

Canon

Zoemini S



طابعة كاميرا فورية
دليل المستخدم

المحتويات

ص ٣	معلومات السلامة
ص ٤	نظرة عامة
	العناصر المتوفرة مع الطابعة
	مميزات المنتج
ص ٥-٨	الإعداد
	قيد الشحن
	تحميل الورق
	الذاكرة الخارجية
ص ٩-١٥	التشغيل
	التشغيل/إيقاف التشغيل
	التقاط صورة
	عدسة الرؤية
	مرآة التقاط صور السيلفي
	ضوء الفلاش والإضاءة المعززة
	نسبة العرض إلى الارتفاع
	الطباعة وإعادة الطباعة
	التقاط الصور عن بُعد
	صوت الكاميرا
	مؤشر LED
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
ص ١٦	المواصفات
ص ١٧-١٨	تثبيت التطبيق
ص ١٩-٢٣	الإقران بين جهاز محمول وطابعة كاميرا فورية
	الإقران في نظام التشغيل Android
	الإقران في نظام التشغيل iOS
	الإقران في نظام التشغيل Android (باستخدام اتصال المجال القريب (NFC))
ص ٢٤-٣٣	واجهة المستخدم
	الشاشة الرئيسية
	القائمة الرئيسية
	وضع كاميرا الهاتف الذكي
	معرض الصور
	طباعة صورة
	تحرير الصور
	استخدام طباعة الصورة المصغرة
	استخدام طباعة صورة ملصقة
	مشاركة الصور
	حفظ الصور
	الإرسال إلى تطبيق Mini Print

معلومات السلامة

اقرأ الدليل قبل استخدام الجهاز

يُرجى قراءة تعليمات واحتياطات السلامة التالية قبل استخدام الجهاز.


للحصول على معلومات السلامة والتنظيم، ارجع إلى ورقة معلومات السلامة والتنظيم الموجودة في محتويات العبوة.

PP2001 :RMN

يتم تعيين رقم معرف النموذج التنظيمي لغرض التعريف التنظيمي.




تحذير

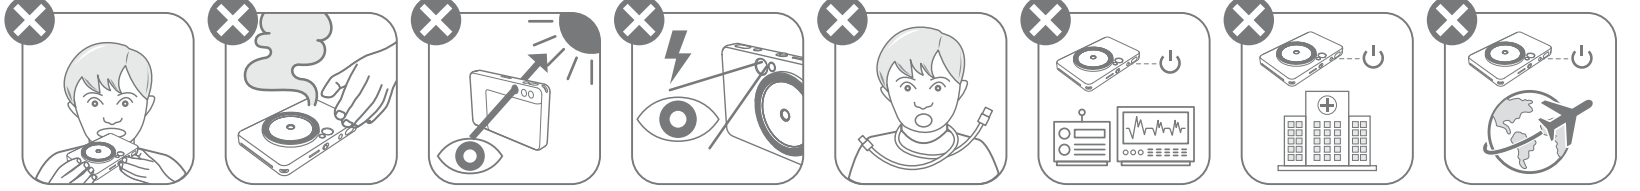

- أبعد الجهاز عن متناول الأطفال والرضع. قد يؤدي الاستخدام غير الملائم لهذا المنتج إلى الاختناق أو الحوادث.
- توقف عن استعمال الجهاز على الفور، إذا انبعث منه الدخان أو إذا انبعثت منه رائحة غريبة أو كان يعمل على نحو غير طبيعي.
- تجنب النظر إلى الشمس أو الأضواء الساطعة من خلال عدسة الرؤية أو العدسة. فقد يؤدي هذا الأمر إلى الإصابة بالعمى أو مشاكل في الرؤية.
- تجنب إشعال ضوء الفلاش على مقربة من العينين. فقد يؤدي هذا الأمر إلى تضرر العينين.
- قد تؤدي اللفيفة التي تشبه الطوق حول عنق الطفل إلى إصابته بالاختناق. وإذا كان المنتج يشتمل على سلك لتوصيل التيار، فقد يؤدي لف السلك على نحو خاطئ حول عنق الطفل إلى إصابته بالاختناق.
- أوقف تشغيل الجهاز في الأماكن التي يُمنع فيها استخدام الكاميرا. قد تعمل الأمواج الكهرومغناطيسية المنبعثة من الكاميرا على تشويش عمل الأدوات الإلكترونية والأجهزة الأخرى. التزم بالحرص الشديد عند استخدام المنتج في الأماكن التي يتم فيها تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية، وأمثلة ذلك المطارات والمنشآت الطبية.



تنبيه

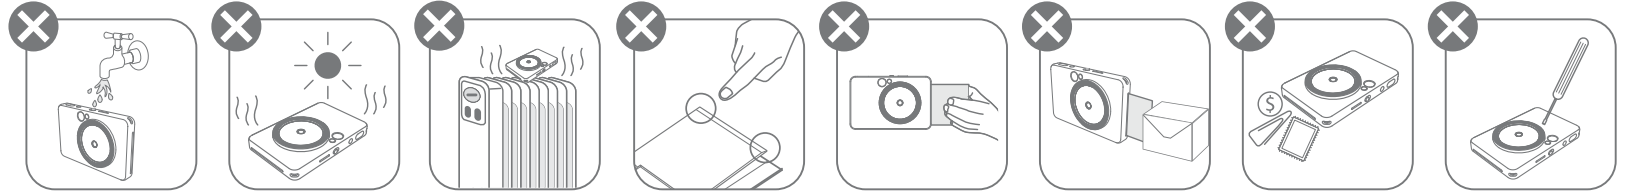

- قد لا يقوم الجهاز بالطباعة، عند التشغيل في ظروف الطقس القاسية. دع درجة حرارة الطباعة تتكيف مع درجة حرارة التشغيل الموصى بها من ١٥ إلى ٣٢ درجة مئوية، قبل محاولة الطباعة مرة أخرى.
- عند الشحن، يُرجى شحن الجهاز في درجة حرارة مناسبة تتراوح من ١٥ - ٣٢ درجة مئوية.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الجهاز. وتجنب تنظيف الطباعة بقطعة قماش رطبة أو سوائل طيارة مثل مخفف الطلاء.
- اترك الغطاء العلوي مغلقاً لتجنب دخول الغبار والجسيمات الأخرى إلى الجزء الداخلي من الجهاز.
- إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، فيُرجى الاتصال بالوكيل الذي اشترت منه هذا المنتج أو يُرجى الاتصال بقسم الخدمة والدعم من Canon على العنوان <https://www.canon-europe.com/support>
- لا تعرض البطارية أبداً لدرجات حرارة مرتفعة أو سخونة مباشرة أو التخلص منها عن طريق الحرق.
- قد تؤدي حالات التشويش الكهرومغناطيسي أو التفريغ الكهربائي إلى تعطل وظائف الجهاز أو فقدان الذاكرة أو تغييرها. وفي حالة حدوث ذلك، استخدم دبوساً أو شيئاً مشابهاً للضغط على زر [RESET] "إعادة الضبط" الموجود أسفل الجهاز.

نظرة عامة


العناصر المتوفرة مع الطابعة



رباط المعصم



حزمة ورق صور
CANON من ZINK™
(١٠ ورقات)

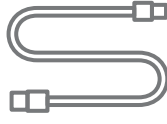


كابل USB



ورقة المعلومات
التنظيمية ومعلومات
الضمان




دليل البدء السريع

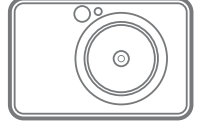

طابعة كاميرا فورية

ميزات المنتج

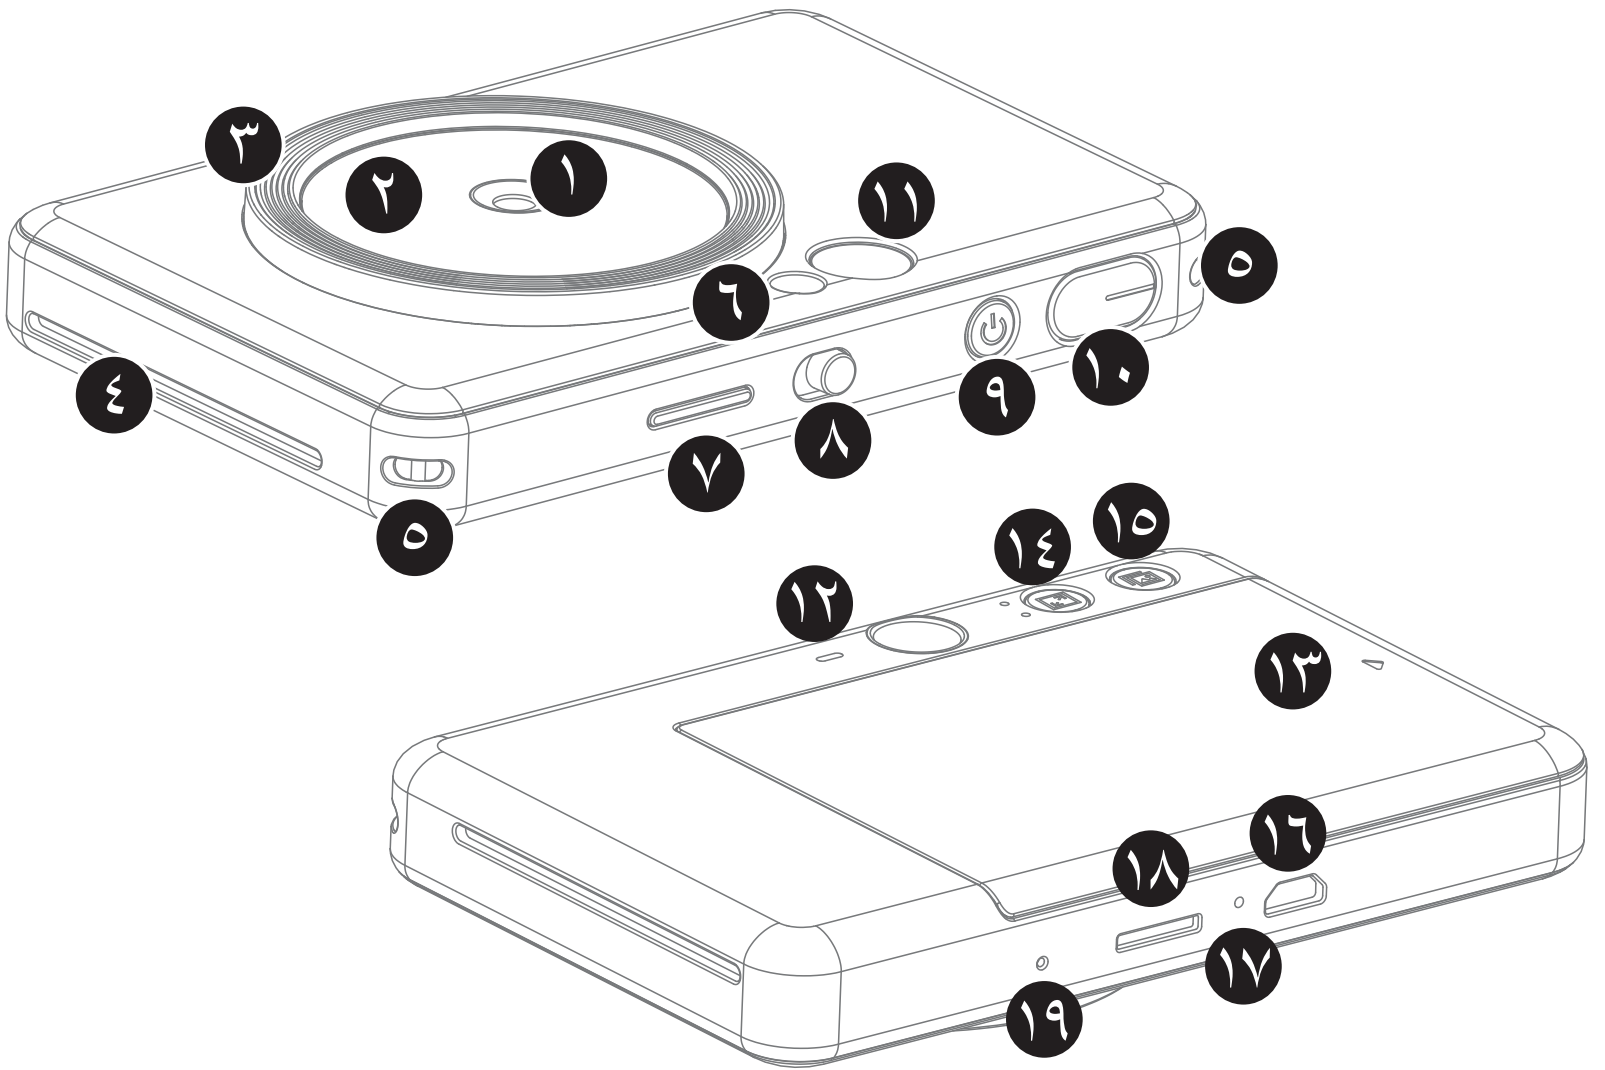


- | | |
|--|--|
| ١١ عدسة الرؤية | ١ عدسة الكاميرا |
| ١٢ السماعة | ٢ مرآة التقاط صور السيلفي |
| ١٣ غطاء الطابعة | ٣ الإضاءة المعززة (٨ مصابيح LED) |
| ١٤ زر ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع | ٤ فتحة إخراج الطابعة |
| ١٥ زر إعادة الطابعة | ٥ فتحة تثبيت الحزام |
| ١٦ منفذ Micro USB | ٦ الفلاش |
| ١٧ مصباح LED لعرض حالة الشحن | ٧ مصباح LED لعرض الحالة |
| ١٨ فتحة بطاقة ذاكرة MicroSD (حتى ٢٥٦ جيجابايت) | ٨ المفتاح المنزلق (إيقاف تشغيل / تلقائي / إضاءة معززة) |
| ١٩ زر إعادة الضبط | ٩ زر التشغيل |
| * لإعادة ضبط الجهاز، اضغط بواسطة دبوس | ١٠ زر المصراع |

الشحن

مصباح LED لعرض حالة الشحن

- قيد الشحن: أحمر
- اكتمال الشحن: أخضر

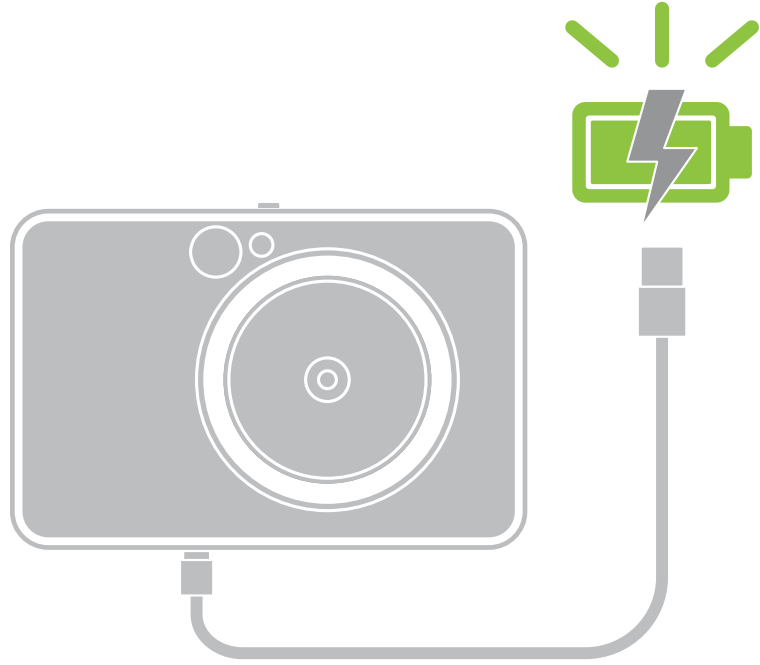

يشتمل الجهاز على بطارية داخلية. الرجاء شحن الجهاز بالكامل بواسطة كابل USB المتوفر مع الجهاز قبل الاستخدام.

- ١ أدخل الطرف الأصغر من كابل USB المرفق في الجهاز، وأدخل الطرف الآخر في مهايئ USB القابل للشحن.
- ٢ سوف تتحول إضاءة مصباح LED الموضح لحالة الشحن إلى اللون الأحمر للإشارة إلى الشحن.
- ٣ بمجرد اكتمال الشحن، سيتحول مؤشر الشحن إلى اللون الأخضر.
– قد يختلف وقت التشغيل حسب حالة الشحن بالبطارية وحالة التشغيل وظروف البيئة.


ملحوظة !

حول كابل USB


تعامل مع كابل USB بحرص أثناء الشحن

- لا تضع أي أشياء ثقيلة فوق الكابل.
- لا تضع كابل USB بالقرب من مصادر الحرارة.
- تجنب حك الكابل أو إتلافه أو لفه أو سحبه بشدة.
- تجنب توصيل الكابل أو فصله بيدين مبتلتين.
- تجنب درجات الحرارة العالية/المنخفضة جدًا أو الرطوبة.
- يُرجى فصل كابل USB من مصدر الطاقة بعد الشحن.
- يُرجى استخدام كابل USB المتوفر مع الطابعة للشحن.

تحميل الورق

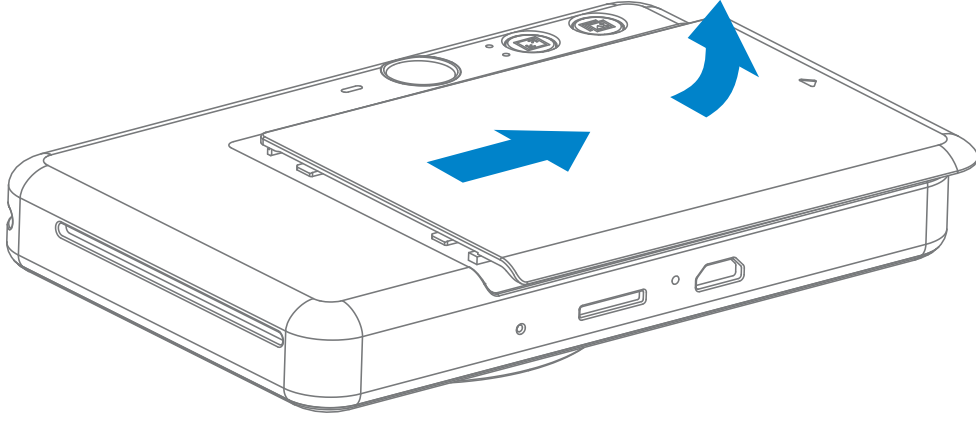


١ قم بإزالة الغطاء عن طريق تحريكه إلى الأمام في اتجاه السهم.

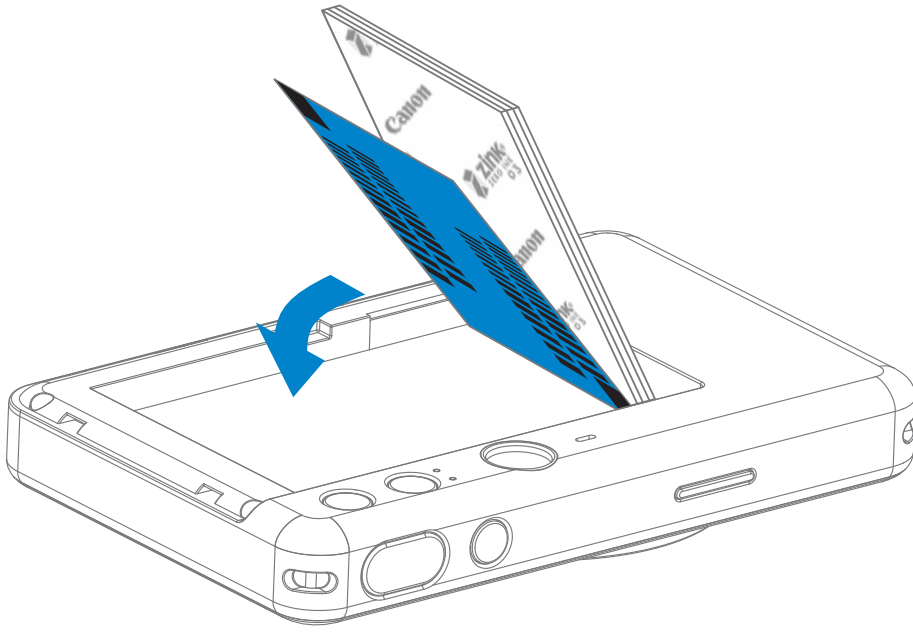

٢ افتح حقيبة واحدة من ورق الصور (١٠ أوراق + SMART SHEET™ باللون الأزرق).


٣ ضع جميع أوراق الصور البالغ عددها ١٠ أوراق وورقة SMART SHEET™ في علبة ورق الصور.
– قم برص ورق الصور الموجود أعلى ورقة SMART SHEET™ باللون الأزرق، مع التأكد من أن الباركود الأزرق وشعارات ورق الصور موجهة للأسفل.

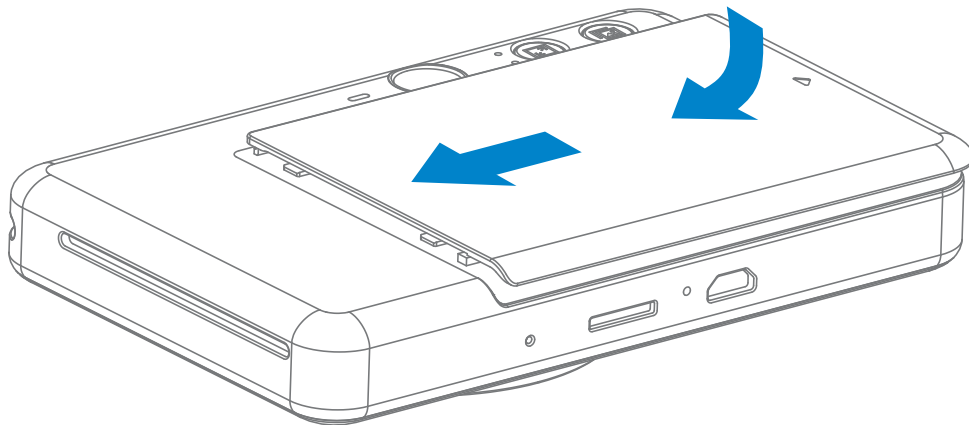

٤ أعد تركيب الغطاء العلوي بالجهاز. يجب أن يصدر صوت نقر يشير إلى استقرار الغطاء في مكانه عند إغلاقه بشكل صحيح.

– سيتم إرسال SMART SHEET™ باللون الأزرق عبر الجهاز تلقائيًا قبل الطباعة الأولى.

الذاكرة الخارجية

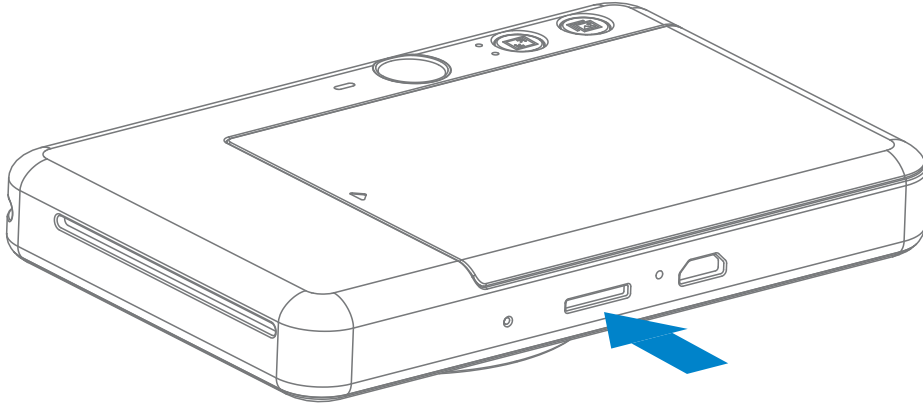

يلزم توفر بطاقة MicroSD خارجية (سعة تصل إلى أكثر من ٢٥٦ جيجابايت) لحفظ الصور الملتقطة. تُعد تنسيقات FAT16 و FAT32 و exFAT المدعومة فقط. 

تجهيز بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقات الذاكرة التالية (تُباع بشكل منفصل)

- بطاقات ذاكرة MicroSD *١
- بطاقات ذاكرة MicroSDHC *٢ *١
- بطاقات ذاكرة MicroSDXC *٢ *١
- *١ بطاقات مطابقة لمعايير SD. ومع ذلك، لم يتم التحقق من إمكانية عمل جميع البطاقات مع الكاميرا.
- *٢ بطاقات الذاكرة UHS-I مدعومة أيضاً.

تركيب بطاقة MicroSD وإزالتها

- أدخل بطاقة MicroSD في الفتحة أسفل الجهاز. ستسمع صوت نقرة خفيفة عند إدخال البطاقة بالكامل.
- اضغط أعلى البطاقة لتحريرها. اسحب بلطف لإزالة البطاقة بالكامل من الجهاز.
- في حالة وجود خطأ ما في القراءة/الكتابة على بطاقة MicroSD، سيصدر صوت يدل على الخطأ (FAIL) لمرة واحدة. أزل بطاقة MicroSD وأعد تشغيل الجهاز.
- صل الجهاز بجهاز للكمبيوتر باستخدام كابل USB. اضغط ضغطاً مزدوجاً على صورة محرك الأقراص الخارجي عند ظهورها على شاشة الكمبيوتر لعرض الصور وحفظها.

ملحوظة !

صيانة الجهاز

- استخدم الجهاز واحتفظ به في البيئة الموصى بها حيث تتراوح بها درجة الحرارة بين ١٥ و ٣٢ درجة مئوية وتتراوح بها الرطوبة النسبية بين ٤٠ إلى ٥٥٪.
- حافظ على تحديث البرنامج الثابت للجهاز. للتحقق مما إذا كان البرنامج الثابت يحتاج إلى ترقية، افتح تطبيق Mini Print من Canon، وانتقل إلى القائمة الرئيسية > الإعدادات > الطابعات، وحدد جهازك، وادخل إلى معلومات عن المنتج، ثم انقر فوق "ترقية البرنامج الثابت".
- تأكد من أن جهازك المحمول لديه اتصال بالإنترنت قبل التحقق من وجود ترقية. إذا كنت بحاجة إلى ترقية البرنامج الثابت، فيجب شحن الطابعة بنسبة ٥٠٪ أو أعلى.
- تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق Mini Print من Canon. إذا لم يتم تحديث تطبيقاتك تلقائياً، فانقل إلى متجر التطبيقات وتحقق مما إذا كنت بحاجة إلى التحديث.

عند استخدام ورق الصور


- قم بتحميل ١٠ أوراق صور من النوع ZINK™ وورقة SMART SHEET™ واحدة فقط. وتجنب تحميل ورق أكثر، لأن تحميل ورق أكثر قد يسبب انحشار الورق أو حصول أخطاء في الطباعة.
- للحصول على أفضل نتائج طباعة، استخدم ورق صور ZINK™ المخصص لطابعات Zoemini S من Canon.
- يمكنك شراء ورق صور إضافي داخل تطبيق Mini Print من Canon عن طريق النقر فوق "شراء الورق" في القائمة الرئيسية.
- إذا حدث انحشار ورق، فما عليك سوى إيقاف تشغيل الطابعة وتشغيلها مرة أخرى للتخلص من انحشار الورق تلقائيًا. ولا تحاول سحب الورق.
- لا تسحب ورق الصور من الجهاز بينما يقوم بالطباعة.
- تعامل مع ورق الصور بعناية لتجنب تلفه أو انثنائه.
- حافظ على نظافة ورق الصور عند تحميله. إذا كان ورق الصور متسخًا أو تالفًا، فقد يسبب انحشار الورق أو خطأ في الطباعة.
- لا تفتح حقيبة جديدة من ورق الصور حتى تكون جاهزًا لتحميلها في جهازك.
- لا تعرض ورق الصور لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة.
- لا تترك ورق الصور في منطقة تكون فيها درجة الحرارة أو الرطوبة خارج نطاق الظروف المشار إليها على الحقيبة. فقد يقلل هذا من جودة الصورة المطبوعة.

حول SMART SHEET™

- تحتوي كل حقيبة من ورق الصور على ١٠ ورقات من ورق الصور وورقة SMART SHEET™ باللون الأزرق.
- حمل SMART SHEET™ وورقة الصور من داخل الحقيبة ذاتها للحصول على أفضل جودة طباعة. يتم ضبط كل ورقة SMART SHEET™ خصيصًا لحقيبة الورق الموجودة بها.
- سيتم إرسال SMART SHEET™ عبر الجهاز تلقائيًا قبل الطباعة الأولى لتنظيف الطابعة وتحسين جودة الطباعة لحقيبة الورق المحددة هذه (١٠ ورقات).
- احتفظ بورقة SMART SHEET™ ولا تتخلص منها إلا بعد طباعة جميع أوراق الصور في الحقيبة البالغ عددها ١٠ أوراق. إذا لم تلب جودة الطباعة التوقعات، فيمكنك إعادة استخدام SMART SHEET™ إذا كان الورق لا يزال من نفس الحقيبة. ما عليك سوى تحريك ورقة SMART SHEET™ بحيث يكون وجه الباركود لأسفل وتحت ورق الصورة المتبقي.
- قد يؤدي استخدام SMART SHEET™ من حقيبة أخرى إلى خفض جودة الطباعة.

التشغيل

التشغيل/إيقاف التشغيل

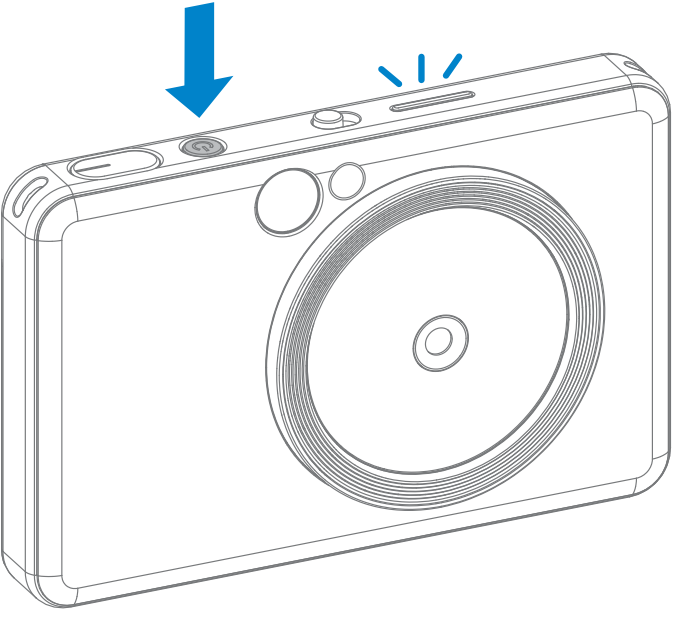


- ١ اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يضيء مصباح مؤشر LED.
- ٢ عندما تتحول إضاءة مؤشر LED إلى اللون الأبيض الثابت، فهذا يعني أن الجهاز جاهز للاستخدام.
- ٣ اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.

إيقاف التشغيل التلقائي

- عندما يكون الجهاز في وضع الخمول لحوالي ٣ دقائق (بشكل افتراضي)، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا.
- يمكن للمستخدم استئناف تشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل مرة أخرى.
- يمكن للمستخدم تغيير الوقت (٣ دقائق / ٥ دقائق / ١٠ دقائق) في التطبيق.



التقاط صورة

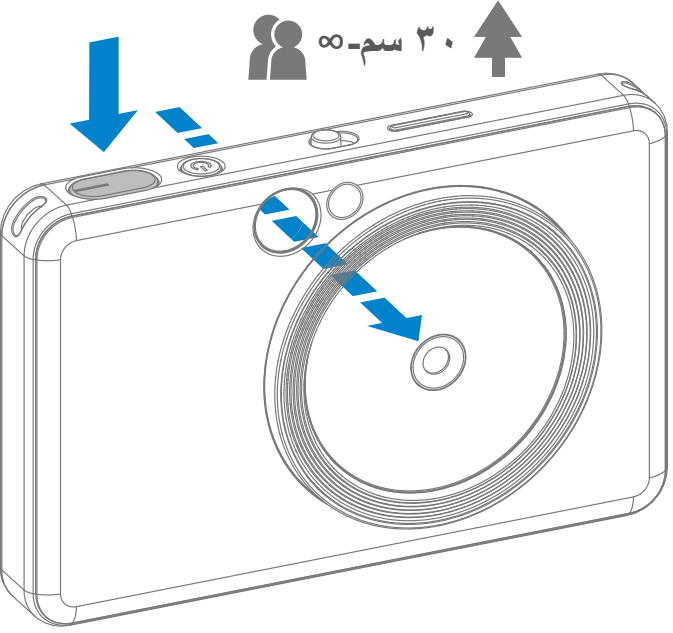


- ١ أمسك الجهاز، وتحقق من التركيب المطلوب للصورة.
- ٢ اضغط على زر المصراع لالتقاط صورة.
 - اضغط نصف ضغطة لقفل البؤرة
 - اضغط ضغطة كاملة لالتقاط صورة

عدسة الرؤية


إنشاء صورة باستخدام علامة الإطار في عدسة الرؤية.

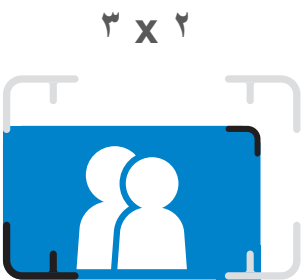

علامة الإطار الداخلي
لالتقاط الصور المقربة
عند ٣٠ سم

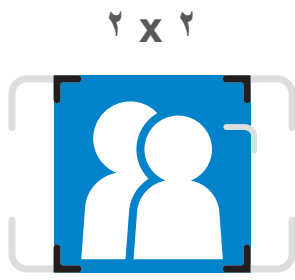


علامة الإطار بنسبة ٢ X ٢
لالتقاط الطبيعي للصور من
مسافة متر واحد إلى ما لا نهاية

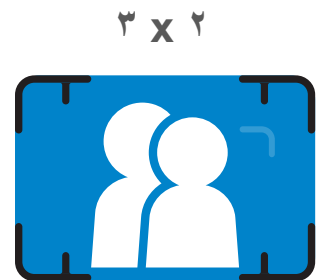

علامة الإطار الخارجي لالتقاط
الطبيعي للصور من مسافة متر
واحد إلى ما لا نهاية

مرآة التقاط صور السيلفي

إنشاء صورة باستخدام علامة الإطار في مرآة التقاط صور السيلفي.

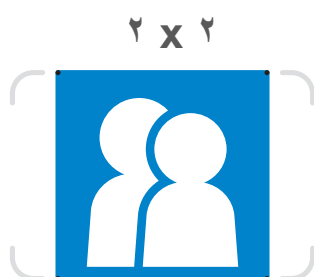

مسافة البعد البؤري عند
٥٠ سم




مسافة البعد البؤري عند
٥٠ سم


ضوء الفلاش والإضاءة المعززة

الفلاش


عند تشغيل الجهاز وضبط الفلاش ⚡ على تلقائي، سينطلق فلاش الكاميرا الفلاش، إن كان ذلك ضروريًا لظروف الإضاءة.

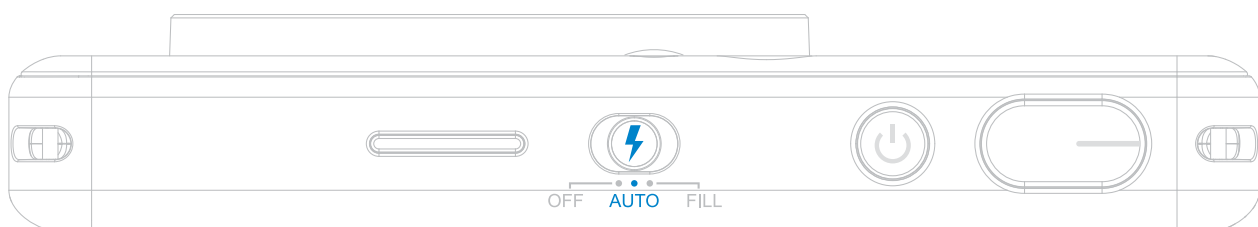

الإضاءة المعززة

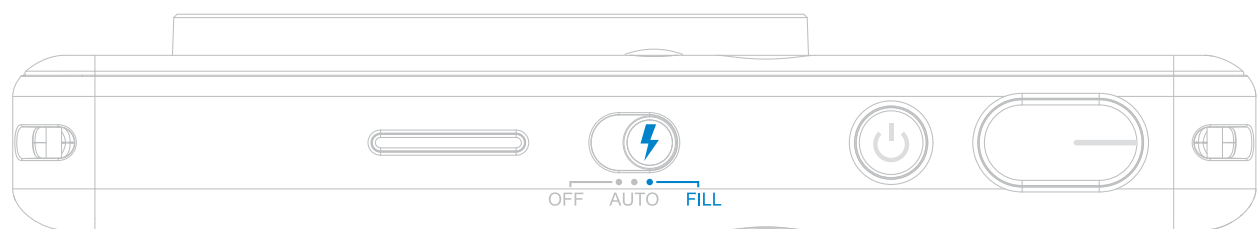



توجد ٨ مصابيح LED من أجل الإضاءة المعززة مدمجة في الجهاز حول العدسة لتوفير دعم بضوء هادئ عند التقاط صورة.

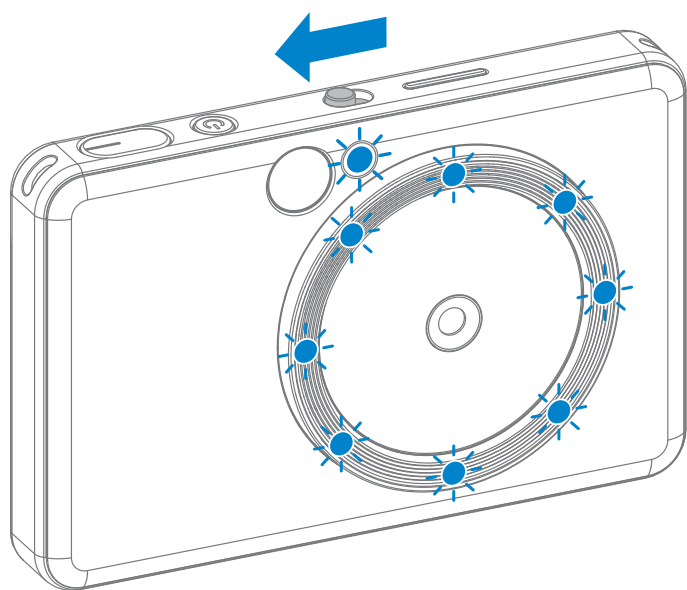

إذا كنت على وشك التقاط صورة سيلفي في وضع الإضاءة المعززة، فستمنحك مصابيح LED البالغ عددها ٨ مصابيح ذات الشكل الحلقي حول العدسة إضاءة منتظمة على الوجه، مما يتيح لك التقاط صورة ذاتية جميلة، من خلال تقليل حجم الظل وخلق سطوع منتظم خلال الصورة بكاملها.

*النطاق الفعال للإضاءة المعززة: ٣٠ سم - ٦٠ سم




نسبة العرض إلى الارتفاع

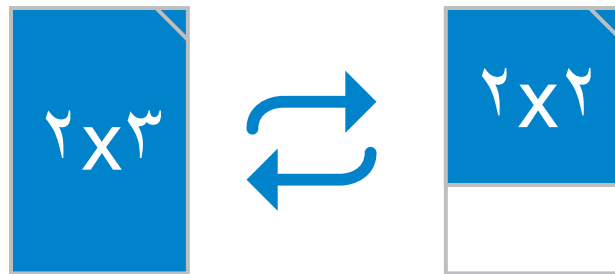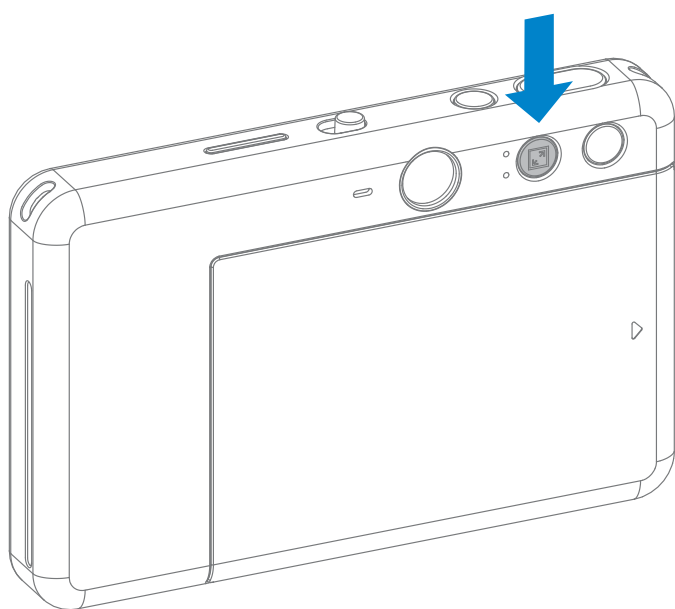

يمكن للمستخدم الاختيار ما بين نسبي العرض إلى الارتفاع، 2×2 و 2×3 ، باستخدام زر ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع .

يمكن تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في أي وقت قبل التقاط الصورة.

عندما تكون نسبة العرض إلى الارتفاع 2×2 ، تكون الناحية الخالية من ورق الصور مختلفة. وهذا الأمر يعتمد على الكيفية التي يتم بها إمساك الجهاز.

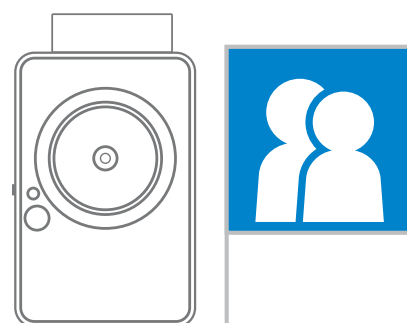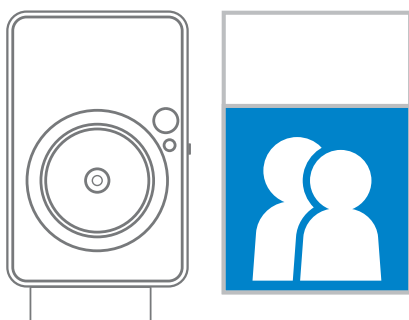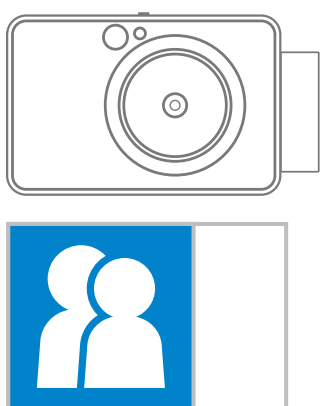


الطباعة وإعادة الطباعة

طباعة صورة


- ستتم طباعة الصورة على الفور بعد التقاط الصورة.
- يمكن أن يحتفظ الجهاز بما يصل إلى ٣ صور في نفس الوقت لطباعتها.
- يستطيع الجهاز أيضاً طباعة الصور من خلال هاتفك الذكي عبر التطبيق.

إعادة طباعة صورة

عندما تلتقط صورة وتُطبعها، إذا كنت تريد نسخ نفس الصورة أو توزيع العديد من القطع لنفس الصورة في أحد الحفلات، فما عليك سوى الضغط على زر إعادة الطباعة  لإعادة طباعة آخر صورة مطبوعة.

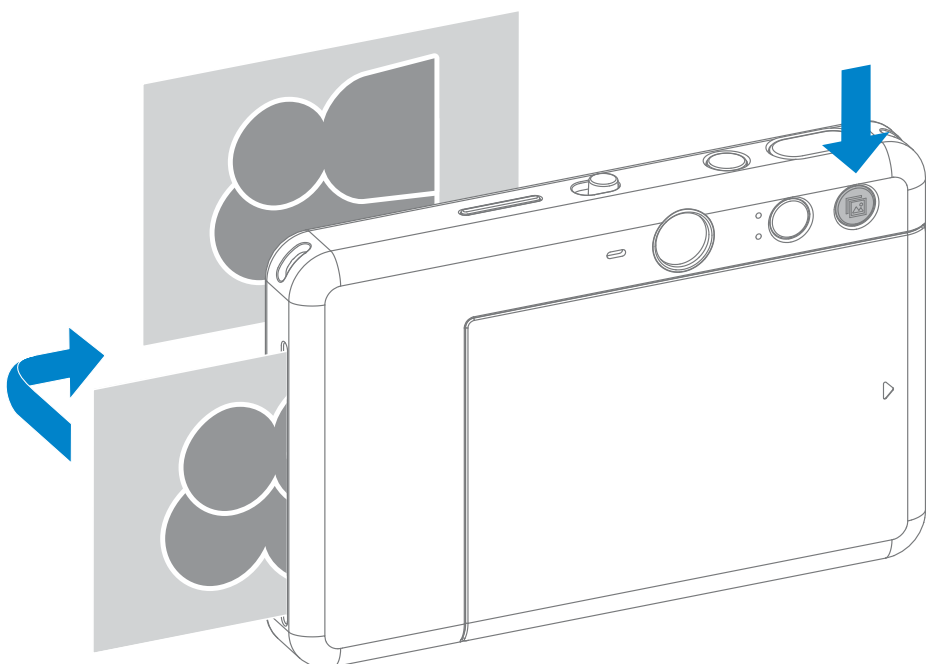

التقاط الصور عن بُعد



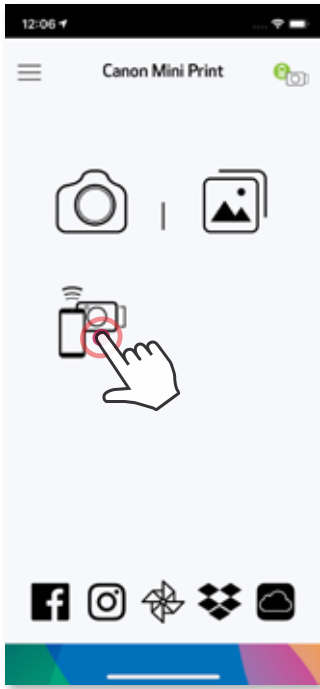


يستطيع المستخدم التحكم عن بُعد في الجهاز من خلال التطبيق مثل،
التقاط الصور.
اضغط على  في التطبيق للدخول إلى صفحة التحكم عن بُعد.

المؤقت




اضغط على  لالتقاط صورة على الفور. اضغط على  وحدد مؤقتًا يستغرق ٣ ثوانٍ / ٥ ثوانٍ / ١٠ ثوانٍ (بشكل افتراضي: إيقاف التشغيل)، اضغط على  للبدء في العد التنازلي.

- سينبهاك مصباح LED الخاص بالمؤقت حول مرآة التقاط صور السيلفي، إذا تم تفعيل المؤقت.

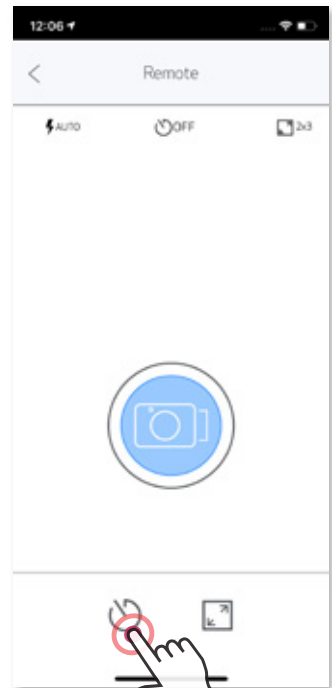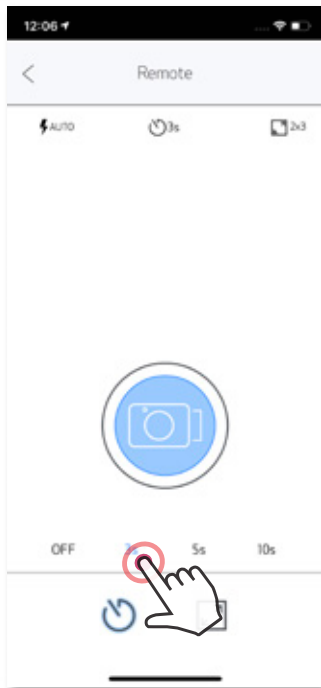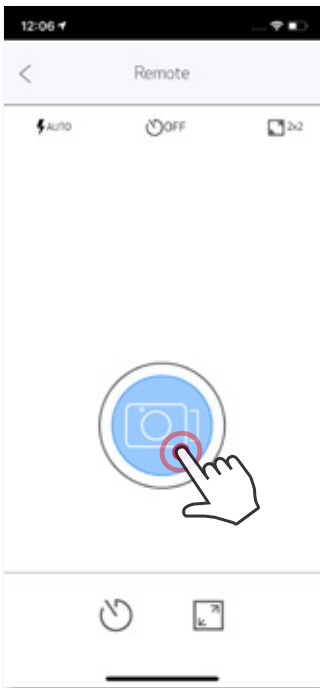

نسبة العرض إلى الارتفاع


اضغط على  للاختيار بين نسبي العرض إلى الارتفاع (٢x٢ و ٣x٢).

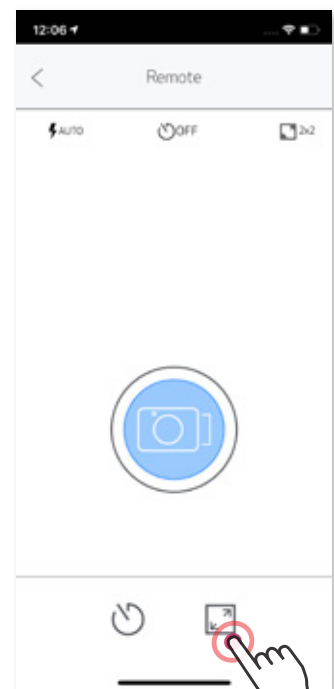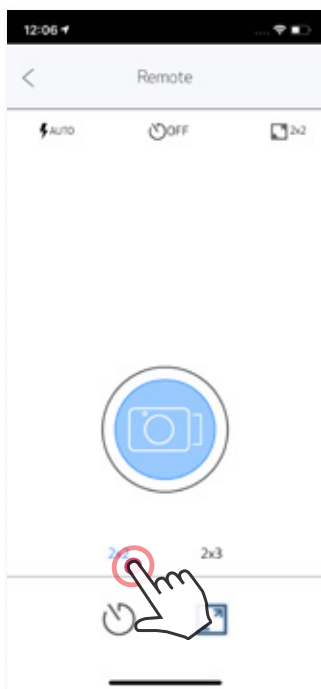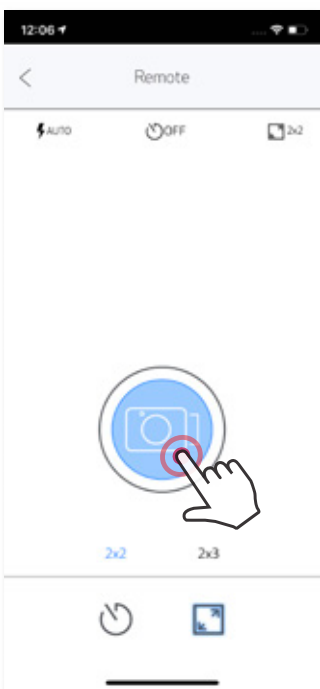


صوت الكاميرا

في حالة اتصال الكاميرا بأحد الأجهزة المحمولة، يمكن للمستخدم تخصيص التأثيرات الصوتية لوظائف "التشغيل" و"إيقاف التشغيل" و"المصراع". يمكن للمستخدم تسجيل ٣ ملفات صوتية (٤ ثوانٍ كحدٍ أقصى) لكل تأثير من تأثيرات صوت الكاميرا من خلال التطبيق.

اضغط على  في القائمة الرئيسية، وانتقل إلى الإعدادات > الطابعات، وحدد جهازك وانقر فوق "صوت الكاميرا".

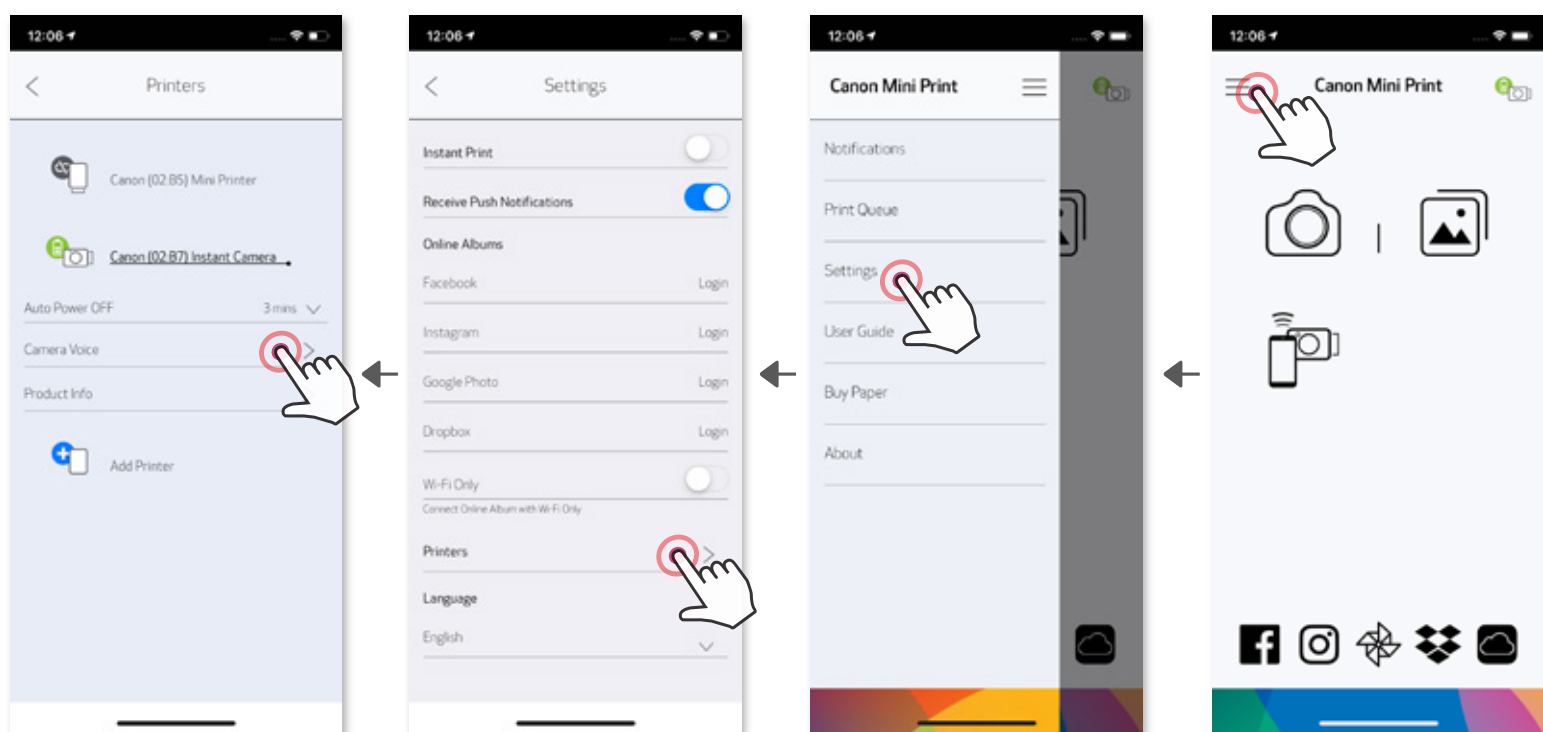


للبدء في التسجيل، انقر فوق رمز الملف الصوتي المطلوب، مثل **Audio 1**، ثم . اضغط على  لتشغيل الصوت، و  لحفظ التأثير الصوتي وتطبيقه على الكاميرا.

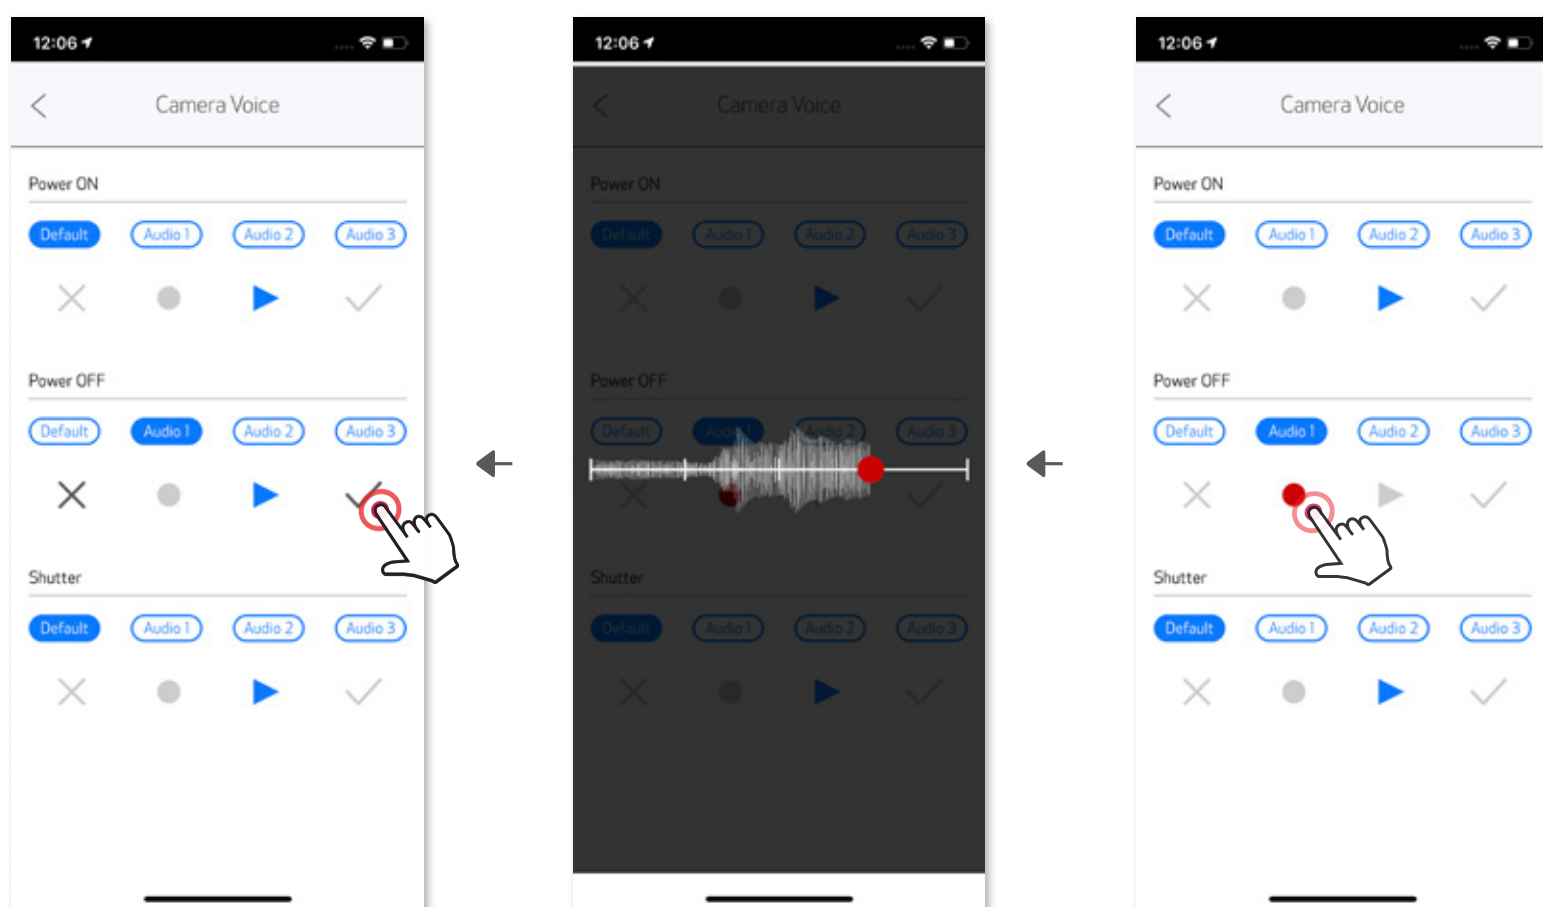


مؤشر LED

الحالة	العملية / الوضع	مؤشر LED
التشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل	أزرق > أبيض
استعداد	بعد تشغيل الجهاز	أبيض
إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل	إيقاف
خطأ بطاقة ذاكرة SMART SHEET™	عندما يكتشف الجهاز إدراج ورق SMART SHEET™ من نوع غير مناسب، أو غيره من أخطاء ورق SMART SHEET™	أزرق
معالجة SMART SHEET™	عندما يطبع الجهاز SMART SHEET™	أبيض
لا يوجد ورق	عندما لا يحتوي الجهاز على ورق، لن يتيح الجهاز التقاط الصور	أحمر
انحشار ورق/ الغطاء مفتوح	عند حدوث انحشار ورق، أو فتح غطاء الطابعة	أحمر
الاستعداد للطباعة	التجهيز للطباعة	أبيض
طباعة صورة	عند طباعة الجهاز لصورة	أصفر < أرجواني < سماوي < أبيض (في شكل حلقات)
وضع MS (وضع التخزين الضخم)	الجهاز متصل بجهاز الكمبيوتر	أرجواني
خطأ بطاقة ذاكرة MicroSD	تعذر كتابة البيانات على بطاقة MicroSD	أرجواني
درجة الحرارة العالية للغاية	عندما تكون درجة حرارة الجهاز عالية للغاية	أحمر (حتى عودة درجة الحرارة إلى مستواها الطبيعي)
درجة الحرارة المنخفضة للغاية	عندما تكون درجة حرارة الجهاز منخفضة للغاية	سماوي (حتى عودة درجة الحرارة إلى مستواها الطبيعي)
تبريد الجزء العلوي من الطابعة	التحقق من درجة الحرارة المرتفعة للطابعة، وترك هذه الحرارة تنخفض قبل الطباعة	سماوي

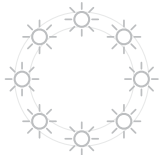البطارية منخفضة	عندما يكون مستوى شحن البطارية أقل من ٢٠٪	 أبيض < أحمر (في شكل حلقات)
البطارية منخفضة للغاية	عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضًا للغاية	 أحمر < أبيض (في شكل حلقات)
تحديث البرامج الثابتة	عند تحديث الجهاز للبرامج الثابتة	 أبيض
٢ x ٣ نسبة العرض إلى الارتفاع	عند تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع ٢ x ٣، تضيء ٨ مصابيح LED في الإضاءة المعززة بضوء الفلاش مرة واحدة	
٢ x ٢ نسبة العرض إلى الارتفاع	عند تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع ٢ x ٢، تضيء ٤ مصابيح LED في الإضاءة المعززة بضوء الفلاش مرة واحدة	

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

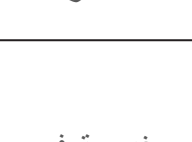الحالة	مؤشر LED	الإجراءات
خطأ بطاقة ذاكرة MicroSD	 أرجواني	- تحقق مما إذا كانت بطاقة MicroSD قد تم إدخالها على نحو صحيح - تحقق مما إذا كانت بطاقة MicroSD ممثلة - تحقق مما إذا كانت بطاقة MicroSD تالفة - تحقق مما إذا كانت بطاقة MicroSD متوافقة
فشل تغذية الورق	 أحمر	افتح غلاف علبة الورق للتحقق مما إذا كانت حزمة ورق صور ZINK™ من Canon قد تم إدخالها.
عند حدوث انحشار ورق	 أحمر	قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، وستتم تغذية ورق الصور تلقائيًا
لا يوجد ورق	 أحمر	أعد تحميل ورق صور ZINK™ من Canon في الجهاز
غطاء الطابعة غير مغلق بإحكام	 أحمر	أغلق غطاء الطابعة بإحكام
الحرارة الزائدة	 أحمر	انتظر حتى تعود درجة حرارة الجهاز إلى المستوى الطبيعي، وسيعاود الجهاز العمل مرةً أخرى
التوصيل	غير متوفر	- تأكد من إعدادات اتصال Bluetooth® على الهاتف الذكي على نحو صحيح. - تأكد من تحديد الجهاز على التطبيق بشكل صحيح - تأكد من أن نظام التشغيل على الهاتف الذكي متوافق ومحدث
فشل التحكم عن بُعد	غير متوفر	- تأكد من أن الجهاز متصلٌ بالتطبيق - تأكد من أن التطبيق والبرامج الثابتة محدثة
فشل الصوت المخصص	غير متوفر	- تأكد من أن الجهاز متصلٌ بالتطبيق - تأكد من أن التطبيق والبرامج الثابتة محدثة
الجهاز لا يعمل	غير متوفر	تأكد من أن مستوى البطارية غير منخفض للغاية. وإذا كان منخفضًا، فأعد شحن الجهاز
التقاط صورة	غير متوفر	- تأكد من أن البرامج الثابتة على الجهاز محدثة - تأكد من توفر تخزين مؤقت لقائمة انتظار الطابعة - تأكد من احتواء الجهاز على ورق صور ZINK™ من Canon

المواصفات

تكنولوجيا الطباعة	ZINK™
دقة الطباعة	٣١٤ x ٦٠٠ نقطة / بوصة
سرعة الطباعة	٥٠ ثانية تقريبًا - يبدأ المحرك في العمل ويتوقف في درجة حرارة الغرفة التي تبلغ ٢٥ درجة مئوية
نسبة العرض إلى الارتفاع فيما يخص الصور	٢ x ٢ بوصة أو ٢ x ٣ بوصات
الورق الموافق	ورق صور ZINK™ من Canon : ZP-2030-20 (٢٠ ورقة) ZP-2030-50 (٥٠ ورقة) ٢ x ٣ بوصات/تقشير الورق ولصقه
سعة استيعاب الورق	ما يصل إلى ١٠ ورقات من ورق الصور ZINK™ + ورقة واحدة من النوع SMART SHEET™
دقة الصورة	٨ ميجا بكسل
الطول البؤري	٢٥,٤ مم
فتحة العدسة	f 2.2
نطاق التركيز البؤري	٣٠ سم - ∞
الحساسية	تلقائي (الأيزو 100 - 1600)
الفلاش	نعم (تلقائي)
نطاق ضوء الفلاش	٠,٥ متر - ١,٠ متر
بطاقة الذاكرة	بطاقة MicroSD - حتى ٢٥٦ جيجابايت
مصدر الطاقة	بطارية مضمنة قابل لإعادة الشحن من ليثيوم بوليمر، سعة ٧٠٠ ميلي أمبير في الساعة، ٧,٤ فولت
سرعة الشحن	حوالي ١٢٠ دقيقة (اكتمال الشحن)
مهايي الطاقة	تيار الإخراج: ١ أمبير (حد أدنى)، الجهد: ٥ فولت
المعلومات البيئية	- درجة الحرارة الموصى بها لعملية الطباعة وشحنها وتخزينها: من ١٥ إلى ٣٢ درجة مئوية - الرطوبة الموصى بها لعملية الطباعة وشحنها وتخزينها: من ٤٠ إلى ٥٥٪ رطوبة نسبية - درجة حرارة التشغيل: من ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية - رطوبة التشغيل: > ٧٠٪ رطوبة نسبية
إيقاف التشغيل التلقائي	٣ دقائق/٥ دقائق/١٠ دقائق (يمكن اختياره داخل التطبيق)
الأبعاد	١٢١ مم (عرض) x ٨٠,٣ مم (ارتفاع) x ٢١,٥ مم (عمق)
الوزن	١٨٨ جم
نظام التشغيل الموافق (لأجهزة الكمبيوتر)	Windows 7 / 8 / 8,1 / 10 Mac OSX 10,10 - 10,14
الاتصال	Bluetooth® 4,0
نظام التشغيل الموافق	iOS الإصدار 9,0 أو إصدار أحدث وAndroid الإصدار 4,4 أو إصدار أحدث
تطبيقات الهاتف المحمول	Canon Mini Print
الاتصال للشحن ونقل البيانات	USB 2,0 (Micro USB)



يخضع للتغيير دون إشعار

تثبيت التطبيق



الخيار ١

ابحث عن "طابعة الصور الصغيرة من Canon" في متاجر التطبيقات

بالنسبة لنظام التشغيل Android™ - من Google Play™

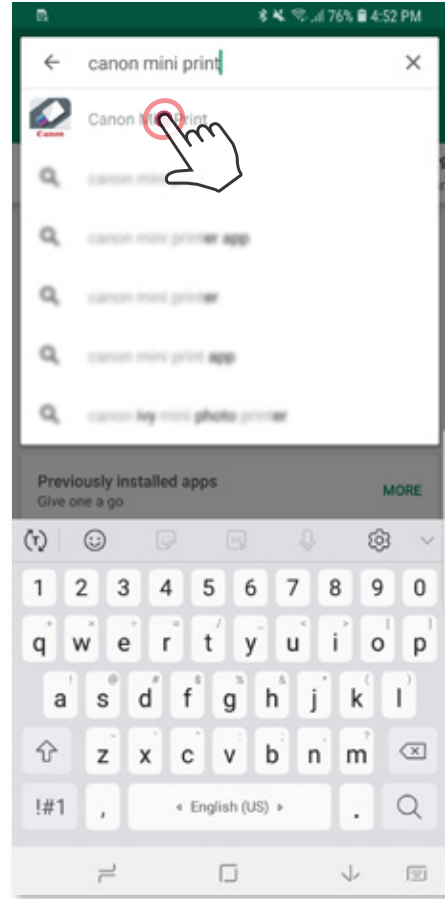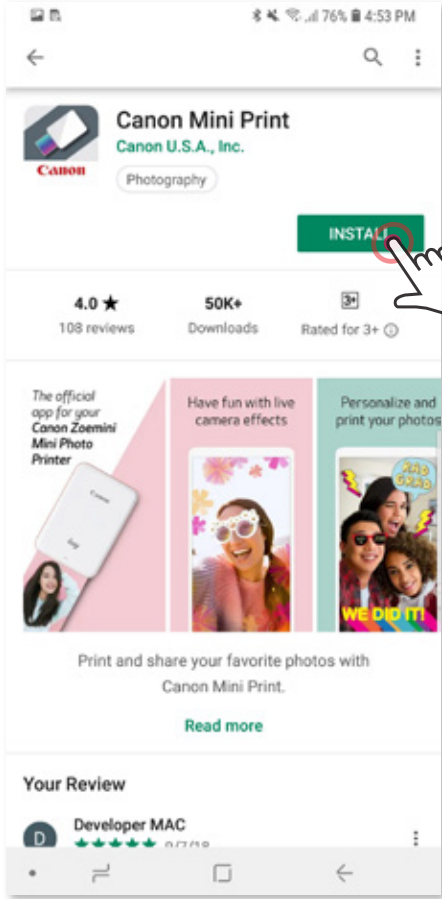


بالنسبة لنظام التشغيل iOS® - من App Store®

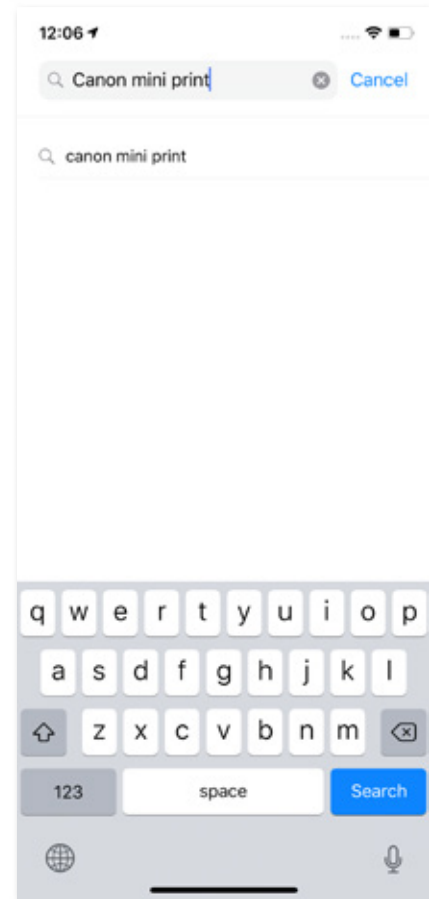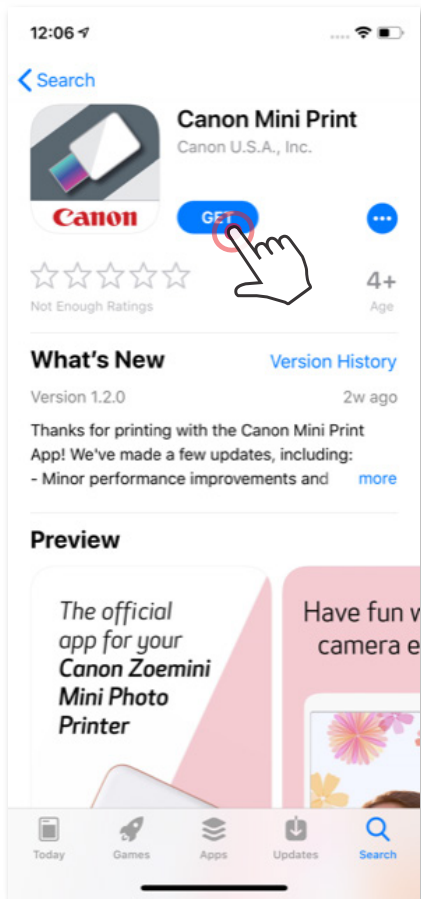


الخيار ٢

باستخدام رمز الاستجابة السريعة - امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في "دليل البدء السريع" ضوئيًا

بالنسبة لنظام التشغيل iOS

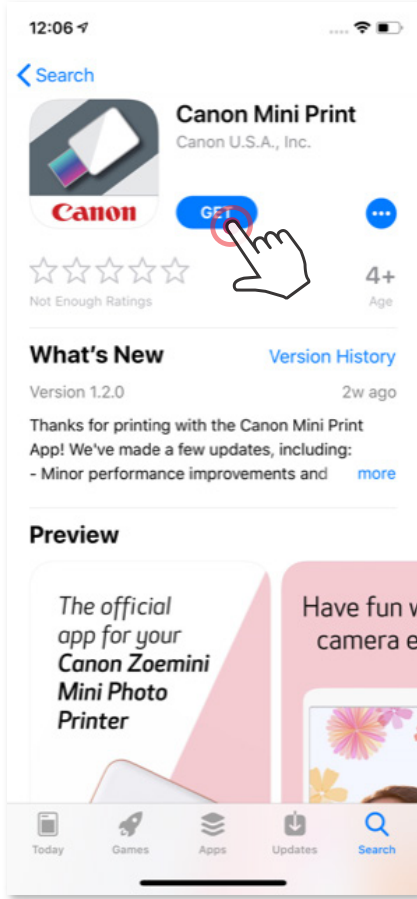

بالنسبة لنظام التشغيل Android

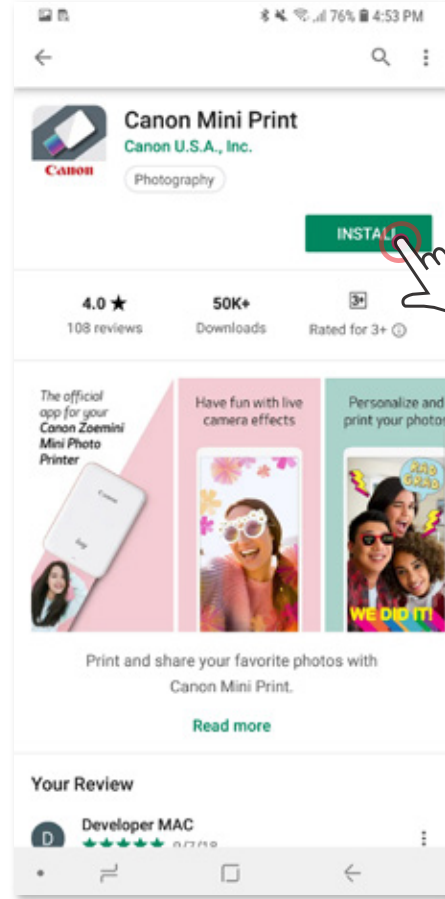


الخيار ٣

في المتصفح المثبت على جهازك، انتقل إلى <https://app.canonminiprint.com/>

الخيار ٤


استخدام ميزة اتصال المجال القريب لنظام التشغيل Android فقط

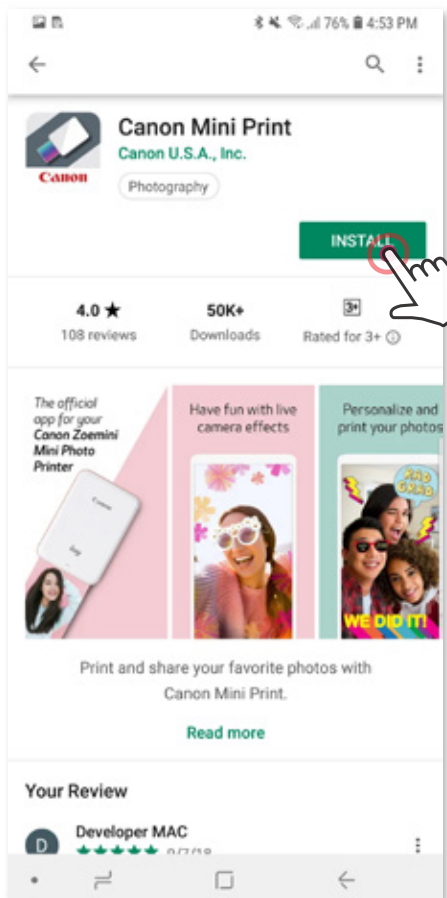


الإقران بين جهاز محمول وطابعة كاميرا فورية

الإقران في نظام التشغيل Android


- ١ شغل الطابعة بالضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يضيء مصباح LED الموضح لحالة التشغيل.
- ٢ افتح "الإعدادات" من على الجهاز المحمول لتمكين Bluetooth® ولإقرانه بالطابعة.

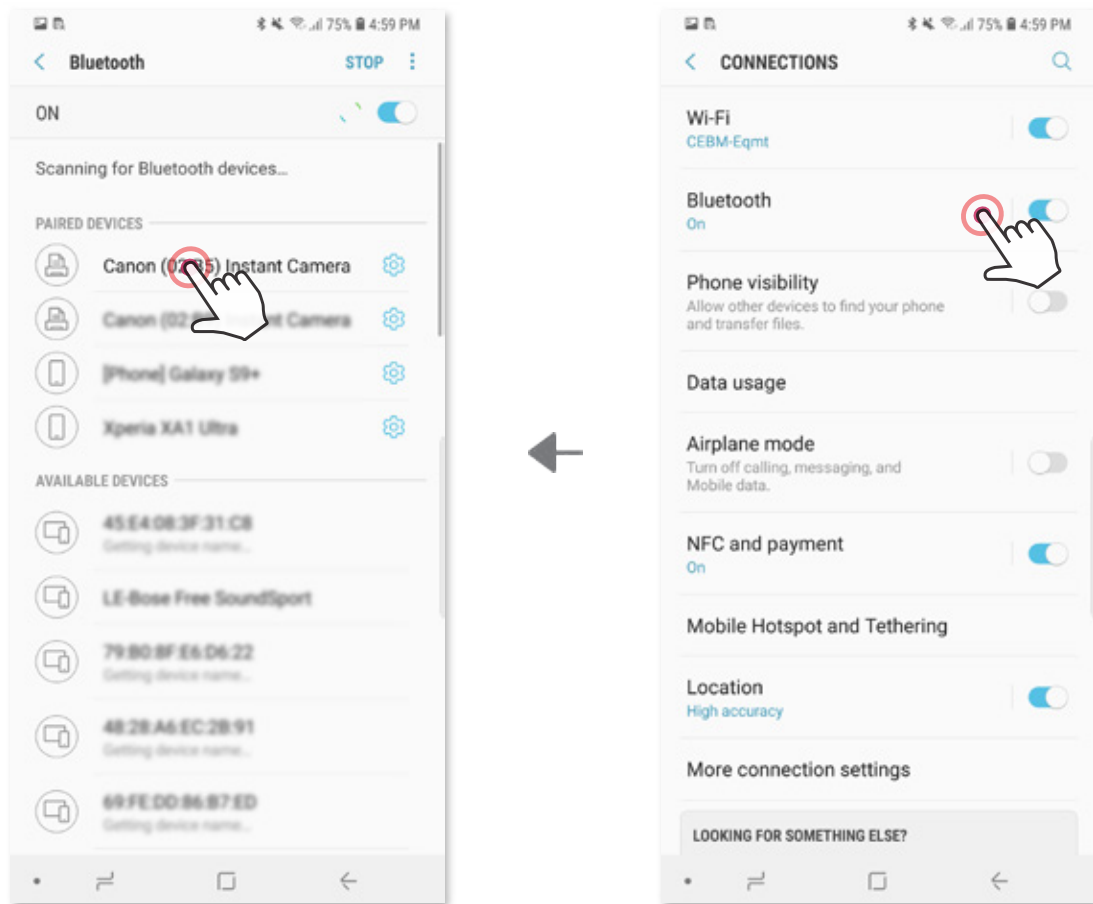

- ٣ الخيار "أ" - أضف الطابعة إلى التطبيق. اضغط على الرمز الموجود في أعلى اليمين واختر طابعتك. سيتغير الرمز ليشير إلى مستوى الشحن بالبطارية عند التوصيل.

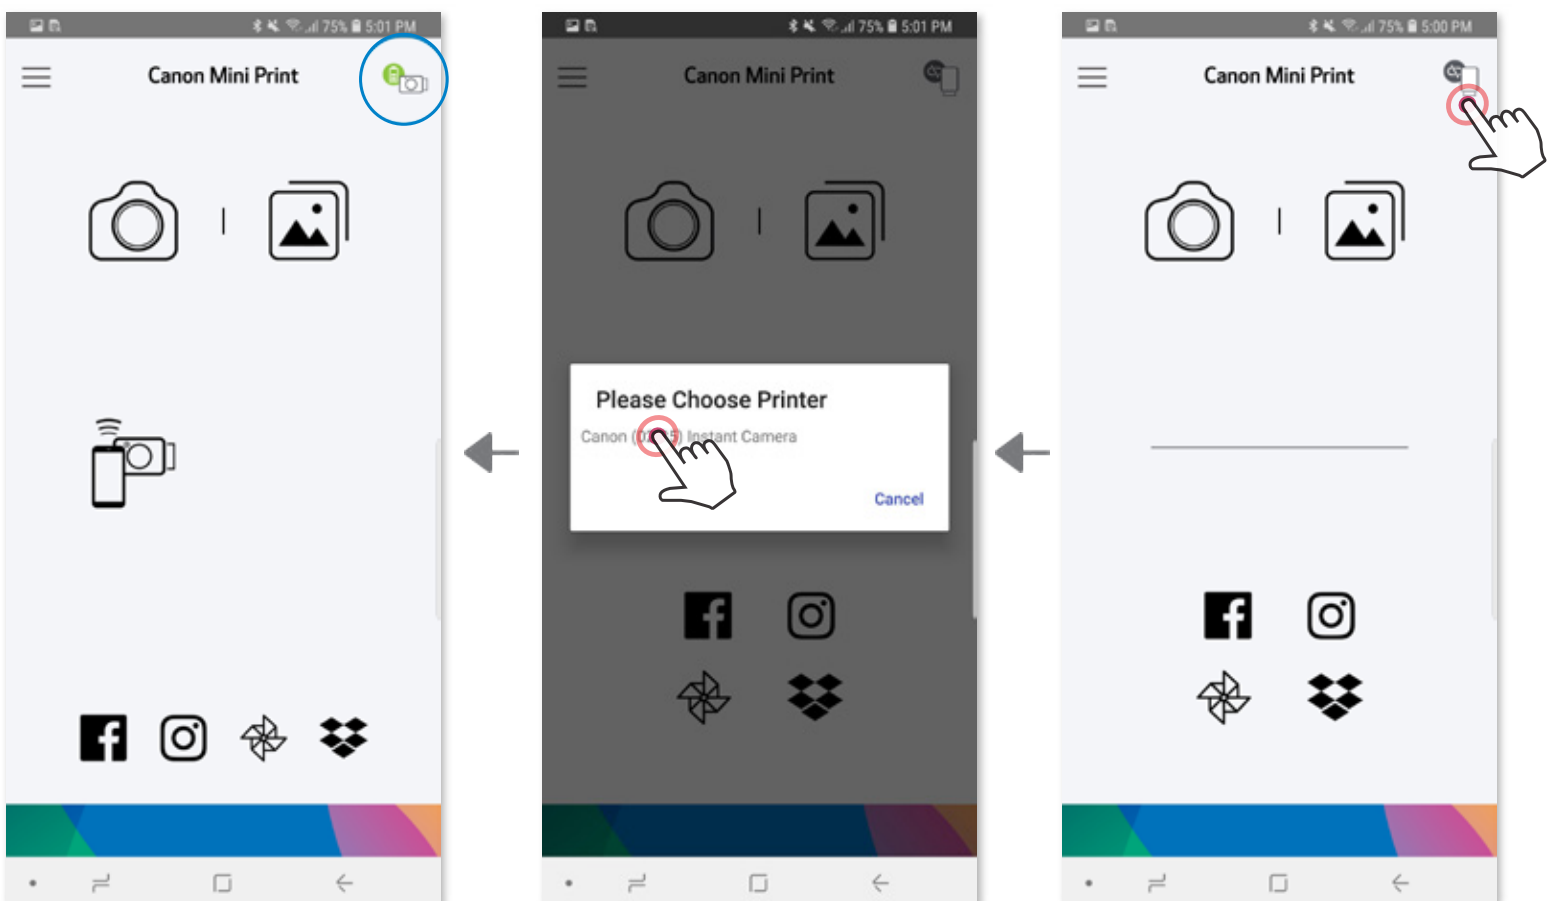


٣ الخيار "ب" - أضيف الطابعة إلى التطبيق. انتقل إلى "الإعدادات" في القائمة الرئيسية، واختر "الطابعات" ثم انقر فوق "إضافة طابعة" وحدد طابعتك. ستظهر طابعتك في قائمة "الطابعات"، وسيتم تغيير الرمز ليشير إلى مستوى شحن البطارية عند التوصيل.

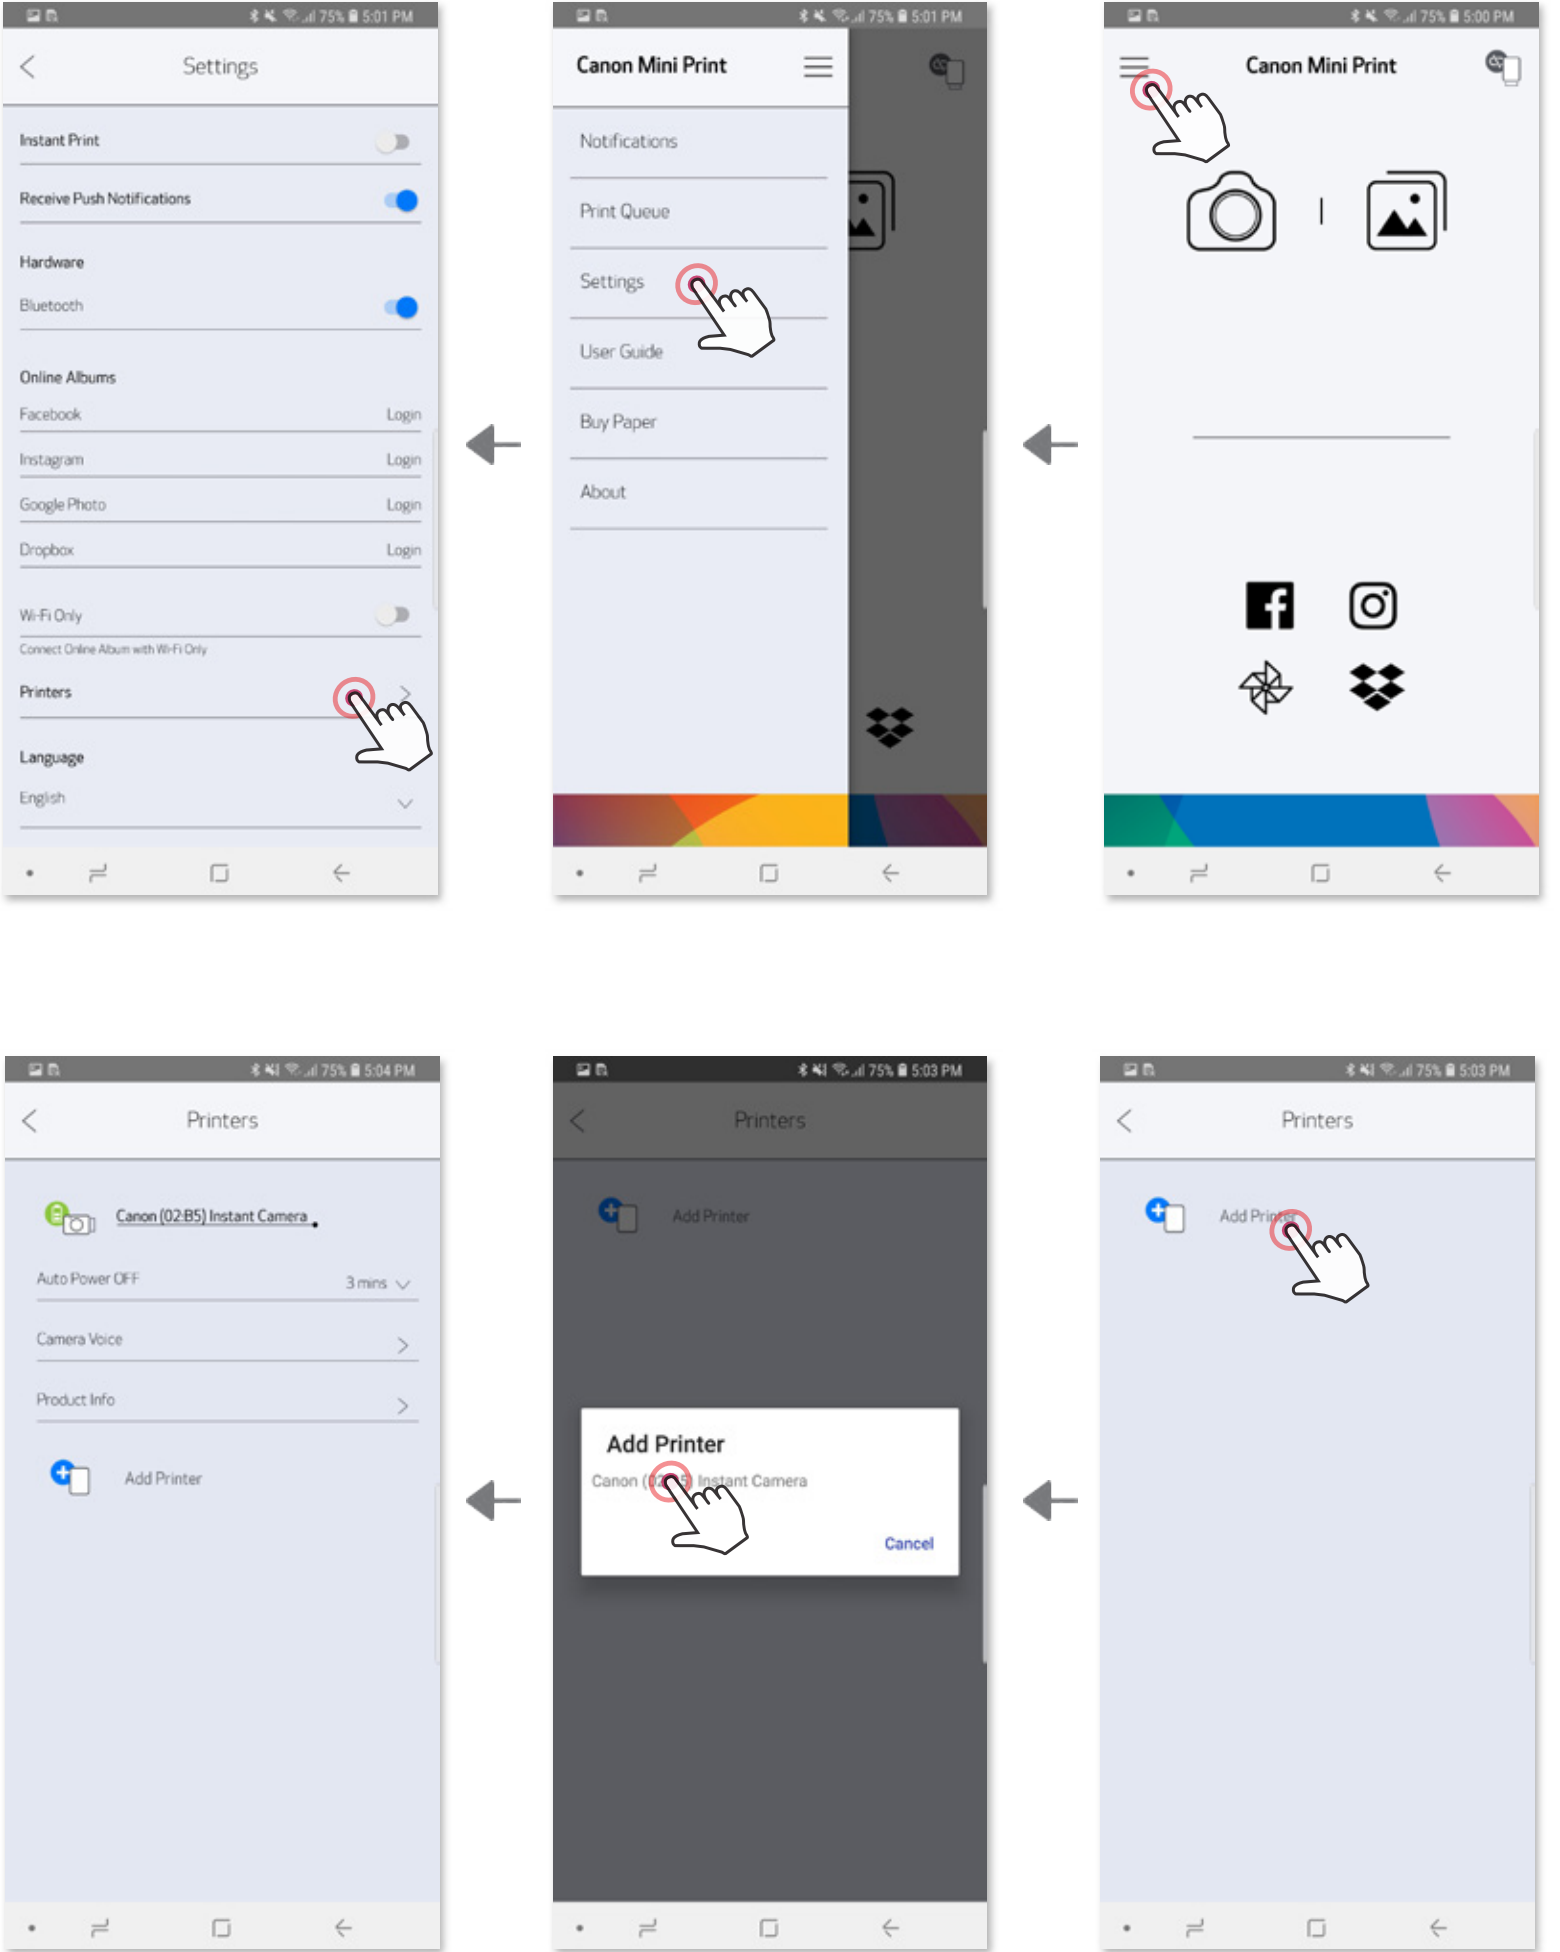


الإقران في نظام التشغيل iOS

- ١ شغل الطابعة بالضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يضيء مصباح LED الموضح لحالة التشغيل.
- ٢ افتح "الإعدادات" من على الجهاز المحمول لتمكين Bluetooth ولإقرانه بالطابعة.

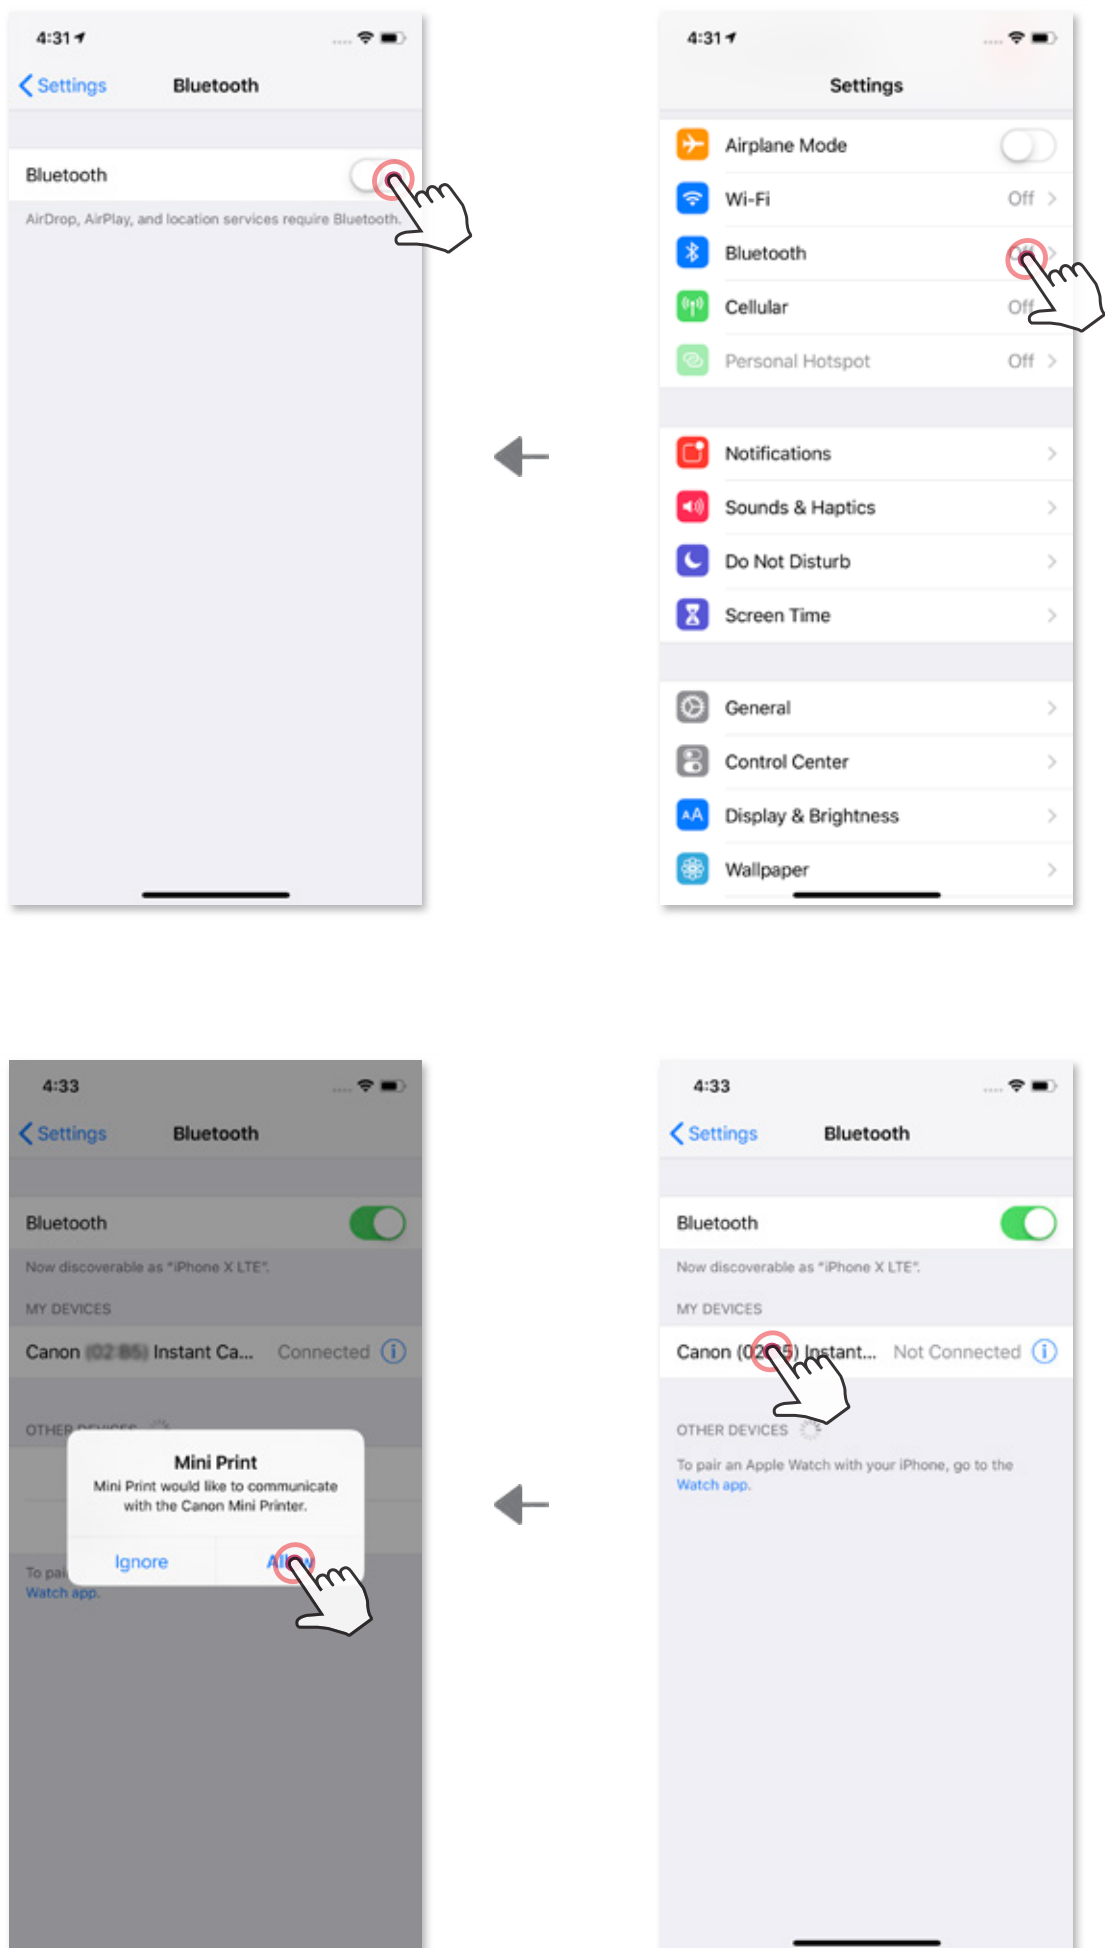


٣ الخيار "أ" - أضف الطابعة إلى التطبيق. اضغط على الرمز الموجود في أعلى اليمين واختر طابعتك. سيتغير الرمز ليشير إلى مستوى الشحن بالبطارية عند التوصيل.

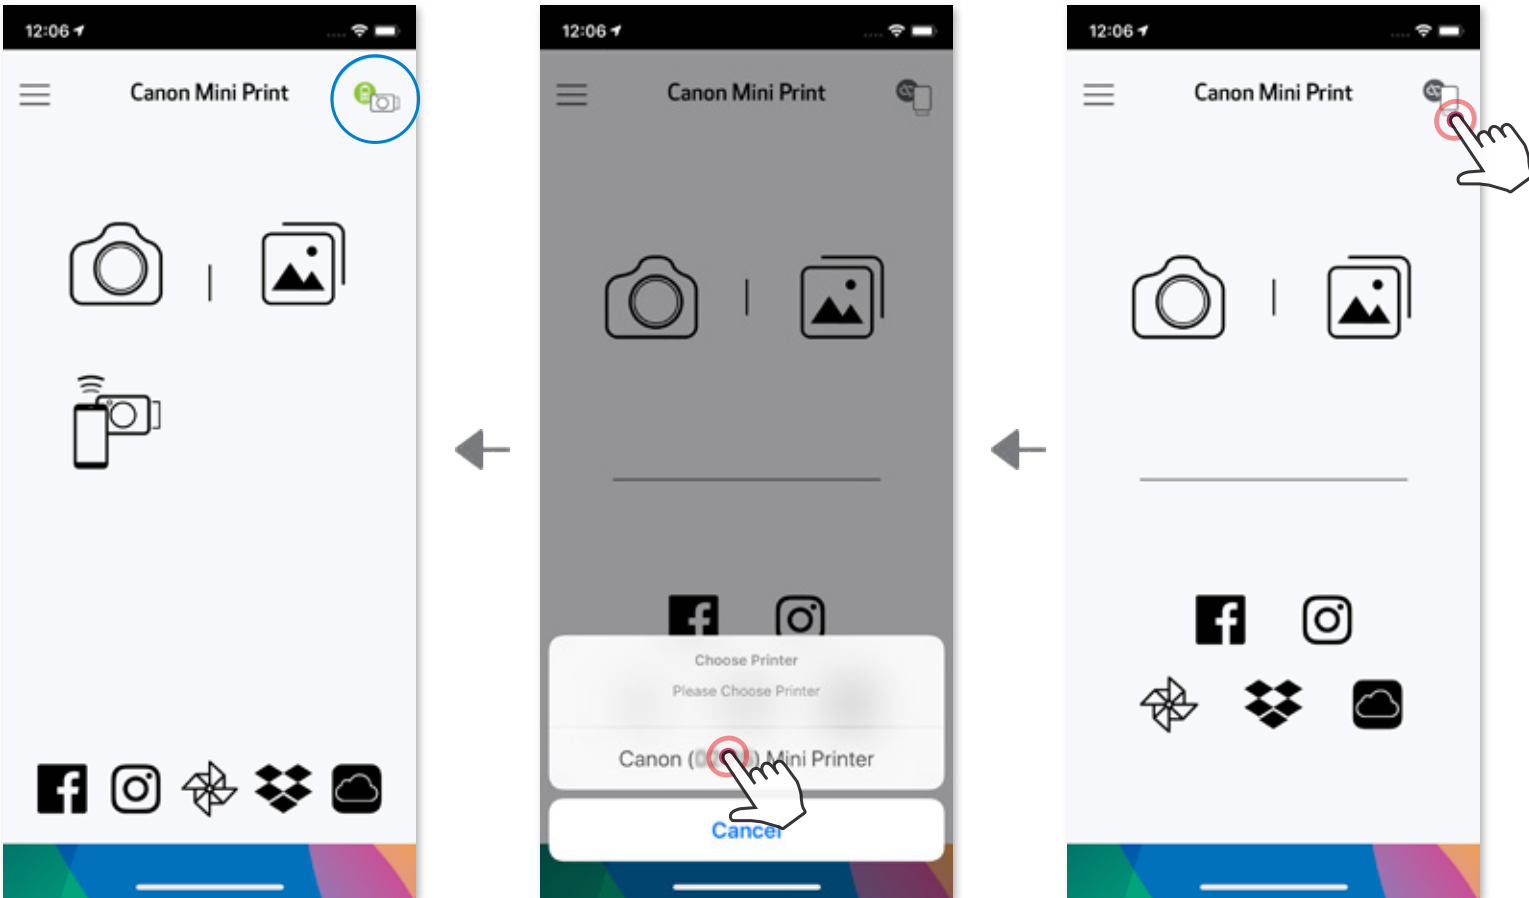



أو

٣ الخيار "ب" - أضف الطابعة إلى التطبيق. انتقل إلى "الإعدادات" في القائمة الرئيسية، واختر "الطابعات" ثم انقر فوق "إضافة طابعة" وحدد طابعتك. ستظهر طابعتك في قائمة "الطابعات"، وسيتغير الرمز ليشير إلى مستوى شحن البطارية عند التوصيل.

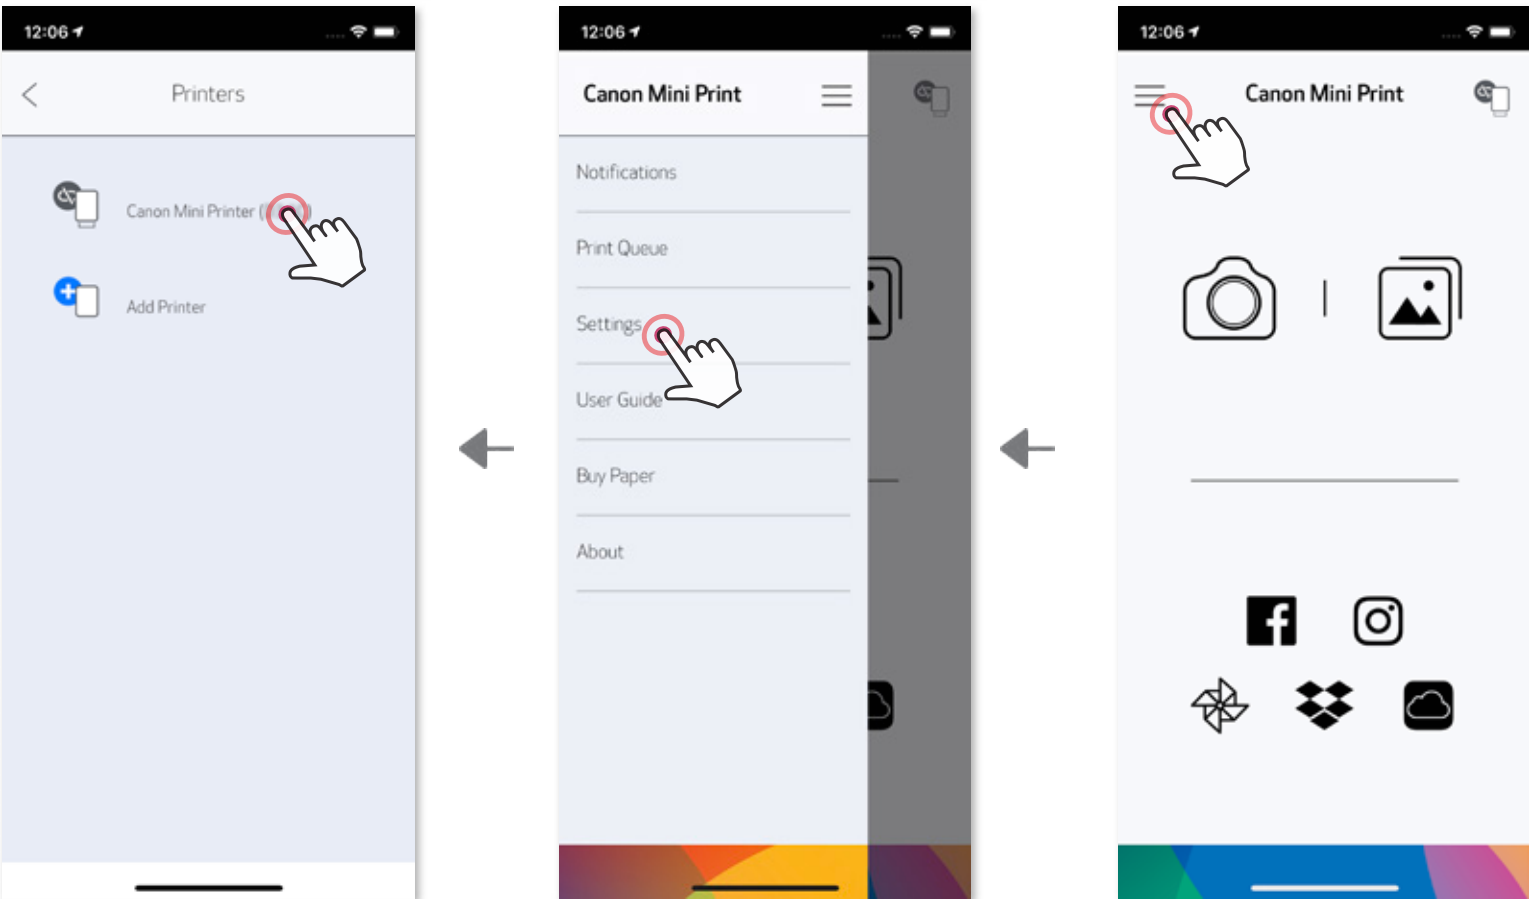

الإقران في نظام التشغيل Android (باستخدام اتصال المجال القريب (NFC))

- ١ تأكد من تمكين NFC و Bluetooth® بجهازك المحمول.
- ٢ افتح تطبيق Mini Print من Canon.
- ٣ ضع جهازك المحمول أعلى الطابعة.
- ٤ اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإكمال الاقتران والاتصال للمرة الأولى. أو سيتم إقران الطابعة تلقائيًا مع الجهاز المحمول.

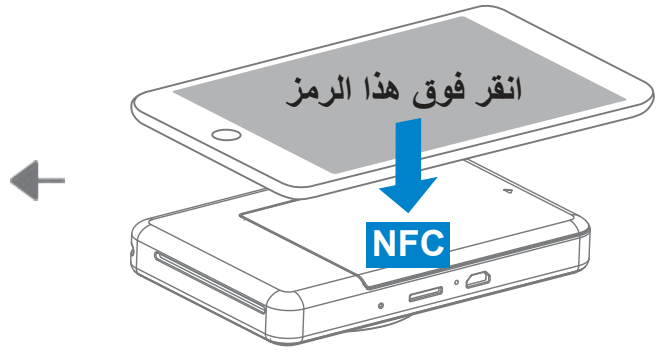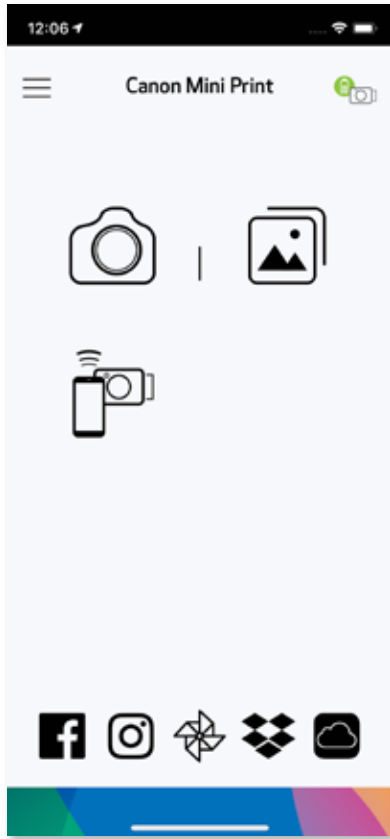



ملحوظة !

رمز حالة الطابعة (موضح في التطبيق)



حول الإقران

- يمكن إقران طابعة واحدة بجهاز واحد فقط يعمل بنظام التشغيل iOS/Android.
- يمكن توصيل الجهاز الذي يعمل بنظام التشغيل iOS/Android بطابعات متعددة.
- لإقران طابعة إضافية، انتقل إلى إعدادات الطابعة في القائمة الرئيسية وانقر فوق "إضافة طابعة".
- ابحث عن طابعة باسم "تطبيق كاميرا فورية من Canon (xx:xx)" وقم بإقرانها.
- طابق بين الأرقام الأربعة الأخيرة من معرف رقم MAC (xx:xx) بالملصق الموجود داخل الطابعة.
- قد يفشل البحث والنقل عبر اتصال Bluetooth® حسب البيئة المحيطة. تحقق من حالة Bluetooth® على جهازك المحمول وحاول مرة أخرى.

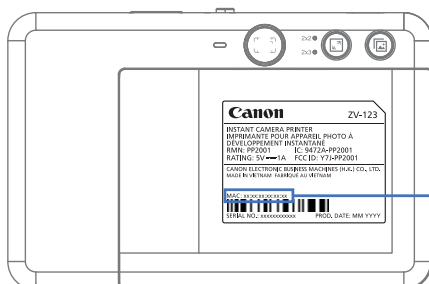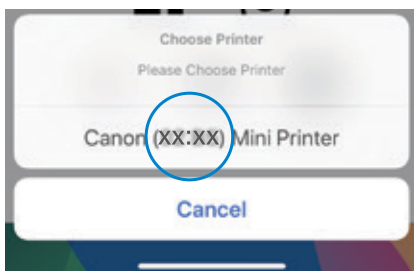


MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx

واجهة المستخدم

الشاشة الرئيسية



القائمة الرئيسية

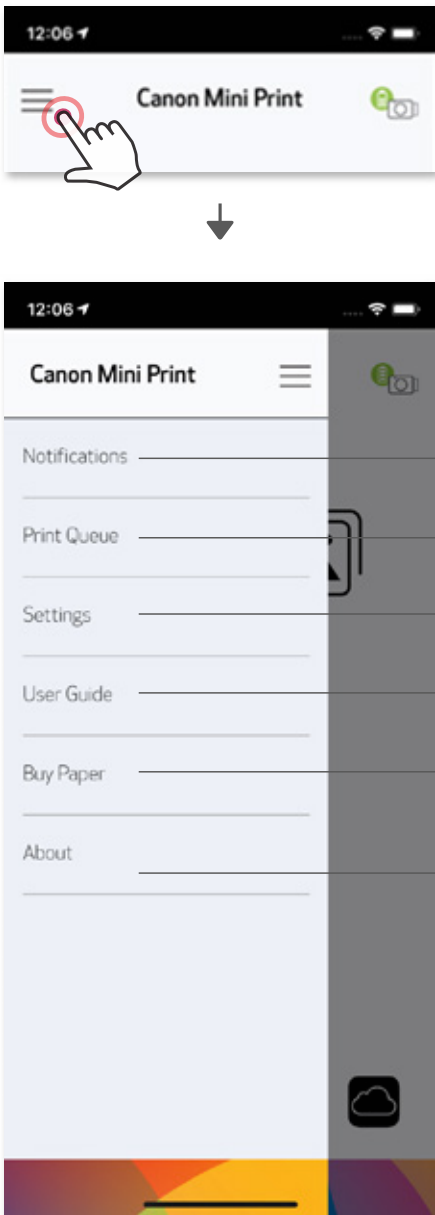

عرض الرسائل الواردة داخل التطبيق

عرض الصور وحذفها في قائمة انتظار الطباعة

الوصول إلى معلومات الطابعة المقترنة وإعداداتها

عرض دليل المستخدم عبر الإنترنت والأسئلة الشائعة

شراء ورق الصور من المتجر عبر شبكة الإنترنت

التحقق من إصدار التطبيق
واتفاقية المستخدم وبيان الخصوصية

قد تختلف تجربة التطبيق والميزات والألبومات المتاحة على الإنترنت حسب جهازك والمنطقة التي تعيش بها.
* يجب توفر اتصال إنترنت. يجب توفر حساب (حسابات) وسائط اجتماعية أو سحابة نشطة لاستخدامه.

وضع كاميرا الهاتف الذكي

- ١ في الشاشة الرئيسية، انقر فوق  لالتقاط صورة باستخدام كاميرا هاتفك الذكي. (اختياري، انقر فوق الرموز الموجودة بالأسفل لالتقاط صورة باستخدام التأثيرات.)
- ٢ بمجرد التقاط صورة، يمكنك طباعتها أو تحريرها أو مشاركتها أو حفظها.
- ٣ للطباعة، انقر فوق .



* اكتشاف الوجه مطلوب في الصورة


معرض الصور

في معرض الصور، يمكن استعراض الصور عن طريق عرض المعرض حسب المجلدات أو حسب التقويم.


① في الشاشة الرئيسية، انقر فوق  لعرض معرض الصور.

② بمجرد التقاط صورة، يمكنك طباعتها أو تحريرها أو مشاركتها أو حفظها.


③ للطباعة، انقر فوق .

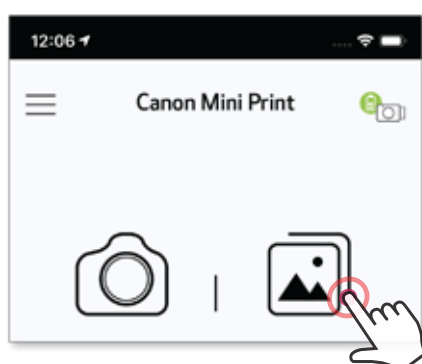

طريقة عرض التقويم

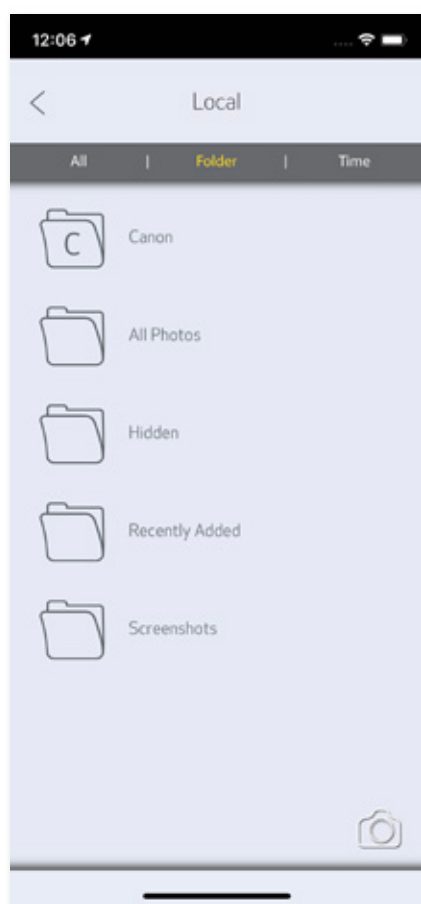

طريقة عرض المجلدات

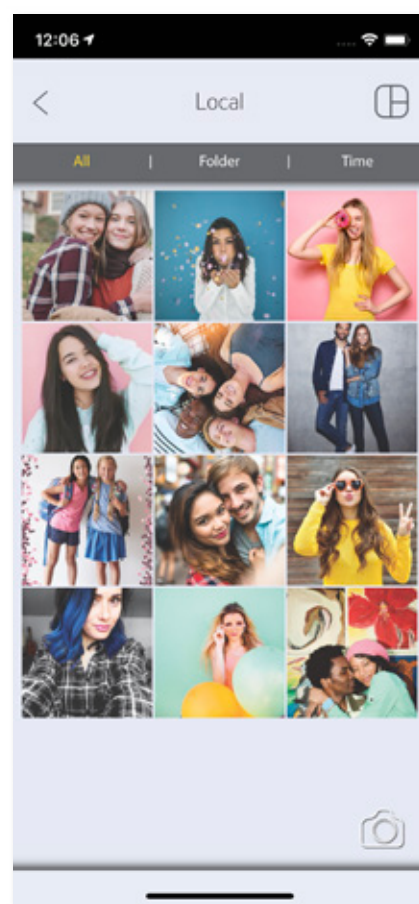

جميع الصور - المعرض

طباعة صورة




١ عندما تصبح جاهزاً، انقر فوق  لطباعة الصورة. تأكد أن الطابعة في وضع التشغيل ومقترنة/موصلة.

في صفحة قائمة انتظار الطابعة، يمكن

١ انقر فوق  لحذف صورة في قائمة انتظار الطابعة

٢ تغيير أمر الطابعة بالنقر فوق الصورة وسحبها

٣ انقر فوق صورة محددة وإيقاف طباعتها، وستظهر علامة الإيقاف المؤقت

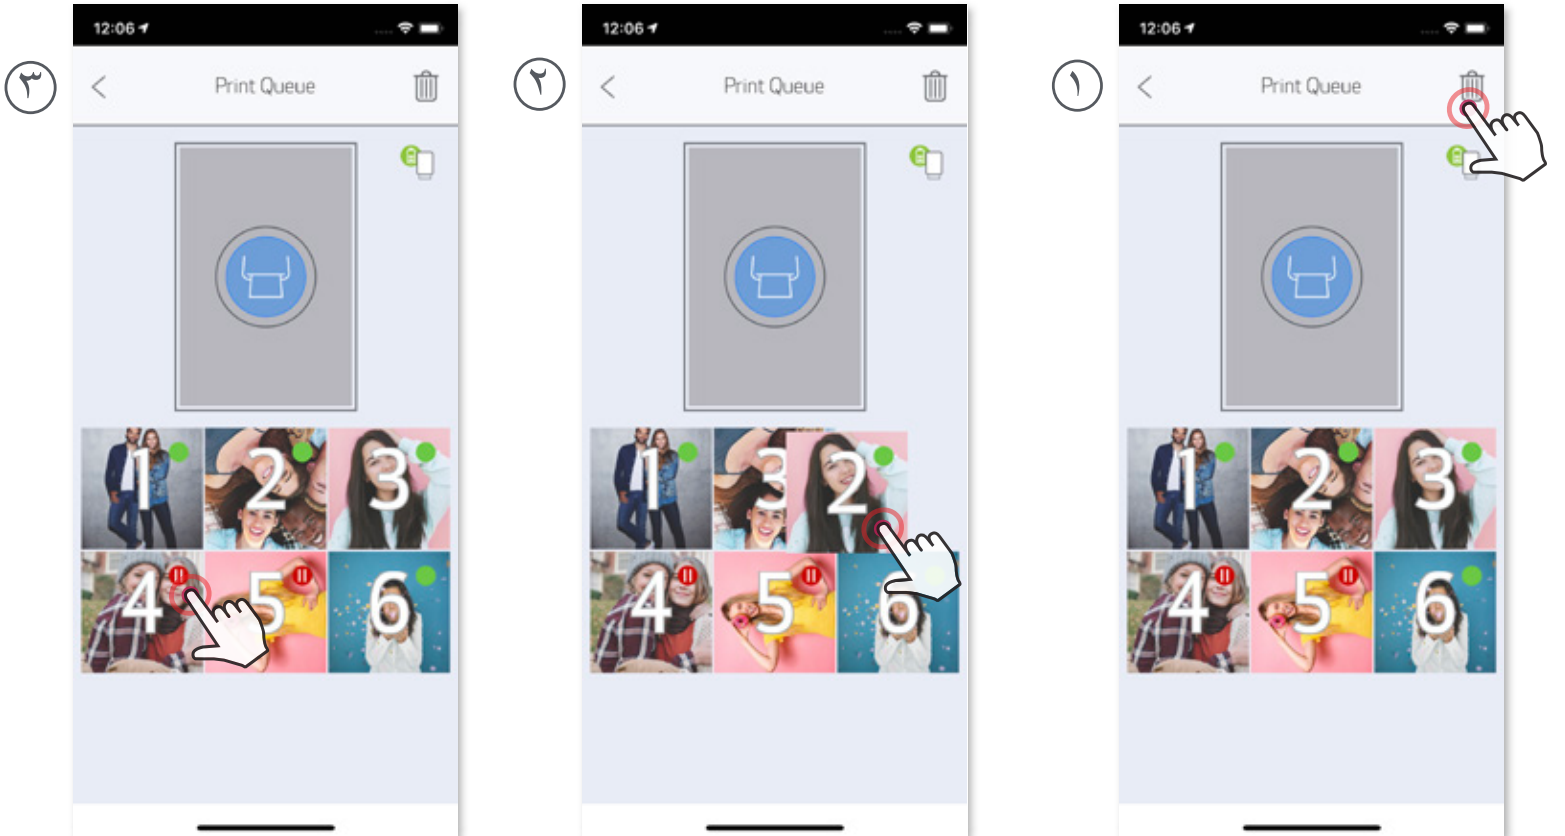

ملاحظة حول قائمة انتظار الطابعة: ستُخزن صورتك في قائمة انتظار الطابعة إذا لم تكن الطابعة قيد التشغيل ومتصلة عند إرسال الطابعة.

لتحرير الطابعة، ما عليك سوى تشغيل الطابعة وإعادة توصيلها، وسيُطلب منك تحديد ما إذا كنت تريد طباعة الصورة الموجودة في قائمة الانتظار الخاصة بك.

لعرض الصور الموجودة في قائمة الانتظار أو حذفها، انتقل إلى القائمة الرئيسية > قائمة انتظار الطابعة.

ملحوظة !

- قد تختلف الصورة المطبوعة عن الصورة الأصلية لأن "تقنية الشاشة" المستخدمة لعرض اللون على جهاز محمول تختلف عن "تقنية الطابعة" المستخدمة لطباعة الألوان على الورق. (الطابعة بالنقل الحراري).
- لا تسحب الورق بالقوة في أثناء الطابعة أو انحشار الورق.
- لا تفتح الغطاء العلوي في أثناء الطابعة. فقد يؤثر ذلك على جودة الطابعة.
- إذا اهتزت الطابعة أو تحركت، فقد تتأثر جودة طباعة الصور.

تحرير الصورة

يمكنك تخصيص صورتك باستخدام تعديلات مثل الفلاتر والملصقات والنص والمزيد غير ذلك.

١ انقر فوق الرموز الموجودة على الشريط السفلي للشاشة.

٢ خصص الصور حسب رغبتك.

٣ لا تنسَ حفظ التغييرات أو مشاركتها أو طباعتها قبل الخروج من الشاشة.



الملصقات

تشويه الوجه*

النص

الإطارات

ضبط الصورة

فلتر الصور

الرسم

تدوير

عكس
(أفقي)

عكس
(رأسي)

مجموعة ألوان
اللون الأحمر
والأخضر
والأسود

الإشباع

التباين

السطوع

* اكتشاف الوجه مطلوب في الصورة

استخدام طباعة الصورة المصغرة

استخدم طباعة الصورة المصغرة لطباعة صورة وحيدة على ورق متعدد بحيث تستطيع إنشاء صورة مصغرة أكبر.

١ عندما تكون جاهزاً، انقر فوق  وانقر فوق الخيار المصغر للمطبوعات 2 x 2 أو 3 x 3. (ستظهر خطوط لتوضح كيفية تقسيم صورتك.)



٢ انقر فوق  لطباعة صورك المصغرة ثم قم بتجميعها سوياً لتصبح صورة مصغرة أكبر.




استخدام طباعة صورة ملصقة

استخدم وظيفة طباعة دمج لطباعة ما يصل إلى 6 صور في ورقة 3x2.


١ افتح صورك في معرض الصور أو من ألبومات على الإنترنت.

٢ انقر فوق  لعرض اختيارات قالب الصور الملصقة وحدد اختياراتك التي تريد استخدامها (يمكنك الاختيار من بين صورتين 2 إلى 6 صور في قالب واحد)

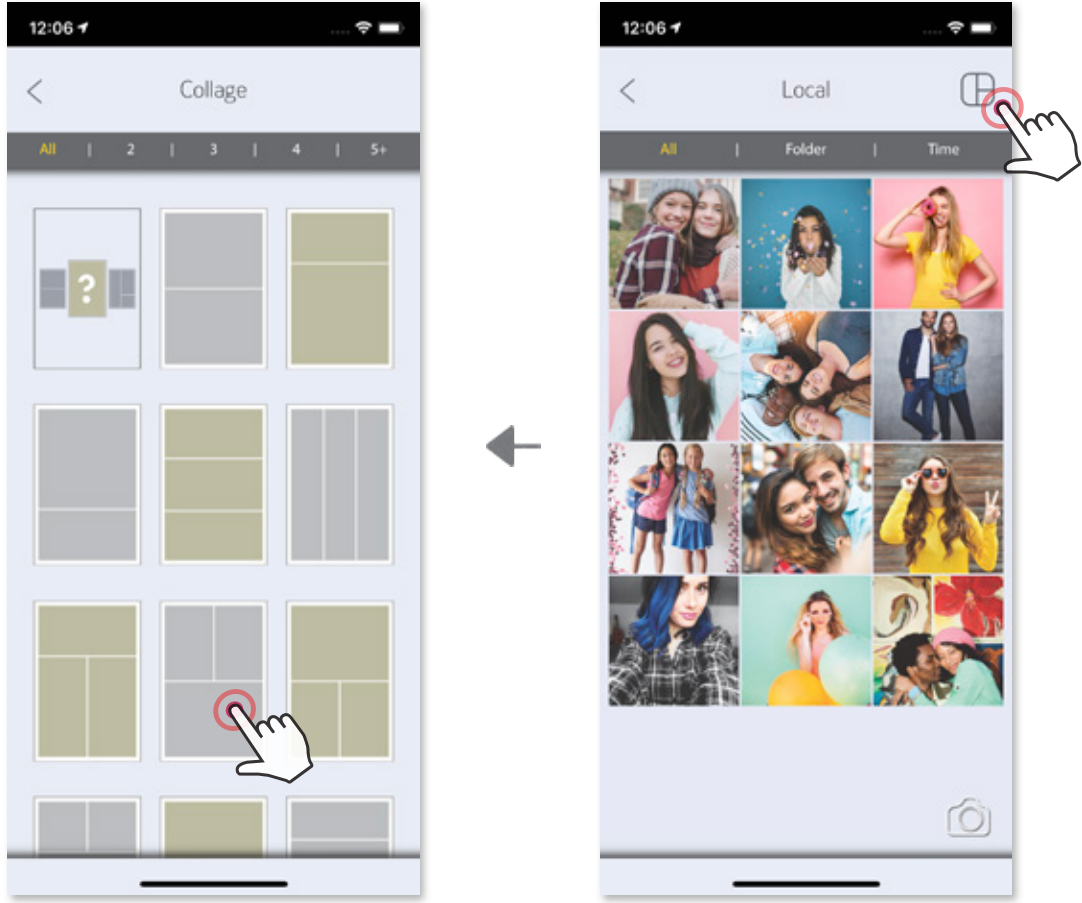

٣ تحقق من عدد الصور المطلوبة للقالب وانقر فوق "المحدد".

٤ اضغط الصور في الصورة المجمعة الخاصة بك كما تريد ثم اضغط على  للطباعة، أو  للمشاركة أو  للحفظ.

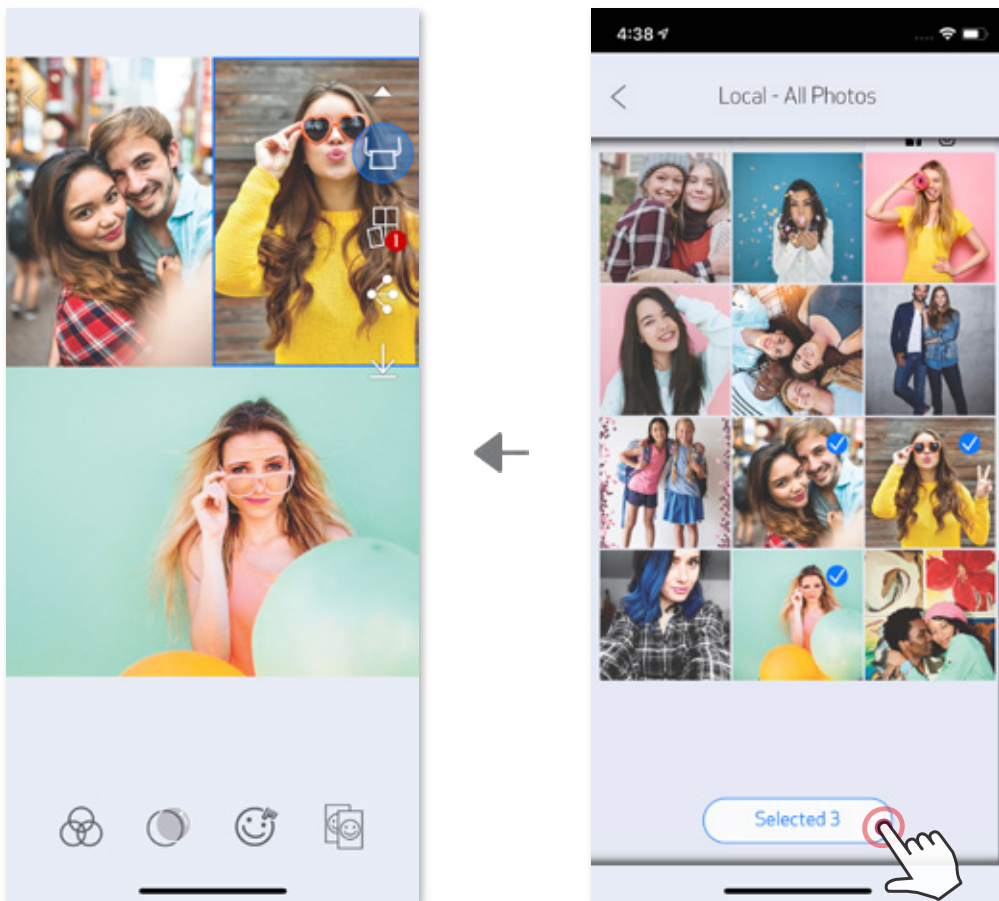

مشاركة الصور


يمكنك مشاركة الصور والتعديلات أو حفظها بسهولة.

① عندما تكون مستعدًا، انقر فوق  لفتح الخيارات المتاحة على جهازك.


② شارك الصور مع تطبيق مدرج، أو احفظها في مساحة تخزين الصور على جهازك.



iOS

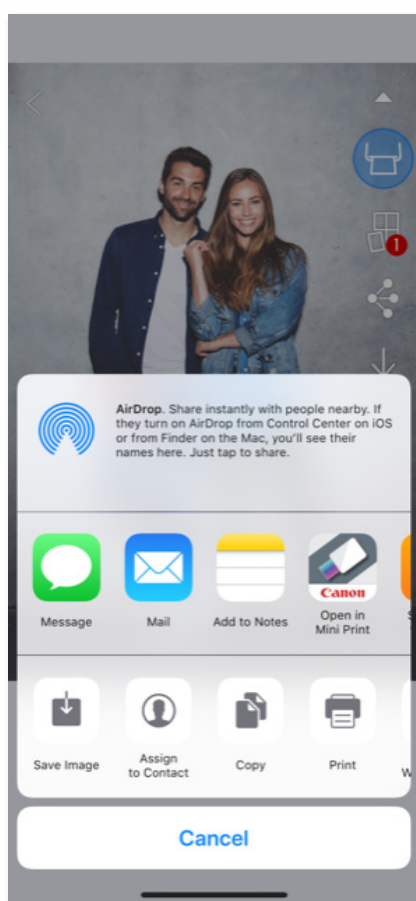




Android

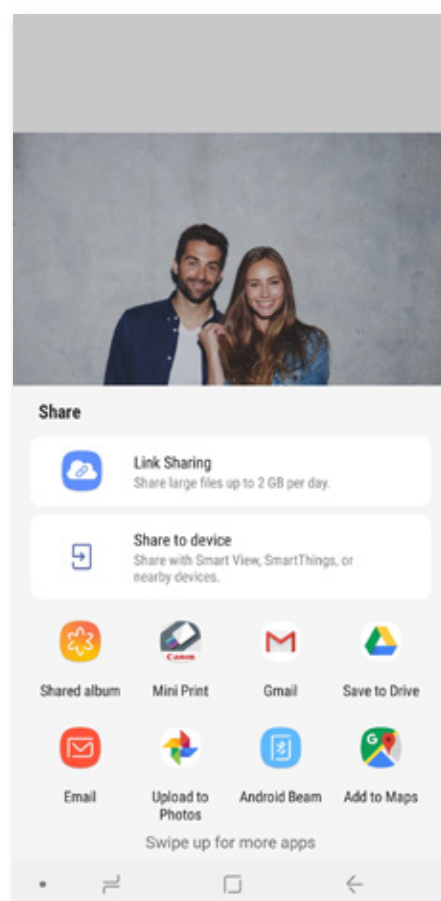


حفظ الصور

يمكنك حفظ الصور الخاصة بك إلى مجلد Canon في التطبيق بسهولة.




- ١ عندما تكون جاهزاً، انقر فوق  لحفظ الصورة.
- ٢ لعرض صورك المحفوظة، انقر فوق ، ثم اضغط على "المجلد"، ثم "Canon".

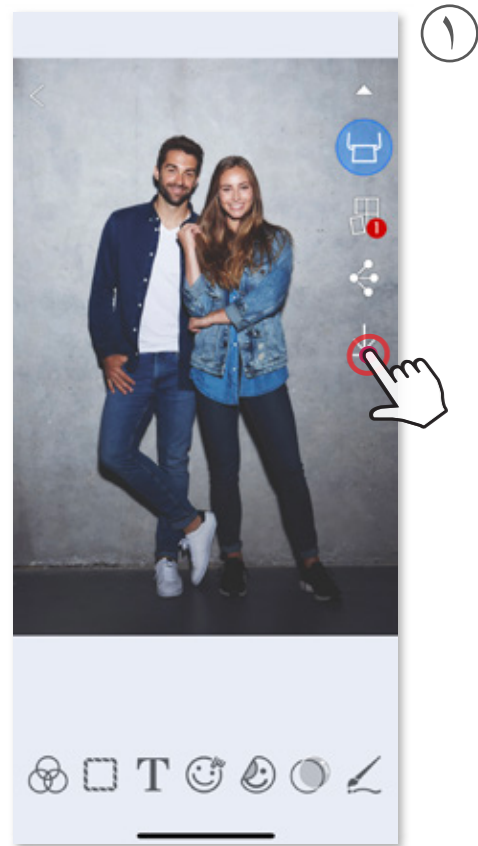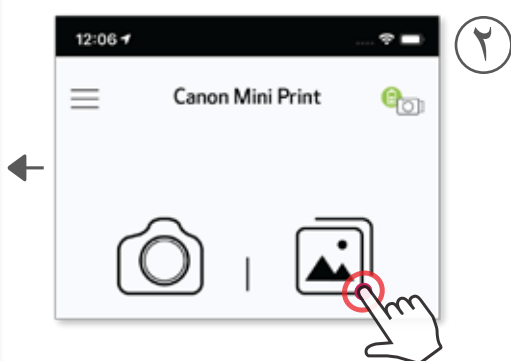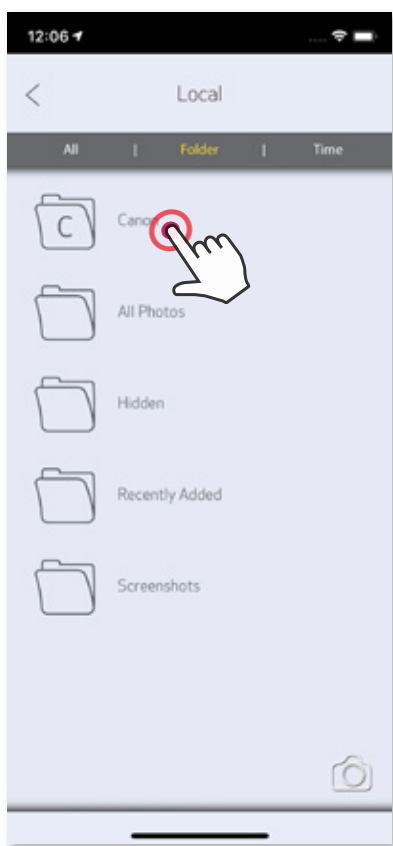

لحذف صورة من مجلد Canon في التطبيق، انقر فوق  لعرض معرض الصور.

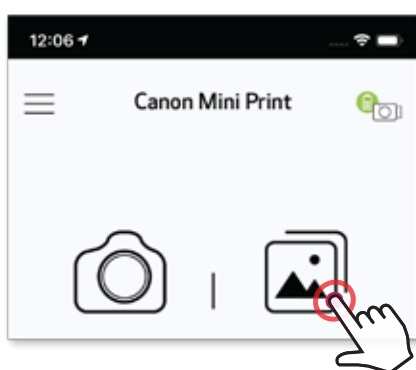

- ١ انقر فوق "المجلد"، ثم "Canon".
- ٢ انقر فوق ، ثم حدد الصورة (الصور) التي تريد حذفها نهائياً.

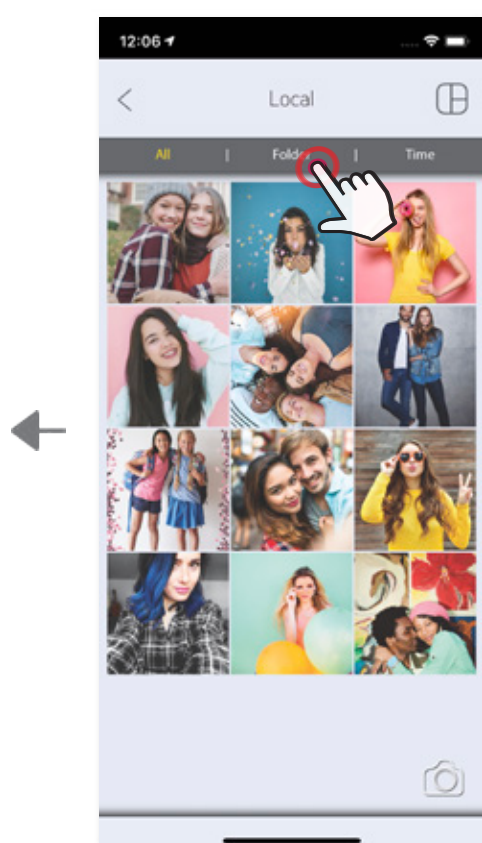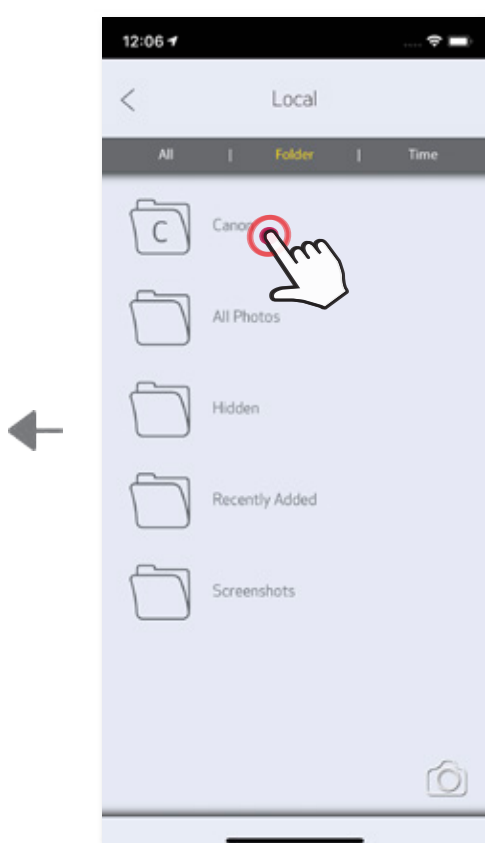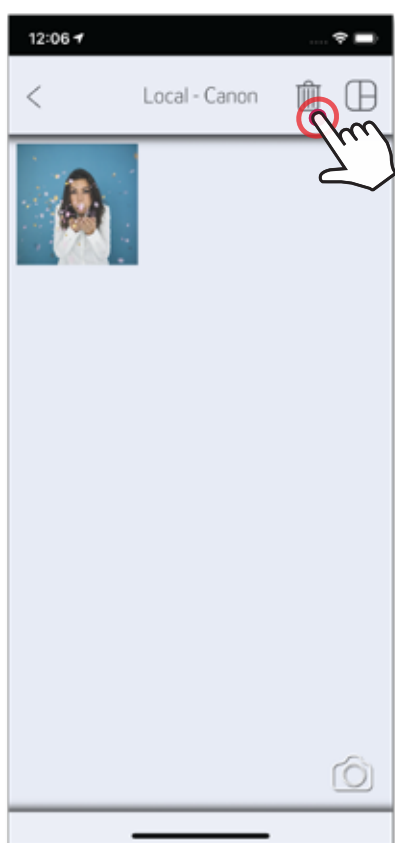


الإرسال إلى تطبيق Mini Print

أرسل صورة إلى معرض الصور بجهازك أو لفة الكاميرا إلى تطبيق Mini Print من Canon


بالنسبة لنظام التشغيل Android

- ١ ابحث عن صورة في معرض الصور بجهازك ثم انقر فوق زر المشاركة
- ٢ انقر فوق رمز تطبيق Mini Print لإرسال الصورة إلى التطبيق بحيث يمكنك تحريرها وطباعتها.

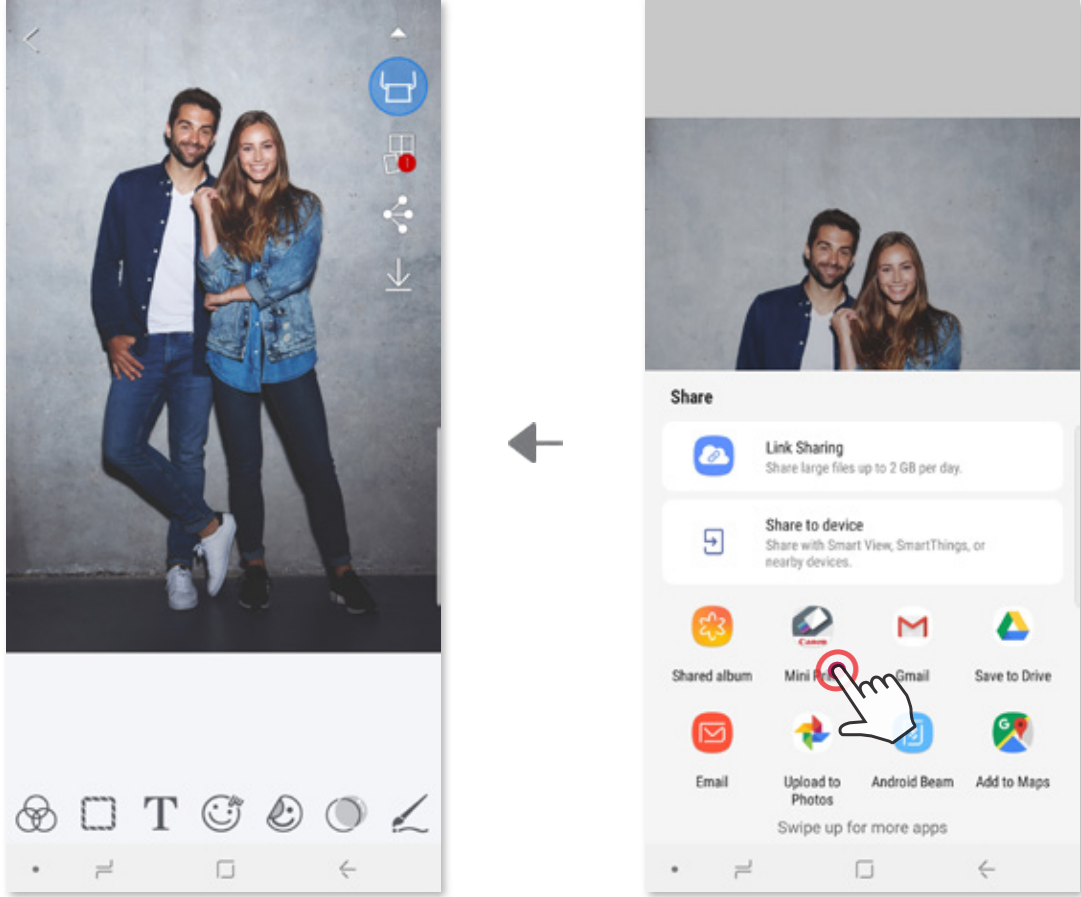

بالنسبة لنظام التشغيل iOS

- ١ ابحث عن صورة في معرض الصور بجهازك ثم انقر فوق زر المشاركة.
- ٢ الخيار أ - انقر فوق "فتح في التطبيق Mini Print" لإرسال الصورة إلى شاشة التحرير في التطبيق بحيث يمكنك تحريرها وطباعتها.
- ٣ الخيار ب - انقر فوق "طباعة إلى Canon" لإرسال الصورة مباشرة إلى قائمة انتظار الطباعة.

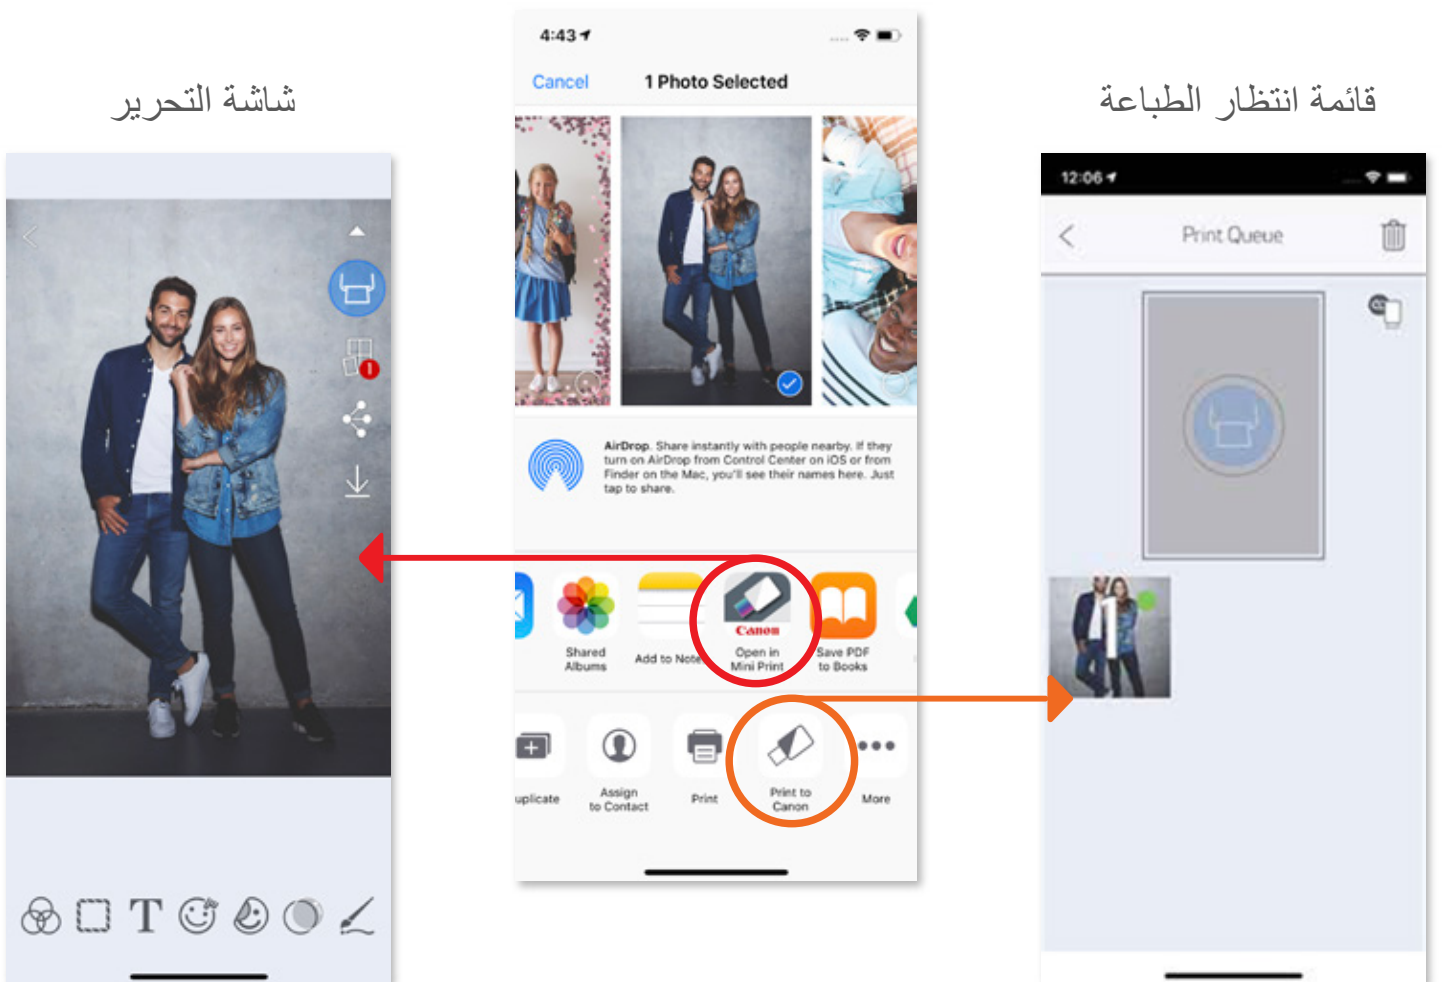

Canon

إن ZINK Technology و SMART SHEET وعلامات ZINK التجارية مملوكة لشركة ZINK Holdings LLC المحدودة. وتستخدم بموجب ترخيص. تُعد Apple وشعار Apple و iPad و iPad Air و iPad Pro و iPhone علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. تُعد App Store علامة خدمة لشركة Apple Inc. ويُعد iOS علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى ويتم استخدامها بموجب ترخيص. يُعد Android و Google Play وشعار Google Play علامات تجارية لشركة Google LLC. تُعد Bluetooth علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Bluetooth SIG. تُعد Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance. تُعد جميع أسماء المنتجات والأسماء التجارية والشعارات الأخرى التابعة لجهات خارجية علامات تجارية لمالكيها المعنيين.