

Canon

Zoemini C

CV-123



Фотокамера для моментальной печати
Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ	стр. 3
КРАТКИЙ ОБЗОР	стр. 4
Комплект поставки	
Характеристики изделия	
НАСТРОЙКА	стр. 5-8
Зарядка	
Загрузка бумаги	
Внешнее устройство памяти	
ОПИСАНИЕ	стр. 9-12
Включение/выключение питания	
Фотосъемка	
Видоискатель	
Формат кадра	
Печать и повтор печати	
Светодиодный индикатор	
Поиск и устранение неисправностей	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	стр. 13

СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


Прежде чем использовать устройство, ознакомьтесь с приведенными далее указаниями и мерами предосторожности.

Нормативные сведения и дополнительные сведения о мерах безопасности см. в информационном листе о регламентах и гарантии, вложенном в упаковку.

RMN : PP3001


Нормативный идентификационный номер модели (RMN) присвоен в целях нормативной идентификации

ВНИМАНИЕ!

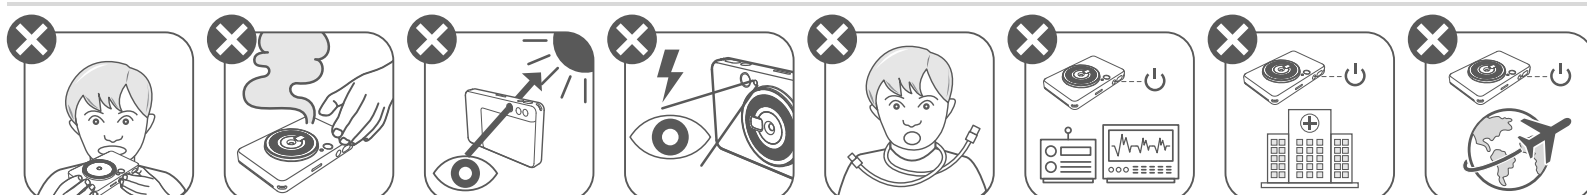

- Держите изделие в месте, недоступном для детей и младенцев. Ненадлежащее использование данного изделия может вызвать удушье или иной несчастный случай.
- Немедленно прекратите эксплуатацию устройства в случае появления дыма или необычного запаха либо иных отклонений от нормы.
- Запрещается смотреть на солнце или яркие источники света через видоискатель или объектив. Это может привести к слепоте или ослаблению зрения.
- Не допускайте срабатывания вспышки вблизи глаз. Это может вызвать поражение глаз.
- Ремешок, обмотанный вокруг шеи ребенка может вызвать удушье. В случае эксплуатации изделия с кабелем питания его случайное обматывание вокруг шеи ребенка может привести к удушью.
- Выключайте устройство там, где запрещено пользоваться камерами. Электромагнитные волны, испускаемые камерой, могут вызвать помехи в работе электронных приборов и других устройств. Проявляйте должную осторожность при эксплуатации изделия в местах, где запрещено пользоваться электронными устройствами, например на борту авиалайнера и в медицинских учреждениях.


ОСТОРОЖНО!

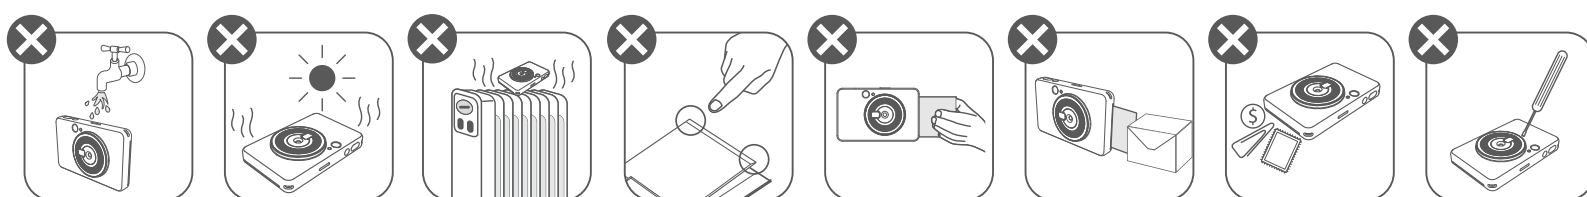

- При эксплуатации в экстремальных погодных условиях принтер может перестать работать. Прежде чем попытаться повторить печать, дождитесь возврата температуры устройства в рекомендуемый рабочий диапазон от 15 до 32°C.
- Зарядку устройства выполняйте при рекомендуемой температуре от 15 до 32 °C.
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки влажную ткань или летучие жидкости, например растворитель для краски.
- Во избежание попадания во внутренние компоненты устройства пыли и других частиц держите верхнюю крышку закрытой.
- Если устройство не работает надлежащим образом, обратитесь к продавцу, у которого изделие было приобретено, или в службу поддержки клиентов Canon по адресу <https://www.canon.ru/support>.
- Ни в коем случае не подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры или прямому контакту с источниками тепла и не утилизируйте его путем сжигания.
- Электромагнитные помехи или электростатический разряд могут привести к неисправности устройства либо к потере или изменению содержимого его памяти. В таком случае шпилькой или подобным ей предметом нажмите кнопку сброса RESET на нижней стороне устройства.

КРАТКИЙ ОБЗОР

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

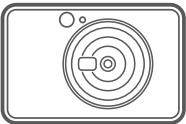


Фотокамера для моментальной печати



Краткое руководство по началу работы



Информационный лист о регламентах и гарантии



Кабель USB




Пачка фотобумаги CANON ZINK™ (10 листов)



Ремешок на запястье

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

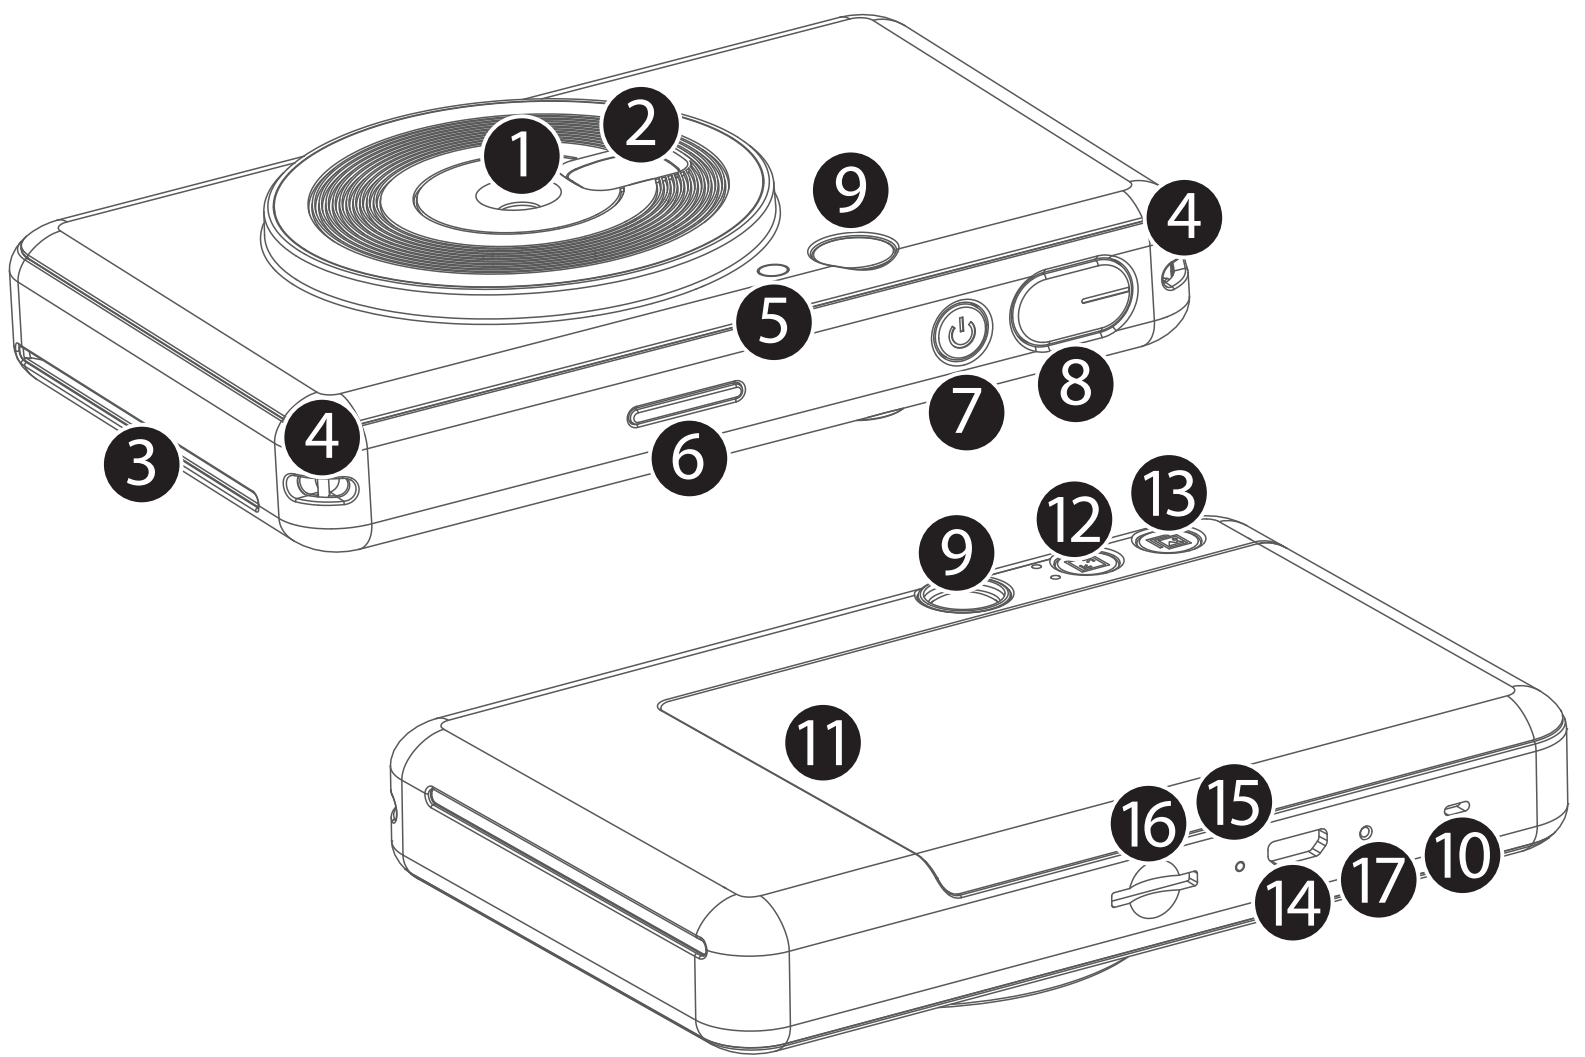

- 1

Объектив камеры
- 2

Зеркало для съемки селфи
- 3

Отверстие для вывода отпечатков
- 4

Ушко для ремешка
- 5

Вспышка
- 6

Светодиодный индикатор состояния
- 7

Кнопка питания
- 8

Кнопка спуска затвора
- 9

Видоискатель

10

Динамик

11

Крышка принтера

12

Кнопка выбора формата кадра

13

Кнопка повтора печати

14

Порт Mirco USB

15

Светодиодный индикатор состояния зарядки

16

Гнездо для карты MircoSD (до 256 Гбайт)


17

Кнопка сброса

* Для сброса настроек устройства нажмите ее шпилькой

НАСТРОЙКА

ЗАРЯДКА

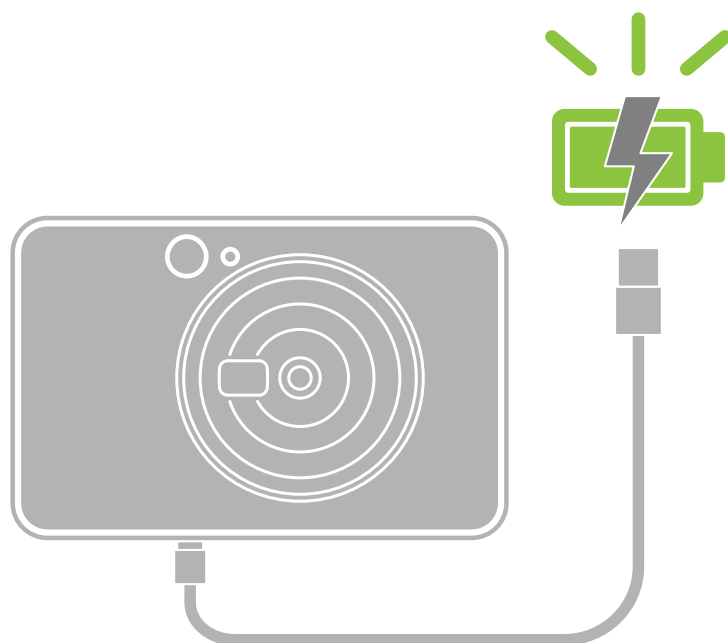

Светодиодный индикатор
состояния зарядки

выполняется зарядка : КРАСНЫЙ



Полностью заряжен : ЗЕЛЕНый



Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Перед использованием полностью зарядите устройство, используя кабель USB, входящий в комплект.

- 1 Вставьте меньший конец прилагаемого кабеля USB в устройство, а другой конец — в адаптер USB для зарядки.
- 2 Светодиодный индикатор зарядки загорается красным цветом, указывая на то, что зарядка выполняется.
- 3 По завершении зарядки светодиодный индикатор зарядки загорается зеленым цветом.
 - Время работы может различаться в зависимости от состояния аккумулятора, эксплуатационной готовности и условий окружающей среды.


! ПРИМЕЧАНИЕ

О кабеле USB


ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ С КАБЕЛЕМ USB ОСТОРОЖНО.

- Не ставьте на кабель тяжелые предметы.
- Не помещайте кабель USB вблизи источников тепла.
- Не царапайте, не повреждайте и не скручивайте кабель, а также не тяните за него с силой.
- Не подключайте и не отключайте кабель мокрыми руками.
- Избегайте условий слишком высокой или слишком низкой температуры или влажности.
- Отсоединяйте кабель USB по завершении зарядки.
- Используйте для зарядки кабель USB, входящий в комплект.

ЗАГРУЗИТЕ БУМАГУ

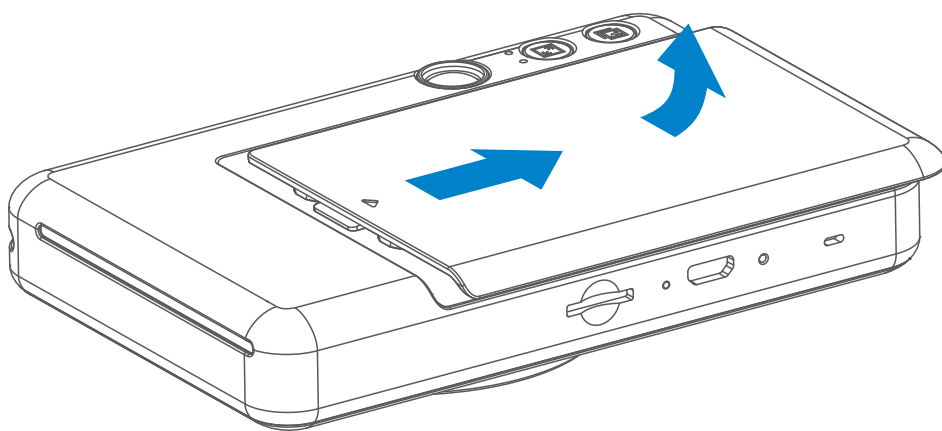


- ❶ Снимите крышку, сдвинув ее вперед в направлении, указанном стрелкой.

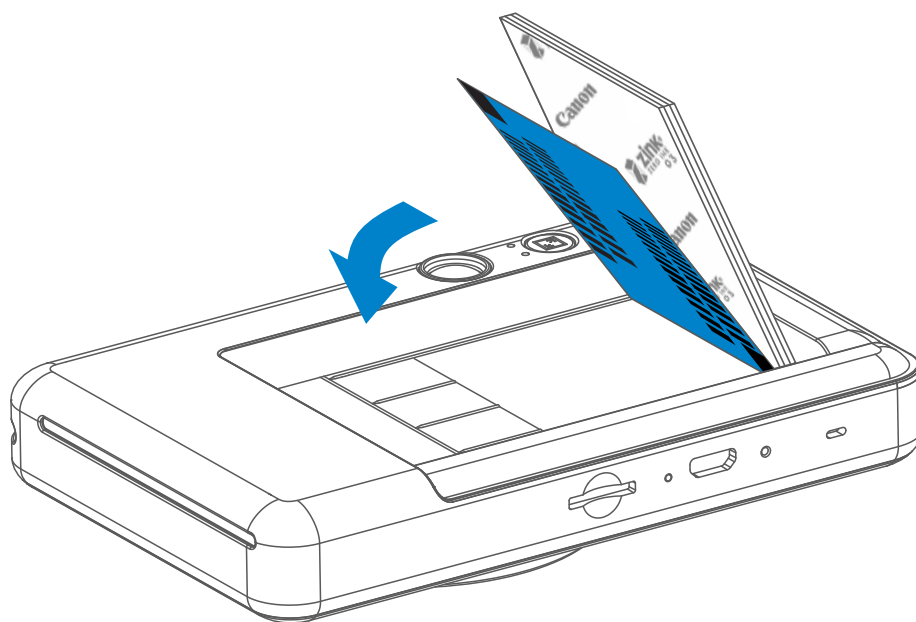


- ❷ Вскройте одну пачку фотобумаги (10 листов + лист синего цвета SMART SHEET™).

- ❸ Поместите все 10 листов фотобумаги и один лист SMART SHEET™ в отсек для фотобумаги.
- Уложите фотобумагу поверх листа синего цвета SMART SHEET™ таким образом, чтобы синий штрихкод и логотипы фотобумаги были направлены вниз.

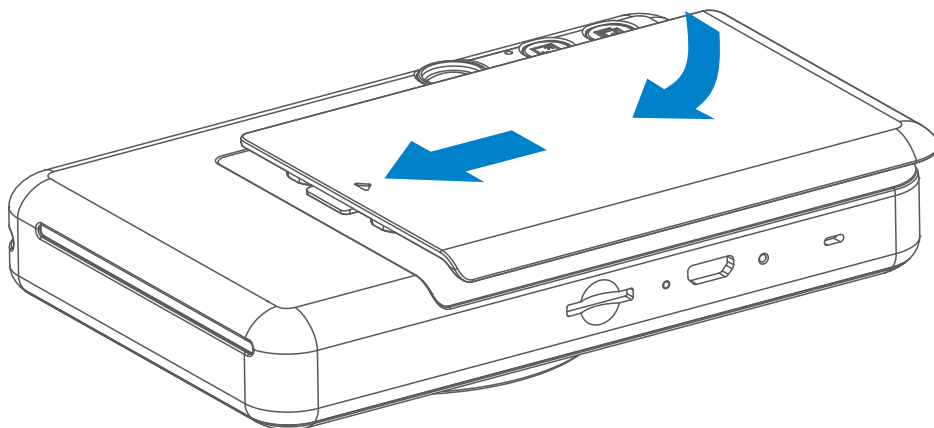

- ❹ Снова установите верхнюю крышку на устройство. Если крышка закрывается надлежащим образом, она фиксируется на месте со щелчком.
- Лист синего цвета SMART SHEET™ автоматически проводится через устройство перед первым отпечатком.

ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО ПАМЯТИ

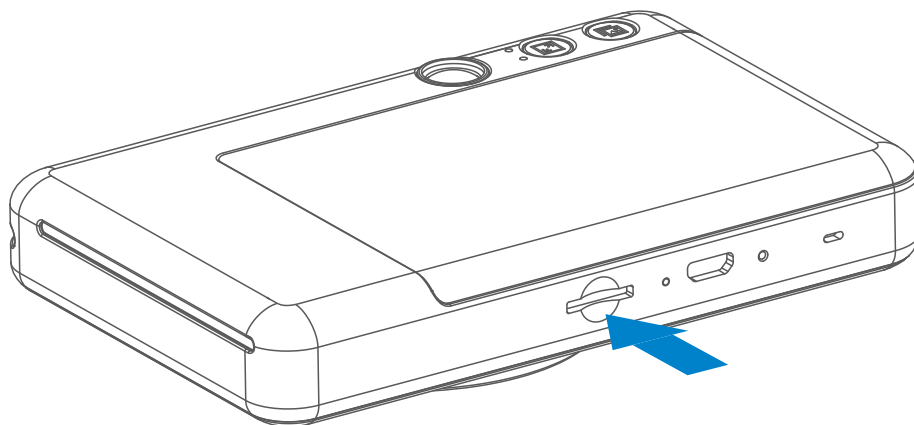

Для сохранения снятых фотографий требуется внешняя карта MicroSD (до 256 Гбайт). Поддерживаются только форматы FAT16, FAT32 и exFAT.

ПОДГОТОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Используйте следующие карты памяти (продаются отдельно)

- Карты памяти MicroSD *1
- Карты памяти MicroSDHC *1*2
- Карты памяти MicroSDXC *1*2

*1 Карты, соответствующие стандартам SD. Однако не все карты памяти прошли проверку работы в камере.

*2 Карты памяти UHS-1 также поддерживаются.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ MicroSD

- Вставьте карту MicroSD в гнездо в нижней части устройства. При правильной установке карты ощутите легкий щелчок.
- Для высвобождения карты нажмите на ее верхний край. Для того чтобы полностью извлечь карту из устройства, потяните за нее.
- В случае ошибки чтения/записи при использовании карты MicroSD, извлеките карту MicroSD и перезапустите устройство.
- Подсоедините устройство к компьютеру кабелем USB. Для просмотра и сохранения фотографий дважды щелкните изображение внешнего дисковод, когда оно появится на экране компьютера.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Используйте и храните устройство в рекомендуемых условиях среды — при температуре от 15 до 32°C и относительной влажности 40–55%.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БУМАГИ

- Загружайте только 10 листов фотобумаги ZINK™ и 1 лист SMART SHEET™. Не загружайте большее количество, так как это может привести к замятию бумаги или ошибкам при печати.
- Если бумага замялась, просто выключите и включите принтер, чтобы устранить замятие бумаги автоматически. Не пытайтесь вытянуть бумагу наружу.
- Не вытягивайте фотобумагу во время выполнения печати устройством.
- Во избежание повреждения или сгибания фотобумаги обращайтесь с ней с осторожностью.
- Загружая фотобумагу, не допускайте ее загрязнения. Если фотобумага загрязнена или повреждена, это может привести к замятию бумаги или ошибке печати.
- Не вскрывайте новую пачку фотобумаги, пока не будете готовы загрузить ее в устройство.
- Не подвергайте фотобумагу воздействию прямого солнечного света или влаги.
- Не оставляйте фотобумагу там, где температура или влажность выходят из рекомендуемых диапазонов, указанных на пачке. Это может привести к ухудшению качества отпечатанной фотографии.


О ЛИСТЕ SMART SHEET™

- Каждая пачка фотобумаги содержит 10 листов фотобумаги и 1 лист синего цвета SMART SHEET™.
- Для достижения оптимального качества печати загружайте лист SMART SHEET™ и фотобумагу из одной и той же пачки. Каждый лист SMART SHEET™ предназначен для той пачки бумаги, в которой он находится.
- SMART SHEET™ автоматически проводится через устройство перед первым отпечатком, производя чистку принтера и оптимизируя качество печати (10 листов).
- Сохраняйте SMART SHEET™, пока не используете все 10 листов фотобумаги из пачки, и только после этого выбросьте его. Если качество печати не соответствует ожиданиям, SMART SHEET™ рекомендуется еще раз использовать, но только для той же пачки бумаги из 10 листов, в которой он находился. Просто вложите SMART SHEET™ штрихкодом вниз под оставшиеся листы фотобумаги.
- Использование листа SMART SHEET™ повторно для другой пачки бумаги может привести к ухудшению качества печати.

ОПИСАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания  до тех пор, пока не загорится светодиодный индикатор.
- 2 Когда светодиодный индикатор начинает постоянно гореть белым цветом, устройство готово к печати.
- 3 Для выключения устройства нажмите кнопку питания 

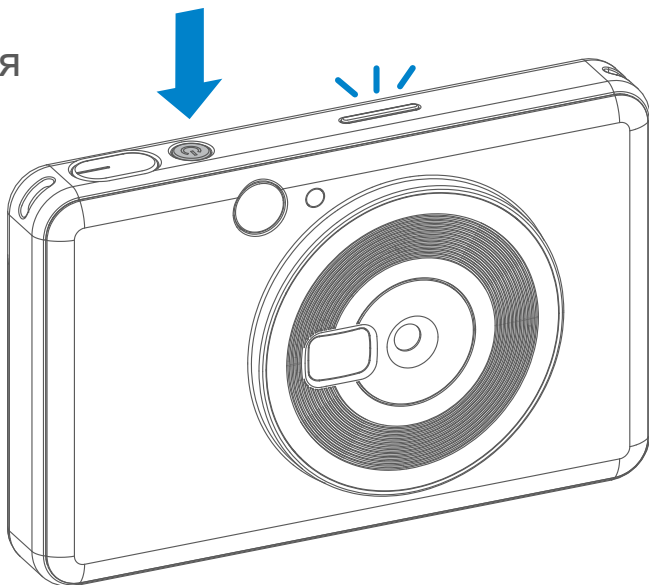


Автоматическое выключение питания

- Если устройство не используется в течение примерно 5 минут, его питание автоматически выключается. Пользователь может возобновить работу устройства, снова нажав кнопку питания.



ФОТОСЪЕМКА

- 1 Удерживая устройство, проверьте желаемую композицию изображения.
 - 2 Для съемки фотографии нажмите кнопку спуска затвора  .
- Камера автоматически запускает вспышку, если это необходимо в соответствии с условиями освещения.
- Используйте отражающую пластинку рядом с объективом в качестве зеркала при съемке селфи.

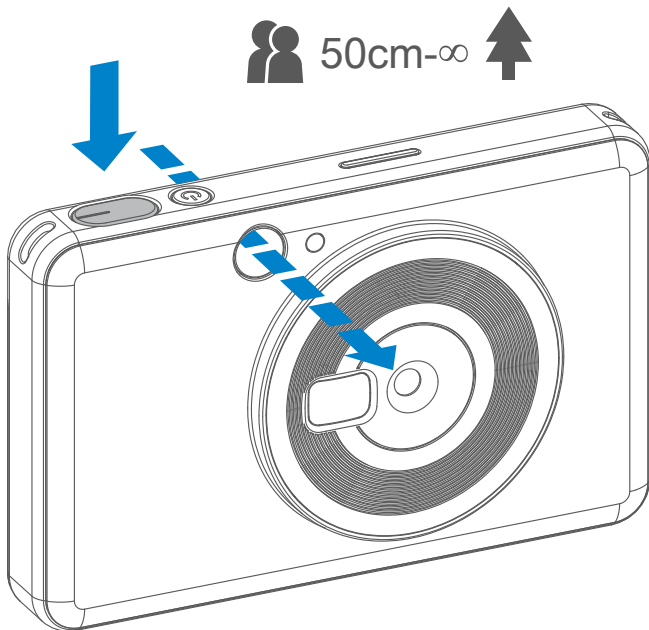


ВИДОИСКАТЕЛЬ

Выберите композицию изображения, пользуясь меткой рамки в видоискателе.

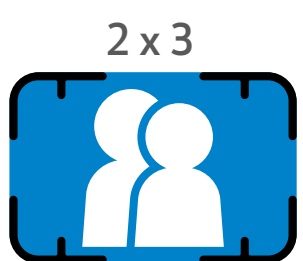


Метка рамки 2x3
для обычной
съемки с 1 м – ∞

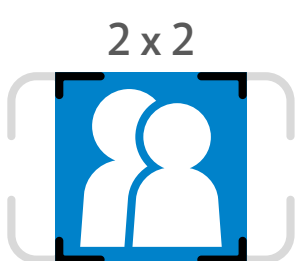


Метка рамки 2x2
для обычной
съемки с 1 м – ∞




ФОРМАТ КАДРА

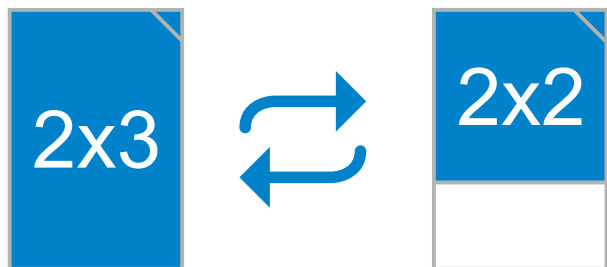

С помощью кнопки выбора формата кадра  пользователь может выбрать один из двух форматов кадра — 2x3 или 2x2. Формат кадра можно сменить в любой момент перед съемкой фотографии.

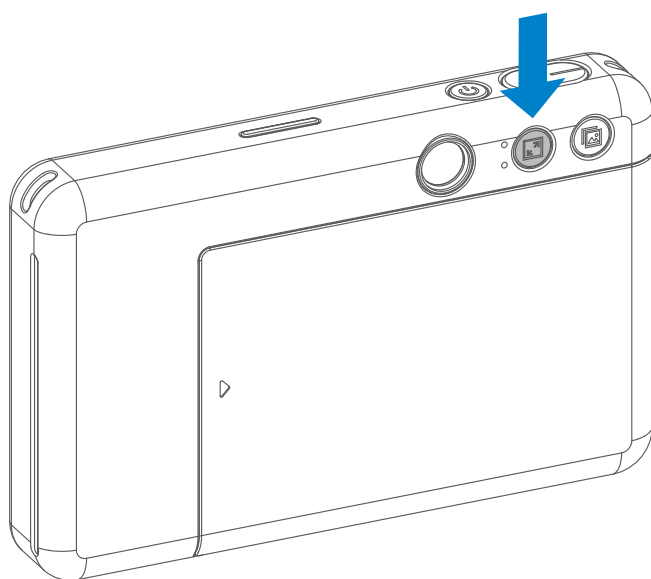

Если выбран формат кадра 2x2, пустой участок фотобумаги будет различаться. Это зависит от ориентации камеры при съемке.

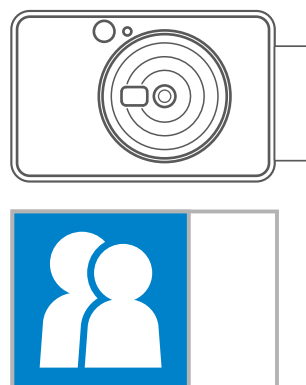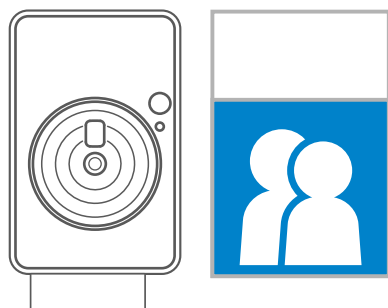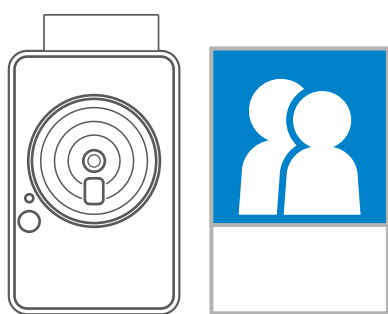


ПЕЧАТЬ И ПОВТОР ПЕЧАТИ

ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИИ

- Печать фотографии начинается сразу после ее съемки.
- Устройство может удерживать одновременно до 3 изображений в очереди на печать.

ПОВТОР ПЕЧАТИ ФОТОГРАФИИ

Когда фотография снята и выполняется ее печать, если требуется получить ее дубликат или раздать несколько ее экземпляров друзьям, можно просто нажать кнопку повтора печати  для повтора печати последней отпечатанной фотографии.

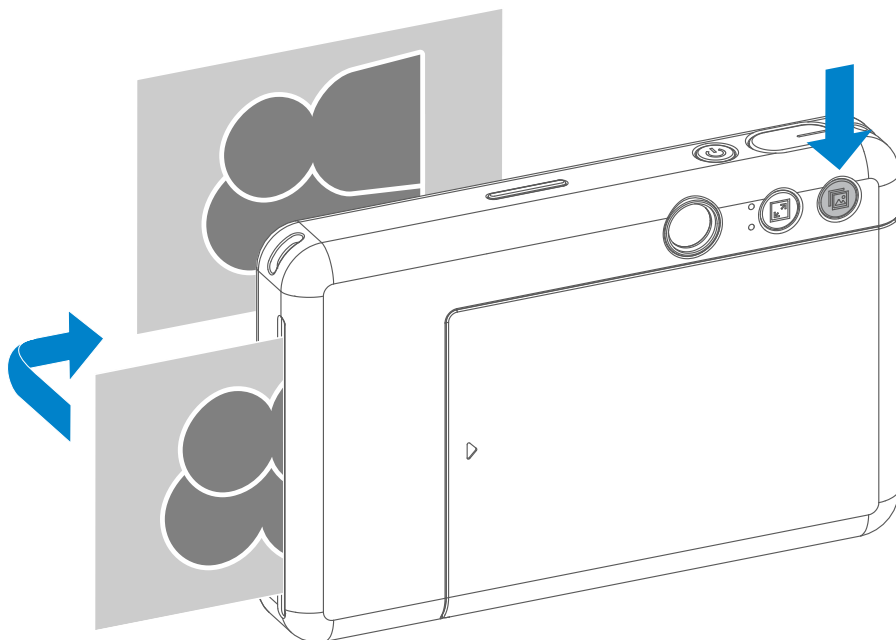

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Состояние	Действие/ситуация	Светодиодный индикатор
Включите питание	Нажатие и удержание кнопки питания	 Белый >  Белый
Ожидание	После включения питания устройства	 Белый
Выключить питание	Нажатие и удержание кнопки питания	 Выключен
Ошибка SMART SHEET™	Когда устройство обнаруживает, что загружен не тот лист SMART SHEET™, или в случае другой ошибки, связанной с листом SMART SHEET™	 Синий (циклично)
Обработка листа SMART SHEET™	Когда устройство проводит лист SMART SHEET™	 Белый
Нет бумаги	Если в устройстве нет бумаги, съемка фотографии невозможна.	 Красный
Замятие бумаги / Открыта крышка	Когда замята бумага или открыта крышка принтера	 Красный
Подготовьтесь к печати	Подготовка к печати	 Ақ
Печать фотографии	Когда устройство выполняет печать фотографии	 Желтый > Малиновый > Бирюзовый > Белый (циклично)
Режим MS (режим памяти большой емкости)	Устройство подключено к компьютеру	 Малиновый
Ошибка карты microSD	Запись на карту microSD невозможна	 Малиновый
Слишком высокая температура	Когда устройство слишком сильно нагревается	 Красный (до возврата к нормальной температуре)
Слишком низкая температура	Когда устройство слишком сильно охлаждается	 Бирюзовый (до возврата к нормальной температуре)

Состояние	Действие/ситуация	Светодиодный индикатор
Остудить печатающую головку	Проверяется температура печатающей головки и дается время, чтобы она остыла перед выполнением печати	 Бирюзовый (циклично)
Низкий заряд аккумулятора	Когда уровень заряда аккумулятора снижается до 20%	 Белый > Красный (циклично)
Очень низкий заряд аккумулятора	Когда уровень заряда аккумулятора слишком низок	 Красный > Белый (циклично)

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Состояние	Индикация светодиода	Действия
Ошибка карты MicroSD	 Малиновый	• Проверьте правильность установки карты MicroSD • Проверьте, не заполнена ли карта MicroSD • Проверьте, не повреждена ли карта MicroSD • Проверьте карту MicroSD на совместимость
Не подается бумага	 Красный	• Откройте крышку отсека для бумаги и проверьте, загружена ли фотобумага Canon ZINK
Замятие бумаги	 Красный	• Выключите и включите питание устройства; бумага будет выведена автоматически
Нет бумаги	 Красный	• Заново загрузите фотобумагу Canon ZINK в устройство
Крышка принтера не закрыта надлежащим образом	 Красный	• Закройте крышку принтера надлежащим образом
Перегрев	 Красный	• Подождите до тех пор, пока температура устройства не упадет до нормального уровня, и устройство возобновит работу
Устройство не работает	—	• Убедитесь в достаточности заряда аккумулятора. Если уровень заряда слишком низок, перезарядите устройство
Для фотосъемки	—	• Убедитесь в доступности буфера очереди на печать • Убедитесь в том, что в устройство загружена фотобумага Canon ZINK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология печати	ZINK™	
Разрешение при печати	314x500 dpi (точек на дюйм)	
Скорость печати	Приблизительно 50 с (от запуска и до останова мотора, при 25°C)	
Формат фотографии	2x2 дюйма или 2x3 дюйма	
Совместимая бумага	Фотобумага Canon ZINK™:	ZP-2030-20 (20 листов) ZP-2030-50 (50 листов) 2x3 дюйма / клейкая обратная сторона с отделяемым защитным слоем
Ресурс бумаги	До 10 листов фотобумаги ZINK™ + 1 лист SMART SHEET™	
Разрешение фотографии	5 Мп	
Фокусное расстояние	24 мм	
Диафрагма	f/2,4	
Диапазон фокусировки	50 см – ∞	
Чувствительность	Авто (ISO 100–1600)	
Вспышка	ДА (Авто)	
Дальность работы вспышки	0,5–1,0 м	
Карта памяти	карта MicroSD, до 256 Гбайт	
Источник питания	Встроенный Li-полимерный аккумулятор 700 мА-ч, 7,4 В	
Время зарядки	Приблизительно 90 мин (от 0% до полной зарядки)	
Адаптер питания	Выходной ток: 1.6 А (мин.) Напряжение: 5 В	
Параметры окружающей среды	- Рекомендуемая температура эксплуатации при печати, зарядки и хранения: 15–32°C - Рекомендуемая относительная влажность эксплуатации при печати, зарядки и хранения: 40–55% - Рабочая температура: 5–40°C - Рабочая относительная влажность: <70%	
Автоматическое выключение питания	5 мин	
Размеры	121 (Ш) x 78,3 (В) x 23,7 (Г) мм	
Вес	170 г	
Совместимые ОС (для компьютера)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10 – 10.14	
Подключение для зарядки и передачи данных	USB 2.0 (Micro USB)	

Возможны изменения без уведомления

Владельцем товарных знаков SMART SHEET, ZINK Technology и ZINK является компания ZINK Holdings LLC. И спользуются по лицензии. Все прочие названия продукции, то рговые наименования и логотипы третьих сторон являются товарными знаками соответствующих владельцев.

Фотокамера для моментальной печати
Canon Zoemini C
CV-123
PP3001

Страна происхождения: см. на коробке.
Дата производства: дата производства этого изделия указана на коробке.
Импортер для Белоруссии: контактная информация указана на коробке.
Храните в безопасном месте.

Утилизация продукции
Данную продукцию следует утилизировать должным образом, в соответствии с действующим национальным и местным законодательством.

Срок службы изделия составляет 2 года.
Срок хранения изделия составляет 10 лет



ООО «Канон Ру»
Серебряническая набережная, 29, 8-й этаж,
бизнес-центр «Серебряный город»,
Москва, 109028, Россия