

Canon

PowerShot A1000 IS
Guida dell'utente della fotocamera



ITALIANO

Verifica del contenuto della confezione

Verificare che la confezione della fotocamera comprenda i seguenti elementi. In caso di elementi mancanti, contattare il rivenditore presso il quale essa è stata acquistata.



Fotocamera



**Batterie alcaline
Tipo AA (x2)**



**Scheda di memoria
(32 MB)**



**Cavo Interfaccia
IFC-400PCU**



**Cavo AV
AVC-DC400**



**Cinghietta da Polso
WS-800**



**CD Canon Digital Camera
Solution Disk**



**Libretto della
garanzia Canon**



Guida introduttiva




**CD Canon Digital Camera
Manuals Disk**



- È possibile utilizzare la scheda di memoria inclusa per provare la nuova fotocamera e fare qualche scatto di prova.
- Per visualizzare i manuali in formato PDF è necessario installare Adobe Reader. È possibile installare Microsoft Word Viewer 2003 per visualizzare i manuali in formato Word (solo Medio Oriente). Se questo programma non è installato nel computer, accedere al seguente sito Web e scaricare il software.
<http://www.adobe.com> (per il formato PDF)
<http://www.microsoft.com/downloads/> (per il formato Word)

Convenzioni utilizzate in questa guida

- La lingua visualizzata sullo schermo appare tra parentesi quadre [].
- I pulsanti sul corpo della fotocamera sono rappresentati dalle seguenti icone.

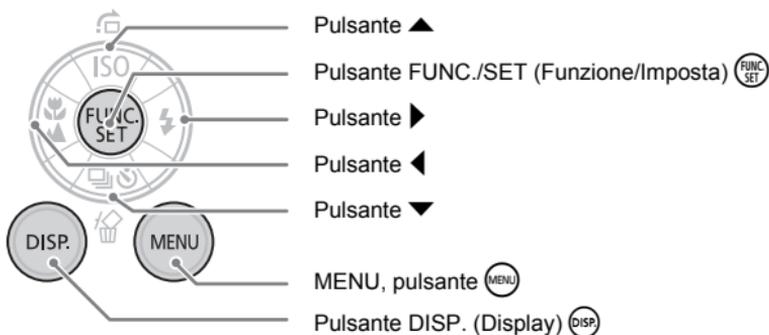

- : Suggerimenti per la risoluzione dei problemi comuni.
- : Suggerimenti per utilizzare al meglio la fotocamera.
- : Note per prevenire i malfunzionamenti.
- : Spiegazioni aggiuntive.
- (p. xx): xx indica il numero di pagina del riferimento.
- In questa guida si suppone che tutte le funzioni siano nell'impostazione predefinita, se non altrimenti specificato.
- Con questa fotocamera, è possibile utilizzare schede di memoria di tipi diversi. In questa guida tali schede vengono indicate genericamente come "schede di memoria".

Informazioni preliminari

Scatti di prova

Effettuare degli scatti di prova iniziali e riprodurli per accertarsi che le immagini siano state registrate correttamente. Canon Inc., le sue affiliate e consociate e i distributori non possono essere considerati responsabili per danni indiretti dovuti al malfunzionamento di una fotocamera o di un accessorio, incluse le schede di memoria, che comportino la mancata registrazione di un'immagine o la registrazione in un modo non adatto alla fotocamera.

Avvertenza sulle violazioni del copyright

Le fotocamere digitali Canon sono destinate all'uso personale e non possono essere utilizzate in alcun modo che rappresenti una violazione delle leggi e delle normative internazionali o locali sul copyright. L'acquisizione di immagini in spettacoli, mostre o proprietà di altre società effettuata utilizzando una macchina fotografica o dispositivi di altro tipo può violare, in alcuni casi, il copyright o altri diritti legali, anche in caso di immagini scattate per uso personale.

Limitazioni di garanzia

Per informazioni sulla garanzia della fotocamera, consultare il Libretto della garanzia Canon fornito con la fotocamera.

Per informazioni sui contatti del Supporto Clienti Canon, consultare il Libretto della garanzia Canon.

Monitor LCD

Il monitor LCD viene prodotto utilizzando tecniche di fabbricazione di alta precisione. Oltre il 99,99% dei pixel funzionano secondo le specifiche, ma occasionalmente può accadere che dei pixel non funzionanti appaiano come punti brillanti oppure scuri. La fotocamera non è danneggiata. Questo fenomeno non produce alcuna conseguenza sull'immagine registrata.

Temperatura del corpo della fotocamera

Fare attenzione quando si utilizza la fotocamera per un lungo periodo, poiché il corpo della stessa può riscaldarsi. La fotocamera non è danneggiata.



Cattura i tuoi ricordi più belli



Quale operazione si desidera eseguire?

Scattare

- Scatto - Impostazioni selezionate dalla fotocamera 22
- Semplice scatto di foto (modalità Facile) 54
- Scatto di scene diverse 55-58

- Scattare belle foto di persone



Ritratti
(pag. 55)



Scatti in
notturno
(pag. 55)



Bambini
e animali
(pag. 55)



Scatti sulla
spiaggia
(pag. 57)



Paesaggi
innevati
(pag. 57)

- Scattare belle foto di paesaggi



Paesaggio
(pag. 55)



Paesaggi notturni
(pag. 57)



Fogliame
(pag. 57)



Tramonto
(pag. 57)

- Scatto di scene diverse



Interni
(pag. 56)



Fuochi d'artif
(pag. 58)



Acquario
(pag. 58)



Luce bassa
(pag. 58)

- Messa a fuoco dei visi 80
- Scatto in luoghi in cui non si può usare il flash (flash disattivato) . 59
- Scatto di immagini con l'autore (Autoscatto) 60
- Inserimento di data e ora nelle immagini 63
- Immagini ravvicinate (scatto Macro) 64
- Immagini in toni seppia o in bianco e nero 75
- Modifica delle dimensioni della foto da scattare
(pixel di registrazione) 70
- Scatto continuo di foto 69
- Scatto senza movimento della fotocamera
(stabilizzazione dell'immagine) 124
- Scatto senza movimento della fotocamera anche in
condizioni di luce bassa (alta velocità ISO) 58, 72

Visualizzare

- Visualizzazione delle immagini 24
- Riproduzione automatica delle immagini (Presentazione) 98
- Visualizzazione delle immagini su un televisore 100
- Ricerca rapida di immagini 94
- Eliminazione di immagini 25, 101
- Protezione delle immagini dall'eliminazione involontaria 102



Riprendere/visualizzare filmati

- Ripresa di filmati 28
- Visualizzazione dei filmati 30



Stampare

- Stampa facile delle immagini 26



Salvare

- Salvataggio delle immagini su computer 31, 108, 109



Altro

- Disattivazione del suono 51



Sommario

Nei capitoli 1 – 3 vengono illustrate le operazioni fondamentali e le operazioni di uso frequente della fotocamera. Nei capitoli 4 – 9 vengono illustrate le funzioni avanzate in modo da accrescere le proprie competenze se li si legge nell'ordine.

Verifica del contenuto della confezione	2
Convenzioni utilizzate in questa guida	3
Informazioni preliminari	4
Quale operazione si desidera eseguire?	6
Precauzioni per la sicurezza	10
Precauzioni per il monitor LCD	12

1 Introduzione..... 13

Inserimento delle batterie e della scheda di memoria	14
Impostazione della data e dell'ora	18
Impostazione della lingua di visualizzazione	20
Pressione del pulsante dell'otturatore	21
Scatto di foto	22
Visualizzazione delle immagini	24
Eliminazione di immagini	25
Stampa di immagini	26
Ripresa di filmati	28
Visualizzazione di filmati	30
Trasferimento delle immagini su un computer	31
Accessori	36
Accessori venduti separatamente	38

2 Ulteriori informazioni 39

Guida ai componenti	40
Spie	42
Funzione Risparmio bat. (AutoSpegnimento)	42
Informazioni visualizzate sullo schermo	43
Alternanza della visualizzazione	45
Menu FUNC. - Operazioni di base	46
Funzioni di MENU - Operazioni di base	47

Reimpostazione della fotocamera	48
Formattazione delle schede di memoria	49
Modifica dei suoni	51
Modifica del tempo di visualizzazione dell'immagine	52

3 Ripresa di scene speciali e utilizzo delle funzioni comuni..... 53

 Semplice scatto di foto (modalità Facile)	54
Scatto di scene diverse	55
SCN Scatto di scene speciali	56
 Disattivazione del flash	59
 Attivazione del flash	59
 Utilizzo dell'autoscatto	60
Zoom su soggetti distanti	61
 Inserimento della data e dell'ora	63
 Scatti ravvicinati (Macro)	64
 Scatto su soggetti distanti	65

4 Impostazioni per ottenere le immagini desiderate 67

P Scatto in Programma AE	68
 Scatto continuo	69
Modifica dei pixel di registrazione (Dimensioni immagine)	70
Modifica della qualità immagine (rapporto di compressione)	70
Modifica della velocità ISO	72
Regolazione della tonalità (Bilanc.Bianco)	73
Regolazione della luminosità (Compensazione dell'esposizione)	74
Modifica del tono dell'immagine (My Colors)	75

Modifica della composizione da riprendere (Blocco della messa a fuoco)	76
Scatto con il mirino	77
Scatto con un televisore	77
 Personalizzazione dell'autoscatto	78

5 Utilizzare al meglio la fotocamera 79

Modifica della misura della cornice AF	80
Verifica della messa a fuoco e delle espressioni delle persone (AF-Point Zoom)	82
 Selezione del viso da mettere a fuoco (selezione del viso e mantenimento)	83
Controllo della messa a fuoco subito dopo lo scatto (Verif. Focus)	84
Modifica del metodo di lettura	85
AFL Scatto con il Blocco AF	85
AEL Scatto con il blocco AE	86
FEL Scatto con il blocco FE	87
Rallentamento della velocità dell'otturatore (modalità Blocco Ottur.)	88

6 Utilizzo di funzioni diverse per i filmati 89

Passaggio alla modalità Filmato	90
Modifica della qualità dell'immagine in 	90
Ripresa di filmati con impostazioni di esposizione fissa	91
Altre funzioni di ripresa	92
Funzioni di riproduzione	92

7 Utilizzo di funzioni diverse per la riproduzione ed altro 93

Reperimento rapido delle immagini... ..	94
 Organizzazione delle immagini per categoria (Categoria)	96
 Ingrandimento di immagini	97

 Visualizzazione di presentazioni	98
Verifica della messa a fuoco e delle espressioni (visualizzazione Verif. Focus)	99
Visualizzazione di immagini sul televisore	100
 Modifica delle transizioni delle immagini	101
 Eliminazione di tutte le immagini	101
 Protezione delle immagini	102
 Ridimensionamento delle immagini	103
 Rotazione delle immagini	104
 Correzione dell'effetto occhi rossi	105
 Aggiunta di note vocali alle immagini	107
Trasferimento delle immagini su un computer	108
 Selezione delle immagini per il trasferimento (DPOF)	109
Selezione delle immagini per la stampa (DPOF)	111

8 Personalizzazione della fotocamera 117

Modifica delle funzioni	118
Modifica delle funzioni di scatto	121

9 Informazioni utili per l'utilizzo della fotocamera 125

Uso dell'alimentazione da presa di corrente standard	126
Utilizzo di un flash supplementare ..	126
Precauzioni di utilizzo	127
Si pensa che si sia verificato un problema	128
Messaggi di errore	132
Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto	134
Menu	136
Specifiche	140
Indice	142

Precauzioni per la sicurezza

- Prima di utilizzare la fotocamera, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza riportate di seguito. Accertarsi sempre che la fotocamera sia utilizzata in modo corretto.
- Le precauzioni di sicurezza contenute in queste pagine sono intese a evitare incidenti o danni alle persone e all'apparecchiatura.
- Accertarsi anche di leggere le guide incluse con gli accessori in vendita separatamente che si utilizzano.



Avvertenze Indica la possibilità di lesione grave o morte.



Attenzione Indica la possibilità di lesione o danni all'apparecchiatura.

Avvertenze

Apparecchiatura

- **Non guardare direttamente verso il sole o un'altra fonte luminosa attraverso il mirino della fotocamera.**
L'esposizione alla luce intensa potrebbe causare lesioni alla vista.
- **Conservare l'apparecchiatura fuori dalla portata di bambini e neonati.**
Cinghia: l'avvolgimento della cinghia da polso al collo di un bambino potrebbe causarne il soffocamento.
Scheda di memoria, batteria data: pericolose se accidentalmente ingerite. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
- **Non fare scattare il flash in prossimità degli occhi di persone.**
L'esposizione alla luce intensa generata dal flash potrebbe causare lesioni alla vista. In particolare, quando si utilizza il flash, è necessario mantenersi ad almeno un metro di distanza dai neonati.
- **Non smontare né modificare parti dell'apparecchiatura se non espressamente previsto in questa guida.**
- **Per evitare il rischio di lesioni, non toccare l'interno della fotocamera se essa è caduta o è stata altrimenti danneggiata.**
- **Sospendere immediatamente l'uso della fotocamera se emette fumo, ha uno strano odore o presenta anomalie di funzionamento.**
- **Non far penetrare liquidi o oggetti nella parte interna della fotocamera.**
Il mancato rispetto di questa precauzione può causare incendi o scosse elettriche. Se del liquido o un oggetto viene in contatto con l'interno della fotocamera, spegnere immediatamente l'interruttore della stessa e rimuovere le batterie.
- **Non utilizzare solventi organici come alcool, benzina o diluenti per la pulizia dell'apparecchiatura.**
- **Utilizzare esclusivamente le sorgenti di alimentazione consigliate.**

Batterie

- **Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate.**
- **Non collocare le batterie vicino o in corrispondenza di fiamme.**
- **Evitare che le batterie vengano in contatto con acqua (ad esempio acqua di mare) o altri liquidi.**
- **Non smontare, modificare o esporre le batterie a fonte di calore.**
- **Non lasciare cadere né sottoporre le batterie a urti.**

La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare esplosioni o fuoriuscite di liquido, con conseguente rischio di incendi, lesioni personali e danni agli oggetti circostanti. In caso di contatto del liquido fuoriuscito dalla batteria con occhi, bocca, cute o abiti, sciacquare immediatamente con acqua e contattare un medico.

- **Prima di smaltire le batterie, coprire i terminali con nastro adesivo o materiale isolante.**

Il contatto con componenti metallici o altri materiali presenti nel contenitore della spazzatura può provocare incendi o esplosioni.

Attenzione

- **Non puntare la fotocamera verso il sole o un'altra fonte luminosa.**
La mancata osservanza di questa indicazione può provocare malfunzionamento o guasti del sensore immagine (CCD).
- **Quando si afferra la fotocamera per la cinghia da polso, non sottoporla a impatti o urti.**
- **Fare attenzione a non urtare o spingere con forza l'obiettivo.**
Ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni alla fotocamera.
- **Quando si utilizza la fotocamera sulla spiaggia o in condizioni di vento forte, evitare che polvere o sabbia penetrino all'interno dell'apparecchiatura.**
Potrebbero provocare malfunzionamento della fotocamera.
- **Non usare, collocare o riporre la fotocamera nelle seguenti ubicazioni.**
 - Luoghi esposti a forti raggi solari.
 - Luoghi esposti a temperature superiori ai 40° C.
 - Zone umide o polverose.

In tali circostanze si potrebbero verificare fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosioni, con conseguente rischio di incendi, ustioni o altri tipi di lesioni. Le temperature elevate possono inoltre deformare la parte esterna dell'apparecchiatura.
- **Quando la fotocamera non viene utilizzata, rimuovere le batterie e riporle altrove.**
Se le batterie vengono lasciate all'interno della fotocamera, potrebbero verificarsi danni causati da perdita di liquidi.
- **Non utilizzare il flash se sulla superficie sono presenti polvere, sporcizia o altri elementi, o coprendolo con le dita o con del tessuto.**
Questi potrebbero provocare malfunzionamento della fotocamera.

Precauzioni per il monitor LCD

- **Non sedersi con la fotocamera in tasca.**

La mancata osservanza di questa indicazione può provocare malfunzionamento o danneggiare il monitor LCD.

- **Riponendo la fotocamera nella borsa, accertarsi che non vi sia possibilità di contatto tra oggetti duri e monitor LCD.**

La mancata osservanza di questa indicazione può provocare malfunzionamento o danneggiare il monitor LCD.

- **Non attaccare accessori alla cinghia.**


La mancata osservanza di questa indicazione può provocare malfunzionamento o danneggiare il monitor LCD.

Introduzione

In questa sezione vengono illustrate le procedure di preparazione per lo scatto e per lo scatto in modalità **AUTO** e vengono fornite le informazioni di base per la riproduzione, l'eliminazione e la stampa di immagini.

Applicazione della Cinghietta da Polso/Presa della fotocamera


- Durante l'uso, tenere la fotocamera per la Cinghietta da Polso per non farla cadere.
- Tenere le braccia vicino al corpo e afferrare saldamente la fotocamera dai lati. Verificare che le dita non tocchino il flash.

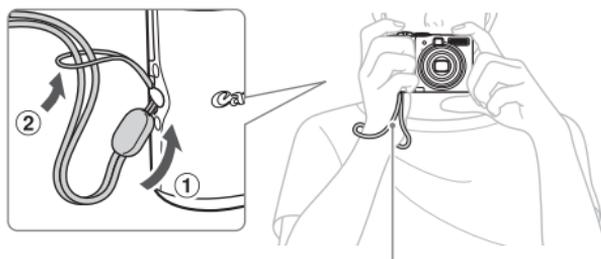

Cinghietta da Polso


Inserimento delle batterie e della scheda di memoria

Inserire le batterie e la scheda di memoria in dotazione nella fotocamera.

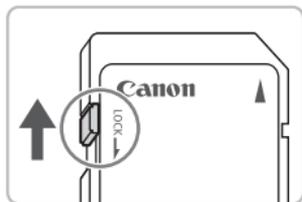


1 Controllare la linguetta per la protezione dalla scrittura della scheda.

- Se la scheda di memoria presenta tale linguetta, e se essa si trova nella posizione di blocco, non sarà possibile scattare foto. Fare scorrere la linguetta verso l'alto finché non si sente un clic.

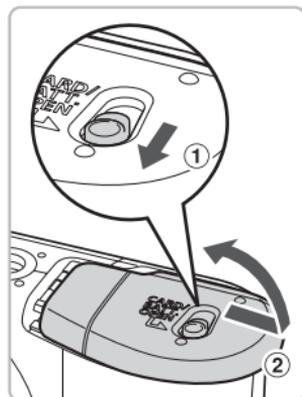


2 Aprire il coperchio.

- Fare scorrere il blocco del coperchio e tenerlo in posizione ①, quindi fare scorrere il coperchio ed aprirlo ② come mostrato.

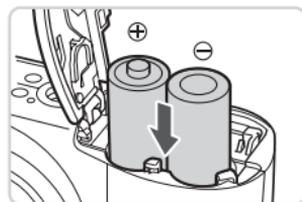

3 Inserire le batterie.


- Inserire le batterie con i lati (+) e (-) orientati correttamente.

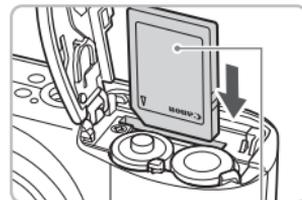

Etichetta

4 Inserire la scheda di memoria.


- Inserire la scheda di memoria con l'etichetta nella direzione mostrata, fino a quando non scatta in posizione.
- Verificare che la scheda di memoria sia orientata correttamente. L'inserimento della scheda nella direzione errata potrebbe danneggiare la fotocamera.

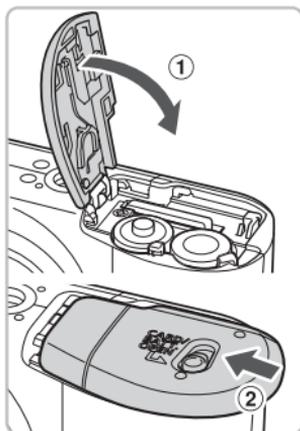

5 Chiudere il coperchio.

- Chiudere il coperchio ① e farlo scorrere premendo verso il basso fino a quando non scatta in posizione ②.

Rimozione della scheda di memoria

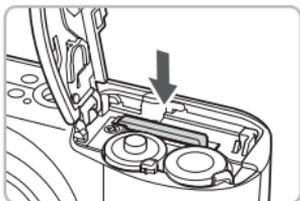

- Spingere a fondo la scheda di memoria finché non scatta in posizione, quindi rilasciarla ed estrarla.

Numero approssimativo di foto che è possibile scattare

Alimentazione		Batterie alcaline (in dotazione)	Batterie NiMH (vendute separatamente)
Numero di scatti	Monitor LCD acceso*	220	450
	Monitor LCD spento	650	1000
Tempo di riproduzione (ore)		8	10

* Il numero di scatti possibili dipende dagli standard di misurazione Camera & Imaging Products Association (CIPA).

- A seconda delle condizioni di scatto, l'effettivo numero di foto che è possibile scattare può essere inferiore.
- A seconda della marca di batterie alcaline utilizzata, il numero di foto che è possibile scattare può subire importanti variazioni.
- I valori relativi alle batterie NiMH presuppongono batterie completamente cariche.

Batterie compatibili

Batterie alcaline AA e batterie NiMH AA Canon (vendute separatamente) (pag. 36).



È possibile utilizzare altre batterie?

Non sono consigliate batterie diverse da quelle sopra riportate perché le prestazioni variano in modo sostanziale.



Perché utilizzare batterie NiMH?

Perché hanno una durata nettamente superiore rispetto alle batterie alcaline, specialmente con clima freddo.

Spia di carica delle batterie

Quando il livello di carica della batteria è basso, si visualizza un'icona o un messaggio. Se le batterie vengono caricate, l'icona o il messaggio non vengono visualizzati.

Visualizzazione	Riepilogo
	Il livello di carica delle batterie è basso. Preparare nuove batterie per continuare a utilizzare la fotocamera.
"Cambiare le batterie."	Le batterie sono scariche. Inserire delle nuove batterie.

Numero approssimativo di scatti che è possibile salvare in una scheda di memoria

Scheda di memoria	32 MB (in dotazione)	2 GB	8 GB
Numero di scatti	11	749	2994

- I valori sono basati su una fotocamera con le impostazioni predefinite.
- Il numero di scatti che è possibile salvare varia a seconda delle impostazioni, del soggetto e della scheda di memoria utilizzata.

? In che modo si verifica il numero di scatti che è possibile salvare?

Il numero di scatti che è possibile salvare viene visualizzato sullo schermo quando la fotocamera è in Modalità di scatto (pag. 22).



Numero di scatti che è possibile salvare

Schede di memoria compatibili

- Schede di memoria SD
- Schede di memoria SDHC
- MultiMediaCard
- Schede di memoria MMCplus
- Schede di memoria HC MMCplus




? Che cos'è la linguetta di protezione dalla scrittura?

Le schede di memoria SD e SDHC presentano una linguetta di protezione dalla scrittura. Se tale linguetta si trova nella posizione di blocco, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Scheda bloccata!" e non sarà possibile scattare o eliminare foto.

Impostazione della data e dell'ora

Il menu Data/Ora viene visualizzato alla prima accensione della fotocamera. Configurare la data e l'ora, perché la data e l'ora registrate nelle immagini sono basate su tali impostazioni.

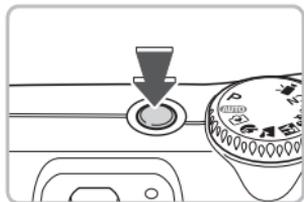

1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- ▶ Viene visualizzato il menu Data/Ora.



2 Impostare la data e l'ora.

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare un'impostazione.
- Premere i pulsanti ▲▼ per impostare un valore.



3 Selezionare l'impostazione.

- Premere il pulsante .
- ▶ Dopo che la data e l'ora sono state impostate, il menu Data/Ora si chiude.

Modifica della data e dell'ora

È possibile modificare la data e l'ora in base alle proprie esigenze.



1 Visualizzare i menu.

- Premere il pulsante .



2 Selezionare [Data/Ora] nella scheda .

- Premere i pulsanti  per selezionare la scheda .
- Premere i pulsanti  per selezionare [Data/Ora], quindi premere il pulsante .



3 Modificare la data e l'ora.

- Seguire i passaggi 2 e 3 della pagina di sinistra per modificare la data e l'ora.
- Per chiudere i menu, premere il pulsante .



Rivisualizzazione del menu [Data/Ora]

- Impostare la data e l'ora corrette. Se data e ora non sono state impostate, ogni volta che si accende la fotocamera verrà visualizzato il menu [Data/Ora].
- Se sono state rimosse le batterie principali, è possibile che le impostazioni di data e ora vadano perse dopo circa tre settimane. In questo caso, reimpostare la data e l'ora.



La fotocamera è dotata di una batteria agli ioni di litio incorporata per il salvataggio dell'impostazione [Data/Ora]. È possibile ricaricare la batteria inserendo le batterie alcaline AA o utilizzando l'adattatore CA in vendita separatamente, e l'operazione richiede circa quattro ore. Per ricaricare la batteria non è necessario accendere la fotocamera.


Impostazione della lingua di visualizzazione

È possibile modificare la lingua in cui i messaggi e i menu vengono visualizzati sulla schermata.



1 Impostare la modalità di riproduzione.

- Premere il pulsante .

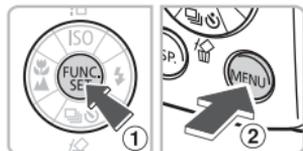

2 Visualizzare il menu della lingua.

- Tenere premuto il pulsante  ①, quindi premere il pulsante  ②.



3 Impostare la lingua di visualizzazione


- Premere i pulsanti  per selezionare la lingua, quindi premere il pulsante .
- ▶ Dopo che la lingua di visualizzazione è stata impostata, il menu della lingua si chiude.



È possibile cambiare la lingua premendo il pulsante  nella scheda , selezionando [Lingua].


Pressione del pulsante dell'otturatore

Il pulsante dell'otturatore ha due arresti. Per scattare foto che siano messe a fuoco, accertarsi di premere leggermente il pulsante dell'otturatore (a metà corsa) per mettere a fuoco, quindi scattare la foto.

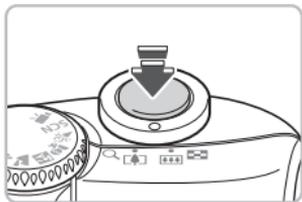

1 Premere leggermente fino a metà corsa per mettere a fuoco.

- ▶ La fotocamera mette a fuoco ed esegue automaticamente le impostazioni necessarie per lo scatto, come la regolazione di luminosità e colore.
- ▶ Quando la fotocamera effettua la messa a fuoco, viene emesso due volte un segnale acustico e la spia si accende in verde.

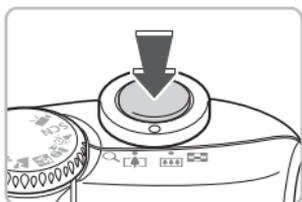

2 Premere completamente il pulsante dell'otturatore, fino a fine corsa.

- ▶ Viene scattata la foto.



Se il pulsante dell'otturatore viene premuto completamente senza la pausa a metà corsa, è possibile che le foto scattate non siano messe a fuoco.


Scatto di foto

La fotocamera può eseguire automaticamente tutte le impostazioni in modo che sia possibile scattare semplicemente premendo il pulsante dell'otturatore (Modalità automatica).




1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- ▶ Viene riprodotto il suono di avvio e viene visualizzata l'immagine di avvio.
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante ON/OFF.

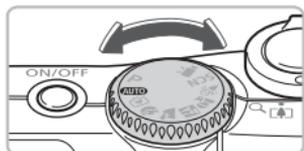

2 Selezionare una modalità di scatto.

- Posizionare la ghiera di selezione su **AUTO**.

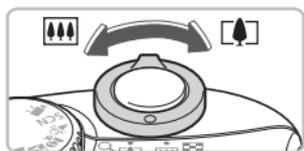


3 Comporre la ripresa del soggetto.

- Spostando la leva dello zoom verso  le dimensioni del soggetto vengono ingrandite. Spostando la leva dello zoom verso  le dimensioni del soggetto vengono ridotte.




4 Messa a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco.
- ▶ Quando la fotocamera effettua la messa a fuoco, vengono emessi due segnali acustici e la spia verde si accende (arancione quando si attiva il flash).

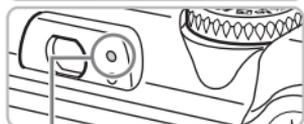


Spia

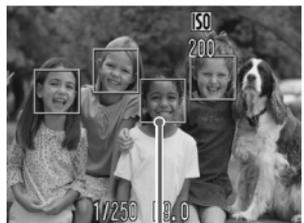

Cornice AF

- ▶ Dove il soggetto è a fuoco vengono visualizzate le cornici AF verdi.

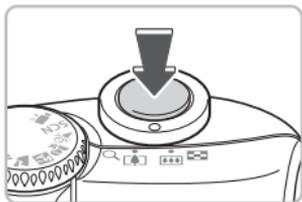

5 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- ▶ Viene riprodotto il suono dello scatto e la foto viene scattata. In condizioni di scarsa luminosità viene automaticamente attivato il flash.
- ▶ Mentre l'immagine viene registrata nella scheda di memoria, la spia verde lampeggia.
- ▶ L'immagine viene visualizzata sullo schermo per circa due secondi. Durante questo intervallo è possibile continuare a scattare.

? Cosa significa se...

- **non viene visualizzato nulla quando si accende la fotocamera?**
Premere il pulsante **[DISP]** per attivare lo schermo (pag. 43).
- **non viene emesso alcun segnale acustico?**
Premendo il pulsante **[ON/OFF]** mentre si preme il pulsante ON/OFF per accendere la fotocamera vengono disattivati tutti i segnali acustici ad eccezione di quelli di avvertimento. Per attivare i suoni premere il pulsante **[MENU]**, selezionare la scheda **⚡**, quindi selezionare [Silenzioso]. Utilizzare i pulsanti **◀▶** per selezionare [Off].
- **l'immagine risulta scura anche se il flash si è acceso durante lo scatto?**
Il soggetto è troppo distante e l'effetto del flash viene annullato. Il soggetto deve trovarsi entro la distanza di efficacia del flash, compresa tra circa 30 cm e 4 m con l'impostazione massima del grandangolo (lato **[W]**) e tra circa 30 cm e 2 m con l'impostazione massima del teleobiettivo (lato **[T]**).
- **la spia gialla lampeggia e la fotocamera emette un solo segnale acustico quando il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa?**
Il soggetto è troppo vicino. Allontanarsi di almeno 50 cm dal soggetto. Premere di nuovo il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, accertandosi che la spia gialla non lampeggi prima di scattare la foto.
- **lo schermo si spegne quando si riprende un'immagine?**
Quando viene avviata la ricarica flash, è possibile che la spia arancione lampeggi e lo schermo si spenga. Una volta terminata la ricarica, lo schermo si riaccende.
- **la luce di riduzione occhi rossi?**
La luce di riduzione occhi rossi (Luce Red-Eye) si accende per ridurre l'effetto occhi rossi che si verifica quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione utilizzando il flash. Si accende anche per facilitare la messa a fuoco (Luce Autofocus).

Visualizzazione delle immagini

È possibile visualizzare sullo schermo le immagini riprese.



1 Impostare la modalità di riproduzione.

- Premere il pulsante .
- Viene visualizzata l'ultima immagine ripresa.



2 Selezionare un'immagine.

- Premere il pulsante  per scorrere le immagini nell'ordine inverso a quello in cui sono state riprese.
- Premere il pulsante  per scorrere le immagini nell'ordine in cui sono state riprese.
- Le immagini scorreranno più rapidamente tenendo premuti i pulsanti  , ma risulteranno sgranate.



Raccomandazione per i principianti: Modalità Facile

Posizionando la ghiera di selezione su  (Modalità Facile) è possibile riprendere e riprodurre le immagini. Questa modalità è raccomandata per i principianti che non hanno familiarità con l'uso di fotocamere.



Modalità Facile

1 Posizionare la ghiera di selezione su .

2 Scattare.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco.
- ▶ Dove il soggetto è a fuoco viene visualizzata la cornice AF verde.
- Per scattare, premere completamente il pulsante dell'otturatore.

3 Visualizzazione delle immagini.

- Premere il pulsante .
- Premere i pulsanti   per visualizzare le immagini desiderate.

Eliminazione di immagini

È possibile selezionare ed eliminare le immagini una alla volta. Non è possibile recuperare le immagini eliminate. Prestare particolare attenzione nell'eliminazione delle immagini.



1 Impostare la modalità di riproduzione.

- Premere il pulsante .
- ▶ Viene visualizzata l'ultima immagine ripresa.



2 Selezionare l'immagine da eliminare.

- Premere i pulsanti  per selezionare un'immagine da eliminare.



3 Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante .
- Premere i pulsanti  per selezionare [Elimina], quindi premere il pulsante .
- ▶ L'immagine visualizzata verrà eliminata.
- Per uscire annullando l'eliminazione, premere i pulsanti  per selezionare [Annulla], quindi premere il pulsante .




Stampa di immagini

È possibile stampare con facilità le immagini riprese se si collega la fotocamera a una stampante compatibile PictBridge (venduta separatamente).


Elementi da preparare

- Fotocamera e stampante compatibile PictBridge (venduta separatamente)
- Cavo di interfaccia fornito con la fotocamera (pag. 2)

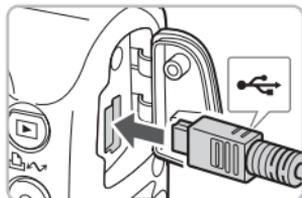

1 Spegnere la fotocamera e la stampante.

2 Collegare la fotocamera alla stampante.

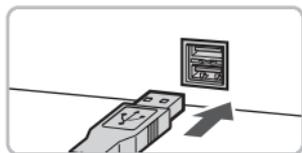

- Aprire il copriterminale della fotocamera e inserire lo spinotto più piccolo del cavo interfaccia nella direzione mostrata.
- Inserire lo spinotto più grande del cavo nella stampante. Per i dettagli di collegamento, consultare il manuale dell'utente fornito con la stampante.

3 Accendere la stampante.



4 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante  per accendere la fotocamera.
- ▶ Viene visualizzato  SET e il pulsante  si accende in blu.





5 Selezionare l'immagine da stampare.

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare un'immagine.



6 Stampare le immagini.

- Premere il pulsante .
- ▶ La stampa ha inizio e il pulsante  lampeggia in blu.
- Per stampare altre immagini, ripetere i passaggi 5 e 6 dopo aver completato la stampa.
- Al termine della stampa, spegnere la fotocamera e la stampante, quindi scollegare il cavo interfaccia.



Per ulteriori informazioni sulla stampa, inclusa quella con stampanti compatibili con la stampa diretta, *Guida dell'utente per la stampa diretta*.

Stampanti Canon compatibili PictBridge (vendute separatamente)

Collegando la fotocamera a una delle stampanti Canon compatibili PictBridge, è possibile stampare le immagini come foto senza dover utilizzare un computer.



Stampanti Compact Photo Printers (serie SELPHY)




Stampanti a getto d'inchiostro

Per ulteriori informazioni, contattare il più vicino rivenditore Canon.

Ripresa di filmati

Posizionando la ghiera di selezione su  (Filmato) è possibile riprendere filmati.

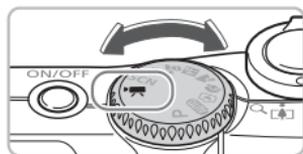


1 Impostare la modalità Filmato.

- Posizionare la ghiera di selezione su .
- Verificare che sullo schermo venga visualizzato .




Tempo registrabile

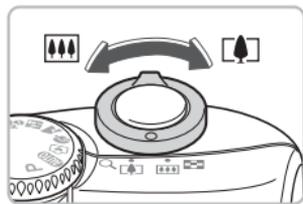

2 Comporre la ripresa del soggetto.


- Spostando la leva dello zoom verso  le dimensioni del soggetto vengono ingrandite. Spostando la leva dello zoom verso  le dimensioni del soggetto vengono ridotte.

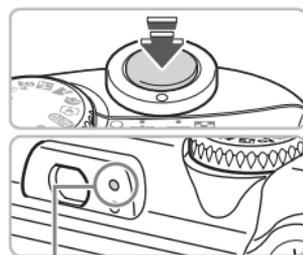

Spia

3 Mettere a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco.
- ▶ Quando la fotocamera effettua la messa a fuoco, viene emesso due volte un segnale acustico e la spia si accende in verde.

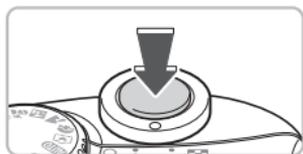


4 Riprendere.


- Premere completamente il pulsante dell'otturatore. La ripresa del filmato ha inizio.
- Quando la ripresa ha inizio, togliere il dito dal pulsante dell'otturatore.
- ▶ Sullo schermo viene visualizzato [● REC.] insieme al valore del tempo trascorso.
- Non toccare il microfono durante la ripresa.
- Non premere altri pulsanti oltre a quello dell'otturatore. Il suono prodotto dai pulsanti verrebbe registrato nel filmato.



Tempo trascorso

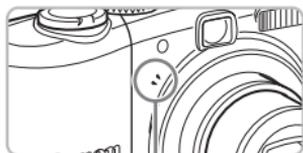

Microfono

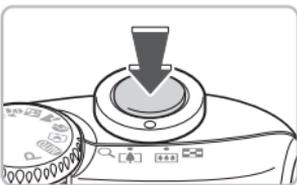

5 Interrompere la ripresa.

- Premere di nuovo il pulsante dell'otturatore completamente.
- ▶ Viene emesso un segnale acustico e la ripresa del filmato viene interrotta.
- ▶ Mentre il filmato viene registrato nella scheda di memoria, la spia verde lampeggia.
- ▶ La registrazione si interrompe automaticamente quando la scheda di memoria è piena.

Tempo di registrazione approssimativo

Scheda di memoria	32 MB (in dotazione)	2 GB	8 GB
Tempo di registrazione	15 sec.	16 min. 47 sec.	1 ora 7 min. 6 sec.

- Il tempo di registrazione è basato su una fotocamera con le impostazioni predefinite.
- È possibile verificare sullo schermo il tempo rimanente come indicato nel passaggio 1.

Visualizzazione di filmati

È possibile visualizzare sullo schermo i filmati ripresi.



1 Impostare la modalità di riproduzione.

- Premere il pulsante .
- ▶ Viene visualizzato l'ultimo elemento ripreso, immagine o filmato.



2 Selezionare un filmato.

- Premere i pulsanti  per selezionare un filmato quindi premere il pulsante .
- Sui filmati viene visualizzato  .
- ▶ Viene visualizzato il pannello di controllo dei filmati.



3 Riprodurre il filmato.

- Premere i pulsanti  per selezionare , quindi premere il pulsante .
- Premendo il pulsante  la riproduzione del pulsante viene messa in pausa e ripresa.
- Premere i pulsanti  per regolare il volume.
- ▶ Al termine del filmato, viene visualizzato  .



Trasferimento delle immagini su un computer

È possibile utilizzare il software in dotazione per trasferire su computer le immagini riprese.

Elementi da preparare

- Fotocamera e computer
- CD Canon Digital Camera Solution Disk fornito con la fotocamera (pag. 2)
- Cavo di interfaccia fornito con la fotocamera (pag. 2)

Requisiti di sistema

Installare il software in un computer che soddisfi i seguenti requisiti.

Windows

Sistema operativo	Windows Vista (incluso Service Pack 1) Windows XP Service Pack 2	
Modello di computer	È necessario che i sistemi operativi sopra indicati siano preinstallati su computer dotati di porte USB incorporate.	
CPU	Windows Vista:	Pentium 1,3 GHz o superiore
	Windows XP:	Pentium 500 MHz o superiore
RAM	Windows Vista:	512 MB o superiore
	Windows XP:	Almeno 256 MB
Interfaccia	USB	
Spazio libero su disco	• Canon Utilities - ZoomBrowser EX: 200 MB o superiore - PhotoStitch: 40 MB o superiore	
Visualizzazione	1024 x 768 pixel/65536 colori (16 bit) o superiore	

Macintosh

Sistema operativo	Mac OS X (v10.4 – v10.5)	
Modello di computer	È necessario che i sistemi operativi sopra indicati siano preinstallati su computer dotati di porte USB incorporate.	
CPU	Processore PowerPC G4/G5 o Intel	
RAM	Mac OS X v10.5:	512 MB o superiore
	Mac OS X v10.4:	Almeno 256 MB
Interfaccia	USB	
Spazio libero su disco	• Canon Utilities - ImageBrowser: 300 MB o superiore - PhotoStitch: 50 MB o superiore	
Visualizzazione	1024 x 768 pixel/32000 colori o superiore	

Operazioni preliminari



Per le descrizioni che seguono vengono utilizzati Windows XP e Mac OS X v10.4.

1 Installare il software.

Windows



① **Inserire il CD nell'unità CD-ROM del computer.**

② **Avviare l'installazione.**

- Fare clic su [Installazione standard] e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'installazione.



③ **Fare clic su [Riavvia] o [Fine].**

- Quando si fa clic su [Riavvia], il computer viene riavviato.

④ **Rimuovere il CD-ROM.**

- Rimuovere il CD-ROM dall'unità quando viene visualizzato il desktop.


Macintosh



- Inserire il CD nell'unità CD-ROM del computer e fare doppio clic su .

▶ Viene visualizzata la schermata indicata a sinistra.

- Fare clic su [Installa] e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'installazione.

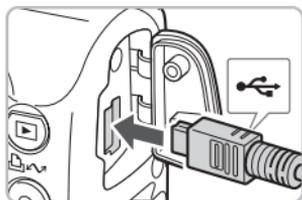

2 Collegare la fotocamera al computer.

- Spegnere la fotocamera.
- Aprire il copritermine della fotocamera e inserire lo spinotto più piccolo del cavo interfaccia nella direzione mostrata.
- Inserire lo spinotto più grande del cavo nella porta USB del computer. Per i dettagli di collegamento, consultare il manuale dell'utente fornito con il computer.



3 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante  per accendere la fotocamera.
- ▶ È stata stabilita la connessione tra la fotocamera e il computer.



4 Avviare CameraWindow.

Windows

- Selezionare [Canon CameraWindow] e fare clic su [OK].
- ▶ Viene visualizzato CameraWindow.
- Se CameraWindow non viene visualizzato, fare clic sul menu [Start], quindi scegliere [Tutti i programmi] o [Programmi], [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- ▶ Sullo schermo della fotocamera viene visualizzato il menu Trasferim. diretto e il pulsante  si accende in blu.



Macintosh



- ▶ Viene visualizzato CameraWindow.
- In caso contrario, fare clic sull'icona [CameraWindow] sul Dock (la barra visualizzata nella parte inferiore della Scrivania).
- ▶ Sullo schermo della fotocamera viene visualizzato il menu Trasferim. diretto e il pulsante  si accende in blu.



Mentre viene visualizzato il menu Trasferim. diretto non è possibile scattare foto.


Trasferimento delle immagini con un computer



Trasferire le immagini.

- Fare clic su [Trasferisci immagini non trasferite].
- ▶ Tutte le immagini non trasferite in precedenza vengono trasferite nel computer.
- Al termine del trasferimento, spegnere la fotocamera e scollegare il cavo.
- Per ulteriori operazioni, consultare la *Guida introduttiva al software*.

Trasferimento delle immagini con la fotocamera

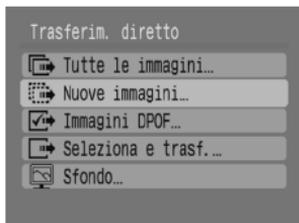

1 Selezionare [Nuove immagini].

- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Nuove immagini].
- Premere il pulsante  se non viene visualizzata la schermata mostrata a sinistra.




2 Trasferire le immagini.

- Premere il pulsante .
- ▶ Tutte le immagini non trasferite in precedenza vengono trasferite nel computer.
- Al termine del trasferimento, spegnere la fotocamera e scollegare il cavo.
- Per ulteriori operazioni, consultare la *Guida introduttiva al software*.



Le immagini trasferite vengono ordinate per data e salvate in cartelle separate nella cartella Immagini di Windows o di Macintosh.


In dotazione con la fotocamera

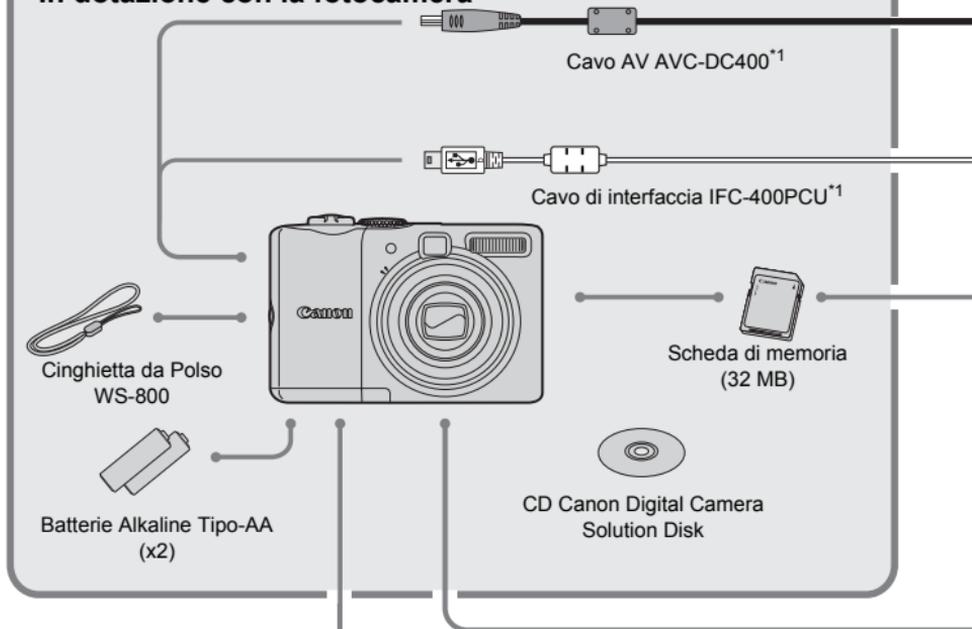

Batteria e Kit Carica Batteria CBK4-300*³




Carica Batteria
CB-5AH



Batterie NiMH
Tipo-AA
(NB-3AH x4)

Kit dell'adattatore CA ACK800



Adattatore Compatto
CA-PS800




Cavo di
alimentazione

*1 Acquistabile anche separatamente.

*2 Per ulteriori informazioni sulla stampante e sui cavi di interfaccia, consultare il manuale dell'utente fornito con la stampante.

*3 È possibile utilizzare anche Batteria e Kit Carica Batteria CBK4-200.

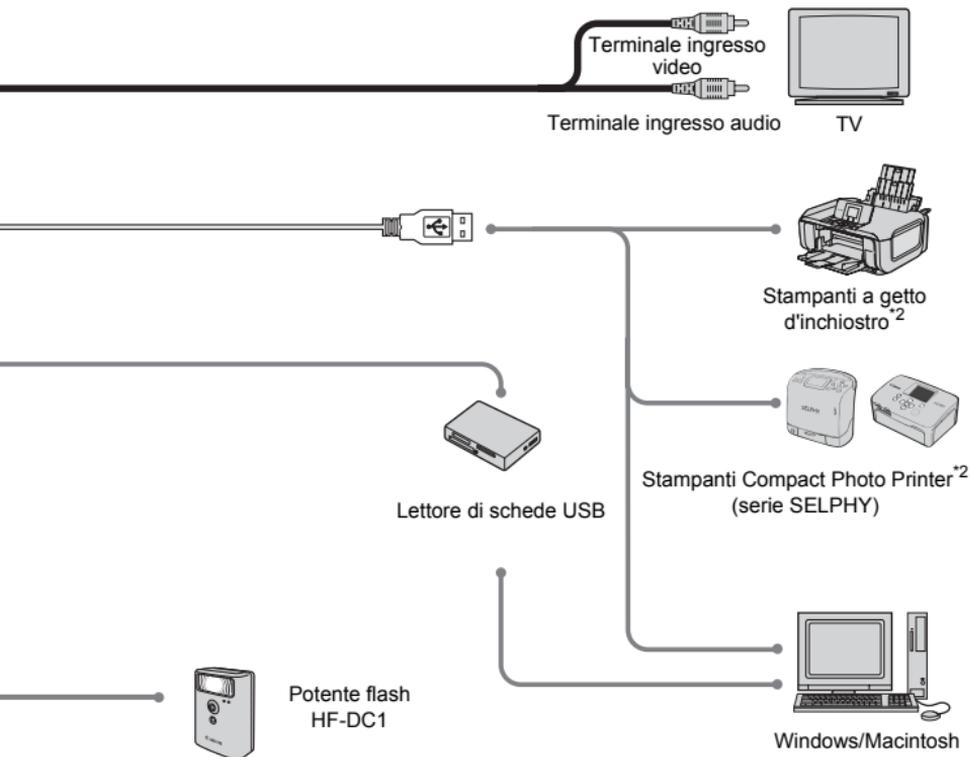

Si consiglia l'uso di accessori originali Canon.

Questa fotocamera è progettata per garantire prestazioni eccellenti quando viene utilizzata con accessori originali Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per danni alla fotocamera e/o incidenti quali incendi o altro provocati dal malfunzionamento di accessori non originali Canon (ad esempio, perdita di liquidi e/o esplosione di batterie). Questa garanzia non è valida per le riparazioni dovute al malfunzionamento di accessori non originali Canon, anche se tali riparazioni possono essere effettuate a pagamento.

Accessori venduti separatamente

I seguenti accessori della fotocamera sono venduti separatamente. Alcuni accessori non sono in vendita in alcuni paesi o potrebbero non essere più disponibili.

Alimentatori

- **Batteria e Kit Carica Batteria CBK4-300**

Questo kit comprende un'unità di carica e quattro Batterie NiMH Tipo-AA ricaricabili. È consigliato per alimentare la fotocamera per un periodo prolungato.

Le batterie NiMH NB4-300 sono disponibili anche separatamente.

- **Kit dell'adattatore CA ACK800**

Questo kit consente di alimentare la fotocamera da qualsiasi presa di corrente standard. È consigliato per alimentare la fotocamera per un periodo prolungato o quando la si collega a un computer. Non può essere utilizzato per ricaricare le batterie all'interno della fotocamera.

Altri accessori

- **Potente flash HF-DC1**


Questo flash supplementare collegabile può essere utilizzato per la ripresa di soggetti fotografici che sono troppo distanti per potere essere illuminati dal flash incorporato.

2

Ulteriori informazioni

In questo capitolo vengono illustrate le parti della fotocamera e le operazioni fondamentali.

Guida ai componenti

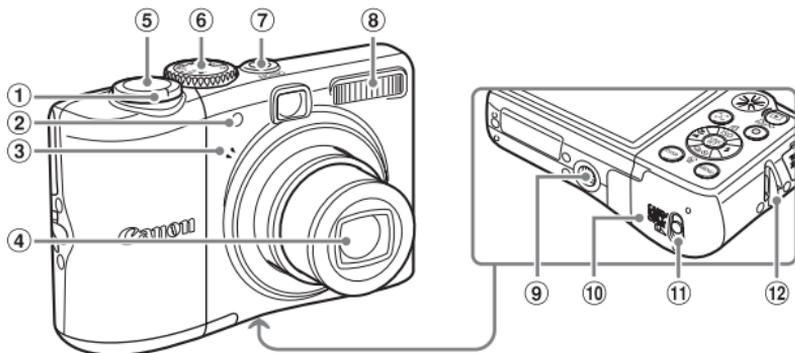

- ① Leva dello zoom
Scatto: (Grandangolo)/
 (Teleobiettivo) (pag. 22)
Riproduzione: (Indice)/
 (Ingrandimento) (pag. 94)
- ② Luce (Luce Autofocus, Luce Red-Eye, Luce Autoscatto) (pagine 23, 122, 123)
- ③ Microfono (pag. 29)
- ④ Obiettivo
- ⑤ Pulsante dell'otturatore (pag. 21)
- ⑥ Ghiera di selezione
- ⑦ Pulsante ON/OFF (pag. 21)
- ⑧ Flash (pag. 59)
- ⑨ Attacco per il treppiede
- ⑩ Coperchio slot scheda di memoria/batteria (pag. 14)
- ⑪ Blocco coperchio slot scheda di memoria/batteria (pag. 14)
- ⑫ Attacco per la Cinghietta da Polso (pag. 13)

Ghiera di selezione

Ruotare la ghiera di selezione per cambiare la modalità di scatto. Ruotandola mentre si è nella modalità di riproduzione si passa alla modalità di scatto.

Modalità AE Programma (pag. 67)


È possibile impostare diverse funzioni per ottenere le immagini desiderate.

Modalità automatica (pag. 22)

Le impostazioni sono configurate automaticamente dalla fotocamera.

Modalità Facile (pag. 54)


È possibile scattare senza alcuna complicazione, semplicemente premendo il pulsante dell'otturatore.

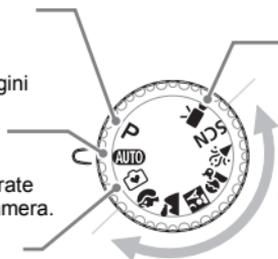

Modalità Filmato (pagine 28, 89)

Modalità Scene diverse (pag. 53)

È possibile scattare utilizzando le impostazioni ottimali per la scena da riprendere.

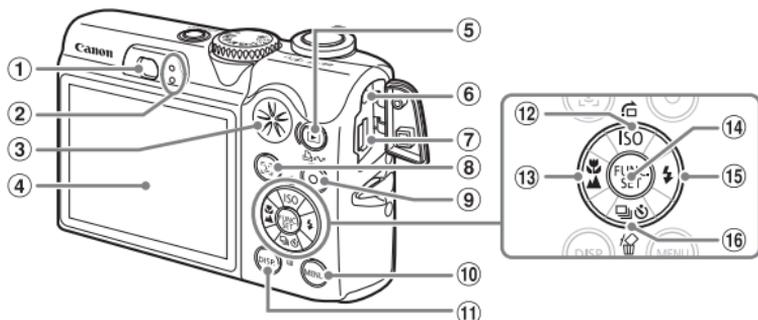

- ① Mirino (pag. 77)
- ② Spie (pag. 42)
- ③ Altoparlante
- ④ Schermo (monitor LCD) (pag. 43)
- ⑤ Pulsante (Riproduzione)
- ⑥ Terminale DC IN (alimentazione)
- ⑦ Terminale A/V OUT (uscita audio/video) DIGITAL (pagine 26, 33, 100)
- ⑧ Pulsante (Face Select) (pag. 83)
- ⑨ Pulsante (Print/Share) (pagine 26, 124)
- ⑩ Pulsante (MENU) (pag. 47)
- ⑪ Pulsante (DISP.) (pagine 43, 45)
- ⑫ Pulsante ISO (Jump) (pag. 95)
- ⑬ Pulsante (Macro) (pag. 64) / (Infinito) (pag. 65)
- ⑭ Pulsante (Function/Set)
- ⑮ Pulsante (Flash) (pag. 59)
- ⑯ Pulsante (Continuo) (pag. 69) (Autoscatto) (pag. 60) (Elimina singola immagine) (pag. 25)

Pulsante

Quando l'obiettivo è esteso, è possibile utilizzare il pulsante per alternare le modalità Scatto e Riproduzione. Quando l'obiettivo è ritratto, è possibile utilizzare il pulsante per spegnere e accendere la fotocamera in modalità Riproduzione.

L'obiettivo è esteso



L'obiettivo è rientrato



Spie

Le spie sul retro della fotocamera (pag. 41) si accendono o lampeggiano al verificarsi delle seguenti condizioni.

Posizione	Colori	Stato	Stato di funzionamento
Spia superiore	Verde	Accesa	Preparazione allo scatto completa (pag. 22)/ fotocamera collegata a un computer/display spento
		Lampeggiante	Avvio della fotocamera/registrazione/lettura/eliminazione/trasferimento delle immagini (fotocamera collegata a un computer)
	Arancione	Accesa	Preparazione allo scatto completa (flash acceso) (pag. 22)
		Lampeggiante	Avvertenza di fotocamera mossa, flash in fase di ricarica (pag. 59)
Spia inferiore	Giallo	Accesa	Scatto in modalità Macro/Blocco AF
		Lampeggiante	Se la fotocamera non è in grado di effettuare la messa a fuoco (pag. 23)



Quando la spia lampeggia in verde significa che sono in corso la registrazione, la lettura, l'eliminazione o la trasmissione di dati. Non spegnere l'alimentazione né aprire il coperchio della batteria o dello slot della scheda di memoria; non scuotere né capovolgere la fotocamera. Queste azioni possono danneggiare la qualità delle immagini o provocare malfunzionamenti della fotocamera o della scheda di memoria.

Funzione Risparmio bat. (AutoSpegnimento)

Per risparmiare energia, la fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata per un certo intervallo di tempo.

Modalità di scatto con Risparmio bat.

Dopo circa un minuto in cui la fotocamera non viene utilizzata, lo schermo si spegne. Dopo circa 3 minuti, l'obiettivo rientra e la fotocamera si spegne. Dopo che lo schermo si è spento ma quando ancora l'obiettivo non è rientrato, premendo il pulsante dell'otturatore a metà corsa (pag. 21) il monitor si riaccende ed è possibile riprendere a scattare.

Modalità di riproduzione con Risparmio bat.


Dopo circa 5 minuti in cui la fotocamera non viene utilizzata, essa si spegne.



- È possibile disattivare la funzione Risparmio bat. (pag. 118).
- È possibile regolare l'ora prima che lo schermo si spenga (pag. 119).

Informazioni visualizzate sullo schermo


Scatto (visualizzazione delle informazioni)

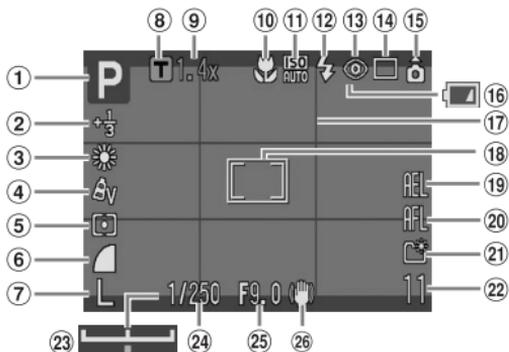

- ① Modalità di scatto
- ② Modalità Compensazione dell'esposizione/Blocco Ottur. (pagine 74, 88)
- ③ Bilanc. Bianco (pag. 73)
- ④ My Colors (pag. 75)
- ⑤ Modalità di lettura (pag. 85)
- ⑥ Rapporto di compressione (pag. 70)
- ⑦ Pixel di registrazione (pag. 70)
- ⑧ Tele-converter Digitale (pag. 62)
- ⑨ Fattore di zoom (pag. 61)
- ⑩ Modalità Macro/Infinito (pagine 64, 65)
- ⑪ Velocità ISO (pag. 72)
- ⑫ Flash (pag. 59)
- ⑬ Correz. Occhi Rossi (pag. 122)
- ⑭ Modo scatto (pagine 60, 69, 78)
- ⑮ Orient. Immag.* (pag. 120)
- ⑯ Spia Carica Batteria (pag. 16)
- ⑰ Griglia (pag. 123)
- ⑱ Cornice AF (pag. 80)
 Cornice Punto AE Spot (pag. 85)
- ⑲ Blocco AE/Blocco FE (pagine 86, 87)
- ⑳ Blocco AF (pag. 76)
- ㉑ Crea Cartella (pag. 120)
- ㉒ Foto: scatti registrabili (pag. 17)
Filmati: Tempo disponibile/Tempo trascorso (pag. 29)
- ㉓ Barra di modifica dell'esposizione (pag. 91)
- ㉔ Vel. Otturator.
- ㉕ Valore di apertura del diaframma
- ㉖ Stabilizzatore d'immagine (pag. 124)


* : Standard, : lato destro in basso, : lato sinistro in basso
Questa funzione potrebbe non operare in modo corretto se la fotocamera è puntata direttamente in basso o in alto.

Riproduzione (visualizzazione informazioni dettagliate)

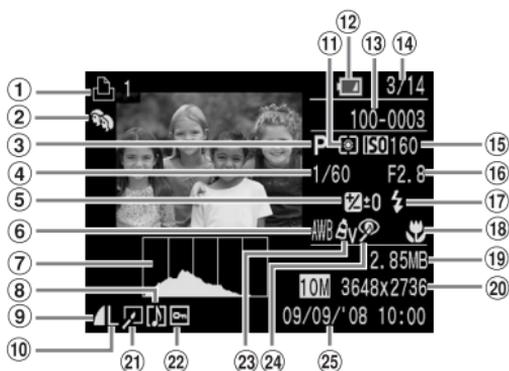

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ① | Lista di Stampa (pag. 111) | ⑮ | Velocità ISO (pag. 72) |
| ② | Cat. Autom./Categoria (pag. 96) | ⑯ | Valore di apertura del diaframma |
| ③ | Modalità di scatto | ⑰ | Flash (pag. 59) |
| ④ | Vel. Otturatore. | ⑱ | Modalità Macro/Infinito (pagine 64, 65) |
| ⑤ | Compensazione dell'esposizione (pag. 74) | ⑲ | Dimensioni file (pag. 71) |
| ⑥ | Bilanc.Bianco (pag. 73) | ⑳ | Foto: Pixel di registrazione (pag. 71) |
| ⑦ | Istogramma | ㉑ | Filmati: Lunghezza filmato (pag. 91) |
| ⑧ | Nota Vocale (pag. 107) | ㉒ | Correz.Occhi Rossi/Ridimensionare (pagine 102, 105) |
| ⑨ | Rapporto di compressione (pag. 70) | ㉓ | Protezione (pag. 102) |
| ⑩ | Pixel di registrazione (pag. 70) | ㉔ | My Colors (pag. 75) |
| ⑪ | Modalità di lettura (pag. 85) | ㉕ | Correz.Occhi Rossi (pagine 105, 122) |
| ⑫ | Spia Carica Batteria (pag. 16) | | Data e ora di scatto (pag. 18) |
| ⑬ | Numero cartella-Numero file (pag. 119) | | |
| ⑭ | Numero dell'immagine visualizzata/
Numero totale delle immagini | | |

Istogramma

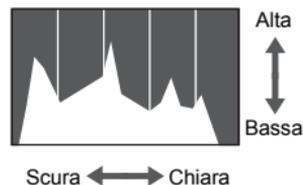

- Il grafico presente nella visualizzazione informazioni dettagliate viene denominato istogramma. Mostra la distribuzione della luminosità di un'immagine. Quando il grafico è vicino al lato destro l'immagine è chiara, mentre quando è vicino al lato sinistro l'immagine è scura: in questo modo è possibile controllare l'esposizione.

Alternanza della visualizzazione

È possibile alternare la visualizzazione utilizzando il pulsante .

Scatto



Riproduzione



È anche possibile alternare la visualizzazione premendo il pulsante  quando viene visualizzata l'immagine immediatamente dopo lo scatto. Tuttavia, le informazioni semplici non verranno visualizzate. È possibile impostare preventivamente la visualizzazione desiderata. Premere il pulsante  per selezionare la scheda . Selezionare quindi [Rivedi info].

Visualizzazione per lo scatto in condizioni di scarsa illuminazione durante lo scatto


La visualizzazione si schiarisce automaticamente quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo di verificare la composizione (funzione di visualizzazione notturna). La luminosità dell'immagine visualizzata sullo schermo e quella dell'immagine effettivamente registrata possono però essere diverse. L'eventuale presenza di disturbi e il fatto che i movimenti del soggetto mostrato sullo schermo possano risultare irregolari non incideranno sull'immagine registrata.

Avvertenza di sovraesposizione durante la riproduzione

Nella modalità di visualizzazione dettagliata, le porzioni di immagine sovraesposte lampeggiano sullo schermo.

Menu FUNC. - Operazioni di base

È possibile impostare diverse funzioni utilizzando il menu FUNC. Le impostazioni selezionabili dal menu FUNC. differiscono a seconda della modalità di scatto ([pag. 40](#)).

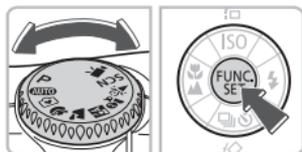

1 Selezionare una modalità di scatto.

- Impostare la ghiera di selezione sulla modalità di scatto desiderata.

2 Visualizzare il menu FUNC.

- Premere il pulsante .



Voci di menu



3 Selezionare una voce di menu.

- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare una voce di menu.
- ▶ Le impostazioni selezionabili relative alla voce di menu vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

4 Selezionare un'impostazione.

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare un'impostazione.
- Alcune impostazioni sono disponibili solo premendo il pulsante  dopo aver selezionato un'impostazione.



5 Selezionare l'impostazione.


- Premere il pulsante .
- ▶ Vengono visualizzate nuovamente la schermata di scatto e l'impostazione scelta.



Per ulteriori informazioni sulle diverse modalità di scatto e sulle impostazioni in combinazione con il menu FUNC., vedere [pag. 134](#).


Funzioni di MENU - Operazioni di base

È possibile impostare diverse funzioni utilizzando il menu. Le voci di menu sono organizzate nelle schede delle diverse categorie; le schede e le voci di menu visualizzate cambiano a seconda che si sia in modalità di scatto (pag. 40) o di riproduzione (pag. 41).

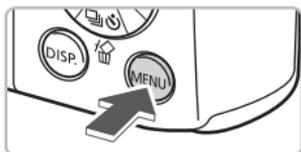

1 Visualizzare il menu.

- Premere il pulsante .

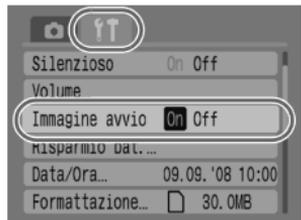


2 Selezionare una scheda.

- Premere i pulsanti   per selezionare una scheda.
- È anche possibile spostare la leva dello zoom (pag. 40) verso destra o verso sinistra per selezionare una scheda.



3 Selezionare una voce di menu.

- Premere i pulsanti   per selezionare una voce di menu.
- Alcune impostazioni possono essere selezionate solo dopo aver cambiato la visualizzazione dello schermo utilizzando il pulsante .

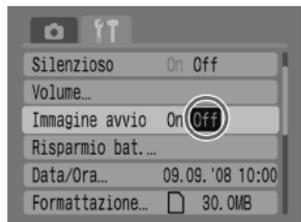

4 Selezionare un'impostazione.

- Premere i pulsanti   per selezionare un'impostazione.

5 Effettuare le impostazioni.


- Premere il pulsante .
- ▶ Viene visualizzata la schermata standard.



Per ulteriori informazioni sulle schede e sulle voci di menu, vedere pag. 136.

Reimpostazione della fotocamera

Se un'impostazione è stata configurata erroneamente, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

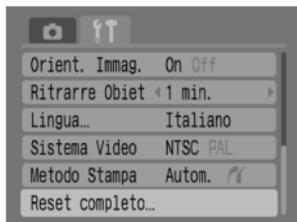


1 Visualizzare il menu.

- Premere il pulsante .

2 Selezionare [Reset completo].

- Premere i pulsanti   per selezionare la scheda .
- Premere i pulsanti   per selezionare [Reset completo], quindi premere il pulsante .

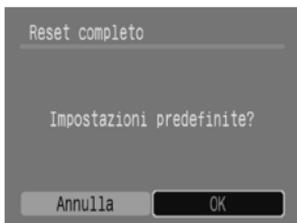

3 Ripristinare le impostazioni.

- Premere i pulsanti   per selezionare [OK], quindi premere il pulsante .
- ▶ Le impostazioni della fotocamera vengono ripristinate ai valori predefiniti.



Esistono funzioni non ripristinabili?

● Menu FUNC.


I dati di bilanciamento del bianco registrati con la funzione Person.Bilanc.Bianco (pag. 73).

● Scheda

[Data/Ora] (pag. 18), [Lingua] (pag. 20), [Sistema Video] (pag. 100).

Formattazione delle schede di memoria

È necessario utilizzare questa fotocamera per formattare una nuova scheda di memoria o una scheda di memoria che è stata utilizzata con altri dispositivi, prima di utilizzarla. La formattazione elimina tutti i dati presenti nella scheda di memoria. Non è possibile recuperare i dati eliminati. Prestare particolare attenzione prima di formattare la scheda di memoria.

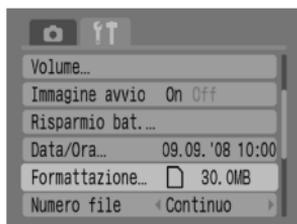

1 Visualizzare il menu.

- Premere il pulsante .

2 Selezionare [Formattazione].

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare la scheda .
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Formattazione], quindi premere il pulsante .



3 Formattare la scheda di memoria.

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante .
- ▶ La scheda di memoria verrà formattata.
- ▶ Al termine della formattazione vengono visualizzati di nuovo i menu.

Formatt. basso liv.

Si consiglia di selezionare l'opzione [Formatt. basso liv.] se si ritiene che la velocità di registrazione/lettura di una scheda di memoria sia rallentata notevolmente.



- Effettuare i passaggi 1–2 della pagina precedente per visualizzare la schermata [Formattazione].
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Formatt. basso liv.], quindi premere i pulsanti ◀▶ per visualizzare ✓.
- Premere i pulsanti ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante .
- ▶ Ha inizio la formattazione di basso livello.

? Informazioni sulla formattazione

- La scheda di memoria in dotazione è già stata formattata.
- Quando viene visualizzato il messaggio "Errore memory card" o quando la fotocamera non funziona correttamente, la formattazione della scheda di memoria può risolvere il problema. Copiare le immagini dalla scheda di memoria ad un computer o a un altro dispositivo prima di eseguire la formattazione.



La formattazione o l'eliminazione dei dati da una scheda di memoria modifica semplicemente le informazioni di gestione dei file sulla scheda e non assicura la completa eliminazione del suo contenuto. Prestare attenzione durante il trasferimento o lo smaltimento di una scheda di memoria. Quando si smaltisce una scheda di memoria, è necessario adottare alcune precauzioni, ad esempio distruggere fisicamente la scheda per evitare che le informazioni personali in essa contenute possano essere utilizzate da altre persone.




- La capacità totale della scheda di memoria visualizzata nella schermata [Formattazione] può essere inferiore a quella indicata nella scheda di memoria.
- La formattazione di basso livello può richiedere più tempo della formattazione standard, poiché vengono eliminati tutti i dati registrati.
- È possibile interrompere la formattazione di basso livello di una scheda di memoria selezionando [Stop]. Quando la formattazione di basso livello viene interrotta, i dati vengono eliminati ma la scheda di memoria può essere utilizzata senza problemi.

Modifica dei suoni

È possibile disattivare i suoni dei pulsanti della fotocamera o regolare il volume dei suoni della fotocamera.

Impostazione Silenzioso

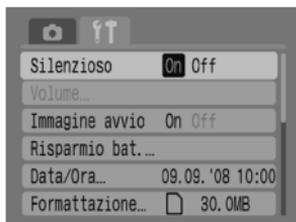


1 Visualizzare il menu.

- Premere il pulsante .

2 Selezionare [Silenzioso].

- Premere i pulsanti  per selezionare la scheda .
- Premere i pulsanti  per selezionare [Silenzioso], quindi premere i pulsanti  per selezionare [On].

Regolazione del volume

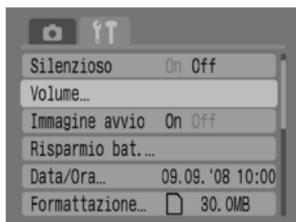


1 Visualizzare il menu.

- Premere il pulsante .

2 Selezionare [Volume].

- Premere i pulsanti  per selezionare la scheda .
- Premere i pulsanti  per selezionare [Volume], quindi premere il pulsante .

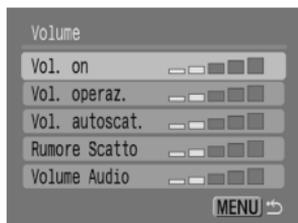

3 Regolare il volume.

- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere i pulsanti ◀▶ per regolare il volume.



Modifica del tempo di visualizzazione dell'immagine

Le immagini vengono visualizzate per circa 2 secondi dopo lo scatto. È possibile modificare il tempo di visualizzazione delle immagini.



1 Visualizzare il menu.

- Premere il pulsante (MENU).

2 Selezionare [Visualizza].

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare la scheda .
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Visualizza], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare il tempo di visualizzazione.
- Se è impostata l'opzione [Off], l'immagine non verrà visualizzata.
- Con l'opzione [Tenere], l'immagine resta visualizzata finché non viene nuovamente premuto il pulsante dell'otturatore a metà corsa.



3


Ripresa di scene speciali e utilizzo delle funzioni comuni

In questo capitolo vengono illustrati i vantaggi della modalità Facile per principianti e le varie possibilità che consentono di riprendere diverse scene con impostazioni ottimali. Vengono anche illustrate altre funzioni comuni come il flash e l'autoscatto.

- In questo capitolo si presume che la modalità di scatto sia impostata su **AUTO**. Per le altre modalità di scatto, consultare la sezione Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto ([pag. 134](#)).

Semplice scatto di foto (modalità Facile)

Posizionando la ghiera di selezione su  (modalità Facile) è possibile riprendere immagini semplicemente premendo il pulsante dell'otturatore. La fotocamera esegue automaticamente tutte le impostazioni ottimali in modo che sia possibile scattare senza alcun problema indipendentemente dalle condizioni del momento.

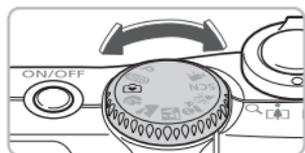

1 Selezionare una modalità di scatto.

- Posizionare la ghiera di selezione su .

2 Scattare.

- **Scatto senza problemi di immagini di persone**

Quando si scattano immagini di persone, la fotocamera rileva il viso e lo mette automaticamente a fuoco, in modo che sia possibile catturarle al momento giusto.

- **Scatti ravvicinati senza problemi**

Anche quando si eseguono scatti ravvicinati, non occorre preoccuparsi della messa a fuoco.

- **Visualizzazione delle immagini**

Premendo il pulsante  è possibile visualizzare le immagini scattate. Sullo schermo appare una guida che consente di visualizzare le immagini in sicurezza.




Operazioni eseguibili nella modalità Facile

Nella modalità Facile è possibile utilizzare le seguenti operazioni. Non è possibile utilizzare gli altri pulsanti. Di conseguenza, non sussiste il rischio di effettuare operazioni errate.

Scatto di foto (Modalità di scatto)



Visualizzazione delle immagini (Modalità di riproduzione)

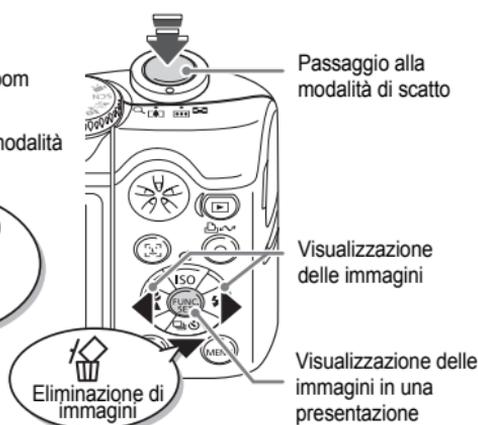

Scatto di scene diverse

La fotocamera esegue le impostazioni ottimali per la scena da riprendere quando si imposta la ghiera di selezione su una modalità corrispondente.



1 Selezionare una modalità di scatto.

- Impostare la ghiera di selezione sulla scena che si desidera riprendere.

2 Riprendere.

(Ritratto)

Scattare ritratti

- Produce un effetto soffuso nelle fotografie di persone.



(Paesaggio)

Scattare foto di paesaggi

- Per riprendere ampi paesaggi.



(Fotografia notturna)

Scattare fotografie notturne

- Consente di scattare foto con la corretta illuminazione di persone su bei paesaggi notturni cittadini o su sfondi notturni.
- Tenendo ben ferma la fotocamera, è possibile scattare foto con ridotto effetto di fotocamera mossa anche senza treppiede.



(Bambini & Animali)

Scattare foto di bambini e animali

- Consente di riprendere senza problemi soggetti in movimento, ad esempio bambini e animali.





(Interno)

Scattare foto in interni


- Consente di scattare foto in interni con colori naturali.



In ,  o , le immagini potrebbero apparire poco nitide perché la velocità ISO (pag. 72) viene aumentata in base alle condizioni di scatto.

SCN Scatto di scene speciali

La fotocamera esegue le impostazioni ottimali per la scena speciale da riprendere quando si imposta la ghiera di selezione su una modalità corrispondente.

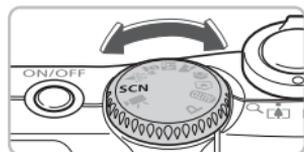


1 Selezionare una modalità di scatto.

- Impostare la ghiera di selezione su **SCN**, quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti   per selezionare , quindi premere i pulsanti   per selezionare una modalità di scatto.
- Premere il pulsante .



2 Riprendere.

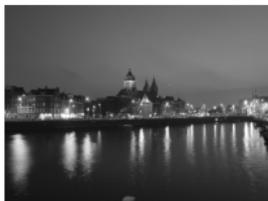

(Notturmo)

Riprendere scene notturne

- Consente di riprendere paesaggi notturni cittadini o sfondi notturni con la corretta illuminazione.



(Tramonto)

Ripresa di tramonti

- Consente di riprendere i tramonti con colori estremamente vivaci.



(Fogliame)

Scattare foto di fogliame

- Consente di riprendere alberi e foglie, ad esempio germogli, paesaggi autunnali o boccioli, con colori vivaci.



(Neve)

Scattare foto di persone con ambienti innevati

- Consente di scattare foto con la corretta illuminazione di persone su sfondi innevati con colori naturali.



(Spiaggia)

Scattare foto di persone sulla spiaggia

- Consente di scattare foto con la corretta illuminazione di persone sulla spiaggia, dove la luce riflessa del sole è forte.



(Fuochi d'artif)

Scattare foto di fuochi d'artificio

- Consente di scattare foto di fuochi d'artificio con colori estremamente vivaci.



(Acquario)

Scattare foto di vita acquatica in un acquario

- Consente di scattare foto di vita acquatica in acquari in interni con colori naturali.



(ISO3200)

Scatto con elevata velocità ISO

- Consente di scattare con la velocità ISO impostata a 3200. Ad alta velocità ISO la velocità dell'otturatore è superiore e si riduce la sfocatura del soggetto e la possibilità di movimento della fotocamera durante lo scatto.
- Il numero di pixel di registrazione è impostato su **M3** (1600 × 1200).



- Nella modalità , le immagini potrebbero apparire poco nitide se la velocità ISO (pag. 72) è stata aumentata in base alla scena ripresa.
- In  o , collegare la fotocamera a un treppiede in modo che la fotocamera non si sposti e che l'immagine risulti nitida. Quando si fissa la fotocamera a un treppiede, si consiglia di impostare [Mod. IS] su [Off] per scattare (pag. 124).
- In , verificare che il soggetto non si sposti finché non si sente il suono dell'otturatore, anche se scatta il flash.
- Con , il disturbo delle immagini può essere rilevante.

Disattivazione del flash

È possibile disattivare il flash per scattare foto in ambienti in cui non ne è consentito l'utilizzo.



1 Premere il pulsante ►.



2 Selezionare .

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare , quindi premere il pulsante .
- ▶  verrà visualizzato sullo schermo.
- Dopo avere scattato la foto, ripetere i passaggi sopra riportati per selezionare .



Cosa significa se la spia arancione lampeggia e appare l'icona lampeggiante?

Quando si preme il pulsante dell'otturatore in condizioni di scarsa illuminazione e di probabilità di fotocamera mossa, la spia arancione lampeggia e sullo schermo viene visualizzata l'icona  lampeggiante. Collegare la fotocamera a un treppiede in modo che la fotocamera non si sposti.

Attivazione del flash

Selezionare una modalità di scatto diversa da **AUTO** ed il flash scatterà ad ogni foto.

- Scegliere  come nel passaggio 2 della precedente sezione, "Disattivazione del flash".
- La portata del flash è compresa all'incirca tra 30 cm e 4,0 m con il grandangolo e tra 30 cm e 2,0 m con l'impostazione massima del teleobiettivo.
- Dopo avere scattato la foto, ripetere i passaggi sopra riportati per selezionare .

Utilizzo dell'autoscatto

Utilizzare l'autoscatto quando si desidera comparire nella foto da scattare.




1 Premere il pulsante ▼.



2 Selezionare un timer.

- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare  per un ritardo di 10 secondi o  per un ritardo di 2 secondi, prima di scattare la foto.
- Premere il pulsante .
- ▶ Il timer impostato viene visualizzato sullo schermo.

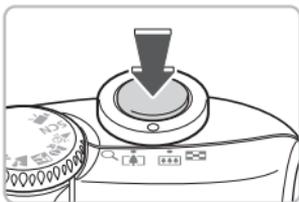

3 Scattare.


- Premere il pulsante dell'otturatore a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto, quindi premerlo completamente.
- ▶ La spia lampeggia e l'autoscatto emette un suono.
- ▶ 2 secondi prima del rilascio dell'otturatore, la spia e il suono dell'autoscatto aumentano di velocità.
- Dopo avere scattato la foto, ripetere il passaggio 2 e selezionare .



È possibile modificare il ritardo e il numero di scatti da effettuare (pag. 78).

Zoom su soggetti distanti

Lo zoom digitale è in grado di ingrandire fino a 16x e di riprendere soggetti troppo distanti per lo zoom ottico (pag. 22). Le immagini possono però apparire poco nitide, a seconda dell'impostazione del numero di pixel di registrazione (pag. 70) e del fattore di zoom utilizzato.

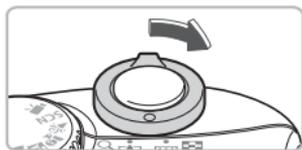

1 Spostare la leva dello zoom verso .

- Tenere la leva dello zoom finché lo zoom non si arresta.



2 Rilasciare la leva dello zoom e spostarla di nuovo verso .

- ▶ La fotocamera ingrandisce ulteriormente il soggetto.

Zone con deterioramento dell'immagine con lo zoom digitale

Pixel di registrazione	Zoom ottico	Zoom digitale
L	4.0x →	
M1	4.0x →	
M2		5.6x →
M3		9.1x →
S		16x →

-  Nessun deterioramento dell'immagine (il fattore di zoom appare bianco)
-  Deterioramento dell'immagine (il fattore di zoom appare blu)
- Fattore di zoom in cui lo zoom si arresta per un momento (zoom di sicurezza)



Disattivazione dello zoom digitale


Per disattivare lo zoom digitale, premere il pulsante , selezionare la scheda  e selezionare la voce di menu [Zoom Digitale] e l'opzione [Off].



La lunghezza focale quando si utilizza lo zoom digitale è di 35 - 560 mm in termini equivalenti a una pellicola da 35 mm.

Tele-converter Digitale

È possibile aumentare la lunghezza focale dell'obiettivo di un equivalente di 1,4x e 2,3x. Ciò consente una maggiore velocità dell'otturatore riducendo le probabilità che l'immagine risulti mossa rispetto a un'immagine scattata utilizzando il solo zoom (incluso lo zoom digitale) allo stesso fattore di zoom. Le immagini possono però apparire poco nitide, a seconda della combinazione del numero di pixel di registrazione (pag. 70) e delle impostazioni del Tele-converter Digitale utilizzate.

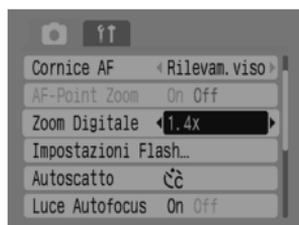

1 Selezionare [Zoom Digitale].

- Premere il pulsante .
- Selezionare la scheda , quindi premere i pulsanti   per selezionare [Zoom Digitale].

2 Confermare l'impostazione.

- Premere i pulsanti   per selezionare [1.4x] o [2.3x].
- Premendo il pulsante  viene nuovamente visualizzata la schermata di scatto.
 - ▶ La vista viene ingrandita e sullo schermo vengono visualizzati  e il fattore di zoom.
- Dopo avere scattato la foto, selezionare [Standard] in [Zoom Digitale].

Combinazioni che provocano il deterioramento delle immagini

- L'uso di [1.4x] con l'impostazione del numero di pixel di registrazione di **L** o **M1** provoca il deterioramento dell'immagine; il fattore di zoom viene visualizzato in blu.
- L'uso di [2.3x] con l'impostazione del numero di pixel di registrazione di **L**, **M1** o **M2** provoca il deterioramento dell'immagine; il fattore di zoom viene visualizzato in blu.



- Le lunghezze focali quando si utilizzano [1.4x] e [2.3x] sono rispettivamente equivalenti a 49 - 196 mm e 80,5 - 322 mm in termini equivalenti a una pellicola da 35 mm.
- Il tele-converter digitale non può essere utilizzato insieme allo zoom digitale.

Inserimento della data e dell'ora

È possibile registrare nell'angolo inferiore destro la data e l'ora di scatto di un'immagine. Una volta inserite, però, non possono essere eliminate. Prima di procedere, accertarsi che la data e l'ora siano impostate correttamente (pag. 18).



1 Selezionare i pixel di registrazione.

- Premere il pulsante .
- Premere i pulsanti   per selezionare .



2 Selezionare (pag. 70).

- Premere i pulsanti   per selezionare .
- Per inserire la data e l'ora, premere il pulsante , utilizzare i pulsanti   per selezionare [Data e ora], quindi premere il pulsante .



3 Scattare.

- Le aree grigie nella parte superiore e inferiore dello schermo non verranno stampate. Assicurarsi che il soggetto rientri nell'area stampabile quando si scatta.



Inserimento e stampa di data e ora delle immagini non scattate in

- Utilizzare le impostazioni di stampa DPOF (pag. 111) per stampare.
- Stampare utilizzando il software in dotazione.
Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida introduttiva al software*.
- Collegare la fotocamera alla stampante.
Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida dell'utente per la stampa diretta*.



- Le immagini scattate in  hanno un numero limitato di pixel di registrazione. Di conseguenza, la stampa su carta più grande del formato cartolina o del formato L darà stampe fotografiche non nitide (pag. 71).
- Le aree grigie nella parte superiore e inferiore dello schermo non verranno stampate; l'intera immagine visualizzata verrà però registrata.

Scatti ravvicinati (Macro)

È possibile riprendere un soggetto a distanza ravvicinata o avvicinarlo per eseguire scatti ravvicinati dello stesso. La distanza di messa a fuoco dall'estremità dell'obiettivo è di 3 - 50 cm.



1 Premere il pulsante ◀.



2 Selezionare .

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare , quindi premere il pulsante .
- ▶  verrà visualizzato sullo schermo.
- Dopo avere scattato la foto, ripetere il passaggio 2 e selezionare .



Utilizzo di

Quando si scatta con la fotocamera fissata a un treppiede, impostare l'autoscatto su  per evitare movimenti della fotocamera.



Se il flash viene azionato, i bordi dell'immagine possono risultare più scuri.

▲ Scatto su soggetti distanti

Selezionare qualsiasi modalità di scatto diversa da **AUTO**, quindi utilizzare la modalità Infinito quando il soggetto si trova oltre la distanza di circa 3 m dall'estremità dell'obiettivo.



- Selezionare una modalità di scatto diversa da **AUTO** e seguire il passaggio 2 come descritto in "Scatti ravvicinati (Macro)" alla pagina precedente. Quindi selezionare ▲.
- Sullo schermo viene visualizzato ▲.
- Dopo avere scattato la foto, ripetere il passaggio 2 della pagina precedente e selezionare ▲.

4

Impostazioni per ottenere le immagini desiderate


In questo capitolo viene illustrato come utilizzare la modalità **P** (Programma AE) e le diverse funzionalità della fotocamera.

- In questo capitolo si presume che la modalità di scatto sia impostata su **P**. Per le altre modalità di scatto, consultare la sezione Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto ([pag. 134](#)).

P Scatto in Programma AE

La fotocamera imposta automaticamente le funzioni di base, ma a differenza che in modalità **AUTO** o nello scatto di scene diverse, è possibile effettuare liberamente le proprie impostazioni.

* AE è l'abbreviazione di Auto Exposure, esposizione automatica

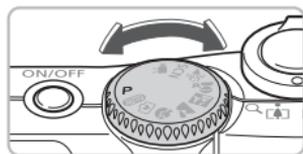

- 1** Posizionare la ghiera di selezione su **P**.
- 2** Effettuare le impostazioni in base allo scopo. (pagine 69 – 78)
- 3** Scattare.

? Cosa significa se la velocità dell'otturatore e il valore di apertura sono visualizzati in rosso?

Se non è possibile ottenere l'esposizione corretta quando si preme il pulsante dell'otturatore a metà corsa, la velocità dell'otturatore e il valore di apertura vengono visualizzati in rosso. Per ottenere l'esposizione corretta, provare le seguenti esposizioni.

- Attivare il flash. (pag. 59)
- Scegliere una maggiore velocità ISO. (pag. 72)
- Modificare la modalità di lettura (pag. 85)

Scatto continuo

È possibile scattare in modo continuo (circa 1,3 scatti/secondi).



1 Premere il pulsante ▼.



2 Selezionare .

- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare , quindi premere il pulsante .

3 Scattare.

- ▶ Finché viene premuto il pulsante dell'otturatore, la fotocamera scatta immagini successive.



Scatto fino all'esaurimento della scheda di memoria

Se si utilizza una scheda di memoria con formattazione di basso livello ([pag. 50](#)), è possibile scattare in modo continuo finché la scheda di memoria non è piena.



- All'aumentare del numero di immagini, gli intervalli tra scatti possono diventare più lunghi.
- Se il flash scatta, gli intervalli tra scatti possono diventare più lunghi.

Modifica dei pixel di registrazione (Dimensioni immagine)

È possibile scegliere tra 7 tipi.



1 Selezionare i pixel di registrazione.

- Premere il pulsante , quindi utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare L.

2 Selezionare una voce di menu.

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare una voce di menu, quindi premere il pulsante .



- Se si seleziona  o , non è possibile utilizzare lo Zoom Digitale (pag. 61) o il Tele-converter Digitale (pag. 62).
- Le aree grigie di  non verranno stampate; l'intera immagine visualizzata verrà però registrata.

Modifica della qualità immagine (rapporto di compressione)

È possibile scegliere tra tre tipi di qualità immagine, nell'ordine dal più alto al più basso:  (Superfine),  (Fine),  (Normale).



1 Selezionare il rapporto di compressione.

- Premere il pulsante , quindi utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare .

2 Selezionare una voce di menu.


- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare una voce di menu, quindi premere il pulsante .

Valori approssimativi del numero di pixel per la registrazione e del rapporto di compressione

Pixel di registrazione	Qualità immagine	Dimensione (circa KB)	Immagini registrabili/Scheda di memoria		
			32 MB (in dotazione)	2 GB	8 GB
L (Grande) 10 M/3648 x 2736	S	4332	6	448	1792
		2565	11	749	2994
		1226	23	1536	6140
M1 (Media 1) 6 M/2816 x 2112	S	2720	10	714	2855
		1620	17	1181	4723
		780	37	2363	9446
M2 (Media 2) 4 M/2272 x 1704	S	2002	14	960	3837
		1116	26	1707	6822
		556	52	3235	12927
M3 (Media 3) 2 M/1600 x 1200	S	1002	29	1862	7442
		558	52	3235	12927
		278	99	6146	24562
S (Piccola) 0.3 M/640 x 480	S	249	111	6830	27291
		150	171	10245	40937
		84	270	15368	61406
(Timbro data) 2 M/1600 x 1200		558	52	3235	12927
W (Widescreen) 3648 x 2048	S	3243	8	596	2384
		1920	15	1007	4026
		918	31	2048	8187

* Le cifre indicate in questa tabella sono determinate dalle condizioni di misurazione Canon e possono variare a seconda del soggetto, della marca della scheda di memoria, delle impostazioni della fotocamera o di altri fattori.

Valori approssimativi per il formato carta

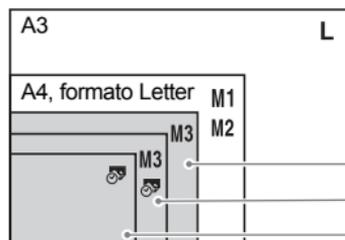

- **S** Adatto per l'invio di immagini come allegati e-mail.
- **W** Per la stampa su carta di formato grande.

Formato 2L

Formato cartolina

Formato L

Modifica della velocità ISO



1 Premere il pulsante ▲.



2 Selezionare una voce di menu.

- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare una voce di menu, quindi premere il pulsante .

Valori approssimativi di velocità ISO

ISO AUTO		Imposta automaticamente la velocità ottimale in base alla modalità e alle condizioni di scatto.		
ISO HI		Imposta automaticamente la velocità ottimale non solo in base alla modalità e alle condizioni di scatto ma anche in base al soggetto o al movimento della fotocamera. A seconda della scena, la velocità impostata potrebbe essere maggiore che in ISO Auto, consentendo di ottenere un'immagine più nitida e un minor effetto di fotocamera mossa.		
ISO 80	ISO 100	ISO 200	Bassa	Bel tempo, scatto in esterno.
ISO 400	ISO 800		↑ Alta	Nuvole Foschia
ISO 1600				Vista notturna Interno scuro



Impostazione della velocità ISO ottimale

- Con la riduzione della velocità ISO si ottengono immagini più nitide.
- Con l'aumento della velocità ISO si ottiene una maggiore velocità dell'otturatore e quindi un minor effetto di fotocamera mossa. Il flash raggiunge una distanza maggiore dal soggetto. Tuttavia, le immagini risultano meno nitide.



- Se la fotocamera è impostata su **ISO AUTO** o **ISO HI**, è possibile premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per visualizzare la velocità ISO impostata automaticamente.
- È possibile aumentare ulteriormente la velocità ISO con l'impostazione ISO 3200 ([pag. 58](#)).

Regolazione della tonalità (Bilanc.Bianco)

La funzione Bilanc.Bianco consente di regolare il bilanciamento ottimale del bianco per ottenere colori dall'aspetto naturale.



1 Selezionare un'impostazione di bilanciamento del bianco.

- Premere il pulsante , quindi utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare **AWB**.

2 Selezionare una voce di menu.

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare una voce di menu, quindi premere il pulsante .
- Dopo lo scatto, riportare l'impostazione su **AWB**.

Auto	Imposta automaticamente il bilanciamento del bianco ottimale per l'ambiente in cui ci si trova.
Luce diurna	Bel tempo, scatto in esterno.
Nuvoloso	Nuvole, ombre, foschia.
Tungsteno	Tungsteno fluorescente con lampadine a 3 lunghezze d'onda.
Fluorescent	Illuminazione bianca calda, bianca fredda o bianca calda a fluorescenza (3 lunghezze d'onda).
Fluorescent H	Luce diurna fluorescente, luce tipo diurna fluorescente a 3 lunghezze d'onda.
Personalizzato	Consente di impostare manualmente il bilanciamento del bianco personalizzato.



Questa funzione non può essere utilizzata se My Colors è impostato su o .

Person.Bilanc.Bianco

È possibile regolare il bilanciamento del bianco in base alla sorgente luminosa dell'ambiente e scattare con il colore appropriato. Accertarsi di impostare il bilanciamento del bianco sotto la sorgente luminosa della scena di scatto.



- Eseguire quanto indicato nel passaggio 2 sopra riportato e selezionare . Verificare che l'intero schermo sia riempito dal soggetto bianco, quindi premere il pulsante .
- ▶ Il colore dello schermo cambia quando vengono impostati i dati del bilanciamento del bianco.
- Dopo lo scatto, riportare l'impostazione su **AWB**.

Regolazione della luminosità (Compensazione dell'esposizione)

È possibile regolare l'esposizione standard impostata dalla fotocamera con incrementi di 1/3 di stop nell'intervallo compreso tra -2 e +2.



1 Selezionare la compensazione dell'esposizione.

- Premere il pulsante , quindi utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare ±0.

2 Regolare la luminosità.

- Guardando lo schermo, premere i pulsanti ◀▶ per regolare la luminosità, quindi premere il pulsante .
- Dopo avere scattato la foto, riportare l'impostazione a  (zero).

Modifica del tono dell'immagine (My Colors)

È possibile modificare il tono di un'immagine, ad esempio applicando il seppia o il bianco e nero.



1 Selezionare un'impostazione My Colors.

- Premere il pulsante **FUNC SET**, quindi utilizzare i pulsanti **▲▼** per selezionare **OFF**.

2 Selezionare una voce di menu.

- Premere i pulsanti **◀▶** per selezionare una voce di menu, quindi premere il pulsante **FUNC SET**.
- Dopo lo scatto, riportare l'impostazione su **OFF**.

OFF My Colors Off	–
AV Contrasto	Enfatizza il contrasto e la saturazione dei colori per colori più accentuati.
AN Neutro	Riduce il contrasto e la saturazione dei colori per tonalità naturali.
Se Seppia	Toni seppia.
BW Bianco & Nero	Bianco e nero.
AC Colore personale	Consente di regolare il contrasto, la nitidezza e la saturazione dei colori con 5 gradazioni.


AC Colore personale



- Eseguire quanto indicato nel passaggio 2 sopra riportato e selezionare **AC**, quindi premere il pulsante **DISP**.
- Premere i pulsanti **▲▼** per selezionare una voce, quindi premere i pulsanti **◀▶** per scegliere un valore, quindi premere il pulsante **FUNC SET**.
- Spostando l'impostazione a destra il valore diventa più forte/profondo, più a sinistra diventa più debole/leggero.


Modifica della composizione da riprendere (Blocco della messa a fuoco)

Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, vengono bloccate la messa a fuoco e l'esposizione. A questo punto è possibile ricomporre l'immagine e scattare. Questo è il blocco della messa a fuoco.

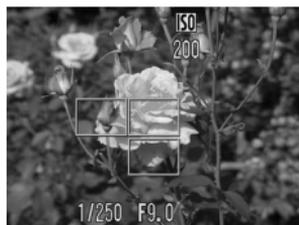

1 Mettere a fuoco un soggetto.

- Centrare il soggetto alla stessa distanza focale nello schermo, quindi premere il pulsante dell'otturatore a metà corsa.
- Accertarsi che la cornice AF sul soggetto sia verde.

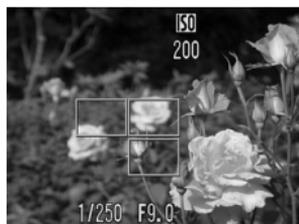

2 Ricomporre l'immagine.


- Tenere il pulsante dell'otturatore premuto a metà corsa e ricomporre la scena.

3 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.

Scatto con il mirino

Se si desidera risparmiare l'energia della batteria, è possibile utilizzare il mirino per scattare, anziché lo schermo. Le operazioni necessarie per scattare sono uguali a quelle da svolgere utilizzando lo schermo; tuttavia, la vista nel mirino e l'immagine risultante possono essere diverse.

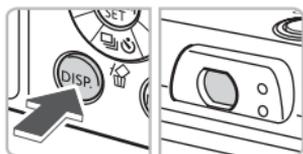

1 Disattivare lo schermo (pag. 45).

- Premere il pulsante  per disattivare lo schermo.

2 Comporre la scena e scattare.

- Utilizzare il mirino per comporre l'immagine desiderata e scattare.

Scatto con un televisore

È possibile utilizzare un televisore per visualizzare lo schermo della fotocamera.

- Collegare la fotocamera a un televisore come descritto in "Visualizzazione di immagini sul televisore" (pag. 100) e impostare la modalità di scatto su scatto.
- Le operazioni di scatto sono le stesse da eseguire quando si utilizza lo schermo della fotocamera.

Personalizzazione dell'autoscatto

È possibile impostare il ritardo (0 – 30 secondi) e il numero di scatti (1 – 10).




1 Premere il pulsante ▼.



2 Selezionare .

- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare , quindi premere rapidamente il pulsante .

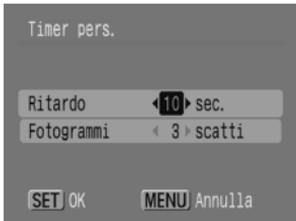

3 Selezionare le impostazioni.

- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere i pulsanti ◀▶ per scegliere un valore, quindi premere il pulsante .

Cosa succede se il numero di scatti è impostato su più di 2 scatti?

- L'esposizione e il bilanciamento bianco vengono bloccati sul primo scatto.
- Se il ritardo è impostato su 2 o più secondi, il suono dell'autoscatto inizia a essere riprodotto 2 secondi prima del rilascio dell'otturatore.



- Se il flash scatta, l'intervallo tra scatti può diventare più lungo.
- Se si imposta un numero elevato di scatti, l'intervallo tra scatti può diventare più lungo.
- Se la memoria della scheda di memoria risulta esaurita, gli scatti si interrompono automaticamente.

5

Utilizzare al meglio la fotocamera

Questo capitolo rappresenta la versione avanzata del Capitolo 4 e illustra come scattare foto utilizzando diverse funzionalità.

- In questo capitolo si presume che la modalità di scatto sia impostata su **P**. Per le altre modalità di scatto, consultare la sezione Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto ([pag. 134](#)).

Modifica della misura della cornice AF

È possibile modificare la modalità AF (Auto Focus, messa a fuoco automatica) per scattare le foto desiderate.



1 Selezionare [Cornice AF].

- Premere il pulsante e selezionare la scheda .
- Premere i pulsanti per selezionare [Cornice AF].

2 Selezionare l'impostazione.

- Premere i pulsanti per selezionare un'impostazione.

Rilevam.viso

- Riconosce i visi e li mette a fuoco, regola l'esposizione (sola lettura valutativa) e il bilanciamento del bianco (solo AWB) per lo scatto.
- Quando la fotocamera viene puntata sul soggetto, viene visualizzata una cornice bianca sul viso che la fotocamera giudica essere il soggetto principale, e sugli altri visi vengono visualizzate delle cornici grigie (due al massimo). Quando il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa, sui visi che la fotocamera mette a fuoco vengono visualizzate fino a 9 cornici AF verdi.



- Se un viso non viene rilevato e vengono visualizzate solo cornici grigie (nessuna bianca) l'impostazione cambia in [AiAF].
- Esempi di visi che non vengono rilevati:
 - Soggetti troppo lontani o estremamente vicini.
 - Soggetti scuri o chiari.
 - Visi di profilo o in diagonale oppure quelli parzialmente nascosti.
- La fotocamera potrebbe erroneamente identificare soggetti non umani come visi.
- La funzione non è disponibile quando lo schermo è disattivato (pag. 45).
- Se la fotocamera non riesce ad eseguire la messa a fuoco quando il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa, la cornice AF non viene visualizzata.

AiAF

La fotocamera seleziona automaticamente una della 9 cornici AF ed effettua la messa a fuoco.



Se la fotocamera non riesce ad eseguire la messa a fuoco quando il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa, la cornice AF non viene visualizzata.

Centro:

La cornice AF viene fissata al centro. Si tratta di un'impostazione efficace per la messa a fuoco su un punto preciso.



È possibile ridurre le dimensioni della cornice AF

Premere il pulsante , selezionare la scheda , quindi selezionare la voce di menu [Mis.Fotogr. AF] e l'opzione [Small].

- L'impostazione viene configurata su [Normale] quando viene utilizzato lo zoom digitale o il tele-converter digitale.



Se la fotocamera non riesce ad eseguire la messa a fuoco quando il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa, la cornice AF assume il colore giallo.

Verifica della messa a fuoco e delle espressioni delle persone (AF-Point Zoom)

È possibile ingrandire la visualizzazione della cornice AF per controllare la messa a fuoco.

Se si desidera acquisire l'espressione delle persone, impostare [Cornice AF] (pag. 80) su [Rilevam.viso]. Se si desidera controllare la messa a fuoco durante lo scatto in modalità Macro, impostare [Cornice AF] su [Centro].



1 Selezionare [AF-Point Zoom].

- Premere il pulsante e selezionare la scheda .
- Premere i pulsanti per selezionare [AF-Point Zoom].

2 Confermare l'impostazione.

- Premere i pulsanti per selezionare [On], quindi premere il pulsante .

3 Verificare la messa a fuoco

- Premere il pulsante dell'otturatore a metà corsa per verificare la messa a fuoco.
- Se Cornice AF è impostato su [Rilevam.viso], il viso che la fotocamera ha stabilito essere il soggetto principale viene visualizzato ingrandito. Se Cornice AF è impostato su [Centro], viene visualizzato ingrandito il centro dell'immagine.



4 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.



Il punto di messa a fuoco non verrà visualizzato ingrandito nei seguenti casi.

- Cornice AF impostata su [AiAF].
- Se [Rilevam.viso] è selezionato ma non viene rilevato alcun viso o se le dimensioni del viso sono eccessive rispetto all'intero schermo.
- Se il soggetto non è messo a fuoco.
- Se si utilizza lo zoom digitale.
- Se lo schermo è disattivato (pag. 45).
- Se l'immagine viene visualizzata su uno schermo televisivo.

Selezione del viso da mettere a fuoco (selezione del viso e mantenimento)

È possibile selezionare il viso da mettere a fuoco prima di scattare.



1 Impostare la modalità Face Select.

- Puntare la fotocamera verso il viso e premere il pulsante .
- ▶ La fotocamera entra in modalità Face Select e viene visualizzata una cornice bianca del viso () intorno al viso messo a fuoco dalla fotocamera. Anche se il soggetto si sposta, la cornice lo seguirà entro una certa distanza.



2 Selezionare il viso da mettere a fuoco.

- Premere il pulsante ; una cornice si sposterà sul viso che si desidera mettere a fuoco. Se la cornice si è spostata su tutti i visi rilevati, la modalità Face Select viene annullata.
- Tenendo premuto il pulsante , verranno visualizzate le cornici (fino a 35) di tutti i visi rilevati (verde: viso su cui la fotocamera si mette a fuoco, bianca: visi rilevati).



3 Scattare.

- Premere fino a metà corsa il pulsante dell'otturatore. La cornice del viso del soggetto messo a fuoco si trasforma in  e viene visualizzata in verde.
- Per scattare, premere completamente il pulsante dell'otturatore.




La modalità Face Select verrà annullata nei seguenti casi.

- Quando la fotocamera viene spenta e riaccesa o quando si cambia modalità di scatto.
- Quando viene visualizzato lo schermo Menu.
- Quando si utilizza lo zoom digitale o il tele-converter digitale.
- Quando si modifica l'impostazione dei pixel di registrazione in .
- Se lo schermo è disattivato (pag. 45).
- Se la fotocamera non è in grado di rilevare alcun viso.

Controllo della messa a fuoco subito dopo lo scatto (Verif. Focus)

Subito dopo lo scatto, è possibile verificare che il soggetto fosse effettivamente a fuoco. Si consiglia di impostare preventivamente [Visualizza] della scheda  su [Tenere].

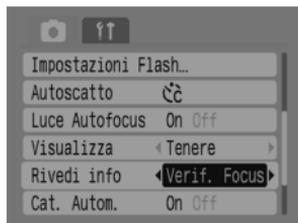

1 Selezionare [Rivedi info].

- Premere il pulsante  e selezionare la scheda .
- Premere i pulsanti   per selezionare [Rivedi info].

2 Confermare l'impostazione.


- Premere i pulsanti   per selezionare [Verif. Focus], quindi premere il pulsante .

3 Scattare.

- ▶ L'immagine registrata viene visualizzata con la cornice AF o la cornice del viso (cornice bianca intorno al viso) dove l'oggetto è stato messo a fuoco. In basso a destra viene visualizzato il contenuto della cornice arancione.

4 Verifica della messa a fuoco.

- Se vengono visualizzati più riquadri bianchi, premere il pulsante  o  per alternare la visualizzazione in basso a destra dello schermo, per verificare la messa a fuoco di ogni cornice.
- È possibile ingrandire la visualizzazione del contenuto della cornice arancione spostando la leva di zoom verso .
- Premendo il pulsante dell'otturatore a metà corsa viene nuovamente visualizzata la schermata di scatto.

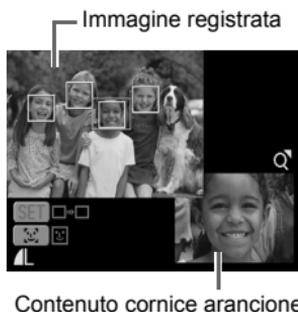

È possibile eliminare un'immagine durante la verifica della messa a fuoco (quando viene visualizzata la schermata descritta nel passaggio 3) premendo il pulsante .

Modifica del metodo di lettura

È possibile modificare la modalità di lettura della luminosità in base alla foto che si desidera scattare.



1 Selezionare la modalità di lettura.

- Premere il pulsante , quindi utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare .

2 Selezionare una voce di menu.

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare una voce di menu, quindi premere il pulsante .


 Valutativa	Adatto a condizioni di scatto standard, incluse le scene in controluce. La fotocamera regola automaticamente l'esposizione in modo che il soggetto sia sempre illuminato correttamente per le condizioni di ripresa.
 Media Pesata al centro	Calcola una media della luce letta dall'intera inquadratura, ma attribuisce maggior peso al soggetto posto al centro.
 Spot	Misura solo l'area all'interno del riquadro della cornice [] (cornice Punto AE Spot) situato al centro dello schermo.

AFL Scatto con il Blocco AF

È possibile bloccare la messa a fuoco. Una volta bloccata la messa a fuoco, essa rimane bloccata anche se si rilascia il pulsante dell'otturatore.

1 Mettere a fuoco.

- Puntare la fotocamera in modo che il soggetto alla stessa distanza di scatto del soggetto principale si trovi nella cornice AF.

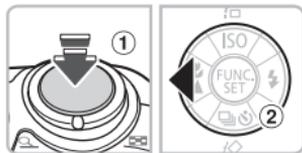

2 Bloccare la messa a fuoco.


- Tenere premuto a metà corsa il pulsante dell'otturatore ①, quindi premere il pulsante ◀ ②.
- ▶ La messa a fuoco viene bloccata e viene visualizzato AFL.

3 Comporre la scena e scattare.

- Dopo lo scatto, premere ◀ per annullare il blocco AF.

AEL **Scatto con il blocco AE**

È possibile bloccare l'impostazione dell'esposizione e scattare. È possibile impostare separatamente la messa a fuoco e l'esposizione.

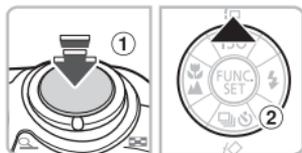

1 Bloccare l'esposizione.

- Puntare la fotocamera sul soggetto su cui si desidera bloccare l'esposizione. Premendo a metà il pulsante dell'otturatore ①, premere il pulsante ▲ ②.
- ▶ Viene visualizzato AEL e l'esposizione viene bloccata.


2 Comporre la scena e scattare.

- Dopo lo scatto, premere il pulsante ▲ per annullare il blocco AE.

FEL Scatto con il blocco FE

Come per il blocco AE (pag. 85), è possibile bloccare l'esposizione per lo scatto con il flash.

1 Selezionare ⚡ (pag. 59).

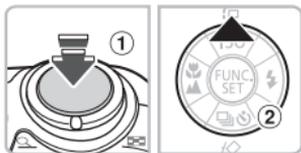

2 Bloccare l'impostazione dell'esposizione con il flash.

- Puntare la fotocamera sul soggetto su cui si desidera bloccare l'esposizione. Premendo a metà il pulsante dell'otturatore ①, premere il pulsante ▲ ②.
- ▶ Il flash scatta e viene visualizzato FEL. La potenza del flash viene limitata.

3 Comporre la scena e scattare.

- Dopo lo scatto, premere il pulsante ▲ per annullare il blocco FE.

Rallentamento della velocità dell'otturatore (modalità Blocco Ottur.)

È possibile impostare la velocità dell'otturatore su un valore basso per rendere più chiari i soggetti scuri. Fissare la fotocamera a un treppiede per evitare l'effetto di fotocamera mossa.



1 Selezionare la modalità Blocco Ottur.

- Premere il pulsante , quindi utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare ±0. Premere il pulsante .



2 Modificare la velocità dell'otturatore.

- Utilizzare i pulsanti ◀▶ per modificare la velocità dell'otturatore, quindi premere il pulsante .
- Ad un valore maggiore corrisponde una minore velocità dell'otturatore e una immagine registrata più chiara.



Quando si fissa la fotocamera a un treppiede, si consiglia di impostare [Mod. IS] su [Off] per scattare [\(pag. 124\)](#).

6

Utilizzo di funzioni diverse per i filmati

In questo capitolo viene illustrato come girare e rivedere filmati, utilizzando diverse funzioni.

- Prima di utilizzare la fotocamera, impostare la ghiera di selezione su .

Passaggio alla modalità Filmato



1 Selezionare una modalità di scatto.

- Premere il pulsante , quindi utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare .

2 Selezionare una voce di menu.

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare una voce di menu, quindi premere il pulsante .

	Standard	Si tratta della modalità standard. Durante la ripresa è possibile utilizzare lo zoom digitale (pag. 61).
	Compatto	Ripresa con un numero ridotto di pixel di registrazione. Durante la ripresa non è possibile utilizzare lo zoom.

Modifica della qualità dell'immagine in



1 Selezionare la qualità dell'immagine.

- Premere il pulsante , quindi utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare .

2 Selezionare una voce di menu.

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare una voce di menu, quindi premere il pulsante .
- ▶ Le impostazioni scelte verranno visualizzate sullo schermo.

Tabella modalità e qualità dell'immagine

Modalità	Pixel di registrazione/ Velocità fotogrammi	Contenuto
	 640	640 x 480 pixel, 30 fotogrammi/sec. Consente la ripresa di filmati di qualità standard.
	 640 LP	640 x 480 pixel, 30 fotogrammi/sec. LP La qualità dell'immagine sarà inferiore rispetto a  , ma sarà possibile registrare un filmato di lunghezza doppia.
	 320	320 x 240 pixel, 30 fotogrammi/sec. Poiché il numero di pixel di registrazione è inferiore, la qualità dell'immagine sarà inferiore rispetto a  , ma sarà possibile registrare un filmato di lunghezza tripla.
	 160	160 x 120 pixel, 15 fotogrammi/sec. Adatto per l'invio come allegati e-mail grazie alla dimensione ridotta del file.

Tempo di ripresa stimato

Modalità	Qualità dell'immagine (velocità fotogrammi)	Tempo di ripresa		
		32 MB (in dotazione)	2 GB	8 GB
	640	15 sec.	16 min. 47 sec.	1 ora 7 min. 6 sec.
	640P	30 sec.	33 min. 2 sec.	2 ore 12 min. 3 sec.
	320	43 sec.	46 min. 33 sec.	3 ore 6 min. 4 sec.
	160	3 min. 30 sec.	3 ore 24 min. 54 sec.	13 ore 38 min. 45 sec.

- I valori riportati in questa tabella dipendono dalle condizioni di misurazione Canon.
- La lunghezza massima per  è di circa un'ora. Inoltre, la registrazione si interrompe quando le dimensioni del file raggiungono i 4 GB.
- A seconda della scheda di memoria, la registrazione può interrompersi anche se non è stata raggiunta la lunghezza massima del filmato. Si raccomanda di utilizzare schede di memoria SD Speed Class 4 o superiori.
- La durata massima del filmato per  è di circa 3 minuti. I valori sopra riportati indicano il tempo massimo di registrazione continua.

Ripresa di filmati con impostazioni di esposizione fissa

Prima di riprendere, è possibile impostare il (Blocco AE) o modificare l'esposizione (Modifica esposizione).



Barra di modifica dell'esposizione

1 Bloccare l'esposizione.

- Premendo il pulsante  l'esposizione viene bloccata e viene visualizzata la barra di modifica dell'esposizione.

2 Regolare l'esposizione.

- Regolare l'esposizione con i pulsanti  .
- Dopo la ripresa, premere il pulsante  per annullare l'impostazione.

Altre funzioni di ripresa

È possibile utilizzare le seguenti funzioni come per le fotografie.

-  **Uso dell'autoscatto (pag. 60)**
- **Zoom su soggetti distanti (pag. 61)**
In  è possibile utilizzare lo zoom digitale ma non lo zoom ottico.
Per girare con il massimo ingrandimento, è necessario regolare lo zoom ottico al fattore massimo prima di girare.
-  **Scatti ravvicinati (Macro) (pag. 64)**
-  **Scatto su soggetti distanti (pag. 65)**
- **Regolazione della tonalità (Bilanc.Bianco) (pag. 73)**
- **Modifica del tono dell'immagine (My Colors) (pag. 75)**
- **Scatto con un televisore (pag. 77)**
- **AFL Scatto con il Blocco AF (pag. 85)**

Funzioni di riproduzione

È possibile utilizzare le seguenti funzioni come per le fotografie.

- **Eliminazione di immagini (pag. 25)**
- **Reperimento rapido delle immagini (pag. 94)**
-  **Organizzazione di immagini per categoria (Categoria) (pag. 96)**
-  **Visualizzazione di presentazioni (pag. 98)**
- **Visualizzazione di immagini sul televisore (pag. 100)**
-  **Eliminazione di tutte le immagini (pag. 101)**
-  **Protezione delle immagini (pag. 102)**

Riepilogo per Visualizzazione di filmati (pag. 30)

	Termina la riproduzione e ritorna alla riproduzione di singole immagini.
	Stampa (vedere la <i>Guida dell'utente per la stampa diretta</i>)
	Riproduzione
	Visione rallentata (è possibile premere il pulsante ◀ per rallentare la riproduzione o il pulsante ▶ per accelerarla. L'audio non viene riprodotto).
	Visualizza il primo fotogramma
	Fotogramma precedente (esegue il riavvolgimento se si tiene premuto il pulsante )
	Fotogramma successivo (esegue l'avanzamento veloce se si tiene premuto il pulsante )
	Visualizza l'ultimo fotogramma

7

Utilizzo di funzioni diverse per la riproduzione ed altro

In questo capitolo viene illustrato come riprodurre e modificare le immagini.

Viene inoltre illustrato come trasferire immagini su un computer e come selezionare le impostazioni di stampa.

- Premere il pulsante  per impostare la modalità di riproduzione prima di utilizzare la fotocamera.




Le immagini modificate al computer, i nomi di file modificati o le immagini registrate con un'altra fotocamera potrebbero non visualizzarsi correttamente.

Reperimento rapido delle immagini

Visualizzazione di 9 immagini (Riproduzione indice)

Visualizzando 9 immagini alla volta è possibile trovare rapidamente l'immagine desiderata.

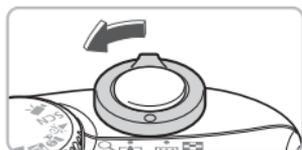

1 Selezionare la Riproduzione indice.

- Spostare la leva dello zoom verso .
- ▶ Le immagini vengono visualizzate in un indice. L'immagine selezionata presenta un riquadro verde ed è ingrandita.



2 Selezionare un'immagine.

- Premere i pulsanti     per spostare la cornice verde.

3 Visualizzare solo l'immagine selezionata.

- Spostare la leva dello zoom verso Q.
- ▶ L'immagine nel riquadro verde viene visualizzata in Riproduzione singola immagine.

Ricerca di 9 immagini alla volta



Barra di scorrimento

1 Selezionare la Riproduzione indice.

- Spostare la leva dello zoom verso .

2 Visualizzare la barra di scorrimento.

- Spostare la leva dello zoom verso .
- ▶ Viene visualizzata la barra di scorrimento.

3 Cambiare le immagini visualizzate.

- Premere i pulsanti   per spostarsi di 9 immagini alla volta.
- Per tornare alla Riproduzione indice, spostare la leva dello zoom verso Q.



Tenendo premuto il pulsante  e premendo i pulsanti   si passa direttamente alla prima o all'ultima serie di immagini.

Scorrimento delle immagini (visualizzazione Jump)

Quando si dispone di molte immagini su una scheda di memoria, è possibile saltare alle immagini utilizzando una chiave di ricerca.



Posizione dell'immagine visualizzata al momento

1 Selezionare una chiave di ricerca.

- Nella modalità di riproduzione di singole immagini, premere il pulsante ▲.
- ▶ Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate la chiave di ricerca e la posizione dell'immagine visualizzata al momento.
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare la chiave di ricerca desiderata.

2 Saltare ad un'immagine.

- Premere i pulsanti ◀▶.
- ▶ La fotocamera utilizza la chiave di ricerca selezionata per saltare a un'immagine.
- Per tornare alla riproduzione di singole immagini, premere il pulsante .

	Salta data scat	Consente di scorrere fino alla prima immagine di ciascuna data di scatto.
	Gente	Consente di passare alle immagini di ciascuna categoria, ordinata con Categoria (pag. 96).
	Paesaggio	
	Eventi	
	Categoria 1-3	
	Esegui	
	Vai alla cart.	Consente di scorrere fino alla prima immagine di ciascuna cartella.
	Cerca video	Consente di scorrere fino a un filmato.
	Salta 10 imm.	Consente di scorrere 10 immagini alla volta.
	Salta 100 imm.	Consente di scorrere 100 immagini alla volta.



- Utilizzando chiavi di ricerca diverse da  e , il numero di immagini corrispondenti alla chiave di ricerca viene visualizzato a destra dello schermo.
- In mancanza di immagini corrispondenti alla chiave di ricerca, la chiave di ricerca desiderata non viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

Organizzazione delle immagini per categoria (Categoria)

È possibile ordinare le immagini in categorie predefinite e organizzarle in base alla categoria.

	Gente		Categoria 1-3
	Paesaggio		Esegui
	Eventi		



1 Selezionare [Categoria].

- Premere il pulsante per selezionare la scheda . Premere i pulsanti per selezionare [Categoria], quindi premere il pulsante .



2 Organizzare le immagini in categorie.

- Premere i pulsanti per selezionare un'immagine. Premere i pulsanti per selezionare una categoria, quindi premere il pulsante .
- Premendo nuovamente il pulsante l'impostazione viene annullata.


Organizzazione automatica in categorie durante lo scatto

Come indicato nella seguente tabella, le immagini vengono organizzate automaticamente al momento dello scatto.

	Gente	Per le immagini scattate in modalità , o oppure per quelle in cui sono stati rilevati i volti se [Cornice AF] (pag. 80) è impostata su [Rilevam.viso].
	Paesaggio	Per le immagini scattate in modalità , , o .
	Eventi	Per le immagini scattate in modalità , , , o .

- Se non si desidera che le immagini vengano organizzate automaticamente in categorie, selezionare la scheda , scegliere [Cat. Autom.] e impostarla su [Off].

Q Ingrandimento di immagini

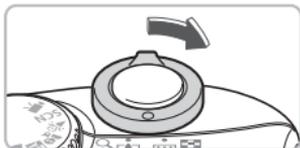

Posizione approssimativa dell'area visualizzata

Ingrandire un'immagine.

- In modalità Riproduzione di singole immagini, spostare la leva dello zoom verso Q e tenerla in tale posizione. Viene visualizzato **SET**  e l'immagine viene ingrandita fino a un massimo di circa 10 volte.
- Se vengono premuti i pulsanti    , è possibile spostare la posizione dell'area visualizzata.
- Spostare la leva dello zoom verso  per ridurre l'ingrandimento o per tornare alla Riproduzione di singole immagini.
- Se si preme il pulsante **FUNC SET** , viene visualizzato **SET** . Premere i pulsanti   per spostarsi da un'immagine all'altra, con lo stesso valore di ingrandimento. Per tornare alla visualizzazione normale, premere di nuovo il pulsante **FUNC SET** .



Visualizzazione di presentazioni

È possibile riprodurre automaticamente tutte le immagini registrate in una scheda di memoria. Ogni immagine viene visualizzata per circa 3 secondi.



1 Selezionare [Presentazione].

- Premere il pulsante e selezionare la scheda . Premere i pulsanti per selezionare [Presentazione], quindi premere il pulsante .



2 Selezionare un effetto di transizione.

- Premere i pulsanti per selezionare un effetto di transizione, quindi premere il pulsante .
- ▶ Alcuni secondi dopo la visualizzazione di "Apertura immagine...", ha inizio la presentazione.
- È possibile mettere in pausa e riavviare una presentazione premendo di nuovo il pulsante .
- Per terminare la presentazione, premere il pulsante .


	Visualizzazione delle immagini senza effetto di transizione.
	Visualizzazione graduale dell'immagine successiva.
	Scorrimento dell'immagine a sinistra e visualizzazione dell'immagine successiva.




- Se si premono i pulsanti durante una presentazione, l'immagine cambia. Se si tengono premuti, le immagini si avvicinano più rapidamente.
- La funzione di risparmio della batteria non si attiva durante la presentazione (pag. 42).

Verifica della messa a fuoco e delle espressioni (visualizzazione Verif. Focus)

È possibile verificare la messa a fuoco o le espressioni delle persone riprese.

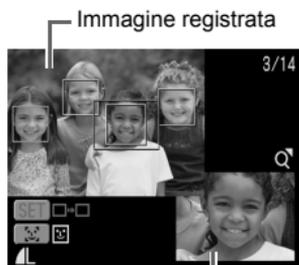

Contenuto cornice arancione

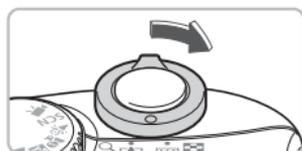

1 Visualizzare la schermata Verif. Focus.

- Premere ripetutamente il pulsante **DISP.** fino a visualizzare la schermata di verifica della messa a fuoco.
- ▶ L'immagine registrata viene visualizzata con la cornice AF (cornice con il soggetto messo a fuoco), la cornice del viso (cornice bianca intorno al viso) o le cornici grigie (intorno ai visi rilevati durante la riproduzione).
- ▶ La cornice arancione mostra la parte di immagine visualizzata nella parte in basso a destra dello schermo.

2 Verifica della messa a fuoco.

- Spostare la leva dello zoom verso **Q**.
- ▶ Il contenuto della cornice arancione viene visualizzato ingrandito nella parte inferiore destra dello schermo.
- Utilizzare la leva di zoom per modificare le dimensioni di visualizzazione e i pulsanti **▲▼◀▶** per modificare la posizione di visualizzazione mentre si verifica la messa a fuoco.
- Per chiudere la visualizzazione ingrandita, premere il pulsante **MENU**.

In caso di visualizzazione di più cornici


Quando vengono visualizzate più cornici, premere il pulsante **FUNC SET** o **[]** per passare dall'una all'altra. A ogni pressione del pulsante, cambia la posizione della cornice arancione.

Visualizzazione di immagini sul televisore


È possibile utilizzare il cavo AV in dotazione per collegare la fotocamera ad un televisore in modo da vedere le immagini riprese.

Elementi da preparare

- Fotocamera e televisore
- Cavo AV fornito con la fotocamera (pag. 2)

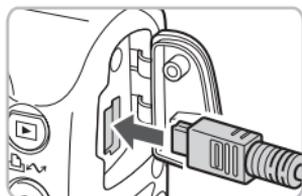

1 Spegnere la fotocamera e il televisore.

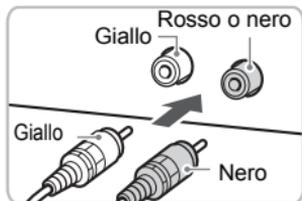

2 Collegare la fotocamera al televisore.

- Aprire il copritermine della fotocamera e inserire lo spinotto del cavo AV in dotazione nel terminale AV OUT della fotocamera.
- Inserire gli spinotti dell'altra estremità nei terminali di ingresso video del televisore come mostrato nell'illustrazione.

3 Accendere il televisore e impostarlo sulla modalità Video.



4 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante  per accendere la fotocamera.
- ▶ L'immagine verrà visualizzata sul televisore; sullo schermo della fotocamera non verrà visualizzata alcuna immagine.
- Al termine della visualizzazione, spegnere la fotocamera e il televisore, quindi scollegare il cavo AV.



Cosa significa se sul televisore non viene visualizzata alcuna immagine?

Se il sistema di uscita video della fotocamera (NTSC/PAL) è diverso da quello del televisore, le immagini provenienti dalla fotocamera potrebbero non essere visualizzate correttamente. In questo caso, premere il pulsante , selezionare la scheda  e utilizzare la voce di menu [Sistema Video] per passare al sistema video corretto.

Modifica delle transizioni delle immagini

È possibile scegliere tra tre effetti di transizione quando si alternano le immagini in modalità di riproduzione di singole immagini.




Selezionare [Transizione].

- Premere il pulsante , selezionare la scheda , quindi selezionare [Transizione] e utilizzare i pulsanti  per selezionare la transizione desiderata.

	Alterna le immagini senza effetto di transizione.
	Viene visualizzata l'immagine in dissolvenza in uscita, seguita dalla dissolvenza in entrata dell'immagine successiva.
	L'alternanza avviene con l'immagine che scorre verso sinistra per lasciare il posto all'immagine successiva.

Eliminazione di tutte le immagini

Oltre a poter selezionare ed eliminare le immagini una alla volta, è possibile eliminarle tutte insieme. Poiché non è possibile recuperare le immagini eliminate, prestare particolare attenzione prima di eliminare le immagini. Non è però possibile eliminare le immagini protette.

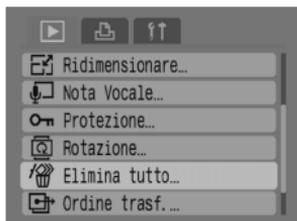


1 Selezionare [Elimina tutto].

- Premere il pulsante  per selezionare la scheda . Premere i pulsanti  per selezionare [Elimina tutto], quindi premere il pulsante .

2 Eliminare tutte le immagini.

- Premere i pulsanti  per selezionare [OK], quindi premere il pulsante .
- ▶ Vengono eliminate tutte le immagini della scheda di memoria.

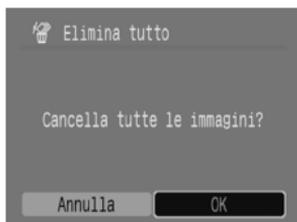

Protezione delle immagini

È possibile proteggere le immagini importanti in modo da non poterle eliminare per errore.



1 Selezionare [Protezione].

- Premere il pulsante  per selezionare la scheda . Premere i pulsanti   per selezionare [Protezione], quindi premere il pulsante .



2 Proteggere l'immagine.

- Premere i pulsanti   per selezionare un'immagine, quindi premere il pulsante .
- ▶ Sulle immagini protette viene visualizzata l'icona .
- Premere di nuovo il pulsante  per annullare la protezione; l'icona  scomparirà.
- Ripetere la procedura per le altre immagini.



Se la scheda di memoria viene formattata ([pag. 49](#)), vengono eliminate anche le immagini protette.



- La funzione Elimina della fotocamera non consente di eliminare le immagini protette. Per eliminare un'immagine, annullare prima la protezione.
- Se si seleziona [Elimina tutto] ([pag. 101](#)) dopo aver protetto le immagini necessarie, verranno eliminate tutte le altre immagini. Si tratta di una modalità pratica di eliminazione delle immagini superflue.

Ridimensionamento delle immagini

È possibile salvare nuovamente con impostazioni inferiori immagini che sono state registrate con impostazioni di elevata risoluzione.



1 Selezionare [Ridimensionare].

- Premere il pulsante  per selezionare la scheda . Premere i pulsanti   per selezionare [Ridimensionare], quindi premere il pulsante .



2 Selezionare un'immagine.

- Premere i pulsanti   per selezionare un'immagine, quindi premere il pulsante .



3 Selezionare una dimensione dell'immagine.

- Premere i pulsanti   per selezionare un'impostazione, quindi premere il pulsante .



4 Salvare la nuova immagine.

- Premere i pulsanti   per selezionare [OK], quindi premere il pulsante .
- ▶ L'immagine verrà salvata come un nuovo file.

5 Visualizzare la nuova immagine.

- Quando si preme il pulsante , viene visualizzato [Mostra una nuova immagine?]. Premere i pulsanti   per selezionare [Si], quindi premere il pulsante .
- ▶ Viene visualizzata l'immagine salvata.

Rotazione delle immagini



- Se nella scheda di memoria non vi è spazio libero sufficiente, non è possibile ridimensionare un'immagine.
- Non è possibile ridimensionare i filmati e le immagini scattate in modalità **W**.



Non è possibile ridimensionare un'immagine assegnandole una dimensione maggiore.



Rotazione delle immagini

Le immagini scattate con la fotocamera tenuta verticalmente possono essere ruotate per essere visualizzate orizzontalmente.



1 Selezionare [Rotazione].

- Premere il pulsante **(MENU)** per selezionare la scheda **[▶]**. Premere i pulsanti **▲▼** per selezionare [Rotazione], quindi premere il pulsante **(FUNC SET)**.



2 Ruotare l'immagine.

- Premere i pulsanti **◀▶** per selezionare un'immagine, quindi premere il pulsante **(FUNC SET)**.
- ▶ Premere il pulsante **(FUNC SET)** per alternare gli orientamenti 90°/270°/originale.

Correzione dell'effetto occhi rossi

È possibile correggere automaticamente le immagini che presentano occhi rossi e salvarle come nuovi file.



1 Selezionare [Correz. Occhi Rossi].

- Premere il pulsante  per selezionare la scheda . Premere i pulsanti   per selezionare [Correz. Occhi Rossi], quindi premere il pulsante .



2 Selezionare l'immagine da correggere.

- Premere i pulsanti   per selezionare un'immagine, quindi premere il pulsante .
- ▶ Verrà automaticamente visualizzata una cornice nel punto in cui è stato rilevato l'effetto occhi rossi.



3 Correggere l'immagine.

- Premere i pulsanti   per selezionare [Start], quindi premere il pulsante .



4 Salvare la nuova immagine.

- Premere i pulsanti   per selezionare [Nuovo file], quindi premere il pulsante .
- ▶ L'immagine verrà salvata come un nuovo file.

5 Visualizzare la nuova immagine.

- Quando si preme il pulsante , viene visualizzato [Mostra una nuova immagine?]. Premere i pulsanti   per selezionare [Sì], quindi premere il pulsante .
- ▶ Viene visualizzata l'immagine salvata.

Correzione manuale

Quando la fotocamera non è in grado di rilevare e correggere automaticamente l'effetto occhi rossi, è possibile correggerlo manualmente.



1 Aggiungere una cornice di correzione.

- Nel passaggio 3 della pagina precedente, selezionare [Aggiun.Fotogr.], quindi premere il pulsante .



2 Impostare la posizione e la dimensione.

- Premere i pulsanti  per spostare la cornice di correzione (verde) sugli occhi rossi, quindi utilizzare la leva dello zoom per regolarne la dimensione in modo da incorniciare solo gli occhi rossi.
- ▶ L'area all'interno della cornice viene visualizzata ingrandita nella parte inferiore destra dello schermo.
- Quando si preme il pulsante , viene impostata la prima cornice (bianca) e viene visualizzata una nuova cornice.
- Dopo avere impostato la posizione e la dimensione delle cornici desiderate, premere il pulsante , quindi seguire i passaggi 3 e 4 alla pagina precedente.
- È possibile aggiungere fino a 35 cornici di correzione.

Rimozione di cornici

- Nel passaggio 3 della pagina precedente, selezionare [Rimuov.Fotogr.] e premere il pulsante .
- Premere i pulsanti  per selezionare una cornice, quindi premere il pulsante .
- Premere il pulsante , quindi seguire i passaggi 3 e 4 della pagina precedente.



- È possibile che alcune immagini non vengano corrette esattamente.
- Se lo spazio sulla scheda di memoria è insufficiente, non è possibile effettuare la correzione occhi rossi.
- Se si ripetono le correzioni sulla stessa immagine, la qualità delle immagini potrebbe risultare inferiore.
- Quando si seleziona [Sovrascrivere] nel passaggio 4 della pagina precedente, l'immagine non corretta viene sovrascritta con i dati corretti, eliminando l'immagine originale.
- Non è possibile sovrascrivere le immagini protette.


Aggiunta di note vocali alle immagini

È possibile registrare un'immagine e allegare una nota vocale (formato WAVE). La nota vocale allegata può avere una durata massima di circa un minuto per immagine.



1 Selezionare [Nota Vocale].

- Premere il pulsante  per selezionare la scheda . Premere i pulsanti   per selezionare [Nota Vocale], quindi premere il pulsante .

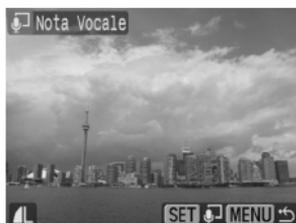

2 Selezionare un'immagine.

- Premere i pulsanti   per selezionare un'immagine, quindi premere il pulsante .



3 Registrare la nota.

- Premere i pulsanti   per selezionare , quindi premere il pulsante .
- ▶ Viene avviata la registrazione.
- È possibile mettere in pausa e riavviare la registrazione premendo il pulsante .
- Per interrompere la registrazione, premere i pulsanti   per selezionare , quindi premere il pulsante .

Pannello delle operazioni con le note vocali

	Esci
	Pausa
	Elimina


	Registra
	Play



- È anche possibile utilizzare il software in dotazione per riprodurre l'audio allegato a un'immagine.
- Non è possibile eliminare le note vocali delle immagini protette.

Trasferimento delle immagini su un computer

In "Trasferimento delle immagini con la fotocamera" (pag. 35), nel Capitolo 1, è stato illustrato come trasferire le immagini utilizzando [Nuove immagini]. In questa sezione vengono illustrati altri modi per trasferire le immagini.

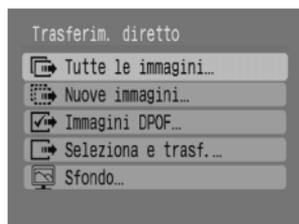

1 Preparare l'operazione.

- Effettuare i passaggi 2-4 a pag. 33 per visualizzare il menu Trasferim. diretto.

2 Selezionare un'impostazione.

- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare un'impostazione.

3 Trasferire le immagini.

In e

- Premere il pulsante .
- ▶ Una volta completato il trasferimento, viene nuovamente visualizzato il menu Trasferim. diretto.

In e

- Premere il pulsante , quindi utilizzare i pulsanti ◀▶ per selezionare un'immagine e premere di nuovo il pulsante .
- ▶ Verranno trasferite le immagini corrispondenti all'impostazione selezionata.
- Premere il pulsante per tornare al menu Trasferim. diretto.

Impostazioni di Trasferim. diretto

Tutte le immagini	Consente di trasferire tutte le immagini dalla scheda di memoria al computer.
Nuove immagini	Consente di trasferire tutte le nuove immagini che non sono state trasferite sul computer in precedenza (pag. 35).
Immagini DPOF	Consente di trasferire tutte le immagini selezionate per il trasferimento in una sola volta (pag. 109).
Seleziona e transf.	Consente di selezionare e trasferire le immagini una alla volta.
Sfondo	Consente di selezionare e trasferire un'immagine da utilizzare come sfondo sul desktop del computer. (Solo JPEG)



Per annullare il trasferimento, premere il pulsante .

Selezione delle immagini per il trasferimento (DPOF)


È possibile selezionare le immagini che si desidera trasferire con [Immagini DPOF] (pag. 108). Questi metodi di selezione sono compatibili con gli standard DPOF (Digital Print Order Format).

Selezione di singole immagini



1 Selezionare [Ordine trasf.].

- Premere il pulsante  per selezionare la scheda . Premere i pulsanti   per selezionare [Ordine trasf.], quindi premere il pulsante .

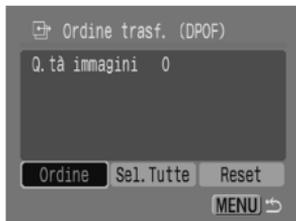

2 Selezionare [Ordine].

- Premere i pulsanti   per selezionare [Ordine], quindi premere il pulsante .



3 Selezionare un'immagine.


- Premere i pulsanti   per selezionare un'immagine, quindi premere il pulsante .
- ▶ Dopo aver selezionato un'immagine, viene visualizzata l'icona .
- Premere di nuovo il pulsante  per annullare la selezione; l'icona  scomparirà.
- Ripetere la procedura per selezionare altre immagini. È possibile selezionare fino a 998 immagini.
- Premere due volte il pulsante  per salvare le impostazioni nella scheda di memoria e tornare alla schermata dei menu.

Selezione di tutte le immagini



1 Selezionare [Ordine trasf.].

- Premere il pulsante  per selezionare la scheda . Premere i pulsanti   per selezionare [Ordine trasf.], quindi premere il pulsante .

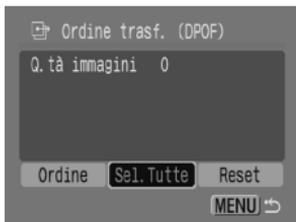

2 Selezionare [Sel. Tutte].


- Premere i pulsanti   per selezionare [Sel. Tutte], quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti   per selezionare [OK], quindi premere il pulsante .
- ▶ Verranno selezionate tutte le immagini insieme.

Reset completo



1 Selezionare [Ordine trasf.].

- Premere il pulsante  per selezionare la scheda . Premere i pulsanti   per selezionare [Ordine trasf.], quindi premere il pulsante .

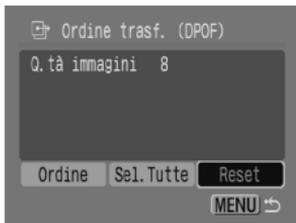

2 Selezionare [Reset].

- Premere i pulsanti   per selezionare [Reset], quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti   per selezionare [OK], quindi premere il pulsante .
- ▶ Tutti gli ordini di trasferimento vengono annullati.



È possibile che venga visualizzata l'icona  quando si utilizza una scheda di memoria con impostazioni di trasferimento definite utilizzando un'altra fotocamera. Se si modificano le impostazioni con questa fotocamera, è possibile che le precedenti impostazioni vengano sovrascritte.

Selezione delle immagini per la stampa (DPOF)

È possibile effettuare le impostazioni di stampa relative alle immagini su una scheda di memoria (fino a 998 immagini), ad esempio selezionando le immagini di stampare e il numero di stampe da effettuare. Questi metodi di selezione sono compatibili con gli standard DPOF (Digital Print Order Format).

Utilizzo del pulsante per effettuare l'aggiunta alla lista di stampa

Visualizzare l'immagine da stampare e premere il pulsante   per aggiungerla alla lista di stampa (DPOF).

1 Selezionare un'immagine.

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare un'immagine, quindi premere il pulsante  .



2 Impostare il numero di stampe.



- Premere i pulsanti ▲▼ per impostare il numero di stampe.

3 Aggiunta alla lista di stampa

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare [Aggiungi], quindi premere il pulsante .
- ▶ Viene visualizzata l'icona  insieme al numero di stampe.
- Per eliminare un'immagine dalla lista di stampa, visualizzare l'immagine da rimuovere. Premere il pulsante , utilizzare i pulsanti ◀▶ per selezionare [Rimuovere], quindi premere il pulsante .

Stampa dalla lista di stampa (DPOF)

È possibile stampare con facilità le immagini selezionate dopo avere impostato la lista di stampa (DPOF) ed aver collegato la fotocamera a una stampante. Vedere anche la *Guida dell'utente per la stampa diretta*.

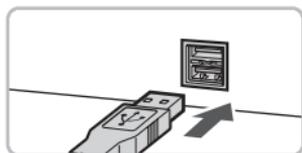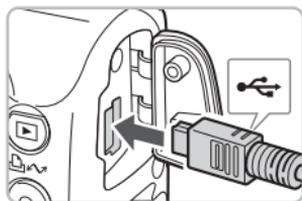

1 Spegnere la fotocamera e la stampante.

2 Collegare la fotocamera alla stampante.

- Aprire il copritermine della fotocamera e inserire lo spinotto più piccolo nel terminale della fotocamera come mostrato.
- Inserire lo spinotto più grande del cavo nel terminale della stampante. Per informazioni sul collegamento alla stampante, consultare il manuale dell'utente fornito con la stampante.

3 Accendere la stampante.


4 Accendere la fotocamera.

5 Stampare.

- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Stampa], quindi premere il pulsante .
- ▶ Viene avviato il processo di stampa.
- Premere i pulsanti ◀▶ per visualizzare le immagini nella lista di stampa.



Selezione delle immagini

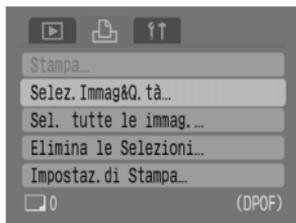

1 Selezionare [Selez.Immag&Q. tà].

- Premere il pulsante e selezionare la scheda . Premere i pulsanti per selezionare [Selez.Immag&Q. tà], quindi premere il pulsante .



2 Selezionare un'immagine.


- Premere i pulsanti per selezionare un'immagine, quindi premere il pulsante .
- ▶ Sarà possibile impostare il numero di copie di stampa.
- Se si seleziona [Indice], sullo schermo viene visualizzata l'icona .



3 Impostare il numero di stampe.

- Premere i pulsanti per impostare il numero di stampe (massimo 99).
- Ripetere i passaggi 2 e 3 per impostare altre immagini e il numero di stampe.
- Per [Indice] non è possibile impostare il numero di stampe. È possibile selezionare solo le immagini.

Impostazione di una stampa per ogni immagine

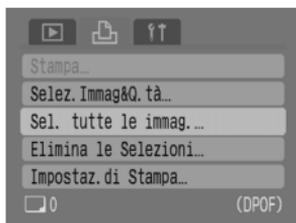

1 Selezionare [Sel. tutte le immag.].


- Premere il pulsante e selezionare la scheda . Premere i pulsanti per selezionare [Sel. tutte le immag.], quindi premere il pulsante .



2 Effettuare le impostazioni.

- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante .
- ▶ Una copia di ogni immagine viene impostata per la stampa e si torna alla schermata dei menu.

Eliminazione di tutte le selezioni

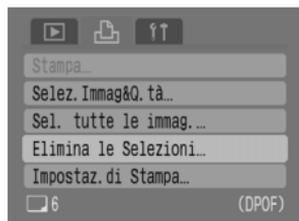


Selezionare [Elimina le Selezioni].

- Premere il pulsante e selezionare la scheda . Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Elimina le Selezioni], quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante .
- ▶ Tutte le selezioni verranno eliminate.

Impostaz. di Stampa

È possibile specificare le impostazioni relative al tipo di stampa, alla data e al numero di file. Tali impostazioni si applicano a tutte le immagini selezionate e non possono essere impostate individualmente.

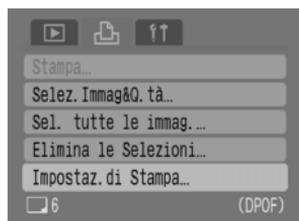

1 Selezionare [Impostaz.di Stampa].

- Premere il pulsante e selezionare la scheda . Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Impostaz.di Stampa], quindi premere il pulsante .



2 Effettuare le impostazioni.

- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare un'impostazione.

Tipo di stampa	Standard	Stampa un'immagine per pagina.
	Indice	Stampa più immagini di dimensione ridotta per pagina.
	Entrambi	Stampa le immagini sia in formato standard che in formato indice.
Data	Sì	Stampa la data basata sui dati di scatto.
	Off	-
Nr.File	Sì	Stampa il numero di file.
	Off	-
Elim.Dati DPOF	Sì	Elimina tutte le impostazioni di stampa una volta stampate le immagini.
	Off	-



- A seconda della stampante o del laboratorio di sviluppo fotografico, potrebbero non venire riflesse le impostazioni di stampa specificate.
- È possibile che venga visualizzata l'icona  quando si utilizza una scheda di memoria con impostazioni di trasferimento definite utilizzando un'altra fotocamera. Se si modificano le impostazioni con questa fotocamera, è possibile che le precedenti impostazioni vengano sovrascritte.
- Le immagini datate con  (pag. 63) vengono sempre stampate con la data, indipendentemente dall'impostazione di [Data]. Di conseguenza, alcune stampanti potrebbero stampare due volte la data su queste immagini se anche [Data] è impostato su [Sì].



- Con l'impostazione [Indice] non è possibile impostare contemporaneamente [Data] e [Nr.File] su [Sì].
- La data viene stampata con lo stile impostato in [Data/Ora] nella scheda  (pag. 19).

8

Personalizzazione della fotocamera


In questo capitolo viene illustrato più dettagliatamente l'utilizzo normale della fotocamera con la descrizione di come impostare alcune funzioni utili e come cambiare le impostazioni della modalità di scatto e ripresa.

Modifica delle funzioni

Le funzioni elencate nella scheda **FT** sono funzioni utili che possono essere impostate per l'utilizzo normale. È possibile impostarle in modalità (Scatto) o (Riproduzione) premendo il pulsante **MENU**.

Disattivazione dell'immagine di avvio


È possibile disattivare l'immagine di avvio visualizzata all'accensione della fotocamera.

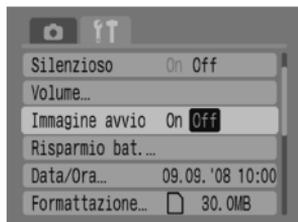

- Selezionare [Immagine avvio], quindi premere i pulsanti **◀▶** per selezionare [Off].

Disattivazione della funzione Risparmio bat.

È possibile impostare la funzione Risparmio bat. (pag. 42) su [Off]. Tuttavia, si consiglia di impostarla su [On] per risparmiare l'energia della batteria.

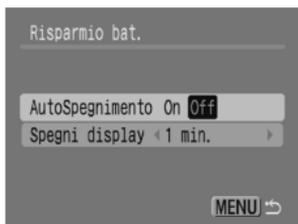


- Scegliere [Risparmio bat.], quindi premere il pulsante **MENU**.
- Premere i pulsanti **▲▼** per selezionare [AutoSpegnimento], quindi premere i pulsanti **◀▶** per selezionare [Off].
- Se [AutoSpegnimento] viene impostato su [Off], non dimenticare di spegnere la fotocamera dopo l'uso.

Risparmio bat. durante lo scatto

È possibile cambiare il momento in cui lo schermo si spegne automaticamente durante lo scatto (pag. 118). Questo vale anche quando [AutoSpegnimento] è impostato su [Off].


Per risparmiare l'energia della batteria, si consiglia di scegliere un'impostazione inferiore a [1 min].

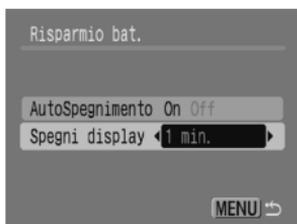

- Scegliere [Risparmio bat.], quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Spegni display], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare il valore di tempo desiderato.

Modifica dell'assegnazione del numero di file

Le immagini vengono abbinare automaticamente a numeri compresi tra 0001 e 9999 e organizzate in cartelle che di solito contengono fino a 2000 immagini. È possibile modificare l'assegnazione del numero di file.

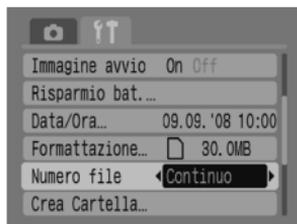

- Selezionare [Numero file], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare un'impostazione.
- [Continuo]: anche se si scatta utilizzando una nuova scheda di memoria, i numeri di file vengono assegnati consecutivamente fino allo scatto o al salvataggio dell'immagine numero 9999.


[Auto reset]: se si sostituisce la scheda di memoria con una nuova, i numeri di file vengono assegnati consecutivamente a partire dal numero 0001.



- Per le impostazioni [Continuo] o [Auto reset], se si utilizza una scheda di memoria già contenente immagini, i nuovi numeri di file assegnati continueranno la numerazione esistente. Se si desidera ripartire dal numero di file 0001, formattare la scheda di memoria prima dell'uso (pag. 49).
- Per informazioni sulla struttura delle cartelle o sui tipi di immagine, vedere la *Guida introduttiva al software*.

Creazione di una cartella

È possibile creare nuove cartelle in cui salvare le immagini.

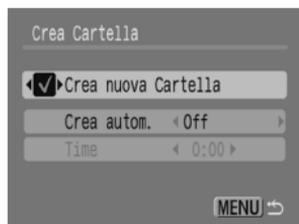

- Selezionare [Crea Cartella], quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Crea nuova Cartella], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare .
- ▶ Nella modalità di scatto viene visualizzata l'icona . Le immagini che verranno scattate verranno salvate nella nuova cartella.

Creazione di cartelle per data e ora


È possibile impostare la data e l'ora per la creazione di cartelle.



- Selezionare [Crea Cartella], quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Crea autom.], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare un intervallo.
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Time], quindi premere il pulsante ◀▶ per impostare l'ora.
- ▶ La nuova cartella verrà creata nel giorno e all'ora impostati. Le immagini che verranno scattate dopo la data di creazione verranno salvate nella nuova cartella.

Disattivazione di Orient. Immag.


Quando si riproducono le immagini sulla fotocamera, le immagini scattate verticalmente vengono automaticamente ruotate e visualizzate verticalmente. È possibile disattivare questa funzione.

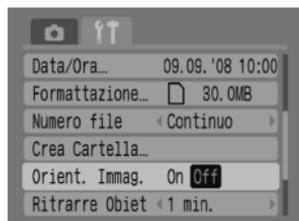

- Selezionare [Orient. Immag.], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare [Off].

Modifica del tempo di ritiro dell'obiettivo

Per ragioni di sicurezza, l'obiettivo rientra circa 1 minuto dopo il passaggio alla modalità di riproduzione. È possibile impostare tale intervallo di tempo a [0 sec.].

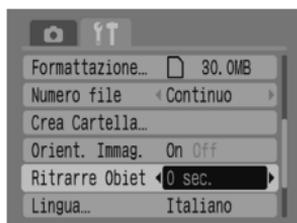

- Selezionare [Ritirare Obiet], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare [0 sec.].

Modifica delle funzioni di scatto

È possibile impostare le funzioni della scheda  dopo aver premuto il pulsante  essendo in modalità di scatto. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili, a seconda della modalità di scatto. Vedere la sezione dei menu della scheda  (Scatto) (pag. 136).

Utilizzo della Sincro lenta

È possibile scattare con il flash e una velocità dell'otturatore molto bassa. Questa funzione consente di schiarire gli sfondi scuri quando si riprendono scene notturne o in interni utilizzando il flash. È possibile utilizzare Sincro lenta per ottenere gli stessi risultati che si ottengono con  (pag. 57).



- Selezionare [Impostazioni Flash], quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Sincro lenta], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare [On].



Per ridurre l'effetto di fotocamera mossa, fissare la fotocamera a un treppiede. Quando si fissa la fotocamera a un treppiede, si consiglia di impostare [Mod. IS] su [Off] per scattare (pag. 124).

Utilizzo della funzione di riduzione occhi rossi

Questa funzione riduce automaticamente l'effetto occhi rossi. Nella scheda di memoria viene registrata solo l'immagine corretta.



- Selezionare [Impostazioni Flash], quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Occhi-Rossi], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare [On].



- La correzione occhi rossi può essere applicata anche ad altre parti rosse, ad esempio nel caso di trucco rosso intorno agli occhi.
- A seconda dell'immagine, gli occhi rossi potrebbero non venire rilevati automaticamente oppure i risultati potrebbero non essere quelli previsti. In questo caso, selezionare [Correz.Occhi Rossi] nella scheda  per applicare la correzione ([pag. 105](#)).

Disattivazione della Luce Red-Eye

La luce di riduzione occhi rossi (Luce Red-Eye) si accende per ridurre l'effetto occhi rossi che si verifica quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione utilizzando il flash. È possibile disattivare questa funzione.



- Selezionare [Impostazioni Flash], quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Luce Red-Eye], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare [Off].

Disattivazione della Luce Autofocus


Quando la messa a fuoco non riesce dopo aver premuto il pulsante dell'otturatore a metà corsa, la Luce Autofocus illumina automaticamente per facilitare la messa a fuoco. È possibile disattivare questa funzione.



- Selezionare [Luce Autofocus], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare [Off].

Impostazione degli elementi sovrapposti

È possibile visualizzare le linee della griglia come guida verticale e orizzontale o la guida 3:2 per verificare l'area stampabile per le stampe in formato L o in formato cartolina.

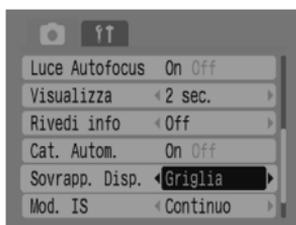


- Selezionare [Sovrapp. Disp.], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare un'impostazione.
- [Griglia]: La griglia viene sovrapposta alla visualizzazione.
- [Guida 3:2]: Le aree che non rientrano nell'intervallo 3:2 appaiono di colore grigio. Queste aree non verranno stampate quando si stampa su carta di proporzioni 3:2.



- In modalità ,  e , non è possibile impostare [Guida 3:2] ed [Entrambi].
- La griglia non viene registrata nell'immagine.
- Le aree grigie nella parte superiore e inferiore dello schermo non verranno stampate; l'intera immagine visualizzata verrà però registrata.

Modifica della stabilizzazione dell'immagine (Mod. IS)

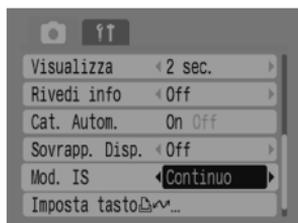

- Selezionare [Mod. IS], quindi premere i pulsanti ◀▶ per selezionare un'impostazione.
- [Continuo]: la stabilizzazione dell'immagine è sempre attiva. È possibile verificare il risultato direttamente sullo schermo; in questo modo è più semplice verificare la composizione o la messa a fuoco del soggetto.

[Scatto Sing.]: la stabilizzazione dell'immagine è attiva solo nel momento dello scatto.

[Panning]: la stabilizzazione dell'immagine funziona solo per l'effetto dei movimenti in verticale della fotocamera. Si consiglia di selezionare questa opzione per la ripresa di oggetti che si spostano in senso orizzontale.



- Fissare la fotocamera a un treppiede per evitare l'effetto di fotocamera mossa. Quando si fissa la fotocamera a un treppiede, si consiglia di impostare [Mod. IS] su [Off] per scattare.
- Quando si usa [Panning], verificare di tenere la fotocamera in senso orizzontale. Se viene tenuta in senso verticale, non è possibile utilizzare la funzione di stabilizzazione.

Registrazione delle funzioni nel pulsante



- Selezionare [Imposta tasto , quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti ▲▼◀▶ per selezionare le funzioni da registrare, quindi premere il pulsante .
- Quando si preme il pulsante , è possibile utilizzare la funzione registrata oppure visualizzare la finestra dell'impostazione della funzione selezionata.



- Selezionare  per annullare una funzione.
- Quando nella parte inferiore destra di un'icona viene visualizzato il simbolo , la funzione non può essere utilizzata nella modalità di scatto corrente.
- In , ogni pressione del tasto  registra i dati di bilanciamento del bianco (pag. 73) e le impostazioni di bilanciamento del bianco cambiano in .


9

Informazioni utili per l'utilizzo della fotocamera

In questo capitolo vengono forniti la descrizione degli accessori della fotocamera, gli elenchi delle funzioni e, infine, l'indice analitico.


Uso dell'alimentazione da presa di corrente standard

Se si utilizza il kit dell'adattatore CA ACK800 (in vendita separatamente) è possibile utilizzare la fotocamera senza doversi preoccupare della carica residua delle batterie.

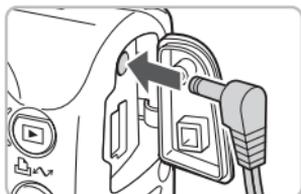

- 1 Spegnere la fotocamera.**
- 2 Collegare il cavo alla fotocamera.**

- Aprire il copriterminale della fotocamera e inserire lo spinotto nella fotocamera.

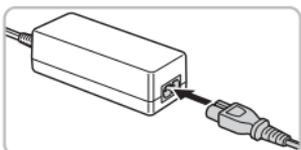

- 3 Collegare il cavo di alimentazione.**

- Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore compatto e inserire l'altra estremità nella presa di corrente.
- È possibile accendere la fotocamera per utilizzarla.
- Al termine, spegnere la fotocamera e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa con la fotocamera accesa. Ciò potrebbe cancellare le foto scattate o i filmati girati oppure danneggiare la fotocamera.

Utilizzo di un flash supplementare

Il potente flash HF-DC1 (in vendita separatamente) viene utilizzato in aggiunta al flash incorporato della fotocamera se il soggetto è troppo lontano per essere illuminato a sufficienza. Per ulteriori informazioni sul collegamento e sull'uso del potente flash, consultare la guida dell'utente fornita con lo stesso.

Precauzioni di utilizzo

Apparecchiatura

- Questa fotocamera è un dispositivo elettronico di alta precisione. Non lasciarla cadere e non sottoporla a forti urti.
- Non posizionare la fotocamera in prossimità di magneti o motori che generano forti campi elettromagnetici. Tale esposizione può causare malfunzionamenti o danneggiare i dati delle immagini.
- Se la fotocamera si è bagnata o presenta dello sporco sull'esterno o sul monitor LCD, passarvi delicatamente un panno morbido o una salvietta per la pulizia degli occhiali. Non sfregare e non applicare pressione.
- Non pulire il corpo della fotocamera o il monitor LCD con detergenti, inclusi solventi organici.
- Per la pulizia dell'obiettivo, utilizzare il pennello a pompetta disponibile in commercio. Per rimuovere la sporcizia più resistente, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon più vicino, facendo riferimento alle informazioni riportate nel Libretto della garanzia Canon.
- Gli sbalzi fra temperature basse e temperature elevate possono causare la formazione di condensa (goccioline d'acqua) sulle superfici esterne e interne della fotocamera. Per evitare questo inconveniente, riporre la fotocamera in un sacchetto di plastica e attendere che si adatti alle variazioni di temperatura prima di rimuoverla dal sacchetto.
- Se si nota la presenza di condensa, sospendere immediatamente l'uso della fotocamera. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla fotocamera. Estrarre le batterie e la scheda di memoria e la batteria e attendere che l'umidità sia completamente evaporata prima di riutilizzare la fotocamera.

Schede di memoria

- Le schede di memoria sono dispositivi elettronici a elevata precisione. Non piegarle, non applicarvi pressione e non sottoporle a forti urti. Ciò potrebbe danneggiare i dati delle immagini in esse registrate.
- Non far cadere liquidi sulla scheda di memoria. Non toccare i terminali con le mani o con oggetti metallici.
- Non conservare le schede di memoria vicino a un televisore, a degli altoparlanti o ad altri dispositivi che generano campi magnetici o elettricità statica. Ciò potrebbe danneggiare i dati delle immagini in esse registrate.
- Non conservare le schede di memoria in luoghi caldi, umidi o polverosi.

Si pensa che si sia verificato un problema

Se si pensa che si sia verificato un problema con la fotocamera, verificare innanzi tutto quanto segue. Se gli elementi riportati di seguito non eliminano il problema, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon più vicino, facendo riferimento alle informazioni riportate nel Libretto della garanzia Canon.

Alimentazione

È stato premuto il pulsante ON/OFF ma non è accaduto nulla.

- Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente (pag. 14).
- Assicurarsi che il coperchio dello slot della scheda di memoria/della batteria sia chiuso correttamente (pag. 15).
- Assicurarsi che le batterie siano cariche (pag. 16).
- Pulire i terminali con un batuffolo di cotone e reinserire più volte le batterie.

Le batterie si scaricano rapidamente.

- Assicurarsi che vengano utilizzate batterie del tipo corretto (pag. 16).
- Alle basse temperature, le prestazioni delle batterie possono essere scarse. Riscaldarle, ad esempio mettendole in tasca.
- Se i terminali delle batterie sono sporchi, le prestazioni delle batterie possono essere scarse. Pulire i terminali con un batuffolo di cotone e reinserire più volte le batterie.

L'obiettivo non rientra.

- Non aprire il coperchio dello slot della scheda di memoria/della batteria con la fotocamera accesa. Dopo aver chiuso il coperchio dello slot della scheda di memoria/della batteria, accendere e spegnere la fotocamera (pag. 14).

Visualizzazione su uno schermo televisivo

L'immagine è distorta o non viene visualizzata sul televisore.

- Impostare il sistema video corretto per il televisore utilizzato, NTSC o PAL (pag. 100).

Scatto

Lo schermo non presenta alcuna visualizzazione.

- Premere il pulsante  per attivare lo schermo (pag. 45).

Lo schermo non presenta una visualizzazione corretta durante lo scatto.

- La visualizzazione si schiarisce automaticamente quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione. L'eventuale presenza di disturbi e il fatto che i movimenti del soggetto mostrato sullo schermo possano risultare irregolari non incideranno sull'immagine registrata (pag. 45).

Le situazioni descritte di seguito non si rifletteranno sulle foto ma sui filmati.

- Quando la fotocamera è soggetta a fonti di luce forte, la visualizzazione può scurirsi.
- Con illuminazione fluorescente, l'immagine visualizzata sfarfalla.
- Quando si riprendono sorgenti di forte luce, è possibile che sullo schermo venga visualizzata una striscia di luce rosso-violacea.

Visualizzazione disattivata durante lo scatto.

- Al termine della carica del flash, lo schermo si riattiva (pag. 23).

Quando il pulsante dell'otturatore viene premuto a metà corsa viene visualizzato .

- Impostare Mod. IS su [Continuo] (pag. 124).
- Selezionare per il flash un'impostazione diversa da  (pag. 59).
- Aumentare la velocità ISO (pag. 72).
- Collegare la fotocamera a un treppiede in modo che la fotocamera non si sposti.

L'immagine è poco nitida.

- Premere il pulsante dell'otturatore a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto, quindi premerlo completamente per scattare (pag. 21).
- Scattare quando il soggetto si trova alla distanza corretta (pag. 140).
- Consultare il precedente punto "Quando il pulsante dell'otturatore viene premuto a metà corsa viene visualizzato .
- Attivare la luce dell'autofocus (pag. 123).
- Assicurarsi che le funzioni che non si desidera utilizzare (macro, ecc.) non siano impostate.
- Scattare utilizzando il blocco della messa a fuoco o il Blocco AF (pag. 85).

Anche quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, la cornice non viene visualizzata e la fotocamera non riesce a eseguire la messa a fuoco.

- Se si centra l'area chiaro-scuro contrastante del soggetto e si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa o lo si preme ripetutamente fino a metà corsa, viene visualizzata la cornice e la fotocamera esegue la messa a fuoco.

Il soggetto dell'immagine è troppo scuro o illuminato (sovraesposto).

- Impostare il flash su  (pag. 59).
- Regolare la luminosità con la compensazione dell'esposizione (pag. 74).
- Utilizzare il blocco AE o la funzione di misurazione spot per scattare (pagine 85, 86).
- Il soggetto è troppo illuminato a causa dell'illuminazione dell'ambiente.

L'immagine risulta scura anche se il flash si è acceso.

- Scattare entro una distanza appropriata per l'uso del flash (pag. 140).
- Aumentare la velocità ISO (pag. 72)

Il soggetto dell'immagine scattata con il flash è troppo illuminato (sovraesposto).

- Scattare entro una distanza appropriata per l'uso del flash (pag. 140).
- Impostare il flash su  (pag. 59).

Sull'immagine sono visualizzati punti bianchi quando si scatta con il flash.

- La luce prodotta dal flash viene riflessa nella fotocamera dalle particelle di polvere o da altre particelle presenti nell'aria.

L'immagine appare poco nitida o sgranata.

- Scattare con un'impostazione inferiore della velocità ISO (pag. 72).
- A seconda della modalità di scatto, la velocità ISO potrebbe essere elevata e l'immagine potrebbe apparire poco nitida o sgranata (pagine 55, 58).

Gli occhi appaiono rossi nell'immagine.

- Impostare [Luce Red-Eye] su [On] . Si tratta di una soluzione efficace se il soggetto rivolge lo sguardo direttamente verso la luce per la riduzione occhi rossi. Se si aumenta l'illuminazione negli ambienti chiusi o ci si avvicina al soggetto, si possono ottenere risultati ancora migliori. L'otturatore non si chiude per circa 1 secondo quando la luce si illumina (pag. 23).
- È possibile impostare [Occhi-Rossi] su [On] per correggere automaticamente l'effetto occhi rossi quando si scatta. È anche possibile apportare correzioni dopo avere scattato l'immagine, utilizzando la funzione [Correz.Occhi Rossi] (pagine 105, 122).

L'immagine vista nel mirino e l'immagine registrata sono leggermente diverse.

- È possibile verificare la dimensione effettiva dell'immagine sullo schermo (pag. 45). Se si utilizza la modalità Macro, la differenza è ancora maggiore. Utilizzare lo schermo per comporre l'immagine.

La registrazione delle immagini sulla scheda di memoria richiede molto tempo o lo scatto continuo è rallentato.

- La formattazione a basso livello della scheda di memoria può rappresentare la soluzione al problema (pag. 50).

Impossibile impostare le funzioni di scatto o le impostazioni del menu FUNC.

- Le funzioni disponibili variano a seconda della modalità di scatto. Fare riferimento alla sezione Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto (pag. 134).

Ripresa di filmati

Il tempo di registrazione non viene visualizzato correttamente o la ripresa si interrompe inaspettatamente.

- Formattare la scheda di memoria nella fotocamera oppure utilizzare una scheda di memoria che consenta la registrazione ad alte velocità. Anche se il tempo di registrazione non viene visualizzato correttamente, la registrazione del filmato sulla scheda di memoria avviene in modo corretto (pagine 29, 49).

< ! > viene visualizzato sullo schermo e la ripresa si è interrotta automaticamente.

- La memoria interna della fotocamera era insufficiente. Provare una delle seguenti procedure.
- Eseguire la formattazione a basso livello della scheda di memoria (pag. 50).
- Ridurre l'impostazione del numero di pixel di registrazione (pag. 90).
- Utilizzare una scheda di memoria che consenta la registrazione ad alte velocità.

Lo zoom non funziona.

- Eseguire lo zoom prima di riprendere filmati. In modalità  è anche possibile utilizzare lo zoom digitale (pag. 90).

Riproduzione

La riproduzione non viene avviata.

- Se sul computer si modifica il nome file o la struttura delle cartelle, è possibile che non si riesca a riprodurre le immagini o i filmati. Per informazioni sulla struttura delle cartelle o sui nomi di file, vedere la *Guida introduttiva al software*.

La riproduzione si interrompe oppure l'audio risulta assente.

- Utilizzare una scheda formattata con questa fotocamera ([pag. 49](#)).
- Se un filmato viene copiato su una scheda di memoria a lettura lenta, è possibile che la riproduzione subisca momentanee interruzioni.
- Quando si riproducono filmati sul computer, a seconda delle capacità di quest'ultimo è possibile che dei fotogrammi vengano saltati o che l'audio risulti assente.

Impossibile utilizzare i pulsanti o la leva dello zoom.

- Quando la ghiera di selezione è impostata sulla modalità Facile, non è possibile utilizzare alcuni pulsanti e lo zoom ([pag. 54](#)).

Elenco dei messaggi

Sullo schermo vengono visualizzati dei messaggi.

- Fare riferimento alla sezione Messaggi di errore ([pag. 132](#)).

Messaggi di errore

Se sullo schermo vengono visualizzati dei messaggi di errore, provare una delle seguenti procedure.

Memory card assente

- La scheda di memoria potrebbe essere stata inserita con l'orientamento errato. Inserire la scheda di memoria con l'orientamento corretto (pag. 14).

Scheda bloccata!

- La linguetta di protezione dalla scrittura della scheda di memoria SD o SDHC è impostata su "Protezione". Sbloccare la linguetta di protezione dalla scrittura (pagine 14, 17).

Impossibile registrare!

- Si è tentato di scattare una foto senza aver installato una scheda di memoria oppure l'orientamento della scheda di memoria non è corretto (pag. 14).
- Non è possibile aggiungere note vocali ai filmati.

Errore memory card

- Si è verificato un malfunzionamento della scheda di memoria. La riformattazione della scheda di memoria può rappresentare la soluzione al problema (pag. 49). Se questo messaggio di errore viene visualizzato anche quando si utilizza la scheda di memoria fornita con la fotocamera, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon poiché la fotocamera potrebbe essere difettosa.

Memory card piena

- Nella scheda di memoria non vi è spazio libero sufficiente. Eliminare le immagini (pagine 25, 101) per liberare spazio per le nuove immagini, oppure inserire una scheda di memoria vuota (pag. 14).

Cambiare le batterie

- Il livello di carica delle batterie è basso. Cambiare le batterie (pag. 16).

Nessuna Immagine.

- La scheda di memoria non contiene immagini registrate da visualizzare.

Immagine protetta!

- Non è possibile eliminare filmati, note vocali e immagini protette. Rimuovere la protezione prima dell'eliminazione (pag. 102).

Immagine non identificata/JPEG Incompatibile/Immagine troppo grande/RAW

- Si tratta di immagini o dati non supportati o di dati di immagine danneggiati che non è possibile visualizzare.
- Le immagini manipolate su computer, il cui nome file è stato modificato oppure le immagini riprese con un'altra fotocamera non possono essere visualizzate.

Impossibile ingrandire!/Impossibile ruotare/Imposs. modificare l'immag.

- Non è possibile ingrandire (pag. 97), ruotare (pag. 104) o modificare (pagine 103, 105) le immagini non supportate.
- Le immagini manipolate su computer, il cui nome file è stato modificato oppure le immagini riprese con un'altra fotocamera non possono essere ingrandite, ruotate o modificate.
- Non è possibile ingrandire (pag. 97) o modificare i filmati (pagine 103, 105).

WAVE Incompatibile

- Non è possibile aggiungere una nuova nota vocale all'immagine o riprodurre una nota vocale perché il tipo di dati della nota vocale esistente non è corretto (pag. 107).

Errore nome!

- Non è stato possibile creare il nome del file in quanto esiste già un'immagine con lo stesso nome della cartella che la fotocamera tenta di creare o perché è già stato raggiunto il numero massimo di file consentito (pag. 120). Nella scheda **↑↑**, impostare [Numero file] su [Auto reset] (pag. 119) o formattare la scheda di memoria (pag. 49).

Impossibile trasferire!

- Non è possibile trasferire dati di immagine non supportati o danneggiati, nemmeno in modalità Trasferim. diretto (pagine 34, 108).
- Non è possibile trasferire i filmati selezionati nell'opzione [Sfondo] (pag. 108).

Troppe selezioni.

- Il numero di immagini selezionate per le impostazioni di stampa o trasferimento supera le 998. Selezionare un massimo di 998 immagini per la stampa o il trasferimento (pagine 109, 111).

Impossibile completare!

- Non è possibile salvare correttamente le impostazioni di stampa o di trasferimento. Ridurre il numero di impostazioni e riprovare (pagine 109, 111).

Immagine non selezionabile.

- Non è possibile selezionare per la stampa le immagini non supportate (pag. 111).
- Le immagini manipolate su computer, il cui nome file è stato modificato oppure le immagini riprese con un'altra fotocamera possono non essere supportate.

Errore di comunicazione

- Non è stato possibile trasferire le immagini sul computer per l'elevato numero di immagini (circa 1000) memorizzate sulla scheda di memoria. Utilizzare un lettore di schede USB commerciale per trasferire le immagini.

Errore Obiet., riavvia fotoc.

- È stato rilevato un errore dell'obiettivo. Premere il pulsante ON/OFF per spegnere e riaccendere la fotocamera (pag. 22). Se questo messaggio di errore continua a essere visualizzato, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon in quanto potrebbe essere un problema relativo all'obiettivo.
- Questo errore si può verificare se si mantiene l'obiettivo durante il relativo movimento oppure lo si manovra in ambienti eccessivamente polverosi.

Exx (xx: numero)

- La fotocamera ha rilevato un errore. Premere il pulsante ON/OFF per spegnere e riaccendere la fotocamera (pag. 22). Se subito dopo lo scatto di un'immagine viene visualizzato un codice di errore, è possibile che lo scatto non sia stato registrato. Verificare l'immagine in modalità di riproduzione.
- Se il codice di errore continua a essere visualizzato, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon in quanto potrebbe essere un problema relativo alla fotocamera.

Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto

Funzione	Modalità di scatto		P	Blocco dell'otturatore	AUTO		
Velocità ISO (pag. 72)	*1		<input type="radio"/>	—	<input type="radio"/>	—	
			<input type="radio"/>	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—	
			—	—	—	—	
Flash (pag. 59)			<input type="radio"/>	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—	
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Modo scatto (pagine 60, 69, 78)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—	
	Autoscatto			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—
Area di scatto (pagine 64, 65)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—	
	Tutte le distanze		—	—	—	<input type="radio"/>	
Face Select (pag. 83)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	
Blocco AE/FE (foto) (pagine 86, 87)			<input type="radio"/>	—	—	—	
Blocco AE, Modifica esposizione (filmati) (pag. 91)			—	—	—	—	
Blocco AF (pag. 85)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—	
Impostazione monitor LCD (pag. 45)	Spegni display		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	
	Nessuna informazione		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	
	Visualizzazione informazioni		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Menu FUNC						
Compensazione dell'esposizione (pag. 74)			<input type="radio"/>	—	—	—
Blocco Ottur. (pag. 88)			—	<input type="radio"/>	—	—
Bilanc. Bianco (pag. 73)	*1		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—
My Colors (pag. 75)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—
Sistema di lettura (pag. 85)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	—	—	—
			<input type="radio"/>	—	—	—
Compressione (foto) (pag. 70)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—*2
Numero di pixel per la registrazione (foto) (pag. 70)	L M1 M2 M3 S W		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—*3
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—
Numero di pixel di registrazione, Velocità fotog., Compressione (filmato) (pag. 90)	640		—	—	—	—
	320		—	—	—	—
	160		—	—	—	—

*1 Il valore ottimale viene impostato automaticamente dalla fotocamera. *2 Fisso su (Fine).

*3 Fisso L (Grande). *4 Fisso su M3.

Menu della scheda (Scatto)

Funzione		Modalità di scatto		P	Blocco dell'otturatore	AUTO	
Cornice AF (pag. 80)	Rilevam.viso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	AiAF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Centro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mis.Fotogr. AF (pag. 81)	Normale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Piccolo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AF-Point Zoom (pag. 82)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zoom Digitale*1 (pag. 61)	Standard	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tele-Converter Digitale (1,4x/2,3x)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Impostazioni Flash (pagine 121, 122)	Sincro lenta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Occhi-Rossi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Luce Red-Eye	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autoscatto (Timer personalizzato) (pag. 78)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Luce Autofocus (pag. 123)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Visualizza (Visualizzazione registrazione) (pag. 52)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rivedi info (pag. 45)	Off	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dettaglio/Verif. Focus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cat. Autom. (pag. 96)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sovrapp. Disp. (pag. 123)	Off	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Griglia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Guida 3:2/Entrambi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mod. IS (pag. 124)	Off	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Continuo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Scatto Sing./Panning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
  Registrazione delle impostazioni nel pulsante Print/Share (pag. 124)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*1 Non può essere selezionato se sono selezionate le modalità  o .

*2 Impostato sempre su [On].

*3 Fisso su [2 sec.].

*4 Disponibile solo quando il flash è impostato su .

					SCN									
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>														
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>													

Menu della scheda ↑↑ (Impostazione)

Voce di menu	Opzioni/Riepilogo	Pagina di rif.
Silenzioso	On/Off*	pag. 51
Volume	Off/1/ 2*/3/4/5	pag. 51
Immagine avvio	On*/Off	pag. 118
Risparmio bat.	AutoSpegnimento: On*/Off Spegni display: 10, 20 o 30 sec./1*, 2 o 3 min.	pagine 42, 118
Data/Ora	Impostazioni data (a/m/g) e ora (h/m)	pag. 18
Formattazione	Formattazione della scheda di memoria; eliminazione di tutti i dati.	pag. 49
Numero file	Continuo*/Auto reset	pag. 119
Crea Cartella	Crea nuova Cartella/Crea autom.	pag. 120
Orient. Immag.	On*/Off	pag. 120
Ritrarre Obiet	1 min. */0 sec.	pag. 121
Lingua	Selezione della lingua di visualizzazione	pag. 20
Sistema Video	NTSC/PAL	pag. 100
Metodo Stampa	Autom.*/ 	–
Reset completo	Le impostazioni della fotocamera vengono ripristinate ai valori predefiniti.	pag. 48

*Impostazione predefinita



Informazioni sull'impostazione Metodo Stampa

Selezionare  per stampare un'immagine registrata in modalità **W** (Widescreen) con impostazione a tutta pagina tramite una stampante Compact Photo Printer Canon SELPHY CP750/740/730/CP720/CP710/CP510/CP520/CP530. Poiché questa impostazione viene salvata quando la fotocamera viene spenta, accertarsi di tornare all'impostazione [Autom.] per stampare altri formati di immagine

Menu della scheda (Riproduzione)

Voce di menu	Opzioni/Riepilogo	Pagina di rif.
Presentazione	Consente la riproduzione automatica delle immagini.	pag. 98
Categoria	Consente di organizzare le immagini per categoria.	pag. 96
Correz.Occhi Rossi	Consente di correggere l'effetto occhi rossi nelle immagini.	pag. 105
Ridimensionare	Consente di ridimensionare e salvare le immagini.	pag. 103
Nota Vocale	Consente di registrare e allegare note vocali alle immagini.	pag. 107
Protezione	Consente di proteggere le immagini.	pag. 102
Rotazione	Consente di ruotare le immagini.	pag. 104
Elimina tutto	Elimina tutte le immagini non protette.	pag. 101
Ordine trasf.	Consente di selezionare le immagini da trasferire su un computer.	pag. 109
Continua	Consente di impostare l'immagine da visualizzare quando si riprende la riproduzione.	–
Transizione		pag. 101

Menu della scheda (Stampa)

Voce di menu	Opzioni/Riepilogo	Pagina di rif.
Stampa	Consente di stampare le immagini selezionate per la stampa.	pag. 26
Selez.Immag&Q.tà	Consente di selezionare le immagini per la stampa.	pag. 113
Sel. tutte le immag.	Consente di selezionare tutte le immagini per la stampa.	pag. 113
Elimina le Selezioni	Consente di annullare tutte le selezioni di immagini per la stampa.	pag. 114
Impostaz. di Stampa	Consente di impostare lo stile di stampa.	pag. 114

Specifiche

Pixel effettivi della fotocamera	Circa 10,0 milioni
Sensore immagine.	CCD da 1/2,3 pollici (numero totale di pixel: circa 10,3 milioni)
Obiettivo	6,2 (W) – 24,8 (T) mm (equivalente pellicola 35mm: 35 (W) – 140 (T) mm) f/2,7 (W) – f/5,6 (T)
Zoom digitale.	Circa 4,0x (fino a circa 16x in combinazione con lo zoom ottico)
Mirino ottico.	Mirino ottico con zoom dell'immagine reale
Monitor LCD	LCD a colori TFT da 2,5 pollici, circa 115.000 punti (copertura immagine del 100%)
Modalità Cornice AF	Rilevam.viso, AiAF (9 punti), Centro
Campo focale	Normale: 50 cm – infinito
(dalla base dell'obiettivo)	Macro: 3 – 50 cm (W) 30 – 50 cm (T) Infinito: 3 m – infinito Facile: 3 cm – infinito (W), 30 cm – infinito (T) Bambini & Animali: 1 m – infinito
Otturatore	Otturatore meccanico e otturatore elettronico
Velocità dell'otturatore.	1/60 sec. – 1/1600 sec. 15 – 1/1600 sec. (Velocità totale dell'otturatore. Le velocità disponibili variano in base alla modalità di scatto.)
Stabilizzazione delle immagini	Tipo a spostamento dell'obiettivo
Sistema di lettura.	Valutativa, Media Pesata al centro o Spot
Compensazione dell'esposizione	±2 stop con incrementi di 1/3 di stop
Velocità ISO.	Automatica, High ISO Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600
(Sensibilità di output standard, indice di esposizione consigliato)	
Bilanciamento del bianco.	Auto, Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescent, Fluorescent H o Personalizzato
Flash incorporato.	Auto, acceso, spento
Portata del flash incorporato	30 cm – 4,0 m (W), 30 cm – 2,0 m (T)
Modalità di scatto.	P, Auto, Facile, Ritratto, Paesaggio, Fotografia notturna, Bambini & Animali, Interno, modalità Scena*, Filmato**
	* Notturmo, Tramonto, Fogliame, Neve, Spiaggia, Fuochi d'artif, Acquario, ISO 3200
	** Standard e Compatto
Scatto continuo	Circa 1,3 scatti/sec. (In modalità Grande/Fine)
Autoscatto	Attiva l'otturatore dopo un ritardo di circa 10 sec./2 sec., Timer pers.
Supporto di registrazione.	Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, MultiMediaCard, scheda MMCplus, scheda HC MMCplus
Formato di file	Compatibile con Regola di struttura per il file system della fotocamera e DPOF

Tipo di dati.	Foto: Exif 2.2 (JPEG) Filmati: AVI (dati immagine: Motion JPEG; dati audio: WAVE (mono)) Note vocali: WAVE (mono)
Compressione.	Superfine, Fine, Normale
Numero di pixel per la registrazione	Foto Grande: 3648 x 2736 pixel Media 1: 2816 x 2112 pixel Media 2: 2272 x 1704 pixel Media 3: 1600 x 1200 pixel Piccola: 640 x 480 pixel Timbro data: 1600 x 1200 pixel Widescreen: 3648 x 2048 pixel Filmati: Standard: 640 x 480 pixel (30 fotogrammi/sec.), 640 x 480 pixels (30 fotogrammi/sec. LP), 320 x 240 pixel (30 fotogrammi/sec.) Compatto: 160 x 120 pixel (15 fotogrammi/sec.)
Audio (Filmato, nota vocale) . .	Bit rate: 8 bit Sampling Rate: 11 kHz
Modalità di riproduzione	Riproduzione Singola/Indice/Ingrandimento/Facile/ Presentazione/Categoria/Correz. Occhi Rossi/ Ridimensionare/Nota Vocale/Protezione/Rotazione/ Verif. Focus/Salta/Filmato
Stampa diretta.	Compatibile con PictBridge, Canon Direct Print e Bubble Jet Direct
Interfaccia	Hi-Speed USB (mini-B), uscita audio/video (è possibile selezionare NTSC o PAL, audio mono)
Impostazioni di comunicazione	MTP, PTP
Alimentatori	2 Batterie Alkaline Tipo-AA 2 batterie NiMH Tipo-AA NB4-300 (vendute separatamente) Kit dell'adattatore CA ACK800 (venduto separatamente)
Temperature di funzionamento	0 - 40°C
Umidità di funzionamento	10 - 90%
Dimensioni	95,4 mm x 62,4 mm x 31,0 mm (sporgenze escluse)
Peso (solo corpo della fotocamera).	Circa 155 g

Numerici

3:2 Guida 123

A

Accessori 36

Acquario (modalità Scena) 58

AF → Auto Focus

AF-Point Zoom 82

AiAF 81

Alimentazione da presa
di corrente standard 126

Alimentazione → Batterie

Alta velocità (ISO) 58, 72

Apparecchiatura

 Come tenere la
 fotocamera 13

 Impostazioni predefinite 48

Audio 51

Autofocus → Messa a fuoco

Autoscatto

 Modifica del ritardo e del
 numero di scatti 78

 Scattare 60

B

Bambini & Animali
(modalità Scena) 55

Batterie

 Batteria e Kit Carica
 Batteria 38

 Batteria NiMH (venduta
 separatamente) 16

 Batterie alcaline 2, 14

 Batterie ricaricabili
 (batteria data/ora) 19

 Risparmio bat. 42, 118

 Spia di carica 16

Bianco e Nero, immagini 75

Bilanciamento del bianco 73

Blocco AE 86

Blocco AF 85

Blocco della messa a fuoco 76

Blocco FE 87

C

Cancellazione → Eliminazione

Categoria 96

Cavo AV 2, 100

Cavo Interfaccia 26, 31

Cinghia 2, 13

Compressione → Qualità immagine

Cornice AF 22, 80

D

Data e ora di scatto → Data/Ora

Data e ora → Data/Ora

Data/Ora 18

 Aggiunta all'immagine 63

 Batteria data/ora 19

 Impostazione 18

 Modifica 19

Digital Camera Solution Disk 2

DPOF 109, 111

E

Effetti di transizione 98

Eliminazione di immagini 25

Eliminazione di tutte

le immagini 101

Esposizione

 Blocco AE 86

 Blocco FE 87

 Correzione 74

F

Face Select	83
Filmati	28
Modalità	90
Pixel di registrazione	90
Qualità dell'immagine (velocità fotogrammi)	91
Tempo di ripresa	29, 91
Visualizzazione (Riproduzione)	30
Flash	
Flash attivato	59
Flash disattivato	59
Flash supplementare	126
Flash supplementare	126
Fogliame (modalità Scena)	57
Formato cartolina	71
Formato L	71
Formattazione (Scheda di memoria)	49
Formattazione → Schede di memoria - Formattazione, Apparecchiatura - Impostazioni predefinite	
Fotocamera mossa	59, 124
Fotografia notturna (modalità Scena)	55
Funzioni di MENU (Operazioni di base)	47
Fuochi d'artif (modalità Scena)	58

G

Ghiera di selezione	40
Griglia	123
Guida ai componenti	40

I

Immagini	
Eliminazione di immagini	25
Modifica → Modifica	
Riproduzione →	
Visualizzazione	24
Tempo di visualizzazione	52
Impostazioni di fabbrica →	
Impostazioni predefinite	
Impostazioni di stampa (DPOF)	114
Impostazioni predefinite	48
Infinito	65
Ingrandimento delle immagini	97
Interno (modalità Scena)	56
ISO3200 (modalità Scena)	58
Istogramma	44

K

Kit dell'adattatore CA	126
------------------------------	-----

L

Lingua di visualizzazione	20
Lista di Stampa	111
Luce	40, 122

M

Macro	64
Menu	136
Menu FUNC.	
Elenco di base	134
Operazioni di base	46
Messa a fuoco	22
Cornice AF	80
Messaggi di errore	132
Mirino	41, 77

MMCplus/HC MMCplus, schede di memoria, MultiMediaCard →
 Schede di memoria
 Modalità Blocco Ottur..... 88
 Modalità di lettura 85
 Modalità Facile 24, 54

Modifica
 Correz.Occhi Rossi 105
 Ridimensionamento (riduzione delle immagini) 103
 Rotazione 104

Monitor LCD → Schermo
 MultiMediaCard → Schede di memoria
 My Colors..... 75

N

Neve (modalità Scena)..... 57
 Note vocali 107
 Notturmo (modalità Scena) 57
 Nr.File 119
 Numero di scatti 17

O

Occhi rossi
 Auto correz. 122
 Correz.Occhi Rossi 105
 Riduzione 122

P

Paesaggio (modalità Scena) 55
 PictBridge 26, 27
 Pixel di registrazione (Dimensioni immagine) 70
 Potente flash 126
 Presentazione 98
 Programma AE 68

Protezione 102
 Pulsante dell'otturatore..... 21
 Pulsante ON/OFF 22
 Pulsante Print/Share..... 26, 124
 Pulsante Riproduzione 41

Q

Qualità immagine (rapporto di compressione) 70

R

Ridimensionamento (riduzione delle immagini) 103
 Rilevam.viso 80
 Riproduzione → Visualizzazione
 Risoluzione dei problemi (Si pensa che si sia verificato un problema) 128
 Risparmio bat. 42, 118
 Ritratto (modalità Scena)..... 55
 Rotazione delle immagini..... 104

S

Scatto con un televisore 77
 Scatto continuo..... 69
 Schede di memoria
 Formattazione..... 49
 Scatti disponibili 17, 71
 Schermo
 Alternanza della visualizzazione 45
 Informazioni visualizzate 43
 Lingua 20
 Operazioni di menu 46, 47
 SD/SDHC, schede di memoria →
 Schede di memoria

Software	
Digital Camera	
Solution Disk	2
Trasferimento delle immagini su un computer	31
Sovrapp. Disp.....	123
Spia	41, 42
Spiaggia (modalità Scena)	57
Stampa	26
Stampa diretta.....	27
Stampante	26, 27, 112
Suono	51

T

Tele-converter Digitale	62
Terminale.....	26, 33, 100, 126
Toni seppia	75
Tono (Bilanc.Bianco)	73
Tramonto (modalità Scena).....	57
Trasferimento delle immagini su un computer	31, 34, 108, 109

V

Velocità ISO	72
Verif. Focus.....	84
Video →Filmati	
Visualizzazione (Riproduzione).....	93
AF-Point Zoom	82
Presentazione	98
riproduzione di singole immagini	24
Riproduzione indice	94
Visualizzazione di immagini sul televisore	100
Visualizzazione ingrandita	97
Visualizzazione ingrandita.....	82

W

Widescreen	71
------------------	----

Z

Zoom	22, 28, 61
Zoom di sicurezza	61
Zoom digitale.....	61

Note sui marchi

- Il logo SDHC è un marchio.

Declinazione di responsabilità

- La riproduzione, la trasmissione o la memorizzazione in un sistema di ricerca delle informazioni, anche parziali sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta di Canon.
- Canon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso il contenuto della presente guida.
- Le figure e le schermate mostrate in questa guida potrebbero risultare leggermente diverse da quelle effettivamente visualizzate nell'apparecchiatura.
- Le informazioni contenute in questa guida sono state accuratamente verificate, in modo da risultare precise ed esaustive. Se comunque si dovessero rilevare errori od omissioni, si prega di contattare il Supporto Clienti Canon indicato nel Libretto della garanzia Canon.
- Indipendentemente da quanto sopra riportato, Canon declina qualunque responsabilità di danni dovuti al non corretto utilizzo dei prodotti.

Canon