

Canon

PowerShot A2100 IS

Brugervejledning til kamera



DANSK

- Læs denne vejledning, før du bruger kameraet.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den på et senere tidspunkt.

Kontrol af kassens indhold

Kontroller, om kamerakassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte den forhandler, du har købt kameraet af.




Kamera



Alkalinebatterier
i AA-størrelse (x2)



Hukommelseskort



Interfacekabel
IFC-400PCU



AV-kabel
AVC-DC400



Håndledsrem
WS-800



Kom godt i gang



Cd-rom'en DIGITAL
CAMERA Solution Disk



Hæftet Canon
garantierklæring



Cd-rom'en
DIGITAL CAMERA
Manuals Disk

Se også manualerne på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals Disk.

- **Brugervejledning til kamera (denne vejledning)**
Når du har lært det grundlæggende, kan du bruge kameraets mange funktioner til at tage mere avancerede billeder.
- **Vejledning til personlig udskrivning**
Læs denne, hvis du vil slutte kameraet til en printer og udskrive.
- **Startvejledning til software**
Læs denne, når du vil slutte kameraet til en computer. Beskriver, hvordan du installerer og bruger softwaren på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Solution Disk.



- Du kan bruge det medfølgende hukommelseskort til at afprøve det nye kamera og tage nogle testbilleder.
- Visning af PDF-vejledningerne kræver, at Adobe Reader er installeret. Microsoft Word Viewer 2003 kan installeres til visning af Word-vejledninger (kun Mellemøsten). Hvis denne software ikke er installeret på computeren, kan du hente den på følgende websted:
<http://www.adobe.com> (PDF-format)
<http://www.microsoft.com/downloads/> (Word-format).

Læs dette først

Prøvebilleder

Lav først nogle testoptagelser, og afspil dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.

Advarsel mod krænkelse af ophavsretlige regler

De billeder, der tages med dette kamera, er beregnet til personlig brug. Tag ikke billeder, der er i modstrid med ophavsretlige regler, uden forudgående tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller andre juridiske rettigheder, selvom billedet blev taget i personligt øjemed.

Begrænsning af garanti

Se hæftet Canon garantierklæring, der fulgte med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera.

Se hæftet Canon garantierklæring for at få oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med Canon Kundesupport.

LCD-skærm

LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknik. Mere end 99,99% af pixelene vises i overensstemmelse med specifikationerne, men der kan forekomme defekte pixels, der vises som lyse eller mørke prikker. Dette er ikke en fejl, og det har ingen betydning for det optagne billede.

Kameraets temperatur

Udvis forsigtighed, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, da kameraet kan blive varmt. Dette er ikke en fejl.

Hukommelseskort

De forskellige typer hukommelseskort, der kan bruges i dette kamera, kaldes under et for hukommelseskort i denne vejledning.

Hvad vil du foretage dig?

Optage

- Optage og overlade indstillingerne til kameraet 20
- Let optagelse (tilstanden Let) 27
- Optage under specielle forhold 52 – 55

Tage gode billeder af personer



Portrætter
(s. 52)



Nattemotiver
(s. 52)



Børn og kæledyr
(s. 52)



Strandmotiver
(s. 54)



Snelandskaber
(s. 55)

Tage gode landskabsmotiver



Landskaber
(s. 52)



Solnedgange
(s. 54)



Nattemotiver
(s. 54)



Løv
(s. 55)

Optage forskellige andre motiver



Indendørsmotiver
(s. 53)



Fyrværkeri
(s. 54)



Akvarium
(s. 54)



Svag belysning
(s. 55)

- Fokusere på ansigter 20, 61, 76, 79
- Optage på steder, hvor du ikke kan bruge flashen (slå flashen fra) 56
- Tage billeder, som du selv er med på (selvudløser) 60, 61
- Indsætte dato og klokkeslæt på dine billeder 57
- Tage nærbilleder af motiver (makrooptagelse) 65
- Tage billeder med sepiafarvetoner eller sort-hvide billeder 71
- Redigere størrelsen på det billede, du vil tage (opløsning) 66
- Tage billeder kontinuerligt 68
- Optage uden påvirkning af kamerarystelser (billedstabilisering) .. 111
- Optage uden påvirkning af kamerarystelser, også i svag belysning (Høj ISO auto) 55, 69
- Få mørke motiver til at fremstå lysere (i-Kontrast) 82

Se




- Se billeder 23
- Let afspilning (tilstanden Let) 28
- Afspille billeder automatisk (Dias visning) 92
- Se billeder på et tv 95
- Søge hurtigt i billeder 90, 91
- Slette billeder 24, 28, 97
- Beskytte billeder mod utilsigtet sletning 96

Optage eller se film



- Optage film 29
- Se film 31

Print



- Udskrive billeder nemt. 25

Gemme



- Gemme billeder på en computer 32

Andet



- Slå lyde fra 47
- Bruge kameraet i udlandet 38

Indholdsfortegnelse

I kapitel 1-3 beskrives kameraets grundlæggende og ofte brugte funktioner. I kapitel 4 og frem beskrives de avancerede funktioner, så du kan forøge din viden, i takt med at du læser kapitlerne.

Kontrol af kassens indhold	2
Læs dette først	3
Hvad vil du foretage dig?	4
Sikkerhedsregler	8

1 Kom godt i gang 11

Isætning af batterierne og hukommelseskortet	12
Indstilling af dato og klokkeslæt	16
Indstilling af sproget på skærmen	18
Betjening af udløserknappen	19
 Sådan tager du billeder	20
 Visning af billeder	23
Sletning af billeder	24
 Udskrivning af billeder	25
 Optagelse i tilstanden Let	27
 Nem afspilning/sletning	28
 Optagelse af film	29
Visning af film	31
Overførsel af billeder til en computer ...	32
Tilbehør	36
Tilbehør, der sælges separat	38

2 Uddybende oplysninger 39

Komponentguide	40
Energisparerfunktion (Auto sluk)	41
Oplysninger, der vises på skærmen	42
Indikator	44
 Menuen FUNC. – Grundlæggende funktioner	45
Menuen MENU – Grundlæggende funktioner	46
Ændring af lydindstillingerne	47

Sådan vender du tilbage til kameraets standardindstillinger	48
Formatering af hukommelseskort	49
Ændring af skærmens lysstyrke	50

3 Optagelse under særlige forhold og anvendelse af ofte brugte funktioner 51

Optagelse under forskellige forhold	52
SCN Optagelse under særlige forhold	53
 Deaktivering af flashen	56
Indsættelse af dato og klokkeslæt	57
Sådan zoomer du yderligere ind på motiverne (Digital Zoom)	58
 Brug af selvudløseren	60
 Brug af ansigtsselvudløseren	61

4 Vælg selv indstillinger 63

P Optagelse i Program-AE	64
 Aktivering af flashen	64
 Optagelse af nærbilleder (Makro)	65
 Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)	65
Ændring af optagelsespixel (Billedstørrelse)	66
Ændring af billedkvaliteten (Kompressionsforhold)	66
 Justering af lysstyrken (Eksponeringskompensation)	68
 Kontinuerlig optagelse	68
ISO Ændring af ISO-følsomheden	69
Justering af hvidbalancen	70

Ændring af et billedes farvetone (My Colors).....	71
Optagelse ved hjælp af en tv-skærm	72
Optagelse ved hjælp af 2-sekunders selvudløseren	72
Tilpasning af selvudløseren	73
Ændring af billedets komposition med Fokuslås.....	74

5 Sådan får du mere ud af kameraet 75

Ændring af tilstanden AF område	76
AFL Optagelse med AF-lås	77
Forstørrelse af fokuseringspunktet.....	78
Valg af den person, der skal fokuseres på (Søg ansigt).....	79
Ændring af målingstilstand	80
AEL Optagelse med AE-lås.....	80
FEL Optagelse med FE-lås	81
Optagelse med Langsom sync.	81
Få mørke motiver til at fremstå lysere (i-Kontrast).....	82
Røddje korrigering.....	83
Optagelse med langsomme eksponeringstider.....	84

6 Brug af forskellige funktioner til optagelse af film 85

Ændring af billedkvaliteten	86
AE-lås/Eksponeringsskift	87
Andre optagelsesfunktioner	87
Afspilningsfunktioner	88

7 Brug af afspilning og andre funktioner 89

Søgning af billeder i sæt på ni (Oversigtsvisning).....	90
--	----

Søgning efter billeder med Jump-visningen	91
Visning af dias	92
Kontrol af fokus	93
Forstørrelse af billeder	94
Ændring af billedovergange.....	94
Visning af billeder på et tv	95
Beskyttelse af billeder	96
Sletning af alle billeder	97
Rotering af billeder	97
Ændring af størrelser på billeder.....	98
Få mørke motiver til at fremstå lysere (i-Kontrast).....	99
Røddje korrigering.....	100
Udskrivning fra udskrivningslisten (DPOF)	101
Valg af billeder til udskrivning (DPOF).....	102

8 Tilpasning af kameraet 105

Ændring af funktioner.....	106
Ændring af optagelsesfunktionerne	109
Ændring af afspilningsfunktioner.....	112

9 Praktiske oplysninger..... 113

Brug af husholdningsstrøm	114
Fejlfinding.....	115
Liste over meddelelser, der vises på skærmen.....	118
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande	120
Menuer.....	122
Forholdsregler ved håndtering	125
Specifikationer	126
Indeks	128

Sikkerhedsregler

- Før du bruger kameraet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, har til formål at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges separat.



Advarsel Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.



Forsigtig Angiver risikoen for personskade.

Forsigtig Angiver risikoen for beskadigelse af udstyret.



Advarsel

Kamera

- **Udløs ikke flashen tæt ved en persons øjne.**
Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du er mindst én meter væk fra børn, når du optager med flashen.
- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**
Håndledsrem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals. Hukommelseskort, dato/klokkeslæt-batteri: Det er farligt, hvis det ved et uheld sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.
- **Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele i udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning.**
- **Undgå at berøre kameraets indvendige dele, hvis det har været tabt eller på anden måde er beskadiget, for at mindske risikoen for personskade.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge kameraet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre udstyret med.**
- **Undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.**
Det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Hvis væske eller fremmedlegemer kommer i kontakt med kameraets indvendige dele, skal du straks slukke kameraet og fjerne batterierne.
- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
Det kan resultere i brand eller elektrisk stød, hvis der bruges andre strømkilder.

Batteri

- Brug kun anbefalede batterier.
- Læg ikke batterierne i nærheden af eller direkte i åben ild.
- Lad ikke batterierne komme i kontakt med vand (f.eks. havvand) eller andre væsker.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre batterierne eller at opvarme dem.
- Undgå at tabe batterierne, og udsæt dem ikke for hårde stød.
Det kan forårsage eksplosioner eller lækager, som kan resultere i brand, personskade eller skade på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og væsken kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand og søge læge.

Andre advarsler

- Afspil ikke den eller de medfølgende cd-rom'er i en cd-afspiller, der ikke understøtter cd-rom'er med data.
Hvis du afspiller cd-rom'en eller cd-rom'erne i en cd-afspiller til lyd, kan det beskadige højttalerne. Det er også muligt at få høretab ved at lytte med hovedtelefoner til de høje lyde fra en cd-rom, der afspilles i en afspiller til musik-cd'er.



Forsigtig

- Undgå at udsætte kameraet for hårde stød eller tryk, når du bærer det i remmen.
- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.
Det kan beskadige kameraet eller medføre personskaade.
- Undgå at bruge, placere eller opbevare kameraet følgende steder.
 - Steder, der er udsat for kraftigt sollys.
 - Steder, hvor temperaturen er over 40 °C.
 - Fugtige eller støvede steder.
 Dette kan medføre lækage, overophedning eller eksplosion af batterierne og resultere i elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskaade. Høje temperaturer kan også medføre deformering af kamerabeklædningen.

Forsigtig

- Ret ikke kameraet direkte mod kraftige lyskilder (solen, osv.).
Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige billedsensoren.
- Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en strand eller på steder, hvor det blæser meget.

- **Undgå at bruge flashen, hvis der er snavs, støv eller andre fremmedlegemer på flashens overflade, eller hvis den er dækket af fingre eller tøj.**
Det kan medføre fejl på kameraet.
- **Tag batterierne ud af kameraet, og opbevar dem for sig selv, når du ikke bruger kameraet.**
Hvis batterierne efterlades i kameraet, kan det blive beskadiget pga. lækage.
- **Dæk batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer dem.**
Hvis de kommer i kontakt med andre materials metaldele i affaldscontainere, kan det medføre brand eller eksplosioner.
- **Undgå at sidde på kameraet, når det ligger i en lomme.**
Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige LCD-skærmen.
- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra LCD-skærmen.**
- **Fastgør ikke tilbehør til remmen.**
Det kan medføre fejl eller beskadige LCD-skærmen.




Kom godt i gang

I dette kapitel beskrives det, hvordan du klargør kameraet før optagelse, hvordan du optager i tilstanden **AUTO**, og hvordan du derefter kan få vist, slette og udskrive de billeder, du har taget. I den sidste del af kapitlet beskrives det, hvordan du optager og får vist billeder i tilstanden Let, og hvordan du optager og får vist film samt overfører billeder til en computer.


Montering af håndledsremmen/Sådan holder du kameraet

- Monter den medfølgende håndledsrem, og placer den rundt om håndleddet, så du undgår at tabe kameraet under brug.
- Hold armene tæt ind til kroppen, mens du holder kameraet med et fast greb om begge sider. Sørg for, at dine fingre ikke blokerer flashen.

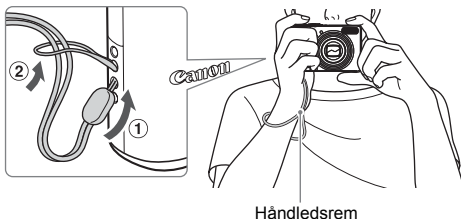


Isætning af batterierne og hukommelseskortet

Sæt de medfølgende batterier og hukommelseskortet i kameraet.




1 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap.

- Hvis hukommelseskortet har en skrivebeskyttelsestap, kan du ikke tage billeder, hvis tappen er i låst position. Skub tappen op, indtil du hører et klik.

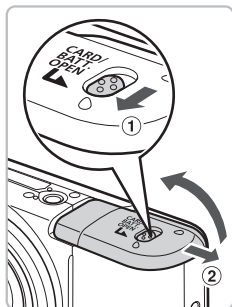


2 Åbn dækslet.

- Skub låsen til batteridækslet nedad, og hold den der ①. Skub derefter dækslet til siden, og åbn det ② som vist.

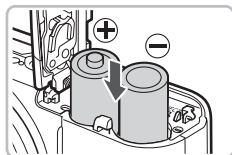

3 Isæt batterierne.


- Isæt batterierne, og sørg for, at batteriernes poler (+) og (-) vender korrekt.

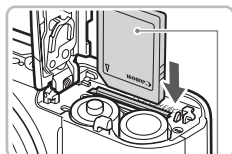

4 Isæt hukommelseskortet.

- Isæt hukommelseskortet som vist, og sørg for, at det klikker på plads.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du vender hukommelseskortet forkert, kan det beskadige kameraet.


Mærkat

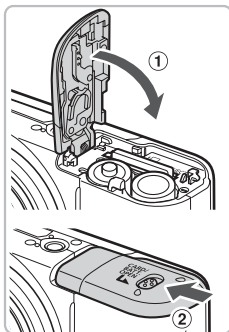

5 Luk dækslet.

- Luk dækslet ①, og tryk ned på det, mens du skubber det indad, indtil det klikker på plads ②.

Fjernelse af hukommelseskortet

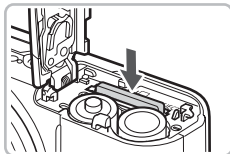

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil du hører et klik, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Omtrentligt antal billeder pr. opladning

Strømkilde	Alkaline-batterier (medfølger)	NiMH-batterier (sælges særskilt)
Antal billeder *	160	400
Afspilningstid (timer)	9	11

* Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på CIPA's målestandard (Camera & Imaging Products Association).

- Under nogle optagelsesforhold, kan der tages færre billeder.
- Det antal billeder, du kan tage, kan variere, afhængigt af det anvendte alkaliebatterimærke.
- Værdierne for NiMH-batterier er baseret på fuldt opladede batterier.

Kompatible batterier

Alkaline-batterier i størrelsen AA og Canon NiMH-batterier i størrelsen AA (sælges særskilt) (s. 36, 38).



Kan der bruges andre batterier?

Vi kan ikke anbefale, at der anvendes andre batterier end dem, der er anført ovenfor, da ydeevnen varierer meget.



Hvorfor skal jeg anvende NiMH-batterier?

NiMH-batterier holder meget længere end alkaliebatterier, specielt i koldt vejr.

Batteriopladningsindikator

Når batteriet er ved at være afladet, vises der et ikon og en meddelelse. Hvis batterierne er opladet, vises ikonet og meddelelsen ikke.

Visning	Oversigt
	Batterispændingen er lav. Klargør nye batterier, hvis du fortsat skal bruge kameraet.
"Udskift batterier"	Batterierne er brugt op. Isæt nye batterier.

Omtrentligt antal billeder pr. hukommelseskort

Hukommelseskort	128 MB	2 GB	8 GB
Antal billeder	39	626	2505

- Værdierne er baseret på standardindstillingerne.
- Det antal billeder, der kan tages, varierer, afhængigt af kameraindstillingerne, motivet og det anvendte hukommelseskort.

? Kan jeg kontrollere, hvor mange billeder, jeg kan tage?

Du kan kontrollere, hvor mange billeder du kan tage, når kameraet er i optagelsestilstand (s. 20).



Antal billeder, der kan tages

Kompatible hukommelseskort


- SD-hukommelseskort
- SDHC-hukommelseskort 
- MultiMediaCards
- MMCplus-hukommelseskort
- HC MMCplus-hukommelseskort

? Hvad er en skrivebeskyttelsestap?

SD- og SDHC-hukommelseskort har en skrivebeskyttelsestap. Hvis tappen er i låst position, vises [Kort låst!] på skærmen, og du kan ikke tage eller slette billeder.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Skærbilledet til indstilling af Dato/Tid vises, første gang kameraet tændes. Sørg for at angive indstillingerne, da de datoer og klokkeslæt, der indsættes på billederne, er baseret på disse indstillinger.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet Dato/Tid vises.



2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne ▲▼ for at indstille en værdi.



3 Foretag indstillingen.

- Tryk på knappen .
- Når datoen og klokkeslættet er indstillet, lukkes skærbilledet Dato/Tid.
- Hvis du trykker på knappen ON/OFF igen, slukkes kameraet.




Skærbilledet Dato/Tid vises igen.

Indstil den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt. Hvis du ikke har indstillet datoen og klokkeslættet, vises skærbilledet Dato/Tid, hver gang du tænder kameraet.

Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan ændre de aktuelle indstillinger for dato og klokkeslæt.



1 Åbn menuvisningen.

- Tryk på knappen **MENU**.




2 Vælg [Dato/Tid] under fanen .

- Tryk på knapperne  for at vælge fanen .
- Tryk på knapperne  for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen .



3 Rediger datoen og klokkeslættet.

- Følg trin 2 og 3 på [s. 16](#) for at ændre indstillingen.
- Tryk på knappen **MENU** for at lukke menuerne.



Dato/klokkeslæt-batteri

- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backupbatteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. tre uger, efter at batterierne er fjernet.
- Du kan genoplade batteriet i løbet af ca. 4 timer, når du isætter alkalinebatterier i AA-størrelse eller ved hjælp af vekselstrømsadapteren, der sælges separat ([s. 36, 38](#)). Du behøver ikke at tænde kameraet for at genoplade batteriet.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er afladet, vises menuen Dato/Tid, når du tænder kameraet. Følg trinnene på [s. 16](#) for at indstille dato og klokkeslæt.


Indstilling af sproget på skærmen

Du kan ændre det sprog, der vises i LCD-skærmens menuer og meddelelser.



1 Vælg afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .



2 Åbn skærbilledet med indstillingerne.

- Tryk på og hold knappen  ① nede, og tryk derefter på knappen **MENU** ②.



3 Indstil sproget på skærmen.


- Tryk på knapperne     for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen .
- ▶ Når sproget på skærmen er indstillet, lukkes menuen Sprog.



Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen **MENU**, vælge fanen  og vælge menupunktet [Sprog].


Betjening af udløserknappen

Udløserknappen har to stop. Hvis du vil tage billeder, der er skarpe, skal du først trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere og derefter tage billedet.



1 Tryk halvt ned (tryk let indtil det første stop).

- Kameraet foretager automatisk de nødvendige optagelsesindstillinger, f.eks. fokusering og indstilling af lysstyrke.
- Når kameraet har fokuseret, bipper det to gange, og indikatoren lyser grønt.



2 Tryk helt ned (indtil det andet stop).


- Kameraet afspiller lukkerlyden og tager billedet.



Hvis du blot trykker udløserknappen helt ned uden først at trykke den halvt ned, bliver det billede, du tager, muligvis uskarpt.

AUTO Sådan tager du billeder

Eftersom kameraet kan bestemme motivet og optagelsesforholdene, kan du lade det automatisk vælge de bedste indstillinger til motivet og blot tage billedet. Kameraet kan også registrere og fokusere på ansigter og indstille optimale niveauer for farve og lysstyrke.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Startlyden høres, og startbilledet vises.
- Hvis du trykker på knappen ON/OFF igen, slukkes kameraet.




2 Vælg tilstanden **AUTO.**

- Sæt programvælgeren på **AUTO**.
- Når du retter kameraet mod motivet, afgiver kameraet en smule støj, når det bestemmer motivet.
- ▶ Kameraet fokuserer på det motiv, det anser som hovedmotivet, og viser ikonet for det fastlagte motiv øverst til venstre på skærmen.
- ▶ Når ansigter registreres, fokuserer kameraet, og der vises en hvid ramme omkring hovedmotivets ansigt, mens der vises grå rammer omkring de andre registrerede ansigter.
- ▶ Selvom de registrerede ansigter bevæger sig, vil kameraet følge ansigterne inden for bestemte grænser.




3 Komponer billedet.

- Hvis du skubber zoomknappen mod , zoomer du ind på motivet, så det ser større ud. Hvis du skubber zoomknappen mod , zoomer du ud fra motivet, så det ser mindre ud.




4 Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
- ▶ Når kameraet fokuserer, bipper det to gange, og indikatoren lyser grønt (orange, når flashen udløses).
- ▶ Der vises grønne AF-områder, når motivet er i fokus.
- ▶ Der vises flere AF-områder, når kameraet fokuserer på mere end ét punkt.

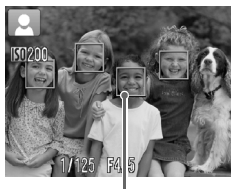

AF-områder



5 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- ▶ Kameraet afspiller lukkerlyden og tager billedet. Flashen udløses automatisk i svag belysning.
- ▶ Indikatoren blinker grønt, mens billedet optages på hukommelseskortet.
- ▶ Billedet vises på skærmen i ca. to sekunder.
- Selvom der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke på udløserknappen.



Hvad nu hvis ...

● Kameraet ikke afspiller nogen lyde?

Hvis du trykker på knappen **DISP.**, mens kameraet tændes, slås alle lyde undtagen advarselslyde fra. Hvis du vil slå lydene til, skal du trykke på knappen **MENU**, vælge fanen **YT** og derefter vælge [Dæmp]. Brug knappen **◀▶** til at vælge [Fra].

- **Billedet bliver mørkt, selvom flashen blev udløst under optagelse?**
Motivet er uden for flashens rækkevidde. Tag billedet inden for flashens rækkevidde, som er ca. 30 cm - 3,5 m ved maksimal vidvinkel og ca. 50 cm - 2,0 m ved maksimal telelinse.
- **Bipper kameraet én gang, når udløserknappen trykkes halvt ned?**
Når kameraet bruges med maksimal vidvinkel, skal du bevæge dig ca. 5 cm eller mere væk fra motivet og tage billedet. Bevæg dig ca. 50 cm eller mere væk, når kameraet bruges med maksimal telelinse.
- **Lampen lyser, når udløserknappen trykkes halvt ned.**
Lampen lyser muligvis ved optagelse på mørke steder med henblik på rødøje-reduktion og som en hjælp til fokusering.
- **Slukkes skærmen, når du forsøger at tage et billede?**
Når opladningen af flashen begynder, slukkes skærmen. Skærmen tændes igen, når opladningen afsluttes.

Ikoner for motiv

Kameraet viser et ikon for det motiv, det har fastlagt, og fokuserer derefter automatisk samt vælger de optimale indstillinger for motivets lysstyrke og farve.

Motiv \ Baggrund	Lys		Inkl. blå himmel		Solnedgange	Mørk	
	Modlys	Modlys	Modlys	Modlys		Ved brug af stativ	
Personer					—		*
Andre motiver end personer/ landskaber	AUTO		AUTO			AUTO	*
Nærbilleder					—		—
Ikonets baggrundsfarve	Grå		Lyseblå		Orange	Mørkeblå	

* Viser, når kameraet er monteret på et stativ.



Under visse forhold stemmer det ikon, der vises, muligvis ikke overens med det faktiske motiv. Især, når der er en orange eller blå baggrund (en væg for eksempel), kan eller ikonerne for "blå himmel" vises, og billedet kan muligvis ikke tages med den korrekte farve. Hvis dette sker, skal du optage i tilstanden **P** (s. 64).

Visning af billeder

Du kan få vist dine billeder på skærmen.



1 Vælg afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- ▶ Det sidste billede, du har taget, vises.



2 Vælg et billede.

- Hvis du trykker på knappen , gennemgås billederne i den modsatte rækkefølge.
- Hvis du trykker på knappen , gennemgås billederne i den rækkefølge, de blev taget i.
- Du kan skifte hurtigere mellem billederne, hvis du holder knappen  nede, men de vil være mere utydelige.
- Hvis du trykker på knappen , mens objektivet er ude, vises optagelsesskærbilledet igen.
- Objektivet trækkes tilbage efter ca. 1 minut. Hvis du trykker på knappen , mens objektivet er inde, slukkes kameraet.



Skift til og fra afspilningstilstand

Hvis du trykker på knappen , mens kameraet er slukket, tænder du kameraet i afspilningstilstand. Hvis du trykker på den igen, slukkes kameraet. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned i afspilningstilstand, vises optagelsesskærbilledet igen.


Sletning af billeder

Du kan vælge og slette billeder et ad gangen. Bemærk, at slettede billeder ikke kan gendannes. Tænk dig om, før du sletter et billede.



1 Vælg afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- ▶ Det sidste billede, du har taget, vises.

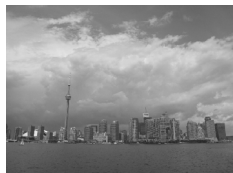

2 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne for at vælge et billede.



3 Slet billedet.

- Tryk på knappen .
- ▶ [Slet?] vises.
- Tryk på knapperne for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Det viste billede slettes.
- Hvis du vil afslutte i stedet for at slette, skal du trykke på knapperne for at vælge [Annuller], og derefter trykke på knappen .




Udskrivning af billeder

Du kan nemt udskrive de billeder, du har taget, hvis du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges separat).

Hav følgende klar

- Kameraet og en PictBridge-kompatibel printer (sælges separat)
- Interfacekabel, der er leveret sammen med kameraet ([s. 2](#))

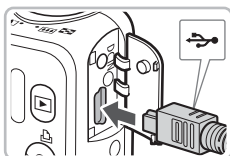


1 Sluk kameraet og printeren.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet, og slut det lille stik til kameraets stik i den viste retning.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i den vejledning, der fulgte med printeren.



3 Tænd printeren.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen  for at tænde for kameraet.
- ▶  **SET** vises, og knappen  lyser blåt.





5 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge et billede.



6 Udskriv billederne.

- Tryk på knappen .
- ▶ Udskrivningen starter, og knappen  blinker blåt.
- Hvis du vil udskrive flere billeder, skal du gentage trin 5 og 6, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at udskrive, skal du slukke kameraet og printeren og tage interfacekablet ud.



Se *Vejledning til personlig udskrivning* for at få oplysninger om de bedste måder at udskrive på.

PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges separat)

Ved at slutte kameraet til en af Canons PictBridge-kompatible printere nedenfor kan du udskrive dine billeder uden at bruge en computer.



Compact Photo Printers
(SELPHY-serien)



Inkjet-printere

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte den nærmeste Canon-forhandler.





Optagelse i tilstanden Let

Beskrivelserne af kameraets funktioner og funktionsmåde herunder er grundlæggende set de samme som i "AUTO Sådan tager du billeder" (s. 20) med den undtagelse, at betjeningsinstruktioner vises på skærmen, og at kameraet er indstillet, så kun de knapper, der er beskrevet på denne side, fungerer. Det forhindrer forkert betjening af kameraet, så selv begyndere kan tage billeder uden problemer.



1 Vælg tilstanden .


- Sæt programvælgeren på .

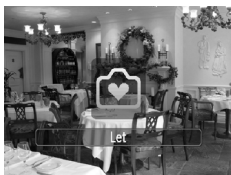

2 Optag.

- Følg trin 3 - 5 på s. 20 og 21 for at tage billeder (kameraet bipper ikke).

Deaktivering af flashen



Tryk på knappen ►.

- Flashen slås fra, og  vises på skærmen.
- Hvis du trykker på knappen ► igen, vises  på skærmen, og flashen udløses automatisk i svag belysning.





Nem afspilning/sletning

Beskrivelserne til visning og sletning af uønskede billeder er grundlæggende set de samme som i "► Visning af billeder" (s. 23) og "Sletning af billeder" (s. 24) med den undtagelse, at betjeningsinstruktioner vises på skærmen, og at kameraet er indstillet, så kun de knapper, der er beskrevet på denne side, fungerer. Det forhindrer forkert betjening af kameraet, så selv begyndere kan få vist eller slette billeder uden problemer.

Visning af enkeltbilleder



- 1 Tryk på knappen .
► Det sidste billede, du har taget, vises.
- 2 Vælg et billede.
● Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge et billede.

Visning af dias



- 1 Tryk på knappen .
- 2 Tryk på knappen .
► Alle de billeder, du har taget, vises enkeltvis i ca. 3 sekunder.
● Tryk på knappen  igen for at standse diasvisningen.


Sletning af billeder



- 1 Tryk på knappen .
- 2 Vælg et billede, der skal slettes.
► Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge et billede.
- 3 Slet billedet.
● Tryk på knappen ▼ og derefter knapperne ◀▶ for at vælge [Slet].
Tryk derefter på knappen .
► Det valgte billede slettes.

Optagelse af film

Kameraet kan automatisk vælge alle indstillinger, så du kan optage film blot ved at trykke på udløserknappen.




1 Vælg tilstanden .

- Sæt programvælgeren på .




Optagelsestid




2 Komponer billedet.

- Hvis du skubber zoomknappen mod , zoomer du ind på motivet, så det ser større ud. Hvis du skubber zoomknappen mod , zoomer du ud fra motivet, så det ser mindre ud.



3 Fokuser.


- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
- Når kameraet har fokuseret, bipper det to gange, og indikatoren lyser grønt.



Forløbet tid



Mikrofon



4 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- ▶ Kameraet begynder at optage filmen, og [● REC] og den forløbne tid vises.
- Fjern fingeren fra udløserknappen, når optagelsen begynder.
- Hvis du ændrer kompositionen under optagelsen, forbliver fokus det samme, men lysstyrken og farvetonen justeres automatisk.

- Rør ikke ved mikrofonen under optagelsen.
- Tryk ikke på andre knapper end udløserknappen. Ellers optages den lyd, som knappen udsender, sammen med filmen.

5 Stop optagelsen.

- Tryk udløserknappen helt ned igen.
- ▶ Kameraet bipper én gang, og stopper optagelsen af filmen.
- ▶ Indikatoren blinker grønt, og filmen optages på hukommelseskortet.
- ▶ Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet er fyldt.

Anslået optagelsestid

Hukommelseskort	128 MB	2 GB	8 GB
Optagelsestid	1 min. 4 sek.	16 min. 47 sek.	1 t. 7 min. 6 sek.

- Optagelsestiderne er baseret på standardindstillinger. Optagelsestiden kan kontrolleres på skærmen i trin 1.
- Optagelsen standser automatisk, når enten klippets filstørrelse når 4 GB, eller når optagelsestiden når ca. 1 time.

Visning af film

Du kan få vist dine film på skærmen.



1 Vælg afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede, du har taget, vises.
- vises på film.



2 Vælg en film.

- Tryk på knapperne for at vælge en film, der skal afspilles, og tryk derefter på knappen .
- Filmkontrolpanelet vises.



3 Afspil filmen.

- Tryk på knapperne for at vælge , og tryk derefter på knappen .
- Filmen afspilles.
- Du kan stoppe filmen midlertidigt/ genoptage afspilningen ved at trykke på knappen igen.
- Tryk på knappen for at justere lydstyrken.
- Når filmen er færdig, vises .



Overførsel af billeder til en computer

Du kan bruge den medfølgende software til at overføre de billeder, du har taget, til en computer.

Systemkrav

Selvom det er de anbefalede systemkrav, kan ikke alle computerfunktioner garanteres.

Windows

Operativsystem	Windows Vista (med Service Pack 1) Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3
Computermodel	De ovenfor nævnte operativsystemer, skal være forudinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
CPU	Pentium 1,3 GHz eller større
RAM	Windows Vista: 1 GB eller derover Windows XP: 512 MB eller derover
Interface	USB
Ledig plads på harddisken	Canon Utilities • ZoomBrowser EX: 200 MB eller derover • PhotoStitch: 40 MB eller derover
Visning	1.024 x 768 pixel eller højere

Macintosh

Operativsystem	Mac OS X (v.10.4-v.10.5)
Computermodel	De ovenfor nævnte operativsystemer, skal være forudinstalleret på computere med indbyggede USB-porte.
CPU	PowerPC G4/G5- eller Intel-processor
RAM	512 MB eller derover
Interface	USB
Ledig plads på harddisken	Canon Utilities • ImageBrowser: 300 MB eller derover • PhotoStitch: 50 MB eller derover
Visning	1.024 x 768 pixel eller højere

Hav følgende klar

- Kamera og computer
- Cd-rom'en DIGITAL CAMERA Solution Disk, der fulgte med kameraet (s. 2)
- Interfacekabel, der er leveret sammen med kameraet (s. 2)

Klargøring

Windows XP og Mac OS X (v10.4) bruges i disse forklaringer.

1 Installer softwaren.

Windows



- 1 Sæt cd-rom'en DIGITAL CAMERA Solution Disk i computerens cd-rom-drev.

- 2 Start installationen.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.



- 3 Når installationen er færdig, vises [Restart/Genstart] eller [Finish/Afslut].



- 4 Fjern cd-rom'en.

- Fjern cd-rom'en, når du er vendt tilbage til skrivebordet.

Macintosh



- Sæt cd-rom'en i computerens cd-rom-drev, og dobbeltklik på ikonet .
- Skærbilledet til venstre vises.
- Klik på [Install/Installer], og følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.

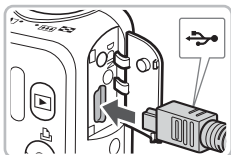

2 Tilslut kameraet til computeren.

- Sluk for kameraet.
- Åbn dækslet, og slut det lille stik på kablet til kameraets stik i den viste retning.
- Slut det store stik på kablet til computerens USB-port. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i den vejledning, der fulgte med computeren.



3 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen  for at tænde for kameraet.

4 Åbn CameraWindow.

Windows

- Vælg [Canon CameraWindow], og klik på [OK].
- ▶ CameraWindow vises.
- Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [All Programs/Alle programmer] eller [Programs/Programmer] efterfulgt af [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].

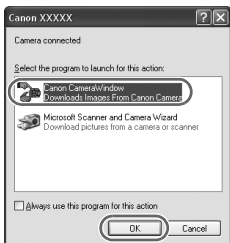



Macintosh

- ▶ CameraWindow vises, når forbindelsen mellem kameraet og computeren er oprettet.
- Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).

Overfør billeder




- Klik på [Transfer Untransferred Images/ Overfør ikke-overførte billeder].
- ▶ Alle billeder, der ikke tidligere er overført, overføres til computeren.
- Når overførslen er færdig, skal du slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du kan finde flere oplysninger i *Startvejledning til software*.



Billeder, der overføres til computeren, sorteres efter dato og gemmes i separate mapper i mappen "My Pictures/Billeder" i Windows eller i mappen "Pictures/Billeder" i Macintosh.

Følger med kameraet

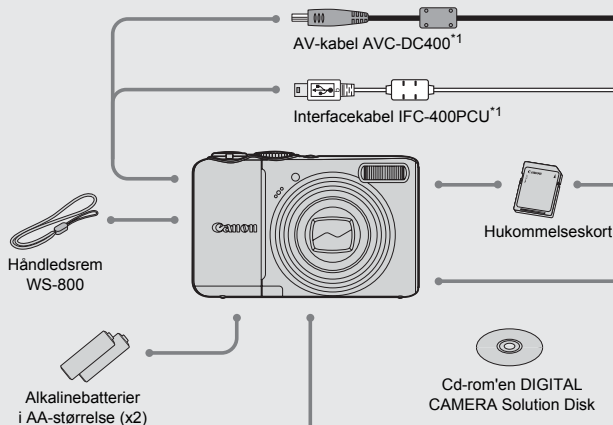


Batteri- og opladersæt CBK4-300^{*3}



Batterioplader CB-5AH
NiMH-batterier i AA-størrelse
(NB-3AH x4)

Vekselstrømsadapler ACK800




Kompakt strømadapter CA-PS800
Netledning

^{*1} Kan også anskaffes separat.

^{*2} Du kan finde flere oplysninger om printerne og interfacekablerne i den brugervejledning, der følger med printerne.

^{*3} Batteri- og opladersæt CBK4-200 kan også bruges.

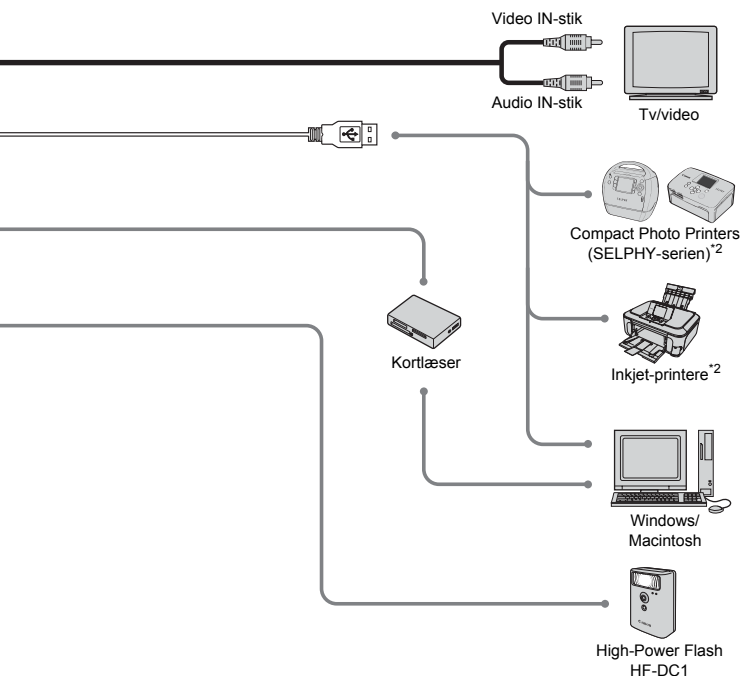

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. lækage og/eller eksplosion af batterier). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Tilbehør, der sælges separat

Følgende kameratilbehør sælges separat.

Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyning

- **Batteri- og opladersæt CBK4-300**

Dette sæt indeholder både en særlig oplader og fire genopladelige NiMH-batterier (nikkelmetalhydrid) i AA-størrelse. Anbefales, hvis kameraet skal bruges i en længere periode.

Batterierne (NiMH-batteri NB4-300) sælges også separat.

- **Vekselstrømsadapter ACK800**

Med denne adapter kan du oplade kameraet ved hjælp af en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer. Kan ikke bruges til opladning af batterierne i kameraet.



Batteriopladeren kan også bruges, når du er i udlandet.

Opladeren kan bruges i områder med 100 - 240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Hvis stikket ikke passer til kontakten, skal du bruge en stikadapter, der fås i handlen. Brug ikke enheder som elektriske transformere til rejsebrug, da de kan medføre fejlfunktion.

Andet tilbehør

- **High-Power Flash HF-DC1**


Denne monterbare supplerende flash kan bruges til at tage billeder af motiver, der er for langt væk til at blive belyst af den indbyggede flash.

Uddybende oplysninger

I dette kapitel beskrives kameraets dele og det, der vises på skærmen, samt de grundlæggende funktioner.


Symboler og tegn i vejledningen

- Ikonerne i teksten repræsenterer kameraets knapper.
- Den tekst, der vises på skærmen, er omsluttet af [] (kantede parenteser).
- Retningsknapperne og knappen FUNC./SET er repræsenteret af følgende ikoner:

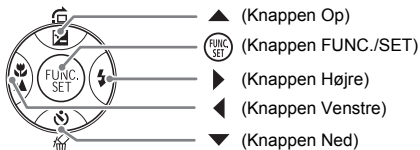

- : Fejlfindingstip
- : Tip til, hvordan du får mere ud af kameraet.
- : Ting, du skal være ekstra opmærksom på.
- : Supplerende oplysninger.
- (s. xx): Sidehenvisninger. "xx" står for sidetal.
- I dette kapitel antages det, at der bruges standardindstillinger til alle funktioner.

Komponentguide

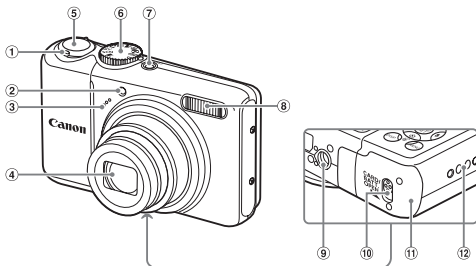

- ① zoomknap
Optagelse: (Telelinse) /
 (Vidvinkel) (s. 20)
Afspilning: (Forstør) (s. 94) /
 (Oversigt) (s. 90)
- ② Lampe (AF-hjælpe lys (s. 109) /
røddøjereduktionslampe (s. 109) /
selvudløserlampe (s. 60, 61, 72, 73))
- ③ Mikrofon (s. 30)
- ④ Objektiv
- ⑤ Udløserknap (s. 19)
- ⑥ Programvælger
- ⑦ Knappen ON/OFF (s. 20)
- ⑧ Flash (s. 56)
- ⑨ Stik til stativ
- ⑩ Lås til dæksel (s. 12)
- ⑪ Hukommelseskort / batteridæksel
(s. 12)
- ⑫ Ring til rem (s. 11)

Programvælger

Brug programvælgeren til at skifte tilstand.

Tilstanden Program-AE

Du kan selv vælge indstillingerne for forskellige typer billeder (s. 64).

Tilstanden Auto

Du kan optage ved at lade kameraet vælge alle indstillingerne automatisk (s. 20).

Let tilstand

Du kan uden problemer optage billeder blot ved at trykke på udløserknappen (s. 27).

Filmtilstand


Du kan optage film (s. 29).

Motivtilstande

Kameraet vælger automatisk de bedste indstillinger til motivet, så du kan tage billeder blot ved at trykke på udløserknappen (s. 52).



Hvis du drejer programvælgeren, mens du er i afspilningstilstand, skifter kameraet til optagelsestilstand.

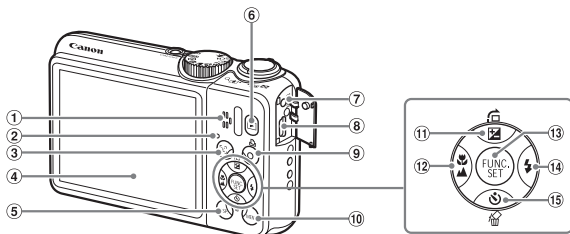

- | | |
|--|---|
| ① Højtaler | ⑩ Knappen MENU (s. 46) |
| ② Indikator (s. 44) | ⑪ Knappen (Eksponeringskompensation) (s. 68) / (Jump) (s. 91) / |
| ③ Knappen (Vælg ansigt) (s. 79) | ⑫ Knappen (Makro) (s. 65) / (Uendelig) (s. 65) / |
| ④ Skærm (LCD) (s. 42, 43) | ⑬ Knappen FUNC./SET (Funktion/Indstil) (s. 45) |
| ⑤ Knappen DISP. (Vis) (s. 42, 43) | ⑭ Knappen (Flash) (s. 56, 64) / |
| ⑥ Knappen (Afspilning) (s. 23) | ⑮ (Selvudløser) (s. 60, 61) / (Sletning af enkeltbillede) (s. 24) / |
| ⑦ DC IN-stik (strømindgang) (s. 114) | |
| ⑧ A/V OUT-stik (audio/videoudgang) og DIGITAL-stik (s. 25, 34, 95) | |
| ⑨ Knappen (Direkte udskrivning) (s. 25, 112) | |

Energisparerfunktion (Auto sluk)

Kameraet slukkes automatisk for at spare batteristrøm, når det ikke bruges i et vist tidsrum.

Energisparer under optagelse

Skærmen slukkes ca. 1 minut, efter at kameraet sidst blev betjent. Efter ca. 2 minutter mere trækkes objektivet tilbage, og strømmen slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet endnu ikke er trukket tilbage, tændes skærmen igen, hvis du trykker udløserknappen halvt ned (s. 19), så optagelsen kan fortsætte.

Energisparer under afspilning


Kameraet slukkes ca. 5 minutter, efter at det sidst blev betjent.



- Du kan slå energisparerfunktionen fra (s. 106).
- Du kan justere, hvor længe der skal gå, inden skærmen slukkes (s. 106).

Oplysninger, der vises på skærmen

Optagelse (informationsvisning)

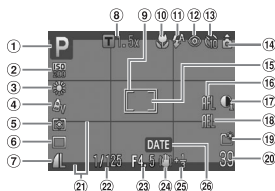

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| ① Optagelsestilstand (s. 40) | ⑩ Makro (s. 65), Uendelig (s. 65) | ⑲ Opret folder (s. 107) |
| ② ISO følsomhed (s. 69) | ⑪ Flashtilstand (s. 56, 64, 81) | ⑳ Stillbilleder: Billeder, der kan tages (s. 15) |
| ③ Hvidbalance (s. 70) | ⑫ Røddøje korrigering (s. 83) | Film: Resterende tid/ Forløbet tid (s. 30) |
| ④ My Colors (s. 71) | ⑬ Selvdølser (s. 60, 61, 72, 73) | ㉑ Display (s. 111) |
| ⑤ Målemetoder (s. 80) | ⑭ Kameraretning* | ㉒ Lukkerhastighed |
| ⑥ Optage funkt. (s. 68) | ⑮ AE måling-ramme (s. 80) | ㉓ Blændeværdi |
| ⑦ Billedkvalitet (Kompression) (s. 66)/ Optagelsespixel (s. 66) | ⑯ AF-lås (s. 77) | ㉔ Billedstabilisering (s. 111) |
| ⑧ Digital Zoom (s. 58)/ Digital tele-konverter (s. 59) | ⑰ i-Kontrast (s. 82) | ㉕ Eksponeringskompensation (s. 68) |
| ⑨ AF område (s. 21) | ⑱ AE-lås (s. 80, 87), FE-lås (s. 81) | ㉖ Optagelsesdato (s. 57) |

* : Standard, : Holdt lodret:

Under optagelse registrerer kameraet, om det holdes lodret eller vandret, og justerer indstillingerne i henhold hertil, så du får det optimale billede. Kameraet registrerer også retningen under afspilning, så billederne roteres og vises korrekt, uanset hvordan du vender kameraet.

Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt, når kameraet peger lige op eller ned.

Ændring af skærmvisningen

Du kan ændre skærmvisningen ved at trykke på knappen DISP.




Ingen informationsvisning



Informationsvisning

Afspilning (detaljeret informationsvisning)

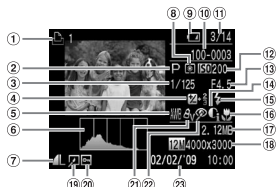

- | | | |
|--|--|---|
| ① Print liste (s. 101) | ⑨ Batteriopladningsindikator (s. 14) | ⑰ Filstørrelse |
| ② Optagelsestilstand (s. 40) | ⑩ Mappenummer – | ⑱ Stillbilleder: |
| ③ Lukkerhastighed | Filnummer (s. 107) | Optagelsespixel (s. 67) |
| ④ Eksponeringskompensation (s. 68), Eksponeringsskift (s. 87) | ⑪ Nummer på vist billede/ Antal billeder i alt | Film: Filmlængde (s. 86) |
| ⑤ Hvidbalance (s. 70) | ⑫ ISO følsomhed (s. 69) | ⑲ Billedredigering (s. 98 – 100) |
| ⑥ Histogram (s. 44) | ⑬ Blændeværdi, Billedkvalitet (film) | ⑳ Beskyt (s. 96) |
| ⑦ Billedkvalitet (Kompression) (s. 66)/Optagelsespixel (s. 66), AVI (film) | ⑭ i-Kontrast (s. 82, 99) | ㉑ My Colors (s. 71) |
| ⑧ Målemetoder (s. 80) | ⑮ Flash sync. (s. 64, 81) | ㉒ Rødøje korrigering (s. 83, 100) |
| | ⑯ Makro (s. 65), Uendelig (s. 65) | ㉓ Optagelsesdato og –klokkeslæt (s. 16) |

Ændring af skærmvisningen

Du kan ændre skærmvisningen ved at trykke på knappen DISP.



Ingen informationsvisning



Enkel informationsvisning



Detaljeret informationsvisning



Visning af Fokus tjek (s. 93)



Du kan også skifte visningen ved at trykke på knappen DISP., mens billedet vises kortvarigt efter optagelsen. Men der vises ikke enkel informationsvisning.


Skærm i mørke omgivelser under optagelse

Skærmen bliver automatisk lysere ved optagelse i mørke omgivelser, så du kan kontrollere kompositionen (funktionen Natskærm). Den lysstyrke, billedet har på skærmen, adskiller sig dog fra den lysstyrke, som det faktiske billede får. Der kan være støj på skærmen, og motivets bevægelser kan være uregelmæssige på skærmen. Dette påvirker ikke det billede, der tages.

Advarsel om overbelysning under afspilning

I detaljeret informationsvisning (s. 43) vises overeksponering som blinkende områder på skærmen.

Histogram under afspilning



Mørk ← → Lys

Høj
↑
↓
Lav

- Grafen, der vises i detaljeret informationsvisning (s. 43) kaldes histogrammet. Histogrammet viser fordelingen og mængden af lysstyrken på et billede. Når grafen nærmer sig højre side, er billedet lyst, men når den nærmer sig venstre side, er billedet mørkt, og på denne måde kan du bedømme eksponeringen.

Indikator

Indikatoren bag på kameraet (s. 41) lyser eller blinker i følgende situationer.

Farver	Status	Betjeningsstatus
Grøn	Lyser	Klar til optagelse (s. 21)/Display fra (s. 106)
	Blinker	Optager/læser/overfører billeddata (s. 21)
Orange	Lyser	Klar til optagelse (flash slået til) (s. 21)
	Blinker	Advarsel mod kamerarystelser (s. 56)



Når indikatoren blinker grønt, optages data på/læses data fra hukommelseskortet, eller forskellige oplysninger overføres. Afbryd ikke strømmen, åbn ikke dækslet over hukommelseskortet/batteriet, og udsæt ikke kameraet for rystelser og stød. Disse handlinger kan beskadige billeddataene eller medføre fejl på kameraet eller hukommelseskortet.



Menuen FUNC. – Grundlæggende funktioner

Ofte brugte optagelsesfunktioner kan indstilles med menuen FUNC. Menupunkterne varierer, afhængigt af tilstanden ([s. 120](#)).



1 Vælg en optagelsestilstand.

- Sæt programvælgeren på den ønskede optagelsestilstand.



2 Åbn menuen FUNC.

- Tryk på knappen .



3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne for at vælge et menupunkt.
- De indstillinger, der kan vælges for menupunktet, vises nederst på skærmen.

Mulige indstillinger
Menupunkter

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne for at vælge en indstilling.
- Du kan også vælge indstillinger ved at trykke på knappen **DISP.** på de indstillinger, hvor vises.




5 Foretag indstillingen.

- Tryk på knappen .
- Optagelsesskærbilledet vises igen, og den valgte indstilling vises på skærmen.

Menuen MENU – Grundlæggende funktioner

Der kan indstilles forskellige funktioner i menuerne. Menuerne er organiseret under faner, f.eks. for optagelse (📷) og afspilning (▶️). Menupunkterne varierer, afhængigt af tilstanden (s. 122 – 125).



1 Åbn menuen.

- Tryk på knappen MENU.



2 Vælg en fane.

- Tryk på knapperne ◀▶, eller skub zoomknappen (s. 40) til venstre eller højre for at vælge en fane (kategori).

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et menupunkt.
- For visse punkter kræves det, at du trykker på knappen FUNC. SET for at få vist en undermenu, hvor du kan ændre indstillingen.




4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge en indstilling.

5 Foretag indstillingen.

- Tryk på knappen MENU.
- ▶ Standardskærm billedet vises igen.



Ændring af lydindstillingerne

Du kan slå lydene fra eller justere lydstyrken for kameralydene.

Deaktivering af lyde




1 Åbn menuen.

- Tryk på knappen MENU.

2 Vælg [Dæmp].

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge fanen .
- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge [Dæmp], og brug derefter knapperne ◀▶ til at vælge [Til].



Justering af lydstyrken



1 Åbn menuen.


- Tryk på knappen MENU.

2 Vælg [Lydstyrke].

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge fanen .
- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen .


3 Juster lydstyrken.

- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et punkt, og brug derefter knapperne ◀▶ til at justere lydstyrken.



Sådan vender du tilbage til kameraets standardindstillinger

Hvis du ved en fejltagelse har ændret en indstilling, kan du nulstille kameraet til standardindstillingerne.



1 Åbn menuen.

- Tryk på knappen MENU.

2 Vælg [Nulstil alt].

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge fanen .
- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen .

3 Nulstil indstillingerne.

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Kameraet nulstilles til standardindstillingerne.



Er der funktioner, der ikke kan nulstilles?

- [Dato/Tid] (s. 16) under fanen , [Sprog] (s. 18), [Video System] (s. 95).
- De data, der er gemt for en brugerdefineret hvidbalance (s. 70).

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der har været brugt i andre enheder, skal du formatere kortet med kameraet. Formatering (initialisering) af et hukommelseskort sletter alle data på hukommelseskortet. Eftersom du ikke kan hente de slettede data igen, skal du tænke dig godt om, før du formaterer hukommelseskortet.





1 Åbn menuen.

- Tryk på knappen MENU.

2 Vælg [Formater].

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge fanen .
- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge [Formater], og tryk derefter på knappen .

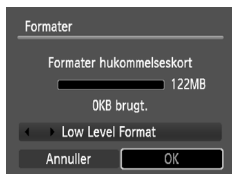

3 Formater hukommelseskortet.

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Hukommelseskortet formateres.
- ▶ Når formateringen er færdig, vises menuskærbilledet igen.

Low Level Format

Udfør formatering på lavt niveau, hvis du mener, at et hukommelseskorts optagelses- eller læsehastighed er faldet.



- Følg trinnene 1 - 2 ovenfor for at få vist skærbilledet [Formater].
- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge [Low Level Format], og brug derefter knapperne ◀▶ til at få vist .
- Tryk på knapperne ▲▼◀▶ for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Formatering på lavt niveau begynder.

? Om formatering

- Det medfølgende hukommelseskortet er allerede formateret.
- Når meddelelsen [Hukommelseskort fejl] vises, eller når kameraet ikke fungerer korrekt, kan det løse problemet, hvis du formaterer hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer eller en anden enhed før formatering.




Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sikrer ikke, at indholdet er helt slettet, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Pas på, når du skifter eller bortskaffer hukommelseskort. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærmen, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.
- Formatering på lavt niveau kan tage længere tid end standardformatering, da alle optagne data slettes.
- Du kan stoppe en formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når du stopper en formatering på lavt niveau, slettes data, men hukommelseskortet kan bruges uden problemer.

Ændring af skærmens lysstyrke



1 Åbn menuen.

- Tryk på knappen MENU.

2 Vælg [LCD intensitet].


- Tryk på knapperne ◀▶, og vælg fanen ȲȲ.
- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge [LCD-intensitet].

3 Juster lysstyrken.

- Tryk på knapperne ◀▶ for at justere lysstyrken.
- Tryk på knappen MENU for at acceptere indstillingen.

Optagelse under særlige forhold og anvendelse af ofte brugte funktioner

I dette kapitel beskrives det, hvordan du optager under forskellige forhold, og hvordan du anvender ofte brugte funktioner, f.eks. flashen og selvudløseren.



- Når du indstiller programvælgeren til en motivtilstand eller vælger et motiv i tilstanden **SCN**, der passer til et bestemt sæt forhold, vælger kameraet automatisk de nødvendige indstillinger. Du skal blot trykke på udløserknappen for at tage et optimeret billede.
- I dette kapitel forudsættes det, at programvælgeren er sat på **AUTO** for "⚙ Deaktivering af flashen" (s. 56) til "👤 Brug af ansigtsselvudløseren" (s. 61). Når du tager billeder i en motivtilstand, skal du kontrollere, hvilke funktioner der er tilgængelige i den pågældende tilstand (s. 120 – 123).

Optagelse under forskellige forhold

Kameraet vælger de nødvendige indstillinger til de forhold, du vil optage under, når du vælger den tilsvarende tilstand.



1 Vælg en optagelsestilstand.

- Sæt programvælgeren på det motiv, du vil optage.

2 Optag.



Tag portrætter (Portræt)

- Giver en blød effekt, når der tages billeder af mennesker.



Tag landskabsbilleder (Landskab)

- Til optagelse af storslåede landskaber.



Tag snapshots om natten (Nat snapshot)

- Gør det muligt at tage flotte snapshots af personer med nattemotiver, f.eks. en by, som baggrund.
- Hvis du holder kameraet stille, kan du tage billeder med reducerede kamerarystelser, selv uden stativ.



Tag billeder af børn og kæledyr (Børn & kæledyr)

- Gør det muligt at tage billeder af motiver, der bevæger sig, f.eks. børn og kæledyr, uden at forpasse det rigtige øjeblik.



Tag billeder indendørs (Indendørs)

- Gør det muligt at tage billeder indendørs med naturlige farver.



I tilstanden **FA**, **2** eller **3** kan billederne fremstå grovkornede, fordi ISO-følsomheden (s. 69) er forøget for at passe til optagelsesforholdene.

SCN Optagelse under særlige forhold

Kameraet vælger de nødvendige indstillinger til de forhold, du vil optage under, når du vælger den tilsvarende tilstand.



1 Vælg en optagelsestilstand.

- Sæt programvælgeren på **SCN**, og tryk derefter på knappen **FUNC. SET**.



- Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **☀️**, og brug derefter knapperne **◀▶** til at vælge en tilstand.
- Tryk på knappen **FUNC. SET**.




2 Optag.



Tag billeder af solnedgange (Solnedgang)

- Gør det muligt at tage billeder af solnedgange med levende farver.

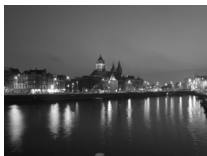

Tag billeder af nattemotiver (Nattescene)

- Gør det muligt at tage flot belyste nattemotiver eller natbaggrunde.



Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Gør det muligt at tage billeder af fyrværkeri med levende farver.



Tag billeder af personer på stranden (Strand)

- Gør det muligt at tage lyse billeder af personer på sandstrande, hvor sollyset reflekteres kraftigt.



Tag billeder af livet i et akvarium (Akvarium)

- Gør det muligt at tage billeder med naturlige farver af livet i indendørs akvarier.



🌿 Tag billeder af løv (Løv)

- Gør det muligt at tage billeder af træer og blade, f.eks. nye vækster, efterårsløv eller blomster, med levende farver.



👤 Tag billeder af personer og sne (Sne)

- Gør det muligt at tage lyse billeder med naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



ISO 3200 Tag billeder med høj ISO-følsomhed (ISO3200)

- Indstiller ISO-følsomheden til 3200 og gør det muligt at tage billeder uden kamerarystelser, og uden at motivet bliver uskarpt, selv i svag belysning.
- Optagelsespixel indstilles til **M3** (1600 x 1200 pixel) ([s. 66](#)).



- I tilstanden skal du sørge for, at motivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper, selv efter at flashen er udløst.
- Sæt kameraet på et stativ i tilstanden eller , så kameraet ikke bevæger sig og gør billedet uskarpt. Derudover anbefales det at indstille [IS mode] til [Fra] ([s. 111](#)).
- I tilstanden kan billederne fremstå grovkornede, fordi ISO-følsomheden ([s. 69](#)) er forøget for at passe til optagelsesforholdene.
- I tilstanden kan billederne fremstå grovkornede.

Deaktivering af flashen

Du kan optage med flashen slået fra.



1 Tryk på knappen ►.



2 Vælg .

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge , og tryk derefter på knappen .
- ▶  vises.
- Følg trinnene herover for at returnere indstillingen til .



? Hvad skal jeg gøre, hvis indikatoren blinker orange, og der vises et blinkende ?

Når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning, hvor der kan opstå kamerarystelser, blinker indikatoren orange, og der vises et blinkende . Monter kameraet på et stativ for at forhindre, at det bevæger sig.

Indsættelse af dato og klokkeslæt

Du kan indsætte datoen og klokkeslættet for optagelsen i nederste højre hjørne af et billede. Når datoen og klokkeslættet er indsat, kan de ikke slettes. Kontroller på forhånd, at datoen og klokkeslættet er indstillet korrekt (s. 16).




1 Vælg [Datomærke].

- Tryk på knappen **MENU**.
- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge fanen , og brug derefter knapperne ▲▼ til at vælge [Datomærke].

2 Vælg indstillingen.

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge [Dato] eller [Dato og tid].
- Hvis du trykker på knappen **MENU**, gendannes optagelsesskærmen.
- ▶ [DATO] vises.



3 Optag.

- ▶ Du kan indsætte datoen og klokkeslættet for optagelsen i billedets nederste højre hjørne.
- Vælg [Fra] i trin 2 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




Indsættelse og udskrivning af datoen og klokkeslættet på billeder, som ikke har integreret dato og klokkeslæt

- Brug DPOF-udskriftsindstillingerne (s. 102) for at udskrive.
- Brug det medfølgende program for at udskrive.
Du kan finde flere oplysninger i *Startvejledning til software*.
- Slut kameraet til en printer for at udskrive.
Du kan finde flere oplysninger i *Vejledning til personlig udskrivning*.


Sådan zoomer du yderligere ind på motiverne (Digital Zoom)

Du kan bruge digital zoom til at zoome op til maksimalt 24x og tage billeder af motiver, der befinder sig for langt væk til at blive forstørret af den optiske zoomfunktion (s. 20). Billederne kan dog fremstå grovkornede, afhængigt af den anvendte opløsning (s. 66) og zoomfaktor.



1 Skub zoomknappen mod .

- Tryk på knappen, indtil zoomningen stopper.
- ▶ Når du slipper zoomknappen, vises den størst mulige zoomfaktor, der kan vælges, uden at billedet forringes, og .

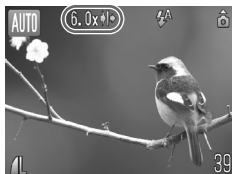

2 Skub den mod igen.

- ▶ Den digitale zoom vil zoome yderligere ind på motivet.

Zoomfaktorer, hvor der sker forringelse af billedet

Opløsning	Optisk zoom	Digital zoom
L	6.0x →	
M1		7.4x →
M2		9.3x →
M3		15x →
S		24x →

-  : Ingen billedforringelse (zoomfaktor vises med hvidt)
-  : Billedforringelse (zoomfaktor vises med blått)
- : Maksimal zoomfaktor uden billedforringelse (Sikkerhedszoom)



Deaktivering af digital zoom

Hvis du vil slå digital zoom fra, skal du trykke på knappen **MENU**, vælge fanen  og derefter vælge menupunktet [Digital Zoom] og indstillingen [Fra].



Brændvidden ved digital zoom er 36 mm - 864 mm (svarende til 35-mm-film).

T Digital tele-konverter

Objektivets brændvidde kan forøges med en faktor på 1,5x eller 2,0x. Dette muliggør en hurtigere lukkerhastighed og mindsker risikoen for kamerarystelser i forhold til, hvis der alene bruges zoom (herunder digital zoom) ved den samme zoomfaktor.

Billederne kan dog fremstå grovkornede, afhængigt af kombinationen af opløsningen (s. 66) og indstillingerne for den digitale telekonverter.




1 Vælg [Digital Zoom].

- Tryk på knappen **MENU**.
- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge fanen , og brug derefter knapperne ▲▼ til at vælge [Digital Zoom].

2 Accepter indstillingen.

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge [1.5x] eller [2.0x].
- Hvis du trykker på knappen **MENU**, gendannes optagelsesskærmen.
- ▶ Visningen forstørres, og **T** og zoomfaktoren vises på skærmen.
- Vælg i [Digital Zoom] og indstillingen [Standard] for at vende tilbage til standardindstillingen for digital zoom.



Kombinationer, der medfører billedforringelse

- Hvis du bruger [1.5x] sammen med en opløsning på **L** eller **M1**, forringes billedet (**T** og zoomfaktoren vises med blåt).
- Hvis du bruger [2.0x] sammen med en opløsning på **L**, **M1** eller **M2**, forringes billedet (**T** og zoomfaktoren vises med blåt).



- De respektive brændvidder, når du bruger henholdsvis [1.5x] og [2.0x], er 54 mm - 324 mm og 72 mm - 432 mm (svarende til 35-mm-film).
- Den digitale telekonverter kan ikke bruges sammen med den digitale zoom.

Brug af selvudløseren

Selvudløseren kan bruges til at optage et gruppebillede, hvor fotografen selv er med på billedet. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder efter, at der er trykket på udløserknappen.




1 Tryk på knappen ▼.




2 Vælg .

- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge , og tryk derefter på knappen .
- Når indstillingen er foretaget, vises  på skærmen.



3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk den derefter helt ned.
- Når selvudløseren starter blinker indikatoren, og selvudløserlyden afspilles.
- To sekunder før lukkeren udløses, blinker indikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere (indikatoren forbliver tændt, når flashen udløses).
- Vælg  i trin 2 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Du kan ændre forsinkelsen og antallet af billeder ([s. 73](#)).

Brug af ansigtsselvudløseren

Når du komponerer et billede, f.eks. et gruppebillede, og trykker på udløserknappen, tager kameraet tre billeder efter hinanden, to sekunder efter at dit ansigt er registreret (s. 76), når du er blevet en del af motivet.




1 Vælg .

- Brug fremgangsmåden i trin 2 på s. 60, og vælg .

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, som kameraet fokuserer på, og en hvid ramme omkring andre ansigter.



3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går i optagelsesstandby, og [Se lige i kameraet Start nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



4 Stil dig sammen med de andre, og se ind i kameraet.

- Når kameraet registrerer et nyt ansigt, blinker indikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere (indikatoren forbliver tændt, når flashen udløses), og to sekunder senere udløses lukkeren.
- Det andet og tredje billede tages umiddelbart derefter.
- Vælg  i trin 2 på s. 60 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Hvad sker der, hvis et ansigt ikke registreres?

Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig hen til de andre, udløses lukkeren ca. 30 sekunder senere.



Ændring af antallet af billeder

I trin 1 skal du trykke på knappen **MENU** og derefter trykke på knapperne  for at ændre antal optagelser. Tryk på knappen  for at acceptere indstillingen.




P Optagelse i Program-AE

Du kan vælge indstillingerne for forskellige funktioner, så de passer til dine optagelsespræferencer.

AE står for Auto Exposure (automatisk eksponering).



1 Sæt programvælgeren på **P** (s. 40).

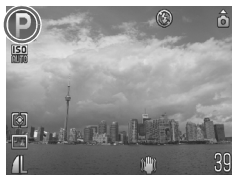

2 Juster indstillingerne, så de passer til dine formål (s. 64 – 73).

3 Optag.



Hvad hvis lukkerhastigheden og blændeværdien vises med rødt?

Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkerhastigheden og blændeværdien med rødt. Prøv følgende for at opnå den korrekte eksponering:

- Slå flashen til
- Vælg en højere ISO-følsomhed (s. 69)

⚡ Aktivering af flashen

Du kan udløse flashen, hver gang du tager et billede. Ved maksimal vidvinkel er flashens rækkevidde ca. 30 cm - 3,5 m, og ved maksimal telelinse er den 50 cm - 2,0 m.



Vælg ⚡.

- Når du har trykket på knappen ►, skal du trykke på knapperne ◀► for at vælge ⚡ og derefter trykke på knappen .
- Når indstillingen er foretaget, vises ⚡ på skærmen.

Optagelse af nærbilleder (Makro)

Du kan tage et nærbillede af et motiv tæt på eller endda tage billedet ekstremt tæt på. Optagelsesradius er ca. 1 cm - 50 cm fra enden af objektivet (når zoomknappen er skubbet til maksimal ).



Vælg .

- Når du har trykket på knappen , skal du trykke på knapperne  for at vælge  og derefter trykke på knappen .
- Når indstillingen er foretaget, vises  på skærmen.

Om zoomlinjen

- Når du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen på skærmen. Når du optager i tilstanden Makro, kan kameraet ikke fokusere inden for den gule linjes område.
- Når du zoomer inden for den gule linjes område, nedtones , og optagelsen sker i .

Brug af

Det anbefales at montere kameraet på et stativ og tage billeder i , så kameraet ikke ryster og gør billedet uskarpt ([s. 72](#)).



Billedets kanter kan blive mørke, hvis flashen udløses.

Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

Du kan optage landskaber og andre motiver på lang afstand. Fokuseringsområdet er 3 m og længere fra kameraet.



Vælg .

- Når du har trykket på knappen , skal du trykke på knapperne  for at vælge  og derefter trykke på knappen .
- Når indstillingen er foretaget, vises  på skærmen.

Ændring af optagelsespixel (Billedstørrelse)

Du kan vælge mellem seks indstillinger.



1 Vælg optagelsespixel.

- Når du har trykket på knappen , skal du trykke på knapperne   for at vælge .

2 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne   for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .
- ▶ Den valgte indstilling vises på skærmen.



Hvis du vælger , kan du ikke bruge Digitale Zoom (s. 58) eller Digitale tele-konverter (s. 59).

Ændring af billedkvaliteten (Kompressionsforhold)

Du kan vælge mellem følgende to billedkvalitetsniveauer:

 (Fin),  (Normal).



1 Vælg optagelsespixel.

- Når du har trykket på knappen , skal du trykke på knapperne   for at vælge .

2 Skift billedkvaliteten.

- Tryk på knappen **DISP**.
- Tryk på knapperne   for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .
- ▶ Den valgte indstilling vises på skærmen.

Cirkaværdier for optagelsespixel og billedkvalitet

Opløsning	Billedkvalitet	Datastørrelse for enkeltbillede (cirkastørrelse i KB)	Billedkapacitet		
			128 MB	2 GB	8 GB
L (Stor) 12M/4000 x 3000		3.084	39	626	2505
		1.474	82	1280	5116
M1 (Medium 1) 8M/3264 x 2448		2.060	59	930	3721
		980	123	1920	7675
M2 (Medium 2) 5M/2592 x 1944		1.395	87	1365	5457
		695	173	2672	10679
M3 (Medium 3) 2M/1600 x 1200		558	217	3235	12927
		278	411	6146	24562
S (Lille) 0.3M/640 x 480		150	711	10245	40937
		84	1118	15368	61406
W (Widescreen) 4000 x 2248		2.311	53	830	3318
		1.105	109	1707	6822

• Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere, afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.


Cirkaværdier ved valg af papirformater

A2	L
A3	
A4, Letter-format	
5" x 7"	
Postkortformat	M3
3,5" x 5"	M2
	M1

- **S** Egnet til afsendelse af billeder som vedhæftede filer.
- **W** Til udskrivning på bredt papir.

Justering af lysstyrken (Eksponeringskompensation)

Du kan justere den standardeksposering, der er indstillet af kameraet, i trin på 1/3 i området -2 til +2.

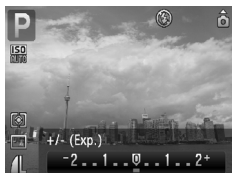

Korriger eksponeringen.

- Når du har trykket på knappen , skal du trykke på knapperne   for at korrigere eksponeringen. Tryk derefter på knappen .
- ▶ Mængden af eksponeringskompensation vises på skærmen.

Kontinuerlig optagelse

Du kan optage kontinuerligt med ca. 1,1 billeder i sekundet.



1 Vælg optagefunktionen.

- Når du har trykket på knappen , skal du trykke på knapperne   for at vælge .

2 Vælg .

- Tryk på knapperne   for at vælge , og tryk derefter på knappen .
- ▶ Når indstillingen er foretaget, vises  på skærmen.


3 Optag.

- ▶ Så længe, du holder udløserknappen nede, fortsætter kameraet med at tage billeder.



- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (s. 60, 61, 72, 73).
- Til kontinuerlig optagelse fastlåses fokus og eksponering, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Efterhånden som antallet af billeder stiger, kan optagelsesintervallerne blive længere.
- Hvis flashen udløses, kan optagelsesintervallerne også blive længere.

ISO Ændring af ISO-følsomheden

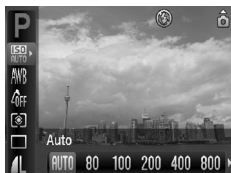

1 Vælg ISO-følsomheden.

- Når du har trykket på knappen , skal du trykke på knapperne   for at vælge .

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne   for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .
- Den valgte indstilling vises på skærmen.

	Indstiller automatisk den optimale følsomhed i forhold til optagelsestilstand og optagelsesforhold.		
  	Lav ↑ ↓ Høj	Gode vejrforhold, udendørs optagelse	
 		Overskyet, tussmørke.	
		Nattemotiver, mørke indendørs optagelser	



Ændring af ISO-følsomheden

- Hvis du sænker ISO-følsomheden, bliver billederne skarpere, men der kan være en større chance for, at billedet sløres under visse optagelsesforhold.
- Forøgelse af ISO-følsomheden resulterer i højere lukkerhastighed, færre kamerarystelser og større flashradius. Billederne fremstår imidlertid mere grovkornede.



- Når kameraet er indstillet til , kan du trykke udløserknappen halvt ned for at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed.
- Med ISO3200 kan du indstille en endnu højere følsomhed ([s. 55](#)).

Justering af hvidbalancen

Funktionen Hvidbalancen (WB) indstiller den optimale hvidbalance, så farverne ser naturlige ud.



1 Vælg hvidbalancen.

- Når du har trykket på knappen , skal du trykke på knapperne   for at vælge **AWB**.

2 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne   for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .
- Den valgte indstilling vises på skærmen.

 Auto	Indstiller automatisk den optimale hvidbalance til optagelsesforholdene.
 Dagslys	Gode vejrforhold, udendørsoptagelse
 Overskyet	Overskyet, skygge, tusmørke
 Tungsten Lys	Tungsten, fluorescerende lys fra pærer med 3 bølgelængder.
 Fluorescent	Lys med 3 bølgelængder af typen fluorescerende varm-hvid, fluorescerende kølig-hvid, eller varm-hvid
 Fluorescent H	Fluorescerende lys af dagslystypen, fluorescerende lys af dagslystypen med 3 bølgelængder.
 Bruger def.	Manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance.

Bruger dif. Hvidbalance


Du kan justere hvidbalancen til lyskilden på optagelsesstedet for at få farver med naturligt udseende, når du tager billeder. Sørg for at indstille hvidbalancen under de belysningsforhold, der er på optagelsesstedet.



- Vælg  i trin 2 ovenfor.
- Sørg for, at hele skærmen er udfyldt af det hvide motiv, og tryk derefter på knappen **DISP**.
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er indstillet.

Ændring af et billedes farvetone (My Colors)

Du kan ændre et billedes farvetone til sepia eller sort-hvid, når du optager.

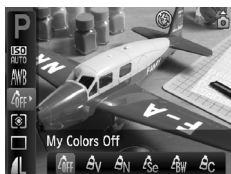

1 Vælg My Colors.

- Når du har trykket på knappen **FUNC SET**, skal du trykke på knapperne **▲▼** for at vælge **OFF**.

2 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne **◀▶** for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen **FUNC SET**.
- ▶ Den valgte indstilling vises på skærmen.

OFF My Colors Off	—
V Vivid effekt	Øger kontrast og farvemætning for at give et levende indtryk.
N Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen, så der optages med neutrale nuancer.
Se Sepia effekt	Sepiafarvetoner.
BW Sort/Hvid	Sort-hvid.
C Custom farve	Du kan justere billedets farvetone i henhold til dine præferencer.



Hvidbalancen kan ikke indstilles i tilstandene **Se** og **BW** (s. 70).

C Custom farve

Kontrasten, skarpheden og farvemætningen i et billede kan vælges og indstilles på 5 forskellige niveauer.



- Vælg **C** i trin 2 herunder, og tryk på knappen **DISP**.
- Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge en indstilling, og brug derefter knapperne **◀▶** til at vælge en værdi.
- Jo længere til højre, jo stærkere/dybere bliver effekten, og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten.
- Tryk på knappen **DISP** for at acceptere indstillingen.


Optagelse ved hjælp af en tv-skærm

Du kan få vist kameraskærmens indhold på et tv.

- Slut kameraet til et tv som beskrevet under "Visning af billeder på et tv" (s. 95).
- Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm.

Optagelse ved hjælp af 2-sekunders selvudløseren

Du kan indstille selvudløseren til en forsinkelse på ca. 2 sekunder.

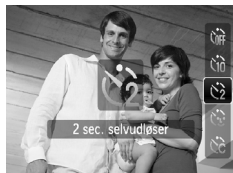

Vælg .

- Når du har trykket på knappen ▼, skal du trykke på knapperne ▲▼ for at vælge  og derefter trykke på knappen .
- ▶ Når indstillingen er foretaget, vises .
- Følg trin 3 på s. 60 for at optage.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan ændre tidsforsinkelsen (0 - 30 sek.) og antallet af billeder (1 - 10 billeder), der optages.



1 Vælg .

- Når du har trykket på knappen ▼, skal du trykke på knapperne ▲▼ for at vælge  og derefter med det samme trykke på knappen MENU.

2 Vælg indstillingerne.

- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge [Interval] eller [Billeder].
- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen .
- Følg trin 3 på [s. 60](#) for at optage.

Hvad nu hvis antallet af billeder er indstillet til to eller flere?

- Indstillingerne for eksponering og hvidbalance indstilles ved det første billede.
- Når du indstiller tidsforsinkelsen til mere end 2 sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, 2 sekunder før lukkeren udløses (indikatoren lyser, når flashen udløses).



- Hvis flashen udløses, kan optagelsesintervallet blive længere.
- Hvis du har indstillet et højt antal billeder, kan optagelsesintervallet også blive længere.
- Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, stopper optagelsen automatisk.

Ændring af billedets komposition med Fokuslås

Når du trykker udløserknappen halvt ned og holder den nede, fastlåses fokus og eksponering. Du kan nu komponere og tage billedet. Dette kaldes fokuslås.



1 Fokuser.

- Sørg for, at det ønskede motiv er i centrum, og tryk udløserknappen halvt ned.
- Kontroller, at AF-området omkring motivet er grønt.



2 Komponer billedet.

- Tryk udløserknappen halvt ned, og komponer billedet.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.

5

Sådan får du mere ud af kameraet

Dette kapitel fungerer som den avancerede version af kapitel 4 og beskriver, hvordan du tager billeder ved hjælp af forskellige funktioner.



- I dette kapitel forudsættes det, at programvælgeren er sat på **P** (s. 40).
- "★ Optagelse med langsomme eksponeringstider" (s. 84) forudsætter, at du har sat programvælgeren på **SCN** og valgt tilstanden ★.
- Før du forsøger at optage ved hjælp af en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **P**-tilstand, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (s. 120 – 123).

Ændring af tilstanden AF område

Du kan ændre tilstanden AF område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede af.



Vælg [AF område].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen , vælg [AF område], og tryk derefter på knapperne **◀▶** for at vælge en indstilling.

Ansigts-AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun **AWB**).
- Når kameraet rettes mod et motiv, vises en hvid ramme på det ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og grå rammer (maks. to) vises på andre ansigter. Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer på ansigter, som kameraet fokuserer på.



- Hvis der ikke registreres et ansigt, og der kun vises grå rammer (ingen hvid ramme), vises der op til 9 grønne rammer i de områder, som kameraet fokuserer på, når udløserknappen er trykket halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er meget langt væk eller ekstremt tæt på.
 - Motiver, der er mørke eller lyse.
 - Ansigter, der vises i profil eller diagonalt, eller ansigter, hvor trækkene er delvist skjult.
- Kameraet kan fejlagtigt antage, at et motiv, som ikke er en person, er et ansigt.
- Hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises AF-rammen ikke.

Center

AF-rammen fastlåses i midten. Dette er effektivt til fokusering på et bestemt punkt.



Du kan reducere AF-rammens størrelse


- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen , vælg derefter menupunktet [AF ramme Str.] og indstillingen [Lille].
- Indstillingen er konfigureret til [Normal], når den digitale zoom ([s. 58](#)) eller den digitale tele-konverter ([s. 59](#)) bruges.



Hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned, bliver AF-rammen gul.

AFL Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringsområdet ikke, heller ikke når du fjerner din finger fra udløserknappen.



1 Låsning af fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen .
- Fokus låses og AFL vises på skærmen.
- Hvis du fjerner din finger fra udløserknappen og trykker én gang mere på knappen , forsvinder AFL, og fokus låses op.

2 Komponer motivet, og skyd.

Forstørrelse af fokuseringspunktet

Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, forstørres AF-området, og du kan kontrollere fokus.



1 Vælg [AF punkt zoom].

- Tryk på knappen **MENU**, og vælg [AF punkt zoom] under fanen . Brug knapperne **◀▶** til at vælge [Til].



2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned.
 - ▶ I [Ansigts-AiAF] (s. 76) vises det ansigt, der er valgt som hovedmotivet, forstørret.
 - ▶ I [Center] (s. 77) vises indholdet af det midterste AF-område forstørret.

? Hvad nu, hvis skærmen ikke forstørres?

Skærbilledet vises ikke forstørret i [Ansigts-AiAF], når et ansigt ikke kan registreres eller er for stort i forhold til skærmen. I [Center] vises det ikke forstørret, hvis kameraet ikke kan fokusere.



Det forstørrede skærbillede vises ikke ved brug af Digital Zoom (s. 58) eller Digital tele-konverter (s. 59) eller ved tilslutning til et tv (s. 72).

Valg af den person, der skal fokuseres på (Søg ansigt)

Du kan vælge at fokusere på en bestemt persons ansigt og derefter tage billedet.



1 Indstil tilstanden Søg ansigt.

- Peg kameraet mod ansigtet, og tryk på knappen .
- Efter at [Ansigt valgt: Til] er blevet vist, indsættes der en ansigtsramme  omkring det ansigt, der er registreret som hovedmotivet.
- Selvom motivet bevæger sig, vil  følge motivet inden for bestemte grænser.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, vises  ikke.



2 Vælg det ansigt, der skal fokuseres på.

- Hvis du trykker på knappen , flyttes  til et andet registreret ansigt.
- Når rammen har været gennem alle de registrerede ansigter, vises [Ansigt fravalgt: Fra] og skærmen for tilstanden AF område igen.



3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Ansigtsrammen for det valgte ansigt skifter til en grøn .
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.



Bekræftelse af antallet af registrerede ansigter

Hvis du holder knappen  trykket ind, vises det antal ansigter, som kameraet har registreret (højst 35) (grøn: hovedmotivets ansigt, hvid: registreret ansigt).

Ændring af målingstilstand

Du kan ændre målingstilstanden (funktionen til måling af lysstyrke), så den passer til optagelsesbetingelserne.



1 Vælg målingstilstanden.

- Når du har trykket på knappen , skal du trykke på knapperne   for at vælge .


2 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne   for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .
- ▶ Indstillingen vises på skærmen.

 Evaluerende	Velegnet til almindelige optagelsesforhold, herunder optagelser i modlys. Automatisk justering af eksponeringen, så den passer til optagelsesforholdene.
 Center vægtet gnst.	Beregner et gennemsnit af lyset målt fra hele området, men vægter motivet i midten højere.
 Spot	Måler kun i det  (Spot-AE-måleområde), der vises på midten af skærmen.

AEL Optagelse med AE-lås

Når du vil tage flere billeder med den samme eksponering, kan du indstille eksponeringen og fokus separat med AE-låsen. AE betyder "Auto Eksponering".



1 Lås eksponeringen.


- Ret kameraet mod motivet, og tryk på knappen , mens du holder udløserknappen trykket halvt ned.
- ▶ Når AEL vises, bliver eksponeringen indstillet.
- Hvis du fjerner din finger fra udløserknappen og trykker på knappen  igen, forsvinder AEL, og AE låses op.

2 Komponer motivet, og skyd.

FEL Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (s. 80) kan du låse eksponeringen til optagelse med flashen. FE betyder "Flash Eksponering".

1 Vælg ⚡ (s. 64).



2 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet, og tryk på knappen ▲, mens du holder udløserknappen trykket halvt ned.
- Flashen udløses, og når FEL vises, bevares flashstyrken.
- Hvis du fjerner din finger fra udløserknappen og trykker på knappen ▲ igen, forsvinder FEL, og FE låses op.

3 Komponer motivet, og skyd.

⚡ Optagelse med Langsom sync.

Du kan få hovedmotivet, f.eks. personer, til at fremstå lyst ved at få kameraet til at sørge for passende oplysning med flashen. Samtidig kan du bruge en langsom lukkerhastighed for at belyse baggrunden, som flashens lys ikke kan nå.



Vælg ⚡.

- Når du har trykket på knappen ►, skal du trykke på knapperne ◀▶ for at vælge ⚡. Tryk derefter på knappen FUNC. SET.
- Når indstillingen er foretaget, vises ⚡ på skærmen.
- Selvom flashen udløses, skal du sørge for, at motivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.



Monter kameraet på et stativ, så det ikke flytter sig og gør billedet uskarpt. Ved optagelse på et stativ anbefales det at indstille [IS Mode] til [Fra] (s. 111).


Ci Få mørke motiver til at fremstå lysere (i-Kontrast)

Kameraet kan automatisk registrere og kompensere for ansigter eller motiver, der forekommer mørke under bestemte optagelsesbetingelser.



Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg [i-Kontrast] under fanen , og brug knapperne   til at vælge [Auto].
- ▶  vises.

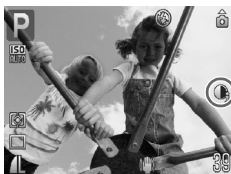


Under nogle optagelsesforhold kan billedet se grovkornet ud, eller eksponeringsindstillingen passer muligvis ikke.



Du kan korrigere optagede billeder ([s. 99](#)).


Rødøje korrigering

Du kan automatisk korrigere røde øjne på billeder, der er taget med flash.

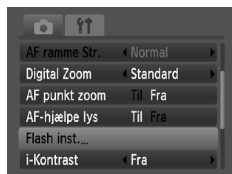

1 Vælg [Flash inst.].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg [Flash inst.] på fanen , og tryk på knappen .

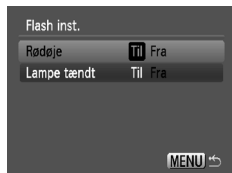

2 Juster indstillingen.

- Tryk på knapperne   for at vælge [Rødøje], og tryk derefter på knapperne   for at vælge [Til].
- ▶  vises (s. 42).



Rødøje korrigering anvendes muligvis også på andre røde områder end røde øjne. F.eks. når der er anvendt rød make-up omkring øjnene.



- Du kan korrigere optagede billeder (s. 100).
- Hvis du trykker på knappen  som vist på skærmen i trin 2 og derefter trykker på knappen **MENU**, åbnes skærmen Flash inst.


★ Optagelse med langsomme eksponeringstider

Du kan indstille lukkerhastigheden i et interval mellem 1 og 15 sekunder og optage med lange eksponeringstider. Men du skal montere kameraet på et stativ, så kameraet ikke bevæger sig og gør billedet uskarpt.



1 Vælg ★.

- Sæt programvælgeren på **SCN**, og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne   for at vælge .
- Tryk på knapperne   for at vælge ★, og tryk derefter på knappen .

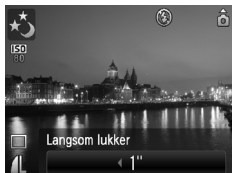

2 Vælg lukkerhastigheden.

- Når du har trykket på knappen , skal du trykke på knapperne   for at vælge en lukkerhastighed og derefter trykke på knappen .

3 Bekræft eksponeringen.

- Når du trykker udløserknappen halvt ned, vises eksponeringen for den valgte lukkerhastighed.



- Billedets lysstyrke kan være anderledes end lysstyrken på skærmen i trin 3, når udløserknappen blev trykket halvt ned.
- Når der anvendes lukkerhastigheder på 1,3 sekund eller langsommere, behandles billeder, når de er taget, for at eliminere støj. Der kan være brug for nogen behandlingstid, inden du kan tage det næste billede.
- Ved optagelse på et stativ anbefales det at indstille [IS Mode] til [Fra] (s. 111).



Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis dette sker, skal du indstille flashen til  og optage.

6

Brug af forskellige funktioner til optagelse af film

Dette kapitel indeholder flere oplysninger om avanceret anvendelse end afsnittene "🎥 Optagelse af film" og "📺 Visning af film" i kapitel 1.



- I dette kapitel forudsættes det, at programvælgeren er sat på 🎥 (s. 40).

Ændring af billedkvaliteten

Du kan vælge mellem tre indstillinger for billedkvalitet.



1 Vælg billedkvaliteten.

- Når du har trykket på knappen , skal du trykke på knapperne   for at vælge .

2 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne   for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .
- Indstillingen vises på skærmen.

Billedkvalitetstabel

Billedkvalitet (Optagelsespixel/billedhastighed)	Indhold
 640 x 480 pixel, 30 billeder pr. sek.	Til optagelse af film af standardkvalitet.
 640 x 480 pixel, 30 billeder pr. sek. LP	Billedkvaliteten er dårligere end med  , men du kan optage dobbelt så længe.
 320 x 240 pixel, 30 billeder pr. sek.	Da antallet af optagelsespixel er mindre, er billedkvaliteten lavere end med  , men du kan optage i tre gange så lang tid.

Anslået optagelsestid

Billedkvalitet (billeder pr. sek.)	Optagelsestid		
	128 MB	2 GB	8 GB
	1 min. 4 sek.	16 min. 47 sek.	1 t. 7 min. 6 sek.
	2 min. 7 sek.	33 min. 2 sek.	2 t. 12 min. 3 sek.
	3 min. 1 sek.	46 min. 33 sek.	3 t. 6 min. 4 sek.

- Baseret på Canons teststandarder.
- Optagelsen standser automatisk, når enten klippets filstørrelse når 4 GB, eller når optagelsestiden når ca. 1 time.
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, selvom den maksimale klipplængde ikke er nået. Det anbefales at bruge SD-hukommelseskort i hastighedsklasse 4 eller højere.

AE-lås/Eksponeringsskift

I tilstanden  kan du indstille eksponeringen eller ændre den i trin på 1/3 i et område på ± 2 .

1 Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

2 Lås eksponeringen.

- Tryk på knappen  for at låse eksponeringen. Linjen til eksponeringsskift vises.
- Tryk på knappen  igen for at ophæve låsningen.

3 Skift eksponeringen.

- Se på skærmen, og tryk på knapperne  for at justere lysstyrken.

4 Optag.



Andre optagelsesfunktioner

Følgende funktioner anvendes på samme måde som for stillbilleder.

- **Sådan zoomer du yderligere ind på motiverne (Digital Zoom) (s. 58)**
Du kan anvende den digitale zoom, men den optiske zoom kan ikke anvendes.
Hvis du vil optage med den maksimale zoomfaktor, bør du justere den optiske zoom til den maksimale indstilling inden optagelse.
Lyden af zoomen bliver optaget.
-  **Brug af selvudløseren (s. 60)**
-  **Optagelse af nærbilleder (Makro) (s. 65)**
-  **Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig) (s. 65)**
- **Justering af hvidbalancen (s. 70)**
- **Ændring af et billedes farvetone (My Colors) (s. 71)**
- **Optagelse ved hjælp af en tv-skærm (s. 72)**
-  **Optagelse ved hjælp af 2-sekunders selvudløseren (s. 72)**
- **AF-L Optagelse med AF-lås (s. 77)**
- **Deaktivering af AF-hjælpelyset (s. 109)**

- **Visning af overlæg (s. 111)**
[3:2 Guide] er ikke tilgængelig.
- **Ændring af indstillingerne for IS mode (s. 111)**
Du kan skifte mellem [Kontinuerlig] og [Fra].
- **Registrering af funktioner under knappen  (s. 112)**

Afspilningsfunktioner

Følgende funktioner anvendes på samme måde som for stillbilleder.

- **Sletning af billeder (s. 24)**
-  **Søgning af billeder i sæt på ni (Oversigtsvisning) (s. 90)**
-  **Søgning efter billeder med Jump-visningen (s. 91)**
-  **Visning af dias (s. 92)**
-  **Ændring af billedovergange (s. 94)**
- **Visning af billeder på et tv (s. 95)**
-  **Beskyttelse af billeder (s. 96)**
-  **Sletning af alle billeder (s. 97)**
-  **Rotering af billeder (s. 97)**

Oversigt for "Visning af film" (s. 31)

	Afslut
	Afspilning
	Slow motion-afspilning (du kan anvende knapperne  til at justere hastigheden. Lyden afspilles ikke.)
	Viser den første ramme
	Forrige billede (spoler tilbage, hvis du holder knappen  nede.)
	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen  nede.)
	Viser den sidste ramme
	Vises, når kameraet er tilsluttet en PictBridge-kompatibel printer (s. 25). Du kan finde flere oplysninger i <i>Vejledning til personlig udskrivning</i> .

Brug af afspilning og andre funktioner

Den første del af dette kapitel beskriver, hvordan du afspiller og redigerer billeder. I den sidste del beskrives det, hvordan du angiver billeder til udskrivning.


- Tryk på knappen  for at vælge afspilningstilstanden, før du bruger kameraet.



- Det er muligvis ikke muligt at afspille eller redigere billeder, der er blevet redigeret på en computer, har fået ændret deres filnavn eller er taget med et andet kamera.
- Redigeringsfunktionen ([s. 98 – 100](#)) kan ikke anvendes, hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Søgning af billeder i sæt på ni (Oversigtsvisning)

Ved at vise ni billeder ad gangen kan du let finde det ønskede billede.



1 Flyt zoomknappen mod .

- Billeder vises som en oversigt. Det valgte billede er forsynet med en grøn ramme og forstørres.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne     for at vælge et billede.
- Flytter du zoomknappen mod Q, vises det valgte billede for sig selv.

Gennemsyn af 9 billeder ad gangen



Jump-linje

1 Flyt zoomknappen mod .

- Billeder vises som en oversigt.

2 Flyt zoomknappen mod igen.

- Jump-linjen vises.

3 Rediger de viste billeder.

- Tryk på knapperne   for at skifte mellem sæt med 9 billeder.
- Flytter du zoomknappen mod Q, gendannes oversigtsvisningen.



Hvis du holder knappen  nede og trykker på knapperne  , mens jump-linjen er vist, kan du springe til det første eller sidste sæt billeder.

Søgning efter billeder med Jump-visningen

Når der er mange billeder på hukommelseskortet, kan du søge efter dem med en angivet metode eller billedenhed.



Placering af det viste billede

1 Vælg en jump-metode.

- Tryk på knappen  ved afspilning af enkeltbilleder.
- Søgemetoden og placeringen af det viste billede vises nederst på skærmen.
- Tryk på knapperne   for at vælge den ønskede søgemetode.

2 Spring til et billede.

- Tryk på knapperne  .
- Kameraet bruger den valgte søgemetode til at springe til et billede.
- Tryk på knappen **MENU** for at vende tilbage til afspilning af enkeltbilleder.

	Jump 10 bil.	Springer 10 billeder over ad gangen.
	Jump 100 bil.	Springer 100 billeder over ad gangen.
	Jump Opt. Dato	Springer til det første billede i hver optagedatogruppe.
	Jump til film	Springer til en film.
	Gå til folder	Springer til det første billede i hver mappe.

• Antallet af billeder, der svarer til søgefilteret, vises i højre side af skærmen med undtagelse af  og .



Hvis der ikke er nogen billeder, der svarer til søgefilteret, fungerer knapperne   ikke.



Visning af dias

Du kan automatisk afspille billeder, der er optaget på et hukommelseskort. Hvert billede vises i ca. 3 sekunder.



1 Vælg [Diasvisning].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen , vælg [Diasvisning], og tryk derefter på knappen .



2 Vælg en overgangseffekt, og start diasvisningen.

- Tryk på knapperne   for at vælge en overgangseffekt, og tryk derefter på knappen .
- ▶ Diasvisningen starter nogle få sekunder efter, at [Henter billede...] vises.
- Du kan holde pause i/genstarte en diasvisning ved at trykke på knappen .
- Tryk på knappen **MENU** for at standse diasvisningen.



Der skiftes mellem billeder uden overgangseffekt.



Fader et billede ud og det næste ind.




Billedet bevæger sig til venstre, og det næste billede vises.



- Hvis du trykker på knapperne   under afspilning, skifter billedet. Hvis du trykker på knapperne   og holder dem nede, kan du spole hurtigt gennem billederne.
- Energisparefunktionen fungerer ikke under diasvisning (s. 41).

Kontrol af fokus

Du kan forstørre den område af et optaget billede, der var inden i AF-rammen eller det område af en ansigt, der blev registreret, for at kontrollere fokus.

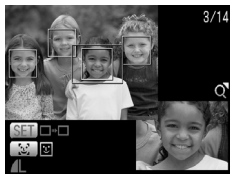

1 Tryk på knappen DISP., og skift til fokuskontrollen (s. 43).

- ▶ Der vises en hvid ramme på det sted, hvor AF-rammen eller ansigtet var, da fokus blev indstillet.
- ▶ Der vises en grå ramme på et registreret ansigt ved afspilning.
- ▶ Området i den orange ramme vises forstørret.

2 Skift mellem rammer.


- Tryk på knappen [] for at skifte mellem rammer med registrerede ansigter.
- Tryk på knappen [FUNC SET] for at skifte mellem andre rammer end rammer med registrerede ansigter.



3 Skift forstørrelsesgraden eller -placeringen.

- Flyt zoomknappen én gang mod Q.
- Brug zoomknappen til at ændre visningsstørrelsen og knapperne ▲▼◀▶ til at ændre visningspositionen, når du kontrollerer fokus.
- Hvis du trykker på knappen MENU, gendannes visningen til trin 2.

🔍 Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

Flyt zoomknappen mod 🔍.

- Der zoomes ind på billedet, og **SET** vises. Hvis du fortsætter med at holde zoomknappen inde, zoomes der fortsat ind med en faktor på op til 10x.
- Hvis du trykker på knapperne , kan du flytte placeringen af det viste område.
- Flyt zoomknappen mod for at zoome ud eller vende tilbage til afspilning af enkeltbilleder.
- Når **SET** vises på skærmen, skal du trykke på knappen for at skifte til **SET** . Tryk på knapperne for at skifte mellem billeder på samme forstørrelsesniveau. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til **SET** .

📺 Ændring af billedovergange

Du kan vælge mellem tre overgangseffekter, når du skifter mellem billeder i afspilning af enkeltbilleder.



Vælg [Overgang].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen , vælg herefter [Overgang], og brug knapperne til at vælge en overgangseffekt.
- Tryk på knappen **MENU** for at acceptere indstillingen.



Der skiftes mellem billeder uden overgangseffekt.



Fader et billede ud og det næste ind.




Skubber billeder til venstre eller højre, når du trykker på knapperne .

Visning af billeder på et tv

Med det medfølgende AV-kabel kan du tilslutte kameraet til et tv for at vise billeder, du har optaget.

Hav følgende klar


- Kamera og tv
- AV-kablet, der fulgte med kameraet ([s. 2](#))

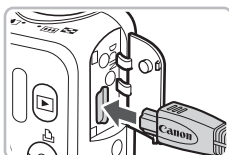

1 Sluk for kameraet og tv'et.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt stikket på det medfølgende AV-kabel i kameraets AV OUT-stik.
- Sæt kabelstikket helt i videoinputstikkene som vist i illustrationen.

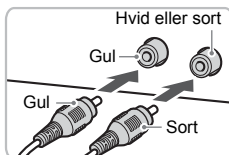

3 Tænd for tv'et, og skift til den indgang, som kablet er sluttet til.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen  for at tænde for kameraet.
- Billedet vises på tv'et (der vises ikke nogen på kameraets skærm).
- Når du er færdig med at vise, skal du slukke kameraet og tv'et og tage AV-kablet ud.



Hvad nu, hvis billederne ikke vises korrekt på tv'et?

Billederne vises ikke korrekt, hvis indstillingen for kameraets videooutputsystem (NTSC/PAL) ikke svarer til tv'ets. Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen  og [Video System] til at skifte til det korrekte videosystem.

Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke kan slettes af kameraet (s. 24, 28, 97).



1 Vælg [Beskyt].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen  og [Beskyt], og tryk derefter på knappen .



2 Beskyt billedet.

- Tryk på knapperne   for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .
- ▶ Når billedet er beskyttet, vises .
- Hvis du trykker på knappen  igen, fjernes markeringen af billedet, og  forsvinder.
- Gentag fremgangsmåden ovenfor for at beskytte yderligere billeder.
- Hvis du trykker på knappen **MENU** gendannes menuskærmen.



Hvis du formaterer hukommelseskortet (s. 49), slettes beskyttede billeder også.



Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. For at slette et billede skal du først fjerne beskyttelsen.




Sletning af alle billeder

Du kan vælge og slette alle billeder på en gang. Da slettede billeder ikke kan gendannes, skal du være forsigtig, før du sletter. Beskyttede billeder ([s. 96](#)) kan ikke slettes.



1 Vælg [Slet alt].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen og [Slet alt], og tryk derefter på knappen .

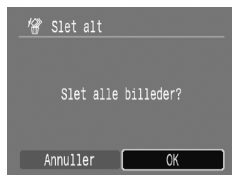

2 Slet alle billeder.

- Tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Alle billeder slettes.
- Hvis du trykker på knappen **MENU** gendannes menuskærmen.



Rotering af billeder

Du kan ændre retningen på et billede og gemme det.



1 Vælg [Roter].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen , vælg [Roter], og tryk derefter på knappen .



2 Roter billedet.

- Tryk på knapperne for at vælge et billede.
- Billedet roteres 90°, hver gang der trykkes på knappen .
- Hvis du trykker på knappen **MENU** gendannes menuskærmen.

Ændring af størrelser på billeder

Du kan ændre størrelsen på billeder til en lavere pixelindstilling og gemme billedet, hvor størrelsen er ændret, som en separat fil.



1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen , vælg [Ændre str.], og tryk derefter på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne   for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne   for at vælge en størrelse, og tryk derefter på knappen .
- Skærmen [Gem nyt billede?] vises.



4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne   for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- Billedet gemmes som en ny fil.



5 Vis det nye billede.

- Når du trykker på knappen **MENU**, vises skærmen [Vis nyt billede?]. Hvis du trykker på knapperne  , vælger [Ja] og trykker på knappen , vises det gemte billede.



- Du kan ikke ændre et billedes størrelse til en større størrelse.
- Du kan ikke ændre størrelsen på billeder taget med indstillingerne **W** og **XS**.

Ci Få mørke motiver til at fremstå lysere (i-Kontrast)

Detekterer og kompenserer for mørke områder i motiver eller i personansigter på billeder og gemmer billedet som en separat fil. Du kan anvende fire korrektionsniveauer: [Auto], [Lav], [Medium] eller [Høj].



1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen  og [i-Kontrast], tryk derefter på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne   for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne   for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .

4 Gem som et nyt billede og vis.

- Gennemfør trin 4 - 5 på [s. 98](#).



Hvad nu, hvis billedet ikke blev korrigeret så godt, som du kunne tænke dig, af funktionen [Auto]?

Vælg [Lav], [Medium] eller [Høj], og juster billedet.



- Under nogle optagelsesforhold kan billedet se grovkornet ud, eller eksponeringsindstillingen passer muligvis ikke.
- Gentagen justering af det samme billede kan muligvis forringe kvaliteten.

Rødøje korrigering

Du kan automatisk korrigere røde øjne på billeder og gemme disse billeder som nye filer.



1 Vælg [Rødøje korrigering].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen , vælg [Rødøje korrigering], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Skærmen [Rødøje korrigering] vises.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne   for at vælge et billede.



3 Korriger billedet.

- Når du trykker på knappen , korrigeres røde øjne, der er registreret af kameraet, og der vises en ramme omkring den korrigerede del.
- Du kan zoome ind på billedet ved hjælp af fremgangsmåderne under "Q Forstørrelse af billeder" ([s. 94](#)).

4 Gem som et nyt billede og vis.

- Tryk på knapperne    for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Billedet gemmes som en ny fil.
- Gennemfør trin 5 på [s. 98](#).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Når [Overskriv] i trin 4 er valgt, overskrives det ikke-korrigerede billede med de korrigerede data, og det oprindelige billede slettes.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Udskrivning fra udskrivningslisten (DPOF)

Du kan tilføje billeder til printlisten (DPOF) direkte efter optagelse eller under afspilning, hvis du trykker på knappen . Du kan udskrive fra en printliste ved blot at tilslutte dit kamera og din printer. Disse valgmetoder er i overensstemmelse med standarderne for DPOF (Digital Print Order Format).

Du kan let føje billeder til printlisten med



1 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge et billede (ikke film).

2 Tryk på knappen .

3 Udskriv liste.

- Tryk på knapperne ▲▼ for at indstille antallet af udskrifter.
- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge [Tilføj], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Når indstillingen er foretaget, vises .
- Hvis du vil fjerne et billede fra printlisten, skal du vælge det tilføjede billede og trykke på knappen , derefter skal du trykke på knapperne ◀▶ for at vælge [Fjern] og trykke på knappen .

Udskriv de tilføjede billeder

I de følgende eksempler bruges printere fra Canon SELPHY-serien. Du kan finde flere oplysninger i *Vejledning til personlig udskrivning*.

Antal kopier, der skal udskrives



1 Slut kameraet til printeren (s. 25).

2 Udskriv.

- Tryk på knapperne ▲▼, vælg [Print nu], og tryk på knappen .
- ▶ Udskrivningen starter.
- Hvis du stopper printeren under udskrivning og starter igen, starter den med det næste print.

Valg af billeder til udskrivning (DPOF)

Du kan vælge bestemte billeder på et hukommelseskort til udskrivning (op til 998 billeder) og angive antallet af udskriftskopier, så de kan udskrives sammen eller behandles hos en fremkaldervirksomhed. Du kan derefter udskrive alle de markerede billeder på én gang eller tage hukommelseskortet med til forhandleren og bestille billeder. Disse valgmetoder er i overensstemmelse med standarderne for DPOF (Digital Print Order Format).

Print indstillinger

Du kan indstille udskriftstype, dato og filnummer. Disse indstillinger gælder for alle billeder, der er markeret til udskrivning.



1 Vælg [Print indstillinger].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen , vælg [Print indstillinger], og tryk derefter på knappen .

2 Juster indstillingerne.

- Tryk på knapperne   for at vælge et menupunkt, og brug derefter knapperne   til at vælge en indstilling.
- ▶ Når du trykker på knappen **MENU**, accepteres indstillingerne, og menu-skærmen gendannes.

Udskriftstype	Standard	Udskriver ét billede pr. side.
	Indeks	Udskriver flere billeder i reduceret størrelse pr. side.
	Begge	Udskriver både standard- og indeksformaterne.
Dato	Til	Udskriver datoen fra optagelsesoplysningerne.
	Fra	—
Billede nr.	Til	Udskriver filnummeret.
	Fra	—
Fjern DPOF data	Til	Fjerner alle udskriftsindstillinger efter udskrivning.
	Fra	—




- Visse printere eller fotolaboratorier er muligvis ikke i stand til at afspejle alle udskriftsindstillinger i outputtet.
-  vises muligvis, når du bruger et hukommelseskort med printindstillinger, der er angivet af andet kamera. Disse indstillinger overskrives af de indstillinger, du angiver med dit kamera.
- Billeder med datoen indsat udskrives altid med datoen vist, uanset indstillingen for [Dato]. Som følge heraf vil datoen blive udskrevet to gange på nogle printere, hvis [Dato] også er indstillet til [Til].



- Når [Index] er valgt, kan indstillingerne [Dato] og [Billede nr.] ikke indstilles til [Til] på samme tid.
- Datoen udskrives med den stil, der er indstillet i funktionen [Dato/Tid] under fanen **↑↑** (s. 16).

Valg af antal kopier

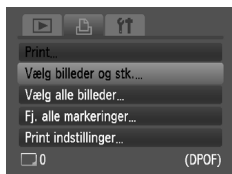

1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen **MENU**, vælg fanen , vælg [Vælg billeder og stk.], og tryk derefter på knappen **FUNC SET**.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne **◀▶** for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen **FUNC SET**.
- ▶ Du kan indstille antallet af kopier.
- Hvis du vælger [Index], vises **✓**.
- Tryk på knappen **FUNC SET** igen for at fjerne markeringen af billederne. **✓** forsvinder.

3 Indstil antal kopier.

- Tryk på knapperne **▲▼** for at indstille antallet af udskrifter (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at vælge andre billeder og antal kopier for hver.
- Du kan ikke indstille kopiantallet for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal udskrives.
- ▶ Når du trykker på knappen **MENU**, accepteres indstillingerne, og menuskærmen gendannes.



Vælg alle billeder til udskrivning på én gang




1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Vælg [Vælg alle billeder] på skærmen i trin 1 på [s. 103](#), og tryk på knappen .

2 Foretag printindstillingerne.

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Alle billeder indstilles til udskrivning én gang

Fjernelse af alle markeringer

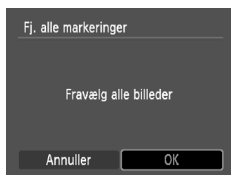

1 Vælg [Fj. alle markeringer].

- Vælg [Fj. alle markeringer] i trin 1 på [s. 103](#), og tryk på knappen .

2 Alle markeringer fjernes.

- Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Alle markeringer fjernes.

8

Tilpasning af kameraet

Du kan tilpasse forskellige funktioner, så de passer til dine optagelsespræferencer. I første del af dette kapitel beskrives praktiske og ofte brugte funktioner. I den sidste del af kapitlet beskrives det, hvordan du ændrer optagelses- og afspilningsindstillingerne, så de passer til dine behov.



Ændring af funktioner

Du kan tilpasse praktiske og ofte brugte funktioner fra fanen **⚙** (s. 46).

Deaktivering af startbilledet

Du kan slå det startbillede fra, der vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstart billede], og tryk derefter på knapperne **◀▶** for at vælge [Fra].

Deaktivering af energisparerfunktionen


Du kan indstille energisparerfunktionen til (s. 41) [Fra]. Det anbefales, at du indstiller den til [Til] for at spare på batteristrømmen.



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen **FUNC SET**.
- Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge [Auto sluk], og brug derefter knapperne **◀▶** til at vælge [Fra].
- Hvis du indstiller energisparerfunktionen til [Fra], skal du huske at slukke kameraet efter brug.

Indstilling af tiden for slukning af skærmen


Du kan justere, hvor længe der skal gå, inden skærmen automatisk slukkes (s. 41). Dette virker også, når [Auto sluk] er indstillet til [Fra].

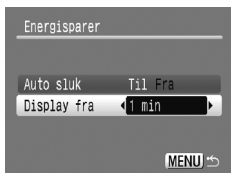

- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen **FUNC SET**.
- Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge [Display fra], og brug derefter knapperne **◀▶** til at vælge et tidsrum.
- Det anbefales at vælge mindre end [1 min] for at spare batteristrøm.

Ændring af tildelingen af filnumre

Billeder, du tager, får automatisk tildelt filnumre i den rækkefølge, de blev taget i, fra 0001 til 9999 og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder. Du kan ændre tildelingen af filnumre.

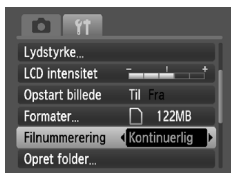

- Vælg [Filnummerering], og tryk derefter på knapperne ◀▶ for at vælge en indstilling.

Kontinuerlig

Selvom du tager billeder med et nyt hukommelseskort, tildeles filnumrene fortløbende, indtil et billede med nummeret 9999 tages/gemmes.

Autoreset


Hvis du udskifter hukommelseskortet med et nyt, begynder filnummereringen med 0001 igen.



- Hvis du bruger et hukommelseskort, der allerede indeholder billeder, fortsættes den eksisterende nummerering med de nytildelte filnumre muligvis for både indstillingen [Kontinuerlig] og [Autoreset]. Hvis du vil starte forfra med filnummer 0001, skal du formatere hukommelseskortet før brug (s. 49).
- Du finder oplysninger om mappestrukturer og billedtyper i *Startvejledning til software*.

Oprettelse af en mappe

Du kan oprette nye mapper, hvor du kan gemme dine billeder.

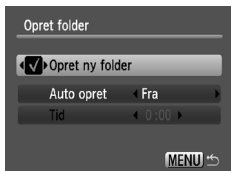

- Vælg [Opret folder], og tryk derefter på knappen .
- Vælg [Opret ny folder], og tryk derefter på knapperne ◀▶ for at vælge ✓.
- vises på skærmen (s. 42) under optagelse, og billeder gemmes i en ny mappe.

Oprettelse af mapper efter dag og klokkeslæt

Du kan indstille en dag og et klokkeslæt til oprettelse af mapper.



- Vælg [Opret folder], og tryk derefter på knappen **FUNC SET**.
- Vælg [Auto opret], og tryk derefter på knapperne **◀▶** for at vælge et interval.
- Vælg [Tid], og tryk derefter på knapperne **◀▶** for at indstille en tid.
- Den nye mappe oprettes på den valgte dag og det valgte tidspunkt. Billeder, der er optaget efter oprettelsesdatoen, gemmes i den nye mappe.

Deaktivering af auto rotering

Når du afspiller billeder på kameraet eller en computer, roteres billeder, der er taget i lodret retning, automatisk og vises vandret. Du kan slå denne funktion fra.



- Vælg [Auto rotering], og tryk derefter på knapperne **◀▶** for at vælge [Fra].

Ændring af objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet tilbage ca. 1 minut, efter at du har trykket på knappen **▶**, når du er i en optagelsestilstand (s. 23). Du kan indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].



- Vælg [Obj. lukket], og tryk derefter på knapperne **◀▶** for at vælge [0 sek.].

Ændring af optagelsesfunktionerne

Hvis du sætter programvælgeren på **P**, kan du ændre indstillingerne under fanen  (s. 46).



Før du forsøger at optage ved hjælp af en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **P**-tilstand, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (s. 122 – 123).

Deaktivering af AF-hjælpelyset

Hvis kameraet ikke kan fokusere i svag belysning, når du trykker udløserknappen halvt ned, lyser lampen automatisk for at hjælpe med fokuseringen. Du kan slå denne lampe fra.



- Vælg [AF-hjælp lys], og tryk derefter på knapperne ◀▶ for at vælge [Fra].

Deaktivering af funktionen Rødøje reduktion

Rødøjereduktionslampen lyser for at reducere den rødøjeeffekt, der opstår ved optagelse i mørke omgivelser, når flashen anvendes. Du kan slå denne funktion fra.



- Vælg [Flash inst.], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge [Lampe tændt], og tryk derefter på knapperne ◀▶ for at vælge [Fra].

Ændring af billedets visningstid

Du kan ændre, hvor længe billederne skal vises direkte efter optagelsen.



- Vælg [Vis billede], og tryk derefter på knapperne ◀▶ for at vælge en indstilling.
- Hvis du vælger indstillingen [Fra], vises billedet ikke.
- Hvis du vælger [Lås], vises billedet, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.

Ændring af billedvisningen lige efter optagelse

Du kan ændre den billedvisning, der vises efter optagelse.



- Vælg [Visningsinfo], og tryk derefter på knapperne ◀▶ for at vælge en indstilling.

Detaljeret	Viser detaljerede oplysninger (s. 43).
Fokus tjek	Indholdet af AF-området forstørres, så du kan kontrollere fokus. Fremgangsmåden er den samme som i "Kontrol af fokus" (s. 93).

Visning af overlæg

Du kan få vist gitterlinjer, der fungerer som lodrette og vandrette styringslinjer eller en 3:2-guide, der angiver udskriftsområdet for udskrifter i L-format eller postkortformat.



- Vælg [Display], og tryk derefter på knapperne for at vælge en indstilling.

Gitter	Et gitter vises hen over skærmen.
3:2 Guide	Grå områder vises øverst og nederst på skærmen. Disse områder udskrives ikke ved udskrivning på papir med et højde/breddeforhold på 3:2.
Begge	Både gitterlinjer og 3:2 Guide vises.



- I **W**-tilstand kan du ikke indstille [3:2 Guide] eller [Begge].
- Gitterlinjerne optages ikke på billederne.
- De grå områder, der vises med [3:2 Guide], er de områder, der ikke udskrives. De grå områder medtages på selve billedet.

Ændring af indstillingerne for IS mode



- Vælg [IS mode], og tryk derefter på knapperne for at vælge en indstilling.

Kontinuerlig	Billedstabilisering er altid slået til. Du kan se resultatet direkte på skærmen, hvilket gør det nemmere at kontrollere komposition eller fokus.
Enkelt opt.	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Panorer	Billedstabilisering virker kun på op- og nedadgående bevægelser. Den anbefales ved optagelse af genstande, der bevæger sig vandret.



- Hvis kamerarystelserne er for kraftige, kan du montere kameraet på et stativ. Det anbefales imidlertid at indstille IS mode til [Fra], når kameraet er monteret på et stativ.
- Når du bruger [Panorer], skal du holde kameraet vandret. Billedstabilisering virker ikke, hvis kameraet holdes lodret.

Registrering af funktioner under knappen



- Vælg [Vælg  knappen], og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne     for at vælge den funktion, der skal registreres, og tryk derefter på knappen .
- Hvis du trykker på knappen , aktiveres den registrerede funktion.



- Tryk på , hvis du vil annullere en funktion.
- Når dette  symbol vises til højre neden for et ikon, kan funktionen ikke bruges i den aktuelle optagelsestilstand eller funktionsindstilling.
- I  optages der hvidbalancedata, hver gang du trykker på knappen  (s. 70), og hvidbalanceindstillingerne ændres også til .

Ændring af afspilningsfunktioner

Du kan justere indstillinger under fanen  ved at trykke på knappen  (s. 46).

Valg af det billede, der vises først under afspilning



- Vælg [Fortsæt], og tryk derefter på knapperne   for at vælge en indstilling.

Sidst set	Fortsætter med det billede, der sidst blev set.
Sidste opt	Fortsætter med det billede, der sidst er taget.

Praktiske oplysninger

Dette kapitel indeholder en introduktion til brug af vekselstrømsadapteren (sælges separat), tip til fejlfinding samt lister over tilgængelige kamerafunktioner. Indekset findes også i slutningen.




Brug af husholdningsstrøm

Hvis du bruger vekselstrømsadaptersættet ACK800 (sælges separat), kan du bruge kameraet uden at bekymre dig om, hvornår batterierne skal oplades.

1 Sluk for kameraet.


2 Sæt ledningen i kameraet.

- Åbn dækslet, og skub adapterstikket helt ind i kameraet.

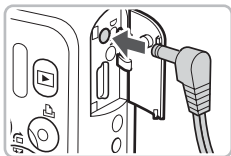

3 Tilslut netledningen.

- Sæt netledningen i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Du kan tænde for kameraet for at bruge det.
- Når du er færdig, skal du slukke for kameraet og fjerne netledningen fra stikkontakten.



Fjern ikke netledningen eller adapterstikket, mens kameraet er tændt. Dette kan slette billeder, du har taget, eller beskadige kameraet.

Fejlfinding

Hvis du tror, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte Canon Kundesupport, som angivet i den medfølgende kundesupportliste.

Strøm

Du trykkede på knappen ON/OFF, men der skete ikke noget.

- Kontroller, at batterierne er sat korrekt i (s. 12).
- Kontroller, at batterierne ikke er afladte (s. 14).
- Sørg for, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (s. 13).
- Hvis batteripolerne er snavsede, forringes batteriydelsen. Rens batteripolerne med en vatpind, og sæt batterierne i igen adskillige gange.

Batterierne aflades hurtigt.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Varm batterierne ved f.eks. at lægge dem i lommen, og sørg for, at polerne ikke kommer i kontakt med metalgenstande.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens der er tændt. Luk dækslet til hukommelseskortet/batteriet, tænd kameraet, og sluk det igen (s. 13).

Tv-udgang

Billedet er forvrænget eller vises ikke på tv-skærmen (s. 95).

Optagelse

Kan ikke optage.

- Sæt programvælgeren på **AUTO** (s. 40).
- Tryk udløserknappen halvt ned (s. 19) i afspilningstilstand (s. 23).

Skærmen vises ikke korrekt på mørke steder (s. 44).

Skærmen vises ikke korrekt ved optagelse.

Bemærk, at under følgende ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- Når kameraet udsættes for kraftige lyskilder, kan skærmen blive mørkere.
- I fluorescerende lys kan skærmen flimre.
- Ved optagelse af stærke lyskilder, kan der vises en lysbjælke (rødviolet).

Skærmen slukker, og du kan ikke optage, når du trykker udløserknappen halvt ned (s. 22).

 **vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (s. 56).**

- Indstil [IS mode] til [Kontinuerlig] (s. 111).
- Indstil flashen til  (s. 64).
- Forøg ISO-hastigheden (s. 69).
- Monter kameraet på et stativ.

Billedet er sløret.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere, og tag derefter billedet (s. 19).
- Optag motivet inden for fokuseringsafstanden (s. 126).
- Indstil [AF-hjælpe lys] til [Til] (s. 109).
- Sørg for, at funktioner, du ikke har planer om at anvende (makro, mv.), ikke er indstillet.
- Optag med fokuslås eller AF-lås (s. 74, 77).

Selvom du trykker udløserknappen halvt ned, vises AF-rammen ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- Hvis du centrerer på motivets lyse og mørke kontrastområde og trykker udløserknappen halvt ned eller gentagne gange trykker udløserknappen halvt ned, vises rammen, og kameraet fokuserer.

Motivet er for mørkt.

- Indstil flashen til  (s. 64).
- Juster lysstyrken med eksponeringskompensation (s. 68).
- Juster lysstyrken med i-Kontrast-funktionen (s. 82, 99).
- Brug AE-lås eller punktmåling til optagelse (s. 80).

Motivet er for lyst (overeksponeret).

- Indstil flashen til  (s. 56).
- Juster lysstyrken med eksponeringskompensation (s. 68).
- Brug AE-lås eller punktmåling til optagelse (s. 80).
- Reducer belysningen af motivet.

Billedet er for mørkt, også selvom flashen affyres (s. 22).

- Forøg ISO-hastigheden (s. 69).
- Skyd inden for en passende afstand til flashfotografering (s. 64).

Billede taget med flashen er for lyse (overeksponeret).

- Skyd inden for en passende afstand til flashfotografering (s. 64).
- Indstil flashen til  (s. 56).

Der er hvide prikker på billedet ved optagelse med flashen.

- Lys fra flashen er reflekteret fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billede virker grovkornet eller grynet.

- Optag med en lavere ISO-hastighed (s. 69).
- Når du optager med en høj ISO-hastighed, kan billedet, afhængigt af optagelsestilstanden, virke grovkornet eller grynet (s. 53, 55).

Øjne ser røde ud (s. 83).

- Indstil [Lampe tændt] til [Til] (s. 109). Når du optager med flashen, lyser lampen (på kameraets forside) (s. 40), og i ca. 1 sekund, mens kameraet reducerer de røde øjne, er det ikke muligt at optage. Det er mere effektivt, hvis motivet ser direkte på lampen. Der kan opnås endnu bedre resultater ved at forøge belysningen ved indendørs optagelser eller have en kortere afstand til motivet.

Optagelse af billeder på hukommelseskortet tager længere tid, eller kontinuerlige optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet i kameraet (s. 49).

Når du ikke kan angive indstillinger for optagelsesfunktioner eller i menuen FUNC.

- De punkter, der kan indstilles, afhænger af optagelsestilstanden. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande" (s. 120 - 121).

Knapperne kan ikke betjenes.

- Når programvælgeren er indstillet til , kan nogle knapper ikke bruges (s. 27).

Optagelse af film

Korrekt optagelsestid vises ikke eller stopper.

- Formater hukommelseskortet i kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høje hastigheder. Selvom optagelsestiden ikke vises korrekt, bliver videoen optaget med den længde, som der rent faktisk er optaget (s. 30, 49).

"!" vises på LCD-skærmen, og optagelsen stoppede automatisk.

Kameraets interne hukommelse var utilstrækkelig. Prøv et af følgende.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet i kameraet (s. 49).
- Reducer opløsningen (s. 86).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høje hastigheder.

Zoom virker ikke.

- Du kan bruge den digitale zoom under optagelse, men ikke den optiske zoom (s. 87).

Afspilning

Kan ikke afspille billeder eller film.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret på en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Se *Startvejledning til software* for oplysninger om mappestrukturer eller filnavne.

Afspilningen stopper, eller lyden afskæres.

- Brug et kort, der er formateret i dette kamera (s. 49).
- Hvis du kopierer en film til et hukommelseskort, der læser langsomt, afbrydes afspilningen et øjeblik.
- Når du afspiller film på computeren, dropper den muligvis rammer, afhængigt af computerens kapacitet, eller der er udfald i lyden.

Knapperne kan ikke betjenes.

- Når programvælgeren er indstillet til , kan nogle knapper ikke bruges (s. 28).

Liste over meddelelser, der vises på skærmen

Hvis der vises fejlmeddelelser på LCD-skærmen, skal du prøve en af følgende løsninger.

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskortet er ikke isat i den rigtige retning. Isæt hukommelseskortet i den korrekte retning (s. 12).

Kort låst!

- SD-hukommelseskortets eller SDHC-hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er indstillet til "Låst". Lås skrivebeskyttelsestappen op (s. 15).

Kan ikke optage

- Du forsøgte at optage et billede uden et hukommelseskort eller med et forkert isat hukommelseskort. Isæt hukommelseskortet i den korrekte retning ved optagelse (s. 12).

Hukommelseskort fejl (s. 50)

- Hvis fejlmeddelelsen vises, selvom du bruger det medfølgende hukommelseskort, skal du kontakte Canon Kundesupport, da der kan være et problem med kameraet.

Hukommelseskort fuld

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at optage (s. 20, 51, 63, 75) eller redigere billeder (s. 98 - 100). Slet billederne (s. 24, 97) for at give plads til nye billeder, eller isæt et tomt hukommelseskort (s. 12).

Udskift batterier (s. 12)

Ingen billeder.

- Der er ikke optaget billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (s. 96)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibel JPEG/Billede for stort./RAW

- Ikke-understøttede billeder eller data eller ødelagte billeddata kan ikke vises.
- Billeder, der er behandlet på en computer, hvor deres filnavne er ændret eller er taget med et andet kamera, kan muligvis ikke vises.

Kan ikke forstørres!/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Billedet kan ikke vælges.

- Inkompatible billeder kan ikke forstørres (s. 94), roteres (s. 97), redigeres (s. 98 - 100) eller føjes til en printliste (s. 102).
- Billeder, der er blevet behandlet på en computer, og som har fået ændret filnavnet, eller som er optaget med et andet kamera, kan muligvis ikke forstørres, roteres, redigeres eller føjes til en printliste.
- Film kan ikke forstørres (s. 94).

For mange markeringer.

- Du valgte mere end 998 billeder at udføre printindstillinger i. Vælg mindre end 998 billeder (s. 102).

Kan ikke fuldføres!

- Printindstillingerne eller overførselsindstillingerne kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af indstillinger, og prøv igen (s. 102).

Navne fejl

- Filnavnet kunne ikke oprettes, fordi der er et billede med samme navn som den mappe, kameraet forsøger at oprette, eller det højeste filnummer er nået (s. 107). I menuen **ŸŸ** skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (s. 107) eller formatere hukommelseskortet (s. 49).

Kommunikations fejl

- Billeder kunne ikke overføres til computeren eller udskrives på grund af den store mængde billeder (ca. 1000), der er gemt på hukommelseskortet. Brug en almindelig USB-kortlæser til overførsel af billederne til computeren. Sæt hukommelseskortet i printerens hukommelseskortstik, hvis du vil udskrive.

Obj. fejl, genstart kamera

- Det blev detekteret en objektivfejl. Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet og tænde det igen (s. 40). Kontakt Canon Kundesupport, hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, da der kan være et problem med objektivet.
- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger det et sted med meget støv eller sand i luften.

Exx (xx: nummer)

- Det blev detekteret en kamerafejl. Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet og tænde det igen (s. 40).
- Hvis en fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Kontroller billedet i afspilningstilstand.
- Hvis denne fejlkode fortsat vises, skal du skrive nummeret ned og kontakte Canon Kundeservice, da der kan være et problem med kameraet.

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Optagelsestilstande		P	AUTO	☑
Funktion				
Flash (s. 56, 64, 81)		○	○	○
		○	—	—
		○	—	—
		○	○	○
Fokuseringszone (s. 65)	Hele området	—	○	○
		○	—	—
		○	—	—
		○	—	—
Eksponeringskompensation (s. 68)/Eksponeringsskift (s. 87)		○	—	—
Selvudløsertilstand (s. 60, 61, 72, 73)		○	○	—
		○	○	—
		○	○	—
		○	○	—
AF-lås (s. 77)		○	—	—
AE-lås (s. 80, 87)/FE-lås (s. 81)		○	—	—
Tv-visning (s. 72)		○	○	○
Valg af ansigt (s. 79)		○	○	—
Skærmvisning (s. 42)	Informationsvisning	○	○	○
	Ingen oplysninger	○	○	—

Menuen FUNC.				
ISO følsomhed (s. 69)	ISO AUTO	○	○	○
	ISO 80 100 200 400 800 1600	○	—	—
Hvidbalance (s. 70)	AWB	○	○	○
My Colors (s. 71)		○	—	—
		○	—	—
Målingssystem (s. 80)		○	○	○
	[] [+]	○	—	—
Optage funkt. (s. 68)		○	—	—
Optagelsespixel (s. 66, 86)	L M1 M2 M3 S W	○	○	*4
	640 1280 320	—	—	—
Billedkvalitet (komprimeringsforhold) (s. 66)		○	○	*6

*1 , når flash udløses. *2 Mulige indstillinger: 0 – 30 sekunder i [Interval] og 1 – 10 billeder i [Optagelser]. *3 Fast indstillet til ISO3200. *4 Fast indstillet til L . *5 Fast indstillet til M3 . *6 Fast indstillet til .

					SCN										
															
☐	*1	*1	☐	☐	*1	*1	—	—	☐	—	☐	☐	—	—	
☐	*1	*1	☐	☐	*1	*1	—	*1	☐	☐	☐	☐	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
☐	—	☐	—	☐	—	☐	—	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	—	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	—	☐	—	☐	—	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	—	☐	☐	☐	☐	—	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Menuen FUNC.

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	—	☐	☐	☐	☐	*3	☐
—	—	—	—	—	—	—	—	☐	—	—	—	—		—
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
—	—	—	—	—	—	—	—	☐	—	—	—	—	—	☐
—	—	—	—	—	—	—	—	☐	—	—	—	—	—	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	—
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	*5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	—

☐ Kan vælges eller vælges automatisk – Kan ikke vælges

Menuer

Optagelsesmenu

Funktion		Optagelsestilstande	P	AUTO	
AF område (s. 76)	Ansigts-AiAF		○	○	○
	Center		○	—	—
AF ramme Str. (s. 77)	Normal/Lille		○	—	—
Digital zoom (s. 58)	Til/Fra		○	○	*2
	Digital tele-konverter (1,5x/2,0x)		○	○	—
AF punkt zoom (s. 78)	Til/Fra		○	○	—
AF-hjælpe lys (s. 109)	Til/Fra		○	○	*2
Flash inst. (s. 83, 109)	Rødøje	Til/Fra	○	○	—
	Lampe tændt	Til/Fra	○	○	*2
i-Kontrast (s. 82)	Til/Fra		○	○	*2
Vis Billede (s. 110)	Fra/2 – 10 sek./Lås		○	○	*4
Visningsinfo (s. 110)	Fra/Detaljeret/Fokus tjek		○	○	—
Display (s. 111)	Fra/Gitter		○	○	—
	3:2 Guide/Begge		○	○	—
IS mode (s. 111)	Til/Fra		○	*2	*2
	Enkelt opt./Panorer		○	—	—
Datomærke (s. 57)	Fra/Dato/Dato & Tid		○	○	—
Indstil knappen  (s. 112)			○	○	—

*1 AiAF *2 Altid [Til]. *3 Kun når flashen er indstillet til . *4 Fast indstillet til [2 sek.].

					SCN										
															
							—								*1
															—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
															
															—
															—
															
							—				*3				
															—
															—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															

☐ Kan vælges eller vælges automatisk – Kan ikke vælges

🔧 Menuen Opsætning

Menupunkt	Indstillinger/oversigt	Se side
Dæmp	Til/Fra*	s. 47
Lydstyrke	Indstil alle driftslyde (5 niveauer).	s. 47
LCD intensitet	Indstil i området ± 2 .	s. 50
Opstart billede	Til*/Fra	s. 106
Formater	Formaterer kort, sletter alle data	s. 49
Filnummerering	Kontinuerlig*/Autoreset	s. 107
Opret folder	Opret ny folder/Auto opret	s. 107, 108
Auto rotering	Til*/Fra	s. 108
Obj. lukket	1 min.*/0 sek.	s. 108
Energisparer	Auto sluk: Til*/Fra Display fra: 10, 20 eller 30 sek./1*, 2 eller 3 min.	s. 41, 106
Dato/Tid	Dato- og tidsindstillinger	s. 17
Video System	NTSC/PAL	s. 95
Sprog	Vælg vist sprog.	s. 18
Nulstil alt	Sætter kameraet tilbage til standardindstillinger.	s. 48

* Standardindstilling

📺 Menuen Afspilning

Menupunkt	Indstillinger/oversigt	Se side
Diasvisning	Afspiller automatisk billeder og film.	s. 92
i-Kontrast	Korrigerer mørke områder i billeder.	s. 99
Rødøje korriger	Korrigerer røde øjne på billeder.	s. 100
Ændre str.	Ændrer størrelse på og gemmer billeder.	s. 98
Beskyt	Beskytter billeder og film.	s. 96
Roter	Roterer billeder og film.	s. 97
Slet alt	Sletter alle billeder og film.	s. 97
Forsæt	Sidst set*/Sidste opt	s. 112
Overgang	 /R	s. 94

* Standardindstilling

🖨️ Print Menu

Menupunkt	Indstillinger/oversigt	Se side
Print	Viser udskrivningsskærmen.	s. 25
Vælg billeder og stk.	Vælg individuelle billeder, der skal udskrives.	s. 103
Vælg alle billeder	Vælger alle billeder til udskrivning.	s. 104

Fj. alle markeringer	Annullerer alle billeder til udskrivning.	s. 104
Print indstillinger	Angiver udskriftsstilen.	s. 102

Forholdsregler ved håndtering

Udstyr

- Dette kamera er en højpræcisions elektronisk enhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter eller motorer, der genererer stærke elektromagnetiske felter. Udsættes kameraet for stærke magnetiske felter, kan det medføre fejl eller ødelagte billeddata.
- Hvis der er kommet vanddråber eller snavs på kameraet eller LCD-skærmen, så aftør med en tør, blød klud. Gnid ikke, og brug ikke kraft.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske rengøringsmidler, til aftørring af kameraet eller LCD-skærmen.
- Brug en almindeligt tilgængelig blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis der er fastsiddende snavs, skal du kontakte den nærmeste Canon Kundesupport, der er angivet i hæftet Canon garantierklæring.
- Når du flytter kameraet hurtigt fra kolde til varme temperaturer, kan der dannes kondens på kameraets interne eller eksterne overflader. For at undgå kondens skal du anbringe kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det blive tilpasset temperaturændringen, før du fjerner det fra plasticposen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe med at anvende kameraet. Fortsat brug kan beskadige kameraet. Fjern batterierne og hukommelseskortet, og vent til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.

Hukommelseskort

- Et hukommelseskort er en højpræcisions elektronisk enhed. Bøj det ikke, brug ikke kraft, og udsæt det ikke for hårde stød. Hvis du gør det, kan du ødelægge data, der er optaget på hukommelseskortet.
- Spild ikke væsker på hukommelseskortet. Undgå at røre ved hukommelseskortets stik med hænderne eller metalgenstande.
- Opbevar ikke hukommelseskort tæt på et tv, højttalere eller andre enheder, der genererer magnetfelter eller statisk elektricitet. Hvis du gør det, kan du ødelægge data, der er optaget på hukommelseskortet.
- Opbevar ikke hukommelseskort på varme, fugtige eller støvfylde steder.

Specifikationer

Effektivt pixelantal	Ca. 12,1 millioner
Billedsensor	CCD af typen 1/2,3" (samlet antal pixel: ca. 12,7 millioner)
Objektiv	6,4 (V) - 38,4 (T) mm 35-mm film-ækvivalent: 36 (V) mm - 216 (T) mm f/3,2 (V) - f/5,9 (T)
Digital zoom	Ca. 4,0x (op til ca. 24x i kombination med optisk zoom)
LCD-skærm	3,0" TFT LCD-farveskærm Ca. 230.000 punkter, billeddækning 100 %
Tilstanden AF område	Ansigts-AiAF/Center
Fokuseringsområde (fra enden objektivet)	Auto, Let: 5 cm - uendelig (V)/ 50 cm - uendelig (T) Normal: 50 cm - uendelig Makro: 1 cm - 50 cm (V) Uendelig: 3 m - uendelig Børn & kæledyr: 1 m - uendelig
Lukker	Mekanisk lukker og elektronisk lukker
Lukkerhastighed	1 - 1/1600 sek. 15 - 1/1600 sek. (Hele intervallet for lukkerhastigheder)
Billedstabilisering	Objektivforskydningstype
Målingstype	Evaluerende, Center vægtet gnst. eller Spot
Eksponeringskompensationen	±2 trin i intervaller på 1/3 trin
ISO følsomhed (Standardudgangsfølsomhed, anbefalet eksponeringsindeks)	Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600
Hvidbalance	Auto, Dagslys, Overskyet, Tungsten Lys, Fluorescent, Fluorescent H, Bruger def.
Indbygget flash	Auto, Til, Langsom sync., Fra * Indstillinger for Rødøje reduktion/Rødøje korrigerende/FE-lås tilgængelige
Rækkevidde for indbygget blitz	30 cm - 3,5 m (V)/ 50 cm - 2,0 m (T)
Optagelsestilstande	Auto, Let, Program-AE, Portræt, Landskab, Nat snapshot, Børn & kæledyr, Indendørs, Specialmotiv*, Film * Solnedgang, Nattescene, Fyrværkeri, Langsom lukker, Strand, Akvarium, Løv, Sne, ISO 3200
Kontinuerlig optagelse	Ca. 1,1 billede/sek.
Selvuløser	Ca. 10 sek./ca. 2 sek. forsinkelse, Ansigt selvuløser, Bruger def. tid, Custom Timer
i-Kontrast	Auto/Fra
Optagelsesmedier	SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, MultiMediaCard, MMCplus-hukommelseskort, HC MMCplus-hukommelseskort
Filformat	Design Rule for Camera File system og DPOF
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.2 (JPEG) Film: AVI (billeddata: Motion JPEG, lyddata: WAVE (mono))
Kompression	Fin, Normal

Antal optagelsespixel (Stillbilleder)	Stor: 4000 x 3000 pixel Medium 1: 3264 x 2448 pixel Medium 2: 2592 x 1944 pixel Medium 3: 1600 x 1200 pixel Lille: 640 x 480 pixel Widescreen: 4000 x 2248 pixel
(Film)	640 x 480 pixel (30 billeder/sek.) 640 x 480 pixel (30 billeder/sek. LP) 320 x 240 pixel (30 billeder/sek.)
Billedkapacitet	Ca. 160 (baseret på standardiseret CIPA-måling)
Afspilningsfunktion	Enkeltbillede, Let, Film, Oversigt, Jump, Forstørret fokus, Forstørret, Diasvisning
Redigeringsfunktion	Slet, Beskyt, Roter, Ændre str., i-Kontrast, Røddøje korrigering
Direkte udskriftstype	PictBridge-kompatibel
Interface	Hi-Speed USB (dedikeret stik (hun) med ensartet type digital, lyd og video*) * mini-B-kompatibelt Audio/videoudgang (NTSC- og PAL-kompatibel, monolyd)
Kommunikationsindstillinger	MTP, PTP
Strøm	2 alkalinebatterier i AA-størrelse 2 NiMH-batterier AA-størrelse (NB-3AH sælges separat)
Betjeningstemperatur	0 - 40 °C
Luftfugtighed under drift	10 - 90 %
Dimensioner (ekskl. fremspringende dele)	101,9 mm x 63,5 mm x 31,9 mm
Vægt (kun kamerahus)	Ca. 185 g

- Alle data er baseret på test udført af Canon.
- Det færdige produkt eller dets ydre kan afvige fra denne rapport.

Sidehenvisninger

3,5" x 5"-format.....	67
3:2 Guide.....	111

A

AE-lås.....	80, 87
AF → Autofokus	
AF område.....	21
AF-lås.....	77
Afspilning → Visning	
Afspilning med overgangseffekter.....	94
Akvarium (Motivtilstand).....	54
Ansigts-AiAF.....	76
Ansigtsselvudløser.....	61
Antal billeder.....	14
AV-kabel.....	2, 95

B

Batteri	
Batteri- og opladersæt.....	36, 38
Beskyt.....	96
Dato/klokkeslæt-batteri.....	17
Energisparer.....	41
Opladningsindikator.....	14
bill.	
Visningstid.....	110
Billeder	
Afspilning → Visning	
Redigering → Redigering	
Sletning af billeder.....	24
Billedkvalitet (kompressionsforhold).....	66
Bred (optagelsespixel).....	66, 67
Børn & kæledyr (Motivtilstand).....	52

C

Cd-rom'en DIGITAL CAMERA	
Solution Disk.....	2, 33

D

Dato og klokkeslæt	
Dato/klokkeslæt-batteri.....	17
Føje til billede.....	57
Indstillinger.....	16
Ændre.....	17

Dato/Tid → Dato og tid	
Diasvisning.....	92
Digital tele-konverter.....	59
Digital zoom.....	58
Direkte udskrivning, knap.....	25, 112
Display.....	111
DPOF.....	101, 102

E

Eksposering	
AE-lås.....	80, 87
FE-lås.....	81
Korrigerig.....	68
Energisparer.....	41

F

Fabriksindstillinger → Standardindstillinger	
Farvetone (hvidbalance).....	70
Fejlfinding.....	115
Fejlmeddelelser.....	118
FE-lås.....	81
Film	
Billedkvalitet (billeder pr. sek.).....	86
Opløsning.....	86
Optagelsestid.....	30, 86
Visning (afspilning).....	31
Filnummer.....	107
Fjernelse → Sletning	
Flash	
Fra.....	56
Langsom sync.....	81
Supplerende flash.....	38
Til.....	64
Fokus	
AF område.....	21
AF punkt zoom.....	78
AF-lås.....	77
Tilstanden AF område.....	76
Valg af ansigt.....	79
Fokus tjek.....	93
Fokuslås.....	74
Format → Hukommelseskort, Formatering	
Formatering (hukommelseskort).....	49
Forstørret visning.....	94

FUNC. Menu	
Grundlæggende funktioner	45
Liste	120
Fyrværkeri (Motivtilstand)	54

G

Gitter	111
Grønne blade/efterårsløv (Motivtilstand)	55

H

High-Power Flash	38
Histogram	44
Hukommelseskort	15
Antal billeder	15, 67
Formatering	49
Husholdningsstrøm	114
Hvidbalance	70
Høj følsomhed (ISO)	55, 69
Håndledsrem	2, 11
Håndledsrem → Rem	

I

i-Kontrast	82, 99
Indendørs (Motivtilstand)	53
Indikator	40, 41, 44, 60, 109
Interfacekabel	2, 25, 33
ISO følsomhed	69
ISO3200 (Motivtilstand)	55

K

Kamerarystelser	56, 111
Kassens indhold → Tilbehør	
Knappen Afspilning	23
Knappen ON/OFF	40
Kompression → Billedkvalitet	
Kontinuerlig optagelse	68

L

Landskab (motivtilstand)	52
Lange eksponeringer	84
LCD-skærm → Skærm	
Lyd	47

M

Menu	
Grundlæggende funktioner	46
Liste	122 – 125
MMCplus/HC MMCplus-hukommelseskort → Hukommelseskort	
MultiMediaCard → Hukommelseskort	
My Colors	71
Målingstilstand	80

N

Nat snapshot (Motivtilstand)	52
Nattescene (Motivtilstand)	54

O

Optagelse af dato og klokkeslæt → Dato/Tid	
Optagelse med makro	65
Optagelse ved hjælp af et tv	72
Optagelsespixel (billedstørrelse)	66
Oversigt over komponenter	40

P

PictBridge	25
Portræt (Motivtilstand)	52
Postkortformat	67
Printer	25, 26
Printindstillinger (DPOF)	102
Printliste (DPOF)	101
Program-AE	64
Programvælger	40

R

Redigering	
i-Kontrast	99
Rotering af billeder	97
Rødøje korrigering	100
Ændre størrelse (gør billeder mindre)	98
Rotering af billeder	97
Rød-øje	
Automatisk korrektion	83
Rødøje	
Korrigerig	100
Reduktion	109

S

SCN (Motivtilstand)	53
SD/SDHC-hukommelseskort → Hukommelseskort	
Selvudløser	
10-sekunders selvudløser	60
2-sekunders selvudløser	72
Ansigtsselvudløser	61
Ændring af forsinkelse og antal billeder	73
Sepiafarvetoner	71
Skærm	
Menufunktioner	45, 46
Sprog på skærmen	18
Viste oplysninger	42, 43
Ændre skærmvisning	42, 43
Sletning af alle billeder	97
Sletning af billeder	24
Sne (Motivtilstand)	55
Software	
Cd-rom'en DIGITAL CAMERA Solution Disk	2, 33
Overførsel af billeder til en computer	32
Startvejledning til software	2
Solnedgang (Motivtilstand)	54
Sort-hvide billeder	71
Sprog på skærmen	18
Standardindstillinger	48
Stik	25, 34, 95
Strand (Motivtilstand)	54
Supplerende flash	38

T

Tilbehør	36
Tilstanden Langsom lukker (Motivtilstand)	84

U

Udløserknap	19
Udskrivning	25
Udstyr	
Standardindstillinger	48
Sådan holder du kameraet	11
Uendelig	65

V

Valg af ansigt	79
Vejledning til personlig udskrivning	2
Vekselstrømsadaptersæt	38, 114
Video → Film	
Visning (afspilning)	
Afspilning af enkeltbilleder	23
Diasvisning	92
Forstørret visning	94
Oversigtsvisning	90
Visning af billeder på et tv	95
Visning af billeder på et tv	95

Z

Zoom	20, 29, 58
------------	------------

Æ

Ændre størrelse (gør billeder mindre)	98
---	----

Varemærker

- SDHC-logoet er et varemærke.

Ansvarsfraskrivelse

- Ingen dele af denne vejledning må genudskrives, transmitteres eller lagres i arkiveringssystemer uden tilladelse fra Canon.
- Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre indholdet af denne vejledning.
- Illustrationer og skærm billeder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Der er gjort alt for at sikre, at alle oplysninger i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende. Men hvis du bemærker fejl eller udeladelser, bedes du kontakte det Canon Kundeservicecenter, der er angivet på den kundesupportliste, som fulgte med produktet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for skader, der opstår på grund af forkert betjening af produktet.