

Canon

■ Bu El Kitabının Kullanımı ■ Bu El Kitabını Yazdırma

iP4600 series

Ekran El Kitabı

MC-3000-V1.00

**Temel Kılavuz**

Bu ürünle ilgili bir özet verir.

**Detaylı Kılavuz**

Bu ürünün ayrıntılı işlevini açıklar.

**Sorun Giderme**



İçindekiler

Yazıcıya Genel Bakış

Ana Bileşenler

Yazdırma

Fotoğrafları Yazdırma (Easy-PhotoPrint EX)
Belgeleri Yazdırma (Windows)
Belgeleri Yazdırma (Macintosh)

Diğer Kullanımlar

PictBridge Uyumlu Bir Aygıttan Fotoğrafları
Yazdırma
Solution Menu ve My Printer

Kağıt Yükleme

Kağıt Yükleme

Düzenli Bakım

Mürekkep Haznesini Değiştirme
Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış
Olduğunda
Kağıt Besleme Silindirini Temizleme
Kasetteki Padi Temizleme
Bakım Ekranlarını Açma

Ek

Güvenlik Önlemleri
Ürününüzün ve Resimlerin Kullanımı
Konusundaki Yasal Sınırlamalar
Yazıcınızın Kullanımıyla İlgili İpuçları

Temel Kılavuz[■ Detaylı Kılavuz](#) [■ Sorun Giderme](#)[İçindekiler](#) > Yazıcıya Genel Bakış

Yazıcıya Genel Bakış

Bu bölümde yazıcı bileşenlerinin adları gösterilmekte ve bunların fonksiyonları açıklanmaktadır.

Ana Bileşenler

[Önden Görünüm](#)
[Arkadan Görünüm](#)
[İç Görünüm](#)

[↑ Sayfa başına dön](#)


Temel Kılavuz

■ Detaylı Kılavuz ■ Sorun Giderme

[İçindekiler](#) > [Yazıcıya Genel Bakış](#) > Ana Bileşenler

Ana Bileşenler

■ Önden Görünüm

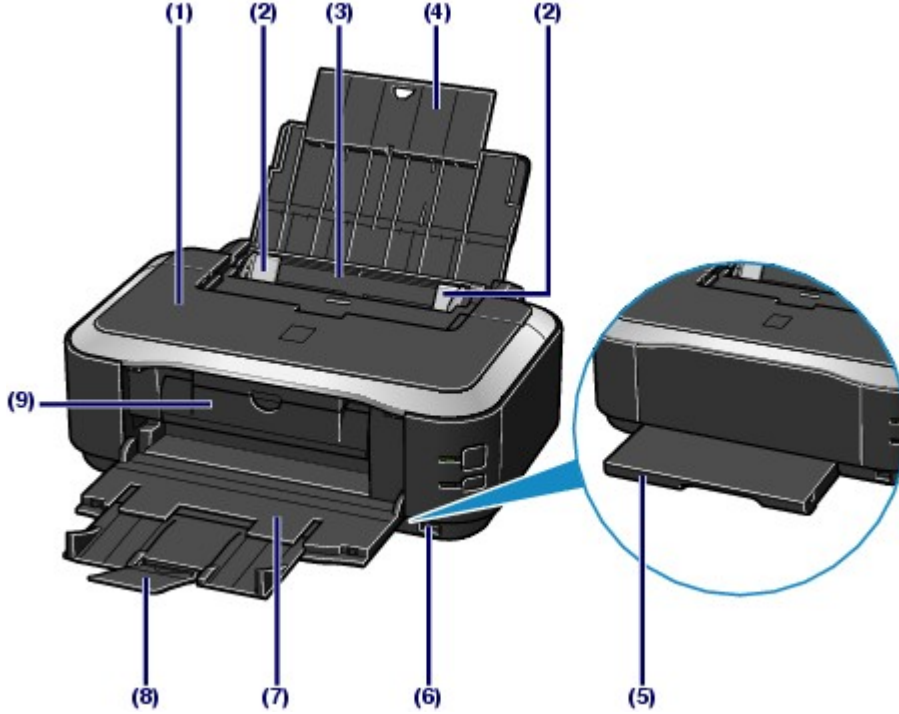**(1) Üst Kapak**

Mürekkep haznelerini değiştirirken veya yazıcının içinde sıkışan kağıdı çıkarmak için bu kapağı açın.

(2) Kağıt Kılavuzları

Kağıt destesinin her iki tarafını birbirine hizalamak için kaydırın.

(3) Arka Tepsi

Yazıcıda kullanabileceğiniz çeşitli boyut ve türdeki kağıdı yükleyin. Aynı anda iki veya daha fazla sayıda aynı boyutta ve tipte kağıt yüklenebilir ve bir seferde otomatik olarak tek kağıt beslenebilir.

Bkz. [Kağıt Yükleme](#).

(4) Kağıt Desteği

Arka Tepsiye yüklenen kağıdı desteklemek için tam olarak çekerek açın.

(5) Kaset

A4, B5, A5 veya Letter boyutunda bir düz kağıt yükleyin ve onu yazıcıya yerleştirin. Aynı anda iki veya daha fazla sayıda aynı boyutta kağıt yüklenebilir ve tek seferde otomatik olarak tek kağıt beslenebilir.

Bkz. [Kağıt Yükleme](#).

(6) Doğrudan Yazdırma Bağlantı Noktası

Doğrudan yazdırırken dijital fotoğraf makinesi gibi, PictBridge uyumlu bir aygıtla bağlayın.

Bkz. [PictBridge Uyumlu Bir Aygıttan Fotoğrafları Yazdırma](#).

**Uyarı**

- PictBridge uyumlu aygıtlar dışında herhangi bir donanımı yazıcının Doğrudan Yazdırma Bağlantı Noktasına bağlamayın. Bu durum yangın, elektrik şoku ve yazıcıda hasara neden olabilir.

**Dikkat**

- Metal mahfazaya dokunmayın.

(7) Kağıt Çıkış Tepsisi


Yazdırılan kağıtlar çıkartılır. Yazdırmadan önce tam olarak açın.

(8) Çıkış Tepsisi Uzantısı

Çıktıları desteklemek için geniş olarak açın.

(9) İç Kapak

Kağıda yazdırırken bunu kapatın.

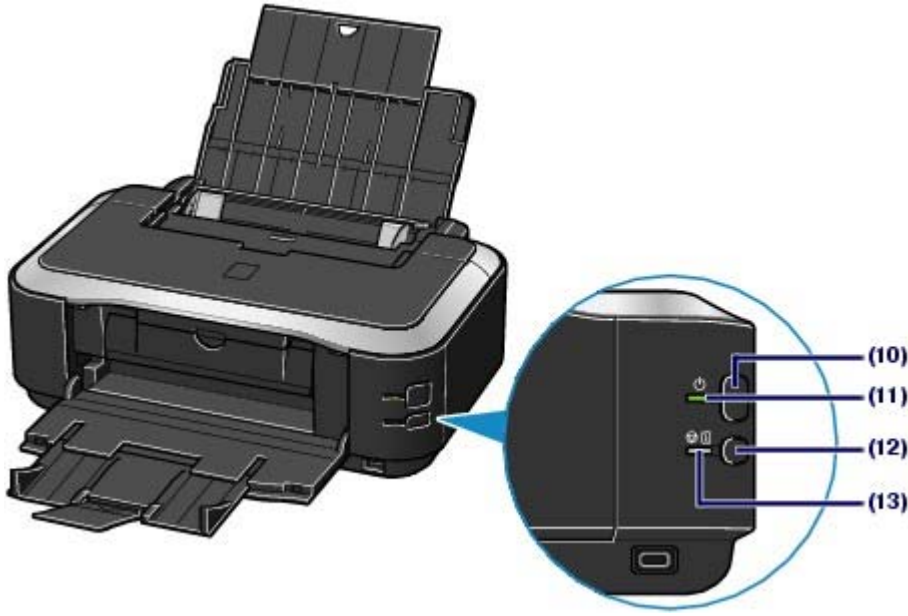**(10) Power düğmesi**

Makineyi açar veya kapatır.

**Not****Otomatik güç açma/kapatma özelliği**

- Yazıcıyı otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
 - Auto Power On (Otomatik Açma): Otomatik Açma: Veriler bilgisayardan yazıcıya gönderildiğinde yazıcıyı otomatik olarak çalıştırır.
 - Otomatik Kapatma (Auto Power Off): Belirli bir süre boyunca herhangi bir veri gönderilmediğinde yazıcıyı otomatik olarak kapatır.

Bu ayarı, Windows'da yazıcı sürücüsünün veya Macintosh'da Canon IJ Printer Utility Bakım (Maintenance) kağıdında belirleyin. Bu ayar hakkında ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

**Önemli****Güç prizi bağlantısını kesme**

- Makineyi kapalı konuma getirdikten sonra fişini çekerken **Power** lambasının yanmıyor olmasına dikkat edin. Yazıcının fişini **Power** lambası yanıyorken veya yanıp sönüyorken prizden çekmeniz durumunda Yazıcı Kafası korunmasız olduğu için yazıcı doğru şekilde yazdırmayabilir.

(11) Power lambası

Güç düğmesi açıldığında yanıp söndükten sonra yeşil yanmaya devam eder.

(12) SÜRDÜR/İPTAL düğmesi

Sürdürülmekte olan bir yazdırma işini iptal etmek için basın. Bu düğmeye yazıcıda oluşan bir hatayı çözdükten sonra hata mesajını iptal etmek ve yazdırmaya devam etmek için de basabilirsiniz.

(13) Alarm lambası


Kağıdın veya mürekkebin bitmesi gibi bir hata oluştuğunda turuncu renkte yanar veya yanıp söner.

**Not****Power ve Alarm lambaları**

- Yazıcının durumunu **Power** ve **Alarm** lambaları ile kontrol edebilirsiniz.
 - **Power** lambası Kapalı: Power lambası kapalıdır.
 - **Power** lambası yeşil yanıyor: Yazıcı yazdırmaya hazırdır.
 - **Power** lambası yeşil yanıp sönüyor: Yazıcı yazdırmaya hazır hale geliyordur veya yazdırma devam ediyordur.
 - **Alarm** lambası turuncu yanıp sönüyor: Yazıcıda bir hata oluşmuştur ve yazdırmaya hazır değildir.
 - Ayrıntılı bilgi için, Ekran el kitabındaki "[Sorun Giderme](#)" bölümüne bakın: [Detaylı Kılavuz](#).
 - Sırayla **Power** lambası bir kez yeşil ve **Alarm** lambası bir kez turuncu yanıp sönüyor:

Canon servis temsilcinizle bağlantı kurmanızı gerektiren bir hata ortaya çıkmıştır. Ayrıntılı bilgi için, Ekran el kitabındaki "[Sorun Giderme](#)" bölümüne bakın: *Detaylı Kılavuz*.

■ Arkadan Görünüm

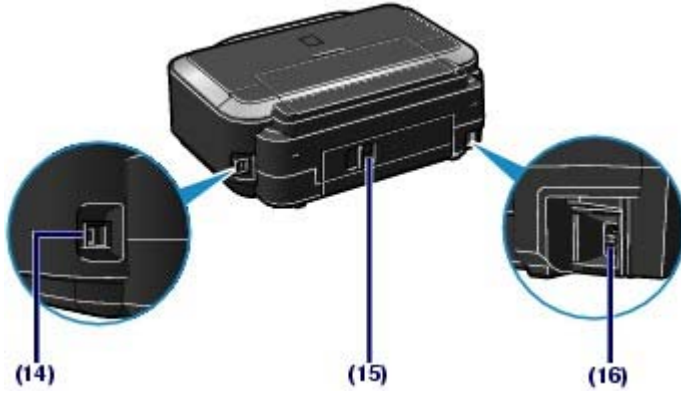

(14) USB Bağlantı Noktası

Yazıcıyı bir bilgisayara bağlamak için USB kablosunu takın.



Dikkat

- Metal mahfazaya dokunmayın.



Önemli

- Yazıcı bilgisayardan yazdırma işlemini gerçekleştirirken USB kablosunu çıkarmayın veya takmayın.


(15) Arka Kapak

Sıkışan kağıtları çıkarmak için demonte edin.

(16) Güç Kablosu Konektörü

Ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu takın.

■ İç Görünüm

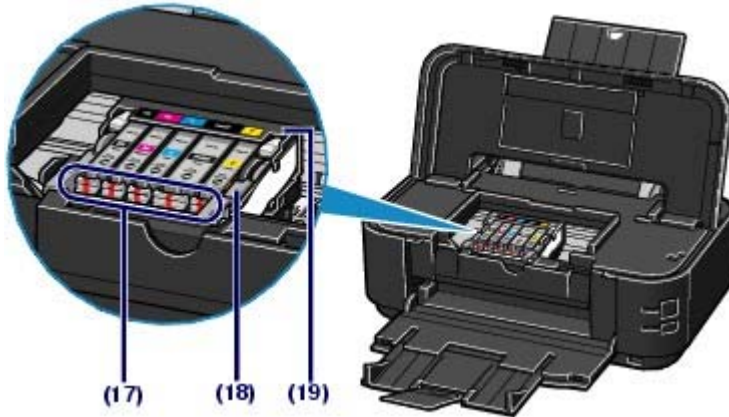

(17) Mürekkep lambası

Mürekkep haznesi durumunu göstermek için kırmızı renkte yanar ya da yanıp söner.

Bkz. [Mürekkep Durumunu Denetleme](#).

(18) Yazıcı Kafası Kilit Kolu

Yazıcı Kafasını yerine kilitlet.



Önemli

- Yazıcı Kafasını taktıktan sonra bu kolu kaldırmayın.

(19) Yazıcı Kafası Muhafazası

Yazıcı Kafasını takın.



Not

- Yazıcı kafası ve mürekkep haznelerinin takılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, basılı el kitabına bakın:
Başlangıç Kılavuzu.
-



[↑ Sayfa başına dön](#)

Yazdırma

Bu bölümde belgelerin veya fotoğrafların nasıl yazdırılacağı tanımlanmaktadır. Yazıcınızla birlikte temin edilen Easy-PhotoPrint EX uygulamasını kullanarak dijital fotoğraf makinenizle çekilen fotoğrafları kolayca yazdırabilirsiniz.

Fotoğrafları Yazdırma (Easy-PhotoPrint EX)

[Easy-PhotoPrint EX'in Çeşitli İşlevlerini Kullanma](#)

Belgeleri Yazdırma (Windows)

Belgeleri Yazdırma (Macintosh)

[Mac OS X v.10.5.x için](#)

[Mac OS X v.10.4.x veya Mac OS X v.10.3.9 için](#)



[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

■ Detaylı Kılavuz ■ Sorun Giderme

[İçerik](#) > [Yazdırma](#) > Fotoğrafları Yazdırma (Easy-PhotoPrint EX)

Fotoğrafları Yazdırma (Easy-PhotoPrint EX)

Yazıcınızla birlikte temin edilen Easy-PhotoPrint EX uygulamasını kullanarak bilgisayarınıza kaydedilmiş resim verilerini yazdırın.

Bu bölümde örnek olarak 4" x 6" / 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı üzerine fotoğrafı kenarlıksız yazdırmak için mevcut olan yazdırma ayarlarının kullanımıyla ilgili yordam tanımlanmaktadır.

Easy-PhotoPrint EX ile ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

**Not**

- Bu bölümde kullanılan ekranlar Windows ile yazdırma içindir. Ayrıca işlemler, Macintosh ile yazdırma için olanlarla aynıdır.
- Yüklü değilse veya kaldırılmışsa *Kurulum CD-ROM'u* içinden Easy-PhotoPrint EX'i yükleyin. Easy-PhotoPrint EX'i yüklemek için, Özel Kurulum (Custom Install) içinden Easy-PhotoPrint EX'i seçin.

1. Yazdırma işlemi için hazırlanın.



(1) Yazıcının açık olduğundan emin olun.

Bkz. [Önden Görünüm](#).

(2) Kağıt yükleyin.

Bkz. [Kağıt Yükleme](#).

Burada Arka tepsiye 4" x 6" / 10 x 15 cm'lik fotoğraf kağıdı yüklüyoruz.

**Not**

- A4 veya Letter boyutundaki düz kağıdı Kasede ve fotoğraf kağıdı gibi diğer kağıt boyutlarını ve türlerini Arka Tepsiye yükleyin.

(3) Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.

2. Easy-PhotoPrint EX'i çalıştırın ve Fotoğraf Yazdırma'yı (Photo Print) seçin.



(1) Easy-PhotoPrint EX'i çalıştırın.



Masaüstünde  (Easy-PhotoPrint EX) simgesini çift tıklayın.



Burayı tıklayın: [Easy-PhotoPrint EX](#)



Git (Go) menüsü, Uygulamalar (Applications), Canon Yardımcı Programları (Canon Utilities), Easy-PhotoPrint EX'i seçin ve ardından Easy-PhotoPrint EX'i çift tıklayın.



Not



- Solution Menu'den Easy-PhotoPrint EX'i çalıştırmak için masaüstündeki  (Solution Menu) ögesini çift tıklayın ve  (Fotoğrafları, albümleri vb. yazdırma (Print photos or albums, etc.)) ögesini tıklayın.
Bkz. [Solution Menu'yü Çalıştırma](#).
- Easy-PhotoPrint EX'i Başlat (Start) menüsünden çalıştırmak için, Tüm Programlar (All Programs) (Windows 2000'de Programlar (Programs)), Canon Yardımcı Programları (Canon Utilities), Easy-PhotoPrint EX ve ardından Easy-PhotoPrint EX'i seçin.



- Solution Menu'den Easy-PhotoPrint EX'i çalıştırmak için Yükleme İstasyonundaki  (Solution Menu) ögesini tıklayın ve  (Fotoğrafları, albümleri vb. yazdırma (Print photos or albums, etc.)) ögesini tıklayın.
Bkz. [Solution Menu'yü Çalıştırma](#).

(2) Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) ögesini tıklayın.



Not

- Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) yanında Albüm (Album), Takvim (Calendar), Etiketler (Stickers) vb. de seçilebilir.
Bkz. [Easy-PhotoPrint EX'in Çeşitli İşlevlerini Kullanma](#).

3. Yazdırmak için bir fotoğraf seçin.



(1) Resimlerin kayıtlı olduğu klasörü seçin.

(2) Yazdırmak istediğiniz resmi tıklayın.

Kopyaların sayısı "1" olarak görünür ve seçtiğiniz resim seçilen resim alanında (A) görüntülenir. Aynı anda iki

veya daha fazla resim seçebilirsiniz.




Not

- İki veya daha fazla kopyayı bastırmak amacıyla kopyaların sayısını değiştirmek için (Yukarı ok) ögesini tıklayın.
- Seçimi iptal etmek için iptal edeceğiniz resmi resim alanında tıklayın ve (Alınan Resmi Sil (Delete Imported Image) ögesini tıklayın. Kopyaların sayısını sıfır olarak değiştirmek için (Yukarı ok) seçeneğini de kullanabilirsiniz.
- Ayrıca seçilen resmi düzeltebilir veya geliştirebilirsiniz. Bkz. [Easy-PhotoPrint EX'in Çeşitli İşlevlerini Kullanma](#).

(3) Kağıt Seç (Select Paper) ögesini tıklayın.

4. Yüklenen kağıdı seçin.

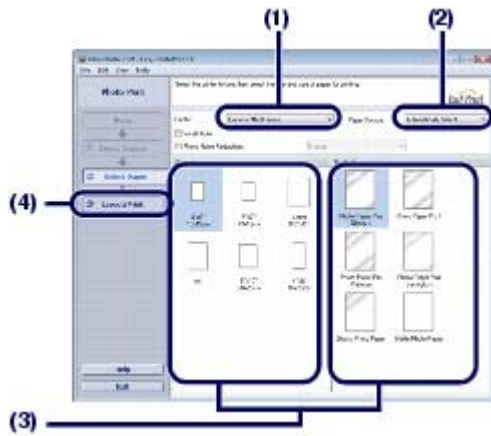

(1) Yazıcı (Printer) ögesinde yazıcınızın adının seçili olduğundan emin olun.

(2) Kağıt Kaynağı (Paper Source) alanında Otomatik Seç (Automatically Select) seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.



Not

- Diğer kağıtların beslemesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

(3) Kağıt Boyutu (Paper Size) ve Ortam Türü (Media Type) seçeneğinden yazdırılacak kağıdın sayfanın türünü ve boyutunu seçin.

Burada Kağıt Boyutu'ndan (Paper Size) 4"x6"/10x15cm ve Ortam Türü'nden (Media Type) yüklenen fotoğraf kağıdı tipini seçebiliriz.



Not

- Kağıt Kaynağı (Paper Source) alanında Otomatik Seç (Automatically Select) seçiliyken A4 veya Letter boyutunda düz kağıt seçerseniz , yazıcı kağıt beslemesini Kasetten yapar. Fotoğraf kağıdı gibi diğer boyutları veya kağıt türlerini seçerseniz yazıcı kağıt beslemesini Arka Tepsiden yapar. Yanlış kağıt boyutu veya ortam türünü seçerseniz yazıcı kağıt beslemesini yanlış kağıt kaynağından yapabilir veya düzgün baskı kalitesiyle yazdırmayabilir.

(4) Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ögesini tıklayın.

5. Yerleşim seçin ve yazdırmayı başlatın.



(1) Fotoğrafların düzenlerini seçin.

Buradan Kenarlıksız [tam] (Borderless [full]) ögesini seçiyoruz.

Ön izleme, baskı sonucunu onaylamanız için seçilen yerleşimde görüntülenir.



Not

- Yazdırmak için fotoğrafın yönünü değiştirebilir veya fotoğrafın bir kısmını kırabilirsiniz (kesebilirsiniz). Kullanmayla ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

(2) Yazdır (Print) seçeneğini tıklatın.



Not



- Devam eden bir yazdırma işini iptal etmek için, yazıcının **RESUME/CANCEL** (SÜRDÜR/İPTAL) düğmesine basın veya yazdırma durumu izleyicisinde Yazdırmayı İptal Et (Cancel Printing) seçeneğini tıklatın. Yazdırma işini iptal ettikten sonra boş kağıtlar çıkartılabilir.

Yazıcı durumu izleyicisini görüntülemek için, görev çubuğundaki Canon XXX (burada "XXX" yazıcınızın adıdır) ögesini tıklatın.



- Devam eden yazdırma işlerinin listesini görüntülemek için Yükleme İstasyonu içinde yazıcı simgesini tıklatın.
- Devam eden bir yazdırma işini iptal etmek için Adı (Name) listesinde istediğiniz işi seçin ve Sil (Delete) ögesini tıklatın. Yazdırma işini iptal ettikten sonra boş kağıtlar çıkartılabilir.



[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz[■ Detaylı Kılavuz](#) [■ Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > [Yazdırma](#) > [Fotoğrafları Yazdırma \(Easy-PhotoPrint EX\)](#) > Easy-PhotoPrint EX'in Çeşitli İşlevlerini Kullanma**■ Easy-PhotoPrint EX'in Çeşitli İşlevlerini Kullanma**

Bu bölümde Easy-PhotoPrint EX'in kullanışlı işlevlerinden birkaçı tanımlanmaktadır. Kullanmayla ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

● Kendi Yazdırmalarınızı Oluşturma

Fotoğraflarınızla bir albüm veya takvim oluşturabilirsiniz.

**Albüm****Takvim****Etiketler****Yerleşim Yazdırma****● Resimler Düzeltme**

Resimleri otomatik olarak veya el ile ayarlamak, düzeltmek veya geliştirmek için Kırmızı Göz Giderme (Red-Eye Correction), Yüz Netleştirici (Face Sharpener), Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing), Parlaklık (Brightness) Karşıtlık (Contrast) vb. kullanılabilir.

Düzeltilme örneği**Parlaklık**[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) [Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > [Yazdırma](#) > Belgeleri Yazdırma (Windows)

Belgeleri Yazdırma (Windows)

**Not**

- İşlemler, yazılım uygulamanıza bağlı olarak değişebilir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi için, uygulamanızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu bölümde kullanılan ekranlar Windows Vista işletim sistemi Ultimate Edition'da yazdırma içindir (buradan itibaren "Windows Vista" olarak anılacaktır).

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.

Bkz. [Önden Görünüm](#).

2. Kağıt yükleyin.

Bkz. [Kağıt Yükleme](#).


**Not**

- A4, B5, A5, veya Letter boyutundaki düz kağıdı Kasede ve fotoğraf kağıdı gibi diğer kağıt boyutlarını ve türlerini Arka Tepsie yükleyin.

3. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.

4. Uygun bir yazılım uygulaması kullanarak bir belge oluşturun (veya açın).

5. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

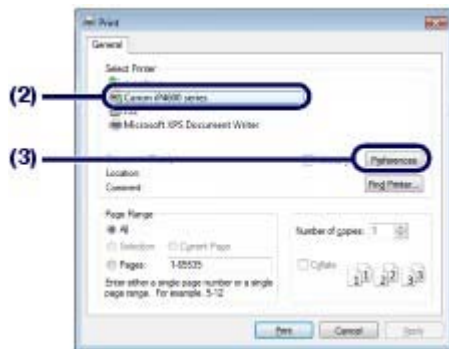

- (1) Yazılım uygulamanızdaki Dosya (File) menüsünde veya komut çubuğunda bulunan Yazdırma (Print) öğesini seçin.
Yazdırma (Print) iletişim kutusu belirir.


- (2) Yazıcınızın adının seçili olduğundan emin olun.

**Not**

- Başka bir yazıcının adı seçiliyse tıklayarak yazıcınızın adını seçin.

- (3) Tercihler (Preferences) (veya Özellikler) (Properties) öğesini tıklatın.

6. Gerekli yazdırma ayarlarını yapın.

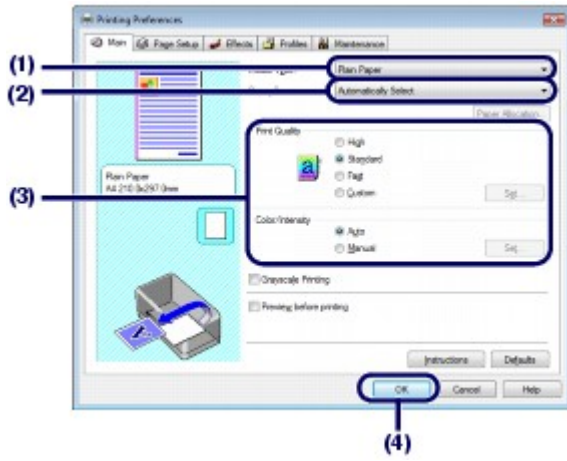

(1) Ortam Türü (Media Type) alanında, yazdırılacak kağıdın ortam türünü seçin.



Not

- Kağıt Kaynağı (Paper Source) alanında Otomatik Seç (Automatically Select) seçiliyken A4, B5, A5 veya Letter boyutunda düz kağıt seçerseniz, yazıcı kağıt beslemesini Kasetten yapar. Fotoğraf kağıdı gibi diğer boyutları veya kağıt türlerini seçerseniz yazıcı kağıt beslemesini Arka Tepsiden yapar. Yanlış kağıt boyutu veya ortam türünü seçerseniz yazıcı kağıt beslemesini yanlış kağıt kaynağından yapabilir veya düzgün baskı kalitesiyle yazdırmayabilir.

(2) Kağıt Kaynağı (Paper Source) alanında Otomatik Seç (Automatically Select) seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.



Not

- Diğer kağıtların beslemesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

(3) Baskı Kalitesi (Print Quality) ve Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) üzerinden baskı kalitesi vb. ayarları gerektiği şekilde yapın.



Not

- Baskı ayarlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

(4) OK seçeneğini tıklayın.




Not

- Sayfa boyutunu onaylamak için Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesini tıklayın. Ayar, belgenin yazılım uygulamasında önceden ayarlanmış sayfa boyutuyla aynı değilse, sayfa boyutunu sıfırlamanız gerekir; aksi takdirde Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing) veya Sayfaya Sığdır Yazdırma (Fit-to-Page Printing) kullanılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).
- Diğer yazıcı sürücüsü işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi almak üzere çevrimiçi yardımı görüntülemek için Yardım (Help) veya Yönergeler (Instructions) seçeneğini veya ekran el kitabını tıklayın: [Detaylı Kılavuz](#). Bilgisayarınıza ekran el kitabı yüklendiğinde Ana (Main) ve Bakım (Maintenance) sayfalarında Yönergeler (Instructions) düğmesi görüntülenir.
- Önizlemeyi görüntülemek ve baskı sonucunu onaylamak için Ana (Main) sayfasındaki Yazdırmadan önce önizleme (Preview before printing) onay kutusunu işaretleyin. Bazı yazılım uygulamalarında önizleme işlevi olmayabilir.

7. Yazdırmayı başlatın.

Yazdırmayı başlatmak için Yazdır (Print) (veya OK) öğesini tıklayın.

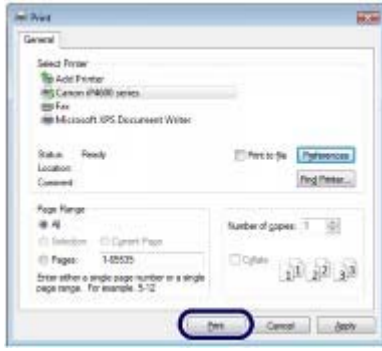**Not**

- Devam eden bir yazdırma işini iptal etmek için, yazıcının **RESUME/CANCEL** (SÜRDÜR/İPTAL) düğmesine basın veya yazdırma durumu izleyicisinde Yazdırmayı İptal Et (Cancel Printing) seçeneğini tıklayın. Yazdırma işini iptal ettikten sonra boş kağıtlar çıkartılabilir. Yazıcı durumu izleyicisini görüntülemek için, görev çubuğundaki Canon XX (burada "XXX" yazıcınızın adıdır) ögesini tıklayın.
- Yazdırılan düz çizgiler yanlış hizalanmışsa veya baskı sonuçları tatmin edici değilse, yazıcı kafasının konumunu ayarlayın. Bkz. [Yazıcı Kafası Hizalama](#).

[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

■ Detaylı Kılavuz ■ Sorun Giderme

[İçerik](#) > [Yazdırma](#) > Belgeleri Yazdırma (Macintosh)

Belgeleri Yazdırma (Macintosh)

**Not**

- İşlemler, yazılım uygulamanıza bağlı olarak değişebilir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi için, uygulamanızın kullanım kılavuzuna bakın.

■ Mac OS X v.10.5.x için

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.

Bkz. [Önden Görünüm](#).

2. Kağıt yükleyin.

Bkz. [Kağıt Yükleme](#).

**Not**

- A4, B5, A5, veya Letter boyutundaki düz kağıdı Kasede ve fotoğraf kağıdı gibi diğer kağıt boyutlarını ve türlerini Arka Tepsiye yükleyin.

3. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.

4. Uygun bir yazılım uygulaması kullanarak bir belge oluşturun (veya açın).

5. Yazdırma (Print) iletişim kutusunu açın.



Yazılım uygulamanızdaki Dosya (File) menüsünde bulunan Yazdırma (Print) öğesini seçin. Yazdırma (Print) iletişim kutusu belirir.

**Not**

- Aşağıdaki iletişim kutusu belirirse,  (Aşağı ok) düğmesini tıklatın.



6. Gerekli yazdırma ayarlarını yapın.

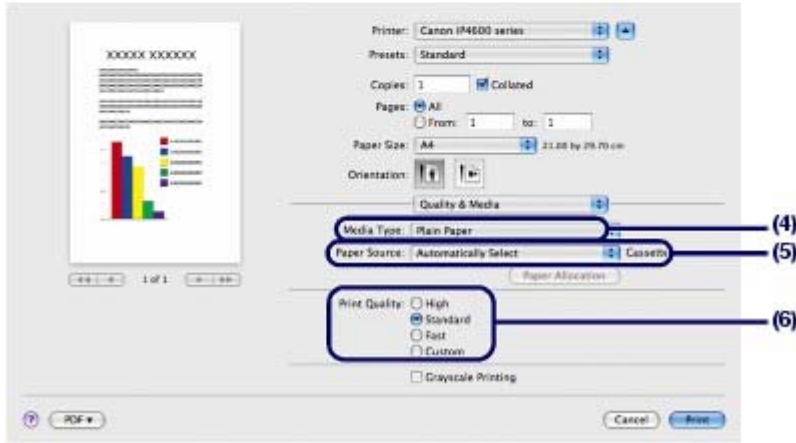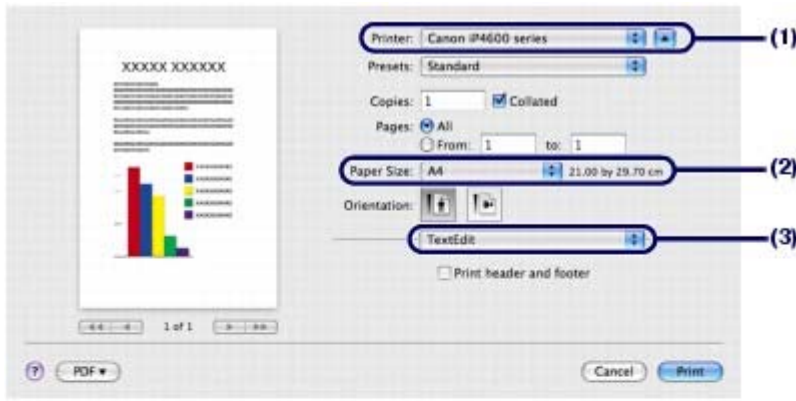

- (1) Yazıcı (Printer) ögesinde yazıcınızın adının seçili olduğundan emin olun.
- (2) Kağıt Boyutu (Paper Size) seçeneğinde yazdırılacak kağıdın sayfa boyutunu seçin.
- (3) Açılan menüden Kalite ve Ortam (Quality & Media) ögesini seçin.
- (4) Ortam Türü (Media Type) alanında, yazdırılacak kağıdın ortam türünü seçin.



Not

- Kağıt Kaynağı (Paper Source) alanında Otomatik Seç (Automatically Select) seçiliyken A4, B5, A5 veya Letter boyutunda düz kağıt seçerseniz, yazıcı kağıt beslemesini Kasetten yapar. Fotoğraf kağıdı gibi diğer boyutları veya kağıt türlerini seçerseniz yazıcı kağıt beslemesini Arka Tepsiden yapar. Yanlış kağıt boyutu veya ortam türünü seçerseniz yazıcı kağıt beslemesini yanlış kağıt kaynağından yapabilir veya düzgün baskı kalitesiyle yazdırmayabilir.

- (5) Kağıt Kaynağı (Paper Source) alanında Otomatik Seç (Automatically Select) seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.



Not

- Diğer kağıtların beslemesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

- (6) Yazdırma Kalitesi (Print Quality) ögesinden baskı kalitesini seçin.



Not

- Baskı kalitesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).



Not

- Yazıcı sürücüsü işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için, Kalite ve Ortam (Quality & Media), Renk Seçenekleri (Color Options), Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) üzerindeki (Soru İşareti) veya ekran el kitabını görüntülemek için Çift Taraflı Yazdırma ve Kenar Boşluğu (Duplex Printing & Margin) tıklatılmalıdır: [Detaylı Kılavuz](#). Ekran el kitabı yüklenmemişse, (Soru) tıklatıldığında dahi görüntülenmez.
- Baskı sonucunu onaylamak için önizleme, iletişim kutusunun solunda görüntülenir. Bazı yazılım uygulamalarında önizleme işlevi olmayabilir.

7. Yazdırmayı başlatın.

Yazdırmayı başlatma için Yazdır (Print) ögesini tıklayın.



Not

- Devam eden yazdırma işlerinin listesini görüntülemek için Yükleme İstasyonu içinde yazıcı simgesini tıklayın.
- Devam eden bir yazdırma işini iptal etmek için Ad (Name) listesinde istediğiniz işi seçin ve Sil (Delete) ögesini tıklayın. Yazdırma işini iptal ettikten sonra boş kağıtlar çıkartılabilir. Devam eden bir işi geçici olarak durdurmak için Beklet (Hold) düğmesini tıklayın. Listedeki tüm işleri geçici olarak durdurmak için, Yazıcıyı Duraklat (Pause Printer) düğmesini tıklayın.
- Yazdırılan düz çizgiler yanlış hizalanmışsa veya baskı sonuçları tatmin edici değilse, yazıcı kafasının konumunu ayarlayın. Bkz. [Yazıcı Kafası Hizalama](#).

■ Mac OS X v.10.4.x veya Mac OS X v.10.3.9 için



Not

- Bu bölümde kullanılan ekranlar Mac OS X v.10.4.x'te yazdırma içindir.

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.

Bkz. [Önden Görünüm](#).

2. Kağıt yükleyin.

Bkz. [Kağıt Yükleme](#).




Not

- A4, B5, A5 veya Letter boyutundaki düz kağıdı Kasede ve fotoğraf kağıdı gibi diğer kağıtları Arka Tepsiye yükleyin.

3. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.

4. Uygun bir yazılım uygulaması kullanarak bir belge oluşturun (veya açın).

5. Kağıt boyutunu belirleyin.

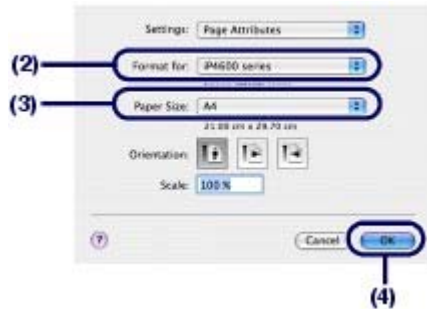

- (1) Yazılım uygulamasının Dosya (File) menüsünden Sayfa Yapısı (Page Setup) ögesini seçin.

Sayfa Yapısı (Page Setup) iletişim kutusu belirir.

- (2) Biçim (Format for) ögesinde yazıcınızın adının seçili olduğundan emin olun.

- (3) Kağıt Boyutu (Paper Size) seçeneğinde yazdırılacak kağıdın sayfa boyutunu seçin.

(4) OK seçeneğini tıklatın.

6. Gerekli yazdırma ayarlarını yapın.



(1) Yazılım uygulamanızdaki Dosya (File) menüsünde bulunan Yazdırma (Print) öğesini seçin.

Yazdırma (Print) iletişim kutusu belirir.

(2) Yazıcı (Printer) öğesinde yazıcınızın adının seçili olduğundan emin olun.

(3) Açılan menüden Kalite ve Ortam (Quality & Media) öğesini seçin.

(4) Ortam Türü (Media Type) alanında, yazdırılacak kağıdın ortam türünü seçin.



Not

- Kağıt Kaynağı (Paper Source) alanında Otomatik Seç (Automatically Select) seçiliyken A4, B5, A5 veya Letter boyutunda düz kağıt seçerseniz, yazıcı kağıt beslemesini Kasetten yapar. Fotoğraf kağıdı gibi diğer boyutları veya kağıt türlerini seçerseniz yazıcı kağıt beslemesini Arka Tepsiden yapar. Yanlış kağıt boyutu veya ortam türünü seçerseniz yazıcı kağıt beslemesini yanlış kağıt kaynağından yapabilir veya düzgün baskı kalitesiyle yazdırmayabilir.

(5) Kağıt Kaynağı (Paper Source) alanında Otomatik Seç (Automatically Select) seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.



Not

- Diğer kağıtların beslemesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

(6) Yazdırma Kalitesi (Print Quality) öğesinden baskı kalitesini seçin.



Not

- Baskı kalitesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).



Not

- Yazıcı sürücüsü işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için, Kalite ve Ortam (Quality & Media), Renk Seçenekleri (Color Options), Özel Efektler (Special Effects), Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) üzerindeki (Soru İşareti) veya ekran el kitabını görüntülemek için Çift Taraflı Yazdırma ve Kenar Boşluğu (Duplex Printing & Margin) tıklatılmalıdır: [Detaylı Kılavuz](#). Ekran el kitabı yüklenmemişse, (Soru) tıklatıldığında dahi görüntülenmez.
- Baskı sonucunu kontrol etmek üzere önizlemeyi görüntülemek için, Önizleme (Preview) seçeneğini tıklatın. Bazı yazılım uygulamalarında önizleme işlevi olmayabilir.

7. Yazdırmayı başlatın.

Yazdırmayı başlatma için Yazdır (Print) öğesini tıklatın.



Not

- Devam eden yazdırma işlerinin listesini görüntülemek için Yükleme İstasyonu içinde yazıcı simgesini tıklatın.
- Devam eden bir yazdırma işini iptal etmek için Ad (Name) listesinde istediğiniz işi seçin ve Sil (Delete) öğesini tıklatın. Yazdırma işini iptal ettikten sonra boş kağıtlar çıkartılabilir.

Devam eden bir işi geçici olarak durdurmak için Beklet (Hold) düğmesini tıklatın. Listedeki tüm işleri geçici olarak durdurmak için, İşleri Durdur (Stop Jobs) seçeneğini tıklatın.

- Yazdırılan düz çizgiler yanlış hizalanmışsa veya baskı sonuçları tatmin edici değilse, yazıcı kafasının konumunu ayarlayın. Bkz. [Yazıcı Kafası Hizalama](#).



 [Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#)[Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > Diğer Kullanımlar

Diğer Kullanımlar

Bu bölümde, bir USB kablo ile bağlantı yaparak dijital fotoğraf makinesi gibi PictBridge uyumlu cihazınızdan fotoğrafları yazdırma işlevi ve temin edilen yazılım uygulamalarını masaüstünden çalıştırmak için olan kullanışlı işlevler açıklanmaktadır.

PictBridge Uyumlu Bir Aygıttan Fotoğrafları Yazdırma

Solution Menu ve My Printer

[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#)[Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > [Diğer Kullanımlar](#) > PictBridge Uyumlu Bir Aygıttan Fotoğrafları Yazdırma

PictBridge Uyumlu Bir Aygıttan Fotoğrafları Yazdırma

PictBridge uyumlu aygıtı, aygıt üreticisinin önerdiği gibi bir USB kablosuyla yazıcıya bağlayarak, kayıtlı resimleri doğrudan yazdırabilirsiniz.

PictBridge uyumlu aygıtı bağlayarak kayıtlı resimlerin nasıl yazdırılacağıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

PictBridge uyumlu aygıttaki yazdırma ayarlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, aygıtlarla birlikte temin edilen yönerge kılavuzuna başvurun.



Bağlanabilen aygıtlar:

PictBridge standardıyla uyumlu olduğu sürece üretici veya modelden bağımsız olarak herhangi bir PictBridge uyumlu aygıt yazıcıya bağlanabilir.

**Not**

- PictBridge: çektiğiniz fotoğrafları bilgisayar kullanmaksızın fakat dijital fotoğraf makinesi, dijital kamera veya kamera donanımı bulunan cep telefonu gibi bir aygıtı kullanarak doğrudan yazdırma amacına dönük bir standarttır.



(PictBridge) Bu işaretin bulunduğu bir aygıt PictBridge uyumludur.

Yazdırılabilir resim verileri biçimi:

Yazıcı, DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasarım Kuralı) sür. 1.0/2.0 ile uyumlu dijital fotoğraf makineleri (Exif sür. 2.2/2.21 uyumlu) ile oluşturulan resimler yazdırabilir.

[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

■ Detaylı Kılavuz ■ Sorun Giderme

[İçerik](#) > [Diğer Kullanımlar](#) > Solution Menu ve My Printer

Solution Menu ve My Printer

Solution Menu veya My Printer kullanarak yazıcı hakkında kolayca bilgi alabilir (Sadece Windows) veya sadece bir ekran üzerindeki düğmelere basarak yazdırma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Solution Menu ile, yazıcıyla birlikte temin edilen yazılım uygulamalarını çalıştırabilir veya kullanım yönergelerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca sorun gidermeyle ilgili bilgiler de verir.

My Printer ile, yazıcı sürücüsünün yazıcı özellikleri iletişim kutusunu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca işlemle ilgili bir sorun yaşadığınızda nasıl müdahale edeceğinize ilgili bilgiler de verir. My Printer, Macintosh'ta mevcut değildir.

● Solution Menu'yü Çalıştırma



Masaüstünde  (Solution Menu) simgesini çift tıklatın.



Burayı tıklatın: [Solution Menu](#)

Yükleme İstasyonunda  (Solution Menu) simgesini tıklatın.

* Aşağıdaki ekranlar Windows Vista içindir.



Kullanacağınız işlevin düğmesini tıklatın.



Solution Menu uygulamasını başlattıktan sonra, pencere boyutunu küçültmek için başlık çubuğundaki  (Pencere boyutu: küçük) simgesini tıklatın.




Not

- Yüklü değilse veya kaldırılmışsa *Kurulum CD-ROM* içinden Solution Menu uygulamasını yükleyin. Solution Menu'yü yüklemek için, Özel Kurulum (Custom Install) içinden Solution Menu'yü seçin.
- Ekranda görüntülenen düğmeler satın alınan ülke veya bölgeye göre değişebilir.



- Solution Menu'yü Başlat (Start) menüsünden çalıştırmak için, Tüm Programlar (All Programs) (Windows 2000'de Programlar) (Programs), Canon Yardımcı Programları(Canon Utilities), Solution Menu ve ardından Solution Menu'yü seçin.



- Menü çubuğundan Solution Menu'yü çalıştırmak için, Git (Go) menüsü, Uygulamalar(Applications), Canon Yardımcı Programları(Canon Utilities), Solution Menu'yü seçin ve ardından Solution Menu'yü çift tıklatın.

● My Printer'i Çalıştırmak İçin



Masaüstünde  (My Printer) simgesini çift tıklatın.

**Not**

- Ayrıca My Printer'i Solution Menu'den çalıştırabilirsiniz.
- Yüklü değilse veya kaldırılmışsa *Kurulum CD-ROM'u* içinden My Printer uygulamasını yükleyin. My Printer'i yüklemek için, Özel Kurulum (Custom Install) içinden My Printer'i seçin.
- My Printer'i Başlat (Start) menüsünden çalıştırmak için, Tüm Programlar (All Programs) (Windows 2000'de Programlar) (Programs), Canon Yardımcı Programları(Canon Utilities), My Printer ve ardından My Printer'i seçin.

[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) [Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > Kağıt Yükleme

Kağıt Yükleme

Bu bölümde, yükleyebileceğiniz kağıt türleri, yazıcı kağıdının Arka Tepsi veya Kasete nasıl yükleneceği açıklanmaktadır.

Kağıt Yükleme

[Kağıdı Yükleme Kağıt Kaynağı](#)
[Kağıt Yükleme](#)
[Zarf Yükleme](#)
[Kullanabileceğiniz Ortam Türleri](#)
[Kullanamayacağınız Ortam Türleri](#)

[↑ Sayfa başına dön](#)

Kağıt Yükleme

■ Kağıdı Yükleme Kağıt Kaynağı

Kağıt yüklemek için kaynak olarak Arka Tepsi veya Kaset arasında seçim yapabilirsiniz. Kağıt boyutu ve ortam türüne bağlı olarak yüklemek üzere kağıt kaynaklarından herhangi birisini seçebilirsiniz. Kağıt Kaynağı (Paper Source) alanında Otomatik Seç (Automatically Select) seçimini yapmanız durumunda yazıcı seçmiş olduğunuz sayfa boyutu veya ortam tipine bağlı olarak kağıt beslemesini Kaset veya Arka Tepsiden yapar. Bkz. [Kullanabileceğiniz Ortam Türleri](#).



Not

- Otomatik Seç (Automatically Select) hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [Belgeleri Yazdırma \(Windows\)](#) veya [Belgeleri Yazdırma \(Macintosh\)](#). Diğer kağıtların beslemesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).
- Kağıt Kaynağı (Paper Source) alanında Otomatik Seç (Automatically Select) seçiliyken A4, B5, A5 veya Letter boyutunda düz kağıt seçerseniz, yazıcı kağıt beslemesini Kasetten yapar. Fotoğraf kağıdı gibi diğer boyutları veya kağıt türlerini seçerseniz yazıcı kağıt beslemesini Arka Tepsiden yapar. Yazdırma sırasında sayfa boyutunu ve ortam türünü doğru seçin. Yanlış kağıt boyutu veya ortam türünü seçerseniz, yazıcı kağıt beslemesini yanlış kağıt kaynağından yapabilir veya düzgün baskı kalitesiyle yazdırmayabilir. Yüklenen kağıt kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [Kağıt Yükleme](#) veya [Zarf Yükleme](#).

● Kasete düz kağıt yükleme

A4, B5, A5, veya Letter boyutunda bir düz kağıt kullanıyorsanız onu Kasete yükleyin.

Kaset yazıcının alt kısmına takılmaktadır.

Yazdırma sırasında yazıcı sürücüsüyle yazdırma ayarlarında Kağıt Kaynağı alanında düz kağıt (A4, B5, A5 veya Letter boyutu) seçerseniz, yazıcı kağıt beslemesini otomatik olarak Kasetten yapar.

Kağıt kaynağının nasıl değiştirileceği ile ilgili ayrıntılar için, bkz. ekran el kitabı: [Detaylı Kılavuz](#).



● Arka Tepsie Fotoğraf Kağıdı Yükleme

Fotoğraf kağıdı kullandığınızda kağıdı Arka Tepsie yerleştirin.

Yazdırma sırasında yazıcı sürücüsüyle yazdırma ayarlarında düz kağıt haricinde ortam tiplerini seçerseniz, yazıcı kağıt beslemesini otomatik olarak Arka Tepsiden yapar.

A4, B5, A5, veya Letter boyutu haricinde bir düz kağıt kullanıyorsanız kağıdı Arka Tepsie yükleyin.



[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

■ Detaylı Kılavuz ■ Sorun Giderme

[İçerik](#) > [Kağıt Yükleme](#) > [Kağıt Yükleme](#) > [Kağıt Yükleme](#)

■ Kağıt Yükleme

● Önemli


- Düz kağıdı deneme amaçlı yazdırma için 4 inç x 6 inç / 10 x 15 cm, 4 inç x 8 inç / 101,6 x 203,2 mm, 5 inç x 7 inç / 13 x 18 cm veya 2,16 inç x 3,58 inç / 55,0 x 91,0 mm (Kredi kartı boyutunda) gibi küçük kağıtlar halinde kesmeniz kağıt sıkışmasına neden olabilir.

● Not

- Kasete sadece A4, B5, A5, veya Letter boyutunda bir düz kağıt yükleyebilirsiniz. Arka Tepsiye başka tür ve boyutlarda kağıt yükleyin.
- Fotoğraf yazdırma için orijinal Canon fotoğraf kağıdı kullanılmasını öneririz. Canon marka orijinal kağıt ile ilgili ayrıntılar için, bkz. [Kullanabileceğiniz Ortam Türleri](#).
- Genel kopya kağıdı kullanabilirsiniz. Her iki tarafa yazdırırken, Canon'un Süper Beyaz Kağıdını kullanmanızı öneririz. Bu yazıcıda kullanabileceğiniz kağıt boyutu ve ağırlığı için, bkz. [Kullanabileceğiniz Ortam Türleri](#).

● Arka Tepsiye Kağıt Yükleme


1. Yüklemeden önce kağıdın dört köşesini de düzeltin.

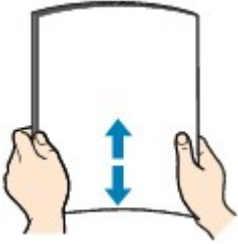

● Not

- Yüklemeden önce kağıtların kenarlarını düzgün bir şekilde hizalayın. Kağıtların kenarları hizalanmadan yüklenmesi, kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Kağıt kıvrılmışsa, köşelerinden tutun ve tamamen düzleşene kadar bu köşeleri aksi yönde kıvrın. Kıvrılmış kağıdın nasıl düzleştirileceği ile ilgili ayrıntılar için, ekran el kitabındaki "[Sorun Giderme](#)" bölümüne başvurun: [Detaylı Kılavuz](#).

2. Kağıdı yüklemeye hazırlanın.

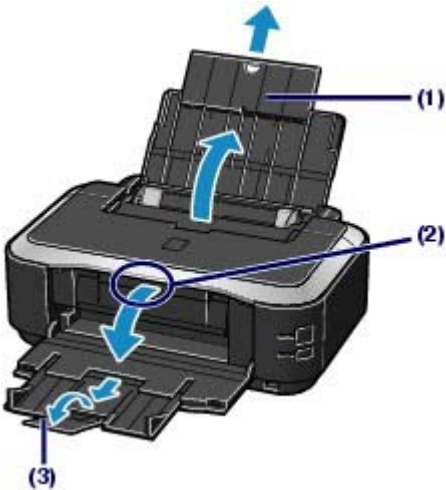

(1) Kağıt Desteğini açın ve dışarı doğru çekin.

- (2) Parmağınızı, Kağıt Çıkış Tepsisinin üst tarafının ortasına koyun ve tepsiyi yavaşça açın.
- (3) Çıkış Tepsisini Uzantını açmak için genişletin.

3. Kağıt yükleyin.




- (1) Kağıt Kılavuzlarını (A) açmak üzere kaydırın ve kağıdı kasete YAZDIRILACAK YÜZÜ SİZE BAKACAK ŞEKİLDE Arka Tepsinin ortasına yerleştirin.



Önemli

- Kağıdı her zaman dikey olarak yerleştirin (B). Kağıdın yatay yönde yüklenmesi (C) kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

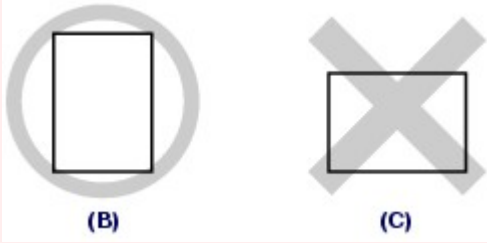


- (2) Kağıt Kılavuzlarını kağıt yığınının her iki tarafı ile hizalamak için kaydırın. Kağıt Kılavuzlarını kağıtlara doğru gereğinden fazla kaydırmayın. Yoksa kağıt düzgün beslenmeyebilir.



Not

- Yükleme Sınırı İşaretini (D) geçecek şekilde yüklemeyin.

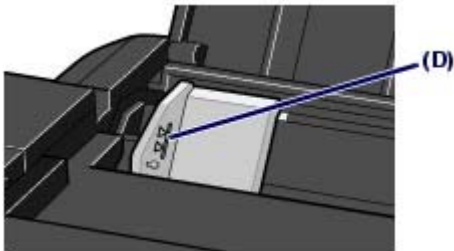

Not

Kağıdı Yükleddikten Sonra

- Yazıcı sürücüsündeki Sayfa Boyutu (Page Size) (veya Kağıt Boyutu) (Paper Size) ve Ortam Türü (Media Type) içinde, yüklenmiş kağıdın boyutunu ve türünü seçin. Bkz. [Belgeleri Yazdırma](#)

(Windows) veya Belgeleri Yazdırma (Macintosh).

● Kasete Kağıt Yükleme

Kasete sadece A4, B5, A5, veya Letter boyutunda bir düz kağıt yükleyebilirsiniz.
Bkz. [Kullanabileceğiniz Ortam Türleri](#).

1. Yüklemeden önce kağıdın dört köşesini de düzeltin.

Bkz. [Arka Tepsiye Kağıt Yükleme](#).


2. Kaseti yazıcıdan dışarı doğru çekin.




3. Kaset üzerindeki Kapağı çıkartın.

4. Kağıdı Kasete yüklemeye hazırlanın.

(A) kolunu kendinize doğru çekip kilidini açın ve Kaseti dışarı çekin.

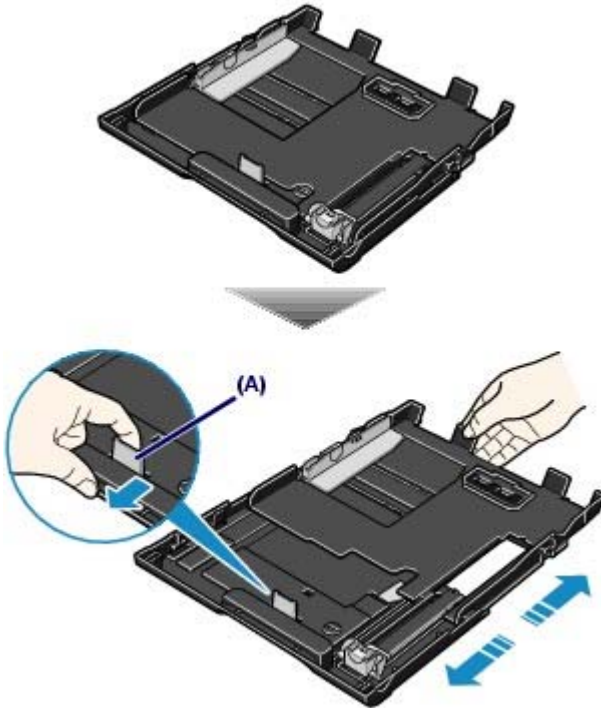

5. Kağıt yükleyin.

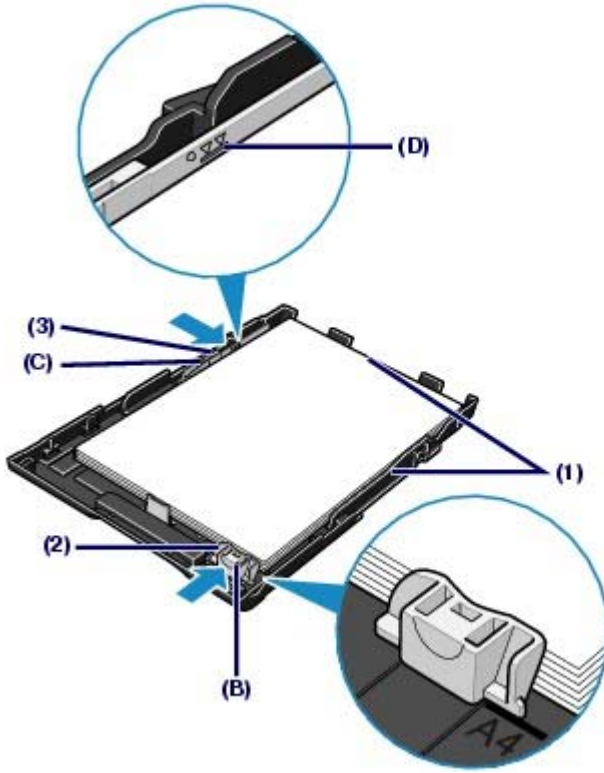

- (1) Kağıt destesini YAZDIRILACAK YÜZÜ AŞAĞI BAKACAK ve ÖN KENARI UZAK TARAFTA OLACAK şekilde yerleştirin ve desteyi Kasetin sağ kenarıyla hizalayın.
- (2) Kağıt Kılavuzunu (B) kağıt boyutu işaretiyle hizalamak için kaydırın.
Kağıt Kılavuzu (B) kağıt boyutunun ilgili işaretiyle aynı hizaya geldiğinde durur.

**Not**

- Kağıt Kılavuzu (B) ve kağıt yığını arasında küçük bir boşluk olabilir.

- (3) Kağıt Kılavuzunu (C) kağıt yığını tarafıyla tam olarak hizalamak için sola doğru kaydırın.

**Not**

- Yükleme Sınırı İşaretini (D) geçecek şekilde yüklemeyin.

6. Kaset üzerindeki Kapağı ayarlayın.

7. Kaseti yazıcıya yerleştirin.


Kaseti tamamen girene kadar yazıcının içine itin.

**Not**

- Kasetin ucu yazıcının dışında kalacaktır; bunun yazıcıya girmesi için daha fazla zorlamayın.
Bu, yazıcıya veya Kasete hasar verebilir.



8. Kağıt Çıkış Tepsisini açın.

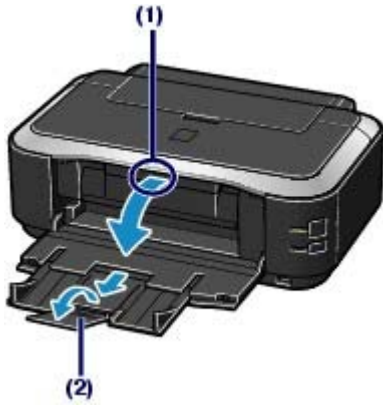

(1) Parmağınızı Kağıt Çıkış Tepsisinin üst tarafının ortasına koyun ve tepsiyi yavaşça açın.

(2) Çıkış Tepsisini Uzantını açmak için genişletin.



Not

Kağıdı Yükleddikten Sonra

- Yazıcı sürücüsündeki Sayfa Boyutu (Page Size) (veya Kağıt Boyutu) (Paper Size) ve Ortam Türü (Media Type) içinde, yüklenmiş kağıdın boyutunu ve türünü seçin. Bkz. [Belgeleri Yazdırma \(Windows\)](#) veya [Belgeleri Yazdırma \(Macintosh\)](#).



↑ Sayfa başına dön

Temel Kılavuz

■ Detaylı Kılavuz ■ Sorun Giderme

[İçerik](#) > [Kağıt Yükleme](#) > [Kağıt Yükleme](#) > Zarf Yükleme

■ Zarf Yükleme

European DL ve US Comm. Zarf #10 boyutunda zarflara yazdırabilirsiniz.

Adres, otomatik olarak döndürülür ve yazıcı sürücüsü tarafından belirtilen uygun yazıcı sürücüsü ayarlarıyla zarfın yönüne uygun şekilde yazdırılır.

❌ Önemli


- Aşağıdaki türden zarfları kullanamazsınız.
 - Kabartma veya işlenmiş yüzeyli kağıtlar
 - Çift kapaklı (veya etiket kapaklı) zarflar
 - Baskı mühürlü zarflar
 - Tutkalı kapağı nemlenmiş ve yapışkan hale gelmiş zarflar

📖 Not

- Kasete zarf yükleyemezsiniz. Bunları Arka Tepsiye yükleyin.

1. Zarfları hazırlayın.


- Zarfların dört köşesini ve kenarlarını, üzerlerine bastırarak düzleştirin.



- Zarflar kıvrılmışsa, karşılıklı köşelerinden tutarak yavaşça ters yöne bükün.



- Zarf kapağının köşesi kıvrılmışsa, düzleştirin.
- Önce giren kenarı ekleme yönünde düz olarak bastırmak için kalem kullanın ve kat yerini keskinleştirin.

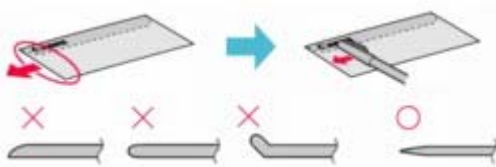


Yukarıdaki resimlerde zarfın ön kenarının yandan görünümü verilmiştir.

❌ Önemli

- Zarflar düz ve yassı değilse veya kenarları hizalanmamışsa yazıcıya sıkışabilir. Herhangi bir bükülme veya pot yerinin 0,1 inç / 3 mm yüksekliği geçmemesine dikkat edin.

2. Zarfları yükleyin.

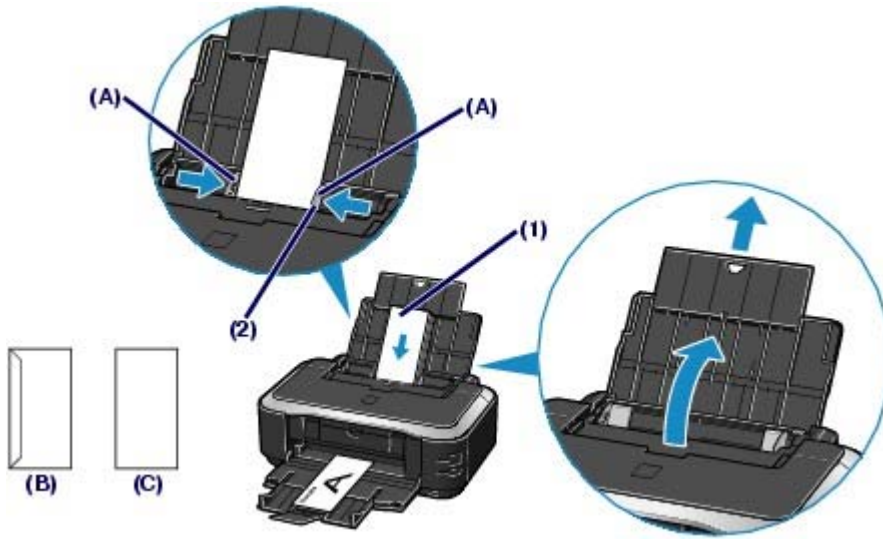

(B) Arka yüz

(C) Adres tarafı

(1) Kağıt Kılavuzlarını (A) açmak üzere kaydırın ve zarfları ADRES TARAFI SİZE BAKACAK ŞEKİLDE Arka Tepsinin ortasına yerleştirin.

Zarfların katlanmış kanadı sol tarafa ve aşağıya bakacak şekilde yerleştirilir.

Bir seferde en fazla 10 zarf yüklenebilir.

(2) Kağıt Kılavuzlarını zarfın her iki tarafı ile hizalamak için kaydırın.

Kağıt Kılavuzlarını kağıtlara doğru gereğinden fazla kaydırmayın. Yoksa zarflar düzgün beslenmeyebilir.

3. Yazıcı sürücüsündeki ayarları yapın.

(1) Ortam Türü (Media Type) içinde Zarf (Envelope) seçeneğini belirleyin.

(2) Zarfların boyutunu seçin.



DL Zarf (DL Env.) veya Ticari Zarf #10 (Comm. Env.#10) seçimini Sayfa Boyutu (Page Size) alanında yapın.



Kağıt Boyutu (Paper Size) içinde DL Zarf (DL Envelope) veya #10 Zarf (#10 Envelope) seçeneğini belirleyin.

(3) Yön (Orientation) ayarında Yatay (Landscape) seçeneğini belirleyin.



Önemli

- Sayfa Boyutu(Page Size) (veya Kağıt Boyutu (Paper Size)) veya Yön'ü (Orientation) doğru şekilde seçmediğiniz takdirde, adres baş aşağı veya 90 derece döndürülerek yazdırılır.



Not

- Windows'da, baskı sonucu baş aşağı şekildeyse, yazıcı sürücüsünün yazıcı özellikleri iletişim kutusundaki Sayfa Yapısı (Page Setup) sayfasında 180 derece döndür (Rotate 180 degrees) seçeneğini belirleyin.



[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

☐ Detaylı Kılavuz
 ☐ Sorun Giderme

[İçerik](#) > [Kağıt Yükleme](#) > [Kağıt Yükleme](#) > Kullanabileceğiniz Ortam Türleri

■ Kullanabileceğiniz Ortam Türleri

Kaliteli bir baskı sonucu elde etmek için yazdırmaya uygun kağıt seçin. Canon, etiketler ve fotoğraf kağıdı ya da belge gibi yazdırma işlemini eğlenceli kılan çeşitli kağıt türleri sunar. Önemli fotoğraflarınız bastırılırken orijinal Canon fotoğraf kağıdı kullanılmasını öneririz.

● Ortam Türleri

Ticari olarak kullanılabilir kağıtlar

Kağıdın Adı <Model No.> *1	Kağıt Yükleme Sınırı		Kağıt Çıkış Tepsisi Yükleme Sınırı	Yazıcı Sürücüsü Ayarları: Ortam Türü
	Arka Tepsi	Kaset		
Düz Kağıt (Geri dönüştürülmüş kağıt)	Yaklaşık 150 sayfa	A4, B5, A5, Letter / 8,5" x 11": Yaklaşık 150 sayfa	Yaklaşık 50 sayfa	Düz Kağıt
Zarflar	10 zarf	Yüklenemez*3	*4	Zarf

Orijinal Canon kağıtları

Kağıdın Adı <Model No.> *1	Kağıt Yükleme Sınırı		Kağıt Çıkış Tepsisi Yükleme Sınırı	Yazıcı Sürücüsü Ayarları: Ortam Türü
	Arka Tepsisi	Kaset		
Belgeleri yazdırmak için:				
Süper Beyaz Kağıt < SW-201>	Yaklaşık 100 sayfa	A4: Yaklaşık 100 sayfa	Yaklaşık 50 sayfa	Düz Kağıt
Fotoğraf yazdırma için:				
				
Fotoğraf Kağıdı Pro Platinum <PT-101>*5	A4, Letter / 8.5" x 11", 5" x 7" / 13 x 18 cm ve 8" x 10" / 20 x 25 cm: 10 sayfa 4 inç x 6 inç / 10 x 15 cm: 20 sayfa	Yüklenemez*3	*4	Fotoğraf Kağıdı Pro Platinum
Fotoğraf Kağıdı Pro II <PR-201>*5				Fotoğraf Kağıdı Pro II
Parlak Fotoğraf Kağıdı "Günlük Kullanım" < GP-501>*5				Parlak Fotoğraf Kağıdı
Photo Paper Glossy < GP-502>*5				Parlak Fotoğraf Kağıdı
Photo Paper Plus Glossy II <PP- 201>*5				Photo Paper Plus Glossy II
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*5				Photo Paper Plus Semi-gloss
Mat Fotoğraf Kağıdı < MP-101>				Matte Photo Paper
İş belgelerini yazdırmak için:				
				
Yüksek Çözünürlüklü Kağıt <HR-101N>	80 sayfa	Yüklenemez*3	50 sayfa	Yüksek çözünürlüklü Kağıt

Kendi yazdırmalarınızı oluşturmak için:



T-Shirt Üzerine Aktarma <TR-301>	1 sayfa	Yüklenemez*3	*4	T-Shirt Üzerine Aktarma
Fotoğraf Etiketleri <PS-101>	1 sayfa			Parlak Fotoğraf Kağıdı

*1 Model Numarası Canon marka orijinal kağıt olan kağıt. Kağıdın yazdırılabilir tarafı ve kağıt kullanıyla ilgili notlar hakkında ayrıntılı bilgi için kağıtla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın. Canon marka orijinal kağıtların mevcut sayfa boyutları hakkında bilgi edinmek için Web sitemize bakın. Satın aldığınız ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, bazı orijinal Canon kağıtlarını bulamayabilirsiniz. Kağıt ABD'de Model Numarasına göre satılmamaktadır. Kağıdı adına göre satın alın.

*2 Kağıt tipine veya çevre şartlarına bağlı olarak (çok düşük veya yüksek sıcaklık ya da nem) düzgün kağıt beslemesi maksimum kapasitede yapılamayabilir. Bu gibi durumlarda, tek seferde yüklediğiniz kağıt sayısını yarisından daha aza düşürün (%100 geri dönüştürülmüş kağıt kullanılabilir).

*3 Bu kağıdın beslemesinin Kasetten yapılması yazıcıyı bozabilir. Daima Arka Tepsiyeye yükleyin.

*4 Dağılıma ve renk bozulmasını önlemek için, sürekli baskı yapmadan önce, daha önce yazdırılmış olan sayfayı Kağıt Çıkış Tepsisinden almanızı öneririz.

*5 Kağıt deste halinde yüklendiğinde, besleme sırasında kağıtların yazdırılacak tarafında iz çıkabilir veya kağıt düzgün beslenmeyebilir. Bu durumda sayfaları teker teker yükleyin.

● Sayfa Boyutları

- Aşağıdaki sayfa boyutlarına sahip düz kağıtları Kasede yükleyebilirsiniz.
A4, B5, A5 ve Letter boyutları
Bunların dışında sayfa boyutlarına sahip düz kağıtlar Kasede yüklenemez. Bunları Arka Tepsiyeye yükleyin.
- Macintosh'ta, Choukei 3 ve Choukei 4 bulunmaz.

Standart boyutlar:

- Letter (8,50 x 11,00 inç / 215,9 x 279,4 mm)
- Legal (8,50 x 14,00 inç / 215,9 x 355,6 mm)
- A5 (5,83 x 8,27 inç / 148,0 x 210,0 mm)
- A4 (8,27 x 11,69 inç / 210,0 x 297,0 mm)
- B5 (7,17 x 10,12 inç / 182,0 x 257,0 mm)
- 4 inç x 6 inç (4,00 x 6,00 inç / 10 x 15 cm)
- 4 inç x 8 inç (4,00 x 8,00 inç / 101,6 x 203,2 mm)
- 5 inç x 7 inç (5,00 x 7,00 inç / 13 x 18 cm)
- 8 inç x 10 inç (8,00 x 10,00 inç / 20 x 25 cm)
- L (3,50 x 5,00 inç / 89,0 x 127,0 mm)
- 2L (5,00 x 7,01 inç / 127,0 x 178,0 mm)
- Hagaki (3,94 x 5,83 inç / 100,0 x 148,0 mm)
- Hagaki 2 (7,87 x 5,83 inç / 200,0 x 148,0 mm)
- Ticari Zarf #10 (4,12 x 9,50 inç / 104,6 x 241,3 mm)
- DL Zarf (4,33 x 8,66 inç / 110,0 x 220,0 mm)
- Choukei 3 (4,72 x 9,25 inç / 120,0 x 235,0 mm)
- Choukei 4 (3,54 x 8,07 inç / 90,0 x 205,0 mm)
- Youkei 4 (4,13 x 9,25 inç / 105,0 x 235,0 mm)
- Youkei 6 (3,86 x 7,48 inç / 98,0 x 190,0 mm)
- Kart (2,16 x 3,58 inç / 55,0 x 91,0 mm)
- Geniş (4,00 x 7,10 inç / 101,6 x 180,6 mm)

Standart dışı boyutlar:

Aşağıdaki aralık içinde özel bir boyut da belirleyebilirsiniz.

- Minimum boyut: 2,17 x 3,58 inç / 55,0 x 91,0 mm (Arka Tepsi)
5,83 x 8,27 inç / 148,0 x 210,0 mm (Kaset)
- Maksimum boyut: 8,50 x 26,61 inç / 215,9 x 676,0 mm (Arka Tepsi)
8,50 x 11,69 inç / 215,9 x 297,0 mm (Kaset)

● Kağıt Ağırlığı

17 - 28 lb / 64 - 105 gsm (Canon marka olmayan düz kağıt)

Yazıcıda sıkıştırılabileceğinden daha ağır veya daha hafif kağıt (orijinal Canon kağıdı dışında) kullanmayın.

● Kağıtların Saklanması İlişkin Notlar

- Yazdırma işlemi öncesinde ambalajdan yalnızca gerekli sayıda kağıt çıkarın.
- Kırılmayı önlemek için, yazdırma işlemi yapmadığınızda, kullanılmamış kağıdı ambalajına geri koyun ve düz bir yüzeyde saklayın. Kağıdı ayrıca ısı, nem ve doğrudan güneş ışığından koruyacak şekilde saklayın.



 [Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

[Detaylı Kılavuz](#) [Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > [Kağıt Yükleme](#) > [Kağıt Yükleme](#) > Kullanamayacağınız Ortam Türleri

■ Kullanamayacağınız Ortam Türleri

Aşağıdaki kağıt türlerini kullanmayın. Bu kağıt türlerinin kullanılması yalnızca istenmeyen sonuçlar vermekle kalmaz, yazıcının kağıt sıkıştırmasına veya arızalanmasına da neden olabilir.

- Katlanmış, kıvrılmış veya kırılmış kağıt
- Nemli kağıt
- Çok ince kağıt (17 lb / 64 gsm'den daha hafif)
- Çok kalın kağıt (Canon marka kağıt dışındaki, 28 lb / 105 gsm'den daha ağır düz kağıt)
- Küçük kesilmiş düz kağıt veya not kağıdı da dahil olmak üzere kartpostaldan daha ince kağıt (A5 veya daha küçük boyutta kağıda yazdırırken)
- Resimli kartpostallar
- Fotoğraf ya da çıkartma yapıştırılmış kartpostallar
- Çift kapaklı (veya etiket kapaklı) zarflar
- Baskı mühürlü zarflar
- Kabartma veya işlenmiş yüzeyli kağıtlar
- Tutkallı kapağı nemlenmiş ve yapışkan hale gelmiş zarflar
- Delikli tüm kağıt türleri
- Dikdörtgen olmayan kağıt
- Zımba veya yapıştırıcıyla tutturulmuş kağıt
- Yapışkan kağıt
- Parlak, süslü kağıt, vs.

[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) [Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > Düzenli Bakım

Düzenli Bakım

Bu bölümde mürekkebi bittiğinde mürekkep haznelerinin nasıl değiştirileceği, baskı sonucu kötü olduğunda yazıcının nasıl temizleneceği veya kağıt beslemesi düzgün yapılmadığında nasıl işlem yapılacağı tanımlanmaktadır.

Mürekkep Haznesini Değiştirme

[Mürekkep Durumunu Denetleme](#)
[Yordamı Değiştirme](#)

Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda

[Püskürtme Ucu Denetim Desenini Yazdırma](#)
[Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme](#)
[Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
[Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme](#)
[Yazıcı Kafası Hizalama](#)

Kağıt Besleme Silindirini Temizleme

Kasetteki Padi Temizleme

Bakım Ekranlarını Açma

[Yazıcı özellikleri İletişim Kutusunu Açma \(Windows\)](#)
[Canon IJ Printer Utility Uygulamasını Açma \(Macintosh\)](#)



[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

[Detaylı Kılavuz](#) [Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > [Düzenli Bakım](#) > Mürekkep Haznesini Deęiřtirme

Mürekkep Haznesini Deęiřtirme

Yazdırma esnasında mürekkep biterse, hatayı bildirmek için **Alarm** lambası dört kez turuncu yanıp söner ve bilgisayar ekranınızda hata mesajı belirir. Hangi mürekkep haznesinde mürekkebin bittiğinden emin olun mürekkep haznesini yenisiyle deęiřtirin.



Not

- Hata mesajı görüntülenirse görüntülenen mesaj kontrol edin ve gerekli işlemleri yapın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. ekran el kitabındaki "[Sorun Giderme](#)" bölümünde "Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner" içinde "Dört Kez Yanıp Sönme: Mürekkep Bitti": *Detaylı Kılavuz*.
- Uyumlu mürekkep hazneleriyle ilgili bilgiler için, basılı el kitabına bakın: *Başlangıç Kılavuzu*.

[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

[Detaylı Kılavuz](#)
[Sorun Giderme](#)
[İçerik](#) > [Düzenli Bakım](#) > [Mürekkep Haznesini Değiştirme](#) > Mürekkep Durumunu Denetleme

■ Mürekkep Durumunu Denetleme

Mürekkep durumunu bilgisayar ekranınızdan veya mürekkep lambalarından kontrol edebilirsiniz.

● Mürekkep Lambalarıyla

1. Makinenin açıldığından emin olun ve ardından Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın.


2. Üst Kapağı açın.



Not

- Yazıcı Kafası değiştirme konumuna gelirken yazıcıdan çalışma gürültüsü gelebilir.

3. Mürekkep lambalarını kontrol edin.

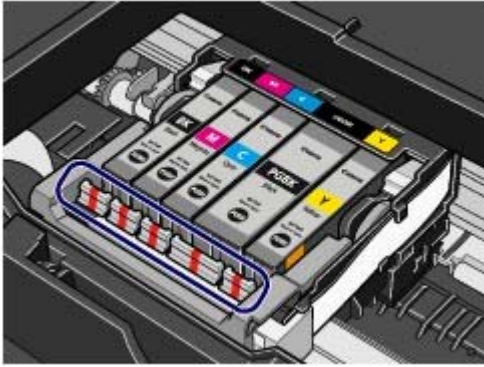

● Mürekkep lambası yanıyor

Mürekkep haznesi düzgün şekilde takılıdır ve yazdırma için yeterli miktarda mürekkep kalmıştır.

● Mürekkep lambası yanıp sönüyor

Yavaş yanıp sönüyor (yaklaşık 3 saniyelik aralıklarla)



..... Tekrarlar

Mürekkep azalmıştır. Bir süre daha yazmaya devam edebilirsiniz, ancak yeni bir mürekkep haznesi almanızı öneririz.

Hızlı yanıp sönüyor (yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla)



..... Tekrarlar

Hazne yanlış konuma takılmış veya boştur. Mürekkep haznesinin, Yazıcı Kafası Muhafazasının etiketinde belirtilen konumda takılı olduğundan emin olun. Konum doğru olduğu halde lamba yanıp sönüyorsa, mürekkep haznesi boştur. Yenisiyle değiştirin.

● Mürekkep lambası kapalı

Mürekkep haznesi düzgün takılmamış veya kalan mürekkep düzeyini algılama işlevi devre dışı bırakılmıştır.

Mürekkep haznesi düzgün takılmamışsa, mürekkep haznesi yerine tam olarak oturana kadar haznenin

üstündeki  (İtme) işaretine bastırın. Yerine oturmuyorsa, turuncu koruyucu kapağı mürekkep haznesinin altından çıkardığınızdan emin olun. Kalan mürekkep düzeyini algılama işlevi devre dışı bırakılmışsa, mürekkep haznesini yenisiyle değiştirin.

Bkz. [Yeni mürekkep haznesini hazırlayın](#).

Mürekkep haznesi yeniden takıldıktan sonra da mürekkep lambaları yanmıyorsa bir hata oluşmuştur ve yazıcı yazdıramaz. Yazıcı üzerindeki **Alarm** lambasını kontrol edin.

Ekran el kitabındaki ["Sorun Giderme"](#) bölümüne bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

● Bilgisayar Ekranıyla

Yazıcı durumu izleyiciden (Windows) ve her bir Canon IJ Printer Utility (Macintosh) uygulamasından her bir her bir mürekkep haznesinin durumunu kontrol edebilirsiniz.

Windows



Macintosh



(A) Ekranda herhangi bir simge olup olmadığını kontrol edin.

- (Mürekkep az) simgesi görüntülendiğinde mürekkep azalmaktadır. Bir süre daha yazmaya devam edebilirsiniz, ancak yeni bir mürekkep haznesi almanızı öneririz.



Not

- Yazdırma esnasında bir hata mesajı görüntülenebilir. Mesajı onaylayın ve uygun işlemi yapın.

Onay ekranlarının her birini açmak için aşağıdaki yordama uyun.

Windows

1. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

Bkz. [Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu \(Windows\) Açma](#) .

2. Bakım (Maintenance) sayfasında, Yazıcı Durumunu Görüntüle'yi (View Printer Status) tıklayın.

Mürekkep haznesi bilgilerine bakmak için, Mürekkep Ayrıntıları (Ink Details) menüsünü tıklayın.



Not

- Yazdırma esnasında görev çubuğunda görünen Canon XXX Yazıcı ("XXX" yazıcınızın adıdır) ögesini tıklayarak yazıcı durumu izleyiciyi de görüntüleyebilirsiniz.

Macintosh

1. Canon IJ Printer Utility uygulamasını açın.

Bkz. [Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\) Uygulamasını Açma](#).

2. Açılan menüden Ink Level Information (Mürekkep Düzeyi Bilgileri) ögesini seçin.

Mürekkep haznesi bilgilerine bakmak için, Mürekkep Ayrıntıları (Ink Details) seçeneğini tıklayın.



Temel Kılavuz

■ Detaylı Kılavuz ■ Sorun Giderme

[İçerik](#) > [Düzenli Bakım](#) > [Mürekkep Haznesini Deęiřtirme](#) > Yordamı Deęiřtirme

■ Yordamı Deęiřtirme

Mürekkep haznelerinde mürekkebi bittiğinde deęiřtirmek için ařağıdaki yordama uyun.

❗ Önemli

Mürekkebi Kullanma

- En yüksek yazdırma kalitesini elde etmek için, belirtilen Canon marka mürekkep hazneleri kullanmanızı öneririz. Mürekkebin doldurulması önerilmez.
- Mürekkep haznesini çıkarırsanız, hemen yenisini takın. Yazıcıyı mürekkep hazneleri çıkarılmış halde bırakmayın.
- Deęiřtirme durumunda yeni mürekkep hazneleri kullanın. Kullanılmış mürekkep haznelerinin takılması püskürtme uçlarının tıkanmasına neden olabilir. Ayrıca, bu tür mürekkep haznelerin kullanılması durumunda yazıcı, haznelerin ne zaman deęiřtirilmesi gerektięi konusunda bilgi veremez.
- En yüksek baskı kalitesini elde etmek için, ambalaj kutusunda belirtilen tarih içinde yazıcıya mürekkep haznelerini takın. Bununla birlikte mürekkep haznelerini, ilk kullanımdan sonra 6 ay içinde tüketin (Takarken tarihi kaydetmenizi öneririz).

📖 Not

- Siyah beyaz bir belge yazdırılırken veya siyah beyaz yazdırma belirlenmiřken de renkli mürekkep tüketilebilir. Yazıcı Kafası derin temizleme ve standart Yazıcı Kafası Temizleme işleminde de yazıcının performansını korumak için gerekli olabilecek her tür mürekkep tüketilebilir. Bir mürekkep haznesinde mürekkep bittiğinde hemen yenisıyla deęiřtirin.

1. Makinenin açıldıęından emin olun ve ardından Kağıt Çıkıř Tepsisini yavařça açın.

2. Üst Kapaęı açın.

Yazıcı Kafası deęiřtirme konumuna gelir.

⚠ Dikkat

- Zorla durdurmak veya hareket ettirmek için Yazıcı Kafası Muhafazasını tutmayın. Tamamen durana kadar Yazıcı Kafası Muhafazasına dokunmayın.
- Metal parçalara veya yazıcının içindeki metal parçalara dokunmayın.



❗ Önemli


- Üst Kapaęı 10 dakikadan daha uzun süre açık bırakılırsa, Yazıcı Kafası Muhafazası saę tarafa kayar. Bu durumda Üst Kapaęı kapatın ve yeniden açın.

📖 Not

- Yazıcı Kafası deęiřtirme konumuna gelirken yazıcıdan çalışma gürültüsü gelebilir.

3. Işık hızlı yanıp söndüğünde mürekkep haznesini çıkartın.

- (A) mandalına bastırın mürekkep haznesini kaldırarak çıkartın.
 (B) Yazıcı Kafası Kilitleme Koluna dokunmayın.

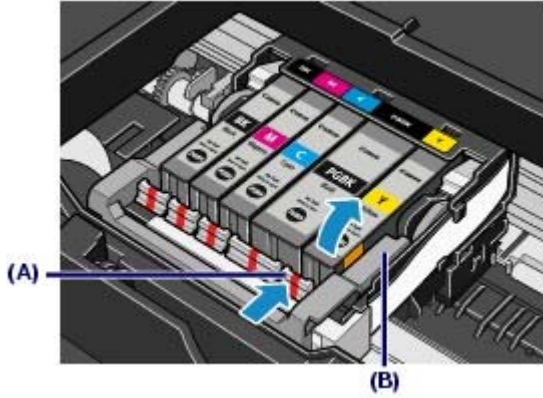

Önemli


- Giysilerin veya etrafın boyanmaması için, mürekkep haznesini dikkatli tutun.
- Boş mürekkep haznesini sarf malzemelerinin atılmasıyla ilgili yerel kanunlara ve düzenlemelere uygun şekilde atın.

Not

- Aynı anda iki veya daha fazla mürekkep haznesini çıkartmayın. İki veya daha fazla mürekkep haznesi değiştirirken mürekkep haznelerini mutlaka teker teker değiştirin.
- Mürekkep lambasının hızlı yanıp sönmeleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için, bkz. [Mürekkep Durumunu Denetleme](#).

4. Yeni mürekkep haznesini hazırlayın.

- (1) Yeni mürekkep haznesini ambalajından çıkartın, turuncu bandı (1) ok yönünde söküp ve ardından filmi (2) çıkartın.

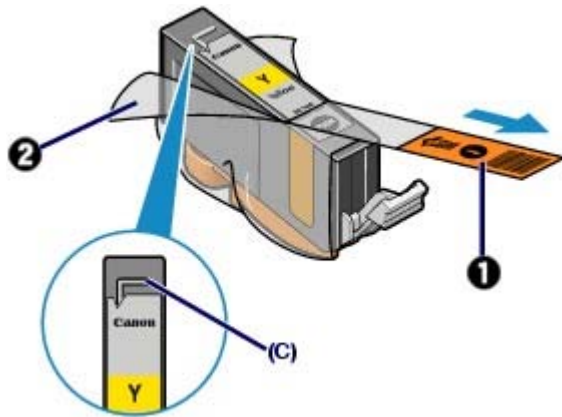


Önemli

- Filmin hava deliği (C) üzerinden tamamen çıkartıldığından emin olun. Bir parça film kalarak hava deliğini tıkarsa mürekkep dökülebilir veya düzgün püskürtülmeyebilir.

- (2) Turuncu koruyucu kapağı (D) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tutun ve ardından mürekkep haznesinin altından döndürerek çıkartın.

Mürekkebin parmaklarınıza bulaşmasını önleyecek şekilde tutarak koruyucu kapağı çıkartın.

Çıkardıktan sonra koruyucu kapağı atın.

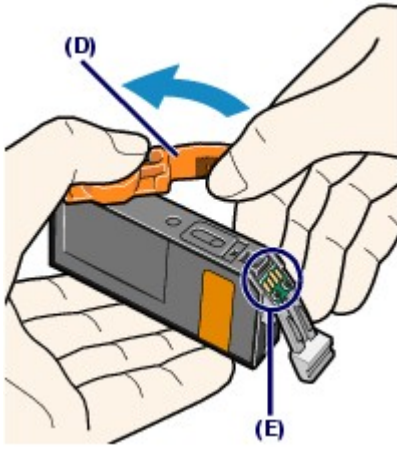**Önemli**


- Mürekkep haznesinin üzerindeki elektrik bağlantı noktalarına (E) dokunmayın. Aksi halde yazıcı arızalanabilir veya yazdıramayabilir.

**Önemli**


- Mürekkep haznesini sallarsanız, mürekkep dökülebilir ve ellerinize ve ortama bulaşabilir. Mürekkep haznesini dikkatle tutun.
- Mürekkep haznelerini yanlarından sıkmayın, aksi takdirde mürekkep dökülebilir.
- Çıkarılan koruyucu kapağın üzerindeki mürekkebin etrafa ve ellerinize bulaşmamasına dikkat edin.
- Koruyucu kapağı çıkardıktan sonra geri takmayın. Hazneleri sarf malzemelerinin atılmasıyla ilgili yerel kanunlara ve düzenlemelere uygun şekilde atın.
- Koruyucu kapak çıkarıldıktan sonra açık mürekkep bağlantı noktasına dokunmayın, aksi takdirde mürekkep doğru püskürtülmeyebilir.

5. Yeni mürekkep haznesini takın.**(1) Mürekkep haznesinin ön ucunu Yazıcı Kafasına eğik konumda takın.**

Mürekkep haznesinin konumunun etiketle aynı olduğundan emin olun.

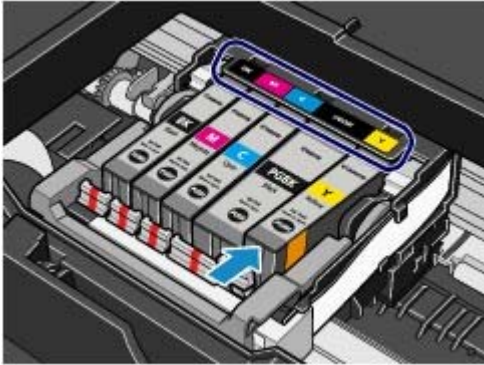**(2) Mürekkep haznesi yerine tam olarak oturuncaya kadar mürekkep haznesinin üzerindeki (İtme) işaretine bastırın.**

Mürekkep lambasının kırmızı renkte yandığından emin olun.

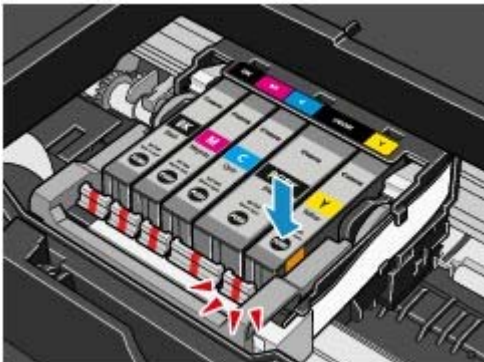

**Önemli**

- Mürekkep haznesi yanlış konumda takılmışsa yazdırma yapılamaz. Mürekkep haznesini, Yazıcı Kafası Muhafazasının etiketine göre doğru konumda taktığınızdan emin olun.
- Tüm mürekkep hazneleri takılmadan yazdırma işlemi yapamazsınız. Tüm mürekkep haznelerini taktığınızdan emin olun.

6. Üst Kapağı kapatın.

Mürekkep haznesini yazdırma esnasında değiştirdiyseniz yazıcı, yazdırmayı otomatik olarak kaldığı yerden devam ettirir.

**Not**

- Üst Kapak kapatıldıktan sonra **Alarm** lambası halen turuncu yanıp sönüyorsa ekran el kitabındaki "[Sorun Giderme](#)" bölümünde "Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner" başvurun: *Detaylı Kılavuz*.
- Mürekkep haznesini değiştirdikten sonra yazdırma işlemine başladığınızda yazıcı, Yazıcı Kafası temizleme işlemini otomatik olarak başlatır. Yazıcı, Yazıcı Kafasının temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın. Temizlik esnasında **Power** lambası yeşil yanıp söner.
- Yazdırılan düz çizgiler hizasız yazdırılmışsa veya yazıcı kafası konumu hizalı değilse yazıcı kafası konumunu ayarlayın.
Bkz. [Yazıcı Kafası Hizalama](#).
- Yazdırma için hazırlık esnasında yazıcıdan çalışma gürültüsü gelebilir.



 [Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

☐ Detaylı Kılavuz
 ☐ Sorun Giderme

[İçerik](#) > [Düzenli Bakım](#) > Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda

Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda

Baskı bulanıklaştığında ya da renkler yanlış basıldığında yazıcı kafası püskürtme uçları büyük olasılıkla tıkanmıştır. Püskürtme ucu denetim desenini yazdırmak için aşağıdaki yordama uyun, yazıcı kafası püskürtme ucunun durumunu kontrol edin ve Yazıcı Kafasını temizleyin.

Yazdırılan düz çizgiler yanlış hizalanmışsa veya yazdırma sonuçları başka bir nedenden dolayı tatmin edici değilse, Yazıcı Kafasını hizalamak baskı kalitesini artırabilir.

Dikkat


- Yazıcı Kafasını veya mürekkep haznelerini yıkamayın veya silmeyin. Bu, Yazıcı Kafası veya mürekkep haznelerinde sorun oluşturabilir.

Not

Bakım yapmadan önce

- Üst Kapağı açın ve mürekkep hazneleri üzerindeki tüm lambaların kırmızı renkte yandığından emin olun. Durum tersi yöndeyseniz, [Mürekkep Durumunu Denetleme](#) bölümüne bakın ve gerekli işlemi yapın.
- Yazıcı sürücüsü ayarlarından baskı kalitesini artırmak baskı sonucunu iyileştirebilir. Ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

● Baskı Sonuçları Bulanık veya Düzensizse:

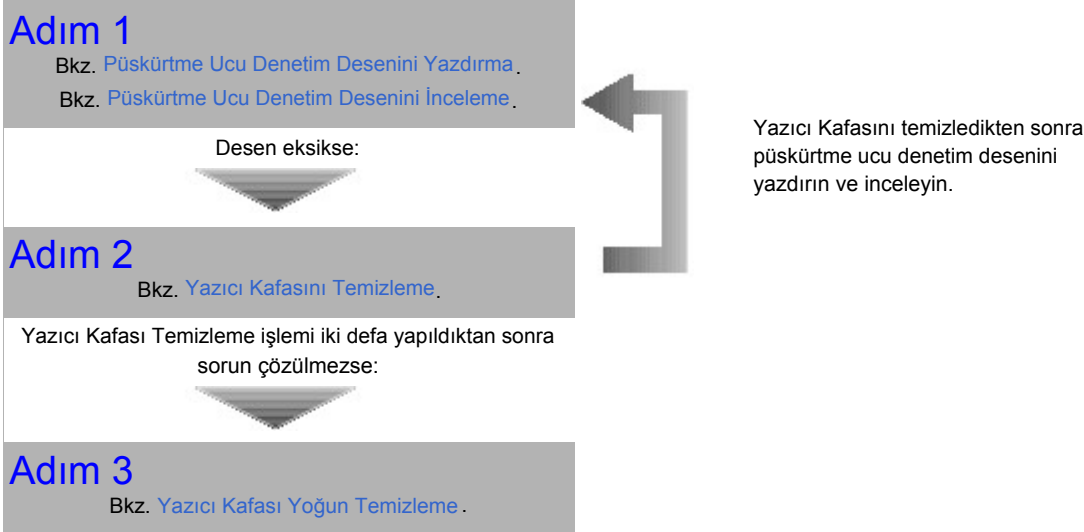

Not

- Adım 3'e kadar yordamı uyguladıysanız ve sorun çözülmediyse, yazıcıyı kapatın ve Yazıcı Kafası derin temizleme işlemini 24 saat sonra yeniden yapın. Sorun yine çözülmezse, Yazıcı Kafası zarar görebilir. Canon servis temsilcinize başvurun.

● Düz Çizgilerin Hizasız Olması Durumu Gibi Baskı Sonuçları Düzenli Değilse:

Bkz. [Yazıcı Kafası Hizalama](#) .



 [Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

■ Detaylı Kılavuz ■ Sorun Giderme

İçerik > Düzenli Bakım > Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda > Püskürtme Ucu Denetim Desenini Yazdırma

■ Püskürtme Ucu Denetim Desenini Yazdırma

Mürekkebin yazıcı kafası püskürtme uçlarından düzgün çıkıp çıkmadığını belirlemek için püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

Aşağıdakileri hazırlamanız gerekir: A4 veya Letter boyutunda bir sayfa düz kağıt



Not

- İç Kapak açıksa kapatın.
 - Kalan mürekkep seviyesinin düşük olması durumunda püskürtme ucu denetim deseni doğru şekilde yazdırılmayacaktır. Mürekkebi az olan mürekkep haznesini değiştirin.
Bkz. [Mürekkep Haznesini Değiştirme](#).
 - Ayrıca **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basarak püskürtme ucu denetim desenini yazıcının kendisi üzerinden yazdırabilirsiniz.
1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiyeye bir veya daha fazla sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun.
 2. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.
 3. **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesini **Power** lambası iki kez yeşil yanıp sönene kadar basılı tutun ve ardından hemen bırakın.
Püskürtme ucu denetim deseni yazdırılacaktır. Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın.
Deseni inceleyin ve gerekli işlemi yapın.
Bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme](#).



1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiyeye bir veya daha fazla sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.
3. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.
Bkz. [Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu \(Windows\) Açma](#).
4. Püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.



(1) Bakım sekmesini tıklayın.

(2) Püskürtme Ucu Denetimi (Nozzle Check) seçeneğini tıklayın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazdırma Denetim Deseni (Print Check Pattern) seçeneğini tıklayın.

Püskürtme ucu denetim deseni yazdırılacaktır. Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın.



Not

- Deseni yazdırmadan önce denetlenecek öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni tıklayın.

5. Deseni inceleyin.

Bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme](#).

Macintosh

1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiyeye bir veya daha fazla sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun.

2. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.

3. Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunu açın.

Bkz. [Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\) Uygulamasını Açma](#).

4. Püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.



(1) Açılan menüde Test Yazdırması (Test Print) seçeneğini belirleyin.

(2) Püskürtme Ucu Denetimi (Nozzle Check) seçeneğini tıklayın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazdırma Denetim Deseni (Print Check Pattern) seçeneğini tıklayın.

Püskürtme ucu denetim deseni yazdırılacaktır. Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın.



Not

- Deseni yazdırmadan önce denetlenecek öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklayın.

5. Deseni inceleyin.

Bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme](#).

Temel Kılavuz


☐ Detaylı Kılavuz
 ☐ Sorun Giderme

[İçerik](#) > [Düzenli Bakım](#) > [Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda](#) > Püskürtme Ucu Denetim Deseni İnceleme

■ Püskürtme Ucu Denetim Deseni İnceleme

Püskürtme ucu denetim deseni inceleyin ve gerekirse Yazıcı Kafasını temizleyin.

1. (1) deseninde eksik satır ve (2) deseninde beyaz çizgi olup olmadığını kontrol edin.

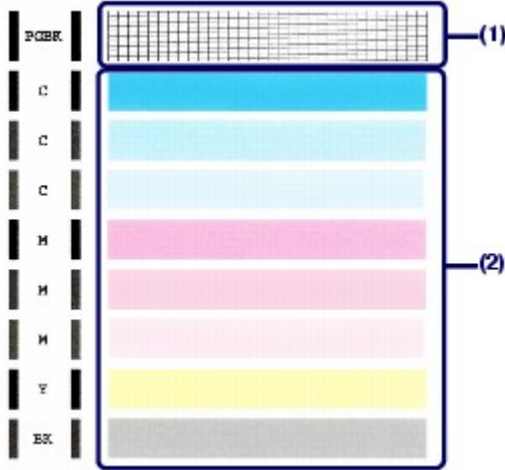

- (1) Bu desendeki çizgilerin eksik olup olmadığına bakın.
Eksikse, PGBK siyah mürekkep haznesinin Yazıcı Kafasını temizleyin.



- (A) İyi
(B) Kötü (Satırlar eksik)

- (2) Bu desende beyaz çizgi olup olmadığına bakın.
Beyaz çizgi varsa, BK siyah mürekkep haznesi dahil olmak üzere renkli mürekkep haznelerinin Yazıcı Kafalarını temizleyin.



- (A) İyi
(B) Kötü (Beyaz çizgiler mevcut)



(1) içinde eksik satır varsa veya (2) içinde yatay beyaz çizgi eksikse bütün mürekkep haznelerini temizleyin.

2. Gerekli işlemi yapın.

- Temizlik gerekmediğinde
Püskürtme ucu denetim deseni incelemesinden çıkmak için Desen Denetimi (Pattern Check) iletişim kutusu üzerinde Çıkış (Exit) (Windows) veya Çıkış (Quit) (Macintosh) seçeneğini tıklayın.

- Temizlik gerektiğinde



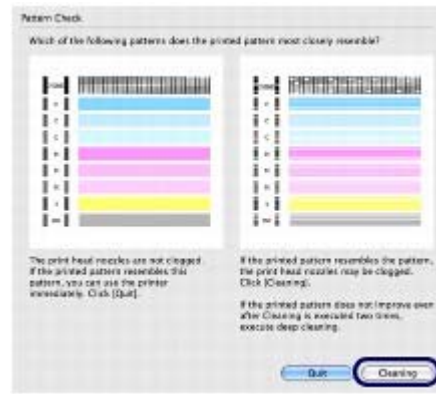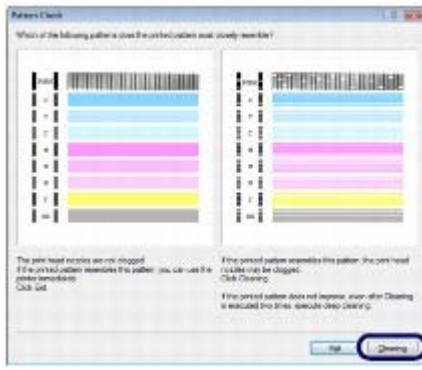

Temizleme (Cleaning) seçeneğini tıklatın.

Kasede bir veya daha fazla sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun ve ardından yordama geçin.



Adım 3'teki (4) yordamına gidin.



Adım 3'teki (4) yordamına gidin.



[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz[■ Detaylı Kılavuz](#) [■ Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > [Düzenli Bakım](#) > [Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda](#) > Yazıcı Kafasını Temizleme

■ Yazıcı Kafasını Temizleme

Yazdırılan püskürtme ucu denetim deseninde eksik satırlar varsa veya beyaz çizgiler çıktıysa, Yazıcı Kafasını temizleyin. Temizlik işlemi püskürtme uçlarının açılmasını ve Yazıcı Kafasının iyi durumda kalmasını sağlar. Yazıcı Kafası Temizleme işlemi sırasında mürekkep kullanılır; bu nedenle Yazıcı Kafasını yalnızca gerektiğinde değiştirin.

Aşağıdakileri hazırlamanız gerekir: A4 veya Letter boyutunda bir sayfa düz kağıt

**Not**

- İç Kapak açıksa kapatın.

Bilgisayar olmaksızın Yazıcı Kafasını temizleme

- Ayrıca **RESUME/CANCEL** (SÜRDÜR/İPTAL) düğmesine basarak tüm renkli mürekkep haznelerinin Yazıcı Kafalarını aynı anda yazıcının kendisi üzerinden temizleyebilirsiniz.

1. Gücün açık olduğundan emin olun.

2. **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesini **Power** lambası bir kez yeşil yanıp sönene kadar basılı tutun ve ardından hemen bırakın.

Yazıcı, Yazıcı Kafasını temizlemeye başlar. **Power** lambası yanıp söndükten sonra yeşil yanarsa temizlik tamamlanmıştır. Temizlikten sonra yazıcı kafasının durumunu kontrol etmek için püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

Bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme](#).



Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırdıktan sonra Desen Denetimi (Pattern Check) iletişim kutusu üzerinde Temizleme (Cleaning) seçeneğini tıklatırsanız yazıcı, Yazıcı Kafasını temizlemeyi başlatır.

Kasede bir veya daha fazla sayfa A4 veya Letter boyutunda kağıt yerleştirildiğinden emin olun ve ardından adım 4'teki (3) yordamına gidin.

1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsie bir veya daha fazla sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.
3. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.
Bkz. [Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu \(Windows\) Açma](#).
4. Yazıcı Kafasını temizleyin.



(1) Bakım (Maintenance) sekmesini tıklatın.

(2) Temizleme (Cleaning) seçeneğini tıklatın.

(3) Temizlemek için mürekkep grubunu seçin.

Siyah mürekkep haznelerinin püskürtme uçlarını temizlerken: Püskürtme ucu denetim deseninin PGBK'sinde eksik satırlar varsa Siyah (Black) seçeneğini veya püskürtme ucu denetim deseninin BK'sinde beyaz çizgiler varsa Renk (Color) seçeneğini belirleyin.

Püskürtme ucu denetim deseni hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme](#).

(4) Yürüt (Execute) seçeneğini tıklatın.

Power (Güç) lambası yeşil yanıp sönmeye başladığında yazıcı, Yazıcı Kafasını temizleme işlemini başlatır.

Yazıcı, Yazıcı Kafasının temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın. Bu işlem yaklaşık 1 dakika ila 30 saniye sürer.



Not

- Deseni yazdırmadan önce denetlenen öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklatın.

(5) Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazdırma Denetim Deseni (Print Check Pattern) seçeneğini tıklatın.

Püskürtme ucu denetim deseni yazdırılacaktır.

Yazıcı, püskürtme ucu denetim deseninin yazdırılmasını tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın.

5. Yazdırılan püskürtme ucu denetim desenini kontrol edin.

Bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme](#).



Not

- Yazıcı Kafası Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse, Yazıcı Kafası Derin Temizleme işlemini gerçekleştirin. Bkz. [Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme](#).



Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırdıktan sonra Desen Denetimi (Pattern Check) iletişim kutusu üzerinde Temizleme (Cleaning) seçeneğini tıklatırsanız yazıcı, Yazıcı Kafasını temizlemeyi başlatır. Kasede bir veya daha fazla sayfa A4 veya Letter boyutunda kağıt yerleştirildiğinden emin olun ve ardından adım 4'teki (3) yordamına gidin.

1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiyi bir veya daha fazla sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.
3. Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunu açın.
Bkz. [Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\) Uygulamasını Açma](#).
4. Yazıcı Kafasını temizleyin.



(1) Açılan menüde Temizleme (Cleaning) seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

(2) Temizleme (Cleaning) seçeneğini tıklatın.

(3) Temizlemek için mürekkep grubunu seçin.

Siyah mürekkep haznelerinin püskürtme uçlarını temizlerken: Püskürtme ucu denetim deseninin PGBK'sinde eksik satırlar varsa Siyah (Black) seçeneğini veya püskürtme ucu denetim deseninin BK'sinde beyaz çizgiler varsa Renk (Color) seçeneğini belirleyin.

Püskürtme ucu denetim deseni hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme](#).

(4) OK seçeneğini tıklatın.

Power (Güç) lambası yeşil yanıp sönmeye başladığında yazıcı, Yazıcı Kafasını temizleme işlemini başlatır.

Yazıcı, Yazıcı Kafasının temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın. Bu işlem yaklaşık 1 dakika ila 30 saniye sürer.



Not

- Temizleme işlemini gerçekleştirmeden önce denetlenen öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklatın.

(5) Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazdırma Denetim Deseni (Print Check Pattern) seçeneğini tıklatın.

Püskürtme ucu denetim deseni yazdırılacaktır.

Yazıcı, püskürtme ucu denetim deseninin yazdırılmasını tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın.

5. Yazdırılan püskürtme ucu denetim desenini kontrol edin.

Bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme](#).

**Not**

- Yazıcı Kafası Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse, Yazıcı Kafası Derin Temizleme işlemini gerçekleştirin. Bkz. [Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme](#).



[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz


[Detaylı Kılavuz](#)
[Sorun Giderme](#)
[İçerik](#) > [Düzenli Bakım](#) > [Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda](#) > Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme

■ Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme

Yazıcı Kafası standart temizleme işlemine tabi tutulduğunda baskı kalitesi iyileşmiyorsa yoğun temizlemeye tabi tutun. Yazıcı Kafası Derin Temizleme işleminde standart Yazıcı Kafası Temizleme işlemine göre daha fazla mürekkep kullanılır; bu nedenle bu işlemi yalnızca gerektiğinde gerçekleştirin.



1. Gücün açık olduğundan emin olun.
2. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.
Bkz. [Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu \(Windows\) Açma](#) .
3. Yazıcı Kafasını yoğun şekilde temizleyin.

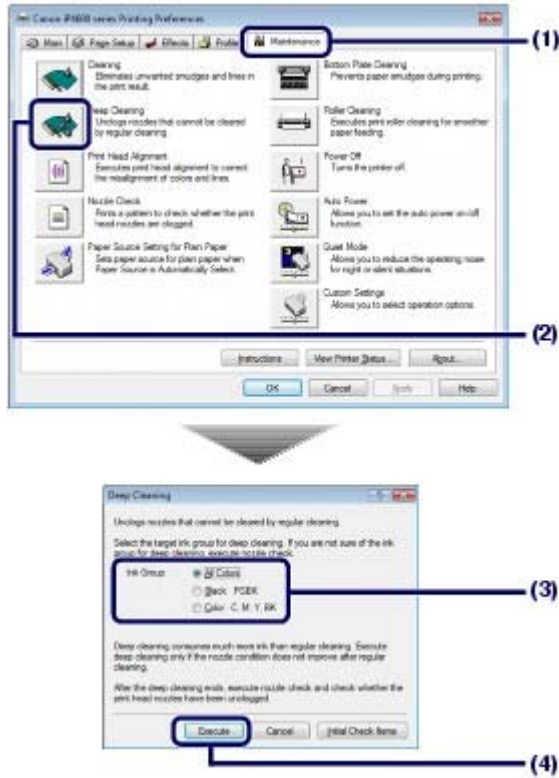

- (1) Bakım (Maintenance) sekmesini tıklatın.
- (2) Yoğun Temizleme (Deep Cleaning) seçeneğini tıklatın.
- (3) Yoğun temizleme için mürekkep grubunu seçin.
Siyah mürekkep haznelerinin püskürtme uçlarını temizlerken: Püskürtme ucu denetim deseninin PGBK'sinde eksik satırlar varsa Siyah (Black) seçeneğini veya püskürtme ucu denetim deseninin BK'sinde beyaz çizgiler varsa Renk (Color) seçeneğini belirleyin.
Püskürtme ucu denetim deseni hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme](#) .
- (4) Yürüt (Execute) seçeneğini tıklatın.



Not

- Yazıcı Kafasını yoğun temizleme işlemini gerçekleştirmeden önce denetlenecek öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklatın.

- (5) Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

Power (Güç) lambası yeşil yanıp sönmeye başladığında yazıcı, Yazıcı Kafasını derin temizleme işlemini başlatır.

Yazıcı, Yazıcı Kafasının derin temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın. Bu işlem yaklaşık 3 dakika sürer.

4. Yazıcı kafasının durumunu kontrol etmek için püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

Bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini Yazdırma](#).



Not

- Sorun çözülmezse, mürekkep olduğundan emin olmak için Üst Kapağı açın, yazıcıyı kapatın ve Yazıcı Kafası derin temizleme işlemini 24 saat sonra yeniden yapın.
- Bu da sorunu çözmezse, Yazıcı Kafası zarar görmüş olabilir. Canon servis temsilcisine başvurun.


Macintosh

1. Gücün açık olduğundan emin olun.

2. Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunu açın.

Bkz. [Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\) Uygulamasını Açma](#).

3. Yazıcı Kafasını yoğun şekilde temizleyin.

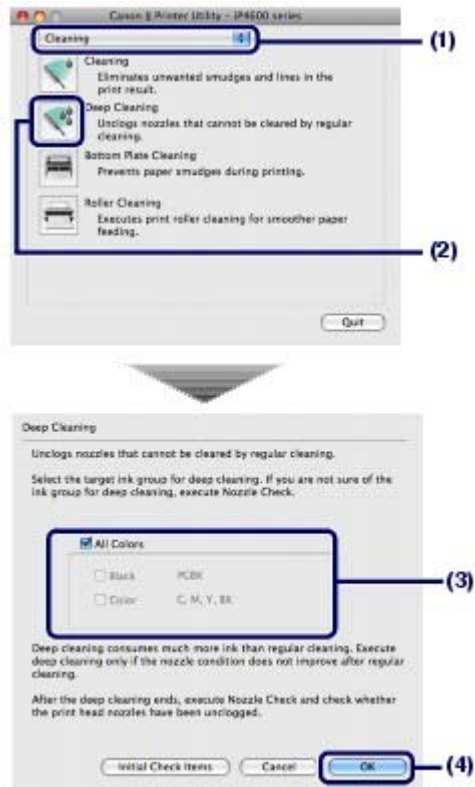

(1) Açılan menüde Temizleme (Cleaning) seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

(2) Yoğun Temizleme (Deep Cleaning) seçeneğini tıklatın.

(3) Yoğun temizleme için mürekkep grubunu seçin.

Siyah mürekkep haznelerinin püskürtme uçlarını temizlerken: Püskürtme ucu denetim deseninin PGBK'sinde eksik satırlar varsa Siyah (Black) seçeneğini veya püskürtme ucu denetim deseninin BK'sinde beyaz çizgiler varsa Renk (Color) seçeneğini belirleyin.

Püskürtme ucu denetim deseni hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme](#).

(4) OK seçeneğini tıklatın.

Power (Güç) lambası yeşil yanıp sönmeye başladığında yazıcı, Yazıcı Kafasını derin temizleme işlemini başlatır.

Yazıcı, Yazıcı Kafasının derin temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın. Bu işlem yaklaşık 3

dakika sürer.

**Not**

- Yazıcı Kafasını yoğun temizleme işlemini gerçekleştirmeden önce denetlenecek öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıkladın.

4. Yazıcı kafasının durumunu kontrol etmek için püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

Bkz. [Püskürtme Ucu Denetim Desenini Yazdırma](#).

**Not**

- Sorun çözülmezse, mürekkep olduğundan emin olmak için Üst Kapağı açın, yazıcıyı kapatın ve Yazıcı Kafası derin temizleme işlemini 24 saat sonra yeniden yapın.
- Bu da sorunu çözmezse, Yazıcı Kafası zarar görmüş olabilir. Canon servis temsilcisine başvurun.



[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

■ Detaylı Kılavuz ■ Sorun Giderme

[İçerik](#) > [Düzenli Bakım](#) > [Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda](#) > Yazıcı Kafası Hizalama

■ Yazıcı Kafası Hizalama

Yazdırılan düz çizgiler yanlış hizalanmışsa veya yazdırma sonuçları başka bir nedenden dolayı tatmin edici değilse, yazıcı kafasının konumunu ayarlayın.

Aşağıdakileri hazırlamanız gerekir: bir sayfa A4 veya Letter boyutlu temin edilen kağıt veya Canon Matte Photo Paper MP-101



Not

- İç Kapak açıksa kapatın.

Bilgisayar olmaksızın Yazıcı Kafasını hizalama

- Ayrıca **RESUME/CANCEL** (SÜRDÜR/İPTAL) düğmesine basarak Yazıcı Kafasını yazıcının kendisi üzerinden hizalayabilirsiniz.

1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiyeye bir sayfa A4 veya Letter boyutunda temin edilen kağıt veya Canon Matte Photo Paper MP-101 yerleştirildiğinden emin olun. Arka Tepsiyeye yerleştirirken yazdırma yüzü (beyaz tarafı) size bakacak şekilde yükleyin.
2. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.
3. **RESUME/CANCEL** (SÜRDÜR/İPTAL) düğmesini **Power** lambası dört kez yeşil yanıp söne kadar basılı tutun ve ardından hemen bırakın.
Yazıcı kafası hizalama deseni yazdırılacaktır. Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın.
Yazıcı kafası hizalama deseninin yazdırılması sona erdiğinde yazıcı kafasının konumu otomatik olarak ayarlanır.




1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiyeye bir sayfa A4 veya Letter boyutunda temin edilen kağıt veya Canon Matte Photo Paper MP-101 yerleştirildiğinden emin olun.
Arka Tepsiyeye yerleştirirken yazdırma yüzü (beyaz tarafı) size bakacak şekilde yükleyin.
2. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.
3. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.
Bkz. [Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu \(Windows\) Açma](#) .
4. Yazıcı kafası konumunu ayarlayın.



- (1) Bakım (Maintenance) sekmesini tıklayın.
- (2) Yazıcı Kafası Hizalama (Print Head Alignment) seçeneğini tıklayın.
- (3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazıcı Kafasını Hizala (Align Print Head) seçeneğini tıklayın.

Yazıcı kafası hizalama deseni yazdırılacak ve yazıcı, yazıcı kafası konumunu otomatik olarak ayarlayacaktır. Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın. Yazdırma yaklaşık 7 dakikada tamamlanır.

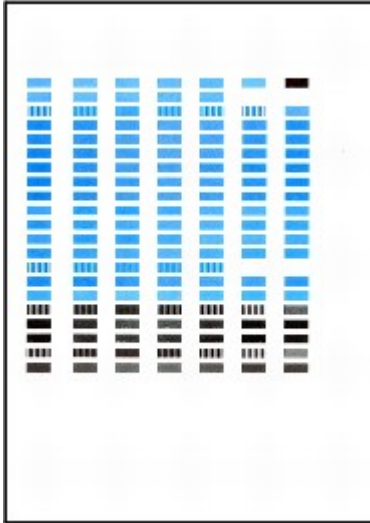

Not

- Desen siyah ve mavi renkte yazdırılacaktır.
- Ayarlama başarısız olursa, **Alarm** lambası yanıp sönecektir.
Bkz. "On bir kez yanıp sönmeye: Otomatik Yazıcı Kafası Hizalama başarısız.", ekran el kitabında "Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner" içinde: [Detaylı Kılavuz](#).
- Yukarıdaki işlem yazdırma sonucunu geliştirmezse Yazıcı Kafasını el ile hizalayın.
Ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

Macintosh

1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiyeye bir sayfa A4 veya Letter boyutunda temin edilen kağıt veya Canon Matte Photo Paper MP-101 yerleştirildiğinden emin olun.


Arka Tepsiyeye yerleştirirken yazdırma yüzü (beyaz tarafı) size bakacak şekilde yükleyin.

2. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.

3. Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunu açın.

Bkz. [Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\) Uygulamasını Açma](#).

4. Yazıcı kafası konumunu ayarlayın.

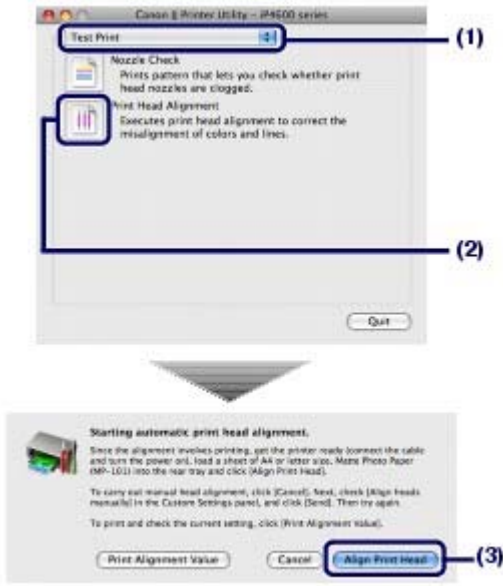


(1) Açılan menüde Test Yazdırması (Test Print) seçeneğini belirleyin.

(2) Yazıcı Kafası Hizalama (Print Head Alignment) seçeneğini tıklayın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazıcı Kafasını Hizala (Align Print Head) seçeneğini tıklayın.

Yazıcı kafası hizalama deseni yazdırılacak ve yazıcı, yazıcı kafası konumunu otomatik olarak ayarlayacaktır. Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın. Yazdırma yaklaşık 7 dakikada tamamlanır.

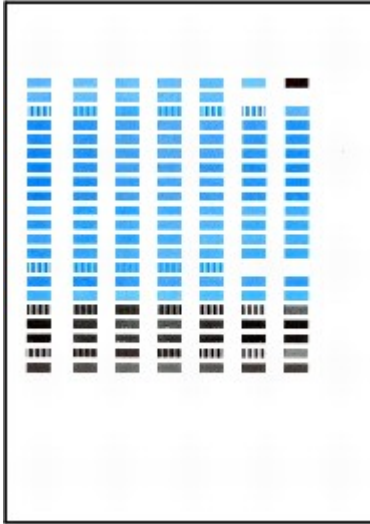

Not

- Desen siyah ve mavi renkte yazdırılacaktır.
- Ayarlama başarısız olursa, **Alarm** lambası yanıp söner.
Bkz. "On bir kez yanıp sönmeye: Otomatik Yazıcı Kafası Hizalama başarısız.", ekran el kitabında "Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner" içinde: [Detaylı Kılavuz](#).
- Yukarıdaki işlem yazdırma sonucunu geliştirmezse Yazıcı Kafasını el ile hizalayın.
Ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).



Temel Kılavuz

[Detaylı Kılavuz](#)
[Sorun Giderme](#)
[İçerik](#) > [Düzenli Bakım](#) > Kağıt Besleme Silindirini Temizleme

Kağıt Besleme Silindirini Temizleme

Kağıt Besleme Silindiri Kirlenirse veya kağıt tozu yapışırsa Arka Tepsiden veya Kasetten kağıt düzgün şekilde beslenmeyebilir. Bu durumda Kağıt Besleme Silindirini temizleyin. Temizleme Kağıt Besleme Silindirini aşındıracağından, bu işlemi yalnızca gerekli olduğunda gerçekleştirin.

Aşağıdakileri hazırlamanız gerekir: A4 veya Letter boyutunda üç sayfa düz kağıt



Not

- İç Kapak açıksa kapatın.



1. Yazıcının açıldığından emin olun ve ardından yazıcıdaki kağıtları çıkarın.
2. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.
3. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.
Bkz. [Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu \(Windows\) Açma](#) .
4. Kağıt Besleme Silindirini temizleyin.



- (1) Bakım (Maintenance) sekmesini tıklatın.
- (2) Silindir Temizleme (Roller Cleaning) seçeneğini tıklatın.
- (3) Temizlemek için kağıt kaynağını seçin.
- (4) OK seçeneğini tıklatın.



- (5) Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.
Kağıt Besleme Silindiri, temizlenirken dönecektir.

5. Kağıt Besleme Silindirinin dönmesinin durduğundan emin olun. Mesaj görüntülediğinde adım 4'teki (3) yordamında seçtiğiniz kağıt kaynağına kağıt yükleyin.


A4 veya Letter boyutunda üç sayfa düz kağıt yükleyin.

6. Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklayın.

Yazıcıya yüklenen kağıt yazıcıdan yüklenecek ve çıkartılacaktır.

Yazıcı, Kağıt Besleme Silindirinin yoğun temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın.


7. Tamamlanma mesajı görüntülediğinde OK öğesini tıklayın.

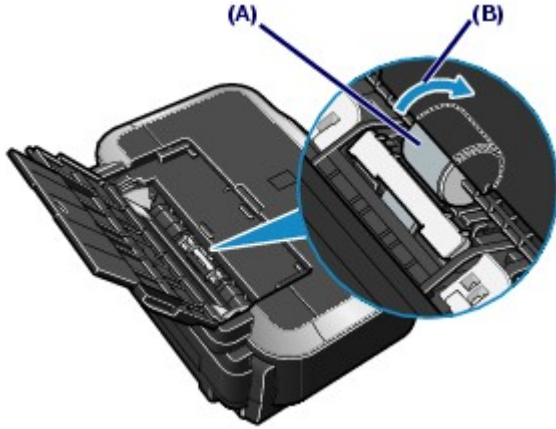

Arka Tepsideki Kağıt Besleme Silindirini (A) yukarıda tanımlandığı gibi temizledikten sonra sorun çözülmezse, yazıcıyı kapatın, güç kablosunu çekin ve ardından Arka Tepside ortada bulunan Kağıt Besleme Silindirini nemli bir pamuklu çubuk vb. ile silin. Temizlerken silindiri elle ok (B) yönünde döndürün. Silindire parmaklarınızla dokunmayın, pamuklu çubukla döndürün. Bu sorunu çözmezse Canon servis temsilcinizle temas kurun.


Macintosh

1. Yazıcının açıldığından emin olun ve ardından yazıcıdaki kağıtları çıkarın.
2. Kağıt Çıkış Tepsisini yavaşça açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını açmak için uzatın.
3. Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunu açın.
Bkz. [Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\) Uygulamasını Açma](#).
4. Kağıt Besleme Silindirini temizleyin.

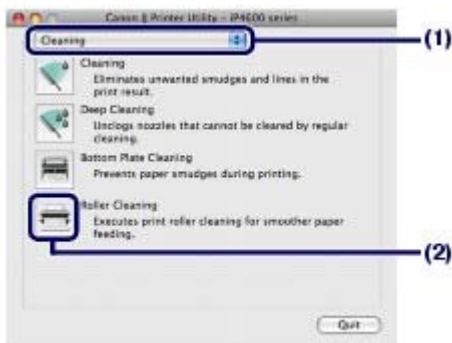

(1) Açılan menüde Temizleme (Cleaning) seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

- (2) Silindir Temizleme (Roller Cleaning) seçeneğini tıklatın.
- (3) Temizlemek için kağıt kaynağını seçin.
- (4) OK seçeneğini tıklatın.

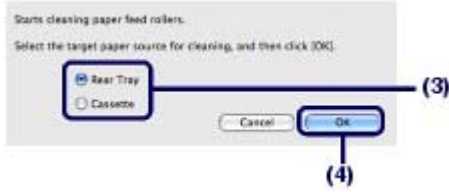

- (5) Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.
Kağıt Besleme Silindiri, temizlenirken dönecektir.


5. Kağıt Besleme Silindirinin dönmesinin durduğundan emin olun. Mesaj görüntülendiğinde adım 4'teki (3) yordamında seçtiğiniz kağıt kaynağına kağıt yükleyin.

A4 veya Letter boyutunda üç sayfa düz kağıt yükleyin.

6. Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

Yazıcıya yüklenen kağıt yazıcıdan yüklenecek ve çıkartılacaktır.

Yazıcı temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın.

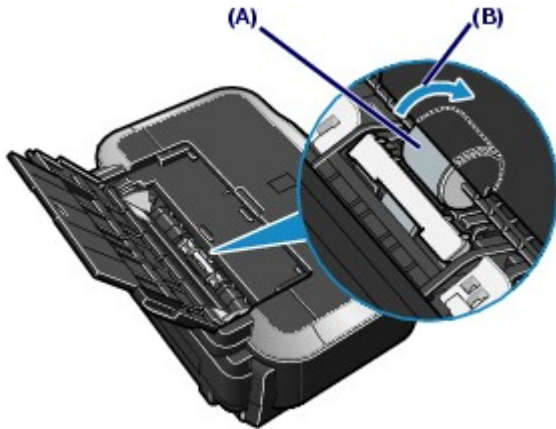

Arka Tepsideki Kağıt Besleme Silindirini (A) yukarıda tanımlandığı gibi temizledikten sonra sorun çözülmezse, yazıcıyı kapatın, güç kablosunu çekin ve ardından Arka Tepside ortada bulunan Kağıt Besleme Silindirini nemli bir pamuklu çubuk vb. ile silin. Temizlerken silindiri elle ok (B) yönünde döndürün. Silindire parmaklarınızla dokunmayın, pamuklu çubukla döndürün. Bu sorunu çözmezse Canon servis temsilcinizle temas kurun.



Temel Kılavuz


[Detaylı Kılavuz](#) [Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > [Düzenli Bakım](#) > Kasetteki Padi Temizleme

Kasetteki Padi Temizleme

Kasetteki Padi kağıt tozu veya kir bulaşmışsa iki veya daha fazla kağıt çıkartılabilir. Kasetin Padiyi temizlemek için aşağıdaki yordama uyun.

Aşağıdakileri hazırlamanız gerekir: pamuklu çubuk

1. Kasedi yazıcıdan dışarı çekin ve tüm kağıtları çıkartın.
2. Nemli bir pamuklu çubukla Padi yan taraflarını temizleyin.

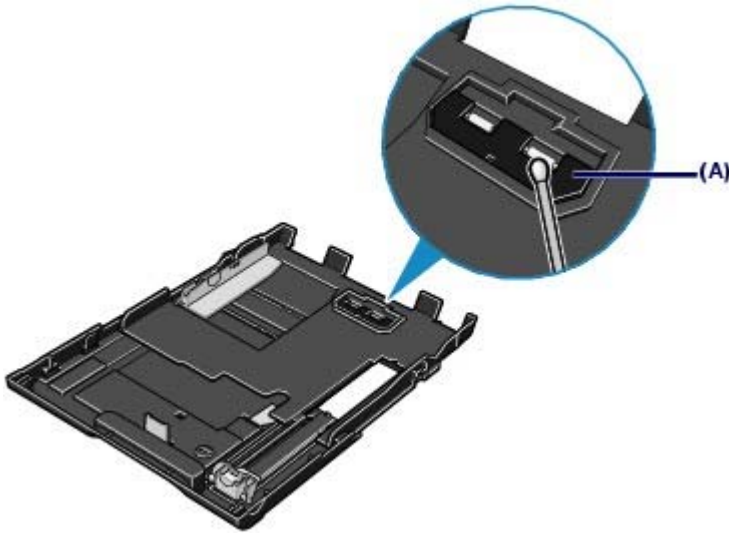

(A) Padi



Önemli

- Lekelenmiş Padi temizledikten sonra tamamen kurutun.
- Sorun yine çözülmezse Canon servis temsilcinizle temas kurun.



[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) [Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > [Düzenli Bakım](#) > Bakım Ekranlarını Açma

Bakım Ekranlarını Açma

Yazıcı özellikleri iletişim kutusundan (Windows) veya Canon IJ Printer Utility (Macintosh) uygulamasından yazıcının bakımını yapabilirsiniz.


■ Yazıcı özellikleri İletişim Kutusunu Açma (Windows)

1. Denetim Masası'nı (Control Panel) ve Donanım ve Ses (Hardware and Sound) altından Yazıcı'yı (Printer) tıklatın.

Windows XP'de, sırayla Denetim Masası(Control Panel), Yazıcılar ve Diğer Aygıtları'ı (Printers and Other Hardware) ve ardından Yazıcı ve Fakslar'ı (Printers and Faxes) tıklatın.

Windows 2000'de, Denetim Masası (Control Panel) ve ardından Yazıcılar (Printers) ögesini tıklatın.

2. Canon XXX simgesini (burada "XXX" yazıcınızın adıdır) sağ tıklatın ve Yazdırma Seçenekleri (Printing Preferences) ögesini seçin.

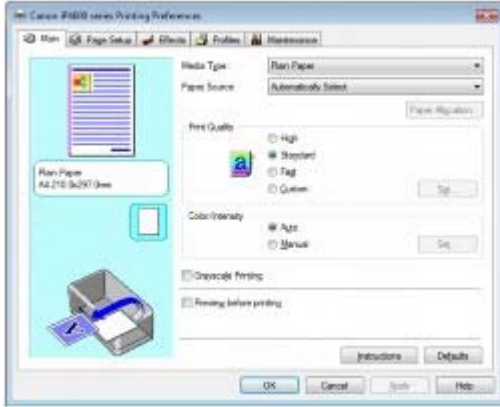

Yazıcı özellikleri iletişim kutusu açılır.

**Not**

- Yazıcı özellikleri iletişim kutunuzu yazılım uygulamanızdan veya masaüstündeki My Printer ile açabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

■ Canon IJ Printer Utility (Macintosh) Uygulamasını Açma

1. Sistem Tercihleri'ni (System Preferences) açın ve Yazdırma ve Fakslama (Print & Fax) seçeneğini tıklatın.

2. Yazıcınızın adını Yazıcılar'ın (Printers) içinden seçin ve Yazdırma İşlemcisini Aç (Open Print Queue) ögesini tıklatın.

Yazıcı işlerinin listesi görüntülenir.

3. Yardımcı Program (Utility) seçeneğini tıklatın.

Yazdırma listesi iletişim kutusu belirir.

4. Ürün (Product) listesinden yazıcınızın adını seçin ve Bakım (Maintenance) öğesini tıklayın.



Canon IJ Printer Utility başlar.



Not

- Canon IJ Printer Utility uygulamasını açmak için aşağıdaki yordamla da açabilirsiniz. Uygulamalar (Applications) seçeneğini Git (Go) menüsünden belirleyin, Yardımcı Programlar (Utilities) klasörünü çift tıklayın, Yazıcı Kur Yardımcı Programı'nı (Printer Setup Utility) çift tıklayın. Ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).



↑ Sayfa başına dön

Temel Kılavuz[■ Detaylı Kılavuz](#)[■ Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > Ek

Ek

[Güvenlik Önlemleri](#)[Ürününüzün ve Resimlerin Kullanımı Konusundaki Yasal Sınırlamalar](#)[Yazıcınızın Kullanımıyla İlgili İpuçları](#)[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

☐ Detaylı Kılavuz
 ☐ Sorun Giderme




[İçerik](#) > [Ek](#) > Güvenlik Önlemleri

⚠ Güvenlik Önlemleri

Yazıcıyı güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için lütfen bu el kitabında verilen güvenlik uyarılarını ve dikkat mesajlarını okuyun. Yazıcıyı bu el kitabında açıklanan dışında herhangi bir şekilde kullanma girişiminde bulunmayın. Bu durum beklenmedik kazalara, yangına veya elektrik şokuna neden olabilir.

⚠ Uyarı


- Bu ürün düşük seviyeli manyetik akım yayar. Kalp pili kullanıyorsanız ve anormallik hissediyorsanız, lütfen bu üründen uzak durun ve doktorunuza danışın.
- Bu güvenlik önlemlerinin herhangi birini göz ardı etmeniz durumunda elektrik çarpmasına, yangına veya yazıcının hasar görmesine yol açabilirsiniz.

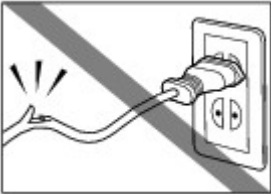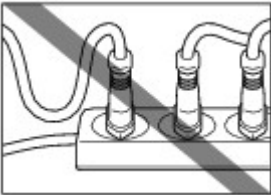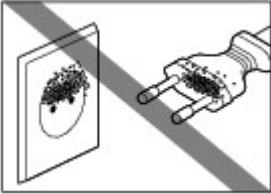Yer seçme	Yazıcıyı alkol ya da tiner gibi yanıcı solventlerin yakınına yerleştirmeyin.
Güç kaynağı	Asla yazıcının elektrik kablosunu elleriniz ıslakken elektrik prizine takma ya da prizden çekme girişiminde bulunmayın.
	Daima fişi elektrik prizine tam girinceye dek itin.
	 Güç kablosuna hiçbir zaman zarar vermeyin, kabloda değişiklik yapmayın, kabloyu germeyin veya aşırı derecede bükmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın.
	 Yazıcının fişini asla başka ekipmanlar tarafından paylaşılan bir prize takmayın (uzatma kablosu, 2'li ya da 3'lü adaptör vb.).
	Elektrik kablosu dolanmış ya da düğümlenmiş haldeyken yazıcıyı asla kullanmayın.
	Yazıcıdan duman, garip koku veya ses geldiğini fark ederseniz yazıcının fişini hemen prizden çıkarın ve servis çağırın.
	 Periyodik olarak yazıcının fişini çekin, fiş ve elektrik prizi üzerinde biriken tüm toz ve kirleri kuru bir bezle silerek temizleyin. Yazıcı bol miktarda toz, duman veya yüksek seviyede neme maruz kalan bir yere yerleştirilmişse, fiş üzerinde biriken toz nemi emer ve izolasyon hatasına ve yangına neden olabilir.
Yazıcıyı temizleme	Gök gürültüsü duyarsanız, yazıcının güç kaynağının bağlantısını kesin ve yazıcıyı kullanmayın. Yazıcı fişinin prize takılı halde bırakılması, gök gürültüsüne bağlı olarak yangına, elektrik çarpmasına veya yazıcının zarar görmesine neden olabilir.
	Yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
	 Yazıcıyı temizlemek için nemli bir bez kullanın. Asla alkol, benzen veya tiner gibi yanıcı solventler kullanmayın. Yanıcı solventlerin yazıcı içindeki elektrikli bileşenlerle temas etmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Yazıcıyı temizlemeden önce daima fişini elektrik prizinden

	çıkarm. Temizlerken yazıcıyı yanlışlıkla açarsanız kendinize veya yazıcıya zarar verebilirsiniz.
Yazıcının bakımını yapma	Yazıcıyı parçalarına ayırma veya yazıcı üzerinde değişiklik yapma girişiminde bulunmayın. Yazıcının içinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır. Yazıcı yüksek voltajlı bileşenlere sahiptir. Asla bu kılavuzda tarif edilmeyen bir bakım yordamını uygulama kalkışmayın.
Yazıcının etrafında çalışma	Yazıcının yakınında yüksek düzeyde yanıcı spreyler kullanmayın. Sprey yazıcının içindeki elektrikli bileşenlere temas ederse yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Dikkat

- Bu güvenlik önlemlerinin herhangi birini göz ardı etmeniz durumunda yaralanmaya ya da yazıcının hasar görmesine yol açabilirsiniz.

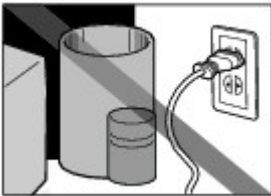Yer seçme	Yazıcıyı sabit olmayan veya aşırı titreşime maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyin. Yazıcıyı çok nemli ya da tozlu olan bir yere, doğrudan güneş ışığı altına, dışarıya ya da bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için yazıcıyı ortam ısısı 5°C - 35°C (41°F - 95°F) ve nemi %10 - %90 (yoğunlaşmasız) seviyesinde olan bir yere kurun. Yazıcıyı kalın bir kilim ya da halı üzerine yerleştirmeyin. Yazıcıyı arkası duvara dayanacak şekilde yerleştirmeyin.
Güç kaynağı	 Fişi asla kablodan çekerek çıkarmayın.  Uzatma kablosu kullanmayın.  Gerekli olması durumunda elektrik kablosunu elektrik prizinden kolayca çekebilmek için prizin etrafındaki alanın daima açık olmasını sağlayın.
Yazıcının etrafında çalışma	Asla yazdırma işlemi sırasında ellerinizi veya parmaklarınızı yazıcının içine sokmayın. Yazıcıyı bir yerden bir yere taşıırken iki ucundan tutarak taşıyın. Yazıcının üstüne herhangi bir cisim koymayın. Yazıcının üstüne metal cisim (kağıt atacı, zımba vb.) veya yanıcı solvent kutusu (alkol, tiner vb.) koymayın. Yazıcının içine yabancı bir cisim (metal veya sıvı) kaçarsa elektrik kablosunu prizden çıkarın ve servis çağırın. Mürekkep sızması ve yazıcının zarar görmesi olasılığına karşı yazıcıyı eğik, dik veya baş aşağı şekilde taşımayın ya da kullanmayın.

Yazıcı Kafası ve mürekkep hazneleri	Mürekkep haznelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Mürekkebin istem dışı olarak yalanması veya yutulması halinde, ağzın suyla çalkalanması veya bir ya da iki bardak su içilmesi gerekir. Tahriş veya kaşınma oluşursa, derhal tıbbi yardım alın.
	Mürekkebin gözle temas etmesi durumunda gözlerin derhal suyla durulanması gerekir. Mürekkebin ciltle temas etmesi durumunda cildin derhal su ve sabunla yıkanması gerekir. Göz veya ciltteki tahriş devam ederse, derhal tıbbi yardım alın.
	Yazıcı Kafalarını veya mürekkep haznelerini sallamayın. Mürekkep dökülebilir ve giysileri ya da etrafı boyayabilir.
	Yazdırma işleminden sonra Yazıcı Kafasındaki elektrik bağlantı noktalarına asla dokunmayın. Metal parçalar çok sıcak olabilir ve yanıklara neden olabilir.
	Mürekkep haznelerini ateşe atmayın.
	Yazıcı Kafası ve mürekkep haznelerini parçalarına ayırma veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
	Yazıcı Kafası ve mürekkep haznelerine karşı hassas davranın, örneğin üzerlerine aşırı baskı uygulamayın veya yere düşürmeyin.
	Yazıcı Kafasını veya mürekkep haznelerini yıkamayın veya silmeyin.
	Yazıcı Kafasını veya mürekkep haznelerini yerleştirdikten sonra bir daha gerekmediği sürece çıkartmayın.

- **Yazıcıyı floresan lambası gibi diğer elektrikli cihazların yakınına yerleştirirken dikkatli olun.**
Yazıcıyı floresan lambası gibi diğer elektrikli cihazlardan en az 5,91 inç / 15 cm uzağa yerleştirin. Yazıcı, bu cihazlara yakın bir yere yerleştirilirse, floresan gürültüsüne bağlı olarak düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
- **Makineyi kapalı konuma getirdiğinizde**
Yazıcıyı kapalı konuma getirdiğinizde daima **Power** düğmesine basın ve **Power** lambasının (yeşil) sönük olmasına dikkat edin. Makinenin fişini **Power** lambası yanıyorken veya yanıp sönüyorken prizden çekmeniz durumunda Yazıcı Kafası korunamaz ve sonrasında yazdırmayabilir.



Temel Kılavuz

[Detaylı Kılavuz](#) [Sorun Giderme](#)[İçerik](#) > [Ek](#) > Ürününüzün ve Resimlerin Kullanımı Konusundaki Yasal Sınırlamalar

Ürününüzün ve Resimlerin Kullanımı Konusundaki Yasal Sınırlamalar

Aşağıda belirtilen belgeleri yazdırmak yasadışı olabilir.

Verilen liste ayrıntılı değildir. Şüphe duymanız halinde yetkili yargı organlarınıza bağlı bir yasal temsilciye danışın.

- Kağıt para
- Havale emirleri
- Teminat makbuzları
- Posta pulları (damgalanmış veya damgalanmamış)
- Tanımlayıcı kimlik kartları veya makam/rütbe işaretleri
- Askere alma belgeleri
- Hükümet kurumları tarafından verilen çekler ve ödeme emirleri
- Motorlu araç ehliyetleri ve ruhsatları
- Seyahat çekleri
- Yemek kuponları
- Pasaportlar
- Göçmen belgeleri
- Damga pulları (damgalanmış veya damgalanmamış)
- Borç senetleri veya diğer borçlanma belgeleri
- Hisse senetleri
- Telif hakkı sahibinin izni alınmamış olması durumunda, telif hakkı bulunan çalışmalar/sanat eserleri

[↑ Sayfa başına dön](#)

Temel Kılavuz

■ Detaylı Kılavuz ■ Sorun Giderme

[İçerik](#) > [Ek](#) > Yazıcınızın Kullanımıyla İlgili İpuçları

Yazıcınızın Kullanımıyla İlgili İpuçları

Bu bölümde yazıcıyı kullanma ve en iyi kalitede yazdırma işlemleriyle ilgili ipuçları sunulmaktadır.

■ Mürekkep çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır.

● Mürekkep, yazdırmanın dışında başka hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

Mürekkep yazdırmanın dışında başka bir amaçlarla kullanılabilir. Mürekkep, sadece yazdırma amaçlı olarak kullanılmayabilir, aynı zamanda en iyi kalitede yazdırmayı sağlamak için Yazıcı Kafasının temizlenmesi için de kullanılabilir.

Yazıcıda, tıkanmayı önlemek için püskürtme uçlarını otomatik olarak temizleyen bir fonksiyon bulunmaktadır. Temizleme prosedürü olarak püskürtme uçlarından mürekkep pompalanmaktadır. Püskürtme uçlarının temizlenmesi için kullanılan mürekkep az bir miktarla sınırlıdır.



Önemli


- Örneğin, Yazıcı Kafasının temizlenmesi amacıyla, püskürtme uçlarından pompalanan mürekkep yazıcıdaki mürekkep emici tarafından emilir. Mürekkep amortisörü dolduğunda değiştirilmelidir. Bunu tek başınıza değiştiremezsiniz. En kısa sürede Canon servis temsilcinize başvurun. Mürekkep amortisörü dolmadan önce, **Alarm** lambası yeni bir tanesiyle değiştirilmesi konusunda sizi uyarır. Ekran el kitabındaki "[Sorun Giderme](#)" bölümüne bakın: *Detaylı Kılavuz*.

● Neden siyah-beyaz yazdırma sırasında renkli mürekkep kullanılmaktadır?

Kullanılan mürekkep yazdırılacak resmin veya belge içeriğinin rengine bağlı olarak değişir. Yazdırılacak olan ortam türüne veya yazıcı sürücüsü ayarlarına bağlı olarak iki tür siyah mürekkep (PGBK ve BK) otomatik olarak kullanılır. PGBK genellikle yazı ağırlıklı belgeleri yazdırmak için kullanılırken BK genellikle fotoğraf, çizim vb. yazdırmak için kullanılır. Ayrıca siyah-beyaz yazdırma için de siyah renk haricinde mürekkep kullanabilirsiniz. Bu sebeple siyah-beyaz yazdırma sırasında bile renkli mürekkep tüketilebilir.

● Mürekkep lambası haznedeki mürekkep azaldığında sizi bilgilendirir.

Mürekkep haznesinin iç kısmı, mürekkebin muhafaza edildiği kısım (A) ve mürekkep tarafından emilen sünger kısımdan (B) oluşmaktadır.

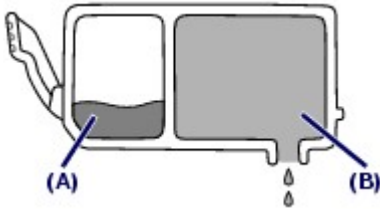

Kısım (A)'daki mürekkep bittiğinde mürekkebin bitmek üzere olduğunu bildirmek için mürekkep lambası yavaşça yanıp söner. Kısım (B)'deki mürekkep bittiğinde mürekkebin değiştirilmesi gerektiğini bildirmek için mürekkep lambası hızlı bir şekilde yanıp söner.

■ Özel kağıt üzerine yazdırma: En iyi kalitede yazdırmak için ne yapabilirim!?

● İpucu!: Yazdırmadan önce yazıcının durumunu kontrol edin!

● Yazıcı Kafası ne durumda?

Yazıcı kafası püskürtme uçları tıkanırsa, çıktılar soluk görünür veya kağıt israfı oluşur. Yazıcı Kafasının durumunu kontrol etmek için püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

Bkz. [Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda](#) .

● Yazıcının iç kısmına mürekkep mi bulaşıyor?

Büyük miktarlarda yazdırma işleri veya kenarlıksız yazdırma işlemleri sonrasında kağıtların ilerlediği bölümdeki parçalara mürekkep bulaşabilir. Yazıcının iç kısmını Alt Plaka Temizleme (Bottom Plate Cleaning) ile temizleyin.

Ekran el kitabına bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

● İpucu! Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun!

● Kağıt doğru konumda mı yüklendi?

Arka Tepsi veya Kasete kağıt yerleştirirken kağıdın yönünü iyice kontrol edin.



(A)



(B)

(A) Arka Tepsi

(B) Kaset

● Kağıdı Arka Tepsie yerleştirirken yazdırma yüzü size bakacak şekilde yükleyin.

● Kasete kağıt yerleştirirken kağıdı yazdırma yüzü aşağıya bakacak şekilde yükleyin.

● Kağıt kıvrılmış mı?

Kağıt kıvrıldığında sıkışmaya neden olur. Kıvrılmış kağıdı düzeltin ve ardından yeniden yerleştirin.

Ekran el kitabındaki “[Sorun Giderme](#)” bölümüne bakın: [Detaylı Kılavuz](#).

● İpucu! Kağıdı yükledikten sonra kağıt ayarlarını belirlediğinizden emin olun!

Kağıdı yükledikten sonra, yüklenen kağıdı yazıcı sürücüsündeki Ortam Türü (Media Type) içinde seçtiğinizden emin olun. Kağıt türünün seçilmemesi durumunda yazdırma sonuçlarını istediğiniz kalitede elde edemeyebilirsiniz.

Bkz. [Yazdırma](#).

Çeşitli kağıt türleri bulunmaktadır: fotoğrafların en iyi şekilde ve belgelere uygun olarak yazdırılması için yüzeyimde özel kaplamaya sahip kağıt. Yazıcı sürücüsündeki Ortam Türü (Media Type) her bir kağıt türü için öncesinde ayarlanması gereken farklı ayarlara sahiptir (örn., mürekkep kullanımı, mürekkep püskürtülmesi veya püskürtme uçlarına mesafesi) böylece her bir kağıda en iyi kalitede yazdırabilirsiniz. Yazıcı sürücüsündeki Ortam Türü (Media Type) içinde farklı ayarları seçerek her bir kağıt için ona uygun biçimde yazdırabilirsiniz.

■ Yazdırma işlemini iptal etmek için SÜRDÜR/İPTAL düğmesine basın!

● İpucu!: Power düğmesine asla basmayın!

Yazdırma yürütüldüğü sırada, **Power** düğmesine basmanız durumunda bilgisayardan gönderilen yazdırma verileri yazıcıda sıraya alınır ve yazdırmaya devam edemeyebilirsiniz.

Yazdırma işlemini iptal etmek için **SÜRDÜR/İPTAL** düğmesine basın.



Not

- Bilgisayardan yazdırma sırasında yazdırma işlemini **SÜRDÜR/İPTAL** düğmesine basarak iptal edemezsiniz yazıcı durumu izleyicideki (Windows) gereksiz yazdırma işlerini silmek için yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

■ En iyi yazdırma kalitesini nasıl koruyabilirim?

En iyi yazdırma kalitesini korumanın anahtarı Yazıcı Kafasının kurumasına veya tıkanmasına engel olmaktır. En iyi kalitede yazdırmak için daima aşağıdaki adımları takip edin.

- **Makinenin fişini çekerken aşağıdaki yordamı izleyin.**

- 1 Makineyi kapatmak için **Power** düğmesine basın.
- 2 **Power** lambasının yeşil yanmadığından emin olun.
- 3 Fişi prizden çıkartın veya uzatma kablosu konektörünü kapalı konuma getirin.

Yazıcıyı kapatmak için **Power** düğmesine basarsanız, yazıcı mürekkebin kurumaması için Yazıcı Kafasına (püskürtme başlıklarına) otomatik olarak koruyucu kapak yerleştirir. **Power** lambası sönmeyen elektrik kablosunu çıkarır veya uzatma kablosu düğmesini kapatırsanız, koruyucu kapak düzgün kapanmaz ve bunun sonucunda da Yazıcı Kafası kuruyabilir ve tıkanabilir.

Makinenin fişini çekerken bu yordama uyduğunuzdan emin olun.

- **Periyodik olarak yazdırın!**

Bir fosforlu kalemin uzun zaman kullanılmaması durumunda, kapağı kapalı olsa bile, kuruması ve kullanılamaz hale gelmesi durumunda benzer şekilde, Yazıcı Kafası da yazıcının uzun süre kullanılmaması nedeniyle tıkanır.

Yazıcının ayda en az bir kez kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

**Not**

- Kağıt tipine bağlı olarak, yazdırılan kısımlarını fosforlu kalem veya boyalı çubukla işaretlemeniz, yazdırılan kısımlara su veya ter bulaştırmanız durumunda mürekkep bulanıklaşabilir.

- **Yazıcıyı taşıırken veya kullanırken özellikle dikkat etmem gereken herhangi bir şey var mı?**

- **İpucu !: Yazıcıyı eğik, dik veya baş aşağı taşımayın ya da kullanmayın!**


Yazıcıyı eğik, dik veya baş aşağı taşımanız ya da kullanmanız durumunda mürekkep sızıntısı olabilir veya yazıcı zarar görebilir.

Yazıcının eğik, dik veya baş aşağı olarak taşınmadığından ya da kullanılmadığından emin olun.



- **Yazıcı üzerindeki lamba yanıp sönüyor: Ne yapabilirim?**

- **Alarm lambası turuncu renkte yanıp sönüyor.**

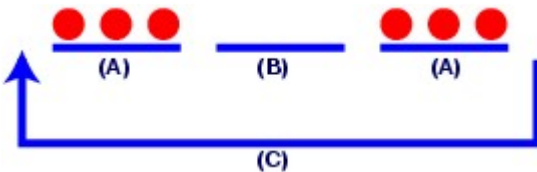

(A) **Alarm** lambası yanıp sönüyor

(B) **Alarm** lambası kapalı

(C) **Alarm** lambası sürekli olarak yanıp sönüyor

→Yazıcınızda bir hata vardır. Ekran el kitabındaki “[Sorun Giderme](#)” bölümüne bakın: *Detaylı Kılavuz*, ardından hatayı çözün.

- **Sırayla Power lambası bir kez yeşil ve Alarm lambası bir kez turuncu yanıp sönüyor.**

→Yazıcıda onarım gerektiren bir hata oluşmuştur. Canon servis temsilcinize başvurun.

■ Renkler eşit dağılmaz veya baskı sonuçları bulanıklaşır.

- **İpucu!: Püskürtme uçlarının tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.**

Yazıcı kafası püskürtme uçları tıkalı olduğunda renkler eşit dağılmayabilir veya baskı sonuçları bulanıklaşabilir.



Bu durumda



Püskürtme ucu denetim desenini yazdırın

Püskürtme uçlarının tıkanıp tıkanmadığını görmek için yazdırma desenini kontrol edin.

Bkz. [Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda](#) .



[↑ Sayfa başına dön](#)



MC-3031-V1.00

Temel Kılavuz

Yazdırma

Sorun Giderme

Bu El Kitabının Kullanımı

Bu El Kitabını Yazdırma

DVD/CD'lerin Üzerine Baskı

Bakım

Yazıcı Ayarlarını Değiştirme

Ek

Bu Ekran El Kitabını İngilizce dışında bir dille görüntülediğinizde bazı İngilizce tanımlamalar görüntülenebilir.

Yazdırma

Bilgisayardan Yazdırma

Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma

Easy-PhotoPrint EX Nedir?

Fotoğraf Yazdırma

Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

Bir Fotoğraf Seçme

Kağıt Seçme

Yazdırma

Albüm Oluşturma

Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

Kağıt ve Yerleşim Seçme

Bir Fotoğraf Seçme

Düzenleme

Yazdırma

DVD/CD Yazdırma

Takvim Yazdırma

Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

Kağıt ve Yerleşim Seçme

Bir Fotoğraf Seçme

Düzenleme

Yazdırma

Etiket Yazdırma

Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

Kağıt ve Yerleşim Seçme

Bir Fotoğraf Seçme

Düzenleme

Yazdırma

Yerleşim Yazdırma

Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

Kağıt ve Yerleşim Seçme

Bir Fotoğraf Seçme

Düzenleme

Yazdırma

Resimleri Düzeltme ve Geliştirme

Otomatik Fotoğraf Onarma İşlevini Kullanma

Kırmızı Göz Düzeltme İşlevini Kullanma

Yüz Parlatıcı İşlevini Kullanma

Yüz Netleştirici İşlevini Kullanma

Dijital Yüzey Düzeltme İşlevini Kullanma

Leke Çıkarıcı İşlevini Kullanma

Resim Ayarlama

Resimleri Düzelt/Geliştir Penceresi

Sorular ve Cevaplar

Kayıtlı Dosyaları Nasıl Taşıyabilirim (veya Kopyalayabilirim)?

Yazdırma İşlemi Görüntülenen Resmin Hangi Tarafından Başlar?

Eşit Kenar Boşluklarıyla Yazdırma İşlemini Nasıl Yapabilirim?

"C1" veya "C4" Nedir?

Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları

DVD/CD'ye Yazdırma

Vivid Photos Yazdırma

Fotoğraf Gürültü Azaltma

Fotoğraf Kırpma (Fotoğraf Yazdırma)

Fotoğraflara Tarih Yazdırma (Fotoğraf Yazdırma)

Birden Çok Fotoğrafı Tek Sayfaya Yazdırma

Dizin Yazdırma

Vesikalık Fotoğraf Yazdırma (ID Photo Print)

Fotoğraf Bilgisi Yazdırma

Fotoğrafları Kaydetme

Kayıtlı Dosyaları Açma

Yerleşimi Değiştirme

Arka Planı Değiştirme

Fotoğraf Ekleme

Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme

Fotoğrafları Değiştirme

Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme

Fotoğrafları Kırpma

Fotoğrafları Çerçeveleme

Fotoğraflara Tarih Yazdırma

Fotoğraflara Açıklama Ekleme

Fotoğraflara Metin Ekleme

Kaydetme

Tatilleri Ayarlama

Takvim Ekranını Ayarlama

Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma

Çeşitli Yazdırma Yöntemleri

Kolay Kurulum ile Yazdırma

Sayfa Boyutunu ve Yönünü Ayarlama

Kopya Sayısını ve Yazdırma Sırasını Ayarlama

Zımbalama Kenar Boşluğunu Ayarlama

Kenarlıksız Yazdırma

Sayfaya Sığdır Yazdırma

Ölçeklendirilmiş Yazdırma

Sayfa Yerleşimi Yazdırma

Poster Yazdırma

Kitapçık Yazdırma

Çift Taraflı Yazdırma

Damga/Arka Plan Yazdırma

- Damga Ayarını Kaydetme
- Arka Plan Olarak Kullanılacak Resim Verilerini Kaydetme
- Zarf Yazdırma
- Kullanım Amacına Göre Kağıt Kaynağını Değiştirme
- Yazdırma Sonuçlarını Yazdırmadan Önce Görüntüleme
- Kağıt Boyutlarını Ayarlama (Özel Boyut)
- Baskı Kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme"
 - Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme
 - Renkli Bir Belgeyi Tek Renkli Yazdırma
 - Renk Düzeltmeyi Belirtme
 - Resim Verileri için En İyi Fotoğraf Yazdırma
 - Renkleri Yazıcı Sürücüsüyle Ayarlama
 - ICC Profilleriyle Yazdırma
 - Renk Dengesini Ayarlama
 - Parlaklığı Ayarlama
 - Yoğunluğu Ayarlama
 - Karşıtlığı Ayarlama
 - Çizim Benzetimi
 - Resim Verilerini Tek Renkte Sunma
 - Resim Verilerini Canlı Renklerle Sunma
 - Pürüzlü Anahatları Yumuşatma
 - Renklendirmeyi Geliştirmek için Renk Özelliklerini Değiştirme
 - Fotoğraf Gürültü Azaltma
- Yazıcı Sürücüsüne Genel Bakış
 - Canon IJ Yazıcı Sürücüsü
 - Yazıcı Sürücüsü Kurulum Penceresini Açma
 - Bakım Sekmesi
 - Canon IJ Durum İzleyici
 - Canon IJ Önizleme

Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma

- Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma
 - Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma
 - PictBridge Yazdırma Ayarları Hakkında
 - PictBridge Uyumlu bir Aygıttaki Ayarlar

Sorun Giderme

Sorun Giderme

- Bir Hata Oluşursa
 - Yazıcı Çalıştırılmıyor
 - Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner
 - Sırayla Power (Güç) Lambası Yeşil ve Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner
 - Yazıcı Sürücüsünü Kuramıyorum
 - Bilgisayara Düzgün Şekilde Bağlanamıyorum
 - Bkz. Yazdırma Hızı Düşük/Hi-Speed USB Bağlantısı Çalışmıyor/"Bu Aygıt Daha Hızlı Çalışabilir" Mesajı Görüntüleniyor

Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil

İşin Sonuna Kadar Yazdırılamıyor

Sayfanın Bir Bölümü Yazdırılmadı

Yazdırmama/Bulanık Yazdırma/Renkler Yanlış/Beyaz Çizgiler

Çizgiler Yanlış Hizalanmış

Yazdırılan Kağıt Kıvrılıyor veya Üzerinde Mürekkep Lekeleri Var

Kağıt Lekelenmiş/Yazdırılan Yüzey Çizilmiş

Kağıdın Arkası Lekelenmiş

Dikey Çizgiler Çıktının Kenarlarına Basılıyor

Renkler Eşit Dağılmıyor veya Çizgiler Çıkıyor

Yazdırma Başlamıyor

Yazdırma Tamamlanmadan Sona Eriyor

Yazıcı Hareket Ediyor Ancak Mürekkep Verilmiyor

Yazdırma Hızı Beklendiği Kadar Yüksek Değil

Yazıcı Kafası Muhafazası Değiştirme Konumuna Gelmiyor

Kağıt Beslemesi Düzgün Yapılmıyor

Yazıcı Sürücüsünde Belirlenen Kağıt Kaynağından Kağıt Beslemesi Yapılmıyor

Kağıt Sıkışması**Bilgisayar Ekranında Görünen Mesajlar**

Servis Hatası 5100 Görüntülenir

Otomatik Çift Taraflı Yazdırma Hatası Görüntüleniyor

Otomatik Yazıcı Kafası Hizalama ile ilgili Hata Görüntüleniyor

Yazı Hatası/Çıkış Hatası/İletişim Hatası

Hata Numarası: 300 Görüntülenir

Hata Numarası: 1700 Görüntülenir

Mürekkep Bilgi Numarası: 1600 Görüntülenir

Mürekkep Bilgi Numarası: 1683 Görüntülenir

Mürekkep Bilgi Numarası: 1688 Görüntülenir

Hata Numarası: 1851 Görüntülenir

Hata Numarası: 1856 Görüntülenir

Hata Numarası: 2001 Görüntülenir

Hata Numarası: 2002 Görüntülenir

Hata Numarası: 2500 Görüntülenir

Diğer Hata Mesajları

Otomatik Çift Taraflı Yazdırma Sırasında Düzgün Yazdırılmıyor**Windows Kullanıcıları İçin**

Yazıcı Durumu İzleyici Görüntülenmiyor

Püskürtmeli Yazıcı/Tarayıcı Genişletilmiş Araştırma Programı Ekranı Görüntülenir

PictBridge Uyumlu Aygıtta Hata Mesajı Görüntüleniyor

Sık Sorulan Sorular

Sorunu Çözemezseniz

Kullanım Yönergeleri (Yazıcı Sürücüsü)

Easy-PhotoPrint EX'i Kullanma**Solution Menu Hakkında**

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz > Bu El Kitabının Kullanımı](#)**Bu El Kitabının Kullanımı**


- ➡ İçerik Ekranını Kullanma
- ➡ Açıklama Ekranını Kullanma
- ➡ Bu El Kitabını Yazdırma
- ➡ Bir Konuyu Bulmak İçin Anahtar Sözcükler Kullanma
- ➡ Konuları Kılavuzum'a Kaydetme
- ➡ Bu Belgede Kullanılan Simgeler
- ➡ Ticari Markalar

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bu El Kitabının Kullanımı > İçerik Ekranını Kullanma

İçerik Ekranını Kullanma

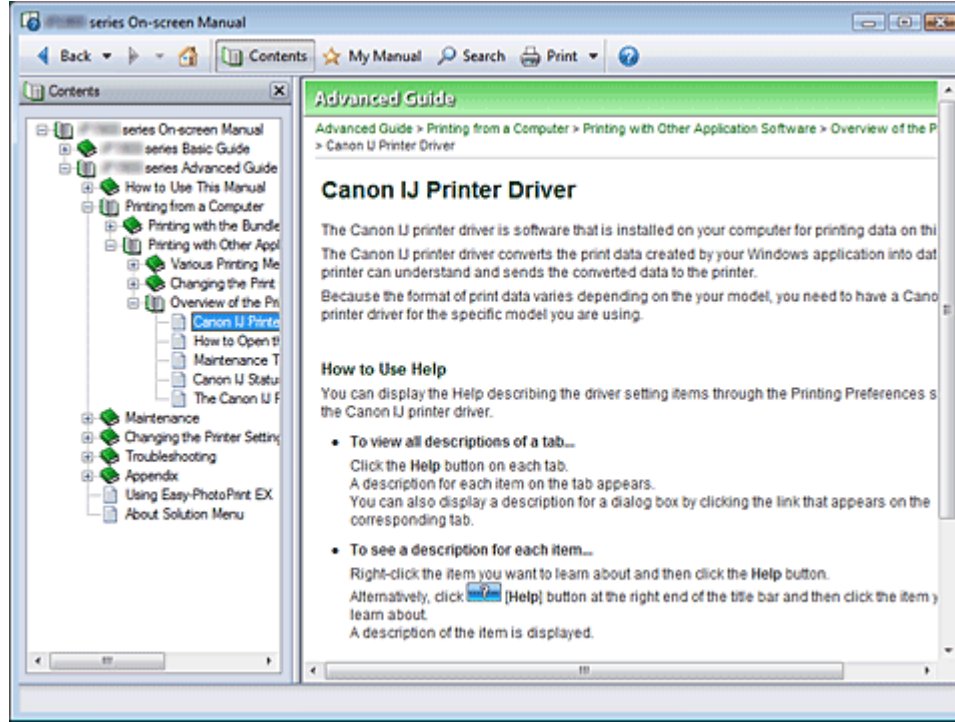

Ekran El Kitabının sağında bulunan İçerik ekranında görüntülenen bir başlığı tıklattığınızda bu başlığın sayfaları Açıklama penceresinde görüntülenir.

⊕ ögesinin solundaki  tıklattığınızda alt hiyerarşilerde bulunan başlıklar görüntülenir.

Not


- İçerik ekranını kapatmak veya görüntülemek için  ögesini tıklatın.

Sayfa başına dön 

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bu El Kitabının Kullanımı > Açıklama Ekranını Kullanma

Açıklama Ekranını Kullanma

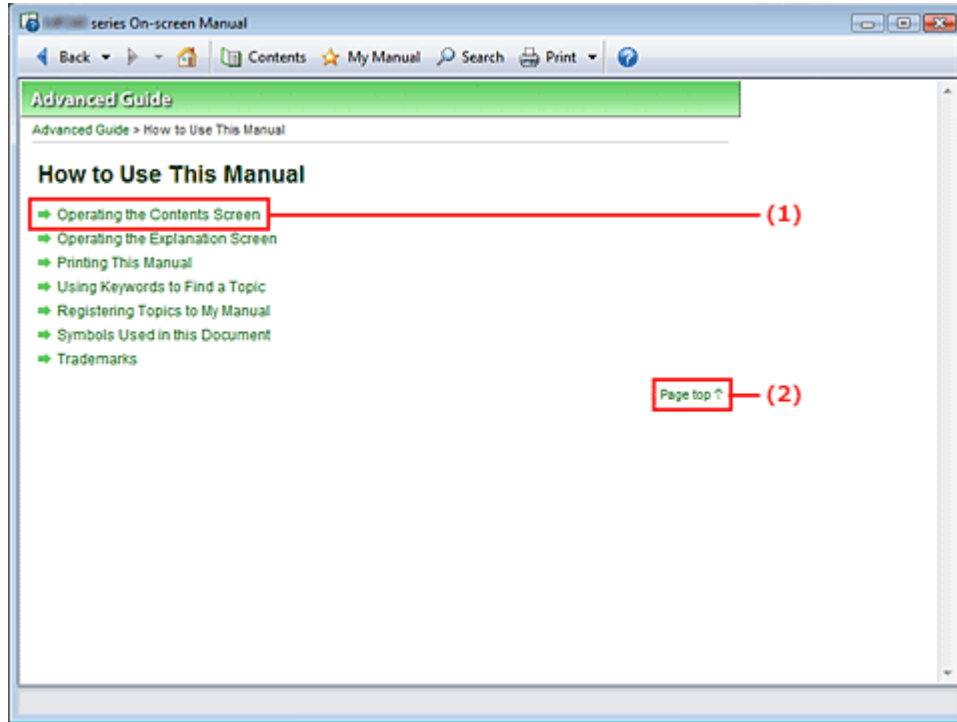

(1) İlgili sayfaya atlamak için yeşil karakterleri tıklayın.


(2) İmleç bu sayfanın başına atlar.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bu El Kitabının Kullanımı > Bu El Kitabını Yazdırma

Bu El Kitabını Yazdırma

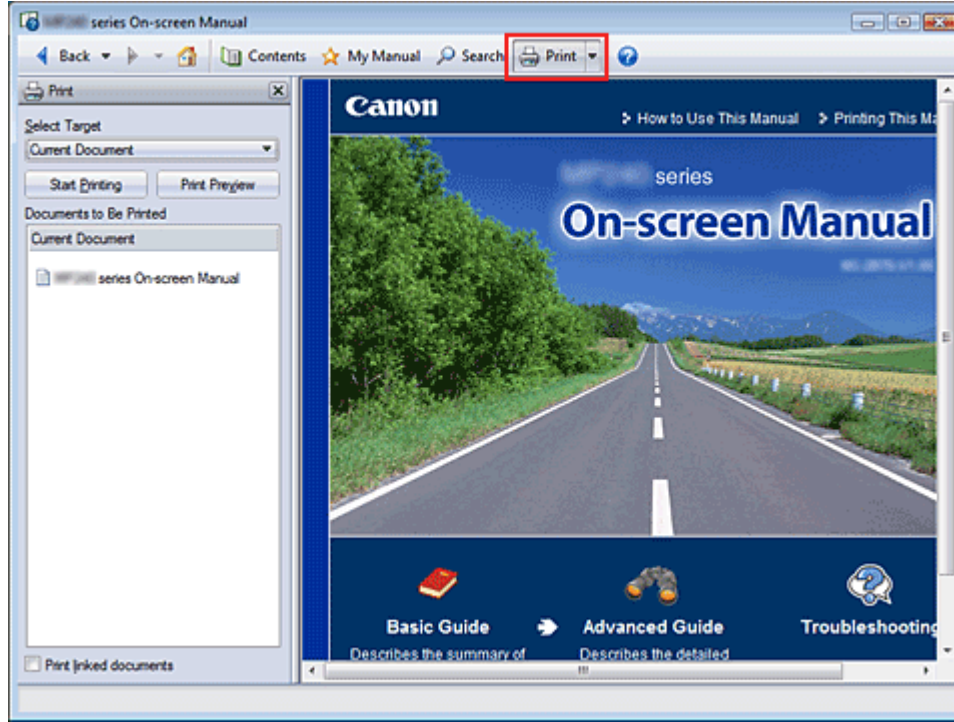

Yazdırma penceresini Ekran El Kitabının solunda görüntülemek için  ögesini tıklayın.

Not

-  ögesini tıklayın ve ardından Seçenek Ayarları (Option Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için Seçenek Ayarları'nı (Option Settings) tıklayın. Bunun ardından yazdırma işlemini ayarlayabilirsiniz.
- Yazdır (Print) iletişim kutusunu görüntülemek için önce  ögesini ve ardından Yazdırma Ayarları (Print Settings) ögesini tıklayın. İlgili iletişim kutusu görüntülendiğinde, yazdırma için kullanılacak yazıcıyı seçin. Kullanılacak yazıcıyı seçtikten sonra yazdırma ayarlarını belirlemek için Özellikler... (Properties...) ögesini tıklayın.

Aşağıdaki dört yazdırma yöntemi kullanılabilir:

- Geçerli Belge
- Seçilen Belgeler
- Kılavuzum
- Tüm Belgeler

Geçerli Belge

O anda görüntülenen konuyu yazdırabilirsiniz.

1. Hedef Seç'ten (Select Target) Geçerli Belge'yi (Current Document) seçin

Görüntülenen konunun başlığı Yazdırılacak Belgeler (Documents To Be Printed) listesinde görüntülenir.

Not

- Bağlantılı belgeleri yazdır (Print linked documents) ögesini seçerek geçerli belgeye bağlantılı belgeleri de yazdırabilirsiniz. Bağlantılı belgeler Yazdırılacak Belgeler (Documents To Be Printed) listesine eklenir.
- Belgeyi gerçekten yazdırmadan önce görüntülemek ve yazdırma sonucunun nasıl görüneceğini kontrol etmek için Baskı Önizleme'yi (Print Preview) tıklayın.

2. Yazdırmayı Başlat'ı (Start Printing) tıklatın

Yazdırılacak Sayfa Sayısı Oranı (Print Page Count Confirmation) iletişim kutusu görüntülenir.

3. Yazdırmayı yürütme

Yazdırılacak sayfaların sayısını onaylayın ve Evet'i (Yes) tıklatın.

O anda görüntülenen konular yazdırılır.

Seçilen Belgeler

Yazdırmak istediğiniz konuları seçebilir ve yazdırabilirsiniz.

1. Hedef Seç'ten (Select Target) Seçilen Belgeler'i (Selected Documents) seçin

Tüm konuların başlıkları Yazdırılacak Belgeler (Documents To Be Printed) listesinde görüntülenir.

2. Yazdırılacak konuları seçme

Yazdırılacak Belgeler (Documents To Be Printed) listesinden yazdırılacak konuların başlık onay kutularını işaretleyin.



Not

- Alt hiyerarşilerdeki belgeleri otomatik olarak seç onay kutusunu işaretlediğinizde, alt hiyerarşilerde bulunan tüm başlıkların onay kutuları işaretlenir.
- Tüm başlıkların onay kutularını işaretlemek için Tümü'nü Seç'i (Select All) tıklatın. Tüm başlıkların onay kutularının işaretini kaldırmak için Tümü'nü Temizle'yi (Clear All) tıklatın.
- Belgeyi gerçekten yazdırmadan önce görüntülemek ve yazdırma sonucunun nasıl görüneceğini kontrol etmek için Baskı Önizleme'yi (Print Preview) tıklatın.

3. Yazdırmayı Başlat'ı (Start Printing) tıklatın

Yazdırılacak Sayfa Sayısı Oranı (Print Page Count Confirmation) iletişim kutusu görüntülenir.

4. Yazdırmayı yürütme

Yazdırılacak sayfaların sayısını onaylayın ve Evet'i (Yes) tıklatın.

Onay kutuları işaretlenmiş tüm konular yazdırılır.

Kılavuzum

Kılavuzum'da kayıtlı konuları seçebilir ve yazdırabilirsiniz.

Kılavuzum hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "[Konuları Kılavuzum'a Kaydetme](#)."

1. Hedef Seç'ten (Select Target) Kılavuzum'u (My Manual) seçin

Kılavuzum'a kaydedilen konuların başlıkları Yazdırılacak Belgeler (Documents To Be Printed) listesinde görüntülenir.

2. Yazdırılacak konuları seçme

Yazdırılacak Belgeler (Documents To Be Printed) listesinden yazdırılacak konuların başlık onay kutularını işaretleyin.



Not

- Tüm başlıkların onay kutularını işaretlemek için Tümü'nü Seç'i (Select All) tıklatın. Tüm başlıkların onay kutularının işaretini kaldırmak için Tümü'nü Temizle'yi (Clear All) tıklatın.
- Belgeyi gerçekten yazdırmadan önce görüntülemek ve yazdırma sonucunun nasıl görüneceğini kontrol etmek için Baskı Önizleme'yi (Print Preview) tıklatın.

3. Yazdırmayı Başlat'ı (Start Printing) tıklatın

Yazdırılacak Sayfa Sayısı Oranı (Print Page Count Confirmation) iletişim kutusu görüntülenir.

4. Yazdırmayı yürütme

Yazdırılacak sayfaların sayısını onaylayın ve Evet'i (Yes) tıklatın.

Onay kutuları işaretlenmiş tüm konular yazdırılır.

Tüm Belgeler

Ekran El Kitabındaki tüm konuları yazdırabilirsiniz.

1. Hedef Seç'ten (Select Target) Tüm Belgeler'i (All Documents) seçin

Tüm konuların başlıkları Yazdırılacak Belgeler (Documents To Be Printed) listesinde görüntülenir ve onay kutuları otomatik olarak seçilir.



Not

- Bir konunun onay kutusunun işaretini kaldırırsanız bu konu yazdırılmaz.
- Tüm başlıkların onay kutularını işaretlemek için Tümünü Seç'i (Select All) tıklatın. Tüm başlıkların onay kutularının işaretini kaldırmak için Tümünü Temizle'yi (Clear All) tıklatın.
- Belgeyi gerçekten yazdırmadan önce görüntülemek ve yazdırma sonucunun nasıl görüneceğini kontrol etmek için Baskı Önizleme'yi (Print preview) tıklatın.

2. Yazdırmayı Başlat'ı (Start Printing) tıklatın

Yazdırılacak Sayfa Sayısı Oranı (Print Page Count Confirmation) iletişim kutusu görüntülenir.

3. Yazdırmayı yürütme

Yazdırılacak sayfaların sayısını onaylayın ve Evet'i (Yes) tıklatın.

Tüm konular yazdırılır.



Önemli

- Tüm konuları yazdırmak için çok miktarda kağıt gerekir. Yazdırmadan önce yazdırılan sayfaların sayısının Yazdırılacak Sayfa Sayısı Onayı (Print Page Count Confirmation) iletişim kutusunda görüntülendiğini kontrol edin.
- Yazdırma büyültmesini Baskı Önizleme (Print Preview) iletişim kutusunda değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, yazdırılan veriler yeni büyültmede kağıdın dışına taşarsa belgenin kağıt aralığı dışına taşan kısmı yazdırılmaz.

[Sayfa başına dön ↗](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bu El Kitabının Kullanımı > Bir Konuyu Bulmak İçin Anahtar Sözcükler Kullanma

Bir Konuyu Bulmak İçin Anahtar Sözcükler Kullanma

Hedef sayfayı aramak için anahtar sözcükler girebilirsiniz.

Yüklü tüm Ekran El Kitapları (kullanım kılavuzları) aranır.

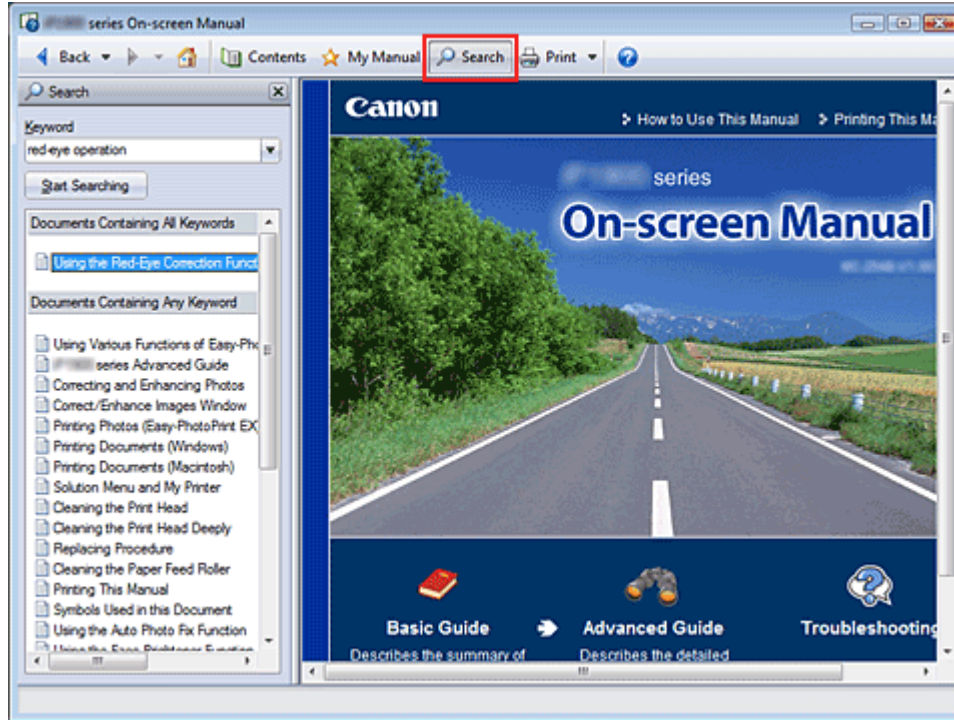

1. Tıklat

Ekran El Kitabının solunda bir arama penceresi görüntülenir.

Not

- Arama penceresini kapatmak veya görüntülemek için  ögesini tıklayın.

2. Bir anahtar sözcük girme

Anahtar Sözcük (Keyword) bölümünün içine aranacak öge için bir anahtar sözcük girin.

Birden fazla anahtar sözcük girmek isterseniz anahtar sözcükler arasında boşluk bırakın.

Not

- 10 anahtar sözcüğe veya 255 karaktere kadar girebilirsiniz.
- Büyük harf - küçük harf ayrımı yoktur.
- Ayrıca program boşluk bulunan anahtar sözcükler için arama yapabilir.

3. Aramayı Başlat'ı (Start Searching) tıklayın

Arama başlatılır ve anahtar sözcüğü içeren konuların başlıkları arama sonuçları listesinde görüntülenir.

Birden çok anahtar sözcük girerek arama yaptığınızda arama sonuçları aşağıdaki gibi görüntülenir.

[Tam Eşleşme İçeren Belgeler]

Tüm arama karakter dizesini (boşluklar dahil) tam olarak girildiği gibi içeren konular (tam eşleşme)

[Tüm Anahtar Sözcükleri İçeren Belgeler]

Girilen tüm anahtar sözcükleri içeren konular

[Anahtar Sözcüklerden Herhangi Birini İçeren Belgeler]

Girilen anahtar sözcüklerin en az birini içeren konular

4. Okumak istediğiniz konuyu görüntüleme

Arama sonuçları listesinden, okumak istediğiniz konunun başlığını çift tıklatın (veya seçin ve Enter'e basın).

Başlığın sayfaları görüntülendiğinde bu sayfalarda bulunan anahtar sözcükler vurgulanır.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bu El Kitabının Kullanımı > Konuları Kılavuzum'a Kaydetme

Konuları Kılavuzum'a Kaydetme

Sık okunan sayfaları Kılavuzum konuları olarak kaydedin; böylece bu sayfalara istediğiniz anda bakabilirsiniz.



1. Konuyu görüntüleme

Kılavuzum'a eklenecek konuyu görüntüleyin.

2. Tıklat

Kılavuzum penceresi Ekran El Kitabının solunda görüntülenir.



Not

- Kılavuzum penceresini kapatmak veya görüntülemek için  ögesini tıklayın.

3. Konuyu Kılavuzum'a Kaydetme

Ekle (Add) ögesini tıklayın.

Görüntülenen konu Kılavuzum Listesi'ne (List of My Manual) eklenir.



Not

- Alternatif olarak, Son Görüntülenen Belgeler (Recently Displayed Documents) listesinden, Kılavuzum'a eklenecek konuyu görüntülemek için bu konuyu çift tıklayın (veya seçin ve Enter'e basın) ve Ekle'yi (Add) tıklayın.

4. Kılavuzum'u Görüntüleme

Kılavuzum Listesi'nde (List of My Manual) görüntülenen bir konu çift tıklattığınızda (veya seçip Enter'e bastığınızda) konu Açıklama penceresinde görüntülenir.



Not

- Kılavuzum Listesi'nden (List of My Manual) bir konuyu silmek için listeden bu konuyu seçin ve ardından Sil'i (Delete) tıklayın (veya Del'e basın).

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bu El Kitabının Kullanımı > Bu Belgede Kullanılan Simgeler

Bu Belgede Kullanılan Simgeler

Uyarı

Uyulmaması durumunda aygıtın doğru çalışmamasına ve sonuç olarak ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek yönergeler. Güvenli kullanım için bu yönergelere uyulmalıdır.

Dikkat

Uyulmaması durumunda aygıtın doğru çalışmamasına ve sonuç olarak yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek yönergeler. Güvenli kullanım için bu yönergelere uyulmalıdır.

Önemli

Güvenli kullanım için uyulması gereken yönergelerdir.

Not

Çalıştırmaya ilişkin notlar veya ek açıklamalardır.

Windows

Windows'taki işlemleri belirtir.

Macintosh

Macintosh'taki işlemleri belirtir.

[Sayfa başına dön](#) 

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Bu El Kitabının Kullanımı](#) > [Ticari Markalar](#)

Ticari Markalar

- Microsoft, Microsoft Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.
- Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Macintosh ve Mac, Apple Inc.'in ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB ve Adobe RGB (1998) Adobe Systems Incorporated'ın ABD ve /veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz > Bilgisayardan Yazdırma](#)**Bilgisayardan Yazdırma**

- ➡ Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma
- ➡ Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Bir Bilgisayardan Yazdırma](#) > [Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma](#)**Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma**

- ➡ [Easy-PhotoPrint EX Nedir?](#)
- ➡ [Fotoğraf Yazdırma](#)
- ➡ [Albüm Oluşturma](#)
- ➡ [DVD/CD Yazdırma](#)
- ➡ [Takvim Yazdırma](#)
- ➡ [Etiket Yazdırma](#)
- ➡ [Yerleşim Yazdırma](#)
- ➡ [Resimleri Düzeltme ve Geliştirme](#)
- ➡ [Sorular ve Cevaplar](#)
- ➡ [Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları](#)

[Sayfa başına dön](#) ↑


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Easy-PhotoPrint EX Nedir?

Easy-PhotoPrint EX Nedir?

Easy-PhotoPrint EX, dijital kameralarla çekilmiş fotoğrafları kullanarak kolayca albümler, takvimler ve etiketler oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca kenarlıksız fotoğrafları da kolayca yazdırabilirsiniz.

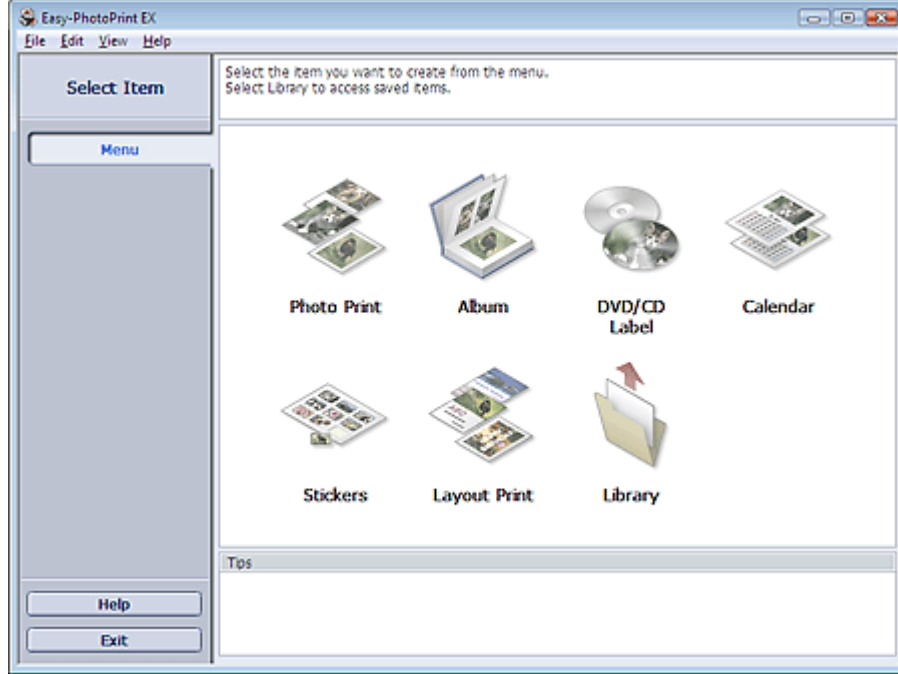

Önemli

- Easy-PhotoPrint EX Windows 95, Windows 98, Windows Me veya Windows NT4 işletim sistemlerini desteklemez.
- Easy-PhotoPrint EX yalnızca Canon mürekkep püskürtmeli yazıcılarla kullanılabilir. Canon kompakt yazıcılar da (SELPHY CP series) dahil olmak üzere bazı yazıcıları desteklemez.
- Easy-PhotoPrint EX'i destekleyen bir yazıcı kurulu değilse oluşturduğunuz öğeleri yazdıramazsınız.
- Easy-PhotoPrint EX'in daha önceden Easy-LayoutPrint yüklenmiş bir bilgisayara yüklenmesi halinde Easy-LayoutPrint, Easy-PhotoPrint EX ile değiştirilecektir.

Not

- A4'ten daha büyük bir kağıda yazdırmak sadece bu özelliğini destekleyen yazıcılarda mümkündür. Ayrıntılar için yazıcı kılavuzunuza bakın.
- Easy-PhotoPrint EX ekranlarının tanımlanması için Easy-PhotoPrint EX için Yardım bölümüne bakın. Bir ekran veya iletişim kutusunda Yardım (Help) tuşuna basın veya Yardım (Help) menüsünden Easy-PhotoPrint EX Yardımı (Easy-PhotoPrint EX Help) öğesini seçin. Yardım ifadesi belirir.

Exif Print Hakkında

Easy-PhotoPrint EX, "Exif Print" özelliğini desteklemektedir. Exif Print, dijital kameralar ile yazıcılar arasındaki iletişimi geliştirmeye yönelik bir standarttır.

Exif Print uyumlu bir dijital kameraya bağlandığında fotoğrafın çekildiği andaki resim verileri kullanılıp optimize edilerek son derece yüksek kaliteli baskılar elde edilir.

Easy-PhotoPrint EX'in Diğer Uygulamalardan Başlatılması

Easy-PhotoPrint EX diğer uygulamalardan başlatılabilir.

Başlatma prosedürü ile ilgili ayrıntılı bilgi için uygulamanın kılavuzuna bakın.

Albüm (Album) işlevi aşağıdaki uygulamalarla birlikte kullanılabilir:

- MP Navigator EX Ver.1.00 veya üzeri

- ZoomBrowser EX Ver.5.8 veya üzeri

Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) işlevi aşağıdaki uygulamalarla birlikte kullanılabilir:

- MP Navigator EX Ver.1.00 veya üzeri
- ZoomBrowser EX Ver.6.0 veya üzeri
- Digital Photo Professional Ver.3.2 veya üzeri

Not

- Easy-PhotoPrint EX, Digital Photo Professional uygulamasından başlatıldığında aşağıdaki kısıtlamalara tabidir:
 - Menü, (Menu) ekranın sol tarafındaki adım düğmesi alanında görünmez.
 - Resimler üzerinde düzeltme/geliştirme yapılamaz.
 - Resim görüntüleme sıralaması değiştirilemez.
 - Düzenlenen resimler kaydedilemez.
 - Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Gelişmiş (Advanced) sekmesindeki Yazdırma için renk düzeltme (Color correction for printing) özelliği için ICC Profilini Etkinleştir (Enable ICC Profile) dışındaki seçenekler seçilemez. Bu nedenle, Vivid Photo ve Fotoğraf Gürültü Azaltma (Photo Noise Reduction) işlevlerini kullanamazsınız.

Desteklenen Resim Dosyası Biçimleri (Dosya Uzantıları)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)
- Easy-PhotoPrint resim dosyaları (.epp)

Önemli

- Bir resim seçerken, seçili klasörde bir TIFF dosyası varsa TIFF biçimine bağlı olarak resim doğru görüntülenemeyebilir veya Easy-PhotoPrint EX kapanabilir. Bu tür durumlarda, TIFF dosyasını başka bir klasöre taşıyın veya dosyayı farklı bir biçimde yeniden oluşturup klasörü tekrar seçin.

- Desteklenmeyen biçimlerdeki dosyaların küçük resimleri  (Soru İşareti) olarak görüntülenir.

Not

- Easy-PhotoPrint EX, Digital Photo Professional uygulamasından başlatıldığında Digital Photo Professional tarafından desteklenen tüm resim dosyaları görüntülenecektir.

Easy-PhotoPrint EX Tarafından Desteklenen Dosya Biçimleri (Dosya Uzantıları)

- Easy-PhotoPrint EX Fotoğraf Yazdırma dosyası (.el6)
- Easy-PhotoPrint EX Albüm dosyası (.el1)
- Easy-PhotoPrint EX Etiketler dosyası (.el2)
- Easy-PhotoPrint EX Takvim dosyası (.el4)
- Easy-PhotoPrint EX Yerleşim dosyası (.el5)
- CD-LabelPrint verileri (.cld)

[Sayfa başına dön](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Bir Bilgisayardan Yazdırma](#) > [Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma](#) > [Fotoğraf Yazdırma](#)

Fotoğraf Yazdırma

Easy-PhotoPrint EX beğendiğiniz fotoğraflarınızı çeşitli yerleşimlerde yazdırmanıza olanak tanır.

Ayrıca kolaylıkla kenarlıksız fotoğraflar da oluşturabilirsiniz.

Fotoğraflar için uygun olan düzeltmeler yazdırırken otomatik olarak uygulanır.



Adımlar

1. Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma
2. Bir Fotoğraf Seçme
3. Kağıt Seçme
4. Yazdırma

Şunu Deneyin

- ➡ Resimleri Düzeltme ve Geliştirme
- ➡ DVD/CD'ye Yazdırma
- ➡ Vivid Photos Yazdırma
- ➡ Fotoğraf Gürültü Azaltma
- ➡ Fotoğraf Kırpma (Fotoğraf Yazdırma)
- ➡ Fotoğraflara Tarih Yazdırma (Fotoğraf Yazdırma)
- ➡ Birden Çok Fotoğrafı Tek Sayfaya Yazdırma
- ➡ Dizin Yazdırma
- ➡ Vesikalık Fotoğraf Yazdırma (ID Photo Print)
- ➡ Fotoğraf Bilgisi Yazdırma
- ➡ Fotoğrafları Kaydetme
- ➡ Kayıtlı Dosyaları Açma

Sorular ve Cevaplar

- ➡ Kayıtlı Dosyaları Nasıl Taşıyabilirim (veya Kopyalayabilirim)?
- ➡ Yazdırma İşlemi Görüntülenen Resmin Hangi Tarafından Başlar?
- ➡ Eşit Kenar Boşluklarıyla Yazdırma İşlemini Nasıl Yapabilirim?


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Fotoğraf Yazdırma > Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

1. Başlat (Start) menüsünden (Tüm) Programlar ((All) Programs) > Canon Yardımcı Programları (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX ögesini seçin.

Easy-PhotoPrint EX açılır ve Menü (Menu) belirir.

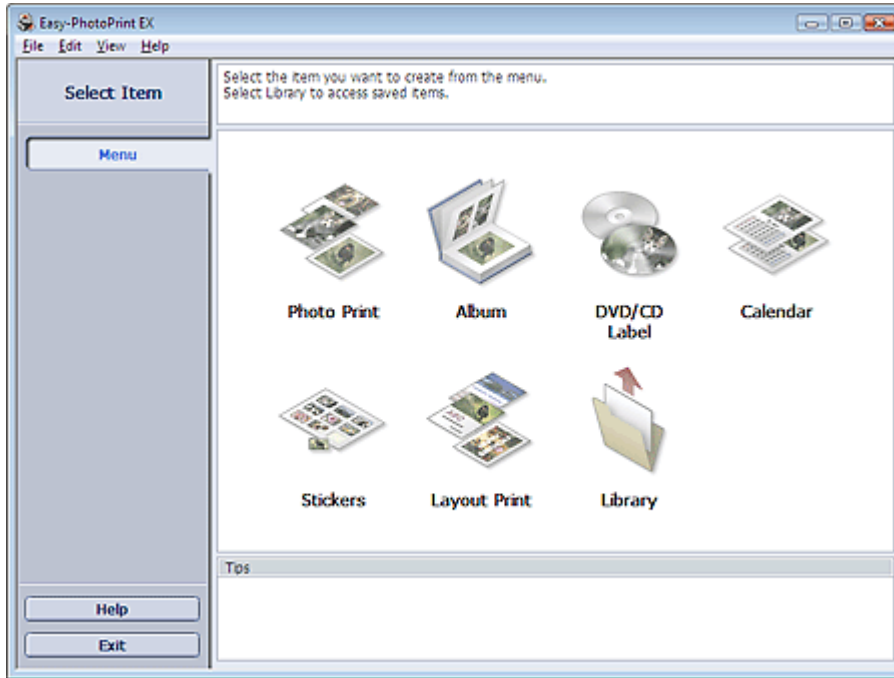

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Fotoğraf Yazdırma > Bir Fotoğraf Seçme

Bir Fotoğraf Seçme

1. Menü (Menu) seçeneğinden Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) ögesini tıklayın.

Resimleri Seç (Select Images) ekranı açılır.

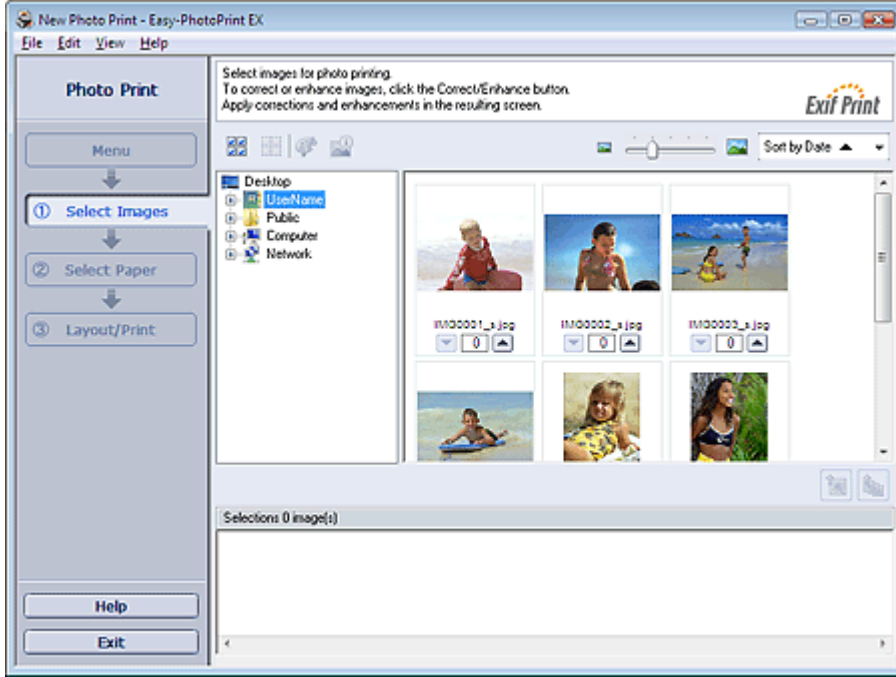

Önemli

- Ekranı görüntülenmiş küçük resimler (küçük resimler) aşağıdaki şekilde görülebilir:
 - Resmin bir kenarı boyunca bir siyah çizgi belirir.
 - Resmin bir kenarı kırılmış olarak görüntülenir.
 Bununla birlikte bu resimler büyütüldüğünde veya ön izleme yapıldığında normal olarak görüntülenirler ve yazdırma sonuçları bundan etkilenmez.

2. Klasör ağacı alanından, yazdırmak istediğiniz resmin bulunduğu klasörü seçin.

Klasörün içerdiği resimler küçük resim (minyatür) olarak görüntülenir.

Not

- Easy-PhotoPrint EX diğer uygulamalardan (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX veya Dijital Photo Professional) başlatılırsa klasör ağacı alanı görüntülenmeyecektir. Uygulamada açılan resimler küçük resim olarak görüntülenir.

3. Yazdırmak istediğiniz resmi tıklayın.

Seçilen resmin kendisi seçilen resim alanında görünürken kopya sayısı tıklanılan resmin altında "1" olarak görünür.

Not

- Seçilen alandaki bir resmi silmek istediğinizde, ilgili resmi seçin ve  (Alınan Resmi Sil) ögesini tıklayın.

Seçilen alandaki bütün resimleri silmek için,  (Tüm Alınan Resimleri Sil) ögesini tıklayın.

- Bir resmin iki ya da daha fazla kopyasını yazdırmak için, istediğiniz kopya sayısına erişene kadar  (Yukarı ok) ögesini tıklayın. Kutuda gösterilen kopya sayısını azaltmak için,  (Aşağı ok) ögesini tıklayın.
- Ekranın sağ üst köşesine yerleştirilmiş listeyi kullanarak fotoğrafların sırasını değiştirebilirsiniz.

Yazdırma sırasını Tarihe Göre Sırala (Sort by Date) ve Ada Göre Sırala (Sort by Name) seçenekleri arasından seçebilirsiniz.



Not

- Seçilen resmi yazdırmadan önce düzeltebilir veya geliştirebilirsiniz.
➡ [Resimleri Düzeltme ve Geliştirme](#)
- Resimleri Seç (Select Images) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



[Sayfa başına dön](#)⬆


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Fotoğraf Yazdırma > Kağıt Seçme

Kağıt Seçme

1. Kağıt Seç (Select Paper) ögesini tıklatın.

Kağıt Seç (Select Paper) ekranı açılır.

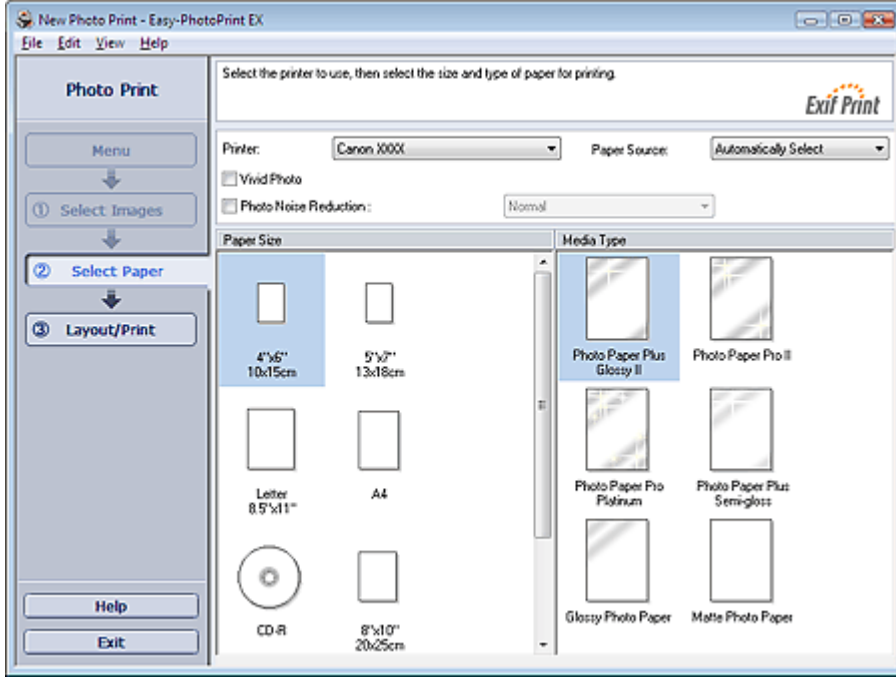

2. Yazıcı ve kullanılacak kağıda göre aşağıdaki öğeleri seçin:

Yazıcı

Kağıt Kaynağı

Kağıt Boyutu

Ortam Türü



Not

- Kağıt boyutları ve ortam türleri yazıcıya bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgi Yardım bölümüne bakın.
- Kağıt kaynakları yazıcıya ve ortam türüne bağlı olarak değişebilir.



Önemli

- Ortam Türü (Media Type) için Fine Art Photo Rag seçildiğinde, kağıdın üstünde ve altında otomatik olarak 1,38 inç (35 mm) bir kenar boşluğu kalır. Yazdırmadan önce Önizleme alanında gösterilen resim ile yazdırma aralığını kontrol etmeniz tavsiye edilir.



Not

- Kağıt Boyutu (Paper Size) için CD-R seçerek DVD/CD yüzeyine doğrudan yazdırabilirsiniz.
→ [DVD/CD'ye Yazdırma](#)
- Daha canlı renklere sahip fotoğraflar yazdırabilirsiniz veya fotoğraf gürültüsünü azaltabilirsiniz.
→ [Vivid Photos Yazdırma](#)
→ [Fotoğraf Gürültü Azaltma](#)
- Kağıt Seç (Select Paper) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.




Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Fotoğraf Yazdırma > Yazdırma

Yazdırma

1. Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ögesini tıklatın.

Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranı açılır.

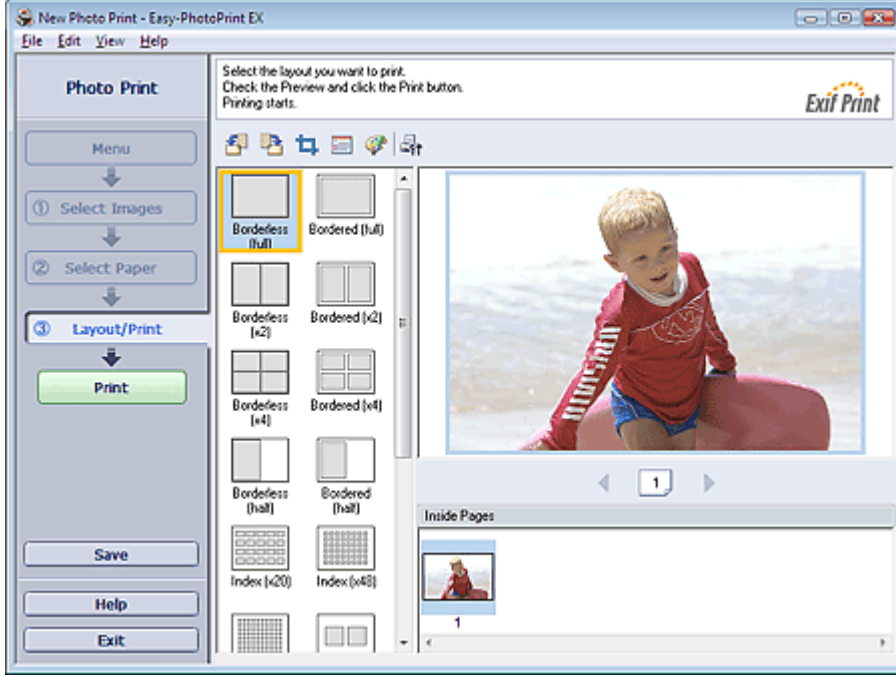

Önemli

- Ekranı görüntülenmiş küçük resimler (küçük resimler) aşağıdaki şekilde görülebilir:
 - Resmin bir kenarı boyunca bir siyah çizgi belirir.
 - Resmin bir kenarı kırılmış olarak görüntülenir.
 Bununla birlikte bu resimler büyütüldüğünde veya ön izleme yapıldığında normal olarak görüntülenirler ve yazdırma sonuçları bundan etkilenmez.

2. Kullanmak istediğiniz bir yerleşimi seçin.

Kenarlıksız fotoğraf yazdırmak için kenarlıksız yerleşimi tıklatın.

Not

- Seçilebilir yerleşimler yazıcı, kağıt boyutu ve ortam türüne bağlı olarak değişebilir.

3. Yazdır (Print) düğmesini tıklatın.

Önemli

- A3/A3+ gibi büyük boyutlu kağıtlara yazdırırken bir seferde bir sayfa ya da bir kopyadan fazla yazdırırsanız bazı bilgisayarlar uygun şekilde yazdırma yapamaz. Bu gibi kağıtlara yazdırırken sayfa sayfa yazdırma yapmanız önerilir.
- A4'ten daha büyük kağıtlara yazdırırken veya yüksek çözünürlüklü resimleri yazdırırken bir seferde birden fazla resim yazdırılıyorsa veriler sadece kağıdın ortasına yazdırılabilir. Bu gibi durumlarda Tercihler (Preferences) iletişim kutusundaki Yazdırma işini sayfa sayfa biriktir (Spool print job page by page) seçeneğini işaretleyin ve ardından tekrar yazdırın.

Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu görüntülemek için,  (Ayarlar) seçeneğini tıklatın veya Dosya (File) menüsünden Tercihler... (Preferences...) ögesini seçin.

- Ortam Türü (Media Type) için Kağıt Seç (Select Paper) ekranında Fine Art Photo Rag seçildiğinde, kağıdın üstünde ve altında otomatik olarak 35 mm (1,38 inç) büyüklüğünde bir kenar boşluğu kalır. Yazdırmadan önce Önizleme alanında gösterilen resim ile yazdırma aralığını kontrol etmeniz tavsiye edilir.

Not

- Easy-PhotoPrint EX uygulamasından, kaydetmeden çıkmanız durumunda fotoğraf yazdırma ayarları silinecektir. Yazdırılan resmi yeniden yazdırabilmeniz için onu kaydetmeniz önerilir.
 - ➡ [Fotoğrafları Kaydetme](#)
 - Kenarlıklı yerleşime yazdırdığınızda sol ve sağ ya da üst ve alttaki kenar boşlukları diğerinden daha geniş hale gelebilir.
 - ➡ [Eşit Kenar Boşluklarıyla Yazdırma İşlemini Nasıl Yapabilirim?](#)
 - Resimleri kırabilir veya fotoğraflara tarih yazdırabilirsiniz.
 - ➡ [Fotoğraf Kırma \(Fotoğraf Yazdırma\)](#)
 - ➡ [Fotoğraflara Tarih Yazdırma \(Fotoğraf Yazdırma\)](#)
 - Seçilen resmi yazdırmadan önce düzeltebilir veya geliştirebilirsiniz.
 - ➡ [Resimleri Düzeltme ve Geliştirme](#)
 - Gelişmiş fotoğraf yazdırma ayarlarını (kopya sayısı, yazdırma kalitesi, vb.) Tercihler (Preferences) iletişim kutusunda belirleyebilirsiniz.

Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu görüntülemek için,  (Ayarlar) seçeneğini tıklatın veya Dosya (File) menüsünden Tercihler... (Preferences...) öğesini seçin.
 - Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.
-




[Sayfa başına dön](#) 

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Albüm Oluşturma

Albüm Oluşturma

Easy-PhotoPrint EX kendi kişiselleştirilmiş fotoğraf albümünüzü oluşturmanıza olanak tanır.

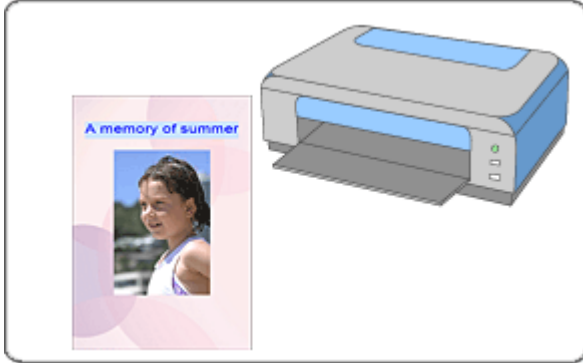

Adımlar

1. Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma
2. Kağıt ve Yerleşim Seçme
3. Bir Fotoğraf Seçme
4. Düzen
5. Yazdırma

Şunu Deneyin

- ➡ Resimleri Düzeltme ve Geliştirme
- ➡ Yerleşimi Değiştirme
- ➡ Arka Planı Değiştirme
- ➡ Fotoğraf Ekleme
- ➡ Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme
- ➡ Fotoğrafları Değiştirme
- ➡ Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme
- ➡ Fotoğrafları Kırpma
- ➡ Fotoğrafları Çerçeveleme
- ➡ Fotoğraflara Tarih Yazdırma
- ➡ Fotoğraflara Açıklama Ekleme
- ➡ Fotoğraflara Metin Ekleme
- ➡ Kaydetme
- ➡ Kayıtlı Dosyaları Açma

Sorular ve Cevaplar

- ➡ Kayıtlı Dosyaları Nasıl Taşıyabilirim (veya Kopyalayabilirim)?
- ➡ "K1" veya "K4" Nedir?


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Albüm Oluşturma > Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

1. Başlat (Start) menüsünden (Tüm) Programlar ((All) Programs) > Canon Yardımcı Programları (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX ögesini seçin.

Easy-PhotoPrint EX açılır ve Menü (Menu) belirir.

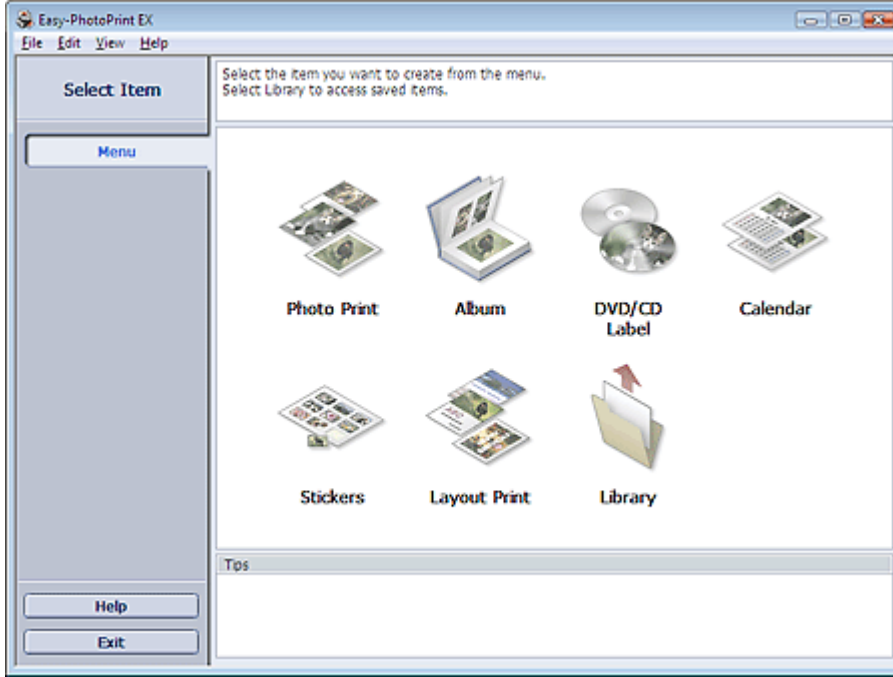

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Albüm Oluşturma > Kağıt ve Yerleşim Seçme

Kağıt ve Yerleşim Seçme

1. Menü (Menu) penceresinden Albüm (Album) düğmesini tıklatın.

Sayfa Yapısı (Page Setup) ekranı belirir.

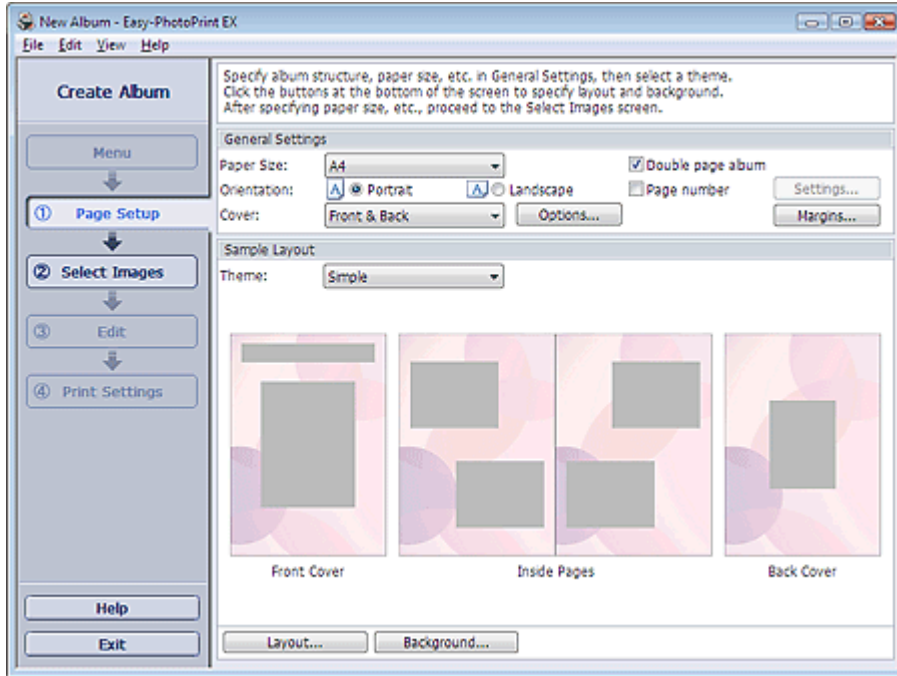

2. Aşağıdaki öğeleri Genel Ayarlar (General Settings) bölümünden ayarlayın:

Kağıt Boyutu

Yön

Kapak

Çift sayfalı albüm

Sayfa sayısı



Not

- Seçilebilecek kağıt boyutu için Yardım bölümüne bakın.
- Kapak Seçenekleri (Cover Options) iletişim kutusunda, resimlerin ön kapağın iç kısmında mı yoksa arka kapağın iç kısmında mı görüntülenmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Kapak Seçenekleri (Cover Options) iletişim kutusunu görüntülemek amacıyla Kapak (Cover) için Ön (Front) ya da Ön ve Arka (Front & Back) öğesini seçin ve Seçenekler... (Options...) öğesini tıklatın.
- Yayılmış sayfa düzenini (iki sayfa aslından oluşan) etkinleştirmek için Çift sayfalı albüm (Double page album) onay kutusunu işaretleyin. Bir çift sayfalı albümde bir resmi sol ve sağ sayfalar arasında düzenleyebilirsiniz.
- Sayfa numaralarını (konum, yazı tipi boyutu, vb.) Sayfa Sayısı Ayarları (Page Number Settings) iletişim kutusunda kişiselleştirebilirsiniz. Sayfa Sayısı Ayarları (Page Number Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için, Sayfa numarası (Page number) onay kutusunu işaretleyin ve Ayarlar... (Settings...) öğesini tıklatın.
- Kenar Boşluğu Ayarları (Margin Settings) iletişim kutusunda, ön kapak, iç sayfalar ve arka kapağın kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz. Kenar Boşluğu Ayarları (Margin Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için, Kenar Boşlukları... (Margins...) seçeneğini tıklatın.

3. Kullanmak istediğiniz temayı Örnek Yerleşimi (Sample Layout) penceresindeki Tema (Theme) öğesinden seçebilirsiniz.

4. Yerleşimi değiştirmek istiyorsanız, Yerleşim... (Layout...) düğmesini tıklatın.

Yerleşimi Değiştir (Change Layout) iletişim kutusu açılır.

Yerleşimi Değiştir (Change Layout) iletişim kutusunda yerleşimi değiştirebilirsiniz veya fotoğraf üzerine tarih (resmin çekildiği tarih) yazdırıp yazdırmamayı seçebilirsiniz.

**Not**

- Seçebileceğiniz albüm yerleşimleri Kağıt Boyutu (Paper Size), Yön (Orientation), Çift sayfalı albüm (Double page album) veya seçilen sayfa tipine (ön kapak, iç sayfa veya arka kapak) göre değişebilir.
- Tarih Ayarları (Date Settings) iletişim kutusunda tarihi (konumu, boyutu ve rengini) kişiselleştirebilirsiniz. Tarih Ayarları (Date Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için Yerleşimi Değiştir (Change Layout) iletişim kutusunda Tarih yazdır (Print date) seçeneğini işaretleyip Tarih Ayarları... (Date Settings...) ögesini tıklatın.

5. Arka planı değiştirmek istiyorsanız, Arka plan... (Background...) düğmesini tıklatın.

Arka Planı Değiştir (Change Background) iletişim kutusu açılır.

Arka Planı Değiştir (Change Background) iletişim kutusunda arka planı tek bir renge boyayabilirsiniz veya buna bir resim dosyası yapıştırabilirsiniz.

**Not**

- Sayfa Yapısı (Page Setup) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Albüm Oluşturma > Bir Fotoğraf Seçme

Bir Fotoğraf Seçme

1. Resimleri Seç (Select Images) ögesini tıklatın.

Resimleri Seç (Select Images) ekranı açılır.

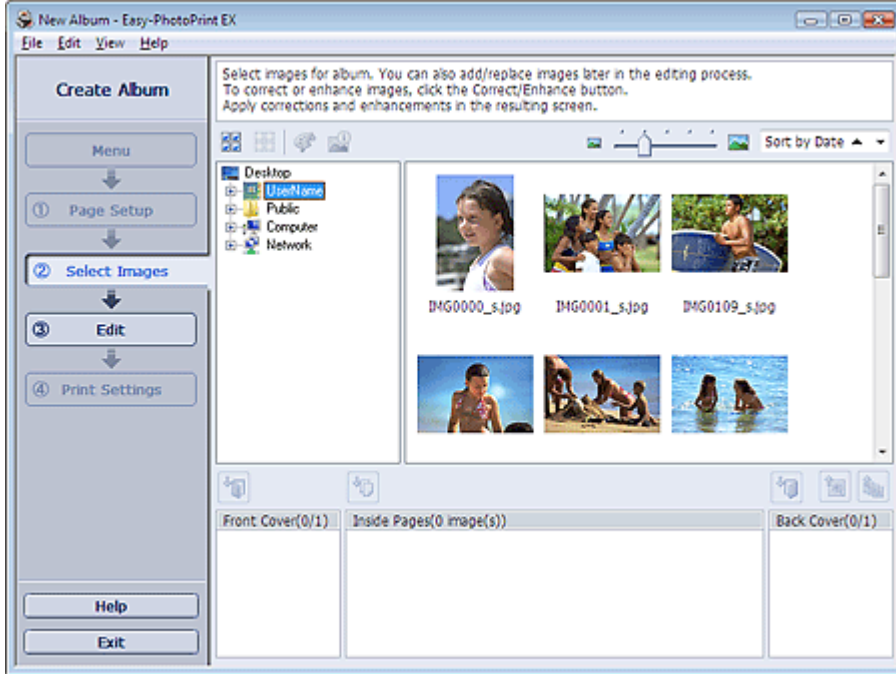

2. Klasör ağacı alanından, yazdırmak istediğiniz resmin bulunduğu klasörü seçin.

Klasörün içerdiği resimler küçük resim (minyatür) olarak görüntülenir.



Not

- Easy-PhotoPrint EX diğer uygulamalardan (MP Navigator EX veya ZoomBrowser EX) başlatılırsa klasör ağacı alanı görüntülenmeyecektir. MP Navigator EX veya ZoomBrowser EX'de açılan resimler küçük resim olarak görüntülenir.

3. Yazdırmak istediğiniz resimleri seçin ve aşağıdaki düğmelerden birini tıklatın.

Ön kapağa yazdırmak için  (Ön Kapağa Al) ögesini tıklatın.

İç sayfalara yazdırmak için  (İç Sayfalara Al) ögesini tıklatın.

Arka kapağa yazdırmak için  (Arka Kapağa Al) ögesini tıklatın.

Seçilen resimler, seçilen resim alanında görüntülenir.

Ayrıca yazdırmak istediğiniz resimleri, seçilen resim alanına sürükleyerek de seçebilirsiniz.



Not

- Seçilen alandaki bir resmi silmek istediğinizde, ilgili resmi seçin ve  (Alınan Resmi Sil) ögesini tıklatın.

Seçilen alandaki bütün resimleri silmek için,  (Tüm Alınan Resimleri Sil) ögesini tıklatın.



Not

- Resimleri Seç (Select Images) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Albüm Oluşturma > Düzenleme

Düzen

1. Düzen (Edit) seçeneğini tıklayın.

Düzen (Edit) ekranı belirir.

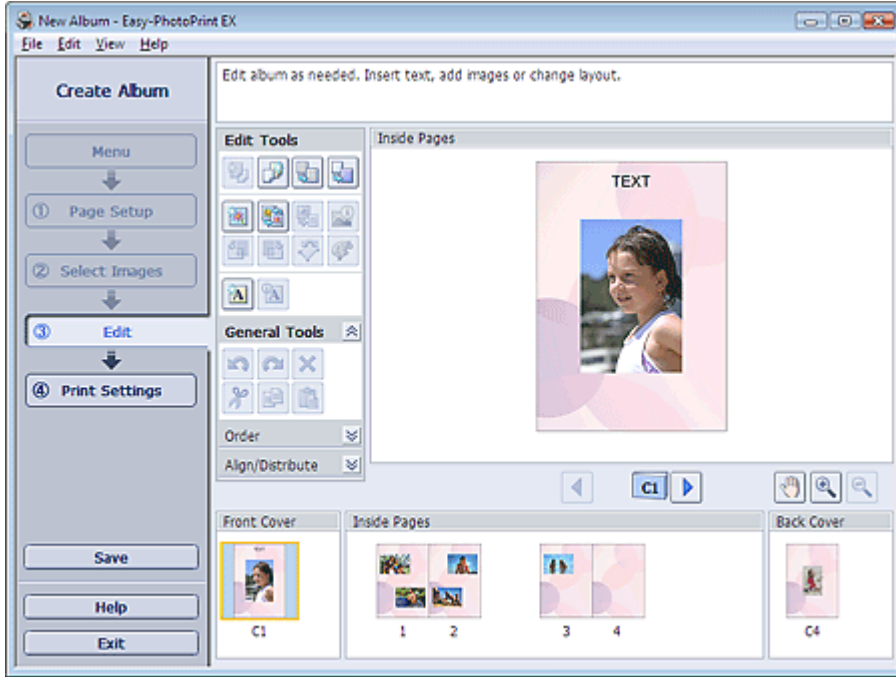


2. Gerekirse albümünüzü düzenleyin.

- ➔ Yerleşimi Değiştirme
- ➔ Arka Planı Değiştirme
- ➔ Fotoğraf Ekleme
- ➔ Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme
- ➔ Fotoğrafları Değiştirme
- ➔ Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme
- ➔ Fotoğrafları Kırpma
- ➔ Fotoğrafları Çerçeveleme
- ➔ Fotoğraflara Tarih Yazdırma
- ➔ Fotoğraflara Açıklama Ekleme
- ➔ Fotoğraflara Metin Ekleme

Not

- Easy-PhotoPrint EX uygulamasından, düzenlenen albümü kaydetmeden çıkmanız durumunda düzenleme bilgileri silinecektir. Üzerinde yeniden düzenleme yapabilmek için ilgili öğeyi kaydetmeniz önerilir.

Albümün ön ve arka kapaktaki sayfa numaraları aşağıdaki gibi görüntülenir:

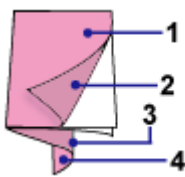

K1: Ön kapak

K2: Ön kapağın içi

K3: Arka kapağın içi

K4: Arka kapak

➔ Kaydetme

- Düzen (Edit) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Albüm Oluşturma > Yazdırma

Yazdırma

1. Yazdırma Ayarları (Print Settings) öğesini tıklatın.

Yazdırma Ayarları (Print Settings) ekranı açılır.

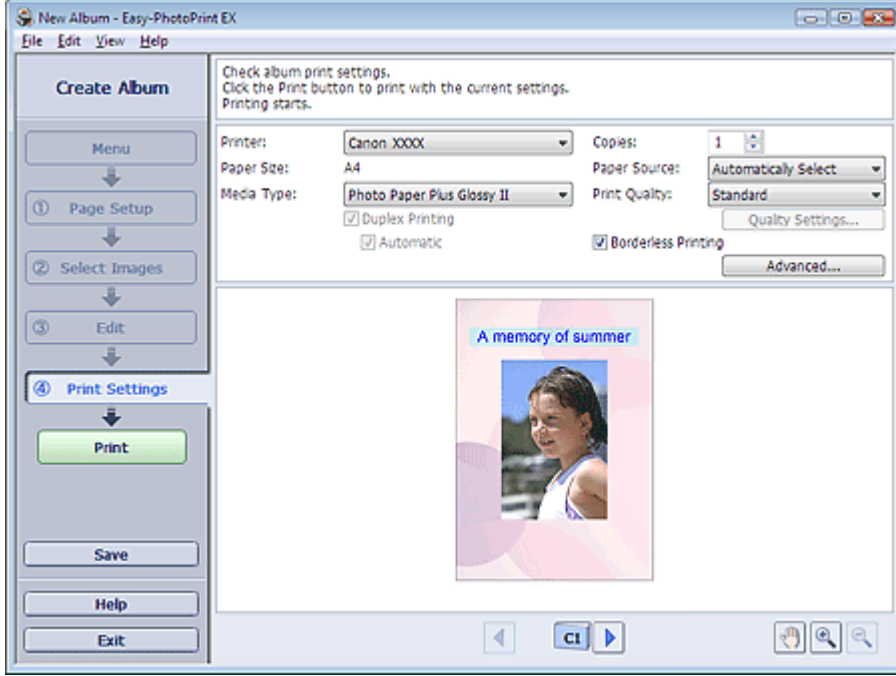

2. Yazıcı ve kullanılacak kağıda göre aşağıdaki öğeleri seçin:

Yazıcı

Ortam Türü

Kopya Sayısı

Kağıt Kaynağı

Yazdırma Kalitesi

Kenarlıksız Yazdırma



Not

- Ortam türleri yazıcıya ve kağıt boyutuna bağlı olarak değişebilir.
- Seçilen yazıcı ve ortam türü çift taraflı yazdırmayı desteklediğinde Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) seçeneği açılır. Sayfanın her iki tarafında da yazdırmak için bu onay kutusunu işaretleyin.
- Otomatik çift taraflı yazdırmayı destekleyen bir yazıcı ve ortam türünü seçtikten sonra Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) onay kutusunu işaretlerseniz, Otomatik (Automatic) öğesi açılır. Sayfanın her iki tarafında da otomatik olarak yazdırmak için bu onay kutusunu işaretleyin.
- Kağıt kaynakları yazıcıya ve ortam türüne bağlı olarak değişebilir.
- Yazdırma Kalitesi Ayarları (Print Quality Settings) iletişim kutusunda, özel bir yazdırma kalitesi düzeyi belirleyebilirsiniz. Yazdırma Kalitesi Ayarları (Print Quality Settings) iletişim kutusunu görüntülemek üzere, Yazdırma Kalitesi (Print Quality) için Özel (Custom) öğesini seçin ve Kalite Ayarları... (Quality Settings...) seçeneğini tıklatın.
- Kenarlıksız fotoğraf yazdırmak için Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) öğesini tıklatın.
- Kenarlıksız yazdırma için yazdırma aralığını ve uzantı miktarını Yazdırma Ayarları (Print Settings) iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz. Yazdırma Ayarları (Print Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için Gelişmiş... (Advanced...) öğesini tıklatın.

3. Yazdır (Print) düğmesini tıklatın.



Not

- Yazdırma Ayarları (Print Settings) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > DVD/CD Yazdırma


DVD/CD Yazdırma

Menü (Menu) ekranından DVD/CD Etiket'i'ni (DVD/CD Label) seçerek CD-LabelPrint'i başlatın. CD-LabelPrint, bir DVD/CD etiketlerini kolayca yazdırmanızı sağlar.

CD-LabelPrint'in nasıl kullanılacağıyla ilgili ayrıntılı bilgi için CD-LabelPrint'i yükleyin ve uygulamanın elkitabına aşağıdaki şekilde başvurun. Başlat (Start) menüsünden (Tüm) Programlar ((All) Programs)) > CD-LabelPrint > El ile (Manual) öğelerini seçin.

Önemli

- CD-LabelPrint uygulaması bilgisayarınıza yüklü değilse Menü (Menu) ekranında DVD/CD Etiket'i (CD-LabelPrint) öğesi görüntülenmez.

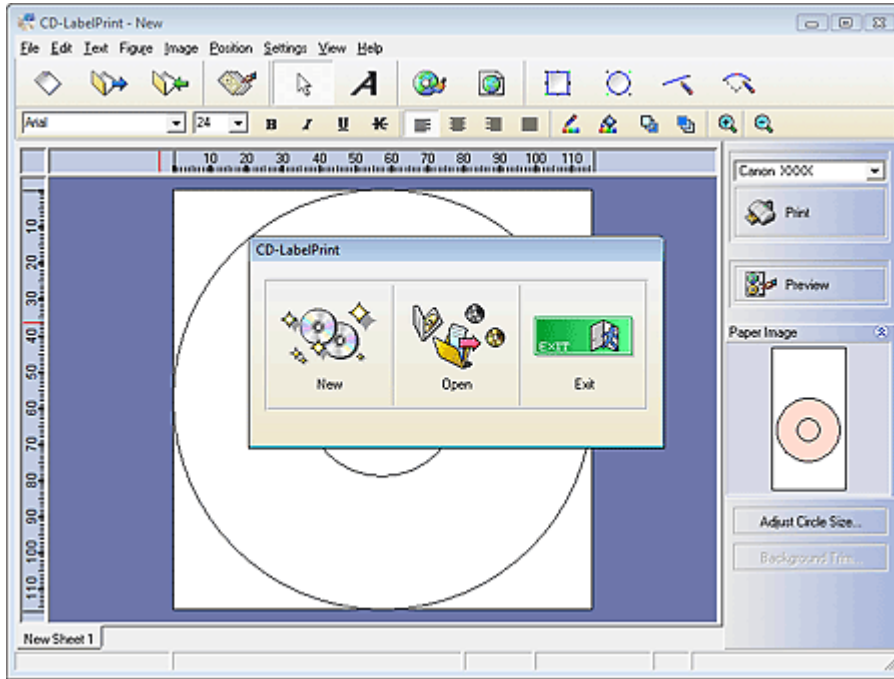

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Bir Bilgisayardan Yazdırma](#) > [Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma](#) > [Takvim Yazdırma](#)

Takvim Yazdırma

Easy-PhotoPrint EX en sevdiğiniz fotoğrafları kullanarak kendi takviminizi oluşturmanıza olanak tanır.



Adımlar

1. Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma
2. Kağıt ve Yerleşim Seçme
3. Bir Fotoğraf Seçme
4. Düzen
5. Yazdırma

Şunu Deneyin

- ➡ Resimleri Düzeltme ve Geliştirme
- ➡ Yerleşimi Değiştirme
- ➡ Arka Planı Değiştirme
- ➡ Fotoğraf Ekleme
- ➡ Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme
- ➡ Fotoğrafları Değiştirme
- ➡ Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme
- ➡ Fotoğrafları Kırpma
- ➡ Fotoğrafları Çerçeveleme
- ➡ Fotoğraflara Tarih Yazdırma
- ➡ Fotoğraflara Metin Ekleme
- ➡ Takvim Ekranını Ayarlama
- ➡ Tatilleri Ayarlama
- ➡ Kaydetme
- ➡ Kayıtlı Dosyaları Açma

Sorular ve Cevaplar

- ➡ Kayıtlı Dosyaları Nasıl Taşıyabilirim (veya Kopyalayabilirim)?


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Takvim Yazdırma > Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

1. Başlat (Start) menüsünden (Tüm) Programlar ((All) Programs) > Canon Yardımcı Programları (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX ögesini seçin.

Easy-PhotoPrint EX açılır ve Menü (Menu) belirir.

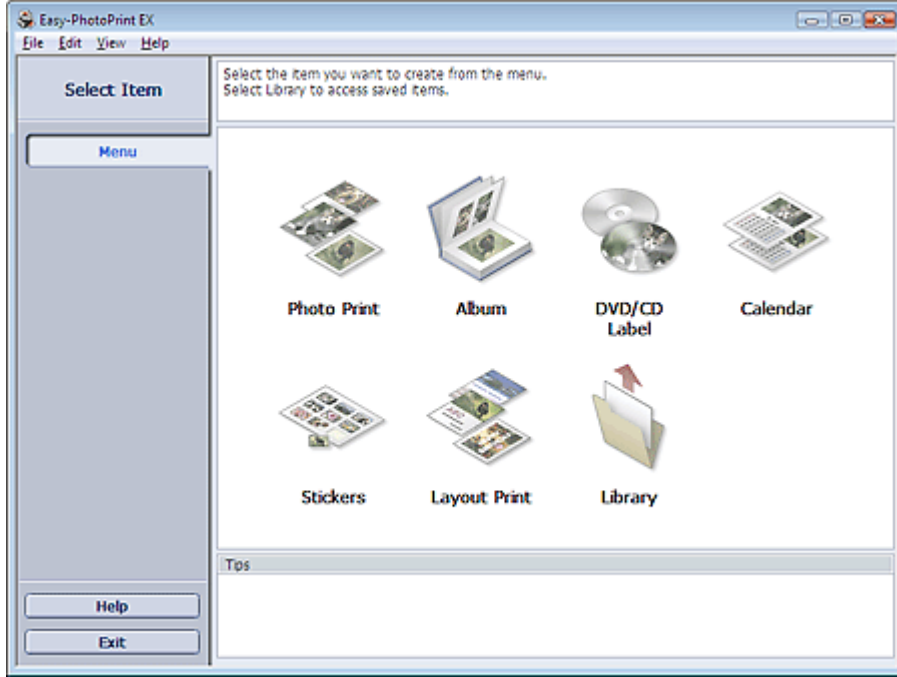

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Takvim Yazdırma > Kağıt ve Yerleşim Seçme

Kağıt ve Yerleşim Seçme

1. Menü (Menu) penceresinden Takvim (Calendar) ögesini tıklatın.

Sayfa Yapısı (Page Setup) ekranı belirir.

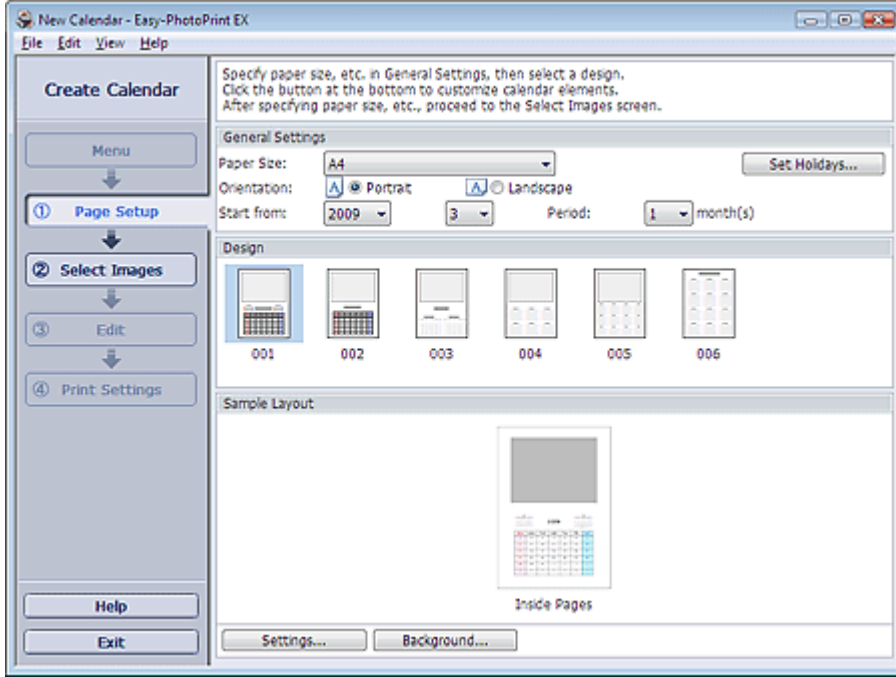

2. Aşağıdaki öğeleri Genel Ayarlar (General Settings) bölümünden ayarlayın:

Kağıt Boyutu

Yön

Başlangıç

Dönem



Not

- Seçilebilecek kağıt boyutu için Yardım bölümüne bakın.
- Takviminize tatiller ekleyebilirsiniz.

➔ [Tatilleri Ayarlama](#)

3. Bir yerleşim seçin.

Gerekirse, takvimde gelişmiş ayarlar yapın ve arka planı ayarlayın.



Not

- Takvim ekranını (tarihler ve haftanın günleri için metin rengini, konumunu ve takvimin boyutunu, vb.) kişiselleştirebilirsiniz.
➔ [Takvim Ekranını Ayarlama](#)
- Arka Planı Değiştir (Change Background) iletişim kutusunda, arka planı tek bir renge boyayabilirsiniz veya buna bir resim dosyası yapıştırabilirsiniz. Arka Planı Değiştir (Change Background) iletişim kutusunu görüntülemek için Arka Plan... (Background...) seçeneğini tıklatın.



Not

- Sayfa Yapısı (Page Setup) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Takvim Yazdırma > Bir Fotoğraf Seçme

Bir Fotoğraf Seçme

1. Resimleri Seç (Select Images) ögesini tıklatın.

Resimleri Seç (Select Images) ekranı açılır.



2. Klasör ağacı alanından, yazdırmak istediğiniz resmin bulunduğu klasörü seçin.

Klasörün içerdiği resimler küçük resim (minyatür) olarak görüntülenir.

3. Yazdırmak istediğiniz resimleri seçin ve ardından (İç Sayfalara Al) düğmesini tıklatın.

Seçilen resimler, seçilen resim alanında görüntülenir.

Ayrıca yazdırmak istediğiniz resimleri, seçilen resim alanına sürükleyerek de seçebilirsiniz.

Not

- Seçilen alandaki bir resmi silmek istediğinizde, ilgili resmi seçin ve  (Alınan Resmi Sil) ögesini tıklatın.

Seçilen alandaki bütün resimleri silmek için,  (Tüm Alınan Resimleri Sil) ögesini tıklatın.

Not

- Resimleri Seç (Select Images) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Takvim Yazdırma > Düzenleme

Düzen

1. Düzen (Edit) seçeneğini tıklayın.

Düzen (Edit) ekranı belirir.

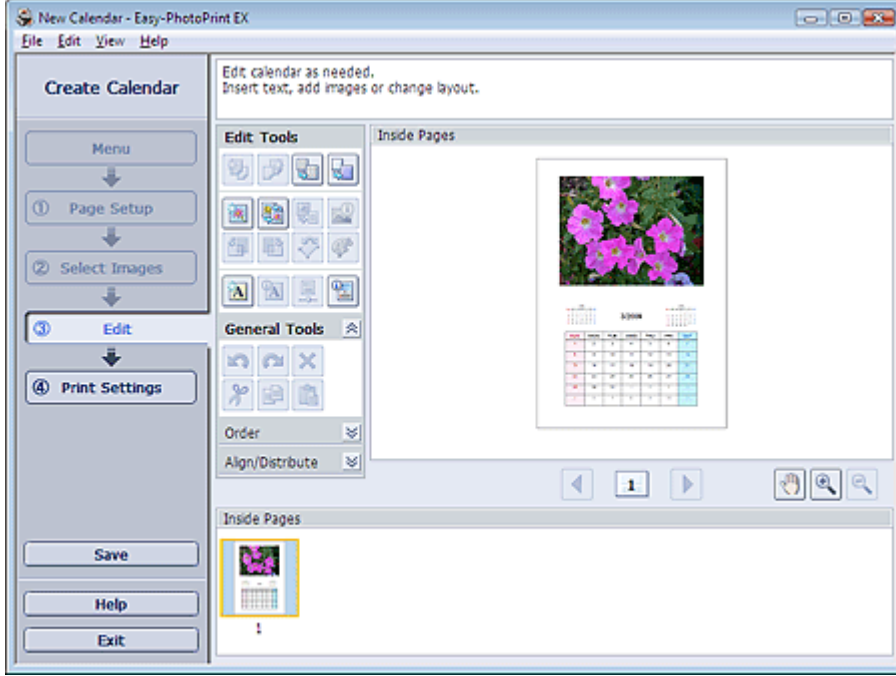

2. Gerekirse takvimi düzenleyin.

- ➔ Yerleşimi Değiştirme
- ➔ Arka Planı Değiştirme
- ➔ Fotoğraf Ekleme
- ➔ Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme
- ➔ Fotoğrafları Değiştirme
- ➔ Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme
- ➔ Fotoğrafları Kırpma
- ➔ Fotoğrafları Çerçeveleme
- ➔ Fotoğraflara Tarih Yazdırma
- ➔ Fotoğraflara Metin Ekleme
- ➔ Takvim Ekranını Ayarlama
- ➔ Tatilleri Ayarlama

Not

- Easy-PhotoPrint EX uygulamasından, düzenlenen takvimi kaydetmeden çıkmanız durumunda düzenleme bilgileri silinecektir. Üzerinde yeniden düzenleme yapabilmek için ilgili öğeyi kaydetmeniz önerilir.
 - ➔ Kaydetme
- Düzen (Edit) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



Sayfa başına dön↑


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Takvim Yazdırma > Yazdırma

Yazdırma

1. Yazdırma Ayarları (Print Settings) ögesini tıklatın.

Yazdırma Ayarları (Print Settings) ekranı açılır.

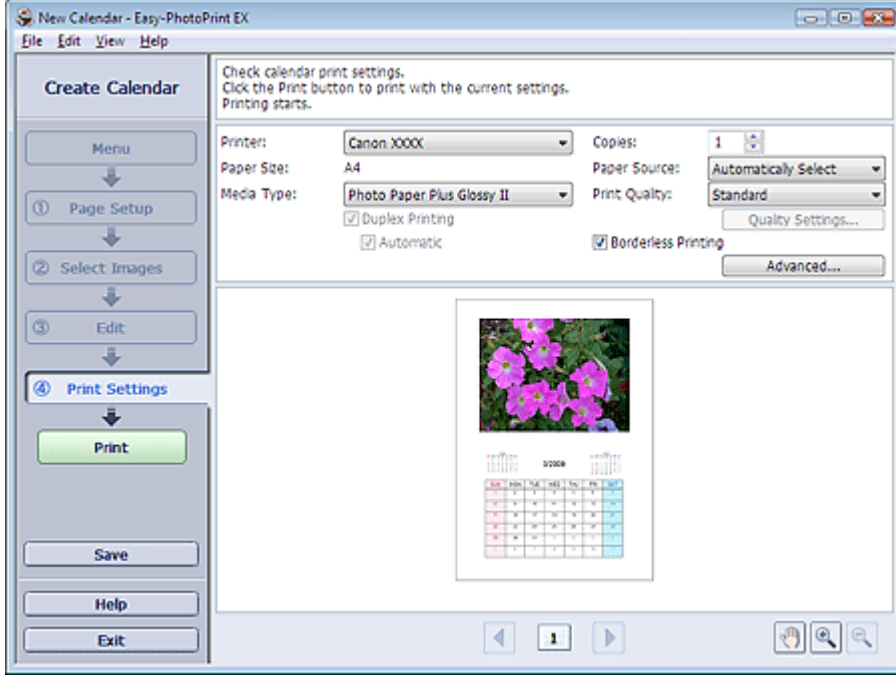

2. Yazıcı ve kullanılacak kağıda göre aşağıdaki öğeleri seçin:

Yazıcı

Ortam Türü

Kopya Sayısı

Kağıt Kaynağı

Yazdırma Kalitesi

Kenarlıksız Yazdırma



Not

- Ortam türleri yazıcıya ve kağıt boyutuna bağlı olarak değişebilir.
- Seçilen yazıcı ve ortam türü çift taraflı yazdırmayı desteklediğinde Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) seçeneği açılır. Sayfanın her iki tarafında da yazdırmak için bu onay kutusunu işaretleyin.
- Otomatik çift taraflı yazdırmayı destekleyen bir yazıcı ve ortam türünü seçtikten sonra Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) onay kutusunu işaretlerseniz, Otomatik (Automatic) ögesi açılır. Sayfanın her iki tarafında da otomatik olarak yazdırmak için bu onay kutusunu işaretleyin.
- Kağıt kaynakları yazıcıya ve ortam türüne bağlı olarak değişebilir.
- Yazdırma Kalitesi Ayarları (Print Quality Settings) iletişim kutusunda, özel bir yazdırma kalitesi düzeyi belirleyebilirsiniz. Yazdırma Kalitesi Ayarları (Print Quality Settings) iletişim kutusunu görüntülemek üzere, Yazdırma Kalitesi (Print Quality) için Özel (Custom) ögesini seçin ve Kalite Ayarları... (Quality Settings...) seçeneğini tıklatın.
- Kenarlıksız yazdırma için yazdırma aralığını ve uzantı miktarını Yazdırma Ayarları (Print Settings) iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz. Yazdırma Ayarları (Print Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için Gelişmiş... (Advanced...) ögesini tıklatın.

3. Yazdır (Print) düğmesini tıklatın.



Not

- Yazdırma Ayarları (Print Settings) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Etiket Yazdırma

Etiket Yazdırma

Uyumlu etiket sayfalarına beğendiğiniz fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz.



Adımlar

1. Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma
2. Kağıt ve Yerleşim Seçme
3. Bir Fotoğraf Seçme
4. Düzen
5. Yazdırma

Şunu Deneyin

- ➡ Resimleri Düzeltme ve Geliştirme
- ➡ Fotoğraf Ekleme
- ➡ Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme
- ➡ Fotoğrafları Değiştirme
- ➡ Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme
- ➡ Fotoğrafları Kırpma
- ➡ Fotoğrafları Çerçeveleme
- ➡ Fotoğraflara Metin Ekleme
- ➡ Kaydetme
- ➡ Kayıtlı Dosyaları Açma

Sorular ve Cevaplar

- ➡ Kayıtlı Dosyaları Nasıl Taşıyabilirim (veya Kopyalayabilirim)?

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Etiket Yazdırma > Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

1. Başlat (Start) menüsünden (Tüm) Programlar ((All) Programs) > Canon Yardımcı Programları (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX ögesini seçin.

Easy-PhotoPrint EX açılır ve Menü (Menu) belirir.

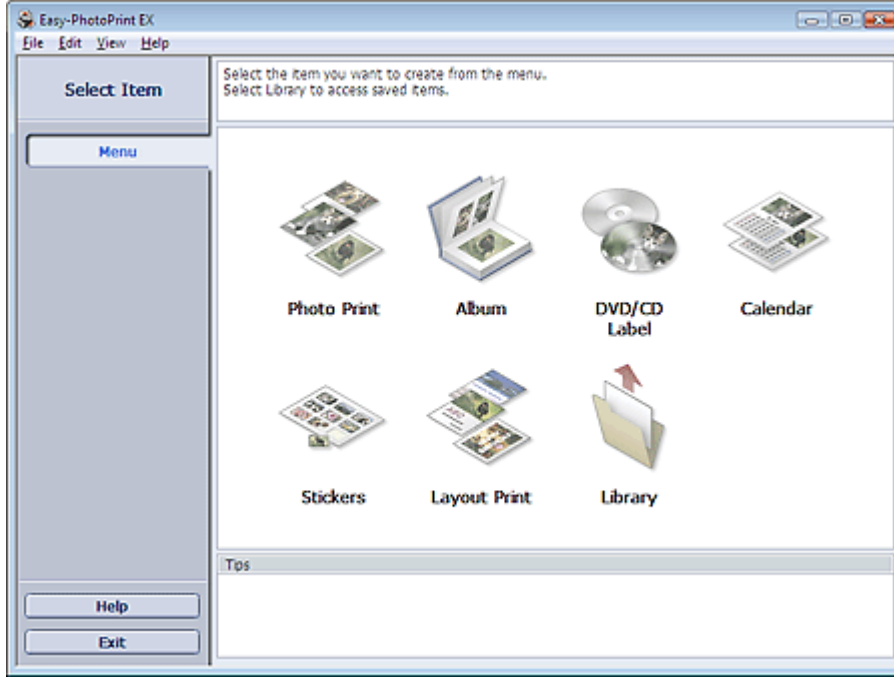

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Etiket Yazdırma > Kağıt ve Yerleşim Seçme

Kağıt ve Yerleşim Seçme

1. Menü (Menu) düğmesinden Etiketler (Stickers) ögesini tıklayın.

Sayfa Yapısı (Page Setup) ekranı belirir.

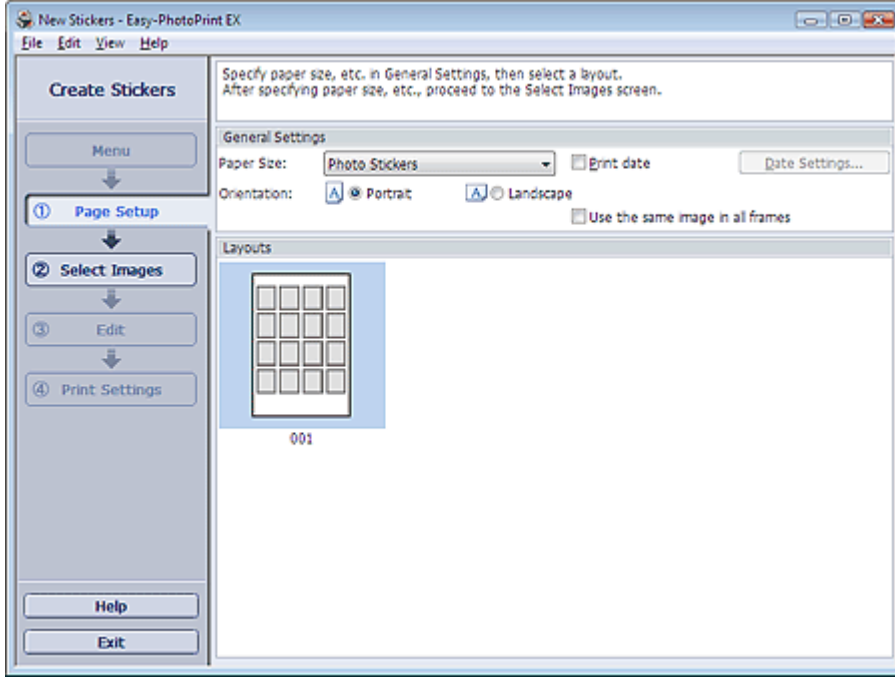

2. Aşağıdaki öğeleri Genel Ayarlar (General Settings) bölümünden ayarlayın:

Kağıt Boyutu

Yön

Tarih yazdır

Tüm çerçevelerde aynı resmi kullanın



Not

- Fotoğraf Etiketleri (Photo Stickers) haricindeki kağıt boyutları seçilemez.
- Sayfadaki tüm çerçevelerde aynı resmi kullanmak için Tüm çerçevelerde aynı resmi kullan (Use the same image in all frames) onay kutusunu işaretleyin.
- Tarih Ayarları (Date Settings) iletişim kutusunda tarihi (konumu, boyutu ve rengini) kişiselleştirebilirsiniz. Tarih Ayarları (Date Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için Tarih yazdır (Print date) onay kutusunu işaretleyip Tarih Ayarları... (Date Settings...) ögesini tıklayın.



Not

- Sayfa Yapısı (Page Setup) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Etiket Yazdırma > Bir Fotoğraf Seçme

Bir Fotoğraf Seçme

1. Resimleri Seç (Select Images) ögesini tıklatın.

Resimleri Seç (Select Images) ekranı açılır.

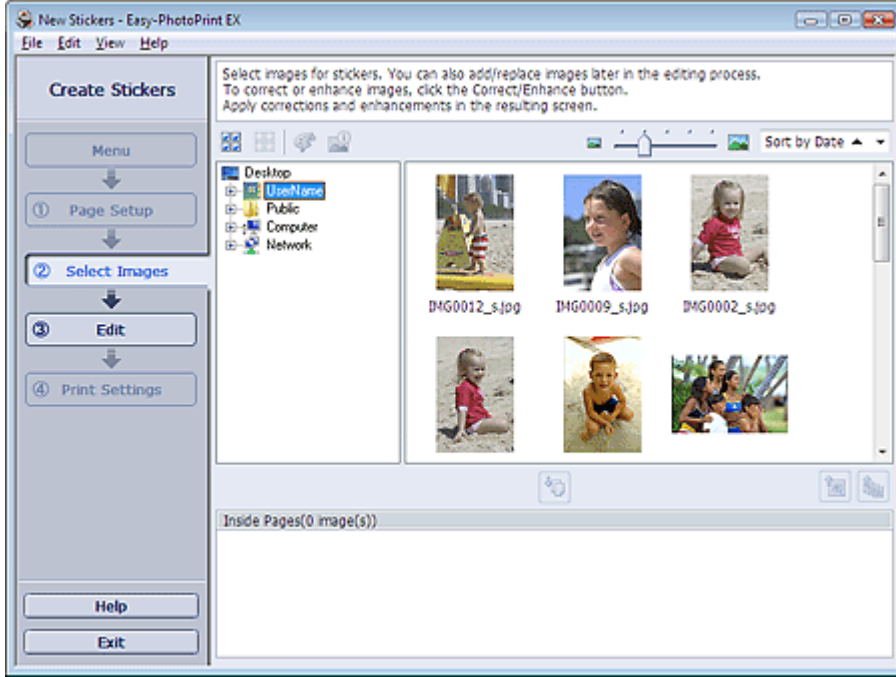

2. Klasör ağacı alanından, yazdırmak istediğiniz resmin bulunduğu klasörü seçin.

Klasörün içerdiği resimler küçük resim (minyatür) olarak görüntülenir.

3. Yazdırmak istediğiniz resimleri seçin ve ardından (İç Sayfalara Al) düğmesini tıklatın.

Seçilen resimler, seçilen resim alanında görüntülenir.

Ayrıca yazdırmak istediğiniz resimleri, seçilen resim alanına sürükleyerek de seçebilirsiniz.

Not

- Seçilen alandaki bir resmi silmek istediğinizde, ilgili resmi seçin ve  (Alınan Resmi Sil) ögesini tıklatın.

Seçilen alandaki bütün resimleri silmek için,  (Tüm Alınan Resimleri Sil) ögesini tıklatın.

Not

- Resimleri Seç (Select Images) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Etiket Yazdırma > Düzenleme

Düzen

1. Düzen (Edit) seçeneğini tıklayın.

Düzen (Edit) ekranı belirir.

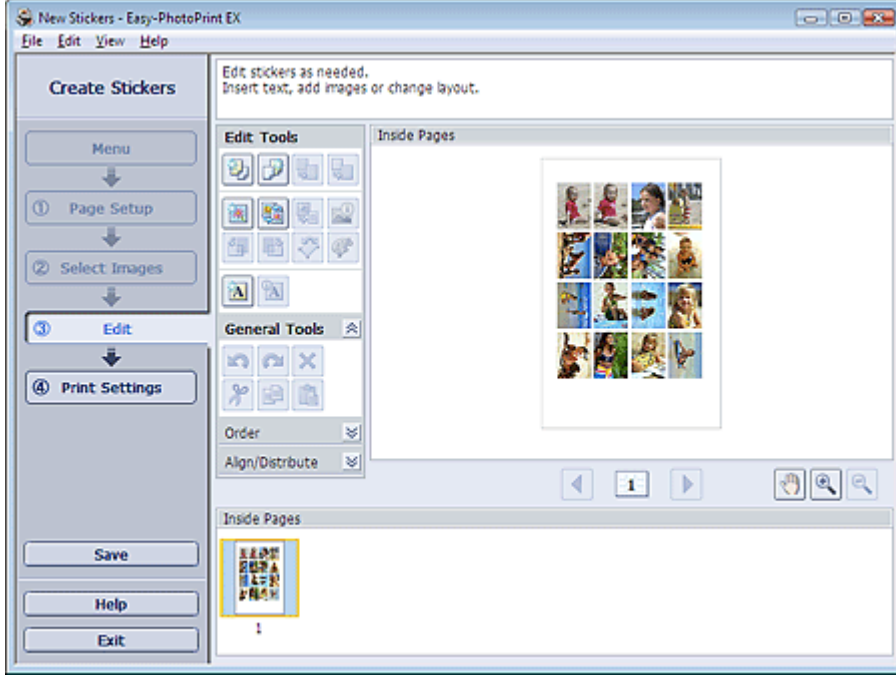

2. Gerekirse etiketleri düzenleyin.

- ➔ Fotoğraf Ekleme
- ➔ Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme
- ➔ Fotoğrafları Değiştirme
- ➔ Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme
- ➔ Fotoğrafları Kırpma
- ➔ Fotoğraflara Tarih Yazdırma
- ➔ Fotoğraflara Metin Ekleme

Not

- Easy-PhotoPrint EX uygulamasından, düzenlenen etiketleri kaydetmeden çıkmanız durumunda düzenleme bilgileri silinecektir. Üzerinde yeniden düzenleme yapabilmek için ilgili öğeyi kaydetmeniz önerilir.
 - ➔ Kaydetme
- Düzen (Edit) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



Sayfa başına dön↑


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Etiket Yazdırma > Yazdırma

Yazdırma

1. Yazdırma Ayarları (Print Settings) ögesini tıklatın.

Yazdırma Ayarları (Print Settings) ekranı açılır.

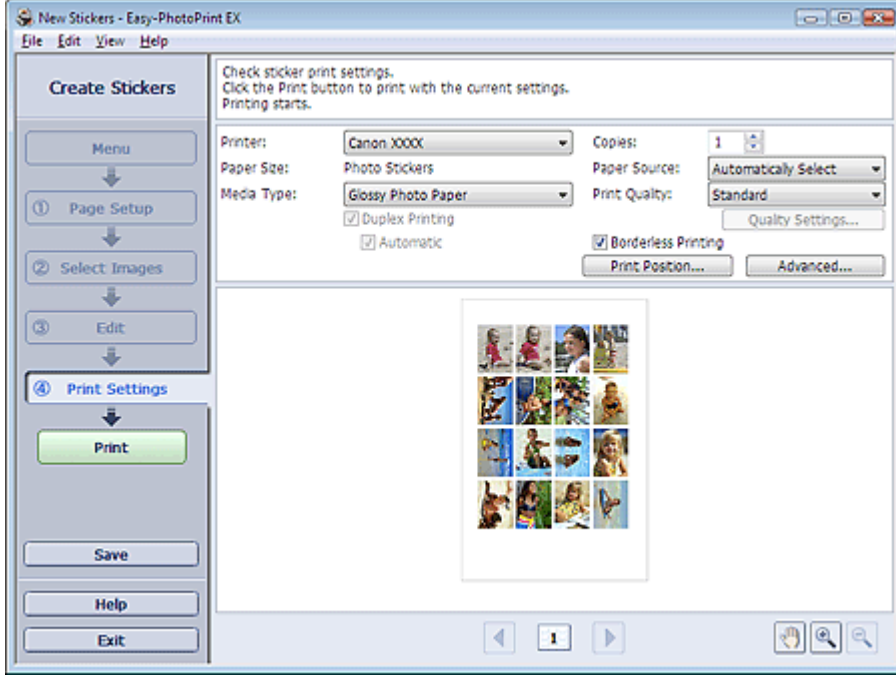

2. Yazıcı ve kullanılacak kağıda göre aşağıdaki öğeleri seçin:

Yazıcı

Ortam Türü

Kopya Sayısı

Kağıt Kaynağı

Yazdırma Kalitesi

Kenarlıksız Yazdırma



Not

- Ortam türleri yazıcıya ve kağıt boyutuna bağlı olarak değişebilir.
- Kağıt kaynakları yazıcıya ve ortam türüne bağlı olarak değişebilir.
- Yazdırma Kalitesi Ayarları iletişim kutusunda, özel bir yazdırma kalitesi düzeyi belirleyebilirsiniz. Yazdırma Kalitesi Ayarları (Print Quality Settings) iletişim kutusunu görüntülemek üzere, Yazdırma Kalitesi (Print Quality) için Özel (Custom) ögesini seçin ve Kalite Ayarları... (Quality Settings...) seçeneğini tıklatın.
- Yazdırma konumunu Yazdırma Konumunu Ayarla (Adjust Print Position) iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz. Yazdırma Konumunu Ayarla (Adjust Print Position) iletişim kutusunu görüntülemek için Yazdırma Konumu... (Print Position...) ögesini tıklatın.
- Kenarlıksız yazdırma için yazdırma aralığını ve uzantı miktarını Yazdırma Ayarları (Print Settings) iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz. Yazdırma Ayarları (Print Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için Gelişmiş... (Advanced...) ögesini tıklatın.

3. Yazdır (Print) düğmesini tıklatın.



Not

- Yazdırma Ayarları (Print Settings) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yazdırma Düzeni

Yerleşim Yazdırma

Beğendiğiniz fotoğraflarınıza yazılı metin ekleyebilir ve onları çeşitli yerleşimler üzerine yazdırabilirsiniz.



Adımlar

1. Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma
2. Kağıt ve Yerleşim Seçme
3. Bir Fotoğraf Seçme
4. Düzen
5. Yazdırma

Şunu Deneyin

- ➡ Resimleri Düzeltme ve Geliştirme
- ➡ Yerleşimi Değiştirme
- ➡ Fotoğraf Ekleme
- ➡ Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme
- ➡ Fotoğrafları Değiştirme
- ➡ Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme
- ➡ Fotoğrafları Kırma
- ➡ Fotoğraflara Tarih Yazdırma
- ➡ Fotoğraflara Metin Ekleme
- ➡ Kaydetme
- ➡ Kayıtlı Dosyaları Açma

Sorular ve Cevaplar

- ➡ Kayıtlı Dosyaları Nasıl Taşıyabilirim (veya Kopyalayabilirim)?

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yerleşim Yazdırma > Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştırma

1. Başlat (Start) menüsünden (Tüm) Programlar ((All) Programs) > Canon Yardımcı Programları (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX ögesini seçin.

Easy-PhotoPrint EX açılır ve Menü (Menu) belirir.

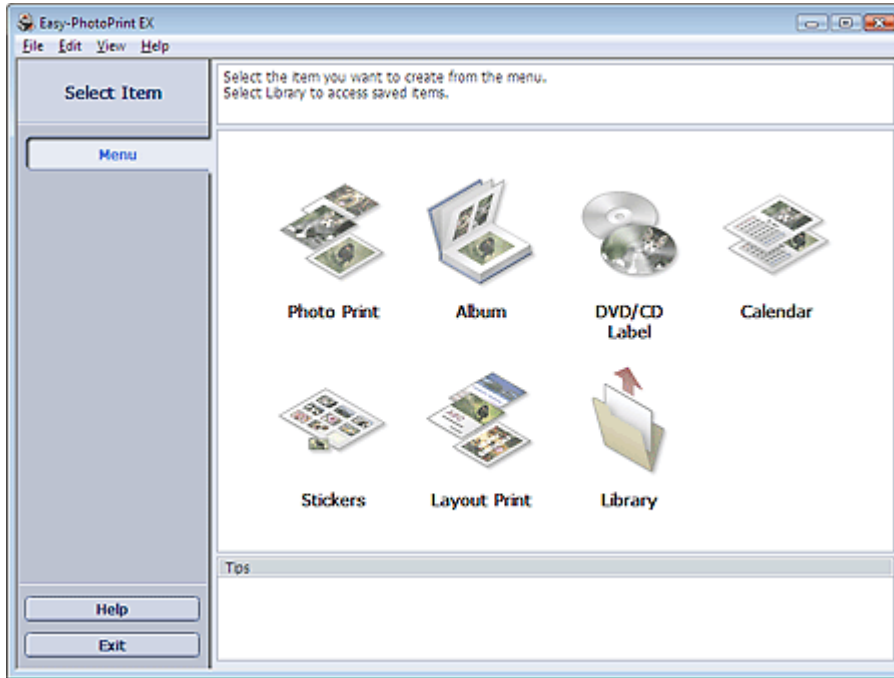

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yerleşim Yazdırma > Kağıt ve Yerleşim Seçme

Kağıt ve Yerleşim Seçme

1. Menü (Menu) seçeneğinden Yerleşim Yazdırma (Layout Print) düğmesini tıklatın.

Sayfa Yapısı (Page Setup) ekranı belirir.

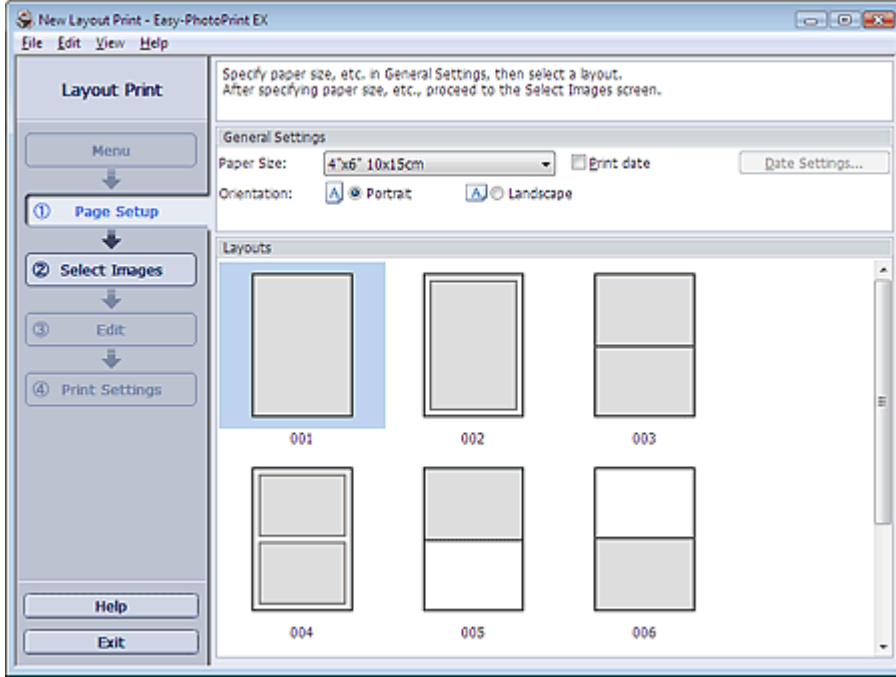

2. Aşağıdaki öğeleri Genel Ayarlar (General Settings) bölümünden ayarlayın:

Kağıt Boyutu

Yön

Tarih yazdır



Not

- Seçilebilecek kağıt boyutu için Yardım bölümüne bakın.
- Tarih Ayarları (Date Settings) iletişim kutusunda tarihi (konumu, boyutu ve rengini) kişiselleştirebilirsiniz. Tarih Ayarları (Date Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için Tarih yazdır (Print date) onay kutusunu işaretleyip Tarih Ayarları... (Date Settings...) öğesini tıklatın.

3. Yerleşimler (Layouts) içerisinde bir yerleşim seçin.



Not

- Görüntülenen yerleşimler Yön (Orientation) seçimine göre değişebilir.



Not

- Sayfa Yapısı (Page Setup) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



Sayfa başına dön↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yerleşim Yazdırma > Bir Fotoğraf Seçme

Bir Fotoğraf Seçme

1. Resimleri Seç (Select Images) ögesini tıklatın.

Resimleri Seç (Select Images) ekranı açılır.



2. Klasör ağacı alanından, yazdırmak istediğiniz resmin bulunduğu klasörü seçin.

Klasörün içerdiği resimler küçük resim (minyatür) olarak görüntülenir.

3. Yazdırmak istediğiniz resimleri seçin ve ardından (İç Sayfalara Al) düğmesini tıklatın.

Seçilen resimler, seçilen resim alanında görüntülenir.

Ayrıca yazdırmak istediğiniz resimleri, seçilen resim alanına sürükleyerek de seçebilirsiniz.

Not

- Seçilen alandaki bir resmi silmek istediğinizde, ilgili resmi seçin ve  (Alınan Resmi Sil) ögesini tıklatın.

Seçilen alandaki bütün resimleri silmek için,  (Tüm Alınan Resimleri Sil) ögesini tıklatın.

Not

- Resimleri Seç (Select Images) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yerleşim Yazdırma > Düzenleme

Düzen

1. Düzen (Edit) seçeneğini tıklatın.

Düzen (Edit) ekranı belirir.

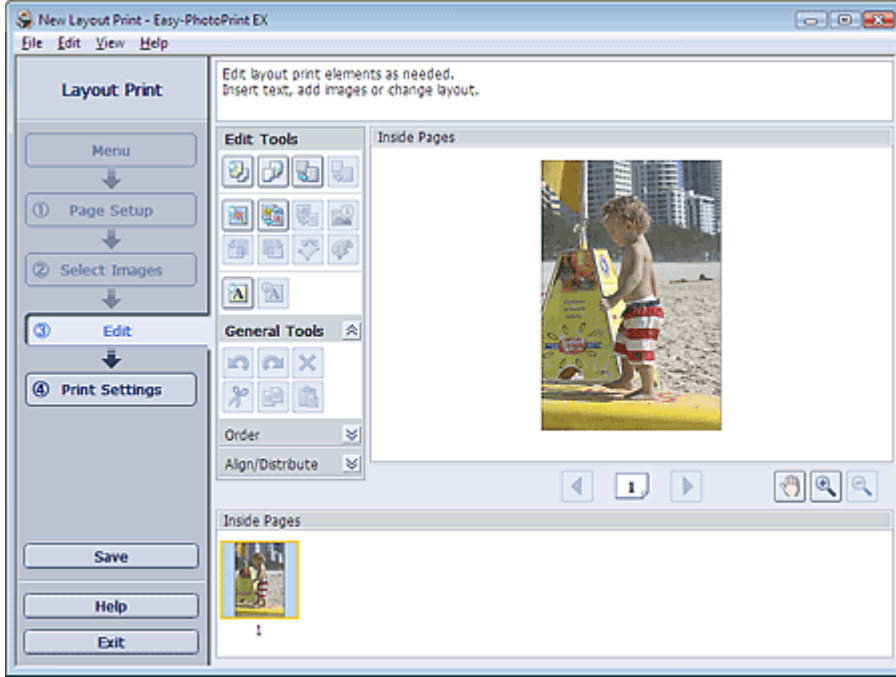

2. Gerekirse yerleşimi düzenleyin.

- ➔ Yerleşimi Değiştirme
- ➔ Fotoğraf Ekleme
- ➔ Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme
- ➔ Fotoğrafları Değiştirme
- ➔ Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme
- ➔ Fotoğrafları Kırpma
- ➔ Fotoğraflara Tarih Yazdırma
- ➔ Fotoğraflara Metin Ekleme

Not

- Easy-PhotoPrint EX uygulamasından, düzenlenen yerleşim kaydetmeden çıkmamız durumunda düzenleme bilgileri silinecektir. Üzerinde yeniden düzenleme yapabilmek için ilgili öğeyi kaydetmeniz önerilir.
 - ➔ Kaydetme
- Düzen (Edit) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



Sayfa başına dön↑


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yerleşim Yazdırma > Yazdırma

Yazdırma

1. Yazdırma Ayarları (Print Settings) ögesini tıklatın.

Yazdırma Ayarları (Print Settings) ekranı açılır.

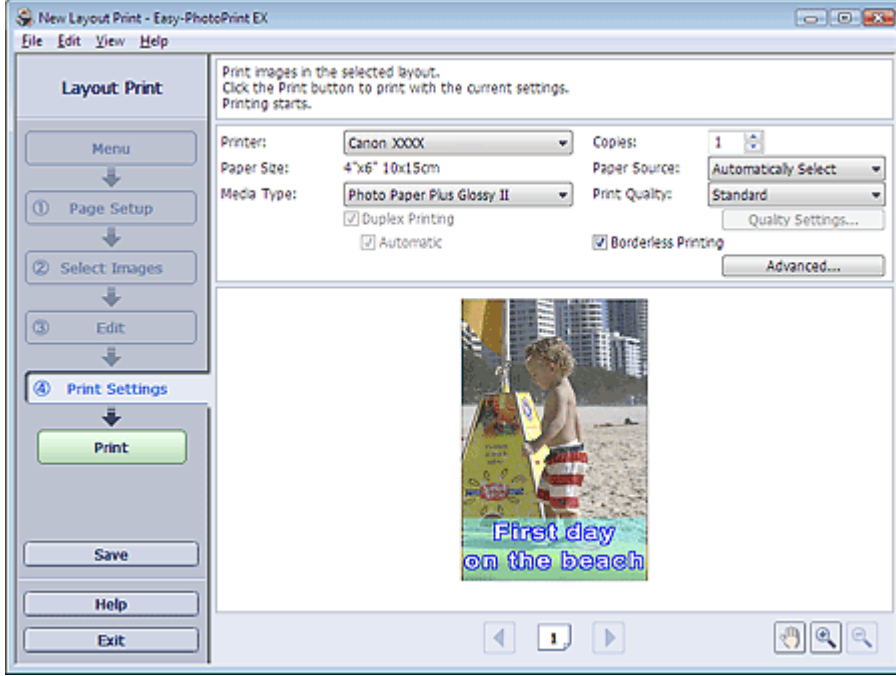

2. Yazıcı ve kullanılacak kağıda göre aşağıdaki öğeleri seçin:

Yazıcı

Ortam Türü

Kopya Sayısı

Kağıt Kaynağı

Yazdırma Kalitesi

Kenarlıksız Yazdırma



Not

- Ortam türleri yazıcıya ve kağıt boyutuna bağlı olarak değişebilir.
- Seçilen yazıcı ve ortam türü çift taraflı yazdırmayı desteklediğinde Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) seçeneği açılır. Sayfanın her iki tarafında da yazdırmak için bu onay kutusunu işaretleyin.
- Otomatik çift taraflı yazdırmayı destekleyen bir yazıcı ve ortam türünü seçtikten sonra Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) onay kutusunu işaretlerseniz, Otomatik (Automatic) ögesi açılır. Sayfanın her iki tarafında da otomatik olarak yazdırmak için bu onay kutusunu işaretleyin.
- Kağıt kaynakları yazıcıya ve ortam türüne bağlı olarak değişebilir.
- Yazdırma Kalitesi Ayarları (Print Quality Settings) iletişim kutusunda, özel bir yazdırma kalitesi düzeyi belirleyebilirsiniz. Yazdırma Kalitesi Ayarları (Print Quality Settings) iletişim kutusunu görüntülemek üzere, Yazdırma Kalitesi (Print Quality) için Özel (Custom) ögesini seçin ve Kalite Ayarları... (Quality Settings...) seçeneğini tıklatın.
- Kenarlıksız fotoğraf yazdırmak için Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) ögesini tıklatın.
- Kenarlıksız yazdırma için yazdırma aralığını ve uzantı miktarını Yazdırma Ayarları (Print Settings) iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz. Yazdırma Ayarları (Print Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için Gelişmiş... (Advanced...) ögesini tıklatın.

3. Yazdır (Print) düğmesini tıklatın.



Not

- Yazdırma Ayarları (Print Settings) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.



[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Resimleri Düzeltme ve Geliştirme

Resimleri Düzeltme ve Geliştirme

Resimler üzerinde düzeltme ve geliştirme yapabilirsiniz.

Resimleri Seç (Select Images) veya Düzen (Edit) ekranındaki veya Fotoğraf Yazdır (Photo Print) için Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranındaki  (Resimleri Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayın. Aşağıdaki düzeltme ve geliştirme işlemlerini Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresinde yapabilirsiniz.

Önemli

- Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) için Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Gelişmiş (Advanced) sekmesinde ICC Profilini Etkinleştir (Enable ICC Profile) öğesini seçerseniz, resimleri düzeltemez/geliştiremezsiniz.

Not

- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi hakkında ayrıntılı bilgi için " [Resimleri Düzelt/Geliştir \(Correct/Enhance Images\) Penceresi](#) " bölümüne bakın.

Otomatik Fotoğraf Onarma

Bu fonksiyon yakalanan görüntüyü otomatik olarak analiz eder ve uygun düzeltmeleri uygular.

➡ [Otomatik Fotoğraf Onarma İşlevini Kullanma](#)

Kırmızı Göz Düzeltme İşlevi

Kamera flaşının sebep olduğu kırmızı göz görüntüsünü düzeltebilirsiniz.

➡ [Kırmızı Göz Düzeltme İşlevini Kullanma](#)

Yüz Parlatici İşlevi

Parlak arka planın sebep olduğu koyu yüzleri parlaklaştırabilirsiniz.

➡ [Yüz Parlaklaştırıcı İşlevini Kullanma](#)

Yüz Netleştirici İşlevi

Bir fotoğraftaki yüzlere odaklanarak netleştirebilirsiniz.

➡ [Yüz Netleştirici İşlevini Kullanma](#)

Dijital Yüzey Düzeltme İşlevi

Lekeleri ve buruşuklukları çıkartarak yüz görüntüsünü daha güzel hale getirebilirsiniz.

➡ [Dijital Yüzey Düzeltme İşlevini Kullanma](#)

Leke Çıkarıcı İşlevi

Yüzdeki benleri çıkartabilirsiniz.

➡ [Leke Çıkarıcı İşlevini Kullanma](#)

Resim Ayarı

Resimlerin genel parlaklığı, kontrastı vb. üzerinde ince ayarlar yapabilirsiniz.

➡ [Resim Ayarlama](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Resimleri Düzeltme ve Geliştirme > Otomatik Fotoğraf Onarma İşlevini Kullanma

Otomatik Fotoğraf Onarma İşlevini Kullanma


Bir albüm veya takvim için kullanılan fotoğraflara en üst düzeyde düzeltmeleri uygulayın.

Önemli

- Otomatik Fotoğraf Onarma (Auto Photo Fix) işlevi Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) için kullanılamaz. Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) uygun düzeltmeleri tüm fotoğraflara yazdırırken uygulamanıza izin verir. Bu seçeneği Tercihler (Preferences) iletişim kutusundaki Gelişmiş (Advanced) sekmesinde Resim (Image) için seçin. Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu görüntülemek için, Yerleşim /Yazdır (Layout/Print) ekranında  (Ayarlar) seçeneğini tıklayın veya Dosya (File) menüsünden Tercihler... (Preferences...) öğesini seçin.
- Resim bir kez Otomatik Resim Onarma ile düzeltildikten ve kaydedildikten sonra yeniden Otomatik Resim Onarma ile düzeltilemez. Ayrıca, Otomatik Fotoğraf Onarma işlevi başka şirketler tarafından üretilmiş uygulama, dijital kamera, vb. kullanılarak düzeltilmiş resimlerle kullanılamayabilir.

1. Resimleri Seç (Select Images) ekranında fotoğrafları seçin ve ardından (Resimleri Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayın.

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi belirir.

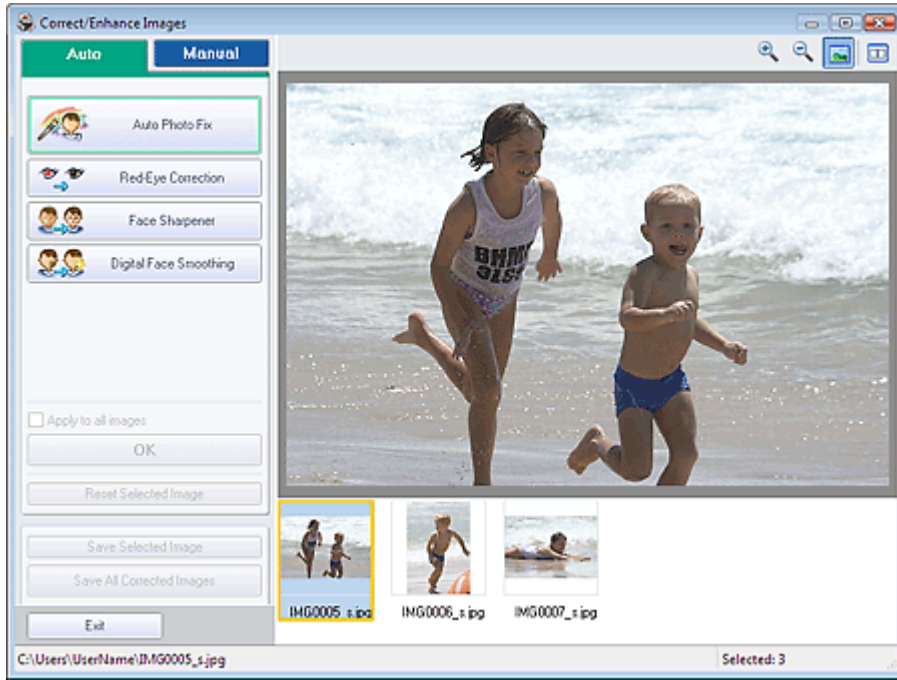

Not

- Ayrıca Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini Düzen (Edit) veya Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranındaki  (Resim Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Bu durumda, düzeltme/geliştirme sadece Önizleme bölümünde seçilen resme uygulanabilir.
- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi hakkında ayrıntılı bilgi için “[Resimleri Düzelt/Geliştir \(Correct/Enhance Images\) Penceresi](#)” bölümüne bakın.

2. Üzerinde düzeltme yapacağınız resmi Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresinin alt kısmında görüntülenen listeden seçin.

Resim Önizleme bölümünde görüntülenir.

Not

- Yalnızca bir resmin seçilmesi durumunda, küçük resim Önizleme bölümünde görüntülenmez.

3. Otomatik (Auto) öğesinin seçildiğinden emin olun.

4. Önce Otomatik Fotoğraf Onarma (Auto Photo Fix), ardından OK düğmesini tıklatın.

Bütün fotoğraf otomatik olarak düzeltilir ve fotoğrafın sol üst kısmında  (Düzeltilme/Geliştirme) işareti belirir.



Not

- Karşılaştırma yapabilmek ve sonucu kontrol etmek açısından resimleri düzeltme öncesi ve sonrasında yan yana koyarak görüntüleyebilmek için  (Karşılaştır) düğmesini tıklatın.
- Düzeltme işlemini geri almak için Seçilen Resmi Sıfırla (Reset Selected Image) düğmesini tıklatın.
- Yaptığınız düzeltme işlemini seçilen tüm resimlere bir kerede uygulamak istiyorsanız Tüm resimlere uygula (Apply to all images) onay kutusunu işaretleyin.

5. Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) veya Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklatın.

Düzeltilen resimleri yeni dosyalar olarak kaydedebilirsiniz.



Not

- Sadece istediğiniz resmi kaydetmek için Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) düğmesini tıklatın. Tüm resimleri seçmek için Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklatın.
- Düzeltilen resimler için sadece JPEG/Exif dosya formatı mevcuttur.

6. Çıkış (Exit) düğmesini tıklatın.



Not

- Düzeltilen resimleri kaydetmeden dosyadan çıkış yapmanız durumunda düzeltmeler kaybolacaktır.

[Sayfa başına dön](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Resimleri Düzeltme ve Geliştirme > Kırmızı Göz Giderme İşlevini Kullanma

Kırmızı Göz Düzeltme İşlevini Kullanma

Kamera flaşının sebep olduğu kırmızı göz görüntüsünü düzeltebilirsiniz.


Kırmızı Göz Giderme işlevini manuel veya otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Not

- Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) kırmızı gözleri yazdırırken otomatik olarak düzeltmenizi sağlar. Otomatik olarak düzeltmek için Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Gelişmiş (Advanced) sekmesindeki Yazdırma için renk düzeltme (Color correction for printing) özelliği için Otomatik Fotoğraf Onarma Etkinleştir (Enable Auto Photo Fix) ögesini seçin ve Kırmızı Göz Düzeltmesini Etkinleştir (Enable Red-Eye Correction) onay kutusunu işaretleyin.

1. Resimleri Seç (Select Images) ekranında fotoğrafları seçin ve ardından (Resimleri Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayın.

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi belirir.

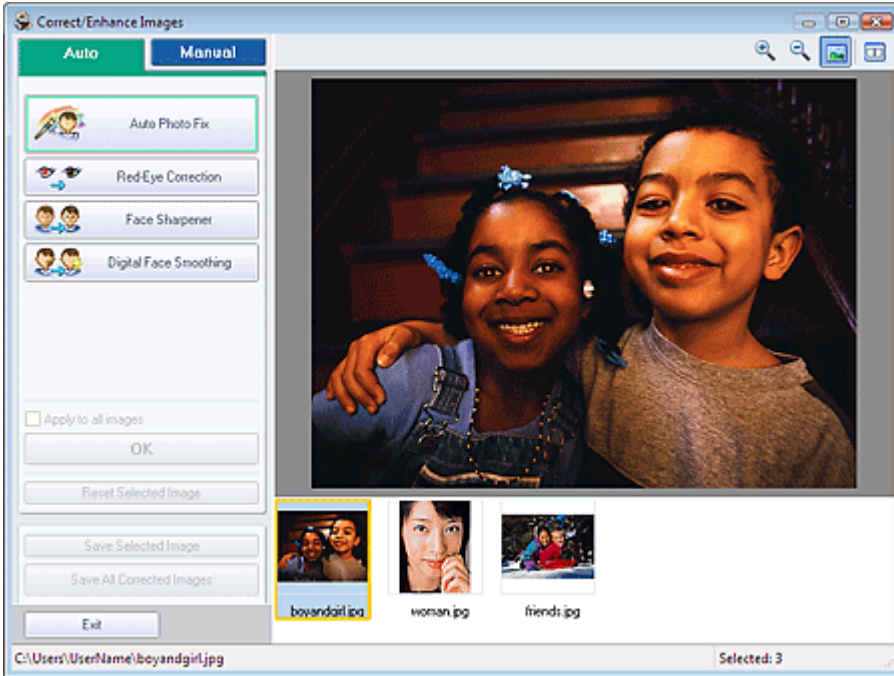

Not

- Ayrıca Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini Düzen (Edit) veya Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranındaki  (Resim Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Bu durumda, düzeltme/geliştirme sadece Önizleme bölümünde seçilen resme uygulanabilir.
- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi hakkında ayrıntılı bilgi için “[Resimleri Düzelt/Geliştir \(Correct/Enhance Images\) Penceresi](#)” bölümüne bakın.

2. Üzerinde düzeltme yapacağınız resmi Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresinin alt kısmında görüntülenen listeden seçin.

Resim Önizleme bölümünde görüntülenir.

Not

- Yalnızca bir resmin seçilmesi durumunda, küçük resim Önizleme bölümünde görüntülenmez.

Otomatik Düzeltme

3. Otomatik (Auto) öğesinin seçildiğinden emin olun.
4. Kırmızı Göz Düzeltme (Red-Eye Correction) düğmesini tıklatın.
5. OK seçeneğini tıklatın.

Kırmızı gözler düzeltilir ve resmin sol üst kısmında  (Düzeltilme/Geliştirme) işareti belirir.



Önemli

- Resme bağlı olarak gözlerin dışındaki bölgeler de düzeltililebilir.



Not

- Karşılaştırma yapabilmek ve sonucu kontrol etmek açısından resimleri düzeltme öncesi ve sonrasında yan yana koyarak görüntüleyebilmek için  (Karşılaştır) düğmesini tıklatın.
- Düzeltme işlemini geri almak için Seçilen Resmi Sıfırla (Reset Selected Image) düğmesini tıklatın.
- Yaptığınız düzeltme işlemini seçilen tüm resimlere bir kerede uygulamak istiyorsanız Tüm resimlere uygula (Apply to all images) onay kutusunu işaretleyin.


El ile Düzeltme

3. Önce El ile (Manual) seçeneğini tıklatın ve ardından Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance) seçeneğini tıklatın.
4. Kırmızı Göz Düzeltme (Red-Eye Correction) düğmesini tıklatın.

İmlecini resmin üzerine götürün. İmlecini şekli  (Boya Fırçası) olarak değişecektir.



5. Düzeltmek istediğiniz kırmızı bölgeyi seçmek için sürükleyin ve ardından resmin üzerinde beliren OK düğmesini tıklatın.

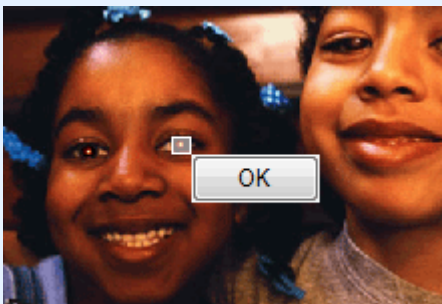

Kırmızı göz düzeltilir ve resmin sol üst kısmında  (Düzeltilme/Geliştirme) işareti belirir.



Not

- Önceki düzeltme işlemini geri almak için Geri Al (Undo) düğmesini tıklatın.
- Efekt düzeyleri Kırmızı Göz Giderme (Red-Eye Correction) altındaki sürgü kullanılarak değiştirilebilir.

6. Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) veya Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklatın.

Düzeltilen resimleri yeni dosyalar olarak kaydedebilirsiniz.



Not

- Sadece istediğiniz resmi kaydetmek için Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) düğmesini tıklatın. Tüm resimleri seçmek için Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklatın.
- Düzeltilen resimler için sadece JPEG/Exif dosya formatı mevcuttur.

7. Çıkış (Exit) düğmesini tıklatın.



Not

- Düzeltilen resimleri kaydetmeden dosyadan çıkış yapmanız durumunda düzeltmeler kaybolacaktır.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Resimleri Düzeltme ve Geliştirme > Yüz Parlaticı İşlevini Kullanma

Yüz Parlaklaştırıcı İşlevini Kullanma

Parlak arka planın sebep olduğu koyu yüzleri parlaklaştırabilirsiniz.

1. Resimleri Seç (Select Images) ekranında fotoğrafları seçin ve ardından (Resimleri Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayın.

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi belirir.



Not

- Ayrıca Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini Düzen (Edit) veya Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranındaki (Resim Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Bu durumda, düzeltme/geliştirme sadece Önizleme bölümünde seçilen resme uygulanabilir.
- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi hakkında ayrıntılı bilgi için “[Resimleri Düzelt/Geliştir \(Correct/Enhance Images\) Penceresi](#)” bölümüne bakın.

2. Üzerinde düzeltme yapacağınız resmi Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresinin alt kısmında görüntülenen listeden seçin.

Resim Önizleme bölümünde görüntülenir.

Not

- Yalnızca bir resmin seçilmesi durumunda, küçük resim Önizleme bölümünde görüntülenmez.


3. Önce El ile (Manual) seçeneğini tıklayın ve ardından Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance) seçeneğini tıklayın.

4. Yüz Parlaticı (Face Brightener) düğmesini tıklayın.

İmleci resmin üzerine götürün. İmlecin şekli **+** (Çarpı) olarak değişecektir.



5. Düzeltmek istediğiniz bölgeyi seçmek için sürükleyin ve ardından resmin üzerinde beliren OK düğmesini tıklayın.

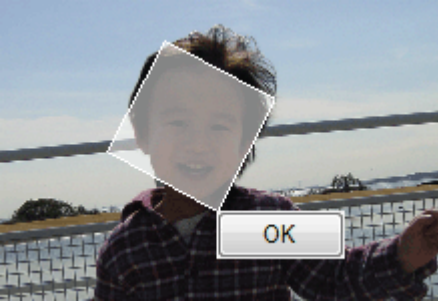

Bütün resim düzeltilir böylece yüzün bulunduğu seçilen alan daha parlak hale gelir ve resmin sol üst kısmında bir 🍏 (Düzeltilme/Geliştirme) işareti belirir.

Not

- Ayrıca dikdörtgeni döndürmek için sürükleyebilirsiniz.
- Önceki düzeltme işlemi geri almak için Geri Al (Undo) düğmesini tıklayın.
- Efekt düzeyleri Yüz Parlatici (Face Brightener) altındaki sürgü kullanılarak değiştirilebilir.

6. Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) veya Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklayın.

Düzeltilen resimleri yeni dosyalar olarak kaydedebilirsiniz.

Not

- Sadece istediğiniz resmi kaydetmek için Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) düğmesini tıklayın. Tüm resimleri seçmek için Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklayın.
- Düzeltilen resimler için sadece JPEG/Exif dosya formatı mevcuttur.

7. Çıkış (Exit) düğmesini tıklayın.

Not

- Düzeltilen resimleri kaydetmeden dosyadan çıkış yapmanız durumunda düzeltmeler kaybolacaktır.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Resimleri Düzeltme ve Geliştirme > Yüz Netleştirici İşlevini Kullanma


Yüz Netleştirici İşlevini Kullanma

Bir fotoğraftaki yüzlere odaklanarak netleştirebilirsiniz.

Yüz Netleştirici işlevini el ile veya otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

1. Resimleri Seç (Select Images) ekranında fotoğrafları seçin ve ardından  (Resimleri Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayın.

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi belirir.

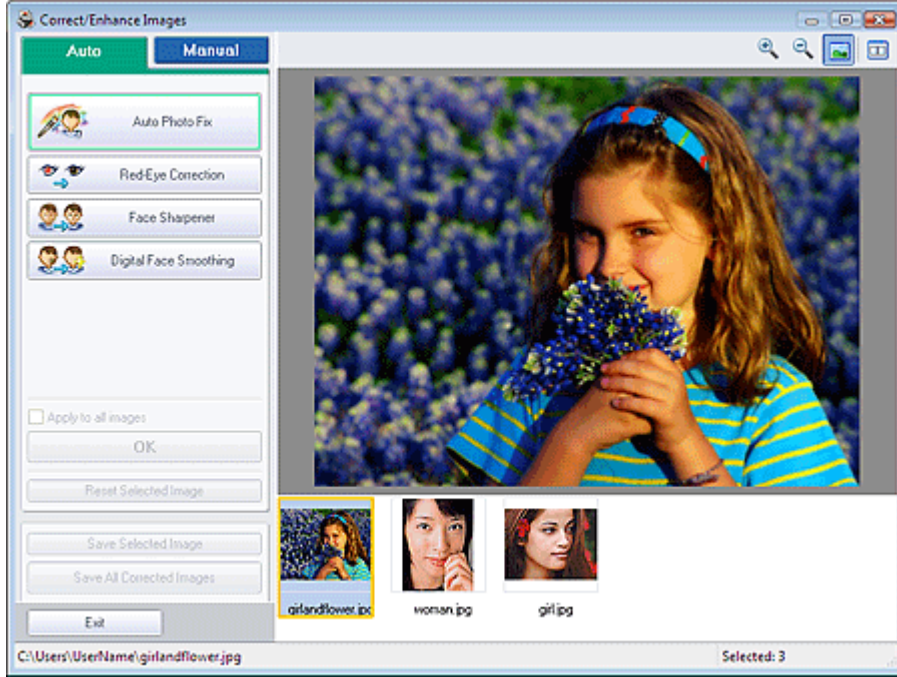

Not

- Ayrıca Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini Düzen (Edit) veya Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranındaki  (Resim Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Bu durumda, düzeltme/geliştirme sadece Önizleme bölümünde seçilen resme uygulanabilir.
- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi hakkında ayrıntılı bilgi için “[Resimleri Düzelt/Geliştir \(Correct/Enhance Images\) Penceresi](#)” bölümüne bakın.

2. Üzerinde düzeltme yapacağınız resmi Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresinin alt kısmında görüntülenen listeden seçin.

Resim Önizleme bölümünde görüntülenir.



Not

- Yalnızca bir resmin seçilmesi durumunda, küçük resim Önizleme bölümünde görüntülenmez.

Otomatik Düzeltme

3. Otomatik (Auto) öğesinin seçildiğinden emin olun.
4. Yüz Netleştirici (Face Sharpener) düğmesini tıklayın.
5. OK seçeneğini tıklayın.

Yüz netleştirilir ve resmin sol üst kısmında  (Düzeltilme/Geliştirme) işareti belirir.



Not


- Efekt düzeyleri Yüz Netleştirici (Face Sharpener) altındaki sürgü kullanılarak değiştirilebilir.
- Karşılaştırma yapabilmek ve sonucu kontrol etmek açısından resimleri düzeltme öncesi ve sonrasında yan yana koyarak görüntüleyebilmek için  (Karşılaştır) düğmesini tıklayın.
- Düzeltme işlemini geri almak için Seçilen Resmi Sıfırla (Reset Selected Image) düğmesini tıklayın.
- Yaptığınız düzeltme işlemini seçilen tüm resimlere bir kerede uygulamak istiyorsanız Tüm resimlere uygula (Apply to all images) onay kutusunu işaretleyin.

El ile Düzeltme


3. Önce El ile (Manual) seçeneğini tıklayın ve ardından Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance) seçeneğini tıklayın.

4. Yüz Netleştirici (Face Sharpener) düğmesini tıklayın.

İmleci resmin üzerine götürün. İmlecin şekli  (Çarpı) olarak değişecektir.

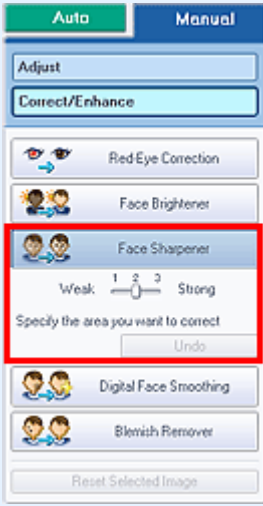

5. Düzeltmek istediğiniz bölgeyi seçmek için sürükleyin ve ardından resmin üzerinde beliren OK düğmesini tıklayın.

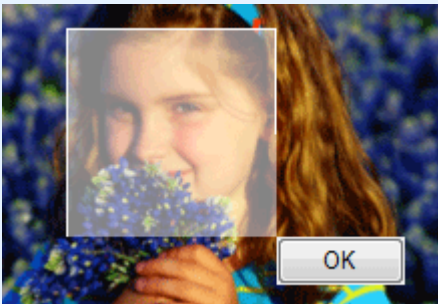

Seçilen bölgenin içerisinde ve etrafındaki yüz bölgesi netleştirilir ve resmin sol üst kısmında  (Düzeltme/Geliştirme) işareti belirir.



Not

- Ayrıca dikdörtgeni döndürmek için sürükleyebilirsiniz.
- Önceki düzeltme işlemini geri almak için Geri Al (Undo) düğmesini tıklayın.
- Efekt düzeyleri Yüz Netleştirici (Face Sharpener) altındaki sürgü kullanılarak değiştirilebilir.

6. Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) veya Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklayın.

Düzelttilen resimleri yeni dosyalar olarak kaydedebilirsiniz.

**Not**

- Sadece istediğiniz resmi kaydetmek için Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) düğmesini tıklatın. Tüm resimleri seçmek için Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklatın.
- Düzeltilen resimler için sadece JPEG/Exif dosya formatı mevcuttur.

7. Çıkış (Exit) düğmesini tıklatın.**Not**

- Düzeltilen resimleri kaydetmeden dosyadan çıkış yapmanız durumunda düzeltmeler kaybolacaktır.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Resimleri Düzeltme ve Geliştirme > Dijital Yüzey Düzeltme İşlevini Kullanma


Dijital Yüzey Düzeltme İşlevini Kullanma

Lekeleri ve buruşuklukları çıkartarak yüz görüntüsünü daha güzel hale getirebilirsiniz.

Dijital Yüzey Düzeltme işlevini el ile veya otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

1. Resimleri Seç (Select Images) ekranında fotoğrafları seçin ve ardından  (Resimleri Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayın.

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi belirir.

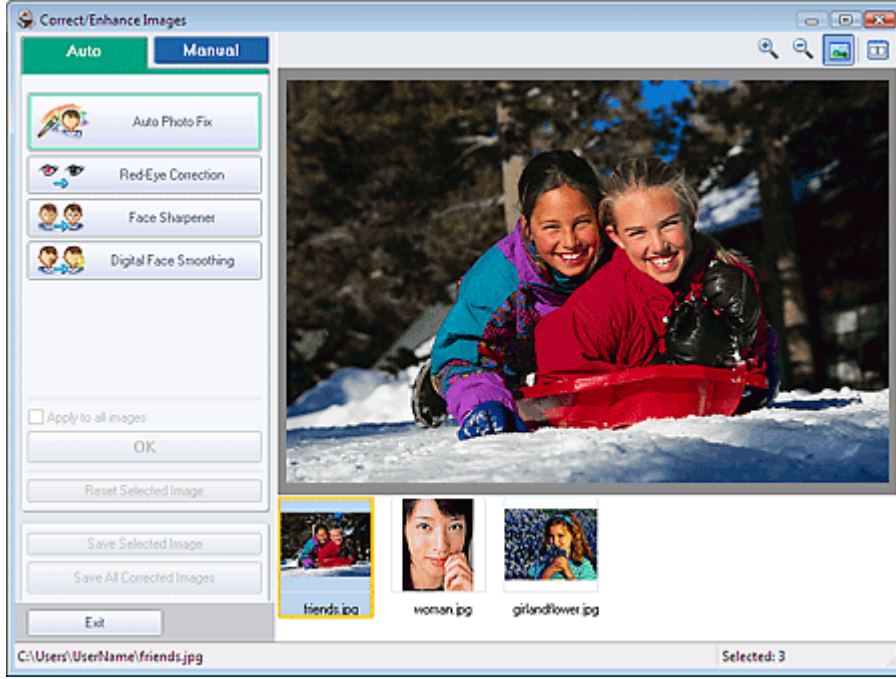

Not

- Ayrıca Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini Düzen (Edit) veya Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranındaki  (Resim Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Bu durumda, düzeltme/geliştirme sadece Önizleme bölümünde seçilen resme uygulanabilir.
- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi hakkında ayrıntılı bilgi için “[Resimleri Düzelt/Geliştir \(Correct/Enhance Images\) Penceresi](#)” bölümüne bakın.

2. Üzerinde geliştirme yapacağınız resmi Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresinin alt kısmında görüntülenen listeden seçin.

Resim Önizleme bölümünde görüntülenir.

Not

- Yalnızca bir resmin seçilmesi durumunda, küçük resim Önizleme bölümünde görüntülenmez.

Otomatik Geliştirme

3. Otomatik (Auto) öğesinin seçildiğinden emin olun.
4. Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing) düğmesini tıklayın.
5. OK seçeneğini tıklayın.

Yüz görüntüsü güzel hale getirilir ve resmin sol üst kısmında  (Düzeltilme/Geliştirme) işareti

belirir.



Not

- Efekt düzeyleri Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing) altındaki sürgü kullanılarak değiştirilebilir.
- Karşılaştırma yapabilmek ve sonucu kontrol etmek açısından resimleri düzeltme öncesi ve sonrasında yan yana koyarak görüntüleyebilmek için (Karşılaştır) düğmesini tıklayın.
- Geliştirme işlemini geri almak için Seçilen Resmi Sıfırla (Reset Selected Image) düğmesini tıklayın.
- Yaptığınız geliştirme işlemini seçilen tüm resimlere bir kerede uygulamak istiyorsanız Tüm resimlere uygula (Apply to all images) onay kutusunu işaretleyin.

Eİ İle Geliştirme


3. Önce Eİ ile (Manual) seçeneğini tıklayın ve ardından Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance) seçeneğini tıklayın.

4. Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing) düğmesini tıklayın.

İmlecini resmin üzerine götürün. İmlecini şekli (Çarpı) olarak değişecektir.



5. Geliştirmek istediğiniz bölgeyi seçmek için sürükleyin ve ardından resmin üzerinde beliren OK düğmesini tıklayın.

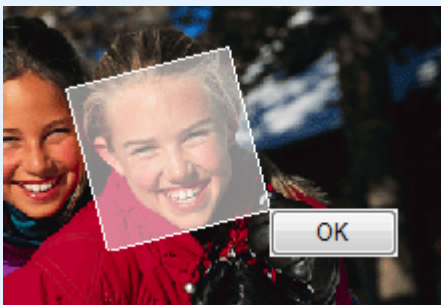

Seçilen bölgenin içerisinde ve etrafındaki cilt bölgesi güzelleştirilir ve resmin sol üst kısmında (Düzeltilme/Geliştirme) işareti belirir.



Not

- Ayrıca dikdörtgeni döndürmek için sürükleyebilirsiniz.
- Önceki geliştirme işlemini geri almak için Geri Al (Undo) düğmesini tıklayın.
- Efekt düzeyleri Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing) altındaki sürgü kullanılarak değiştirilebilir.

6. Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) veya Tüm Düzelttilen Resimleri

Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklatın.

Geliştirilen resimleri yeni dosyalar olarak kaydedebilirsiniz.

**Not**

- Sadece istediğiniz resmi kaydetmek için Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) düğmesini tıklatın. Tüm resimleri seçmek için Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklatın.
- Geliştirilen resimler için sadece JPEG/Exif dosya formatı mevcuttur.

7. Çıkış (Exit) düğmesini tıklatın.

**Not**

- Geliştirilen resimleri kaydetmeden dosyadan çıkış yapmanız durumunda geliştirmeler kaybolacaktır.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz


Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Resimleri Düzeltme ve Geliştirme > Leke Çıkarıcı İşlevini Kullanma

Leke Çıkarıcı İşlevini Kullanma

Yüzdeki benleri çıkartabilirsiniz.

1. Resimleri Seç (Select Images) ekranında fotoğrafları seçin ve ardından (Resimleri Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayın.

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi belirir.

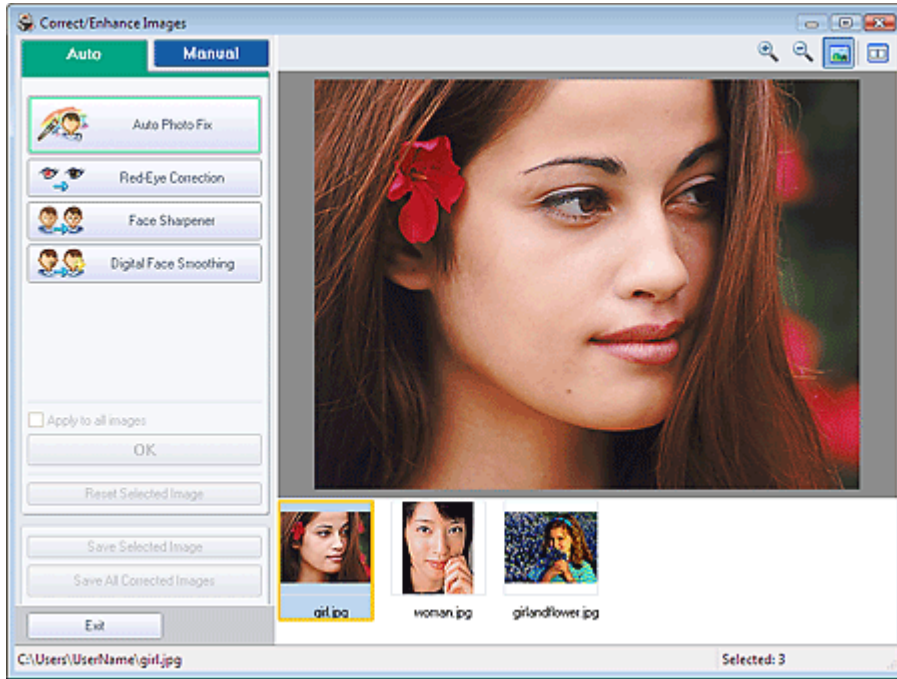

Not

- Ayrıca Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini Düzen (Edit) veya Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranındaki (Resim Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Bu durumda, düzeltme/geliştirme sadece Önizleme bölümünde seçilen resme uygulanabilir.
- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi hakkında ayrıntılı bilgi için “[Resimleri Düzelt/Geliştir \(Correct/Enhance Images\) Penceresi](#)” bölümüne bakın.

2. Üzerinde geliştirme yapacağınız resmi Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresinin alt kısmında görüntülenen listeden seçin.

Resim Önizleme bölümünde görüntülenir.



Not

- Yalnızca bir resmin seçilmesi durumunda, küçük resim Önizleme bölümünde görüntülenmez.


3. Önce El ile (Manual) seçeneğini tıklayın ve ardından Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance) seçeneğini tıklayın.

4. Leke Çıkarıcı (Blemish Remover) düğmesini tıklayın.

İmlecı resmin üzerine götürün. İmlecın şekli + (Çarpı) olarak değişecektir.



5. Geliştirmek istediğiniz bölgeyi seçmek için sürükleyin ve ardından resmin üzerinde beliren OK düğmesini tıklayın.

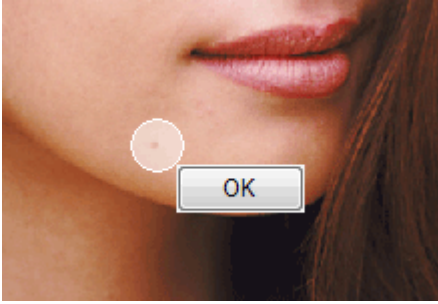

Seçilen bölgenin içerisinde ve etrafındaki kısımlar netleştirilir ve resmin sol üst kısmında 🧑🏻 (Düzeltilme/Geliştirme) işareti belirir.

Not

- Önceki geliştirme işlemini geri almak için Geri Al (Undo) düğmesini tıklayın.

6. Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) veya Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklayın.

Geliştirilen resimler yeni dosyalar olarak kaydedebilirsiniz.

Not

- Sadece istediğiniz resmi kaydetmek için Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) düğmesini tıklayın. Tüm resimleri seçmek için Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklayın.
- Geliştirilen resimler için sadece JPEG/Exif dosya formatı mevcuttur.

7. Çıkış (Exit) düğmesini tıklayın.

Not

- Geliştirilen resimleri kaydetmeden dosyadan çıkış yapmanız durumunda geliştirmeler kaybolacaktır.

Detaylı Kılavuz


Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Resimleri Düzeltme ve Geliştirme > Resim Ayarlama

Resim Ayarlama

Resimlerin genel parlaklığı, kontrastı vb. üzerinde ince ayarlar yapabilirsiniz.

1. Resimleri Seç (Select Images) ekranında fotoğrafları seçin ve ardından  (Resimleri Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayın.

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi belirir.

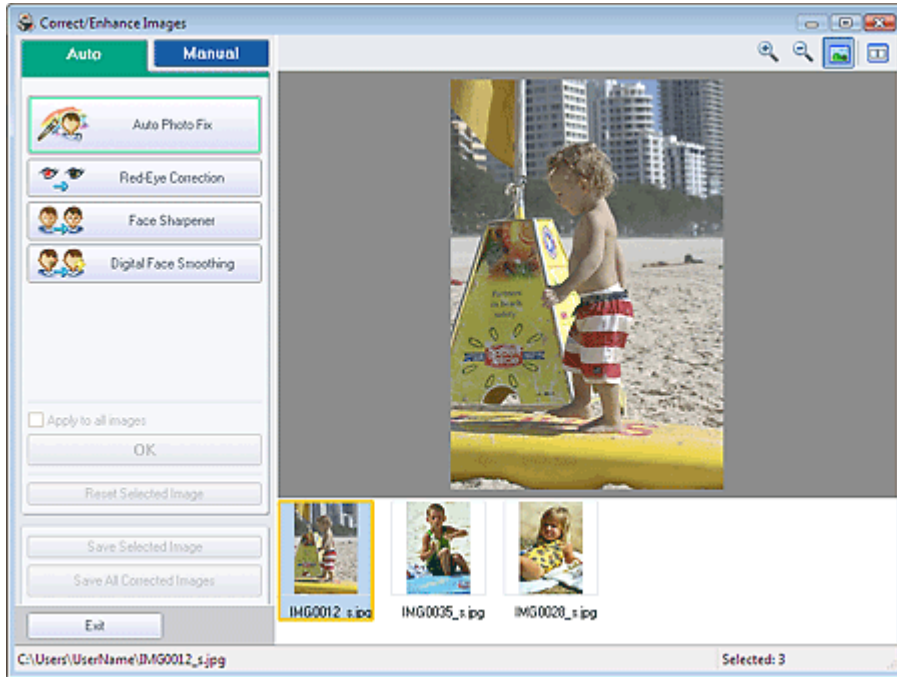

Not

- Ayrıca Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini Düzen (Edit) veya Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranındaki  (Resim Düzelt/Geliştir) düğmesini tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Bu durumda, düzeltme/geliştirme sadece Önizleme bölümünde seçilen resme uygulanabilir.
- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi hakkında ayrıntılı bilgi için “[Resimleri Düzelt/Geliştir \(Correct/Enhance Images\) Penceresi](#)” bölümüne bakın.

2. Üzerinde ayarlama yapacağınız resmi Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresinin alt kısmında görüntülenen listeden seçin.

Resim Önizleme bölümünde görüntülenir.



Not

- Yalnızca bir resmin seçilmesi durumunda, küçük resim Önizleme bölümünde görüntülenmez.

3. Önce El İle (Manual) düğmesini ve daha sonra Ayarla (Adjust) düğmesini tıklayın.

4. Sürgüyü ayarlamak istediğiniz öğenin üzerine getirin ve efekt düzeyini ayarlayın.

Aşağıdaki ayarlar mevcuttur:


Parlaklık

Kontrast

Netlik

Bulanıklık

Arkasını Göstermeyi Giderme

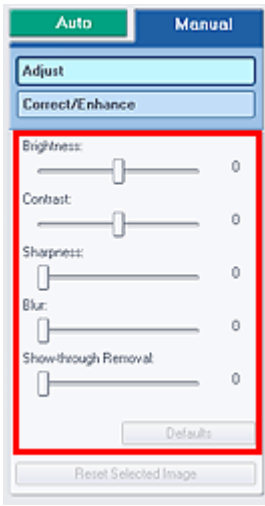

Not

- Büyüen ayarlamaları sıfırlamak için Varsayılanlar (Defaults) düğmesini tıklatın.

5. Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) veya Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklatın.

Ayarlanan resimleri yeni dosyalar olarak kaydedebilirsiniz.

Not

- Sadece istediğiniz resmi kaydetmek için Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image) düğmesini tıklatın. Tüm resimleri seçmek için Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images) düğmesini tıklatın.
- Ayarlanan resimler için sadece JPEG/Exif dosya formatı mevcuttur.

6. Çıkış (Exit) düğmesini tıklatın.

Not

- Ayarlanan resimleri kaydetmeden dosyadan çıkmanız durumunda yapılan ayarlamalar kaybolacaktır.

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Resimleri Düzeltme ve Geliştirme > Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) Penceresi

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) Penceresi

Resimleri bu pencerede düzeltebilir/geliştirebilirsiniz.

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini görüntülemek için  (Resimleri Düzelt/Geliştir) Resimleri Seç (Select Images) veya Düzen (Edit) ekranından ya da Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) seçeneğine ait Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranından tıklatın.

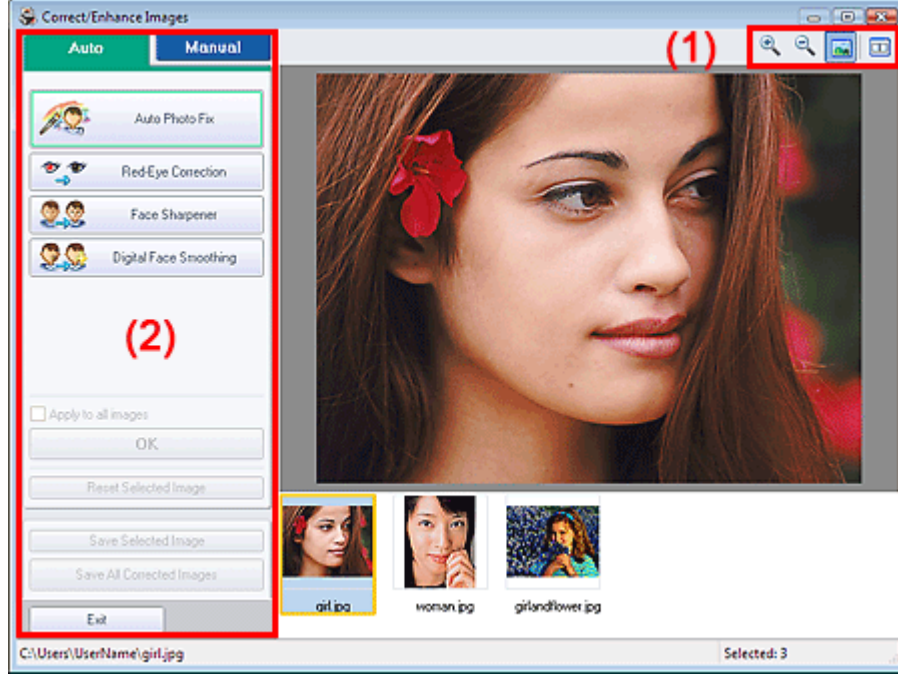

(1) Araç Çubuğu

Araç Çubuğu



(Yakınlaştır/Uzaklaştır)

Sayfanın genişletilmiş ya da düşürülmüş önizlemesini görüntüler.



(Tam ekran)


Tüm resmi Önizleme penceresinde görüntüler.



(Karşılaştır)

Resimleri Karşılaştır (Compare Images) penceresini görüntüler. Resimleri yan yana düzeltmeden önce ya da sonra karşılaştırabilirsiniz.

Düzeltilme/geliştirme öncesindeki resim solda ve düzeltilme/geliştirme sonrası resim ise sağda görüntülenir.

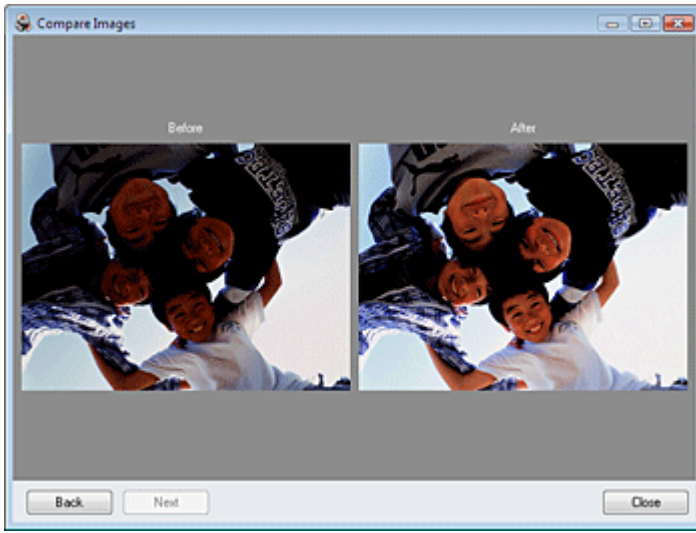


(2)Görev Bölgesi

Kullanılabilir görevler ve ayarlar Otomatik (Auto) ve El ile (Manual) sekmeleri arasında değişiklik gösterebilir.

İlgili sekmeyi görüntülemek için Otomatik (Auto) veya El ile (Manual) seçeneklerini tıklayın.

Otomatik Sekmesi

Otomatik olarak düzeltmek için seçin.

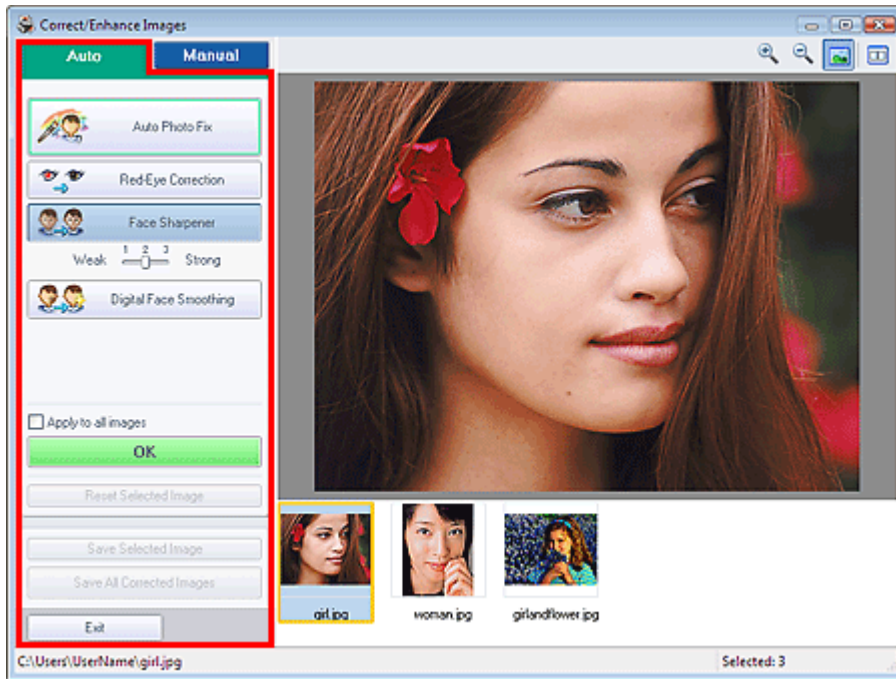

Otomatik Fotoğraf Onarma

Fotoğraflar için uygun olan otomatik düzeltmeleri uygular.



Önemli

- Otomatik Fotoğraf Onarma (Auto Photo Fix) işlevi Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) için kullanılamaz. Fotoğraf Yazdırma (Photo Print), uygun düzeltmeleri tüm fotoğraflara yazdırırken uygulamanıza izin verir. Bu seçeneği Tercihler (Preferences) iletişim kutusundaki Gelişmiş (Advanced) sekmesinde Resim (Image) için seçin. Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu görüntülemek için,  (Ayarlar) Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranından tıklayın veya Dosya (File) menüsünden Tercihler... (Preferences...) öğesini seçin.

Kırmızı Göz Düzeltme

Kırmızı gözleri düzeltir.



Not

- Fotoğraf Yazdırma için, kırmızı gözü Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Gelişmiş (Advanced) sekmesindeki Yazdırma için renk düzeltme (Color correction for printing) özelliğinde Otomatik Fotoğraf Onarma Etkinleştir (Enable Auto Photo Fix) öğesini seçerek ve Kırmızı Göz Düzeltmesini Etkinleştir (Enable Red-Eye Correction) onay kutusunu işaretleyerek de düzeltebilirsiniz.

Yüz Netleştirici

Yüzlere odaklanarak netleştirir.
Sürgüyü kullanarak efekt düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Dijital Yüzey Düzeltme

Lekeleri ve buruşuklukları çıkartarak yüz görüntüsünü daha güzel hale getirir.
Sürgüyü kullanarak efekt düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Tüm resimlere uygula

Listede görüntülenen tüm resimleri otomatik olarak düzeltir.

OK

Seçilen efekti seçilen resme veya tüm resimlere uygular.

Seçilen Resmi Sıfırla

Seçilen resme uygulanan tüm düzeltmeleri ve geliştirmeleri iptal eder.

Seçilen Resmi Kaydet

Seçilen resmi kaydeder.

Düzeltilen Tüm Resimleri Kaydet

Listede görüntülenen tüm resimleri kaydeder.

Çıkış

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini kapatmak için tıklatın.


Eİ İle Sekmesi

Eİ ile düzeltmek için seçin.

Parlaklık ve kontrastı ayarlamak ya da bütün resmi netleştirmek için Ayarla (Adjust) düğmesini kullanın.

Belirli bölgeleri düzeltmek/geliştirmek için Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance) seçeneğini kullanın.

Ayarla

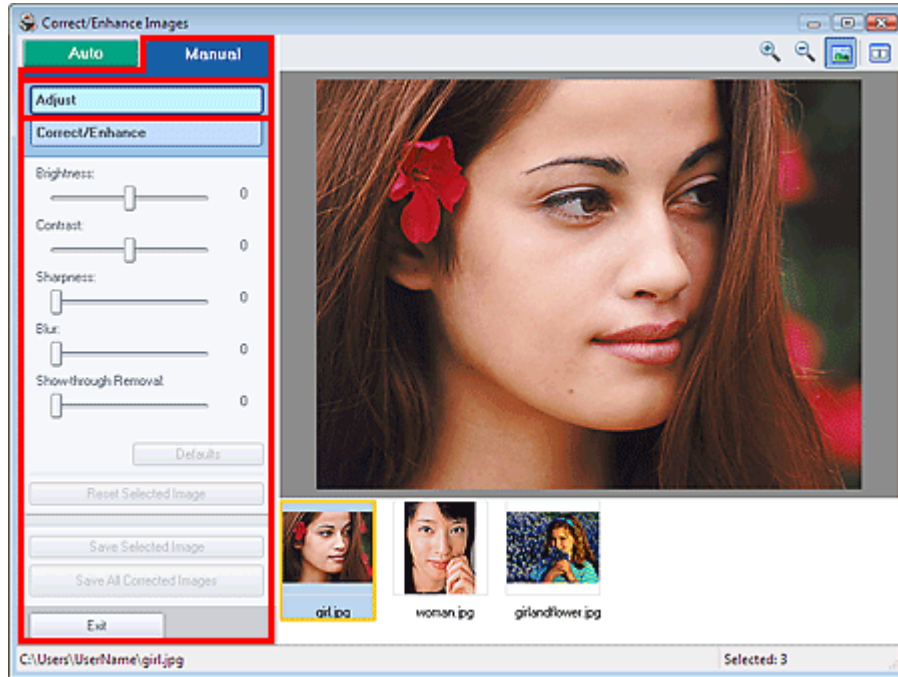

Parlaklık

Bütün resmin parlaklığını ayarlar.
Resmi parlaklığını azaltmak için sürgüyü sola, artırmak için sağa kaydırın.

Kontrast

Resmin karşıtlığını ayarlar. Kontrast eksikliği nedeniyle resim düz olduğunda, kontrast düzeyini

ayarlar.

Resmin kontrastını azaltmak için sürgüyü sola, artırmak için sağa kaydırın.

Netlik

Resmi netleştirmek için nesnelerin ana hatlarını vurgular. Fotoğraf net olmadığında veya metin bulanık olduğunda, netlik düzeyini ayarlar.

Resmi netleştirmek için sürgüyü sağa kaydırın.

Bulanıklık

Resmi yumuşatmak için nesnelerin ana hatlarını bulanıklaştırır.

Resmi yumuşatmak için sürgüyü sağa kaydırın.

Arkasını Göstermeyi Giderme

Metnin şeffaflığını arka taraftan kaldırır ya da zemin rengini giderir. Şeffaflık düzeyini, ince belgenin diğer tarafındaki metni ya da resmin üzerinde görünen belge zemin rengini engellemek üzere ayarlar. Arkasını göstermeyi giderme etkisini artırmak için sürgüyü sağa kaydırın.

Varsayılanlar

Tüm ayarları (parlaklık, kontrast, netlik, bulanıklık ve arkasını göstermeyi giderme) sıfırlar.

Seçilen Resmi Sıfırla

Seçilen resme uygulanan tüm ayarlamaları iptal eder.

Seçilen Resmi Kaydet

Seçilen resmi kaydeder.

Düzeltilen Tüm Resimleri Kaydet

Listede görüntülenen tüm resimleri kaydeder.

Çıkış

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini kapatmak için tıklatın.

Düzeltil/Geliştir



Kırmızı Göz Düzeltme

Kırmızı gözleri düzeltir.

Efekt uygulamak istediğiniz bölgeyi belirtebilirsiniz. Sürgüyü kullanarak efekt düzeyini ayarlayabilirsiniz.



Not

- Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) için, kırmızı gözler Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Gelişmiş (Advanced) sekmesindeki Yazdırma için renk düzeltme (Color correction for printing) özelliğinde Otomatik Fotoğraf Onarma Etkinleştir (Enable Auto Photo Fix) ögesi seçildiğinde ve Kırmızı Göz Düzeltmesini Etkinleştir (Enable Red-Eye Correction) onay kutusu işaretlendiğinde otomatik olarak düzeltilir. Otomatik düzeltmeyi devre dışı bırakmak için onay kutusunun işaretini kaldırın.

Yüz Parlatici

Bütün resmi seçilen yüz bölgesi parlaklaştırılacak şekilde düzeltir.
Sürgüyü kullanarak efekt düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Yüz Netleştirici

Yüzlere odaklanarak netleştirir.
Efekti uygulamak istediğiniz bölgeyi belirtebilirsiniz. Sürgüyü kullanarak efekt düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Dijital Yüzey Düzeltme

Lekeleri ve buruşuklukları çıkartarak yüz görüntüsünü daha güzel hale getirir.
Efekti uygulamak istediğiniz bölgeyi belirtebilirsiniz. Sürgüyü kullanarak efekt düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Leke Çıkarıcı

Yüzdeki benleri çıkartır.
Efekti uygulamak istediğiniz bölgeyi belirtebilirsiniz.

Geri Al

En son düzeltmeyi/geliştirmeyi geri alır.

OK

Seçilen efekti seçilen alana uygular.

Seçilen Resmi Sıfırla

Seçilen resme uygulanan tüm düzeltmeleri ve geliştirmeleri iptal eder.

Seçilen Resmi Kaydet

Seçilen resmi kaydeder.

Düzeltilen Tüm Resimleri Kaydet

Listede görüntülenen tüm resimleri kaydeder.

Çıkış

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini kapatmak için tıklatın.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

[Detaylı Kılavuz](#) > [Bir Bilgisayardan Yazdırma](#) > [Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma](#) > [Sorular ve Cevaplar](#)

Sorular ve Cevaplar

- ➡ Kayıtlı Dosyaları Nasıl Taşıyabilirim (veya Kopyalayabilirim)?
- ➡ Yazdırma İşlemi Görüntülenen Resmin Hangi Tarafından Başlar?
- ➡ Eşit Kenar Boşluklarıyla Yazdırma İşlemini Nasıl Yapabilirim?
- ➡ "K1" veya "K4" Nedir?

[Sayfa başına dön](#)↗

Detaylı Kılavuz


Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Sorular ve Cevaplar > Kayıtlı Dosyaları Nasıl Taşıyabilirim (veya Kopyalayabilirim)?

Kayıtlı Dosyaları Nasıl Taşıyabilirim (veya Kopyalayabilirim)?

Easy-PhotoPrint EX ile oluşturulmuş ve kaydedilmiş bir dosyayı bir klasörden diğerine taşımak (ya da kopyalamak) isterseniz, dosyayı ilk kez kaydederken otomatik olarak oluşturulmuş klasörü taşımanız (ya da kopyalamanız) gerekir.

Örneğin, "MyAlbum.el1" olarak adlandırılmış bir dosya kaydettiğinizde bir "MyAlbum.el1.Data" adlı bir klasör, "MyAlbum.el1" dosyasını içeren aynı klasörde otomatik olarak oluşturulur. "MyAlbum.el1" dosyasını bir klasörden diğerine taşımak (ya da kopyalamak) istiyorsanız, "MyAlbum.el1.Data" klasörünü de taşıyın (ya da kopyalayın).

"MyAlbum.el1.Data" klasörü albümde kullanılan fotoğrafları içerir.

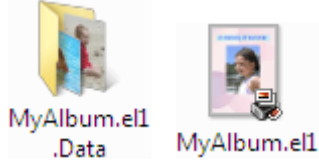

Not

- Simgeler, öğelere bağlı olarak değişebilir.

Önemli

- Veri klasörü adını değiştirmeyin; aksi taktirde Easy-PhotoPrint EX ile düzenlediğiniz fotoğrafları görüntüleyemeyeceksiniz.


[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Sorular ve Cevaplar > Yazdırma İşlemi Görüntülenen Resmin Hangi Tarafından Başlar?

Yazdırma İşlemi Görüntülenen Resmin Hangi Tarafından Başlar?

Aşağıda gösterildiği gibi, yazdırma Yerleşim/Yazdırma (Layout/Print) ekranında gösterilen resmin sol kenarından başlar.

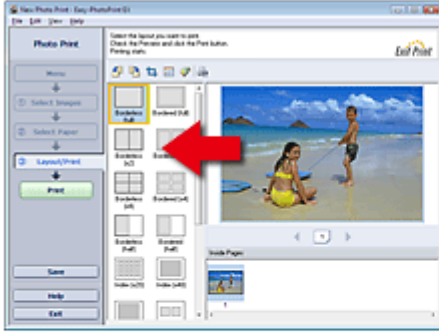

Kağıdın okun gösterdiği yönde çıkmasını sağlar.

Kağıdın nasıl yükleneceği (ön/arka tarafa yazdırma vb.) hakkındaki ayrıntılar için yazıcı kılavuzunuza bakın.

[Sayfa başına dön](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Sorular ve Cevaplar > Eşit Kenar Boşluklarıyla Yazdırma İşlemini Nasıl Yapabilirim?

Eşit Kenar Boşluklarıyla Yazdırma İşlemini Nasıl Yapabilirim?

Kenarlıklı yerleşime yazdırdığınızda, resim ve yazıcıya bağlı olarak, sol ve sağ ya da üst ve alttaki kenar boşlukları diğerinden daha geniş hale gelebilir.

Her zaman eşit kenar boşluklarıyla yazdırmak için Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Gelişmiş (Advanced) sekmesinde Kenar boşluklarıyla birlikte yerleşim seçildiğinde her zaman düzelt (Always crop images when selecting a layout with margins) onay kutusunu işaretleyin.

Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu görüntülemek için, Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranında  (Ayarlar) seçeneğini tıklatın veya Dosya (File) menüsünden Tercihler... (Preferences...) öğesini seçin.

Eşit kenar boşluklarını birer birer uygulamak için fotoğrafı kırpın.

➡ [Fotoğraf Kırpma \(Fotoğraf Yazdırma\)](#)

Not

- Aşağıdaki ayar yalnızca Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) modunda kullanılabilir.

[Sayfa başına dön](#)↗


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Sorular ve Cevaplar > "K1" veya "K4" Nedir?

"K1" veya "K4" Nedir?

Bir albüm yazdırıldığında, "K1" ve "K4" gibi etiketler sayfa numaraları olarak yazdırılır.

"K1" ve "K4" sırasıyla ön kapağı ve arka kapağı gösterir.

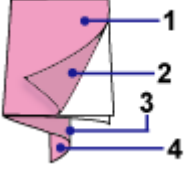

K1: Ön kapak

K2: Ön kapağın içi

K3: Arka kapağın içi

K4: Arka kapak

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları

Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları

- ➡ DVD/CD'ye Yazdırma
- ➡ Vivid Photos Yazdırma
- ➡ Fotoğraf Gürültü Azaltma
- ➡ Fotoğraf Kırpma (Fotoğraf Yazdırma)
- ➡ Fotoğraflara Tarih Yazdırma (Fotoğraf Yazdırma)
- ➡ Birden Çok Fotoğrafı Tek Sayfaya Yazdırma
- ➡ Dizin Yazdırma
- ➡ Vesikalık Fotoğraf Yazdırma (ID Photo Print)
- ➡ Fotoğraf Bilgisi Yazdırma
- ➡ Fotoğrafları Kaydetme
- ➡ Kayıtlı Dosyaları Açma
- ➡ Yerleşimi Değiştirme
- ➡ Arka Planı Değiştirme
- ➡ Fotoğraf Ekleme
- ➡ Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme
- ➡ Fotoğrafları Değiştirme
- ➡ Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme
- ➡ Fotoğrafları Kırpma
- ➡ Fotoğrafları Çerçeveleme
- ➡ Fotoğraflara Tarih Yazdırma
- ➡ Fotoğraflara Açıklama Ekleme
- ➡ Fotoğraflara Metin Ekleme
- ➡ Kaydetme
- ➡ Tatilleri Ayarlama
- ➡ Takvim Ekranını Ayarlama

Sayfa başına dön↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > DVD/CD'ye Yazdırma

DVD/CD'ye Yazdırma

Fotoğraf Yazdırma düğmesini kullanarak bir DVD/CD'ye yazdırabilirsiniz.

Kağıt Seç (Select Paper) ekranındaki Kağıt Boyutu (Paper Size) olarak CD-R ögesini seçin ve ardından istediğiniz yerleşimi belirleyin ve başlığı girin.


Ayrıntılar düzeltmek isterseniz, Menü (Menu) seçeneğine geri dönün ve DVD/CD Etiketi (DVD/CD Label) düğmesini seçin ve onu CD-LabelPrint seçeneğini kullanarak düzenleyin/yazdırın.

Diğer öğelerin resim seçimini Resimleri Seç (Select Images) ekranında tamamlamak için bu adımları takip edin.

➡ Bir Fotoğraf Seçme

1. Kağıt Boyutu (Paper Size) için Kağıt Seç (Select Paper) ekranında CD-R ögesini seçin.

Yazıcı (Printer) ve Ortam Türü (Media Type) seçeneklerini kullanılacak yazıcı ve DVD/CD'ye göre ayarlayın.

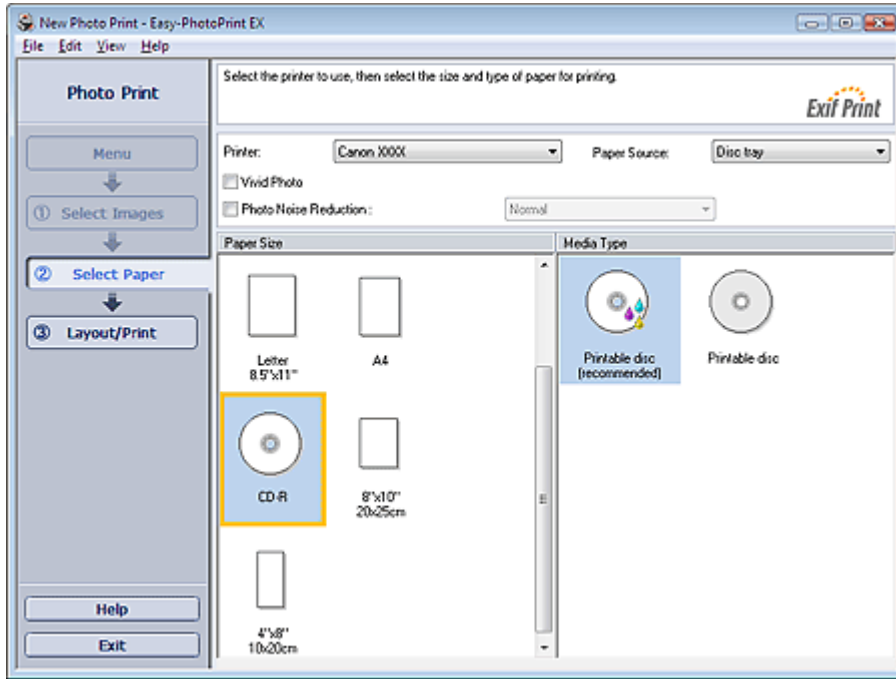


Not

- CD-R seçildiğinde, Kağıt Kaynağı (Paper Source) için sadece Disk tepsisi (Disc tray) seçilecektir.

2. Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ögesini tıklatın.

Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranı açılır.

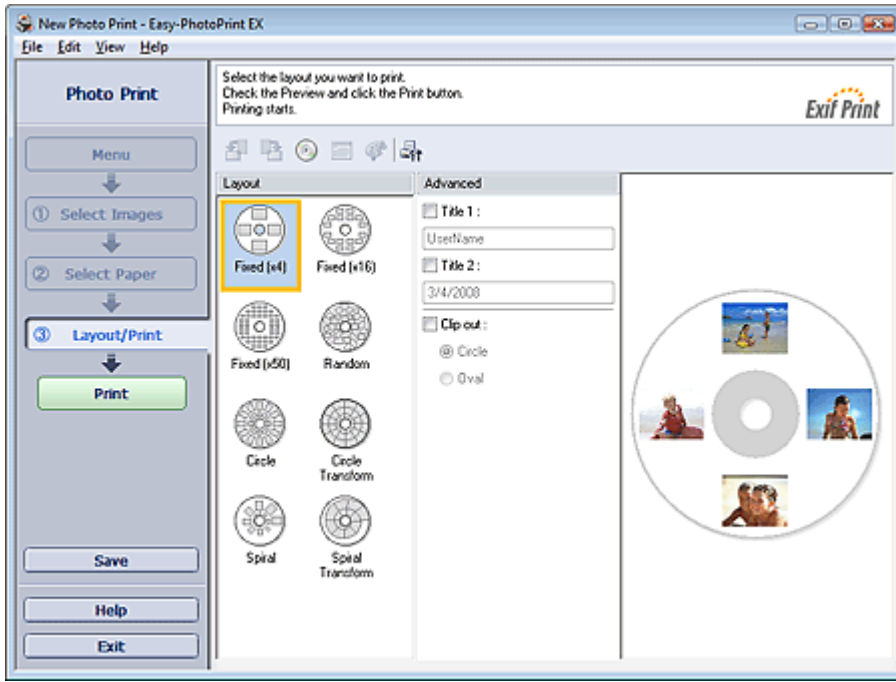

3. Kullanmak istediğiniz bir yerleşimi seçin.

4. Başlıkları girin ve yerleşim ayrıntılarını Gelişmiş (Advanced) içerisinde belirtin.



Not

- Ayarlanabilen öğeler seçilen yerleşime göre değişebilir.

5. Yazdır (Print) düğmesini tıklayın.

Bir DVD/CD ayarlayın ve mesaja göre ayarlayın.

Yazdırma işlemi Önizlemede görüntülenen resmin en üstünden başlar.



Önemli

- Bir DVD/CD ayarlamanızı isteyen bir mesaj görüntülenene kadar bir CD-R tepsisi yerleştirmeyin.



Not

- DVD/CD üzerinde yazdırma konumunu Ayarla (Adjust) iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz. Ayarla (Adjust) iletişim kutusunu görüntülemek için,  (Yazdırma Alanını/Yazdırma Konumunu Ayarla) öğesini tıklayın.
- Gelişmiş fotoğraf yazdırma ayarlarını (kopya sayısı, yazdırma kalitesi, vb.) Tercihler (Preferences) iletişim kutusunda belirleyebilirsiniz. Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu görüntülemek için,  (Ayarlar) seçeneğini tıklayın veya Dosya (File) menüsünden Tercihler... (Preferences...) öğesini seçin.


[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Vivid Photos Yazdırma

Vivid Photos Yazdırma

Yazdırma işlemi öncesi renkleri vurgulamak için Kağıt Seç (Select Paper) ekranında Vivid Photo onay kutusunu işaretleyin.

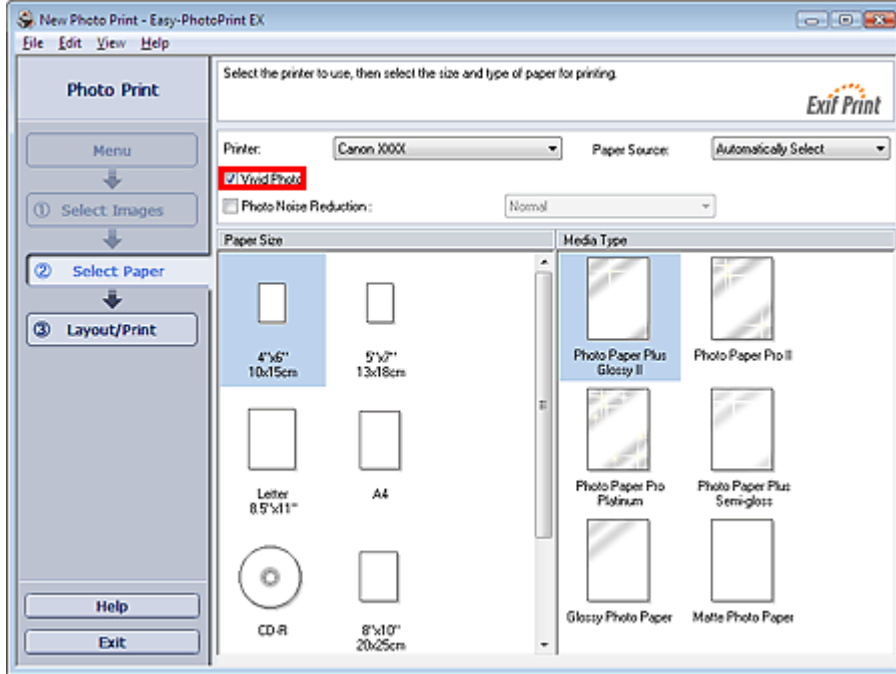

Önemli

- Bu işlev sadece Vivid Photo özelliğini destekleyen bir yazıcıda mevcuttur.
- Bu fonksiyon, Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Gelişmiş (Advanced) sekmesindeki ICC Profilini Etkinleştir (Enable ICC Profile) seçili iken kullanılamaz.

Not

- Vivid Photo onay kutusunu işaretlediğinizde bile bu efekt sadece yazdırma sonucuna uygulanır. Orijinal resim veya ön izlemesi yapılan resim bu ayardan etkilenmez.

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğraf Gürültü Azaltma

Fotoğraf Gürültü Azaltma

Bir fotoğraf, örneğin bir dijital fotoğraf makinesi kullanılarak gece görüntüsü bulunan karanlık bir yerde çekilmişse resimde gürültü belirebilir.

Resimdeki gürültüyü azaltmak ve yazdırılan resimleri daha canlı hale getirmek için Kağıt Seç (Select Paper) ekranında Fotoğraf Gürültü Azaltma (Photo Noise Reduction) seçeneğini işaretleyin.

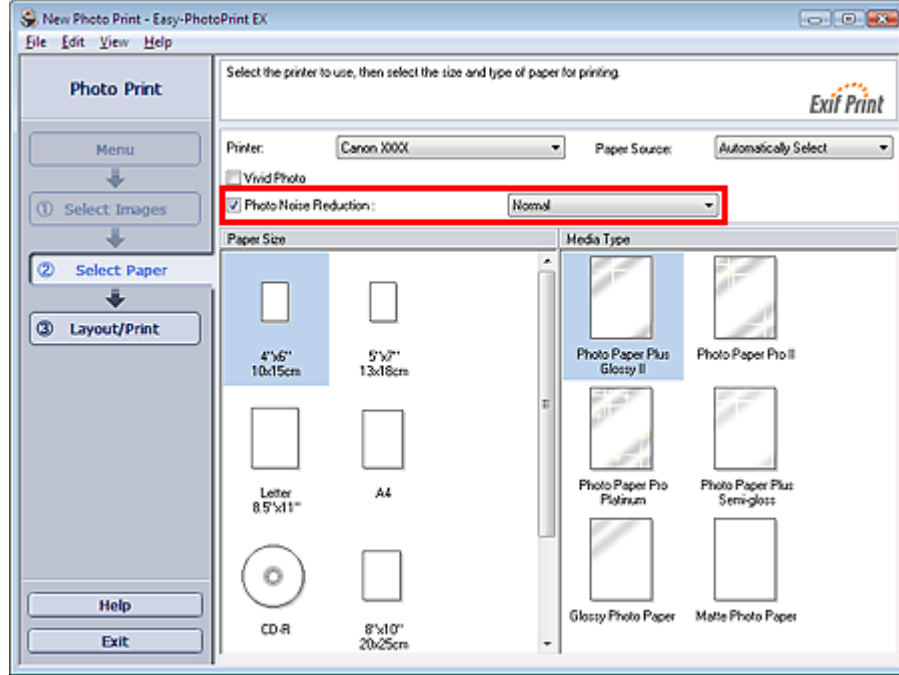

Önemli

- Bu fonksiyon, Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Gelişmiş (Advanced) sekmesindeki ICC Profilini Etkinleştir (Enable ICC Profile) seçili iken kullanılamaz.

Not

- Gürültü ciddi boyutlara ulaştığında, Normal seçeneğini Güçlü (Strong) seçeneğiyle değiştirin.
- Gürültü Azaltma efekti sadece yazdırma sonucuna uygulanır. Orijinal resim veya ön izlemesi yapılan resim bu ayardan etkilenmez.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz


Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğraf Kırpma (Fotoğraf Yazdırma)

Fotoğraf Kırpma (Fotoğraf Yazdırma)

Bir fotoğrafın kırılması işlemi, gerekli kısımlar seçilerek fotoğraftaki gereksiz kısımların atılması işlemini ifade etmektedir.


Yerleşim/Yazdırma (Layout/Print) ekranındaki,  (Resmi Kırp) ögesini tıklayın.

Beyaz çerçeveyi yazdırlacak kısma götürün ve OK düğmesini tıklayın.

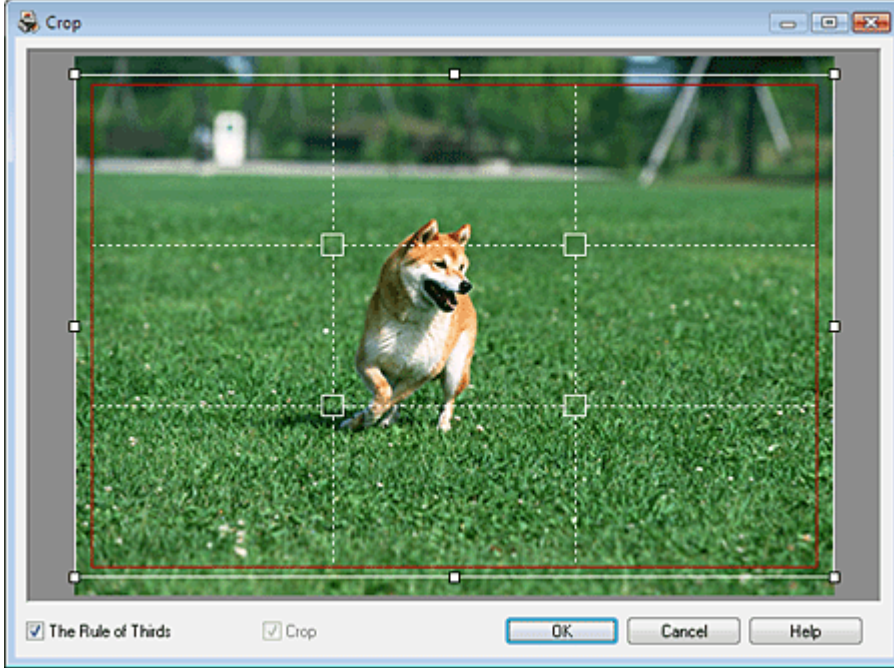

Not

- Kırpma alanına ilerlemek için imleci beyaz çerçeve içerisine getirin ve sürükleyin. Kırpma alanını büyütme/küçültme için beyaz çizgileri sürükleyin.
- Beyaz kesikli çizgileri görüntülemek için Üçüncülerin Kuralı (The Rule of Thirds) seçeneğini işaretleyin. Dengeli bir kompozisyon oluşturmak için kesişen noktalar (beyaz kareler) veya kesikli beyaz çizgilerin herhangi birisini resmin ana öznesine sürükleyin.

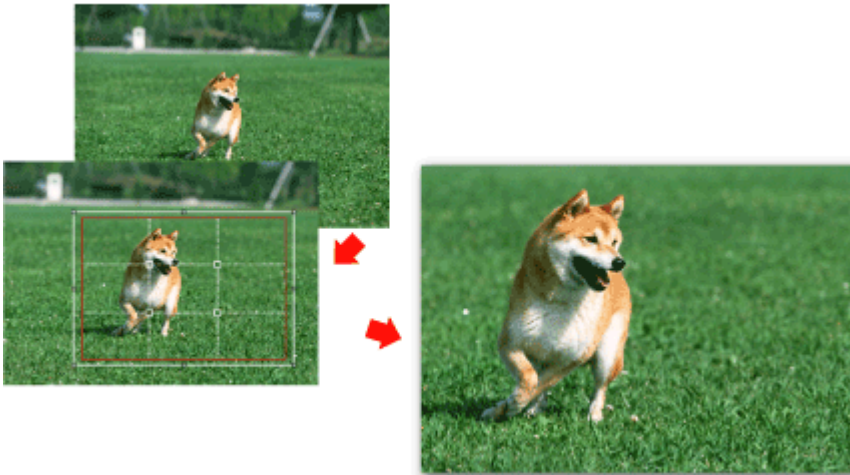


- Kırpma efekti sadece yazdırma sonucuna uygulanır. Orijinal resim kırılmaz.
- Kırp (Crop) ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğraflara Tarih Yazdırma (Fotoğraf Yazdırma)

Fotoğraflara Tarih Yazdırma (Fotoğraf Yazdırma)

Fotoğraf üzerine tarih yazdırmak için Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranında  (Tarih Ayarları) ögesini tıklatın ve ardından Tarih Ayarları (Date Settings) iletişim kutusunda Fotoğraf yazdırma (Print date) onay kutusunu işaretleyin.

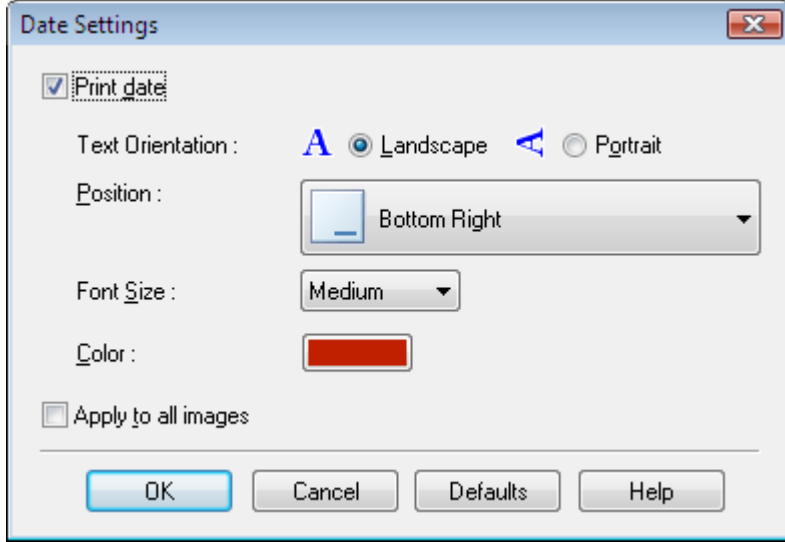

Not

- Tarih işletim sisteminizde kısa tarih formatında (aa/gg/yyyy, vb.) şeklinde görüntülenir.
- Tarih Ayarları (Date Settings) iletişim kutusunda tarih yazısının yönünü, konumunu, büyüklüğü ve rengini fotoğrafın yönü ve arka planına uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Yardım bölümüne bakın.


[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Birden Çok Fotoğraflı Tek Sayfaya Yazdırma

Birden Çok Fotoğraflı Tek Sayfaya Yazdırma

Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranında birden fazla fotoğrafın birlikte düzenlenebileceği bir yerleşimi seçerek birden fazla fotoğraflı yazdırabilirsiniz.

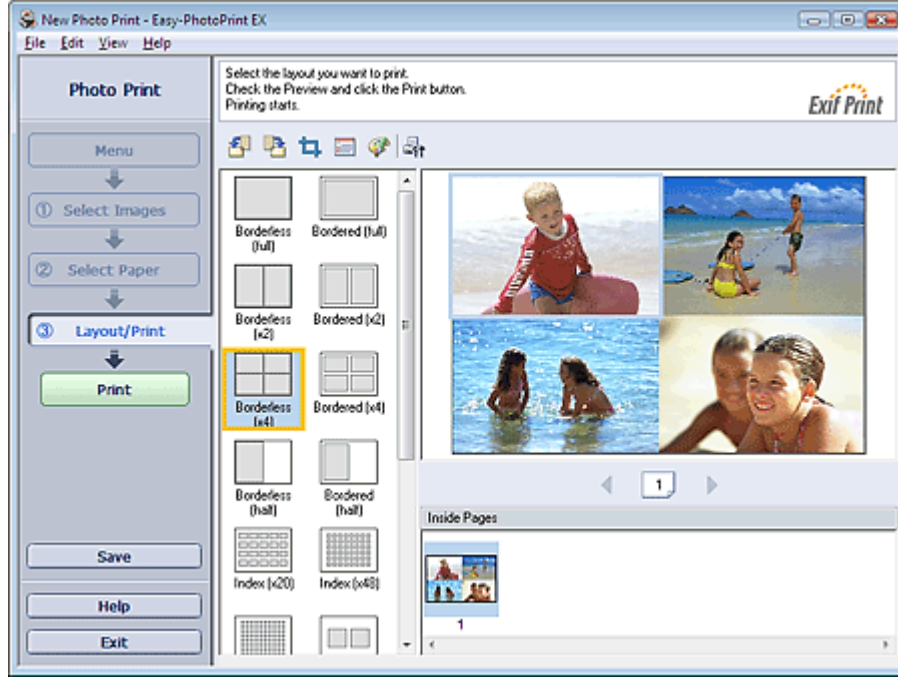

Not

- Fotoğrafın seçilmesiyle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki bölüme bakın.
→ **Bir Fotoğraf Seçme**
- Mevcut fotoğraf ve yerleşim sayısı ortam türüne bağlı olarak değişebilir.
- Fotoğraflar aşağıdaki sırayla düzenlenir.
Örnek: Kenarlıksız (x4)

1	3
2	4

- Yazdırma sırasını Tercihler (Preferences) iletişim kutusundaki Yazdır (Print) sekmesinde bulunan Yazdırma Sırası (Printing Order) seçeneğinde değiştirebilirsiniz.
Yazdırma sırasını, Tarihe Göre (By Date), Ada Göre (By Name) ve Seçime Göre (By Selection) düğmesinden seçebilirsiniz.

Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu görüntülemek için,  (Ayarlar) seçeneğini tıklatın veya Dosya (File) menüsünden Tercihler... (Preferences...) öğesini seçin.

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Dizin Yazdırma

Dizin Yazdırma

Seçilen fotoğrafların bir dizinini yazdırabilirsiniz. Bir dizin yazdırmada fotoğrafların küçük resimleri bir sayfada görüntülenir. Bu uygulama fotoğraflarınızı yönetmek için uygundur.

Dizin yazdırmak için Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranındaki yerleşimlerden Dizin (Index) düğmesini seçin.

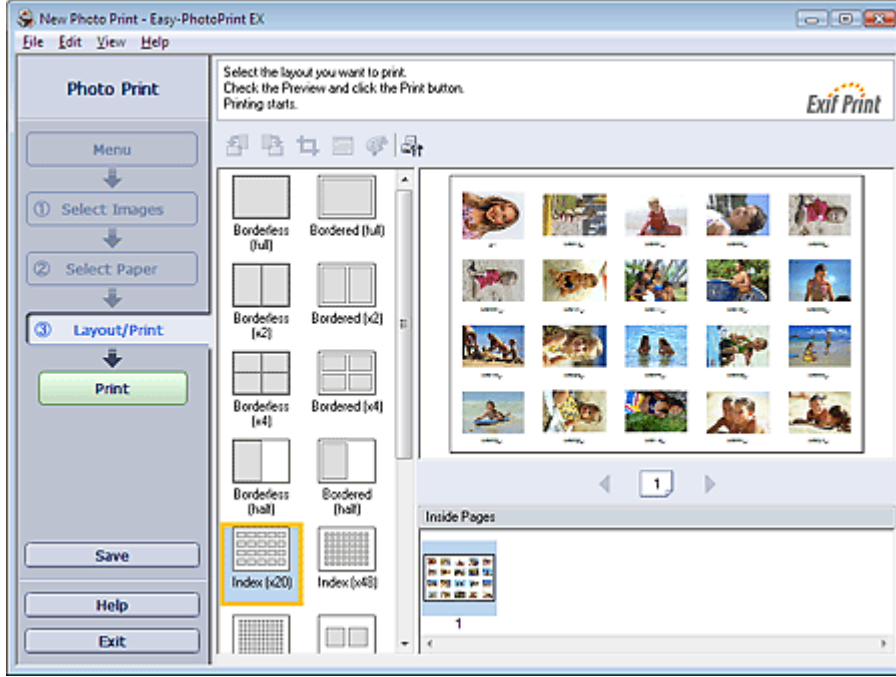

Not

- Fotoğrafın seçilmesiyle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki bölüme bakın.
➔ **Bir Fotoğraf Seçme**
- Aşağıdaki kağıt boyutlarından herhangi birisini seçmeniz durumunda dizin yazdırma kaldırılacaktır.
 - Kredi Kartı
 - Fine Art A4
 - Fine Art A3
 - Fine Art A3+
 - Fine Art Letter
 - CD-R
- Bir sayfada maksimum 80 küçük resim yazdırılabilir.
- Fotoğraflar aşağıdaki sırayla düzenlenir.
Örnek: Dizin (x20)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- Yazdırma sırasını Tercihler (Preferences) iletişim kutusundaki Yazdır (Print) sekmesinde bulunan Yazdırma Sırası (Printing Order) seçeneğinde değiştirebilirsiniz. Yazdırma sırasını, Tarihe Göre (By Date), Ada Göre (By Name) ve Seçime Göre (By Selection) düğmesinden seçebilirsiniz.

Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu görüntülemek için,  (Ayarlar) seçeneğini tıklatın veya Dosya (File) menüsünden Tercihler... (Preferences...) öğesini seçin.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Vesikalık Fotoğraf Yazdırma (ID Photo Print)


Vesikalık Fotoğraf Yazdırma (ID Photo Print)

Vesikalık fotoğraf yazdırabilirsiniz.

Önemli

- Fotoğraf kullanım şekline bağlı olarak her yerde resmi vesikalık fotoğraf olarak kabul edilmeyebilir. Ayrıntılar için fotoğrafı göndereceğiniz tarafla irtibata geçin.

Vesikalık fotoğraf yazdırmak için, Kağıt Seç (Select Paper) ekranında Kağıt Boyutu (Paper Size) için 4"x6" 10x15cm ögesini seçin ve Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranında gösterilen yerleşimlerden bir vesikalık fotoğraf yerleşimi seçin.

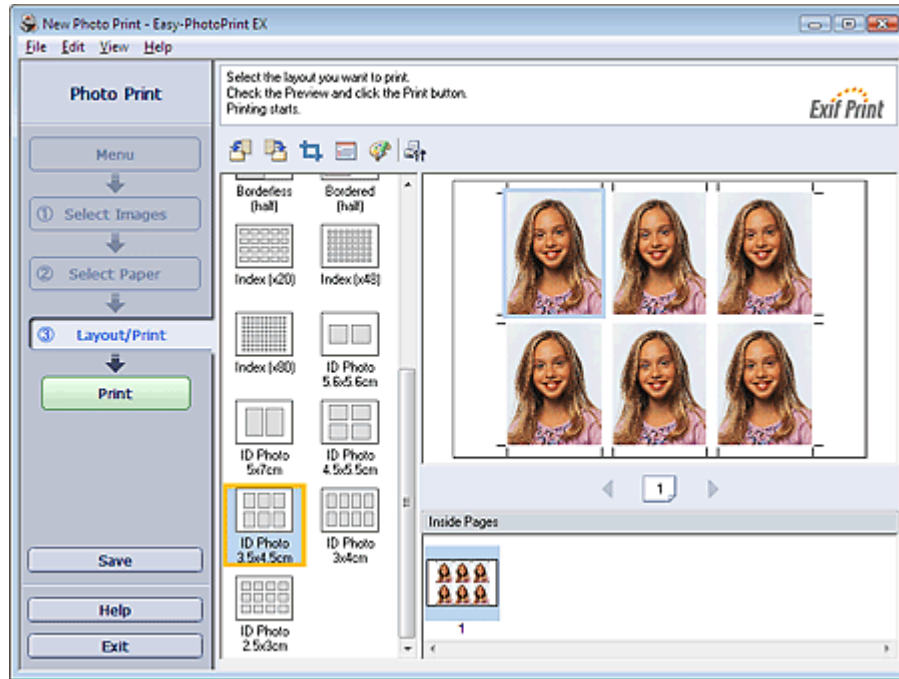


Not

- Fotoğrafın seçilmesiyle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki bölüme bakın.

➡ [Bir Fotoğraf Seçme](#)

- Fotoğraflar aşağıdaki sırayla düzenlenir.

Örnek: Vesikalık 3,5x4,5cm

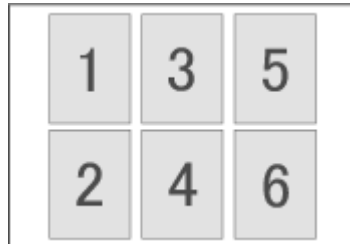

- Yazdırma sırasını Tercihler (Preferences) iletişim kutusundaki Yazdır (Print) sekmesinde bulunan Yazdırma Sırası (Printing Order) seçeneğinde değiştirebilirsiniz. Yazdırma sırasını, Tarihe Göre (By Date), Ada Göre (By Name) ve Seçime Göre (By Selection) düğmesinden seçebilirsiniz.


Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu görüntülemek için,  (Ayarlar) seçeneğini tıklayın veya Dosya (File) menüsünden Tercihler... (Preferences...) ögesini seçin.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğraf Bilgisi Yazdırma

Fotoğraf Bilgisi Yazdırma

Fotoğrafi ve Exif bilgilerini yan yana yazdırmak için Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranındaki yerleşimlerden Yakalanan Bilgiler (Captured Info) ögesini seçin.

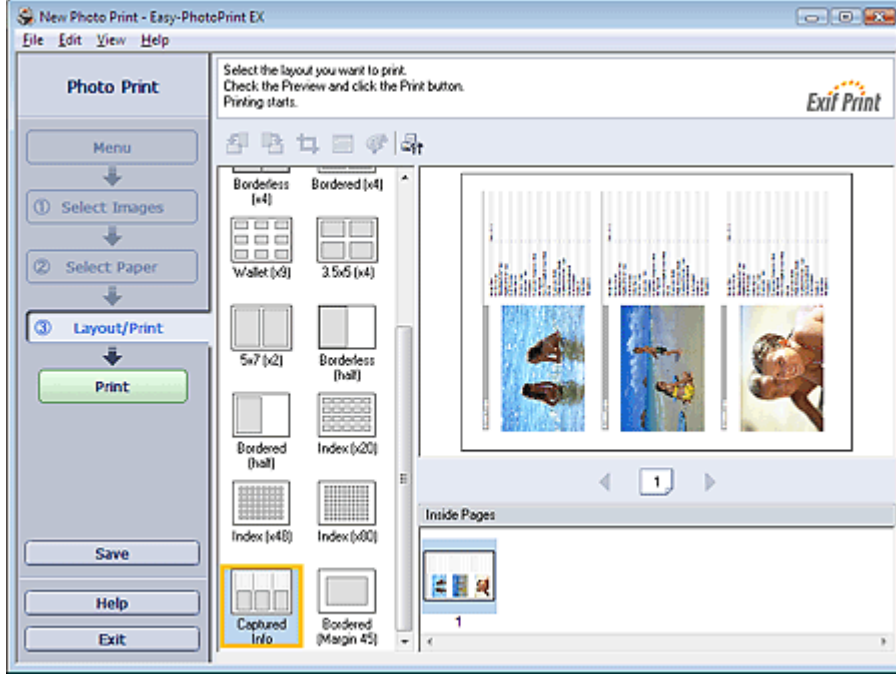

Not

- Fotoğrafın seçilmesiyle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki bölüme bakın.
 - ➡ [Bir Fotoğraf Seçme](#)
- Bu işlev sadece Letter 8.5"x11" ve "A4 kağıt boyutu için geçerlidir.

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğrafları Kaydetme

Fotoğrafları Kaydetme

Düzenlenen fotoğrafları kaydedebilirsiniz. Kırpma ve yerleşim bilgileri kaydedilebilir.

Yerleşim/Yazdır (Layout/Print) ekranında Kaydet (Save) düğmesini tıklatın.

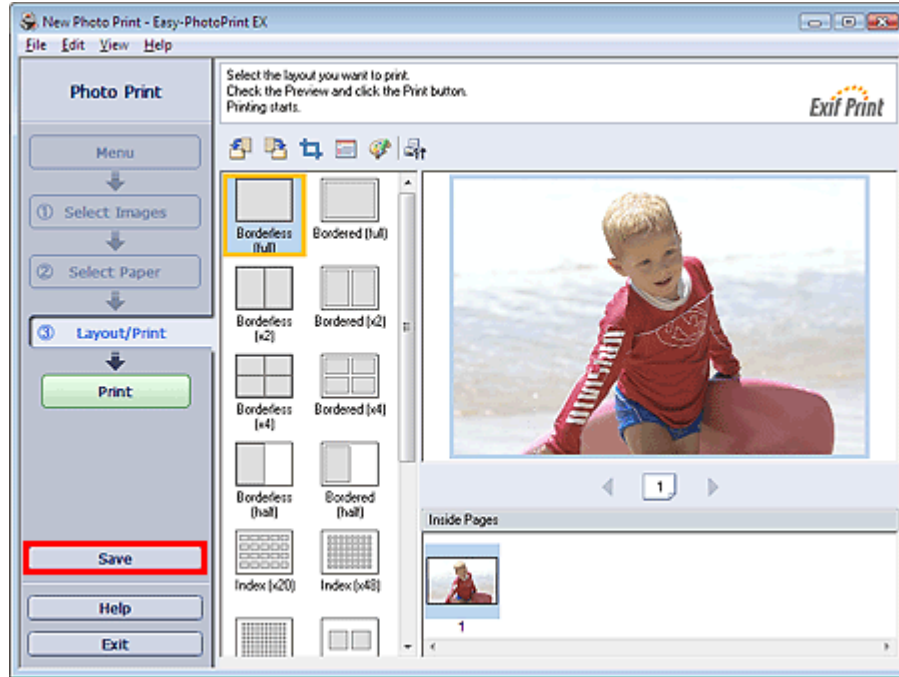

Farklı Kaydet (Save As) iletişim kutusu görüntülendiğinde kaydetme konumu ve dosya adını belirleyin ve ardından Kaydet (Save) düğmesini tıklatın.

Önemli

- Kaydedilen bir dosyayı düzenleyip yeniden kaydettiğinizde aynı dosyanın üzerine yazılır. Bir dosyayı farklı bir dosya adıyla veya farklı bir yere kaydetmek isterseniz Dosya (File) menüsünden Farklı Kaydet... (Save As...) seçeneğini tıklatın ve kaydedin.

Not

- Kaydet (Save) düğmesi Resimleri Seç (Select Images) veya Kağıt Seç (Select Paper) ekranında görüntülenmez.

[Sayfa başına dön↑](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Kayıtlı Dosyaları Açma

Kayıtlı Dosyaları Açma

Easy-PhotoPrint EX ile oluşturulmuş dosyaları açabilirsiniz.

1. Menu (Menu) penceresinden Kitaplık (Library) düğmesini tıklatın.

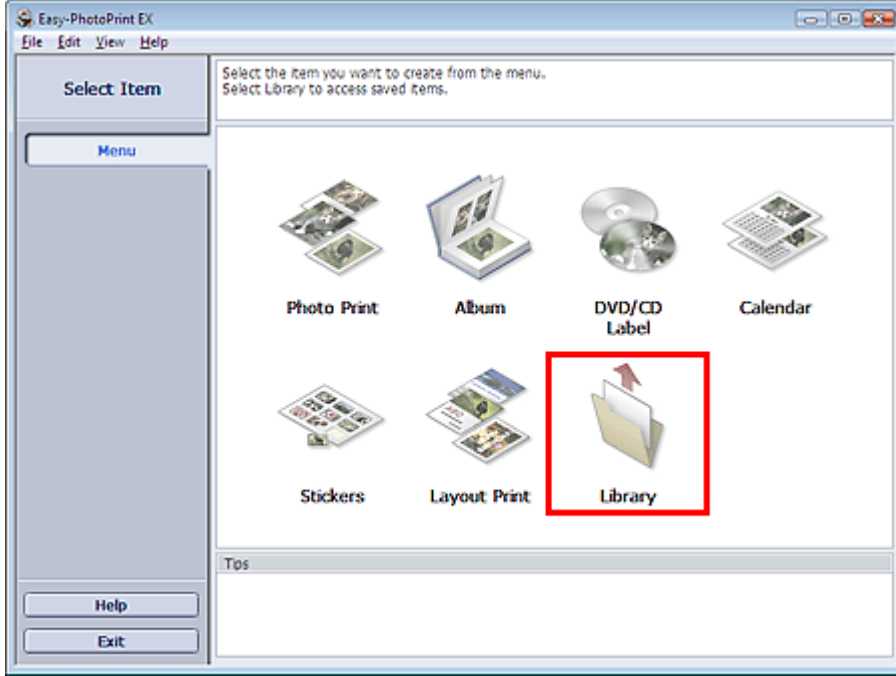

Aç (Open) iletişim kutusu belirir.

Easy-PhotoPrint EX ile oluşturulmuş ve kaydedilmiş dosyaları simge görünümü (sadece Windows Vista için) veya küçük resim görünümü ile kaydedebilirsiniz.

Önemli

- Windows Vista veya Windows XP'nin 64bit Sürümünü kullandığınızda dosyaların içeriği Explorer uygulamasında görüntülenmez.

2. Açmak istediğiniz dosyayı seçin ve Aç (Open) düğmesini tıklatın.

Düzen (Edit) veya Kağıt Seç (Select Paper) ekranı açılır.

Not

- Easy-PhotoPrint EX aşağıdaki dosya biçimlerini (uzantıları) desteklemektedir.
 - Easy-PhotoPrint EX Foto Yazdırma dosyası (.el6)
 - Easy-PhotoPrint EX Albüm dosyası (.el1)
 - Easy-PhotoPrint EX Etiketler dosyası (.el2)
 - Easy-PhotoPrint EX Takvim dosyası (.el4)
 - Easy-PhotoPrint EX Yerleşim dosyası (.el5)
 - CD-LabelPrint verileri (.cld)

3. Gerekirse dosyayı düzenleyin.

Not

- Düzenleme prosedürleriyle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki bölümlere bakın.
 - ➔ Albüm **Düzenleme**
 - ➔ Takvim **Düzenleme**
 - ➔ Etiketleri **Düzenleme**
 - ➔ Yerleşim Yazdırmayı **Düzenleme**

Not

- Easy-PhotoPrint EX ile oluşturulan dosyaları, Menü (Menu) ekranındaki Kitaplık (Library) dışında aşağıdaki yöntemlerle de açabilirsiniz.
 - Dosyayı tıklatın veya çift tıklatın.Dosya (File) menüsünden Aç (Open...) seçeneğini tıklatın ve ardından düzenlemek istediğiniz dosyayı seçin.
 - Ayrıca son kullandığınız dosyalardan birini Dosya (File) menüsünde gösterilen dosya adını tıklatarak da açabilirsiniz.
-

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Yerleşimi Değiştirme


Yerleşimi Değiştirme

Her bir sayfanın yerleşimini bağımsız olarak değiştirebilirsiniz.

Yerleşimini değiştirmek istediğiniz sayfayı Düzen (Edit) ekranında seçin ve ardından  (Yerleşimi Değiştir) düğmesini tıklayın.

Yerleşimi Değiştir (Change Layout) iletişim kutusundan kullanmak istediğiniz yerleşimi seçin ve OK düğmesini tıklayın.

Albüm

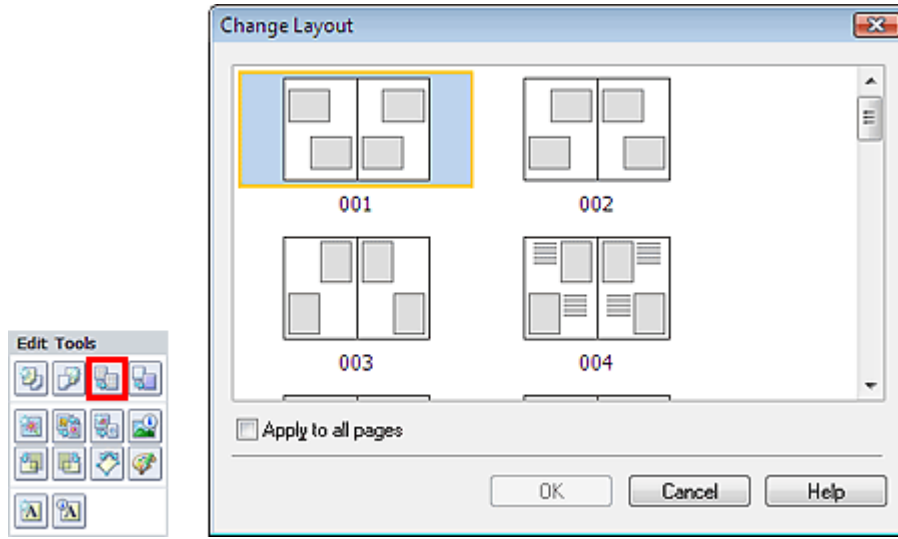

Önemli


- Seçilebilecek albüm yerleşimleri Kağıt Boyutu (Paper Size), Yön (Orientation) veya seçilen sayfa tipine (ön kapak, iç sayfalar veya arka kapak) göre değişebilir.
- Yeni yerleşimde geçerli yerleşimden farklı bir sayfa başına çerçeve sayısı varsa aşağıdakiler gerçekleşecektir:

Yerleşim çerçevesi sayısı artırılırsa	: İlerleyen sayfalardaki resimler yeni yerleşimdeki tüm çerçeveleri dolduracak şekilde kayacaktır.
Yerleşim çerçevesi sayısı azaltılırsa	: Geçerli yerleşimin uygulandığı sayfalarındaki tüm resimler sığdırılana kadar yeni yerleşim sayfası eklenecektir.
- Ön veya arka kapak için seçilmiş yerleşimi daha az yerleşim çerçevesi olan bir yerleşimle değiştirirseniz, yeni yerleşime sığmayan tüm resimler önceki yerleşim sayfasına son eklenen resimden başlanarak silinecektir.

Not

- Tüm sayfaların yerleşimini yeni seçtiğini yerleşimle değiştirmek için Tüm sayfalara uygula (Apply to all pages) onay kutusunu işaretleyin.


Takvim

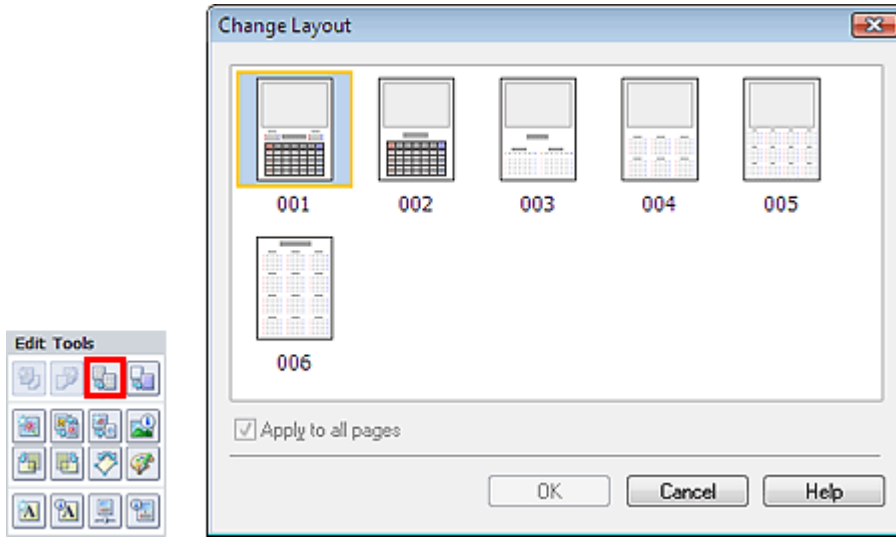

Önemli

- Seçilebilir yerleşimler Kağıt Boyutu (Paper Size) ve Yön (Orientation) seçeneğine bağlı olarak değişir.
- Tüm sayfaların yerleşimleri seçilen yerleşime değiştirilir.
- Yeni yerleşime sığmayan bütün resimler bir sayfada toplanır.

Yerleşim Yazdırma

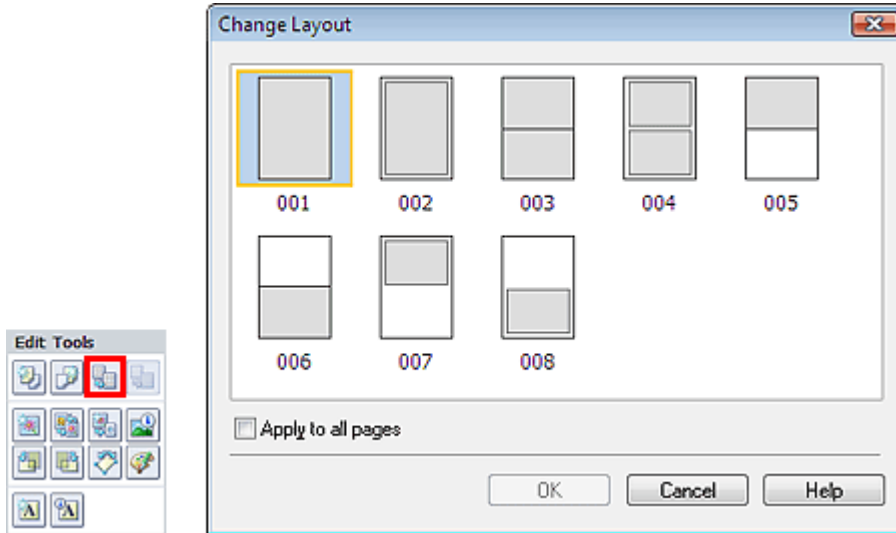

Önemli

- Seçilebilir yerleşimler Kağıt Boyutu (Paper Size) ve Yön (Orientation) seçeneğine bağlı olarak değişir.
- Yeni yerleşimde geçerli yerleşimden farklı bir sayfa başına çerçeve sayısı varsa aşağıdakiler gerçekleşecektir:

Yerleşim çerçevesi sayısı artırılırsa	İlerleyen sayfalardaki resimler yeni yerleşimdeki tüm çerçeveleri dolduracak şekilde kayacaktır.
Yerleşim çerçevesi sayısı azaltılırsa	Geçerli yerleşimin uygulandığı sayfalarındaki tüm resimler sığdırılana kadar yeni yerleşim sayfası eklenecektir.

Not

- Tüm sayfaların yerleşimini yeni seçtiğini yerleşimle değiştirmek için Tüm sayfalara uygula (Apply to all pages) onay kutusunu işaretleyin.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Arka Planı Deęiřtirme

Arka Planı Deęiřtirme

Her bir sayfanın arka planını deęiřtirebilirsiniz.

Önemli

- Fotoęraf Yazdırma (Photo Print), Etiketler (Stickers) ve Yerleřim Yazdırma'nın (Layout Print) arka planını deęiřtiremezsiniz.


Arka planını deęiřtirmek istedięiniz sayfayı Düzen (Edit) ekranında seęin ve ardından



(Arka Planı Deęiřtir) düęmesini tıklatın.

Not

- Ařaęıdaki açıklamalarda örnek olarak Albüm yazdırma ekranları kullanılmıřtır. Ekranlar, oluřturduęunuz öęeye baęlı olarak deęiřebilir.

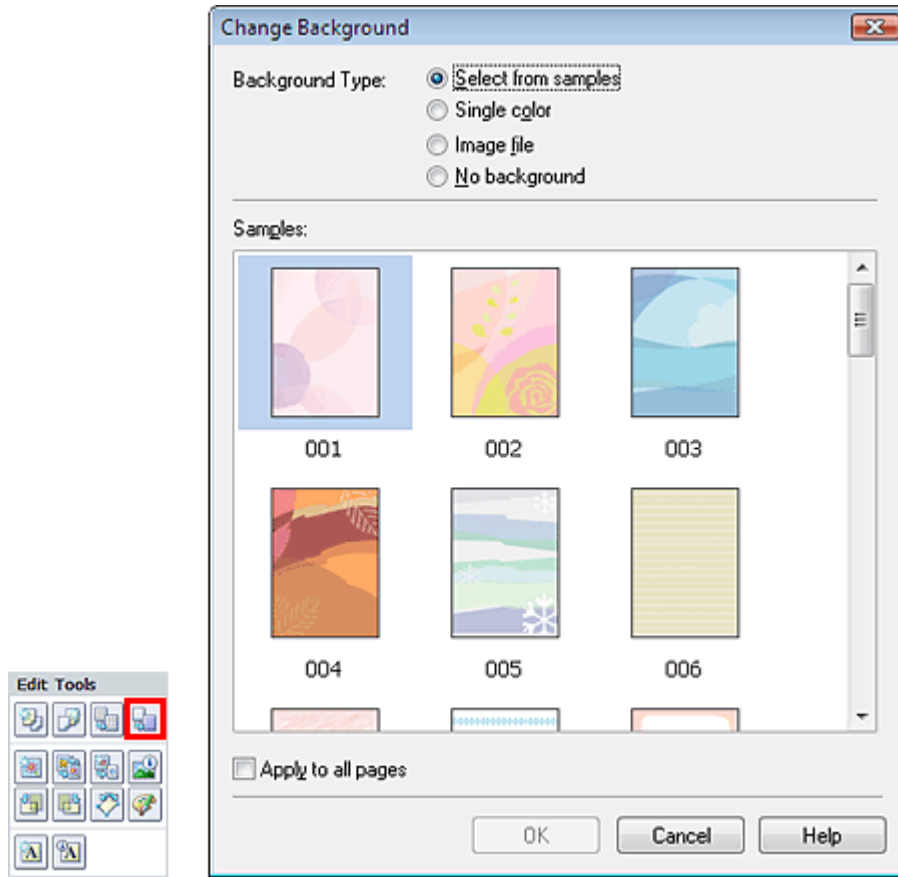

Arka Planı Deęiřtir (Change Background) iletiřim kutusunda kullanmak istedięiniz arka plan türünü seęin.

Örneklerden seę (Select from samples) seęildięinde


Örnekler (Samples) penceresinden kullanmak istedięiniz resmi seęin ve OK düęmesini tıklatın.

Not


- Örneklerden seę (Select from samples), sadece Albüm (Album) seęilmiřse görüntülenir.

Tek Renk (Single color) seęildięinde

Standart renk (Standard color) veya Özel renk (Custom color) seęeneklerinden kullanmak istedięiniz rengi seęin ve OK düęmesini tıklatın.

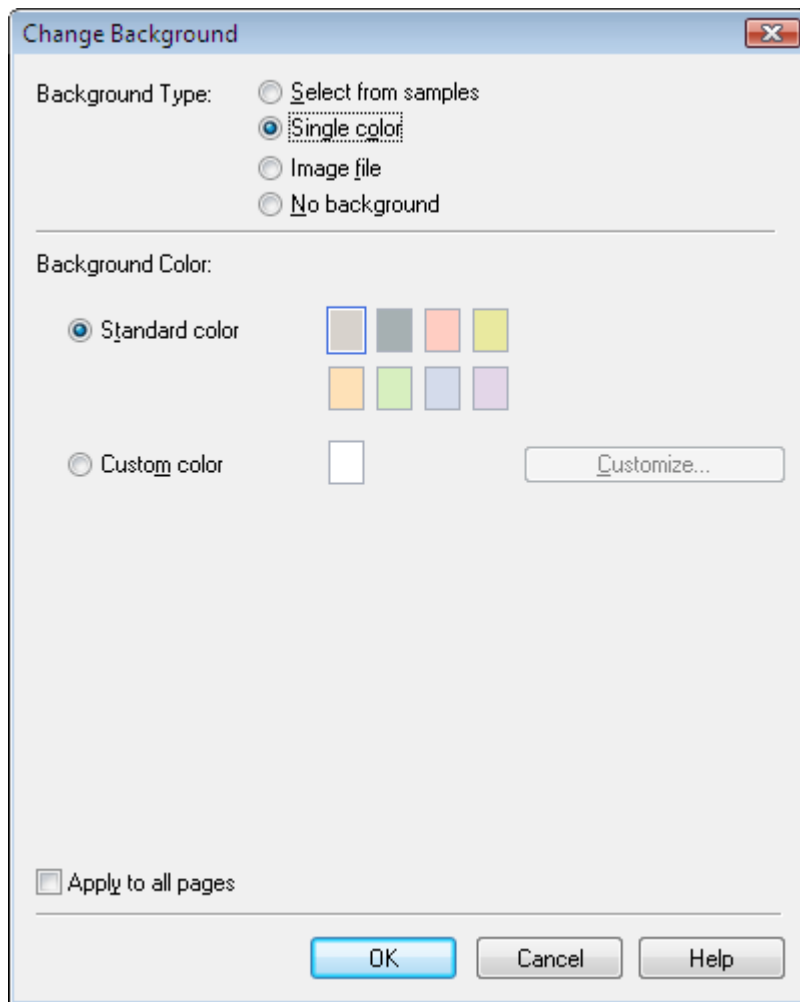**Resim dosyası (Image file) seçildiğinde**

Resim Dosyası Yolu (Image File Path) ve Resim Yerleşimi (Image Layout) seçeneğini ayarlayın ve OK düğmesini tıklayın.

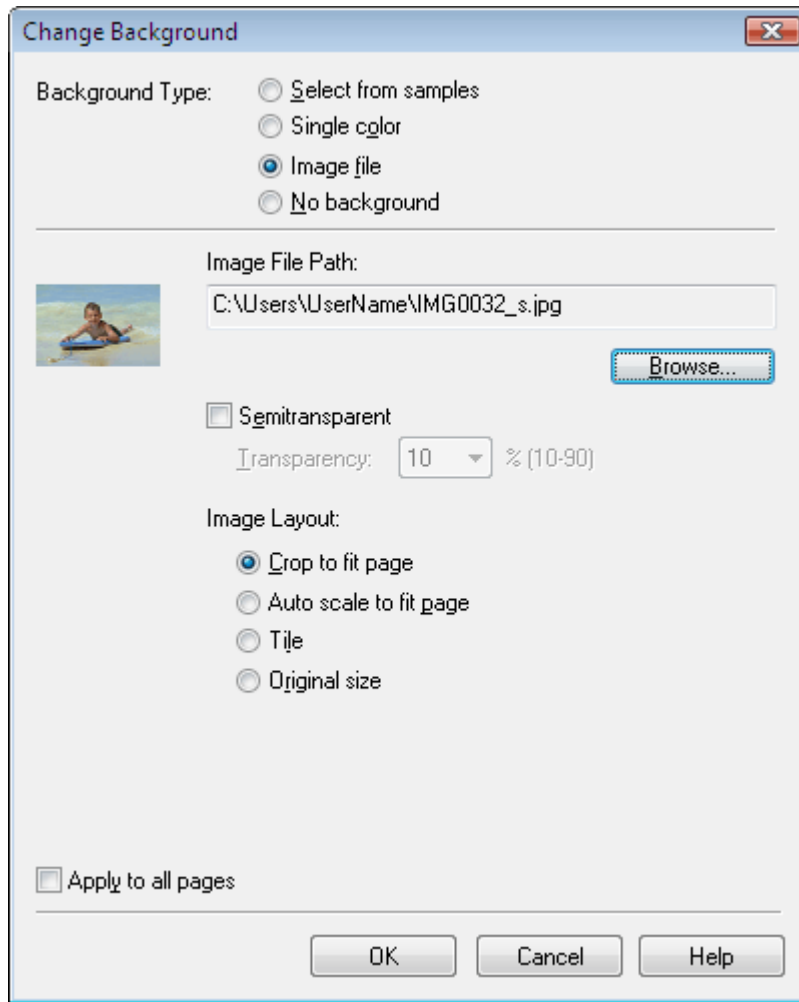

Not

- Arka planın Arka Planı Deęiřtir (Change Background) iletiřim kutusunda nasıl ayarlanacaęıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğraf Ekleme


Fotoğraf Ekleme

Sayfalara resim ekleyebilirsiniz.

Düzen (Edit) ekranında eklemek istediğiniz sayfayı seçin ve  (Resim Ekle) düğmesini tıklayın.

Not

- Aşağıdaki açıklamalarda örnek olarak Albüm yazdırma ekranları kullanılmıştır. Ekranlar, oluşturduğunuz öğeye bağlı olarak değişebilir.

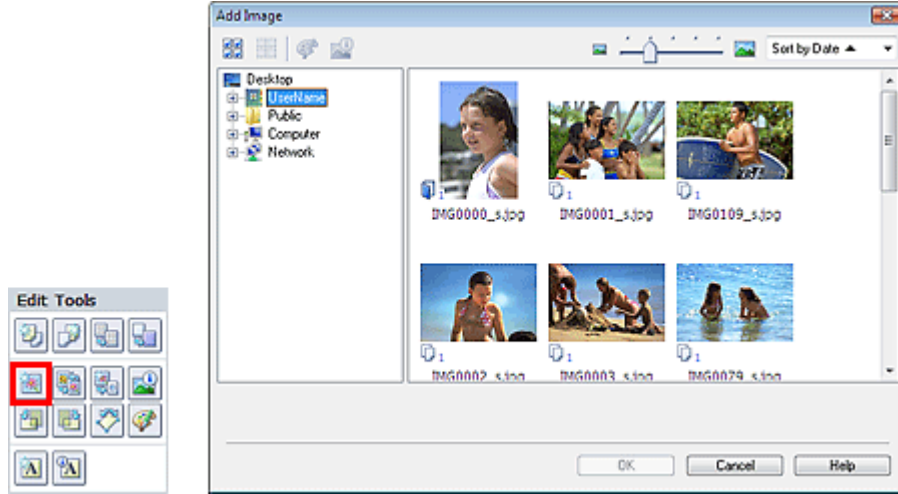

Eklemek istediğiniz fotoğrafı içeren klasörü Resim Ekle (Add Image) iletişim kutusunun sol paneldeki klasör ağacı alanından seçin ve sağdaki küçük resim penceresinden eklemek istediğiniz resmi seçin.

Not

- Bir resmi seçmek (arka plan maviye döner) veya seçimini kaldırmak için (arka plan beyaza döner) ilgili resmi tıklayın. Ayrıca birden fazla resim de seçebilirsiniz.

Şuraya ekle (Add to) öğesini seçin ve OK düğmesini tıklayın.

Önemli

- Tek sayfaya bir seferde maksimum 20'ye kadar resim ekleyebilirsiniz.
- Toplam olarak bütün sayfalara aynı resimden en fazla 99 tane eklenebilir.
- Aynı resmi tek seferde iki veya daha fazla kez ekleyemezsiniz. Bu durumda sayfaları her seferinde birer birer yükleyin.
- Resim eklenecek sayfa sayısını artırırsanız, 400'den fazla resim ekleyemezsiniz.

Not

- Resim Ekle (Add Image) iletişim kutusunda bütün resimleri tek seferde seçebilirsiniz veya küçük resimlerin boyutunu ve sırasını değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Yardım bölümüne bakın.

[Sayfa başına dön](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme

Fotoğrafların Konumlarını Değiştirme

Resimlerin konumlarını değiştirebilirsiniz.

Düzen (Edit) ekranında,  (Resim Konumlarını Değiştir) düğmesini tıklayın.

Not

- Aşağıdaki açıklamalarda örnek olarak Albüm yazdırma ekranları kullanılmıştır. Ekranlar, oluşturduğunuz öğeye bağlı olarak değişebilir.



Konumlarını değiştirmek istediğiniz hedef ve kaynak resimlerini seçin ve ardından Değiştir (Swap) düğmesini tıklayın.

İstediğiniz bütün resimlerin konumlarını değiştirmeyi tamamladığınızda, Düzene Geri Dön (Back to Edit) düğmesini tıklayın.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğrafları Değiştirme


Fotoğrafları Değiştirme

Bir resmi diğeriyle değiştirebilirsiniz.

Düzen (Edit) ekranında, değiştirmek istediğiniz resmi seçin ve ardından



(Seçilen Resmi Değiştir) ögesini tıklayın.

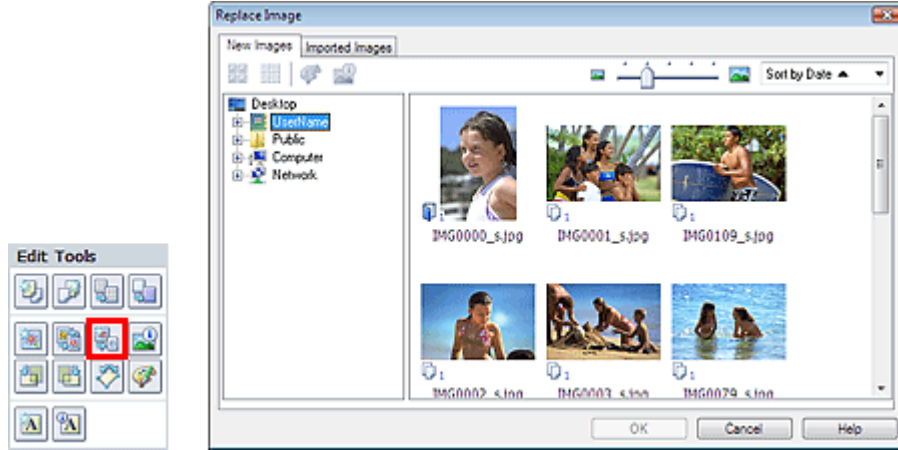

Resmi Değiştir (Replace Image) iletişim kutusunun solundaki klasör ağacı alanından değiştirmek istediğiniz resmi içeren klasörü seçin.

Ekranın solundaki küçük pencereden değiştirmek istediğiniz resmi seçin ve OK düğmesini tıklayın.

Halihazırda alınmış olan resimlerden seçmek isterseniz, Alınan Resimler (Imported Images) sekmesini tıklayın ve küçük resim penceresinden değiştirmek istediğiniz resmi seçin ve OK düğmesini tıklayın.

Önemli

- Resmi Değiştir (Replace Image) iletişim kutusunda birden fazla resim seçemezsiniz.

Not

- Düzen (Edit) ekranında birden fazla resim seçerseniz ve değiştirme işlevini kullanırsanız, Düzen (Edit) ekranında seçilen tüm resimler Resmi Değiştir (Replace Image) iletişim kutusunda seçilen resimle değişecektir.
- Resimler değiştiğinde eski resme ait aşağıdaki ayarlar yeni resme uygulanır.
 - Konum
 - Boyut
 - Çerçeve
 - Tarihin konumu ve boyutuKırpma bilgisi ve resim yönü uygulanmaz.
- Resmi Değiştir (Replace Image) iletişim kutusunda küçük resimlerin boyutunu ve sırasını değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Yardım bölümüne bakın.

[Sayfa başına dön](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme

Fotoğrafların Konumu, Açısı ve Boyutunu Değiştirme

Resimlerin konumunu, açısını ve boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Konumunu ve boyutunu değiştirmek istediğiniz resmi Düzen (Edit) ekranında seçin ve  (Resmi Düzenle) düğmesini tıklayın veya resmi çift tıklayın.

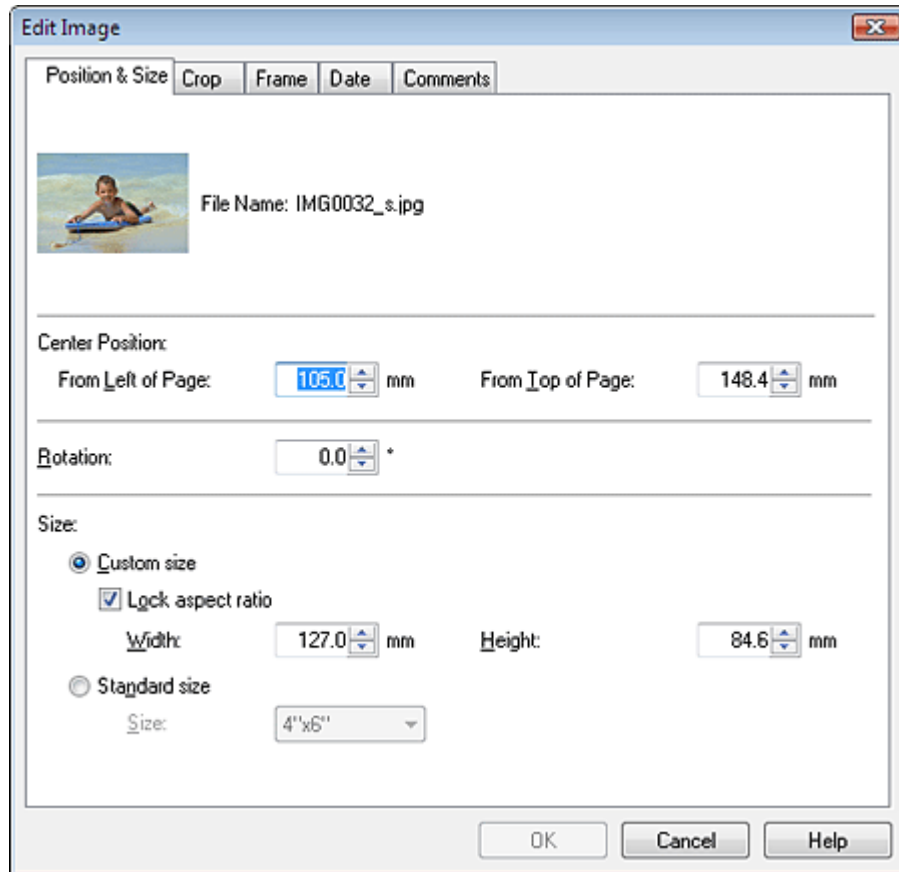

Orta Konum (Center Position), Döndürme (Rotation) ve Boyut (Size) ayarlarını yapın ve ardından OK düğmesini tıklayın.

Not

- Bir resmin konumunu ve boyutunu, o resmiDüzen (Edit) ekranına taşıyarak da değiştirebilirsiniz.
- Düzen (Edit) ekranında bir resim seçin ve ardından ardından  (Serbest Döndürme) öğesini tıklayın ve resmi döndürmek için bir köşesini sürükleyerek taşıyın.
- Resimlerin konumu ve boyutu hakkında daha ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz


Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğrafları Kırpma

Fotoğrafları Kırpma

Bir resmin kırılması işlemi, gerekli kısımlar seçilerek resimdeki gereksiz kısımların atılması işlemini ifade etmektedir.

Kırmak istediğiniz resmi Düzen (Edit) ekranında seçin ve  (Resmi Düzenle) düğmesini tıklayın veya resmi çift tıklayın.

Resmi Düzenle (Edit Image) iletişim kutusunda Kırp (Crop) sekmesini tıklayın.

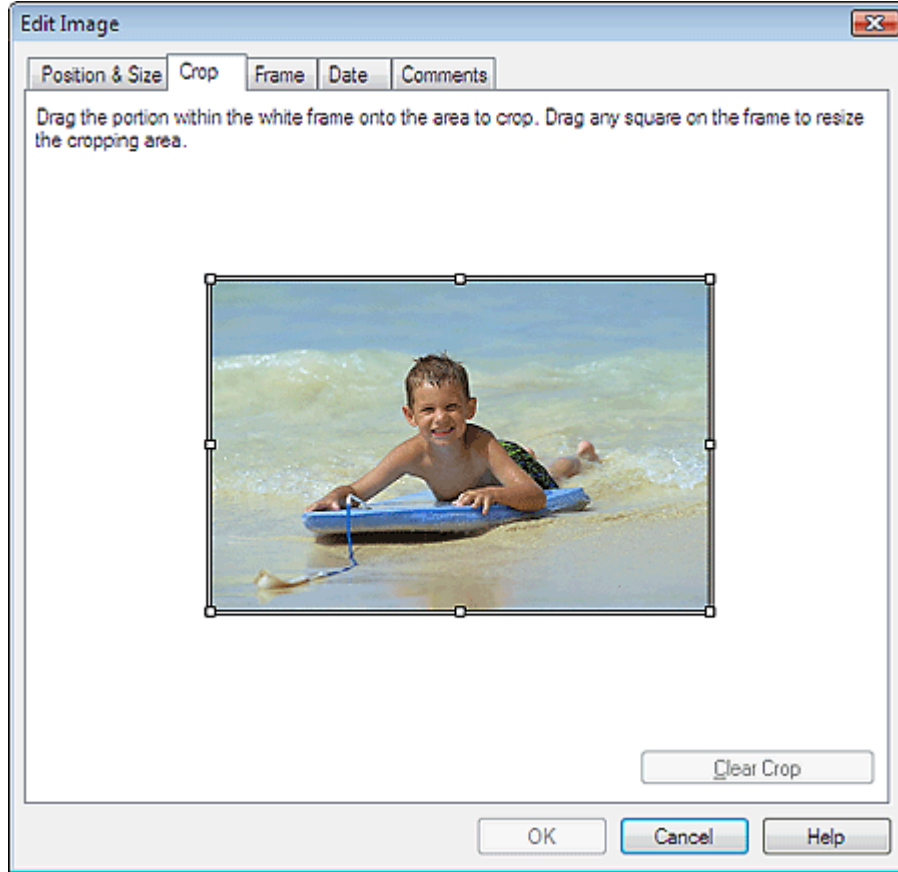

Kırılacak alanı değiştirmek için resimdeki beyaz kareleri sürükleyin ve OK düğmesini tıklayın.

Not

- Kırpma ile ilgili ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğrafları Çerçeveleme

Fotoğrafları Çerçeveleme


Resimlere çerçeve ekleyebilirsiniz.

Önemli

- Fotoğraf Yazdırma (Photo Print), Etiketler (Stickers) ve Yerleşim Yazdırma (Layout Print) pencerelerinde resimlere çerçeve ekleyemezsiniz.

Çerçevelemek istediğiniz resmi Düzen (Edit) ekranında seçin ve  (Resmi Düzenle) düğmesini tıklatın veya resmi çift tıklatın.

Resmi Düzenle (Edit Image) iletişim kutusundaki Çerçeve (Frame) sekmesini tıklatın.

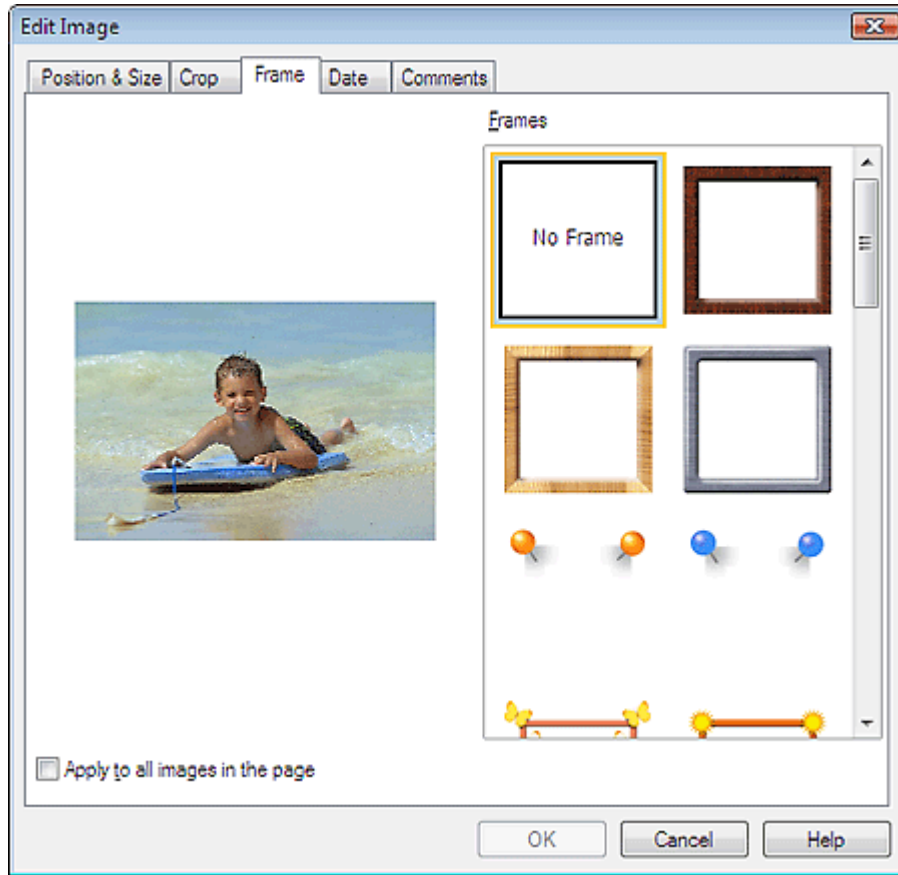

Çerçeveler (Frames) penceresinden kullanmak istediğiniz çerçeveyi seçin ve OK düğmesini tıklatın.

Önemli

- Çerçevele fotoğraflara tarih yazdıramazsınız.

Not

- Bir çerçeveyi seçilen sayfadaki tüm resimlere tek seferde uygulamak için Sayfadaki tüm resimlere uygula (Apply to all images in the page) seçeneğini işaretleyin.
- Çerçevelemeyle ilgili ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.

[Sayfa başına dön](#)

Detaylı Kılavuz


Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğraflara Tarih Yazdırma

Fotoğraflara Tarih Yazdırma

Resimlerin üzerine tarih yazdırabilirsiniz.

Tarih eklemek istediğiniz resmi Düzen (Edit) ekranında seçin ve  (Resmi Düzenle) düğmesini tıklatın veya resmi çift tıklatın.

Resmi Düzenle (Edit Image) iletişim kutusundaki Tarih (Date) sekmesini tıklatın.

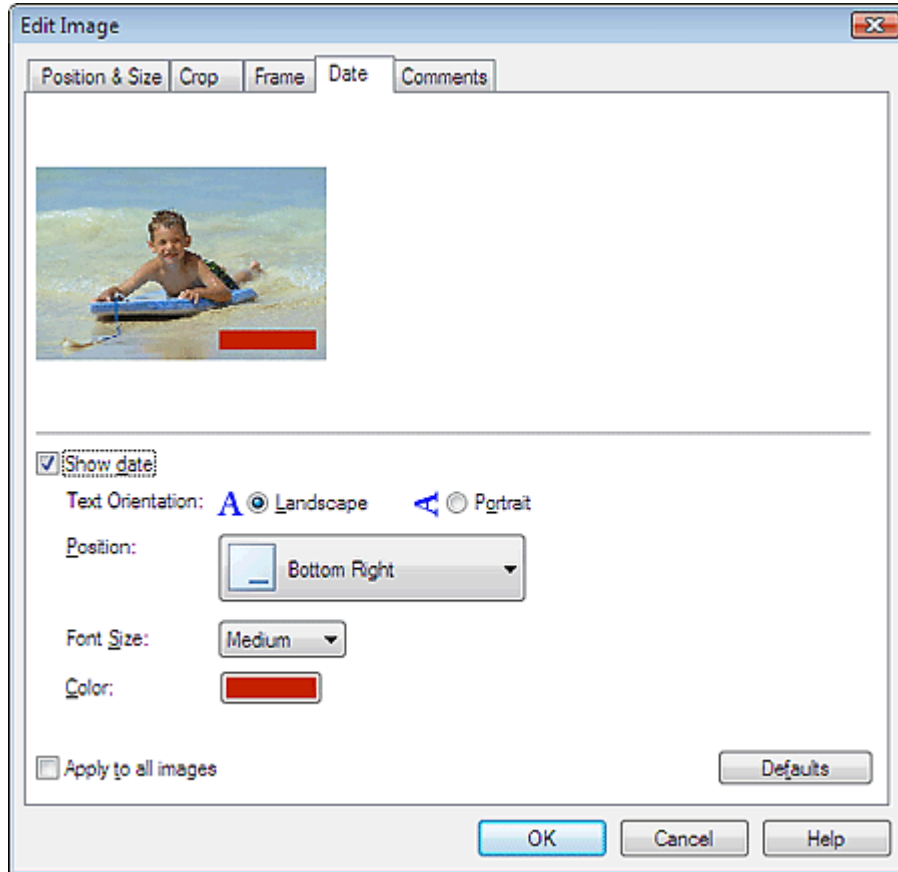

Tarihi göster (Show date) onay kutusunu işaretleyin.

Metin Yönü (Text Orientation), Konum (Position) Yazı Tipi Boyutu (Font Size) ve Renk (Color) ayarlarını yapın ve ardından OK düğmesini tıklatın.

Önemli

- Çerçeveveli resimlere tarih yazdıramazsınız.

Not

- Tarih işletim sisteminizde kısa tarih formatında (aa/gg/yyyy, vb.) şeklinde görüntülenir.
- Tarih ayarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğraflara Açıklama Ekleme

Fotoğraflara Açıklama Ekleme

Resimlere yorum ekleyebilirsiniz ve onları albümünüzde görüntüleyebilirsiniz. Bir yorum kutusunda fotoğraf adı, çekilme tarihi ve açıklamalar (üstten alta) görüntülenir.



Önemli

- Fotoğraf Yazdırma (Photo Print), Takvim (Calendar), Etiketler (Stickers) ve Yerleşim Yazdırma (Layout Print) öğelerine açıklama ekleyemezsiniz.

Yorum eklemek istediğiniz resmi Düzen (Edit) ekranında seçin ve  (Resmi Düzenle) düğmesini tıklatın veya resmi çift tıklatın.

Resmi Düzenle (Edit Image) iletişim kutusundaki Açıklamalar (Comments) sekmesini tıklatın.

Açıklama kutusunu göster (Show comment box) onay kutusunu işaretleyin.

Görüntüleme istediğiniz öğelerin onay kutularını işaretleyin ve açıklamaları girin.

Açıklamaların boyutu, yazı tipi rengi ve konumunu vb. ayarlayın ve OK düğmesini tıklatın.

- Açıklamalarla ilgili ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Fotoğraflara Metin Ekleme


Fotoğraflara Metin Ekleme

Fotoğraflara metin ekleyebilirsiniz.

Düzen (Edit) ekranındaki  (Metin Ekle) düğmesini tıklatın ve fareyi metin eklemek istediğiniz alanı üzerinde sürükleyin.

Not

- Aşağıdaki açıklamalarda örnek olarak Albüm yazdırma ekranları kullanılmıştır. Ekranlar, oluşturduğunuz öğeye bağlı olarak değişebilir.

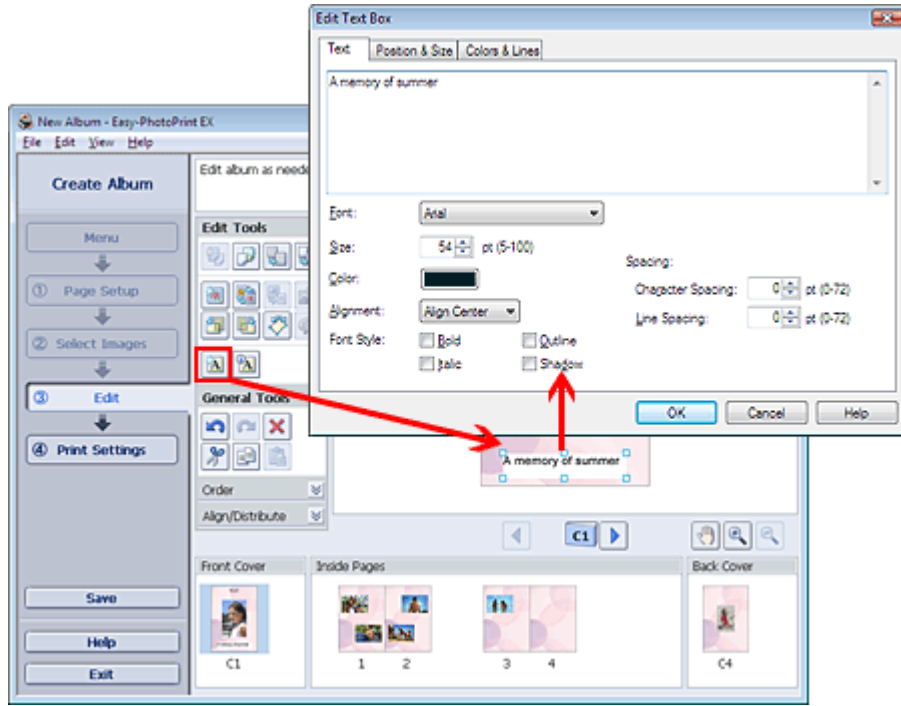

Metin Kutusunu Düzenle (Edit Text Box) iletişim kutusundaki Metin (Text) sekmesini seçin ve metni girin.

Not

- Metin Kutusunu Düzenle (Edit Text Box) iletişim kutusunda metnin konumu, açısını ve boyutunu değiştirebilirsiniz. Ayrıca metin kutusunun rengini ve çizgisini de ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Yardım bölümüne bakın.
- Girilen metni değiştirmek isterseniz, değiştirmek istediğiniz metni seçin ve  (Metin Kutusunu Düzenle) düğmesini tıklatın. Metin Kutusunu Düzenle (Edit Text Box) iletişim kutusu açılır. Metni değiştirebilirsiniz.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Kaydetme

Kaydetme


Düzenlenen öğeleri kaydedebilirsiniz.

Düzen (Edit) veya Yazdırma Ayarları (Print Settings) ekranındaki Kaydet (Save) düğmesini tıklatın.



Not

- Aşağıdaki açıklamalarda örnek olarak Albüm yazdırma ekranları kullanılmıştır. Ekranlar, oluşturduğunuz öğeye bağlı olarak değişebilir.

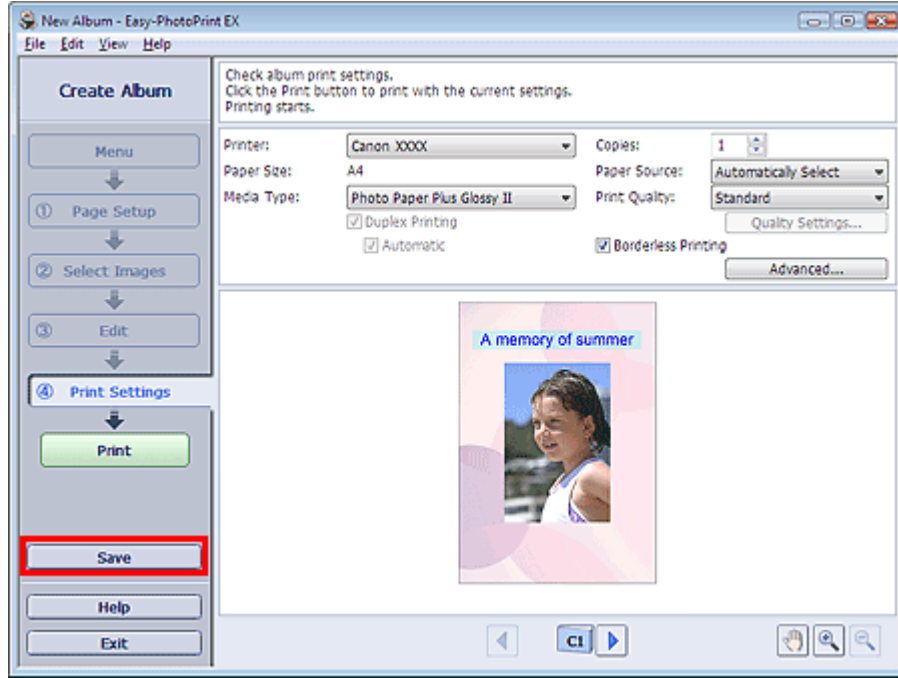

Farklı Kaydet (Save As) iletişim kutusu görüntülendiğinde kaydetme konumu ve dosya adını belirleyin ve ardından Kaydet (Save) düğmesini tıklatın.



Önemli

- Kaydedilen bir dosyayı düzenleyip yeniden kaydettiğinizde aynı dosyanın üzerine yazılır. Bir dosyayı farklı bir dosya adıyla veya farklı bir yere kaydetmek isterseniz Dosya (File) menüsünden Farklı Kaydet... (Save As...) seçeneğini tıklatın ve kaydedin.



Not

- Sayfa Yapısı (Page Setup) veya Resimleri Seç (Select Images) ekranında Kaydet (Save) düğmesi görüntülenmez.

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz


Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Tatilleri Ayarlama

Tatilleri Ayarlama

Takviminize tatiller ekleyebilirsiniz.

Tatil Ayarları (Holiday Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için, Takvim (Calendar) seçeneğinin Sayfa Yapısı (Page Setup) ekranında Tatilleri Ayarla... (Set Holidays...) ögesini tıklatın veya Düzen (Edit)

ekranında  (Dönemi/Tatili Kur) düğmesini tıklattıktan sonra Genel Takvim Ayarları (Calendar General Settings) iletişim kutusundaki Tatilleri Ayarla... (Set Holidays...) ögesini tıklatın.

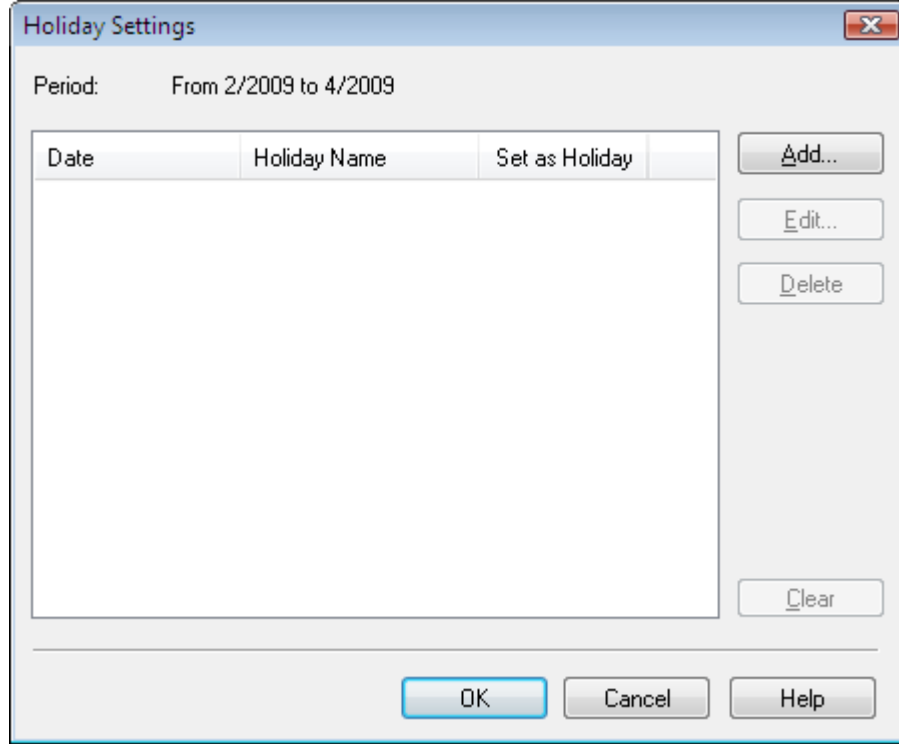

Holiday Settings

Period: From 2/2009 to 4/2009


Date	Holiday Name	Set as Holiday

Add... Edit... Delete Clear

OK Cancel Help

Bir tatil eklemek için, Ekle... (Add...) seçeneğini tıklatın. Tatil Ekle/Düzenle (Add/Edit Holiday) iletişim kutusu açılır. Kaydedilen bir tarihi düzenlemek için, ilgili tarihi seçin ve Düzen... (Edit...) ögesini tıklatın.

Bir tarihi silmek için, ilgili tarihi seçin ve Sil (Delete) ögesini tıklatın. Takviminizin kapsadığı dönemde kaydedilen tüm tarihleri silmek için Temizle (Clear) ögesini tıklatın.

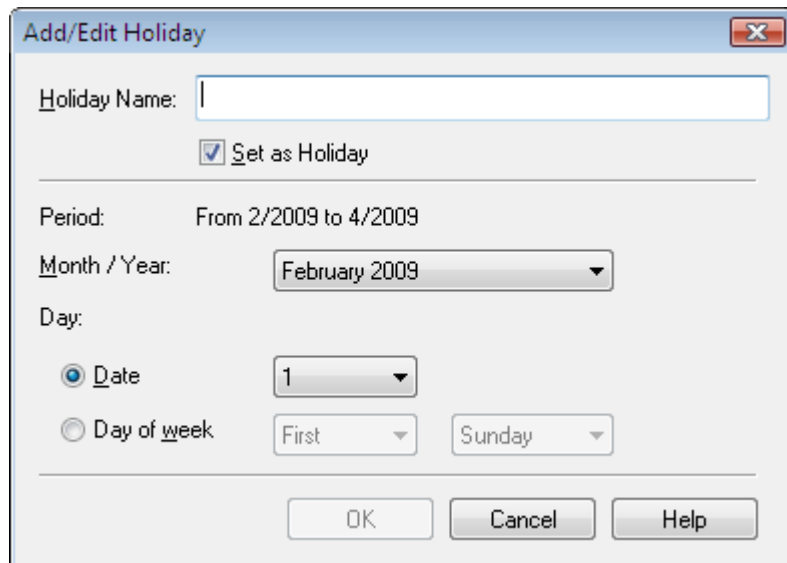

Add/Edit Holiday

Holiday Name:

☒ Set as Holiday

Period: From 2/2009 to 4/2009

Month / Year: February 2009

Day:

☒ Date: 1

☐ Day of week: First Sunday

OK Cancel Help

Tatil adını Tatil Adı (Holiday Name) yerine girin ve tarihi belirtin.

Bu tarihi takviminizde görüntülemek için Tatil Olarak Ayarla (Set as Holiday) onay kutusunu işaretleyin.

 Not

-
- Her bir iletişim kutusuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.
-

[Sayfa başına dön↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Ek 1: Easy-PhotoPrint EX Ayarları > Takvim Ekranını Ayarlama

Takvim Ekranını Ayarlama


Takvim ekranını (yazı tipleri, satırlar, renkler, konum, boyut vb) kişiselleştirebilirsiniz.

Takvim Ayarları (Calendar Settings) iletişim kutusunu görüntülemek için, Takvim (Calendar) seçeneğinin Sayfa Yapısı (Page Setup) ekranında Ayarlar... (Settings...) öğesini tıklatın veya Düzen (Edit) ekranında bir

takvim seçip  (Tatili Kur) düğmesini tıklatın.

Önemli

- Konum ve Boyut (Position & Size) sekmesi, sadece Düzen (Edit) ekranından Takvim Ayarları (Calendar Settings) iletişim kutusu açıldığında görüntülenir.

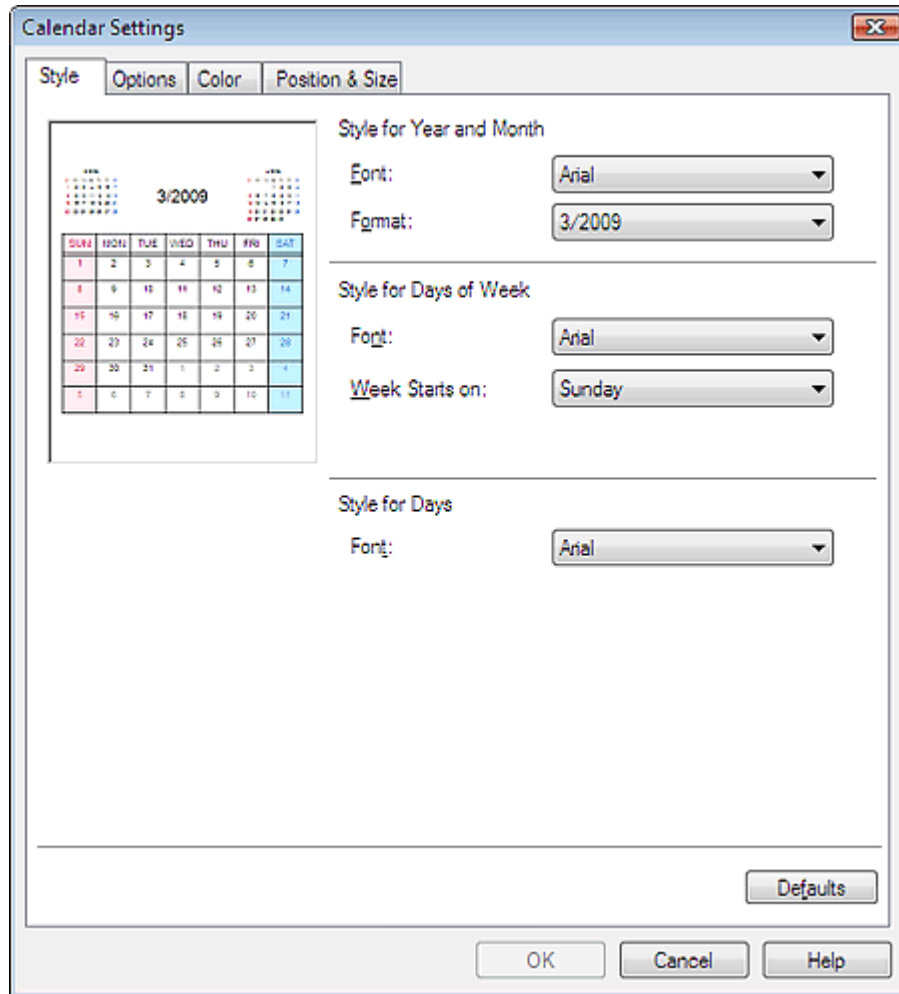

Not

- Takvim Ayarları (Calendar Settings) iletişim kutusu hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım bölümüne bakın.

[Sayfa başına dön](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Bir Bilgisayardan Yazdırma](#) > [Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma](#)**Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma**

- ➡ Çeşitli Yazdırma Yöntemleri
- ➡ Baskı Kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme
- ➡ Yazıcı Sürücüsüne Genel Bakış

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Bir Bilgisayardan Yazdırma](#) > [Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma](#) > [Çeşitli Yazdırma Yöntemleri](#)

Çeşitli Yazdırma Yöntemleri

- ➡ Kolay Kurulum ile Yazdırma
- ➡ Sayfa Boyutunu ve Yönünü Ayarlama
- ➡ Kopya Sayısını ve Yazdırma Sırasını Ayarlama
- ➡ Zımbalama Kenar Boşluğunu Ayarlama
- ➡ Kenarlıksız Yazdırma
- ➡ Sayfaya Sığdır Yazdırma
- ➡ Ölçeklendirilmiş Yazdırma
- ➡ Sayfa Yerleşimi Yazdırma
- ➡ Poster Yazdırma
- ➡ Kitapçık Yazdırma
- ➡ Çift Taraflı Yazdırma
- ➡ Damga/Arka Plan Yazdırma
- ➡ Damga Ayarını Kaydetme
- ➡ Arka Plan Olarak Kullanılacak Resim Verilerini Kaydetme
- ➡ Zarf Yazdırma
- ➡ Kullanım Amacına Göre Kağıt Kaynağını Değiştirme
- ➡ Yazdırma Sonuçlarını Yazdırmadan Önce Görüntüleme
- ➡ Kağıt Boyutlarını Ayarlama (Özel Boyut)

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Kolay Kurulum ile Yazdırma


Kolay Kurulum ile Yazdırma

Verileri bu yazıcıyla düzgün yazdırmak için gerekli temel yazdırma kurulumunu ayarlama yordam aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Ortam türünü seçin

Ana (Main) sekmesinde, Ortam Türü (Media Type) listesinden , yazıcıya yüklenen kağıt türünü seçin.

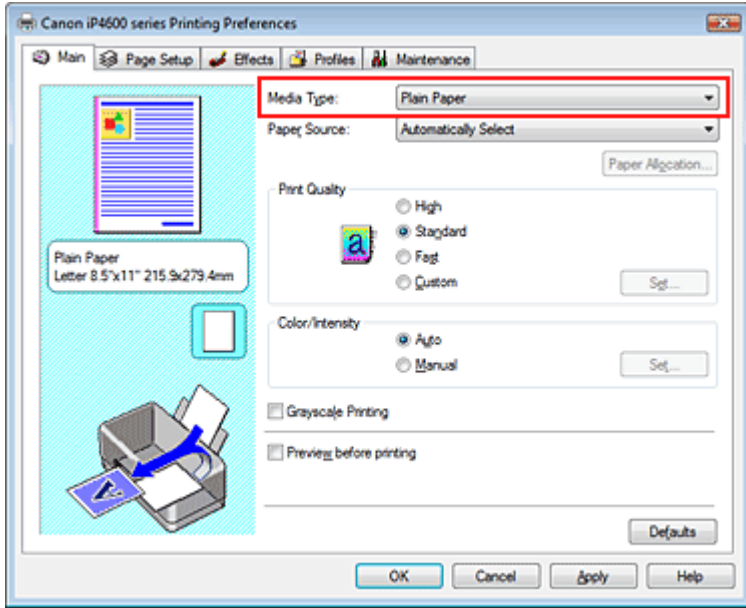

3. Kağıt kaynağını seçin

Kağıt Kaynağı (Paper Source) menüsünden Otomatik Seç (Automatically Select), Arka Tepsi (Rear Tray), Kaset (Cassette), Sürekli Otomatik Bsl (Continuous Autofeed) veya Sayfa Ayırma (Paper Allocation) seçeneklerinden birini seçin.

Önemli

- Seçilebilen Kağıt Kaynağı (Paper Source) ayarları kağıt türü ve boyutuna göre değişebilir.

4. Yazdırma kalitesini seçin

Baskı Kalitesi (Print Quality) için Yüksek (High), Standart (Standard) veya Hızlı (Fast) seçeneğini seçin.

5. Rengi/yoğunluğu seçin

Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için Otomatik (Auto) seçeneğini belirleyin.

6. Ayarları kontrol edin

Kağıt türü ve kağıt kaynağı gibi belirlenen ayarların pencerenin sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterildiğini kontrol edin.

7. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, belge ortam türü ve boyutuna uygun olarak yazdırılacaktır.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Sayfa Boyutunu ve Yönünü Ayarlama

Sayfa Boyutunu ve Yönünü Ayarlama


Kağıt boyutu ve yön asıl olarak uygulama tarafından belirlenir. Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Sayfa Boyutu (Page Size) ve Yön (Orientation) için ayarlanan sayfa boyutu ve yön değerleri uygulamada ayarlananlarla aynıysa, bunları Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde seçmenize gerek yoktur.

Bu ayarları uygulamada belirtemezseniz, sayfa boyutu ve yön seçme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Kağıdın boyutunu seçin

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Sayfa Boyutu (Page Size) listesinden bir sayfa boyutu seçin.

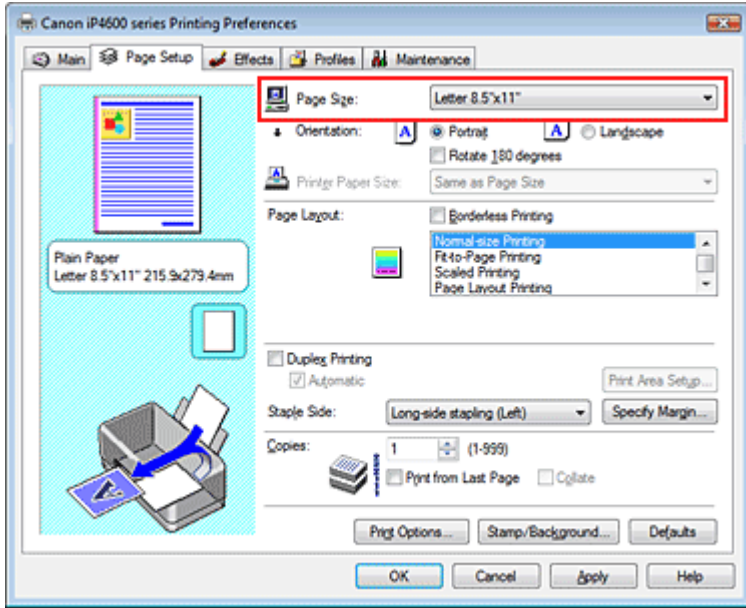

3. Yön'ü (Orientation) seçin

Yön (Orientation) için Dikey'i (Portrait) veya Yatay'ı (Landscape) seçin. Özgün resmin 180 derece döndürülerek yazdırılmasını istiyorsanız 180 derece döndür (Rotate 180 degrees) onay kutusunu işaretleyin.

4. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Belge belirtilen sayfa boyutunda ve yönde yazdırılır.

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz


Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Kopya Sayısını ve Yazdırma Sırasını Ayarlama

Kopya Sayısını ve Yazdırma Sırasını Ayarlama


Varsayılan Ayar




Son Sayfadan itibaren Yazdır

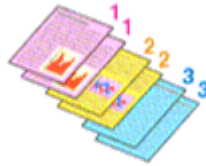

Harmanla

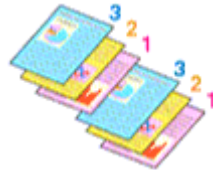


Son Sayfadan itibaren Yazdır (Print from Last Page) + Harmanla (Collate)

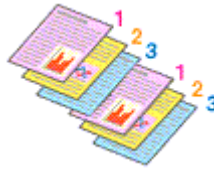

Kopya sayısını ve yazdırma sırasını belirtme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın**2. Yazdırılacak kopya sayısını belirtin**

Kopya Sayısı (Copies) için Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde yazdırılacak kopya sayısını girin.

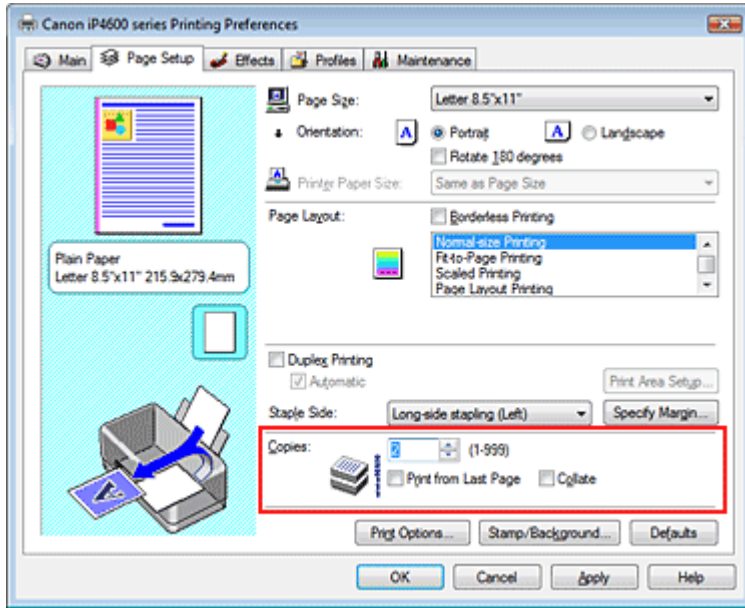**3. Yazdırma sırasını belirtin**

Son sayfadan başlayarak yazdırmak istiyorsanız Son Sayfadan itibaren Yazdır (Print from Last Page) onay kutusunu işaretleyin. Bunu yaparsanız, yazdırma sonrasında sayfaları doğru sıraya koyma işlemini sizin yapmanız gerekmez.

4. Kopya Sayısı (Copies) kutusunda birden çok kopya belirttiğinizde, harmanlanmış yazdırmayı kurun

Birden fazla kopyayı birlikte belirtiyorsanız, Harmanla (Collate) onay kutusunu işaretleyin. Aynı sayfa numaralı sayfaları birlikte yazdırmak için bu onay kutusunun işaretini kaldırın.

5. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Belirtilen sayıdaki kopya belirtilen yazdırma sırasıyla yazdırılır.

Önemli

- Uygulamanızda aynı işlev varsa, ayarları uygulama ile yapın. Kopya sayısını ve yazdırma sırasını hem uygulamanın içinden, hem de yazıcı sürücüsünden belirtirseniz, kopya sayısı iki ayarın toplamı kadar olabilir veya belirtilen yazdırma sırası etkinleştirilemeyebilir.
- Sayfa Yerleşimi (Page Layout) olarak Kitapçık Yazdırma (Booklet Printing) seçilirse Son Sayfadan itibaren Yazdır (Print from Last Page) ve Harmanla (Collate) seçenekleri soluk görünür ve kullanılamaz.
- Sayfa Yerleşimi (Page Layout) olarak Poster Yazdırma (Poster Printing) seçilirse Son Sayfadan itibaren Yazdır (Print from Last Page) seçeneği soluk görünür ve kullanılamaz.

Not

- Hem Son Sayfadan itibaren Yazdır (Print from Last Page) hem de Harmanla (Collate) seçeneklerini işaretlerseniz, yazdırma işlemini kağıtların sondan başa doğru birer birer harmanlanmış olacağı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Bu ayarlar, Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing), Normal Boyut Yazdırma (Normal-size Printing), Sayfaya Sığdır Yazdırma (Fit-to-Page Printing), Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing), Sayfa Yerleşimi Yazdırma (Page Layout Printing) ve Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) ayarlarıyla birlikte kullanılabilir.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Zımbalama Kenar Boşluğunu Ayarlama

Zımbalama Kenar Boşluğunu Ayarlama




Zımbalama yönünü ve zımbalama kenar boşluğunun genişliğini ayarlama yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Zımbalanacak tarafı belirtin

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesindeki Zimba Tarafı'nda (Staple Side) zımbalama kenar boşluğu konumunu kontrol edin.

Yazıcı Yön (Orientation) ve Sayfa Yerleşimi (Page Layout) ayarlarını analiz eder ve en iyi zimba konumunu otomatik olarak seçer. Ayarı değiştirmek istiyorsanız, listeden seçin.

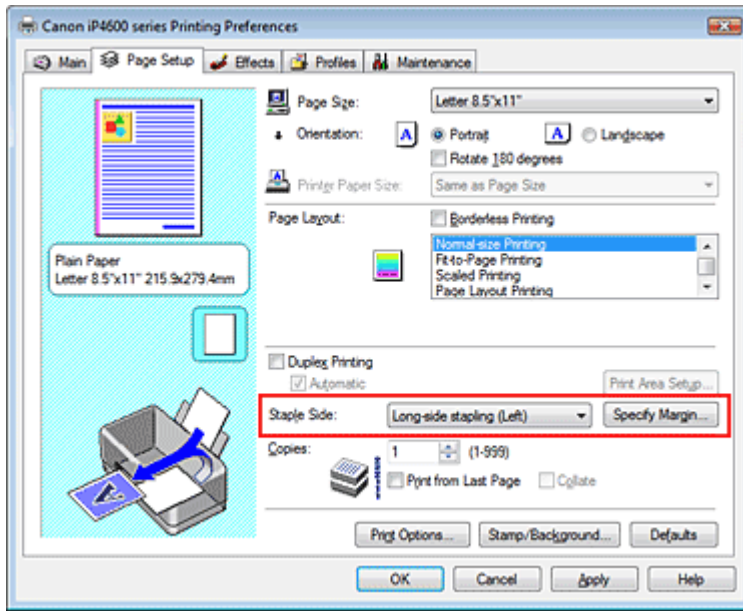

3. Kenar boşluğu genişliğini ayarlayın

Gerekirse, Kenar Boşluğunu Belirt... (Specify Margin...) öğesini tıklayın ve zımbalama kenar boşluğunun genişliğini ayarlayıp, OK seçeneğini tıklayın.



4. Kurulumu tamamlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK öğesini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen zimba tarafı ve kenar boşluğu ayarına göre yazdırılır.

 Önemli

- Zimba Tarafı (Staple Side) ve Kenar Boşluğunu Belirt... (Specify Margin...) seçenekleri aşağıdaki durumlarda soluk görünür ve kullanılamaz:
 - Sayfa Yerleşimi (Page Layout) olarak Poster Yazdırma (Poster Printing) veya Kitapçık Yazdırma (Booklet Printing) seçildiğinde.
 - Sayfa Yerleşimi (Page Layout) olarak Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing) seçildiğinde (Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) da seçilmişse, yalnızca Zimba Tarafı (Staple Side) seçilebilir).
 - Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) onay kutusu işaretlendiğinde (Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) da seçilmişse, yalnızca Zimba Tarafı (Staple Side) seçilebilir).


[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Kenarlıksız Yazdırma

Kenarlıksız Yazdırma

Kenarlıksız yazdırma işlevi, verileri kağıdın biraz dışına taşıyacak şekilde genişleterek kenar boşluğu bırakmadan yazdırmanıza olanak tanır. Kenarlıksız yazdırma işlevi kullanılmadığında, yazdırılan verilerin etrafında kenar boşluğu bulunur. Fotoğraf gibi verileri etrafında kenar boşluğu olmadan yazdırmak istiyorsanız, Kenarlıksız Yazdırma öğesini seçin.

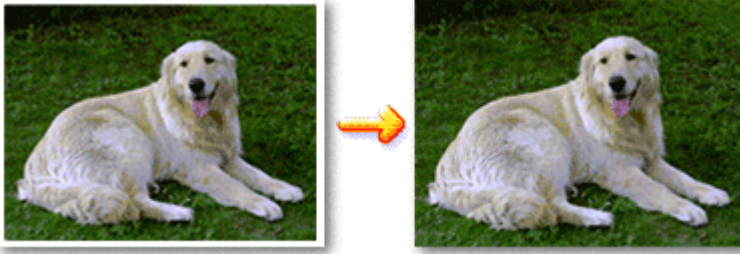


Kenarlıksız yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:

Kenarlıksız Yazdırma'yı Ayarlama

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Kenarlıksız yazdırmayı ayarla

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) onay kutusunu işaretleyin.

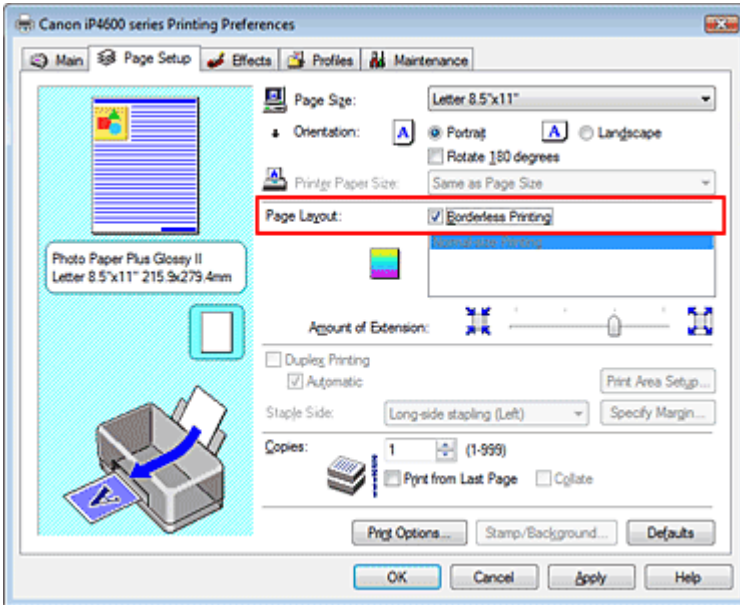

Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklayın.

Ortam türünü değiştirmenizi isteyen bir ileti görüntülendiğinde, listeden bir ortam türü seçin ve OK seçeneğini tıklayın.

3. Kağıt boyutunu kontrol edin

Kağıt Boyutu (Paper Size) listesini kontrol edin. Değiştirmek istiyorsanız listeden farklı bir sayfa boyutu seçin. Söz konusu listede, yalnızca kenarlıksız yazdırma için kullanılabilecek boyutlar görüntülenir.

4. Kağıda ait uzantı miktarını ayarlayın

Gerekirse, Uzantı Miktarı (Amount of Extension) kaydırıcısını kullanarak uzantı miktarını ayarlayın.

Kaydırıcı sağa kaydırıldığında miktar artar, sola kaydırıldığında azalır. Kaydırıcıyı çoğu durumda, sağdan ikinci konuma ayarlamanız önerilir.



Önemli

- Kaydırıcıyı en sağ konuma ayarlarsanız, kağıdın arka tarafı lekelenabilir.

5. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Veriler, kağıda kenar boşluğu olmadan yazdırılır.

Önemli

- Kenarlıksız yazdırma için kullanılmayacak bir sayfa boyutu seçilirse, bu boyut, kenarlıksız yazdırma için geçerli sayfa boyutlarına otomatik olarak değiştirilir.
 - Ana (Main) sekmesindeki Ortam Türü (Media Type) listesinden Yüksek Çözünürlüklü Kağıt (High Resolution Paper), T-Shirt Üzerine Aktarma (T-Shirt Transfers) veya Zarf (Envelope) seçildiğinde, kenarlıksız yazdırma gerçekleştirilemez.
 - Kenarlıksız Yazdırma işaretlendiğinde, Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesindeki Yazıcı Kağıt Boyutu (Printer Paper Size), Sayfa Yerleşimi (Page Layout), Zımba Tarafı (Staple Side) (Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) seçili değilken) ayarları ve Damga/Arka Plan... (Stamp/Background...) düğmesi soluk görünür ve kullanılamaz.
 - Kullanılan ortam türüne bağlı olarak baskı kalitesi düşebilir veya sayfanın üstünde veya altında leke oluşabilir.
 - Yükseklik ve genişlik oranı resim verilerinden çok farklıysa, kullanılan ortamın boyutuna bağlı olarak resmin bir kısmı yazdırılamayabilir.
- Bu durumda, resim verilerini bir uygulama yazılımı ile kağıt boyutuna uygun olacak şekilde kesin.

Not

- Ana (Main) sekmesinde Ortam Türü (Media Type) olarak Düz Kağıt (Plain Paper) seçildiğinde, kenarlıksız yazdırma önerilmez ve bu nedenle ortam seçme iletişim kutusu görüntülenir. Test yazdırması için düz kağıt kullanıyorsanız Düz Kağıt'ı (Plain Paper) seçin ve OK seçeneğini tıklayın.

Belgenin yazdırılacağı aralığı genişletme

Uzantı miktarının büyük belirtilmesi kenarlıksız yazdırmayı sorunsuz gerçekleştirmenizi sağlar. Bununla birlikte, belgenin kağıt aralığı dışına taşan kısmı yazdırılmaz. Fotoğrafın dış kenarına yakın öğeler yazdırılamayabilir.

Kenarlıksız yazdırmayı bir kez deneyin. Kenarlıksız yazdırma sonucundan tatmin olmazsanız, uzantı miktarını azaltın. Uzantı Miktarı (Amount of Extension) kaydırıcısı sola kaydırıldıkça uzantı miktarı azalır.

Önemli

- Uzantı Miktarı azaltılırsa, kağıt boyutuna bağlı olarak baskıda beklenmeyen bir kenar boşluğu oluşabilir.

Not

- Ana (Main) sekmesinde Yazdırmadan önce önizleme (Preview before printing) seçeneği işaretliyse, yazdırmadan önce kenarlık olup olmayacağını doğrulayabilirsiniz.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Sayfaya Sığdır Yazdırma

Sayfaya Sığdır Yazdırma




Belgeyi sayfaya sığacak şekilde genişleterek veya küçülterek yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Sayfaya Sığdır Yazdırmayı belirleyin

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinden Sayfaya Sığdır Yazdırma (Fit-to-Page Printing) seçeneğini seçin.

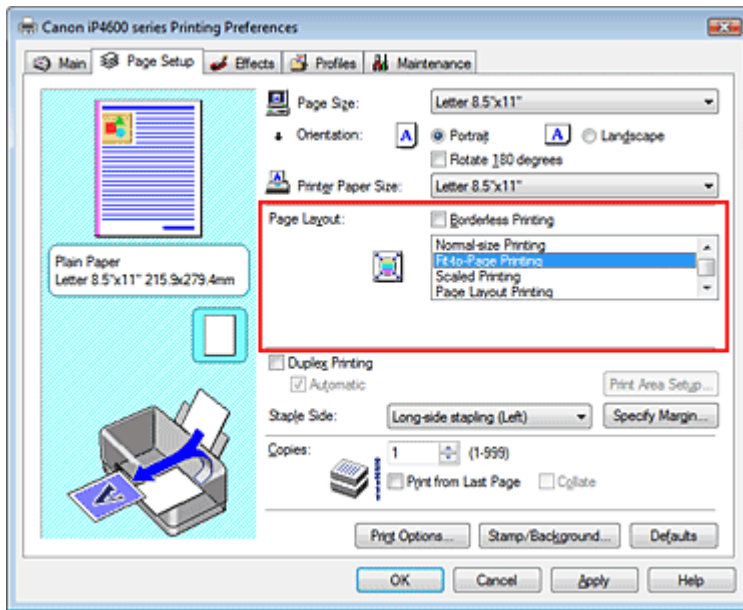


3. Verilere uygun kağıt boyutunu seçin

Sayfa Boyutu'nu (Page Size) kullanarak, uygulamanızla ayarlanmış olan sayfa boyutunu seçin.

4. Yazdırma kağıdı boyutunu seçin

Yazıcı Kağıt Boyutu (Printer Paper Size) listesinden yazıcıya yüklenecek kağıdın boyutunu seçin. Yazıcı kağıt boyutu Sayfa Boyutu (Page Size) ögesinden küçükse, sayfa resmi küçültülür. Yazıcı kağıt boyutu sayfa boyutundan büyükse, sayfa resmi büyütülür.

Geçerli ayarlar yazıcı sürücüsünün sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterilir.

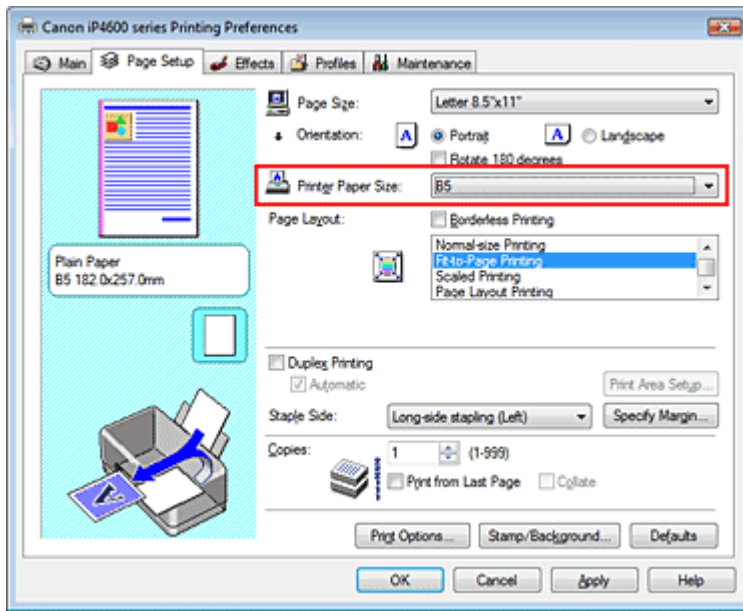

5. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde belge sayfa boyutuna sığacak şekilde büyütülür veya küçültülür.

Önemli

- Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) onay kutusu işaretlendiğinde Sayfaya Sığdır Yazdırma (Fit-to-Page Printing) seçilemez.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Ölçeklendirilmiş Yazdırma

Ölçeklendirilmiş Yazdırma




Belgeyi, sayfaları büyütülmüş veya küçültülmüş olarak yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Ölçeklendirilmiş yazdırmayı ayarlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinden Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled printing) seçeneğini seçin.

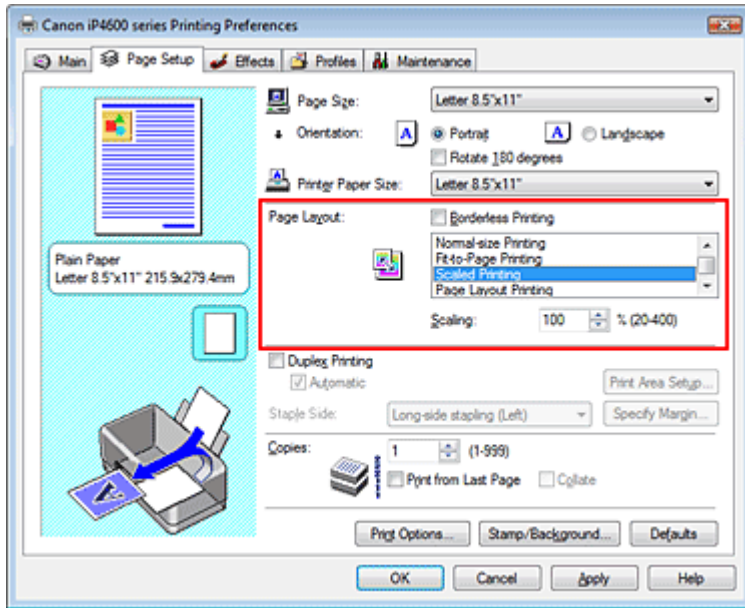


3. Verilere uygun kağıt boyutunu seçin

Sayfa Boyutu'nu (Page Size) kullanarak, uygulamanızla ayarlanmış olan sayfa boyutunu seçin.

4. Aşağıdaki yöntemlerin birinden yararlanarak ölçeklendirme oranını ayarlayın:


• Yazıcı Kağıt Boyutu (Printer Paper Size) seçin

Yazıcı Kağıt Boyutu listesinde, Sayfa Boyutu'ndan farklı bir yazıcı kağıt boyutu seçin. Yazıcı kağıt boyutu Sayfa Boyutu (Page Size) ögesinden küçükse, sayfa resmi küçültülür. Yazıcı kağıt boyutu sayfa boyutundan büyükse, sayfa resmi büyütülür.

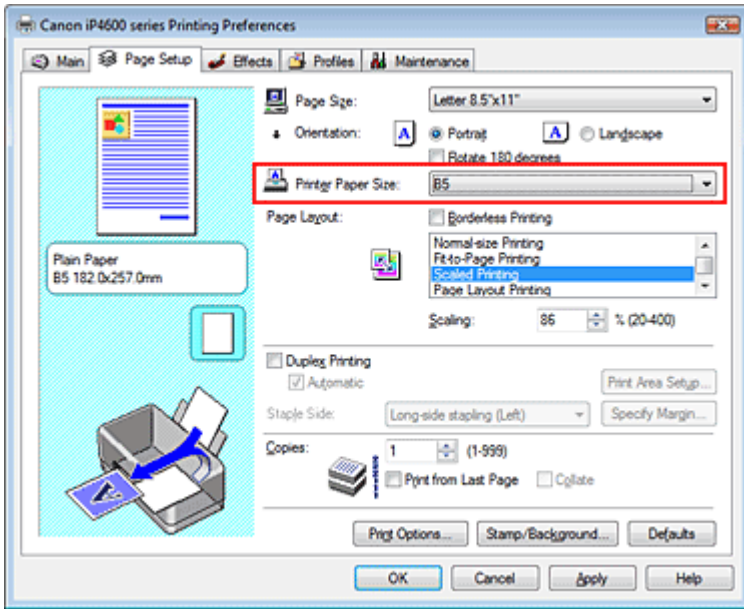

• Ölçeklendirme katsayısı belirtin

Ölçeklendirme (Scaling) kutusuna doğrudan bir değer yazın.

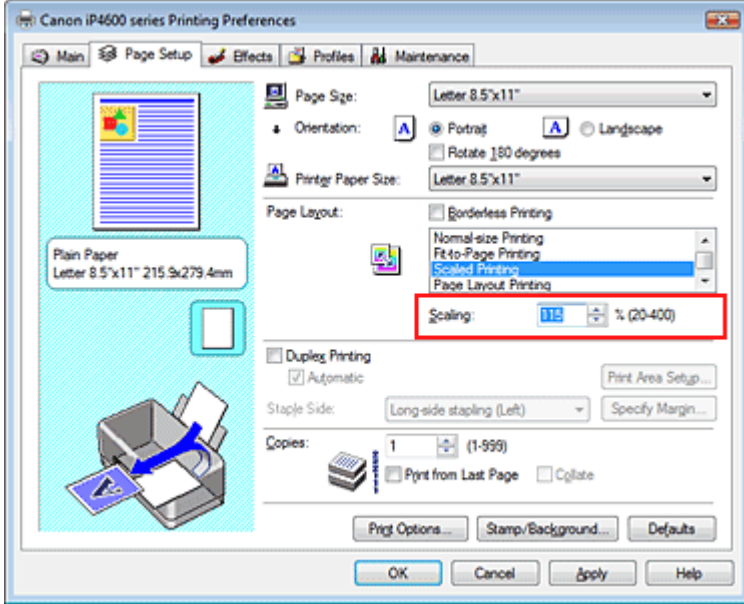

Geçerli ayarlar yazıcı sürücüsünün sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterilir.

5. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, belge belirtilen ölçekle yazdırılır.

Önemli

- Özgün resmi oluşturduğunuz uygulama yazılımında ölçeklendirilmiş yazdırma işlevi varsa, ayarları uygulama yazılımınızda yapılandırın. Aynı ayarı yazıcı sürücüsünde de yapılandırmanız gerekmez.
- Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing) seçildiğinde, Zımba Tarafı (Staple Side) liste kutusu soluk görünür ve kullanılamaz (Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) seçili olmadığında).
- Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) onay kutusu işaretlendiğinde Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing) seçilemez.

Not


- Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing) öğesinin seçilmesi yazdırılabilir alanı değiştirir.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Sayfa Yerleşimi Yazdırma

Sayfa Yerleşimi Yazdırma

Sayfa yerleşimi yazdırma işlevi tek bir kağıda birden fazla sayfa görüntüsünü yazdırmanıza olanak tanır.

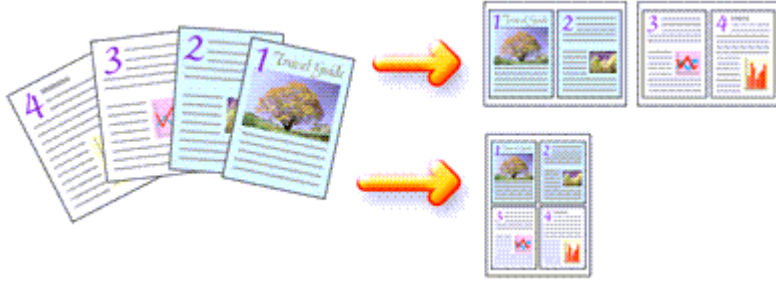


Sayfa yerleşimi yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Sayfa yerleşimi yazdırmayı ayarlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinden Sayfa Yerleşimi Yazdırma (Page Layout Printing) seçeneğini seçin.

Geçerli ayarlar yazıcı sürücüsünün sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterilir.

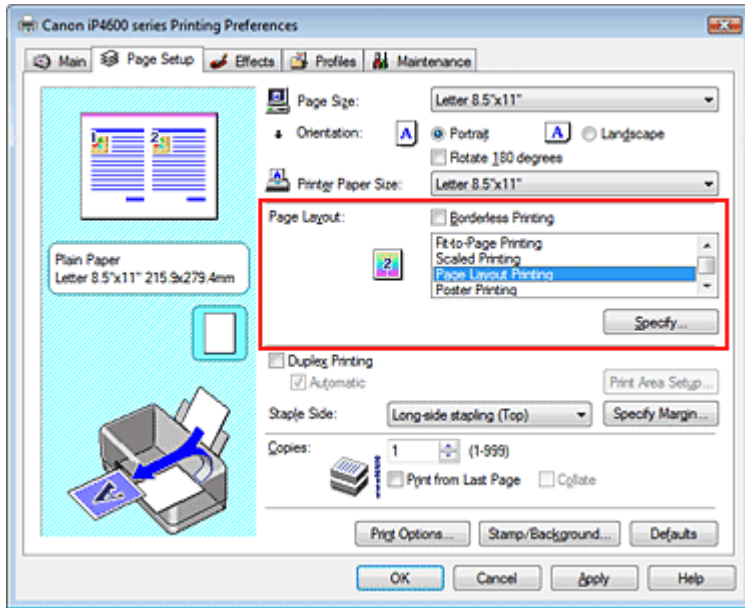


3. Yazdırma kağıdı boyutunu seçin

Yazıcı Kağıt Boyutu (Printer Paper Size) listesinden yazıcıya yüklenecek kağıdın boyutunu seçin. Belgenin yerleşimini soldan sağa ayarlamayı tamamlamış oldunuz.

4. Tek bir sayfaya yazdırılacak sayfa numaralarını ve sayfa kuyruğunu ayarlayın.

Gerekirse, Belirt...'i (Specify...) tıklatıp, aşağıdaki ayarları Sayfa Yerleşimi Yazdırma (Page Layout Printing) iletişim kutusunda belirtin ve OK seçeneğini tıklatın.

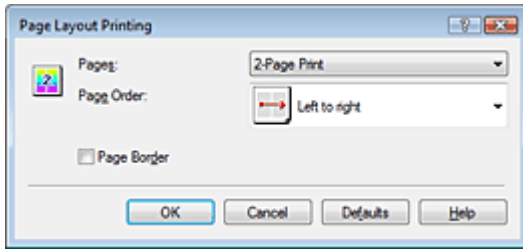**Sayfalar**

Tek bir kağıda yerleştirilecek sayfa sayısını artırmak için, listeden istediğiniz sayfa sayısını seçin.

Sayfa Sırası

Sayfa düzenleme biçimini değiştirmek için, sayfa yerleştirme sırasını değiştirmek üzere listeden bir simge seçin.

Sayfa Kenarlığı

Her belge sayfasının etrafına sayfa kenarlığı yazdırmak için, bu onay kutusunu işaretleyin.

5. Kurulumu tamamlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK ögesini tıkkatın.

Yazdırma sırasında, belirtilen sayıdaki sayfa her kağıt üzerine belirtilen sırada yerleştirilir.

Önemli

- Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) onay kutusu işaretlendiğinde Sayfa Yerleşimi Yazdırma (Page Layout Printing) seçilemez.


[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Poster Yazdırma

Poster Yazdırma

Poster yazdırma işlevi resim verilerini büyütmenize, büyütülen resmi birkaç sayfaya bölmenize ve bu sayfaları ayrı kağıtlara yazdırmanıza olanak tanır. Sayfalar birbirine yapıştırıldığında poster gibi büyük bir çıktı oluşturur.

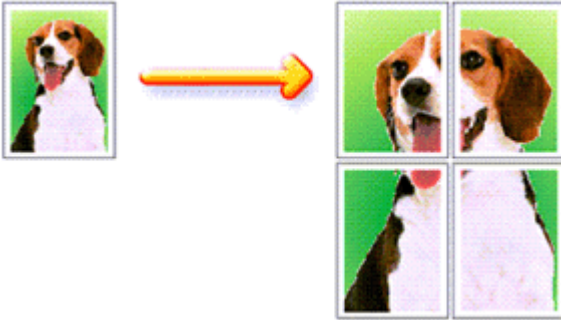


Poster yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:

Poster Yazdırma'yı Ayarlama

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Poster yazdırmayı ayarla

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinden Poster Yazdırma (Poster Printing) seçeneğini seçin.

Geçerli ayarlar yazıcı sürücüsünün sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterilir.

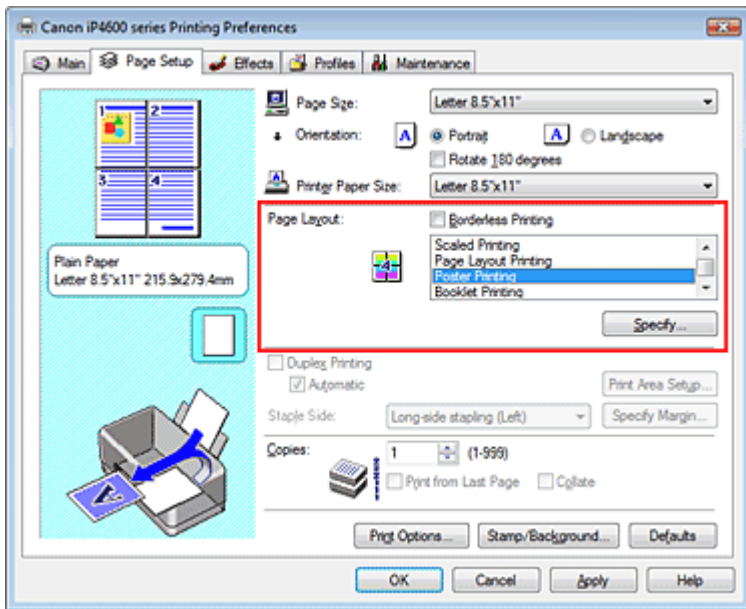


3. Yazdırma kağıdı boyutunu seçin

Yazıcı Kağıt Boyutu (Printer Paper Size) listesinden yazıcıya yüklenecek kağıdın boyutunu seçin. Şimdi 2 sayfaya 2 sayfa poster yazdırma ayarını tamamlamış oldunuz.

4. Resim bölümlerinin ve yazdırılacak sayfaların sayısını belirleyin.

Gerekirse, Belirt...'i (Specify...) tıklatıp, aşağıdaki ayarları Poster Yazdırma (Poster Printing) iletişim kutusunda belirtin ve OK ögesini tıklayın.

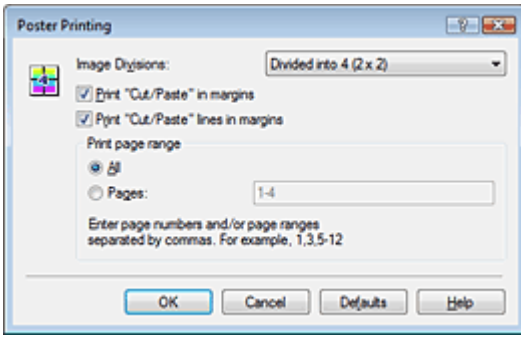

Resim Bölümleri

Resim Bölümleri listesinden bölüm sayısını (dikey x yatay) seçin. Bölüm sayısı arttıkça yazdırma için kullanılan kağıt sayısı da artar ve daha büyük bir poster yazdırmanıza olanak tanınır.

Kenar boşluklarında "Kes/Yapıştır" yazdır

"Kes ve Yapıştır" sözcüklerini yazdırmamak için onay kutusunun işaretini kaldırın.



Önemli

- 64-bit yazıcı sürücüsü kullanıldığında bu özellik kullanılamaz.

Kenar boşluklarında "Kes/Yapıştır" çizgilerini yazdır

Kesme çizgilerini yazdırmamak için onay kutusunun işaretini kaldırın.

Sayfalar

Yalnızca belirli sayfaları yeniden yazdırmak için yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını girin. Birden çok sayfayı yazdırmak için sayfa numaralarını virgülle ayırarak veya sayfa numaraları arasına kısa çizgi koyarak belirtin.



Not

- Yazdırma aralığını kurulum önizlemesindeki sayfaları tıklayarak da belirtebilirsiniz.

5. Kurulumu tamamlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK ögesini tıklatın.

Yazdırma işlemi yürütmeniz esnasında belge birkaç sayfaya bölünür.

Tüm poster sayfaları yazdırıldıktan sonra, poster oluşturmak için sayfaları birbirine yapıştırın.


Yalnızca Belirli Sayfaları Yazdırma

Yazdırma sırasında mürekkep soluklaşır veya biterse, aşağıdaki yordamı uygulayarak hala gerek duyduğunuz sayfaları yazdırabilirsiniz:

1. Yazdırma aralığını ayarlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinin solunda görüntülenen Ayar Önizleme bölümünde yazdırılması gerekmeyen sayfaları tıklatın.

Tıklatılan sayfalar silinir ve yalnızca yazdırılacak sayfalar görüntülenir.

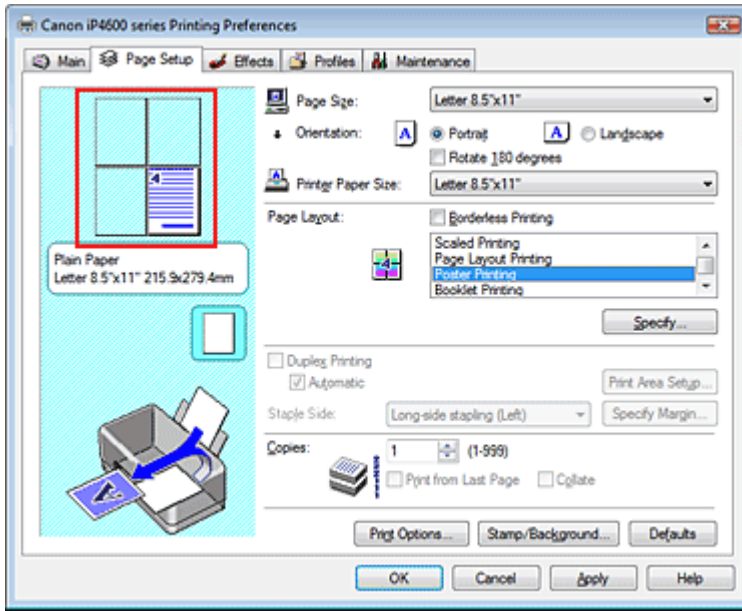

Not

- Silinen sayfaları yeniden görüntülemek için tıklayın.
- Tüm sayfaları yazdır (Print all pages) veya Tüm sayfaları sil'i (Delete all pages) seçmek için Ayarlar Önizlemesi bölümünü sağ tıklayın.

2. Kurulumu tamamlayın

Sayfa seçimini yaptıktan sonra OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, yalnızca belirtilen sayfalar yazdırılır.

Önemli

- Poster Yazdırma (Poster Printing) seçildiğinde Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) ve Son Sayfadan itibaren Yazdır (Print from Last Page) onay kutularıyla Zimba Tarafı (Staple Side) liste kutusu soluk görünür ve kullanılamaz.
- Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) onay kutusu işaretlendiğinde Poster Yazdırma (Poster Printing) seçilemez.
- Poster yazdırma sırasında belgeyi büyüttüğünden, yazdırma sonuçları biraz kaba görünebilir.


[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Kitapçık Yazdırma

Kitapçık Yazdırma

Kitapçık yazdırma işlevi verileri kitapçık oluşturacak şekilde yazdırmanıza olanak tanır. Veriler kağıdın her iki tarafına da yazdırılır. Bu yazdırma türü, yazdırılan kağıtlar ortadan katlanıp zımbalandığında, sayfaların sayfa numaralarına göre düzgün bir şekilde harmanlanmasını sağlar.

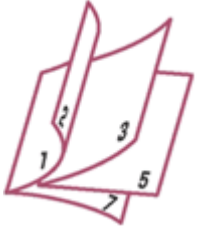


Kitapçık yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Kitapçık yazdırmayı ayarlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinden Kitapçık Yazdırma (Booklet Printing) seçeneğini seçin. Geçerli ayarlar, pencerenin sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterilir.

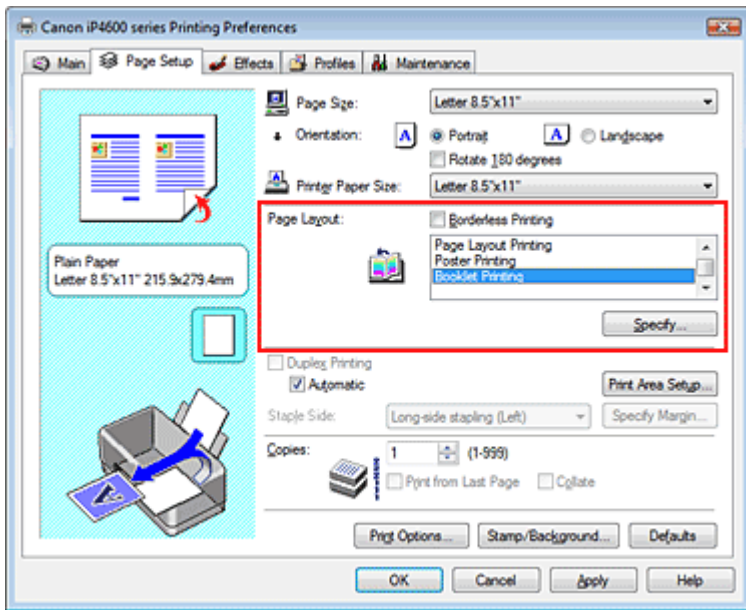


3. Yazdırma kağıdı boyutunu seçin

Yazıcı Kağıt Boyutu (Printer Paper Size) listesinden yazıcıya yüklenecek kağıdın boyutunu seçin.

4. Zımbalama için kenar boşluğunu ve kenar boşluğunun genişliğini ayarlayın

Belirt... (Specify...) düğmesini tıklayıp, Kitapçık Yazdırma (Booklet Printing) iletişim kutusunda aşağıdaki ayarları belirtin ve OK seçeneğini tıklayın.

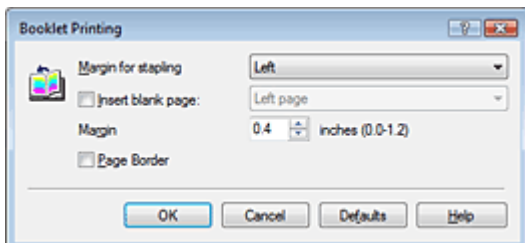

Zımbalama kenar boşluğu

Kitapçık tamamlandığında, zımbalama kenar boşluğunun hangi tarafta olacağını seçin.

Bpş sayfa ekle

Sayfanın bir tarafını boş bırakmak için, Boş sayfa ekleyin onay kutusunu işaretleyin ve boş bırakılacak sayfayı seçin.

Kenar Boşluğu

Kenar boşluğu genişliğini girin. Sayfanın ortasından itibaren belirtilen genişlik, bir sayfa için kenar boşluğu olur.

Sayfa Kenarlığı

Her belge sayfasının etrafına sayfa kenarlığı yazdırmak için, Sayfa Kenarlığı onay kutusunu işaretleyin.

5. Kurulumu tamamlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK ögesini tıklatın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, belge otomatik olarak öncelikle kağıdın bir yüzüne ve ardından diğer yüzüne yazdırılacaktır.

Yazdırma tamamlandığında, kağıdı kenar boşluğunun ortasından katlayarak kitapçık haline getirin.

 Önemli

- Kitapçık Yazdırma (Booklet Printing) aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
 - Ortam Türü (Media Type) listesinden Düz Kağıt (Plain Paper) veya Hagakidişinde bir ortam seçilirse.
 - Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) onay kutusu işaretli olduğunda.
- Kitapçık Yazdırma (Booklet Printing) seçildiğinde, Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing), Zimba Tarafı (Staple Side), Son Sayfadan itibaren Yazdır (Print from Last Page) ve Harmanla (Collate) soluk görünür ve kullanılamaz.

 Not


- Damga ve arka plan, Kitapçık Yazdırma'ya ait Boş sayfa yerleştirin (Insert Blank Page) fonksiyonuyla eklenen boş sayfalara yazdırılmaz.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Çift Taraflı Yazdırma

Çift Taraflı Yazdırma

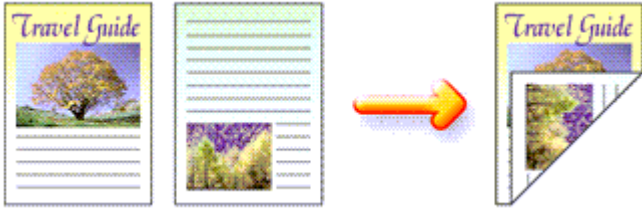

Yazdırma verilerini sayfanın her iki yüzüne yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:


Otomatik çift taraflı yazdırma

Kağıdı döndürmeye gerek kalmadan otomatik olarak çift taraflı yazdırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Otomatik çift taraflı yazdırmayı belirleyin

Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) onay kutusunu işaretleyin Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Otomatik (Automatic) seçeneğinin işaretlendiğini onaylayın.

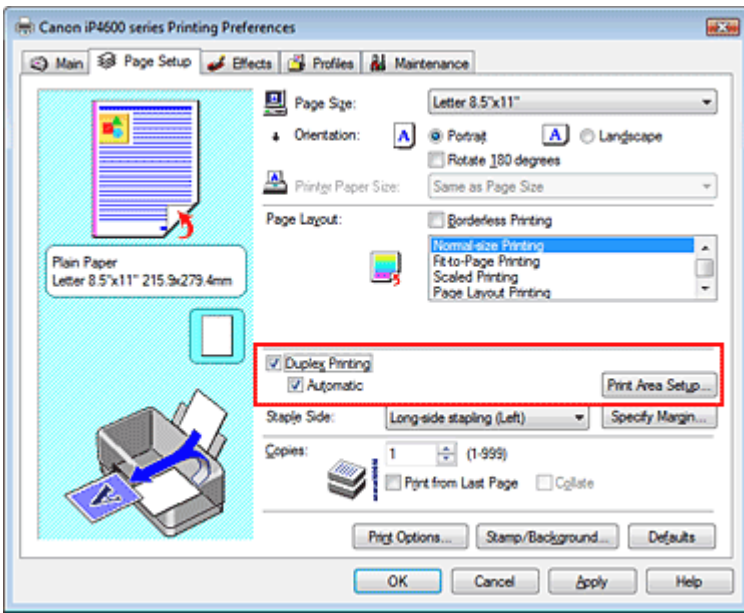


3. Yerleşimi seçin

Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinde Normal Boyut Yazdırma (Normal-size Printing) (ya da Sayfaya Sığdır Yazdırma (Fit-to-Page Printing), Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing) veya Sayfa Yerleşimi Yazdırma (Page Layout Printing) seçeneğini belirleyin.

4. Yazdırma alanını ayarlayın

Çift taraflı yazdırma gerçekleştirdiğinizde, belgenin yazdırma alanı normalden biraz daralır ve belge bir sayfaya sığmayabilir.

Yazdırma Alanı Ayarları... (Print Area Setup...) seçeneğini tıklatın ve aşağıdaki işleme yöntemlerinden biri seçin.

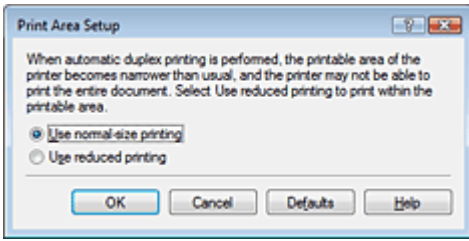

Normal boyut yazdırma kullan

Sayfayı küçültmeden yazdırın.

Azaltılmış yazdırmayı kullan

Yazdırma sırasında sayfayı biraz küçültün.

5. Zımbalanacak tarafı belirtin

Yazıcı Yön (Orientation) ve Sayfa Yerleşimi (Page Layout) ayarlarını analiz eder ve en iyi Zimba Tarafını (Staple Side) otomatik olarak seçer. Ayarı değiştirmek istiyorsanız, listeden başka bir değer seçin.

6. Kenar boşluğu genişliğini ayarlayın

Gerekirse, Kenar Boşluğunu Belirt... (Specify Margin...) ögesini tıklatın ve zımbalama kenar boşluğunun genişliğini ayarlayıp, OK seçeneğini tıklatın.

7. Kurulumu tamamlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK ögesini tıklatın. Çift taraflı yazdırma işlemi başlatılacaktır.


Çift taraflı yazdırmayı el ile gerçekleştirme

Çift taraflı yazdırmayı el ile gerçekleştirebilirsiniz.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Çift taraflı yazdırmayı belirleyin

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) onay kutusunu işaretleyin ve Otomatik (Automatic) onay kutusunun işaretini kaldırın.

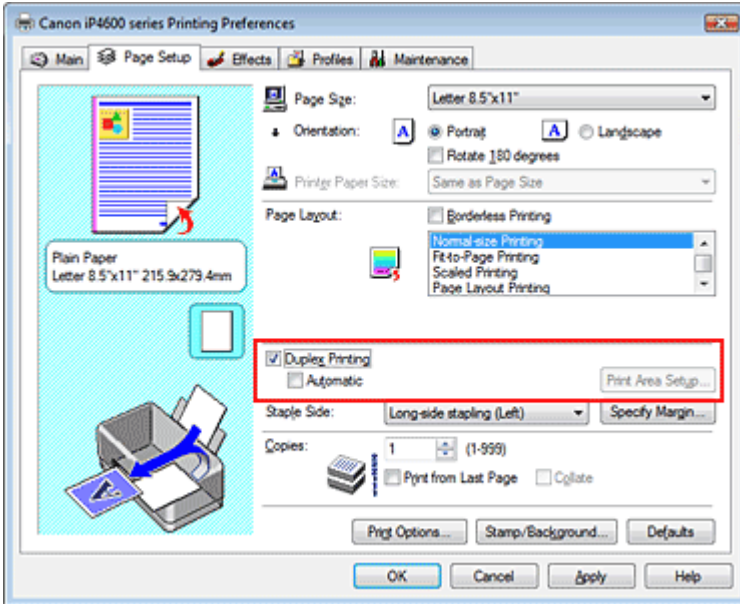

3. Yerleşimi seçin

Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinde Normal Boyut Yazdırma (Normal-size Printing) (ya da Sayfaya Sığdır Yazdırma (Fit-to-Page Printing), Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing) veya Sayfa Yerleşimi Yazdırma (Page Layout Printing) seçeneğini belirleyin.

4. Zımbalanacak tarafı belirtin

Yazıcı Yön (Orientation) ve Sayfa Yerleşimi (Page Layout) ayarlarını analiz eder ve en iyi Zimba Tarafını (Staple Side) otomatik olarak seçer. Ayarı değiştirmek istiyorsanız, listeden başka bir değer seçin.

5. Kenar boşluğu genişliğini ayarlayın

Gerekirse, Kenar Boşluğunu Belirt... (Specify Margin...) ögesini tıklatın ve zımbalama kenar boşluğunun genişliğini ayarlayıp, OK seçeneğini tıklatın.

6. Kurulumu tamamlayın

Sayfa Yapısı sekmesinde OK ögesini tıklatın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, belge kağıdın bir tarafına yazdırılacaktır. Bir tarafa yazdırma tamamlandığında, kağıdı iletaye uygun bir şekilde ayarlayın ve OK seçeneğini tıklatın. Belge diğer tarafa yazdırılır.

Önemli

- Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
 - Ortam Türü (Media Type) listesinden Düz Kağıt (Plain Paper) veya Hagakı dışında bir ortam seçilirse.
 - Poster Yazdırma (Poster Printing), Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinden seçilir.
- Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinde Kitapçık Yazdırma (Booklet Printing) seçiliyken, Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) ve Zimba Tarafı (Staple Side) öğeleri soluk görünür ve kullanılamaz.
- Ön sayfayı yazdırdıktan sonra, arka sayfayı yazdırmaya başlamadan önce mürekkebin kuruması için bir bekleme süresi vardır (İşlem geçici olarak durur). Bu sırada kağıda dokunmayın. Mürekkep kuruma bekleme süresini Bakım (Maintenance) sekmesinde, Özel Ayarlar (Custom Settings) seçeneğinden değiştirebilirsiniz.
- Hagaki için otomatik çift taraflı yazdırmayı gerçekleştirirken, önce bir adres yazdırın, ardından mesajınızı yazdırın.

Not

- Çift taraflı yazdırma sırasında kenarlıksız yazdırma gerçekleştirilirken Ortam Türü iletişim kutusu görüntülenirse, Düz Kağıt (Plain Paper) seçeneğini belirleyin.
- Otomatik çift taraflı yazdırma gerçekleştirirken, A5.'den daha küçük herhangi bir düz kağıt kullanmayın. Ayrıca Ortam Türü (Media Type) için Düz Kağıt (Plain Paper) veya Hagaki dışında herhangi bir kağıt türü seçmeyin.
- Çift taraflı yazdırma sırasında kağıdın arka yüzü lekelenirse, Bakım (Maintenance) sekmesindeki Alt Plaka Temizleme (Bottom Plate Cleaning) işlemini gerçekleştirin.

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Damga/Arka Plan Yazdırma

Damga/Arka Plan Yazdırma

64-bit yazıcı sürücüsü kullanıldığında bu özellik kullanılamaz.


Damga (Stamp) işlevi, belge verilerinin üzerine veya arkasına damga metni veya bit eşlem yazdırmanıza olanak tanır. Arka plan (Background) işlevi, belge verilerinin arkasına açık renkli bir çizim yazdırmanıza olanak tanır.

Damga/arka plan yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:


Damga yazdırma

Şirketlerde sık olarak kullanılan "GİZLİ", "ÖNEMLİ" ve diğer damgalar önceden kaydedilmiştir.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Damga/Arka Plan... (Stamp/Background...) düğmesini tıklayın

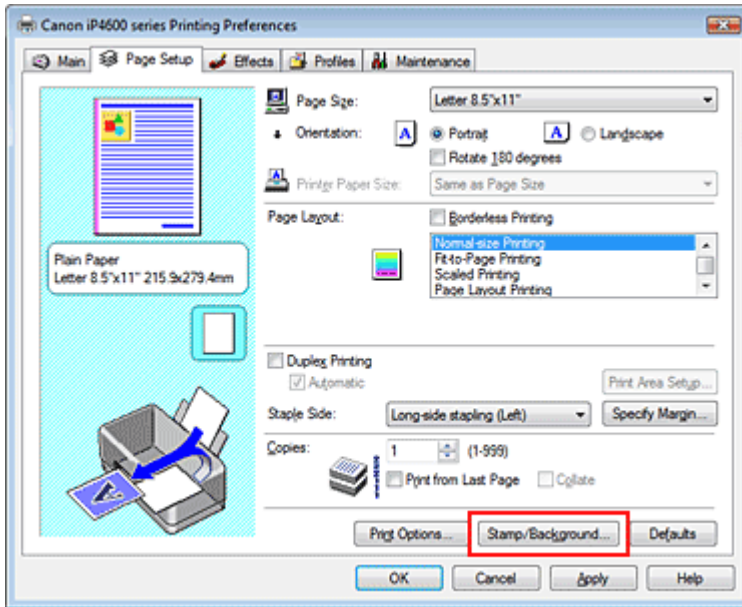

Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu açılır.

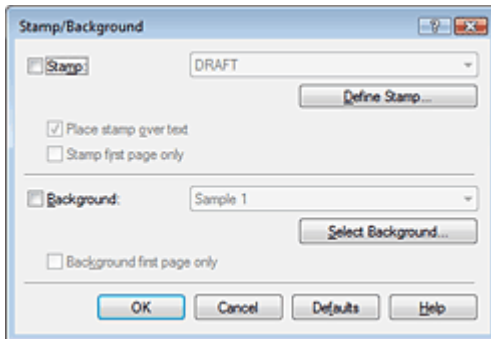

3. Bir damga seçin

Damga (Stamp) onay kutusunu işaretleyin ve listeden istediğiniz damgayı seçin. Geçerli ayarlar Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinin sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterilir.

4. Damga ayrıntılarını ayarlayın

Gerekirse, aşağıdaki ayarları yapın ve ardından OK seçeneğini tıklayın.

Damgayı metnin üzerine yerleştir

Damgayı belgenin ön yüzünde yazdırmak için, bu onay kutusunu işaretleyin.

**Not**

- Damga, belge verilerinin üzerine yazdırıldığından, belge verileriyle çakıştığı yerlerde damganın önceliği vardır. Damgayı metnin üzerine yerleştir (Place stamp over text) onay kutusu işaretli değilse, damga belge verilerinin arkasına yazdırılır ve kullanılan uygulamaya bağlı olarak çakışan bölümlerde damga gizlenebilir.

Arka planı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için

Damgayı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için, bu onay kutusunu işaretleyin.

Damga Tanımla... (Define Stamp...) düğmesini tıklatın

Damga metnini, bit eşlemi veya konumu değiştirmek için bu öğeyi tıklatın (bkz: Damga Ayarını Kaydetme).

5. Kurulumu tamamlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK öğesini tıklatın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen damgayla birlikte yazdırılır.

Arka plan yazdırma**1. Ayarların değiştirileceği arka planı seçin**

Örnek olarak iki bit eşlem dosyası önceden kaydedilmiştir.

2. Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Damga/Arka Plan... (Stamp/Background...) düğmesini tıklatın

Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu açılır.

3. Arka planı seçin

Arka Plan (Background) onay kutusunu işaretleyin ve listeden istediğiniz arka planı seçin.

Geçerli ayarlar Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinin sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterilir.

4. Arka plan ayrıntılarını ayarlayın

Gerekirse, aşağıdaki ayarları yapın ve ardından OK seçeneğini tıklatın.

Arka planı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için

Arka planı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için, bu onay kutusunu işaretleyin.

Arka Plan Seç... (Select Background...) düğmesini tıklatın

Başka bir bit eşlem dosyasını kullanmak veya bir arka planın yerleşimini veya yoğunluğunu değiştirmek için, bu öğeyi tıklatın (bkz: [Arka Plan Olarak Kullanılacak Resim Verilerini Kaydetme](#)).

5. Kurulumu tamamlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK öğesini tıklatın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen arka plan ile yazdırılır.

**Önemli**

- Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) onay kutusu işaretlendiğinde, Damga/Arka Plan... (Stamp/Background...) düğmesi soluk görünür ve kullanılamaz.

**Not**

- Damga ve arka plan, Kitapçık Yazdırma'ya ait Boş sayfa yerleştirin (Insert blank page) fonksiyonuyla eklenen boş sayfalara yazdırılmaz.

İlgili Konular

➡ [Damga Ayarını Kaydetme](#)

➡ [Arka Plan Olarak Kullanılacak Resim Verilerini Kaydetme](#)



[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Damga/Arka Plan Yazdırma > Damga Ayarını Kaydetme

Damga Ayarını Kaydetme


64-bit yazıcı sürücüsü kullanıldığında bu özellik kullanılamaz.

Yeni bir damga oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Ayrıca, varolan bir damganın bazı ayarlarını da değiştirip kaydedebilirsiniz. Gereksiz damgaları istediğiniz zaman silebilirsiniz.


Yeni damga kaydetme yordamı aşağıdaki gibidir:

Yeni damga kaydetme

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Damga/Arka Plan... (Stamp/Background...) seçeneğini tıklayın

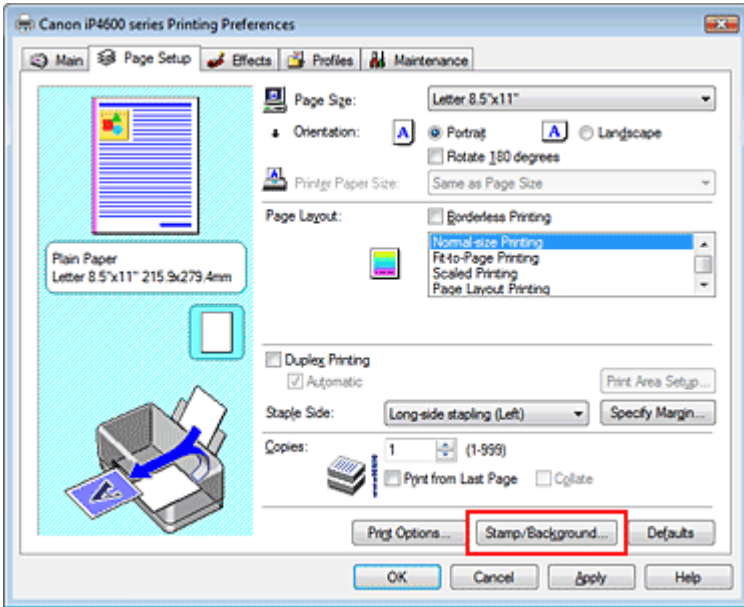


Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu açılır.

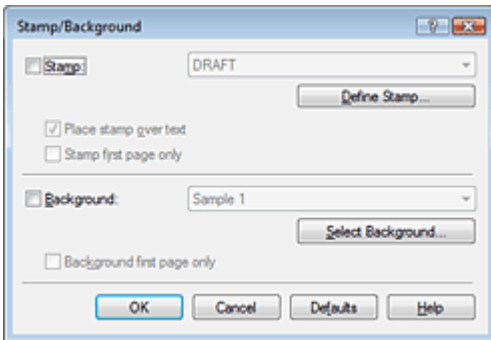

3. Damga Tanımla... (Define Stamp...) seçeneğini tıklayın

Damga Ayarları (Stamp Settings) iletişim kutusu açılır.

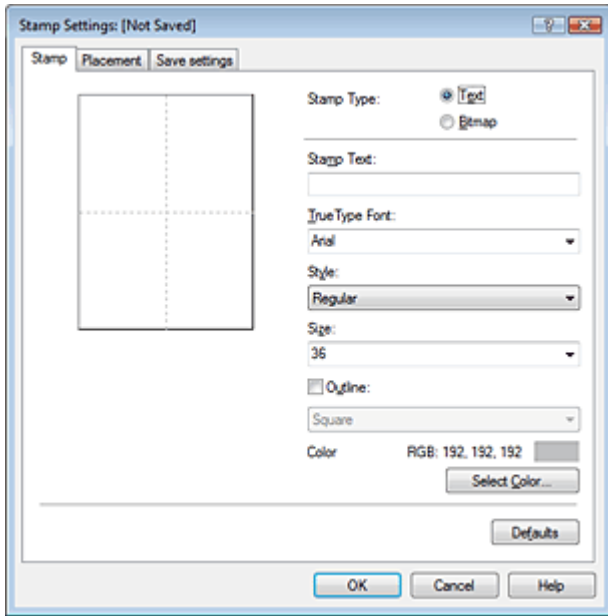

4. Önizleme penceresini görüntülerken damgayı yapılandırın.

- **Damga (Stamp) sekmesi**

Damga Türü (Stamp Type) olarak Metin (Text) veya Bit Eşlem (Bitmap) öğesini seçin. Bir metin (text) kaydedilirken, karakterlerin Damga Metni (Stamp Text) kutusuna girilmiş olması gerekir. TrueType Yazı Tipi (True Type Font), Stil (Style), Boyut (Size) ve Anahat (Outline) ayarlarını gerektiği gibi değiştirin. Renk Seç... (Select Color...) öğesini tıklayarak damganın rengini seçebilirsiniz. Bit eşlem (Bitmap) için Dosyayı Seç... (Select File...) öğesini tıklayın ve kullanılacak bit eşlem dosyasını (.bmp) seçin. Gerekirse, Boyut (Size) ve Saydam beyaz alan (Transparent white area) ayarlarını değiştirin.

- **Yerleşim (Placement) sekmesi**

Konum listesinden damga konumunu seçin. Ayrıca, Konum (Position) listesinden Özel'i (Custom) seçip X Konumu (X-Position) ve Y Konumu (Y-Position) için koordinatları belirtebilirsiniz. Damgayı önizleme penceresinde sürükleyerek de damga konumunu değiştirebilirsiniz. Damga konumu açısını değiştirmek için, Yön (Orientation) kutusuna değeri doğrudan yazın.

5. Damgayı kaydedin

Ayarları kaydet (Save settings) sekmesini tıklayın ve Başlık (Title) kutusuna yeni damganın başlığını girin ve ardından Kaydet (Save) seçeneğini tıklayın. Onay iletisi görüntülediğinde OK öğesini tıklayın.

6. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın. Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu yeniden açılır. Kaydedilen başlık Damga (Stamp) listesinde görüntülenir.

Bazı damga ayarlarını değiştirme ve kaydetme

1. Ayarların değiştirileceği damgayı seçin

Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusundaki Damga (Stamp) onay kutusunu işaretleyin ve ardından Damga (Stamp) listesinden değiştirmek istediğiniz damganın başlığını seçin.

2. Damga Tanımla... (Define Stamp...) seçeneğini tıklayın

Damga Ayarları (Stamp Settings) iletişim kutusu açılır.

3. Önizleme penceresini görüntülerken damgayı yapılandırın.

4. Damgayı kaydedin

Ayarları kaydet (Save settings) sekmesindeki Üzerine yaz kaydet (Save overwrite) seçeneğini tıklayın.

Damgayı farklı bir başlıkla kaydetmek istiyorsanız, Başlık (Title) kutusuna yeni başlığı yazın ve Kaydet'i (Save) tıklayın.
Onay iletisi görüntülendiğinde OK ögesini tıklayın.

5. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın. Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu yeniden açılır.
Kaydedilen başlık Damga (Stamp) listesinde görüntülenir.

Gereksiz damgayı silme

1. Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusunda Damga Tanımla... (Define Stamp...) seçeneğini tıklayın

Damga Ayarları (Stamp Settings) iletişim kutusu açılır.

2. Silinecek damgayı seçin

Ayarları kaydet (Save settings) sekmesindeki Damgalar (Stamps) listesinden silmek istediğiniz damganın başlığını seçin. Ardından Sil (Delete) seçeneğini tıklayın.
Onay iletisi görüntülendiğinde OK ögesini tıklayın.

3. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın. Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu yeniden açılır.



[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Damga/Arka Plan Yazdırma > Arka Plan Olarak Kullanılacak Resim Verilerini Kaydetme

Arka Plan Olarak Kullanılacak Resim Verilerini Kaydetme


64-bit yazıcı sürücüsü kullanıldığında bu özellik kullanılamaz.

Bir bit eşlem dosyasını seçip arka plan olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca, varolan bir arka planın bazı ayarlarını değiştirip kaydedebilirsiniz. Gereksiz bir arka plan istendiğinde silinebilir.


Arka plan olarak kullanılacak resim verilerini kaydetme yordamı aşağıdaki gibidir:

Arka plan olarak kullanılacak resim verilerini kaydetme

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Damga/Arka Plan... (Stamp/Background...) seçeneğini tıklayın

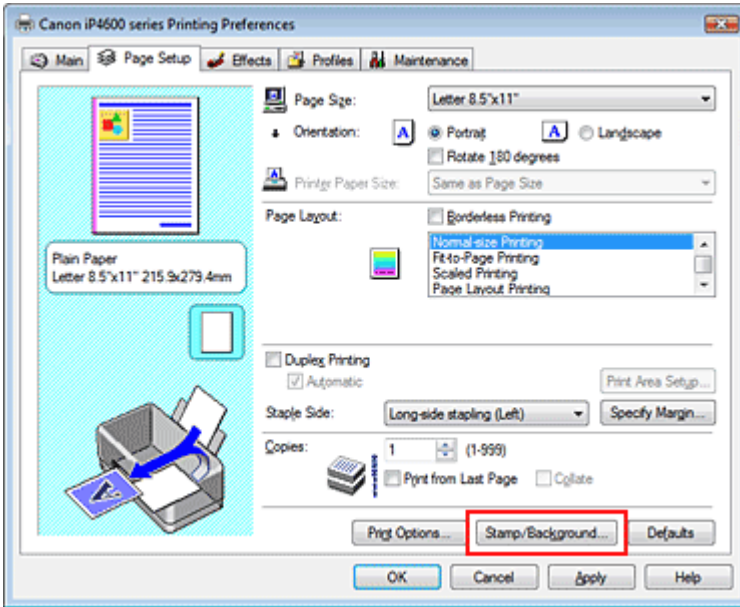


Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu açılır.

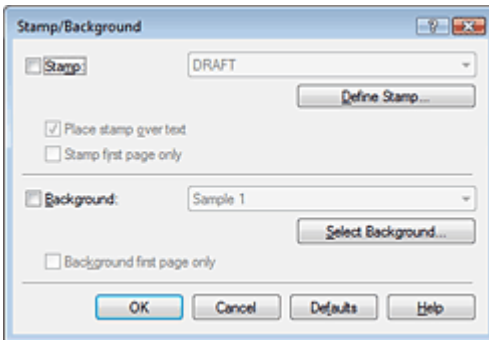

3. Arka Plan Seç... (Select Background...) düğmesini tıklayın

Arka Plan Ayarları (Background Settings) iletişim kutusu açılır.

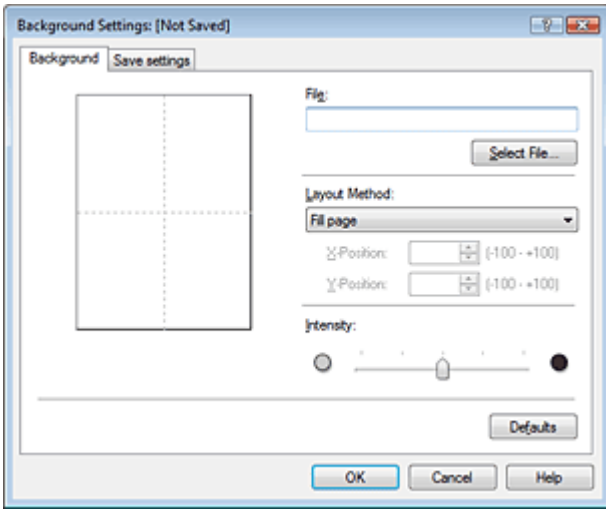

4. Arka plana kaydedilecek resim verilerini seçin.

Dosyayı Seç... (Select File...) düğmesini tıklatın. Hedef resim verisini seçin (bit eşlem dosyası) ve ardından Aç (Open) seçeneğini tıklatın.

5. Önizleme penceresini görüntülerken aşağıdaki ayarları belirtin

Yerleşim Yöntemi

Arka plan resim verilerinin nasıl yerleştirileceğini seçin.

Özel (Custom) seçildiğinde, X Konumu (X-Position) ve Y Konumu (Y-Position) koordinatlarını ayarlayabilirsiniz.

Resmi önizleme penceresine sürükleyerek de arka plan konumunu değiştirebilirsiniz.

Yoğunluk

Yoğunluk (Intensity) kaydırıcısını kullanarak arka plan resim verilerinin yoğunluğunu ayarlayın. Arka plan rengini açmak için kaydırıcıyı sola kaydırın. Arka plan rengini koyulaştırmak için kaydırıcıyı sağa kaydırın. Arka planı özgün bit eşlem yoğunluğunda yazdırmak için kaydırıcıyı en sağa kaydırın.

6. Arka Planı Kaydet

Ayarları kaydet (Save settings) sekmesini tıklatın ve Başlık (Title) kutusuna yeni damganın başlığını girin ve ardından Kaydet (Save) seçeneğini tıklatın.

Onay iletisi görüntülendiğinde OK ögesini tıklatın.

7. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklatın. Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu yeniden açılır.

Kaydedilen başlık Arka Plan (Background) listesinde görüntülenir.

Bazı arka plan ayarlarını değiştirme ve kaydetme

1. Ayarların değiştirileceği arka planı seçin

Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusunda Arka Plan (Background) onay kutusunu işaretleyin ve ardından Arka Plan (Background) listesinden değiştirmek istediğiniz arka planın başlığını seçin.

2. Arka Plan Seç... (Select Background...) düğmesini tıklatın

Arka Plan Ayarları (Background Settings) iletişim kutusu açılır.

3. Önizlemeyi görüntülerken, Arka Plan (Background) sekmesindeki öğeleri ayarlayın

4. Arka Planı Kaydet

Ayarları kaydet (Save settings) sekmesindeki Üzerine yaz kaydet (Save overwrite) seçeneğini tıklatın.

Arka planı farklı bir başlıkla kaydetmek istiyorsanız, Başlık (Title) kutusuna yeni başlığı yazın ve Kaydet'i (Save) tıklatın.

Onay iletisi görüntülendiğinde OK ögesini tıklatın.

5. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıkkatın. Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu yeniden açılır. Kaydedilen başlık Arka Plan (Background) listesinde görüntülenir.

Gereksiz arka planı silme**1. Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusunda Arka Plan Seç... (Select Background...) seçeneğini tıkkatın.**

Arka Plan Ayarları (Background Settings) iletişim kutusu açılır.

2. Silinecek arka planı seçin

Ayarları kaydet (Save settings) sekmesindeki Arka Planlar (Backgrounds) listesinden, silmek istediğiniz arka planın adını seçin ve ardından Sil (Delete) düğmesini tıkkatın. Onay iletisi görüntülendiğinde OK öğesini tıkkatın.

3. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıkkatın. Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu yeniden açılır.



[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Zarf Yazdırma

Zarf Yazdırma


Makineye zarf yüklemeye dair ayrıntılı bilgiler için kullanıcı el kitabında “Zarfları Yükleme” bölümüne bakın: Temel Kılavuz.

Zarf yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcıya bir zarf yükleyin

Zarf kanadını aşağı açın.


Zarfin kanadı sol tarafa ve katlanmış kısmı aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

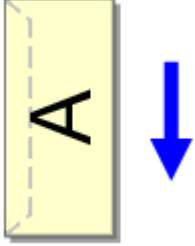

2. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

3. Ortam türünü seçin

Ana (Main) sekmesindeki Ortam Türü (Media Type) listesinden Zarf (Envelope) öğesini seçin.

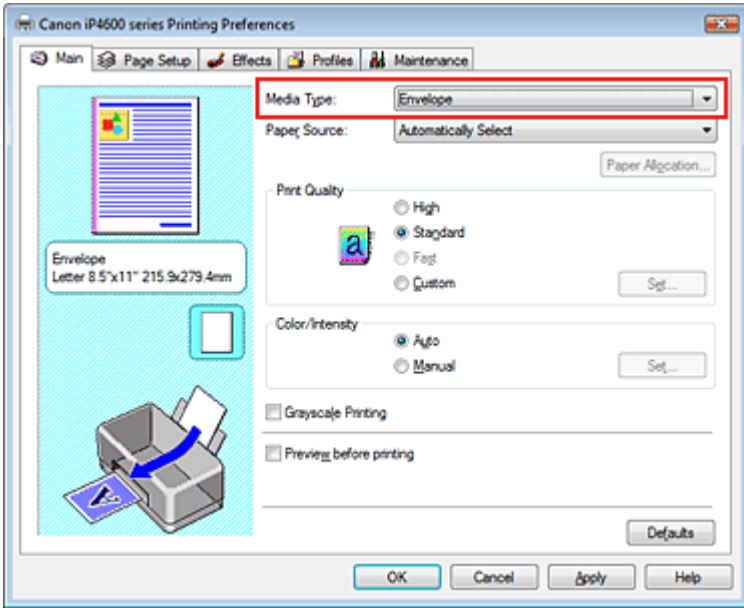

4. Kağıdın boyutunu seçin

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesini tıklatın ve Youkei 4, Youkei 6, Ticari Zarf. #10 (Comm. Env. # 10) veya DL Zarf (DL Env.) öğelerinden birini seçin (Kağıt Boyutu (Page Size) için).

5. Yön için yatay'ı seçin

Adresi yatay olarak yazdırmak için, Yön (Orientation) olarak Yatay'ı (Landscape) seçin.

6. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklatın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, bilgiler zarfın üzerine yazdırılır.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Kullanım Amacına Göre Kağıt Kaynağını Değiştirme

Kullanım Amacına Göre Kağıt Kaynağını Değiştirme


Bu yazıcıda iki kağıt kaynağı vardır; bir arka tepsi ve bir kaset. Yazdırma koşullarınızla veya amaçlarınıza uygun bir kağıt kaynağı seçerek yazdırmayı kolaylaştırabilirsiniz.

Kağıt kaynağını ayarlama yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Kağıt kaynağını seçin

Ana (Main) sekmesindeki Kağıt Kaynağı'ndan (Paper Source), kullanım amacınıza yönelik kağıt kaynağını seçin.

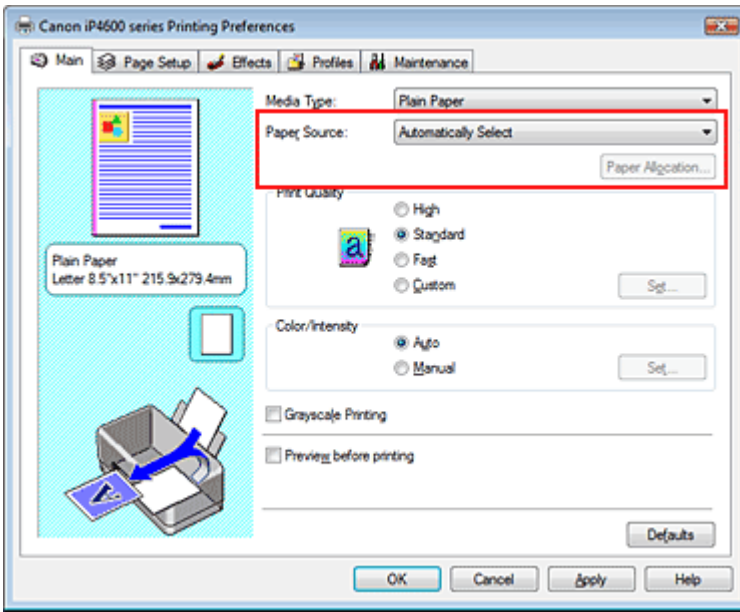

Otomatik Seç

Kağıt Boyutu (Page Size) Letter 8.5"x11", A5, A4 veya B5 kasetten beslenir. Düz kağıdın diğer boyutları ve düz kağıt dışındaki kağıt türleri arka tepsiden beslenir.

Arka Tepsi

Kağıt her zaman arka tepsiden beslenir.

Kaset

Kağıt daima kasetten beslenir.



Önemli

- Letter 8.5"x11", A5, A4 veya B5 olmayan düz kağıt ve düz kağıt olmayan kağıt türleri kasetten beslenemez.

Sürekli Otomatik Besleme

Belirlenen kağıt kaynağında düz kağıt bitince, yazıcı otomatik olarak kağıt kaynağını değiştirir. Çok miktarda veri yazdırırken, her iki kağıt kaynağına da aynı boyutta düz kağıttan yerleştirin. Bu şekilde, yazıcı bir kağıt kaynağında kağıt bittiğinde başka bir kağıt kaynağına otomatik olarak geçiş yaptığından, kağıt yükleme derdinden kurtulmuş olursunuz.



Önemli

- Sürekli Otomatik Bsl (Continuous Autofeed), Ortam Türü (Media Type) için Düz Kağıt (Plain Paper) dışındaki bir kağıt seçildiğinde gerçekleştirilemez.
- Yazıcı kağıt beslemesini Sürekli Otomatik Besleme'nin (Continuous Autofeed) seçildiği ve yazdırmanın tamamlandığı son defada kullanılan kağıt kaynağından yaptığı için arka tepsie ve kasede aynı tür kağıt yükleyin.

Sayfa Ayırma

Yazdırma verilerinin ortam türü düz kağıtsa ve sayfa boyutu sayfa ayırma ayarına uygunsa yazıcı otomatik olarak kasetten kağıt beslemesi yapar. Ters durumda kağıt arka tepsiden beslenir.

Sayfa ayırma ayarlarını değiştirmek için Sayfa Ayırma... (Paper Allocation...) öğesini tıklatın, kasete yüklenecek ve Kağıt Boyutu'nu (Paper Size) seçin ve ardından OK seçeneğini tıklatın.

Kasete sık kullanılan düz kağıt yüklerseniz, yazdırma verisi farklı bir kağıt türü kullandığı zaman yazıcı kağıdı arka tepsiden besler. Bu şekilde farklı bir kağıt koyma derdinden kurtulmuş olursunuz.

3. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklatın.

Yazdırmayı yürüttüğünüzde, yazıcı verileri yazdırmak için belirtilen kağıt kaynağını kullanır.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Yazdırma Sonuçlarını Yazdırmadan Önce Görüntüleme

Yazdırma Sonuçlarını Yazdırmadan Önce Görüntüleme


Yazdırmadan önce yazdırma sonuçlarını görüntüleyebilir ve denetleyebilirsiniz.

Yazdırmadan önce yazdırma sonuçlarını görüntüleme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Önizlemeyi ayarlayın

Ana (Main) sekmesinde Yazdırmadan Önce Önizleme (Preview before printing) onay kutusunu işaretleyin.

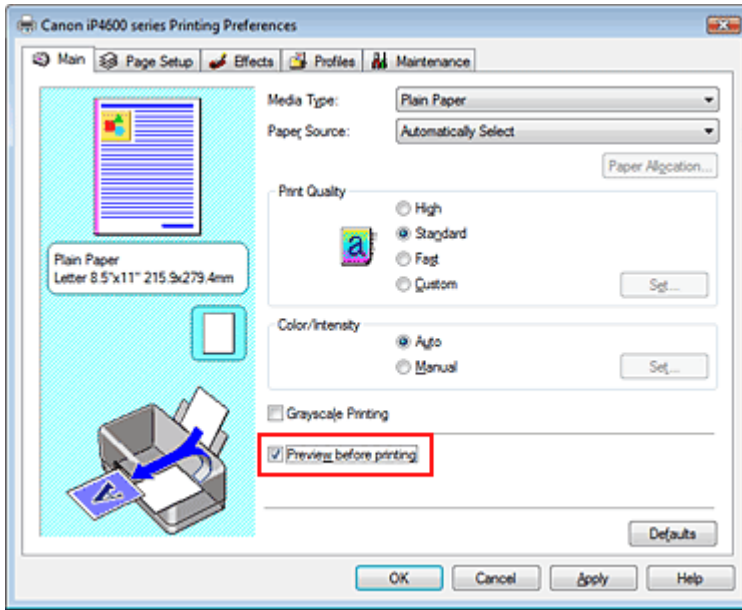

3. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Canon IJ Önizleme başlatılır ve yazdırmadan önce yazdırma sonucu görüntülenir.

İlgili Konu

➡ Canon IJ Önizleme

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Kağıt Boyutlarını Ayarlama (Özel Boyut)

Kağıt Boyutlarını Ayarlama (Özel Boyut)

Kağıdın boyutu Sayfa Boyutu (Page Size) alanından seçilemiyorsa, kağıdın yüksekliğini ve genişliğini belirtebilirsiniz. Bu tür kağıt boyutları özel boyut olarak adlandırılır.

Özel boyut belirtme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Uygulama yazılımında özel boyutu ayarlayın

Uygulamanızın kağıt boyutu özelliğinde, özel boyutunuzu belirtin.




Önemli

- Belgeyi oluşturan uygulama yazılımının, yükseklik ve genişlik değerlerini belirtmenize olanak sağlayan bir işlevi varsa, bu değerleri ayarlamak üzere uygulama yazılımından yararlanın. Belgeyi oluşturan uygulama yazılımının bu tür bir işlevi yoksa veya belge düzgün yazdırılamıyorsa, değerleri ayarlamak üzere yazıcı sürücüsünden yararlanın.


2. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

3. Kağıdın boyutunu seçin

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Sayfa Boyutu (Page Size) olarak Özel...’i (Custom) seçin.

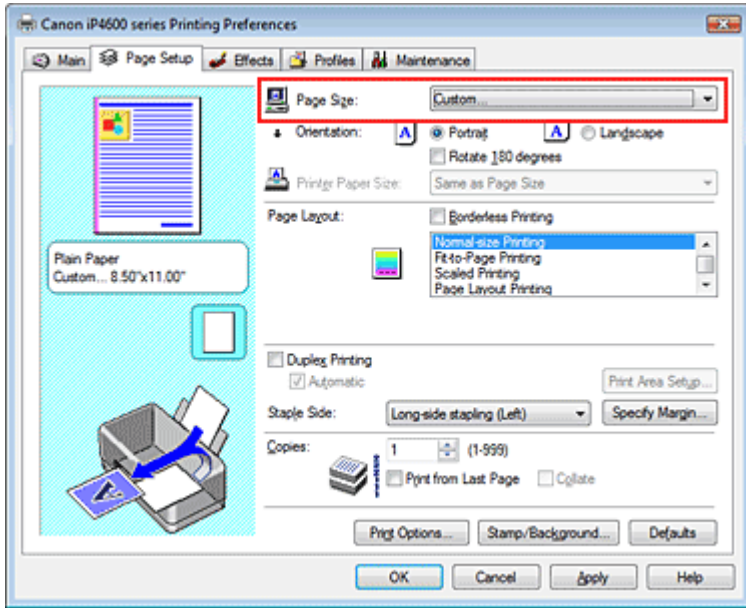

Özel Kağıt Boyutu (Custom Paper Size) iletişim kutusu açılır.

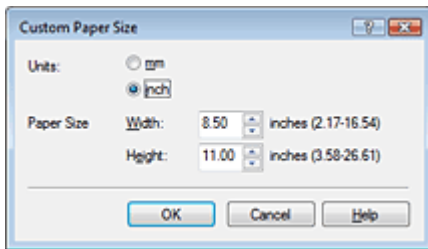

4. Uygulama yazılımında özel boyutu ayarlayın

Kullanılacak kağıdın Birimler’ini (Units) belirtin ve Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) değerlerini girin. Ardından OK seçeneğini tıklayın.

5. Kurulumu tamamlayın

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK ögesini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen kağıt boyutuyla yazdırılır.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı Kalitesini Deęiřtirme ve Resim Verilerini Düzeltme

Baskı Kalitesini Deęiřtirme ve Resim Verilerini Düzeltme"

- ➡ Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleřimini Seçme
- ➡ Renkli Bir Belgeyi Tek Renkli Yazdırma
- ➡ Renk Düzeltmeyi Belirtme
- ➡ Resim Verileri için En İyi Fotoęraf Yazdırma
- ➡ Renkleri Yazıcı Sürücüsüyle Ayarlama
- ➡ ICC Profilleriyle Yazdırma
- ➡ Renk Dengesini Ayarlama
- ➡ Parlaklığı Ayarlama
- ➡ Yoęunluğu Ayarlama
- ➡ Karşıtlığı Ayarlama
- ➡ Çizim Benzetimi
- ➡ Resim Verilerini Tek Renkte Sunma
- ➡ Resim Verilerini Canlı Renklerle Sunma
- ➡ Pürüzlü Anahatları Yumuřatma
- ➡ Renklendirmeyi Geliřtirmek için Renk Özelliklerini Deęiřtirme
- ➡ Fotoęraf Gürültü Azaltma

Sayfa başına dön ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı Kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme

Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme

Baskı kalitesi düzeyiyle yarı tonlama yöntemini ayarlayabilirsiniz.




Baskı kalitesi düzeyi ve yarı tonlama yöntemini belirleme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Yazdırma kalitesini seçin

Ana (Main) sekmesinde Yazdırma Kalitesi (Print Quality) için Özel öğesini seçip, Ayarla... (Set...) düğmesini tıklatın.



Özel (Custom) iletişim kutusu açılır.

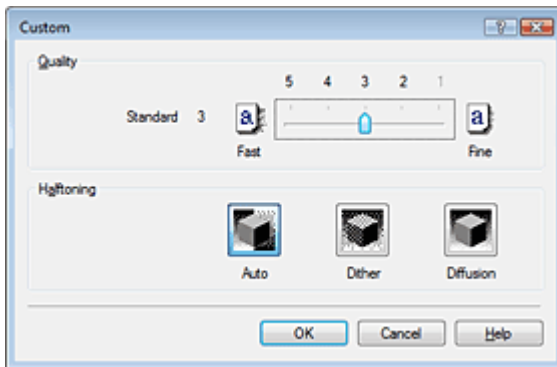

3. Baskı kalitesi ve yarı tonlama ifade yöntemini ayarlama

Kalite düzeyini seçmek için Kalite (Quality) kaydırıcısını hareket ettirin. Yarı tonlama (Halftoning) seçeneğini belirleyip OK düğmesini tıklatın.

**Not**

- Yarı tonlar, en koyu renkle en açık renk arasındaki renk tonlarına karşılık gelir. Yazıcı, yarı tonları göstermek için renk tonlarının yerine bir dizi küçük nokta koyar. Titreme (Dither), yarı tonları göstermek için noktaları sabit kurallara göre yerleştirir. Dağılma (Diffusion), yarı tonları göstermek için noktaları rasgele yerleştirir. Otomatik'i (Auto) seçtiğinizde, veriler seçili baskı kalitesi için en iyi yarı tonlama yöntemiyle yazdırılır.

4. Kurulumu tamamlayın

Ana (Main) sekmesinde OK seçeneğini tıklatın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen baskı kalitesi ve yarı tonlama yöntemiyle yazdırılır.

**Önemli**

- Ortam Türü (Media Type) ayarlarına bağlı olarak belirli baskı kalitesi düzeyleri ve yarı tonlama yöntemleri seçilemez.

**Not**

- Nesnenin bir bölümü yazdırılmıyorsa, Yarı tonlama (Halftoning) için Dağılma'nın (Diffusion) seçilmesi sorunu çözebilir.

İlgili Konular


- ➡ Renk Düzeltmeyi Belirtme
- ➡ Renk Dengesini Ayarlama
- ➡ Parlaklığı Ayarlama
- ➡ Yoğunluğu Ayarlama
- ➡ Karşıtlığı Ayarlama

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Renkli Bir Belgeyi Tek Renkli Yazdırma

Renkli Bir Belgeyi Tek Renkli Yazdırma

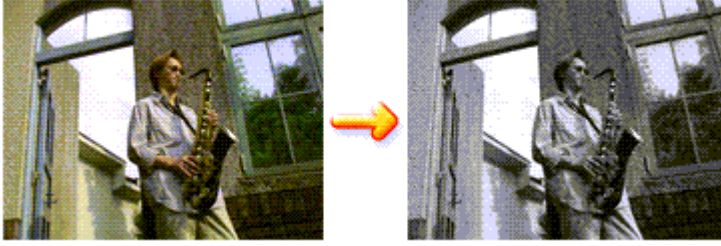

Renkli bir belgeyi tek renkli yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Gri tonlamalı yazdırmayı ayarla

Ana (Main) sekmesinde Gri Tonlamalı Yazdırma (Grayscale Printing) onay kutusunu işaretleyin.



3. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, belge gri tonlamalı veriye dönüştürülür. Renkli belgeleri tek renkli yazdırmanıza olanak tanır.

Önemli

- Gri Tonlamalı Yazdırma (Grayscale Printing) onay kutusu işaretlendiğinde, yazıcı sürücüsü resim verilerini sRGB verileri gibi işler. Bu durumda, yazdırılan gerçek renkler özgün resim verilerindeki renklerden farklı olabilir. Adobe RGB verilerini yazdırmak için gri tonlamalı yazdırma işlevini kullanırken, bir uygulama yazılım kullanarak verileri sRGB verilerine dönüştürün.

Not

- Gri Tonlamalı Yazdırma (Grayscale Printing) sırasında siyah mürekkebin yanı sıra renkli mürekkepler de kullanılabilir.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Renk Düzeltmeyi belirtme

Renk Düzeltmeyi Belirtme

Yazdırılacak belgenin türüyle eşleşen renk düzeltme yöntemini belirleyebilirsiniz.

Yazıcı sürücüsü normalde, verileri çoğu kişinin tercih ettiği renk tonlarında yazdırmak için Canon Digital Photo Color'ı kullanarak renkleri ayarlar. Bu yöntem, sRGB verilerini yazdırmak için uygundur.

sRGB veya Adobe RGB verilerinin renk aralığını etkili bir şekilde kullanarak yazdırma yapmak istiyorsanız, ICM ögesini seçin. ICC profili belirlemek için bir uygulama yazılımı kullanmak istiyorsanız, Hiçbiri (None) ögesini seçin.

Renk düzeltme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. El ile renk ayarlamayı seçin


Ana (Main) sekmesinde Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için El İle (Manual) ögesini seçip, Ayarla... (Set...) düğmesini tıklatın.



El İle Renk Ayarlama (Manual Color Adjustment) iletişim kutusu açılır.

3. Renk düzeltmeyi seçin

Eşleşen (Matching) sekmesini tıklatın ve aşağıdakilerden amacınıza uygun olan Renk Düzeltme (Color Correction) ayarını seçin ve OK seçeneğini tıklatın.

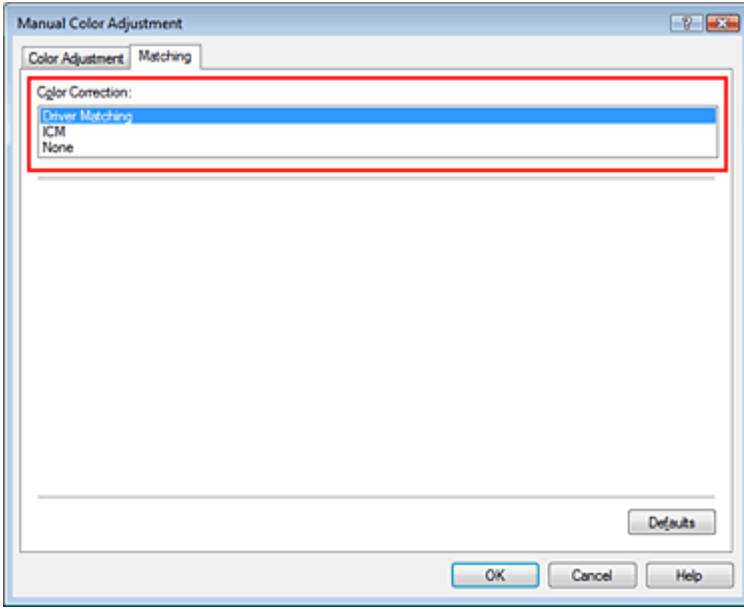

Sürücü Eşleştirme

Canon Digital Photo Color aracılığıyla, sRGB verilerini çoğu kişinin tercih ettiği renk tonlarında yazdırabilirsiniz.

Sürücü Eşleştirme (Driver Matching) Renk Düzeltme için varsayılan ayarıdır.

ICM

sRGB veya Adobe RGB verilerinin renk aralığını etkili bir şekilde kullanarak yazdırabilirsiniz.

Yok

Yazıcı sürücüsü renk ayarlama yapmaz. Veri yazdırmak için kendi oluşturduğunuz bir profili veya bir uygulama yazılımında özel Canon kağıdı için bir profili belirtiyorsanız, bu değeri seçin.

4. Kurulumu tamamlayın

Ana (Main)sekmesinde OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen renk ayarlama yöntemiyle yazdırılır.

Önemli

- Uygulama yazılımında ICM devre dışı bırakılmışsa, Renk Düzeltme (Color Correction) için ICM kullanılamaz ve yazıcı resim verilerini düzgün bir şekilde yazdıramaz.
- Ana (Main) sekmesinde Gri Tonlamalı Yazdırma (Grayscale Printing) onay kutusu işaretli olduğunda Renk Düzeltme (Color Correction) soluk görünür ve kullanılamaz.

İlgili Konular

- ➡ Resim Verileri için En İyi Fotoğraf Yazdırma
- ➡ Renkleri Yazıcı Sürücüsüyle Ayarlama
- ➡ ICC Profilleriyle Yazdırma



[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

[Detaylı Kılavuz Guide](#) > [Bir Bilgisayardan Yazdırma](#) > [Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma](#) > [Baskı Kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme](#) > [Renk Düzeltmeyi Belirtme](#) > [Resim Verileri için En İyi Fotoğraf Yazdırma](#)

Resim Verileri için En İyi Fotoğraf Yazdırma

Dijital fotoğraf makinesiyle çekilen resimleri yazdıranlar, kimi zaman yazdırılan renk tonlarının gerçek resmin renklerinden veya monitörde görüntülenen renklerden farklı olduğu izlenimine kapılır. İstenen renk tonlarına mümkün olan en yakın yazdırma sonuçlarını elde edebilmek için, kullanılan uygulama yazılımına veya amacınıza en uygun yazdırma yöntemini seçmeniz gerekir.

Renk Yönetimi

Dijital fotoğraf makineleri, tarayıcılar, monitörler ve yazıcılar renkleri farklı farklı işler. Renk yönetimi (renk eşleştirme) aygıtı bağımlı "renkleri" ortak bir renk aralığı olarak yönetme yöntemidir. Windows için, "ICM" adlı renk yönetim sistemi işletim sisteminde yerleşik olarak bulunur.

sRGB ve Adobe RGB ortak renk aralıkları olarak yaygın biçimde kullanılır. Adobe RGB'nin renk aralığı sRGB'den daha geniştir.

ICC profilleri aygıtı bağımlı "renkleri" ortak bir renk aralığına dönüştürür.

ICC profili kullanarak ve renk yönetimi uygulayarak, resim verilerinin renk aralığını, yazıcının gösterebildiği renk yeniden üretme alanının içinde genişletebilirsiniz.

Resim verilerine uygun bir yazdırma yöntemi seçme

Önerilen yazdırma yöntemi, resim verilerinin veya kullanılacak uygulama yazılımının renk alanına (Adobe RGB veya sRGB) bağlıdır. Genellikle kullanılan iki yazdırma yöntemi vardır. Resim verilerinin ve kullanılacak uygulama yazılımının renk alanını (Adobe RGB veya sRGB) kontrol edin ve ardından amacınıza uygun olan yazdırma yöntemini seçin.

- **Canon Digital Photo Color kullanarak yazdırmak için**

Hedef veriler: sRGB veriler

Yazdırma yöntemi: [Renkleri Yazıcı Sürücüsüyle Ayarlama](#)

- **Verilerin renk alanını etkili bir biçimde kullanarak yazdırmak için**

Hedef veriler: Adobe RGB verileri veya sRGB verileri

Uygulama yazılımı: ICC profili belirtilebilir veya belirtilemez.

Yazdırma yöntemi: [ICC Profilleriyle Yazdırma](#)



[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı Kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Renk Düzeltmeyi Belirtme > Renkleri Yazıcı Sürücüsüyle Ayarlama

Renkleri Yazıcı Sürücüsüyle Ayarlama


sRGB verilerini çoğu kişinin tercih ettiği renk tonlarında yazdırmak için (Canon Digital Photo Color aracılığıyla) yazıcı sürücüsünün renk düzeltme işlevini belirtebilirsiniz.

Yazıcı sürücüsüyle renkleri ayarlama yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Ortam türünü seçin

Ana (Main) sekmesinde, Ortam Türü (Media Type) listesinden , yazıcıya yüklenen kağıt türünü seçin.

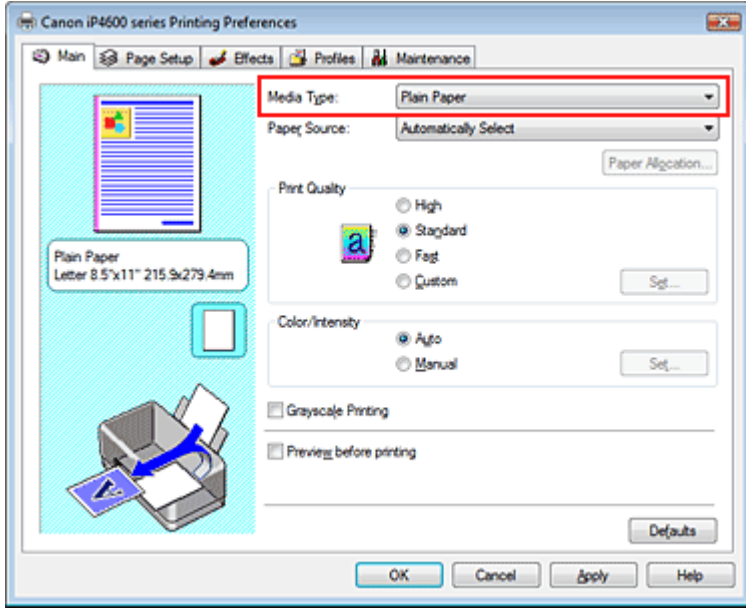

3. Yazdırma kalitesini seçin

Yazdırma Kalitesi (Print Quality) için Yüksek (High), Standart (Standard) veya Hızlı (Fast) seçeneğini seçin.


4. El ile renk ayarlamayı seçin

Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için El İle (Manual) seçeneğini belirleyin ve Ayarla... (Set...) ögesini tıklayın.

El İle Renk Ayarlama (Manual Color Adjustment) iletişim kutusu açılır.

5. Renk düzeltmeyi seçin

Eşleşen (Matching) sekmesini tıklayın ve Renk Düzeltme (Color Correction) için Sürücü Eşleştirme (Driver Matching) ögesini seçin.

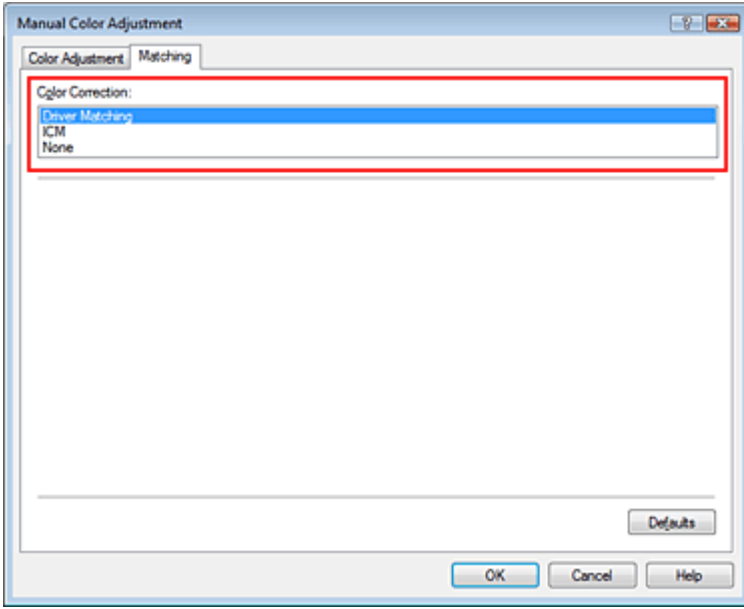

6. Diğer öğeleri ayarlayın

Gerekirse, Renk Ayarlama (Color Adjustment) sekmesini tıklatın ve Camgöbeği (Cyan), Eflatun (Magenta) ve Sarı (Yellow) için renk dengesini ayarlayın ve Parlaklık (Brightness), Yoğunluk (Intensity) ve Karşıtlık (Contrast) ayarlarını yapın ve ardından OK öğesini tıklatın.

7. Kurulumu tamamlayın

Ana (Main) sekmesinde OK seçeneğini tıklatın.
Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, yazıcı sürücüsü verileri yazdırırken renkleri ayarlar.

İlgili Konular

- ➡ Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme
- ➡ Renk Düzeltmeyi Belirtme
- ➡ Renk Dengesini Ayarlama
- ➡ Parlaklığı Ayarlama
- ➡ Yoğunluğu Ayarlama
- ➡ Karşıtlığı Ayarlama



[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı Kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Renk Düzeltmeyi Belirtme > ICC Profilleri ile Yazdırma

ICC Profilleriyle Yazdırma

Resim verilerinin belirlenmiş bir ICC profili varsa, yazdırma sırasında verilerin renk aralığını (Adobe RGB veya sRGB) etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

Yazıcı sürücüsü ayar yordamı yazdırma işleminde kullanılan uygulama yazılımına göre değişir.

Resim verilerini ICC profili belirleyebilen bir uygulama yazılımından yazdırma


Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional veya ICC profili belirtmenize izin veren başka bir uygulama yazılımı kullandığınızda, verileri yazdırırken Windows'da bulunan renk yönetim sistemini (ICM) kullanabilirsiniz. Resim verilerinde belirlenen ICC profilinin renk aralığını etkili bir şekilde kullanarak uygulama yazılımının düzenleme ve rötuş sonuçlarını yazdırabilirsiniz.

Bu yazdırma yöntemini kullanmak için, önce resim verilerinde ICC profili belirlemek üzere bir uygulama yazılımı kullanmalısınız. Uygulama yazılımı programıyla ICC profili belirleme yönergeleri için, kullandığınız uygulama yazılımının el kitabına bakın.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Ortam türünü seçin

Ana (Main) sekmesinde, Ortam Türü (Media Type) listesinden , yazıcıya yüklenen kağıt türünü seçin.

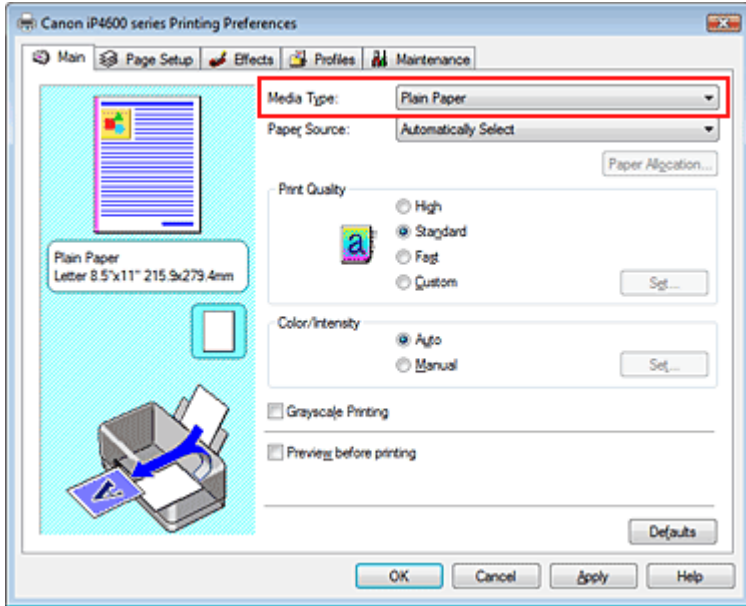

3. Yazdırma kalitesini seçin

Yazdırma Kalitesi (Print Quality) için Yüksek (High), Standart (Standard) veya Hızlı (Fast) seçeneğini seçin.


4. El ile renk ayarlamayı seçin

Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için El İle (Manual) seçeneğini belirleyin ve Ayarla... (Set...) ögesini tıklayın.

El İle Renk Ayarlama (Manual Color Adjustment) iletişim kutusu açılır.

5. Renk düzeltmeyi seçin

Eşleşen (Matching) sekmesini tıklayın ve Renk Düzeltme (Color Correction) için ICM ögesini seçin.

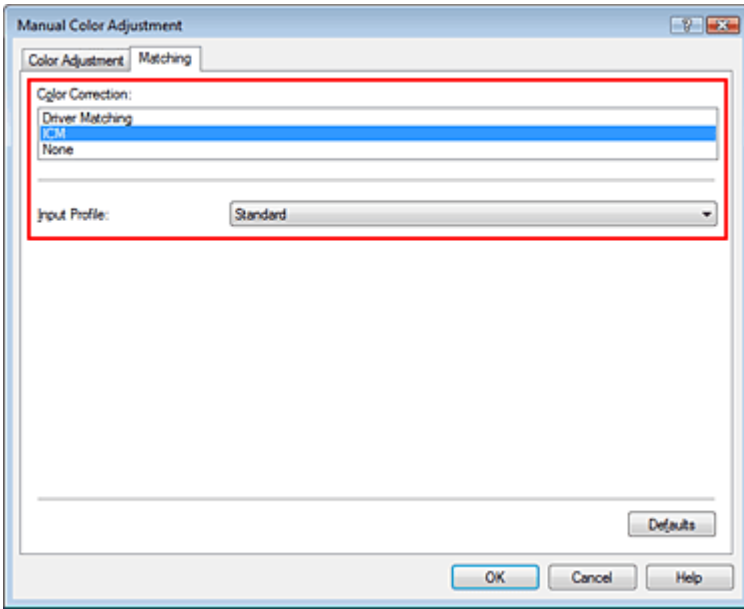

6. Diğer öğeleri ayarlayın

Gerekirse, Renk Ayarlama (Color Adjustment) sekmesini tıklayın ve Camgöbeği (Cyan), Eflatun (Magenta) ve Sarı (Yellow) için renk dengesini ayarlayın ve Parlaklık (Brightness), Yoğunluk (Intensity) ve Karşıtlık (Contrast) ayarlarını yapın ve ardından OK öğesini tıklayın.

7. Kurulumu tamamlayın

Ana (Main) sekmesinde OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, yazıcı resim verilerinin renk aralığını kullanır.

Önemli

- Bir görüntüyü kendi oluşturduğunuz bir profili veya bir uygulama yazılımında özel Canon kağıdı için bir profili belirterek yazdırırsanız, yazıcı sürücüsünün Renk Düzeltme (Color Correction) menüsünden Hiçbiri (None) seçeneğini belirleyin.


Resim verilerini ICC profili belirleyemeyen bir uygulama yazılımından yazdırma

ICC profili belirlemenize izin vermeyen bir uygulama yazılımından yazdırırken, ICC profilini yazıcı sürücüsünün yazdırma ayarlarında belirleyin ve verileri yazdırın. Adobe RGB verilerini yazdırırken, uygulama yazılımı Adobe RGB'yi desteklemiyor olsa bile verileri Adobe RGB renk aralığıyla yazdırabilirsiniz.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Ortam türünü seçin

Ana (Main) sekmesinde, Ortam Türü (Media Type) listesinden , yazıcıya yüklenen kağıt türünü seçin.

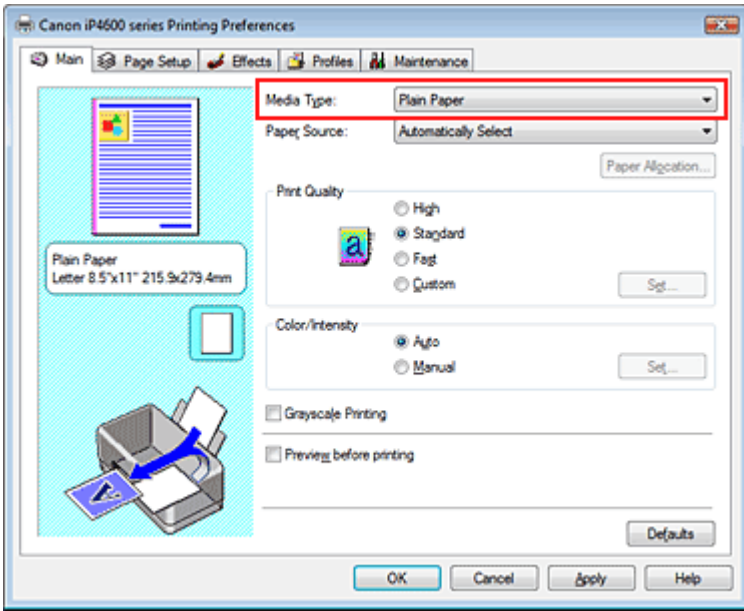

3. Yazdırma kalitesini seçin

Yazdırma Kalitesi (Print Quality) için Yüksek (High), Standart (Standard) veya Hızlı (Fast) seçeneğini seçin.


4. El ile renk ayarlamayı seçin

Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için El İle (Manual) seçeneğini belirleyin ve Ayarla... (Set...) ögesini tıklayın.

El İle Renk Ayarlama iletişim kutusu açılır.

5. Renk düzeltmeyi seçin

Eşleşen (Matching) sekmesini tıklayın ve Renk Düzeltme (Color Correction) için ICM ögesini seçin.

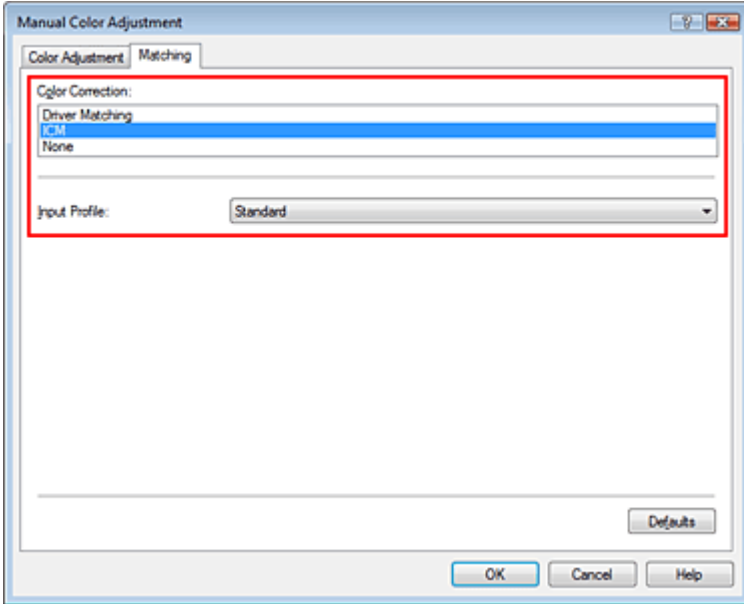

6. Girdi profilini seçin

Resim verilerinin renk aralığıyla eşleşen bir Girdi Profili (Input Profile) seçin.

- **sRGB verileri veya ICC profili olmayan veriler için:**

Standart (Standard) ögesini seçin.

- **Adobe RGB verileri için:**

Adobe RGB (1998) ögesini seçin.

Önemli

- Uygulama yazılımı bir girdi profili belirtiyorsa, yazıcı sürücüsünün girdi profili ayarı geçersiz olur.
- Bilgisayarınızda yüklü ICC profili yoksa, Adobe RGB (1998) görüntülenmez. ICC profillerini

yazıcıyla birlikte verilen Kurulum CD-ROM'undan yükleyebilirsiniz.

7. Diğer öğeleri ayarlayın

Gerekirse, Renk Ayarlama (Color Adjustment) sekmesini tıklatın ve Camgöbeği (Cyan), Eflatun (Magenta) ve Sarı (Yellow) için renk dengesini ayarlayın ve Parlaklık (Brightness), Yoğunluk (Intensity) ve Karşıtlık (Contrast) ayarlarını yapın ve ardından OK seçeneğini tıklatın.

8. Kurulumu tamamlayın

Ana (Main)sekmesinde OK seçeneğini tıklatın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler seçili resim verilerinin renk aralığıyla yazdırılır.

İlgili Konular

- ➡ Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme
- ➡ Renk Düzeltmeyi Belirtme
- ➡ Renk Dengesini Ayarlama
- ➡ Parlaklığı Ayarlama
- ➡ Yoğunluğu Ayarlama
- ➡ Karşıtlığı Ayarlama



Sayfa başına dön ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Renk Dengesini Ayarlama

Renk Dengesini Ayarlama

Renk tonlarını yazdırma sırasında ayarlayabilirsiniz.

Bu işlev, çıktının renk dengesini her bir rengin mürekkep oranlarını değiştirerek ayarladığından, belgenin tüm renk dengesini değiştirir. Renk dengesinde önemli bir değişiklik yapmak istiyorsanız, uygulama yazılımını kullanın. Yazıcı sürücüsünü renk dengesinde yalnızca küçük bir değişiklik yapmak istiyorsanız kullanın.

Aşağıdaki örnekte, bir bütün olarak renklerin tek tip olmasını sağlamak üzere. Renk Dengesinin cam göbeği maviyi yoğunlaştırıp, sarıyı soluklaştırma amacıyla kullanıldığı bir durum gösterilmektedir.



Ayar yok



Renk Dengesinde Ayarlanmış

Renk dengesi ayarlama yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. El ile renk ayarlamayı seçin

Ana (Main) sekmesinde Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için El İle (Manual) ögesini seçip, Ayarla... (Set...) düğmesini tıklayın.




El İle Renk Ayarlama (Manual Color Adjustment) iletişim kutusu açılır.

3. Renk dengesini ayarlayın

Camgöbeği (Cyan), Eflatun (Magenta) ve Sarı (Yellow) için ayrı ayrı kaydırıcılar vardır. İlgili kaydırıcısını sağa kaydırıldığınızda renkler güçlenir, sola kaydırıldığınızda ise zayıflar. Örneğin, camgöbeği zayıflarsa, kırmızı güçlenir.

Ayrıca doğrudan kaydırıcıya bağlı bir değeri de girebilirsiniz. -50 ila 50. aralığında bir değer girin.

Her bir rengi ayarladıktan sonra OK seçeneğini tıklayın.

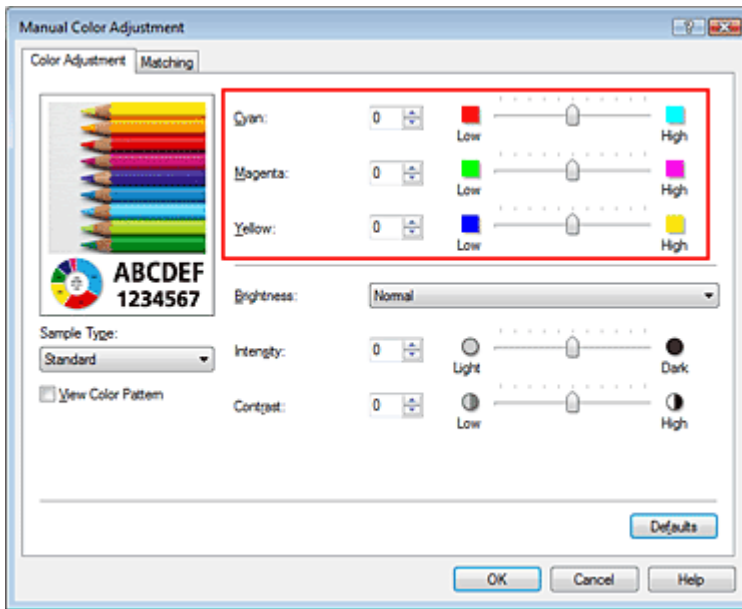

4. Kurulumu tamamlayın

Ana (Main) sekmesinde OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, belge ayarlanan renk dengesine göre yazdırılır.

Önemli

- Ana (Main) sekmesinde Gri Tonlamalı Yazdırma (Grayscale Printing) onay kutusu işaretliyse Camgöbeği (Cyan), Eflatun (Magenta) ve Sarı (Yellow) soluk görünür ve kullanılamaz.

İlgili Konular

- ➡ Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme
- ➡ Renk Düzeltmeyi Belirtme
- ➡ Parlaklığı Ayarlama
- ➡ Yoğunluğu Ayarlama
- ➡ Karşıtlığı Ayarlama

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yazdırma Kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Parlaklığı Ayarlama

Parlaklığı Ayarlama

Yazdırma sırasında tüm resim verilerinin parlaklığını değiştirebilirsiniz.

Bu işlev saf beyaz veya saf siyahı değiştirmez, ara renklerin parlaklığını değiştirir.

Aşağıdaki örnekte parlaklık spesifikasyonu değiştirildiğinde ortaya çıkan baskı sonucu gösterilmektedir.



Açık (Light) seçili



Normal seçili




Koyu (Dark) seçili

Parlaklık ayarlama yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. El ile renk ayarlamayı seçin

Ana (Main) sekmesinde Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için El İle (Manual) ögesini seçip, Ayarla... (Set...) düğmesini tıklayın.

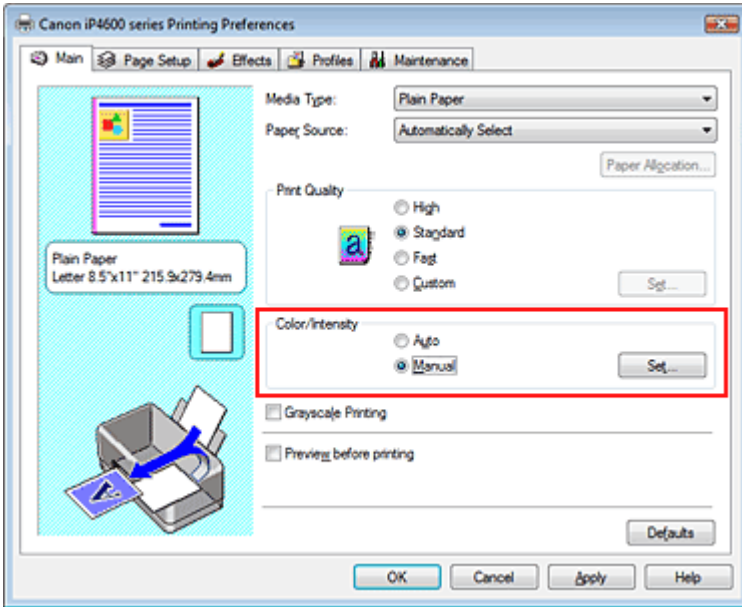

El İle Renk Ayarlama (Manual Color Adjustment) iletişim kutusu açılır.

3. Parlaklığı belirtin

Parlaklık (Brightness) için Açık (Light), Normal veya Koyu (Dark) seçeneğini seçip, OK seçeneğini tıklayın.



4. Kurulumu tamamlayın

Ana (Main) sekmesinde OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen parlaklıkta yazdırılır.

İlgili Konular

- ➡ Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme
- ➡ Renk Düzeltmeyi Belirtme
- ➡ Renk Dengesini Ayarlama
- ➡ Yoğunluğu Ayarlama
- ➡ Karşıtlığı Ayarlama

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Deęiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Yoğunluęu Ayarlama

Yoğunluęu Ayarlama

Yazdırma sırasında bir bütün olarak resim verilerinin renklerini açabilir (aydınlatabilir) veya yoğunlaştırabilirsiniz(koyulaştırabilir).

Yazdırma sonuçlarını netleştirmek istediğinizde renkleri yoğunlaştırmalısınız.

Aşağıdaki örnekte, resim verileri yazdırıldığında tüm renklerin daha yoğun olması için yoğunluęun artırıldığı bir durum gösterilmektedir.



Ayar yok


Yüksek Yoğunluk

Yoğunluk ayarlama yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. El ile renk ayarlamayı seçin

Ana (Main) sekmesinde Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için El İle (Manual) öęesini seçip, Ayarla... (Set...) düęmesini tıklatın.

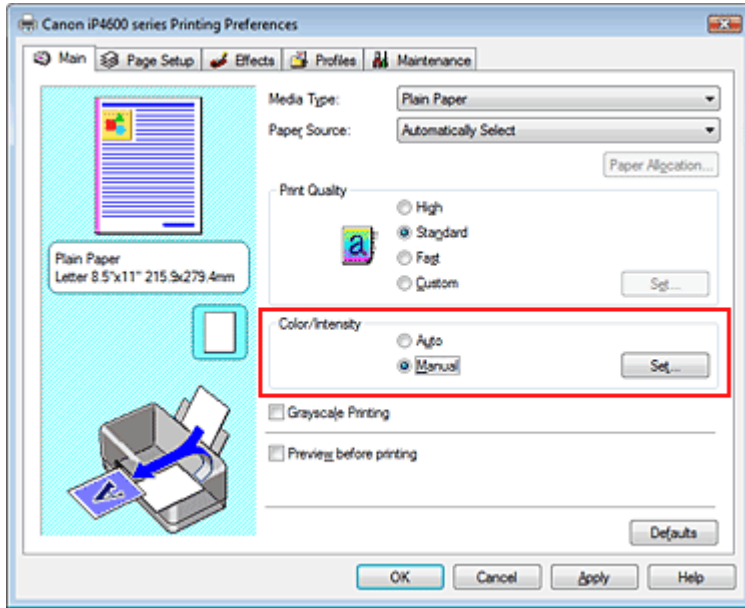


El İle Renk Ayarlama (Manual Color Adjustment) iletişim kutusu açılır.

3. Yoğunluęu ayarlayın

Yoğunluk (Intensity) kaydırıcısının sağa taşınması renkleri yoğunlaştırır (koyulaştırır). Kaydırıcının sola taşınması renkleri açar (aydınladır).

Ayrıca doğrudan kaydırıcıya baęlı bir deęeri de girebilirsiniz. -50 ila 50. aralığında bir deęer girin.

Her bir rengi ayarladıktan sonra OK seęeneęini tıklatın.

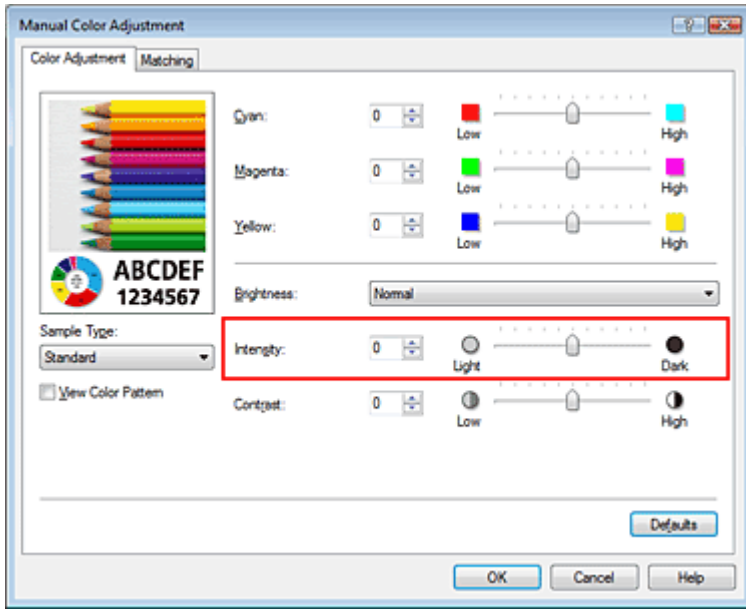

Önemli

- Kaydırıcıyı yavaş yavaş kaydırın.

4. Kurulumu tamamlayın

Ana (Main)sekmesinde OK seçeneęini tıklatın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, resim verileri ayarlanan yoğunluęa göre yazdırılır.

İlgili Konular

- ➡ Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme
- ➡ Renk Düzeltmeyi Belirtme
- ➡ Renk Dengesini Ayarlama
- ➡ Parlaklığı Ayarlama
- ➡ Karşıtlığı Ayarlama

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Karşıtlığı Ayarlama

Karşıtlığı Ayarlama

Renk kontrastını yazdırma sırasında ayarlayabilirsiniz.

Görüntülerin açık ve koyu bölümleri arasındaki farkları daha çok ve daha belirgin hale getirmek için karşıtlığı artırın. Diğer yandan, görüntülerin açık ve koyu bölümleri arasındaki farkları daha hafif ve daha az belirgin hale getirmek için karşıtlığı azaltın.



Ayar yok

Kontrast ayarı yapın

Kontrastı ayarlama yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. El ile renk ayarlamayı seçin

Ana (Main) sekmesinde Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için El İle (Manual) ögesini seçip, Ayarla... (Set...) düğmesini tıklatın.



El İle Renk Ayarlama (Manual Color Adjustment) iletişim kutusu açılır.

3. Kontrast ayarı yapın

Karşıtlık (Contrast) kaydırıcı sağa kaydırıldığında karşıtlık artırılır ve kaydırıcı sola kaydırıldığında karşıtlık azaltılır.

Ayrıca doğrudan kaydırıcıya bağlı bir değeri de girebilirsiniz. -50 ila 50. aralığında bir değer girin.

Her bir rengi ayarladıktan sonra OK seçeneğini tıklatın.



4. Kurulumu tamamlayın

Ana (Main)sekmesinde OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, görüntü ayarlanan karşıtlığa göre yazdırılır.

İlgili Konular

- ➡ Baskı Kalitesi Düzeyi ve Yarı Tonlama Yöntemi Birleşimini Seçme
- ➡ Renk Düzeltmeyi Belirtme
- ➡ Renk Dengesini Ayarlama
- ➡ Parlaklığı Ayarlama
- ➡ Yoğunluğu Ayarlama


[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Çizim Benzetimi

Çizim Benzetimi

Çizim Benzetimi (Simulate Illustration) işlevini kullanarak, tam renkli veya 256 renkli resim verilerini el ile çizilmiş gibi görünecek şekilde yazdırabilirsiniz. Özgün profile ve renklere farklı efektler ekleyebilirsiniz.

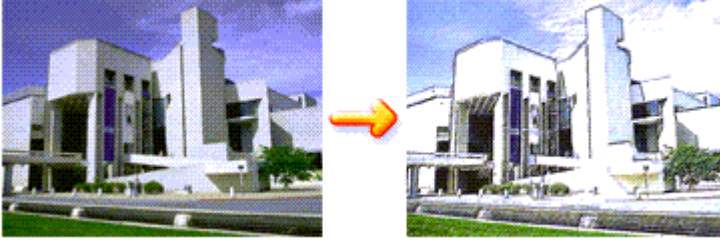


Çizim Benzetimi (Simulate Illustration) işlevini gerçekleştirme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Çizim Benzetimi'ni (Simulate Illustration) ayarlayın

Efektler (Effects) sekmesinde Çizim Benzetimi (Simulate Illustration) onay kutusunu işaretleyin ve gerektiğinde Karşıtlık'ı (Contrast) ayarlayın.

Kaydırıcı sağa kaydırıldığında resmin rengi açılır, sola kaydırıldığında ise resim koyulaşır. Geçerli ayarlar yazıcı sürücüsünün sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterilir.

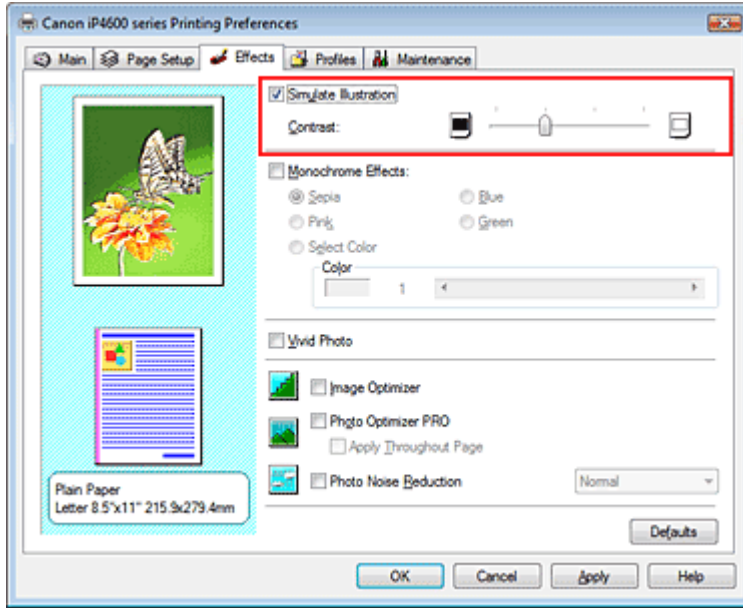

3. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, resim, el ile çizilmiş gibi görünecek şekilde yazdırılacaktır.


[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Resim Verilerini Tek Renkte Sunma

Resim Verilerini Tek Renkte Sunma

Tek Renkli Efektler (Monochrome Effects) işleviyle, fotoğrafı sepya tonunda bir resme dönüştürmek gibi renklendirme efektlerinden faydalanabilirsiniz.

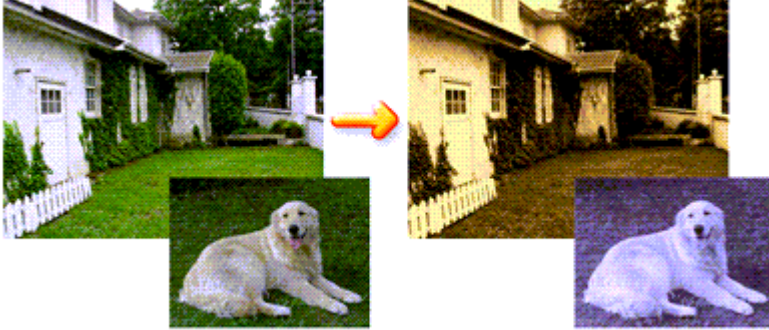


Tek Renkli Efektler (Monochrome Effects) işlevini gerçekleştirme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Tek Renkli Efektler'i (Monochrome Effects) ayarlayın

Efektler (Effects) sekmesinde Tek Renkli Efektler (Monochrome Effects) onay kutusunu işaretleyin ve istediğiniz rengi seçin.

Renk Seç (Select Color) seçeneğini kullanırsanız, istediğiniz rengi belirtmek için Renk (Color) kaydırıcısını kaydırın.

Geçerli ayarlar yazıcı sürücüsünün sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterilir.

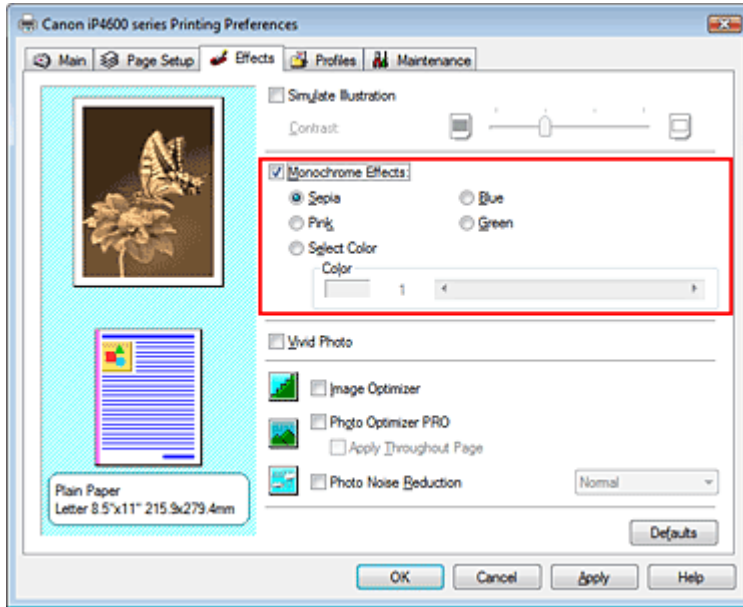

3. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklatın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, görüntü tek bir renkte yazdırılır.

Önemli

- Ana (Main) sekmesinde Gri Tonlamalı Yazdırma (Grayscale Printing) onay kutusu işaretliyse Tek Renkli Efektler (Monochrome Effects) soluk görünür ve kullanılamaz.


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Resim Verilerini Canlı Renklerle Sunma

Resim Verilerini Canlı Renklerle Sunma

Vivid Photo işlevi resim verilerini canlı renklerle yazdırmanıza olanak tanır.

Vivid Photo işlevinin göze çarpan özelliği insan teninin doğal rengini bozmadan ağaçları, bitkileri, gökyüzünü, denizi ve diğer arka plan öğelerini daha canlı renklerle sunmasıdır. Bu işlevi kullanarak, çok canlı görünen renk tonları yapabilirsiniz.

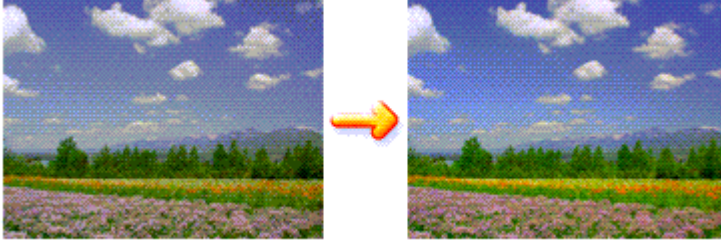


Vivid Photo işlevini gerçekleştirme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Vivid Photo'yu ayarlayın

Etkiler (Effects) sekmesinde Vivid Photo onay kutusunu işaretleyin.

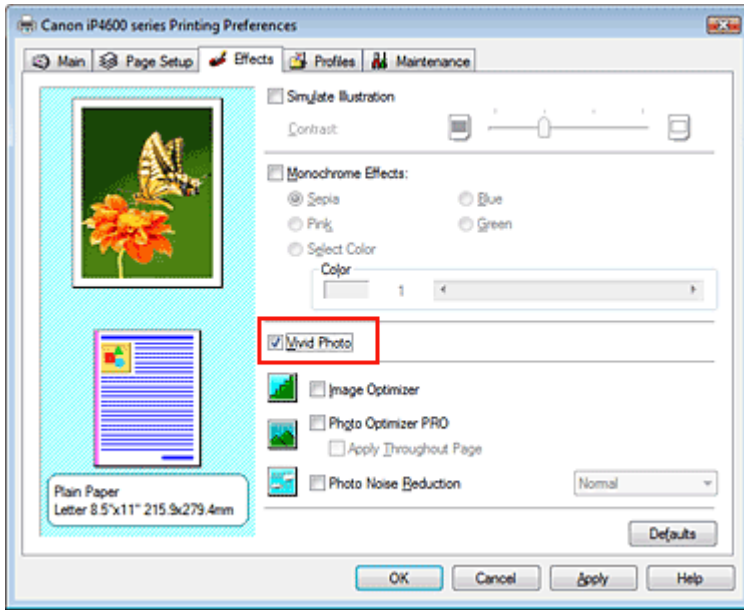

3. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, resim canlı renklerle yazdırılır.

[Sayfa başına dön](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Pürüzlü Anahatları Yumuşatma

Pürüzlü Anahatları Yumuşatma

Image Optimizer işlevi, uygulamanızda genişletilen fotoğraf ve grafiklerdeki pürüzlü anahatları yumuşatmanıza olanak tanır. Bu özellik Web sayfalarındaki düşük çözünürlüklü resimleri yazdırırken özellikle kullanışlıdır.


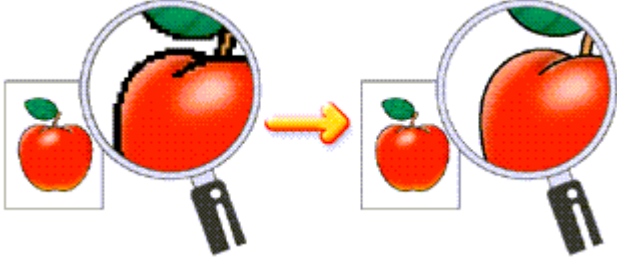


Image Optimizer işlevini gerçekleştirme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Image optimizer'i gerçekleştirin

Etkiler (Effects) sekmesinde Image Optimizer onay kutusunu işaretleyin.

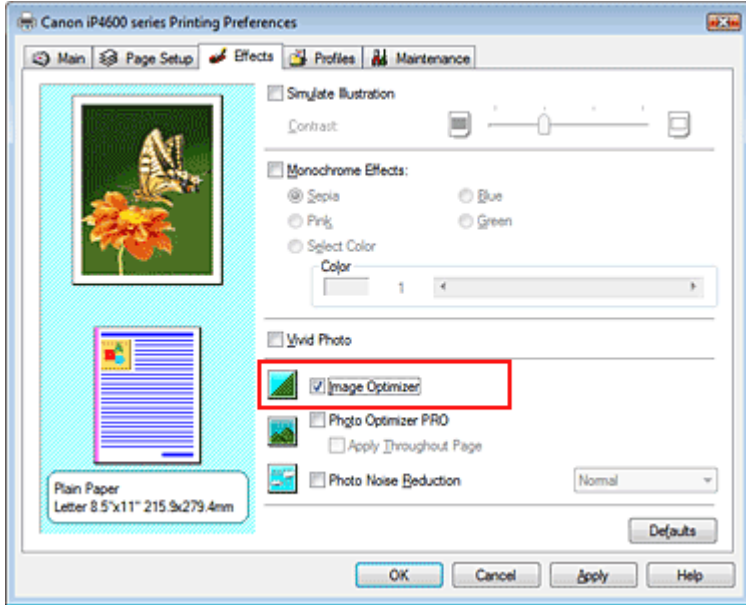

3. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Fotoğraflar ve grafikler, pürüzlü anahatları yumuşatılarak yazdırılır.

Not

- Uygulama yazılımına veya resim verileri çözünürlüğüne bağlı olarak, Image Optimizer işlevinin fark edilebilir bir etkisi olmayabilir.
- Image Optimizer kullanıldığında yazdırma işleminin tamamlanması daha uzun sürebilir.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Renklendirmeyi Geliştirmek için Renk Özelliklerini Değiştirme

Renklendirmeyi Geliştirmek için Renk Özelliklerini Değiştirme

Photo Optimizer PRO işlevi dijital fotoğraf makineleriyle çekilen veya tarayıcılarla elde edilen resimlerin renklerini düzeltir. Özel olarak renk kayması, fazla pozlama ve az pozlama sorunlarını gidermek üzere tasarlanmıştır.


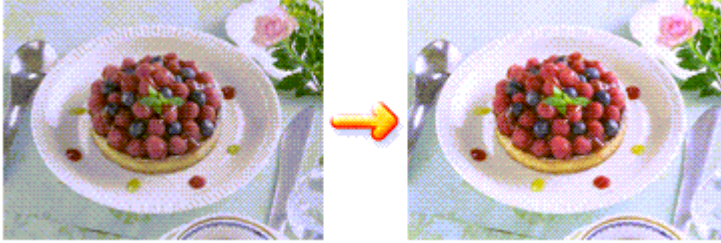


Photo Optimizer PRO işlevini gerçekleştirme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Otomatik Fotoğraf Modunu Ayarla

Etkiler (Effects) sekmesinde Photo Optimizer PRO onay kutusunu işaretleyin.

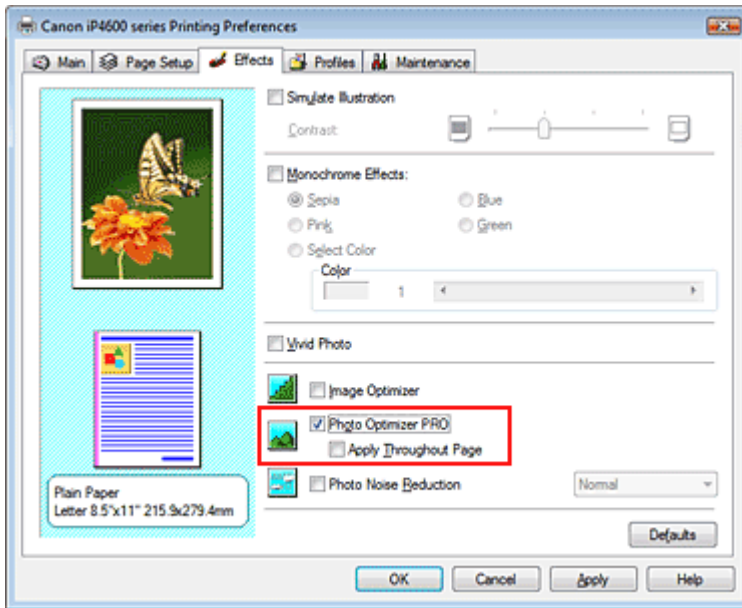

Normal olarak Sayfanın Tümüne Uygula (Apply Throughout Page) onay kutusunu işaretlemek gerekmez.

Her sayfadaki resimler ayrı ayrı iyileştirilir.



Not

- Kesme veya döndürme gibi herhangi bir işlem uygulanmış resim verilerini yazdırırken Sayfanın Tümüne Uygula (Apply Throughout Page) onay kutusunu işaretleyin. Bu durumda sayfanın tamamı, en iyi duruma getirilecek tek bir resim gibi değerlendirilir.

3. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, resimler renk karşılıklarıyla yazdırılır.



Önemli

- Photo Optimizer PRO aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
 - Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesindeki, Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusunda Arka Plan ayarlanırsa.

- Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesindeki Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusunda Damga Tanımla... (Define Stamp...) seçilir ve bit eşlemli damga yapılandırılırsa.

**Not**

- Resimlere baęlı olarak Photo Optimizer PRO'nun fark edilebilir bir etkisi olmayabilir.


[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Fotoğraf Gürültü Azaltma

Fotoğraf Gürültü Azaltma

Fotoğraf Gürültü Azaltma (Photo Noise Reduction) işlevini kullanarak dijital fotoğraf makinesi gürültüsünü azaltabilir ve dijital çıkışın resim kalitesini artırabilirsiniz.

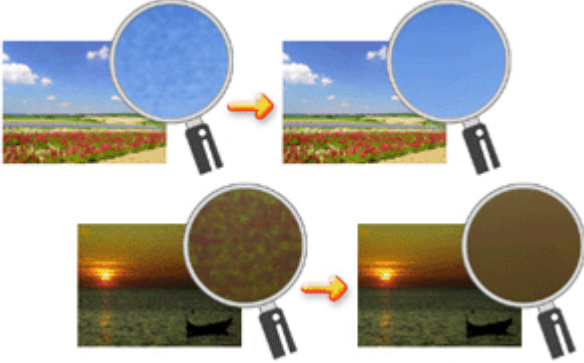


Fotoğraf Gürültü Azaltma (Photo Noise Reduction) özelliğini gerçekleştirme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Fotoğraf Gürültü Azaltma'yı (Photo Noise Reduction) ayarlayın

Etkiler (Effects) sekmesinde Fotoğraf Gürültü Azaltma (Photo Noise Reduction) onay kutusunu işaretleyin ve düzey olarak Normal veya Sıkı'yı (Strong) seçin.

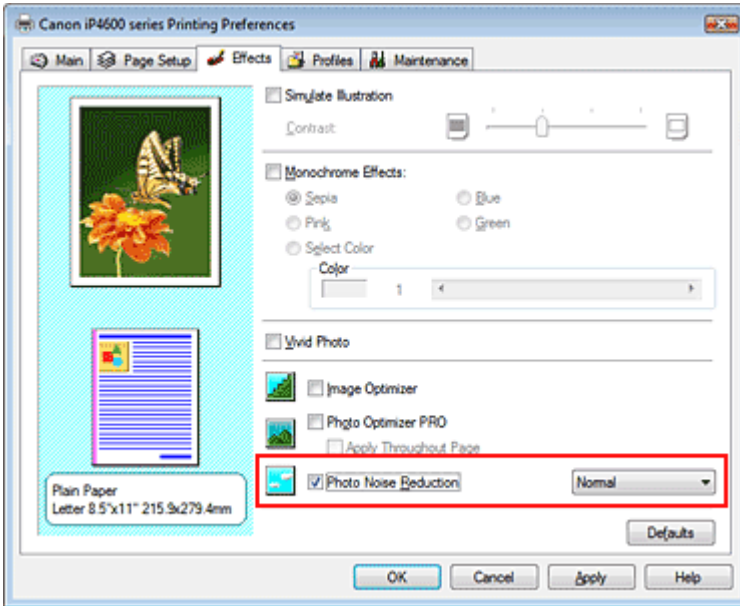

3. Kurulumu tamamlayın

OK seçeneğini tıklayın.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, resim dijital fotoğraf makinesi gürültüsü azaltılmış olarak yazdırılacaktır.

Not

- Çoğu durumda Normal öğesinin seçilmesi önerilir. Normal öğesini seçtikten sonra gürültü hala sizi rahatsız ediyorsa Sıkı'yı (Strong) seçin.
- Uygulama yazılımına veya resim verileri çözünürlüğüne bağlı olarak, dijital fotoğraf makinesinin gürültüsünü azaltma etkileri belli olmayabilir.
- Bu işlev dijital fotoğraf makinelerinde çekilmemiş olan fotoğraflar için kullanıldığında, resim bozulabilir.

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

[Detaylı Kılavuz](#) > [Bir Bilgisayardan Yazdırma](#) > [Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma](#) > [Yazıcı Sürücüsüne Genel Bakış](#) > [Yazıcı Sürücüsüne Genel Bakış](#)

Yazıcı Sürücüsüne Genel Bakış

- ➡ [Canon IJ Yazıcı Sürücüsü](#)
- ➡ [Yazıcı Sürücüsü Kurulum Penceresini Açma](#)
- ➡ [Bakım Sekmesi](#)
- ➡ [Canon IJ Durum İzleyici](#)
- ➡ [Canon IJ Önizleme](#)

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yazıcı Sürücüsüne Genel Bakış > Canon IJ Yazıcı Sürücüsü

Canon IJ Yazıcı Sürücüsü

Canon IJ yazıcı sürücüsü, bu yazıcıda veri yazdırmak üzere bilgisayarınızla yüklenmiş olan yazılımdır.

Canon IJ yazıcı sürücüsü Windows uygulamanız tarafından oluşturulan yazdırma verilerini yazıcınızın anlayabileceği verilere dönüştürür ve dönüştürülen verileri yazıcıya gönderir.

Yazdırma verilerinin biçimi yazıcı modeline göre değiştiğinden, kullandığınız modele özgü Canon IJ yazıcı sürücüsüne sahip olmanız gerekir.

Yardım Nasıl Kullanılır

Canon IJ yazıcı sürücüsünün Yazdırma Tercihleri ekranı yardımıyla, sürücü ayarlarını açıklayan Yardım konularını görüntüleyebilirsiniz.

- **Bir sekmeye ait tüm açıklamaları görüntülemek için...**

Her bir sekme üzerindeki Yardım (Help) düğmesini tıklatın.

Sekme üzerinde her öğenin açıklaması görünür.

Karşılık gelen sekmede görünen bağlantıyı tıklatarak da iletişim kutusunun açıklamasını görüntüleyebilirsiniz.

- **Her bir öğenin açıklamasını görmek için...**

Hakkında bilgi edinmek istediğiniz öğeyi sağ tıklatın ve ardından görüntülenen Yardım'ı (Help) tıklatın.

Alternatif olarak, başlık çubuğunun sonunda sağ tarafta  [Yardım (Help)] bulunuyorsa bu düğmeyi tıklatın ve ardından hakkında bilgi edinmek istediğiniz öğeyi tıklatın. Öğeye ilgili bir açıklama görüntülenir.

İlgili Konu

➡ [Yazıcı Sürücüsü Kurulum Penceresini Açma](#)



[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yazıcı Sürücüsüne Genel Bakış > Canon IJ Yazıcı Sürücüsü > Yazıcı Sürücüsü Kurulum Penceresini Açma

Yazıcı Sürücüsü Kurulum Penceresini Açma

Yazıcı sürücüsü kurulum penceresi, kullanımdaki uygulama yazılımı veya Windows'un Başlat menüsü aracılığıyla görüntülenebilir.



Not

- Bu kılavuz genellikle Windows Vista'daki işlemleri açıklamaktadır. Windows'un sürümlerine göre işlemler farklılık gösterebilir.

Uygulama Yazılımı üzerinden Yazıcı Sürücüsü Kurulum Penceresi'ni açın.

Yazdırma ayarlarını yazdırma işlemi esnasında yapılandırmak için aşağıdaki yordamları izleyin.

1. Kullanılan uygulama yazılımının yazdırma komutunu seçin

Genellikle, Yazdır (Print) iletişim kutusunun açılması için Dosya (File) menüsünden Yazdır (Print) komutu seçilir.

2. Model adını seçin ve Tercihler (Preferences) (veya Özellikler (Properties)) düğmesini tıklatın

Yazıcı sürücüsü kurulum penceresi görünür.



Not

- Kullandığınız yazılım uygulamasına bağlı olarak, komut adları ve menü adları farklı olabilir ve başka işlemler yapılması gerekebilir. Ayrıntılar için, yazılım uygulamanızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Başlat Menüsü aracılığıyla Yazıcı Sürücüsü Kurulum Penceresi'ni açın.

Yazıcı kafasını temizleme gibi bakım işlemlerini gerçekleştirmek veya tüm uygulama yazılımları için ortak olan yazdırma ayarlarını yapmak üzere aşağıdaki yordamı izleyin.

1. Başlat menüsündeki öğeleri aşağıda gösterildiği gibi seçin:

- Windows Vista'da Başlat (Start) menüsü -> Denetim Masası (Control Panel) -> Donanım ve Ses (Hardware and Sound) -> Yazıcılar'ı (Printers) seçin.
- Windows XP'de, Başlat (Start) menüsünden -> Denetim Masası (Control Panel) -> Yazıcılar ve Diğer Aygıtlar (Printers and Other Hardware) -> Yazıcılar ve Fakslar (Printers and Faxes) seçeneğini belirleyin.
- Windows 2000'de, Başlat (Start) menüsünden -> Ayarlar (Settings) -> Yazıcılar (Printers) seçeneğini belirleyin.

2. Model adı simgenizi sağ tıklatın ve görüntülenen menüden Yazdırma Tercihleri'ni (Printing Preferences) seçin.

Yazıcı sürücüsü kurulum penceresi görünür.



Önemli

- Özellikler (Properties) üzerinden yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açarak Bağlantı Noktaları (Ports) (veya Gelişmiş (Advanced)) gibi Windows işlevleriyle ilgili sekmeleri görüntüleyebilirsiniz. Bu sekmeler, Yazdırma Tercihleri (Printing Preferences) veya uygulama yazılımı üzerinden açtığınızda görüntülenmez. Windows işlevleriyle ilgili sekmeler için, Windows kullanım kılavuzuna başvurun.




Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yazıcı Sürücüsüne Genel Bakış > Canon IJ Yazıcı Sürücüsü > Bakım Sekmesi

Bakım Sekmesi

Bakım (Maintenance) sekmesi, yazıcı bakımını gerçekleştirmenize veya yazıcının ayarlarını değiştirmenize olanak tanır.

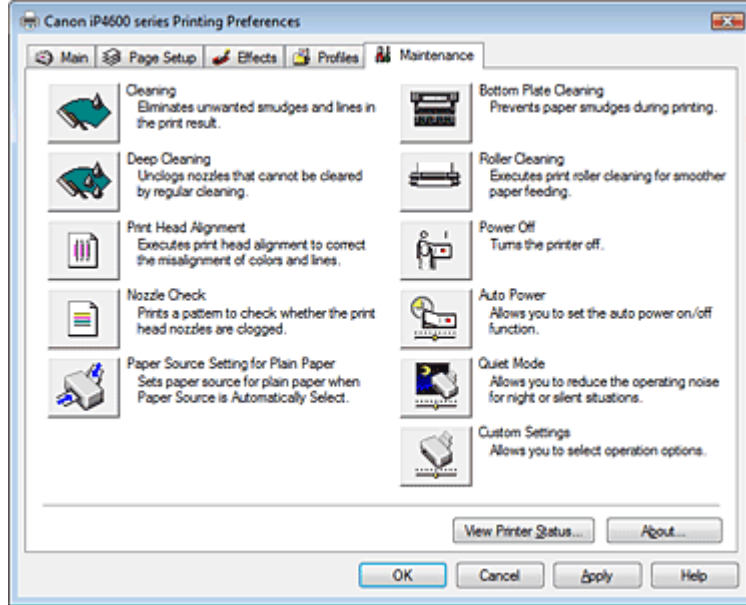

Özellikler

- ➡ Yazıcı Kafalarını Temizleme
- ➡ Kağıt Besleme Silindirlarını Temizleme
- ➡ Yazıcı Kafası Konumunu Hizalama
- ➡ Yazıcı Kafası Püskürtme Uçlarını Denetleme
- ➡ Kağıt Kaynağını Düz Kağıt Olarak Ayarlama
- ➡ Yazıcının İçini Temizleme
- ➡ Yazıcı Gücünü Yönetme

İlgili özellikler

- ➡ Yazıcı Gürültüsünü Azaltma/Sessiz Mod
- ➡ Yazıcı İşletim Modunu Değiştirme



Sayfa başına dön ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yazıcı Sürücüsüne Genel Bakış > Canon IJ Durum İzleyici

Canon IJ Durum İzleyici


Canon IJ Durum İzleyici yazıcının durumunu ve yazdırma işleminin ilerleme durumunu Windows ekranında görüntüleyen bir yazılım uygulamasıdır. Yazıcınızın durumu grafikler, simgeler ve iletilerle size bildirilir.

Canon IJ Durum İzleyici'yi Çalıştırma

Canon IJ Durum İzleyici veri yazıcıya gönderildiğinde otomatik olarak çalıştırılır. Canon IJ Durum İzleyici başlatıldığında Görev Çubuğu üzerinde bir simge olarak görünür.



Görev Çubuğunda görüntülenen Durum İzleyici düğmesini tıklatın. Canon IJ Durum İzleyici belirir.

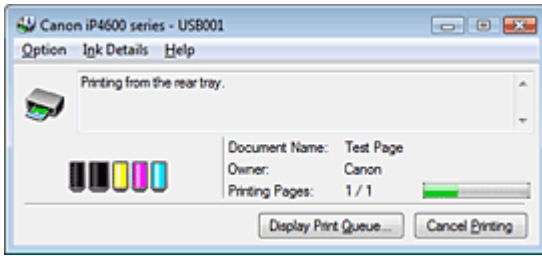


Not

- Yazıcı yazdırmıyorken Canon IJ Durum İzleyici'yi açmak için, [Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini](#) açın ve Bakım (Maintenance) sekmesinde Yazıcı Durumunu Görüntüle... (View Printer Status...) düğmesini tıklatın.

Hata Oluştuğu Zaman

Canon IJ Durum İzleyici, bir hata oluştuğunda otomatik olarak görüntülenir (örn. yazıcıda kağıt bittiğinde veya mürekkep azaldığında).

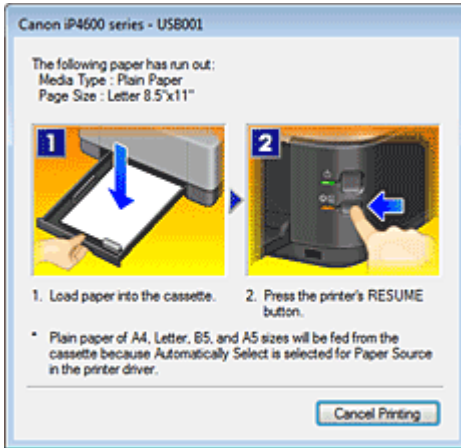

Bu gibi durumlarda, uygun eylemi açıklandığı şekilde gerçekleştirin.

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Yazıcı Sürücüsüne Genel Bakış > Canon IJ Önizleme

Canon IJ Önizleme

Canon IJ Önizleme bir belge yazdırılmadan önce yazdırma sonucunun nasıl görüneceğini görüntüleyen bir uygulama yazılımıdır.

Önizleme yazıcı sürücüsü içinde ayarlanan bilgileri yansıtır ve belge yerleşimini, yazdırma sırasını ve sayfa sayısını denetlemenize olanak tanır. Ayrıca ortam türü ve kağıt kaynağı ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Yazdırmadan önce önizleme görüntülemek istiyorsanız, [Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini](#) açın ve Ana (Main) sekmesinde Yazdırmadan önce önizleme (Preview before printing) onay kutusunu işaretleyin.

Yazdırmadan önce önizleme görüntülemek istemiyorsanız bu onay kutusundaki işareti kaldırın.

İlgili Konu

➡ [Yazdırma Sonuçlarını Yazdırmadan Önce Görüntüleme](#)

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz > DVD/CD'lerin Üzerine Baskı](#)**DVD/CD'lerin Üzerine Baskı**

- ➡ DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma
- ➡ Sorun Giderme

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [DVD/CD'lerin Üzerine Baskı](#) > [DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma](#)

DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma

- ➡ Hazırlanacak Parçalar
- ➡ DVD/CD Üzerine Baskı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
- ➡ CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma
- ➡ DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma
- ➡ Bilgisayardan, CD-LabelPrint'i kullanarak yazdırma
- ➡ PictBridge uyumlu bir aygıttan yazdırma
- ➡ Yazdırma Alanı

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > DVD/CD'lerin Üzerine Baskı > DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma > Hazırlanacak Parçalar

Hazırlanacak Parçalar

DVD/CD'ler üzerine baskı yapmak için aşağıdaki parçalar gerekir:

- **CD-R Tepsisi**



"G" harfi üst tarafa gelmelidir.

- **8 cm CD-R Adaptörü**



Yalnızca 8 cm DVD/CD'lere baskı yaparken gerekir.

Size geldiğinde CD-R Tepsisine bantlanmış durumdadır.



Önemli

- 8 cm DVD/CD'lere PictBridge uyumlu aygıttan baskı yapamazsınız. 8 cm DVD/CD'lere baskı yapmak için bilgisayardan yazdırmanız gerekir.

- **Üzerine baskı yapılabilen DVD/CD'ler**

Etiket yüzeyi mürekkep püskürtmeli baskıya uygun 12 cm veya 8 cm bir DVD/CD temin edin.

"Üzerine baskı yapılabilen disk", etiket yüzeyine mürekkep püskürtmeli yazıcıyla baskı yapılabilecek şekilde özel olarak işlenmiş etiket yüzeyiyle normal DVD/CD'lerden ayrılır.

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > DVD/CD'lerin Üzerine Baskı > DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma > DVD/CD Üzerine Baskı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

DVD/CD Üzerine Baskı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Mutlaka bu yazıcıyla birlikte verilen CD-R Tepsisini kullanın. Üst tarafında "G" harfi vardır.
- Mürekkep püskürtmeli baskıyla uyumlu olmayan DVD/CD'lere baskı yapmayın. Mürekkep kurumaz ve diskin kendisinde veya diskin yerleştirildiği aygıtlarda sorunlara neden olabilir.
- DVD/CD'lerin kayıt yüzeyi üzerine baskı yapmayın. Aksi halde DVD/CD'nin üzerine kayıtlı veriler okunmaz hale gelir.
- DVD/CD'leri kenarlarından tutun. Etiket yüzeyine (baskı yüzeyine) ve kayıt yüzeyine dokunmayın.
- DVD/CD'leri CD-R Tepsisine yerleştirmeden önce CD-R Tepsisini temizleyin. Disklerin kirli CD-R Tepsisine yerleştirilmesi disklerin kayıt yüzeyinin çizilmesine neden olabilir.
- Baskı işleminden sonra diskin baskı yüzeyini kendi kendine kurumaya bırakın. Mürekkebin kuruması için saç kurutma makinesi kullanmayın veya diski doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Mürekkep kuruyuncaya kadar baskı yüzeyine dokunmayın.
- Yazıcı çalışırken CD-R Tepsisini takmayın.
- DVD/CD üzerine baskı yaparken CD-R Tepsisini çıkarmayın. Aksi halde yazıcı, CD-R Tepsisi veya disk zarar görebilir.
- CD-R Tepsisi'nin yansıtıcılarının kirlenmemesine ve çizilmemesine dikkat edin. Aksi halde yazıcı DVD/CD'nin yerleştirildiğini algılamayabilir veya baskı işleminde hizalama sorunları yaşanabilir. CD-R Tepsisi üzerindeki yansıtıcılar kirlenirse plakayı çizmemeye özen göstererek yumuşak, kuru bir bezle yansıtıcıları temizleyin.
- CD-LabelPrint veya Easy-PhotoPrint EX dışında bir yazılımın kullanılması durumunda CD-R Tepsisi kirlenebilir.
- 8 cm DVD/CD'lere baskı yaparken daima birlikte verilen 8 cm CD-R Adaptörü'nü kullanın.
- DVD/CD'lere baskı yaptıktan sonra daima İç Kapağı kapatın.


[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > DVD/CD'lerin Üzerine Baskı > DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma > CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma

CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma**CD-R Tepsisini Takma**

1. Kağıt Çıkış Tepsisini (A) açın ve ardından İç Kapağı (B) açın.

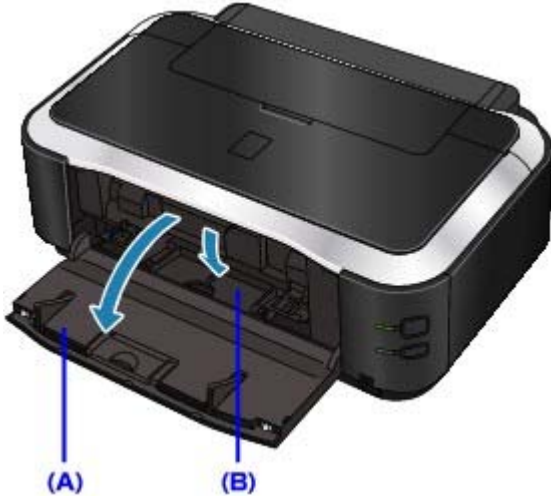

2. DVD/CD'yi yerleştirin.

**Önemli**

- CD-R Tepsisine DVD/CD yerleştirmeden önce CD-R Tepsisinde kir olmadığından emin olun.
- DVD/CD'yi CD-R Tepsisi üzerine yerleştirirken diskin baskı yüzeyine ya da CD-R Tepsisi üzerindeki yansıtıcılara (C) dokunmayın.
- 8 cm DVD/CD'lerin üzerine baskı yaparken, ürünle birlikte verilen 8 cm CD-R Adaptörü'nü takın. Aksi halde baskı kalitesi düşer ve DVD/CD zarar görebilir.

• 12 cm DVD/CD:


1. Diski, baskı yapılan yüzeyi yukarı bakacak şekilde CD-R Tepsisine yerleştirin.




Yansıtıcılara dokunmayın (C).

• 8 cm DVD/CD:

1. 8 cm CD-R Adaptörü'nün her iki yanındaki çıkıntıları CD-R Tepsisinin üstündeki girintilere denk getirin.

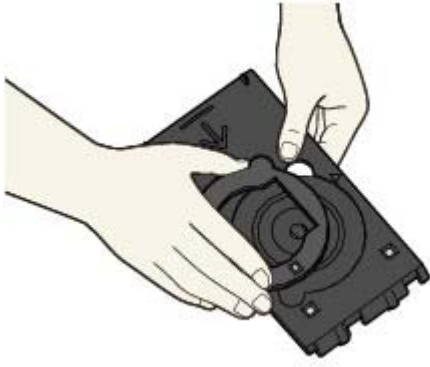

2. 8 cm'lik diski, baskı yapılan yüzeyi yukarı bakacak şekilde CD-R Tepsisine yerleştirin.

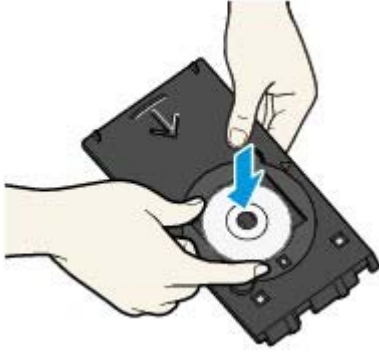

3. CD-R Tepsisini yerine yerleştirin.



Önemli

- DVD/CD'yi yüklemenizi isteyen mesaj görüntülenene kadar CD-R Tepsisini yerleştirmeyin. Aksi halde yazıcı zarar görebilir.



Not

- Belli bir süre geçtikten sonra CR-R Tepsisi çıkartılır. Bu durumda, ekrandaki yönergeleri izleyerek CD-R Tepsisini yerleştirin.

4. CD-R Tepsisini düz bir şekilde takarak, CD-R Tepsisindeki oku (◀) İç Kapaktaki ok (▶) ile yaklaşık olarak aynı hizaya getirin.




(D) Takarken CD-R Tepsisini düz tutun.

(E) CD-R Tepsisindeki oku (▶) İç Kapaktaki okla (◀) aynı hizaya getirin.



Önemli

- CD-R Tepsisini İç Kapaktaki oktan (◀) daha ileri itmeyin.

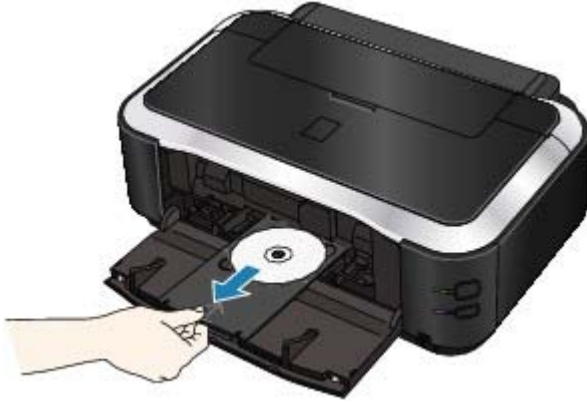CD-R Tepsisini Çıkarma**1. CD-R Tepsisini çekip çıkarın.****2. İç Kapağı kapatın.****Önemli**

- İç Kapak açıksa, kağıt düzgün beslenemeyeceğinden kağıda yazdıramazsınız. İç Kapağın kapalı olduğundan emin olun.

3. DVD/CD'yi çıkarın.**Dikkat**

- Diski CD-R Tepsisinden çıkarırken baskı yapılan yüzeyine dokunmayın.

**Not**

- Diski çıkarmadan önce baskı yapılan yüzeyi yeterince kurulayın. Baskı CD-R Tepsisine ya da DVD/CD'nin iç veya dış çapındaki saydam kısımlara taşmışsa, baskı yüzeyi kuruduktan sonra bu taşmaları silin.

• 12 cm DVD/CD:

1. Diski tepsiden çıkarın.

**• 8 cm DVD/CD:**

1. 8 cm CD-R Adaptörünü CD-R Tepsisinden çıkarın.



2. 8 cm disk CD-R Tepsisinden çıkarın.



[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > DVD/CD'lerin Üzerine Baskı > DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma > DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma

DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma

CD-R Tepsisi (makineyle birlikte verilen), DVD/CD'ler üzerine resim basılabildiğini sağlar.

CD-LabelPrint yazılımı, ürünle birlikte verilen ve baskıdan önce veriler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapmanıza olanak sağlayan bir uygulama yazılımıdır. Kullanabilmek için yazılımı bilgisayarınıza yükleyin.

➡ Bilgisayardan, CD-LabelPrint'i kullanarak yazdırma



Not

- Baskıyı önce ihtiyaç duymadığınız bir basılabilir DVD/CD üzerinde denemenizi öneririz.


[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > DVD/CD'lerin Üzerine Baskı > DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma > Bilgisayardan, CD-LabelPrint'i kullanarak yazdırma

Bilgisayardan, CD-LabelPrint'i kullanarak yazdırma

- CD-LabelPrint yazılımı, ürünle birlikte verilen ve baskıdan önce veriler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapmanıza olanak sağlayan bir uygulama yazılımıdır. Kullanabilmek için yazılımı bilgisayarınıza yükleyin. Bu yazılımın nasıl yükleneceği hakkında bilgi edinmek için, kurulum kılavuzuna bakın.
- CD-LabelPrint ile nasıl baskı yapılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için, yazılımın el kitabına bakın. Windows kullanıyorsanız, Başlat (Start) > Tüm Programlar (All Programs) (veya Windows 2000'de Programlar (Programs)) > CD-LabelPrint > Yardım (Help) öğelerini tıklayın. Bir Macintosh kullanıyorsanız MP Sürücüler'i'nin yüklendiği konumda Uygulama (Application) klasörünü > CD-LabelPrint klasörünü > El Kitabı (Manual) klasörünü açın, > Manual.htm seçeneğini çift tıklayın.

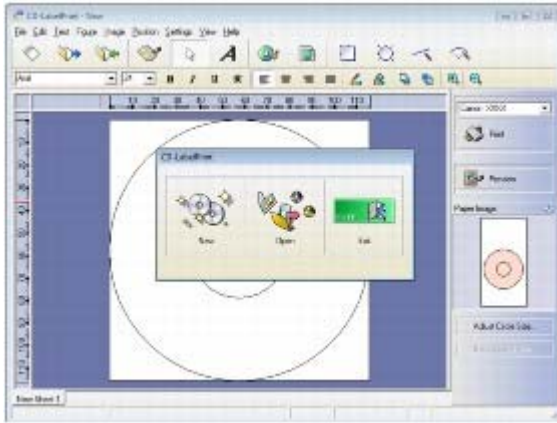

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > DVD/CD'lerin Üzerine Baskı > DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma > PictBridge uyumlu bir aygıttan yazdırma

PictBridge uyumlu bir aygıttan yazdırma

Bu bölüm PictBridge uyumlu aygıttan DVD/CD'lere (baskı yapılabilir diskler) fotoğraf basmayı anlatır.



Önemli


- PictBridge uyumlu aygıtınıza bağlı olarak, DVD/CD'lerin etiket yüzeyine yazdıramayabilirsiniz. Ayrıntılar için, PictBridge uyumlu aygıtınızın talimat kılavuzuna bakın.
- 8 cm DVD/CD'lere baskı yapamazsınız.

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. PictBridge uyumlu aygıtı aygıtın üreticisi tarafından önerilen bir USB kablosu kullanarak yazıcıya bağlayın.
Ayrıntılar için bkz. [PictBridge Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma](#).
3. Yazdırma ayarını aşağıdaki gibi belirleyin
 - Kağıt boyutu: 12cmDVD/CD
 - Kağıt tipi: Varsayılan
 - Yerleşim: Kenarlıklı veya VarsayılanPictBridge uyumlu aygıtınızın LCD'si üzerindeki menüyü kullanarak resim iyileştirme ayarları yapabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. [PictBridge Yazdırma Ayarları Hakkında](#).
4. Üzerine baskı yapılabilen DVD/CD'yi yerleştirin.
➡ [CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma](#)
5. PictBridge uyumlu aygıtınızdan yazdırmaya başlayın.

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [DVD/CD'lerin Üzerine Baskı](#) > [DVD/CD'lerin Etiket Yüzeyine Baskı Yapma](#) > Yazdırma Alanı**Yazdırma Alanı****Üzerine baskı yapılabilen DVD/CD'ler**

DVD'lerin ve CD'lerin baskı alanı, etiketin iç ve dış çaplarından itibaren 1 mm'lik alan dışındaki kısımdır.

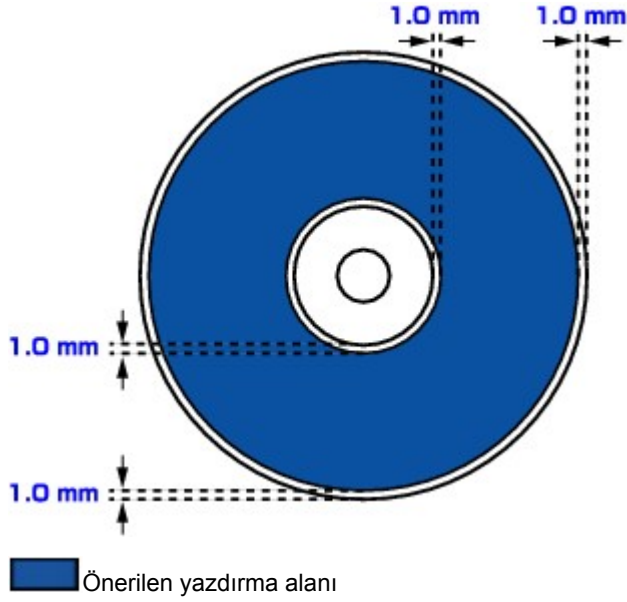[Sayfa başına dön](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [DVD/CD'lerin Üzerine Baskı](#) > [Sorun Giderme](#)**Sorun Giderme**

- ➡ Bilgisayar Ekranında Görünen Mesajlar
- ➡ DVD/CD'lerin Üzerine Baskı Yapılamıyor
- ➡ PictBridge Uyumlu Aygıtta Hata Mesajı Görüntüleniyor

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > DVD/CD'lerin Üzerine Baskı > Sorun Giderme > Bilgisayar Ekranında Görünen Mesajlar

Bilgisayar Ekranında Görünen Mesajlar

→  DVD/CD Üzerine Baskı İle İlgili Hatalar Görüntüleniyor

→  Mesaj: 1001 Görüntülenir

→  Hata Numarası: 1002 Görüntülenir

→  Mesaj: 1850 Görüntülenir

DVD/CD Üzerine Baskı İle İlgili Hatalar Görüntüleniyor

- **Kontrol 1: CD-R Tepsisi düzgün yerleştirilmiş mi?**

İç Kapağı açın, CD-R Tepsisini düzgün şekilde yeniden yerleştirin ve ardından **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Yazıcıyla birlikte verilen CD-R Tepsisini kullandığınızdan emin olun ("G" üst taraftadır).

CD-R Tepsinin yerleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma](#).

- **Kontrol 2: DVD/CD, CD-R Tepsisine yerleştirilmiş mi?**

DVD/CD'yi düzgün şekilde CD-R Tepsisine yerleştirip CD-R Tepsisini yeniden takın ve ardından **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Bu yazıcıyla birlikte verilen CD-R Tepsisini kullandığınızdan emin olun ("G" üst taraftadır).

CD-R Tepsinin yerleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma](#).

- **Kontrol 3: Algılanamayan DVD/CD yerleştirilmiştir.**

Canon, püskürtmeli yazıcıda baskı yapılacak şekilde özel olarak işlenmiş DVD/CD'leri kullanmanızı önerir.

- **Kontrol 4: CD-R Tepsisindeki DVD/CD'ye önceden baskı yapılmış mı?**

CD-R Tepsisine, daha önce üzerine baskı yapılmış bir DVD/CD yerleştirirseniz, CD-R Tepsisi çıkartılır.

Bu durumda yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirin ve yeniden yazdırmayı deneyin.

- Bakım (Maintenance) sekmesinde Özel Ayarlar (Custom Settings) içinde CD-R tepsisindeki üzerine baskı yapılabilir disk algılar (Detects a printable disc in the CD-R tray) onay kutusunun işaretini kaldırın ve Gönder (Send) seçeneğini tıklayın. Baskı işlemi tamamlandığında, CD-R tepsisindeki üzerine baskı yapılabilir disk algılar (Detects a printable disc in the CD-R tray) onay kutusunu işaretleyin ve Gönder (Send) düğmesini tıklayın.



Not

- CD-R tepsisindeki üzerine baskı yapılabilir disk algılar (Detects a printable disc in the CD-R tray) onay kutusunun işareti kaldırılırsa DVD/CD yüklü değilken baskı işlemi başlayabilir. Onay kutusunun işaretlenmesi CD-R Tepsisinin kirlenmesini önler.

- **Kontrol 5: Kağıda yazdırırken veya yazdırma devam ederken İç Kapak açıldı mı?**

İç Kapağı kapatın ve yazıcı üzerindeki **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Yazdırma devam ederken İç Kapağı açmayın veya kapatmayın. Bu durumda yazıcı zarar görebilir.

Mesaj: 1001 Görüntülenir

- **Kontrol edin: CD-R Tepsisini düzgün yerleştirin.**

CD-R Tepsisini düzgün şekilde yerleştirin ve ardından **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Yazıcıyla birlikte verilen CD-R Tepsisini kullandığınızdan emin olun ("G" üst taraftadır).
CD-R Tepsinin yerleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma](#).

Hata Numarası: 1002 Görüntülenir

- **Kontrol 1: DVD/CD'yi CD-R Tepsisine düzgün yerleştirin.**

DVD/CD'yi düzgün şekilde CD-R Tepsisine yerleştirin ve ardından yazıcıdaki **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Yazıcıyla birlikte verilen CD-R Tepsisini kullandığınızdan emin olun ("G" üst taraftadır).

CD-R Tepsinin yerleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma](#).

- **Kontrol 2: Algılanamayan DVD/CD yerleştirilmiştir.**

Canon, püskürtmeli yazıcıda baskı yapılacak şekilde özel olarak işlenmiş DVD/CD'leri kullanmanızı önerir.

- **Kontrol 3: CD-R Tepsisindeki DVD/CD'ye önceden baskı yapılmış mı?**

CD-R Tepsisine, daha önce üzerine baskı yapılmış bir DVD/CD yerleştirirseniz, CD-R Tepsisi çıkartılır.

Bu durumda yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirin ve yeniden yazdırmayı deneyin.

- Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunda Özel Ayarlar (Custom Settings) içinde CD-R tepsisindeki üzerine baskı yapılabilir disk algılar (Detects a printable disc in the CD-R tray) onay kutusunun işaretini kaldırın ve Gönder (Send) seçeneğini tıklayın.
Baskı işlemi tamamlandığında, CD-R tepsisindeki üzerine baskı yapılabilir disk algılar (Detects a printable disc in the CD-R tray) onay kutusunu işaretleyin ve Gönder (Send) düğmesini tıklayın.



Not

- CD-R tepsisindeki üzerine baskı yapılabilir disk algılar (Detects a printable disc in the CD-R tray) onay kutusunun işareti kaldırılırsa DVD/CD yüklü değilken baskı işlemi başlayabilir. Onay kutusunun işaretlenmesi CD-R Tepsisinin kirlenmesini önler.

Mesaj: 1850 Görüntülenir

- **Kontrol edin: İç Kapağı açın ve CD-R Tepsisini düzgün şekilde yerleştirin.**

İç Kapağı açın, CD-R Tepsisini düzgün şekilde yerleştirin ve ardından **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

CD-R Tepsinin yerleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma](#).

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > DVD/CD'lerin Üzerine Baskı > Sorun Giderme > DVD/CD'lerin Üzerine Baskı Yapılamıyor

DVD/CD'lerin Üzerine Baskı Yapılamıyor

- ➡ DVD/CD'ye Baskı Başlamıyor
- ➡ CD-R Tepsisi Düzgün Beslemiyor
- ➡ CD-R Tepsisi Sıkıştı

DVD/CD'ye Baskı Başlamıyor

• Kontrol 1: CD-R Tepsisi düzgün yerleştirilmiş mi?

İç Kapağı açın, CD-R Tepsisini düzgün şekilde yeniden yerleştirin ve ardından **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Bu yazıcıyla birlikte verilen CD-R Tepsisini kullanın ("G" üst taraftadır).

CD-R Tepsinin yerleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma](#).

• Kontrol 2: DVD/CD, CD-R Tepsisine yerleştirilmiş mi?

DVD/CD'yi düzgün şekilde CD-R Tepsisine yerleştirin ve ardından yazıcıdaki **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Yazıcıyla birlikte verilen CD-R Tepsisini kullandığınızdan emin olun ("G" üst taraftadır).

CD-R Tepsinin yerleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma](#).

• Kontrol 3: DVD/CD baskısı tamamlanmadan sona erirse işlemi tekrar deneyin.

DVD/CD baskısı devam ederken belli bir süre geçerse yazıcı çalışmayı durdurur.

SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basarsanız yazıcı çalışmaya devam eder.

Ekrandaki yönergelere uyarak işlemi tekrar deneyin.

CD-R Tepsisi Düzgün Beslemiyor

• Kontrol 1: CD-R Tepsisi düzgün yerleştirilmiş mi?

CD-R Tepsisini düzgün şekilde yeniden yerleştirin ve ardından **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Yazıcıyla birlikte verilen CD-R Tepsisini kullandığınızdan emin olun ("G" üst taraftadır).

CD-R Tepsinin yerleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma](#).

• Kontrol 2: Algılanamayan DVD/CD yerleştirilmiştir.

Canon, püskürtmeli yazıcıda baskı yapılacak şekilde özel olarak işlenmiş DVD/CD'leri kullanmanızı önerir.

• Kontrol 3: CD-R Tepsisindeki DVD/CD'ye önceden baskı yapılmış mı?

CD-R Tepsisine, daha önce üzerine baskı yapılmış bir DVD/CD yerleştirirseniz, CD-R Tepsisi çıkartılır.

Bu durumda yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirin ve yeniden yazdırmayı deneyin.



- Bakım (Maintenance) sekmesinde Özel Ayarlar (Custom Settings) içinde CD-R tepsisindeki üzerine baskı yapılabilir disk algılar (Detects a printable disc in the CD-R tray) onay kutusunun işaretini kaldırın ve Gönder (Send) seçeneğini tıklayın. Baskı işlemi tamamlandığında, CD-R tepsisindeki üzerine baskı yapılabilir disk algılar (Detects a printable disc in the CD-R tray) onay kutusunu işaretleyin ve Gönder (Send) düğmesini tıklayın.



- Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunda Özel Ayarlar (Custom Settings) içinde CD-R tepsisindeki üzerine baskı yapılabilir disk algılar (Detects a printable disc in the CD-R

tray) onay kutusunun işaretini kaldırın ve Gönder (Send) seçeneğini tıklayın.
Baskı işlemi tamamlandığında, CD-R tepsisindeki üzerine baskı yapılabilir disk algılar (Detects a printable disc in the CD-R tray) onay kutusunu işaretleyin ve Gönder (Send) düğmesini tıklayın.

**Not**

- CD-R tepsisindeki üzerine baskı yapılabilir disk algılar (Detects a printable disc in the CD-R tray) onay kutusunu işareti kaldırılmış halde bırakır ve başka bir DVD/CD'ye baskı yapmaya başlarsanız DVD/CD yüklü değilken baskı işlemi başlayabilir. Onay kutusunun işaretlenmesi CD-R Tepsisinin kirlenmesini önler.

CD-R Tepsisi Sıkıştı

CD-R Tepsisini yavaşça çekip çıkarın.

CD-R Tepsisi çıkmıyorsa, yazıcıyı kapatıp yeniden açın. CD-R Tepsisi otomatik olarak dışarı çıkarılır.

CD-R Tepsisini dışarı çektiyse, "G" harfi üstte kalacak şekilde tekrar yerleştirin ve baskı işlemini yeniden deneyin. DVD/CD'yi düzgün yerleştirin.

➡ **CD-R Tepsisini Takma/Çıkarma**

CD-R Tepsisinin sıkışma durumu devam ediyorsa, DVD/CD'de sorun olup olmadığına bakın.

➡ **CD-R Tepsisi Düzgün Beslemiyor**

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

[Detaylı Kılavuz](#) > [DVD/CD'lerin Üzerine Baskı](#) > [Sorun Giderme](#) > PictBridge Uyumlu Aygıtta Hata Mesajı Görüntüleniyor

PictBridge Uyumlu Aygıtta Hata Mesajı Görüntüleniyor

PictBridge uyumlu bir aygıttan doğrudan yazdırıldığında ortaya çıkabilecek olası hatalar ve bunları gidermek için alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir.

Not

- PictBridge uyumlu aygıtta çıkan hatalar ve çözümleri için ayrıca aygıtın yönerge el kitabına da bakın. Aygıttaki diğer sorunlarla ilgili olarak, aygıtın üreticisine başvurun.

PictBridge Uyumlu Aygıttaki Hata Mesajı	Yapılması Gereken
"Kağıt yok"	DVD/CD'lerin Üzerine Baskı Yapılamıyor bölümüne bakın ve gerekli işlemi yapın.
"Kağıt Hatası"	DVD/CD'lerin Üzerine Baskı Yapılamıyor bölümüne bakın ve gerekli işlemi yapın.

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma](#)

Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma

[➡ Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma](#)[Sayfa başına dön ↶](#)

Detaylı Kılavuz

[Detaylı Kılavuz](#) > [Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma](#) > [Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma](#)

Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma

- ➡ [Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma](#)
- ➡ [PictBridge Yazdırma Ayarları Hakkında](#)

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma > Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma > Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma

Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma

Aygıtın üreticisi tarafından önerilen bir USB kablosunu kullanarak dijital fotoğraf makinesi, dijital kamera veya cep telefonu gibi PictBridge uyumlu bir aygıtla bağlanabilir ve kaydedilen görüntüleri bilgisayar kullanmaksızın yazdırabilirsiniz.

**Not**

- Fotoğrafları yazıcıya bağlı olan PictBridge uyumlu aygıtlarla yazdırırken aygıtlarla birlikte temin edilen AC adaptör kullanmanızı öneririz. Aygıtın bataryasını kullanıyorsanız onu tam olarak şarj ettiğinizden emin olun.
 - Aygıtınızın modeline veya markasına bağlı olarak, aygıtı makineye bağlamadan önce PictBridge ile uyumlu bir yazdırma modu seçmeniz gerekebilir. Aygıtı yazıcıya bağladıktan sonra aygıtı açmanız veya Oynatma modunu el ile seçmeniz de gerekebilir.
- Aygıtı yazıcıya bağlamadan önce aygıtın yönergeler kılavuzunda verilen talimatlara uygun olarak PictBridge uyumlu aygıtta gerekli işlemleri gerçekleştirin.

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt yükleyin.
3. PictBridge uyumlu aygıtın kapalı olduğundan emin olun.
4. PictBridge uyumlu aygıtı aygıtın üreticisi tarafından önerilen bir USB kablosu (A) kullanarak yazıcıya bağlayın.

PictBridge uyumlu aygıt otomatik olarak açılır.

Eğer aygıtınız otomatik olarak açılmıyorsa el ile açın.

Makine doğru olarak bağlandığında, aygıtın LCD ekranında  belirir.



5. Kağıt tipi ve yerleşimi gibi yazdırma ayarlarını belirleyin.

Ayarları PictBridge uyumlu aygıtınızın LCD ekranında bulunan menüyü kullanarak

gerçekleştirebilirsiniz. Yazıcıya yükleyeceğiniz kağıdın boyutu ve tipini seçin.

➡ [PictBridge Uyumlu bir Aygıttaki Ayarlar](#)

6. PictBridge uyumlu aygıtınızdan yazdırmaya başlayın.



Önemli

- PictBridge uyumlu aygıt tarafından açıkça izin verilmediği sürece asla yazdırma sırasında USB kablosunu çıkartmayın. Yazıcı ve PictBridge uyumlu aygıt arasındaki USB kablosunu çıkarırken aletin yönergeler kılavuzunda verilen talimatları takip edin.

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma > Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma > PictBridge Yazdırma Ayarları Hakkında

PictBridge Yazdırma Ayarları Hakkında

PictBridge Uyumlu bir Aygıttaki Ayarlar

Bu bölümde yazıcının PictBridge işlevi açıklanmaktadır. PictBridge uyumlu aygıttaki yazdırma ayarları için, aygıtla birlikte temin edilen yönerge kılavuzuna başvurun.



Not

- Aşağıdaki tanımlamada ayarlanan öğelerin adları Canon marka ictBridge uyumlu aygıtlarda kullanılan adlara uygun olarak verilmektedir. Ayar öğelerinin adları aygıtınızın markası veya modeline bağlı olarak farklı olabilir.
- Aşağıda açıklanan bazı ayar öğeleri bazı aygıtlarda mevcut olmayabilir. Bir aygıttaki yazdırma ayarlarını değiştiremezseniz yazıcı resimleri aşağıdaki şekilde yazdırır:
Kağıt boyutu: 4" x 6"/101.6 x 152,4 mm
Kağıt tipi: Fotoğraf
Yerleşim: 1-yukarı, Kenarlıksız
Tarih/Dosya No. Yazdırma: Yazdırılmaz
Resim Optimizasyonu: Photo optimizer pro işlevi, optimize edilmiş yazdırma için kullanılacaktır.

PictBridge uyumlu bir aygıttan yazdırırken, yazdırılan kağıdın aşağıdaki .boyutları ve türleri kullanılabilir.

Kağıt boyutu	4" x 6"/10 x 15 cm, 5" x 7"*1, 8" x 10"/ 20 x 25 cm, A4, 8.5" x 11"(Letter), 4" x 7,1" / 10,1 x 18 cm*2 *1 Sadece bazı Canon marka PictBridge uyumlu aygıtlarda seçilebilir. (Aygıta bağlı olarak seçilemeyebilir.) *2 Hi Vision, Canon marka olmayan PictBridge uyumlu bir aygıtta belirebilir.
Kağıt tipi	- Varsayılan: Photo Paper Plus Glossy II PP-201 - Fotoğraf: Photo Paper Plus Glossy II PP-201*1/Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501/Photo Paper Glossy GP-502/Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201/Fotoğraf Etiketleri* * Etiket kağıdı üzerine yazdırırken, Kağıt boyutu (Paper size) içinde 10 x 15 cm/4" x 6" seçeneğini belirleyin. Yerleşim (Layout) bölümünü Kenarlıksız (Borderless) olarak ayarlamayın. - Hızlı Fotoğraf: Photo Paper Pro PR-201 - Düz: A4/Letter Kağıt tipi (Paper type) Düz (Plain) olarak ayarlandığında Yerleşim (Layout) Kenarlıksız (Borderless) olarak ayarlansa bile kenarlıksız yazdırma devre dışı bırakılır.
Yerleşim	Varsayılan (Kenarlıksız), Dizin, Kenarlıklı, Kenarlıksız, N-yukarı (2, 4, 9, 16)*1, 20-yukarı*2, 35-yukarı*3 *1 Yerleşim uyumlu, A4 büyüklüğündeki kağıt ve yukarıdaki Canon marka etiketle. A4: 4-yukarı Fotoğraf Etiketleri: 2-yukarı, 4-yukarı, 9-yukarı, 16-yukarı. *2 Canon marka PictBridge uyumlu aygıtla, "i" işaretli öğelerin seçilmesi çekim verilerini (Exif Verileri) liste biçiminde (20-yukarı) veya belirlenen verilerin kenar boşlukları (1-yukarı) üzerine yazdırmanıza izin verir. (Canon marka PictBridge uyumlu bazı aygıtlarda mevcut olmayabilir). *3 35 mm Film Stili Yerleşimde Yazdırılmış (Bağlantı Yazdırma Yerleşimi). Canon marka PictBridge uyumlu bir aygıtla birlikte kullanılabilir. (Canon marka PictBridge uyumlu bazı aygıtlarda mevcut olmayabilir).
Yazdırma tarihi ve dosya no.	Varsayılan (Kapalı: Yazdırma yok), Tarih, Dosya No., Her İkisi de, Kapalı
Resim optimizasyonu:	Varsayılan *1*2, Açık, (Exif Yazdırma), Kapalı, NR (Gürültü Azaltma) *2, VIVID*2, Yüz*2, Kırmızı göz*2 *1 Fotoğraflar Photo optimizer pro işlevi kullanılarak optimize edilir. *2 Sadece bazı Canon marka PictBridge uyumlu aygıtlarda seçilebilir. (Aygıta

	bağlı olarak seçilemeyebilir.)
Düzeltilme	Varsayılan (Kapalı: Düzeltilme yok), Açık (kameranın ayarlarına uyun), Kapalı

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bakım

Bakım

- ➡ Yazıcınızı Temizleme
- ➡ Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Bakım](#) > [Yazıcınızı Temizleme](#)

Yazıcınızı Temizleme

- ➡ Temizleme
- ➡ Yazıcının Dış Kısımını Temizleme
- ➡ Yazıcının İçindeki Çıkıntıları Temizleme

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bakım > Yazıcınızı Temizleme > Temizleme

Temizleme

Bu bölümde yazıcınızın bakımı için gereken temizlik yordamı açıklanmaktadır.

Dikkat

- Yüzeyi çizmemek için kağıt mendil, kağıt havlu, sert dokulu kumaş veya benzeri temizlik malzemeleri kullanmayın. Kağıt mendil tozları ya da ince iplikler yazıcı içinde kalabilir ve Yazıcı Kafasının tıkanması ve yazdırma sonuçlarının kötü olması gibi problemlere neden olabilir. Kesinlikle yumuşak bir bez kullanın.
- Yazıcıyı temizlemek için asla tiner, benzen, aseton gibi uçucu sıvılar veya başka herhangi bir kimyasal temizleyici kullanmayın; bu temizleyiciler yazıcının bozulmasına veya yüzeyinin zarar görmesine neden olabilir.

➡ Yazıcının Dış Kısmını Temizleme

➡ Yazıcının İçindeki Çıkıntıları Temizleme

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

[Detaylı Kılavuz](#) > [Bakım](#) > [Yazıcınızı Temizleme](#) > [Yazıcının Dış Kısmını Temizleme](#)

Yazıcının Dış Kısmını Temizleme

Gözlük temizleme bezi gibi yumuşak bir bez kullanmaya dikkat edin ve yüzeydeki kiri dikkatlice silin. Temizlemeden önce gerekirse bezin kırısklıklarını düzeltin.

Dikkat

- Yazıcıyı temizlemeden önce mutlaka kapatın ve elektrik kablosunu güç prizinden çekin.
- Kağıt mendil, kağıt havlu, sert dokulu kumaş veya benzer malzemeler kullanmayın; bu malzemeler yüzeyi çizebilir.

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bakım > Yazıcınızı Temizleme > Yazıcının İçindeki Çıkıntıları Temizleme

Yazıcının İçindeki Çıkıntıları Temizleme

Yazıcının içindeki çıkıntılar lekelenmişse, pamuklu çubuk ya da benzer bir maddeyle çıkıntılardaki mürekkebi temizleyin.

Dikkat

- Yazıcıyı temizlemeden önce mutlaka kapatın ve elektrik kablosunu güç prizinden çekin.



[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Bakım](#) > [Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma](#)

Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma

- ➡ Yazıcı Kafalarını Temizleme
- ➡ Kağıt Besleme Silindirlerini Temizleme
- ➡ Yazıcı Kafası Konumunu Hizalama
- ➡ El ile Yazıcı Kafası Hizalama
- ➡ Yazıcı Kafası Püskürtme Uçlarını Denetleme
- ➡ Yazıcının İçini Temizleme

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bakım > Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma > Yazıcı Kafalarını Temizleme

Yazıcı Kafalarını Temizleme

Yazıcı kafası temizleme işlemi yazıcı kafası püskürtme uçlarındaki tıkanıklıkları gidermenize olanak tanır. Çıktı yeterli miktarda mürekkep olmasına rağmen soluklaşırsa veya belirli bir renk yazdırılmazsa yazıcı kafası temizleme işlemini gerçekleştirin.

Yazıcı kafalarını temizleme yordamı aşağıdaki gibidir:



Temizleme

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Bakım (Maintenance) sekmesinde Temizleme'yi (Cleaning) tıklayın

Yazıcı Kafası Temizleme (Print Head Cleaning) iletişim kutusu açılır. İletişim kutusunda gösterilen yönergeleri izleyin.

Temizleme (Cleaning) işlemini gerçekleştirmeden önce denetlemeniz gereken öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklayın.

3. Temizlemeyi yürütme

Yazıcının açık olduğundan emin olun ve ardından Yürüt'ü (Execute) tıklayın.

Yazıcı kafası temizleme işlemi başlatılır.

4. Temizlemeyi tamamla

Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklayın.

Sonra, Püskürtme Ucu Denetimi (Nozzle Check) iletişim kutusu açılır.

5. Sonuçları kontrol edin

Baskı kalitesinin artıp artmadığını denetlemek için Yazdırma Denetimi Deseni'ni (Print Check Pattern) tıklayın. Denetim işlemini iptal etmek için İptal'i (Cancel) tıklayın.

Kafanın bir kez temizlenmesi yazıcı kafası sorununu çözmezse, bir kez daha temizleyin.



Yoğun Temizleme

Yoğun Temizleme (Deep Cleaning), Temizleme (Cleaning) işleminden daha kapsamlıdır. İki kez denenen temizleme işlemi yazıcı kafası sorununu çözemezse, yoğun temizleme işlemi gerçekleştirin.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Bakım (Maintenance) sekmesinde Yoğun Temizleme'yi (Deep Cleaning) tıklayın

Yoğun Temizleme (Deep Cleaning) iletişim kutusu açılır. İletişim kutusunda gösterilen yönergeleri izleyin.

Yoğun Temizleme (Deep Cleaning) işlemini gerçekleştirmeden önce denetlemeniz gereken öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklayın.

3. Yazıcının açık olduğundan emin olun ve ardından Yürüt'ü (Execute) tıklayın.

Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklayın.

Yazıcı kafası yoğun temizleme işlemi başlatılır.



Önemli

- Temizleme (Cleaning) işlemi sırasında az miktarda mürekkep kullanılır. Yoğun Temizleme (Deep

Cleaning) sırasında Temizleme (Cleaning) işleminden daha fazla mürekkep kullanılır. Yazıcı kafalarını sık sık temizlerseniz, yazıcınızın mürekkebi çok çabuk tükenir. Bu nedenle, temizlemeyi yalnızca gerekli olduğunda gerçekleştirin.



Not

- Yoğun Temizleme (Deep Cleaning) sonrasında durumda bir gelişme olmazsa, 24 saat bekleyin ve Yoğun Temizleme'yi (Deep Cleaning) yeniden gerçekleştirin. Hala bir gelişme yoksa, mürekkep bitmiş ya da yazdırma kafası aşınmış olabilir. Gerekli düzeltme eylemlerinin ayrıntıları için “ [Yazıcı Hareket Ediyor Ancak Mürekkep Püskürtülüyor](#)” başlıklı bölüme bakın.

İlgili Konu

➡ [Yazıcı Kafası Püskürtme Uçlarını Denetleme](#)

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Bakım](#) > [Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma](#) > [Kağıt Besleme Silindirlerini Temizleme](#)

Kağıt Besleme Silindirlerini Temizleme

Kağıt besleme silindiri temizleme işlevi, kağıt besleme silindirini temizlemenizi sağlar. Kağıt besleme silindirlerini, silindire kağıt parçaları takıldığında ve kağıt doğru bir şekilde beslenmediğinde temizleyin.

Besleme silindirlerini temizleme yordamı aşağıdaki gibidir:



Silindir Temizleme

1. Yazıcıyı hazırlayın

Kağıdın doğru şekilde beslenemediği kağıt kaynağından tüm sayfaları çıkarın.

2. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

3. Bakım (Maintenance) sekmesinde Silindir Temizleme'yi (Roller Cleaning) tıklatın

Silindir Temizleme (Roller Cleaning) iletişim kutusu açılır.

4. Arka Tepsi (Rear Tray) veya Kaset (Cassette) ögesini seçin ve sonra OK seçeneğini tıklatın

Onay iletisi görüntülenir.

5. Kağıt besleme silindiri temizleme işlemini yürütün

Yazıcının açık olduğundan emin olun ve sonra OK seçeneğini tıklatın.

Kağıt besleme silindiri temizleme işlemi başlatılır.

6. Kağıt besleme silindiri temizleme işlemini tamamlayın

Silindirler durdurulduktan sonra, iletideki yönergeleri izleyin, üç sayfa kağıdı yazıcının seçili kağıt kaynağına yerleştirin ve OK seçeneğini tıklatın.

Kağıt çıkarılacak ve besleme silindirini temizleme işlemi tamamlanacaktır.

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bakım > Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma > Yazıcı Kafası Konumunu Hizalama

Yazıcı Kafası Konumunu Hizalama

Yazıcı kafası hizalaması yazıcı kafalarının yükleme konumlarını düzeltir ve kayan renkleri ve çizgileri geliştirir.

Bu yazıcı, iki kafa hizalama yöntemini destekler: otomatik kafa hizalama ve el ile kafa hizalama. Normalde yazıcı otomatik kafa hizalama kullanacak şekilde ayarlıdır.

Otomatik kafa hizalaması gerçekleştirdikten sonra da yazdırma sonuçları istendiği gibi olmazsa, “**Yazıcı Kafasını El İle Hizalama**” bölümüne bakın ve el ile kafa hizalama gerçekleştirin. El ile yazıcı kafası hizalamaya geçmek için, Bakım (Maintenance) sekmesinde Özel Ayarlar'ı (Custom Settings) tıklatın ve ardından Kafaları el ile hizala (Align heads manually) onay kutusunu işaretleyin.

Yazıcı kafası hizalama işlemi için yordam aşağıdaki gibidir:



Yazıcı Kafası Hizalama

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Bakım (Maintenance) sekmesinde Yazıcı Kafası Hizalama'yı (Print Head Alignment) tıklatın.

Yazıcı Kafası Hizalamasını Başlat (Start Print Head Alignment) iletişim kutusu açılır.

3. Yazıcıya kağıt yükleyin.

Arka tepsiye A4 veya Letter boyutunda bir sayfa Matte Photo Paper (MP-101) yükleyin.



Not

- El ile kafa hizalamayı seçerseniz, kullanılan sayfa sayısı ve ortam türü değişir.

4. Kafa hizalamayı yürütün

Yazıcının açık olduğundan emin olun ve Yazıcı Kafasını Hizala'yı (Align Print Head) tıklatın. İletideki yönergeleri izleyin.



Not

- Yazıcı kafası konumunu ayarlamadan önce geçerli ayarı denetlemek için, Hizalama Değerini Yazdır'ı (Print Alignment Value) tıklatın.

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Bakım > Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma > El ile Yazıcı Kafası Hizalama

El ile Yazıcı Kafası Hizalama

Bu bölümde Yazıcı Kafasının elle nasıl hizalanacağı açıklanmaktadır.

Otomatik Yazıcı Kafası Hizalama işleminin sonuçları tatmin edici değilse, Yazıcı Kafasını tam olarak hizalamak üzere El ile Yazıcı Kafası Hizalama işlemini yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Otomatik Yazıcı Kafası Hizalama hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Düzenli Bakım](#).



Not

- Açıkça İç Kapağı kapatın.
- Yazıcı kafası hizalama deseni bozuk yazdırılır.



1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. Kasede üç adet A4 veya Letter boyutla düz kağıt yükleyin.
3. Kağıt Çıkış Tepsisini açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını uzatın.
4. Deseni yazdırın.
 1. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.
→ [Başlat Menüsü](#) üzerinden [Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu](#) açın
 2. Bakım (Maintenance) sekmesini ve ardından Özel Ayarlar (Custom Settings) seçeneğini tıklayın.
 3. Kafaları el ile hizala (Align heads manually) onay kutusunu işaretleyin ve ardından Gönder (Send) seçeneğini tıklayın.
 4. Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklayın.
 5. Bakım (Maintenance) sayfasında Yazıcı Kafası Hizalama'yı (Print Head Alignment) tıklayın.
 6. Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazıcı Kafasını Hizala (Align Print Head) seçeneğini tıklayın.



Önemli

- Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın.




Not

- Hizalama Değerini Yazdır'ın (Print Alignment Value) tıklatılmasıyla geçerli ayarlar yazdırılır ve Yazıcı Kafası Hizalama sona erdirilir.

7. Desen yazdırıldıktan sonra Evet (Yes) seçeneğini tıklayın.
Yazıcı kafası hizalama değeri girmek için iletişim kutusu görüntülenir.

5. İlk çıktıyı inceleyin ve yazıcı kafası konumunu ayarlayın.

1. Yazdırılan desenleri kontrol edin, A sütununda en az fark edilebilen dikey çizgilerin bulunduğu desenin numarasını seçin.

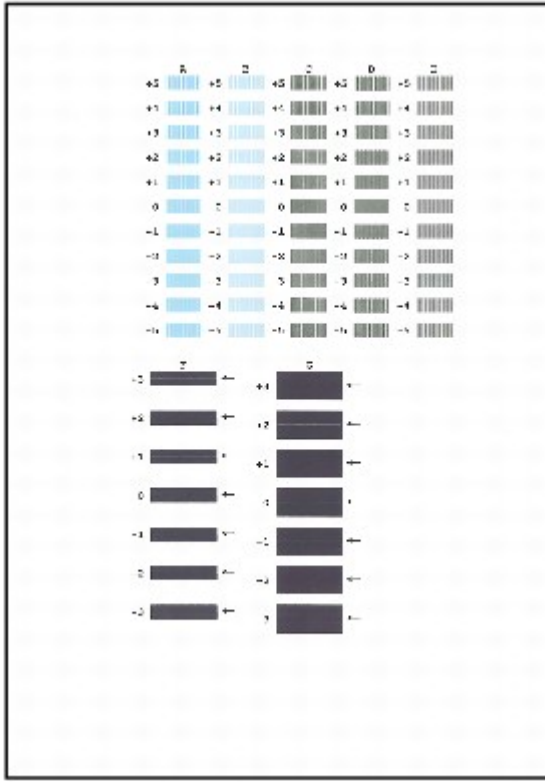

Not

- En iyi deseni seçmek zorsa, seçildiğinde en az göze çarpan dikey beyaz çizgileri oluşturan ayarı seçin.



- (A) En az göze çarpan dikey beyaz çizgiler
(B) Daha fazla göze çarpan dikey beyaz çizgiler

- Sütun G için desen sayısını girmeyi tamamlamadan önce yordamı tekrarlayın ve OK seçeneğini tıklayın.

F ve G kolonunu seçmek için, seçildiğinde en az göze çarpan yatay çizgileri oluşturan ayarı seçin.

Not

- En iyi deseni seçmek zorsa, seçildiğinde en az göze çarpan yatay beyaz çizgileri oluşturan ayarı seçin.



- (C) Daha az göze çarpan yatay beyaz çizgiler
(D) Daha fazla göze çarpan yatay beyaz çizgiler

- Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklayın.


İkinci desen yazdırılır.

Önemli

- Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın.

- İkinci çıktıyı inceleyin ve yazıcı kafası konumunu ayarlayın.

1. Yazdırılan desenleri kontrol edin, H sütununda en az fark edilebilen dikey çizgilerin bulunduğu desenin numarasını seçin.

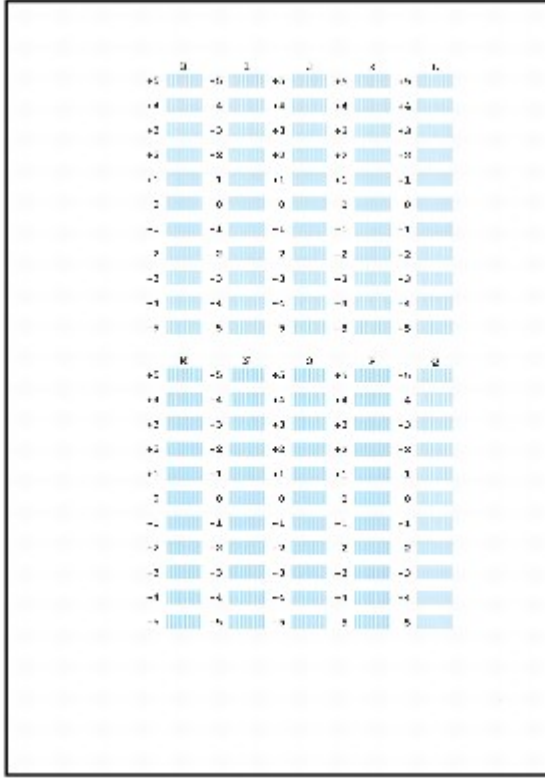

Not

- En iyi deseni seçmek zorsa, seçildiğinde en az göze çarpan dikey beyaz çizgileri oluşturan ayarı seçin.



(E) Daha az göze çarpan dikey beyaz çizgiler
(F) Daha fazla göze çarpan dikey beyaz çizgiler


2. Sütun Q için desen sayısını girmeyi tamamlamadan önce yordamı tekrarlayın ve OK seçeneğini tıklatın.
3. Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.
Üçüncü desen yazdırılır.

Önemli

- Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın.

7. Üçüncü çıktıyı inceleyin ve yazıcı kafası konumunu ayarlayın.

1. Yazdırılan desenleri kontrol edin, a sütununda en az fark edilebilen yatay çizgilerin bulunduğu desenin numarasını seçin.

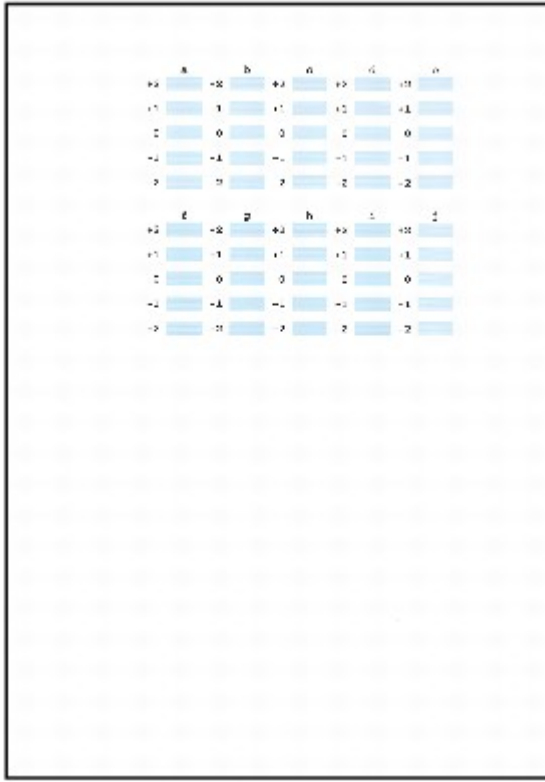

Not

- En iyi deseni seçmek zorsa, seçildiğinde en az göze çarpan yatay çizgileri oluşturan ayarı seçin.



(G) Daha az göze çarpan yatay beyaz çizgiler
(H) Daha fazla göze çarpan yatay beyaz çizgiler

- Sütun j için desen sayısını girmeyi tamamlamadan önce yordamı tekrarlayın ve OK seçeneğini tıklayın.
- Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklayın.

Macintosh

- Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- Kasete A4 veya Letter boyutunda dört sayfa düz kağıt yükleyin.
- Kağıt Çıkış Tepsisini açın ve ardından Çıkış Tepsisi Uzantısını uzatın.
- Deseni yazdırın.
- Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunu açın.

➡ Canon IJ Printer Utility Uygulamasını Açma (Macintosh)

- Açılan menüde Özel Ayarlar (Custom Settings) seçeneğini belirleyin.
- Kafaları el ile hizala (Align heads manually) onay kutusunu işaretleyin ve ardından Gönder (Send) seçeneğini tıklayın.
- Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklayın.
- Açılan menüde Test Yazdırması (Test Print) seçeneğini belirleyin.
- Yazıcı Kafası Hizalama (Print Head Alignment) seçeneğini tıklayın.

6. Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazıcı Kafasını Hizala (Align Print Head) seçeneğini tıklatın. Yazıcı kafası hizalama değeri girmek için iletişim kutusu görüntülenir.



Önemli

- Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın.




Not

- Hizalama Değerini Yazdır'ın (Print Alignment Value) tıklatılmasıyla geçerli ayarlar yazdırılır ve Yazıcı Kafası Hizalama sona erdirilir.

6. İlk çıktıyı inceleyin ve yazıcı kafası konumunu ayarlayın.

1. Yazdırılan desenleri kontrol edin, A sütununda en az fark edilebilen dikey çizgilerin bulunduğu desenin numarasını seçin.

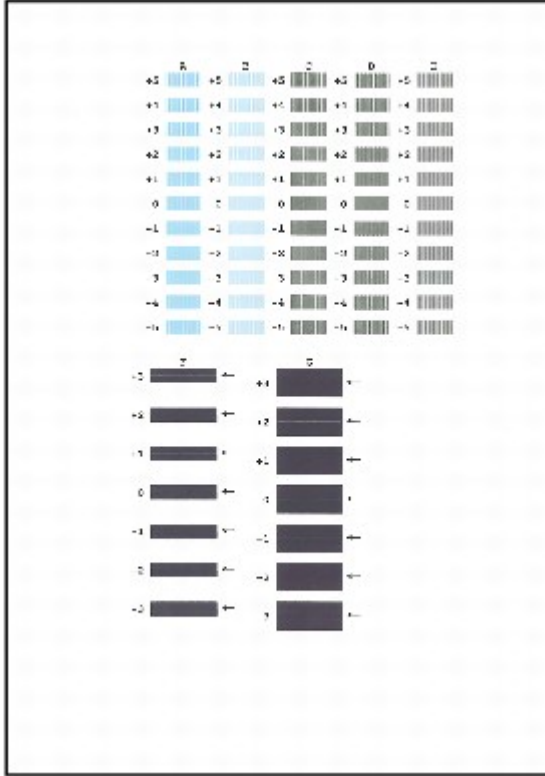

Not

- En iyi deseni seçmek zorsa, seçildiğinde en az göze çarpan dikey beyaz çizgileri oluşturan ayarı seçin.



(A) En az göze çarpan dikey beyaz çizgiler

(B) Daha fazla göze çarpan dikey beyaz çizgiler

2. Sütun G için desen sayısını girmeyi tamamlamadan önce yordamı tekrarlayın ve Gönder (Send) seçeneğini tıklatın.

F ve G kolonunu seçmek için, seçildiğinde en az göze çarpan yatay çizgileri oluşturan ayarı seçin.



Not

- En iyi deseni seçmek zorsa, seçildiğinde en az göze çarpan yatay beyaz çizgileri oluşturan ayarı seçin.



- (C) Daha az göze çarpan yatay beyaz çizgiler
(D) Daha fazla göze çarpan yatay beyaz çizgiler

3. Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklayın.

İkinci desen yazdırılır.




Önemli

- Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın.

7. İkinci çıktıyı inceleyin ve yazıcı kafası konumunu ayarlayın.

1. Yazdırılan desenleri kontrol edin, H sütununda en az fark edilebilen dikey çizgilerin bulunduğu desenin numarasını seçin.

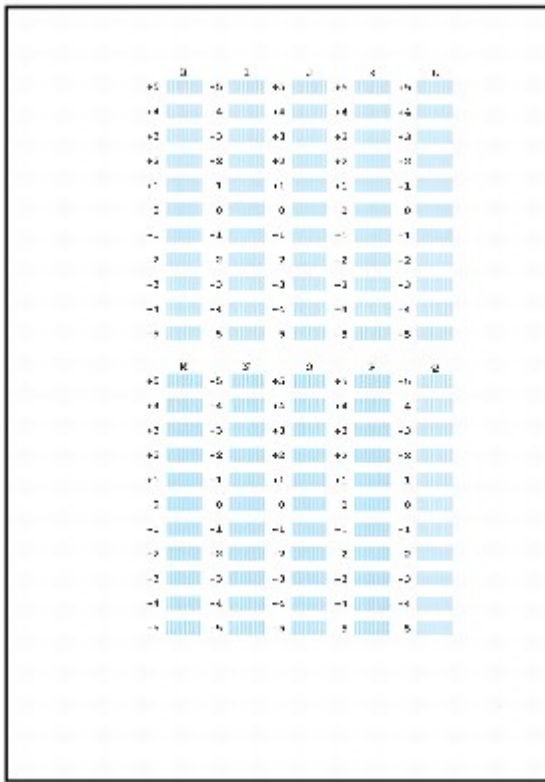

Not

- En iyi deseni seçmek zorsa, seçildiğinde en az göze çarpan dikey beyaz çizgileri oluşturan ayarı seçin.



- (E) Daha az göze çarpan dikey beyaz çizgiler
(F) Daha fazla göze çarpan dikey beyaz çizgiler

2. Sütun Q için desen sayısını girmeyi tamamlamadan önce yordamı tekrarlayın ve Gönder (Send) seçeneğini tıklayın.

3. Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklayın.

Üçüncü desen yazdırılır.




Önemli

- Yazdırma devam ederken Üst Kapağı açmayın.

8. Üçüncü çıktıyı inceleyin ve yazıcı kafası konumunu ayarlayın.

- Yazdırılan desenleri kontrol edin, a sütununda en az fark edilebilen yatay çizgilerin bulunduğu desenin numarasını seçin.

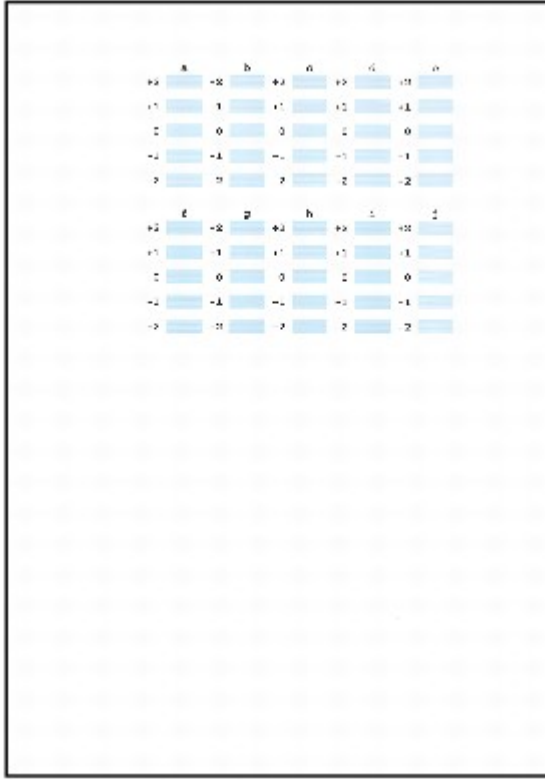

Not

- En iyi deseni seçmek zorsa, seçildiğinde en az göze çarpan yatay çizgileri oluşturan ayarı seçin.



- (G) Daha az göze çarpan yatay beyaz çizgiler
(H) Daha fazla göze çarpan yatay beyaz çizgiler

- Sütun j için desen sayısını girmeyi tamamlamadan önce yordamı tekrarlayın ve Gönder (Send) seçeneğini tıklayın.

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Bakım](#) > [Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma](#) > [Yazıcı Kafası Püskürtme Uçlarını Denetleme](#)

Yazıcı Kafası Püskürtme Uçlarını Denetleme

Püskürtme ucu denetleme işlevi püskürtme ucu denetim deseni yazdırarak yazıcı kafalarının düzgün çalışıp çalışmadığını denetlemenize olanak tanır. Çıktı soluklaşıyorsa veya belirli bir renk yazdırılamıyorsa deseni yazdırın.

Püskürtme ucu denetimi deseninin yazdırılması yordamı aşağıdaki gibidir:



Püskürtme Ucu Denetimi

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Bakım (Maintenance) sekmesinde Püskürtme Ucu Denetimi'ni (Nozzle Check) tıklatın

Püskürtme Ucu Denetimi (Nozzle Check) iletişim kutusu açılır.
Denetim desenini yazdırmadan önce denetlemeniz gereken öğelerin listesini görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklatın.

3. Yazıcıya kağıt yükleyin.

Kasete A4 veya Letter boyutunda bir sayfa düz kağıt yükleyin.

4. Püskürtme ucu denetim deseni yazdırın

Yazıcının açık olduğundan emin olun ve ardından Yazdırma Denetim Deseni'ni (Print Check Pattern) tıklatın.

Püskürtme ucu denetim deseni yazdırılır.

Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklatın.
Desen Denetimi (Pattern Check) iletişim kutusu açılır.

5. Yazdırma sonucunu kontrol edin

Yazdırma sonucunu kontrol edin. Yazdırma sonucu normalse Çıkış'ı (Exit) tıklatın.
Yazdırma sonucu lekeliyse veya yazdırılmamış herhangi bir bölüm varsa, yazıcı kafasını temizlemek için Temizleme'yi (Cleaning) tıklatın.

İlgili Konu

[➡ Yazıcı Kafalarını Temizleme](#)[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Bakım](#) > [Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma](#) > [Yazıcının İini Temizleme](#)

Yazıcının İini Temizleme

Alt plaka temizleme işlevi kağıdın arka tarafında leke oluşmasını önlemenize olanak tanır. Çift taraflı yazdırma işleminden önce alt plakayı temizleme işlemini gerçekleştirin. Ayrıca yazdırılan sayfada yazdırma verileri dışında bir şeyin neden olduğu mürekkep lekeleri görünüyorsa da alt plaka temizleme işlemi gerçekleştirin.

Alt plaka temizleme işlemini gerçekleştirme yordamı aşağıdaki gibidir:



Alt Plaka Temizleme

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Bakım (Maintenance) sekmesinde Alt Plaka Temizleme'yi (Bottom Plate Cleaning) tıklatın
Alt Plaka Temizleme (Bottom Plate Cleaning) iletişim kutusu açılır.
3. Yazıcıya kağıt yükleyin.
İletişim kutusunda açıklandığı gibi, A4 veya Letter boyutundaki düz kağıdı yatay olarak ortadan ikiye katlayın ve sonra kağıdı tekrar açın.
Kağıdı arka tepsiye dikey yönde, katlama izinin sırtı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
4. Alt plaka temizleme işlemini yerine getirin
Yazıcının açık olduğundan emin olun ve sonra Yürüt'ü (Execute) tıklatın.
Alt plaka temizleme işlemi başlatılır.

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz > Yazıcı Ayarlarını Deęiřtirme](#)**Yazıcı Ayarlarını Deęiřtirme**[➡ Bilgisayarınızdaki Yazıcı Ayarlarını Deęiřtirme](#)[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Yazıcı Ayarlarını Deęiřtirme](#) > [Bilgisayarınızdaki Yazıcı Ayarlarını Deęiřtirme](#)**Bilgisayarınızdaki Yazıcı Ayarlarını Deęiřtirme**

- ➡ Yazdırma Seçeneklerini Deęiřtirme
- ➡ Deęiřtirilmiş Yazdırma Profilini Kaydetme
- ➡ Kağıt Kaynağını Düz Kağıt Olarak Ayarlama
- ➡ Yazıcı Gücünü Yönetme
- ➡ Yazıcı Gürültüsünü Azaltma
- ➡ Yazıcı İşletim Modunu Deęiřtirme

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Yazıcı Ayarlarını Değiştirme > Bilgisayarınızdaki Yazıcı Ayarlarını Değiştirme > Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme


Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme

Bir uygulama yazılımından gönderilen yazdırma verileri için ayrıntılı yazdırma sürücüsü ayarlarını değiştirebilirsiniz.


Bazı uygulamalarda, resim verisinin bir bölümü kesilebilir ve yazdırma esnasındaki kağıt kaynağı sürücü ayarlarından farklı olabilir veya yazdırma başarısız olabilir. Bunlar, bu onay kutusunu işaretlemenizi gerektirecek yegane olaylardır.

Yazdırma seçeneklerini değiştirme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Yazdırma Seçenekleri... 'ni (Print Options...) tıklatın.

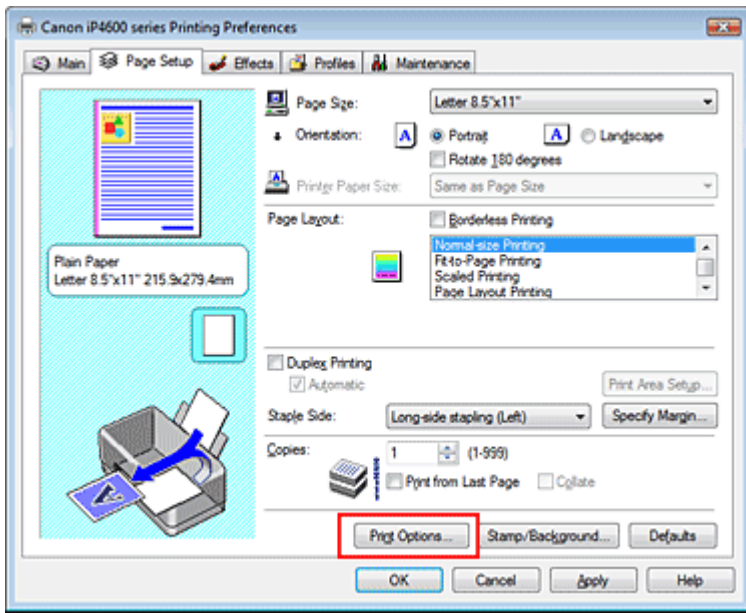

Yazdırma Seçenekleri (Print Options) iletişim kutusu açılır.

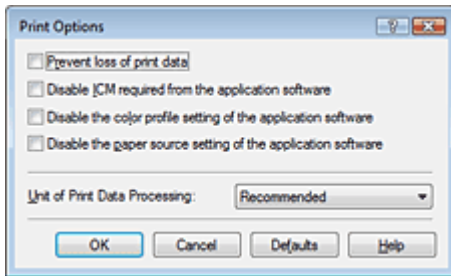

3. Ayarları tek tek değiştirin

Gerekirse, her bir öğenin ayarını değiştirip, OK seçeneğini tıklatın.

Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesi yeniden görüntülenir.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Yazıcı Ayarlarını Değiştirme > Bilgisayarınızdaki Yazıcı Ayarlarını Değiştirme > Değiştirilmiş Yazdırma Profilini Kaydetme

Değiştirilmiş Yazdırma Profilini Kaydetme

Ana (Main), Sayfa Yapısı (Page Setup) ve Efektler (Effects) sekmelerinde yapılan ayarlara bir ad atayabilir ve bunları yazdırılan profil olarak kaydedebilirsiniz. Kaydedilen yazdırılan profiller istendiğinde Profiller (Profiles) sekmesinden alınabilir ve kullanılabilir. Gereksiz yazdırılan profiller her zaman silinebilir.

Yazdırma profilini kaydetme yordamı aşağıdaki gibidir:


Yazdırma profili kaydetme

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın


2. Gerekli öğeleri ayarlayın

Ana (Main), Sayfa Yapısı (Page Setup) ve Efektler (Effects) sekmelerinde istediğiniz ayarları yapın.

3. Profiller (Profiles) sekmesinde Profillere Ekle... (Add to Profiles...) öğesini tıklatın

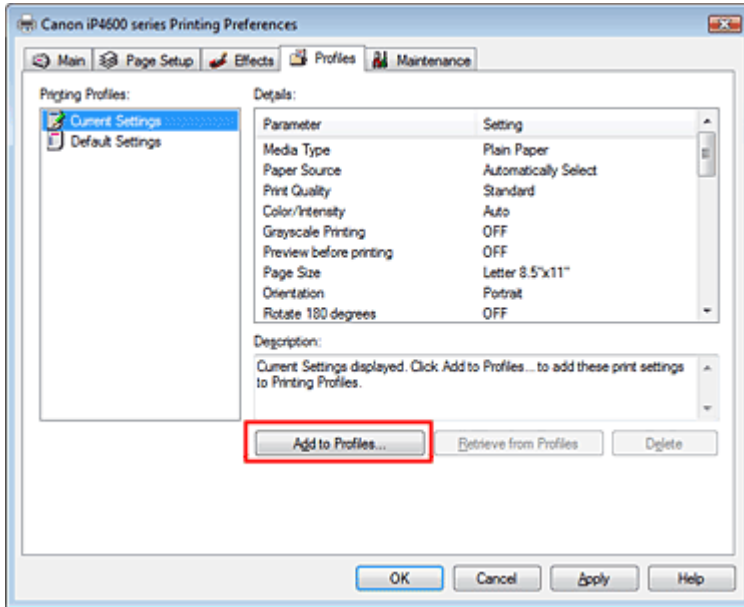

Profillere Ekle (Add to Profiles) iletişim kutusu açılır.

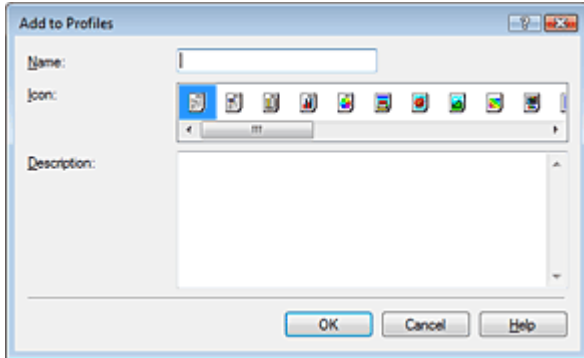

4. Ayarları kaydedin

Ad'ı (Name), Simge'yi (Icon) ve Açıklama'yı (Description) kaydedin ve OK seçeneğini tıklatın. Profil kaydedilir ve Profiller (Profiles) sekmesi yeniden görüntülenir. Ad ve simge Yazdırılan Profiller (Printing Profiles) listesine eklenir.



Not

- Yazıcı sürücüsünü yeniden yüklerseniz veya yazıcı sürücüsünün sürümünü yükseltirseniz,

kaydettiğiniz yazdırma ayarları Yazdırılan Profiller (Printing Profiles) ögesinden silinir.
Kaydedilen yazdırma ayarları kaydedilemez ve saklanamaz. Bu durumda, yazdırma ayarlarını yeniden kaydedtin.

Kaydedilen yazdırma ayarlarını kullanma

1. Kullanılacak yazdırma ayarlarını seçin

Profiller (Profiles) sekmesindeki Yazdırılan Profiller (Printing Profiles) listesinden bir yazıcı profili seçin.
Profilin parametreleri ve ayarları Ayrıntılar (Details) kutusunda görüntülenir.

2. Profillerden Al

Profillerden Al (Retrieve from Profiles) ögesini tıklatın.
İleti görüntülendiğinde OK ögesini tıklatın.
Seçili profilin ayarları Ana (Main), Sayfa Yapısı (Page Setup) ve Efektler (Effects) sekmelerine uygulanır.



Not

- Profili varsayılan ayarlara döndürmek istiyorsanız, Yazdırılan Profiller (Printing Profiles) listesinde Varsayılan Ayarlar (Default Settings) ögesini seçin ve Profillerden Al (Retrieve from Profiles) ögesini tıklatın. Onay iletisi penceresinde OK seçeneğini tıklatın. Ana (Main), Sayfa Yapısı (Page Setup) ve Efektler (Effects) sekmelerinde yapılan ayarlar varsayılan ayarlara döndürülür.
-

Gereksiz yazdırma profilini silme

1. Silinecek yazdırma profili seçin

Profiller (Profiles) sekmesindeki Yazdırılan Profiller (Printing Profiles) listesinden silmek istediğiniz bir yazdırma profili seçin.

2. Yazdırma profilini silin

Sil'i (Delete) tıklatın. Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklatın.
Seçilen yazdırılan profil Yazdırılan Profiller (Printing Profiles) listesinden silinir.



Not

- Geçerli Ayarlar (Current Settings) ve Varsayılan Ayarlar (Default Settings) silinemez.
-

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Yazıcı Ayarlarını Değiştirme > Bilgisayarınızdaki Yazıcı Ayarlarını Değiştirme > Kağıt Kaynağını Düz Kağıt Olarak Ayarlama

Kağıt Kaynağını Düz Kağıt Olarak Ayarlama

Kağıt Kaynağı'ndan (Paper Source) Otomatik Seç'i (Automatically Select) seçerseniz, kağıt kaynağı için düz kağıdı seçmek üzere yazıcı sürücüsünü kullanabilirsiniz.

Kağıt kaynağını ayarlama yordamı aşağıdaki gibidir:



Düz Kağıt İçin Kağıt Kaynağı Ayarı

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Bakım (Maintenance) sekmesinde Düz Kağıt İçin Kağıt Kaynağı Ayarı (Paper Source Setting for Plain Paper) seçeneğini tıklatın.
Düz Kağıt İçin Kağıt Kaynağı Ayarı (Paper Source Setting for Plain Paper) iletişim kutusu açılır.
3. Ayarları iletin
Düz kağıt için kağıt kaynağı seçin ve ardından Gönder (Send) düğmesini tıklatın.
Böylece, seçilen ayarlar etkinleştirilir.

Önemli

- Yazıcı kılavuzundaki açıklamalarda düz kağıdın kasetten besleneceği varsayılmaktadır. Kağıt kaynağı ayarını değiştirirseniz, "kaset" in tüm ayarlarını yeni kağıt kaynağına göre değiştirin.

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Yazıcı Ayarlarını Değiştirme](#) > [Bilgisayarınızdaki Yazıcı Ayarlarını Değiştirme](#) > [Yazıcı Gücünü Yönetme](#)

Yazıcı Gücünü Yönetme

Bu işlev yazıcı gücünü yazıcı sürücüsünden yönetmenize olanak tanır.

Yazıcı gücünü yönetme yordamı aşağıdaki gibidir:



Kapatma

Kapatma (Power Off) işlevi yazıcıyı kapatır. Bu işlevi kullanırsanız, yazıcınızı yazıcı sürücüsünden açamazsınız.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Kapatmayı yürüt

Bakım (Maintenance) sekmesinde Kapatma'yı (Power Off) tıklatın. Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklatın.

Yazıcının gücü kapatılır ve Bakım (Maintenance) sekmesi yeniden görüntülenir.



Otomatik Güç

Belirtilen süre boyunca bilgisayardan yazdırma verisi alınmadığında, Otomatik Kapatma (Auto Power Off) işlevi yazıcıyı otomatik olarak kapatır.

Otomatik Açma (Auto Power On) işlevi yazdırılmak üzere veri alındığında yazıcıyı otomatik olarak çalıştırır.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Yazıcının açık olduğundan emin olun ve ardından Bakım (Maintenance) sekmesinde Auto Power'ı (Otomatik Açma) tıklatın

Otomatik Güç Ayarları (Auto Power Settings) iletişim kutusu açılır.



Not

- Yazıcı kapalıysa veya çift yönlü iletişim devre dışı bırakılmışsa, bilgisayar yazıcı durumunu alamadığından bir ileti görünebilir. Böyle bir durum gerçekleşirse, bilgisayarınızda belirtilen en son ayarları görüntülemek için OK seçeneğini tıklatın.

3. Gerekirse, aşağıdaki ayarları tamamlayın:

Otomatik Açma

Listeden Etkinleştir (Enable) seçeneğinin belirlenmesiyle yazdırılmaz üzere veri alınması durumunda yazıcı açılacaktır.

Otomatik Kapatma

Listeden zamanı belirleyin. Bu süre yazdırılmak üzere herhangi bir veri gönderilmeksizin dolarsa yazıcı otomatik olarak kapanır.

4. Ayarları iletin

Gönder'i (Send) tıklatın. Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklatın.

Bakım (Maintenance) sekmesi yeniden görüntülenir.

Otomatik Açma/Kapatma işlevi etkinleştirilir. Bu işlevi devre dışı bırakmak isterseniz, aynı yordama uygun olarak listeden Devre Dışı Bırak'ı (Disable) seçin.



Not

- Yazıcı kapatıldığında Otomatik Açma (Auto Power On) ayarına göre Durum Ekranı değişiklik gösterir.
Otomatik Açma (Auto Power On) etkinleştirildiğinde "Yazıcı beklemede" mesajı görüntülenir.
Otomatik Açma (Auto Power On) "Yazıcı çevrimdışı" mesajı görüntülenir.
-

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Yazıcı Ayarlarını Değiştirme > Bilgisayarınızdaki Yazıcı Ayarlarını Değiştirme > Yazıcı Gürültüsünü Azaltma

Yazıcı Gürültüsünü Azaltma

Bu işlev yazıcının çalışma gürültüsünü azaltmanıza olanak tanır. Yazıcının çalışma gürültüsünü gece vb. zamanlarda azaltmak istiyorsanız sessiz modu seçin. Bu işlev kullanıldığında yazdırma hızı azalabilir.

Sessiz mod ayarlarını değiştirme yordamı aşağıdaki gibidir:



Sessiz Mod

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Bakım (Maintenance) sekmesinde Sessiz Mod'u (Quiet Mode) tıklatın

Sessiz Mod (Quiet Mode) iletişim kutusu açılır.

3. Sessizlik işlevini ayarlayın

Gerekirse, aşağıdaki öğelerden birini belirleyin:

Sessiz modu kullanma

Yazıcının çalışma gürültüsü normal ses düzeyindedir.

Her zaman sessiz modu kullan

Yazıcının çalışırken çıkardığı gürültüyü azaltmak istediğinizde bu seçeneği seçin.

Belirtilen saatler arasında sessiz modu kullan

Yazıcının çalışma gürültüsü belirtilen saatler arasında azaltılabilir.

Sessiz modun etkinleştirileceği zaman aralığının Başlangıç saati'ni (Start time) ve Bitiş saati'ni (End time) ayarlayın.



Önemli

- Başlangıç saati'nde (Start time) ve Bitiş saati'nde (End time) belirtilen saatler farklı olmalıdır.

4. Ayarları iletin

Yazıcının açık olduğundan emin olun ve Gönder'i (Send) tıklatın.

Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklatın.

Böylece, seçilen ayarlar etkinleştirilir.



Not

- Kağıt kaynağına ve yazdırma kalitesi ayarlarına bağlı olarak, sessiz modun etkileri daha az olabilir.

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Yazıcı Ayarlarını Değiştirme > Bilgisayarınızdaki Yazıcı Ayarlarını Değiştirme > Yazıcı İşletim Modunu Değiştirme

Yazıcı İşletim Modunu Değiştirme

Bu işlev çeşitli yazıcı işletim modları arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Yazıcı ayarlarını değiştirme yordamı aşağıdaki gibidir:



Özel Ayarlar

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın
2. Yazıcının açık olduğundan emin olun ve ardından Bakım (Maintenance) sekmesinde Özel Ayarlar'ı (Custom Settings) tıklatın

Özel Ayarlar (Custom Settings) iletişim kutusu açılır.



Not

- Yazıcı kapalıysa veya çift yönlü iletişim devre dışı bırakılmışsa, bilgisayar yazıcı durumunu alamadığından bir ileti görünebilir. Böyle bir durum gerçekleşirse, bilgisayarınızda belirtilen en son ayarları görüntülemek için OK seçeneğini tıklatın.

3. Gerekirse, aşağıdaki ayarları tamamlayın:

Kağıt aşınmasını önle

Yazıcı, yüksek yoğunluklu yazma sırasında kağıt yıpranmasını önlemek için yazıcı kafası ve kağıt arasındaki boşluğu artırabilir.

Bu işlevi kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin.

Kafaları el ile hizala

Bakım (Maintenance) sekmesindeki Yazıcı Kafası Hizalama (Print Head Alignment) işlevi normal olarak otomatik kafa hizalama şeklinde ayarlanmıştır, ancak bunu el ile yazıcı kafası hizalama durumuna değiştirebilirsiniz. Otomatik kafa hizalaması gerçekleştirdikten sonra da yazdırma sonuçları istendiği gibi olmazsa, "Yazıcı Kafasını El İle Hizalama" bölümüne bakın ve el ile kafa hizalama gerçekleştirin.

El ile kafa hizalama gerçekleştirmek için bu onay kutusunu işaretleyin.

Mürekkep Kuruma Bekleme Süresi

Yazıcının dinlenme süresinin uzunluğunu bir sonraki sayfanın yazdırılması işleminin başlangıcına kadar ayarlayabilirsiniz. Kaydırıcı sağa kaydırıldığında duraklama süresi artırılır, sola kaydırıldığında ise süre azaltılır.

Yazdırılan sayfa kurumadan önce sonraki sayfa çıkarıldığından sayfa lekeleniyorsa, mürekkep kuruma bekleme süresini artırın.

Mürekkep kuruma bekleme süresinin azaltılması yazdırmayı hızlandırır.

4. Ayarları iletin

Gönder'i (Send) tıklatın. Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklatın.

Yazıcı bundan sonra değiştirilen modda çalışır.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme

Sorun Giderme

- ➡ Bir Hata Oluşursa
- ➡ Yazıcı Çalıştırılmıyor
- ➡ Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner
- ➡ Sırayla Power Lambası Yeşil ve Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner
- ➡ Yazıcı Sürücüsünü Kuramıyorum
- ➡ Bilgisayara Düzgün Şekilde Bağlanılmıyor
- ➡ Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil
- ➡ Yazdırma Başlamıyor
- ➡ Yazdırma Tamamlanmadan Sona Eriyor
- ➡ Yazıcı Hareket Ediyor Ancak Mürekkep Verilmiyor
- ➡ Yazdırma Hızı Beklendiği Kadar Yüksek Değil
- ➡ Yazıcı Kafası Muhafazası Değiştirme Konumuna Gelmiyor
- ➡ Kağıt Beslemesi Düzgün Yapılmıyor
- ➡ Yazıcı Sürücüsünde Belirlenen Kağıt Kaynağından Kağıt Beslemesi Yapılmıyor
- ➡ Kağıt Sıkışması
- ➡ Bilgisayar Ekranında Görünen Mesajlar
- ➡ Otomatik Çift Taraflı Yazdırma Sırasında Düzgün Yazdırılmıyor
- ➡ Windows Kullanıcıları İçin
- ➡ PictBridge Uyumlu Aygıtta Hata Mesajı Görüntüleniyor
- ➡ Sık Sorulan Sorular
- ➡ Sorunu Çözemezseniz
- ➡ Kullanım Yönergeleri (Yazıcı Sürücüsü)

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Bir Hata Oluşursa

Bir Hata Oluşursa


Yazdırma sırasında yazıcıda kağıt kalmaması veya kağıt sıkışması gibi bir hata ortaya çıkarsa, otomatik olarak bir sorun giderme mesajı görüntülenir. Mesajda belirtilen uygun işlemi yapın. Mesaj işletim sisteminizin sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Windows




Macintosh

• Mac OS X v.10.5.x:

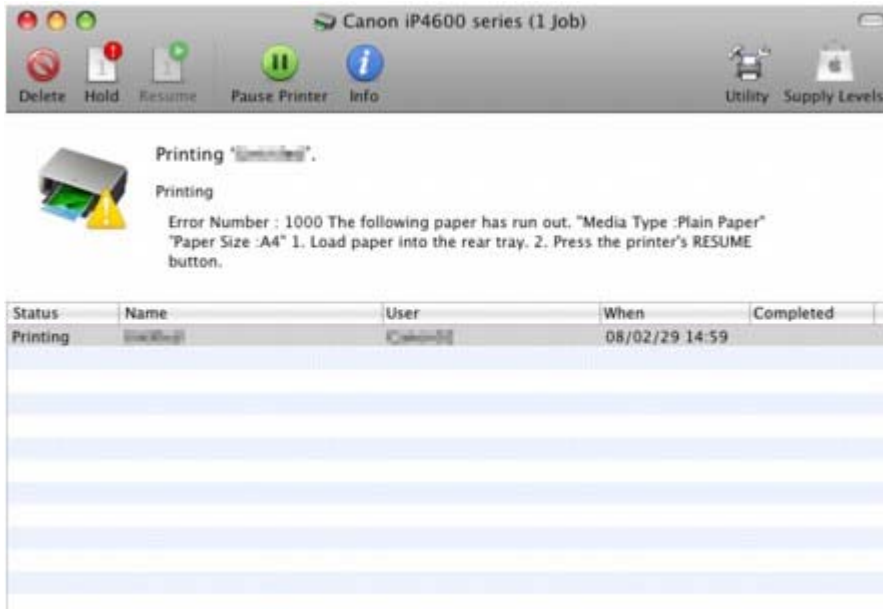

• Mac OS X v.10.4.x veya Mac OS X v.10.3.9:

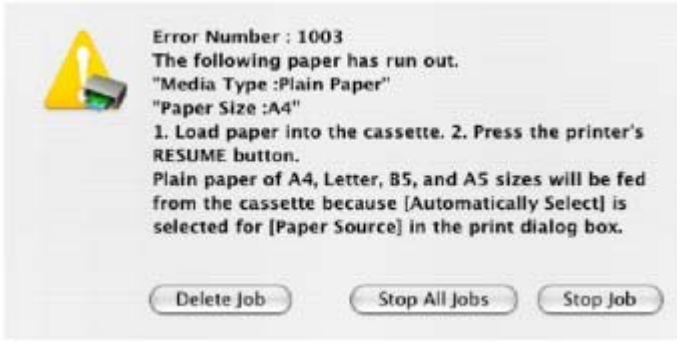[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Sorun Giderme](#) > [Yazıcı Çalıştırılmıyor](#)**Yazıcı Çalıştırılmıyor**

- **Kontrol 1: Power düğmesine basın.**
- **Kontrol 2: Güç prizinin güvenli bir şekilde yazıcının Güç Kablosu Konektörüne takıldığından emin olun ve ardından yazıcıyı açın.**
- **Kontrol 3: Yazıcının fişini güç kaynağından çekin ve en az 5 dakika beklettikten sonra yeniden yazıcının fişini takın ve açın.**

Sorun yine çözülmezse Canon servis temsilcinizle temas kurun.

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner

Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner

Bir yazıcı hatası meydana geldiğinde, Alarm lambası aşağıda gösterildiği gibi turuncu yanıp söner. Yanıp sönmeye sayısı meydana gelen hata türünü gösterir. Kaç kez yanıp söndüğünü sayın ve hatayı düzeltmek için gerekli işlemleri yapın.



(A) Yanıp sönmeye sayısını kaydedin

(B) Sürekli olarak yanıp sönüyor

Yanıp sönmeye sayısı/Nedeni	Yapılması Gereken
İki kez yanıp sönmeye: Yazıcıda kağıt bitmiştir./Kağıt Beslemesi Yapılmıyor.	Arka Tepsiden Kasetten kağıdı yeniden yükleyin ve SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.
Üç kez yanıp sönmeye: Kağıt Çıkış Tepsisi kapalıdır./Kağıt sıkışması.	Kağıt Çıkış Tepsisi kapalıysa açın. Yazıcı yazdırmayı durdurur. Kağıt Tepsisini Açmak sorunu çözmezse veya tepsi önceden açıksa kağıt sıkışmış olabilir. Sıkışan kağıdı çıkarın, kağıdı düzgün şekilde yeniden yükleyin ve yazıcıdaki SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın. ➔ Kağıt Sıkışması
Dört kez yanıp sönmeye: Mürekkep haznesi yanlış takılmıştır./Mürekkep bitmiştir.	- Mürekkep haznesi üzerindeki lamba yanıyorsa mürekkep haznesi doğru takılmamış olabilir. Uygun bir mürekkep haznesi takın. - Mürekkep haznesindeki lamba yanıp sönüyorsa mürekkep bitmiş olabilir. Mürekkep haznesinin değiştirilmesi önerilir. Yazdırma işlemi yapılıyorsa ve yazdırmaya devam etmek istiyorsanız, mürekkep haznesi takılı haldeyken [RESUME/CANCEL] (DEVAM/İPTAL) düğmesine basın. Böylece yazdırma devam edebilir. Yazdırma işleminden sonra mürekkep haznesinin değiştirilmesi önerilir. Mürekkep bittiği halde yazdırmaya devam edilirse yazıcı zarar görebilir. ➔ Düzenli Bakım  Not - Birden fazla mürekkep lambası yanıp sönüyorsa, Düzenli Bakım bölümüne bakın ve tüm mürekkep haznelerinin durumunu kontrol edin.
Beş kez yanıp sönmeye: Yazıcı Kafası takılmadı./Yazıcı Kafası bozuk.	Yazıcı Kafasını takmak için kurulum kılavuzunda verilen yönergeleri izleyin. Yazıcı Kafası zaten takılıysa, Yazıcı Kafasını çıkarıp yeniden takın. Hata halen giderilmediyse, Yazıcı Kafası zarar görebilir. Canon servis temsilcinize başvurun.
Altı Kez Yanıp Sönmeye: İç Kapak açıktır.	Yazdırma işlemine başlandığında İç Kapak açıksa, kapatın ve ardından yazıcının SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.
Yedi Kez Yanıp Sönmeye: Mürekkep haznesi doğru konumda takılmamıştır.	- Bazı mürekkep hazneleri doğru konumda takılmamıştır. (Mürekkep haznelerinin üzerindeki lambalar yanıp söner.) - Aynı renkte birden fazla mürekkep haznesi takılmıştır. (Mürekkep haznelerinin üzerindeki lambalar yanıp söner.) Mürekkep haznelerinin doğru konumlara takılmış olduğundan emin olun. ➔ Düzenli Bakım
Sekiz kez yanıp sönmeye:	Mürekkep emici dolmaktadır.

Mürekkep emici neredeyse doludur.	Yazıcı, Yazıcı Kafası Temizleme işlemi sırasında kullanılan mürekkebin tutulması için dahili bir mürekkep emiciye sahiptir. Yazdırma işlemine devam edebilmek için yazıcıdaki SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basarak hatayı kapatın. Mürekkep emici tamamen dolmadan önce bir Canon servis temsilcisiyle temas kurun. (Yazıcının belirli bir parçasını değiştirmeniz gerekecektir.)
Dokuz kez yanıp sönme: Yazıcı, dijital fotoğraf makinesinden bir yanıt alamamaktadır. Bağlanan dijital fotoğraf makinesi veya dijital video kamera bu yazıcıyla uyumlu değildir.	- Yazıcıya bağlı aygıtı kontrol edin. Doğrudan fotoğrafları yazdırmak sadece PictBridge uyumlu bir aygıtla mümkündür. - İşlem çok uzun sürerse ya da verilerin gönderilmesi çok fazla zaman alırsa, iletişim zaman aşımı meydana gelir. Bu durumda yazdırma işlemi iptal edilebilir. Bu durumlarda, USB kablosunu çıkarıp yeniden takın. PictBridge uyumlu bir aygıttan yazdırırken, aygıtınızın modeline veya markasına bağlı olarak, aygıtı yazıcıya bağlamadan önce PictBridge ile uyumlu bir yazdırma modu seçmeniz gerekebilir. Aygıtınızı yazıcıya bağladıktan sonra aygıtı açmanız veya Oynatma modunu el ile seçmeniz de gerekebilir. Aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakarak aygıtı bağlamadan önce gerekli işlemleri yapın. Hata yine giderilmezse, bir başka fotoğrafı bastırıp bastıramadığınızı kontrol edin.
On kez yanıp sönme: Çift taraflı yazdırma gerçekleştirilemiyor.	Kağıdın boyutu otomatik çift taraflı yazdırma için uygun olmayabilir. Otomatik çift taraflı yazdırma için uygun ortam boyutları A4, Letter, A5, and 5 inç x 7 inç'tir. Yazıcıya yüklenen kağıdın boyutunun doğru olduğundan emin olun. SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basılmasıyla kağıt çıkartılacak ve yazdırma işlemi sonraki kağıdın ön tarafından yeniden başlatılacaktır. Çıkarılan sayfanın diğer yüzüne yazdırılmayacaktır.
On bir kez yanıp sönme: Otomatik Yazıcı Kafası Hizalama işlemi başarısız.	- Yazıcı Kafasının püskürtme uçları tıkanmıştır. Hatayı gidermek için SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın ve Yazıcı Kafasının durumunu kontrol etmek için püskürtme ucu denetimi deseni yazdırın. ➡ Düzenli Bakım - Arka Tepsiye A4 veya Letter olmayan bir boyutta kağıt yüklenmiştir. Hatayı gidermek için SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın ve ardından Arka Tepsiye yazdırılan tarafı (beyaz tarafı) YUKARI bakacak şekilde bir sayfa beslenen kağıdı veya A4/Letter boyutlu Canon Matte Photo Paper MP-101'i yükleyin. Otomatik Yazıcı Kafası Hizalama işlemi için kağıdı daima Arka Tepsiye yerleştirin. - Kağıt Çıkış Yuvası güçlü ışığa maruz kalmıştır. Hatayı gidermek için SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın ve Kağıt Çıkış Yuvası doğrudan güçlü ışığa maruz kalmayacak şekilde çalışma ortamınızı ve/veya yazıcının konumunu ayarlayın. Yukarıdaki önlemler alındıktan, Yazıcı Kafası hizalanması tamamlandıktan sonra da sorun devam ederse hata mesajını gidermek için SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın. ➡ El ile Yazıcı Kafası Hizalama
On üç kez yanıp sönme: Mürekkep seviyesi algılanamıyor.	Kalan mürekkep düzeyi doğru algılanamıyor. (Mürekkep haznesindeki lamba yanıp söner.) Mürekkep haznesini değiştirin ve Üst Kapağı kapatın. Daha önce boşalmış bir mürekkep haznesiyle yazdırılması yazıcıya zarar verebilir. Bu durumda yazdırmaya devam etmek istiyorsanız, kalan mürekkep düzeyini algılama işlevini devre dışı bırakmanız gerekir. [RESUME/CANCEL] (DEVAM/İPTAL) düğmesine basıp en az 5 saniye basılı tutun ve ardından bırakın. Bu işlem sayesinde, kalan mürekkep düzeyini algılama

	işlevinin devre dışı bırakılması belleğe kaydedilir. Yeniden doldurulmuş mürekkep haznelerinden kaynaklanan yazıcı arızaları ve hasarları nedeniyle Canon'un herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğini lütfen unutmayın. ➔ Düzenli Bakım  Not Kalan mürekkep düzeyini algılama işlevi devre dışı bırakılmışsa, Canon IJ Printer Utility (Macintosh) ve yazıcı durum izleyicide mürekkep haznesi gri renkte görüntülenir. ➔ Düzenli Bakım
On Dört Kez Yanıp Sönme: Mürekkep haznesi algılanamıyor.	Mürekkep haznesi bu yazıcıyla uyumlu değildir. (Mürekkep haznesindeki lamba yanmaz.) Uygun bir mürekkep haznesi takın. ➔ Düzenli Bakım
On Beş Kez Yanıp Sönme: Mürekkep haznesi algılanamıyor.	Mürekkep haznesi hatası oluşmuştur. (Mürekkep haznesindeki lamba yanmaz.) Mürekkep haznesini değiştirin. ➔ Düzenli Bakım
On Altı Kez Yanıp Sönme: Mürekkep bitmiştir.	Mürekkep bitti. (Mürekkep haznesindeki lamba yanıp söner.) Mürekkep haznesini değiştirin ve Üst Kapağı kapatın. Mevcut durumda yazdırılması yazıcıya zarar verebilir. Bu durumda yazdırmaya devam etmek istiyorsanız, kalan mürekkep düzeyini algılama işlevini devre dışı bırakmanız gerekir. [RESUME/CANCEL] (DEVAM/İPTAL) düğmesine basıp en az 5 saniye basılı tutun ve ardından bırakın. Bu işlem sayesinde, kalan mürekkep düzeyini algılama işlevinin devre dışı bırakılması belleğe kaydedilir. Mürekkep bitmiş halde yazdırmaya devam edilmesinden kaynaklanan herhangi bir arıza veya sorun nedeniyle Canon'un herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğini lütfen unutmayın. ➔ Düzenli Bakım  Not Kalan mürekkep düzeyini algılama işlevi devre dışı bırakılmışsa, Canon IJ Printer Utility (Macintosh) ve yazıcı durum izleyicide mürekkep haznesi gri renkte görüntülenir. ➔ Düzenli Bakım
On Dokuz Kez Yanıp Sönme: Desteklenmeyen bir USB hub bağlıdır.	PictBridge uyumlu aygıt bir USB hub üzerinden bağlıysa, aygıtı hub'dan çıkarın ve yazıcıya doğrudan bağlayın.

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Sorun Giderme](#) > Sırayla Power Lambası Yeşil ve Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner

Sırayla Power Lambası Yeşil ve Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner



Bir yazıcı sorunu oluşmuştur.

Yazıcı kablosunu yazıcıdan çıkarın, yazıcıyı kapatın ve ardından yazıcının fişini prizden çekin.

Yeniden yazıcının fişini takın ve açın.

Sorun yine çözülmezse Canon servis temsilcinizle temas kurun.

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazıcı Sürücüsünü Kuramıyorum

Yazıcı Sürücüsünü Kuramıyorum

- **Kurulum CD-ROM'u bilgisayarınızın disk sürücüsüne yerleştirildiğinde de yükleme işlemi başlamıyorsa:**



Aşağıdaki yordama uyarak yüklemeye başlayın.

1. Başlat (Start) ve ardından Bilgisayar (Computer) ögesini tıklayın.

Windows XP'de, Başlat (Start) ve ardından Bilgisayarım (My Computer) ögesini tıklayın.

Windows 2000'de, masaüstündeki  Bilgisayarım (My Computer) simgesini çift tıklayın.

2. Görüntülenen pencerede  CD-ROM simgesini çift tıklayın.

CD-ROM'un içeriği görüntülenirse, MSETUP4.EXE'yi çift tıklayın.




Yüklemeyi başlatmak için masaüstünüzdeki  CD-ROM simgesini çift tıklayın.



Not

- CD-ROM simgesi görüntülenmiyorsa, aşağıdaki işlemleri deneyin:
 - CD-ROM'u bilgisayarınızdan çıkarın ve tekrar takın.
 - Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- Simge hala görünmüyorsa, farklı diskler deneyip simgenin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Diğer diskler görüntüleniyorsa, *Kurulum CD-ROM'u* ile ilgili bir sorun vardır. Bu durumda, Canon servis temsilcinize başvurun.

- **Yazıcı Bağlantısı (Printer Connection) ekranından ileriye geçemiyorsanız:**

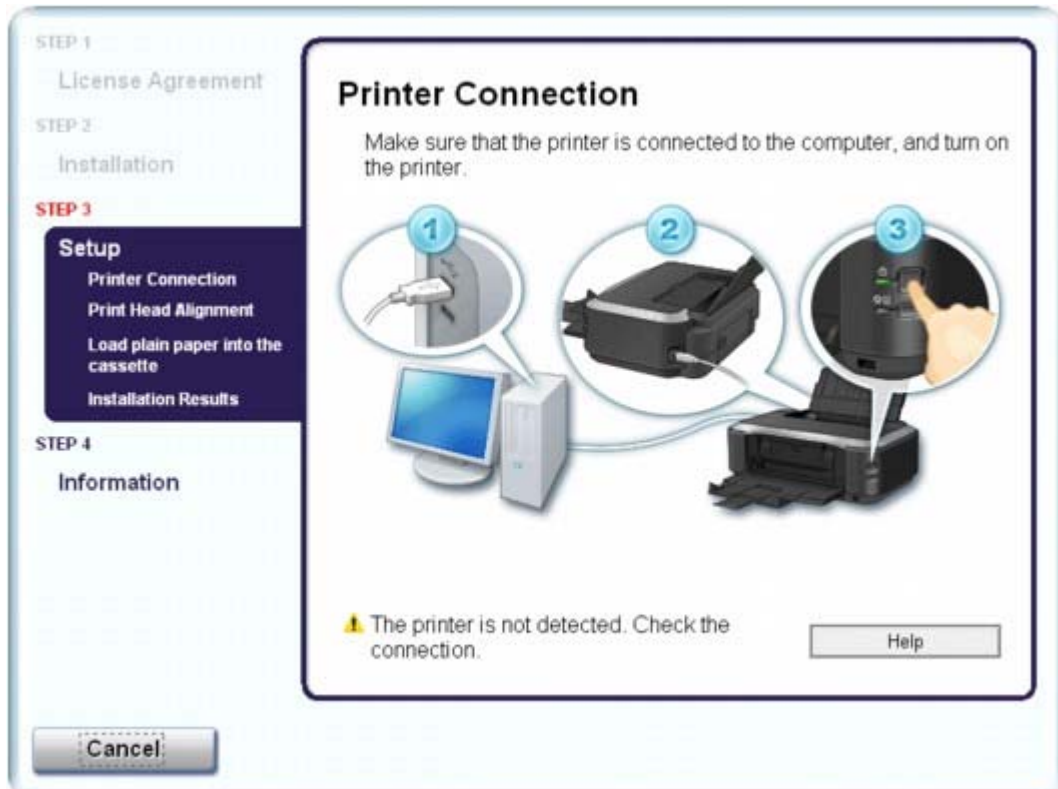

Yazıcı Bağlantısı (Printer Connection) ekranından ileriye geçemiyorsanız, USB kablusunun yazıcının

USB bağlantı noktasına tam olarak takıldığından ve bilgisayara bağlı olduğundan emin olun ve ardından yazıcı sürücüsünü yeniden yüklemek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

**Not**

- Windows Vista'da, kullandığınız bilgisayara bağlı olarak "Yazıcı algılanmadı. Bağlantıyı kontrol edin." ("The printer is not detected. Check the connection.") mesajı görüntülenebilir. Bu durumda bir süre bekleyin. Hala bir sonraki adıma ilerleyemiyorsanız, yazıcı sürücüsünü yeniden yüklemek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

1. Yazıcı Bağlantısı (Printer Connection) ekranında İptal'i (Cancel) tıklayın .
2. Yükleme Hatası (Installation Failure) ekranında Yeniden Başlat'ı (Start Over) tıklayın .
3. Çıkan bir sonraki ekranda Geri'yi (Back) tıklayın.
4. PIXMA XXXekranında Çıkış'ı (Exit) tıklattıktan sonra, CD-ROM'u çıkarın.
5. Yazıcıyı kapatın.
6. Bilgisayarı yeniden başlatın.
7. Hiçbir uygulama yazılımının çalışmadığından emin olun.
8. Yazıcı sürücüsünü yeniden yüklemek için kurulum kılavuzunuzda açıklanan yordamı izleyin.

• Diğer durumlarda:

Düzgün yüklemek için kurulum kılavuzunda açıklanan yordamı izleyin.

Yazıcı sürücüsü düzgün yüklenmemişse, yazılım sürücüsünü kaldırın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından yazılım sürücüsünü yeniden yükleyin.

➡ Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma

Yazılım sürücüsünü yeniden yüklerseniz, *Kurulum CD-ROM'u* üzerinde Özel Kurulum'u (Custom Install) seçin.

**Not**

- Yükleyici bir Windows hatası nedeniyle işlemi sonlandırmak zorunda kalmışsa, sistem doğru çalışmıyor olabilir ve sürücüyü yüklemeniz mümkün olmayabilir. Yeniden yüklemeye önce bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Sorun Giderme](#) > Bilgisayara Düzgün Şekilde Bağlanılamıyor

Bilgisayara Düzgün Şekilde Bağlanılamıyor

Yazdırma Hızı Düşük/Hi-Speed USB Bağlantısı Çalışmıyor/ “Bu Aygıt Daha Hızlı Çalışabilir” Mesajı Görüntüleniyor

Sistem ortamınız Hi-Speed USB ile tam uyumlu değilse, yazıcı USB 1.1 standardında sunulan daha düşük bir hızda çalışır. Bu durumda yazıcı düzgün çalışır ancak düşük iletişim hızı nedeniyle yazdırma işlemi yavaşlayabilir.

- **Kontrol edin: Sistem ortamınızın Hi-Speed USB bağlantısını desteklediğinden emin olmak için aşağıdakileri kontrol edin.**

- Bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktası Hi-Speed USB bağlantısını destekliyor mu?
- USB kablosu ve kullanıyorsanız USB hub, Hi-Speed USB bağlantısını destekliyor mu? Mutlaka onaylı bir Hi-Speed USB kablosu kullanın. Kablonun 10 feet / 3 metreden daha uzun olmamasını öneririz.
- Bilgisayarınızdaki işletim sistemi Hi-Speed USB bağlantısını destekliyor mu? Bilgisayarınız için en son güncellemeyi edinin ve yükleyin.
- Hi-Speed USB sürücüsü düzgün şekilde çalışıyor mu? Hi-Speed USB sürücüsünün donanımınızla uyumlu en son sürümünü edinin ve bilgisayarınıza yeniden yükleyin.

**Önemli**

- Sistem ortamınızın Hi-Speed USB özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için, bilgisayarınızın, USB kablosunun veya USB hub'ın üreticisine başvurun.

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil

Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil

Beyaz çizgiler, yanlış hizalanmış satırlar veya eşit dağılmamış renklerden dolayı yazdırma sonucu tatmin edici değilse ilk olarak kağıdı ve baskı kalitesi ayarlarını kontrol edin.

- Kontrol 1: Kağıt boyutu ve ortam türü ayarları yüklenen kağıdın**

boyutuna ve türüne uyuyor mu?

Bu ayarlar yanlış olduğunda, düzgün yazdırma sonuçları elde edemezsiniz.

Bir fotoğraf veya çizim bastırıyorsanız, yanlış kağıt türü ayarı çıktı renginin kalitesini düşürebilir.

Ayrıca, yanlış kağıt türü ayarıyla yazdırırsanız, yazdırılan yüzey çizilebilir

Kenarlıksız yazdırmada, kullanılan kağıt türü ayarı ve yüklenen kağıt ikilisine bağlı olarak renk dağılımında eşitsizlik ortaya çıkabilir.

Kağıt ve yazdırma kalitesi ayarlarını kontrol etmenin yöntemi, yazıcınızda yapmakta olduğunuz işleme göre değişir.

PictBridge uyumlu bir aygıttan yazdırırken	PictBridge uyumlu aygıtınızı kullanarak onaylayın. → Uyumlu Bir Aygıttan Doğrudan Fotoğrafları Yazdırma
Bilgisayardan yazdırırken	Yazıcı sürücüsünü kullanarak kontrol edin. → Kolay Kurulum ile Yazdırma

- Kontrol2: Kontrol 1'deki tabloya göre ortam türü ve yazdırma verilerine**

göre uygun baskı kalitesinin seçildiğinden emin olun.

Yüklediğiniz kağıda ve bastırdığınız resme uygun bir baskı kalitesi seçeneği belirleyin. Çıktıda bulanıklık veya renk dağılımında eşitsizlik fark ederseniz, baskı kalitesi ayarını artırın ve yeniden deneyin.


Not

- Yazdırma kalitesini PictBridge uyumlu aygıt üzerinden ayarlayarak değiştiremezsiniz.

- Kontrol 3: Sorun çözülmezse, sorunun başka nedenleri olabilir.**

Aşağıdaki bölümlere de bakın:

- [İşin Sonuna Kadar Yazdırılamıyor](#)
- [Sayfanın Bir Bölümü Yazdırılmadı](#)
- [Yazdırmama/Bulanık Yazdırma/Renkler Yanlış/Beyaz Çizgiler](#)
- [Çizgiler Yanlış Hizalanmış](#)
- [Yazdırılan Kağıt Kıvrılıyor veya Üzerinde Mürekkep Lekeleri Var](#)
- [Kağıt Lekelenmiş/Yazdırılan Yüzey Çizilmiş](#)
- [Kağıdın Arkası Lekelenmiş](#)
- [Dikey Çizgiler Çıktının Kenarlarına Basılıyor](#)
- [Renkler Eşit Dağılmıyor veya Çizgiler Çıkıyor](#)

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Sorun Giderme](#) > [Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil](#) > İşin Sonuna Kadar Yazdırılamıyor

İşin Sonuna Kadar Yazdırılamıyor

- **Kontrol 1: Yazdırma verilerinin boyutu çok mu büyük?**



Sayfa Yapısı (Page Setup) sayfasında Yazdırma Seçenekleri (Print Options) seçeneğini tıklatın. Ardından, görüntülenen iletişim kutusunda Yazdırma verileri kaybını önle (Prevent loss of print data) onay kutusunu seçin.

- **Kontrol 2: Bilgisayarın sabit diskinde yeterli alan var mı?**

Diskte yer açmak için gereksiz dosyaları silin.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Sayfanın Bir Bölümü Yazdırılmadı

Sayfanın Bir Bölümü Yazdırılmadı

- **Kontrol edin: Otomatik çift taraflı yazdırma gerçekleştirirken, aşağıdaki neden olabilir.**

Otomatik çift taraflı yazdırma yaparken sayfanın üst bölümündeki yazdırılabilir alan normalden 0,08 inç / 2 mm daha dar olur.

Bu nedenle sayfanın altı yazdırılmayabilir. Bunu engellemek için yazıcı sürücüsünden Azaltılmış yazdırma kullan (Use reduced printing) ayarını seçin.

**Önemli**

- Belgenize bağlı olarak azaltılmış yazdırma düzeni etkileyebilir.

**1. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.**

➡ Yazıcı özellikleri İletişim Kutusunu Açma (Windows)



Burayı Tıklatın: **Yazıcı Sürücüsü**

* Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açmak için burayı tıklatmadan önce yürütülmekte olan uygulama yazılımını kapatın.

2. Sayfa Yapısı (Page Setup) sayfasında Yazdırma Alanı Ayarları (Print Area Setup) seçeneğini tıklatın ve Azaltılmış yazdırmayı kullan (Use reduced printing) ayarını seçin.**1. Yazdırma iletişim kutusunu açın.**



➡ Sayfa Yapısı ve Yazdır İletişim Kutusunu Açma (Macintosh)

2. Açılan menüde Çift Taraflı Yazdırma ve Kenar Boşluğu (Duplex Printing & Margin) ayarını seçin.**3. Otomatik Çift Taraflı Yazdırma (Automatic Duplex Printing) öğesini seçin.****4. Yazdırma Alanı'nda (Print Area Setup) Azaltılmış yazdırmayı kullan (Use reduced printing) seçeneğini tıklatın.**

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Yazdırmama/Bulanık Yazdırma/Renkler Yanlış/Beyaz Çizgiler

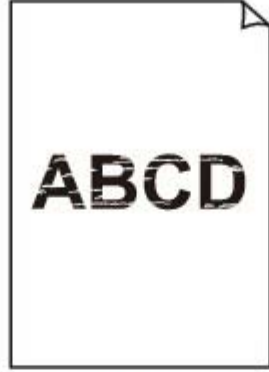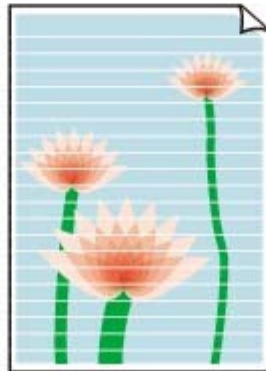Yazdırmama/Bulanık Yazdırma/Renkler Yanlış/Beyaz Çizgiler**❖ No Printing Results****❖ Printing Is Blurred****❖ Colors Are Wrong****❖ White Streaks**

- **Kontrol 1: Kağıt ve baskı kalitesi ayarlarını onayladınız mı?**


➡ Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil

- **Kontrol 2: Mürekkep haznelerinin durumunu kontrol edin. Mürekkep**

bitmişse mürekkep haznesini değiştirin.[➡ Düzenli Bakım](#)**• Kontrol 3: Turuncu bant veya koruyucu film çıkarılmamış mı?**

(A) şeklinde gösterildiği gibi koruyucu filmin tamamen çıkarıldığından ve hava deliğinin açıkta olduğundan emin olun.

Turuncu bant (B) şeklinde olduğu gibi yerindeyse, turuncu bandı çekip çıkartın.

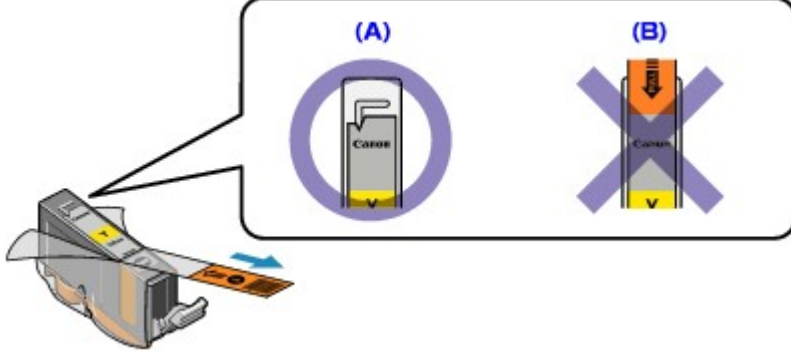**• Kontrol 4: Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırın ve Yazıcı Kafası****Temizleme gibi gerekli bakım işlemlerini gerçekleştirin.**

Mürekkebin yazıcı kafası püskürtme uçlarından düzgün çıkıp çıkmadığını belirlemek için Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırın.

Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırma, Yazıcı Kafası Temizleme ve Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme için bkz. [Düzenli Bakım](#).

- Püskürtme Ucu Denetim Deseni doğru şekilde yazdırılmamışsa:
Belli bir rengin mürekkep haznesinin boş olup olmadığını kontrol edin.
Mürekkebin yeterli olmasına rağmen Püskürtme Ucu Denetim Deseni doğru yazdırılmamışsa Yazıcı Kafası Temizleme işlemi gerçekleştirin ve Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırmayı yeniden deneyin.
- Yazıcı Kafası Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse:
Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemini başlatın.
Yazıcı Kafası Derin Temizleme işleminden sonra sorun çözülmezse, yazıcıyı kapatın ve 24 saat sonra başka bir Yazıcı Kafası Derin Temizleme işlemi yapın.
- Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse:
Yazıcı Kafası Derin Temizleme sorunu çözmezse, Yazıcı Kafası zarar görmüş olabilir. Canon servis temsilcinize başvurun.

• Kontrol 5: Tek bir yazdırılabilen yüzeye sahip kağıt kullanırken, kağıdın, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Bu tür kağıtların yanlış tarafına yazdırılması baskıların net olmamasına veya düşük kalitede olmasına neden olabilir.

Kağıdın yazdırılabilir tarafı hakkında ayrıntılı bilgi için kağıdın kullanım kılavuzuna bakın.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Çizgiler Yanlış Hizalanmış

Çizgiler Yanlış Hizalanmış**• Kontrol 1: Kağıt ve baskı kalitesi ayarlarını onayladınız mı?**[➡ Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil](#)**• Kontrol 2: Yazıcı Kafası Hizalama işlemini gerçekleştirin**

Taktıktan sonra Yazıcı Kafasını hizalamadıysanız, düz çizgiler eğri yazdırılıyor olabilir. Taktıktan sonra Yazıcı Kafasını hizaladığınızdan emin olun.

[➡ Düzenli Bakım](#)**Not**

- Yazıcı Kafası Hizalama işleminden sonra sorun çözülmezse, [El ile Yazıcı Kafası Hizalama](#) bölümüne bakarak Yazıcı Kafası Hizalamayı elle gerçekleştirin.

**• Kontrol 3: Yazdırma verilerinin boyutu çok mu büyük?**

Sayfa Yapısı (Page Setup) sayfasında Yazdırma Seçenekleri (Print Options) seçeneğini tıklatın. Ardından, görüntülenen iletişim kutusunda Yazdırma verileri kaybını önle (Prevent loss of print data) onay kutusunu seçin.

• Kontrol 4: Yerleşimi yazdırma mı Kenar boşluğu işlevini kullanarak yazdırma mı yapılıyor?

Yerleşimi yazdırma veya Kenar boşluğu işlevini kullanarak yazdırma yapıldığında ince çizgiler yazdırılmayabilir. Belgedeki çizgileri kalınlaştırmayı deneyin.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Yazdırılan Kağıt Kıvrılıyor veya Üzerinde Mürekkep Lekeleri Var

Yazdırılan Kağıt Kıvrılıyor veya Üzerinde Mürekkep Lekeleri Var**Printed Paper Curls****Printed Paper Has Ink Blots****• Kontrol 1: Kağıt ve baskı kalitesi ayarlarını onayladınız mı?**

➡ [Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil](#)

• Kontrol 2: Yoğunluk yüksek olarak ayarlanmışsa yazıcı sürücüsünde**Yoğunluk (Intensity) ayarını düşürün ve yeniden yazdırmayı deneyin.**

Yüksek yoğunlukta resimler yazdırmak için düz kağıt kullanıyorsanız, kağıt çok fazla mürekkep emip dalgalı bir görünüm kazanabilir; bu da kağıdın yıpranmasına neden olur.

Yazıcı sürücüsünü kullanarak yoğunluğu kontrol edin.

➡ [Yoğunluğu Ayarlama](#)

• Kontrol 3: Fotoğrafları bastırmak için Fotoğraf Kağıdı kullanılıyor mu?

Yoğun renkte fotoğraf veya resim gibi yüksek renk doygunluğuna sahip verileri bastırırken, Photo Paper Plus Glossy II veya diğer Canon marka özel kağıtları kullanmanızı öneririz.

➡ [Kağıt Yükleme](#)


[Sayfa başına dön](#) ↶

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Kağıt Lekelenmiş/Yazdırılan Yüzey Çizilmiş

Kağıt Lekelenmiş/Yazdırılan Yüzey Çizilmiş

❖ Paper Is Smudged

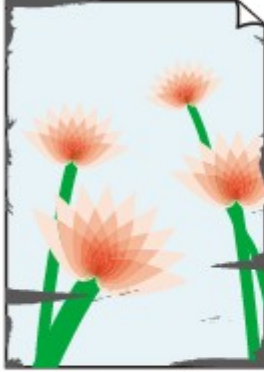

**The Edges of Paper
Are Smudged**



**Printed Surface
Is Smudged**

❖ Printed Surface Is Scratched

- **Kontrol 1: Kağıt ve baskı kalitesi ayarlarını onayladınız mı?**

➡ Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil

- **Kontrol 2: Uygun türde kağıt kullanılıyor mu? Aşağıdakileri kontrol edin:**

- Yazdırmakta olduğunuz kağıdın yazdırma amacınıza olup olmadığını kontrol edin.
➡ Kağıt Yükleme
- Kenarlıksız Yazdırma yaparken kullandığınız kağıdın bu işleme uygun olduğundan emin olun. Kullandığınız kağıt Kenarlıksız Yazdırma için uygun değilse kağıdın üst ve alt kenarlarında baskı kalitesi düşebilir.
➡ Yazdırma Alanı

- **Kontrol 3: Kıvrıklığını giderdikten sonra kağıt yükleyin.**

- **Düz Kağıt İçin**


Kağıdı ters çevirin ve diğer tarafına yazdırmak için yeniden yükleyin.

Kağıdı Arka Tepsi üzerinde uzun süreli olarak bırakmak kağıdın kıvrılmasına sebep olabilir. Bu durumda kağıdı diğer yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Bu, sorunu çözebilir.


Kullanılmamış kağıdı ambalajına geri koymanızı ve düz bir yüzeyde saklamanızı öneririz.

- **Diğer Kağıtlar İçin**

1. Yazdırılacak tarafı (A) yukarı bakacak şekilde yüklenen kağıdın üstüne kirlenmemesi veya yüzeyinin çizilmemesi için bir yaprak düz kağıt yükleyin.
2. Kağıdı, aşağıda gösterildiği gibi kıvrılmanın aksi yönüne doğru rulo haline getirin.

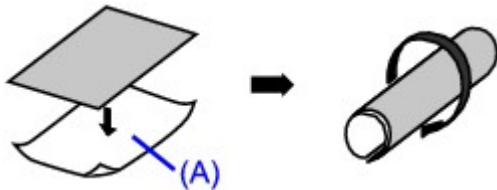

3. Kıvrılmış kağıdın yaklaşık 0,08 - 0,2 inç / 2 - 5 mm (B) yükseklikte olup olmadığını kontrol edin.

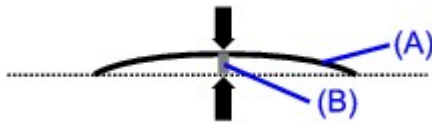

Kıvrılmışken düzeltilen kağıtları tek tek yazdırmanızı öneriyoruz.



Not

- Ortam türüne bağlı olarak kağıt kıvrılmamış olsa bile lekelenebilir veya düzgün beslenmeyebilir. Bu tür durumlarda, kağıdı yazdırmadan önce kağıdı kıvrırmak için yukarıda açıklanan prosedürü izleyin. Bu baskı kalitesini artırabilir.

• Kontrol 4: Kalın kağıt üzerine yazdırıyorsanız, Kağıt yıpranmasını

engelle ayarını seçin.

Kağıt yıpranmasını engelle (Prevent paper abrasion) ayarı seçildiğinde Yazıcı Kafası ve yüklenen kağıt arasındaki boşluk artar. Ortam türü yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde ayarlanmış olmasına rağmen kağıdın yıprandığını fark ederseniz, yazıcı sürücüsünü kullanarak yazıcıyı bunu engelleyecek şekilde ayarlayın.

Kağıt yıpranmasını engelle (Prevent paper abrasion) ayarını seçerseniz yazdırma hızı düşer.

* Yazdırma tamamlandığında Kağıt yıpranmasını engelle (Prevent paper abrasion) ayarını devre dışı bırakın. Aksi halde, bu ayar sonraki tüm yazdırma işleri için etkin kalır.



Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın ve Bakım (Maintenance) sayfasındaki Özel Ayarlar (Custom Settings) içinde Kağıt yıpranmasını engelle (Prevent paper abrasion) onay kutusunu seçin ve ardından Gönder (Send) seçeneğini tıklayın.

Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açmak için bkz. [Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu Açma \(Windows\)](#).



Canon IJ Printer Utility içindeki açılan menüde Özel Ayarlar (Custom Settings) seçeneğini belirleyin, Kağıt yıpranmasını engelle (Prevent paper abrasion) onay kutusunu seçin ve ardından Gönder (Send) seçeneğini tıklayın.

Canon IJ Printer Utility uygulamasını açmak için, bkz. [Canon IJ Printer Utility Uygulamasını Açma \(Macintosh\)](#).

• Kontrol 5: Yoğunluk yüksek olarak ayarlanmışsa yazıcı sürücüsünde

Yoğunluk (Intensity) ayarını düşürün ve yeniden yazdırmayı deneyin.

Yüksek yoğunlukta resimler yazdırmak için düz kağıt kullanıyorsanız, kağıt çok fazla mürekkep emip dalgalı bir görünüm kazanabilir; bu da kağıdın yıpranmasına neden olur.

Yazıcı sürücüsünde Yoğunluk (Intensity) ayarını düşürün ve yeniden yazdırmayı deneyin.



1. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

➔ [Yazıcı özellikleri İletişim Kutusunu Açma \(Windows\)](#)



Burayı Tıklatın: [Yazıcı Sürücüsü](#)

* Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açmak için burayı tıklatmadan önce yürütülmekte olan uygulama yazılımını kapatın.

2. Ana (Main) sayfasında Renk/Yoğunluk için el ile (Manual for Color/Intensity) ayarını seçin ve ardından Ayarla (Set) seçeneğini tıklayın.

3. Yoğunluğu ayarlamak için Renk Ayarlama (Color Adjustment) sayfasındaki Yoğunluk (Intensity) kaydırma çubuğunu sürükleyin.



1. Yazdırma iletişim kutusunu açın.

➔ [Sayfa Yapısı ve Yazdır İletişim Kutusunu Açma \(Macintosh\)](#)

2. Açılan menüde Renk Seçenekleri (Color Options) seçeneğini belirleyin.
3. Yoğunluğu ayarlamak için Yoğunluk (Intensity) kaydırma çubuğunu sürükleyin.

• Kontrol 6: Önerilen yazdırma alanının dışına yazdırma yapılabilir mi?

Yazdırma kağıdının önerilen yazdırma alanının dışına yazdırıyorsanız, kağıdın alt kenarına mürekkep bulaşabilir.

Orijinal belgenizin boyutunu uygulama yazılımınızda yeniden ayarlayın.

➔ Yazdırma Alanı

• Kontrol 7: Kağıt Besleme Silindiri kirli mi?

Kağıt Besleme Silindirini temizleyin.

➔ Düzenli Bakım



Not

- Kağıt Besleme Silindirinin temizlenmesi silindirin aşınmasına neden olur; bu nedenle bu işlemi yalnızca gerekli olduğunda yapın.

• Kontrol 8: Yazıcının içi kirli mi?

Çift taraflı yazdırma yaparken yazıcının iç taraf mürekkeple lekelenebilir ve çıktıların kirlenmesine sebep olabilir.

Yazıcının içini temizlemek için Alt Plaka Temizleme işlemi yapın.

➔ Yazıcının İçini Temizleme



Not

- Yazıcının içine mürekkep bulaşmasını engellemek için, kağıt boyutunu doğru ayarlayın.


• Kontrol 9: Mürekkep Kuruma Bekleme Süresi (Ink Drying Wait Time)

ayarını artırın.

Böylece yazdırılan yüzeyin kuruması için daha fazla beklenir; kağıdın kirlenmesi ve çizilmesi engellenir.



1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.
➔ Yazıcı özellikleri İletişim Kutusunu Açma (Windows)
3. Bakım (Maintenance) sekmesini ve ardından Özel Ayarlar (Custom Settings) seçeneğini tıklatın.
4. Bekleme süresini ayarlamak için Mürekkep Kuruma Bekleme Süresi (Ink Drying Wait Time) kaydırma çubuğunu sürükleyin ve ardından Gönder (Send) seçeneğini tıklatın.
5. Mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.



1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. Canon IJ Printer Utility uygulamasını açın.
➔ Canon IJ Printer Utility Uygulamasını Açma (Macintosh)
3. Açılan menüde Özel Ayarlar (Custom Settings) seçeneğini belirleyin.

4. Bekleme süresini ayarlamak için Mürekkep Kuruma Bekleme Süresi (Ink Drying Wait Time) kaydırma çubuğunu sürükleyin ve ardından Gönder (Send) seçeneğini tıklatın.

5. Mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.


• **Kontrol 10: Kağıt diğer yüklü kağıtlar tarafından çizilmiş mi?**

Ortam türüne bağlı olarak Arka tepsiden besleme yaparken kağıt diğer yüklü kağıtlar yüzünden çizilebilir. Bu durumda sayfaları teker teker yükleyin.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Kağıdın Arkası Lekelenmiş

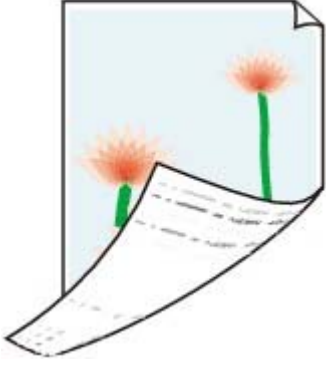Kağıdın Arkası Lekelenmiş**• Kontrol 1: Kağıt ve baskı kalitesi ayarlarını onayladınız mı?**

➡ Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil

• Kontrol 2: Yazıcının içini temizlemek için Alt Plaka Temizleme işlemi

yapın.

➡ Yazıcının İçini Temizleme



Not

- Çift taraflı yazdırma yaparken veya yoğun yazdırma işlemi gerçekleştirirken iç taraf mürekkeple lekelenebilir.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Sorun Giderme](#) > [Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil](#) > [Dikey Çizgiler Çıktının Kenarlarına Basılıyor](#)**Dikey Çizgiler Çıktının Kenarlarına Basılıyor****• Kontrol 1: Kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarını onayladınız mı?**[➡ Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil](#)**• Kontrol 2: Yüklenen kağıdın sayfa boyutu doğru mu?**

Yüklenen kağıdın boyutu yazıcı sürücüsünde belirlenenden daha büyükse kenar boşluğuna mürekkep bulaşabilir.

Yüklediğiniz kağıda göre kağıt boyutunu doğru ayarlayın.

[➡ Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil](#)**Not**

- Çıktıları temiz tutmak için bu yazıcı gerektiğinde otomatik temizleme işlemi gerçekleştirir. Temizleme için az miktarda mürekkep püskürtülür. Yazıcı sürücüsünde belirlenenden daha büyük kağıt yüklerseniz mürekkep, genellikle mürekkep amortisörü üzerine püskürtülmesine rağmen kağıt üzerine de püskürtülebilir.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Renkler Eşit Dağılmıyor veya Çizgiler Çıkıyor

Renkler Eşit Dağılmıyor veya Çizgiler Çıkıyor**Colors Are Uneven****Colors Are Streaked****• Kontrol 1: Kağıt ve baskı kalitesi ayarlarını onayladınız mı?**

➡ Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil

• Kontrol 2: Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırın ve Yazıcı Kafası**Temizleme gibi gerekli bakım işlemlerini gerçekleştirin.**

Mürekkebin yazıcı kafası püskürtme uçlarından düzgün çıkıp çıkmadığını belirlemek için Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırın.

Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırma, Yazıcı Kafası Temizleme ve Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme için bkz. [Düzenli Bakım](#).

- Püskürtme Ucu Denetim Deseni doğru şekilde yazdırılmamışsa:
Belli bir rengin mürekkep haznesinin boş olup olmadığını kontrol edin.
Mürekkebin yeterli olmasına rağmen Püskürtme Ucu Denetim Deseni doğru yazdırılmamışsa Yazıcı Kafası Temizleme işlemi gerçekleştirin ve Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırmayı yeniden deneyin.
- Yazıcı Kafası Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse:
Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemini başlatın.
Yazıcı Kafası Derin Temizleme işleminden sonra sorun çözülmezse, yazıcıyı kapatın ve 24 saat sonra başka bir Yazıcı Kafası Derin Temizleme işlemi yapın.
- Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse:
Yazıcı Kafası Derin Temizleme sorunu çözmezse, Yazıcı Kafası zarar görmüş olabilir. Canon servis temsilcinize başvurun.

• Kontrol 3: Yazıcı Kafası Hizalama işlemini gerçekleştirin.

➡ Düzenli Bakım



Not

- Yazıcı Kafası Hizalama işleminden sonra sorun çözülmezse, [El ile Yazıcı Kafası Hizalama](#) bölümüne bakarak Yazıcı Kafası Hizalamayı elle gerçekleştirin.
-

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Başlamıyor

Yazdırma Başlamıyor

- **Kontrol 1: Güç prizinin güvenli bir şekilde takıldığından emin olun ve ardından yazıcıyı açın.**

Power lambası yeşil renkte yanıp sönerken, yazıcı çalışmaya başlar. **Power** lambasının yanıp sönmeye bitip sürekli yeşil yanana kadar bekleyin.



Not

- Fotoğraf veya grafik gibi büyük hacimli verileri yazdırırken, yazdırma işleminin başlaması daha uzun sürebilir. **Power** lambası yeşil renkte yanıp sönerken, bilgisayar verileri işler ve yazıcıya gönderir. Yazdırmayı başlayana kadar bekleyin.

- **Kontrol 2: Mürekkep haznelerinin durumunu kontrol edin. Mürekkep bitmişse mürekkep haznesini değiştirin.**

- **Kontrol 3: Üst Kapağı açın ve mürekkep lambalarının kırmızı yanıp söndüğünü veya yanıp sönmediğini kontrol edin.**

Yeterli mürekkep varsa ancak mürekkep lambası yine de kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, mürekkep haznesi doğru konuma takılmamış olabilir.

➡ [Düzenli Bakım](#)

- **Kontrol 4: Üst Kapağı açın ve mürekkep lambalarının kırmızı yandığından emin olun.**

Mürekkep lambası yanmıyorsa, yerine oturana kadar mürekkep haznesinin üstündeki  işaretine bastırın.

- **Kontrol 5: USB kablusunun güvenli bir şekilde yazıcı ve bilgisayara takıldığından emin olun ve ardından aşağıdakileri kontrol edin:**

- USB hub gibi bir röle aygıtı kullanıyorsanız bunun bağlantısını kesin, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlayarak ve yeniden yazdırmayı deneyin. Yazdırma normal şekilde başlarsa, röle aygıtında bir sorun vardır. Ayrıntılar için röle aygıtının tedarikçisine danışın.
- Ayrıca USB kablusuyla ilgili bir sorun da olabilir. USB kablusunu değiştirin ve yeniden yazdırmayı deneyin.

- **Kontrol 6: Bilgisayarınızdan yazdırıyorsanız bilgisayarınızı yeniden başlatın.**

Gereksiz yazdırma işleri varsa, bunları silin.

➡ [İstenmeyen Yazdırma İşini Silme](#)

- **Kontrol 7: İç Kapağın kapalı olduğundan emin olun.**

İç Kapak açılırsa kapatın ve yazıcıdaki **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

- **Kontrol 8: Yazıcınızın adının Yazdırma iletişim kutusunda seçili olduğundan emin olun.**

Farklı bir yazıcıya ait bir sürücü kullanıyorsanız, yazıcı düzgün yazdırmaz.

Windows'ta, yazıcınızın adının Yazdırma iletişim kutusunda seçili olduğundan emin olun.

Macintosh'ta, Yazdırma iletişim kutusundaki Yazıcı (Printer) ögesinde makine adının seçildiğinden emin olun.



Not

- Yazıcının varsayılan olarak seçilen yazıcı olması için Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla (Set as Default Printer) (Windows), Varsayılan Yazıcı (Default Printer) veya Saptanmış Yap (Make Default) (Macintosh) ögesini seçin.



• Kontrol 9: Yazıcı bağlantı noktasını doğru şekilde yapılandırın.

“USBnnn”yi (“n” bir sayıdır) yazıcı bağlantı noktası olarak yapılandırın.

1. Yönetici ayrıcalığı olan bir kullanıcı hesabı gibi oturum açın.
2. Denetim Masası’nı (Control Panel) ve ardından Donanım ve Ses (Hardware and Sound) altından Yazıcı’yı (Printer) tıklatın.
Windows XP’de, sırayla Denetim Masası (Control Panel), Yazıcılar ve Diğer Aygıtları’ı (Printers and Other Hardware) ve ardından Yazıcı ve Fakslar’ı (Printers and Faxes) tıklatın.
Windows 2000’de, Denetim Masası (Control Panel) ve ardından Yazıcılar’ı (Printers) tıklatın.
3. Canon XXX simgesini sağ tıklatın ve ardından Özellikler (Properties) seçeneğini belirleyin.
4. Bağlantı noktası ayarlarını onaylamak için Bağlantı Noktaları (Ports) sekmesini tıklatın.

Yazıcı (Printer) kolonunda görünen ve Canon XXX ibaresinin bulunduğu USBnnn adlı bir bağlantı noktasının (“n” bir sayıdır) Aşağıdaki bağlantı noktasından/noktalarından yazdır (Print to the following port(s)) için seçili olduğundan emin olun .
Bağlantı noktası ayarı yanlışsa yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin veya yazıcı bağlantı noktasını doğrusuyla değiştirin.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Sorun Giderme](#) > Yazdırma Tamamlanmadan Sona Eriyor

Yazdırma Tamamlanmadan Sona Eriyor

• Kontrol 1: Kağıda yazdırırken İç Kapak açıldı mı?

İç Kapağı kapatın ve yazıcı üzerindeki **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın. Hata anında gönderilen bir yazdırma verisi silinecektir, bu yüzden bu sayfayı yeniden yazdırın.

• Kontrol 2: Yazıcı uzun süredir sürekli yazdırma işlemi yapıyor mu?

Yazıcı uzun süredir sürekli olarak yazdırıyorsa, Yazıcı Kafası aşırı ısınmış olabilir. Yazıcı Kafasını korumak için yazıcı, bir satır kesmesinde bir süre durup yazdırmaya daha sonra devam edebilir.

Bu durumda yazdırma işlemi uygun bir zamanda kesip yazıcıyı en az 15 dakika kapatın.

Ayrıca, yazıcı bir süredir hiç durmadan yoğun renkler içeren grafikler veya fotoğraflar bastırıyorsa yazıcı, Yazıcı Kafasını korumak için yazdırmayı durdurabilir. Bu durumda yazdırma işlemine otomatik olarak devam edilmez. Yazıcıyı en az 15 dakika kapatın.

**Dikkat**

- Yazıcı içinde Yazıcı Kafası ve çevresindeki alan aşırı ısınabilir. Yazıcı Kafasına veya çevresindeki bileşenlere asla dokunmayın.

• Kontrol 3: Kağıt yüklenmiş mi?

Arka Tepsi veya Kasette kağıt olduğundan emin olun.

Kağıt kaynağını onaylayın ve kağıdı yeniden yerleştirin.

• Kontrol 4: Yazdırılan belgeler çok sayıda fotoğraf veya resim içeriyor mu?

Fotoğraf veya grafik gibi büyük hacimli verileri yazdırmak yazıcı ve bilgisayar için zaman alır ve bu sırada yazıcı çalışmıyormuş gibi görünebilir.

Ayrıca, düz kağıda sürekli olarak yüksek miktarda mürekkep kullanılan verileri yazdırırken yazıcı geçici olarak duraklayabilir. Her iki durumda da işlem tamamlanana kadar bekleyin.

**Not**

- Yazdırma alanı büyük bir belge yazdırıyorsanız veya bir belgenin birden çok kopyasını yazdırıyorsanız, yazdırma işlemi mürekkebin kuruması için duraklayabilir.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Sorun Giderme](#) > Yazıcı Hareket Ediyor Ancak Mürekkep Verilmiyor**Yazıcı Hareket Ediyor Ancak Mürekkep Verilmiyor****• Kontrol 1: Yazıcı Kafasının püskürtme uçları tıkanmış mı?**

Mürekkebin yazıcı kafası püskürtme uçlarından düzgün çıkıp çıkmadığını belirlemek için Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırın.

Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırma, Yazıcı Kafası Temizleme ve Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme için bkz. [Düzenli Bakım](#).

- Püskürtme Ucu Denetim Deseni doğru şekilde yazdırılmamışsa:
Belli bir rengin mürekkep haznesinin boş olup olmadığını kontrol edin.
Mürekkebin yeterli olmasına rağmen Püskürtme Ucu Denetim Deseni doğru yazdırılmamışsa Yazıcı Kafası Temizleme işlemi gerçekleştirin ve Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırmayı yeniden deneyin.
- Yazıcı Kafası Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse:
Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemini başlatın.
Yazıcı Kafası Derin Temizleme işleminden sonra sorun çözülmezse, yazıcıyı kapatın ve 24 saat sonra başka bir Yazıcı Kafası Derin Temizleme işlemi yapın.
- Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse:
Yazıcı Kafası Derin Temizleme sorunu çözmezse, Yazıcı Kafası zarar görmüş olabilir. Canon servis temsilcinize başvurun.

• Kontrol 2: Mürekkep bitmiş mi?


Kontrol 2: Üst Kapağı açın ve mürekkep lambasının durumunu kontrol edin.

➡ [Düzenli Bakım](#)

• Kontrol 3: Turuncu bant veya koruyucu film çıkarılmamış mı?

(A) şeklinde gösterildiği gibi koruyucu filmin tamamen çıkarıldığından ve hava deliğinin açıkta olduğundan emin olun.

Turuncu bant (B) şeklinde olduğu gibi yerindeyse, turuncu bandı çekip çıkartın.

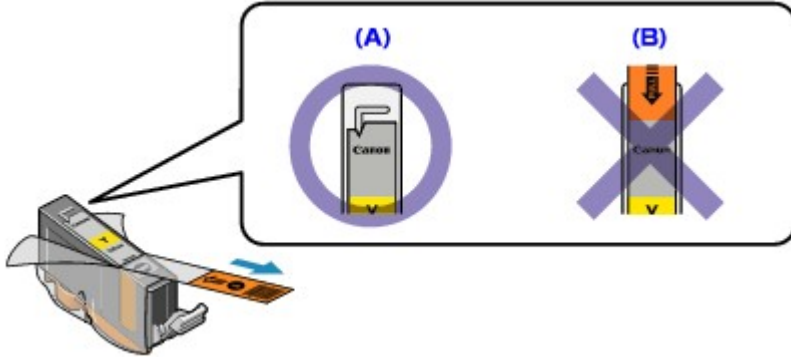

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Hızı Beklendiği Kadar Yüksek Değil

Yazdırma Hızı Beklendiği Kadar Yüksek Değil

• Kontrol 1: Yazdırma Sessiz Mod'da (Quiet Mode) mı gerçekleştiriliyor?

Yazıcı sürücüsünde Sessiz Mod'da (Quiet Mode) yazdırma ayarını seçtiyseniz, yazdırma hızı düşer. Daha hızlı yazdırmak için Sessiz Mod'da (Quiet Mode) yazdırmayın.

➡ [Yazıcı Gürültüsünü Azaltma](#)

• Kontrol 2: Baskı kalitesi çok yüksek mi ayarlanmış?

Yazıcı sürücüsünde yazdırma hızı ayarını artırın. Ayarı hızla öncelik verecek şekilde yapmak, yazdırma işleminin hızını artırır.



1. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

➡ [Yazıcı özellikleri İletişim Kutusunu Açma \(Windows\)](#)



Burayı Tıklatın: [Yazıcı Sürücüsü](#)

* Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açmak için burayı tıklatmadan önce yürütülmekte olan uygulama yazılımını kapatın.

2. Ana (Main) sayfasında Baskı Kalitesi (Print Quality) ayarı için Hızlı (Fast) seçeneğini belirleyin.

Ortam türüne bağlı olarak, Hızlı (Fast) seçeneği kullanılamayabilir.



1. Yazdırma iletişim kutusunu açın.

➡ [Sayfa Yapısı ve Yazdır İletişim Kutusunu Açma \(Macintosh\)](#)

2. Açılan menüde Kalite ve Ortam (Quality & Media) ayarını seçin ve Baskı Kalitesi (Print Quality) ayarı için Hızlı (Fast) seçeneğini belirleyin.

Ortam türüne bağlı olarak, Hızlı (Fast) seçeneği kullanılamayabilir.



Not

- Sistem ortamınıza bağlı olarak, yukarıdaki yönergeleri uyguladığınızda yazdırma hızı önemli ölçüde artmayabilir.

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Sorun Giderme](#) > Yazıcı Kafası Muhafazası Deęiřtirme Konumuna Gelmiyor**Yazıcı Kafası Muhafazası Deęiřtirme Konumuna Gelmiyor****• Kontrol 1: Power lambası kapalı mı?**

Power lambasının yeřil yanıp yanmadıęından emin olun.

Makine açılmadan Yazıcı Kafası Muhafazası hareket etmez. **Power** lambası kapalıysa, Üst Kapaęı kapatın ve yazıcıyı açın.

Power lambası yeřil renkte yanıp sönerken, yazıcı alıřmaya bařlar. **Power** lambasının yanıp sönmesi durup kesintisiz yeřil yanmaya bařlayana kadar bekleyin ve ardından Üst Kapaęı yeniden açın.

• Kontrol 2: Alarm lambası yanıp sönüyor mu?

Üst Kapaęı kapatın, **Alarm** lambasının kaç kez yanıp sönüğünden emin olun, hatayı gidermek için gerekli eylemi yapın ve yeniden açın. Hatanın nasıl özöleceęi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner](#).

• Kontrol 3: Üst Kapak 10 dakika veya daha uzun süre açık kalmıř mı?

Üst Kapak 10 dakikadan daha uzun süre açık bırakılırsa, Yazıcı Kafasının kurumaması için Yazıcı Kafası Muhafazası saęa gider. Yazıcı Kafası Muhafazasının ortaya geri gelmesi için Üst Kapaęı kapatın ve yeniden açın.

• Kontrol 4: Yazıcı uzun süredir sürekli yazdırma iřlemi yapıyor mu?

Yazıcı uzun süredir sürekli olarak yazdırıyorsa, Üst Kapaęı kapatın, bir süre bekleyin ve yeniden açın.

Yazıcı uzun süredir aralıksız olarak yazdırıyorsa, Yazıcı Kafası Muhafazası aşırı ısındıęından ortaya hareket etmeyebilir.

**Not**

- Yazdırma iřlemi sırasında Üst Kapaęın açılması, Yazıcı Kafası Muhafazasının saęa gitmesine neden olur. Üst Kapaęı kapatın ve yazdırma bittikten sonra yeniden açın.

[Sayfa bařına dön](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Kağıt Beslemesi Düzgün Yapılmıyor

Kağıt Beslemesi Düzgün Yapılmıyor

• Kontrol 1: Kağıt yüklerken aşağıdakilerden emin olun:

- İki veya daha fazla kağıt yükleyecekseniz yüklemekten önce sayfaların kenarlarını hizalayın.
- İki veya daha fazla kağıt yükleyecekseniz kağıt yığınının kağıt desteği yükleme sınırını aşmadığından emin olun.
Diğer yandan kağıt tipine veya çevre şartlarına bağlı olarak (çok düşük veya yüksek sıcaklık ve nem) düzgün kağıt beslemesi bu maksimum kapasitede yapılamayabilir. Bu gibi durumlarda, tek seferde yüklediğiniz sayfa sayısını, kağıt desteği yükleme sınırının yaklaşık yarısından daha fazla düşürün.
- Kağıdı Arka Tepsie veya Kasete yerleştirirken, yazdırma yönünden bağımsız olarak daima dikey yönde yerleştirin.
- Kağıdı Arka Tepsie yüklediğinizde yazdırılan tarafı YUKARI bakacak şekilde yerleştirin ve kağıdın iki tarafını da hizalamak için Kağıt Kılavuzlarını kaydırın.
- Kasete kağıt yüklerken kağıdı yazdırılacak yüzü AŞAĞI bakacak şekilde yükleyin. Kağıt destesinin sağ kenarını Kasetin sağ kenarıyla hizalayın ve Kağıt Kılavuzlarını destenin sol ve alt kenarlarına doğru kaydırın.

➡ [Kağıt Yükleme](#)

• Kontrol 2: Üzerine yazdırmakta olduğunuz kağıdın aşırı kalın veya kıvrılmış olup olmadığını kontrol edin.

➡ [Kağıt Yükleme](#)

• Kontrol 3: Zarf yüklerken aşağıdakilerden emin olun:

Zarflar üzerine yazdırırken, [Kağıt Yükleme](#) bölümüne bakın ve yazdırmadan önce zarfları hazırlayın. Zarfları hazırladıktan sonra makineye dikey yönde yükleyin. Zarflar yatay yönde yüklenirse, doğru beslenmez.

• Kontrol 4: Kağıt kaynağı ayarını onaylayın.

* Bu yazıcıyı aldığınızdan beri kağıt kaynağı ayarı değiştirilmemişse düz kağıt için kağıt kaynağı Kasettir.

- Yazıcı Sürücüsü ile ayarlama:
➡ [Kullanım Amacına Göre Kağıt Kaynağını Değiştirme](#)
- Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Kaynağı (Paper Source) Otomatik Seç (Automatically Select) olarak ayarlandığında düz kağıt için kağıt kaynağı hakkında bilgi için:
➡ [Kağıt Kaynağını Düz Kağıt Olarak Ayarlama](#)

• Kontrol 5: Arka Tepside veya Kasetteki yabancı nesneyi çıkartın.

• Kontrol 6: İç Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

İç Kapak az miktarda açık olsa bile kağıt düzgün beslenmez.

➡ [Yazıcıya Genel Bakış](#)

• Kontrol 7: Kağıt Besleme Silindirini temizleyin.

➡ [Düzenli Bakım](#)



Not

- Kağıt Besleme Silindirinin temizlenmesi silindirin aşınmasına neden olur; bu nedenle bu işlemi yalnızca gerekli olduğunda yapın.

• Kontrol 8: Aynı anda Kasetten iki veya daha fazla kağıt beslenirse

Kasetin içini temizleyin.

Kasetin için temizleme hakkında bilgi için, bkz. [Düzenli Bakım](#).

- **Kontrol 9: Arka Kapak tamamen kapatılmış mı?**

Arka Kapak tamamen kapatılmamışsa kağıt sıkışmış olabilir. Tamamen kapanana kadar Arka Kapağı itin.

Arka Kapağın konumu için [Yazıcıya Genel Bakış](#) bölümüne bakın.

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazıcı Sürücüsünde Belirlenen Kağıt Kaynağından Kağıt Beslemesi Yapılmıyor

Yazıcı Sürücüsünde Belirlenen Kağıt Kaynağından Kağıt Beslemesi Yapılmıyor



- **Kontrol edin: Uygulama programı ile yazıcı sürücüsü arasında kağıt kaynağı ayarı açısından tutarsızlık var mı?**

Uygulama yazılımı ayarlarını yazıcı sürücüsü ayarlarına göre değiştirin veya yazıcı sürücüsündeki Sayfa Yapısı (Page Setup) sayfasından Yazdırma Seçenekleri (Print Options) seçeneğini tıklatın ve Yazdırma Seçenekleri (Print Options) ekranında Uygulama yazılımının kağıt kaynağı ayarını devre dışı bırakın (Disable the paper source setting of the application software) ögesini seçin.

Bir uygulama programı ile yazıcı sürücüsü arasında kağıt kaynağı ayarı açısından tutarsızlık olduğunda uygulama yazılımı ayarı önceliklidir.

➡ [Kağıt Kaynağını Düz Kağıt Olarak Ayarlama](#)

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Kağıt Sıkışması

Kağıt Sıkışması

Not

- Yazdırma esnasında sıkışan kağıdı çıkarmak için yazıcıyı kapatmanız gerekirse, yazıcıyı kapatmadan önce yazdırma işlerini iptal etmek için **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Eğer kağıt, Kağıt Çıkış Yuvası veya Arka Tepside sıkışması:

Aşağıdaki yordama uyarak kağıdı çıkarın.

1. Kağıdı Arka Tepsiden veya Kağıt Çıkış Yuvasından (hangisinden daha kolaysa) yavaşça dışarı çekin.



Not

- Kağıt yırtılır ve bir parçası içeride kalırsa Üst Kapağı açın ve kağıdı çıkarın. Yazıcının içindeki bileşenlere dokunmamaya dikkat edin. Kağıdın tümünü çıkardıktan sonra Üst Kapağı kapatın ve yazıcıyı kapatıp yeniden açın.
- Kağıdı dışarı çekemezseniz yazıcıyı kapatın ve tekrar açın. Kağıt otomatik olarak çıkartılır.

2. Kağıdı yeniden yükleyin ve yazıcı üzerindeki **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Yazıcıyı 1 adımı kapattıysanız tüm yazdırma işleri iptal olur. Gerekirse yeniden yazdırın.

Not

- Kağıdı yeniden yüklerken doğru kağıt kullandığınızdan ve doğru yüklediğinizden emin olun.
→ **Kağıt Yükleme**
- Esas olarak metinden oluşan belgelerin yazdırılması için A5 boyutundaki kağıt uygundur. Çıktı kıvrılabileceğinden ve kağıt çıkışında sıkışmaya sebep olabileceğinden resimli veya grafikli belgelerin yazdırılmasında bu tür kağıtları kullanmayın.

Kağıdı çıkaramazsanız veya kağıt yazıcı içinde yırtılırsa ya da kağıdı çıkardıktan sonra kağıt sıkışma hatası devam ederse Canon servis temsilcinizle temas kurun.

Yazıcı içinde taşıma biriminde kağıt sıkışmışsa:

Aşağıdaki yordama uyarak kağıdı çıkarın.

1. Arka Kapağı açın.



2. Sıkışan kağıdı yavaşça dışarı çekin.



Not

- Yazıcının içindeki bileşenlere dokunmamaya dikkat edin.
- Kağıdı dışarı çekemezseniz yazıcıyı kapatın ve tekrar açın. Kağıt otomatik olarak çıkartılır.

3. Arka Kapağı takın.

Tamamen kapanana kadar Arka Kapağın sol tarafını itin.



Adım 2'de kağıdı çıkartamazsanız:

4. Kaseti çıkarın.

5. Sıkışan kağıdı yavaşça dışarı çekin.



6. Kasetten dışarı kağıt çıkmış olması durumunda, kağıdı çıkartın, hizalayın ve Kasete yeniden yükleyin.

Otomatik çift yazdırma esnasında sıkışan kağıdı 1 ila 5 adımlarında çıkaramadıysanız, çift taraflı taşıma bölümünü kontrol edin.

➡ Çift taraflı yazdırma esnasında, sıkışan kağıt çıkartılmamışsa:

Not

- Yazıcıya kağıdı yeniden yüklerken doğru kağıt kullandığınızdan ve yazıcıya doğru

yüklediğinizden emin olun.

➡ Kağıt Yükleme

7. Kaseti yazıcıya yeniden takın ve yazıcının SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Yazıcıyı 2. adımda kapattıysanız tüm yazdırma işleri iptal olur. Gerekirse yeniden yazdırın.

Kağıdı çıkaramazsanız veya kağıt yazıcı içinde yırtılırsa ya da kağıdı çıkardıktan sonra kağıt sıkışma hatası devam ederse Canon servis temsilcinizle temas kurun.

Çift taraflı yazdırma esnasında, sıkışan kağıt çıkartılmamışsa:

Aşağıdaki yordama uyarak kağıdı çıkarın.

1. Yazıcıyı kapatın ve yazıcının elektrik kablosunu güç kaynağından çıkarın.

2. Kaseti çıkarın.

Kağıt Arka Tepsiye yüklenmişse, kağıdı Arka Tepsiden çıkarın ve Kağıt Desteğini içeri çekin.

3. Makineyi sol tarafı aşağıda kalacak şekilde dik tutun.

4. Yırtılmaması için kağıdı yavaşça dışarı çekin.



Not

- Sıkışan kağıdı çıkardıktan sonra yazıcıyı hemen orijinal konumuna getirin.

5. Kağıdı hizalayın ve ardından Kasete yeniden yerleştirin.

Gerekirse Arka Tepsiye yeniden kağıt yükleyin.

Not

- Yazıcıya kağıdı yeniden yüklerken doğru kağıt kullandığınızdan ve yazıcıya doğru yüklediğinizden emin olun.

➡ Kağıt Yükleme

6. Kaseti yeniden yazıcıya takın.

7. Yeniden yazıcının fişini takın ve açın.

Kuyruktaki tüm yazdırma işleri iptal edilir. Gerekirse yeniden yazdırın.

Kağıdı çıkaramazsanız veya kağıt yazıcı içinde yırtılırsa ya da kağıdı çıkardıktan sonra kağıt sıkışma hatası devam ederse Canon servis temsilcinizle temas kurun.

Diğer durumlarda:

Aşağıdakilerden emin olun:

- **Kontrol 1: Arka Tepside ve Kağıt Çıkış Yuvasının etrafında herhangi bir yabancı nesne var mı?**

- **Kontrol 2: Arka Kapak tamamen kapatılmış mı?**
- **Kontrol 3: Kağıt kıvrılmış mı?**

➡ Kontrol 3: Kıvrıklığını giderdikten sonra kağıt yükleyin.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Bilgisayar Ekranında Görünen Mesajlar

Bilgisayar Ekranında Görünen Mesajlar

- ➔ Servis Hatası 5100 Görüntülenir
- ➔ Otomatik Çift Taraflı Yazdırma Hatası Görüntüleniyor
- ➔ Otomatik Yazıcı Kafası Hizalama ile ilgili Hata Görüntüleniyor
- ➔  Yazı Hatası/Çıkış Hatası/İletişim Hatası
- ➔  Hata Numarası: 300 Görüntülenir
- ➔  Hata Numarası: 1700 Görüntülenir
- ➔  Mürekkep Bilgi Numarası: 1600 Görüntülenir
- ➔  Mürekkep Bilgi Numarası: 1683 Görüntülenir
- ➔  Mürekkep Bilgi Numarası: 1688 Görüntülenir
- ➔  Hata Numarası: 1851 Görüntülenir
- ➔  Hata Numarası: 1856 Görüntülenir
- ➔  Hata Numarası: 2001 Görüntülenir
- ➔  Hata Numarası: 2002 Görüntülenir
- ➔  Hata Numarası: 2500 Görüntülenir
- ➔  Diğer Hata Mesajları

Servis Hatası 5100 Görüntülenir

- **Kontrol edin: Yazıcı Kafası Tutucunun hareket etmesi engellenmiş mi?**

Bilgisayarınızdan yazdırmayı iptal edin ve yazıcıyı kapatın. Ardından Yazıcı Kafası Muhafazasının hareketini engelleyen sıkışmış kağıdı veya koruyucu malzemeyi çıkartın.



Önemli

- Yazıcının içindeki bileşenlere dokunmamaya dikkat edin. Dokunduğunuz takdirde yazıcı düzgün yazdırmayabilir.

Yazıcıyı yeniden açın.

Sorun yine çözülmezse Canon servis temsilcinizle temas kurun.

Otomatik Çift Taraflı Yazdırma Hatası Görüntüleniyor

- **Kontrol edin: Otomatik Çift Taraflı Yazdırma Sırasında Düzgün Yazdırılmıyor bölümüne bakın ve gerekli işlemi yapın.**

Otomatik Yazıcı Kafası Hizalama ile ilgili Hata Görüntüleniyor

- **Kontrol edin: Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner'deki On Bir Kez Yanıp Söner: ögesine bakın ve uygun işlemi gerçekleştirin.**



Yazı Hatası/Çıkış Hatası/İletişim Hatası

- **Kontrol 1: Power lambası yanmıyorsa, güç prizinin takıldığından emin olun ve ardından yazıcıyı açın.**

Power lambası yeşil renkte yanıp sönerken, yazıcı çalışmaya başlar. **Power** lambasının yanıp sönməsi bitip sürekli yeşil yanana kadar bekleyin.

- **Kontrol 2: Yazıcı bağlantı noktasının yazıcı sürücüsünde düzgün şekilde**

yapılandırıldığından emin olun.

* Aşağıdaki yönergelerde "XXX" yazıcınızın adını göstermektedir.

1. Yönetici ayrıcalığı olan bir kullanıcı hesabı gibi oturum açın.

2. Denetim Masası'nı (Control Panel) ve ardından Donanım ve Ses (Hardware and Sound) altından Yazıcı'yı (Printer) tıklatın.

Windows XP'de, Denetim Masası (Control Panel), Yazıcılar (Printers) ve Diğer Aygıtlar'ı (Other Hardware) ve ardından Yazıcı ve Fakslar'ı (Printers and Faxes) tıklatın.

Windows 2000'de, Denetim Masası (Control Panel) ve ardından Yazıcılar'ı (Printers) tıklatın.

3. Canon XXX simgesini sağ tıklatın ve ardından Özellikler (Properties) seçeneğini belirleyin.

4. Bağlantı noktası ayarlarını onaylamak için Bağlantı Noktaları (Ports) sekmesini tıklatın.

Yazıcı (Yazıcı) kolonunda görünen ve Canon XXX ibaresinin bulunduğu USBnnn adlı bir bağlantı noktasının ("n" bir sayıdır) Aşağıdaki bağlantı noktasından/noktalarından yazdır (Print to the following port(s)) için seçili olduğundan emin olun .

Bağlantı noktası ayarı yanlışsa yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin veya kullandığınız arabirime göre bağlantı noktası ayarını değiştirin.

• **Kontrol 3: USB kablusunun güvenli bir şekilde yazıcı ve bilgisayara takıldığından emin olun.**

- USB hub gibi bir röle aygıtı kullanıyorsanız bunun bağlantısını kesin, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlayarak ve yeniden yazdırmayı deneyin. Yazdırma normal şekilde başlarsa, röle aygıtında bir sorun vardır. Ayrıntılar için röle aygıtının tedarikçisine danışın.
- Ayrıca USB kablusuyla ilgili bir sorun da olabilir. USB kablusunu değiştirin ve yeniden yazdırmayı deneyin.

• **Kontrol 4: Yazıcı sürücüsünün doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.**

Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma'da tanımlanan yordama uyarak yazıcı sürücüsünü kaldırın ve kullanım kılavuzunuzda tanımlanan yordama uyarak yeniden yükleyin.

• **Kontrol 5: Bilgisayarınızdan aygıtın durumunu kontrol edin.**

Aygıtın durumunu kontrol etmek için aşağıdaki yordama uyun.

1. Denetim Masası (Control Panel), Donanım ve Ses (Hardware and Sound) ve ardından Aygıt Yöneticisi'ni (Device Manager) tıklatın.

Kullanıcı Hesabı Denetimi ekranı görüntülenirse, ekrandaki yönergelere uyun.

Windows XP'de, Denetim Masası (Control Panel), Performans ve Bakım (Performance and Maintenance), Sistem'i (System) tıklatın ve ardından Donanım (Hardware) sayfasındaki Aygıt Yöneticisi'ni (Device Manager) tıklatın.

Windows 2000'de, Denetim Masası (Control Panel), Sistem'i (System) ve ardından Donanım (Hardware) sayfasındaki Aygıt Yöneticisi'ni (Device Manager) tıklatın.

2. Evrensel Seri Yol Denetleyicisi (Universal Serial Bus controllers) ve ardından USB Yazdırma Desteği'ni (USB Printing Support) çift tıklatın.

USB Yazdırma Desteği (USB Printing Support) görüntülenmezse, yazıcının bilgisayara doğru bağlandığından emin olun.

➡ **Kontrol 3: USB kablusunun güvenli bir şekilde yazıcı ve bilgisayara takıldığından emin olun.**

3. Genel (General) sekmesini tıklatın ve aygıtla ilgili bir soruna ait belirti olmadığından emin olun .

Bir aygıt hatası görüntülenirse hatayı çözmek için Windows yardımına başvurun.

- **Kontrol 1: Power lambası yanmıyorsa, güç prizinin takıldığından emin olun ve ardından yazıcıyı açın.**
Power lambası yeşil renkte yanıp sönerken, yazıcı çalışmaya başlar. **Power** lambasının yanıp sönmesi bitip sürekli yeşil yanana kadar bekleyin.
- **Kontrol 2: USB kablusunun güvenli bir şekilde yazıcı ve bilgisayara takıldığından emin olun.**
 - USB hub gibi bir röle aygıtı kullanıyorsanız bunun bağlantısını kesin, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlayarak ve yeniden yazdırmayı deneyin. Yazdırma normal şekilde başlarsa, röle aygıtında bir sorun vardır. Ayrıntılar için röle aygıtının tedarikçisine danışın.
 - Ayrıca USB kablusuyla ilgili bir sorun da olabilir. USB kablusunu değiştirin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
- **Kontrol 3: Yazıcınızın adının Yazdırma iletişim kutusunda seçili olduğundan emin olun.**
➡ Sayfa Yapısı ve Yazdır İletişim Kutusunu Açma (Macintosh)

Macintosh Hata Numarası: 1700 Görüntülenir

- **Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner'deki Sekiz Kez Yanıp Söner:** ögesine bakın ve uygun eylemi gerçekleştirin.

Macintosh Mürekkep Bilgi Numarası: 1600 Görüntülenir

- **Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner'deki Dört Kez Yanıp Söner:** ögesine bakın ve uygun eylemi gerçekleştirin.

Macintosh Mürekkep Bilgi Numarası: 1683 Görüntülenir

- **Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner'deki On Üç Kez Yanıp Söner:** ögesine bakın ve uygun eylemi gerçekleştirin.

Macintosh Mürekkep Bilgi Numarası: 1688 Görüntülenir

- **Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner'deki On Altı Kez Yanıp Söner:** ögesine bakın ve uygun eylemi gerçekleştirin.

Macintosh Hata Numarası: 1851 Görüntülenir

- **Kontrol edin: İç Kapağı kapatın ve yazıcı üzerindeki SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/ CANCEL) düğmesine basın.**

Macintosh Hata Numarası: 1856 Görüntülenir

- **Kontrol edin: İç Kapağı kapatın ve yazıcı üzerindeki SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/ CANCEL) düğmesine basın.**

Hata anında gönderilen bir yazdırma verisi silinecektir, bu yüzden bu sayfayı yeniden yazdırın.

Macintosh Hata Numarası: 2001 Görüntülenir

- **Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner'deki Dokuz Kez Yanıp Söner:** ögesine bakın ve uygun eylemi gerçekleştirin.

**Hata Numarası: 2002 Görüntülenir**

- **Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner'deki On Dokuz Kez Yanıp Söner:** ögesine bakın ve uygun eylemi gerçekleştirin.

**Hata Numarası: 2500 Görüntülenir**

- **Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner'deki On Bir Kez Yanıp Söner:** ögesine bakın ve uygun işlemi gerçekleştirin.

**Diğer Hata Mesajları**

- **Kontrol edin: Yazıcı durumu izleyicinin dışında bir hata mesajı görüntülenirse aşağıdakileri kontrol edin:**
 - "Yetersiz disk alanından dolayı başarılı şekilde biriktirilemedi" (Could not spool successfully due to insufficient disk space)
Diskteki boş alanı artırmak için gereksiz tüm dosyaları silin.
 - "Yetersiz bellekten dolayı başarılı şekilde biriktirilemedi" (Could not spool successfully due to insufficient memory)
Mevcut belleği artırmak için diğer çalışan uygulamalardan çıkın.
Halen yazdıramıyorsanız bilgisayarınızı yeniden başlatın ve tekrar yazdırmayı deneyin.
 - "Yazıcı sürücüsü bulunamadı" (Printer driver could not be found)
Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma'da tanımlandığı gibi yazıcı sürücüsünü kaldırın ve yeniden yükleyin.
 - "Uygulama adı – Dosya adını yazdıramadı" (Could not print Application name - File name)
Geçerli iş tamamlandıktan sonra yazdırmayı tekrar deneyin.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Otomatik Çift Taraflı Yazdırma Sırasında Düzgün Yazdırılmıyor

Otomatik Çift Taraflı Yazdırma Sırasında Düzgün Yazdırılmıyor**• Kontrol edin: Kağıt boyutu veya ortam türü uygun mu?**

- Kağıdın gerçek boyutunun otomatik çift taraflı yazdırma için uygun olduğundan emin olun. Otomatik çift taraflı yazdırma için uygun ortam boyutları A4, Letter, A5, and 5 inç x 7 inç'tir. Uygun boyutta kağıdı yükleyin ve yazıcı üzerindeki **SÜRDÜR/İPTAL** (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.
- Sayfa Boyutu veya Kağıt boyutu ayarının geçerli kağıt boyutuyla aynı olduğundan ve bu boyutun da otomatik çift taraflı yazdırma için uygun olduğundan emin olun. İlk olarak, yazdırma işlemi yaptığınız uygulama yazılımından Sayfa Boyutu veya Kağıt boyutu ayarını kontrol edin. Ardından, yazıcı özellikleri iletişim kutusundaki Sayfa Yapısı (Page Setup) sayfasında Kağıt Boyutu (Page Size) ayarını (Windows) veya Sayfa Yapısı iletişim kutusunda Kağıt boyutu'nu (Page Size) (Macintosh) kontrol edin.

**Not**

- Uygulama yazılımının sürümüne bağlı olarak, çift taraflı yazdırma yapılamayabilir.

- Yüklenen kağıdın türünün Ana (Main) sayfasında (Windows) veya Yazdır iletişim kutusundaki Kalite ve Ortam (Quality & Media) sayfasında (Macintosh) otomatik yazdırma için uygun olduğundan emin olun.

El ile çift taraflı yazdırmaya geçmek için aşağıdaki yordama uyun.



Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın, Sayfa Yapısı (Page Setup) sayfasındaki Otomatik (Automatic) onay kutusunun işaretini kaldırın ve yeniden yazdırın.

El ile çift taraflı yazdırma gerçekleştirirken aşağıdakilere dikkat edin.

- Bir belgenin üç veya daha fazla sayfasını el ile çift taraflı yazdırırken önce tüm sayfaların bir yüzü yazdırılacaktır. Sayfayı ters çevirip yazıcıya yeniden yükleyin, tüm sayfaların ters yüzlerine yazdırılacaktır. Yığındaki kağıtların sırasını değiştirmemeye dikkat edin.
- Kağıdı ters çevirme yordamı zimba tarafı ve yazdırma yönüne göre değişir. Ekran yönergelerini izleyin.



El ile çift taraflı yazdırma kullanılamaz.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Windows Kullanıcıları İçin

Windows Kullanıcıları İçin

Yazıcı Durumu İzleyici Görüntülenmiyor

- **Kontrol edin: Yazıcı durumu izleyici seçilebiliyor mu?**

Yazıcı durumu izleyicinin Seçenek menüsünde Durum İzleyiciyi Etkinleştir seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

1. **Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.**

➔ **Yazıcı özellikleri İletişim Kutusunu Açma (Windows)**

2. **Bakım (Maintenance) sayfasında, Yazıcı Durumunu Görüntüle'yi (View Printer Status) tıklanın.**

3. **Seçili değilse Seçenek (Option) menüsü üzerinden Durum İzleyiciyi Etkinleştir'i (Enable Status Monitor) seçin.**

Püskürtmeli Yazıcı/Tarayıcı Genişletilmiş Araştırma Programı (Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program) Ekranı Görüntülenir

Püskürtmeli Yazıcı/Tarayıcı Genişletilmiş Araştırma Programı kuruluysa yazıcı kullanım bilgilerinin gönderilmesini isteyen onay ekranı üç ay ve yüklemeden sonra altı ay görüntülenecektir. Bundan sonra dört yıl boyunca her yarı yılda görüntülenecektir.

Ekrandaki yönergeleri okuyun ve aşağıdaki yordama uyun.



- **Araştırma programına katılmayı uygun görürseniz:**

Kabul ediyorum'u (Agree) tıklanın, ardından ekrandaki yönergelere uyun. Yazıcı kullanım bilgileri Internet yoluyla Canon'a gönderilecektir.



Not


- Bilgileri gönderirken Internet güvenlik ekranı gibi bir dikkat ekranı görüntülenebilir.
- Bu durumda program adının "IJPLMUI.exe" olduğunu onaylayın ve izin verin.

- **Araştırma programına katılmayı uygun görmezseniz:**

Kabul etmiyorum'u (Do not agree) tıklanın. Onay ekranı kapanacak ve o anki araştırma atlanacaktır. Onay ekranı üç ay sonra yeniden görüntülenecektir.

- **Püskürtmeli Yazıcı/Tarayıcı Genişletilmiş Araştırma Programını kaldırmak için:**

Püskürtmeli Yazıcı/Tarayıcı Genişletilmiş Araştırma Programını kaldırmak için, Ayrıntılar'ı (Details) tıklatın, ardından ayrıntı tanımlama ekranında Kaldır'ı (Uninstall) tıklatın. Program kurulduktan sonra araştırma veya yazıcı kullanım bilgilerinin iletimi gerçekleşmez.

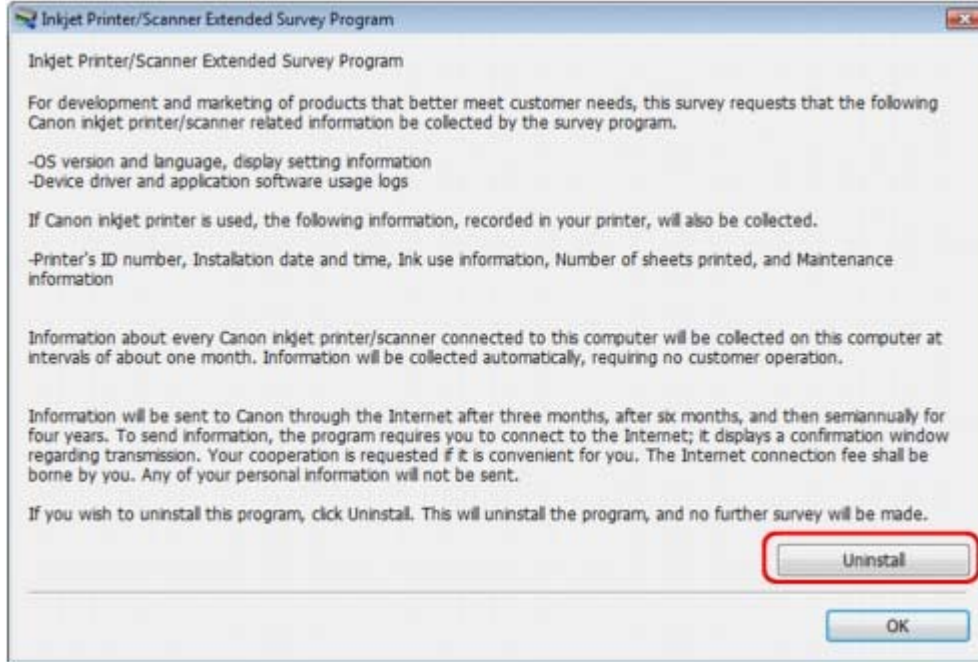

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > PictBridge Uyumlu Aygıtta Hata Mesajı Görüntülenir

PictBridge Uyumlu Aygıtta Hata Mesajı Görüntüleniyor

PictBridge uyumlu bir aygıttan doğrudan yazdırıldığında ortaya çıkabilecek olası hatalar ve bunları gidermek için alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir.

Not

- Bu bölümde Canon marka PictBridge uyumlu aygıtlarda belirtilen hatalar açıklanmaktadır. Hata mesajları ve işlemler kullanmakta olduğunuz aygıtla bağlı olarak farklılık gösterebilir. Markası Canon olmayan PictBridge uyumlu aygıtlardaki hatalar için **Alarm** lambasının durumunu kontrol edin ve hatayı gidermek için gerekli işlemleri yapın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. [Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner](#).
- PictBridge uyumlu aygıtta çıkan hatalar ve çözümleri için ayrıca aygıtın yönerge el kitabına da bakın. Aygıttaki diğer sorunlarla ilgili olarak, aygıtın üreticisine başvurun.

PictBridge Uyumlu Aygıttaki Hata Mesajı	Yapılması Gereken
"Yazıcı kullanılıyor"	Yazıcı bilgisayardan yazdırıyorsa veya ısıniyorsa, iş tamamlanıncaya kadar bekleyin. Hazır olduğunda yazıcı otomatik olarak yazdırmaya başlar.
"Kağıt yok"	Kağıt yerleştirin ve PictBridge uyumlu aygıtınızın ekranında Devam Et* (Continue) seçeneğini belirleyin. * Yazdırma işlemine devam etmek için Devam Et (Continue) seçeneğini belirlemek yerine yazıcıdaki SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine de basabilirsiniz.
"Kağıt Hatası"	Kağıt Çıkış Tepsisi kapalıysa açın. Yazıcı yazdırmayı durdurur. İç Kapak açıksa kapatın ve yazdırma işlemi durdurmak için PictBridge uyumlu aygıtınızın ekranında Durdur (Stop) seçeneğini belirleyin.
"Kağıt sıkışması"	Yazdırma işlemi durdurmak için PictBridge uyumlu aygıtınızın ekranında Durdur (Stop) seçeneğini belirleyin. Sıkışan kağıdı çıkarın, yeniden kağıt yükleyin, yazıcıdaki SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın ve yazdırmayı yeniden deneyin.
"Yazıcı kapağı açık"	Yazıcı üzerindeki Üst Kapağı kapatın.
"Yazıcı Kafası Yok"	Yazıcı Kafası takılmamıştır veya bozuktur. Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner 'deki Beş Kez Yanıp Söner : öğesine bakın ve uygun eylemi gerçekleştirin.
"Atık tankı dolu"/"Mürekkep. amort. dolu"	Mürekkep emici neredeyse doludur. Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner 'deki Sekiz Kez Yanıp Söner : öğesine bakın ve uygun eylemi gerçekleştirin.
"Mürekkep yok"/ "Mürekkep kaseti hatası"	Mürekkep haznesi yanlış takılmış veya boştur. Alarm lambasının kaç kez yanıp söndüğünü kontrol edin ve hatayı gidermek için gerekli işlemi yapın. ➔ Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner
"Mürekkep Hatası"	Boş bir mürekkep haznesi takılmıştır. Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner 'deki On Üç Kez Yanıp Söner : öğesine bakın ve uygun eylemi gerçekleştirin.
"Donanım Hatası"	Mürekkep haznesi hataları oluşmuştur. Mürekkep haznesini değiştirin. ➔ Düzenli Bakım
"Yazıcı hatası"	Servis gerektiren bir hata ortaya çıkmış olabilir. (Sırayla Power lambası yeşil ve Alarm lambası turuncu yanıp sönüyor.) ➔ Sırayla Power Lambası Yeşil ve Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner Yazıcı ve PictBridge uyumlu aygıt arasındaki USB kablosunu

çıkartın, yazıcıyı kapatın ve yazıcının elektrik kablosunu güç kaynağından çıkartın.
Yazıcının elektrik kablosunu geri takın, yazıcıyı açın ve ardından PictBridge uyumlu aygıtı yazıcıya yeniden bağlayın.
Aynı hata yine ortaya çıkarsa, Canon servis temsilcinizle bağlantı kurun.

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Sorun Giderme](#) > [Sık Sorulan Sorular](#)

Sık Sorulan Sorular

- ➡ Yazdırmama/Bulanık Yazdırma/Renkler Yanlış/Beyaz Çizgiler
- ➡ Yazıcı Hareket Ediyor Ancak Mürekkep Verilmiyor
- ➡ Yazıcı Sürücüsünü Kuramıyorum
- ➡ Yazdırma Başlamıyor
- ➡ Yazdırma Tamamlanmadan Sona Eriyor
- ➡  Yazı Hatası/Çıkış Hatası/İletişim Hatası
- ➡ Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil
- ➡ Kağıt Sıkışması
- ➡ Kağıt Beslemesi Düzgün Yapılmıyor

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Sorun Giderme](#) > Sorunu Çözemezseniz

Sorunu Çözemezseniz

Bu bölümdeki işlemlerle sorunu çözemezseniz lütfen yazıcının satıcısıyla veya bir Canon servis temsilcisiyle temas kurun.

Canon destek personelleri, müşterileri memnun etmek için teknik sağlamak üzere eğitim almışlardır.

 Dikkat

- Yazıcıdan sıra dışı ses, duman veya koku gelirse hemen kapatın. Güç kablosunu prizden çekin ve satıcıyla veya Canon servis temsilcisiyle temas kurun. Kesinlikle yazıcıyı kendi başınıza onarmaya veya sökmeye çalışmayın.
- Müşteri tarafından yazıcının onarılmaya veya sökülmeye çalışılması süresinin dolmuş olup olmamasından bağımsız olarak garantiyi geçersiz kılacaktır.

Canon servis temsilcinizle temas kurmadan önce aşağıdaki bilgiler hazır edilmelidir:

- Ürün adı:
 - * Ürününüzün adı kurulum kılavuzunun ön kapağında bulunur.
- Seri numarası: lütfen kurulum kılavuzuna bakın
- Sorunun ayrıntıları
- Sorunu çözmek için neler yaptınız ve sonuç ne oldu

[Sayfa başına dön](#) ↗

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Kullanım Yönergeleri (Yazıcı Sürücüsü)

Kullanım Yönergeleri (Yazıcı Sürücüsü)

Bu yazıcı sürücüsü aşağıdaki kısıtlamalara tabidir. Yazıcı sürücüsünü kullanırken şu noktaları aklınızda bulundurun.

Yazıcı Sürücüsünün Kısıtlamaları

- Yazdırılacak belgeye bağlı olarak, yazıcı sürücüsünde ayarlanan kağıt besleme yöntemi doğru bir şekilde işlemeyebilir.
Bu durumda, uygulama yazılımının Yazdır (Print) iletişim kutusundan yazıcı sürücüsünün kurulum ekranını açın ve Ana (Main) sekmesinden Kağıt Kaynağı (Paper Source) alanındaki ayarı kontrol edin.
- Bazı uygulamalarda, yazıcı sürücüsünün Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesindeki Kopya Sayısı (Copies) ayarı etkinleştirilmeyebilir.
Bu durumda, uygulama yazılımının Yazdır (Print) iletişim kutusunda bulunan kopya sayısı ayarını kullanın.
- Hakkında (About) iletişim kutusunda seçili olan Dil (Language) işletim sistemi arabirim diliyle eşleşmiyorsa, sürücü ekranı düzgün görüntülenmeyebilir.
- Yazıcı özelliklerinin Gelişmiş (Advanced) sekmesindeki öğeleri değiştirmeyin. Bu öğelerden herhangi birini değiştirirseniz, aşağıdaki işlevleri düzgün kullanamazsınız.
Ayrıca, uygulama yazılımının Yazdır (Print) iletişim kutusunda Dosyaya yazdır (Print to file) seçiliyse ve Adobe Photoshop LE ve MS Photo Editor gibi EMF biriktirmeyi yasaklayan bir uygulama söz konusuysa, aşağıdaki işlevler çalışmaz.
 - Ana (Main) sekmesinde Yazdırmadan önce önizleme (Preview before printing)
 - Yazdırma Seçenekleri (Print Options) iletişim kutusunda Yazdırma verileri kaybını engelle (Prevent loss of print data)
 - Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Sayfa Yerleşimi Yazdırma (Page Layout Printing), Poster Yazdırma (Poster Printing), Kitapçık Yazdırma (Booklet Printing), Çift Taraflı Yazdırma (Duplex Printing) (el ile), Kenar Boşluğunu Belirt... (Specify Margin...), Son Sayfadan itibaren Yazdır (Print from Last Page), Harmanla (Collate) ve Damga/Arka Plan... (Stamp/Background...)
- Önizleme görüntüsündeki çözünürlük yazdırma çözünürlüğünden farklı olduğundan, önizleme görüntüsündeki metin ve çizgiler yazdırma sonucunda farklı görünebilir.
- Bazı uygulamalarda, yazdırma birden fazla yazdırma işine bölünebilir.
Yazdırmayı iptal etmek için tüm bölünmüş yazdırma işlerini silin.
- Resim verileri doğru şekilde yazdırılmazsa, Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinden Yazdırma Seçenekleri (Print Options) iletişim kutusunu görüntüleyin ve Uygulama yazılımından gerekli olan ICM'yi devre dışı bırak (Disable ICM required from the application software) ayarını değiştirin. Bu işlem sorunu çözebilir.
- Yazı tipleri Büyük ölçekli (Larger scale) olarak ayarlandığında yazılım pencereleri Windows Vista'da doğru görünmeyebilir. Pencereleri Büyük ölçekli (Larger scale) yazı tipleriyle görüntülemek istiyorsanız, masaüstü temasını aşağıda açıklanan şekilde Windows Klasik (Windows Classic) olarak ayarlayın:
 1. Başlat (Start) menüsünden Denetim Masası'nı (Control Panel) seçin.
 2. Görünüm ve Kişiselleştirme (Appearance and Personalization) -> Kişiselleştirme (Personalization) -> Tema'yı (Theme) seçin.
Tema Ayarları (Theme Settings) iletişim kutusu açılır.
 3. Tema Ayarları (Theme Settings) iletişim kutusunda Temalar (Themes) sekmesini tıklayın ve Tema'dan (Theme) Windows Klasik'i (Windows Classic) seçin.
 4. OK seçeneğini tıklayın.
Masaüstü, Windows Klasik görünümüne geçer.

Uygulamalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Microsoft Word'de (Microsoft Corporation) şu kısıtlamalar vardır.
 - Microsoft Word'le yazıcı sürücüsünde aynı yazdırma işlevleri bulunduğunda, bunları belirtmek için Word'ü kullanın.
 - Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesindeki Sayfa Yerleşimi (Page Layout) listesinde Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing), Sayfaya Sığdır Yazdırma (Fit-to-Page Printing) veya

Sayfa Yerleşimi Yazdırma (Page Layout Printing) ayarı seçildiğinde, Word'ün sürümüne bağlı olarak seçilen yazdırma işlevi çalışmayabilir.

Böyle bir durum ortaya çıkarsa aşağıdaki yordamı izleyin.

1. Word'ün Yazdır (Print) iletişim kutusunu açın.
2. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın, Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Sayfa Yerleşimi'ni (Page Layout) belirtin ve OK ögesini tıklayın.
3. Yazdırmayı başlatmadan Yazdır (Print) iletişim kutusunu kapatın.
4. Word'ün Yazdır (Print) iletişim kutusunu yeniden açın.
5. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini yeniden açın ve OK ögesini tıklayın.
6. Yazdırmayı başlatın.

- Illustrator/Adobe Systems Inc.

Bit Eşlem Yazdırma gerçekleştiriliyorsa, yazdırma işlemi zaman alabilir veya bazı veriler yazdırılamayabilir. Yazdır (Print) iletişim kutusunda Bit Eşlem Yazdırma (Bitmap Printing) onay kutusunu temizledikten sonra yazdırın.

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek

Ek

- ➡ Yazdırma Alanı
- ➡ İstenmeyen Yazdırma İşini Silme
- ➡ Yazıcı Sürücüsünü Güncelleştirme
- ➡ Ekran El Kitabı Kaldırma
- ➡ Yazıcıyı Taşıma
- ➡ Yazıcı özellikleri İletişim Kutusunu Açma (Windows)
- ➡ Sayfa Yapısı ve Yazdırma İletişim Kutusunu Açma (Macintosh)
- ➡ Canon IJ Printer Utility (Macintosh) Uygulamasını Açma
- ➡ Yazıcıyı Ağa Bağlama

Sayfa başına dön ↕

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazdırma Alanı


Yazdırma Alanı

Bu yazıcı, baskı kalitesinin en üst seviyede olmasını sağlamak için ortamın tüm kenarları boyunca uzanan bir kenar boşluğu oluşturmanıza izin verir. Asıl yazdırılabilir alan, bu kenar boşluklarının arasında kalan alan olacaktır.

Önerilen yazdırma alanı : Canon bu alan içinde yazdırmanızı önerir.

Yazdırılabilir alan : Yazdırma yapabileceğiniz alandır.

Ancak, bu alanda yazdırmak baskı kalitesini veya kağıt besleme hassasiyetini etkileyebilir.

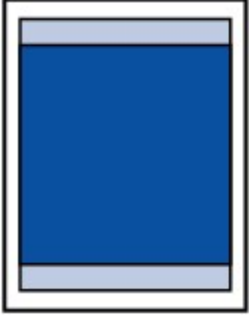

Not

■ Kenarlıksız Yazdırma

- Kenarlıksız Yazdırma seçeneğini kullanarak, kenar boşluğu bırakmadan yazdırma işlemi yapabilirsiniz.
- Kenarlıksız Yazdırma yaparken, basılan resim bütün sayfayı dolduracak şekilde büyütüldüğünden, kenarlarda çok az kırılma olabilir.

Kenarlıksız Yazdırma işleminde aşağıdaki kağıtları kullanın.

- Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501
- Photo Paper Glossy GP-502
- Photo Paper Plus Semi-Gloss SG-201
- Photo Paper Pro Platinum PT-101
- Photo Paper Plus Glossy II PP-201
- Photo Paper Pro II PR-201
- Matte Photo Paper MP-101

Herhangi bir kağıt türüne Kenarlıksız Yazdırma işlemi yapılması baskı kalitesini önemli ölçüde düşürebilir ve/veya aldığınız çıktıların renk tonlarının farklı olmasına neden olabilir.

Düz kağıda Kenarlıksız Yazdırma yapılması çıktıların kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu kağıtları yalnızca deneme amaçlı yazdırma sırasında kullanın. Düz kağıda Kenarlıksız Yazdırma işlemini yalnızca bilgisayarınızdan yapabilirsiniz.

- Kağıt türüne bağlı olarak Kenarlıksız Yazdırma kağıdın üst ve alt kenarlarındaki baskı kalitesini düşürebilir veya bu bölümlerdeki mürekkebin dağılmasına neden olabilir.
- Otomatik Çift Taraflı Yazdırma yaparken yazdırılabilir alan normalden 0,08 inç / 2 mm daha dar olur.

➡ Letter, Legal

➡ Zarflar

➡ Letter, Legal, Zarflar Dışındaki Boyutlar


[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazdırma Alanı > Letter, Legal, Zarflar Dışındaki Boyutlar

Letter, Legal, Zarflar Dışındaki Boyutlar

Boyut	Yazdırılabilir Alan (genişlik x yükseklik)
A5	5,56 x 7,95 inç / 141,2 x 202,0 mm
A4	8,00 x 11,38 inç / 203,2 x 289,0 mm
B5	6,90 x 9,80 inç / 175,2 x 249,0 mm
4" x 6" / 10 x 15 cm	3,73 x 5,69 inç / 94,8 x 144,4 mm
4" x 8" / 10 x 20 cm	3,73 x 7,69 inç / 94,8 x 195,2 mm
5" x 7" / 13 x 18 cm	4,73 x 6,69 inç / 120,2 x 169,8 mm
8" x 10" / 20 x 25 cm	7,73 x 9,69 inç / 196,4 x 246,0 mm
Geniş	3,73 x 6,80 inç / 94,8 x 172,6 mm

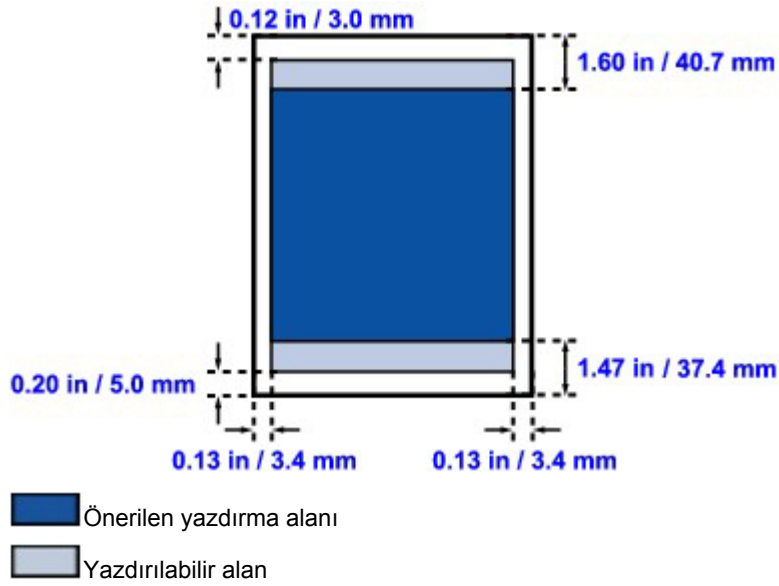
[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazdırma Alanı > Letter, Legal

Letter, Legal

Boyut	Yazdırılabilir Alan (genişlik x yükseklik)
Letter	8,00 x 10,69 inç / 203,2 x 271,4 mm
Legal	8,00 x 13,69 inç / 203,2 x 347,6 mm

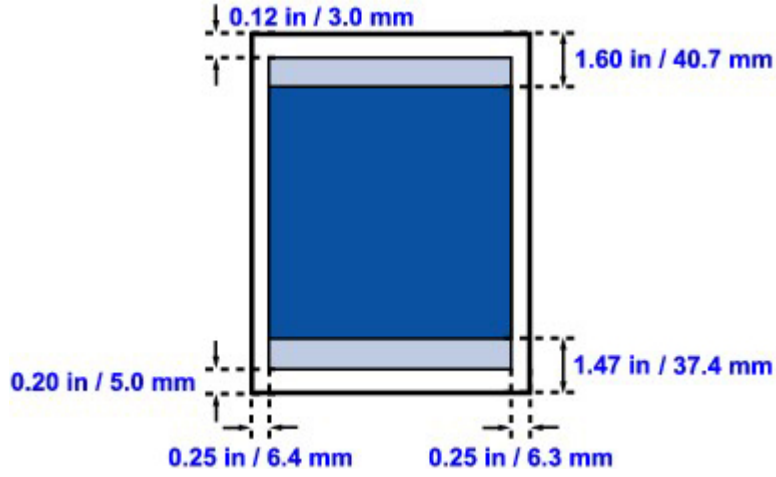
 Önerilen yazdırma alanı Yazdırılabilir alan[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazdırma Alanı > Zarflar

Zarflar

Boyut	Önerilen yazdırma alanı (genişlik x yükseklik)
Avrupa DL*	4,06 x 7,50 inç / 103,2 x 190,5 cm
ABD Ticari Zarf #10*	3,86 x 8,34 inç / 98,0 x 211,8 cm

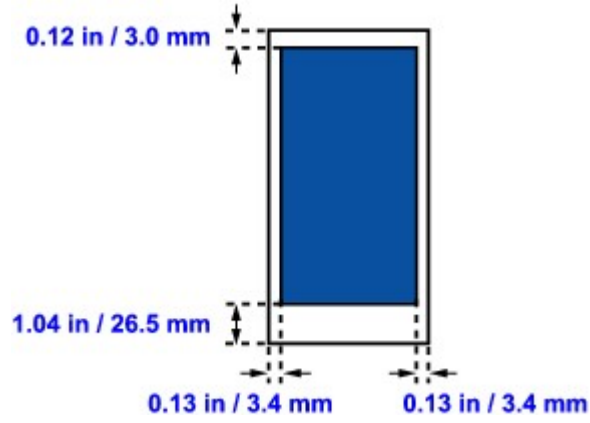

Önerilen yazdırma alanı

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Ek](#) > İstenmeyen Yazdırma İşini Silme

İstenmeyen Yazdırma İşini Silme

Yazıcı yazdırmayı başlatmazsa, verileri yazdırma işi iptal edilir veya gerçekleşmez. İstenmeyen yazdırma işlerini Canon IJ Durum İzleyici'yi kullanarak silin.

1. Canon IJ Durum İzleyici'yi Görüntüleme

Görev Çubuğunda görüntülenen Durum İzleyici düğmesini tıklatın. Canon IJ Durum İzleyici belirir.

2. Yazdırma işlerini görüntüleyin

Yazdırma Kuyruğunu Görüntüle... (Display Print Queue...) seçeneğini tıklatın. Yazdırma Kuyruğu penceresi açılır.

3. Yazdırma işlerini silin

Yazıcı (Printer) menüsünden Tüm Belgeleri İptal Et (Cancel All Documents) seçeneğini belirleyin. Onay iletisi görüntülendiğinde Evet'i (Yes) tıklatın.

Yazdırma işi silinir.

Önemli

- Yazıcı yönetimi için erişim iznine sahip olmayan kullanıcılar başka bir kullanıcının yazdırma işini silemez.

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Ek](#) > [Yazıcı Sürücüsünü Güncelleştirme](#)

Yazıcı Sürücüsünü Güncelleştirme

- ➡ En Son Yazıcı Sürücüsünü Edinme
- ➡ Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma
- ➡ Yazıcı Sürücüsünü Yüklemeden Önce
- ➡ Yazıcı Sürücüsünü Yükleme

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcı Sürücüsünü Güncelleme > En Son Yazıcı Sürücüsünü Edinme

En Son Yazıcı Sürücüsünü Edinme

Yazıcı sürücüsünü yazıcı sürücüsünün en son sürümüyle güncelleştirerek, çözölemeyen sorunlar çözülebilir.

Bakım (Maintenance) sekmesindeki Hakkında... (About) düğmesini tıklatarak yazıcı sürücüsünün sürümünü denetleyebilirsiniz.

Web sitemize Internet üzerinden erişin ve modelinizin en son yazıcı sürücüsünü karşıdan yükleyin.

Önemli

- Yazıcı sürücüsünü ücretsiz karşıdan yükleyebilirsiniz, ancak uygulanan Internet erişimi ücretleri size aittir.
- En son yazıcı sürücüsünü yüklemeden önce, önceki yüklü sürümü silin.
Yazıcı sürücüsünü silme hakkında bilgi edinmek için [Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma](#) konusuna bakın.

İlgili Konular

- ➡ [Yazıcı Sürücüsünü Yüklemeden Önce](#)
- ➡ [Yazıcı Sürücüsünü Yükleme](#)

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcı Sürücüsünü Güncelleme > Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma

Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma

Kullanmadığınız yazıcı sürücülerini silinebilir.

Yazıcı sürücüsünü silerken önce çalışmakta olan tüm programlardan çıkın.

Gereksiz yazıcı sürücüsünü silme yordamı aşağıdaki gibidir:

Bir yüklemeyi kaldırıcı varsa

1. Yüklemeyi kaldırıcıyı başlatın

- Windows Vista veya Windows XP'de, Başlat (Start) menüsünden -> Tüm Programlar (All Programs) -> "Yazıcınızın model adı" -> Yazıcı Sürücüsü Yüklemeyi Kaldırıcı (Printer Driver Uninstaller) öğelerini seçin.
- Windows 2000'de, Başlat (Start) menüsünden -> Programlar (Programs) - "Yazıcınızın model adı" -> Yazıcı Sürücüsü Yüklemeyi Kaldırıcı (Printer Driver Uninstaller) öğelerini seçin.

Yazıcı Sürücüsü Yüklemeyi Kaldırıcı (Printer Driver Uninstaller) iletişim kutusu görüntülenir.



Önemli

- Windows Vista'da yazılım yüklerken, kaldırırken veya başlatırken bir onay/uyarı iletişim kutusu belirebilir. Bu iletişim kutusu, bir görevi gerçekleştirmek için yönetici hakları gerektiğinde belirir. Bir yönetici hesabıyla oturum açtıysanız, devam etmek için Devam (Continue) veya İzin Ver (Allow) seçeneğini tıklayın. Bazı uygulamalarda devam edebilmek için yönetici hesabı gerekir. Standart bir hesapla oturum açtıysanız, bir yönetici hesabına geçin ve işlemi baştan başlatın.

2. Yüklemeyi kaldırıcıyı yürütün

Yürüt (Execute) düğmesini tıklayın. Onay iletisi görüntülendiğinde Evet'i (Yes) tıklayın.

Tüm dosyalar silindikten sonra Tamamla'yı (Complete) tıklayın.

Yazıcı Sürücüsünün silinmesi tamamlandı.

Bir yüklemeyi kaldırıcı yoksa

Windows Vista'nın Başlat (Start) menüsünde yüklemeyi kaldırıcısı olmayan bir yazıcı sürücüsünü silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Silinecek yazıcıyı seçin

Başlat (Start) menüsü -> Denetim Masası (Control Panel) -> Donanım ve Ses (Hardware and Sound) -> Yazıcılar'ı (Printers) seçin.

Silmek istediğiniz modeli tıklayın, ardından klavyenizden Alt tuşuna basın. Dosya (File) menüsünde, Sil'i (Delete) tıklayın.

2. Yazıcıyı silin.

Kullanıcı Hesap Denetimi (User Account Control) iletişim kutusu görüntülenirse Devam'ı (Continue) tıklayın. Ardından, onay iletisi görüntülendiğinde Evet'i (Yes) tıklayın.

Simge silinir.

3. Silinecek yazıcı sürücüsünü seçin

Alt tuşuna basın. Dosya (File) menüsünde Yönetici olarak çalıştır'ı (Run as administrator) seçin ve Sunucu Özellikleri...'ni (Server Properties...) tıklayın.

Kullanıcı Hesap Denetimi (User Account Control) iletişim kutusu görüntülenirse Devam'ı (Continue) tıklayın.

Sürücüler (Drivers) sekmesini tıklayın. Yüklü yazıcı sürücülerini (Installed printer drivers) listesinde silinecek yazıcıyı tıklayın.

4. Yazıcı sürücüsünü silin

Kaldır...'ı (Remove...) tıklattığınızda Sürücü ve Paketi Kaldır (Remove Driver And Package) iletişim kutusu görüntülenir.

Sürücü ve paketi kaldır'ı (Remove driver and driver package) seçin ve ardından OK seçeneğini tıklatın.

Onay iletişim kutusunda Evet'i (Yes) tıklatın.

Sürücü Paketini Kaldır (Remove Driver Package) iletişim kutusunda veri toplama işlemi tamamlandığında Sil'i (Delete) tıklatın.

5. OK seçeneğini tıklatın.

Yazıcı sürücüsünün silinmesi tamamlandı.

Önemli

- Yazıcı sürücünü Yüklü yazıcı sürücüler (Installed printer drivers) listesinden tam olarak silemeyebilirsiniz.
Bu durum meydana gelirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz[Detaylı Kılavuz](#) > [Ek](#) > [Yazıcı Sürücüsünü Güncelleme](#) > [Yazıcı Sürücüsünü Yüklemeden Önce](#)

Yazıcı Sürücüsünü Yüklemeden Önce

Bu bölümde Yazıcı Sürücüsünü yüklemeden önce denetlemeniz gereken öğeler açıklanmaktadır. Ayrıca, Yazıcı Sürücüsü yüklenemezse bu bölüme başvurmalısınız.

Yazıcının durumunu denetleme

- Kişisel bilgisayar ve yazıcıyı gerektiği gibi bağlayın. Bağlantı yönergeleriyle ilgili ayrıntılar için, kullanım kılavuzundaki “Yazılımı Yükleme” başlıklı bölüme bakın: Başlarken.
- Yazıcıyı kapatın.

Kişisel Bilgisayar Ayarlarını Denetleme

- Çalışan uygulamaların tümünü sonlandırın.
- Windows Vista'da, yönetici haklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.
Windows XP'de, bilgisayar yöneticisi olarak oturum açın.
Windows 2000'de, Yöneticiler grubunun üyesi olarak oturum açın.

**Not**

- Yazıcı Sürücüsünün eski bir sürümü zaten yüklüyse, önce bu sürümü silin (kaldırın). Yazıcısı Sürücüsünü silme yönergeleri için bkz: "[Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma](#)".

İlgili Konular

- ➡ [En Son Yazıcı Sürücüsünü Edinme](#)
- ➡ [Yazıcı Sürücüsünü Yükleme](#)

[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcı Sürücüsünü Güncelleme > Yazıcı Sürücüsünü Yükleme

Yazıcı Sürücüsünü Yükleme

Web sitemize Internet üzerinden erişebilir ve modelinizin en son Yazıcı Sürücüsünü karşıdan yükleyebilirsiniz.

Karşıdan yüklenen Yazıcı Sürücüsünü kurma yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcıyı kapatın

Önemli

- Yazıcı açıkken bilgisayarı açarsanız, Windows Tak ve Çalıştır işlevi otomatik olarak yürütülür ve Yeni Donanım Bulundu (Found New Hardware) penceresi (Windows Vista) veya Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı (Found New Hardware Wizard) penceresi (Windows XP, Windows 2000) görüntülenir. Bu durumda İptal'i (Cancel) tıklayın.

2. Yükleyiciyi başlatın

Karşıdan yüklenen dosyanın simgesini çift tıklayın.
Yükleme programı başlatılır.

Önemli

- Windows Vista'da yazılım yüklerken, kaldırırken veya başlatırken bir onay/uyarı iletişim kutusu belirebilir.
Bu iletişim kutusu, bir görevi gerçekleştirmek için yönetici hakları gerektiğinde belirir.
Bir yönetici (administrator) hesabıyla oturum açtıysanız, devam etmek için Devam (Continue) veya İzin Ver (Allow) seçeneğini tıklayın.
Bazı uygulamalarda devam edebilmek için yönetici (administrator) hesabı gerekir. Standart bir hesapla oturum açtıysanız, bir yönetici hesabına geçin ve işlemi baştan başlatın.

3. Sürücüyü yükleyin

Hoş Geldiniz (Welcome) penceresinde İleri'yi (Next) tıklayın.
Lisans Sözleşmesi (License Agreement) penceresinin içeriğini okuyun. İçeriği denetledikten sonra Evet'i (Yes) tıklayın.

Yazıcı Sürücüsünün yüklemesi başlatılır.

Yükleme Tamamlandı (Installation Complete) penceresi görüntüledikten sonra, yazıcı ve bilgisayarın kabloyla birbirlerine bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Yazıcınızın bağlantısı noktası bağlantısını el ile seçmek için, Yazıcı bağlantı noktası seç onay kutusunu işaretleyin ve El ile seçim (Manual selection) ögesini tıklayın. Yazıcı bağlantı noktası seç (Select printer port) penceresinde bağlantı hedefini seçin ve sonra OK seçeneğini tıklayın.

4. Yüklemeyi tamamlayın

Tamamlandı'yı (Complete) tıklayın.

Yazıcıyı açın ve bağlantı tanınana kadar bir süre bekleyin.

Bu yordam Yazıcı Sürücüsünü yükler.

Kullandığınız ortama bağlı olarak, bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir ileti görüntülenebilir. Yüklemeyi gerektiği gibi tamamlamak için bilgisayarı yeniden başlatın.

Önemli

- Yazıcı sürücüsünü ücretsiz karşıdan yükleyebilirsiniz, ancak uygulanan Internet erişimi ücretleri size aittir.

İlgili Konular

- ➡ En Son Yazıcı Sürücüsünü Edinme
- ➡ Yazıcı Sürücüsünü Yüklemeden Önce

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Ekran El Kitabı Kaldırma

Ekran El Kitabı Kaldırma

Yüklenmiş olan bütün Ekran El Kitapları'nı bilgisayarınızdan kaldırmak için aşağıdaki yordamı izleyin.



Yüklenmiş olan bütün Ekran El Kitapları aynı anda silinecektir.

1. Başlat (Start) > Tüm Programlar (All Programs) (Windows 2000'de Programlar (Programs)) > Canon XXX El Kitabı (Canon XXX Manual) (burada “XXX” yazıcınızın adıdır) > Kaldır (Uninstall) öğelerini tıklatın.
2. Onay iletisi görüntülendiğinde OK seçeneğini tıklatın.



Not

- Ekranda bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı belirten mesaj görüntülendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatmak için OK seçeneğini tıklatın.



Yazıcı sürücüsünün dışındaki ekran el kitapları bir defada kaldırılır.

1. Git (Go) menüsünde Uygulamalar'ı (Applications) seçin .
2. Canon Yardımcı Programları (Canon Utilities) klasörünü ve ardından IJ El Kitabı (IJ Manual) klasörünü çift tıklatın.
3. Yazıcınızın adını taşıyan klasörü çöp kutusuna sürükleyin.
4. Masaüstünüzdeki  XXX Ekran El Kitabı (XXX On-screen Manual) simgesini (burada “XXX” yazıcınızın adıdır) çöp kutusuna sürükleyin.

[Sayfa başına dön](#) ↑

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcıyı Taşıma

Yazıcıyı Taşıma

Yazıcıyı başka bir yere taşıırken orijinal ambalajını kullanarak paketleyin.

Orijinal ambalaj malzemeleri elinizde değilse, yazıcıyı koruyucu malzeme kullanarak dikkatlice paketleyin ve sağlam bir kutunun içine yerleştirin.

Dikkat

- Mürekkep sızabileceğinden ve yazıcıyı zarar verebileceğinden yazıcıyı eğik, dik veya baş aşağı taşımayın ya da muhafaza etmeyin.

1. Yazıcıyı kapatın.

2. **Power** lambasının kapalı olduğunu kontrol edin ve yazıcının fişini çekin.

Önemli

- **Power** lambası yeşil yanarken veya yanıp sönerken yazıcının fişini prizden çekmeyin; aksi halde yazıcı zarar görebilir ve yazdıramaz hale gelebilir.

3. Kağıt Desteğini ve Çıkış Tepsisi Uzatmasını içeri çekin ve ardından Kağıt Çıkış Tepsisini kapatın.

4. Yazıcı kablосunu bilgisayardan ve yazıcıdan çıkarın, ardından güç prizi ile yazıcının bağlantısını kesin.

5. Taşıma sırasında açılmaması için yazıcıdaki tüm kapakları bantla yapıştırın. Ardından yazıcıyı bir naylon torbaya koyun.

6. Yazıcıyı paketlerken koruyucu malzemeleri yazıcıya yerleştirin.

Önemli

- Yazıcıyı, Yazıcı Kafası ve mürekkep hazneleri yazıcıya takılı halde paketleyin.

Not

- Kutuya okunaklı bir şekilde "KIRILACAK EŞYA" veya "DİKKATLİ TAŞIYIN" yazın.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu Açma (Windows)

Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu Açma (Windows)

Yazıcı sürücüsü kurulum penceresi, kullanımdaki uygulama yazılımı veya Windows'un Başlat menüsü aracılığıyla görüntülenebilir.

Uygulama Yazılımı üzerinden Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu açın

Yazdırma ayarlarını yazdırma işlemi esnasındayapılandırmak için aşağıdaki yordamları izleyin.

1. Kullanılan uygulama yazılımının yazdırma komutunu seçin.

Genellikle, Yazdır (Print) iletişim kutusunun açılması için Dosya (File) menüsünden Yazdır (Print) komutu seçilir.

2. Model adını seçin ve Tercihler (Preferences) (veya Özellikler (Properties)) düğmesini tıklatın.

Yazıcı özellikleri iletişim kutusu açılır.



Not

- Özellikler (Properties) üzerinden yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açarak Bağlantı Noktaları (Ports) (veya Gelişmiş (Advanced)) gibi Windows işlevleriyle ilgili sekmeleri görüntüleyebilirsiniz. Bu sekmeler, Yazdırma Tercihleri (Printing Preferences) veya uygulama yazılımı üzerinden açtığınızda görüntülenmez. Windows işlevleriyle ilgili sekmeler için, Windows kullanım kılavuzuna başvurun.

Başlat Menüsü üzerinden Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu açın

Yazıcı kafasını temizleme gibi bakım işlemlerini gerçekleştirmek veya tüm uygulama yazılımları için ortak olan yazdırma ayarlarını yapmak üzere aşağıdaki yordamı izleyin.

1. Başlat (Start) menüsündeki öğeleri aşağıda gösterildiği gibi seçin.

- Windows Vista'da Başlat (Start) menüsü -> Denetim Masası (Control Panel) > Donanım ve Ses (Hardware and Sound) -> Yazıcılar'ı (Printers) seçin.
- Windows XP'de, Başlat (Start) menüsünden > Denetim Masası (Control Panel) > Yazıcılar ve Diğer Aygıtlar (Printers and Other Hardware) > Yazıcılar ve Faksılar (Printers and Faxes) seçeneğini belirleyin.
- Windows 2000'de, Başlat (Start) menüsünden > Ayarlar (Settings) > Yazıcılar (Printers) seçeneğini belirleyin.

2. Model adı simgenizi sağ tıklatın ve görüntülenen menüden Yazdırma Tercihleri'ni (Printing Preferences) seçin.

Yazıcı özellikleri iletişim kutusu açılır.



Önemli

- Kullandığınız yazılım uygulamasına bağlı olarak, komut adları ve menü adları farklı olabilir ve başka işlemler yapılması gerekebilir. Ayrıntılar için, yazılım uygulamanızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Sayfa Yapısı İletişim Kutusunu Açma (Macintosh)

Sayfa Yapısı ve Yazdır İletişim Kutusunu Açma (Macintosh)

Kullandığınız uygulama programından Sayfa Yapısı ve Yazdır iletişim kutusunu açabilirsiniz.

Sayfa Yapısı İletişim Kutusunu Açma

Yazdırma işleminden önce sayfa (kağıt) ayarlarını belirlemek için Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açın.

1. Uygulama programınızda **Dosya (File)** menüsünde **Sayfa Yapısı (Page Setup)** komutunu seçin.

Sayfa Yapısı iletişim kutusu açılır.

Yazdır İletişim Kutusunu Açma

Yazdırma işleminden önce yazdırma ayarlarını belirlemek için Yazdır iletişim kutusunu açın.

1. Uygulama programınızdaki **Dosya (File)** menüsünde **Yazdır (Print)** seçeneğini belirleyin.

Yazdırma iletişim kutusu açılır.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Detaylı Kılavuz


Detaylı Kılavuz > Ek > Canon IJ Printer Utility Uygulamasını Açma (Macintosh)

Canon IJ Printer Utility Uygulamasını Açma (Macintosh)

Canon IJ Printer Utility uygulamasını açmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.


Mac OS X v.10.5.x'te

1. Apple menüsünde Sistem Tercihleri (System Preferences) seçeneğini belirleyin.
2. Yazdırma ve Fakslama'yı (Print & Fax) tıklayın.
3. Yazıcınızın adını Yazıcılar'ın (Printers) içinden seçin ve Yazdırma İşlemcisini Aç... (Open Print Queue...) ögesini tıklayın.
Yazıcınızın iş listesi görüntülenir.
4. Yardımcı Program (Utility) seçeneğini tıklayın.

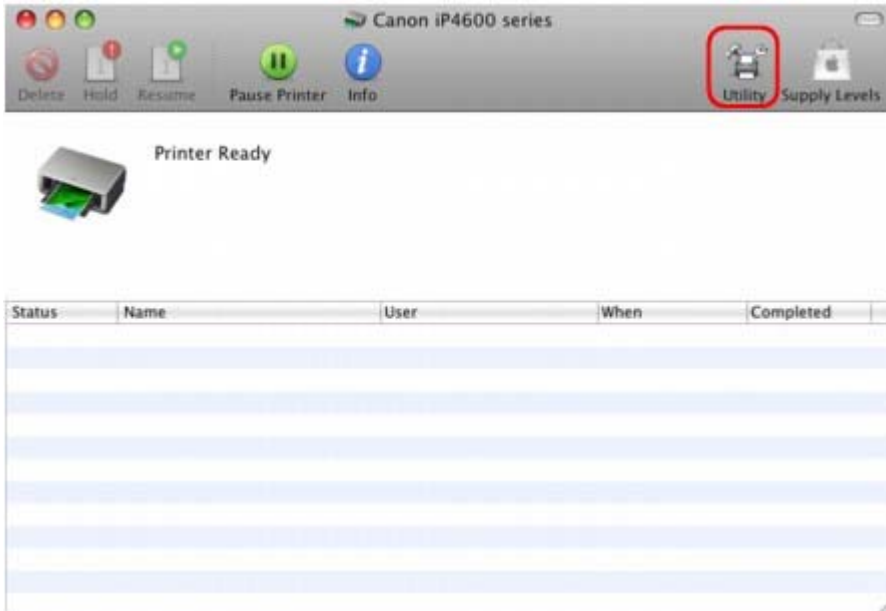

Yazıcı Listesi açılır.


5. Ürün (Product) listesinden yazıcınızın adını seçin ve Bakım (Maintenance) ögesini tıklayın.

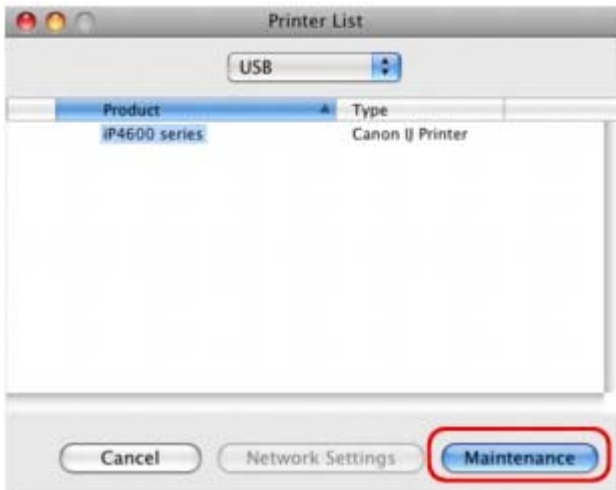


Canon IJ Printer Utility başlar.

Mac OS X v.10.4.x veya Mac OS X v 10.3.9

1. Git (Go) menüsünde Uygulamalar'ı (Applications) seçin .
2. Yardımcı Programlar (Utilities) klasörünü ve ardından Yazıcı Kur Yardımcı Programı (Printer Setup Utility) simgesini çift tıklatın.
Yazıcı Listesi (Printer List) açılır.
3. Ad (Name) listesinden yazıcınızın adını seçin ve Yardımcı Program (Utility) ögesini tıklatın.

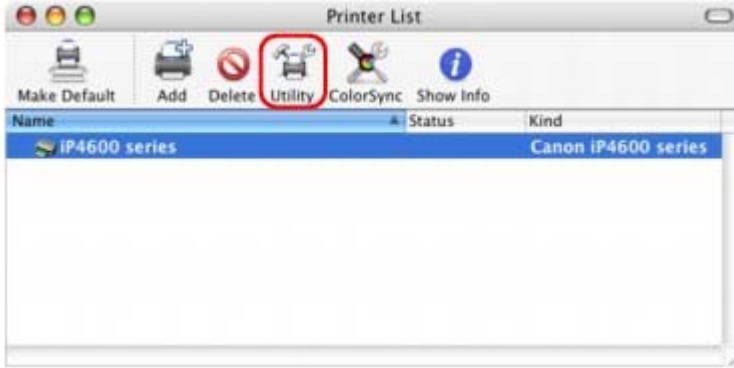

4. Ürün (Product) listesinden yazıcınızın adını seçin ve Bakım (Maintenance) ögesini tıklatın.

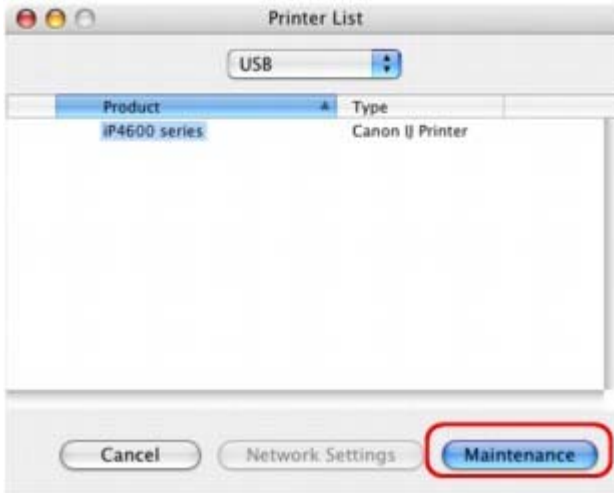

Canon IJ Printer Utility başlar.

[Sayfa başına dön ↗](#)


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcıyı Ağa Bağlama

Yazıcıyı Ağa Bağlama

Ağ ortamında birden çok bilgisayar kullanılıyorsa, bir bilgisayara bağlı yazıcıyı diğer bilgisayarlarla paylaşabilirsiniz.

Ağa bağlı olan bilgisayarlardaki Windows sürümleri aynı olmak zorunda değildir.

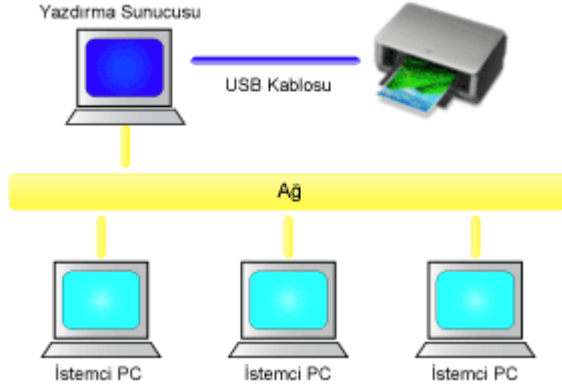

• Yazdırma Sunucusundaki Ayarlar

Yazıcıya USB kabloyla doğrudan bağlanan bir bilgisayarın kurulum yordamını açıklar.

• İstemci Bilgisayardaki Ayarlar

Bu yazıcıyı ağ üzerinden kullanacak olan bilgisayarların ayarlanmasıyla ilgili yordamı açıklar.

Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler yazdırma sunucusu sistemi aracılığıyla yazıcıya gönderilir.

❗ Önemli

- İstemci sistemi tarafından, paylaşılan bir yazıcıya belge yazdırılırken hata oluşursa, Canon IJ Durum İzleyici'nin hata iletisi hem istemci sistemde hem de yazdırma sunucusu sisteminde görüntülenir. Normal yazdırma koşullarında, Canon IJ Durum İzleyici yalnızca istemci sistemde görüntülenir.

📖 Not

- Yazdırma sunucusu sisteminde ve istemci sistemlerin her birinde, işletim sistemlerine uygun olarak, yazıcıyla birlikte sağlanan Kurulum CD-ROM'undaki yazıcı sürücüsünü yükleyin.

İlgili Konu

➡ Ağ Üzerinden Yazdırma Kısıtlamaları



Sayfa başına dön ⬆

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcıyı Ağa Bağlama > Yazdırma Sunucusundaki Ayarlar

Yazdırma Sunucusundaki Ayarlar

Ağdaki yazıcıyı kullanmak için, yazdırma sunucusu sistemine yazıcı paylaşımını ayarlayın.

Yazdırma sunucusu sistemine yönelik kurulum yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsünü yazdırma sunucusu sistemine yükleyin

Yükleme yönergeleri için kullanım kılavuzuna bakın.

2. Başlat menüsündeki öğeleri aşağıda gösterildiği gibi seçin:

- Windows Vista'da Başlat (Start) menüsü -> Denetim Masası (Control Panel) -> Donanım ve Ses (Hardware and Sound) -> Yazıcılar'ı (Printers) seçin.
- Windows XP'de, Başlat (Start) menüsünden -> Denetim Masası (Control Panel) -> Yazıcılar ve Diğer Aygıtlar (Printers and Other Hardware) -> Yazıcılar ve Fakslar (Printers and Faxes) seçeneğini belirleyin.
- Windows 2000'de, Başlat (Start) menüsünden -> Ayarlar (Settings) -> Yazıcılar (Printers) seçeneğini belirleyin.

Yazıcılar ve Fakslar (Printers and Faxes) penceresi (Windows XP) veya Yazıcılar (Printers) penceresi (Windows Vista, Windows 2000) görüntülenir.

3. Paylaşılacak yazıcı modelinin ad simgesini tıklatın

- Windows Vista'da klavyenizden Alt tuşuna basın ve görüntülenen Dosya (File) menüsünden Yönetici olarak çalıştır (Run as administrator) -> Paylaşım...'ı (Sharing...) seçin.
- Windows XP veya Windows 2000'de Dosya (File) menüsünden Paylaşım...'ı (Sharing...) seçin.



Not

- Windows XP, kullanıcıya, paylaşım ayarlarını yapmak için Ağ Kurulum Sihirbazı'nı kullanmasını öneren bir ileti görüntüleyebilir. Bu ileti belirdiğinde, sihirbazı kullanmamayı seçin ve ardından paylaşım ayarlarını yapın.

4. Paylaşımı ayarla

Paylaşım (Sharing) sekmesinde, Bu yazıcıyı paylaş (Share this printer) (Windows Vista, Windows XP) veya Paylaşılan (Shared) (Windows 2000) seçeneğini belirleyin, paylaşım adını istediğiniz gibi ayarlayın ve OK seçeneğini tıklatın.



Önemli

- Windows Vista'da yazılım yüklerken, kaldırırken veya başlatırken bir onay/uyarı iletişim kutusu belirebilir. Bu iletişim kutusu, bir görevi gerçekleştirmek için yönetici hakları gerektiğinde belirir. Bir yönetici hesabıyla oturum açtıysanız, devam etmek için Devam (Continue) veya İzin Ver (Allow) seçeneğini tıklatın. Bazı uygulamalarda devam edebilmek için yönetici hesabı gerekir. Standart bir hesapla oturum açtıysanız, bir yönetici hesabına geçin ve işlemi baştan başlatın.

Bu aşamada yazdırma sunucusu sisteminin kurulumu tamamlanır. Bundan sonra, istemci sistemleri kurun.



[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcıyı Ağa Bağlama > İstemci Bilgisayardaki Ayarlar

İstemci Bilgisayardaki Ayarlar

Yazdırma sunucusu sisteminin kurulumundan sonra istemci sistemin kurulumunu yapın.

İstemci bilgisayara yönelik kurulum yordamı aşağıdaki gibidir:

Windows Vista'da

1. Yazıcı sürücüsünü istemci sistemlere yükleyin

Yükleme yöntemi olarak Özel Kurulum (Custom Install) seçeneğini belirleyin. Bağlantı yönergeleriyle ilgili ayrıntılar için, kullanım kılavuzundaki "Yazılımı Yükleme" başlıklı bölüme bakın: Başlarken.



Not

- Kurulum sırasında, yazıcınızı açmanızı isteyen bir ekran görünür. Eli İle Seçim'i (Manual Selection) tıklatın ve kurulumu tamamlamak için uygun bir bağlantı noktası seçin.

2. Sihirbazı başlatın

Başlat (Start) menüsü -> Ağ (Network) -> Bir yazıcı ekle'yi (Add a printer) seçin. Yazıcı Ekle (Add Printer) penceresi belirir.

3. Bir yazıcı ekleyin

Bir ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle'yi (Add a network, wireless or Bluetooth printer) seçin ve yazdırma sunucusunda paylaşılmış olarak yapılandırdığınız yazıcının simgesini ve ardından İleri'yi (Next) tıklatın.



Not

- Eğer yazıcının simgesi görüntülenmezse yazıcının yazıcı sunucusu gerçekten bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Yazıcı simgesinin görünmesi biraz zaman alabilir.

4. Kurulumu tamamlayın

Ekranda gösterilen uygun işlemi gerçekleştirin ve ardından Son'u (Finish) tıklatın. Yazıcılar (Printers) penceresinde, paylaşım açılan yazıcıya ait simge görüntülenecektir. Bu aşamada istemci sistemlerin kurulumu tamamlanır. Artık yazıcıyı ağda paylaşabilirsiniz.

Windows XP/Windows 2000'de

1. Yazıcı sürücüsünü istemci sistemlere yükleyin

Yükleme yöntemi olarak Özel Kurulum (Custom Install) seçeneğini belirleyin. Bağlantı yönergeleriyle ilgili ayrıntılar için, kullanım kılavuzundaki "Yazılımı Yükleme" başlıklı bölüme bakın: Başlarken.



Not

- Kurulum sırasında, yazıcınızı açmanızı isteyen bir ekran görünür. Eli İle Seçim'i (Manual Selection) tıklatın ve kurulumu tamamlamak için uygun bir bağlantı noktası seçin.

2. Sihirbazı başlatın

- Windows XP'de, Başlat (Start) menüsünden -> Denetim Masası (Control Panel) -> Yazıcılar ve Diğer Aygıtlar (Printers and Other Hardware) -> Yazıcılar ve Fakslar (Printers and Faxes) -> Bir yazıcı ekle (Add a printer) seçeneğini belirleyin.
- Windows 2000'de, Başlat (Start) menüsünden -> Ayarlar (Settings) -> Yazıcılar (Printers) -> Yazıcı ekle (Add a printer) seçeneğini belirleyin.

Yazıcı Ekleme Sihirbazına Hoş Geldiniz (Welcome to the Add Printer Wizard) ekranı görüldüğünde

İleri'yi (Next) tırlatın.

3. Bir yazıcı ekleyin

Ağ yazıcısı veya başka bilgisayara bağılı bir yazıcı'yı (Windows XP) veya Ağ Yazıcısı'nı (Network printer) (Windows 2000) seçip İleri'yi (Next) tırlatın.

Bir Yazıcı Belirtin (Specify a Printer) penceresinde (Windows XP) veya Yazıcınızı Bulun (Locate Your Printer) penceresinde (Windows 2000) İleri'yi (Next) tırlatın ve ardından yazdırma sunucusu sistemini arayın.

Yazdırma sunucusunda paylaşılmış olarak yapılandırdığınız yazıcının simgesini ve ardından İleri'yi (Next) tırlatın.



Not

- Eğer yazıcının simgesi görüntülenmezse yazıcının yazıcı sunucusu gerçekten bağılı olup olmadığını kontrol edin.

4. Kurulumu tamamlayın

Ekranda gösterilen uygun işlemi gerçekleştirin ve ardından Son'u (Finish) tırlatın.

Yazıcılar ve Fakslar (Printers and Faxes) penceresinde (Windows XP) veya Yazıcılar (Printers) penceresinde (Windows 2000) paylaşım açılan yazıcının simgesi oluşturulacaktır.

Bu aşamada istemci sistemlerin kurulumu tamamlanır. Artık yazıcıyı ağda paylaşabilirsiniz.



[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcıyı Ağa Bağlama > Ağ Üzerinden Yazdırma Kısıtlamaları

Ağ Üzerinden Yazdırma Kısıtlamaları

Yazıcıyı ağ ortamında kullanıyorsanız, aşağıdaki kısıtlamalar geçerli olur. Kullandığınız ortamla ilgili kısıtlamaları gözden geçirin.

Yazıcıyı ağda paylaşıyorsanız

- Yazdırma tamamlandı iletisi görüntülenebilir. Mesajın görüntülenmesini devre dışı bırakmak için aşağıdaki yordamı izleyin.
- **Windows Vista'da:**
İstemci sistemindeki Yazıcılar (Printers) penceresinde Alt tuşuna basın. Görüntülenen Dosya (File) menüsünde Yönetici olarak çalıştır (Run as administrator) seçin ve Sunucu Özellikleri...'ni (Server Properties...) açın.
Gelişmiş (Advanced) sekmesinde Ağ yazıcıları için bilgilendirici uyarıları göster (Show informational notifications for network printers) onay kutusu işaretini kaldırın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
- **Windows XP veya Windows 2000'de:**
Yazıcılar ve Fakslar (Printer and Faxes) penceresindeki (Windows XP) veya Yazıcılar (Printers) penceresindeki (Windows 2000) Dosya (Files) menüsünden Sunucu Özellikleri'ni (Server Properties) açın.
Gelişmiş (Advanced) sekmesinde Uzak belgeler yazdırıldığında bildir (Notify when remote documents are printed) onay kutusunun işaretini kaldırın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
- İki yönlü iletişim işlevi devre dışı bırakılır ve bu yüzden doğru yazıcı durumu algılanamayabilir. İstemci kullanıcısı yazıcı sürücüsü özelliklerini açar ve Bağlantı Noktaları (Ports) sekmesindeki İki yönlü desteği etkinleştir (Enable bidirectional support) onay kutusu seçili değilken OK seçeneğini tıklattırsa, yazdırma sunucusu sisteminin iki yönlü işlevi de devre dışı kalabilir. Böyle bir durumda, hem yazdırma sunucusu sisteminde hem de istemci sisteminde İki yönlü desteği etkinleştir (Enable bidirectional support) onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
- Bir istemci sisteminden yazdırırken, Canon IJ Önizleme'yi kullanamazsınız.
- Bakım (Maintenance) sekmesindeki işlevler bir istemci sistemden doğru bir şekilde ayarlanamıyorsa, soluk görünebilirler. Bu durumda, ayarları yazdırma sunucusundan değiştirin. Yazdırma sunucusunun ayarlarını değiştirdiğinizde paylaşım açılmış olan yazıcının simgesini istemci sistemden silmeli ve ardından istemci sistemde paylaşım ayarlarını yeniden belirlemelisiniz.

Hem yazdırma sunucusu sisteminde hem de istemci sistemde yerel bilgisayar olarak aynı yazıcı sürücüsü yüklüyse

- Ağ gezgini işlevi istemci sistemde otomatik olarak bir ağ yazıcısı simgesi oluşturabilir.



[Sayfa başına dön ↑](#)

Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Easy-PhotoPrint EX'i Kullanma

Easy-PhotoPrint EX'i Kullanma

--- Fotoğraflarınızı Yaratıcı Sanat Çalışmalarına Dönüştürme ---

Easy-PhotoPrint EX, dijital kameralarla çekilmiş fotoğrafları kullanarak kolayca albümler, takvimler ve etiketler oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca kenarlıksız fotoğrafları da kolayca yazdırabilirsiniz.

Easy-PhotoPrint EX'i Çalıştır



Burayı Tıklatın: [Easy-PhotoPrint EX](#)



Not

- FEasy-PhotoPrint EX'in kullanımıyla ilgili ayrıntılar için aşağıdaki bölüme bakın.
➔ [Paketteki Uygulama Yazılımıyla Yazdırma](#)

Bir Kişiselleştirilmiş Fotoğraf Albümü Oluşturun

Easy-PhotoPrint EX kullanıyorsanız kişiselleştirilmiş bir fotoğraf albümü oluşturmak artık son derece kolaydır!

İhtiyacınız olan tek şey kullanmak istediğiniz fotoğrafları seçmek, bir yerleşim seçmek, ardından yazıcınıza kağıt yükledikten sonra yazdırmaktır. Yazdırılan sayfaları birbirine bağladığınızda anılarınızı tek bir albümde toplamış olursunuz!



Yerleşimi ve arka planı değiştirebilir ve fotoğraflara yorum ekleyebilirsiniz.



Ayrıca boyutu ve yönünü de seçebilirsiniz.



Bir fotoğrafı sol ve sağ sayfalar arasında düzenleyebilirsiniz.

KONTROL EDİN!

Tek temalı bir albüm oluşturmak için bir tema (arka plan tasarımı) seçin.

Öğeleri Metin ve Çerçevelerle Süsleyin

Fotoğraflara metin ve çerçeve ekleyebilirsiniz. Fotoğrafın bir açıklamasını bir albüme ekleyin ve fotoğrafın atmosferini geliştirmek için bir çerçeve ekleyin.



KONTROL EDİN!

Metin ve çerçeve eklemek için Albüm (Album) menüsünü seçin. Fotoğrafları Fotoğraf Yazdırma (Photo Print) ile süsleyemezsiniz.

Beğendiğiniz Fotoğraflarınızı Kullanarak Bir Takvim Oluşturun

Easy-PhotoPrint EX ile takvimleri kolayca oluşturun. Beğendiğiniz fotoğraflarınızı kullanarak kendi takviminizi oluşturun! Takvim sayfalarını çevirmek sizin için heyecanlı hale gelecek.



Her türlü fotoğraf kullanabilirsiniz.

Ayrıca 2 aylık, 6 aylık veya 12 aylık takvimler oluşturabilirsiniz.

Etiket Oluşturun

Easy-PhotoPrint EX ile etiketleri kolayca oluşturun!

Beğendiğiniz fotoğraflarınızı kullanarak etiketler oluşturun ve bunları arkadaşlarınızla paylaşın!



KONTROL EDİN!

Fotoğraflara metin ekleyebilirsiniz.


Detaylı Kılavuz

Detaylı Kılavuz > Solution Menu Hakkında

Solution Menu Hakkında

Hızlı Kısayol!! Solution Menu

Solution Menu, masaüstünüzden Canon uygulamaları, kılavuzları ve çevrimiçi ürün bilgilerine kolayca erişmenizi sağlayan bir menü penceresidir.

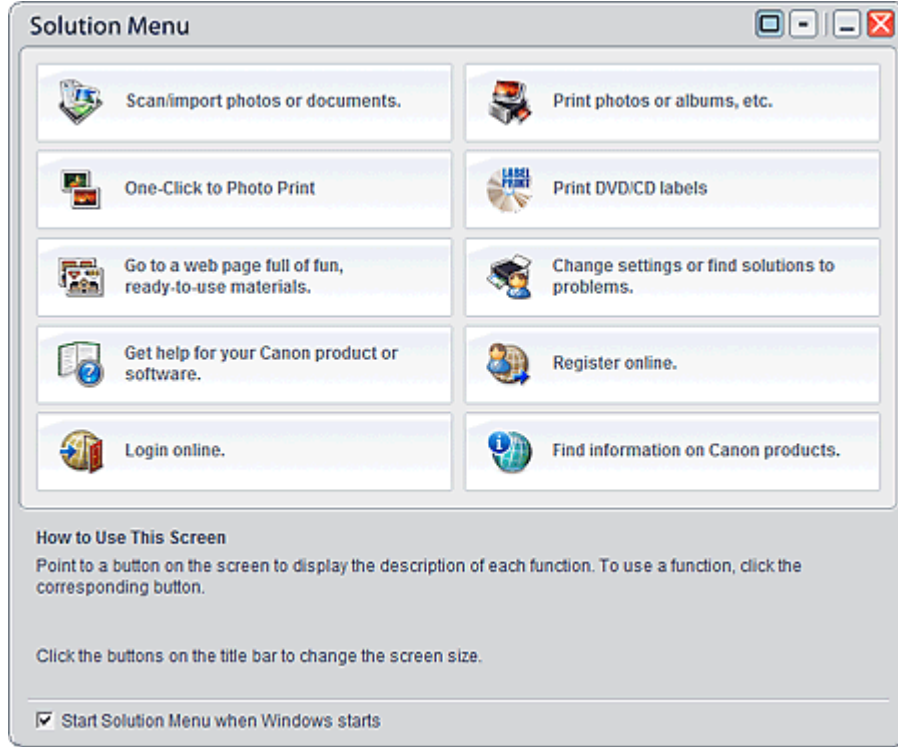

Önemli

- Pencerede görüntülenen düğmelerin sayısı ve tipleri, yazıcınıza ve bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak değişebilir.

Solution Menu'yü Çalıştırma

 Burayı Tıklatın: [Solution Menu](#)

Masaüstünden başlatmak için aşağıya bakın.

Masaüstünde Solution Menu simgesini çift tıklayın. Alternatif olarak Başlat (Start) menüsünden (Tüm) Programlar ((All) Programs) > Canon Yardımcı Programları (Canon Utilities) > Solution Menu > Solution Menu ögesini seçin.

Bir sonraki sefer, Windows başlatıldığında Solution Menu de başlatılır.

Ekranın sol altındaki Windows başladığında Solution Menu'yü de başlat (Start Solution Menu when Windows starts) onay kutusu seçilmemişse, Windows başlatıldığında Solution Menu başlatılmaz.

Önemli


- Solution Menu, yazıcının yanında gelen Kurulum CD-ROM'unu (Setup CD-ROM) kullanarak yüklediğinizde otomatik olarak başlatılır.

Pencere Boyutunu Değiştirme

Pencere boyutunu değiştirmek için başlık çubuğundaki  (pencere boyutu: büyük) veya  (pencere boyutu: küçük) düğmesini tıklayın.

Solution Menu bir sonraki sefer başlatıldığında en son kullanılan pencere boyutuyla açılır.

- Ekran boyutu küçük olduğunda

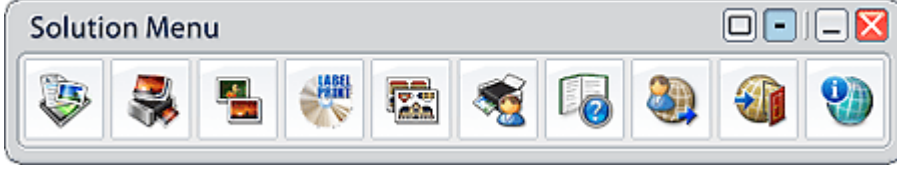

Uygulamayı Başlatma

1. Her bir uygulamanın açıklamasını görüntülemek için penceredeki bir düğmeye gidin.
2. Her bir düğmeye basıldığında tanıtılan uygulama başlar.

Kılavuzları veya çevrimiçi ürün bilgilerini görüntülemek için aynı adımları izleyin.



Önemli

- Çevrimiçi bilgilere erişim için internet bağlantısı gereklidir. İnternet bağlantısı ücrete tabidir.

Solution Menu'den Çıkış

Başlık çubuğundaki  (Kapat) düğmesini tıklayın.

Solution Menu'nün Kullanımı ile İlgili Kısıtlama

Bu yazılım aşağıdaki kısıtlamaya tabidir. Yazılımı kullanırken bu noktayı aklınızda bulundurun.

- Solution Menu'yü destekleyen yüklenmiş tüm uygulama simgeleri bu pencerede görüntülenir. Yüklemeden sonra, simgeleri yeniden düzenleyemezsiniz veya sadece simgeleri silemezsiniz.

[Sayfa başına dön](#)