



Utilisation de ce manuel Impression du manuel

iP1900 series

Manuel en ligne

MC-2549-V1.00



Guide d'utilisation de base

Fournit un récapitulatif de ce produit.



Guide d'utilisation avancée

Décrit en détail la fonction de ce produit.



Dépannage



Contenu

❖ Présentation de l'imprimante

Principaux composants

❖ Impression

Impression de photos (Easy-PhotoPrint EX)

Impression de documents (Windows)

Impression de documents (Macintosh)

❖ Encore plus d'utilitaires

Solution Menu et My Printer

❖ Chargement du papier

Chargement du papier

❖ Procédures d'entretien

L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement

Remplacement d'une cartouche FINE

Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

Ouverture des écrans Entretien

❖ Annexe

Précautions de sécurité

Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images

Conseils d'utilisation de l'imprimante

Présentation de l'imprimante

Cette section présente les noms des composants de l'imprimante et décrit leurs fonctions.

Principaux composants

[Face avant](#)

[Face arrière](#)


[Vue de l'intérieur](#)



[↑ Haut de la page](#)

Principaux composants

■ Face avant

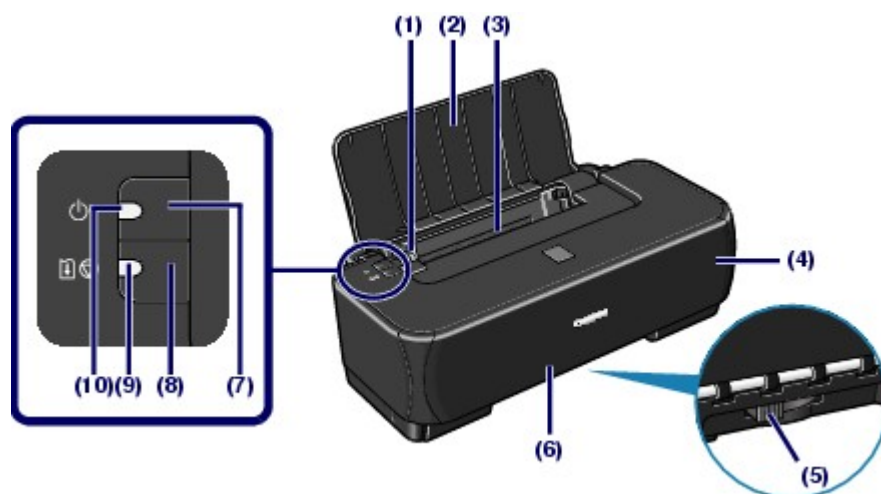

(1) Guide papier

Saisissez le guide papier et faites-le glisser pour l'aligner sur le bord gauche de la pile de papier.

(2) Plateau papier

S'ouvre pour vous permettre de charger du papier dans le bac arrière.

(3) Réceptacle arrière

Permet de charger différents formats ou types de papier à utiliser dans l'imprimante.

Plusieurs feuilles de papier, de même format et de même type, peuvent être chargées simultanément, et la machine est automatiquement alimentée par une seule feuille à la fois.

Reportez-vous à la section [Chargement du papier](#).

(4) Panneau avant

S'ouvre pour permettre le remplacement des cartouches d'encre FINE ou l'élimination des bourrages papier.

(5) Levier d'épaisseur du papier

Permet de régler l'espace entre la tête d'impression et le papier chargé pour qu'ils s'adaptent au type de support.



Remarque

Position du levier d'épaisseur du papier

- Positionnez-le sur la droite pour imprimer sur des enveloppes ou des Transferts T-shirt.
- Positionnez-le sur la gauche pour imprimer sur du papier autre que des enveloppes ou des Transferts T-shirt.

Pour plus d'informations sur les types de support et la position du levier d'épaisseur du papier, reportez-vous à la section [Types de support à utiliser](#).

(6) Emplacement de la sortie papier

Les documents imprimés sortent.

(7) Bouton d'alimentation

Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation de la machine.



Important

Débranchement de la prise secteur

- Lorsque vous débranchez la prise secteur après avoir coupé l'alimentation, vérifiez que le voyant d'alimentation est bien éteint. Si la prise est débranchée alors que le voyant d'alimentation est toujours allumé ou clignote, l'imprimante risque de ne plus pouvoir imprimer dans la mesure où la tête d'impression n'est pas protégée.

(8) Bouton REPRENDRE/ANNULER

Appuyez sur ce bouton pour annuler une impression en cours. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton après avoir résolu une erreur d'impression afin de supprimer le message d'erreur et de reprendre l'impression.

(9) Témoin d'alarme


S'allume ou clignote en orange en cas d'erreur ou lorsqu'il n'y a plus de papier ou d'encre.

(10) Voyant d'alimentation

S'allume en vert après avoir clignoté lors de la mise sous tension.

**Remarque****Voyant d'alimentation et témoin d'alarme**

- Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante à l'aide du voyant d' **alimentation** et du témoin d' **alarme**.
 - Voyant d'**alimentation** éteint : l'alimentation de la machine est coupée.
 - Voyant d'**alimentation** vert fixe : l'imprimante est prête à imprimer.
 - Voyant d'**alimentation** vert clignotant : l'imprimante se prépare à imprimer ou une impression est en cours.
 - Témoin d'**alarme** orange clignotant : une erreur s'est produite et l'imprimante n'est pas prête à imprimer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Dépannage](#) » du manuel en ligne : *Guide d'utilisation avancée*.
 - Le voyant d'**alimentation** clignote vert et le témoin d' **alarme** clignote orange une fois alternativement : une erreur nécessitant de contacter le technicien du service assistance de Canon peut s'être produite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Dépannage](#) » du manuel en ligne : *Guide d'utilisation avancée*.

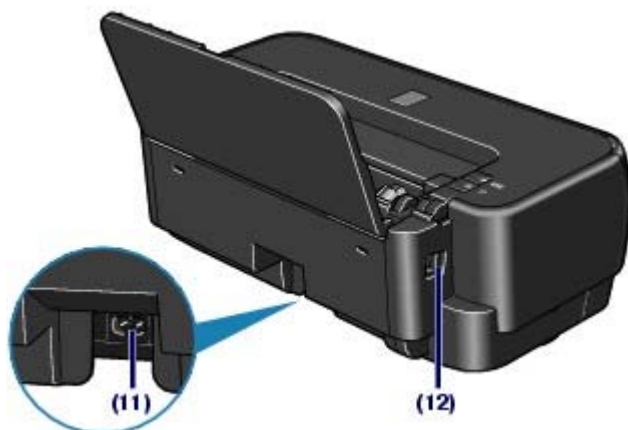■ Face arrière**(11) Connecteur de cordon d'alimentation**

Permet de connecter le cordon d'alimentation fourni.


(12) Port USB

Permet de brancher le câble USB pour connecter l'imprimante à un ordinateur.

**Attention**

- Ne touchez pas le boîtier métallique.

■ Vue de l'intérieur

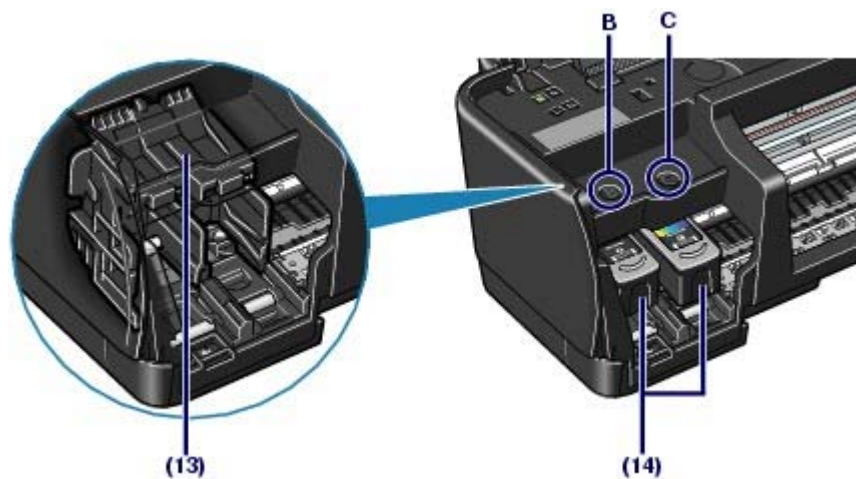

(13) Porte-cartouche FINE

Permet d'installer les cartouches d'encre FINE.

La cartouche FINE Noir doit être installée dans l'emplacement gauche (B) et la cartouche FINE Couleur dans l'emplacement droit (C).

(14) Cartouches FINE (cartouches d'encre)

Cartouches remplaçables dotées d'une tête d'impression et d'un réservoir d'encre.




Remarque

- Pour plus d'informations sur l'installation des cartouches FINE, reportez-vous au manuel imprimé *Démarrage*.



Important

- La zone (A) indiquée à la figure ci-dessous peut être recouverte de projections d'encre. Cela n'affecte pas les performances de l'imprimante. Ne touchez pas la zone (A). L'imprimante risquerait de ne plus imprimer correctement.

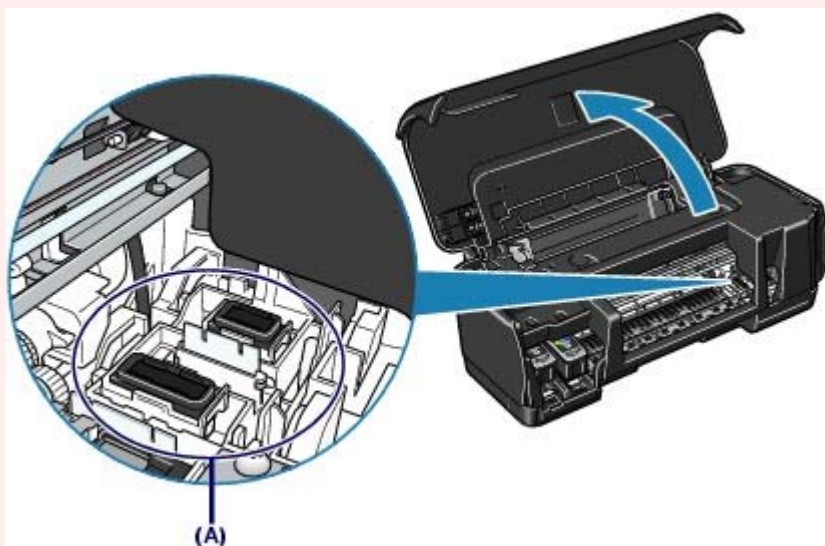

Impression

Cette section explique comment imprimer des documents ou des photos.

A l'aide du logiciel Easy-PhotoPrint EX fourni avec votre imprimante, vous pouvez facilement imprimer des photos prises avec votre appareil photo numérique.

Impression de photos (Easy-PhotoPrint EX)

[Utilisation des différentes fonctions d'Easy-PhotoPrint EX](#)

Impression de documents (Windows)

Impression de documents (Macintosh)

[Sous Mac OS X v.10.5.x](#)

[Sous Mac OS X v.10.4.x ou Mac OS X v.10.3.9](#)



[↑ Haut de la page](#)

Impression de photos (Easy-PhotoPrint EX)

Imprimez des données d'image enregistrées sur votre ordinateur à l'aide d'Easy-PhotoPrint EX fourni avec votre imprimante.

Cette section décrit la procédure avec un paramétrage défini sur l'impression de photos sans bordure sur du papier 4" x 6" / 10 x 15 cm, à titre d'exemple.

Pour plus d'informations sur Easy-PhotoPrint EX, reportez-vous au manuel en ligne : [Guide d'utilisation avancée](#).



Remarque

- Les écrans utilisés dans cette section concernent l'impression sous Windows. Les opérations sont les mêmes pour l'impression sous Macintosh.
- Installez Easy-PhotoPrint EX à partir du *CD-ROM d'installation* lorsqu'il n'est pas encore installé ou qu'il a été désinstallé. Pour installer Easy-PhotoPrint EX, sélectionnez Easy-PhotoPrint EX dans l'Installation personnalisée.

1. Préparez l'impression.

(1) Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Reportez-vous à la section [Face avant](#).


(2) Chargez le papier.

Reportez-vous à la section [Chargement du papier](#).

Ici, du papier photo 4" x 6" / 10 x 15 cm est chargé.




2. Démarrez Easy-PhotoPrint EX et sélectionnez Impression photo.

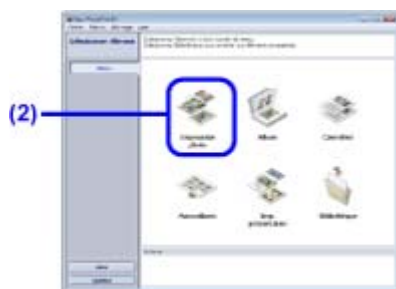

(1) Démarrez Easy-PhotoPrint EX.



Sur le bureau, double-cliquez sur  (Easy-PhotoPrint EX).



Cliquez ici : [Easy-PhotoPrint EX](#)



Sélectionnez le menu Aller, Applications, Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX, puis double-cliquez sur Easy-PhotoPrint EX.

**Remarque**

- Pour démarrer Easy-PhotoPrint EX depuis Solution Menu, double-cliquez sur (Solution Menu) sur le bureau et cliquez sur (Imprimer les photos ou albums, etc.). Reportez-vous à la section [Pour démarrer Solution Menu](#).
- Pour démarrer Easy-PhotoPrint EX à partir du menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes (Programmes sous Windows 2000), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX, puis Easy-PhotoPrint EX.



- Pour démarrer Easy-PhotoPrint EX depuis Solution Menu, cliquez sur (Solution Menu) dans le Dock et cliquez sur (Imprimer les photos ou albums, etc.). Reportez-vous à la section [Pour démarrer Solution Menu](#).

(2) Cliquez sur Impression photo.**Remarque**

- Vous pouvez sélectionner Album, Calendrier, Autocollants, etc., outre Impression photo. Reportez-vous à la section [Utilisation des différentes fonctions d'Easy-PhotoPrint EX](#).

3. Sélectionnez une photo à imprimer.

(1) Sélectionnez le dossier dans lequel les images sont enregistrées.

(2) Cliquez sur l'image à imprimer.


Le nombre d'exemplaires apparaît sous la forme « 1 » et l'image que vous avez sélectionnée apparaît dans la zone des images sélectionnées (A). Vous pouvez sélectionner simultanément plusieurs images.

**Remarque**

- Pour imprimer plusieurs exemplaires, cliquez sur (Flèche vers le haut) pour modifier le nombre d'exemplaires.
- Pour annuler la sélection, cliquez sur l'image à annuler dans la zone des images sélectionnées, puis sur (Supprimer l'image importée). Vous pouvez également utiliser (Flèche vers le bas) pour ramener le nombre d'exemplaires à zéro.
- Vous pouvez également corriger ou améliorer l'image sélectionnée. Reportez-vous à la section [Utilisation des différentes fonctions d'Easy-PhotoPrint EX](#).

(3) Sélectionnez Sélection du papier.

4. Sélectionnez le papier chargé.

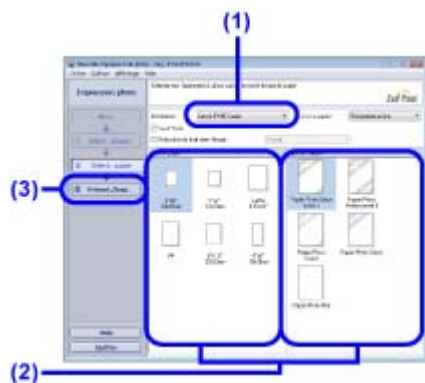

- (1) Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans Imprimante.
- (2) Sélectionnez le papier chargé dans Format papier et Type de support.
Ici nous sélectionnons 4"x6" 10x15cm dans Format papier et le type de papier photo chargé dans Type de support.



Remarque

- Si vous sélectionnez un type de support incorrect, l'imprimante risque de ne pas imprimer avec la qualité d'impression voulue.

- (3) Cliquez sur Présent./Impr.

5. Sélectionnez une présentation et démarrez l'impression.



- (1) Sélectionnez la présentation de la photo.

Ici nous sélectionnons Sans bord [intégral].

L'aperçu s'affiche dans la présentation sélectionnée pour confirmation du résultat d'impression demandé.



Remarque

- Vous pouvez modifier l'orientation d'une photo ou découper une partie de photo (découpe) à imprimer.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne : [Guide d'utilisation avancée](#).

- (2) Cliquez sur Imprimer.



Remarque

Windows

- Pour annuler une impression en cours, appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER** sur l'imprimante ou cliquez sur Annuler l'impression dans l'écran d'état de l'imprimante. Pour afficher l'écran d'état de l'imprimante, cliquez sur Imprimante Canon XXX (où "XXX" représente le nom de votre imprimante) dans la barre des tâches.

Macintosh

- Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le Dock pour afficher la liste des tâches d'impression en cours.
- Pour annuler un travail d'impression en cours, sélectionnez le travail concerné dans la liste Nom et cliquez sur Supprimer.



 [Haut de la page](#)

[Contenu](#) > [Impression](#) > [Impression de photos \(Easy-PhotoPrint EX\)](#) > Utilisation des différentes fonctions d'Easy-PhotoPrint EX

■ Utilisation des différentes fonctions d'Easy-PhotoPrint EX

Cette section décrit quelques fonctions utiles d'Easy-PhotoPrint EX.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne [Guide d'utilisation avancée](#).

● Création de vos propres impressions

Vous pouvez créer un album ou un calendrier à l'aide de vos propres clichés.



Album



Calendrier



Autocollants



Imp. présentation

● Correction des images

Vous pouvez utiliser les fonctions Correction yeux rouges, Affineur de visage, Lissage numérique de visage, Luminosité, Contraste, etc. pour ajuster, corriger ou améliorer les images manuellement ou automatiquement.

Exemple de correction



Luminosité



Impression de documents (Windows)



Remarque

- Les opérations peuvent varier selon l'application utilisée. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation de votre application.
- Les écrans utilisés dans cette section concernent l'impression sous le système d'exploitation Windows Vista Edition Intégrale (désigné ci-après par "Windows Vista").

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.


Reportez-vous à la section [Face avant](#).

2. Chargez le papier.

Reportez-vous à la section [Chargement du papier](#).

3. Créez (ou ouvrez) un document pour l'impression à l'aide du logiciel d'application approprié.

4. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

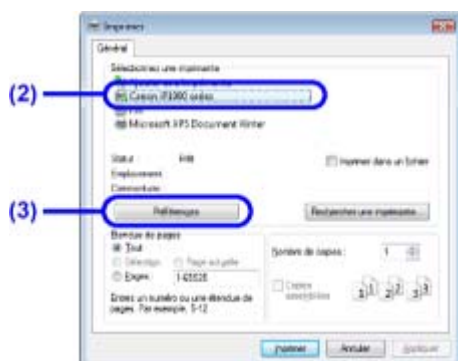

(1) Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier ou la barre de commandes de votre application.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

(2) Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné.




Remarque

- Si le nom d'une autre imprimante est sélectionné, cliquez sur le nom de votre imprimante pour la sélectionner.

(3) Cliquez sur Préférences (ou Propriétés).

5. Spécifiez les paramètres d'impression requis.

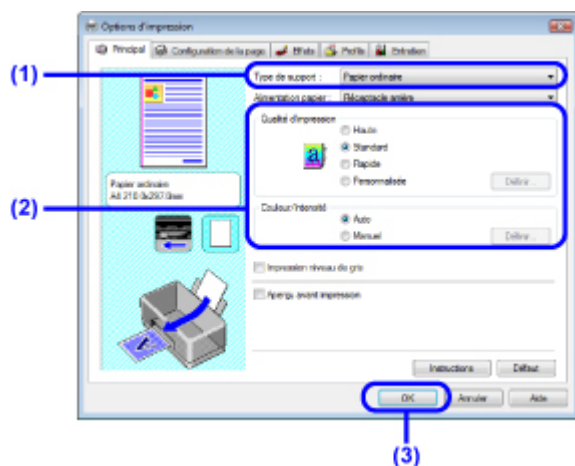

(1) Sélectionnez le type de papier chargé dans Type de support.

Remarque

- Si vous sélectionnez un type de support incorrect, l'imprimante risque de ne pas imprimer avec la qualité d'impression voulue.

(2) Définissez les options Qualité d'impression et Couleur/Intensité selon vos besoins.

Remarque

- Pour plus d'informations sur la qualité d'impression, reportez-vous au manuel en ligne [Guide d'utilisation avancée](#).


(3) Cliquez sur OK.

Remarque

- Pour vérifier le format de la page, cliquez sur l'onglet Configuration de la page. Si le paramètre ne correspond pas au format de papier du document déjà défini dans l'application, vous devrez de nouveau spécifier le format de papier ou choisir les options Impr. proportionnée ou Impr. à l'échelle du papier.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne [Guide d'utilisation avancée](#).
- Pour plus d'informations sur les autres fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur Aide ou Instructions afin de consulter l'aide en ligne ou le manuel en ligne [Guide d'utilisation avancée](#). Le bouton Instructions apparaît sur les onglets Principal et Entretien lorsque le manuel en ligne est installé sur votre ordinateur.
- Pour afficher un aperçu et vérifier le résultat d'impression, activez la case à cocher Aperçu avant impression de l'onglet Principal. Certains logiciels d'application ne proposent pas de fonction d'aperçu.

6. Lancez l'impression.

Cliquez sur Imprimer (ou sur OK) pour lancer l'impression.

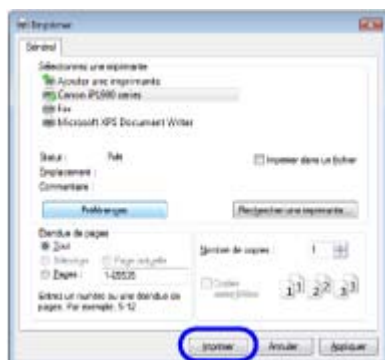

Remarque

- Le message vous invitant à vérifier la position du levier d'épaisseur du papier s'affiche. Dans ce cas, vérifiez que le levier d'épaisseur du papier est correctement positionné. Reportez-

vous à la section [Chargement du papier](#).

- Pour annuler une impression en cours, appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER** sur l'imprimante ou cliquez sur Annuler l'impression dans l'écran d'état de l'imprimante. Pour afficher l'écran d'état de l'imprimante, cliquez sur Imprimante Canon XXX (où " **XXX**" représente le nom de votre imprimante) dans la barre des tâches.
 - Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou que les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression. Reportez-vous à la section [Alignement de la tête d'impression](#).
-



 [Haut de la page](#)

Impression de documents (Macintosh)



Remarque

- Les opérations peuvent varier selon l'application utilisée. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation de votre application.

■ Pour Mac OS X v.10.5.x

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Reportez-vous à la section [Face avant](#).

2. Chargez le papier.

Reportez-vous à la section [Chargement du papier](#).

3. Créez (ou ouvrez) un document pour l'impression à l'aide du logiciel d'application approprié.

4. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.

Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier de votre application.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.





Remarque

- Si la boîte de dialogue ci-dessous s'affiche, cliquez sur  (Flèche vers le bas).



5. Spécifiez les paramètres d'impression requis.

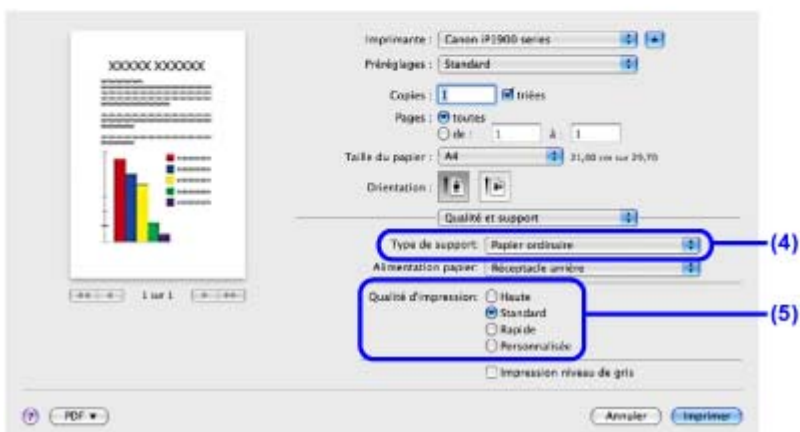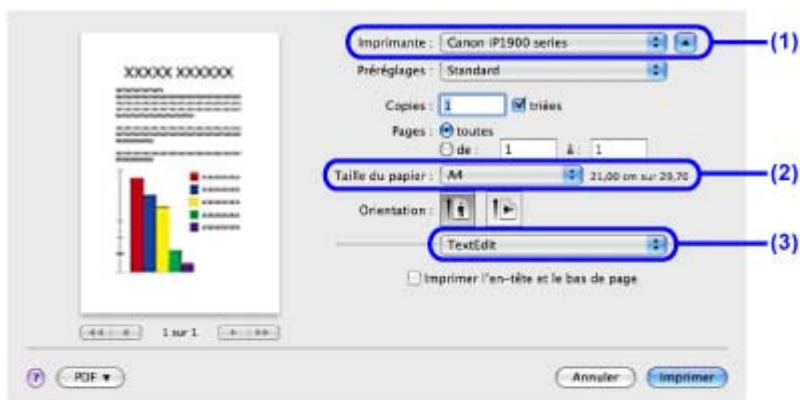

- (1) Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans Imprimante.
- (2) Sélectionnez le format de page du papier chargé dans Format papier.
- (3) Sélectionnez Qualité & Support dans le menu déroulant.
- (4) Sélectionnez le type du papier chargé dans Type de support.



Remarque

- Si vous sélectionnez un type de support incorrect, l'imprimante risque de ne pas imprimer avec la qualité d'impression voulue.

- (5) Sélectionnez la qualité d'impression dans Qualité d'impression.



Remarque

- Pour plus d'informations sur la qualité d'impression, reportez-vous au manuel en ligne [Guide d'utilisation avancée](#).



Remarque

- Pour plus d'informations sur les autres fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur (Point d'interrogation) dans l'écran Qualité & Support, Options couleur, Impression sans bordure ou Marge pour consulter le manuel en ligne [Guide d'utilisation avancée](#). Si le manuel en ligne n'est pas installé, il n'apparaît pas même lorsque vous cliquez sur (Point d'interrogation).
- L'aperçu s'affiche sur le côté gauche de la boîte de dialogue pour confirmer le résultat d'impression. Certains logiciels d'application ne proposent pas de fonction d'aperçu.

6. Lancez l'impression.

Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.



Remarque

- Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le Dock pour afficher la liste des tâches d'impression en cours.
- Pour annuler un travail d'impression en cours, sélectionnez le travail concerné dans la liste

Nom et cliquez sur Supprimer. Pour suspendre un travail en cours, cliquez sur Attente. Pour interrompre momentanément tous les travaux de la liste, cliquez sur Suspendre l'impression.

- Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou que les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression. Reportez-vous à la section [Alignement de la tête d'impression](#).

■ Pour Mac OS X v.10.4.x ou v.10.3.9

Remarque

- Les écrans utilisés dans cette section concernent l'impression sous Mac OS X v.10.4.x.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Reportez-vous à la section [Face avant](#).

2. Chargez le papier.

Reportez-vous à la section [Chargement du papier](#).

3. Créez (ou ouvrez) un document pour l'impression à l'aide du logiciel d'application approprié.

4. Sélectionnez le format de page.




- (1) Sélectionnez Configuration de la page dans le menu Fichier de votre application.
La boîte de dialogue Configuration de la page apparaît.

- (2) Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans la zone Format pour.

- (3) Sélectionnez le format de page du papier chargé dans Format papier.

- (4) Cliquez sur OK.

5. Spécifiez les paramètres d'impression requis.

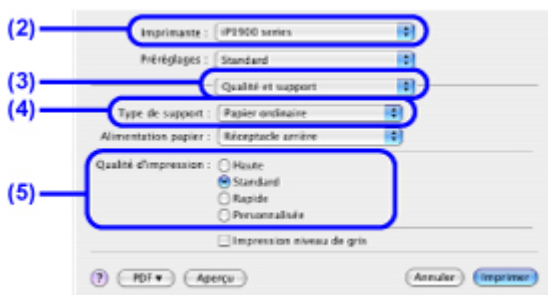

- (1) Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier de votre application.

La boîte de dialogue Imprimer s'ouvre.

(2) Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans Imprimante.

(3) Sélectionnez Qualité & Support dans le menu déroulant.

(4) Sélectionnez le type de papier chargé dans Type de support.



Remarque

- Si vous sélectionnez un type de support incorrect, l'imprimante risque de ne pas imprimer avec la qualité d'impression voulue.

(5) Sélectionnez la qualité d'impression dans Qualité d'impression.



Remarque

- Pour plus d'informations sur la qualité d'impression, reportez-vous au manuel en ligne [Guide d'utilisation avancée](#).



Remarque

- Pour plus d'informations sur les autres fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur (Point d'interrogation) dans l'écran Qualité & Support, Options couleur, Effets spéciaux, Impression sans bordure ou Marge pour consulter le manuel en ligne *Guide d'utilisation avancée*. Si le manuel en ligne n'est pas installé, il n'apparaît pas même lorsque vous cliquez sur (Point d'interrogation).
- Pour afficher l'aperçu et vérifier les résultats d'impression, cliquez sur Aperçu. Certains logiciels d'application ne proposent pas de fonction d'aperçu.

6. Lancez l'impression.

Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.



Remarque

- Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le Dock pour afficher la liste des tâches d'impression en cours.
- Pour annuler un travail d'impression en cours, sélectionnez le travail concerné dans la liste Nom et cliquez sur Supprimer. Pour suspendre un travail en cours, cliquez sur Attente. Pour interrompre momentanément tous les travaux de la liste, cliquez sur Arrêter les tâches.
- Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou que les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression. Reportez-vous à la section [Alignement de la tête d'impression](#).



Encore plus d'utilitaires

Cette section décrit les fonctions permettant de démarrer les applications disponibles sur le bureau.

Solution Menu et My Printer



[↑ Haut de la page](#)

Solution Menu et My Printer

A l'aide de Solution Menu ou de My Printer (Windows uniquement), vous pouvez facilement obtenir des informations sur l'imprimante ou modifier ses paramètres en cliquant sur les boutons à l'écran.

Avec Solution Menu, vous pouvez démarrer les applications logicielles fournies avec l'imprimante ou afficher les instructions de fonctionnement. Vous avez également accès aux informations de dépannage.

Avec My Printer, vous pouvez afficher la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante du pilote d'imprimante. Vous disposez également d'informations sur l'action à mener en cas de problème de fonctionnement. My Printer n'est pas disponible sous Macintosh.

● Pour démarrer Solution Menu



Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône  (Solution Menu).



Cliquez ici : [Solution Menu](#)




Cliquez sur l'icône  (Solution Menu) dans le Dock.

* Les écrans ci-dessous s'appliquent à Windows Vista.



Cliquez sur le bouton d'une fonction à utiliser.



Après le démarrage de Solution Menu, cliquez sur  (Réduire) dans la barre de titre pour réduire la taille de la fenêtre.



Remarque

- Installez Solution Menu à partir du *CD-ROM d'installation* lorsqu'il n'est pas encore installé ou qu'il a été désinstallé. Pour installer Solution Menu, sélectionnez Solution Menu dans Installation personnalisée.
- Les boutons affichés ne sont pas disponibles dans tous les pays.



- Pour démarrer Solution Menu depuis le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes (Programmes sous Windows 2000), Canon Utilities, Solution Menu, puis Solution Menu.



- Pour démarrer Solution Menu depuis la barre de commandes, sélectionnez le menu Aller, Applications, Canon Utilities, Solution Menu, puis double-cliquez sur Solution Menu.

● Pour démarrer My Printer



Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône  (My Printer).



Remarque

- Vous pouvez également démarrer My Printer depuis Solution Menu.
- Installez My Printer à partir du *CD-ROM d'installation* lorsqu'il n'est pas encore installé ou qu'il a été désinstallé. Pour installer My Printer, sélectionnez My Printer dans Installation personnalisée.
- Pour démarrer My Printer depuis le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes (Programmes sous Windows 2000), Canon Utilities, My Printer, puis My Printer.



[↑ Haut de la page](#)

Chargement du papier

Cette section décrit les types de papier qu'il est possible de charger et explique comment placer le papier d'impression dans le réceptacle arrière.

Chargement du papier

[Types de support à utiliser](#)

[Types de support à ne pas utiliser](#)

[Chargement du papier](#)

[Chargement des enveloppes](#)



[↑ Haut de la page](#)

Chargement du papier

■ Types de support à utiliser



Sélectionnez du papier compatible avec l'impression, pour obtenir les meilleurs résultats. Canon vous propose différents types de papier pour agrémenter vos impressions, tels que des autocollants et des papiers spéciaux pour les photos et les documents. Nous recommandons l'utilisation de papier Canon authentique pour l'impression de vos clichés importants.


● Types de support

Papiers disponibles à la vente

Nom du papier <Modèle>*1	Limite de chargement du papier	Levier d'épaisseur du papier	Paramètre du pilote d'imprimante pour le type de support
Papier ordinaire (Papier recyclé)*2	Environ 100 feuilles	Gauche	Papier ordinaire
Enveloppes	5 enveloppes	Droite	Enveloppe

Papier Canon

Nom du papier <Modèle>*1	Limite de chargement du papier	Levier d'épaisseur du papier	Paramètre du pilote d'imprimante pour le type de support
Pour l'impression de documents :			
Papier "Ultra blanc" <SW-201>	Environ 80 feuilles	Gauche	Papier ordinaire
Pour l'impression de photos :			
			
Papier photo Pro II <PR-201>*3	A4, Letter, 5" x 7" / 13 x 18 cm et 8" x 10" / 20 x 25 cm : 10 feuilles	Gauche	Papier photo Pro II
Papier Photo Glacé Standard <GP-501>*3	4" x 6" / 10 x 15 cm : 20 feuilles	Gauche	Papier Photo Brillant
Papier Photo Glacé <GP-502>*3		Gauche	Papier Photo Brillant
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>*3		Gauche	Papier Photo Glacé Extra II
Papier Photo Satiné <SG-201>*3		Gauche	Papier Photo Satiné
Papier Photo Mat <MP-101>		Gauche	Papier Photo Mat
Pour l'impression de documents commerciaux :			
			

Papier Haute Résolution <HR-101N>	80 feuilles	Gauche	Papier Haute Résolution
Pour la création de vos propres impressions :			
			
Transferts T-Shirt <TR-301>	1 feuille	Droite	Transferts T-Shirt
Autocollants photo <PS-101>	1 feuille	Gauche	Papier Photo Brillant

*1 Le papier suivi d'un numéro de modèle est du papier Canon. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable et les remarques sur la manipulation du papier. Pour plus d'informations sur les formats de papier Canon disponibles, visitez notre site Web. Il est possible que certains papiers de marque Canon ne soient pas disponibles dans votre pays ou région. Aux Etats-Unis, le papier n'est pas vendu par numéro de modèle. Son nom suffit.

*2 Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température ou humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez de plus de la moitié le nombre de feuilles de papier chargées (du papier 100 % recyclé peut être utilisé).

*3Lors du chargement d'une pile de papier, le côté imprimé peut être marqué au moment de l'entraînement ou le papier peut être mal chargé. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois.

● Formats

Vous pouvez utiliser les formats suivants.

Avec Macintosh, Choukei 3 et Choukei 4 ne sont pas disponibles.

Formats standard :

- Letter (8,50 x 11,00 pouces / 215,9 x 279,4 mm)
- A5 (5,83 x 8,27 pouces / 148,0 x 210,0 mm)
- B5 (7,17 x 10,12 pouces / 182,0 x 257,0 mm)
- 4" x 8" (4,00 x 8,00 pouces / 101,6 x 203,2 mm)
- 8" x 10" (8,00 x 10,00 pouces / 20 x 25 cm)
- 2L (5,00 x 7,01 pouces / 127,0 x 178,0 mm)
- Hagaki 2 (7,87 x 5,83 inches / 200,0 x 148,0 mm)
- DL Env. (4,33 x 8,66 pouces / 110,0 x 220,0 mm)
- Choukei 4 (3,54 x 8,07 pouces / 90,0 x 205,0 mm)
- Youkei 6 (3,86 x 7,48 pouces / 98,0 x 190,0 mm)
- Wide (4,00 x 7,10 pouces / 101,6 x 180,6 mm)
- Légal (8,50 x 14,00 pouces / 215,9 x 355,6 mm)
- A4 (8,27 x 11,69 pouces / 210,0 x 297,0 mm)
- 4" x 6" (4,00 x 6,00 pouces / 10 x 15 cm)
- 5" x 7" (5,00 x 7,00 pouces / 13 x 18 cm)
- L (3,50 x 5,00 pouces / 89,0 x 127,0 mm)
- Hagaki (3,94 x 5,83 pouces / 100,0 x 148,0 mm)
- Env. comm. #10 (4,12 x 9,50 pouces / 104,6 x 241,3 mm)
- Choukei 3 (4,72 x 9,25 pouces / 120,0 x 235,0 mm)
- Youkei 4 (4,13 x 9,25 pouces / 105,0 x 235,0 mm)
- Carte (2,16 x 3,58 pouces / 55,0 x 91,0 mm)

Formats non standard :

Vous pouvez également spécifier un format personnalisé dans la plage suivante.

- Format minimal : 2,17 x 3,58 pouces / 55,0 x 91,0 mm
- Format maximal : 8,50 x 23,00 pouces / 215,9 x 584,2 mm

● Grammage du papier

17 à 28 lb / 64 à 105 g/m² (papier ordinaire sauf pour le papier Canon)

N'utilisez pas un papier d'un grammage inférieur ou supérieur (sauf pour le papier Canon), car des bourrages papier risquent de se produire.

● Remarques sur le stockage du papier

- Sortez de l'emballage uniquement la quantité nécessaire de papier juste avant l'impression.
- Pour éviter que le papier soit gondolé, lorsque vous n'imprimez pas, remplacez le papier non utilisé dans son emballage et stockez-le sur une surface plane. Veillez également à le stocker dans un endroit protégé de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.



 [Haut de la page](#)

■ Types de support à ne pas utiliser

N'utilisez pas les types de papier suivants. Si vous les utilisez, vous n'obtiendrez pas de résultats satisfaisants et risquez de déclencher un bourrage papier ou un dysfonctionnement de l'imprimante.

- Papier plié, gondolé ou froissé
- Papier humide
- Papier trop fin (d'un grammage inférieur à 17 lb / 64 g/m²)
- Papier trop épais (papier ordinaire, à l'exception du papier de marque Canon, et d'un grammage supérieur à 28 lb / 105 g/m²)
- Papier plus fin qu'une carte postale, y compris du papier ordinaire ou de bloc-notes petit format (si vous imprimez sur du format A5 ou plus petit)
- Cartes postales
- Cartes postales avec autocollants ou photos
- Enveloppes à double rabat (ou à rabats autocollants)
- Enveloppes à surface embossée ou traitée
- Enveloppes à fermeture autocollante
- Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés
- Tous types de papier perforé
- Papier non rectangulaire
- Papier agrafé ou collé
- Papier avec adhésifs
- Papier décoré, avec des paillettes, etc.




[↑ Haut de la page](#)

■ Chargement du papier

⚠ Important

- Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 4" x 6" / 10 x 15 cm, 4" x 8" / 101,6 x 203,2 mm, 5" x 7" / 13 x 18 cm ou 2,16" x 3,58" / 55,0 x 91,0 mm (format Carte) pour effectuer un essai d'impression, vous risquez de provoquer un bourrage papier.
- Disposez toujours le papier en orientation portrait (A). L'orientation paysage (B) risque de provoquer des bourrages papier.

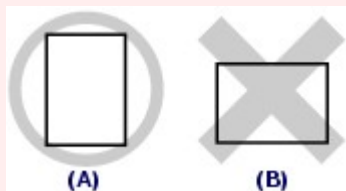


- Avec l'impression recto-verso, assurez-vous que la surface est plane et exempte de poussière ou de tâches à l'endroit où est éjecté le papier imprimé (bureau, etc). En cas de différence de niveau ou en présence de poussière ou de tâches, le résultat de l'impression et l'imprimante risquent d'en pâtir.

📖 Remarque

- Nous recommandons l'utilisation de papier photo Canon pour l'impression de photos. Pour plus d'informations sur le papier Canon, reportez-vous à la section [Types de support à utiliser](#).
- Vous pouvez utiliser du papier pour copies classique. Lors de l'impression recto-verso, nous recommandons le Papier "Ultra Blanc" Canon. Pour le format et le grammage à utiliser avec l'imprimante, reportez-vous à la section [Types de support à utiliser](#).


1. Aplanissez bien les quatre coins du papier avant de l'installer.

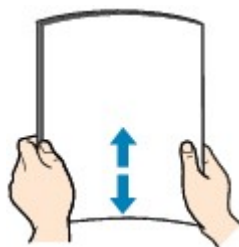

📖 Remarque

- Alignez précisément les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez du papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bourrage.
- Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier. Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à la section « [Dépannage](#) » du manuel en ligne : *Guide d'utilisation avancée*.

2. Préparez le chargement du papier.

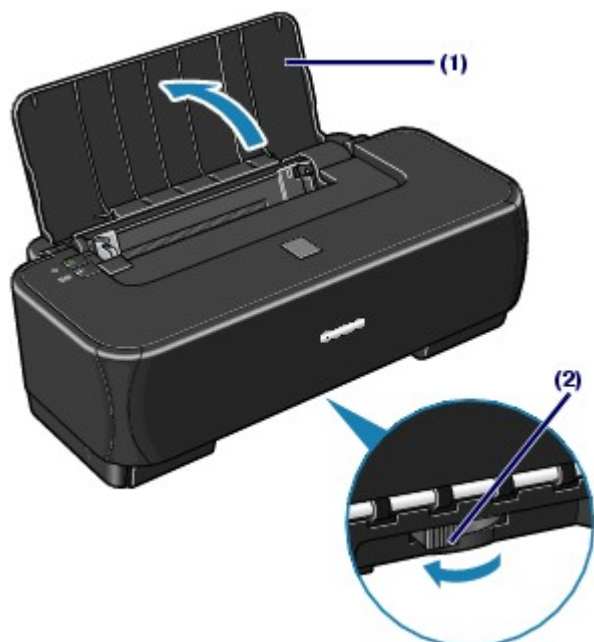

(1) Ouvrez le support papier.

(2) Réglez la position du levier d'épaisseur du papier.

Ce levier permet de régler l'espace entre la tête d'impression et le papier chargé pour qu'ils s'adaptent au type de support.

Positionnez-le sur la gauche pour imprimer sur du papier ordinaire.


Positionnez-le sur la droite pour imprimer sur des enveloppes ou des Transferts T-shirt.



Remarque

- Si les coins ou les bords du papier sont tachés, essayez d'imprimer en positionnant le levier d'épaisseur du papier sur la droite. Cela peut améliorer la qualité d'impression. Repositionnez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche une fois que l'impression est terminée.

3. Chargez le papier.

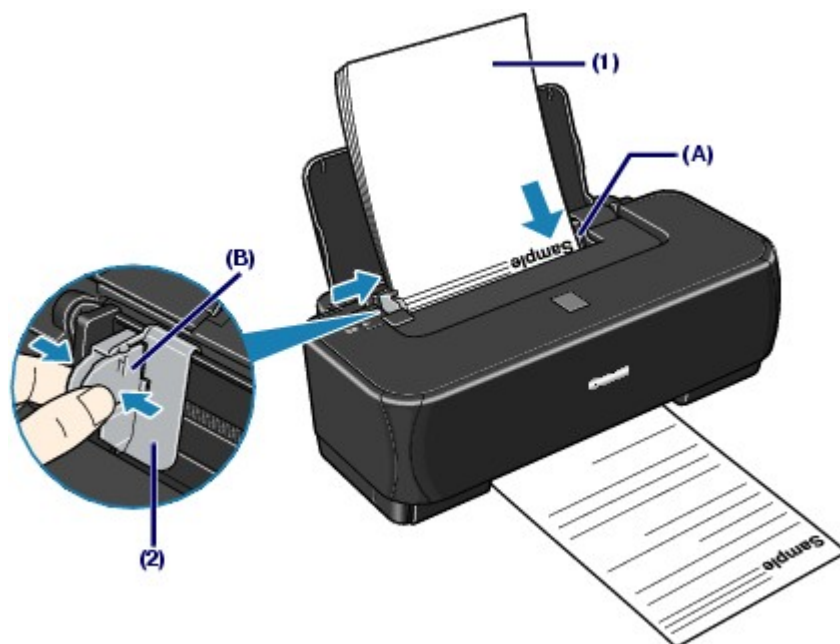

(1) Alignez la pile de papier contre le côté droit du réceptacle arrière (A) et chargez-le AVEC LA FACE A IMPRIMER VERS VOUS et LE BAS DE LA FEUILLE VERS LE HAUT.



Remarque

- Ne dépassez pas le repère de limite de chargement (B).
-

(2) Serrez le guide papier et faites-le glisser jusqu'au bord gauche de la pile de papier.

Ne faites pas glisser le guide papier avec trop de force. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.



Remarque

- L'imprimante risque de faire du bruit pendant le chargement du papier.
-



Remarque

Après le chargement du papier

- Sélectionnez le format et le type de papier sous Format papier (ou Format de page) et Type de support dans le pilote d'imprimante. Reportez-vous à la section [Impression de documents \(Windows\)](#) ou [Impression de documents \(Macintosh\)](#).
-



[↑ Haut de la page](#)

■ Chargement des enveloppes

Vous pouvez imprimer sur des enveloppes de type DL Env. (format européen) et Env. Comm. Env. n°10 (format américain).


L'adresse subit une rotation automatique et s'imprime dans le sens de l'enveloppe, les paramètres du pilote d'imprimante étant correctement définis.

⚠ Important

- Vous ne pouvez pas utiliser les enveloppes suivantes.
 - Enveloppes à surface embossée ou traitée
 - Enveloppes à double rabat (ou à rabats autocollants)
 - Enveloppes à fermeture autocollante
 - Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés

1. Préparez les enveloppes.


- Appuyez sur les quatre coins et sur les bords des enveloppes pour les aplanir.

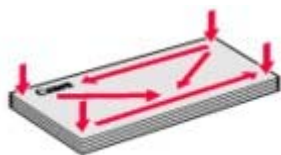

- Si les enveloppes sont gondolées, prenez-les par les coins opposés et recourbez-les doucement dans le sens opposé.



- Si le rabat de l'enveloppe est gondolé, aplanissez-le.
- Utilisez un stylo pour aplanir le premier bord dans le sens d'insertion et accentuer le pli.

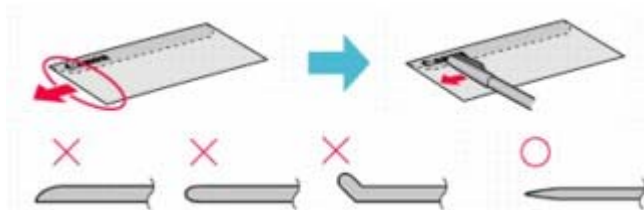


Les illustrations ci-dessus présentent une vue latérale du premier bord de l'enveloppe.

⚠ Important

- Les enveloppes peuvent provoquer des bourrages papier dans l'imprimante si elles ne sont pas planes ou si les bords ne sont pas alignés. Assurez-vous que la courbure ou le gonflement n'excède pas 0,1 pouce / 3 mm.

2. Chargez les enveloppes.

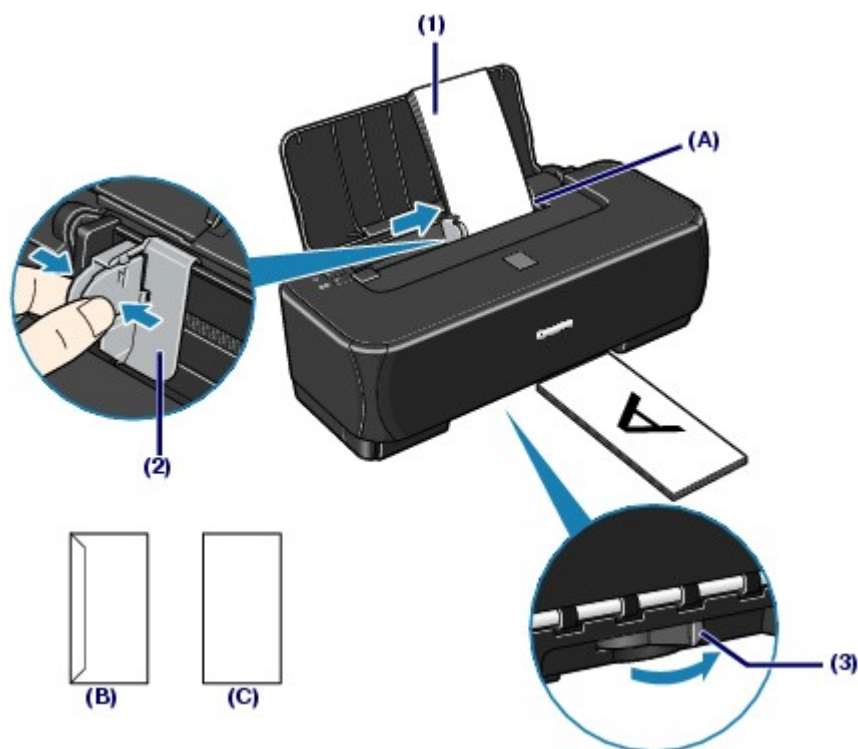

(B) Dos

(C) Côté adresse

(1) Aligned la pile d'enveloppes contre le côté droit du réceptacle arrière (A) et chargez-la AVEC LE COTE ADRESSE VERS VOUS.

Le rabat de l'enveloppe sera face vers le bas, à gauche.

Vous pouvez charger jusqu'à 5 enveloppes à la fois.

(2) Serrez le guide papier et faites-le glisser jusqu'au bord gauche des enveloppes.

Ne faites pas glisser le guide papier avec trop de force. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

(3) Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la droite.

Repositionnez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche une fois que l'impression est terminée.

3. Spécifiez les réglages dans le pilote d'imprimante.

(1) Sélectionnez Enveloppe dans Type de support.

(2) Sélectionnez le format des enveloppes.



Sélectionnez DL Env. ou Comm. Env. N° 10 dans Format page.



Sélectionnez Enveloppe DL ou Enveloppe n 10 sous Format papier.

(3) Sélectionnez Paysage sous Orientation.



Important

- Si vous ne spécifiez pas correctement le Format page (ou Format papier) ou l'Orientation, l'adresse s'imprimera à l'envers ou avec une rotation de 90 degrés.



Remarque

- L'imprimante risque de faire du bruit pendant le chargement des enveloppes.
- Sous Windows, si le résultat d'impression est à l'envers, sélectionnez Rotation 180 degrés dans l'onglet Configuration de la page de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante du pilote d'imprimante.

Procédures d'entretien

Cette section explique la procédure à suivre pour nettoyer la machine lorsque l'impression est pâle, remplacer une cartouche FINE lorsque l'encre est épuisée, ou effectuer les actions requises lorsque l'alimentation du papier ne se fait pas normalement.

L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement

- [Impression du motif de vérification des buses](#)
- [Examen du motif de vérification des buses](#)
- [Nettoyage de la tête d'impression](#)
- [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#)
- [Alignement de la tête d'impression](#)

Remplacement d'une cartouche FINE

- [Vérification de niveau d'encre](#)
- [Procédure de remplacement](#)

Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

Ouverture des écrans Entretien

- [Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\)](#)



L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement

Si les impressions sont floues ou que les couleurs ne s'impriment pas correctement, les buses de la tête d'impression (cartouches FINE) sont probablement obstruées. Suivez la procédure ci-après pour imprimer un motif de vérification des buses, vérifier l'état des buses et procéder à un nettoyage de la tête d'impression.

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, le réglage de la tête d'impression peut permettre d'améliorer la qualité d'impression.

Attention


- Ne rincez pas et n'essuyez pas les cartouches FINE. Cela pourrait les endommager.

Remarque

Avant de procéder à l'entretien

- Assurez-vous qu'une cartouche FINE n'est pas à court d'encre. Reportez-vous à la section [Vérification de niveau d'encre](#).
 - Vérifiez que les cartouches FINE sont correctement installées. Reportez-vous à la section [Remplacement d'une cartouche FINE](#).
 - Vérifiez si le ruban de protection de couleur orange au bas de la cartouche FINE a été retiré.
 - Si le voyant **Alarme** clignote en orange, consultez la section « [Dépannage](#) » du manuel en ligne *Guide d'utilisation avancée*.
 - Le fait d'augmenter la qualité d'impression dans les paramètres du pilote d'imprimante peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne [Guide d'utilisation avancée](#).

- Lorsque les résultats d'impression sont flous ou inégaux :

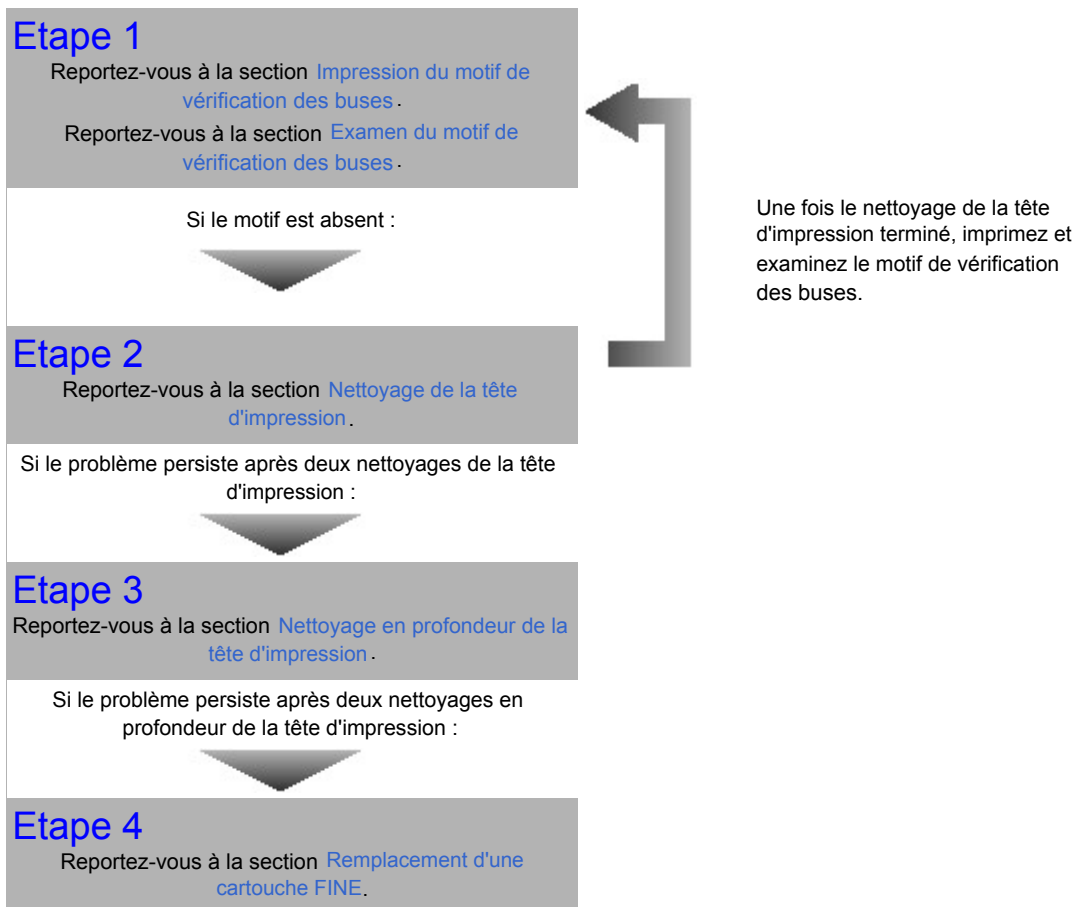

- Lorsque les résultats d'impression sont inégaux, comme un problème d'alignement des lignes droites :

Reportez-vous à la section [Alignement de la tête d'impression](#).



[↑ Haut de la page](#)

Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Impression du motif de vérification des buses

■ Impression du motif de vérification des buses

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre



Remarque

- Si le niveau d'encre est bas, le motif de vérification des buses ne s'imprimera pas correctement. Remplacez la cartouche FINE si son niveau d'encre est faible. Reportez-vous à la section [Remplacement d'une cartouche FINE](#).




1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section [Face avant](#).

2. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Reportez-vous à la section [Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante \(Windows\)](#).

3. Imprimez le motif de vérification des buses.

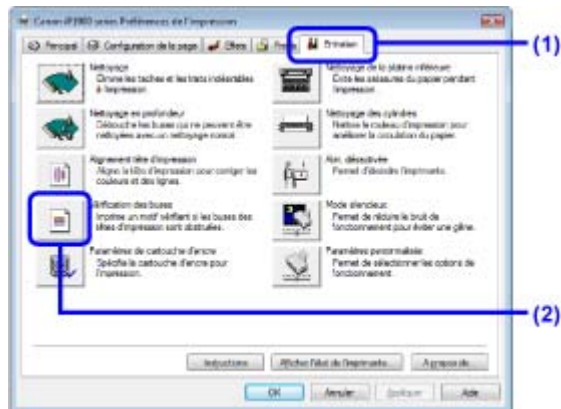

- (1) Cliquez sur l'onglet Entretien.

- (2) Cliquez sur Vérification des buses.

- (3) Vérifiez le message affiché et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.

Le motif de vérification des buses sera imprimé. N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours.




Remarque

- Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant d'imprimer le motif.

4. Examinez le motif.

Reportez-vous à la section [Examen du motif de vérification des buses](#).

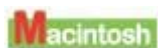


1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section [Face avant](#).

2. Ouvrez la boîte de dialogue Canon IJ Printer Utility.

Reportez-vous à la section [Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\)](#).

3. Imprimez le motif de vérification des buses.

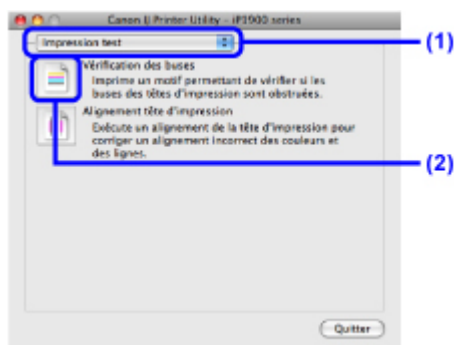

- (1) Sélectionnez Impression test dans le menu contextuel.

- (2) Cliquez sur Vérification des buses.

- (3) Vérifiez le message affiché et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.

Le motif de vérification des buses sera imprimé. N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours.



Remarque

- Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant d'imprimer le motif.

4. Examinez le motif.

Reportez-vous à la section [Examen du motif de vérification des buses](#).




[↑ Haut de la page](#)

[Contenu](#) > [Procédures d'entretien](#) > [L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement](#) > Examen du motif de vérification des buses

■ Examen du motif de vérification des buses

Examinez le motif de vérification des buses et nettoyez la tête d'impression si cela est nécessaire.

1. Vérifiez si des lignes manquent dans le motif (1) ou si des rayures blanches figurent dans le motif (2).

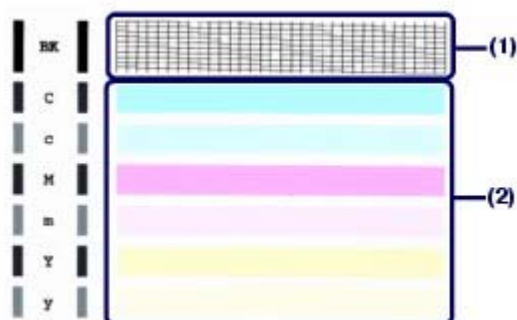

- (1) Vérifiez si des lignes manquent dans ce motif.

Si oui, le nettoyage est nécessaire.



(A) Correct

(B) Incorrect (des lignes manquent)

- (2) Voyez si le motif comporte des traces blanches.

Si oui, le nettoyage est nécessaire.



(A) Correct

(B) Incorrect (des rayures blanches sont présentes)


2. Prenez les mesures appropriées.

- Si le nettoyage n'est pas nécessaire

Cliquez sur Quitter dans la boîte de dialogue Vérification de motif afin de mettre fin à l'examen du motif de vérification des buses.

- Si le nettoyage est nécessaire



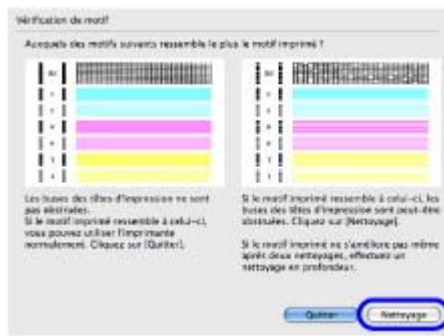

Cliquez sur Nettoyage.

Assurez-vous qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière, puis suivez la procédure ci-dessous.



Exécutez la procédure (3) à l'étape 3.



Exécutez la procédure (3) à l'étape 3.



[Haut de la page](#)

Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Nettoyage de la tête d'impression

■ Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression si des lignes manquent ou si des rayures blanches apparaissent dans le motif de vérification des buses. Cette opération d'entretien débouche les buses et restaure l'état de la tête d'impression. Dans la mesure où le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre



Si vous cliquez sur Nettoyage dans la boîte de dialogue Vérification de motif qui s'affiche suite à l'impression du motif de vérification des buses, l'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression. Assurez-vous qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière, puis suivez la procédure (3) à l'étape 3.


1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section [Face avant](#).

2. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Reportez-vous à la section [Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante \(Windows\)](#).

3. Nettoyez la tête d'impression.

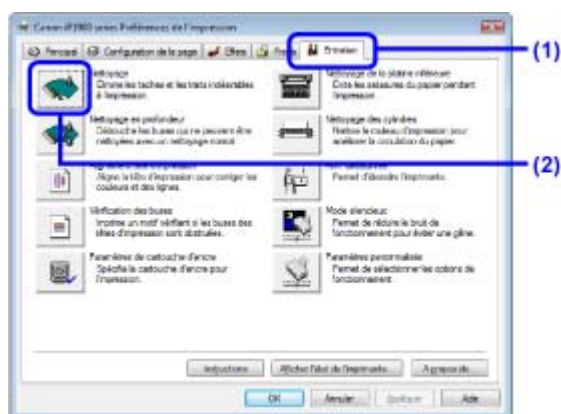

(1) Cliquez sur l'onglet Entretien.

(2) Cliquez sur Nettoyage.

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression lorsque le voyant d' **alimentation** commence à clignoter en vert.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. L'opération dure environ 1 minute.

(3) Vérifiez le message affiché et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.

Le motif de vérification des buses sera imprimé.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin de l'impression du motif de vérification des buses.

4. Vérifiez le motif de vérification des buses imprimé.

Reportez-vous à la section [Examen du motif de vérification des buses](#).

**Remarque**

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression, essayez d'effectuer un nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Reportez-vous à la section [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#).

Macintosh

Si vous cliquez sur Nettoyage dans la boîte de dialogue Vérification de motif qui s'affiche suite à l'impression du motif de vérification des buses, l'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression. Assurez-vous qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière, puis suivez la procédure (3) à l'étape 3.


1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section [Face avant](#).

2. Ouvrez la boîte de dialogue Canon IJ Printer Utility.

Reportez-vous à la section [Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\)](#).

3. Nettoyez la tête d'impression.

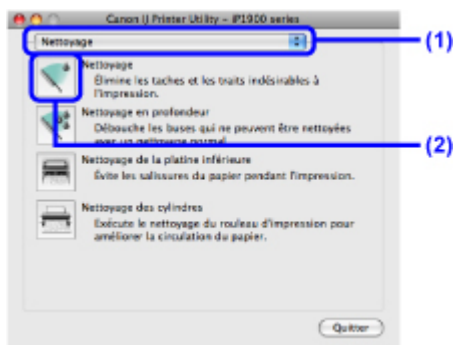

(1) Assurez-vous que Nettoyage est sélectionné dans le menu contextuel.

(2) Cliquez sur Nettoyage.

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression lorsque le voyant d' **alimentation** commence à clignoter en vert.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. L'opération dure environ 1 minute.

**Remarque**

- Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant le nettoyage.

(4) Vérifiez le message affiché et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.

Le motif de vérification des buses est imprimé.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin de l'impression du motif de vérification des buses.

4. Vérifiez le motif de vérification des buses imprimé.

Reportez-vous à la section [Examen du motif de vérification des buses](#).

**Remarque**

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression, essayez d'effectuer un nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Reportez-vous à la section [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#).



 [Haut de la page](#)


Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

■ Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

Si le nettoyage standard de la tête d'impression ne permet pas d'améliorer la qualité d'impression, procédez à un nettoyage en profondeur. Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression requiert une plus grande quantité d'encre qu'un nettoyage normal. Vous ne devez donc y recourir qu'en cas d'absolue nécessité.



1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.
Reportez-vous à la section [Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante \(Windows\)](#) .
3. Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

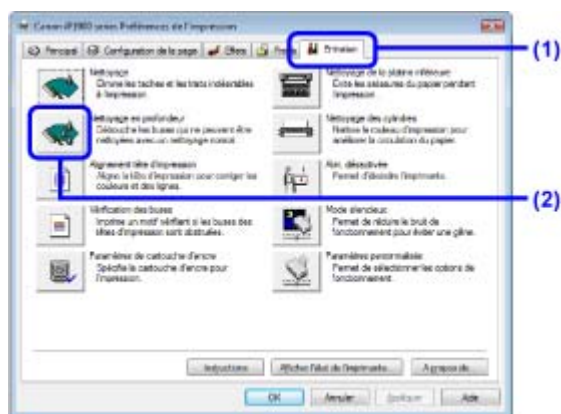

- (1) Cliquez sur l'onglet Entretien.
- (2) Cliquez sur Nettoyage en profondeur.
- (3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur Exécuter.



Remarque

- Cliquez sur **Éléments initiaux** à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- (4) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

L'imprimante lance le nettoyage en profondeur de la tête d'impression lorsque le voyant d' **alimentation** commence à clignoter en vert.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
L'opération dure 1 à 2 minutes.

4. Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler l'état de la tête d'impression.

Reportez-vous à la section [Impression du motif de vérification des buses](#) .



Remarque

- Si le problème persiste, renouvelez le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
- Si le problème persiste malgré un deuxième nettoyage, il est possible que l'encre soit épuisée. Remplacez la cartouche FINE. Reportez-vous à la section [Remplacement d'une cartouche FINE](#) .



1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Ouvrez la boîte de dialogue Canon IJ Printer Utility.
Reportez-vous à la section [Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\)](#).

3. Nettoyez en profondeur la tête d'impression.



- (1) Assurez-vous que Nettoyage est sélectionné dans le menu contextuel.
- (2) Cliquez sur Nettoyage en profondeur.
- (3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.
L'imprimante lance le nettoyage en profondeur de la tête d'impression lorsque le voyant d' **alimentation** commence à clignoter en vert.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
L'opération dure 1 à 2 minutes.



Remarque

- Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

4. Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler l'état de la tête d'impression.

Reportez-vous à la section [Impression du motif de vérification des buses](#).



Remarque

- Si le problème persiste, renouvelez le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
- Si le problème persiste malgré un deuxième nettoyage, il est possible que l'encre soit épuisée. Remplacez la cartouche FINE. Reportez-vous à la section [Remplacement d'une cartouche FINE](#).



Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Alignement de la tête d'impression

■ Alignement de la tête d'impression

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression sont irréguliers, vous devez régler la position de la tête d'impression.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre




1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section [Face avant](#).

2. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Reportez-vous à la section [Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante \(Windows\)](#).

3. Imprimez le motif d'alignement de la tête d'impression.

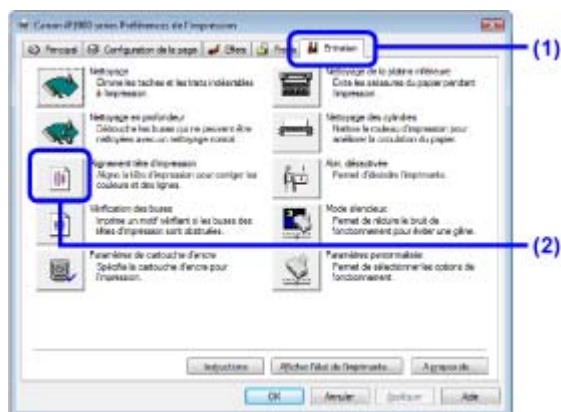


- (1) Cliquez sur l'onglet Entretien.

- (2) Cliquez sur Alignement tête d'impression.

- (3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.


Le motif d'alignement de la tête d'impression est imprimé. N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours. L'impression dure environ 3 minutes.

- (4) Une fois le motif ci-dessous imprimé, assurez-vous qu'il est correct et cliquez sur Oui.

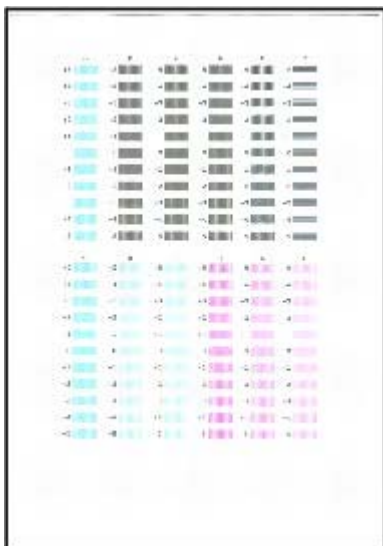

4. Ajustez la position de la tête d'impression.

- (1) Examinez le résultat et sélectionnez le numéro de motif dans la colonne A qui comporte le moins de traces blanches.

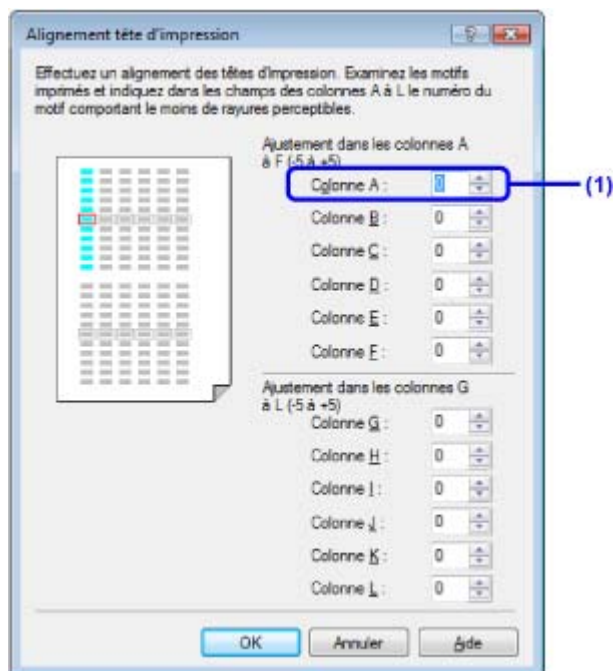

Remarque

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traces blanches verticales les moins visibles.



(A)



(B)



(C)



(D)

- (A) Traînées blanches verticales moins visibles
 (B) Traînées blanches verticales visibles
 (C) Traînées blanches horizontales moins visibles
 (D) Traînées blanches horizontales visibles

- (2) Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez fini de sélectionner le numéro de motif pour la colonne L, puis cliquez sur OK..

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

Macintosh


1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section [Face avant](#).

2. Ouvrez la boîte de dialogue Canon IJ Printer Utility.

Reportez-vous à la section [Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\)](#).

3. Imprimez le motif d'alignement de la tête d'impression.

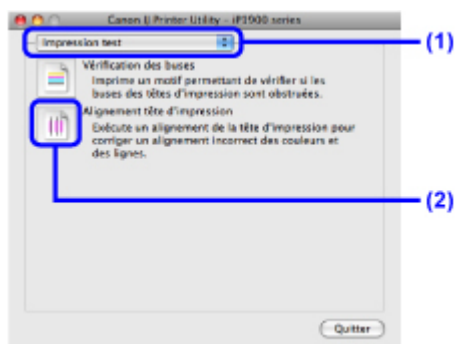


(1) Sélectionnez Impression test dans le menu contextuel.

(2) Cliquez sur Alignement tête d'impression.


(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

Le motif d'alignement de la tête d'impression est imprimé. N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours. L'impression dure environ 3 minutes.

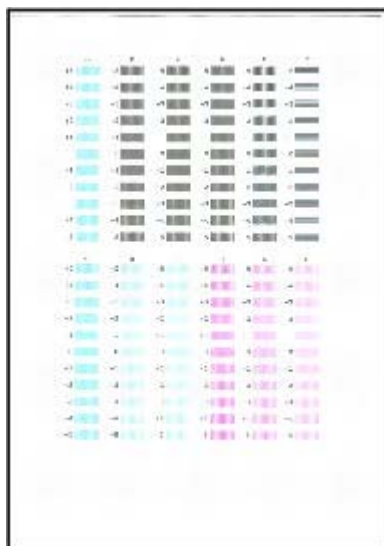

4. Ajustez la position de la tête d'impression.

(1) Examinez le résultat et sélectionnez le numéro de motif dans la colonne A qui comporte le moins de traces blanches.

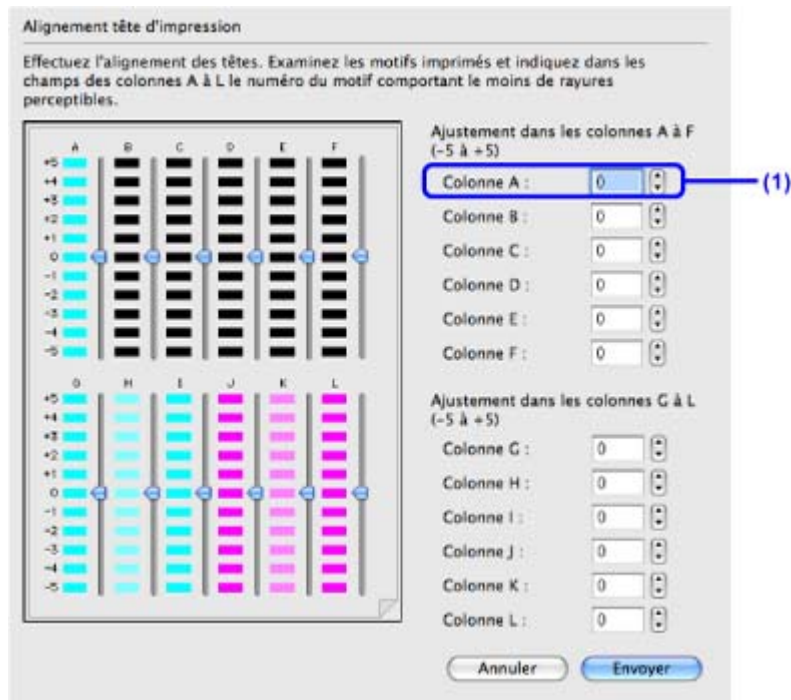

Remarque

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traces blanches verticales les moins visibles.



(A)



(B)



(C)



(D)

- (A) Traînées blanches verticales moins visibles
 (B) Traînées blanches verticales visibles
 (C) Traînées blanches horizontales moins visibles
 (D) Traînées blanches horizontales visibles

- (2) Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez fini de sélectionner le numéro de motif pour la colonne L, puis cliquez sur Envoyer..



[↑ Haut de la page](#)

Remplacement d'une cartouche FINE

Lorsque l'encre est épuisée au cours d'une impression, le témoin **Alarme** clignote quatre fois en orange et le message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Vérifiez quelle cartouche d'encre est épuisée et remplacez la cartouche FINE vide par une cartouche neuve.

Remarque

- Si le message d'erreur s'affiche, validez-le et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.
Pour plus d'informations, reportez-vous à « Quatre clignotements : L'encre est épuisée. » sous « Le témoin d'alarme clignote orange » dans la section [Dépannage](#) du manuel en ligne *Guide d'utilisation avancée*.
- Pour plus d'informations sur les cartouches FINE compatibles, reportez-vous au manuel imprimé *Démarrage*.

■ Vérification de niveau d'encre

Vous pouvez contrôler l'état de chaque cartouche FINE sur l'écran d'état de l'imprimante (Windows) ou avec Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

Remarque

- Le détecteur du niveau d'encre est monté sur l'imprimante pour détecter le niveau d'encre restant. L'imprimante considère que le réservoir d'encre est plein lorsqu'une nouvelle cartouche FINE est installée, avant de commencer à détecter le niveau restant. Si vous installez une cartouche FINE déjà utilisée, le niveau d'encre indiqué peut ne pas être correct. Dans ce cas, utilisez les informations de niveau d'encre uniquement à titre indicatif.

Windows



Macintosh



(A) Vérifiez la présence de symboles sur l'écran.

- Le symbole 🟡 (Niveau d'encre bas) indique que le niveau d'encre est faible. Vous disposez encore d'une petite réserve pour imprimer, mais il est recommandé de préparer une nouvelle cartouche FINE.

Procédez comme suit pour ouvrir chaque fenêtre de confirmation.

Windows

- (1) Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.
Reportez-vous à la section [Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante \(Windows\)](#).
- (2) Cliquez sur l'onglet Entretien, puis sur Afficher l'état de l'imprimante.
Pour vérifier les informations relatives au niveau d'encre, cliquez sur le menu Détails sur l'encre.

Remarque

- Vous pouvez également afficher l'écran d'état de l'imprimante en cliquant sur l'option Imprimante Canon XXX (où "XXX" correspond au nom de votre imprimante) qui apparaît dans la barre des tâches lors de l'impression.

Macintosh

- (1) Ouvrez Canon IJ Printer Utility..

Reportez-vous à la section [Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\)](#).

- (2) Sélectionnez Informations de niveau d'encre dans le menu déroulant.**
Pour vérifier les informations relatives au niveau d'encre, cliquez sur Détails sur l'encre.



 [Haut de la page](#)


■ Procédure de remplacement

Lorsque les cartouches FINE manquent d'encre, procédez comme suit pour les remplacer.

⚠ Important

Manipulation des cartouches FINE

- Ne touchez pas les contacts électriques (A) ou les buses de la tête d'impression (B) d'une cartouche FINE. L'imprimante risquerait de ne plus imprimer correctement.

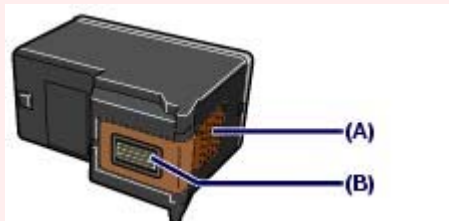

- Pour préserver une qualité d'impression optimale, nous vous conseillons d'utiliser les cartouches FINE de marque Canon. Il est déconseillé de recharger les cartouches.
- Une fois que vous avez retiré une cartouche FINE, remplacez-la immédiatement. Ne laissez pas l'imprimante sans cartouche FINE.
- Remplacez les cartouches vides par des neuves. Si vous insérez des cartouches FINE qui ont déjà été retirées, l'imprimante risque de ne plus fonctionner correctement, par exemple à cause de l'obstruction des buses. En outre, sur ces cartouches, la détection du niveau d'encre bas risque d'être incorrecte.
- Pour garantir une qualité d'impression optimale, installez les cartouches FINE avant la date indiquée sur le coffret d'emballage. Vous devez également utiliser les cartouches FINE dans les six mois suivant la date de leur première utilisation (nous vous conseillons de noter celle-ci lors de l'installation des cartouches).

📖 Remarque

- Si une cartouche FINE manque d'encre, vous pouvez continuer à imprimer, mais seulement temporairement, avec une cartouche FINE couleur ou noire selon celle qui contient encore de l'encre. La qualité d'impression peut toutefois être moindre comparée à celle d'une impression utilisant les deux cartouches. Nous recommandons d'utiliser des cartouches FINE neuves pour obtenir une qualité optimale. Même lorsque vous imprimez avec une seule encre, vous devez laisser la cartouche FINE vide en place. Si l'une des cartouches FINE, couleur ou noire, n'est pas en place, une erreur se produit et l'imprimante ne peut pas imprimer. Pour plus d'informations sur la configuration de ce paramètre, reportez-vous au manuel en ligne : [Guide d'utilisation avancée](#).
- De l'encre couleur peut être consommée même lors de l'impression d'un document en noir et blanc ou lorsque l'impression en noir et blanc est spécifiée. Une peu de chaque encre est également consommé lors du nettoyage standard et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression, qui peut être nécessaire pour garantir la performance de l'imprimante. Lorsque l'encre est épuisée dans une cartouche FINE, remplacez immédiatement celle-ci par une neuve.

1. Assurez-vous que la machine est hors tension et ouvrez le panneau avant.

Le porte-cartouche FINE se positionne à l'emplacement correct pour le remplacement.

⚠ Attention

- Ne tenez pas le porte-cartouche FINE pour l'arrêter ou le déplacer en force.
- Ne touchez pas les parties métalliques ou autres à l'intérieur de l'imprimante.



Important

- Si le panneau avant reste ouvert pendant plus de 10 minutes, le porte-cartouche FINE se déplace vers le côté droit. Dans ce cas, fermez et ouvrez à nouveau le panneau avant.

2. Retirez la cartouche FINE vide.



(1) Poussez la cartouche FINE vers le bas.


(2) Retirez la cartouche FINE.

Important

- Manipulez les cartouches FINE avec précaution afin d'éviter de tacher vos vêtements ou la zone environnante.
- Débarrassez-vous des cartouches FINE vides conformément à la réglementation locale sur la mise au rebut des consommables.

3. Préparez la cartouche FINE neuve.

Extrayez la cartouche FINE neuve de son emballage et retirez délicatement le ruban orange de protection (A).

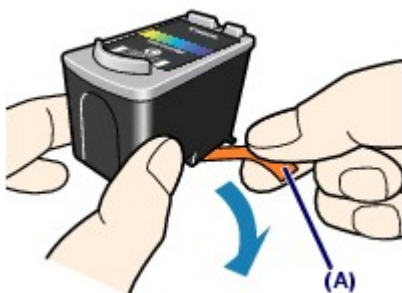


Important

- Si vous secouez une cartouche FINE, de l'encre peut se répandre et tacher vos mains ainsi que la zone à proximité. Manipulez les cartouches FINE avec précaution.
- Prenez garde de ne pas tacher vos mains et la zone environnante avec l'encre présente sur le ruban de protection que vous avez ôté.
- Ne remettez pas en place le ruban de protection une fois qu'il a été ôté. Jetez-le conformément à la législation en vigueur en matière de mise au rebut des consommables.

- Ne touchez pas les contacts électriques ou les buses de la tête d'impression d'une cartouche FINE, sinon l'imprimante risque de ne plus imprimer correctement.

4. Installez la cartouche FINE.

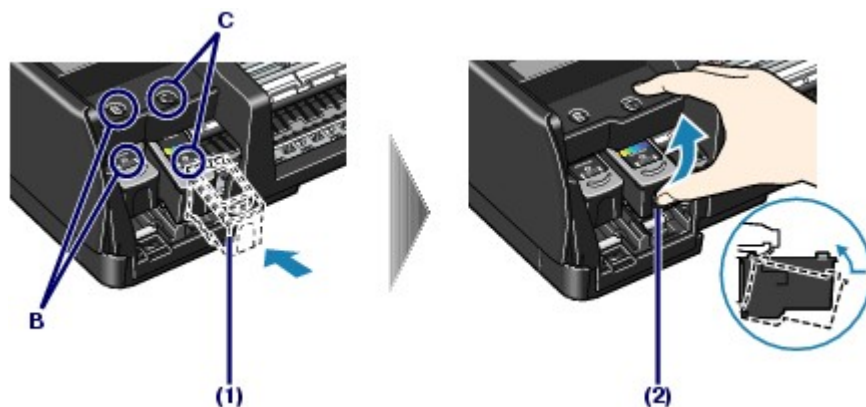

(1) Insérez une nouvelle cartouche FINE à fond dans l'emplacement prévu.

La cartouche FINE Noir doit être installée dans l'emplacement gauche (B) et la cartouche FINE Couleur dans l'emplacement droit (C).

(2) Poussez la cartouche FINE vers le haut jusqu'au déclic.



Important

- Si les deux cartouches FINE Couleur et Noir ne sont pas installées, l'imprimante ne peut pas imprimer. Assurez-vous que les deux cartouches FINE sont installées.

5. Refermez le panneau avant.



Remarque

- Si le voyant **Alarme** continue à clignoter en orange après la fermeture du panneau avant, consultez la section « [Dépannage](#) » du manuel en ligne *Guide d'utilisation avancée*.
- Lorsque vous démarrez l'impression après remplacement de la cartouche FINE, l'imprimante lance automatiquement le nettoyage de la tête d'impression. N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. Le voyant d' **alimentation** clignote en vert pendant l'opération de nettoyage.
- Si des lignes droites ou la position de la tête d'impression sont mal alignées, vous devez régler la position de la tête d'impression. Reportez-vous à la section [Alignement de la tête d'impression](#).



Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

Si le rouleau d'entraînement du papier est sale, l'alimentation papier risque de ne pas s'effectuer correctement. Dans ce cas, nettoyez le rouleau. Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Vous devez préparer : trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre




1. Vérifiez que la machine est sous tension, puis retirez le papier présent dans le réceptacle arrière.

2. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Reportez-vous à la section [Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante \(Windows\)](#) .

3. Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

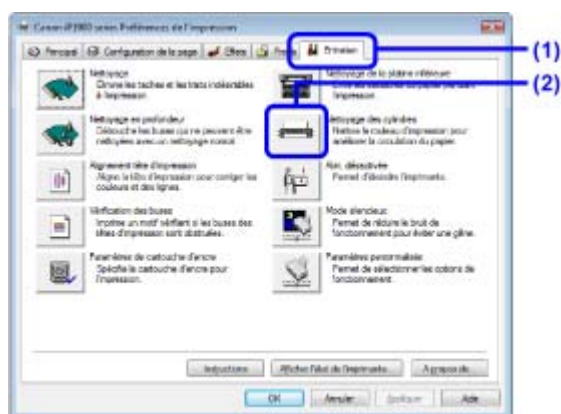

(1) Cliquez sur l'onglet Entretien.

(2) Cliquez sur Nettoyage des cylindres.

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

Le rouleau d'entraînement du papier tourne pendant le nettoyage.

4. Assurez-vous que le rouleau cesse de tourner. Lorsque le message apparaît, chargez du papier.

Chargez trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section [Face avant](#) .

5. Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.


Le papier chargé dans l'imprimante est entraîné dans l'imprimante puis éjecté.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage du rouleau d'entraînement.

6. Lorsque le message de fin apparaît, cliquez sur OK.

Si le problème persiste, mettez la machine hors tension, débranchez le cordon d'alimentation, puis essuyez le rouleau d'entraînement du papier (A) situé à droite du réceptacle arrière à l'aide d'un coton-tige humidifié ou d'un objet similaire. Faites tourner le rouleau manuellement dans le sens

de la flèche (B) pendant que vous le nettoyez. Ne touchez pas le rouleau avec les doigts ; faites-le pivoter à l'aide du coton-tige. Si le problème persiste, contactez un technicien du service d'assistance Canon.

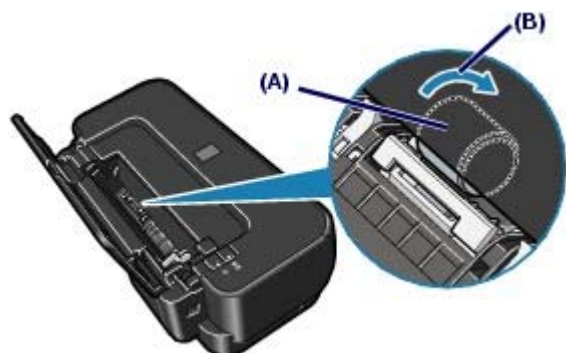

Macintosh

1. Vérifiez que la machine est sous tension, puis retirez le papier présent dans le réceptacle arrière.

2. Ouvrez la boîte de dialogue Canon IJ Printer Utility.

Reportez-vous à la section [Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility \(Macintosh\)](#).

3. Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.



(1) Assurez-vous que Nettoyage est sélectionné dans le menu contextuel.

(2) Cliquez sur Nettoyage des cylindres.

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

Le rouleau d'entraînement du papier tourne pendant le nettoyage.

4. Assurez-vous que le rouleau cesse de tourner. Lorsque le message apparaît, chargez du papier.

Chargez trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.


Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section [Face avant](#).

5. Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

Le papier chargé dans l'imprimante est entraîné dans l'imprimante puis éjecté.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage.

Si le problème persiste, mettez la machine hors tension, débranchez le cordon d'alimentation, puis essuyez le rouleau d'entraînement du papier (A) situé à droite du réceptacle arrière à l'aide d'un coton-tige humidifié ou d'un objet similaire. Faites tourner le rouleau manuellement dans le sens de la flèche (B) pendant que vous le nettoyez. Ne touchez pas le rouleau avec les doigts ; faites-le pivoter à l'aide du coton-tige. Si le problème persiste, contactez un technicien du service d'assistance Canon.

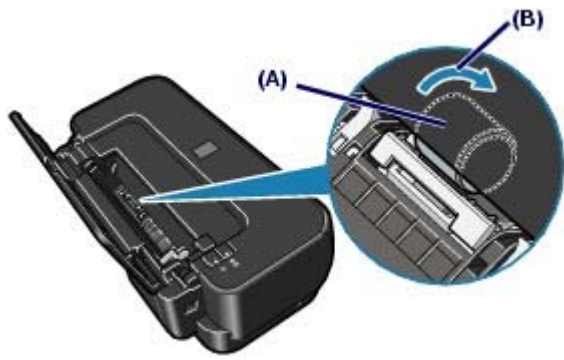

[↑ Haut de la page](#)

Ouverture des écrans Entretien

Vous pouvez effectuer l'entretien de l'imprimante à partir de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows) ou avec Canon IJ Printer Utility (Macintosh).


■ Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows)

1. Cliquez sur Panneau de configuration, puis sur Imprimante dans Matériel et audio.

Sous Windows XP, cliquez sur Panneau de configuration, Imprimantes et autres périphériques, puis Imprimantes et télécopieurs.

Sous Windows 2000, cliquez sur Panneau de configuration, puis sur Imprimantes.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Imprimante Canon XXX (où "XXX" représente le nom de votre imprimante), puis sélectionnez Options d'impression.

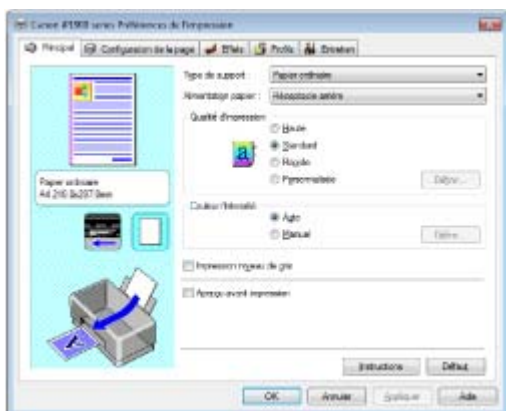

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'ouvre.



Remarque

- La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante est aussi accessible à partir de votre application ou de l'application My Printer sur le bureau.
Reportez-vous au manuel en ligne [Guide d'utilisation avancée](#).

■ Ouverture de Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

1. Ouvrez Préférences système, puis cliquez sur Imprimantes et fax.

2. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans la liste Imprimantes, puis cliquez sur Ouvrir la file d'attente d'impression.

La liste des travaux d'impression s'affiche.

3. Cliquez sur Utilitaire.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

4. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans la liste Produit, puis cliquez sur Entretien.



L'utilitaire Canon IJ Printer Utility démarre.



Remarque

- Vous pouvez également ouvrir Canon IJ Printer Utility à l'aide de la procédure ci-dessous. Sélectionnez Applications dans le menu Exécuter, double-cliquez sur le dossier Utilitaires, puis double-cliquez sur Printer Setup Utility. Reportez-vous au manuel en ligne [Guide d'utilisation avancée](#).



 [Haut de la page](#)

Annexe

[Précautions de sécurité](#)

[Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images](#)

[Conseils d'utilisation de l'imprimante](#)






[↑ Haut de la page](#)


⚠ Précautions de sécurité

Les avertissements et les précautions de ce manuel ont pour but de vous aider à utiliser l'imprimante en toute sécurité. Ne tentez pas de l'utiliser d'une manière autre que celle décrite dans ce guide. Sinon, il peut y avoir un risque d'accident, d'incendie ou d'électrocution.

⚠ Avertissement



- Si vous ne respectez pas ces précautions de sécurité, vous risquez de provoquer une électrocution ou un incendie ou d'endommager l'imprimante.

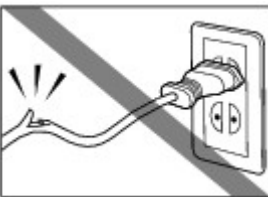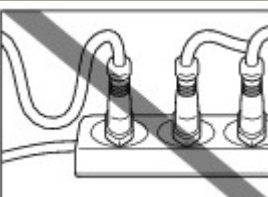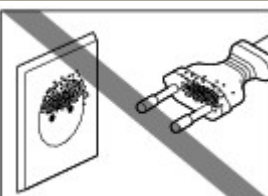
Choix d'un emplacement	Ne placez pas l'imprimante près de solvants inflammables comme certains alcools ou diluants.
Alimentation	Ne tentez jamais de brancher ni de débrancher l'imprimante les mains mouillées.
	Veillez à toujours enfoncer totalement la fiche dans la prise de courant.
	 <p>Veillez à ne jamais endommager, modifier, étirer, plier ou tordre de façon excessive le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.</p>
	 <p>Ne branchez jamais l'imprimante dans une prise de courant déjà utilisée pour un autre équipement (prolongateur, rallonge, multiprise deux ou trois prises, etc.).</p>
	N'utilisez jamais l'imprimante si le câble d'alimentation n'est pas complètement déroulé ou s'il est emmêlé.
	Si vous détectez de la fumée, des odeurs inhabituelles ou des bruits étranges autour de l'imprimante, débranchez-la immédiatement de l'alimentation et appelez le service de maintenance.
	 <p>Débranchez de temps à autre l'imprimante et, à l'aide d'un chiffon sec, enlevez la poussière ou la saleté qui aurait pu se déposer sur la prise secteur ou la prise murale. Lorsque l'imprimante est exposée à une grande quantité de poussière ou de fumée ou à un taux d'humidité élevé, la poussière qui se dépose sur la prise absorbe l'humidité, ce qui peut détériorer les matériaux isolants et provoquer un incendie.</p>
En cas d'orage, débranchez la prise secteur de l'imprimante et abstenez-vous de l'utiliser. Le fait de la laisser branchée peut provoquer un incendie ou une électrocution ou endommager l'imprimante, selon l'intensité de l'orage.	
Utilisez le cordon d'alimentation secteur fourni avec l'imprimante.	
Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante	<p>Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'imprimante. N'utilisez jamais de solvants inflammables tels que de l'alcool, du benzène ou des diluants.</p> <p>Des solvants inflammables entrant en</p>

	 <p>contact avec les composants électriques à l'intérieur de l'imprimante peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.</p>
	<p>Débranchez toujours l'imprimante de la prise de courant avant de la nettoyer.</p> <p>Si vous mettez l'imprimante accidentellement sous tension pendant l'opération de nettoyage, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'imprimante.</p>
<p>Entretien de l'imprimante</p>	<p>N'essayez pas de démonter ou d'apporter des modifications à l'imprimante. L'imprimante ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur.</p> <p>Certaines parties de l'imprimante sont sous haute tension. N'effectuez aucune procédure d'entretien autre que celles décrites dans ce guide.</p>
<p>Travail autour de l'imprimante</p>	<p>N'utilisez pas d'aérosol hautement inflammable à proximité de l'imprimante.</p> <p>Un aérosol entrant en contact avec les composants électriques à l'intérieur de l'imprimante peut provoquer un incendie ou une électrocution.</p>

Attention

- Si vous ne respectez pas ces précautions de sécurité, vous pouvez vous blesser ou endommager l'imprimante.
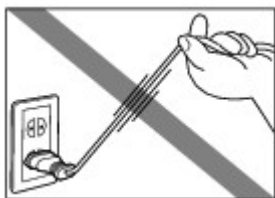
<p>Choix d'un emplacement</p>	<p>N'installez pas l'imprimante dans un endroit instable ou soumis à des vibrations excessives.</p> <p>Évitez d'installer l'imprimante à l'extérieur ou dans un endroit exposé à l'humidité ou à la poussière, à un ensoleillement direct ou à proximité d'une source de chaleur.</p> <p>Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, installez l'imprimante dans une pièce dont la température varie entre 5 °C et 35 °C (41 °F à 95 °F) et le taux d'humidité entre 10 % et 90 % (sans condensation).</p> <p>Ne placez pas l'imprimante sur une moquette ou un tapis épais.</p> <p>N'adossez pas l'arrière de l'imprimante au mur.</p>
<p>Alimentation</p>	<div data-bbox="408 1559 683 1756">  </div> <p>Ne retirez jamais la fiche en tirant sur le cordon.</p> <div data-bbox="408 1778 683 1975">  </div> <p>N'utilisez pas de rallonge.</p> <p>Vérifiez que la zone autour de la prise est dégagée en permanence afin de pouvoir facilement débrancher le cordon d'alimentation si nécessaire.</p>

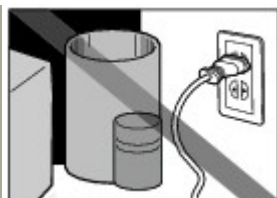
Travail autour de l'imprimante

Ne placez jamais vos mains ou vos doigts dans l'imprimante lorsqu'une impression est en cours.

Déplacez l'imprimante en la portant par les deux extrémités.

Ne placez aucun objet sur l'imprimante.

Ne placez jamais d'objets métalliques (trombones, agrafes, etc.) ou de récipients contenant des solvants inflammables (alcool, diluants, etc.) sur l'imprimante.

Si un corps étranger (métallique ou liquide) venait à glisser dans l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation et appelez le service de maintenance.

Ne transportez pas et ne posez pas l'imprimante sur un plan incliné, à la verticale ou à l'envers, car l'encre pourrait s'écouler et endommager l'imprimante.

Cartouches FINE (cartouches d'encre)

Gardez les cartouches d'encre FINE hors de portée des enfants.

En cas d'absorption accidentelle d'encre par la bouche, par léchage ou ingestion, rincez abondamment la bouche ou faites boire un verre d'eau ou deux.

En cas d'irritation ou de gêne, consultez immédiatement un médecin.

En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau.

En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon.

Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.

Ne secouez pas les cartouches d'encre FINE.

L'encre risque de couler et de tacher vos vêtements ou les objets environnants.




Ne touchez jamais les contacts électriques ou les buses de la tête d'impression d'une cartouche FINE après une impression.

Les parties métalliques peuvent être très chaudes et vous brûler.

Ne jetez pas les cartouches FINE au feu.

N'essayez pas de démonter ou d'apporter des modifications aux cartouches FINE.

Ne manipulez pas les cartouches FINE brusquement ; par exemple, n'appuyez pas fort sur les cartouches ou ne les faites pas tomber.

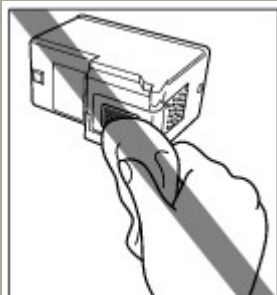

Ne rincez pas et n'essuyez pas les cartouches FINE.

Une fois les cartouches FINE installées, retirez-les

uniquement en cas de nécessité.

- **Lorsque l'imprimante est placée à proximité d'autres appareils électriques tels que des lampes fluorescentes**

Placez l'imprimante à au moins 5,91 pouces / 15 cm de tout autre appareil électrique comme des lampes fluorescentes. Si cette distance n'est pas respectée, l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement en raison des bruits émis par les lampes fluorescentes.

- **À la mise hors tension de la machine**

Lorsque vous mettez la machine hors tension, appuyez toujours sur le bouton d' **alimentation** et vérifiez que le voyant d' **alimentation** (vert) s'est éteint. Si vous débranchez la prise d'alimentation alors que le voyant d' **alimentation** est allumé ou clignote, la tête d'impression ne peut pas être protégée et vous risquez de ne plus pouvoir imprimer.



[↑ Haut de la page](#)

Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images

L'impression des documents suivants peut être interdite par la loi.

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Dans le doute, consultez un représentant juridique dans votre région.

- Billets de banque
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Badges ou insignes servant d'identifiants
- Papiers militaires
- Chèques au porteur ou bancaires provenant d'organismes gouvernementaux
- Permis d'utilisation de véhicules automobiles et certificats de titre
- Chèques de voyage
- Bons alimentaires
- Passeports
- Cartes d'immigration
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Obligations ou autres titres de créance
- Certificats d'action
- Documents soumis aux lois sur le copyright/œuvres d'art sans l'autorisation de l'auteur



[↑ Haut de la page](#)

Conseils d'utilisation de l'imprimante

Cette section donne des conseils d'utilisation de l'imprimante pour obtenir une qualité d'impression optimale.

■ L'encre est utilisée à différentes fins.

● Dans quelle mesure l'encre sert-elle à d'autres fins que l'impression ?

L'encre peut être utilisée à autre chose qu'à l'impression. L'encre n'est pas uniquement utilisée pour l'impression, mais également pour le nettoyage de la tête d'impression afin de garantir une qualité d'impression optimale.

L'imprimante nettoie automatiquement les buses de jet d'encre afin d'éviter qu'elles ne s'obstruent. Lors du nettoyage, l'encre est aspirée des buses. La quantité d'encre utilisée pour le nettoyage des buses est faible.



Important

- L'encre aspirée des buses, comme lors du nettoyage de la tête d'impression, est absorbée par l'absorbant d'encre de l'imprimante. Ce dernier doit être remplacé une fois qu'il est plein. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Lorsque le message d'erreur apparaît, contactez immédiatement un technicien du service assistance Canon.

Reportez-vous à la section « [Dépannage](#) » du manuel en ligne : *Guide d'utilisation avancée*.

● L'impression en noir et blanc utilise-t-elle de l'encre de couleur ?

L'utilisation de l'encre de couleur ou noire varie selon la couleur de l'image à imprimer ou le contenu du document. L'impression en noir et blanc peut également utiliser de l'encre de couleur. Ainsi, de l'encre de couleur est consommée même lors de l'impression en noir et blanc.

■ Impression sur papier spécial : Comment imprimer avec une qualité optimale ?

● Conseil : vérifiez l'état de l'imprimante avant d'imprimer.

● La tête d'impression fonctionne-t-elle ?

Si les buses de la tête d'impression sont obstruées, l'impression sera pâle et du papier sera gâché. Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler la tête d'impression.

Reportez-vous à la section [L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement](#).

● L'intérieur de l'imprimante est-il maculé d'encre ?

Suite à l'impression de gros volumes ou à l'impression sans bordure, les zones que traverse le papier peuvent s'encrasser d'encre. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante en procédant au nettoyage de la platine inférieure.

Reportez-vous au manuel en ligne [Guide d'utilisation avancée](#).

● Conseil : vérifiez le chargement du papier.

● Le papier est-il chargé dans le bon sens ?



Pour charger du papier dans le réceptacle arrière, placez le papier face à imprimer vers vous.

● Le papier est-il gondolé ?

Le papier gondolé risque de provoquer des bourrages papier. Aplanissez le papier gondolé, puis chargez-le de nouveau.

Reportez-vous à la section « [Dépannage](#) » du manuel en ligne : *Guide d'utilisation avancée*.

● Conseil : une fois le papier chargé, veillez à spécifier les paramètres du papier.

Après avoir chargé le papier, pensez à le sélectionner dans le Type de support du pilote d'imprimante. A défaut de sélectionner le type de papier, vous risquez de ne pas obtenir les résultats d'impression escomptés.

Reportez-vous à la section [Impression](#).

Il existe différents types de papier : papier à surface spéciale pour l'impression de photos en qualité optimale et papier convenant pour l'impression de documents. Le Type de support du pilote d'imprimante propose à l'avance des paramètres différents pour chaque type de papier (utilisation d'encre, jet d'encre ou impression à distance des buses), de sorte que vous puissiez imprimer sur chaque papier avec une qualité optimale. Vous pouvez imprimer avec des paramètres différents dans Type de support en fonction de chaque type de papier chargé.

■ Utilisez le bouton **REPRENDRE/ANNULER** pour annuler l'impression

● Conseil : n'appuyez jamais sur le bouton de mise sous tension.

Si vous appuyez sur le bouton d'**alimentation** alors que l'impression est en cours, les données d'impression envoyées depuis un ordinateur se mettent dans la file d'attente de l'imprimante et vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER** pour annuler l'impression.



Remarque

- Si vous ne pouvez pas annuler l'impression en appuyant sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER** pendant l'impression depuis un ordinateur, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante pour supprimer les tâches d'impression inutiles dans l'écran d'état de l'imprimante (Windows).

■ Comment maintenir une qualité d'impression optimale ?

La clé de l'impression avec une qualité optimale consiste à éviter que la tête d'impression ne sèche ou que les buses ne s'obstruent. Pour une qualité d'impression optimale, procédez toujours comme suit.

● Suivez la procédure ci-dessous pour mettre la machine hors tension.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** de l'imprimante pour la mettre hors tension.
- 2 Assurez-vous que le voyant **d'alimentation** est éteint.
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur ou désactivez le connecteur du câble de raccordement.

Si vous appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour mettre l'imprimante hors tension, celle-ci protège automatiquement la tête d'impression (buses) afin que l'encre ne sèche pas. Si vous

débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur ou désactivez le connecteur du câble de raccordement avant l'extinction du voyant **d'alimentation**, la tête d'impression ne sera pas correctement protégée et l'encre risque de sécher et les buses de s'obstruer.

Pour mettre la machine hors tension, veuillez à bien suivre cette procédure.

● Impression périodique

De même qu'un crayon-feutre sèche et devient inutilisable faute d'avoir servi pendant une longue période, même si le bouchon est en place, la tête d'impression peut elle aussi sécher ou s'obstruer si l'imprimante ne sert pas pendant un certain temps.

Nous recommandons d'utiliser l'imprimante au moins une fois par mois.



Remarque

- Selon le type de papier, l'encre risque d'être floue si la zone imprimée comporte des traces de surligneur ou de feutre de couleur ou de dégorger si la zone imprimée est imbibée d'eau ou de sueur.

■ L'imprimante doit-elle être manipulée avec précaution lors du stockage ou du transport ?

- Conseil : ne transportez pas et ne posez pas l'imprimante sur un plan incliné ou à la verticale.


Si l'imprimante est stockée ou transportée verticalement ou sur un plan incliné, elle risque d'être endommagée ou l'encre risque de fuir de l'imprimante.

Veuillez à ne pas transporter et à ne pas poser l'imprimante sur un plan incliné ou à la verticale.



■ Le voyant de l'imprimante clignote : que dois-je faire ?

- Le témoin d'alarme clignote orange.

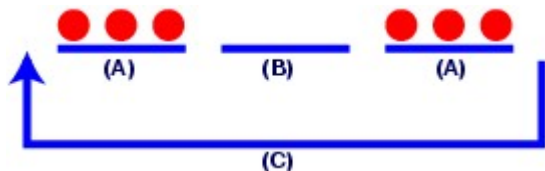

(A) Le témoin **alarme** clignote

(B) Le témoin **alarme** est éteint

(C) Le témoin **alarme** clignote de manière répétée

→Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante. Reportez-vous à la section « [Dépannage](#) » du manuel en ligne : *Guide d'utilisation avancée*, puis résolvez l'erreur.

- Le voyant d'alimentation clignote vert et le témoin d'alarme clignote orange une fois alternativement.

→Une erreur nécessitant une réparation s'est produite. Contactez un technicien du service d'assistance Canon.

- Les couleurs sont irrégulières et les résultats d'impression sont flous.

- **Conseil : imprimez le motif de vérification des buses pour voir si elles sont obstruées.**

Si les buses de la tête d'impression sont obstruées, les couleurs risquent de devenir irrégulières ou les impressions risquent d'être floues.



Dans ce cas



Imprimez le motif de vérification des buses

Sur le motif de vérification des buses, vérifiez si elles sont obstruées.

Reportez-vous à la section [L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement](#).



[↑ Haut de la page](#)



Impression
Dépannage
Utilisation de ce manuel
Impression du manuel
Entretien
Modification des paramètres de l'imprimante
Annexe

Lorsque vous affichez ce manuel en ligne dans un environnement linguistique autre que l'anglais, il se peut que certaines descriptions s'affichent en anglais.

Impression

Impression depuis un ordinateur

Impression avec les logiciels d'application fournis

Qu'est-ce qu'Easy-PhotoPrint EX ?

Impression de photos

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Sélection d'une photo

Sélection du papier

Impression

Création d'un album

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Sélection du papier et de la présentation

Sélection d'une photo

Edition

Impression

Impression de calendriers

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Sélection du papier et de la présentation

Sélection d'une photo

Edition

Impression

Impression d'autocollants

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Sélection du papier et de la présentation

Sélection d'une photo

Edition

Impression

Impression de présentation

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Sélection du papier et de la présentation

Sélection d'une photo

Edition

Impression

Correction et amélioration de photos

Utilisation de la fonction Correction automatique des photos

Utilisation de la fonction Correction yeux rouges

Utilisation de la fonction Éclaircisseur de visage

Utilisation de la fonction Affineur de visage

Utilisation de la fonction Lissage numérique visage

Utilisation de la fonction Suppresseur de défaut

Ajustement des images

Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Questions et réponses

Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?

Quel côté de l'image affichée est imprimé en premier ?

Comment puis-je imprimer avec des marges égales ?

Quelle est la signification de « C1 » et de « C4 » ?

Annexe 1 : Paramètres d'Easy-PhotoPrint EX

Impression Vivid Photo (couleurs vives)

Réduction du bruit dans l'image

Découpage des photos (Impression photo)

Impression des dates sur les photos (Impression photo)

Impression de plusieurs photos sur une seule page

Impression d'un index

Impression de photos d'identité (ID Photo Print)

Impression des informations sur les photos

Enregistrement des photos

Ouverture des fichiers enregistrés

Modification de la présentation

Modification de l'arrière-plan

Ajout de photos

Permutation des photos

Remplacement des photos

Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos

Découpage des photos

Encadrement des photos

Impression de dates sur les photos

Ajout de commentaires aux photos

Ajout de texte aux photos

Enregistrement

Définition des jours fériés

Définition de l'affichage du calendrier

Impression avec d'autres logiciels d'application

Les diverses méthodes d'impression

Impression avec les instructions d'installation simplifiée

Définition du format et de l'orientation de la page

Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression

Définition de la marge d'agrafage

Impression sans bordure

Impression à l'échelle du papier

Impression proportionnée

Impression mise en page

Impression d'affiche

Impression de brochure

- Impression recto/verso
- Impression de cachet/arrière-plan
- Enregistrement des réglages d'un cachet
- Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan
- Impression d'une enveloppe
- Affichage d'un aperçu avant impression
- Définition du format de papier (format personnalisé)
- Modification de la qualité d'impression et des données d'image
 - Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
 - Impression d'un document couleur en monochrome
 - Définition de la correction des couleurs
 - Impression photo optimale des données d'image
 - Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante
 - Impression avec les profils ICC
 - Réglage de l'équilibre des couleurs
 - Réglage de la luminosité
 - Réglage de l'intensité
 - Réglage du contraste
 - Simulation d'une illustration
 - Représentation des données d'image avec une seule couleur
 - Présentation des données d'image avec Vivid Colors
 - Lissage des contours irréguliers
 - Changement de propriétés de couleur pour améliorer la coloration
 - Réduction du bruit dans l'image
- Présentation du pilote d'imprimante
 - Pilote d'imprimante Canon IJ
 - Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
 - Onglet Entretien
 - Ecran d'état d'imprimante Canon IJ
 - Aperçu Canon IJ

Dépannage

Dépannage

En cas d'erreur

L'imprimante ne peut pas être mise sous tension

Le témoin d'alarme clignote orange

Le voyant d'alimentation clignote vert et le témoin d'alarme clignote orange alternativement

Installation du pilote d'imprimante impossible

Impossible de se connecter correctement à l'ordinateur

L'imprimante n'est pas correctement reconnue

Résultats de l'impression insatisfaisants

Impossible de terminer l'impression d'un travail

Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches

Les couleurs ne sont pas imprimées correctement

Les lignes ne sont pas alignées

Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre

Le papier est taché/La surface imprimée est rayée

Le recto du papier est taché

Les couleurs sont inégales ou striées

L'impression ne démarre pas

L'impression s'interrompt avant la fin

L'imprimante réagit, mais l'encre ne s'écoule pas

L'impression n'est pas aussi rapide que prévu

Le porte-cartouche FINE n'est pas à l'emplacement correct pour le remplacement

L'alimentation du papier ne se fait pas normalement

Bourrages papier

Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur

Erreur de service 5100 s'affiche

Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication

Erreur numéro : 300 s'affiche

Erreur numéro : 1700 s'affiche

Numéro d'information sur l'encre : 1688 s'affiche

Numéro d'information sur l'encre : 1686 s'affiche

Autres messages d'erreur

Utilisateurs Windows

L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas

L'écran [Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program/
Programme d'enquête étendue Imprimante à jet d'encre/
Scanner] s'affiche

Forum aux questions

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème

Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

Utilisation d'Easy-PhotoPrint EX

A propos de Solution Menu

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel

Utilisation de ce manuel


- ➔ Utilisation de l'écran Contenu
- ➔ Utilisation de l'écran contenant les explications
- ➔ Impression du manuel
- ➔ Utilisation de mots clés pour rechercher une rubrique
- ➔ Enregistrement des rubriques dans le dossier Mon manuel
- ➔ Symboles utilisés dans ce document
- ➔ Marques

[Haut de la page ↕](#)


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Utilisation de l'écran Contenu

Utilisation de l'écran Contenu

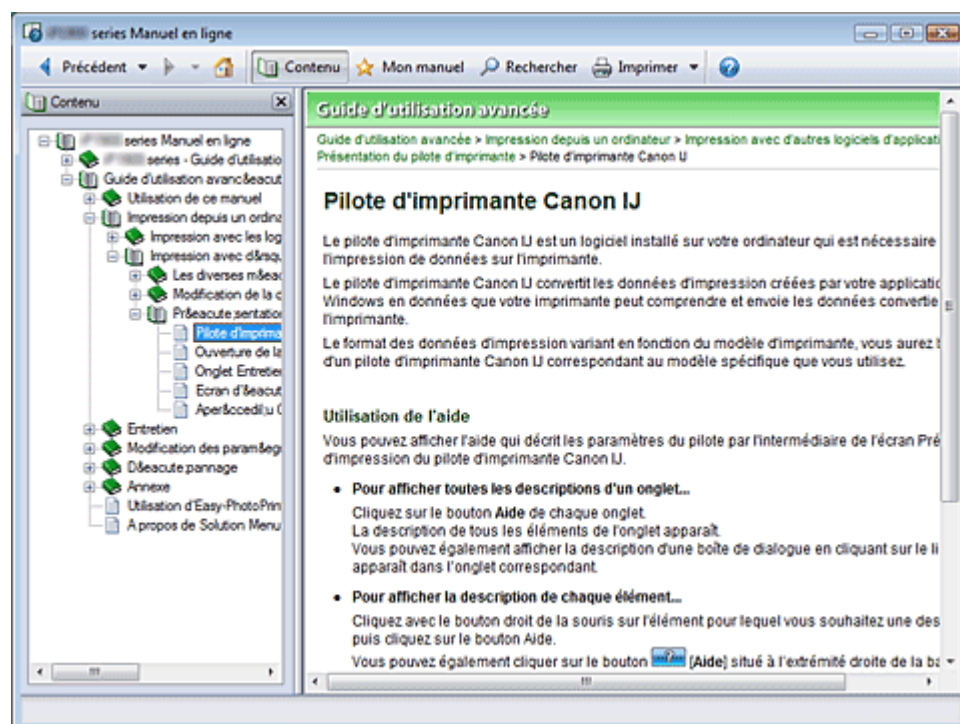

Lorsque vous cliquez sur un titre affiché dans l'écran Contenu situé à gauche du manuel en ligne, les pages relatives à ce titre s'affichent dans la fenêtre Description.

Lorsque vous cliquez sur le  situé à gauche de , les titres figurant dans les hiérarchies inférieures sont affichés.

Remarque


- Cliquez sur  pour fermer ou afficher l'écran Contenu.

Haut de la page 

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Utilisation de l'écran contenant les explications

Utilisation de l'écran contenant les explications

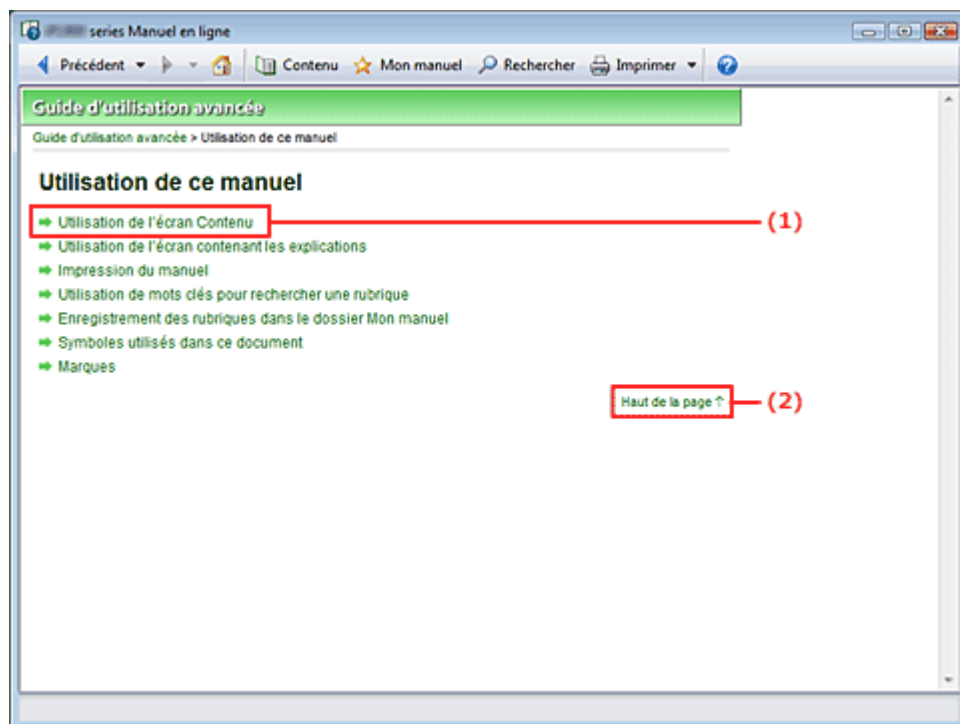

(1) Cliquez sur les caractères verts pour accéder à la page correspondante.


(2) Le curseur s'affiche en haut de la page.

Haut de la page ⤴

Guide d'utilisation avancée



Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Impression du manuel

Impression du manuel

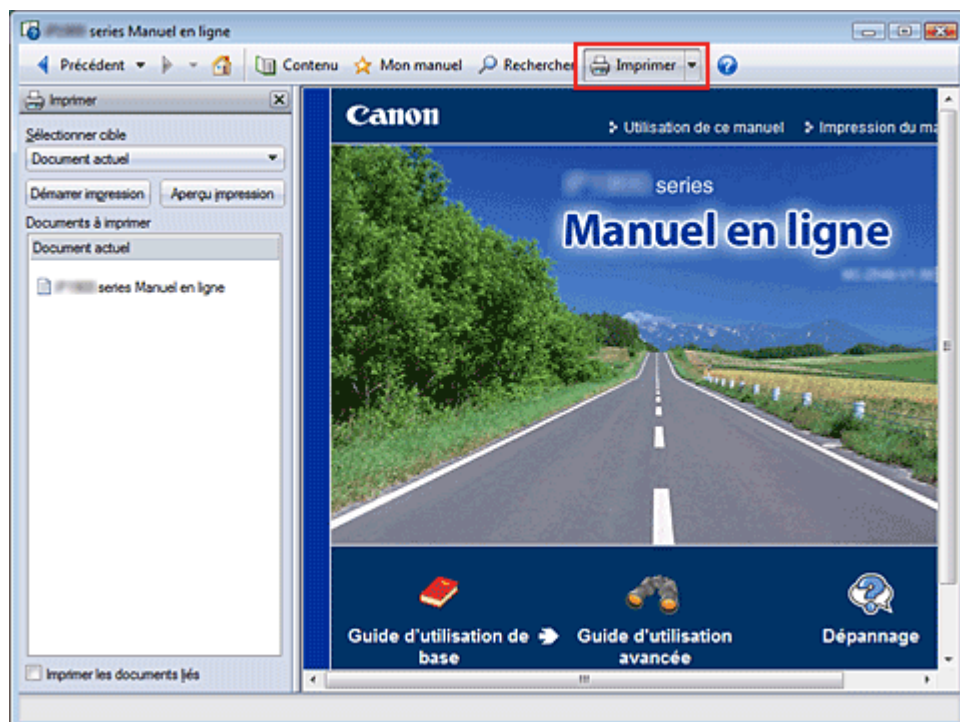

Cliquez sur  pour afficher la fenêtre Impression à gauche du manuel en ligne.

Remarque

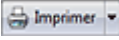- Cliquez sur  pour fermer ou afficher la fenêtre Impression.
- Cliquez sur , puis sur Paramètres d'option pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'options. Vous pouvez alors configurer l'impression.

Les quatre méthodes d'impression suivantes sont disponibles :

- Document actuel
- Documents sélectionnés
- Mon manuel
- Tous les documents

Document actuel

Vous pouvez imprimer la rubrique actuellement affichée.

1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Document actuel

Le titre de la rubrique actuellement affichée apparaît dans la liste Documents à imprimer.

Remarque

- Si vous sélectionnez Imprimer les documents liés, vous pouvez également imprimer les documents liés au document actuel. Les documents liés sont ajoutés à la liste Documents à imprimer.
- Cliquez sur Aperçu avant impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.

2. Cliquez sur Lancer l'impression

La boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer s'affiche.

3. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Les rubriques actuellement affichées sont imprimées.

Documents sélectionnés

Vous pouvez sélectionner et imprimer les rubriques de votre choix.

1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Documents sélectionnés

Les titres de toutes les rubriques sont affichés dans la liste Documents à imprimer.

2. Sélectionnez les rubriques à imprimer

Dans la liste Documents à imprimer, cochez les cases correspondant aux titres des rubriques à imprimer.



Remarque

- Si vous cochez la case Sélection automatique des documents dans les hiérarchies inférieures, les cases à cocher correspondant à tous les titres figurant dans les hiérarchies inférieures sont sélectionnées.
 - Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres. Cliquez sur Effacer tout pour décocher les cases correspondant à tous les titres.
 - Cliquez sur Aperçu avant impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.
-

3. Cliquez sur Lancer l'impression

La boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer s'affiche.

4. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Toutes les rubriques ayant été sélectionnées sont imprimées.

Mon manuel

Vous pouvez sélectionner et imprimer les rubriques enregistrées dans le dossier Mon manuel.

Pour plus de détails sur Mon manuel, consultez la rubrique [Enregistrement des rubriques dans le dossier Mon manuel](#).

1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Mon manuel

Les titres des rubriques enregistrées dans le dossier Mon manuel sont affichés dans la liste Documents à imprimer.

2. Sélectionnez les rubriques à imprimer

Dans la liste Documents à imprimer, cochez les cases correspondant aux titres des rubriques à imprimer.



Remarque

- Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres. Cliquez sur Effacer tout pour décocher les cases correspondant à tous les titres.
 - Cliquez sur Aperçu avant impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.
-

3. Cliquez sur Lancer l'impression

La boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer s'affiche.

4. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Toutes les rubriques ayant été sélectionnées sont imprimées.

Tous les documents

Vous pouvez imprimer toutes les rubriques du manuel en ligne.

1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Tous les documents

Les titres de toutes les rubriques s'affichent dans la liste Documents à imprimer et les cases sont automatiquement cochées.



Remarque

- Si vous désélectionnez la case correspondant à une rubrique, cette dernière ne sera pas imprimée.
- Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres. Cliquez sur Effacer tout pour décocher les cases correspondant à tous les titres.
- Cliquez sur Aperçu avant impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.

2. Cliquez sur Lancer l'impression

La boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer s'affiche.

3. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Toutes les rubriques sont imprimées.



Important

- L'impression de toutes les rubriques requiert une grande quantité de papier. Avant de lancer l'impression, vérifiez le nombre de pages à imprimer (nombre indiqué dans la boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer).

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Utilisation de mots clés pour rechercher une rubrique

Utilisation de mots clés pour rechercher une rubrique

Vous pouvez rechercher une page cible en entrant un mot clé.

Cette procédure effectue une recherche sur tous les manuels en ligne installés (guides d'utilisation).



1. Cliquez sur

Une fenêtre de recherche s'affiche à gauche du manuel en ligne.

Remarque

- Cliquez sur  pour fermer ou afficher la fenêtre Rechercher.

2. Entrez un mot clé

Dans le champ Mot clé, entrez un mot clé pour l'élément à rechercher.

Si vous souhaitez entrer plusieurs mots clés, insérez un espace entre chaque mot clé.

Remarque

- Vous pouvez saisir jusqu'à 10 mots clés ou 255 caractères.
- La distinction majuscules/minuscules ne s'applique pas.
- Le programme peut également rechercher les mots clés comprenant des espaces.

3. Cliquez sur Lancer la recherche

La recherche est lancée et les titres de rubrique contenant le mot clé s'affichent dans la liste des résultats de la recherche.

Lorsque vous effectuez une recherche en entrant plusieurs mots clés, les résultats de la recherche s'affichent comme indiqué ci-dessous.

[Documents contenant une correspondance parfaite]

Rubriques contenant la chaîne de caractères de recherche complète (y compris les espaces) indiqué par l'utilisateur (correspondance parfaite)

[Documents contenant tous les mots clés]

Rubriques contenant tous les mots clés saisis

[Documents contenant un mot clé]

Rubriques contenant au moins un des mots clés saisis

4. Affichez la rubrique que vous souhaitez consulter

Dans la liste des résultats de la recherche, double-cliquez sur (ou sélectionnez et appuyez sur Entrée) le titre de la rubrique que vous souhaitez consulter.

Les mots clés figurant sur les pages qui s'affichent alors sont surlignés.


[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Enregistrement des rubriques dans le dossier Mon manuel

Enregistrement des rubriques dans le dossier Mon manuel

Enregistrez les pages fréquemment lues sous forme de rubriques dans le dossier Mon manuel afin de les consulter à n'importe quel moment.

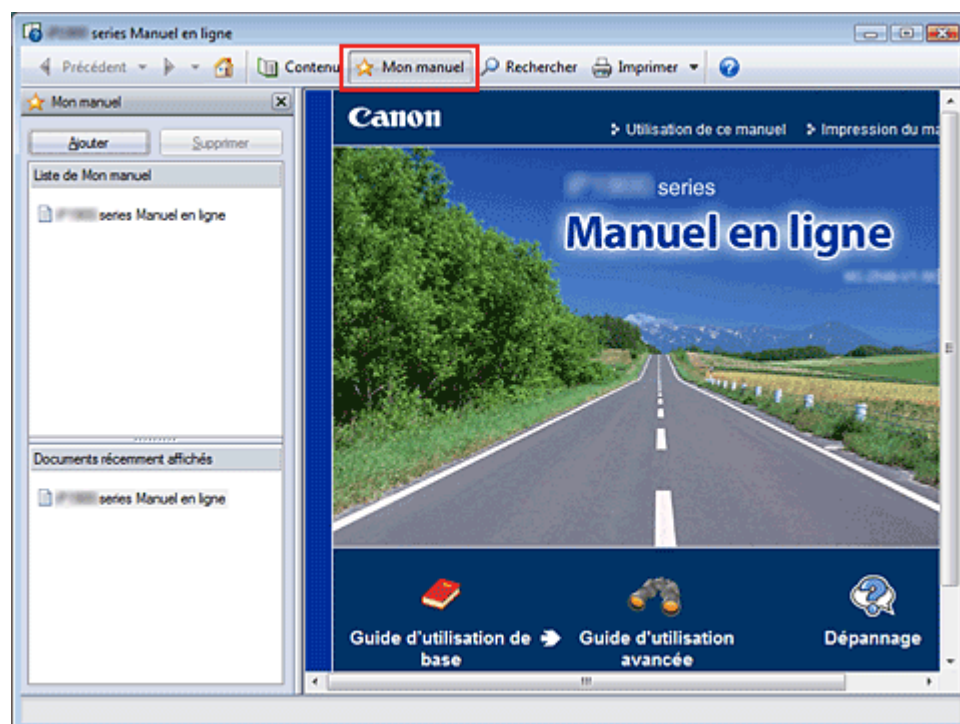

1. Affichez la rubrique

Affichez la rubrique à ajouter au dossier Mon Manuel.

2. Cliquez sur

La fenêtre Mon manuel s'affiche à gauche du manuel en ligne.

Remarque

- Cliquez sur  pour fermer ou afficher la fenêtre Mon manuel.

3. Enregistrez la rubrique dans le dossier Mon manuel

Cliquez sur Ajouter.

La rubrique actuellement affichée est ajoutée à Liste de Mon manuel.

Remarque

- Dans la liste Documents récemment affichés, vous pouvez également double-cliquer (ou sélectionner et appuyer sur Entrée) sur la rubrique à ajouter au dossier Mon manuel pour l'afficher, puis cliquez sur Ajouter.

4. Affichez le dossier Mon manuel

Lorsque vous double-cliquez sur (ou sélectionnez et appuyez sur Entrée) une rubrique affichée dans Liste de Mon manuel, cette rubrique s'affiche dans la fenêtre Description.

Remarque

- Pour supprimer une rubrique de Liste de Mon manuel, sélectionnez la rubrique dans la liste, puis cliquez sur Supprimer (ou appuyez sur le bouton Supprimer).

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Utilisation de ce manuel > Symboles utilisés dans ce document

Symboles utilisés dans ce document

Avertissement

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

Attention

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

Important

Les instructions doivent être respectées pour garantir un fonctionnement sûr.

Remarque

Ce symbole signale des remarques ou des explications complémentaires.

Windows

Ce symbole signale des opérations à effectuer sous Windows.

Macintosh

Ce symbole signale des opérations à effectuer sous Macintosh.

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Utilisation de ce manuel](#) > [Marques](#)

Marques

- Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB et Adobe RGB (1998) sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-unis et/ou dans d'autres pays.

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur

Impression depuis un ordinateur

- ➔ Impression avec les logiciels d'application fournis
- ➔ Impression avec d'autres logiciels d'application

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec les logiciels d'application fournis](#)

Impression avec les logiciels d'application fournis

- ➔ [Qu'est-ce qu'Easy-PhotoPrint EX ?](#)
- ➔ [Impression de photos](#)
- ➔ [Création d'un album](#)
- ➔ [Impression de calendriers](#)
- ➔ [Impression d'autocollants](#)
- ➔ [Impression de présentation](#)
- ➔ [Correction et amélioration de photos](#)
- ➔ [Questions et réponses](#)
- ➔ [Annexe 1 : Paramètres d'Easy-PhotoPrint EX](#)

[Haut de la page](#) ↕


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Qu'est-ce qu'Easy-PhotoPrint EX ?

Qu'est-ce qu'Easy-PhotoPrint EX ?

Easy-PhotoPrint EX permet de créer en toute simplicité des albums, des calendriers et des autocollants avec des photos prises à l'aide d'un appareil photo numérique.

Vous pouvez aussi imprimer facilement des photos sans bordure.

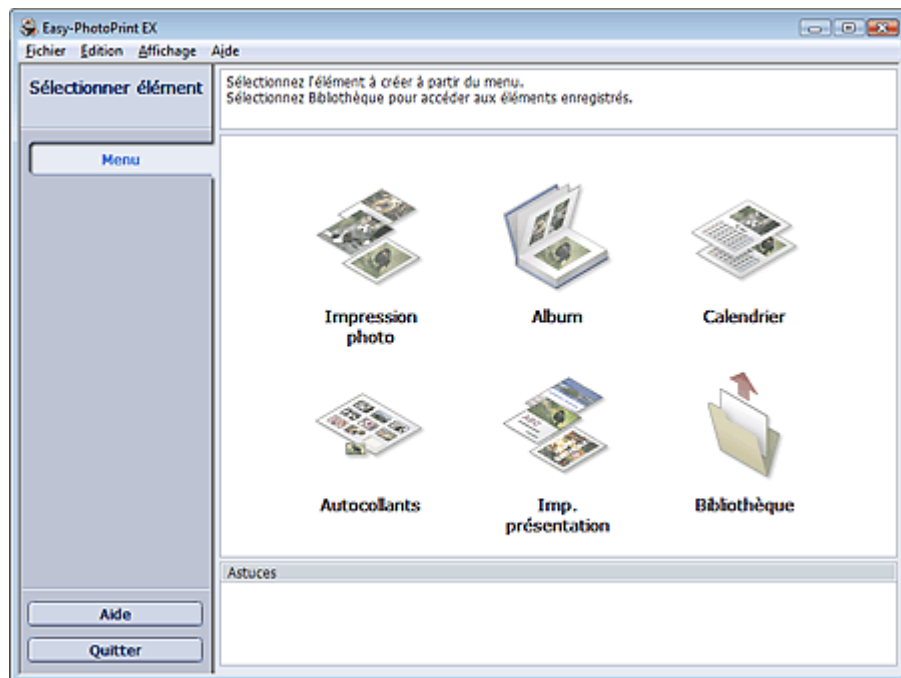

Important

- Easy-PhotoPrint EX ne fonctionne pas avec Windows 95, Windows 98, Windows Me et Windows NT4.
- Easy-PhotoPrint EX est utilisable uniquement avec des imprimantes à jet d'encre Canon. Il ne prend pas en charge certaines imprimantes comme les imprimantes compactes Canon (SELPHY CP series).
- Si aucune imprimante prenant en charge Easy-PhotoPrint EX n'est installée, vous ne pourrez pas imprimer les éléments créés.
- Si Easy-PhotoPrint EX est installé sur un ordinateur disposant déjà d'Easy-LayoutPrint, Easy-LayoutPrint sera remplacé par Easy-PhotoPrint EX.

Remarque

- L'impression sur un format de papier supérieur au format A4 est possible uniquement sur les imprimantes qui prennent en charge ce format. Consultez le manuel de votre imprimante pour plus d'informations.
- Consultez l'Aide d'Easy-PhotoPrint EX pour obtenir une description des écrans Easy-PhotoPrint EX. Cliquez sur Aide dans un écran ou une boîte de dialogue, ou sélectionnez Aide d'Easy-PhotoPrint EX dans le menu Aide. L'Aide s'affiche.

A propos d'Exif Print

Easy-PhotoPrint EX prend en charge la norme « Exif Print ». Exif Print est une norme permettant d'améliorer la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes.

Lorsque vous connectez un appareil photo numérique compatible Exif Print, les données d'image au moment de la prise de vue sont utilisées et optimisées, ce qui permet de générer des impressions d'une excellente qualité.

Lancement d'Easy-PhotoPrint EX à partir d'autres applications

Easy-PhotoPrint EX peut être lancé à partir d'autres applications.

Pour plus d'informations sur la procédure de démarrage, consultez le manuel du programme

d'application.

La fonction Album est disponible avec les applications suivantes :

- MP Navigator EX Version 1.00 ou ultérieure
- ZoomBrowser EX Version 5.8 ou ultérieure

La fonction Impression photo est disponible avec les applications suivantes :

- MP Navigator EX Version 1.00 ou ultérieure
- ZoomBrowser EX Version 6.0 ou ultérieure
- Digital Photo Professional Version 3.2 ou ultérieure



Remarque

- Les restrictions suivantes s'appliquent à Easy-PhotoPrint EX lorsqu'il est lancé à partir de Digital Photo Professional :
 - Le Menu n'apparaît pas dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran.
 - Les images ne peuvent pas être corrigées ou améliorées.
 - L'ordre d'affichage des images ne peut pas être modifié.
 - Vous ne pouvez pas enregistrer les images modifiées.
 - Les options autres que Activer le profil ICC ne peuvent pas être sélectionnées pour Correction des couleurs pour l'impression sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions Vivid Photo et Réduction du bruit dans l'image.

Formats de fichiers image pris en charge (extensions)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)
- Fichiers image Easy-PhotoPrint (.epp)



Important

- Lors de la sélection d'une image, si le dossier sélectionné contient un fichier TIFF, selon le format TIFF, l'image risque de ne pas s'afficher correctement ou Easy-PhotoPrint EX de se fermer. Dans ces circonstances, déplacez le fichier TIFF dans un autre dossier ou recréez le fichier dans un autre format, puis resélectionnez le dossier.
- Les miniatures des fichiers dont les formats ne sont pas pris en charge sont affichées comme



(point d'interrogation).



Remarque

- Lorsqu'Easy-PhotoPrint EX est lancé à partir de Digital Photo Professional, tous les fichiers image pris en charge par Digital Photo Professional seront affichés.

Formats de fichiers (extensions) pris en charge par Easy-PhotoPrint EX

- Fichier d'impression photo Easy-PhotoPrint EX (.el6)
- Fichier d'album Easy-PhotoPrint EX (.el1)
- Fichier d'autocollants Easy-PhotoPrint EX (.el2)
- Fichier de calendrier Easy-PhotoPrint EX (.el4)
- Fichier de présentation Easy-PhotoPrint EX (.el5)

Guide d'utilisation avancée


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de photos

Impression de photos

Easy-PhotoPrint EX offre un choix de présentations pour l'impression de vos photos préférées.

De plus, vous pouvez facilement créer des photos sans bordures.

Les corrections appropriées aux photos seront appliquées automatiquement lors de l'impression.

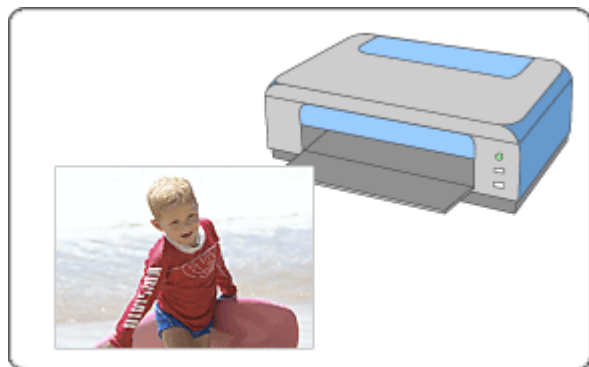

Étapes à suivre

1. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX
2. Sélection d'une photo
3. Sélection du papier
4. Impression

Essayez ceci

- ➔ Correction et amélioration de photos
- ➔ Impression Vivid Photo (couleurs vives)
- ➔ Réduction du bruit dans l'image
- ➔ Découpage des photos (Impression photo)
- ➔ Impression des dates sur les photos (Impression photo)
- ➔ Impression de plusieurs photos sur une seule page
- ➔ Impression d'un index
- ➔ Impression de photos d'identité (ID Photo Print)
- ➔ Impression des informations sur les photos
- ➔ Enregistrement des photos
- ➔ Ouverture des fichiers enregistrés

Questions et réponses

- ➔ Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?
- ➔ Quel côté de l'image affichée est imprimé en premier ?
- ➔ Comment puis-je imprimer avec des marges égales ?


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de photos > Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez (Tous les) Programmes > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX démarre et le Menu s'affiche.

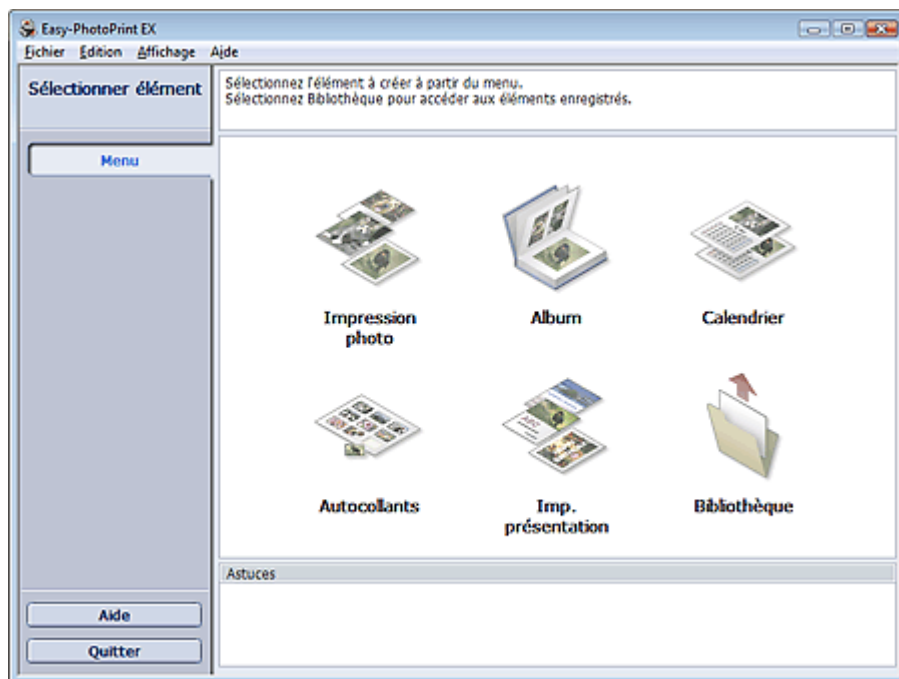

[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de photos > Sélection d'une photo

Sélection d'une photo

1. Cliquez sur Impression photo dans le Menu.

L'écran Sélection des images s'affiche.

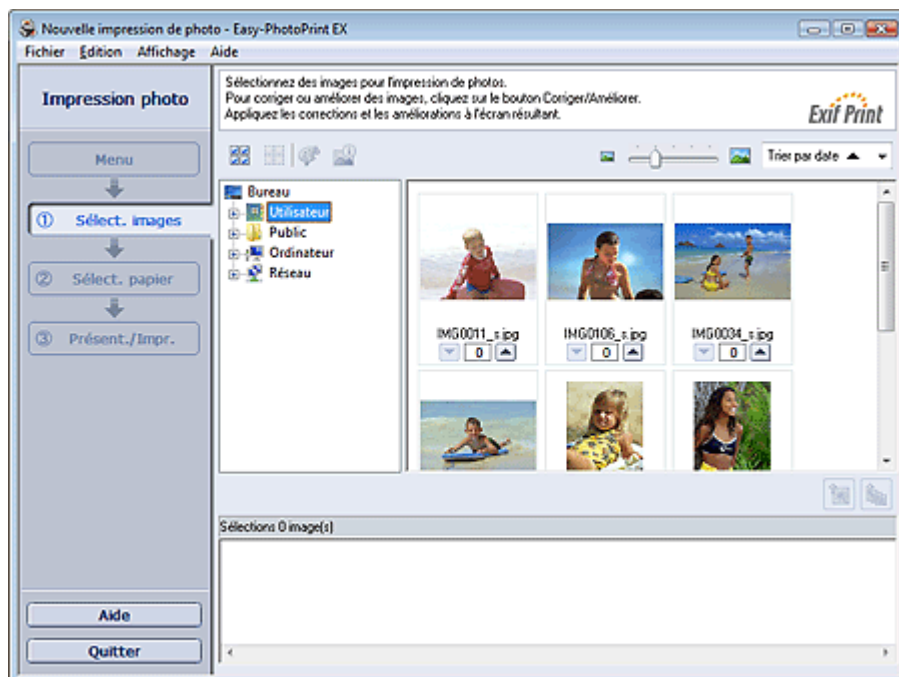

Important

- Les images de taille réduite (miniatures) affichées sur l'écran peuvent se présenter de la manière suivante :
 - un trait noir le long de l'un des bords de l'image
 - un des bords de l'image est découpé
 Ces images sont toutefois affichées normalement lors d'un agrandissement ou d'un aperçu, et les résultats de l'impression ne sont pas affectés.

2. Dans l'arborescence des dossiers, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.

Les images du dossier sont affichées en miniatures.




Remarque


- Si vous démarrez Easy-PhotoPrint EX à partir d'une autre application (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX ou Digital Photo Professional), l'arborescence des dossiers ne s'affiche pas. Les images ouvertes de l'application sont affichées en miniatures.

3. Cliquez sur l'image à imprimer.

Le nombre d'exemplaires apparaît sous la forme « 1 » sous l'image sélectionnée, tandis que l'image elle-même s'affiche dans la zone des images sélectionnées.

Remarque

- Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton  (Supprimer l'image importée). Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton  (Supprimer toutes les images importées).
- Pour imprimer plusieurs exemplaires d'une image, cliquez sur  (Flèche vers le haut)

jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre d'exemplaires souhaité. Pour réduire le nombre d'exemplaires affiché, cliquez sur  (Flèche vers le bas).

- Vous avez la possibilité de modifier l'ordre des photos en utilisant la liste située en haut à droite de l'écran.
Vous pouvez sélectionner l'ordre d'impression Tri par date ou Tri par nom.
-

Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer.
[➔ Correction et amélioration de photos](#)
 - Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection des images.
-



[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de photos > Sélection du papier

Sélection du papier

1. Cliquez sur Sélection du papier.

L'écran Sélection du papier s'affiche.

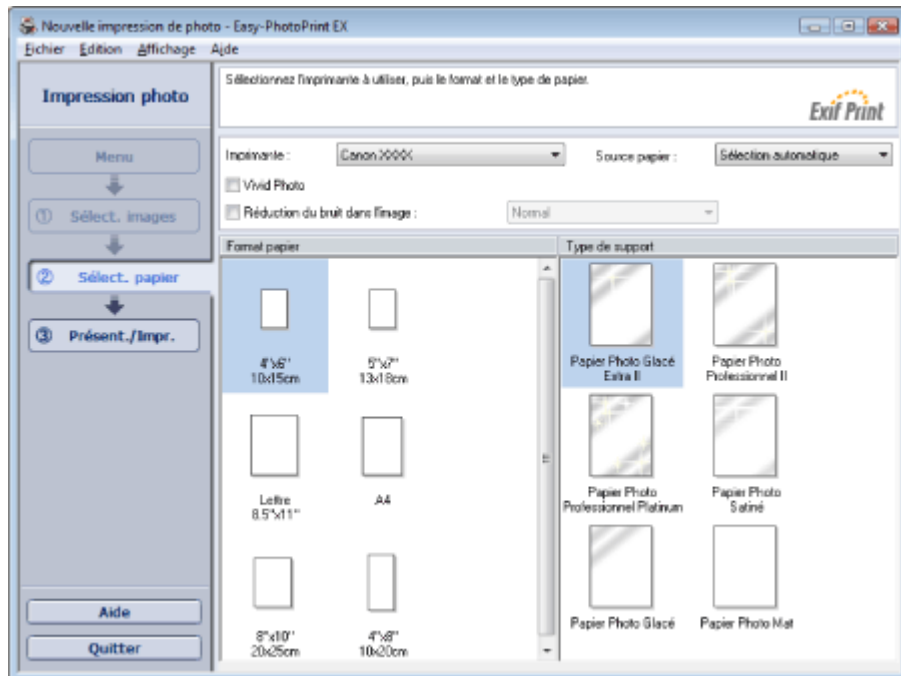

2. Définissez les éléments suivants selon l'imprimante et le papier utilisés :

Imprimante

Source papier

Format papier

Type de support

Remarque

- Les formats de papier et types de support peuvent varier selon l'imprimante utilisée. Consultez l'Aide pour en savoir plus.
- Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.

Important

- Lorsque l'option Type de support est paramétrée sur Beaux-arts Photo Rag, une marge de 35 mm est automatiquement définie en haut et en bas du papier. Avant l'impression, il est recommandé de vérifier l'étendue de pages avec l'image affichée dans la zone Aperçu.

Remarque

- Vous pouvez imprimer des photos avec des couleurs plus vives ou réduire le bruit dans l'image.
 - ➔ Impression Vivid Photo (couleurs vives)
 - ➔ Réduction du bruit dans l'image
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection du papier.




Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de photos > Impression

Impression

1. Cliquez sur Présentation/Impression.

L'écran Présentation/Impression s'affiche.

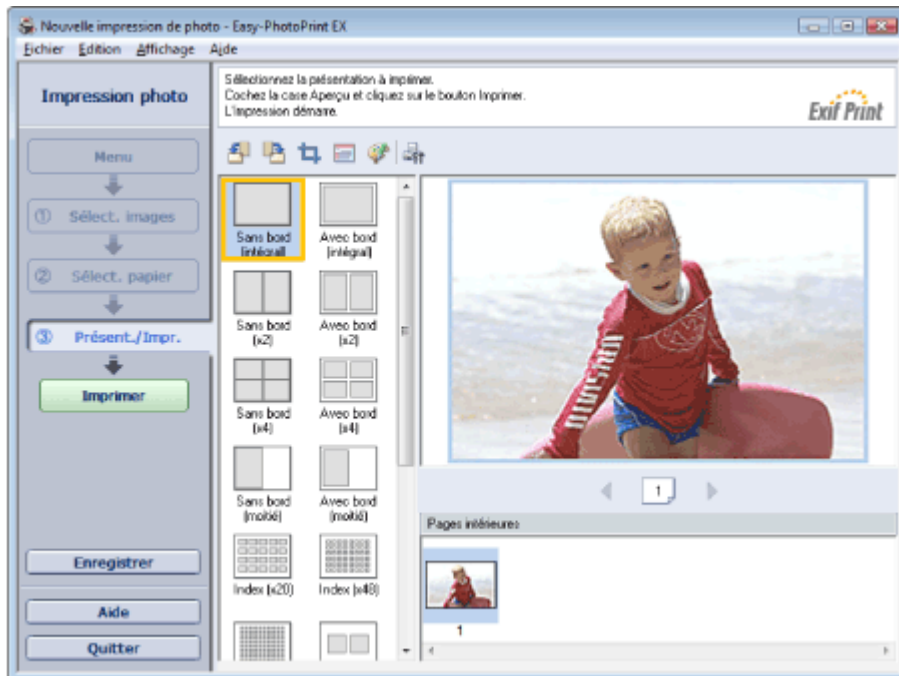

Important

- Les images de taille réduite (miniatures) affichées sur l'écran peuvent se présenter de la manière suivante :
 - un trait noir le long de l'un des bords de l'image
 - un des bords de l'image est découpé
 Ces images sont toutefois affichées normalement lors d'un agrandissement ou d'un aperçu, et les résultats de l'impression ne sont pas affectés.

2. Sélectionnez la présentation à utiliser.

Cliquez sur une présentation sans bordure pour imprimer des photos sans bordure.


Remarque

- Les types de présentations peuvent varier en fonction de l'imprimante, du format de papier et du type de support.

3. Cliquez sur Imprimer.

Important

- Lorsque vous imprimez sur un grand format de papier de type A3/A3+, il peut arriver que l'impression ne soit pas correcte si vous imprimez plusieurs pages ou exemplaires en même temps. Il est recommandé d'imprimer page par page lorsque vous utilisez ce type de papier.
- Lorsque vous imprimez sur des formats de papier supérieurs à A4 ou que vous imprimez des images haute résolution, les données risquent d'être imprimées uniquement au milieu de la page si plusieurs images sont imprimées en même temps. Dans ce cas, cochez la case Tâche d'impression mise en file d'attente page par page dans la boîte de dialogue Préférences, puis imprimez de nouveau.


Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton  (Paramètres) ou sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.

- Lorsque l'option Type de support de l'écran Sélection du papier est paramétrée sur Beaux-arts Photo Rag, une marge de 35 mm est automatiquement définie en haut et en bas du papier. Avant l'impression, il est recommandé de vérifier l'étendue de pages avec l'image affichée dans la

zone Aperçu.

Remarque

- Les paramètres d'impression photo ne seront pas conservés si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans les enregistrer. Il est recommandé d'enregistrer l'image imprimée si vous souhaitez l'imprimer à nouveau ultérieurement.
 - ➔ [Enregistrement des photos](#)
- Lorsque vous imprimez sur une présentation avec bordure, les marges gauche et droite ou supérieure et inférieure peuvent être plus larges que les autres.
 - ➔ [Comment puis-je imprimer avec des marges égales ?](#)
- Vous pouvez découper des images ou imprimer des dates sur les photos.
 - ➔ [Découpage des photos \(Impression photo\)](#)
 - ➔ [Impression des dates sur les photos \(Impression photo\)](#)
- Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer.
 - ➔ [Correction et amélioration de photos](#)
- Vous pouvez définir les paramètres d'impression photo avancés (nombre d'exemplaires, qualité de l'impression, etc.) dans la boîte de dialogue Préférences.

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton  (Paramètres) ou sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Présentation/Impression.
-




[Haut de la page](#)↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Création d'un album

Création d'un album

Easy-PhotoPrint EX permet de créer votre propre album photo personnalisé.

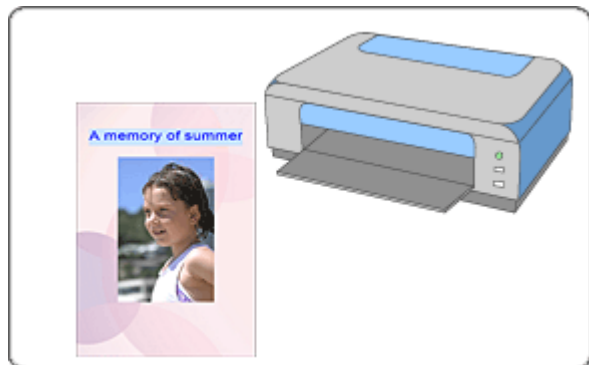

Étapes à suivre

1. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX
2. Sélection du papier et de la présentation
3. Sélection d'une photo
4. Edition
5. Impression

Essayez ceci

- ➔ Correction et amélioration de photos
- ➔ Modification de la présentation
- ➔ Modification de l'arrière-plan
- ➔ Ajout de photos
- ➔ Permutation des photos
- ➔ Remplacement des photos
- ➔ Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- ➔ Découpage des photos
- ➔ Encadrement des photos
- ➔ Impression de dates sur les photos
- ➔ Ajout de commentaires aux photos
- ➔ Ajout de texte aux photos
- ➔ Enregistrement
- ➔ Ouverture des fichiers enregistrés

Questions et réponses

- ➔ Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?
- ➔ Quelle est la signification de « C1 » et de « C4 » ?


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Création d'un album > Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez (Tous les) Programmes > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX démarre et le Menu s'affiche.

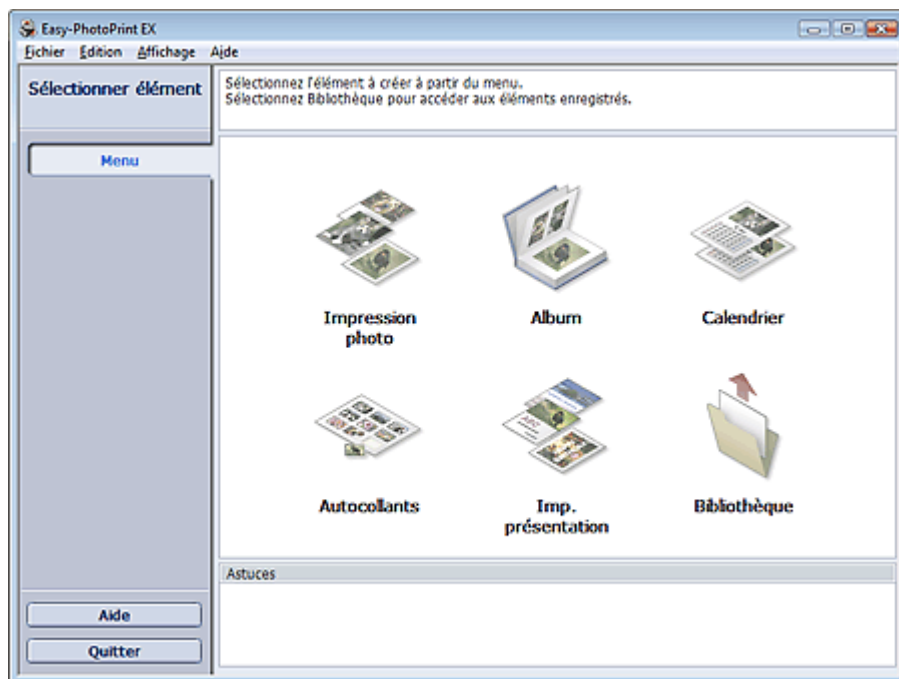

[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Création d'un album > Sélection du papier et de la présentation

Sélection du papier et de la présentation

1. Cliquez sur Album dans le Menu.

L'écran Configuration de la page apparaît.

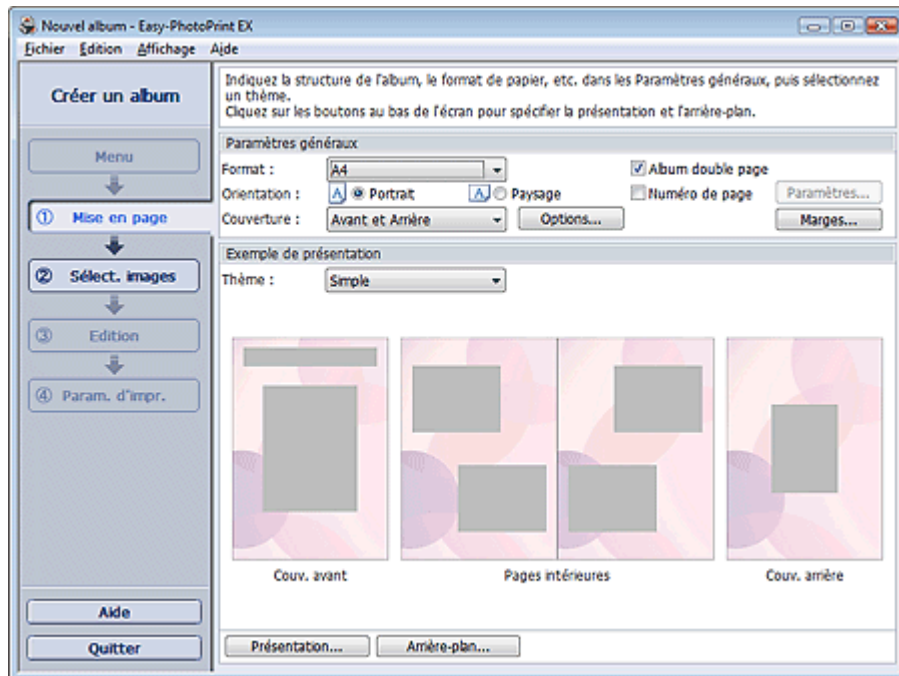

2. Définissez les éléments suivants dans la section Paramètres généraux :

Format papier

Orientation

Couverture

Album double page

Numéro de page

Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur le format papier pouvant être sélectionné.
- La boîte de dialogue Options de couverture permet d'indiquer si vous souhaitez afficher des images à l'intérieur des couvertures avant et arrière. Pour afficher la boîte de dialogue Options de couverture, sélectionnez Avant ou Couv. avant et arrière pour Couverture et cliquez sur Options....
- Cochez la case Album double page pour activer la présentation à double page (constituée de deux pages principales). Dans un album double page, vous pouvez disposer une image à cheval sur les pages de gauche et de droite.
- Vous pouvez personnaliser les numéros de page (position, taille de police, etc.) dans la boîte de dialogue Paramètres de numérotation des pages. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de numérotation des pages, cochez la case Numéro de page et cliquez sur Paramètres....
- La boîte de dialogue Paramètres de marge permet de personnaliser les marges de la couverture avant, les pages intérieures et la couverture arrière. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de marge, cliquez sur le bouton Marges....

3. Sélectionnez le motif souhaité dans la liste déroulante Motif sous Exemple de présentation.

4. Si vous souhaitez modifier la présentation, cliquez sur Présentation....

La boîte de dialogue Modifier la présentation apparaît.

La boîte de dialogue Modifier la présentation permet de modifier la présentation et d'imprimer ou non sur la photo la date (à laquelle elle a été prise).



Remarque

- Les présentations d'album disponibles peuvent varier selon le Format papier, l'Orientation, l'Album double page ou le type de page sélectionné (couverture avant, pages intérieures ou couverture arrière).
 - La boîte de dialogue Paramètres de date permet de personnaliser la date (position, taille et couleur). Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de date, cochez la case Imprimer la date dans la boîte de dialogue Modifier la présentation et cliquez sur Paramètres de date....
-

5. Si vous souhaitez modifier l'arrière-plan, cliquez sur Arrière-plan....

La boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan apparaît.

La boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan permet de peindre l'arrière-plan d'une seule couleur ou d'y coller un fichier image.



Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Configuration de la page.
-



[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Création d'un album > Sélection d'une photo

Sélection d'une photo

1. Cliquez sur Sélection des images.

L'écran Sélection des images s'affiche.

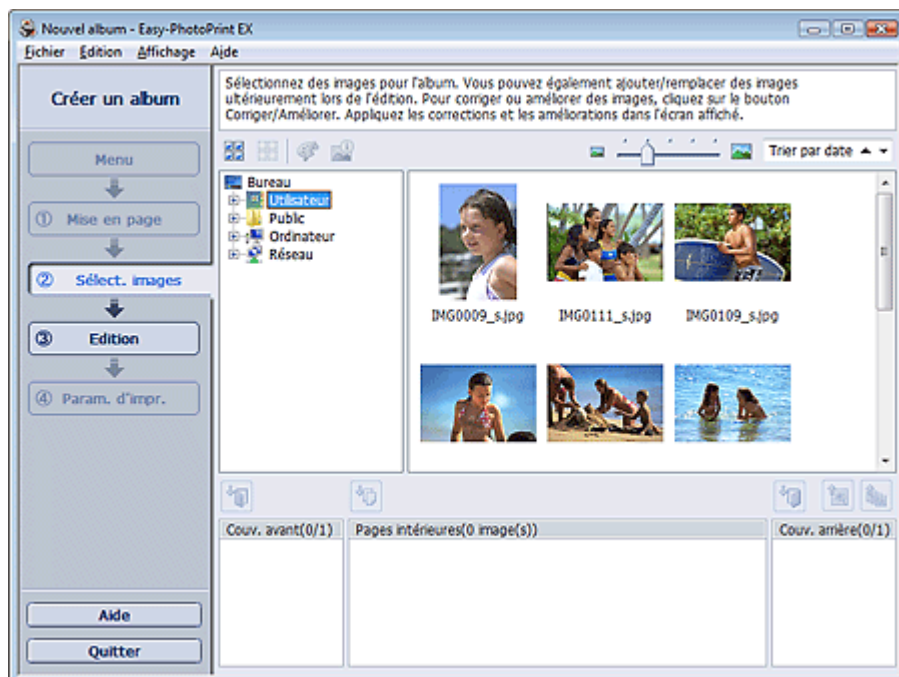


2. Dans l'arborescence des dossiers, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.


Les images du dossier sont affichées en miniatures.


Remarque

- Si vous démarrez Easy-PhotoPrint EX à partir d'une autre application (MP Navigator EX ou ZoomBrowser EX), l'arborescence des dossiers ne s'affiche pas. Les images ouvertes dans MP Navigator EX ou ZoomBrowser EX sont affichées en miniatures.

3. Sélectionnez une ou plusieurs images à imprimer et cliquez sur l'un des boutons ci-dessous :

Pour imprimer sur la couverture avant, cliquez sur le bouton  (Importer sur la couverture avant).


Pour imprimer sur les pages intérieures, cliquez sur le bouton  (Importer sur les pages intérieures).

Pour imprimer sur la couverture arrière, cliquez sur le bouton  (Importer sur la couverture arrière).

Les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée.

Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone.

Remarque

- Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton  (Supprimer l'image importée). Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton



(Supprimer toutes les images importées).



Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection des images.
-



[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Création d'un album > Edition

Edition

1. Cliquez sur Edition.

L'écran Edition apparaît.




2. Modifiez votre album si nécessaire.

- ➔ Modification de la présentation
- ➔ Modification de l'arrière-plan
- ➔ Ajout de photos
- ➔ Permutation des photos
- ➔ Remplacement des photos
- ➔ Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- ➔ Découpage des photos
- ➔ Encadrement des photos
- ➔ Impression de dates sur les photos
- ➔ Ajout de commentaires aux photos
- ➔ Ajout de texte aux photos

Remarque

- Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer l'album modifié. Il est recommandé d'enregistrer cet album si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement.

Les numéros de page figurant sur les couvertures avant et arrière de l'album apparaissent comme suit :

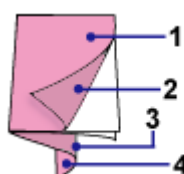

- C1 : Couverture avant
- C2 : Intérieur de la couverture avant
- C3 : Intérieur de la couverture arrière
- C4 : Couverture arrière

➔ Enregistrement

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Edition.



[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Création d'un album > Impression

Impression

1. Cliquez sur Paramètres d'impression.

L'écran Paramètres d'impression apparaît.



2. Définissez les éléments suivants selon l'imprimante et le papier utilisés :

Imprimante

Type de support

Copies

Source papier

Qualité d'impr.

Impression sans bordure

Remarque

- Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés.
- L'option Impression recto/verso apparaît si l'imprimante et le type de support sélectionnés permettent l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer sur les deux côtés de la feuille de papier.
- L'option Automatique apparaît si vous cochez la case Impression recto/verso après avoir sélectionné une imprimante qui prend en charge l'impression recto/verso automatique et un type de support permettant l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer automatiquement sur les deux côtés de la feuille de papier.
- Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.
- La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité....
- Cochez la case Impression sans bordure pour imprimer des photos sans bordures.
- La boîte de dialogue Paramètres d'impression permet de spécifier la plage d'impression et la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés....

3. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Paramètres d'impression.
-




[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de calendriers

Impression de calendriers

Easy-PhotoPrint EX permet de créer votre propre calendrier avec vos photos préférées.

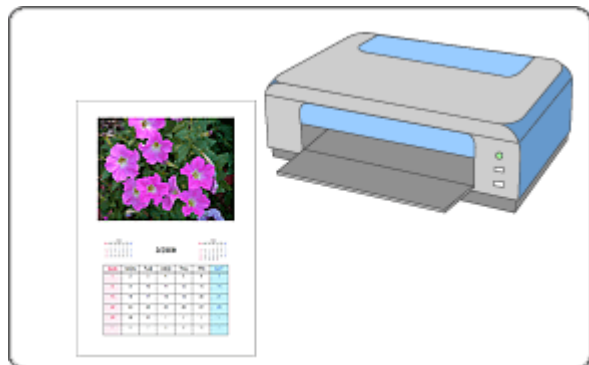

Etapes à suivre

1. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX
2. Sélection du papier et de la présentation
3. Sélection d'une photo
4. Edition
5. Impression

Essayez ceci

- ➔ Correction et amélioration de photos
- ➔ Modification de la présentation
- ➔ Modification de l'arrière-plan
- ➔ Ajout de photos
- ➔ Permutation des photos
- ➔ Remplacement des photos
- ➔ Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- ➔ Découpage des photos
- ➔ Encadrement des photos
- ➔ Impression de dates sur les photos
- ➔ Ajout de texte aux photos
- ➔ Définition de l'affichage du calendrier
- ➔ Définition des jours fériés
- ➔ Enregistrement
- ➔ Ouverture des fichiers enregistrés

Questions et réponses

- ➔ Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de calendriers > Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez (Tous les) Programmes > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX démarre et le Menu s'affiche.

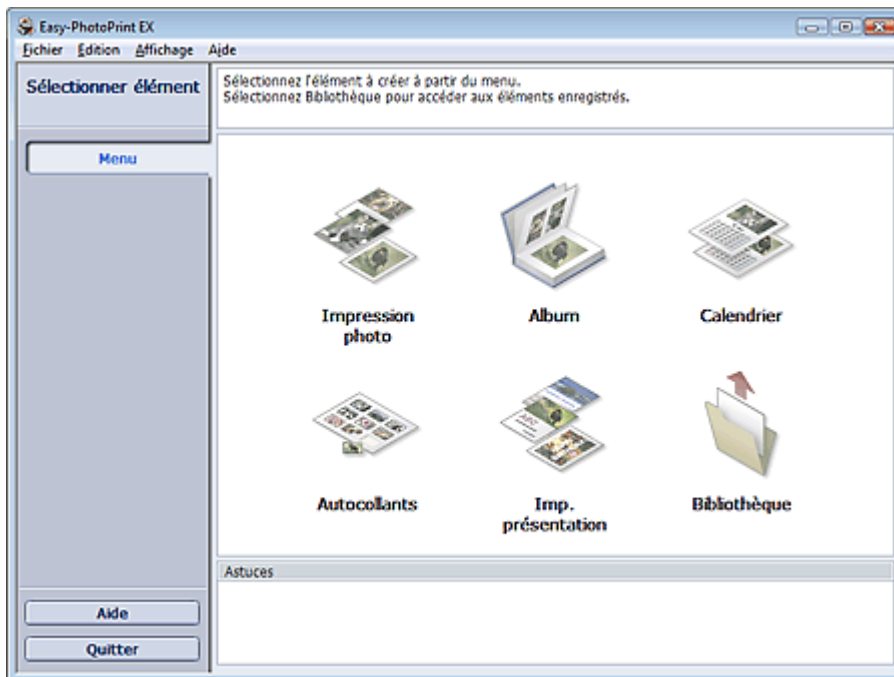

[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de calendriers > Sélection du papier et de la présentation

Sélection du papier et de la présentation

1. Cliquez sur Calendrier sous Menu.

L'écran Configuration de la page apparaît.

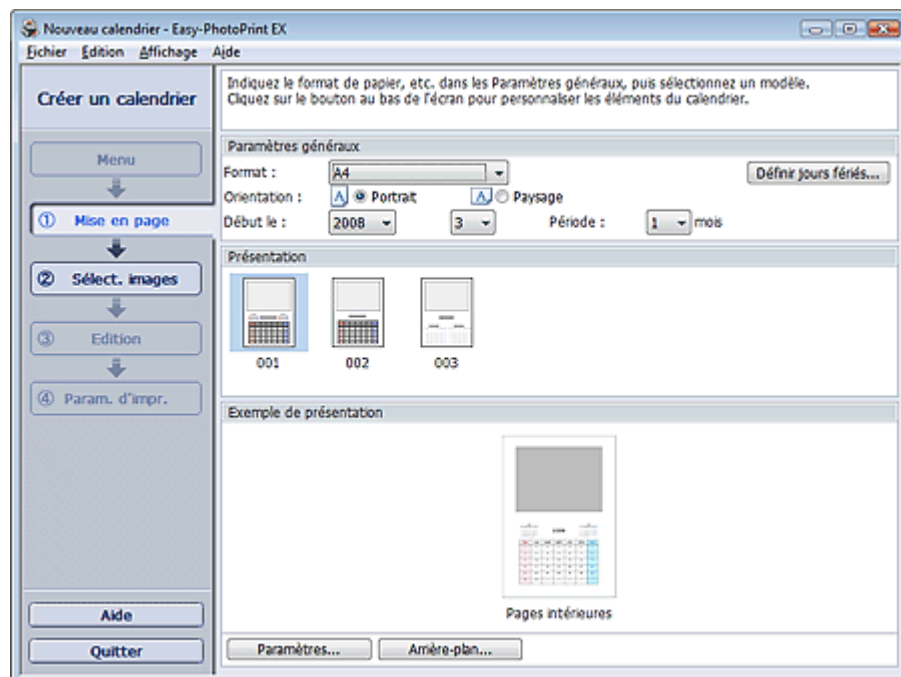

2. Définissez les éléments suivants dans la section Paramètres généraux :

Format papier

Orientation

Début le

Période



Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur le format papier pouvant être sélectionné.
- Vous pouvez ajouter des jours fériés à votre calendrier.
 - ➔ Définition des jours fériés

3. Sélectionnez une présentation.

Définissez les paramètres avancés de calendrier ainsi que l'arrière-plan, si nécessaire.



Remarque

- Vous pouvez personnaliser l'affichage du calendrier (couleurs de police des dates et jours de la semaine, position et taille du calendrier, etc.).
 - ➔ Définition de l'affichage du calendrier
- La boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan permet de peindre l'arrière-plan d'une seule couleur ou d'y coller un fichier image. Pour afficher la boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan, cliquez sur Arrière-plan...



Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Configuration de la page.



Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de calendriers > Sélection d'une photo

Sélection d'une photo

1. Cliquez sur Sélection des images.

L'écran Sélection des images s'affiche.



2. Dans l'arborescence des dossiers, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.



Les images du dossier sont affichées en miniatures.

3. Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton (Importer sur les pages intérieures).

Les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée.

Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone.

Remarque

- Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton  (Supprimer l'image importée). Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton  (Supprimer toutes les images importées).

Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection des images.




Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de calendriers > Edition

Edition

1. Cliquez sur Edition.

L'écran Edition apparaît.

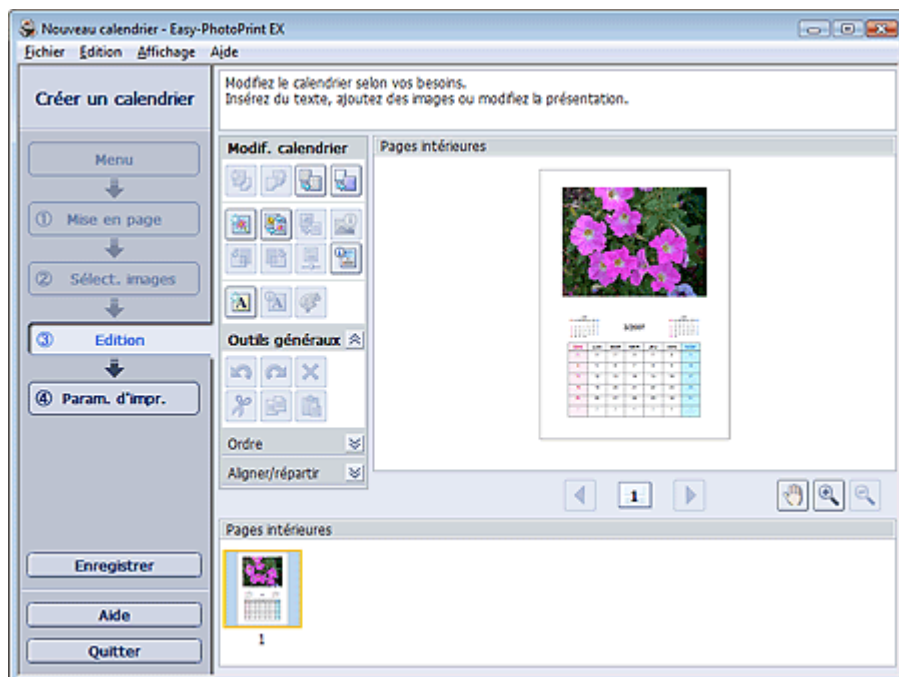

2. Modifiez le calendrier si nécessaire.

- ➔ Modification de la présentation
- ➔ Modification de l'arrière-plan
- ➔ Ajout de photos
- ➔ Permutation des photos
- ➔ Remplacement des photos
- ➔ Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- ➔ Découpage des photos
- ➔ Encadrement des photos
- ➔ Impression de dates sur les photos
- ➔ Ajout de texte aux photos
- ➔ Définition de l'affichage du calendrier
- ➔ Définition des jours fériés

Remarque

- Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer le calendrier modifié. Il est recommandé d'enregistrer ce calendrier si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement.
 - ➔ Enregistrement
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Edition.




Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de calendriers > Impression

Impression

1. Cliquez sur Paramètres d'impression.

L'écran Paramètres d'impression apparaît.

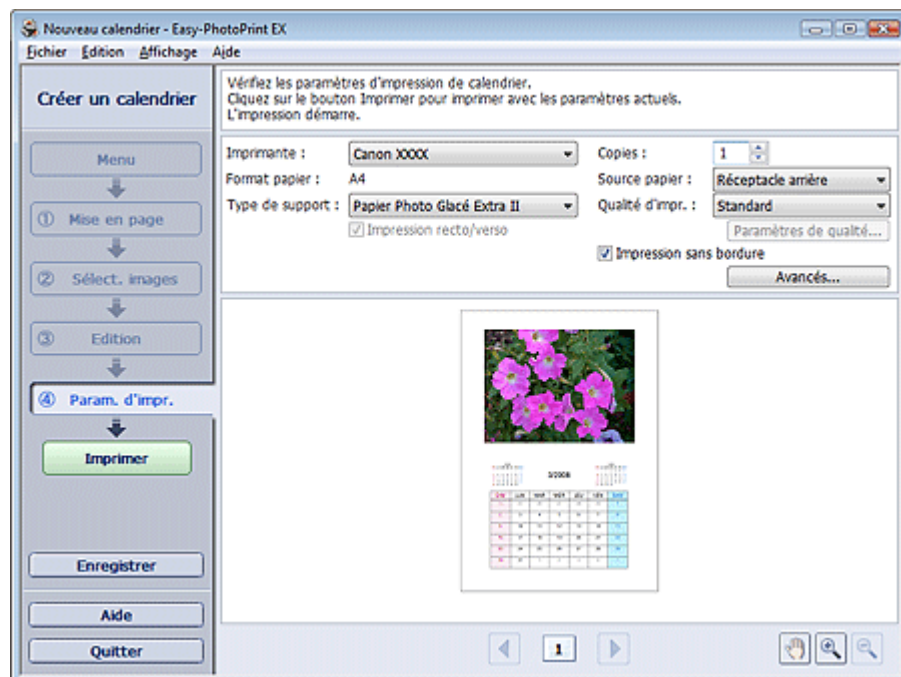

2. Définissez les éléments suivants selon l'imprimante et le papier utilisés :

Imprimante

Type de support

Copies

Source papier

Qualité d'impr.

Impression sans bordure



Remarque

- Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés.
- L'option Impression recto/verso apparaît si l'imprimante et le type de support sélectionnés permettent l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer sur les deux côtés de la feuille de papier.
- L'option Automatique apparaît si vous cochez la case Impression recto/verso après avoir sélectionné une imprimante qui prend en charge l'impression recto/verso automatique et un type de support permettant l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer automatiquement sur les deux côtés de la feuille de papier.
- Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.
- La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité....
- La boîte de dialogue Paramètres d'impression permet de spécifier la plage d'impression et la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés....

3. Cliquez sur Imprimer.



Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Paramètres d'impression.



[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression d'autocollants

Impression d'autocollants

Vous pouvez imprimer vos photos préférées sur des feuilles autocollantes compatibles avec l'imprimante.



Étapes à suivre

1. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX
2. Sélection du papier et de la présentation
3. Sélection d'une photo
4. Edition
5. Impression

Essayez ceci

- ➔ Correction et amélioration de photos
- ➔ Ajout de photos
- ➔ Permutation des photos
- ➔ Remplacement des photos
- ➔ Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- ➔ Découpage des photos
- ➔ Encadrement des photos
- ➔ Ajout de texte aux photos
- ➔ Enregistrement
- ➔ Ouverture des fichiers enregistrés

Questions et réponses

- ➔ Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression d'autocollants > Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez (Tous les) Programmes > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX démarre et le Menu s'affiche.

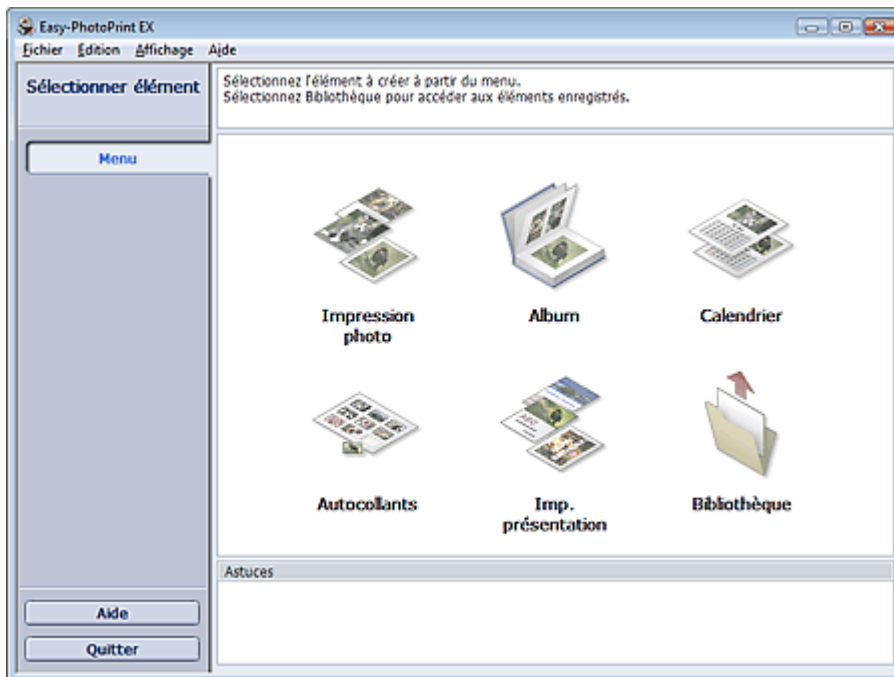

[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression d'autocollants > Sélection du papier et de la présentation

Sélection du papier et de la présentation

1. Cliquez sur Autocollants sous Menu.

L'écran Configuration de la page apparaît.

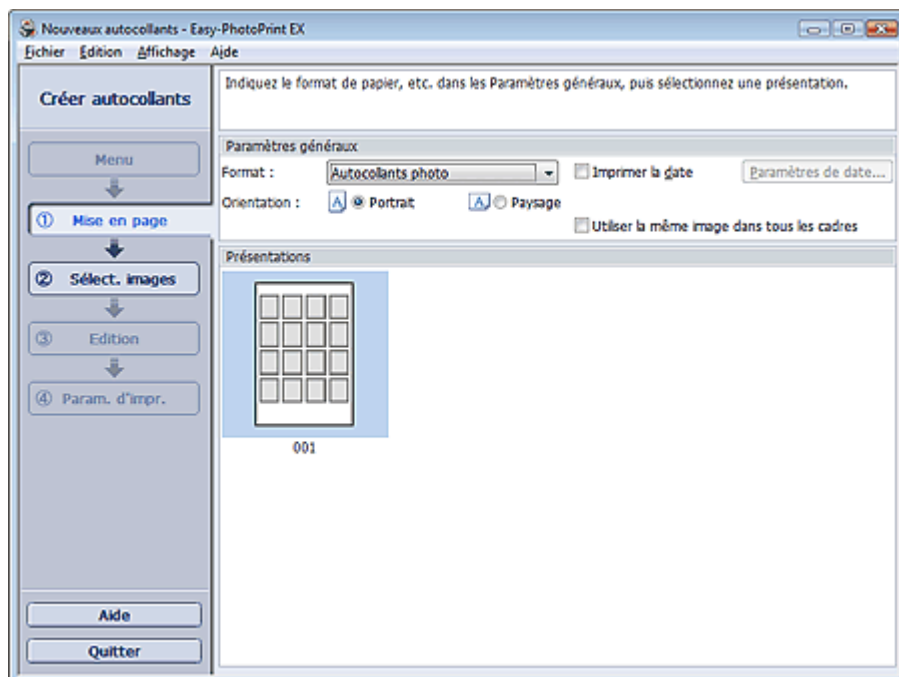

2. Définissez les éléments suivants dans la section Paramètres généraux :

Format papier

Orientation

Imprimer la date

Utiliser la même image dans tous les cadres



Remarque

- Il n'est pas possible de sélectionner des formats papier autres que Autocollants photo.
- Cochez la case Utiliser la même image dans tous les cadres pour utiliser la même image dans tous les cadres de la page.
- La boîte de dialogue Paramètres de date permet de personnaliser la date (position, taille et couleur). Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de date, cochez la case Imprimer la date et cliquez sur Paramètres de date....



Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Configuration de la page.



[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression d'autocollants > Sélection d'une photo

Sélection d'une photo

1. Cliquez sur Sélection des images.

L'écran Sélection des images s'affiche.



2. Dans l'arborescence des dossiers, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.



Les images du dossier sont affichées en miniatures.

3. Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton (Importer sur les pages intérieures).

Les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée.

Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone.

Remarque

- Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton  (Supprimer l'image importée). Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton  (Supprimer toutes les images importées).

Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection des images.




Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression d'autocollants > Edition

Edition

1. Cliquez sur Edition.

L'écran Edition apparaît.

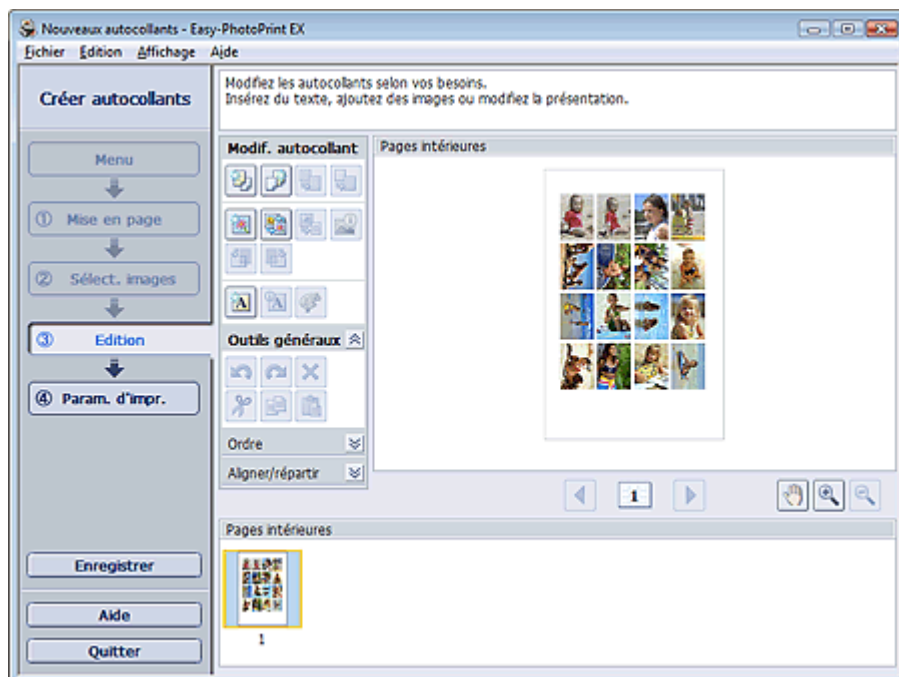

2. Modifiez les autocollants si nécessaire.

- ➔ Ajout de photos
- ➔ Permutation des photos
- ➔ Remplacement des photos
- ➔ Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- ➔ Découpage des photos
- ➔ Impression de dates sur les photos
- ➔ Ajout de texte aux photos

Remarque

- Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer les autocollants modifiés. Il est recommandé d'enregistrer ces autocollants si vous souhaitez les éditer à nouveau ultérieurement.
 - ➔ Enregistrement
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Edition.



Haut de la page↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression d'autocollants > Impression

Impression

1. Cliquez sur Paramètres d'impression.

L'écran Paramètres d'impression apparaît.

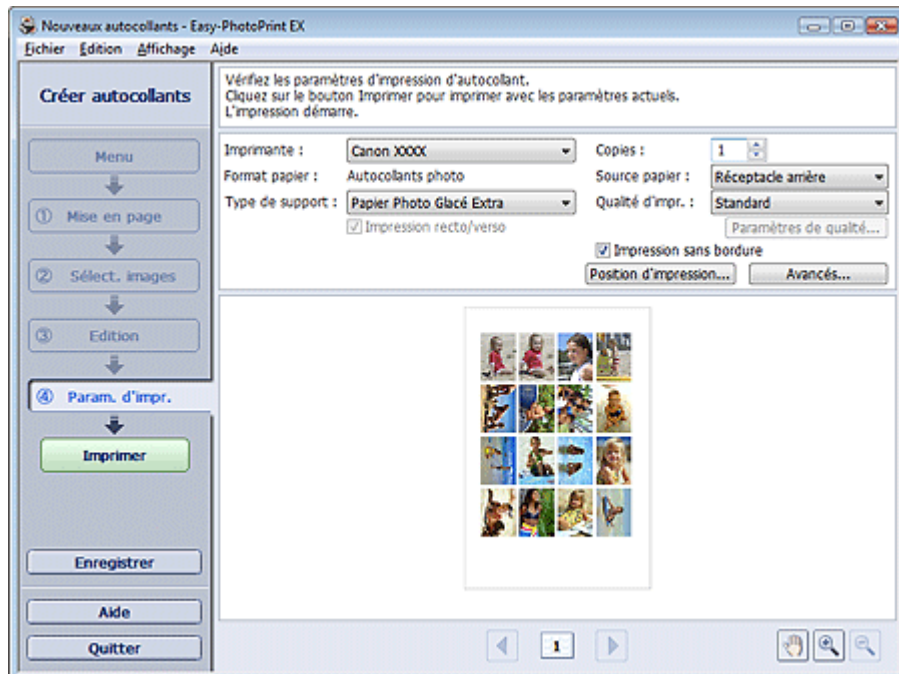

2. Définissez les éléments suivants selon l'imprimante et le papier utilisés :

Imprimante

Type de support

Copies

Source papier

Qualité d'impr.

Impression sans bordure

Remarque

- Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés.
- Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.
- La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité....
- Vous pouvez ajuster la position d'impression dans la boîte de dialogue Ajuster la position d'impression. Pour afficher la boîte de dialogue Ajuster la position d'impression, cliquez sur Position d'impression....
- La boîte de dialogue Paramètres d'impression permet de spécifier la plage d'impression et la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés....

3. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Paramètres d'impression.



[Haut de la page](#) ↗

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de présentation

Impression de présentation

Vous pouvez ajouter du texte à vos photos préférées et les imprimer selon différentes présentations.



Etapes à suivre

1. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX
2. Sélection du papier et de la présentation
3. Sélection d'une photo
4. Edition
5. Impression

Essayez ceci

- ➔ Correction et amélioration de photos
- ➔ Modification de la présentation
- ➔ Ajout de photos
- ➔ Permutation des photos
- ➔ Remplacement des photos
- ➔ Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- ➔ Découpage des photos
- ➔ Impression de dates sur les photos
- ➔ Ajout de texte aux photos
- ➔ Enregistrement
- ➔ Ouverture des fichiers enregistrés

Questions et réponses

- ➔ Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de présentation > Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez (Tous les) Programmes > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX démarre et le Menu s'affiche.

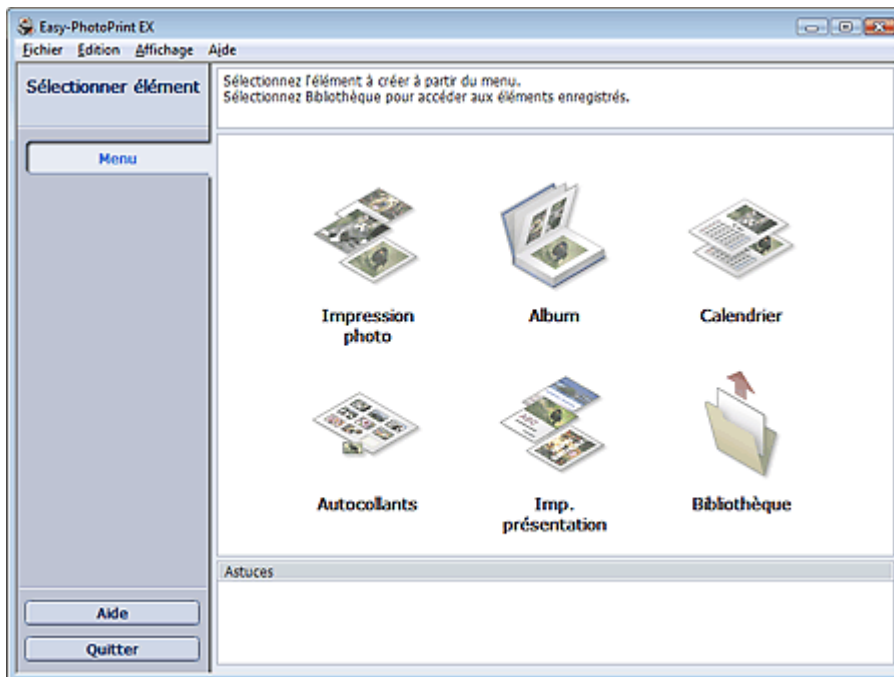

[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de présentation > Sélection du papier et de la présentation

Sélection du papier et de la présentation

1. Cliquez sur Imp. présentation sous Menu.

L'écran Configuration de la page apparaît.

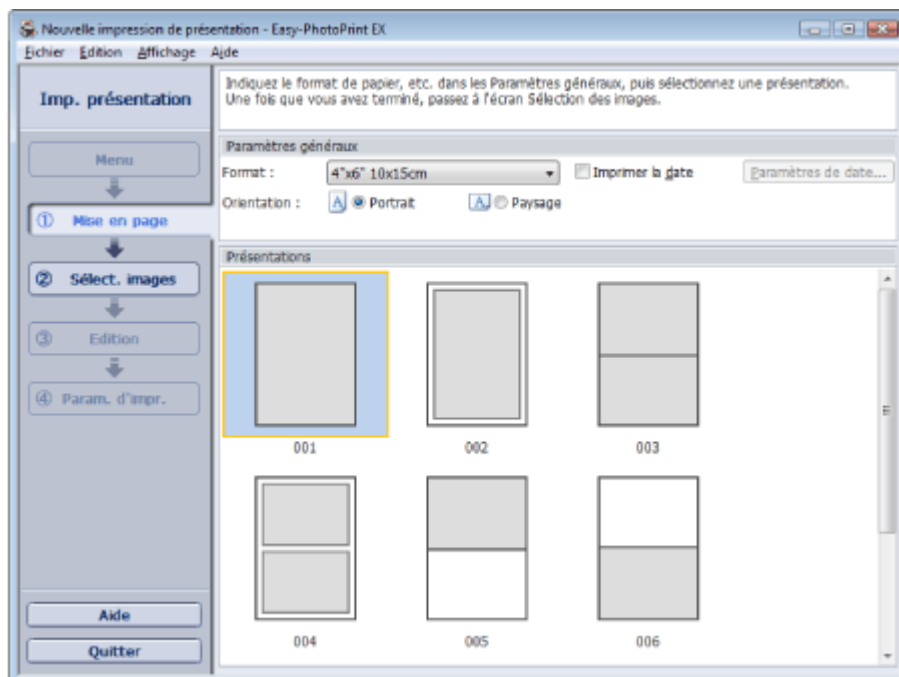

2. Définissez les éléments suivants dans la section Paramètres généraux :

Format papier

Orientation

Imprimer la date



Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur le format papier pouvant être sélectionné.
- La boîte de dialogue Paramètres de date permet de personnaliser la date (position, taille et couleur). Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de date, cochez la case Imprimer la date et cliquez sur Paramètres de date....

3. Sélectionnez une présentation sous Présentations.



Remarque

- Les présentations affichées peuvent varier selon l'Orientat



Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Configuration de la page.



Haut de la page↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de présentation > Sélection d'une photo

Sélection d'une photo

1. Cliquez sur Sélection des images.

L'écran Sélection des images s'affiche.



2. Dans l'arborescence des dossiers, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.



Les images du dossier sont affichées en miniatures.

3. Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton (Importer sur les pages intérieures).

Les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée.

Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone.

Remarque

- Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton  (Supprimer l'image importée). Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton  (Supprimer toutes les images importées).

Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Sélection des images.



Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de présentation > Edition

Edition

1. Cliquez sur Edition.

L'écran Edition apparaît.



2. Modifiez la présentation si nécessaire.

- ➔ Modification de la présentation
- ➔ Ajout de photos
- ➔ Permutation des photos
- ➔ Remplacement des photos
- ➔ Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- ➔ Découpage des photos
- ➔ Impression de dates sur les photos
- ➔ Ajout de texte aux photos

Remarque

- Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer la présentation modifiée. Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement.
 - ➔ Enregistrement
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Edition.



Haut de la page 


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Impression de présentation > Impression

Impression

1. Cliquez sur Paramètres d'impression.

L'écran Paramètres d'impression apparaît.

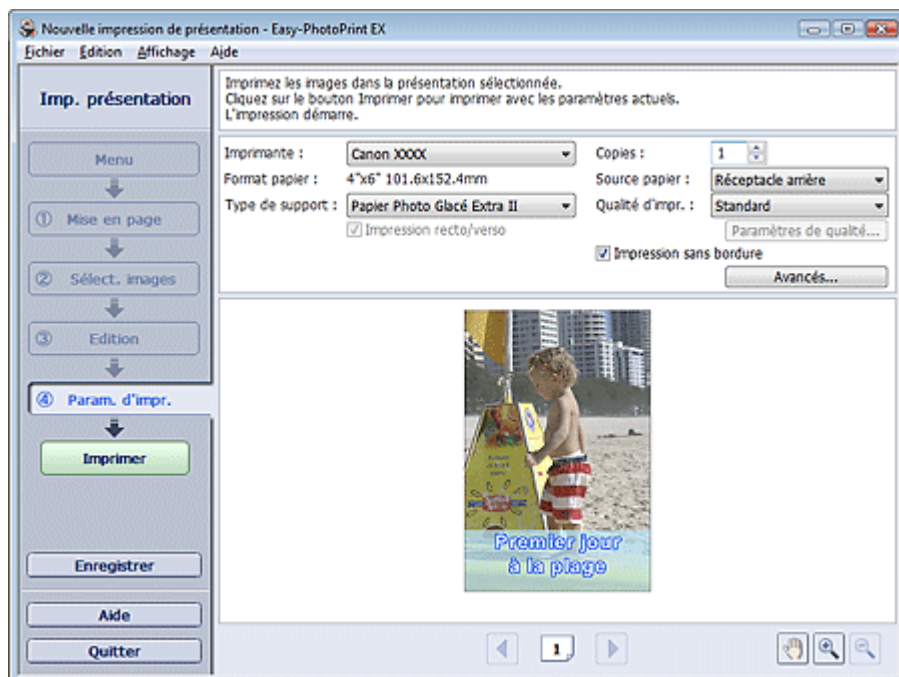

2. Définissez les éléments suivants selon l'imprimante et le papier utilisés :

Imprimante

Type de support

Copies

Source papier

Qualité d'impr.

Impression sans bordure

Remarque

- Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés.
- L'option Impression recto/verso apparaît si l'imprimante et le type de support sélectionnés permettent l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer sur les deux côtés de la feuille de papier.
- L'option Automatique apparaît si vous cochez la case Impression recto/verso après avoir sélectionné une imprimante qui prend en charge l'impression recto/verso automatique et un type de support permettant l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer automatiquement sur les deux côtés de la feuille de papier.
- Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.
- La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité....
- Cochez la case Impression sans bordure pour imprimer des photos sans bordures.
- La boîte de dialogue Paramètres d'impression permet de spécifier la plage d'impression et la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés....

3. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur l'écran Paramètres d'impression.
-



[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Correction et amélioration de photos

Correction et amélioration de photos

Vous pouvez corriger ou améliorer des images.

Cliquez sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images) sur l'écran Sélection des images ou Edition, ou sur l'écran Présentation/Impression d'Impression photo. Vous pouvez apporter les corrections et améliorations suivantes dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

Important

- Dans Impression photo, si vous sélectionnez Activer le profil ICC sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences, vous ne pouvez pas corriger/améliorer les images.

Remarque

- Reportez-vous à "[Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)" pour en savoir plus.

Correction automatique des photos

Cette fonction analyse automatiquement la scène capturée et applique les corrections appropriées.

➔ [Utilisation de la fonction Correction automatique des photos](#)

Fonction Correction yeux rouges

Vous pouvez corriger les yeux rouges causés par le flash de l'appareil photo.

➔ [Utilisation de la fonction Correction yeux rouges](#)

Fonction Éclaircisseur de visage

Vous pouvez éclaircir un visage qui apparaît sombre à cause d'un arrière-plan lumineux.

➔ [Utilisation de la fonction Éclaircisseur de visage](#)

Fonction Affineur de visage

Vous pouvez affiner les visages flous sur une photo.

➔ [Utilisation de la fonction Affineur de visage](#)

Fonction Lissage numérique visage

Vous pouvez améliorer l'aspect de la peau en supprimant les défauts et les rides.

➔ [Utilisation de la fonction Lissage numérique visage](#)

Fonction Suppresseur de défaut

Vous pouvez supprimer les grains de beauté.

➔ [Utilisation de la fonction Suppresseur de défaut](#)

Ajustement image

Vous pouvez apporter des ajustements précis à l'ensemble de la luminosité, du contraste, etc. des images.

➔ [Ajustement des images](#)


Guide d'utilisation avancée


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Correction automatique des photos

Utilisation de la fonction Correction automatique des photos


Appliquez automatiquement les corrections optimales aux photos utilisées pour constituer un album ou un calendrier.

Important


- La fonction Correction automatique des photos n'est pas disponible pour Impression photo. L'option Impression photo permet d'appliquer automatiquement les corrections appropriées à toutes les photos lors de l'impression. Sélectionnez cette option dans Image sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences. Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton  (Paramètres) sur l'écran Présentation/Impression ou sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.
- Une fois l'image corrigée avec Correction automatique des photos et enregistrée, elle ne pourra pas être corrigée à nouveau à l'aide de cette fonction. Par ailleurs, cette fonction risque de ne pas être disponible pour les images modifiées à l'aide d'applications ou d'appareils photo numériques, etc. conçus par d'autres sociétés.

- Sélectionnez les photos sur l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.

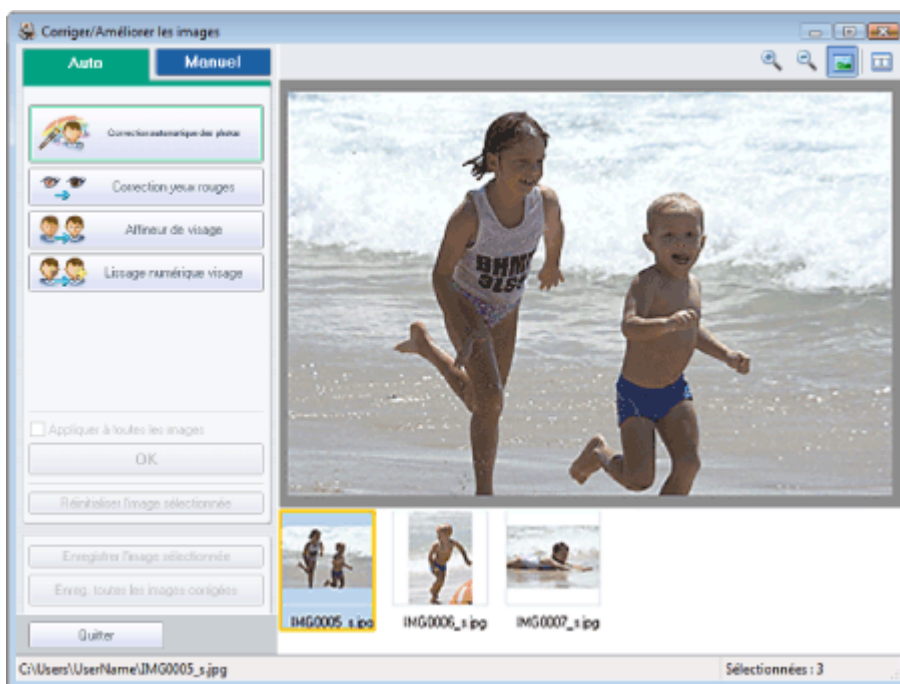

Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images) sur l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, seule l'image affichée dans l'aperçu peut être corrigée/améliorée.
- Reportez-vous à "[Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)" pour en savoir plus.

- Sélectionnez l'image à corriger dans la liste située dans la partie inférieure de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.


L'image apparaît dans l'aperçu.

Remarque

- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, sa miniature ne s'affiche pas sous l'aperçu.


3. Vérifiez que l'onglet Auto est sélectionné.

4. Cliquez sur Correction automatique des photos, puis sur OK.

L'ensemble de la photo est corrigé automatiquement et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.



Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
 - Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler l'opération de correction.
 - Pour appliquer simultanément la correction à toutes les images sélectionnées, cochez la case Appliquer à toutes les images.
-

5. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images corrigées comme nouveaux fichiers.



Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
 - JPEG/Exif est le seul format de fichier disponible pour les images corrigées.
-

6. Cliquez sur Quitter.



Remarque

- Les corrections ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images corrigées.
-

[Haut de la page](#)[↑]

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Correction yeux rouges

Utilisation de la fonction Correction yeux rouges

Vous pouvez corriger les yeux rouges causés par le flash de l'appareil photo.

Vous pouvez appliquer la fonction Correction yeux rouges automatiquement ou manuellement.

Remarque

- L'option Impression photo permet d'appliquer automatiquement la correction des yeux rouges lors de l'impression. Pour effectuer une correction automatiquement, sélectionnez Activer la correction automatique des photos dans Correction des couleurs pour l'impression dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences, puis cochez la case Activer la correction des yeux rouges.


1. Sélectionnez les photos sur l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton

 (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.



Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images) sur l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, seule l'image affichée dans l'aperçu peut être corrigée/améliorée.
- Reportez-vous à "[Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)" pour en savoir plus.

2. Sélectionnez l'image à corriger dans la liste située dans la partie inférieure de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

L'image apparaît dans l'aperçu.

Remarque


- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, sa miniature ne s'affiche pas sous l'aperçu.

Correction automatique

3. Vérifiez que l'onglet Auto est sélectionné.

4. Cliquez sur Correction yeux rouges.


5. Cliquez sur OK.

Les yeux rouges sont corrigés et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.

Important

- Les zones autres que celle des yeux peuvent être corrigées, selon l'image.


Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler l'opération de correction.
- Pour appliquer simultanément la correction à toutes les images sélectionnées, cochez la case Appliquer à toutes les images.

Correction manuelle


3. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.


4. Cliquez sur Correction yeux rouges.

Placez le curseur sur l'image. Le curseur change d'aspect pour devenir  (pinceau).



5. Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone des yeux rouges que vous souhaitez corriger et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

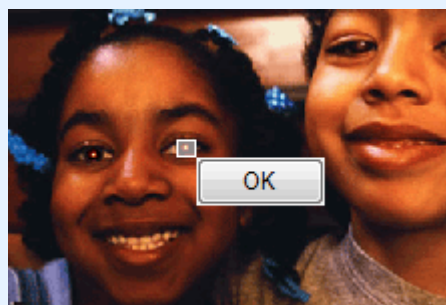

Les yeux rouges sont corrigés et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération de correction précédente.
- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Correction yeux

rouges.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images corrigées comme nouveaux fichiers.



Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
- JPEG/Exif est le seul format de fichier disponible pour les images corrigées.

7. Cliquez sur Quitter.



Remarque

- Les corrections ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images corrigées.


[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Éclaircisseur de visage

Utilisation de la fonction Éclaircisseur de visage


Vous pouvez éclaircir un visage qui apparaît sombre à cause d'un arrière-plan lumineux.

1. Sélectionnez les photos sur l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.



Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images) sur l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, seule l'image affichée dans l'aperçu peut être corrigée/améliorée.
- Reportez-vous à "[Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)" pour en savoir plus.

2. Sélectionnez l'image à corriger dans la liste située dans la partie inférieure de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.


L'image apparaît dans l'aperçu.

Remarque

- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, sa miniature ne s'affiche pas sous l'aperçu.


3. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.

4. Cliquez sur Éclaircisseur de visage.

Placez le curseur sur l'image. Le curseur change d'aspect pour devenir  (croix).



5. Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone que vous souhaitez corriger et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

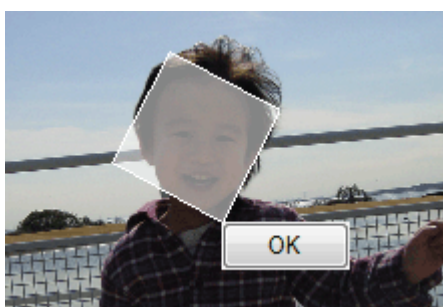

L'image entière est modifiée de sorte que la zone sélectionnée contenant le visage soit éclaircie et le symbole 🍀 (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.

Remarque

- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter le rectangle.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération de correction précédente.
- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Éclaircisseur de visage.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées. Vous pouvez enregistrer les images corrigées comme nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
- JPEG/Exif est le seul format de fichier disponible pour les images corrigées.

7. Cliquez sur Quitter.

Remarque

- Les corrections ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images corrigées.


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Affineur de visage


Utilisation de la fonction Affineur de visage

Vous pouvez affiner les visages flous sur une photo.


Vous pouvez appliquer la fonction Affineur de visage automatiquement ou manuellement.

1. Sélectionnez les photos sur l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.

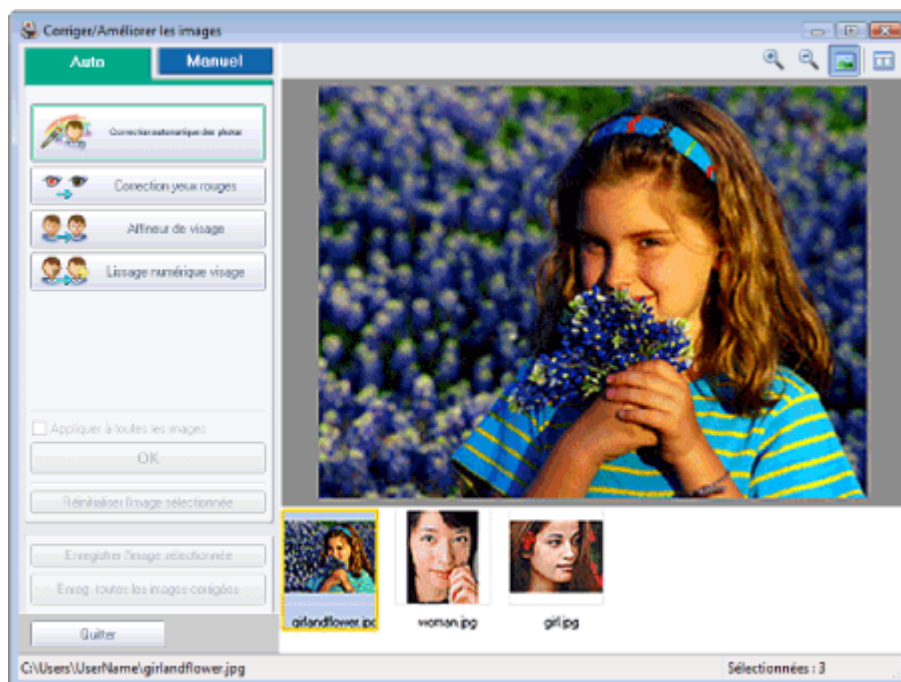

Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images) sur l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, seule l'image affichée dans l'aperçu peut être corrigée/améliorée.
- Reportez-vous à "[Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)" pour en savoir plus.

2. Sélectionnez l'image à corriger dans la liste située dans la partie inférieure de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.


L'image apparaît dans l'aperçu.

Remarque


- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, sa miniature ne s'affiche pas sous l'aperçu.

Correction automatique

3. Vérifiez que l'onglet Auto est sélectionné.
4. Cliquez sur Affineur de visage.
5. Cliquez sur OK.

Le visage est affiné et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.


Remarque

- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Affineur de visage.
- Cliquez sur le bouton  (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler l'opération de correction.
- Pour appliquer simultanément la correction à toutes les images sélectionnées, cochez la case Appliquer à toutes les images.

Correction manuelle


3. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.


4. Cliquez sur Affineur de visage.

Placez le curseur sur l'image. Le curseur change d'aspect pour devenir  (croix).



5. Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone que vous souhaitez corriger et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

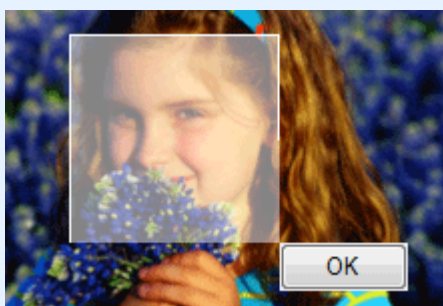

La zone du visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci est affinée et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.

Remarque

- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter le rectangle.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération de correction précédente.
- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Affineur de visage.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images corrigées comme nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
 - JPEG/Exif est le seul format de fichier disponible pour les images corrigées.
-

7. Cliquez sur Quitter.



Remarque

- Les corrections ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images corrigées.
-

[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Lissage numérique visage

Utilisation de la fonction Lissage numérique visage

Vous pouvez améliorer l'aspect de la peau en supprimant les défauts et les rides.


Vous pouvez appliquer la fonction Lissage numérique visage automatiquement ou manuellement.

1. Sélectionnez les photos sur l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.



Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images) sur l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, seule l'image affichée dans l'aperçu peut être corrigée/améliorée.
- Reportez-vous à "[Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)" pour en savoir plus.

2. Sélectionnez l'image à améliorer dans la liste située dans la partie inférieure de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.


L'image apparaît dans l'aperçu.

Remarque


- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, sa miniature ne s'affiche pas sous l'aperçu.

Amélioration automatique

3. Vérifiez que l'onglet Auto est sélectionné.
4. Cliquez sur Lissage numérique visage.
5. Cliquez sur OK.

La peau est embellie et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.


Remarque

- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Lissage numérique visage.
- Cliquez sur le bouton  (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler l'opération d'amélioration.
- Pour appliquer simultanément l'amélioration à toutes les images sélectionnées, cochez la case Appliquer à toutes les images.

Amélioration manuelle


3. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.


4. Cliquez sur Lissage numérique visage.

Placez le curseur sur l'image. Le curseur change d'aspect pour devenir  (croix).



5. Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone que vous souhaitez améliorer et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

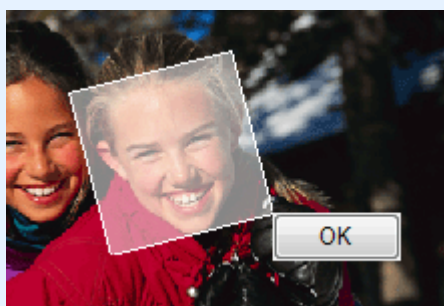

La peau dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci est embellie et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.

Remarque

- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter le rectangle.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération d'amélioration précédente.
- Vous pouvez modifier le niveau de l'effet à l'aide du curseur situé sous l'option Lissage numérique visage.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images améliorées comme nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
 - JPEG/Exif est le seul format de fichier disponible pour les images améliorées.
-

7. Cliquez sur Quitter.



Remarque

- Les améliorations ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images améliorées.
-


[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Suppresseur de défaut

Utilisation de la fonction Suppresseur de défaut


Vous pouvez supprimer les grains de beauté.

1. Sélectionnez les photos sur l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.

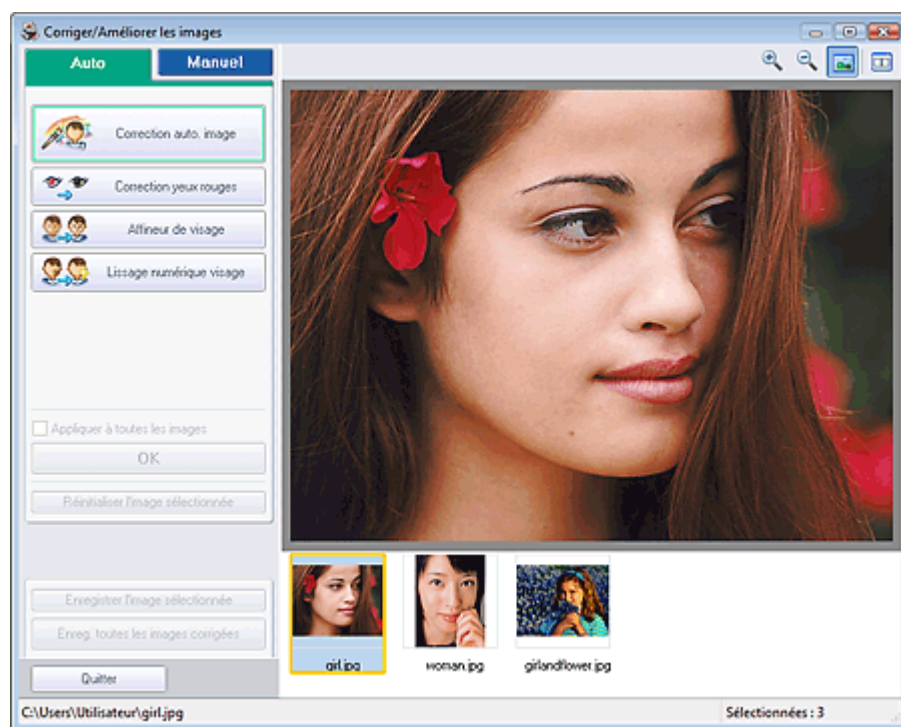

Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images) sur l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, seule l'image affichée dans l'aperçu peut être corrigée/améliorée.
- Reportez-vous à "[Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)" pour en savoir plus.


2. Sélectionnez l'image à améliorer dans la liste située dans la partie inférieure de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

L'image apparaît dans l'aperçu.

Remarque


- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, sa miniature ne s'affiche pas sous l'aperçu.


3. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.
4. Cliquez sur Suppresseur de défaut.

Placez le curseur sur l'image. Le curseur change d'aspect pour devenir  (croix).



5. Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone que vous souhaitez améliorer et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

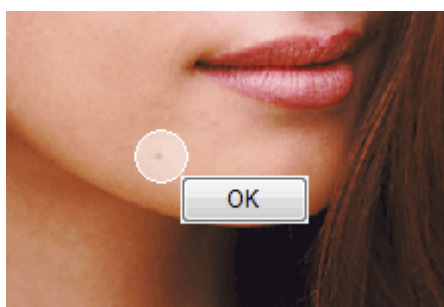

Les grains de beauté dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci sont supprimés et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut et à gauche de l'image.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération d'amélioration précédente.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées. Vous pouvez enregistrer les images améliorées comme nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
- JPEG/Exif est le seul format de fichier disponible pour les images améliorées.

7. Cliquez sur Quitter.

Remarque


- Les améliorations ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images améliorées.

Guide d'utilisation avancée


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Correction et amélioration de photos > Ajustement des images

Ajustement des images


Vous pouvez apporter des ajustements précis à l'ensemble de la luminosité, du contraste, etc. des images.

1. Sélectionnez les photos sur l'écran Sélection des images, puis cliquez sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images).

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche.

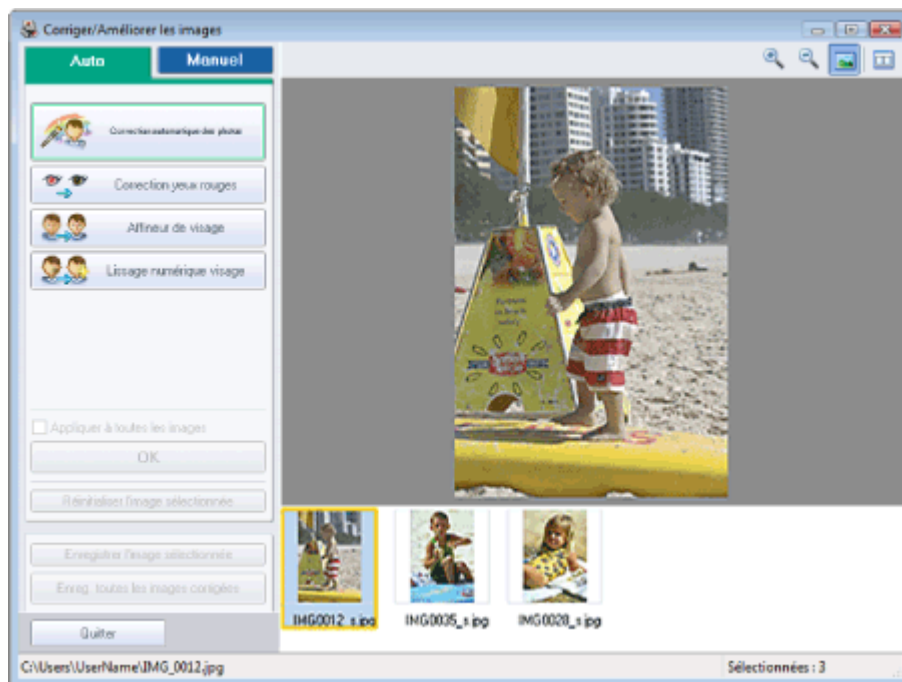

Remarque

- Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images) sur l'écran Présentation/Impression ou Edition. Dans ce cas, seule l'image affichée dans l'aperçu peut être corrigée/améliorée.
- Reportez-vous à "[Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)" pour en savoir plus.

2. Sélectionnez l'image à ajuster dans la liste située dans la partie inférieure de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

L'image apparaît dans l'aperçu.

Remarque

- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, sa miniature ne s'affiche pas sous l'aperçu.

3. Cliquez sur Manuel, puis sur Ajuster.
4. Déplacez le curseur de l'élément à ajuster et définissez le niveau d'effet.

Vous pouvez procéder aux ajustements suivants:

Luminosité

Contraste

Netteté

Flou

Suppression de la transparence



Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages.

5. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images ajustées comme nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
- JPEG/Exif est le seul format de fichier disponible pour les images ajustées.

6. Cliquez sur Quitter.

Remarque


- Les ajustements ne sont pas conservés si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images ajustées.


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Correction et amélioration de photos > Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Cette fenêtre permet de corriger et d'améliorer les images.

Pour afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images, cliquez sur le bouton  (Corriger/Améliorer les images) sur l'écran Sélection des images ou Edition, ou sur l'écran Présentation/Impression d'Impression photo.

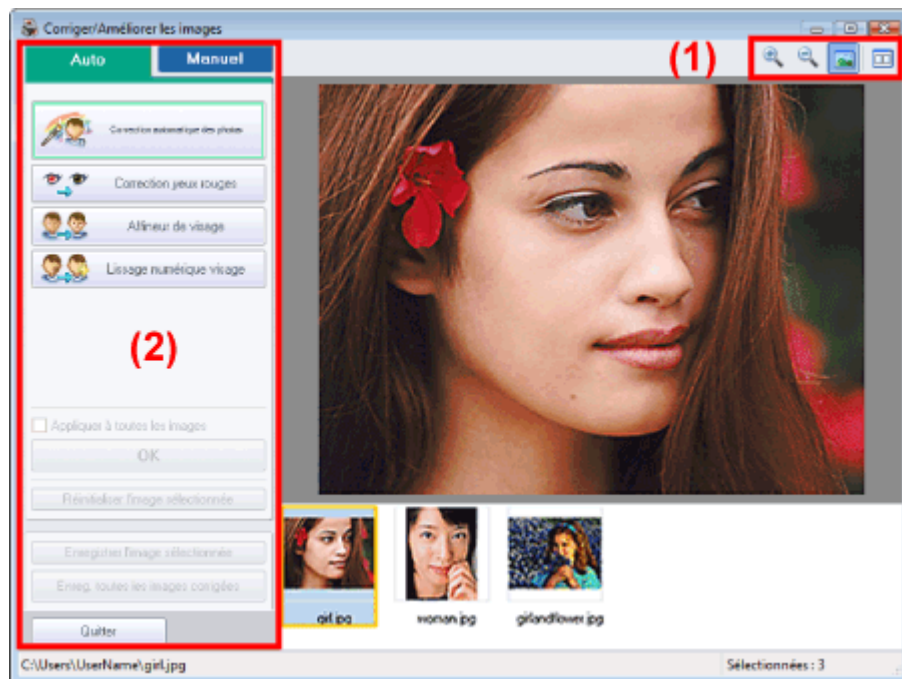

(1) Barre d'outils

Barre d'outils



(Zoom avant/Zoom arrière)

Affiche l'aperçu agrandi ou réduit de la page.



(Plein écran)


Affiche l'image entière dans l'aperçu.



(Comparer)

Affiche la fenêtre Comparer des images. Cette fenêtre permet de comparer côte à côte les images avant et après correction.

L'image avant correction/amélioration est affichée à gauche, et l'image après correction/amélioration est affichée à droite.

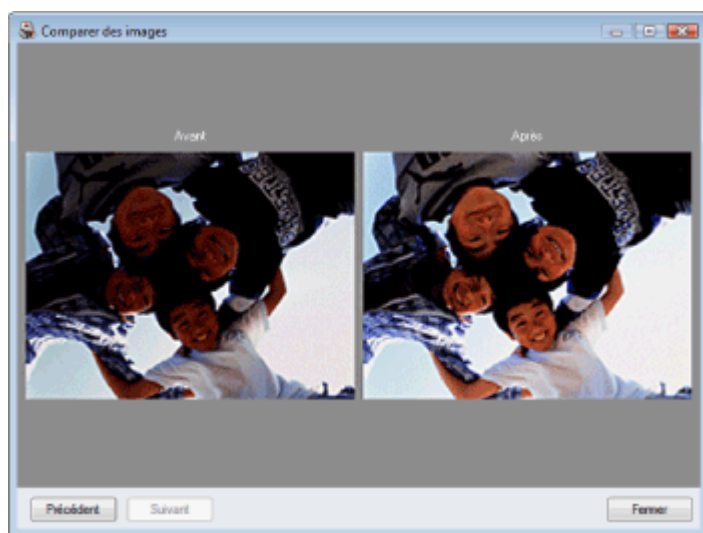


(2) Zone de tâches

Les tâches et paramètres disponibles peuvent varier entre les onglets Auto et Manuel. Cliquez sur Auto ou Manuel pour afficher l'onglet correspondant.

Onglet Auto


Sélectionnez cet onglet pour effectuer la correction automatiquement.

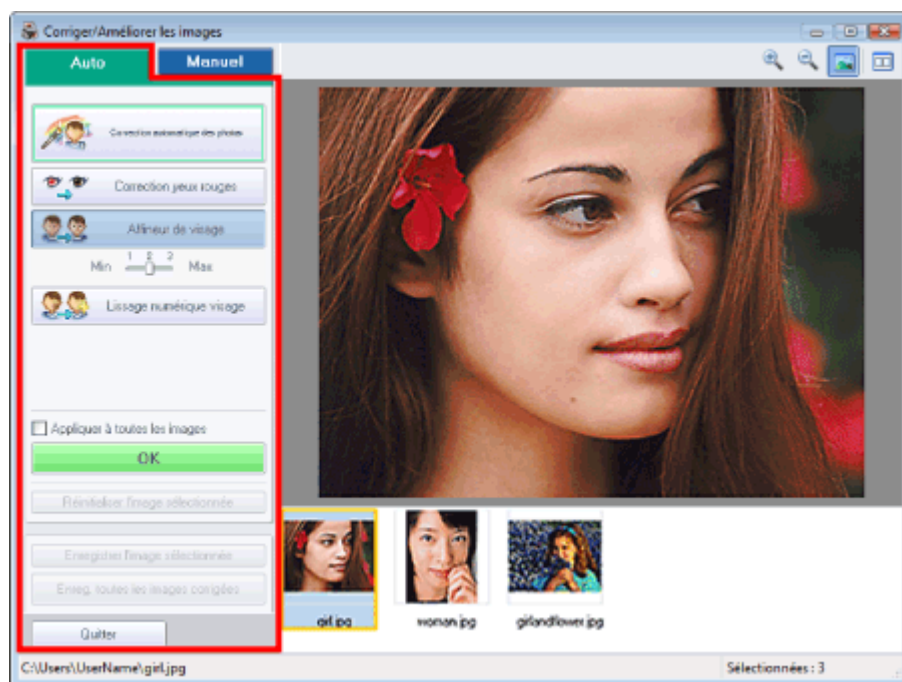

Correction automatique des photos

Applique les corrections automatiques adaptées aux photos.

Important

- La fonction Correction automatique des photos n'est pas disponible pour Impression photo. L'option Impression photo permet d'appliquer automatiquement les corrections appropriées à toutes les photos lors de l'impression. Sélectionnez cette option dans Image sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences. Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton  (Paramètres) sur l'écran Présentation/Impression ou sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.

Correction yeux rouges

Corrige les yeux rouges.

Remarque

- Pour Impression photo, vous pouvez également corriger les yeux rouges en sélectionnant

Activer la correction automatique des photos dans Correction des couleurs pour l'impression sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences, puis en cochant la case Activer la correction des yeux rouges.

Affineur de visage

Affine les visages flous.
Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

Lissage numérique visage

Améliore l'aspect de la peau en supprimant les défauts et les rides.
Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

Appliquer à toutes les images

Corrige automatiquement toutes les images affichées dans la liste.

OK

Applique l'effet choisi à l'image sélectionnée ou à toutes les images.

Réinitialiser l'image sélectionnée

Annule toutes les corrections et améliorations appliquées à l'image sélectionnée.

Enregistrer l'image sélectionnée

Enregistre l'image sélectionnée.

Enreg. toutes les images corrigées

Enregistre toutes les images affichées dans la liste.

Quitter

Cliquez pour fermer la fenêtre Corriger/Améliorer les images.


Onglet Manuel

Sélectionnez cet onglet pour effectuer la correction manuellement.

Utilisez l'option Ajuster pour ajuster la luminosité ou le contraste ou pour affiner l'image dans son ensemble.

Utilisez Corriger/Améliorer pour corriger/améliorer des zones spécifiques.

Ajuster

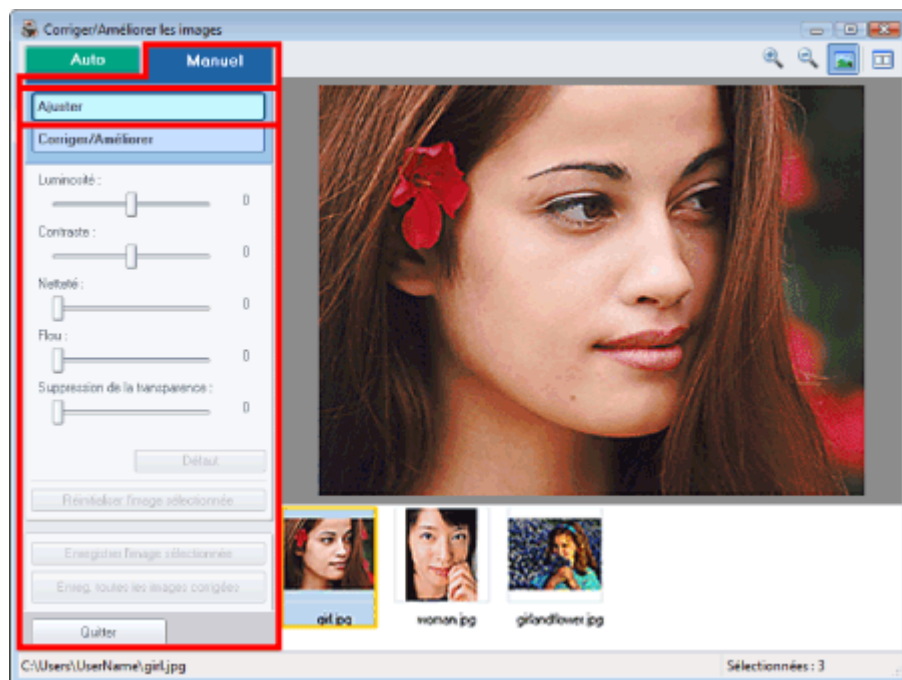

Luminosité

Règle la luminosité de l'ensemble de l'image.
Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir et vers la droite pour éclaircir l'image.

Contraste

Règle le contraste de l'image. Ajustez le contraste si l'image est terne par manque de contraste.
Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et vers la droite pour

l'augmenter.

Netteté

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image. Ajustez la netteté si la photo est floue ou si le texte est trouble.

Déplacez le curseur vers la droite pour affiner l'image.

Flou

Floute le contour des sujets afin d'adoucir l'image.

Déplacez le curseur vers la droite pour adoucir l'image.

Suppression de la transparence

Supprime la transparence du texte à partir de l'autre côté ou supprime la couleur de base. Ajustez le niveau de transparence pour éviter de voir le texte sur l'autre côté d'un document fin ou pour éviter que la couleur de base n'apparaisse sur l'image.

Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter l'effet de suppression de la transparence.

Défaut

Réinitialise tous les ajustements (luminosité, contraste, netteté, flou et suppression de la transparence).

Réinitialiser l'image sélectionnée

Annule tous les ajustements appliqués à l'image sélectionnée.

Enregistrer l'image sélectionnée

Enregistre l'image sélectionnée.

Enreg. toutes les images corrigées

Enregistre toutes les images affichées dans la liste.

Quitter

Cliquez pour fermer la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

Corriger/Améliorer



Correction yeux rouges

Corrige les yeux rouges.

Vous pouvez définir la zone dans laquelle l'effet doit être appliqué. Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

Remarque

- Pour Impression photo, les yeux rouges sont corrigés automatiquement lorsque l'option Activer la correction automatique des photos est sélectionnée dans Correction des couleurs pour l'impression sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences, et que la case Activer la correction des yeux rouges est cochée. Pour désactiver la correction automatique, décochez cette case.

Éclaircisseur de visage

Corrige l'ensemble de l'image de manière à éclaircir la zone du visage sélectionnée.
Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

Affineur de visage

Affine les visages flous.

Vous pouvez définir la zone dans laquelle l'effet doit être appliqué. Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

Lissage numérique visage

Améliore l'aspect de la peau en supprimant les défauts et les rides.

Vous pouvez définir la zone dans laquelle l'effet doit être appliqué. Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

Suppresseur de défaut

Supprime les grains de beauté.

Vous pouvez définir la zone dans laquelle l'effet doit être appliqué.

Annuler

Annule la dernière correction/amélioration.

OK

Applique l'effet sélectionné à la zone spécifiée.

Réinitialiser l'image sélectionnée

Annule toutes les corrections et améliorations appliquées à l'image sélectionnée.

Enregistrer l'image sélectionnée

Enregistre l'image sélectionnée.

Enreg. toutes les images corrigées

Enregistre toutes les images affichées dans la liste.

Quitter

Cliquez pour fermer la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Questions et réponses

Questions et réponses

- ➔ Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?
- ➔ Quel côté de l'image affichée est imprimé en premier ?
- ➔ Comment puis-je imprimer avec des marges égales ?
- ➔ Quelle est la signification de « C1 » et de « C4 » ?

[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée


[Guide d'utilisation avancée](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec les logiciels d'application fournis](#) > [Questions et réponses](#) > [Comment puis-je déplacer \(ou copier\) le fichier enregistré ?](#)

Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ?

Si vous souhaitez déplacer (ou copier) un fichier créé et enregistré avec Easy-PhotoPrint EX d'un dossier vers un autre, vous devez également déplacer (ou copier) le dossier qui a été créé automatiquement lors de l'enregistrement initial du fichier.

Par exemple, lorsque vous enregistrez un fichier « MyAlbum.el1 », un dossier nommé « MyAlbum.el1.Data » est automatiquement créé dans le dossier contenant le fichier « MyAlbum.el1 ». Si vous souhaitez déplacer (ou copier) le fichier « MyAlbum.el1 » dans un autre dossier, vous devez également déplacer (ou copier) le dossier « MyAlbum.el1.Data ».

Le dossier « MyAlbum.el1.Data » contient les photos utilisées dans l'album.

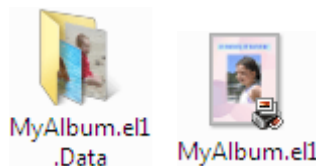

Remarque

- Les icônes peuvent varier en fonction des éléments.

Important

- Ne modifiez pas le nom du dossier Data sinon, vous ne pourrez pas afficher les photos que vous avez modifiées avec Easy-PhotoPrint EX.

[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Questions et réponses > Quel côté de l'image affichée est imprimé en premier ?

Quel côté de l'image affichée est imprimé en premier ?

Comme indiqué ci-dessous, l'impression commence à partir de la gauche de l'image affichée sur l'écran Présentation/Impression.



Imprime le papier dans le sens indiqué par la flèche.

Consultez le manuel de votre imprimante pour savoir comment charger le papier (imprimer recto/verso, etc.).

[Haut de la page](#)


Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec les logiciels d'application fournis](#) > [Questions et réponses](#) > [Comment puis-je imprimer avec des marges égales ?](#)

Comment puis-je imprimer avec des marges égales ?

Lorsque vous imprimez sur une présentation avec bordure, les marges gauche et droite ou supérieure et inférieure peuvent être plus larges que les autres en fonction de l'image et de l'imprimante.

Pour imprimer avec des marges toujours égales, cochez la case **Toujours découper les images** en cas de sélection d'une présentation avec marges sous l'onglet **Avancé** de la boîte de dialogue **Préférences**.

Pour afficher la boîte de dialogue **Préférences**, cliquez sur le bouton  (Paramètres) sur l'écran **Présentation/Impression** ou sélectionnez **Préférences...** dans le menu **Fichier**.

Découpez la photo pour appliquer individuellement des marges égales.

➔ [Découpage des photos \(Impression photo\)](#)



Remarque

- Le paramètre suivant est disponible uniquement pour **Impression photo**.

[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec les logiciels d'application fournis](#) > [Questions et réponses](#) > Quelle est la signification de « C1 » et de « C4 » ?

Quelle est la signification de « C1 » et de « C4 » ?

Lorsqu'un album est imprimé, des étiquettes telles que « C1 » et « C4 » sont imprimées en tant que numéros de page.

Les mentions « C1 » et « C4 » représentent respectivement la couverture avant et la couverture arrière.

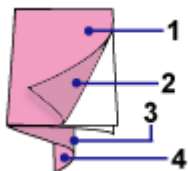

C1 : Couverture avant

C2 : Intérieur de la couverture avant

C3 : Intérieur de la couverture arrière

C4 : Couverture arrière

[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX

Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX

- ➔ Impression Vivid Photo (couleurs vives)
- ➔ Réduction du bruit dans l'image
- ➔ Découpage des photos (Impression photo)
- ➔ Impression des dates sur les photos (Impression photo)
- ➔ Impression de plusieurs photos sur une seule page
- ➔ Impression d'un index
- ➔ Impression de photos d'identité (ID Photo Print)
- ➔ Impression des informations sur les photos
- ➔ Enregistrement des photos
- ➔ Ouverture des fichiers enregistrés
- ➔ Modification de la présentation
- ➔ Modification de l'arrière-plan
- ➔ Ajout de photos
- ➔ Permutation des photos
- ➔ Remplacement des photos
- ➔ Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos
- ➔ Découpage des photos
- ➔ Encadrement des photos
- ➔ Impression de dates sur les photos
- ➔ Ajout de commentaires aux photos
- ➔ Ajout de texte aux photos
- ➔ Enregistrement
- ➔ Définition des jours fériés
- ➔ Définition de l'affichage du calendrier


[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Impression Vivid Photo (couleurs vives)

Impression Vivid Photo (couleurs vives)

Cochez la case Vivid Photo sur l'écran Sélection du papier pour dynamiser les couleurs d'une photo avant de l'imprimer.

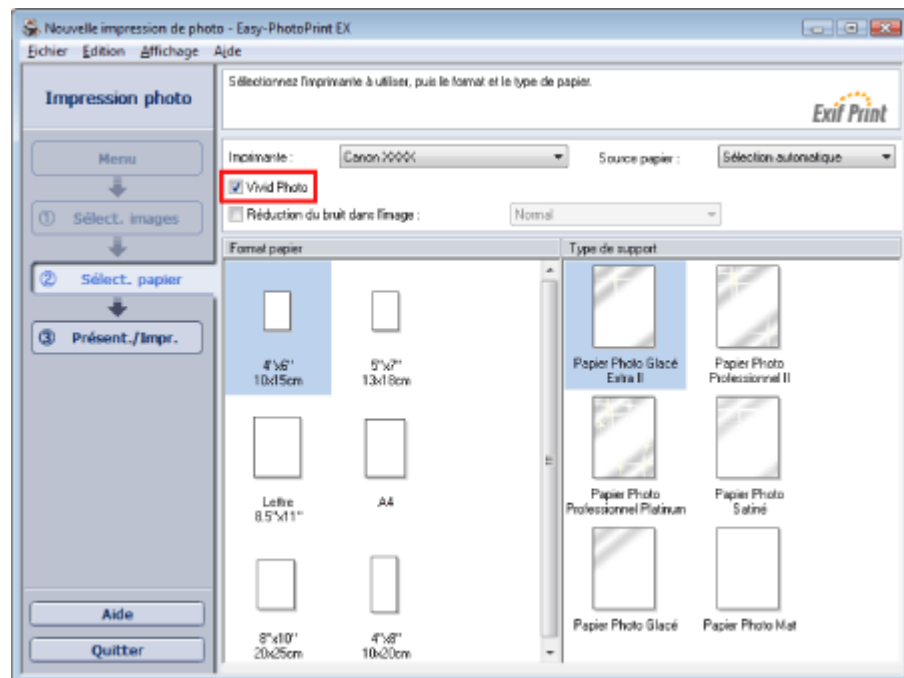

Important

- Cette fonction est possible uniquement sur les imprimantes qui prennent en charge la fonction Vivid Photo.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'option Activer le profil ICC est sélectionnée sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences.

Remarque

- Lorsque vous cochez la case Vivid Photo, cet effet s'applique uniquement au résultat d'impression. L'image originale ou l'image d'aperçu n'est pas affectée.

[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Réduction du bruit dans l'image

Réduction du bruit dans l'image

Lorsqu'une photo est prise avec un appareil photo numérique dans des conditions de faible éclairage, la nuit par exemple, des imperfections peuvent apparaître sur l'image.

Cochez l'option Réduction du bruit dans l'image sur l'écran Sélection du papier afin de réduire le bruit dans l'image et d'obtenir des photos imprimées aux couleurs plus vives.

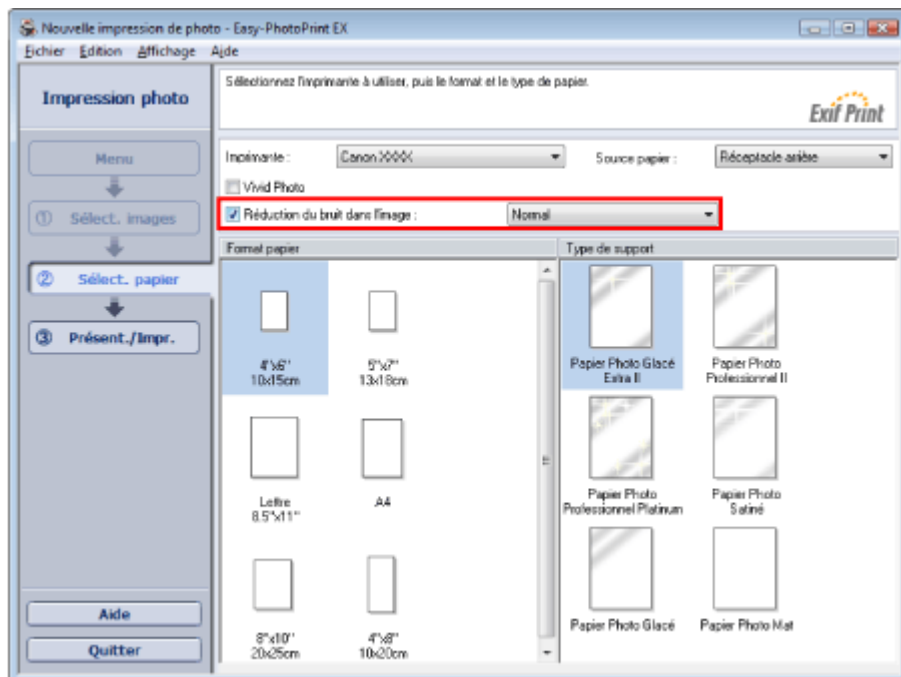

Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'option Activer le profil ICC est sélectionnée sous l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences.

Remarque

- Si les imperfections sont importantes, remplacez Normal par Fort.
- L'effet de réduction du bruit s'applique uniquement au résultat d'impression. L'image originale ou l'image d'aperçu n'est pas affectée.


[Haut de la page](#) 


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Découpage des photos (Impression photo)

Découpage des photos (Impression photo)


Le découpage consiste à supprimer les parties inutiles de la photo en sélectionnant les parties à conserver.

Cliquez sur le bouton  (Découper une image) sur l'écran Présentation/Impression. Placez le cadre blanc sur la partie à imprimer et cliquez sur OK.

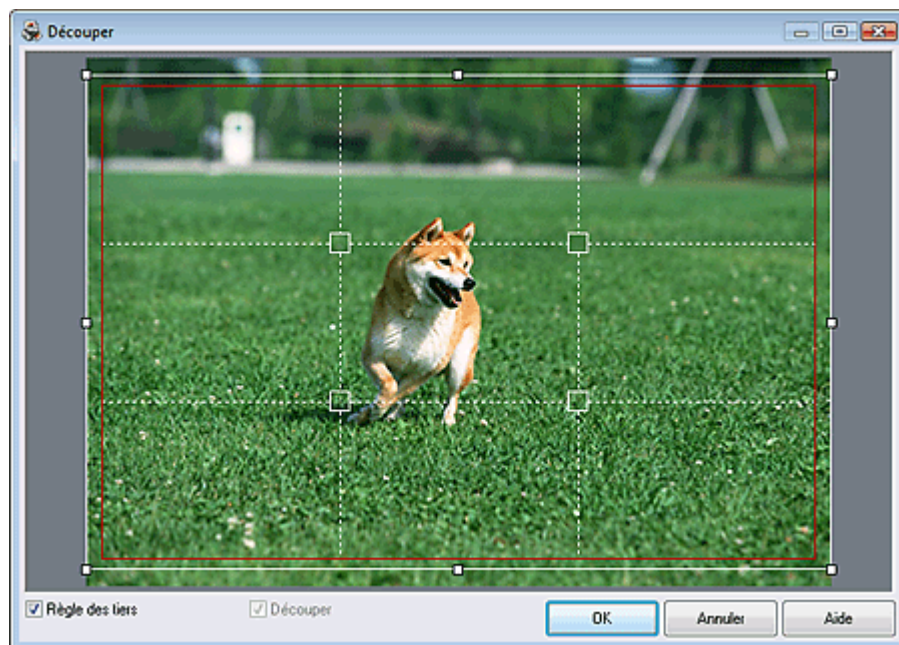

Remarque

- Pour déplacer la zone de découpe, placez le curseur dans le cadre blanc et faites-le glisser. Faites glisser les lignes blanches pour agrandir/réduire la zone de découpe.
- Cochez la case Règle des tiers pour afficher les lignes blanches en pointillé. Pour créer une composition équilibrée, déplacez l'un des points d'intersection (carrés blancs) ou les lignes en pointillé sur le sujet principal de la photo.

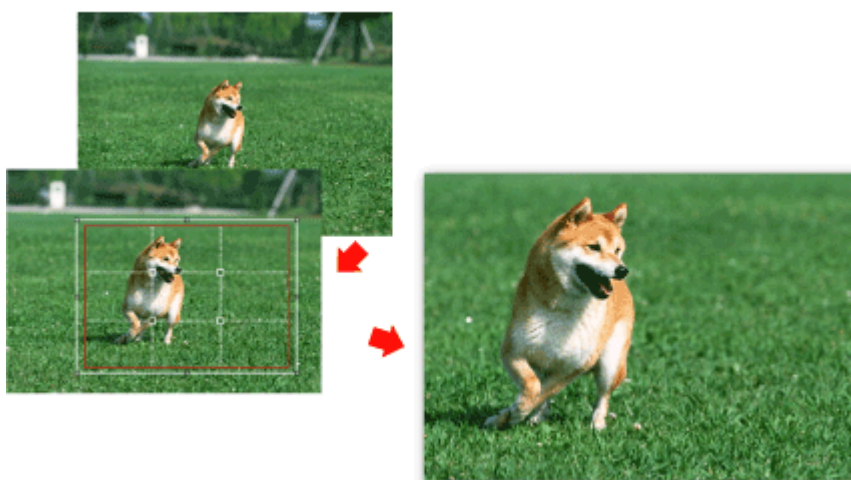



- L'effet de découpe s'applique uniquement au résultat d'impression. L'image d'origine n'est pas découpée.
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur la fenêtre Découper.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Impression des dates sur les photos (Impression photo)

Impression des dates sur les photos (Impression photo)

Pour imprimer sur la photo la date à laquelle elle a été prise, cliquez sur le bouton  (Paramètres de date) sur l'écran Présentation/Impression, puis cochez la case Imprimer la date de la boîte de dialogue Paramètres de date.

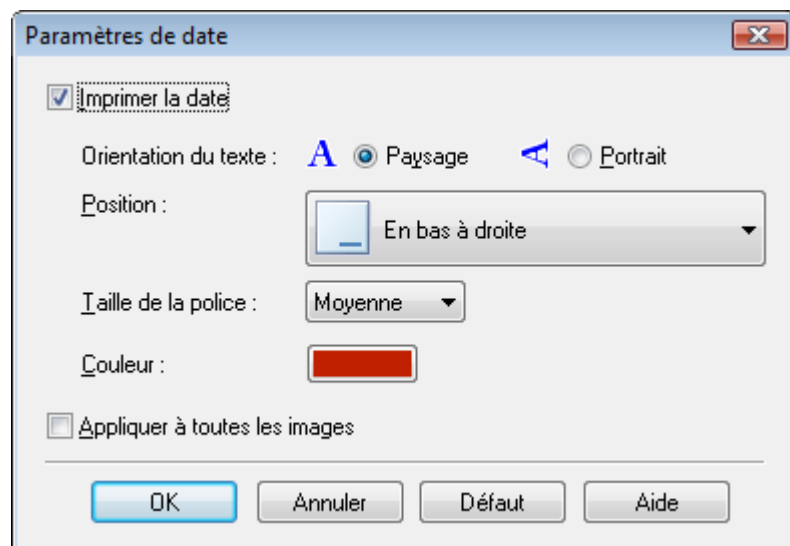

Remarque

- La date est affichée selon le format de date abrégé (jj/mm/aaaa, etc.) défini dans votre système d'exploitation.
- La boîte de dialogue Paramètres de date permet de modifier l'orientation, la position, la taille et la couleur de la date en fonction de l'orientation et de l'arrière-plan de la photo. Consultez l'Aide pour en savoir plus.


[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Impression de plusieurs photos sur une seule page

Impression de plusieurs photos sur une seule page

Vous pouvez imprimer plusieurs photos sur une seule page en sélectionnant une présentation à plusieurs photos sur l'écran Présentation/Impression.

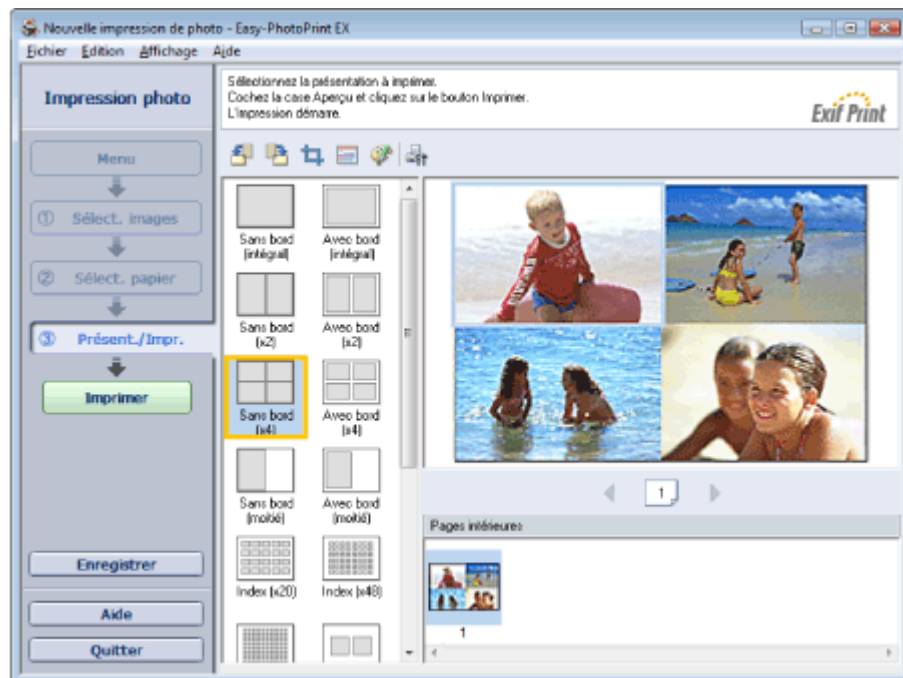


Remarque

- Pour plus de détails sur la sélection de photos, reportez-vous à la section suivante.
➔ **Sélection d'une photo**
- Le nombre de photos et la présentation peuvent varier selon le type de support sélectionné.
- Les photos sont disposées dans l'ordre suivant.
Exemple : Sans bordure (x4)

1	3
2	4

- Vous pouvez changer l'ordre d'impression dans Ordre d'impression sous l'onglet Imprimer de la boîte de dialogue Préférences.

Vous pouvez sélectionner l'ordre d'impression Par date, Par nom ou Par sélection.

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton  (Paramètres) ou sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Impression d'un index

Impression d'un index

Vous pouvez un index des photos sélectionnées. Une impression d'index affiche les miniatures des photos sur une page. Il est utile pour la gestion de vos photos.

Pour imprimer un index, sélectionnez Index dans les présentations de l'écran Présentation/Impression.

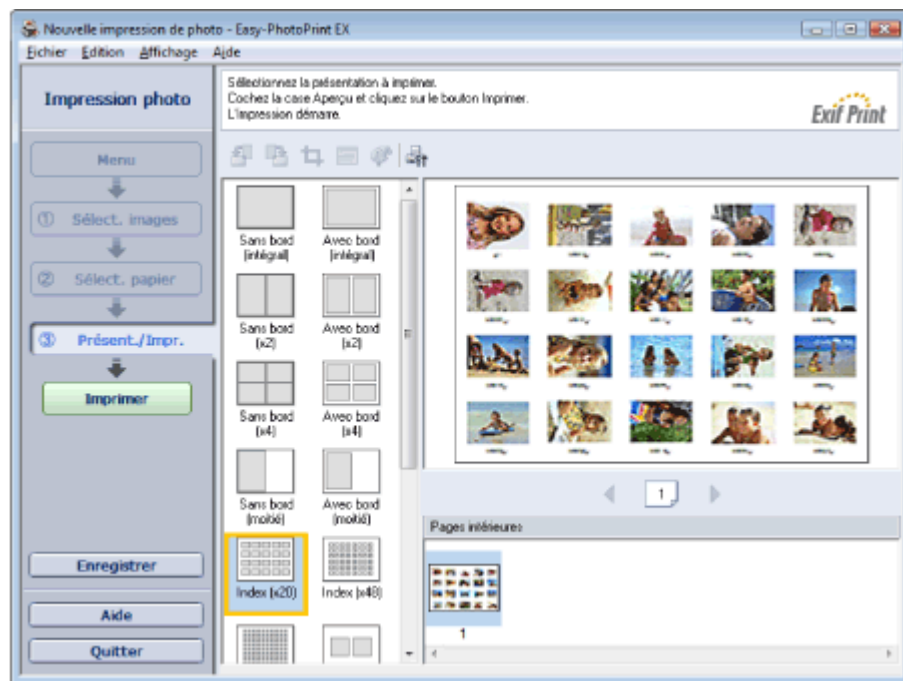

Remarque


- Pour plus de détails sur la sélection de photos, reportez-vous à la section suivante.
 - ➔ Sélection d'une photo
- L'impression d'index est désactivée si vous avez sélectionné l'un des formats de papier suivants.
 - Carte de crédit
 - Beaux-arts A4
 - Beaux-arts A3
 - Beaux-arts A3+
 - Beaux-arts Lettre
- Il est possible d'imprimer jusqu'à 80 miniatures sur une page.
- Les photos sont disposées dans l'ordre suivant.

Exemple: Index (x20)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- Vous pouvez changer l'ordre d'impression dans Ordre d'impression sous l'onglet Imprimer de la boîte de dialogue Préférences.

Vous pouvez sélectionner l'ordre d'impression Par date, Par nom ou Par sélection.

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton  (Paramètres) ou sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Impression de photos d'identité (ID Photo Print)


Impression de photos d'identité (ID Photo Print)

Vous pouvez imprimer différentes photos d'identité.

Important


- La photo peut ne pas être valide comme photo d'identité officielle, selon son utilisation. Pour plus d'informations, contactez le destinataire de la photo.


Pour imprimer des photos d'identité, sélectionnez 10x15cm 4"x6" pour Format papier sur l'écran Sélection du papier, puis choisissez une présentation pour la photo d'identité parmi celles figurant sur l'écran Présentation/Impression.

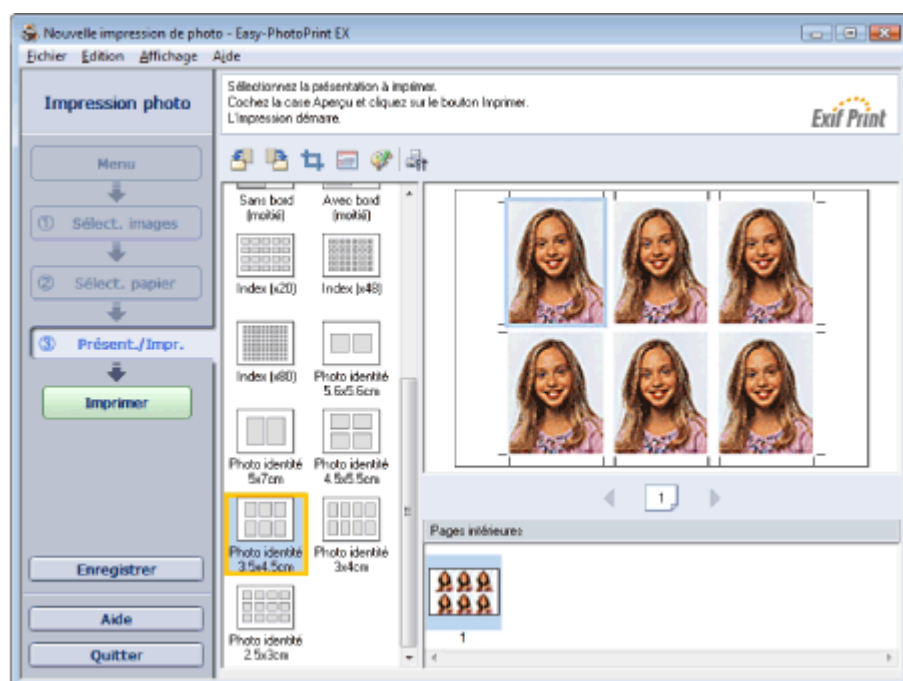

Remarque

- Pour plus de détails sur la sélection de photos, reportez-vous à la section suivante.
 - ➔ Sélection d'une photo
- Les photos sont disposées dans l'ordre suivant.
Exemple : Photo identité 3,5x4,5 cm

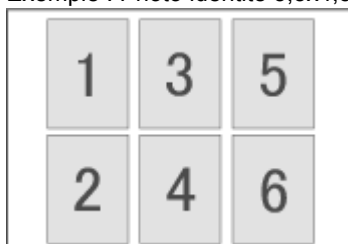


- Vous pouvez changer l'ordre d'impression dans Ordre d'impression sous l'onglet Imprimer de la boîte de dialogue Préférences. Vous pouvez sélectionner l'ordre d'impression Par date, Par nom ou Par sélection. Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton  (Paramètres) ou sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Impression des informations sur les photos

Impression des informations sur les photos

Sélectionnez Infos d'image dans les présentations de l'écran Présentation/Impression afin d'imprimer la photo et les informations Exif côte à côte.

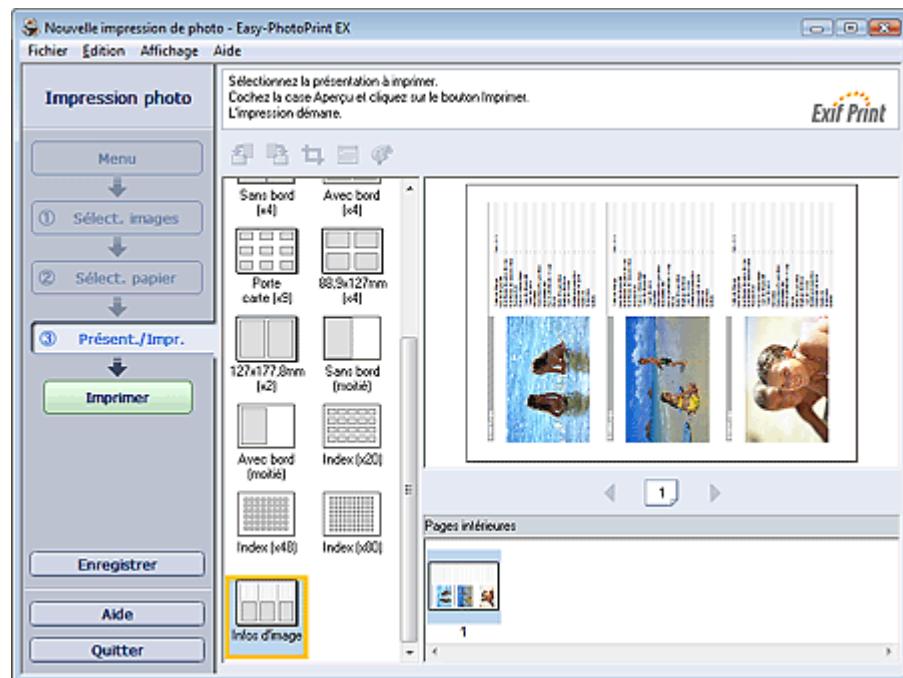

Remarque

- Pour plus de détails sur la sélection de photos, reportez-vous à la section suivante.
➔ [Sélection d'une photo](#)
- Cette fonction est uniquement disponible pour les formats de papier Lettre 8.5"x11" et A4.

[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Enregistrement des photos

Enregistrement des photos

Vous pouvez enregistrer les photos modifiées. Les informations relatives au découpage et à la présentation peuvent être enregistrées.

Cliquez sur Enregistrer sur l'écran Présentation/Impression.

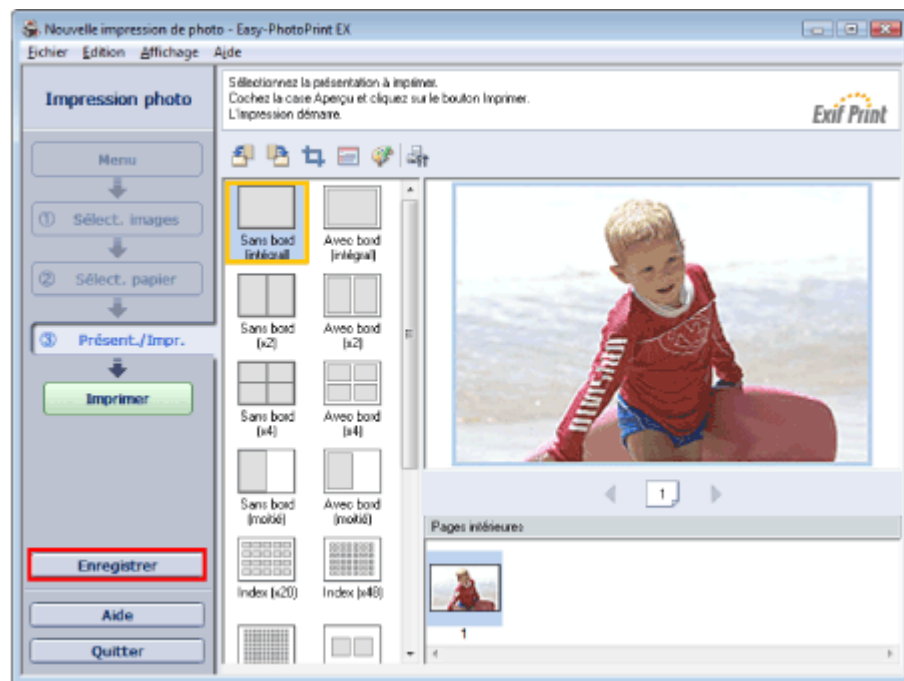

Lorsque la boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche, spécifiez l'emplacement d'enregistrement et le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

Important

- Si vous modifiez un fichier enregistré puis l'enregistrez de nouveau, le fichier sera remplacé. Pour enregistrer de nouveau un fichier sous un nouveau nom ou dans un autre emplacement, sélectionnez Enregistrer sous... dans le menu Fichier et procédez à l'enregistrement.

Remarque

- Le bouton Enregistrer ne s'affiche pas sur l'écran Sélection des images ou Sélection du papier.

[Haut de la page](#) ↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Ouverture des fichiers enregistrés

Ouverture des fichiers enregistrés

Vous pouvez ouvrir les fichiers créés avec Easy-PhotoPrint EX.

1. Cliquez sur Bibliothèque sous Menu.

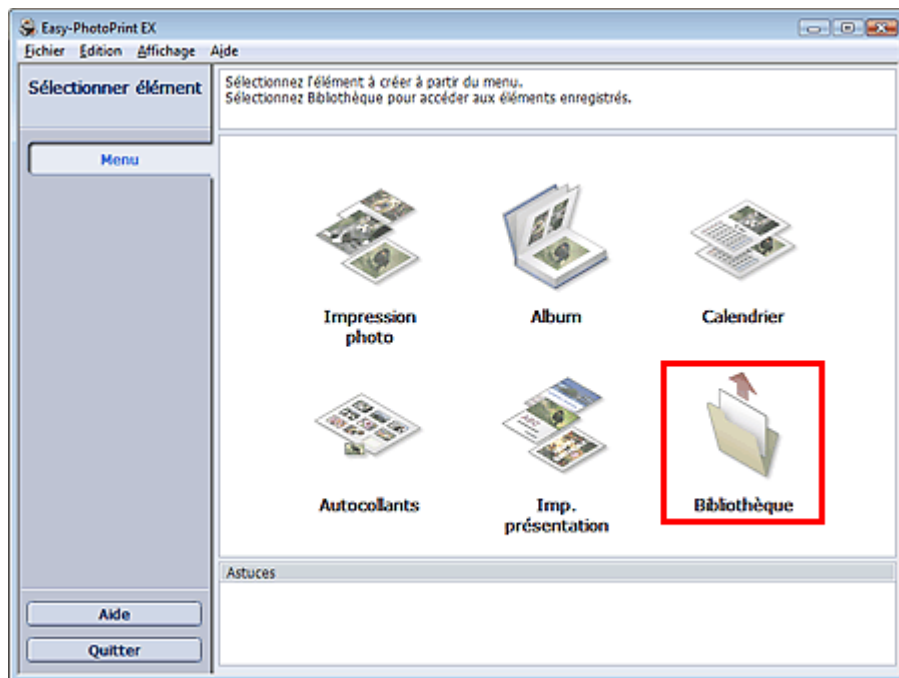

La boîte de dialogue Ouvrir apparaît.

Vous pouvez voir les fichiers créés et enregistrés avec Easy-PhotoPrint EX en affichant leurs icônes (uniquement sous Windows Vista) ou leurs miniatures.

Important

- Si l'édition 64 bits de Windows Vista ou Windows XP est utilisée, il est impossible d'afficher le contenu des fichiers dans l'Explorateur.

2. Sélectionnez le fichier à ouvrir et cliquez sur Ouvrir.

L'écran Edition ou Sélection du papier apparaît.

Remarque

- Easy-PhotoPrint EX prend en charge les formats de fichier suivants (extensions) :
 - Fichier d'impression photo Easy-PhotoPrint EX (.el6)
 - Fichier d'album Easy-PhotoPrint EX (.el1)
 - Fichier d'autocollants Easy-PhotoPrint EX (.el2)
 - Fichier de calendrier Easy-PhotoPrint EX (.el4)
 - Fichier de présentation Easy-PhotoPrint EX (.el5)

3. Modifiez le fichier si nécessaire.

Remarque

- Voir les sections suivantes pour plus d'informations sur les procédures d'édition.
 - ➔ Edition d'un album
 - ➔ Edition d'un calendrier
 - ➔ Edition d'autocollants
 - ➔ Edition d'une impression de présentation

Remarque

- Vous pouvez ouvrir les fichiers créés avec Easy-PhotoPrint EX en utilisant l'une des méthodes

suivantes, outre l'option Bibliothèque de Menu.

- Double-cliquez ou cliquez sur le fichier.
 - Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir..., puis sélectionnez le fichier à modifier.
 - Vous pouvez également ouvrir un fichier récemment utilisé en cliquant sur son nom répertorié dans le menu Fichier.
-

[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Modification de la présentation

Modification de la présentation


Vous pouvez changer la présentation de chaque page indépendamment les unes des autres.

Sélectionnez la page dont vous souhaitez changer la présentation sur l'écran Edition, puis cliquez sur le

bouton  (Modifier la présentation).

Sélectionnez la présentation à utiliser dans la boîte de dialogue Modifier la présentation et cliquez sur OK.

Album

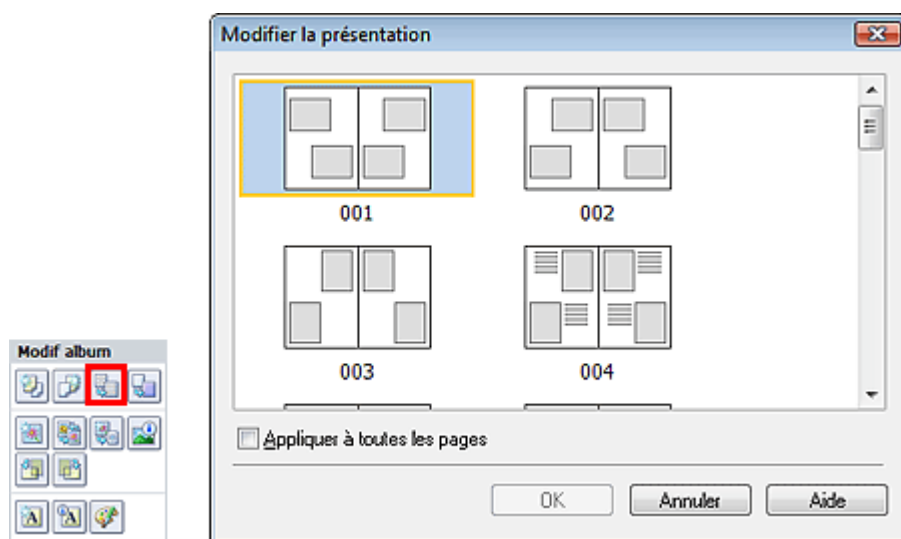

Important


- Les présentations disponibles pour l'album peuvent varier en fonction du Format papier, de l'Orientation ou du type de page sélectionné (couverture avant, pages intérieures ou couverture arrière).
- Si la nouvelle présentation possède un nombre de cadres par page différent de celle d'origine, deux cas de figure se présentent :

La nouvelle présentation comporte plus de cadres.	: Les images sont déplacées sur les pages suivantes pour remplir tous les cadres de la nouvelle présentation.
La nouvelle présentation comporte moins de cadres.	: Les pages de la nouvelle présentation seront ajoutées pour que toutes les images de la présentation d'origine figurent dans la nouvelle.
- Si vous remplacez la présentation de la couverture avant ou arrière par une présentation qui comporte moins de cadres, toute image ne pouvant figurer sur la nouvelle présentation sera supprimée, en commençant par la dernière image ajoutée à la page de la présentation précédente.

Remarque

- Cochez la case Appliquer à toutes les pages pour remplacer la présentation de toutes les pages par celle que vous avez sélectionnée.


Calendrier

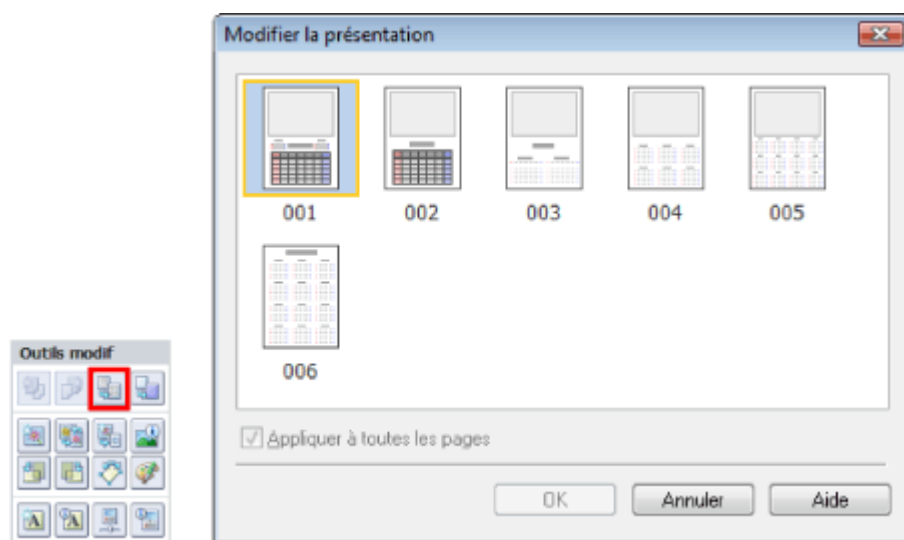

Important

- Les présentations disponibles peuvent varier en fonction du Format papier et de l'Orientation.
- La présentation de toutes les pages est remplacée par celle sélectionnée.
- Toutes les images qui ne peuvent pas figurer sur la nouvelle présentation sont rassemblées sur une page.

Imp. présentation

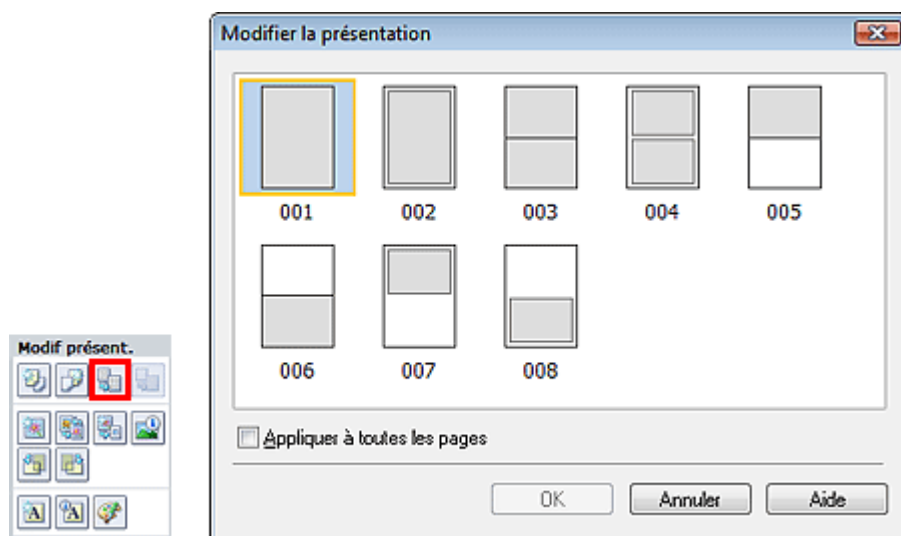

Important

- Les présentations disponibles peuvent varier en fonction du Format papier et de l'Orientation.
- Si la nouvelle présentation possède un nombre de cadres par page différent de celle d'origine, deux cas de figure se présentent :
 - La nouvelle présentation comporte plus de cadres. : Les images sont déplacées sur les pages suivantes pour remplir tous les cadres de la nouvelle présentation.
 - La nouvelle présentation comporte moins de cadres. : Les pages de la nouvelle présentation seront ajoutées pour que toutes les images de la présentation d'origine figurent dans la nouvelle.

Remarque

- Cochez la case Appliquer à toutes les pages pour remplacer la présentation de toutes les pages par celle que vous avez sélectionnée.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Modification de l'arrière-plan


Modification de l'arrière-plan

Vous pouvez modifier l'arrière-plan de chacune des pages.

Important


- Vous ne pouvez pas modifier l'arrière-plan d'une Impression photo, d'Autocollants ou d'une Imp. présentation.

Sélectionnez la page dont vous souhaitez changer l'arrière-plan sur l'écran Edition, puis cliquez sur le

bouton  (Modifier l'arrière-plan).

Remarque

- Les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

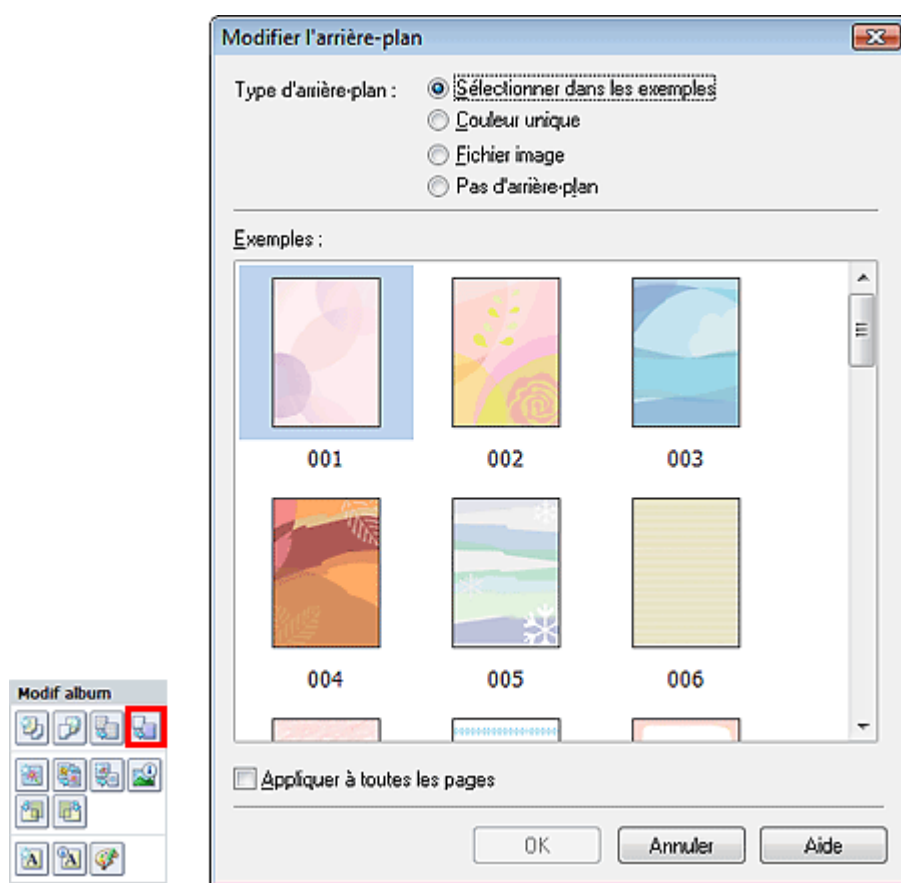

Sélectionnez le type d'arrière-plan à utiliser dans la boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan.

Si l'option **Sélectionner dans les exemples est sélectionnée**


Sélectionnez l'image à utiliser dans Exemples et cliquez sur OK.

Remarque


- L'option Sélectionner dans les exemples s'affiche uniquement lorsque Album a été sélectionné.

Si l'option **Couleur unique est sélectionnée**

Sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser dans Couleur standard ou Couleur personnalisée, puis cliquez sur OK.

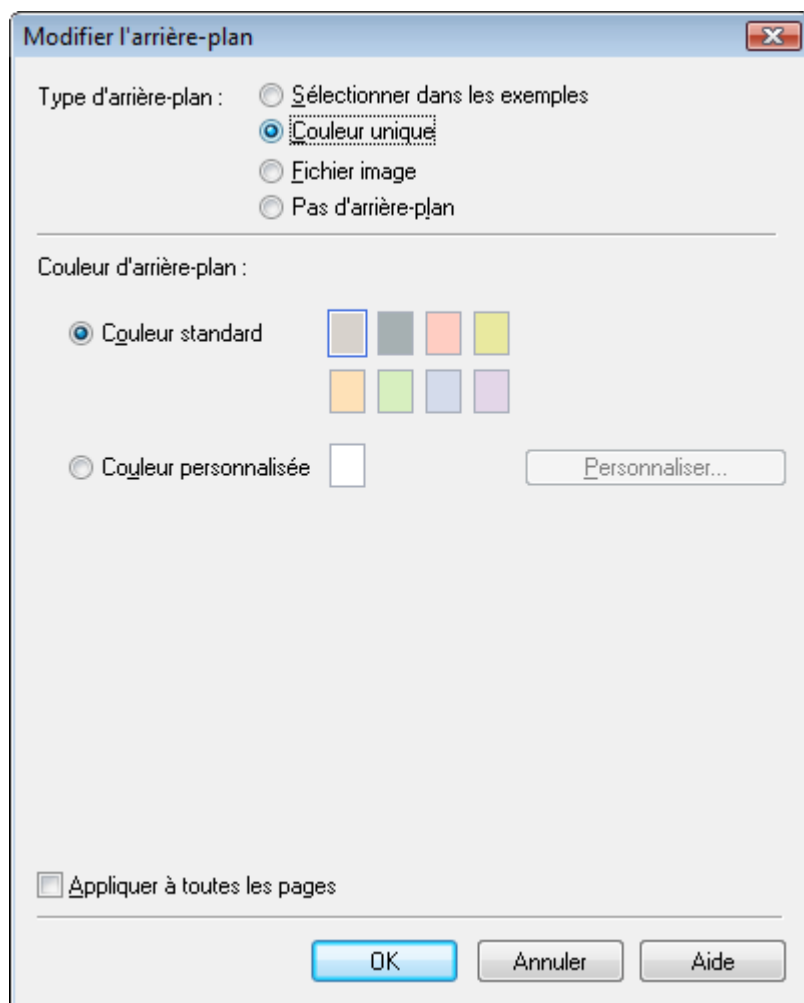**Si l'option Fichier image est sélectionnée**

Définissez Chemin du fichier image et Agencement de l'image, puis cliquez sur OK.

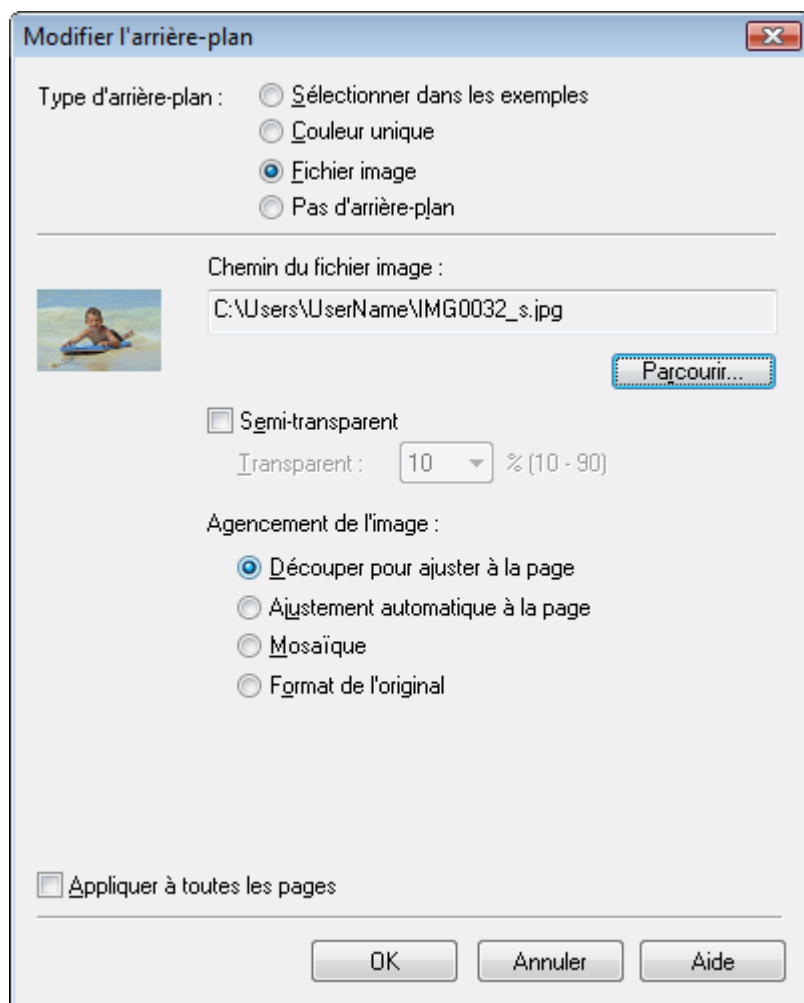

Remarque

- Consultez l'Aide pour savoir comment définir la couleur de l'arrière-plan dans la boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan.


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Ajout de photos

Ajout de photos


Vous pouvez ajouter des images sur des pages.

Sélectionnez la page sur laquelle vous souhaitez ajouter des photos sur l'écran Edition et cliquez sur le

bouton  (Ajouter une image).

Remarque

- Les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

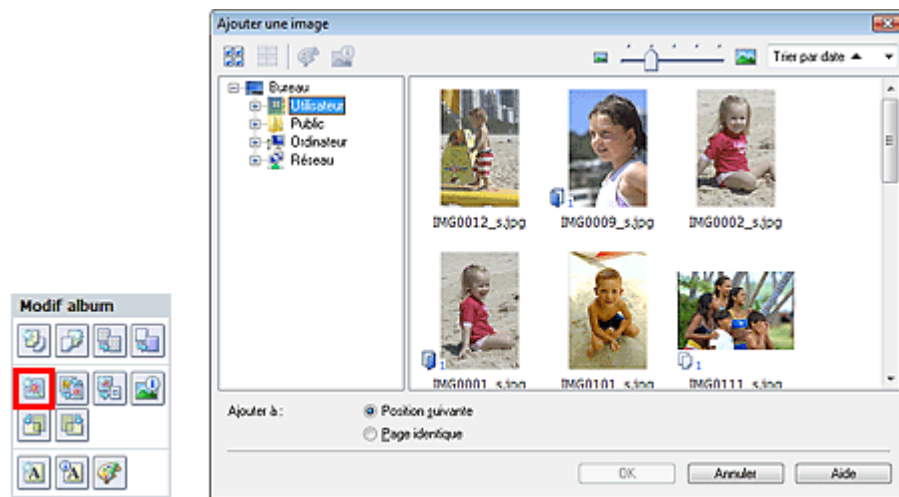

Sélectionnez le dossier où se trouve l'image à ajouter dans l'arborescence figurant sur la gauche de la boîte de dialogue Ajouter une image, puis sélectionnez l'image à ajouter dans la fenêtre des miniatures, à droite.

Remarque

- Cliquez sur une image pour la sélectionner (l'arrière-plan devient bleu) ou la désélectionner (l'arrière-plan devient blanc). Vous pouvez également sélectionner plusieurs images.

Sélectionnez une option pour Ajouter à et cliquez sur OK.

Important

- Il est possible d'ajouter simultanément jusqu'à 20 images.
- La même image peut être ajoutée jusqu'à 99 fois sur l'ensemble des pages.
- Vous ne pouvez pas ajouter simultanément plusieurs images identiques. Pour y remédier, ajoutez une image à la fois.
- Si vous augmentez le nombre de pages pour ajouter des images, vous ne pouvez pas ajouter d'images au-delà de la page 400.

Remarque

- Vous pouvez sélectionner toutes les images en même temps ou modifier la taille de l'affichage et l'ordre des miniatures dans la boîte de dialogue Ajouter une image. Consultez l'Aide pour en savoir plus.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Permutation des photos

Permutation des photos

Vous pouvez permuter des images.



Cliquez sur le bouton (Permuter la position des images) sur l'écran Edition.



Remarque

- Les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.



Sélectionnez les images source et cible que vous souhaitez permuter, puis cliquez sur Permuter.

Lorsque vous avez permuté toutes les images souhaitées, cliquez sur Revenir à l'édition.

[Haut de la page](#)↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Remplacement des photos

Remplacement des photos

Vous pouvez remplacer une image par une autre.

Sélectionnez l'image à remplacer sur l'écran Edition, puis cliquez sur le bouton  (Remplacer l'image sélectionnée).

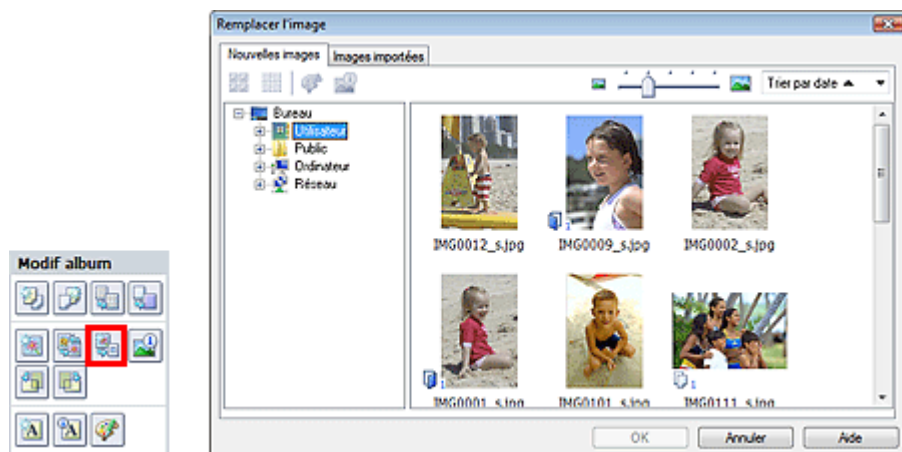

Sélectionnez le dossier contenant l'image de remplacement dans l'arborescence figurant sur la gauche de la boîte de dialogue Remplacer l'image.

Sélectionnez l'image à remplacer dans la fenêtre des miniatures à droite de l'écran et cliquez sur OK.

Si vous souhaitez sélectionner des images déjà importées, cliquez sur l'onglet Images importées, sélectionnez l'image à remplacer dans la fenêtre des miniatures et cliquez sur OK.

Important

- Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule image dans la boîte de dialogue Remplacer l'image.

Remarque

- Si vous sélectionnez plusieurs images sur l'écran Edition et si vous utilisez la fonction de remplacement, toutes les images sélectionnées sur cet écran seront remplacées par l'image sélectionnée dans la boîte de dialogue Remplacer l'image.
- Lors d'un remplacement, les paramètres suivants de l'ancienne image sont appliqués à la nouvelle.
 - Position
 - Taille
 - Cadre
 - Position et taille de la date
 Le découpage et l'orientation de l'image ne sont pas appliqués.
- Vous pouvez modifier la taille de l'affichage et l'ordre des miniatures dans la boîte de dialogue Remplacer l'image. Consultez l'Aide pour en savoir plus.


Guide d'utilisation avancée


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos

Modification de la position, de l'angle et de la taille des photos

Vous pouvez ajuster la position, l'angle et la taille des images.


Sélectionnez l'image dont vous souhaitez modifier la position ou la taille sur l'écran Edition et cliquez sur

le bouton  (Modifier l'image) ou double-cliquez sur l'image.

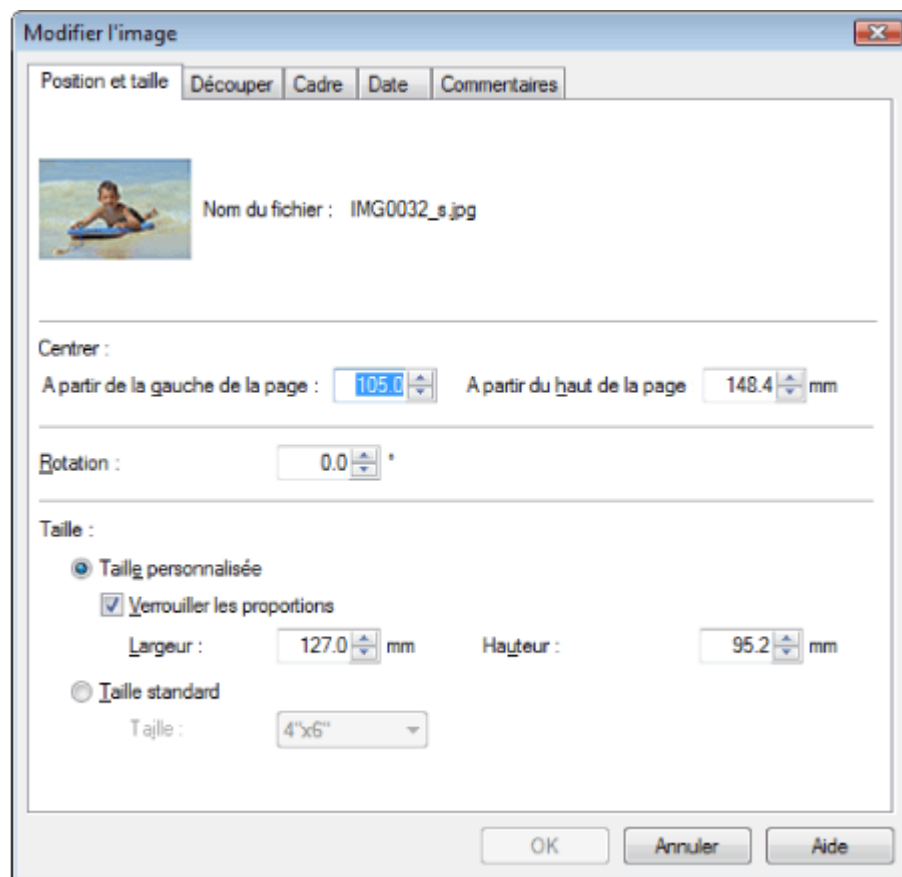

Définissez les options Centrer, Rotation et Taille, puis cliquez sur OK.

Remarque

- Vous pouvez également modifier la position et la taille d'une image en la faisant glisser sur l'écran Edition.
- Sélectionnez une image sur l'écran Edition, puis cliquez sur le bouton  (Rotation libre) et tirez un coin de l'image pour la faire pivoter.
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur la position et la taille des images.


[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Découpage des photos

Découpage des photos

Le découpage d'une image consiste à supprimer les parties inutiles de cette image en sélectionnant les parties à conserver.

Sélectionnez l'image à découper sur l'écran Edition et cliquez sur le bouton  (Modifier l'image) ou double-cliquez sur l'image.

Cliquez sur l'onglet Découper dans la boîte de dialogue Modifier l'image.

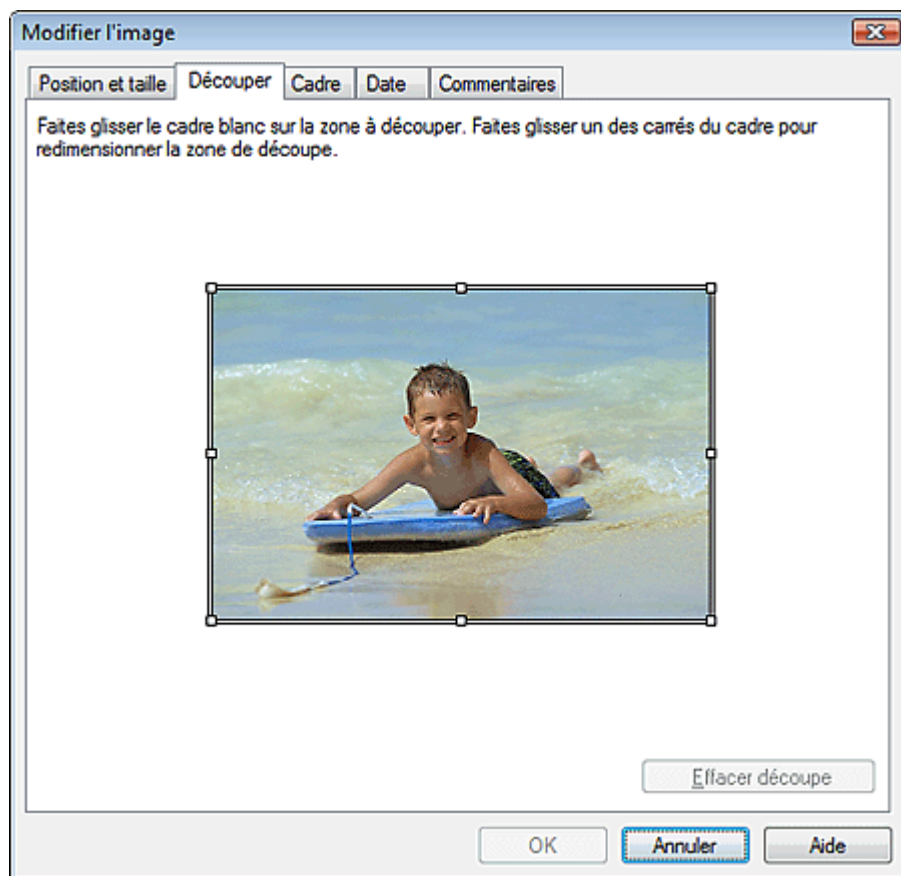

Déplacez les carrés blancs sur l'image pour modifier la zone à découper, puis cliquez sur OK.

Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur le découpage.

[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Encadrement des photos

Encadrement des photos


Vous pouvez ajouter des cadres aux images.

Important

- Vous ne pouvez pas ajouter de cadres aux images d'une Impression photo, d'Autocollants ou d'une Imp. présentation.

Sélectionnez l'image à encadrer sur l'écran Edition et cliquez sur le bouton  (Modifier l'image) ou double-cliquez sur l'image.

Cliquez sur l'onglet Cadre dans la boîte de dialogue Modifier l'image.

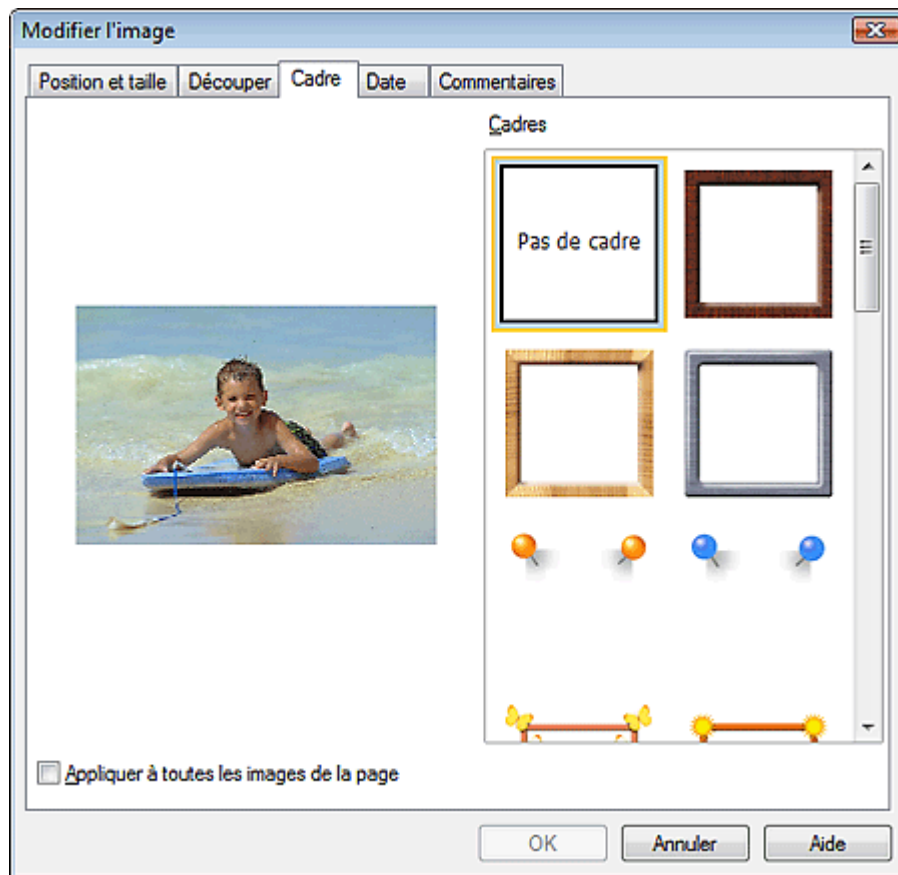

Sélectionnez le cadre à utiliser dans Cadres et cliquez sur OK.

Important

- Vous ne pouvez pas imprimer les dates sur des photos encadrées.

Remarque

- Cochez la case Appliquer à toutes les images de la page pour encadrer toutes les images d'une page à la fois.
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur les cadres.


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Impression de dates sur les photos


Impression de dates sur les photos

Vous pouvez imprimer les dates sur vos images.

Sélectionnez l'image sur laquelle vous souhaitez imprimer la date sur l'écran Edition et cliquez sur le

bouton  (Modifier l'image) ou double-cliquez sur l'image.

Cliquez sur l'onglet Date dans la boîte de dialogue Modifier l'image.

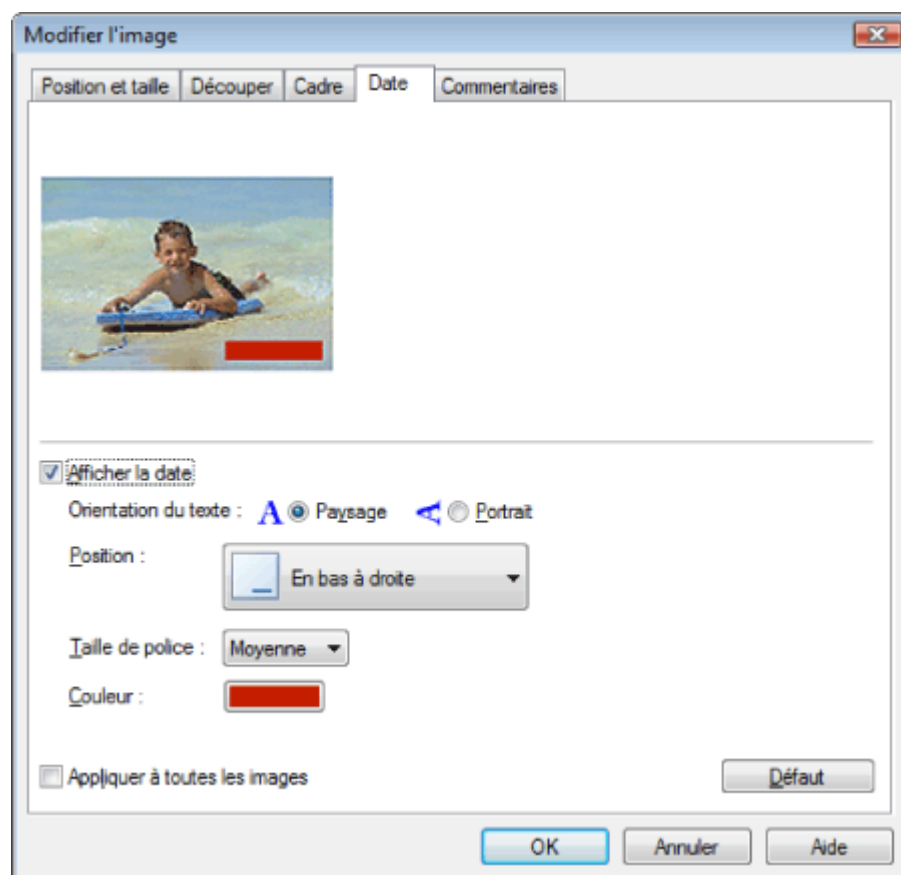

Cochez la case Afficher la date.

Définissez les options Orientation du texte, Position, Taille de la police et Couleur, puis cliquez sur OK.

Important

- Vous ne pouvez pas imprimer les dates sur des images encadrées.

Remarque

- La date est affichée selon le format de date abrégé (jj/mm/aaaa, etc.) défini dans votre système d'exploitation.
- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur la configuration des dates.

[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Ajout de commentaires aux photos

Ajout de commentaires aux photos

Vous pouvez ajouter des commentaires à vos images et les afficher dans l'album. Le nom de la photo, la date de la prise de vue et les commentaires sont affichés (de haut en bas) dans la zone de commentaire.



Important

- Vous ne pouvez pas ajouter de commentaires à une Impression photo, un Calendrier, des Autocollants ou une Imp. présentation.

Sélectionnez l'image sur laquelle vous souhaitez ajouter un commentaire sur l'écran Edition et cliquez

sur le bouton  (Modifier l'image) ou double-cliquez sur l'image.

Cliquez sur l'onglet Commentaires dans la boîte de dialogue Modifier l'image.

Modifier l'image

Position et taille | Découper | Cadre | Date | Commentaires

Afficher la zone de commentaire

Afficher le nom de l'image

Nom de l'image :

Afficher les commentaires

Commentaires :

Afficher la date de capture

Police : Taille de police : pt (5 - 100)

Couleur : Style de police : Gras Italique

Centrer : Taille :

A partir de la gauche de la page : mm Largeur : mm

A partir du haut de la page : mm Hauteur : mm

OK Annuler Aide

Cochez la case Afficher la zone de commentaire.

Cochez les cases des éléments à afficher et saisissez les commentaires.

Définissez la taille et la couleur de la police, ainsi que la position, etc. des commentaires, puis cliquez sur OK.

 **Remarque**

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur les commentaires.
-


[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Ajout de texte aux photos


Ajout de texte aux photos

Vous pouvez ajouter du texte à des photos.

Cliquez sur le bouton  (Ajouter du texte) sur l'écran Edition et faites glisser la souris sur la zone où vous souhaitez ajouter le texte.


Remarque

- Les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

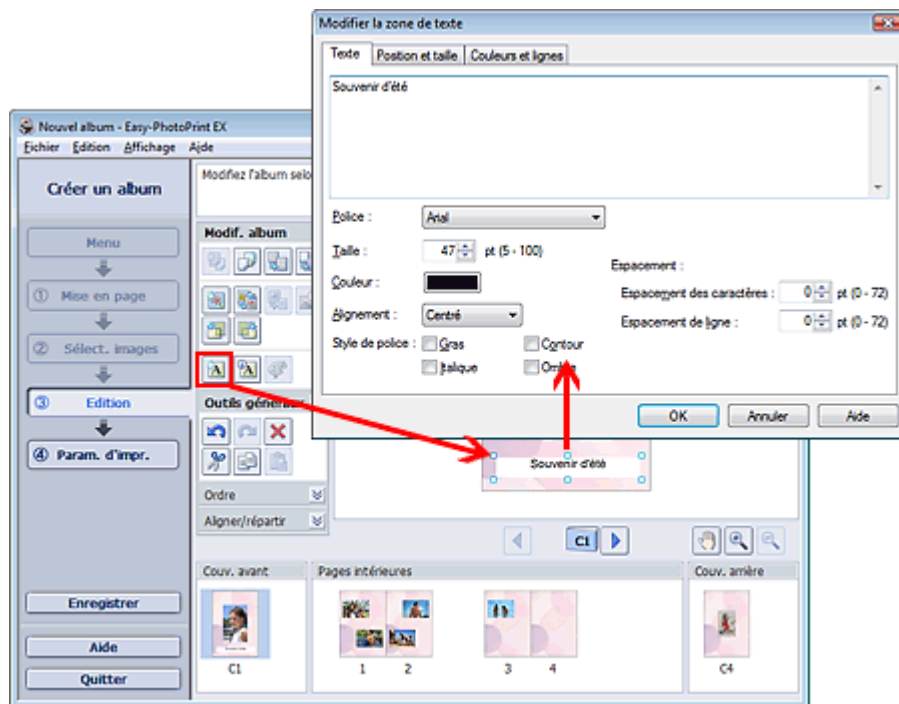

Sélectionnez l'onglet Texte dans la boîte de dialogue Modifier la zone de texte et saisissez le texte.

Remarque

- La boîte de dialogue Modifier la zone de texte permet de modifier la position, l'angle et la taille du texte. Vous pouvez également définir la couleur et la ligne de la zone de texte. Consultez l'Aide pour en savoir plus.
- Pour modifier le texte saisi, sélectionnez-le et cliquez sur  (Modifier la zone de texte). La boîte de dialogue Modifier la zone de texte apparaît. Vous pouvez modifier le texte.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Enregistrement

Enregistrement


Vous pouvez enregistrer les éléments modifiés.

Cliquez sur Enregistrer sur l'écran Edition ou Paramètres d'impression.



Remarque

- Les écrans d'impression de l'album sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes. Ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

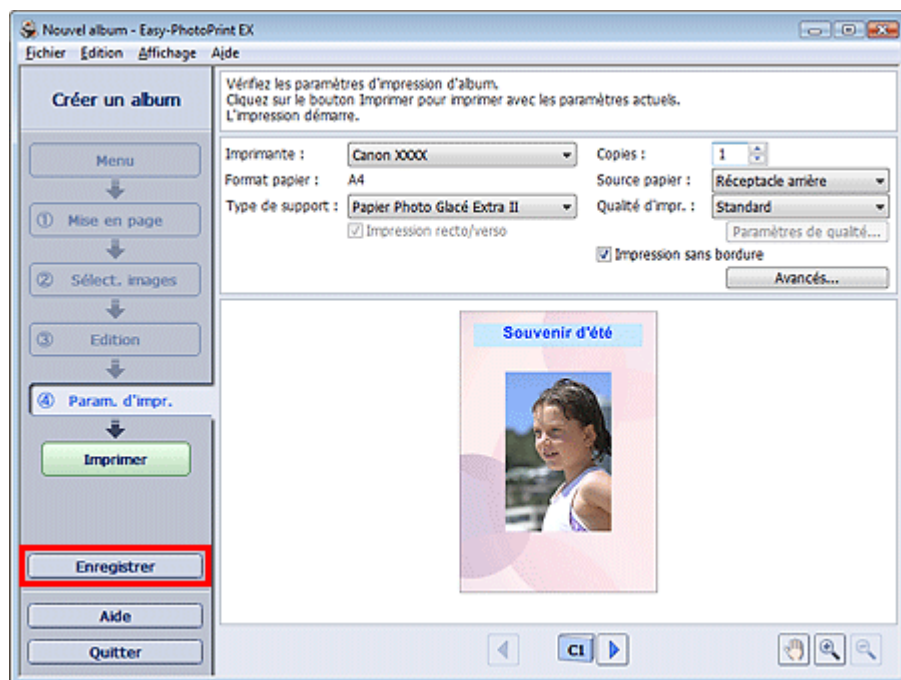

Lorsque la boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche, spécifiez l'emplacement d'enregistrement et le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.



Important

- Si vous modifiez un fichier enregistré puis l'enregistrez de nouveau, le fichier sera remplacé. Pour enregistrer de nouveau un fichier sous un nouveau nom ou dans un autre emplacement, sélectionnez Enregistrer sous... dans le menu Fichier et procédez à l'enregistrement.



Remarque

- Le bouton Enregistrer ne s'affiche pas sur l'écran Configuration de la page ou Sélection des images.


Guide d'utilisation avancée


Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Définition des jours fériés

Définition des jours fériés

Vous pouvez ajouter des jours fériés à votre calendrier.

Cliquez sur Définir jours fériés... sur l'écran Configuration de la page de Calendrier, ou cliquez sur le


bouton  (Définir la période/le jour férié) sur l'écran Edition et cliquez sur Définir jours fériés... dans la boîte de dialogue Paramètres généraux de calendrier pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de jour férié.

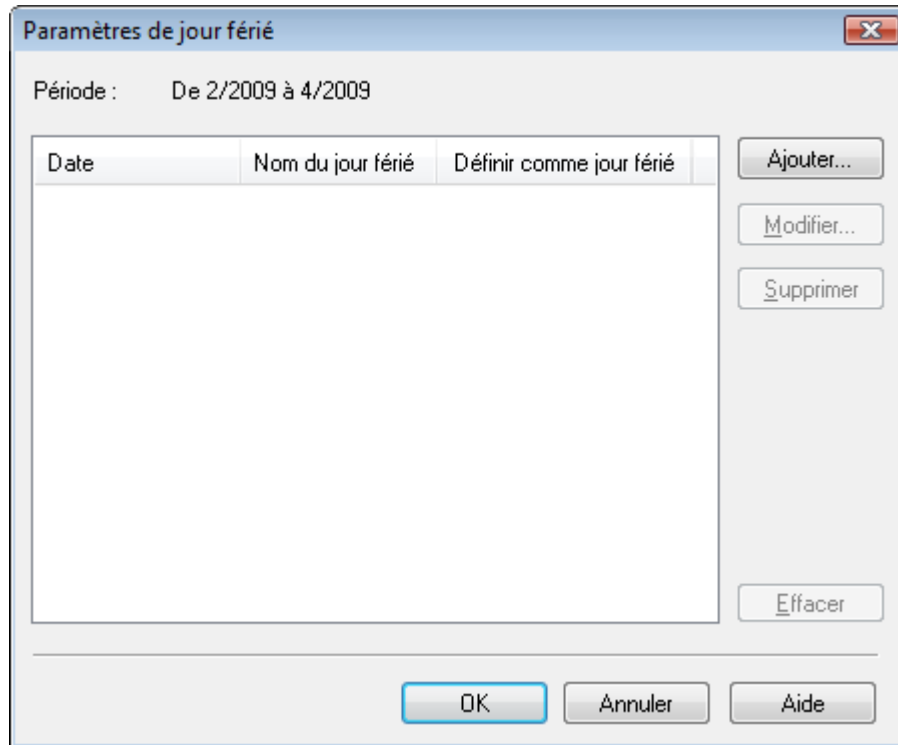

Date	Nom du jour férié	Définir comme jour férié

Pour ajouter un jour férié, cliquez sur Ajouter.... La boîte de dialogue Ajouter/modifier un jour férié apparaît. Pour modifier un jour férié enregistré, sélectionnez-le et cliquez sur Modifier....

Pour supprimer un jour férié enregistré, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer. Pour supprimer tous les jours fériés enregistrés dans la période de votre calendrier, cliquez sur Effacer.

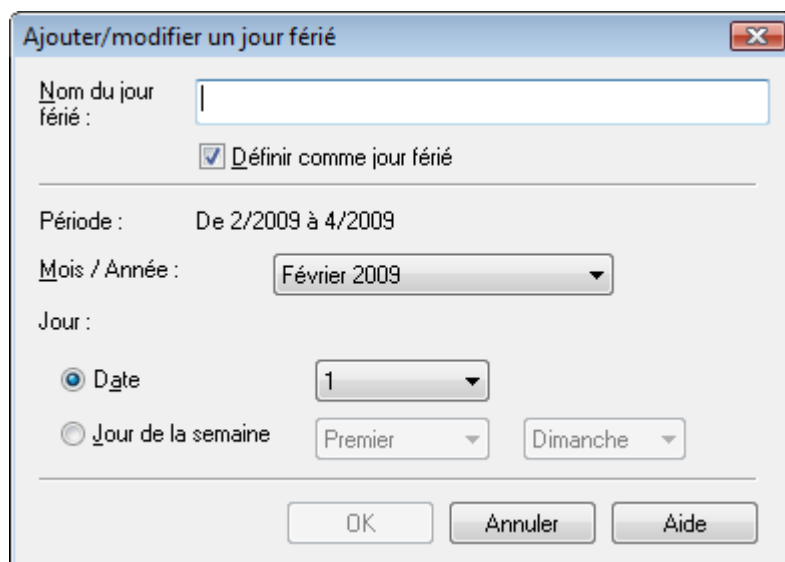

Saisissez le nom dans Nom du jour férié et indiquez la date.

Cochez la case Définir comme jour férié pour afficher ce jour comme férié dans votre calendrier.

 **Remarque**

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur les différentes boîtes de dialogue.

[Haut de la page](#)↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis > Annexe 1 : Paramètres Easy-PhotoPrint EX > Définition de l'affichage du calendrier

Définition de l'affichage du calendrier


Vous pouvez personnaliser l'affichage du calendrier (polices, lignes, couleurs, position, taille, etc.).

Cliquez sur Paramètres... sur l'écran Configuration de la page de Calendrier, ou sélectionnez un

calendrier sur l'écran Edition et cliquez sur le bouton  (Configurer le calendrier...) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de calendrier.

Important

- L'onglet Position et format s'affiche uniquement lorsque la boîte de dialogue Paramètres de calendrier est ouverte à partir de l'écran Edition.

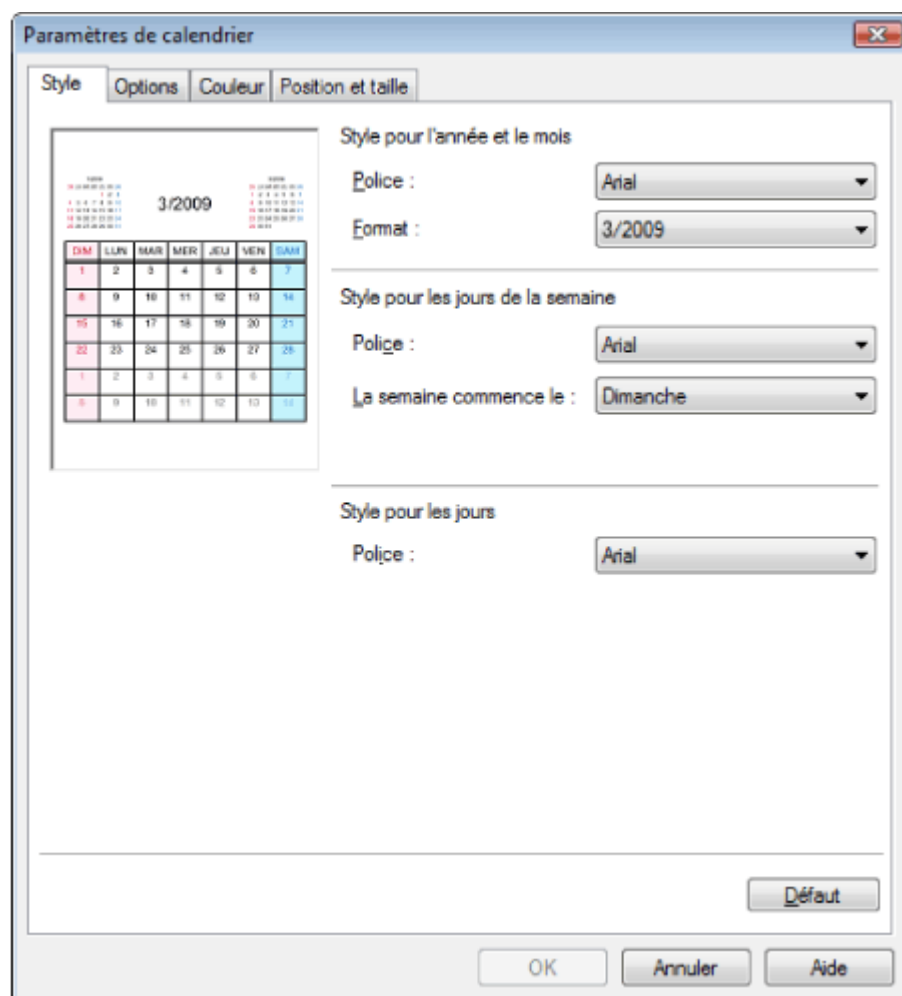

Remarque

- Consultez l'Aide pour en savoir plus sur la boîte de dialogue Paramètres de calendrier.

[Haut de la page](#) 

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec d'autres logiciels d'application](#)

Impression avec d'autres logiciels d'application

- ➔ [Les diverses méthodes d'impression](#)
- ➔ [Modification de la qualité d'impression et des données d'image](#)
- ➔ [Présentation du pilote d'imprimante](#)

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression

Les diverses méthodes d'impression

- ➔ Impression avec les instructions d'installation simplifiée
- ➔ Définition du format et de l'orientation de la page
- ➔ Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression
- ➔ Définition de la marge d'agrafage
- ➔ Impression sans bordure
- ➔ Impression à l'échelle du papier
- ➔ Impression proportionnée
- ➔ Impression mise en page
- ➔ Impression d'affiche
- ➔ Impression de brochure
- ➔ Impression recto/verso
- ➔ Impression de cachet/arrière-plan
- ➔ Enregistrement des réglages d'un cachet
- ➔ Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan
- ➔ Impression d'une enveloppe
- ➔ Affichage d'un aperçu avant impression
- ➔ Définition du format de papier (format personnalisé)

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression avec les instructions d'installation simplifiée


Impression avec les instructions d'installation simplifiée

Pour définir la configuration de base de l'impression nécessaire à une impression correcte des données pour cette imprimante, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Sélectionnez le type de support

Sélectionnez le type du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Type de support de l'onglet Principal.

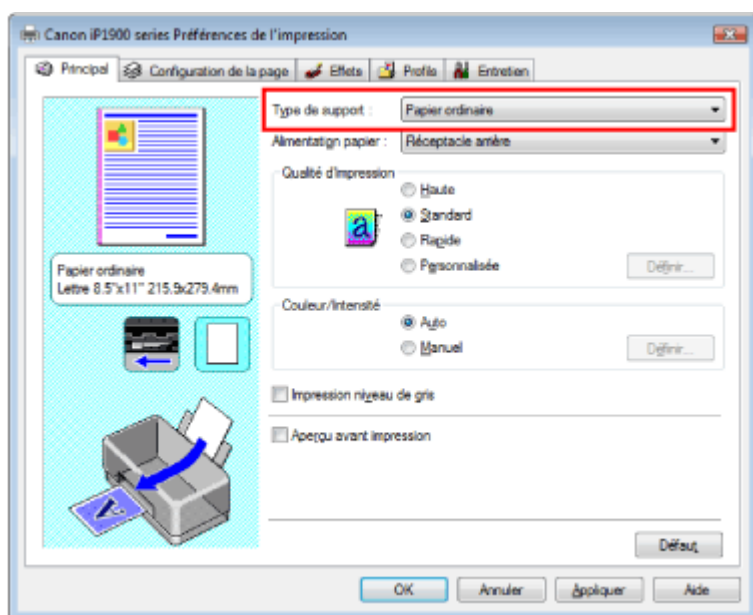

3. Sélectionnez la qualité d'impression

Sélectionnez Haute, Standard ou Rapide dans le champ Qualité d'impression.

4. Sélectionnez couleur/intensité

Sélectionnez Auto pour Couleur/Intensité.

5. Vérifiez les paramètres

Vérifiez les paramètres définis tels que le type de papier et la position du levier d'épaisseur du papier qui sont affichés dans l'aperçu des paramètres dans la partie gauche de la fenêtre.

6. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé selon le type de support.

[Haut de la page ↑](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Définition du format et de l'orientation de la page

Définition du format et de l'orientation de la page


Le format et l'orientation de la page sont déterminés essentiellement par l'application. Si le format et l'orientation de la page définis par les paramètres Format page et Orientation de l'onglet Configuration de la page sont les mêmes que ceux définis avec l'application, vous n'avez pas besoin de les sélectionner dans l'onglet Configuration de la page.

Si vous ne pouvez pas les spécifier dans l'application, procédez comme suit pour sélectionner un format et une orientation de page :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Sélectionnez le format du papier

Sélectionnez un format de page dans la liste Format page de l'onglet Configuration de la page.

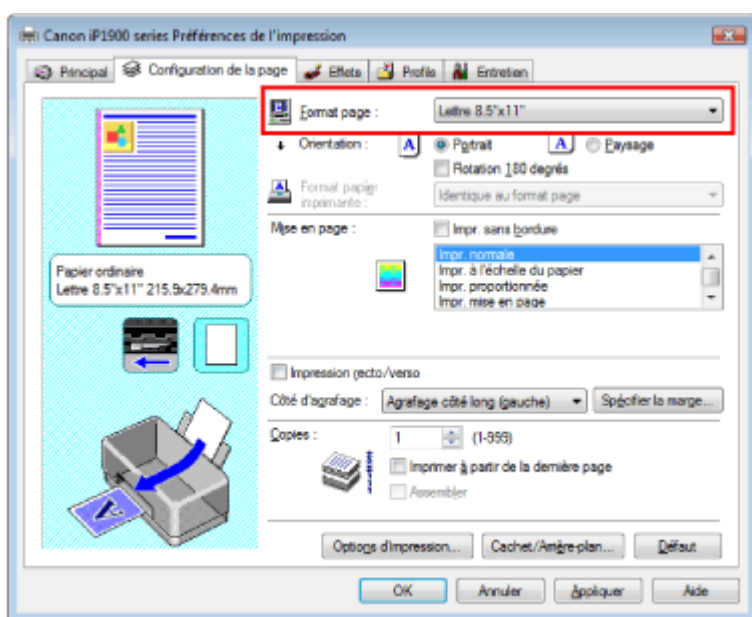

3. Sélectionnez une Orientation

Sélectionnez Portrait ou Paysage comme Orientation. Cochez la case Rotation de 180 degrés si vous voulez imprimer l'original en lui appliquant une rotation de 180 degrés.

4. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Le document sera imprimé avec le format et l'orientation de page choisis.

[Haut de la page](#) ↑


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression


Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression

Paramètre par défaut



Imprimer à partir de la dernière page

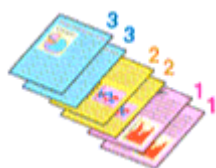

Assembler

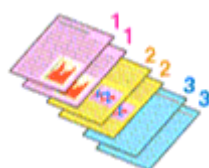

Imprimer à partir de la dernière page + Assembler

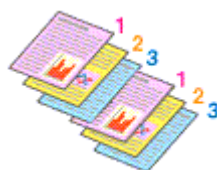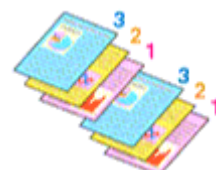


Pour définir le nombre de copies et l'ordre d'impression, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Spécifiez le nombre de copies à imprimer

Pour Copies dans l'onglet Configuration de la page, indiquez le nombre de copies à imprimer.

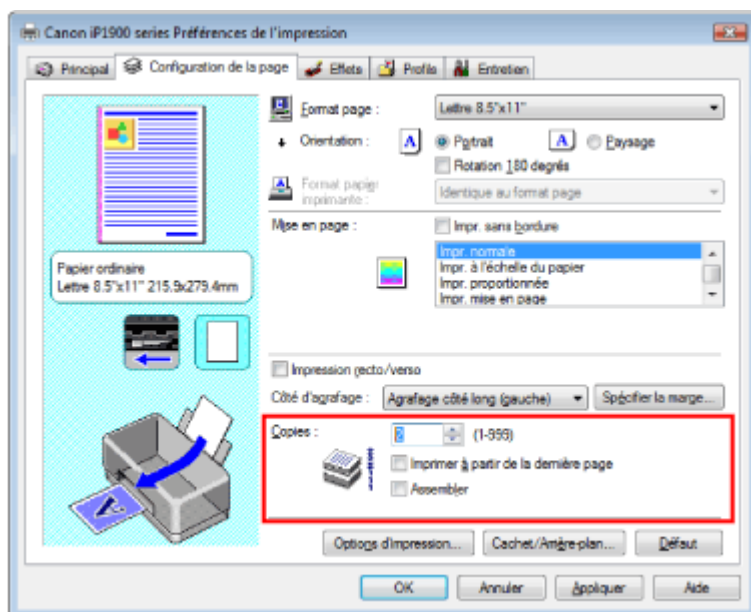

3. Spécifiez la séquence d'impression

Cochez la case Imprimer à partir de la dernière page pour imprimer à partir de la dernière page. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de trier l'ordre des pages après l'impression.

4. Définissez l'impression en mode Assembler lorsque vous spécifiez plusieurs copies dans la case Copies

Cochez la case Assembler si vous indiquez plusieurs copies en même temps. Désélectionnez cette case pour imprimer ensemble toutes les pages portant le même numéro.

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Le nombre de copies spécifié sera imprimé dans l'ordre d'impression indiqué.

 **Important**

- Si votre application comporte la même fonction, paramétrez à l'aide de l'application. Si vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.
- Les options Imprimer à partir de la dernière page et Assembler apparaissent en grisé et ne sont pas disponibles si Impr. de brochure est sélectionné pour Mise en page.
- L'option Imprimer à partir de la dernière page apparaît en grisé et n'est pas disponible si Impr. d'affiche est sélectionné pour Mise en page.

 **Remarque**


- Si vous configurez à la fois les options Imprimer à partir de la dernière page et Assembler, les feuilles sont assemblées une par une et imprimées en commençant par la dernière page. Ces paramètres peuvent être utilisés en association avec les options Impr. sans bordure, Impr. normale, Impr. à l'échelle du papier, Impr. proportionnée, Impr. mise en page et Impression recto/verso.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Définition de la marge d'agrafage

Définition de la marge d'agrafage

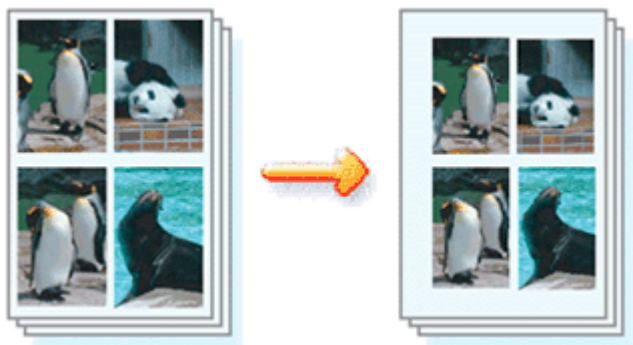


Pour définir la direction d'agrafage et la largeur de la marge d'agrafage, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Indiquez le côté àagrafer

Vérifiez la position de la marge d'agrafage dans Côté d'agrafage dans l'onglet Configuration de la page.

L'imprimante analyse les paramètres Orientation et Mise en page, puis sélectionne automatiquement la meilleure position d'agrafage. Si vous souhaitez modifier ce paramètre, sélectionnez une autre option dans la liste.

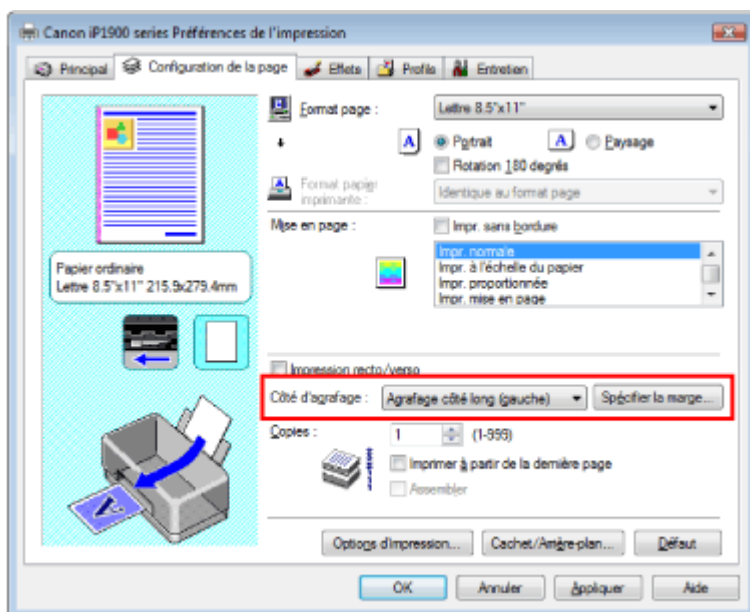

3. Définissez la largeur de la marge

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier la marge... et définissez la largeur de la marge d'agrafage, puis cliquez sur OK.



4. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées avec le côté et la marge d'agrafage

spécifiés.

 **Important**

- Les options Côté d'agrafage et Spécifier la marge... sont grisées et ne sont pas disponibles dans les cas suivants :
 - L'option Impr. d'affiche ou Impr. de brochure est sélectionnée pour Mise en page.
 - L'option Impr. proportionnée est sélectionnée pour Mise en page (si l'option Impression recto/verso est également sélectionnée, seule l'option Côté d'agrafage peut être sélectionnée).
 - La case Impr. sans bordure est cochée (si Impression recto/verso est également sélectionnée, seule l'option Côté d'agrafage est disponible).


[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression sans bordure

Impression sans bordure

La fonction d'impression sans bordure permet d'imprimer des données sans aucune marge en agrandissant les données afin qu'elles débordent légèrement de la feuille. Sans cette fonction, une marge est conservée tout autour des données imprimées. Par exemple, pour imprimer une photo sans marge autour, sélectionnez Impr. sans bordure.

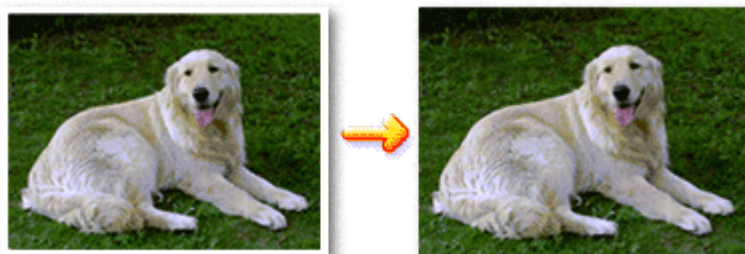


Pour effectuer une impression sans bordure, procédez comme suit :

Définition d'une impression sans bordure

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Définissez l'impression sans bordure

Cochez la case Impr. sans bordure sous l'onglet Configuration de la page.

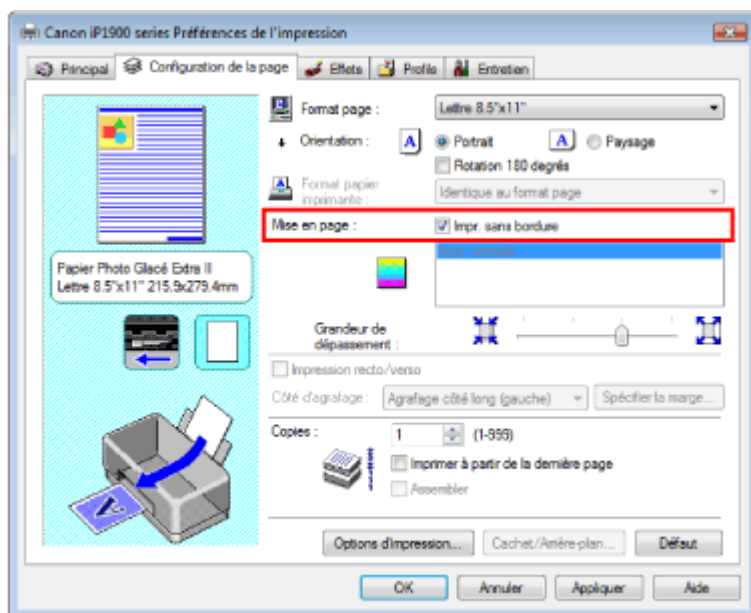

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

Lorsque le message vous invitait à modifier le type de support apparaît, sélectionnez le type de support souhaité dans la liste et cliquez sur OK.

3. Sélectionnez le format papier

Sélectionnez la liste Format page. Si vous souhaitez le modifier, sélectionnez un autre format dans la liste. La liste contient uniquement les formats qui conviennent à l'impression sans bordure.

4. Ajustez la grandeur de dépassement à partir du papier

Ajustez la grandeur de dépassement à l'aide du curseur Grandeur de dépassement si nécessaire. Accroissez la grandeur de dépassement en déplaçant le curseur vers la droite, réduisez-la en le déplaçant vers la gauche.

Il est recommandé dans la plupart des cas de placer le curseur sur la deuxième position en partant de la droite.



Important

- Si vous placez le curseur à l'extrémité droite, le verso des feuilles peut être taché.

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Les données s'impriment sans marges sur le papier.

Important

- Si vous sélectionnez un format de page qui ne convient pas à l'impression sans bordure, le format est automatiquement remplacé par celui qui convient pour ce type d'impression.
- Lorsque l'une des options Papier haute résolution, Transferts Tee-shirt ou Enveloppe est sélectionnée dans la liste Type de support de l'onglet Principal, l'impression sans bordure est impossible.
- Lorsque la case Impr. sans bordure est cochée, les paramètres Format papier imprimante, Mise en page, Côté d'agrafage (si l'option Impression rect/verso n'est pas sélectionnée) et le bouton Cachet/Arrière-plan... de l'onglet Configuration de la page apparaissent grisés et ne peuvent pas être sélectionnés.
- Selon le support sélectionné, la qualité d'impression risque de se dégrader légèrement en haut et en bas de la feuille.
- Si le rapport entre la hauteur et la largeur diverge de manière importante des données d'image, une partie de l'image peut ne pas être imprimée, selon le format de support utilisé. Dans ce cas, ajustez les données d'image dans l'application en fonction du format de papier.

Remarque

- Lorsque vous paramétrez le champ Type de support sur Papier ordinaire dans l'onglet Principal, l'impression sans bordure n'est pas recommandée ; la boîte de dialogue de sélection du support apparaît. Si vous utilisez du papier ordinaire pour effectuer un test d'impression, sélectionnez Papier ordinaire, puis cliquez sur OK.

Aggrandissement de la partie du document située dans la zone imprimable

Spécifiez une grandeur de dépassement importante pour effectuer une impression sans bordure correcte. Toutefois, la partie du document qui dépasse de la feuille ne sera pas imprimée. Les sujets situés à la périphérie d'une photo risquent de ne pas être imprimés.

Essayez d'effectuer une impression sans bordure. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, réduisez la grandeur de dépassement. Pour réduire la grandeur de dépassement, déplacez le curseur Grandeur de dépassement vers la gauche.

Important

- Si vous réduisez la valeur de Grandeur de dépassement, une marge non souhaitée risque d'apparaître à l'impression selon le format du papier.

Remarque

- Si la case Aperçu avant impression est cochée dans l'onglet Principal, vous pouvez confirmer avant l'impression qu'il n'y aura pas de bordure.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression à l'échelle du papier


Impression à l'échelle du papier



Pour imprimer un document avec des pages agrandies ou réduites pour correspondre à l'échelle du papier, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Définissez l'impression à l'échelle du papier

Sélectionnez Impr. à l'échelle du papier dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page.

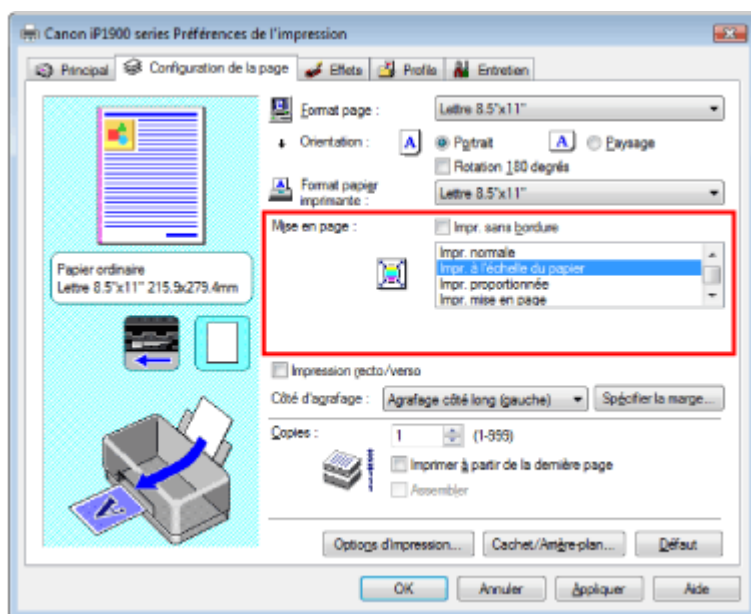


3. Sélectionnez le format de papier en fonction des données à imprimer

Utilisez la liste Format page pour sélectionner le format de page défini avec votre application.

4. Sélectionnez le format du papier

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Format papier imprimante. Si la taille du papier d'imprimante est inférieure au paramètre Format page, l'image de la page est réduite. Si la taille du papier est supérieure au format de la page, l'image de la page est agrandie.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

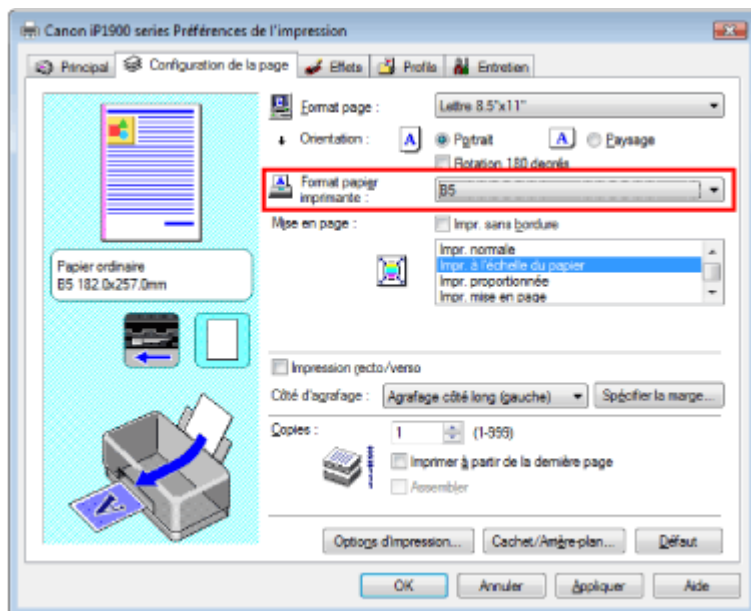

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, le document sera agrandi ou réduit pour correspondre à l'échelle du papier.

Important

- Si la case Impr. sans bordure est cochée, l'option Impr. à l'échelle du papier ne peut pas être sélectionnée.

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression proportionnée

Impression proportionnée




Pour imprimer un document avec des pages agrandies ou réduites pour correspondre à l'échelle du papier, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Configurez l'impression proportionnée

Sélectionnez Impr. proportionnée dans la liste Mise en page sous l'onglet Configuration de la page.

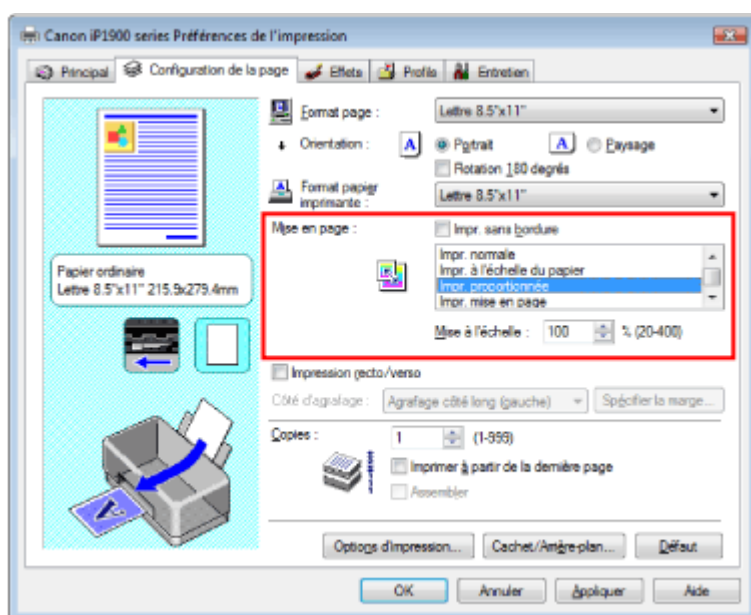


3. Sélectionnez le format de papier en fonction des données à imprimer

Utilisez la liste Format page pour sélectionner le format de page défini avec votre application.

4. Pour définir une échelle, suivez l'une des procédures suivantes :


- **Sélectionnez un Format papier imprimante**

Sélectionnez un format de papier d'imprimante (à ne pas confondre avec le Format page) dans la liste Format papier imprimante. Si la taille du papier d'imprimante est inférieure au paramètre Format page, l'image de la page est réduite. Si la taille du papier est supérieure au format de la page, l'image de la page est agrandie.

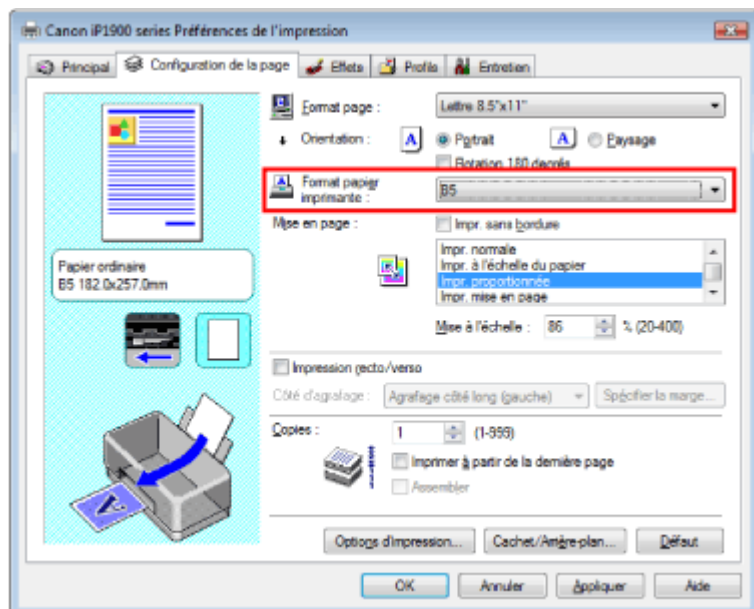

- **Définissez une échelle**

Saisissez directement une valeur dans la zone Mise à l'échelle.

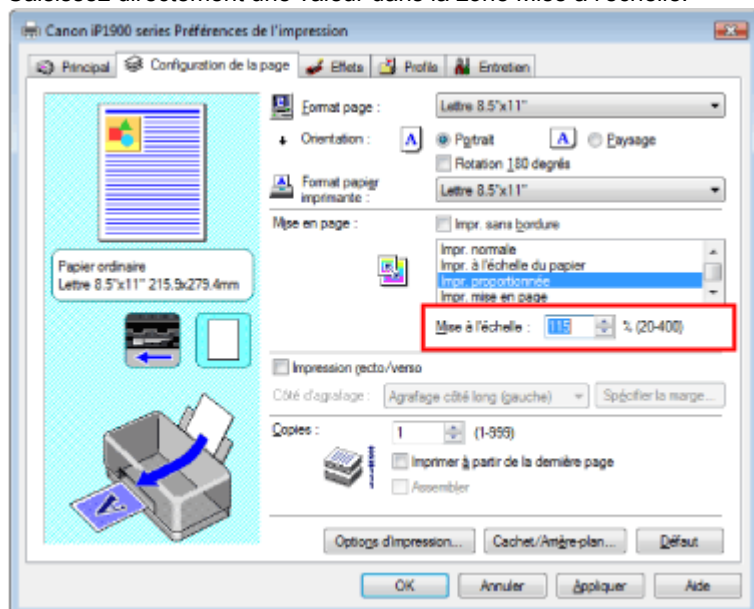

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, le document est imprimé à l'échelle spécifiée.

Important

- Si le logiciel d'application avec lequel vous avez créé l'original dispose de la fonction d'impression proportionnée, configurez les paramètres dans le logiciel. Vous n'avez pas besoin de configurer les mêmes paramètres dans le pilote d'imprimante.
- Lorsque l'option Impr. proportionnée est sélectionnée, la liste Côté d'agrafage est grisée et non disponible (lorsque l'option Impression recto/verso n'est pas sélectionnée).
- Si la case Impr. sans bordure est cochée, l'option Impr. proportionnée n'est pas disponible.

Remarque

- La sélection de l'option Impr. proportionnée modifie la zone imprimable.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression mise en page

Impression mise en page


La fonction d'impression mise en page permet d'imprimer plus d'une image de page sur une seule feuille de papier.



Pour effectuer une impression mise en page, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Définissez l'impression mise en page

Sélectionnez Impr. mise en page dans la liste Mise en page sous l'onglet Configuration de la page. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

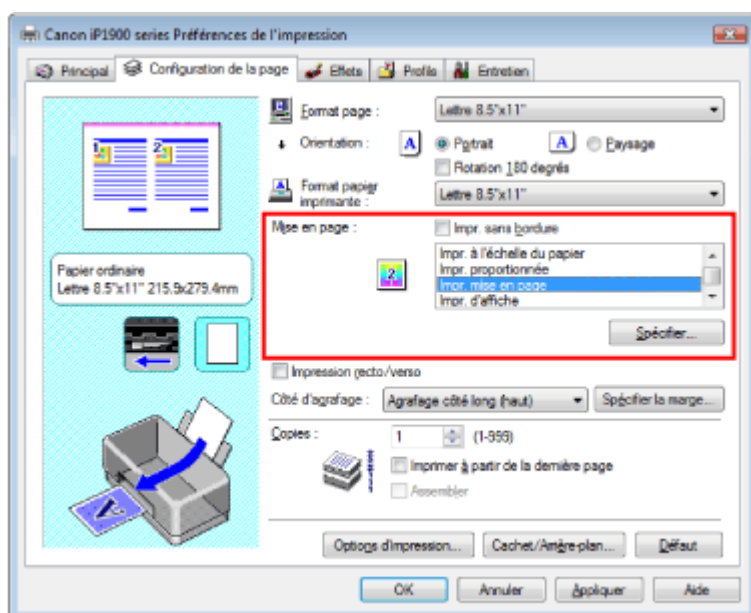


3. Sélectionnez le format du papier

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Format papier imprimante. Vous avez terminé la configuration de la présentation du document de gauche à droite.

4. Indiquez le nombre de pages à imprimer par feuille et l'ordre des pages

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier..., spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr. mise en page et cliquez sur OK.

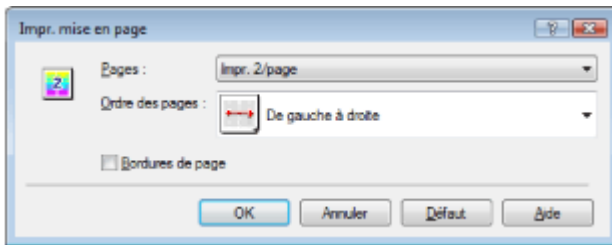**Pages**

Pour augmenter le nombre de pages à inclure sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages souhaité dans la liste.

Ordre des pages

Pour modifier l'ordre des pages, sélectionnez une icône dans la liste.

Bordures de page

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez cette case.

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de pages spécifié est disposé sur chaque feuille de papier dans l'ordre indiqué.

Important

- Si la case Impr. sans bordure est cochée, l'option Impr. mise en page n'est pas disponible.


[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression d'affiche

Impression d'affiche

La fonction Impression d'affiche permet d'agrandir les données d'image, de les diviser en plusieurs pages et d'imprimer ces pages sur des feuilles de papier séparées. Lorsque les pages sont assemblées, elles forment un document imprimé de grandes dimensions, semblable à une affiche.

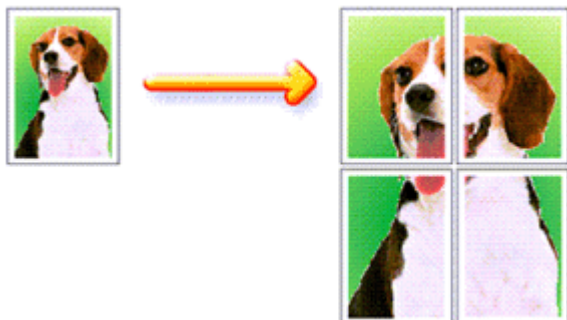


Pour effectuer une impression au format affiche, procédez comme suit :

Configuration de l'impression d'affiche

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Définissez l'impression d'affiche

Sélectionnez Impr. d'affiche dans la liste Mise en page sous l'onglet Configuration de la page. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

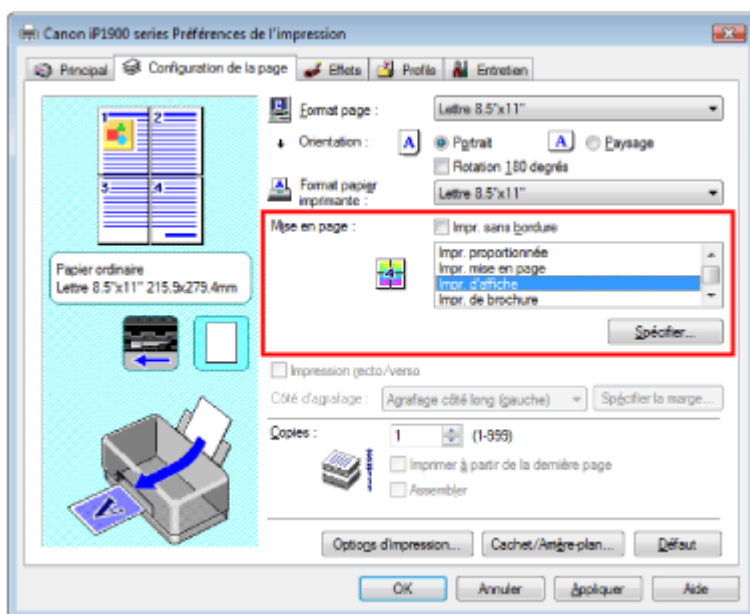


3. Sélectionnez le format du papier

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Format papier imprimante. Vous avez terminé la configuration pour imprimer une affiche de 2 pages sur 2.

4. Indiquez le nombre de divisions d'image et les pages à imprimer.

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier..., spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr. d'affiche et cliquez sur OK.

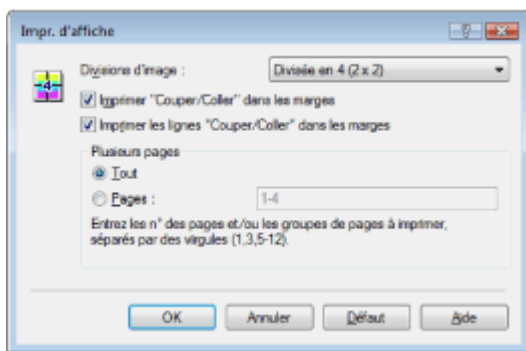

Divisions d'image

Dans la liste Divisions d'image, sélectionnez le nombre de divisions (vertical x horizontal). Quand le nombre de divisions augmente, le nombre de feuilles utilisées pour l'impression augmente aussi, vous permettant de créer une affiche plus grande.

Imprimer "Couper/Coller" dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les mots "Couper" et "Coller".



Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante 64 bits est utilisé.

Imprimer les lignes "Couper/Coller" dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les lignes de coupe.

Pages

Pour réimprimer uniquement certaines pages, indiquez le numéro de la page à imprimer. Pour imprimer plusieurs pages, spécifiez le groupe de pages en séparant les pages par des virgules ou en utilisant un trait d'union entre les numéros de pages.



Remarque

- Vous pouvez également définir la plage d'impression en cliquant sur les pages dans l'aperçu de la page de configuration.

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

A l'impression, le document sera divisé en plusieurs pages.

Après avoir imprimé toutes les pages de l'affiche, collez-les ensemble pour créer une affiche.


Imprimer certaines pages seulement

Si l'encre devient pâle ou s'épuise en cours d'impression, vous pouvez imprimer les pages dont vous avez encore besoin en procédant comme suit :

1. Définissez la plage d'impression

Dans l'aperçu de la configuration affiché dans la partie gauche de l'onglet Configuration de la page, cliquez sur les pages que vous ne souhaitez pas imprimer.

Les pages sur lesquelles vous avez cliqué sont supprimées et seules les pages à imprimer sont affichées.

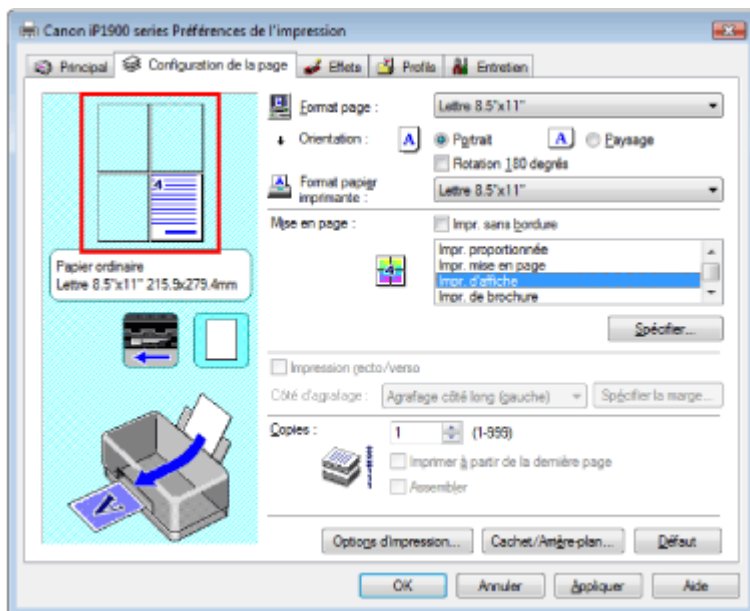

Remarque

- Cliquez sur les pages supprimées pour les afficher à nouveau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'aperçu des paramètres pour sélectionner Imprimer toutes les pages ou Supprimer toutes les pages.

2. Terminez la configuration

Une fois que vous avez choisi les pages, cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, seules les pages spécifiées sont imprimées.

Important

- Lorsque l'option Impr. d'affiche est sélectionnée, les cases Impression recto/verso et Imprimer à partir de la dernière page ainsi que la liste Côté d'agrafage sont grisées et non disponibles.
- Si la case Impr. sans bordure est cochée, l'option Impr. d'affiche n'est pas disponible.
- Comme l'impression d'affiche entraîne l'agrandissement du document, le résultat risque de ne pas être net.


[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression de brochure

Impression de brochure


La fonction d'impression de brochure permet d'imprimer des données sous la forme d'une brochure. Les données sont imprimées sur les deux faces du papier. Ce type d'impression permet de conserver l'ordre des pages lorsque celles-ci sont pliées et agrafées par le milieu.

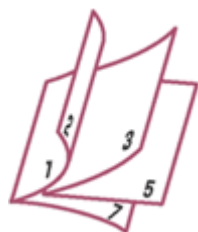

Pour effectuer une impression au format brochure, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Définissez l'impression de brochure

Sélectionnez Impr. de brochure dans la liste Mise en page sous l'onglet Configuration de la page. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de la fenêtre.

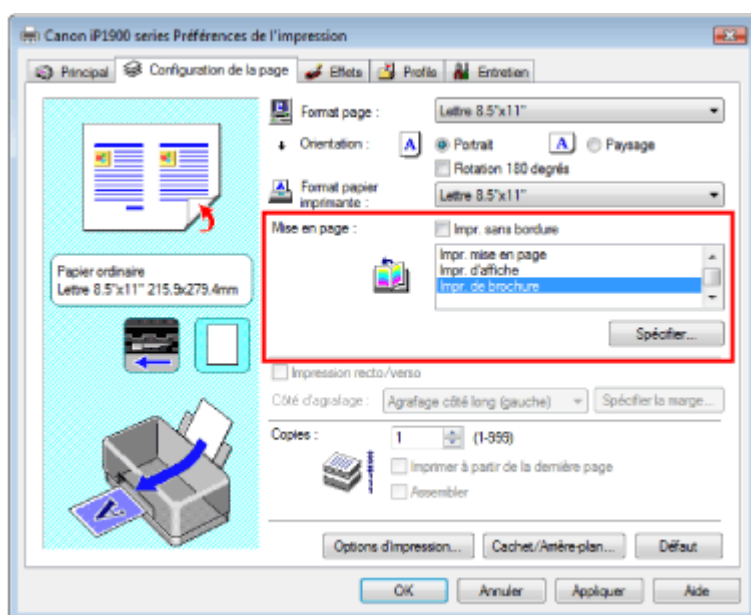


3. Sélectionnez le format du papier

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Format papier imprimante.

4. Définissez la marge d'agrafage ainsi que la largeur de la marge

Cliquez sur Spécifier..., définissez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr. de brochure, puis cliquez sur OK.

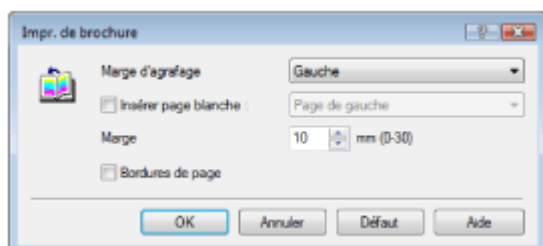

Marge d'agrafage

Sélectionnez le côté de la marge d'agrafage une fois la brochure assemblée.

Insérez une page blanche

Pour laisser une face de la feuille blanche, cochez la case Insérer page blanche et sélectionnez la page à laisser blanche.

Marge

Indiquez la largeur de la marge. La largeur spécifiée à partir du centre de la feuille devient la marge d'agrafage pour une page.

Bordures de page

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez la case Bordures de page.

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez l'impression, le document ne sera imprimé que sur une face de la feuille de papier. Lorsque l'impression d'une face est terminée, introduisez le papier correctement en suivant le message et cliquez sur OK.

Quand l'impression de l'autre face est terminée, pliez le papier au centre de la marge et assemblez la brochure.

 **Important**

- Impr. de brochure n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - Un type de support autre que Papier ordinaire est sélectionné dans la liste Type de support.
 - La case Impr. sans bordure est cochée.
- Lorsque l'option Impr. de brochure est sélectionnée, les paramètres Impression rect/verso, Côté d'agrafage, Imprimer à partir de la dernière page et Assembler apparaissent en grisé et ne sont pas disponibles.

 **Remarque**


- Lorsque la fonction Insérer page blanche est sélectionnée pour Impr. de brochure, le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur les pages blanches.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression recto/verso


Impression recto/verso

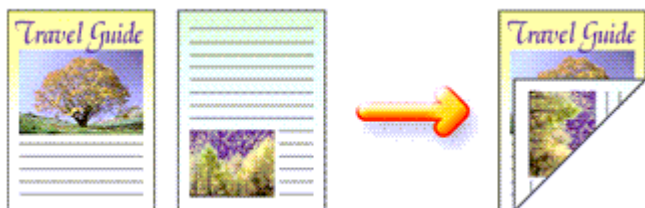

Pour imprimer des données sur les deux faces d'une feuille de papier, procédez comme suit :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Définissez l'impression recto/verso

Cochez la case Impression recto/verso dans l'onglet Configuration de la page.

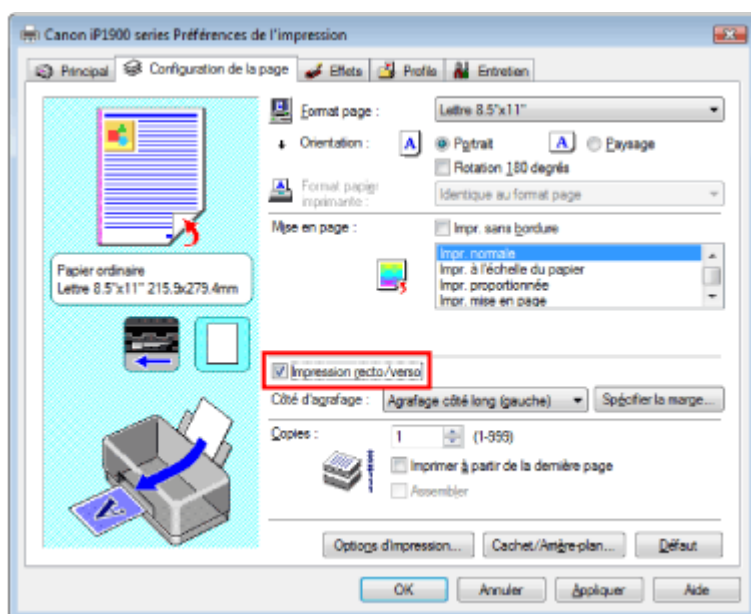

3. Sélectionnez la présentation

Sélectionnez Impr. normale (ou Impr. à l'échelle du papier, Impr. proportionnée ou Impr. mise en page) dans la liste Mise en page.

4. Indiquez le côté àagrafer

L'imprimante analyse les paramètres Orientation et Mise en page, puis sélectionne automatiquement le meilleur Côté d'agrafage. Si vous souhaitez modifier ce paramètre, sélectionnez une autre option dans la liste.

5. Définissez la largeur de la marge

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier la marge... et définissez la largeur de la marge d'agrafage, puis cliquez sur OK.

6. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez l'impression, le document ne sera imprimé que sur une face de la feuille de papier. Lorsque l'impression d'une face est terminée, introduisez le papier correctement en suivant le message et cliquez sur OK. Le document est imprimé sur l'autre face du papier.

 **Important**

- L'option Impression recto/verso n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - Un type de support autre que Papier ordinaire est sélectionné dans la liste Type de support.
 - Impr. d'affiche est sélectionné dans la liste Mise en page.
- Lorsque l'option Impr. de brochure est sélectionnée dans la liste Mise en page, les options Impression recto/verso et Côté d'agrafage sont grisées et ne sont pas disponibles.

 **Remarque**

- Si la boîte de dialogue Type de support apparaît pendant une impression recto/verso sans bordure, sélectionnez Papier ordinaire.
- Si le recto du papier est taché pendant l'impression recto/verso, réalisez un Nettoyage de la platine inférieure via l'onglet Entretien.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression de cachet/arrière-plan

Impression de cachet/arrière-plan

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante 64 bits est utilisé.


La fonction Cachet permet d'imprimer le texte d'un cachet ou une image bitmap au-dessus ou derrière les données d'un document. La fonction Arrière-plan permet d'imprimer une illustration de faible densité derrière les données du document.

Pour effectuer une impression de cachet/arrière-plan, procédez comme suit :


Impression d'un cachet

CONFIDENTIEL, IMPORTANT et d'autres cachets souvent utilisés dans les entreprises sont préenregistrés.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan...** dans l'onglet **Configuration de la page**

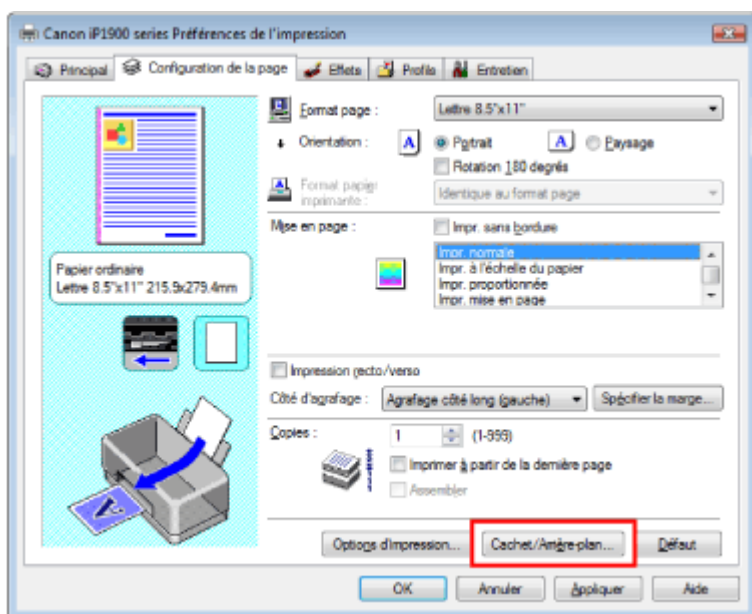

La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît.

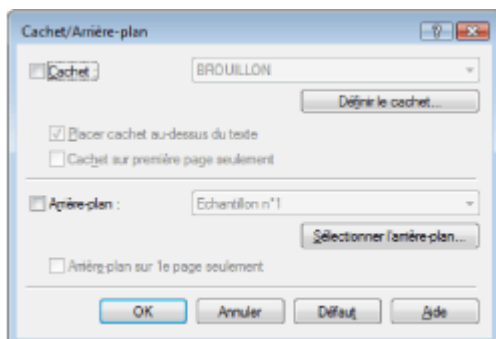

3. Sélectionnez un cachet

Cochez la case **Cachet** et sélectionnez le cachet de votre choix dans la liste.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet **Configuration de la page**.

4. Définissez les détails du cachet

Si nécessaire, effectuez les réglages suivants, puis cliquez sur **OK**.

Placez un cachet au-dessus du texte

Cochez cette case pour imprimer le cachet au dessus du texte du document.

**Remarque**

- La priorité est accordée au cachet car, lorsque celui-ci et les données du document se superposent, il est imprimé au-dessus des données du document. Si l'option Placer cachet au-dessus du texte est désactivée, le cachet est imprimé sous les données du document et les parties recouvertes peuvent être dissimulées, selon l'application utilisée.

Cachet sur première page seulement

Cochez cette case pour imprimer le cachet uniquement sur la première page.

Bouton Définir le cachet...

Cliquez sur ce bouton pour modifier le texte du cachet, de l'image bitmap, ou de sa position (reportez-vous à la rubrique Enregistrement des réglages d'un cachet).

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec le cachet spécifié.

Impression d'un arrière-plan**1. Choisissez l'arrière-plan pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres**

Deux fichiers bitmap prédéfinis sont fournis à titre d'exemple.

2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... dans l'onglet Configuration de la page

La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît.

3. Sélectionnez l'arrière-plan

Cochez la case Arrière-plan et sélectionnez l'arrière-plan de votre choix dans la liste.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet Configuration de la page.

4. Définissez les détails de l'arrière-plan

Si nécessaire, effectuez les réglages suivants, puis cliquez sur OK.

Arrière-plan sur 1e page seulement

Cochez cette case pour imprimer l'arrière-plan uniquement sur la première page.

Bouton Sélectionner l'arrière-plan...

Cliquez sur ce bouton pour utiliser un autre fichier bitmap ou modifier la mise en page ou la densité d'un arrière-plan (reportez-vous à la rubrique [Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan](#)).

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec l'arrière-plan spécifié.

**Important**

- Lorsque la case Impr. sans bordure est cochée, le bouton Cachet/Arrière-plan... est grisé et non disponible.

**Remarque**

- Lorsque la fonction Insérer page blanche est sélectionnée pour Impr. de brochure, le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur les pages blanches.

Rubriques connexes

➔ [Enregistrement des réglages d'un cachet](#)

➔ [Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan](#)



[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression de cachet/arrière-plan > Enregistrement des réglages d'un cachet

Enregistrement des réglages d'un cachet


Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante 64 bits est utilisé.

Vous pouvez créer et enregistrer un cachet. Vous pouvez également modifier et enregistrer certains paramètres d'un cachet existant. Les cachets que vous ne souhaitez pas conserver peuvent être supprimés à n'importe quel moment.


Pour enregistrer un nouveau cachet, procédez comme suit :

Enregistrement d'un nouveau cachet

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... dans l'onglet Configuration de la page

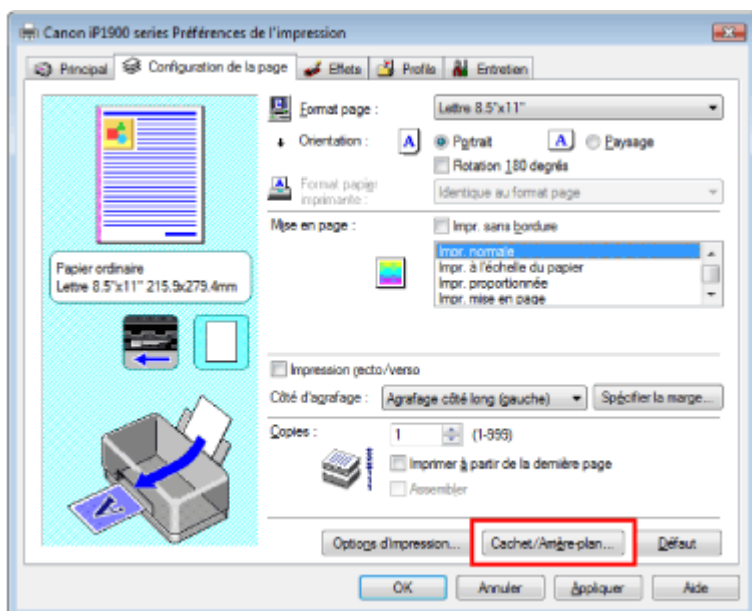


La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît.

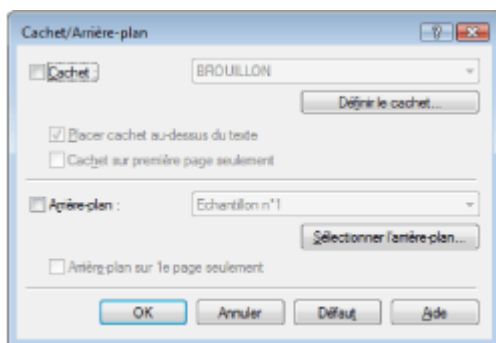

3. Cliquez sur Définir le cachet...

La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît.

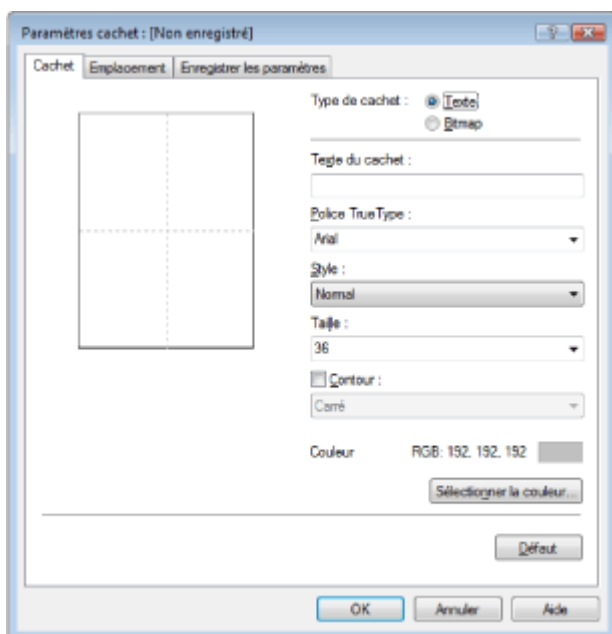

4. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu

- **Onglet Cachet**

Sélectionnez Texte ou Bitmap dans Type de cachet.

Lors de l'enregistrement d'un texte, les caractères doivent déjà être entrés dans Texte du cachet.

Si nécessaire, changez les réglages de Police True Type, Style, Taille et Contour. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur Sélectionner la couleur....

Si vous avez choisi Bitmap, cliquez sur Sélectionner le fichier... et choisissez le fichier bitmap (.bmp) à utiliser. Changez les réglages des options Taille et Zone blanche transparente si nécessaire.

- **Onglet Emplacement**

Sélectionnez la position du cachet dans la liste Position. Vous pouvez également sélectionner Personnalisée dans la liste Position, et préciser les coordonnées Position x et Position y.

Vous pouvez aussi changer la position du cachet en le faisant glisser directement dans la fenêtre d'aperçu.

Pour changer l'angle de la position du cachet, entrez une valeur directement dans la zone Orientation.

5. Enregistrez le cachet

Cliquez sur l'onglet Enregistrer les paramètres et indiquez le titre du nouveau cachet dans la zone Titre, puis cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

6. Terminez la configuration

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît à nouveau.

Le titre enregistré s'affiche dans la liste Cachet.

Modification et enregistrement de certains paramètres de cachet

1. Choisissez le cachet pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres

Cochez la case Cachet de la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan, puis sélectionnez le titre du cachet à modifier dans la liste Cachet.

2. Cliquez sur Définir le cachet...

La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît.

3. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu

4. Enregistrez le cachet

Cliquez sur Enregistrer en écrasant sous l'onglet Enregistrer les paramètres.

Pour enregistrer le cachet avec un titre différent, indiquez un nouveau titre dans la zone Titre et cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît à nouveau.
Le titre enregistré s'affiche dans la liste Cachet.

Suppression d'un cachet inutile

1. Cliquez sur Définir le cachet... dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan.

La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît.

2. Sélectionnez le cachet à supprimer

Sélectionnez le titre du cachet que vous souhaitez supprimer de la liste Cachets sous l'onglet Enregistrer les paramètres. Cliquez ensuite sur Supprimer.
Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

3. Terminez la configuration

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît à nouveau.



[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression de cachet/arrière-plan > Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan

Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan


Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante 64 bits est utilisé.

Vous pouvez sélectionner un fichier bitmap et l'enregistrer en tant que nouvel arrière-plan. Vous pouvez également modifier et enregistrer certains paramètres d'un arrière-plan existant. Un arrière-plan que vous ne souhaitez pas conserver peut être supprimé à n'importe quel moment.


Pour enregistrer les données d'image à utiliser comme arrière-plan, procédez comme suit :

Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... dans l'onglet Configuration de la page

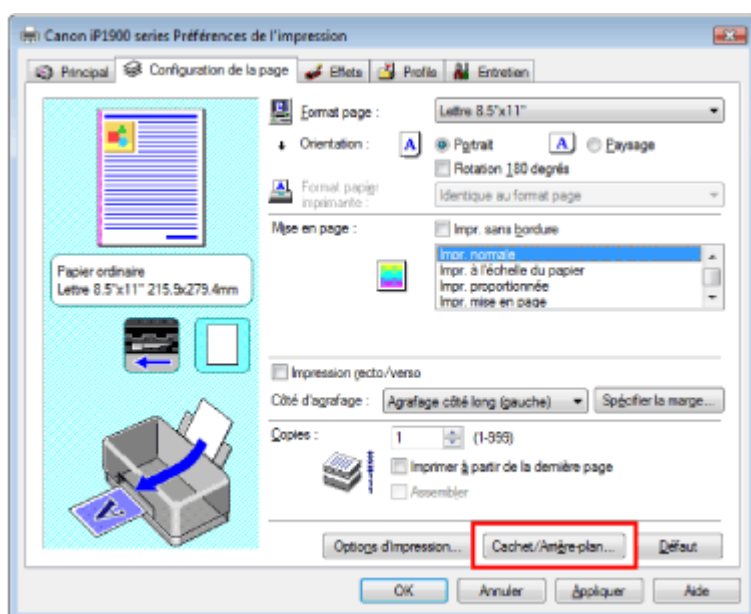


La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît.

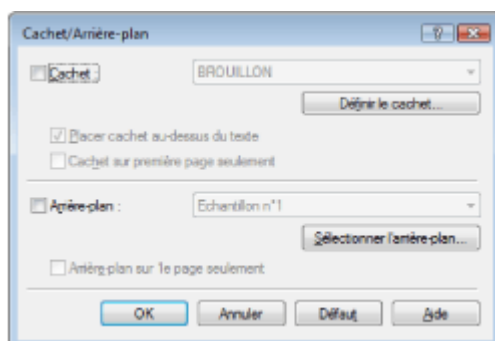

3. Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan...

La boîte de dialogue Paramètres arrière-plan s'affiche.

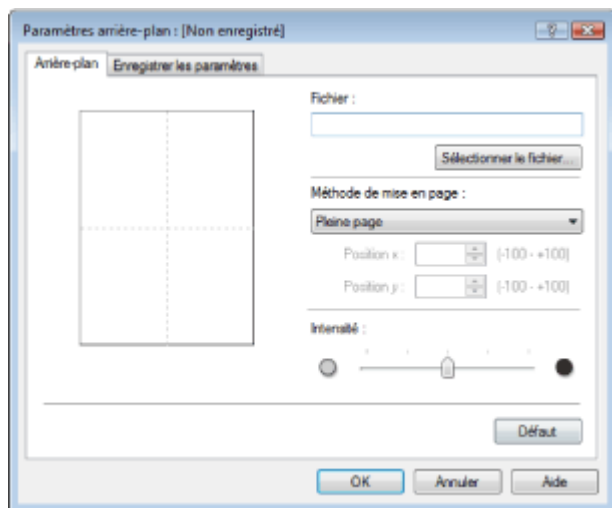

4. Sélectionnez les données d'image à enregistrer dans l'arrière-plan

Cliquez sur Sélectionner le fichier.... Sélectionnez les données d'image cible (fichier bitmap) et cliquez sur Ouvrir.

5. Spécifiez les paramètres suivants en consultant la fenêtre d'aperçu :

Méthode de mise en page

Sélectionnez la façon dont l'image bitmap utilisée comme arrière-plan sera disposée sur le papier. Lorsque l'option Personnalisée est sélectionnée, vous pouvez définir les coordonnées Position x et Position y.

Vous pouvez aussi changer la position de l'arrière-plan en faisant glisser l'image dans la fenêtre d'aperçu.

Intensité

Définissez l'intensité de l'image bitmap à utiliser comme arrière-plan à l'aide du curseur Intensité. Pour éclaircir l'arrière-plan, déplacez le curseur vers la gauche. Pour obscurcir l'arrière-plan, déplacez le curseur vers la droite. Pour imprimer l'arrière-plan en utilisant l'intensité initiale du bitmap, placez le curseur à l'extrémité droite.

6. Enregistrez l'arrière-plan

Cliquez sur l'onglet Enregistrer les paramètres et indiquez le titre du nouveau cachet dans la zone Titre, puis cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

7. Terminez la configuration

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste Arrière-plan.

Modification et enregistrement de certains paramètres d'arrière-plan

1. Choisissez l'arrière-plan pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres

Cochez la case Arrière-plan de la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan, puis sélectionnez le titre de l'arrière-plan à modifier dans la liste Arrière-plan.

2. Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan...

La boîte de dialogue Paramètres arrière-plan s'affiche.

3. Lorsque vous consultez l'aperçu, définissez les éléments dans l'onglet Arrière-plan

4. Enregistrez l'arrière-plan

Cliquez sur Enregistrer en écrasant sous l'onglet Enregistrer les paramètres. Pour enregistrer l'arrière-plan sous un autre titre, indiquez ce nom dans la zone Titre et cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît à nouveau.
Le titre enregistré apparaît dans la liste Arrière-plan.

Suppression d'un arrière-plan inutile

1. Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan... dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan

La boîte de dialogue Paramètres arrière-plan s'affiche.

2. Sélectionnez l'arrière-plan à supprimer

Sélectionnez le titre de l'arrière-plan à supprimer dans la liste Arrière-plans de l'onglet Enregistrer les paramètres, puis cliquez sur Supprimer.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

3. Terminez la configuration

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît à nouveau.



[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression d'un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Impression d'une enveloppe

Impression d'une enveloppe


Pour obtenir des instructions détaillées sur le chargement d'une enveloppe dans l'appareil, reportez-vous à la rubrique Chargement des enveloppes du manuel : Guide d'utilisation de base.

Pour effectuer une impression sur une enveloppe, procédez comme suit :

1. Chargez une enveloppe l'imprimante

Pliez le volet de l'enveloppe.


Placez l'enveloppe de sorte que le rabat se trouve sur la gauche et que la surface repliée soit orientée vers le bas.

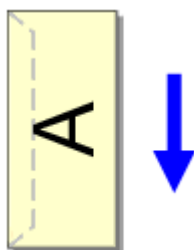

2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

3. Sélectionnez le type de support

Sélectionnez Enveloppe dans la liste Type de support de l'onglet Principal.

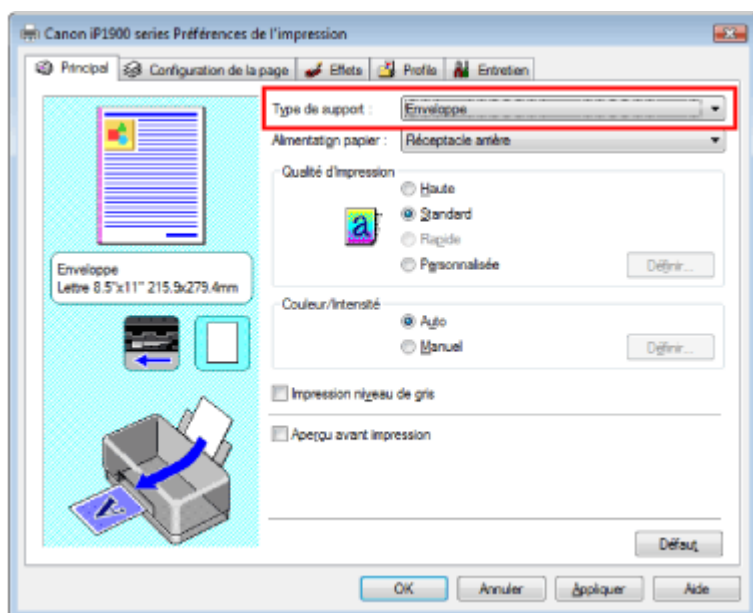

4. Sélectionnez le format du papier

Cliquez sur l'onglet Configuration de la page et sélectionnez Youkei 4, Youkei 6, Env. Comm. n° 10 ou DL Env. pour Format page.

5. Sélectionnez l'orientation Paysage.

Pour imprimer le nom du destinataire horizontalement, sélectionnez Paysage pour Orientation.

6. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur l'enveloppe.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Affichage d'un aperçu avant impression


Affichage d'un aperçu avant impression

Vous pouvez afficher un aperçu avant impression et le vérifier.

Pour afficher un aperçu avant l'impression, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Définissez l'aperçu

Cochez la case Aperçu avant impression dans l'onglet Principal.

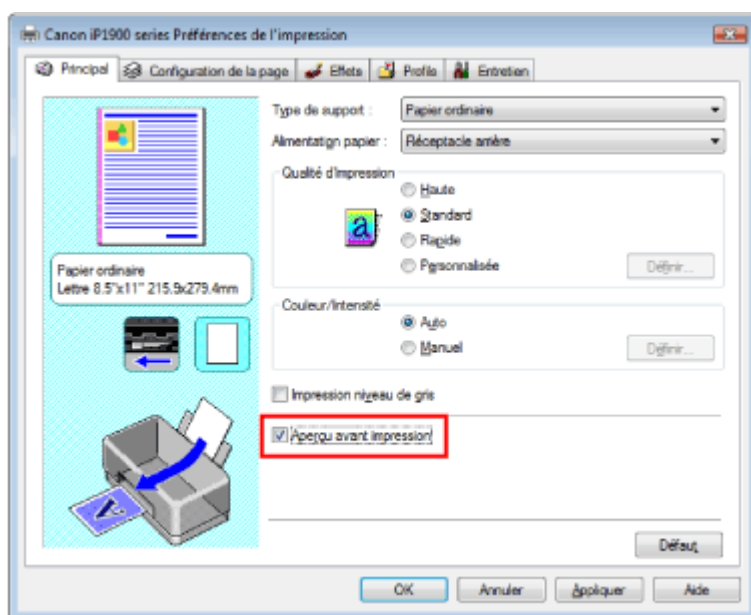

3. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

L'Aperçu Canon IJ démarre et affiche un aperçu avant l'impression.

Rubrique connexe

➔ Aperçu Canon IJ

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Les diverses méthodes d'impression > Définition du format de papier (format personnalisé)

Définition du format de papier (format personnalisé)

Vous pouvez définir la largeur et la hauteur du papier si le format correspondant n'est pas disponible dans la liste Format page. Un format de ce type est dit format personnalisé.

Pour définir un format personnalisé, procédez comme suit :

1. Définissez le format personnalisé dans le logiciel d'application

A l'aide de la fonction de format de papier de votre application, indiquez votre format personnalisé.


Important

- Si l'application à l'origine du document est dotée d'une fonction vous permettant de spécifier les valeurs de hauteur et de largeur, définissez ces valeurs dans l'application. Si l'application à l'origine du document ne propose pas cette fonction ou si le document ne s'imprime pas correctement, utilisez le pilote d'imprimante pour définir ces valeurs.


2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

3. Sélectionnez le format du papier

Sélectionnez Personnalisé... pour Format page dans l'onglet Configuration de la page.

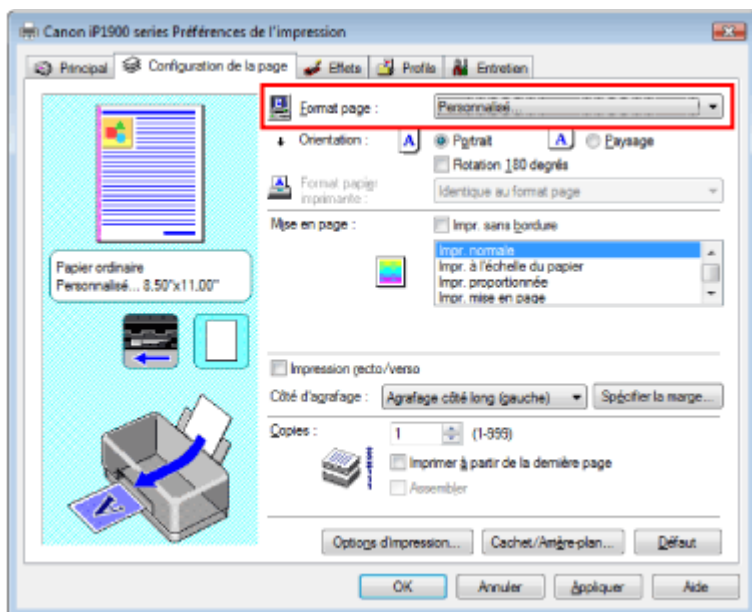

La boîte de dialogue Taille personnalisée s'affiche.

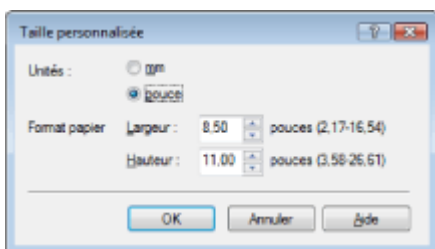

4. Définissez le format personnalisé dans le logiciel d'application

Spécifiez Unités, puis entrez la Largeur et la Hauteur du papier à utiliser. Cliquez sur OK.

5. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées sur le format de papier spécifié.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image

Modification de la qualité d'impression et des données d'image

- ➔ Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- ➔ Impression d'un document couleur en monochrome
- ➔ Définition de la correction des couleurs
- ➔ Impression photo optimale des données d'image
- ➔ Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante
- ➔ Impression avec les profils ICC
- ➔ Réglage de l'équilibre des couleurs
- ➔ Réglage de la luminosité
- ➔ Réglage de l'intensité
- ➔ Réglage du contraste
- ➔ Simulation d'une illustration
- ➔ Représentation des données d'image avec une seule couleur
- ➔ Présentation des données d'image avec Vivid Colors
- ➔ Lissage des contours irréguliers
- ➔ Changement de propriétés de couleur pour améliorer la coloration
- ➔ Réduction du bruit dans l'image

Haut de la page ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes

Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes

Vous pouvez définir le niveau de qualité d'impression et le procédé en demi-teintes.




La procédure de définition du niveau de qualité d'impression et du procédé en demi-teintes est décrite ci-dessous :


1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Sélectionnez la qualité d'impression

Sélectionnez Personnalisée pour Qualité d'impression dans l'onglet Principal, et cliquez sur Définir....

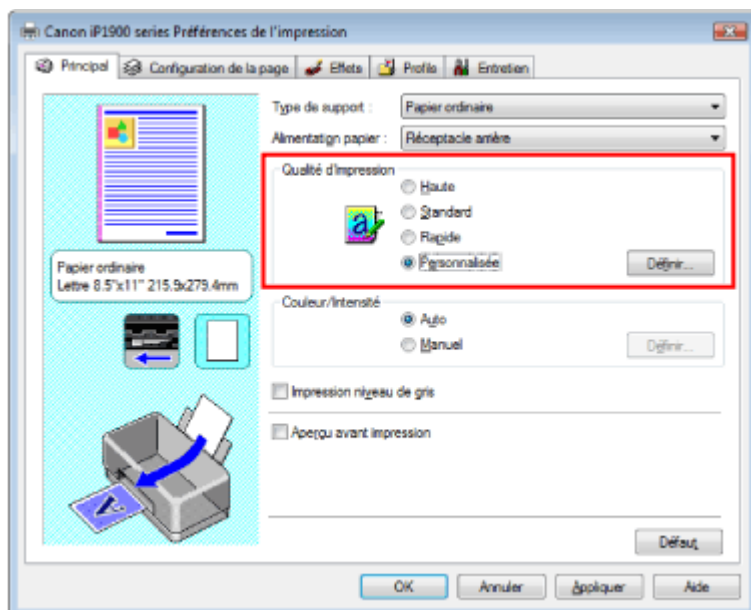

La boîte de dialogue Personnalisée apparaît.

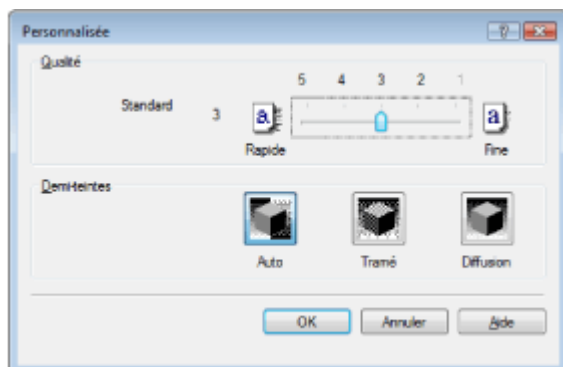

3. Définition du niveau de qualité d'impression et du procédé en demi-teintes

Déplacez le curseur Qualité pour sélectionner le niveau de qualité.

Sélectionnez Demi-teintes et cliquez sur OK.



Remarque

- Les demi-teintes correspondent à des nuances de couleur entre le plus foncé et le plus clair. L'imprimante remplace les nuances de couleur par un ensemble de petits points permettant de représenter les demi-teintes. Pour cela, l'option Tramé organise les points en fonction de règles fixes, tandis que l'option Diffusion place les points de manière aléatoire. Lorsque vous sélectionnez Auto, les données sont imprimées à l'aide de la méthode de demi-teintes la mieux adaptée à la qualité d'impression sélectionnée.
-

4. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec le niveau de qualité et le procédé en demi-teintes spécifiés.



Important

- Certains niveaux de qualité d'impression et certains procédés en demi-teintes ne peuvent pas être sélectionnés selon les paramètres du champ Type de support.



Remarque

- Lorsqu'une partie d'un objet n'est pas imprimée, essayez de résoudre le problème en sélectionnant l'option Diffusion pour Demi-teintes.
-

Rubriques connexes


- ➔ Définition de la correction des couleurs
- ➔ Réglage de l'équilibre des couleurs
- ➔ Réglage de la luminosité
- ➔ Réglage de l'intensité
- ➔ Réglage du contraste

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > impression d'un document couleur en monochrome


Impression d'un document couleur en monochrome

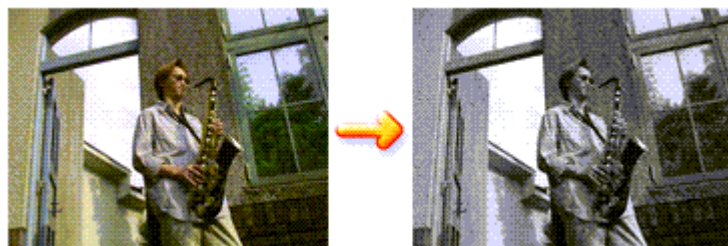

Pour imprimer un document couleur en monochrome, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Configurez l'impression niveau de gris

Cochez la case Impression niveau de gris dans l'onglet Principal.

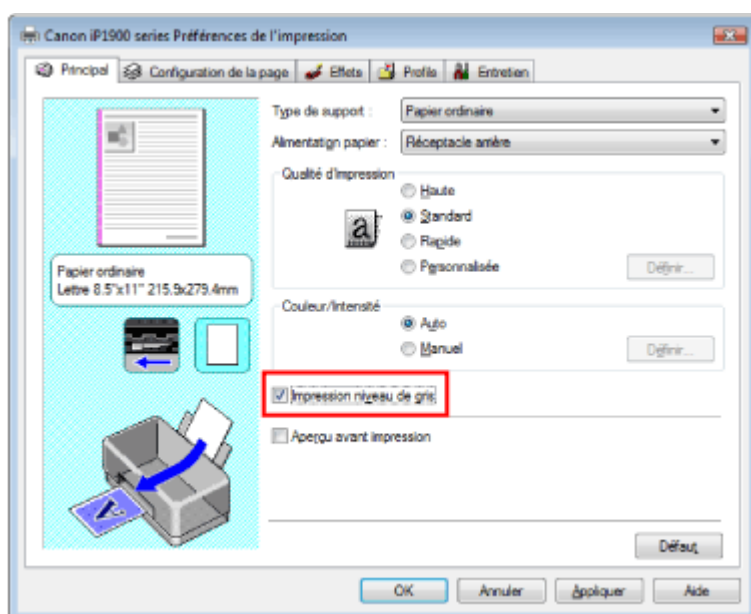

3. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, le document est converti en données niveau de gris. Cela permet d'imprimer le document couleur en monochrome.

Important

- Lorsque la case Impression niveau de gris est cochée, le pilote d'imprimante traite les données d'image au format sRGB. Dans ce cas, les couleurs effectivement imprimées peuvent être différentes de celles des données d'image de départ. Lorsque vous utilisez la fonction Impression niveau de gris pour imprimer des données Adobe RVB, convertissez les données en données sRGB à l'aide d'une application.

Remarque

- Pendant une Impression niveau de gris, une faible quantité d'encre couleur peut être utilisée en même temps que l'encre noire.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Définition de la correction des couleurs

Définition de la correction des couleurs

Vous pouvez indiquer la méthode de correction des couleurs appropriée pour le type de document à imprimer.


En général, le pilote d'imprimante règle les couleurs à l'aide de la Photo couleur numérique Canon afin que les données soient imprimées avec les teintes que la plupart des gens préfèrent. Cette méthode convient à l'impression de données sRGB.

Si vous souhaitez effectuer une impression en utilisant l'espace chromatique des données sRGB ou Adobe RGB, sélectionnez l'option ICM. Si vous souhaitez utiliser une application pour spécifier un profil ICC, sélectionnez Aucune.

La procédure de réglage de la correction des couleurs est décrite ci-dessous :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Sélectionnez le réglage des couleurs manuel


Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, et cliquez sur Définir....

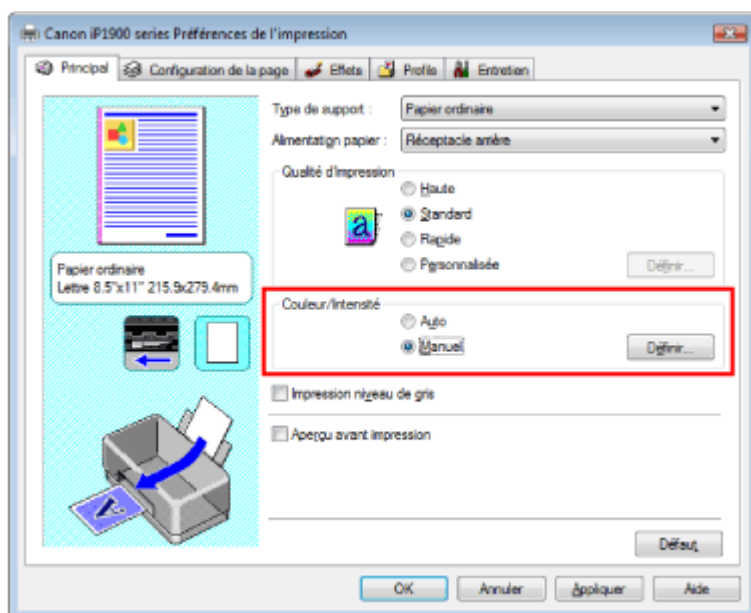

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs

Cliquez sur l'onglet Correspondance, sélectionnez le paramètre Correction des couleurs en fonction de vos besoins, puis cliquez sur OK.

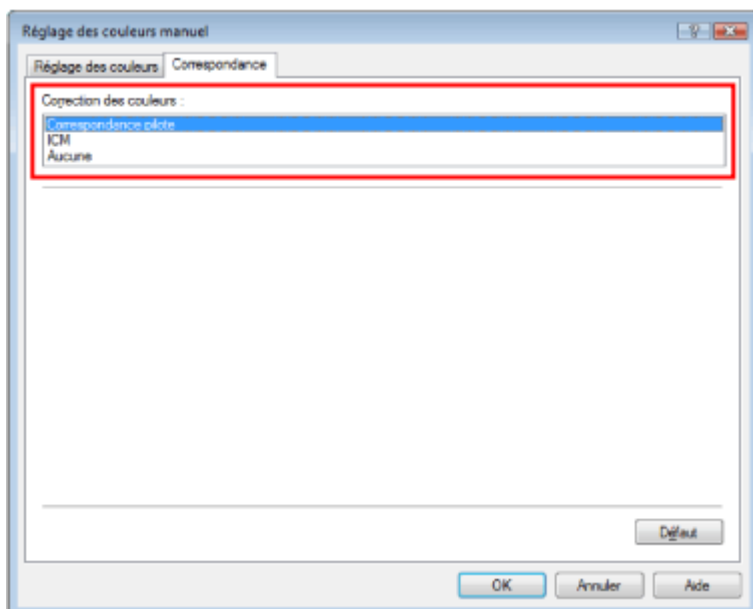

Correspondance pilote

La photo couleur numérique Canon vous permet d'imprimer les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent.

L'option Correspondance pilote est le paramètre par défaut pour Correction des couleurs.

ICM

Vous pouvez imprimer à l'aide de l'espace chromatique des données sRGB ou Adobe RGB.

Aucune

Le pilote d'imprimante n'effectue aucun réglage des couleurs. Sélectionnez cette option si vous spécifiez un profil créé séparément ou un profil pour du papier spécial Canon dans une application pour l'impression de données.

4. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec la méthode de réglage des couleurs spécifiée.

Important

- Si l'option ICM est désactivée dans l'application, vous ne pouvez pas sélectionner ICM pour Correction des couleurs, et il se peut que l'imprimante ne parvienne pas à imprimer les données d'image correctement.
- Lorsque la case Impression niveau de gris de l'onglet Principal est cochée, l'option Correction des couleurs est grisée et n'est pas disponible.

Rubriques connexes

- ➔ Impression photo optimale des données d'image
- ➔ Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante
- ➔ Impression avec les profils ICC



[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec d'autres logiciels d'application](#) > [Modification de la qualité d'impression et des données d'image](#) > [Définition de la correction des couleurs](#) > [Impression photo optimale des données d'image](#)

Impression photo optimale des données d'image

Lorsque les personnes impriment des images capturées à l'aide d'appareils photo numériques, elles ont parfois l'impression que les teintes imprimées sont différentes de celles de l'image réelle ou de celles qui apparaissent à l'écran.

Pour obtenir des résultats d'impression aussi proches que possible des teintes souhaitées, vous devez sélectionner la méthode d'impression la mieux adaptée à l'application utilisée ou au but recherché.

Gestion des couleurs

Les périphériques tels que les appareils photo numériques, les scanners, les écrans et les imprimantes traitent les couleurs différemment. La gestion des couleurs (correspondance des couleurs) est une méthode qui gère des couleurs dépendantes du périphérique sous la forme d'un espace chromatique commun. Sous Windows, un système de gestion des couleurs appelé ICM est intégré au système d'exploitation.

sRGB et Adobe RGB sont des espaces chromatiques couramment utilisés. Adobe RGB propose un espace chromatique plus étendu que sRGB.

Les profils ICC convertissent les couleurs dépendantes des périphériques en espace chromatique commun.

L'utilisation d'un profil ICC et la mise en place de la gestion des couleurs permettent de définir l'espace chromatique des données d'image dans la zone de reproduction des couleurs que l'imprimante peut exprimer.

Sélection d'une méthode d'impression adaptée aux données d'image

La méthode d'impression recommandée dépend de l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image ou de l'application à utiliser. Il existe deux méthodes classiques d'impression. Vérifiez l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image et l'application à utiliser, puis sélectionnez la méthode d'impression adaptée au but recherché.

- **Pour imprimer à l'aide de la Photo couleur numérique Canon**

Données cibles : données sRGB

Méthode d'impression : [Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante](#)

- **Pour imprimer efficacement à l'aide de l'espace chromatique des données**

Données cibles : Données Adobe RGB ou sRGB

Logiciel : Un profil ICC peut être spécifié ou non.

Méthode d'impression : [Impression avec les profils ICC](#)



[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Définition de la correction des couleurs > Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante


Vous pouvez préciser la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante pour qu'il imprime les données sRVB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent (à l'aide de la Photo couleur numérique Canon).

La procédure de réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante est décrite ci-dessous :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Sélectionnez le type de support

Sélectionnez le type du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Type de support de l'onglet Principal.

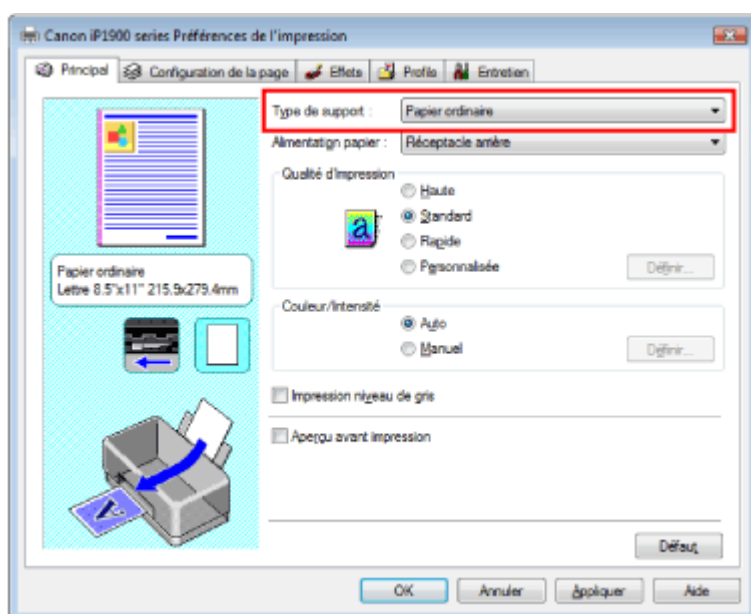

3. Sélectionnez la qualité d'impression

Sélectionnez Haute, Standard ou Rapide dans le champ Qualité d'impression.


4. Sélectionnez le réglage des couleurs manuel

Sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir....

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

5. Sélectionnez la correction des couleurs

Cliquez sur l'onglet Correspondance, puis sélectionnez Correspondance pilote pour Correction des couleurs.

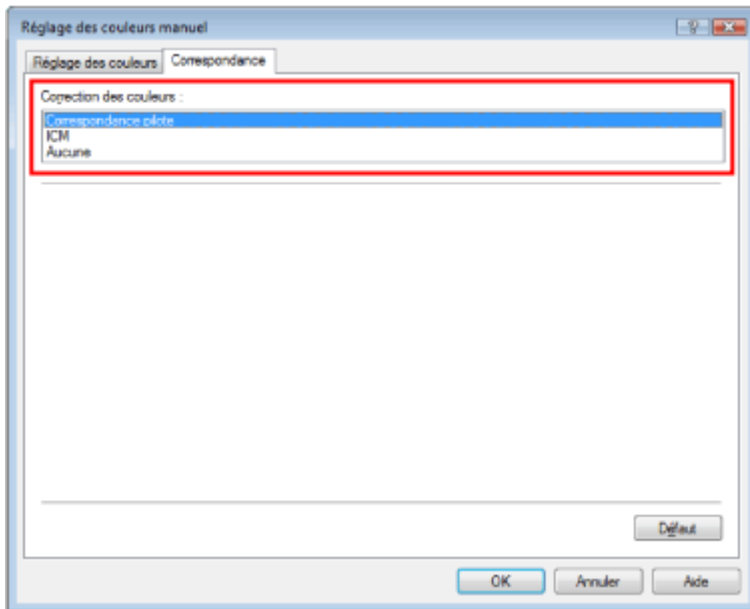

6. Définissez les autres éléments

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Réglage des couleurs, modifiez l'équilibre des couleurs Cyan, Magenta, Jaune, ajustez les paramètres Luminosité, Intensité et Contraste, puis cliquez sur OK.

7. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, le pilote d'imprimante règle les couleurs pour l'impression des données.

Rubriques connexes

- ➔ Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- ➔ Définition de la correction des couleurs
- ➔ Réglage de l'équilibre des couleurs
- ➔ Réglage de la luminosité
- ➔ Réglage de l'intensité
- ➔ Réglage du contraste



Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Définition de la correction des couleurs > Impression avec les profils ICC

Impression avec les profils ICC

Si les données d'image possèdent un profil ICC spécifié, vous pouvez utiliser l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données pour l'impression.

La procédure de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application utilisée pour imprimer.

Impression de données d'image depuis une application pouvant spécifier un profil ICC


Avec Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional ou toute autre application vous permettant de spécifier un profil ICC, vous pouvez utiliser le système de gestion des couleurs (ICM) présent sous Windows lorsque vous imprimez les données. Vous pouvez imprimer les résultats d'édition et de retouche d'une application en utilisant l'espace chromatique du profil ICC spécifié dans les données d'image.

Pour utiliser cette méthode d'impression, vous devez d'abord utiliser une application pour spécifier un profil ICC au niveau des données d'image. Pour obtenir des instructions sur la définition d'un profil ICC dans une application, reportez-vous au manuel de l'application utilisée.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Sélectionnez le type de support

Sélectionnez le type du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Type de support de l'onglet Principal.

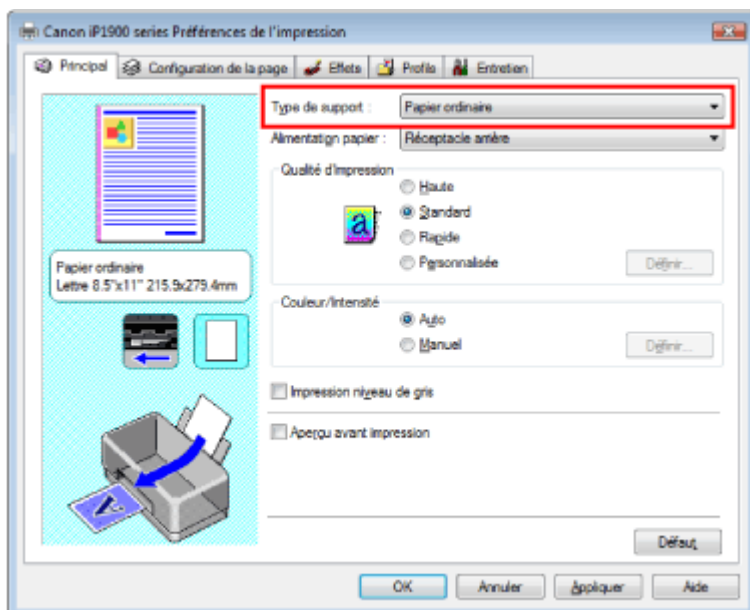

3. Sélectionnez la qualité d'impression


Sélectionnez Haute, Standard ou Rapide dans le champ Qualité d'impression.

4. Sélectionnez le réglage des couleurs manuel

Sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir....
La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

5. Sélectionnez la correction des couleurs

Cliquez sur l'onglet Correspondance et sélectionnez ICM pour Correction des couleurs.

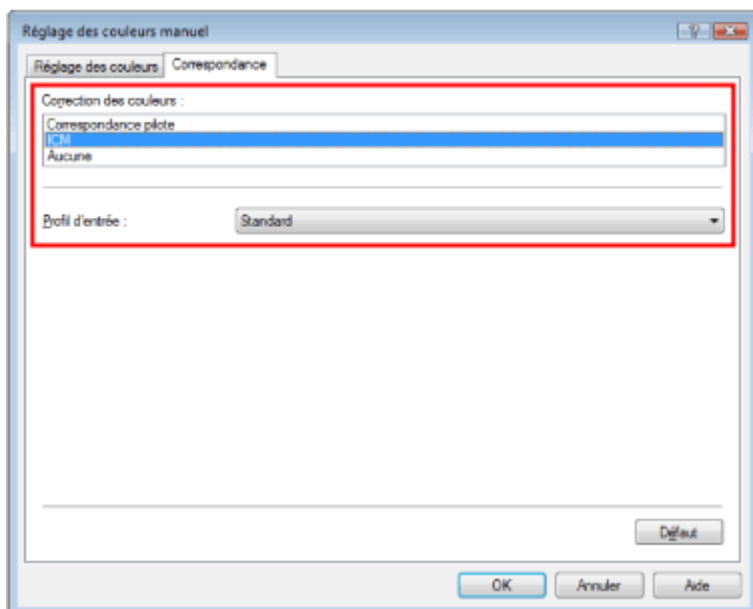

6. Définissez les autres éléments

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Réglage des couleurs, modifiez l'équilibre des couleurs Cyan, Magenta, Jaune, ajustez les paramètres Luminosité, Intensité et Contraste, puis cliquez sur OK.

7. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise l'espace chromatique des données d'image.

Important

- Si vous imprimez une image en spécifiant un profil créé séparément ou un profil pour un papier Canon spécial dans un logiciel, sélectionnez Aucune dans le menu Correction des couleurs du pilote d'imprimante.


Impression de données d'image depuis une application ne pouvant pas spécifier un profil ICC

Lorsque vous imprimez depuis une application ne vous permettant pas de spécifier un profil ICC, spécifiez le profil ICC dans les paramètres d'impression du pilote d'imprimante et imprimez les données. Lorsque vous imprimez des données Adobe RGB, vous pouvez imprimer les données avec l'espace chromatique Adobe RGB même si l'application ne prend pas ce format en charge.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Sélectionnez le type de support

Sélectionnez le type du papier chargé dans l'imprimante dans la liste Type de support de l'onglet Principal.

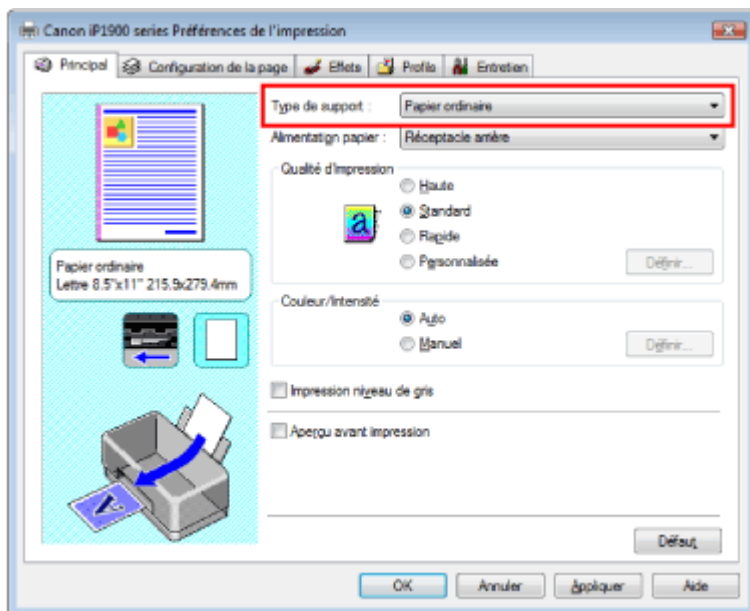

3. Sélectionnez la qualité d'impression


Sélectionnez Haute, Standard ou Rapide dans le champ Qualité d'impression.

4. Sélectionnez le réglage des couleurs manuel

Sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir....
La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel s'ouvre.

5. Sélectionnez la correction des couleurs

Cliquez sur l'onglet Correspondance et sélectionnez ICM pour Correction des couleurs.

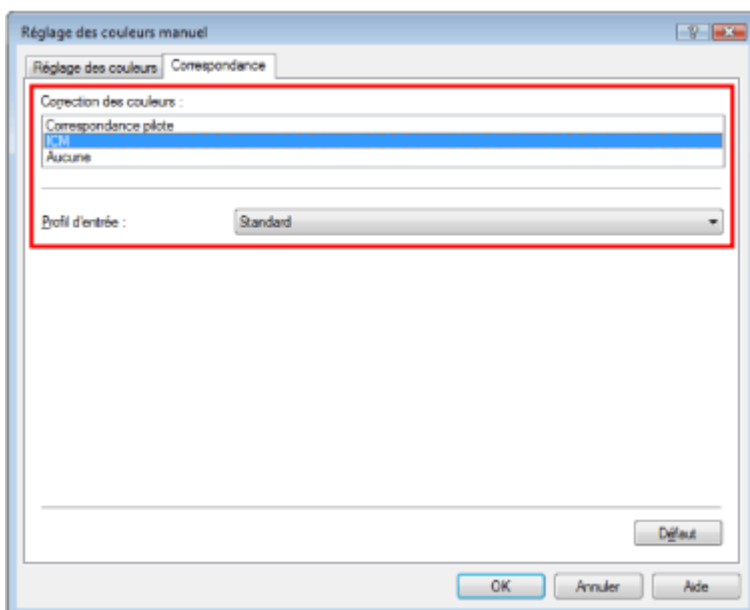

6. Sélectionnez le profil d'entrée

Sélectionnez un Profil d'entrée correspondant à l'espace chromatique des données d'image.

- **Pour les données sRGB ou les données sans profil ICC :**
Sélectionnez Standard.
- **Pour les données Adobe RGB :**
Sélectionnez Adobe RGB (1998).

Important

- Si l'application précise un profil d'entrée, le paramètre de profil d'entrée du pilote d'imprimante n'est plus valide.
- Si aucun profil ICC n'est installé sur votre ordinateur, l'option Adobe RGB (1998) n'apparaît

pas. Vous pouvez installer les profils ICC à l'aide du CD-ROM d'installation fourni avec l'imprimante.

7. Définissez les autres éléments

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Réglage des couleurs, modifiez l'équilibre des couleurs Cyan, Magenta, Jaune, ajustez les paramètres Luminosité, Intensité et Contraste, puis cliquez sur OK.

8. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées avec l'espace chromatique des données d'image sélectionnées.

Rubriques connexes

- ➔ Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- ➔ Définition de la correction des couleurs
- ➔ Réglage de l'équilibre des couleurs
- ➔ Réglage de la luminosité
- ➔ Réglage de l'intensité
- ➔ Réglage du contraste



[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Réglage de l'équilibre des couleurs

Réglage de l'équilibre des couleurs

Vous pouvez ajuster les nuances de couleur pendant l'impression.

Etant donné que cette fonction permet d'ajuster l'équilibre des couleurs du document imprimé en modifiant les ratios d'encre de chaque couleur, l'équilibre global des couleurs du document est affecté. Utilisez l'application si vous souhaitez modifier l'équilibre des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement si le réglage doit être minime.

L'exemple suivant présente le cas où l'équilibre des couleurs est utilisé pour augmenter l'intensité de la couleur cyan et réduire l'intensité de la couleur jaune de sorte que les couleurs globales soient plus uniformes.



Sans réglage




Réglage avec l'équilibre des couleurs

La procédure de réglage de l'équilibre des couleurs est décrite ci-dessous :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Sélectionnez le réglage des couleurs manuel

Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, et cliquez sur Définir....

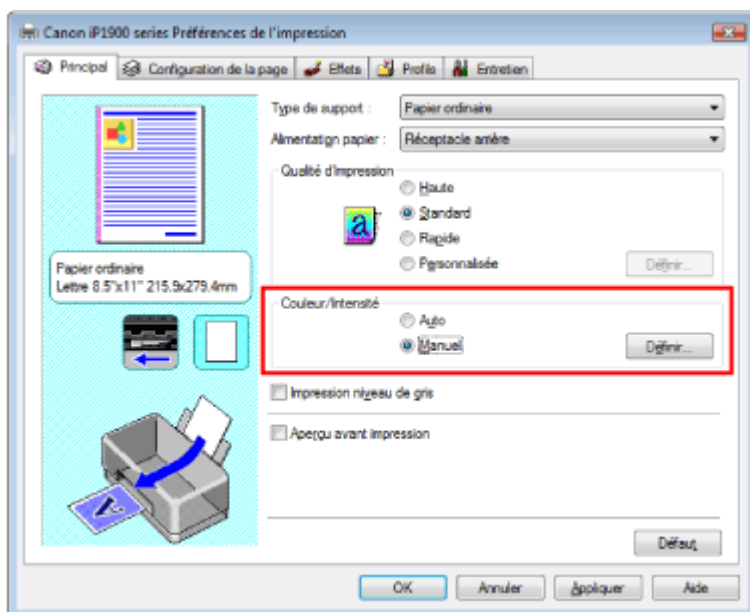


La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Réglez l'équilibre des couleurs

Des curseurs distincts existent pour le cyan, le magenta et le jaune. Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur correspondant vers la droite et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche. Par exemple, l'atténuation de la couleur cyan entraîne le renforcement de la couleur rouge.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur OK.

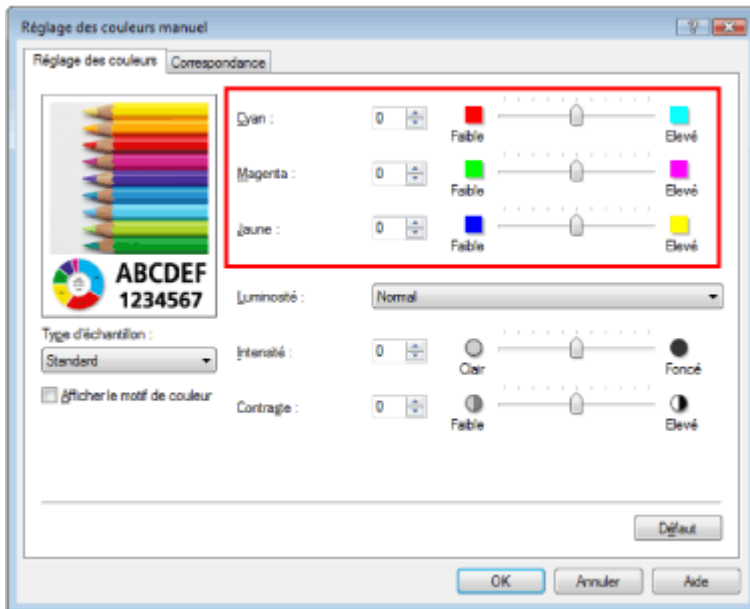

4. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec l'équilibre des couleurs réglé.

Important

- Lorsque la case Impression niveau de gris de l'onglet Principal est cochée, les couleurs Cyan, Magenta et Jaune sont grisées et indisponibles.

Rubriques connexes

- ➔ Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- ➔ Définition de la correction des couleurs
- ➔ Réglage de la luminosité
- ➔ Réglage de l'intensité
- ➔ Réglage du contraste

[Haut de la page ↑](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Réglage de la luminosité

Réglage de la luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité des données d'image globales pendant l'impression. Cette fonction ne modifie pas le blanc pur ni le noir pur, mais elle modifie la luminosité des couleurs intermédiaires.

L'exemple suivant présente le résultat d'impression lorsque la luminosité est modifiée.




L'option Clair est sélectionnée L'option Normal est sélectionnée L'option Foncé est sélectionnée

La procédure de réglage de la luminosité est décrite ci-dessous :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Sélectionnez le réglage des couleurs manuel


Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, et cliquez sur Définir....

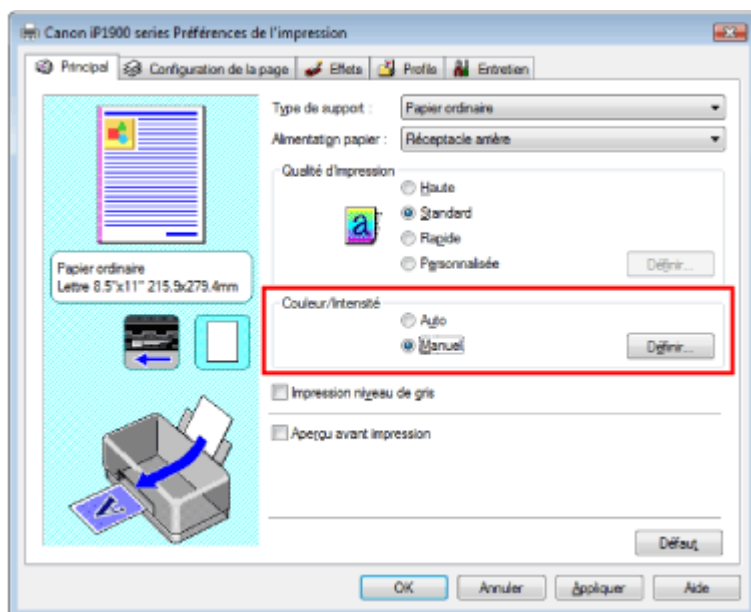

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Spécifiez la luminosité

Sélectionnez Clair, Normal ou Foncé pour Luminosité, puis cliquez sur OK.

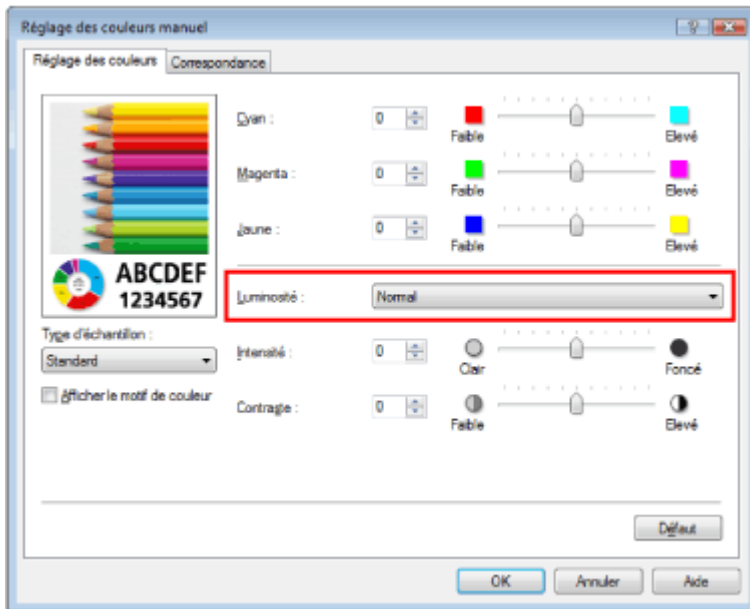

4. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec la luminosité spécifiée.

Rubriques connexes

- ➔ Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- ➔ Définition de la correction des couleurs
- ➔ Réglage de l'équilibre des couleurs
- ➔ Réglage de l'intensité
- ➔ Réglage du contraste

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Réglage de l'intensité

Réglage de l'intensité

Vous pouvez alléger (éclaircir) ou intensifier (obscurcir) les couleurs des données d'image globales pendant l'impression.

Pour accentuer les résultats d'impression, vous devez intensifier les couleurs.

L'exemple suivant présente le cas où l'intensité est augmentée de façon à ce que toutes les couleurs soient plus intenses au moment de l'impression des données d'image.




Sans réglage

Intensité renforcée

La procédure de réglage de l'intensité est décrite ci-dessous :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Sélectionnez le réglage des couleurs manuel

Sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité dans l'onglet Principal, et cliquez sur Définir....

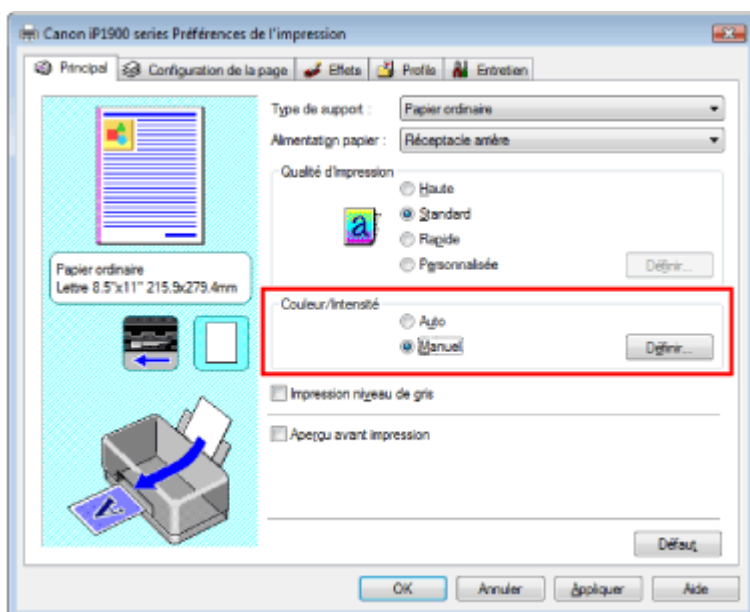


La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Réglage de l'intensité

Déplacez le curseur Intensité vers la droite pour intensifier (obscurcir) les couleurs. Pour alléger (éclaircir) les couleurs, déplacez le curseur vers la gauche.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur OK.

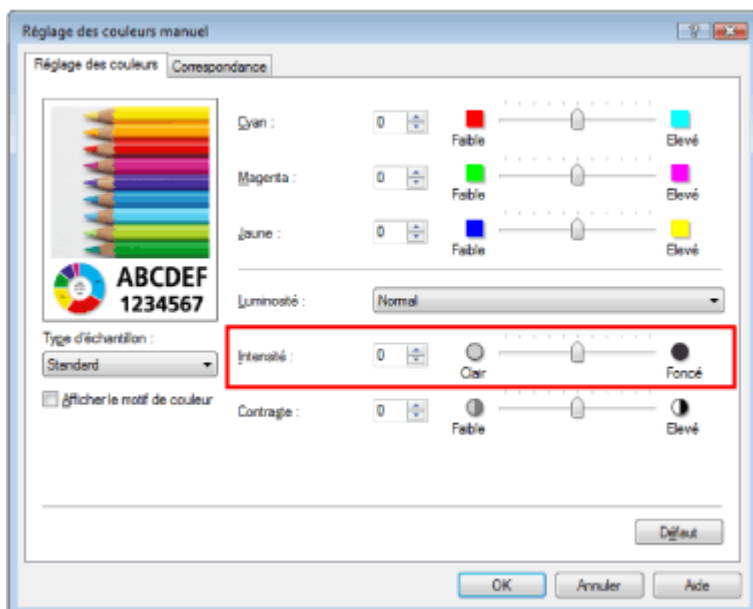

Important

- Réglez le curseur progressivement.

4. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, les données d'image sont imprimées avec l'intensité réglée.

Rubriques connexes

- ➔ Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- ➔ Définition de la correction des couleurs
- ➔ Réglage de l'équilibre des couleurs
- ➔ Réglage de la luminosité
- ➔ Réglage du contraste

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Réglage du contraste

Réglage du contraste

Vous pouvez ajuster le contraste de l'image pendant l'impression.

Pour renforcer et rendre plus distinctes les différences entre les zones claires et foncées des images, augmentez le contraste. A l'opposé, pour réduire et rendre moins distinctes les différences entre les zones claires et foncées des images, réduisez le contraste.




Sans réglage

Réglage du contraste

La procédure de réglage du contraste est décrite ci-dessous :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Sélectionnez le réglage des couleurs manuel

Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, et cliquez sur Définir....

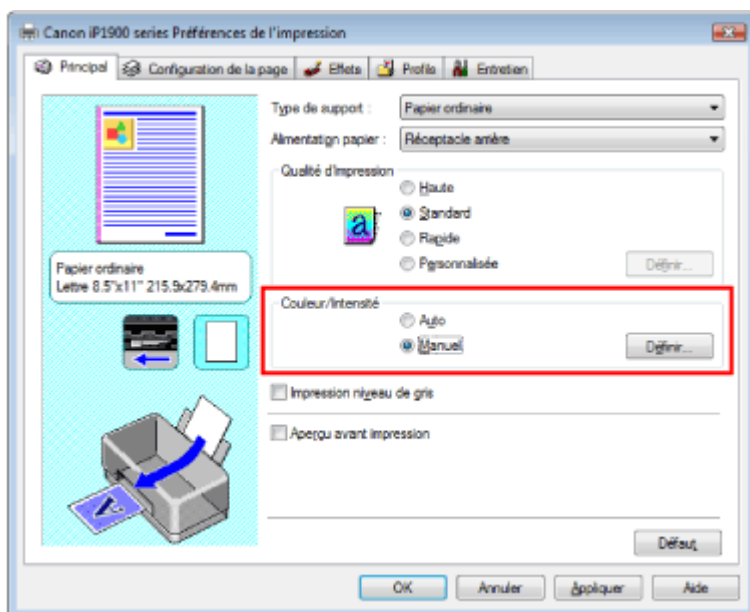


La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Réglage du contraste

Déplacez le curseur Contraste vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le réduire.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur OK.

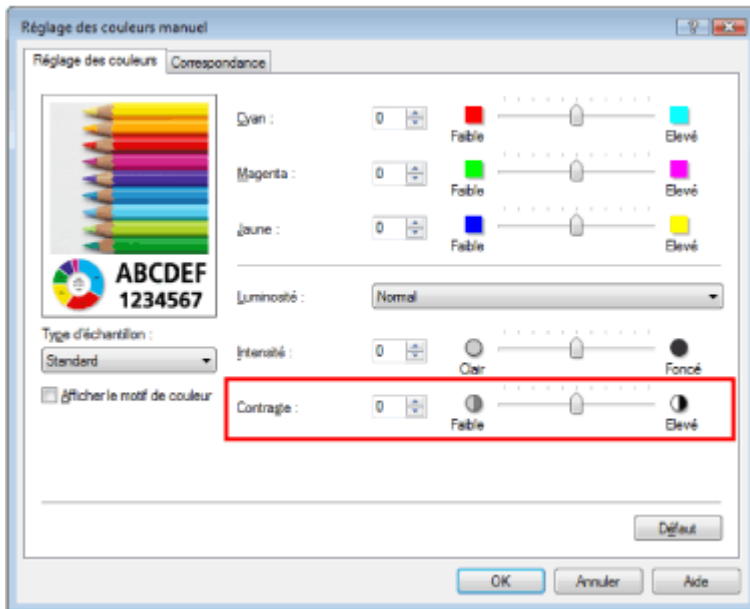

4. Terminez la configuration

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, les images sont imprimées avec le contraste réglé.

Rubriques connexes

- ➔ Sélection d'une combinaison de qualité d'impression/procédé en demi-teintes
- ➔ Définition de la correction des couleurs
- ➔ Réglage de l'équilibre des couleurs
- ➔ Réglage de la luminosité
- ➔ Réglage de l'intensité

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Simulation d'une illustration

Simulation d'une illustration

Avec la fonction Simuler illustration, vous pouvez imprimer les données d'image en couleurs vraies ou en 256 couleurs en leur donnant l'apparence d'une illustration dessinée à la main. Vous pouvez ajouter divers effets au profil et aux couleurs d'origine.



Pour utiliser la fonction Simuler illustration, procédez comme suit :


1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Définissez l'option Simuler illustration

Cochez la case Simuler illustration de l'onglet Effets et ajustez le Contraste si nécessaire.

Le déplacement du curseur vers la droite éclaircit les données d'image et le déplacement vers la gauche les obscurcit.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

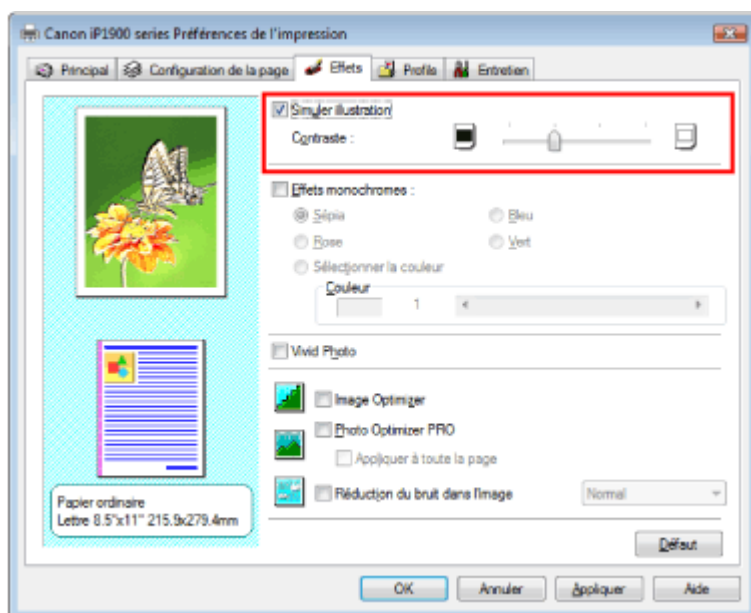

3. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.


Lorsque vous lancez l'impression, l'image est imprimée en simulant un dessin à la main.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Représentation des données d'image avec une seule couleur

Représentation des données d'image avec une seule couleur

La fonction Effets monochromes vous permet de bénéficier d'effets de coloration tels que la conversion d'une photo en image aux tons sépia.

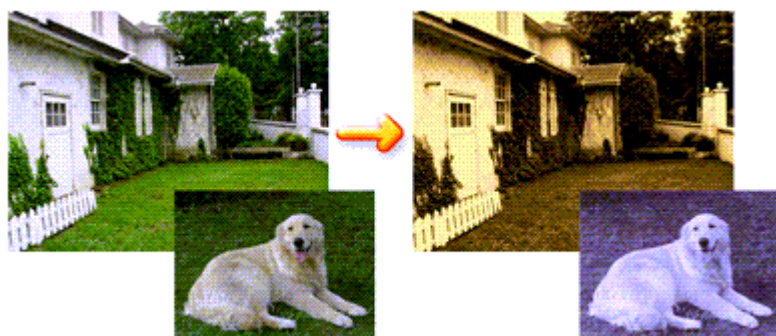


Pour utiliser la fonction Effets monochromes, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Définissez les Effets monochromes

Cochez la case Effets monochromes dans l'onglet Effets et sélectionnez la couleur voulue.

Si vous utilisez Sélectionner la couleur, faites glisser le curseur Couleur pour sélectionner la couleur de votre choix.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

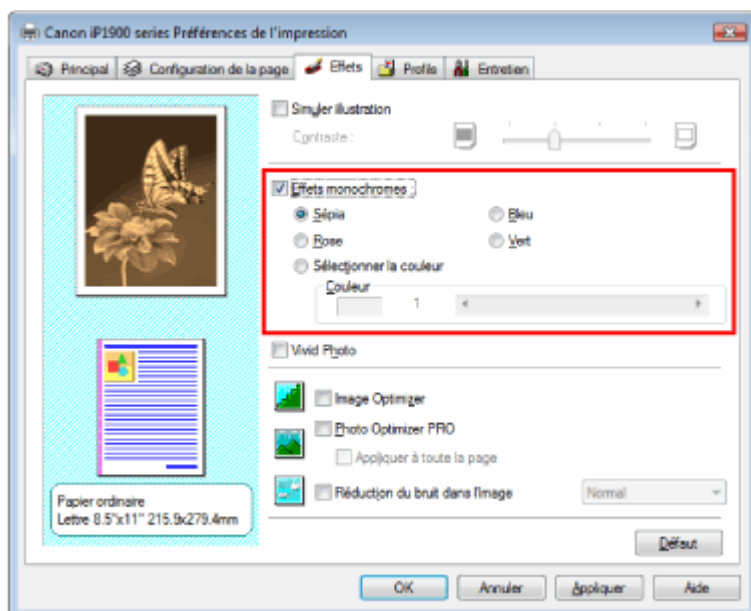

3. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, l'image est imprimée avec une seule couleur.

Important


- Lorsque la case Impression niveau de gris de l'onglet Principal est cochée, l'option Effets monochromes est grisée et n'est pas disponible.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Présentation des données d'image avec Vivid Colors

Présentation des données d'image avec Vivid Colors


La fonction Vivid Photo permet d'imprimer des données d'image avec des couleurs vives. La caractéristique la plus notable de Vivid Photo est de faire ressortir les couleurs des arrière-plans tout en conservant une couleur chair naturelle pour les personnages. Elle vous permet de rendre encore plus lumineuses les couleurs vives.

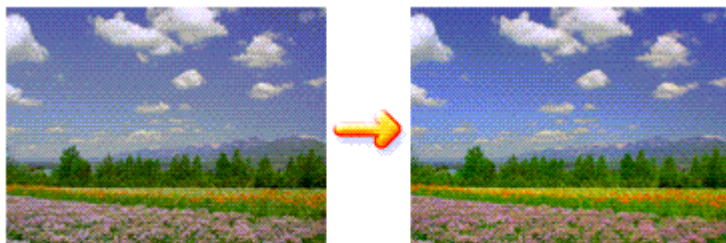

Pour utiliser la fonction Vivid Photo, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Configurez Vivid Photo

Cochez la case à cocher Vivid Photo dans l'onglet Effets.

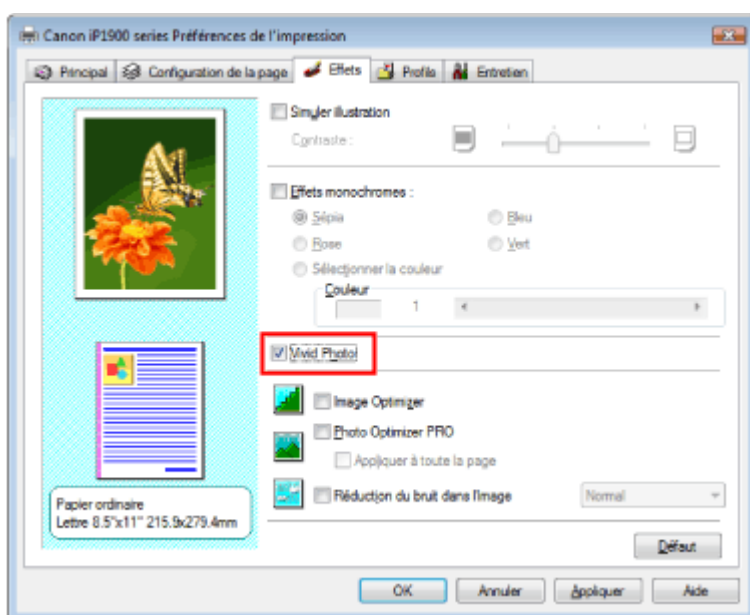

3. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, l'image est imprimée avec des couleurs vives.


[Haut de la page ↑](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Lissage des contours irréguliers

Lissage des contours irréguliers


La fonction Image Optimizer permet de lisser les contours irréguliers des photos et des graphiques que vous avez agrandis dans votre application. Cette fonction est particulièrement utile si vous imprimez des images Web de faible résolution.

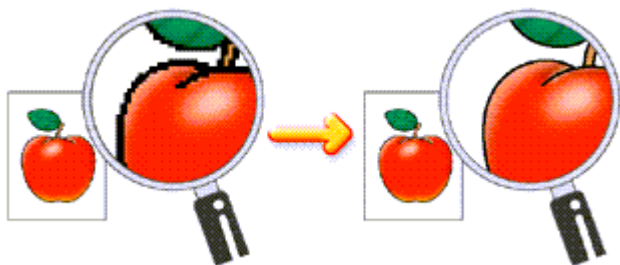

Pour utiliser la fonction Image Optimizer, procédez comme suit :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Exécutez la fonction Image Optimizer

Cochez la case Image Optimizer de l'onglet Effets.

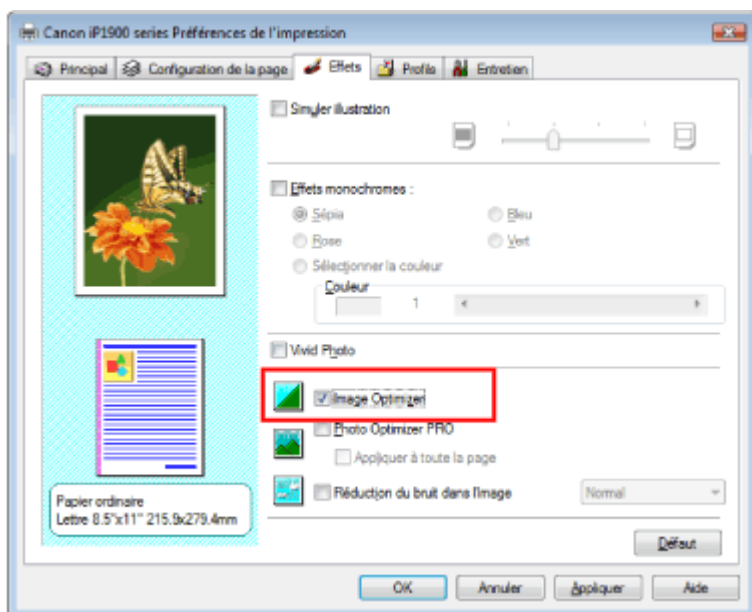

3. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Les photos et les graphiques sont imprimés avec leurs contours irréguliers lissés.

Remarque


- En fonction du logiciel ou de la résolution des données d'image, la fonction Image Optimizer n'a aucun effet perceptible.
- L'emploi de la fonction Image Optimizer peut ralentir l'impression.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Changement de propriétés de couleur pour améliorer la coloration

Changement de propriétés de couleur pour améliorer la coloration


La fonction Photo Optimizer PRO corrige les couleurs des images numérisées ou d'appareils photo numériques. Elle est spécialement conçue pour compenser la variation chromatique, la surexposition et la sous-exposition.

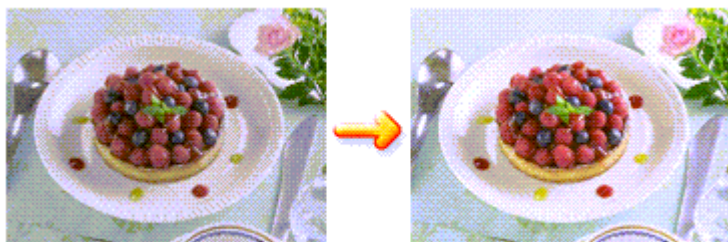

Pour utiliser la fonction Photo Optimizer PRO, procédez comme suit :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Définissez le mode Photo automatique

Cochez la case Photo Optimizer PRO dans l'onglet Effets.

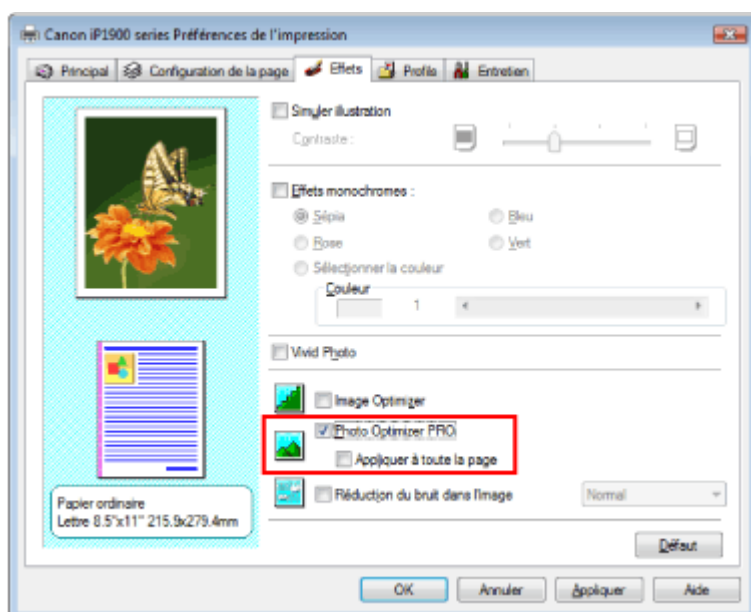

Il n'est généralement pas nécessaire de cocher la case Appliquer à toute la page. Les images de chaque page sont optimisées individuellement.

Remarque

- Si les données à imprimer ont été traitées, par exemple si l'image a été tronquée ou a subi une rotation, cochez la case Appliquer à toute la page. La page entière sera alors traitée et optimisée en tant qu'image unique.

3. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, les images sont imprimées avec la compensation de couleur.

- L'option Photo Optimizer PRO ne fonctionne pas dans les cas suivants :
 - L'option Arrière-plan est sélectionnée dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan de l'onglet Configuration de la page.
 - L'option Définir le cachet... est sélectionnée dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan de l'onglet Configuration de la page et le bitmap du cachet est configuré.

 Remarque

- Avec certaines images, la fonction Photo Optimizer PRO n'a aucun effet perceptible.


[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Modification de la qualité d'impression et des données d'image > Réduction du bruit dans l'image

Réduction du bruit dans l'image


Lorsque vous utilisez l'option Réduction du bruit dans l'image, vous pouvez réduire les défauts issus d'un appareil photo numérique et améliorer la qualité d'image de l'impression.

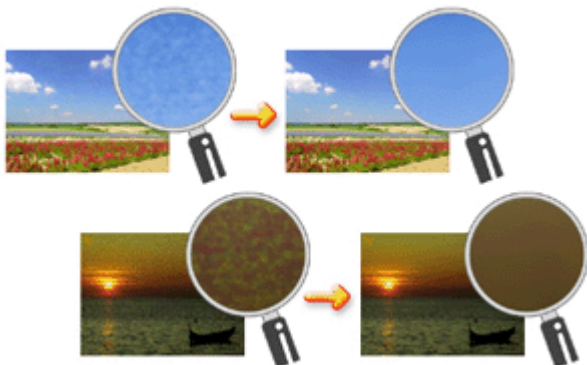

Pour utiliser la fonction Réduction du bruit dans l'image, procédez comme suit :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Définissez la **Réduction du bruit dans l'image**

Cochez la case Réduction du bruit dans l'image dans l'onglet Effets et sélectionnez Normal ou Fort pour le niveau.

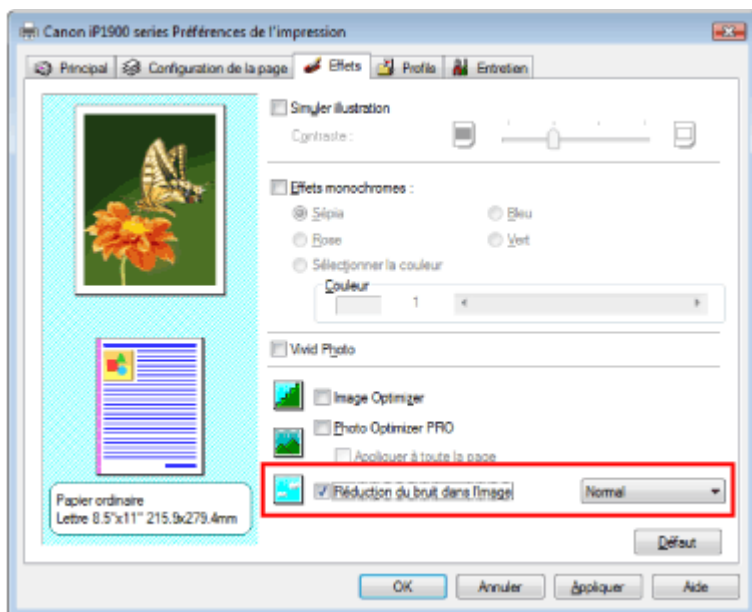

3. Terminez la configuration

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, l'image est imprimée avec moins de bruit issu de l'appareil photo numérique.



Remarque

- Normal est le paramètre recommandé dans la plupart des cas. Toutefois, si l'option Normal ne corrige pas le problème de bruit, choisissez Fort.
- Selon le logiciel d'application ou la résolution des données d'image, les effets de réduction du bruit issu de l'appareil numérique risquent de ne pas être flagrants.
- Si vous utilisez cette fonction pour d'autres impressions que des photos prises avec des appareils numériques, l'image peut être déformée.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec d'autres logiciels d'application](#) > [Présentation du pilote d'imprimante](#) > [Présentation du pilote d'imprimante](#)

Présentation du pilote d'imprimante

- ➔ [Pilote d'imprimante Canon IJ](#)
- ➔ [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
- ➔ [Onglet Entretien](#)
- ➔ [Ecran d'état d'imprimante Canon IJ](#)
- ➔ [Aperçu Canon IJ](#)

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec d'autres logiciels d'application](#) > [Présentation du pilote d'imprimante](#) > [Pilote d'imprimante Canon IJ](#)

Pilote d'imprimante Canon IJ

Le pilote d'imprimante Canon IJ est un logiciel installé sur votre ordinateur qui est nécessaire pour l'impression de données sur l'imprimante.

Le pilote d'imprimante Canon IJ convertit les données d'impression créées par votre application Windows en données que votre imprimante peut comprendre et envoie les données converties à l'imprimante.

Le format des données d'impression variant en fonction du modèle d'imprimante, vous aurez besoin d'un pilote d'imprimante Canon IJ correspondant au modèle spécifique que vous utilisez.

Utilisation de l'aide

Vous pouvez afficher l'aide qui décrit les paramètres du pilote par l'intermédiaire de l'écran Préférences d'impression du pilote d'imprimante Canon IJ.

- **Pour afficher toutes les descriptions d'un onglet...**


Cliquez sur le bouton Aide de chaque onglet.

La description de tous les éléments de l'onglet apparaît.

Vous pouvez également afficher la description d'une boîte de dialogue en cliquant sur le lien qui apparaît dans l'onglet correspondant.

- **Pour afficher la description de chaque élément...**

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément pour lequel vous souhaitez une description, puis cliquez sur le bouton Aide.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton  [Aide] situé à l'extrémité droite de la barre de titre, puis cliquez sur l'élément pour lequel vous souhaitez une description.

La description demandée s'affiche.

Rubrique connexe

➔ [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)



[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Présentation du pilote d'imprimante > Pilote d'imprimante Canon IJ > Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application que vous utilisez ou du menu Démarrer de Windows.



Remarque

- Ce guide décrit principalement l'utilisation sous Windows Vista. Les opérations peuvent différer selon les versions de Windows.

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application

Pour configurer les paramètres d'impression avant d'imprimer, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez la commande d'impression de votre logiciel d'application

En général, sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle d'imprimante et cliquez sur Préférences (ou Propriétés).

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.



Remarque

- Selon le logiciel d'application que vous utilisez, les noms de commande ou de menu peuvent varier et il peut y avoir des étapes supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre logiciel d'application.

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du menu Démarrer

Pour effectuer les opérations d'entretien (nettoyage des têtes d'impression, par exemple) ou pour configurer les paramètres d'impression communs à tous les logiciels d'application, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez les éléments suivants à partir du menu Démarrer, comme indiqué ci-dessous :

- Sous Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Imprimantes.
- Sous Windows XP, sélectionnez le menu Démarrer -> Panneau de configuration -> Imprimantes et autres périphériques -> Imprimantes et télécopieurs.
- Sous Windows 2000, sélectionnez le menu Démarrer -> Paramètres -> Imprimantes.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du nom de modèle, puis sélectionnez Options d'impression dans le menu affiché.

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.



Important

- L'ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par l'intermédiaire de l'option Propriétés affiche des onglets concernant des fonctions Windows, comme l'onglet Ports (ou Avancé). Ces onglets n'apparaissent pas si vous ouvrez la fenêtre avec l'option Options d'impression ou à partir d'une application. Pour des informations sur les onglets concernant les fonctions Windows, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Windows.




Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Présentation du pilote d'imprimante > Pilote d'imprimante Canon IJ > Onglet Entretien

Onglet Entretien

L'onglet Entretien permet d'effectuer un entretien de l'imprimante ou de modifier ses paramètres.

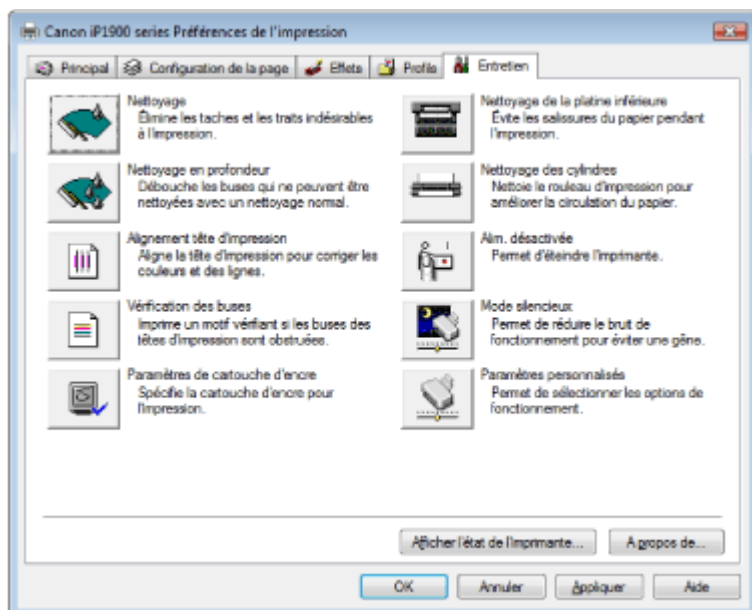

Fonctions

- ➔ Nettoyage des têtes d'impression
- ➔ Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier
- ➔ Alignement des têtes d'impression
- ➔ Vérification des buses des têtes d'impression
- ➔ Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante
- ➔ Paramétrage de la cartouche d'encre
- ➔ Gestion de l'alimentation de l'imprimante

Fonctions connexes

- ➔ Réduction du bruit de l'imprimante/Mode silencieux
- ➔ Changement du mode de fonctionnement de l'imprimante



[Haut de la page ↑](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d'autres logiciels d'application > Présentation du pilote d'imprimante > Ecran d'état d'imprimante Canon IJ

Ecran d'état d'imprimante Canon IJ


L'écran d'état d'imprimante Canon IJ est une application affichant l'état de l'imprimante et la progression de l'impression dans l'écran Windows. L'état de l'imprimante est indiqué à l'aide de graphiques, d'icônes et de messages.

Lancement de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ démarre automatiquement lorsque des données sont envoyées à l'imprimante. A son lancement, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît sous la forme d'un bouton dans la barre des tâches.



Cliquez sur le bouton de l'écran d'état dans la barre des tâches. L'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît.

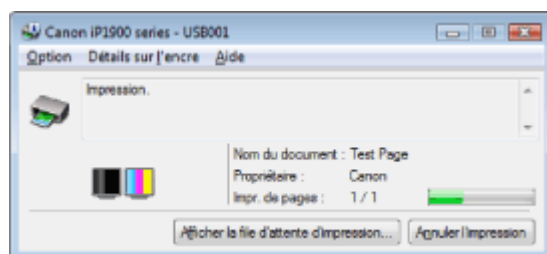


Remarque

- Pour ouvrir l'écran d'état d'imprimante Canon IJ lorsque l'imprimante est inactive, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et cliquez sur le bouton Afficher l'état de l'imprimante... dans l'onglet Entretien.

Lorsque des erreurs se produisent

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît automatiquement en cas d'erreur (par exemple, lorsque l'imprimante vient à manquer de papier ou d'encre).

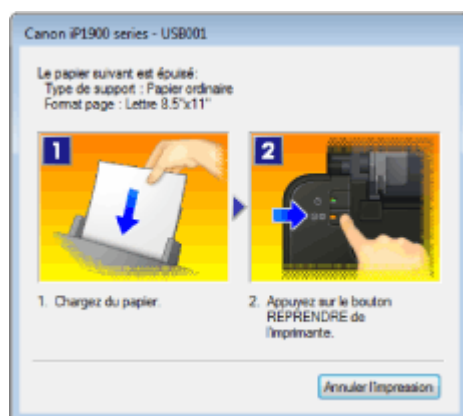

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées.

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec d'autres logiciels d'application](#) > [Présentation du pilote d'imprimante](#) > [Aperçu Canon IJ](#)

Aperçu Canon IJ

L'aperçu Canon IJ est une application qui permet d'obtenir un aperçu du document avant impression.

L'aperçu correspond aux informations que vous avez définies à l'aide du pilote d'imprimante. Il vous permet de vérifier la mise en page du document, la séquence d'impression et le nombre de pages. Vous pouvez également modifier les paramètres de type de support.

Si vous souhaitez afficher l'aperçu avant impression, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#), cliquez sur l'onglet Principal et cochez la case Aperçu avant impression.

Désélectionnez cette case si vous ne souhaitez pas afficher d'aperçu.

Rubrique connexe

➡ [Affichage d'un aperçu avant impression](#)

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Entretien

Entretien

- ➔ Nettoyage de votre imprimante
- ➔ Entretien à partir de votre ordinateur

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Entretien](#) > [Nettoyage de votre imprimante](#)

Nettoyage de votre imprimante

- ➔ [Nettoyage](#)
- ➔ [Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante](#)
- ➔ [Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante](#)

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Nettoyage de votre imprimante > Nettoyage

Nettoyage

Cette section décrit la procédure de nettoyage nécessaire à l'entretien de votre imprimante.

attention

- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de mouchoirs ou serviettes en papier, de tissus rugueux ou de matières similaires pour ne pas rayer la surface. Des particules de mouchoirs en papier risquent de se déposer à l'intérieur de l'imprimante et de provoquer des problèmes (blocage de la tête d'impression ou mauvaise qualité d'impression, par exemple). Veillez à utiliser un chiffon doux.
- N'utilisez jamais de liquides volatiles, tels que des diluants, du benzène, de l'acétone ou tout autre détergent chimique, pour nettoyer l'imprimante, car vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager la surface de l'imprimante.

➔ Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante

➔ Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Entretien](#) > [Nettoyage de votre imprimante](#) > [Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante](#)

Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante

Utilisez un chiffon doux tel qu'un tissu servant à nettoyer les lunettes et retirez délicatement la poussière présente sur la surface de l'imprimante. Si nécessaire, défroissez le tissu avant de procéder au nettoyage.

attention

- Veillez à mettre l'imprimante hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
 - N'utilisez pas de mouchoirs ou serviettes en papier, de tissus rugueux ou de matières similaires pour ne pas rayer la surface.
-

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée


Guide d'utilisation avancée > Entretien > Nettoyage de votre imprimante > Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante

Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante

Si les parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante sont encrassées, essuyez-les avec un coton-tige ou un objet similaire.

attention

- Veillez à mettre l'imprimante hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

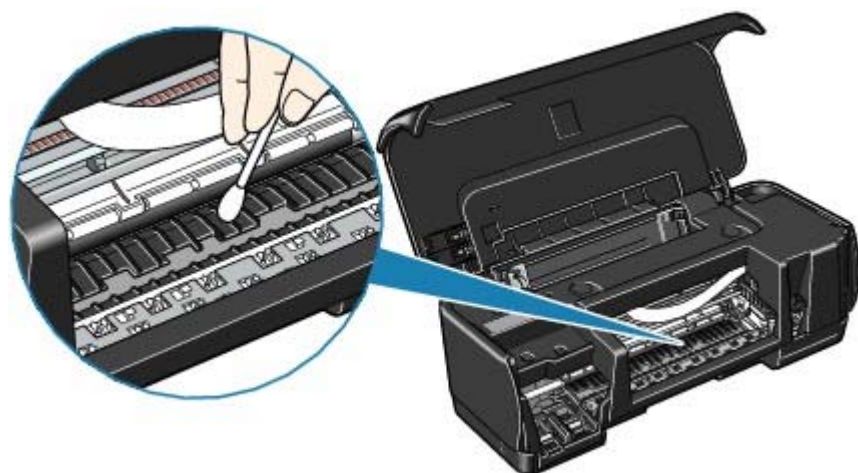

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Entretien à partir de votre ordinateur

Entretien à partir de votre ordinateur

- ➔ Nettoyage des têtes d'impression
- ➔ Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier
- ➔ Alignement des têtes d'impression
- ➔ Vérification des buses des têtes d'impression
- ➔ Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Entretien à partir de votre ordinateur > Nettoyage des têtes d'impression

Nettoyage des têtes d'impression

La fonction de nettoyage des têtes d'impression permet d'éliminer les obstructions éventuelles des buses des têtes d'impression. Procédez à un nettoyage des têtes d'impression si vous remarquez que l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée, bien que l'imprimante contienne suffisamment d'encre.

Pour effectuer le nettoyage des têtes d'impression, procédez comme suit :



Nettoyage

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **Nettoyage** dans l'onglet **Entretien**
Le nettoyage des têtes d'impression commence.
3. Terminez le nettoyage
Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.
La boîte de dialogue **Vérification des buses** apparaît ensuite.
4. Vérifiez les résultats
Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Imprimer le motif de vérification**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Annuler**.
Si un seul nettoyage ne suffit pas à résoudre le problème des têtes d'impression, renouvelez l'opération.



Nettoyage en profondeur

Le Nettoyage en profondeur est plus complet que le Nettoyage normal. Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de nettoyage normal n'ont pas permis d'éliminer le problème.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Cliquez sur **Nettoyage en profondeur** dans l'onglet **Entretien**
La boîte de dialogue **Nettoyage en profondeur** apparaît. Suivez les instructions de la boîte de dialogue.
Cliquez sur **Éléments initiaux à vérifier** pour afficher les éléments à vérifier avant d'effectuer un Nettoyage en profondeur.
3. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **Exécuter**.
Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.
Le nettoyage en profondeur des têtes d'impression commence.



Important

- Le Nettoyage exige une faible quantité d'encre. Le Nettoyage en profondeur exige une quantité d'encre plus importante que le Nettoyage.
Le nettoyage fréquent des têtes d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.



Remarque

- Si vous ne remarquez aucune amélioration après une opération de nettoyage en profondeur, éteignez l'imprimante et recommencez l'opération. Si aucune amélioration n'est constatée, l'encre est probablement épuisée. Pour plus d'informations sur les mesures à prendre, reportez-vous à la section La machine réagit, mais l'encre ne s'écoule pas.
-

Rubrique connexe

➡ [Vérification des buses des têtes d'impression](#)

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Entretien à partir de votre ordinateur > Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

Cette fonction permet de nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier. Effectuez cette opération lorsque des particules de papier collées sur les rouleaux d'entraînement empêchent une alimentation correcte du papier.

Pour effectuer le nettoyage des rouleaux d'entraînement, procédez comme suit :



Nettoyage des cylindres

1. Préparez l'imprimante

Retirez toutes les feuilles de papier du réceptacle arrière.

2. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**

3. Cliquez sur **Nettoyage des cylindres** dans l'onglet **Entretien**

Le message de confirmation apparaît.

4. Lancez le **nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier**

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **OK**.

Le nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier commence.

5. Terminez le **nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier**

Après l'arrêt des rouleaux, suivez les instructions du message, insérez trois feuilles de papier ordinaire dans le réceptacle arrière et cliquez sur **OK**.

Le papier est alors éjecté. Le nettoyage des rouleaux d'entraînement est à présent terminé.

[Haut de la page ↑](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Entretien à partir de votre ordinateur > Alignement des têtes d'impression

Alignement des têtes d'impression

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de chacune des têtes d'impression en réduisant les déviations de couleurs et de lignes.

Pour effectuer l'alignement des têtes d'impression, procédez comme suit :



Alignement tête d'impression

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Cliquez sur **Alignement tête d'impression** dans l'onglet **Entretien**
Un message apparaît.
3. Chargez du papier dans l'imprimante
Déplacez le levier d'épaisseur du papier vers la gauche et chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.
4. Exécutez l'**alignement des têtes**
Suivez les instructions fournies dans le message.
La boîte de dialogue **Alignement tête d'impression** apparaît.
5. Vérifiez les motifs imprimés
Entrez les numéros de motif comportant le moins de rayures dans les champs correspondants.
Si vous cliquez, dans la fenêtre d'aperçu, sur les motifs ayant le moins de rayures, leurs numéros seront entrés automatiquement dans les champs associés.
Lorsque toutes les valeurs requises sont saisies, cliquez sur **OK**.



Remarque

- Si vous ne parvenez toujours pas à déterminer quel motif comporte le moins de rayures après avoir examiné l'impression, consultez le manuel de votre imprimante.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Entretien à partir de votre ordinateur > Vérification des buses des têtes d'impression

Vérification des buses des têtes d'impression

La fonction de vérification des buses permet de savoir si les têtes d'impression fonctionnent correctement en imprimant un motif de vérification. Imprimez un motif lorsque l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée.

Pour imprimer un motif de vérification des buses, procédez comme suit :



Vérification des buses

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Cliquez sur Vérification des buses dans l'onglet Entretien

La boîte de dialogue Vérification des buses apparaît.

Pour afficher la liste des points à contrôler avant d'imprimer le motif de vérification, cliquez sur le bouton Éléments initiaux à vérifier.

3. Chargez du papier dans l'imprimante

Déplacez le levier d'épaisseur du papier vers la gauche et chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.

4. Imprimez un motif de vérification des buses

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.

Le motif de vérification des buses est imprimé.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

La boîte de dialogue Vérification de motif apparaît.

5. Vérifiez le résultat de l'impression

Vérifiez le résultat de l'impression. Si le résultat de l'impression est normal, cliquez sur Quitter.

Si le résultat de l'impression est taché ou incomplet, cliquez sur le bouton Nettoyage pour nettoyer les têtes d'impression.

Rubrique connexe

➔ [Nettoyage des têtes d'impression](#)

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Entretien > Entretien à partir de votre ordinateur > Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

La fonction de nettoyage de la platine inférieure évite les salissures au verso des feuilles. Procédez au nettoyage de la platine inférieure avant d'effectuer une impression recto/verso.

Effectuez également le nettoyage si des traces provoquées par autre chose que des données imprimées apparaissent sur la page imprimée.

Pour effectuer le nettoyage de la platine inférieure, procédez comme suit :



Nettoyage de la platine inférieure

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Nettoyage de la platine inférieure** dans l'onglet **Entretien**

La boîte de dialogue **Nettoyage de la platine inférieure** s'ouvre.

3. Chargez du papier dans l'imprimante

Comme indiqué dans la boîte de dialogue, pliez la feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre en deux sur la longueur, puis dépliez-la.

Chargez le papier dans le réceptacle arrière en orientation portrait en pensant à orienter l'arête du pli vers le bas.

4. Effectuez le nettoyage de la platine inférieure

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **Exécuter**.

Le nettoyage de la platine inférieure commence.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante

Modification des paramètres de l'imprimante

➔ Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Modification des paramètres de l'imprimante](#) > [Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur](#)

Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur

- ➔ [Changement des options d'impression](#)
- ➔ [Enregistrement d'un profil d'impression modifié](#)
- ➔ [Paramétrage de la cartouche d'encre](#)
- ➔ [Gestion de l'alimentation de l'imprimante](#)
- ➔ [Réduction du bruit de l'imprimante](#)
- ➔ [Changement du mode de fonctionnement de l'imprimante](#)

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur > Changement des options d'impression


Changement des options d'impression

Vous modifiez les paramètres détaillés du pilote pour les données d'impression transmises à partir d'un programme.


Spécifiez cette option si vous êtes confronté à des défauts d'impression tels que des images tronquées.

Pour modifier les options d'impression, procédez comme suit :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Cliquez sur **Options d'impression...** dans l'onglet **Configuration de la page**

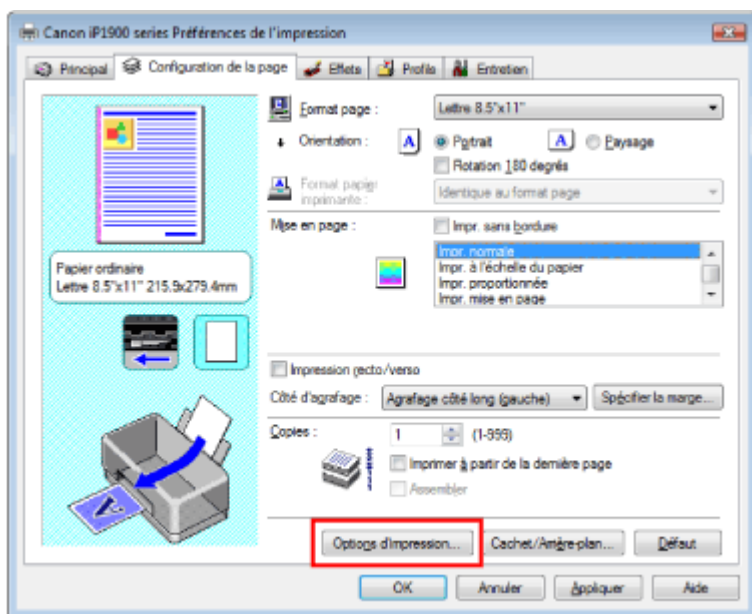

La boîte de dialogue **Options d'impression** apparaît.

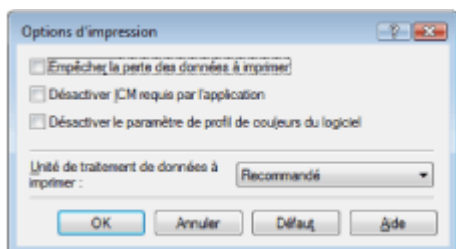

3. **Modifiez les paramètres individuels**

Si nécessaire, modifiez le paramètre de chaque élément, puis cliquez sur **OK**.

L'onglet **Configuration de la page** réapparaît.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur > Enregistrement d'un profil d'impression modifié

Enregistrement d'un profil d'impression modifié

Vous pouvez attribuer un nom aux paramètres définis dans les onglets Principal, Configuration de la page et Effets, puis les enregistrer dans un profil d'impression. Le profil d'impression enregistré peut être récupéré à tout moment depuis l'onglet Profils. Les profils d'impression que vous ne souhaitez pas conserver peuvent être supprimés à n'importe quel moment.

Pour enregistrer un profil d'impression, procédez comme suit :


Enregistrement d'un profil d'impression

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante


2. Définissez les éléments nécessaires

Définissez les paramètres de votre choix dans les onglets Principal, Configuration de la page et Effets.

3. Cliquez sur Créer profils... dans l'onglet Profils.

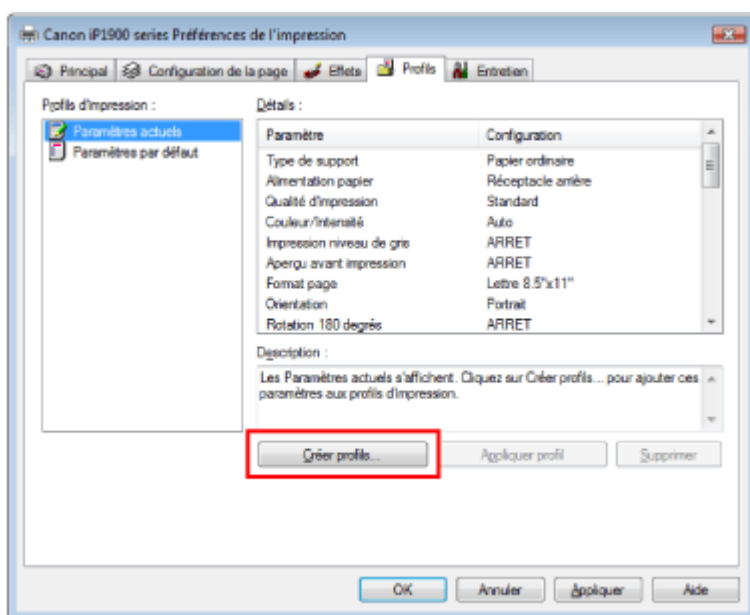

La boîte de dialogue Créer profils apparaît.

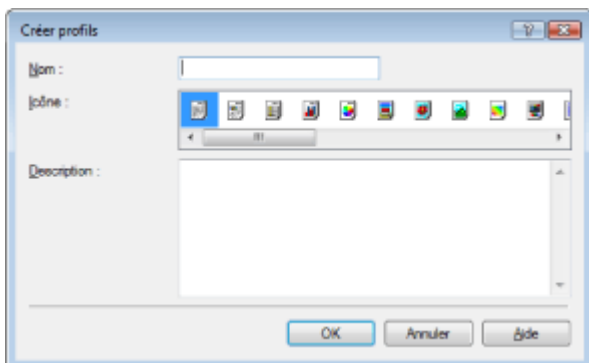

4. Enregistrez les paramètres

Définissez les zones Nom, Icône et Description, puis cliquez sur OK. Le profil est enregistré et l'onglet Profils réapparaît. Le nom et l'icône sont ajoutés à la liste des Profils d'impression.

 **Remarque**

- Si vous réinstallez le pilote d'imprimante ou si vous procédez à sa mise à niveau, les paramètres d'impression enregistrés sont supprimés des Profils d'impression. Les paramètres d'impression enregistrés ne peuvent pas être enregistrés et conservés. Dans ce cas, vous devez enregistrer de nouveau les paramètres d'impression ultérieurement.

Utilisation de paramètres d'impression enregistrés**1. Sélectionnez les paramètres d'impression à utiliser**

Sélectionnez un profil d'impression dans la liste Profils d'impression dans l'onglet Profils. Les paramètres et réglages du profil apparaissent dans la zone Détails.

2. Appliquer profil

Cliquez sur Appliquer profil.

Cliquez sur OK dans la fenêtre du message qui apparaît.

Les paramètres du profil sélectionné sont appliqués dans les onglets Principal, Configuration de la page et Effets.

 **Remarque**

- Pour rétablir les paramètres par défaut du profil, sélectionnez Paramètres par défaut dans la liste Profils d'impression et cliquez sur Appliquer profil.

Suppression des profils d'impression inutiles**1. Sélectionnez le profil d'impression à supprimer**

Sélectionnez le profil d'impression à supprimer dans la liste Profils d'impression dans l'onglet Profils.

2. Supprimez le profil d'impression

Cliquez sur Supprimer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

Le profil d'impression sélectionné est supprimé de la liste Profils d'impression.

 **Remarque**

- Les profils Paramètres actuels et Paramètres par défaut ne peuvent pas être supprimés.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur > Paramétrage de la cartouche d'encre

Paramétrage de la cartouche d'encre

Lors de l'impression, vous pouvez spécifier la cartouche d'encre que vous utilisez.

Si l'une des cartouches est épuisée, vous pouvez poursuivre l'impression en indiquant la cartouche qui contient encore de l'encre.

Pour spécifier la cartouche d'encre, procédez comme suit :



Paramètres de cartouche d'encre

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur l'onglet Paramètres de cartouche d'encre dans l'onglet Entretien
La boîte de dialogue Paramètres de cartouche d'encre s'affiche.
3. Sélectionnez la cartouche d'encre à utiliser
Sélectionnez la cartouche d'encre à utiliser pour l'impression et cliquez sur OK.
La cartouche d'encre spécifiée sera utilisée à la prochaine impression.

Important

- Lorsque les paramètres suivants sont définis, l'option Noir seulement est désactivée. La cartouche d'encre de couleur est également utilisée pour imprimer.
 - Un type de support autre que Papier ordinaire, Hagaki ou Enveloppe est sélectionné comme Type de support dans l'onglet Principal.
 - L'option Impr. sans bordure est cochée dans l'onglet Configuration de la page.
- Canon recommande d'utiliser les cartouches d'encre installées sur l'imprimante et de ne les retirer qu'après épuisement de la réserve d'encre.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Modification des paramètres de l'imprimante](#) > [Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur](#) > [Gestion de l'alimentation de l'imprimante](#)

Gestion de l'alimentation de l'imprimante

Cette fonction permet de gérer l'alimentation de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante.

Pour gérer l'alimentation de l'imprimante, procédez comme suit :



Alim. désactivée

La fonction Alim. désactivée met l'imprimante hors tension. Si vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas mettre l'imprimante sous tension à partir du pilote d'imprimante.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Désactivez l'alimentation

Cliquez sur Alim. désactivée dans l'onglet Entretien. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur OK.

L'alimentation de l'imprimante est coupée et l'onglet Entretien apparaît de nouveau.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur > Réduction du bruit de l'imprimante

Réduction du bruit de l'imprimante

Cette fonction permet de réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante. Sélectionnez le mode silencieux pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante pendant la nuit, par exemple. L'utilisation de cette fonction peut ralentir la vitesse d'impression.

Pour modifier les paramètres du mode silencieux, procédez comme suit :



Mode silencieux

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Cliquez sur Mode silencieux dans l'onglet Entretien

La boîte de dialogue Mode silencieux apparaît.

3. Configurez le mode silencieux

Si nécessaire, choisissez l'une des options suivantes :

Désactiver le mode silencieux

Le bruit de fonctionnement de l'imprimante est au niveau normal.

Toujours activer le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

Activer le mode silencieux pour une durée spécifiée

Le bruit de fonctionnement de l'imprimante est réduit pendant la période indiquée.

Définissez la période d'activation du mode silencieux avec les paramètres Heure de début et Heure de fin.

Important

- L'heure indiquée dans Heure de début et celle indiquée dans Heure de fin doivent être différentes.

4. Appliquez les paramètres

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Envoyer.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

Les paramètres sélectionnés sont désormais activés.

Remarque

- Selon les paramètres de qualité d'impression, les effets du mode silencieux peuvent être moindres.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Modification des paramètres de l'imprimante > Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur > Changement du mode de fonctionnement de l'imprimante

Changement du mode de fonctionnement de l'imprimante

Cette fonction permet de passer d'un mode de fonctionnement de l'imprimante à l'autre.

Pour modifier les paramètres de l'imprimante, procédez comme suit :



Paramètres personnalisés

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Paramètres personnalisés dans l'onglet Entretien

La boîte de dialogue Paramètres personnalisés apparaît.

Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou que la communication bidirectionnelle est désactivée, un message apparaît indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante. Dans ce cas, cliquez sur OK pour afficher les derniers paramètres définis sur l'ordinateur.

3. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

Temps d'attente pour le séchage d'encre

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'imprimante fait une pause avant de démarrer l'impression de la page suivante. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la durée de la pause et vers la gauche pour la diminuer.

Si la page qui vient d'être imprimée est tachée parce que la page suivante est éjectée avant que l'encre de la première page ne soit sèche, augmentez le temps d'attente entre les impressions. La réduction du temps d'attente augmente la vitesse d'impression.

4. Appliquez les paramètres

Cliquez sur Envoyer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

L'imprimante fonctionne dans le nouveau mode.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage

Dépannage

- ➔ En cas d'erreur
- ➔ L'imprimante ne peut pas être mise sous tension
- ➔ Le témoin d'alarme clignote orange
- ➔ Le voyant d'alimentation clignote vert et le témoin d'alarme clignote orange alternativement
- ➔ Installation du pilote d'imprimante impossible
- ➔ Impossible de se connecter correctement à l'ordinateur
- ➔ Résultats de l'impression insatisfaisants
- ➔ L'impression ne démarre pas
- ➔ L'impression s'interrompt avant la fin
- ➔ L'imprimante réagit, mais l'encre ne s'écoule pas
- ➔ L'impression n'est pas aussi rapide que prévu
- ➔ Le porte-cartouche FINE n'est pas à l'emplacement correct pour le remplacement
- ➔ L'alimentation du papier ne se fait pas normalement
- ➔ Bourrages papier
- ➔ Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur
- ➔ Utilisateurs Windows
- ➔ Forum aux questions
- ➔ Si vous ne pouvez pas résoudre le problème
- ➔ Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

[Haut de la page ↕](#)


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > En cas d'erreur

En cas d'erreur


Lorsqu'une erreur se produit pendant l'impression (l'imprimante vient à manquer de papier ou en cas de bourrage papier, par exemple), un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message. Le message peut varier selon la version de votre système d'exploitation.

Windows

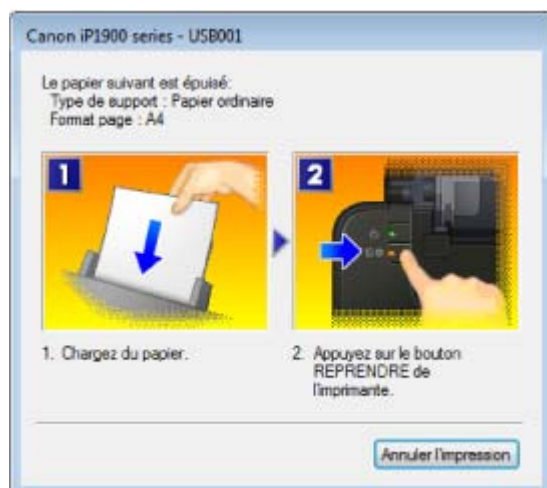


Macintosh

- Sous Mac OS X v.10.5.x :

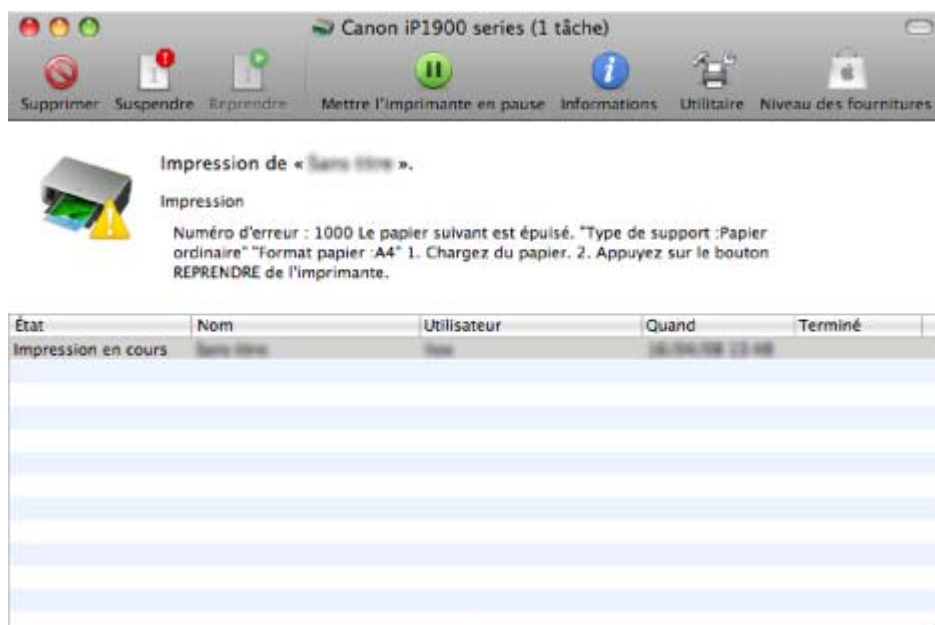

- Sous Mac OS X v.10.4.x ou Mac OS X v.10.3.9 :

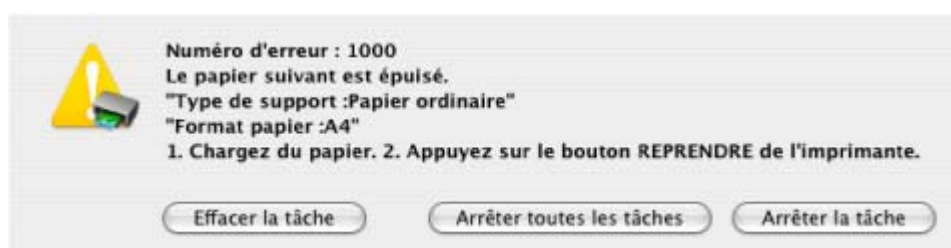

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Impossible de mettre l'imprimante sous tension

Impossible de mettre l'imprimante sous tension

- **Contrôle 1 : appuyez sur le bouton d'alimentation.**
- **Contrôle 2 : assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché au connecteur du cordon d'alimentation de l'imprimante, puis remettez-la sous tension.**
- **Contrôle 3 : débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante, puis rebranchez-le et remettez l'imprimante sous tension après 5 minutes.**

Si le problème persiste, contactez un technicien du service d'assistance Canon.

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Le témoin d'alarme clignote orange

Le témoin d'alarme clignote orange

Lorsqu'une erreur se produit au niveau de l'imprimante, le **témoin d'alarme** clignote orange comme illustré ci-dessous. Le nombre de clignotements indique le type d'erreur. Comptez les clignotements et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.



(A) Comptez le nombre de clignotements

(B) Clignotement répété

Nombre de clignotements/Cause	Action
Deux clignotements : Il n'y a plus de papier dans l'imprimante. /L'alimentation du papier ne se fait pas normalement.	Rechargez du papier dans le réceptacle arrière et appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ANNULER) .
Trois clignotements : Bourrage papier.	Le papier est coincé. Retirez le papier coincé, remplacez correctement le papier dans l'imprimante, puis appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ANNULER) . ➔ Bourrages papier
Quatre clignotements : L'encre est épuisée.	L'encre est épuisée. Remplacez la cartouche d'encre et fermez le capot. Si une impression est en cours et que vous souhaitez la continuer, appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ANNULER) pendant 5 secondes minimum avec la cartouche d'encre installée. L'impression peut alors se poursuivre même dans des conditions d'encre insuffisante. La fonction de détection du niveau d'encre restant sera désactivée. Remplacez la cartouche d'encre vide dès l'impression terminée. La qualité de l'impression peut ne pas être satisfaisante si vous continuez à imprimer dans les conditions actuelles.
Cinq clignotements : La cartouche FINE n'est pas identifiée.	Il se peut que la cartouche FINE ne soit pas installée correctement ou qu'elle ne soit pas compatible avec cette imprimante. Ouvrez le panneau avant et installez la cartouche FINE correctement ou installez une cartouche compatible avec cette imprimante. Si le problème persiste, il est possible que la cartouche FINE soit défectueuse. Dans ce cas, contactez un technicien du service d'assistance Canon.
Sept clignotements : Une cartouche FINE n'est pas installée correctement.	Vérifiez que chaque cartouche FINE est installée correctement. ➔ Procédures d'entretien
Huit clignotements : L'absorbeur d'encre est presque plein.	L'absorbeur d'encre est presque plein. L'imprimante possède un absorbeur d'encre intégré destiné à recueillir l'encre utilisée pendant le nettoyage de la tête d'impression, par exemple. Appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ANNULER) pour supprimer le message d'erreur et poursuivre l'impression. Contactez un technicien du service d'assistance Canon avant que l'absorbeur d'encre soit entièrement plein. (Une pièce spécifique de l'imprimante doit être remplacée.)
Quatorze clignotements : La cartouche FINE n'est pas identifiée.	Il se peut que la cartouche FINE ne soit pas compatible avec cette imprimante.

	Installez une cartouche d'encre FINE appropriée. ➔ Procédures d'entretien
Quinze clignotements : La cartouche FINE n'est pas identifiée.	Il se peut que la cartouche FINE ne soit pas installée correctement ou qu'elle ne soit pas compatible avec cette imprimante. Installez une cartouche d'encre FINE appropriée. ➔ Procédures d'entretien
Seize clignotements : Le niveau d'encre n'est pas détecté.	L'encre est peut-être épuisée. La fonction de détection du niveau d'encre restant sera désactivée puisque le niveau d'encre ne peut pas être détecté correctement. Si vous souhaitez continuer l'impression sans cette fonction, appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ ANNULER) de l'imprimante pendant 5 secondes minimum. Canon recommande l'utilisation de cartouches Canon neuves d'origine pour obtenir une qualité optimale. Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème résultant de la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre insuffisante.

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Dépannage](#) > Le voyant d'alimentation clignote vert et le témoin d'alarme clignote orange alternativement

Le voyant d'alimentation clignote vert et le témoin d'alarme clignote orange alternativement



Un problème s'est produit au niveau de l'imprimante.

Déconnectez le câble de l'imprimante, éteignez l'imprimante, puis mettez l'imprimante hors tension.

Rebranchez l'imprimante, puis remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez un technicien du service d'assistance Canon.

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée


Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Installation du pilote d'imprimante impossible


Installation du pilote d'imprimante impossible

- Si l'installation ne démarre pas même lorsque le *CD-ROM d'installation* est inséré dans le lecteur de votre ordinateur :

Windows

Lancez l'installation en procédant comme suit.

1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Ordinateur.
Sous Windows XP, cliquez sur Démarrer, puis sur Poste de travail.
Sous Windows 2000, double-cliquez sur l'icône  Poste de travail du bureau.

2. Double-cliquez sur l'icône CD-ROM  affichée à l'écran.
Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur MSETUP4.EXE.

Macintosh


Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM  affichée sur votre bureau pour lancer l'installation.



remarque

- Si l'icône n'apparaît pas, procédez comme suit :
 - Retirez le CD-ROM du lecteur, puis réintroduisez-le.
 - Redémarrez l'ordinateur.
- Si le problème persiste, insérez un autre disque et regardez si son icône apparaît. Si l'icône d'autres disques apparaît, cela signifie qu'il y a un problème avec le *CD-ROM d'installation*. Dans ce cas, contactez un technicien du service d'assistance Canon.

- Si vous ne pouvez pas aller au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante :

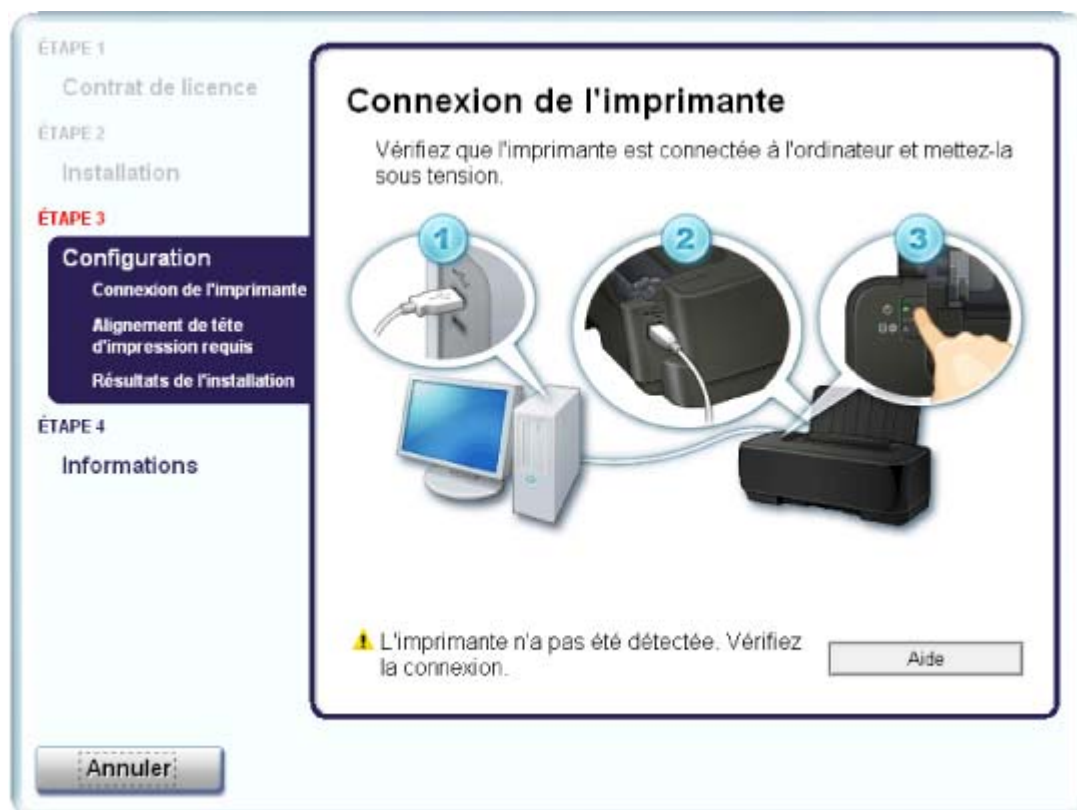

Si vous ne parvenez pas à aller au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante, vérifiez que le câble USB est bien connecté au port USB de l'imprimante et à l'ordinateur, puis procédez comme suit pour réinstaller le pilote d'imprimante.

**remarque**

- Sous Windows Vista, le message L'imprimante n'est pas détectée. Vérifiez la connexion. peut s'afficher en fonction de l'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas, patientez quelques instants. Si vous ne parvenez toujours pas à passer à l'étape suivante, suivez la procédure décrite ci-dessous pour réinstaller le pilote d'imprimante.

1. Cliquez sur Annuler dans l'écran Connexion de l'imprimante.
2. Cliquez sur Recommencer dans l'écran échec de l'installation.
3. Cliquez sur Précédent dans l'écran suivant.
4. Cliquez sur Quitter dans l'écran PIXMA XXX, puis retirez le CD-ROM.
5. Mettez l'imprimante hors tension.
6. Redémarrez l'ordinateur.
7. Assurez-vous d'avoir fermé toutes les applications ouvertes.
8. Suivez la procédure décrite dans le guide d'installation pour réinstaller le pilote d'imprimante.

• Dans les autres situations :

Pour effectuer une installation correcte, suivez la procédure décrite dans votre guide d'installation.

Si le pilote n'a pas été installé correctement, désinstallez-le, redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez-le pilote.

→ Désinstallation du pilote d'imprimante

Pour réinstaller le pilote d'imprimante, sélectionnez Installation personnalisée sur le *CD-ROM d'installation*.

**remarque**

- Si le programme d'installation a été interrompu en raison d'une erreur Windows, le système est peut-être instable. Dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas installer le pilote d'imprimante. Redémarrez votre ordinateur avant de le réinstaller.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Impossible de se connecter correctement à l'ordinateur

Impossible de se connecter correctement à l'ordinateur

L'imprimante n'est pas correctement reconnue

- **Contrôle 1 : un concentrateur USB est-il utilisé ?**

Connectez l'imprimante directement au port USB de l'ordinateur sans utiliser de concentrateur.



- **Contrôle 2 : le dernier pilote USB est-il installé correctement ?**

Procurez-vous la version la plus récente du pilote USB et installez-la sur votre ordinateur.

[Haut de la page ↑](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants

Résultats de l'impression insatisfaisants

Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants (traces blanches, lignes mal alignées, couleurs inégales, etc.), commencez par vérifier les paramètres de qualité du papier et de l'impression.

- **Contrôle 1 : les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent-ils au format et au type du papier chargé ?**

Si ces paramètres ne sont pas correctement configurés, vous n'obtiendrez pas de résultats d'impression satisfaisants.

Si vous imprimez une photo ou une illustration, des paramètres de type de papier incorrects peuvent réduire la qualité des couleurs.

De plus, la surface d'impression risque d'être rayée.

Pour les impressions sans bordure, les couleurs peuvent s'imprimer de façon inégale selon le paramètre de type de papier associé au papier chargé.

Vérifiez les paramètres définissant le format de page et le type de support à l'aide du pilote d'imprimante.

➔ [Impression avec les instructions d'installation simplifiée](#)

- **Contrôle 2 : assurez-vous que la qualité d'impression choisie est adaptée au type de support et aux données d'impression à l'aide du pilote d'imprimante.**

Sélectionnez une qualité d'impression adaptée au papier choisi et à l'image à imprimer. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Vérifiez le paramètre de la qualité d'impression à l'aide du pilote d'imprimante.

➔ [Modification de la qualité d'impression et des données d'image](#)

- **Contrôle 3 : si le problème persiste, l'erreur peut avoir une autre origine.**

Consultez également les rubriques suivantes :

➔ [Impossible de terminer l'impression d'un travail](#)

➔ [Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches](#)

➔ [Les couleurs ne sont pas imprimées correctement](#)

➔ [Les lignes ne sont pas alignées](#)

➔ [Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre](#)

➔ [Le papier est taché/La surface imprimée est rayée](#)

➔ [Le recto du papier est taché](#)

➔ [Les couleurs sont inégales ou striées](#)

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Impossible de terminer l'impression d'un travail

Impossible de terminer l'impression d'un travail

- **Contrôle 1 : la taille des données d'impression sont-elles particulièrement volumineuses ?**



Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page. Cochez ensuite la case Empêcher la perte des données à imprimer dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

- **Contrôle 2 : l'espace sur le disque dur de votre ordinateur est-il suffisant ?**

Supprimez des fichiers inutiles afin de libérer de l'espace.


[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Aucun résultat d'impression/
L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches

Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches


❖ L'impression est floue

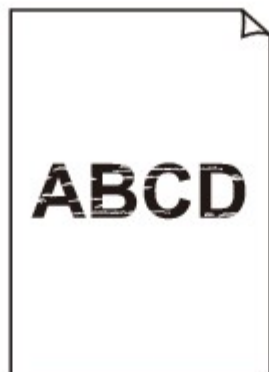

❖ Les couleurs ne sont pas fidèles



❖ Traces blanches

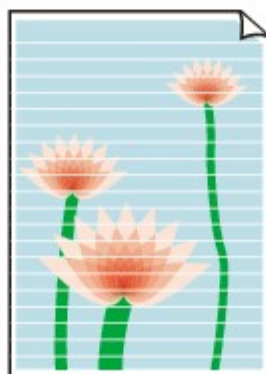

- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ Résultats de l'impression insatisfaisants


- **Contrôle 2 : la cartouche FINE est-elle installée correctement ?**

Retirez la cartouche FINE, puis installez-la de nouveau. Il se peut que la réinstallation de la

cartouche FINE améliore les résultats d'impression.



Assurez-vous également d'avoir retiré le ruban de protection (A).

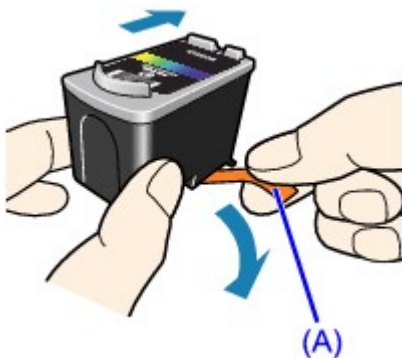

- **Contrôle 3 : imprimez un motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.**

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous aux [Procédures d'entretien](#) de l'impression d'un motif de vérification des buses, du nettoyage de la tête d'impression et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
Après le nettoyage de la tête d'impression, imprimez un motif de vérification des buses et examinez le motif.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, essayez à nouveau.
- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :
L'encre est peut-être épuisée. Remplacez la cartouche FINE.

- **Contrôle 4 : lorsqu'une cartouche FINE est vide, remplacez-la.**

- **Contrôle 5 : lorsque vous utilisez du papier dont une seule face est imprimable, assurez-vous qu'il est chargé face à imprimer vers le haut.**

En cas d'impression sur l'autre face, le résultat peut apparaître flou ou de mauvaise qualité.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable.

- **Contrôle 6 : modifiez les paramètres du levier d'épaisseur du papier.**

Ajustez la position du levier d'épaisseur du papier en fonction du type de papier sur lequel vous imprimez.

Reportez-vous à la section [Chargement du papier](#).

Selon le contenu à imprimer, la surface d'impression peut être rayée ou les coins ou les bords du papier peuvent être tachés même avec les types de papier pour lesquels vous devez déplacer le levier vers la gauche. Dans ce cas, réglez le levier d'épaisseur du papier sur la droite.

* Repositionnez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche une fois l'impression terminée. Si le

levier n'est pas repositionné sur la gauche, l'intérieur de l'imprimante risque de s'encrasser en raison de l'espace plus large entre la tête d'impression et le papier chargé. Cela peut également diminuer la qualité d'impression.



remarque

- Si les coins ou les bords du papier sont tachés, essayez d'imprimer en positionnant le levier d'épaisseur du papier sur la droite.
-

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Les couleurs ne sont pas imprimées correctement

Les couleurs ne sont pas imprimées correctement

- **Contrôle 1 : activez la correction des couleurs.**

Activez la correction des couleurs dans le pilote d'imprimante pour améliorer l'impression des couleurs de photos ou d'autres graphiques.

Windows

Sélectionnez Vivid Photo dans la feuille Effets de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Macintosh

Sélectionnez Options couleur dans le menu contextuel de la boîte de dialogue Imprimer, puis sélectionnez Vivid Photo pour Mode couleur.


Sous Mac OS X v 10.4.x ou Mac OS X v 10.3.9, sélectionnez Effets spéciaux dans la boîte de dialogue Imprimer, puis sélectionnez Vivid Photo.

- **Contrôle 2 : la cartouche FINE est-elle installée correctement ?**

Retirez la cartouche FINE, puis installez-la de nouveau. Il se peut que la réinstallation de la cartouche FINE améliore les résultats d'impression.



Assurez-vous également d'avoir retiré le ruban de protection (A).

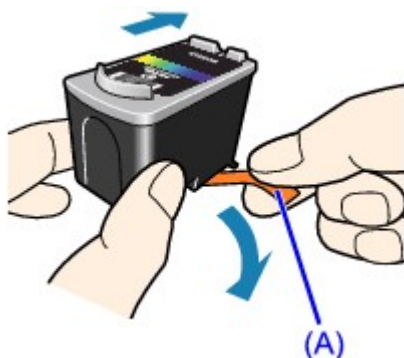

- **Contrôle 3 : lorsqu'une cartouche FINE est vide, remplacez-la.**

- **Contrôle 4 : le motif de vérification des buses est-il correctement imprimé ?**

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous aux [Procédures d'entretien](#) de l'impression d'un motif de vérification des buses, du nettoyage de la tête d'impression et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
Après le nettoyage de la tête d'impression, imprimez un motif de vérification des buses et examinez le motif.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, essayez à nouveau.
- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :
L'encre est peut-être épuisée. Remplacez la cartouche FINE.



remarque

- Il se peut que les couleurs imprimées ne correspondent pas aux couleurs affichées à l'écran en raison de différences de méthodes utilisées pour produire les couleurs. Les paramètres de contrôle des couleurs et les différences environnementales peuvent également affecter l'affichage des couleurs à l'écran.
-

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Dépannage](#) > [Résultats de l'impression insatisfaisants](#) > [Les lignes ne sont pas alignées](#)

Les lignes ne sont pas alignées



- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ [Résultats de l'impression insatisfaisants](#)

- **Contrôle 2 : effectuez un alignement de la tête d'impression**

Si vous n'avez pas aligné la tête d'impression après l'installation, certaines lignes droites peuvent ne pas apparaître alignées à l'impression.

➔ [Procédures d'entretien](#)



- **Contrôle 3 : la taille des données d'impression sont-elles particulièrement volumineuses ?**

Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page. Cochez ensuite la case Empêcher la perte des données à imprimer dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

- **Contrôle 4 : utilisez-vous la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure ?**

Lorsque vous utilisez la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure, les lignes fines peuvent ne pas être imprimées. Essayez d'épaissir les lignes du document.

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre

Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre



- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ Résultats de l'impression insatisfaisants

- **Contrôle 2 : si l'intensité définie est élevée, réduisez la valeur du paramètre Intensité dans le pilote d'imprimante, puis relancez l'impression.**

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une intensité élevée, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

Réglez l'intensité à l'aide du pilote d'imprimante.

➔ Réglage de l'intensité

- **Contrôle 3 : utilisez-vous du papier photo pour l'impression de photographies ?**

En cas de saturation des couleurs élevée (lors de l'impression de photos ou d'images fortement saturées, par exemple), il est recommandé d'utiliser le [Photo Paper Plus Glossy II/Papier Photo Glacé Extra II] ou un papier photo Canon spécial.


➔ Chargement du papier

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Le papier est taché/La surface imprimée est rayée

Le papier est taché/La surface imprimée est rayée

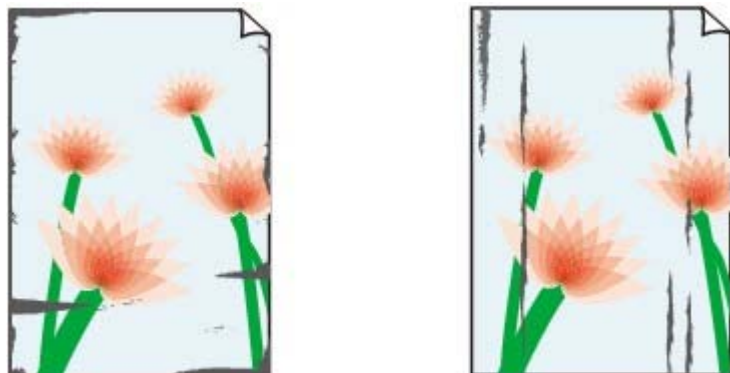

- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ Résultats de l'impression insatisfaisants

- **Contrôle 2 : utilisez-vous un type de papier adéquat ? Vérifiez les points suivants :**

- Assurez-vous que le papier utilisé est adapté au type d'impression souhaité.
 - ➔ Chargement du papier
- Lorsque vous effectuez une impression sans bordure, assurez-vous que le papier utilisé est adéquat.

Si le papier utilisé n'est pas adapté à l'impression sans bordure, la qualité peut être réduite au niveau des bords supérieur et inférieur du papier.

 - ➔ Zone d'impression

- **Contrôle 3 : chargez le papier après l'avoir aplani.**

- **Papier ordinaire**


Retournez le papier et chargez-le de manière à imprimer sur l'autre face.

Si vous laissez le papier chargé dans le réceptacle arrière pendant une période prolongée, le papier risque de gondoler. Dans ce cas, placez le papier avec l'autre face vers le haut. Cela peut résoudre le problème.


Il est recommandé de replacer le papier non utilisé dans son emballage et de le stocker sur une surface plane.

- **Autre papier**

1. Orientez la face à imprimer (A) vers le haut, puis couvrez le papier à l'aide d'une feuille ordinaire afin d'éviter les taches ou les rayures sur la surface.
2. Roulez le papier dans la direction opposée au gondolage, comme illustré ci-dessous.

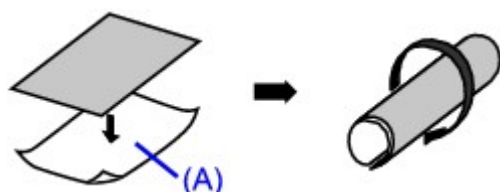

3. Assurez-vous que le gondolage a une hauteur approximative de 0,08 à 0,2 pouce / 2 à 5 mm (B).

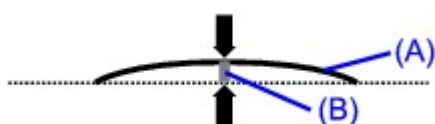

Lorsque le papier est gondolé, il est conseillé d'imprimer une seule feuille à la fois.



remarque

- Selon le type de support, il est possible que le papier soit taché ou ne soit pas entraîné correctement, et ce, même s'il n'est pas gondolé. Dans ce cas, suivez la procédure décrite ci-dessus afin de gondoler le papier avant l'impression. Cela peut améliorer la qualité de l'impression.

• **Contrôle 4 : si l'intensité définie est élevée, réduisez la valeur du paramètre Intensité dans le pilote d'imprimante, puis relancez l'impression.**

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une intensité élevée, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

Réduisez la valeur du paramètre Intensité dans le pilote d'imprimante, puis relancez l'impression.



1. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.
➔ Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows)
2. Sous l'onglet Principal, sélectionnez l'option Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir.
3. Faites glisser le curseur Intensité de l'onglet Réglage des couleurs sur la valeur souhaitée.



1. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.
➔ Ouverture des boîtes de dialogue Configuration de la page et Imprimer (Macintosh)
2. Sélectionnez Options couleur dans le menu contextuel.
3. Faites glisser le curseur du paramètre Intensité pour définir l'intensité.

• **Contrôle 5 : l'impression est-elle effectuée hors de la zone imprimable recommandée ?**

Si vous imprimez hors de la zone imprimable recommandée de votre papier, des taches d'encre peuvent apparaître sur le bord inférieur de celui-ci.

Redimensionnez le document original dans votre application.

➔ Zone d'impression

• **Contrôle 6 : le rouleau d'entraînement du papier est-il sale ?**

Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

➔ Procédures d'entretien



remarque

- Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau, ne le faites qu'en cas de nécessité.

• **Contrôle 7 : l'intérieur de la machine est-il sale ?**

L'impression recto verso peut laisser de l'encre à l'intérieur de la machine, ce qui risque de tacher le papier.

Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

➔ Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

**remarque**

- Pour éviter que l'intérieur de la machine ne se salisse, définissez un format de page correct.

• Contrôle 8 : réglez le paramètre Temps d'attente pour le séchage**d'encre sur une valeur supérieure.**

Cela laisse suffisamment de temps pour le séchage de la surface d'impression, ce qui permet d'éviter que le papier soit taché ou rayé.



1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.
→ Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows)
3. Cliquez sur l'onglet Entretien, puis sur Paramètres personnalisés.
4. Faites glisser le curseur Temps d'attente pour le séchage d'encre afin de définir le temps d'attente, puis cliquez sur Envoyer.
5. Validez le message et cliquez sur OK.



1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Ouvrez l'utilitaire Canon IJ Printer Utility.
→ Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility (Macintosh)
3. Sélectionnez Paramètres personnalisés dans le menu contextuel.
4. Faites glisser le curseur Temps d'attente pour le séchage d'encre afin de définir le temps d'attente, puis cliquez sur Envoyer.
5. Validez le message et cliquez sur OK.

• Contrôle 9 : modifiez les paramètres du levier d'épaisseur du papier.

Ajustez la position du levier d'épaisseur du papier en fonction du type de papier sur lequel vous imprimez.

Reportez-vous à la section [Chargement du papier](#).

Selon le contenu à imprimer, la surface d'impression peut être rayée ou les coins ou les bords du papier peuvent être tachés même avec les types de papier pour lesquels vous devez déplacer le levier vers la gauche. Dans ce cas, réglez le levier d'épaisseur du papier sur la droite.

* Repositionnez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche une fois l'impression terminée. Si le levier n'est pas repositionné sur la gauche, l'intérieur de l'imprimante risque de s'encrasser en raison de l'espace plus large entre la tête d'impression et le papier chargé. Cela peut également diminuer la qualité d'impression.

**remarque**

- Si les coins ou les bords du papier sont tachés, essayez d'imprimer en positionnant le levier d'épaisseur du papier sur la droite.


• Contrôle 10 : le papier est-il rayé par un autre papier chargé ?

Selon le type de support, il est possible que le papier soit rayé par un autre papier chargé lorsqu'il est entraîné par le réceptacle arrière. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Le recto du papier est taché

Le recto du papier est taché

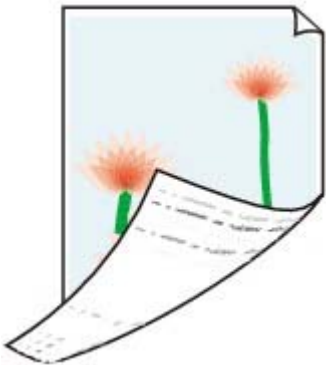

- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ Résultats de l'impression insatisfaisants

- **Contrôle 2 : procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.**

➔ Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante



remarque

- En cas d'utilisation de l'impression recto verso ou d'une impression trop importante, l'intérieur de la machine peut être tachée d'encre.

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Résultats de l'impression insatisfaisants > Les couleurs sont inégales ou striées

Les couleurs sont inégales ou striées



- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ [Résultats de l'impression insatisfaisants](#)

- **Contrôle 2 : imprimez un motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.**

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous aux [Procédures d'entretien](#) de l'impression d'un motif de vérification des buses, du nettoyage de la tête d'impression et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
Après le nettoyage de la tête d'impression, imprimez un motif de vérification des buses et examinez le motif.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, essayez à nouveau.
- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :
L'encre est peut-être épuisée. Remplacez la cartouche FINE.

- **Contrôle 3 : effectuez un alignement de la tête d'impression.**

➔ [Procédures d'entretien](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > L'impression ne démarre pas

L'impression ne démarre pas

- **Contrôle 1 : assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché, puis mettez l'imprimante sous tension.**

Si le témoin d'**alimentation** clignote vert, cela signifie que l'imprimante est en cours d'initialisation. Attendez que le témoin cesse de clignoter et reste allumé en vert.



remarque

- En cas d'impression de documents volumineux, tels que des photos ou des graphiques, l'impression peut être plus longue à démarrer. Si le témoin d'**alimentation** clignote vert, cela signifie que l'ordinateur traite les données pour les envoyer à l'imprimante. Attendez que l'impression démarre.

- **Contrôle 2 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur, puis vérifiez les points suivants :**

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le revendeur du périphérique relais pour plus d'informations.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

- **Contrôle 3 : redémarrez l'ordinateur.**

En cas de tâches d'impression inutiles, supprimez-les.

➔ [Suppression de tâches d'impression](#)

- **Contrôle 4 : assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.**

L'imprimante risque de ne pas imprimer correctement si vous utilisez un pilote destiné à une autre imprimante.

Sous Windows, assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

Sous Macintosh, assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans la zone Imprimante de la boîte de dialogue Imprimer.



remarque

- Pour faire de votre imprimante l'imprimante par défaut, sélectionnez Définir comme imprimante par défaut (Windows), Imprimante par défaut ou Définir par défaut (Macintosh).



- **Contrôle 5 : configurez correctement le port de l'imprimante.**

Configurez "USBnnn" (où "n" est un nombre) en tant que port de l'imprimante.

1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.

2. Cliquez sur Panneau de configuration, puis sur Imprimante dans Matériel et audio.

Sous Windows XP, cliquez sur Panneau de configuration, Imprimantes et autres périphériques, puis Imprimantes et télécopieurs.

Sous Windows 2000, cliquez sur Panneau de configuration, puis sur Imprimantes.

3. Cliquez sur l'icône Canon XXX avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Propriétés.

4. Cliquez sur l'onglet Ports afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé USBnnn (où "n" est un nombre), accompagné de la mention Canon XXX dans la colonne Imprimante, est sélectionné pour Impression sur les ports suivants. Si le paramètre est incorrect, réinstallez le pilote d'imprimante ou remplacez le port de l'imprimante par le port correct.

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > L'impression s'interrompt avant la fin

L'impression s'interrompt avant la fin

• Contrôle 1 : l'imprimante a-t-elle imprimé en continu pendant une période prolongée ?

En cas d'impression en continu pendant une période prolongée, la tête d'impression risque de surchauffer. Pour protéger la tête d'impression, l'imprimante peut interrompre l'impression au niveau d'un saut de ligne avant de reprendre.

Dans ce cas, suspendez la session d'impression à un moment opportun et mettez l'imprimante hors tension pendant au moins 15 minutes.

En outre, si vous avez imprimé des graphiques ou des photos aux couleurs vives en continu pendant une période prolongée, l'imprimante peut s'interrompre afin de protéger la tête d'impression. Dans ce cas, l'impression ne redémarre pas automatiquement. Mettez l'imprimante hors tension pendant au moins 15 minutes.

attention

- La tête d'impression et les pièces environnantes se trouvant à l'intérieur de l'imprimante peuvent devenir extrêmement chaudes. Ne touchez jamais la tête d'impression ni les composants qui se trouvent à proximité.

• Contrôle 2 : le papier est-il chargé ?

Assurez-vous que du papier est chargé dans le réceptacle arrière.

S'il n'y en a plus, chargez du papier dans l'imprimante.

• Contrôle 3 : les documents à imprimer contiennent-ils de nombreuses photos ou illustrations ?

L'impression de documents volumineux, comme des photos ou des graphiques, nécessite un temps de traitement important au niveau de l'imprimante et de l'ordinateur, pendant lequel l'imprimante semble à l'arrêt.

De plus, lorsque vous imprimez des données utilisant une grande quantité d'encre sur du papier ordinaire, l'imprimante peut s'arrêter provisoirement. Dans les deux cas, attendez la fin du processus.



remarque

- Si vous imprimez un document contenant une zone imprimable étendue ou si vous l'imprimez en de nombreux exemplaires, l'impression peut s'interrompre afin de laisser le temps à l'encre de sécher.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > L'imprimante réagit, mais l'encre ne s'écoule pas

L'imprimante réagit, mais l'encre ne s'écoule pas

• Contrôle 1 : les buses des têtes d'impression sont-elles obstruées ?

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous aux [Procédures d'entretien](#) de l'impression d'un motif de vérification des buses, du nettoyage de la tête d'impression et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression.


- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
Après le nettoyage de la tête d'impression, imprimez un motif de vérification des buses et examinez le motif.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression
Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, essayez à nouveau.
- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :
L'encre est peut-être épuisée. Remplacez la cartouche FINE.

• Contrôle 2 : la cartouche FINE est-elle installée correctement ?

Retirez la cartouche FINE, puis installez-la de nouveau. Il se peut que la réinstallation de la cartouche FINE améliore les résultats d'impression.



Assurez-vous également d'avoir retiré le ruban de protection (A).

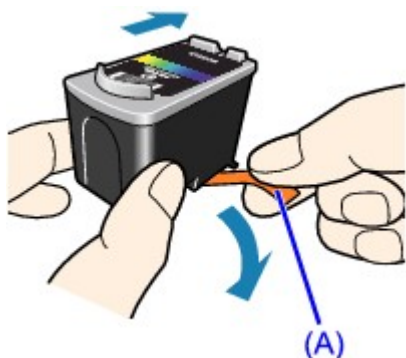

• Contrôle 3 : lorsqu'une cartouche FINE est vide, remplacez-la.

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > L'impression n'est pas aussi rapide que prévu

L'impression n'est pas aussi rapide que prévu

• Contrôle 1 : utilisez-vous l'impression en Mode silencieux ?

La vitesse d'impression est réduite lorsque vous activez l'impression en Mode silencieux dans le pilote d'imprimante. Pour imprimer plus rapidement, désactivez le Mode silencieux.

➔ Réduction du bruit de l'imprimante

• Contrôle 2 : la qualité d'impression définie est-elle trop élevée ?

Augmentez la vitesse d'impression dans le pilote d'imprimante. Une vitesse prioritaire permet d'accélérer l'impression.



1. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

➔ Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows)

2. Dans l'onglet Principal, définissez le paramètre Qualité d'impression sur Rapide.

Pour certains types de support, l'option Rapide n'est pas disponible.



1. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.

➔ Ouverture des boîtes de dialogue Configuration de la page et Imprimer (Macintosh)

2. Sélectionnez Qualité et support dans le menu contextuel, puis définissez le paramètre Qualité d'impression sur Rapide.

Pour certains types de support, l'option Rapide n'est pas disponible.



remarque

- Selon votre environnement système, vous pouvez améliorer sensiblement la vitesse d'impression en procédant comme indiqué ci-dessus.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Le porte-cartouche FINE n'est pas à l'emplacement correct pour le remplacement

Le porte-cartouche FINE n'est pas à l'emplacement correct pour le remplacement

- **Contrôle 1 : le témoin d'alimentation est-il éteint ?**

Vérifiez que le témoin d'**alimentation** est vert.

Le porte-cartouche FINE se déplace uniquement lorsque la machine est sous tension. Si le témoin d'**alimentation** est éteint, fermez le panneau avant et mettez l'imprimante sous tension.

Si le témoin d'**alimentation** clignote vert, cela signifie que l'imprimante est en cours d'initialisation. Attendez que le témoin d'**alimentation** cesse de clignoter et reste allumé en vert, puis rouvrez ensuite le panneau avant.

- **Contrôle 2 : le témoin alarme clignote-t-il ?**

Fermez le panneau avant, comptez le nombre de clignotements du témoin alarme, prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème, puis rouvrez-le. Pour plus d'informations sur la résolution de l'erreur, reportez-vous à la section [Le témoin d'alarme clignote orange](#).

- **Contrôle 3 : le panneau avant est-il resté ouvert pendant 10 minutes ou plus ?**

Si le panneau avant reste ouvert pendant plus de 10 minutes, le porte-cartouche FINE se déplace vers la droite afin d'empêcher que la tête d'impression ne sèche. Fermez et ouvrez à nouveau le panneau avant pour ramener le porte-cartouche vers la gauche.

- **Contrôle 4 : l'imprimante a-t-elle imprimé en continu pendant une période prolongée ?**

Fermez le panneau avant, patientez quelques instants, puis rouvrez-le.

En cas d'impression continue pendant une période prolongée, la tête d'impression risque de surchauffer et l'imprimante interrompt temporairement l'impression afin de protéger la tête d'impression.

remarque

- Lorsque vous ouvrez le panneau avant en cours d'impression, le porte-cartouche FINE se déplace vers la droite. Fermez le panneau, puis rouvrez-le une fois l'impression terminée.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > L'alimentation du papier ne se fait pas normalement

L'alimentation du papier ne se fait pas normalement

- **Contrôle 1 : procédez comme suit lorsque vous chargez du papier.**

- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, alignez les bords des feuilles avant de les charger.
- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du support papier.
Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température et humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.
- Placez toujours le papier en orientation portrait, quelle que soit l'orientation d'impression.
- Lorsque vous chargez le papier, placez-le face à imprimer vers le haut. Alignez la pile de papier contre le bord droit du réceptacle arrière, puis faites glisser le guide papier jusqu'à ce qu'il touche le bord gauche de la pile.

➔ [Chargement du papier](#)

- **Contrôle 2 : vérifiez que le papier n'est pas trop épais ou gondolé.**

➔ [Chargement du papier](#)

- **Contrôle 3 : procédez comme suit lorsque vous chargez des enveloppes.**

- Pour l'impression sur des enveloppes, reportez-vous à la section [Chargement du papier](#), et préparez les enveloppes avant de commencer l'impression.
Une fois les enveloppes prêtes, chargez-les dans l'imprimante en orientation portrait. Si les enveloppes sont placées en orientation paysage, elles ne seront pas entraînées correctement.
- Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la droite.

➔ [Chargement du papier](#)

- **Contrôle 4 : retirez tout objet du réceptacle arrière.**

- **Contrôle 5 : mettez l'imprimante sous tension, ouvrez le panneau avant et retirez tout objet extérieur.**

Veillez à ne pas toucher les composants à l'intérieur de l'imprimante.

- **Contrôle 6 : nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.**

➔ [Procédures d'entretien](#)



remarque

- Dans la mesure où ce nettoyage utilise le rouleau, ne le faites qu'en cas de nécessité.

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Bourrages papier

Bourrages papier

remarque

- Si vous devez mettre l'imprimante hors tension pour retirer le papier coincé lors de l'impression, appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER** pour annuler les travaux d'impression avant de couper l'alimentation de l'imprimante.

En cas de bourrage papier au niveau de l'emplacement de la sortie papier ou du réceptacle arrière :

Pour extraire le papier, procédez comme suit.

- 1. Retirez lentement le papier par le réceptacle arrière ou par l'emplacement de sortie papier, selon le moyen le plus facile.**



remarque

- Si le papier se déchire et qu'il en reste un morceau dans l'imprimante, mettez la machine hors tension, ouvrez le panneau avant et retirez-le. Veillez à ne pas toucher les composants à l'intérieur de l'imprimante. Une fois le papier extrait, refermez le panneau avant et remettez l'imprimante sous tension.
- Si vous ne parvenez pas à extraire le papier, mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.

- 2. Rechargez du papier et appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ANNULER) de l'imprimante.**

Si vous avez mis l'imprimante hors tension à l'étape (1), toutes les tâches d'impression présentes dans la file d'attente sont annulées. Relancez l'impression si nécessaire.

remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez le papier adéquat et que vous le placez correctement.
➔ **Chargement du papier**
- Le papier au format A5 convient à l'impression de documents constitués essentiellement de texte. Il est déconseillé d'utiliser ce format pour l'impression de documents contenant des photos ou des graphiques. En effet, le papier imprimé peut gondoler et provoquer des bourrages papier.

Si vous ne parvenez pas à enlever le papier, si le papier se déchire à l'intérieur de l'imprimante ou si le bourrage papier continue, contactez un technicien du service d'assistance Canon.

Dans les autres situations :

Procédez comme suit :







- **Contrôle 1 : un objet se trouve-t-il dans le réceptacle arrière ou près de l'emplacement de sortie papier ?**
- **Contrôle 2 : le papier est-il gondolé ?**
 - ➡ Contrôle 3 : chargez le papier après l'avoir aplani.

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur

Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur

- ➔ Erreur de service 5100 s'affiche
- ➔  Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication
- ➔  Erreur n° : 300 s'affiche
- ➔  Erreur n° : 1700 s'affiche
- ➔  Numéro d'information sur l'encre : 1688 s'affiche
- ➔  Numéro d'information sur l'encre : 1686 s'affiche
- ➔  Autres messages d'erreur

Erreur de service 5100 s'affiche

- **Contrôle: le porte-cartouche FINE est-il bloqué ?**

Annulez l'impression à partir de votre ordinateur et mettez l'imprimante hors tension. Retirez ensuite le papier coincé ou le matériel de protection qui bloque le porte-cartouche FINE.



important

- Veillez à ne pas toucher les composants à l'intérieur de l'imprimante. L'imprimante risquerait de ne plus imprimer correctement.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez un technicien du service d'assistance Canon.



Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication

- **Contrôle 1 : si le témoin d'alimentation est éteint, assurez-vous que le câble d'alimentation est branché, puis mettez l'imprimante sous tension.**

Si le témoin d'alimentation clignote vert, cela signifie que l'imprimante est en cours d'initialisation. Attendez que le témoin cesse de clignoter et reste allumé en vert.
- **Contrôle 2 : assurez-vous que le port de l'imprimante est correctement configuré dans le pilote d'imprimante.**

* Dans les instructions suivantes, **XXX** correspond au nom de votre imprimante.

- 1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.**
- 2. Cliquez sur Panneau de configuration, puis sur Imprimante dans Matériel et audio.**

Sous Windows XP, cliquez sur Panneau de configuration, Imprimantes et autres périphériques, puis Imprimantes et télécopieurs.
Sous Windows 2000, cliquez sur Panneau de configuration, puis sur Imprimantes.
- 3. Cliquez sur l'icône Canon XXX avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Propriétés.**
- 4. Cliquez sur l'onglet Ports afin de vérifier les paramètres du port.**

Vérifiez qu'un port appelé USBnnn (où "n" est un nombre), accompagné de la mention Canon XXX dans la colonne Imprimante, est sélectionné pour Impression sur les ports suivants.
Si le port défini est incorrect, réinstallez le pilote d'imprimante ou modifiez la configuration du port en fonction de l'interface utilisée.

- **Contrôle 3 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à**

l'imprimante et à l'ordinateur.

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le revendeur du périphérique relais pour plus d'informations.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

- **Contrôle 4 : vérifiez que le pilote d'imprimante est installé correctement.**

Désinstallez le pilote d'imprimante en suivant la procédure décrite dans la section [Désinstallation du pilote d'imprimante](#), puis réinstallez-le à l'aide de la procédure décrite dans votre guide d'installation.

- **Contrôle 5 : vérifiez l'état du périphérique sur votre ordinateur.**

Procédez comme suit pour vérifier l'état du périphérique.

- 1. Cliquez sur Panneau de configuration, Matériel et audio, puis Gestionnaire de périphériques.**

Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, suivez les instructions à l'écran. Sous Windows XP, cliquez sur Panneau de configuration, Performances et maintenance, Système, puis sur Gestionnaire de périphériques dans Matériel. Sous Windows 2000, cliquez sur Panneau de configuration, Système, puis sur Gestionnaire de périphériques sous Matériel.

- 2. Double-cliquez sur Contrôleurs de bus USB, puis sur Prise en charge d'impression USB.**

Si Prise en charge d'impression USB ne s'affiche pas, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.

➔ [Contrôle 3 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.](#)

- 3. Cliquez sur l'onglet Général et assurez-vous qu'aucun périphérique n'est signalé comme défaillant.**

Si une erreur de périphérique s'affiche, reportez-vous à l'aide Windows pour résoudre l'erreur.

Erreur n° : 300 s'affiche

- **Contrôle 1 : si le témoin d'alimentation est éteint, assurez-vous que le câble d'alimentation est branché, puis mettez l'imprimante sous tension.**

Si le témoin d'alimentation clignote vert, cela signifie que l'imprimante est en cours d'initialisation. Attendez que le témoin cesse de clignoter et reste allumé en vert.

- **Contrôle 2 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.**

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le revendeur du périphérique relais pour plus d'informations.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

- **Contrôle 3 : assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.**

➔ [Ouverture des boîtes de dialogue Configuration de la page et Imprimer \(Macintosh\)](#)

Erreur n° : 1700 s'affiche

- **Reportez vous à la section [Huit clignotements](#) : dans [Le témoin d'alarme clignote orange](#) et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.**

Numéro d'information sur l'encre : 1688 s'affiche

- Reportez vous à la section **Quatre clignotements** : dans **Le témoin d'alarme clignote orange** et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.

Numéro d'information sur l'encre : 1686 s'affiche

- Reportez vous à la section **Seize clignotements** : dans **Le témoin d'alarme clignote orange** et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.

Autres messages d'erreur

- **Contrôle: si un message d'erreur apparaît en dehors de l'écran d'état de l'imprimante, procédez comme suit :**
 - **Traitement impossible : espace disque insuffisant**
Supprimez les fichiers inutiles pour augmenter la quantité d'espace libre sur le disque.
 - **Traitement impossible : mémoire insuffisante**
Fermez les autres applications en cours d'exécution pour augmenter la mémoire disponible.
Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, redémarrez l'ordinateur et relancez l'impression.
 - **Pilote d'imprimante introuvable**
Désinstallez le pilote d'imprimante en suivant la procédure décrite dans la section **Désinstallation du pilote d'imprimante**, puis réinstallez-le.
 - **"Impossible d'imprimer nom de l'application - nom du fichier"**
Relancez l'impression une fois le travail en cours terminé.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Utilisateurs Windows

Utilisateurs Windows

L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas

- **Contrôle: l'écran d'état de l'imprimante est-il activé ?**

Assurez-vous que l'option Démarrer écran d'état est sélectionnée dans le menu Option de l'écran d'état de l'imprimante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

➔ Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows)


2. Cliquez sur l'onglet Entretien, puis sur Afficher l'état de l'imprimante.

3. Le cas échéant, sélectionnez l'option Démarrer écran d'état dans le menu Option.

L'écran Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program/Programme d'enquête étendue Imprimante à jet d'encre/Scanner s'affiche

Si le [Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program/Programme d'enquête étendue Imprimante à jet d'encre/Scanner] est installé, l'écran de confirmation vous invitant à saisir les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante s'affiche trois mois et six mois après l'installation. Il s'affichera ensuite tous les six mois pendant environ quatre ans.

Lisez les instructions affichées à l'écran et suivez la procédure décrite ci-dessous.

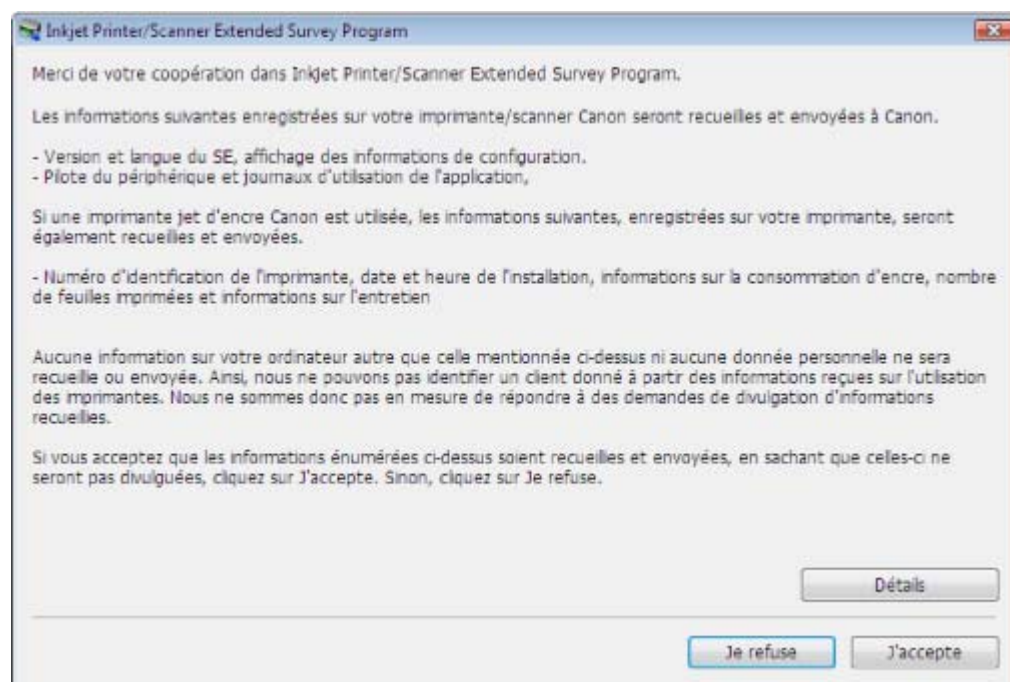

- **Si vous acceptez de participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur J'accepte, puis suivez les instructions à l'écran. Les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante seront alors envoyées à Canon via Internet.

remarque

- Lors de l'envoi des informations, il se peut qu'un écran d'avertissement, tel qu'un écran de sécurité Internet, s'affiche. Dans ce cas, vérifiez que le nom du programme est bien IJPLMUI.exe, puis autorisez-le.


- **Si vous ne voulez pas participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur Je refuse. L'écran de confirmation se ferme et le programme d'enquête est

ignoré. L'écran de confirmation s'affichera à nouveau dans trois mois.

- **Pour désinstaller le [Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program/ Programme d'enquête étendue Imprimante à jet d'encre/Scanner] :**

Pour désinstaller le [Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program/Programme d'enquête étendue Imprimante à jet d'encre/Scanner], cliquez sur Détails, puis sur Désinstaller dans l'écran des détails. Une fois le programme désinstallé, aucune enquête n'a lieu et aucune information sur l'utilisation de l'imprimante n'est transmise.

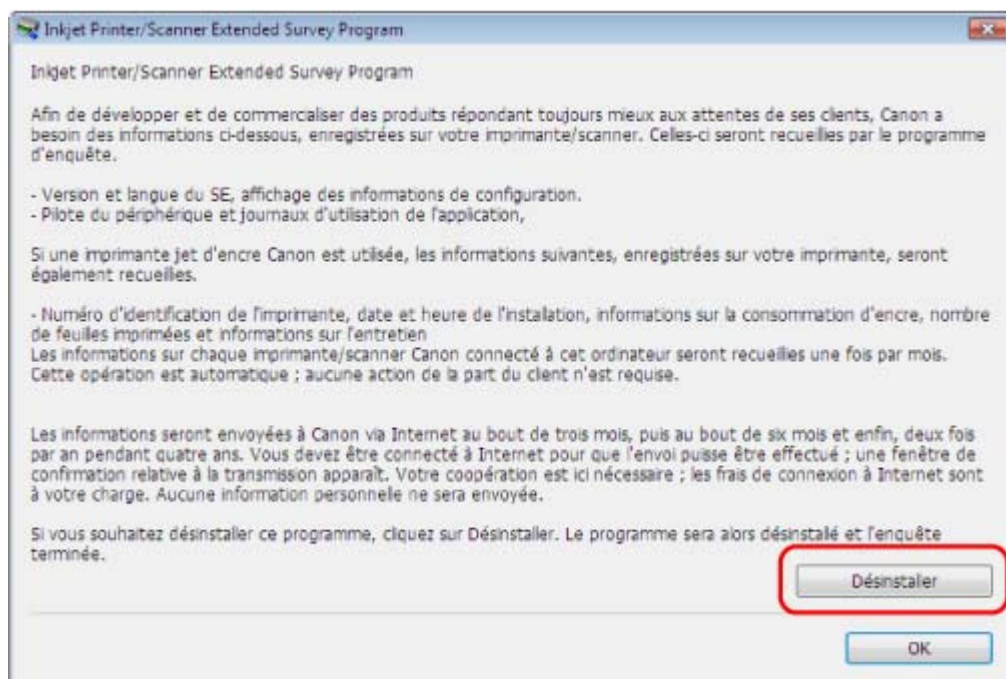


[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Forum aux questions

Forum aux questions

- ➔ Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches
- ➔ L'imprimante réagit, mais l'encre ne s'écoule pas
- ➔ Installation du pilote d'imprimante impossible
- ➔ L'impression ne démarre pas
- ➔ L'impression s'interrompt avant la fin
- ➔  Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication
- ➔ Résultats de l'impression insatisfaisants
- ➔ Bourrages papier
- ➔ L'alimentation du papier ne se fait pas normalement

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Dépannage](#) > Si vous ne pouvez pas résoudre le problème

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème

Contactez le revendeur de votre imprimante ou un représentant du service d'assistance Canon si vous n'arrivez pas à résoudre le problème à l'aide des explications de ce chapitre.

L'équipe du service d'assistance Canon est formée pour offrir un support technique répondant aux besoins des clients.

attention

- Si l'imprimante émet des bruits inhabituels, de la fumée ou des odeurs, vous devez la mettre immédiatement hors tension. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et contactez le revendeur ou un technicien du service d'assistance Canon. Ne tentez jamais de réparer ou démonter l'imprimante vous-même.
- Toute tentative de réparation ou de démontage de l'imprimante par les clients entraînera la nullité de la garantie, qu'elle soit arrivée à terme ou non.

Rassemblez les informations suivantes avant de prendre contact avec un technicien du service assistance de Canon :

- Nom du produit :
 - * Le nom de votre imprimante est indiqué sur le panneau avant du guide d'installation.
- Numéro de série : reportez-vous au guide d'installation
- Détails du problème
- Étapes suivies pour tenter de résoudre le problème et résultat obtenu

[Haut de la page](#) ↕

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

Ce pilote d'imprimante est sujet aux restrictions suivantes. Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante.

Restrictions relatives au pilote d'imprimante

- Dans certaines applications, il se peut que le paramètre Copies de l'onglet Configuration de la page du pilote d'imprimante ne soit pas activé.
Dans ce cas, utilisez le paramètre de copies de la boîte de dialogue Imprimer de l'application.
- Si la Langue sélectionnée dans la boîte de dialogue A propos de ne correspond pas à la langue de l'interface du système d'exploitation, il se peut que l'écran du pilote ne fonctionne pas correctement.
- Ne modifiez pas les éléments de l'onglet Avancé des propriétés de l'imprimante. Si vous modifiez l'un de ces éléments, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes correctement.
De plus, si l'option Imprimer dans un fichier est sélectionnée dans la boîte de dialogue Imprimer de l'application ainsi qu'avec les applications empêchant la mise en attente EMF, comme Adobe Photoshop LE et MS Photo Editor, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes.
 - Aperçu avant impression de l'onglet Principal
 - Option Empêcher la perte des données à imprimer dans la boîte de dialogue Options d'impression
 - Options Impr. mise en page, Impr. d'affiche, Impr. de brochure, Impression recto/verso, Spécifier la marge..., Imprimer à partir de la dernière page, Assembler, et Cachet/Arrière-plan... de l'onglet Configuration de la page
- Etant donné que la résolution de l'aperçu diffère de la résolution d'impression, le texte et les lignes de l'aperçu peuvent sembler différents du résultat imprimé réel.
- Dans certaines applications, l'impression est séparée en plusieurs tâches.
Pour annuler l'impression, supprimez toutes les tâches divisées.
- Si l'impression des données d'image est incorrecte, affichez la boîte de dialogue Options d'impression depuis l'onglet Configuration de la page et modifiez le paramètre du champ Désactiver ICM requis par l'application. Cela peut permettre de résoudre le problème.
- Les fenêtres du logiciel risquent de ne pas s'afficher correctement sous Windows Vista lorsque l'option de police est définie sur Echelle plus grande. Si vous souhaitez que le paramètre Echelle plus grande soit appliqué aux polices des fenêtres, choisissez le thème de bureau Windows Classique. Voici comment procéder :
 1. Sélectionnez Panneau de configuration dans le menu Démarrer.
 2. Sélectionnez Apparence et personnalisation -> Personnalisation -> Thème.
La boîte de dialogue Paramètres du thème apparaît.
 3. Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Thèmes et sélectionnez Windows Classique dans la zone Thème.
 4. Cliquez sur OK.
Le thème Windows Classique est appliqué au bureau.

Points à noter concernant les applications

- Restrictions applicables à Microsoft Word (Microsoft Corporation)
 - Si Microsoft Word propose les mêmes fonctions d'impression que le pilote d'imprimante, utilisez Word pour les spécifier.
 - Lorsque vous sélectionnez Impr. proportionnée, Impr. à l'échelle du papier ou Impr. mise en page dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page, il se peut que la fonction d'impression sélectionnée ne soit pas efficace, selon la version de Word utilisée.
Si cela se produit, procédez comme suit.
 1. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer de Word.
 2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, spécifiez Mise en page sur l'onglet Configuration de la page et cliquez sur OK.
 3. Sans lancer l'impression, fermez la boîte de dialogue Imprimer.
 4. Ouvrez de nouveau la boîte de dialogue Imprimer de Word.
 5. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et cliquez de nouveau sur OK.
 6. Lancez l'impression.

- Illustrator/Adobe Systems Inc.
Si l'option Bitmap est activée, il se peut que l'impression soit longue ou que quelques données ne soient pas imprimées. Lancez l'impression après avoir décoché la case Bitmap de la boîte de dialogue Imprimer.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe

Annexe

- ➔ Zone d'impression
- ➔ Suppression de tâches d'impression
- ➔ Mise à jour du pilote d'imprimante
- ➔ Désinstallation des manuels en ligne
- ➔ Transport et stockage de l'imprimante
- ➔ Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows)
- ➔ Ouverture des boîtes de dialogue Configuration de la page et Imprimer (Macintosh)
- ➔ Ouverture de Canon IJ Printer Utility (Macintosh)
- ➔ Connexion de l'imprimante au réseau


[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Zone d'impression


Zone d'impression

Pour offrir la meilleure qualité d'impression possible, l'imprimante laisse une marge le long des bords du support. La zone d'impression effective est donc la zone située à l'intérieur de ces marges.

Zone d'impression recommandée  : Canon vous recommande d'imprimer à l'intérieur de cette zone.

Zone d'impression  : Zone à l'intérieur de laquelle il est possible d'imprimer.

L'impression dans cette zone risque toutefois d'affecter la qualité d'impression ou la précision du chargement du papier.

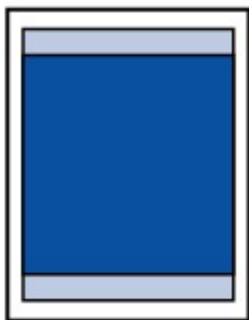

remarque

■ Impression sans bordure

- En sélectionnant l'option d'impression sans bordure, vous pouvez réaliser des impressions sans marge.
- Lors d'une impression sans bordure, un léger rognage peut se produire au niveau des bords, car l'image imprimée est agrandie pour remplir intégralement la page.
Pour une impression sans bordure, utilisez le papier suivant.
 - [Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Papier Photo Glacé Standard] GP-501
 - [Photo Paper Glossy/Papier Photo Brillant] GP-502
 - [Photo Paper Plus Semi-Gloss/Papier Photo Satiné] SG-201
 - [Photo Paper Plus Glossy II/Papier Photo Glacé Extra II] PP-201
 - [Photo Paper Pro II/Papier Photo Professionnel II] PR-201
 - [Matte Photo Paper/Papier Photo Mat] MP-101

L'utilisation d'autres types de papier pour des impressions sans bordure peut réduire sensiblement la qualité d'impression et/ou altérer la restitution des couleurs.

L'impression sans bordure sur du papier ordinaire peut produire des résultats médiocres.

Utilisez ce papier uniquement à des fins de test.

- Selon le type de papier, ce type d'impression peut produire une qualité d'impression réduite sur les bords supérieur et inférieur du papier ou laisser des traces à ces emplacements.

➡ Lettre, Légal

➡ Enveloppes

➡ Formats autre que Lettre, Légal ou Enveloppes


[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Zone d'impression > Formats autre que Lettre, Légal ou Enveloppes

Formats autre que Lettre, Légal ou Enveloppes

Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
A5	5,56 x 7,95 pouces / 141,2 x 202,0 mm
A4	8,00 x 11,38 pouces / 203,2 x 289,0 mm
B5	6,90 x 9,80 pouces / 175,2 x 249,0 mm
4 x 6 pouces / 10 x 15 cm	3,73 x 5,69 pouces / 94,8 x 144,4 mm
4 x 8 pouces / 10 x 20 cm	3,73 x 7,69 pouces / 94,8 x 195,2 mm
5 x 7 pouces / 13 x 18 cm	4,73 x 6,69 pouces / 120,2 x 169,8 mm
8 x 10 pouces / 2 x 25 cm	7,73 x 9,69 pouces / 196,4 x 246,0 mm
Large	3,73 x 6,80 pouces / 94,8 x 172,6 mm

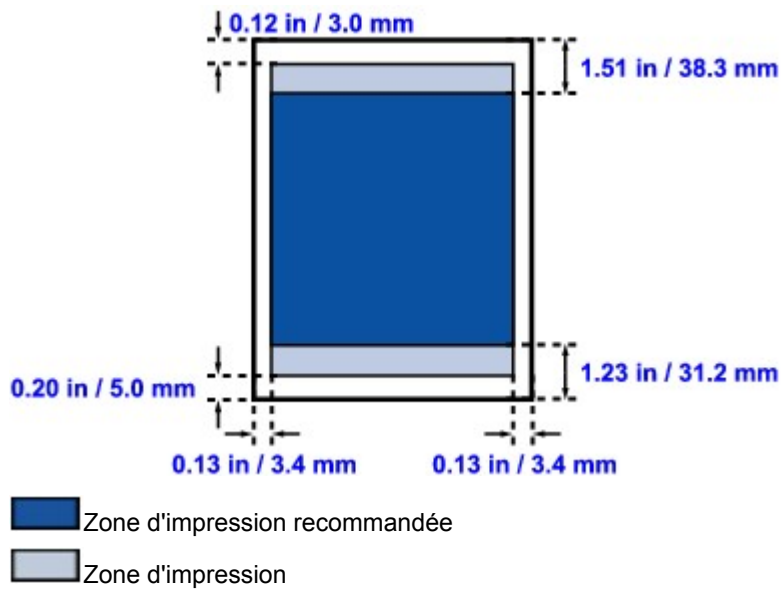


[Haut de la page ↕](#)


Guide d'utilisation avancée


Guide d'utilisation avancée > Annexe > Zone d'impression > Lettre, Légal

Lettre, Légal

Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
Lettre	8,00 x 10,69 pouces / 203,2 x 271,4 mm
Légal	8,00 x 13,69 pouces / 203,2 x 347,6 mm

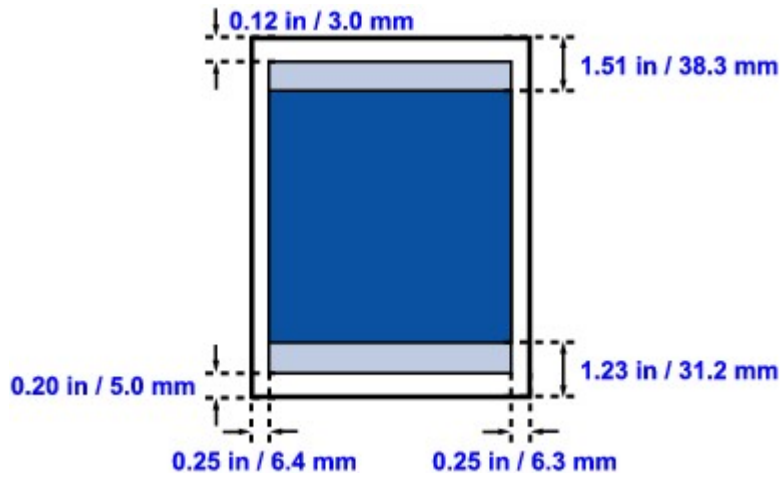

 Zone d'impression recommandée

 Zone d'impression


[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Zone d'impression > Enveloppes

Enveloppes

Taille	Zone d'impression recommandée (largeur x longueur)
DL format européen*	4,06 x 7,12 pouces / 103,2 x 180,8 mm
Env. comm. n°10*	3,86 x 7,96 pouces / 98,0 x 202,1 mm

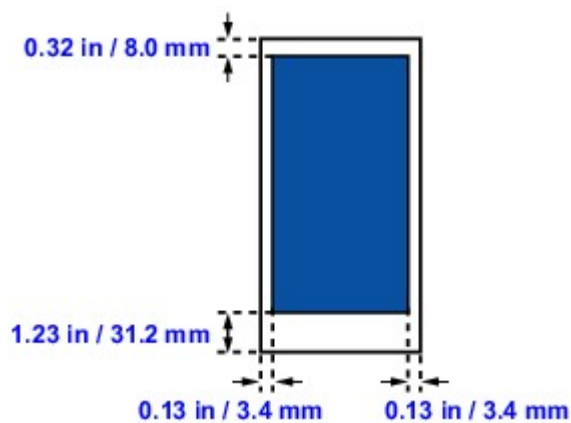

 Zone d'impression recommandée

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Suppression de tâches d'impression

Suppression de tâches d'impression

Si l'impression ne démarre pas, il se peut que des données d'une tâche d'impression ayant été annulée ou ayant échoué subsistent.

Supprimez dans ce cas la tâche d'impression à l'aide de l'Ecran d'état Canon IJ.

1. Affichez l'Ecran d'état Canon IJ

Cliquez sur le bouton de l'écran d'état dans la barre des tâches.

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît.

2. Affichez les tâches d'impression

Cliquez sur Afficher la file d'attente d'impression....

La fenêtre File d'attente d'impression apparaît.

3. Supprimez les tâches d'impression

Sélectionnez Annuler tous les documents dans le menu Imprimante.

Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui.

La tâche d'impression est supprimée.

Important

- Les utilisateurs qui ne sont pas autorisés à accéder à la gestion de l'imprimante ne peuvent pas supprimer la tâche d'impression d'un autre utilisateur.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Mise à jour du pilote d'imprimante

Mise à jour du pilote d'imprimante

- ➔ Obtention du dernier pilote d'imprimante
- ➔ Désinstallation du pilote d'imprimante
- ➔ Avant l'installation du pilote d'imprimante
- ➔ Installation du pilote d'imprimante

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

[Guide d'utilisation avancée](#) > [Annexe](#) > [Mise à jour du pilote d'imprimante](#) > [Obtention du dernier pilote d'imprimante](#)

Obtention du dernier pilote d'imprimante

La mise à jour du pilote d'imprimante vers la version la plus récente peut permettre de résoudre certains problèmes.

Vous pouvez vérifier la version du pilote d'imprimante en cliquant sur le bouton A propos de... dans l'onglet Entretien.

Accédez à notre site Web via Internet et téléchargez le pilote d'imprimante le plus récent correspondant à votre modèle.

Important

- Vous pouvez télécharger gratuitement le pilote d'imprimante, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.
- Avant d'installer le dernier pilote d'imprimante, supprimez la version précédente installée. Pour obtenir des informations sur la suppression du pilote d'imprimante, reportez-vous à la rubrique [Désinstallation du pilote d'imprimante](#).

Rubriques connexes

- ➔ [Avant l'installation du pilote d'imprimante](#)
- ➔ [Installation du pilote d'imprimante](#)

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Mise à jour du pilote d'imprimante > Désinstallation du pilote d'imprimante

Désinstallation du pilote d'imprimante

Vous pouvez supprimer le pilote d'imprimante que vous n'utilisez plus.

Avant de supprimer le pilote d'imprimante, quittez tous les programmes en cours d'exécution.

La procédure de suppression du pilote d'imprimante inutile est décrite ci-dessous :

Si vous disposez d'un programme de désinstallation

1. Lancez le programme de désinstallation

- Sous Windows Vista ou Windows XP, cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> (nom du modèle de votre imprimante) -> Programme de désinstallation du pilote d'imprimante.
- Sous Windows 2000, cliquez sur Démarrer -> Programmes -> (nom du modèle de votre imprimante) -> Programme de désinstallation du pilote d'imprimante.

La boîte de dialogue Programme d'installation du pilote d'imprimante s'affiche.

Important

- Sous Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel.
Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Si vous avez ouvert une session en tant qu'administrateur, cliquez sur Continuer ou Autoriser pour poursuivre.
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

2. Exécutez le programme de désinstallation

Cliquez sur Exécuter. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui.

Une fois tous les fichiers supprimés, cliquez sur Terminer.

La suppression du pilote d'imprimante est terminée.

Si vous ne disposez pas d'un programme de désinstallation

Si vous ne disposez pas d'un programme de désinstallation dans le menu Démarrer de Windows Vista, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'imprimante à supprimer

Cliquez sur le menu Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Imprimantes.

Cliquez sur le modèle à supprimer, puis appuyez sur la touche Alt de votre clavier. Dans le menu Fichier, cliquez sur Supprimer.

2. Supprimez l'imprimante

Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur Continuer. Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur Oui.

L'icône est supprimée.

3. Sélectionnez le pilote d'imprimante à supprimer

Appuyez sur la touche Alt. Dans le menu Fichier, sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur, puis cliquez sur Propriétés du serveur...

Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur Continuer.

Cliquez sur l'onglet Pilotes. Dans la liste Pilotes d'imprimante installés, cliquez sur l'imprimante à supprimer.

4. Supprimez le pilote d'imprimante

Lorsque vous cliquez sur Supprimer..., la boîte de dialogue Supprimer le pilote et le package

apparaît.

Sélectionnez Supprimer le pilote et le package, puis cliquez sur OK.

Dans le message de confirmation, cliquez sur Oui.

Lorsque la collecte des données est terminée dans la boîte de dialogue Supprimer le package de pilotes, cliquez sur Supprimer.

5. Cliquez sur OK.

La suppression du pilote d'imprimante est terminée.

Important

- Il se peut que vous ne puissiez pas supprimer correctement le pilote d'imprimante de la liste Pilotes d'imprimante installés.
Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur et réessayez.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Mise à jour du pilote d'imprimante > Avant l'installation du pilote d'imprimante

Avant l'installation du pilote d'imprimante

Cette rubrique décrit les éléments à vérifier avant d'installer le pilote d'imprimante. Il est également conseillé de se reporter à cette rubrique si vous ne parvenez pas à installer le pilote d'imprimante.

Vérification de l'état de l'imprimante

- Connectez correctement l'ordinateur personnel et l'imprimante. Pour plus d'informations sur les instructions de connexion, reportez-vous à la section concernant l'installation du logiciel dans le manuel : Démarrage.
- Mettez l'imprimante hors tension.

Vérification des paramètres de l'ordinateur

- Fermez toutes les applications en cours.
- Sous Windows Vista, ouvrez une session avec un compte disposant de droits d'administration.
Sous Windows XP, ouvrez une session en tant qu'administrateur de l'ordinateur.
Sous Windows 2000, ouvrez une session en tant que membre du groupe des administrateurs.



Remarque

- Si une ancienne version du pilote d'imprimante est déjà installée, commencez par la supprimer (désinstaller). Pour obtenir des instructions sur la suppression du pilote d'imprimante, consultez la rubrique [Désinstallation du pilote d'imprimante](#).

Rubriques connexes

- ➔ [Obtention du dernier pilote d'imprimante](#)
- ➔ [Installation du pilote d'imprimante](#)

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Mise à jour du pilote d'imprimante > Installation du pilote d'imprimante

Installation du pilote d'imprimante

Accédez à notre site Web via Internet et téléchargez le pilote d'imprimante le plus récent correspondant à votre modèle.

La procédure d'installation du pilote d'imprimante téléchargé est décrite ci-dessous :

1. Mettez l'imprimante hors tension

Important

- Si vous mettez l'ordinateur sous tension alors que l'imprimante est allumée, la fonction Plug and Play de Windows s'exécute automatiquement et la fenêtre Nouveau matériel détecté (Windows Vista) ou Assistant matériel détecté (Windows XP, Windows 2000) s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur Annuler.

2. Lancez le programme d'installation

Double-cliquez sur l'icône du fichier téléchargé.
Le programme d'installation démarre.

Important

- Sous Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel.
Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Si vous avez ouvert une session en tant qu'administrateur, cliquez sur Continuer ou Autoriser pour poursuivre.
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

3. Installez le pilote

Dans la fenêtre Bienvenue, cliquez sur Suivant.
Lisez le contenu de la fenêtre Contrat de licence. Après en avoir vérifié le contenu, cliquez sur Oui.
L'installation du pilote d'imprimante commence.

Lorsque la fenêtre Installation terminée s'affiche, vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont reliés par un câble.

Pour sélectionner manuellement la connexion du port de l'imprimante, cochez la case Sélectionner le port de l'imprimante et cliquez sur Sélection manuelle. Dans la fenêtre Sélectionner le port de l'imprimante, sélectionnez la destination de la connexion, puis cliquez sur OK.

4. Terminez l'installation

Cliquez sur Terminer.

Mettez l'imprimante sous tension, puis attendez que la connexion soit reconnue.

Cette procédure permet d'installer le pilote d'imprimante.

Selon l'environnement utilisé, il se peut qu'un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche. Pour que l'installation se termine correctement, redémarrez l'ordinateur.

Important

- Lorsque vous extrayez le fichier compressé téléchargé, enregistrez-le dans un dossier du type temp. N'utilisez pas de caractères autres que les caractères anglais pour le nom du dossier. Si vous ne respectez pas ce point, le pilote d'imprimante risque de ne pas être correctement installé.
- Vous pouvez télécharger gratuitement le pilote d'imprimante, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.

Rubriques connexes

➔ Obtention du dernier pilote d'imprimante

➡ Avant l'installation du pilote d'imprimante

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Désinstallation des manuels en ligne

Désinstallation des manuels en ligne

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour désinstaller les manuels en ligne précédemment installés sur votre ordinateur.




Tous les manuels en ligne installés seront supprimés simultanément.

1. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes (Programmes sous Windows 2000) > Manuel Canon XXX (où "XXX" est le nom de votre imprimante) > Désinstaller.
2. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.




remarque

- Lorsque le message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche, cliquez sur OK pour le redémarrer.

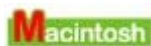

Les manuels en ligne autres que l'aide du pilote d'imprimante peuvent être désinstallés à tout moment.

1. Sélectionnez Applications dans le menu Aller.
2. Double-cliquez sur le dossier Canon Utilities, puis sur le dossier Manuel IJ.
3. Faites glisser le dossier portant le nom de votre imprimante dans la corbeille.
4. Faites glisser l'icône du  Manuel en ligne XXX (où "XXX" représente le nom de votre imprimante) de votre bureau dans la corbeille.

[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Transport et stockage de l'imprimante

Transport et stockage de l'imprimante

Si vous devez déplacer l'imprimante ou la stocker pour un long moment, utilisez le matériel d'emballage d'origine.

Si vous n'avez plus ce matériel, emballez soigneusement l'imprimante avec du matériel de protection et placez-la dans un carton solide.

attention

- Ne transportez pas et ne posez pas l'imprimante sur un plan incliné, à la verticale ou à l'envers, car l'encre pourrait s'écouler et endommager l'imprimante.

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Vérifiez que le témoin d'**alimentation** est éteint et débranchez l'imprimante.

important

- Ne débranchez pas l'imprimante si le témoin d' **alimentation** est allumé ou clignote en vert, car cela pourrait endommager l'imprimante ou perturber son fonctionnement.

3. Fermez le support papier.
4. Déconnectez le câble reliant l'ordinateur à l'imprimante, puis débranchez le cordon d'alimentation.
5. Utilisez du rouleau adhésif pour protéger tous les panneaux de l'imprimante et empêcher leur ouverture pendant le transport. Emballez ensuite l'imprimante dans du plastique résistant.
6. Fixez le matériel de protection à l'imprimante lors de l'emballage.

important

- Emballez l'imprimante en laissant en place les cartouches FINE installées.

remarque

- Apposez lisiblement sur le carton la mention FRAGILE ou MANIPULER AVEC PRECAUTION.

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows)

Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows)

Vous pouvez afficher la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application que vous utilisez ou du menu Démarrer de Windows.

Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante par le biais du logiciel d'application

Pour configurer les paramètres d'impression avant d'imprimer, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez la commande d'impression de votre logiciel d'application.

En général, sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle d'imprimante et cliquez sur Préférences (ou Propriétés).

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'ouvre.



remarque

- L'ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante par l'intermédiaire de l'option Propriétés affiche des onglets concernant des fonctions Windows, comme l'onglet Ports (ou Avancé). Ces onglets n'apparaissent pas si vous ouvrez la fenêtre avec l'option Options d'impression ou à partir d'une application. Pour des informations sur les onglets concernant les fonctions Windows, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Windows.

Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante par le biais du menu Démarrer

Pour effectuer les opérations d'entretien (nettoyage des têtes d'impression, par exemple) ou pour configurer les paramètres d'impression communs à tous les logiciels d'application, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez les éléments suivants à partir du menu Démarrer, comme indiqué ci-dessous :

- Sous Windows Vista, sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes.
- Sous Windows XP, sélectionnez le menu Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Imprimantes et télécopieurs.
- Sous Windows 2000, sélectionnez le menu Démarrer > Paramètres > Imprimantes.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du nom de modèle. puis sélectionnez Options d'impression dans le menu affiché.

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'ouvre.



important

- Selon le logiciel d'application que vous utilisez, les noms de commande ou de menu peuvent varier et il peut y avoir des étapes supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre logiciel d'application.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Ouverture des boîtes de dialogue Configuration de la page et Imprimer (Macintosh)

Ouverture des boîtes de dialogue Configuration de la page et Imprimer (Macintosh)

Les boîtes de dialogue Configuration de la page et Imprimer sont accessibles à partir de votre application.

Ouverture de la boîte de dialogue Configuration de la page

Ouvrez la boîte de dialogue Configuration de la page afin de préciser les paramètres (papier) de la page avant l'impression.

- 1. Sélectionnez Configuration de la page... dans le menu Fichier de votre application.**

La boîte de dialogue Configuration de la page s'ouvre.

Ouverture de la boîte de dialogue Imprimer

Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer afin de préciser les paramètres d'impression avant l'impression.

- 1. Sélectionnez Imprimer... dans le menu Fichier de votre application.**

La boîte de dialogue Imprimer s'ouvre.

[Haut de la page ↕](#)

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

Pour ouvrir l'utilitaire Canon IJ Printer Utility, procédez comme suit.

Sous Mac OS X v.10.5.x

1. Sélectionnez **Préférences système** dans le menu Pomme.
2. Cliquez sur **Imprimantes et fax**.
3. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans la liste **Imprimantes**, puis cliquez sur **Ouvrir la file d'attente d'impression...**
La liste des travaux d'impression de l'imprimante s'affiche.
4. Cliquez sur **Utilitaire**.



État	Nom	Utilisateur	Quand	Terminé

La Liste des imprimantes s'ouvre.

5. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans la liste **Produit**, puis cliquez sur **Entretien**.




L'utilitaire Canon IJ Printer Utility démarre.

Sous Mac OS X v.10.4.x ou Mac OS X v 10.3.9

1. Sélectionnez Applications dans le menu Aller.
2. Double-cliquez sur le dossier Utilitaires, puis sur l'icône Printer Setup Utility.
La Liste des imprimantes s'ouvre.
3. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans la liste Nom, puis cliquez sur Utilitaire.



4. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans la liste Produit, puis cliquez sur Entretien.

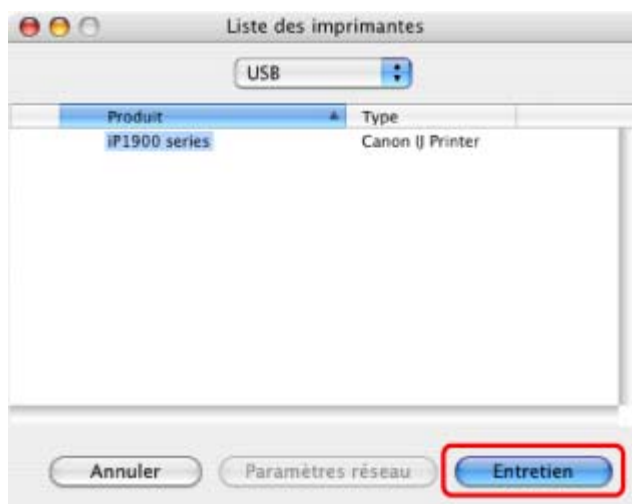

L'utilitaire Canon IJ Printer Utility démarre.

[Haut de la page ↕](#)


Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Connexion de l'imprimante au réseau

Connexion de l'imprimante au réseau

Si plusieurs ordinateurs sont utilisés dans l'environnement réseau, vous pouvez partager l'imprimante connectée à un ordinateur avec les autres ordinateurs.

Il n'est pas nécessaire que les ordinateurs connectés au réseau soient tous équipés de la même version Windows.

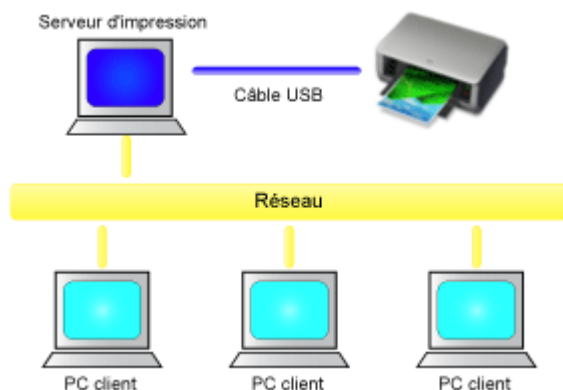

- **Paramètres du serveur d'impression**

Décrit la procédure de configuration d'un ordinateur connecté en direct avec une imprimante à l'aide d'un câble USB.

- **Paramètres du PC client**

Décrit la procédure de configuration des ordinateurs utilisant cette imprimante via le réseau. Lorsque vous lancez l'impression, les données sont envoyées à l'imprimante par le biais du système serveur d'impression.

Important

- Si une erreur s'est produite lors de l'impression par le système client sur une imprimante partagée, le message d'erreur de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'affiche à la fois sur le système client et sur le système serveur d'impression. Lors d'une impression normale, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ ne s'affiche que sur le système client.

Remarque

- Installez le pilote d'imprimante du CD-ROM d'installation fourni avec l'imprimante sur le système serveur d'impression et sur tous les systèmes clients, en fonction du système d'exploitation de chacun.

Rubrique connexe

➔ [Restrictions liées à l'impression réseau](#)



[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Connexion de l'imprimante au réseau > Paramètres du serveur d'impression

Paramètres du serveur d'impression

Pour utiliser une imprimante sur un réseau, définissez le partage de l'imprimante sur le système serveur d'impression.

Pour paramétrer le système serveur d'impression, procédez comme suit :

1. Installez le pilote d'imprimante sur le système serveur d'impression

Pour obtenir des instructions d'installation, reportez-vous au Guide d'Utilisation.

2. Sélectionnez les éléments suivants à partir du menu Démarrer, comme indiqué ci-dessous :

- Sous Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Imprimantes.
- Sous Windows XP, sélectionnez le menu Démarrer -> Panneau de configuration -> Imprimantes et autres périphériques -> Imprimantes et télécopieurs.
- Sous Windows 2000, sélectionnez le menu Démarrer -> Paramètres -> Imprimantes.

La fenêtre Imprimantes (Windows Vista, Windows 2000) ou Imprimantes et télécopieurs (Windows XP) s'affiche.

3. Cliquez sur l'icône correspondant au nom du modèle d'imprimante à partager

- Sous Windows Vista, appuyez sur la touche Alt de votre clavier, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur -> Partage... dans le menu Fichier affiché.
- Sous Windows XP ou Windows 2000, sélectionnez Partage... dans le menu Fichier.



Remarque

- Windows XP affiche parfois un message recommandant d'utiliser l'assistant Configuration du réseau pour configurer le partage. Lorsque ce message apparaît, choisissez de ne pas utiliser l'assistant, puis configurez le partage.

4. Définissez le partage

Sélectionnez Partager cette imprimante (Windows Vista, Windows XP) ou Partagée en tant que (Windows 2000) dans l'onglet Partage pour définir le nom de l'imprimante partagée et cliquez sur OK.



Important

- Sous Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche. Si vous avez ouvert une session en tant qu'administrateur, cliquez sur Continuer ou Autoriser pour poursuivre. Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

Ainsi se termine la configuration du système serveur d'impression. Procédez ensuite à la configuration des systèmes clients.



Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Connexion de l'imprimante au réseau > Paramètres du PC client

Paramètres du PC client

Après avoir configuré le système serveur d'impression, configurez le système client.

Pour paramétrer le système client, procédez comme suit :

Sous Windows Vista

1. Installez le pilote d'imprimante sur les systèmes clients

Sélectionnez Installation personnalisée comme méthode d'installation.

Pour plus d'informations sur les instructions de connexion, reportez-vous à la section concernant l'installation du logiciel dans le manuel : Démarrage.



Remarque

- Pendant l'installation, un message vous demande de mettre l'imprimante sous tension, Cliquez sur Sélection manuelle, puis sélectionnez le port approprié pour terminer l'installation.

2. Lancez l'Assistant

Sélectionnez le menu Démarrer-> Réseau ->Ajouter une imprimante.

La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.

3. Ajoutez une imprimante

Sélectionnez Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth, et cliquez sur l'icône correspondant à l'imprimante que vous avez configurée sur le système serveur d'impression, puis cliquez sur Suivant.



Remarque

- Si l'icône de l'imprimante ne s'affiche pas, vérifiez que l'imprimante est bien connectée au serveur d'impression.
- Il faut parfois attendre un peu avant que l'icône n'apparaisse.

4. Terminez la configuration

Effectuez l'action appropriée comme cela est indiqué à l'écran, puis cliquez sur Terminer.

L'icône de l'imprimante partagée est créée dans la fenêtre Imprimantes.

Ainsi se termine la configuration des systèmes clients. Vous pouvez maintenant partager l'imprimante sur le réseau.

Sous Windows XP/Windows 2000

1. Installez le pilote d'imprimante sur les systèmes clients

Sélectionnez Installation personnalisée comme méthode d'installation.

Pour plus d'informations sur les instructions de connexion, reportez-vous à la section concernant l'installation du logiciel dans le manuel : Démarrage.



Remarque

- Pendant l'installation, un message vous demande de mettre l'imprimante sous tension, Cliquez sur Sélection manuelle, puis sélectionnez le port approprié pour terminer l'installation.

2. Lancez l'Assistant

- Sous Windows XP, sélectionnez le menu Démarrer -> Panneau de configuration -> Imprimantes et autres périphériques -> Imprimantes et télécopieurs -> Ajouter une imprimante.
- Sous Windows 2000, sélectionnez le menu Démarrer -> Paramètres -> Imprimantes -> Ajouter une imprimante.

Dans l'écran Assistant Ajout d'imprimante, cliquez sur Suivant.

3. Ajoutez une imprimante

Sélectionnez Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur (Windows XP) ou Imprimante réseau (Windows 2000), puis cliquez sur Suivant.

Dans la fenêtre Spécifiez une imprimante (Windows XP) ou Rechercher votre imprimante (Windows 2000), cliquez sur Suivant, puis recherchez le serveur d'impression.

Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous avez configurée sur le serveur d'impression pour être partagée, puis cliquez sur Suivant.



Remarque

- Si l'icône de l'imprimante ne s'affiche pas, vérifiez que l'imprimante est bien connectée au serveur d'impression.

4. Terminez la configuration

Effectuez l'action appropriée comme cela est indiqué à l'écran, puis cliquez sur Terminer.

L'icône de l'imprimante partagée est créée dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs (Windows XP) ou Imprimantes (Windows 2000).

Ainsi se termine la configuration des systèmes clients. Vous pouvez maintenant partager l'imprimante sur le réseau.



[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Annexe > Connexion de l'imprimante au réseau > Restrictions liées à l'impression réseau

Restrictions liées à l'impression réseau

Certaines restrictions s'appliquent si vous utilisez une imprimante dans un environnement réseau. Vérifiez les restrictions se rapportant à l'environnement que vous utilisez.

Si vous partagez une imprimante sur un réseau

- Il se peut qu'un message de fin d'impression apparaisse. Pour que ce message ne s'affiche plus, suivez la procédure ci-dessous.
 - **Sous Windows Vista :**
Appuyez sur la touche Alt lorsque vous êtes dans la fenêtre Imprimantes du système client. Dans le menu Fichier, sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur -> Propriétés du serveur.... Désélectionnez la case Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau dans l'onglet Avancé, puis redémarrez l'ordinateur.
 - **Sous Windows XP ou Windows 2000 :**
Ouvrez Propriétés du serveur à partir du menu Fichier de la fenêtre Imprimantes et télécopieurs (Windows XP) ou de la fenêtre Imprimantes (Windows 2000) sur le système serveur d'impression. Désélectionnez la case Avertir lorsque les documents distants sont imprimés dans l'onglet Avancé, puis redémarrez l'ordinateur.
- La fonction de communication bidirectionnelle est désactivée, et il est possible que l'état de l'imprimante ne soit pas correctement reconnu.
Si un utilisateur d'un système client ouvre les propriétés du pilote d'imprimante et clique sur OK alors que la case Activer le support bidirectionnel de l'onglet Ports est désélectionnée, la fonction bidirectionnelle du système serveur d'impression peut également être désactivée.
Le cas échéant, cochez la case Activer le support bidirectionnel à la fois sur le serveur d'impression et sur le système client.
- Lorsque vous lancez une impression à partir d'un système client, vous ne pouvez pas utiliser l'aperçu CanonIJ.
- S'il n'est pas possible de configurer correctement les fonctions de l'onglet Entretien à partir d'un système client, ces fonctions peuvent être grisées. Le cas échéant, modifiez les paramètres à partir du serveur d'impression.
Lorsque vous procédez ainsi, vous devez supprimer l'icône d'imprimante partagée sur le système client, puis redéfinir les paramètres de partage sur le client.

Si le même pilote d'imprimante est installé sur le système serveur d'impression et le système client en tant qu'imprimante locale

- La fonction net crawl peut créer automatiquement une icône d'imprimante réseau sur le système client.



[Haut de la page](#) ↑

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > Utilisation d'Easy-PhotoPrint EX

Utilisation d'Easy-PhotoPrint EX

--- Transformation de vos photos en œuvres d'art créatives ---

Easy-PhotoPrint EX permet de créer en toute simplicité des albums, des calendriers et des autocollants avec des photos prises à l'aide d'un appareil photo numérique.

Vous pouvez aussi imprimer facilement des photos sans bordure.

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX



Cliquez ici : [Easy-PhotoPrint EX](#)



Remarque

- Pour savoir comment utiliser Easy-PhotoPrint EX, reportez-vous à la section suivante.
➔ [Impression avec les logiciels d'application fournis](#)

Création d'un album photo personnalisé

Il est facile de créer un album photo personnalisé avec Easy-PhotoPrint EX !

Il suffit de sélectionner les photos à utiliser, de choisir une présentation, puis de charger le papier dans votre imprimante. Une fois les feuilles imprimées reliées, vous aurez un seul et unique album de souvenirs!



Vous pouvez modifier la présentation et l'arrière-plan, ou ajouter des commentaires à vos photos.



Vous pouvez également sélectionner la taille et l'orientation.

Vous pouvez disposer une photo à cheval sur les pages de gauche et de droite.

CONTROLE !

Sélectionnez un thème (motif d'arrière-plan) pour créer un album à motif unique.

Décoration d'éléments avec du texte et des cadres

Vous pouvez ajouter du texte à vos photos et les encadrer. Rédigez une description de la photo d'un album, puis encadrez-la pour la mettre en valeur.



CONTROLE !

Sélectionnez Album pour ajouter du texte et des cadres. Il est impossible de décorer vos photos avec Impression photo.

Création d'un calendrier avec vos photos préférées

Créez des calendriers facilement avec Easy-PhotoPrint EX. Créez un calendrier avec vos photos préférées ! Ce sera palpitant d'en tourner les pages.



Vous pouvez utiliser n'importe quel type de photo.

Vous pouvez également créer des calendriers couvrant une période de 2, 6 ou 12 mois.

Création d'autocollants

Créez des autocollants facilement avec Easy-PhotoPrint EX !

Créez des autocollants de vos photos préférées et partagez-les avec vos amis !



CONTROLE !

Vous pouvez ajouter du texte à des photos.

Guide d'utilisation avancée

Guide d'utilisation avancée > A propos de Solution Menu

A propos de Solution Menu

Raccourci ! Solution Menu

Solution Menu est une fenêtre de menu donnant accès, à partir du bureau, aux applications, manuels et informations en ligne sur les produits Canon.



Important

- Le nombre et le type de boutons affichés dans la fenêtre peuvent varier selon l'imprimante et la région.

Démarrage de Solution Menu



Cliquez ici : [Solution Menu](#)

Pour effectuer un démarrage à partir du bureau, voir ci-dessous.

Double-cliquez sur l'icône Solution Menu sur le bureau. Vous pouvez également sélectionner (Tous les) Programmes > Canon Utilities > Solution Menu > Solution Menu dans le menu Démarrer.



La prochaine fois, Solution Menu sera lancé au démarrage de Windows.

Si la case Lancer Solution Menu quand Windows démarre, en bas à gauche de la fenêtre, n'est pas cochée, Solution Menu ne sera pas lancé au démarrage de Windows.

Important


- Solution Menu sera lancé automatiquement lorsque vous l'installerez à partir du CD-ROM d'installation fourni avec l'imprimante.

Modification de la taille de la fenêtre

Cliquez sur le bouton  (taille de fenêtre : grande) ou  (taille de fenêtre : petite) de la barre de titre pour modifier la taille de la fenêtre (grande ou petite).

Au prochain démarrage, Solution Menu reprendra la dernière taille de fenêtre utilisée.

- Petit écran

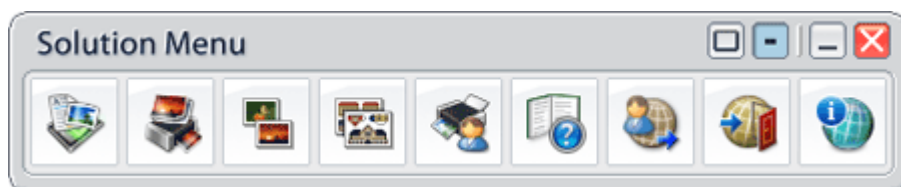

Démarrage d'une application

1. Pointez sur un bouton de la fenêtre pour afficher la description de chaque application.
2. Le fait de cliquer sur un bouton permet de démarrer l'application correspondante. Suivez les mêmes étapes pour consulter les manuels ou les informations en ligne sur le produit.

Important

- Une connexion à Internet est obligatoire pour accéder aux informations en ligne. Frais de connexion à Internet applicables.

Quitter Solution Menu

Cliquez sur le bouton  (Fermer) sur la barre de titre.

Restriction à l'utilisation de Solution Menu

Ce logiciel est soumis à la restriction suivante. Ne l'oubliez pas lors de son utilisation.

- Toutes les icônes des applications installées prenant Solution Menu en charge sont affichées dans la fenêtre. Une fois l'installation réalisée, vous ne pourrez pas modifier la disposition des icônes ou les supprimer.

[Haut de la page](#) 