



CanoScan LiDE 100

Canon


Ekran El Kitabı

Bu El Kitabının Kullanımı

Bu El Kitabını Yazdırma

En Son Tarayıcı Sürücüsünü
Edinme

Tarama

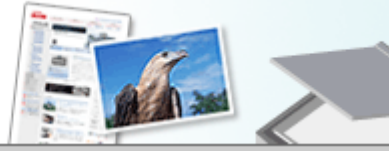

Sorun Giderme



MP Navigator EX'i Kullanma



Tarayıcınızın İşlevlerini Kullanma

- ❖ Fotoğrafları ve Belgeleri Tarama
- ❖ Tek Seferde Birden Çok Belgeyi Tarama
- ❖ Plakadan Daha Büyük Resimleri Tarama
- ❖ Görüntüleri tararken hassas parlaklık ve renk ayarları yapma
- ❖ Görüntüleri tararken bulanık fotoğrafları netleştirme, noktaları/çizikleri giderme ve soluk renkleri düzeltme
- ❖ Taranan fotoğrafları düzeltme/geliştirme
- ❖ Taranan fotoğrafları çeşitli yöntemlerle bastırma
- ❖ Taranan görüntüleri e-posta ile gönderme
- ❖ Kaybolan görüntüleri arama

Ekran El Kitabı

Ekran Kılavuzu > Bu El Kitabının Kullanımı

Bu El Kitabının Kullanımı


- ➡ İçerik Ekranını Kullanma
- ➡ Açıklama Ekranını Kullanma
- ➡ Bu El Kitabını Yazdırma
- ➡ Bir Konuyu Bulmak İçin Anahtar Sözcükler Kullanma
- ➡ Konuları Kılavuzum'a Kaydetme
- ➡ Bu Belgede Kullanılan Simgeler
- ➡ Ticari Markalar

[Sayfa başına dön ↗](#)

Ekran El Kitabı

Ekran Kılavuzu > Bu El Kitabının Kullanımı > İçerik Ekranını Kullanma

İçerik Ekranını Kullanma

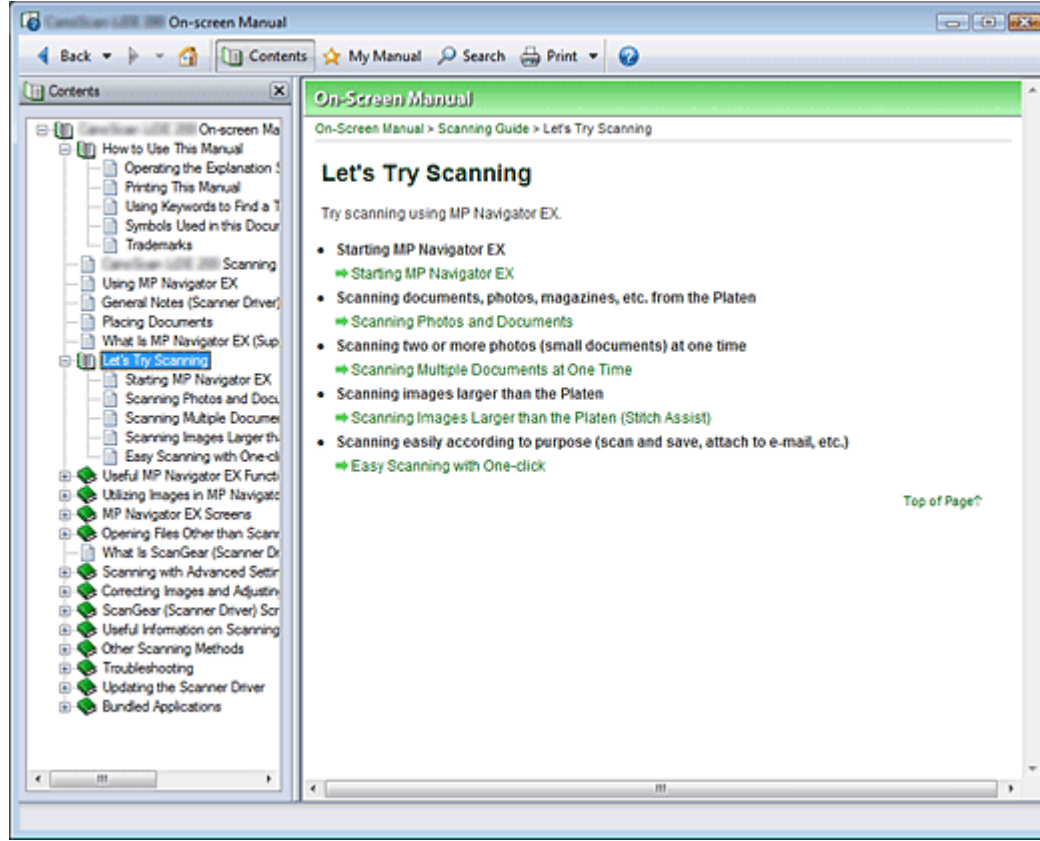

Ekran Kılavuzunun solunda bulunan İçerik ekranında görüntülenen bir başlığı tıklattığınızda, bu başlığın sayfaları sağ taraftaki açıklama penceresinde görüntülenir.

+ ögesinin solundaki  tıklatıldığında alt hiyerarşilerde bulunan başlıklar görüntülenir.

Not


- İçerik ekranını kapatmak veya görüntülemek için  ögesini tıklatın.

Sayfa başına dön 

Ekran El Kitabı

Ekran Kılavuzu > Bu El Kitabının Kullanımı > Açıklama Ekranını Kullanma

Açıklama Ekranını Kullanma

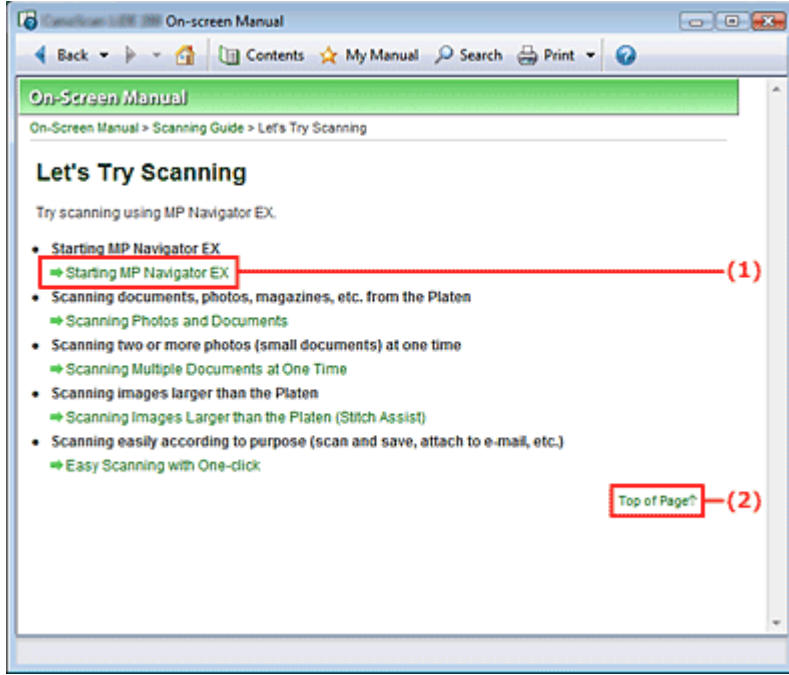

(1) İlgili sayfaya atlamak için yeşil karakterleri tıklatın.


(2) İmleç bu sayfanın başına atlar.

Sayfa başına dön ↶

Ekran El Kitabı

Ekran Kılavuzu > Bu El Kitabının Kullanımı > Bu El Kitabını Yazdırma

Bu El Kitabını Yazdırma

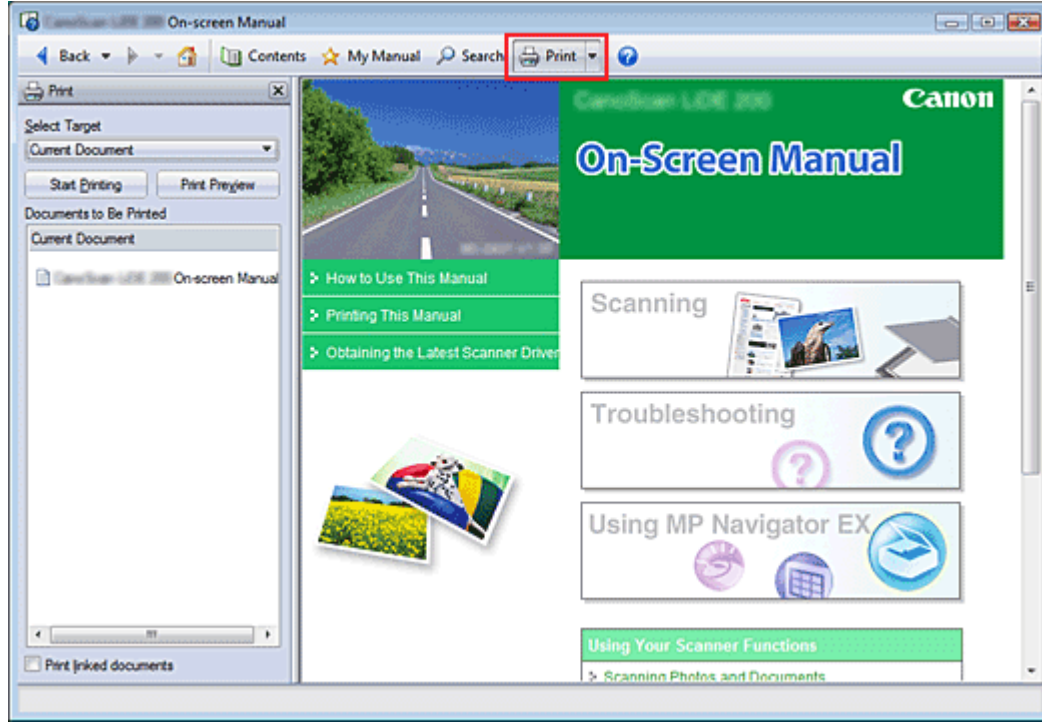

Yazdırma penceresini Ekran El Kitabının solunda görüntülemek için  ögesini tıklayın.

Not

-  seçeneğini tıklayın, ardından Seçenek Ayarları'nı (Option Settings) tıklayarak Seçenek Ayarları (Option Settings) iletişim kutusunu açın. Bunun ardından yazdırma işlemi ayarlayabilirsiniz.
- Yazdır (Print) iletişim kutusunu açmak için,  ögesini tıklayın ve ardından Yazdırma Ayarları (Print Settings) seçeneğini tıklayın. İletişim kutusu görüntülendiğinde, yazdırmak için kullanılacak yazıcıyı seçin. Kullanılacak yazıcıyı seçtikten sonra, Özellikler... (Properties) seçeneğini tıklayarak yazdırma ayarlarını belirtin.

Aşağıdaki dört yazdırma yöntemi kullanılabilir:

- Geçerli Belge
- Seçilen Belgeler
- Kılavuzum
- Tüm Belgeler

Geçerli Belge

O anda görüntülenen konuyu yazdırabilirsiniz.

1. Hedef Seç'ten (Select Target) Geçerli Belge'yi (Current Document) seçin

Görüntülenen konunun başlığı Yazdırılacak Belgeler listesinde görüntülenir.

Not

- Bağlantılı belgeleri yazdır ögesini seçerek geçerli belgeye bağlantılı belgeleri de yazdırabilirsiniz. Bağlantılı belgeler Yazdırılacak Belgeler listesine eklenir.
- Belgeyi gerçekten yazdırmadan önce görüntülemek ve yazdırma sonucunun nasıl görüneceğini kontrol etmek için Baskı Önizleme'yi tıklayın.

2. Yazdırmayı Başlat'ı tıklayın

Yazdırılacak Sayfa Sayısı Oranı iletişim kutusu görüntülenir.

3. Yazdırmayı yürütme

Yazdırılacak sayfaların sayısını onaylayın ve Evet'i tıklatın.

O anda görüntülenen konular yazdırılır.

Seçilen Belgeler

Yazdırmak istediğiniz konuları seçebilir ve yazdırabilirsiniz.

1. Hedef Seç'ten (Select Target) Seçilen Belgeler'i (Selected Documents) seçin

Tüm konuların başlıkları Yazdırılacak Belgeler listesinde görüntülenir.

2. Yazdırılacak konuları seçme

Yazdırılacak Belgeler listesinden yazdırılacak konuların başlık onay kutularını işaretleyin.



Not

- Alt hiyerarşilerdeki belgeleri otomatik olarak seç onay kutusunu işaretlediğinizde, alt hiyerarşilerde bulunan tüm başlıkların onay kutuları işaretlenir.
- Tüm başlıkların onay kutularını işaretlemek için Tümünü Seç'i (Select All) tıklatın. Tüm başlıkların onay kutularının işaretini kaldırmak için Tümünü Temizle'yi (Clear All) tıklatın.
- Belgeyi gerçekten yazdırmadan önce görüntülemek ve yazdırma sonucunun nasıl görüneceğini kontrol etmek için Baskı Önizleme'yi tıklatın.

3. Yazdırmayı Başlat'ı tıklatın

Yazdırılacak Sayfa Sayısı Oranı iletişim kutusu görüntülenir.

4. Yazdırmayı yürütme

Yazdırılacak sayfaların sayısını onaylayın ve Evet'i tıklatın.

Onay kutuları işaretlenmiş tüm konular yazdırılır.

Kılavuzum

Kılavuzum'da kayıtlı konuları seçebilir ve yazdırabilirsiniz.

Kılavuzum hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "[Konuları Kılavuzum'a Kaydetme](#)."

1. Hedef Seç'ten (Select Target) Kılavuzum'u (My Manual) seçin.

Kılavuzum'a kaydedilen konuların başlıkları Yazdırılacak Belgeler listesinde görüntülenir.

2. Yazdırılacak konuları seçme

Yazdırılacak Belgeler listesinden yazdırılacak konuların başlık onay kutularını işaretleyin.



Not

- Tüm başlıkların onay kutularını işaretlemek için Tümünü Seç'i (Select All) tıklatın. Tüm başlıkların onay kutularının işaretini kaldırmak için Tümünü Temizle'yi (Clear All) tıklatın.
- Belgeyi gerçekten yazdırmadan önce görüntülemek ve yazdırma sonucunun nasıl görüneceğini kontrol etmek için Baskı Önizleme'yi tıklatın.

3. Yazdırmayı Başlat'ı tıklatın

Yazdırılacak Sayfa Sayısı Oranı iletişim kutusu görüntülenir.

4. Yazdırmayı yürütme

Yazdırılacak sayfaların sayısını onaylayın ve Evet'i tıklatın.

Onay kutuları işaretlenmiş tüm konular yazdırılır.

Tüm Belgeler

Ekran El Kitabındaki tüm konuları yazdırabilirsiniz.

1. Hedef Seç'ten (Select Target) Tüm Belgeler'i (All Documents) seçin.

Tüm konuların başlıkları Yazdırılacak Belgeler listesinde görüntülenir ve onay kutuları otomatik olarak seçilir.



Not

- Bir konunun onay kutusunun işaretini kaldırırsanız bu konu yazdırılmaz.
- Tüm başlıkların onay kutularını işaretlemek için Tümünü Seç'i (Select All) tıklatın.
Tüm başlıkların onay kutularının işaretini kaldırmak için Tümünü Temizle'yi (Clear All) tıklatın.
- Belgeyi gerçekten yazdırmadan önce görüntülemek ve yazdırma sonucunun nasıl görüneceğini kontrol etmek için Baskı Önizleme'yi tıklatın.

2. Yazdırmayı Başlat'ı tıklatın

Yazdırılacak Sayfa Sayısı Oranı iletişim kutusu görüntülenir.

3. Yazdırmayı yürütme

Yazdırılacak sayfaların sayısını onaylayın ve Evet'i tıklatın.

Tüm konular yazdırılır.



Önemli

- Tüm konuları yazdırmak için çok miktarda kağıt gerekir. Yazdırmadan önce yazdırılan sayfaların sayısının Yazdırılacak Sayfa Sayısı Onayı iletişim kutusunda görüntülendiğini kontrol edin.
- Yazdırılacak görüntünün büyütme oranını Baskı Önizleme (Print Preview) iletişim kutusundan değiştirebilirsiniz. Ancak, yazdırılacak veriler yeni büyütme oranında kağıdın boyutunu aşıyorsa, belgenin bir kısmı kağıda yazdırılmaz.

[Sayfa başına dön](#) ↶


Ekran El Kitabı

Ekran Kılavuzu > Bu El Kitabının Kullanımı > Bir Konuyu Bulmak İçin Anahtar Sözcükler Kullanma

Bir Konuyu Bulmak İçin Anahtar Sözcükler Kullanma

Hedef sayfayı aramak için anahtar sözcükler girebilirsiniz.

Yüklü tüm Ekran El Kitapları (kullanım kılavuzları) aranır.

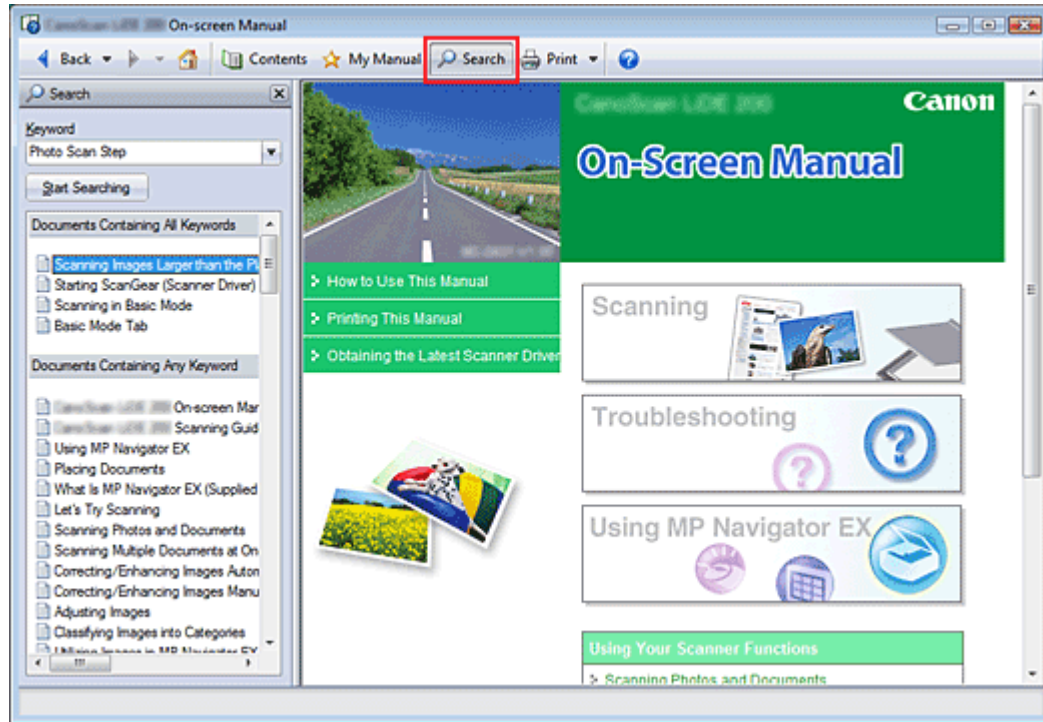

1. seçeneğini tıklayın.

Ekran El Kitabının solunda bir arama penceresi görüntülenir.

Not

- Arama penceresini kapatmak veya görüntülemek için  ögesini tıklayın.

2. Bir anahtar sözcük girme

Anahtar Sözcük bölümünün içine aranacak öge için bir anahtar sözcük girin.

Birden fazla anahtar sözcük girmek isterseniz anahtar sözcükler arasında boşluk bırakın.

Not

- 10 anahtar sözcüğe veya 255 karaktere kadar girebilirsiniz.
- Büyük harf - küçük harf ayrımı yoktur.
- Ayrıca program boşluk bulunan anahtar sözcükler için arama yapabilir.

3. Aramayı Başlat'ı tıklayın

Arama başlatılır ve anahtar sözcüğü içeren konuların başlıkları arama sonuçları listesinde görüntülenir.

Birden çok anahtar sözcük girerek arama yaptığınızda arama sonuçları aşağıdaki gibi görüntülenir.

[Tam Eşleşme İçeren Belgeler]

Tüm arama karakter dizesini (boşluklar dahil) tam olarak girildiği gibi içeren konular (tam eşleşme)

[Tüm Anahtar Sözcükleri İçeren Belgeler]

Girilen tüm anahtar sözcükleri içeren konular

[Anahtar Sözcüklerden Herhangi Birini İçeren Belgeler]

Girilen anahtar sözcüklerin en az birini içeren konular

4. Okumak istediğiniz konuyu görüntüleme

Arama sonuçları listesinden, okumak istediğiniz konunun başlığını çift tıklatın (veya seçin ve Enter'e basın).

Başlığın sayfaları görüntülendiğinde bu sayfalarda bulunan anahtar sözcükler vurgulanır.


[Sayfa başına dön ↗](#)

Ekran El Kitabı

Ekran Kılavuzu > Bu El Kitabının Kullanımı > Konuları Kılavuzum'a Kaydetme

Konuları Kılavuzum'a Kaydetme

Sık okunan sayfaları Kılavuzum konuları olarak kaydedin; böylece bu sayfalara istediğiniz anda bakabilirsiniz.

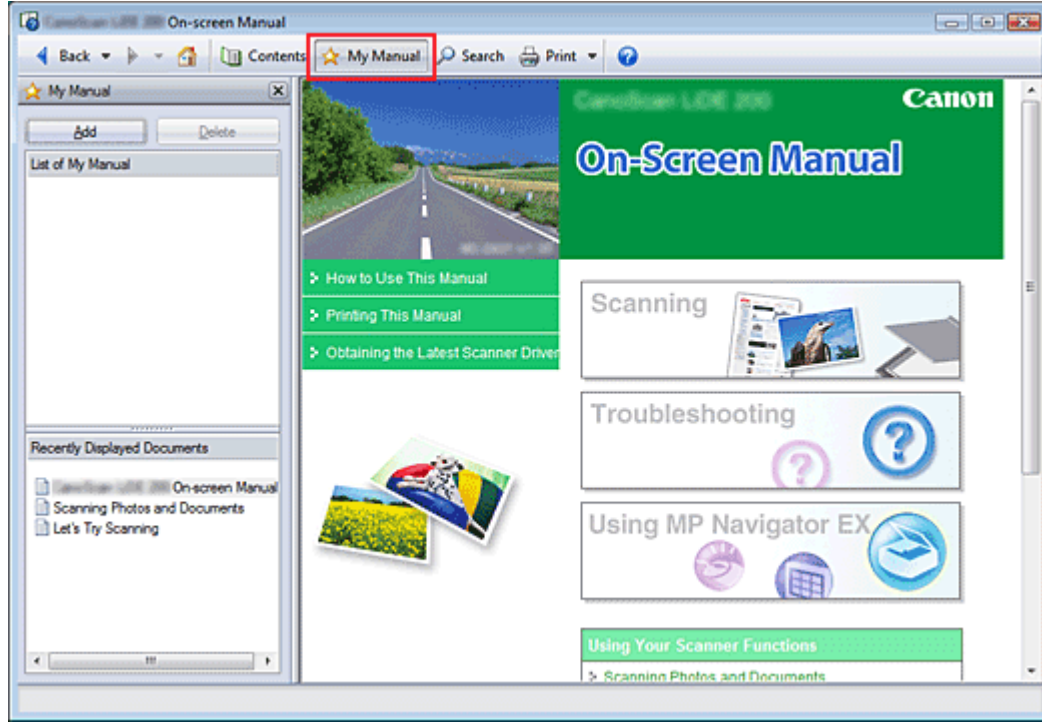

1. Konuyu görüntüleme


Kılavuzum'a eklenecek konuyu görüntüleyin.

2. seçeneğini tıklayın.

Kılavuzum penceresi Ekran El Kitabının solunda görüntülenir.



Not

- Kılavuzum penceresini kapatmak veya görüntülemek için  ögesini tıklayın.

3. Konuyu Kılavuzum'a Kaydetme

Ekle'yi tıklayın.

Görüntülenen konu Kılavuzum Listesi'ne eklenir.



Not

- Alternatif olarak, Son Görüntülenen Belgeler (Recently Displayed Documents) listesinden, Kılavuzum'a eklenecek konuyu görüntülemek için bu konuyu çift tıklayın (veya seçin ve Enter'e basın) ve Ekle'yi tıklayın.

4. Kılavuzum'u Görüntüleme

Kılavuzum Listesi'nde (List of My Manual) görüntülenen bir konu çift tıklattığınızda (veya seçip Enter'e bastığınızda) konu Açıklama penceresinde görüntülenir.



Not

- Kılavuzum Listesi'nden (List of My Manual) bir konuyu silmek için listeden bu konuyu seçin ve ardından Sil'i (Delete) tıklayın (veya Delete tuşuna basın).

Ekran El Kitabı[Ekran Kılavuzu](#) > [Bu El Kitabının Kullanımı](#) > Bu Belgede Kullanılan Simgeler**Bu Belgede Kullanılan Simgeler**** Uyarı**

Uyulmaması durumunda aygıtın doğru çalışmamasına ve sonuç olarak ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek yönergeler. Güvenli kullanım için bu yönergelere uyulmalıdır.

** Dikkat**

Uyulmaması durumunda aygıtın doğru çalışmamasına ve sonuç olarak yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek yönergeler. Güvenli kullanım için bu yönergelere uyulmalıdır.

** Önemli**

Güvenli kullanım için uyulması gereken yönergelerdir.

** Not**

Çalıştırmaya ilişkin notlar veya ek açıklamalardır.

[Sayfa başına dön ↗](#)

Ekran El Kitabı[Ekran Kılavuzu](#) > [Bu El Kitabının Kullanımı](#) > [Ticari Markalar](#)

Ticari Markalar

- Microsoft, Microsoft Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.
- Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Adobe, Adobe RGB ve Adobe RGB (1998) Adobe Systems Incorporated'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

[Sayfa başına dön](#) ↗



CanoScan LiDE 100

Tarama Kılavuzu

MA-4099-V1.00



Genel Notlar (Tarayıcı Sürücüsü)

MP Navigator EX (Birlikte Gelen Tarayıcı Yazılımı) Nedir?

Taramayı Deneyelim

MP Navigator EX'i Başlatma
Fotoğraf ve Belge Tarama
Bir Kerede Birden Fazla Belge Tarama
Plakadan Daha Büyük Resimleri Tarama (Birleştirme Yardımcısı)
Tek Tıklatmayla Kolay Tarama

Yararlı MP Navigator EX İşlevleri

Resimleri Otomatik Olarak Düzeltme/Geliştirme
Resimleri El İle Düzeltme/Geliştirme
Resimleri Ayarlama
Resim Arama
Resimleri Kategoriler Şeklinde Sınıflandırma

MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma

Kaydetme
PDF Dosyası Olarak Kaydetme
PDF Dosyaları Oluşturma/Düzenleme
Belge Yazdırma
Fotoğrafları Yazdırma
E-Posta Aracılığıyla Gönderme
Dosyaları Düzenleme
PDF Dosyaları için Parola Ayarlama
Parola Korumalı PDF Dosyalarını Açma/Düzenleme

MP Navigator EX Ekranları

Gezinme Modu Ekranı
Belge veya Resim Tara/İçe Aktar (Scan/Import Documents or Images) Sekmesi
Bilgisayarınızdaki Resimleri Görüntüleyin ve Kullanın (View & Use Images on your Computer) Sekmesi
Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) Sekmesi
Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) Ekranı (Tara/İçe Aktar (Scan/Import) Penceresi)
Kaydet (Save) İletişim Kutusu

Belgeleri Yerleştirme

ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Nedir?

ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kullanarak Gelişmiş Ayarlarla Tarama

ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Başlatma
Basit Mod'da Tarama
Gelişmiş Modu'nda Tarama
Otomatik Tarama Modu'nda Tarama
Gelişmiş Modu'nda Bir Kerede Birden Fazla Belge Tarama

ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ile Resimleri Düzeltme ve Renkleri Ayarlama

Resimleri Düzeltme (Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask), Toz ve Çizgileri Azalt (Reduce Dust and Scratches), Solukluğu Düzeltme (Fading Correction) vb.)
Renk Deseni Kullanarak Renkleri Ayarlama
Doygunluk ve Renk Dengesini Ayarlama
Parlaklık ve Karşıtlığı Ayarlama
Histogramı Ayarlama
Ton Eğrisini Ayarlama
Eşiği Ayarlama

ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları

Basit Mod (Basic Mode) Sekmesi
Gelişmiş Modu (Advanced Mode) Sekmesi
Otomatik Tarama Modu (Auto Scan Mode)
Tercihler (Preferences) İletişim Kutusu

Taramayla İlgili Yararlı Bilgiler

Kırpma Çerçevelerini Ayarlama
Çözünürlük
Dosya Biçimleri
Renk Eşleştirme

Diğer Tarama Yöntemleri

Tarayıcı Düğmelerini Kullanarak Tarama
Tarayıcı Düğmesi Ayarları
MP Navigator EX ile Tarayıcı Düğmesi Ayarları
Uygulamadan Tarama
Denetim Masası'nı kullanarak tarama (yalnızca Windows XP)

PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) İletişim Kutusu

Grntl Kİln (View & Use) Penceresi

PDF dosyası Oluştur/Düzenle (Create/Edit PDF file) Penceresi

Belge Yazdır (Print Document) İletişim Kutusu

Fotoğraf Yazdır (Print Photo) İletişim Kutusu

E-posta ile gönder (Send via E-mail) İletişim Kutusu

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) Penceresi

Tek Tıklatma Modu Ekranı

Kaydet (Save) İletişim Kutusu (Tek Tıklatma Modu Ekranı)

Kopyala (Copy) İletişim Kutusu

Yazdır (Print) İletişim Kutusu

Posta (Mail) İletişim Kutusu

OCR (OCR) İletişim Kutusu

Tara (Scan) İletişim Kutusu

PDF (PDF) İletişim Kutusu

Tercihler (Preferences) İletişim Kutusu

Taranan Resimler Dışındaki Dosyaları Açma

Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma

Sorun Giderme

Yükleme Sorunları

Tarama Sorunları

Yazılım Sorunları

MP Navigator EX Sorunları

Tarayıcı Sürücüsü'nü Güncelleştirme

En Son ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Edinme

ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kaldırma

ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Yüklemeden Önce

ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Yükleme

Paketteki Uygulamalar

ArcSoft PhotoStudio

Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program Hakkında

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX'i Kullanma

MP Navigator EX'i Kullanma

MP Navigator EX kolay bir şekilde fotoğraf ve belge taramanızı sağlayan uygulamadır. Yeni başlayanlar için de uygundur.

MP Navigator EX'i başlatma



Burayı Tıklatın: [MP Navigator EX](#)



Not

- MP Navigator EX'i kullanarak resim tarama ayrıntıları için bkz. " [Taramayı Deneyelim](#)".


Fotoğraf ve Belge Tarama

MP Navigator EX ekranlarında gezinerek kolay bir şekilde tarama yapabilirsiniz. Ayrıca, taranan resimleri MP Navigator EX'i kullanarak kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz.



Küçük Belgeleri Bir Defada Tarama

Bir defada birden fazla küçük belge (fotoğraf, kart vb.) tarayabilirsiniz. Birden fazla taramaya gerek kalmayacağından bu işlem yararlıdır.

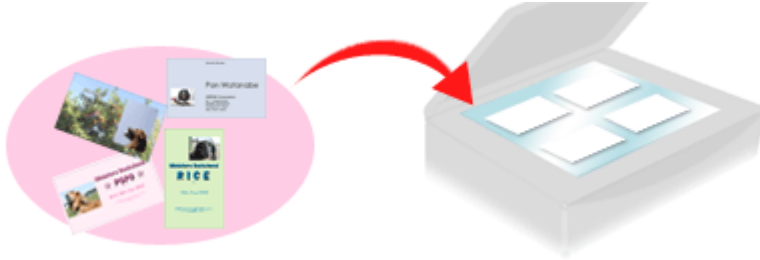


Büyük Belgeleri Tarama

MP Navigator EX'i kullanarak Plakadan daha büyük belgeleri kolay bir şekilde tarayabilirsiniz. Bir belgenin sağ ve sol yarılarını ayrı ayrı taramanızı, bunları tek resim halinde birleştirmenizi sağlar.




Tek Tıklatmayla Tarama

Tek Tıklatma Modunda, bir simgenin tıklatılmasıyla MP Navigator EX taramadan kaydetmeye kadar tüm işlemleri tamamlar. Tek Tıklatma Modu resimleri otomatik olarak tarayıp PDF dosyaları olarak kaydetmenizi veya e-postaya eklemenizi de sağlar.

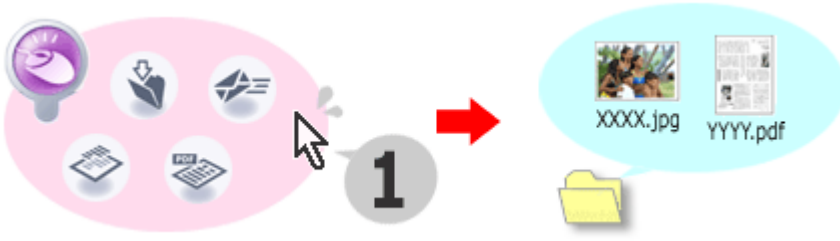

Fotoğrafları Tarama ve Düzeltme/Geliştirme

MP Navigator EX'i kullanarak, taranan resimleri kolay bir şekilde düzeltebilir ve geliştirebilirsiniz. Başka bir uygulama kullanmanız gerekmez.

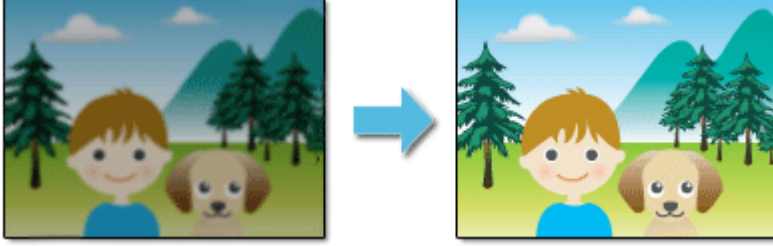

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Genel Notlar (Tarayıcı Sürücüsü)

Genel Notlar (Tarayıcı Sürücüsü)

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) aşağıdaki kısıtlamalara tabidir. tarayıcıyı kullanırken bu noktaları göz önünde bulundurun.

Tarayıcı Sürücüsü Kısıtlamaları

- NTFS dosya sistemi kullanırken, TWAIN veri kaynağı çağırılmayabilir. Bunun nedeni, TWAIN modülünün güvenlik nedeniyle winnt dizinine yazılamamasıdır. Yardım için bilgisayarın yöneticisine başvurun.
- Makineye bağlanan bazı bilgisayarlar (dizüstü modeller dahil) bekleme modundan düzgün şekilde geri dönemeyebilir. Bu durumda bilgisayarı yeniden başlatın.
- İki veya daha fazla makineyi ya da tarama da yapabilen çok işlevli yazıcıyı aynı anda aynı bilgisayara bağlamayın. Birden fazla tarama aygıtı bağlıysa, makine üzerindeki bir düğmeden (Tarayıcı Düğmesi) tarama yapamazsınız ve aygıtlara erişmeye çalışırken hatalarla karşılaşabilirsiniz.
- Yazı tipi boyutu Büyük ölçekli (Larger scale) olarak ayarlandığında Windows Vista'da bazı yazılım ekranları düzgün görünmeyebilir. Ekranları Büyük ölçekli yazı tipleriyle görüntülemek istiyorsanız, Görünüm ve Kişiselleştirme'deki temayı Windows Klasik olarak değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
 1. Başlat menüsünden Denetim Masası'nı seçin.
 2. Görüntü ve Kişiselleştirme > Kişiselleştirme > Tema seçeneklerini belirleyin. Tema Ayarları iletişim kutusu açılır.
 3. Tema Ayarları iletişim kutusunun Tema sekmesinde, Tema'nın altında Windows Klasik'i seçin.
 4. Tamam'ı (OK) tıklayın.Masaüstü, Windows Klasik görünümüne dönüşür.
- İşletim sisteminin varsayılan ekran yazı tipi boyutunu kullanın. Aksi durumda, yazılım ekranları düzgün görüntülenmeyebilir.
- ScanGear (tarayıcı sürücüsü) aynı anda birden fazla uygulamada açılmaz. Bir uygulamada ScanGear (tarayıcı sürücüsü) açık durumdayken ikinci kez açılmaz.
- Uygulamayı kapatmadan önce ScanGear (tarayıcı sürücüsü) penceresini kapatmaya dikkat edin.
- Yüksek çözünürlükte büyük resimleri tararken, yeterli disk alanınız olduğundan emin olun. Örneğin, bir A4 belgeyi tam renkli olarak 600dpi çözünürlükle taramak için en az 300 MB boş yer gerekir.
- ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ve WIA sürücüsü aynı anda kullanılamaz.
- Tarama sırasında bilgisayarı uyku moduna veya askıya alma moduna geçirmeyin.
- Makine USB 1.1 ile bağlıysa ayarlama işlemi uzun sürebilir.
- Bilgisayar uyku veya hazırda bekleme modundan devam ediyorsa tarama başarısız olabilir. Bu durumda, USB kablosunu bilgisayardan çıkarıp yeniden bağlayın.

Kullanım Kısıtlamaları Olan Uygulamalar

- Windows XP Media Center Edition 2005 ile birlikte Gelen Media Center'ı başlattığınızda, makinedeki bir düğmeyi (Tarayıcı Düğmesi) kullanarak tarama yapamayabilirsiniz. Bu durumda bilgisayarı yeniden başlatın.
- Windows Vista™ ve Windows XP Media Center Edition 2005 ile birlikte gelen Media Center ile resim tarayamazsınız. MP Navigator EX gibi diğer uygulamalarla tarayın.
- ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesindeki Çoklu Kırpma'yı (Multi-Crop) kullandığınızda bazı uygulamalarda sorun yaşayabilirsiniz. Bu durumda, Kağıt Boyutu'nu (Paper Size) belgeye göre değiştirerek her bir belgeyi ayrı ayrı tarayın.
- Bazı uygulamalarda, ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) Otomatik Tarama Modu (Auto Scan Mode) sekmesindeki Taranan resimleri görüntüle (View scanned images) onay kutusunu seçerseniz, taranan resimlerin küçük resimlerinin görüntülediği pencere otomatik olarak kapanabilir.
- Bazı uygulamalar TWAIN kullanıcı arabirimini görüntüleyebilir. Bu durumda, uygulamanın el kitabına bakarak ayarları uygun şekilde değiştirin.

- Bazı uygulamalar birden çok sayfanın ardışık taranmasını desteklemez. Bazı durumlarda, yalnızca taranan ilk resim kabul edilir veya birden fazla resim tek resim olarak taranır.
- Plaka boyutundaki resimleri bir Microsoft Office uygulamasına (Word, Excel veya PowerPoint gibi) tararken, Tarayıcıdan veya Kameradan Resim Ekle iletişim kutusundaki Özel Ekle'yi tıklatın. Aksi takdirde resimler düzgün taranamayabilir.
- Bazı uygulamalarda resimler doğru taranamayabilir. Bu durumda, işletim sisteminin sanal belleğini artırıp yeniden deneyin.
- Resim boyutu çok büyük olduğunda (büyük resimlerin yüksek çözünürlükte taranması gibi durumlarda), bilgisayarınız yanıt vermeyebilir veya uygulamaya bağlı olarak ilerleme çubuğu %0'da kalabilir. Bu durumda, işlemi iptal edin (örneğin ilerleme çubuğundaki İptal'i tıklatarak) ve işletim sisteminin kullanılabilir sanal belleğini artırın ya da resim boyutunu veya çözünürlüğü azaltıp yeniden deneyin. Alternatif olarak, resmi önce MP Navigator EX ile tarayıp kaydettikten sonra uygulamaya aktarabilirsiniz.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El kitabı > Tarama Kılavuzu > Belgeleri Yerleştirme



Belgeleri Yerleştirme

Belgelerin makine Plakasına nasıl yerleştirileceğini öğrenin. Taranacak belgenin türünü dikkate alarak belgeyi düzgün yerleştirin. Aksi takdirde belgeler düzgün taranamayabilir.


 Önemli

- Belgeleri tararken Belge Kapağını kapatın.
- Makinenin belgeyi otomatik olarak algılamasını sağlamak için belgeleri aşağıda belirtildiği gibi yerleştirin. Belge boyutunu belirterek tararken, belge türünü dikkate almadan belgenin üst köşelerinden birini Plakanın ok işaretli köşesine hizalayarak yerleştirin.
- Plakaya 2,0 kg (4,4 lb) veya daha ağır öğeleri yerleştirmeyin. Ayrıca, belgenin üzerine 2,0 kg (4,4 lb) üzerinde bir kuvvetle bastırmayın.

Belgeleri Yerleştirme

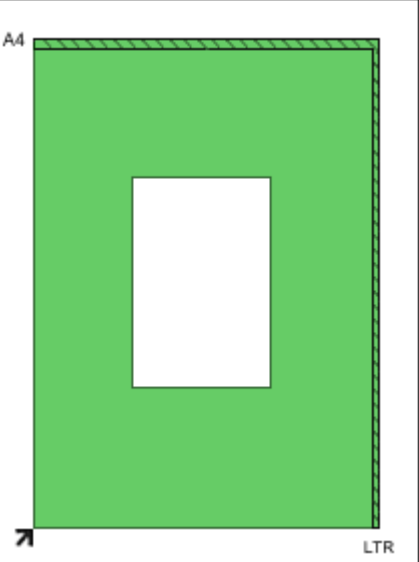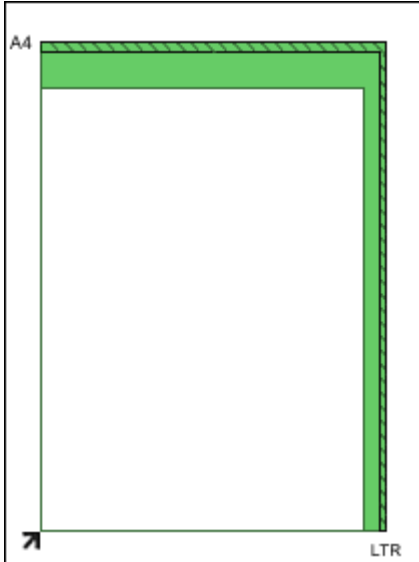Fotoğraf, Hagaki, Kartvizit veya CD/DVD Tararken	Dergi, Gazete veya Metin Belgesi Tararken
  Tek Belge Yerleştirme Belgeyi yüzü aşağı bakacak ve Plakanın kenarlarıyla belge arasında 1 cm (3/8 inç) veya daha fazla boşluk kalacak şekilde Plakaya yerleştirin.   Önemli ■ Belge büyükse (A4 fotoğraf gibi) ve Plakanın kenarlarından/okundan uzağa yerleştirilemiyorsa, dosya biçimini belirterek tarayın. ■ Yansıtan CD/DVD etiketleri doğru şekilde taranamayabilir. Birden Çok Belge Yerleştirme Plakanın kenarlarıyla belge ve belgeler arasında 1	  Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde Plaka'ya yerleştirin ve belgenin üst köşesini Plakanın ok işaretli köşesiyle hizalayın. 

cm (3/8 inç) veya daha fazla boşluk bırakın.

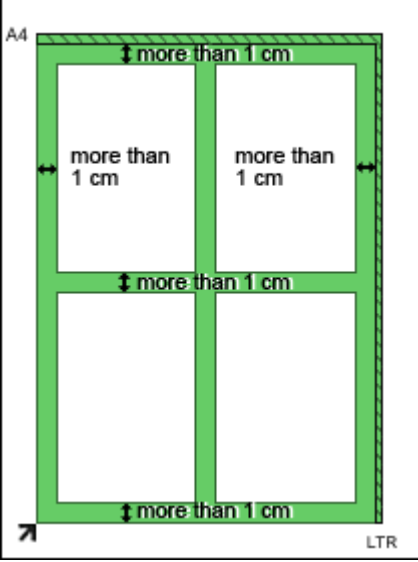**Not**

- 10 belgeye kadar yerleřtirebilirsiniz.
- Eğik belgeler (10 derece veya daha azı) otomatik olarak düzeltilir.

Baş a dön↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX (Birlikte Gelen Tarayıcı Yazılımı) Nedir?

MP Navigator EX (Birlikte Gelen Tarayıcı Yazılımı) Nedir?

MP Navigator EX kolayca fotoğraf ve belge taramanızı sağlayan bir uygulamadır. Yeni başlayanlara kadar herkes için uygundur.

Bu Yazılımla Yapabilecekleriniz

Bu yazılım bir kerede birden fazla belge taramanıza veya plakadan daha büyük resimleri taramanıza olanak tanır. Ayrıca, taranan resimleri kaydedebilir, e-posta iletilerine iliştirebilir veya verilen uygulamalarla düzenleyebilir veya yazdırabilirsiniz.


Ekranlar

Ana Menüler

İki tür MP Navigator EX Ana Menüsü vardır: Gezinme Modu ekranı ve Tek Tıklatma Modu ekranı.


Gezinme Modu Ekranı

Gezinme Modu ekranından basit tarama, ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) kullanarak tarama ve resimleri geliştirme/düzeltilme gibi çeşitli görevleri başlatabilirsiniz.

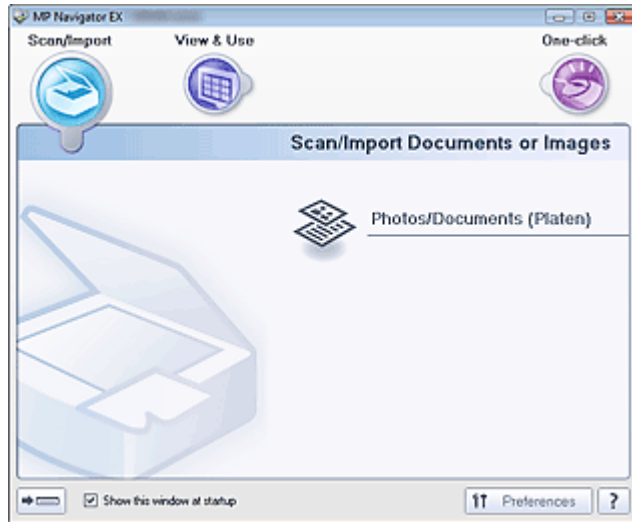

Tek Tıklatma Modu Ekranı

Tek Tıklatma Modu ekranında ilgili simgeyi tıklayarak tarama, kaydetme, yazdırma gibi bir çok işlemi bir defada yapabilirsiniz.

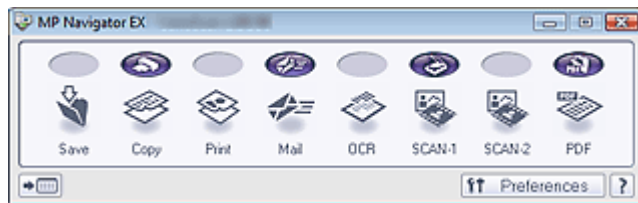


Not

- Gezinme modu ekranına geçmek için  (Mod Değiştir'i (Switch Mode)) tıklatın.


Tara/İçe Aktar (Scan/Import) Penceresi

Fotoğrafları ve belgeleri taramak için Tara/İçe Aktar (Scan/Import) penceresini kullanın.

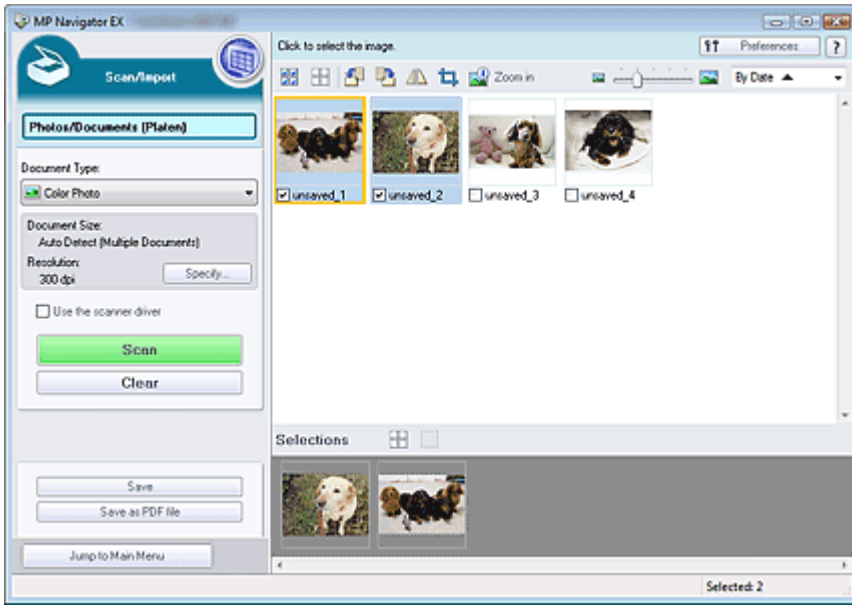

Grntl KlIn (View & Use) Penceresi

Taranan resimlerle ne yapmak istediđinizi belirlemek için Grntl KlIn (View & Use) penceresini kullanın.

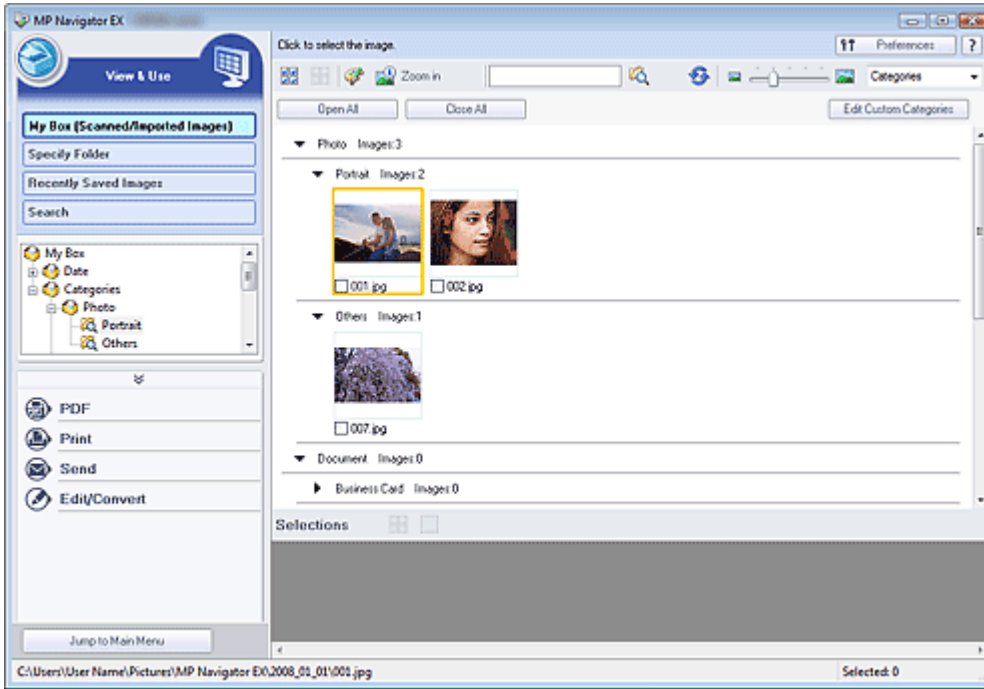

Not

- MP Navigator EX makine üzerindeki bir düğmeyle başlamayabilir. Bu durumda bilgisayarı yeniden başlatın.

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Taramayı Deneyelim

Taramayı Deneyelim

MP Navigator EX'i kullanarak taramayı deneyin.

- **MP Navigator EX'i Başlatma**
 - ➡ MP Navigator EX'i Başlatma
- **Plakadan belgeleri, fotoğrafları, dergileri vb. tarama**
 - ➡ Fotoğraf ve Belge Tarama
- **Bir kerede iki veya daha fazla fotoğraf (küçük belge) tarama**
 - ➡ Bir Kerede Birden Fazla Belge Tarama
- **Plakadan büyük resimleri tarama**
 - ➡ Plakadan Daha Büyük Resimleri Tarama (Birleştirme Yardımcısı)
- **Amaca göre kolaylıkla tarama (tara ve kaydet, e-postaya iliştir, vb.)**
 - ➡ Tek Tıklatmayla Kolay Tarama

[Başa dön↑](#)


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Taramayı Deneyelim > MP Navigator EX'i Başlatma

MP Navigator EX'i Başlatma

MP Navigator EX'i Başlatma

1. Masaüstündeki  MP Navigator EX 2.0 simgesini çift tıklayın.
MP Navigator EX başlatılır.

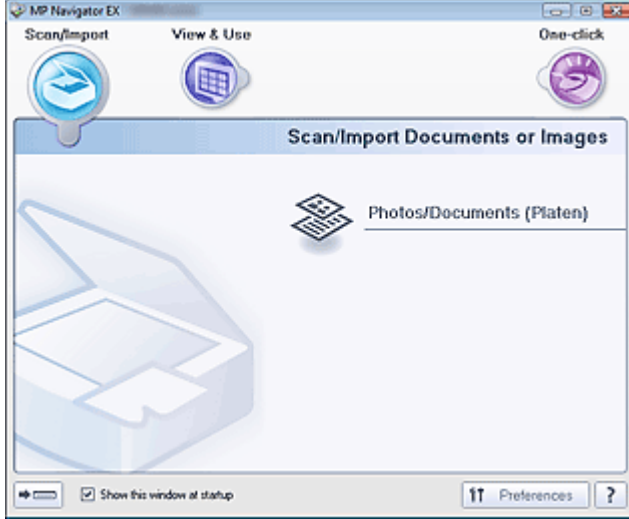


Not


- Alternatif olarak, Başlat menüsünden, (Tüm) Programlar > Canon Yardımcı Programları (Canon Utilities) > MP Navigator EX 2.0 > MP Navigator EX 2.0'ı seçin.

Tek Tıklatma Modunu Başlatma

1. Ekranın sol alt kısmındaki  simgesini tıklayın.

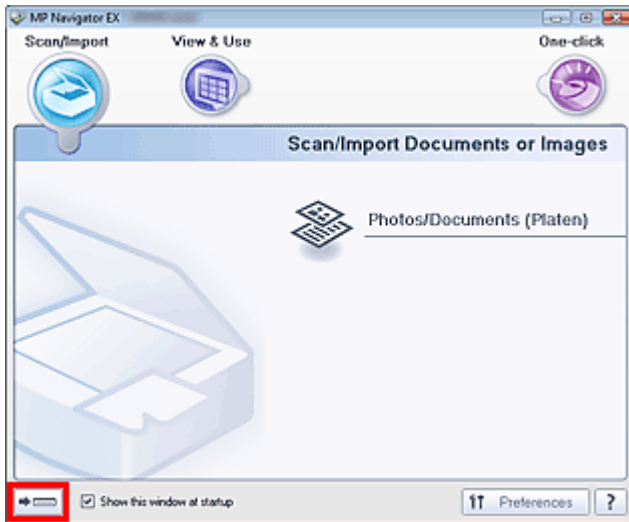

Tek tıklatma Modu ekranı görünür.

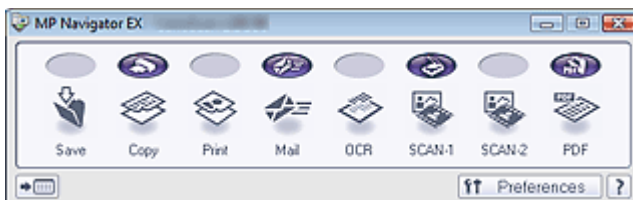

**Not**

- Gezinme Modu ekranını bařlangıřta her zaman açmak için Gezinme Modu ekranındaki Bařlangıřta bu pencereyi göster (Show this window at startup) onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu seçilmezse, bařlangıřta son kullanılan ekran görünür.

[Bařa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Taramayı Deneyelim > Fotoğraf ve Belge Tarama


Fotoğraf ve Belge Tarama

Plakaya yerleştirilen fotoğraf ve belgeleri tarayın.

1. MP Navigator EX'i başlatın ve Gezinme Modu ekranını açın.


→ MP Navigator EX'i Başlatma

2. Tara/İçe Aktar'ın (Scan/Import) üzerine gelip Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) seçeneğini tıklatın.

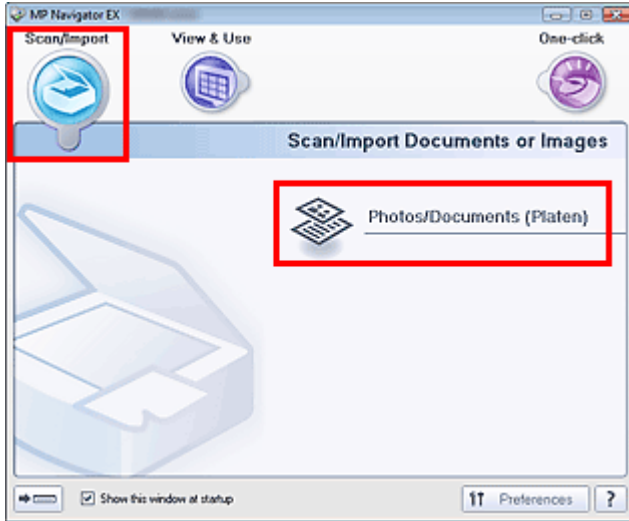

3. Belgeyi Plakaya yerleştirip Belge Türü'nü (Document Type) seçin.

→ Belgeleri Yerleştirme

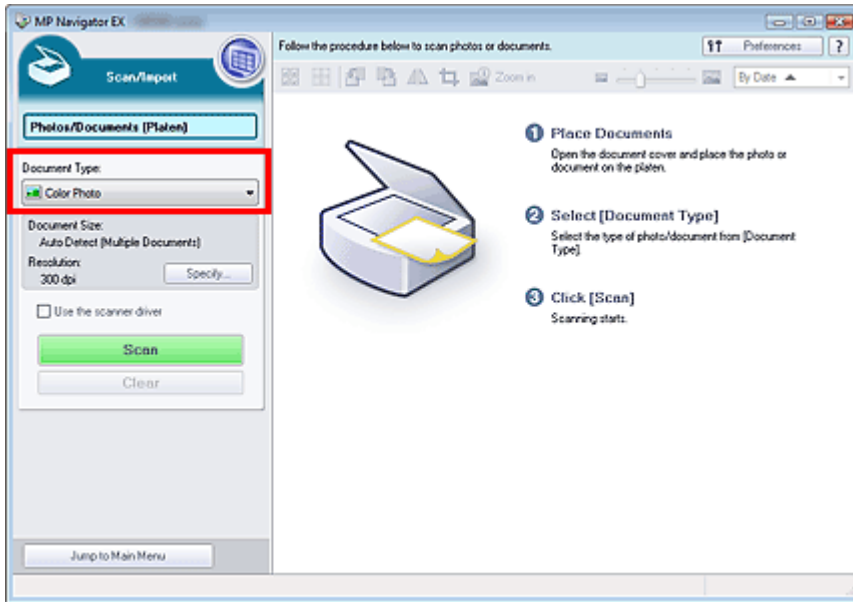

Not

- Dergi(Renkli) (Magazine(Color)) seçeneğini belirlediğinizde, Perdelemeyi Kaldırma işlevi etkinleşir ve tarama işlemi normalden daha uzun sürer. Perdelemeyi Kaldırma (Descreen function) işlevini devre dışı bırakmak için, Tarama Ayarları (Scan Settings) iletişim kutusunda Perdelemeyi Kaldırma (Descreen function) seçeneğini devre dışı bırakın.
- MP Navigator EX kullanarak resimdeki metni ayıklamak ve düzenlenebilir metne dönüştürmek için Metin(OCR) (Text(OCR)) seçeneğini tıklatın.

4. Belirt...'(Specify...) i tıklatın ve belge boyutunu ve çözünürlüğü gerektiği gibi belirtin.

Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu (Fotoğraflar/Belgeler) açılır.

Not


- Büyük bir belgeyi (A4 boyutlu bir fotoğraf gibi) tararken, köşesini plakanın ok işaretli köşesiyle hizalayın ve belge boyutunu Tarama Ayarları(Scan Settings) iletişim kutusunda belirtin.

5. Tara'yı (Scan) tıklatın.

Tarama başlatılıyor.

Tarama tamamlandığında, Tarama Tamamlandı (Scan Complete) iletişim kutusu açılır.Tara'yı (Scan) veya Çıkış'ı (Exit) seçin.Sıradaki belgeyi taramak için Tara'yı (Scan) veya bitirmek için Çıkış'ı (Exit) seçin.

Taranan resimler Küçük Resim penceresinde görüntülenir.

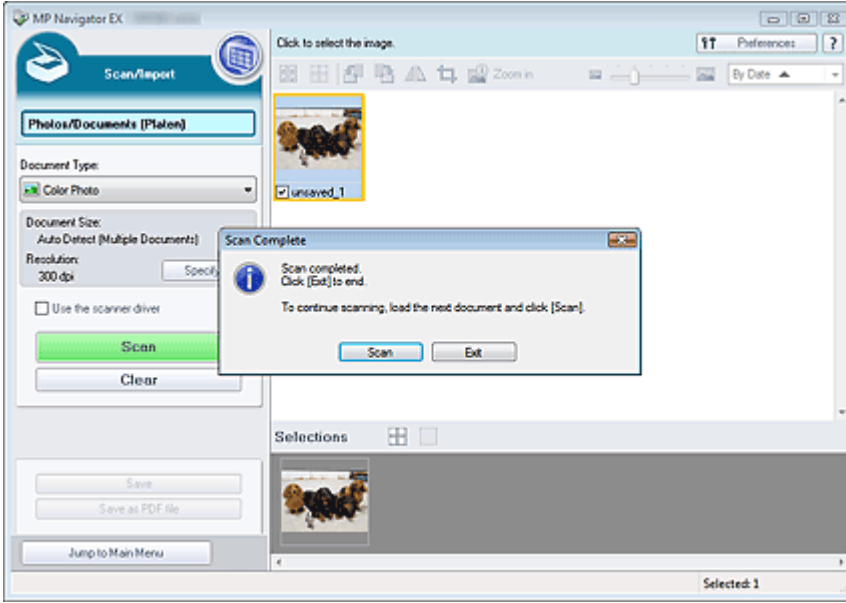

6. Taranan resimleri gerektiği gibi düzenleyin.

Resimleri döndürmek, bir bölümünü seçmek ve benzer işlemler yapmak için Düzenleme Araçlarını kullanın.

Ayrıntılar için "Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) Ekranı (Tara/İçe Aktar (Scan/Import) Penceresi)" Düzenleme Araçlarına bakın.

Not

- Önce düzenlenecek resimleri seçin. (Taranan resimlerin turuncu renkle dış hatları belirtilir.) Birden fazla resim seçmek için fareyi sürükleyin veya Üst Karakter (Shift) + ok tuşlarını kullanın.

7. Taranan resimleri kaydedin.

➡ Kaydetme

➡ PDF Dosyası Olarak Kaydetme

Başa dön↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Taramayı Deneyelim > Bir Kerede Birden Fazla Belge Tarama

Bir Kerede Birden Fazla Belge Tarama

Bir kerede iki veya daha fazla fotoğrafı (küçük belge), MP Navigator EX'in Tarama Ayarları (Scan Settings) iletişim kutusunda Belge Boyutu'nu (Document Size) Otomatik Algılama (Birden Fazla Belge) (Auto Detect (Multiple Documents)) olarak ayarlayarak tarayabilirsiniz.

Önemli

- Aşağıdaki türdeki belgeler düzgün kırpılamaz.
 - 3 cm (1,18 inç) kareden küçük belgeler
 - Çeşitli şekillerde kesilmiş fotoğraflar
 - Aşağıdaki türdeki belgeler düzgün kırpılamayabilir. Bu durumda, ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) başlatın ve sonra Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesinde kesme çerçevesini ayarlayın ve yeniden tarayın.
 - Beyazımsı kenarlıkları olan fotoğraflar
 - Beyaz kağıda basılmış belgeler, el yazısı metinler, kartvizitler vb.
 - İnce belgeler
 - Kalın belgeler
- ➔ Gelişmiş Modu'nda Tarama


1. Belgeyi Plakaya yerleştirin.

➔ Belgeleri Yerleştirme


2. MP Navigator EX'i başlatın ve Gezinme Modu ekranını açın.

➔ MP Navigator EX'i Başlatma

3. Tara/İçe Aktar'ın (Scan/Import) üzerine gelip Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) seçeneğini tıklayın.

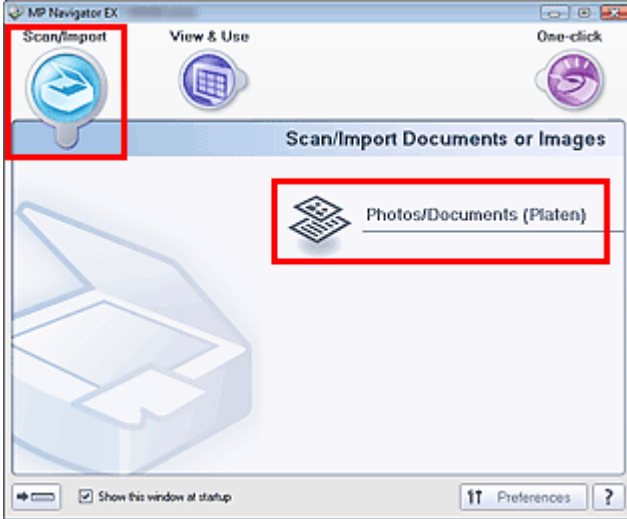


4. Taranacak belgeye göre Belge Türü (Document Type) seçeneğini belirleyin.

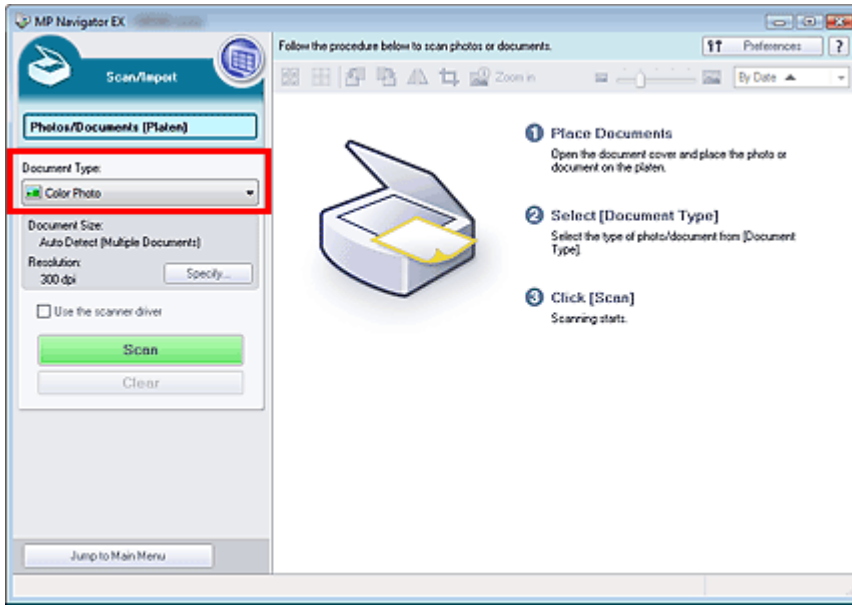

5. Belirt...'i (Specify...) tıklatın.

Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu (Fotoğraflar/Belgeler) açılır.

6. Belge Boyutu (Document Size) için Otomatik Algılama (Birden Fazla Belge) (Auto Detect (Multiple Documents)) seçeneğini belirleyip Tamam (OK) düğmesini tıklatın.

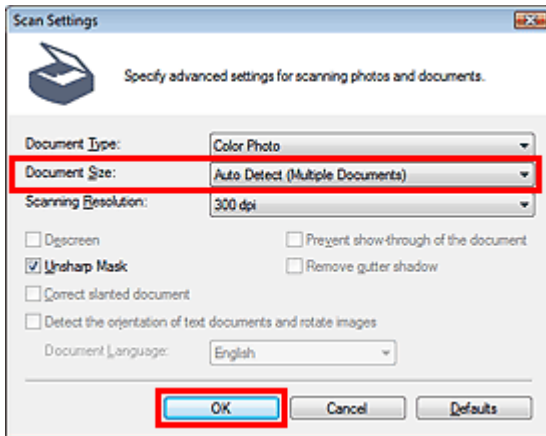


7. Tara/İçe Aktar (Scan/Import) penceresine dönerek Tara'yı (Scan) tıklatın.

Birden fazla belge bir kerede taranır.

Tarama tamamlandığında, Tarama Tamamlandı (Scan Complete) iletişim kutusu açılır. Tara'yı (Scan) veya Çıkış'ı (Exit) seçin. Sıradaki belgeyi taramak için Tara'yı (Scan) veya bitirmek için Çıkış'ı (Exit) seçin.

Taranan resimler Küçük Resim penceresinde görüntülenir.

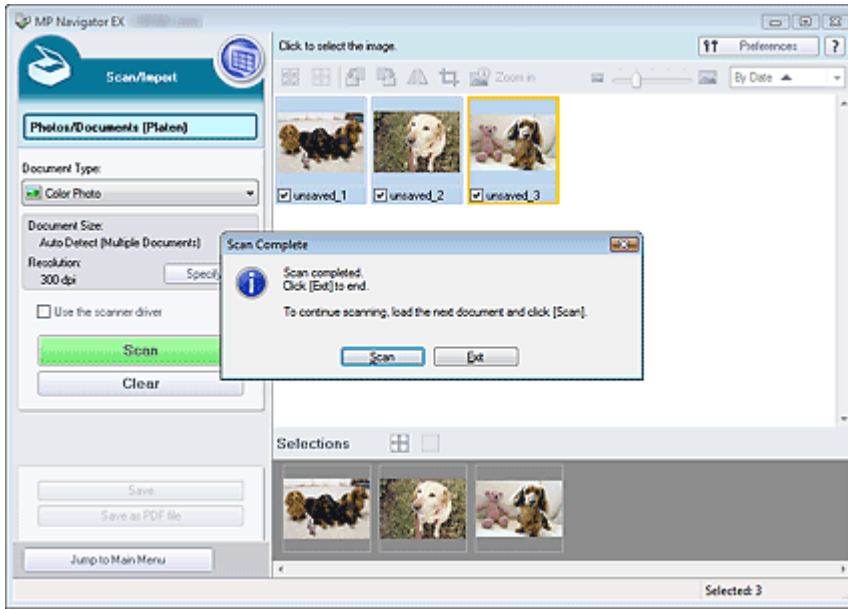

8. Taranan resimleri gerektiği gibi düzenleyin.

Resimleri döndürmek, bir bölümünü seçmek ve benzer işlemler yapmak için Düzenleme Araçlarını kullanın.

Ayrıntılar için "Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) Ekranı (Tara/İçe Aktar (Scan/Import) Penceresi)" Düzenleme Araçlarına bakın.



Not

- Önce düzenlenecek resimleri seçin. (Taranan resimlerin turuncu renkle dış hatları belirtilir.) Birden fazla resim seçmek için fareyi sürükleyin veya Üst Karakter (Shift) + ok tuşlarını kullanın.

9. Taranan resimleri kaydedin.

➡ Kaydetme

➡ PDF Dosyası Olarak Kaydetme



Not

- Tarama yapmadan önce resimlere ön izleme yapmak isterseniz, ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) başlatın ve Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesini kullanın.

➡ Gelişmiş Modu'nda Bir Kerede Birden Fazla Belge Tarama

Başa dön↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Taramayı Deneyelim > Plakadan Daha Büyük Resimleri Tarama (Birleştirme Yardımcısı)

Plakadan Daha Büyük Resimleri Tarama (Birleştirme Yardımcısı)

Birleştirme Yardımcısı büyük bir belgenin sağ ve sol yarısını ayrı ayrı taramanıza ve taranan resimleri tek resim halinde birleştirmenize olanak tanır. Plakanın en çok iki katı büyüklükte olan belgeleri tarayabilirsiniz.


1. MP Navigator EX'i başlatın ve Gezinme Modu ekranını açın.

➔ MP Navigator EX'i Başlatma


**Not**

- Tek Tıklatma Modu ekranında ilgili simgeyi tıklayarak tarama, kaydetme, yazdırma gibi bir çok işlemi bir defada yapabilirsiniz. Birleştirme Yardımcısı, Tek Tıklatma Modu ekranından, belge boyutu değiştirilerek de kullanılabilir. İlgili simgeyi tıklayın ve Belge Boyutu (Document Size) için Birleştirme Yardımcısı'nı (Stitch Assist) seçin. Ardından, 5. adıma atlayın.

2. Tara/İçe Aktar'ın (Scan/Import) üzerine gelip Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) seçeneğini tıklayın.

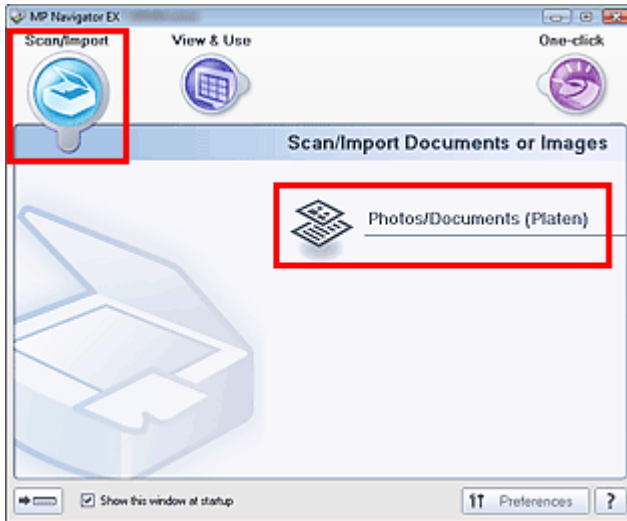


3. Taranacak belgeye göre Belge Türü (Document Type) seçeneğini belirleyin.

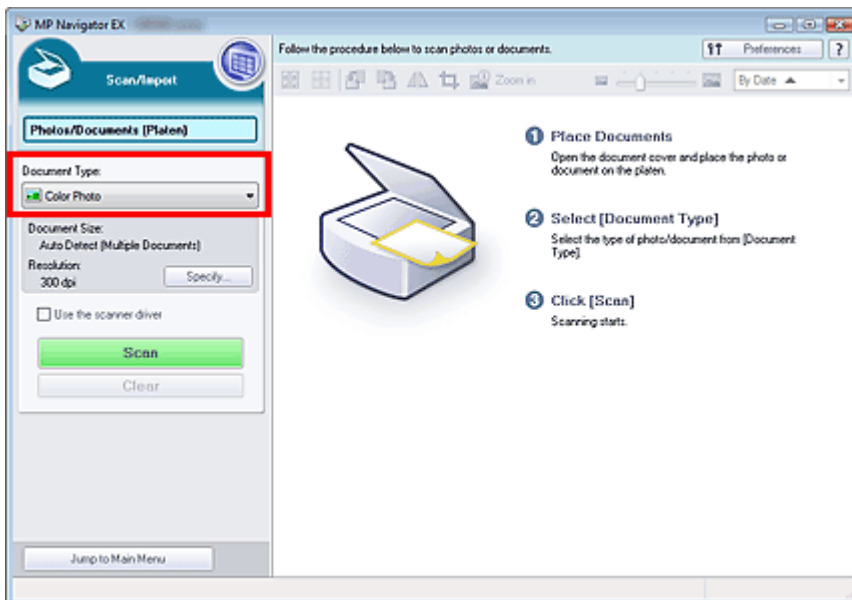

4. Belirt...'i (Specify...) tıklatın.


Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu (Fotoğraflar/Belgeler) açılır.

Belge Boyutu (Document Size) için Birleştirme Yardımcısı'nı (Stitch Assist) seçin ve sonra Tarama Çözünürlüğü'nü (Scanning Resolution) gerektiği gibi belirtin.

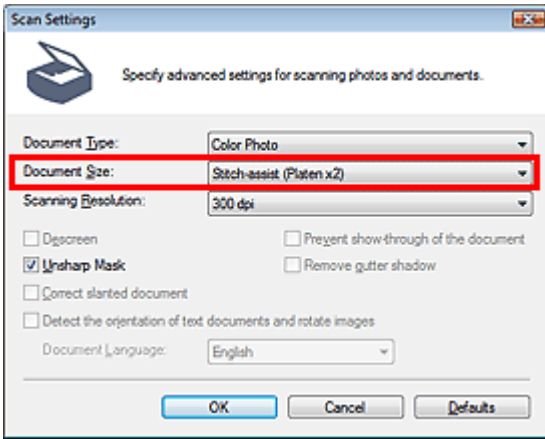

5. Tara/İçe Aktar (Scan/Import) penceresine dönerek Tara'yı (Scan) tıklatın.


Birleştirme yardımcısı (Stitch-assist) penceresi açılır.

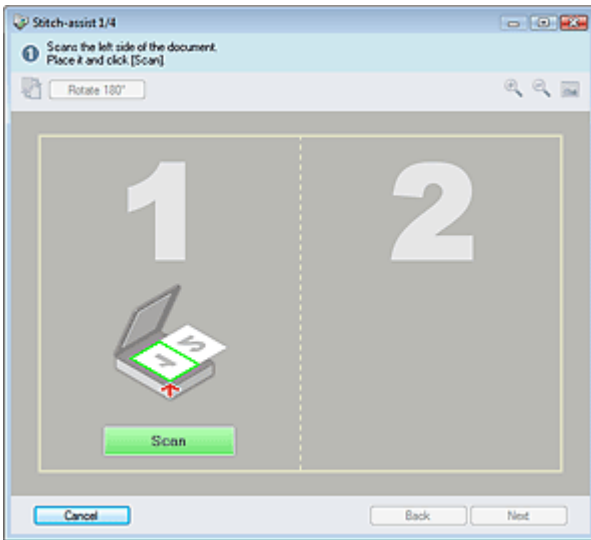

6. Belgenin sol yarısını yüzü aşağı bakacak şekilde Plakaya yerleştirin.

7. Tara'yı (Scan) tıklatın.

Belgenin sol yarısı taranır ve Birleştirme Yardımcısı (Stitch-assist) penceresinde görüntülenir.

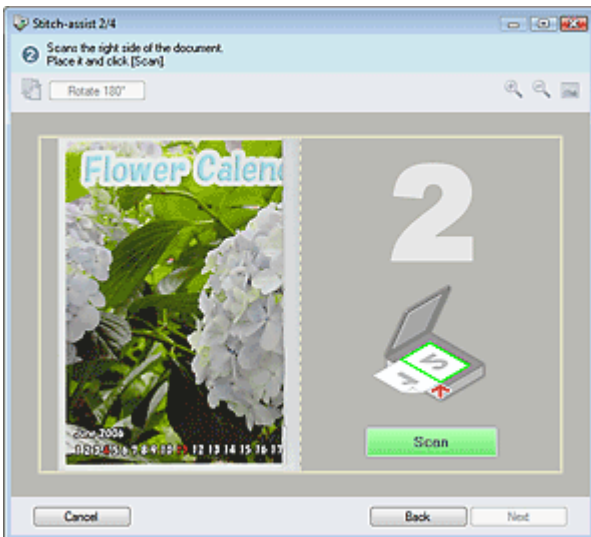


8. Belgenin sağ yarısını yüzü aşağı bakacak şekilde Plakaya yerleştirin.

9. Tara'yı (Scan) tıklatın.

Belgenin sağ yarısı taranır.

10. Taranan resmi gerektiği gibi ayarlayın.

Sol ve sağ yarının yerini değiştirmek, resmi 180 derece değiştirmek veya resmi büyütme/küçültme için simgeleri kullanın.

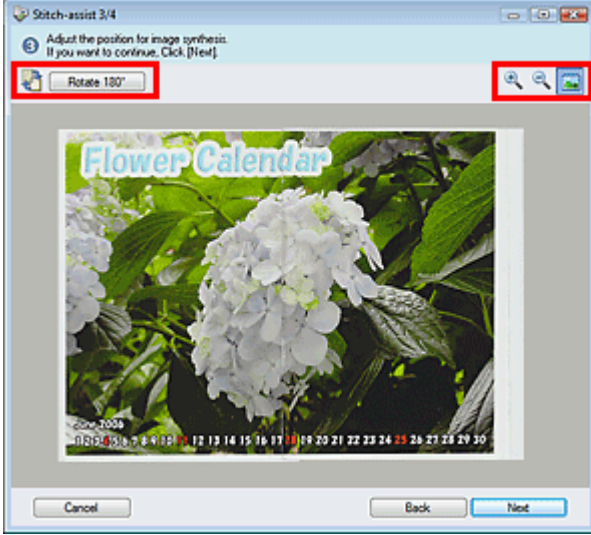


-  **(Sol - Sağ Değiştir)**

Sol ve sağ yarının yerini değiştirir.

Önemli

- Bu işlev resim büyütüldüğünde/küçültüldüğünde kullanılamaz.

-  **180° Döndür (Rotate 180°)**

Resmin sağ yarısını 180 derece döndürür.

Önemli

- Bu işlev resim büyütüldüğünde/küçültüldüğünde kullanılamaz.

-  **(Büyüt)**

Görüntülenen resmi büyütür.

-  **(Küçült)**

Görüntülenen resmi küçültür.


-  **(Tam ekran)**

Resmi tam ekran boyutunda görüntülemek için büyütür veya küçültür.

Not


- Büyüt/Küçült/Tam Ekran (Enlarge/Reduce/Full Screen) taranan resmin gerçek boyutunu etkilemez.
- Belge baş aşağı şekilde tarandığında, Birleştirme yardımcı (Stitch-assist) penceresinde görüntülenen resim de baş aşağı görünür. Resmi doğru yönde döndürmek için 180° Döndür (Rotate 180°) tıklatın.
- Resmin sağ yarısını sağdan sola veya yukarıdan aşağıya sürükleyerek konumunu ayarlayabilirsiniz.
- Belgenin eğikliği nedeniyle, sağ ve sol yarılar eşleşmiyorsa, belgeyi düzgün yerleştirin, Geri'yi (Back) tıklatın ve yeniden tarayın.

11. İleri'yi (Next) tıklatın.

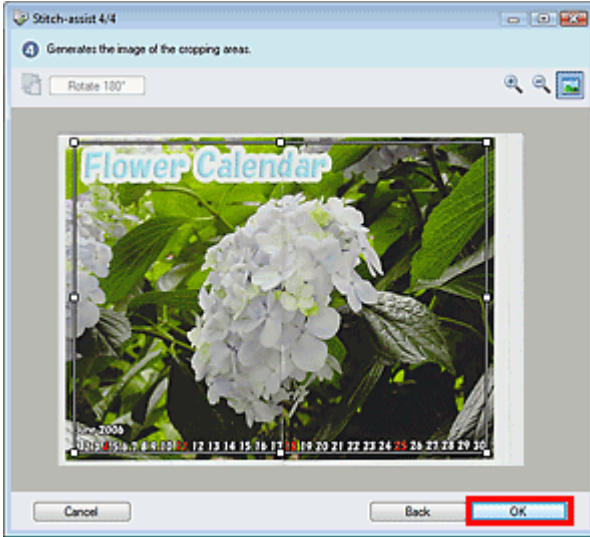12. Fareyi sürükleyerek kaydedilecek alanı belirtip Tamam'ı (OK) tıklatın.

Birleştirilen resim Küçük Resim penceresinde görünür.

Tarama tamamlandığında, Tarama Tamamlandı (Scan Complete) iletişim kutusu açılır. Tara'yı (Scan) veya Çıkış'ı (Exit) seçin. Sıradaki belgeyi taramak için Tara'yı (Scan) veya bitirmek için Çıkış'ı (Exit) seçin.

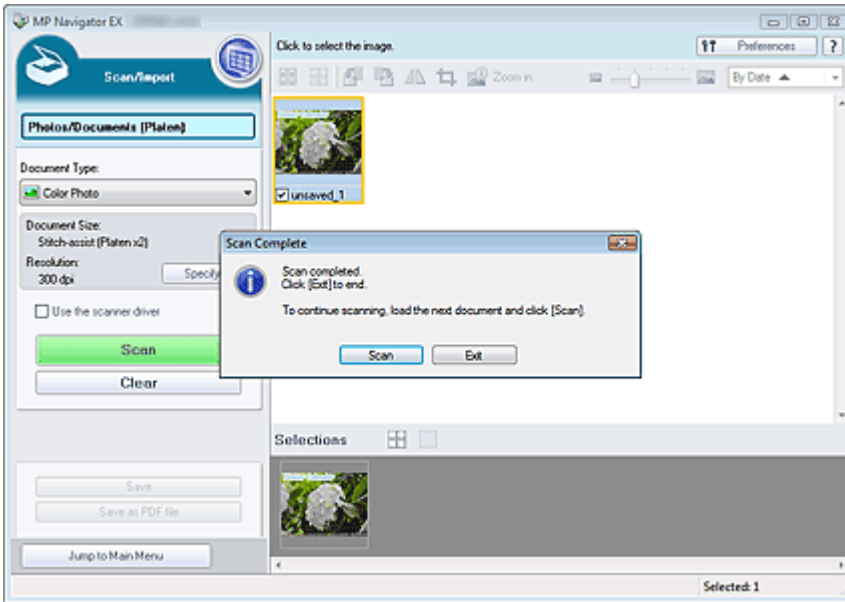**13.** Taranan resimleri kaydedin.

- ➡ Kaydetme
- ➡ PDF Dosyası Olarak Kaydetme

Başa dön↗

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı> Tarama Kılavuzu >Taramayı Deneyelim> Tek Tıklatmayla Kolay Tarama

Tek Tıklatmayla Kolay Tarama

İlgili simgeyi tıklayarak tarama, kaydetme, yazdırma gibi bir çok işlemi bir defada yapabilirsiniz.

1. Belgeyi Plakaya yerleştirin.


→ Belgeleri Yerleştirme

2. MP Navigator EX'i başlatın.


→ MP Navigator EX'i Başlatma

MP Navigator EX Gezinme Modu ekranı veya Tek Tıklatma Modu ekranı görünür.

Gezinme Modu Ekranı

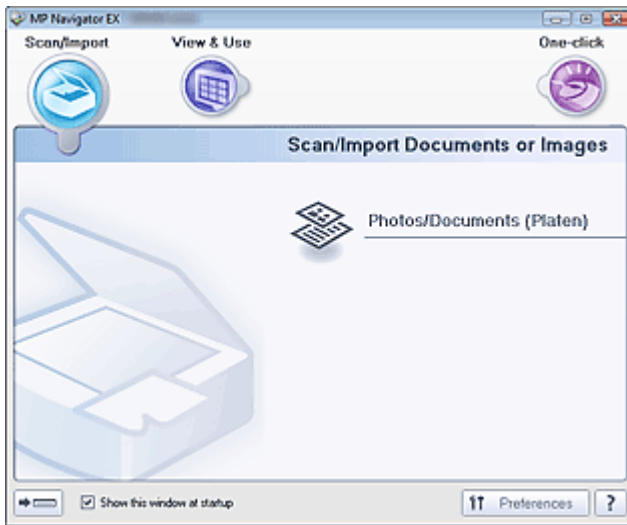


Tek Tıklatma Modu Ekranı

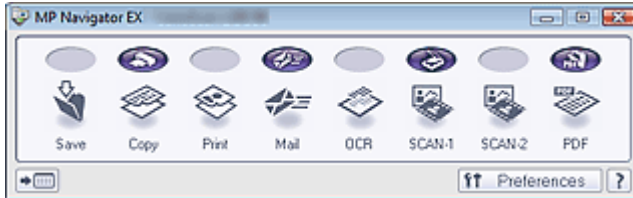

Not

- Tek Tıklatma Modu ekranı açıksa 4. adıma atlayın.

3. Tek tıklatma (One-click) üzerine gelin.

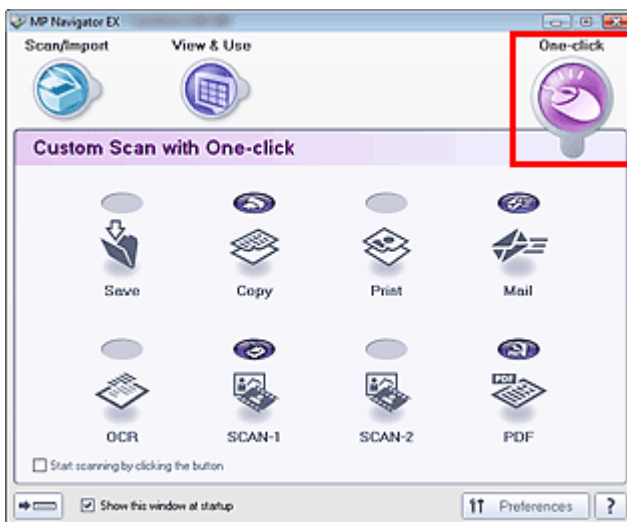

4. İlgili simgeyi tıklatın.



Not

- Her simge hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.
 - ➡ Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) Sekmesi
 - ➡ Tek Tıklatma Modu Ekranı

Başa dön↗

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Yararlı MP Navigator EX İşlevleri](#)

Yararlı MP Navigator EX İşlevleri

MP Navigator EX ile, taranan resimleri düzelterek/iyileştirerek daha güzel olmalarını sağlayabilir ve kaydedilen görüntüleri hızlı şekilde arayabilirsiniz.

- **Resimleri otomatik olarak düzeltme/geliştirme**
 - ➡ [Resimleri Otomatik Olarak Düzeltme/Geliştirme](#)
- **Resimleri el ile düzeltme/geliştirme**
 - ➡ [Resimleri El İle Düzeltme/Geliştirme](#)
- **Parlaklık (Brightness) ve karşıtlık (Contrast) gibi renk özelliklerini ayarlama**
 - ➡ [Resimleri Ayarlama](#)
- **Kayıp resimleri arama**
 - ➡ [Resim Arama](#)
- **Resimleri sınıflandırma ve sıralama**
 - ➡ [Resimleri Kategoriler Şeklinde Sınıflandırma](#)

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Yararlı MP Navigator EX İşlevleri > Resimleri Otomatik Olarak Düzeltme/Geliştirme

Resimleri Otomatik Olarak Düzeltme/Geliştirme


MP Navigator EX taranan resimleri otomatik olarak çözümler ve düzeltir veya geliştirir.

1. Belgeleri MP Navigator EX'e tarayıp kaydedin, Gezinme Modu ekranından Grntl Kİln (View & Use) penceresini açın ve düzeltmek ya da geliştirmek istediğiniz fotoğrafları seçin.

Not

- MP Navigator EX'e resim taramak için bkz. "Taramayı Deneyelim".
- Bilgisayara kaydedilen resimleri seçebilirsiniz.
➔ [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

2. Düzenle/Dönüştür'ü (Edit/Convert) tıklatın ve listeden Fotoğraf resimlerini düzelt'i (Fix photo images) tıklatın.

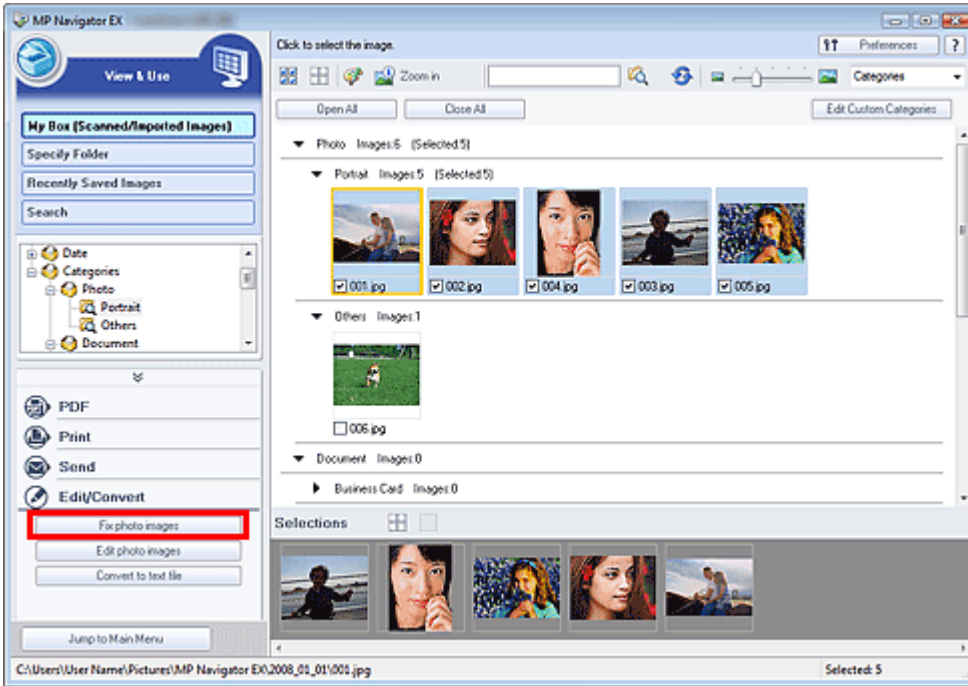

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi açılır.

Not

- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi Araç Çubuğundaki veya Yakınlaştır (Zoom in) iletişim kutusundaki  (Resim Düzelt/Geliştir (Image Correction/Enhancement)) düğmesi tıklatılarak da açılabilir. Bu durumda, yalnızca hedef resim (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) düzeltilebilir veya geliştirilebilir.

3. Küçük resim listesinden düzeltmek/geliştirmek istediğiniz resmi seçin.
Seçilen resim Önizleme'de (Preview) görüntülenir.




Not

- Grntl Klln (View & Use) penceresinde yalnızca bir resim seçtiyseniz, küçük resim listesi görünmez ve yalnızca resmin önizlemesi görüntülenir.

4. Otomatik'in (Auto) seçili olduğundan emin olun.

5. Otomatik Fotoğraf Onarma'yı (Auto Photo Fix), Yüz Netleştirici'yi (Face Sharpener) veya Dijital Yüzey Düzeltme'yi (Digital Face Smoothing) tıklatın.

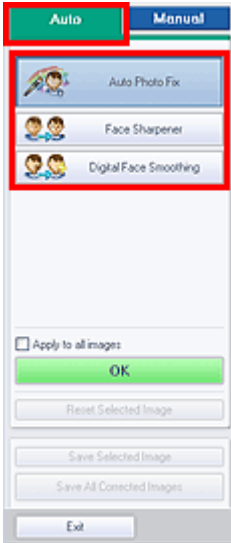

• Otomatik Fotoğraf Onarma (Auto Photo Fix)

Resmi çözümler ve uygun düzeltmeleri otomatik olarak yapar.

• Yüz Netleştirici (Face Sharpener)

Silik yüzleri netleştirir.

• Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing)

Leke ve kırışıklıkları kaldırarak teni güzelleştirir.

Not

- Yüz Netleştirici (Face Sharpener) ve Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing) efekti düzeyleri, ilgili düğme tıklatıldığında görüntülenen kaydırma çubuğu kullanılarak değiştirilebilir.
- Bir resim Otomatik Fotoğraf Onarma (Auto Photo Fix) ile düzeltilip kaydedildikten sonra, Otomatik Fotoğraf Onarma (Auto Photo Fix) ile bir daha düzeltilemez. Otomatik Fotoğraf Onarma (Auto Photo Fix) işlevi başka şirketler tarafından üretilen uygulamalar, dijital fotoğraf makineleri vb. kullanılarak düzenlenen resimler için kullanılamayabilir.

6. Tamam'ı (OK) tıklatın.

Resmin tamamı otomatik olarak düzeltilir/geliştirilir ve  (Düzeltil/Geliştir (Correct/Enhance)) küçük resmin ve önizleme resminin sol üst tarafında görünür.

**Not**

- Düzeltmeyi/geliştirmeyi geri almak için Seçilen Resmi Sıfırla'yı (Reset Selected Image) tıklattın.
- Tüm seçili resimleri düzeltmek/geliştirmek için Tüm resimlere uygula (Apply to all images) onay kutusunu seçin.

7. Seçilen Resmi Kaydet'i (Save Selected Image) veya Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet'i (Save All Corrected Images) tıklattın.

Düzeltilen/geliştirilen resimleri yeni dosya olarak kaydedebilirsiniz.

**Not**

- Yalnızca istediğiniz resimleri kaydetmek için, resimleri seçip Seçilen Resmi Kaydet'i (Save Selected Image) tıklattın. Tüm resimleri kaydetmek için, Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet'i (Save All Corrected Images) tıklattın.
- Düzeltilen/geliştirilen resimlerin dosya biçimi JPEG/Exif olur.
- Adobe RGB resimleri sRGB resimleri olarak kaydedilir.

8. Çıkış'ı (Exit) tıklattın.

**Not**

- Düzeltilen/geliştirilen resimleri kaydetmeden çıkarsanız düzeltmeler/geliştirmeler kaybolur.

[Başa dön](#) 

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Yararlı MP Navigator EX İşlevleri > Resimleri Düzeltme/Geliştirme

Resimleri El İle Düzeltme/Geliştirme


Taranan resimleri el ile düzeltebilir/geliştirebilirsiniz.

1. Belgeleri MP Navigator EX'e tarayıp kaydedin, Gezinme Modu ekranından Grntl Kİln (View & Use) penceresini açın ve düzeltmek ya da geliştirmek istediğiniz fotoğrafları seçin.

Not

- MP Navigator EX'e resim taramak için bkz. "Taramayı Deneyelim".
- Bilgisayara kaydedilen resimleri seçebilirsiniz.
➔ [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

2. Düzenle/Dönüştür'ü (Edit/Convert) tıklatın ve listeden Fotoğraf resimlerini düzelt'i (Fix photo images) tıklatın.

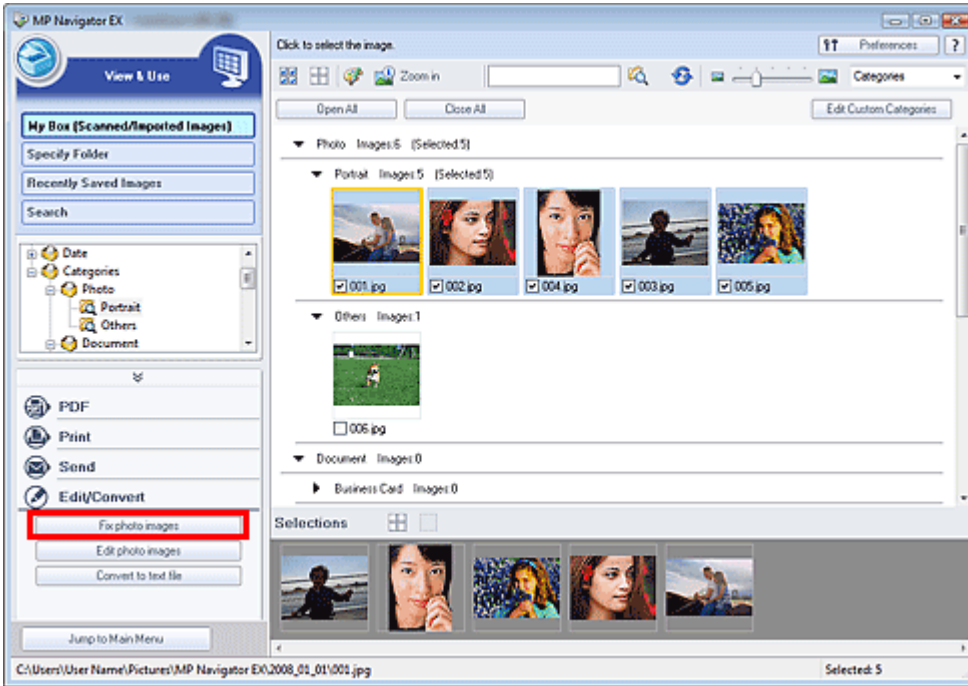

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi açılır.

Not

- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi Araç Çubuğundaki veya Yakınlaştır (Zoom in) iletişim kutusundaki  (Resim Düzelt/Geliştir (Image Correction/Enhancement)) düğmesi tıklatılarak da açılabilir. Bu durumda, yalnızca hedef resim (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) düzeltiler veya geliştirilebilir.

3. Küçük resim listesinden düzeltmek/geliştirmek istediğiniz resmi seçin.
Seçilen resim Önizleme'de (Preview) görüntülenir.




Not

- Grntl Klın (View & Use) penceresinde yalnızca bir resim seçtiyseniz, küçük resim listesi görünmez ve yalnızca resmin önizlemesi görüntülenir.

4. El İle'yi (Manual) ve sonra Düzelt/Geliştir'i (Correct/Enhance) tıklatın.

5. Yüz Parlaklaştırıcı'yı (Face Brightener), Yüz Netleştirici'yi (Face Sharpener), Dijital Yüzey Düzeltme'yi (Digital Face Smoothing) veya Leke Çıkarıcı'yı (Blemish Remover) tıklatın.

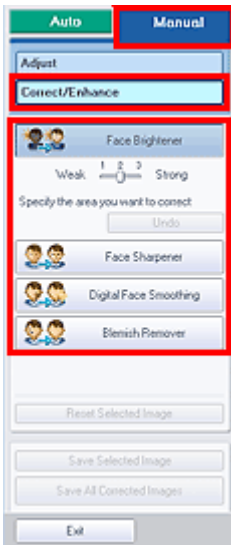


- **Yüz Parlaklaştırıcı (Face Brightener)**
Arkadan ışık alan fotoğraflarda karanlık yüzleri parlaklaştırır.
- **Yüz Netleştirici (Face Sharpener)**
Silik yüzleri netleştirir.
- **Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing)**
Leke ve kırıksıklıkları kaldırarak teni güzelleştirir.
- **Leke Çıkarıcı (Blemish Remover)**
Lekeleri kaldırır.

Not

- İmleci resmin üzerine götürün.İmlecin şekli **+** (Artı) olarak değişir.

6. İşaretçiyi sürükleyerek, düzeltmek/geliştirmek istediğiniz alanı seçin ve resmin üzerinde görünen Tamam'ı (OK) tıklatın.

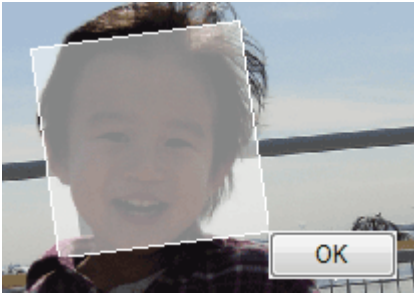

Seçili alanın içinde ve çevresinde kalan bölge düzeltilir/geliştirilir ve küçük resmin sol üst tarafında  (Düzeltme/Geliştirme) görüntülenir.

Not

- Yüz Parlaklaştırıcı (Face Brightener), Yüz Netleştirici (Face Sharpener) ve Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing) için, dikdörtgeni sürükleyerek döndürebilirsiniz.
- En son düzeltmeyi/geliştirmeyi geri almak için Geri Al'ı (Undo) tıklatın.
- Yüz Parlaklaştırıcı (Face Brightener), Yüz Netleştirici (Face Sharpener) ve Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing) efekti düzeyleri, ilgili düğme tıklatıldığında görüntülenen kaydırma çubuğu kullanılarak değiştirilebilir.
- Düzeltmeyi/geliştirmeyi geri almak için Seçilen Resmi Sıfırla'yı (Reset Selected Image) tıklatın.

7. Seçilen Resmi Kaydet'i (Save Selected Image) veya Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet'i (Save All Corrected Images) tıklatın.

Düzeltilen/geliştirilen resimleri yeni dosya olarak kaydedebilirsiniz.

Not

- Yalnızca istediğiniz resimleri kaydetmek için, resimleri seçip Seçilen Resmi Kaydet'i (Save Selected Image) tıklatın. Tüm resimleri kaydetmek için, Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet'i (Save All Corrected Images) tıklatın.
- Düzeltilen/geliştirilen resimlerin dosya biçimi JPEG/Exif olur.

8. Çıkış'ı (Exit) tıklatın.

Not

- Düzeltilen/geliştirilen resimleri kaydetmeden çıkarsanız düzeltmeler/geliştirmeler kaybolur.

[Başa dön](#) 

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Yararlı MP Navigator EX İşlevleri > Resimleri Ayarlama

Resimleri Ayarlama


Resimlerin genel parlaklığı, kontrastlığı vb. üzerinde ince ayar yapabilirsiniz.

1. Belgeleri MP Navigator EX'e tarayıp kaydedin, Gezinme Modu ekranından Grntl Klln (View & Use) penceresini açın ve ayarlamak istediğiniz fotoğrafları seçin.

Not

- MP Navigator EX'e resim taramak için bkz. "[Taramayı Deneyelim](#)".
- Bilgisayara kaydedilen resimleri seçebilirsiniz.
➔ [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

2. Düzenle/Dönüştür'ü (Edit/Convert) tıklatın ve listeden Fotoğraf resimlerini düzelt'i (Fix photo images) tıklatın.

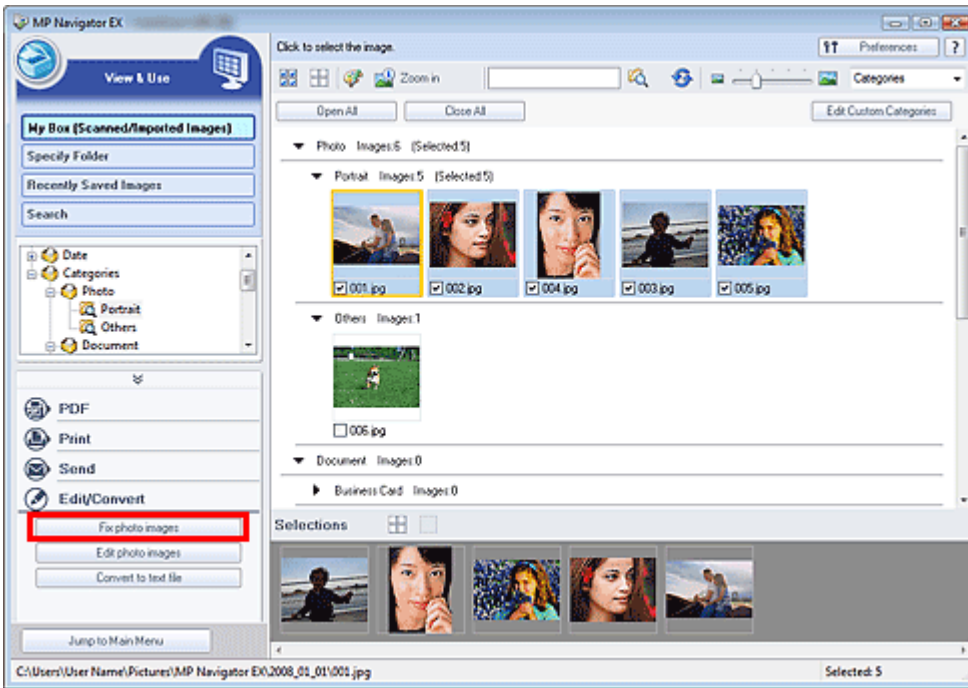

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi açılır.

Not

- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi Araç Çubuğundaki veya Yakınlaştır (Zoom in) iletişim kutusundaki  (Resim Düzelt/Geliştir (Image Correction/Enhancement)) düğmesi tıklanarak da açılabilir. Bu durumda, yalnızca hedef resim (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) düzeltilebilir veya geliştirilebilir.

3. Küçük resim listesinden ayarlamak istediğiniz resmi seçin.


Seçilen resim Önizleme'de (Preview) görüntülenir.




Not

- Grntl Klln (View & Use) penceresinde yalnızca bir resim seçtiyseniz, küçük resim listesi görünmez ve yalnızca resmin önizlemesi görüntülenir.

4. El ile'yi (Manual) ve sonra Ayarla'yı (Adjust) tıklatın.

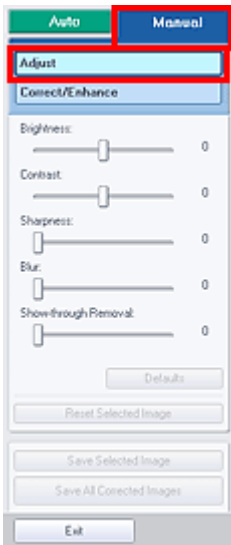

5. Ayarlamak istediğiniz öğenin kaydırıcısını hareket ettirerek efekt düzeyini ayarlayın.

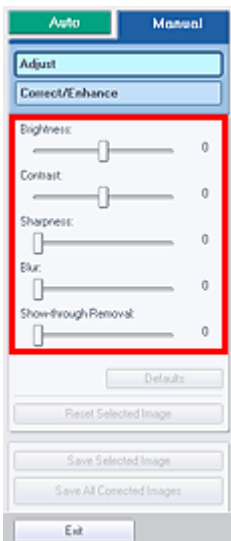

- Parlaklık (Brightness)

Resmin genel parlaklığını ayarlar. Resim çok karanlık veya çok parlak olduğunda parlaklığı ayarlayın.

Kaydırıcıyı, resmi koyulaştırmak için sola, parlaklaştırmak için sağa kaydırın.

- **Karşıtlık (Contrast)**

Resmin karşıtlığını ayarlar. Karşıtlığın (Contrast) zayıf olması nedeniyle resim belirsiz olduğunda karşıtlığı ayarlayın.

Kaydırıcıyı, resmin karşıtlığını azaltmak için sola, artırmak içinse sağa kaydırın.

- **Netlik (Sharpness)**

Resmi netleştirmek için nesnelerin dış hatlarını vurgular. Fotoğrafın odağı bozuk olduğunda veya metin bulanık gözüktüğünde netliği ayarlayın.

Resmi netleştirmek için kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirin.

- **Bulanıklık (Blur)**

Resmi yumuşatmak için nesnelerin dış hatlarını bulanıklaştırır.

Resmi yumuşatmak için kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirin.

- **Arkasını Göstermeyi Giderme (Show-through Removal)**

Arka sayfadaki metnin alttan görünmesini giderir veya ana rengi kaldırır. İnce belgelerin arka sayfasından metnin görünmesini veya resimde belgenin temel renginin görünmesini engellemek için arkasını gösterme düzeyini ayarlayın.

Altını göstermeyi giderme etkisinin artması için kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirin.

**Not**

- Tüm ayarlamaları sıfırlamak için Varsayılanlar'ı (Defaults) tıklatın.

6. Seçilen Resmi Kaydet'i (Save Selected Image) veya Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet'i (Save All Corrected Images) tıklatın.

Ayarlanan resimleri yeni dosya olarak kaydedebilirsiniz.

**Not**

- Yalnızca istediğiniz resimleri kaydetmek için, resimleri seçip Seçilen Resmi Kaydet'i (Save Selected Image) tıklatın. Tüm resimleri kaydetmek için, Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet'i (Save All Corrected Images) tıklatın.
- Düzeltilen/geliştirilen resimlerin dosya biçimi JPEG/Exif olur.

7. Çıkış'ı (Exit) tıklatın.

**Not**

- Ayarlanan resimleri kaydetmeden çıkarsanız ayarlamalar kaybolur.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı


Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Yararlı MP Navigator EX İşlevleri > Resim Arama

Resim Arama

Gezinme Modu penceresinin Grntl Klın (View & Use) ekranında, bilgisayarınızda kayıtlı resimleri arayabilir ve bunları MP Navigator EX'de açabilirsiniz. Açıklan resimler yazdırılabilir, düzenlenebilir ve benzer işlemler yapılabilir.

Not

- Resimleri Kutum (Taranan/İçe Aktarılan Resimler)'da (My Box (Scanned/Imported Images)), Son Kaydedilen Resimler'de (Recently Saved Images) veya seçili bir klasör ve alt klasörlerinde arayın. Ayrıca, Klasör Belirt'te (Specify Folder) klasör belirtebilir ve arayabilirsiniz.
- MP Navigator EX'i başlatmak için, bkz. "MP Navigator EX'i Başlatma".

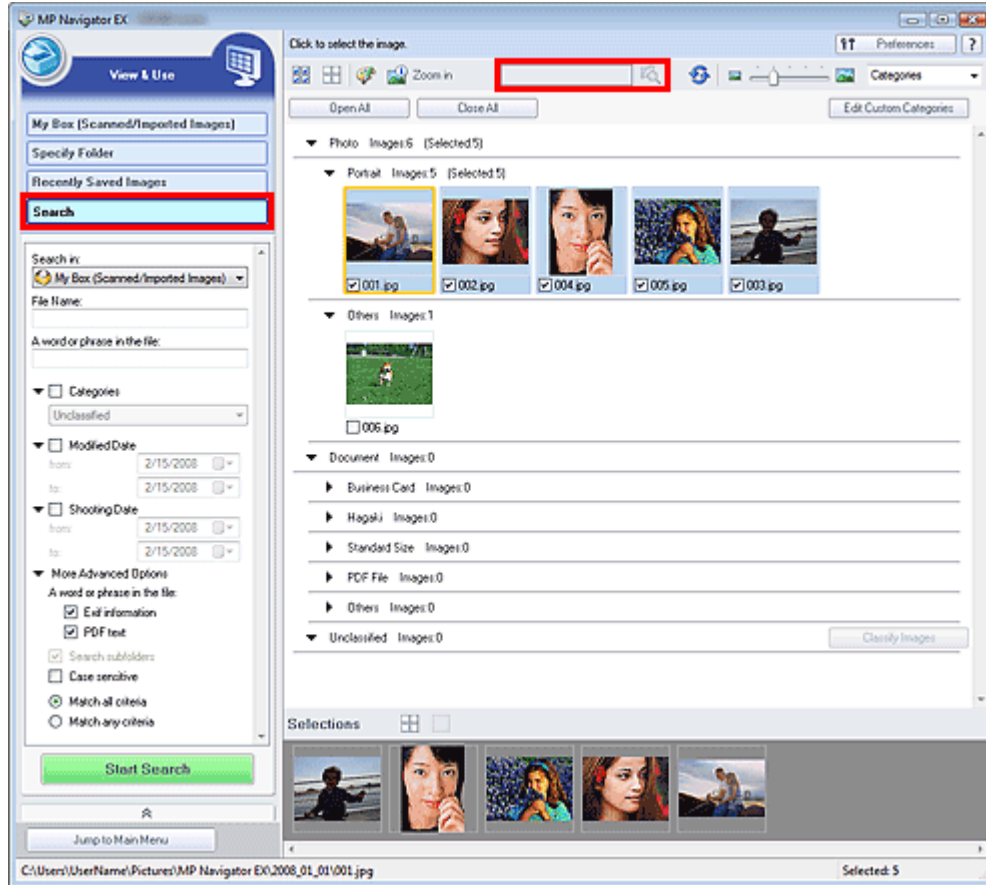

Hızlı Arama

Araç Çubuğundaki  içine, aramak istediğiniz resmin dosya adında, Exif

bilgilerinde veya PDF metninde bulunan bir sözcük veya cümle girin ve  düğmesini tıklayın. Exif bilgileri için, Oluşturma Aracı (Maker), Model, Açıklama (Description) ve Kullanıcı Açıklaması (User Comment) alanlarında bulunan metin aranır.

Gelişmiş Arama

Arama seçeneklerini görüntülemek için, ekranın sol tarafındaki Ara'yı (Search) tıklayın. Aramak istediğiniz resimle ilgili bilgileri girin ve Aramayı Başlat'ı (Start Search) tıklayın.

- **Arama konumu (Search in)**

Nerede arayacağınız biliyorsanız, Klasör Belirt'ten (Specify Folder) sürücü, klasör veya ağı seçin.

- **Dosya Adı (File Name)**

Biliyorsanız, dosya adını girin.

- **Dosyadaki sözcük veya cümle (A word or phrase in the file)**

Diğer Gelişmiş Seçenekler'e, (More Advanced Options) seçili öğelerde bulunan bir sözcük veya cümle girin.



Not

- PDF dosyaları için, yalnızca MP Navigator EX ile oluşturulanları arayabilirsiniz. Başka uygulamalarda oluşturulan veya düzenlenen PDF dosyalarını arayamazsınız. Ayrıca, PDF dosyalarının aranabilmesi için anahtar sözcük araması ayarlanmış olmalıdır. Anahtar sözcük araması etkinleştirilmiş PDF dosyaları oluşturma hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "[PDF Ayarları \(PDF Settings\) İletişim Kutusu](#)."
- Parola korumalı PDF dosyaları aranamaz.

- **Kategoriler (Categories)**

Resimleri kategoriye göre arayabilirsiniz.

- **Değiştirilme Tarihi (Modified Date)**

Belirli bir zaman diliminde güncelleştirilen dosyaları aramak için, zaman diliminin ilk ve son tarihini girin.

- **Çekilme Tarihi (Shooting Date)**

Belirli bir zaman diliminde çekilen resimleri aramak için, zaman diliminin ilk ve son tarihini girin.



Not

- Çekilme tarihi, belgenin Exif bilgilerinde yer alan oluşturma tarihi ve saatidir.

- **Diğer Gelişmiş Seçenekler (More Advanced Options)**

- **Dosyadaki sözcük veya cümle (A word or phrase in the file)**

Dosyadaki sözcük veya cümle (A word or phrase in the file) alanında, aranacak öğeleri seçin. Exif bilgisi (Exif information) onay kutusunu seçerseniz, Oluşturma Aracı (Maker), Model (Model), Açıklama (Description) ve Kullanıcı Açıklaması'nda (User Comment) bulunan metinler aranır. PDF metni (PDF text) onay kutusunu seçerseniz, PDF dosyalarındaki metinde arama yapılır.



Not

- Parola korumalı PDF dosyalarındaki metin aranamaz.

- **Alt klasörleri ara (Search subfolders)**

Alt klasörleri aramak için bu onay kutusunu seçin.

- **Büyük/küçük harf duyarlı (Case sensitive)**

Büyük/küçük harf duyarlı arama yapmak için bu onay kutusunu seçin.

- **Tüm ölçütleri eşleştir (Match all criteria)**

Belirtilen tüm ölçütlere uyan dosyaları arar.

- **Herhangi bir ölçütü eşleştir (Match any criteria)**

Belirtilen ölçütlerden herhangi birine uyan dosyaları arar.

- **Aramayı Başlat (Start Search)**

Aramayı başlatır.



Not

- Grntl Kİln (View & Use) penceresiyle ilgili ayrıntılar için bkz. " [Grntl Kİln \(View & Use\) Penceresi](#) ".

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El kitabı > Tarama Kılavuzu > Yararlı MP Navigator EX İşlevleri > Resimleri Kategoriler Şeklinde Sınıflandırma

Resimleri Kategoriler Şeklinde Sınıflandırma

MP Navigator EX ile taramış resimleri kategoriye göre görüntüleyin. Sınıflandırılmamış görüntüleri otomatik olarak sınıflandırılabilir ve ayrıca özel kategoriler de oluşturabilirsiniz. Bir resmi bir kategoriden diğerine taşımak için sürükleyip bırakabilirsiniz.


1. Belgeleri MP Navigator EX'e tarayıp kaydedin ve Gezinme Modu ekranından Grntl Kİln (View & Use) penceresini açın.

Not

- MP Navigator EX'e resim taramak için bkz. "[Taramayı Deneyelim](#)".
- Bilgisayara kaydedilen resimleri seçebilirsiniz.
➔ [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

2. **Categories** (Sıralama ölçütü (Sort by)) alanında Kategoriler'i (Categories) seçin.

Resimler kategoriye göre otomatik olarak sıralanır ve Küçük resim penceresinde görüntülenir.

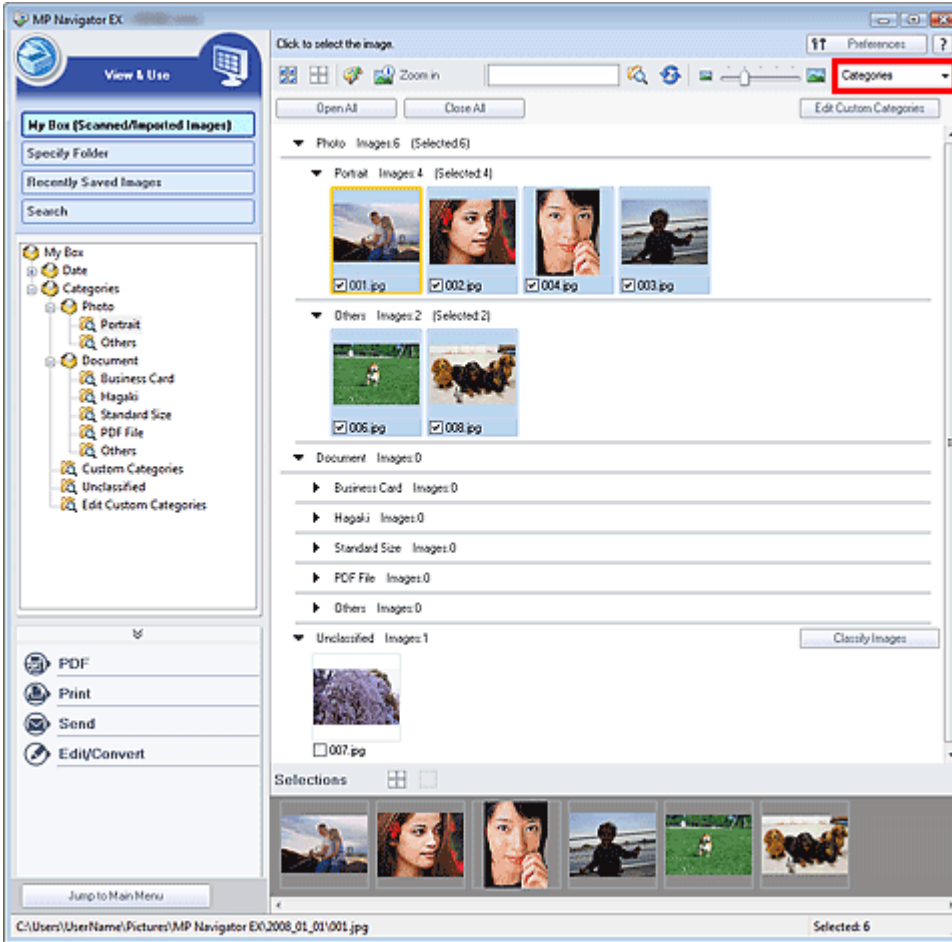

Resimler aşağıdaki kategorilerde sıralanır.

Fotoğraflar (Photos) : Portre (Portrait), Diğerleri (Others)

Belgeler (Documents) : Kartvizit (Business Card), Hagaki, Standart Boyut (Standard Size), PDF Dosyası (PDF File), Diğerleri (Others)

Özel kategoriler: Özel kategorilerinizi görüntüler.

Özel kategoriler oluşturmak için, bkz. "[Özel Kategoriler Oluşturma](#)".

Sınıflandırılmamış (Unclassified): Henüz sınıflandırılmamış resimleri görüntüler.

Not

- Sınıflandırılmamış (Unclassified) kategorisindeki resimleri otomatik olarak sınıflandırmak için

Resimleri Sınıflandır'ı (Classify Images) tıktatın. Durdurmak için İptal'i (Cancel) tıktatın.

- Sınıflandırılacak çok resim varsa sınıflandırma uzun zaman alabilir.

Önemli

- USB flaş sürücüsü veya harici sabit disk gibi çıkarılabilir bir ortama kaydedilmiş resimleri sınıflandırırsanız bile, ortamı çıkarttıktan sonra sınıflandırma bilgileri silinecektir. Sonraki, resimler Sınıflandırılmamış (Unclassified) kategorisinde yer alır.


Not

- Bazı resimler doğru algılanmayabilir ve bu yüzden yanlış kategorilerde sınıflandırılabilir. Bu durumda görüntüyü doğru kategoriye sürükleyip bırakın.
- Grntl Kİln (View & Use) penceresinde Son Kaydedilen Resimler (Recently Saved Images) seçildiğinde resimler sınıflandırılmaz.
- Resimleri kategoriye göre arayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. " [Resim Arama](#)".

Özel Kategoriler Oluşturma


1. Grntl Kİln (View & Use) penceresinde resimleri kategoriye göre sıralayın ve Özel Kategorileri Düzenle'yi (Edit Custom Categories) tıktatın.

Özel Kategorileri Düzenle (Edit Custom Categories) iletişim kutusu açılır.

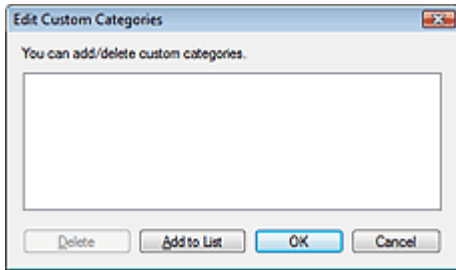

2. Listeye Ekle'yi (Add to List) tıktatın.

Kategori Ekle (Add Category) iletişim kutusu açılır.

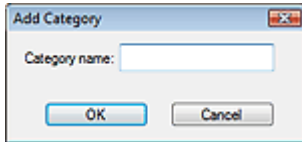

3. Kategori adı'nı (Category name) girin ve Tamam'ı (OK) tıktatın.

Önemli

- En çok 20 özel kategori oluşturabilirsiniz.
- Kategori adı için en çok 50 tek baytlık karakter kullanılabilir.

Not

- Kategori adını değiştirebileceğiniz Kategori Adını Değiştir (Change Category Name) iletişim kutusunu açmak için oluşturulan kategoriyi çift tıktatın.
- Bir özel kategori seçin ve silmek için Sil'i (Delete) tıktatın.

Not

- Grntl Kİln (View & Use) penceresiyle ilgili ayrıntılar için bkz. " [Grntl Kİln \(View & Use\) Penceresi](#)".

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma](#)

MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma

MP Navigator EX kullanarak tüm resimleri tarayabilir ve kaydedilmiş resimleri düzenleyip bastırabilirsiniz.

Taranmış resimleri kaydetme konusunda ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

- **Taranan resimleri bilgisayara kaydetme**
 - ➡ [Kaydetme](#)
- **Taranan resimleri PDF dosyası olarak kaydetme**
 - ➡ [PDF Dosyası Olarak Kaydetme](#)

Resimleri/dosyaları kullanma konusunda ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

- **Taranan resimlerden PDF dosyaları oluşturma ve PDF dosyalarını düzenleme**
 - ➡ [PDF Dosyaları Oluşturma/Düzenleme](#)
- **Birden fazla taranan resmi bir kerede yazdırma veya belirli bir boyutta, kalitede ve benzeri ayarlarla yazdırma**
 - ➡ [Belge Yazdırma](#)
- **Taranan fotoğrafları yazdırma**
 - ➡ [Fotoğrafları Yazdırma](#)
- **Taranan resimleri e-postayla gönderme**
 - ➡ [E-Posta Aracılığıyla Gönderme](#)
- **Taranan resimleri düzeltme/geliştirme veya metne dönüştürme**
 - ➡ [Dosyaları Düzenleme](#)
- **Oluşturulan PDF dosyaları için parola ayarlama**
 - ➡ [PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)
 - ➡ [Parola Korumalı PDF Dosyalarını Açma/Düzenleme](#)

[Başa dön↑](#)


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma > Kaydetme

Kaydetme


MP Navigator EX ile taranan resimleri bilgisayara kaydedin.

1. Kaydetmek istediğiniz resimlerin onay kutularını seçin ve Kaydet'i (Save) tıklayın.

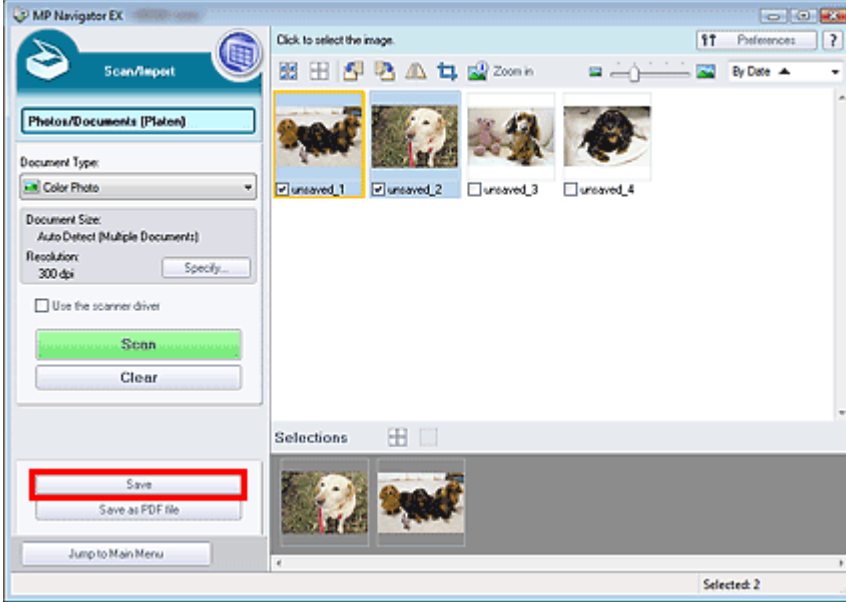

2. Kaydet (Save) iletişim kutusunda kaydetme ayarlarını belirtin.

Hedef klasörü, dosya adını ve dosya türünü belirtin.

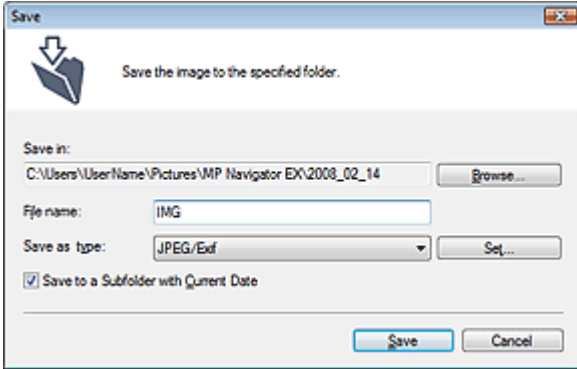

Önemli

- Belge Türü (Document Type) Metin(OCR) (Text(OCR)) olduğunda JPEG/Exif'i seçemezsiniz.

Not

- Kaydet (Save) iletişim kutusuyla ilgili ayrıntılar için bkz. " **Kaydet (Save) İletişim Kutusu** ".
- Varsayılan olarak, aşağıdaki klasörler hedef klasör olarak belirlenir.
Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü
Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü
Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü

3. Kaydet'i (Save) tıklayın.

Taranan resimler bu ayara göre kaydedilir.

Taranan resimlerle, MP Navigator EX'de başka kullanma/düzenleme işlemleri yapmak için, Kayıt Tamamlandı (Save Complete) iletişim kutusunda Kayıt konumunu aç'ı (Open saved location) tıklayın.

➔ PDF Dosyaları Oluşturma/Düzenleme

➔ Belge Yazdırma

- ➡ Fotoğrafları Yazdırma
- ➡ E-Posta Aracılığıyla Gönderme
- ➡ Dosyaları Düzenleme

Başa dön↗


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma > PDF Dosyası Olarak Kaydetme

PDF Dosyası Olarak Kaydetme


MP Navigator EX ile taranan resimleri PDF dosyaları olarak kaydedin.

1. Kaydetmek istediğiniz resimlerin onay kutularını seçin ve PDF dosyası olarak kaydet'i (Save as PDF file) tıklayın.

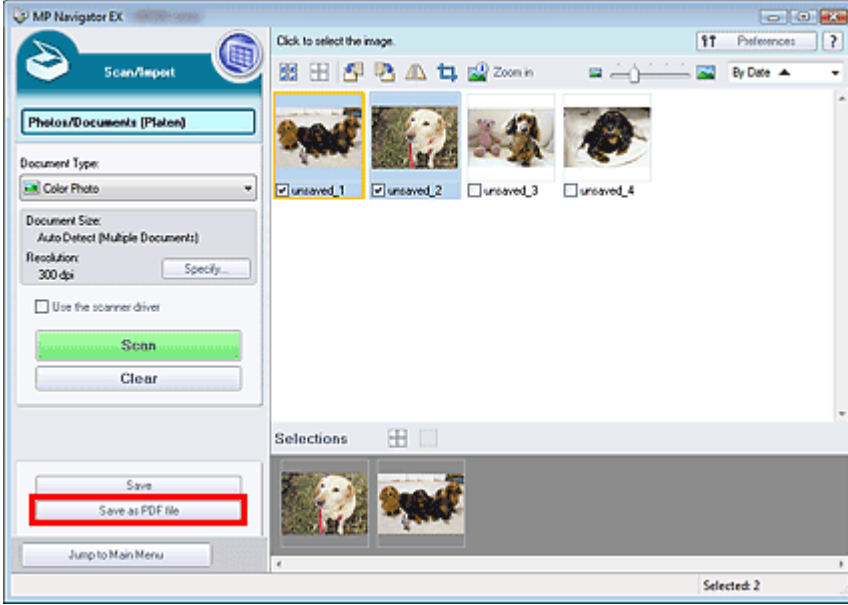

2. PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusunda kaydetme ayarlarını belirtin.

Dosya türünü, dosya adını ve hedef klasörü belirtin.

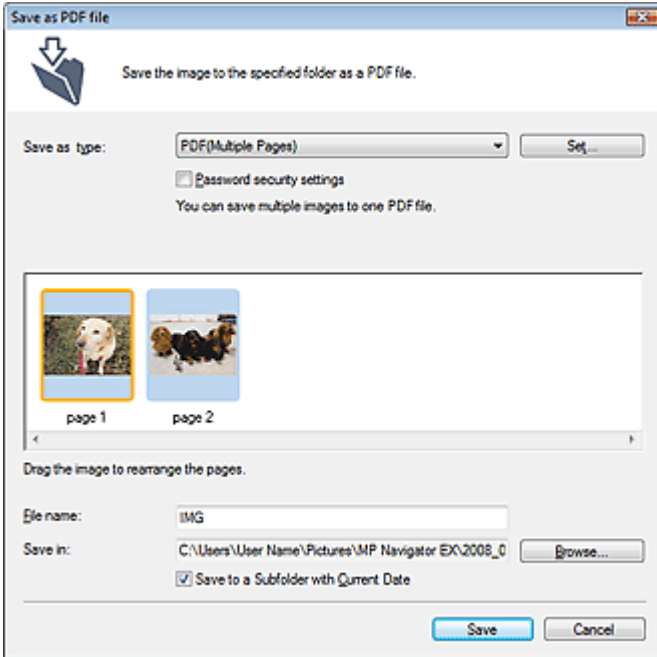

Aşağıdaki PDF dosya türleri arasından seçim yapın:

- **PDF**
Seçilen resimleri birer PDF dosyası olarak kaydedin.
- **PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages))**
Tek PDF dosyasına birden fazla resim kaydedin.

**Önemli**

- Birden çok sayfa seçildiğinde PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages)) görüntülenir.

● PDF(Sayfa Ekle) (PDF(Add Page))

Taranan resimleri bir PDF dosyasına ekleyin. Resimler PDF dosyasının sonuna eklenir. Resimlerin eklendiği PDF dosyasının sayfalarını yeniden sıralayamazsınız.



Önemli

- Resimler yalnızca MP Navigator EX ile oluşturulan PDF dosyalarına eklenebilir. Diğer uygulamalarla oluşturulmuş PDF dosyalarını belirtemezsiniz. Diğer uygulamalarda düzenlenen PDF dosyaları da belirtilemez.
- Parola korumalı bir PDF dosyası düzenlenirse, parolalar silinir. Parolaları yeniden ayarlayın.



Not

- PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusu ve Ayarla... düğmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "[PDF dosyası olarak kaydet \(Save as PDF file\) İletişim Kutusu](#)".
- Varsayılan olarak, aşağıdaki klasörler hedef klasör olarak belirlenir.
Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü
Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü
Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü
- PDF dosyaları için parola ayarlayabilirsiniz.
➡ [PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)

3. Kaydet'i (Save) tıklatın.

Taranan resimler bu ayara göre kaydedilir.

Taranan resimlerle, MP Navigator EX'de başka kullanma/düzenleme işlemleri yapmak için, Kayıt Tamamlandı (Save Complete) iletişim kutusunda Kayıt konumunu aç'ı (Open saved location) tıklatın.

➡ [PDF Dosyaları Oluşturma/Düzenleme](#)

➡ [Belge Yazdırma](#)

➡ [Fotoğrafları Yazdırma](#)

➡ [E-Posta Aracılığıyla Gönderme](#)

➡ [Dosyaları Düzenleme](#)


[Başa dön](#) ↗

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma > PDF Dosyaları Oluşturma/Düzenleme

PDF Dosyaları Oluşturma/Düzenleme

MP Navigator EX kullanarak PDF dosyalarını oluşturun/düzenleyin. Belgeleri tarayıp kaydettikten sonra PDF dosyaları oluşturmak, sayfa sırası gibi şeyleri değiştirmek için Görüntüle ve Kullan (View & Use) penceresini açın.

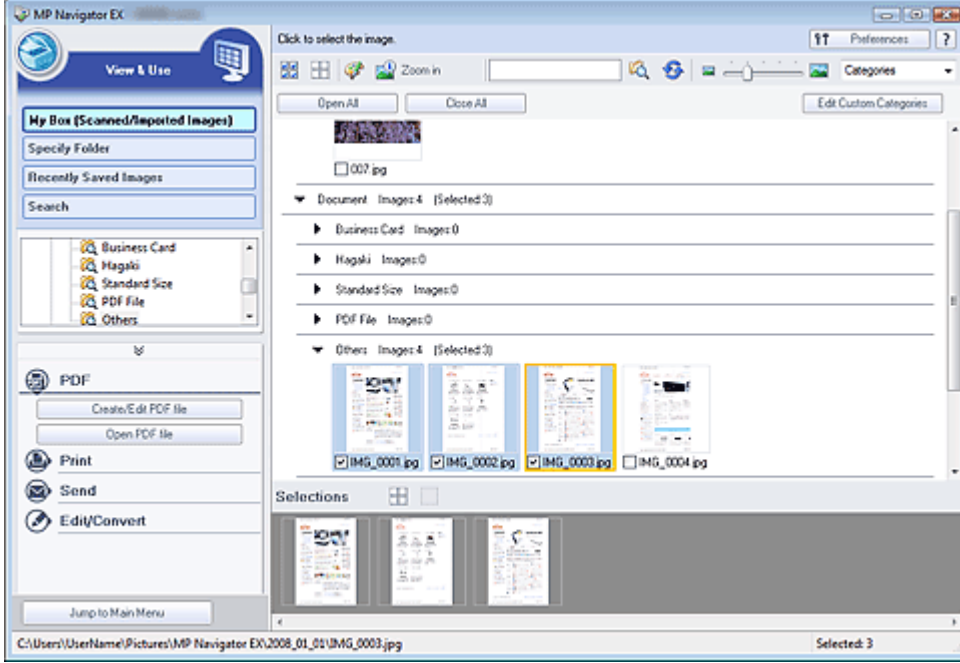

Not

- MP Navigator EX'e resim taramak için bkz. "[Taramayı Deneyelim](#)".
- Bilgisayara kaydedilen resimleri seçebilirsiniz.
➔ [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

MP Navigator EX ile PDF Dosyaları Oluşturma/Düzenleme


1. Dosyaları seçin ve PDF'yi tıklatın.
2. Listede PDF dosyası Oluştur/Düzenle'yi (Create/Edit PDF file) tıklatın.

Önemli

- PDF, JPEG, TIFF ve BMP dosyalarını seçebilirsiniz.
- PDF dosyaları için, yalnızca MP Navigator EX ile oluşturulan dosyaları düzenleyebilirsiniz. Başka uygulamalarla oluşturulan PDF dosyalarını düzenleyemezsiniz. Diğer uygulamalarda düzenlenen PDF dosyaları da düzenlenemez.
- Parola korumalı bir PDF dosyası seçilirse, parolayı girmeniz gerekir.
➔ [Parola Korumalı PDF Dosyalarını Açma/Düzenleme](#)

3. Gerektiği şekilde sayfa ekleyin veya silin.

Varolan bir dosyayı eklemek için, Sayfa Ekle'yi (Add Page) tıklatıp dosyayı seçin. Bir sayfayı silmek için, sayfayı seçip Seçili Sayfaları Sil'i (Delete Selected Pages) tıklatın.

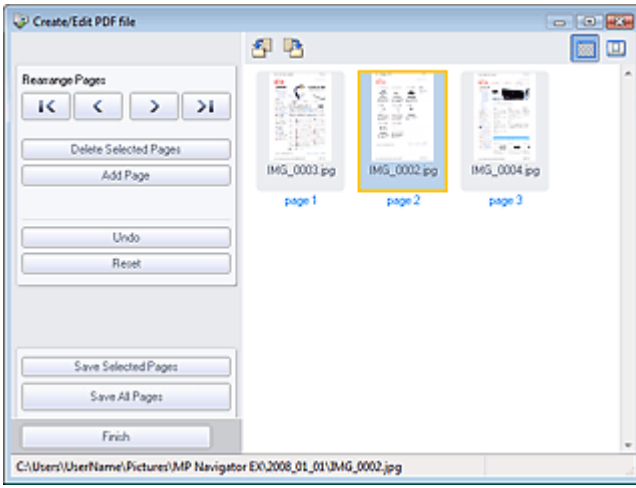

Not

- PDF, JPEG, TIFF ve BMP dosyalarını ekleyebilirsiniz.
- Parola korumalı bir PDF dosyası eklerken parolayı girmeniz istenir.

4. Sayfa sırasını gerektiği şekilde yeniden düzenleyin.

Sırayı yeniden düzenlemek için simgeleri kullanın. Alternatif olarak, küçük resmi sürükleyip hedef konuma bırakabilirsiniz.

Not

- PDF dosyası Oluştur/Düzenle (Create/Edit PDF file) penceresi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "[PDF dosyası Oluştur/Düzenle \(Create/Edit PDF file\) Penceresi](#)".

5. Seçili Sayfaları Kaydet'i (Save Selected Pages) veya Tüm Sayfaları Kaydet'i (Save All Pages) tıklatın.

PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusu açılır.

Önemli

- Dikey ve yatay yönlerde 10501 piksel veya daha yüksek çözünürlükte taranmış resimleri kaydedemezsiniz.
- Parola korumalı bir PDF dosyası düzenlenirse, parolalar silinir. PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusunda parolaları sıfırlayın.
➡ [PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)

Not

- PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusu hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "[PDF dosyası olarak kaydet \(Save as PDF file\) İletişim Kutusu](#)".

6. PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusunda kaydetme ayarlarını belirtin ve sonra Kaydet'i (Save) tıklatın.

Taranan resimler bu ayarlara göre kaydedilir.

PDF Dosyalarını Bir Uygulamada Açma

MP Navigator EX ile oluşturulan PDF dosyalarını ilişkili uygulamada açıp düzenleyebilir veya yazdırabilirsiniz.

1. PDF dosyalarını seçin ve PDF'yi tıklatın.

Önemli

- PDF dosyaları için, yalnızca MP Navigator EX ile oluşturulan dosyaları seçebilirsiniz. Diğer uygulamalarla oluşturulan PDF dosyalarını seçemezsiniz. Diğer uygulamalarda düzenlenen PDF dosyaları da seçilemez.

2. Listede PDF dosyasını aç'ı (Open PDF file) tıklatın.

İřletim sistemi tarafından .pdf dosya uzantısıyla ilişkilendirilmiş uygulama başlatılır.

**Önemli**

- Parola korumalı PDF dosyaları, PDF güvenliğini desteklemeyen uygulamalarda açılmaz.

3. Dosyayı düzenlemek/yazdırmak için uygulamayı kullanın.

Ayrıntılar için ilgili uygulamanın el kitabına başvurun.

**Önemli**

- Bazı uygulamalarda İzin Parolası tarafından kısıtlanan komutlar (yazdır, düzenle vb.) MP Navigator EX'dekilerden farklı olabilir.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma > Belge Yazdırma

Belge Yazdırma


MP Navigator EX'i kullanarak bir kerede birden fazla taranan resmi yazdırabilir, belirli bir kalitede yazdırabilir ve benzer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

1. Belgeleri MP Navigator EX'e tarayıp kaydedin, Gezinme Modu ekranından Grntl Klın (View & Use) penceresini açın ve resimleri seçin.

Not

- MP Navigator EX'e resim taramak için bkz. "[Taramayı Deneyelim](#)".
- Bilgisayara kaydedilen resimleri seçebilirsiniz.
➔ [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

2. Yazdır'ı (Print) tıklayın ve listeden Belge Yazdır'ı (Print Document) tıklayın.

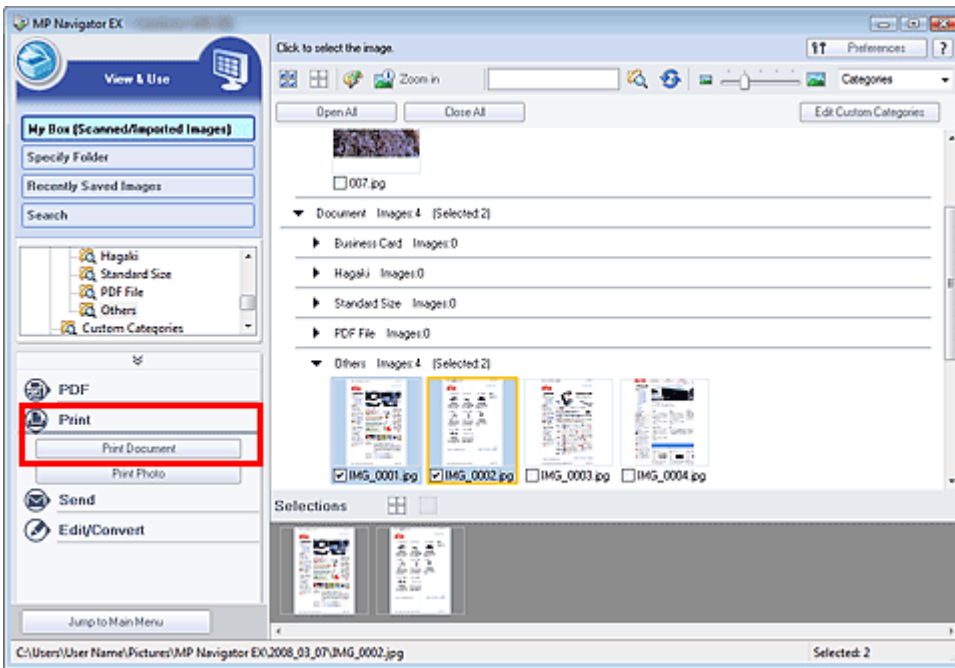


Önemli

- Parola korumalı bir PDF dosyası seçilirse, parolayı girmeniz istenir.
➔ [Parola Korumalı PDF Dosyalarını Açma/Düzenleme](#)

3. Yazdırma ayarlarını gerektiği şekilde belirtin.

Görüntülenen iletişim kutusunda baskı sayısını, kalitesini, ölçeğini vb. belirtin.

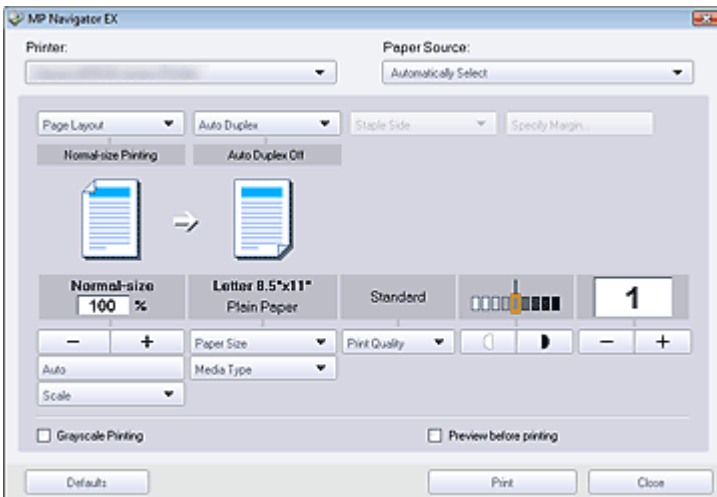

**Önemli**

- Belge Yazdır (Print Document) iletişim kutusundaki ayar öğeleri yazıcıya göre değişir.
- Ayrıntılı bilgi için bkz. "[Belge Yazdır \(Print Document\) İletişim Kutusu](#)".

4. Yazdır'ı (Print) tıklatın.

Yazdırma başlar.

**Önemli**

- Belge Yazdır (Print Document) aracılığıyla birden çok sayfalı PDF dosyası yazdırırken, yazdırma işlemi bilgisayarınıza bağlı olarak uzun sürebilir. Bu durumda, buradaki adımları izleyerek ayarları değiştirin.
 1. Başlat menüsünden Denetim Masası'nı seçin.
 2. Yazıcılar'ı tıklatın.
 3. Yazıcınızın simgesini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.
Yazıcı özellikleri iletişim kutusu açılır.
 4. Gelişmiş sekmesini tıklatın.
 5. Belgeleri biriktir; program yazdırmayı daha hızlı bitirsin öğesini seçin.
 6. Son sayfa belleğe alındıktan sonra yazdırmaya başla öğesini seçin.
 7. Yazdırdıktan sonra, Tercihler (Preferences) sekmesindeki ayarı Yazdırmaya hemen başla (Start printing immediately) olarak geri alın.

**Not**

- Yazdırma sırasında iptal etmek için görev çubuğunda yazıcı simgesini seçip Yazdırmayı İptal Et'i (Cancel Printing) tıklatın.


[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma > Fotoğraf Yazdırma

Fotoğrafları Yazdırma

MP Navigator EX kullanarak fotoğrafları bastırabilirsiniz. Belgeleri tarayıp kaydettikten sonra fotoğrafları bastırma yönteminizi seçmek için, Görüntüle ve Kullan (View & Use) penceresini açın.

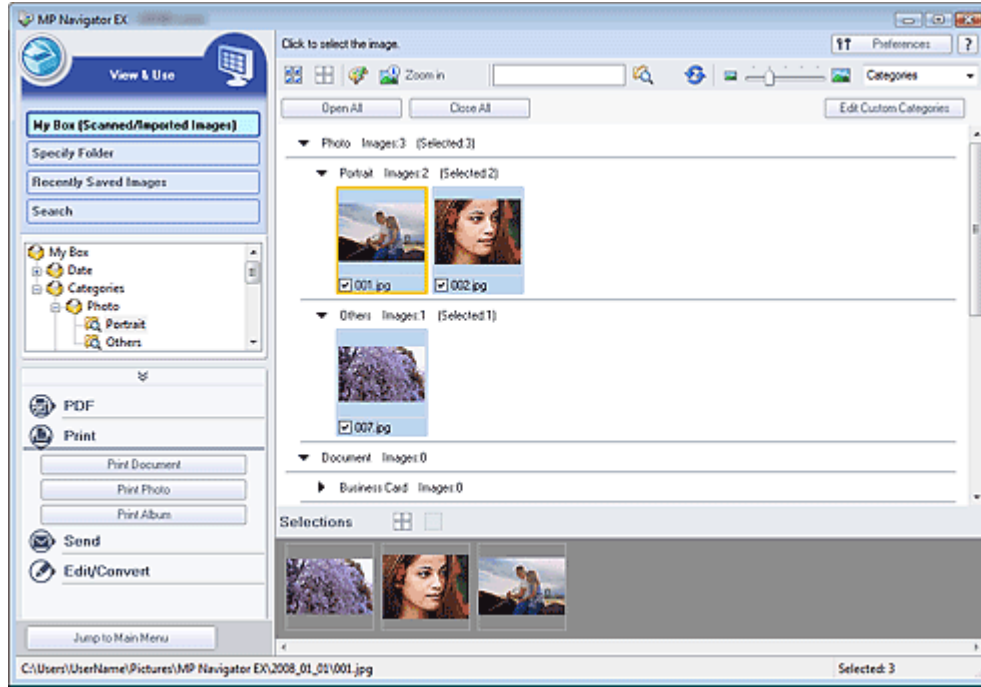

Not

- MP Navigator EX'e resim taramak için bkz. "[Taramayı Deneyelim](#)".
- Bilgisayara kaydedilen resimleri seçebilirsiniz.
➔ [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

Canon inkjet yazıcınıza uygun olan bir uygulamayı kullanarak fotoğrafları bastırırken

Taranan fotoğrafları yüksek kalitede yazdırmak veya düzen hazırlayıp resimleri bastırmak için Canon inkjet yazıcınızla birlikte verilen bir uygulamayı kullanabilirsiniz.

1. Resimleri seçin ve Yazdır'ı (Print) tıklayın.
2. Listede Fotoğraf Yazdır'ı (Print Photo) veya Albüm Yazdır'ı (Print Album) tıklayın.
Canon inkjet yazıcınızla birlikte verilen bir uygulama (Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX*) başlatılır. Ayrıntılar için, uygulamanın yardım dosyasına başvurun.

*2008 itibarıyla destekleniyor. Uygulamalar değişebilir.

Not

- Easy-PhotoPrint EX yüklenmemişse, MP Navigator EX ile yazdırın.

Önemli


- Canon Utilities Easy-PhotoPrint ve PhotoRecord (Canon inkjet yazıcılarla birlikte gelen uygulamalar) kullanılamaz.

MP Navigator EX'i kullanarak fotoğraf yazdırırken

1. Resimleri seçin ve Yazdır'ı (Print) tıklayın.
2. Listedeki Fotoğraf Yazdır'ı (Print Photo) tıklayın.

3. Yazdırma ayarlarını gerektiği şekilde belirtin.

Görüntülenen iletişim kutusunda kağıt boyutu, baskı sayısı vb. seçenekleri belirtin.

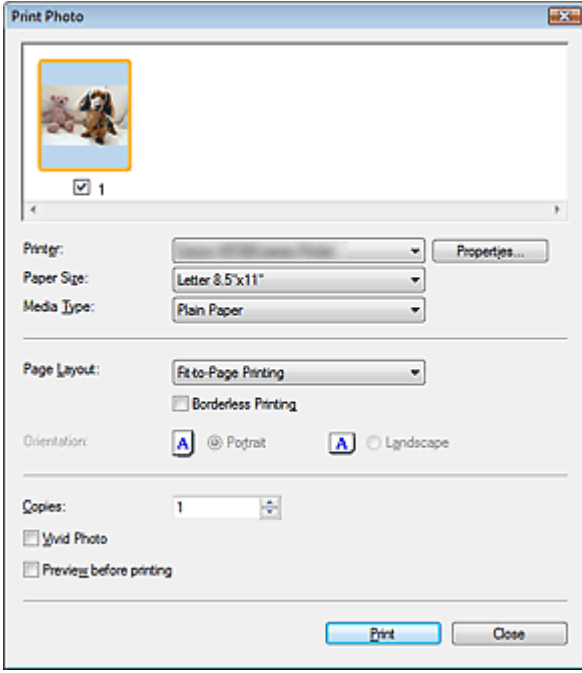**Not**

- Ayrıntılı bilgi için bkz. "Fotoğraf Yazdır (Print Photo) İletişim Kutusu".

4. Yazdır'ı (Print) tıklayın.

Yazdırma başlar.

Not

- Yazdırma sırasında iptal etmek için görev çubuğunda yazıcı simgesini seçip Yazdırmayı İptal Et'i (Cancel Printing) tıklayın.

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma > E-Posta Aracılığıyla Gönderme

E-Posta Aracılığıyla Gönderme

Taranan resimleri e-postayla gönderme.

Önemli


- MP Navigator EX aşağıdaki e-posta yazılım programlarıyla uyumludur:
 - Windows Mail (Windows Vista)
 - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
 - Microsoft Outlook
 - EUDORA
 - Netscape Mail(Bir e-posta yazılım programı düzgün çalışmıyorsa, programın MAPI ayarının etkin olup olmadığını denetleyin. MAPI ayarını etkinleştirmek için e-posta yazılım programının el kitabına bakın.)

1. Belgeleri MP Navigator EX'e tarayıp kaydedin, Gezinme Modu ekranından Grntl Kılın (View & Use) penceresini açın ve resimleri seçin.

Not


- MP Navigator EX'e resim taramak için bkz. "[Taramayı Deneyelim](#)".
- Bilgisayara kaydedilen resimleri seçebilirsiniz.
➔ [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

2. Sırayla Gönder (Send) ve listedeki E-Postaya İliştir'i (Attach to E-mail) tıklayın.

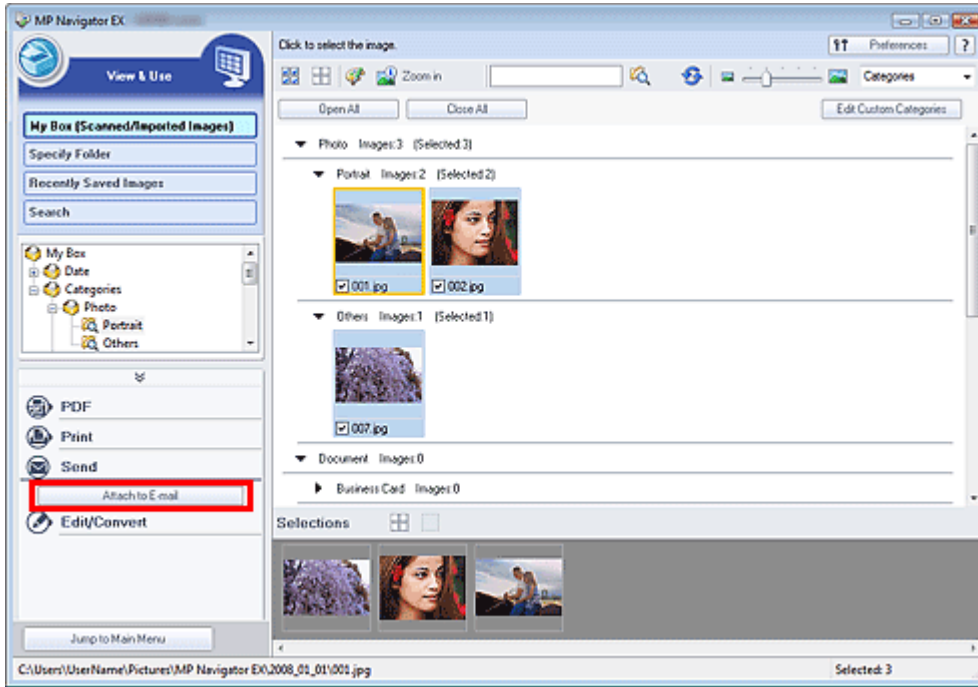

3. Kaydetme seçeneklerini gerektiği şekilde ayarlayın.

Hedef klasörü ve dosya adını belirtin.

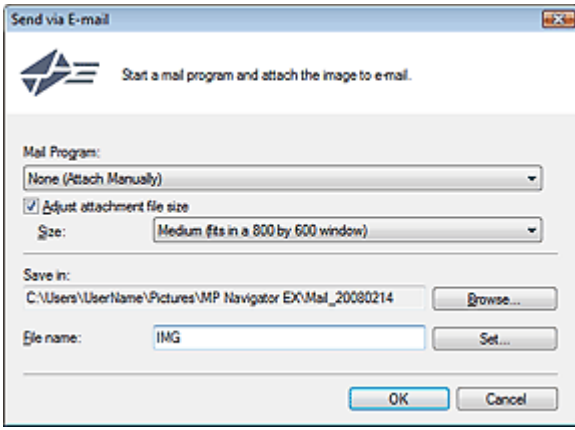

Önemli

- E-posta ile JPEG resim gönderirken bir sıkıştırma türü seçebilirsiniz. İlgili iletişim kutusunu açarak, Yüksek(Düşük Sıkıştırma) (High (Low Compression)), Standart (Standard) veya Düşük(Yüksek Sıkıştırma)'yı (Low (High Compression)) seçmek için Ayarla...'yı (Set...) tıklayın).

Not

- E-posta ile gönder (Send via E-mail) iletişim kutusu hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. " E-posta ile gönder (Send via E-mail) İletişim Kutusu".

4. Tamam'ı (OK) tıklayın.

Dosyalar bu ayarlara göre kaydedilir ve e-posta yazılım programı başlar.

5. Alıcıyı belirtin, konuyu ve iletiyi girin ve e-postayı gönderin.

Ayrıntılı bilgi için e-posta yazılım programının el kitabına bakın.


[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma > Dosyaları Düzenleme

Dosyaları Düzenleme

MP Navigator EX veya makineyle birlikte verilen bir uygulamayı kullanarak resimleri düzenleyip onları metne dönüştürebilirsiniz. Belgeleri tarayıp kaydettikten sonra resimlere ne yapmak istediğinizi seçmek için, Görüntüle ve Kullan (View & Use) penceresini açın.

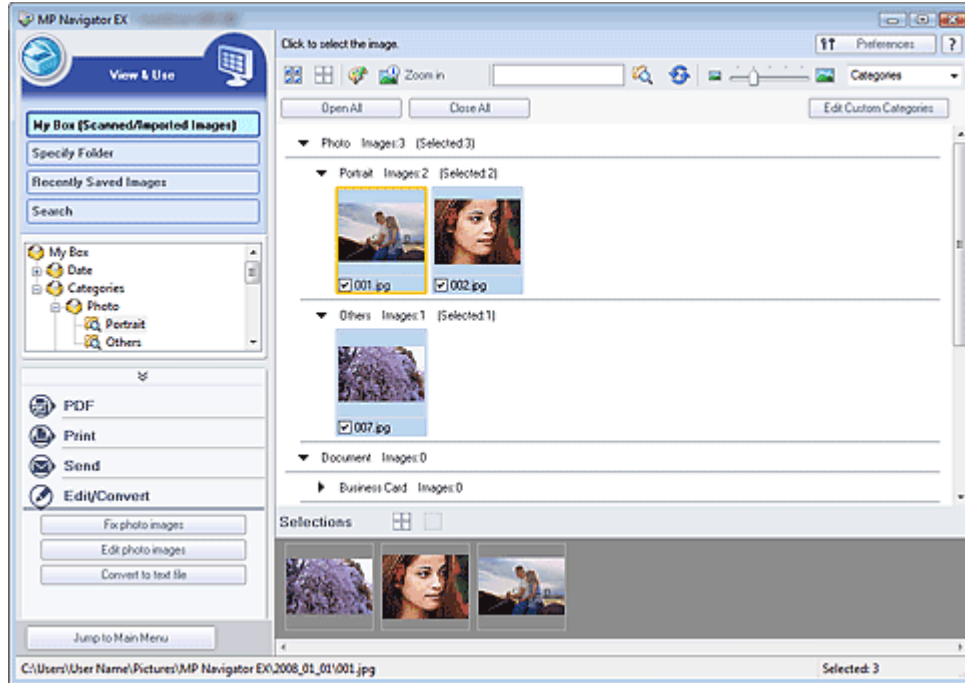

Not

- MP Navigator EX'e resim taramak için bkz. "[Taramayı Deneyelim](#)".
- Bilgisayara kaydedilen resimleri seçebilirsiniz.
➡ [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

Fotoğrafları düzeltme

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresinde resimleri düzeltebilir ve geliştirebilirsiniz.

1. Resimleri seçin ve Düzenle/Dönüştür'ü (Edit/Convert) tıklatın.
2. Listedeki Fotoğraf resimlerini düzelt'i (Fix photo images) tıklatın.
Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi açılır.
3. Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresinde resimleri düzeltin ve geliştirin.

Not

- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "[Resimleri Düzelt/Geliştir \(Correct/Enhance Images\) Penceresi](#)".
- Resimleri düzeltme ve geliştirme için aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.
➡ [Resimleri Otomatik Olarak Düzeltme/Geliştirme](#)
➡ [Resimleri El İle Düzeltme/Geliştirme](#)

Fotoğraf Resimlerini Düzenleme

ArcSoft PhotoStudio kullanarak resimleri ve doğru renkleri geliştirebilirsiniz.

© ArcSoft, Inc. PhotoStudio için tüm hakları saklıdır.

1. Resimleri seçin ve Düzenle/Dönüştür'ü (Edit/Convert) tıklatın.
2. Listedeki Fotoğraf resimlerini düzenle'yi (Edit photo images) tıklatın.
ArcSoft PhotoStudio başlar.
3. ArcSoft PhotoStudio içinde resimleri düzenleyin..
Ayrıntılar için ilgili ArcSoft PhotoStudio el kitabına başvurun.

Belgeleri metne dönüştürme

Taranan dergi ve gazetelerdeki metni tarar ve Not Defteri'nde (Windows'da bulunur) görüntüler.

1. Resimleri seçin ve Düzenle/Dönüştür'ü (Edit/Convert) tıklatın.
2. Listedeki Metin dosyasına dönüştür'ü (Convert to text file) tıklatın.
Not Defteri (Windows'ta bulunur) başlatılır ve düzenlenebilir metin görünür.



Not

- Yalnızca Genel (General) sekmesinde seçilebilen dillerdeki metinler Not Defteri'ne (Windows'da bulunur) aktarılabilir. Genel (General) sekmesinde Ayarla... (Set...) düğmesini tıklatın ve dili belirleyin.
➡ Genel (General) Sekmesi
- Not Defteri'nde (Windows'da bulunur) görüntülenen metin yalnızca yol göstermek içindir. Aşağıdaki türdeki belgelerin resimlerindeki metinler düzgün algılanamayabilir.
 - Yazı tipi boyutu 8 - 40 nokta aralığının (300 dpi'de) dışında kalıp metin içeren belgeler.
 - Eğik belgeler
 - Baş aşağı yerleştirilmiş belgeler veya yanlış yönde (döndürülmüş karakterler) metin içeren belgeler
 - Özel yazı tipleri, efektler, italik yazılar veya el yazısı metin barındıran belgeler
 - Satır aralığı dar olan belgeler
 - Metnin arka planı renkli olan belgeler
 - Birden çok dil içeren belgeler

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma > PDF Dosyaları için Parola Ayarlama

PDF Dosyaları için Parola Ayarlama

PDF dosyalarını açma, düzenleme ve yazdırma parolaları ayarlayın.

İki parola ayarlayabilirsiniz: biri dosyayı açmak ve diğeri düzenlemek/yazdırmak için.

Önemli

- Bu işlevi kullanabilmek için Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 veya daha yeni sürümü gerekir.
- Parolayı unutursanız dosyayı açamaz ve düzenleyemezsiniz. İleride başvurmak üzere parolanızı güvenli bir yerde saklayın.
- Parola korumalı PDF dosyaları, PDF güvenliğini desteklemeyen uygulamalarda açılmaz.
- Bazı uygulamalarda İzin Parolası tarafından kısıtlanan komutlar (yazdır, düzenle vb.) MP Navigator EX'dekilerden farklı olabilir.
- Parola korumalı PDF dosyalarında **Grntl Klın (View & Use) Penceresi** kullanılarak metin araması yapılamaz.

1. Belgeleri MP Navigator EX'e tarayın ve sonra PDF dosyası olarak kaydet'i (Save as PDF file) tıklatın.


Alternatif olarak, PDF dosyası Oluştur/Düzenle (Create/Edit PDF file) penceresindeki dosyaları düzenleyin ve sonra Seçili Sayfaları Kaydet'i (Save Selected Pages) veya Tüm Sayfaları Kaydet'i (Save All Pages) tıklatın.


PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusu açılır.

Not

- Resim taramak için bkz. "**Taramayı Deneyelim**".
- Mevcut resimlerden PDF dosyaları oluşturmak veya dosyaları düzenlemek için, bkz. "**PDF Dosyaları Oluşturma/Düzenleme**".
- Tek Tıklatma Modu ekranından tararken veya Tarayıcı Düğmelerini kullanarak tararken olduğu gibi resimler tarandıktan sonra otomatik olarak kaydedildiğinde parola ayarlanamaz.

2. Parola güvenliği ayarları (Password security settings) onay kutusunu seçin.

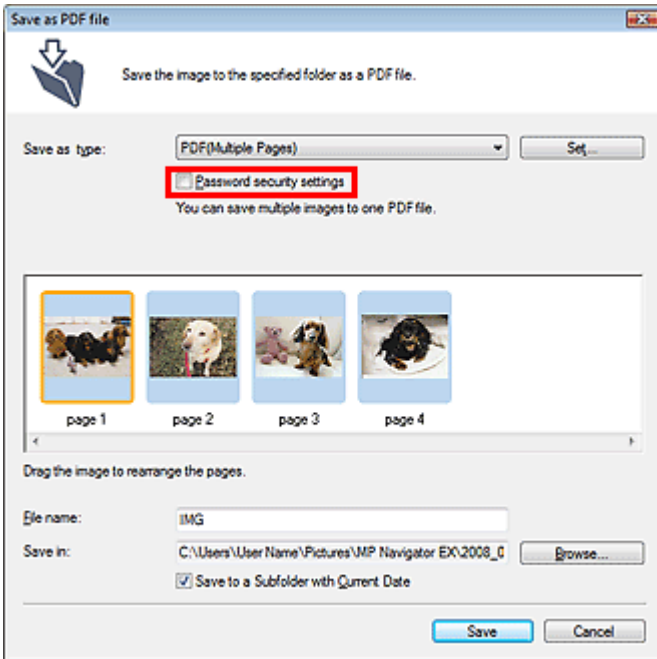


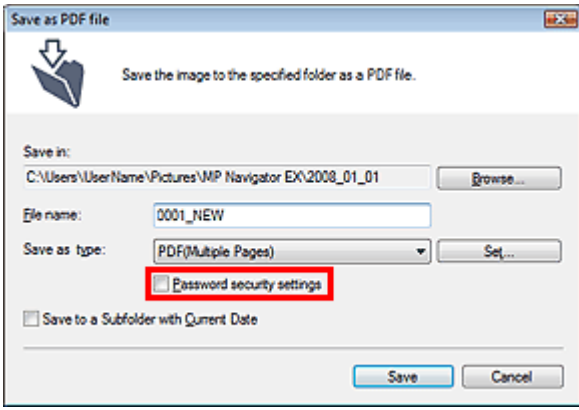


Parola Güvenliği - Ayarlar (Password Security -Settings) iletişim kutusu açılır.

Not

- Ayarla...'yı (Set...) tıklattıktan sonra PDF Ayarları (PDF Settings) iletişim kutusunda Güvenlik (Security) için Parola Güvenliği'ni (Password Security) seçerek de Parola Güvenliği - Ayarlar (Password Security -Settings) iletişim kutusunu açabilirsiniz.

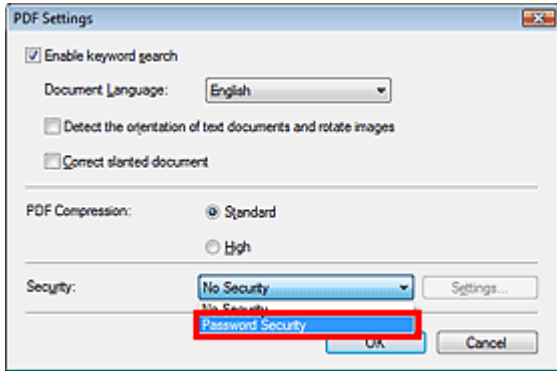

- Belgeyi açmak için parola iste (Require a password to open the document) veya Belgenin yazdırılmasını ve belgenin ve güvenlik ayarlarının düzenlenmesini kısıtlamak için parola kullan (Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings) onay kutusunu seçin ve sonra bir parola girin.

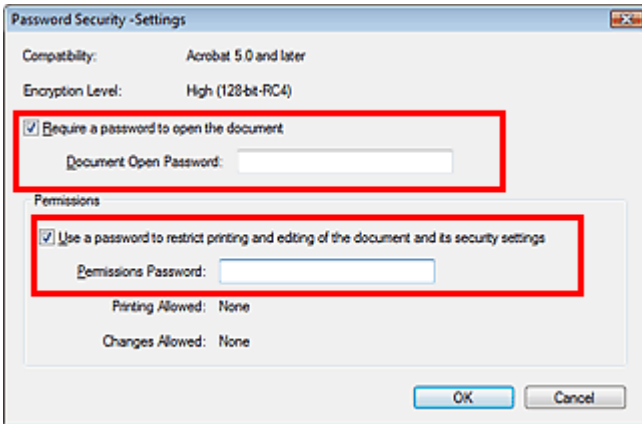

Önemli

- Parola için en çok 32 tek baytlık alfasayısal karakter kullanılabilir. Parolalar büyük/küçük harf duyarlıdır.

Not


- Hem Belge Açma Parolası'nı (Document Open Password) hem de İzin Parolası'nı (Permissions Password) ayarlamak için her iki onay kutusunu da seçin. Her ikisi için de aynı parolayı kullanamazsınız.

- Tamam'ı (OK) tıklatın.


Belge Açma Parolasını Onaylayın (Confirm Document Open Password) veya İzin Parolasını

Onaylayın (Confirm Permissions Password) iletişim kutusu açılır.

Belge Açma Parolası (Document Open Password)

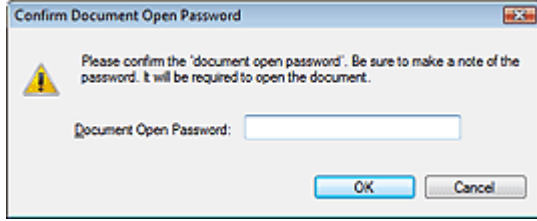

İzin Parolası (Permissions Password)

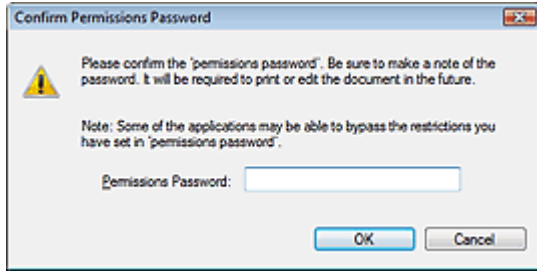

5. Parolayı yeniden girin ve Tamam'ı (OK) tıklayın.

PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusuna dönülür.



Önemli

- Kaydet'i (Save) tıklatmadan PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusunu kapatırsanız, Parola Güvenliği - Ayarlar (Password Security -Settings) iletişim kutusundaki ayarlar silinir.
- Dosya düzenlendiğinde parolalar silinir.Düzenlenen dosyaları kaydederken parolaları sıfırlayın.



Not

- Parolaları PDF Ayarları (PDF Settings) iletişim kutusu aracılığıyla ayarladıysanız, PDF Ayarları (PDF Settings) iletişim kutusuna geri dönülür.Tamam'ı (OK) tıklayın. PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusuna dönülür.

6. Kaydet'i (Save) tıklayın.

Dosyalar bu ayarlara göre kaydedilir.

İlgili Konu

- [Parola Korumalı PDF Dosyalarını Açma/Düzenleme](#)

[Başa dön](#) ↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX'deki Resimleri Kullanma > Parola Korumalı PDF Dosyalarını Açma/Düzenleme

Parola Korumalı PDF Dosyalarını Açma/Düzenleme

Parola korumalı PDF dosyalarını açmak veya düzenlemek/yazdırmak için parolayı girin.

Parola girme yöntemi işleme göre değişir. Aşağıdaki yordamlar yalnızca örnektir.

Önemli

- Parolaları yalnızca MP Navigator EX ile ayarlanan PDF dosyalarını açabilir, düzenleyebilir veya yazdırabilirsiniz. Diğer uygulamalarda düzenlenen veya parolaları diğer uygulamalarda ayarlanan PDF dosyalarını düzenleyemezsiniz. Yalnızca MP Navigator EX sürüm 1.1 ve 2.0 veya daha yeni sürümler parola korumalı PDF dosyalarının açılmasını, düzenlenmesini ve yazdırılmasını destekler.
- Parola korumalı PDF dosyalarını açmak, düzenlemek veya yazdırmak için Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 veya daha yeni sürümü gerekir.
- Parolalar büyük/küçük harf duyarlıdır.


Dosya Açmak için Parola Girme

1. Grntl Kİln (View & Use) penceresinde, açmak istediğiniz PDF dosyasını seçin ve




Yakınlaştır'ı (Zoom in) tıklayın.

Alternatif olarak, PDF dosyasını çift tıklatabilirsiniz.

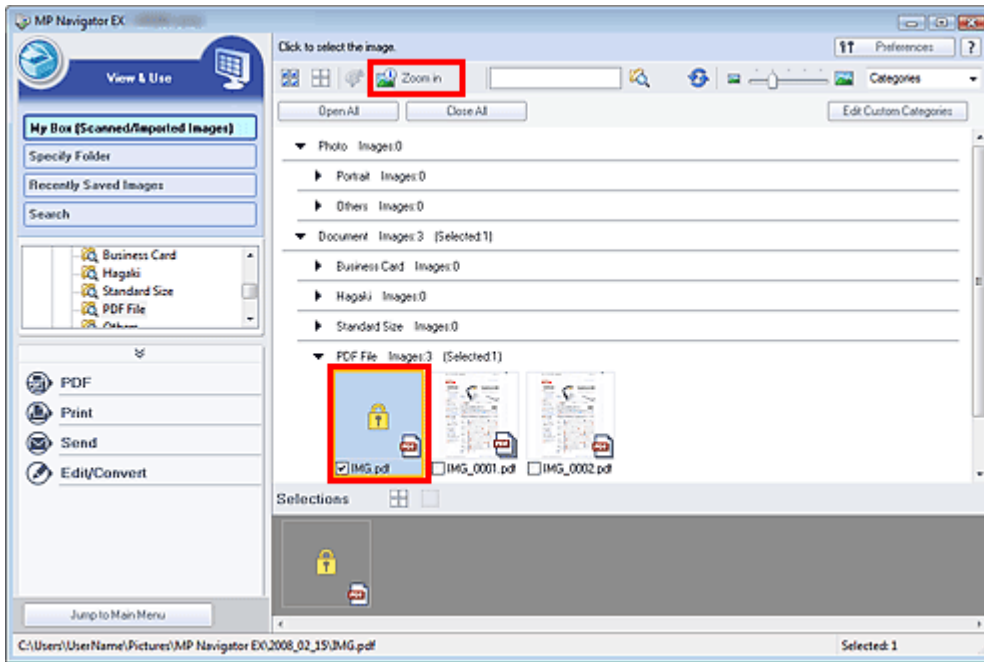


Not

- Yalnızca Belge Açma Parolası (Document Open Password) gerekir. İzin Parolası (Permissions Password) gerekmez.
- Yakınlaştır (Zoom in) iletişim kutusu bir kilit simgesi ile birlikte açılırsa, Parolayı Girin'i (Enter Password) tıklayın.

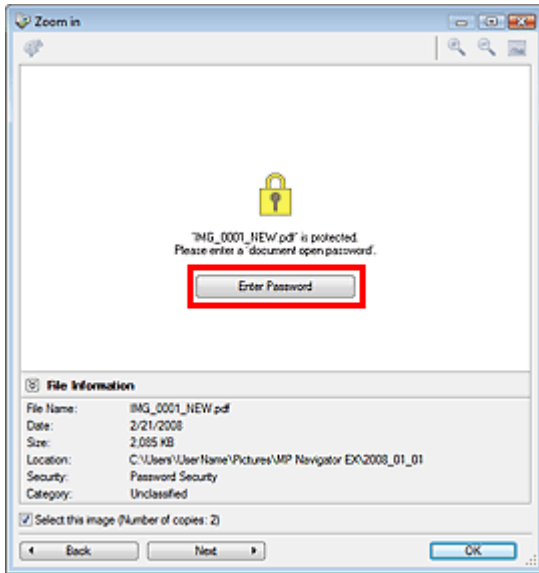

2. Parola (Password) iletişim kutusu açılır. Parolayı girin ve Tamam'ı (OK) tıklayın.

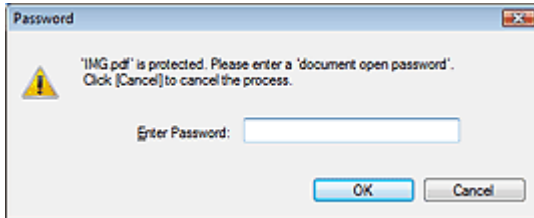


PDF dosyası Yakınlaştır (Zoom in) iletişim kutusunda açılır.

Önemli

- Yakınlaştır (Zoom in) iletişim kutusunu kapattıktan sonra dosyayı yeniden açmak için parolayı yeniden girin.


Dosya Düzenlemek veya Yazdırmak için Parola (İzin Parolası (Permissions Password)) Girme

1. Grntl Kİln (View & Use) penceresinde PDF dosyalarını seçin PDF'yi veya Yazdır'ı (Print) tıklayın.

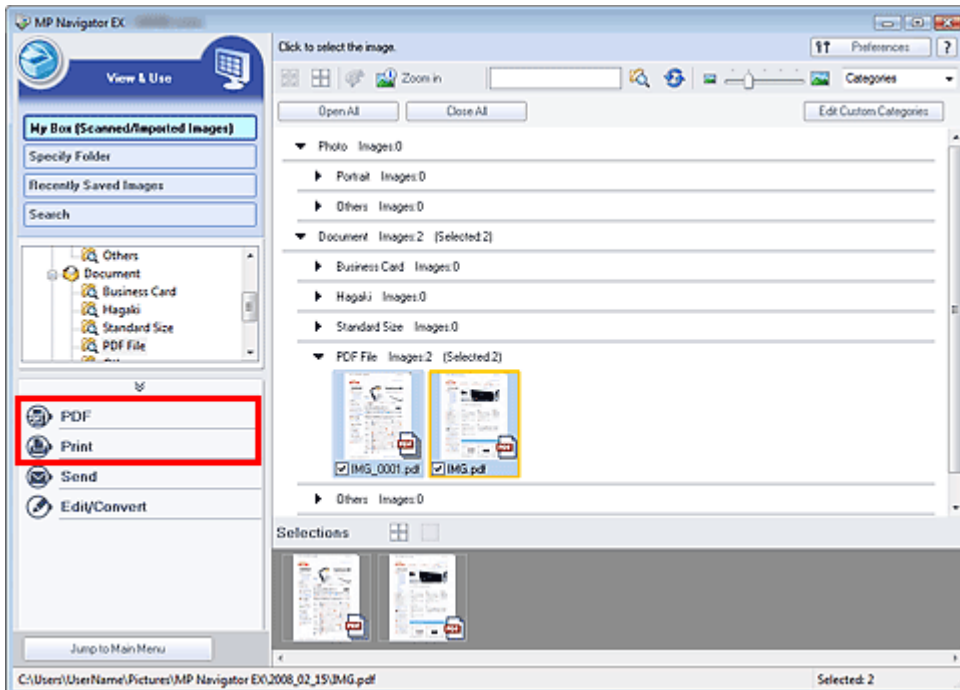

2. PDF dosyası oluşturmak veya düzenlemek için, listeden PDF dosyası Oluştur/ Düzenle'yi (Create/Edit PDF file) seçin. Dosyayı yazdırmak için Belge Yazdır'ı (Print Document) tıklatın.

Parola (Password) iletişim kutusunda, parolayı girmeniz istenir.

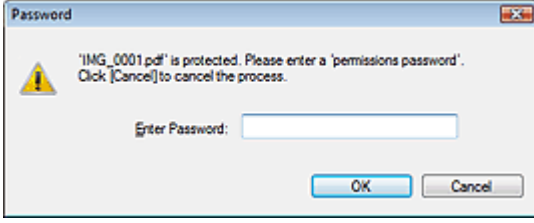

Önemli

- Belge Açma Parolası (Document Open Password) da ayarlanmışsa, Belge Açma Parolası (Document Open Password) gerekir, sonra da İzin Parolası (Permissions Password) gerekir.

3. Parolayı girin ve Tamam'ı (OK) tıklatın.

İlgili iletişim kutusu açılır.

Önemli

- Parola korumalı bir PDF dosyası düzenlenirse, parolalar silinir. Parolaları yeniden ayarlayın.
➔ [PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)

İlgili Konu

- [PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları

MP Navigator EX Ekranları

MP Navigator EX ekranları ve işlevleri hakkında bilgi edinin.

Belge veya Resim Tara/İçe Aktar (Scan/Import Documents or Images) Sekmesi

➡ Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) Ekranı (Tara/İçe Aktar (Scan/Import) Penceresi)

- Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu (Fotoğraflar/Belgeler (Photos/Documents))
- Kaydet (Save) İletişim Kutusu
- PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) İletişim Kutusu

Bilgisayarınızdaki Resimleri Görüntüleyin ve Kullanın (View & Use Images on Your Computer) Sekmesi

➡ Grntl KİIn (View & Use) Penceresi

- PDF dosyası Oluştur/Düzenle (Create/Edit PDF file) Penceresi
- Belge Yazdır (Print Document) İletişim Kutusu
- Fotoğraf Yazdır (Print Photo) İletişim Kutusu
- E-posta ile gönder (Send via E-mail) İletişim Kutusu
- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) Penceresi

Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) Sekmesi / Tek Tıklatma Modu Ekranı

- ➡ Kaydet (Save) İletişim Kutusu (Tek Tıklatma Modu Ekranı)
- ➡ Kopyala (Copy) İletişim Kutusu
- ➡ Yazdır (Print) İletişim Kutusu
- ➡ Posta (Mail) İletişim Kutusu
- ➡ OCR İletişim Kutusu
- ➡ Tara (Scan) İletişim Kutusu
- ➡ PDF İletişim Kutusu

Tercihler (Preferences) İletişim Kutusu

- ➡ Genel (General) Sekmesi
- ➡ Tarayıcı Düğmesi Ayarları (Scanner Button Settings) Sekmesi

Başa dön↑


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Gezinme Modu Ekranı

Gezinme Modu Ekranı

Bu, MP Navigator EX'in başlangıç ekranlarından biridir.

Her sekmei görüntülemek için ekranın üst tarafındaki simgenin üzerine gelin. Yapmak istediğiniz işleme göre ilgili sekmei kullanın.

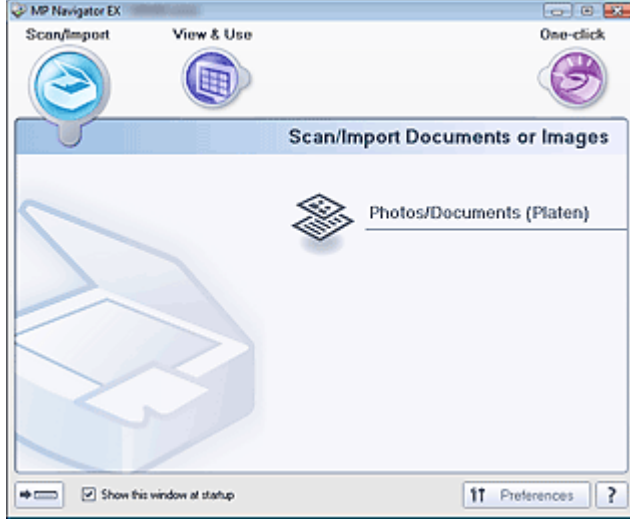

- **Tara/İçe Aktar (Scan/Import)**

Fotoğraf ve Belge Tarama.

➡ [Belge veya Resim Tara/İçe Aktar \(Scan/Import Documents or Images\) Sekmesi](#)

- **Görntü Kılın (View & Use)**

Bilgisayara kaydedilmiş resimleri açabilir ve bunları yazdırabilir veya e-postaya ilıştirebilirsiniz. Makineyle birlikte verilen bir uygulamayı kullanarak da düzenleyebilirsiniz.

➡ [Bilgisayarınızdaki Resimleri Görüntüleyin ve Kullanın \(View & Use Images on your Computer\) Sekmesi](#)

- **Tek tıklatma (One-click)**

İlgili simgeyi tıklatarak tarama, kaydetme, yazdırma gibi bir çok işlemi bir defada yapabilirsiniz.

➡ [Tek Tıklatma ile Özel Tarama \(Custom Scan with One-click\) Sekmesi](#)

- **(Mod Değıştir (Switch Mode))**

Tek Tıklatma Moduna geçiş yapın. Tek Tıklatma Modu'nda ilgili simgeyi tıklatarak tarama, kaydetme, yazdırma gibi bir çok işlemi bir defada yapabilirsiniz.

➡ [Tek Tıklatma Modu Ekranı](#)

- **Başlangıçta bu pencereyi göster (Show this window at startup)**

Başlatma sırasında Ana Menüü açmak için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu seçilmezse, son kullanılan ekran görünür.

- **Preference** **Tercihler (Preferences)**

Tercihler (Preferences) iletişim kutusu açılır. Tercihler (Preferences) iletişim kutusunda, MP Navigator EX işlevleri için gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz.

➡ [Tercihler \(Preferences\) İletişim Kutusu](#)

- **(Kılavuz (Guide))**

Bu kılavuzu açar.

[Başa dön](#)


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Belge veya Resim Tara/İçe Aktar (Scan/Import Documents or Images) Sekmesi

Belge veya Resim Tara/İçe Aktar (Scan/Import Documents or Images) Sekmesi

Belge veya Resim Tara/İçe Aktar (Scan/Import Documents or Images) sekmesini görüntülemek için Gezinme Modu ekranında Tara/İçe Aktar (Scan/Import) seçeneğinin üzerine gelin.

Fotoğraf ve Belge Tarama.

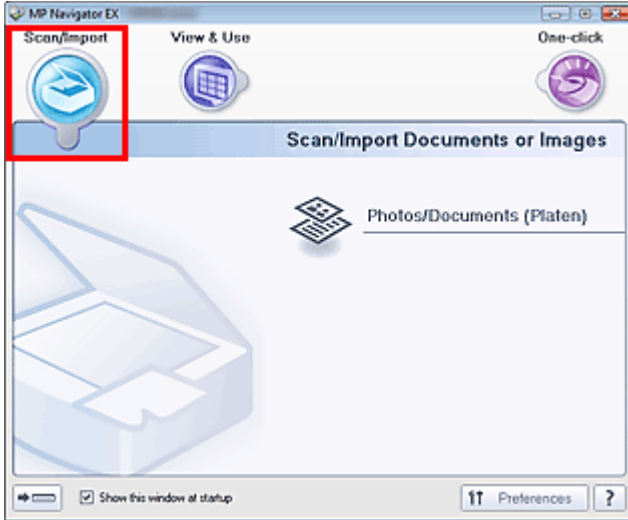

- **Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen))**

Tara/İçe Aktar (Scan/Import) penceresini açar. Plakaya yerleştirilen fotoğraf ve belgeleri tarayın.

➔ **Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) Ekranı (Tara/İçe Aktar (Scan/Import) Penceresi)**

- **(Mod Değiştir (Switch Mode))**

Tek Tıklatma Modu ekranına geçiş yapın. Tek Tıklatma Modu ekranında ilgili simgeyi tıklayarak tarama, kaydetme, yazdırma gibi bir çok işlemi bir defada yapabilirsiniz.

➔ **Tek Tıklatma Modu Ekranı**

- **Başlangıçta bu pencereyi göster (Show this window at startup)**

Başlatma sırasında Ana Menüü açmak için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu seçilmezse, son kullanılan ekran görünür.

- **Preferences Tercihler (Preferences)**

Tercihler (Preferences) iletişim kutusu açılır. Tercihler (Preferences) iletişim kutusunda, MP Navigator EX işlevleri için gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz.

➔ **Tercihler (Preferences) İletişim Kutusu**

- **(Kılavuz (Guide))**

Bu kılavuzu açar.

[Başa dön](#)


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Bilgisayarınızdaki Resimleri Görüntüleyin ve Kullanın (View & Use Images on your Computer) Sekmesi

Bilgisayarınızdaki Resimleri Görüntüleyin ve Kullanın (View & Use Images on your Computer) Sekmesi

Bilgisayarınızdaki Resimleri Görüntüleyin ve Kullanın (View & Use Images on your Computer) sekmesini görüntülemek için Gezinme Modu ekranında Grntl Kİln (View & Use) üzerine gelin.

Bilgisayara kaydedilmiş resimleri açabilir ve bunları yazdırabilir veya e-postaya ilıřtirebilirsiniz. Makineyle birlikte verilen bir uygulamayı kullanarak da düzenleyebilirsiniz.

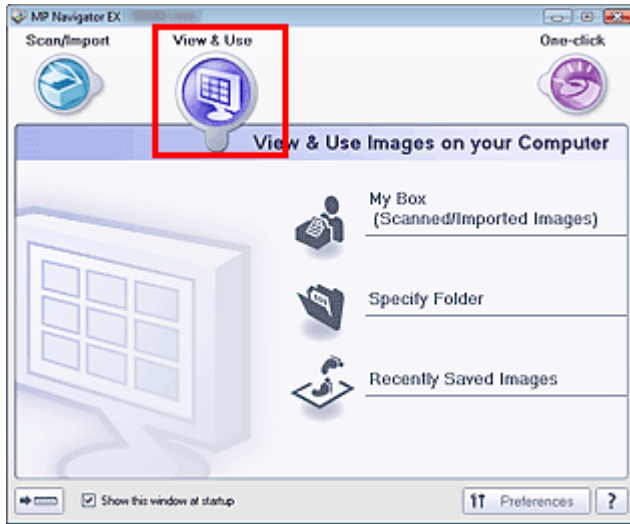

- **Kutum (Taranan/İçe Aktrln Rsmİlr) (My Box (Scanned/Imported Images))**

Grntl Kİln (View & Use) penceresini Kutum (Taranan/İçe Aktarılan Resimler) (My Box(Scanned/Imported Images)) seğıli olarak açar.

Kutum'da (My Box) kaydedilen resimleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Kutum (My Box), MP Navigator EX ile taranan resimlerin kaydedildiğı belirli bir klasördür.



Not

- Ařağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.
Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü
Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü
Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü

- **Klasör Belirt (Specify Folder)**

Grntl Kİln (View & Use) penceresini Klasör Belirt (Specify Folder) seğıli olarak açar.

Belirli klasörlerde kaydedilen resimleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

- **Son Kaydedilen Resimler (Recently Saved Images)**

Grntl Kİln (View & Use) penceresini Son Kaydedilen Resimler (Recently Saved Images) seğıli olarak açar.

"Tarandı/İçe Aktarıldı", "E-postaya Eklendi" veya "Uygulamaya Gönderildi" durumunda olan resimleri açıp kullanabilirsiniz.



Not

- Grntl Kİln (View & Use) penceresiyle ilgili ayrıntılar için bkz. " [Grntl Kİln \(View & Use\) Penceresi](#) ".



- **(Mod Değıřtir (Switch Mode))**

Tek Tıklatma Moduna geğıř yapın.Tek Tıklatma Modu'nda ilgili simgeyi tıklatarak tarama, kaydetme, yazdırma gibi bir çok işlemi bir defada yapabilirsiniz.

→ [Tek Tıklatma Modu Ekranı](#)

- **Başlangıçta bu pencereyi göster (Show this window at startup)**

Başlatma sırasında Ana Menüü açmak için bu onay kutusunu seğıin. Bu onay kutusu seğılmezse, son kullanılan ekran görünür.

- Preferences **Tercihler (Preferences)**

Tercihler (Preferences) iletişim kutusu açılır. Tercihler (Preferences) iletişim kutusunda, MP Navigator EX işlevleri için gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz.

➔ [Tercihler \(Preferences\) İletişim Kutusu](#)

- **(Kılavuz (Guide))**

Bu kılavuzu açar.

İlgili Konu

► [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

[Başa dön](#)↑


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) Sekmesi

Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) Sekmesi

Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) sekmesini görüntülemek için Gezinme Modu ekranında Tek tıklatma (One-click) seçeneği üzerine gelin.

İlgili simgeyi tıklayarak tarama, kaydetme, yazdırma gibi bir çok işlemi bir defada yapabilirsiniz.

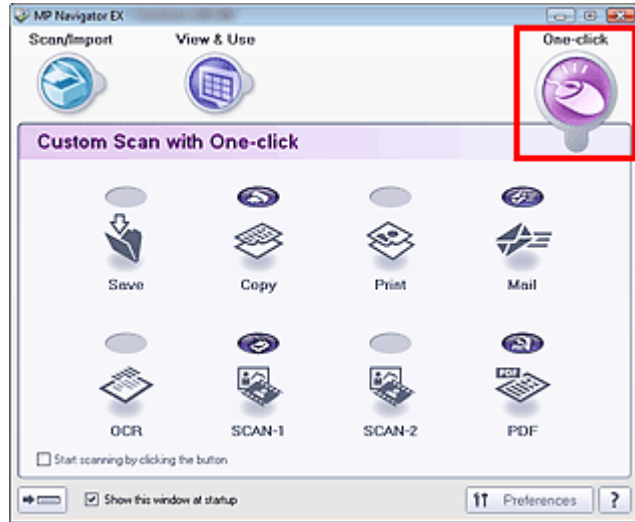

- **Kaydet (Save)**

Belgeleri tarayın ve kaydedin. Belge türü otomatik olarak algılanır. Dosya biçimi otomatik olarak ayarlanır. Dosyalar bilgisayara kaydedilir.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ayarlarını belirtebileceğiniz Kaydet (Save) iletişim kutusu açılır.

➔ **Kaydet (Save) İletişim Kutusu (Tek Tıklatma Modu Ekranı)**

- **Kopyala (Copy)**

Belgeleri tarayın ve yazdırın.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ayarlarını belirtebileceğiniz Kopyala (Copy) iletişim kutusu açılır.

➔ **Kopyala (Copy) İletişim Kutusu**

- **Yazdır (Print)**

Kağıt, yazdırma yöntemi, boyut vb. belirttikten sonra belgeleri tarayın ve yazdırın.

Basılı fotoğrafları kopyalamak/büyütmek istediğinizde bu yöntem kullanışlıdır.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ayarlarını belirtebileceğiniz Yazdır (Print) iletişim kutusu açılır.

➔ **Yazdır (Print) İletişim Kutusu**

- **Posta**

Belge veya fotoğrafları tarayıp e-posta mesajına ekleyin.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ve e-posta yazılım programı ayarlarını belirtebileceğiniz Posta (Mail) iletişim kutusu açılır.

➔ **Posta (Mail) İletişim Kutusu**

- **OCR (OCR)**

Metin belgelerini tarar ve görüntüdeki metni ayıklayıp Not Defteri'nde (Windows'ta bulunur) görüntüler.

Bu simgeyi tıklattığınızda, OCR (OCR) iletişim kutusu açılır, burada tarama/kaydetme ayarlarını belirtebilirsiniz.

➔ **OCR (OCR) İletişim Kutusu**



Önemli

- Ayrıntılı yordamlar için ilgili uygulamanın el kitabına başvurun.

- **TARA-1/TARA-2 (SCAN-1/SCAN-2)**

Belgeleri tarayıp belirtilen uygulamada açın. Belge türü otomatik olarak algılanır. Varsayılan olarak, ArcSoft PhotoStudio TARA-2'ye (SCAN-2) atanır.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ve uygulama ayarlarını belirtebileceğiniz Tara (Scan) iletişim kutusu açılır.

➔Tara (Scan) İletişim Kutusu



Önemli

- Ayrıntılı yordamlar için ilgili uygulamanın el kitabına başvurun.

• PDF (PDF)

Belgeleri tarayın ve PDF dosyası olarak kaydedin.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ve uygulama ayarlarını belirtebileceğiniz PDF (PDF) iletişim kutusu açılır.

➔PDF (PDF) İletişim Kutusu



Önemli

- Ayrıntılı yordamlar için ilgili uygulamanın el kitabına başvurun.



• KOPYALA düğmesi

Bu simge makinedeki KOPYALA düğmesine (Tarayıcı Düğmesi) atanmış MP Navigator EX işlevini gösterir. Atanan işlevin üzerinde KOPYALA düğmesi simgesi görünür.



• TARA düğmesi

Bu simge makinedeki TARA düğmesine (Tarayıcı Düğmesi) atanmış MP Navigator EX işlevini gösterir. Atanan işlevin üzerinde TARA düğmesi simgesi görünür.



• E-POSTA düğmesi

Bu simge makinedeki E-POSTA düğmesine (Tarayıcı Düğmesi) atanmış MP Navigator EX işlevini gösterir. Atanan işlevin üzerinde E-POSTA düğmesi simgesi görünür..



• PDF Düğmesi

Bu simge makinedeki PDF Düğmesine (Tarayıcı Düğmesi) atanmış MP Navigator EX işlevini gösterir. Atanan işlevin üzerinde PDF Düğmesi simgesi görünür.

• Düğmeyi tıklatarak taramaya başlayın (Start scanning by clicking the button)

Bu onay kutusunu seçin ve hemen taramaya başlamak için simgeyi tıklatın.



• (Mod Değiştir (Switch Mode))

Tek Tıklatma Moduna geçin. Tek tıklatma Modu ekranı görünür.

➔Tek Tıklatma Modu Ekranı

• Başlangıçta bu pencereyi göster (Show this window at startup)

Başlatma sırasında Ana Menüü açmak için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu seçilmezse, son kullanılan ekran görünür.



Preferences

• Tercihler (Preferences)

Tercihler (Preferences) iletişim kutusu açılır. Tercihler (Preferences) iletişim kutusunda, MP Navigator EX işlevleri için gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz.

➔Tercihler (Preferences) İletişim Kutusu



• (Kılavuz (Guide))

Bu kılavuzu açar.



Önemli

- Kaydet (Save) TARA-1/TARA-2 (SCAN-1/SCAN-2) veya yazdır (Print) iletişim kutusunda Belge Türü'nü (Document Type) Otomatik Modu (Auto Mode) olarak ayarlıyken tarama yaparken aşağıdaki kısıtlamalar geçerli olur.
Taradıktan sonra resimdeki metni ayıklayıp düzenlenebilir metne dönüştürebilmek için Belge Türü'nü (Document Type) (Otomatik Modu'ndan (Auto Mode) farklı olarak belirtin.

İlgili Konu

► Tek Tıklatmayla Kolay Tarama


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) Ekranı (Tara/İçe Aktar (Scan/Import) Penceresi)

Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) Ekranı (Tara/İçe Aktar (Scan/Import) Penceresi)

Gezinme Modu ekranında Tara/İçe Aktar'ın (Scan/Import) üzerine gelip Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) seçeneğini tıklatın.

Belgeleri Plaka camından taramak için bu ekranı açın.

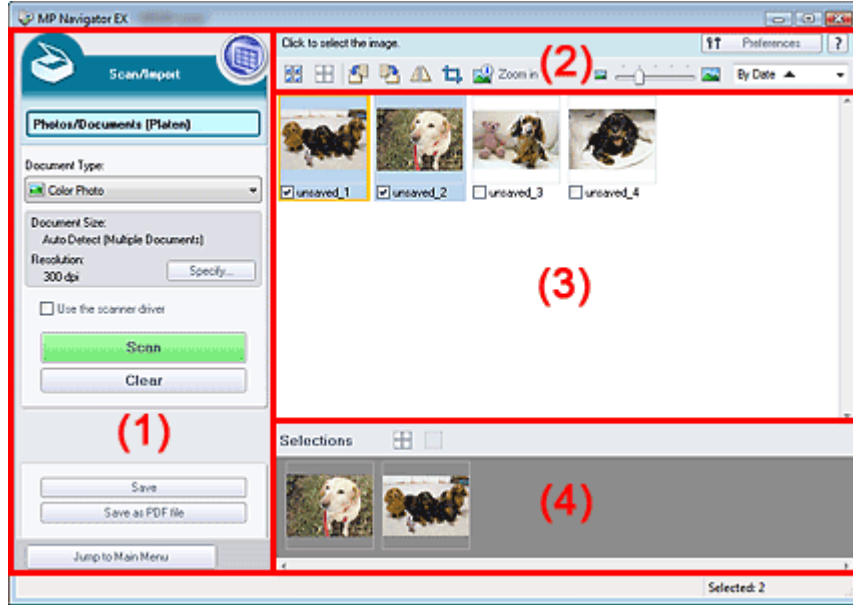

- (1) Ayarlar ve İşlem Düğmeleri
- (2) Araç Çubuğu
- (3) Küçük Resim (Thumbnail) Penceresi
- (4) Seçili Resimler Alanı

Ayarlar ve İşlem Düğmeleri

-  (Grntl Kİln)
Bilgisayarınıza kaydedilen resimleri ve PDF dosyalarını açmak istediğinizde bunu tıklatın. Grntl Kİln (View & Use) penceresi açılır.
➡ Grntl Kİln (View & Use) Penceresi
- **Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen))**
Fotoğraf, belge, dergi ve diğer basılı malzemeleri taramak için kullanılan ekranı görüntüler.
- **Belge Türü (Document Type)**
Taranacak belgenin türünü seçin.
Fotoğraf tarama: Renkli Fotoğraf (Color Photo) veya Siyah Beyaz Fotoğraf (Black and White Photo)
Metin belgesi tarama: Renkli Belge (Color Document), Siyah Beyaz Belge (Black and White Document) veya Metin(OCR) (Text(OCR))
Dergi tarama: Dergi(Renkli) (Magazine(Color))

Önemli

- Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver) seçili olduğunda, Belge Türü'nü (Document Type) seçemezsiniz.

Belirt... (Specify...)

Belge boyutunu, çözünürlüğünü ve diğer gelişmiş tarama ayarlarını belirtin.

➡ Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu (Fotoğraflar/Belgeler (Photos/Documents))

Önemli

- Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver) seçili olduğunda Belirt... (Specify...) kullanılamaz.

- **Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver)**

ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) kullanarak taramak istediğinizde bu onay kutusunu seçin. Belgeleri tararken resimleri düzeltmek ve renkleri ayarlamak için ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) kullanın.

- **Tara (Scan)**

Tarama başlatılıyor.



Not

- Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver) onay kutusunu seçtiğinizde bu düğme Tarayıcı Sürücüsünü Aç (Open Scanner Driver) olarak değişir.

- **Tarayıcı Sürücüsünü Aç (Open Scanner Driver)**

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) başlar.

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranları hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. " [ScanGear \(Tarayıcı Sürücüsü\) Ekranları](#)".



Not

- Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver) onay kutusunun seçimini kaldırdığınızda bu düğme Tara (Scan) olarak değişir.

- **Temizle (Clear)**

Küçük Resim penceresindeki tüm resimleri silin.



Önemli

- Bilgisayara kaydedilmeyen resimler silinecektir. Temizle'yi (Clear) tıklatmadan önce önemli resimleri korumak amacıyla bilgisayara kaydetmek için Kaydet'i (Save) veya diğer yöntemleri kullanın.

- **Kaydet (Save)**

Seçilen resimleri kaydedin. [Kaydet \(Save\) İletişim Kutusu](#)'nu açmak için tıklatın ve kaydetme ayarlarını belirtin.

- **PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file)**

Seçilen resimleri PDF dosyaları olarak kaydedin. [PDF dosyası olarak kaydet \(Save as PDF file\) İletişim Kutusu](#)'nu açmak için tıklatın ve kaydetme ayarlarını belirtin.

[Jump to Main Menu](#)

Ana Menüye Atla (Jump to Main Menu)

Ana Menüye Atla.

Araç Çubuğu



Preferences

Tercihler (Preferences)

Tercihler (Preferences) iletişim kutusu açılır. Tercihler (Preferences) iletişim kutusunda, MP Navigator EX işlevleri için gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz.

➔ [Tercihler \(Preferences\) İletişim Kutusu](#)



(Kılavuz (Guide))

Bu kılavuzu açar.

- **Düzenleme Araçları**



(Tümünü Seç)

Küçük Resim penceresindeki tüm resimleri seçer.



(Tümünü İptal Et)

Küçük Resim penceresindeki tüm resim seçimlerini iptal eder.



(Sola Döndür)

Hedef resmi (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) saatin aksi yönünde 90 derece döndürür.

-  **(Sağa Döndür)**
Hedef resmi (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) saatin yönünde 90 derece döndürür.
-  **(Ters Çevir)**
Hedef resmi (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) yatay olarak ters çevirir.
-  **(Düzeltilme)**
Küçük Resim penceresindeki hedef resmi (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) düzeltir. Düzeltme işlemi, bir fotoğrafta tutmak istediğiniz alanı seçerek kalanını atma işlemidir. Kırp (Crop) penceresini açmak için bu düğmeyi tıklatıp düzeltme çerçevesini belirtin.
-  **Yakınlaştır (Zoom in)**
Hedef resmi (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) büyütür. Resmi çift tıklatarak da büyütebilirsiniz.
-  **(Görüntü Boyutu)**
Küçük Resim penceresindeki resimlerin boyutunu değiştirir.
-  **(Sıralama ölçütü (Sort by))**
Küçük Resim penceresindeki resimleri kategoriye veya tarihe göre (artan veya azalan düzende) sıralar.

Küçük Resim (Thumbnail) Penceresi

- **Küçük Resim (Thumbnail) Penceresi**

Plakadan taranan resimler görüntülenir.

Bir resmin onay kutusunu seçtiğinizde, resim Seçili Resimler alanında görünür.



Önemli

- Resimleri görüntülemek için yeterli bellek olmadığında küçük resimler "?" şeklinde görünebilir.

Resimler Kategoriler'e (Categories) Göre Sıralandığında

-  **Tümünü Aç (Open All)**
Tüm resimleri görüntüler.
-  **Tümünü Kapat (Close All)**
Tüm resimleri gizler.

Seçili Resimler Alanı

-  **(Tümünü İptal Et)**
Seçili Resimler alanındaki tüm resimlerin seçimini iptal eder.
-  **(Seçimi İptal Et)**
Seçili Resimler alanındaki hedef resim seçimini (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) iptal eder.
- **Seçili Resimler Alanı**
Küçük Resim penceresinde seçilen resimler görüntülenir.

İlgili Konu

- Fotoğraf ve Belge Tarama

[Başa dön](#) ↑


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu (Fotoğraflar/Belgeler)

Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu (Fotoğraflar/Belgeler)

Tara/İçe Aktar (Scan/Import) penceresinde Belirt...'i (Specify...) tıklattığınızda Tarama Ayarları (Scan Settings) iletişim kutusu açılır.

Tarama Ayarları (Scan Settings) iletişim kutusunda, gelişmiş tarama ayarları yapabilirsiniz.

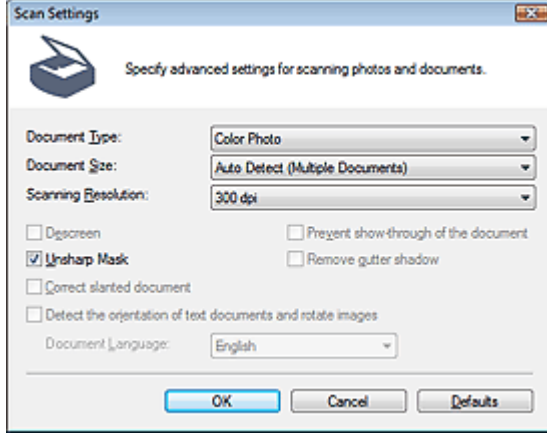

• Belge Türü (Document Type)

Taranacak belgenin türünü seçin.

Fotoğraf tarama: Renkli Fotoğraf (Color Photo) veya Siyah Beyaz Fotoğraf (Black and White Photo)

Metin belgesi tarama: Renkli Belge (Color Document), Siyah Beyaz Belge (Black and White Document) veya Metin(OCR) (Text(OCR))

Dergi tarama: Dergi(Renkli) (Magazine(Color))



Önemli


- Tarama işleminin doğru olması için taranacak belgeyle eşleşen bir belge türü seçin.

• Belge Boyutu (Document Size)

Taranacak belgenin boyutunu seçin.

Özel'i (Custom) seçtiğinizde, belge boyutunu belirtebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir.

Birimler'i (Units) seçin, Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) girip Tamam'ı (OK) tıklatın.

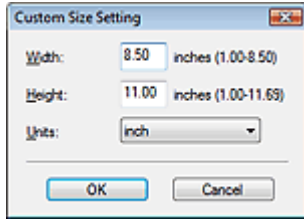

Önemli

- Otomatik Algılama'yı (Auto Detect) seçtiğinizde, resim doğru konumda ve boyutta taranamayabilir. Bu durumda, boyutu gerçek belge boyutu (A4, Letter, vb.) olarak değiştirin ve belgenin bir köşesini Plakanın ok işaretli köşesiyle hizalayın. Belgeleri yerleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Belgeleri Yerleştirme](#)".
- Belge Türü (Document Type) Metin(OCR) (Text(OCR)) olduğunda Otomatik Algılama (Birden Fazla Belge) (Auto Detect(Multiple Documents)) veya Otomatik Algılama (Auto Detect) öğesini seçemezsiniz.

• Tarama Çözünürlüğü (Scanning Resolution)

Belgelerin taranacağı çözünürlüğü seçin.

➡ Çözünürlük



Not

- Belge Türü (Document Type), Metin(OCR) (Text(OCR)) olduğunda aşağıdaki tarama çözünürlükleri belirtilebilir.

300 dpi / 400 dpi

• Perdelemeyi Kaldırma (Descreen)

Harelenme desenlerini azaltmak için bu onay kutusunu seçin.

Yazdırılan fotoğraflar ve resimler ince noktalar koleksiyonu olarak görüntülenir. Harelenme noktalarının birbirleriyle etkileşime girebildiği bir durumdur ve resimde düzensiz derecelenme ve çizgi desenine neden olabilir. Perdelemeyi Kaldırma, bu harelenme etkisini azaltmak için kullanılan bir işlemdir.

Önemli

- Belge Türü (Document Type), Renkli Fotoğraf (Color Photo), Siyah Beyaz Fotoğraf (Black and White Photo) veya Metin(OCR) (Text(OCR)) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.

Not

- Perdelemeyi Kaldırma (Descreen) etkin olduğunda tarama işlemi normalden uzun sürer.

• Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask)

Nesnelerin dış hatlarını vurgulayıp resmi netleştirmek için bu onay kutusunu seçin.

Önemli

- Belge Türü (Document Type), Metin(OCR) (Text(OCR)) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.

• Belgenin arkasının görünmesini önle (Prevent show-through of the document)

Bir belgedeki metni netleştirmek veya gazetelerdeki arkasını göstermeyi azaltmak için bu onay kutusunu seçin.

Önemli

- Belge Türü (Document Type), Renkli Fotoğraf (Color Photo), Siyah Beyaz Fotoğraf (Black and White Photo) veya Metin(OCR) (Text(OCR)) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.
- Belge Türü (Document Type) metin belgesi olduğunda ve taranan resimde belgenin arkası görünüyorsa bu onay kutusunu seçin.

• Cilt payı gölgesini kaldır (Remove gutter shadow)

Açık kitapçıklar taranırken sayfalar arasında görünen gölgeleri düzeltmek için bu onay kutusunu seçin.

Önemli

- Belgeyi plaka üzerindeki işaretlere doğru şekilde hizalayın.
- Cilt payı gölgesi yalnızca Belge Boyutu (Document Size) bir standart boyuta ayarlandığında düzeltilebilir.
- Belge Boyutu (Document Size) ayarı Otomatik Algılama (Auto Detect), Otomatik Algılama (Birden Fazla Belge) (Auto Detect (Multiple Documents)) veya Birleştirme Yardımcısı (Stitch-assist) olarak ayarlandığında bu onay kutusunu seçemezsiniz.

Not

- Standart olmayan boyutta tararken veya özel kırpma çerçeveleri ayarlanmışsa, cilt payı gölgelerini düzeltmek için ScanGear'ın Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesini kullanın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Resim Ayarları \(Image Settings\)](#)" içindeki Cilt Yeri Gölgesini Düzeltme (Gutter Shadow Correction) konusu (ScanGear'ın Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesi).

• Eğik belgeyi düzelt (Correct slanted document)

Taranan metni algılayıp belge açısını düzeltmek için (-0,1 ve -10 derece veya +0,1 ve +10 derece arasında) bu onay kutusunu seçin.

Önemli

- Belge Türü (Document Type) ayarı Renkli Fotoğraf (Color Photo) veya Siyah Beyaz Fotoğraf (Black and White Photo) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.
- Belge boyutu (Document Size) ayarı Birleştirme Yardımcısı (Stitch Assist) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.
- Aşağıdaki türden belgelerin eğikliği, metin doğru algılanamadığından düzeltilemez.
 - Metin satırlarının 10 dereceden daha eğri olduğu veya her satırda açının değiştiği belgeler
 - Hem dikey, hem de yatay metinlerin yer aldığı belgeler
 - Aşırı büyük veya küçük yazı tipinin kullanıldığı belgeler
 - Çok az metin olan belgeler
 - Şekil/resim veya el yazısı metin barındıran belgeler
 - Hem dikey, hem de yatay satırların yer aldığı belgeler (tablolar)

**Not**

- Eğik belgeyi düzelt (Correct slanted document) etkinleştirildiğinde tarama işlemi normalden uzun sürer.

- **Metin belgelerinin yönünü algıla ve resimleri döndür (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

Taranan metinden belge yönünü algılayıp taranan resmi doğru yöne döndürmek için bu onay kutusunu işaretleyin. Belge Dili (Document Language) alanından taranacak belgenin dilini seçin.

**Önemli**

- Belge Türü (Document Type) ayarı Renkli Fotoğraf (Color Photo) veya Siyah Beyaz Fotoğraf (Black and White Photo) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.
- Belge boyutu (Document Size) ayarı Birleştirme Yardımcısı (Stitch Assist) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.
- Belge diline bağlı olarak bu işlev düzgün çalışmayabilir. Yalnızca Belge Dili'nden (Document Language) seçilebilen dillerle yazılmış metin belgeleri desteklenir.
- Aşağıdaki türden belgelerin yönü, metin doğru algılanmadığından düzeltilemez. Bu durumda, Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) Ekranı (Tara/İçe Aktar (Scan/Import) Penceresi) Küçük Resim penceresindeki taranan resmi seçin ve Düzenleme Araçları ile döndürün.
 - Çözünürlük 300 - 600 dpi aralığının dışında
 - Yazı tipi boyutu 8 - 48 punto aralığının dışında
 - Özel yazı tipleri, efektler, italik yazılar veya el yazısı metin barındıran belgeler
 - Desenli arka plana sahip belgeler

**Not**

- Metin belgelerinin yönünü algıla ve resimleri döndür (Detect the orientation of text documents and rotate images) etkin olduğunda tarama işlemi normalden uzun sürer.

- **Belge Dili (Document Language)**

Taranacak belgenin dilini seçin.

**Önemli**

- Belge Türü (Document Type) ayarı Renkli Fotoğraf (Color Photo) veya Siyah Beyaz Fotoğraf (Black and White Photo) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.
- Belge boyutu (Document Size) ayarı Birleştirme Yardımcısı (Stitch Assist) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.

- **Varsayılanlar (Defaults)**

Varsayılan ayarları geri yükler.

[Başa dön](#)


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Kaydet (Save) İletişim kutusu

Kaydet (Save) İletişim Kutusu

Tara/İçe Aktar (Scan/Import) penceresinde Kaydet'i (Save) tıklattığınızda Kaydet (Save) iletişim kutusu açılır.

Kaydet (Save) iletişim kutusunda resimleri bilgisayara kaydetme ayarlarını yapabilirsiniz.

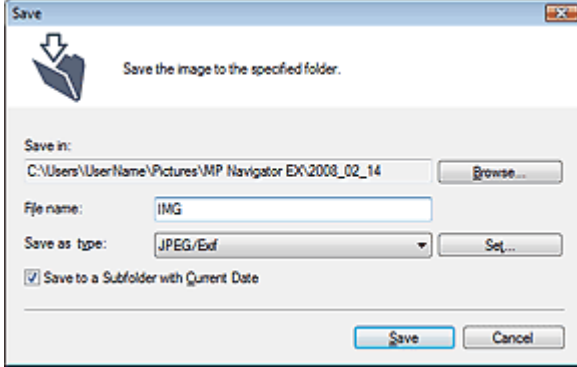

- **Kayıt yeri (Save in)**

Taranan resimlerin kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklayıp başka bir klasör belirtin.

Aşağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.

Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü

Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü

Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü

- **Dosya adı (File name)**

Taranacak resmin dosya adını girin (en çok 32 karakter). Birden fazla dosya kaydedildiğinde her dosya adına dört basamak iliştilir.

- **Kayıt türü (Save as type)**

Taranmış resimleri kaydetmek için bir dosya türü seçin.

JPEG/Exif, TIFF veya BMP'yi seçin.

**Önemli**

- Belge Türü (Document Type) Metin(OCR) (Text(OCR)) olduğunda JPEG/Exif'i seçemezsiniz.

- **Ayarla... (Set...)**

JPEG dosyaları için bir sıkıştırma türü belirtebilirsiniz.

Yüksek(Düşük Sıkıştırma) (High(Low Compression)), Standart (Standard) veya Düşük(Yüksek Sıkıştırma)'yı (Low(High Compression)) seçin.

**Önemli**

- Bu ayar yalnızca, Kayıt türü (Save as type), JPEG/Exif olduğunda kullanılabilir.

- **Geçerli Tarihle bir Alt Klasöre Kaydet (Save to a Subfolder with Current Date)**

Kayıt yeri (Save in) alanında belirtilen klasör içinde günün tarihiyle bir alt klasör oluşturup, içe aktarılan dosyaları buraya kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. "2008_01_01" (Yıl_Ay_Tarih) gibi adlandırılmış bir alt klasör oluşturulur.

Bu onay kutusu seçilmezse, dosyalar doğrudan Kayıt yeri'nde (Save in) belirtilen klasöre kaydedilir.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > PDF Dosyası Olarak Kaydet (Save As PDF File) İletişim Kutusu


PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) İletişim Kutusu

PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusunda, taranan resimleri PDF dosyaları olarak kaydetmeyle ilgili gelişmiş ayarları yapabilirsiniz. Birden fazla belgeyi tek bir PDF dosyası olarak kaydedebilir veya MP Navigator EX ile oluşturulan bir PDF dosyasına sayfa ekleyebilirsiniz.


Önemli

- Dikey ve yatay yönlerde 10501 piksel veya daha yüksek çözünürlükte taranmış resimleri kaydedemezsiniz.

Tara/içe Aktar (Scan/Import) penceresinde PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) tıklatıldığında açılan iletişim kutusu

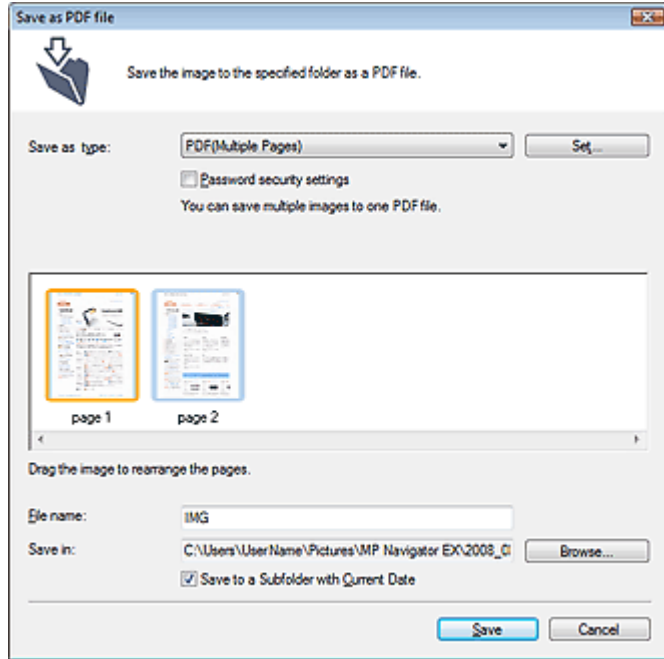

PDF dosyası Oluştur/Düzenle (Create/Edit PDF file) penceresinde Seçili Sayfaları Kaydet (Save Selected Pages) veya Tüm Sayfaları Kaydet (Save All Pages) tıklatıldığında açılan iletişim kutusu

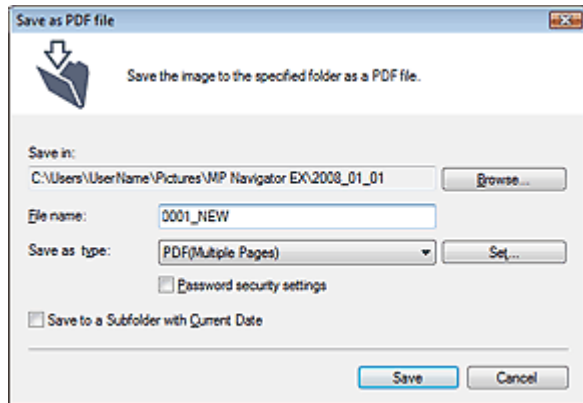

• Kayıt türü (Save as type)

Taranmış resimleri kaydetmek için bir PDF dosyası türü seçin.

• PDF

Seçilen resimleri birer PDF dosyası olarak kaydedin.

• PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages))

Tek PDF dosyasına birden fazla resim kaydedin.

**Önemli**

- Birden çok sayfa seçildiğinde PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages)) görüntülenir.

• PDF(Sayfa Ekle) (PDF(Add Page))

Taranan resimleri bir PDF dosyasına ekleyin. Resimler PDF dosyasının sonuna eklenir. Resimlerin eklendiği PDF dosyasının sayfalarını yeniden sıralayamazsınız.

**Önemli**

- Resimler yalnızca MP Navigator EX ile oluşturulan PDF dosyalarına eklenebilir. Diğer uygulamalarla oluşturulmuş PDF dosyalarını belirtemezsiniz. Diğer uygulamalarda düzenlenen PDF dosyaları da belirtilemez.
- Parola korumalı bir PDF dosyası düzenlenirse, parolalar silinir. Parolaları yeniden ayarlayın.
➡ [PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)

• Ayarla... (Set...)

PDF dosyaları oluşturmayla ilgili gelişmiş ayarlar yapın.
Ayrıntılı bilgi için bkz. "[PDF Ayarları \(PDF Settings\) İletişim Kutusu](#)".

• Parola güvenliği ayarları (Password security settings)

Oluşturulan PDF dosyalarını açma, düzenleme ve yazdırma parolalarını ayarlayabileceğiniz Parola Güvenliği - Ayarlar (Password Security -Settings) iletişim kutusunu seçin.

➡ [PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)

• Şuraya ekle (Add to)

Bu, Kayıt türü (Save as type) için PDF(Sayfa Ekle) (PDF(Add Page)) seçeneğini belirlediğinizde ve resimlerin ekleneceği PDF dosyasını belirttiğinizde görüntülenir. Dosyayı değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklatıp başka bir dosya belirtin.

**Önemli**

- Resimler yalnızca MP Navigator EX ile oluşturulan PDF dosyalarına eklenebilir. Diğer uygulamalarla oluşturulmuş PDF dosyalarını belirtemezsiniz. Diğer uygulamalarda düzenlenen PDF dosyaları da belirtilemez.

• Dosya adı (File name)

Taranacak resmin dosya adını girin (en çok 32 karakter). Birden fazla dosya kaydedildiğinde her dosya adına dört basamak iliştilir.

• Kayıt yeri (Save in)

PDF dosyalarının kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklatıp başka bir klasör belirtin.

Aşağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.

Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü

Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü

Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü

• Geçerli Tarihle bir Alt Klasöre Kaydet (Save to a Subfolder with Current Date)

Kayıt yeri (Save in) alanında belirtilen klasör içinde günün tarihiyle bir alt klasör oluşturup, içe aktarılan dosyaları buraya kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. "2008_01_01" (Yıl_Ay_Tarih) gibi adlandırılmış bir alt klasör oluşturulur.

Bu onay kutusu seçilmezse, dosyalar doğrudan Kayıt yeri'nde (Save in) belirtilen klasöre kaydedilir.


[Başa dön](#) ↗

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > PDF Ayarları (PDF Settings) İletişim Kutusu

PDF Ayarları (PDF Settings) İletişim Kutusu

PDF Ayarları (PDF Settings) iletişim kutusunda, PDF sıkıştırma türünü ve PDF dosyaları oluşturmak için diğer gelişmiş ayarları belirtebilirsiniz.

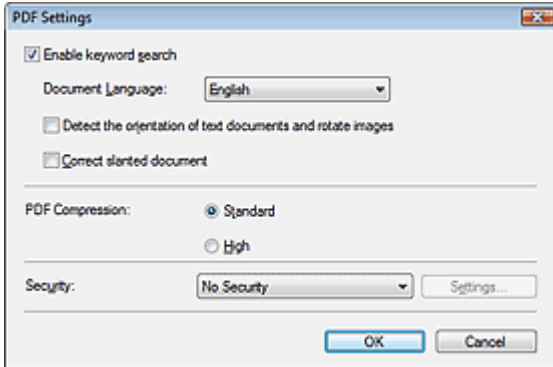

- **Anahtar sözcük aramayı etkinleştir (Enable keyword search)**

Bir belgedeki karakterleri metin verilerine dönüştürmek için bu onay kutusunu işaretleyin. Böylece, anahtar sözcüğe göre kolay arama yapılabilir.

- **Belge Dili (Document Language)**

Taranacak belgenin dilini seçin.

- **Metin belgelerinin yönünü algıla ve resimleri döndür (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

Taranan metinden belgenin yönünü algılamak ve taranan resmi doğru yöne döndürmek için bu onay kutusunu işaretleyin.

Önemli

- Belge diline bağlı olarak bu işlev düzgün çalışmayabilir. Yalnızca Belge Dili'nden (Document Language) seçilebilen dillerle yazılmış metin belgeleri desteklenir.
- Aşağıdaki türden belgelerin yönü, metin doğru algılanamadığından düzeltilemez.
 - Çözünürlük 300 - 600 dpi aralığının dışında
 - Yazı tipi boyutu 8 - 48 punto aralığının dışında
 - Özel yazı tipleri, efektler, italik yazılar veya el yazısı metin barındıran belgeler
 - Desenli arka plana sahip belgeler

- **Eğik belgeyi düzelt (Correct slanted document)**

Taranan metni algılayıp belge açısını düzeltmek için (-0,1 ve -10 derece veya +0,1 ve +10 derece arasında) bu onay kutusunu seçin.

Önemli

- Aşağıdaki türden belgelerin eğikliği, metin doğru algılanamadığından düzeltilemez.
 - Metin satırlarının 10 dereceden daha eğri olduğu veya her satırda açının değiştiği belgeler
 - Hem dikey, hem de yatay metinlerin yer aldığı belgeler
 - Aşırı büyük veya küçük yazı tipinin kullanıldığı belgeler
 - Çok az metin olan belgeler
 - Şekil/resim veya el yazısı metin barındıran belgeler
 - Hem dikey, hem de yatay satırların yer aldığı belgeler (tablolar)

- **PDF Sıkıştırma (PDF Compression)**

Kaydetmek için bir sıkıştırma türü seçin.

- **Standart (Standard)**

Normal olarak bu ayarı seçmeniz önerilir.

- **Yüksek (High)**

Kaydederken dosya boyutunu sıkıştırarak, ağınız/sunucunuz üzerindeki yükü azaltmanıza olanak verir.

**Not**

- Aşağıdaki resimler yüksek verimlilikle sıkıştırılabilir.
- 75 dpi ile 600 dpi aralığında çözünürlüklere sahip resimler

• Güvenlik (Security)

Oluşturulan PDF dosyalarını açmak, düzenlemek ve yazdırmak için parolalar ayarlar.



Önemli

- Bu işlevi kullanabilmek için Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 veya daha yeni sürümü gerekir.
- Tek Tıklatma Modu ekranı veya makine üzerindeki Tarayıcı Düğmesi kullanılarak tarama yapılırken resimler tarandıktan sonra otomatik olarak kaydedildiğinde bu işlev kullanılamaz.



Not

- Parola Güvenliği'ni (Password Security) seçin ve Parola Güvenliği - Ayarlar (Password Security - Settings) iletişim kutusunda parolaları ayarlayın.
➡ [PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)

[Başa dön](#) ↗

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Grntl Kİln (View & Use) Penceresi


Grntl Kİln (View & Use) Penceresi

Gezinme Modu ekranında Grntl Kİln (View & Use) seçeneğinin üzerine gelin ve Kutum (Taranan/İçe Aktrln Rsmİlr) (My Box (Scanned/Imported Images)), Klasör Belirt (Specify Folder) veya Son Kaydedİlen Resimler'i (Recently Saved Images) tİklatİn.

Taranan resimleri veya bilgisayara kaydedİlmİş resimleri görüntülemek veya kullanmak İçin bu pencereyi açİn.

Önemli

- PDF dosyaları İçin, yalnızca MP Navigator EX ile oluřturulan dosyalar görüntülenir. Bařka uygulamalarla oluřturulan PDF dosyalarını görüntüleyemezsiniz. Diğerk uygulamalarda düzenlenen PDF dosyaları da görüntülenemez.

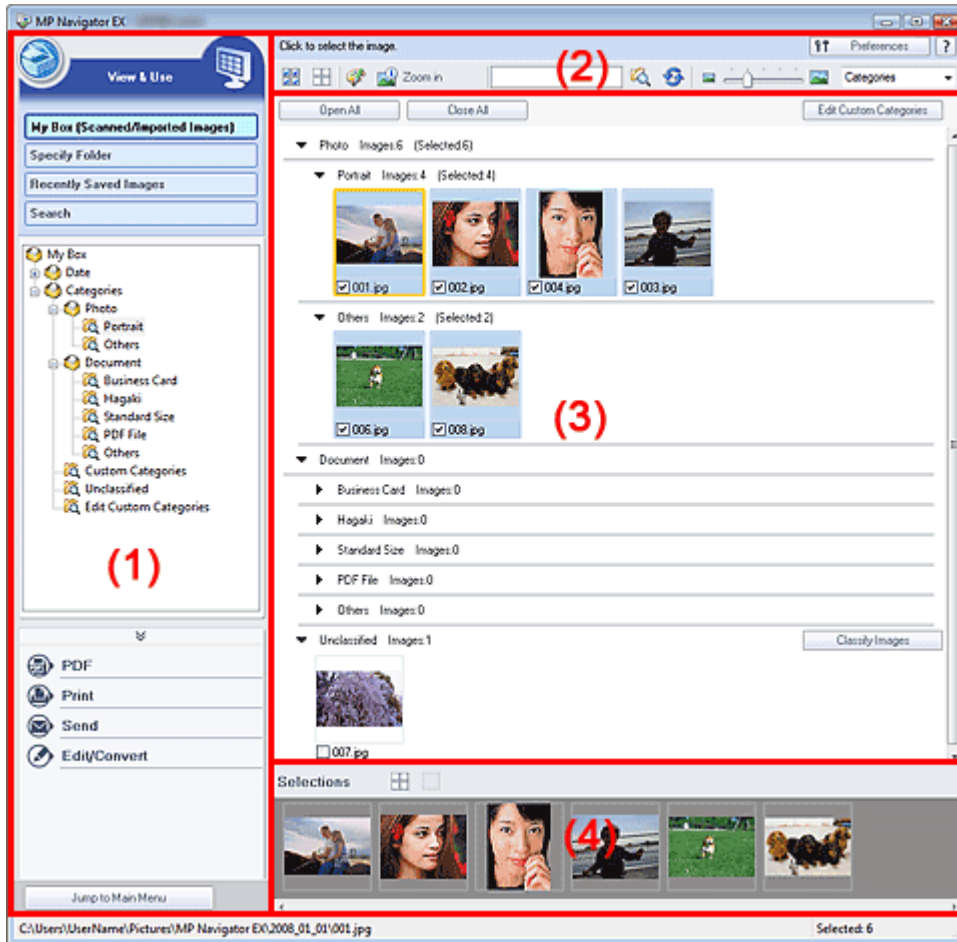

- (1) Ayarlar ve İşlem Düğmeleri
- (2) Araç Çubuğu
- (3) Küçük Resim (Thumbnail) Penceresi
- (4) Seçili Resimler Alanı

Ayarlar ve İşlem Düğmeleri



• Tara/İçe Aktar (Scan/Import)

Fotoğraf, belge, dergi ve diğerk basılı malzemeleri taramak istediğinizde bunu tİklatİn. Tara/İçe Aktar (Scan/Import) penceresi açılır.

➡ Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) Ekranı (Tara/İçe Aktar (Scan/Import) Penceresi)

• Kutum (Taranan/İçe Aktrln Rsmİlr) (My Box (Scanned/Imported Images))

Kutum'da (My Box) resim klasörlerini (yıl, yıl/ay ve yıl/ay/gün ve kategori olarak gruplandırılmıř) ağaç görünümünde görüntüler. Sağdaki Küçük Resim penceresinde içeriğini görüntülemek üzere bir

klasörü seçin.

Resim tarihi, tarama, çekilme veya güncelleştirme tarihidir.

- **Klasör Belirt (Specify Folder)**

Tüm sabit diskleri ve klasörleri ağaç görünümünde görüntüler. Sağdaki Küçük Resim penceresinde, içindeki resimleri görüntülemek üzere bir klasörü seçin.

- **Son Kaydedilen Resimler (Recently Saved Images)**

Son zamanlarda "Tarandı/İçe Aktarıldı", "E-postaya Eklendi" veya "Uygulamaya Gönderildi" durumunda olan resimler ağaç görünümünde tarihe göre görüntülenir. Sağdaki Küçük Resim penceresinde resimleri tarihe göre görüntülemek için bir Yıl/Ay/Gün klasörünü seçin. Resim tarihi, tarama veya gönderme tarihidir.

- **Ara (Search)**

Gelişmiş arama seçenekleri açılır.

➔ [Resim Arama](#)

- **Görev Düğmesi Alanı**

Seçili resimlerle ne yapacağınızı belirtin. Her düğme hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

➔ [PDF Dosyaları Oluşturma/Düzenleme](#)

➔ [Belge Yazdırma](#)

➔ [Fotoğrafları Yazdırma](#)

➔ [E-Posta Aracılığıyla Gönderme](#)

➔ [Dosyaları Düzenleme](#)



Not

- Görev Düğmesi alanındaki düğmeler, ilgili uygulamalar yüklenmişse görüntülenir.

[Jump to Main Menu](#)

Ana Menüye Atla (Jump to Main Menu)

Ana Menüye Atla.

Araç Çubuğu

- **Tercihler (Preferences)**

Tercihler (Preferences) iletişim kutusu açılır. Tercihler (Preferences) iletişim kutusunda, MP Navigator EX işlevleri için gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz.

➔ [Tercihler \(Preferences\) İletişim Kutusu](#)

- **(Kılavuz (Guide))**

Bu kılavuzu açar.

- **Düzenleme Araçları**

- **(Tümünü Seç)**

Küçük Resim penceresindeki tüm resimleri seçer.

- **(Tümünü İptal Et)**

Küçük Resim penceresindeki tüm resim seçimlerini iptal eder.

- **(Resim Düzeltme/Geliştirme)**

Hedef resmi (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) düzeltmenize olanak tanır. Resimleri düzeltebileceğiniz/geliştirebileceğiniz ve parlaklık, kontrast vb. ayarlar yapabileceğiniz, Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini açmak için bu düğmeyi tıklayın.



Önemli

- Resim düzeltme/geliştirme PDF dosyalarına veya ikili biçimdeki siyah beyaz dosyalara uygulanamaz.



Not

- Ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Resimleri Düzelt/Geliştir \(Correct/Enhance Images\) Penceresi](#)".

- **Yakınlaştır (Zoom in)**

Hedef resmi (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) büyütür. Resmi çift tıklatarak da büyütebilirsiniz. PDF dosyası seçtiğinizde tüm sayfaları kontrol edebilirsiniz. Dosya adı, tarihi, boyutu ve güvenlik ayarı gibi dosya bilgilerini de kontrol edebilirsiniz. Belge Açma Parolası (Document Open Password) ayarlanmış PDF dosyalarında bir kilit simgesi görünür.



Not

- Parola korumalı dosyaları açmak için, bkz. "[Parola Korumalı PDF Dosyalarını Açma/Düzenleme](#)".



(Ara)

Aramak istediğiniz resmin dosya adında, Exif bilgilerinde veya PDF metninde bulunan bir

sözcük veya cümle girin ve düğmesini tıklayın. Exif bilgileri için, Oluşturma Aracı (Maker), Model, Açıklama (Description) ve Kullanıcı Açıklaması (User Comment) alanlarında bulunan metin aranır.



Not

- Resimleri Kutum (Taranan/İçe Aktarılan Resimler)'da (My Box (Scanned/Imported Images)), Son Kaydedilen Resimler'de (Recently Saved Images) veya seçili bir klasör ve alt klasörlerinde arayın.



(Yenile)

Küçük Resim penceresinin içeriğini yeniler.



(Görüntü Boyutu)

Küçük Resim penceresindeki resimlerin boyutunu değiştirir.



(Sıralama ölçütü (Sort by))

Küçük Resim penceresindeki resimleri kategoriye , tarihe (artan veya azalan düzende) veya ada göre (artan veya azalan düzende) sıralar. Yalnızca Kutum (Taranan/İçe Aktarılan Resimler)'da (My Box (Scanned/Imported Images)) veya Klasör Belirt (Specify Folder) görüntülendiğinde kategoriye göre sıralanabilir.

Küçük Resim (Thumbnail) Penceresi

• Küçük Resim (Thumbnail) Penceresi

Plakadan taranan resimler görüntülenir.

Bir resmin onay kutusunu seçtiğinizde, resim Seçili Resimler alanında görünür.



Önemli

- Belge Açma Parolası (Document Open Password) ayarlanmış PDF dosyalarında bir kilit simgesi görünür.
- Aşağıdaki durumlarda resimler "?" şeklinde görünebilir.
 - Desteklenmeyen resimler açıldığında
 - Dosya boyutu çok büyük olup, resmi görüntülemek için yeterli bellek olmadığında
 - Dosya bozuk olduğunda
- Parola korumalı PDF dosyalarını açabilmek için Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 veya daha yeni sürümü gerekir.

Resimler Kategoriler'e (Categories) Göre Sıralandığında


Plakadan taranan resimler kategoriye göre görüntülenir.



Not

- Bazı resimler doğru algılanmayabilir ve bu yüzden yanlış kategorilerde sınıflandırılabilir. Bu durumda, bir resmi bir kategoriden diğerine taşımak için sürükleyip bırakın.

• Kategori adı Resimleri: N (Seçili: n)

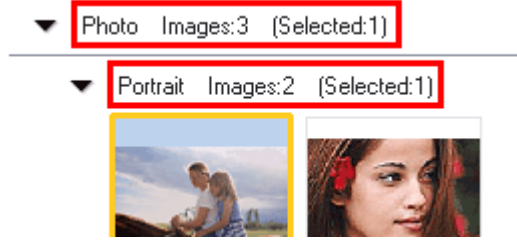

- **Kategori adı**

Aşağıdaki kategoriler sağlanmıştır.

Fotoğraflar (Photos) : Portre (Portrait), Diğerleri (Others)

Belgeler (Documents) : Kartvizit (Business Card), Hagaki, Standart Boyut (Standard Size), PDF-Dosyası (PDF File), Diğerleri (Others)

Özel kategoriler: Özel kategorilerinizi görüntüler.

Sınıflandırılmamış (Unclassified): Henüz sınıflandırılmamış resimleri görüntüler.

- **Resim: N**

Kategoride sınıflandırılan resim sayısı görüntülenir.

- **(Seçili: n)**

Onay kutusu seçili resim sayısı görüntülenir.



Not

- Bu bölüm yalnızca bir veya daha fazla resim seçildiğinde görüntülenir.

- **Open All** **Tümünü Aç (Open All)**

Tüm resimleri görüntüler.

- **Close All** **Tümünü Kapat (Close All)**

Tüm resimleri gizler.

- **Edit Custom Categories** **Özel Kategorileri Düzenle (Edit Custom Categories)**

Kutum (Taranan/İçe Aktarılan Resimler) (My Box (Scanned/Imported Images)) veya Klasör Belirt (Specify Folder) görüntülendiğinde, Özel Kategorileri Düzenle (Edit Custom Categories) iletişim kutusunu açın.

Özel Kategorileri Düzenle (Edit Custom Categories) iletişim kutusunda, Özel Kategoriler'de (Custom Categories) görüntülenen kategorileri ekleyebilir ve silebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için bkz. "[Resimleri Kategoriler Şeklinde Sınıflandırma](#)".

- **Classify Images** **Resimleri Sınıflandır (Classify Images)**

Sabit disk sürücülerinden içe aktarılan resimler Sınıflandırılmamış (Unclassified) altında görünür.

Resimleri otomatik olarak sınıflandırmak için Resimleri Sınıflandır (Classify Images) tıklanın.

Bu düğme yalnızca Kutum (Taranan/İçe Aktarılan Resimler) (My Box (Scanned/Imported Images)) veya Klasör Belirt (Specify Folder) görüntülendiğinde görüntülenir.



Not

- Sınıflandırılacak çok resim varsa sınıflandırma uzun zaman alabilir.

Seçili Resimler Alanı

- **(Tümünü İptal Et)**

Seçili Resimler alanındaki tüm resimlerin seçimini iptal eder.

- **(Seçimi İptal Et)**

Seçili Resimler alanındaki hedef resim seçimini (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) iptal eder.

- **Seçili Resimler Alanı**

Küçük Resim penceresinde seçilen resimler görüntülenir.

İlgili Konu

► [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > PDF dosyası Oluştur/Düzenle (Create/Edit PDF file) Penceresi


PDF dosyası Oluştur/Düzenle (Create/Edit PDF file) Penceresi

Grntl Kİln (View & Use) penceresinde PDF'yi tıklatın ve sonra PDF dosyası Oluştur/Düzenle (Create/Edit PDF file) penceresini açmak için PDF dosyası Oluştur/Düzenle'yi (Create/Edit PDF file) tıklatın.

PDF dosyası Oluştur/Düzenle (Create/Edit PDF file) penceresinde, MP Navigator EX ile oluşturulan PDF dosyalarına sayfa ekleyip silebilir ve sayfaların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

Önemli

- Dikey ve yatay yönlerde 10501 piksel veya daha yüksek çözünürlükte taranmış resimleri kaydedemezsiniz.
- Parola korumalı bir PDF dosyası düzenlenirse, parolalar silinir.Parolaları yeniden ayarlayın.
➔ [PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)

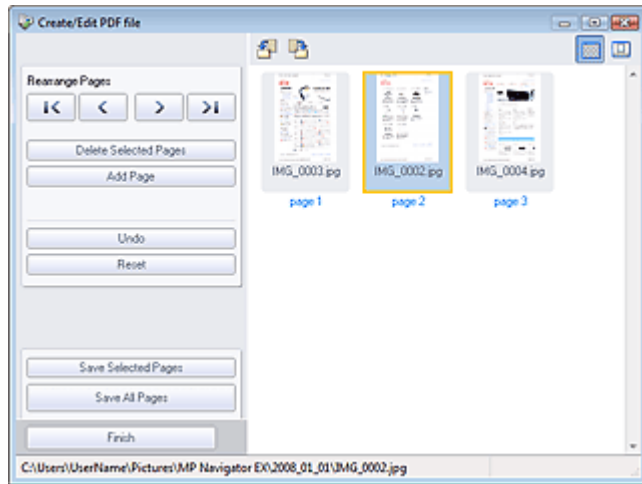**• Sayfaları Yeniden Düzenle (Rearrange Pages)**

Seçili resmi (turuncuyla dış hatları belirtilmiş) taşıyabilirsiniz.



- Seçili resmi en üste taşır.



- Seçili resmi bir sayfa yukarıya taşır.



- Seçili resmi bir sayfa aşağıya taşır.



- Seçili resmi en sona taşır.

**Not**

- Resmi sürükleyip bırakarak da sırayı yeniden düzenleyebilirsiniz.

• Seçili Sayfaları Sil (Delete Selected Pages)

Seçili resmi siler.

• Sayfa Ekle (Add Page)

Varolan bir PDF dosyasını seçmenize ve eklemenize olanak tanır.

**Not**

- Parola korumalı PDF dosyası eklemek için parola gerekir.

• Geri Al (Undo)

Yapılan son değişikliği iptal eder.

- **Sıfırla (Reset)**

Yapılan tüm değişiklikleri iptal eder.

- **Seçili Sayfaları Kaydet (Save Selected Pages)**

PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusu açılır. Kaydetme ayarlarını belirtin. Yalnızca seçili sayfa kaydedilir.



Not

- Birden fazla sayfa seçildiğinde, çok sayfalı bir PDF dosyası oluşturulur.
- PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusu hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. " [PDF dosyası olarak kaydet \(Save as PDF file\) İletişim Kutusu](#) ".

- **Tüm Sayfaları Kaydet (Save All Pages)**

PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusu açılır. Kaydetme ayarlarını belirtin. Listedeki tüm PDF dosyaları tek PDF dosyası olarak kaydedilir.

- **Son (Finish)**

PDF dosyası Oluştur/Düzenle (Create/Edit PDF file) penceresini kapatır.

- **Araç Çubuğu**



- **(Sola Döndür)**

Dosyayı saatin aksi yönde 90 derece döndürür.




- **(Sağa Döndür)**

Dosyayı saat yönünde 90 derece döndürür.



- **(Önizleme Modu)**

Önizleme Moduna geçiş yapar. Seçilen dosya Önizleme'de görüntülenir.

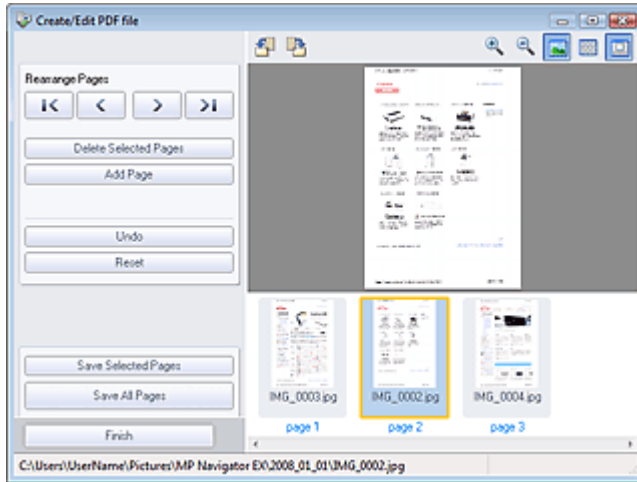

- **(Büyüt)**

Önizlemede görüntülenen resmi büyütür.



- **(Küçült)**

Önizlemede görüntülenen resmi küçültür.



- **(Tam ekran)**

Resmi Önizlemede tam boyutta görüntülenecek şekilde büyütür veya küçültür.



- **(Küçük Resim Modu)**

Küçük Resim Moduna geçiş yapar. Dosyaların küçük resimleri görüntülenir.

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Belge Yazdır (Print Document) İletişim Kutusu

Belge Yazdır (Print Document) İletişim Kutusu

Belge Yazdır (Print Document) iletişim kutusunu açmak için, Grnrl KlIn (View Use) penceresinde Yazdır'ı (Print) tıklatın ve ardından listede Belge Yazdır'ı (Print Document) tıklatın.


Belge Yazdır (Print Document) iletişim kutusunda, taranmış birden çok belge için gelişmiş ayarları bir kerede yapabilirsiniz.

Önemli

- Aşağıdaki ayarlar yalnızca ilgili işlevleri destekleyen Canon inkjet yazıcıda bulunur.
 - Kağıt Kaynağı (Paper Source)
 - Otomatik Dupleks (Auto Duplex)
 - Ortam Türü (Media Type)
 - Baskı Kalitesi (Print Quality)
 - Yoğunluk (Density)
 - Gri Tonlamalı Yazdırma (Grayscale Printing)
 - Yazdırmadan önce önizleme (Preview before printing)

Not

- Belge Yazdır (Print Document) iletişim kutusundaki ayar öğeleri yazıcıya göre değişir.

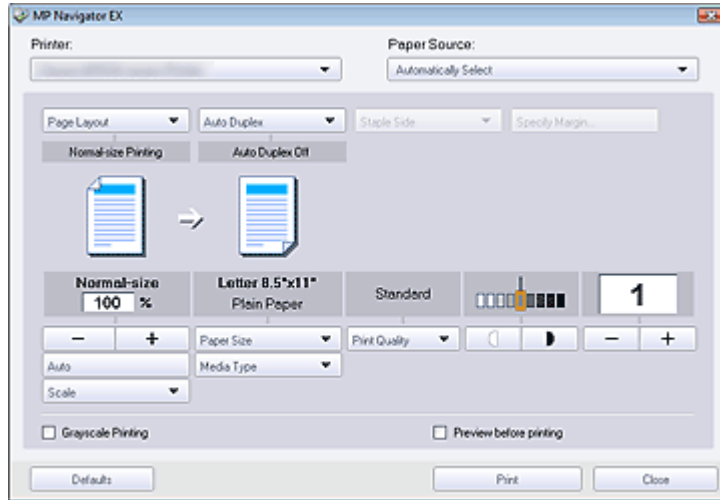

Yazıcı (Printer)

Kullanılacak yazıcıyı seçin.

Özellikler... (Properties...)

Seçili yazıcının gelişmiş ayar ekranını görüntüleyin.

Not

- Bu düğme Yazıcı (Printer) olarak Canon inkjet yazıcısı dışında bir yazıcı seçildiğinde görüntülenir.

Kağıt Kaynağı (Paper Source)

Kağıt kaynağını seçin.

Sayfa Düzeni (Page Layout)

Yazdırma türü seçin.

- **Normal Boyut Yazdırma (Normal-size Printing)**
Sayfa başına bir resim yazdırın.
- **Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing)**
Resimleri seçilen ölçekte (büyütülmüş veya küçültülmüş olarak) yazdırın.
- **Sayfaya Sığdır Yazdırma (Fit-to-Page Printing)**
Resmi kağıt boyutunda (büyütülmüş veya küçültülmüş olarak) yazdırın.
- **Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing)**
Resmi kenar boşluğu olmadan bir yaprak kağıdın tamamına yazdırın.

- **Sayfa Düzeni Yazdırma (2'li görünüm) (Page Layout Printing (2 on 1))**

İki resmi bir yaprak halinde yerleştirip yazdırın.

- **Sayfa Düzeni Yazdırma (4'lü görünüm) (Page Layout Printing (4 on 1))**

Dört resmi bir yaprak halinde yerleştirip yazdırın.

**Not**

- Aşağıdaki ayarlar yalnızca ilgili işlevleri destekleyen Canon inkjet yazıcıda bulunur.
 - Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing)
 - Sayfa Düzeni Yazdırma (2'li görünüm) (Page Layout Printing (2 on 1))
 - Sayfa Düzeni Yazdırma (4'lü görünüm) (Page Layout Printing (4 on 1))

- **Otomatik Dupleks (Auto Duplex)**

Kağıdın iki tarafına da otomatik olarak yazdırır.

- **Otomatik Dupleks (Auto Duplex)**

Yazıcının iki tarafa da otomatik olarak yazdırıp yazdırmayacağını seçer.

- **Zımbalama Tarafı (Staple Site)**

Listeden bir zımbalama tarafı seçmenize olanak verir.

- **Kenar Boşluğunu Belirt... (Specify Margin...)**

Kenar boşluğunun genişliğini belirtir (0 mm - 30 mm)

**Önemli**

- Sayfa Düzeni (Page Layout) Normal Boyut Yazdırma (Normal-size Printing) veya Ölçeklendirilmiş Yazdırma (Scaled Printing) olduğunda Otomatik Dupleks (Auto Duplex) görüntülenir ve Ortam Türü (Media Type) Düz Kağıt (Plain Paper) olduğunda kullanılabilir.
- Otomatik Dupleks Açık (Auto Duplex On) ayarlandığında Zımbalama Tarafı (Staple Side) ve Kenar Boşluğunu Belirt... (Specify Margin...) kullanılabilir.
- Kenar Boşluğunu Belirt... (Specify Margin...) ayarından dolayı sayfa bir sayfaya sığmıyorsa, belge yazdırmak için küçültülür.

- **Büyüt/Küçült (Enlarge/Reduce)**

Yazdırılacak resmi büyütür veya küçültür.



- %1'lik artışlı bir ölçek belirleyerek büyütülmüş veya küçültülmüş resmi yazdırın.

- **%100 Normal boyut (100% Normal-size)**

Resmi normal boyutta yazdırır.

- **Ölçek (Scale)**

Listeden bir ölçek seçin.

- **Otomatik (Auto)**

Ölçek, algılanan kağıdın genişliğine ve seçilen kağıt boyutuna göre otomatik olarak ayarlanır. Resim, boyutuna bağlı olarak 90 derece döndürülmüş olarak yazdırılabilir.

**Önemli**

- %100 Normal boyut'ta (100% Normal-size) bazı resimler, küçük veya bazı bölümleri kırılmış olarak yazdırılabilir. Bu durumda, yazdırmanın kağıt boyutuna göre yeniden boyutlandırılması için Otomatik'i (Auto) seçin.

- **Kağıt Boyutu (Paper Size)**

Yazdırma için kağıt boyutunu seçin.Boyutu yazıcıda ayarlı kağıdın boyutuna uygun yapın.

**Not**

- Seçilebilir kağıt boyutları seçili yazıcıya göre değişir.

- **Ortam Türü (Media Type)**

Yazdırma için kağıt türünü seçin. Kağıt türüne bağlı olarak baskı kalitesinde düzeltme yapılabilir.

**Not**

- Seçilebilir kağıt türleri seçili yazıcıya göre değişir.

- **Baskı Kalitesi (Print Quality)**

Baskı kalitesini seçin.

- **Yoğunluk (Density)**

Yazdırma yoğunluğunu seçmek için  veya  düğmesini tıklatın.

Belge Türü (Document Type) Metin(OCR) (Text(OCR)) ayarıyla taranan resimler için yoğunluk değiştirilemez.

- **Kopya sayısı (Copies)**

Yazdırılacak kopya sayısını seçmek için  veya  düğmesini tıklatın.

- **Gri Tonlamalı Yazdırma (Grayscale Printing)**

Belgeyi siyah beyaz yazdırmak için bu onay kutusunu seçin.

- **Yazdırmadan önce önizleme (Preview before printing)**

Yazdırmadan önce yazdırma sonucunu görüntülemek için bu onay kutusunu seçin.

- **Varsayılanlar (Defaults)**

Varsayılan ayarları geri yükler.

- **Yazdır (Print)**

Belirtilen ayarlarla yazdırmaya başlar.

**Not**

- Yazdırma sırasında iptal etmek için görev çubuğunda yazıcı simgesini seçip Yazdırmayı İptal Et'i (Cancel Printing) tıklatın.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı


Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Fotoğraf Yazdır (Print Photo) İletişim Kutusu

Fotoğraf Yazdır (Print Photo) İletişim Kutusu

Gmrl Kln (View & Use) penceresinde Yazdır'ı (Print) tıklatın ve ardından Fotoğraf Yazdır (Print Photo) iletişim kutusunu açmak için listeden Fotoğraf Yazdır'ı (Print Photo) tıklatın.

 Önemli

- PDF dosyaları yazdırılmaz.
- Aşağıdaki ayarlar yalnızca ilgili işlevleri destekleyen Canon inkjet yazıcıda bulunur.
 - Ortam Türü (Media Type)
 - Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing)
 - Canlı Fotoğraf (Vivid Photo)
 - Yazdırmadan önce önizleme (Preview before printing)

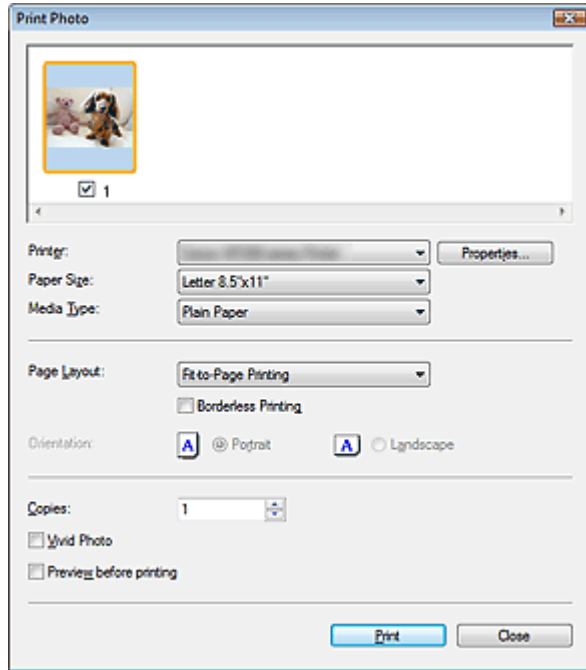
 Not

- Farklı bir pencerede görüntülemek için bir resmi çift tıklatın.

Yazıcı (Printer)

Kullanılacak yazıcıyı seçin.

Özellikler... (Properties...)

Seçili yazıcının gelişmiş ayar ekranını görüntüleyin.

Kağıt Boyutu (Paper Size)

Yazdırma için kağıt boyutunu seçin. Boyutu yazıcıda ayarlı kağıdın boyutuna uygun yapın.

Ortam Türü (Media Type)

Yazdırma için kağıt türünü seçin. Kağıt türüne bağlı olarak baskı kalitesinde düzeltme yapılabilir.

Sayfa Düzeni (Page Layout)

Yazdırma türü seçin.

Normal Boyut Yazdırma (Normal-size Printing)

Sayfa başına bir resim yazdırın.

Sayfaya Sığdır Yazdırma (Fit-to-Page Printing)

Resmi kağıt boyutunda (büyütülmüş veya küçültülmüş olarak) yazdırın.

Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing)

Resmi kenar boşluksuz olarak bir yaprak kağıdın tamamına yazdırmak için bu onay kutusunu seçin.

 Önemli

- Kenarlıksız Yazdırma'yı (Borderless Printing) seçtiğinizde Sayfa Düzeni (Page Layout) ayarı devre dışı kalır.

- **Yön (Orientation)**

Yazdırma yönünü belirtin.

**Önemli**

- Bu ayar yalnızca Sayfa Düzeni (Page Layout) Normal Boyut Yazdırma (Normal-size Printing) olduğunda kullanılabilir. Diğerleri için, resim kağıdın en/boy oranına göre otomatik olarak döndürülür.

- **Kopya sayısı (Copies)**

Yazdırılacak kopya sayısını belirtin.

- **Vivid Photo (Vivid Photo)**

Resmi canlı renklerle yazdırmak için bu onay kutusunu seçin.

- **Yazdırmadan önce önizleme (Preview before printing)**

Yazdırmadan önce yazdırma sonucunu görüntülemek için bu onay kutusunu seçin.

- **Yazdır (Print)**

Yazdırmaya başlar.

**Not**

- Yalnızca Önizleme penceresinde onay kutuları seçili olan resimler yazdırılır.

- **Kapat (Close)**

Fotoğrafı yazdırmadan iletişim kutusunu kapatır.

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > E-posta ile gönder (Send via E-mail) İletişim Kutusu


E-posta ile gönder (Send via E-mail) İletişim Kutusu

E-posta ile gönder (Send via E-mail) iletişim kutusunu açmak için, Grntl Kİln (View & Use) ekranında Gönder'i (Send) tıklatın ve listeden E-Postaya İliştir'i (Attach to E-mail) tıklatın.

E-posta ile gönder'de (Send via E-mail) e-postalara resim eklemek için gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz.

Önemli

- MP Navigator EX aşağıdaki e-posta yazılım programlarıyla uyumludur:
 - Windows Mail (Windows Vista)
 - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
 - Microsoft Outlook
 - EUDORA
 - Netscape Mail(Bir e-posta yazılım programı düzgün çalışmıyorsa, programın MAPI ayarının etkin olup olmadığını denetleyin. MAPI ayarını etkinleştirmek için e-posta yazılım programının el kitabına bakın.)

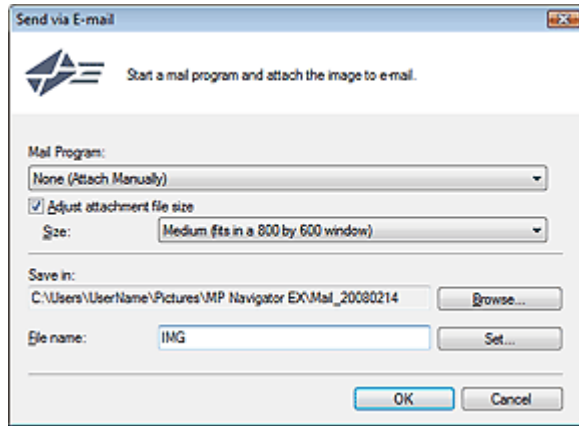**• Posta Programı (Mail Program)**

Gezinme Modu ekranındaki Tercihler (Preferences) kullanılarak ayarlanan e-posta yazılım programı görüntülenir. Kullanmak istediğiniz e-posta yazılım programını seçin.

• Ek dosya boyutunu ayarla (Adjust attachment file size)

Kayıt türü (Save as type) JPEG olduğunda, bu onay kutusunun seçilmesi resimleri yeniden boyutlandırmanıza olanak tanır. Boyut (Size) alanından bir boyut seçin.

• Kayıt yeri (Save in)

Resimlerin kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklatıp başka bir klasör belirtin. Boyutu değiştirilirse, boyutu değiştirilen resimler kaydedilir.

Aşağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.

Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü

Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü

Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü

• Dosya adı (File name)

İliştirilecek resmin dosya adını girin (en çok 32 karakter). Birden fazla dosya kaydedildiğinde her dosya adına dört basamak iliştilir.

• Ayarla... (Set...)

JPEG dosyaları için bir sıkıştırma türü belirtebilirsiniz.

Yüksek(Düşük Sıkıştırma) (High(Low Compression)), Standart (Standard) veya Düşük(Yüksek Sıkıştırma)'yı (Low(High Compression)) seçin.

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) Penceresi

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) Penceresi

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini açmak için Grntl KlIn (View & Use)

penceresindeki  (Resim Düzeltme/Geliştirme (Image Correction/Enhancement)) ögesini tıklatın veya Görev Düğmesi alanındaki Fotoğraf resimlerini düzelt'i (Fix photo images) tıklatın.

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresinde, resim düzeltme/geliştirme ve parlaklık/karşıtlık ayarı gibi gelişmiş ayarları yapabilirsiniz.

Ayrıca, karşılaştırma amacıyla özgün resmi ve düzeltilmiş resmi yan yana görüntüleyebilirsiniz.

Önemli

- Resim düzeltme/geliştirme PDF dosyalarına veya ikili biçimdeki siyah beyaz dosyalara uygulanamaz.

Not

- Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresi Araç Çubuğundaki veya Yakınlaştır (Zoom in) iletişim kutusundaki  (Resim Düzelt/Geliştir (Image Correction/Enhancement)) düğmesi tıklanarak da açılabilir.
- Büyük resimlerin düzeltilmesi biraz zaman alabilir.



(1) Görev Alanı

(2) Araç Çubuğu

Görev Alanı


Otomatik (Auto) ve El İle (Manual) sekmelerinde kullanılabilir görevler ve ayarlar farklılık gösterir.

İlgili sekmeyi açmak için Otomatik'i (Auto) veya El İle'yi (Manual) tıklatın.

Otomatik (Auto) Sekmesi

Resmin tamamına düzeltme ve geliştirmeler uygulamak için Otomatik (Auto) sekmesindeki işlevleri kullanın.

Ayrıntılı bilgi için bkz. "Resimleri Otomatik Olarak Düzeltme/Geliştirme".

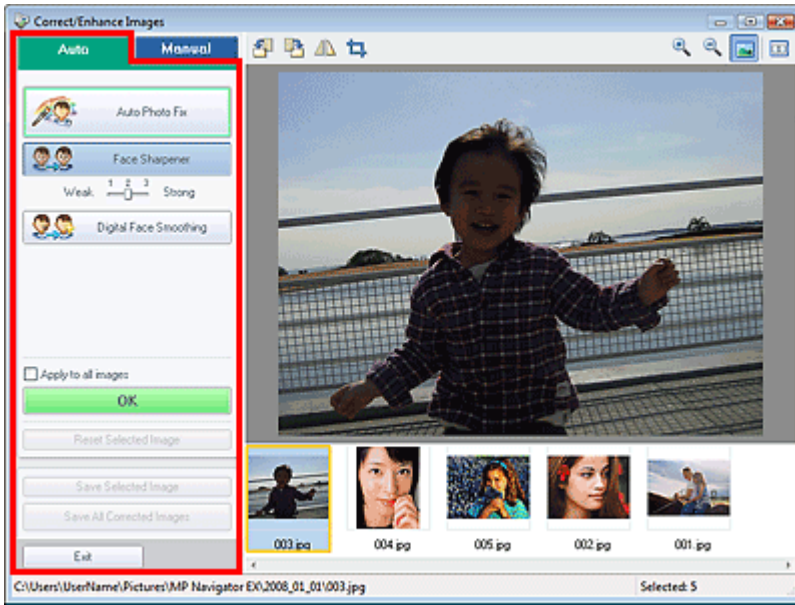

- **Otomatik Fotoğraf Onarma (Auto Photo Fix)**
Fotoğraflar için uygun düzeltmeleri otomatik olarak uygular.
- **Yüz Netleştirici (Face Sharpener)**
Silik yüzleri netleştirir. Kaydırıcıyı kullanarak efekt düzeyini ayarlayabilirsiniz.
- **Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing)**
Leke ve kırışıklıkları kaldırarak teni güzelleştirir. Kaydırıcıyı kullanarak efekt düzeyini ayarlayabilirsiniz.
- **Tüm resimlere uygula (Apply to all images)**
Düzelتمeyi tüm resimlere uygular.
- **Tamam (OK)**
Seçilen efekti seçili resme veya tüm resimlere uygular.
- **Seçilen Resmi Sıfırla (Reset Selected Image)**
Seçili resme uygulanan tüm düzeltmeleri ve geliştirmeleri iptal eder.
- **Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image)**
Seçilen resmi kaydeder.
- **Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images)**
Küçük resim listesinde görüntülenen düzeltilmiş resimleri kaydeder.
- **Çıkış (Exit)**
Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini kapatır.


Eİ İle (Manual) Sekmesi

Parlaklık (Brightness) veya karşıtlık (Contrast) uygulamak veya resmin tamamını netleştirmek için Ayarla'yı (Adjust) kullanın.

Belirli alanları düzeltmek/geliştirmek için Düzelt/Geliştir'i (Correct/Enhance) kullanın.

Ayrıntılı bilgi için bkz. "[Resimleri Eİ İle Düzeltme/Geliştirme](#)".

Ayarlama

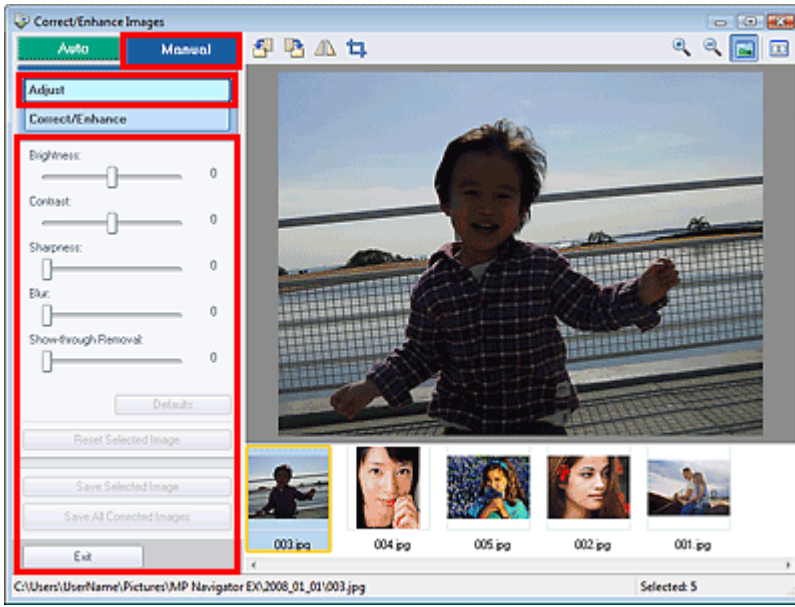

- **Parlaklık (Brightness)**

Resmin genel parlaklığını ayarlar.

Kaydırıcıyı, resmi koyulaştırmak için sola, parlaklaştırmak için sağa kaydırın.

- **Karşıtlık (Contrast)**

Resmin karşıtlığını ayarlar. Karşıtlığın (Contrast) zayıf olması nedeniyle resim belirsiz olduğunda karşıtlığı ayarlayın.

Kaydırıcıyı, resmin karşıtlığını azaltmak için sola, artırmak içinse sağa kaydırın.

- **Netlik (Sharpness)**

Resmi netleştirmek için nesnelerin dış hatlarını vurgular. Fotoğrafın odağı bozuk olduğunda veya metin bulanık gözüktüğünde netliği ayarlayın.

Resmi netleştirmek için kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirin.

- **Bulanıklık (Blur)**

Resmi yumuşatmak için nesnelerin dış hatlarını bulanıklaştırır.

Resmi yumuşatmak için kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirin.

- **Arkasını Göstermeyi Giderme (Show-through Removal)**

Arka sayfadaki metnin alttan görünmesini giderir veya ana rengi kaldırır. İnce belgelerin arka sayfasından metnin görünmesini veya resimde belgenin temel renginin görünmesini engellemek için arkasını gösterme düzeyini ayarlayın.

Altını göstermeyi giderme etkisinin artması için kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirin.

- **Varsayılanlar (Defaults)**

Tüm ayarlamaları (parlaklık, karşıtlık, netlik, bulanıklık ve arkasını göstermeyi giderme) sıfırlar.

- **Seçilen Resmi Sıfırla (Reset Selected Image)**

Seçili resme uygulanan düzeltmeleri, geliştirmeleri ve ayarları iptal eder.

- **Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image)**

Seçilen resmi kaydeder.


- **Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images)**

Küçük resim listesinde görüntülenen düzeltilmiş resimleri kaydeder.

- **Çıkış (Exit)**

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini kapatır.

Düzeltilme/Geliştirme

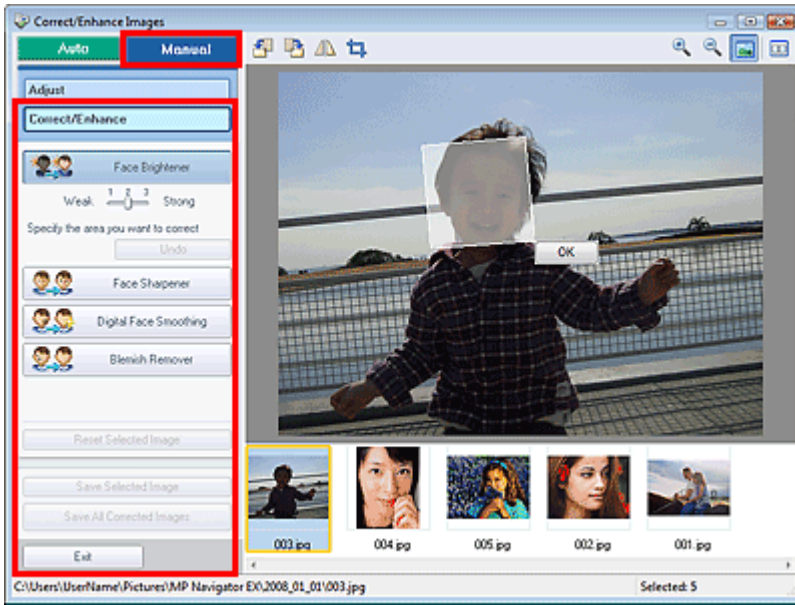

- **Yüz Parlaklaştırıcı (Face Brightener)**

Seçili yüz bölgesi parlaklaşacak şekilde resmin tamamını düzeltir. Kaydırıcıyı kullanarak efekt düzeyini ayarlayabilirsiniz.

- **Geri Al (Undo)**

Son düzeltmeyi iptal eder.

- **Yüz Netleştirici (Face Sharpener)**

Resmin tamamını düzelterek yüzü netleştirir. Efektı uygulamak istediğiniz bölgeyi belirtebilirsiniz. Kaydırıcıyı kullanarak efekt düzeyini ayarlayabilirsiniz.

- **Dijital Yüzey Düzeltme (Digital Face Smoothing)**

Leke ve kırışıklıkları kaldırarak teni güzelleştirir. Efektı uygulamak istediğiniz bölgeyi belirtebilirsiniz. Kaydırıcıyı kullanarak efekt düzeyini ayarlayabilirsiniz.

- **Leke Çıkarıcı (Blemish Remover)**

Lekeleri kaldırır. Efektı uygulamak istediğiniz bölgeyi belirtebilirsiniz.

- **Seçilen Resmi Sıfırla (Reset Selected Image)**

Seçili resme uygulanan düzeltmeleri, geliştirmeleri ve ayarları iptal eder.

- **Seçilen Resmi Kaydet (Save Selected Image)**

Seçilen resmi kaydeder.

- **Tüm Düzeltilen Resimleri Kaydet (Save All Corrected Images)**

Küçük resim listesinde görüntülenen düzeltilmiş resimleri kaydeder.

- **Çıkış (Exit)**

Resimleri Düzelt/Geliştir (Correct/Enhance Images) penceresini kapatır.

- **Tamam (OK)**

Seçili efekti belirtilen alana uygular.

Araç Çubuğu

- **Araç Çubuğu**



- **(Sola Döndür)**

Resmi saatin aksi yönde 90 derece döndürür.



- **(Sağa Döndür)**

Resmi saat yönünde 90 derece döndürür.



- **(Ters Çevir)**


Resmi yatay olarak ters çevirir.



- **(Düzeltilme)**

Düzeltilme işlemi, bir fotoğrafta tutmak istediğiniz alanı seçerek kalanını atma işlemidir.


Görüntülenen pencerede, düzeltme alanını belirtmek için beyaz çerçeveyi sürükleyin. Fare işaretçisini beyaz çerçeve içinde hareket ettirin ve düzeltme alanını taşımak için sürükleyin.

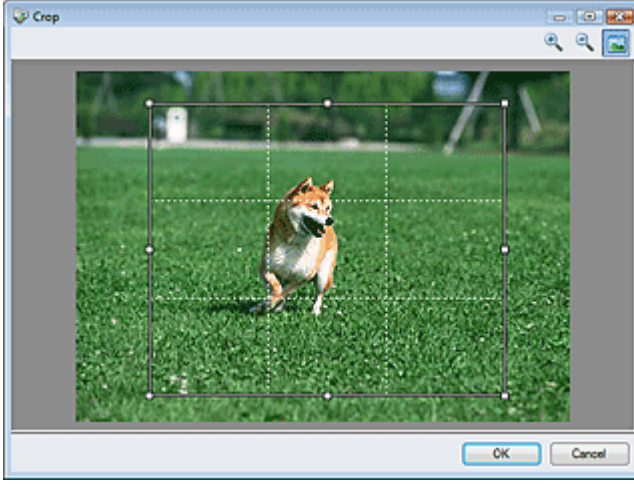

Not

- Dengeli bir resim oluşturmak için ana özneleri kesik beyaz çizgiler boyunca veya kesişimlere yerleştirin.

-  **(Büyüt)**
Görüntülenen resmi büyütür.
-  **(Küçült)**
Görüntülenen resmi küçültür.
-  **(Tam ekran)**
Resmi tam ekran boyutunda görüntülemek için büyütür veya küçültür.
-  **(Karşılaştır)**
Karşılaştırmak için kaynak resmi açar.
Kaynak resim solda, düzeltilmiş resim de sağda görüntülenir.

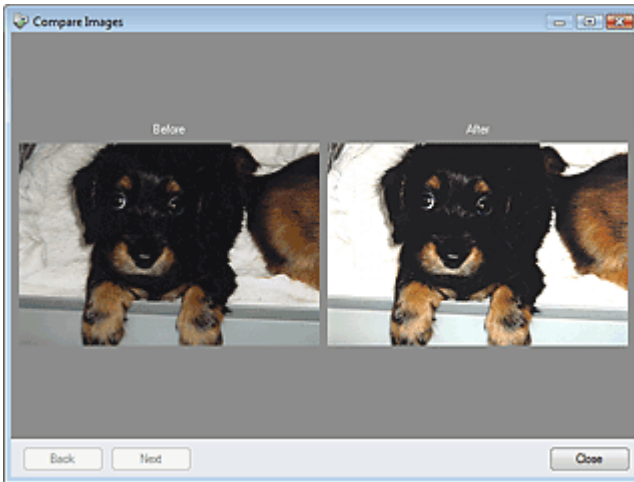

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Tek Tıklatma Modu Ekranı

Tek Tıklatma Modu Ekranı

Tek Tıklatma Modu ekranını görüntülemek için, Gezinme Modu ekranının sol alt tarafında bulunan



(Mod Değiştir (Switch Mode)) ögesini tıklayın.

İlgili simgeyi tıklayarak tarama, kaydetme, yazdırma gibi bir çok işlemi bir defada yapabilirsiniz.



- **Kaydet (Save)**

Belgeleri tarayın ve kaydedin. Belge türü otomatik olarak algılanır. Dosya biçimi otomatik olarak ayarlanır. Dosyalar bilgisayara kaydedilir.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ayarlarını belirtebileceğiniz Kaydet (Save) iletişim kutusu açılır.

➔ [Kaydet \(Save\) İletişim Kutusu \(Tek Tıklatma Modu Ekranı\)](#)

- **Kopyala (Copy)**

Belgeleri tarayın ve yazdırın.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ayarlarını belirtebileceğiniz Kopyala (Copy) iletişim kutusu açılır.

➔ [Kopyala \(Copy\) İletişim Kutusu](#)

- **Yazdır (Print)**

Kağıt, yazdırma yöntemi, boyut vb. belirttikten sonra belgeleri tarayın ve yazdırın.

Basılı fotoğrafları kopyalamak/büyütmek istediğinizde bu yöntem kullanışlıdır.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ayarlarını belirtebileceğiniz Yazdır (Print) iletişim kutusu açılır.

➔ [Yazdır \(Print\) İletişim Kutusu](#)

- **Posta**

Belge veya fotoğrafları tarayıp e-posta mesajına ekleyin.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ve e-posta yazılım programı ayarlarını belirtebileceğiniz Posta (Mail) iletişim kutusu açılır.

➔ [Posta \(Mail\) İletişim Kutusu](#)

- **OCR (OCR)**

Metin belgelerini tarar ve görüntüdeki metni ayıklayıp Not Defteri'nde (Windows'ta bulunur) görüntüler.

Bu simgeyi tıklattığınızda, OCR (OCR) iletişim kutusu açılır, burada tarama/kaydetme ayarlarını belirtebilirsiniz.

➔ [OCR \(OCR\) İletişim Kutusu](#)



Önemli

- Ayrıntılı yordamlar için ilgili uygulamanın el kitabına başvurun.

- **TARA-1/TARA-2 (SCAN-1/SCAN-2)**

Belgeleri tarayıp belirtilen uygulamada açın. Belge türü otomatik olarak algılanır. Varsayılan olarak, ArcSoft PhotoStudio TARA-2'ye (SCAN-2) atanır.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ve uygulama ayarlarını belirtebileceğiniz Tara (Scan) iletişim kutusu açılır.

➔ [Tara \(Scan\) İletişim Kutusu](#)



Önemli

- Ayrıntılı yordamlar için ilgili uygulamanın el kitabına başvurun.

- **PDF (PDF)**

Belgeleri tarayın ve PDF dosyası olarak kaydedin.

Bu simgeyi tıklattığınızda, tarama/kaydetme ve uygulama ayarlarını belirtebileceğiniz PDF (PDF) iletişim kutusu açılır.

➔ [PDF \(PDF\) İletişim Kutusu](#)

**Önemli**

- Ayrıntılı yordamlar için ilgili uygulamanın el kitabına başvurun.

**KOPYALA düğmesi**

Bu simge makinedeki KOPYALA düğmesine (Tarayıcı Düğmesi) atanmış MP Navigator EX işlevini gösterir. Atanan işlevin üzerinde KOPYALA düğmesi simgesi görünür.

**E-POSTA düğmesi**

Bu simge makinedeki E-POSTA düğmesine (Tarayıcı Düğmesi) atanmış MP Navigator EX işlevini gösterir. Atanan işlevin üzerinde E-POSTA düğmesi simgesi görünür..

**TARA düğmesi**

Bu simge makinedeki TARA düğmesine (Tarayıcı Düğmesi) atanmış MP Navigator EX işlevini gösterir. Atanan işlevin üzerinde TARA düğmesi simgesi görünür.

**PDF Düğmesi**

Bu simge makinedeki PDF Düğmesine (Tarayıcı Düğmesi) atanmış MP Navigator EX işlevini gösterir. Atanan işlevin üzerinde PDF Düğmesi simgesi görünür.

**(Mod Değiştir (Switch Mode))**

Gezinme Modu'na geçin. Gezinme Modu ekranı görünür.

➔ **Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) Sekmesi**

**Preferences****Tercihler (Preferences)**

Tercihler (Preferences) iletişim kutusu açılır. Tercihler (Preferences) iletişim kutusunda, MP Navigator EX işlevleri için gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz.

➔ **Tercihler (Preferences) İletişim Kutusu**

**(Kılavuz (Guide))**

Bu kılavuzu açar.

**Önemli**

- Kaydet (Save) TARA-1/TARA-2 (SCAN-1/SCAN-2) veya yazdır (Print) iletişim kutusunda Belge Türü'nü (Document Type) Otomatik Modu (Auto Mode) olarak ayarlıyken tarama yaparken aşağıdaki kısıtlamalar geçerli olur.
Taradıktan sonra resimdeki metni ayıklayıp düzenlenebilir metne dönüştürebilmek için Belge Türü'nü (Document Type) (Otomatik Modu'ndan (Auto Mode) farklı olarak belirtin.

İlgili Konu

► **Tek Tıklatmayla Kolay Tarama**


[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Kaydet (Save) İletişim Kutusu (Tek Tıklatma Modu Ekranı)

Kaydet (Save) İletişim Kutusu (Tek Tıklatma Modu Ekranı)

Kaydet (Save) iletişim kutusunu açmak için, Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) sekmesinde veya tek tıklatma modu ekranında Kaydet'i (Save) tıklatın.

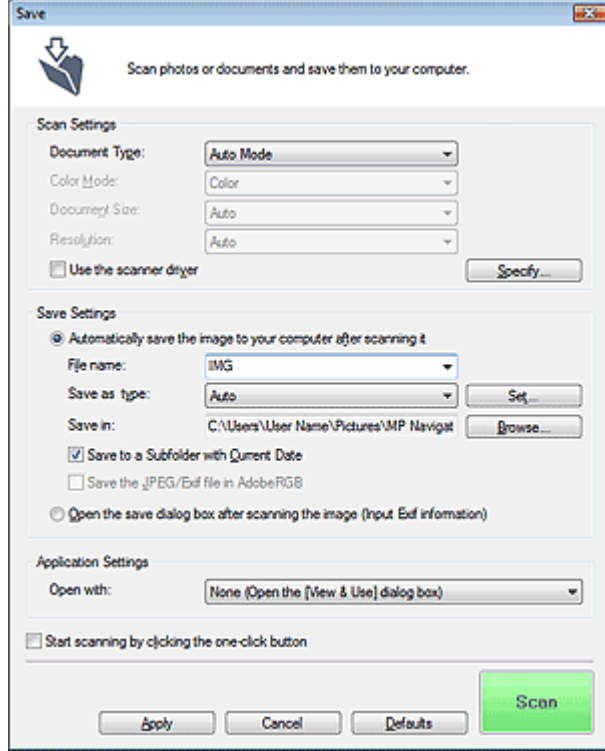

Tarama Ayarları (Scan Settings)

- **Belge Türü (Document Type)**

Taranacak belgenin türünü seçin. Otomatik Modu (Auto Mode) seçildiğinde, belge türü otomatik olarak algılanır. Bu durumda, Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) ve Çözünürlük (Resolution) de otomatik olarak ayarlanır.

Önemli

- Aşağıdaki türdeki belgeler Otomatik Modu'nda (Auto Mode) düzgün taranamaz. Bu durumda, Belge Türü'nü (Document Type) belirtin.
 - Fotoğraf, Hagaki, kartvizit, dergi, gazete, metin belgesi ve CD/DVD dışındaki belgeler
 - A4 fotoğraflar
 - Cildi kesilmiş kağıt ciltli kitap sayfaları gibi 2L boyutundan (127 mm x 178 mm) (5 inç x 7 inç) daha küçük metin belgeleri
 - İnce beyaz kağıda yazdırılmış belgeler
 - Panoramik fotoğraflar gibi geniş belgeler
- Yansıtan CD/DVD etiketleri doğru şekilde taranamayabilir.
- Taranacak belgenin türüne göre belgeyi düzgün yerleştirin. Aksi durumda belgeler düzgün taranamayabilir. Belgeleri yerleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. " **Belgeleri Yerleştirme**".
- Harelenmeyi azaltmak için, Belge Türü'nü (Document Type) Dergi (Magazine) olarak ayarlayın.

- **Renkli Modu (Color Mode)**


Belgenin nasıl taranacağını seçin.

- **Belge Boyutu (Document Size)**

Taranacak belgenin boyutunu seçin.

Özel'i (Custom) seçtiğinizde, belge boyutunu belirtebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir.

Birimler'i (Units) seçin, Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) girip Tamam'ı (OK) tıklatın.

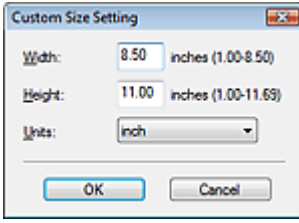

Önemli

- Otomatik Algılama'yı (Auto Detect) seçtiğinizde, resim doğru konumda ve boyutta taranmayabilir. Bu durumda, boyutu gerçek belge boyutu (A4, Letter, vb.) olarak değiştirin ve belgenin bir köşesini Plakanın ok işaretli köşesiyle hizalayın. Belgeleri yerleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Belgeleri Yerleştirme](#)".

• Çözünürlük (Resolution)

Belgelerin taranacağı çözünürlüğü seçin.

➡ [Çözünürlük](#)

• Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver)

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranını görüntülemek ve gelişmiş tarama ayarlarını belirlemek için bu onay kutusunu seçin.

Kaydet (Save) iletişim kutusundaki Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size), Çözünürlük (Resolution) ve diğer ayarlar devre dışı bırakılır. Bu ayarları ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranında belirtin.

• Belirt... (Specify...)

Belge Türü (Document Type), Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) ve Tarama Çözünürlüğü (Scanning Resolution) için, Kaydet (Save) iletişim kutusunda belirtilen ayarlar görüntülenir.

Perdelemeyi Kaldırma (Descrreen), Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask) ve diğer işlevler için, "[Tarama Ayarları \(Scan Settings\) İletişim Kutusu](#)" konusundaki ilgili açıklamalara bakın.

Ayarları Kaydet (Save Settings)

• Taramadan sonra resmi otomatik olarak bilgisayarına kaydet (Automatically save the image to your computer after scanning it)

Tarandıktan sonra resimleri belirtildiği gibi bilgisayarınıza kaydetmek için bunu seçin.

Dosya adı (File name), Kayıt türü (Save as type) ve Kayıt yeri (Save in) ayarları görüntülenir.

Önemli

- Bu işlevi seçtiyseniz, PDF dosyaları için parola ayarlayamazsınız.

• Dosya adı (File name)

Taranacak resmin dosya adını girin (en çok 32 karakter). Birden fazla dosya kaydedildiğinde her dosya adına dört basamak iliştilir.

• Kayıt türü (Save as type)

Taranmış resimleri kaydetmek için bir dosya türü seçin.

Otomatik (Auto), JPEG/Exif, TIFF veya BMP'yi seçin. Belge Türü (Document Type) Otomatik Modu (Auto Mod) ise Otomatik (Auto) görüntülenir. PDF dosyası olarak kaydederken, PDF, PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages)) veya PDF(Sayfa Ekle)'yi (PDF(Add Page)) seçin.

Önemli

- Otomatik (Auto) seçildiğinde, belge türüne göre dosyalar aşağıdaki biçimlerde kaydedilir. Fotoğraflar, Hagaki, kartvizitler ve CD/DVD: JPEG
Dergiler, gazeteler ve metin belgeleri: PDF
Ayarla... (Set...) ile dosya biçimini değiştirebilirsiniz.
PDF dosyası olarak kaydedilen resimler, uygulamaya bağlı olarak açılmayabilir. Bu durumda, Kayıt türü (Save as type) alanında PDF dışında bir seçenek belirleyin.
- Belge Türü (Document Type) ayarı Otomatik Modu (Auto Mode) ve Kayıt türü (Save as type) ayarı Otomatik (Auto) olduğunda, belgeyi yerleştirme şeklinize bağlı olarak dosya biçimi farklı olabilir. Belgeleri yerleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Belgeleri Yerleştirme](#)".
- Kayıt türü (Save as type) ayarı Otomatik (Auto) olduğunda, Plakanın kenarlarından/okundan uzağa yerleştirilemeyecek kadar büyük belgeler (A4 fotoğraflar gibi) doğru dosya biçiminde kaydedilemeyebilir. Bu durumda, taranacak belge için uygun bir dosya biçimi seçin.
- JPEG/Exif'i seçerseniz, JPEG/Exif dosyasını AdobeRGB'ye kaydet (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) onay kutusu seçilebilir olur.

- **Ayarla... (Set...)**

Kayıt türü (Save as type) Otomatik (Auto) olduğunda

Resimlerin kaydedileceği dosya biçimini belirtebilirsiniz. Hem Belge (Document) hem de Fotoğraf için bir dosya biçimi seçin.

Kayıt türü (Save as type) JPEG/Exif olduğunda

JPEG dosyaları için bir sıkıştırma türü belirtebilirsiniz. Yüksek(Düşük Sıkıştırma) (High(Low Compression)), Standart (Standard) veya Düşük(Yüksek Sıkıştırma)'yı (Low(High Compression)) seçin.

Kayıt türü (Save as type) ayarı PDF, PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages)) veya PDF(Sayfa Ekle) (PDF(Add Page)) olduğunda

PDF dosyaları oluşturmayla ilgili gelişmiş ayarlar yapın. Ayrıntılı bilgi için bkz. " [PDF Ayarları \(PDF Settings\) İletişim Kutusu](#)".

- **Kayıt yeri (Save in)**

Taranan resimlerin kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklatıp başka bir klasör belirtin.

Aşağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.

Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü

Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü

Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü

- **Geçerli Tarihle bir Alt Klasöre Kaydet (Save to a Subfolder with Current Date)**

Kayıt yeri (Save in) alanında belirtilen klasör içinde günün tarihiyle bir alt klasör oluşturup, içe aktarılan dosyaları buraya kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. "2008_01_01" (Yıl_Ay_Tarih) gibi adlandırılmış bir alt klasör oluşturulur.

Bu onay kutusu seçilmezse, dosyalar doğrudan Kayıt yeri'nde (Save in) belirtilen klasöre kaydedilir.

- **JPEG/Exif dosyasını AdobeRGB'ye kaydet (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)**

Resimleri, Adobe RGB biçimine karşılık gelen renklerle kaydetmek için bu onay kutusunu seçin.



Önemli

- Bu işlev yalnızca, Kayıt türü (Save as type) ayarı JPEG/Exif olduğunda kullanılabilir.
- Adobe RGB profili yüklü değilse bu işlev kullanılamaz.



Not

- Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver) onay kutusu seçili olursa, bu ayarı seçemezsiniz.
- Bir resmi, jpeg/exif dosyasını AdobeRGB'ye kaydet (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) onay kutusu seçiliyken kaydederseniz, dosya adının başına bir alt çizgi eklenir. (Örnek: _Image0001.jpg)

- **Resmi taradıktan sonra kaydet iletişim kutusunu aç (Exif bilgisini gir) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information))**

Resimler tarandıktan sonra Kaydet (Save) iletişim kutusunu açmak için bunu seçin ve hedef klasör, dosya adı ve Exif bilgisi gibi kaydetme ayarlarını belirtin.

➡ [Kaydet \(Save\) İletişim Kutusu](#)



Not

- PDF dosyalarına parola ayarlamak için Resmi taradıktan sonra kaydetme iletişim kutusunu aç (Input Exif bilgisi) seçeneğini (Open the save Dialog Box after scanning the image) (Input Exif information) seçin. Taradıktan sonra, Kaydet (Save) iletişim kutusunda parolaları ayarlayabilirsiniz.

➡ [PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)

Uygulama Ayarları (Application Settings)

- **Uygulama ile aç (Open with)**

Resimleri kaydettikten sonra Grntl Kİln (View & Use) ekranını mı yoksa Gezgin'i mi açacağınızı

seçebilirsiniz.

- **Tek tıklatma düğmesini tıklatarak taramayı başlat (Start scanning by clicking the one-click button)**

Bir simgeyi tıklatarak taramayı başlatmak için bu onay kutusunu seçin.

- **Uygula (Apply)**

Belirtilen ayarları kaydeder ve uygular.

Belirtilen ayarları iptal etmek için Uygula (Apply) yerine İptal'i (Cancel) tıklatın.

- **İptal (Cancel)**

Belirtilen ayarları iptal eder. Geçerli iletişim kutusu kapatılır.

- **Varsayılanlar (Defaults)**

İletişim kutusundaki tüm ayarları varsayılan değerlerine döndürür.

- **Tara (Scan)**

Belgeleri belirtilen ayarlarla tarar ve kaydeder.

Kayıt türü (Save as type) ayarı Otomatik (Auto) olduğunda bir onay istemi görüntülenir. Bu kılavuzu (yüklenmişse) açmak için El Kitabını Aç'ı (Open Manual) tıklatın.

[Başa dön](#)


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu

Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu

Tek Tıklatma Modu ekranından veya Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) sekmesinden tararken açılan iletişim kutusunda Belirt... (Specify...) seçeneğini tıklattığınızda Tarama Ayarları (Scan Settings) iletişim kutusu açılır.

Tarama Ayarları (Scan Settings) iletişim kutusunda, gelişmiş tarama ayarları yapabilirsiniz.

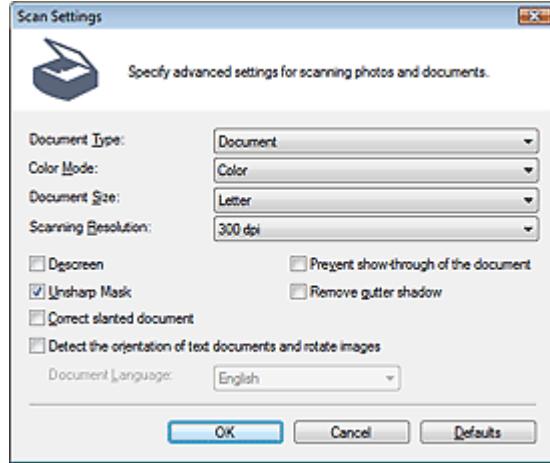

Önemli

- Görüntülenen öğeler belge türüne ve ekranın açılma şekline göre değişir.

● Belge Türü (Document Type)

Taranacak belgenin türünü seçin. Otomatik Modu (Auto Mode) seçildiğinde, belge türü otomatik olarak algılanır.

Bu durumda, Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) vb. de otomatik olarak ayarlanır.

Önemli

- Tarama işleminin doğru olması için taranacak belgeyle eşleşen bir belge türü seçin.

● Renkli Modu (Color Mode)

Belgenin nasıl taranacağını seçin.

● Renkli (Color)

Bu mod, resmi 256 düzey (8 bit) R (kırmızı) G (yeşil) B (mavi) olarak işler.

● Gri tonlamalı (Grayscale)

Bu mod, resmi 256 düzey (8 bit) siyah beyaz olarak işler.

● Siyah Beyaz (Black and White)


Bu mod, resmi siyah beyaz olarak işler. Resmin karışıklığı, belirli düzeylerde (eşik düzeyi) siyah beyaza bölünür ve iki renkte işlenir.

● Belge Boyutu (Document Size)

Taranacak belgenin boyutunu seçin.

Özel'i (Custom) seçtiğinizde, belge boyutunu belirtebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir.

Birimler'i (Units) seçin, Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) girip Tamam'ı (OK) tıklatın.

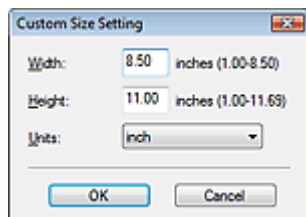

Önemli

- Otomatik Algılama'yı (Auto Detect) seçtiğinizde, resim doğru konumda ve boyutta taranamayabilir.

Bu durumda, boyutu gerçek belge boyutu (A4, Letter, vb.) olarak değiştirin ve belgenin bir köşesini Plakanın ok işaretli köşesiyle hizalayın.
Belgeleri yerleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Belgeleri Yerleştirme](#)".

• Tarama Çözünürlüğü (Scanning Resolution)

Belgelerin taranacağı çözünürlüğü seçin.

→ [Çözünürlük](#)

• Perdelemeyi Kaldırma (Descreen)

Harelenme desenlerini azaltmak için bu onay kutusunu seçin.

Yazdırılan fotoğraflar ve resimler ince noktalar koleksiyonu olarak görüntülenir. Harelenme noktalarının birbirleriyle etkileşime girebildiği bir durumdur ve resimde düzensiz derecelenme ve çizgi desenine neden olabilir. Perdelemeyi Kaldırma, bu harelenme etkisini azaltmak için kullanılan bir işlemdir.



Not

- Perdelemeyi Kaldırma (Descreen) etkin olduğunda tarama işlemi normalden uzun sürer.

• Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask)

Nesnelerin dış hatlarını vurgulayıp resmi netleştirmek için bu onay kutusunu seçin.

• Belgenin arkasının görünmesini önle (Prevent show-through of the document)

Bir belgedeki metni netleştirmek veya gazetelerdeki arkasını göstermeyi azaltmak için bu onay kutusunu seçin.



Önemli

- Belge Türü (Document Type) metin belgesi olduğunda ve taranan resimde belgenin arkası görünüyorsa bu onay kutusunu seçin.

• Cilt payı gölgesini kaldır (Remove gutter shadow)

Açık kitapçıklar taranırken sayfalar arasında görünen gölgeleri düzeltmek için bu onay kutusunu seçin.



Önemli

- Belgeyi plaka üzerindeki işaretlere doğru şekilde hizalayın.
- Cilt payı gölgesi yalnızca Belge Boyutu (Document Size) bir standart boyuta ayarlandığında düzeltilebilir.
- Belge Boyutu (Document Size) ayarı Otomatik Algılama (Auto Detect), Otomatik Algılama (Birden Fazla Belge) (Auto Detect (Multiple Documents)) veya Birleştirme Yardımcısı (Stitch-assist) olarak ayarlandığında bu onay kutusunu seçemezsiniz.



Not

- Standart olmayan boyutta tararken veya özel kırpma çerçeveleri ayarlanmışsa, cilt payı gölgelerini düzeltmek için ScanGear'ın Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesini kullanın.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Resim Ayarları \(Image Settings\)](#)" içindeki Cilt Yeri Gölgesini Düzeltme (Gutter Shadow Correction) konusu (ScanGear'ın Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesi).

• Eğik belgeyi düzelt (Correct slanted document)

Taranan metni algılayıp belge açısını düzeltmek için (-0,1 ve -10 derece veya +0,1 ve +10 derece arasında) bu onay kutusunu seçin.



Önemli

- Belge boyutu (Document Size) ayarı Birleştirme Yardımcısı (Stitch Assist) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.
- Aşağıdaki türden belgelerin eğikliği, metin doğru algılanamadığından düzeltilemez.
 - Metin satırlarının 10 dereceden daha eğri olduğu veya her satırda açının değiştiği belgeler
 - Hem dikey, hem de yatay metinlerin yer aldığı belgeler
 - Aşırı büyük veya küçük yazı tipinin kullanıldığı belgeler
 - Çok az metin olan belgeler
 - Şekil/resim veya el yazısı metin barındıran belgeler
 - Hem dikey, hem de yatay satırların yer aldığı belgeler (tablolar)



Not

- Eğik belgeyi düzelt (Correct slanted document) etkinleştirildiğinde tarama işlemi normalden uzun sürer.

• Metin belgelerinin yönünü algıla ve resimleri döndür (Detect the orientation of text documents and rotate images)

Taranan metinden belge yönünü algılayıp taranan resmi doğru yöne döndürmek için bu onay kutusunu işaretleyin. Belge Dili (Document Language) alanından taranacak belgenin dilini seçin.

**Önemli**

- Belge boyutu (Document Size) ayarı Birleştirme Yardımcısı (Stitch Assist) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.
- Belge diline bağlı olarak bu işlev düzgün çalışmayabilir. Yalnızca Belge Dili'nden (Document Language) seçilebilen dillerle yazılmış metin belgeleri desteklenir.
- Aşağıdaki türden belgelerin yönü, metin doğru algılanamadığından düzeltilemez.
 - Çözünürlük 300 - 600 dpi aralığının dışında
 - Yazı tipi boyutu 8 - 48 punto aralığının dışında
 - Özel yazı tipleri, efektler, italik yazılar veya el yazısı metin barındıran belgeler
 - Desenli arka plana sahip belgeler

**Not**

- Metin belgelerinin yönünü algıla ve resimleri döndür (Detect the orientation of text documents and rotate images) etkin olduğunda tarama işlemi normalden uzun sürer.

• Belge Dili (Document Language)

Taranacak belgenin dilini seçin.

**Önemli**

- Belge boyutu (Document Size) ayarı Birleştirme Yardımcısı (Stitch Assist) olduğunda bu onay kutusunu seçemezsiniz.

• Varsayılanlar (Defaults)

Varsayılan ayarları geri yükler.


[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Kaydet (Save) İletişim kutusu

Kaydet (Save) İletişim Kutusu

Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) sekmesinde Bilgisayara Kaydet'i () veya Tek Tıklatma Modu ekranında Kaydet'i (Save) tıklattığınızda görüntülenen Kaydet (Save) iletişim kutusunda Resmi taradıktan sonra kaydet iletişim kutusunu aç (Exif bilgisini gir) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)) seçili olarak tarama yaptıktan sonra, resmin dosya adını ve hedefi belirtmeniz için Kaydet (Save) iletişim kutusu görüntülenir. Küçük resimleri görüntülerken dosya türünü ve hedefi belirtebilirsiniz.

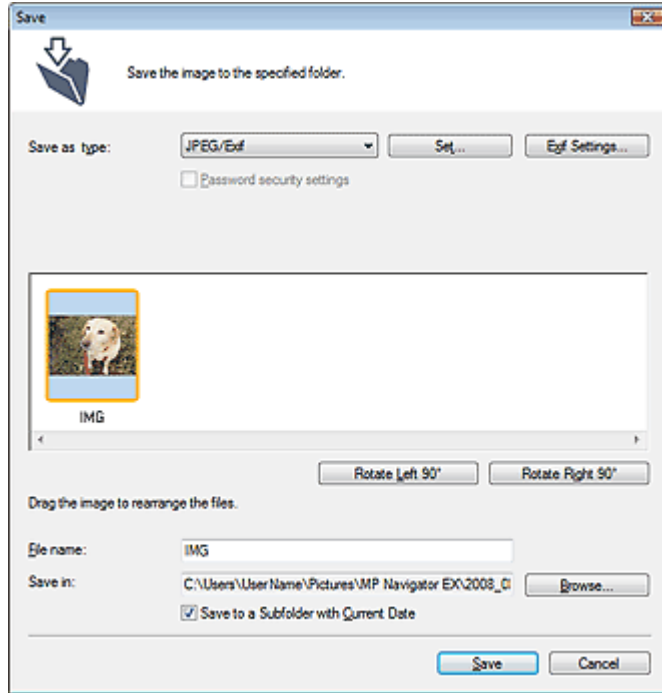

• Kayıt türü (Save as type)

Taranmış resimleri kaydetmek için bir dosya türü seçin. JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages)) veya PDF(Sayfa Ekle) (PDF(Add Page)) seçin.

• PDF

Seçilen resimleri birer PDF dosyası olarak kaydedin.

• PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages))

Tek PDF dosyasına birden fazla resim kaydedin.



Önemli

- Birden çok sayfa tarandığında PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages)) görüntülenir.

• PDF(Sayfa Ekle) (PDF(Add Page))

Taranan resimleri bir PDF dosyasına ekleyin. Resimler PDF dosyasının sonuna eklenir. Resimlerin eklendiği PDF dosyasının sayfalarını yeniden sıralayamazsınız.



Önemli

- Resimler yalnızca MP Navigator EX ile oluşturulan PDF dosyalarına eklenebilir. Diğer uygulamalarla oluşturulmuş PDF dosyalarını belirtemezsiniz. Diğer uygulamalarda düzenlenen PDF dosyaları da belirtilemez.
- Parola korumalı bir PDF dosyası düzenlenirse, parolalar silinir. Parolaları yeniden ayarlayın.
➡ PDF Dosyaları için Parola Ayarlama

• Ayarla... (Set...)

Kayıt türü (Save as type) JPEG/Exif olduğunda

JPEG dosyaları için bir sıkıştırma türü belirtebilirsiniz. Yüksek(Düşük Sıkıştırma) (High(Low

Compression)), Standart (Standard) veya Düşük(Yüksek Sıkıştırma)'yı (Low(High Compression)) seçin.

Kayıt türü (Save as type) ayarı PDF, PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages)) veya PDF(Sayfa Ekle) (PDF(Add Page)) olduğunda

PDF dosyaları oluşturmaya ilgili gelişmiş ayarlar yapın. Ayrıntılı bilgi için bkz. " [PDF Ayarları \(PDF Settings\) İletişim Kutusu](#)".

- **Şuraya ekle (Add to)**

Bu, Kayıt türü (Save as type) için PDF(Sayfa Ekle) (PDF(Add Page)) seçeneğini belirlediğinizde ve resimlerin ekleneceği PDF dosyasını belirttiğinizde görüntülenir. Dosyayı değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklayıp başka bir dosya belirtin.



Önemli

- Resimler yalnızca MP Navigator EX ile oluşturulan PDF dosyalarına eklenebilir. Diğer uygulamalarla oluşturulmuş PDF dosyalarını belirtemezsiniz. Diğer uygulamalarda düzenlenen PDF dosyaları da belirtilemez.

- **Exif Ayarları... (Exif Settings...)**

Kayıt türü (Save as type) JPEG/Exif olduğunda, kaydedilecek dosyaya Exif bilgilerini girebilirsiniz.

➡ [Exif Ayarları \(Exif Settings\) İletişim Kutusu](#)

- **Parola güvenliği ayarları (Password security settings)**

Oluşturulan PDF dosyalarını açma, düzenleme ve yazdırma parolalarını ayarlayabileceğiniz Parola Güvenliği - Ayarlar (Password Security -Settings) iletişim kutusunu seçin.

➡ [PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)



Not

- Bu işlev yalnızca Kayıt türü (Save as type) ayarı PDF, PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages)) veya PDF(Sayfa Ekle) (PDF(Add Page)) olduğunda kullanılabilir.

- **90° Sola Döndür/90° Sağa Döndür (Rotate Left 90°/Rotate Right 90°)**

Taranan resimleri saatin aksi yönde veya saat yönünde 90 derece döndürür.

Döndürmek istediğiniz resmi seçin ve 90° Sola Döndür (Rotate Left 90°) veya 90° Sağa Döndür (Rotate Right 90°) tıklayın.

- **Dosya adı (File name)**

Taranacak resmin dosya adını girin (en çok 32 karakter). Birden fazla dosya kaydedildiğinde her dosya adına dört basamak iliştilir.

- **Kayıt yeri (Save in)**

Taranan resimlerin kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklayıp başka bir klasör belirtin.

Aşağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.

Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü

Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü

Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü

- **Geçerli Tarihle bir Alt Klasöre Kaydet (Save to a Subfolder with Current Date)**

Kayıt yeri (Save in) alanında belirtilen klasör içinde günün tarihiyle bir alt klasör oluşturup, içe aktarılan dosyaları buraya kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. "2008_01_01" (Yıl_Ay_Tarih) gibi adlandırılmış bir alt klasör oluşturulur.

Bu onay kutusu seçilmezse, dosyalar doğrudan Kayıt yeri'nde (Save in) belirtilen klasöre kaydedilir.

[Başa dön](#)↑


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Exif Ayarları (Exif Settings) İletişim Kutusu

Exif Ayarları (Exif Settings) İletişim Kutusu

Kaydedilecek dosyaya Exif bilgisi girebilirsiniz. Exif, dijital fotoğraf makinesi resimlerine (JPEG) çeşitli çekim verilerini katıştırmaya yarayan standart biçimdir. Taranan resimlere Exif bilgisi eklemek, bu bilgileri dijital makine resimleriyle birlikte düzenlemenize ve yazdırmanıza olanak tanır.

Exif Ayarları (Exif Settings) iletişim kutusu Kayıt türü (Save as type) JPEG/Exif olduğunda açılabilir.

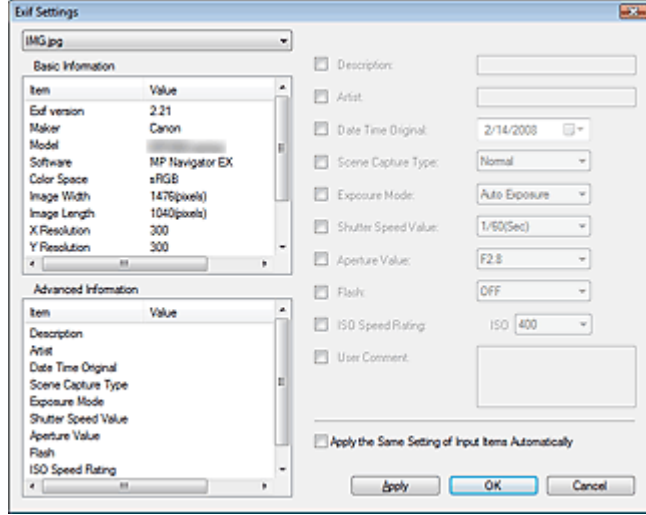**• Temel Bilgiler (Basic Information)**

Makineden veya yazılımdan otomatik olarak edinilen bilgileri görüntüler.

• Gelişmiş Bilgiler (Advanced Information)

Belirtilen bilgileri pencerenin sağ tarafında görüntüler.

• Gelişmiş Bilgiler (Advanced Information) Ayarları Alanı

Başlık veya çekim verileri gibi Exif bilgilerini girebilirsiniz. Belirtmek istediğiniz öğelerin onay kutusunu seçin ve gerekli bilgileri seçin veya girin.

• Girdi Öğeleriyle Aynı Ayarı Otomatik Olarak Uygula (Apply the Same Setting of Input Items Automatically)

Önceki resim için belirttiğiniz bilgileri otomatik olarak görüntülemek için bu onay kutusunu seçin.

• Uygula (Apply)

Gerekli tüm bilgileri belirttikten sonra, resme katıştırmak için Uygula'yı (Apply) tıklatın. Bilgiler Gelişmiş Bilgiler'de (Advanced Information) görüntülenir.

• Tamam (OK)

Belirtilen bilgileri resme katıştırır ve pencereyi kapatır. Belirtilen bilgiler kaydedilir.

• İptal (Cancel)

Ayarları iptal eder ve pencereyi kapatır.

Uygula'dan (Apply) sonra İptal (Cancel) tıklatıldığında bilgiler katıştırılır.


[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > PDF İletişim Kutusu

PDF İletişim Kutusu

PDF iletişim kutusunu açmak için, Tek Tıklatma ile Özel tarama (Custom Scan with One-Click) sekmesinde veya Tek Tıklatma Modu ekranında PDF'yi tıklatın.

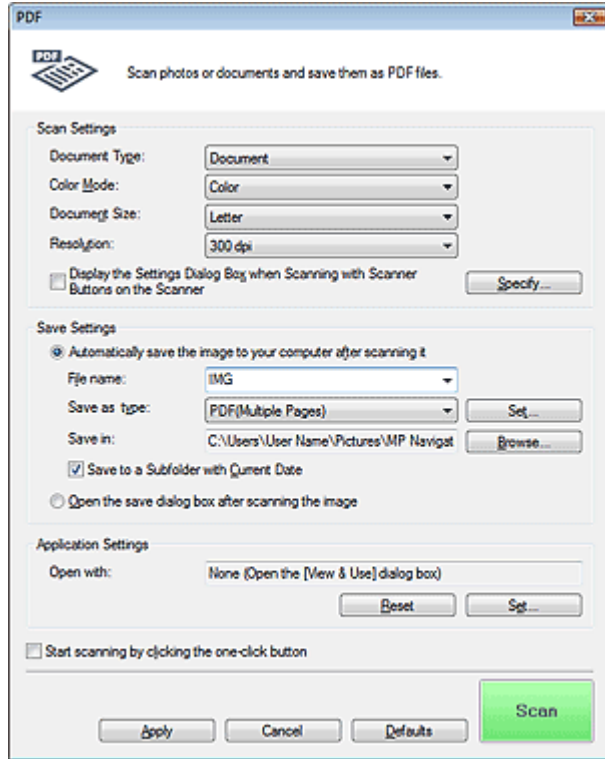

Tarama Ayarları (Scan Settings)

- **Belge Türü (Document Type)**

Taranacak belgenin türünü seçin.


- **Renkli Modu (Color Mode)**

Belgenin nasıl taranacağını seçin.

- **Belge Boyutu (Document Size)**

Taranacak belgenin boyutunu seçin.

Özel'i (Custom) seçtiğinizde, belge boyutunu belirtebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir. Birimler'i (Units) seçin, Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) girip Tamam'ı (OK) tıklatın.

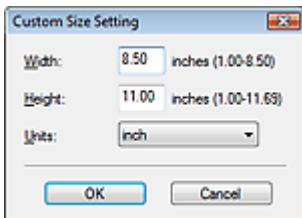

- **Çözünürlük (Resolution)**

Belgelerin taranacağı çözünürlüğü seçin.

➡ Çözünürlük

- **Tarayıcıdaki Tarayıcı Düğmeleri ile Tararken Ayarlar İletişim kutusunu Görüntüleme (Display the Settings Dialog Box when Scanning with Scanner Buttons on the Scanner)**

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranını görüntülemek ve gelişmiş tarama ayarlarını belirlemek için bu onay kutusunu seçin.

- **Belirt... (Specify...)**

Belge Türü (Document Type), Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) ve Tarama

Çözünürlüğü (Scanning Resolution) için, PDF iletişim kutusunda belirtilen ayarlar görüntülenir. Perdelemeyi Kaldırma (Descrreen), Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask) ve diğer işlevler için, "[Tarama Ayarları \(Scan Settings\) İletişim Kutusu](#)" konusundaki ilgili açıklamalara bakın.

Ayarları Kaydet (Save Settings)

- **Taramadan sonra resmi otomatik olarak bilgisayarına kaydet (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

Tarandıktan sonra resimleri belirtildiği gibi bilgisayarınıza kaydetmek için bunu seçin.



Önemli

- Bu işlevi seçtiyseniz, PDF dosyaları için parola ayarlayamazsınız.

- **Dosya adı (File name)**

Taranacak resmin dosya adını girin (en çok 32 karakter). Birden fazla dosya kaydedildiğinde her dosya adına dört basamak iliştilir.

- **Kayıt türü (Save as type)**

Taranmış resimleri kaydetmek için bir dosya türü seçin.

PDF, PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages)) veya PDF(Sayfa Ekle)'yi (PDF(Add Page)) seçin.

- **PDF**

Seçilen resimleri birer PDF dosyası olarak kaydedin.

- **PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages))**

Tek PDF dosyasına birden fazla resim kaydedin.

- **PDF(Sayfa Ekle) (PDF(Add Page))**

Taranan resimleri bir PDF dosyasına ekleyin. Resimler PDF dosyasının sonuna eklenir. Resimlerin eklendiği PDF dosyasının sayfalarını yeniden sıralayamazsınız.



Önemli

- Resimler parola korumalı PDF dosyalarına eklenemez.



Önemli

- PDF sıkıştırma türünü ve PDF dosyaları oluşturmayla ilgili diğer gelişmiş ayarları belirtmek amacıyla PDF Ayarları (PDF Settings) iletişim kutusunu açmak için Ayarla... (Set...) ögesini tıklatın.

➔ [PDF Ayarları \(PDF Settings\) İletişim Kutusu](#)



Not

- Kaydedilmiş PDF dosyalarının sayfalarını silme veya yeniden sıralama hakkında bilgi için, bkz. "[PDF Dosyaları Oluşturma/Düzenleme](#)".

- **Kayıt yeri (Save in)**

Taranan resimlerin kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklatıp başka bir klasör belirtin.

Aşağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.

Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü

Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü

Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü

- **Geçerli Tarihle bir Alt Klasöre Kaydet (Save to a Subfolder with Current Date)**

Kayıt yeri (Save in) alanında belirtilen klasör içinde günün tarihiyle bir alt klasör oluşturup, içe aktarılan dosyaları buraya kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. "2008_01_01" (Yıl_Ay_Tarih) gibi adlandırılmış bir alt klasör oluşturulur.

Bu onay kutusu seçilmezse, dosyalar doğrudan Kayıt yeri'nde (Save in) belirtilen klasöre kaydedilir.

- **Resmi tarandıktan sonra kaydetme iletişim kutusunu aç (Open the save dialog box after scanning the image)**

Resim tarandıktan sonra PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusunu açmak için bunu seçin ve hedef klasör ve dosya adı gibi kaydetme ayarlarını seçin.

➔ [PDF dosyası olarak kaydet \(Save as PDF file\) İletişim Kutusu](#)



Not

- PDF dosyalarına parola ayarlamak için Resmi taradıktan sonra kaydetme iletişim kutusunu aç'ı

(Open the save dialog box after scanning the image) seçin. Taradıktan sonra, PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusunda parolaları ayarlayabilirsiniz.

➡ PDF Dosyaları için Parola Ayarlama

Uygulama Ayarları (Application Settings)

- **Uygulama ile aç (Open with)**

Taranan resimlerin açılacağı uygulamayı belirtin. Kayıt türü (Save as type) seçeneğinde görüntülenen dosya biçimini destekleyen uygulamanın simgesini sürükleyip bırakın. Resimler tarandıktan sonra belirtilen uygulama başlar.



Önemli

- Belirtilen uygulamaya bağlı olarak, resimler düzgün görüntülenemeyebilir veya uygulama başlamayabilir.

- **Sıfırla (Reset)**

Uygulama ayarını iptal eder.

- **Ayarla... (Set...)**

Başlatılacak uygulamayı seçmenize olanak tanır.

- **Tek tıklatma düğmesini tıklatarak taramayı başlat (Start scanning by clicking the one-click button)**

Bir simgeyi tıklatarak taramayı başlatmak için bu onay kutusunu seçin.

- **Uygula (Apply)**

Belirtilen ayarları kaydeder ve uygular.

Belirtilen ayarları iptal etmek için Uygula (Apply) yerine İptal'i (Cancel) tıklatın.

- **İptal (Cancel)**

Belirtilen ayarları iptal eder. Geçerli iletişim kutusu kapatılır.

- **Varsayılanlar (Defaults)**

İletişim kutusundaki tüm ayarları varsayılan değerlerine döndürür.

- **Tara (Scan)**

Belgeleri belirtilen ayarlarla tarar ve PDF dosyaları olarak kaydeder.

Başa dön↗

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > PDF Dosyası Olarak Kaydet (Save As PDF File) İletişim Kutusu


PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) İletişim Kutusu

Resmi taradıktan sonra kaydetme iletişim kutusunu aç'ı (Open the save dialog box after scanning the image) seçtikten sonra Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) sekmesinde veya Tek Tıklatma modu ekranında PDF taraması yaparken PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusu açılır.

PDF dosyası olarak kaydet (Save as PDF file) iletişim kutusunda resimleri bilgisayara kaydetme ayarlarını yapabilirsiniz.

Önemli

- Dikey ve yatay yönlerde 10501 piksel veya daha yüksek çözünürlükte taranmış resimleri kaydedemezsiniz.

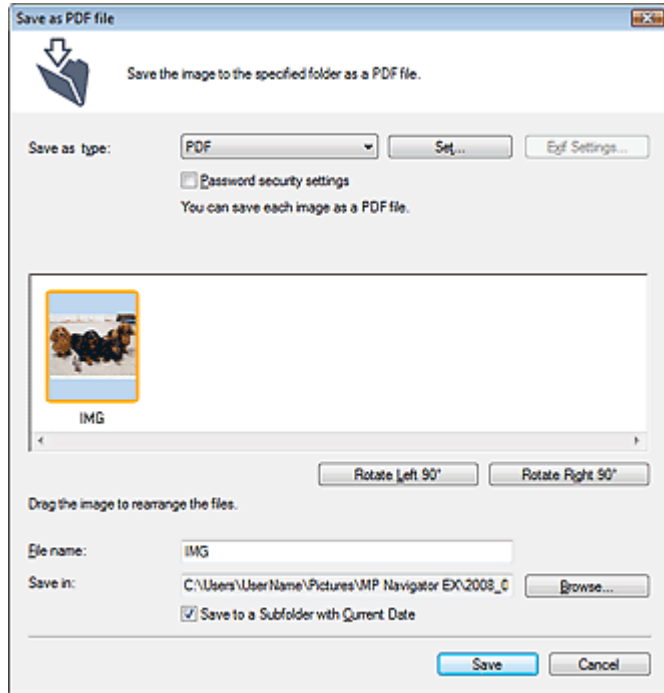

● Kayıt türü (Save as type)

Taranmış resimleri kaydetmek için bir PDF dosyası türü seçin.

● PDF

Seçilen resimleri birer PDF dosyası olarak kaydedin.

● PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages))

Tek PDF dosyasına birden fazla resim kaydedin.

Önemli

- Birden çok sayfa tarandığında PDF(Birden Fazla Sayfa) (PDF(Multiple Pages)) görüntülenir.

● PDF(Sayfa Ekle) (PDF(Add Page))

Taranan resimleri bir PDF dosyasına ekleyin. Resimler PDF dosyasının sonuna eklenir. Resimlerin eklendiği PDF dosyasının sayfalarını yeniden sıralayamazsınız.

Önemli

- Resimler yalnızca MP Navigator EX ile oluşturulan PDF dosyalarına eklenebilir. Diğer uygulamalarla oluşturulmuş PDF dosyalarını belirtemezsiniz. Diğer uygulamalarda düzenlenen PDF dosyaları da belirtilemez.
- Parola korumalı bir PDF dosyası düzenlenirse, parolalar silinir. Parolaları yeniden ayarlayın.

Önemli

- PDF dosyaları için parola ayarlayabilirsiniz.

[➡ PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)**• Ayarla... (Set...)**

PDF dosyaları oluşturmayla ilgili gelişmiş ayarlar yapın.
Ayrıntılı bilgi için bkz. "[PDF Ayarları \(PDF Settings\) İletişim Kutusu](#)".

• Parola güvenliği ayarları (Password security settings)

Oluşturulan PDF dosyalarını açma, düzenleme ve yazdırma parolalarını ayarlayabileceğiniz Parola Güvenliği - Ayarlar (Password Security -Settings) iletişim kutusunu seçin.

[➡ PDF Dosyaları için Parola Ayarlama](#)

• 90° Sola Döndür/90° Sağa Döndür (Rotate Left 90°/Rotate Right 90°)

Taranan resimleri saatin aksi yönde veya saat yönünde 90 derece döndürür.
Döndürmek istediğiniz resmi seçin ve 90° Sola Döndür (Rotate Left 90°) veya 90° Sağa Döndür (Rotate Right 90°) tıkklatın.

• Dosya adı (File name)

Taranacak resmin dosya adını girin (en çok 32 karakter). Birden fazla dosya kaydedildiğinde her dosya adına dört basamak iliştilir.

• Kayıt yeri (Save in)

PDF dosyalarının kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıkklatıp başka bir klasör belirtin.

Aşağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.

Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü

Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü

Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX klasörü (MP Navigator EX) klasörü

• Geçerli Tarihle bir Alt Klasöre Kaydet (Save to a Subfolder with Current Date)

Kayıt yeri (Save in) alanında belirtilen klasör içinde günün tarihiyle bir alt klasör oluşturup, içe aktarılan dosyaları buraya kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. "2008_01_01" (Yıl_Ay_Tarih) gibi adlandırılmış bir alt klasör oluşturulur.

Bu onay kutusu seçilmezse, dosyalar doğrudan Kayıt yeri'nde (Save in) belirtilen klasöre kaydedilir.


[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Posta (Mail) İletişim Kutusu

Posta (Mail) İletişim Kutusu


Posta (Mail) iletişim kutusunu Açmak İçin, Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-Click) sekmesinde veya tek tıklatma Modu ekranında Posta'yı (Mail) tıklatın.

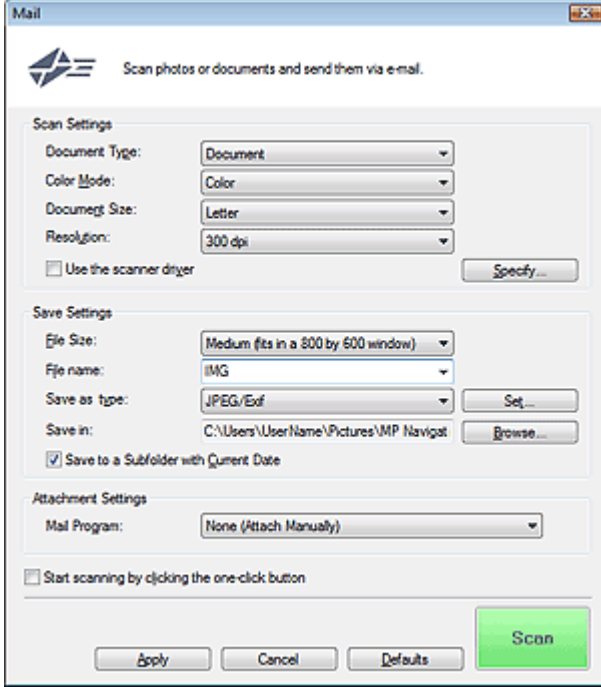

Tarama Ayarları (Scan Settings)

- **Belge Türü (Document Type)**
Taranacak belgenin türünü seçin.
- **Renkli Modu (Color Mode)**
Belgenin nasıl taranacağını seçin.
- **Belge Boyutu (Document Size)**

Taranacak belgenin boyutunu seçin.
Özel'i (Custom) seçtiğinizde, belge boyutunu belirtebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir.
Birimler'i (Units) seçin, Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) girip Tamam'ı (OK) tıklatın.

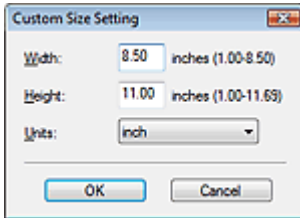

- **Çözünürlük (Resolution)**
Belgelerin taranacağı çözünürlüğü seçin.
➡ **Çözünürlük**
- **Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver)**
ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranını görüntülemek ve gelişmiş tarama ayarlarını belirlemek için bu onay kutusunu seçin.
- **Belirt... (Specify...)**
Belge Türü (Document Type), Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) ve Tarama Çözünürlüğü (Scanning Resolution) için, Posta (Mail) iletişim kutusunda belirtilen ayarlar görüntülenir.
Perdelemeyi Kaldırma (Descreen), Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask) ve diğer işlevler için, "**Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu**" konusundaki ilgili açıklamalara bakın.

Ayarları Kaydet (Save Settings)

- **Dosya Boyutu (File Size)**

Küçük (640x480 pencereye sığar) (Small (fits in a 640 by 480 window)), Orta (800x600 pencereye sığar) (Medium (fits in a 800 by 600 window)), Büyük (1024x768 pencereye sığar) (Large (fits in a 1024 by 768 window)) ve Orijinal (Original) seçenekleri arasından bir boyut seçin.

- **Dosya adı (File name)**

Taranacak resmin dosya adını girin (en çok 32 karakter). Birden fazla dosya kaydedildiğinde her dosya adına dört basamak iliştilir.

- **Kayıt türü (Save as type)**

Taranmış resimleri kaydetmek için bir dosya türü seçin.

JPEG/Exif, PDF veya PDF(Birden Fazla Sayfa)'yı (PDF(Multiple Pages)) seçin.

Önemli

- JPEG/Exif resimler için, Ayarla...'yı (Set...) tıklatarak, açılan iletişim kutusunda Yüksek(Düşük Sıkıştırma) (High(Low Compression)), Standart (Standard) ve Düşük(Yüksek Sıkıştırma) (Low(High Compression)) seçenekleri arasından bir sıkıştırma türü seçebilirsiniz.
- PDF dosyaları için parola ayarlayamazsınız.

- **Kayıt yeri (Save in)**

Taranan resimlerin kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklayıp başka bir klasör belirtin.

Aşağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.

Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü

Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü

Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü

- **Geçerli Tarihle bir Alt Klasöre Kaydet (Save to a Subfolder with Current Date)**

Kayıt yeri (Save in) alanında belirtilen klasör içinde günün tarihiyle bir alt klasör oluşturup, içe aktarılan dosyaları buraya kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. "2008_01_01" (Yıl_Ay_Tarih) gibi adlandırılmış bir alt klasör oluşturulur.

Bu onay kutusu seçilmezse, dosyalar doğrudan Kayıt yeri'nde (Save in) belirtilen klasöre kaydedilir.

Ek Ayarları (Attachment Settings)


- **Posta Programı (Mail Program)**

E-posta yazılım programı belirtin.



Not

- E-posta yazılım programını seçebileceğiniz Posta Programı Seç (Select Mail Program) iletişim kutusunu açmak Ekle...'yi (Add...) seçin. Kullanmak istediğiniz e-posta yazılım programı listede yoksa, Listeye Ekle'yi (Add to List) tıklayın ve seçin.

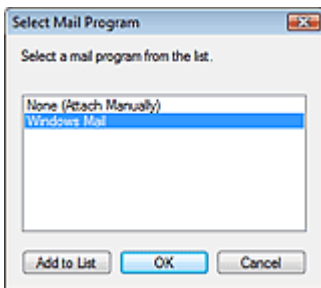

- **Tek tıklatma düğmesini tıklatarak taramayı başlat (Start scanning by clicking the one-click button)**

Bir simgeyi tıklatarak taramayı başlatmak için bu onay kutusunu seçin.

- **Uygula (Apply)**

Belirtilen ayarları kaydeder ve uygular.

Belirtilen ayarları iptal etmek için Uygula (Apply) yerine İptal'i (Cancel) tıklayın.

- **İptal (Cancel)**

Belirtilen ayarları iptal eder. Geçerli iletişim kutusu kapatılır.

- **Varsayılanlar (Defaults)**

İletişim kutusundaki tüm ayarları varsayılan değerlerine döndürür.

- **Tara (Scan)**

Belgeleri belirtilen ayarlarla tarar.

Tarama tamamlandığında, e-posta yazılım programı otomatik olarak başlatılır ve resim iliştilirilmiş olarak yeni bir mesaj penceresi açılır.


[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > OCR İletişim kutusu

OCR İletişim Kutusu

OCR iletişim kutusunu açmak için, Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) sekmesinde veya Tek Tıklatma Modu ekranında OCR'yi tıklayın.

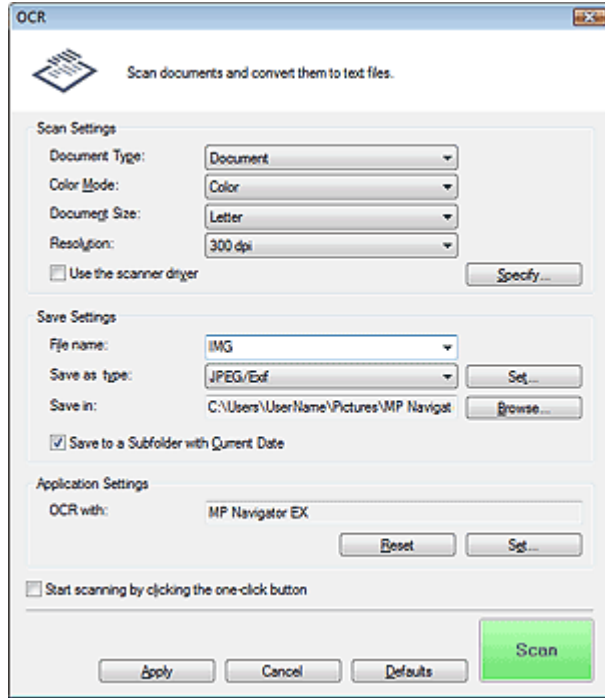

Tarama Ayarları (Scan Settings)

- **Belge Türü (Document Type)**

Taranacak belgenin türünü seçin.


- **Renkli Modu (Color Mode)**

Belgenin nasıl taranacağını seçin.

- **Belge Boyutu (Document Size)**

Taranacak belgenin boyutunu seçin.

Özel'i (Custom) seçtiğinizde, belge boyutunu belirtebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir. Birimler'i (Units) seçin, Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) girip Tamam'ı (OK) tıklayın.

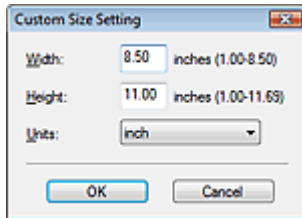

- **Çözünürlük (Resolution)**

Belgelerin taranacağı çözünürlüğü seçin.

➡ **Çözünürlük**

- **Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver)**

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranını görüntülemek ve gelişmiş tarama ayarlarını belirlemek için bu onay kutusunu seçin.

- **Belirt... (Specify...)**

Belge Türü (Document Type), Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) ve Tarama Çözünürlüğü (Scanning Resolution) için, OCR iletişim kutusunda belirtilen ayarlar görüntülenir. Perdelemeyi Kaldırma (Descreen), Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask) ve diğer işlevler için, " **Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu** " konusundaki ilgili açıklamalara bakın.



Not

- Eğik belgeleri tararken, metnin daha doğru şekilde tanınması için Eğik belgeyi düzelt (Correct slanted document) onay kutusunu seçin.

Ayarları Kaydet (Save Settings)

• Dosya adı (File name)

Taranacak resmin dosya adını girin (en çok 32 karakter). Birden fazla dosya kaydedildiğinde her dosya adına dört basamak iliştilir.

• Kayıt türü (Save as type)

Taranmış resimleri kaydetmek için bir dosya türü seçin.
JPEG/Exif, TIFF veya BMP'yi seçin.



Önemli

- JPEG/Exif resimler için, Ayarla...'yı (Set...) tıklatarak, açılan iletişim kutusunda Yüksek(Düşük Sıkıştırma) (High(Low Compression)), Standart (Standard) ve Düşük(Yüksek Sıkıştırma) (Low(High Compression)) seçenekleri arasında bir sıkıştırma türü seçebilirsiniz.

• Kayıt yeri (Save in)

Taranan resimlerin kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklayıp başka bir klasör belirtin.

Aşağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.

Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü

Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü

Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü

• Geçerli Tarihle bir Alt Klasöre Kaydet (Save to a Subfolder with Current Date)

Kayıt yeri (Save in) alanında belirtilen klasör içinde günün tarihiyle bir alt klasör oluşturup, içe aktarılan dosyaları buraya kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. "2008_01_01" (Yıl_Ay_Tarih) gibi adlandırılmış bir alt klasör oluşturulur.

Bu onay kutusu seçilmezse, dosyalar doğrudan Kayıt yeri'nde (Save in) belirtilen klasöre kaydedilir.

Uygulama Ayarları (Application Settings)

• OCR uygulaması:

Görüntü tarandıktan sonra, görüntüdeki metin ayıklanır ve Not Defteri'nde (Windows'da bulunur) görünür.



Not

- Yalnızca Genel (General) sekmesinde seçilebilen dillerdeki metinler Not Defteri'ne (Windows'da bulunur) aktarılabilir. Genel (General) sekmesinde Ayarla... (Set...) düğmesini tıklatın ve dili belirleyin.
➡ Genel (General) Sekmesi
- Not Defteri'nde (Windows'da bulunur) görüntülenen metin yalnızca yol göstermek içindir.
Aşağıdaki türdeki belgelerin resimlerdeki metinler düzgün algılanamayabilir.
 - Yazı tipi boyutu 8 - 40 nokta aralığının (300 dpi'de) dışında kalıp metin içeren belgeler.
 - Eğik belgeler
 - Baş aşağı yerleştirilmiş belgeler veya yanlış yönde (döndürülmüş karakterler) metin içeren belgeler
 - Özel yazı tipleri, efektler, italik yazılar veya el yazısı metin barındıran belgeler
 - Satır aralığı dar olan belgeler
 - Metnin arka planı renkli olan belgeler
 - Birden çok dil içeren belgeler

• Sıfırla (Reset)

Uygulama ayarını iptal eder.

• Ayarla... (Set...)

Bir uygulama seçmenize olanak verir.



Önemli

- Not Defteri'nden (Windows'da bulunur) farklı bir metin düzenleyici belirtemezsiniz).

• Tek tıklatma düğmesini tıklatarak taramayı başlat (Start scanning by clicking the one-click)

button)

Bir simgeyi tıklatarak taramayı başlatmak için bu onay kutusunu seçin.

- **Uygula (Apply)**

Belirtilen ayarları kaydeder ve uygular.

Belirtilen ayarları iptal etmek için Uygula (Apply) yerine İptal'i (Cancel) tıklatın.

- **İptal (Cancel)**

Belirtilen ayarları iptal eder. Geçerli iletişim kutusu kapatılır.

- **Varsayılanlar (Defaults)**

İletişim kutusundaki tüm ayarları varsayılan değerlerine döndürür.

- **Tara (Scan)**

Belgeleri belirtilen ayarlarla tarar.


[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Tara (Scan) İletişim Kutusu

Tara (Scan) İletişim Kutusu

TARA-1 (SCAN-1) veya TARA-2 (SCAN-2) iletişim kutusunu açmak için, Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) sekmesinde veya Tek Tıklatma Modu ekranında TARA-1 (SCAN-1) veya TARA-2'yi (SCAN-2) tıklayın.

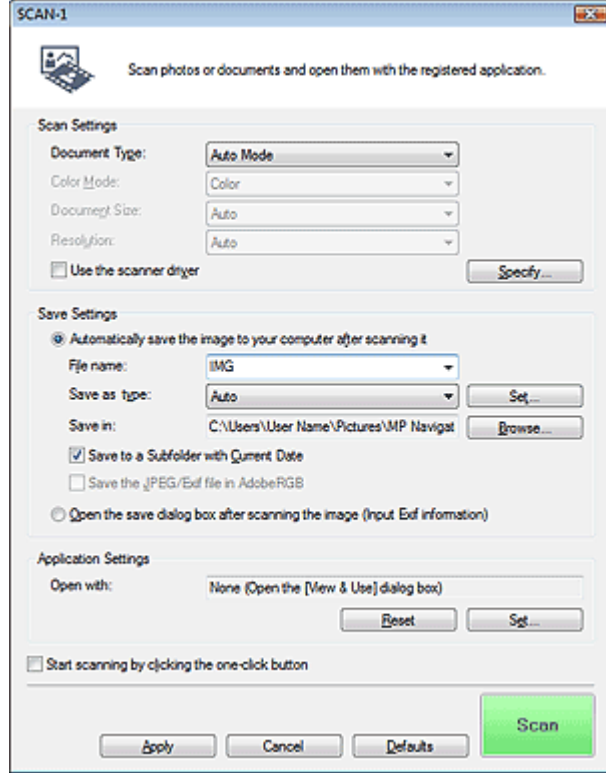

Tarama Ayarları (Scan Settings)

• Belge Türü (Document Type)

Taranacak belgenin türünü seçin. Otomatik Modu (Auto Mode) seçildiğinde, belge türü otomatik olarak algılanır. Bu durumda, Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) ve Çözünürlük (Resolution) de otomatik olarak ayarlanır.



Önemli

- Aşağıdaki türdeki belgeler Otomatik Modu'nda (Auto Mode) düzgün taranamaz. Bu durumda, Belge Türü'nü (Document Type) belirtin.
 - Fotoğraf, Hagaki, kartvizit, dergi, gazete, metin belgesi ve CD/DVD dışındaki belgeler
 - A4 fotoğraflar
 - Cildi kesilmiş kağıt ciltli kitap sayfaları gibi 2L boyutundan (127 mm x 178 mm) (5 inç x 7 inç) daha küçük metin belgeleri
 - İnce beyaz kağıda yazdırılmış belgeler
 - Panoramik fotoğraflar gibi geniş belgeler
- Yansıtan CD/DVD etiketleri doğru şekilde taranamayabilir.
- Taranacak belgenin türüne göre belgeyi düzgün yerleştirin. Aksi durumda belgeler düzgün taranamayabilir. Belgeleri yerleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Belgeleri Yerleştirme](#)".
- Harelenmeyi azaltmak için, Belge Türü'nü (Document Type) Dergi (Magazine) olarak ayarlayın.


• Renkli Modu (Color Mode)

Belgenin nasıl taranacağını seçin.

• Belge Boyutu (Document Size)

Taranacak belgenin boyutunu seçin.

Özel'i (Custom) seçtiğinizde, belge boyutunu belirtebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir. Birimler'i (Units) seçin, Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) girip Tamam'ı (OK) tıklayın.

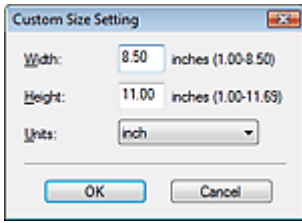

- **Çözünürlük (Resolution)**

Belgelerin taranacağı çözünürlüğü seçin.

➡ [Çözünürlük](#)

- **Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver)**

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranını görüntülemek ve gelişmiş tarama ayarlarını belirlemek için bu onay kutusunu seçin.

- **Belirt... (Specify...)**

Belge Türü (Document Type), Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) ve Tarama Çözünürlüğü (Scanning Resolution) için, Tara (Scan) iletişim kutusunda belirtilen ayarlar görüntülenir.

Perdelemeyi Kaldırma (Descreen), Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask) ve diğer işlevler için, "[Tarama Ayarları \(Scan Settings\) İletişim Kutusu](#)" konusundaki ilgili açıklamalara bakın.

Ayarları Kaydet (Save Settings)

- **Taramadan sonra resmi otomatik olarak bilgisayarına kaydet (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

Uygulama Ayarları'nda (Application Settings) başlatılacak bir uygulama belirtilirse, taranan resim belirtilen uygulamada açılır.



Önemli

- Bu işlevi seçtiyseniz, PDF dosyaları için parola ayarlayamazsınız.

- **Dosya adı (File name)**

Taranacak resmin dosya adını girin (en çok 32 karakter). Birden fazla dosya kaydedildiğinde her dosya adına dört basamak iliştilir.

- **Kayıt türü (Save as type)**

Taranmış resimleri kaydetmek için bir dosya türü seçin.

Otomatik (Auto), JPEG/Exif, TIFF veya BMP'yi seçin. Belge Türü (Document Type) Otomatik Modu (Auto Mod) ise Otomatik (Auto) görüntülenir.



Önemli

- Otomatik (Auto) seçildiğinde, belge türüne göre dosyalar aşağıdaki biçimlerde kaydedilir.
Fotoğraflar, Hagaki, kartvizitler ve CD/DVD: JPEG
Dergiler, gazeteler ve metin belgeleri: PDF
Ayarla... (Set...) ile dosya biçimini değiştirebilirsiniz.
PDF dosyası olarak kaydedilen resimler, uygulamaya bağlı olarak açılmayabilir Bu durumda, Kayıt türü (Save as type) alanında PDF dışında bir seçenek belirleyin.
- Belge türü otomatik olarak algılanırken, belgeyi yerleştirme şeklinize bağlı olarak dosya biçimi farklı olabilir.
Bulgeleri yerleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Belgeleri Yerleştirme](#)".
- JPEG/Exif'i seçerseniz, JPEG/Exif dosyasını AdobeRGB'ye kaydet (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) onay kutusu seçilebilir olur.

- **Ayarla... (Set...)**

Kayıt türü (Save as type) Otomatik (Auto) olduğunda

Resimlerin kaydedileceği dosya biçimini belirtebilirsiniz. Hem Belge (Document) hem de Fotoğraf için bir dosya biçimi seçin.

Kayıt türü (Save as type) JPEG/Exif olduğunda

JPEG dosyaları için bir sıkıştırma türü belirtebilirsiniz. Yüksek(Düşük Sıkıştırma) (High(Low Compression)), Standart (Standard) veya Düşük(Yüksek Sıkıştırma)'yı (Low(High Compression))

seçin.

- **Kayıt yeri (Save in)**

Taranan resimlerin kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklatıp başka bir klasör belirtin.

Aşağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.

Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü

Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü

Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü

- **Geçerli Tarihle bir Alt Klasöre Kaydet (Save to a Subfolder with Current Date)**

Kayıt yeri (Save in) alanında belirtilen klasör içinde günün tarihiyle bir alt klasör oluşturup, içe aktarılan dosyaları buraya kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. "2008_01_01" (Yıl_Ay_Tarih) gibi adlandırılmış bir alt klasör oluşturulur.

Bu onay kutusu seçilmezse, dosyalar doğrudan Kayıt yeri'nde (Save in) belirtilen klasöre kaydedilir.

- **JPEG/Exif dosyasını AdobeRGB'ye kaydet (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)**

Resimleri, Adobe RGB biçimine karşılık gelen renklerle kaydetmek için bu onay kutusunu seçin.



Önemli

- Bu işlev yalnızca, Kayıt türü (Save as type) ayarı JPEG/Exif olduğunda kullanılabilir.
- Adobe RGB profili yüklü değilse bu işlev kullanılamaz.



Not

- Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver) onay kutusu seçili olursa, bu ayarı seçemezsiniz.
- Bir resmi, jpeg/exif dosyasını AdobeRGB'ye kaydet (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) onay kutusu seçiliyken kaydederseniz, dosya adının başına bir alt çizgi eklenir. (Örnek: _Image0001.jpg)

- **Resmi tarandıktan sonra kaydet iletişim kutusunu aç (Exif bilgisini gir) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information))**

Resimler tarandıktan sonra Kaydet (Save) iletişim kutusunu açmak için bunu seçin ve hedef klasör, dosya adı ve Exif bilgisi gibi kaydetme ayarlarını belirtin.

➡ **Kaydet (Save) İletişim Kutusu**

Uygulama Ayarları (Application Settings)

- **Uygulama ile aç (Open with)**

Taranan resimlerin açılacağı uygulamayı belirtin. Kayıt türü (Save as type) seçeneğinde görüntülenen dosya biçimini destekleyen uygulamanın simgesini sürükleyip bırakın. Resimler tarandıktan sonra belirtilen uygulama başlar.



Önemli

- Belirtilen uygulamaya bağlı olarak, resimler düzgün görüntülenemeyebilir veya uygulama başlamayabilir.

- **Sıfırla (Reset)**

Uygulama ayarını iptal eder.

- **Ayarla... (Set...)**

Başlatılacak uygulamayı seçmenize olanak tanır.

- **Tek tıklatma düğmesini tıklatarak taramayı başlat (Start scanning by clicking the one-click button)**

Bir simgeyi tıklatarak taramayı başlatmak için bu onay kutusunu seçin.

- **Uygula (Apply)**

Belirtilen ayarları kaydeder ve uygular.

Belirtilen ayarları iptal etmek için Uygula (Apply) yerine İptal'i (Cancel) tıklatın.

- **İptal (Cancel)**

Belirtilen ayarları iptal eder. Geçerli iletişim kutusu kapatılır.

- **Varsayılanlar (Defaults)**

İletişim kutusundaki tüm ayarları varsayılan değerlerine döndürür.

- **Tara (Scan)**

Belgeleri belirtilen ayarlarla tarar.

Kayıt türü (Save as type) ayarı Otomatik (Auto) olduğunda bir onay istemi görüntülenir. Bu kılavuzu (yüklenmişse) açmak için El Kitabını Aç'ı (Open Manual) tıklatın.

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı


Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Kopyala (Copy) İletişim kutusu

Kopyala (Copy) İletişim Kutusu

Kopyala (Copy) iletişim kutusunu açmak için, Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-Click) sekmesinde veya Tek Tıklatma modu ekranında Kopyala'yı (Copy) tıklatın.

 Önemli

- Bu işlem için makine ve yazıcı gereklidir. Hazırlamak için yazıcınızın kılavuzuna başvurun.
- Seçilebilir kağıt boyutları ve türleri yazıcıya göre değişebilir.
- Plakaya birden fazla belge yerleştirilmişse ve Otomatik Modu (Auto Mode) seçiliyse, her belge ayrı ayrı ve farklı bir kağıt sayfaya yazdırılır. Bir kağıt sayfada birden fazla belge yazdırmak için, Otomatik Modu (Auto Mode) dışında bir belge türü seçin ve standart bir belge boyutu (A4, Letter, gibi) seçin.
- Yalnızca makine ve yazıcı aynı bilgisayara bağlıysa Kopyala (Copy) işleviyle yazdırabilirsiniz. Görüntüler ağ yazıcısında doğru bastırılamayabilir.

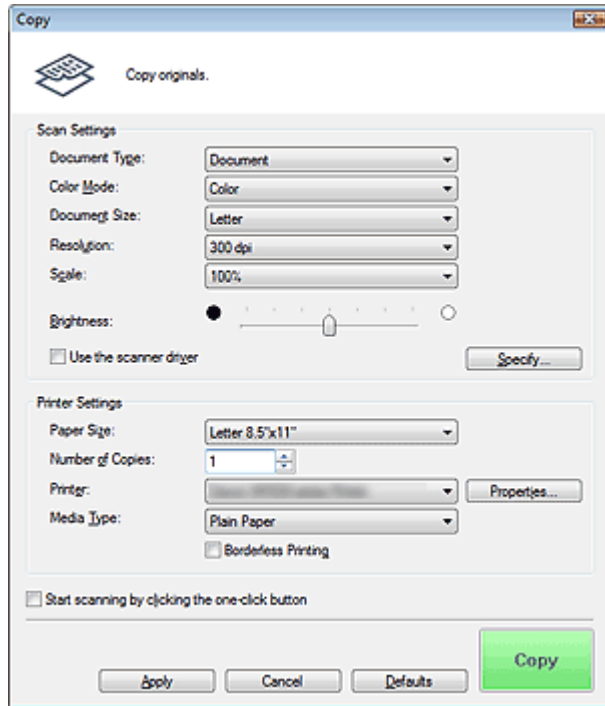

Tarama Ayarları (Scan Settings)

● **Belge Türü (Document Type)**

Taranacak belgenin türünü seçin. Otomatik Modu (Auto Mode) seçildiğinde, belge türü otomatik olarak algılanır. Bu durumda, Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) ve Çözünürlük (Resolution) de otomatik olarak ayarlanır.

 Önemli

- Aşağıdaki türdeki belgeler Otomatik Modu'nda (Auto Mode) düzgün taranamaz. Bu durumda, Belge Türü'nü (Document Type) belirtin.
 - Fotoğraf, Hagaki, kartvizit, dergi, gazete, metin belgesi ve CD/DVD dışındaki belgeler
 - A4 fotoğraflar
 - Cildi kesilmiş kağıt ciltli kitap sayfaları gibi 2L boyutundan (127 mm x 178 mm) (5 inç x 7 inç) daha küçük metin belgeleri
 - İnce beyaz kağıda yazdırılmış belgeler
 - Panoramik fotoğraflar gibi geniş belgeler
- Yansıtan CD/DVD etiketleri doğru şekilde taranamayabilir.
- Harelenmeyi azaltmak için, Belge Türü'nü (Document Type) Dergi (Magazine) olarak ayarlayın.


● **Renkli Modu (Color Mode)**

Belgenin nasıl taranacağını seçin.

● **Belge Boyutu (Document Size)**

Taranacak belgenin boyutunu seçin.

Özel'i (Custom) seçtiğinizde, belge boyutunu belirtebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir. Birimler'i (Units) seçin, Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) girip Tamam'ı (OK) tıklayın.

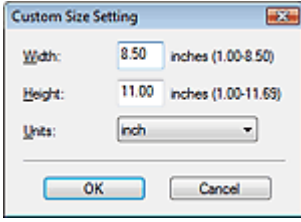

- **Çözünürlük (Resolution)**

Belgelerin taranacağı çözünürlüğü seçin.

➡ [Çözünürlük](#)

- **Ölçek (Scale)**

Yazdırılacak kağıda göre veya gerektiği gibi bir ölçek seçin.

Taranan resmi yazdırılacak kağıda uyacak şekilde yeniden boyutlandırmak için Kağıda sığdır'ı (Fit to paper) seçin. Görüntünün en boy oranı korunduğu için, belgenin ve kağıdın boyutlarına bağlı olarak kağıdın üst, alt ve sağ, sol kenarlarında boşluk görünmeyebilir.

Ölçek (Scale) içine bir değer girmek için Özel'i (Custom) seçin. Bir yüzde değeri (%25 - %400) girin ve Tamam (OK) düğmesini tıklayın.



Önemli

- Taranmış resimler yazıcınızda seçilebilecek olan boyuttaki kağıda bastırılabilir. Ayrıntılar için, yazıcınızın el kitabına bakın.

- **Parlaklık (Brightness)**

Resim parlaklığını ayarlayın.

Kaydırıcıyı, resmi koyulaştırmak için sola, parlaklaştırmak için sağa kaydırın.

- **Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver)**

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranını görüntülemek ve gelişmiş tarama ayarlarını belirlemek için bu onay kutusunu seçin.

- **Belirt... (Specify...)**

Belge Türü (Document Type), Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) ve Tarama Çözünürlüğü (Scanning Resolution) için, Kopyala (Copy) iletişim kutusunda belirtilen ayarlar görüntülenir.

Perdelemeyi Kaldırma (Descreen), Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask) ve diğer işlevler için, "

[Tarama Ayarları \(Scan Settings\) İletişim Kutusu](#) " konusundaki ilgili açıklamalara bakın.

Yazıcı Ayarları (Printer Settings)

- **Kağıt Boyutu (Paper Size)**

Yazdırma için kağıt boyutunu seçin.



Önemli

- Seçilebilir kağıt boyutları seçili yazıcıya göre değişir.

- **Kopya Sayısı**

Yazdırılacak kopya sayısını belirtin.

Değerin yanındaki  (aşağı ve yukarı) düğmelerini tıklayın veya bir değer girin. 99 kopyaya kadar belirtin.

- **Yazıcı (Printer)**

Birden fazla yazıcı bağlıysa bir yazıcı seçin.

Yazıcı ayarlarını yapılandırmak üzere bir iletişim kutusu açmak için Özellikler... (Properties...) düğmesini tıklayın.

- **Ortam Türü (Media Type)**

Kullanılacak kağıt türünü seçin.



Önemli

- Seçilebilir kağıt türleri seçili yazıcıya göre değişir.

- **Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing)**

Kenarlıksız resim bastırmak için bu onay kutusunu seçin.

**Önemli**

- Bu seçenek yalnızca Kenarlıksız Yazdırma'yı (Borderless Printing) Canon inkjet yazıcıları için kullanılabilir.
- Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) resmin boyutunu kağıt boyutundan biraz daha fazla büyüttüğü için, resmin kağıdın kenarlarının dışında kalan bölümleri bastırılmaz.

- **Tek tıklatma düğmesini tıklatarak taramayı başlat (Start scanning by clicking the one-click button)**

Bir simgeyi tıklatarak taramayı başlatmak için bu onay kutusunu seçin.

- **Uygula (Apply)**

Belirtilen ayarları kaydeder ve uygular.

Belirtilen ayarları iptal etmek için Uygula (Apply) yerine İptal'i (Cancel) tıklatın.

- **İptal (Cancel)**

Belirtilen ayarları iptal eder. Geçerli iletişim kutusu kapatılır.

- **Varsayılanlar (Defaults)**

İletişim kutusundaki tüm ayarları varsayılan değerlerine döndürür.

- **Kopyala (Copy)**

Belgeleri belirtilen ayarlarla tarar ve yazdırır.

ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ekranını görüntülemek için Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver) onay kutusunu seçin.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı


Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Yazdır (Print) İletişim Kutusu

Yazdır (Print) İletişim Kutusu

Yazdır (Print) iletişim kutusunu açmak için, Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) Sekmesinde veya Tek Tıklatma Modu ekranında Yazdır'ı (Print) tıklatın.

Önemli

- Bu işlem için makine ve yazıcı gereklidir. Hazırlamak için yazıcınızın kılavuzuna başvurun.
- Yalnızca makine ve yazıcı aynı bilgisayara bağlıysa Yazdır (Print) işleviyle yazdırabilirsiniz. Resimler-ağ yazıcısında doğru bastırılmayabilir.
- Plakaya birden fazla belge yerleştirilmişse ve Otomatik Modu (Auto Mode) seçiliyse, her belge ayrı ayrı ve farklı bir kağıt sayfaya yazdırılır. Bir kağıt sayfada birden fazla belge yazdırmak için, Otomatik Modu (Auto Mode) dışında bir belge türü seçin ve standart bir belge boyutu (A4, Letter, gibi) seçin.

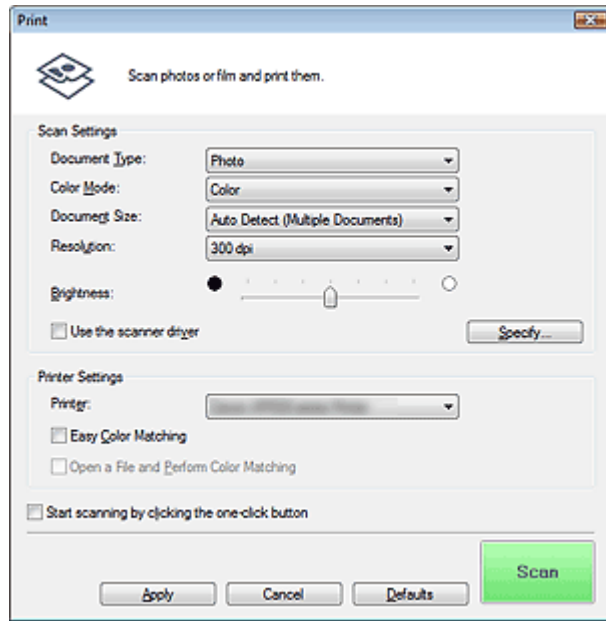

Tarama Ayarları (Scan Settings)

• Belge Türü (Document Type)

Taranacak belgenin türünü seçin. Otomatik Modu (Auto Mode) seçildiğinde, belge türü otomatik olarak algılanır. Bu durumda, Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) ve Çözünürlük (Resolution) de otomatik olarak ayarlanır.

Önemli

- Aşağıdaki türdeki belgeler Otomatik Modu'nda (Auto Mode) düzgün taranamaz. Bu durumda, Belge Türü'nü (Document Type) belirtin.
 - Fotoğraf, Hagaki, kartvizit, dergi, gazete, metin belgesi ve CD/DVD dışındaki belgeler
 - A4 fotoğraflar
 - Cildi kesilmiş kağıt ciltli kitap sayfaları gibi 2L boyutundan (127 mm x 178 mm) (5 inç x 7 inç) daha küçük metin belgeleri
 - İnce beyaz kağıda yazdırılmış belgeler
 - Panoramik fotoğraflar gibi geniş belgeler
- Yansıtan CD/DVD etiketleri doğru şekilde taranamayabilir.
- Harelenmeyi azaltmak için, Belge Türü'nü (Document Type) Dergi (Magazine) olarak ayarlayın.


• Renkli Modu (Color Mode)

Belgenin nasıl taranacağını seçin.

• Belge Boyutu (Document Size)

Taranacak belgenin boyutunu seçin.

Özel'i (Custom) seçtiğinizde, belge boyutunu belirtebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir. Birimler'i (Units) seçin, Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) girip Tamam'ı (OK) tıklatın.

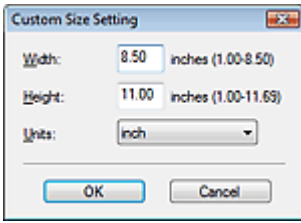

- **Çözünürlük (Resolution)**

Belgelerin taranacağı çözünürlüğü seçin.

➡ Çözünürlük

- **Parlaklık (Brightness)**

Resim parlaklığını ayarlayın.

Kaydırıcıyı, resmi koyulaştırmak için sola, parlaklaştırmak için sağa kaydırın.

- **Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver)**

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranını görüntülemek ve gelişmiş tarama ayarlarını belirlemek için bu onay kutusunu seçin.

- **Belirt... (Specify...)**

Belge Türü (Document Type), Renkli Modu (Color Mode), Belge Boyutu (Document Size) ve Tarama Çözünürlüğü (Scanning Resolution) için, Yazdır (Print) iletişim kutusunda belirtilen ayarlar görüntülenir.

Perdelemeyi Kaldırma (Descreen), Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask) ve diğer işlevler için, "Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu" konusundaki ilgili açıklamalara bakın.

Yazıcı Ayarları (Printer Settings)

- **Yazıcı (Printer)**

Birden fazla yazıcı bağlıysa bir yazıcı seçin.

- **Kolay Renk Eşleştirme (Easy Color Matching)**

Makine ve yazıcı arasında renk eşleştirme gerçekleştirin.

Bu seçenek yalnızca Kolay Renk Eşleştirme (Easy Color Matching) destekleyen Canon inkjet yazıcılar kullanılırken vardır.



Not

- Bu seçenek Renkli Modu (Color Mode) Siyah ve Beyaz (Black and White) veya Gri Tonlama (Grayscale) olduğunda kullanılabilir.
- Kolay Renk Eşleştirme (Easy Color Matching) kullanırken Photo Paper Pro veya Photo Plus Glossy kullanmanız önerilir.

- **Bir Dosya Aç ve Renk Eşleştirme Gerçekleştir (Open a File and Perform Color Matching)**

Bu seçenek Kolay Renk Eşleştirme (Easy Color Matching) onay kutusu seçili olduğunda kullanılabilir.

Adobe RGB renk tonunda kaydedilmiş bir JPEG dosyasını açın, Kolay Renk Eşleştirme (Easy Color Matching) uygulayın ve resmi Yazdırma Düzeni (Print Layout) iletişim kutusunda görüntüleyin.

Bu onay kutusu seçildiğinde, Tara (Scan) Aç (Open) olur.

Aç'ı (Open) tıklatın ve Adobe RGB renk modunda kaydedilmiş bir JPEG dosyası seçin.



Önemli

- Bu işlev resimleri taramaz.



Not

- Adobe RGB renk tonunda resim oluşturmak ve kaydetmek için Kaydet (Save), TARA-1 (SCAN-1) veya TARA-2 (SCAN-2) seçeneğini kullanın.
- Bir defada yalnızca bir resim belirtebilirsiniz.

- **Tek tıklatma düğmesini tıklatarak taramayı başlat (Start scanning by clicking the one-click button)**

Bir simgeyi tıklatarak taramayı başlatmak için bu onay kutusunu seçin.

- **Uygula (Apply)**

Belirtilen ayarları kaydeder ve uygular.

Belirtilen ayarları iptal etmek için Uygula (Apply) yerine İptal'i (Cancel) tıklatın.

- **İptal (Cancel)**

Belirtilen ayarları iptal eder. Geçerli iletişim kutusu kapatılır.

- **Varsayılanlar (Defaults)**

İletişim kutusundaki tüm ayarları varsayılan değerlerine döndürür.

- **Tara (Scan)**

Belgeleri belirtilen ayarlarla tarar ve Yazdırma Düzeni (Print Layout) iletişim kutusunu açar.

➡ **Yazdırma Düzeni (Print Layout) İletişim Kutusu**

ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ekranını görüntülemek için Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver) onay kutusunu seçin. Tara (Scan) düğmesine bastıktan sonra Yazdırma Düzeni (Print Layout) iletişim kutusu açılır.


[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Yazdırma Düzeni (Print Layout) İletişim Kutusu

Yazdırma Düzeni (Print Layout) İletişim Kutusu

Tek Tıklatma ile Özel Tarama (Custom Scan with One-click) sekmesinde veya Tek Tıklatma Modu ekranında Yazdır (Print) ile taranırken Yazdırma Düzeni (Print Layout) iletişim kutusu açılır.

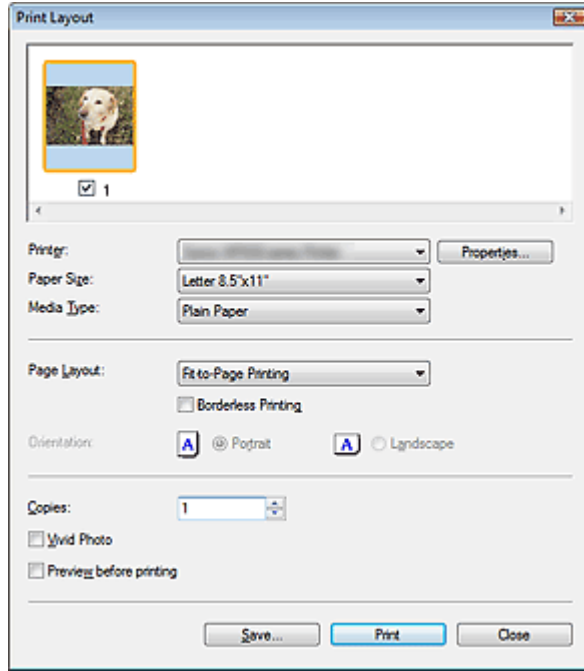

Not

- Farklı bir pencerede görüntülemek için bir resmi çift tıklatın.

• Yazıcı (Printer)

Kullanılacak yazıcıyı seçin.

• Özellikler... (Properties...)

Seçili yazıcının gelişmiş ayar ekranını görüntüleyin.

• Kağıt Boyutu (Paper Size)

Yazdırma için kağıt boyutunu seçin. Boyutu yazıcıda ayarlı kağıdın boyutuna uygun yapın.

• Ortam Türü (Media Type)

Yazdırma için kağıt türünü seçin. Kağıt türüne bağlı olarak baskı kalitesinde düzeltme yapılabilir.

• Sayfa Düzeni (Page Layout)

Yazdırma türü seçin.

• Normal Boyut Yazdırma (Normal-size Printing)

Sayfa başına bir resim yazdırın.

• Sayfaya Sığdır Yazdırma (Fit-to-Page Printing)

Resmi kağıt boyutunda (büyütülmüş veya küçültülmüş olarak) yazdırın.

• Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing)

Resmi kenar boşluksuz olarak bir yaprak kağıdın tamamına yazdırmak için bu onay kutusunu seçin.

Önemli

- Kenarlıksız Yazdırma'yı (Borderless Printing) seçtiğinizde Sayfa Düzeni (Page Layout) ayarı devre dışı kalır.
- Bu ayar yalnızca kenarlıksız yazdırmayı destekleyen Canon inkjet yazıcılarla birlikte kullanılabilir.

• Yön (Orientation)

Yazdırma yönünü belirtin.

Önemli

- Bu ayar yalnızca Sayfa Düzeni (Page Layout) Normal Boyut Yazdırma (Normal-size Printing) olduğunda kullanılabilir. Diğerleri için, resim kağıdın en/boy oranına göre otomatik olarak döndürülür.

- **Kopya sayısı (Copies)**

Yazdırılacak kopya sayısını belirtin.

- **Vivid Photo (Vivid Photo)**

Resmi canlı renklerle yazdırmak için bu onay kutusunu seçin.



Not

- Bu İşlev Yazıcı (Printer) için Canon inkjet yazıcıdan farklı bir yazıcı seçildiğinde kullanılamaz.

- **Yazdırmadan önce önizleme (Preview before printing)**

Yazdırmadan önce yazdırma sonucunu görüntülemek için bu onay kutusunu seçin.

- **Kaydet... (Save...)**

Taranan resimleri kaydedin.

- **Yazdır (Print)**

Yazdırmaya başlar.



Not

- Yalnızca Önizleme penceresinde onay kutuları seçili olan resimler yazdırılır.

- **Kapat (Close)**

İletişim kutusunu yazdırmadan kapatır.

[Başa dön↑](#)


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Tercihler (Preferences) İletişim Kutusu

Tercihler (Preferences) İletişim Kutusu

Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu açmak için Gezinme Modu ekranından Tercihler'i (Preferences) tıklatın.

Tercihler (Preferences) iletişim kutusunda, Genel (General) ve Tarayıcı Düğmesi Ayarları (Scanner Button Settings) sekmesi aracılığıyla MP Navigator EX işlevlerinin gelişmiş ayarlarını yapabilirsiniz.

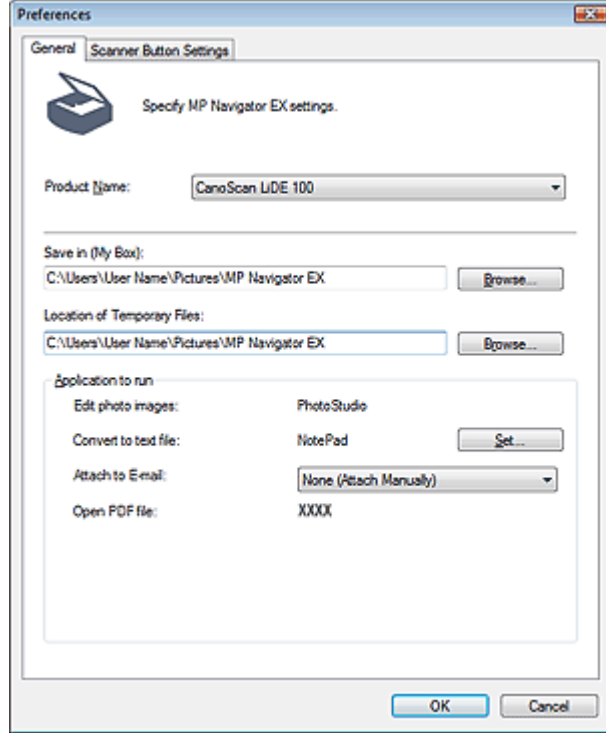**Not**

- Her sekme hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.
 - ➡ Genel (General) Sekmesi
 - ➡ Tarayıcı Düğmesi Ayarları (Scanner Button Settings) Sekmesi


[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Genel (General) Sekmesi

Genel (General) Sekmesi

Genel (General) sekmesinde, MP Navigator EX'in genel ayarlarını belirtebilirsiniz.

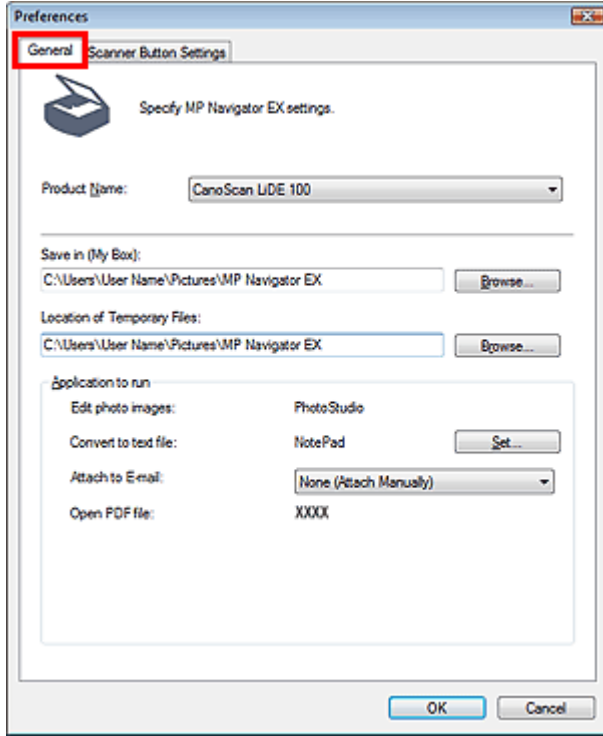

- **Ürün Adı (Product Name)**

MP Navigator EX'in kullanılmak üzere yapılandırıldığı makinenin ürün adını görüntüler. Görüntülenen ürün kullanmak istediğiniz ürün değilse, listeden istediğiniz ürünü seçin.

- **Kayıt yeri (Kutum) (Save in (My Box))**

Taranan belgelerin kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklayıp başka bir klasör belirtin.

Aşağıdaki klasörler varsayılan olarak belirtilir.

Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü

Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü

Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX klasörü (MP Navigator EX) klasörü

- **Geçici Dosyaların Konumu (Location of Temporary Files)**

Belgelerin geçici olarak kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklayıp başka bir klasör belirtin.



Önemli


- Hedefi işletim sisteminin yüklendiği sürücünün kök dizini olarak ayarlarsanız bir hata oluşabilir. Bir klasör belirttiğinizden emin olun.

- **Çalıştırılacak uygulama (Application to run)**

MP Navigator EX aracılığıyla başlatılabilecek uygulamaları görüntüler. Uygulamaları, makineyle birlikte verilen Kurulum CD-ROM'undan yükleyin.

E-Postaya İliştir (Attach to E-mail) için, başlatılacak e-posta yazılım programını seçebilirsiniz.

Metin dosyasına dönüştür (Convert to text file) seçeneği için, Not Defteri (Windows'da bulunur) görüntülenir. Bu durumda, Dil Ayarı (Language Setting) iletişim kutusunu açmak için Ayarla...'yı (Set...) tıklayın ve dili belirtin. Yalnızca Dil Ayarı (Language Setting) iletişim kutusunda seçilebilen dillerde yazılmış metinler Not Defteri'ne aktarılabilir.

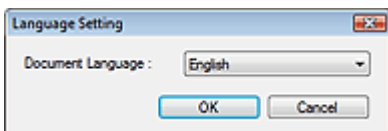

**Önemli**

- Özel Kurulum (Custom Install) seçeneğini belirleyerek, Kurulum CD-ROM'undan yükleme sırasında yüklenecek öğeleri değiştirebilirsiniz.Özel Kurulum (Custom Install) seçeneğiyle bazı uygulamaları yüklememeyi tercih ederseniz, ilgili MP Navigator EX işlevleri kullanılamaz.Bu işlevleri kullanabilmek için, ilgili uygulamaları yükleyin.
- PDF dosyasını aç (Open PDF file) için, işletim sisteminin .pdf dosya uzantısı ile ilişkilendirdiği uygulama görüntülenir.

[Başa dön](#)


Ekran El Kitabı

Ekran El kitabı > Tarama Kılavuzu > MP Navigator EX Ekranları > Tarayıcı Düğmesi Ayarları (Scanner Button Settings) Sekmesi

Tarayıcı Düğmesi Ayarları (Scanner Button Settings) Sekmesi

Her Tarayıcı Düğmesi'ne bir MP Navigator EX işlevi atayın.

Her düğmeye Kaydet (Save), Kopyala (Copy), Yazdır (Print), Posta (Mail), OCR, TARA-1 (SCAN-1), TARA-2 (SCAN-2) veya PDF (PDF) işlevini atayabilirsiniz.

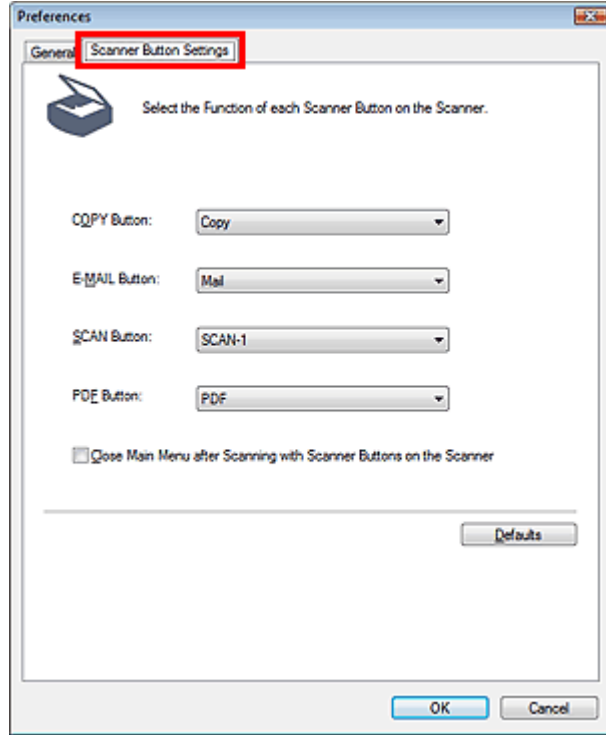

Önemli

- Bir veya daha fazla Tarayıcı Düğmesi'ne aynı işlevi atayabilirsiniz. (Örneğin, Kopyala (Copy) işlevini aynı anda TARA ve KOPYALA düğmesine atayamazsınız.)

Not

- Varsayılan olarak, Kopyala (Copy), Posta (Mail), TARA-1 (SCAN-1) ve PDF (PDF) işlevleri sırasıyla, KOPYALA, E-POSTA, TARA ve PDF düğmelerine atanır.

• Tarayıcıdaki Tarayıcı Düğmeleri ile Taradıktan Sonra Ana Menüü Kapatma (Close Main Menu after Scanning with Scanner Buttons on the Scanner)

Taramadan sonra Ana Menü'yü (Tarayıcı Düğmesi'yle açılmış) kapatmak için bu onay kutusunu seçin.

• Varsayılanlar (Defaults)

Tüm düğme ayarlarını varsayılanlarına döndürür.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Taranan Resimler Dışındaki Dosyaları Açma](#)

Taranan Resimler Dışındaki Dosyaları Açma

MP Navigator EX'i kullanarak, taranan resimler dışındaki verileri kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz.

- **Bilgisayara kaydedilen resimleri kullanma**

➡ [Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma](#)

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Taranan Resimler Dışındaki Dosyaları Açma > Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma

Bilgisayara Kaydedilen Resimleri Açma


MP Navigator EX'i kullanarak, bilgisayara kaydedilmiş resimleri açabilir ve yazdırabilir veya e-postaya ekleyebilirsiniz. Makineyle birlikte verilen bir uygulamayı kullanarak da düzenleyebilirsiniz.

1. MP Navigator EX'i başlatın ve Gezinme Modu ekranını açın.

➔ MP Navigator EX'i Başlatma

2. Gezinme Modu ekranında Grntl Kİln (View & Use) seçeneğinin üzerine gelin ve Kutum (Taranan/İçe Aktrln Rsmrlr) (My Box (Scanned/Imported Images)), Klasör Belirt (Specify Folder) veya Son Kaydedilen Resimler'i (Recently Saved Images) tıklatın.


Kutum (Taranan/İçe Aktarılan Resimler)'a (My Box (Scanned/Imported Images)) kaydedilen resimleri açmak için Kutum (Taranan/İçe Aktrln Rsmrlr)'u (My Box (Scanned/Imported Images)), belirli bir klasörde kaydedilen resimleri açmak için Klasör Belirt'i (Specify Folder), kaydedilen son resimleri açmak için de Son Kaydedilen Resimler'i (Recently Saved Images) tıklatın.

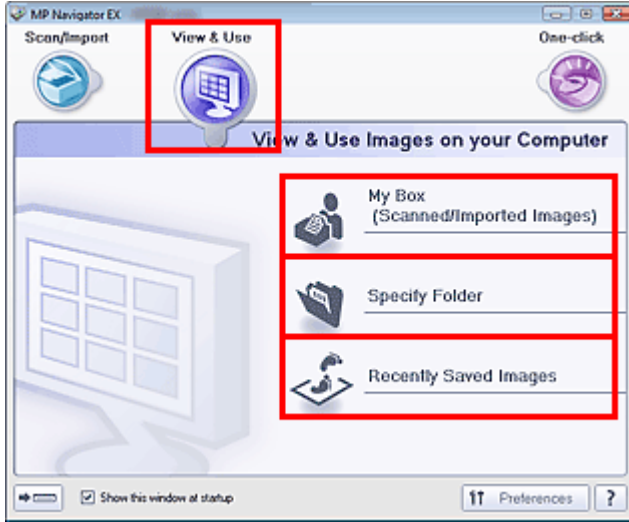**Not**

- Başlangıçta bu pencereyi göster (Show this window at startup) onay kutusu seçilmezse, en son kullanılan ekran görünür. Tara/İçe Aktar (Scan/Import) penceresi görüntülenirse, ekranın sol üst tarafındaki  (Grntl Kİln (View & Use)) simgesini tıklatın. Grntl Kİln (View & Use) penceresi açılır.
- Bilgisayarınızdaki Resimleri Görüntüleyin ve Kullanın (View & Use Images on your Computer) sekmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. " [Bilgisayarınızdaki Resimleri Görüntüleyin ve Kullanın \(View & Use Images on your Computer\) Sekmesi](#) ".

3. Açmak istediğiniz resimlerin bulunduğu klasörü tıklatın.

Klasöre kaydedilmiş resimler Küçük Resim penceresinde görüntülenir.

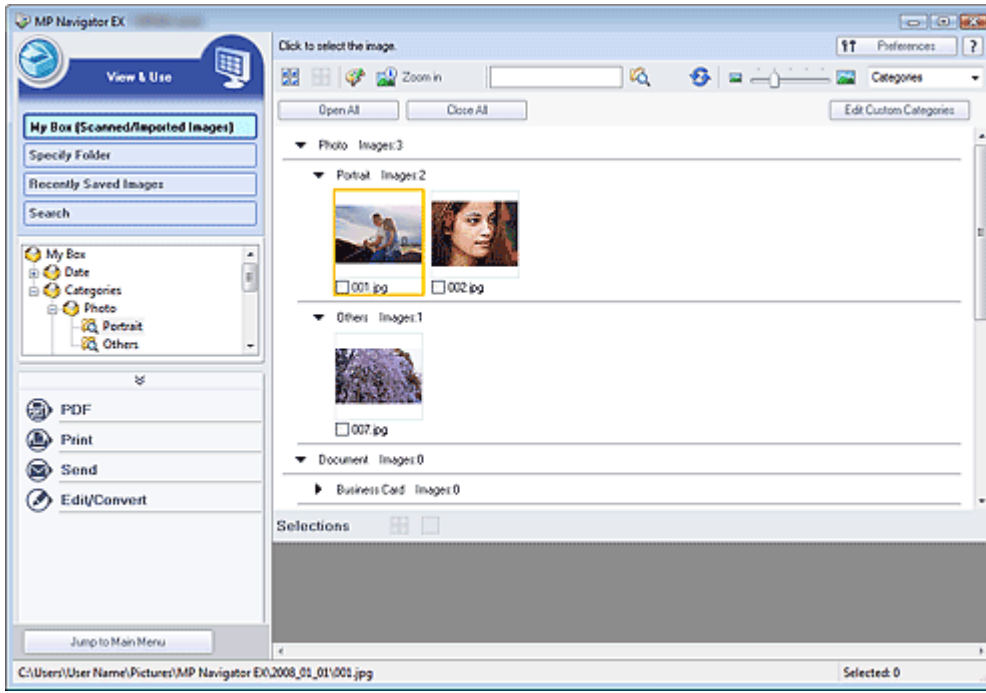

4. Kullanmak istediğiniz resimleri seçin ve üzerinde yapmak istediğiniz işlemi seçin.

Resimleri kullanma konusunda ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

- ➡ PDF Dosyaları Oluşturma/Düzenleme
- ➡ Belge Yazdırma
- ➡ Fotoğrafları Yazdırma
- ➡ E-Posta Aracılığıyla Gönderme
- ➡ Dosyaları Düzenleme

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Nedir?

ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Nedir?

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) belge taramak için gereken yazılımdır. Tarama öncesinde çıkış boyutunu belirtmenize ve belgeleri tararken resim düzeltmeleri yapmanıza olanak tanır.

ScanGear, MP Navigator EX'den veya TWAIN adı verilen standart arabirimle uyumlu diğer uygulamalardan başlatılabilir. (ScanGear (tarayıcı sürücüsü) TWAIN uyumlu bir sürücüdür.)


Bu Yazılımla Yapabilecekleriniz

Bu yazılım belge tararken, tarama sonuçlarını önizlemede görüntülemenize veya belge türü ve çıkış boyutunu vb. ayarlamanıza olanak tanır. ScanGear, belirli bir renk tonuyla tarama yapmak istediğinizde kullanışlıdır ve çeşitli düzenlemeler uygulamanıza, parlaklık, karşıtlık vb. ayarları yapmanıza olanak tanır.

Ekranlar

Üç mod vardır: Basit Mod, Gelişmiş Modu ve Otomatik Tarama Modu.

Ekranın sağ üst tarafındaki sekmeleri tıklatarak modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.




Not

- ScanGear (tarayıcı sürücüsü) son kullanılan modda başlar.
- Mod değiştirdiğiniz zaman ayarlar korunmaz.


Basit Mod

Ekranı görünen üç basit adımı (1 , 2 , 3) uygulayarak kolayca tarama yapmak için Basit Mod'u (Basic Mode) kullanın.

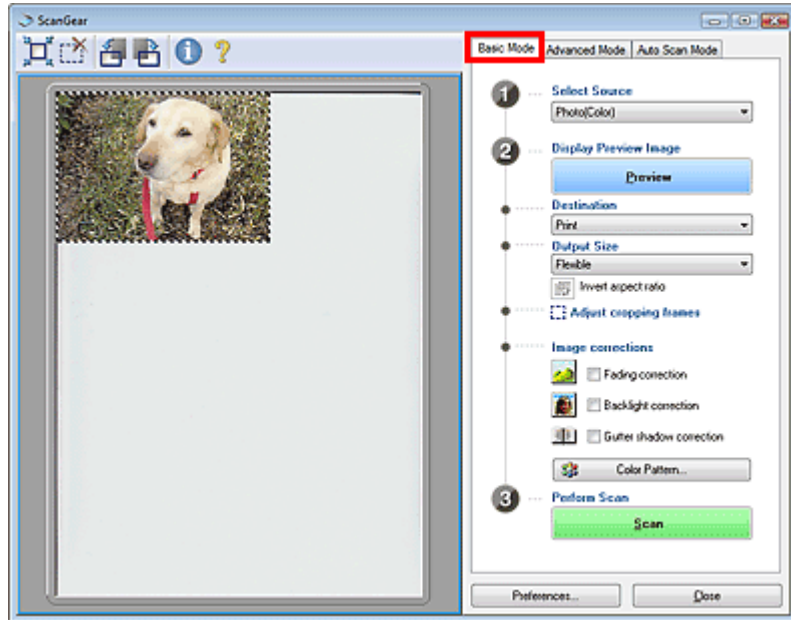

Gelişmiş Modu

Belgeleri tararken renk modunu seçme, çözünürlüğü belirtme, resimleri düzeltme, renk tonunu ayarlama vb. işlemleri yaptıktan sonra taramak için Gelişmiş Modu'nu (Advanced Mode) kullanın.

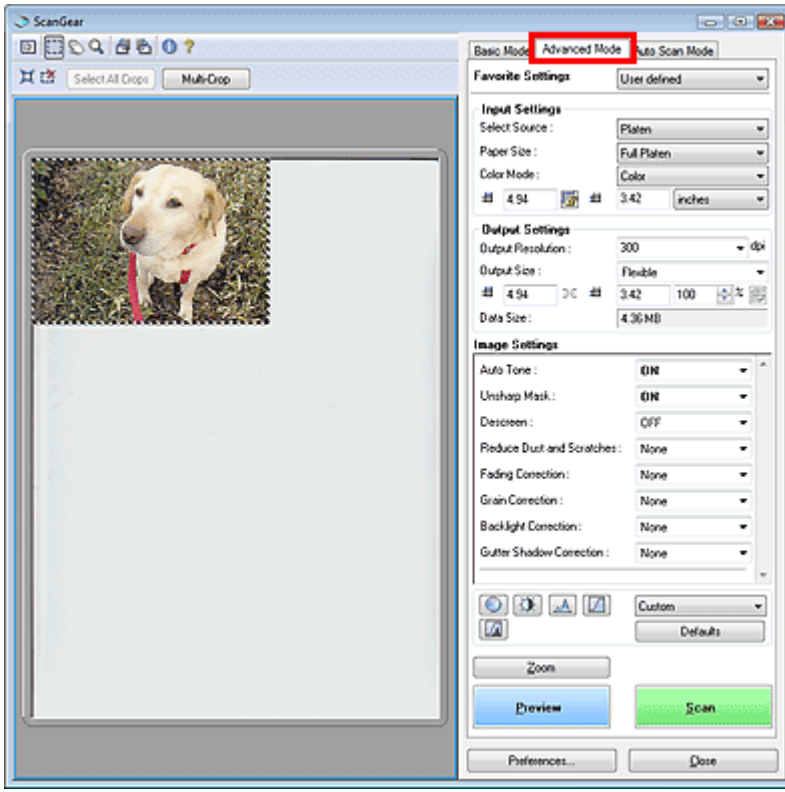

Otomatik Tarama Modu

Belgeyi Plakaya yerleştirip Tara (Scan) tıklatarak kolaca taramak için Otomatik Tarama Modu'nu kullanın.



Başa dön↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kullanarak Gelişmiş Ayarlarla Tarama

ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kullanarak Gelişmiş Ayarlarla Tarama

- **ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Başlatma**
 - ➡ ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Başlatma
- **Temel resim düzeltmeleri yaptıktan sonra belgeleri tarama**
 - ➡ Basit Mod'da Tarama
- **Gelişmiş resim düzeltmeleri ve parlaklık/reng ayarları yaptıktan sonra belgeleri tarama**
 - ➡ Gelişmiş Modu'nda Tarama
- **Basit işlemle tarama**
 - ➡ Otomatik Tarama Modunda Tarama
- **Resim düzeltmeleri ve renk ayarları yaptıktan sonra birden fazla belgeyi bir kerede tarama**
 - ➡ Gelişmiş Modu'nda Bir Kerede Birden Fazla Belge Tarama

[Başa dön](#) ↗

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kullanarak Gelişmiş Ayarlarla Tarama > ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Başlatma

ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Başlatma

Belge tararken resim düzeltmeleri ve renk ayarlamaları yapmak için ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) kullanın. ScanGear (tarayıcı sürücüsü) MP Navigator EX'den veya bir uygulamadan başlatılabilir.


ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

MP Navigator EX'den başlatma

Gezinme Modu Ekranı

ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) MP Navigator EX'in Gezinme Modu ekranından başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. MP Navigator EX'i başlatın ve Gezinme Modu ekranını açın.
➡ MP Navigator EX'i Başlatma
2. Tara/İçe Aktar'ın (Scan/Import) üzerine gelip Fotoğraflar/Belgeler (Plaka) (Photos/Documents (Platen)) seçeneğini tıklayın.
Tara/İçe Aktar (Scan/Import) penceresi açılır.
3. Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver) onay kutusunu seçin ve Tarayıcı Sürücüsünü Aç'ı (Open Scanner Driver) tıklayın.

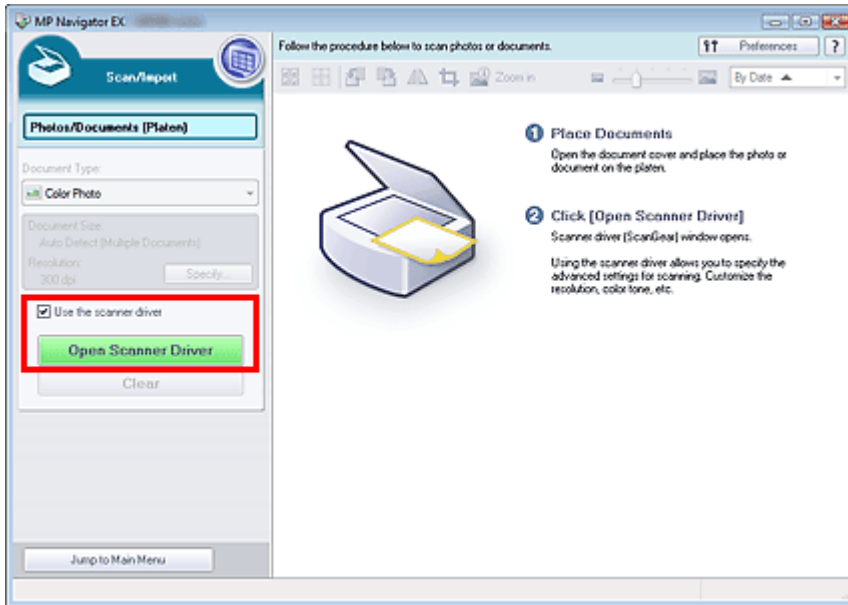


ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranı görüntülenir.

Tek Tıklatma Modu Ekranı

ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) MP Navigator EX'in Tek Tıklatma Modu ekranından başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. MP Navigator EX'i başlatın ve Tek Tıklatma Modu ekranını açın.
➡ MP Navigator EX'i Başlatma
2. İlgili simgeyi tıklayın.
İlgili iletişim kutusu açılır.

3. Tarama Ayarları'nda (Scan Settings) Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver) onay kutusunu seçin ve Tara'yı (Scan) tıklayın.

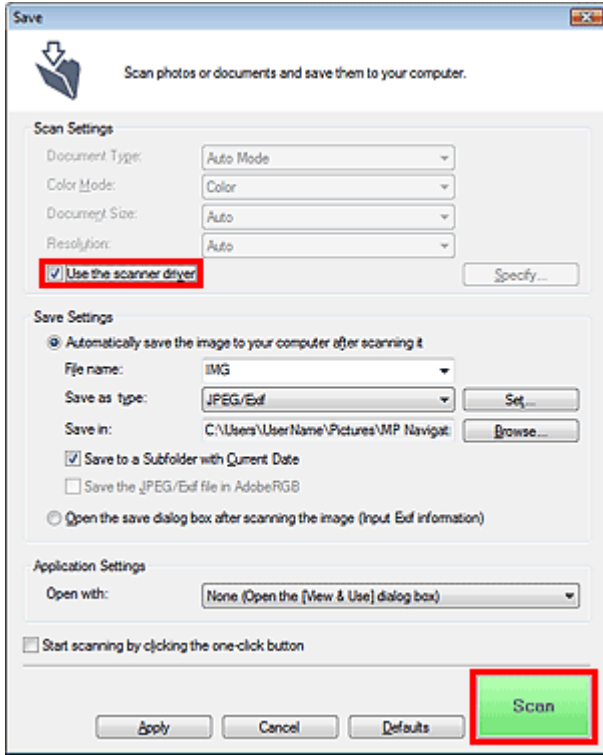

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranı görüntülenir.

Önemli

- PDF iletişim kutusunda Tarayıcı sürücüsünü kullan (Use the scanner driver) görüntülenmez.

Uygulamadan Başlatma

ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) bir uygulamadan başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Yordam, uygulamaya bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgi için ilgili uygulamanın el kitabına başvurun.

1. Uygulamayı başlatın.
2. Uygulamanın Dosya (File) menüsünde Kaynak Seç'i (Select Source) seçin ve makineyi seçin.
3. Belge tarama komutunu (Tara/İçe Aktar (Scan/Import), Resim al (Acquire image) vb.) seçin.

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranı görüntülenir.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kullanarak Gelişmiş Ayarlarla Tarama > Basit Mod'da Tarama

Basit Mod'da Tarama

Basit Mod'da, ekrandaki adımları izleyerek kolayca tarama yapabilirsiniz.

1. Belgeyi Plakaya yerleştirin ve ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) başlatın.


➔ ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Başlatma



Önemli

- Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde Plaka'ya yerleştirin ve belgenin üst köşesini Plakanın ok işaretli köşesiyle hizalayın.

2. Plakaya yerleştirilen belgeye göre Kaynak Seç'i (Select Source) ayarlayın.

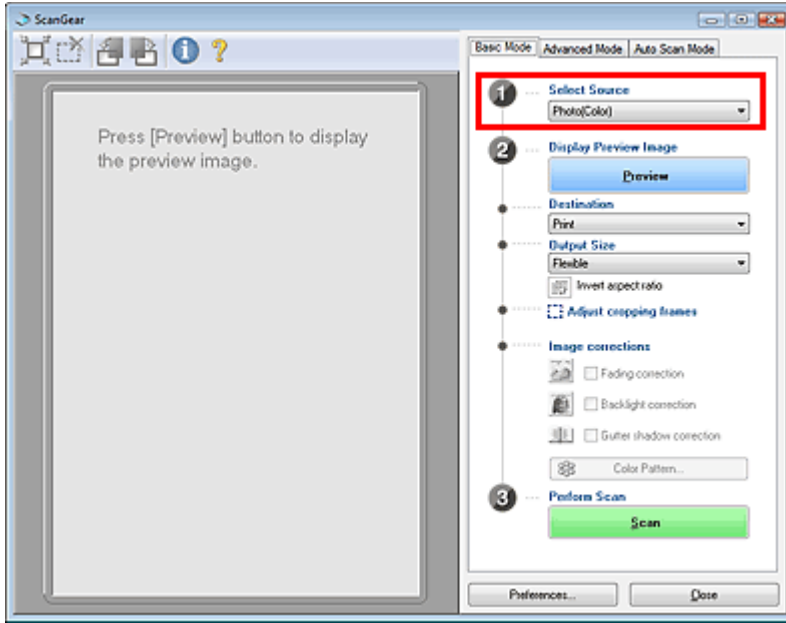


Not

- Birçok renkli fotoğraf içeren dergileri taramak için, Gelişmiş Modu'nda (Advanced Mode), Renkli Modu (Color Mode) Renkli (Color) veya Renkli(48bit) Color(48bit) ve Perdelemeyi Kaldırma (Descreen) AÇIK (ON) ayarında tarama yapın.

➔ Gelişmiş Modu'nda Tarama

3. Önizleme'yi (Preview) tıklatın.

Önizleme alanında resmin önizlemesi görüntülenir.

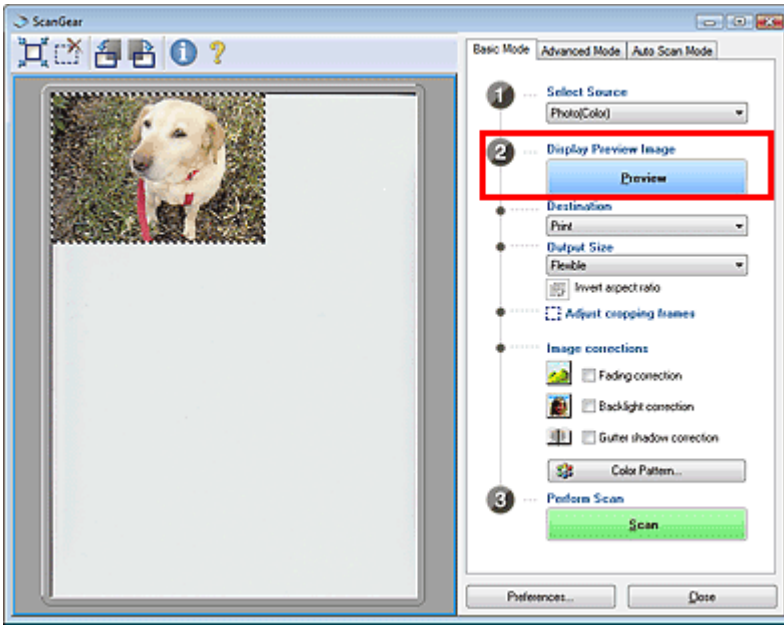

Not

- Önizleme yapmadan tararsanız, renkler Kaynak Seç (Select Source) alanında seçilen belge türüne göre ayarlanır.

4. Hedef'i (Destination) ayarlayın.

Not

- 301 dpi veya daha yüksek çözünürlükte taramak için, Gelişmiş Modu'nda (Advanced Mode) tarayın.

➔ [Gelişmiş Modu'nda Tarama](#)

5. Çıkış Boyutu'nu (Output Size) ayarlayın.

Çıkış boyutu seçenekleri Kaynak Seç (Select Source) ve Hedef'te (Destination) seçilen öğeye göre değişir.

6. Tarama alanını (kırpma çerçevesi) gerektiği gibi ayarlayın.

Önizleme resminde tarama alanının (kırpma çerçevesinin) boyutunu ve konumunu ayarlayın. İki veya daha fazla kırpma çerçevesi de oluşturabilirsiniz.

Alan belirtilmezse, belge kendi boyutunda taranır (Otomatik Kırp (Auto Crop)). Alan belirtilirse, yalnızca belirtilen alan içindeki bölüm taranır.

➔ [Kırpma Çerçeveslerini Ayarlama](#)

7. Resim düzeltmeleri'ni (Image corrections) gerektiği şekilde ayarlayın.

8. Tara'yı (Scan) tıklatın.

Tarama başlatılıyor.

Not

- ScanGear'ın taramadan sonra ne yapacağı, Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Tara (Scan) sekmesindeki Tarama sonrasında ScanGear iletişim kutusunun durumu'nda (Status of ScanGear dialog after scanning) belirtilebilir.

➔ [Tara \(Scan\) Sekmesi](#)

Not

- Basit Mod (Basic Mode) sekmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. " [Basit Mod \(Basic Mode\) Sekmesi](#) ".

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kullanarak Gelişmiş Ayarlarla Tarama > Gelişmiş Modu'nda Tarama

Gelişmiş Modu'nda Tarama

Gelişmiş Modu'nda, belgeleri tararken renk modu, çıkış çözünürlüğü, resim parlaklığı, renk tonu vb. ayarları belirtebilirsiniz.

1. Belgeyi Plakaya yerleştirin ve ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) başlatın.

➔ ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Başlatma




Önemli

- Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde Plaka'ya yerleştirin ve belgenin üst köşesini Plakanın ok işaretli köşesiyle hizalayın.

2. Gelişmiş Modu'nu (Advanced Mode) tıklatın.

Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesi görüntülenir.

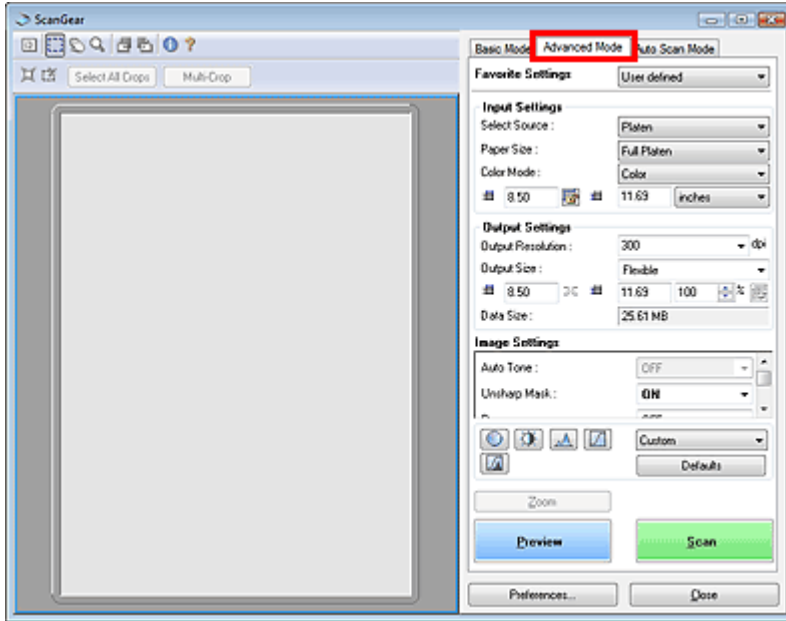

Not

- Mod değiştirdiğiniz zaman ayarlar korunmaz.

3. Kağıt Boyutu (Paper Size) ve Renkli Modu'nu (Color Mode) ayarlayın.




Not

- Kağıt Boyutu (Paper Size) ve Renkli Modu (Color Mode) hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "Girdi Ayarları (Input Settings)".

4. Önizleme'yi (Preview) tıklatın.

Önizleme alanında resmin önizlemesi görüntülenir.

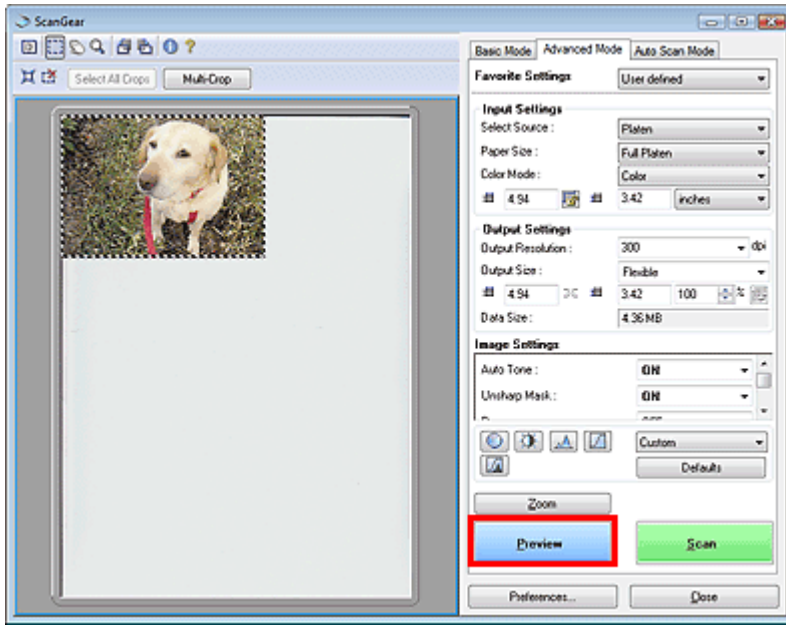

Not

- Önizleme yapmadan tararsanız, arkasını göstermeyi engelleme işlevi etkinleşir. Bu işlev dergi tararken yararlıdır. Ancak, fotoğraf tararken arkasının görünmesini önle işlevi nedeniyle taranan resmin renk tonu kaynaktan farklı olabilir. Bu durumda, önce önizlemeyi kullanın.

5. Çıkış Ayarları'nı (Output Settings) belirleyin.

➔ Çıkış Ayarları (Output Settings)

6. Kırpma çerçevesini ayarlayın, resimleri düzeltin ve renkleri gerektiği gibi ayarlayın.

Not

- Resim Ayarları ve Renk Ayarlama Düğmeleri hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.
 - ➔ Resim Ayarları (Image Settings)
 - ➔ Renk Ayarlama Düğmeleri
- Kırpma çerçeveleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Kırpma Çerçevelerini Ayarlama".

7. Tara'yı (Scan) tıklatın.

Tarama başlatılıyor.

Not

- ScanGear'ın taramadan sonra ne yapacağı, Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Tara (Scan) sekmesindeki Tarama sonrasında ScanGear iletişim kutusunun durumu'nda (Status of ScanGear dialog after scanning) belirtilebilir.
 - ➔ Tara (Scan) Sekmesi

Not

- Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "Gelişmiş Modu (Advanced Mode) Sekmesi".

Başa dön↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kullanarak Gelişmiş Ayarlarla Tarama > Otomatik Tarama Modu'nda Tarama

Otomatik Tarama Modu'nda Tarama

ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) Plakaya yerleştirilen belgenin türünü otomatik olarak belirlemesine izin vererek Otomatik Tarama Modu'nda kolayca tarama yapabilirsiniz.

Not

- Desteklenen belge türleri fotoğraf, Hagaki, kartvizit, dergi, gazete, metin belgesi ve CD/DVD'dir. Diğer belgeleri taramak için, Basit Mod (Basic Mode) sekmesinde veya Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesinde belge türünü belirtin.
 - ➔ Basit Modda Tarama
 - ➔ Gelişmiş Modu'nda Tarama
- Otomatik Tarama Modu (Auto Scan Mode) sekmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. " Otomatik Tarama Modu (Auto Scan Mode) Sekmesi ".

1. Belgeyi Plakaya yerleştirin ve ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) başlatın.

- ➔ Belgeleri Yerleştirme
- ➔ ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Başlatma

2. Otomatik Tarama Modu'nu (Auto Scan Mode) tıklatın.

Otomatik Tarama Modu (Auto Scan Mode) sekmesi görünür.



3. Tara'yı (Scan) tıklatın.

Tarama başlatılıyor.

Not

- ScanGear'ın taramadan sonra ne yapacağı, Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Tara (Scan) sekmesindeki Tarama sonrasında ScanGear iletişim kutusunun durumu'nda (Status of ScanGear dialog after scanning) belirtilebilir.
 - ➔ Tara (Scan) Sekmesi

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kullanarak Gelişmiş Ayarlarla Tarama > Gelişmiş Modu'nda Bir Kerede Birden Fazla Belge Tarama

Gelişmiş Modu'nda Bir Kerede Birden Fazla Belge Tarama

Plakadaki iki veya daha fazla fotoğrafı (küçük belgeleri), ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) Gelişmiş Modu'ndaki (Advanced Mode) Çoklu Kırpma (Multi Crop) seçeneğini kullanarak bir kerede tarayabilirsiniz.

Önemli

- Aşağıdaki türdeki belgeler düzgün kırpılamaz.
 - 3 cm (1,18 inç) kareden küçük belgeler
 - Çeşitli şekillerde kesilmiş fotoğraflar
 - Aşağıdaki türdeki belgeler düzgün kırpılamayabilir. Bu durumda, ScanGear'ı (scanner driver) başlatın ve Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesinde kırpma çerçevesini ayarlayıp bir kez daha tarayın.
 - Beyazımsı kenarlıkları olan fotoğraflar
 - Beyaz kağıda basılmış belgeler, el yazısı metinler, kartvizitler vb.
 - İnce belgeler
 - Kalın belgeler
- ➔ [Gelişmiş Modu'nda Tarama](#)

1. Belgeyi Plakaya yerleştirin ve ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) başlatın.


➔ [Belgeleri Yerleştirme](#)

➔ [ScanGear'ı \(Tarayıcı Sürücüsü\) Başlatma](#)

2. Gelişmiş Modu'nu (Advanced Mode) tıklayın.


Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesi görüntülenir.

3. Önizleme'yi (Preview) tıklayın.

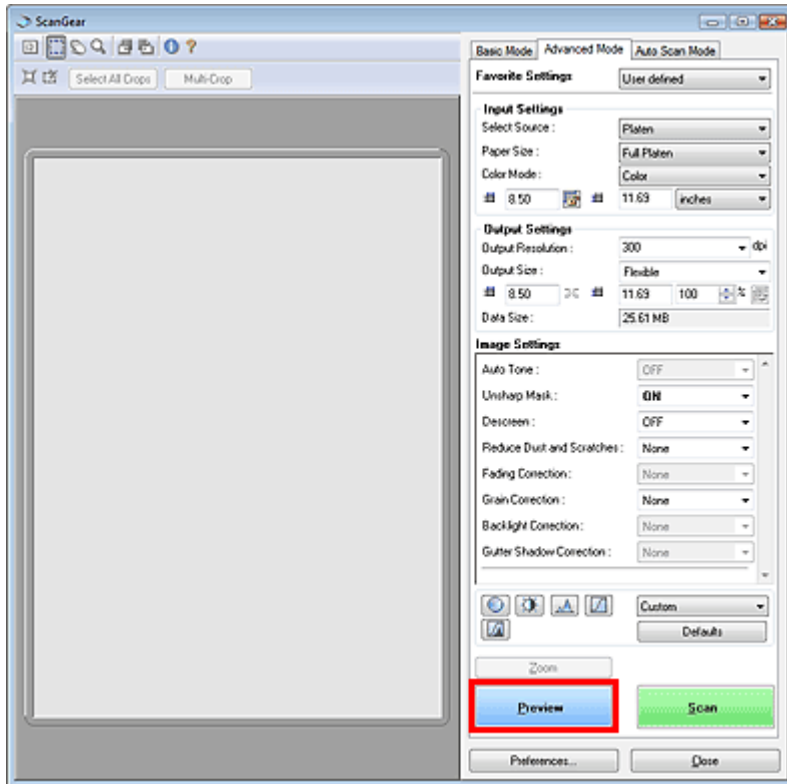


Önizleme alanında resmin önizlemesi görüntülenir.

4. Önizleme alanının üstündeki Çoklu Kırpma'yı (Multi-Crop) tıklayın.

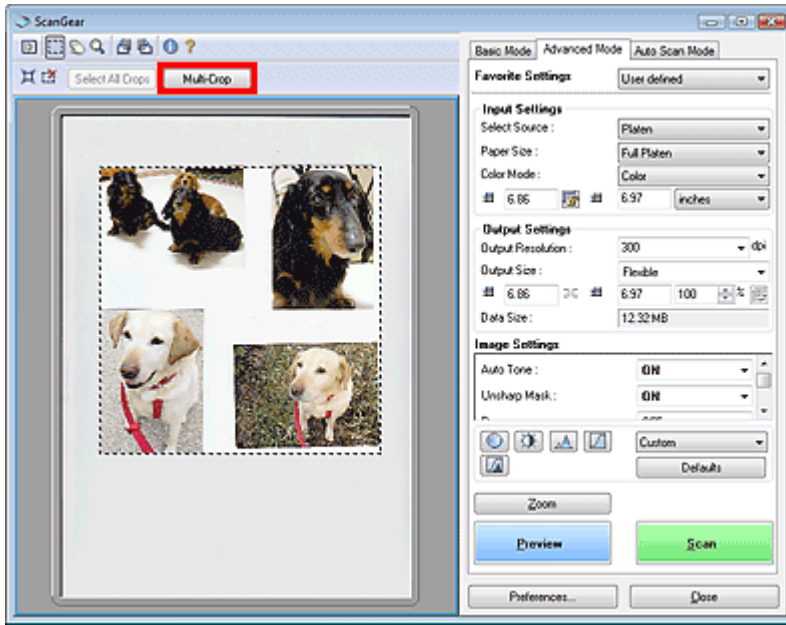

Her resim belgenin boyutuna göre otomatik olarak kırılır (tarama alanı belirtilir).

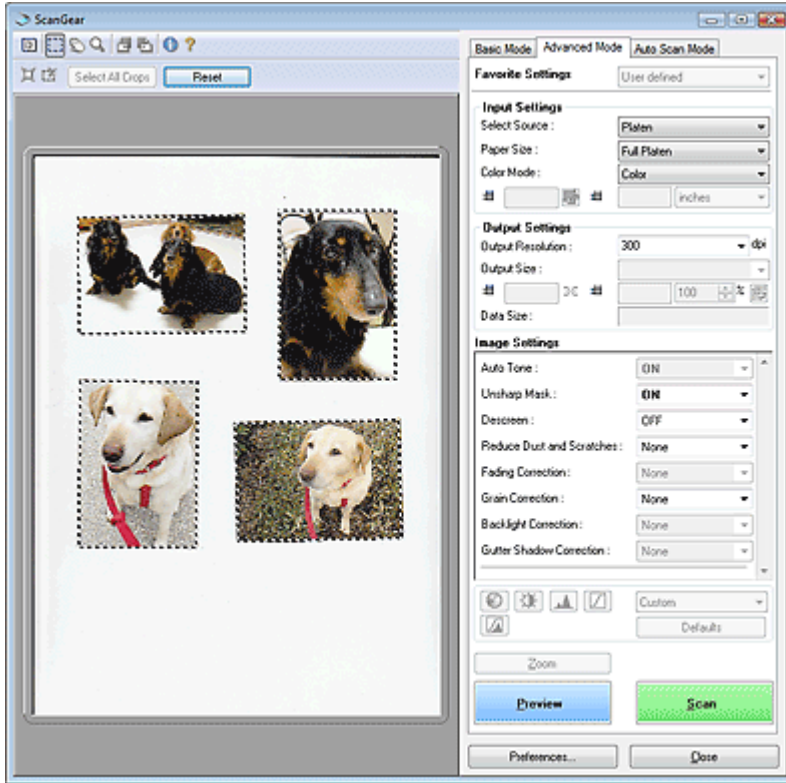

Bir resmi taramak istemiyorsanız, resmi seçip Delete tuşuna basın. Alternatif olarak, resmi seçip Araç Çubuğundan  (Kırma Çerçevesini Kaldır) (Remove Cropping Frame) simgesini de tıklatabilirsiniz.

Not

- Çoklu Kırma'yı (Multi-Crop) tıklattığınızda, Çoklu Kırma (Multi-Crop), Sıfırla'ya (Reset) dönüşür.
 - Çoklu Kırmayı iptal etmek için Sıfırla'yı (Reset) tıklatın.
 - Özel kırma çerçeveleri oluşturmak için Çoklu Kırma'yı iptal edin.
- ➔ [Kırma Çerçevesini Ayarlama](#)

5. Renkli Modu (Color Mode), Çıkış Çözünürlüğü (Output Resolution) gibi seçenekleri gerektiği gibi ayarlayın.

Not

- Renkli Modu (Color Mode) hakkında daha fazla bilgi için, bkz. " [Girdi Ayarları \(Input Settings\)](#)".
- Çıkış Çözünürlüğü (Output Resolution) hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. " [Çıkış Ayarları \(Output Settings\)](#)".

- Ayarlar tüm kırpma çerçevelerine uygulanır.
-

6. Gerekli düzeltmeleri yapın.



Not

- Her işleyle ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. "[Resim Ayarları \(Image Settings\)](#)".
 - Ayarlar tüm kırpma çerçevelerine uygulanır.
-

7. Tara'yı (Scan) tıklatın.

Her kırpma çerçevesi ayrı bir resim olarak taranır.



Not

- ScanGear'ın taramadan sonra ne yapacağı, Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Tara (Scan) sekmesindeki Tarama sonrasında ScanGear iletişim kutusunun durumu'nda (Status of ScanGear dialog after scanning) belirtilebilir.
➡ [Tara \(Scan\) Sekmesi](#)
-

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ile Resimleri Düzeltme ve Renkleri Ayarlama

ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ile Resimleri Düzeltme ve Renkleri Ayarlama

Aşağıdaki bölümler size renk/parlaklık ayarlaması vb. gelişmiş tarama teknikleriyle ilgili ipuçları ve uygulama bilgileri sağlar.

- **Odak dışı fotoğrafları netleştirme, toz ve çizikleri azaltma ve soluk renkleri düzeltme**
 - ➔ Resimleri Düzeltme (Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask), Toz ve Çizgileri Azalt (Reduce Dust and Scratches), Solukluğu Düzeltme (Fading Correction) vb.)
- **Taranacak resmi bütün olarak önizlemede görüntüleme ve renk tonunu değiştirme**
 - ➔ Renk Deseni Kullanarak Renkleri Ayarlama
- **Zamana veya renk gölgelenmesine bağlı olarak solan renkleri açıklştırma**
 - ➔ Doygunluk ve Renk Dengesini Ayarlama
- **Çok koyu veya açık olan ya da karışıklık yetersizliği nedeniyle çok düz olan resimleri ayarlama**
 - ➔ Parlaklık ve Karşıtlığı Ayarlama
- **Histogram (parlaklık dağılımını gösteren grafik) kullanarak renk tonunu ayarlama**
 - ➔ Histogramı Ayarlama
- **Ton eğrisini (parlaklık dengesi grafiği) kullanarak resim parlaklığını ayarlama**
 - ➔ Ton Eğrisini Ayarlama
- **Metin belgelerinde karakterleri netleştirme veya arkasını gösterme etkilerini azaltma**
 - ➔ Eşiği Ayarlama


[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ile Resimleri Düzeltme ve Renkleri Ayarlama > Resimleri Düzeltme (Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask), Toz ve Çizgileri Azalt (Reduce Dust and Scratches), Solukluğu Düzeltme (Fading Correction) vb.)

Resimleri Düzeltme (Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask), Toz ve Çizgileri Azalt (Reduce Dust and Scratches), Solukluğu Düzeltme (Fading Correction) vb.)

ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) Gelişmiş Modu'ndaki (Advanced Mode) Resim Ayarları (Image Settings) işlevleri, resimleri tararken öznelerin anahatlarını geliştirmenize, toz ve çizgileri azaltmanıza ve soluk renkleri düzeltmenize olanak sağlar.

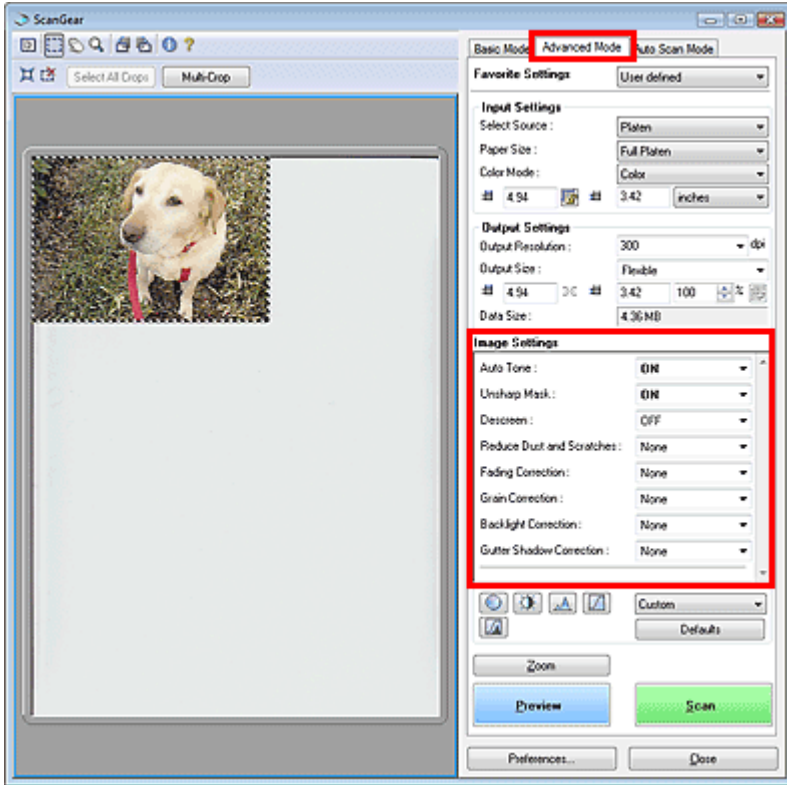

Öğeleri Ayarlama

İşlevin ☐ düğmesini tıklayıp aşağı açılır menüden bir öğe seçin.



Önemli

- Bu işlevleri harenme, nokta/çizgi veya soluk renk bulunmayan resimlere uygulamayın. Renk tonu olumsuz etkilenebilir.
- İşlevlerle ilgili ayrıntılar ve uyarılar için aşağıdaki bölüme bakın.
➔ [Resim Ayarları \(Image Settings\)](#)

Not

- ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) Gelişmiş Modu'nda (Advanced Mode) başlatmak ve taramak için aşağıdaki bölüme bakın.
➔ [Gelişmiş Modu'nda Tarama](#)

Resim parlaklığını ve renk tonunu ayarlama

Otomatik Ton'u (Auto Tone) Açık (ON) olarak ayarlayın.

Kapalı (OFF)	Açık
--------------	------




Hafif silik resimleri netleştirme

Flu Görüntü Maskesi'ni (Unsharp Mask) Açık (ON) olarak ayarlayın.



Ton farklarını ve şerit desenlerini azaltma

Perdelemeyi Kaldırma'yı (Descreen) Açık (ON) olarak ayarlayın.

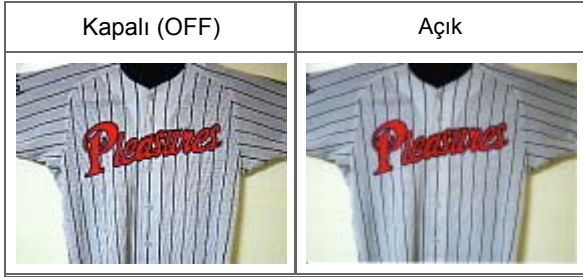


Not

- Harelenme, taranan resimde noktaların birbirine karışarak bozulduğu bölümlerde görülen, düz olmayan ton farkı veya şerit desenidir. Perdelemeyi Kaldırma (Descreen), bu harelenme etkisini azaltmak için kullanılan işlevdir.

Toz ve çizgileri azaltma

Toz ve Çizgileri Azaltı (Reduce Dust and Scratches), toz ve çizgi miktarına göre Düşük (Low), Orta (Medium) veya Yüksek (High) olarak ayarlayın.

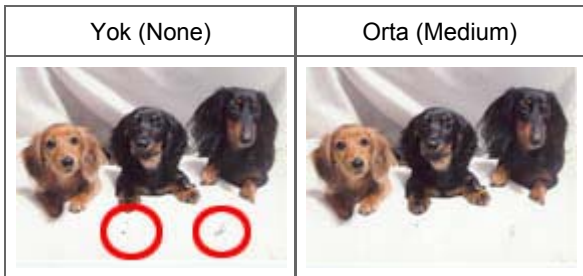

Zamana veya renk gölgelenmesine bağlı olarak solan fotoğrafları düzeltme

Solukluğu Düzeltme'yi (Fading Correction), solukluk veya renk gölgelenmesi düzeyine göre Düşük (Low), Orta (Medium) veya Yüksek (High) olarak ayarlayın.

Yok (None)	Orta (Medium)



Grenleşmeyi azaltma

Gren Düzeltme'yi (Grain Correction) grenleşmeye göre Düşük (Low), Orta (Medium) veya Yüksek (High) olarak ayarlayın.




Arkadan ışık alan resimleri düzeltme

Arka Işığı Düzeltme'yi (Backlight Correction) arka ışığa göre Düşük (Low), Orta (Medium) veya Yüksek (High) olarak ayarlayın.



Açık kitapçıklar taranırken sayfalar arasında görünen gölgeleri düzeltme

Cilt Yeri Gölgesini Düzeltme'yi (Gutter Shadow Correction), gölge düzeyine göre Düşük (Low), Orta (Medium) veya Yüksek (High) olarak ayarlayın.

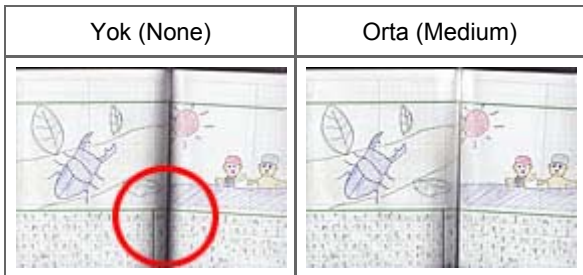



[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ile Resimleri Düzeltme ve Renkleri Ayarlama > Renk Deseni Kullanarak Renkleri Ayarlama

Renk Deseni Kullanarak Renkleri Ayarlama

ScanGear'ın Basit Mod'daki Renk Deseni (Color Pattern) işlevini kullanarak renk değişikliklerini önizlemede görüntüleyebilir ve doğal renkleri yeniden oluşturabilirsiniz.

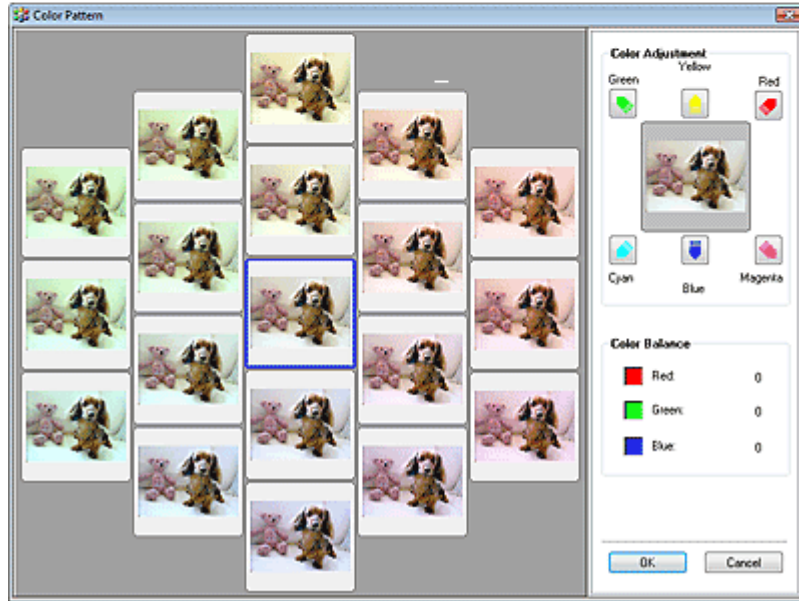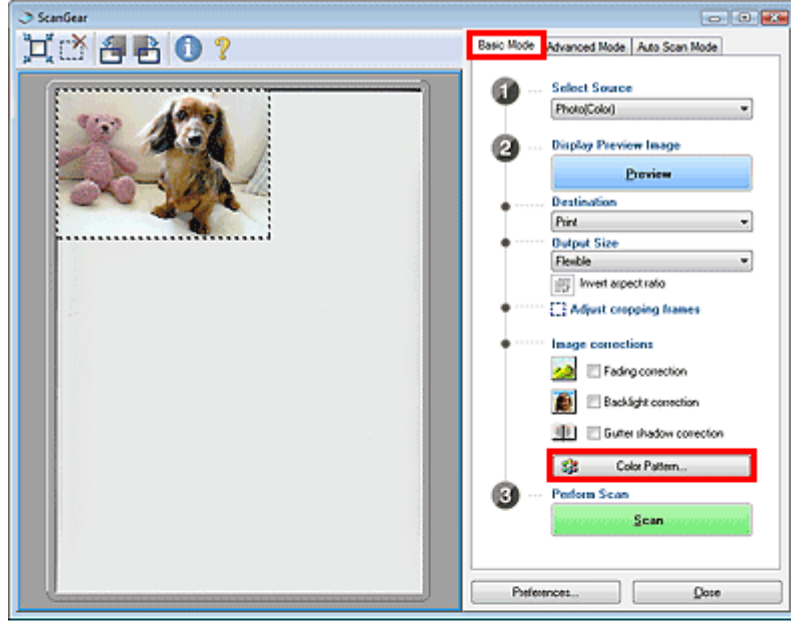

Renk Ayarlama


Zamana veya renk gölgelenmesine bağlı olarak solan renkleri düzeltin. Renk gölgeleri, hava koşulları veya güçlü ortam renkleri nedeniyle belirli bir rengin tüm resmi etkilediği durumda oluşur.

İlgili rengi vurgulamak için Renk Ayarlama'da (Color Adjustment) bir oku tıklatın.

Camgöbeği ve kırmızı, eflatun ve yeşil, sarı ve mavi tamamlayıcı renk çiftleridir (çiftlerin her biri karıştırıldığında gri bir gölge üretir). Etkileyen renk gölgesini azaltıp tamamlayıcı rengi artırarak görüntünün doğal renklerini yeniden üretebilirsiniz.

Önce resimde beyaz olması gereken bir bölümü belirleyip renkleri, bölüm beyaz olacak şekilde ayarlamanız önerilir.

Resmin önizlemesi ortada görüntülenir. Siz değişiklik yaptıkça önizlemedeki resmin renkleri değişir.

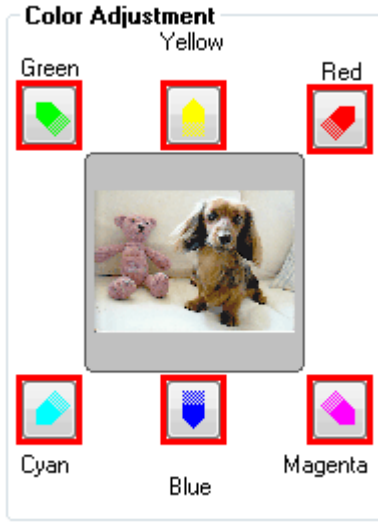

Aşağıda mavileşmiş bir resmi düzeltme örneği görülmektedir.

Mavi (Blue) ve Yeşil (Green) çok güçlü olduğundan, düzeltmek için Sarı (Yellow) ve Eflatun (Magenta) oklarını tıklatın.



Not

- Renk ayarlamaları yalnızca Önizleme alanında belirtilen tarama alanına (kırpma çerçevesi) uygulanır.
- Ayrıca, Renk Deseni (Color Pattern) ekranının sol tarafında görüntülenen renk deseninden bir renk tonu da seçebilirsiniz.
- Bu işlevi, bir resme belirli bir renk tonu eklemek için de kullanabilirsiniz. Sıcak bir renk tonu eklemek için eflatunu artırın, soğuk bir renk tonu eklemek için maviyi artırın.


[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ile Resimleri Düzeltme ve Renkleri Ayarlama > Doygunluk ve Renk Dengesini Ayarlama

Doygunluk ve Renk Dengesini Ayarlama

ScanGear'ın Gelişmiş Modu'nda,  (Doygunluk/Renk Dengesi (Saturation/Color Balance)) simgesini tıklatın.

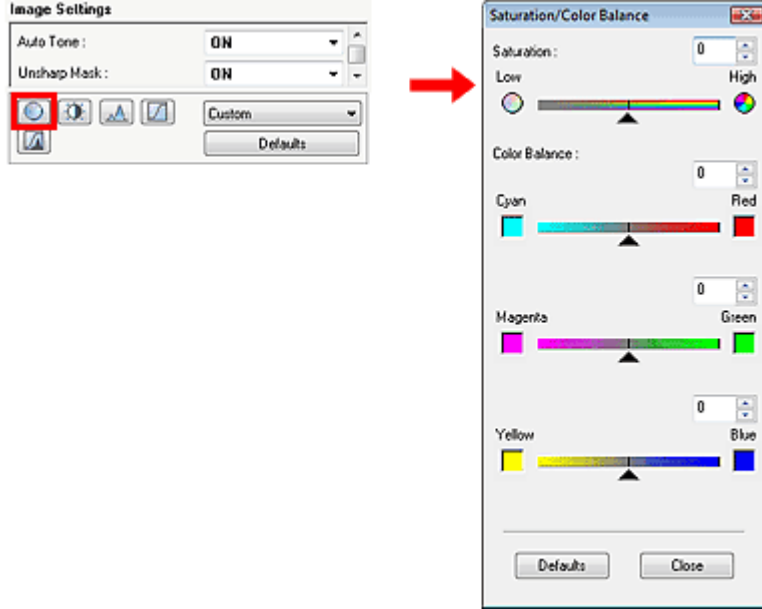

Doygunluk

Resmin doygunluğunu (canlılığını) ayarlayın. Zamana vb. etmenlere bağlı olarak solan renkleri parlaklaştırabilirsiniz.

Doygunluk'un (Saturation) altındaki ▲ kaydırıcısını, doygunluğu azaltmak (resmi karartmak) için sola, doygunluğu artırmak (resmi parlaklaştırmak) için sağa kaydırın. Bir değer de (-127 ile 127 arasında) girebilirsiniz.



Doygunluk azaltılmış	Orijinal resim	Doygunluk artırılmış
		

Not

- Doygunluğu çok fazla artırırsanız, orijinal resmin doğal renk tonu kaybolabilir.

Renk Dengesi

Renk gölgesi olan resimleri ayarlayın. Renk gölgeleri, hava koşulları veya güçlü ortam renkleri nedeniyle belirli bir rengin tüm resmi etkilediği durumda oluşur.

Her renk çiftinin altındaki ▲ kaydırıcısını, ilgili rengi vurgulamak için sağa veya sola kaydırın.

Camgöbeği ve Kırmızı

Eflatun ve Yeşil

Sarı ve Mavi

Bunlar tamamlayıcı renk çiftleridir (çiftlerin her biri karıştırıldığı zaman gri bir gölge üretir). Etkileyen renk gölgesini azaltıp tamamlayıcı rengi artırarak görüntünün doğal renklerini yeniden üretebilirsiniz.

Yalnızca bir renk çiftini ayarlayarak resmin tamamını düzeltmek genellikle güçtür. Önce resimde beyaz olması gereken bir bölümü belirleyip, üç renk çiftinin tümünü, bölüm beyaz olacak şekilde ayarlamamız önerilir.

-127 ile 127 arası bir değer de girebilirsiniz.

Aşağıda, Camgöbeği ve Kırmızı (Cyan & Red) renk çiftinin ayarlandığı bir resim örneği görülmektedir.



Camgöbeği artırılmış	Kırmızı artırılmış



Not

- Geçerli penceredeki tüm ayarlamaları sıfırlamak için Varsayılanlar'ı (Defaults) tıklatın.



[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ile Resimleri Düzeltme ve Renkleri Ayarlama > Parlaklık ve Karşıtlığı Ayarlama

Parlaklık ve Karşıtlığı Ayarlama

ScanGear'ın Gelişmiş Modu'nda,  (Parlaklık/Karşıtlık (Brightness/Contrast)) simgesini tıklayın.

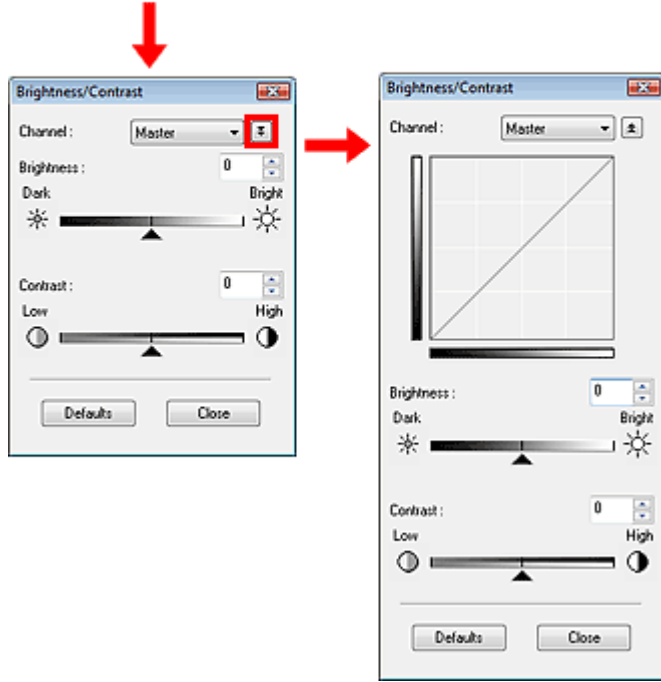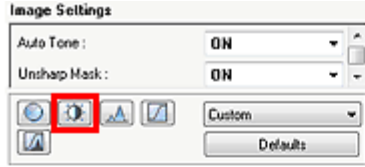

Not

- Ayrıntılı görünüme geçmek için  simgesini tıklayın. Önceki görünüme dönmek için  simgesini tıklayın.

Kanal

Bir resimdeki noktaların her biri Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklerin çeşitli oranlarda bir karışımıdır (ton farkı). Bu renkler birer "kanal" olarak ayrı ayrı ayarlanabilir.

- Asıl**
Kırmızı, Yeşil ve Mavi değerlerini birlikte ayarlayın.
- Kırmızı**
Kırmızı kanalı ayarlayın.
- Yeşil**
Yeşil kanalı ayarlayın.
- Mavi**
Mavi kanalı ayarlayın.

Not

- Renkli Modu (Color Mode) Gri Tonlamalı (Grayscale) olduğunda, Kanal'da (Channel) yalnızca Gri Tonlamalı (Grayscale) görüntülenir.

Parlaklık (Brightness)

Resim parlaklığını ayarlayın.Parlaklık'ın (Brightness) altındaki ▲ kaydırıcısını, resmi koyulaştırmak için sola, parlaklaştırmak için sağa kaydırın.Bir değer de (-127 ile 127 arasında) girebilirsiniz.



Koyulaştırılmış	Orijinal resim	Parlaklaştırılmış

Not

- Resmi çok fazla parlaklaştırırsanız vurgular kaybolabilir ve çok fazla koyulaştırırsanız gölgeler kaybolabilir.

Karşıtlık (Contrast)

Karşıtlık (Contrast), bir resimdeki parlak ve koyu bölümler arasındaki farkın derecesidir. Karşıtlık (Contrast) artırıldığında fark da artar ve resim netleşir. Karşıtlık (Contrast) azaltıldığında fark da azalır ve resim silikleşir.

Karşıtlık'ın (Contrast) altındaki ▲ kaydırıcısını, resmin karşıtlığını azaltmak için sola, artırmak için sağa kaydırın.Bir değer de (-127 ile 127 arasında) girebilirsiniz.



Azaltılmış karşıtlık	Orijinal resim	Artırılmış karşıtlık

Not

- Karşıtlığın (Contrast) artırılması, soluk resimlere üç boyutlu görünüm kazandırma bakımından etkilidir. Bununla birlikte, karşıtlığı çok fazla artırırsanız gölgeler ve vurgular kaybolabilir.

Not


- Geçerli penceredeki tüm ayarlamaları sıfırlamak için Varsayılanlar'ı (Defaults) tıklatın.

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ile Resimleri Düzeltme ve Renkleri Ayarlama > Histogramı Ayarlama

Histogramı Ayarlama

ScanGear'ın Gelişmiş Modu'nda,  (Histogram) simgesini tıklatın.

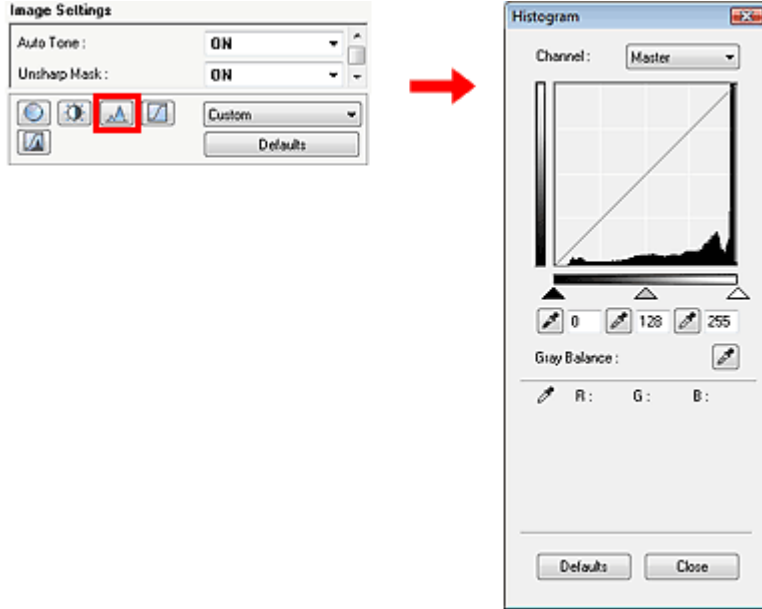

Kanal

Bir resimdeki noktaların her biri Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklerin çeşitli oranlarda bir karışımıdır (ton farkı). Bu renkler birer "kanal" olarak ayrı ayrı ayarlanabilir.

- **Asıl**

Kırmızı, Yeşil ve Mavi değerlerini birlikte ayarlayın.

- **Kırmızı**

Kırmızı kanalı ayarlayın.

- **Yeşil**

Yeşil kanalı ayarlayın.

- **Mavi**

Mavi kanalı ayarlayın.



Not




- Renkli Modu (Color Mode) Gri Tonlamalı (Grayscale) olduğunda, Kanal'da (Channel) yalnızca Gri Tonlamalı (Grayscale) görüntülenir.

Histogramları Okuma

Her bir Kanal (Channel) için belirtilen alanın Histogram'ını açabilirsiniz. Histogram tepe noktası ne kadar yüksek olursa, bu düzeye dağıtılmış veri miktarı da o kadar fazladır.




(1) Parlak alan	(2) Koyu alan	(3) Tüm resim

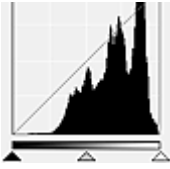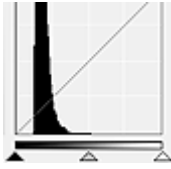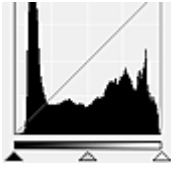		
Vurgu tarafına dağıtılan veri daha fazladır.	Gölge tarafına dağıtılan veri daha fazladır.	Veriler vurgu ve gölge arasında geniş ölçüde dağıtılmıştır.

Histogramları Ayarlama (Kaydırıcıyı Kullanarak)

Bir Kanal (Channel) seçin ve ardından, gölge veya vurgu düzeyi olarak ayarlanacak düzeyi belirtmek için  (Siyah Nokta Kaydırıcısı) veya  (Beyaz Nokta Kaydırıcısı) öğesini kaydırın.

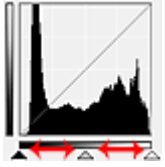

-  (Siyah Nokta Kaydırıcısı) öğesinin solundaki tüm bölümler siyah olur (düzey 0).
-  (Orta Nokta Kaydırıcısı) konumunda bulunan bölümler tam olarak siyah nokta ile beyaz nokta arasındaki renge dönüşür.
-  (Beyaz Nokta Kaydırıcısı) öğesinin sağındaki tüm bölümler beyaz olur (düzey 255).


Otomatik Ton (Auto Tone) varsayılan olarak Açık (ON) ayarındadır. Aşağıda gösterilen ayarlamalar otomatik olarak gerçekleştirilir.

Siyah Nokta ve Beyaz Nokta Kaydırıcılarını Hareket Ettirme

Parlaklığı ayarlamak için Siyah Nokta Kaydırıcısını veya Beyaz Nokta Kaydırıcısını ayarlayın.


Vurgu tarafına dağıtılan veri miktarı daha fazla olan resimler

Siyah Nokta Kaydırıcısını vurgu tarafına doğru kaydırın.

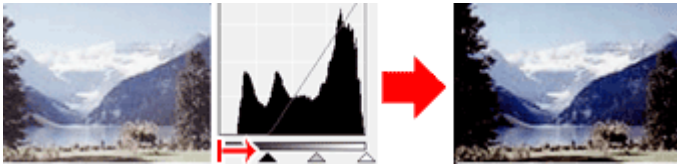


Gölge tarafına dağıtılan veri miktarı daha fazla olan resimler

Beyaz Nokta Kaydırıcısını gölge tarafına doğru kaydırın.

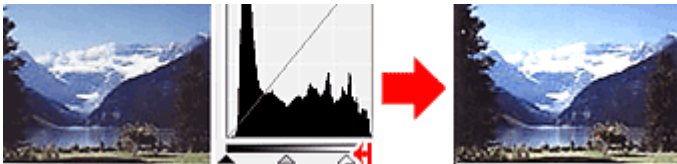

Geniş aralıkta dağıtılmış veriler bulunan resimler

Siyah Nokta Kaydırıcısını vurgu tarafına doğru ve Beyaz Nokta Kaydırıcısını gölge tarafına doğru kaydırın.

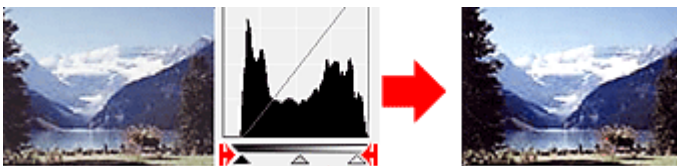


Orta Nokta Kaydırıcısını Hareket Ettirme


Ton aralığının ortası olarak ayarlanacak düzeyi belirtmek için Orta Nokta Kaydırıcısını kullanın.

Vurgu tarafına dağıtılan veri miktarı daha fazla olan resimler


Orta Nokta Kaydırıcısını vurgu tarafına doğru kaydırın.

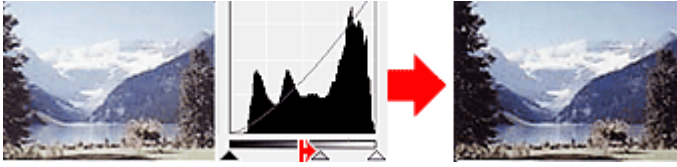**Gölge tarafına dağıtılan veri miktarı daha fazla olan resimler**

Orta Nokta Kaydırıcısını gölge tarafına doğru kaydırın.

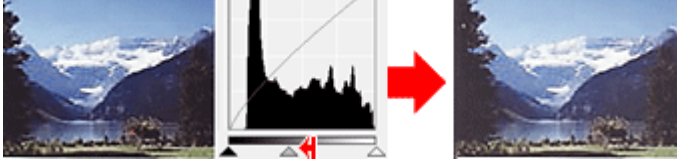**Histogramları Ayarlama (Damlalıkları Kullanarak)**

Bir Kanal (Channel) seçip Siyah Nokta, Orta Nokta veya Beyaz Nokta Damlalığını tıklattığınızda, önizleme resminde görünen fare işaretçisi damlalık şeklinde değişir. Ayarı değiştirmek için, histogramın altında görüntülenen bir damlalığı tıklatın.



-  (Siyah Nokta Damlalığı) ile tıklatılan nokta en koyu nokta olur.0 ile 245 arası bir değer de girebilirsiniz.
-  (Orta Nokta Damlalığı) ile tıklatılan nokta ton aralığının ortası olur.5 ile 250 arası bir değer de girebilirsiniz.
-  (Beyaz Nokta Damlalığı) ile tıklatılan nokta en açık nokta olur.10 ile 255 arası bir değer de girebilirsiniz.
- Gri Dengesi (Gray Balance) için  simgesini tıklatın ve önizleme resminde rengini ayarlamak istediğiniz alanı tıklatın.

Tıklatılan nokta renksiz renk referansı olarak belirlenir ve resmin kalan kısmı buna uygun şekilde ayarlanır. Örneğin, bir fotoğraftaki kar mavi tonda görünüyorsa, resmin tamamını ayarlamak ve doğal renkleri yeniden üretmek için mavi bölümü tıklatın.

Not

- Geçerli penceredeki tüm ayarlamaları sıfırlamak için Varsayılanlar'ı (Defaults) tıklatın.


[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ile Resimleri Düzeltme ve Renkleri Ayarlama > Ton Eğrisini Ayarlama

Ton Eğrisini Ayarlama

ScanGear'ın Gelişmiş Modu'nda,  (Ton Eğrisi Ayarları (Tone Curve Settings)) simgesini tıklayın.

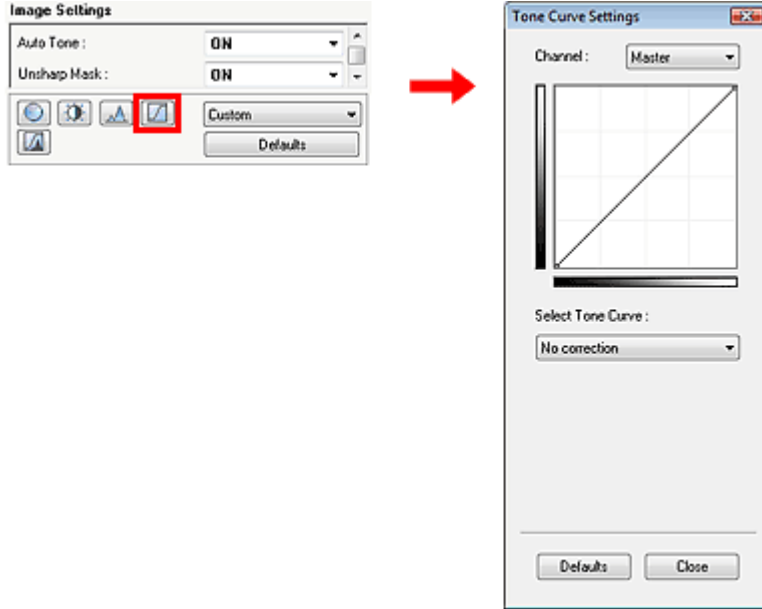

Kanal

Bir resimdeki noktaların her biri Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklerin çeşitli oranlarda bir karışımıdır (ton farkı). Bu renkler birer "kanal" olarak ayrı ayrı ayarlanabilir.

- **Asıl**

Kırmızı, Yeşil ve Mavi değerlerini birlikte ayarlayın.

- **Kırmızı**

Kırmızı kanalı ayarlayın.

- **Yeşil**

Yeşil kanalı ayarlayın.

- **Mavi**

Mavi kanalı ayarlayın.




Not

- Renkli Modu (Color Mode) Gri Tonlamalı (Grayscale) olduğunda, Kanal'da (Channel) yalnızca Gri Tonlamalı (Grayscale) görüntülenir.

Ton Eğrisini Okuma


ScanGear'da (tarayıcı sürücüsü), bir tarayıcı ile resim taramak girdi, monitörde görüntülemekse çıktı olarak adlandırılır. Ton Eğrisi (Tone Curve) her Kanal (Channel) için ton girdi ve çıktı dengesini gösterir.

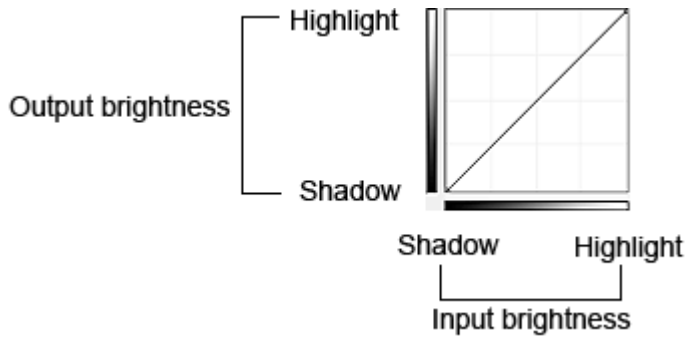

Ton Eğrisini Ayarlama


Ton Eğrisi Seç'te (Select Tone Curve), Düzeltilme yok (No correction), Fazla pozlama (Overexposure), Az pozlama (Underexposure), Yüksek karışıklık (High contrast), Negatif/pozitif resmi tersine çevir (Reverse the negative/positive image) ve Özel eğriyi düzenle (Edit custom curve) arasından ton eğrisini seçin.

Düzeltilme yok (No correction) (Ayar yok)

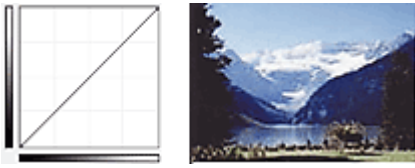


Fazla pozlama (Overexposure) (Dışbükey eğri)

Girdi tarafının ara ton verileri çıktı tarafının vurgu tonuna doğru genişletilir ve sonuçta monitörde görüntülendiğinde açık tonlu bir resim elde edilir.

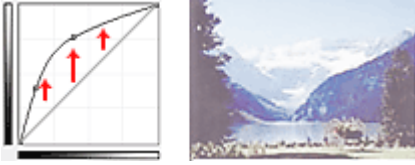


Az pozlama (Underexposure) (Dışbükey eğri)

Girdi tarafının ara ton verileri çıktı tarafının gölge tonuna doğru genişletilir ve sonuçta monitörde görüntülendiğinde koyu tonlu bir resim elde edilir.

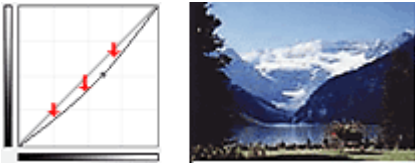


Yüksek karışıklık (High contrast) (S eğri)

Girdi tarafının vurgu ve gölge tonu çoğaltılarak yüksek karışıklıklı bir resim elde edilir.

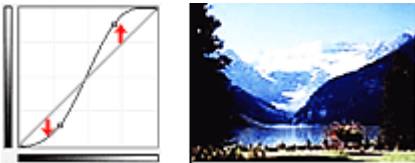

Negatif/pozitif resmi tersine çevir (Reverse the negative/positive image) (Aşağı eğimli çizgi)

Girdi ve çıktı tarafları ters çevrilerek, negatif pozitif olarak ters döndürülmüş resim elde edilir.

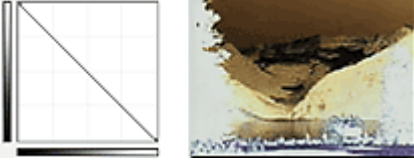

Özel eğriyi düzenle (Edit custom curve)

İlgili alanların parlaklığını serbest şekilde ayarlamak için Ton Eğrisi (Tone Curve) üzerinde belirli noktaları sürükleyebilirsiniz.



Not

- Geçerli penceredeki tüm ayarlamaları sıfırlamak için Varsayılanlar'ı (Defaults) tıklatın.

[Başa dön](#) ↗

Ekran El Kitabı


Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) ile Resimleri Düzeltme ve Renkleri Ayarlama > Eşiği Ayarlama

Eşiği Ayarlama

Renkli ve gri tonlamalı resimlerin parlaklığı 0 ile 255 arasında bir değerle ifade edilir. Ancak, siyah beyaz resim oluştururken, tüm renkler siyah (0) veya beyaz (255) ile eşleştirilir. Eşik, bir rengin siyah mı, yoksa beyaz mı olduğunu belirleyen sınır değerdir. Eşik düzeyini ayarlayarak, bir belgedeki metni netleştirebilir veya gazetelerdeki arkasını göstermeyi azaltabilirsiniz.

Renkli Modu (Color Mode) Siyah Beyaz (Black and White) olduğunda bu işlem devre dışı kalır.

ScanGear'ın Gelişmiş Modu'nda,  (Eşik (Threshold)) simgesini tıklayın.

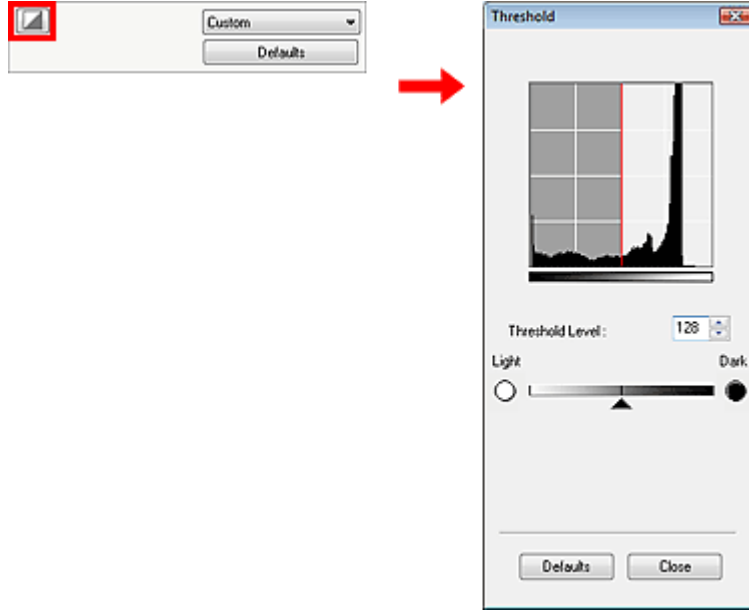

Eşiği Ayarlama

Eşik değerini artırmak için ▲ eşik kaydırıcısını sağa doğru kaydırın; böylece siyah alanlar artırılır. Eşik değerini azaltmak için kaydırıcıyı sola doğru hareket ettirin; böylece beyaz alanlar artırılır. 0 ile 255 arası bir değer de girebilirsiniz.



Not

- Geçerli penceredeki tüm ayarlamaları sıfırlamak için Varsayılanlar'ı (Defaults) tıklayın.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [ScanGear \(Tarayıcı Sürücüsü\) Ekranları](#)

ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları

İlerleyen bölümlerde, ScanGear ekranları ve işlevlerinin yanı sıra ScanGear (tarayıcı sürücüsü) kullanımı açıklanmaktadır.

- ➡ Basit Mod (Basic Mode) Sekmesi
- ➡ Gelişmiş Modu (Advanced Mode) Sekmesi
 - Girdi Ayarları (Input Settings)
 - Çıkış Ayarları (Output Settings)
 - Resim Ayarları (Image Settings)
 - Renk Ayarlama Düğmeleri
- ➡ Otomatik Tarama Modu (Auto Scan Mode) Sekmesi
- ➡ Tercihler (Preferences) İletişim Kutusu
 - Tarayıcı (Scanner) Sekmesi
 - Önizleme (Preview) Sekmesi
 - Tara (Scan) Sekmesi
 - Renk Ayarları (Color Settings) Sekmesi

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı


Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Basit Mod (Basic Mode) Sekmesi

Basit Mod (Basic Mode) Sekmesi

Bu mod, ekrandaki adımları izleyerek kolayca tarama yapmanıza olanak tanır.

Bu bölümde Basit Mod'da (Basic Mode) bulunan ayar ve işlevler açıklanmıştır.

Görüntülenen öğeler belge türüne ve ekranın açılma şekline göre değişir.

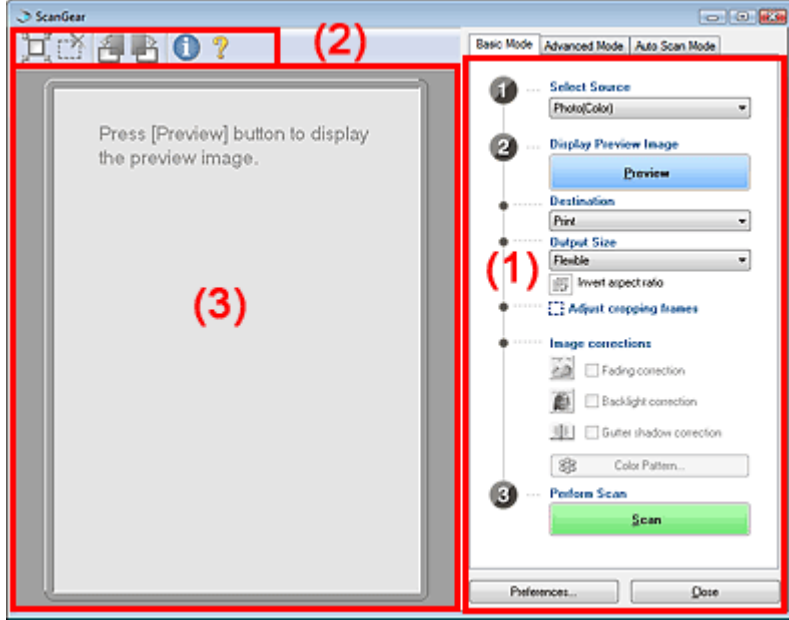

(1) Ayarlar ve İşlem Düğmeleri

(2) Araç Çubuğu

(3) Önizleme Alanı

Ayarlar ve İşlem Düğmeleri


- **Kaynak Seç (Select Source)**
 - **Fotoğraf(Renkli)**
Renkli fotoğrafları tatar.
 - **Dergi(Renkli) (Magazine(Color))**
Renkli dergileri tatar.
 - **Gazete(Gri Tonlamalı) (Newspaper(Grayscale))**
Metin ve çizgi çizimleri siyah beyaz tatar.
 - **Belge(Gri Tonlamalı) (Document(Grayscale))**
Belge ve fotoğrafları siyah beyaz olarak tatar.
Yüksek çözünürlüklü siyah beyaz resimler oluşturmak için bu modu seçin.

Not

- Gazete(Gri Tonlamalı) (Newspaper(Grayscale)) dışında bir seçenek belirlerseniz Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask) işlevi etkin olur.
- Fotoğraf(Renkli) (Photo(Color)), Dergi(Renkli) (Magazine(Color)) veya Belge(Gri Tonlamalı) (Document(Grayscale)) seçeneğini belirlerseniz, Otomatik Ton (Auto Tone) işlevi etkin olur. Ancak, Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Renk Ayarları (Color Settings) sekmesinde Otomatik Tonu Her Zaman Yürüt (Always Execute the Auto Tone) seçeneğini devre dışı bırakırsanız Otomatik Ton işlevi devre dışı kalır.
- Dergi(Renkli) (Magazine(Color)) seçeneğini belirlerseniz Perdelemeyi Kaldırma işlevi etkin olacaktır.

• Önizleme Resmini Görüntüle (Display Preview Image)

Deneme taraması gerçekleştirmek için Önizleme (Preview) düğmesini tıklayın. Taranan belge Önizleme alanında görüntülenir. Belgenin boyutuna göre bir kırpmaya çerçevesi (tarama alanı) görüntülenir.

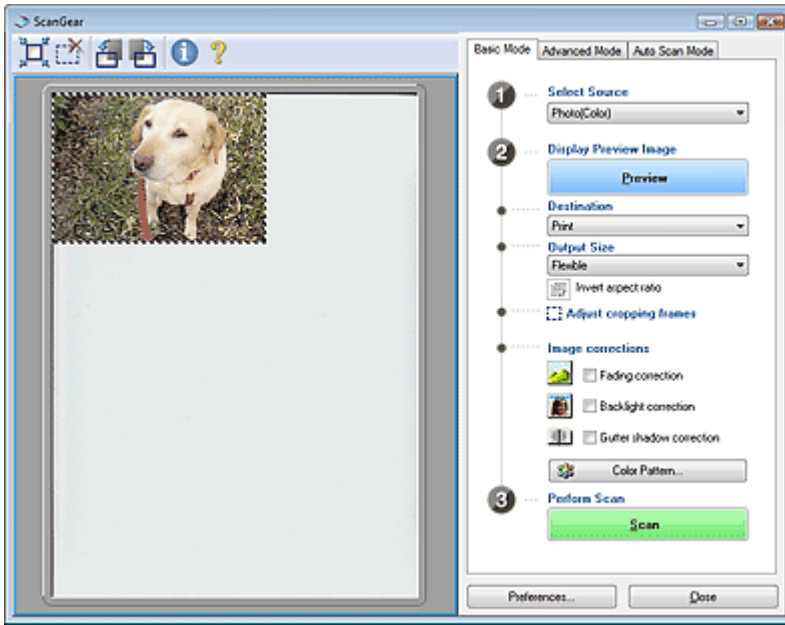

Not

- Önizleme yapmadan tararsanız, renkler Kaynak Seç (Select Source) alanında seçilen belge türüne göre ayarlanır.
- Makineyi ilk kez kullanırken, tarayıcı ayarlama işlemi otomatik olarak başlar. Önizleme resmi görünene kadar bir süre bekleyin.

● Hedef (Destination)

Taranan resimle ne yapmak istediğinizi seçin.

● Yazdır (300 dpi) (Print (300 dpi))

Taranan resmi bir yazıcıda yazdırmak için bunu seçin.

● Resim ekranı (Image display) (150dpi)

Taranan resmi monitörde görüntülemek için bunu seçin.

● OCR (OCR) (300 dpi)

Taranan resmi OCR yazılımıyla kullanmak için bunu seçin.

OCR yazılımı, resim olarak taranan metinleri, sözcük işlemcilerde veya başka programlarda düzenlenebilecek metin verilerine dönüştüren bir yazılımdır.

Not

- 301 dpi veya daha yüksek çözünürlükte taramak için, Çıkış Çözünürlüğü'nü (Output Resolution) ayarladıktan sonra Gelişmiş Modu'nda (Advanced Mode) tarayın. Gelişmiş Modu'nda taramak için bkz. "[Gelişmiş Modu'nda Tarama](#)".

● Çıkış Boyutu (Output Size)

Çıkış boyutunu seçin.

Çıkış boyutu seçenekleri Hedef'te (Destination) seçilen öğeye göre farklılık gösterir.

● Esnek (Flexible)

Kırpma çerçevesi görüntülendiğinde, kırpma çerçevesi içinde kalan bölümün tamamı taranır. Kırpma çerçevesi görüntülenmediğinde tüm önizleme alanı taranır.

● Kağıt Boyutu (L, A4 vb.)

Çıkış kağıt boyutu seçin. Kırpma çerçevesi içindeki bölüm seçilen kağıt boyutunda taranır. Kırpma çerçevesini, en boy oranını koruyarak büyütme/küçültme için kırpma çerçevesini sürükleyebilirsiniz.


● Monitör Boyutu (1024 x 768 piksel vb.)

Piksel cinsinden çıkış boyutunu seçin.

Seçilen monitör boyutunda bir kırpma çerçevesi görüntülenir ve kırpma çerçevesinin içinde kalan kısım taranır. Kırpma çerçevesini, en boy oranını koruyarak büyütme/küçültme için kırpma çerçevesini sürükleyebilirsiniz.

● Ekle/Sil... (Add/Delete...)

Özel çıkış boyutlarını kaydedebileceğiniz Çıkış Boyutunu Ekle/Sil (Add/Delete the Output Size) iletişim kutusunu açar. Bu seçeneği Hedef (Destination) Yazdır (300 dpi) (Print (300dpi)) veya Resim ekranı (150dpi) (Image display (150dpi)) olduğunda seçebilirsiniz.

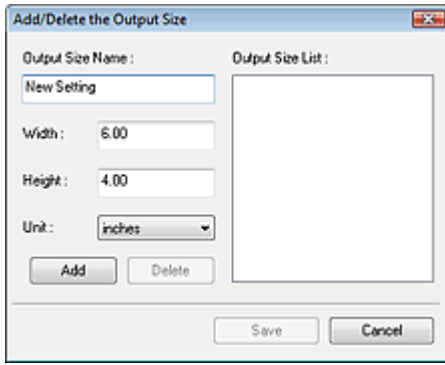

Çıkış Boyutunu Ekle/Sil (Add/Delete the Output Size) iletişim kutusunda, birden fazla çıkış boyutu seçebilir ve bunları bir kerede kaydedebilirsiniz. Kaydedilen öğeler Çıkış Boyutu (Output Size) listesinde ön ayarlı öğelerle birlikte görünür.

Ekle

Boyut eklemek için, Çıkış Boyutu Adı (Output Size Name), Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) girin ve Ekle'yi (Add) tıklayın. Birim (Unit) için, Hedef (Destination) Yazdır (300dpi) (Print (300dpi)) olduğunda mm veya inç (inches) arasında seçim yapabilir, Hedef (Destination) Resim ekranı (150dpi) (Image display (150dpi)) olduğunda yalnızca piksel'i (pixels) seçebilirsiniz. Eklenen boyutun adı Çıkış Boyutu Listesi'nde (Output Size List) görünür. Çıkış Boyutu Listesi'nde (Output Size List) görünen öğeleri kaydetmek için Kaydet'i (Save) tıklayın.

Sil

Öğeyi silmek için Çıkış Boyutu Listesi'nden (Output Size List) seçip Sil'i (Delete) tıklayın. Çıkış Boyutu Listesi'nde (Output Size List) görünen öğeleri kaydetmek için Kaydet'i (Save) tıklayın.



Önemli

- A4 ve 1024 x 768 piksel gibi önceden tanımlı çıkış boyutlarını silemezsiniz.



Not

- Çıkış Boyutu Listesi'ne (Output Size List) en fazla 10 çıkış boyutu kaydedebilirsiniz.
- Ayar aralığı dışında değer girdiğinizde bir hata mesajı görüntülenir. Ayar aralığında bir değer girin.



Not

- Kırpma çerçevesinin başlangıçta önizleme resminde görüntülenip görüntülenmeyeceği veya nasıl görüntüleneceği, Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Önizleme (Preview) sekmesinde belirtilebilir. "**Önizleme (Preview) Sekmesi**" konusunda Önizlemesi Yapılan Resimlerde Kırpma Çerçevesi'ne (Cropping Frame on Previewed Images) bakın.

● En/boy oranını ters çevir (Invert aspect ratio)


Bu düğme Çıkış Boyutu (Output Size) ayarı için Esnek (Flexible) dışında bir seçenek belirlendiğinde kullanılabilir.

Bu düğme tıklatıldığında kırpma çerçevesi döndürülür. Orijinal yönüne döndürmek için yeniden tıklatın.

● **Kırpma çerçevelerini ayarla (Adjust cropping frames)**

Önizleme alanının içindeki tarama alanını ayarlayabilirsiniz.

Alan belirtilmezse, belge kendi boyutunda taranır (Otomatik Kırp (Auto Crop)). Bir alan belirtilirse, yalnızca kırpma çerçevesi içindeki bölüm taranır.

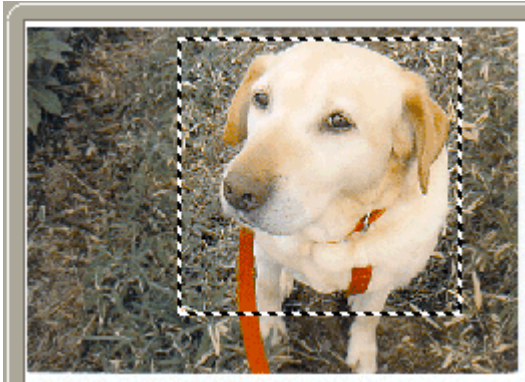

Not

- Kırpma çerçeveleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. "[Kırpma Çerçevelerini Ayarlama](#)".

• Resim düzeltmeleri (Image corrections)

• Solukluğu düzeltme (Fading correction)

Zamanla solan veya renk gölgeleri oluşan fotoğrafları düzeltir ve tarar.

• Arka ışığı düzeltme (Backlight correction)

Işığı karşıdan alarak çekilmiş fotoğrafları düzeltir.

• Cilt Yeri Gölgesini Düzeltme (Gutter shadow correction)

Açık kitapçıklar taranırken sayfalar arasında görünen gölgeleri düzeltir.



Önemli

- Bu işlevin kullanımıyla ilgili uyarılar için, Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesinin "[Resim Ayarları \(Image Settings\)](#)" bölümüyle ilgili Cilt Yeri Gölgesini Düzeltme (Gutter Shadow Correction) konusuna bakın).

• Renk Deseni... (Color Pattern...)

Resmin genel rengini ayarlamanıza olanak tanır. Renk gölgelenmesi gibi nedenlerle solan renkleri düzeltebilir ve renk değişikliklerini önizlemede görüntülerken doğal renkleri yeniden üretebilirsiniz.



Not

- Ayrıntılı bilgi için bkz. "[Renk Deseni Kullanarak Renkleri Ayarlama](#)".

• Tarama Yap (Perform Scan)

Taramayı başlatmak için Tara'yı (Scan) tıklatın.



Not

- Tarama başladığında, işlem durumu görüntülenir. Taramayı iptal etmek için İptal'i (Cancel) tıklatın.

• Tercihler... (Preferences...)

Tercihler (Preferences) iletişim kutusu açılır ve tarama/önizleme ayarları yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. "[Tercihler \(Preferences\) İletişim Kutusu](#)".

• Kapat (Close)

ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) kapatır.

Araç Çubuğu

• Araç Çubuğu

Araç Çubuğunu kullanarak önizleme resimlerini döndürebilirsiniz.



• (Otomatik Kırp)

Kırpma çerçevesini görüntüler ve boyutunu, Önizleme alanında görüntülenen belgenin boyutuna göre otomatik olarak ayarlar. Kırpma çerçevesinin içinde kırpma alanı varsa, bu düğmeyi her tıklattığınızda tarama alanı küçültülür.

• (Kırpma Çerçevesini Kaldır) (Remove Cropping Frame)

Seçili kırpma çerçevesini kaldırır.

• (Sola Döndür)

Önizleme resmini saatin aksi yönde 90 derece döndürür.

- Sonuç taranan resme yansıtılır.

- Yeniden önizlemede görüntülediğinizde resim orijinal durumuna döner.

• (Sağa Döndür)

Önizleme resmini saat yönünde 90 derece döndürür.

- Sonuç taranan resme yansıtılır.

- Yeniden önizlemede görüntülediğinizde resim orijinal durumuna döner.

• (Bilgiler)

ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) sürümünü ve geçerli ayarları görüntüler.

-  (Kılavuzu Aç)

Bu sayfa görüntülenir.

Önizleme Alanı

- Önizleme Alanı

Önizleme (Preview) tıklandıktan sonra deneme resmi burada görüntülenir. Görüntülenen resimde tarama alanını (kırpma çerçevesini) belirtebilirsiniz. İki veya daha fazla kırpma çerçevesi de oluşturabilirsiniz.



Not

- Kırpma çerçeveleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. "[Kırpma Çerçevesini Ayarlama](#)".

İlgili Konu

- [Basit Mod'da Tarama](#)

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı


Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Gelişmiş Modu (Advanced Mode) Sekmesi

Gelişmiş Modu (Advanced Mode) Sekmesi

Bu mod, renk modu, çözünürlük, resim parlaklığı ve renk tonu gibi gelişmiş ayarlar yapmanıza olanak verir.

Bu bölümde Gelişmiş Modu'nda (Advanced Mode) bulunan ayar ve işlevler açıklanmıştır.

Görüntülenen öğeler belge türüne ve ekranın açılma şekline göre değişir.

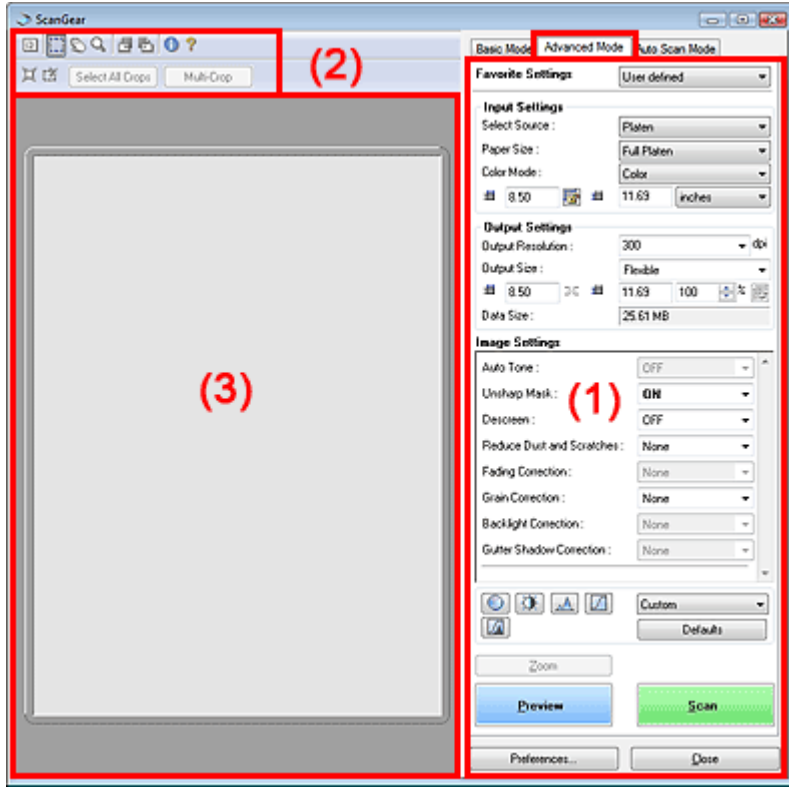


- (1) Ayarlar ve İşlem Düğmeleri
- (2) Araç Çubuğu
- (3) Önizleme Alanı

Ayarlar ve İşlem Düğmeleri

• Sık Kullanılan Ayarlar

Bir ayar grubunu (Girdi Ayarları (Input Settings), Çıkış Ayarları (Output Settings), Resim Ayarları (Image Settings) ve Renk Ayarlama Düğmeleri (Color Adjustment Buttons)) adlandırıp kaydedebilir ve gereken şekilde yükleyebilirsiniz. Sürekli kullanacağınız bir ayar grubunu kaydetmek kullanışlı bir özelliktir. Varsayılan ayarları yeniden yüklemek için de bunu kullanabilirsiniz. Açılır menüden Ekle/Sil... (Add/Delete...) seçeneğini belirlediğinizde, Sık Kullanılan Ayarları Ekle/Sil (Add/Delete Favorite Settings) iletişim kutusu açılır.

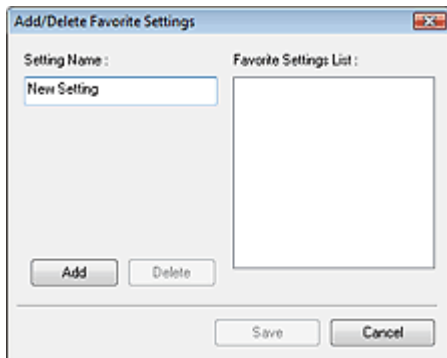

Ayar Adı'nı (Setting Name) girin ve Ekle'yi (Add) tıklayın. Ad, Sık Kullanılan Ayarlar Listesi'nde (Favorite Settings List) görüntülenir.

Kaydet'i (Save) tıklattığınızda, öge önceden tanımlı öğelerde birlikte Sık Kullanılan Ayarlar (Favorite Settings) listesinde görüntülenir.



Önemli

- Ekle/Sil... (Add/Delete...) seçeneğini özizlemeden sonra Sık Kullanılan Ayarlar'da (Favorite Settings) ayarlayabilirsiniz.



Not

- Sık Kullanılan Ayarlar Listesi'ne (Favorite Settings List) en çok 10 öge kaydedebilirsiniz. Bir ögeyi silmek için Sık Kullanılan Ayarlar Listesi'nde (Favorite Settings List) seçin ve Sil'i (Delete) tıklatın. Sık Kullanılan Ayarlar Listesi'nde (Favorite Settings List) görüntülenen ayarları kaydetmek için Kaydet'i (Save) tıklatın.

• Girdi Ayarları (Input Settings)

Belge türü ve boyutu gibi giriş ayarlarını belirtin.

➡ [Girdi Ayarları \(Input Settings\)](#)

• Çıkış Ayarları (Output Settings)

Çıkış çözünürlüğü ve boyutu gibi çıkış ayarlarını belirtin.

➡ [Çıkış Ayarları \(Output Settings\)](#)

• Resim Ayarları (Image Settings)

Çeşitli resim düzeltme işlevlerini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

➡ [Resim Ayarları \(Image Settings\)](#)

• Renk Ayarlama Düğmeleri

Bu düğmeler resim parlaklığında ve renk tonlarında ince düzeltmeler yapmak için kullanılabilir. Tüm resmin parlaklığını veya karşıtlığını, ışık ve gölge değerlerini (histogram) veya dengesini (ton eğrisi) ayarlayabilirsiniz.

➡ [Renk Ayarlama Düğmeleri](#)

• Yakınlaştır

Kırpma çerçevesi içindeki bölümü, daha çok büyütürken yeniden tarar. Resim yakınlaştırıldığında, Yakınlaştır (Zoom) seçeneği Geri Al (Undo) olarak değişir. Görüntüyü büyütülmemiş durumuna döndürmek için Geri Al'ı (Undo) tıklatın.




Not

- Yakınlaştır (Zoom), resmi yeniden tarar ve yüksek çözünürlüklü resmi Önizleme (Preview) modunda görüntüler.
-  Araç Çubuğundaki (Büyüt/Küçült (Enlarge/Reduce)), önizleme görüntüsünü hızla yakınlaştırır. Ancak, görüntülenen resmin çözünürlüğü düşük olur.

• Önizleme (Preview)

Deneme amacıyla tarama gerçekleştirir.

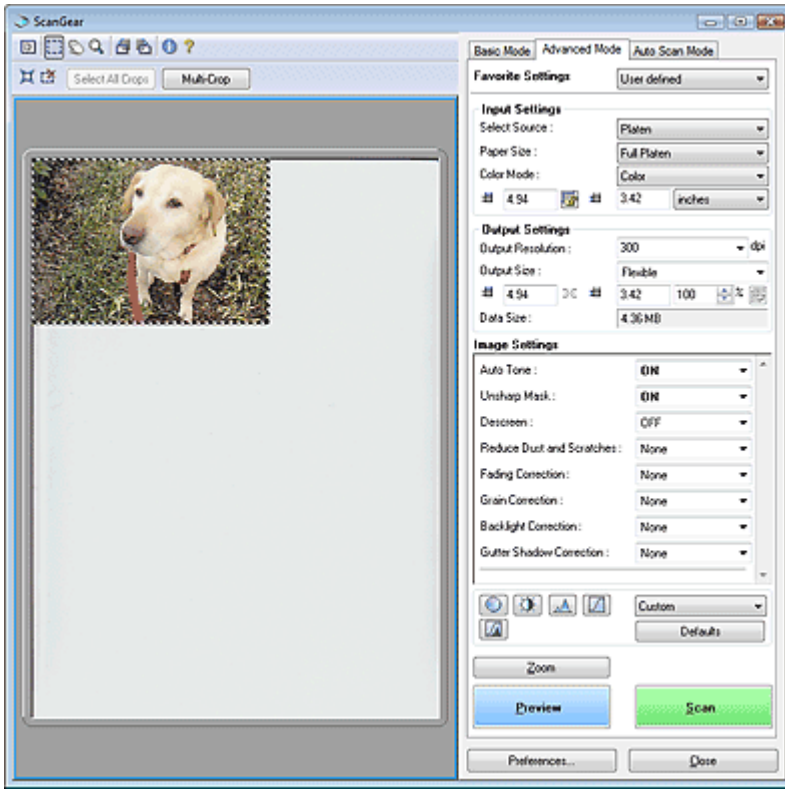

• Tara (Scan)

Taramaya başlar.



Not

- Tarama başladığında, işlem durumu görüntülenir. Taramayı iptal etmek için İptal'i (Cancel) tıklanın.
- Tarama tamamlandığında, sıradaki eylemi seçmenizi isteyen bir iletişim kutusu görüntülenebilir. Tamamlamak için istemi izleyin. Ayrıntı bilgi için, " [Tara Sekmesi](#)" konusundaki Tarama sonrasında ScanGear iletişim kutusunun durumu (Status of ScanGear dialog after scanning) başlığına (Tercihler (Preferences) iletişim kutusu) bakın.
- Taranacak resimlerin toplam boyutu 100 MB'yi geçerse, taramanın zaman alabileceğini bildiren bir mesaj görüntülenebilir. Taramaya devam etmek için Tamam'ı (OK), iptal etmek içinse İptal'i (Cancel) tıklanın.

• Tercihler... (Preferences...)

Tercihler (Preferences) iletişim kutusu açılır ve tarama/önizleme ayarları yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. "[Tercihler \(Preferences\) İletişim Kutusu](#)".

• Kapat (Close)

ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) kapatır.

Araç Çubuğu

• Araç Çubuğu

Gelişmiş Modu (Advanced Mode) Araç Çubuğuyla önizleme resminde ayarlamalar yapabilir ve görüntülenen resmin bir parçasını seçebilirsiniz.



• (Temizle)

Önizleme görüntüsünü silmek için bu düğmeyi tıklanın. Bu, aynı zamanda Araç Çubuğunu ve renk ayarlarını sıfırlar.

• (Kırp)

Fareyi sürükleyerek tarama alanını belirtmenize olanak verir.

• (Resmi Taşı)

Büyütülmüş bir resim Önizleme (Preview) alanına sığmayacak kadar büyükse, bu düğmeyi tıklatıp, görmek istediğiniz bölüm görüntülenene kadar resmi ekranda sürükleyebilirsiniz. Kaydırma çubuklarını kullanarak da resmi taşıyabilirsiniz.

- **(Büyüt/Küçült (Enlarge/Reduce))**

Bu düğmeyi ve sonra resmi tıklatıp büyütün (yakınlaştırın). Resmi küçültmek (uzaklaştırmak) için sağ tıklatın.

- **(Sola Döndür)**

Önizleme resmini saatin aksi yönde 90 derece döndürür.

- Sonuç taranan resme yansıtılır.

- Yeniden önizlemede görüntülediğinizde resim orijinal durumuna döner.

- **(Sağa Döndür)**

Önizleme resmini saat yönünde 90 derece döndürür.

- Sonuç taranan resme yansıtılır.

- Yeniden önizlemede görüntülediğinizde resim orijinal durumuna döner.

- **(Bilgiler)**

ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) sürümünü ve geçerli ayarları görüntüler.

- **(Kılavuzu Aç)**

Bu sayfa görüntülenir.

- **(Otomatik Kırp)**

Kırpma çerçevesini görüntüler ve boyutunu, Önizleme alanında görüntülenen belgenin boyutuna göre otomatik olarak ayarlar. Kırpma çerçevesinin içinde kırpma alanı varsa, bu düğmeyi her tıklattığınızda tarama alanı küçültülür.

- **(Kırpma Çerçevesini Kaldır) (Remove Cropping Frame)**

Seçili kırpma çerçevesini kaldırır.

- **Tüm Kırpmaları Seç (Select All Crops)**

Bu düğme, iki veya daha çok kırpma çerçevesi varsa kullanılabilir.

Tüm kırpma çerçeveleri kesik çizgiler halinde görüntülenir. Ayarlar, tüm kırılan çerçevelere uygulanır.

- **Çoklu Kırpma**

Plakaya yerleştirilen birden çok belgeyi otomatik olarak algılar ve kırpar.

Taramak istemediğiniz resimlerin kırpma çerçevelerini kaldırabilirsiniz.

**Not**

- Bir kerede birden çok belgeyi taramak için bkz. "[Gelişmiş Modu'nda Bir Kerede Birden Fazla Belge Tarama](#)".

Önizleme Alanı

- **Önizleme Alanı**

Önizleme (Preview) tıklandıktan sonra deneme resmi burada görüntülenir.

Görüntülenen resimde tarama alanını (kırpma çerçevesini) belirtebilirsiniz.

İki veya daha fazla kırpma çerçevesi de oluşturabilirsiniz.

**Not**

- Kırpma çerçeveleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. "[Kırpma Çerçevelerini Ayarlama](#)".

İlgili Konu


► [Gelişmiş Modu'nda Tarama](#)

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Girdi Ayarları (Input Settings)

Girdi Ayarları (Input Settings)

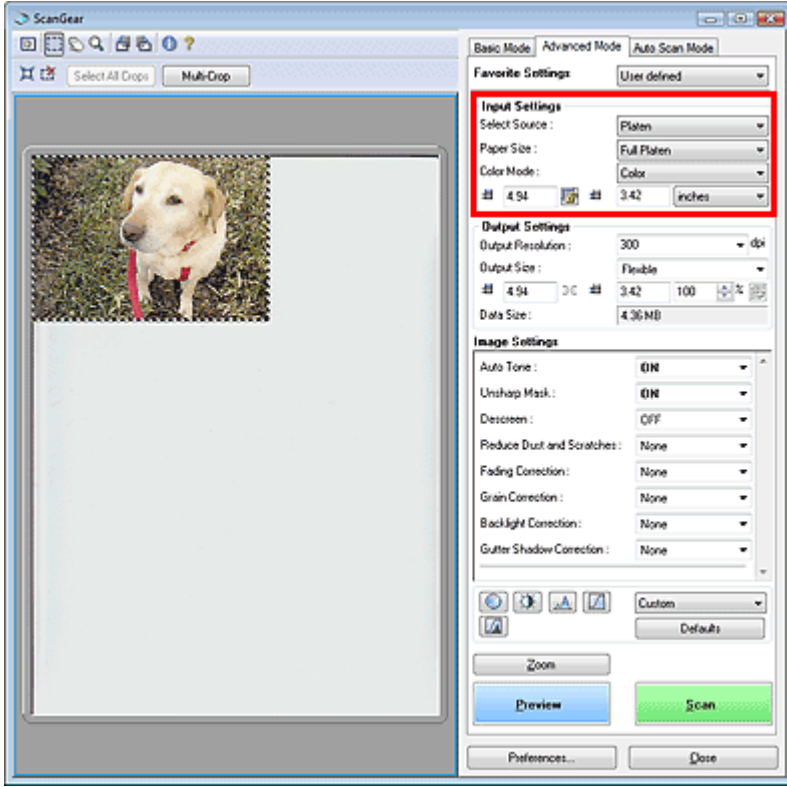

Girdi Ayarları (Input Settings) aşağıdaki öğeleri ayarlamanızı sağlar:

- **Kaynak Seç (Select Source)**

Taranacak belgenin türü görüntülenir.

- **Kağıt Boyutu (Paper Size)**

Taranacak belgenin boyutunu seçin.

Bir boyut seçtiğinizde, Önizleme alanının boyutu buna göre değişir.



Önemli

- Bazı uygulamaların alabileceği tarama verisi miktarı sınırlıdır. ScanGear (tarayıcı sürücüsü) aşağıdaki kadar veriyi tarayabilir:
 - 21000 piksel x 30000 piksel veya daha az
 - 10000 piksel x 30000 piksel veya daha az (48 bit renkli)
- Önizlemeden sonra Kağıt Boyutu'nu (Paper Size) değiştirirseniz, önizleme resmi silinir.



Not

- Kağıt Boyutu (Paper Size) ayarı için hangi boyutu seçmeniz gerektiğinden emin değilseniz, Kağıt Boyutu'nu (Paper Size) Tam Plaka (Full Platen) olarak ayarlayın, sonra belgenin boyutunu ölçün ve değerleri  (Genişlik) (Width) ve  (Yükseklik) (Height) alanlarına girin.

- **Renkli Modu (Color Mode)**

Belgenin nasıl taranacağını seçin.

- **Renkli (Color)**

Renkli belgeleri taramak veya renkli resimler oluşturmak için bu modu seçin. Bu mod, resmi 256 düzey (8 bit) R (kırmızı) G (yeşil) B (mavi) olarak işler.

- **Renkli(48bit) (Color(48bit))**

Renkli fotoğrafları taramak için bu modu seçin. Bu mod, resmi 65536 düzey (16 bit) R (kırmızı) G (yeşil) B (mavi) olarak işler.

- **Gri tonlamalı (Grayscale)**

Siyah beyaz resimleri taramak veya siyah beyaz resimler oluşturmak için bu modu seçin. Bu mod, resmi 256 düzey (8 bit) siyah beyaz olarak işler.

- **Siyah Beyaz (Black and White)**

Fotoğrafları ve diğer belgeleri siyah beyaz taramak için bu modu seçin. Bu mod, resmi siyah beyaz olarak işler. Resmin karşıtlığı, belirli düzeylerde (eşik düzeyi) siyah beyaza bölünür ve iki renkte işlenir. Eşik düzeyi  (Eşik) düğmesiyle ayarlanabilir.

**Önemli**

- Renkli(48bit) (Color(48bit)), yalnızca Tercihler (Preferences) iletişim kutusundaki Tara (Scan) sekmesinde 48/16 bit Çıkış Etkinleştir (Enable 48/16 bit Output) seçiliyse görüntülenir.
➔ [Tara \(Scan\) Sekmesi](#)

- **Girdi Boyutu**

Kağıt Boyutu (Paper Size) önizlemeden önce görüntülenir. Önizlemeden sonra, kırpma çerçevesi görüntülenir.



(Genişlik) (Width) ve



(Yükseklik) (Height) alanlarına değerler girerek kırpma çerçevesini (tarama alanı) ayarlayabilirsiniz.

(En-Boy Oranını Korumak) (Keep Aspect Ratio) seçeneğini tıklatın ve kırpma çerçevesinin boyutunu belirtirken en-boy oranını korumak için  (Kilitli) (Locked) olarak değiştirin.**Önemli**

- Giriş boyutu ayarları, yalnızca Çıkış Ayarları'nda (Output Settings) Çıkış Boyutu (Output Size) Esnek (Flexible) olduğunda kullanılabilir. Esnek (Flexible) dışında bir boyut seçerseniz, Çıkış Boyutu (Output Size) ve Çıkış Çözünürlüğü'nden (Output Resolution) hesaplanan ve en-boy oranı sabit olan bir kırpma çerçevesi görüntülenir.

**Not**


- Girebileceğiniz değerler, seçili belge boyutunun aralığı içinde olacaktır. Çıkış Çözünürlüğü (Output Resolution) 600dpi ve Büyüt/Küçült (Enlarge/Reduce) seçeneği %100 olduğu zaman en küçük boyut 96 piksel x 96 pikseldir.
- Otomatik Kırpma gerçekleştirildiğinde, boyut öncelikli olacağı için en-boy oranı korunmaz.
- Kırpma çerçeveleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. "[Kırpma Çerçevelerini Ayarlama](#)".

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Çıkış Ayarları (Output Settings)

Çıkış Ayarları (Output Settings)

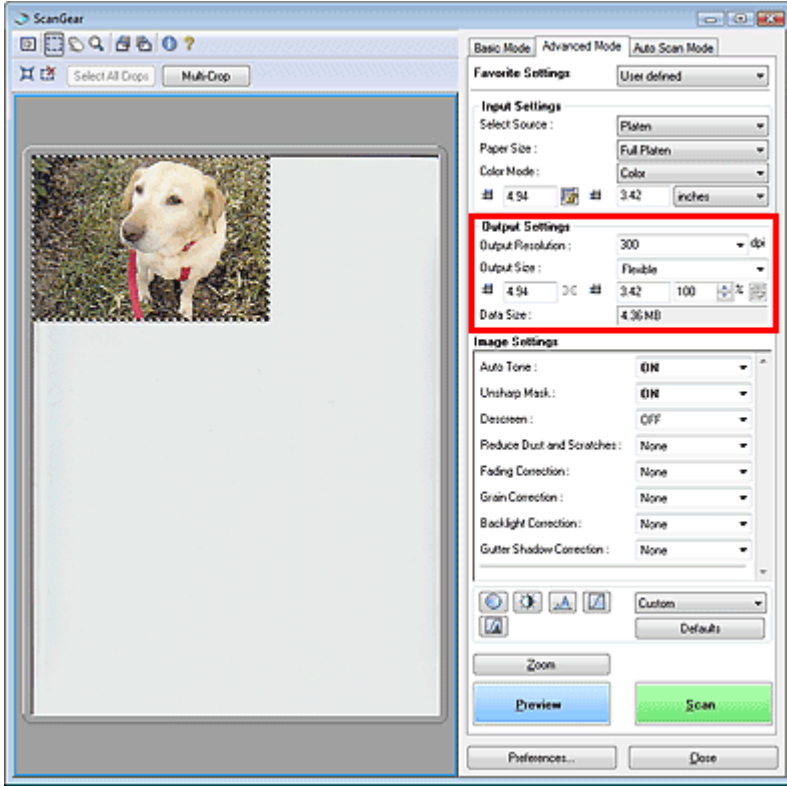

Çıkış Ayarları (Output Settings) aşağıdaki öğeleri ayarlamanızı sağlar:

- **Çıkış Çözünürlüğü (Output Resolution)**

Tarama çözünürlüğünü seçin.

Çözünürlük (değer) ne kadar yüksekse, resminizde de o kadar çok ayrıntı olur.

Düğmeyi tıklatıp görüntülenen seçeneklerden bir çözünürlük seçin veya 25 dpi ile 19200 dpi (1 dpi artışlarla) arasında bir değer girin.

Not

- Ayrıntılı bilgi için bkz. "Çözünürlük".

- **Çıkış Boyutu (Output Size)**

Çıkış boyutunu seçin.

Özel boyutlar ayarlamak ya da yazdırma ve görüntüleme için boyut seçmek için Esnek'i (Flexible) seçin.

Özel bir boyut ayarlamak ve bunu yeni bir çıkış boyutu olarak kaydetmek için Ekle/Sil...i (Add/Delete...) seçin.

- **Esnek (Flexible)**

Çıkış çözünürlüğünü ve ölçeğini belirtebilir ve kırpma çerçevesini ayarlayabilirsiniz. Kırpma çerçevesi görüntülenmezse, Önzileme alanının tamamı taranır. Kırpma çerçevesi görüntülendiğinde, kırpma çerçevesi içinde kalan bölüm taranır.

Taranan görüntüyü büyütme/küçültme için Çıkış Ayarları'nda (Output Settings)  (Genişlik)

(Width) ve  (Yükseklik) (Height) alanlarına değerler girin veya % için bir değer belirtin (%1'lik).


% için kullanılabilen en yüksek değer, Çıkış Çözünürlüğü'ne (Output Resolution) bağlıdır. %, en çok 19200 dpi (kullanılabilir en yüksek çıkış çözünürlüğü) olarak belirtilebilir.

- **Kağıt Boyutu (L vb.) ve Monitör Boyutu (1024 x 768 piksel vb.)**

Genişlik, yükseklik ve ölçek belirtilemez. Önzileme resmi, seçilen çıkış boyutu ve çözünürlüğe göre kırılır. Kırpma çerçevesi içindeki bölüm seçilen kağıt/monitör boyutunda taranır. Kırpma çerçevesini, en boy oranını koruyarak büyütme, küçültme veya taşımak için kırpma çerçevesini sürükleyebilirsiniz.

- **Ekle/Sil... (Add/Delete...)**

Özel çıkış boyutlarını kaydedebileceğiniz/silebileceğiniz Çıkış Boyutunu Ekle/Sil (Add/Delete the Output Size) iletişim kutusunu açar.

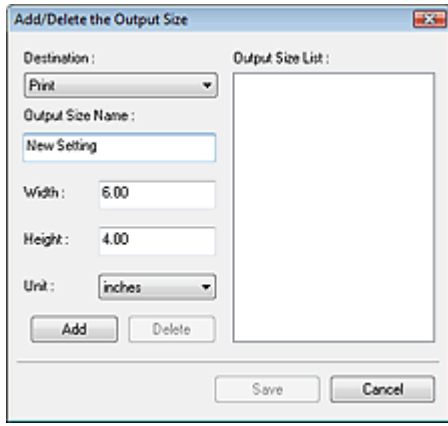

Çıkış Boyutunu Ekle/Sil (Add/Delete the Output Size) iletişim kutusunda, birden fazla çıkış boyutu seçebilir ve bunları bir kerede kaydedebilirsiniz. Kaydedilen öğeler Çıkış Boyutu (Output Size) listesinde ön ayarlı öğelerle birlikte görünür.

Ekle

Bir boyut eklemek için Hedef (Destination) için Yazdır (Print) veya Resim ekranı (Image display) seçeneğini belirleyin, ardından Çıkış Boyutu Adı (Output Size Name), Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) bilgilerini girip Ekle'yi (Add) tıklayın. Eklenen boyutun adı Çıkış Boyutu Listesi'nde (Output Size List) görüntülenir.

Eklenen tüm öğeleri kaydetmek için Kaydet'i (Save) tıklayın. Çıkış Boyutunu Ekle/Sil (Add/Delete the Output Size) iletişim kutusunu açtıktan sonra eklenen tüm öğeleri iptal etmek için İptal'i (Cancel) tıklayın.

Sil

Bir öğeyi silmek için Çıkış Boyutu Listesi'nden (Output Size List) seçin ve Sil'i (Delete) tıklayın. Silinen öğeler Çıkış Boyutu Listesi'nden (Output Size List) yok olur.

Kaydet'i (Save) tıkladığınızda, Çıkış Boyutu Listesi'nden (Output Size List) yok olan öğeler silinir. İptal'i (Cancel) tıkladığınızda bunlar silinmez.



Önemli

- A4 ve 1024 x 768 piksel gibi önceden tanımlı çıkış boyutlarını silemezsiniz.



Not

- Her hedef için Çıkış Boyutu Listesi'ne (Output Size List) en çok 10 çıkış boyutu kaydedebilirsiniz.
- Ayar aralığı dışında değer girdiğinizde bir hata mesajı görüntülenir. İletide görüntülenen aralık içinde bir değer girin.
- Birim (Unit) Hedef'e (Destination) göre değişir. Yazdır (Print) için mm veya inç seçin. Resim ekranı (Image display) için birim pikseldir (pixels).



Not

- Kırpma çerçeveleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. "[Kırpma Çerçevelerini Ayarlama](#)".
- Kırpma çerçevesinin başlangıçta önizleme resminde görüntülenip görüntülenmeyeceği veya nasıl görüntüleneceği, Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Önizleme (Preview) sekmesinde belirtilebilir. "[Önizleme \(Preview\) Sekmesi](#)" konusunda Önizlemesi Yapılan Resimlerde Kırpma Çerçevesi'ne (Cropping Frame on Previewed Images) bakın.



(En-Boy Oranını Değiştir) (Switch Aspect Ratio)

Kırpma çerçevesini 90 derece döndürün. Orijinal yönüne döndürmek için yeniden tıklayın.

Veri Boyutu (Data Size)

Önizleme resmi tarandığında bir resim dosyası oluşturulur. BMP biçiminde kaydedildiğindeki boyutu görüntülenir.




Not

- Dosya boyutu 100 MB veya daha büyük ise, değer kırmızı görüntülenir. Bu durumda, Tara'yı (Scan) tıkladığınızda bir uyarı iletisi görüntülenir. Her ayarın Veri Boyutu (Data Size) değerini 99 MB veya daha az olmak üzere ayarlamanız ve daha sonra taramanız önerilir.

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Resim Ayarları (Image Settings)

Resim Ayarları (Image Settings)

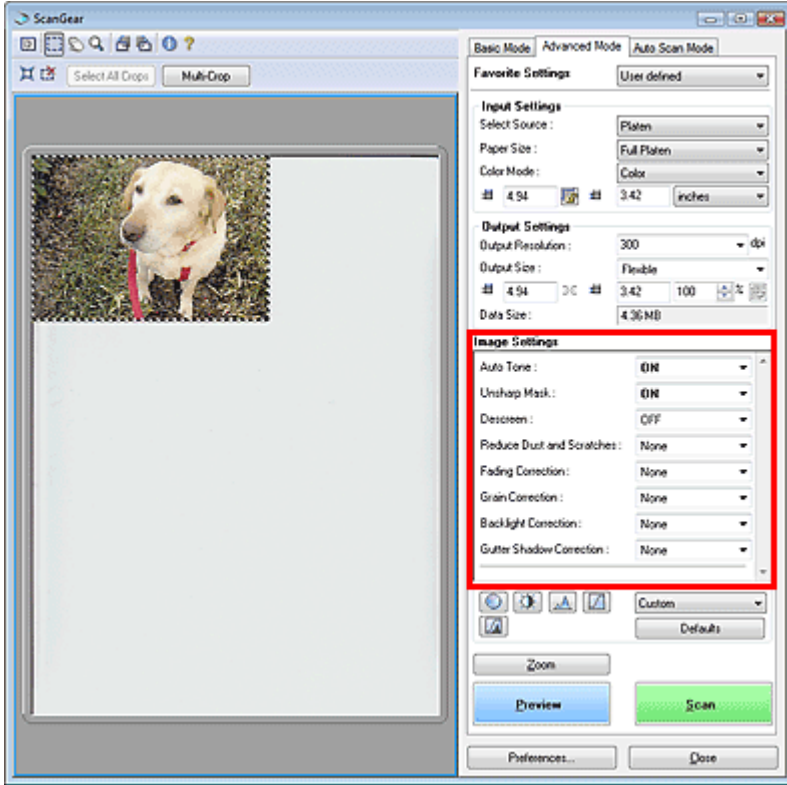

Önemli

- Bu işlevleri harenme, nokta/çizgi veya soluk renk bulunmayan resimlere uygulamayın. Renk tonu olumsuz etkilenebilir.
- Seçilebilir ayarlar renkli modu ayarlarına bağlıdır.
- Resim Ayarları'nı (Image Settings) kullandığınızda tarama daha uzun sürebilir.
- Resim düzeltme sonuçları yalnızca önizleme resminde yansıtılabilir.

Resim Ayarları (Image Settings) aşağıdaki öğeleri ayarlamanızı sağlar:

• Otomatik Ton (Auto Tone)

Bu seçenek Açık (ON) olarak ayarlandığında, resmin belirtilen bölümünün parlaklığı otomatik olarak iyileştirilir. Renk ayarlamalarının sonucu resmin tamamına yansıtılır. Bu ayar varsayılan olarak Açık'tır (ON).

Önemli

- Otomatik Ton'u (Auto Tone) önizlemeden sonra ayarlayabilirsiniz.
- Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Renk Ayarları (Color Settings) sekmesinde Önerilen (Recommended) seçili olduğunda bu ayarı yapabilirsiniz.
- Çoklu Kırpmayı (Multi-Crop) kullandığınızda, bu ayar Açık (ON) olur ve bunu değiştiremezsiniz.



Not

- Düz bir renk tonu olan resimleri (gökyüzü vb.) önizlemede görüntülerken veya tararken, Otomatik Ton işlevine bağlı renk tonu kaynak resimdekine göre değişebilir. Bu durumda, Otomatik Ton'u (Auto Tone) Kapalı (OFF) olarak ayarlayın.

• Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask)

Bu Açık (ON) olarak ayarlandığında, resmi netleştirmek için öznelere ana hattı vurgulanır. Bu ayar varsayılan olarak Açık'tır (ON).

• Perdelemeyi Kaldırma (Descreen)

Yazdırılan fotoğraflar ve resimler ince noktalar koleksiyonu olarak görüntülenir. Harelenme noktalarının birbirleriyle etkileşime girebildiği bir durumdur ve resimde düzensiz derecelenme ve çizgi desenine neden olabilir. Perdelemeyi Kaldırma, bu harelenme etkisini azaltmak için kullanılan bir işlevdir. Bu ayar varsayılan olarak Kapalı'dır (OFF).

**Not**

- Perdelemeyi Kaldırma (Descreen) Açık (ON) olarak ayarlansa bile, Flu Görüntü Maskesi (Unsharp Mask) Açık (ON) olarak ayarlandıysa, bazı harenleme etkileri kalabilir. Bu durumda, Flu Görüntü Maskesi'ni (Unsharp Mask) Kapalı (OFF) olarak ayarlayın.
- Basit Mod'da (Basic Mode) Kaynak Seç (Select Source) alanında Dergi(Renkli) (Magazine(Color)) seçeneğini belirlemekle, Gelişmiş Modu'nda (Advanced Mode) Perdelemeyi Kaldırma'yı (Descreen) Açık (ON) olarak ayarlamanın etkisi aynıdır.

● Toz ve Çizgileri Azalt (Reduce Dust and Scratches)

Taranan fotoğraflarda, toz ve çizgilerden kaynaklanan beyaz noktalar olabilir. Bu tür bozulmaları azaltmak için bu işlevi kullanın. Bu ayar varsayılan olarak Yok (None) olarak ayarlanır.

● Yok (None)

Toz ve çizgiler azaltılmaz.

● Düşük (Low)

Küçük toz parçacıklarını ve çizgileri azaltmak için bunu seçin. Büyük olanlar kalabilir.

● Orta (Medium)

Normal olarak bu ayarı seçmeniz önerilir.

● Yüksek (High)

Küçük/büyük toz parçacıklarını ve çizgileri azaltmak için bunu seçin. Azaltma işleminin izi kalabilir ve görüntünün hassas bölümleri kaldırılabilir.

**Önemli**

- Bu işlev, bazı fotoğraf türlerinde etkili olmayabilir.

**Not**

- Basılı malzemeleri tararken Yok'u (None) Seçmeniz önerilir.

● Solukluğu Düzeltme (Fading Correction)

Zaman içinde solan veya renk gölgelemesi bulunan fotoğrafları düzeltmek için bu işlevi kullanın. Renk gölgeleri, hava koşulları veya güçlü ortam renkleri nedeniyle belirli bir rengin tüm resmi etkilediği durumda oluşur. Bu ayar varsayılan olarak Yok (None) olarak ayarlanır.

● Yok (None)

Solukluğu düzeltme uygulanmaz.

● Düşük (Low)

Az miktarda solukluğu ve renk gölgelemesini düzeltmek için bunu seçin.

● Orta (Medium)

Normal olarak bu ayarı seçmeniz önerilir.

● Yüksek (High)

Çok miktarda solukluğu ve renk gölgelemesini düzeltmek için bunu seçin. Bu ayar resmin tonunu etkileyebilir.

**Önemli**

- Solukluğu Düzeltme'yi (Fading Correction) önizlemeden sonra ayarlayabilirsiniz.
- Tarama alanı çok küçükse Solukluğu Düzeltme (Fading Correction) etkili olmayabilir.
- Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Renk Ayarları (Color Settings) sekmesinde Önerilen (Recommended) seçili olduğunda bu ayarı yapabilirsiniz.
- Çoklu Kırpma (Multi-Crop) düğmesini tıklattığınızda bu ayar Yok (None) olarak değişir; bundan sonra değiştiremezsiniz.

● Gren Düzeltme (Grain Correction)

Yüksek hızda veya hassas filmde çekilmiş fotoğraflarda greni (pürüzü) azaltmak için bu işlevi kullanın. Bu ayar varsayılan olarak Yok (None) olarak ayarlanır.

● Yok (None)

Gren azaltılmaz.

● Düşük (Low)

Fotoğrafta çok hafif gren varsa bunu seçin.

- **Orta (Medium)**

Normal olarak bu ayarı seçmeniz önerilir.

- **Yüksek (High)**

Fotoğrafta çok fazla gren varsa bunu seçin. Resmin derecelenmesini ve netliğini etkileyebilir.



Önemli

- Tarama alanı çok küçükse Gren Düzeltme(Grain Correction) etkili olmayabilir.

- **Arka Işığ Düzeltme (Backlight Correction)**

Işık karşıdan gelecek şekilde çekilmiş fotoğrafları düzeltmek için bu işlevi kullanın.

Arka Işığ Düzeltme (Backlight Correction) ayarını değiştirdiğinizde, sonuç önizleme resmine yansıtılmaz.

- **Yok (None)**

Arka ışığı düzeltme uygulanmaz.

- **Düşük (Low)**

Fotoğraflarda hafif arka ışığı düzeltmek için bunu seçin. Bu, resim karışıklığını etkilemez.

- **Orta (Medium)**

Normal olarak bu ayarı seçmeniz önerilir.

- **Yüksek (High)**

Fotoğraflarda güçlü arka ışığı düzeltmek için bunu seçin. Bu, görüntü karışıklığını etkileyebilir.



Önemli

- Arka Işığ Düzeltme'yi (Backlight Correction) önizlemeden sonra ayarlayabilirsiniz.
- Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Renk Ayarları (Color Settings) sekmesinde Önerilen (Recommended) seçili olduğunda bu ayarı yapabilirsiniz.
- Tarama alanı çok küçükse Arka Işığ Düzeltme (Backlight Correction) etkili olmayabilir.
- Çoklu Kırpma (Multi-Crop) düğmesini tıklattığınızda bu ayarı değiştiremezsiniz.



Not

- Arka Işığ Düzeltme (Backlight Correction) uygulandığında bozulmuş desenleri görülebilir. Gren Düzeltme (Grain Correction) uygulamak ve Flu Görüntü Maskesi'ni (Unsharp Mask) Kapalı (OFF) olarak ayarlamak parazit modellerini azaltabilir.

- **Cilt Yeri Gölgesini Düzeltme (Gutter Shadow Correction)**

Açık kitapçıkları tararken sayfalar arasında görüntülenen gölgeleri düzeltmek için bu işlevi kullanın.

Cilt Yeri Gölgesini Düzeltme (Gutter Shadow Correction) ayarını önizleme resminde ayarladığınızda, sonuç yansıtılır. Sonuçlar belgenin türüne ve nasıl yazdırıldığına bağlı olarak değiştiği için, sonuçları taramadan önce efektlerin önizlemesine bakın.

Kıvrılmış sayfalardan kaynaklanan kirli veya bulanık metin/satırlar düzeltilmez.

- **Yok (None)**

Cilt yeri gölgesi düzeltilmez.

- **Düşük (Low)**

Orta ayarda etki düzeyi çok güçlüyse bunu seçin.

- **Orta (Medium)**

Normal olarak bu ayarı seçmeniz önerilir.

- **Yüksek (High)**

Orta ayarda etki düzeyi çok zayıfsa bunu seçin.



Önemli

- Plakaya 2,0 kg (4,4 lb) veya daha ağır öğeleri yerleştirmeyin. Ayrıca, belgenin üzerine 2,0 kg (4,4 lb) üzerinde bir kuvvetle bastırmayın. Çok fazla bastırırsanız, tarayıcı düzgün şekilde çalışmayabilir veya camı kırabilirsiniz.
- Çoklu Kırpma (Multi-Crop) düğmesini tıklattığınızda bu ayar kullanılamaz. Sıfırla'yı (Reset) tıklatın ve ayarı değiştirin.
- Belgeyi Plakanın kenarıyla hizalayın. Bu yapılmazsa gölge düzgün düzeltilmeyecektir.



- Belgeye bağılı olarak gölgeler gerektiğı gibi düzeltilmeyebilir. Sayfanın arka planı beyaz değılse, gölgeler doğru bir şekilde algılanmayabilir veya hiç algılanmayabilir.
- Tarama sırasında kitap sırtına, tarama önizlemesinde kullandığınız miktarla aynı oranda baskı uygulayarak bastırın. Cilt yeri her iki tarafta eşit olmazsa gölge gerektiğı gibi düzeltilmez.



Belgenin nasıl yerleştirileceğı, modelinize ve taranacak belgeye bağılı olarak değışir.

Not

- Belge ve Plaka arasından giren ortam ışığının tarama sonuçlarında neden olduğı beyaz lekeler, çizgiler veya renkli desenler varsa belgeyi siyah bir örtüyle örtün.
- Gölge gerektiğı gibi düzeltilmezse önizleme resmindeki kırpma çerçevesini ayarlayın.


➡ [Kırpma Çerçevesini Ayarlama](#)

[Başa dön](#) ↗

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Renk Ayarlama Düğmeleri

Renk Ayarlama Düğmeleri

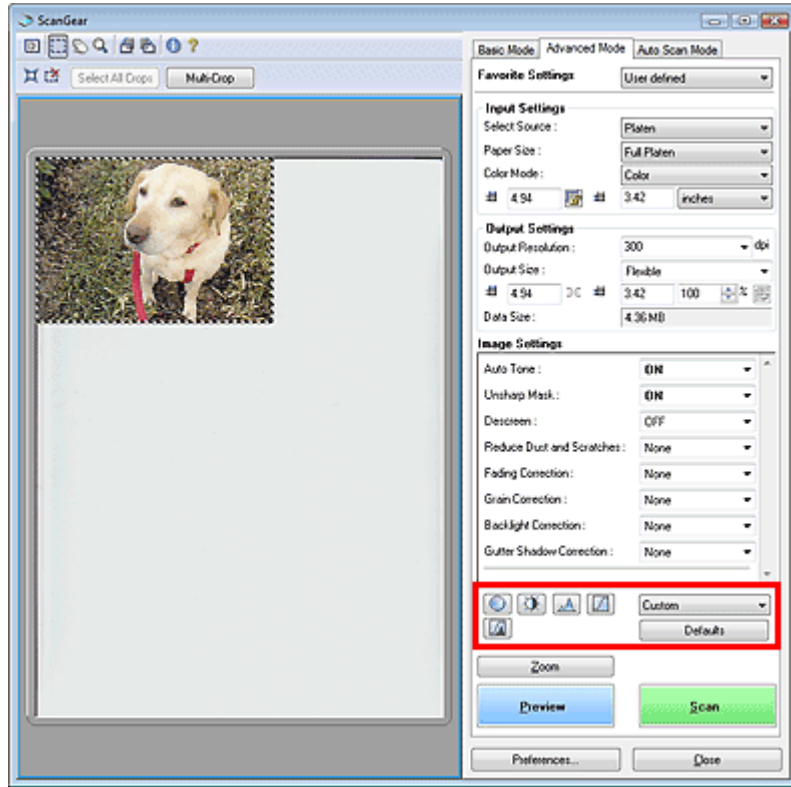

Renk Ayarlama Düğmeleri, resim parlaklığında ve renk tonlarında ince düzeltmeler yapmanıza olanak verir. Tüm resmin parlaklığını veya karışıklığını, ışık ve gölge değerlerini (histogram) veya dengesini (ton eğrisi) ayarlayabilirsiniz.

Önemli

- Renk Ayarlama Düğmeleri, Çoklu Kırpma'yı (Multi-Crop) uyguladığınızda veya Tercihler (Preferences) iletişim kutusunun Renk Ayarları (Color Settings) sekmesinde Renk Eşleştirme'yi (Color Matching) seçtiğinizde kullanılabilir.
- Seçilebilir ayarlar renkli modu ayarlarına bağlıdır.

Not

- Resmi Renk Ayarlama Düğmeleriyle ayarladığınızda, sonuçlar önizleme resmine yansıtılır.

Aşağıdaki öğeleri ayarlamak için bir Renk Ayarlama Düğmesini tıklayın:

• (Doygunluk/Renk Dengesi)

Resmin canlılığını ve renk tonunu ayarlayın. Zamana veya renk gölgelenmesine bağlı olarak solan renkler parlaklaştırmak için bu işlevi kullanın. Renk gölgeleri, hava koşulları veya güçlü ortam renkleri nedeniyle belirli bir rengin tüm resmi etkilediği durumda oluşur.

➔ [Doygunluk ve Renk Dengesini Ayarlama](#)

• (Parlaklık/Karışıklık (Brightness/Contrast))

Resmin parlaklığını ve karışıklığını ayarlayın. Resim çok koyu veya çok parlaksa ya da resim kalitesi karışıklık eksikliğinden dolayı yetersizse parlaklık ve karışıklık düzeylerini ayarlayabilirsiniz.

➔ [Parlaklık ve Karışıklığı Ayarlama](#)

• (Histogram)

Histogram, resmin her parlaklık düzeyinde veri yoğunluğunu görmenizi sağlar. Bir resimdeki en koyu düzeyi (gölge) ve en parlak düzeyi (ışık) belirtebilir, düzeyleri kesebilir ve resmin ton aralığının ortasını genişletebilirsiniz.

➔ [Histogramı Ayarlama](#)

• (Ton Eğrisi Ayarları)


Ton giriş ve çıkış dengesini gösteren grafik türünü (ton eğrisi) seçerek resmin parlaklığını ayarlayın.

Belirli bir alanın parlaklığı için ince ayar yapabilirsiniz.

→ **Ton Eğrisini Ayarlama**

• **(Son İnceleme)**

Renk ayarlamalarını son bir kez denetleyin. Sentezlenmiş son ton eğrisi ve sonrasında resimde yapılan işlemde türetilen histogram görüntülenecektir. Bu ekranda yapılacak ayar yoktur.

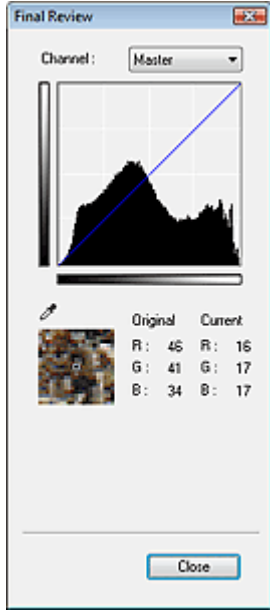

- Renkli resimde Kanal'da (Channel) bir renk seçip Kırmızı (Red), Yeşil (Green) veya Mavi'yi (Blue) denetleyin ya da Asıl'ı (Master) seçip üç rengi birlikte denetleyin.
- İmleci önizleme resmine götürürseniz, bu bölüm büyütülür ve ayarlamalardan önceki ve sonraki RGB değerleri (Renkli Modu (Color Mode) Gri tonlamalı (Grayscale) ise yalnızca K) görüntülenir.

• **(Eşik)**


Siyah ve beyazın ayrıldığı sınırı (eşiği) ayarlayın. Eşik düzeyini ayarlayarak, bir belgedeki metni netleştirebilir veya gazetelerdeki arkasını göstermeyi azaltabilirsiniz.

→ **Eşiği Ayarlama**

• **Özel (Custom)**

Renk Ayarlama Düğmeleriyle oluşturulan bir dizi ton eğrisi ve eşik ayarı adlandırabilir ve kaydedebilirsiniz.

Aşağı açılır menüden Ekle/Sil...'i (Add/Delete...) seçin. Renkli Modu (Color Mode) Siyah Beyaz (Black and White) dışında herhangi bir seçeneğe ayarlandığında, Ton Eğrisi Ayarlarını Ekle/Sil (Add/Delete Tone Curve Settings) iletişim kutusu açılır. Renkli Modu (Color Mode) Siyah Beyaz (Black and White) olarak ayarlandığında, Eşik Ayarlarını Ekle/Sil (Add/Delete Threshold Settings) iletişim kutusu açılır.

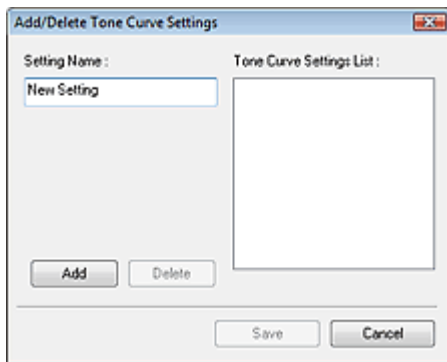

Ayar Adı'nı (Setting Name) girin ve Ekle'yi (Add) tıklayın. Ad, Ton Eğrisi Ayarları Listesi'nde (Tone Curve Settings List) veya Eşik Ayarları Listesi'nde (Threshold Settings List) görüntülenir.

Kaydetmek için Kaydet'i (Save) tıklayın.

Kaydedilen ton eğrisi/eşik ayarlarını önizleme resmine yükleyebilir ve uygulayabilirsiniz. Ayarları yüklemek için kaydedilen öğeyi açılır menüden seçin.

Bir öğeyi silmek için Ton Eğrisi Ayarları Listesi'nde (Tone Curve Settings List) veya Eşik Ayarları Listesi'nde (Threshold Settings List) seçin ve Sil'i (Delete) tıklayın.

- En çok 20 öge kaydedebilirsiniz.

- **Varsayılanlar (Defaults)**

Tüm ayarlamaları (doymunluk/rek dengesi, parlaklık/karşıtlık, histogram ve ton eğrisi) sıfırlayın.

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Otomatik Tarama Modu (Auto Scan Mode) Sekmesi

Otomatik Tarama Modu (Auto Scan Mode) Sekmesi

Bu mod, belgeleri Plakaya yerleştirip bir düğmeyi tıklatarak kolayca taramanıza olanak verir.

Otomatik Tarama Modu'nda (Auto Scan Mode), belgeler otomatik olarak algılanır. Kırpma çerçeveleri belirtmeniz veya resim düzeltmeleri yapmanız gerekmez.



• Desteklenen Belgeler

Fotoğraflar, Hagaki, kartvizitler, dergiler, gazeteler, metin belgeleri ve CD/DVD.

• Önemli


- Aşağıdaki belge türleri düzgün şekilde taranamaz.
Bu durumda, belge türünü Basit Mod (Basic Mode) sekmesinde veya Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesinde belirtin.
 - Fotoğraf, Hagaki, kartvizit, dergi, gazete, metin belgesi ve CD/DVD dışındaki belgeler
 - Cildi kesilmiş kağıt ciltli kitap sayfaları gibi 2L boyutundan (127 mm x 178 mm) (5 inç x 7 inç) daha küçük metin belgeleri
 - İnce beyaz kağıda yazdırılmış belgeler
 - Panoramik fotoğraflar gibi geniş belgeler
- ➡ Basit Mod'da Tarama
- ➡ Gelişmiş Modu'nda Tarama
- Yansıtan CD/DVD etiketleri doğru şekilde taranamayabilir.
- Taranacak belgenin türüne göre belgeyi düzgün yerleştirin. Aksi durumda belgeler düzgün taranamayabilir.
Belgeleri yerleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. " Belgeleri Yerleştirme ".
- Harelenmeyi azaltmak için Basit Mod (Basic Mode) Sekmesi 'nden veya Gelişmiş Modu (Advanced Mode) Sekmesi 'nden tarayın.

• Belgelerin yerleştirilmesi ?

Belgeleri Yerleştirme (Placing Documents) görüntülenir.

• Taranan resimleri görüntüle (View scanned images)

Taranan resimlerin minik resimlerini farklı bir pencerede görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin.

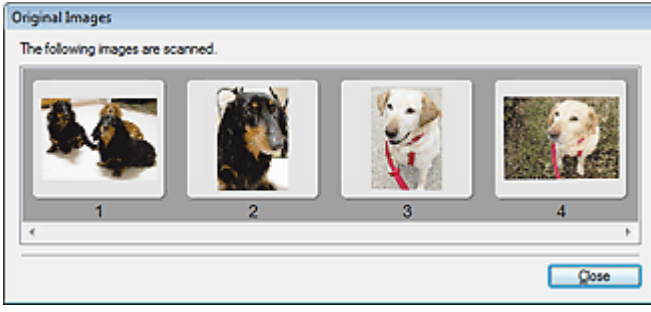

- **Tara (Scan)**

Tarama başlatılıyor.

**Not**

- Tarama başladığında, işlem durumu görüntülenir. Taramayı iptal etmek için İptal'i (Cancel) tıklatın.
- Tarama tamamlandığında, sıradaki eylemi seçmenizi isteyen bir iletişim kutusu görüntülenebilir. Tamamlamak için istemi izleyin. Ayrıntı bilgi için, "[Tara Sekmesi](#)" konusundaki Tarama sonrasında ScanGear iletişim kutusunun durumu (Status of ScanGear dialog after scanning) başlığına (Tercihler (Preferences) iletişim kutusu) bakın.

- **Yönergeler**



Bu sayfa görüntülenir.

- **Tercihler... (Preferences...)**

Tercihler (Preferences) iletişim kutusu açılır ve tarama/önizleme ayarları yapabilirsiniz.

➡ [Tercihler \(Preferences\) İletişim Kutusu](#)

- **Kapat (Close)**

ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) kapatır.

İlgili Konu

► [Otomatik Tarama Modunda Tarama](#)

[Başa dön](#)


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Tercihler (Preferences) İletişim Kutusu

Tercihler (Preferences) İletişim Kutusu

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranında Belirt... (Specify...) seçeneğini tıklayıp Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu açın.

Tercihler (Preferences) iletişim kutusunda, Tarayıcı (Scanner), Önizleme (Preview), Tara (Scan) ve Renk Ayarları (Color Settings) sekmeleriyle ScanGear (tarayıcı sürücüsü) işlevlerinde gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz.

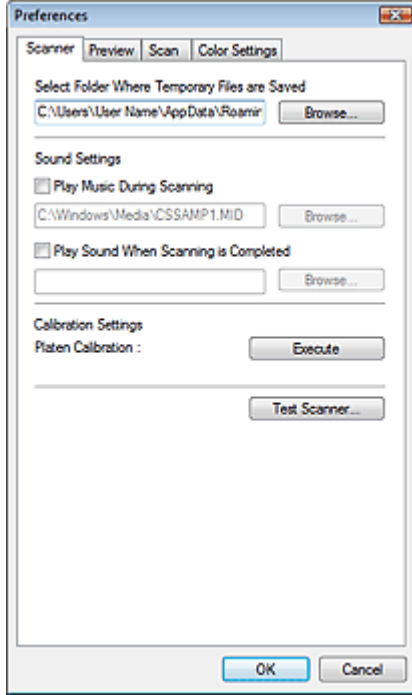**Tarayıcı (Scanner) Sekmesi**

Resimlerin geçici olarak kaydedileceği bir klasör ve tarama sırasında veya sonunda çalıştırılacak bir müzik dosyası belirtmenize olanak tanır.

➡ **Tarayıcı (Scanner) Sekmesi**

Önizleme (Preview) Sekmesi

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) başlatıldığında Önizlemede yapılacak işlemi ve resimler önizlemede görüntüledikten sonra kırpmayı çerçevelerinin nasıl görüntüleneceğini belirlemenize olanak sağlar.

➡ **Önizleme (Preview) Sekmesi**

Tara (Scan) Sekmesi

Resimleri taramadan sonra ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ile ne yapılacağını seçmenize olanak verir.

➡ **Tara (Scan) Sekmesi**

Renk Ayarları (Color Settings) Sekmesi

Rengin nasıl ayarlanacağını seçmenize, Otomatik Ton'u etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza ve monitör gamma değerini belirtmenize olanak tanır.

➡ **Renk Ayarları (Color Settings) Sekmesi**


[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Tarayıcı (Scanner) Sekmesi

Tarayıcı (Scanner) Sekmesi

Tarayıcı (Scanner) sekmesinde, aşağıdaki ayarları belirtebilirsiniz.

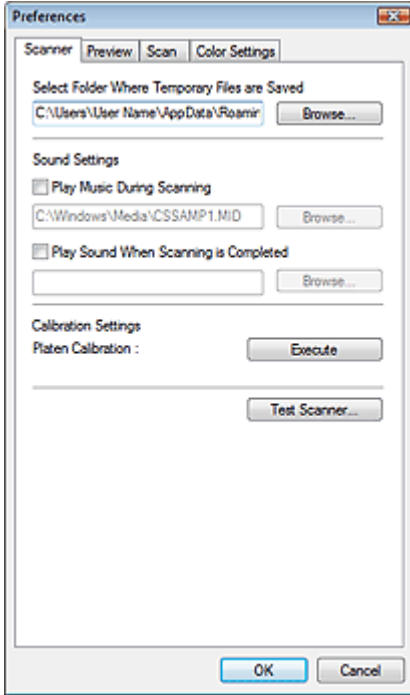

- **Geçici Dosyaların Kaydedileceği Klasörü Seçin (Select Folder Where Temporary Files are Saved)**

Belgelerin geçici olarak kaydedileceği klasörü görüntüler. Klasörü değiştirmek için Gözet... (Browse...) düğmesini tıklayıp başka bir klasör belirtin.

- **Ses Ayarları (Sound Settings)**

Makineyi, tarama sırasında veya sonunda müzik çalmaya ayarlayabilirsiniz.

Tarama Sırasında Müzik Çal (Play Music During Scanning) veya Tarama tamamlandığında sesle uyar (Play Sound When Scanning is Completed) onay kutusunu işaretleyin ve sonra Gözet... (Browse...) seçeneğini tıklayıp bir ses dosyası belirtin.

Aşağıdaki dosyaları belirtebilirsiniz.

MIDI dosyası (*.mid, *.rmi, *.midi)

Ses dosyası (*.wav, *.aif, *.aiff)

MP3 dosyası (*.mp3)

- **Ayarlama Ayarları (Calibration Settings)**

Kalibrasyonu başlatmak için Tamam'ı (OK) tıklayın. Tarayıcı taranan görüntülerde doğru renk tonlarını üretmek için ayarlanacaktır.

Önizleme resminin renk tonu kaynak belgeden oldukça farklıysa veya renkler beyaz parçalar şekline görünüyorsa kalibrasyon gerçekleştirin.

- **Tarayıcı Testi... (Test Scanner...)**

Tarayıcı Tanı Programı (Scanner Diagnostics) iletişim kutusu açıldıktan sonra tarama testini ve başlatabilirsiniz.

Tarayıcı tanı işlemini başlatmak için Başlat'ı (Start) tıklayın.


[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Önizleme (Preview) Sekmesi

Önizleme (Preview) Sekmesi

Önizleme (Preview) sekmesinde, aşağıdaki ayarları belirtebilirsiniz.

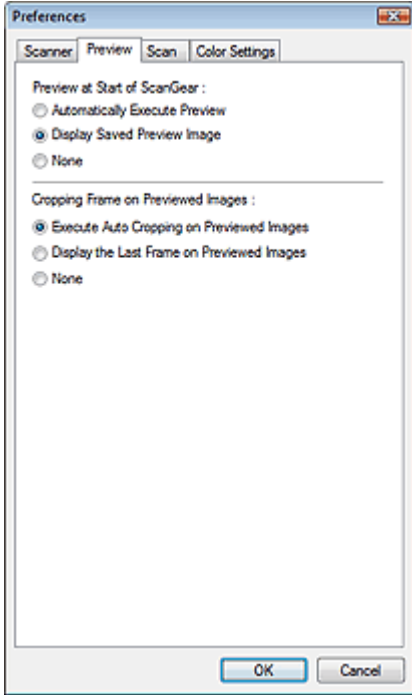

- **ScanGear Başlatıldığında Önizleme (Preview at Start of ScanGear)**

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) başlatıldığında Önizleme (Preview) ile ne yapılacağını seçin. Kaydedilen Önizleme Resmini Görüntüle (Display Saved Preview Image) varsayılan olarak seçilidir.

- **Önizlemeyi Otomatik Çalıştır (Automatically Execute Preview)**

ScanGear (tarayıcı sürücüsü), başlangıçta otomatik olarak önizlemeyi başlatır.

- **Kaydedilen Önizleme Resmini Görüntüle (Display Saved Preview Image)**

Önceden önizlemesi yapılmış resim görüntülenir.

Renk Ayarlama Düğmesi ayarları, Araç Çubuğu ayarları ve Gelişmiş Mod ayarları da kaydedilir.

- **Yok (None)**

Başlangıçta önizleme resim görüntülenmeyecektir.

**Not**

- Önizleme resmini kaydetmek istemiyorsanız Yok'u (None) seçin.

- **Önizlemesi Yapılan Resimlerde Kırpma Çerçevesi (Cropping Frame on Previewed Images)**

Resimler önizlemede görüntülendikten sonra kırpma çerçevelerinin nasıl görüntüleneceğini seçin.

Önizlemesi Yapılan Resimlerde Otomatik Kırpma Yürüt (Execute Auto Cropping on Previewed Images) varsayılan olarak seçilidir.

- **Önizlemesi Yapılan Resimlerde Otomatik Kırpma Yürüt (Execute Auto Cropping on Previewed Images)**

Önizleme yapıldıktan sonra, kırpma çerçevesi otomatik olarak belge boyutunda görüntülenecektir.

- **Önizlemesi Yapılan Resimlerde Son Çerçeveyi Görüntüle (Display the Last Frame on Previewed Images)**

Önizlemeden sonra, son kullanılan kırpma çerçevesiyle aynı boyutta bir kırpma çerçevesi görüntülenir.

- **Yok (None)**


Önizlemeden sonra kırpma çerçevesi görüntülenmez.

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Tara (Scan) Sekmesi

Tara (Scan) Sekmesi

Tara (Scan) sekmesinde, aşağıdaki ayarları belirtebilirsiniz.

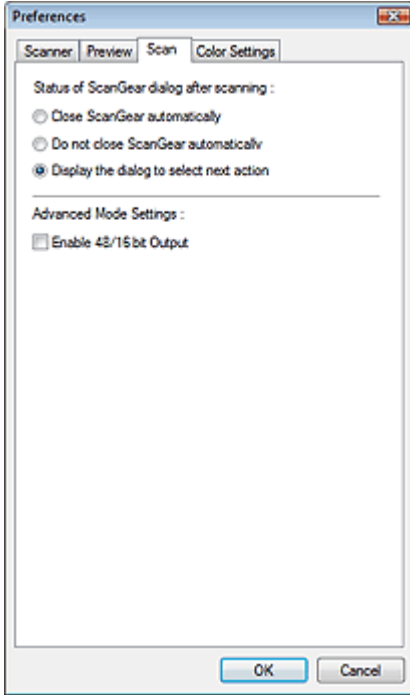

- **Tarama sonrasında ScanGear iletişim kutusunun durumu (Status of ScanGear dialog after scanning)**

Resimleri taradıktan sonra ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ile ne yapılacağını seçin. Sonraki eylemin seçileceği iletişim kutusunu görüntüle (Display the dialog to select next action) varsayılan olarak seçilir.

- **ScanGear'ı otomatik olarak kapat (Close ScanGear automatically)**


Tarama tamamlandığında baştaki uygulamaya dönmek için bunu seçin.

- **ScanGear'ı otomatik olarak kapatma (Do not close ScanGear automatically)**

Tarama tamamlandığında başka bir tarama yapmak üzere ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranına dönmek için bunu seçin.

- **Sonraki eylemin seçileceği iletişim kutusunu görüntüle (Display the dialog to select next action)**

Bir iletişim kutusu açmak ve tarama tamamlandığında ne yapılacağını seçmek için bunu seçin.

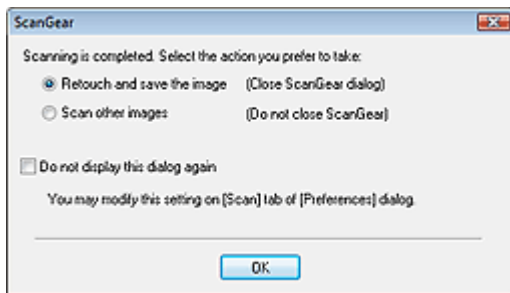

Not

- ScanGear'ı otomatik olarak kapatma (Do not close ScanGear automatically) veya Sonraki eylemin seçileceği iletişim kutusunu görüntüle (Display the dialog to select next action) ayarlansa bile, bazı uygulamalar bunu desteklemeyebilir.

- **Gelişmiş Mod Ayarları**

Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesindeki Renkli Modu (Color Mode) kısmında Renkli(48bit) (Color(48bit)) seçeneğini görüntülemek için 48/16 bit Çıkışı Etkinleştir'i (Enable 48/16 bit Output)

seçin. Bu onay kutusu varsayılan olarak seçili değildir.



Not

- Renk Modu'nda (Color Mode) Renkli(48bit) (Color(48bit)) seçiliyken, onay kutusunu kaldırma Renkli(48bit) (Color(48bit)) ayarını Renkli (Color) olarak değiştirir.
- Bazı uygulamalar Renkli(48bit) (Color(48bit)) olarak taranmış resimleri alamayabilir veya bu resimler alındığında kapanabilir.


[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranları > Renk ayarları (Color Settings) Sekmesi

Renk Ayarları (Color Settings) Sekmesi

Renk Ayarları (Color Settings) sekmesinde, aşağıdaki ayarları belirtebilirsiniz.

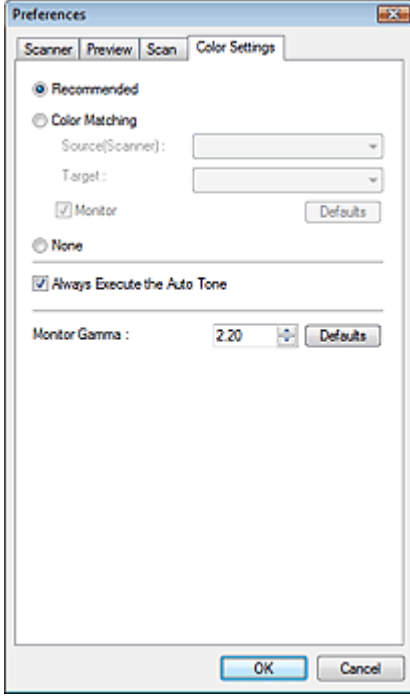

- **Renk Ayarlama**

Aşağıdakilerden birini seçin. Önerilen (Recommended) varsayılan olarak seçilidir.

Bu işlev Renkli Modu (Color Mode) ayarı Renkli (Color), Renkli(48bit) (Color(48bit)) veya Gri Tonlamalı (Grayscale) olduğunda kullanılabilir.

- **Önerilen (Recommended)**

Belge tonunu ekranda canlı bir şekilde yeniden oluşturmak için bunu seçin. Normal olarak bu ayarı seçmeniz önerilir.

- **Renk Eşleştirme (Color Matching)**

Tarayıcı, monitör ve renkli yazıcı renklerini otomatik olarak eşleştirmek için bunu seçin; böylece monitör ve yazıcı renklerini el ile eşleştirerek zaman kaybetmez ve daha az sorun yaşarsınız.

Renk Ayarlama Düğmeleri devre dışı kalır.

Bu işlev Renkli Modu (Color Mode) ayarı Renkli (Color) veya Renkli(48bit) (Color(48bit)) olduğunda kullanılabilir.

- Kaynak(Tarayıcı)(Source(Scanner)):Tarayıcı profilini seçin.

- Hedef (Target): Hedef Profili seçin.

- Monitör (Monitor): Önizleme görüntüsünü monitör için en iyi düzeltme ayarıyla görüntülemek için bunu seçin.

- Varsayılanlar (Defaults): Varsayılan Renk Eşleştirme (Color Matching) ayarlarına döner.

- **Yok (None)**

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) tarafından yapılan renk düzeltme işlemini devre dışı bırakmak için bunu kullanın.

**Not**

- Renk Eşleştirme işlevi; ScanGear (tarayıcı sürücüsü), monitör, renk yönetimi uyumlu uygulama (Photoshop gibi) ve yazıcı doğru şekilde ayarlandığında kullanılabilir. Monitör, yazıcı ve uygulama ayarları için ilgili el kitabına bakın.

- **Otomatik Tonu Her Zaman Yürüt (Always Execute the Auto Tone)**

Taranan resimlere her zaman Otomatik Ton (Auto Tone) uygulamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu onay kutusu varsayılan olarak işaretlidir.

**Önemli**

- Bu işlev Renkli Modu (Color Mode) ayarı Renkli (Color), Renkli(48bit) (Color(48bit)) veya Gri Tonlamalı (Grayscale) olduğunda kullanılabilir.
- Renk Ayarları (Color Settings) sekmesinde Yok (None) veya Renk Eşleştirme (Color Matching) seçildiğinde bu ayarı seçemezsiniz.

**Not**

- Düz arka planı olan resimlere önizlemede baktığınızda veya bunları taradığınızda Otomatik Ton (Auto Tone) işlevine bağlı olarak kaynak resimdeki renk tonu değişebilir. Bu durumda, Otomatik Tonu Her Zaman Yürüt (Always Execute the Auto Tone) onay kutusunun işaretini kaldırın.

● Monitör Gamma (Monitor Gamma)

Monitörün (ekranın) gamma değerini ayarlayarak, giriş verilerini monitörün parlaklık özelliklerine göre ayarlayabilirsiniz. Monitörünüzün gamma değeri ScanGear'da (tarayıcı sürücüsü) ayarlı varsayılan değerle eşleşmiyorsa ve orijinal resmin renkleri monitöre doğru şekilde yansıtılmıyorsa değeri ayarlar. Varsayılan Monitör Gamma değerine (2,20) dönmek için Varsayılanlar'ı (Defaults) tıklatın.

**Not**

- Gamma değerini denetlemek için monitörünüzün kitabına bakın. Kitapta yoksa üreticiye başvurun.

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Taramayla İlgili Yararlı Bilgiler](#)

Taramayla İlgili Yararlı Bilgiler

- **Kırpma çerçevesini (tarama alanını) ayarlama**

➡ [Kırpma Çerçevelerini Ayarlama](#)

- **En iyi çözünürlüğü seçme**

➡ [Çözünürlük](#)

- **Dosya biçimleri hakkında bilgi edinme**

➡ [Dosya Biçimleri](#)

- **Renk Eşleştirme hakkında bilgi edinme**

➡ [Renk Eşleştirme](#)

- **Belgeyle monitör arasında renkleri eşleştirme**

Aşağıdaki bölümde Monitör Gamma başlığına bakın.

➡ [Renk Ayarları \(Color Settings\) Sekmesi](#)

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El kitabı > Tarama Kılavuzu > Taramayla İlgili Yararlı Bilgiler > Kırpma Çerçevelerini Ayarlama

Kırpma Çerçevelerini Ayarlama

Önizleme alanında belirtilen resim üzerinde kırpma çerçevesi oluşturarak tarama alanını belirtebilirsiniz. Tara'yı (Scan) tıklattığınızda, yalnızca kırpma çerçevesi içindeki bölüm taranır ve uygulamaya aktarılır.

İki veya daha fazla kırpma çerçevesi oluşturabilirsiniz. Tara'yı (Scan) tıklattığınızda, tüm kırpma çerçeveleri taranır. (Her kırpma çerçevesi için tarama yinelenir.)

Önemli

- ScanGear'ın Gelişmiş Modu'ndaki Çoklu Kırpma'yı (Multi-Crop) kullandığınızda ek kırpma çerçevesi oluşturamazsınız.

Kırpma çerçevesi türleri

(1) Odak Kırpma Çerçevesi (dönen kalın kesikli çizgiler)

Basit Mod (Basic Mode) veya Gelişmiş Modu'ndaki (Advanced Mode) ayarlar uygulanır.

(2) Seçili Kırpma Çerçevesi (hareketsiz kalın kesikli çizgiler)

Ayarlar Odak Kırpma Çerçevesi'ne ve Seçili Kırpma Çerçevesi'ne aynı anda uygulanır. Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatarak birden fazla kırpma çerçevesi seçebilirsiniz.


(3) Seçili Olmayan Kırpma Çerçevesi (hareketsiz ince kesikli çizgiler)

Ayarlar uygulanmaz.

İlk kırpma çerçevesi

Belgenin boyutuna göre önizleme resminin çevresinde otomatik olarak bir kırpma çerçevesi (Odak Kırpma Çerçevesi) görüntülenir. Önizleme alanında fareyi sürükleyerek de kırpma çerçevesi oluşturabilirsiniz.

Kırpma çerçevesini ayarlama

İmleç kırpma çerçevesi üzerine getirildiğinde  olarak değişir. Tıklatıp, fare imlecini okun yönünde sürüklerseniz, kırpma çerçevesi buna göre genişleyecek veya daralacaktır.

İmleç, kırpma çerçevesinin içine getirildiğinde  olarak değişir. Kırpma çerçevesinin tamamını taşımak için fareyi tıklatıp sürükleyin.



(En Boy Oranını Değiştir) düğmesini tıklatarak kırpma çerçevesini 90 derecelik açılarla

döndürebilirsiniz. Ancak, Çıkış Boyutu (Output Size) Esnek (Flexible) olduğunda  (En Boy Oranını Değiştir) düğmesi kullanılamaz.

Gelişmiş Modu'nda (Advanced Mode) Girdi Ayarları'ndaki (Input Settings)  (Genişlik) ve  (Yükseklik) değerlerini girerek kırpma çerçevesinin boyutunu belirtebilirsiniz.

Not

- Kırpma çerçeveleri varsayılan olarak belge boyutuna göre ayarlanır (Otomatik Kırpma). Ayrıntılı bilgi için, "[Önizleme \(Preview\) Sekmesi](#)" (Tercihler (Preferences) iletişim kutusu) konusundaki Önizlemesi Yapılan Resimlerde Kırpma Çerçevesi başlığına bakın.

Birden fazla kırpma çerçevesi oluşturma

Önizleme alanında yeni bir kırpma çerçevesi oluşturmak için varolan kırpma çerçevesi sınırları dışındaki bir alanı tıklatıp sürükleyin. Yeni kırpma çerçevesi Odak Kırpma Çerçevesi (Focus Cropping Frame) ve eski kırpma çerçevesi Seçilmemiş Kırpma Çerçevesi (Unselected Cropping Frame) olur.

Birden fazla kırpma çerçevesi oluşturabilir ve her kırpma çerçevesine farklı tarama ayarları uygulayabilirsiniz.

Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatarak birden fazla kırpma çerçevesi seçebilirsiniz.

Birden fazla kırpma çerçevesi seçip ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) sağ tarafındaki sekmede ayarları değiştirirseniz ayarlar seçili tüm kırpma çerçevelerine uygulanır.

Yeni bir kırpma çerçevesi oluşturduğunuzda bu çerçevede en son kırpma çerçevesinin ayarları kalır.

Not

- En fazla 10 kırpma çerçevesi oluşturun.
- Birden fazla kırpma çerçevesi seçildiğinde tarama işlemi normalden uzun sürer.

Kırpma çerçeveselerini silme

Bir kırpma çerçevesini silmek için, çerçeveyi seçip Araç Çubuğundan  (Kırpma Çerçevesini Kaldır) (Remove Cropping Frame) simgesini tıklatın. Alternatif olarak, Sil tuşuna da basabilirsiniz.

Birden fazla kırpma çerçevesi olduğunda, seçili tüm kırpma çerçeveseleri (Odak Kırpma Çerçevesi ve Seçili Kırpma Çerçeveseleri) aynı anda silinir.

[Başa dön](#) 

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Taramayla İlgili Yararlı Bilgiler > Çözünürlük

Çözünürlük

Çözünürlük nedir?

Taradığınız resimdeki veriler, parlaklık ve renkle ilgili bilgileri taşıyan birçok noktadan oluşur. Bu noktaların yoğunluğuna "çözünürlük" denir ve çözünürlük resminizin ayrıntı düzeyini belirler. Çözünürlük birimi nokta/inçtir (dpi).Dpi, bir inç karede (2,54 cm kare) bulunan nokta sayısıdır.

Çözünürlük (değer) ne kadar yüksekse, resminizde de o kadar çok ayrıntı olur; çözünürlük (değer) ne kadar düşükse, resminizde de o kadar az ayrıntı olur.



MP Navigator EX'de Çözünürlüğü Ayarlama

MP Navigator EX'de, Tarama Ayarları (Scan Settings) iletişim kutusundaki Tarama Çözünürlüğü (Scanning Resolution) ile çözünürlüğü belirtebilirsiniz.

Yazdırılacak Resimler

Yazdırılacak resimlerin yazıcı çözünürlüğüne karşılık gelen bir çözünürlükte taranması gerekir.

Örneğin, 600dpi çözünürlüklü bir siyah beyaz yazıcıda yazdırmak isterseniz, çözünürlüğü 600dpi olarak ayarlamanız gerekir.

Renkli yazıcılarda, çözünürlüğün yazıcı çözünürlüğünün yarısı kadar ayarlanması iyi sonuç verir. Örneğin, taranan kağıtları/fotoğrafları 600dpi çözünürlüklü bir renkli yazıcıda yazdırmak isterseniz, çözünürlüğü 300 dpi olarak ayarlamanız gerekir. Bununla birlikte, yüksek çözünürlüklü yazıcılarda, çözünürlüğü yazıcı çözünürlüğünün yarısına ayarlarsanız yazdırma işlemi normalden daha uzun sürer.

Ölçeğe Göre Yazdırılırken Uygun Çözünürlük Örneği

Bir belgeyi dikey ve yatay olarak iki kat büyük olarak yazdırırsanız, belgenin çözünürlüğü yarıya düşer. Orijinal belge çözünürlüğü 300 dpi ise, büyütülmüş belgenin çözünürlüğü de 150 dpi olacaktır. Belgeyi 600dpi renkli yazıcıyla yazdırırsanız, resimdeki ayrıntı eksikliği çok belirgin olabilir. Bu durumda, Tarama Çözünürlüğü (Scanning Resolution) 600dpi iken tararsanız, belgenin boyutunu iki katına çıkarsanız da çözünürlük 300 dpi olur ve belgeyi yeterli kalitede yazdırabilirsiniz. Tersine, belgeyi yarı ölçeğinde yazdırırsanız, yarı çözünürlükte tarama yeterli olacaktır.

Renkli Fotoğrafları İki Katı Boyutta Yazdırırken

Belge çözünürlüğü: 300 dpi Tarama çözünürlüğü: 600 dpi Ölçek: %200	İki kat boyutta yazdırma Tarama çözünürlüğü/gerçek tarama çözünürlüğü: 600 dpi	Yazdırma çözünürlüğü: 300 dpi

ScanGear'da (Tarayıcı Sürücüsü) Çözünürlüğü Ayarlama

ScanGear'da, Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesinde, Çıkış Ayarları'ndaki (Output Settings) Çıkış Çözünürlüğü (Output Resolution) ile çözünürlüğü belirtebilirsiniz.

Ölçeğe Göre Yazdırılırken Uygun Çözünürlük Örneği

Tarama çözünürlüğü, Çıkış Çözünürlüğü'nde (Output Resolution) ayarlanan değer taranan resmin çözünürlüğü olacak şekilde otomatik olarak ayarlanır. Çıkış Çözünürlüğü'nü (Output Resolution) 300 dpi olarak ayarlar ve boyutu iki kat büyütür tararsanız, belge otomatik olarak 600dpi çözünürlükte taranır ve taranan resmin çözünürlüğü 300 dpi olur. 600dpi çözünürlüklü bir yazıcıda belgeyi yeterli kalitede yazdırabilirsiniz.

L Boyutu (8,9 cm x 12,7 cm) Fotoğrafları İki Kat Boyutlu Yazdırırken

		
Belge çözünürlüğü: 300 dpi Çıkış çözünürlüğü: 300 dpi Ölçek: %200	İki katı boyutunda tarayın Gerçek tarama çözünürlüğü: 600 dpi	Resim çözünürlüğü/yazdırma çözünürlüğü: 300 dpi

Uygun Çözünürlük Ayarları

Çözünürlüğü taranan resmin kullanımına göre ayarlayın.

Monitörde görüntülemek için: 150 dpi

Yazdırmak için: 300 dpi

ScanGear'ın Gelişmiş Modu'nda Çıkış Boyutu (Output Size) Esnek (Flexible) olarak ayarlandığında (Kaynak Seç (Select Source) Plaka (Platen) ve ölçek %100 olur):

Belge	Kullanım	Renkli Modu (Color Mode)	Çıkış Çözünürlüğü (Output Resolution)
Renkli fotoğraf	Kopyalama (Yazdırılıyor)	Renkli (Color)	300 dpi
	Kartpostal oluşturma	Renkli (Color)	300 dpi
	Bilgisayara kaydetme	Renkli (Color)	75 dpi - 300 dpi
	Web sitesinde kullanma veya e-postaya ekleme	Renkli (Color)	75 dpi - 150 dpi
Siyah beyaz fotoğraf	Bilgisayara kaydetme	Gri tonlamalı (Grayscale)	75 dpi - 300 dpi
	Web sitesinde kullanma veya e-postaya ekleme	Gri tonlamalı (Grayscale)	75 dpi - 300 dpi
Metin belgesi	Kopyalama	Renkli, Gri Tonlamalı veya Siyah Beyaz	300 dpi
	E-postaya iletme	Renkli, Gri Tonlamalı veya Siyah Beyaz	300 dpi

Not

- ScanGear'da (tarayıcı sürücüsü) Çıkış Çözünürlüğü'nü (Output Resolution) değiştirebilmenize rağmen, varsayılan değerde taramanız önerilir.
- Çözünürlüğü iki katına çıkarırsanız, dosya boyutu dört kat artar. Dosya çok büyük olursa işlem hızı önemli ölçüde yavaşlar ve bu durumda bellek yetersizliği gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Minimum gerekli çözünürlüğü taranan resmin kullanımına göre ayarlayın.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Taramayla İlgili Yararlı Bilgiler](#) > [Dosya Biçimleri](#)

Dosya Biçimleri

Taranan resimleri kaydederken dosya biçimi seçebilirsiniz. Resmi hangi uygulamada, nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak en uygun biçimi belirtebilirsiniz.

Kullanılabilir dosya biçimleri uygulamaya ve bilgisayara (Windows veya Macintosh) göre değişir.

Resim dosyası biçimlerinin özellikleri için aşağıya bakın.

BMP (Standart Dosya Uzantısı: .bmp)

Windows için standart bir dosya biçimidir.

BMP çoğunlukla yalnızca Windows'ta kullanılan resimler için seçilir.

JPEG (Standart Dosya Uzantısı: .jpg)

Çoğunlukla web sitelerinde ve dijital fotoğraf makinesi resimlerinde kullanılan bir dosya biçimidir.

JPEG biçimi yüksek sıkıştırma oranlarına sahiptir. JPEG resimleri her kaydedildiklerinde biraz kalite kaybı olur ve orijinal durumuna geri döndürülemezler.

JPEG biçimi siyah beyaz resimler için kullanılamaz.

Exif (Standart Dosya Uzantısı: .jpeg)

Çoğu dijital fotoğraf makinesi tarafından desteklenen bir dosya biçimidir.

Bu biçim JPEG dosyalarına resmin çekim tarihi, fotoğraf makinesinin modeli, poz süresi, çekim modu ve açıklama gibi bilgileri ekler.

Doğrudan Yazdırma ile uyumlu yazıcılarda yazdırmak için dosya biçimi sürümü Exif 2.2 veya daha yenisi olmalıdır.

TIFF (Standart Dosya Uzantısı: .tif)

Çeşitli bilgisayarlar ve uygulamalar arasında görece daha fazla uyumluluk özelliği sağlayan bir dosya biçimidir.(Bazı TIFF dosyaları uyumlu değildir.) TIFF biçimi, kaydedilmiş resimleri düzenlemek için uygundur.

**Not**

- MP Navigator EX aşağıdaki TIFF dosya biçimlerini destekler.
 - İkili biçimdeki sıkıştırılmamış siyah beyaz
 - Sıkıştırılmamış, RGB (kanal başına 8 bit)
 - Sıkıştırılmamış, YCC (bileşen başına 8 bit)
 - Gri tonlamalı (Grayscale)

PDF (Standart Dosya Uzantısı: .pdf)

Adobe Systems'in geliştirdiği bir dosya biçimidir.Çeşitli bilgisayarlar sistemlerinde ve işletim sistemlerinde kullanılabilir. Bu nedenle PDF dosyaları, farklı işletim sistemleri, yazı tipleri vb. kullanan kişiler arasında fark gözetmeksizin alınıp verilebilir.

**Not**

- Yalnızca MP Navigator EX ile oluşturulan PDF dosyaları desteklenir.Diğer uygulamalarda oluşturulan veya düzenlenen PDF dosyaları desteklenmez.


[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Taramayla İlgili Yararlı Bilgiler](#) > Renk Eşleştirme

Renk Eşleştirme

Renk Eşleştirme, monitörde görüntülenen bir resmin veya basılı resmin renklerini orijinal belgenin renkleriyle eşleştirmek üzere aygıtları aşağıda gösterildiği şekilde ayarlar.

Örnek: Çıkış profili (hedef) olarak sRGB seçildiğinde

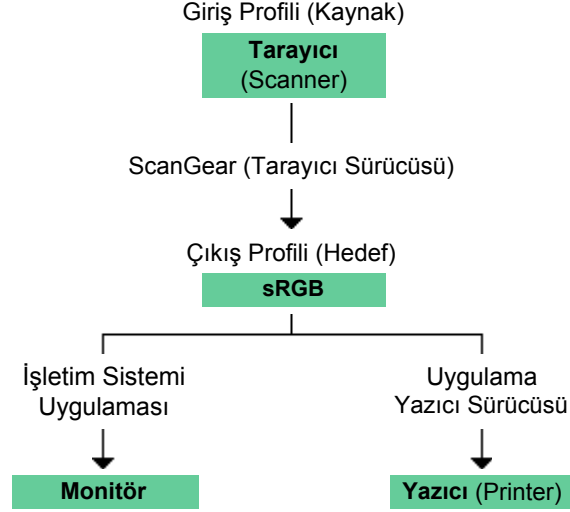

ScanGear (tarayıcı sürücüsü) resmin renk alanını tarayıcının renk alanından sRGB'ye dönüştürür. Monitörde görüntülerken, resmin renk alanı, işletim sisteminin monitör ayarları ve uygulamanın çalışma alanı ayarları temel alınarak sRGB'den monitörün renk alanına dönüştürülür. Yazdırılırken, resmin renk alanı, uygulamanın yazdırma ayarları ve yazıcı sürücüsünün ayarları temel alınarak sRGB'den yazıcının renk alanına dönüştürülür.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Diğer Tarama Yöntemleri

Diğer Tarama Yöntemleri

- **Makine üzerindeki düğmeleri (Tarayıcı Düğmeleri) kullanarak kolayca tarama**
➡ [Tarayıcı Düğmelerini Kullanarak Tarama](#)
- **Makine üzerindeki düğmeye (Tarayıcı Düğmesi) basıldığında MP Navigator EX'i başlamak üzere ayarlama**
➡ [Tarayıcı Düğmesi Ayarları](#)
- **Tarayıcı Düğmesi'ne basıldığında verilecek yanıtı belirlemek için MP Navigator EX'i kullanma**
➡ [MP Navigator EX ile Tarayıcı Düğmesi Ayarları](#)
- **MP Navigator EX dışında uygulamalarla tarama**
➡ [Uygulamadan Tarama](#)
- **Denetim Masası'ndan resim tarama**
➡ [Denetim Masası'nı kullanarak tarama \(yalnızca Windows XP\)](#)

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Diğer Tarama Yöntemleri > Tarayıcı Düğmelerini Kullanarak Tarama

Tarayıcı Düğmelerini Kullanarak Tarama

Makinede KOPYALA, TARA, PDF ve E-POSTA düğmeleri vardır. Bu düğmelere genel olarak Tarayıcı Düğmeleri denmektedir.

Tarayıcı Düğmesi'ne basarak kolayca tarayabilirsiniz.

Önemli

- Tarayıcı Düğmesi'ne basarsanız, MP Navigator EX yerine bir program seçim ekranı görünebilir. Bu durumda, başlatılacak program olarak MP Navigator EX'i ayarlamanız gerekecektir. Ayrıntılar için bkz. "[Tarayıcı Düğmesi Ayarları](#)".

1. Belgeyi Plakaya yerleştirin.

➔ [Belgeleri Yerleştirme](#)

2. Taranan resimlerle ne yapmak istediğinize göre bir düğmeye basın.

• KOPYALA düğmesi

Taranmış resmi bastırır. Varsayılan olarak kağıt boyutu A4 olarak ayarlanır.

Not

- KOPYALA düğmesiyle birlikte yazdırırken yazıcıyı hazırlayın. Hazırlamak için yazıcınızın kılavuzuna başvurun.

• TARA düğmesi

Taranmış resmi kaydeder veya bir uygulama içinde açar.

Önemli

- Varsayılan olarak, TARA düğmesine basılırsa, MP Navigator EX otomatik olarak belge türünü algılar. Belgeler, belge türüne bağlı olarak doğru şekilde taranamayabilir. Bu durumda belge türünü belirtin.
➔ [Tara \(Scan\) İletişim Kutusu](#)

• PDF Düğmesi

PDF dosyası olarak taranmış iletileri kaydeder.

Tarama tamamlandığında, sayfa eklemenizi veya çıkmanızı isteyen bir mesaj görünür.

Bir sayfa eklemek için, sonraki sayfayı Plaka'ya koyun ve Tara'yı (Scan) tıklatın.

Sonraki sayfayı eklemek için devam edin.

Çıkmak için, Çıkış'ı (Exit) tıklatın.

Taranmış resimler PDF dosyaları olarak kaydedilir.

• E-POSTA düğmesi

E-posta programı seçim programında seçilen e-posta yazılım programını başlatır ve taranmış resmi yeni mesaja ilişitir.

Önemli

- Bir e-posta yazılım programı seçilmemişse, taranmış ve kaydedilmiş resmi e-postaya el ile ilişitirin.
- Yazıcı, uygulama ve e-posta programı ayarları için ilgili el kitabına başvurun.
- MP Navigator EX aşağıdaki e-posta yazılım programlarıyla uyumludur:
 - Windows Mail (Windows Vista)
 - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
 - Microsoft Outlook
 - EUDORA
 - Netscape Mail
 (Bir e-posta yazılım programı düzgün çalışmıyorsa, programın MAPI ayarının etkin olup olmadığını denetleyin. MAPI ayarını etkinleştirmek için e-posta yazılım programının el kitabına bakın.)

Not

- Tarayıcı Düğmesi'ne basıldığında MP Navigator EX'in vereceği yanıtı değiştirebilirsiniz.
➡ **MP Navigator EX ile Tarayıcı Düğmesi Ayarları**
 - Bir Tarayıcı Düğmesi'ne basıldığında ve tarama başladığında, tarama ayrıntılarını gösteren bir MP Navigator EX iletişim kutusu açılır. Taranıyor... (Scanning...) MP Navigator EX ayar ekranındaki ayarları değiştiriyorken İptal (Cancel) düğmesini tıklatın.
 - Varsayılan olarak, taranmış resimler aşağıdaki klasörlere kaydedilir.
Windows Vista: Resim klasöründe MP Navigator EX klasörü
Windows XP: Resimlerim klasöründeki MP Navigator EX klasörü
Windows 2000: Resimlerim (My Pictures) klasöründeki MP Navigator EX (MP Navigator EX) klasörü
-

[Başa dön](#) ↗

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Diğer Tarama Yöntemleri > Tarayıcı Düğmesi Ayarları

Tarayıcı Düğmesi Ayarları

Tarayıcı Düğmesi'ne basıldığında MP Navigator EX'i başlamak üzere ayarlayın.

MP Navigator EX ile Tarayıcı Düğmesi ayarlarını belirterek belgeleri kolayca tarayabilirsiniz.

➔ MP Navigator EX ile Tarayıcı Düğmesi Ayarları


Önemli

- Ayarları yapmadan önce yönetici olarak oturum açın.

1. Başlat menüsünden, Denetim Masası > Donanım ve Ses > Tarayıcılar ve Kameralar'ı seçin.
2. WIA CanoScan (model adı) ögesini seçin, ardından Özellikler'i tıklatın.
3. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusunda, Devam'ı tıklatın.
4. WIA CanoScan (model adı) Özellikleri iletişim kutusunda, Olay sekmesini seçin.
5. Eylemler içindeki Olay sekmesinde,başlatılacak uygulama olarak MP Navigator EX'i ayarlayın.

Olay seçin (select an Event) içinde tüm olaylar için MP Navigator EX 2.0'ı ayarlayın.

MP Navigator EX zaten ayarlanmışsa, bitirmek için İptal'i (Cancel) tıklatın.

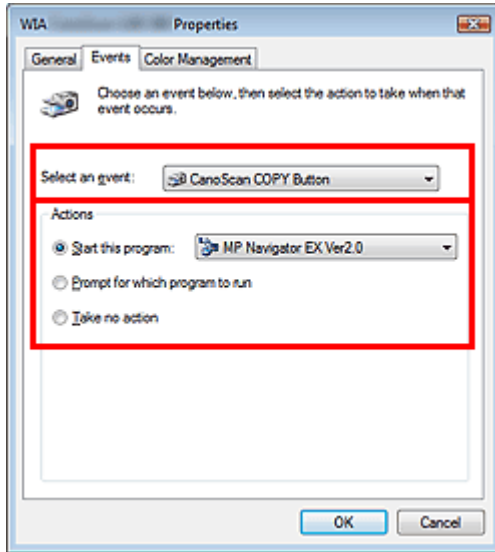

6. Tamam'ı (OK) tıklatın.

Windows XP

1. Başlat menüsünden, Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanımlar'ı seçin.
2. Görüntülenen ekranda Tarayıcılar ve Kameralar'ı (Scanners and Cameras) tıklatın.
3. WIA CanoScan (model adı) ögesini sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
4. Eylemler içindeki Olay sekmesinde,başlatılacak uygulama olarak MP Navigator EX'i ayarlayın.

Olay seçin (select an Event) içinde tüm olaylar için MP Navigator EX 2.0'ı ayarlayın.
MP Navigator EX zaten ayarlanmışsa, bitirmek için İptal'i (Cancel) tıklatın.

5. Tamam'ı (OK) tıklatın.

Windows 2000

1. Başlat menüsünden AyarlarDenetim Masası'nı seçin.
2. Görüntülenen ekranda Tarayıcılar ve Kameralar'ı (Scanners and Cameras) tıklatın veya çift tıklatın.
3. Tarayıcı ve Kamera Özellikleri (Scanners and Cameras Properties) iletişim kutusu açılır. WIA CanoScan (model adı)'ı seçin ve ardından Özellikler'i (Properties) tıklatın.
4. Tarayıcı olayları (Scanner events) arasından bir olay seçin ve Bu uygulamaya gönder (Send to this application) için MP Navigator EX 2.0'ı ayarlayın..
MP Navigator EX zaten ayarlanmışsa, bitirmek için İptal'i (Cancel) tıklatın.

5. Tamam'ı (OK) tıklatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.



Önemli

- Bilgisayar yeniden başlatılana kadar yeni ayarlar etkinleşmez.

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Diğer Tarama Yöntemleri > MP Navigator EX ile Tarayıcı Düğmesi Ayarları

MP Navigator EX ile Tarayıcı Düğmesi Ayarları


MP Navigator EX, makinedeki Tarayıcı Düğme'lerine basıldığında verilecek yanıtı belirtmenize olanak tanır. Her olay için yanıtı tek tek belirtebilirsiniz.

1. MP Navigator EX'i başlatın

➔ MP Navigator EX'i Başlatma


MP Navigator EX Gezinme Modu ekranı veya Tek Tıklatma Modu ekranı görünür.

2. Tercihler'i (Preferences) tıklayın.

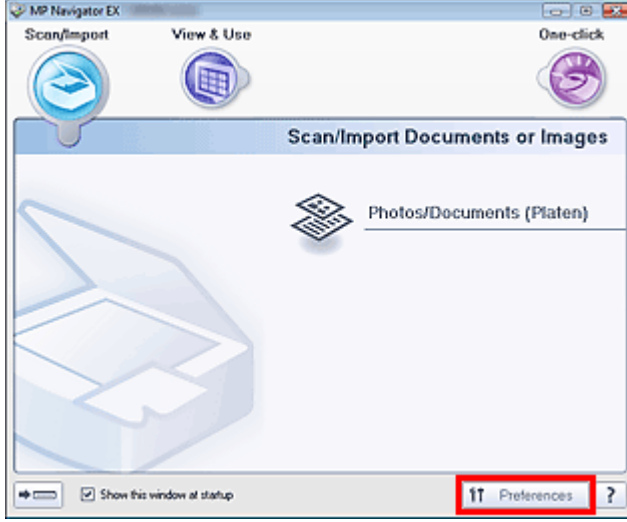

Tercihler (Preferences) iletişim kutusu açılır.

3. Tarayıcı Düğmesi Ayarları (Scanner Button Settings) sekmesini seçin ve ardından her Tarayıcı Düğmesi'ne bir işlev belirtin.

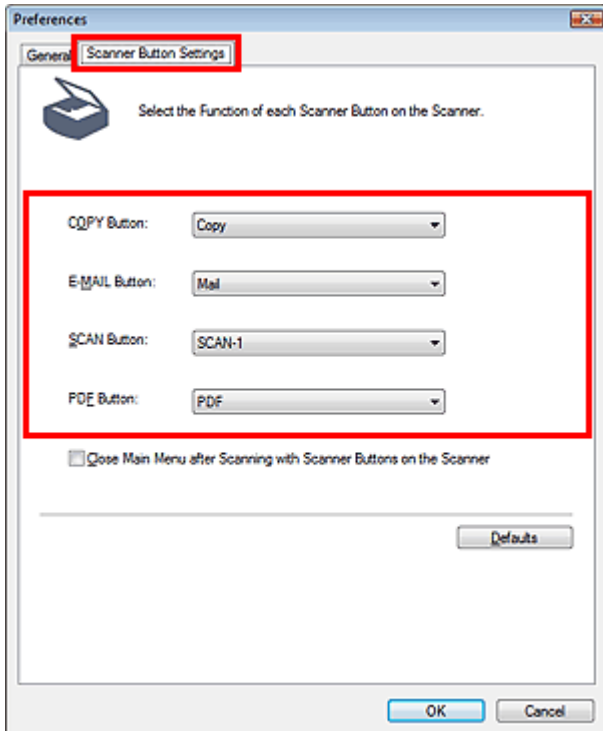

Not

- Ayrıntılar için bkz. "Tarayıcı Düğmesi Ayarları (Scanner Button Settings) Sekmesi".

4. Tamam'ı (OK) tıklatın.

Makinedeki Tarayıcı Düğmesi'ne bastığınızda yapılacak işlem, ayarlara göre gerçekleştirilir.

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Diğer Tarama Yöntemleri > Uygulamadan Tarama

Uygulamadan Tarama

TWAIN veya WIA uyumlu uygulamadan resim tarayabilir, resmi bu uygulamada kullanabilirsiniz.

Yordam, uygulamaya bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki yordamlar yalnızca örnektir.

Ayrıntılar için ilgili uygulamanın el kitabına başvurun.

Önemli

- Windows 2000'de, WIA sürücüsünü kullanarak tarama yapamazsınız.

TWAIN uyumlu uygulamadan tarama


Aşağıdaki ArcSoft PhotoStudio kullanılarak taramaya bir örnektir.

- Belgeyi Plakaya yerleştirin.
➔ Belgeleri Yerleştirme
- Başlat menüsünden, (Tüm) Programlar > ArcSoft Photostudio 5.5 > Photostudio 5.5'i seçin.
ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ekranı görüntülenir.
- Dosya (File) menüsünden, Kaynak Seç'i (Select Source) seçin.
Kaynak Seç (Select Source) ekranında makineyi seçin ve Seçim'i (Selection) tıklatın.
- Dosya (File) menüsünden, Al'ı (Import) seçin.
ScanGear (tarayıcı sürücüsü) başlar.
ScanGear (tarayıcı sürücüsü) kullanarak tarama hakkında ayrıntılar için " [Basit Mod'da Tarama](#)."

WIA sürücüsü 2.0 uyumlu uygulamadan tarama

Aşağıda Windows Fotoğraf Galerisi'ni kullanarak tarama örneği görülmektedir.

- Belgeyi Plakaya yerleştirin.
➔ Belgeleri Yerleştirme
- Dosya'Dan (file), Kamera veya Tarayıcıdan Al...'ı (From scanner OR Camera...) tıklatın ve sonra WIA CanoScan (model adı) ögesini çift tıklatın.
Tarama ayarı ekranı görünür.
- Ayarları belirtin.

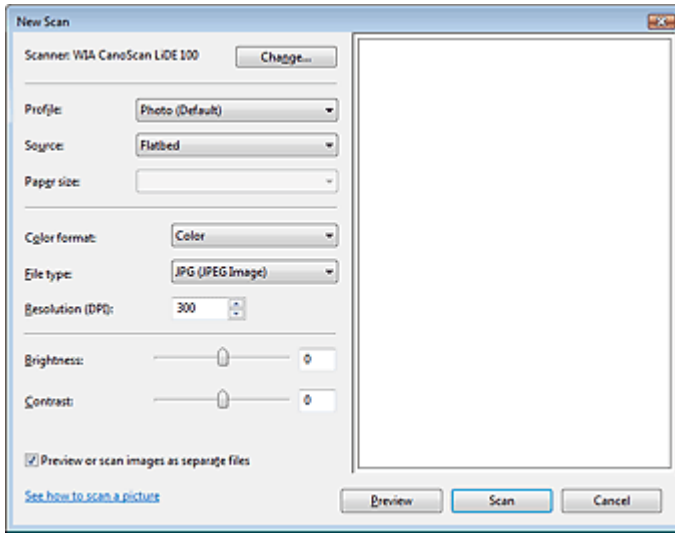

- **Tarayıcı (Scanner)**

Ayarlanmış olan ürün adı görüntülenir. Tarayıcıyı değiştirmek için, Değiştir...'i (Change...) tıklatın ve kullanmak istediğiniz ürünü seçin.

- **Profil (Profile)**

Taranacak belgeye göre Fotoğraf (Varsayılan)'ı (Photo (Default)) veya Belgeler'i (Documents) seçin. Yeni bir Profil (Profile) kaydetmek için, Profil ekle...'yi (Add profile...) seçin. Yeni Profil Ekle (Add New Profile) iletişim kutusunda ayrıntıları belirtebilirsiniz.

- **Kağıt Kaynağı (Source)**

Tarama türü seçin.

- **Kağıt Boyutu (Paper Size)**

Bu ayar bu makinede kullanılamaz.

- **Renkli biçim (Color format)**

Belgenin nasıl taranacağını seçin.

- **Kayıt türü (Save as type)**

JPEG, BMP, PNG ve TIFF seçeneklerinden bir dosya türü seçin.

- **Çözünürlük (Resolution)**

Çözünürlüğü girin. 50 ile 600 dpi arasında bir değer belirtin. Varsayılan olarak 300 dpi ayarlanmıştır.

➡ Çözünürlük

- **Parlaklık (Brightness)**

Parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Resmi koyulaştırmak için sola, parlaklaştırmak için sağa kaydırın. Bir değer de (-100 ile 100 arasında) girebilirsiniz.

- **Karşıtlık (Contrast)**

Karşıtlığı (Contrast) ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Sola doğru hareket ettirildiğinde resmin karşıtlığı azalır ve resim daha yumuşak görünür. Sağa doğru hareket ettirildiğinde resmin karşıtlığı artar ve resim daha keskin görünür. Bir değer de (-100 ile 100 arasında) girebilirsiniz.

- **Resimleri ayrı dosyalar olarak önizle veya tara (Preview or scan images as separate files)**

Birden fazla resmi ayrı dosyalar olarak önizlemek veya taramak için bu onay kutusunu işaretleyin.

- **Resmin nasıl taranacağını göster (See how to scan a picture)**

Windows Yardım ve Destek'i açmak için tıklatın.

4. Resmin önizlemesini görmek için Önizleme'yi (Preview) tıklatın.

Önizleme resmi sağda görüntülenir.

5. Tara'yı (Scan) tıklatın.

Tarama tamamlandığında, taranan resim uygulamada görüntülenir.

WIA sürücüsü 1.0 uyumlu uygulamadan tarama


Aşağıda Paint'i kullanarak tarama örneği görülmektedir.

1. Belgeyi Plakaya yerleştirin.

➔ [Belgeleri Yerleştirme](#)

2. Dosya'dan (File) Tarayıcı veya Kameradan...'ı (Scanner or Camera...) tıklatın. (Uygulamada belge tarama komutunu seçin.)


3. Taranacak belgeye göre resim türünü seçin.

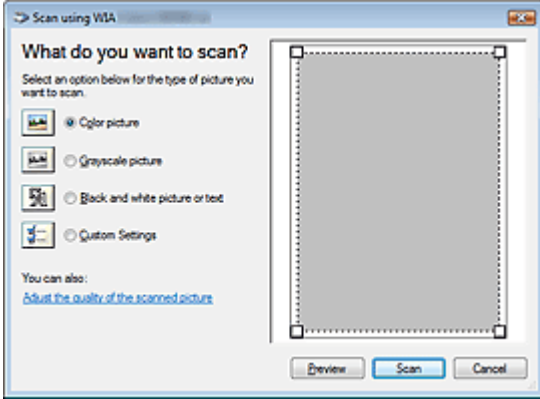

Not

- Daha önce Taranan resmin kalitesini ayarla'da (Adjust the quality of the scanned picture) belirlenen değerlerle taramak için, Özel Ayarlar'ı (Custom Settings) seçin.

4. Taranan resmin kalitesini ayarla'yı (Adjust the quality of the scanned picture) tıklatın ve tercihleri gerektiği gibi ayarlayın.

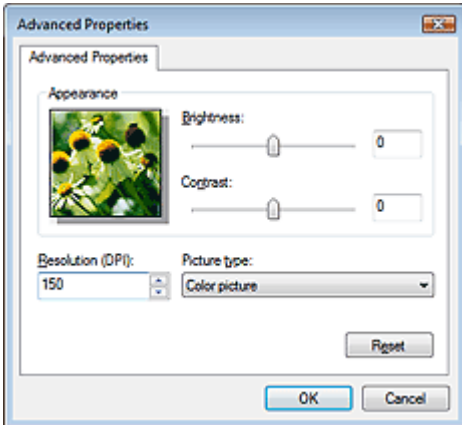

• Parlaklık (Brightness)

Parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Resmi koyulaştırmak için sola, parlaklaştırmak için sağa kaydırın. Bir değer de (-127 ile 127 arasında) girebilirsiniz.

• Karşıtlık (Contrast)

Karşıtlığı (Contrast) ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Sola doğru hareket ettirildiğinde resmin karşıtlığı azalır ve resim daha yumuşak görünür. Sağa doğru hareket ettirildiğinde resmin karşıtlığı artar ve resim daha keskin görünür. Bir değer de (-127 ile 127 arasında) girebilirsiniz.

• Çözünürlük (Resolution)

Çözünürlüğü girin. 50 ile 600 dpi arasında bir değer belirtin.

➔ [Çözünürlük](#)

• Resim türü (Picture type)

Belge için istediğiniz tarama türünü seçin.

• Sıfırla (Reset)

Orijinal ayarları geri yüklemek için tıklatın.

5. Tara'yı (Scan) tıklatın.

Tarama tamamlandığında, taranan resim uygulamada görüntülenir.

Ekran El Kitabı


Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Diğer Tarama Yöntemleri > Denetim Masası'nı kullanarak tarama (yalnızca Windows XP)

Denetim Masası'nı kullanarak tarama (yalnızca Windows XP)

WIA sürücüsünü kullanarak resimleri Windows XP Denetim Masası'ndan tarayabilirsiniz.

Windows Resim Alma (WIA), Windows XP'de uygulanan bir sürücü modelidir. Herhangi bir uygulama kullanmadan belge taramanıza olanak tanır. Gelişmiş tarama ayarları belirtmek için, belgeleri TWAIN uyumlu bir uygulamadan tarayın.


1. Başlat menüsünden Denetim Masası'nı seçin.
2. Yazıcılar ve Diğer Donanımlar > Tarayıcılar ve Kameralar'ı tıkklatın, ardından WIA·CanoScan (model adı) seçeneğini çift tıkklatın.
Tarayıcı ve Kamera Sihirbazı (Scanner and Camera Wizard) iletişim kutusu açılır.
3. İleri'yi (Next) tıkklatın.
4. Taranacak belgeye göre Resim türü'nü (Picture type) seçin.

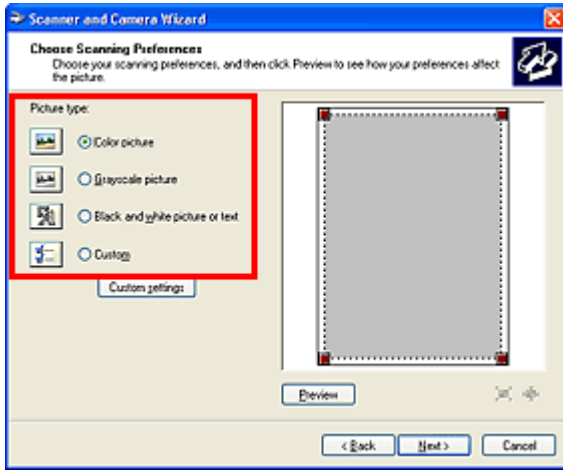

Not

- Özel Ayarlar'da (Custom Settings) daha önce ayarlanmış değerlerle taramak için Özel'i (Custom) seçin.

5. Özel Ayarlar (Custom Settings) düğmesini tıkklatıp tercihleri gerektiği gibi ayarlayın.

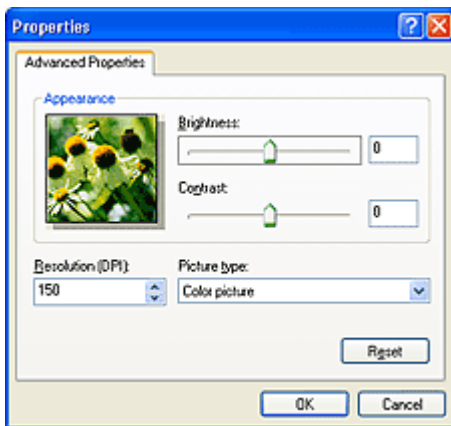

• Parlaklık (Brightness)

Parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Resmi koyulaştırmak için sola, parlaklaştırmak için sağa kaydırın. Bir değer de (-127 ile 127 arasında) girebilirsiniz.

• Karşıtlık (Contrast)

Karşıtlığı (Contrast) ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Sola doğru hareket ettirildiğinde resmin

karşıtlığı azalır ve resim daha yumuşak görünür. Sağa doğru hareket ettirildiğinde resmin karşıtlığı artar ve resim daha keskin görünür. Bir değer de (-127 ile 127 arasında) girebilirsiniz.

- **Çözünürlük (Resolution)**

Çözünürlüğü girin. 50 ile 600 dpi arasında bir değer belirtin.

➡ Çözünürlük

- **Resim türü (Picture type)**

Belge için istediğiniz tarama türünü seçin.

- **Sıfırla (Reset)**

Orijinal ayarları geri yüklemek için tıklatın.

6. Resmin önizlemesini görmek için Önizleme'yi (Preview) tıklatın.

Önizleme resmi sağda görüntülenir. tarama alanını belirtmek için  ögesini sürükleyin.

7. İleri'yi (Next) tıklatıp yönergeleri izleyin.

[Başa dön](#) ↗

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme

Sorun Giderme

Bu bölüm, karşılaşılabileceğiniz sorunlara çözümler sunar.

- ➡ Yükleme Sorunları
- ➡ Tarama Sorunları
- ➡ Yazılım Sorunları
- ➡ MP Navigator EX Sorunları

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > Yüklem Sorunları

Yüklem Sorunları

- ➡ Tarayıcı bir bilgisayara bağlandığında Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı veya Donanım Ekleme Sihirbazı ekranı görünür.
- ➡ *Kurulum CD-ROM'u* takıldığında menü ekranı görünmez
- ➡ Yüklem başarısız (Yetersiz sabit disk alanı)
- ➡ Yüklem başarısız (Yetersiz bellek)

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Yükleme Sorunları](#) > Tarayıcı bir bilgisayara bağlandığında Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı veya Donanım Ekleme Sihirbazı ekranı görünür.

Tarayıcı bir bilgisayara bağlandığında Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı veya Donanım Ekleme Sihirbazı ekranı görünür.

Kontrol: *Kurulum CD-ROM*'undan yazılım programlarını yüklemeden önce makine bağlı olabilir..

USB kablosunu bilgisayardan çıkarın, ardından Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı veya Donanım Ekleme Sihirbazı ekranı'nda İptal (Cancel) düğmesini tıklayarak bağlantıyı kapatın. Daha sonra *Kurulum CD-ROM* 'undan (Setup CD-ROM) yazılım programlarını yükleyin.

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > Yükleme Sorunları Kurulum CD-ROM'u takıldığında menü ekranı görünmez

Kurulum CD-ROM'u takıldığında menü ekranı görünmez

Kontrol 1: CD-ROM'un düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Kurulum CD-ROM'unu yeniden yerleştirin.

Kontrol 2: CD-ROM'lar için otomatik başlat işlevi devre dışı bırakılmış olabilir.

CD-ROM bazı nedenlerle otomatik olarak başlamayabilir. Kur (Setup) simgesini çift tıklatın ve kurulumu doğrudan başlatın.

1. Başlat menüsünden Bilgisayar'ı (Computer) seçin.

(Windows XP'de, Başlat menüsünden Bilgisayarım'ı seçin. Windows 2000'de, masaüstündeki Bilgisayarım simgesini çift tıklatın.)

2. CD-ROM sürücü simgesini çift tıklatın veya CD-ROM sürücü simgesini sağ tıklayıp Aç'ı (Open) tıklatın ve ardından MSETUP4'ü çift tıklatın.

Önemli

- CD-ROM sürücü simgesi görünmezse CD-ROM sürücüsü düzgün çalışmayabilir. Bilgisayarın üreticisine başvurun. Veya, Kur CD-ROM (Setup CD-ROM) zarar görmüş olabilir. Müşteri merkezine başvurun. (Basılı el kitabına başvurun: Hızlı Başlangıç Kılavuzu.)

Kontrol 3: Kurulum CD-ROM'u tozlu veya lekeli olabilir. CD-ROM üzerinde parmak izleri olabilir.

Kontrol 4: Yumuşak bir bez yardımıyla özenle CD-ROM'un tozunu alın veya silin.

Kontrol 5: CD-ROM üzerindeki parmak izlerini ve diğer lekeleri yumuşak bir bez veya gözlük camı silicisi yardımıyla, CD-ROM'un çizilmemesine dikkat ederek özenle silin.

Kontrol 6: Kamera lenslerinde kullanılan bir toz alma fırçası yardımıyla CD-ROM sürücüsündeki toz ve kirleri temizleyin.

Önemli

- Temizleme esnasında CD-ROM sürücünün sensörüne bez veya başka bir maddenin doğrudan temasından kaçının. Bu sürücünün hatalı çalışmasına ve CD-ROM'ları okumamasına neden olabilir.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Yükleme Sorunları](#) > [Yükleme başarısız \(Yetersiz sabit disk alanı\)](#)

Yükleme başarısız (Yetersiz sabit disk alanı)

Kontrol: Gereksiz dosyaları silip sabit disk alanında yeteri kadar yer açın ve sonra yeniden deneyin.

- Başlat menüsünden, (Tüm) Programlar > Donatılar > Sistem Araçları > Disk Temizleme'yi seçtikten sonra sabit disk sürücüsündeki (C:) gereksiz dosyaları silin.
- Gereksiz dosyaları seçin ve ardından seçili dosyaları sağ tıklayıp Sil'i tıklayın. Geri Dönüşüm Kutusu'nu sağ tıklayın ve ardından Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt'ı tıklayın.
- Başlat menüsünden, Denetim Masası (Windows 2000: Ayarlar > Denetim Masası) > Programı Kaldır'ı (Windows XP ve Windows 2000: Program Ekle veya Kaldır) seçin ve gereksiz dosyaları silin.

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Yükleme Sorunları](#) > [Yükleme başarısız \(Yetersiz bellek\)](#)

Yükleme başarısız (Yetersiz bellek)

Kontrol: Diğer uygulamaları kapatın veya bilgisayarını yeniden başlattıktan sonra yeniden deneyin.

[Başa dön](#) ↗

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > Tarama Sorunları

Tarama Sorunları

- ➡ "Kilit Düğmesini Bırakın..." ("Release the lock switch...") Hata Mesajı Göüntüleniyor
- ➡ Tarayıcı Çalışmıyor
- ➡ ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Başlamıyor
- ➡ Hata İletisi Göüntüleniyor ve ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranı Göüntülenmiyor
- ➡ Tarayıcı Düğmeleri Çalışmıyor
- ➡ Tarayıcı Düğmesine Basıldığında "Bu eylem için başlatılacak programı seçin" ("Select the program to launch for this action") Göüntüleniyor
- ➡ Tarayıcı Düğmesine veya MP Navigator EX Düğmesine Basıldığında Yanlış Uygulama Başlatılıyor
- ➡ Tarama Kalitesi (Monitörde Göüntülenen Resim) Kötü
- ➡ Taranan Resmin Çevresinde Fazladan Beyaz Alanlar Var
- ➡ Çoklu Kırpma (Multi Crop) ile Düzgün Şekilde Taranmıyor
- ➡ Otomatik Tarama Modunda Düzgün Taranmıyor
- ➡ Tarama Hızı Yavaş
- ➡ "Yeterli bellek yok." (There is not enough memory.) İletisi Göüntüleniyor
- ➡ Tarama Sırasında Bilgisayarın Çalışması Duruyor
- ➡ Windows Yükseltildikten Sonra Tarayıcı Çalışmıyor

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Tarama Sorunları](#) > "Kilit Düğmesini Bırakın..." ("Release the lock switch...") Hata Mesajı Görüntüleniyor

"Kilit Düğmesini Bırakın..." ("Release the lock switch...") Hata Mesajı Görüntüleniyor

Kontrol: Makine kilitli olabilir.

Yazılım programını kapattıktan ve makinenin kilidini açtıktan sonra USB kablosunu yeniden bağlayın. Tarayıcının kilidinin nasıl açılacağı hakkında bilgi için basılı el kitabına bakın: Hızlı Başlangıç Kılavuzu.

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > Tarama Sorunları > Tarayıcı Çalışmıyor

Tarayıcı Çalışmıyor

Kontrol 1: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Kontrol 2: Makinenin bilgisayar tarafından tanındığından emin olmak için aşağıdaki adımları izleyin, tanınmıyorsa, ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) yeniden yükleyin.

- **Adım 1:Onaylayın.**

1. Başlat menüsünde, Bilgisayar'ı sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin.

2. Görev alanında Aygıt Yöneticisi'ni seçin.

- **Windows XP:**

1. Başlat menüsünde, Bilgisayarım'ı sağ tıklayın Ve Özellikler'i seçin.

2. Donanım (Hardware) sekmesinde, Aygıt Sürücüsü'nü (Device Manager) seçin.


- **Windows 2000:**

1. Bilgisayarım simgesini sağ tıklayın ve sonra Özellikler'i seçin.

2. Donanım (Hardware) sekmesinde, Aygıt Sürücüsü'nü (Device Manager) seçin.


Makine Tanınıyorsa

Model adı Görüntüleme aygıtlarının altında görüntülenir.

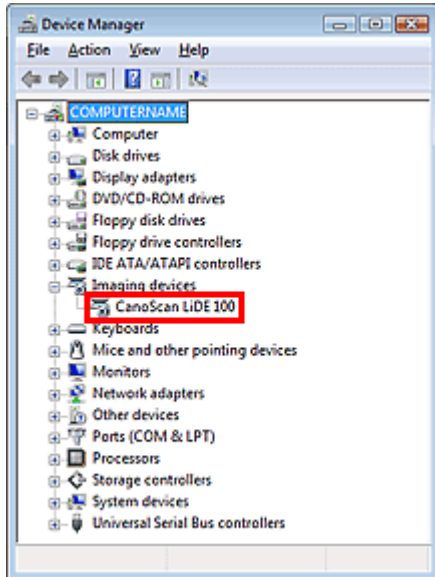

Makine Tanınmıyorsa

Model adı görüntülenmez. (CanoScan Diğer (Other) aygıtlar altında görüntülenebilir.)

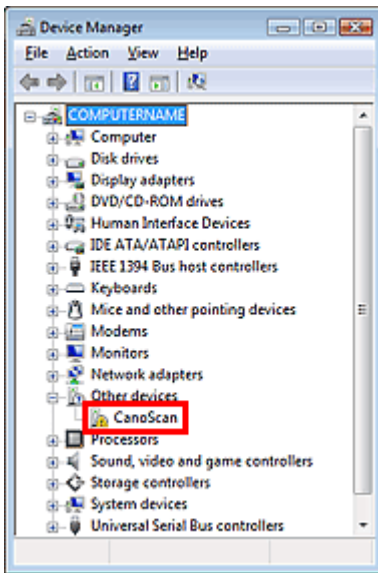


• **Adım 2: ScanGear'ı (tarayıcısı sürücüsü) silin.**

1. Başlat menüsünden (Tüm) Programlar > CanoScan (model adı) > Scanner Driver Uninstaller'ı (Tarayıcı Sürücüsü Kaldırıcı) seçin.
2. Onay görüldüğünde Tamam'ı (OK) tıklayın.
3. Tüm dosyalar silindikten sonra, Çıkış'ı tıklayın..
ScanGear (Tarayıcı sürücüsü) silinir.

• **Adım 3: ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) yeniden yükleyin.**

Kurulum CD-ROM'unu disk sürücüsüne takın, Özel Yükleme'yi (Custom Install) tıklayın ve ScanGear (tarayıcı sürücüsü) onay kutusunu seçin ve yeniden yükleyin.

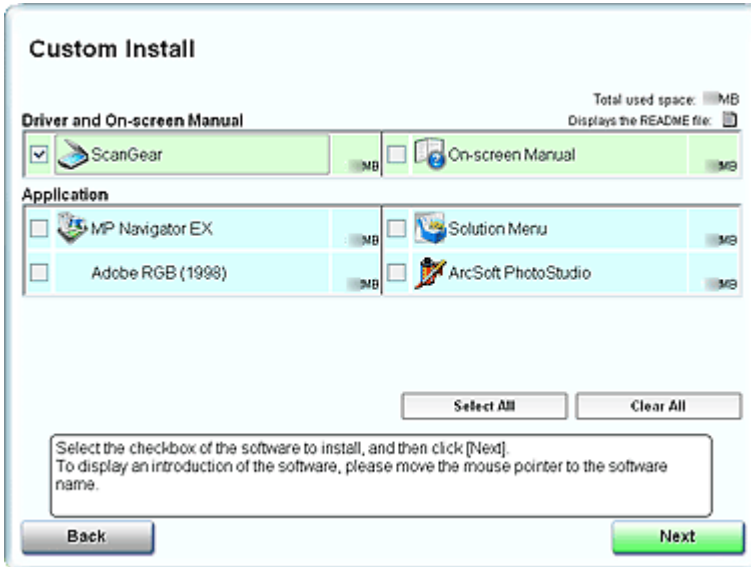

Yukarıdaki ekran modele göre değişir.

Not

- Yüklü durumdaki uygulamaların solundaki onay kutularının seçimini kaldırın. Bu uygulamalar yeniden yüklenmez.

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > Tarama Sorunları > ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Başlamıyor

ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Başlamıyor

Kontrol 1: ScanGear'ın (tarayıcı sunucusu) yüklü olduğundan emin olun.

Değilse, *Kurulum CD-ROM*'unu bilgisayarın disk sürücüsüne takın ve ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) yükleyin.

Kontrol 2: Uygulamanın Dosya menüsünde Kaynak Seç'i ve modelinizi seçin.

Önemli


- İçinde WIA geçen model adını seçmeyin.

Not

- Bu işlem uygulamaya bağlı olarak değişebilir.

- Örnek: ArcSoft PhotoStudio

Görüntü işletim sisteminize göre değişebilir.

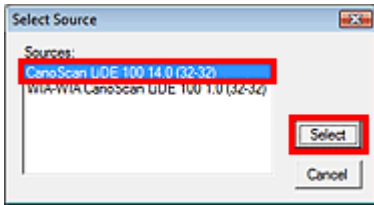

Kontrol 3: TWAIN uyumlu bir uygulamadan başlatın.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > Tarama Sorunları > Hata İletisi Görüntüleniyor ve ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranı Görüntülenmiyor

Hata İletisi Görüntüleniyor ve ScanGear (Tarayıcı Sürücüsü) Ekranı Görüntülenmiyor

Kontrol 1: USB kablosunu yeniden bağlayın.

Yalnızca makineye uyan USB kablosu kullanan.

Kontrol 2: USB kablosunu bilgisayarınızın farklı bir USB bağlantı noktasına takın.

Kontrol 3: USB kablosu bir hub'a bağlıysa, hub'dan çıkarın ve bilgisayarın üzerindeki bir USB bağlantı noktasına bağlayın.

Kontrol 4: Kurulum CD-ROM'unu bilgisayarınızın disk sürücüsüne takın ve ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) yükleyin.

Kontrol 5: Uygulamanın Dosya menüsünde Kaynak Seç'i ve modelinizi seçin.



Not

- Bu işlem uygulamaya bağlı olarak değişebilir.

Kontrol 6: Uygulamanın TWAIN-uyumlu olduğundan emin olun.

ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) TWAIN desteklemeyen uygulamalardan açamazsınız.

Kontrol 7: Başka bir uygulamada çalışıyorsa ScanGear'dan (tarayıcı sürücüsü) çıkın.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı[Ekran El kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Tarama Sorunları](#) > [Tarayıcı Düğmeleri çalışmıyor](#)

Tarayıcı Düğmeleri Çalışmıyor

Kontrol 1: Gereken yazılım programlarını (MP Navigator EX, makineye uygun diğer uygulamalar, gibi.) *Kurulum CD-ROM*'undan yükleyin.

Kontrol 2: KOPYALA düğmesini kullanmak için yazıcınızın yazıcı sürücüsünü yükleyin.

Kontrol 3: Yazıcının düzgün çalıştığını denetleyin.

Kontrol 4: E-POSTA düğmesini kullanmak için aşağıdaki programlardan birini yükleyin.

Windows Mail (Windows Vista)

Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)

Microsoft Outlook

EUDORA

Netscape Mail

(Bir e-posta yazılım programı düzgün çalışmıyorsa, programın MAPI ayarının etkin olup olmadığını denetleyin. MAPI ayarını etkinleştirmek için e-posta yazılım programının el kitabına bakın.)

Kontrol 5: MP Navigator EX ekranı diğer pencerelerin arkasına gizlenebilir. (Yalnızca Windows Vista (Windows Vista only).)

MP Navigator EX ekranını öne getirmek için MP Navigator EX'i on the taskbar to bring the screen to the front.

Kontrol 6: Uygulamalar Tarayıcı Düğmeleri'ne atanamaz.


➡ [Tarayıcı Düğmesi Ayarları](#)

[Başa dön](#) ↗

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > Tarama Sorunları > Tarayıcı Düğmesine Basıldığında "Bu eylem için başlatılacak programı seçin" ("Select the program to launch for this action") Görüntüleniyor

Tarayıcı Düğmesine Basıldığında "bu eylem için başlatılacak programı seçin" ("Select the program to launch for this action") Görüntüleniyor

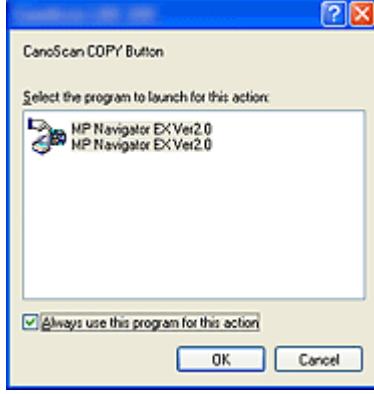

Kontrol 1: Yazılım programı yüklü değilse, *Kurulum CD-ROM*'undan yükleyin.

Basılı el kitabındaki (Hızlı Başlangıç Kılavuzu) şu yönergeleri izleyerek yazılım programını yükleyin.

Kontrol 2: Tarayıcı Düğmesine basıldığında MP Navigator EX'i başlamak üzere ayarlayın.

➡ Tarayıcı Düğmesi Ayarları

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > Tarama Sorunları > Tarayıcı Düğmesine veya MP Navigator EX düğmesine basıldığında yanlış uygulama başlatılıyor

Tarayıcı Düğmesine veya MP Navigator EX Düğmesine Basıldığında Yanlış Uygulama Başlatılıyor

Kontrol: MP Navigator EX ayarlarını değiştirin.

Tarayıcı Düğmeleri'ne karşılık gelen uygulamalar MP Navigator EX tarafından yönetilir. *Kurulum CD-ROM'undaki* (Setup CD-ROM) tüm uygulamalar yüklendikten sonra varsayılan olarak yazdırma işlevi Kopyala (Copy) ve Yazdır (Print), posta ile ilişkili işlevler Posta (Mail), Not Defteri (Windows'ta bulunur) OCR (OCR) ve ArcSoft PhotoStudio TARA-2'ye (SCAN-2) atanır. MP Navigator EX içindeki ayarları değiştirerek atanmış uygulamayı başka bir uygulamayla değiştirebilirsiniz.

TARA-1 (SCAN-1) ve PDF (PDF) Düğmesine bir uygulama atayın.

• Uygulama Ayarları (Application Settings)

Taranmış resimleri açacak bir uygulama belirtin. Belirtilen uygulamanın adı Uygulama Ayarları (Application Settings) içinde görüntülenir.

Uygulamayı değiştirmek için:

Yöntem 1

Ayarla'yı (Set) tıklayın, atanacak uygulamayı seçin ve Aç'ı (Open) tıklayın.

Uygulamanın yürütülebilir bir dosya olduğundan emin olun.

Normalde Program Files klasöründe uygulama veya üretici adına sahip bir klasördür ve içinde ".exe" uzantısına sahip bir dosya kaydedilmiştir. İlişkili uygulamanın başladığından emin olmak için dosyayı çift tıklayın.



Not

- Uzantılar gizleniyorsa, Gezgin'i kullanarak AraçlarKlasör Seçenekleri > Görünüm'ü tıklayın ve Bilinen dosya türlerinin uzantılarını gizle onay kutusunu iptal edin.

Yöntem 2

Yürütülebilir dosyayı masaüstüne veya Başlat menüsüne ya da kısayolunu Uygulama Ayarları'na sürükleyip bırakın.



Önemli

- Bazı uygulamalar başlatılamayabilir.
- Kısayol atanmışsa bazı uygulamalar başlatılamayabilir.

Uygulama ayarını iptal etmek için:

Sıfırla'yı tıklayın. Onay iletişim kutusu görüntülendiğinde Evet'i (Yes) tıklayın.



Önemli

- Uygulama, Uygulama Ayarları'na (Application Settings) ayarlanmışsa, bir uygulama belirtmenizi isteyen bir mesaj görünür. Tamam (OK) düğmesini tıklayın ve ardından seçim ekranında uygulamayı seçin.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > Tarama Sorunları > Tarama Kalitesi (Monitörde Görüntülenen Resim) Kötü

Tarama Kalitesi (Monitörde Görüntülenen Resim) Kötü

Kontrol 1: Tarama çözünürlüğünü artırın.

➡ Çözünürlük

Kontrol 2: Ölçeği %100'e ayarlayın.

Resim çok küçükse bazı uygulamalar resimleri düzgün görüntüleyemez.

Kontrol 3: Harelenme (çizgi modeli) görüntülenirse, aşağıdaki önlemleri alıp yeniden tarayın.

- ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) Basit Mod (Basic Mode) sekmesinde, Kaynak Seç (Select Source) alanına Dergi(Renkli) (Magazine(Color)) seçeneğini belirleyin.
- ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesinde, Resim Ayarları'nda (Image Settings) Perdelemeyi Kaldırma'yı (Descreen) Açık (ON) olarak ayarlayın.

➡ Resim Ayarları (Image Settings)

Önemli

- Dijital baskılı fotoğrafı taradığınızda harelenme görüntülenirse, yukarıdaki önlemleri alıp yeniden tarayın.

- MP Navigator EX kullanıyorsanız, Belge Türü'nü (Document Type) Dergi(Renkli) (Magazine(Color)) olarak ayarlayın veya Tarama Ayarları (Scan Settings) iletişim kutusunda Perdelemeyi Kaldırma'yı (Descreen) etkinleştirip yeniden tarayın.

➡ Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu (Fotoğraflar/Belgeler (Photos/Documents))

Kontrol 4: Monitörün renk derinliğini denetleyin.

Başlat menüsünden Denetim Masası > Görünüm ve Kişiselleştirme > Ekran çözünürlüğünü ayarla'yı seçip Ekran Ayarları iletişim kutusunu açın. Renk derinliğini Orta (16 bit) veya En Yüksek (32 bit) olarak ayarlayın.

• Windows XP:

Başlat menüsünden Denetim Masası > Görüntü'yü seçip Görüntü Özellikleri iletişim kutusunu açın. Ayarlar sekmesinde, renk derinliğini Orta (16 bit) veya En Yüksek (32 bit) olarak ayarlayın.

• Windows 2000:

Başlat menüsünde Ayarlar > Denetim Masası > Görüntü'yü seçip Görüntü Özellikleri iletişim kutusunu açın. Ayarlar sekmesinde Renkler'i Yüksek Renk (16 bit) veya Gerçek Renk (32 bit) olarak ayarlayın.

Kontrol 5: Plaka veya Belge Kapağı kirli olabilir.

Plakaya fazla bastırmamaya dikkat ederek tarayıcının plakasını veya belge kapağını temizleyin.

Kontrol 6: Belge kötü durumdaysa (kirli, soluk vb.), Toz ve Çizgileri Azalt (Reduce Dust and Scratches), Solukluğu Düzeltme (Fading Correction), Gren Düzeltme (Grain Correction) vb. kullanın; bu özelliklere ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesinde Resim Ayarları (Image Settings) alanından ulaşabilirsiniz.

➡ Resim Ayarları (Image Settings)

Kontrol 7: Tutarlı renk tonuna (gökyüzü gibi) sahip resimlerin renk tonu orijinal belgeden farklıysa, aşağıdaki önlemleri alıp yeniden tarayın.

- ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) Gelişmiş Modu (Advanced Mode) sekmesinde, Resim Ayarları'nda (Image Settings) Otomatik Ton'u (Auto Tone) Kapalı (OFF) olarak ayarlayın.

➡ Resim Ayarları (Image Settings)

- ScanGear'ın (tarayıcı sürücüsü) Gelişmiş Modu sekmesinden Tercihler (Preferences) iletişim kutusunu açın ve Renk Ayarları (Color Settings) sekmesinde Renk Eşleştirme'yi (Color Matching) ayarlayın .

➡ Renk Ayarları (Color Settings) Sekmesi

Başına dön↗

Ekran El Kitabı

[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Tarama Sorunları](#) > Taranan Resmin Çevresinde Fazladan Beyaz Alanlar Var

Taranan Resmin Çevresinde Fazladan Beyaz Alanlar Var

Kontrol: Tarama alanını belirtin.

Belgenizin tarama alanını otomatik olarak ayarlamak için ScanGear'da (tarayıcı sürücüsü)  Otomatik Kırpma'yı (Auto Crop) tıklatın. Örneğin belgenin kenarı boyunca beyaz kenar boşlukları varsa, tarama alanını el ile de belirtebilirsiniz.

➡ [Kırpma Çerçevelerini Ayarlama](#)

[Başa dön](#) ↗

Ekran El Kitabı

[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Tarama Sorunları](#) > Çoklu Kırpma (Multi Crop) ile Düzgün Şekilde Taranmıyor

Çoklu Kırpma (Multi Crop) ile Düzgün Şekilde Taranmıyor

Kontrol 1: Belgelerin plakaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

➡ [Belgeleri Yerleştirme](#)

Kontrol 2: Çoklu kırpma (Multi Crop) kullanmadan her öğeyi ayrı ayrı tarayın.

Bazı uygulamalar birden fazla resim taramayı desteklemez.

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Tarama Sorunları](#) > Otomatik Tarama Modunda Düzgün Taranamıyor

Otomatik Tarama Modunda Düzgün Taranamıyor

Kontrol 1: Belgelerin plakaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

➡ [Belgeleri Yerleştirme](#)

Kontrol 2: Çoklu resim tarama desteklenmiyor olabilir.

Bazı uygulamalar birden fazla resim taramayı desteklemez. Bu durumda her ögeyi ayrı ayrı tarayın.

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Tarama Sorunları](#) > [Tarama Hızı Yavaş](#)

Tarama Hızı Yavaş

Kontrol 1: Monitörde resmi görüntülemek için çıkış çözünürlüğünü yaklaşık 150 dpi olarak ayarlayın. Yazdırmak için yaklaşık 300 dpi olarak ayarlayın.

➡ Çözünürlük

Kontrol 2: Solukluğu Düzeltme (Fading Correction), Gren Düzeltme (Grain Correction) vb. seçenekleri devre dışı bırakın.

➡ Resim Ayarları (Image Settings)

Kontrol 3: MP Navigator EX'te, Eğik belgeyi düzelt (Correct slanted document) onay kutusunun işaretini kaldırıp yeniden tarayın.

➡ Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu

Kontrol 4: MP Navigator EX'te, Metin belgelerinin yönünü algıla ve resimleri döndür (Detect the orientation of text documents and rotate images) onay kutusunun işaretini kaldırıp yeniden tarayın.

➡ Tarama Ayarları (Scan Settings) İletişim Kutusu

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > Tarama Sorunları > "Yeterli bellek yok." (There is not enough memory.) İletisi Görüntüleniyor

"Yeterli bellek yok." (There is not enough memory.) İletisi Görüntüleniyor

Kontrol 1: Diğer uygulamalardan çıkıp yeniden deneyin.

Kontrol 2: Çözünürlüğü veya çıkış boyutunu azaltıp yeniden tarayın.

➡ Çözünürlük

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Tarama Sorunları](#) > Tarama Sırasında Bilgisayarın Çalışması Duruyor

Tarama Sırasında Bilgisayarın Çalışması Duruyor

Kontrol 1: Bilgisayarı yeniden başlatın, ScanGear'da (tarayıcı sürücüsü) çıkış çözünürlüğünü Azaltın ve yeniden tarayın.

Kontrol 2: Gereksiz dosyaları silip sabit disk alanını boşaltın ve sonra yeniden tarayın.

Yüksek çözünürlükte büyük bir belge tararken hata iletisi görüntülenebilir.

Kontrol 3: MP Navigator EX'te Geçici Dosyaların Konumu (Location of Temporary Files) için sürücüde yeterli alana sahip bir klasör belirtin.

Ayrıntılar için bkz. "[Genel \(General\) Sekmesi](#)".

Kontrol 4: USB bağlantı noktalarına birden çok aygıt bağlı olabilir.

Diğer aygıtların bağlantısını kesin.

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > Tarama Sorunları > Windows Yükseltildikten Sonra Tarayıcı Çalışmıyor

Windows Yükseltildikten Sonra Tarayıcı Çalışmıyor

Kontrol: Makineyle bilgisayarın bağlantısını kesin ve ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ile MP Navigator EX'i yeniden yükleyin.

- **Adım 1: ScanGear'ı (Tarayıcısı sürücüsü) silin.**

Ayrıntılar için, bkz. "[ScanGear'ı \(Tarayıcı Sürücüsü\) Kaldırma](#)".

- **Adım 2: MP Navigator'ı kaldırın.**

1. Başlat menüsünden (Tüm) Programlar > Canon Yardımcı Programları (Canon Utilities) > MP Navigator EX 2.0 > MP Navigator EX'i Kaldır (MP Navigator EX Uninstall) seçeneğini belirleyin.

2. Onaylama kutusu görüntülenince Evet'i tıklatın.

3. Kaldırma işlemi tamamlandığında Tamam'ı tıklatın.

MP Navigator EX kaldırılır.

- **Adım 3: ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ve MP Navigator EX'i yeniden yükleyin.**

Kurulum CD-ROM'unu bilgisayarın disk sürücüsüne takın, ardından Özel Yükleme'yi (Custom Install) ScanGear (tarayıcı sürücüsü) ve MP Navigator EX'i yeniden yükleyin.

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Yazılım Sorunları](#)

Yazılım Sorunları

- ➡ Kullanmak İstedığınız E-posta Yazılım Programı E-posta Yazılım Programını Seçmek İçin Ekranda Görüntülenmiyor
- ➡ Taranan Resim Büyük (Küçük) Yazdırılıyor
- ➡ Taranan Resim Bilgisayar Monitöründe Büyüyor (Küçülüyor)
- ➡ Taranan Resim Açılmıyor

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Yazılım Sorunları](#) > Kullanmak İstedığınız E-posta Yazılım Programı E-posta Yazılım Programını Seçmek İçin Ekranda Görüntülenmiyor

Kullanmak İstedığınız E-posta Yazılım Programı E-posta Yazılım Programını Seçmek İçin Ekranda Görüntülenmiyor

Kontrol 1: MP Navigator EX e-posta yazılım programını desteklemiyor olabilir.

Aşağıdaki e-posta yazılım programları desteklenir. (Resim posta iletisine otomatik olarak eklenir.)

- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
- Microsoft Outlook
- EUDORA
- Netscape Mail

Kontrol 2: E-posta yazılım programı düzgün şekilde çalışmıyorsa, programın MAPI'sinin etkin olduğundan emin olun.

MAPI'yi etkinleştirmek için e-posta yazılım programının kılavuzuna bakın.

Kontrol 3: Yukarıda listelenenler dışında bir e-posta yazılım programı kullanıyorsanız, program seçmeniz istenince Yok (El İle Ekle) (None (Attach manually)) seçeneğini belirleyin ve taranan resmi el ile ekleyin.

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Yazılım Sorunları](#) > Taranan Resim Büyük (Küçük) Yazdırılıyor**Taranan Resim Büyük (Küçük) Yazdırılıyor****Kontrol: Uygulamada yazdırma boyutunu ayarlayın.**[Başa dön](#)↕

Ekran El Kitabı

[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Yazılım Sorunları](#) > Taranan Resim Bilgisayar Monitöründe Büyüyor (Küçülüyor)

Taranan Resim Bilgisayar Monitöründe Büyüyor (Küçülüyor)

Kontrol 1: Uygulamada ekran ayarını değiştirin.

Paint'te ekran boyutunu azaltamazsınız. Ekran boyutunu azaltmak için resimleri makineyle birlikte gelen bir uygulamada açın.

Ayrıntılı bilgi için ilgili uygulamanın el kitabına başvurun. Herhangi bir sorunuz olursa, uygulamanın üreticisine başvurun.

Kontrol 2: ScanGear'da (tarayıcı sürücüsü) çözünürlük ayarını Değiştirip yeniden tarayın.

Çözünürlük ne kadar yüksek olursa, sonuçta elde edilen resmin boyutu da o kadar büyük olur.

➡ [Çözünürlük](#)

[Başa dön](#)↗

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [Yazılım Sorunları](#) > Taranan Resim Açılmıyor

Taranan Resim Açılmıyor

Kontrol: Dosya biçimi uygulama tarafından desteklenmiyorsa, resmi yeniden tarayın ve jpeg gibi yaygın bir biçimde kaydedin.

Ayrıntılı bilgi için ilgili uygulamanın el kitabına başvurun. Herhangi bir sorunuz olursa, uygulamanın üreticisine başvurun.

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > MP Navigator EX Sorunları

MP Navigator EX Sorunları

- ➡ Doğru Boyutta Tarama Yapılamıyor
- ➡ Tarayıcı Düğmeleri Kullanılarak Tarandığında Resmin Konumu veya Boyutu Doğru Algılanamıyor
- ➡ Belge Düzgün Yerleştirildi, Ancak Taranan Resim Eğik
- ➡ Belge Düzgün Yerleştirildi, Ancak Taranan Resimde Yön Değişiyor

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [MP Navigator EX Sorunları](#) > Doğru Boyutta Tarama Yapılamıyor

Doğru Boyutta Tarama Yapılamıyor

Kontrol 1: Belgelerin plakaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

➡ [Belgeleri Yerleştirme](#)

Kontrol 2: Belge Boyutu'nu (Document Size) gerçek belge boyutuna ayarlayıp yeniden tarayın.

Eşleşen bir boyut bulunamazsa, daha büyük bir boyutta tarayıp resmi kırpın.

Ayrıntılı bilgi için, "[Resimleri Düzelt/Geliştir \(Correct/Enhance Images\) Penceresi](#) " içinde Araç Çubuğuna (Kırpma) bölümüne bakın.

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El kitabı > Tarama Kılavuzu > Sorun Giderme > MP Navigator EX Sorunları > Tarayıcı Düğmeleri Kullanılarak Tarandığında Resmin Konumu veya Boyutu Doğru Algılanamıyor

Tarayıcı Düğmeleri Kullanılarak Tarandığında Resmin Konumu veya Boyutu Doğru Algılanamıyor

Kontrol 1: Belgelerin plakaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

➡ Belgeleri Yerleştirme

Kontrol 2: MP Navigator EX ayarlarının belgeye göre doğru yapıldığından emin olun.

➡ Fotoğraf ve Belge Tarama

[Başa dön↑](#)

Ekran El Kitabı

[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [MP Navigator EX Sorunları](#) > [Belge Düzgün Yerleştirildi, Ancak Taranan Resim Eğik](#)

Belge Düzgün Yerleştirildi, Ancak Taranan Resim Eğik

Kontrol: MP Navigator EX'te, Eğik belgeyi düzelt (Correct slanted document) onay kutusunun işaretini kaldırıp yeniden tarayın.

➡ [Tarama Ayarları \(Scan Settings\)](#) [İletişim Kutusu \(Fotoğraflar/Belgeler \(Photos/Documents\)\)](#)

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Sorun Giderme](#) > [MP Navigator EX Sorunları](#) > [Belge Düzgün Yerleştirildi, Ancak Taranan Resimde Yön Değişiyor](#)

Belge Düzgün Yerleştirildi, Ancak Taranan Resimde Yön Değişiyor

Kontrol: MP Navigator EX'te, Metin belgelerinin yönünü algıla ve resimleri döndür (Detect the orientation of text documents and rotate images) onay kutusunun işaretini kaldırıp yeniden tarayın.

➡ [Tarama Ayarları \(Scan Settings\)](#) [İletişim Kutusu \(Fotoğraflar/Belgeler \(Photos/Documents\)\)](#)

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Tarayıcı Sürücüsü'nü Güncelleştirme

Tarayıcı Sürücüsü'nü Güncelleştirme

- ➡ En Son ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Edinme
- ➡ ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kaldırma
- ➡ ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Yüklemeden Önce
- ➡ ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Yükleme

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Tarayıcı Sürücüsü'nü Güncelleştirme > En Son ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü Edinme

En Son ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Edinme

Geçerli ScanGear'ı (tarayıcı sürücüsü) en son ScanGear'a yükseltme sonucunda yaşadığınız bazı sorunlardan kurtulabilirsiniz.

ScanGear'ı edinmek için web sitemizden, kullandığınız modele uygun ScanGear'ı yükleyin.

Önemli

- ScanGear, ücretsiz olarak yüklenebilir. Bununla birlikte, Internet bağlantısı ücrete tabi olabilir.
- ScanGear yükseltildiğinde, uygulamaların da en son sürümlerini kullanmanız gerekir.
- Eskisini sildikten sonra en son ScanGear'ı yükleyin. Ayrıntılar için, bkz. " [ScanGear'ı \(Tarayıcı Sürücüsü\) Kaldırma](#)".

İlgili Konu

- [ScanGear'ı \(Tarayıcı Sürücüsü\) Yüklemeden Önce](#)
- [ScanGear'ı \(Tarayıcı Sürücüsü\) Yükleme](#)

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Tarayıcı Sürücüsü'nü Güncelleştirme > ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kaldırma

ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Kaldırma

Kullanmayacağınız ScanGear (tarayıcı sürücüsü) sürümünü silebilirsiniz.

ScanGear silinirken, çalışan tüm uygulamaları kapatın ve makine ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloyu çıkartın.

1. Scanner Driver Uninstaller'ı başlatın:

Başlat menüsünden (Tüm) Programlar > CanoScan (model adı) > Scanner Driver Uninstaller'ı seçin.

**Önemli**

- Windows Vista'da, yazılımı yüklerken, kaldırırken veya başlatırken bir doğrulama veya uyarı iletişim kutusu görüntülenebilir. Bu iletişim kutusu, bir görevi gerçekleştirmek için yönetici hakları gerekli olduğunda görüntülenir. Yönetici hesabıyla oturum açarsanız, devam etmek için Devam (Continue) veya İzin Ver'i (Allow) tıklayın. Bazı uygulamalar, devam etmek için yönetici hesabının kullanılmasını gerektirir. Standart bir hesapla oturum açtıysanız, yönetici hesabına geçin ve baştan başlayın.

2. ScanGear'ı silme:

Scanner Driver Uninstaller iletişim kutusu açıldığında OK (Tamam) düğmesini tıklayın.

Onaylama kutusu görüntülenince Evet'i tıklayın.

3. Kaldırmayı tamamlama:

Tüm dosyalar silindikten sonra, Çıkış'ı tıklayın..

ScanGear silinir.

[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Tarayıcı Sürücüsü'nü Güncelleştirme > ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Yüklemeden Önce

ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Yüklemeden Önce

ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) yüklemeden önce aşağıdakileri kontrol edin. ScanGear yüklemesini yapamıyorsanız bunları da kontrol edin.

Makine Durumu

- Makine bilgisayara bağlıysa, USB kablusunun bağlantısını çıkartın.

Bilgisayar Ayarları

- Çalışan tüm uygulamaları kapatın.
- Windows Vista'da, yönetici hesabıyla oturum açın.
- Windows XP'de, bilgisayarın yöneticisi olarak oturum açın.
- Windows 2000'de, Yönetici grubu üyesi olarak oturum açın.



Not

- ScanGear'ın daha eski bir sürümü yüklü durumdaysa, öncelikle o sürümü silin. Ayrıntılar için, bkz. "[ScanGear'ı \(Tarayıcı Sürücüsü\) Kaldırma](#)".

İlgili Konu

- [ScanGear'ı \(Tarayıcı Sürücüsü\) Yükleme](#)
- [En Son ScanGear'ı \(Tarayıcı Sürücüsü\) Edinme](#)

[Başa dön](#)↑

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Tarayıcı Sürücüsü'nü Güncelleştirme > ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Yükleme

ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Yükleme

En son ScanGear (tarayıcı sürücüsü) sürümünü yüklemek için Internet üzerinden web sitemize erişin.
Karşıdan yüklenen ScanGear'ı kurmak için bu adımları izleyin.

Önemli

- Makine bilgisayara bağlıysa, USB kablosunun bağlantısını çıkartın.

1. Yüklenen dosya simgesini çift tıklatın.

Yükleme programı başlar.

Önemli

- Windows Vista'da, yazılımı yüklerken, kaldırırken veya başlatırken bir doğrulama veya uyarı iletişim kutusu görüntülenebilir.
Bu iletişim kutusu, bir görevi gerçekleştirmek için yönetici hakları gerekli olduğunda görüntülenir.
Yönetici hesabıyla oturum açarsanız, devam etmek için Devam (Continue) veya İzin Ver'i (Allow) tıklatın.
Bazı uygulamalar, devam etmek için yönetici hesabının kullanılmasını gerektirir. Standart bir hesapla oturum açtıysanız, yönetici hesabına geçin ve baştan başlayın.

2. Hoş Geldiniz (Welcome) ekranında, İleri'yi (Next) tıklatın.

3. Lisans Sözleşmesi'ni okuyup anladıktan sonra Evet'i tıklatın.

ScanGear yüklemesi başlar.

4. Yükleme tamamlandı (Installation complete) ekranı görüldüğünde Çıkış'ı (Exit) tıklatın.

Kullandığınız ortam türüne bağlı olarak bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir mesaj görünebilir.Yüklemeyi düzgün şekilde tamamlamak için bilgisayarı yeniden başlatın.

5. Makine ve bilgisayarı, verilen USB kablosuyla bağlayın.

Bilgisayar makineyi tanır.

ScanGear yüklenir.

Önemli

- ScanGear, ücretsiz olarak yüklenebilir.Bununla birlikte, Internet bağlantısı ücrete tabi olabilir.

İlgili Konu

- ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Yüklemeden Önce
- En Son ScanGear'ı (Tarayıcı Sürücüsü) Edinme

[Başa dön↑](#)


Ekran El Kitabı[Ekran El Kitabı](#) > [Tarama Kılavuzu](#) > [Paketteki Uygulamalar](#)**Paketteki Uygulamalar**[➡ ArcSoft PhotoStudio](#)[Başa dön](#)

Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Paketteki Uygulamalar > ArcSoft PhotoStudio

ArcSoft PhotoStudio

ArcSoft PhotoStudio, resim geliştirme/düzenleme araçları ve diğer işlevleri sağlayan bir resim düzenleme yazılımıdır. Basit ve tamamen özelleştirilebilir kullanıcı arabirimiyle donatılan yazılım aynı zamanda albümde görüntü yönetimi, çoklu geri alma/yineleme, çoklu katman kontrolü, metin düzenleme, makrolar ve toplu işlem gibi özelliklerle de zenginleştirilmiştir.

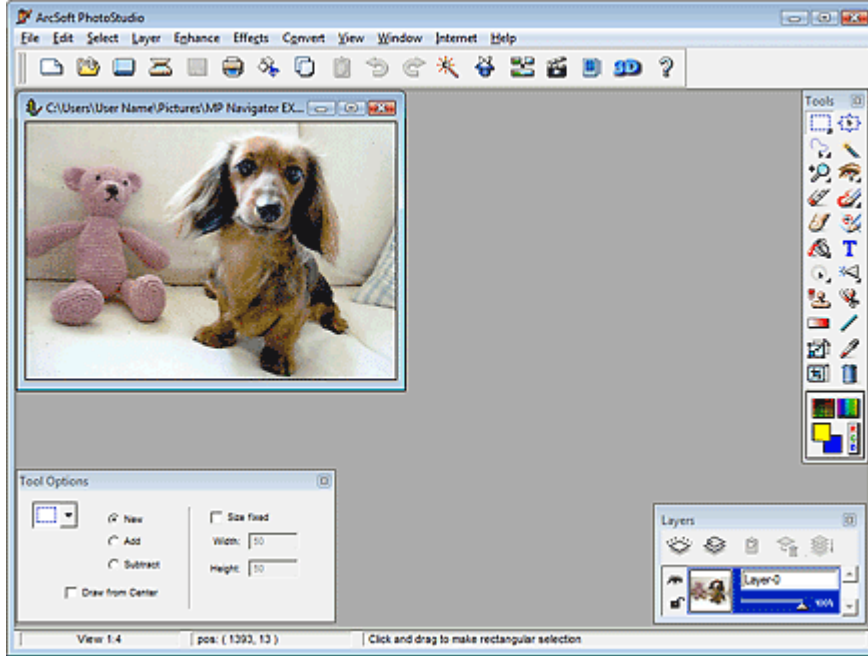

Ayrıntılar için ilgili ArcSoft PhotoStudio el kitabına başvurun.

El Kitabı Nasıl Okunur?

Başlat menüsünden, (Tüm) Programlar > ArcSoft PhotoStudio 5.5 > PhotoStudio 5.5 QSG'yi seçin.



Not

- Internet menüsünden ArcSoft PhotoStudio ürün/destek bilgilerine ve ArcSoft web sitesine erişebilirsiniz.

[Başa dön↑](#)


Ekran El Kitabı

Ekran El Kitabı > Tarama Kılavuzu > Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program Hakkında

Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program Hakkında

Kurulum CD-ROM'undan (Setup CD-ROM) yazılım yüklerken Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program'ı yüklediyseniz, üç ay ve altı ay sonra ile dört yıl için her yıl makine kullanım durumunu göndermek için bir onay penceresi açılır.

Görüntülenen pencerede açıklamaları okuyun ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

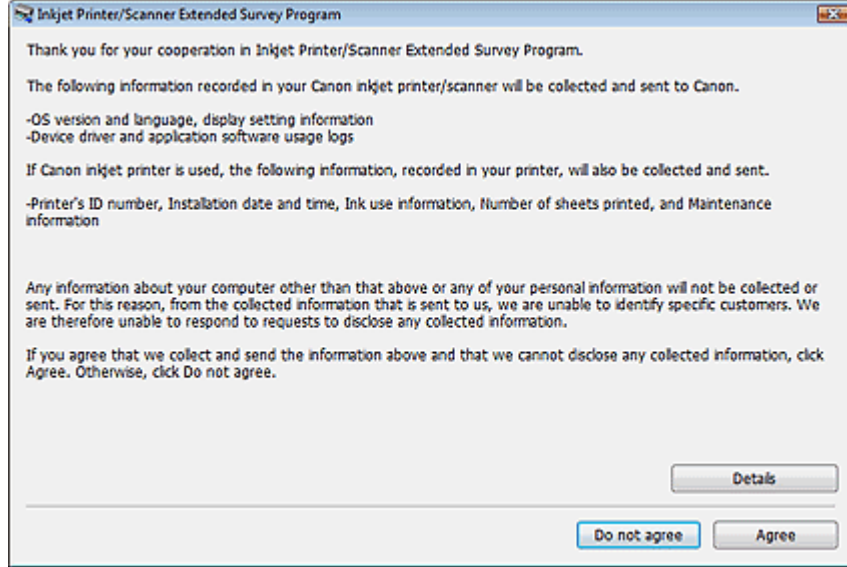

• Kabul ediyorsanız

Kabul ediyorum'u (Agree) tıklattın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Bilgiler Canon'a Internet yoluyla gönderilecektir.



Not


- Bilgi gönderirken bir Internet güvenlik uyarısı ekranı görüntülenebilir. Bu durumda program adının "ijplmui.exe" olduğundan emin olun ve devam etmesine izin verin.

• Kabul etmiyorsanız

Kabul etmiyorum'u (Do not agree) tıklattın. Onay penceresi kapanır. Kullanım durumu gönderilmez. Üç ay sonra bu kullanım durumunu göndermeyle ilgili ona penceresi yeniden açılır.

• Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program'ı kaldırmak için

Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program'ı kaldırmak için, Ayrıntılar'ı (Details) tıklattın ve görüntülenen ekranda Kaldır'ı (Uninstall) seçin. Programı kaldırırsanız, kullanım durumu araştırılmaz veya gönderilmez.

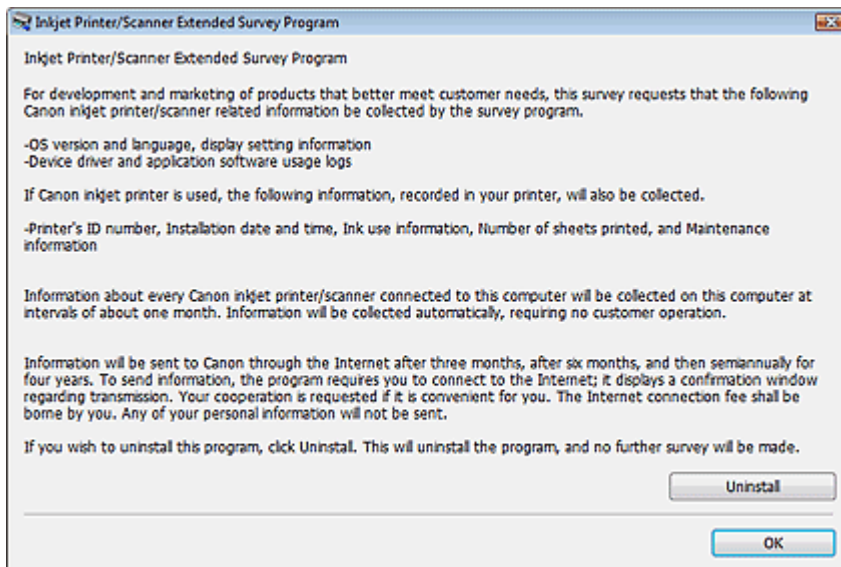

[Başa dön↑](#)