

Canon Gebruik van deze handleiding  Deze handleiding afdrukken

Pro9500 Mark II series

Online handleiding

MC-3652-V1.00

**Basis Handleiding**

Een overzicht van dit product.

**Uitgebreide Handleiding**Een gedetailleerde
beschrijving van dit product.**Probleemoplossing****Handleiding digitale foto's
afdrukken**



Inhoud

 Veiligheidsvoorschriften

❖ Overzicht van de printer

Hoofdonderdelen

❖ Foto's/documenten afdrukken

Foto's afdrukken (Easy-PhotoPrint EX)

Documenten afdrukken (Windows)

Documenten afdrukken (Macintosh)

❖ Overige functies

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een
PictBridge-compatibel apparaat

Solution Menu en My Printer

❖ Papier plaatsen

Papier plaatsen

❖ Routineonderhoud

Inkt tanks vervangen

Vage afdrukken of onjuiste kleuren

De inktkwaliteit op peil houden

De papierinvoerrollen reinigen

De onderhoudsschermen openen

❖ Bijlage

Wettelijke beperkingen voor het gebruik van het
product en het gebruik van afbeeldingen

Tips over het gebruik van uw printer

Basis Handleiding

■ Uitgebreide Handleiding ■ Problemen oplossen

[Inhoud](#) > Veiligheidsvoorschriften

⚠ Veiligheidsvoorschriften




Lees de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in deze handleiding goed door, zodat u de printer veilig kunt gebruiken. Gebruik de printer nooit op een manier die niet in deze handleiding is beschreven. Dit kan ongelukken, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

📖 Opmerking

- De geleverde voeding is AC100-240V 50/60Hz via stopcontacteenheid K30309.

⚠ Waarschuwing


- De onderstaande instructies moet u volgen om te voorkomen dat er als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat gevaarlijke situaties ontstaan die mogelijk tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood kunnen leiden. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

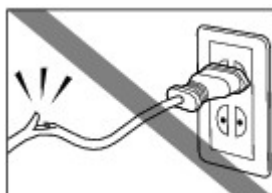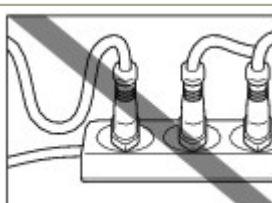
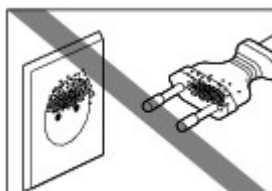
Een locatie kiezen	Plaats de printer niet in de buurt van ontvlambare oplosmiddelen, zoals alcohol of verfverduunners.
Stroomvoorziening	Steek de stekker niet in het stopcontact of haal de stekker niet uit het stopcontact als u natte handen hebt.
	Steek de stekker altijd helemaal in het stopcontact.
	 U mag het netsnoer nooit beschadigen, aanpassen, uittrekken of overmatig buigen of verdraaien. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
	 Sluit de printer nooit aan op een stopcontact dat met andere apparatuur wordt gedeeld (bijvoorbeeld via een stekkerdoos of een twee- of driewegstekker).
	Gebruik de printer nooit als het netsnoer is opgerold of in de knoop zit.
	Als u rook, een ongebruikelijke geur of vreemde geluiden waarneemt in de buurt van de printer, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de helpdesk.
	 Haal van tijd tot tijd de stekker van de printer uit het stopcontact en gebruik vervolgens een droge doek om op de stekker en in het stopcontact opgehoopt stof en vuil te verwijderen. Als de printer zich in een ruimte met veel stof, rook of vocht bevindt, kan het stof op de stekker vochtig worden en kortsluiting en/of brand veroorzaken.
	Als u hoort dat het onweert, haalt u de stekker uit het stopcontact en gebruikt u de printer niet. Als u de stekker in het stopcontact laat zitten, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de printer vanwege het onweer.
	Gebruik het netsnoer dat bij de printer is geleverd.


De binnenkant van de printer reinigen	 Reinig de printer met een vochtige doek. Gebruik nooit brandbare vloeistoffen zoals alcohol, benzeen of verdunningsmiddelen. Als brandbare oplosmiddelen in contact komen met elektrische onderdelen in de printer, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de printer reinigt. Mocht u onverhoeds de printer inschakelen terwijl u deze aan het reinigen bent, kunt u gewond raken of kan de printer beschadigd raken.
De printer onderhouden	Probeer de printer niet uit elkaar te halen of te wijzigen. De printer bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. In de printer bevinden zich onderdelen die onder hoge spanning staan. Voer nooit onderhoudsprocedures uit die niet in deze handleiding worden beschreven. Sluit alleen aanbevolen apparaten aan op de poort voor direct afdrukken of de kabelaansluiting op de printer. Andere apparaten kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken.
Werken in de buurt van de printer	Gebruik geen brandbare sprays in de nabijheid van de printer. Wanneer een spray in aanraking komt met de elektrische onderdelen in de printer, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Let op

- De onderstaande instructies moet u volgen om te voorkomen dat er als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat gevaarlijke situaties ontstaan die mogelijk tot lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur kunnen leiden. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

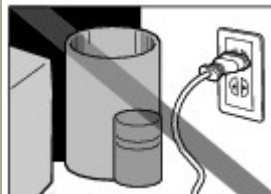Een locatie kiezen	Installeer de printer op een stabiele plaats die vrij van trillingen is. Installeer de printer niet op een plaats die zeer vochtig of stoffig is en niet in direct zonlicht, buitenshuis of in de buurt van een warmtebron. U kunt het risico van brand of elektrische schokken beperken door de printer te installeren op een locatie met een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F) en een relatieve luchtvochtigheid tussen 10% en 90% (zonder condensatie). Plaats de printer niet op een dik tapijt of vloerkleed. Bevestig de printer niet met de achterkant aan een muur.
Stroomvoorziening	 Zorg ervoor dat het gebied rond het stopcontact te allen tijde vrij blijft, zodat u de stekker indien nodig snel uit het stopcontact kunt halen. Verwijder de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

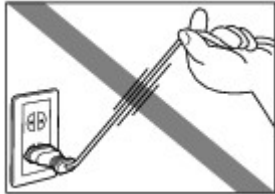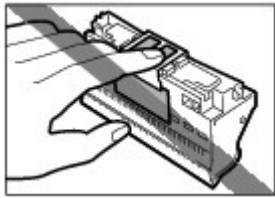	  Gebruik nooit een verlengsnoer of -stekkerdoos.
Werken in de buurt van de printer	Steek nooit uw handen of vingers in de printer terwijl er wordt afgedrukt. Als u de printer wilt verplaatsen, moet u deze aan beide kanten oppakken. Leg geen voorwerpen op de printer. Plaats geen metalen voorwerpen (paperclips, nietjes) of houders met brandbare vloeistoffen (alcohol, verdunner) op de printer. Haal direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de servicedienst wanneer er een (metalen) voorwerp of een vloeistof in de printer terechtkomt. De printer mag nooit schuin, verticaal of ondersteboven worden gebruikt of vervoerd, omdat er dan inkt uit de printer kan lekken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
Printkoppen en inkt tanks	Houd inkt tanks buiten het bereik van kinderen. Als men per ongeluk inkt in de mond krijgt, door likken of slikken, spoelt men de mond en drinkt men een of twee glazen water. Als er irritatie of ongemak optreedt, moet men onmiddellijk een arts raadplegen. Als inkt in contact komt met de ogen, moet men onmiddellijk spoelen met water. Als inkt in contact komt met de huid, moet men zich onmiddellijk wassen met water en zeep. Als de ogen of de huid geïrriteerd blijven, moet men onmiddellijk een arts raadplegen. Printkoppen en inkt tanks mogen niet worden geschud. Er zou inkt kunnen lekken, waardoor vlekken kunnen ontstaan.  Raak na het afdrukken nooit de elektrische contacten van een printkop aan. De metalen onderdelen kunnen erg warm zijn en brandwonden veroorzaken. Gooi inkt tanks nooit in het vuur. Probeer de printkop en inkt tanks niet uit elkaar te halen of te wijzigen. Ga voorzichtig met de printkop en inkt tanks om. Oefen geen overmatige druk uit en laat ze niet vallen. Spoel de printkop en inkt tanks niet af en veeg ze niet schoon.

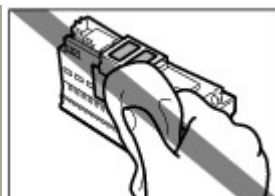

Verwijder eenmaal geïnstalleerde printkoppen en inkt tanks alleen wanneer dit noodzakelijk is.

- **Let op het volgende als u de printer vlakbij andere elektrische apparatuur, zoals TL-lampen, plaatst**

Plaats de printer op een afstand van ten minste 15 cm/5,91 inch van andere elektrische apparatuur, zoals TL-lampen. Als de printer hier te dicht bij staat, wordt de goede werking wellicht gehinderd door ruis van de lamp.

- **Als u de stekker uit het stopcontact haalt**

Als u het stekker uit het stopcontact wilt halen, drukt u altijd op de knop **Aan/uit** en controleert u of het blauwe lampje **Aan/uit** is gedoofd. Als u de stekker uit het stopcontact haalt terwijl het **Aan/uit**-lampje nog brandt of knippert, is de printkop niet beschermd en kunt u mogelijk later niet meer afdrukken.

[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding☐ Uitgebreide Handleiding☐ Problemen oplossen[Inhoud](#) > Overzicht van de printer

Overzicht van de printer

In dit gedeelte worden de namen van de printeronderdelen weergegeven en de bijbehorende functies beschreven.


Hoofdonderdelen

[Vooraanzicht](#)[Achteraanzicht](#)[Binnenaanzicht](#)[↑ Naar boven](#)

Hoofdonderdelen

- ➡ [Vooraanzicht](#)
- ➡ [Achteraanzicht](#)
- ➡ [Binnenaanzicht](#)

■ Vooraanzicht

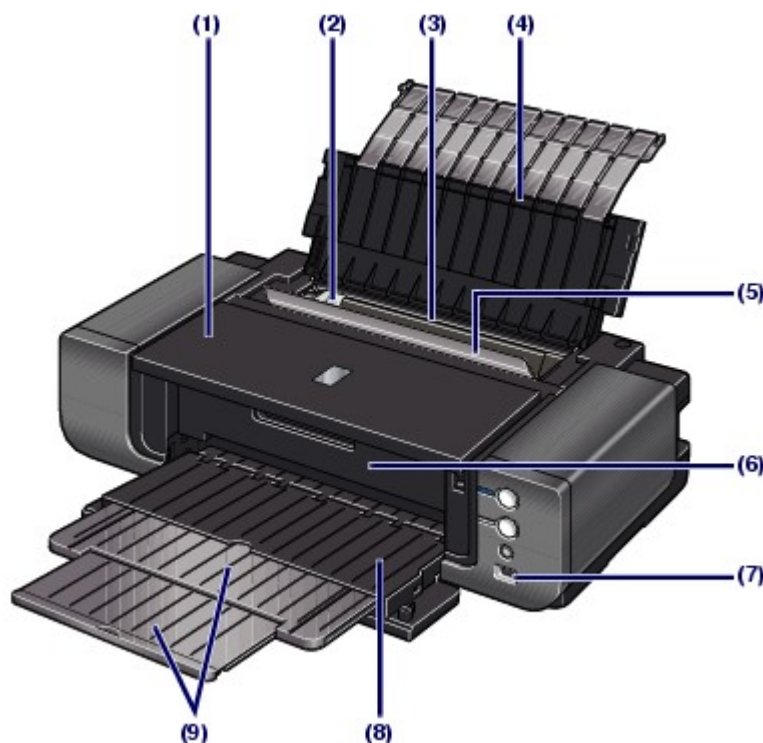

(1) Bovenklep

Open de bovenklep als u een inkttank wilt vervangen of vastgelopen papier wilt verwijderen uit de printer.

(2) Papiergeleider

Schuif de geleiders tegen de linkerzijde van de stapel papier aan.

(3) Achterste lade

Plaats in deze lade het papier dat u voor de printer wilt gebruiken (u kunt verschillende formaten of soorten papier gebruiken). Er kunnen twee of meer vellen papier van hetzelfde formaat en type tegelijk worden geplaatst. Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd.

Zie [Papier plaatsen in de achterste lade](#) en [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#).

(4) Papiersteun

Open de klep om papier in de achterste lade te plaatsen.

(5) Klepje van de invoersleuf

Voorkomt dat er iets in de invoersleuf valt.

Open het klepje om de papiergeleider te verschuiven en sluit het voordat u gaat afdrukken.

(6) Binnenklep

Sluit deze klep wanneer u afdrukt op papier.

(7) Poort voor Direct afdrukken

Sluit hier een PictBridge-compatibel apparaat aan, bijvoorbeeld een digitale camera, als u rechtstreeks vanaf het apparaat wilt afdrukken.

Zie [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat](#).



Waarschuwing

- Sluit alleen PictBridge-compatibele apparaten op de Poort voor Direct afdrukken aan. Als u andere apparaten op deze poort aansluit, kan dit brand, elektrische schokken of schade aan de printer veroorzaken.

Belangrijk

- Raak het metalen omhulsel niet aan.

(8) Voorste lade


Hier wordt het bedrukte papier uitgevoerd. Open deze lade volledig voordat u gaat afdrukken.

Plaats papier in de voorste lade om af te drukken op papier met een groot formaat, zoals papier van 14 inch x 17 inch/36 x 43 cm of op dik papier.

Zie [Papier plaatsen in de voorste lade](#) en [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#).

(9) Verlengstuk van de voorste lade

Trek het verlengstuk naar buiten ter ondersteuning van het papier. Trek het verlengstuk naar buiten voordat u gaat afdrukken.

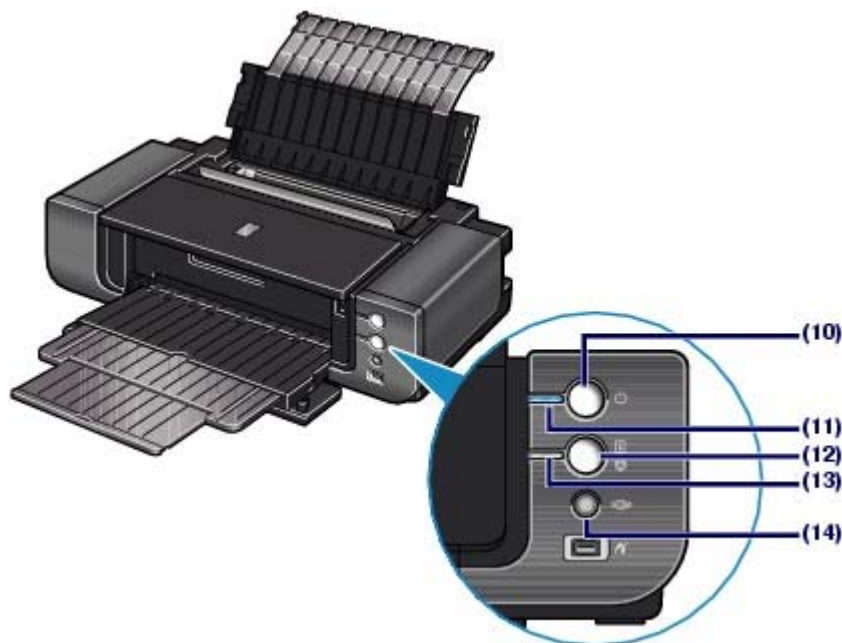

(10) Knop Aan/uit

Druk op deze knop om de stroom in of uit te schakelen.

Belangrijk

De stekker uit het stopcontact halen

- Zet eerst het apparaat uit en controleer vervolgens of het **Aan/uit**-lampje uit is voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald terwijl het **Aan/uit**-knopje nog brandt of knippert, kan de printer mogelijk niet meer accuraat afdrukken omdat de printkop niet wordt beschermd.

Opmerking

- Wanneer de stroomtoevoer is ingeschakeld, kan de printer de inkt gaan mengen om de inktkwaliteit te verbeteren (tussen 10 seconden en 3 minuten).
Zie [De inktkwaliteit op peil houden](#).

Printer automatisch uitzetten

- U kunt de printer automatisch uit laten schakelen wanneer gedurende een bepaalde periode geen afdrukgegevens naar de printer zijn gestuurd.
Geef deze instelling op in het tabblad Onderhoud (Maintenance) van het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma (Windows) of in Canon IJ Printer Utility (Macintosh).
Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over de instellingen: [Uitgebreide Handleiding](#).

(11) Aan/uit-lampje

Dit lampje knippert en brandt vervolgens blauw wanneer de printer wordt aangezet.

(12) Knop RESUME/CANCEL

Druk op deze knop om een afdruktaak die wordt uitgevoerd, te annuleren. U kunt op deze knop drukken nadat u een printerfout hebt opgelost, om een foutbericht te annuleren en het afdrukken te hervatten.

(13) Alarmlampje

Dit lampje brandt of knippert in de kleur oranje als er een fout optreedt (het papier of de inkt is bijvoorbeeld

op).

Opmerking

Aan/uit- en alarmlampjes

- U kunt de status van de printer controleren aan de hand van het lampje **Aan/uit-** en het **Alarm** lampje.
 - **Aan/uit-**lampje is uit: het apparaat is uit.
 - **Aan/uit-**lampje brandt blauw: de printer is klaar voor gebruik.
 - **Aan/uit-**lampje knippert blauw: de printer is bijna klaar voor gebruik of er wordt een afdruktaak uitgevoerd.
 - **Alarm** lampje knippert oranje: er is een fout opgetreden en de printer is niet klaar voor gebruik. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte ' [Problemen oplossen](#)' in de on line handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.
 - Het blauwe **Aan/uit-**lampje en het oranje **Alarm** lampje knipperen beurtelings: er is mogelijk een fout opgetreden waarvoor u contact moet opnemen met het ondersteuningscentrum. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte ' [Problemen oplossen](#)' in de on line handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.

(14) Knop Front Feed

Druk op deze knop wanneer u papier invoert vanuit de voorste lade. Controleer de printerstatus aan de hand van het lampje van de knop **Front Feed** wanneer u papier invoert van de voorste lade.


Zie [Papier plaatsen in de voorste lade](#).

Opmerking

Lampje van knop Front Feed

- **Front Feed**-knop knippert snel (twee flitsen na elkaar): de printer is klaar om papier in de voorste lade te plaatsen. Plaats het papier op de juiste manier in de voorste lade.
- **Front Feed**-knop knippert langzaam (één flits tegelijk): de printer is klaar om papier in te voeren vanuit de voorste lade. Het afdrukken begint.
- **Front Feed**-knop brandt niet: de printer is ingesteld op het invoeren van papier uit de achterste lade.
- **Front Feed**-knop brandt: de printer is ingesteld op het invoeren van papier uit de voorste lade.

■ Achteraanzicht

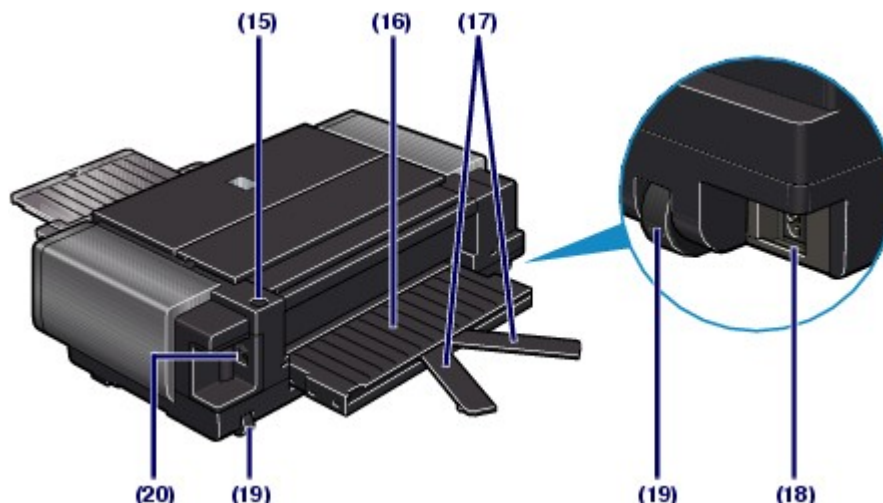

(15) Knop Front Feed Support

Druk hierop om de ondersteuning voor de invoer vanaf de voorzijde te openen.

(16) Front Feed Support

Open de ondersteuning wanneer u papier invoert vanuit de voorste lade.

(17) V-vormige ondersteuning

Open deze steun wanneer u vanuit de voorste lade papier invoert dat groter is dan A4.

(18) Netsnoeraansluiting

Hier kunt u het meegeleverde netsnoer aansluiten.

(19) Wielen

Hiermee kunt u de printer verplaatsen. Til de voorkant van de printer op om deze naar achteren en naar voren te verschuiven.

(20) USB-poort


Sluit hier de USB-kabel aan om de printer met een computer te verbinden.



Belangrijk

- Raak het metalen omhulsel niet aan.
- De USB-kabel mag niet worden losgekoppeld of aangesloten terwijl de printer bezig is met afdrucken.

■ Binnenaanzicht

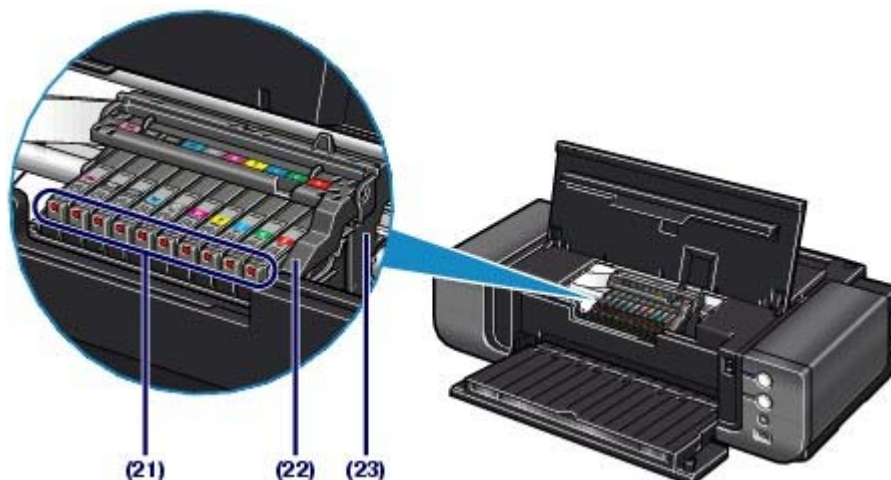

(21) Inktlampje

Dit lampje brandt of knippert rood om de status van de inkttank aan te geven.

Zie [De inktstatus controleren](#).

(22) Printkopvergrendeling

Hiermee vergrendelt u de printkop.



Belangrijk

- Trek deze vergrendeling niet omhoog na installatie van de printkop.

(23) Printkophouder

Hier installeert u de printkop.



Opmerking

- Raadpleeg voor meer informatie over het plaatsen van de printkop en inktanks de gedrukte handleiding: *Aan de Slag-gids*.



[↑ Naar boven](#)

Foto's/documenten afdrukken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u documenten of foto's kunt afdrukken.

Met Easy-PhotoPrint EX, dat bij uw printer is geleverd, kunt u eenvoudig foto's die u hebt gemaakt met uw digitale camera afdrukken.

In dit gedeelte worden ook meegeleverde plugin-toepassingen behandeld, zoals Easy-PhotoPrint Pro, waarmee u foto's kunt bewerken en afdrukken met een optimale reproductie van afbeeldingskleur en -kwaliteit.

Foto's afdrukken (Easy-PhotoPrint EX)

[Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken](#)

[Diverse functies van Easy-PhotoPrint Pro gebruiken](#)

Documenten afdrukken (Windows)

Documenten afdrukken (Macintosh)

[Voor Mac OS X v.10.5.x](#)

[Voor Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v.10.3.9](#)



[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding
☐ Uitgebreide Handleiding
 ☐ Problemen oplossen

[Inhoud](#) > [Foto's/documenten afdrukken](#) > Foto's afdrukken (Easy-PhotoPrint EX)

Foto's afdrukken (Easy-PhotoPrint EX)

Druk afbeeldingsgegevens op uw computer af met Easy-PhotoPrint EX, dat bij uw printer is geleverd. In dit gedeelte wordt de procedure omschreven. Daarbij worden de instellingen voor het afdrukken van foto's zonder rand op fotopapier van 4 inch x 6 inch/10 x 15 cm als voorbeeld gebruikt.

Raadpleeg de on line handleiding voor informatie over Easy-PhotoPrint EX: [Uitgebreide Handleiding](#).



Opmerking

- De schermen in dit gedeelte hebben betrekking op het afdrukken in Windows. De bewerkingen zijn hetzelfde voor het afdrukken in Macintosh.
- Installeer Easy-PhotoPrint EX vanaf de *installatie-cd-rom* als de software nog niet is geïnstalleerd of is verwijderd. Selecteer Easy-PhotoPrint EX in Aangepaste installatie (Custom Install) om Easy-PhotoPrint EX te installeren.

1. Bereid het afdrukken voor.

(1) Zorg dat de printer is ingeschakeld.

Zie [Vooraanzicht](#).


(2) Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen in de achterste lade](#).

In dit voorbeeld plaatsen we fotopapier van 4 x 6 inch / 10 x 15 cm in de achterste lade.

(3) Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.

(4) Trek het verlengstuk van de voorste lade naar buiten.

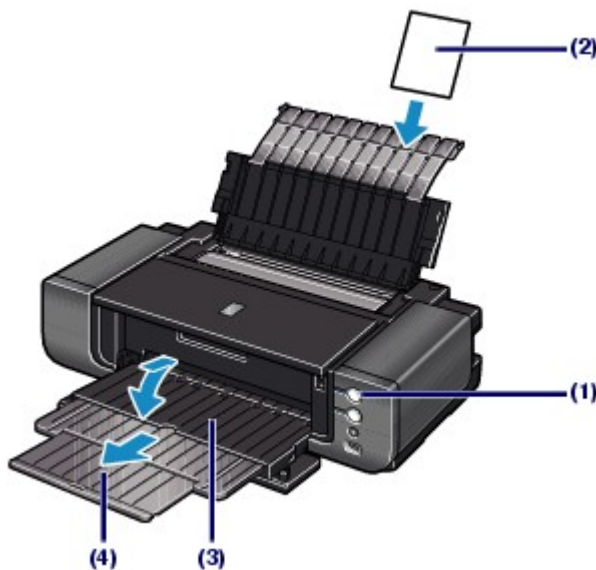

Opmerking

- Zie [Papier plaatsen in de voorste lade](#) voor meer informatie over het plaatsen van papier in de voorste lade.

2. Start Easy-PhotoPrint EX en selecteer Photo Print.

(1) Start Easy-PhotoPrint EX.



Dubbeltklik op  (Easy-PhotoPrint EX) op het bureaublad.



Klik hier: [Easy-PhotoPrint EX](#)



Selecteer het menu Ga (Go), Programma's (Applications), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX en dubbelklik op Easy-PhotoPrint EX.



Opmerking



- U kunt Easy-PhotoPrint EX starten via het Solution Menu door te dubbelklikken op (Solution Menu) op het bureaublad en te klikken op (Foto's of albums enz. afdrukken (Print photos or albums, etc.)).
Zie [Het Solution Menu starten](#).
- U kunt Easy-PhotoPrint EX starten via het menu Start door achtereenvolgens Alle programma's (All Programs) (Programma's (Programs) in Windows 2000), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX en Easy-PhotoPrint EX te selecteren.



- U kunt Easy-PhotoPrint EX starten via het Solution Menu door te klikken op (Solution Menu) in het Dock en te klikken op (Foto's of albums enz. afdrukken (Print photos or albums, etc.)).
Zie [Het Solution Menu starten](#).

(2) Klik op Photo Print.



Opmerking

- U kunt Album, Kalender (Calendar), Stickers, enzovoort, selecteren, naast Photo Print.
Zie [Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken](#).



3. Selecteer een foto die u wilt afdrukken.

(1) Selecteer de map waarin de afbeeldingen zijn opgeslagen.

(2) Klik op de afbeelding die u wilt afdrukken.

Het aantal exemplaren wordt weergegeven als "1" en de afbeelding die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in daarvoor bestemde gedeelte (A). U kunt twee of meer afbeeldingen tegelijk selecteren.



Opmerking

- Klik op (pijl omhoog) om het aantal exemplaren te wijzigen als u twee of meer exemplaren wilt afdrukken.
- Klik op de afbeelding die u wilt annuleren en klik op (Geïmporteerde afbeelding verwijderen (Delete Imported Image)) als u de selectie wilt annuleren. U kunt ook (pijl omlaag) gebruiken om het aantal exemplaren te verlagen tot nul.
- Tevens kunt u de geselecteerde afbeeldingen nog corrigeren of verbeteren voordat u ze afdrukt.
Zie [Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken](#).

(3) Klik op Papier selecteren (Select Paper).



4. Selecteer het geplaatste papier.

- (1) Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd bij Printer.
- (2) Selecteer Achterste lade (Rear Tray) bij Papierbron (Paper Source).

Opmerking

- Als u papier wilt invoeren uit de voorste lade, selecteert u Voorste lade (Front Tray) bij Papierbron (Paper Source).


- (3) Selecteer het formaat en type van het geplaatste papier in Papierformaat (Paper Size) en Mediumtype (Media Type).

In dit voorbeeld selecteren we 4"x6"/10x15cm bij Papierformaat (Paper Size) en het type geplaatste fotopapier bij Mediumtype (Media Type).

Opmerking

- Als u niet het juiste mediumtype selecteert, drukt de printer mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit.

- (4) Klik op Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

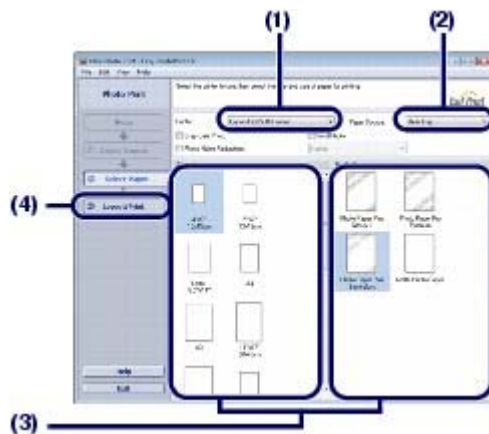

Opmerking

- Selecteer Afdrukken in grijstinten (Grayscale Photo) om foto's af te drukken in grijstinten.

5. Selecteer een opmaak en start het afdrucken.

- (1) Selecteer de opmaak van de foto.
In dit voorbeeld selecteren we Geen randen [volledig] (Borderless [full]).

Het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven in de geselecteerde opmaak, zodat u het vereiste resultaat kunt controleren.

Opmerking

- U kunt de afdrukrichting van de foto wijzigen of een deel van de foto bijsnijden.
Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie over de bediening: [Uitgebreide Handleiding](#).

(2) Klik op Afdrukken (Print).

Opmerking

Windows

- Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, drukt u op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer of klikt u op Afdrukken annuleren (Cancel Printing) op de printerstatusmonitor. Klik op Canon XXX (waarbij 'XXX' de naam van uw printer is) op de taakbalk om de printerstatusmonitor weer te geven.

Macintosh

- Klik op het printerpictogram in het Dock om een lijst met actieve afdruktaken weer te geven.
- Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, selecteert u de betreffende opdracht in de lijst Naam (Name) en klikt u op Verwijderen (Delete).
Als u een actieve taak tijdelijk wilt stoppen, klikt u op Stel uit (Hold). Klik op Afdrukken onderbreken (Pause Printer) (of op Stop afdruktaken (Stop Jobs)) als u alle taken in de lijst tijdelijk wilt stoppen.



Opmerking

- Als u foto's in grijs tinten wilt afdrukken, kunt u het beste Met randen [marge 45] (Bordered [Margin 45]) selecteren. Wanneer u papier kiest dat kleiner is dan 8 x 10 inch / 20 x 25 cm in Papierformaat (Paper Size), is Met randen [marge 45] (Bordered [Margin 45]) niet beschikbaar.



[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding
☐ Uitgebreide Handleiding
 ☐ Problemen oplossen

[Inhoud](#) > [Foto's/documenten afdrukken](#) > [Foto's afdrukken \(Easy-PhotoPrint EX\)](#) > Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken

■ Diverse functies van Easy-PhotoPrint EX gebruiken

In dit gedeelte worden een paar handige functies van Easy-PhotoPrint EX beschreven.

Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

● Uw eigen afdrukken maken

U kunt een album of kalender maken met uw eigen foto's.



Album



Kalender (Calendar)



Stickers



Opmaak afdrukken (Layout Print)

● Afbeeldingen corrigeren

U kunt Correctie rode ogen (Red-Eye Correction), Gezicht scherper maken (Face Sharpener), Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing), Helderheid (Brightness), Contrast, enz. gebruiken om afbeeldingen automatisch of handmatig aan te passen, te corrigeren of te verbeteren.



Helderheid (Brightness)



[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding
☐ Uitgebreide Handleiding
 ☐ Problemen oplossen

[Inhoud](#) > [Foto's/documenten afdrukken](#) > [Foto's afdrukken \(Easy-PhotoPrint EX\)](#) > Diverse functies van Easy-PhotoPrint Pro gebruiken

■ Diverse functies van Easy-PhotoPrint Pro gebruiken

Easy-PhotoPrint Pro is een plugin-toepassing die wordt geopend vanuit Adobe Photoshop of Digital Photo Professional voor de Single Lens Reflex camera van Canon.

Met Easy-PhotoPrint Pro kunt u diverse afdrukfuncties met gemak gebruiken, zoals afdrukken zonder randen, index afdrukken, afdrukken in grijstinten of afdrukken met Adobe RGB.

Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).



Opmerking

- Easy-PhotoPrint Pro is alleen compatibel met Adobe Photoshop CS/Photoshop CS2/Photoshop CS3/Photoshop Elements 6 of Digital Photo Professional Ver.2.1 of later.
Voor de laatste informatie over compatibiliteit gaat u naar onze website.



De kleurmanagementfunctie is compatibel met Adobe RGB



Adobe RGB



sRGB

Afdrukken in verschillende indelingen



Bordered [full] afdrukken



Index afdrukken

Kleurcorrectie tijdens het bekijken van een voorbeeldpatroon



Foto's in grijstinten er oud uit laten zien



Cool Tone



Black/White (standaard)



Warm Tone



Opmerking

Correctiefunctie voor omgevingslicht

- Wanneer u Easy-PhotoPrint Pro in Windows Vista gebruikt, kunt u afdrukken met de correctiefunctie voor omgevingslicht.

Omgevingslichtcorrectie is een functie die de verschillen verkleint in de manier waarop afbeeldingen verschijnen, afhankelijk van de plaats waar ze worden bekeken, weergegeven of tentoongesteld. U kunt afdrukken in kleurtinten die geschikt zijn voor elke belichtingssituatie.



[↑ Naar boven](#)

Documenten afdrukken (Windows)

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven. Hierbij worden de instellingen voor het afdrukken van een document van A4-formaat op gewoon papier als voorbeeld genomen.

Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).



Opmerking

- De bewerkingen kunnen variëren, afhankelijk van uw toepassing. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw toepassing voor meer informatie over de bewerkingen.
- De schermen in dit gedeelte hebben betrekking op het afdrukken in het besturingssysteem Windows Vista Ultimate Edition (hierna 'Windows Vista' genoemd).
- Bij afdrukken in grijstinten kunnen afhankelijk van de afbeelding afdrukproblemen ontstaan bij de boven- en/of onderranden van het papier zoals ongelijkmatige verkleuring of witte strepen. U kunt in dit geval het beste afdrukken op papier met een boven- en ondermarge van 45 mm of meer afhankelijk van de afdrukrichting. Gebruik hierbij het programma Easy-PhotoPrint Pro dat wordt meegeleverd op de *installatie-cd-rom* of uw toepassing voor pagina-indeling.

Wanneer u een toepassing voor pagina-indeling of een vergelijkbare toepassing gebruikt, kiest u papier waarvan de lange zijde minstens 90 mm langer is dan de lengte van de afbeelding, en drukt u af met een boven- en ondermarge van 45 mm of meer afhankelijk van de afdrukstand.

Raadpleeg voor meer informatie over het afdrukken van grijstinten de on line handleiding:

[Handleiding digitale foto's afdrukken](#).

1. Controleer of de printer aan staat.

Zie [Vooraanzicht](#).

2. Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen in de achterste lade](#).

In dit voorbeeld plaatsen we gewoon A4-papier in de achterste lade.



Opmerking

- Zie [Papier plaatsen in de voorste lade](#) voor meer informatie over het plaatsen van papier in de voorste lade.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.

4. Maak (of open) een document met behulp van een geschikte toepassing.

5. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma.

(1) Selecteer Afdrukken (Print) in het menu Bestand (File) of op de werkbalk van uw toepassing.

Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.


(2) Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd.



Opmerking

- Selecteer de naam van uw printer als een andere printer naam is geselecteerd.

(3) Klik op Voorkeuren (Preferences) (of Eigenschappen (Properties)).

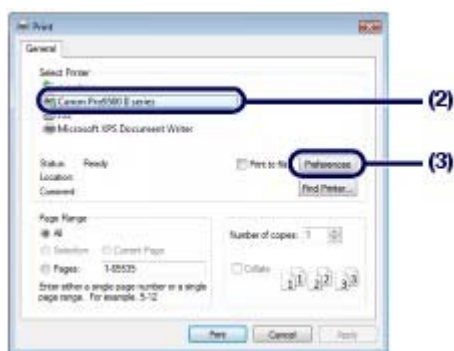

6. Geef de vereiste afdrukinstellingen op.

- (1) Selecteer Zakelijk document (Business Document) in Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

Opmerking

- Als een afdrukobject zoals Zakelijk document (Business Document) of Foto afdrukken (Photo Printing) is geselecteerd in Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings), worden de items in Extra functies (Additional Features) automatisch geselecteerd. De toepasselijke instellingen voor het afdrukobject (zoals het mediumtype en de afdrukkwaliteit) worden ook weergegeven.
- Als u twee of meer exemplaren opgeeft in Aantal (Copies), wordt het selectievakje Sorteren (Collate) ingeschakeld.

- (2) Controleer de weergegeven instellingen.

Controleer nu of Gewoon papier (Plain Paper) is geselecteerd in Mediumtype (Media Type), of Standaard (Standard) is geselecteerd in Afdrukkwaliteit (Print Quality), of A4 is geselecteerd in Papierformaat printer (Printer Paper Size) en of Achterste lade (Rear Tray) is geselecteerd in Papierbron (Paper Source).

Opmerking

- De instellingen kunnen worden gewijzigd.
U moet nadat u Papierformaat printer (Printer Paper Size) hebt gewijzigd, wel controleren of de instelling voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) overeenkomt met de instelling in de toepassing.
Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).
- Als u papier wilt invoeren uit de voorste lade, selecteert u Voorste lade (Front Tray) bij Papierbron (Paper Source).

- (3) Klik op OK.



Opmerking

- Voor meer informatie over de functies van het printerstuurprogramma klikt u op Help of Instructies (Instructions) om de on line Help of de on line handleiding weer te geven: *Uitgebreide Handleiding*. De knop Instructies (Instructions) wordt alleen weergegeven op de tabbladen Snel instellen (Quick Setup), Afdruk (Main) en Onderhoud (Maintenance) wanneer de on line handleiding op uw computer is geïnstalleerd.
- U kunt de gewijzigde instellingen een naam geven en deze toevoegen aan Veelgebruikte

instellingen (Commonly Used Settings).

Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

- Als u de huidige instellingen wilt weergeven als u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma de volgende keer opent, schakelt u het selectievakje **Altijd afdrukken met huidige instellingen** (Always Print with Current Settings) in. Mogelijk beschikken sommige toepassingen niet over deze functie.
- Schakel het selectievakje **Afdrukvoorbeeld** (Preview before printing) in als u het voorbeeld wilt bekijken en de afdrukresultaten wilt controleren. Sommige toepassingen beschikken niet over een afdrukvoorbeeldfunctie.
- U kunt gedetailleerde afdrukinstellingen opgeven op het tabblad **Afdruk** (Main) of **Pagina-instelling** (Page Setup).

Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

7. Start het afdrukken.

Klik op **Afdrukken** (Print) (of **OK**) om het afdrukken te starten.



Opmerking

- Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, drukt u op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer of klikt u op **Afdrukken annuleren** (Cancel Printing) op de printerstatusmonitor. Klik op **Canon XXX** (waarbij 'XXX' de naam van uw printer is) op de taakbalk om de printerstatusmonitor weer te geven.
- Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, dient u de positie van de printkop aan te passen. Zie [De printkop uitlijnen](#).



[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding■ **Uitgebreide Handleiding** ■ **Problemen oplossen**[Inhoud](#) > [Foto's/documenten afdrukken](#) > Documenten afdrukken (Macintosh)

Documenten afdrukken (Macintosh)

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven. Hierbij worden de instellingen voor het afdrukken van een document van A4-formaat op gewoon papier als voorbeeld genomen.

Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).



Opmerking

- De bewerkingen kunnen variëren, afhankelijk van uw toepassing. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw toepassing voor meer informatie over de bewerkingen.
- Bij afdrukken in grijstinten kunnen afhankelijk van de afbeelding afdrukproblemen ontstaan bij de boven- en/of onderranden van het papier zoals ongelijkmatige verkleuring of witte strepen. U kunt in dit geval het beste afdrukken op papier met een boven- en ondermarge van 45 mm of meer, afhankelijk van de afdrukrichting. Gebruik hierbij het programma Easy-PhotoPrint Pro dat wordt meegeleverd op de *installatie-cd-rom* of uw toepassing voor pagina-indeling. Wanneer u een toepassing voor pagina-indeling of een vergelijkbare toepassing gebruikt, kiest u papier waarvan de lange zijde minstens 90 mm langer is dan de lengte van de afbeelding, en drukt u af met een boven- en ondermarge van 45 mm of meer afhankelijk van de afdrukstand. Raadpleeg voor meer informatie over het afdrukken van grijstinten de on line handleiding: [Handleiding digitale foto's afdrukken](#).

■ Voor Mac OS X v.10.5.x

1. Controleer of de printer aan staat.

Zie [Vooraanzicht](#).

2. Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen in de achterste lade](#).

In dit voorbeeld plaatsen we gewoon A4-papier in de achterste lade.



Opmerking

- Zie [Papier plaatsen in de voorste lade](#) voor meer informatie over het plaatsen van papier in de voorste lade.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.

4. Maak (of open) een document met behulp van een geschikte toepassing.

5. Open het dialoogvenster Afdrukken (Print).

Selecteer Afdrukken (Print) in het menu Bestand (File) van de toepassing.

Het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.




Opmerking

- Klik op  (pijl omlaag) als het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven.



6. Geef de vereiste afdrukinstellingen op.

- (1) Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd bij Printer.
- (2) Selecteer het paginaformaat van het geplaatste papier bij Papierformaat (Paper Size).
Hier selecteert u A4.
- (3) Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu.

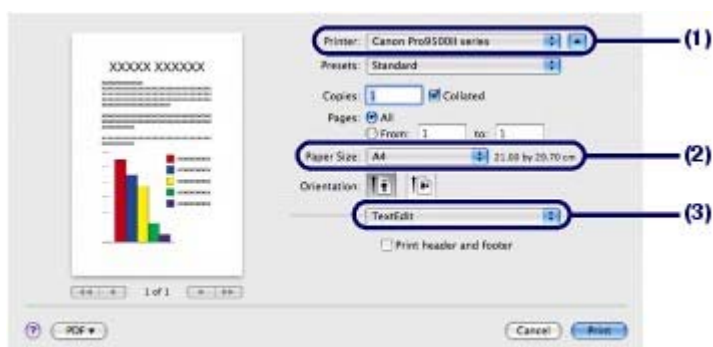

- (4) Selecteer het mediumtype van het geplaatste papier bij Mediumtype (Media Type).
Hier selecteert u Gewoon papier (Plain Paper).

Opmerking

- Als u niet het juiste mediumtype selecteert, drukt de printer mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit.

- (5) Selecteer Achterste lade (Rear Tray) bij Papierbron (Paper Source).


Opmerking

- Als u papier wilt invoeren uit de voorste lade, selecteert u Voorste lade (Front Tray) bij Papierbron (Paper Source).

- (6) Selecteer de afdrukkwaliteit bij Afdrukkwaliteit (Print Quality).
Hier selecteert u Standaard (Standard).

Opmerking

- Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie over de afdrukkwaliteit: [Uitgebreide Handleiding](#).

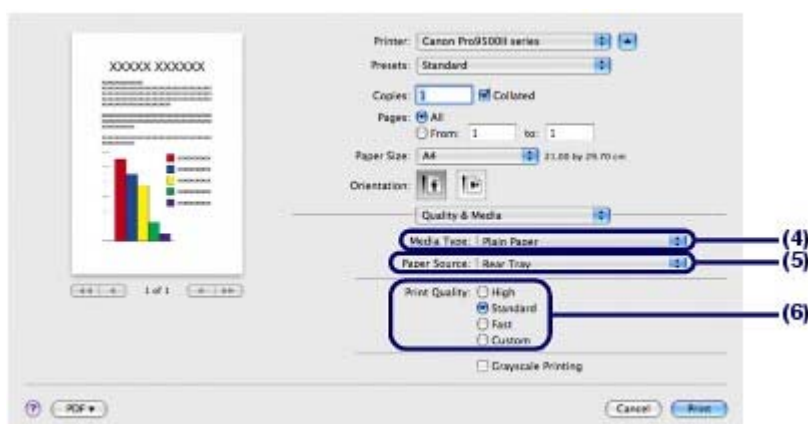

Opmerking

- Klik op  (Vraag) op het scherm Kwaliteit en media (Quality & Media), Kleuropties (Color Options), Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) of Marge (Margin) om de on line handleiding weer te geven voor meer informatie over de functies van het printerstuurprogramma. *Uitgebreide Handleiding*. Als de on line handleiding niet is geïnstalleerd, wordt deze niet weergegeven als u klikt op  (Vraag).
- Het voorbeeld wordt links van het dialoogvenster weergegeven, zodat u het afdrukresultaat

kunt controleren. Sommige toepassingen beschikken niet over een afdrukvoorbeeldfunctie.

7. Start het afdrukken.

Klik op Afdrukken (Print) om het afdrukken te starten.



Opmerking

- Klik op het printerpictogram in het Dock om een lijst met actieve afdruktaken weer te geven.
 - Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, selecteert u de betreffende opdracht in de lijst Naam (Name) en klikt u op Verwijderen (Delete).
Als u een actieve taak tijdelijk wilt stoppen, klikt u op Stel uit (Hold). Klik op Afdrukken onderbreken (Pause Printer) als u alle taken in de lijst tijdelijk wilt stoppen.
 - Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, dient u de positie van de printkop aan te passen.
Zie [De printkop uitlijnen](#).
-

■ Voor Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v.10.3.9



Opmerking

- De schermen in dit gedeelte hebben betrekking op het afdrukken in Mac OS X v.10.4.x.
-

1. Controleer of de printer aan staat.

Zie [Vooraanzicht](#).

2. Plaats papier.

Zie [Papier plaatsen in de achterste lade](#).

In dit voorbeeld plaatsen we gewoon A4-papier in de achterste lade.



Opmerking

- Zie [Papier plaatsen in de voorste lade](#) voor meer informatie over het plaatsen van papier in de voorste lade.
-

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.

4. Maak (of open) een document met behulp van een geschikte toepassing.

5. Geef het paginaformaat op.

- (1) Selecteer Pagina-instelling (Page Setup) in het menu Bestand (File) van uw toepassing.

Het dialoogvenster Pagina-instelling (Page Setup) wordt weergegeven.

- (2) Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd bij Stel in voor (Format for).

- (3) Selecteer het paginaformaat van het geplaatste papier bij Papierformaat (Paper Size).

Hier selecteert u A4.

- (4) Klik op OK.



6. Geef de vereiste afdrukinstellingen op.

- (1) Selecteer Afdrucken (Print) in het menu Bestand (File) van uw toepassing.
Het dialoogvenster Afdrucken (Print) wordt weergegeven.
- (2) Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd bij Printer.
- (3) Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu.
- (4) Selecteer het mediumtype van het geplaatste papier bij Mediumtype (Media Type).
Hier selecteert u Gewoon papier (Plain Paper).



Opmerking

- Als u niet het juiste mediumtype selecteert, drukt de printer mogelijk niet af met de juiste afdrukkwaliteit.

- (5) Selecteer Achterste lade (Rear Tray) bij Papierbron (Paper Source).



Opmerking


- Als u papier wilt invoeren uit de voorste lade, selecteert u Voorste lade (Front Tray) bij Papierbron (Paper Source).

- (6) Selecteer de afdrukkwaliteit bij Afdrukkwaliteit (Print Quality).
Hier selecteert u Standaard (Standard).



Opmerking

- Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie over de afdrukkwaliteit: [Uitgebreide Handleiding](#).

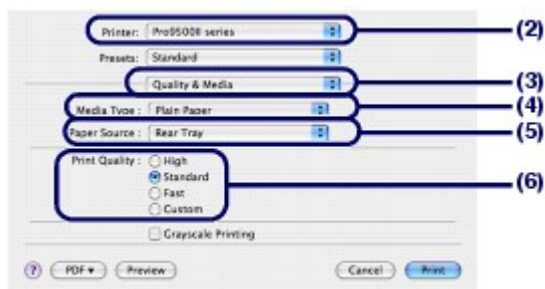

Opmerking

- Klik op ? (Vraag) op het scherm Kwaliteit en media (Quality & Media), Kleuropties (Color Options), Speciale effecten (Special Effects), Afdrucken zonder marges (Borderless Printing) of Marge (Margin) om de on line handleiding weer te geven voor meer informatie over de functies van het printerstuurprogramma. *Uitgebreide Handleiding*. Als de on line handleiding niet is geïnstalleerd, wordt deze niet weergegeven als u klikt op ? (Vraag).
- Klik op Voorbeeld (Preview) om het voorbeeld weer te geven en het afdrukresultaat te controleren. Sommige toepassingen beschikken niet over een afdrukvoorbeeldfunctie.

7. Start het afdrucken.

Klik op Afdrukken (Print) om het afdrukken te starten.



Opmerking

- Klik op het printerpictogram in het Dock om een lijst met actieve afdruktaken weer te geven.
 - Als u een actieve afdruktaak wilt annuleren, selecteert u de betreffende opdracht in de lijst Naam (Name) en klikt u op Verwijderen (Delete).
Als u een actieve taak tijdelijk wilt stoppen, klikt u op Stel uit (Hold). Klik op Stop afdruktaken (Stop Jobs) als u alle afdruktaken in de lijst tijdelijk wilt stoppen.
 - Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, dient u de positie van de printkop aan te passen.
Zie [De printkop uitlijnen](#).
-



 [Naar boven](#)

Overige functies

In dit gedeelte wordt de functie beschreven waarmee u foto's kunt afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat zoals een digitale camera die is aangesloten via een USB-kabel.

In dit gedeelte worden ook andere handige functies geïntroduceerd: Solution Menu en My Printer.

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat

Solution Menu en My Printer



 [Naar boven](#)

Basis Handleiding☐ Uitgebreide Handleiding ☐ Problemen oplossen[Inhoud](#) > [Overige functies](#) > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat

Wanneer u een PictBridge-compatibel apparaat op de printer aansluit met een USB-kabel die is aanbevolen door de fabrikant van het apparaat, kunt u opgeslagen foto's rechtstreeks afdrukken. Voor meer informatie over de basisvoorzieningen voor het afdrukken vanaf een PictBridge-compatibele digitale camera, zoals compatibele mediumtypen, beschikbare indelingen en de functie voor afbeeldingscorrectie, raadpleegt u de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#). Zie de instructiehandleiding die bij het apparaat is geleverd voor meer informatie over de afdrুকinstellingen op het PictBridge-compatibele apparaat.



Apparaten die u kunt aansluiten:

Elk PictBridge-compatibel apparaat kan op de printer worden aangesloten. De fabrikant of het model zijn niet van belang, zolang het compatibel is met de PictBridge-standaard.



Opmerking

- PictBridge is de standaard voor het rechtstreeks afdrukken van uw foto's zonder daarbij een computer te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een digitale camera, camcorder of mobiele telefoon met camera aansluiten.



(PictBridge) Apparaten die compatibel zijn met PictBridge, kunt u herkennen aan deze markering.

- Voor sommige Single Lens Reflex-camera's van Canon die compatibel zijn met PictBridge, kunt u een gewenste kleurenmodus selecteren en gedetailleerde kleuraanpassingen aanbrengen. Meer details over de kleurenmodus vindt u in de on line handleiding: [Handleiding digitale foto's afdrukken](#) of in de instructiehandleiding die u hebt ontvangen bij het PictBridge-compatibele apparaat van Canon.

Indeling afdrুকbare beeldgegevens:

Deze printer accepteert afbeeldingen* die zijn gemaakt met een digitale camera die voldoet aan het Design rule for Camera File system.

* Compatibel met Exif 2.2/2.21



[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding
☐ Uitgebreide Handleiding
 ☐ Problemen oplossen

[Inhoud](#) > [Overige functies](#) > Solution Menu en My Printer

Solution Menu en My Printer

Via Solution Menu of My Printer kunt u gemakkelijk informatie opvragen over de printer of de afdrukinstellingen wijzigen door alleen op knoppen op het scherm te klikken.

Met Solution Menu kunt u de toepassingen openen die met de printer zijn meegeleverd, of de bedieningsinstructies weergeven. Daarnaast wordt informatie geboden over Problemen oplossen. Met My Printer kunt u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma weergeven. Daarnaast wordt informatie geboden over handelingen die u kunt uitvoeren wanneer u problemen hebt met de werking. My Printer is niet beschikbaar voor Macintosh-computers.

● Het Solution Menu starten



Dubbelklik op het bureaublad op (Solution Menu).



Klik hier: [Solution Menu](#)



Klik op (Solution Menu) in het Dock.

* De onderstaande schermen zijn voor Windows Vista.



Klik op de knop van een functie om deze te gebruiken.



Klik na het starten van Solution Menu op de knop op de titelbalk om het vensterformaat te verkleinen.



Opmerking

- Installeer Solution Menu vanaf de *installatie-cd-rom* als de software nog niet is geïnstalleerd of is verwijderd. Als u Solution Menu wilt installeren, selecteert u Solution Menu bij Aangepaste installatie (Custom Install).
- De knoppen die worden weergegeven op het scherm kunnen verschillen afhankelijk van het land of de regio van aankoop.



- Als u Solution Menu wilt starten via het menu Start, selecteert u Alle programma's (All Programs) (Programma's (Programs) in Windows 2000), Canon Utilities, Solution Menu en vervolgens Solution Menu.



- Als u Solution Menu wilt starten vanaf de menubalk, selecteert u het menu Ga (Go), Programma's (Applications), Canon Utilities, Solution Menu en dubbelklikt u vervolgens op Solution Menu.

● My Printer starten



Dubbelklik op het bureaublad op (My Printer).



Opmerking

- U kunt My Printer ook starten vanuit Solution Menu.
 - Installeer My Printer vanaf de *installatie-cd-rom* als de software nog niet is geïnstalleerd of is verwijderd. Als u My Printer wilt installeren, selecteert u My Printer bij Aangepaste installatie (Custom Install).
 - Als u My Printer wilt starten via het menu Start, selecteert u Alle programma's (All Programs) (Programma's (Programs) in Windows 2000), Canon Utilities, My Printer en vervolgens My Printer .
-



 [Naar boven](#)

Basis Handleiding☐ Uitgebreide Handleiding ☐ Problemen oplossen[Inhoud](#) > Papier plaatsen

Papier plaatsen

In dit gedeelte wordt beschreven welke soorten papier u kunt plaatsen en hoe u afdrukpapier in de achterste of de voorste lade plaatst.

Papier plaatsen

[Papierbron voor het plaatsen van papier](#)

[Opmerkingen over papier plaatsen](#)

[Papier plaatsen in de achterste lade](#)

[Papier plaatsen in de voorste lade](#)

[Mediumtypen die u kunt gebruiken](#)

[Mediumtypen die u niet kunt gebruiken](#)

[Omgaan met papier](#)



[↑ Naar boven](#)

Papier plaatsen

- ➡ Papierbron voor het plaatsen van papier
- ➡ Opmerkingen over papier plaatsen
- ➡ Papier plaatsen in de achterste lade
- ➡ Papier plaatsen in de voorste lade
- ➡ Mediumtypen die u kunt gebruiken
- ➡ Mediumtypen die u niet kunt gebruiken
- ➡ Omgaan met papier

■ Papierbron voor het plaatsen van papier

De printer heeft twee papierbronnen om papier in te voeren, een achterste lade en een voorste lade.

Selecteer de papierbron op basis van het formaat en het type papier dat u wilt plaatsen.

Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#).

● Twee of meer vellen papier plaatsen in de achterste lade

In de achterste lade kunt u diverse papierformaten plaatsen, van 4 inch x 6 inch/10 x 15 cm tot A3+ (13 inch x 19 inch).

Er kunnen twee of meer vellen papier van hetzelfde formaat en type tegelijk worden geplaatst zodat u steeds door kunt gaan met afdrukken. (Sommige formaten of typen kunnen alleen met één vel tegelijk worden geplaatst.)

Selecteer Achterste lade (Rear Tray) in Papierbron (Paper Source) in de instellingen in het printerstuurprogramma wanneer u afdrukt uit de achterste lade.



● Eén vel groot papier of dik papier plaatsen in de voorste lade

In de voorste lade plaatst u papier met een groot formaat, zoals papier van 14 inch x 17 inch/36 x 43 cm of dik papier, zoals kunstpapier of karton.

Selecteer Voorste lade (Front Tray) in Papierbron (Paper Source) in de instellingen in het printerstuurprogramma wanneer u afdrukt uit de voorste lade.



Basis Handleiding☐ Uitgebreide Handleiding ☐ Problemen oplossen[Inhoud](#) > [Papier plaatsen](#) > [Papier plaatsen](#) > Opmerkingen over papier plaatsen

■ Opmerkingen over papier plaatsen



Belangrijk

- Als u gewoon papier verkleint tot 4 inch x 6 inch/10 x 15 cm, 4 inch x 8 inch/101,6 x 203,2 mm of 5 inch x 7 inch/13 x 18 voor een proefafdruk, kan het papier vastlopen.



Opmerking

- Wij raden aan om origineel fotopapier van Canon te gebruiken voor het afdrukken van foto's.
Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#) voor meer informatie over papier van het merk Canon.
- U kunt normaal kopieerpapier gebruiken.
Zie [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#) voor het paginaformaat en de papierdikte die u kunt gebruiken voor de printer.

[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding
☐ Uitgebreide Handleiding
 ☐ Problemen oplossen

[Inhoud](#) > [Papier plaatsen](#) > [Papier plaatsen](#) > Papier plaatsen in de achterste lade

■ Papier plaatsen in de achterste lade

Zie [Opmerkingen over papier plaatsen](#) voordat u het papier plaatst.




Opmerking

- U kunt de formaten A3+ (13 x 19 inch), A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 11 x 17 inch/279,4 x 431,8 mm (Tabloid), Wide (4 x 7,1 inch), 4 x 6 inch/10 x 15 cm, 4 x 8 inch/101,6 x 203,2 mm, 5 x 7 inch/13 x 18 cm, 8 x 10 inch/20 x 25 cm en 10 x 12 inch/25 x 30 cm in de achterste lade plaatsen.

1. Bereid het papier voor.

Lijn de randen van het papier uit. Als de randen van het papier zijn omgekruld, maakt u deze plat.

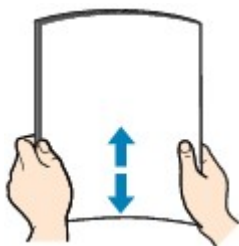

Opmerking

- Lijn de randen van het papier netjes uit voordat u het papier plaatst. Als u dit niet doet, kan het papier vastlopen in de printer.
- Als het papier gekruld is, buigt u de gekrulde hoeken in de tegenovergestelde richting naar elkaar toe totdat het papier plat is.
Meer informatie over hoe u gekruld papier plat maakt, kunt u vinden in het gedeelte ' [Problemen oplossen](#)' in de on line handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.
- Als u Photo Paper Plus Halfglanzend gebruikt, plaatst u één vel papier ook al is het gekruld. Als u het papier oprolt om het plat te maken, kan dit scheuren in het oppervlak van het papier veroorzaken en de afdrukkwaliteit verslechteren.

2. Plaats papier.

(1) Open de papiersteun.


(2) Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.

(3) Trek het verlengstuk van de voorste lade naar buiten.

(4) Controleer of de knop **Front Feed** niet brandt.

Als de knop **Front Feed** brandt of knippert, stelt u de voorste lade in op de normale afdrukpositie.

Zie [De voorste lade terugzetten op de normale afdrukpositie](#).

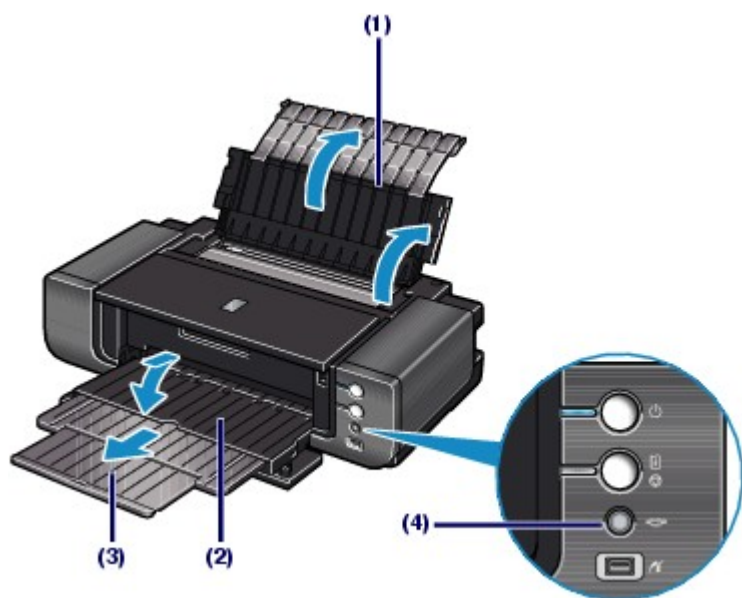

(5) Open het klepje van de invoersleuf.




(6) Plaats het papier in de achterste lade MET DE AFDRUKZIJDE NAAR U TOE.
Lijn de stapel papier uit met de rechterkant van de achterste lade.



Belangrijk

- Plaats het papier altijd in de lengterichting (A). Wanneer u het papier in de breedterichting plaatst (B), kan het papier vastlopen.

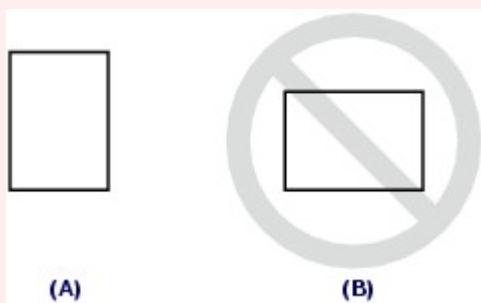

(7) Schuif de papiergeleider tegen de linkerkant van de papierstapel aan.
Verschuif de papiergeleider niet te hard. Dan wordt het papier misschien niet goed ingevoerd.



Opmerking

- Plaats het papier niet hoger dan de limietmarkering (C).



(8) Sluit het klepje van de invoersleuf.

Opmerking

Na het plaatsen van papier

- Selecteer het formaat en type van het geplaatste papier in Papierformaat printer (Printer Paper Size) (of Papierformaat (Paper Size)) en Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma.
Zie [Documenten afdrukken \(Windows\)](#) of [Documenten afdrukken \(Macintosh\)](#) .



[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding■ **Uitgebreide Handleiding** ■ **Problemen oplossen**

[Inhoud](#) > [Papier plaatsen](#) > [Papier plaatsen](#) > Papier plaatsen in de voorste lade

■ Papier plaatsen in de voorste lade

Zie [Opmerkingen over papier plaatsen](#) voordat u het papier plaatst.

Belangrijk

- Wanneer u papier in de voorste lade plaatst, steekt het papier aan de achterkant naar buiten. Houd daarom een ruimte van 40 cm vrij achter de printer.
- Op de achterste hoeken van de printer zijn wieltjes aangebracht. Til de voorkant van de printer op om deze naar achteren en naar voren te verschuiven.

Opmerking


- U kunt de formaten A3+ (13 x 19 inch), A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 11 x 17 inch/ 279,4 x 431,8 mm (Tabloid), Wide (4 x 7,1 inch), 4 x 6 inch/10 x 15 cm, 4 x 8 inch/101,6 x 203,2 mm, 5 x 7 inch/13 x 18 cm, 8 x 10 inch/ 20 x 25 cm, 10 x 12 inch/ 25 x 30 cm en 14 x 17 inch/36 x 43 cm in de voorste lade plaatsen.
- Wanneer u vanaf een PictBridge-compatibel apparaat afdrukt op papier met andere afmetingen dan 14 x 17 inch/36 x 43 cm, plaatst u het papier in de achterste lade.
Voor meer informatie over papier dat kan worden gebruikt met een PictBridge-compatibel apparaat, raadpleegt u de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

1. Zet de voorste lade in de positie voor het invoeren van papier vanaf de voorzijde.

(1) Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.



(2) Draai de voorste lade naar boven.

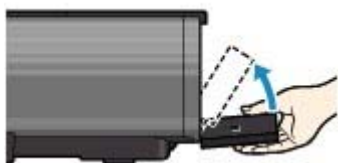

(3) Til de voorste lade omhoog tot deze stopt.


De knop **Front Feed** brandt.



(4) Kantel de voorste lade naar voren terwijl u deze omhoog houdt, om de lade in de

invoerpositie vanaf de voorzijde te zetten.

- (5) Controleer of de knop **Front Feed** brandt.

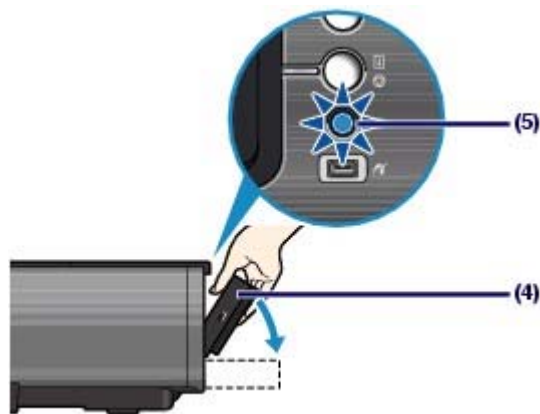

2. Druk op de knop **Front Feed Support** om de ondersteuning voor invoer vanaf de voorzijde te openen.



3. Bereid het plaatsen van het papier voor.

- (1) Trek het verlengstuk van de voorste lade naar buiten.
 (2) Druk op de rechterhoek van de ondersteuning voorzijde om de V-vormige steun te openen.

Opmerking


- Als u papier van het formaat A4 of kleiner plaatst, is deze procedure niet noodzakelijk.

- (3) Druk op de knop **Front Feed**.

U hoort dat printer in werking treedt en het **Aan/uit**-lampje knippert ongeveer 30 seconden.

Belangrijk

- Plaats geen papier wanneer het **Aan/uit**-lampje knippert. Anders kan het papier of de printer beschadigd raken.

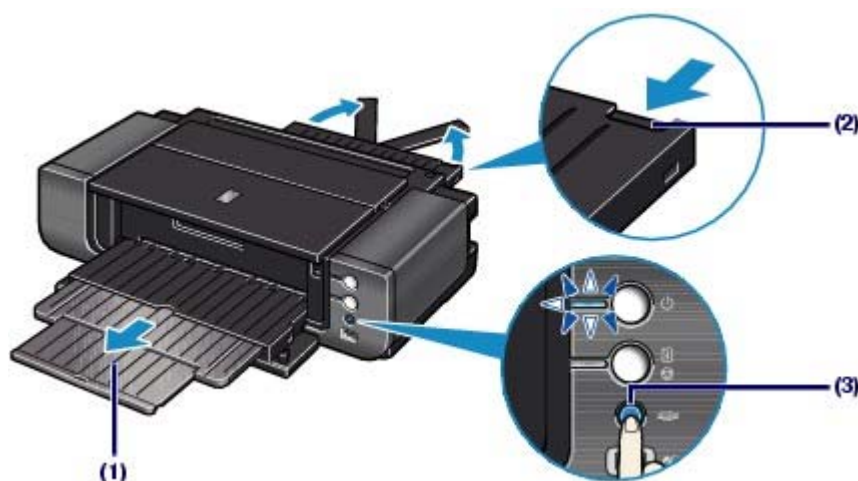

4. Plaats papier.

- (1) Controleer of het **Aan/uit**-lampje brandt en of de knop **Front Feed** snel knippert.

Als het **Aan/uit**-lampje knippert, wacht u tot het stopt met knipperen en blijft branden.

- (2) Plaats het papier recht in de voorste lade MET DE AFDRUKZIJDE NAAR BOVEN.


Lijn de voorste rand van het papier uit met de markering  (positiemarkering papier) op de voorste lade.

Plaats één vel papier tegelijk in de voorste lade.



Opmerking

- Lijn de rechterkant van het papier uit met de rechterkant (A) van de voorste lade en plaats het papier recht in de voorste lade.
- Als het papier gekruld is, buigt u de gekrulde hoeken in de tegenovergestelde richting naar elkaar toe totdat het papier plat is.
Meer informatie over hoe u gekruld papier plat maakt, kunt u vinden in het gedeelte '[Problemen oplossen](#)' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.
- Als u Photo Paper Plus Halfglanzend gebruikt, plaatst u één vel papier ook al is het gekruld. Als u het papier oprolt om het plat te maken, kan dit scheuren in het oppervlak van het papier veroorzaken en de afdrukkwaliteit verslechteren.

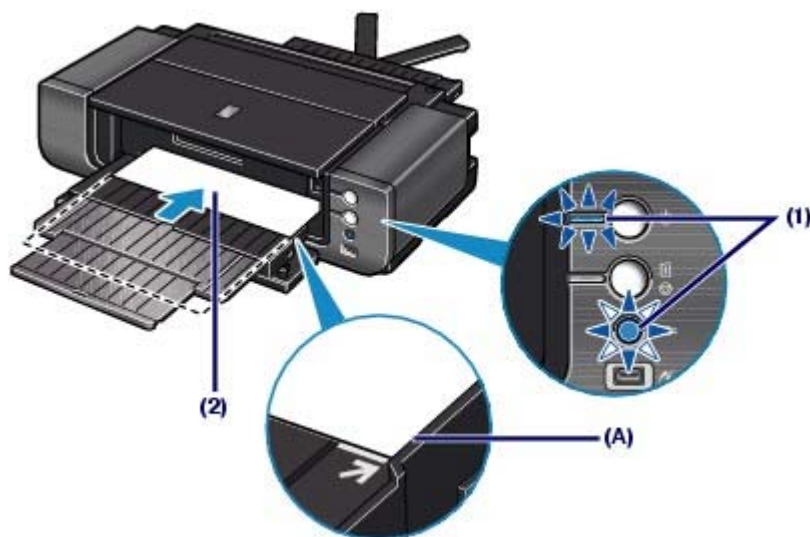


Belangrijk

- Als de printer ongeveer 5 minuten niet wordt gebruikt, terwijl deze zich bevindt in de toestand zoals beschreven bij (1) in stap 4 hierboven, stopt de **Front Feed**-knop met knipperen en blijft deze branden. U kunt dan geen papier in de voorste lade plaatsen. Ga in dit geval terug naar (3) in stap 3.

5. Druk op de **Front Feed**-knop om papier uit de voorste lade in te voeren.

Het papier wordt automatisch in de printer ingevoerd en de knop **Front Feed** knippert langzaam.
De printer is gereed om te gaan afdrukken.

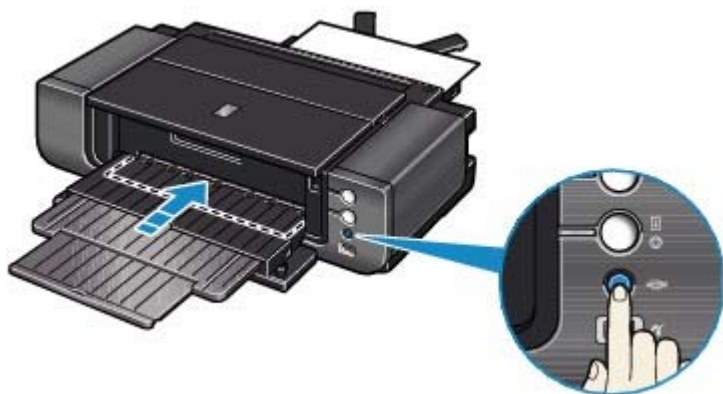

Opmerking

Na het plaatsen van papier

- Selecteer het formaat en type van het geplaatste papier in Papierformaat printer (Printer Paper Size) (of Papierformaat (Paper Size)) en Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma.
Zie [Documenten afdrukken \(Windows\)](#) of [Documenten afdrukken \(Macintosh\)](#).

Doorlopend afdrukken

- Als u opnieuw uit de voorste lade wilt afdrukken, gaat u terug naar (3) in stap 3 en plaatst u papier in de voorste lade. Start vervolgens het afdrukken.

● De voorste lade terugzetten op de normale afdrukpositie


Als u de achterste lade wilt gebruiken, moet u de voorste lade weer terugzetten in de normale afdrukpositie.

Belangrijk

- Volg de onderstaande procedure als u de voorste lade wilt terugzetten in de normale afdrukpositie. Anders kan de printer beschadigd raken.
- Wanneer de voorste lade is ingesteld op het invoeren van papier vanaf de voorzijde, kunt u niet afdrukken met de achterste lade. U moet de lade eerst terugzetten in de normale afdrukpositie.


1. Houd de voorste lade vast en kantel deze langzaam alsof u deze sluit.

Als u de voorste lade kantelt, brengt u de lade omlaag naar de normale afdrukpositie.

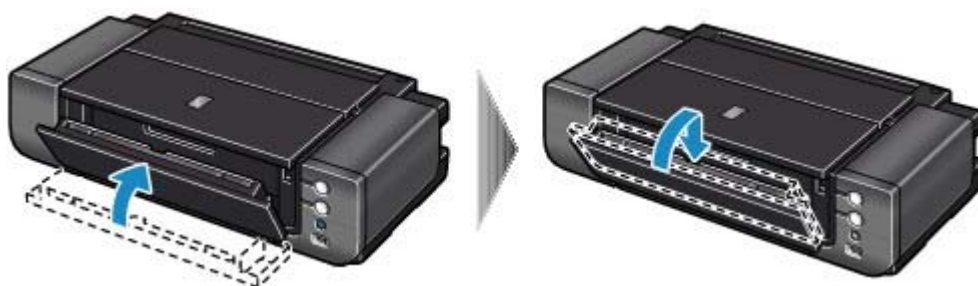

2. Open de voorste lade.

- (1) Open de voorste lade om deze terug te zetten op de normale afdrukpositie.
- (2) Controleer of de knop **Front Feed** niet brandt.

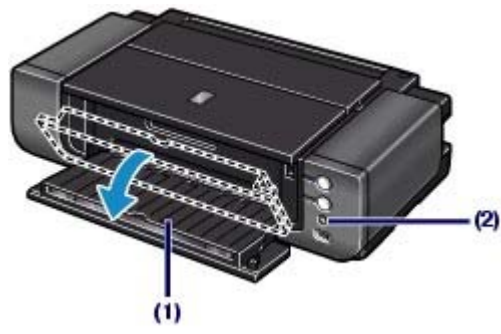

[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding

☐ Uitgebreide Handleiding
 ☐ Problemen oplossen

[Inhoud](#) > [Papier plaatsen](#) > [Papier plaatsen](#) > Mediumtypen die u kunt gebruiken

■ Mediumtypen die u kunt gebruiken

Kies voor het beste afdrukresultaat papier dat geschikt is om op af te drukken. Canon levert diverse papiersoorten waarmee u het plezier van het afdrukken kunt verhogen, zoals stickers, en papiersoorten voor foto's of documenten. Het verdient aanbeveling uw belangrijke foto's af te drukken op papier van het merk Canon.

● Mediumtypen

Verkrijgbare papiersoorten

Papiernaam < Modelnummer> *1	Maximaal aantal vellen papierbron		Maximale belasting papieruitvoer *2	Instellingen van het printerstuurprogramma: Mediumtype (Media Type)
	Achterste lade	Voorste lade		
Gewoon papier (Gerecycled papier)*3	Ongeveer 150 vel*4	1 vel	Ongeveer 50 vel	Gewoon papier (Plain Paper)

Papier van het merk Canon

Papiernaam < Modelnummer> *1	Maximaal aantal vellen papierbron		Maximale belasting papieruitvoer *2	Instellingen van het printerstuurprogramma: Mediumtype (Media Type)
	Achterste lade	Voorste lade		
Voor het afdrukken van foto's: 				
Professioneel Foto Platinum <PR-101>*5	A3+ (13 x 19 inch) en 10 x 12 inch/25 x 30 cm: 1 vel	1 vel	*6	Professioneel Foto Platinum (Photo Paper Pro Platinum)
Glossy Foto Papier Extra II <PP-201>*5	A3, A4, Letter, 5 inch x 7 inch /13 x 18 cm en 8 inch x 10 inch/	1 vel		Glossy Foto Papier Extra II (Photo Paper Plus Glossy II)
Photo Paper Plus Halfglans <SG-201>*4 *5	20 x 25 cm: 10 vel 4 x 6 inch / 10 x 15 cm: 20 vel			Photo Paper Plus Halfglans (Photo Paper Plus Semi-gloss)
Matglans Foto Papier <MP-101>				Matglans Foto Papier (Matte Photo Paper)
Fine Art-papier 'Photo Rag' <FA-PR1>*7	1 vel		1 vel	Fine Art 'Photo Rag'
Fine Art-papier 'Museum Etching' <FA-ME1>*7	Kan niet worden geplaatst*8			Fine Art 'Museum Etching'
Fine Art-papier Premium Matte <FA-PM1>*7	Kan niet worden geplaatst*8			Fine Art Premium Matte
Voor het maken van uw eigen afdrukken: 				

Fotostickers <PS-101>*9	1 vel	1 vel	*6	Glossy Foto Papier Extra II (Photo Paper Plus Glossy II)
----------------------------	-------	-------	----	---

*1 Papier met een modelnummer is papier van het merk Canon. Zie de instructiehandleiding bij het papier voor gedetailleerde informatie over de bedrukbare zijde en notities over de behandeling van papier. Bezoek onze website voor informatie over de papierformaten die voor de verschillende papiersoorten van het merk Canon beschikbaar zijn. In sommige landen of regio's is bepaald papier van Canon mogelijk niet beschikbaar. In de Verenigde Staten wordt papier niet op modelnummer verkocht. In dat geval koopt u het papier op naam.

*2 Maximumaantal vellen dat kan worden uitgeworpen en gestapeld in de voorste lade wanneer papier wordt ingevoerd via de achterste lade.

Als u papier invoert via de voorste lade, moet u elk vel weghalen nadat het is uitgeworpen.

*3 Het correct invoeren van papier verloopt wellicht niet goed bij de maximumcapaciteit, afhankelijk van de papiersoort of de omgevingsomstandigheden (zeer hoge of lage temperaturen of luchtvochtigheid). Plaats in dergelijke gevallen per keer niet meer dan ongeveer de helft van de maximumcapaciteit (u kunt 100% gerecycled papier gebruiken).

*4 Papier van 14 inch x 17 inch/36 x 43 cm kan niet in de achterste lade worden geplaatst.

*5 Wanneer u papier in stapels plaatst, kan de afdrukzijde bij het invoeren worden gemarkeerd of wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd. Plaats in dat geval maar één vel tegelijk.

*6 Wij adviseren u het vorige afgedrukte vel uit de voorste lade te verwijderen voordat u verdergaat met afdrukken om vlekken en verkleuringen te voorkomen.

*7 Als u Fine Art-papier 'Photo Rag', Fine Art-papier 'Museum Etching' of Fine Art-papier Premium Matte gebruikt, kunt u niet afdrukken in een marge van 35 mm aan de boven- en onderzijde al naar gelang de afdrukstand. Als u een speciaal paginaformaat voor Fine Art-papier selecteert in het printerstuurprogramma, wordt een limiet ingesteld om te voorkomen dat wordt afgedrukt in een marge van 35 mm aan de boven- en onderzijde van het papier. We raden u aan het afdrukgebied in het voorbeeldscherm te bekijken voordat u afdrukt.

Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

Originele afdrukmedia van Canon worden gemaakt en beheerd met het oog op optimale afdrukwaliteit. Wij raden u aan originele Canon-afdrukmedia te gebruiken.

*8 Als u dit papier via de achterste lade invoert, kunt u de printer beschadigen. Plaats dit papier altijd in de voorste lade.

*9 Het opgeven van afdrukinstellingen voor stickervellen is heel eenvoudig met het programma Easy-PhotoPrint EX dat u vindt op de *installatie-cd-rom*. Installeer het programma op uw computer.

Speciaal afdruppapier niet van Canon

● Papier plaatsen

Plaats één vel papier tegelijk in de achterste en de voorste lade.



Belangrijk

- Als u Canvas of Kartonpapier (Board Paper) selecteert bij Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma, plaatst u het papier altijd in de voorste lade. Dit papier kan niet worden ingevoerd via de achterste lade.

● Instellingen voor printerstuurprogramma en papierbron

Kenmerken	Mediumtype (Media Type)	Paginaformaat (Page Size) / Papierformaat (Paper Size)	Papierbron	
			Achterste lade	Voorste lade
Papier met de structuur van tekenpapier	Ander Fine Art-papier (Other Fine Art Paper)	Art XX (marge 35 mm) *1	Beschikbaar *2	Beschikbaar
Papier met de structuur van canvas	Canvas	Art XX (marge 35 mm) *1	Niet beschikbaar	Beschikbaar
Kartonpapier, dik papier (van 0,6 mm tot 1,2 mm)	Kartonpapier (Board Paper) *3	Art XX (marge 35 mm) *1	Niet beschikbaar	Beschikbaar

*1 Selecteer Art A4 (Marge 35) (Art A4 (Margin 35)), Art Letter (Marge 35) (Art Letter (Margin 35)) / Art US Letter (Marge 35) (Art US Letter (Margin 35)), Art A3 (Marge 35) (Art A3 (Margin 35)) of Art A3+ 13x19 (Marge 35) (Art A3+ 13x19 (Margin 35)) afhankelijk van het formaat dat u gebruikt.

Zie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#) voor meer informatie over het afdrukgebied.

*2 Minder dan 200 g/m²

*3 Selecteer Kartonpapier (Board Paper) in Mediumtype (Media Type). Als u andere mediumtypen selecteert, kan een storing optreden.

Opmerking

- Naast speciaal Canon-papier worden andere papiersoorten op onze website vermeld die een goede afdrukkwaliteit bieden. Voor meer informatie over andere papiersoorten gaat u naar de startpagina van de lokale detailhandel die op de website Canon Inc. wordt vermeld. Houd er rekening mee dat de kosten voor de internetverbinding voor rekening van de klant zijn. Informatie over alternatieve papiersoorten wordt niet regelmatig bijgewerkt. En de alternatieve producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

● Paginaformaten

U kunt de volgende papierformaten gebruiken.

- U kunt de volgende papierformaten in de achterste lade plaatsen.
A3+ (13 x 19 inch), A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 11 x 17 inch/279,4 x 431,8 mm (Tabloid), Wide (4 x 7,1 inch), 4 x 6 inch/10 x 15 cm, 4 x 8 inch/101,6 x 203,2 mm, 5 x 7 inch / 13 x 18 cm, 8 x 10 inch / 20 x 25 cm en 10 x 12 inch/25 x 30 cm
- U kunt de volgende papierformaten in de voorste lade plaatsen.
A3+ (13 x 19 inch), A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 11 x 17 inch/279,4 x 431,8 mm (Tabloid), Wide (4 x 7,1 inch), 4 x 6 inch/10 x 15 cm, 4 x 8 inch/101,6 x 203,2 mm, 5 x 7 inch/ 13 x 18 cm, 8 x 10 inch/ 20 x 25 cm, 10 x 12 inch/25 x 30 cm en 14 x 17 inch/36 x 43 cm

Standaardformaten:

- Letter (8,5 x 11 inch / 215,9 x 279,4 mm)
- Legal (8,5 x 14 inch / 215,9 x 355,6 mm)
- 11 x 17 inch / Tabloid (11,00 x 17,00 inch / 279,4 x 431,8 mm)
- A5 (5,83 x 8,27 inch / 148,0 x 210,0 mm)
- A4 (8,27 x 11,69 inch / 210,0 x 297,0 mm)
- A3 (11,69 x 16,54 inch / 297,0 x 420,0 mm)
- A3+ (13,00 x 19,00 inch / 329,0 x 483,0 mm)
- B5 (7,17 x 10,12 inch / 182,0 x 257,0 mm)
- B4 (10,12 x 14,33 inch / 257,0 x 364,0 mm)
- 4" x 6" (4 x 6 inch / 10 x 15 cm)
- 4" x 8" (4 x 8 inch / 101,6 x 203,2 mm)
- 5" x 7" (5 x 7 inch / 13 x 18 cm)
- 8" x 10" (8 x 10 inch / 20 x 25 cm)
- 10" x 12" (10 x 12 inch / 25 x 30 cm)
- 14" x 17" (14 x 17 inch / 36 x 43 cm)
- L (3,5 x 5 inch / 89 x 127 mm)
- 2L (5 x 7 inch / 127,0 x 178,0 mm)
- Hagaki (3,94 x 5,83 inch / 100,0 x 148,0 mm)
- Hagaki 2 (7,87 x 5,83 inch / 200,0 x 148,0 mm)
- Breed (4 x 7,10 inch / 101,6 x 180,6 mm)
- Art Letter (Marge 35) (8,50 x 11,00 inch / 215,9 x 279,4 mm)
- Art A4 (Marge 35) (8,27 x 11,69 inch / 210,0 x 297,0 mm)
- Art A3 (Marge 35) (11,69 x 16,54 inch / 297,0 x 420,0 mm)
- Art A3+ (Marge 35) (13,00 x 19,00 inch / 329,0 x 483,0 mm)

Afwijkende formaten:

U kunt ook een aangepast formaat opgeven binnen het volgende bereik.

- Minimumformaat: 3,50 x 5,00 inch / 89,0 x 127,0 mm (achterste lade)
3,94 x 5,83 inch / 100,0 x 148,0 mm (voorste lade)
- Maximumformaat: 12,95 x 26,61 inch / 329,0 x 676,0 mm (achterste lade)
14,00 x 23,00 inch / 355,6 x 584,2 mm (voorste lade)

● Papiergewicht/dikte

Achterste lade:

Van 64 tot 105 g/m² (gewoon papier, uitgezonderd papier van het merk Canon)

Gebruik geen zwaarder of lichter papier dan dit (met uitzondering van papier van het merk Canon), anders kan het papier in de printer vast komen te zitten.

U kunt echter kunstpapier gebruiken dat niet van Canon is, tot maximaal 200 g/m².

Zie [Speciaal afdrukpapier niet van Canon](#).

Voorste lade:

Van 0,1 mm tot 1,2 mm

Gebruik geen dikker papier, anders kan het papier in de printer vast komen te zitten.



 [Naar boven](#)

Basis Handleiding☐ Uitgebreide Handleiding ☐ Problemen oplossen[Inhoud](#) > [Papier plaatsen](#) > [Papier plaatsen](#) > Mediumtypen die u kunt niet gebruiken

■ Mediumtypen die u niet kunt gebruiken

De onderstaande soorten papier mogen niet worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke papiersoorten levert niet alleen een onbevredigend resultaat op, maar kan ook leiden tot vastlopen of slecht functioneren van de printer.

- Gevouwen, gekruld of gekreukt papier
- Vochtig papier
- Papier dat te dun is
 - Achterste lade: Minder dan 64 g/m²
 - Voorste lade: Minder dan 0,1 mm
- Papier dat te dik is
 - Achterste lade: Meer dan 105 g/m² (gewoon papier, uitgezonderd papier van het merk Canon)
 - * U kunt echter kunstpapier gebruiken dat niet van Canon is, tot maximaal 200 g/m².
 - Zie [Speciaal afdrukpapier niet van Canon](#).
 - Voorste lade: meer dan 1,2 mm
- Papier dat dunner is dan een briefkaart, inclusief gewoon papier of papier van een notitieblok dat kleiner is gemaakt (wanneer u afdrukt op papier van formaat A5 of kleiner)
- Briefkaarten
- Kaarten waarop foto's of stickers zijn geplakt
- Enveloppen
- Willekeurig papier met gaatjes
- Papier dat niet rechthoekig is
- Papier dat is ingebonden met nietjes of lijm
- Voorgelijmd papier
- Papier versierd met glitter, enzovoort
- Gebruik niet de volgende soorten Canon-papier.
 - Professioneel Fotopapier II PR-201, Glanzend Fotopapier 'voor frequent gebruik' GP-501, Glossy Foto Papier GP-502, High Resolution Paper HR-101N en T-Shirt Transfers TR-301

[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding☐ Uitgebreide Handleiding ☐ Problemen oplossen[Inhoud](#) > [Papier plaatsen](#) > [Papier plaatsen](#) > Omgaan met papier

■ Omgaan met papier

- Zorg bij het hanteren van alle soorten papier dat u niet over het oppervlak wrijft of krast.
- Houd het papier zo dicht mogelijk bij de rand vast en probeer het afdrukoppervlak niet aan te raken. De afdrukkwaliteit kan achteruit gaan als het afdrukoppervlak wordt besmeurd met zweet of vet afkomstig van uw handen.
- Raak het afdrukoppervlak niet aan totdat de inkt is opgedroogd. Zelfs als de inkt droog is, moet u proberen om het afdrukoppervlak bij het hanteren zo min mogelijk aan te raken. Vanwege de eigenschappen van de pigmentinkt verwijdt u de inkt van het gedrukte oppervlak wanneer u hierover wrijft of krast.
- Neem alleen het benodigde aantal vellen papier uit de verpakking, vlak voordat u gaat afdrukken.
- Wanneer u niet afdrukt, verwijdt u niet-gebruikt papier uit de achterste lade, stopt u dat terug in het pak en legt u het ergens vlak neer om te voorkomen dat het gaat omkrullen. Vermijd bij het opslaan bovendien hitte, vochtigheid en rechtstreeks zonlicht.

[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding☐ Uitgebreide Handleiding ☐ Problemen oplossen[Inhoud](#) > Routineonderhoud

Routineonderhoud

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u inkt tanks kunt vervangen als ze op raken, hoe u de printer kunt reinigen als het afdrukresultaat vaag is, en wat u moet doen als het papier niet correct wordt ingevoerd.

Inkt tanks vervangen

- [Vervangingsprocedure](#)
- [De inktstatus controleren](#)

Vage afdrukken of onjuiste kleuren

- [Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken](#)
- [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#)
- [De printkop reinigen](#)
- [Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren](#)
- [De printkop uitlijnen](#)

De inktkwaliteit op peil houden

De papierinvoerrollen reinigen

De onderhoudsschermen openen

- [Het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma openen \(Windows\)](#)
- [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#)

[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding■ **Uitgebreide Handleiding** ■ **Problemen oplossen**[Inhoud](#) > [Routineonderhoud](#) > Inkttanks vervangen

Inkttanks vervangen

Wanneer tijdens het afdrukken de inkt opraakt, knippert het **Alarm**lampje vier of zeventien keer oranje en verschijnt een foutbericht op het computerscherm. Controleer welke inkttank leeg is en vervang de lege inkttank door een nieuwe inkttank.



Opmerking

- Wanneer de inkt opraakt of zich andere fouten voordoen, knippert het **Alarm**lampje oranje om u op de hoogte te brengen van het probleem.
Zie voor meer informatie 'Vier keer knippen' of 'Zeventien keer knippen' in 'Alarmlampje knippert oranje' in het gedeelte '[Problemen oplossen](#)' van de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding* en voer de juiste actie uit.
- Meer informatie over geschikte inkt tanks kunt u vinden in de gedrukte handleiding: *Aan de slag-gids*.
- Zie [Vage afdrukken of onjuiste kleuren](#) als de afdrukken vaag worden of als er witte strepen verschijnen terwijl er toch voldoende inkt in de inkt tanks zit.

■ Vervangingsprocedure

Volg onderstaande procedure om de inkt tanks te vervangen als de inkt op is.



Belangrijk

Omggaan met inkt

- Voor een optimale afdrukkwaliteit raden wij het gebruik aan van originele inkt tanks van Canon. Het opnieuw vullen van de patronen wordt niet aangeraden.
- Plaats meteen een nieuwe inkt tank terug zodra u er een verwijderd. Laat de printer nooit staan met verwijderde inkt tanks.
- Gebruik nieuwe inkt tanks ter vervanging. De spuitopeningen kunnen verstopt raken als u gebruikte inkt tanks plaatst. Daarnaast weet u met dergelijke inkt tanks niet goed wanneer u de inkt tanks moet vervangen.
- Zodra u een inkt tank hebt geplaatst, moet u deze niet uit de printer verwijderen of aan de lucht blootstellen. Hierdoor kan de inkt tank uitdrogen, of werkt de printer niet meer naar behoren als de inkt tank opnieuw wordt geplaatst. Voor een optimale afdrukkwaliteit moet u de inkt tank binnen zes maanden na het eerste gebruik opmaken.



Opmerking

- Mogelijk wordt toch kleureninkt verbruikt wanneer u een zwart-wit document afdrukt of wanneer u hebt aangegeven een zwart-wit afdruk te willen maken.
Beide soorten inkt worden ook verbruikt bij reiniging en diepte-reiniging van de printkop, dat nodig is om de printer goed te laten werken. Wanneer een inkt tank op is, moet u deze meteen vervangen door een nieuwe.

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld en open voorzichtig de voorste lade.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.

2. Open de bovenklep.

De printkophouder schuift naar de vervangingspositie.



Let op

- Houd de printkop niet vast om deze te stoppen of te verplaatsen. Raak de printkophouder niet aan voordat deze helemaal stilstaat.



Belangrijk

- Raak geen metalen delen of andere delen aan binnen in de printer.
- Als de bovenklep open blijft staan, wordt de printkophouder naar rechts verplaatst. In dit geval moet u de bovenklep sluiten en weer openen.
- Als u de bovenklep opent terwijl de knop **Front Feed** snel knippert, kan de printkophouder niet naar de vervangingspositie opschuiven. In dat geval sluit u de bovenklep, drukt u op de knop

Front Feed en wacht u tot de knop **Front Feed** stopt met knipperen en blijft branden. Als u verder wilt gaan met afdrukken uit de voorste lade nadat u de inkttank hebt vervangen, voert u de procedure uit vanaf (3) in stap 3 in [Papier plaatsen in de voorste lade](#) en begint u opnieuw met afdrukken.

- Open niet de binnenklep (A) bij het vervangen van de inkttank. Als de binnenklep open is na het vervangen van de inkttank, moet u deze sluiten.



3. Vervang de inkttank waarvan het lampje snel knippert.

Druk op het lipje (B) en til de inkttank op om deze te verwijderen.

Raak de printkopvergrendeling (C) niet aan.



Belangrijk

- Wees voorzichtig met de inkttank om vlekken op kleding en dergelijke te voorkomen.
- Houd bij het weggooien van lege inkt tanks rekening met de plaatselijke regelgeving met betrekking tot afvalverwerking.




Opmerking

- Verwijder niet twee of meer inkt tanks tegelijk. Vervang inkt tanks één voor één als u twee of meer inkt tanks vervangt.
- Zie [De inktstatus controleren](#) voor meer informatie over de knippersnelheden van de inktlampjes.

4. Bereid de nieuwe inkttank voor.

- (1) Haal de nieuwe inkttank uit de verpakking.

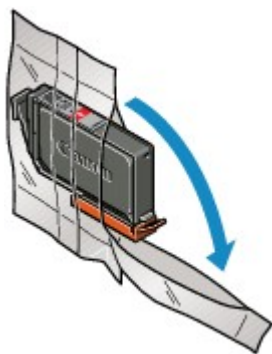

- (2) Verwijder het oranje beschermkapje (D) van de onderzijde van de inkttank zoals in de onderstaande afbeelding wordt aangegeven.


Houd het beschermkapje vast terwijl u het verwijdert, om te voorkomen dat uw vingers vuil worden.

Gooi het beschermkapje na verwijderen weg.



Belangrijk

- Raak de elektrische contactpunten (E) op de inkttank niet aan. Als u dit wel doet, werkt de printer mogelijk niet meer naar behoren of kunt u niet meer afdrucken.

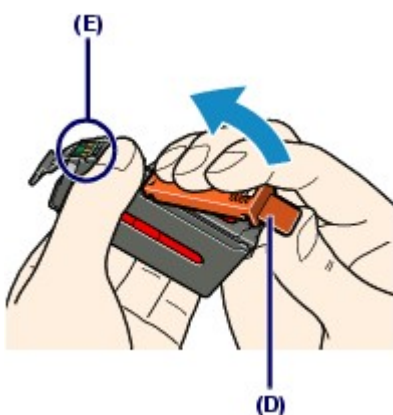


Belangrijk

- Als u schudt met een inkttank, kunt u inkt morsen en vlekken op uw handen en dergelijke krijgen. Behandel de inkttanks voorzichtig.
- Knijp niet in de inkttanks, want dan kan er inkt uit de tanks lekken.
- Zorg dat er geen vlekken op uw handen en dergelijke komen door de inkt op het verwijderde beschermkapje.
- Plaats het beschermkapje niet terug nadat u dit hebt verwijderd. Houd bij het weggoien rekening met de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de afvalverwerking.
- Raak de geopende inktopening niet aan nadat het beschermkapje is verwijderd, omdat dit mogelijk verhindert dat de inkt goed wordt uitgespoten.

5. De nieuwe inkttank installeren.

- (1) Plaats de voorkant van de inkttank schuin in de printkop.


Controleer of de positie van de inkttank overeenkomt met die op het label.

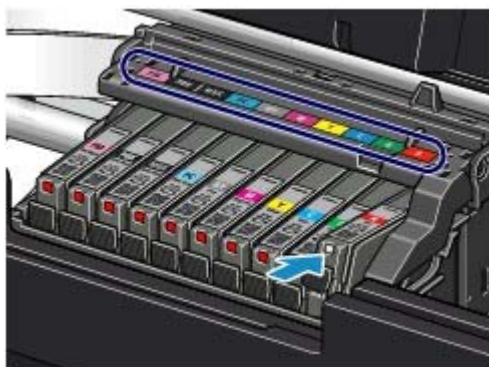

- (2) Druk op de aanduiding **PUSH** (Drukken) op de inkttank totdat de inkttank stevig

vast zit.

Controleer of de inktlampjes rood gaan branden.

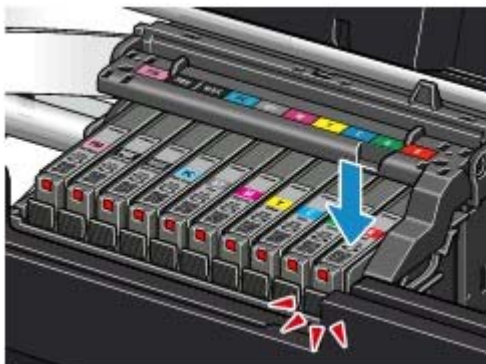

Belangrijk

- U kunt niet afdrukken als de inkttank op de verkeerde positie is geplaatst. U moet de inkttank installeren op de positie die is aangegeven op het label van de printkophouder.
- De printer kan pas worden gebruikt als alle inktanks zijn geïnstalleerd. Zorg dat alle inktanks zijn geïnstalleerd.

6. Sluit de bovenklep.

De printer zal de inkt automatisch gaan mengen.

Wacht tot het **Aan/uit**-lampje stopt met knipperen en blijft branden en de printer geen geluid meer maakt. Dit duurt maximaal 3 minuten.

Open de bovenklep niet terwijl de printer bezig is (het **Aan/uit**-lampje knippert blauw).

Opmerking

- Als het **Alarmlampje** blijft knipperen nadat u de bovenklep hebt gesloten, raadpleegt u 'Alarmlampje knippert oranje' in het gedeelte '[Problemen oplossen](#)' in de online handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.
- De printer reinigt de printkop automatisch zodra u begint met afdrukken nadat u de inkttank hebt vervangen. Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de printkop. Het **Aan/uit**-lampje knippert blauw tijdens het reinigen.
- Pas de positie van de printkop aan als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of alsof als de positie van de printkop niet goed is uitgelijnd.
Zie [De printkop uitlijnen](#).



 [Naar boven](#)

■ De inktstatus controleren

U kunt de inktstatus controleren met de inktlampjes of op het computerscherm.

● Met de inktlampjes

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld en open voorzichtig de voorste lade.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.

2. Open de bovenklep.

3. Controleer de inktlampjes.



● Het inktlampje brandt

De inkttank is correct geplaatst en er resteert nog genoeg inkt om af te drukken.

● Het inktlampje knippert

Langzaam knipperen (ongeveer om de 3 seconden)



Het inktniveau is laag. U kunt nog een tijdje blijven afdrukken, maar het is raadzaam dat u beschikt over een vervangende inkttank.

Snel knipperen (ongeveer om de seconde)



De inkttank is op de verkeerde positie geplaatst of leeg. Plaats de inkttank op de juiste positie, zoals aangegeven op het etiket van de printkophouder. Als de positie correct is terwijl het inktlampje knippert, is de inkttank leeg. Vervang deze door een nieuwe inkttank.

● Het inktlampje is uit

De inkttank is niet goed geplaatst of de functie voor het detecteren van de resterende hoeveelheid inkt is uitgeschakeld. Als de inkttank niet goed is geplaatst, drukt u op de aanduiding **PUSH** (Drukken) op de inkttank totdat de inkttank stevig vast zit. Als u geen klik hoort ten teken dat de inkttank op zijn plaats zit, moet u controleren of het oranje beschermkapje van de onderzijde van de inkttank is verwijderd. Als de functie voor het detecteren van de resterende hoeveelheid inkt is uitgeschakeld, vervangt u de inkttank.

Zie [Vervangingsprocedure](#).

Als het de inktlampje nog steeds niet brandt nadat de inkttank opnieuw is geplaatst, is er een fout opgetreden en kan er niet met de printer worden afgedrukt. Controleer het **Alarm** lampje op de printer.

Zie het gedeelte '[Problemen oplossen](#)' in de on line handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.

● Op het computerscherm

U kunt de status van beide inkt tanks controleren via de printerstatusmonitor (Windows) of Canon IJ Printer Utility (Macintosh).



(A) Controleer of er een symbool wordt weergegeven op het scherm.

De inkt aangeduid met (inkt bijna op) is bijna op. U kunt nog een tijdje blijven afdrukken, maar het is raadzaam dat u beschikt over een vervangende inkttank.



Opmerking

- Tijdens het afdrukken kan er een foutbericht worden weergegeven. Bevestig het bericht en voer de juiste handelingen uit.

Volg onderstaande procedure om de bevestigingsschermen te openen.



1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma.

Zie [Het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma openen \(Windows\)](#).

2. Klik op Printerstatus weergeven (View Printer Status) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

Klik op het menu Inkt details (Ink Details) om de informatie over de inkt tanks te controleren.



Opmerking

- U kunt de printerstatusmonitor ook weergeven door op Canon XXX (waarbij "XXX" de naam van uw printer is) te klikken. U vindt deze optie op de taakbalk tijdens het afdrukken.



1. Open het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility.

Zie [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#).

2. Selecteer Informatie inktniveau (Ink Level Information) in het pop-upmenu.

Klik op Inkt details (Ink Details) om de informatie over de inkt tanks te controleren.



[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding☐ Uitgebreide Handleiding ☐ Problemen oplossen[Inhoud](#) > [Routineonderhoud](#) > Vage afdrukken of onjuiste kleuren

Vage afdrukken of onjuiste kleuren

Als de afdrukresultaten onduidelijk zijn of de kleuren niet correct worden afgedrukt, zijn de spuitopeningen van de printkop waarschijnlijk verstopt. Voer de onderstaande procedure uit om het controleraster voor de spuitopeningen af te drukken, de conditie van de spuitopeningen van de printkop te controleren en vervolgens de printkop te reinigen.

Als evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, kan de afdrukkwaliteit mogelijk worden verbeterd door de printkop uit te lijnen.

Belangrijk


- Spoel de printkop en inktanks niet af en veeg ze niet schoon. Dit kan allerlei problemen met de printkop en inktanks veroorzaken.

Opmerking

Voordat u onderhoud verricht

- Open de bovenklep en controleer of de lampjes van alle inktanks rood branden.
Zie [De inktstatus controleren](#) als dit niet het geval is en voer de juiste bewerking uit.
- Als de afdrukresultaten ongelijkmatig zijn, kunt u afdrukkwaliteit via de instellingen van het printerstuurprogramma. verbeteren.
Zie [De inktkwaliteit op peil houden](#).
- Stel de afdrukkwaliteit hoger in via de instellingen van het printerstuurprogramma. Hierdoor kunnen de afdrukresultaten verbeteren.
Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

● Onduidelijke of ongelijkmatige afdrukresultaten:

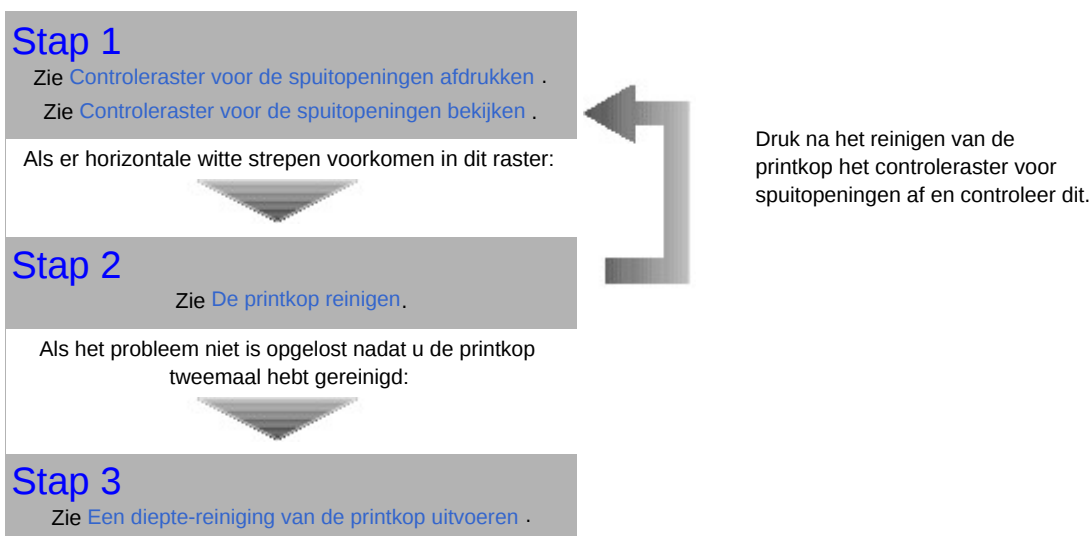

Opmerking

- Als u de procedure tot en met stap 3 hebt uitgevoerd en het probleem niet is opgelost, schakelt u de printer uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit. Indien de fout zich blijft voordoen, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

● Als de afdrukresultaten niet gelijkmatig zijn (de evenwijdige lijnen zijn bijvoorbeeld niet correct afgedrukt):

Zie [De printkop uitlijnen](#) .



 [Naar boven](#)

Basis Handleiding

■ Uitgebreide Handleiding ■ Problemen oplossen

[Inhoud](#) > [Routineonderhoud](#) > [Vage afdrukken of onjuiste kleuren](#) > Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

■ Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

Druk het controleraster voor spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat



Opmerking

- Als de inkt bijna op is, wordt het controleraster niet goed afgedrukt. Vervang de inkttank die bijna leeg is.

Zie [Inkt tanks vervangen](#).

Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken zonder computer

- U kunt het controleraster voor de spuitopeningen ook vanaf de printer zelf afdrukken met de knop **RESUME/CANCEL**.
1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.
 2. Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen en trek het verlengstuk van de voorste lade naar buiten. Als de binnenklep is geopend, sluit u deze.
 3. Houd de knop **RESUME/CANCEL** ingedrukt tot het **Aan/uit**-lampje tweemaal blauw knippert en laat de knop dan onmiddellijk los. Het controleraster voor de spuitopeningen wordt afgedrukt. Voer geen andere taken uit tot de printer het controleraster heeft afgedrukt. Controleer het patroon van het controleraster en voer de vereiste handeling uit. Zie stap 1 in [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#).



1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.



Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de achterste lade.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.



Belangrijk

- Sluit de binnenklep als deze is geopend.


4. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma.

Zie [Het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma openen \(Windows\)](#).

5. Druk het controleraster voor de spuitopeningen af.

(1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

(2) Klik op Controle spuitopening (Nozzle Check).

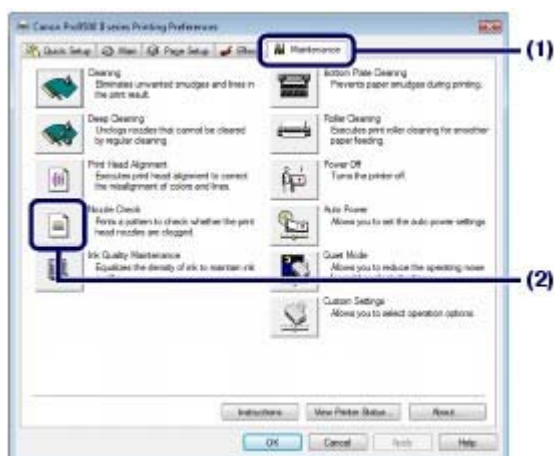

(3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen.



Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u het controleraster voor de spuitopeningen afdrukt.

6. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Zie [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#).



1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.



Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de achterste lade.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.



Belangrijk

- Sluit de binnenklep als deze is geopend.


4. Open het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility.

Zie [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#).

5. Druk het controleraster voor de spuitopeningen af.

(1) Selecteer Testafdruk (Test Print) in het pop-upmenu.

(2) Klik op Controle spuitopening (Nozzle Check).

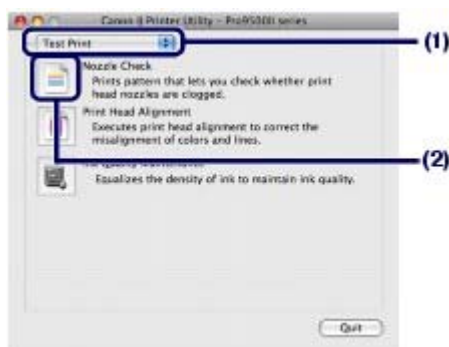

(3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen.



Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u het controleraster voor de spuitopeningen afdrukt.

6. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Zie [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#) .




[Naar boven](#)

■ Controleraster voor de spuitopeningen bekijken

Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen en reinig zo nodig de printkop.

1. Controleer of er horizontale witte strepen aanwezig zijn in raster (1) en/of raster (2).

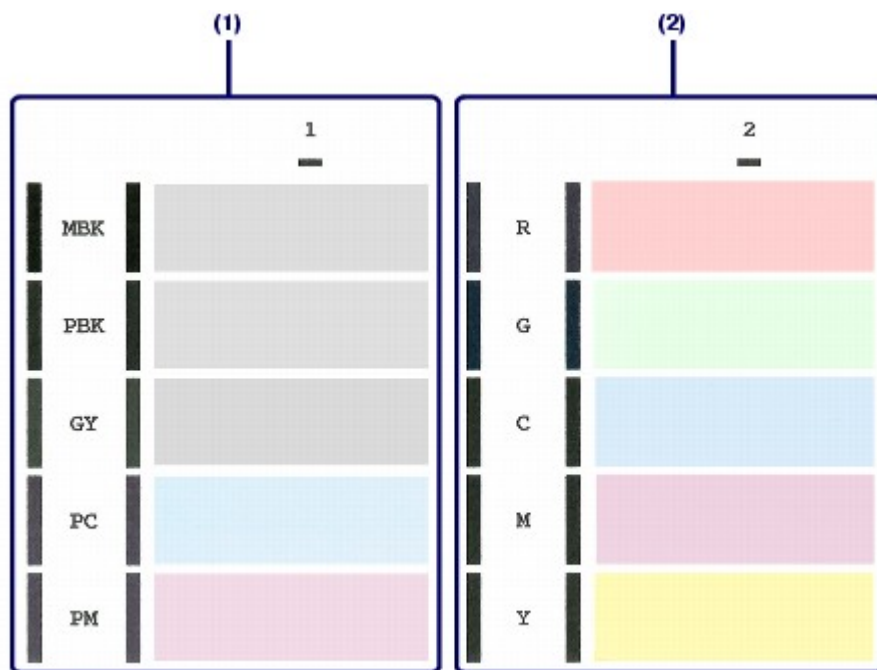

Als er horizontale witte strepen voorkomen in raster (1):

U moet de spuitopeningen van de printkoppen van inktgroep 1 (MBK, PBK, GY, PC of PM) reinigen.

Als er horizontale witte strepen voorkomen in raster (2):

U moet de spuitopeningen van de printkoppen van inktgroep 2 (R, G, C, M of Y) reinigen.

Als er horizontale witte strepen voorkomen in raster (1) en in raster (2):

U moet de spuitopeningen van de printkoppen van alle inktkleuren reinigen.



(A) Goed (geen horizontale witte strepen)

(B) Niet goed (horizontale witte strepen aanwezig)

2. Voer de vereiste actie uit.



Wanneer reiniging niet noodzakelijk is :

Klik op Afsluiten (Exit) (Windows) of Stop (Quit) (Macintosh) in het dialoogvenster Rastercontrole (Pattern Check) om de weergave van het controleraster voor de spuitopeningen te verlaten.

Wanneer reiniging noodzakelijk is :

(1) Klik op Reiniging (Cleaning).



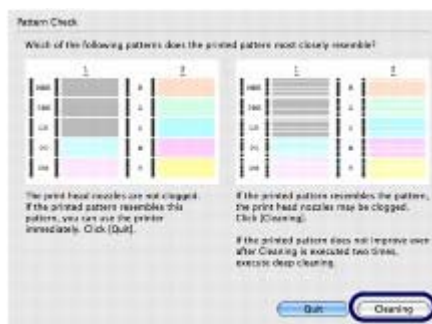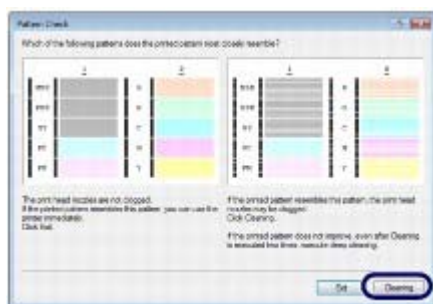

- (2) Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.
Voer de procedure uit bij (3) in stap 5 (Windows of Macintosh) in [De printkop reinigen](#) om de printkop te reinigen.



Ga naar [Selecteer de inktgroep die u wilt reinigen](#), in 'De printkop reinigen'.



Ga naar [Selecteer de inktgroep die u wilt reinigen](#), in 'De printkop reinigen'.



[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding☐ Uitgebreide Handleiding ☐ Problemen oplossen[Inhoud](#) > [Routineonderhoud](#) > [Vage afdrukken of onjuiste kleuren](#) > De printkop reinigen

■ De printkop reinigen

De printkop moet worden gereinigd als er in het afgedrukte controleraster voor de spuitopeningen horizontale witte strepen worden weergegeven. Door een reiniging uit te voeren, worden de spuitopeningen vrij gemaakt en de toestand van de printkop hersteld. Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt. Reinig de printkop daarom alleen als het echt nodig is.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat



Opmerking

De printkop reinigen zonder computer

- U kunt ook de printkop (spuitopeningen van alle inktkleuren) reinigen vanaf de printer zelf met de knop **RESUME/CANCEL**.

1. Controleer of het apparaat aan staat.
2. Houd de knop **RESUME/CANCEL** ingedrukt tot het **Aan/uit**-lampje eenmaal blauw knippert en laat de knop dan onmiddellijk los. De printer start met het reinigen van de printkop. Wanneer het **Aan/uit**-lampje blauw knippert en vervolgens blijft branden, is de reiniging voltooid. Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om de conditie van de printkop na het reinigen te controleren. Zie [Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken](#).



Als u op Reiniging (Cleaning) klikt in het dialoogvenster Rastercontrole (Pattern Check), dat verschijnt na het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen, begint de printer met het reinigen van de printkop. Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade en voer de procedure bij (3) in stap 5 uit.

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.



Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de achterste lade.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.



Belangrijk

- Sluit de binnenklep als deze is geopend.

4. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma.

Zie [Het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma openen \(Windows\)](#).

5. Reinig de printkop.

(1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

(2) Klik op Reiniging (Cleaning).



(3) Selecteer de inktgroep die u wilt reinigen.

Opmerking

- Als er horizontale witte strepen aanwezig zijn in het controleraster van de spuitopeningen voor MBK, PBK, GY, PC of PM, selecteert u Groep 1 (Group 1). Als er horizontale witte strepen aanwezig zijn in het controleraster van de spuitopeningen voor R, G, C, M of Y, selecteert u Groep 2 (Group 2).

Zie [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#) voor meer informatie over het controleraster voor de spuitopeningen.

(4) Klik op Uitvoeren (Execute).

Wanneer het lampje **Aan/uit** blauw gaat knipperen, wordt de printkop gereinigd.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de printkop. Dit duurt ongeveer 2 minuten.

Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u de diepte-reiniging van de printkop uitvoert.



(5) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrucken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met afdrucken van het controleraster voor de spuitopeningen.

6. Controleer het afgedrukte controleraster voor de spuitopeningen.

Zie [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#).

Opmerking

- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd, voert u de diepte-reiniging van de printkop uit.

Zie [Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren](#).



Als u op Reiniging (Cleaning) klikt in het dialoogvenster Rastercontrole (Pattern Check), dat verschijnt na het afdrucken van het controleraster voor de spuitopeningen, begint de printer met het reinigen van de

printkop. Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade en voer de procedure bij (3) in stap 5 uit.

1. Controleer of het apparaat aan staat.
2. Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.

Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrucken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de achterste lade.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.
Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.

Belangrijk

- Sluit de binnenklep als deze is geopend.

4. Open het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility.

Zie [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#).

5. Reinig de printkop.

(1) Zorg dat Reiniging (Cleaning) is geselecteerd in het pop-upmenu.

(2) Klik op Reiniging (Cleaning).



(3) Selecteer de inktgroep die u wilt reinigen.

Opmerking

- Als er horizontale witte strepen aanwezig zijn in het controleraster van de spuitopeningen voor MBK, PBK, GY, PC of PM, selecteert u Groep1 (Group1). Als er horizontale witte strepen aanwezig zijn in het controleraster van de spuitopeningen voor R, G, C, M of Y, selecteert u Groep2 (Group2).

Zie [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#) voor meer informatie over het controleraster voor de spuitopeningen.

(4) Klik op OK.


Wanneer het lampje **Aan/uit** blauw gaat knipperen, wordt de printkop gereinigd.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de printkop. Dit duurt ongeveer 2 minuten.

Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet

controleren voordat u de diepte-reiniging van de printkop uitvoert.

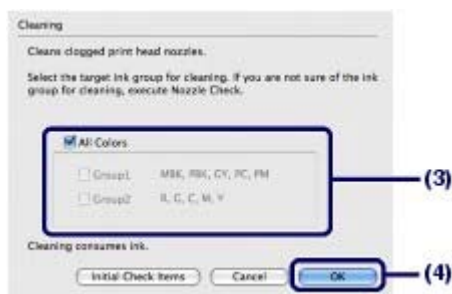

- (5) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen.

6. Controleer het afgedrukte controleraster voor de spuitopeningen.

Zie [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#) .



Opmerking

- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd, voert u de diepte-reiniging van de printkop uit.

Zie [Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren](#) .



[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding

■ Uitgebreide Handleiding ■ Problemen oplossen

[Inhoud](#) > [Routineonderhoud](#) > [Vage afdrukken of onjuiste kleuren](#) > Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren**■ Een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren**

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd door de normale reiniging van de printkop, moet u een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren. Bij een diepte-reiniging van de printkop wordt meer inkt verbruikt dan bij een normale reiniging. Het is daarom raadzaam de diepte-reiniging alleen uit te voeren als het echt nodig is.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.

**Belangrijk**

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de achterste lade.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit. Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.

**Belangrijk**

- Sluit de binnenklep als deze is geopend.

4. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma.

Zie [Het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma openen \(Windows\)](#) .

5. Voer de diepte-reiniging van de printkop uit.

(1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

(2) Klik op Diepte-reiniging (Deep Cleaning).



(3) Selecteer de inktgroep waarvoor u een diepte-reiniging wilt uitvoeren.

**Opmerking**

- Als er horizontale witte strepen aanwezig zijn in het controleraster van de spuitopeningen voor MBK, PBK, GY, PC of PM, selecteert u Groep 1 (Group 1). Als er horizontale witte strepen aanwezig zijn in het controleraster van de spuitopeningen voor R, G, C, M of Y, selecteert u Groep 2 (Group 2).


Zie [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#) voor meer informatie over het controleraster voor de spuitopeningen.

(4) Klik op Uitvoeren (Execute).



Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u de diepte-reiniging van de printkop uitvoert.

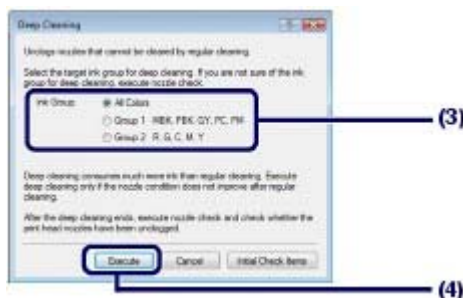

(5) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op OK.

Wanneer het lampje **Aan/uit** blauw gaat knipperen, wordt de printkop diep gereinigd.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met de diepte-reiniging van de printkop. Dit duurt ongeveer 3 minuten.

(6) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrucken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met afdrucken van het controleraster voor de spuitopeningen.

6. Controleer het afgedrukte controleraster voor de spuitopeningen.

Zie stap 1 in [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#).

Als een bepaalde kleur niet goed wordt afgedrukt, vervangt u de inkttank van de desbetreffende kleur.

Zie [Inkt tanks vervangen](#).

Als het probleem niet is opgelost, opent u de bovenklep om te controleren of er inkt aanwezig is, schakelt u de printer uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit.

Indien de fout zich blijft voordoen, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.



1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.



Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het afdrucken van het controleraster voor de spuitopeningen. Plaats papier in de achterste lade.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.



Belangrijk

- Sluit de binnenklep als deze is geopend.

4. Open het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility.

Zie [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#).

5. Voer de diepte-reiniging van de printkop uit.

(1) Zorg dat Reiniging (Cleaning) is geselecteerd in het pop-upmenu.

(2) Klik op Diepte-reiniging (Deep Cleaning).



(3) Selecteer de inktgroep waarvoor u een diepte-reiniging wilt uitvoeren.



Opmerking

- Als er horizontale witte strepen aanwezig zijn in het controleraster van de spuitopeningen voor MBK, PBK, GY, PC of PM, selecteert u Groep1 (Group1). Als er horizontale witte strepen aanwezig zijn in het controleraster van de spuitopeningen voor R, G, C, M of Y, selecteert u Groep2 (Group2).

Zie [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#) voor meer informatie over het controleraster voor de spuitopeningen.

(4) Klik op OK.


Wanneer het lampje **Aan/uit** blauw gaat knipperen, wordt de printkop diep gereinigd.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met de diepte-reiniging van de printkop. Dit duurt ongeveer 3 minuten.



Opmerking

- Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u de diepte-reiniging van de printkop uitvoert.

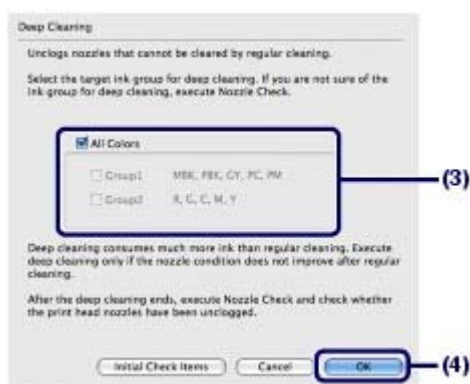

(5) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen.

6. Controleer het afgedrukte controleraster van de spuitopeningen en klik op Stop (Quit) in het dialoogvenster Rastercontrole (Pattern Check).

Zie stap 1 in [Controleraster voor de spuitopeningen bekijken](#) .

Als een bepaalde kleur niet goed wordt afgedrukt, vervangt u de inkttank van de desbetreffende kleur.

Zie [Inkt tanks vervangen](#) .

Als het probleem niet is opgelost, opent u de bovenklep om te controleren of er inkt aanwezig is, schakelt u de printer uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit.

Indien de fout zich blijft voordoen, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.



 [Naar boven](#)

Basis Handleiding☐ Uitgebreide Handleiding ☐ Problemen oplossen[Inhoud](#) > [Routineonderhoud](#) > [Vage afdrukken of onjuiste kleuren](#) > De printkop uitlijnen

■ De printkop uitlijnen

Als de afgedrukte lijnen niet evenwijdig zijn of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, dient u de positie van de printkop aan te passen.

U moet het volgende voorbereiden: twee vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat



Opmerking

De printkop uitlijnen zonder computer

- U kunt de printkop ook uitlijnen vanaf de printer zelf met de knop **RESUME/CANCEL**.
 1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en plaats twee vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.
 2. Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen en trek het verlengstuk van de voorste lade naar buiten. Als de binnenklep is geopend, sluit u deze.
 3. Houd de knop **RESUME/CANCEL** ingedrukt tot het **Aan/uit**lampje viermaal blauw knippert en laat de knop dan onmiddellijk los. Het controleraster voor uitlijning van de printkop wordt afgedrukt en de positie van de printkop wordt automatisch uitgelijnd. Voer geen andere bewerkingen uit tot de printer het controleraster voor uitlijning van de printkop heeft afgedrukt.



1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Plaats twee vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.



Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het uitlijnen van de printkop. Plaats papier in de achterste lade.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.



Belangrijk

- Sluit de binnenklep als deze is geopend.

4. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma.

Zie [Het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma openen \(Windows\)](#) .

5. Pas de positie van de printkop aan.

- (1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).
- (2) Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment).




- (3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Printkop uitlijnen (Align Print Head).



Het printkopraster na de uitlijning wordt afgedrukt en de printer past de positie van printkop automatisch aan.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het afdrukken van het uitlijningsraster van de printkop. Dit duurt ongeveer 6 minuten.



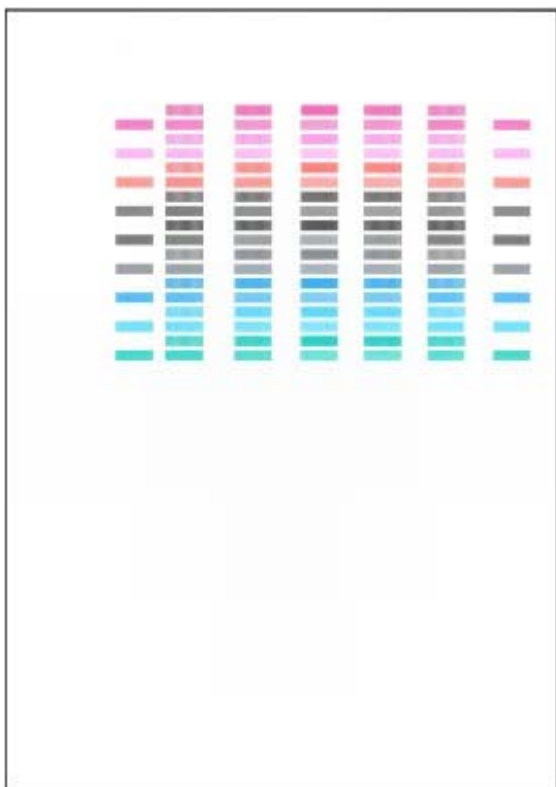

Opmerking

- Als het automatisch aanpassen van de printkoppositie is mislukt, gaat het **Alarmlampje** knipperen.
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'Elf keer knipperen' onder 'Alarmlampje knippert oranje' in '[Problemen oplossen](#)' in de on line handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.
- Als u nog steeds niet tevreden bent over de afdrukresultaten nadat de printkoppositie is aangepast op de hiervoor omschreven wijze, moet u de printkop handmatig uitlijnen.
Zie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).



1. Controleer of het apparaat aan staat.

2. Plaats twee vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.



Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het uitlijnen van de printkop. Plaats papier in de achterste lade.

3. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.



Belangrijk

- Sluit de binnenklep als deze is geopend.


4. Open het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility.

Zie [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#).

5. Pas de positie van de printkop aan.

(1) Selecteer Testafdruk (Test Print) in het pop-upmenu.

(2) Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment).

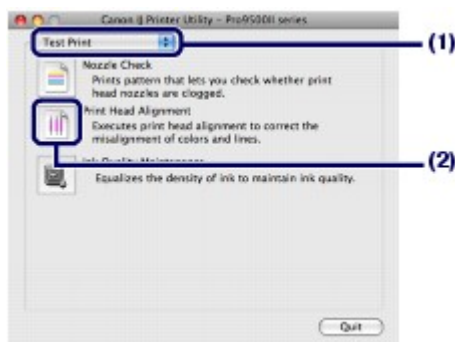


(3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Printkop uitlijnen (Align Print Head).



Het printkopraster na de uitlijning wordt afgedrukt en de printer past de positie van printkop automatisch aan.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het afdrukken van het uitlijningsraster van de printkop. Dit duurt ongeveer 6 minuten.



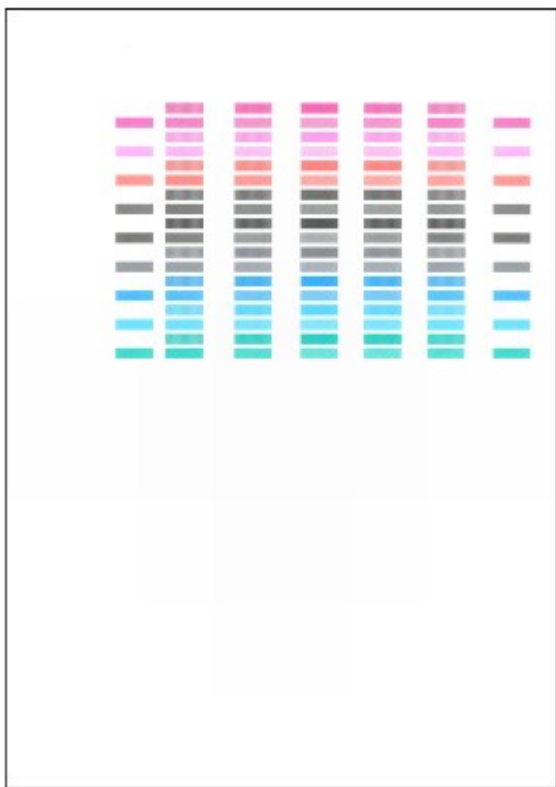

Opmerking

- Als het automatisch aanpassen van de printkoppositie is mislukt, gaat het **Alarm**lampje knipperen.
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'Elf keer knipperen' onder 'Alarmlampje knippert oranje' in '[Problemen oplossen](#)' in de on line handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.
- Als u nog steeds niet tevreden bent over de afdrukresultaten nadat de printkoppositie is aangepast op de hiervoor omschreven wijze, moet u de printkop handmatig uitlijnen.
Zie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).



 [Naar boven](#)

Basis Handleiding

■ Uitgebreide Handleiding ■ Problemen oplossen

Inhoud > Routineonderhoud > De inktkwaliteit op peil houden

De inktkwaliteit op peil houden

De printer is ingesteld op het automatisch mengen van de inkt met vaste intervallen zodat de inkt dichtheid gelijkmatig blijft. Als de functie voor het automatisch mengen van de inkt wordt uitgeschakeld of als de kleuren op de afdruk ongelijkmatig worden, voert u de onderstaande procedure uit om de inkt handmatig te mengen.




Opmerking

- Meer informatie over het uitschakelen van de functie voor het automatisch mengen van inkt vindt u in de online handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).



- Controleer of het apparaat aan staat.
- Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma.
Zie [Het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma openen \(Windows\)](#).
- Meng de inkt.
 - Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).
 - Klik op het tabblad Onderhoud inktkwaliteit (Ink Quality Maintenance).

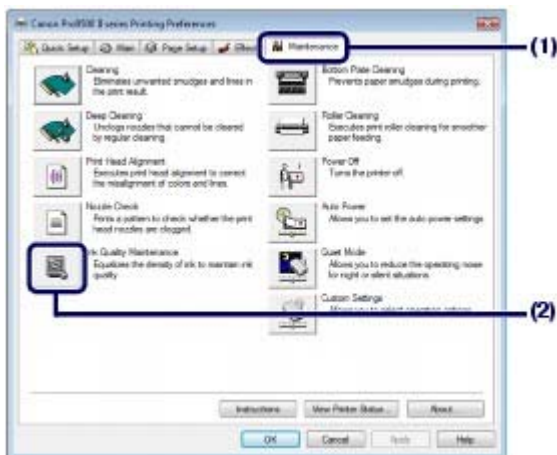


- Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op OK.
De printer zal tussen de 10 seconden en 3 minuten trillen tijdens het mengen van de inkt.
Open de bovenklep niet terwijl de printer bezig is (het **Aan/uit**-lampje knippert blauw).



- Controleer of het apparaat aan staat.
- Open het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility.
Zie [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#).

3. Meng de inkt.

- (1) Selecteer Testafdruk (Test Print) in het pop-upmenu.
- (2) Klik op het tabblad Onderhoud inktkwaliteit (Ink Quality Maintenance).

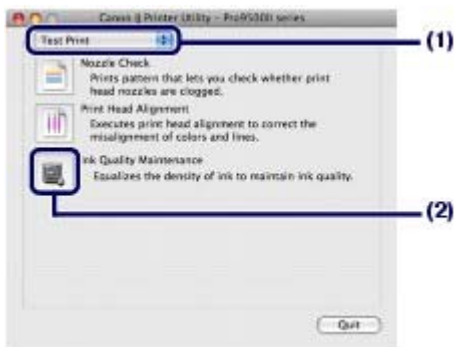

- (3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op OK.
De printer zal tussen de 10 seconden en 3 minuten trillen tijdens het mengen van de inkt.
Open de bovenklep niet terwijl de printer bezig is (het **Aan/uit**-lampje knippert blauw).



[↑ Naar boven](#)

Basis Handleiding
☐ Uitgebreide Handleiding
 ☐ Problemen oplossen

[Inhoud](#) > [Routineonderhoud](#) > De papierinvoerrollen reinigen

De papierinvoerrollen reinigen

Als de papierinvoerrollen vies zijn of er papierstof op ligt, wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd. Reinig in dat geval de papierinvoerrollen. Als u de papierinvoerrollen reinigt, slijten deze. Reinig de rollen daarom alleen als dat nodig is.

U moet het volgende voorbereiden: drie vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat



1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en verwijder alle papier uit de printer.
2. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.
Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.



Belangrijk

- Sluit de binnenklep als deze is geopend.

3. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma.

Zie [Het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma openen \(Windows\)](#) .

4. Reinig de papierinvoerrollen.

- (1) Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance).
- (2) Klik op Reiniging rollen (Roller Cleaning).



- (3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op OK.

Tijdens het reinigen draaien de papierinvoerrollen enkele malen rond.



5. Controleer of de papierinvoerrollen gestopt zijn met draaien en plaats papier zodra het bevestigingsbericht verschijnt.

Plaats drie vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.



Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het reinigen van de papierinvoerrollen. Plaats papier in de achterste lade.

6. Klik op OK.

Het papier wordt uitgeworpen na het reinigen.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de papierinvoerrollen.

7. Klik op OK in het voltooiingsbericht.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen na het reinigen van de papierinvoerrollen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.



1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en verwijder alle papier uit de printer.

2. Open de voorste lade voorzichtig en trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

Druk voorzichtig midden bovenop de voorste lade om deze te openen.



Belangrijk

- Sluit de binnenklep als deze is geopend.

3. Open het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility.

Zie [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#).

4. Reinig de papierinvoerrollen.

(1) Zorg dat Reiniging (Cleaning) is geselecteerd in het pop-upmenu.

(2) Klik op Reiniging rollen (Roller Cleaning).



(3) Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op OK.

Tijdens het reinigen draaien de papierinvoerrollen enkele malen rond.



5. Controleer of de papierinvoerrollen gestopt zijn met draaien en plaats papier zodra het bevestigingsbericht verschijnt.

Plaats drie vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.



Belangrijk

- U kunt geen papier invoeren vanuit de voorste lade voor het reinigen van de papierinvoerrollen. Plaats papier in de achterste lade.

6. Klik op OK.

Het papier wordt uitgeworpen na het reinigen.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de papierinvoerrollen.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen na het reinigen van de papierinvoerrollen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.



 [Naar boven](#)

Basis Handleiding■ **Uitgebreide Handleiding** ■ **Problemen oplossen**[Inhoud](#) > [Routineonderhoud](#) > De onderhoudsschermen openen

De onderhoudsschermen openen

U kunt de onderhoud uitvoeren via het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma (Windows) of Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

■ Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen (Windows)

1. Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printer onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).

Wanneer u Windows XP gebruikt

Klik in Windows XP op Configuratiescherm (Control Panel), Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).

Wanneer u Windows 2000 gebruikt

Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Canon XXX (waarbij 'XXX' de naam van uw printer is) en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences).


Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma verschijnt.



Opmerking

- U kunt eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma ook openen vanuit uw toepassing of via My Printer op het bureaublad.

Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

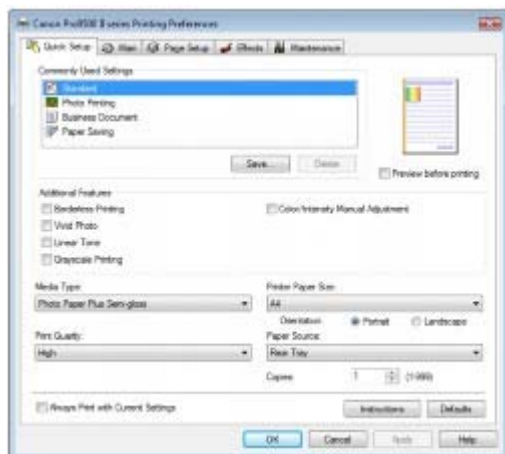

■ Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)

Als u Mac OS X v.10.5.x gebruikt

1. Open Systeemvoorkeuren (System Preferences) en klik op Afdrukken en faxen (Print & Fax).
2. Selecteer de naam van uw printer in de lijst met Printers en klik op Open afdrukwachtrij (Open Print Queue).

De lijst met afdruktaken wordt weergegeven.

3. Klik op Hulpprogramma (Utility).

Het dialoogvenster Printerlijst (Printer List) wordt weergegeven.

4. Selecteer de naam van uw printer in de lijst Product en klik op Onderhoud (Maintenance).

Canon IJ Printer Utility wordt gestart.



Opmerking

Als u Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v.10.3.9 gebruikt

- Volg de onderstaande procedure om Canon IJ Printer Utility te openen.
Selecteer Programma's (Applications) in het menu Ga (Go), dubbelklik op de map Hulpprogramma's (Utilities) en vervolgens op Printerconfiguratie (Printer Setup Utility) om het dialoogvenster Printerlijst (Printer List) te openen. Selecteer de naam van uw printer in de lijst Naam (Name) en klik op Hulpprogramma (Utility). Selecteer vervolgens de naam van uw printer in de lijst Product en klik op Onderhoud (Maintenance). Canon IJ Printer Utility wordt gestart. Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).



[↑ Naar boven](#)

Bijlage

[Wettelijke beperkingen voor het gebruik van het product en het gebruik van afbeeldingen](#)

[Tips over het gebruik van uw printer](#)



[↑ Naar boven](#)

Wettelijke beperkingen voor het gebruik van het product en het gebruik van afbeeldingen

Het afdrukken van de volgende documenten kan onrechtmatig zijn.

Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg in geval van twijfel een jurist uit uw rechtsgebied.

- Papiergeld
- Postwissels
- Stortingsbewijzen
- Postzegels (gestempeld of ongestempeld)
- Identificatiebewijzen of insignes
- Bepaalde service- of wisseldocumenten
- Cheques of wissels die door overheidsinstanties zijn uitgegeven
- Rijbewijzen en eigendomsbewijzen
- Travellercheques
- Voedselbonnen
- Paspoorten
- Immigratiepapieren
- Belastingzegels (gestempeld of ongestempeld)
- Obligaties of andere schuldbekentenissen
- Aandelencertificaten
- Werken/kunstwerken die vallen onder het auteursrecht, zonder toestemming van de rechthebbende



 [Naar boven](#)

Tips over het gebruik van uw printer

Dit gedeelte bevat tips over het gebruik van uw printer en het maken van optimale afdrukken.

■ Inkt wordt voor verschillende toepassingen gebruikt.

● Hoe wordt de inkt, naast afdrukken, gebruikt voor andere toepassingen?

Inkt kan, naast afdrukken, voor verschillende toepassingen worden gebruikt. De inkt wordt niet alleen gebruikt voor het maken van afdrukken, maar ook voor het reinigen van de printkop. Dit zorgt ervoor dat de optimale afdrukkwaliteit behouden blijft.

De printer heeft een functie voor het automatisch reinigen van de spuitopeningen waaruit de inkt wordt gespoten, zodat verstopping wordt voorkomen. Tijdens de reinigingsprocedure wordt inkt uit de spuitopeningen gepompt. De hoeveelheid inkt die gebruikt wordt voor het reinigen van de spuitopeningen, wordt tot een minimum beperkt.

● Wordt er kleureninkt gebruikt voor het maken van zwart-witafdrukken?

De manier waarop verschillende inkten worden gebruikt, is afhankelijk van de kleur van de af te drukken afbeelding of de inhoud van het document. Voor zwart-witafdrukken kan inkt worden gebruikt die niet zwart is. Er kan dus kleureninkt worden gebruikt voor het maken van zwart-witafdrukken.

● Het inktlampje geeft aan wanneer de inkt opraakt.

Het inktlampje knippert om aan te geven dat de inkt opraakt.

Zie [Inkttanks vervangen](#).



Opmerking

- Deze printer gebruikt pigmentinkt. Vanwege de eigenschappen van de pigmentinkt verwijdt u de inkt van het gedrukte oppervlak wanneer u hierover wrijft of krast.

■ Afdrukken op speciaal papier: Hoe kunt u altijd afdrukken met een optimale afdrukkwaliteit?

● Tip: controleer de printerstatus voordat u gaat afdrukken.

● Is de printkop in orde?

Als de spuitopeningen verstopt zijn, worden afdrukken vaag en wordt er papier verspild. Het is raadzaam de printkop te controleren door het controleraster voor de spuitopeningen af te drukken.

Zie [Vage afdrukken of onjuiste kleuren](#).

● Zijn er inktresten achtergebleven in het binnenste van de printer?


Nadat het apparaat grote hoeveelheden papier of afdrukken zonder marges heeft geproduceerd, kan het gebied waar het papier doorheen wordt gevoerd, besmeurd raken met inkt. Maak het binnenste van de printer schoon door de functie Reiniging van de onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) uit te voeren.

Zie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

● Tip: controleer de juiste plaatsing van het papier.

● Is het papier in de juiste richting geplaatst?

Plaats het papier in de juiste richting in de achterste of voorste lade.

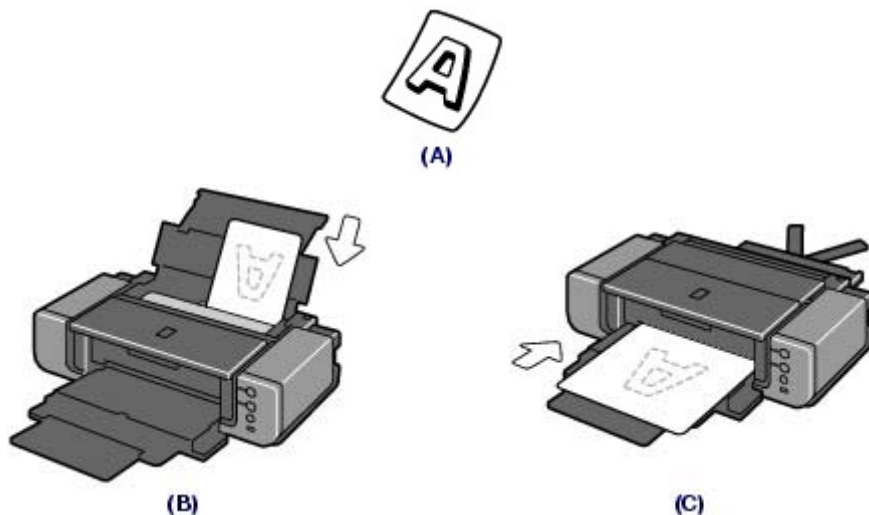

(A) Gewenste afdrukresultaat

(B) Achterste lade


(C) Voorste lade

- Plaats het papier in de achterste lade met de afdrukzijde naar u toe.

- Plaats het papier in de voorste lade met de afdrukzijde naar boven.

● Is het papier in de juiste papierbron geplaatst?

Plaats het papier in de achterste of voorste lade, afhankelijk van het gebruikte formaat of type papier.

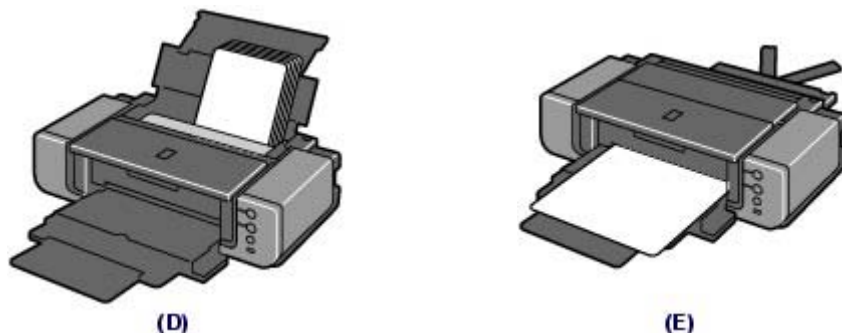

(D) Achterste lade

(E) Voorste lade

- U kunt diverse papierformaten in de achterste lade plaatsen. Er kunnen twee of meer vellen papier van hetzelfde formaat en type tegelijk worden geplaatst.

- In de voorste lade plaatst u papier met een groot formaat, zoals papier van 14 x 17 inch/36 x 43 cm, of dik papier. U kunt slechts één vel papier tegelijk plaatsen.

● Is het papier gekruld?

Gekruld papier kan papierstoringen veroorzaken. Strijk gekruld papier eerst glad voordat u het opnieuw in het apparaat plaatst.

Zie het gedeelte '[Problemen oplossen](#)' in de on line handleiding: *Uitgebreide Handleiding*.

● Tip: vergeet niet de papierinstellingen op te geven nadat het papier is geplaatst.

Nadat u het papier hebt geplaatst, moet u het geladen papier selecteren bij Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma. Als het type papier niet is geselecteerd, worden er mogelijk geen goede afdrukresultaten geproduceerd.

Zie [Foto's/documenten afdrukken](#) en [Mediumtypen die u kunt gebruiken](#).

Er zijn verschillende soorten papier: papier met een speciale coating voor het optimaal afdrukken van foto's en papier dat geschikt is voor documenten. De optie Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma heeft verschillende instellingen die u vooraf voor elk type papier kunt instellen (zoals inkt gebruiken, inkt spuiten, de afstand vanaf de spuitopeningen), zodat u op elke papiersoort afdrukken met een optimale beeldkwaliteit kunt maken. U kunt afdrukken met verschillende instellingen bij Mediumtype (Media Type) die geschikt zijn voor elk type geladen papier.

■ Gebruik de knop RESUME/CANCEL als u het afdrukken wilt annuleren.

● Tip: druk nooit op de Aan/uit-knop.

Als u tijdens het afdrukken op de knop **Aan/uit** drukt, worden de af drukgegevens die vanaf een computer worden verzonden in de wachtrij van de printer geplaatst en kunt u mogelijk niet meer afdrukken. Druk op de knop **RESUME/CANCEL** als u het afdrukken wilt annuleren.

Opmerking

- Als u afdrukt vanaf een computer, lukt het soms niet het afdrukken te annuleren door op de knop **RESUME/CANCEL** te drukken. Open in dat geval het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma om de overbodige afdruktaken uit de printerstatusmonitor (Windows) te verwijderen.

■ De optimale af drukkwaliteit behouden.

Voor een optimale af drukkwaliteit is het belangrijk dat de printkop niet uitdroogt of verstopt raakt. Volg altijd de volgende stappen voor een optimale af drukkwaliteit.

● Verwijder als volgt de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer uit te zetten.
2. Controleer of het **Aan/uit**-lampje uit is.
3. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stekkerdoos uit.

Als u op de knop **Aan/uit** drukt om het apparaat uit te zetten, wordt de printkop (spuitopeningen) automatisch bedekt om uitdrogen te voorkomen. Als u de stekker uit het stopcontact haalt of de stekkerdoos uitschakelt voordat het **Aan/uit**-lampje is gedoofd, wordt de printkop niet correct bedekt. Dit kan uitdroging of verstoppingen veroorzaken.

Volg altijd deze procedure als u de stekker uit het stopcontact verwijderd.

● Druk regelmatig af

Als een viltstift een lange tijd niet wordt gebruikt, droogt de punt uit en wordt de stift onbruikbaar, ook als het dopje op de viltstift is geplaatst. Hetzelfde geldt voor de printkop als de printer een lange tijd niet wordt gebruikt.

Het is daarom raadzaam de printer ten minste één keer per maand te gebruiken.

● De inkt wordt met vaste intervallen gemengd.

De printer is ingesteld om de inkt automatisch te mengen om een optimale af drukkwaliteit te behouden. Daarom helpt het als u regelmatig afdrukt om de inkt in een goede conditie te houden. Als de printer gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt de inkt automatisch gemengd wanneer de stroomtoevoer wordt ingeschakeld.

Als de functie voor het automatisch mengen van de inkt echter is uitgeschakeld of als de kleuren op de af druk onregelmatig worden, kunt u de inkt handmatig mengen.

Zie [De inktkwaliteit op peil houden](#).

Opmerking


- Afhankelijk van het type papier kan de inkt vervagen als het af drukgebied met een merk- of markeerstift is aangeraakt of uitlopen als het af drukgebied met water of transpiratievocht in aanraking is geweest.

■ Maatregelen die u moet treffen voor het gebruiken of vervoeren van het apparaat.

● Tip: de printer mag niet verticaal of schuin worden gebruikt of vervoerd.

Als de printer verticaal of schuin wordt gebruikt of vervoerd, kan de printer beschadigd raken of kan er inkt uit de printer lekken.


Let erop dat de printer niet verticaal of schuin wordt gebruikt of vervoerd.

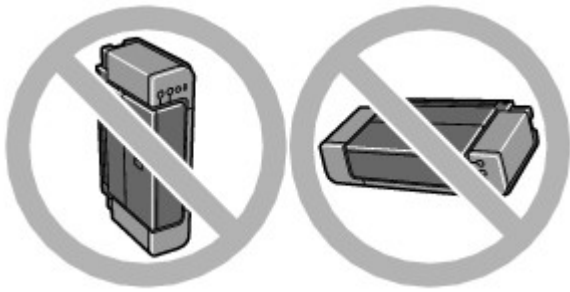

● **Tip: leg geen voorwerpen op de bovenklep.**


Leg geen voorwerpen op de bovenklep. Deze kunnen in de achterste lade vallen als de bovenklep wordt geopend en ervoor zorgen dat de printer niet meer naar behoren werkt.

Zorg er ook voor dat u de printer op een locatie plaatst waar geen objecten in het apparaat kunnen vallen.

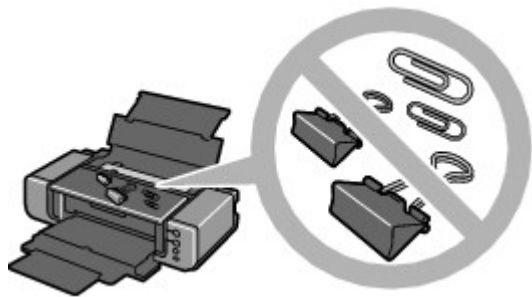

■ **Het lampje op de printer knippert: wat kan ik doen?**

● **Alarmlampje brandt of knippert oranje.**

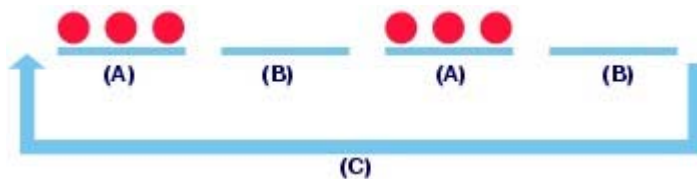

- (A) Alarmlampje knippert
- (B) Alarmlampje is uit
- (C) Alarmlampje knippert herhaaldelijk

Er is een printerfout opgetreden.

Zie het gedeelte '[Problemen oplossen](#)' in de on line handleiding: *Uitgebreide Handleiding* en los de fout op.

● **Het blauwe lampje Aan/uit en het oranje lampje Alarm knipperen beurtelings.**

Er is een fout opgetreden waardoor de printer moet worden gerepareerd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

■ **De kleuren zijn ongelijkmatig en de afdrukresultaten zijn onduidelijk.**

● **Tip: druk het controleraster voor de spuitopeningen af indien de openingen verstopt zijn.**

Als de spuitopeningen van de printkop verstopt zijn, kunnen de kleuren ongelijkmatig en de afdrukresultaten onduidelijk worden.



In dat geval



Druk het controleraster voor de spuitopeningen af

Controleer het controleraster om te zien of de spuitopeningen verstopt zijn.

Zie [Vage afdrukken of onjuiste kleuren](#).

■ Hoe kan ik de kleurtinten aanpassen van de af te drukken foto's?

U kunt gedetailleerde instellingen opgeven om de kleuren aan te passen met Easy-PhotoPrint Pro of het printerstuurprogramma.

Raadpleeg voor meer informatie de on line handleiding: [Uitgebreide Handleiding](#).

- Pas de intensiteit van elke kleur (cyaan, magenta en geel) aan in de instelling voor kleurbalans.



Standaard



Kleurcorrectie toegepast

- Selecteer de koele of de warme tint voor het afdrukken in grijs tinten.



Koele tint



Standaard



Warme tint

- Druk afbeeldingsgegevens af met het ICC-profiel dat in de toepassing wordt opgegeven.



Adobe RGB



sRGB



 [Naar boven](#)



 Basis handleiding

Afdrukken

Problemen oplossen

Gebruik van deze handleiding

Deze handleiding afdrukken

Afdrukken op dvd's/cd's

Onderhoud

Printerinstellingen wijzigen

Bijlage

Wanneer u deze online handleiding weergeeft in een taalomgeving anders dan Engels, worden mogelijk Engelse beschrijvingen weergegeven.

Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

Afdrukken met de meegeleverde software

Wat is Easy-PhotoPrint EX?

Foto's afdrukken

Easy-PhotoPrint EX openen

Een foto selecteren

Papier selecteren

Afdrukken

Een album maken

Easy-PhotoPrint EX openen

Papier en opmaak selecteren

Een foto selecteren

Bewerken

Afdrukken

Afdrukken op een dvd/cd

Kalenders afdrukken

Easy-PhotoPrint EX openen

Papier en opmaak selecteren

Een foto selecteren

Bewerken

Afdrukken

Stickertjes afdrukken

Easy-PhotoPrint EX openen

Papier en opmaak selecteren

Een foto selecteren

Bewerken

Afdrukken

Opmaak afdrukken

Easy-PhotoPrint EX openen

Papier en opmaak selecteren

Een foto selecteren

Bewerken

Afdrukken

Foto's corrigeren en verbeteren

De functie Auto Photo Fix gebruiken

De functie Correctie rode ogen gebruiken

De functie Helderheid gezicht gebruiken

De functie Scherpheid gezicht gebruiken

De functie Gezicht digitaal effenen gebruiken

- De functie Vlekken verwijderen gebruiken
- Afbeeldingen aanpassen
- Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren

Vragen en antwoorden

- Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?
- Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?
- Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?
- Wat is C1 of C4?

Instellingen voor Photo Print

- Afdrukken op een dvd/cd
- Foto's afdrukken in grijs tinten
- Levendige foto's afdrukken
- Ruis in foto's reduceren
- Foto's bijsnijden (Photo Print)
- Een datum op foto's (Photo Print) afdrukken
- Meerdere foto's op één pagina afdrukken
- Een index afdrukken
- ID-foto's afdrukken (ID Photo Print)
- Fotogegevens afdrukken
- Foto's opslaan
- Opgeslagen bestanden openen

Overige instellingen

- Indeling wijzigen
- Achtergrond wijzigen
- Foto's toevoegen
- Positie van foto's verwisselen
- Foto's vervangen
- Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- Foto's bijsnijden
- Foto's in kader plaatsen
- Een datum op foto's afdrukken
- Opmerkingen aan foto's toevoegen
- Tekst aan foto's toevoegen
- Opslaan
- Feestdagen instellen
- Kalenderweergave instellen
- Opgeslagen bestanden openen

Wat is Easy-PhotoPrint Pro?

Mooie foto's afdrukken

- Afdrukken met ICC-profielen (Adobe RGB, sRGB)
- Geretoucheerde sRGB-afbeeldingen afdrukken/bewerken
- Afdrukken met unieke kleurtinten van Canon
- Afdrukken naar gelang de verlichting in de weergaveomgeving

Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro

- Easy-PhotoPrint Pro openen
- Een foto selecteren
- Papier en opmaak selecteren

Afdrukken

Kleuren van foto's aanpassen

Foto's afdrukken in grijstinten

De kleurbalans aanpassen

Kleurbalans aanpassen met Voorbeeldpatronen

Helderheid/contrast aanpassen

Helderheid/Contrast aanpassen met
voorbeeldpatronen

Instellingen Easy-PhotoPrint Pro

Foto's zonder marges afdrukken

Een index afdrukken

Overzichtsafdrukken afdrukken

Geavanceerde gegevens afdrukken

Foto's bijsnijden

Afdrukken met aangepast afdrukformaat

Afdrukinstellingen opslaan

Afdrukken met andere software

Verschillende afdrukmethoden

Afdrukken met de basisinstellingen

Een paginaformaat en afdrukstand opgeven

Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven

De nietmarge instellen

Afdrukken zonder marges

Passend op papierformaat

Afdrukken op schaal

Pagina-indeling afdrukken

Poster afdrukken

Boekje afdrukken

Dubbelzijdig afdrukken

Stempel/achtergrond afdrukken

Een stempelinstelling opslaan

Afbeeldingsgegevens opslaan die u als achtergrond
wilt gebruiken

Afdrukken via voorinvoer

Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken

Papierformaat instellen (aangepast formaat)

De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens
corrigerenEen combinatie van afdrukkwaliteit en
halftoningmethode selecteren

Een kleurendocument monochroom afdrukken

Tint aanpassen

Kleurcorrectie opgeven

Een optimale foto van afbeeldingsgegevens
afdrukkenDe kleuren aanpassen met het
printerstuurprogramma

Afdrukken met ICC-profielen

De kleurbalans aanpassen

De helderheid aanpassen

De intensiteit aanpassen

- Het contrast aanpassen
- Een illustratie simuleren
- Afbeeldingsgegevens weergeven in een enkele kleur
- Afbeeldingsgegevens weergeven in levendige kleuren
- Gekartelde randen verwijderen
- Kleureigenschappen wijzigen om kleuren te verbeteren
- Ruis in foto's reduceren
- Overzicht van het printerstuurprogramma
 - Procedures van het printerstuurprogramma
 - Canon IJ-printerstuurprogramma
 - Hoe u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma opent
 - Tabblad Onderhoud
 - Canon IJ-statusmonitor
 - Canon IJ-afdrukvoorbeeld

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

- Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat
 - Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat
 - Informatie over PictBridge-afdrukinstellingen
 - Instellingen op een PictBridge-compatibel apparaat

Problemen oplossen

Problemen oplossen

- Als er een fout optreedt
 - Kan de printer niet inschakelen
 - Alarmlampje knippert oranje
 - Het blauwe aan/uit-lampje en oranje alarmlampje knipperen beurtelings
 - Kan het printerstuurprogramma niet installeren
 - Kan de toepassing niet installeren
 - Easy-PhotoPrint Pro wordt niet gestart of het menu Easy-PhotoPrint Pro wordt niet weergegeven
 - Kan geen goede verbinding maken met de computer
 - Afdruksnelheid is laag/USB Hi-Speed-verbinding werkt niet/Het bericht 'Dit apparaat kan sneller werken' wordt weergegeven
 - De printer trilt/De printer maakt zelfs geluid als deze niet in gebruik is
 - Afdrukresultaten niet naar behoren
 - De afdruktaak wordt niet voltooid
 - Geen afdrukresultaten/onduidelijke afdrukken/onjuiste kleuren/witte strepen
 - Lijnen worden verkeerd afgedrukt
 - Afgedrukt papier krult om of vertoont inktvlekken
 - Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen
 - Vegen op de achterzijde van het papier
 - Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen
 - De afdruktaak wordt niet gestart
 - Afdruktaak wordt beëindigd voordat deze is voltooid

De printer beweegt maar er wordt geen inkt uitgevoerd

De afdruksnelheid is lager dan verwacht

Printkophouder beweegt niet naar de positie voor vervangen

Het papier wordt niet correct ingevoerd

Papier wordt niet ingevoerd vanuit de papierbron die is opgegeven met het printerstuurprogramma

Papierstoringen

Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm

Foutcode: B200 Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en verwijder het netsnoer van de printer uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het ondersteuningscentrum. wordt weergegeven

Foutcode: **** Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor meer informatie. wordt weergegeven

Er wordt een fout betreffende de achterste voorste lade weergegeven

Er wordt een fout betreffende de breedte van het papier weergegeven

Er wordt een fout betreffende het automatisch uitlijnen van de printkop weergegeven

Schrijffout/Uitvoerfout/Communicatiefout

Foutcode: 92 wordt weergegeven

Foutcode: 93 wordt weergegeven

Foutcode: 300 wordt weergegeven

Foutcode: 1281 wordt weergegeven

Foutcode: 1283 wordt weergegeven

Foutcode: 1284 wordt weergegeven

Foutcode: 1320 wordt weergegeven

Foutcode: 1321 wordt weergegeven

Bericht: 1350 wordt weergegeven

Foutcode: 1700 wordt weergegeven

Inktinformatienummer: 1600 wordt weergegeven

Inktinformatienummer: 1698 wordt weergegeven

Inktinformatienummer: 1699 wordt weergegeven

Foutcode: 1851 wordt weergegeven

Foutcode: 1856 wordt weergegeven

Foutcode: 2001 wordt weergegeven

Foutcode: 2002 wordt weergegeven

Foutcode: 2500 wordt weergegeven

Andere foutberichten

Het venster Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt weergegeven

Het pictogram Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt weergegeven

Voor Windows-gebruikers

De printerstatusmonitor wordt niet weergegeven

Er wordt een foutbericht weergegeven op een met PictBridge-compatibel apparaat

Veelgestelde vragen

Als u het probleem niet kunt oplossen

Instructies voor gebruik (printerstuurprogramma)

Easy-PhotoPrint EX gebruiken

Informatie over Solution Menu

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Gebruik van deze handleiding

Gebruik van deze handleiding


- ➡ Werken met het deelvenster Inhoud
- ➡ Werken met het toelichtingsvenster
- ➡ Deze handleiding afdrukken
- ➡ Trefwoorden gebruiken om een onderwerp te zoeken
- ➡ Onderwerpen registreren in Mijn handleiding
- ➡ Symbolen in dit document
- ➡ Handelsmerken

Naar boven ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Gebruik van deze handleiding > Werken met het deelvenster Inhoud

Werken met het deelvenster Inhoud

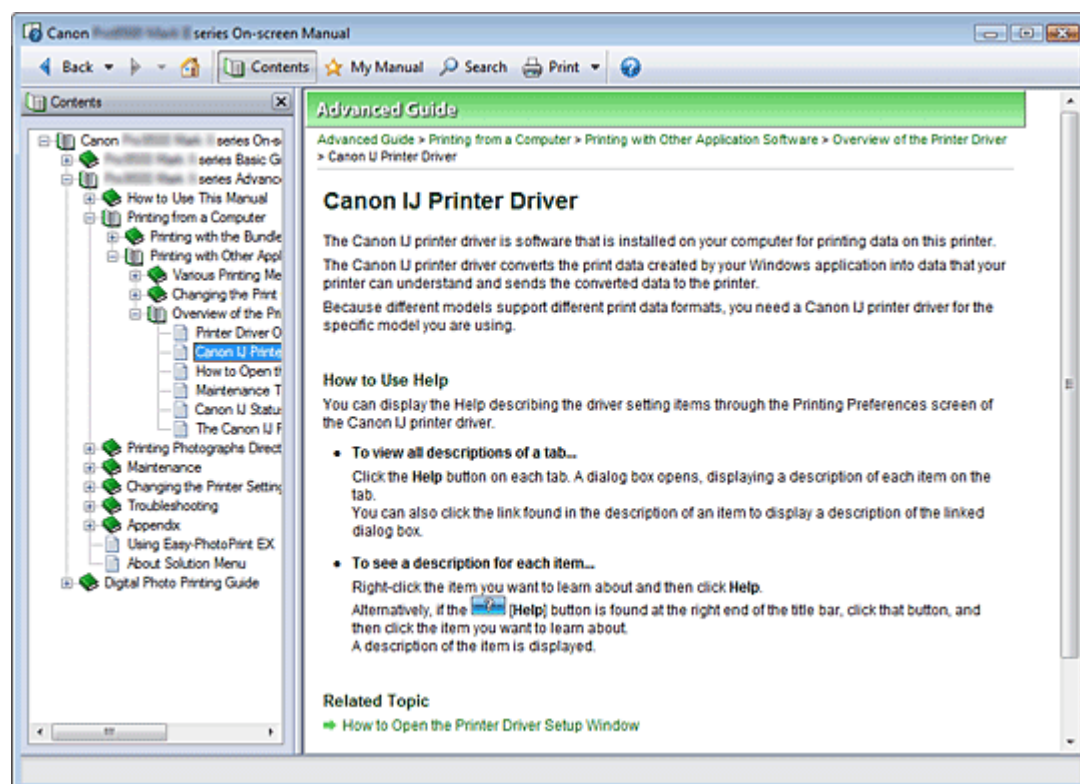

Wanneer u op een titel in het deelvenster Inhoud links van de on line handleiding klikt, worden de pagina's van die titel weergegeven in het toelichtingsvenster aan de rechterkant.

Wanneer u op  links van  klikt, worden de onderliggende titels weergegeven.

Opmerking


- Klik op  om het deelvenster Inhoud te sluiten of weer te geven.

Naar boven 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Gebruik van deze handleiding > Werken met het toelichtingsvenster

Werken met het toelichtingsvenster

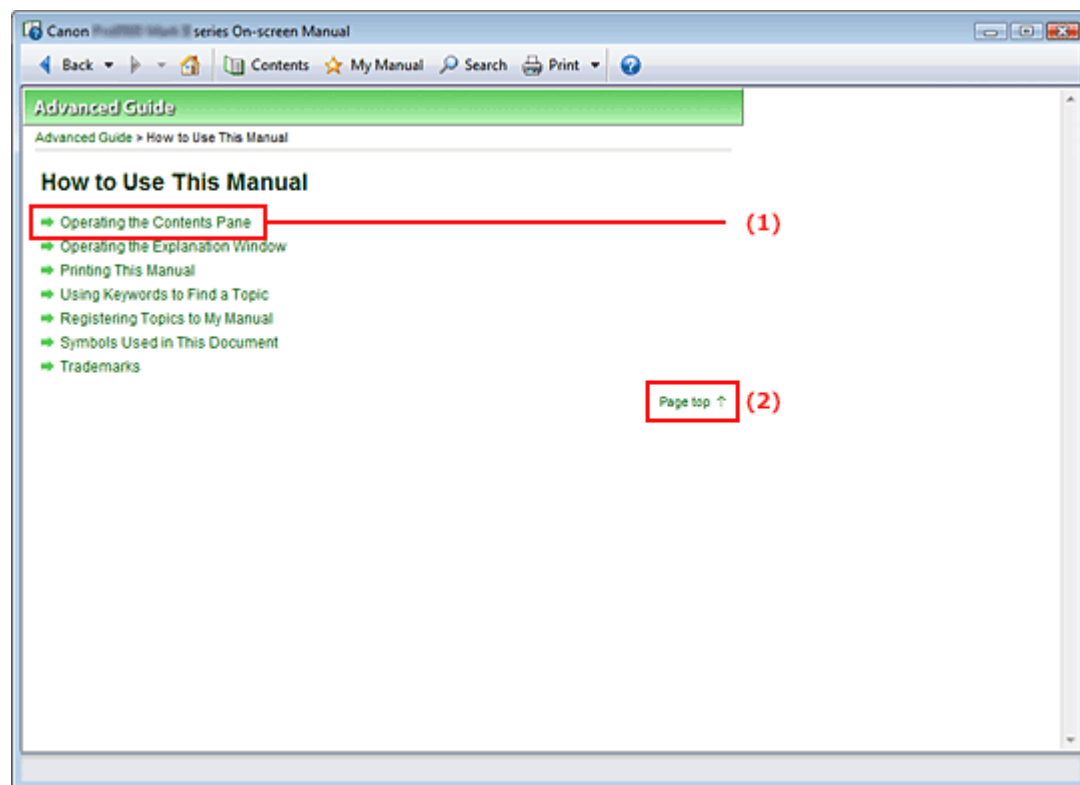

(1) Klik op de groene tekens om naar de bijbehorende pagina te gaan.


(2) De cursor wordt naar het begin van deze pagina verplaatst.

Naar boven ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Gebruik van deze handleiding > Deze handleiding afdrukken

Deze handleiding afdrukken

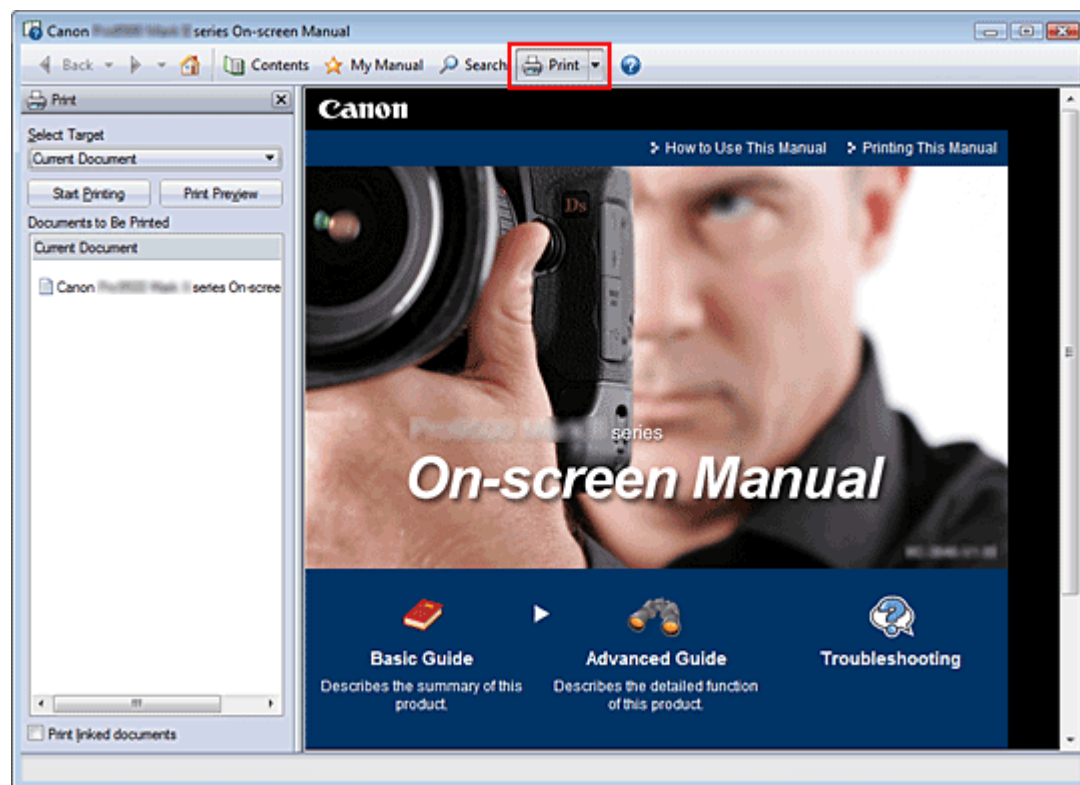

Klik op om het deelvenster Afdrukken links van de online handleiding weer te geven.

Belangrijk

- Bij het afdrukken op gewoon papier opent u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma, klikt u op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) en selecteert u Gewoon papier (Plain Paper) voor Mediumtype (Media Type).
- Als u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma wilt openen klikt u op op Afdrukinstellingen (Print Settings) om het dialoogvenster Afdrukken (Print) te openen en klikt u vervolgens op Eigenschappen (Properties...).

Opmerking

- Klik op om het deelvenster Afdrukken te sluiten of weer te geven.
- Klik op en klik vervolgens op Optie-instellingen (Option Settings) om het dialoogvenster Optie-instellingen (Option Settings) weer te geven. Nu kunt u de afdruktaken instellen.
 - Titel en paginanummer van het document afdrukken (Print document title and page number)
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de naam van de handleiding en het paginanummer afgedrukt in de koptekst (het begin van het document).
 - Achtergrondkleur en afbeeldingen afdrukken (Print background color and images)
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de achtergrondkleur en afbeeldingen afgedrukt. Sommige afbeeldingen worden altijd afgedrukt, ongeacht de instelling van dit selectievakje.
 - Aantal pagina's controleren voor het afdrukken (Check number of pages to be printed before printing)
Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) weergegeven voordat het afdrukken wordt gestart. In dit dialoogvenster kunt u controleren hoeveel pagina's worden afgedrukt.
- Klik op en vervolgens op Afdrukinstellingen (Print Settings) om het dialoogvenster Afdrukken (Print) weer te geven. Als het dialoogvenster wordt weergegeven, selecteert u de printer die moet worden gebruikt voor het afdrukken.
Nadat u de te gebruiken printer hebt geselecteerd, klikt u op Eigenschappen... (Properties...) om de afdrukinstellingen op te geven.

De volgende vier afdrukmethoden zijn beschikbaar:

- [Huidig document](#)
- [Geselecteerde documenten](#)
- [Mijn handleiding](#)
- [Alle documenten](#)

Huidig document

U kunt het huidige weergegeven onderwerp afdrukken.

1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Huidig document (Current Document).

De titel van het huidige onderwerp wordt weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).

Opmerking

- Als u Gekoppelde documenten afdrukken (Print linked documents) selecteert, kunt u ook documenten afdrukken die zijn gekoppeld aan het huidige document. De gekoppelde documenten worden toegevoegd aan de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).
- Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.

2. Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

Het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) wordt weergegeven.

3. Voer het afdrukken uit

Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

De weergegeven onderwerpen worden afgedrukt.

Geselecteerde documenten

U kunt de gewenste onderwerpen selecteren en afdrukken.

1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Geselecteerde documenten (Selected Documents).

De titels van alle onderwerpen worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).

2. Selecteer de af te drukken onderwerpen

Schakel in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) de selectievakjes in voor de titels van de onderwerpen die u wilt afdrukken.

Opmerking

- Wanneer u het selectievakje Documenten in lagere hiërarchieën automatisch selecteren (Automatically select documents in lower hierarchies) inschakelt, worden de selectievakjes van alle titels in lagere hiërarchieën ingeschakeld.
- Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels wilt inschakelen. Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels ongedaan wilt maken.
- Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.

3. Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

Het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) wordt weergegeven.

4. Voer het afdrukken uit

Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

Alle onderwerpen waarvan het selectievakje is ingeschakeld, worden afgedrukt.

Mijn handleiding

U kunt alle onderwerpen in Mijn handleiding selecteren en afdrukken.

Zie "[Onderwerpen opslaan in Mijn handleiding](#)" voor meer informatie over Mijn handleiding.

1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Mijn handleiding (My Manual).

De titels van alle onderwerpen die zijn geregistreerd in Mijn handleiding, worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed).

2. Selecteer de af te drukken onderwerpen

Schakel in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) de selectievakjes in voor de titels van de onderwerpen die u wilt afdrukken.



Opmerking

- Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels wilt inschakelen. Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels ongedaan wilt maken.
- Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.

3. Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

Het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) wordt weergegeven.

4. Voer het afdrukken uit

Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

Alle onderwerpen waarvan het selectievakje is ingeschakeld, worden afgedrukt.

Alle documenten

U kunt alle onderwerpen van de on line handleiding afdrukken.

1. Selecteer in Doel selecteren (Select Target) de optie Alle documenten (All Documents).

De titels van alle onderwerpen worden weergegeven in de lijst Documenten die afgedrukt moeten worden (Documents to Be Printed) en de selectievakjes worden automatisch ingeschakeld.



Opmerking

- Als u het selectievakje van een onderwerp wist, wordt dat onderwerp niet afgedrukt.
- Klik op Alles selecteren (Select All) als u de selectievakjes van alle titels wilt inschakelen. Klik op Alles wissen (Clear All) als u de selectie van alle titels ongedaan wilt maken.
- Klik op Afdrukvoorbeeld (Print Preview) om de afdrukresultaten te bekijken voordat u het document daadwerkelijk afdrukt.

2. Klik op Afdrukken starten (Start Printing).

Het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) wordt weergegeven.

3. Voer het afdrukken uit

Bevestig het aantal af te drukken pagina's en klik op Ja (Yes).

Alle onderwerpen worden afgedrukt.



Belangrijk

- Het afdrukken van alle onderwerpen kost veel papier. Controleer het aantal af te drukken pagina's dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Bevestiging paginateller voor afdrukken (Print Page Count Confirmation) voordat u gaat afdrukken.
- In het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld (Print Preview) kunt u het afdrukken schalen naar de papierbreedte en het zoompercentage instellen. Als de afdrukgegevens echter groter zijn dan

het papier als gevolg van het nieuwe zoompercentage, wordt dat deel van het document niet afgedrukt op het papier.

[Naar boven](#) ↑


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Gebruik van deze handleiding > Trefwoorden gebruiken om een onderwerp te zoeken

Trefwoorden gebruiken om een onderwerp te zoeken

U kunt een trefwoord invoeren om te zoeken naar een bepaalde pagina.

Alle geïnstalleerde online handleidingen (gebruikershandleidingen) worden doorzocht.

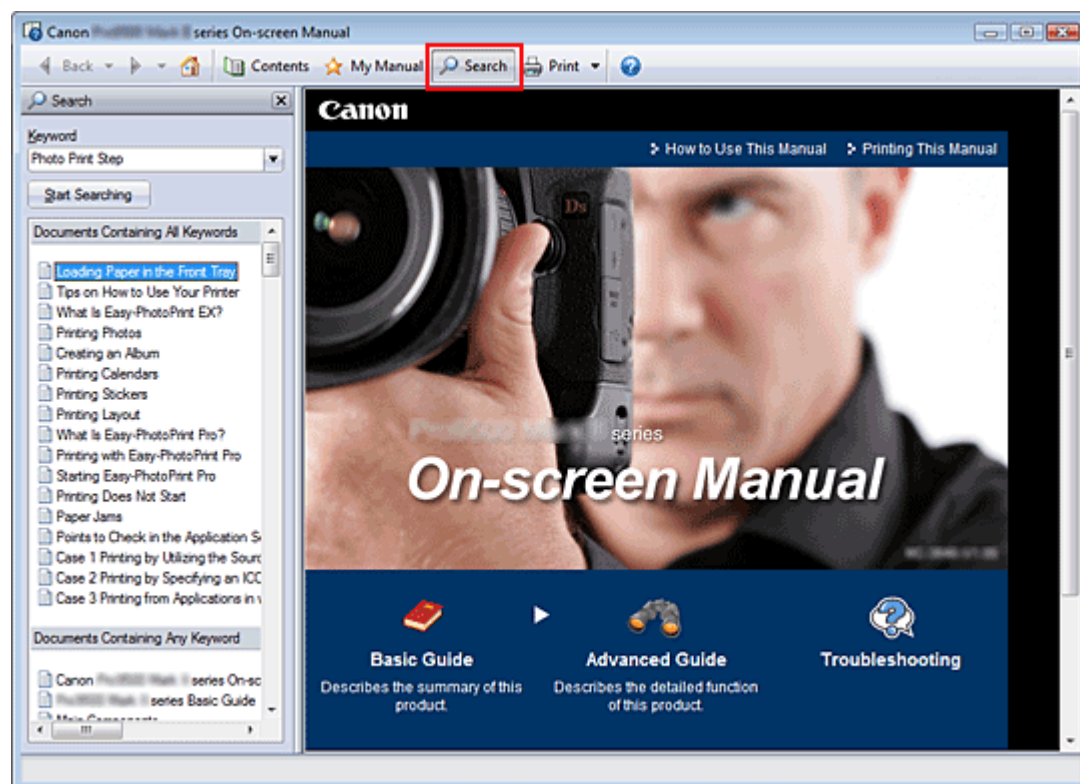

1. Klik op

Het deelvenster Zoeken wordt links van de online handleiding weergegeven.

Opmerking

- Klik op  om het deelvenster Zoeken te sluiten of weer te geven.

2. Voer een trefwoord in

Voer in het vak Sleutelwoord (Keyword) een trefwoord in voor het onderwerp waarnaar u wilt zoeken. Scheid trefwoorden met een spatie als u meerdere trefwoorden wilt invoeren.

Opmerking

- U kunt maximaal 10 trefwoorden of 255 tekens invoeren.
- Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
- Het programma kan ook zoeken naar trefwoorden die spaties bevatten.

3. Klik op Zoeken starten (Start Searching)

De zoekopdracht wordt gestart en de titels van onderwerpen die het trefwoord bevatten, worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

Wanneer u een zoekopdracht met meerdere trefwoorden invoert, worden de zoekresultaten als volgt weergegeven:

[Documenten die volledig overeenkomen] ([Documents Containing Perfect Match])

Onderwerpen die de volledige gezochte tekenreeks (inclusief spaties) bevatten, precies zoals ingevoerd (exakte overeenkomst)

[Documenten met alle sleutelwoorden] ([Documents Containing All Keywords])

Onderwerpen die alle ingevoerde trefwoorden bevatten

[Documenten met een aantal sleutelwoorden] ([Documents Containing Any Keyword])

Onderwerpen die ten minste één van de ingevoerde trefwoorden bevatten

4. Geef het onderwerp dat u wilt lezen weer

Dubbelklik in de lijst met zoekresultaten op de titel van het onderwerp dat u wilt lezen (of selecteer dit onderwerp en druk op Enter).

De pagina's van die titel worden weergegeven en de trefwoorden die gevonden zijn op die pagina's, worden gemarkeerd.


[Naar boven ↗](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Gebruik van deze handleiding > Onderwerpen opslaan in Mijn handleiding

Onderwerpen opslaan in Mijn handleiding

Sla de meest bekeken pagina's op als onderwerpen in Mijn handleiding zodat u deze pagina's snel kunt raadplegen.

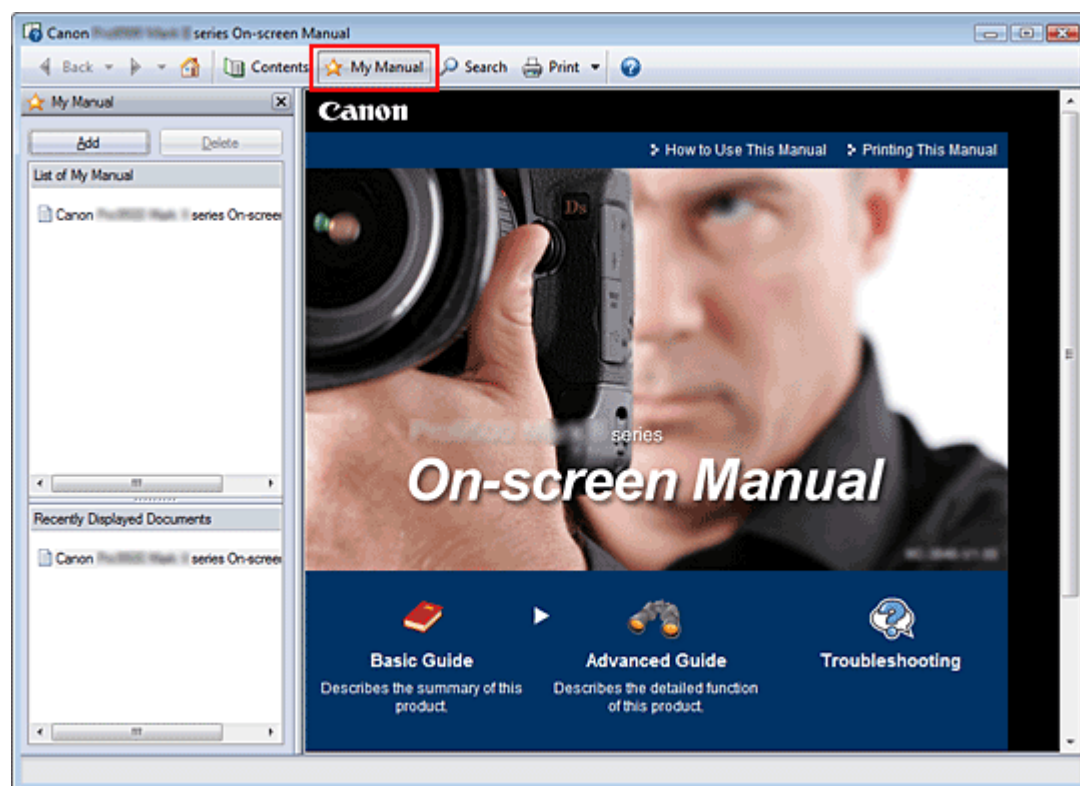


1. Geef het onderwerp weer

Geef het onderwerp weer dat u wilt toevoegen aan Mijn handleiding.

2. Klik op

Het deelvenster Mijn handleiding wordt links van de on line handleiding weergegeven.

Opmerking

- Klik op  om het deelvenster Mijn handleiding te sluiten of weer te geven.

3. Sla het onderwerp op in Mijn handleiding

Klik op Voeg toe (Add).

Het weergegeven onderwerp wordt toegevoegd aan Lijst van mijn handleiding (List of My Manual).

Opmerking

- U kunt ook in de lijst Onlangs weergegeven documenten (Recently Displayed Documents) dubbelklikken op het onderwerp dat u wilt toevoegen (of dit onderwerp selecteren en op Enter drukken) om dit onderwerp weer te geven, en vervolgens op Toevoegen (Add) klikken.

4. Geef Mijn handleiding weer

Als u dubbelklikt op een onderwerp dat wordt weergegeven in de Lijst van mijn handleiding (List of My Manual) of als u dit onderwerp selecteert en op Enter drukt, wordt het weergegeven in het toelichtingsvenster.

Opmerking

- Als u een onderwerp uit de Lijst van mijn handleiding (List of My Manual) wilt verwijderen, selecteert u het desbetreffende onderwerp in de lijst en klikt u op Verwijderen (Delete) (of drukt

u op Verwijderen (Delete)).

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Gebruik van deze handleiding](#) > [Symbolen in dit document](#)

Symbolen in dit document

Waarschuwing

Instructies die u moet volgen om te voorkomen dat er als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat gevaarlijke situaties ontstaan die mogelijk tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood kunnen leiden. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Let op

Instructies die u moet volgen om lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat te voorkomen. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Belangrijk

Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Opmerking

Instructies in de vorm van opmerkingen bij handelingen en extra toelichtingen.

Windows

Duidt op procedures in Windows.

Macintosh

Duidt op procedures in een Macintosh-omgeving.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Gebruik van deze handleiding](#) > [Handelsmerken](#)

Handelsmerken

- Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Windows Vista is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh en Mac zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc., in de V.S. en andere landen.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB en Adobe RGB (1998) zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., V.S. en gebruiksrecht van dit product is verleend aan Canon Inc.

Exif Print

Dit apparaat ondersteunt Exif Print.

Exif Print is een standaard voor het verbeteren van de communicatie tussen digitale camera's en printers. Wanneer u een digitale camera aansluit die geschikt is voor Exif Print, worden de camera-afbeeldingsgegevens van het moment van de opname gebruikt en geoptimaliseerd, wat resulteert in afdrukken van een zeer hoge kwaliteit.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer

Afdrukken vanaf een computer

- ➡ Afdrukken met de meegeleverde software
- ➡ Afdrukken met andere software

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met de meegeleverde software](#)

Afdrukken met de meegeleverde software

- ➡ [Wat is Easy-PhotoPrint EX?](#)
- ➡ [Foto's afdrukken](#)
- ➡ [Een album maken](#)
- ➡ [Afdrukken op een dvd/cd](#)
- ➡ [Kalenders afdrukken](#)
- ➡ [Stickers afdrukken](#)
- ➡ [Opmaak afdrukken](#)
- ➡ [Foto's corrigeren en verbeteren](#)
- ➡ [Vragen en antwoorden](#)
- ➡ [Instellingen voor Photo Print](#)
- ➡ [Overige instellingen](#)
- ➡ [Wat is Easy-PhotoPrint Pro?](#)
- ➡ [Mooie foto's afdrukken](#)
- ➡ [Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro](#)
- ➡ [Kleuren van foto's aanpassen](#)
- ➡ [Instellingen Easy-PhotoPrint Pro](#)

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Wat is Easy-PhotoPrint EX?

Easy-PhotoPrint EX

Wat is Easy-PhotoPrint EX?

U kunt met Easy-PhotoPrint EX op eenvoudige wijze albums, kalenders en stickers maken door foto's te selecteren die met een digitale camera zijn gemaakt.

U kunt ook heel gemakkelijk foto's zonder rand afdrukken.

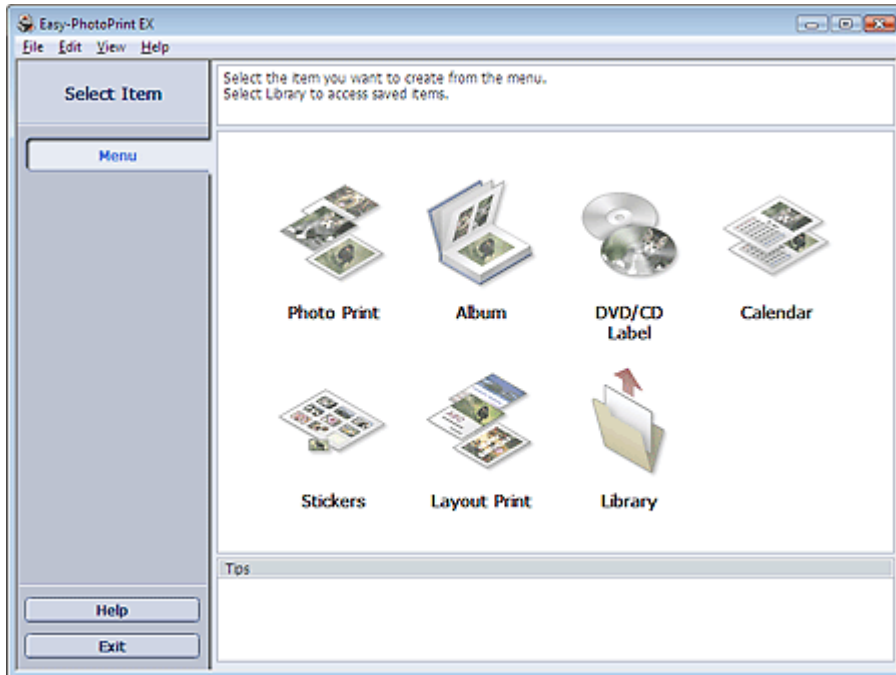

Belangrijk

- Easy-PhotoPrint EX biedt geen ondersteuning voor Windows 95, Windows 98, Windows Me of Windows NT4.
- Easy-PhotoPrint EX kan alleen worden gebruikt voor Canon-inkjetprinters. Sommige printers, waaronder Canon-compactprinters (SELPHY CP series) worden niet ondersteund.
- Als er geen printer is geïnstalleerd die Easy-PhotoPrint EX ondersteunt, kunt u items die u maakt niet afdrukken.
- Als Easy-PhotoPrint EX is geïnstalleerd op een computer waarop Easy-LayoutPrint is geïnstalleerd, wordt Easy-LayoutPrint vervangen door Easy-PhotoPrint EX.

Opmerking

- Afdrukken op papier groter dan A4 is alleen mogelijk bij het gebruik van ondersteunde printers. Zie uw printerhandleiding voor meer informatie.
- Zie de Help van Easy-PhotoPrint EX voor beschrijvingen van de vensters van Easy-PhotoPrint EX. Klik op Help in een scherm of dialoogvenster, of selecteer Help bij Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX Help) in het menu Help. De Help wordt weergegeven.

Informatie over Exif Print

Easy-PhotoPrint EX ondersteunt 'Exif Print'. Exif Print is een standaard voor het verbeteren van de communicatie tussen digitale camera's en printers.

Wanneer u een digitale camera aansluit die geschikt is voor Exif Print, worden de afbeeldingsgegevens van het moment van de opname gebruikt en geoptimaliseerd, wat resulteert in afdrukken van een zeer hoge kwaliteit.

Easy-PhotoPrint EX openen vanuit andere toepassingen

Easy-PhotoPrint EX kan worden geopend vanuit andere toepassingen.

Zie de handleiding van het programma voor meer informatie over de procedure voor het openen van Easy-PhotoPrint EX.

De functie Photo Print is beschikbaar met de volgende toepassingen:

- MP Navigator EX versie.1.00 of later
- ZoomBrowser EX versie 6.0 of later
- Digital Photo Professional Ver.3.2 of later

Belangrijk

- De volgende beperkingen zijn van toepassing als u Easy-PhotoPrint EX opent vanuit Digital Photo Professional:
 - De knop Menu wordt niet weergegeven in het gedeelte met knoppen voor stappen aan de linkerkant van het scherm.
 - U kunt afbeeldingen niet corrigeren/verbeteren.
 - De weergavevolgorde van afbeeldingen kan niet worden gewijzigd.
 - Bewerkte afbeeldingen kunnen niet worden opgeslagen.
 - Alleen ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) kan worden geselecteerd voor Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). U kunt daarom de functies Vivid Photo en Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) niet gebruiken.

De functie Album is beschikbaar met de volgende toepassingen:

- MP Navigator EX versie.1.00 of later
- ZoomBrowser EX versie 5.8 of later

Ondersteunde indelingen voor afbeeldingsbestanden (extensies)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)
- Easy-PhotoPrint-afbeeldingsbestanden (.epp)

Belangrijk

- Wanneer u een afbeelding selecteert en er bevindt zich een TIFF-bestand in de geselecteerde map, wordt de afbeelding wellicht niet correct weergegeven of wordt Easy-PhotoPrint EX wellicht afgesloten, afhankelijk van de TIFF-indeling. Verplaats in dergelijke gevallen het TIFF-bestand naar een andere map of sla het bestand op met een andere bestandsindeling en selecteer de map opnieuw.

Opmerking

- De miniaturen van bestanden in niet-ondersteunde indelingen worden weergegeven als (vraagteken).
- Als Easy-PhotoPrint EX wordt geopend vanuit Digital Photo Professional, worden alle afbeeldingsbestanden die worden ondersteund door Digital Photo Professional weergegeven.



Bestandsindelingen (extensies) die worden ondersteund door Easy-PhotoPrint EX

- Easy-PhotoPrint EX Photo Print-bestand (.el6)
- Easy-PhotoPrint EX Alumbestand (.el1)
- Easy-PhotoPrint EX Stickerbestand (.el2)
- Easy-PhotoPrint EX Kalenderbestand (.el4)
- Easy-PhotoPrint EX Indelingsbestand (.el5)
- CD-LabelPrint-gegevens (.cld)

[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's afdrukken


Easy-PhotoPrint EX

Foto's afdrukken

Met Easy-PhotoPrint EX kunt u uw favoriete foto's in verschillende indelingen afdrukken.

U kunt ook heel gemakkelijk foto's zonder rand maken.

Tijdens het afdrukken worden automatisch de meest geschikte correcties op de foto's toegepast.

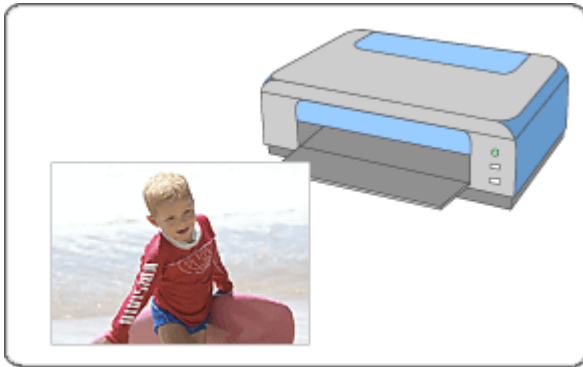

Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Een foto selecteren
3. Papier selecteren
4. Afdrukken

Probeer dit

- ➡ Foto's corrigeren en verbeteren
- ➡ Afdrukken op een dvd/cd
- ➡ Foto's afdrukken in grijstinten
- ➡ Levendige foto's afdrukken
- ➡ Ruis in foto's reduceren
- ➡ Foto's bijsnijden (Photo Print)
- ➡ Een datum op foto's (Photo Print) afdrukken
- ➡ Meerdere foto's op één pagina afdrukken
- ➡ Een index afdrukken
- ➡ Pasfoto's afdrukken (ID Photo Print)
- ➡ Fotogegevens afdrukken
- ➡ Foto's opslaan
- ➡ Opgeslagen bestanden openen

Vragen en antwoorden

- ➡ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?
- ➡ Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?
- ➡ Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's afdrukken > Easy-PhotoPrint EX openen


Easy-PhotoPrint EX



Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

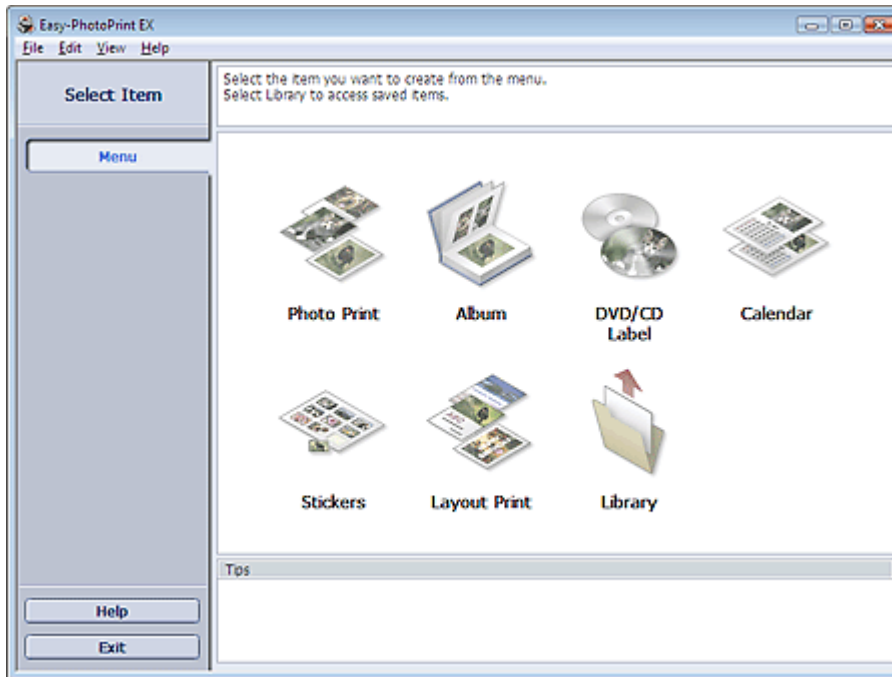

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's afdrukken > Een foto selecteren


Easy-PhotoPrint EX



Een foto selecteren

1. Klik bij Menu op Photo Print.

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.

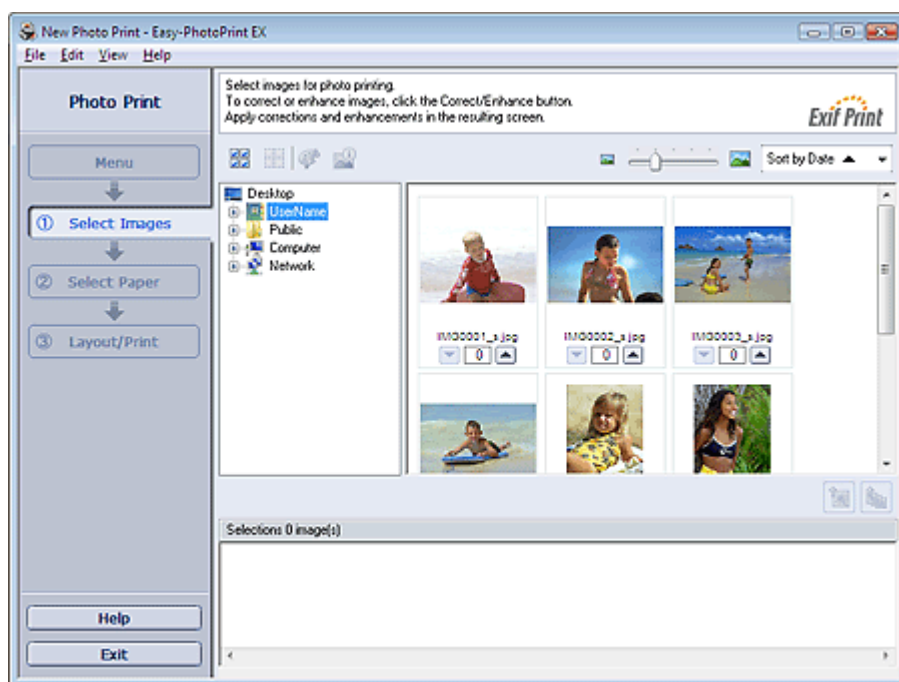

Belangrijk

- De miniatures van de afbeeldingen in de map kunnen als volgt worden weergegeven:
 - De afbeelding wordt weergegeven met een zwarte lijn langs de rand.
 - Een rand van de afbeelding lijkt bijgesneden.
 Dergelijke afbeeldingen worden echter vergroot of als voorbeeld normaal weergegeven, en dit is niet van invloed op het afdrukresultaat.

2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniatures.

Belangrijk

- Als Easy-PhotoPrint EX wordt geopend vanuit een andere toepassing (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX of Digital Photo Professional), wordt het gedeelte met de mappenstructuur niet weergegeven. De afbeeldingen die in de toepassing worden geopend, worden weergegeven als miniatures.

3. Klik op de afbeelding die u wilt afdrukken.

Het aantal exemplaren wordt als '1' weergegeven onder de aangeklikte afbeelding, terwijl de geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het daarvoor bestemde gedeelte.

Opmerking

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u de afbeelding en klikt u op  (Geïmporteerde afbeelding verwijderen). Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op  (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).

- Als u twee of meer exemplaren van een afbeelding wilt afdrukken, klikt u op  (pijl omhoog) totdat het gewenste aantal exemplaren is bereikt. Als u het aantal afdrukken wilt verlagen, klikt u op  (pijl omlaag).
 - U kunt de volgorde van de foto's wijzigen met de lijst in de rechterbovenhoek van het venster. U kunt voor de afdrukvolgorde kiezen uit Sort. op datum (Sort by Date) en Sort. op naam (Sort by Name).
-

Opmerking

- U kunt de geselecteerde afbeeldingen nog corrigeren of verbeteren voordat u ze afdrukt.
[➡ Foto's corrigeren en verbeteren](#)
 - Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).
-



[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's afdrukken > Papier selecteren


Easy-PhotoPrint EX



Papier selecteren

1. Klik op Papier selecteren (Select Paper).

Het venster Papier selecteren (Select Paper) verschijnt.

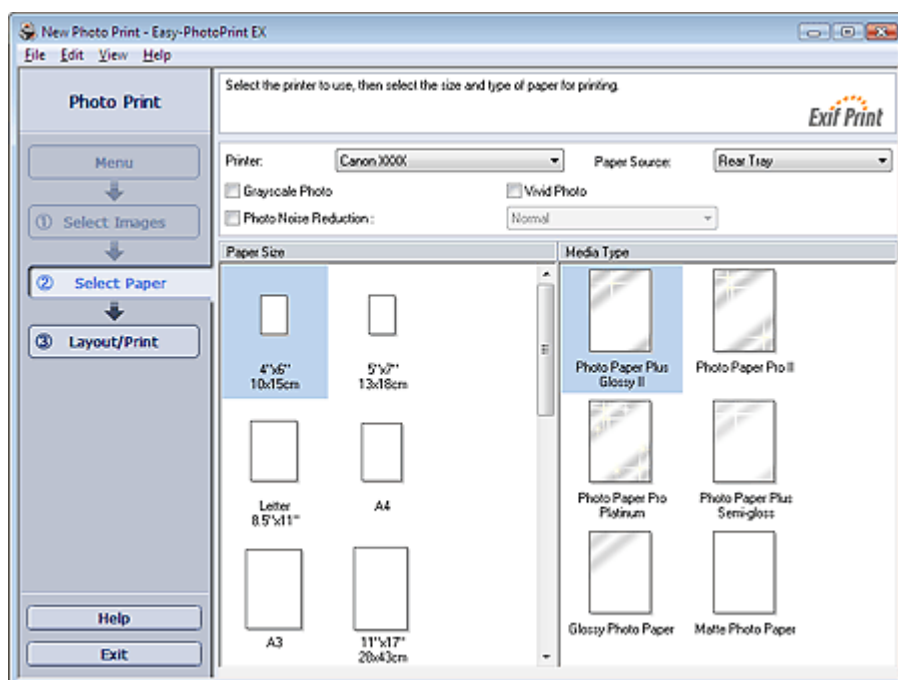

2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer (Printer)

Papierbron (Paper Source)

Papierformaat (Paper Size)

Mediumtype (Media Type)

Opmerking

- De papierformaten en mediumtypen variëren per printer. Zie de Help voor meer informatie.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.

Belangrijk

- Als u Fine Art selecteert voor Papierformaat (Paper Size), wordt aan de boven- en onderkant van het papier automatisch een marge van 35 mm ingesteld.
U kunt het beste Voorbeeld gebruiken om in de weergegeven afbeelding het afdrukbereik te controleren voordat u afdrukt.

Opmerking

- U kunt rechtstreeks op het dvd/cd-oppervlak afdrukken door CD-R te kiezen bij Papierformaat (Paper Size).
→ Afdrukken op een dvd/cd
- U kunt foto's afdrukken in grijs tinten.
→ Foto's afdrukken in grijs tinten
- U kunt foto's afdrukken met levendiger kleuren, of de ruis in de foto verminderen.
→ Levendige foto's afdrukken
→ Ruis in foto's reduceren
- Zie de Help voor meer informatie over het venster Papier selecteren (Select Paper).



[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's afdrukken > Afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



Afdrukken

1. Klik op Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

Het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) wordt weergegeven.

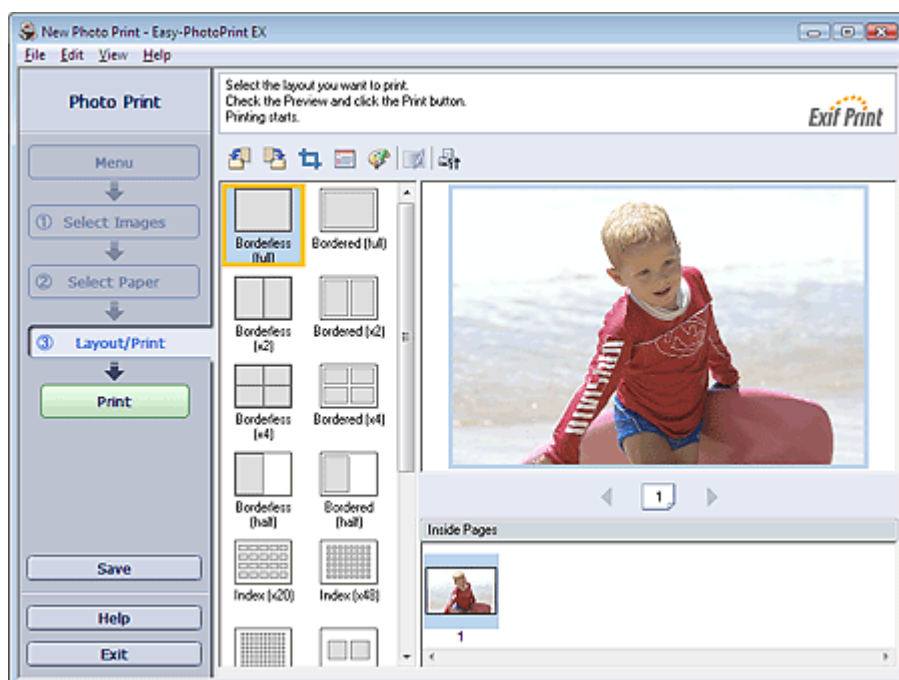

Belangrijk

- De miniatures van de afbeeldingen in de map kunnen als volgt worden weergegeven:
 - De afbeelding wordt weergegeven met een zwarte lijn langs de rand.
 - Een rand van de afbeelding lijkt bijgesneden.
 Dergelijke afbeeldingen worden echter vergroot of als voorbeeld normaal weergegeven, en dit is niet van invloed op het afdrukresultaat.

2. Selecteer de gewenste opmaak.

Kies een indeling zonder rand wanneer u foto's zonder rand wilt afdrukken.

Opmerking

- De indelingen die kunnen worden geselecteerd variëren per printer, papierformaat en mediumtype.


3. Klik op Afdrukken (Print).

Belangrijk

- Wanneer u afdrukt op papier met een groot formaat, zoals A3/A3+, kunnen sommige computers niet correct afdrukken als u meer dan één pagina tegelijk afdrukt of kopieert. U kunt het beste pagina voor pagina afdrukken wanneer u afdrukt op papier met een dergelijk formaat.
- Als u afdrukt op papier dat groter is dan A4 of afbeeldingen met een hoge resolutie afdrukt, worden gegevens mogelijk alleen op de bovenste helft van het papier afgedrukt als er veel afbeeldingen tegelijk worden afgedrukt. Schakel in dit geval in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) het selectievakje Afdruktaak per pagina spoolen (Spool print job page by page) in en druk het document nogmaals af.

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

- Als u Fine Art selecteert voor Papierformaat (Paper Size), wordt aan de boven- en onderkant van het papier automatisch een marge van 35 mm ingesteld.
U kunt het beste Voorbeeld gebruiken om in de weergegeven afbeelding het afdrubbereik te controleren voordat u afdrukt.
- Er kunnen witte strepen verschijnen aan de boven- en onderkant van foto's in grijs tinten. In dat geval kunt u afdrucken met een marge aan de onder- en bovenkant van 45 mm of meer.
Als u Met randen (marge 45) (Bordered (Margin 45)) selecteert uit de indelingen, worden afbeeldingen bij het afdrucken verkleind zodat er een marge van 45 mm aan de boven- en onderkant ontstaat, rekening houdend met de afdruckrichting.

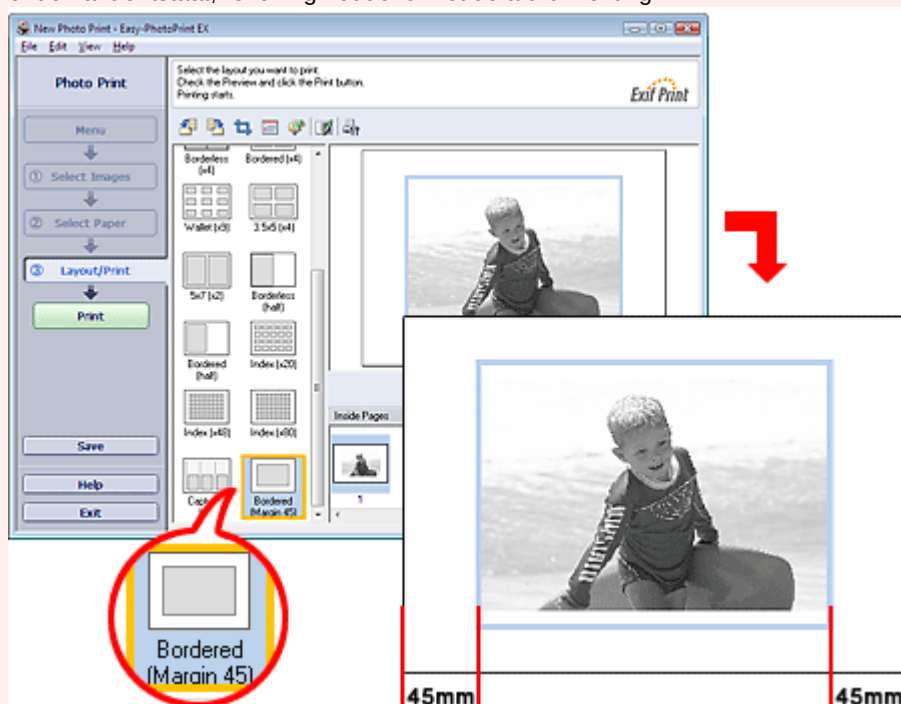

- De afdruckinstellingen voor foto's worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de instellingen op te slaan. We raden u aan de afgedrukte afbeelding op te slaan wanneer u deze later opnieuw wilt afdrucken.
➡ Foto's opslaan
- Wanneer u een indeling met randen kiest, is het mogelijk dat de marges links en rechts of boven en onder niet gelijk zijn.
➡ Hoe kan ik met gelijke marges afdrucken?

Opmerking

- U kunt afbeeldingen bijsnijden of de datum op foto's afdrucken.
➡ Foto's bijsnijden (Photo Print)
➡ Een datum op foto's (Photo Print) afdrucken
- U kunt de geselecteerde afbeeldingen nog corrigeren of verbeteren voordat u ze afdrukt.
➡ Foto's corrigeren en verbeteren
- U kunt foto's afdrucken in grijs tinten.
➡ Foto's afdrucken in grijs tinten
- U kunt geavanceerde instellingen voor Photo Print (aantal exemplaren, afdruckwaliteit en dergelijke) instellen in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

- Zie de Help voor meer informatie over het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).



Naar boven↑


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Een album maken

Easy-PhotoPrint EX

Een album maken

Met Easy-PhotoPrint EX kunt u uw eigen persoonlijke fotoalbum maken.

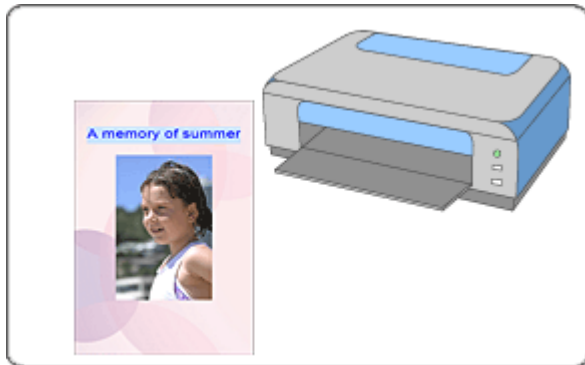

Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Papier en indeling selecteren
3. Een foto selecteren
4. Bewerken
5. Afdrukken

Probeer dit

- ➡ Foto's corrigeren en verbeteren
- ➡ Indeling wijzigen
- ➡ Achtergrond wijzigen
- ➡ Foto's toevoegen
- ➡ Positie van foto's verwisselen
- ➡ Foto's vervangen
- ➡ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➡ Foto's bijsnijden
- ➡ Foto's in kader plaatsen
- ➡ Een datum op foto's afdrukken
- ➡ Opmerkingen aan foto's toevoegen
- ➡ Tekst aan foto's toevoegen
- ➡ Opslaan
- ➡ Opgeslagen bestanden openen

Vragen en antwoorden

- ➡ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?
- ➡ Wat is O1 of O4?

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Een album maken > Easy-PhotoPrint EX openen


Easy-PhotoPrint EX



Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

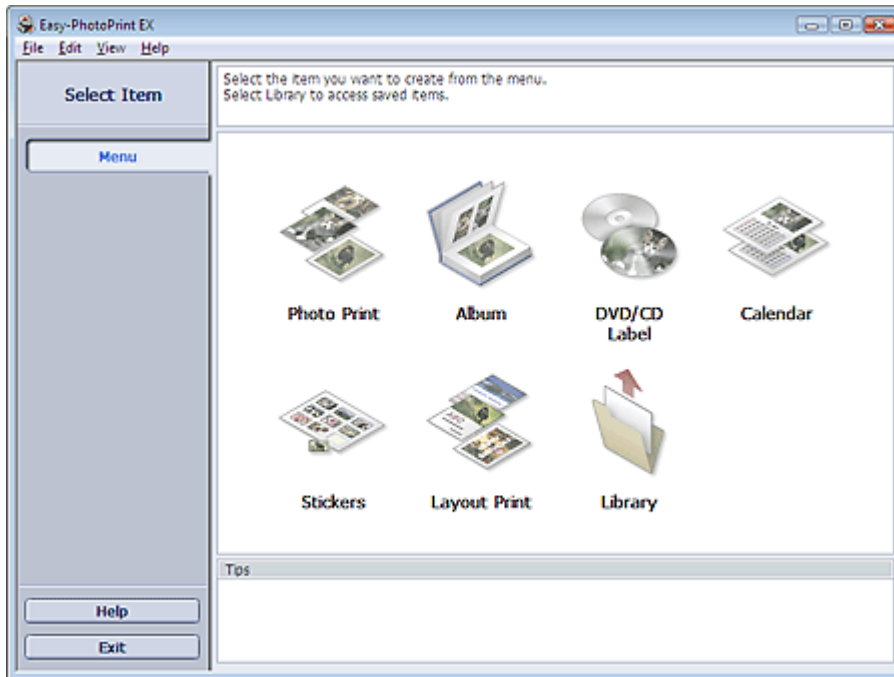

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Een album maken > Papier en indeling selecteren


Easy-PhotoPrint EX



Papier en indeling selecteren

1. Klik bij Menu op Album.

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

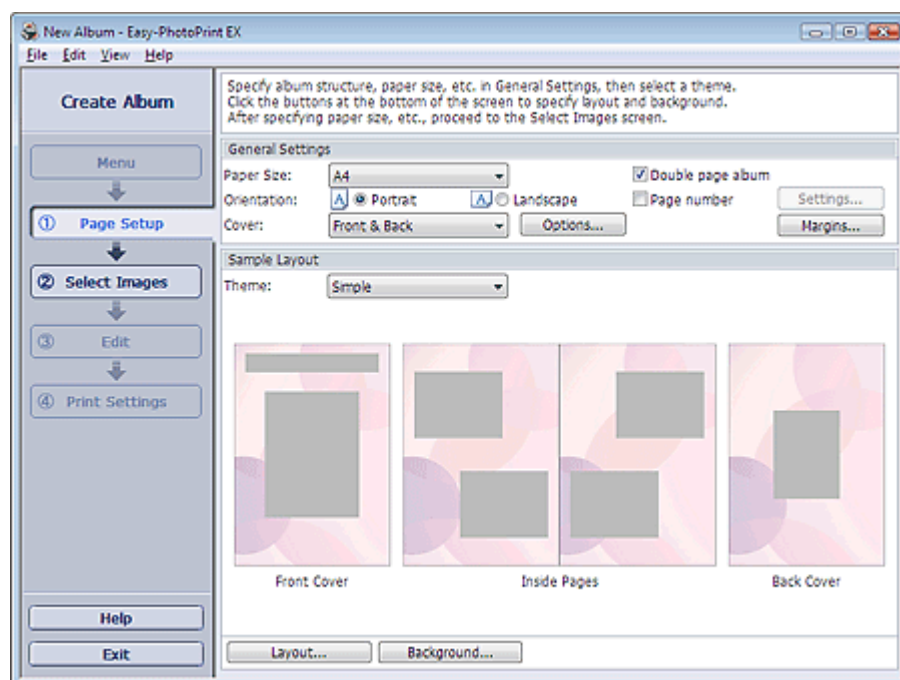

2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Omslag (Cover)

Album met dubbele pagina's (Double page album)

Paginanummer (Page number)



Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de papierformaten die u kunt selecteren.
- In het dialoogvenster Omslagopties (Cover Options) kunt u aangeven of u afbeeldingen wilt weergeven op de binnenkant van de voor- of achterzijde van het album. U opent het dialoogvenster Omslagopties (Cover Options) door Voor (Front) of Voor & achter (Front & Back) te selecteren voor Omslag (Cover) en te klikken op Opties... (Options...).
- Schakel het selectievakje Album met dubbele pagina's (Double page album) in voor een gespreide pagina-indeling (met een model voor twee pagina's). In een album met dubbele pagina's kunt u een afbeelding op de linker- en rechterpagina's schikken.
- U kunt de paginanummers (positie, lettertype en dergelijke) aanpassen in het dialoogvenster Instellingen paginanummer (Page Number Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen paginanummer (Page Number Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Paginanummer (Page number) in en klikt u op Instellingen... (Settings...).
- U kunt de marges voor het voorblad en de achteromslag en de pagina's aan de binnenkant aanpassen in het dialoogvenster Marge-instellingen (Margin Settings). Klik op Marges... (Margin Settings) om het dialoogvenster Marge-instellingen (Margins...) weer te geven.

3. Selecteer het thema dat u wilt gebruiken bij Thema (Theme) onder Voorbeeldindeling (Sample Layout).

4. Als u de indeling wilt wijzigen, klikt u op Indeling... (Layout...).

Het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) wordt weergegeven.

In het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) kunt u de indeling wijzigen of de datum (waarop de foto is genomen) afdrukken op de foto.

**Opmerking**

- De indelingen die u kunt selecteren zijn afhankelijk van de instellingen voor Papierformaat (Paper Size), Afdrukstand (Orientation), Album met dubbele pagina's (Double page album) en het type pagina dat u hebt geselecteerd (voorblad, binnenste pagina's of achteromslag).
- In het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) kunt u de positie, grootte en kleur van de datum aanpassen. Als u het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Afdrukdatum (Print date) in het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) in en klikt u op Datuminstellingen... (Date Settings...).

5. Als u de achtergrond wilt wijzigen, klikt u op Achtergrond... (Background...).

Het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) wordt weergegeven.

In het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) kunt u een effen kleur of een afbeeldingsbestand als achtergrond instellen.

**Opmerking**

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).



[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Een album maken > Een foto selecteren


Easy-PhotoPrint EX



Een foto selecteren

1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.

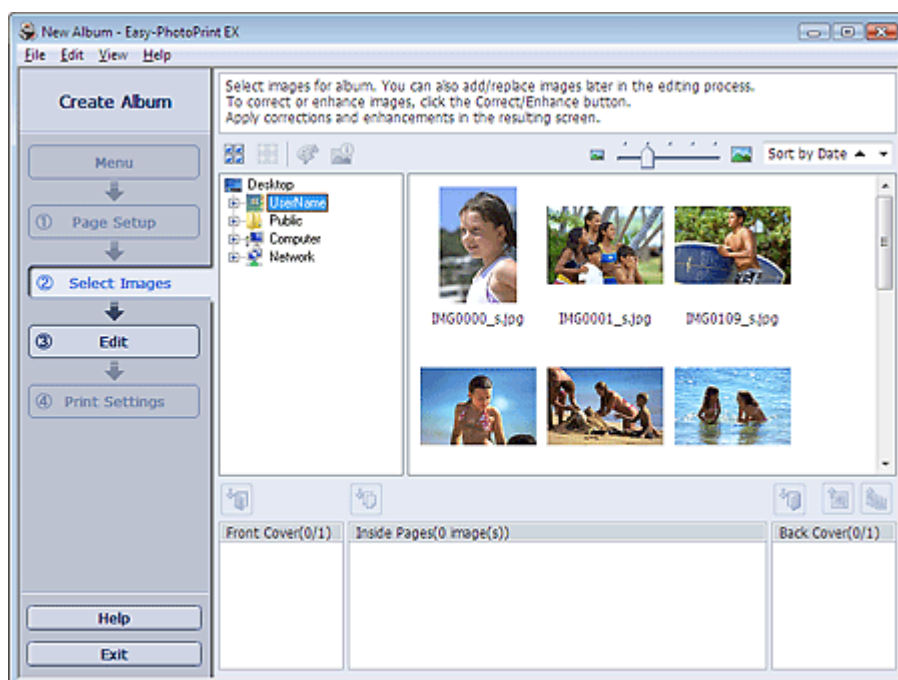

2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.



Belangrijk

- Als Easy-PhotoPrint EX wordt geopend vanuit een andere toepassing (MP Navigator EX of ZoomBrowser EX), wordt het gedeelte met de mappenstructuur niet weergegeven. De afbeeldingen die in de toepassing worden geopend, worden weergegeven als miniaturen.

3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op een van de onderstaande knoppen:

Als u wilt afdrukken op het voorblad, klikt u op  (Importeren naar voorblad).

Als u wilt afdrukken op de binnenste pagina's, klikt u op  (Importeren naar binnenste pagina's).

Als u op de achteromslag wilt afdrukken, klikt u op  (Importeren naar achteromslag).

De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.



Opmerking

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u de afbeelding en klikt u op  (Geïmporteerde afbeelding verwijderen). Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op



(Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).



Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).
-



[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Een album maken > Bewerken


Easy-PhotoPrint EX



Bewerken

1. Klik op Bewerken (Edit).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

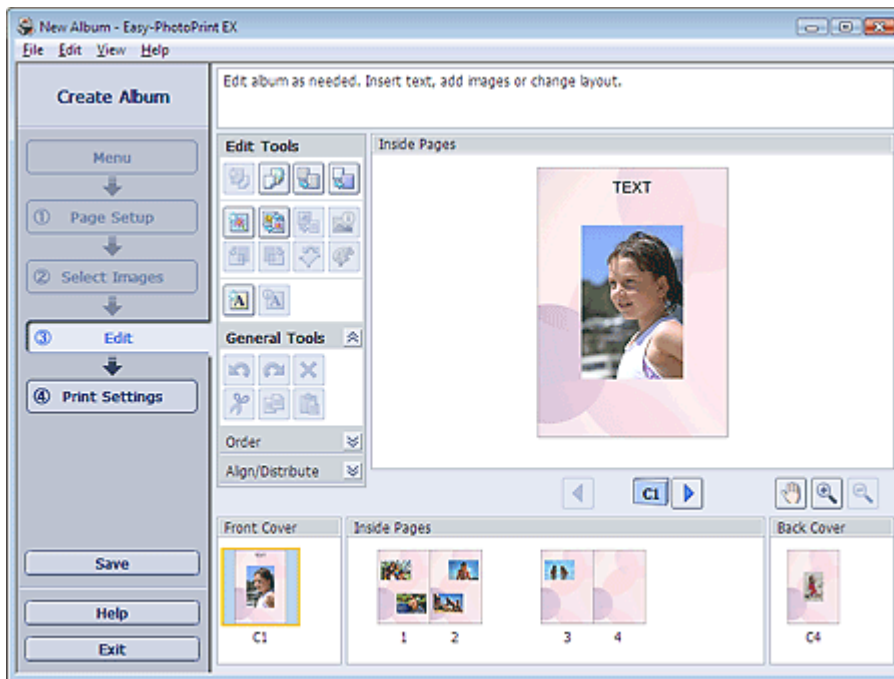


2. Bewerk uw album indien nodig.

- ➡ Indeling wijzigen
- ➡ Achtergrond wijzigen
- ➡ Foto's toevoegen
- ➡ Positie van foto's verwisselen
- ➡ Foto's vervangen
- ➡ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➡ Foto's bijsnijden
- ➡ Foto's in kader plaatsen
- ➡ Een datum op foto's afdrukken
- ➡ Opmerkingen aan foto's toevoegen
- ➡ Tekst aan foto's toevoegen

Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder het bewerkte album op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken. De paginanummers op het voorblad en de achteromslag van het album worden als volgt weergegeven:

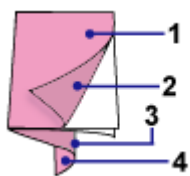

- O1: Voorblad
- O2: Binnenkant voorblad
- O3: Binnenzijde achteromslag
- O4: Achteromslag

- ➡ Opslaan

 Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Een album maken > Afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



Afdrukken

1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

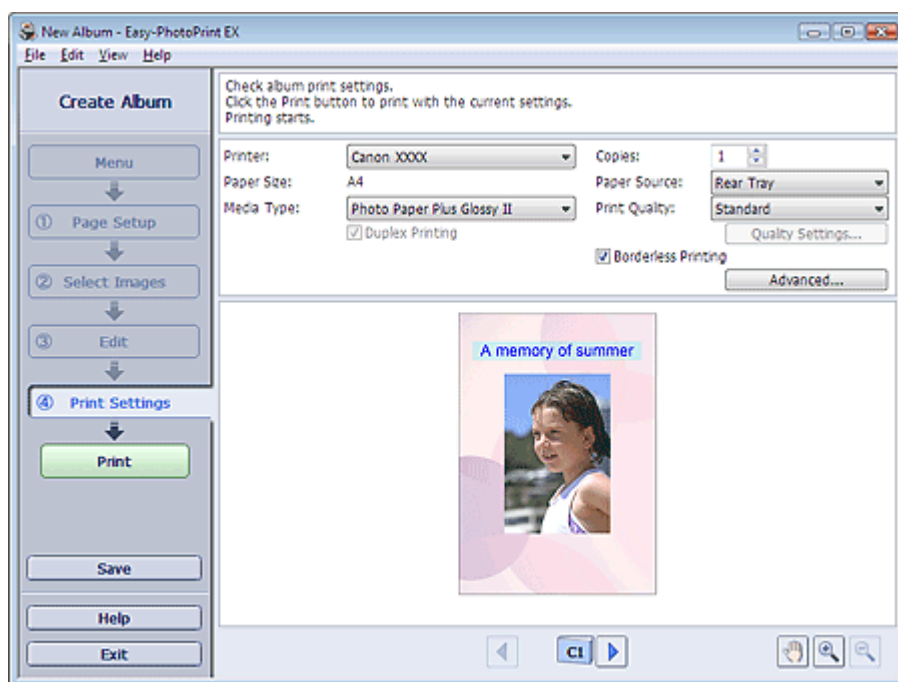

2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Mediumtype (Media Type)

Aantal (Copies)

Papierbron (Paper Source)

Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)

Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) wordt weergegeven als de geselecteerde printer en het geselecteerde mediumtype dubbelzijdig afdrukken ondersteunen. Schakel dit selectievakje in om op beide zijden van het papier af te drukken.
- De optie Automatisch (Automatic) wordt weergegeven als u het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) inschakelt nadat u een printer hebt geselecteerd die automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunt en een mediumtype dat dubbelzijdig afdrukken ondersteunt. Schakel dit selectievakje in om automatisch op beide zijden van het papier af te drukken.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen... (Quality Settings...).
- Schakel het selectievakje Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) in als u foto's zonder rand wilt afdrukken.
- U kunt het afdrukbereik en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.

3. Klik op Afdrukken (Print).

 Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).
-



[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Afdrukken op een dvd/cd

Easy-PhotoPrint EX


Afdrukken op een dvd/cd

Start Easy-PhotoPrint EX en selecteer Dvd/cd-label (DVD/CD Label) in Menu om CD-LabelPrint te starten. Met CD-LabelPrint kunt u eenvoudig dvd/cd-labels afdrukken.

Voor meer informatie over het gebruik van CD-LabelPrint, installeert u CD-LabelPrint en raadpleegt u de gebruikershandleiding als volgt. Selecteer in het menu Start de opties (Alle) programma's ((All) Programs) > CD-LabelPrint > Handleiding (Manual).

Belangrijk

- Dvd/cd-label (DVD/CD Label) (DVD/CD Label) wordt niet weergegeven in Menu als CD-LabelPrint niet op uw computer is geïnstalleerd.

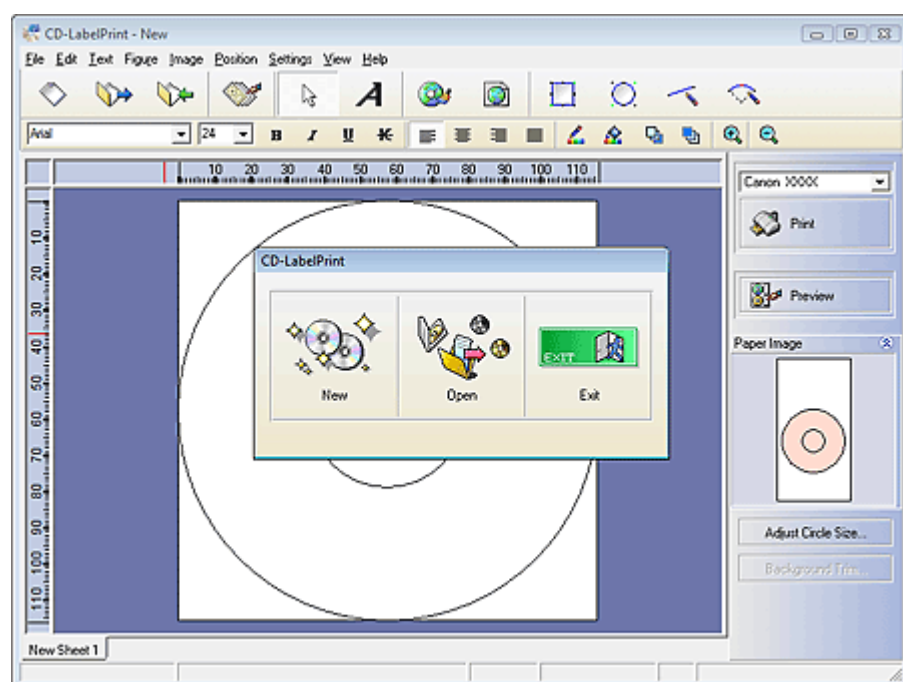

[Naar boven↑](#)


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Kalenders afdrukken

Easy-PhotoPrint EX

Kalenders afdrukken

Met Easy-PhotoPrint EX kunt u uw eigen kalenders maken met uw favoriete foto's.

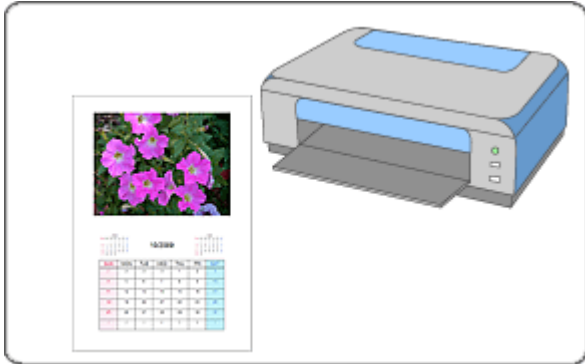

Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Papier en indeling selecteren
3. Een foto selecteren
4. Bewerken
5. Afdrukken

Probeer dit

- ➡ Foto's corrigeren en verbeteren
- ➡ Indeling wijzigen
- ➡ Achtergrond wijzigen
- ➡ Foto's toevoegen
- ➡ Positie van foto's verwisselen
- ➡ Foto's vervangen
- ➡ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➡ Foto's bijsnijden
- ➡ Foto's in kader plaatsen
- ➡ Een datum op foto's afdrukken
- ➡ Tekst aan foto's toevoegen
- ➡ Kalenderweergave instellen
- ➡ Feestdagen instellen
- ➡ Opslaan
- ➡ Opgeslagen bestanden openen

Vragen en antwoorden

- ➡ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Kalenders afdrukken > Easy-PhotoPrint EX openen


Easy-PhotoPrint EX



Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

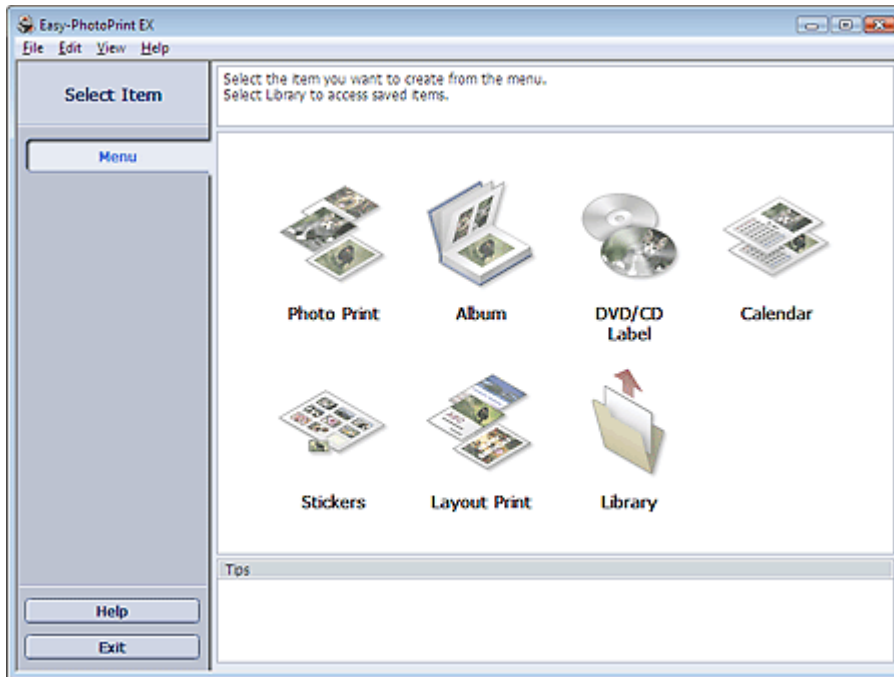

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Kalenders afdrukken > Papier en indeling selecteren


Easy-PhotoPrint EX



Papier en indeling selecteren

1. Klik bij Menu op Kalender (Calendar).

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

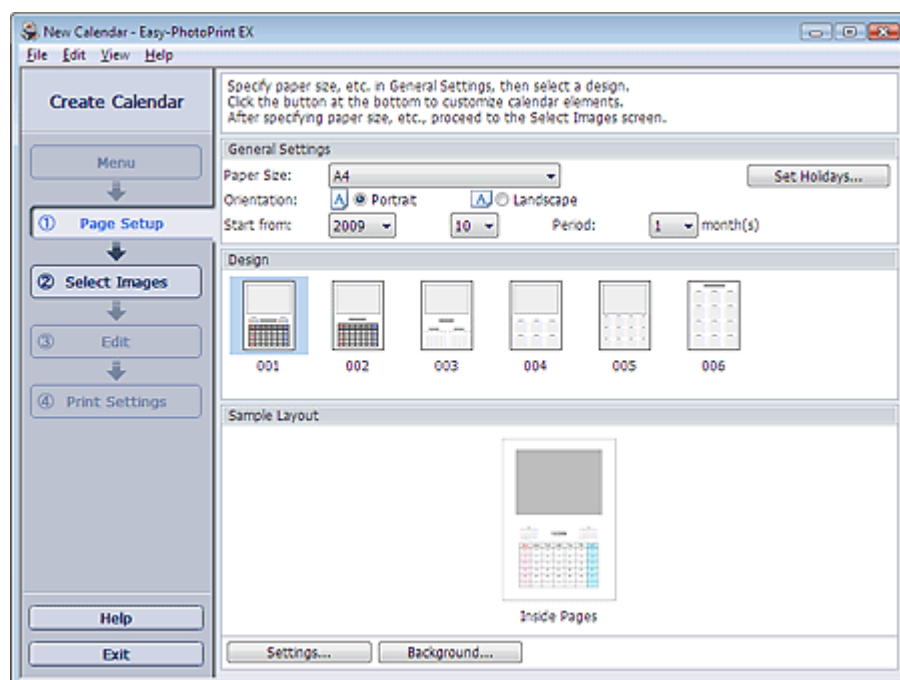

2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Beginnen bij (Start from)

Periode (Period)



Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de papierformaten die u kunt selecteren.
- U kunt feestdagen aan uw kalender toevoegen.
➔ [Feestdagen instellen](#)

3. Selecteer een indeling voor Ontwerpen (Design).

Geef indien nodig geavanceerde instellingen op voor de kalender en kies een achtergrond.



Opmerking

- U kunt de kalenderweergave aanpassen (de kleur van de datums en de dagen van de week, positie en formaat van de kalender enz.).
➔ [Kalenderweergave instellen](#)
- In het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) kunt u een effen kleur of een afbeeldingsbestand als achtergrond selecteren. Klik op Achtergrond... (Background...) om het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background) weer te geven.



Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).



[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Kalenders afdrukken > Een foto selecteren

Easy-PhotoPrint EX



Een foto selecteren

1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.



2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.

3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op (Importeren naar binnenste pagina's).

De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.



Opmerking

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u

de afbeelding en klikt u op  (Geïmporteerde afbeelding verwijderen).

Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op



(Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).



Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).



[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Kalenders afdrukken > Bewerken


Easy-PhotoPrint EX



Bewerken

1. Klik op Bewerken (Edit).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

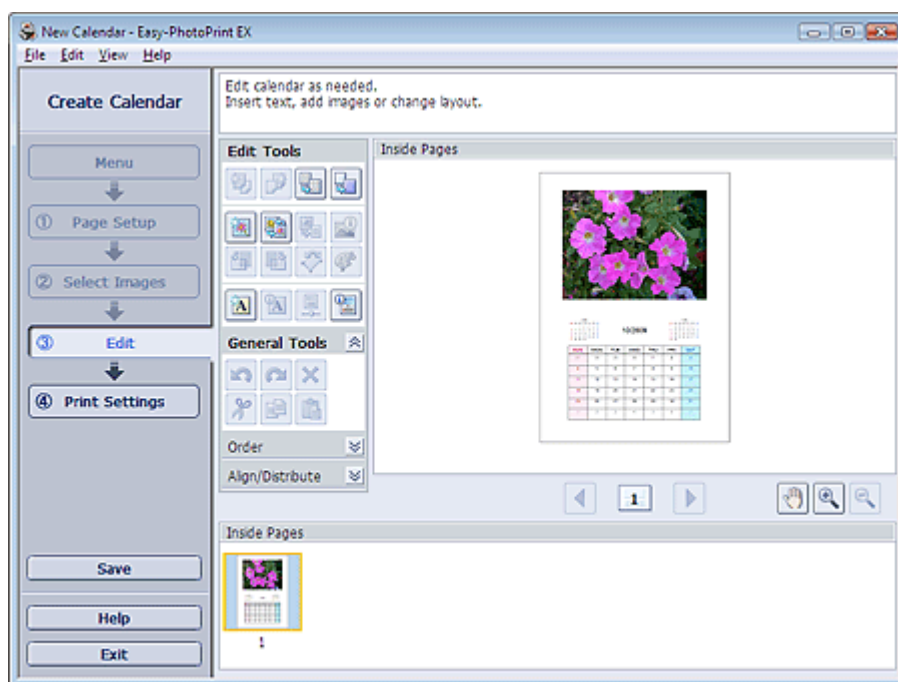

2. Bewerk de kalender indien nodig.

- ➔ Indeling wijzigen
- ➔ Achtergrond wijzigen
- ➔ Foto's toevoegen
- ➔ Positie van foto's verwisselen
- ➔ Foto's vervangen
- ➔ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➔ Foto's bijsnijden
- ➔ Foto's in kader plaatsen
- ➔ Een datum op foto's afdrukken
- ➔ Tekst aan foto's toevoegen
- ➔ Kalenderweergave instellen
- ➔ Feestdagen instellen

Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de bewerkte kalender op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken.

➔ Opslaan

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).



Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Kalenders afdrukken > Afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



Afdrukken

1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

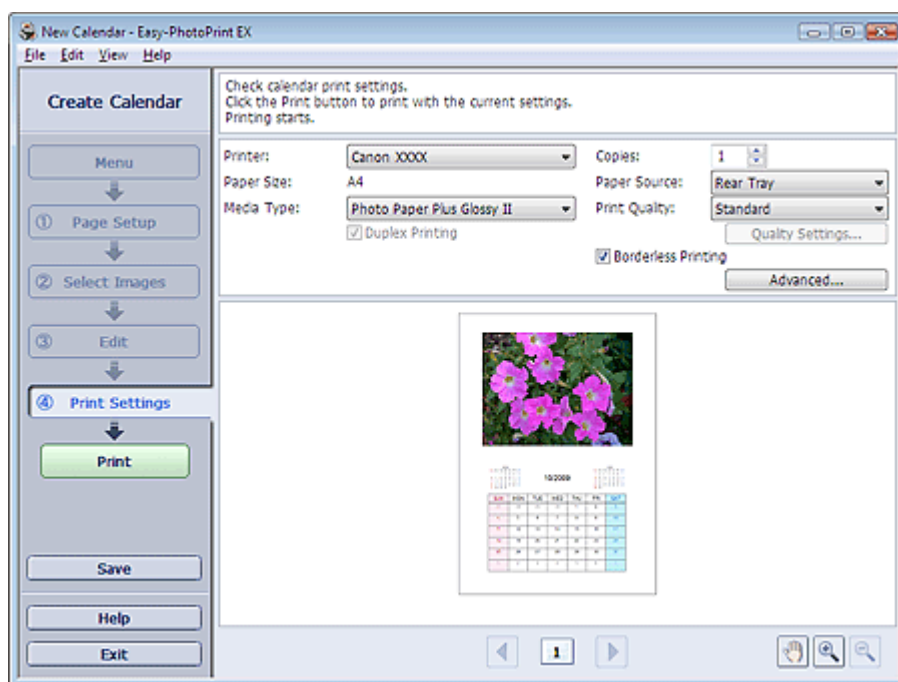

2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Mediumtype (Media Type)

Aantal (Copies)

Papierbron (Paper Source)

Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)

Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) wordt weergegeven als de geselecteerde printer en het geselecteerde mediumtype dubbelzijdig afdrukken ondersteunen. Schakel dit selectievakje in om op beide zijden van het papier af te drukken.
- De optie Automatisch (Automatic) wordt weergegeven als u het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) inschakelt nadat u een printer hebt geselecteerd die automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunt en een mediumtype dat dubbelzijdig afdrukken ondersteunt. Schakel dit selectievakje in om automatisch op beide zijden van het papier af te drukken.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen... (Quality Settings...).
- U kunt het afdrukbereik en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.

3. Klik op Afdrukken (Print).

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).



[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Stickers afdrukken

Easy-PhotoPrint EX

Stickers afdrukken

U kunt uw favoriete foto's op speciale stickervellen afdrukken.



Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Papier en indeling selecteren
3. Een foto selecteren
4. Bewerken
5. Afdrukken

Probeer dit

- ➡ Foto's corrigeren en verbeteren
- ➡ Foto's toevoegen
- ➡ Positie van foto's verwisselen
- ➡ Foto's vervangen
- ➡ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➡ Foto's bijsnijden
- ➡ Foto's in kader plaatsen
- ➡ Tekst aan foto's toevoegen
- ➡ Opslaan
- ➡ Opgeslagen bestanden openen

Vragen en antwoorden

- ➡ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?

[Naar boven](#)⬆

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Stickers afdrukken > Easy-PhotoPrint EX openen


Easy-PhotoPrint EX



Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

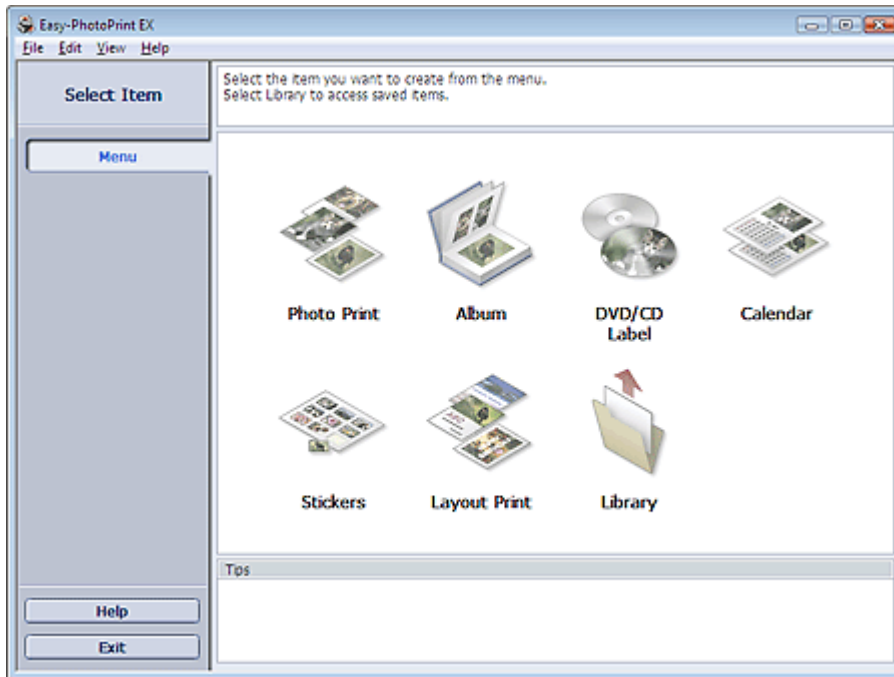

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Stickers afdrukken > Papier en indeling selecteren


Easy-PhotoPrint EX



Papier en indeling selecteren

1. Klik bij Menu op Stickers.

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

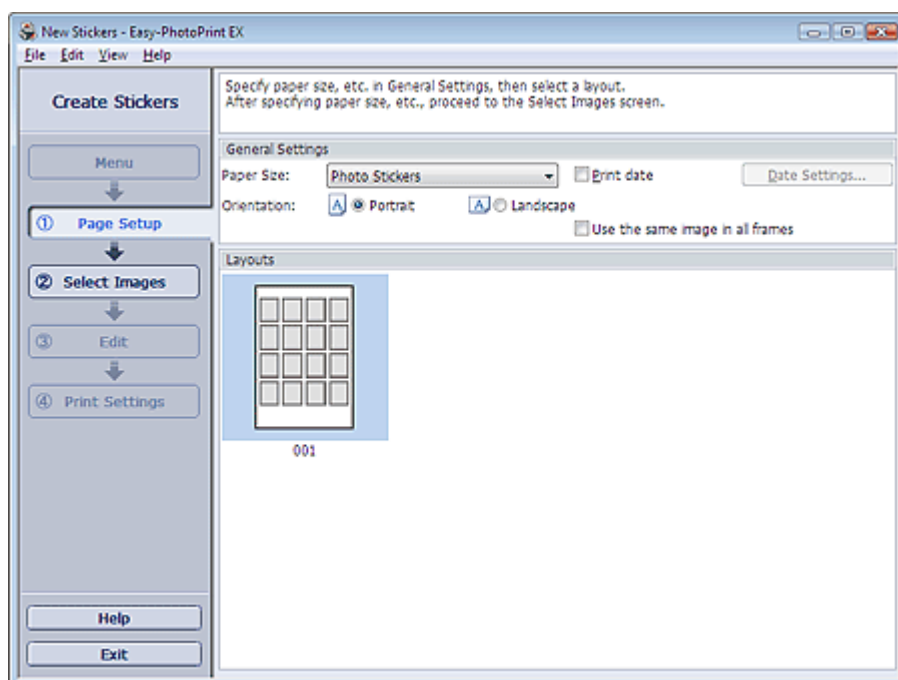

2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Afdrukdatum (Print date)

Dezelfde afbeelding gebruiken in alle kaders (Use the same image in all frames)



Opmerking

- Andere papierformaten dan Fotostickers (Photo Stickers) kunnen niet worden geselecteerd.
- Schakel het selectievakje Dezelfde afbeelding gebruiken in alle kaders (Use the same image in all frames) in als u dezelfde afbeelding wilt gebruiken in alle kaders van de pagina.
- In het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) kunt u de positie, grootte, kleur en dergelijke van de datum aanpassen. Als u het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Afdrukdatum (Print date) in en klikt u op Datuminstellingen... (Date Settings...).



Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).



Naar boven↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Stickers afdrukken > Een foto selecteren

Easy-PhotoPrint EX



Een foto selecteren

1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.



2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.

3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op (Importeren naar binnenste pagina's).

De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.



Opmerking

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u

de afbeelding en klikt u op  (Geïmporteerde afbeelding verwijderen).

Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op



(Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).



Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).



Naar boven↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Stickers afdrukken > Bewerken


Easy-PhotoPrint EX



Bewerken

1. Klik op Bewerken (Edit).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

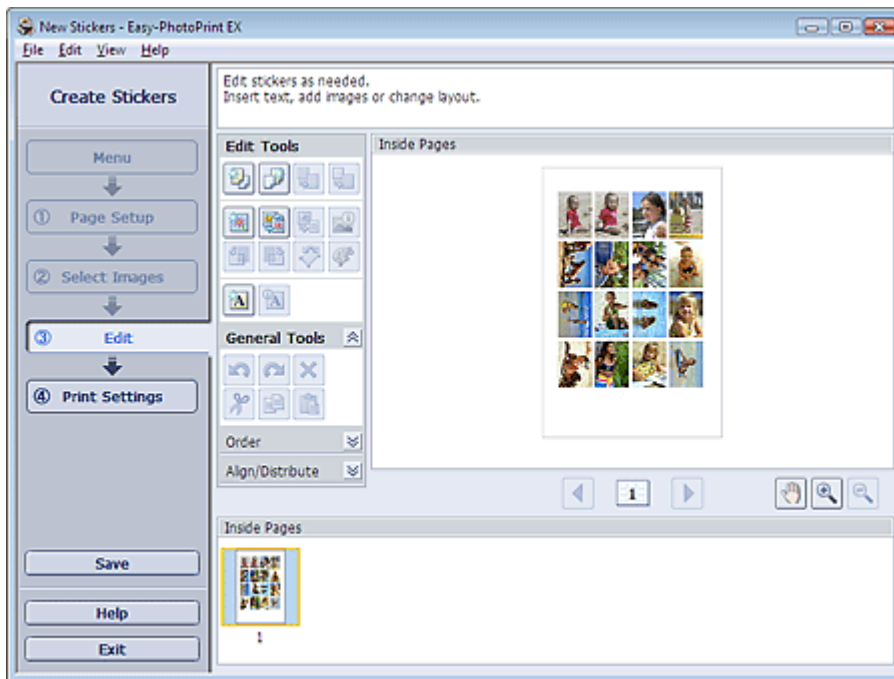

2. Bewerk de stickers indien nodig.

- ➡ Foto's toevoegen
- ➡ Positie van foto's verwisselen
- ➡ Foto's vervangen
- ➡ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➡ Foto's bijsnijden
- ➡ Een datum op foto's afdrukken
- ➡ Tekst aan foto's toevoegen

Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de bewerkte stickers op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken.
- ➡ Opslaan

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).



[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Stickers afdrukken > Afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



Afdrukken

1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

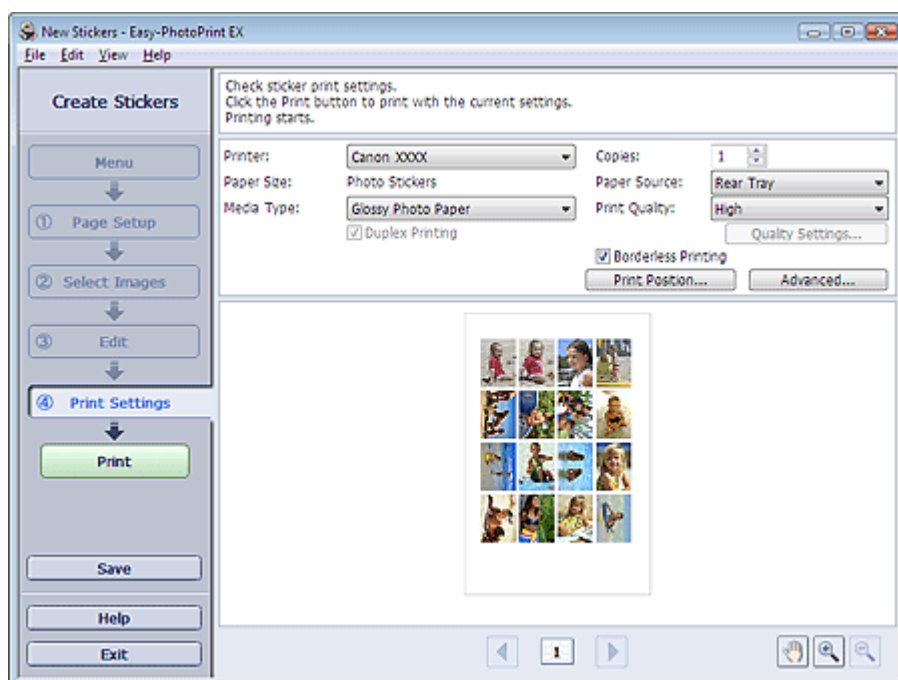

2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Mediumtype (Media Type)

Aantal (Copies)

Papierbron (Paper Source)

Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)

Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen... (Quality Settings...).
- In het dialoogvenster Afdrukpositie aanpassen (Adjust Print Position) kunt u de afdrukpositie op stickers aanpassen. Klik op Afdrukpositie... (Adjust Print Position) om het dialoogvenster Afdrukpositie aanpassen (Print Position...) te openen.
- U kunt het afdrukgebied en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.

3. Klik op Afdrukken (Print).

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).



[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Opmaak afdrukken

Easy-PhotoPrint EX

Opmaak afdrukken

U kunt tekst toevoegen aan uw favoriete foto's en deze afdrukken in verschillende indelingen.



Stappen

1. Easy-PhotoPrint EX openen
2. Papier en indeling selecteren
3. Een foto selecteren
4. Bewerken
5. Afdrukken

Probeer dit

- ➡ Foto's corrigeren en verbeteren
- ➡ Indeling wijzigen
- ➡ Foto's toevoegen
- ➡ Positie van foto's verwisselen
- ➡ Foto's vervangen
- ➡ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➡ Foto's bijsnijden
- ➡ Een datum op foto's afdrukken
- ➡ Tekst aan foto's toevoegen
- ➡ Opslaan
- ➡ Opgeslagen bestanden openen

Vragen en antwoorden

- ➡ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Opmaak afdrukken > Easy-PhotoPrint EX openen


Easy-PhotoPrint EX



Easy-PhotoPrint EX openen

1. Open het menu Start en selecteer (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX wordt gestart en Menu wordt weergegeven.

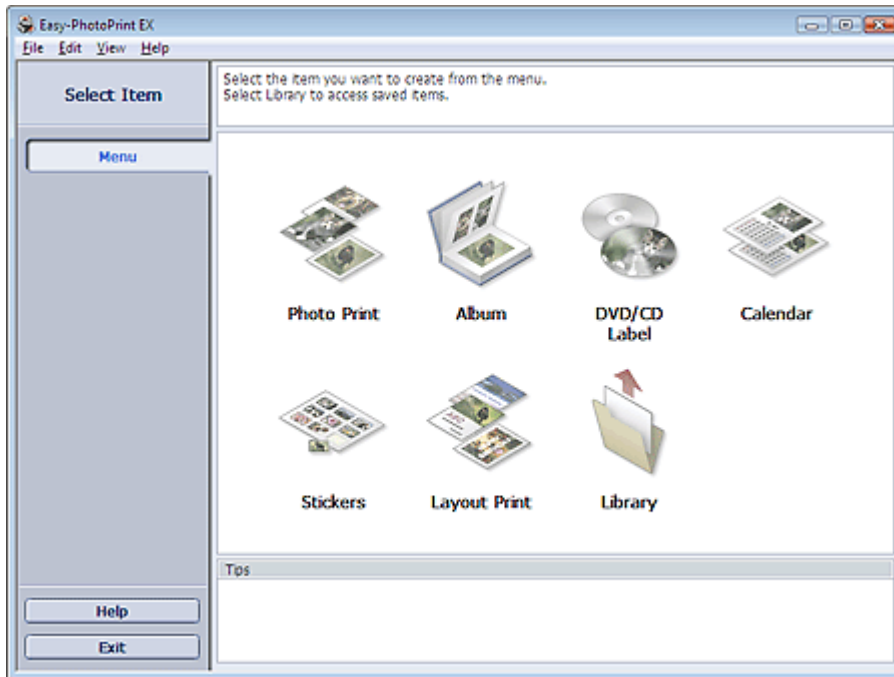

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Opmaak afdrukken > Papier en indeling selecteren


Easy-PhotoPrint EX



Papier en indeling selecteren

1. Klik bij Menu op Opmaak afdrukken (Layout Print).

Het venster Pagina-instelling (Page Setup) verschijnt.

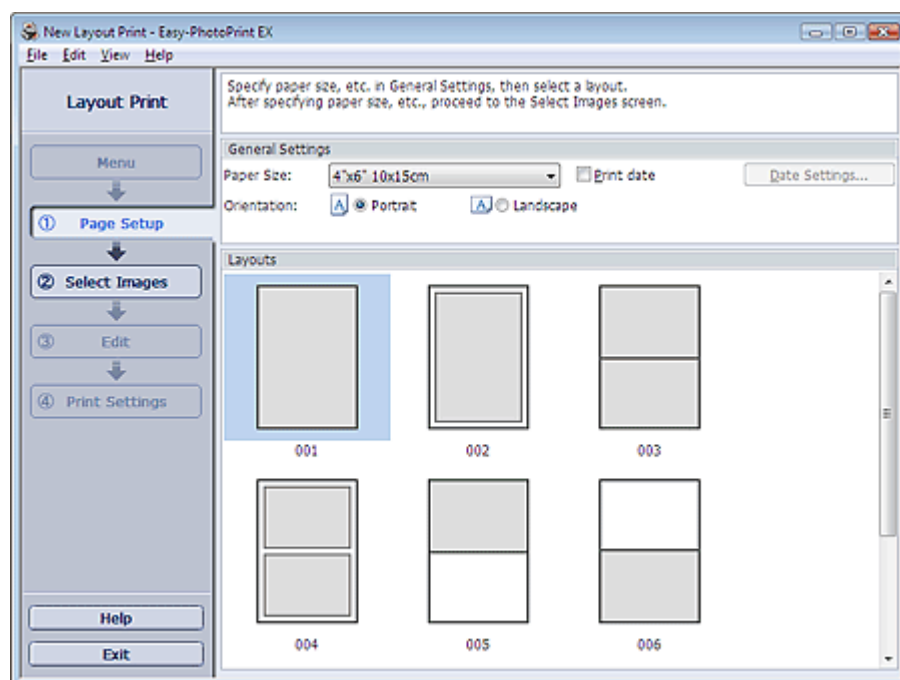

2. Stel de volgende items in bij het gedeelte Algemene instellingen (General Settings):

Papierformaat (Paper Size)

Afdrukstand (Orientation)

Afdrukdatum (Print date)



Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de papierformaten die u kunt selecteren.
- In het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) kunt u de positie, grootte, kleur en dergelijke van de datum aanpassen. Als u het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Afdrukdatum (Print date) in en klikt u op Datuminstellingen... (Date Settings...).

3. Selecteer een indeling bij Indelingen (Layouts).



Opmerking

- De indelingen kunnen variëren, afhankelijk van de Afdrukstand (Orientation).



Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Pagina-instelling (Page Setup).



Naar boven↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Opmaak afdrukken > Een foto selecteren

Easy-PhotoPrint EX



Een foto selecteren

1. Klik op Afbeeldingen selecteren (Select Images).

Het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) verschijnt.



2. Selecteer in de mappenstructuur de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

De afbeeldingen in de map worden weergegeven als miniaturen.

3. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en klik op (Importeren naar binnenste pagina's).

De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in het vak voor geselecteerde afbeeldingen.

U kunt de afbeelding(en) die u wilt afdrukken ook selecteren door ze naar het vak voor geselecteerde afbeeldingen te slepen.

Opmerking

- Als u een afbeelding wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, selecteert u

de afbeelding en klikt u op  (Geïmporteerde afbeelding verwijderen).

Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen uit de lijst met geselecteerde afbeeldingen, klikt u op

 (Alle geïmporteerde afbeeldingen verwijderen).

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images).



Naar boven↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Opmaak afdrukken > Bewerken


Easy-PhotoPrint EX



Bewerken

1. Klik op Bewerken (Edit).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

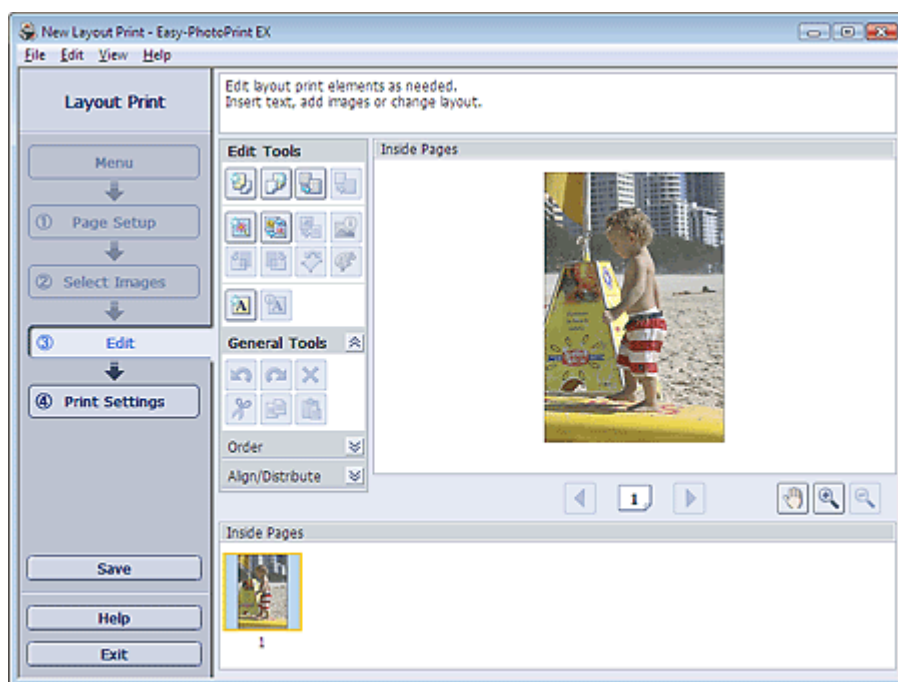

2. Bewerk de opmaak indien nodig.

- ➡ Indeling wijzigen
- ➡ Foto's toevoegen
- ➡ Positie van foto's verwisselen
- ➡ Foto's vervangen
- ➡ Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen
- ➡ Foto's bijsnijden
- ➡ Een datum op foto's afdrukken
- ➡ Tekst aan foto's toevoegen

Belangrijk

- De wijzigingen worden verwijderd wanneer u Easy-PhotoPrint EX sluit zonder de bewerkte opmaak op te slaan. We raden u aan het item op te slaan wanneer u dit later verder wilt bewerken.
- ➡ Opslaan

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bewerken (Edit).



Naar boven↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Opmaak afdrukken > Afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



Afdrukken

1. Klik op Afdrukinstellingen (Print Settings).

Het venster Afdrukinstellingen (Print Settings) verschijnt.

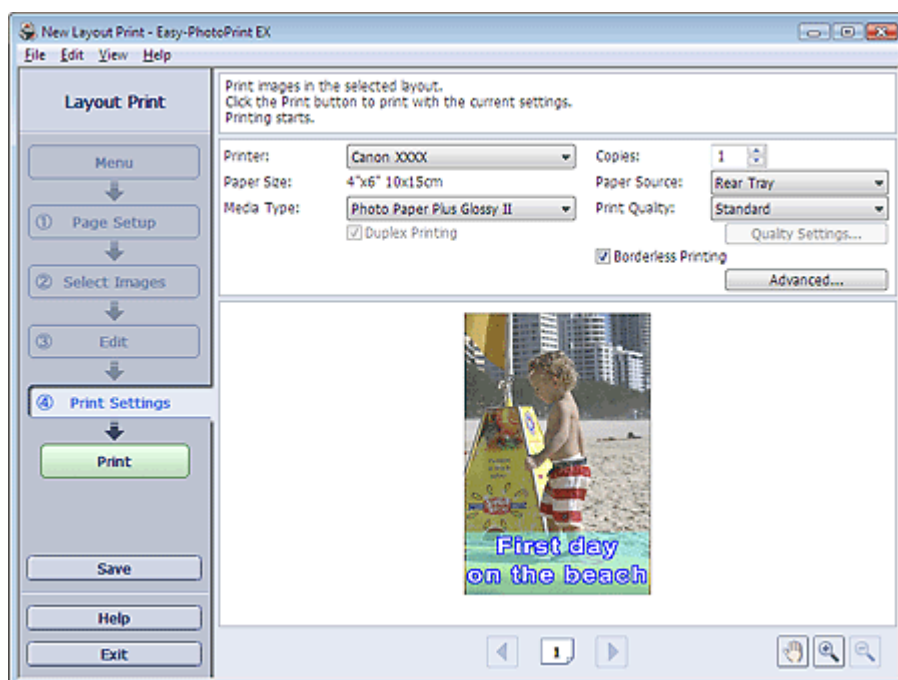

2. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Mediumtype (Media Type)

Aantal (Copies)

Papierbron (Paper Source)

Afdrukkwaliteit (Print Quality)

Afdrukken zonder marges (Borderless Printing)



Opmerking

- De mediumtypen variëren per printer en papierformaat.
- Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) wordt weergegeven als de geselecteerde printer en het geselecteerde mediumtype dubbelzijdig afdrukken ondersteunen. Schakel dit selectievakje in om op beide zijden van het papier af te drukken.
- De optie Automatisch (Automatic) wordt weergegeven als u het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) inschakelt nadat u een printer hebt geselecteerd die automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunt en een mediumtype dat dubbelzijdig afdrukken ondersteunt. Schakel dit selectievakje in om automatisch op beide zijden van het papier af te drukken.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- U kunt een aangepaste afdrukkwaliteit instellen in het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings). Als u het dialoogvenster Instellingen afdrukkwaliteit (Print Quality Settings) wilt openen, selecteert u Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) en klikt u op Kwaliteitsinstellingen... (Quality Settings...).
- Schakel het selectievakje Afdrukken zonder marges (Borderless Printing) in als u foto's zonder rand wilt afdrukken.
- U kunt het afdrukbereik en de hoeveelheid uitbreiding voor afdrukken zonder randen opgeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings). Klik op Geavanceerd... (Advanced...) om het dialoogvenster Afdrukinstellingen (Print Settings) weer te geven.

3. Klik op Afdrukken (Print).

 Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).
-



[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's corrigeren en verbeteren

Easy-PhotoPrint EX

Foto's corrigeren en verbeteren

U kunt afbeeldingen corrigeren en verbeteren.

Klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) of Bewerken (Edit) of in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) van Photo Print. U kunt de volgende correcties en verbeteringen aanbrengen in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

Belangrijk

- Als u in Photo Print de optie ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) selecteert op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences), kunt u geen afbeeldingen corrigeren/verbeteren.

Opmerking

- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

Automatische fotocorrectie

Deze functie analyseert de geselecteerde scène automatisch en past geschikte correcties toe.

➡ De functie Automatische fotocorrectie gebruiken

De functie Correctie rode ogen

U kunt rode ogen, die kunnen voorkomen wanneer een flitser is gebruikt, corrigeren.

➡ De functie Correctie rode ogen gebruiken

De functie Helderheid gezicht

U kunt gezichten die als gevolg van een lichte achtergrond donker lijken, helderder maken.

➡ De functie Helderheid gezicht gebruiken

De functie Gezicht scherper maken

U kunt onscherpe gezichten op een foto scherper maken.

➡ De functie Gezicht scherper maken gebruiken

De functie Gezicht digitaal effenen

U kunt de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.

➡ De functie Gezicht digitaal effenen gebruiken

De functie Vlekken verwijderen

U kunt moedervlekjes verwijderen.

➡ De functie Vlekken verwijderen gebruiken

Afbeeldingen aanpassen

U kunt de helderheid en het contrast in de hele afbeelding aanpassen of de hele afbeelding scherper maken.

U kunt ook de contouren van onderwerpen vager maken of de basiskleur verwijderen.

➡ Afbeeldingen aanpassen

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Automatische fotocorrectie gebruiken

Easy-PhotoPrint EX

De functie Automatische fotocorrectie gebruiken


U kunt correcties automatisch toepassen op alle foto's die worden gebruikt voor een album of kalender en dergelijke.

Belangrijk

- De functie Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) is niet beschikbaar voor Photo Print. Met Photo Print kunt u automatisch geschikte correcties toepassen op alle foto's die u afdrukt door Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) te selecteren bij Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).
- Wanneer een afbeelding is gecorrigeerd met Automatische fotocorrectie en is opgeslagen, kan deze niet nogmaals worden gecorrigeerd met Automatische fotocorrectie. De functie Automatische fotocorrectie is mogelijk niet beschikbaar voor foto's die zijn bewerkt met toepassingen, digitale camera's en dergelijke van andere fabrikanten.

- Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

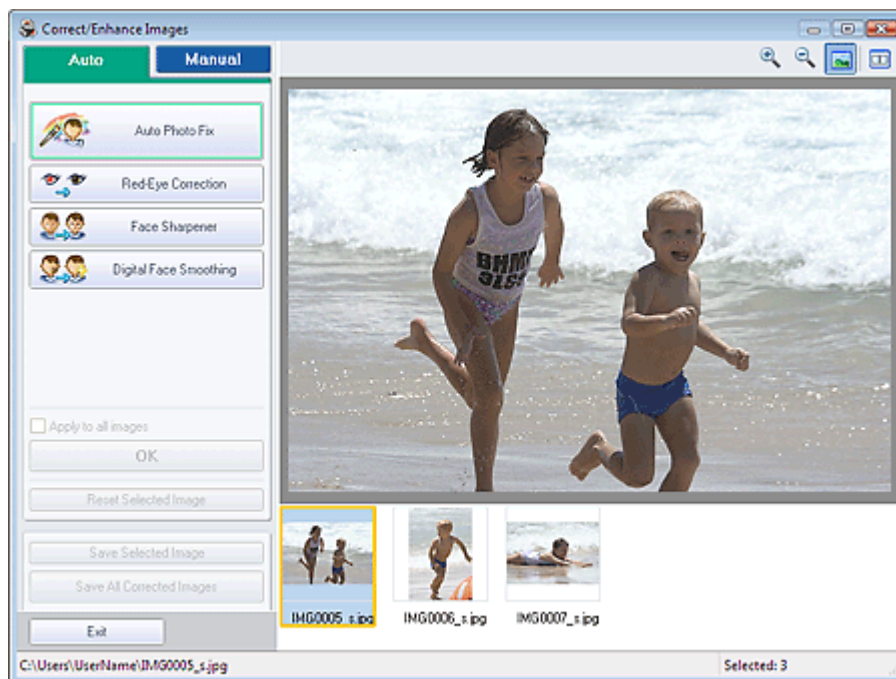

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie '[Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren \(Correct/Enhance Images\)](#)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

- Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

 Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

3. Zorg dat Auto is geselecteerd.**4.** Klik op Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) en vervolgens op OK.

De gehele foto wordt automatisch gecorrigeerd en de aanduiding  (Corrigeren/verbeteren) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

 Opmerking

- Klik op  (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de correctie naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de bewerking ongedaan wilt maken.
- Als u de correctie op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Toepassen op alle afbeeldingen (Apply to all images) in.

5. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

 Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

6. Klik op Afsluiten (Exit). **Belangrijk**

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Correctie rode ogen gebruiken

Easy-PhotoPrint EX

De functie Correctie rode ogen gebruiken

U kunt rode ogen, die kunnen voorkomen wanneer een flitser is gebruikt, corrigeren.


U kunt de functie voor het corrigeren van rode ogen handmatig of automatisch uitvoeren.

Opmerking

- Met Photo Print kunt u rode ogen automatisch corrigeren tijdens het afdrukken. Als u rode ogen automatisch wilt corrigeren, selecteert u Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) in Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) en schakelt u het selectievakje Correctie rode ogen inschakelen (Enable Red-Eye Correction) in.

- Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

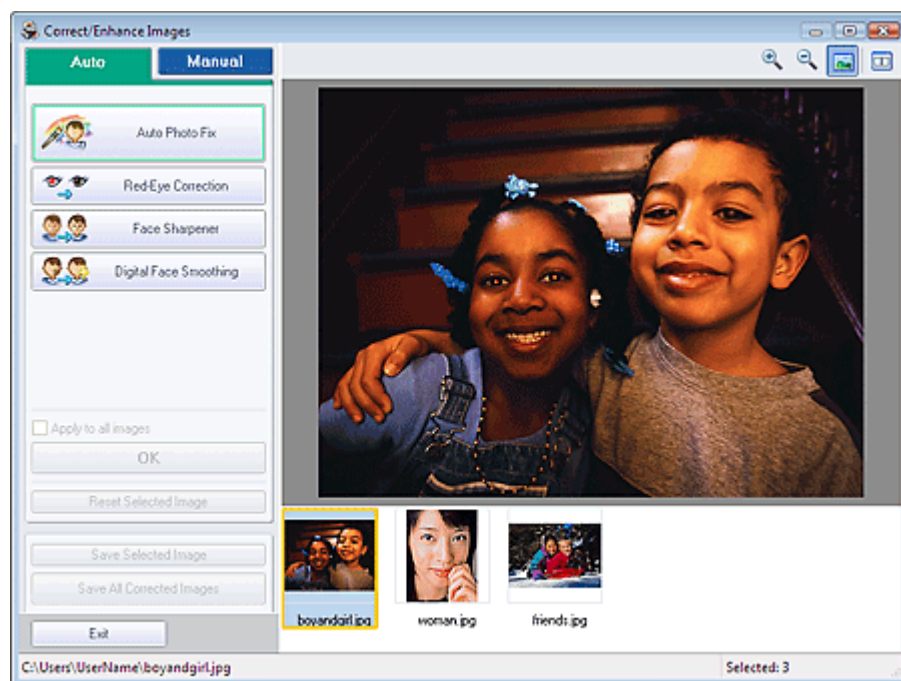

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie '[Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren \(Correct/Enhance Images\)](#)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

- Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

Automatische correctie

3. Zorg dat Auto is geselecteerd.
4. Klik op Correctie rode ogen (Red-Eye Correction).
5. Klik op OK.

Rode ogen worden gecorrigeerd en de aanduiding  (Corrigeren/verbeteren) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.



Belangrijk

- Afhankelijk van de afbeelding is het mogelijk dat ook gebieden buiten de ogen worden gecorrigeerd.



Opmerking

- Klik op  (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de correctie naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de bewerking ongedaan wilt maken.
- Als u de correctie op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Toepassen op alle afbeeldingen (Apply to all images) in.


Handmatige correctie

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance).
4. Klik op Correctie rode ogen (Red-Eye Correction).

Beweeg de cursor over de afbeelding. De cursor verandert in  (penseel).



5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt corrigeren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.

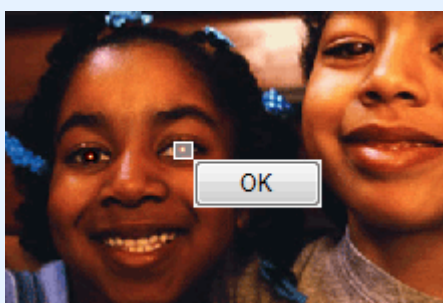

Rode ogen worden gecorrigeerd en de aanduiding  (Corrigeren/verbeteren) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.



Opmerking

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Correctie rode ogen (Red-Eye Correction).
- Klik op Ongedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.



Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).



Belangrijk

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Helderheid gezicht gebruiken


Easy-PhotoPrint EX

De functie Helderheid gezicht gebruiken

U kunt gezichten die als gevolg van een lichte achtergrond donker lijken, helderder maken.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

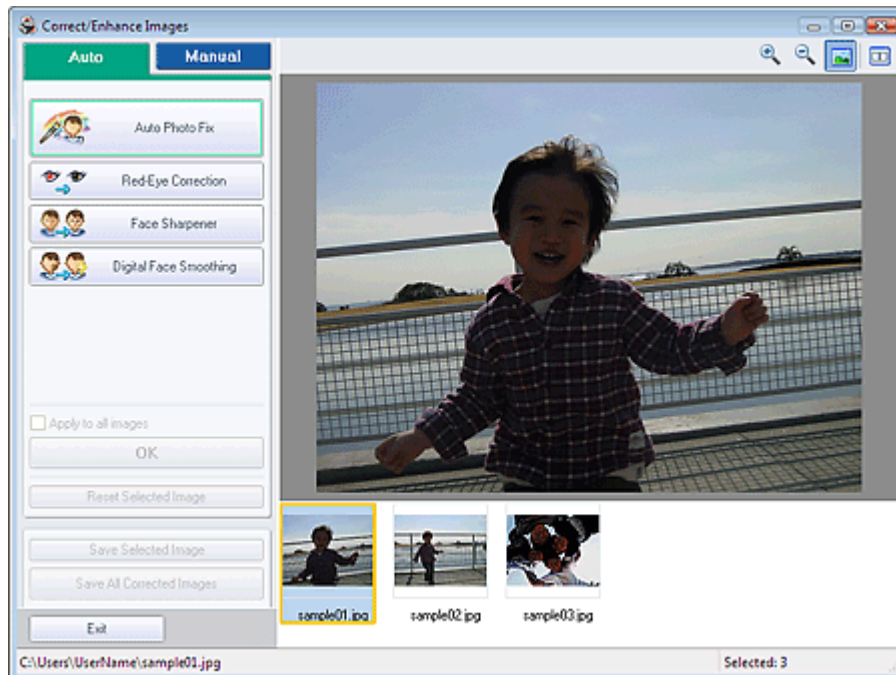

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.


Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.


3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance).

4. Klik op Helderheid gezicht (Face Brightener).

Beweeg de cursor over de afbeelding. De cursor verandert in  (kruis).

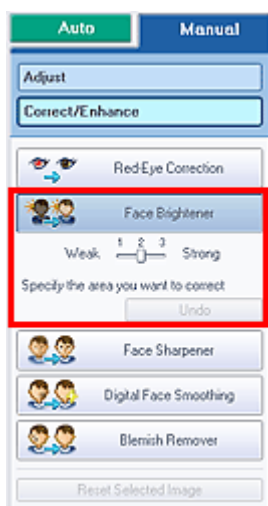

5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt corrigeren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.

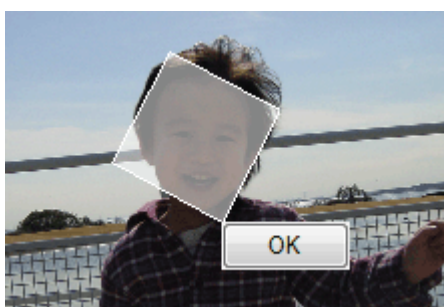

De gehele afbeelding wordt gecorrigeerd, zodat het geselecteerde gedeelte met het gezicht helderder wordt, en de aanduiding 🍷 (Corrigeren/verbeteren) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

Opmerking

- U kunt de rechthoek ook draaien door het geselecteerde gedeelte te verslepen.
- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Helderheid gezicht (Face Brightener).
- Klik op Ongedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).

Belangrijk

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Gezicht scherper maken gebruiken

Easy-PhotoPrint EX


De functie Gezicht scherper maken gebruiken

U kunt onscherpe gezichten op een foto scherper maken.

U kunt de functie voor het verscherpen van gezichten handmatig of automatisch uitvoeren.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

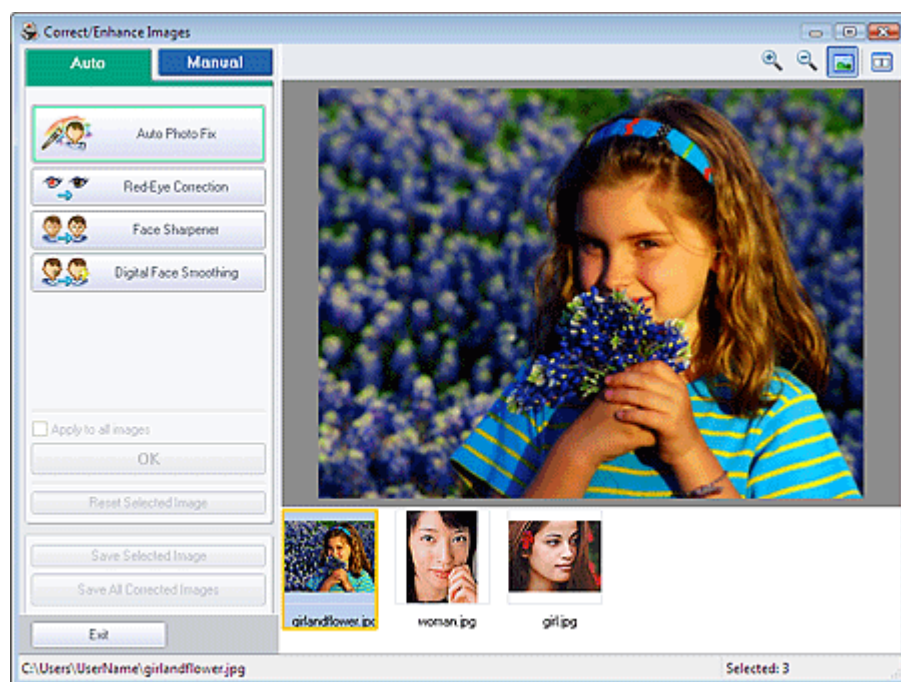

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt corrigeren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

Automatische correctie

3. Zorg dat Auto is geselecteerd.
4. Klik op Gezicht scherper maken (Face Sharpener).

5. Klik op OK.


Het gezicht wordt verscherpt en de aanduiding  (Corrigeren/verbeteren) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

**Opmerking**

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht scherper maken (Face Sharpener).
- Klik op  (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de correctie naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de bewerking ongedaan wilt maken.
- Als u de correctie op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Toepassen op alle afbeeldingen (Apply to all images) in.

Handmatige correctie**3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance).****4. Klik op Gezicht scherper maken (Face Sharpener).**

Beweeg de cursor over de afbeelding. De cursor verandert in  (kruis).

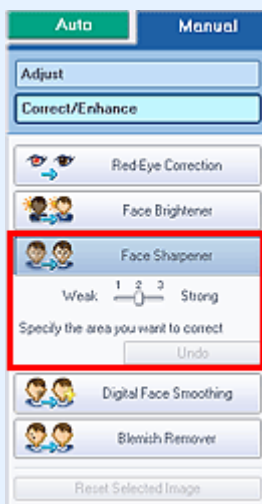**5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt corrigeren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.**

De gezichtsdelten in en rond het geselecteerde gebied worden scherper gemaakt en de aanduiding  (Corrigeren/verbeteren) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

**Opmerking**

- U kunt de rechthoek ook draaien door het geselecteerde gedeelte te verslepen.
- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht scherper maken (Face Sharpener).

- Klik op Ongedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt gecorrigeerde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.



Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Gecorrigeerde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).



Belangrijk

- De correcties gaan verloren als u het programma afsluit voordat u gecorrigeerde afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Gezicht digitaal effenen gebruiken

Easy-PhotoPrint EX

De functie Gezicht digitaal effenen gebruiken

U kunt de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.

U kunt de functie voor het digitaal effenen van het gezicht handmatig of automatisch uitvoeren.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.



Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt verbeteren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

Automatisch verbeteren

3. Zorg dat Auto is geselecteerd.
4. Klik op Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).

5. Klik op OK.


De huid van het gezicht wordt verbeterd en de aanduiding  (Corrigeren/verbeteren) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

**Opmerking**

- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).
- Klik op  (Vergelijken) om de afbeeldingen van voor en na de verbetering naast elkaar weer te geven, zodat u het verschil kunt zien.
- Klik op Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image) als u de verbetering ongedaan wilt maken.
- Als u de verbetering op alle geselecteerde afbeeldingen tegelijk wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Toepassen op alle afbeeldingen (Apply to all images) in.

Handmatig verbeteren**3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance).****4. Klik op Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).**

Beweeg de cursor over de afbeelding. De cursor verandert in  (kruis).

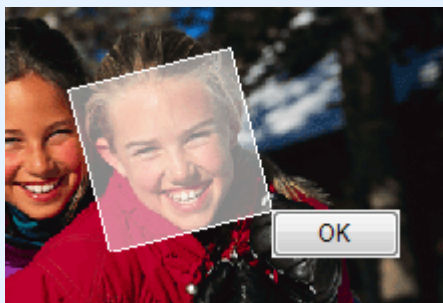**5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt verbeteren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.**

De huid in en rond het geselecteerde gebied wordt verbeterd en de aanduiding  (Corrigeren/verbeteren) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

**Opmerking**

- U kunt de rechthoek ook draaien door het geselecteerde gedeelte te verslepen.
- U kunt het niveau van het effect wijzigen met de schuifregelaar onder Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing).
- Klik op Ongedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt verbeterde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.



Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Verbeterde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).



Belangrijk

- De verbeteringen gaan verloren als u het programma afsluit voordat u verbeterde afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's corrigeren en verbeteren > De functie Vlekken verwijderen gebruiken


Easy-PhotoPrint EX

De functie Vlekken verwijderen gebruiken

U kunt moedervlekjes verwijderen.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

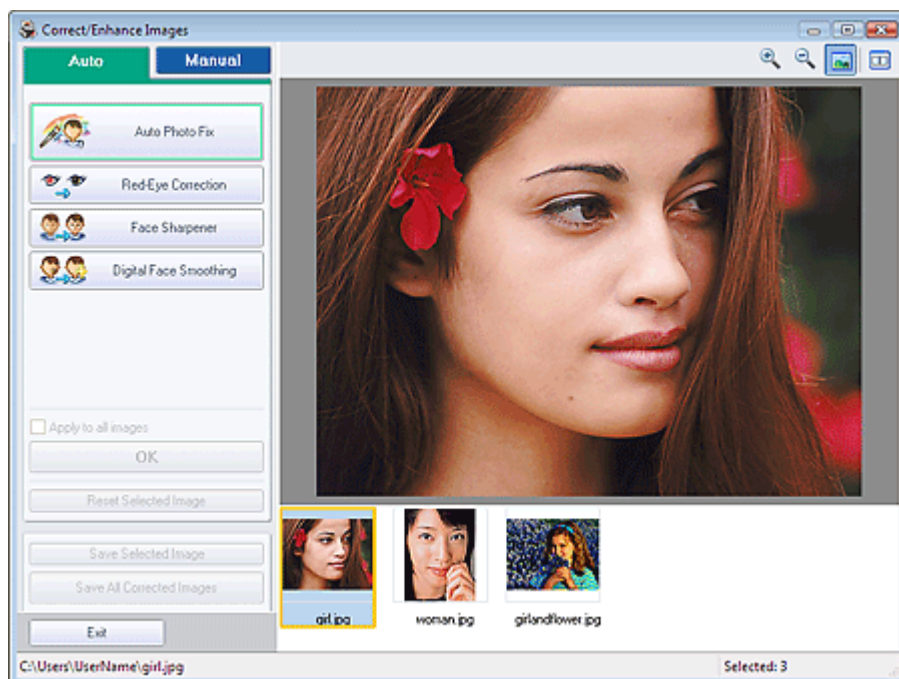

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt verbeteren in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.


3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance).

4. Klik Vlekken verwijderen (Blemish Remover).

Beweeg de cursor over de afbeelding. De cursor verandert in  (kruis).



5. Versleep de cursor om het gebied te selecteren dat u wilt verbeteren en klik op de knop OK die op de afbeelding verschijnt.

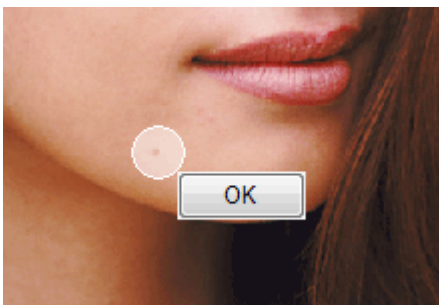

Vlekjes in en rond het geselecteerde gebied worden bijgewerkt en de aanduiding  (Corrigeren/verbeteren) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de afbeelding.

Opmerking

- Klik op Ongedaan maken (Undo) als u de bewerking ongedaan wilt maken.

6. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt verbeterde afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Verbeterde afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

7. Klik op Afsluiten (Exit).

Belangrijk

- De verbeteringen gaan verloren als u het programma afsluit voordat u verbeterde afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's corrigeren en verbeteren > Afbeeldingen aanpassen


Easy-PhotoPrint EX

Afbeeldingen aanpassen

U kunt de helderheid, het contrast en dergelijke van afbeeldingen aanpassen.

1. Selecteer foto's in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) en klik op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren).

Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt weergegeven.

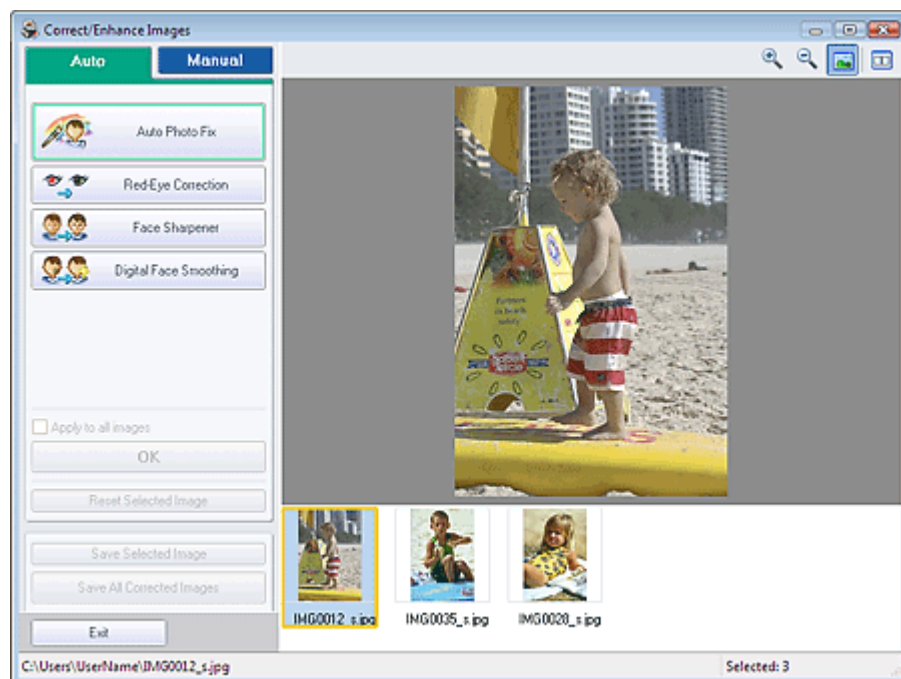

Opmerking

- U kunt het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ook weergeven door te klikken op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of Bewerken (Edit). In dat geval kan alleen de afbeelding worden gecorrigeerd/verbeterd die in het voorbeeld wordt weergegeven.
- Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

2. Selecteer de afbeelding die u wilt aanpassen in de lijst onder in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images).

De afbeelding wordt weergegeven in Voorbeeld.

Opmerking

- Als slechts één afbeelding is geselecteerd, verschijnt de miniatuur niet in het voorbeeldgedeelte.

3. Klik op Handmatig (Manual) en vervolgens op Aanpassen (Adjust).
4. Verplaats de schuifregelaar van het item dat u wilt aanpassen en stel het niveau van het effect in.

U kunt de volgende eigenschappen aanpassen:


Helderheid (Brightness)

Contrast

Scherpte (Sharpness)

Vervagen (Blur)

Doorschijnendheid verwijderen (Show-through Removal)

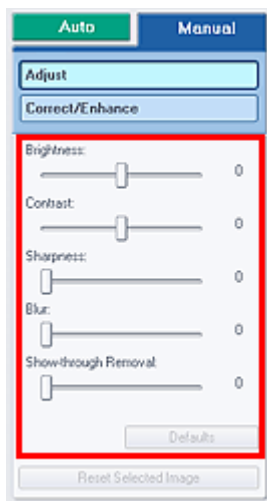

Opmerking

- Klik op Standaard (Defaults) als u aanpassingen ongedaan wilt maken.

5. Klik op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image) of op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).

U kunt aangepaste afbeeldingen opslaan als nieuwe bestanden.

Opmerking

- Als u alleen de gewenste afbeelding wilt opslaan, klikt u op Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image). Als u alle afbeeldingen wilt opslaan, klikt u op Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images).
- Aangepaste afbeeldingen kunnen alleen worden opgeslagen in de bestandsindeling JPEG/Exif.

6. Klik op Afsluiten (Exit).

Belangrijk

- De aanpassingen gaan verloren als u het programma afsluit voordat u aangepaste afbeeldingen hebt opgeslagen.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Foto's corrigeren en verbeteren > Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)

Easy-PhotoPrint EX

Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images)

In dit venster kunt u afbeeldingen corrigeren en verbeteren.

Als u het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wilt weergeven, klikt u op  (Afbeeldingen corrigeren/verbeteren) in het venster Afbeeldingen selecteren (Select Images) of Bewerken (Edit) of in het venster Layout/Afdrukken (Layout/Print) van Photo Print.

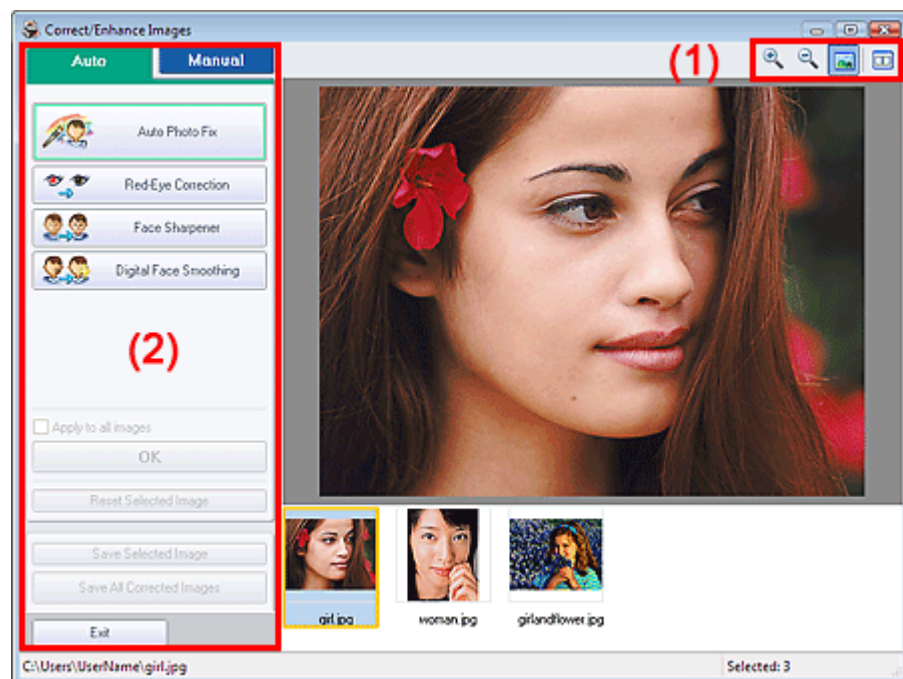

(1)Werkbalk

Werkbalk



(In-/uitzoomen)

Hiermee vergroot of verkleint u het voorbeeld van de pagina.



(Volledig scherm)


Hiermee geeft u de hele afbeelding weer in Voorbeeld



(Vergelijken)

Hiermee geeft u het venster Afbeeldingen vergelijken (Compare Images) weer. U kunt hier de afbeeldingen van voor en na de correctie/verbetering naast elkaar vergelijken.

De afbeelding voor de correctie/verbetering wordt links weergegeven en de afbeelding na de correctie/verbetering wordt rechts weergegeven.

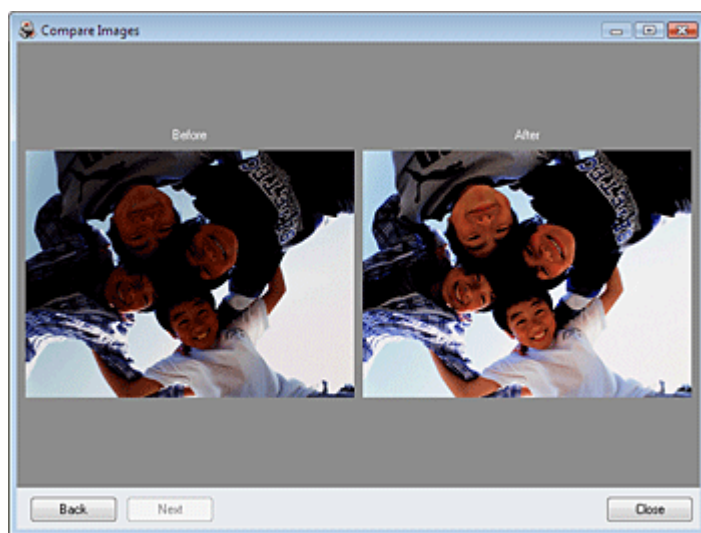


(2)Taakgebied

Op de tabbladen Auto en Handmatig (Manual) zijn verschillende taken en instellingen beschikbaar. Klik op Auto of Handmatig (Manual) om het betreffende tabblad te openen.

Tabblad Auto

Selecteer dit tabblad om correcties automatisch toe te passen.

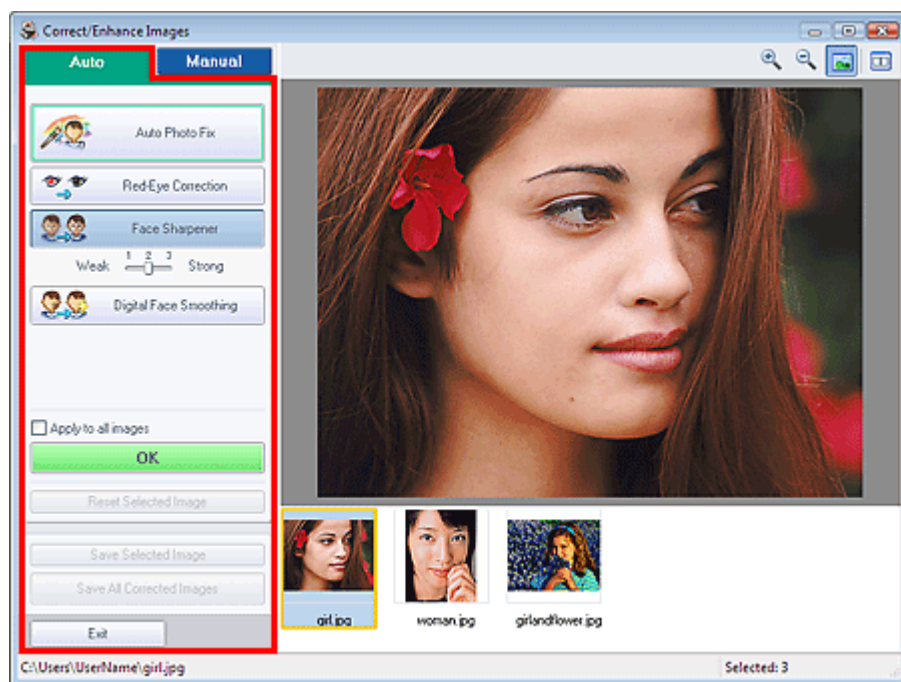

Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix)

Hiermee worden automatische fotocorrecties toegepast.

Belangrijk

- De functie Automatische fotocorrectie (Auto Photo Fix) is niet beschikbaar voor Photo Print. Met Photo Print kunt u automatisch correcties toepassen op alle foto's die u afdrukt. Selecteer deze optie bij Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

Correctie rode ogen (Red-Eye Correction)

Hiermee worden rode ogen gecorrigeerd.

Opmerking

- Voor Photo Print kunt u rode ogen ook corrigeren door Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) te selecteren bij Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) en het selectievakje Correctie rode ogen inschakelen (Enable Red-Eye Correction) aan te vinken.

Gezicht scherper maken (Face Sharpener)

Hiermee kunt u onscherpe gezichten verscherpen.

Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing)

Hiermee kunt u de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.

Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

Toepassen op alle afbeeldingen (Apply to all images)

Wanneer u deze optie selecteert, worden alle afbeeldingen in de lijst automatisch gecorrigeerd.

OK

Hiermee past u het geselecteerde effect toe op de geselecteerde afbeelding of op alle afbeeldingen.

Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)

Hiermee annuleert u alle correcties en verbeteringen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast.

Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)

Hiermee wordt de geselecteerde afbeelding met correcties en verbeteringen opgeslagen.

Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)

Hiermee worden alle afbeeldingen met correcties en verbeteringen die worden weergegeven in de lijst opgeslagen.

Afsluiten (Exit)

Klik hierop om het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) af te sluiten.


Tabblad Handmatig

Selecteer dit tabblad om afbeeldingen handmatig te corrigeren.

Gebruik Aanpassen (Adjust) om de helderheid en het contrast aan te passen of om de hele afbeelding scherper te maken.

Gebruik Corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance) als u specifieke gedeelten wilt corrigeren/verbeteren.

Aanpassen

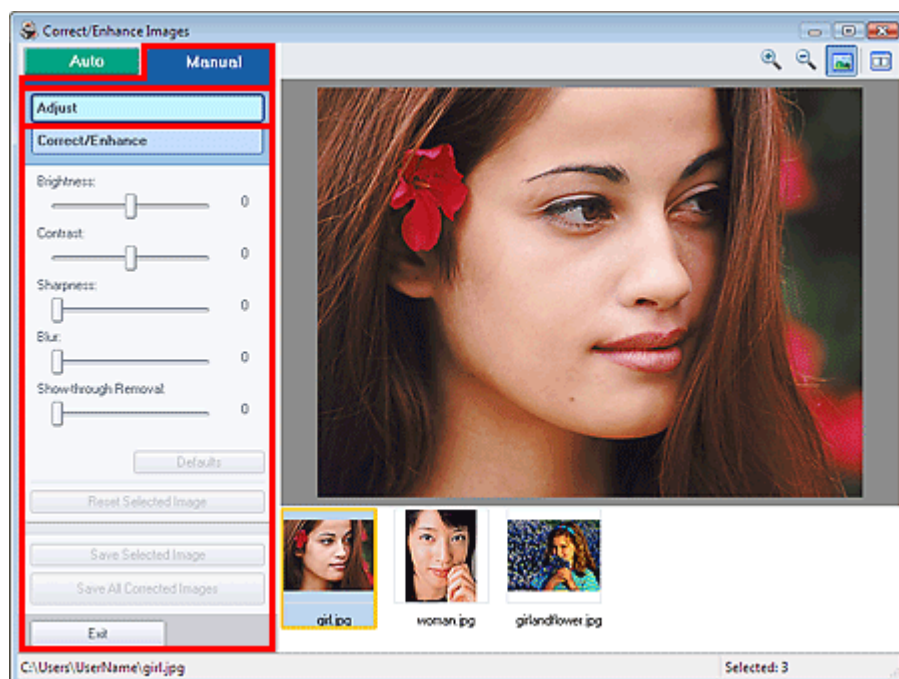

Helderheid (Brightness)

De algemene helderheid van de afbeelding wordt aangepast.

Verplaats de schuifregelaar naar links om de afbeelding donkerder te maken en naar rechts om deze lichter te maken.

Contrast

Het contrast van de afbeelding wordt aangepast. Als de afbeelding flets is vanwege gebrek aan contrast, kunt u het contrastniveau aanpassen.

Verplaats de schuifregelaar naar links om het contrast van de afbeelding te verlagen en naar rechts om het te verhogen.

Scherpte (Sharpness)

Versterkt de contouren van onderwerpen om de afbeelding scherper te maken. Pas de scherpste aan als de foto onscherp is of tekst vaag leesbaar is.

Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de afbeelding scherper te maken.

Vervagen (Blur)

Vervaagt de contouren van onderwerpen om de afbeelding een zachtere uitstraling te geven.

Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de afbeelding te vervagen.

Doorschijnendheid verwijderen (Show-through Removal)

Verwijdert doorschijnendheid van tekst of de basiskleur door de achterkant. Pas het niveau van doorschijnendheid aan om te voorkomen dat tekst of de basiskleur van de achterkant van een dun document doorschijnt op de voorkant.

Verplaats de schuifregelaar naar rechts om doorschijnendheid meer te verwijderen.

Standaard (Defaults)

Hiermee herstelt u de standaardwaarden voor alle aanpassingen (helderheid, contrast, scherpste, vervagen en doorschijnendheid verwijderen).

Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)

Hiermee annuleert u alle aanpassingen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast.

Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)

Hiermee wordt de geselecteerde afbeelding in de lijst met toegepaste verbeteringen opgeslagen.

Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)

Hiermee worden alle afbeeldingen met verbeteringen die worden weergegeven in de lijst opgeslagen.

Afsluiten (Exit)

Klik hierop om het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) af te sluiten.

Corrigeren/verbeteren



Correctie rode ogen (Red-Eye Correction)

Hiermee worden rode ogen gecorrigeerd.

U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen. Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

 Opmerking

- Voor Photo Print worden rode ogen automatisch gecorrigeerd als Automatische fotocorrectie inschakelen (Enable Auto Photo Fix) is geselecteerd in Kleurcorrectie voor afdrukken (Color correction for printing) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) en het selectievakje Correctie rode ogen inschakelen (Enable Red-Eye Correction) is ingeschakeld. Schakel het selectievakje uit als u de automatische correctie wilt uitschakelen.

Helderheid gezicht (Face Brightener)

Hiermee wordt de hele afbeelding gecorrigeerd, zodat het geselecteerde deel van het gezicht helderder wordt.

Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

Gezicht scherper maken (Face Sharpener)

Hiermee kunt u onscherpe gezichten verscherpen.

U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen. Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

Gezicht digitaal effenen (Digital Face Smoothing)

Hiermee kunt u de huid verbeteren door oneffenheden en rimpels te verwijderen.

U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen. Geef met de schuifregelaar het niveau van het effect op.

Vlekken verwijderen (Blemish Remover)

Hiermee kunt u moedervlekjes verwijderen.

U kunt het gedeelte opgeven waarop u het effect wilt toepassen.

OK

Hiermee past u het geselecteerde effect toe op het opgegeven gebied.

Ongedaan maken (Undo)

Hiermee wordt de laatste correctie/verbetering geannuleerd.

Geselecteerde afbeelding herstellen (Reset Selected Image)

Hiermee annuleert u alle correcties en verbeteringen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast.

Geselecteerde afbeelding opslaan (Save Selected Image)

Hiermee wordt de geselecteerde afbeelding met correcties en verbeteringen opgeslagen.

Alle gecorrigeerde afbeeldingen opslaan (Save All Corrected Images)

Hiermee worden alle afbeeldingen met correcties en verbeteringen die worden weergegeven in de lijst opgeslagen.

Afsluiten (Exit)

Klik hierop om het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) af te sluiten.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware](#) > [Vragen en antwoorden](#)

Easy-PhotoPrint EX

Vragen en antwoorden

- ➡ Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?
- ➡ Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?
- ➡ Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?
- ➡ Wat is O1 of O4?

[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware](#) > [Vragen en antwoorden](#) > Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?


Easy-PhotoPrint EX



Hoe kan ik het opgeslagen bestand verplaatsen (of kopiëren)?

Als u een bestand dat is gemaakt en opgeslagen met Easy-PhotoPrint EX wilt verplaatsen (of kopiëren) van de ene map naar de andere, moet u ook de map verplaatsen (of kopiëren) die automatisch is gemaakt toen het bestand werd opgeslagen.

Als u bijvoorbeeld een bestand opslaat met de naam MijnAlbum.el1, wordt automatisch een map MijnAlbum.el1.Data gemaakt in de map waarin het bestand MijnAlbum.el1 zich bevindt. Als u het bestand MijnAlbum.el1 naar een andere map wilt verplaatsen (of kopiëren), moet u ook de map MijnAlbum.el1.Data verplaatsen. De map MijnAlbum.el1.Data bevat de foto's die in het album worden gebruikt.

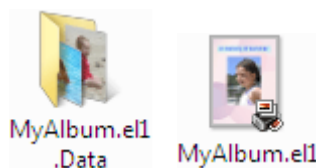

Opmerking

- De pictogrammen variëren, afhankelijk van de items.

Belangrijk

- Wijzig de naam van de map Data niet, anders kunt u geen foto's weergeven die u hebt bewerkt met Easy-PhotoPrint EX.

[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding


[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware](#) > [Vragen en antwoorden](#) > Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?

Easy-PhotoPrint EX



Welke zijde van de weergegeven afbeelding wordt het eerst afgedrukt?

Zoals hieronder wordt weergegeven, wordt het afdrukken gestart aan de linkerkant van de afbeelding die in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) wordt weergegeven.

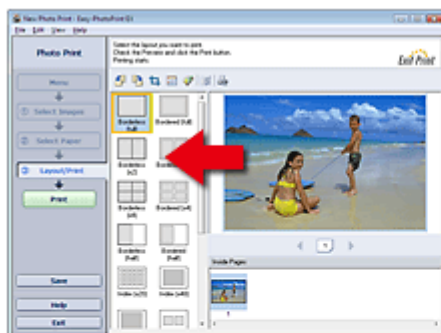

Het papier wordt uitgevoerd in de richting die door de pijl wordt aangegeven.

Raadpleeg de handleiding van de printer voor meer informatie over het plaatsen van papier voor afdrukken op de voorzijde/achterzijde en dergelijke.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware](#) > [Vragen en antwoorden](#) > Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?

Easy-PhotoPrint EX



Hoe kan ik met gelijke marges afdrukken?

Wanneer u een indeling met randen kiest, is het mogelijk dat de marges links en rechts of boven en onder niet gelijk zijn, afhankelijk van de afbeelding en de printer.

Als u altijd wilt afdrukken met gelijke marges, schakelt u het selectievakje **Altijd bijsnijden** wanneer u een indeling met marges selecteert (*Always crop images when selecting a layout with margins*) in op het tabblad **Geavanceerd** (*Advanced*) van het dialoogvenster **Voorkeuren** (*Preferences*).

Als u het dialoogvenster **Voorkeuren** (*Preferences*) wilt weergeven, klikt u op  (*Instellingen*) in het venster **Opmaak/Afdrukken** (*Layout/Print*) of selecteert u **Voorkeuren...** (*Preferences...*) in het menu **Bestand** (*File*).

Snijd de foto bij om gelijke marges te krijgen.

➡ [Foto's bijsnijden \(Photo Print\)](#)

Opmerking

- Deze instelling is alleen beschikbaar voor Photo Print.

[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware](#) > [Vragen en antwoorden](#) > [Wat is O1 of O4?](#)


Easy-PhotoPrint EX



Wat is O1 of O4?

Wanneer een album wordt afgedrukt, worden labels als O1 en O4 afgedrukt als paginanummers.

De O1 en O4 staan respectievelijk voor voorblad en achteromslag.

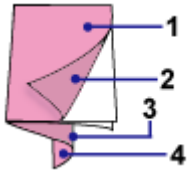

O1: Voorblad

O2: Binnenzijde voorblad

O3: Binnenzijde achteromslag

O4: Achteromslag

[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print

Easy-PhotoPrint EX

Instellingen voor Photo Print

- ➡ Afdrukken op een dvd/cd
- ➡ Foto's afdrukken in grijstinten
- ➡ Levendige foto's afdrukken
- ➡ Ruis in foto's reduceren
- ➡ Foto's bijsnijden (Photo Print)
- ➡ Een datum op foto's (Photo Print) afdrukken
- ➡ Meerdere foto's op één pagina afdrukken
- ➡ Een index afdrukken
- ➡ Pasfoto's afdrukken (ID Photo Print)
- ➡ Fotogegevens afdrukken
- ➡ Foto's opslaan
- ➡ Opgeslagen bestanden openen

Naar boven↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Afdrukken op een dvd/cd

Easy-PhotoPrint EX



Afdrukken op een dvd/cd

U kunt met Photo Print afdrukken op een dvd/cd.

Selecteer CD-R bij Papierformaat (Paper Size) in het venster Papier selecteren (Select Paper) en selecteer de gewenste indeling en geef een titel op.


Als u de details wilt bewerken, keert u terug naar het Menu en selecteert u Dvd/cd-label (DVD/CD Label) om af te drukken/te bewerken met CD-LabelPrint.

Volg de stappen voor andere items om de selectie van afbeeldingen in het scherm Afbeeld. selecteren (Select Images) te voltooien.

➡ Een foto selecteren

1. Selecteer CD-R bij Papierformaat (Paper Size) in het venster Papier selecteren (Select Paper).

Geef de instellingen op voor Printer en Mediumtype (Media Type) op basis van de printer en de dvd/cd die u gebruikt.

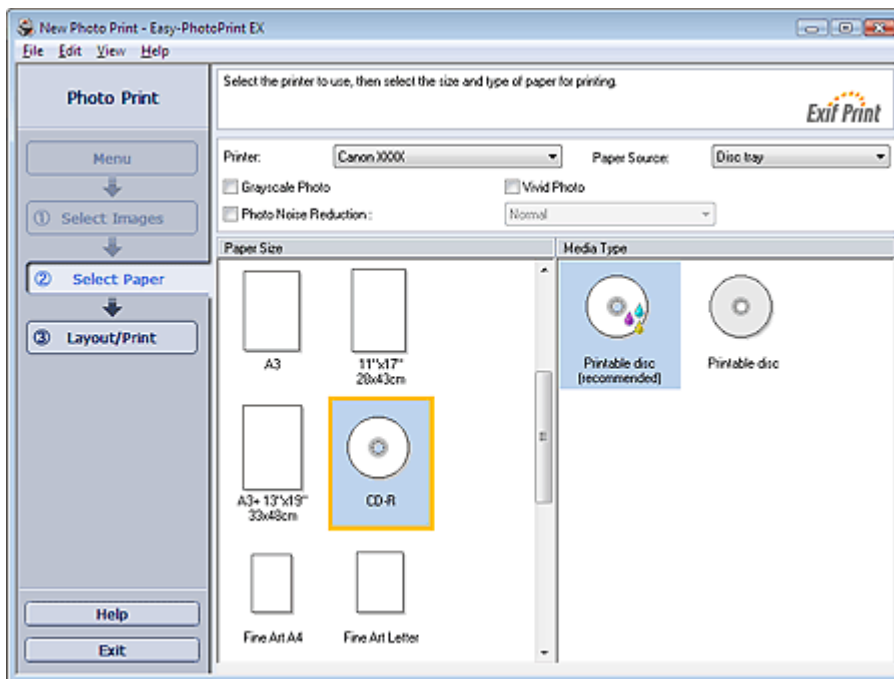


Opmerking

- Als CD-R is geselecteerd, kunt u alleen Disclade (Disc tray) selecteren bij Papierbron (Paper Source).

2. Klik op Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

Het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) wordt weergegeven.

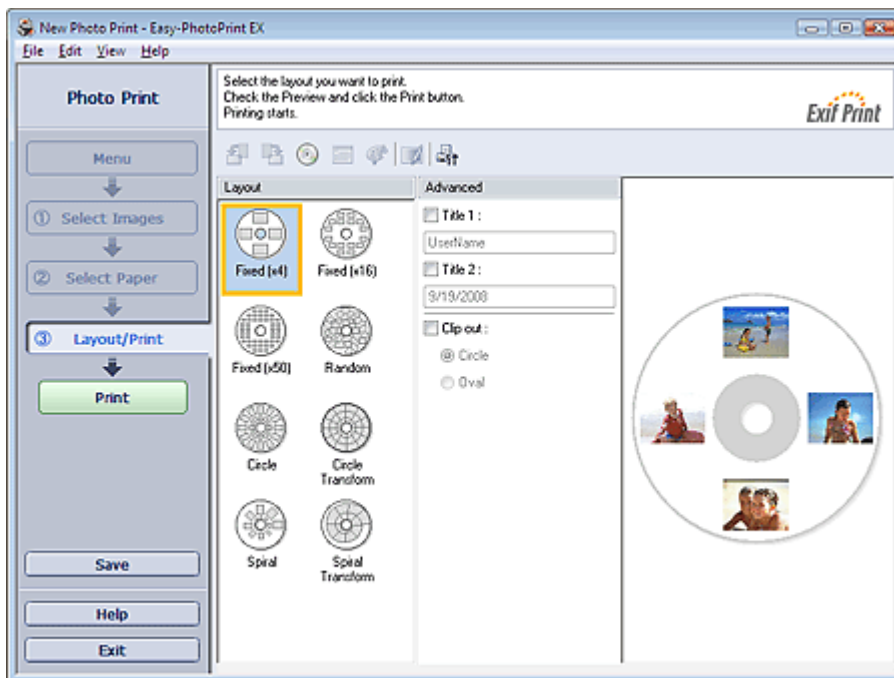

3. Selecteer de gewenste opmaak.

4. Voer de titel in en geef de details van de indeling op in Geavanceerd (Advanced).

Opmerking

- De items die u kunt instellen, kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde indeling.

5. Klik op Afdrukken (Print).

Stel een dvd/cd in en druk af volgens de berichten op het venster.

Het afdrukken begint bij de bovenkant van de afbeelding die wordt weergegeven in Voorbeeld.

Belangrijk

- Installeer geen CD-R-lade totdat het bericht wordt weergegeven dat u een dvd/cd moet instellen.

Opmerking

- U kunt de afdrukpositie op de dvd/cd wijzigen in het dialoogvenster Aanpassen (Adjust). Als u het dialoogvenster Aanpassen (Adjust) wilt weergeven, klikt u op  (Afdrukgedeelte/Afdrukpositie aanpassen).
- U kunt geavanceerde instellingen voor Photo Print (aantal exemplaren, afdrukkwaliteit enz.) instellen in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences). Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

Naar boven↑

Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Foto's afdrukken in grijstinten

Easy-PhotoPrint EX




Foto's afdrukken in grijstinten

Selecteer het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Photo) in het scherm Papier selecteren (Select Paper) om foto's af te drukken in grijstinten.

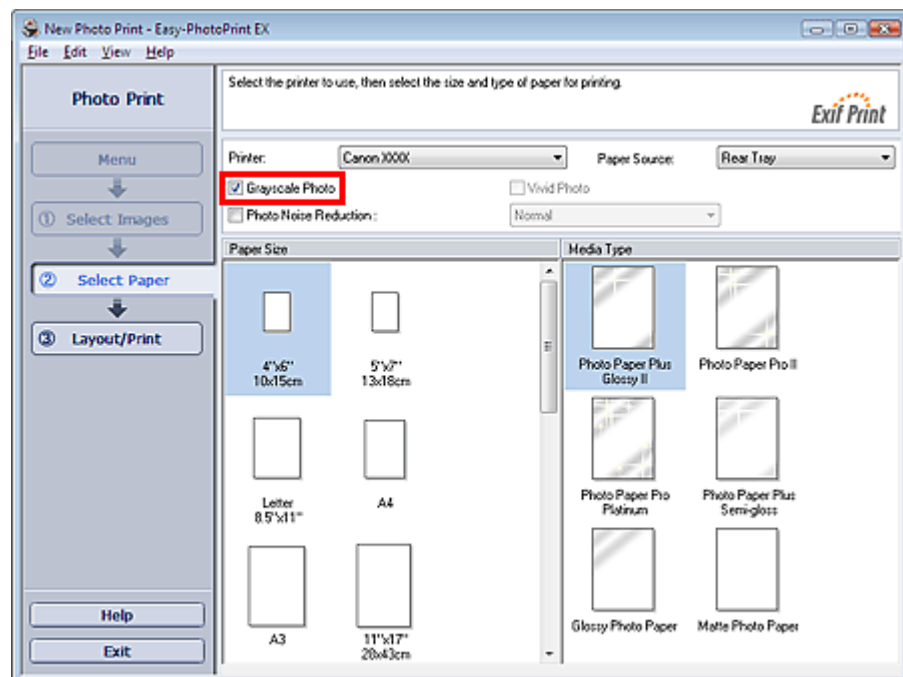

Belangrijk

- Vivid Photo is niet beschikbaar wanneer het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Photo) is geselecteerd.
- Er kunnen witte strepen verschijnen aan de boven- en onderkant van foto's in grijstinten. In dat geval kunt u afdrukken met een marge aan de onder- en bovenkant van 45 mm of meer. Als u Met randen (marge 45) (Bordered (Margin 45)) selecteert uit de indelingen in het scherm Opmaak/Afdrukken (Layout/Print), worden afbeeldingen bij het afdrukken verkleind zodat er een marge van 45 mm aan de boven- en onderkant ontstaat, rekening houdend met de afdrukrichting.

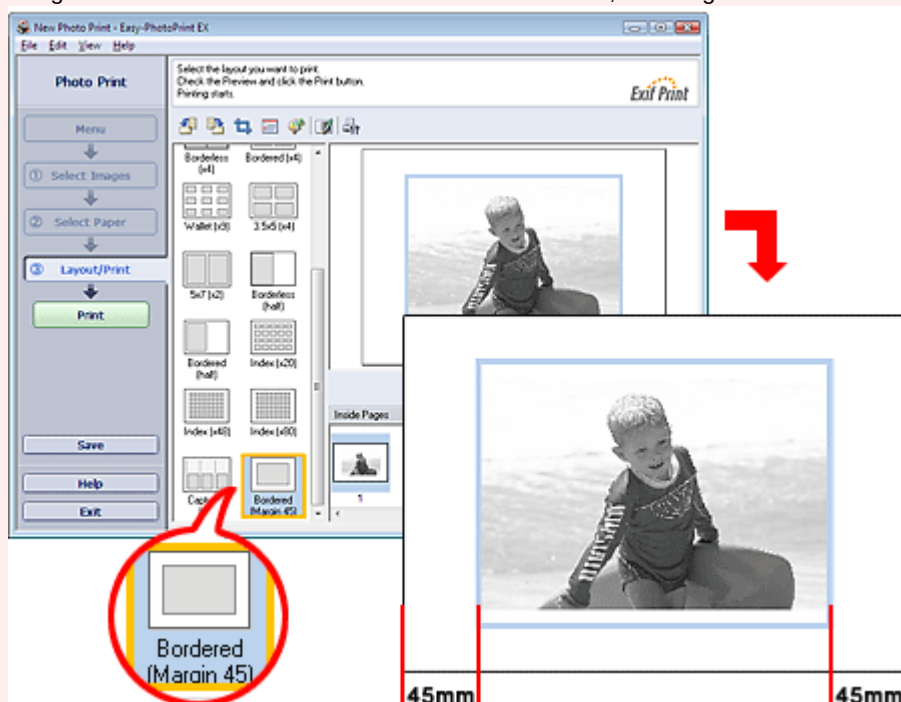

 Opmerking

- Wanneer het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Photo) is geselecteerd, worden voorbeeldafbeeldingen in het scherm Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) weergegeven in grijstinten. Ze worden echter wel in kleur weergegeven in het venster Afbeeldingen Corrigeren/Verbeteren (Correct/Enhance Images).
 - In het venster Grijswaarden aanpassen (Adjust Grayscale) kunt u de zwarte kleurtint van foto's in grijstinten aanpassen.
Als u het venster Grijswaarden aanpassen (Adjust Grayscale) wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Photo) in het venster Papier selecteren (Select Paper) in en klikt u op  (Grijswaarden aanpassen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print). Zie de Help voor meer informatie.
-

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Levendige foto's afdrukken

Easy-PhotoPrint EX



Levendige foto's afdrukken

Schakel het selectievakje Vivid Photo in het venster Papier selecteren (Select Paper) in als u de kleuren in een foto wilt verlevendigen voordat u deze afdrukt.

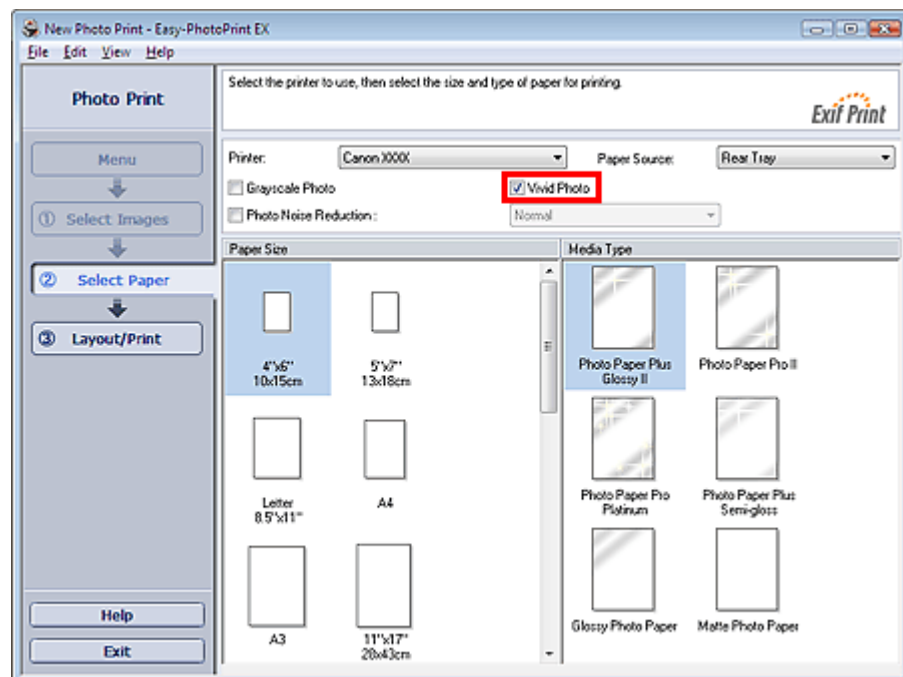

Belangrijk

- Deze functie is alleen beschikbaar voor printers die Vivid Photo ondersteunen.
- Deze functie is niet beschikbaar als ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) is geselecteerd op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

Opmerking

- Als u Vivid Photo selecteert, is dit alleen van invloed op de afdruk. De oorspronkelijke afbeelding of het afdrukvoorbeeld blijft ongewijzigd.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Ruis in foto's reduceren


Easy-PhotoPrint EX



Ruis in foto's reduceren

Een foto die op een donkere locatie (bijvoorbeeld 's nachts) met een digitale camera is gemaakt, kan ruis bevatten.

Schakel het selectievakje Ruisreductie in foto's (Photo Noise Reduction) in het venster Papier selecteren (Select Paper) in om ruis in de foto te verminderen en de afgedrukte foto's helderder te maken.

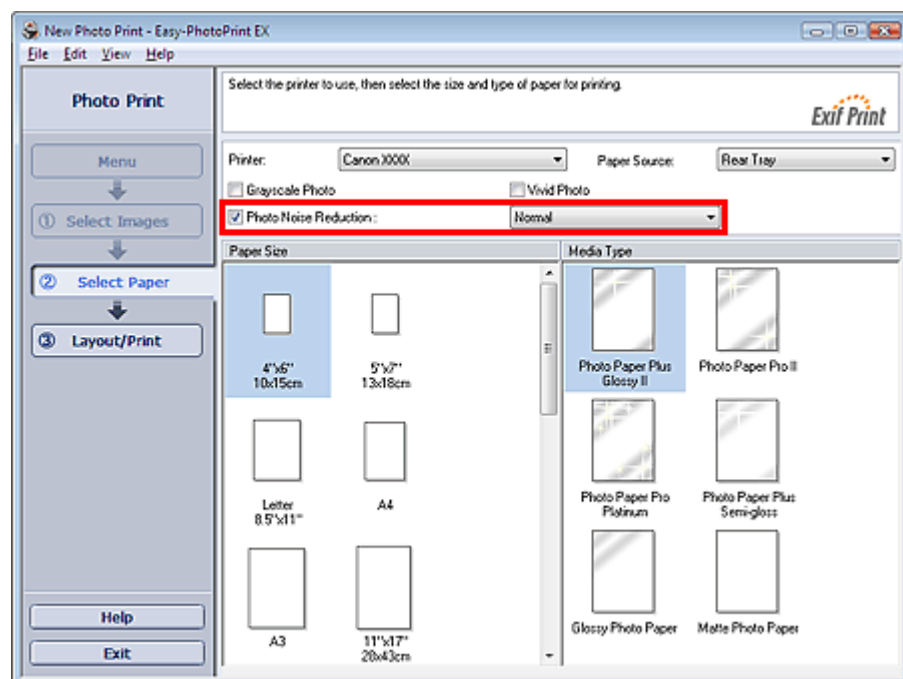

Belangrijk

- Deze functie is niet beschikbaar als ICC-profiel inschakelen (Enable ICC Profile) is geselecteerd op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

Opmerking

- Bij veel ruis wijzigt u Normaal (Normal) in Krachtig (Strong).
- Deze functie heeft alleen effect op het afdrukresultaat. De oorspronkelijke afbeelding of het afdrukvoorbeeld blijft ongewijzigd.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Foto's bijsnijden (Photo Print)

Easy-PhotoPrint EX




Foto's bijsnijden (Photo Print)

Bij het bijsnijden van foto's selecteert u het deel dat u wilt behouden en wordt de rest verwijderd.


Klik op  (Afbeelding bijsnijden) in het scherm Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) of dubbelklik op de voorbeeldafbeelding.

Plaats het witte kader over het gedeelte dat u wilt afdrukken en klik op OK.

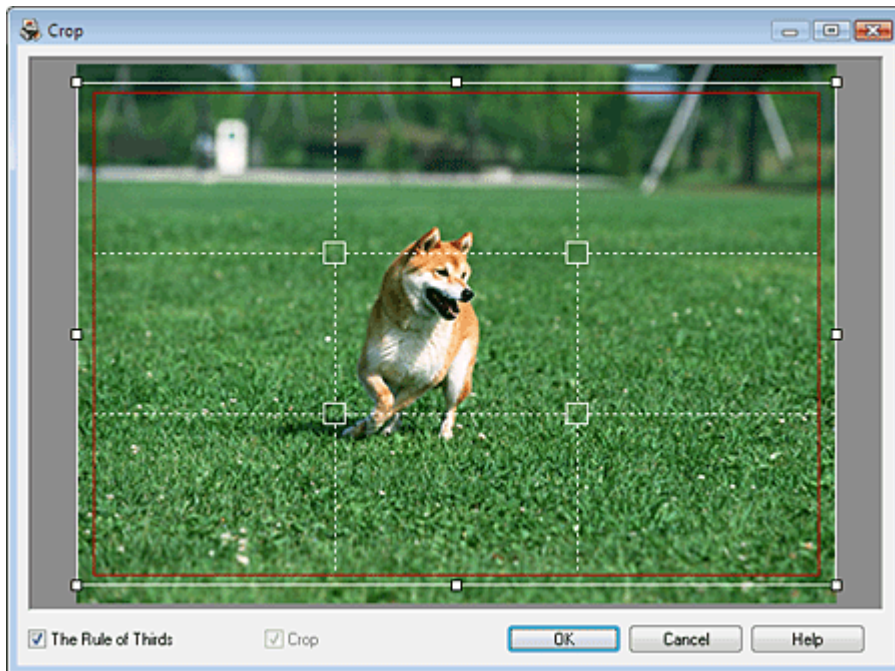

Opmerking

- U kunt het bijsnijdgebied ook verplaatsen door de cursor in het witte kader te plaatsen en dit te verslepen. Versleep de witte lijnen om het bijsnijdgebied te vergroten of verkleinen.
- Schakel het selectievakje De regel van drie (The Rule of Thirds) in om witte streepjeslijnen weer te geven. U kunt een evenwichtige compositie maken door een van de kruispunten (witte vierkantjes) of witte streepjeslijnen naar het hoofdonderwerp van de foto te verslepen.

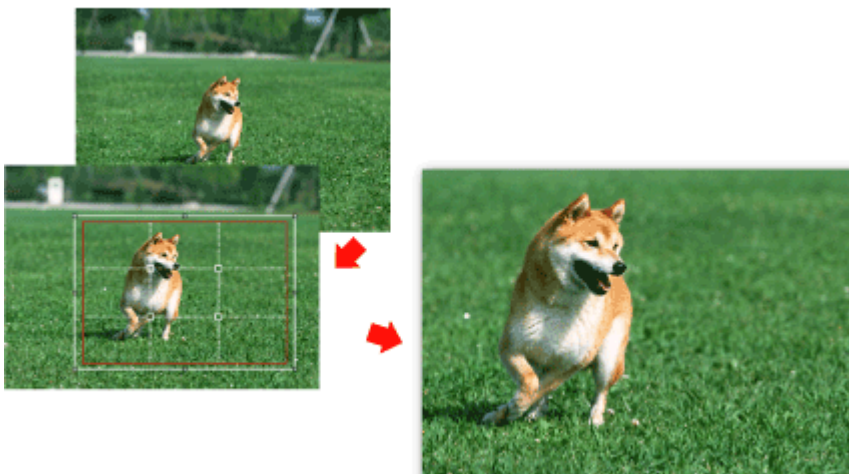

- Het bijsnijden heeft alleen effect op het afdrukresultaat. De oorspronkelijke afbeelding wordt niet bijgesneden.
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het venster Bijsnijden (Crop).

[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Een datum op foto's afdrukken (Photo Print)

Easy-PhotoPrint EX



Een datum op foto's afdrukken (Photo Print)

Als u de datum waarop de foto is gemaakt wilt afdrukken op de foto, klikt u op  (Datuminstellingen) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) en schakelt u in het dialoogvenster Datuminstellingen (Date Settings) het selectievakje Afdrukdatum (Print date) in.

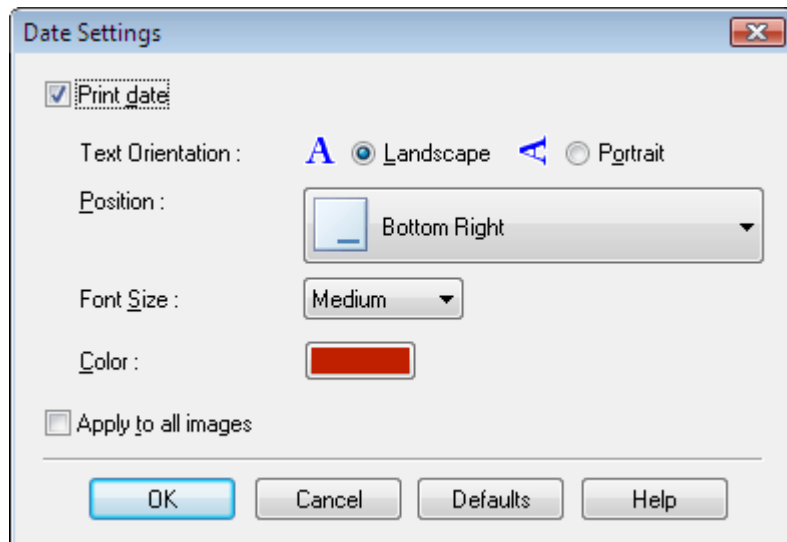

Opmerking

- De datum wordt weergegeven volgens de datumnotatie die is ingesteld in uw besturingssysteem (mm-dd-jjjj, enzovoort).
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het instellen van de datum.

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Meerdere foto's op één pagina afdrukken

Easy-PhotoPrint EX




Meerdere foto's op één pagina afdrukken

U kunt meerdere foto's op één pagina afdrukken door een indeling met meerdere foto's te selecteren in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).



Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.
➡ [Een foto selecteren](#)
- De aantallen foto's en indelingen kunnen per mediumtype variëren.
- De foto's worden als volgt gerangschikt.
Voorbeeld: Geen randen (x4)

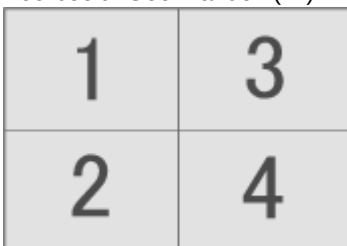

- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen bij Afdrukvolgorde (Printing Order) op het tabblad Afdrukken (Print) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).
U kunt hier kiezen uit Op datum (By Date), Op naam (By Name) en Op selectie (By Selection).

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Een index afdrukken


Easy-PhotoPrint EX



Een index afdrukken

U kunt een index afdrukken van geselecteerde foto's. Op een indexafdruk worden de miniatures van de foto's weergegeven op één pagina. Dit is een handige manier om uw foto's te beheren.

Als u een index wilt afdrukken, selecteert u Index uit de indelingen in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

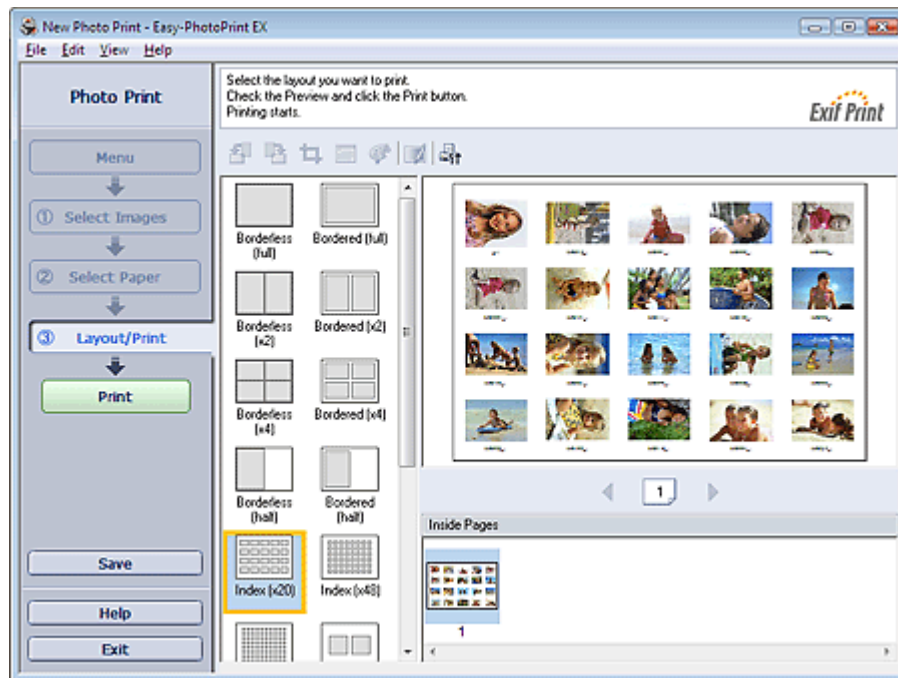

Belangrijk

- U kunt geen index afdrukken als u één van de volgende papierformaten hebt geselecteerd.
 - Creditcard
 - Fine Art A4
 - Fine Art A3
 - Fine Art A3+
 - Fine Art Letter
 - CD-R
- U kunt maximaal 80 afbeeldingen afdrukken op één pagina.

Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.
 ➔ [Een foto selecteren](#)
- De foto's worden als volgt gerangschikt.
 Voorbeeld: Index (x20)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen bij Afdrukvolgorde (Printing Order) op het tabblad Afdrukken (Print) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

U kunt hier kiezen uit Op datum (By Date), Op naam (By Name) en Op selectie (By Selection).

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) of

selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Pasfoto's afdrukken (ID Photo Print)

Easy-PhotoPrint EX




Pasfoto's afdrukken (ID Photo Print)

U kunt verschillende pasfoto's afdrukken.

Belangrijk


- De foto is mogelijk niet geschikt als een officiële pasfoto.
Raadpleeg voor meer informatie de instantie waarvoor u de foto wilt gebruiken.

Als u pasfoto's wilt afdrukken, selecteert u 4"x6" 10x15cm bij Papierformaat (Paper Size) in het venster Papier selecteren (Select Paper) en selecteert u een indeling voor de pasfoto uit de indelingen in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

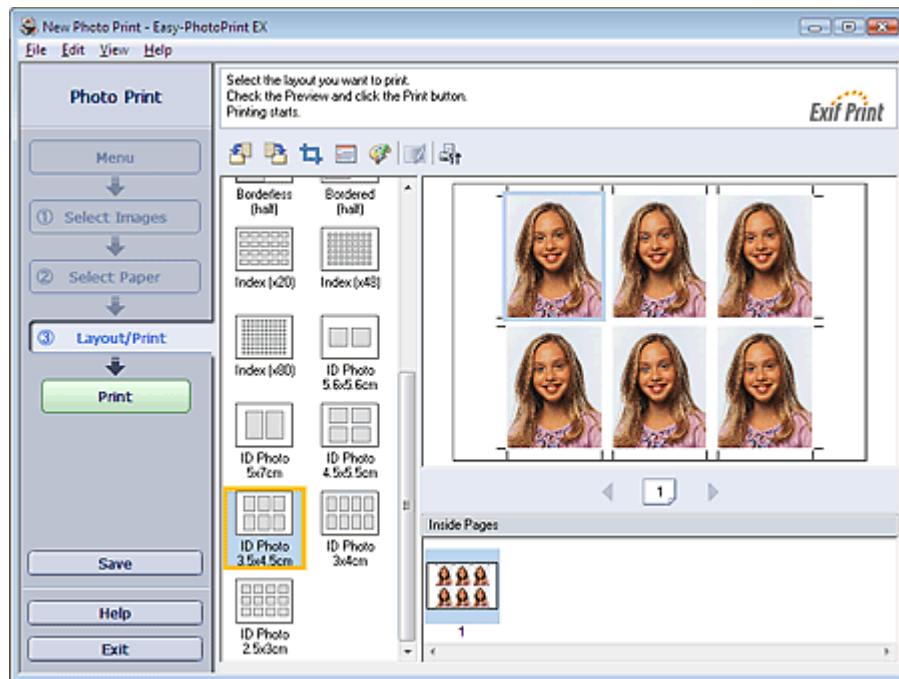

Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.
➡ Een foto selecteren
- De foto's worden als volgt gerangschikt.
Voorbeeld: ID-foto 3.5 x 4.5cm

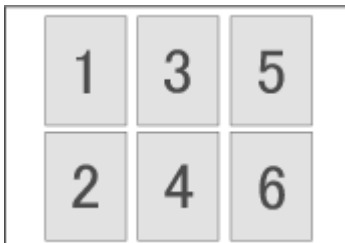

- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen bij Afdrukvolgorde (Printing Order) op het tabblad Afdrukken (Print) in het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).
U kunt hier kiezen uit Op datum (By Date), Op naam (By Name) en Op selectie (By Selection).

Als u het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wilt weergeven, klikt u op  (Instellingen) of selecteert u Voorkeuren... (Preferences...) in het menu Bestand (File).

Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Fotogegevens afdrukken

Easy-PhotoPrint EX



Fotogegevens afdrukken

Selecteer Opnamegegevens (Captured Info) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) om de foto en de Exif-gegevens naast elkaar af te drukken.

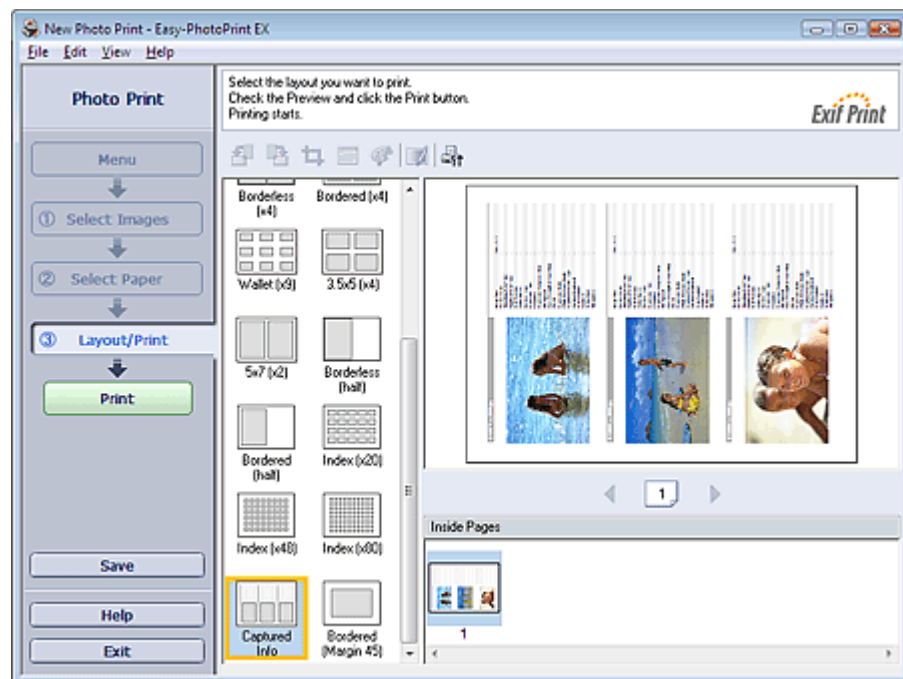

Opmerking

- Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over het selecteren van foto's.
➡ [Een foto selecteren](#)
- Deze functie is alleen beschikbaar voor de papierformaten Letter 8,5"x11" en A4.

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Foto's opslaan


Easy-PhotoPrint EX



Foto's opslaan

U kunt bewerkte foto's opslaan. De gegevens over het bijsnijden en de indeling kunnen worden opgeslagen.

Klik op Opslaan (Save) in het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print).

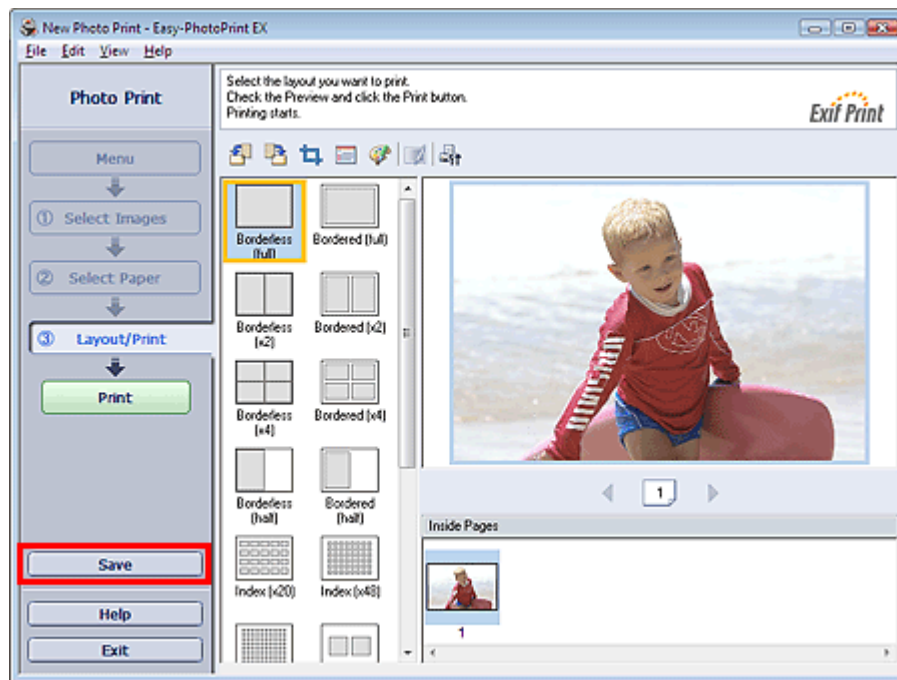

Wanneer het dialoogvenster Opslaan als (Save As) wordt weergegeven, geeft u de locatie en de bestandsnaam op en klikt u op Opslaan (Save).

Belangrijk

- Als u een opgeslagen bestand bewerkt en opnieuw opslaat, wordt het bestand overschreven. Als u een bestand opnieuw wilt opslaan onder een nieuwe naam of op een andere locatie, selecteert u Opslaan als... (Save As...) in het menu Bestand (File) en slaat u het bestand op.

Opmerking

- Opslaan (Save) wordt niet weergegeven in de vensters Afbeeldingen selecteren (Select Images) en Papier selecteren (Select Paper).

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen voor Photo Print > Opgeslagen bestanden openen


Easy-PhotoPrint EX



Opgeslagen bestanden openen

U kunt bestanden openen die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX.

1. Klik bij Menu op Bibliotheek (Library).

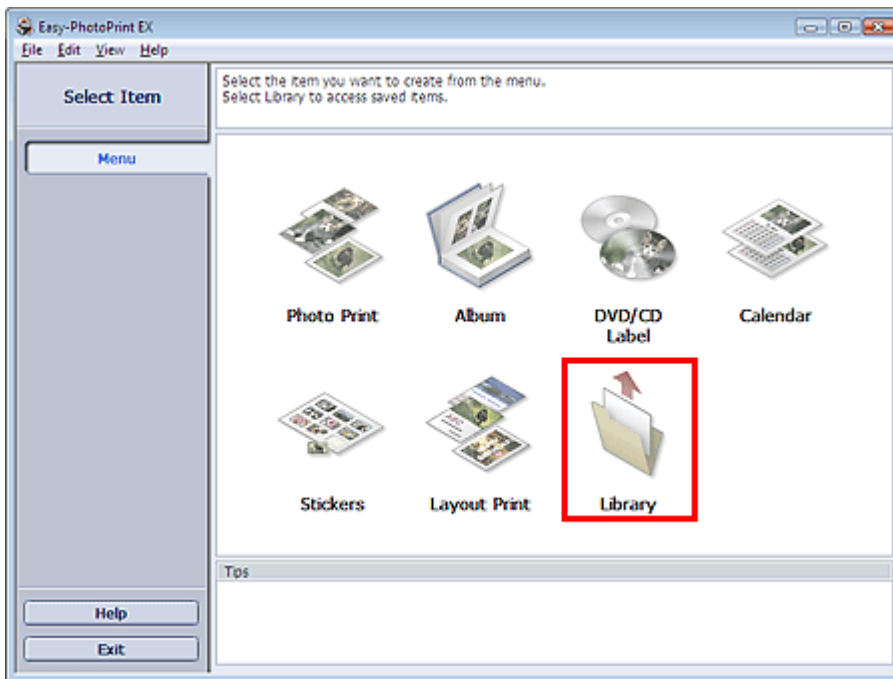

Het dialoogvenster Openen (Open) wordt weergegeven.

U kunt bestanden die zijn gemaakt en opgeslagen met Easy-PhotoPrint EX bekijken in de pictogramweergave (alleen voor Windows Vista) of de miniatuurweergave.

Belangrijk

- Wanneer u de 64-bits versie van Windows Vista of Windows XP gebruikt, kan de inhoud van bestanden niet worden weergegeven in Verkenner.

2. Selecteer het bestand dat u wilt openen en klik op Openen (Open).

Het venster Opmaak/Afdrukken (Layout/Print) wordt weergegeven.

Opmerking

- De volgende bestandsindeling (extensie) wordt ondersteund door Easy-PhotoPrint EX.
- Easy-PhotoPrint EX Photo Print-bestand (.el6)

3. Bewerk het bestand indien nodig.

Opmerking

- U kunt bestanden die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX niet alleen openen via Bibliotheek (Library) in Menu, maar ook op de volgende manieren.
- Dubbelklik of klik op het bestand.
- Klik in het menu Bestand (File) op Openen... (Open...) en selecteer het bestand dat u wilt bewerken.
- U kunt een onlangs geopend bestand ook openen door op de bestandsnaam te klikken in het menu Bestand (File).

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware](#) > [Overige instellingen](#)

Easy-PhotoPrint EX

Overige instellingen

- ➡ [Indeling wijzigen](#)
- ➡ [Achtergrond wijzigen](#)
- ➡ [Foto's toevoegen](#)
- ➡ [Positie van foto's verwisselen](#)
- ➡ [Foto's vervangen](#)
- ➡ [Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen](#)
- ➡ [Foto's bijsnijden](#)
- ➡ [Foto's in kader plaatsen](#)
- ➡ [Een datum op foto's afdrukken](#)
- ➡ [Opmerkingen aan foto's toevoegen](#)
- ➡ [Tekst aan foto's toevoegen](#)
- ➡ [Opslaan](#)
- ➡ [Feestdagen instellen](#)
- ➡ [Kalenderweergave instellen](#)
- ➡ [Opgeslagen bestanden openen](#)

[Naar boven](#)⬆

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Indeling wijzigen

Easy-PhotoPrint EX



Indeling wijzigen


U kunt de indeling van elke pagina afzonderlijk wijzigen.

Selecteer de pagina waarvan u de indeling wilt wijzigen in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens

op  (Opmaak wijzigen).

Selecteer de opmaak die u wilt gebruiken in het dialoogvenster Opmaak wijzigen (Change Layout) en klik op OK.

Album

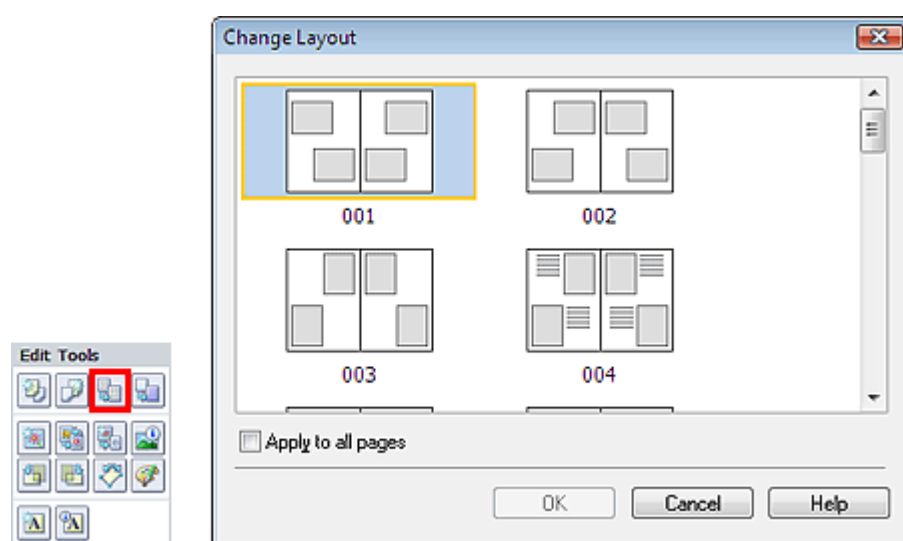


Belangrijk

- Als de nieuwe opmaak een ander aantal kaders bevat dan de huidige opmaak, gebeurt het volgende:
 - Als het aantal kaders is verhoogd : De afbeeldingen van de volgende pagina's worden naar voren gehaald om alle kaders in de nieuwe opmaak te vullen.
 - Als het aantal kaders is verlaagd : Pagina's met de nieuwe opmaak worden toegevoegd tot alle afbeeldingen op de pagina's met de huidige opmaak passen.
- Als u voor het voorblad of de achteromslag een andere indeling kiest die minder kaders bevat, worden afbeeldingen die niet in de nieuwe opmaak passen verwijderd, te beginnen met de afbeelding die als laatste is toegevoegd aan de eerdere opmaakpagina.

Opmerking

- De indelingen die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van Papierformaat (Paper Size), Afdrukstand (Orientation) of het type pagina dat u hebt geselecteerd (voorblad, binnenste pagina's of achteromslag).
- Schakel het selectievakje Toepassen op alle pagina's (Apply to all pages) in als u de indeling van alle pagina's wilt wijzigen in de nieuwe indeling.

Kalender

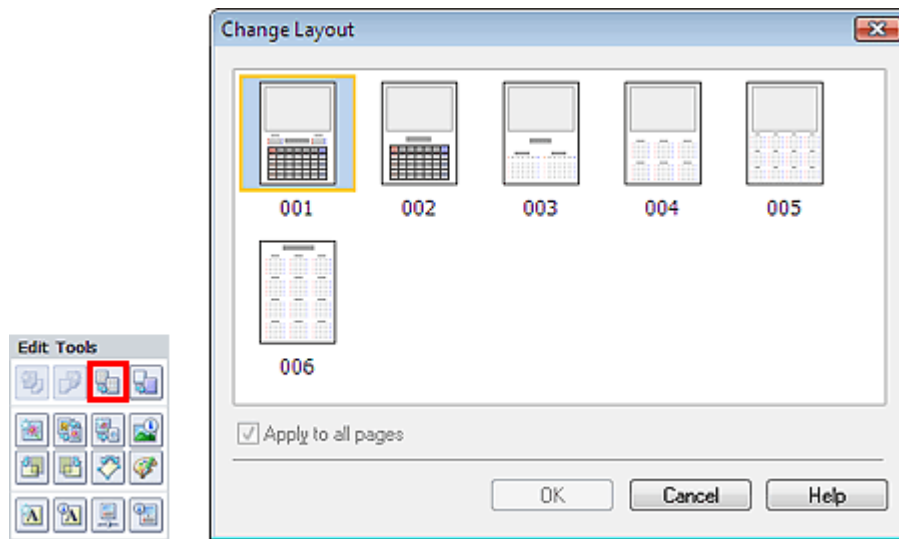


Belangrijk

- De opmaak van alle pagina's wordt gewijzigd in de geselecteerde opmaak.
- Alle afbeeldingen die niet in de nieuwe opmaak passen, worden op de laatste pagina verzameld.

Opmerking

- De indelingen die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van het Papierformaat (Paper Size) en de Afdrukstand (Orientation).

Opmaak afdrukken

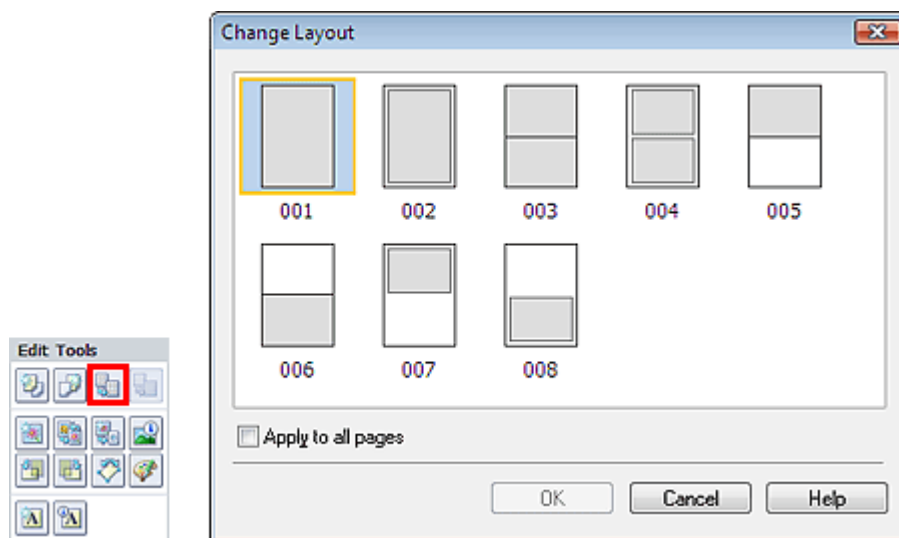

Belangrijk

- Als de nieuwe opmaak een ander aantal kaders bevat dan de huidige opmaak, gebeurt er het volgende:

Als het aantal kaders is verhoogd	: De afbeeldingen van de volgende pagina's worden naar voren gehaald om alle kaders in de nieuwe opmaak te vullen.
Als het aantal kaders is verlaagd	: Pagina's met de nieuwe opmaak worden toegevoegd tot alle afbeeldingen op de pagina's met de huidige opmaak passen.

Opmerking

- De indelingen die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van het Papierformaat (Paper Size) en de Afdrukstand (Orientation).
- Schakel het selectievakje Toepassen op alle pagina's (Apply to all pages) in als u de indeling van alle pagina's wilt wijzigen in de nieuwe indeling.

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Achtergrond wijzigen

Easy-PhotoPrint EX



Achtergrond wijzigen

U kunt de achtergrond van elke pagina wijzigen.

Belangrijk


- U kunt de achtergrond voor Photo Print, Stickers en Opmaak afdrukken (Layout Print) niet wijzigen.

Klik op Achtergrond... (Background...) in het venster Pagina-instelling (Page Setup) of selecteer de

pagina waarvan u de achtergrond wilt wijzigen in het venster Bewerken (Edit) en klik op  (Achtergrond wijzigen).

Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.

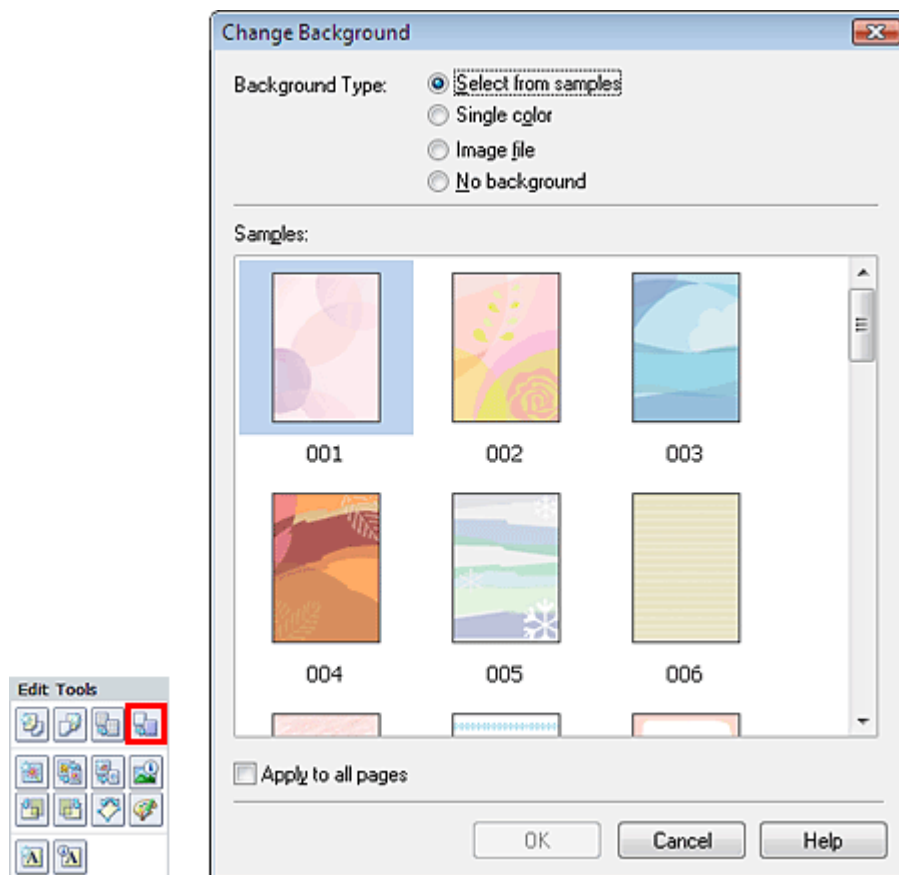

Selecteer het gewenste achtergrondtype in het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background).

Als Selecteren uit voorbeelden (Select from samples) is geselecteerd


Selecteer de afbeelding die wilt gebruiken bij Voorbeelden (Samples) en klik op OK.

Opmerking


- Selecteren uit voorbeelden (Select from samples) wordt alleen weergegeven als Album is geselecteerd.

Als Enkele kleur (Single color) is geselecteerd

Selecteer de gewenste kleur bij Standaardkleur (Standard color) of Aangepaste kleur (Custom color) en klik op OK.

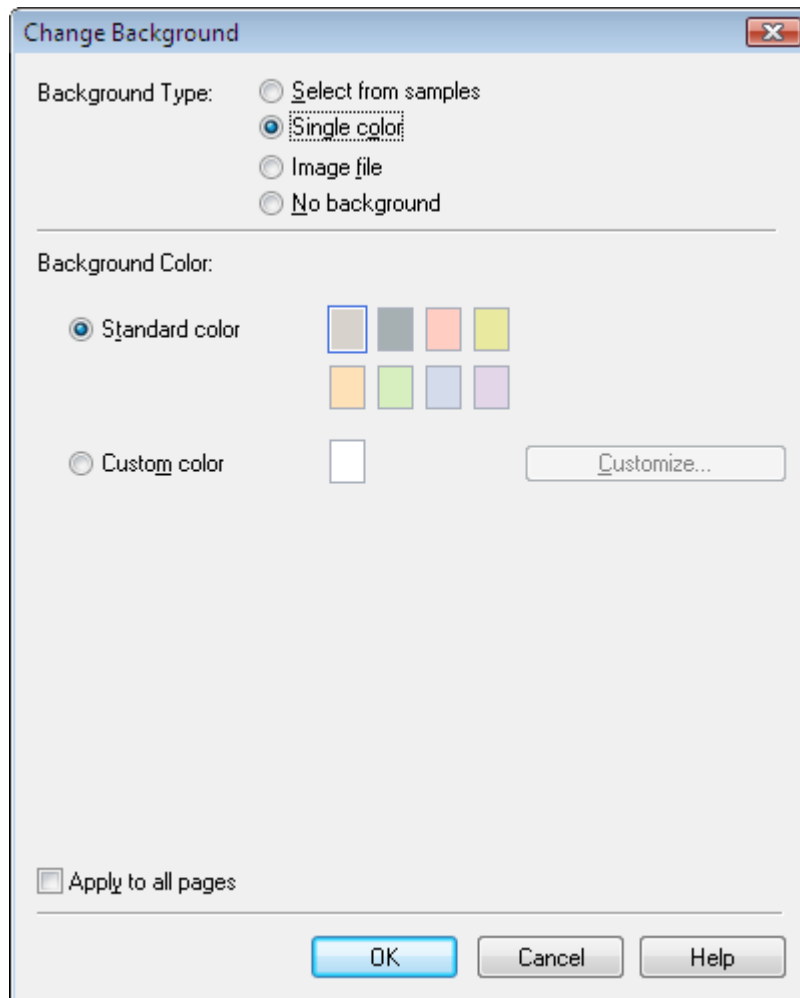**Als Afbeeldingsbestand (Image file) is geselecteerd**

Stel Pad afbeeldingsbestand (Image File Path) en Indeling afbeelding (Image Layout) in en klik op OK.

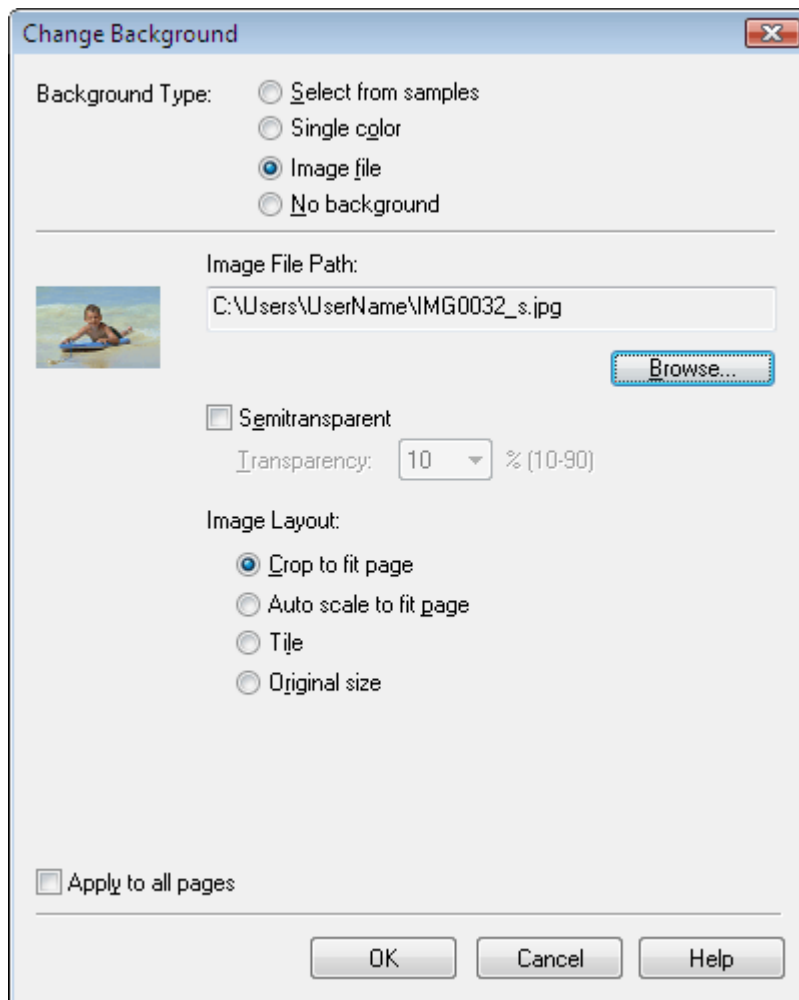

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het instellen van de achtergrond in het dialoogvenster Achtergrond wijzigen (Change Background).

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Foto's toevoegen

Easy-PhotoPrint EX



Foto's toevoegen

U kunt foto's aan pagina's toevoegen.


Selecteer de pagina waaraan u foto's wilt toevoegen in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens op



(Afbeelding toevoegen).

Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.

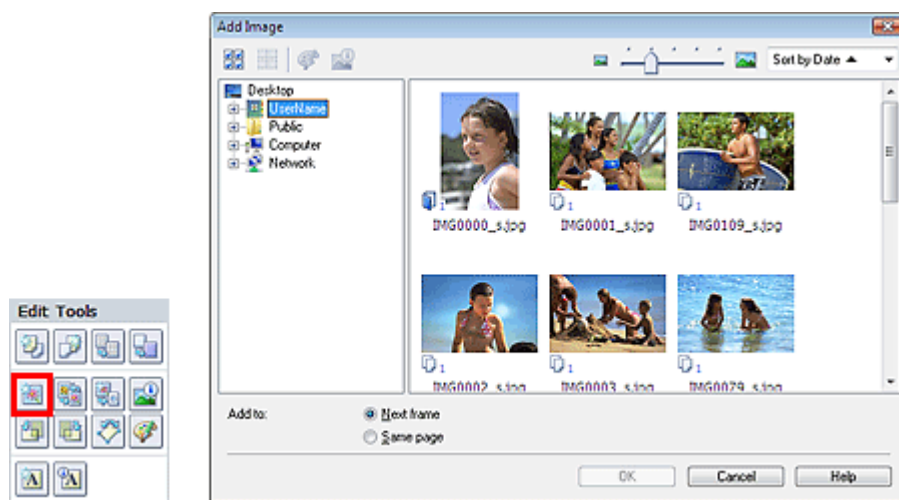

Selecteer de map met de afbeelding die u wilt toevoegen in de mappenstructuur links in het dialoogvenster Afbeelding toevoegen (Add Image) en selecteer de afbeelding die u wilt toevoegen in het venster met miniatures aan de rechterkant.

Opmerking

- Klik op een afbeelding om die te selecteren (de achtergrond wordt blauw) of om de selectie op te heffen (de achtergrond wordt wit). U kunt ook meerdere afbeeldingen selecteren.

Selecteer een optie bij Toevoegen aan (Add to) en klik op OK.

Belangrijk

- U kunt maximaal 20 afbeeldingen tegelijk toevoegen aan één pagina.
- U kunt maximaal 99 identieke afbeeldingen aan alle pagina's samen toevoegen.
- U kunt dezelfde afbeelding niet meerdere malen tegelijk toevoegen. Voeg de afbeeldingen een voor een toe.
- Als het aantal pagina's toeneemt doordat u afbeeldingen toevoegt, kunt u geen afbeeldingen toevoegen na pagina 400.

Opmerking

- U kunt alle afbeeldingen tegelijk selecteren of het weergaveformaat en de volgorde van de miniatures wijzigen in het dialoogvenster Afbeelding toevoegen (Add Image). Raadpleeg de Help voor meer informatie.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Positie van foto's verwisselen

Easy-PhotoPrint EX



Positie van foto's verwisselen

U kunt de positie van afbeeldingen verwisselen.



Klik op  (Afbeeldingsposities wisselen) in het venster Bewerken (Edit).

Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.



Selecteer de twee afbeeldingen die u wilt verwisselen en klik op Wisselen (Swap).

Wanneer u klaar bent met het verwisselen van foto's, klikt u op Terug naar Bewerken (Back to Edit).

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Foto's vervangen


Easy-PhotoPrint EX



Foto's vervangen

U kunt een afbeelding vervangen door een andere afbeelding.

Selecteer de afbeelding die u wilt vervangen in het venster Bewerken (Edit) en klik vervolgens op (Geselecteerde afbeelding vervangen).

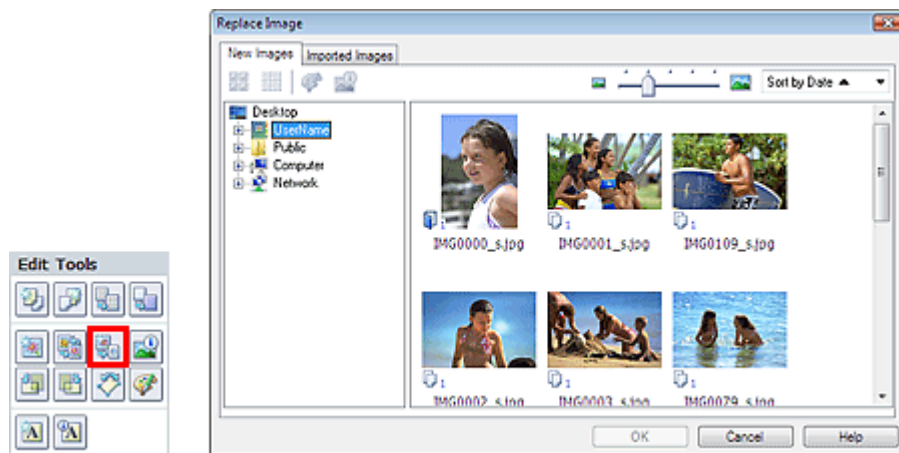

Selecteer de map met de vervangende afbeelding in de mappenstructuur links in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image).

Selecteer de vervangende afbeelding in het venster met miniatures rechts in het venster en klik op OK.

Als u een afbeelding wilt kiezen die al is geïmporteerd, klikt u op de tab Geïmporteerde afbeeldingen (Imported Images), selecteert u de gewenste afbeelding in het venster met miniatures en klikt u op OK.

Belangrijk

- Het is niet mogelijk meerdere afbeeldingen te selecteren in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image).

Opmerking

- Als u meerdere afbeeldingen selecteert in het venster Bewerken (Edit) en de vervangingsfunctie gebruikt, worden alle afbeeldingen die zijn geselecteerd in het venster Bewerken (Edit) vervangen door de afbeelding die is geselecteerd in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image).
- Wanneer afbeeldingen worden vervangen, worden de volgende instellingen van de oude afbeelding overgenomen in de nieuwe afbeelding.
 - Positie
 - Formaat
 - Kader
 - Positie en formaat van de datum
 Informatie over uitsnede en stand wordt niet overgenomen.
- U kunt in het dialoogvenster Afbeelding vervangen (Replace Image) het weergaveformaat en de volgorde van de miniatures wijzigen. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen

Easy-PhotoPrint EX




Positie, hoek en formaat van foto's wijzigen

U kunt de positie, de hoek en het formaat van foto's wijzigen.

Selecteer de afbeelding waarvan u de positie of het formaat wilt wijzigen in het venster Bewerken (Edit)

en klik op de knop  (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

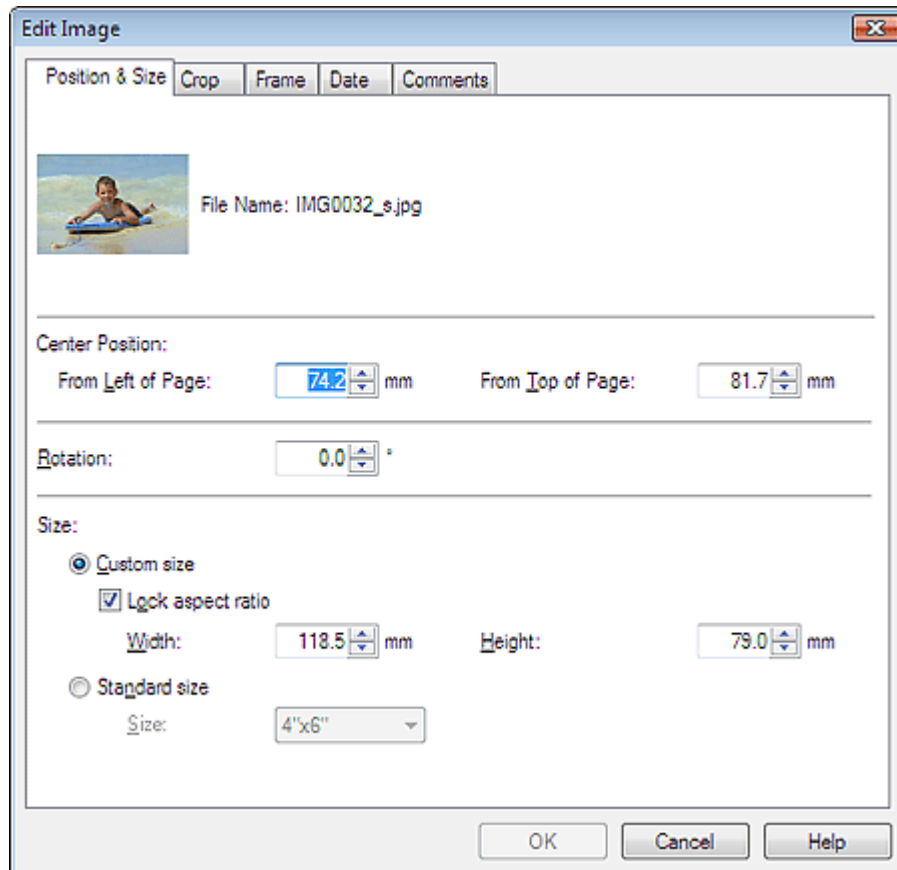

Stel de opties Middenpositie (Center Position), Draaien (Rotation) en Formaat (Size) in en klik op OK.

Opmerking

- U kunt de positie en het formaat van een afbeelding ook wijzigen door de afbeelding te verslepen in het venster Bewerken (Edit).
- Selecteer een afbeelding in het venster Bewerken (Edit), klik op  (Vrij draaien) en versleep een hoek van de afbeelding om deze te draaien.
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over de positie en afmetingen van afbeeldingen.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Foto's bijsnijden

Easy-PhotoPrint EX




Foto's bijsnijden

Wanneer u een afbeelding bijsnijdt, selecteert u het deel dat u wilt behouden en wordt de rest verwijderd.

Selecteer de afbeelding die u wilt bijsnijden in het venster Bewerken (Edit) en klik op  (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

Klik op de tab Bijsnijden (Crop) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).

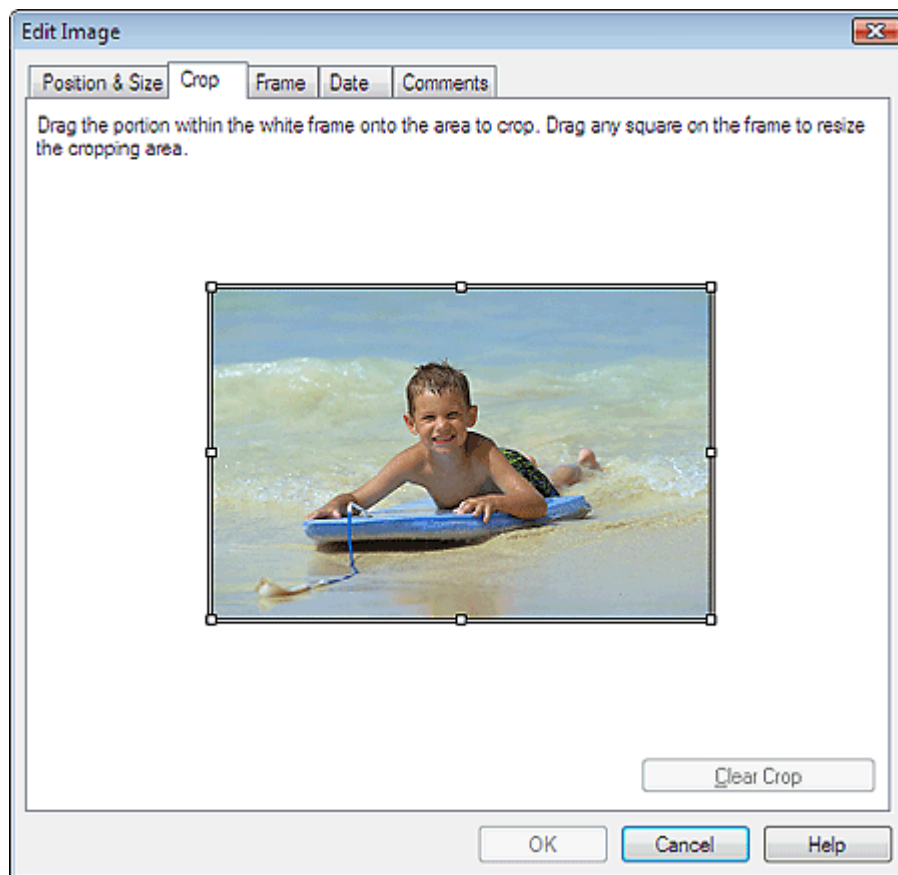

Versleep de witte vierkantjes in de afbeelding om het gedeelte dat u wilt bijsnijden te wijzigen en klik op OK.



Opmerking


- Raadpleeg de Help voor meer informatie over bijsnijden.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Foto's in kader plaatsen

Easy-PhotoPrint EX



Foto's in kader plaatsen


U kunt kaders toevoegen aan afbeeldingen.

Belangrijk

- U kunt geen kaders om foto's plaatsen voor Photo Print, Stickers en Opmaak afdrukken (Layout Print).

Selecteer de afbeelding die u in een kader wilt plaatsen in het venster Bewerken (Edit) en klik op  (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

Klik op de tab Kader (Frame) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).

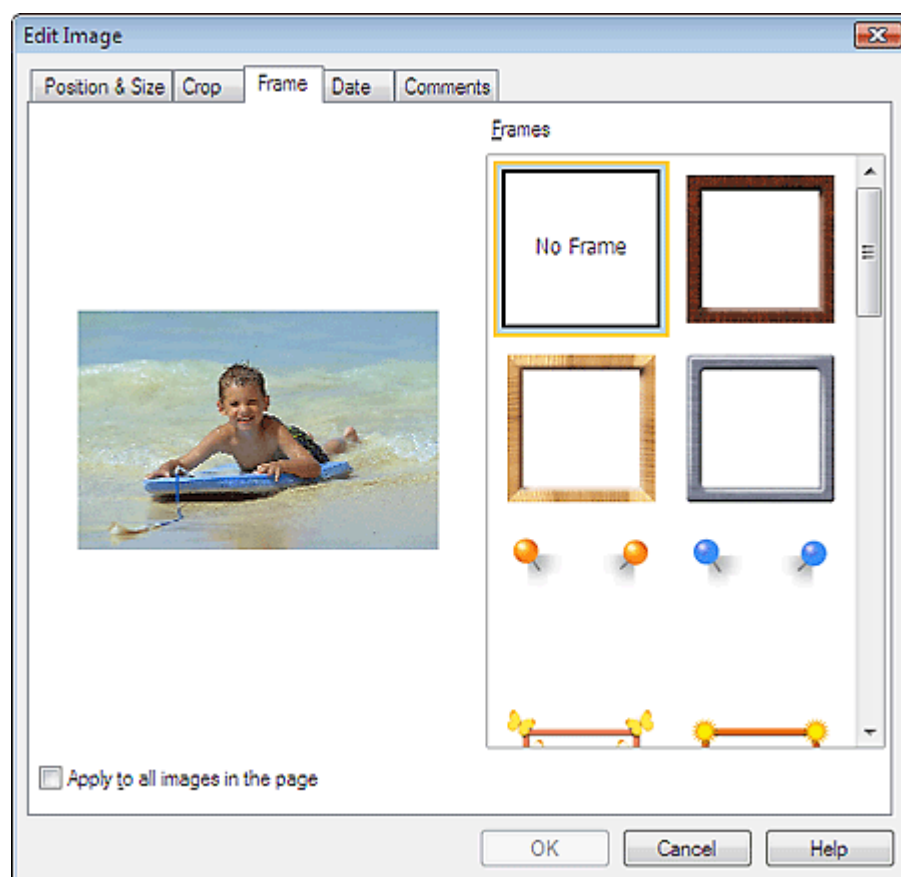

Selecteer het kader dat u wilt gebruiken bij Kaders (Frames) en klik op OK.

Belangrijk

- U kunt geen datums afdrukken op omkaderde foto's.

Opmerking

- Schakel het selectievakje Toepassen op alle afbeeldingen op de pagina (Apply to all images in the page) in als u hetzelfde kader tegelijkertijd wilt toevoegen aan alle foto's op een geselecteerde pagina.
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over kaders.

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Een datum op foto's afdrukken

Easy-PhotoPrint EX



Een datum op foto's afdrukken


U kunt een datum afdrukken op afbeeldingen.

Selecteer de afbeelding waarop u de datum wilt afdrukken in het venster Bewerken (Edit) en klik op



(Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

Klik op de tab Datum (Date) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).

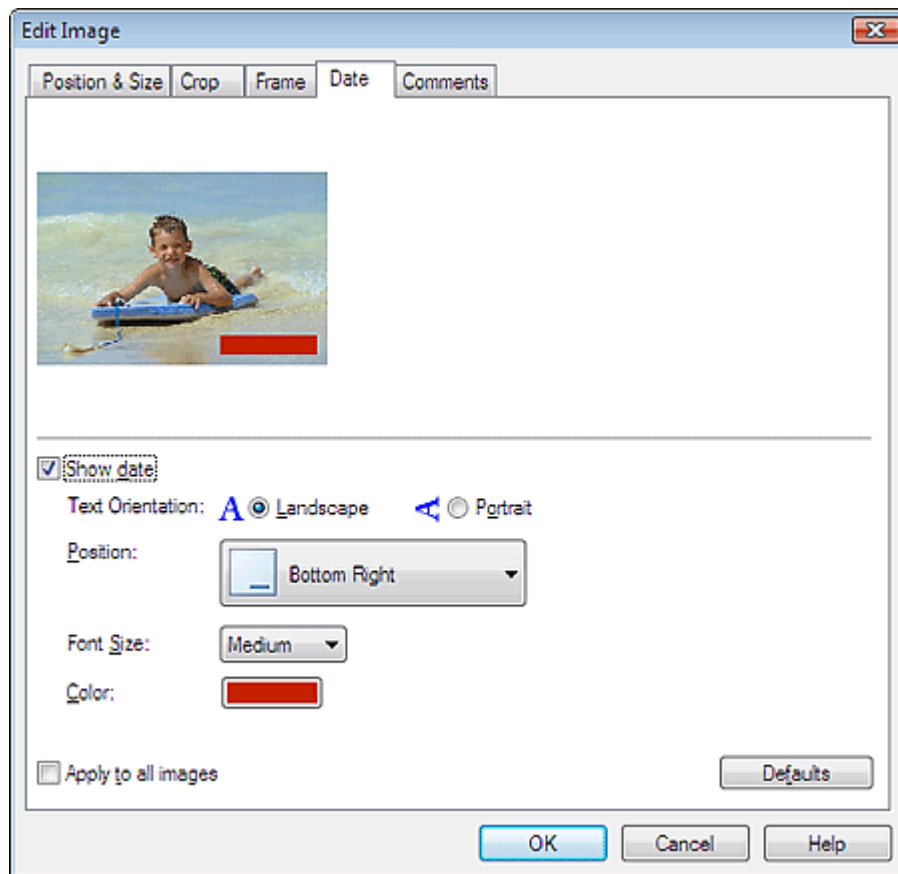

Schakel het selectievakje Datum weergeven (Show date) in.

Stel Tekstrichting (Text Orientation), Positie (Position), Lettertypeformaat (Font Size) en Kleur (Color) in en klik op OK.

Belangrijk

- U kunt geen datums afdrukken op omkaderde afbeeldingen.

Opmerking

- De datum wordt weergegeven volgens de datumnotatie die is ingesteld in uw besturingssysteem (dd-mm-jjjj enzovoort).
- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het instellen van de datum.

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware](#) > [Overige instellingen](#) > [Opmerkingen aan foto's toevoegen](#)

Easy-PhotoPrint EX



Opmerkingen aan foto's toevoegen

U kunt opmerkingen toevoegen aan foto's en deze in uw album weergeven. De naam van de foto, de opnamedatum en opmerkingen worden weergegeven (van boven naar beneden) in een opmerkingenvak.




Belangrijk

- U kunt geen opmerkingen toevoegen bij Photo Print, Kalender (Calendar), Stickers en Opmaak afdrukken (Layout Print).

Selecteer de afbeelding waaraan u een opmerking wilt toevoegen in het venster Bewerken (Edit) en klik

op  (Afbeelding bewerken) of dubbelklik op de afbeelding.

Klik op de tab Opmerkingen (Comments) in het dialoogvenster Afbeelding bewerken (Edit Image).

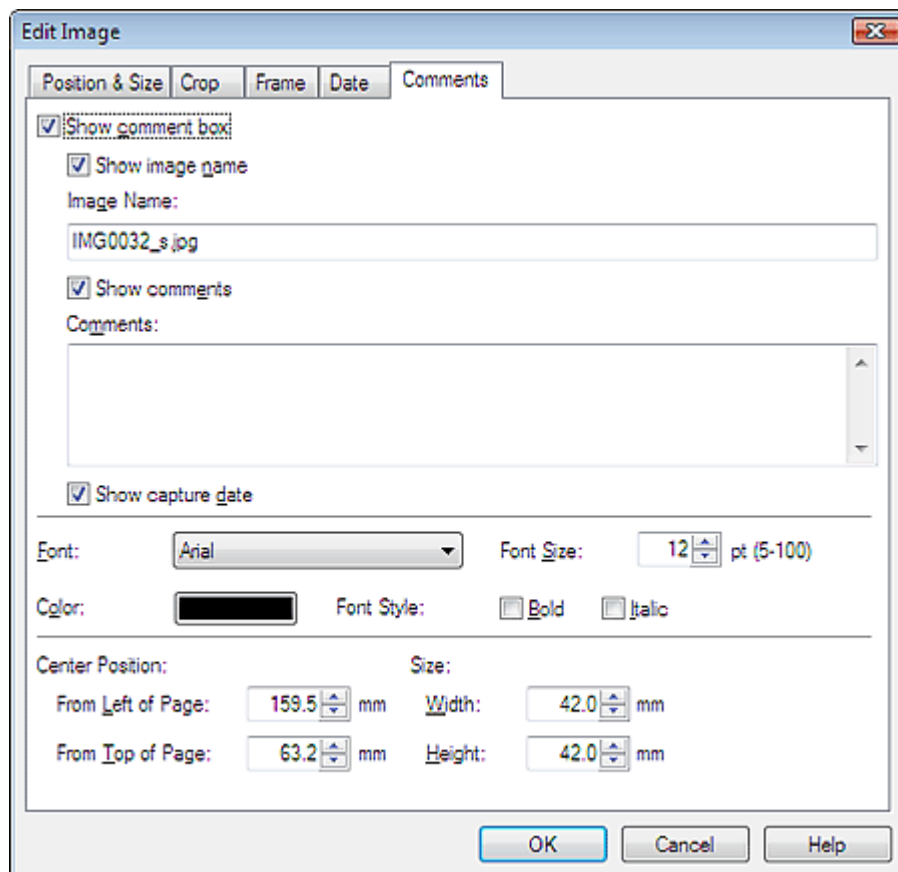

Schakel het selectievakje Opmerkingenvak weergeven (Show comment box) in.

Schakel de selectievakjes in van de items die u wilt weergeven en voer de opmerkingen in.

Selecteer de tekengrootte, kleur, positie en dergelijke van de opmerkingen en klik op OK.



Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over opmerkingen.
-

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Tekst aan foto's toevoegen

Easy-PhotoPrint EX



Tekst aan foto's toevoegen

U kunt tekst aan foto's toevoegen.




Klik op (Tekst toevoegen) in het venster Bewerken (Edit) en sleep met de muis over het gedeelte waar u de tekst wilt plaatsen.



Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.

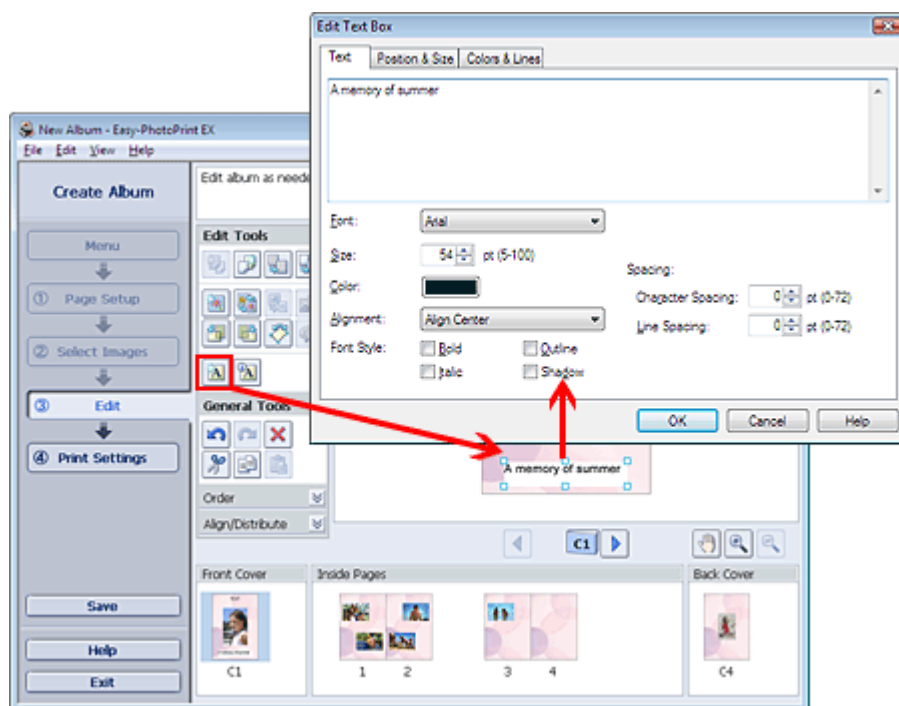

Selecteer de tab Tekst (Text) in het dialoogvenster Tekstvak bewerken (Edit Text Box) en voer de tekst in.



Opmerking

- In het dialoogvenster Tekstvak bewerken (Edit Text Box) kunt u de positie, hoek en grootte van de tekst wijzigen. U kunt ook de kleur en omlijning van het tekstvak instellen. Raadpleeg de Help voor meer informatie.
- Als u de ingevoerde tekst wilt wijzigen, selecteert u de tekst en klikt u op (Tekstvak bewerken). Het dialoogvenster Tekstvak bewerken (Edit Text Box) wordt weergegeven. U kunt de tekst nu wijzigen.



[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Opslaan

Easy-PhotoPrint EX




Opslaan

U kunt bewerkte items opslaan.

Klik op Opslaan (Save) in het venster Bewerken (Edit) of het venster Afdrukinstellingen (Print Settings).

Opmerking

- De vensters voor het afdrukken van albums worden gebruikt als voorbeelden in de volgende beschrijvingen. De vensters kunnen verschillen afhankelijk van wat u maakt.

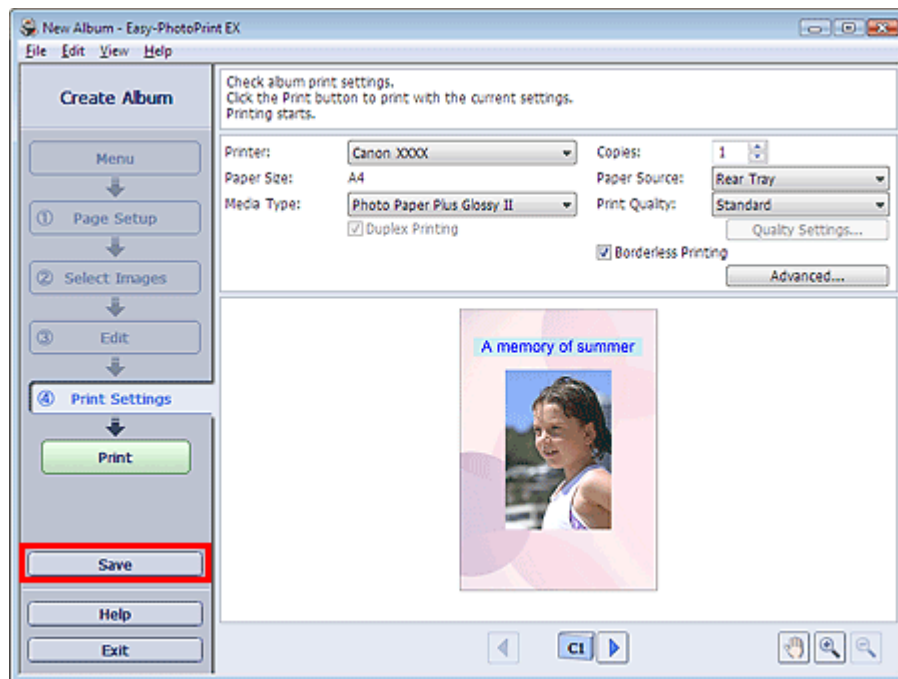

Wanneer het dialoogvenster Opslaan als (Save As) wordt weergegeven, geeft u de locatie en de bestandsnaam op en klikt u op Opslaan (Save).

Belangrijk

- Als u een opgeslagen bestand bewerkt en opnieuw opslaat, wordt het bestand overschreven. Als u een bestand opnieuw wilt opslaan onder een nieuwe naam of op een andere locatie, selecteert u Opslaan als... (Save As...) in het menu Bestand (File) en slaat u het bestand op.

Opmerking

- Opslaan (Save) wordt niet weergegeven in de vensters Pagina-instelling (Page Setup) en Afbeeldingen selecteren (Select Images).

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Feestdagen instellen

Easy-PhotoPrint EX




Feestdagen instellen

U kunt feestdagen aan uw kalender toevoegen.

Klik op Feestdagen instellen... (Set Holidays...) in het venster Pagina-instelling (Page Setup) van


Kalender (Calendar) of klik op  (Periode/feestdag instellen) in het venster Bewerken (Edit) en klik op Feestdagen instellen... (Set Holidays...) in het dialoogvenster Algemene kalenderinstellingen (Calendar General Settings) om het dialoogvenster Instellingen feestdag (Holiday Settings) weer te geven.

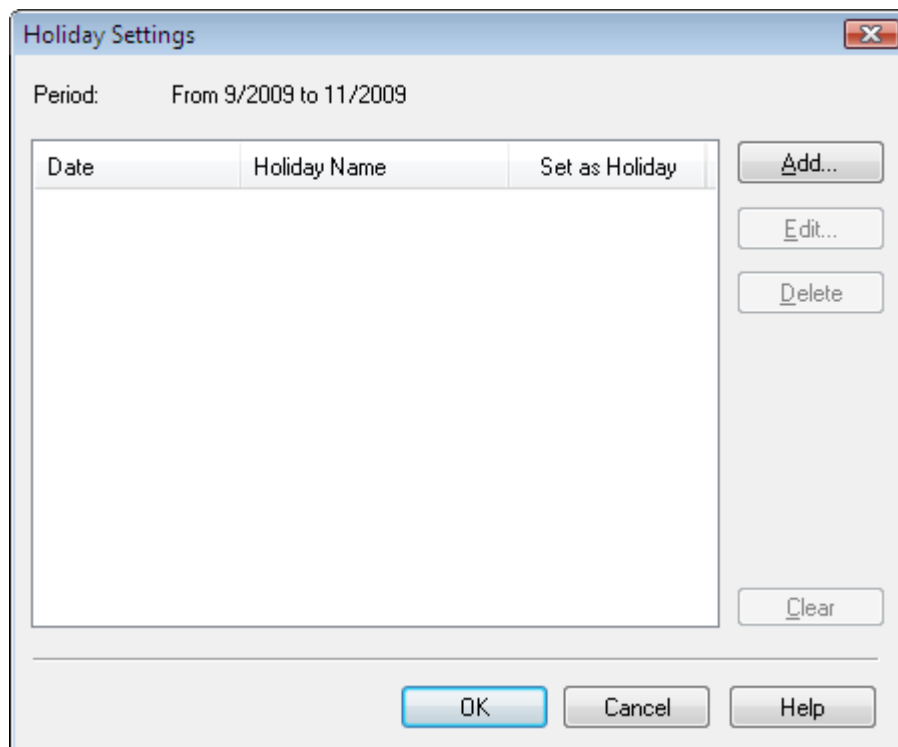

Date	Holiday Name	Set as Holiday
------	--------------	----------------

Als u een feestdag wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen... (Add...). Het dialoogvenster Feestdag toevoegen/bewerken (Add/Edit Holiday) wordt weergegeven. Als u een opgeslagen feestdag wilt bewerken, selecteert u deze en klikt u op Bewerken... (Edit...).

Als u een feestdag wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen (Delete). Als u alle opgeslagen feestdagen in uw kalenderperiode wilt verwijderen, klikt u op Wissen (Clear).

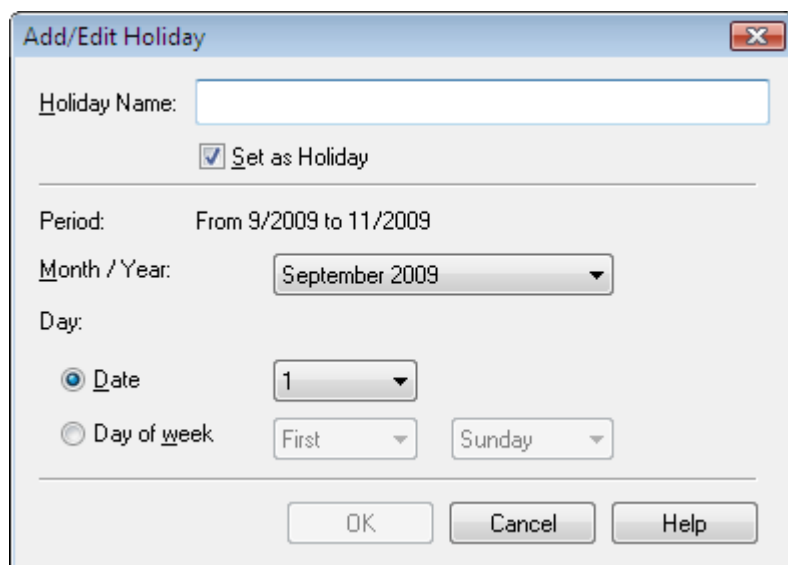

The image shows a Windows-style dialog box titled "Add/Edit Holiday". It has a standard title bar with a close button (X). The dialog contains the following elements:

- Holiday Name:** A text input field.
- Set as Holiday:** A checked checkbox.
- Period:** A label followed by the text "From 9/2009 to 11/2009".
- Month / Year:** A dropdown menu currently showing "September 2009".
- Day:** A section with two radio buttons:
 - Date:** Selected. Next to it is a dropdown menu showing "1".
 - Day of week:** Unselected. Next to it are two dropdown menus, the first showing "First" and the second showing "Sunday".
- Buttons:** "OK", "Cancel", and "Help" buttons at the bottom.

Voer de naam in bij Naam feestdag (Holiday Name) en geef de datum op.

Schakel het selectievakje Instellen als feestdag (Set as Holiday) in om die dag als feestdag weer te geven in uw kalender.



Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over elk dialoogvenster.

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Kalenderweergave instellen

Easy-PhotoPrint EX



Kalenderweergave instellen


U kunt de weergave van de kalender (lettertypen, lijnen, kleuren, positie, grootte en dergelijke) aanpassen.

Klik op Instellingen... (Settings...) in het venster Pagina-instelling (Page Setup) van Kalender (Calendar)

of selecteer een kalender in het venster Bewerken (Edit) en klik op  (Kalender instellen) om het dialoogvenster Kalenderinstellingen (Calendar Settings) weer te geven.

Belangrijk

- Het tabblad Positie en formaat (Position & Size) wordt alleen weergegeven als het dialoogvenster Kalenderinstellingen (Calendar Settings) wordt geopend vanuit het venster Bewerken (Edit).

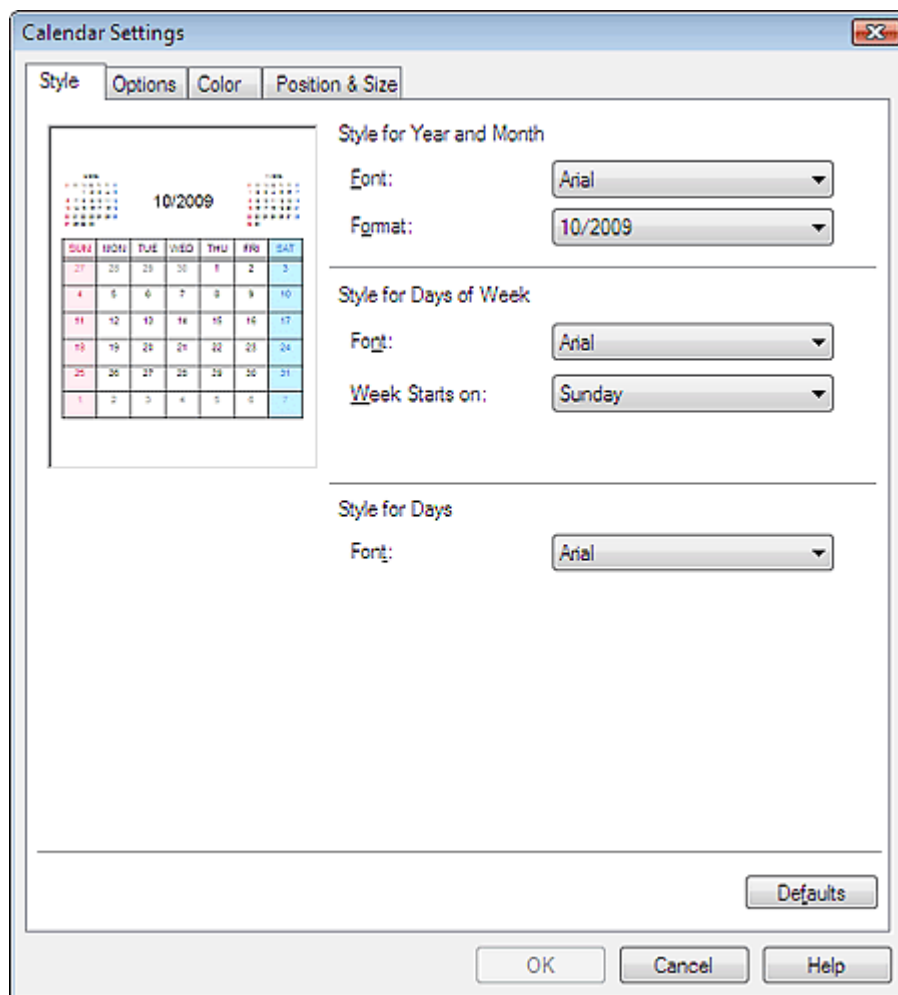

Opmerking

- Raadpleeg de Help voor meer informatie over het dialoogvenster Kalenderinstellingen (Calendar Settings).

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Overige instellingen > Opgeslagen bestanden openen


Easy-PhotoPrint EX



Opgeslagen bestanden openen

U kunt bestanden openen die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX.

1. Klik bij Menu op Bibliotheek (Library).

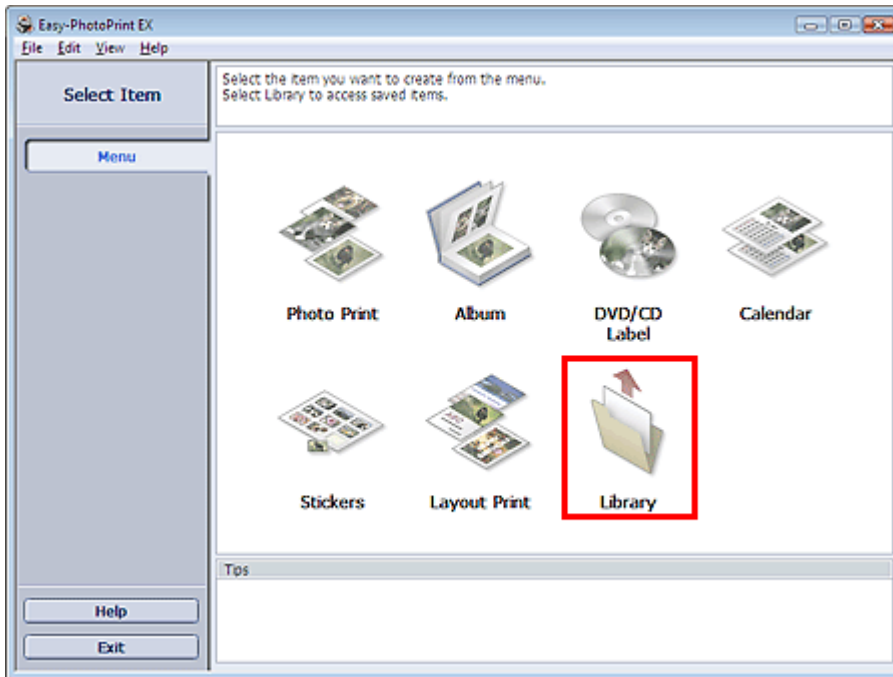

Het dialoogvenster Openen (Open) wordt weergegeven.

U kunt bestanden die zijn gemaakt en opgeslagen met Easy-PhotoPrint EX bekijken in de pictogramweergave (alleen voor Windows Vista) of de miniatuurweergave.

Belangrijk

- Wanneer u de 64-bits versie van Windows Vista of Windows XP gebruikt, kan de inhoud van bestanden niet worden weergegeven in de Verkenner.

2. Selecteer het bestand dat u wilt openen en klik op Openen (Open).

Het venster Bewerken (Edit) verschijnt.

Opmerking

- De volgende bestandsindelingen (extensies) worden ondersteund door Easy-PhotoPrint EX.
 - Easy-PhotoPrint EX Albumbestand (.el1)
 - Easy-PhotoPrint EX Stickerbestand (.el2)
 - Easy-PhotoPrint EX Kalenderbestand (.el4)
 - Easy-PhotoPrint EX Indelingsbestand (.el5)
 - CD-LabelPrint-gegevens (.cld)

3. Bewerk het bestand indien nodig.

Opmerking

- Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over bewerkingsprocedures.
 - ➡ Album bewerken
 - ➡ Kalender bewerken
 - ➡ Stickers bewerken
 - ➡ Opmaak afdrukken bewerken



Opmerking

- U kunt bestanden die zijn gemaakt met Easy-PhotoPrint EX niet alleen openen via Bibliotheek (Library) in Menu, maar ook op de volgende manieren.
 - Dubbelklik of klik op het bestand.
 - Klik in het menu Bestand (File) op Openen... (Open...) en selecteer het bestand dat u wilt bewerken.
 - U kunt een onlangs geopend bestand ook openen door op de bestandsnaam te klikken in het menu Bestand (File).
-

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Wat is Easy-PhotoPrint Pro?

Easy-PhotoPrint Pro

Wat is Easy-PhotoPrint Pro?

Easy-PhotoPrint Pro is een plugin voor Adobe Photoshop en Digital Photo Professional en is een toepassing voor digitale Single Lens Reflex camera's van Canon. Met Easy-PhotoPrint Pro kunt u eenvoudig foto's afdrukken in verschillende stijlen, inclusief volledige pagina's zonder randen, index, afdrukken in grijstinten en Adobe RGB-modus.



Belangrijk

- Easy-PhotoPrint Pro ondersteunt alleen Adobe Photoshop CS, Photoshop CS2, Photoshop CS3 en Photoshop Elements 6, en Digital Photo Professional Ver.2.1 of later.
Voor de laatste informatie over compatibiliteit gaat u naar onze website.
- Easy-PhotoPrint Pro biedt geen ondersteuning voor Windows 95, Windows 98, Windows Me of Windows NT4.
- Als er geen printer is geïnstalleerd die Easy-PhotoPrint Pro ondersteunt, kunt u Easy-PhotoPrint Pro niet starten.
- Hoewel compatibiliteit met Windows Vista en Windows XP is vastgesteld, ondersteunt Easy-PhotoPrint Pro de functie voor snelle gebruikerswisseling van Windows Vista en Windows XP niet. U kunt het beste Easy-PhotoPrint Pro afsluiten voordat u de functie voor snelle gebruikerswisseling gebruikt.
- Als Adobe Photoshop is geïnstalleerd nadat u Easy-PhotoPrint Pro hebt geïnstalleerd, kunt u Easy-PhotoPrint Pro niet starten omdat het niet wordt weergegeven in het menu van Adobe Photoshop. In dat geval volgt u de volgende stappen om de Photoshop-plugin te installeren.
 1. Klik in het menu Start op (Alle) programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint Pro > Photoshop Plug-In Installer.
 2. Volg de instructies op het scherm voor installatie.

Opmerking

- Zie de Help van Easy-PhotoPrint Pro voor beschrijvingen van de vensters van Easy-PhotoPrint Pro. Klik op Help in een dialoogvenster, of selecteer Help-onderwerpen (Help Topics) in het menu Help. De Help wordt weergegeven.
- In Windows Vista kunt u met het XPS-printerstuurprogramma in een hoog dynamisch bereik afdrukken (volledige 16-bits werkstroom).
Zie 'XPS-printerstuurprogramma' voor meer informatie over het XPS-printerstuurprogramma.

- Eén kleur (8 of 16 bits) per pixel RGB-gegevensindelingen ondersteund door Adobe Photoshop
- Eén kleur (8 of 16 bits) per pixel RGB-gegevensindelingen ondersteund door Digital Photo Professional

Algemene opmerking

- De kleurtint van de afbeelding die wordt weergegeven op het scherm (monitor) verschilt van het afdrukresultaat.

[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Mooie foto's afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro


Mooie foto's afdrukken

Met Easy-PhotoPrint Pro kunt u afbeeldingen die zijn gemaakt in de Adobe RGB- of sRGB-modus afdrukken met kleuren die dichtbij de originele kleuren liggen door het gebruik van ICC-profielen. U kunt ook afdrukken maken met de unieke kleurtinten van Canon (Canon Digital Photo Color) of bewerkte/geretoucheerde sRGB-afbeeldingen in hun bewerkte/geretoucheerde staat afdrukken.

Door de geschikte afdrukmethode toe te passen kunt u foto's produceren die voldoen aan uw verwachtingen.

Het onderstaande diagram geeft de digitale beeldverwerkingsstroom aan van het importeren van een vastgelegde foto naar Adobe Photoshop of Digital Photo Professional om af te drukken.

De bediening kan verschillen afhankelijk van het doel. Controleer de procedure in het volgende diagram.

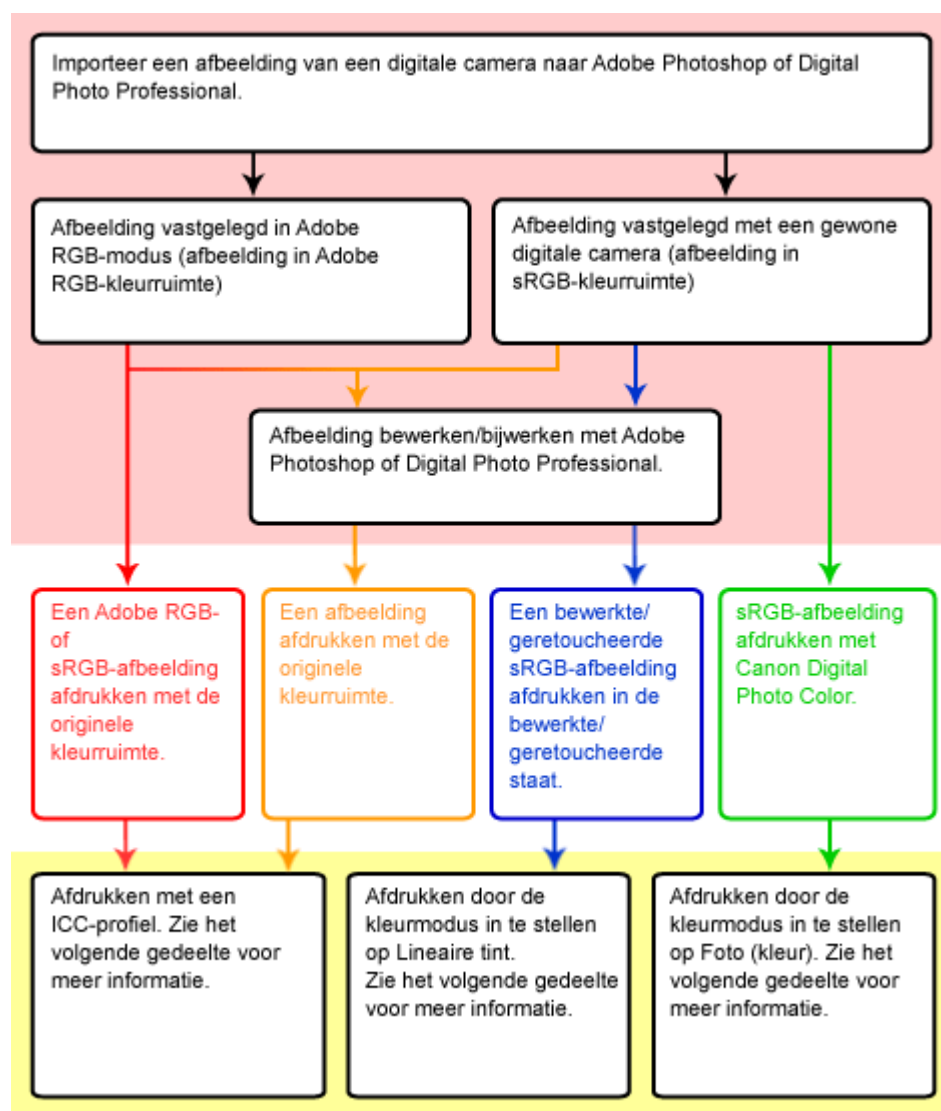

: Handelingen met Adobe Photoshop of Digital Photo Professional

: Handelingen met Easy-PhotoPrint Pro

Gedetailleerde handelingen

→ : Een Adobe RGB- of sRGB-afbeelding afdrukken met de originele kleurruimte

→ : Een afbeelding afdrukken met de originele kleurruimte

➡ Afdrukken met ICC-profielen (Adobe RGB, sRGB)

-  : Een bewerkte/geretoucheerde sRGB-afbeelding afdrukken in de bewerkte/geretoucheerde staat
➡ [Bewerkte/geretoucheerde sRGB-afbeeldingen afdrukken](#)
-  : Een sRGB-afbeelding afdrukken met Canon Digital Photo Color
➡ [Afdrukken met unieke kleurtinten van Canon](#)



Opmerking

- De kleuren van afdrukken zien er afhankelijk van de verlichtingsomstandigheden anders uit. Om dit soort verschillen te voorkomen, kunt u afbeeldingen corrigeren en afdrukken in kleurtinten die geschikt zijn voor de bijbehorende lichtbronnen.
➡ [Afdrukken naar gelang de verlichting in de weergaveomgeving](#)

Termen Color Management

- **Wat is een ICC-profiel?**

Een ICC-profiel is een gegevensbestand dat de kenmerken van kleurreproductie beschrijft van afzonderlijke apparaten, om de kleuren van invoerapparaten (scanners en digitale camera's) en uitvoerapparaten (schermen en printers) met elkaar overeen te laten komen.

- **Wat is sRGB?**

sRGB is een internationale standaard kleurruimte, voor het verenigen van de kleuren van digitale camera's en schermen.

- **Wat is Adobe RGB?**

Adobe RGB is een kleurruimte (waarmee het bereik van de kleuren wordt bepaald) die groter is dan sRGB. Bij het afdrukken kan Adobe RGB het bereik van kleuren tussen groen en cyaan aangeven die niet aangegeven kunnen worden door sRGB.

- **Wat is Canon Digital Photo Color?**

Canon Digital Photo Color is een unieke technologie van Canon waarmee afbeeldingen worden verwerkt. Met deze technologie kunt u afbeeldingen afdrukken in populaire, mooie kleurtinten wanneer u een hoog contrast produceert met een scherp drie-dimensionaal uiterlijk, terwijl u de echte kleuren van de originele afbeelding reproduceert.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Mooie foto's afdrukken > Afdrukken met ICC-profielen (Adobe RGB, sRGB)

Easy-PhotoPrint Pro

Afdrukken met ICC-profielen (Adobe RGB, sRGB)

Door een ICC-profiel op te geven, kunt u een afbeelding afdrukken die is vastgelegd in de Adobe RGB- of sRGB-modus door de originele kleurruimte te gebruiken, of kunt u afdrukken in kleuren die overeenkomen met de kleuren die gecorrigeerd zijn door Adobe Photoshop of Digital Photo Professional.

1. Start Easy-PhotoPrint Pro en selecteer de foto die u wilt afdrukken.

De foto wordt in het gebied rechtsonder in het scherm weergegeven.




Opmerking

- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.

2. Klik op Color Adjustment... in het venster Printerinstellingen.

Het dialoogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Klik op het tabblad Color Management.

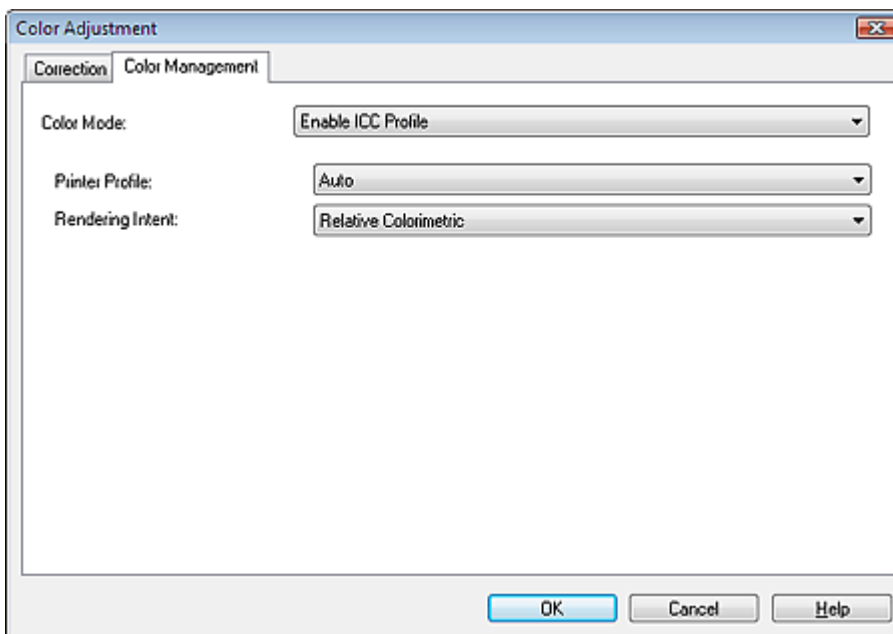

4. Selecteer Enable ICC Profile voor Color Mode.

5. Selecteer Auto voor Printer Profile.



Opmerking

- Voor Auto wordt het meest geschikte profiel automatisch geselecteerd op basis van de geselecteerde printer, afdrukkwaliteit en het geselecteerde papier.
- U kunt ook een specifiek ICC-profiel selecteren.

6. Selecteer de gewenste afstemmingsmethode uit Rendering Intent.



Opmerking

- Relative Colorimetric: Hiermee converteert u de afbeelding naar de kleurruimte van de printer op een manier waarop de bronkleuren in het kleurengamma van de doelruimte in het dichtstbijzijnde niveau worden gereproduceerd. Selecteer deze optie wanneer de

afdrukk kleuren de kleuren van originele afbeelding zo veel mogelijk moeten benaderen.

- Perceptual: Hiermee reproduceert u de afbeelding met populaire kleurtinten. Selecteer deze optie wanneer u de foto wilt afdrukken.
-

7. Klik op OK.

8. Klik op Print.

Het dialoogvenster Print wordt weergegeven.

9. Klik op OK.

Opmerking

- U kunt de kleurbalans, helderheid en het contrast van een afbeelding ook aanpassen.
 - ➡ De kleurbalans aanpassen
 - ➡ Helderheid/contrast aanpassen
-

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Mooie foto's afdrukken > Bewerkte/geretoucheerde sRGB-afbeeldingen afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro

Bewerkte/geretoucheerde sRGB-afbeeldingen afdrukken

U kunt bewerkte/geretoucheerde sRGB-afbeeldingen afdrukken in de bewerkte/geretoucheerde staat.

Belangrijk

- Afhankelijk van het printertype kunt u mogelijk niet met deze instelling afdrukken.

1. Start Easy-PhotoPrint Pro en selecteer de foto die u wilt afdrukken.

De foto wordt in het gebied rechtsonder in het scherm weergegeven.




Opmerking

- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.


2. Klik op Color Adjustment... in het venster Printerinstellingen.

Het dialoogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Klik op het tabblad Color Management.

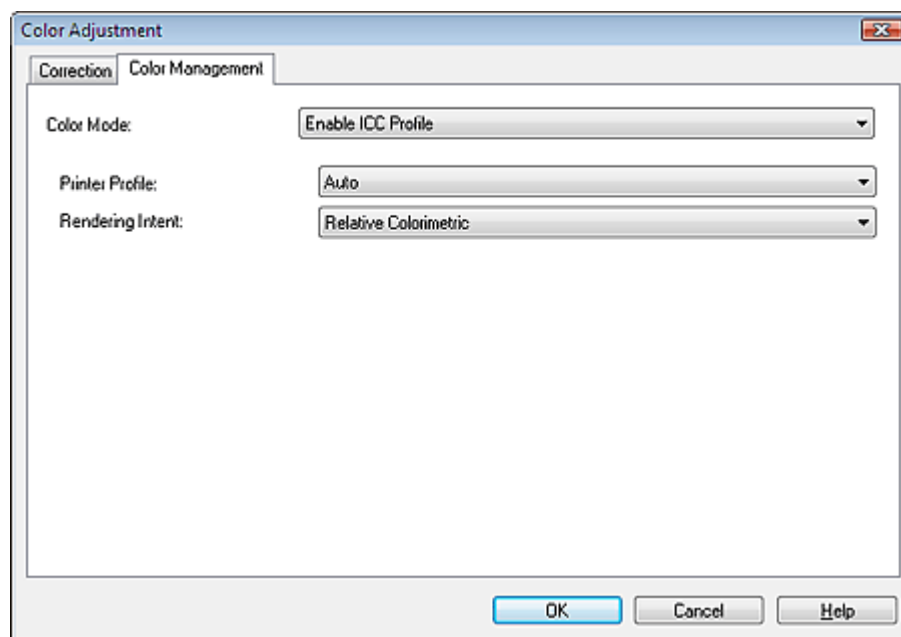

4. Selecteer Linear Tone voor Color Mode.

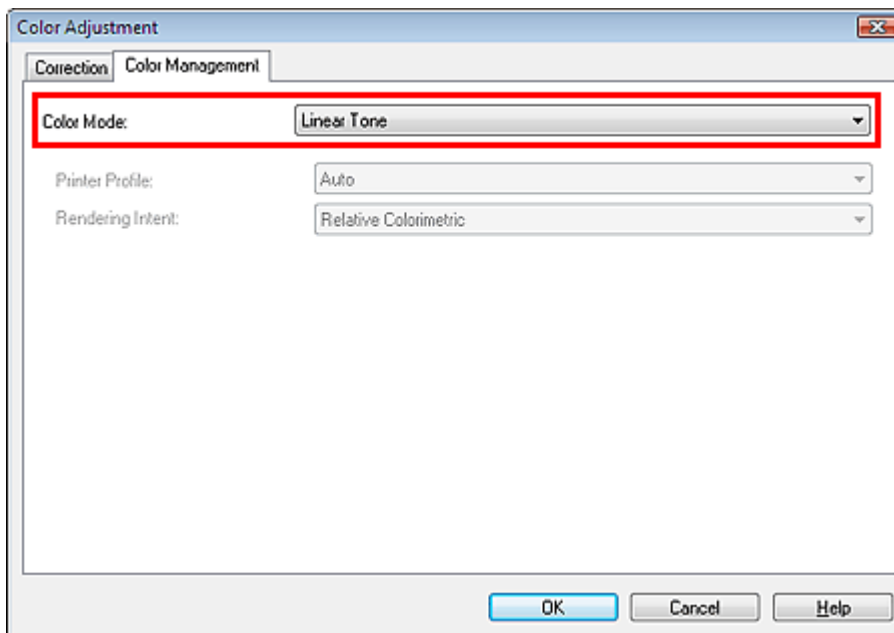

5. Klik op OK.

6. Klik op Print.

Het dialoogvenster Print wordt weergegeven.

7. Klik op OK.

Opmerking

- U kunt de kleurbalans, helderheid en het contrast van een afbeelding ook aanpassen.
 - ➡ De kleurbalans aanpassen
 - ➡ Helderheid/contrast aanpassen

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Mooie foto's afdrukken > Afdrukken met unieke kleurtinten van Canon

Easy-PhotoPrint Pro

Afdrukken met unieke kleurtinten van Canon

U kunt sRGB-afbeeldingen afdrukken met Canon Digital Photo Color.

Opmerking

- Canon Digital Photo Color is een unieke technologie van Canon waarmee afbeeldingen worden verwerkt.
Met deze technologie kunt u afbeeldingen afdrukken in populaire, mooie kleurtinten wanneer u een hoog contrast produceert met een scherp drie-dimensionaal uiterlijk, terwijl u de echte kleuren van de originele afbeelding reproduceert.

1. Start Easy-PhotoPrint Pro en selecteer de foto die u wilt afdrukken.

De foto wordt in het gebied rechtsonder in het scherm weergegeven.


Opmerking

- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.


2. Klik op Color Adjustment... in het venster Printerinstellingen.

Het dialoogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Klik op het tabblad Color Management.

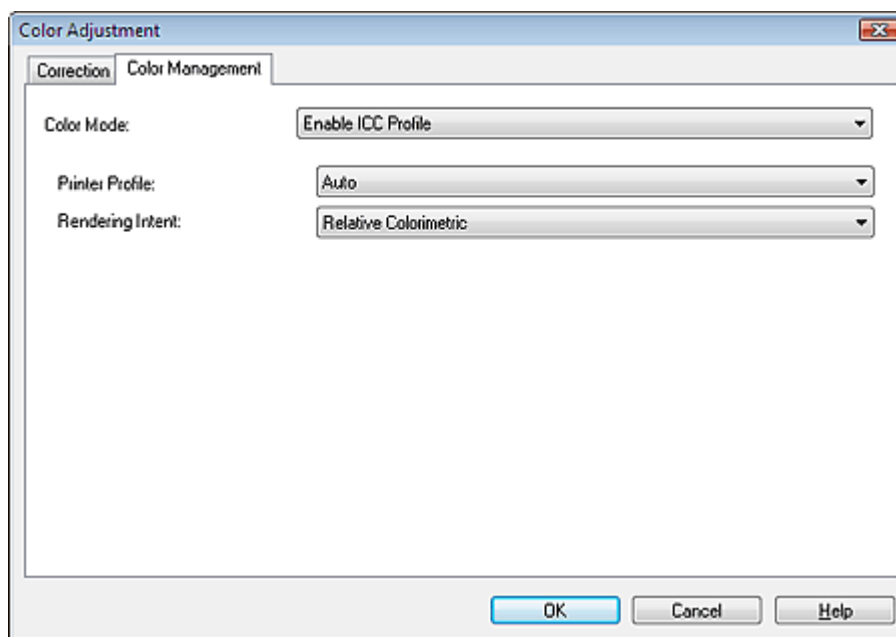

4. Selecteer Photo Color voor Color Mode.

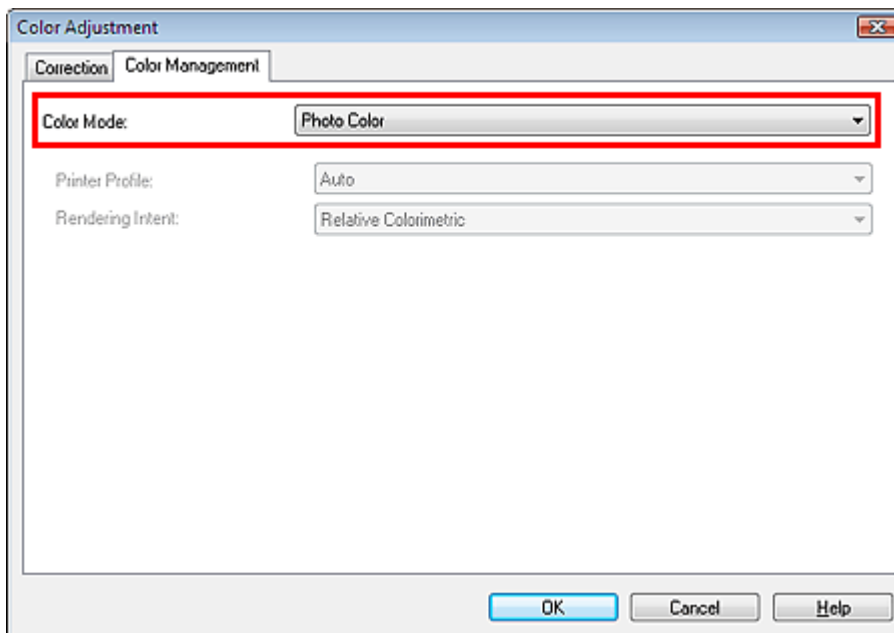

5. Klik op OK.

6. Klik op Print.

Het dialoogvenster Print wordt weergegeven.

7. Klik op OK.

Opmerking

- U kunt de kleurbalans, helderheid en het contrast van een afbeelding ook aanpassen.
 - ➡ De kleurbalans aanpassen
 - ➡ Helderheid/contrast aanpassen

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Mooie foto's afdrukken > Afdrukken naar gelang de verlichting in de weergaveomgeving

Easy-PhotoPrint Pro

Afdrukken naar gelang de verlichting in de weergaveomgeving

U kunt afdrukken maken in kleurtinten die geschikt zijn voor de lichtomstandigheden op de plaatsen waar de afbeeldingen worden bekeken, weergegeven of tentoongesteld met behulp van een functie die de verschillen in weergave als gevolg van verschillende lichtomstandigheden verkleint.

Belangrijk

- Afhankelijk van het printertype en het type medium kunt u mogelijk niet met deze instelling afdrukken.

Opmerking

- Deze functie wordt alleen ondersteund door Windows Vista.

1. Start Easy-PhotoPrint Pro en selecteer de foto die u wilt afdrukken.

De foto wordt in het gebied rechtsonder in het scherm weergegeven.


Opmerking

- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.


2. Klik op Color Adjustment... in het venster Printerinstellingen.

Het dialoogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Klik op het tabblad Color Management.

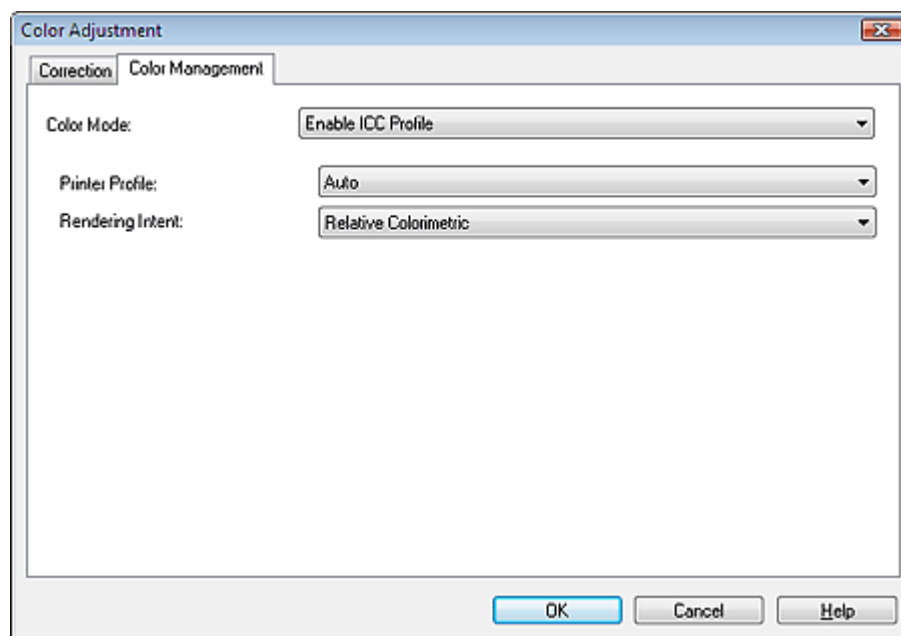

4. Selecteer Ambient Light Correction in Color Mode.

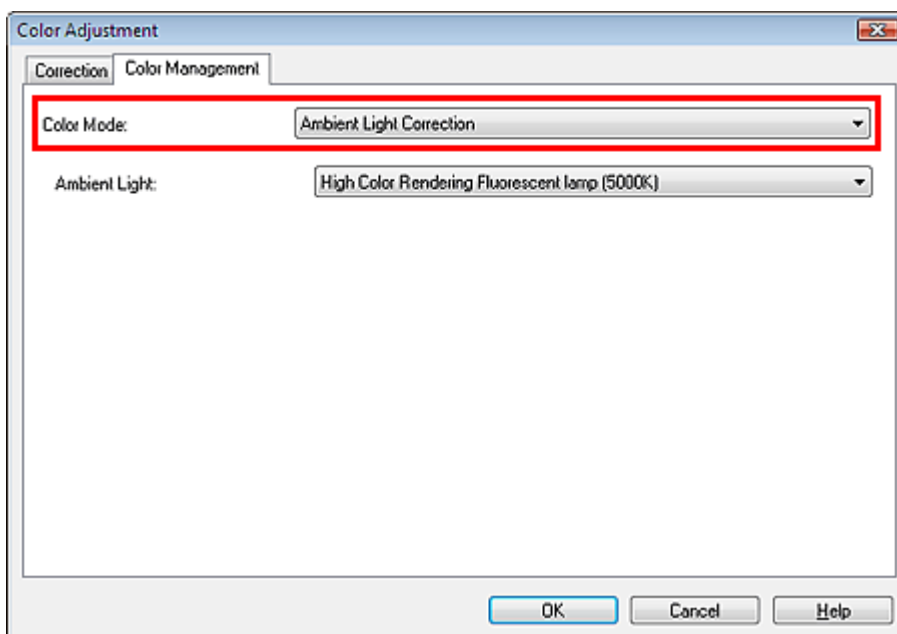

5. Selecteer de verlichting (omgevingslicht) op de plaats waar u de afdrukken wilt gebruiken onder Ambient Light.

Opmerking

- Onder Ambient Light kunt u de volgende lichtopties selecteren.
 - High Color Rendering Fluorescent lamp (6500K)
 - High Color Rendering Fluorescent lamp (5000K)
 - High Color Rendering Fluorescent lamp (3000K)
 - Triphosphor Fluorescent lamp (6500K)
 - Triphosphor Fluorescent lamp (5000K)
 - Triphosphor Fluorescent lamp (4000K)
 - Triphosphor Fluorescent lamp (3000K)
 - Normal Fluorescent lamp (4000K)
- *De namen kunnen afhankelijk van uw TL-lamp variëren.
- TL-lamp met hoge kleurweergave: Een lamp die kleuren goed overbrengt (goede weergave van kleuren). Wordt gebruikt voor het evalueren, vergelijken, inspecteren, enz. van kleuren, als een nauwkeurig kleurbeheer vereist is. 5000K wordt veel gebruikt voor het evalueren van afgedrukte materialen.
- Trifosfor TL-lamp: Een lamp die veel wordt gebruikt in voor normale verlichting in huis.
- Normale TL-lamp: Een lamp die kleuren minder goed overbrengt (slechte weergave van kleuren) dan de bovengenoemde lampen.
- Selecteer een hogere K-waarde voor een koelere tint en een lagere K-waarde voor een warmere tint.

6. Klik op OK.

7. Klik op Print.

Het dialoogvenster Print wordt weergegeven.

8. Klik op OK.

Opmerking

- U kunt de kleurbalans, helderheid en het contrast van een afbeelding ook aanpassen.
 - ➡ De kleurbalans aanpassen
 - ➡ Helderheid/contrast aanpassen


[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro

Easy-PhotoPrint Pro

Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro

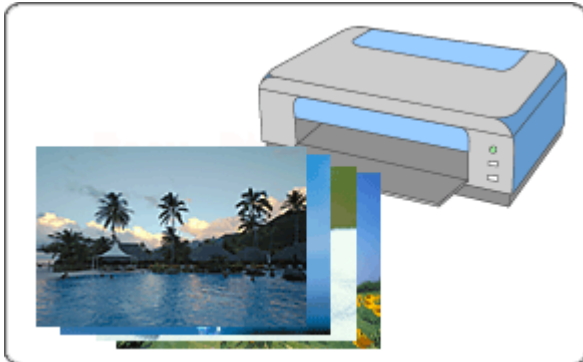

Stappen

1. Easy-PhotoPrint Pro openen
2. Een foto selecteren
3. Papier en indeling selecteren
4. Afdrukken

Kleuren van foto's aanpassen

- ➡ Foto's afdrukken in grijstinten
- ➡ De kleurbalans aanpassen
- ➡ Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen
- ➡ Helderheid/contrast aanpassen
- ➡ Helderheid/contrast aanpassen met voorbeeldpatronen

Probeer dit

- ➡ Foto's zonder marges afdrukken
- ➡ Een index afdrukken
- ➡ Overzichtsafdrukken afdrukken
- ➡ Geavanceerde gegevens afdrukken
- ➡ Foto's bijsnijden
- ➡ Afdrukken met aangepast afdrukformaat
- ➡ Afdrukinstellingen opslaan

[Naar boven](#) ⬆

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro > Easy-PhotoPrint Pro openen

Easy-PhotoPrint Pro

Easy-PhotoPrint Pro openen

Easy-PhotoPrint Pro kan worden gestart vanuit Adobe Photoshop of Digital Photo Professional.

Starten vanuit Adobe Photoshop

1. Selecteer in het menu Bestand (File) van Adobe Photoshop Automate > Canon Easy-PhotoPrint Pro....

Easy-PhotoPrint Pro start.



Belangrijk

- Easy-PhotoPrint Pro kan niet worden gestart wanneer er geen afbeelding wordt weergegeven in Adobe Photoshop.
- Als Easy-PhotoPrint Pro niet wordt weergegeven in het menu van Adobe Photoshop, zelfs niet nadat u Easy-PhotoPrint Pro hebt geïnstalleerd, volgt u de volgende stappen om de Photoshop-plugin te installeren.
 1. Sluit Adobe Photoshop af.
 2. Klik in het menu Start op (Alle) programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint Pro > Photoshop Plug-In Installer.
 3. Volg de instructies op het scherm voor installatie.

*De Photoshop-plugin wordt niet geïnstalleerd als Adobe Photoshop nog nooit is gestart.
- Als u een afbeelding maakt of bewerkt in Adobe Photoshop CS3 met de functie voor lagen, wordt de afbeelding mogelijk niet weergegeven in Easy-PhotoPrint Pro. Combineer in dit geval de afbeelding met de laag in Adobe Photoshop CS3.

Opmerking

- De afbeeldingen die worden weergegeven in Adobe Photoshop verschijnen in Easy-PhotoPrint Pro.

Opstarten vanuit Digital Photo Professional

1. Selecteer in het menu Bestand (File) van Digital Photo Professional de optie Afdrukken met plugin (Plug-in printing) > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro (Print

with Easy-PhotoPrint Pro).

Easy-PhotoPrint Pro start.



Belangrijk

- Easy-PhotoPrint Pro kan niet worden gestart wanneer er geen afbeelding wordt weergegeven in Digital Photo Professional.



Opmerking

- De afbeeldingen die worden weergegeven in Digital Photo Professional verschijnen in Easy-PhotoPrint Pro.



[Naar boven](#)↑


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro > Een foto selecteren

Easy-PhotoPrint Pro

Een foto selecteren

1. Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.

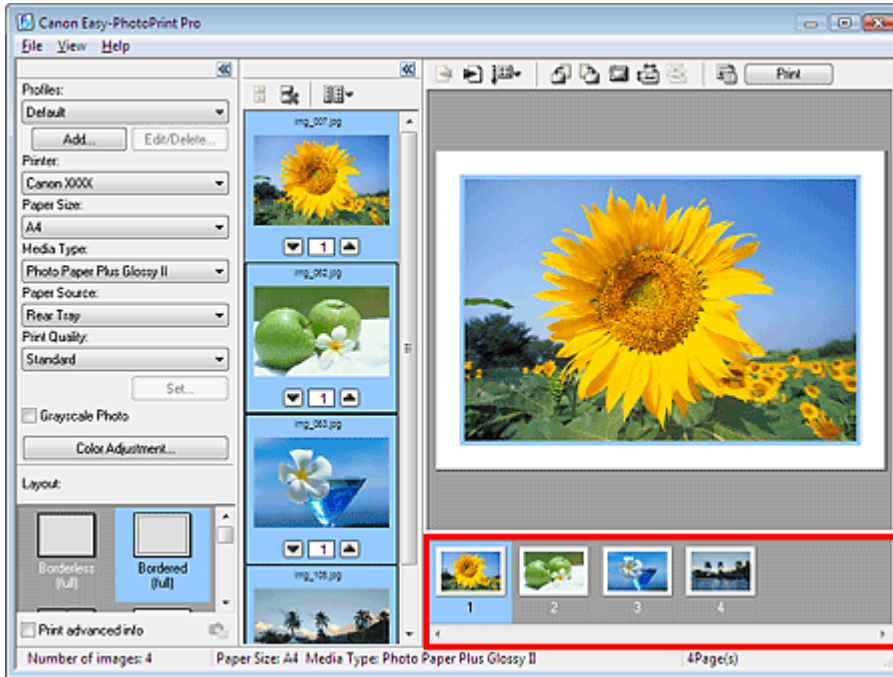

Opmerking

- Klik om het aantal exemplaren te verhogen op (Pijl Up) onder de miniatuur in het midden van het scherm tot het gewenste aantal exemplaren is bereikt. Klik om het aantal exemplaren in het vak te verlagen op (Pijl Down).
- U kunt maximaal 99 afdrukken per afbeelding selecteren en 1000 afdrukken in totaal.
- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen door te klikken op (Specify Print Order) in het venster Afdrukvoorbeeld.
- U kunt het formaat van de miniatuur aanpassen door te klikken op (Specify Thumbnail Size) in het venster met miniatures.
- Klik op (Clear Image Selection) om alle selecties ongedaan te maken.



Naar boven↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro > Papier en indeling selecteren

Easy-PhotoPrint Pro

Papier en indeling selecteren


1. Geef de instellingen op voor de volgende items op basis van de printer en het papier:

Printer

Paper Size

Media Type

Paper Source

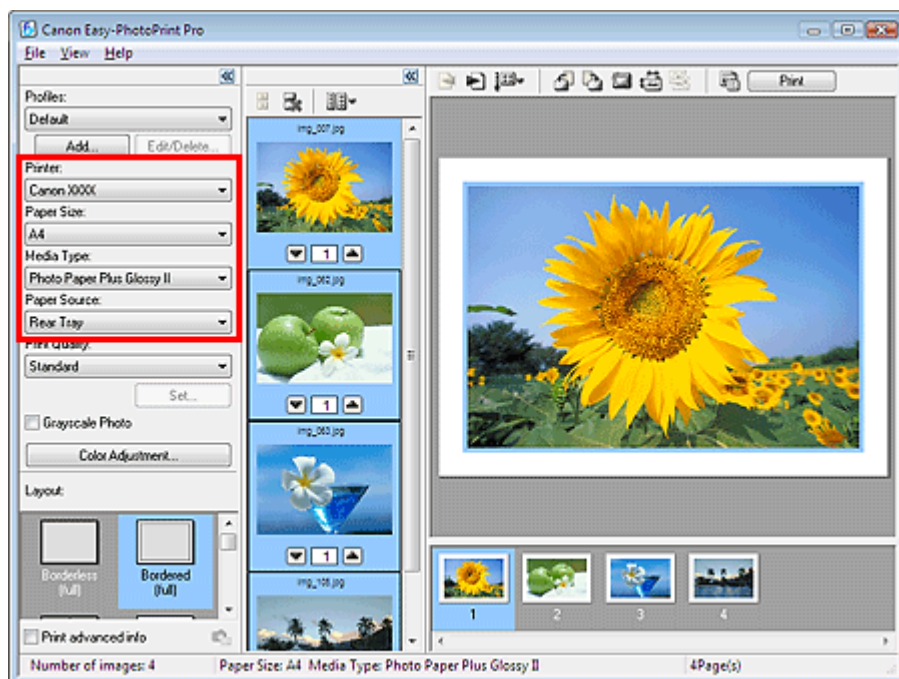

Belangrijk

- Als u Fine Art selecteert voor Paper Size, wordt aan de boven- en onderkant van het papier automatisch een marge van 35 mm ingesteld.
U kunt het beste Voorbeeld gebruiken om in de weergegeven afbeelding het afdrukbereik te controleren voordat u afdrukt.

Opmerking


- De papierformaten en mediumtypen variëren per printer.
- De papierbronnen variëren per printer en mediumtype.
- Selecteer het XPS-printerstuurprogramma ('Naam van uw XPS apparaatmodel') onder Printer om af te drukken in een hoog dynamisch bereik (volledige 16-bits werkstroom).
Zie '[XPS-printerstuurprogramma](#)' voor meer informatie over het XPS-printerstuurprogramma.

2. Selecteer een afdrukkwaliteit bij Print Quality.

Opmerking

- De beschikbare opties voor kwaliteit variëren per printer en mediumtype.

3. Selecteer een opmaak uit Layout.

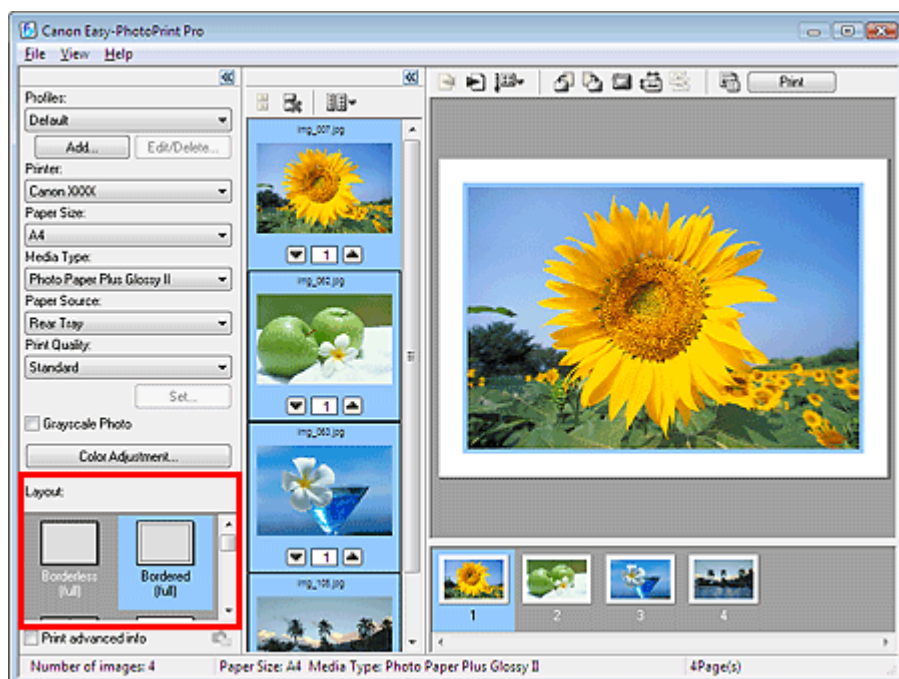

Belangrijk

- Wanneer Plain Paper is geselecteerd voor Media Type en Bordered (full) is geselecteerd voor Layout, kan het afdrukresultaat erg licht zijn. In dat geval wijzigt u het Media Type of de Layout en drukt u opnieuw af.

Opmerking

- De lay-outs kunnen variëren per printer, papierformaat en mediumtype.

Opmerking

- Voor foto's en indexafdrukken zonder randen, kunt u geavanceerde instellingen instellen zoals de hoeveelheid uitbreiding en de indeling van afbeeldingen. Nadat u een opmaak hebt geselecteerd, klikt u op Set... aan de rechterkant van Layout.
- Wanneer u Bordered (full) selecteert voor Layout, kunt u het printformaat en de hoeveelheid marge opgeven.
 - ➡ Afdrukken met aangepast afdrukformaat
- U kunt de kleurbalans, helderheid en het contrast van een afbeelding ook aanpassen.
 - ➡ De kleurbalans aanpassen
 - ➡ Helderheid/contrast aanpassen



Naar boven↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro > Afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro

Afdrukken

1. Klik op Print.



Het dialoogvenster Print wordt weergegeven.

Opmerking

- U kunt de afdrukvolgorde wijzigen door te klikken op  (Specify Print Order) in het venster Afdrukvoorbeeld.

2. Klik op OK.

Belangrijk

- Als 'Er is een fout opgetreden tijdens het afdrukken. Er is mogelijk onvoldoende geheugen voor afdrukken.' wordt weergegeven tijdens het afdrukken met Easy-PhotoPrint Pro, opgestart vanuit Adobe Photoshop, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de geheugentoewijzing voor Adobe Photoshop te vergroten.

Opmerking

- Selecteer het XPS-printerstuurprogramma onder Printer om af te drukken in een hoog dynamisch bereik (volledige 16-bits werkstroom).
Zie 'XPS-printerstuurprogramma' voor meer informatie over het XPS-printerstuurprogramma.
- U kunt foto's met grijstinten afdrukken of foto's bijsnijden. U kunt ook afdrukken in verschillende stijlen waaronder indexafdrukken en overzichtsafdrukken.
 - ➔ Foto's afdrukken in grijstinten
 - ➔ Foto's bijsnijden
 - ➔ Foto's zonder marges afdrukken
 - ➔ Een index afdrukken
 - ➔ Overzichtsafdrukken afdrukken
 - ➔ Geavanceerde gegevens afdrukken



Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware](#) >
[Kleuren van foto's aanpassen](#)

Easy-PhotoPrint Pro

Kleuren van foto's aanpassen

- ➡ Foto's afdrukken in grijs tinten
- ➡ De kleurbalans aanpassen
- ➡ Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen
- ➡ Helderheid/contrast aanpassen
- ➡ Helderheid/contrast aanpassen met voorbeeldpatronen

[Naar boven](#)↑


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Kleuren van foto's aanpassen > Foto's afdrukken in grijstinten

Easy-PhotoPrint Pro

Foto's afdrukken in grijstinten

U kunt kleurenfoto's als foto's met grijstinten afdrukken.

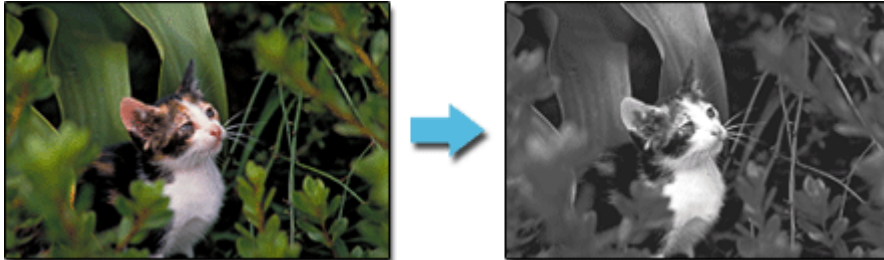


1. Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.

Opmerking

- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.

2. Schakel het selectievakje Grayscale Photo in het venster Printerinstellingen in.

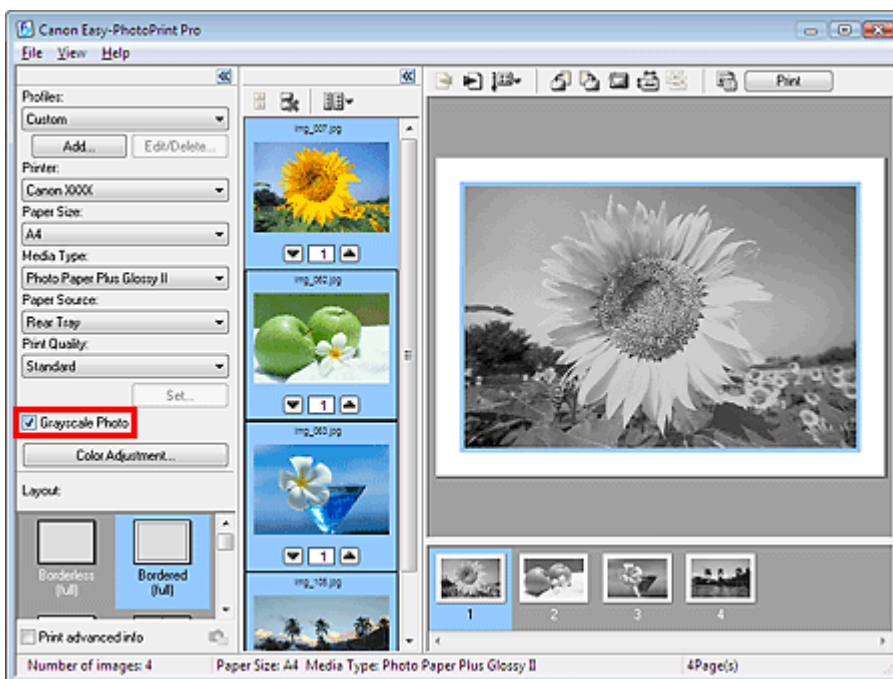

Belangrijk

- Als u het selectievakje Grayscale Photo inschakelt, worden alle geselecteerde afbeeldingen afgedrukt in grijstinten.

Opmerking

- U kunt de zwarte kleurtint aanpassen in het dialoogvenster Color Adjustment. Als u het dialoogvenster Color Adjustment wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Grayscale Photo in het venster Printerinstellingen in en klikt u op Color Adjustment.... Zie de Help voor meer informatie.


3. Klik op Print.

Het dialoogvenster Print wordt weergegeven.

4. Klik op OK.

Belangrijk

- Er kunnen witte strepen verschijnen aan de boven- en onderkant van foto's in grijs tinten. In dat geval kunt u afdrukken met een marge aan de onder- en bovenkant van 45 mm of meer. Als u Bordered (Margin 45) selecteert onder Layout, worden afbeeldingen bij het afdrukken verkleind zodat er een marge van 45 mm aan de boven- en onderkant ontstaat, rekening houdend met de afdrukrichting.

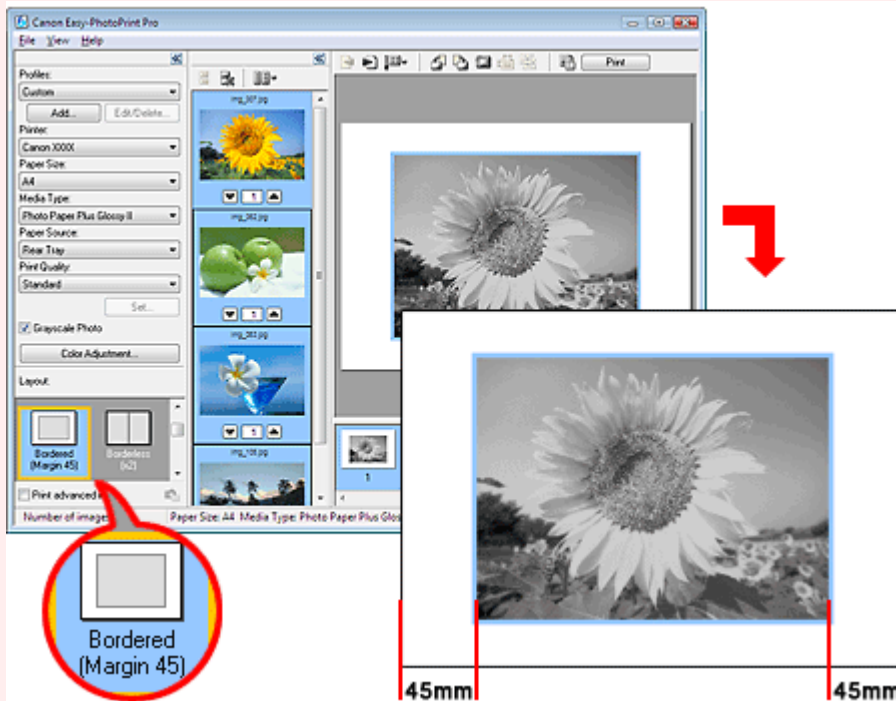

- Als het afdrukresultaat na het aanpassen van de kleurbalans in het dialoogvenster Color Adjustment afwijkt van de voorbeeldafbeelding, drukt u een kleurenpatroon af en past u de kleuren aan op basis van dat patroon.

➡ Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen

Naar boven↑


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Kleuren van foto's aanpassen > De kleurbalans aanpassen

Easy-PhotoPrint Pro

De kleurbalans aanpassen

U kunt de kleurbalans van een afbeelding aanpassen.

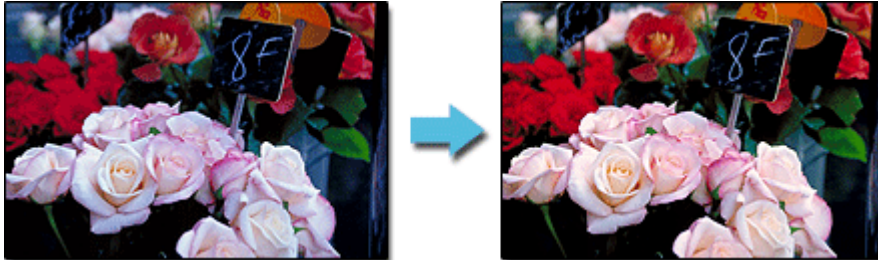


1. Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.

Opmerking


- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.

2. Klik op Color Adjustment... in het venster Printerinstellingen.

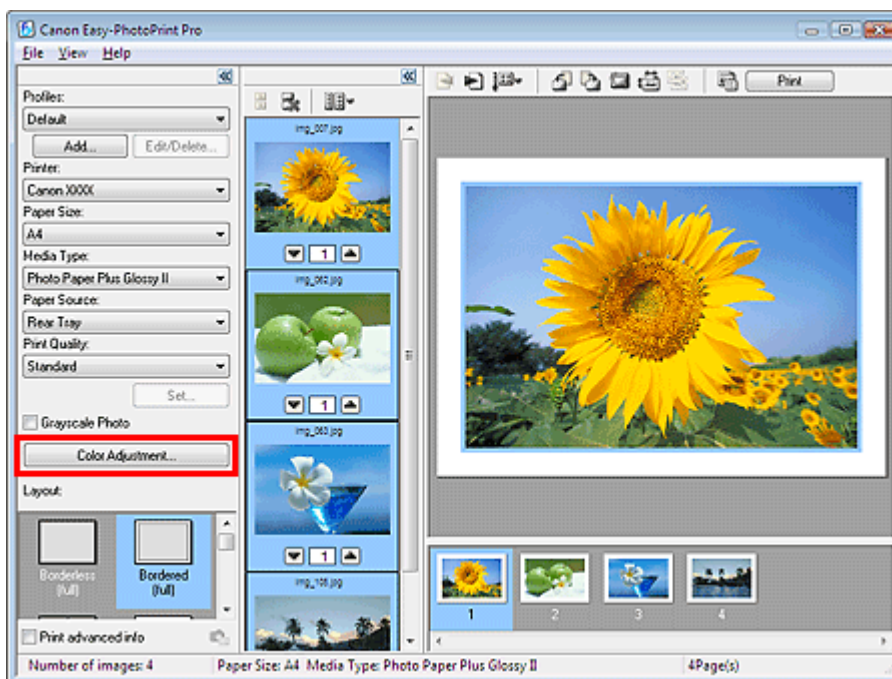

Het dialoogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Pas de intensiteit van Cyan, Magenta en Yellow aan in Color Balance.

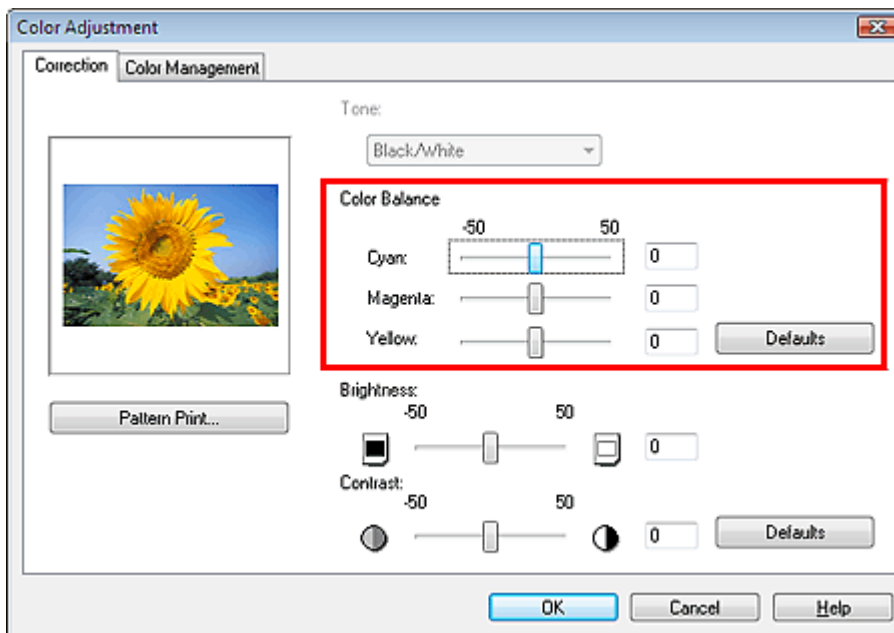

Belangrijk

- Als het afdrukresultaat na het aanpassen van de kleurbalans afwijkt van de voorbeeldafbeelding, drukt u een kleurenpatroon af en past u de kleuren aan op basis van dat patroon.
 ➔ [Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen](#)
- De aanpassing van de kleurbalans is van toepassing op alle af te drukken afbeeldingen.

Opmerking

- Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de intensiteit te vergroten en naar links om deze te verkleinen.

4. Klik op OK.

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Kleuren van foto's aanpassen > Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen

Easy-PhotoPrint Pro

Kleurbalans aanpassen met voorbeeldpatronen

U kunt een patroon van een afbeelding afdrukken en de kleurbalans van de afbeelding aanpassen op basis van het patroon.


1. Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.



Opmerking


- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.

2. Klik op Color Adjustment... in het venster Printerinstellingen.

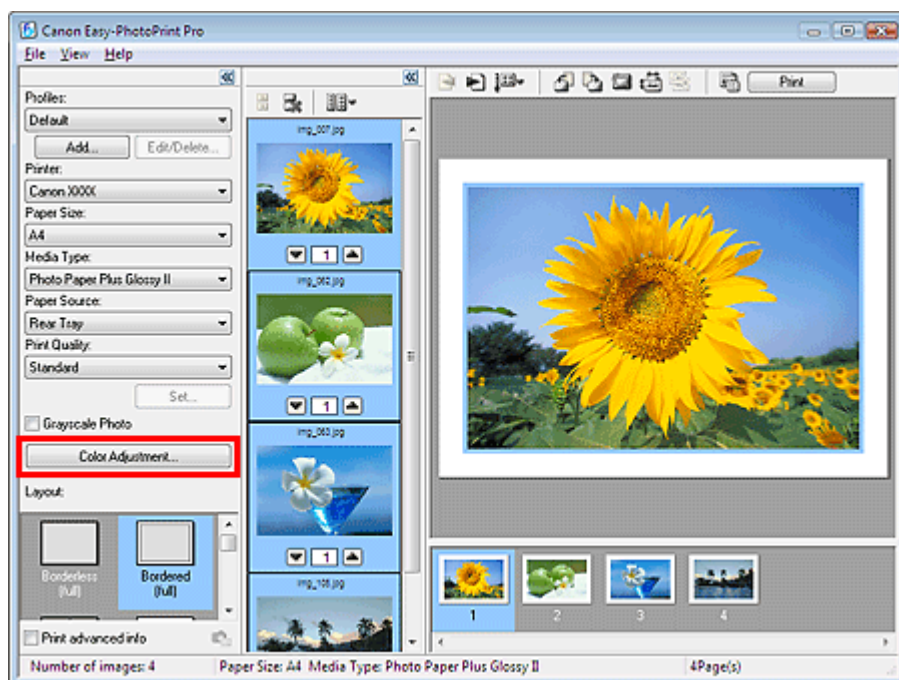


Het dialoogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Klik op Pattern Print....

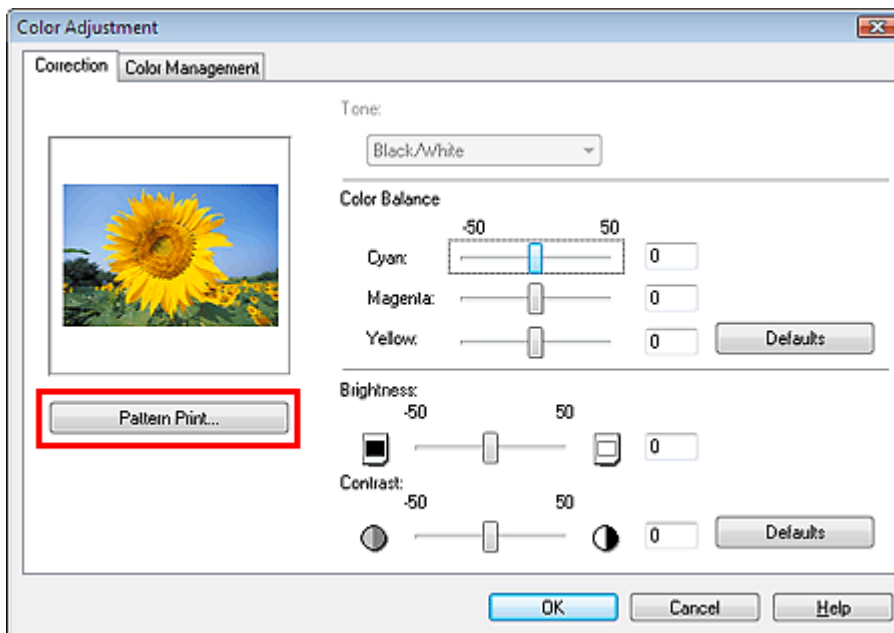

Het venster Pattern Print wordt weergegeven.

4. Selecteer Color onder Pattern Print en selecteer vervolgens de kleurrichting waarmee u de afbeelding wilt aanpassen.

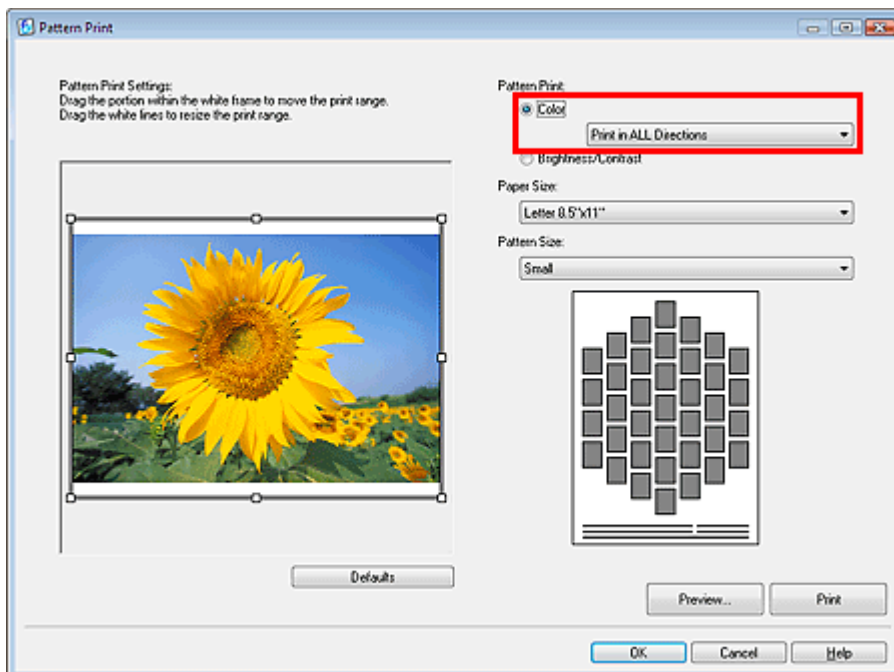

Opmerking

- Selecteer Print in ALL Directions om een patroon van de afbeelding af te drukken dat is aangepast in de volgende zes richtingen. (De afbeelding met de huidige kleurbalans wordt in het midden afgedrukt.) Gebruik het patroon om te bepalen in welke kleurrichting u de kleurbalans wilt aanpassen.


R-richting (rechtsboven) : Rood

Y-richting (boven) : Geel

G-richting (linksboven) : Groen


C-richting (linksonder) : Cyaan

B-richting (onder) : Blauw

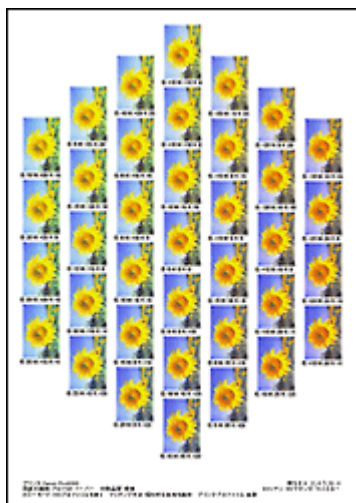

M-richting (rechtsonder) : Magenta

- Selecteer een specifieke richting zoals Print in Direction R om een patroon af te drukken van de aangepaste afbeelding in de geselecteerde richting. (De afbeelding met de huidige kleurbalans wordt links onder afgedrukt.) Selecteer bijvoorbeeld Print in Direction R om een gedetailleerd patroon af te drukken van het deel in de R-richting van het patroon voor alle richtingen (het rood omkaderde deel in de afbeelding hieronder). Hiermee kunt u meerdere variaties controleren dan in alle richtingen.

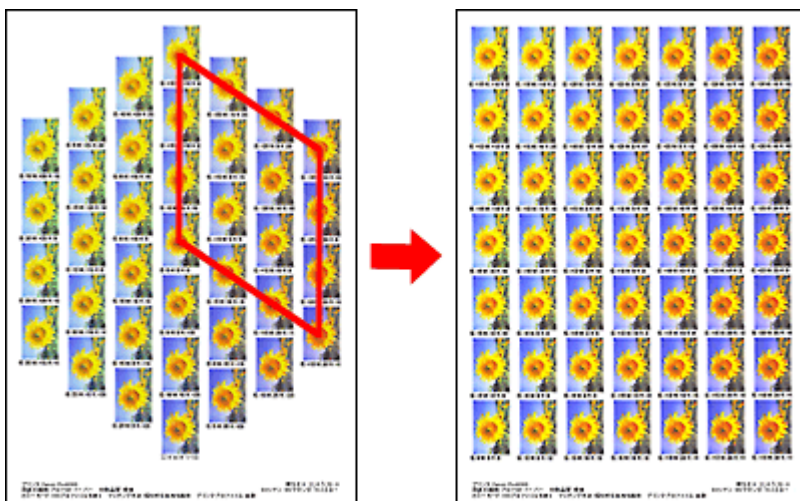

5. Selecteer Paper Size en Pattern Size.



Opmerking

- U kunt de afbeelding bijsnijden alvorens het patroon af te drukken. Verplaats het witte kader in Voorbeeld om het bijsnijdgebied te wijzigen.
- Klik op Preview... om het afdrukvoorbeeld weer te geven in een ander venster, waarin u de instellingen voor het afdrukken kunt controleren.
- Zie de Help voor meer informatie over het venster Pattern Print.

6. Klik op Print.

Het patroon wordt afgedrukt.

7. Klik op OK.

8. Selecteer de afbeelding met de gewenste kleurbalans van het afgedrukte patroon en voer de waarden in die hieronder zijn aangegeven bij Color Balance.

9. Klik op OK.


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Kleuren van foto's aanpassen > Helderheid/contrast aanpassen

Easy-PhotoPrint Pro

Helderheid/contrast aanpassen

U kunt de helderheid en het contrast van een afbeelding aanpassen.

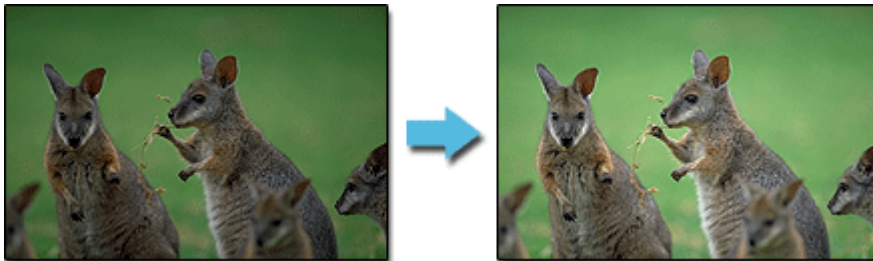


1. Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.

Opmerking


- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.

2. Klik op Color Adjustment... in het venster Printerinstellingen.

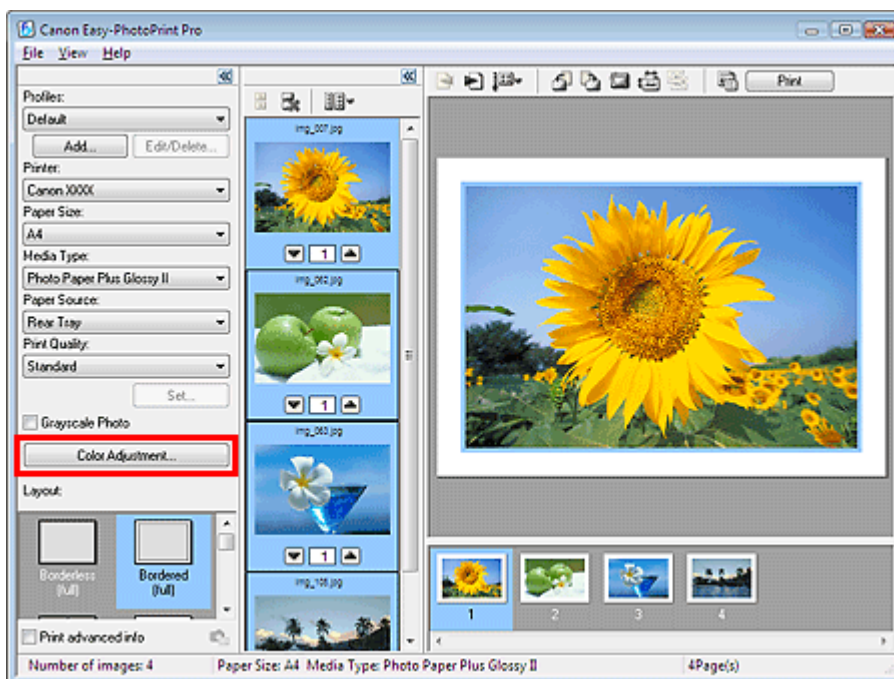

Het dialoogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Pas Brightness en Contrast aan.

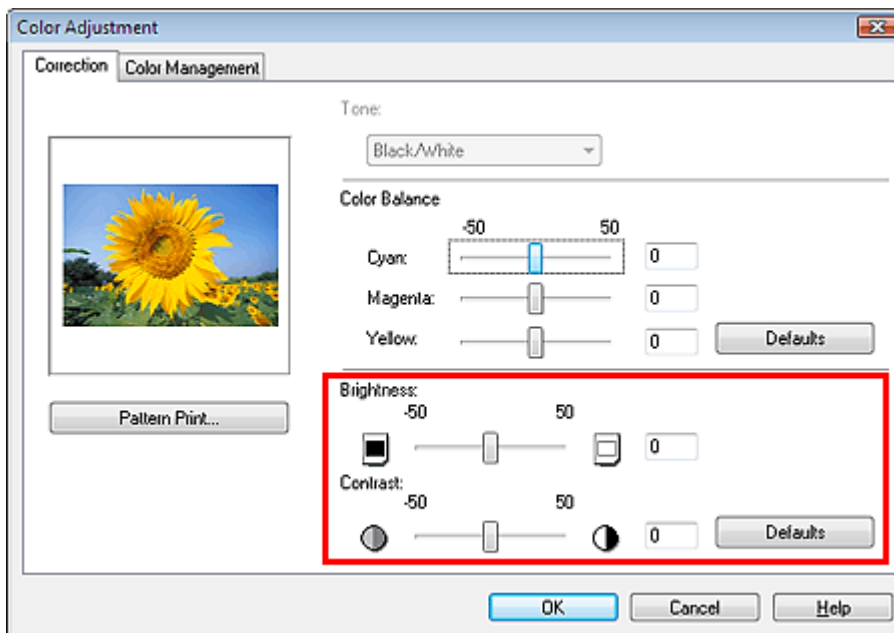

Belangrijk

- Als het afdrukresultaat na het aanpassen van de helderheid en het contrast afwijkt van de voorbeeldafbeelding, drukt u een kleurenpatroon af en past u de kleuren aan op basis van dat patroon.
➔ [Helderheid/contrast aanpassen met voorbeeldpatronen](#)
- De aanpassing van helderheid/contrast is van toepassing op alle af te drukken afbeeldingen.

Opmerking

- Voor Brightness sleept u de schuifknop naar rechts om de afbeelding lichter en naar links om deze donkerder te maken.
- Voor Contrast sleept u de schuifknop naar rechts om het contrast te verhogen en naar links om dit te verlagen.

4. Klik op OK.

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Kleuren van foto's aanpassen > Helderheid/contrast aanpassen met voorbeeldpatronen

Easy-PhotoPrint Pro

Helderheid/contrast aanpassen met voorbeeldpatronen


U kunt een patroon van een afbeelding afdrukken en de helderheid/het contrast van de afbeelding aanpassen op basis van het patroon.

1. Controleer of de foto die u wilt afdrukken in het gebied rechtsonder in het scherm wordt weergegeven.

Opmerking


- Zie 'Een foto selecteren' voor meer informatie over het selecteren van foto's.

2. Klik op Color Adjustment... in het venster Printerinstellingen.

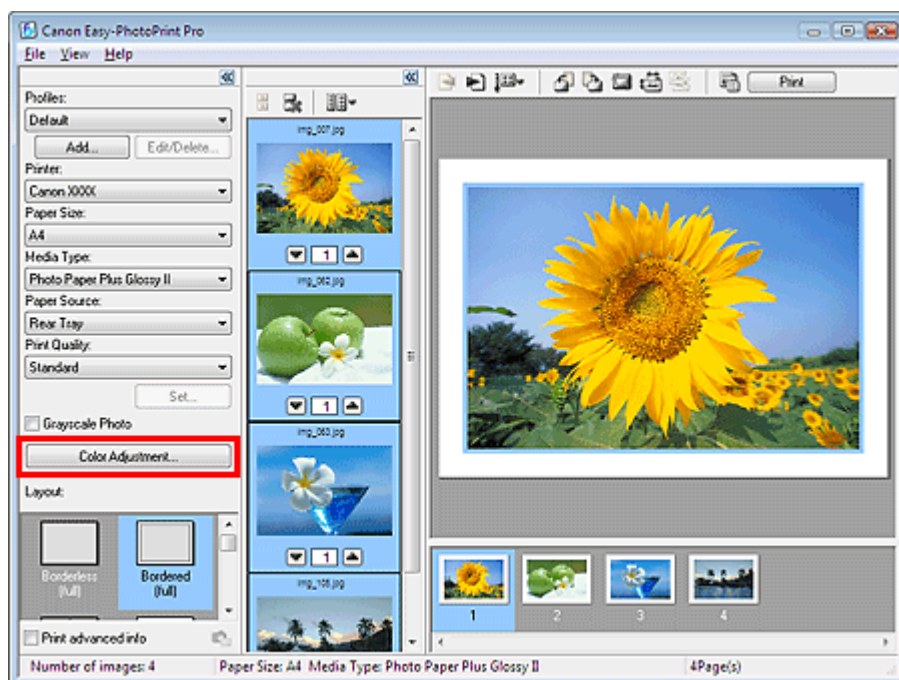


Het dialoogvenster Color Adjustment wordt weergegeven.

3. Klik op Pattern Print....

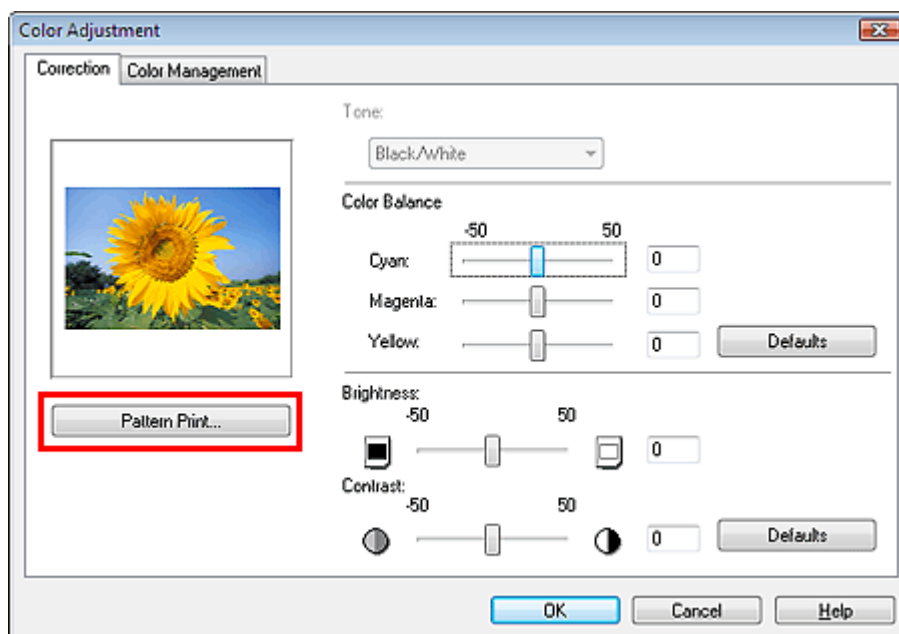

Het venster Pattern Print wordt weergegeven.

4. Selecteer Brightness/Contrast onder Pattern Print.

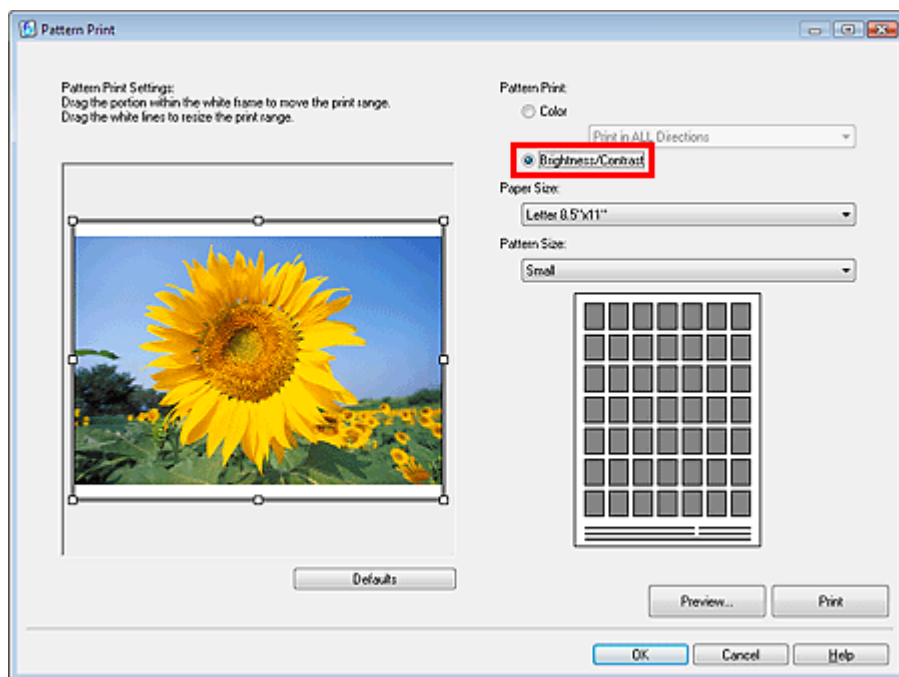

5. Selecteer Paper Size en Pattern Size.

Opmerking

- U kunt de afbeelding bijknippen alvorens het patroon af te drukken. Verplaats het witte kader in Voorbeeld om het bijknijdgebied te wijzigen.
- Klik op Preview... om het afdrukvoorbeeld weer te geven in een ander venster, waarin u de instellingen voor het afdrukken kunt controleren.
- Zie de Help voor meer informatie over het venster Pattern Print.

6. Klik op Print.

Het patroon wordt afgedrukt.

Opmerking

- De bronafbeelding wordt gecentreerd afgedrukt. De helderheid neemt toe van onder naar boven. Het contrast neemt toe van links naar rechts.

7. Klik op OK.
8. Selecteer de afbeelding met de gewenste helderheid/contrast van het afgedrukte patroon en voer de waarden in die onder de afbeelding zijn aangegeven bij Brightness en Contrast.
9. Klik op OK.

[Naar boven](#)↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro

Easy-PhotoPrint Pro

Instellingen Easy-PhotoPrint Pro

- ➡ Foto's zonder marges afdrukken
- ➡ Een index afdrukken
- ➡ Overzichtsafdrukken afdrukken
- ➡ Geavanceerde gegevens afdrukken
- ➡ Foto's bijsnijden
- ➡ Afdrukken met aangepast afdrukformaat
- ➡ Afdrukinstellingen opslaan

Naar boven↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Foto's zonder marges afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro

Foto's zonder marges afdrukken

U kunt foto's zonder randen afdrukken door een opmaak zonder randen te selecteren in Layout in het venster Printerinstellingen.



Opmerking

- Selecteer een opmaak zonder randen en klik op Set... aan de rechterkant van Layout om het dialoogvenster Set Amount of Extension of Borderless Printing weer te geven waarin u de hoeveelheid uitbreiding kunt bepalen. Zie de Help voor meer informatie.

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Een index afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro

Een index afdrukken

U kunt een index afdrukken van geselecteerde foto's. Op een indexafdruk worden de miniatures van de foto's weergegeven op één pagina. Dit is een handige manier om uw foto's te beheren.

Selecteer Index bij Layout in het venster Printerinstellingen om een index af te drukken.

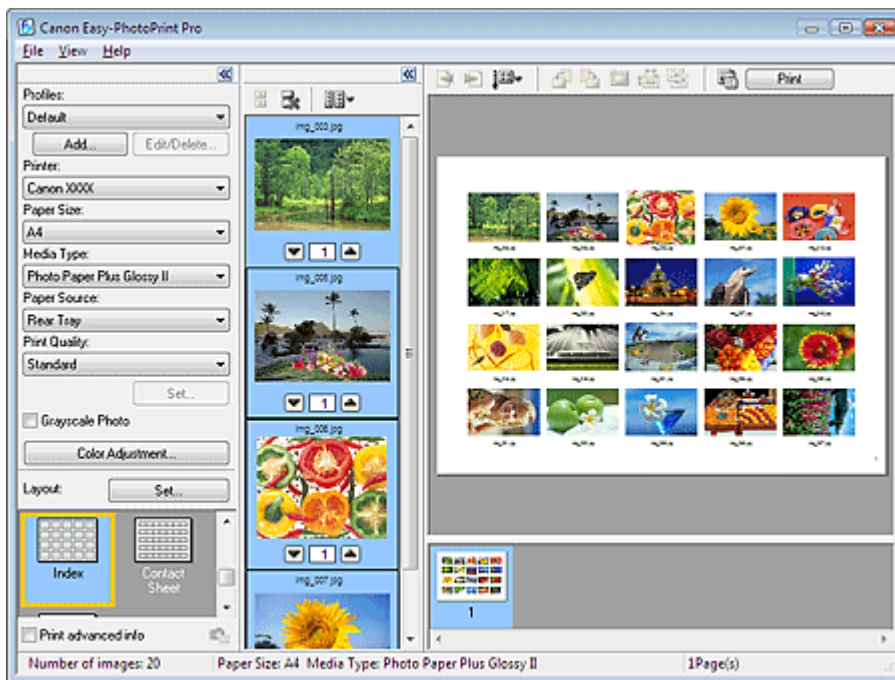

Belangrijk

- U kunt maximaal 80 afbeeldingen afdrukken op één pagina.

Opmerking

- Indexafdrukken kunnen alleen worden afgedrukt op papier met het formaat Letter 8,5"x11", A4 en A3.
- Selecteer Index en klik aan de rechterkant van Layout op Set..., om het aantal kolommen en aantal rijen aan te passen of een kop-/voettekst toe te voegen.

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Overzichtsafdrukken afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro

Overzichtsafdrukken afdrukken

U kunt een index van foto's afdrukken met een ontwerp dat lijkt op filmstrips met negatieven.

Selecteer Contact Sheet bij Layout in het venster Afdrukinstellingen om een overzichtsafdruk af te drukken.

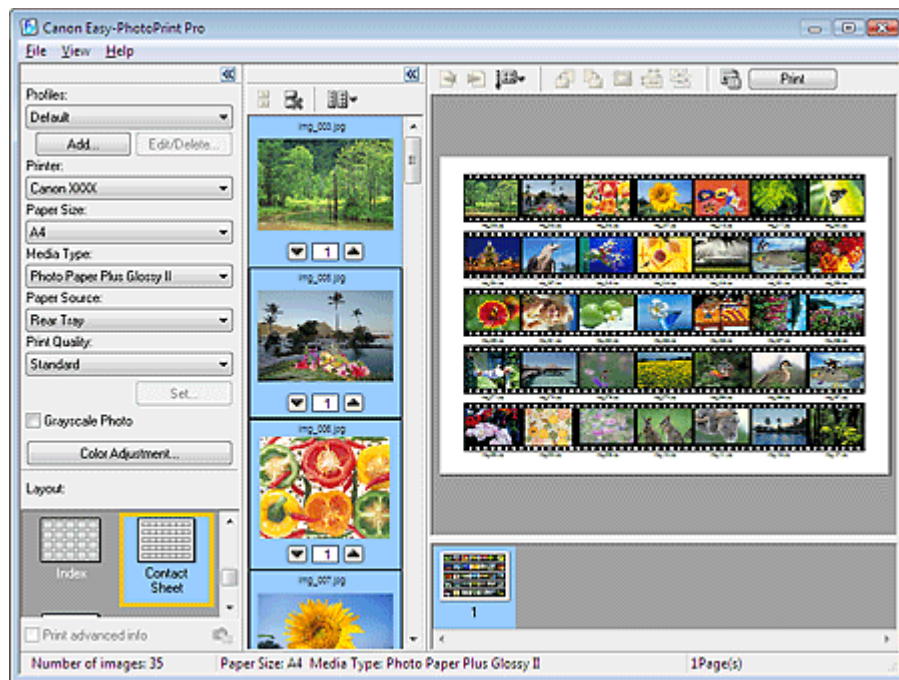

Opmerking

- Overzichtsafdrukken kunnen alleen worden afgedrukt op papier met het formaat Letter 8,5"x11" en A4.

[Naar boven↑](#)


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Geavanceerde gegevens afdrukken

Easy-PhotoPrint Pro

Geavanceerde gegevens afdrukken

Schakel het selectievakje Print advanced info in het venster Printerinstellingen in als u de foto en de fotogegevens of kleurcorrectiegegevens naast elkaar wilt afdrukken.

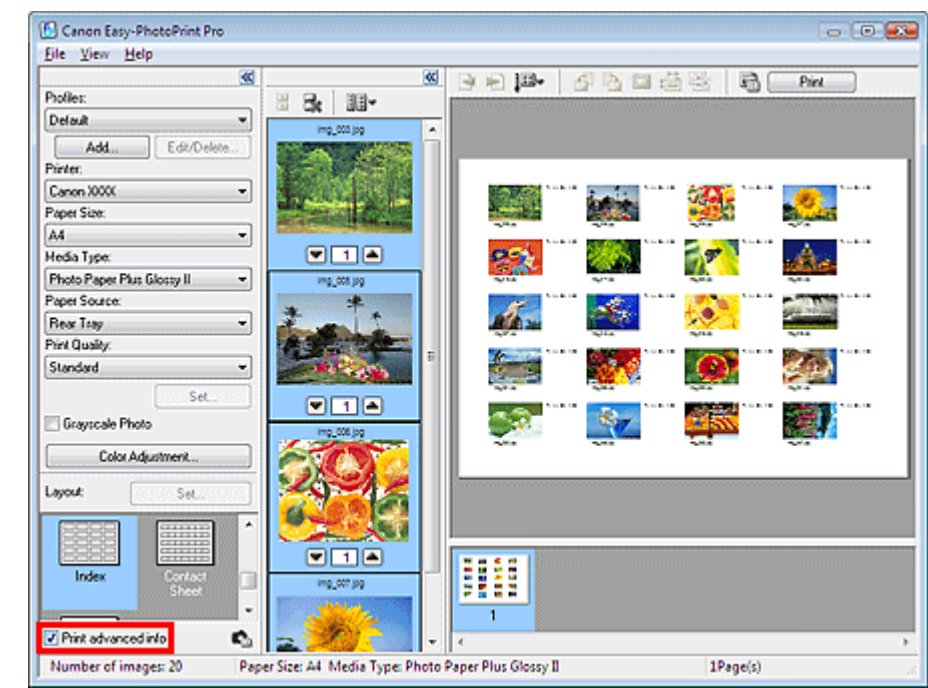

Opmerking

- Items met fotogegevens kunnen op verschillende manieren worden weergegeven, afhankelijk van de toepassing waarmee Easy-PhotoPrint Pro wordt gestart.
- Klik op  (Advanced Information Settings) om de weergave van de gegevens (afdrukpositie, item, enz.) aan te passen. Zie de Help voor meer informatie.
- De volgende combinaties van opmaak en papierformaat zijn beschikbaar voor het afdrukken van fotogegevens of kleurcorrectiegegevens.

Indeling	Papierformaat
Bordered (full)	A4, Letter 8.5"x11", A3, A3+ 13"x19" 329x483mm, 11"x17" 279.4x431.8mm, Art A4 (Margin 35), Art Letter (Margin 35), Art A3 (Margin 35), Art A3+ 13x19 (Margin 35), 4"x6" 10x15cm, 5"x7" 13x18cm, 4"x8" 101.6x203.2mm, 8"x10" 20x25cm, 10"x12" 25x30cm, 14"x17" 36x43cm
Bordered (x2) Bordered (x4)	A4, Letter 8.5"x11", A3, A3+ 13"x19" 329x483mm, 11"x17" 279.4x431.8mm, Art A4 (Margin 35), Art Letter (Margin 35), Art A3 (Margin 35), Art A3+ 13x19 (Margin 35), 8"x10" 20x25cm, 10"x12" 25x30cm, 14"x17" 36x43cm
Index(*)	A4, Letter 8,5"x11"

- *Als Index wordt geselecteerd onder Layout, worden alleen fotogegevens afgedrukt.
- *Als Index wordt geselecteerd onder Layout, wordt de afbeeldingsindeling automatisch gewijzigd naar vier kolommen en vijf rijen.
- Als u de afdrukpositie van fotogegevens voor elke afbeelding wilt wijzigen, selecteer u een afbeelding en klikt u op  (Change the photo information position for the image).

Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Foto's bijsnijden

Easy-PhotoPrint Pro

Foto's bijsnijden


Bij het bijsnijden van foto's selecteert u het deel dat u wilt behouden en wordt het overige deel verwijderd.

Klik op  (Trimming) in het venster Afdrukvoorbeeld of dubbelklik op de voorbeeldafbeelding. Verplaats het witte kader over het gedeelte dat u wilt bijsnijden en klik op OK.

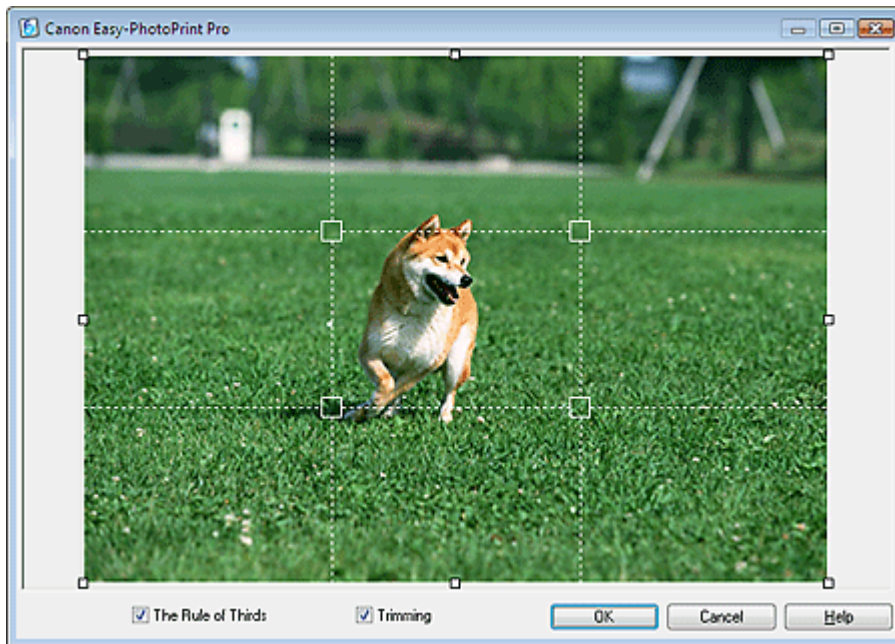

Opmerking

- U kunt het bijsnijdgebied ook verplaatsen door de cursor in het witte kader te plaatsen en dit te verslepen. Versleep de witte lijnen om het bijsnijdgebied te vergroten of verkleinen.
- Schakel het selectievakje The Rule of Thirds in om witte streepjeslijnen weer te geven. U kunt een evenwichtige compositie maken door een van de kruispunten (witte vierkantjes) of witte streepjeslijnen naar het hoofdonderwerp van de foto te verslepen.

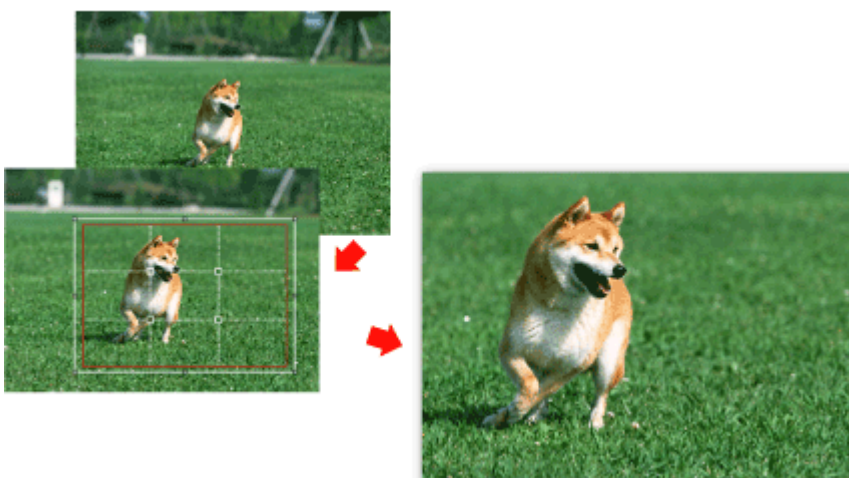

- Het bijsnijden heeft alleen effect op het afdrukresultaat. De oorspronkelijke afbeelding wordt niet bijgesneden.


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Afdrukken met aangepast afdrukformaat

Easy-PhotoPrint Pro

Afdrukken met aangepast afdrukformaat

Klik op  (Specify Print Size) in het venster Afdrukvoorbeeld om het afdrukformaat en de grootte van de marge aan te passen alvorens u gaat afdrukken.

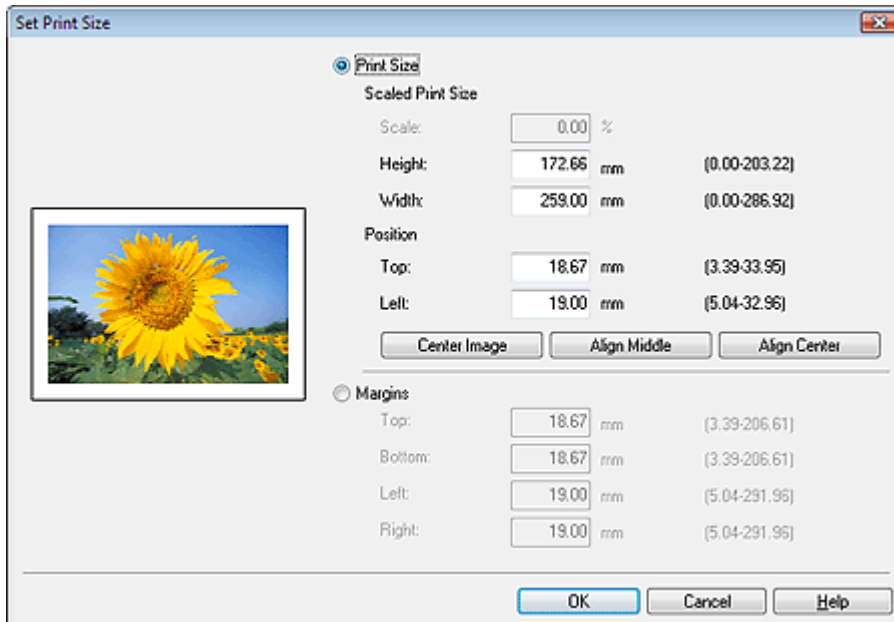

Belangrijk

- Stel Printer, Paper Size en Layout in voordat de u de waarden in Scale, Height, enzovoort aanpast in het dialoogvenster Set Print Size. Als u Printer, Paper Size of Layout aanpast nadat u de waarden hebt veranderd, worden de originele waarden hersteld.
- U kunt de waarden in Scale, Height en andere waarden in het dialoogvenster Set Print Size herstellen naar de originele waarden door het aantal afdrukken op 0 in te stellen onder de miniatuur en daarna weer een aantal te selecteren.

Opmerking

- Het afdrukformaat kan alleen worden aangepast wanneer Bordered (full) is geselecteerd voor Layout.
- Marges kunnen alleen worden aangepast als de afbeelding is bijgesneden.

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met de meegeleverde toepassingssoftware > Instellingen Easy-PhotoPrint Pro > Afdrukinstellingen opslaan

Easy-PhotoPrint Pro

Afdrukinstellingen opslaan

U kunt veelgebruikte combinaties van papierformaten, materiaalsoorten, kleuraanpassingen enzovoort opslaan als aangepaste profielen. Opgeslagen profielen kunnen worden geladen uit een lijst. Hierdoor kunt u foto's direct afdrukken met uw favoriete instellingen.

Klik op Add... in het venster Printerinstellingen om het dialoogvenster Add to Profiles weer te geven. Voer een Name en een Description in en klik op OK.

Add to Profiles

Name:

Description:

Details:

Parameter	Setting
Printer	Canon XXXX
Paper Size	A4
Media Type	Photo Paper Plus Glossy II
Paper Source	Rear Tray
Print Quality	Standard
Grayscale Photo	OFF
Color Balance	Cyan: 0 Magenta: 0 Yellow: 0
Brightness	0
Contrast	0
Color Mode	Enable ICC Profile

OK Cancel Help

Belangrijk

- Voer maximaal 64 tekens in bij Name.
- 'Standaard' of 'Aangepast' kunnen niet worden gebruikt voor Name.
- Voer maximaal 256 tekens in bij Description.

Opmerking

- Klik op Edit/Delete... in het venster Printerinstellingen om namen en beschrijvingen te bewerken of te verwijderen.

[Naar boven↑](#)

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met andere software](#)

Afdrukken met andere software

- ➡ Verschillende afdrukmethoden
- ➡ De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren
- ➡ Overzicht van het printerstuurprogramma

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met andere toepassingssoftware](#) > [Verschillende afdrukmethoden](#)

Verschillende afdrukmethoden

- ➡ Afdrukken met de basisinstellingen
- ➡ Een paginaformaat en afdrukstand opgeven
- ➡ Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven
- ➡ De nietmarge instellen
- ➡ Afdrukken zonder marges
- ➡ Passend op papierformaat afdrukken
- ➡ Afdrukken op schaal
- ➡ Pagina-indeling afdrukken
- ➡ Poster afdrukken
- ➡ Boekje afdrukken
- ➡ Dubbelzijdig afdrukken
- ➡ Stempel/achtergrond afdrukken
- ➡ Een stempelinstelling opslaan
- ➡ Afbeeldingsgegevens opslaan die u als achtergrond wilt gebruiken
- ➡ Afdrukken via voorinvoer
- ➡ Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken
- ➡ Papierformaat instellen (aangepast formaat)

[Naar boven](#) ↗

Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Afdrukken met de basisinstellingen

Afdrukken met de basisinstellingen

U kunt de volgende eenvoudige procedure gebruiken om de basisinstellingen op te geven die vereist zijn voor een juiste afdruk met deze printer:

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Selecteer een veelgebruikt profiel

Selecteer een geschikt afdrukprofiel bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings). Wanneer u een afdrukprofiel selecteert, worden voor Extra functies (Additional Features), Mediumtype (Media Type) en Papierformaat (Printer Paper Size) automatisch de vooraf ingestelde waarden toegepast.

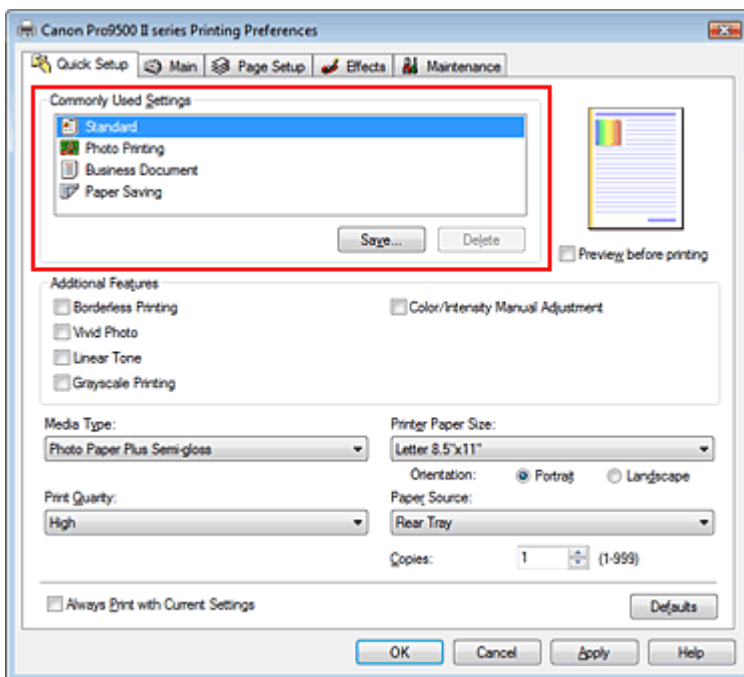

3. Selecteer de afdrukkwaliteit

Selecteer Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast) bij Afdrukkwaliteit (Print Quality).

Belangrijk

- Bepaalde niveaus voor afdrukkwaliteit kunnen niet worden geselecteerd bij bepaalde instellingen voor Mediumtype (Media Type).

4. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

Wanneer u het document afdrukt, worden de geschikte instellingen voor het document gebruikt.

Belangrijk

- Als u het selectievakje Altijd afdrukken met huidige instellingen (Always Print with Current Settings) inschakelt, worden alle instellingen op de tabbladen Snel instellen (Quick Setup), Afdruk (Main), Pagina-instelling (Page Setup) en Effecten (Effects) opgeslagen en kunt u de volgende keer afdrukken met dezelfde instellingen.
- Klik op Opslaan... (Save...) om de aangebrachte instellingen op te slaan. Raadpleeg ' **Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren** ' voor instructies over het opslaan van instellingen.

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Een paginaformaat en afdrukstand opgeven

Een paginaformaat en afdrukstand opgeven

Het papierformaat en de afdrukstand worden in principe bepaald door de toepassing. Als de instellingen voor Paginaformaat (Page Size) en Afdrukstand (Orientation) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) hetzelfde zijn als de instellingen in de toepassing, hoeft u deze niet te wijzigen op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).


Als u deze instellingen niet in de toepassing kunt opgeven, geeft u als volgt een paginaformaat en afdrukstand op:

U kunt Paginaformaat (Page Size) en Afdrukstand (Orientation) ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer het papierformaat

Selecteer een paginaformaat in de lijst Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

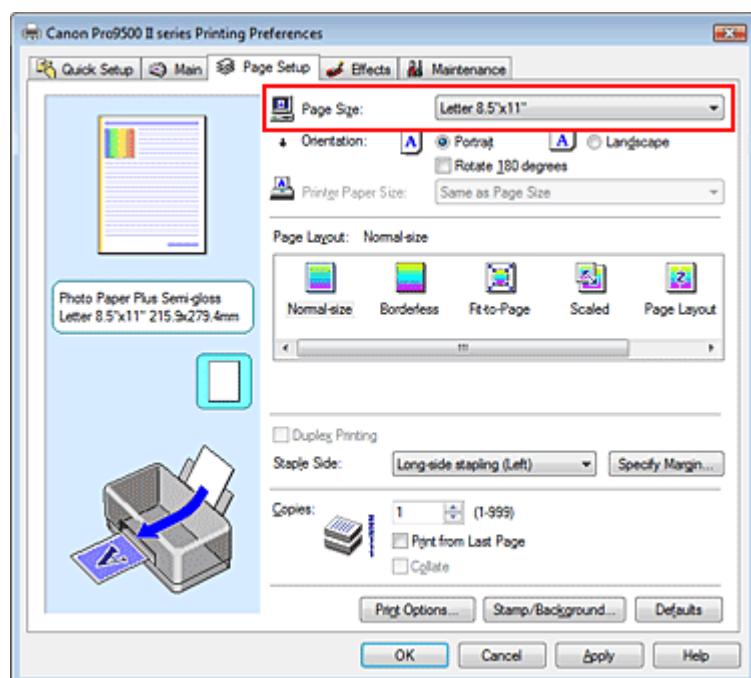

3. Selecteer Afdrukstand (Orientation)

Selecteer Staand (Portrait) of Liggend (Landscape) voor Afdrukstand (Orientation). Schakel het selectievakje 180 graden roteren (Rotate 180 degrees) in als u de afdrukgegevens 180 graden wilt roteren.

4. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

Het document wordt met het geselecteerde paginaformaat en de geselecteerde afdrukstand afgedrukt.

[Naar boven](#) ↑



Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven

Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven



Standaardinstelling

Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page)

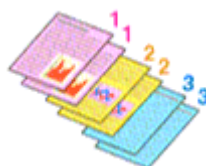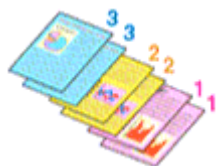

Sorteren (Collate)

Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) + Sorteren (Collate)

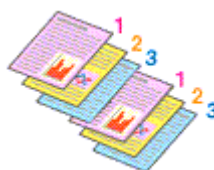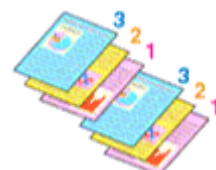


U geeft als volgt het aantal en de afdrukvolgorde op:

U kunt ook het aantal exemplaren instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Geef het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken op

Geef bij Aantal (Copies) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) het aantal af te drukken exemplaren op.

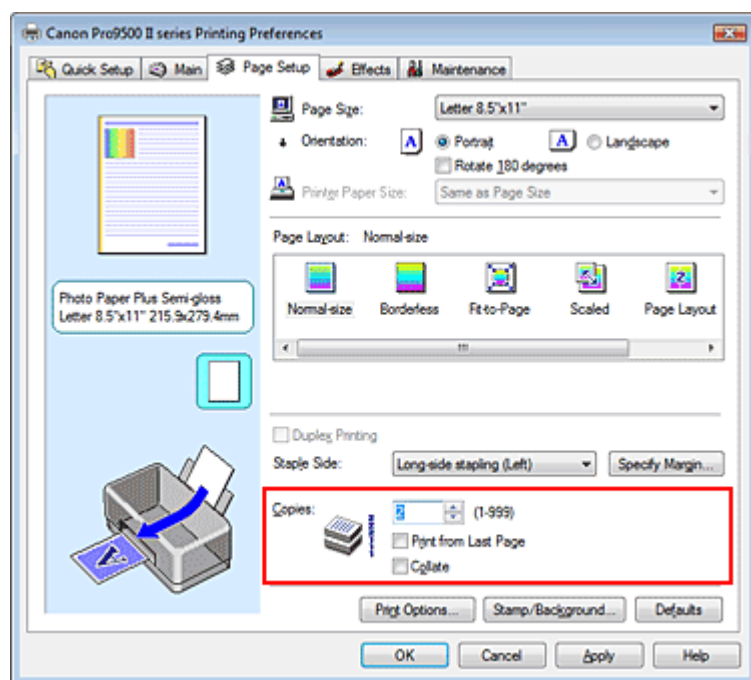

3. Geef de afdrukvolgorde op

Schakel het selectievakje Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) in als u wilt dat bij het afdrukken met de laatste pagina wordt begonnen. Als u dit doet, hoeft u de pagina's na het afdrukken niet meer in de juiste volgorde te leggen.

4. Stel gesorteerd afdrukken in als u meerdere exemplaren opgeeft in het vak Aantal (Copies)

Schakel het selectievakje Sorteren (Collate) in als u meerdere pagina's tegelijk opgeeft.

Selecteer deze optie niet wanneer u het document zo wilt afdrukken dat alle pagina's met hetzelfde

nummer bij elkaar worden gegroepeerd.

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

Het opgegeven aantal exemplaren wordt in de gekozen volgorde afgedrukt.

Belangrijk

- Als de toepassing waarmee het document is gemaakt dezelfde functie heeft, geeft u prioriteit aan de instellingen van het printerstuurprogramma. Als de afdrukresultaten echter niet naar wens zijn, geeft u de functie-instellingen op in de toepassing. Als u het aantal exemplaren en de afdrukvolgorde zowel in de toepassing als in het stuurprogramma opgeeft, is het mogelijk dat de waarden van deze twee instellingen voor het aantal exemplaren worden vermenigvuldigd of dat de opgegeven afdrukvolgorde niet wordt ingeschakeld.
- Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) en Sorteren (Collate) zijn niet beschikbaar voor selectie als Boekje (Booklet) bij Pagina-indeling (Page Layout) is geselecteerd.
- Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) is niet beschikbaar voor selectie als Poster bij Pagina-indeling (Page Layout) is geselecteerd.

Opmerking


- Als u zowel Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) als Sorteren (Collate) inschakelt, worden de exemplaren van een document vanaf de laatste pagina en per exemplaar afgedrukt.
Deze instellingen kunnen worden gebruikt in combinatie met Zonder marges (Borderless), Normaal formaat (Normal-size), Passend op papier (Fit-to-Page), Op schaal (Scaled), Pagina-indeling (Page Layout) en Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing).

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > De nietmarge instellen

De nietmarge instellen

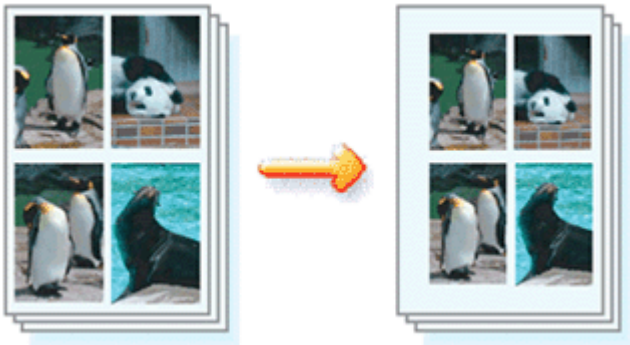


De procedure voor het instellen van de nietpositie en de breedte van de nietmarge is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Geef op aan welke zijde de nietjes moeten komen

Controleer de positie van de nietmarge met Zijkant nieten (Staple Side) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

De printer selecteert automatisch de beste nietpositie op basis van de instellingen voor Afdrukstand (Orientation) en Pagina-indeling (Page Layout). Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere instelling in de lijst.

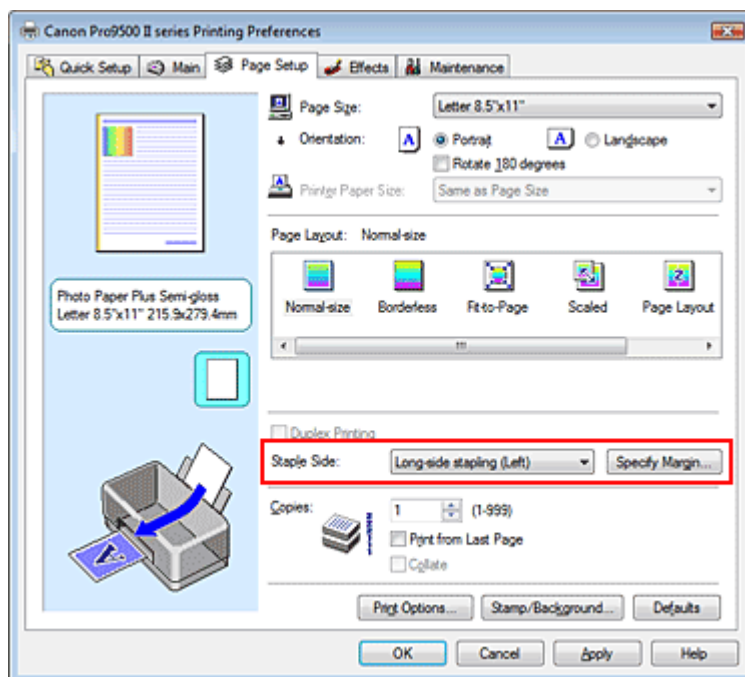

3. Stel de breedte van de marge in

Klik zo nodig op Marge instellen... (Specify Margin...) om de breedte van de nietmarge in te stellen en klik vervolgens op OK.



4. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u een document afdrukt, worden de opgegeven nietzijde en nietmarge toegepast.

Belangrijk

- Zijkant nieten (Staple Side) en Marge instellen... (Specify Margin...) zijn niet beschikbaar voor selectie als:
 - Zonder marges (Borderless), Poster of Boekje (Booklet) is geselecteerd voor Pagina-indeling (Page Layout).
 - Op schaal (Scaled) is geselecteerd bij Pagina-indeling (Page Layout). (Als Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) ook is geselecteerd, is alleen Zijkant nieten (Staple Side) beschikbaar voor selectie.)


[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Afdrukken zonder marges

Afdrukken zonder marges

Met de functie voor afdrukken zonder marges kunt u gegevens randloos afdrukken door de gegevens te vergroten, zodat ze net buiten de randen van het papier vallen. Zonder deze functie worden de gegevens met een marge afgedrukt. Als u gegevens, zoals een foto, zonder lege rand eromheen wilt afdrukken, selecteert u Afdrukken zonder marges.

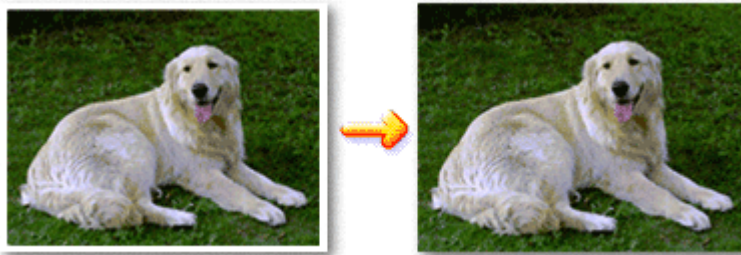


De procedure voor het afdrukken zonder marges is als volgt:

Afdrukken zonder marges instellen

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Stel afdrukken zonder marges in

Selecteer Afdrukken zonder marges (Borderless) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

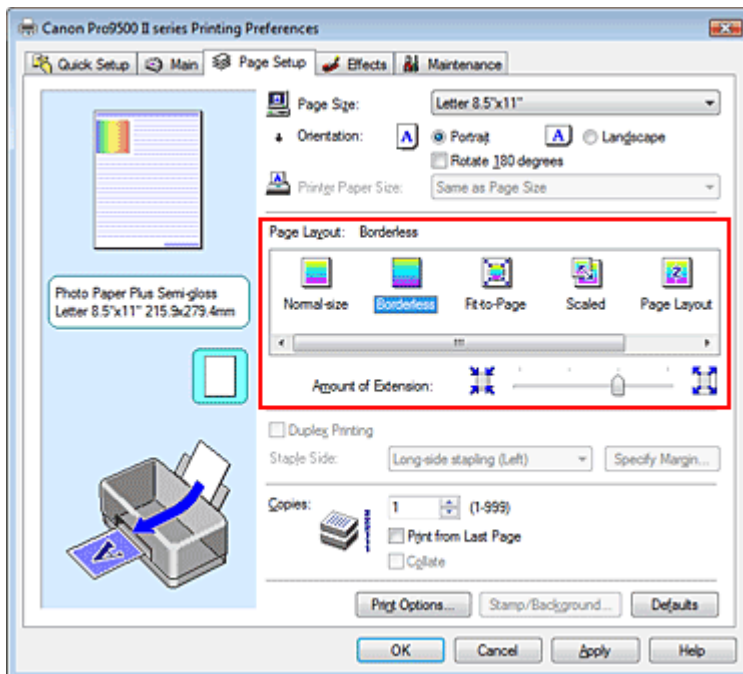

Klik op OK in het bevestigingsbericht.

Wanneer een bericht verschijnt dat aangeeft dat u het mediumtype moet wijzigen, selecteert u een mediumtype in de lijst en klikt u op OK.

3. Controleer het papierformaat

Controleer de lijst Paginaformaat (Page Size). Als u het paginaformaat wilt wijzigen, selecteert u een ander formaat in de lijst. In de lijst worden alleen formaten weergegeven die kunnen worden gebruikt voor afdrukken zonder marge.

4. Pas de hoeveelheid uitbreiding van het papier aan

Pas met de schuifregelaar Hoeveelheid uitbreiding (Amount of Extension) de hoeveelheid uitbreiding aan.

Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, wordt de hoeveelheid groter en wanneer u hem naar links schuift wordt de hoeveelheid kleiner.

De tweede positie van rechts is geschikt voor de meeste situaties.



Belangrijk

- Als u de schuifregelaar helemaal rechts zet, is het mogelijk dat er vegen op de achterzijde van het papier terechtkomen.

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

Het document wordt zonder marges op het papier afgedrukt.

Belangrijk

- Als een paginaformaat is geselecteerd dat niet kan worden gebruikt voor het afdrukken zonder marges, wordt het formaat automatisch gewijzigd in een formaat dat geschikt is voor het afdrukken zonder marges.
- U kunt alleen afdrukken zonder marges als het volgende Mediumtype (Media Type) is geselecteerd op het tabblad Afdruk (Main).
 - Glossy Foto Papier Extra II (Photo Paper Plus Glossy II)
 - Professioneel Foto Platinum (Photo Paper Pro Platinum)
 - Photo Paper Plus Halfglans (Photo Paper Plus Semi-gloss)
 - Matglans Foto Papier (Matte Photo Paper)
 - Ink Jet Hagaki
- Als Afdrukken zonder marges (Borderless) is geselecteerd, zijn de instellingen Papierformaat printer (Printer Paper Size) en Zijkant nieten (Staple Side) en de knop Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) niet beschikbaar voor selectie.
- Het is mogelijk dat de kwaliteit van de afdruk afneemt of het papier aan de boven- en onderkant vlekken bevat, afhankelijk van het gebruikte type medium.
- Wanneer de hoogte-breedteverhouding veel afwijkt van de afbeeldingsgegevens, is het mogelijk dat een gedeelte niet wordt afgedrukt, afhankelijk van het formaat van het medium. In dit geval verkleint u de afbeeldingsgegevens in de toepassingssoftware, zodat deze op het papierformaat passen.

Het bereik van het af te drukken document vergroten

Als u een grote hoeveelheid uitbreiding opgeeft, kunt u probleemloos afdrukken zonder marges. Het gedeelte van het document dat buiten het papier valt, wordt echter niet afgedrukt. Onderwerpen aan de rand van een foto worden daardoor mogelijk niet afgedrukt.

Maak eerst een proefafdruk zonder marges. Als u niet tevreden bent met het resultaat, vermindert u de hoeveelheid uitbreiding. De hoeveelheid uitbreiding wordt kleiner wanneer u de schuifregelaar Hoeveelheid uitbreiding (Amount of Extension) naar links schuift.

Belangrijk

- Als de hoeveelheid uitbreiding wordt verkleind, kan een onverwachte marge ontstaan, afhankelijk van het papierformaat.

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Passend op papierformaat


Passend op papierformaat



De procedure voor het afdrukken van een document dat wordt verkleind of vergroot in overeenstemming met het paginaformaat, is als volgt:

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Stel Passend op papierformaat in

Selecteer Passend op papier (Fit-to-Page) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

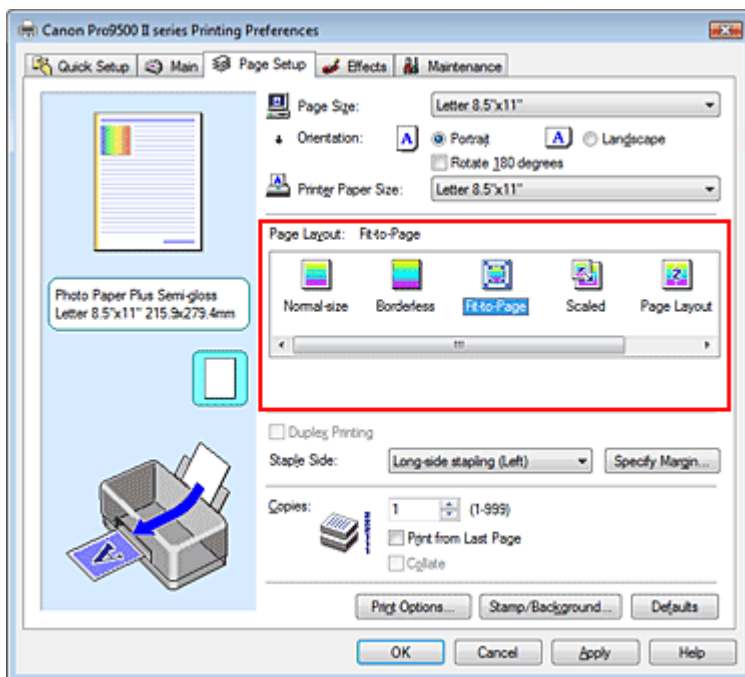


3. Selecteer het papierformaat voor de gegevens
Geef bij Paginaformaat (Page Size) het paginaformaat op dat in de toepassing is ingesteld.
4. Selecteer het papierformaat

Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het afdrukken wordt gebruikt.

Als het papierformaat voor de printer kleiner is dan het Paginaformaat (Page Size), wordt de afbeelding van de pagina kleiner. Als het papierformaat voor de printer groter is dan het paginaformaat, wordt de afbeelding van de pagina groter.

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

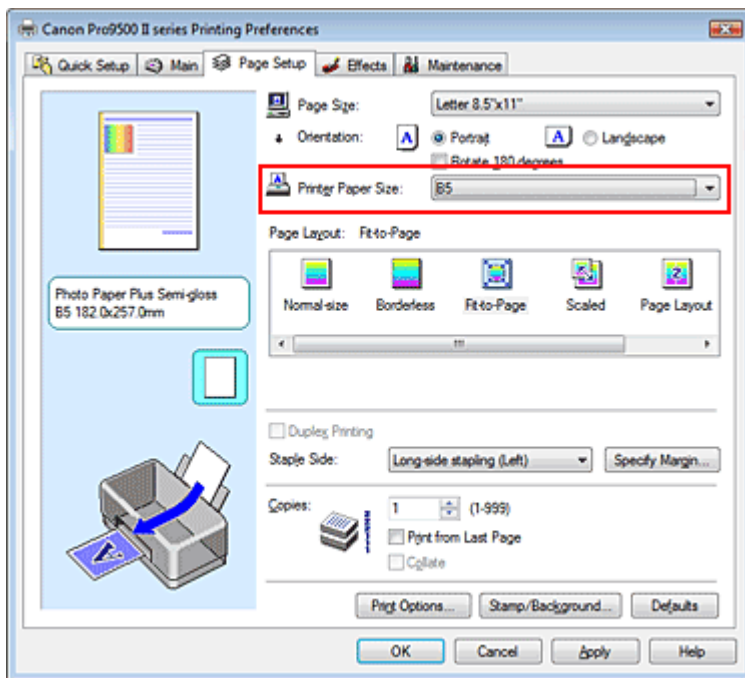

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK.


Het document wordt bij het afdrukken vergroot of verkleind, zodat dit op het paginaformaat past.

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Afdrukken op schaal


Afdrukken op schaal

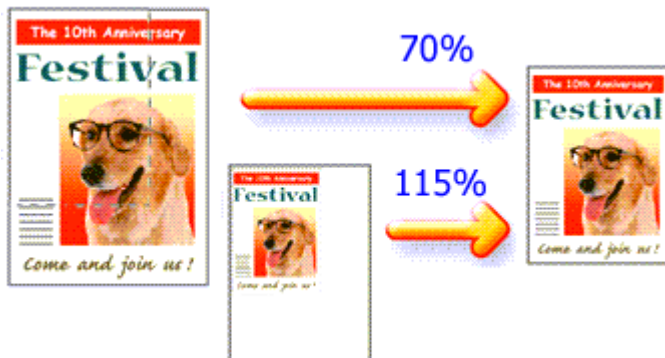


De procedure voor het afdrukken van een document met pagina's die zijn vergroot of verkleind is als volgt:

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Stel afdrukken op schaal in

Selecteer Op schaal (Scaled) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

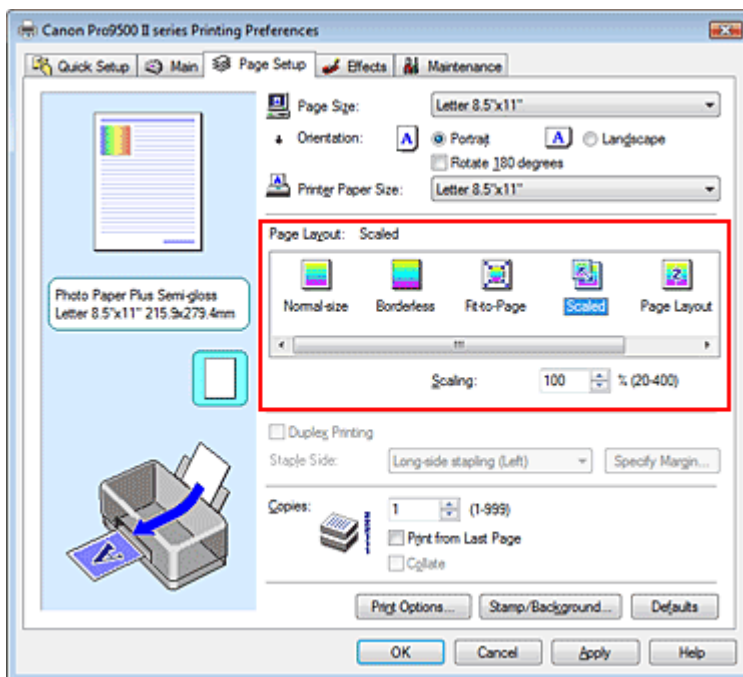


3. Selecteer het papierformaat voor de gegevens
Geef bij Paginaformaat (Page Size) het paginaformaat op dat in de toepassing is ingesteld.
4. Stel de schaalverhouding op een van de volgende manieren in:
 - **Selecteer een instelling voor Papierformaat printer (Printer Paper Size)**
Selecteer in de lijst Papierformaat printer een papierformaat. Dit is iets anders dan het paginaformaat. Als het papierformaat voor de printer kleiner is dan het Paginaformaat (Page Size), wordt de afbeelding van de pagina kleiner. Als het papierformaat voor de printer groter is dan het paginaformaat, wordt de afbeelding van de pagina groter.

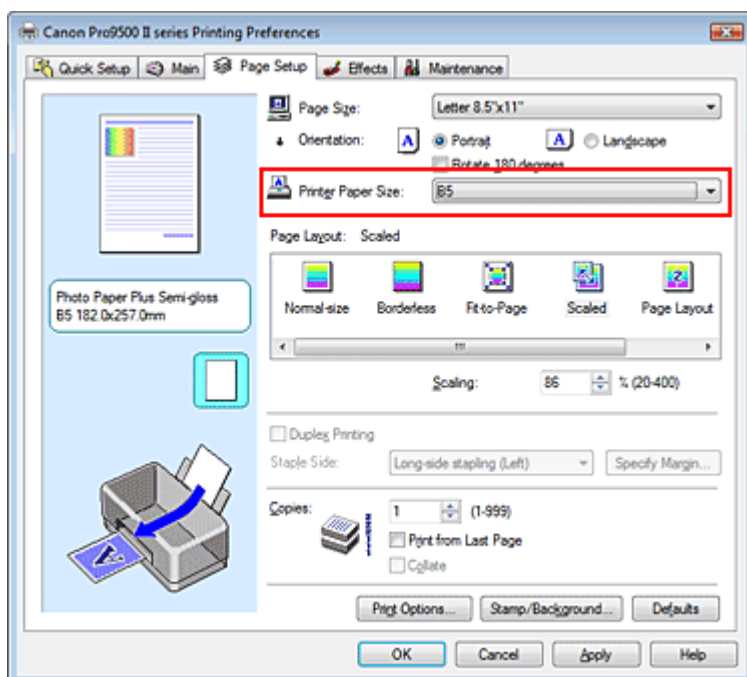

- **Geef een schaalfactor op**

Typ een waarde in het vak Schaling (Scaling).

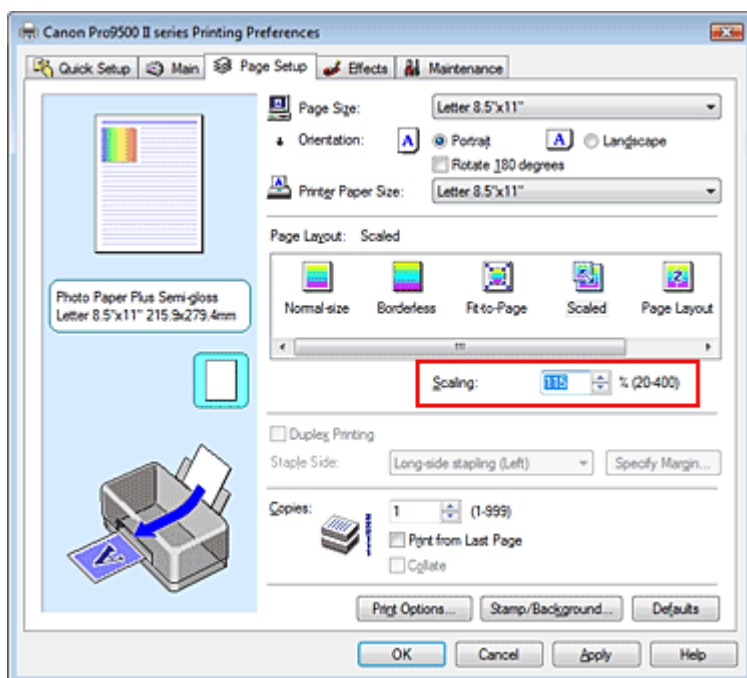

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

De afbeelding wordt met de opgegeven schaal afgedrukt.

Belangrijk

- Als de toepassing waarin u het origineel hebt gemaakt, een functie heeft voor afdrukken op schaal, geeft u de instelling in deze toepassing op. U hoeft deze instelling niet ook in het printerstuurprogramma op te geven.
- Als Op schaal (Scaled) is geselecteerd, is Zijkant nieten (Staple Side) niet beschikbaar voor selectie (als Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) niet is geselecteerd).

Opmerking

- Als u Op schaal (Scaled) selecteert, wordt het afrukgebied van het document gewijzigd.

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Pagina-indeling afdrukken

Pagina-indeling afdrukken

U kunt met de functie voor het afdrukken van een pagina-indeling meer dan een paginabeeld op een enkel vel papier afdrukken.




De procedure voor het afdrukken van een pagina-indeling is als volgt:

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel Pagina-indeling afdrukken in

Selecteer Pagina-indeling (Page Layout) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

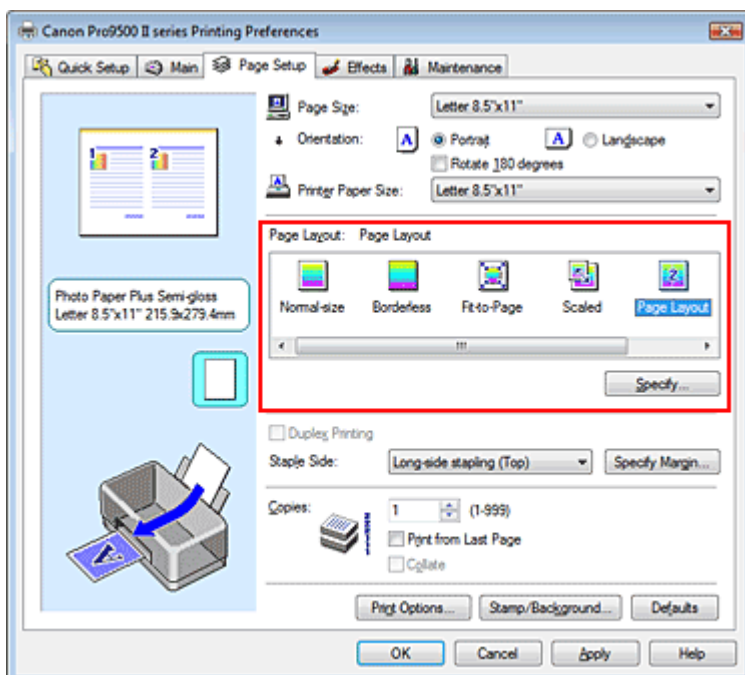


3. Selecteer het papierformaat

Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het afdrukken wordt gebruikt.

U hebt nu de instelling opgegeven voor een indeling van links naar rechts.

4. Stel het aantal af te drukken pagina's op één vel en de paginavolgorde in

Klik zo nodig op Opgeven... (Specify...), geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster Pagina-indeling afdrukken (Page Layout Printing) en klik op OK.

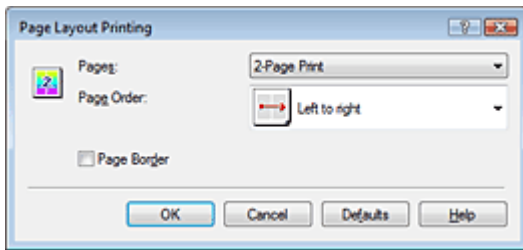**Pagina's (Pages)**

Selecteer het gewenste aantal pagina's in de lijst om het aantal pagina's op één vel te verhogen.

Paginavolgorde (Page Order)

Selecteer een pictogram in de lijst om de volgorde van de pagina's te wijzigen.

Paginarand (Page Border)

Schakel dit selectievakje in als u een paginarand rond elke documentpagina wilt afdrukken.

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Als u het afdrukken start, wordt het opgegeven aantal pagina's in de opgegeven volgorde op elk vel papier gerangschikt.


[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Poster afdrukken

Poster afdrukken

Met deze functie kunt u de afbeeldingsgegevens vergroten, over meerdere pagina's verdelen en deze pagina's op afzonderlijke vellen papier afdrukken. Wanneer de pagina's aan elkaar worden geplakt, vormen ze één grote afdruk zoals die van een poster.

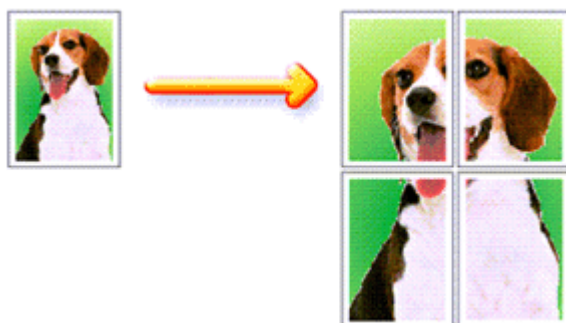

De procedure voor het afdrukken van een poster is als volgt:


Instellingen opgeven voor Poster afdrukken

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel poster afdrukken in

Selecteer Poster in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

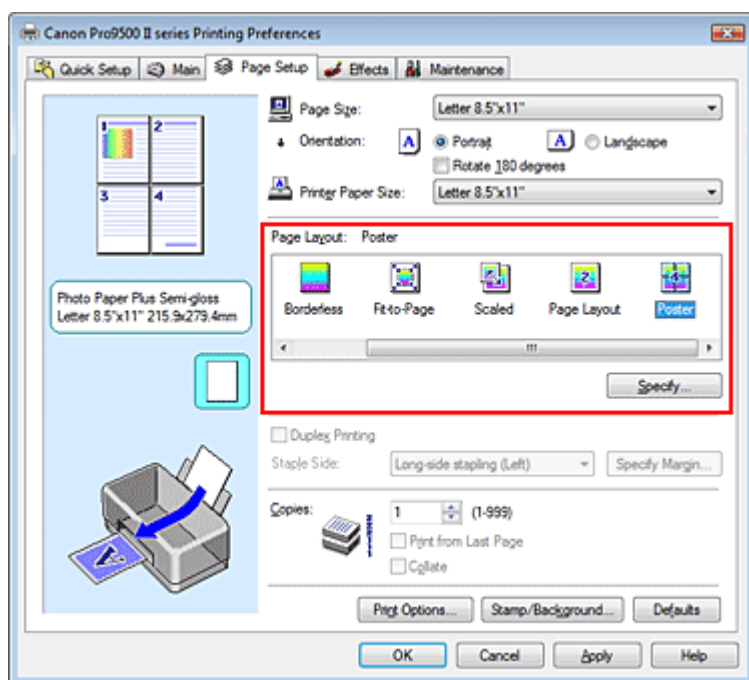

3. Selecteer het papierformaat


Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het afdrukken wordt gebruikt.

U hebt nu de instellingen opgegeven voor het afdrukken van een poster in de indeling 2 bij 2.

4. Stel het aantal af te drukken beeldscheidingen en het aantal af te drukken pagina's

in.

Klik zo nodig op Opgeven... (Specify...), geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster Poster afdrukken (Poster Printing) en klik op OK.

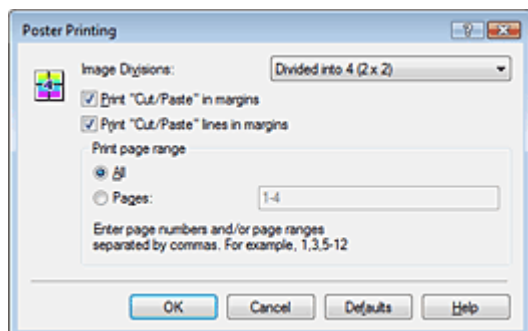

Beeldscheidingen (Image Divisions)

Selecteer het aantal scheidingen (verticaal x horizontaal) in de lijst Beeldscheidingen (Image Divisions). Naarmate het aantal scheidingen toeneemt, neemt ook aantal af te drukken pagina's toe zodat er een grotere poster kan worden gemaakt.

"Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" in margins)

Schakel dit selectievakje uit om de woorden "Knippen" en "Plakken" weg te laten.



Belangrijk

- Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.

Lijnen "Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Schakel dit selectievakje uit om de kniplijnen weg te laten.

Pagina's (Pages)

Als u alleen specifieke pagina's opnieuw wilt afdrukken, voert u het nummer in van de pagina's die u wilt afdrukken. U kunt meerdere pagina's afdrukken door de paginanummers te scheiden door een komma of koppelteken.



Opmerking

- U kunt ook het afdrukbereik opgeven door op de pagina's in het voorbeeld te klikken.

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Het document wordt bij het afdrukken over meerdere pagina's verdeeld.

Als alles is afgedrukt, plakt u de pagina's aan elkaar om zo een poster te maken.


Alleen bepaalde pagina's afdrukken

Als de inkt vager wordt of opraakt tijdens het afdrukken, kunt u als volgt de pagina's afdrukken die u nog nodig hebt:

1. Stel het afdrukbereik in

Klik in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) achtereenvolgens op de pagina's die u niet wilt afdrukken.

De pagina's waarop u hebt geklikt, worden verborgen en alleen de af te drukken pagina's worden weergegeven.

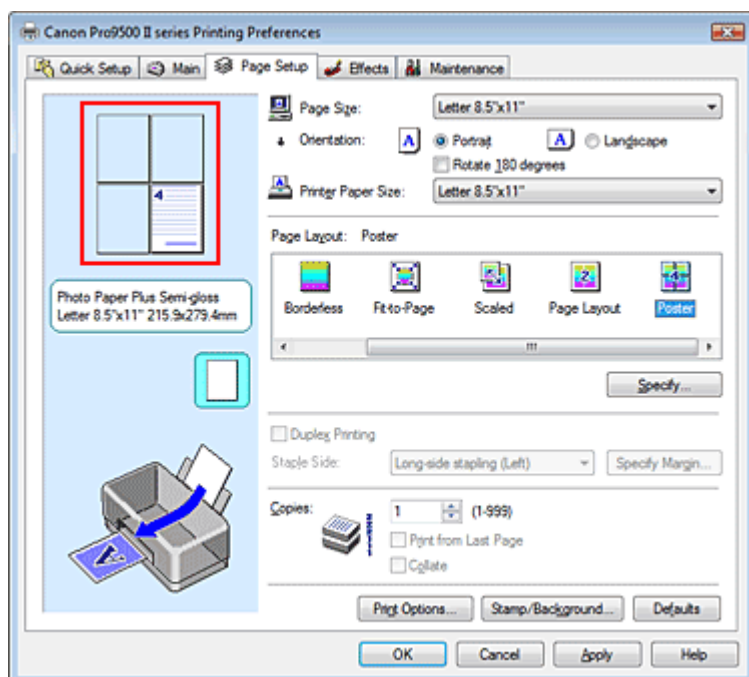

Opmerking

- U kunt de pagina's weer weergeven door er nogmaals op te klikken.
- Klik met de rechtermuisknop op het instellingenvoorbeeld om Alle pagina's afdrukken (Print all pages) of Alle pagina's verwijderen (Delete all pages) te selecteren.

2. Voltooi de instellingen

Klik op OK wanneer u de gewenste pagina's hebt geselecteerd.
Alleen de opgegeven pagina's worden afgedrukt.

Belangrijk

- Als Poster is geselecteerd, zijn de opties Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) en Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) en de keuzelijst Zijkant niet (Staple Side) niet beschikbaar voor selectie.
- Omdat het document wordt vergroot bij het afdrukken van posters, kan het resultaat ruw zijn.


[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Boekje afdrukken

Boekje afdrukken

Met de functie voor boekjes kunt u afbeeldingsgegevens voor een boekje afdrukken. De gegevens worden afgedrukt op beide zijden van het papier. Bij dit afdruktype wordt ervoor gezorgd dat de pagina's in de juiste volgorde liggen (op paginanummer) wanneer het papier in het midden wordt gevouwen en geniet.

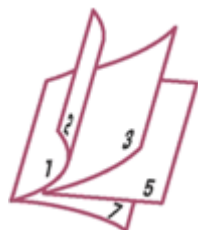


De procedure voor het afdrukken van een boekje is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel het afdrukken van een boekje in

Selecteer Boekje (Booklet) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld links op het scherm.

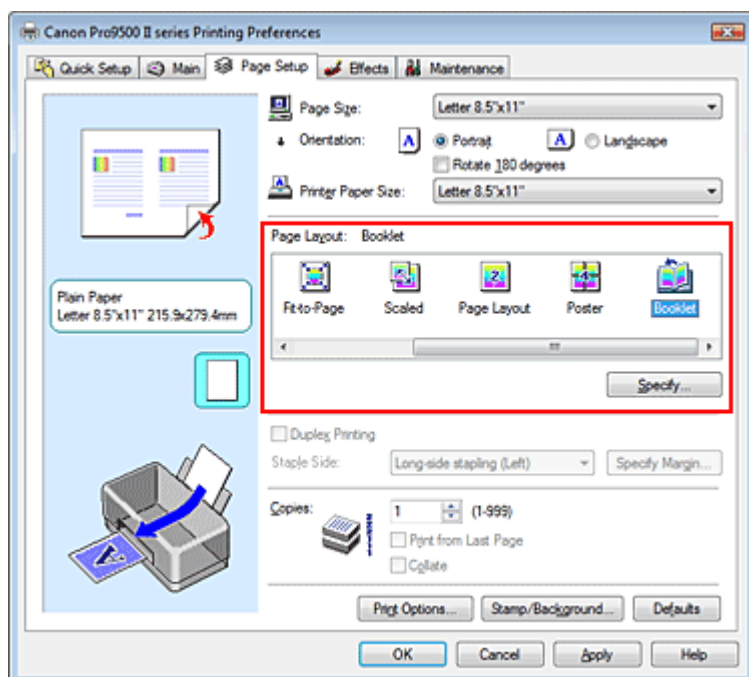


3. Selecteer het papierformaat

Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat voor het afdrukken wordt gebruikt.

4. Stel de nietmarge en de breedte van de marge in

Klik op Opgeven... (Specify...), geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster Boekje afdrukken (Booklet Printing) en klik op OK.

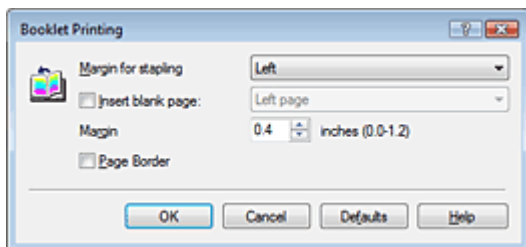

Nietmarge (Margin for stapling)

Selecteer aan welke zijde de nietmarge moet komen als het boekje is voltooid.

Lege pagina invoegen (Insert blank page)

Om één zijde van een pagina leeg te laten, schakelt u het selectievakje Lege pagina invoegen in en selecteert u de pagina die u leeg wilt laten.

Marge (Margin)

Voer de breedte van de marge in. De opgegeven breedte vanaf het midden van de pagina wordt de nietmarge voor één pagina.

Paginarand (Page Border)

Schakel het selectievakje Paginarand in als u een paginarand rond elke documentpagina wilt afdrukken.

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u het document afdrukt, wordt dit afgedrukt op één zijde van een vel papier. Wanneer het afdrukken van de ene zijde is voltooid, stelt u het papier correct in aan de hand van het weergegeven bericht en klikt u op OK.

Wanneer het afdrukken van de andere zijde is voltooid, vouwt u het papier in het midden van de marge om het boekje te maken.

Belangrijk

- Boekje (Booklet) kan niet worden geselecteerd als een ander mediumtype dan Gewoon papier (Plain Paper) is geselecteerd bij Mediumtype (Media Type).
- Als Boekje (Booklet) is geselecteerd, zijn Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing), Zijkant nieten (Staple Side), Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) en Sorteren (Collate) niet beschikbaar voor selectie.

Opmerking


- De stempel en achtergrond worden niet afgedrukt op lege vellen die zijn ingevoegd met behulp van de functie Lege pagina invoegen (Insert blank page) van Boekje afdrukken.

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrucken vanaf een computer > Afdrucken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdruckmethoden > Dubbelzijdig afdrucken

Dubbelzijdig afdrucken

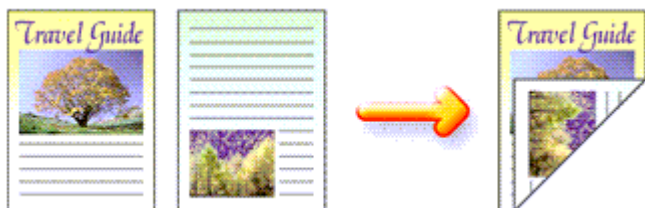


De procedure voor het afdrucken van gegevens op beide zijden van een vel papier is als volgt:
U kunt dubbelzijdig afdrucken ook instellen bij Extra functies (Additional Features) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel dubbelzijdig afdrucken in

Schakel het selectievakje Dubbelzijdig afdrucken (Duplex Printing) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in.

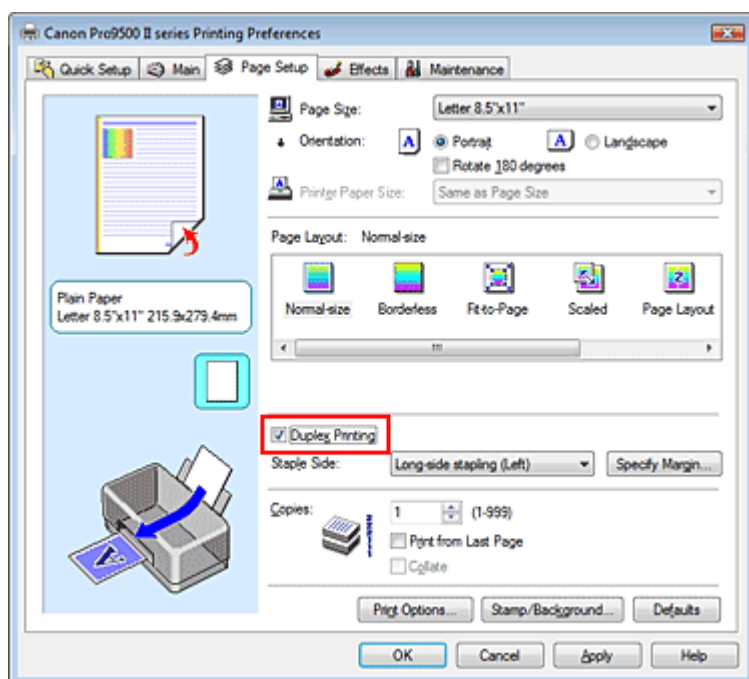

3. Selecteer de indeling

Selecteer Normaal formaat (Normal-size) (of Passend op papier (Fit-to-Page), Op schaal (Scaled) of Pagina-indeling (Page Layout)) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout).

4. Geef op aan welke zijde de nietjes moeten komen

De printer selecteert automatisch de beste optie voor Zijkant nieten (Staple Side) op basis van de instellingen voor Afdruckstand (Orientation) en Pagina-indeling (Page Layout). Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere waarde in de lijst.

5. Stel de breedte van de marge in

Klik zo nodig op Marge instellen... (Specify Margin...) om de breedte van de nietmarge in te stellen en klik vervolgens op OK.

6. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u het document afdrukt, wordt dit afgedrukt op één zijde van een vel papier. Wanneer het afdrukken van de ene zijde is voltooid, stelt u het papier correct in aan de hand van het weergegeven bericht en klikt u op OK. Het document wordt afgedrukt op de andere zijde.

Belangrijk

- Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) is niet beschikbaar als:
 - Een ander mediumtype dan Gewoon papier (Plain Paper) is geselecteerd in de lijst Mediumtype (Media Type).
 - Poster is geselecteerd in de lijst Pagina-indeling (Page Layout)..
- Als Boekje (Booklet) is geselecteerd in de lijst Pagina-indeling (Page Layout), zijn Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) en Zijkant nieten (Staple Side) niet beschikbaar voor selectie.

Opmerking

- Als tijdens dubbelzijdig afdrukken vegen op de achterzijde van het papier ontstaan, voert u Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) uit via het tabblad Onderhoud (Maintenance).

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Stempel/achtergrond afdrukken

Stempel/achtergrond afdrukken

Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.


Met de functie Stempel (Stamp) kunt u een stempel bestaande uit tekst of een bitmap over of achter de documentgegevens afdrukken. Verder kunt u hiermee de datum, tijd en gebruikersnaam afdrukken. Met de functie Achtergrond (Background) kunt u een lichte illustratie achter de documentgegevens afdrukken.

De procedure voor het afdrukken van een stempel/achtergrond is als volgt:


Een stempel afdrukken

"VERTROUWELIJK", "BELANGRIJK" en andere stempels die vaak door bedrijven worden gebruikt, zijn standaard aanwezig.

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

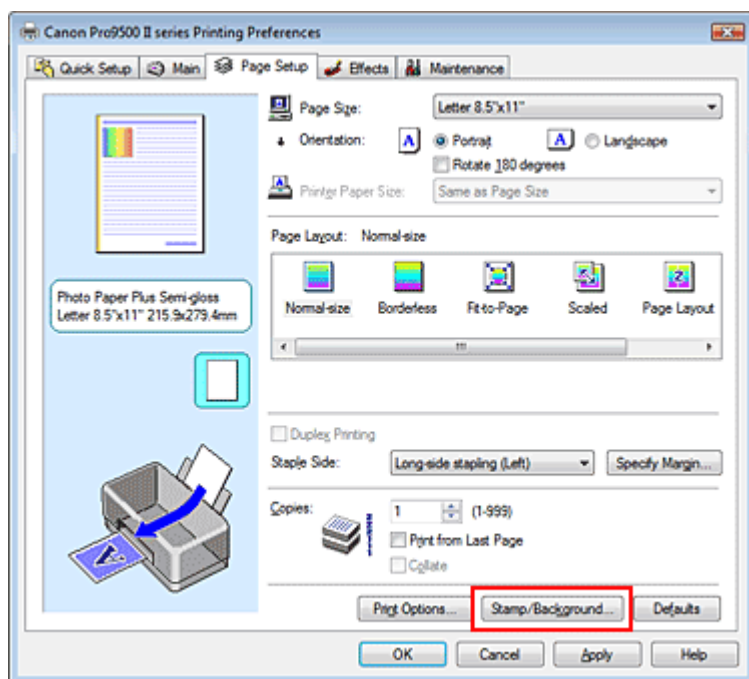

Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

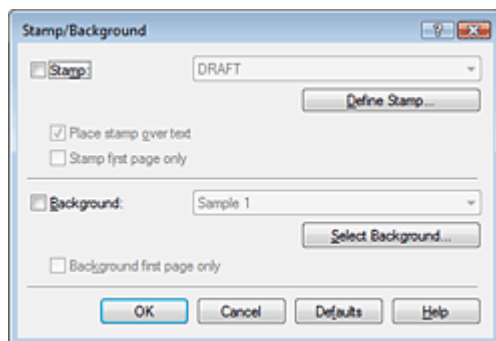

3. Selecteer een stempel

Schakel het selectievakje Stempel (Stamp) in en selecteer de gewenste stempel in de lijst. De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

4. Stel de stempelinstellingen in

Geef desgewenst de volgende instellingen op en klik op OK.

Stempel over tekst plaatsen (Place stamp over text)

Schakel dit selectievakje in als u de stempel voorop het document wilt afdrukken.

Opmerking

- De stempel krijgt prioriteit omdat deze over de documentgegevens heen wordt afgedrukt in de gedeelten waar de stempel en de documentgegevens elkaar overlappen. Als het selectievakje Stempel over tekst plaatsen (Place stamp over text) niet is ingeschakeld, wordt de stempel achter de documentgegevens afgedrukt en in overlappende gedeelten mogelijk niet weergegeven (afhankelijk van de gebruikte toepassing).

Alleen eerste pagina (Stamp first page only)

Schakel dit selectievakje in als u de stempel alleen op de eerste pagina wilt afdrukken.

De knop Stempel definiëren... (Define Stamp...)

Klik op deze knop als u de tekst, bitmap of positie van de stempel wilt wijzigen (zie Een stempelinstelling opslaan).

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met de opgegeven stempel afgedrukt.

Een achtergrond afdrukken

1. Selecteer de achtergrond waarvoor u de instellingen wilt wijzigen

Het programma bevat twee bitmapbestanden die als voorbeeld dienen.

2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

3. Selecteer de achtergrond

Schakel het selectievakje Achtergrond (Background) in en selecteer de gewenste achtergrond in de lijst.

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

4. Stel de achtergrondinstellingen in

Geef desgewenst de volgende instellingen op en klik op OK.

Achtergrond alleen op eerste pagina (Background first page only)

Schakel dit selectievakje in als u de achtergrond alleen op de eerste pagina wilt afdrukken.

De knop Achtergrond selecteren... (Select Background...)

Klik op deze knop als u een ander bitmapbestand wilt gebruiken of de opmaak of dichtheid van een achtergrond wilt wijzigen (raadpleeg [Afbeeldingsgegevens opslaan die u als achtergrond wilt gebruiken](#)).

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met de opgegeven achtergrond afgedrukt.

Belangrijk

- Als Afdrukken zonder marges (Borderless) is geselecteerd, is de knop Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) niet beschikbaar voor selectie.

Opmerking

- De stempel en achtergrond worden niet afgedrukt op lege vellen die zijn ingevoegd met behulp van de functie Lege pagina invoegen (Insert blank page) van Boekje afdrukken.

Verwante onderwerpen

- ➡ Een stempelinstelling opslaan
- ➡ Afbeeldingsgegevens opslaan die u als achtergrond wilt gebruiken



[Naar boven ↗](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Stempel/achtergrond afdrukken > Een stempelinstelling opslaan

Een stempelinstelling opslaan


Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.

U kunt een nieuwe stempel maken en opslaan. U kunt ook bepaalde instellingen van een bestaande stempel wijzigen en registreren. Stempels die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.


De procedure voor het opslaan van een nieuwe stempel is als volgt:

Een nieuwe stempel registreren

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

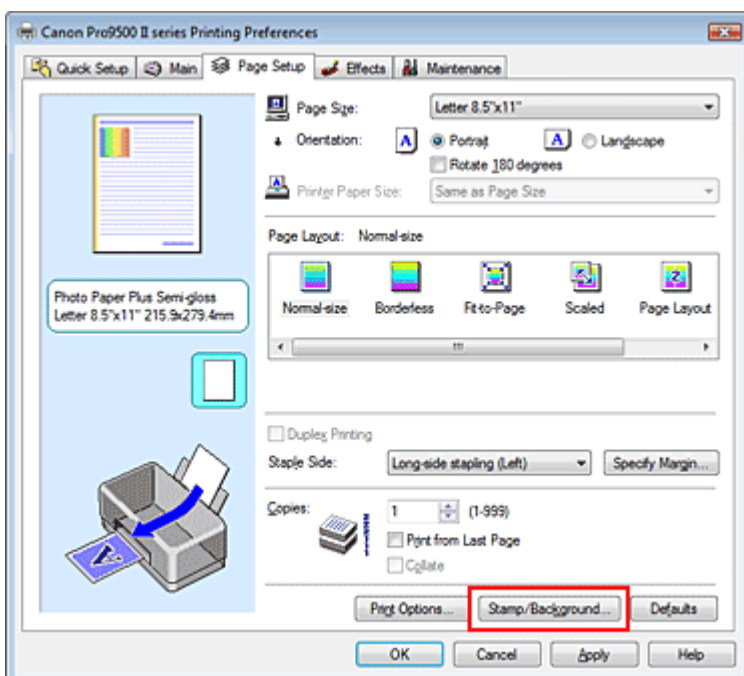


Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

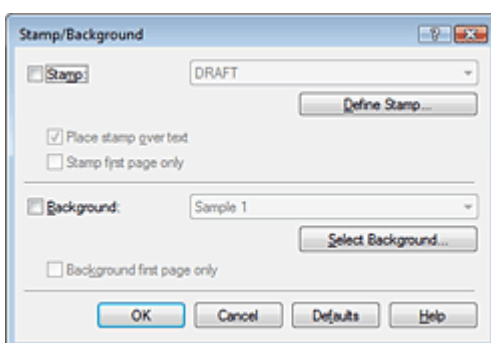

3. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...)

Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

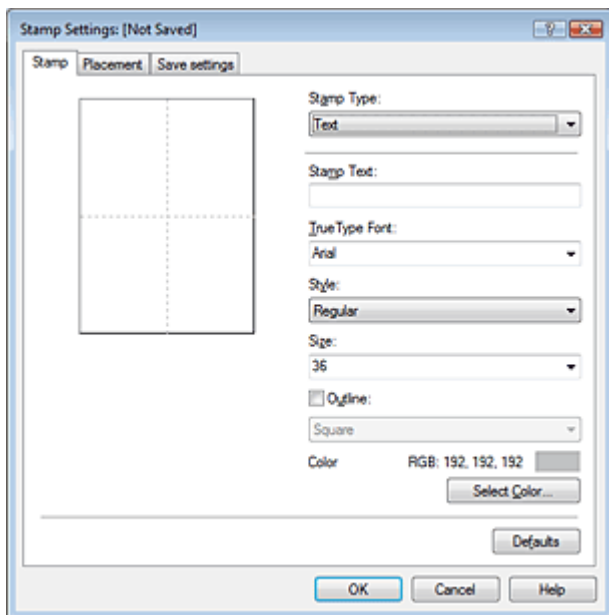

4. Configureer de stempel terwijl u het effect in het voorbeeldvenster bekijkt

- **Tabblad Stempel (Stamp)**

Selecteer Tekst (Text), Bitmap of Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name) voor Stempeltype (Stamp Type).

- Als u Tekst (Text) registreert, moeten de tekens al zijn ingevoerd in Stempeltekst (Stamp Text). Wijzig zo nodig de instellingen voor TrueType-lettertype (TrueType Font), Stijl (Style), Grootte (Size) en Contour (Outline). U kunt de kleur van de stempel selecteren door op Kleur selecteren... (Select Color...) te klikken.
- Klik voor Bitmap op Bestand selecteren... (Select File...) en selecteer het te gebruiken bitmapbestand (.bmp). Wijzig zo nodig de instellingen voor Grootte (Size) en Transparant wit gebied (Transparent white area).
- Voor Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name) worden de aanmaaktijd en -datum en de gebruikersnaam van het afgedrukte object weergegeven in Stempeltekst (Stamp Text). Wijzig zo nodig de instellingen voor TrueType-lettertype (TrueType Font), Stijl (Style), Grootte (Size) en Contour (Outline). U kunt de kleur van de stempel selecteren door op Kleur selecteren... (Select Color...) te klikken.

Belangrijk

- Stempeltekst (Stamp Text) is niet beschikbaar voor selectie als Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name) is geselecteerd.

- **Tabblad Plaatsing (Placement)**

Selecteer de stempelpositie in de lijst Positie (Position). U kunt ook Aangepast (Custom) in de lijst Positie (Position) selecteren en de coördinaten opgeven voor X-positie (X-Position) en Y-positie (Y-Position).

Daarnaast kunt u de stempelpositie wijzigen door de stempel naar het voorbeeldscherm te slepen.

Als u de hoek van de stempelpositie wilt wijzigen, kunt u direct een waarde in het vak Afdrukstand (Orientation) typen.

5. Sla de stempel op

Klik op de tab Instellingen opslaan (Save settings), typ een nieuwe stempelnaam in het vak Naam (Title) en klik vervolgens op Opslaan (Save).

Klik op OK in het bevestigingsbericht.

6. Voltooi de instellingen

Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend. De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Stempel (Stamp).

Stempelinstellingen wijzigen en registreren

1. Selecteer de stempel waarvoor u de instellingen wilt wijzigen

Schakel het selectievakje Stempel (Stamp) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) in en selecteer vervolgens de naam van te wijzigen stempel in de lijst Stempel (Stamp).

2. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...)

Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

3. Configureer de stempel terwijl u het effect in het voorbeeldvenster bekijkt**4. Sla de stempel op**

Klik op Opslaan overschrijven (Save overwrite) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings). Als u de stempel onder een andere naam wilt opslaan, typt u deze naam in het vak Naam (Title) en klikt u op Opslaan (Save).
Klik op OK in het bevestigingsbericht.

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend. De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Stempel (Stamp).

Een stempel verwijderen**1. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background)**

Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

2. Selecteer de stempel die u wilt verwijderen

Selecteer de naam van de stempel die u wilt verwijderen in de lijst Stempels (Stamps) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings). Klik vervolgens op Verwijderen (Delete).
Klik op OK in het bevestigingsbericht.

3. Voltooi de instellingen

Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.



[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Stempel/achtergrond afdrukken > Afbeeldingsgegevens opslaan die u als achtergrond wilt gebruiken

Afbeeldingsgegevens opslaan die u als achtergrond wilt gebruiken


Deze functie is niet beschikbaar als de 64-bits versie van het printerstuurprogramma wordt gebruikt.

U kunt een bitmapbestand selecteren en als een nieuwe achtergrond opslaan. U kunt ook bepaalde instellingen van een bestaande achtergrond wijzigen en registreren. Achtergronden die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.


De procedure voor het opslaan van afbeeldingsgegevens voor een achtergrond is als volgt:

Afbeeldingsgegevens registreren die u als achtergrond wilt gebruiken

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

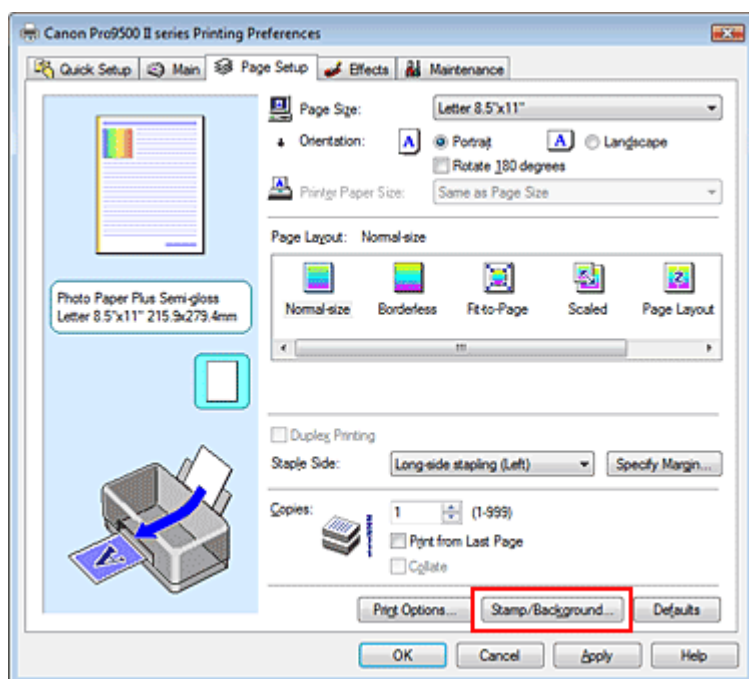


Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

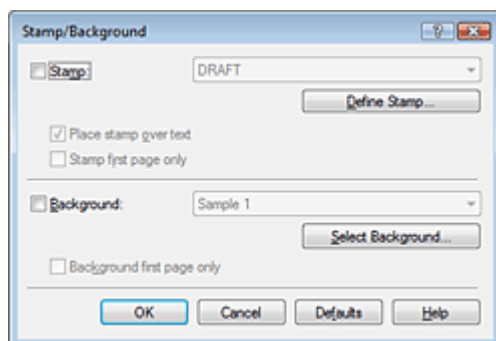

3. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...)

Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen (Background Settings) wordt geopend.

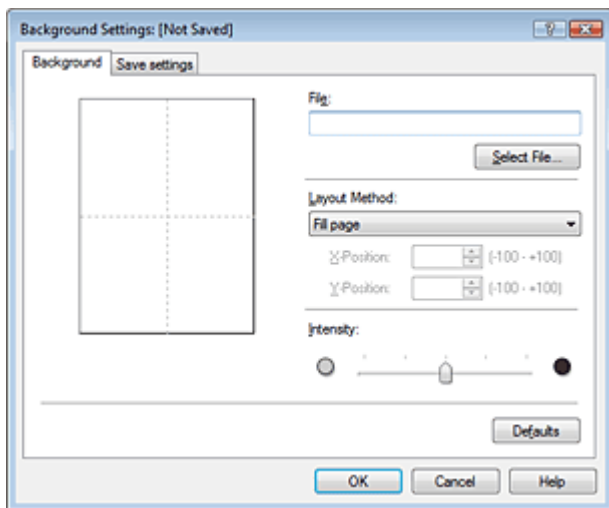

4. Selecteer de afbeeldingsgegevens die u wilt opslaan op de achtergrond

Klik op Bestand selecteren... (Select File...). Selecteer de gewenste afbeeldingsgegevens (het bitmapbestand) en klik op Openen (Open).

5. Geef de volgende instellingen op wanneer u het voorbeeldvenster controleert:

Lay-outmethode (Layout Method)

Geef aan hoe de afbeeldingsgegevens moeten worden gerangschikt.

Als u Aangepast (Custom) selecteert, kunt u de coördinaten voor de X-positie (X-Position) en de Y-positie (Y-Position) opgeven.

U kunt ook de positie van de achtergrond wijzigen door de afbeelding in het voorbeeldscherm te verslepen.

Intensiteit (Intensity)

Stel de intensiteit van de achtergrond in met de schuifregelaar Intensiteit (Intensity). Voor een lichtere achtergrond schuift u de regelaar naar links. Voor een donkerder achtergrond schuift u de regelaar naar rechts. Als u de achtergrond wilt afdrukken met de intensiteit van de oorspronkelijke bitmap, sleept u de schuifregelaar helemaal naar rechts.

6. Sla de achtergrond op

Klik op de tab Instellingen opslaan (Save settings), typ een nieuwe stempelnaam in het vak Naam (Title) en klik vervolgens op Opslaan (Save).

Klik op OK in het bevestigingsbericht.

7. Voltooi de instellingen

Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend. De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Achtergrond (Background).

Achtergrondinstellingen wijzigen en opslaan

1. Selecteer de achtergrond waarvoor u de instellingen wilt wijzigen

Schakel het selectievakje Achtergrond (Background) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) in en kies vervolgens de naam van de achtergrond die u wilt wijzigen in de lijst Achtergrond (Background).

2. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...)

Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen (Background Settings) wordt geopend.

3. Bekijk het afdrukvoorbeeld en stel de items in op het tabblad Achtergrond (Background)

4. Sla de achtergrond op

Klik op Opslaan overschrijven (Save overwrite) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings). Als u de achtergrond onder een andere naam wilt opslaan, typt u deze naam in het vak Naam (Title)

en klikt u op Opslaan (Save).
Klik op OK in het bevestigingsbericht.

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.
De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Achtergrond (Background).

Een overbodige achtergrond verwijderen

1. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background)

Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen (Background Settings) wordt geopend.

2. Selecteer de achtergrond die u wilt verwijderen

Selecteer de naam van de achtergrond die u wilt verwijderen uit de lijst Achtergronden (Backgrounds) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings) en klik op Verwijderen (Delete).
Klik op OK in het bevestigingsbericht.

3. Voltooi de instellingen

Klik op OK. Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt opnieuw geopend.



[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Afdrukken via voorinvoer

Afdrukken via voorinvoer

Als u afdrukt op dik papier zoals kunstpapier, voert u het papier in via de voorste lade van de printer. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over de instellingen voor papier in de voorste lade.


De procedure voor het afdrukken door papier in te voeren via de voorste lade is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de materiaalsoort

Selecteer de materiaalsoort dat in de voorste lade wordt geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

Klik op OK wanneer het bevestigingsbericht dat de papierbron is gewijzigd wordt weergegeven. De Papierbron (Paper Source) verandert dan in de Voorste lade (Front Tray).

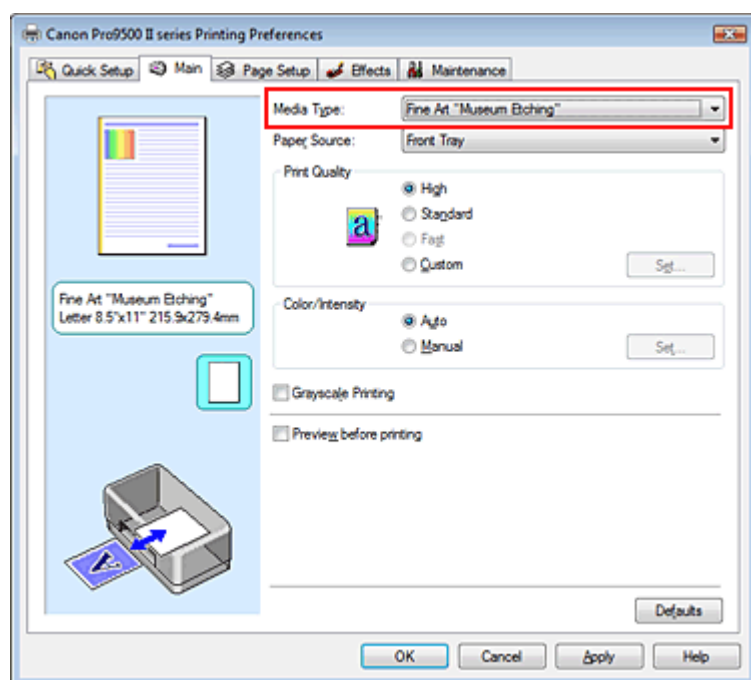


3. Selecteer de papierbron

Selecteer Voorste lade (Front Tray) in de lijst Papierbron (Paper Source) op het tabblad Afdruk (Main tab).

4. Selecteer het papierformaat

Klik op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en selecteer bij Paginaformaat (Page Size) het papierformaat dat in de toepassing is ingesteld.

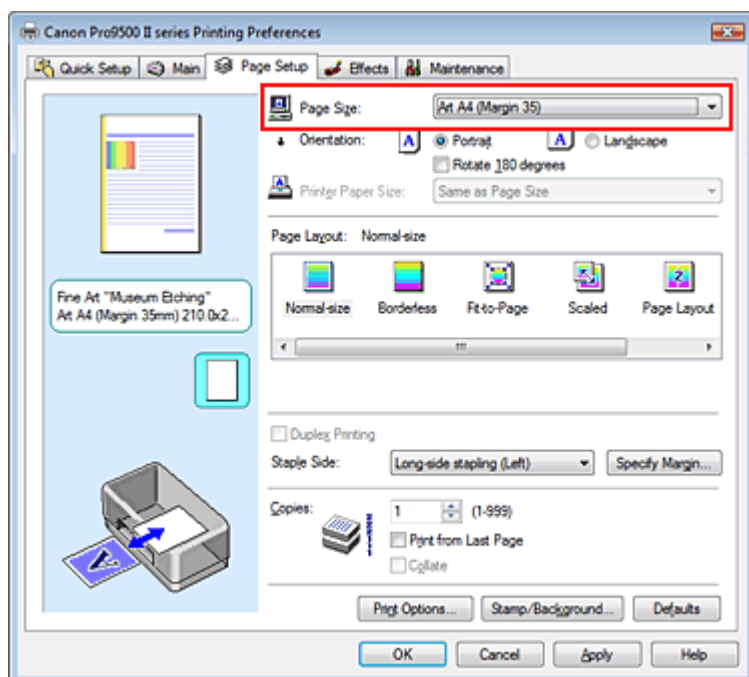

Opmerking

- Als Fine Art "Photo Rag", Fine Art "Museum Etching", Fine Art Premium Matte, Overig Fine Art-papier (Other Fine Art Paper), Canvas of Kartonpapier (Board Paper) is geselecteerd bij Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main), selecteert u Art XX (Marge 35) (Art XX (Margin 35)) in de lijst Paginaformaat (Page Size).

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

Bij het afdrukken wordt het papier vanuit de voorste lade ingevoerd.

Plaats het papier in de voorste lade zoals aangegeven in het weergegeven bericht.

Belangrijk

- Als Fine Art "Museum Etching", Fine Art Premium Matte, Canvas of Kartonpapier (Board Paper) is geselecteerd bij Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main), wordt Papierbron (Paper Source) ingesteld op Voorste lade (Front Tray) en kunt u dit niet wijzigen.
- Als L 89x127mm is geselecteerd voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup), kunt u niet afdrukken via de voorinvoer.
- Als Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) is geselecteerd voor Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup), kunt u niet afdrukken via de voorinvoer.
- Als 36x43cm 14"x17" (14"x17" 36x43cm) is geselecteerd voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup), selecteert u altijd Voorste lade (Front Tray) voor Papierbron (Paper Source).

Opmerking

- De Canon IJ-statusmonitor kan richtlijnen weergeven voor het afdrukken via de voorinvoer. Open de statusmonitor door op het tabblad Onderhoud (Maintenance) te klikken op Printerstatus weergeven... (View Printer Status...) en vervolgens in het menu Optie (Option) op Gidsbericht weergeven (Display Guide Message). Controleer hier of het selectievakje Afdrukken via voorinvoer (Front Feed Printing) is ingeschakeld. De instructiegids wordt weergegeven wanneer u Afdrukken via voorinvoer gebruikt.

Naar boven 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken

Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken

U kunt de afdrukresultaten vóór het afdrukken bekijken en controleren.


De procedure voor het bekijken van een afdrukvoorbeeld is als volgt:

U kunt de weergave van het afdrukresultaat ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel het voorbeeld in

Schakel het selectievakje Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) in op het tabblad Afdruk (Main).

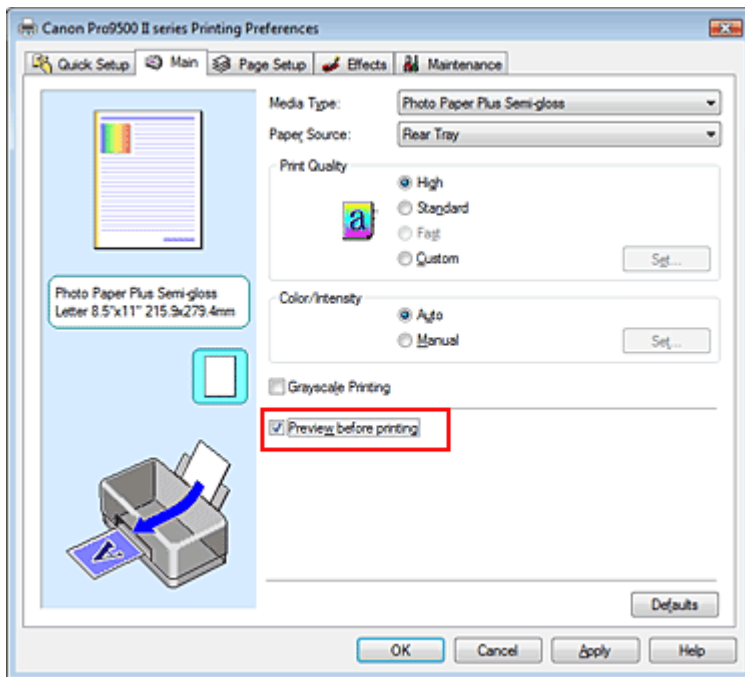

3. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

Het Canon IJ-afdrukvoorbeeld wordt vóór het afdrukken weergegeven. U kunt hierin de afdrukresultaten zien.

Verwant onderwerp

➡ Canon IJ-afdrukvoorbeeld

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Verschillende afdrukmethoden > Papierformaat instellen (aangepast formaat)

Papierformaat instellen (aangepast formaat)

U kunt de hoogte en breedte van het papier opgeven als u het formaat niet kunt selecteren in Paginaformaat (Page Size). Een dergelijk papierformaat wordt een aangepast formaat genoemd.

De procedure voor het opgeven van een aangepast papierformaat is als volgt:

U kunt een aangepast formaat ook instellen bij Papierformaat printer (Printer Paper Size) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Stel het aangepaste formaat in de toepassing in

Gebruik de functie voor papierformaat in de toepassing om het aangepaste papierformaat op te geven.


Belangrijk

- Als de toepassing waarmee het document is gemaakt een functie heeft voor het opgeven van de hoogte en breedte, geeft u de waarden op met de toepassing. Als de toepassing deze functie niet heeft of als het document niet correct wordt afgedrukt, gebruikt u het printerstuurprogramma om de waarden in te stellen.


2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

3. Selecteer het papierformaat

Selecteer Aangepast... (Custom...) voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

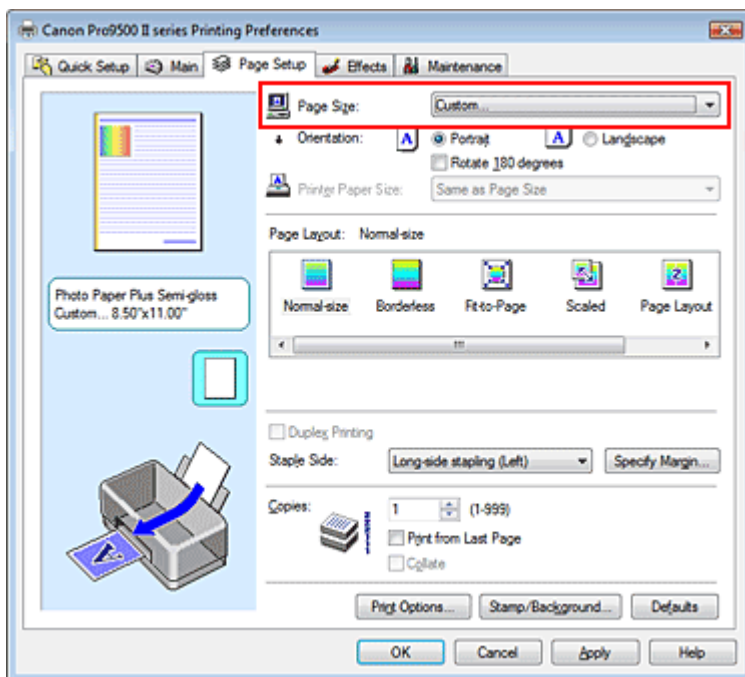

Het dialoogvenster Aangepast papierformaat (Custom Paper Size) wordt geopend.

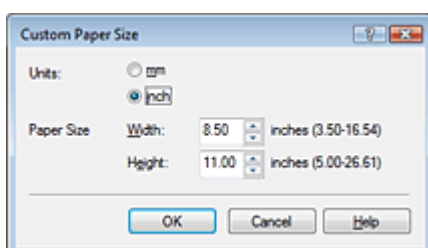

4. Stel het aangepaste formaat in de toepassing in

Geef de Eenheden (Units) op en voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) van het te gebruiken papier in. Klik vervolgens op OK.

5. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met het opgegeven papierformaat afgedrukt.

Belangrijk

- Als u een aangepast papierformaat gebruikt om af te drukken, geeft u het juiste papierformaat op in het dialoogvenster Aangepast papierformaat (Custom Paper Size).
Als een foutbericht wordt weergegeven wanneer u het opgegeven papierformaat gebruikt, schakelt u het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect Paper Width) in het dialoogvenster Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) uit.

Verwant onderwerp

➡ [De bedieningsmodus van de printer aanpassen](#)

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met andere toepassingssoftware](#) > [De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren](#)

De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren

- ➡ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➡ Een kleurendocument monochroom afdrukken
- ➡ Tint aanpassen
- ➡ Kleurcorrectie opgeven
- ➡ Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken
- ➡ De kleuren aanpassen met het printerstuurprogramma
- ➡ Afdrukken met ICC-profielen
- ➡ De kleurbalans aanpassen
- ➡ De helderheid aanpassen
- ➡ De intensiteit aanpassen
- ➡ Het contrast aanpassen
- ➡ Een illustratie simuleren
- ➡ Afbeeldingsgegevens weergeven in een enkele kleur
- ➡ Afbeeldingsgegevens weergeven in levendige kleuren
- ➡ Gekartelde randen verwijderen
- ➡ Kleureigenschappen wijzigen om kleuren te verbeteren
- ➡ Ruis in foto's reduceren

[Naar boven](#) ↕

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren

Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren


U kunt het niveau van de afdrukkwaliteit en de halftoningmethode instellen.




De procedure voor het instellen van een afdrukkwaliteit en halftoningmethode is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Selecteer de afdrukkwaliteit

Selecteer Aangepast (Custom) voor Afdrukkwaliteit (Print Quality) op het tabblad Afdruk (Main) en klik op Instellen... (Set...).

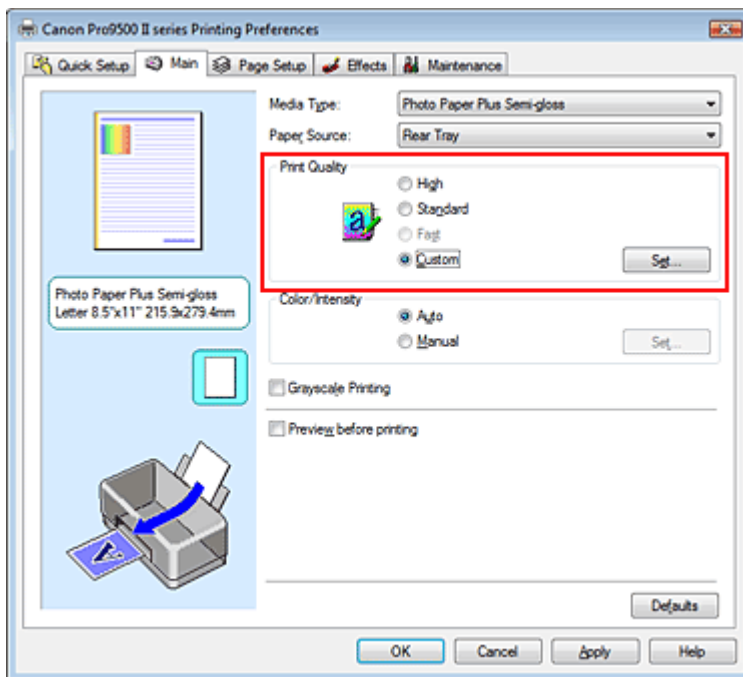

Het dialoogvenster Aangepast (Custom) wordt geopend.

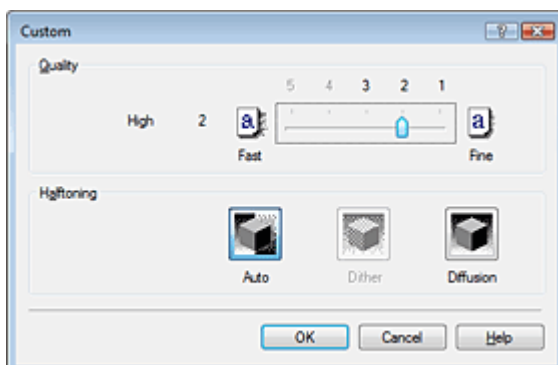

3. De afdrukkwaliteit en de halftoningmethode instellen

Verplaats de schuifregelaar Kwaliteit (Quality) naar het gewenste kwaliteitsniveau.
Selecteer Halftoning (Halftoning) en klik op OK.



Opmerking

- Halftonen zijn de kleurschakeringen tussen de donkerste kleur en de helderste kleur. De kleurschakeringen worden bij het afdrukken vervangen door een verzameling kleine punten die de halftonen voorstellen. Bij Dithering (Dither) worden de punten volgens vaste regels gerangschikt om de halftonen te produceren. Bij Diffusie (Diffusion) worden de punten willekeurig gerangschikt om halftonen te produceren. Als u Auto selecteert, worden de gegevens afgedrukt met de optimale halftoningmethode voor de geselecteerde afdrukkwaliteit.

4. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u het document afdrukt, wordt de opgegeven halftoningmethode gebruikt.



Belangrijk

- Bepaalde niveaus voor afdrukkwaliteit en halftoningmethoden kunnen niet worden geselecteerd bij bepaalde instellingen voor Mediumtype (Media Type).



Opmerking

- Als een deel niet wordt afgedrukt, kunt u dit mogelijk oplossen door Diffusie (Diffusion) te selecteren bij Halftoning.

Verwante onderwerpen


- ➡ [Kleurcorrectie opgeven](#)
- ➡ [De kleurbalans aanpassen](#)
- ➡ [De helderheid aanpassen](#)
- ➡ [De intensiteit aanpassen](#)
- ➡ [Het contrast aanpassen](#)

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Een kleurendocument monochroom afdrukken

Een kleurendocument monochroom afdrukken

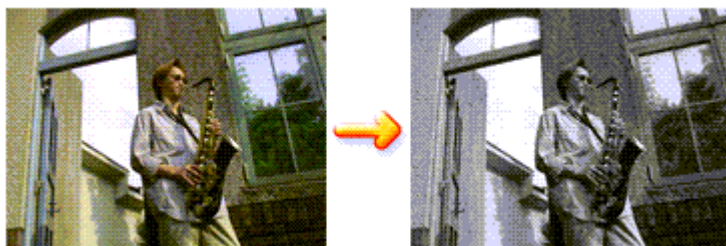


De procedure voor het monochroom afdrukken van een kleurendocument is als volgt:

U kunt afdrukken in grijstinten instellen ook bij Extra functies (Additional Features) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel Afdrukken in grijstinten in

Schakel het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) in.

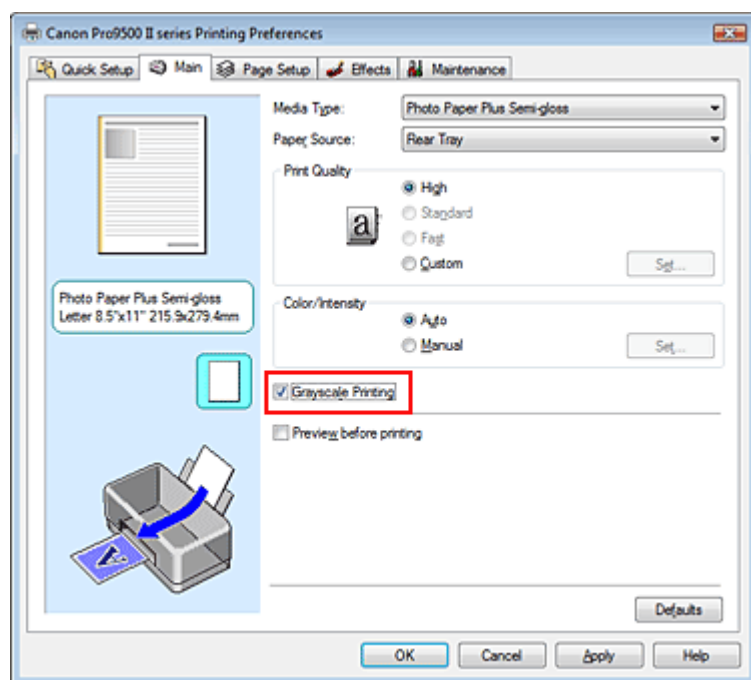

3. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

Wanneer u de afdruk uitvoert, wordt het document geconverteerd naar grijstinten. Hierdoor kunt u het kleurendocument monochroom afdrukken.

Belangrijk

- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) is ingeschakeld, worden de afbeeldingsgegevens verwerkt als sRGB-gegevens. In dit geval kunnen de afgedrukte kleuren verschillen van de kleuren in de oorspronkelijke afbeelding. Wanneer u de functie Afdrukken in grijstinten gebruikt om Adobe RGB-gegevens af te drukken, converteert u de gegevens naar sRGB-gegevens in een toepassing.

Opmerking

- Tijdens het Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) worden zowel grijze inkt, kleureninkt als zwarte inkt gebruikt.

Verwant onderwerp

 [Tint aanpassen](#)

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingen > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Tint aanpassen

Tint aanpassen

Wanneer u zwart-wit foto's afdrukt kunt u koele effecten of koele kleuren en warme effecten of warme kleuren produceren.



Tint (Tone) is ingesteld op Koel (Cool)



Tint (Tone) is ingesteld op standaard



Tint (Tone) is ingesteld op Warm

De procedure voor het aanpassen van de tint is als volgt:


1. Open het **eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma**

2. Selecteer de materiaalsoort

Selecteer het type papier dat in de printer is geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

3. Stel Afdrukken in grijsinten in

Schakel het selectievakje Afdrukken in grijsinten (Grayscale Printing) in.

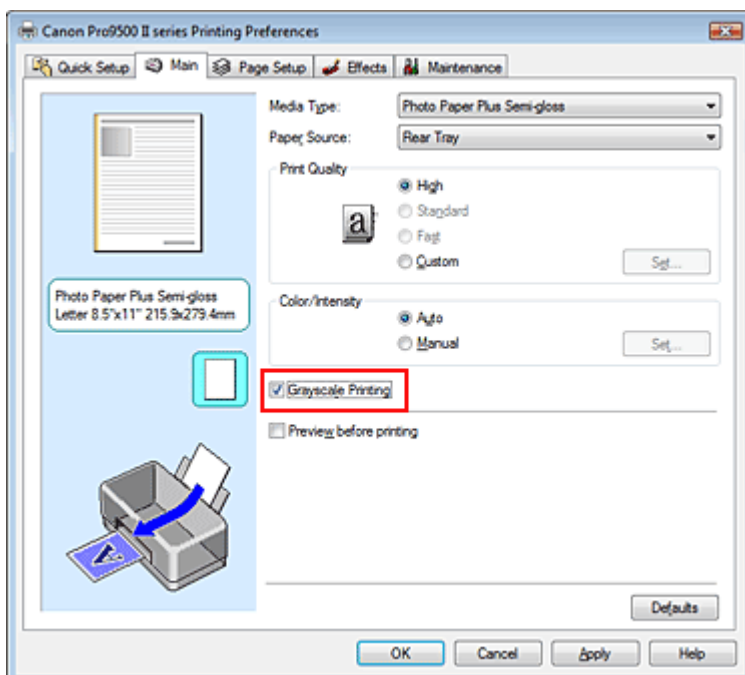

4. Selecteer de handmatige kleuraanpassing


Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...). Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

5. Monochrome kleuren aanpassen

U kunt de schuifregelaar voor Tint (Tone) naar rechts schuiven om de warme kleuren naar voren te brengen (Warm), en u kunt de schuifregelaar naar links schuiven om de koele kleuren naar voren te brengen (Koel).

U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -50 en 50.

Nadat u de tinten hebt aangepast klikt u op OK.

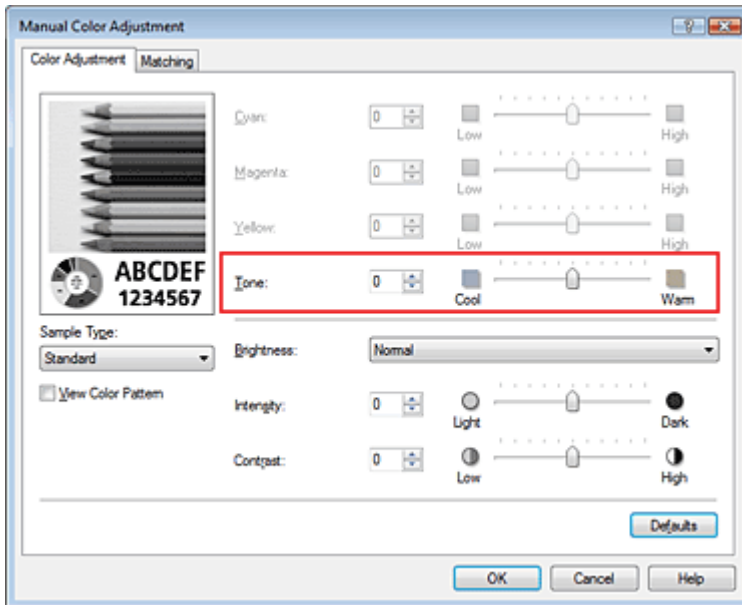

6. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Het kleurendocument wordt geconverteerd naar grijstinten met aangepaste tinten. Hierdoor kunt u het kleurendocument monochroom afdrukken.

Opmerking

- Als er witte strepen worden weergegeven aan de boven- en onderkant van het papier wanneer u wilt afdrukken in zwart-wit, kunt u uw toepassing gebruiken om in de afdrukrichting een marge van minimaal 45 mm (1,77 inch) aan de boven- en onderkant in te stellen, en vervolgens de foto af te drukken.

Verwante onderwerpen

- ➡ Een kleurendocument monochroom afdrukken
- ➡ De helderheid aanpassen
- ➡ De intensiteit aanpassen
- ➡ Het contrast aanpassen

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Kleurcorrectie opgeven

Kleurcorrectie opgeven

U kunt de methode voor kleurcorrectie aanpassen aan het type document dat u wilt afdrukken. Normaal gesproken worden de kleuren aangepast met behulp van Canon Digital Photo Color, zodat de gegevens worden afgedrukt met kleurtinten waaraan de meeste mensen de voorkeur geven. Deze methode is geschikt voor het afdrukken van sRGB-gegevens.


Als u zodanig wilt afdrukken dat de kleurruimte van sRGB- of Adobe RGB-gegevens effectief wordt gebruikt, selecteert u ICM. Als u een toepassing wilt gebruiken om een ICC-afdrukprofiel op te geven, selecteert u Geen (None).

De procedure voor het opgeven van de kleurcorrectie is als volgt:

U kunt de kleurcorrectie ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma
2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing


Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

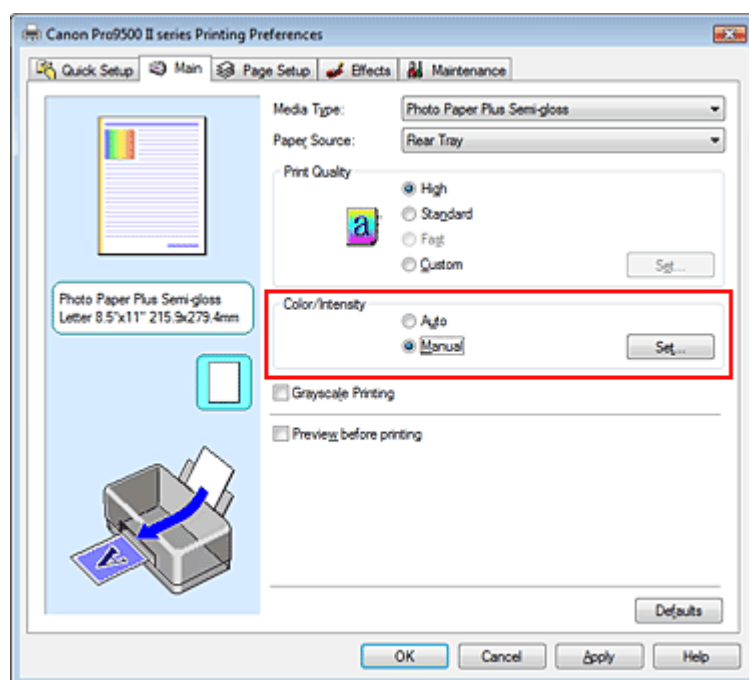

Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

3. Selecteer de kleurcorrectie

Klik op de tab Afstemming (Matching), selecteer de instelling voor Kleurcorrectie (Color Correction) die het best past bij uw doel en klik op OK.

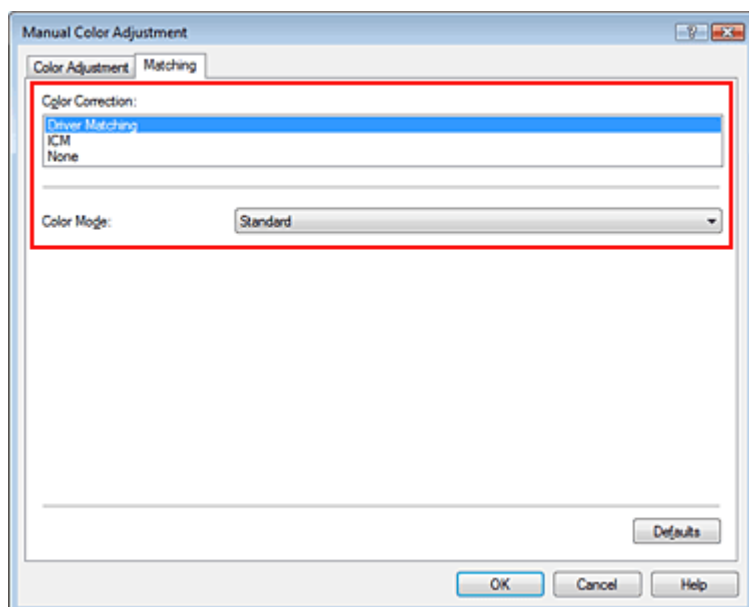

Driververgelijking (Driver Matching)

Door gebruik te maken van Canon Digital Photo Color kunt u sRGB-gegevens afdrukken met kleurtinten waaraan de meeste mensen de voorkeur geven.

Driververgelijking (Driver Matching) is de standaardinstelling voor Kleurcorrectie.

ICM

U kunt afdrukken door effectief gebruik te maken van de kleurruimte van sRGB- of Adobe RGB-gegevens.

Geen (None)

Er wordt geen kleuraanpassing uitgevoerd door het printerstuurprogramma. Selecteer deze instelling als u een afzonderlijk gemaakt ICC-afdrukprofiel of een profiel voor speciaal Canon-papier in een toepassing gebruikt om gegevens af te drukken.

4. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u de gegevens afdruckt, worden deze met de opgegeven methode voor kleuraanpassing afgedrukt.

Belangrijk

- Als ICM in de toepassing is uitgeschakeld, is ICM niet beschikbaar voor Kleurcorrectie (Color Correction) en is het mogelijk dat de afbeeldingsgegevens niet correct worden afgedrukt.
- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) is ingeschakeld, is Kleurcorrectie (Color Correction) niet beschikbaar voor selectie.

Verwante onderwerpen

- ➡ Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken
- ➡ De kleuren aanpassen met het printerstuurprogramma
- ➡ Afdrukken met ICC-profielen



[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Kleurcorrectie opgeven > Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken

Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken

Wanneer mensen foto's afdrukken die met een digitale camera zijn gemaakt, krijgen zij soms het gevoel dat de afgedrukte kleuren anders zijn dan de kleuren in de oorspronkelijke foto of de kleuren op het scherm.

Om een afdruk te krijgen die de gewenste kleurtinten zo dicht mogelijk benadert, moet u een afdruckmethode kiezen die geschikt is voor de gebruikte software of het doel van de afdruk.

Kleurbeheer

Digitale camera's, scanners, beeldschermen en printers verwerken kleuren niet op dezelfde manier. Met kleurbeheer (kleurafstemming) kunnen 'kleuren' van verschillende apparaten via een gemeenschappelijke kleurruimte worden verwerkt. Windows heeft een ingebouwd kleurbeheersysteem, ICM.

Adobe RGB en sRGB zijn veelgebruikte kleurruimten. Adobe RGB is een bredere kleurruimte dan sRGB.

Met ICC-profielen kunnen de 'kleuren' van verschillende apparaten naar een gemeenschappelijke kleurruimte worden geconverteerd.

Door gebruik te maken van een ICC-profiel en kleurbeheer kunt u de kleurruimte van afbeeldingsgegevens afstemmen op het kleurproductiegebied dat de printer kan produceren.

Opmerking

- De afbeeldingsbestanden worden gewoonlijk opgeslagen in JPEG-indeling. Met sommige digitale camera's kunt u afbeeldingen opslaan in de indeling RAW. RAW is een indeling voor het opslaan van afbeeldingsgegevens, waarbij een computer vereist is om de afbeelding te ontwikkelen. Met speciale toepassingssoftware kunt u een ICC-invoerprofieltag opnemen in een RAW-bestand.

Een afdruckmethode kiezen die geschikt is voor de afbeeldingsgegevens

De aanbevolen afdruckmethode is afhankelijk van de kleurruimte (Adobe RGB of sRGB) van de afbeeldingsgegevens of de toepassing die wordt gebruikt. Er zijn twee afdruckmethoden die vaak worden gebruikt. Controleer de kleurruimte (Adobe RGB of sRGB) van de afbeeldingsgegevens en de toepassing die wordt gebruikt, en selecteer vervolgens de geschikte afdruckmethode.

De kleuren aanpassen met het printerstuurprogramma

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het afdrukken van sRGB-gegevens met behulp van de kleurcorrectiefunctie van het printerstuurprogramma.

• Afdrukken met Canon Digital Photo Color

De printer drukt gegevens af in kleurtinten waaraan veel mensen de voorkeur geven; de originele kleuren van de afbeelding worden weergegeven en driedimensionale effecten en hoge, scherpe contrasten worden gegenereerd.

• Afdrukken door de bewerkingen en verbeteringen van een toepassing rechtstreeks toe te passen

Wanneer de gegevens worden afgedrukt, benadrukt de printer subtiele kleurverschillen tussen donkere en lichte delen, waarbij de donkerste en lichtste gebieden intact blijven.

Wanneer de gegevens worden afgedrukt, past de printer het resultaat toe van gedetailleerde aanpassingen die zijn aangebracht met een toepassing, zoals aanpassingen in de helderheid.

Afdrukken met ICC-profielen

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het afdrukken door effectief gebruik te maken van de kleurruimte van Adobe RGB of sRGB.

U kunt afdrukken met een gemeenschappelijke kleurruimte door de toepassing en het printerstuurprogramma zo in te stellen dat het kleurbeheer overeenkomt met het ICC-invoerprofiel van de afbeeldingsgegevens.

De methode voor het instellen van het printerstuurprogramma verschilt, afhankelijk van de toepassing die wordt gebruikt.



Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Kleurcorrectie opgeven > De kleuren aanpassen met het printerstuurprogramma

De kleuren aanpassen met het printerstuurprogramma

U kunt de functie voor kleurcorrectie van het printerstuurprogramma zo instellen dat sRGB-gegevens worden afgedrukt met kleurtinten waaraan veel mensen de voorkeur geven (door het gebruik van Canon Digital Photo Color).


Als u afdrukt vanuit een toepassing die ICC-profielen kan identificeren en waarvoor u deze kunt opgeven, gebruikt u een ICC-profiel voor afdrukken in de toepassing en selecteert u instellingen voor kleurbeheer.

De procedure voor het aanpassen van kleuren met het printerstuurprogramma is als volgt:

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de materiaalsoort

Selecteer het type papier dat in de printer is geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

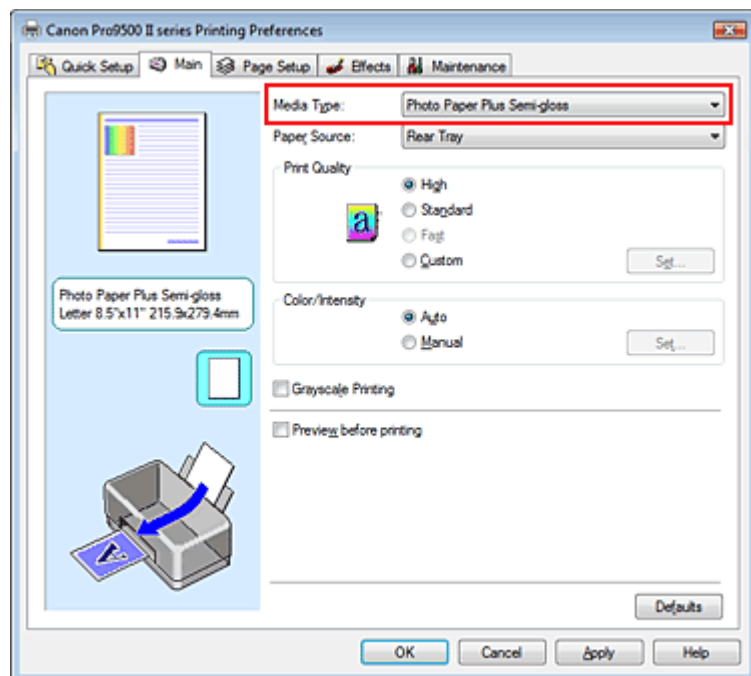

3. Selecteer de afdrukkwaliteit

Selecteer Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast) bij Afdrukkwaliteit (Print Quality).

Belangrijk


- Bepaalde niveaus voor afdrukkwaliteit kunnen niet worden geselecteerd bij bepaalde instellingen voor Mediumtype (Media Type).

4. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...). Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

5. Selecteer de kleurcorrectie

Klik op de tab Afstemming (Matching) en selecteer Driververgelijking (Driver Matching) voor Kleurcorrectie (Color Correction).

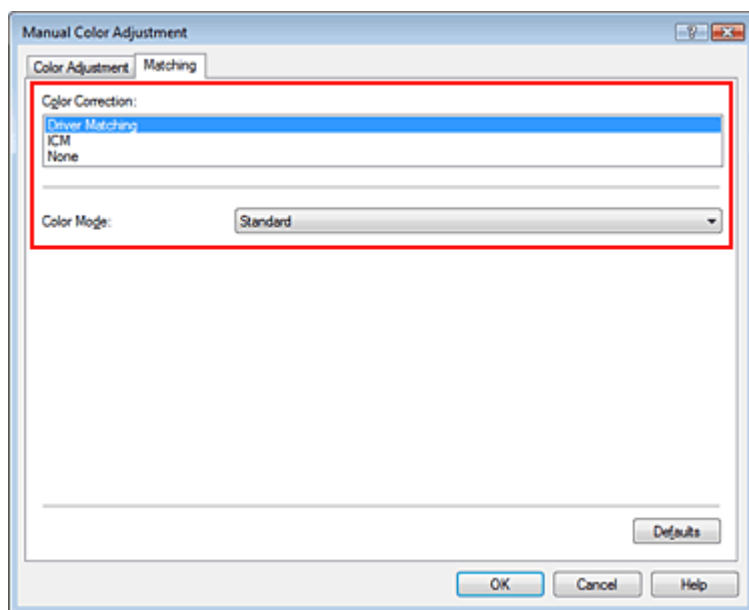

6. Selecteer de kleurenmodus

- **Afdrukken met behulp van Canon Digital Photo Color:**

Selecteer Standaard (Standard).

De printer drukt gegevens af in kleurtinten waaraan veel mensen de voorkeur geven; de originele kleuren van de afbeelding worden weergegeven en driedimensionale effecten en hoge, scherpe contrasten worden gegenereerd.

- **Gegevens afdrukken door de bewerkingen en verbeteringen van de toepassing rechtstreeks toe te passen:**

Selecteer Lineaire tint (Linear Tone).

Wanneer de gegevens worden afgedrukt, benadrukt de printer subtiele kleurverschillen tussen donkere en lichte delen, waarbij de donkerste en lichtste gebieden intact blijven.

Wanneer de gegevens worden afgedrukt, past de printer het resultaat toe van gedetailleerde aanpassingen die zijn aangebracht met een toepassing, zoals aanpassingen in de helderheid.

7. Stel de andere items in

Klik zo nodig op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment) en pas de kleurbalans van Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) aan, pas de instellingen voor Helderheid (Brightness), Intensiteit (Intensity) en Contrast aan en klik op OK.

8. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

De kleuren van de gegevens worden bij het afdrukken aangepast.

Verwante onderwerpen

- ➡ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➡ Kleurcorrectie opgeven
- ➡ De kleurbalans aanpassen
- ➡ De helderheid aanpassen
- ➡ De intensiteit aanpassen
- ➡ Het contrast aanpassen



Naar boven ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Kleurcorrectie opgeven > Afdrukken met ICC-profielen

Afdrukken met ICC-profielen

Wanneer voor de afbeeldingsgegevens een ICC-invoerprofiel is opgegeven, kunt u bij het afdrukken effectief gebruikmaken van de kleurruimte (Adobe RGB of sRGB) van de gegevens.

De procedure voor het instellen van het printerstuurprogramma is afhankelijk van de toepassing die voor het afdrukken wordt gebruikt.

Een ICC-profiel opgeven vanuit de toepassing en de gegevens afdrukken


Wanneer u het resultaat afdrukt van bewerkingen en verbeteringen die zijn aangebracht met Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional of een andere toepassing waarin u ICC-profielen voor invoer en afdrukken kunt opgeven, kunt u bij het afdrukken effectief gebruikmaken van de kleurruimte van het ICC-invoerprofiel dat in de afbeeldingsgegevens is opgegeven.

Als u deze afdrukmethode wilt gebruiken, moet u eerst met de toepassingsopties voor kleurbeheer selecteren en een ICC-invoerprofiel en een ICC-afdrukprofiel opgeven voor de afbeeldingsgegevens. Ook als u afdrukt met een ICC-afdrukprofiel dat u zelf hebt gemaakt of één voor speciaal Canon-papier in de toepassing, moet u de opties voor kleurbeheer selecteren in de toepassing. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de toepassing voor instructies.

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de materiaalsoort

Selecteer het type papier dat in de printer is geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

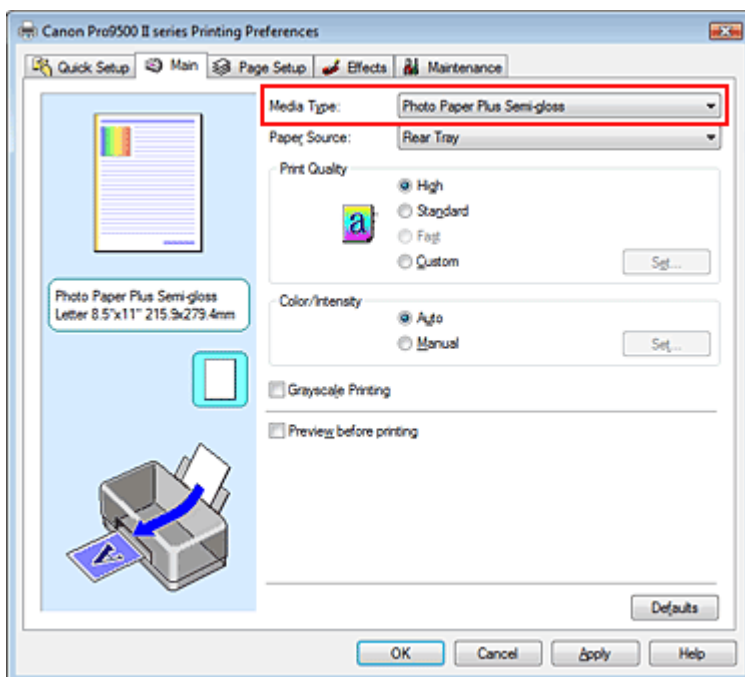

3. Selecteer de afdrukkwaliteit

Selecteer Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast) bij Afdrukkwaliteit (Print Quality).

Belangrijk

- Bepaalde niveaus voor afdrukkwaliteit kunnen niet worden geselecteerd bij bepaalde instellingen voor Mediumtype (Media Type).


4. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

5. Selecteer de kleurcorrectie

Klik op de tab Afstemming (Matching) en selecteer Geen (None) voor Kleurcorrectie (Color Correction).

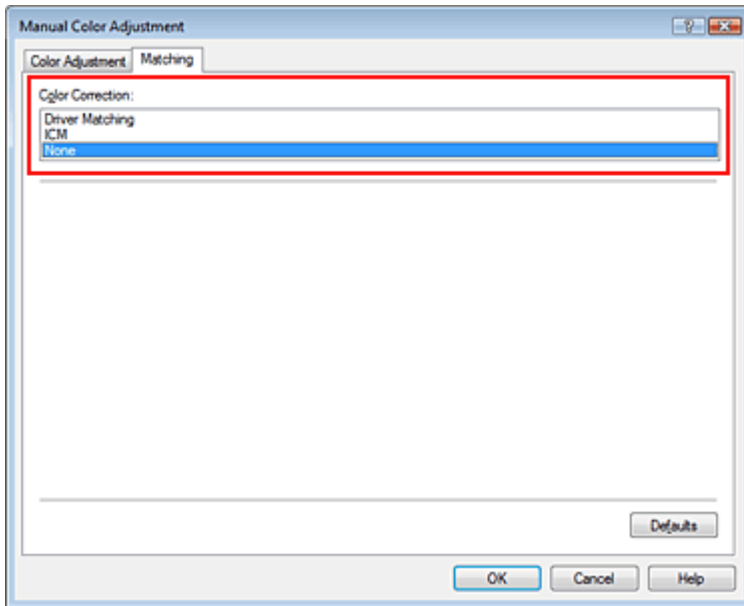

6. Stel de andere items in

Klik zo nodig op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment) en pas de kleurbalans van Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) aan, pas de instellingen voor Helderheid (Brightness), Intensiteit (Intensity) en Contrast aan en klik op OK.

7. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u afdrukt, wordt de kleurruimte van de afbeeldingsgegevens gebruikt.


Een ICC-profiel opgeven met het printerstuurprogramma en vervolgens afdrukken

Als u afdrukt vanuit een toepassing die geen ICC-invoerprofielen kan identificeren of waarin u geen ICC-profiel kunt opgeven, drukt de printer af met de kleurruimte van het ICC-invoerprofiel van de gegevens. Als u Adobe RGB-gegevens afdrukt, kunt u de gegevens met de Adobe RGB-kleurruimte afdrukken, zelfs als de toepassing Adobe RGB niet ondersteunt.

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de materiaalsoort

Selecteer het type papier dat in de printer is geplaatst in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main).

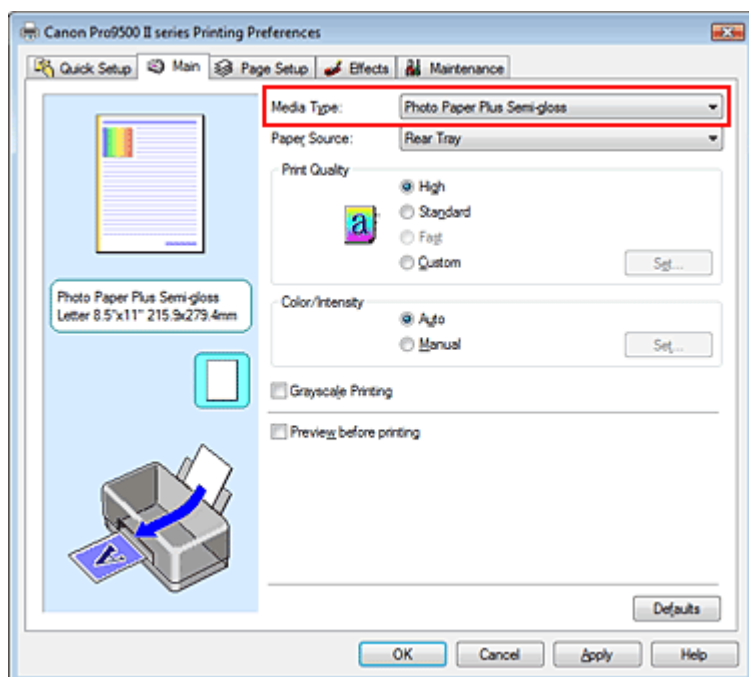

3. Selecteer de afdrukkwaliteit


Selecteer Hoog (High), Standaard (Standard) of Snel (Fast) bij Afdrukkwaliteit (Print Quality).

4. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...). Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

5. Selecteer de kleurcorrectie

Klik op de tab Afstemming (Matching) en selecteer ICM voor Kleurcorrectie (Color Correction).

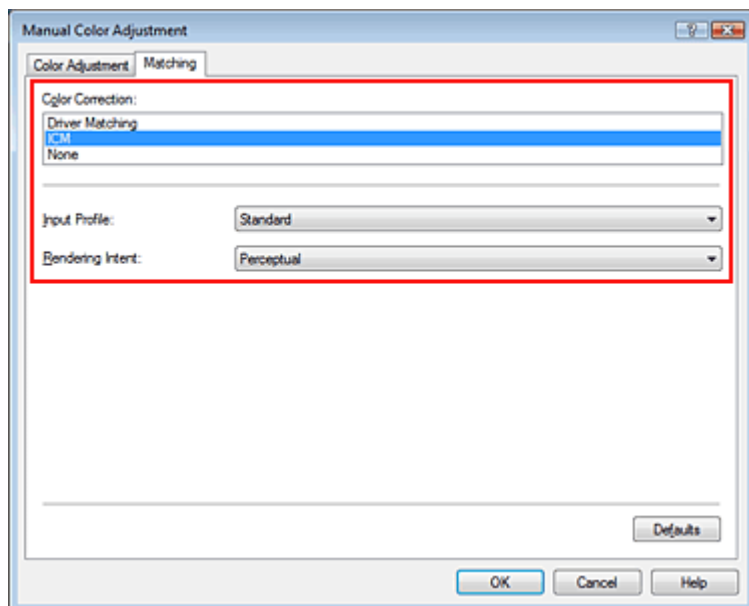

6. Selecteer het invoerprofiel

Selecteer een Invoerprofiel (Input Profile) dat overeenkomt met de kleuruimte van de afbeeldingsgegevens.

- **Voor sRGB-gegevens of gegevens zonder een ICC-invoerprofiel:**

Selecteer Standaard (Standard).

- **Voor Adobe RGB-gegevens:**

Selecteer Adobe RGB (1998).

- Wanneer in de toepassing een invoerprofiel is opgegeven, wordt de instelling voor het invoerprofiel in het printerstuurprogramma ongeldig.
- Als er geen ICC-invoerprofielen op uw computer zijn geïnstalleerd, wordt Adobe RGB (1998) niet weergegeven. U kunt ICC-profielen installeren vanaf de installatie-cd-rom die bij de printer wordt geleverd.

7. De render-intentie selecteren

Selecteer de methode voor kleuraanpassing in Render-intentie (Rendering Intent).

- **Verzadiging (Saturation)**

Met deze methode worden afbeeldingen nog levendiger gereproduceerd dan met de methode Perceptueel (Perceptual).

- **Perceptueel (Perceptual)**

Met deze methode worden afbeeldingen gereproduceerd met kleuren die door de meeste mensen mooi worden gevonden. Selecteer deze method als u foto's wilt afdrukken.

- **Relatief colorimetrisch (Relative Colorimetric)**

Wanneer afbeeldingsgegevens worden geconverteerd naar de kleurruimte van de printer, worden met deze methode de afbeeldingsgegevens zo geconverteerd dat de gereproduceerde kleuren ongeveer overeenkomen met de gedeelde kleurregio's. Selecteer deze methode om afbeeldingsgegevens af te drukken met kleuren die dicht bij de oorspronkelijke kleuren liggen.

- **Absoluut colorimetrisch (Absolute Colorimetric)**

Als Relatief colorimetrisch (Relative Colorimetric) is geselecteerd, worden witte plekken gereproduceerd als witte plekken in het papier (de achtergrondkleur). Als echter Absoluut colorimetrisch (Absolute Colorimetric) is geselecteerd, hangt het af van de afbeeldingsgegevens hoe de witte plekken worden gereproduceerd.

Belangrijk

- Als u Windows XP SP2 of Windows XP SP3 gebruikt, is deze functie uitgeschakeld.

8. Stel de andere items in

Klik zo nodig op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment) en pas de kleurbalans van Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) aan, pas de instellingen voor Helderheid (Brightness), Intensiteit (Intensity) en Contrast aan en klik op OK.

9. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u afdrukt, worden de gegevens afgedrukt met de kleurruimte van de geselecteerde afbeeldingsgegevens.

Verwante onderwerpen

- ➡ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➡ Kleurcorrectie opgeven
- ➡ De kleurbalans aanpassen
- ➡ De helderheid aanpassen
- ➡ De intensiteit aanpassen
- ➡ Het contrast aanpassen



Naar boven 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > De kleurbalans aanpassen

De kleurbalans aanpassen

U kunt de kleurtinten tijdens het afdrukken aanpassen.

Aangezien deze functie de kleurbalans van de afdruk aanpast door de inktverhoudingen van elke kleur te wijzigen, wordt de gehele kleurbalans van het document gewijzigd. Gebruik de toepassing als u uitgebreide wijzigingen wilt aanbrengen in de kleurbalans. Gebruik het printerstuurprogramma alleen als u kleine wijzigingen in de kleurbalans wilt aanbrengen.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe Kleurbalans wordt gebruikt om de intensiteit van cyaan te verhogen en die van geel te verlagen zodat de kleuren beter op elkaar zijn afgestemd.



Geen aanpassing



Aangepast met Kleurbalans


De procedure voor het aanpassen van de kleurbalans is als volgt:

U kunt de kleurbalans ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

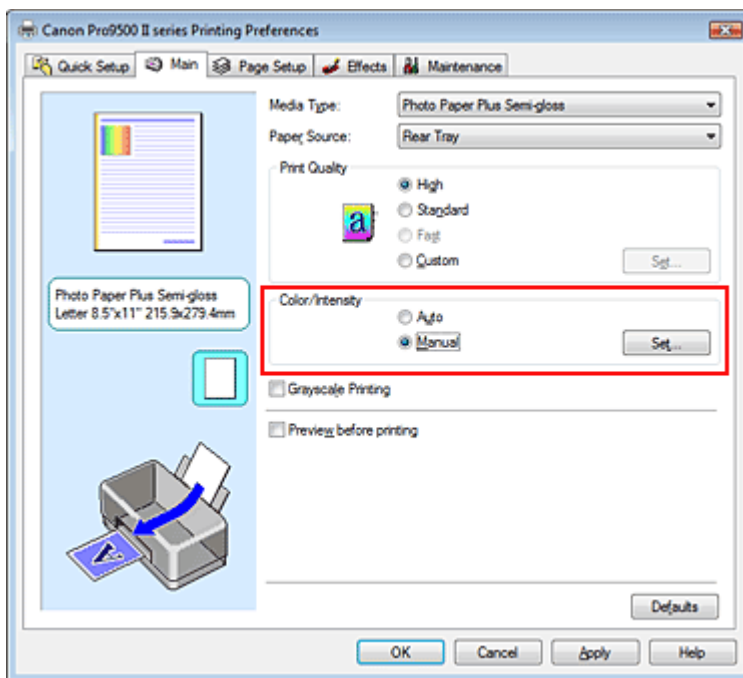


Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

3. Pas de kleurbalans aan

Er zijn afzonderlijke schuifregelaars voor Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow). Elke kleur wordt krachtiger wanneer u de bijbehorende schuifregelaar naar rechts schuift en zwakker wanneer u de schuifregelaar naar links schuift. Als bijvoorbeeld cyaan zwakker wordt, wordt de kleur rood sterker. U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -

50 en 50.

Klik op OK nadat u alle kleuren hebt aangepast.

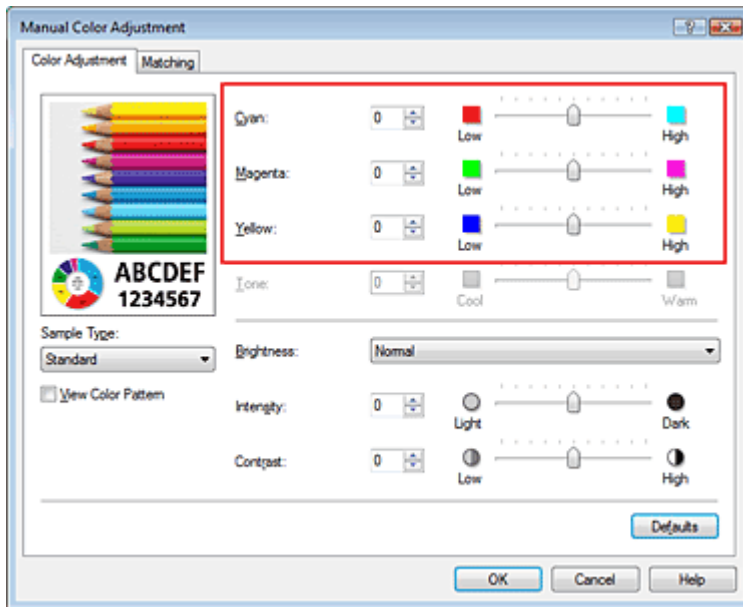

Belangrijk

- Verschuif de schuifregelaar langzaam.

4. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u het document afdrukt, wordt de aangepaste kleurbalans gebruikt.

Belangrijk

- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) is ingeschakeld, zijn Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow) niet beschikbaar voor selectie.

Verwante onderwerpen

- ➡ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➡ Kleurcorrectie opgeven
- ➡ De helderheid aanpassen
- ➡ De intensiteit aanpassen
- ➡ Het contrast aanpassen

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > De helderheid aanpassen

De helderheid aanpassen

U kunt de helderheid van afbeeldingsgegevens tijdens het afdrukken aanpassen.

Puur wit en zwart worden niet veranderd, maar de tussenliggende kleuren wordt wel veranderd.

Het volgende voorbeeld toont het afdrukresultaat wanneer de helderheid is aangepast.



Licht (Light) is geselecteerd Normaal (Normal) is geselecteerd Donker (Dark) is geselecteerd


De procedure voor het aanpassen van de helderheid is als volgt:

U kunt de helderheid ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing


Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

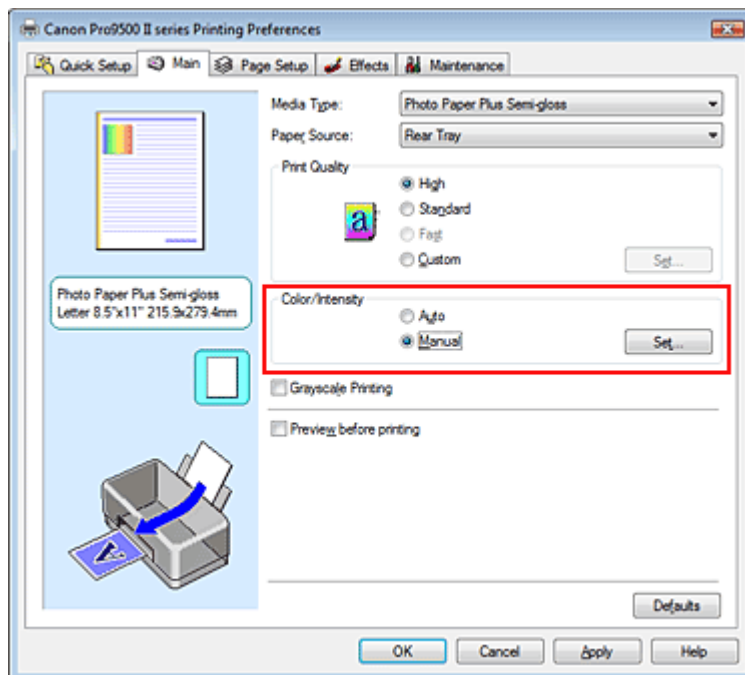

Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

3. Geef de helderheid op

Selecteer Licht (Light), Normaal (Normal) of Donker (Dark) bij Helderheid (Brightness) en klik op OK.

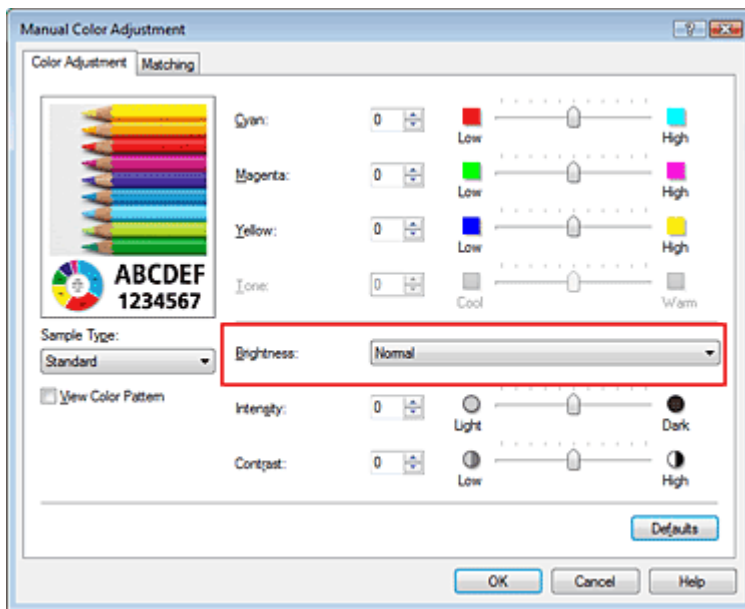

4. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met de opgegeven helderheid afgedrukt.

Verwante onderwerpen

- ➡ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➡ Kleurcorrectie opgeven
- ➡ De kleurbalans aanpassen
- ➡ De intensiteit aanpassen
- ➡ Het contrast aanpassen

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > De intensiteit aanpassen

De intensiteit aanpassen

U kunt de kleuren van de beeldgegevens helderder of donkerder maken tijdens het afdrukken. Wanneer u een scherpere afdruk wilt, moet u de intensiteit van de kleuren verhogen. Het volgende voorbeeld laat zien wat er gebeurt wanneer de intensiteit wordt verhoogd: de kleuren van de afbeeldingsgegevens worden donkerder afgedrukt.



Geen aanpassing

Hogere intensiteit


De procedure voor het aanpassen van de intensiteit is als volgt:

U kunt de intensiteit ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) op het tabblad Afdruk (Main) en klik op Instellen... (Set...).

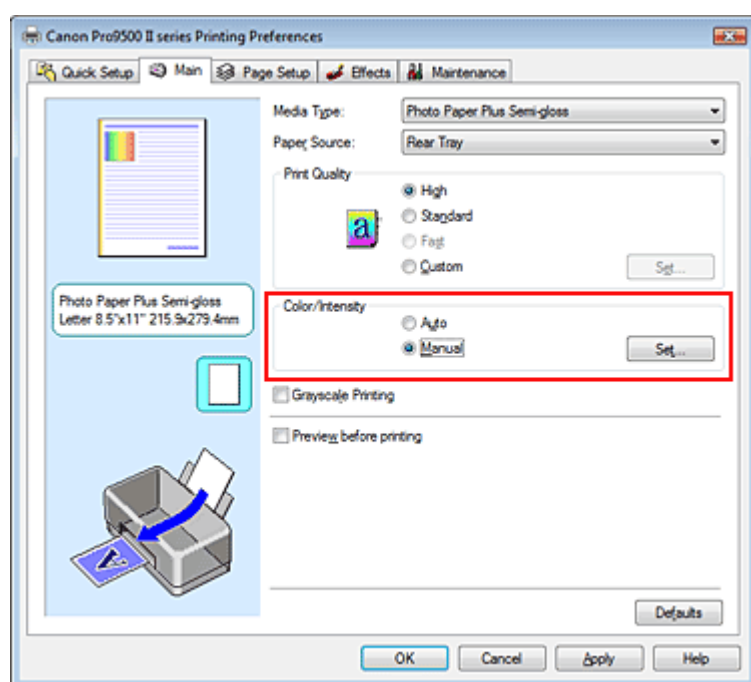


Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

3. Pas de intensiteit aan

Wanneer u de schuifregelaar Intensiteit (Intensity) naar rechts verplaatst, worden de kleuren donkerder. Wanneer u de schuifregelaar naar links verplaatst, worden de kleuren helderder. U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -50 en 50.

Klik op OK nadat u alle kleuren hebt aangepast.

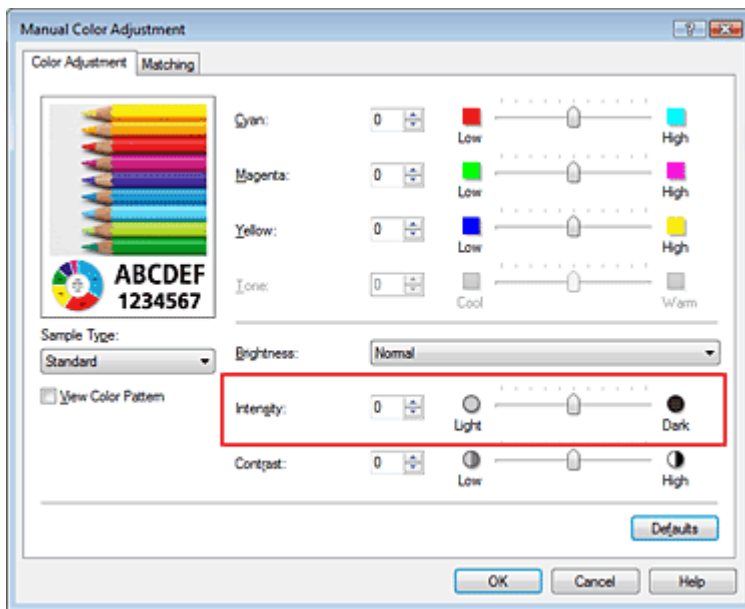

Belangrijk

- Verschuif de schuifregelaar langzaam.

4. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Wanneer u het document afdrukt, wordt de aangepaste intensiteit gebruikt.

Verwante onderwerpen

- ➡ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➡ Kleurcorrectie opgeven
- ➡ De kleurbalans aanpassen
- ➡ De helderheid aanpassen
- ➡ Het contrast aanpassen

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Het contrast aanpassen

Het contrast aanpassen

U kunt het beeldcontrast tijdens het afdrukken aanpassen.

Wanneer u de verschillen tussen de lichte en donkere gebieden van afbeeldingen groter en duidelijker wilt maken, verhoogt u het contrast. Wanneer u echter de verschillen tussen de lichte en donkere gebieden van afbeeldingen kleiner en minder duidelijk wilt maken, verlaagt u het contrast.



Geen aanpassing

Pas het contrast aan


De procedure voor het aanpassen van het contrast is als volgt:

U kunt het contrast ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

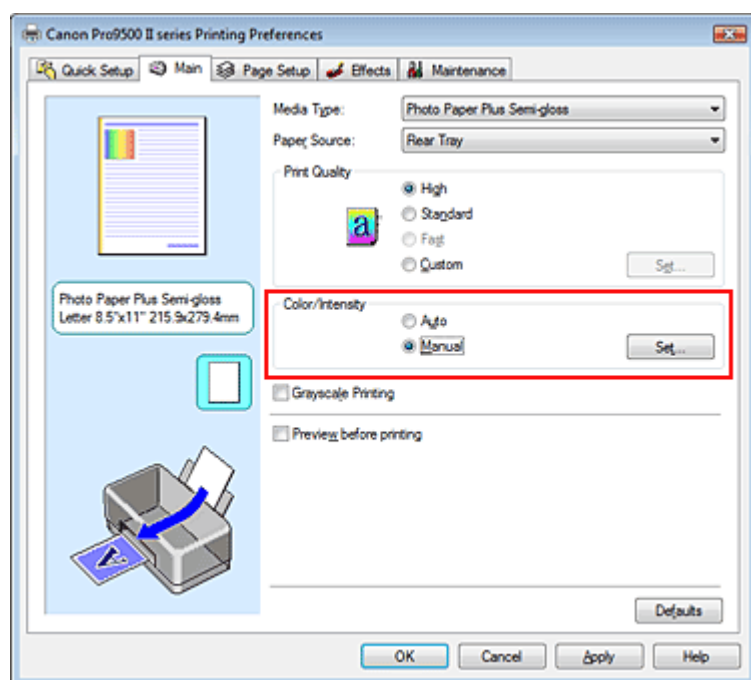


Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

3. Pas het contrast aan

Wanneer u de schuifregelaar Contrast naar rechts schuift, wordt het contrast groter en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, wordt het contrast kleiner.

U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -50 en 50.

Klik op OK nadat u alle kleuren hebt aangepast.

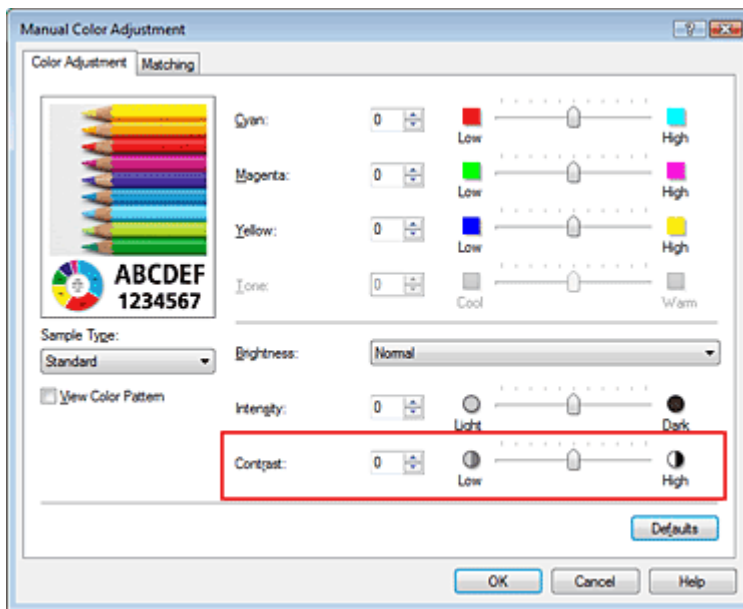

Belangrijk

- Verschuif de schuifregelaar langzaam.

4. Voltooi de instellingen

Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).

Bij het afdrukken wordt het aangepaste contrast gebruikt.

Verwante onderwerpen

- ➡ Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
- ➡ Kleurcorrectie opgeven
- ➡ De kleurbalans aanpassen
- ➡ De helderheid aanpassen
- ➡ De intensiteit aanpassen

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Een illustratie simuleren

Een illustratie simuleren

Met de functie Illustratie simuleren (Simulate Illustration) kunt u een full-colour afbeelding of een afbeelding met 256 kleuren zo afdrukken dat het lijkt of deze met de hand is getekend. U kunt effecten toevoegen aan het profiel en de kleuren van de oorspronkelijke afbeelding.



De procedure voor het gebruik van Illustratie simuleren (Simulate Illustration) is als volgt:


1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel Illustratie simuleren (Simulate Illustration) in

Schakel het selectievakje Illustratie simuleren (Simulate Illustration) op het tabblad Effecten (Effects) in en pas zo nodig het Contrast aan.

Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, wordt de afbeelding lichter en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, wordt de afbeelding donkerder.

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

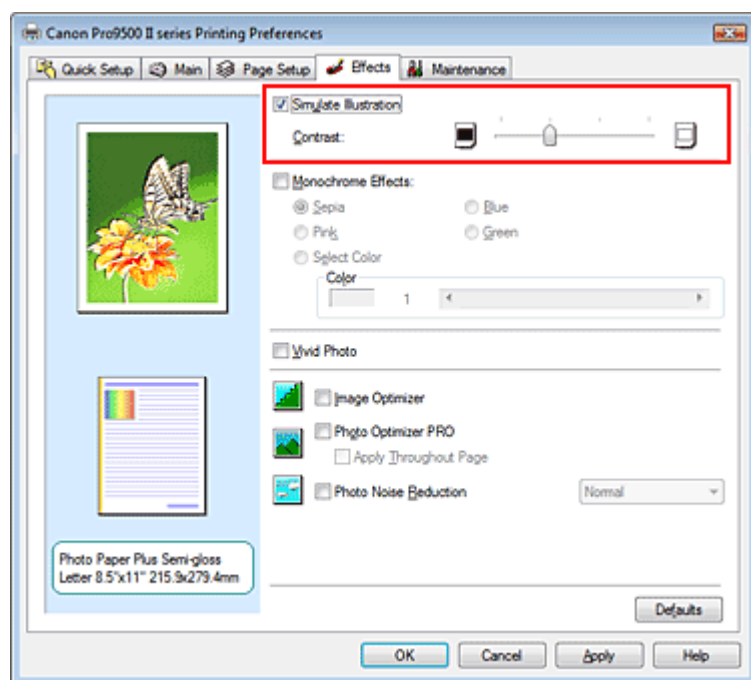

3. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

De afbeelding wordt als een met de hand getekende illustratie afgedrukt.


[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Afbeeldingsgegevens weergeven in een enkele kleur

Afbeeldingsgegevens weergeven in een enkele kleur

Met de functie Monochroomeffecten (Monochrome Effects) kunt u kleureffecten toepassen, zoals een foto omzetten in sepia tinten.

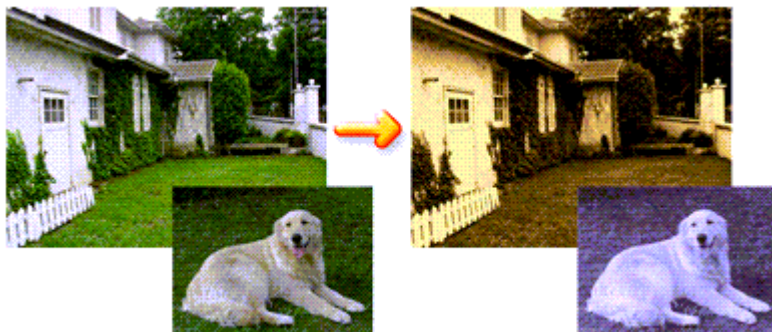


De procedure voor het gebruik van Monochroomeffecten (Monochrome Effects) is als volgt:

1. Open het **eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma**
2. Stel Monochroomeffecten (Monochrome Effects)

Schakel het selectievakje Monochroomeffecten (Monochrome Effects) op het tabblad Effecten (Effects) in en selecteer de gewenste kleur.

Als u Kleur selecteren (Select Color) kiest, kunt u met de schuifregelaar Kleur (Color) de gewenste kleur kiezen.

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

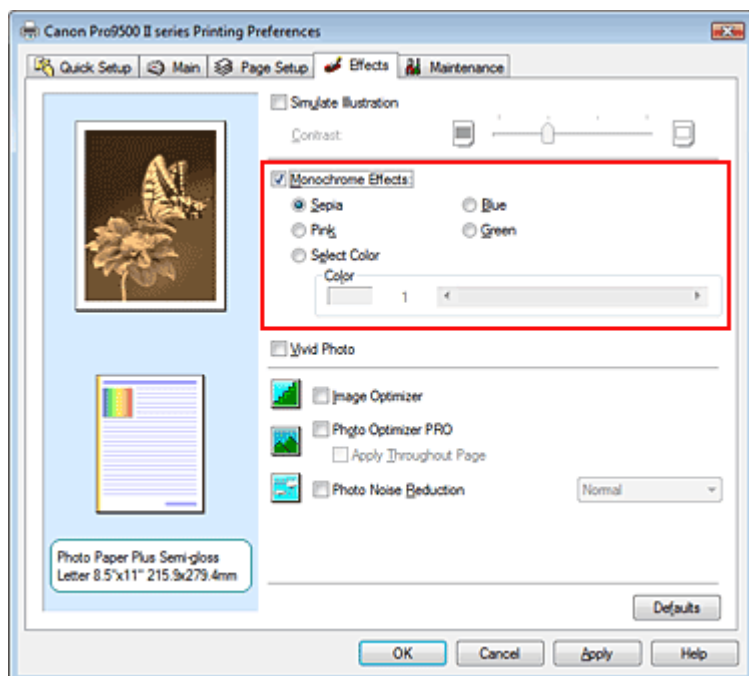

3. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

Wanneer u de afbeelding afdrukt, wordt deze in een enkele kleur afgedrukt.

Belangrijk

- Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) is ingeschakeld, is Monochroomeffecten (Monochrome Effects) niet beschikbaar voor selectie.

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Afbeeldingsgegevens weergeven in levendige kleuren

Afbeeldingsgegevens weergeven in levendige kleuren

Met de functie Vivid Photo kunt u afbeeldingsgegevens afdrukken in levendige kleuren. Een belangrijk kenmerk van deze functie is dat de kleuren in achtergronden worden benadrukt, terwijl de huidkleur van personen natuurlijk blijft. Met deze functie kunt u levendige kleuren nog levendiger maken.




De procedure voor het gebruik van Vivid Photo is als volgt:

U kunt Vivid Photo ook instellen bij Extra functies (Additional Features) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Stel Vivid Photo in

Schakel het selectievakje Vivid Photo in op het tabblad Effecten (Effects).

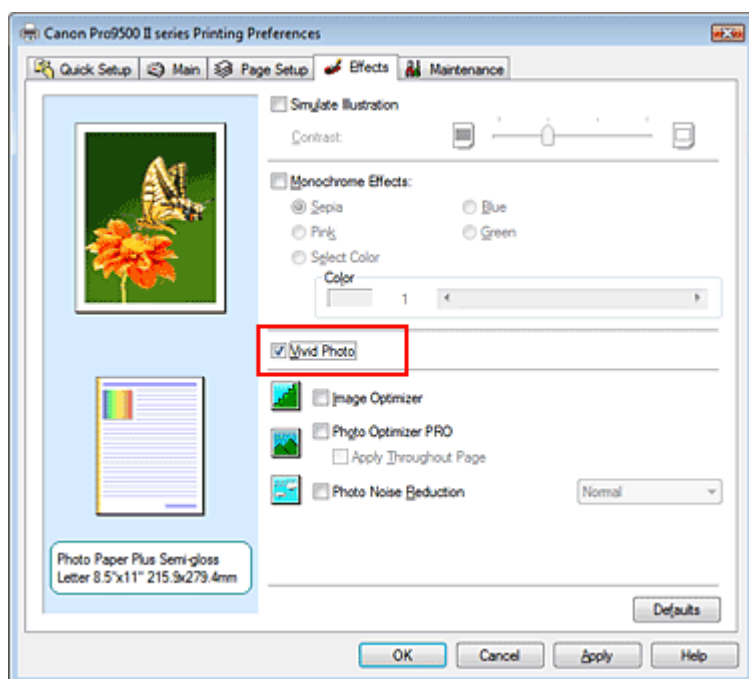

3. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

Wanneer u de afbeelding afdrukt, wordt deze met levendige kleuren afgedrukt.


[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Gekartelde randen verwijderen

Gekartelde randen verwijderen


Met de functie Image Optimizer kunt u de gekartelde randen corrigeren van foto's en afbeeldingen die in de toepassing zijn vergroot. Deze functie is vooral handig wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie uit webpagina's afdrukt.

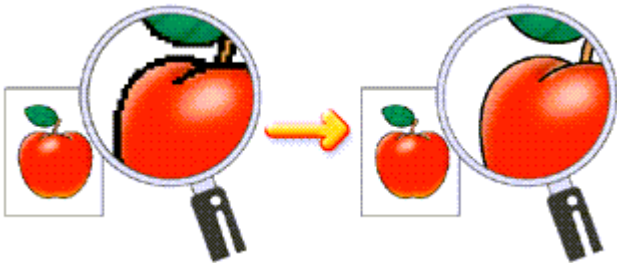

De procedure voor het gebruik van Image Optimizer is als volgt:

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Voer Image Optimizer uit

Schakel het selectievakje Image Optimizer in op het tabblad Effecten (Effects).

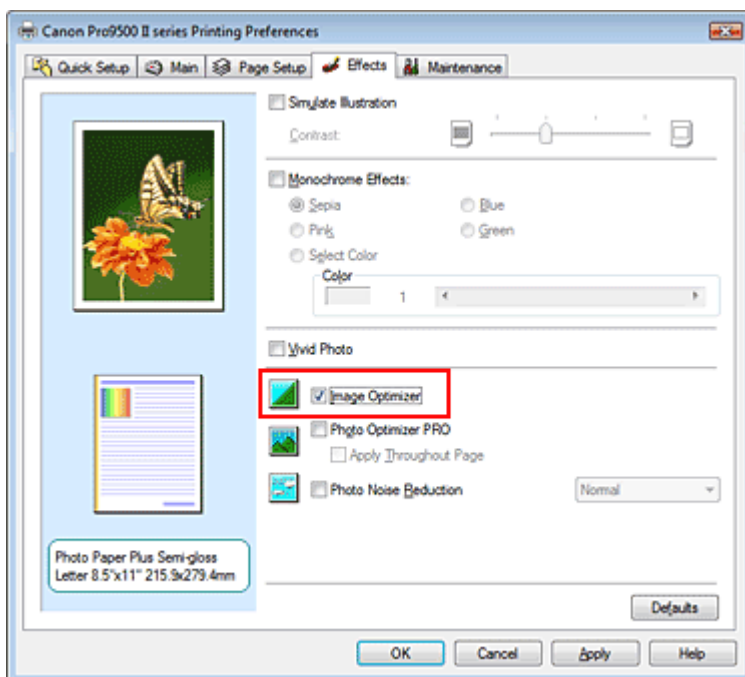

3. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

Foto's en afbeeldingen worden met scherpe randen afgedrukt.

Opmerking


- Afhankelijk van de toepassingssoftware of de resolutie van de afbeeldingsgegevens is het mogelijk dat Image Optimizer geen zichtbaar effect heeft.
- Bij het gebruik van Image Optimizer kan het afdrukken langzamer verlopen.

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Kleureigenschappen wijzigen om kleuren te verbeteren

Kleureigenschappen wijzigen om kleuren te verbeteren

De functie Photo Optimizer PRO corrigeert de kleuren van afbeeldingen die zijn gemaakt met een digitale camera of van gescande afbeeldingen. De functie is speciaal ontworpen om kleurverschuiving, overbelichting en onderbelichting te corrigeren.

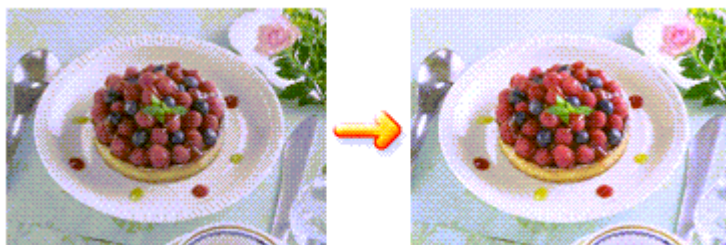


De procedure voor het gebruik van Photo Optimizer PRO is als volgt:

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**

2. Stel de automatische fotomodus in

Schakel het selectievakje Photo Optimizer PRO in op het tabblad Effecten (Effects).

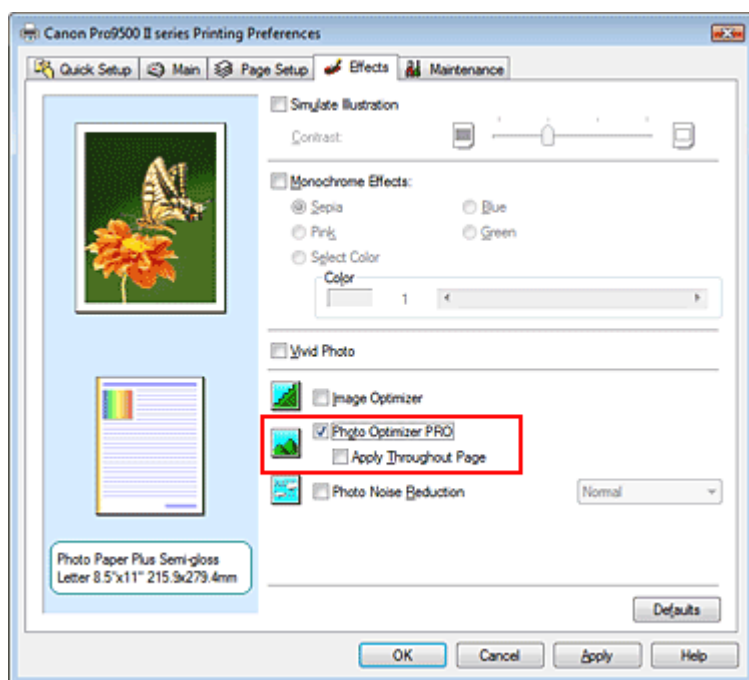

Normaal gesproken is het niet nodig om het selectievakje Op hele pagina toepassen (Apply Throughout Page) in te schakelen.

De afbeeldingen op een pagina worden afzonderlijk geoptimaliseerd.

Opmerking

- Schakel het selectievakje Op hele pagina toepassen (Apply Throughout Page) in als de af te drukken afbeeldingsgegevens zijn bewerkt (bijvoorbeeld bijgesneden of geroteerd). In dit geval wordt de hele pagina gezien als één enkele afbeelding die moet worden geoptimaliseerd.

3. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

Wanneer u de afbeeldingen afdrukt, worden de kleuren van de afbeeldingen gecorrigeerd.

Belangrijk

- Photo Optimizer PRO werkt niet als:
 - Achtergrond (Background) is ingesteld in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) van het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
 - Stempel definiëren... (Define Stamp...) is geselecteerd in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) van het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en een bitmap als stempel is opgegeven.



Opmerking

- Afhankelijk van de afbeelding is het mogelijk dat Photo Optimizer PRO geen zichtbaar effect heeft.


[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > De afdrukqualiteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren > Ruis in foto's reduceren

Ruis in foto's reduceren

U kunt met Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) de ruis in foto's reduceren die kan ontstaan bij het gebruik van een digitale camera. Op deze manier kunt u de kwaliteit van de digitale afdruk verbeteren.

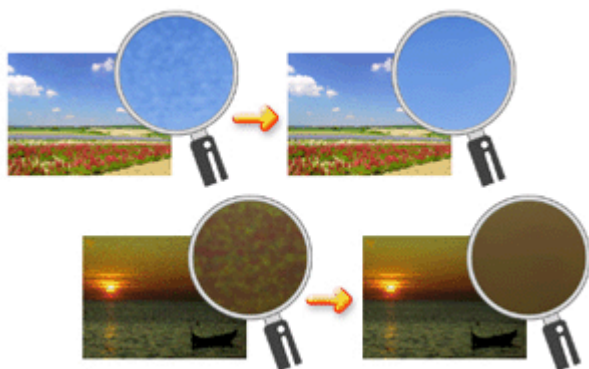


De procedure voor het gebruik van Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) is als volgt:

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**

2. Stel Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) in

Schakel het selectievakje Ruisreductie in foto (Photo Noise Reduction) op het tabblad Effecten (Effects) in en selecteer Normaal (Normal) of Krachtig (Strong).

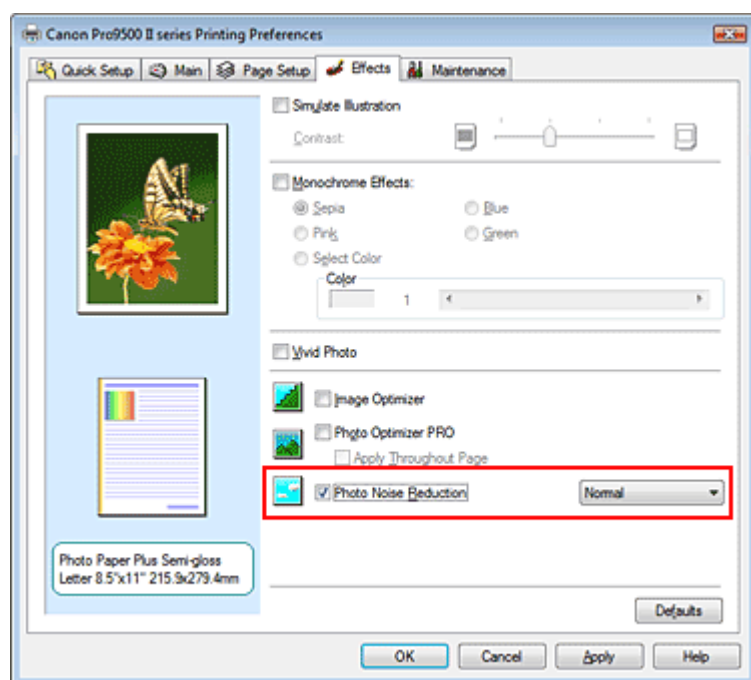

3. Voltooi de instellingen

Klik op OK.

De afbeelding wordt met minder digitale cameraruï afgedrukt.

Opmerking

- De aanbevolen instelling is in de meeste gevallen Normaal (Normal). Selecteer Krachtig (Strong) als u met Normaal (Normal) niet het gewenste resultaat krijgt.
- Afhankelijk van de gebruikte toepassing of de resolutie van de afbeeldingsgegevens, is het mogelijk dat het reduceren van ruis geen zichtbaar effect heeft.
- Wanneer u deze functie gebruikt voor andere afbeeldingen dan foto's gemaakt met een digitale

camera, kan de afbeelding vervormen.

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met andere toepassingssoftware](#) > [Overzicht van het printerstuurprogramma](#) > [Overzicht van het printerstuurprogramma](#)

Overzicht van het printerstuurprogramma

- ➡ [Canon IJ-printerstuurprogramma](#)
- ➡ [Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen](#)
- ➡ [Tabblad Onderhoud](#)
- ➡ [Canon IJ-statusmonitor](#)
- ➡ [Canon IJ-afdrukvoorbeeld](#)

[Naar boven](#) ↑



Procedures van het printerstuurprogramma

MA-5241-V1.00



| Instructies voor gebruik (printerstuurprogramma) | Deze handleiding gebruiken | Deze handleiding afdrukken ¹

| XPS-printerstuurprogramma |

Verschillende afdrukmethoden

Afdrukken met de basisinstellingen
 Een paginaformaat en afdrukstand opgeven
 Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven
 De nietmarge instellen
 Afdrukken zonder marges
 Passend op papierformaat afdrukken
 Afdrukken op schaal
 Pagina-indeling afdrukken
 Poster afdrukken
 Boekje afdrukken
 Dubbelzijdig afdrukken
 Stempel/achtergrond afdrukken
 Afdrukken via voorinvoer
 Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken
 Papierformaat instellen (aangepast formaat)

De afdrukkwaliteit wijzigen en afbeeldingsgegevens corrigeren

Een combinatie van afdrukkwaliteit en halftoningmethode selecteren
 Een kleurendocument monochroom afdrukken
 Tint aanpassen
 Kleurcorrectie opgeven
 De kleurbalans aanpassen
 De helderheid aanpassen
 De intensiteit aanpassen
 Het contrast aanpassen
 Een illustratie simuleren
 Afbeeldingsgegevens weergeven in een enkele kleur
 Afbeeldingsgegevens weergeven in levendige kleuren
 Gekartelde randen verwijderen
 Kleureigenschappen wijzigen om kleuren te verbeteren
 Ruis in foto's reduceren

Apparaatinstellingen van uw computer wijzigen

Afdrukopties wijzigen
 Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren
 De stroomvoorziening van de printer beheren
 Het geluid van de printer reduceren
 De bedieningsmodus van de printer aanpassen

Onderhoud uitvoeren vanaf een computer

De printkoppen reinigen
 De papierinvoerrollen reinigen
 De positie van de printkop uitlijnen
 De spuitopeningen van de printkop controleren
 De binnenkant van de printer reinigen
 De inktkwaliteit op peil houden

Overzicht van het printerstuurprogramma

Canon IJ-printerstuurprogramma
 Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen
 Tabblad Onderhoud
 Canon IJ-statusmonitor
 Canon IJ-afdrukvoorbeeld

Het printerstuurprogramma bijwerken

Het nieuwste printerstuurprogramma ophalen
 Het printerstuurprogramma verwijderen
 Voordat u het printerstuurprogramma installeert
 Het printerstuurprogramma installeren

Bijlage

Een ongewenste afdruktaak verwijderen
 De printer delen in een netwerk

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met andere toepassingssoftware](#) > [Overzicht van het printerstuurprogramma](#) > [Canon IJ-printerstuurprogramma](#)

Canon IJ-printerstuurprogramma

Het Canon IJ-printerstuurprogramma is de software die op uw computer wordt geïnstalleerd voor het afdrukken van gegevens met deze printer.

Het Canon IJ-printerstuurprogramma converteert de afrukgegevens die in de Windows-toepassing zijn gemaakt, naar gegevens die de printer begrijpt en stuurt de geconverteerde gegevens naar de printer.

Aangezien de ondersteunde indeling van de afrukgegevens per model verschilt, moet u een Canon IJ-printerstuurprogramma gebruiken dat geschikt is voor het model dat u gebruikt.

Informatie over het gebruik van de help

In de help worden de instellingen van het stuurprogramma beschreven. U kunt deze help openen via het venster Voorkeursinstellingen voor afdrukken van het Canon IJ-printerstuurprogramma.

- **Alle beschrijvingen van een tabblad weergeven...**

Klik op de knop Help op een tabblad. Er wordt een dialoogvenster geopend met daarin een beschrijving van alle items op het tabblad.

U kunt ook op de koppeling in de beschrijving van een item klikken om een beschrijving van het gekoppelde dialoogvenster weer te geven.

- **Een beschrijving van elk item weergeven...**

Klik met de rechtermuisknop op het item waarover u informatie wilt weergeven en klik op Help.

U kunt ook klikken op de knop  [Help] rechts op de titelbalk en vervolgens klikken op het item waarover u meer informatie wilt weergeven.

Er wordt een beschrijving van het item weergegeven.

Verwant onderwerp

➡ [Het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma openen](#)



[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Overzicht van het printerstuurprogramma > Canon IJ-printerstuurprogramma > Hoe u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma opent

Hoe u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma opent

U kunt het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen via de toepassing waarin u werkt of via het menu Start van Windows.

Opmerking

- In deze handleiding wordt de procedure voor Windows Vista beschreven. De procedure kan verschillen voor andere versies van Windows.

Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via de toepassing openen

Volg onderstaande procedure om de afdrukinstellingen op te geven voor het afdrukken.

1. Selecteer de opdracht voor het afdrukken in het programma dat u gebruikt
Meestal doet u dit door Afdrukken (Print) te selecteren in het menu Bestand (File). Hiermee wordt het dialoogvenster Afdrukken (Print) geopend.
2. Selecteer de naam van uw printermodel en klik op Voorkeuren (Preferences) of Eigenschappen (Properties)
Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma verschijnt.

Opmerking

- Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kunnen de namen van opdrachten of menu's verschillen en kan de procedure uit meer stappen bestaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de toepassing voor meer informatie.

Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via het menu Start openen

Volg onderstaande procedure om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zoals het reinigen van de printkop, of afdrukinstellingen op te geven die in alle toepassingen vrijwel hetzelfde zijn.

1. Selecteer items in het menu Start zoals hieronder aangegeven:
 - In Windows Vista selecteert u Start -> Configuratiescherf (Control Panel) -> Hardware en geluiden (Hardware and Sound) -> Printers.
 - In Windows XP selecteert u Start -> Configuratiescherf (Control Panel) -> Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) -> Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).
 - In Windows 2000 selecteert u Start -> Instellingen (Settings) -> Printers.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences) in het weergegeven menu.
Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma verschijnt.

Belangrijk

- Wanneer u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via Eigenschappen (Properties) opent, worden Windows-tabbladen zoals Poorten (Ports) (of Geavanceerd (Advanced)) weergegeven. Deze tabbladen worden niet weergegeven wanneer u het printerstuurprogramma via Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences) of een toepassing opent. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij Windows voor meer informatie over de tabbladen met Windows-functies.


[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken vanaf een computer > Afdrukken met andere toepassingssoftware > Overzicht van het printerstuurprogramma > Canon IJ-printerstuurprogramma > Tabblad Onderhoud

Tabblad Onderhoud

Op het tabblad Onderhoud (Maintenance) kunt u onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de printer of de instellingen van de printer wijzigen.

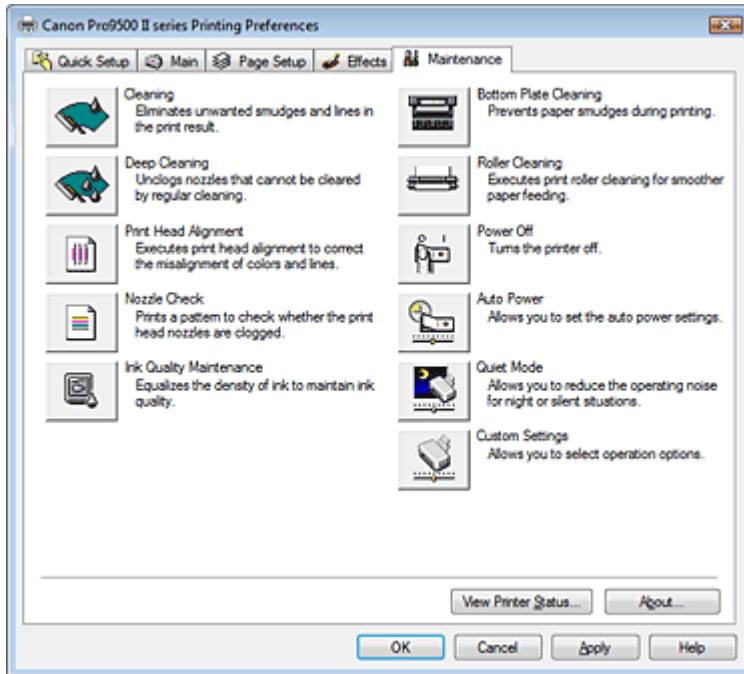

Kenmerken

- ➡ De printkoppen reinigen
- ➡ De papierinvoerrollen reinigen
- ➡ De positie van de printkop uitlijnen
- ➡ De spuitopeningen van de printkop controleren
- ➡ De inktkwaliteit op peil houden
- ➡ De binnenkant van de printer reinigen
- ➡ De stroomvoorziening van de printer beheren

Verwante functies

- ➡ Het geluidsvolume van de printer verlagen/Stille modus
- ➡ De bedieningsmodus van de printer aanpassen



Naar boven ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met andere toepassingssoftware](#) > [Overzicht van het printerstuurprogramma](#) > Canon IJ-statusmonitor

Canon IJ-statusmonitor


De Canon IJ-statusmonitor is een toepassing die de status van de printer en de voortgang van het afdrukken op het Windows-scherm weergeeft. U kunt aan de hand van de afbeeldingen, pictogrammen en berichten zien wat de status van de printer is.

De Canon IJ-statusmonitor starten

De Canon IJ-statusmonitor wordt automatisch gestart wanneer gegevens naar de printer worden gestuurd. De Canon IJ-statusmonitor wordt weergegeven als een knop op de taakbalk.



Klik op de knop Statusmonitor op de taakbalk. De Canon IJ-statusmonitor verschijnt.

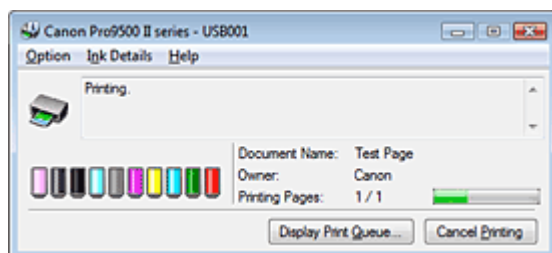


Opmerking

- U kunt de Canon IJ-statusmonitor openen wanneer er niet wordt afgedrukt door het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#) te openen en op Printerstatus weergeven... (View Printer Status...) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) te klikken.

Wanneer fouten optreden

De Canon IJ-statusmonitor wordt automatisch weergegeven wanneer er een fout optreedt (bijvoorbeeld wanneer het papier op is of de inkt op raakt).

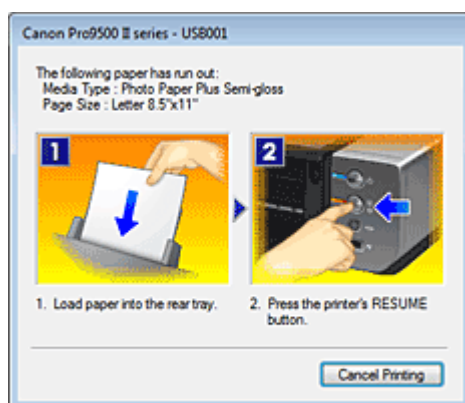

Voer in dergelijke gevallen de beschreven maatregelen uit.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken vanaf een computer](#) > [Afdrukken met andere toepassingssoftware](#) > [Overzicht van het printerstuurprogramma](#) > Canon IJ-afdrukvoorbeeld

Canon IJ-afdrukvoorbeeld

Canon IJ-afdrukvoorbeeld is een toepassing die de afdrukresultaten op het scherm laat zien, voordat er daadwerkelijk wordt afgedrukt.

Hierbij worden de instellingen gebruikt die in het printerstuurprogramma zijn opgegeven. Op deze manier kunt u de indeling, de afdrukvolgorde en het aantal pagina's van een document controleren. U kunt ook de instellingen voor het mediumtype wijzigen.

Als u eerst een afdrukvoorbeeld wilt zien, opent u het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#), klikt u op de tab Afdruk (Main) en schakelt u het selectievakje Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) in.

Als u niet eerst een afdrukvoorbeeld wilt zien, schakelt u het selectievakje uit.

Verwant onderwerp

➡ [Afdrukresultaten weergeven vóór het afdrukken](#)

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken op dvd's/cd's](#)

Afdrukken op dvd's/cd's

- ➡ [Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's](#)
- ➡ [Problemen oplossen](#)

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken op dvd's/cd's](#) > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's

Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's

- ➡ Voorbereidingen
- ➡ Waarschuwingen voor het bedrukken van dvd's/cd's
- ➡ De cd-r-lade bevestigen/verwijderen
- ➡ Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's
- ➡ Met CD-LabelPrint afdrukken vanaf de computer
- ➡ Afdrukgebied

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de labelzijde van dvd's/cd's > Vorbereidungen

Vorbereidungen

Voor het bedrukken van dvd's of cd's hebt u het volgende nodig:

- **Cd-r-lade**



Op de bovenzijde staat een "E".

- **Cd-r-adapter voor 8 cm**



Alleen nodig bij het bedrukken van dvd's en cd's van 8 cm.

Bij verzending bevestigd aan de cd-r-lade.

- **Bedrukbare dvd's/cd's**

Zorg voor een dvd of cd van 12 cm of 8 cm met een labeloppervlak dat met een inkjetprinter kan worden bedrukt.

Het verschil tussen een "bedrukbare schijf" en een normale dvd of cd is dat het labeloppervlak een speciale bewerking heeft ondergaan en daardoor kan worden bedrukt met een inkjetprinter.

[Naar boven](#) ↗

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de labelzijde van dvd's/cd's > Waarschuwingen voor het bedrukken van dvd's/cd's

Waarschuwingen voor het bedrukken van dvd's/cd's

- Gebruik alleen de cd-r-lade die bij deze printer is geleverd. Op de bovenzijde staat een "E".
- Druk niet af op dvd's/cd's die niet geschikt zijn voor inkjetprinters. De inkt droogt niet en de inkt kan problemen veroorzaken bij de schijf zelf of bij apparaten waarin de schijf wordt geplaatst.
- Druk niet af op het opnameoppervlak van dvd's/cd's. Als u dat wel doet, worden de gegevens onleesbaar die op de dvd's/cd's zijn opgenomen.
- Houd dvd's/cd's bij de rand vast. Raak de labelzijde (afdrukoppervlak) en het opnameoppervlak niet aan.
- Verwijder voordat u een dvd of cd in de cd-r-lade plaatst eventueel stof of ander vuil uit de lade. Wanneer een schijf in een niet-gereinigde cd-r-lade wordt geplaatst, kunnen er krassen op het opnameoppervlak van de schijf ontstaan.
- Laat het afdrukoppervlak na het afdrukken op natuurlijke wijze drogen. Gebruik geen haardroger of direct zonlicht om de inkt te drogen. Raak het bedrukte oppervlak pas aan als de inkt helemaal droog is.
- Bevestig de cd-r-lade niet als de printer in bedrijf is.
- Verwijder de cd-r-lade niet terwijl een dvd of cd wordt bedrukt. Hierdoor kan de printer, de cd-r-lade of de schijf beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat de reflectoren van de cd-r-lade schoon blijven en dat er geen krassen op komen. Anders is het mogelijk dat de dvd of cd door de printer niet wordt herkend wanneer de schijf wordt geladen of dat de afgedrukte gegevens niet goed worden uitgelijnd. Als de reflectoren op de cd-r-lade vuil worden, veegt u de reflectoren voorzichtig met een zachte, droge doek schoon zodat er geen krassen op de reflectoren komen.
- De cd-r-lade kan vuil worden bij gebruik van andere software dan CD-LabelPrint of Easy-PhotoPrint EX.
- Gebruik altijd de cd-r-adapter voor 8 cm voor het bedrukken van dvd's of cd's van 8 cm.
- Sluit altijd de binnenklep nadat u een dvd of cd hebt bedrukt.

[Naar boven](#) ↗


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > De cd-r-lade bevestigen/verwijderen

De cd-r-lade bevestigen/verwijderen

De cd-r-lade bevestigen

1. Druk voorzichtig op de  markering op de voorste lade om deze te openen (A) en open vervolgens de binnenklep (B).

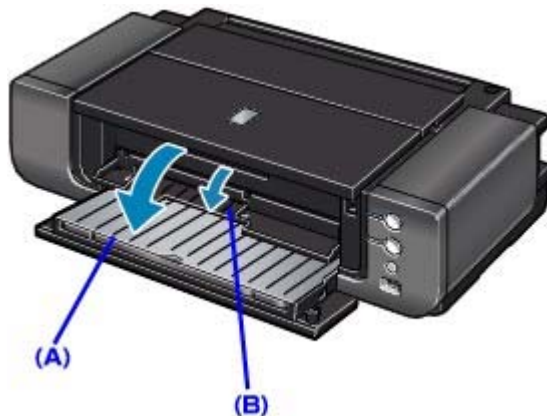

Opmerking

- De binnenklep wordt niet geopend als de voorste lade is ingesteld in de positie voor het invoeren van papier vanaf de voorzijde. Plaats de voorste lade in de normale afdrukpositie voordat u de binnenklep opent.


2. De dvd/cd op de cd-r-lade plaatsen.

Belangrijk

- Controleer of er geen vuil op de cd-r-lade zit voordat u een dvd/cd op de cd-r-lade plaatst.
- Raak het te bedrukken oppervlak van de schijf en de reflectoren (C) op de cd-r-lade niet aan wanneer u een dvd/cd in de cd-r-lade plaatst.
- Bevestig de meegeleverde cd-r-adapter (8 cm) wanneer u een dvd of cd van 8 cm gaat bedrukken. Als u dit niet doet, is de afdrukkwaliteit niet optimaal of kan de schijf beschadigd raken.

• Dvd's/cd's van 12 cm:


1. Plaats de schijf in de cd-r-lade met het te bedrukken oppervlak naar boven.

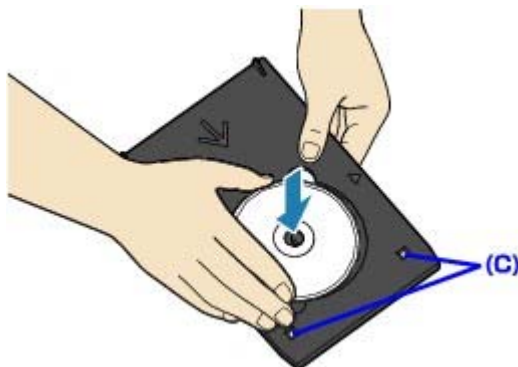


Raak de reflectoren niet aan (C).

• Dvd's/cd's van 8 cm:

1. Zorg ervoor dat de nokjes aan beide zijden van de cd-r-adapter voor 8 cm samenvallen met de uitsparingen in de cd-r-lade.

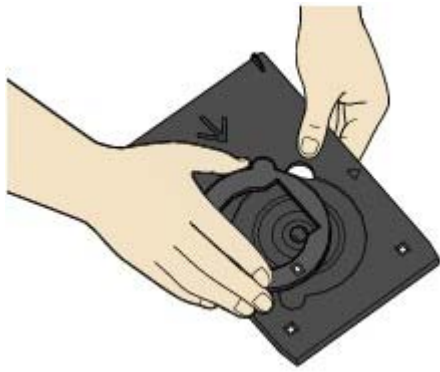

2. Plaats de schijf van 8 cm in de cd-r-lade met het te bedrukken oppervlak naar boven.

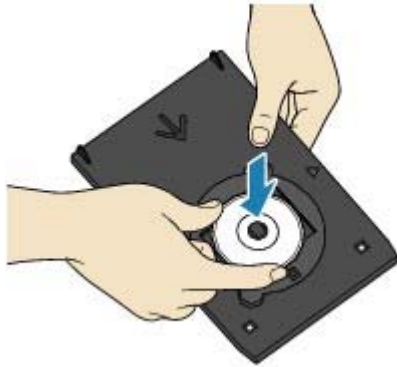

3. De cd-r lade aansluiten op de printer.



Belangrijk

- Bevestig de cd-r-lade niet als de printer in bedrijf is (het **aan/uit**-lampje knippert).




Opmerking

- Mogelijk wordt de cd-r lade door de printer uitgeworpen terwijl het afdrukken wordt voorbereid. In dat geval wacht u tot het **aan/uit**-lampje stopt met knipperen en onafgebroken brandt en volgt u de instructies op het scherm om de cd-r lade opnieuw te bevestigen.



4. Houd de cd-r-lade recht terwijl u deze plaatst. Schuif de cd-r-lade door totdat de pijl (◀) op de binnenklep bijna samenvalt met de pijl (▶) op de cd-r-lade.

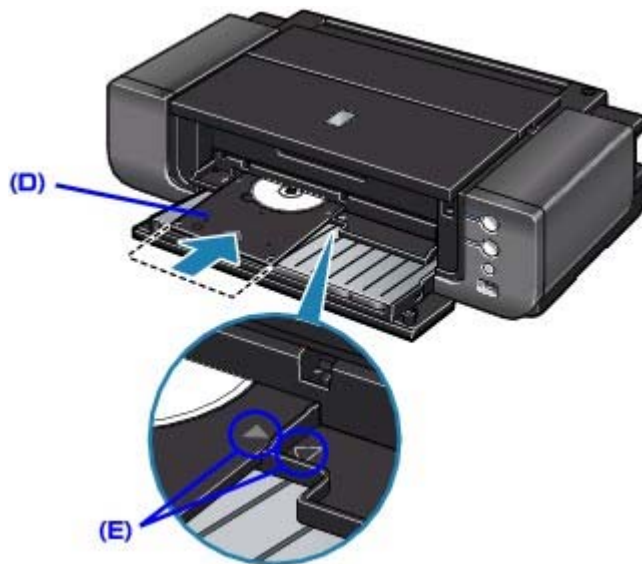

(D) Houd de cd-r-lade horizontaal wanneer u de lade plaatst.

(E) Breng de pijl () op de cd-r-lade op één lijn met de pijl () op de binnenklep.

Belangrijk

- Schuif de cd-r-lade niet voorbij de pijl () op de binnenklep.

De cd-r-lade verwijderen

1. Trek de cd-r-lade naar buiten.



2. Sluit de binnenklep.



Belangrijk

- Als de binnenklep open is, kunt u niet afdrucken omdat het papier dan niet juist wordt ingevoerd. Controleer of de binnenklep is gesloten.

3. Verwijder de dvd/cd uit de cd-r-lade.

Belangrijk


- Raak het bedrukte oppervlak van de schijf niet aan wanneer u deze uit de cd-r-lade verwijderd.

Opmerking

- Laat het bedrukte oppervlak lang genoeg drogen voordat u de schijf verwijdt. Als u op de cd-r-lade of op de transparante delen van de binnen- of buitenrand van de dvd of cd afdrukresten ziet, laat u het bedrukte oppervlak drogen en veegt u vervolgens de afdrukresten weg.


- **Dvd's/cd's van 12 cm:**

1. Verwijder de schijf uit de cd-r-lade.

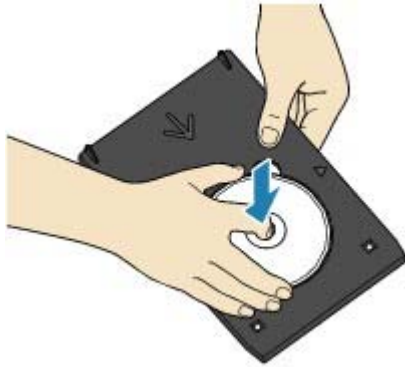

- **Dvd's/cd's van 8 cm:**

1. Verwijder de cd-r-adaptor voor 8 cm uit de cd-r-lade.

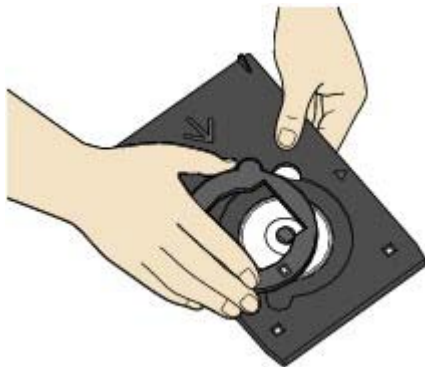

2. Verwijder de schijf van 8 cm uit de cd-r-lade.



- **De cd-r lade opslaan**

U kunt de cd-r lade opbergen in het compartiment midden onderin de printer.



De cd-r lade recht plaatsen.

 Belangrijk

- De cd-r kan niet worden gebruikt als deze scheef is bevestigd. Zorg ervoor dat de cd-r

lade zich bevindt op een vlakke ondergrond.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken op dvd's/cd's](#) > [Afdrukken op de labelzijde van dvd's/cd's](#) > [Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's](#)

Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's

Met de meegeleverde cd-r-lade kunt u afbeeldingen afdrukken op bedrukbare dvd's en cd's.

CD-LabelPrint is gebundelde software waarmee u gegevens kunt bewerken en wijzigen voordat u gaat afdrukken. Installeer de software op de computer als u deze wilt gebruiken.

➡ [Met CD-LabelPrint afdrukken vanaf de computer](#)



Opmerking

- U wordt aangeraden eerst een proefafdruk te maken op een bedrukbare dvd/cd die u niet nodig hebt.
-


[Naar boven](#) ↗

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Met CD-LabelPrint afdrukken vanaf de computer

Met CD-LabelPrint afdrukken vanaf de computer

- CD-LabelPrint is gebundelde software waarmee u gegevens kunt bewerken en wijzigen voordat u gaat afdrukken. Installeer de software op de computer als u deze wilt gebruiken. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over het installeren van deze software.
- Raadpleeg de handleiding van CD-LabelPrint voor informatie over afdrukken met CD-LabelPrint. Als u een computer met Windows gebruikt, klikt u op Start > Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs) in Windows 2000) > CD-LabelPrint > Handleiding (Manual). Als u Macintosh gebruikt, opent u de map Programma's (Applications) op de locatie waar de MP Drivers zijn geïnstalleerd > de map CD-LabelPrint > de map Handleiding (Manual) > dubbelklik op Manual.htm.

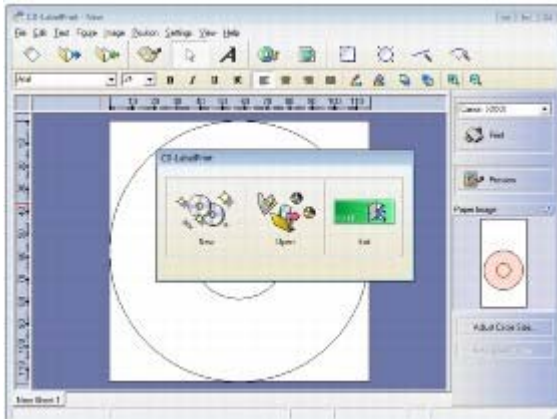

[Naar boven](#) ↑


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Afdrukken op de gelabelde kant van dvd's/cd's > Afdrukgebied

Afdrukgebied

Bedrukbare dvd's/cd's

Het afdrukgebied van bedrukbare dvd's en cd's is het gebied tussen de binnen- en buitendiameter van het label, minus 1 mm aan beide zijden.

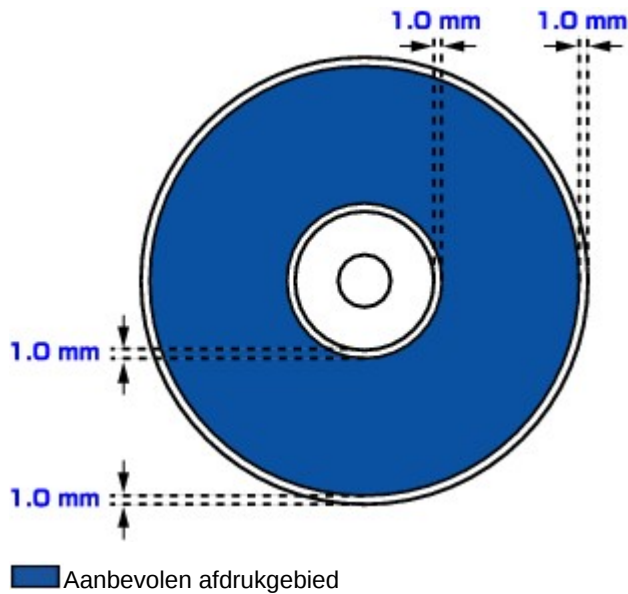

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Afdrukken op dvd's/cd's](#) > [Problemen oplossen](#)

Problemen oplossen

- ➡ Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm
- ➡ Kan niet afdrukken op dvd's/cd's

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Probleemoplossing > Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm

Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm

→  Er worden fouten weergegeven over het bedrukken van dvd's/cd's

→  Bericht: 1001 wordt weergegeven

→  Foutcode: 1002 wordt weergegeven

→  Bericht: 1850 wordt weergegeven

 **Er worden fouten weergegeven over het bedrukken van dvd's/cd's**

- **Controle 1: Is de cd-r-lade correct geplaatst?**

Open de binnenklep, plaats de cd-r-lade nogmaals op de juiste manier en druk op de knop **HERVATTEN/ANNULEREN**.

Controleer of u de met de printer meegeleverde cd-r-lade gebruikt (op de bovenzijde staat een "E").

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

- **Controle 2: Is de dvd/cd correct op de cd-r-lade geplaatst?**

Plaats de dvd/cd op de juiste wijze in de cd-r-lade, bevestig de cd-r-lade opnieuw en druk op **HERVATTEN/ANNULEREN**.

Controleer of u de met de printer meegeleverde cd-r-lade gebruikt (op de bovenzijde staat een "E").

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

- **Controle 3: Er kan een niet-herkende dvd/cd zijn geplaatst.**

Canon raadt u aan dvd's/cd's te gebruiken die speciaal zijn behandeld om te worden bedrukt met een inkjetprinter.

- **Controle 4: Is de dvd/cd op de cd-r-lade al bedrukt?**

Als u dvd's/cd's op de cd-r-lade plaatst die al zijn bedrukt, wordt de cd-r-lade mogelijk uitgeworpen.

In dit geval wijzigt u de instellingen van het printerstuurprogramma en probeert u nogmaals af te drukken.

- Schakel het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) uit bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en klik op Verzenden (Send). Nadat de afdruk is gemaakt, schakelt u het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) in en klikt u op Verzenden (Send).



Opmerking

- Als het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) is uitgeschakeld, wordt het afdrukken mogelijk gestart zonder dat de dvd/cd is geplaatst. Door het selectievakje in te schakelen wordt voorkomen dat de cd-r-lade vuil raakt.

- **Controle 5: Is de binnenklep geopend terwijl het afdrukken op papier werd gestart of tijdens het afdrukken?**

Sluit de binnenklep en druk op de knop **HERVATTEN/ANNULEREN**.

Open of sluit de binnenklep niet als er een afdruktaak wordt uitgevoerd. Als u dit wel doet, kan de printer beschadigd raken.

Bericht: 1001 wordt weergegeven

- **Controle: Plaats de cd-r-lade op de juiste manier.**

Plaats de cd-r-lade nogmaals op de juiste manier en druk op **HERVATTEN/ANNULEREN**.

Controleer of u de met de printer meegeleverde cd-r-lade gebruikt (op de bovenzijde staat een "E").

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

Foutcode: 1002 wordt weergegeven

- **Controle 1: Plaats de dvd/cd op de juiste manier op de cd-r-lade.**

Plaats de dvd/cd op de juiste wijze in de cd-r-lade en druk op **HERVATTEN/ANNULEREN** op de printer.

Controleer of u de met de printer meegeleverde cd-r-lade gebruikt (op de bovenzijde staat een "E").

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

- **Controle 2: Er kan een niet-herkende dvd/cd zijn geplaatst.**

Canon raadt u aan dvd's/cd's te gebruiken die speciaal zijn behandeld om te worden bedrukt met een inkjetprinter.

- **Controle 3: Is de dvd/cd op de cd-r-lade al bedrukt?**

Als u dvd's/cd's op de cd-r-lade plaatst die al zijn bedrukt, wordt de cd-r-lade mogelijk uitgeworpen.

In dit geval wijzigt u de instellingen van het printerstuurprogramma en probeert u nogmaals af te drukken.

- Schakel het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) uit bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility en klik op Verzenden (Send). Nadat de afdruk is gemaakt, schakelt u het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) in en klikt u op Verzenden (Send).



Opmerking

- Als het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) is uitgeschakeld, wordt het afdrukken mogelijk gestart zonder dat de dvd/cd is geplaatst. Door het selectievakje in te schakelen wordt voorkomen dat de cd-r-lade vuil raakt.

Bericht: 1850 wordt weergegeven

- **Controle: Open de binnenste klep en plaats vervolgens de CD-R-lade op de juiste manier.**

Open de binnenklep, plaats de cd-r-lade op de juiste manier en druk op de knop **HERVATTEN/ANNULEREN**.

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Afdrukken op dvd's/cd's > Probleemoplossing > Kan niet afdrukken op dvd's/cd's

Kan niet afdrukken op dvd's/cd's

- ➡ Het bedrukken van dvd's/cd's wordt niet gestart
- ➡ De cd-r-lade wordt niet goed ingevoerd
- ➡ Cd-r-lade geblokkeerd

Het bedrukken van dvd's/cd's wordt niet gestart

- **Controle 1: Is de cd-r-lade correct geplaatst?**

Open de binnenklep, plaats de cd-r-lade nogmaals op de juiste manier en druk op de knop **HERVATTEN/ANNULEREN**.

Gebruik de cd-r-lade die bij deze printer is meegeleverd (op de bovenzijde staat een "E").

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

- **Controle 2: Is de dvd/cd correct op de cd-r-lade geplaatst?**

Plaats de dvd/cd op de juiste wijze in de cd-r-lade en druk op **HERVATTEN/ANNULEREN** op de printer.

Controleer of u de met de printer meegeleverde cd-r-lade gebruikt (op de bovenzijde staat een "E").

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

De cd-r-lade wordt niet goed ingevoerd

- **Controle 1: Is de cd-r-lade correct geplaatst?**

Plaats de cd-r-lade nogmaals op de juiste manier en druk op **HERVATTEN/ANNULEREN**.

Controleer of u de met de printer meegeleverde cd-r-lade gebruikt (op de bovenzijde staat een "E").

Zie [De cd-r-lade bevestigen/verwijderen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de cd-r-lade.

- **Controle 2: Er kan een niet-herkende dvd/cd zijn geplaatst.**

Canon raadt u aan dvd's/cd's te gebruiken die speciaal zijn behandeld om te worden bedrukt met een inkjetprinter.

- **Controle 3: Is de dvd/cd op de cd-r-lade al bedrukt?**

Als u dvd's/cd's op de cd-r-lade plaatst die al zijn bedrukt, wordt de cd-r-lade mogelijk uitgeworpen.

In dit geval wijzigt u de instellingen van het printerstuurprogramma en probeert u nogmaals af te drukken.



- Schakel het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) uit bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en klik op Verzenden (Send). Nadat de afdruk is gemaakt, schakelt u het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) in en klikt u op Verzenden (Send).



- Schakel het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) uit bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility en klik op Verzenden (Send). Nadat de afdruk is gemaakt, schakelt u het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) in en klikt u op Verzenden (Send).



Opmerking

- Als u het selectievakje Afdrukbare disc in de CD-R-lade detecteren (Detects a printable disc in the CD-R tray) uitgeschakeld laat en het bedrukken van een andere dvd/cd start, wordt het afdrukken mogelijk gestart zonder dat de dvd/cd is geplaatst. Door het selectievakje in te schakelen wordt voorkomen dat de cd-r-lade vuil raakt.

Cd-r-lade geblokkeerd

Trek de cd-r-lade voorzichtig naar buiten.

Als de cd-r-lade niet uit de printer kan worden getrokken, schakelt u de printer uit en vervolgens weer in. De cd-r-lade wordt nu automatisch uitgeworpen.

Nadat de cd-r-lade naar buiten is getrokken, plaatst u de cd-r-lade (met op de bovenzijde een "E") opnieuw en probeert u nogmaals af te drukken. Plaats de dvd/cd correct.

➡ De cd-r-lade bevestigen/verwijderen

Als de cd-r-lade nog steeds vastzit, controleert u of er een probleem met de dvd/cd is.

➡ De cd-r-lade wordt niet goed ingevoerd

[Naar boven](#) ↗

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

➡ Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat](#) > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

- ➡ Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat
- ➡ Informatie over PictBridge-afdrুকinstellingen

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat

U kunt een PictBridge-compatibel apparaat, zoals een digitale camera, een camcorder of een mobiele telefoon, aansluiten met een door de fabrikant van het apparaat aanbevolen USB-kabel, zodat u opgeslagen foto's rechtstreeks kunt afdrukken zonder daarbij een computer te gebruiken.



Opmerking

- Wanneer u foto's afdrukt terwijl de PictBridge-compatibele printer is aangesloten, raden we u aan de netspanningsadapter te gebruiken die bij het apparaat is geleverd. Als u de accu van het apparaat gebruikt, moet die volledig zijn opgeladen.
- Afhankelijk van het merk en het type van het apparaat moet u mogelijk een afdrukmodus selecteren die compatibel is met PictBridge voordat u het apparaat aansluit. U moet het apparaat mogelijk ook handmatig inschakelen of de afspeelmodus selecteren nadat u het apparaat hebt aangesloten op de printer.

Voer de benodigde handelingen uit op het PictBridge-compatibele apparaat voordat u het aansluit op deze printer. Raadpleeg hiervoor de instructiehandleiding van het apparaat.

1. Controleer of de printer aan staat.

2. Plaats papier.

- **Als u op papier afdrukt met andere afmetingen dan 14 x 17 inch/355,6 x 431,8 mm:**

Plaats papier in de achterste lade. Zie [Papier plaatsen](#).

- **Als u op papier afdrukt met afmetingen van 14 x 17 inch/355,6 x 431,8 mm:**

Plaats papier in de voorste lade. Zie [Papier plaatsen](#).

3. Controleer of het PictBridge-compatibele apparaat is uitgeschakeld.

4. Sluit het PictBridge-compatibele apparaat aan op de printer. Gebruik hiervoor een USB-kabel (A) die wordt aanbevolen door de fabrikant van het apparaat.

Het PictBridge-compatibele apparaat wordt automatisch ingeschakeld.

Zet het apparaat handmatig aan als het niet automatisch wordt ingeschakeld.



wordt weergegeven op het LCD-scherm van het apparaat als de printer correct is aangesloten.



5. Geef de afdrukinstellingen zoals de papiersoort en indeling op.

U kunt instellingen opgeven via het menu op het LCD-scherm van uw PictBridge-compatibele apparaat. Selecteer het papierformaat en de papiersoort die u in de printer hebt geplaatst.

➡ [Instellingen op een PictBridge-compatibel apparaat](#)

6. Begin met afdrukken vanaf uw PictBridge-compatibele apparaat.

Belangrijk

- Koppel de USB-kabel nooit los tijdens het afdrukken, tenzij dat expliciet is toegestaan voor het PictBridge-compatibele apparaat. Volg de aanwijzingen in de instructiehandleiding van het apparaat wanneer u de USB-kabel tussen het PictBridge-compatibele apparaat en de printer loskoppelt.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat > Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat > Informatie over PictBridge-afdrুকinstellingen

Informatie over PictBridge-afdrুকinstellingen

Instellingen op een PictBridge-compatibel apparaat

In dit gedeelte wordt de PictBridge-functie van de printer beschreven. Raadpleeg de instructiehandleiding van het apparaat voor informatie over de afdrুকinstellingen op het PictBridge-compatibele apparaat.

Opmerking

- In de volgende beschrijving worden de namen van instellingen gebruikt van PictBridge-compatibele apparaten van het merk Canon. De namen van de instellingen kunnen afwijken, afhankelijk van het merk of model van uw apparaat.
- Mogelijk zijn niet alle hieronder beschreven instellingen beschikbaar op bepaalde apparaten. Wanneer u geen afdrুকinstellingen kunt wijzigen op een printer, worden afbeeldingen als volgt afgedrukt:
 Papierformaat: 4 x 6 inch/101,6 x 152,4 mm
 Papiersoort: Foto
 Indeling: 1-up, Zonder marges
 Datum/bestandsnummer afdrukken: niet afgedrukt
 Afbeelding optimaliseren: De functie Photo Optimizer Pro wordt gebruikt om foto's optimaal af te drukken.

U kunt de volgende instellingen gebruiken wanneer u afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat.

Papierformaat	4 x 6 inch/10 x 15 cm, 5 x 7 inch*, 8 x 10 inch/ 20 x 25 cm, A4, 8,5 x 11 inch (Letter), 10 x 12 inch/ 25 x 30 cm, A3, A3+/ 13 x 19 inch, 14 x 17 inch/ 36 x 43 cm * 10x15 kan worden weergegeven op bepaalde PictBridge-compatibele apparaten.
Papiersoort	● Standaard: Fotopapier Plus Halfglans SG-201 ● Foto: Glossy Foto Papier Extra II PP 201/Fotopapier Plus Halfglans SG-201/ Fotostickers*1 *1 Als u afdrukt op stickervellen, selecteert u 10 x 15 cm/4 x 6 inch (10 x 15 cm/4" x 6") bij Papierformaat (Paper size). Stel Indeling (Layout) niet in op Zonder marges (Borderless). ● Halfglans*2: Fotopapier Plus Halfglans SG-201 Als uw apparaat deze instelling niet heeft, selecteert u Foto (Photo) of Standaard (Default) voor Papiersoort (Paper type). ● Fine Art*2: Fine Art-papier "Photo Rag" FA-PR1 Als Papiersoort (Paper type) is ingesteld op Fine Art, is afdrukken zonder marges uitgeschakeld, zelfs wanneer Indeling (Layout) is ingesteld op Zonder marges (Borderless). Bovendien kunt u niet afdrukken in de marge van 35 mm/1,38 inch aan de boven- en onderzijde van het papier (behalve voor de volgende indeling; Index, 20-up, 35-up). ● Gewoon: A3, A4/Letter Als Papiersoort (Paper type) is ingesteld op Gewoon (Plain), is afdrukken zonder marges uitgeschakeld, ook al is Indeling (Layout) ingesteld op Zonder marges (Borderless). *2 Kan alleen worden geselecteerd op bepaalde PictBridge-compatibele apparaten van het merk Canon. (Mogelijk niet beschikbaar op bepaalde Canon-apparaten die compatibel zijn PictBridge.)
Indeling	Standaard (zonder marges), Index, Met marges, Zonder marges, 20-up*1, 35-up*2 *1 Als u met een PictBridge-compatibel apparaat van Canon items selecteert met een 'i'-markering, kunt u opnamegegevens (Exif Data) afdrukken in een lijstindeling (20-up) of op de marges van de

	geselecteerde gegevens (1-up). (Deze functie is mogelijk niet beschikbaar met sommige PictBridge-compatibele apparaten van Canon.) *2 Afgedrukt in 35 mm filmindeling (opmaak afdrukken). Alleen beschikbaar met een PictBridge-compatibel apparaat van Canon. (Deze functie is mogelijk niet beschikbaar met sommige PictBridge-compatibele apparaten van Canon.)
Afdrukdatum en bestandsnummer	Standaard (Uit: Niet afdrukken), Datum, Bestandsnummer, Beide, Uit
Afbeelding optimaliseren	Standaard*1, Aan (Exif Print), Uit, NR (ruisreductie)*2, Levendig*2, Gezicht*2, Rode ogen*2 *1 Foto's worden geoptimaliseerd voor afdrukken met de functie Photo Optimizer Pro. *2 Kan alleen worden geselecteerd op bepaalde PictBridge-compatibele apparaten van het merk Canon. (Kan mogelijk niet worden geselecteerd, afhankelijk van het apparaat.) Met bepaalde typen camera's die compatibel zijn met Canon PictBridge kunt u fijnere kleuraanpassingen maken door de kleurmodus te selecteren die het meest geschikt is voor wat u probeert te bereiken. Raadpleeg de online <i>Handleiding digitale foto's afdrukken</i> of de handleiding die bij het apparaat is geleverd dat compatibel is met Canon PictBridge. U kunt de volgende kleurmodi selecteren: natuurlijk, natuurlijk-M, zwart-wit*3, koele tint*3, warme tint*3 *3 Bij afdrukken in grijstinten kunnen afhankelijk van de afbeelding afdrukproblemen ontstaan bij de boven- en/of onderranden van het papier, zoals een ongelijkmatige kleuring of witte strepen. U kunt in dit geval het beste afdrukken op papier met een boven- en ondermarge van 45 mm. U kunt hiervoor Easy-PhotoPrint Pro op de <i>installatie-cd-rom</i> of uw software voor pagina-indeling gebruiken. Zie Foto's afdrukken in grijstinten voor meer informatie over het afdrukken van grijstinten vanaf de computer.
Bijsnijden	Standaard (Uit: niet bijsnijden), Aan (instellingen van camera volgen), Uit

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud

Onderhoud

- ➡ De printer reinigen
- ➡ Onderhoud uitvoeren vanaf een computer

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [De printer reinigen](#)

De printer reinigen

- ➡ Reiniging
- ➡ De buitenkant van de printer reinigen
- ➡ De uitstekende delen binnen in de printer reinigen

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [De printer reinigen](#) > [Reiniging](#)

Reiniging

In dit gedeelte wordt de reinigingsprocedure beschreven die noodzakelijk is voor het onderhoud van de printer.

Belangrijk

- Gebruik voor het reinigen geen tissues, papieren handdoekjes, doeken met een grove structuur of soortgelijk materiaal omdat deze krassen kunnen veroorzaken. Poeder of dunne draadjes van tissues en papier kunnen bovendien in de printer achterblijven en problemen veroorzaken, bijvoorbeeld een verstopte printkop of slechte afdrukresultaten. Gebruik altijd een zachte doek.
- Gebruik nooit vluchtige vloeistoffen zoals verdunners, wasbenzine, aceton of andere chemische reinigingsmiddelen om de printer te reinigen. Deze middelen kunnen storingen veroorzaken of de printer beschadigen.

➡ De buitenkant van de printer reinigen

➡ De uitstekende delen binnen in de printer reinigen

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [De printer reinigen](#) > De buitenkant van de printer reinigen

De buitenkant van de printer reinigen

Gebruik altijd een zachte doek, bijvoorbeeld een brillendoekje, en veeg vuilresten voorzichtig van het oppervlak. Strijk eventuele kreukels in de doek zo nodig glad voordat u de doek gebruikt.

Belangrijk

- Schakel de printer altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Gebruik geen tissues, papieren handdoekjes, doeken met een grove structuur of soortgelijk materiaal omdat deze krassen kunnen veroorzaken.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding


[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [De printer reinigen](#) > De uitstekende delen binnen in de printer reinigen

De uitstekende delen binnen in de printer reinigen

Als er inktresten zijn achtergebleven op de uitstekende delen binnen in de printer, kunt u deze met bijvoorbeeld een wattenstaafje schoonmaken.

Belangrijk

- Schakel de printer altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Raak tijdens het reinigen van de printer de interne onderdelen (A) en (B) niet aan.

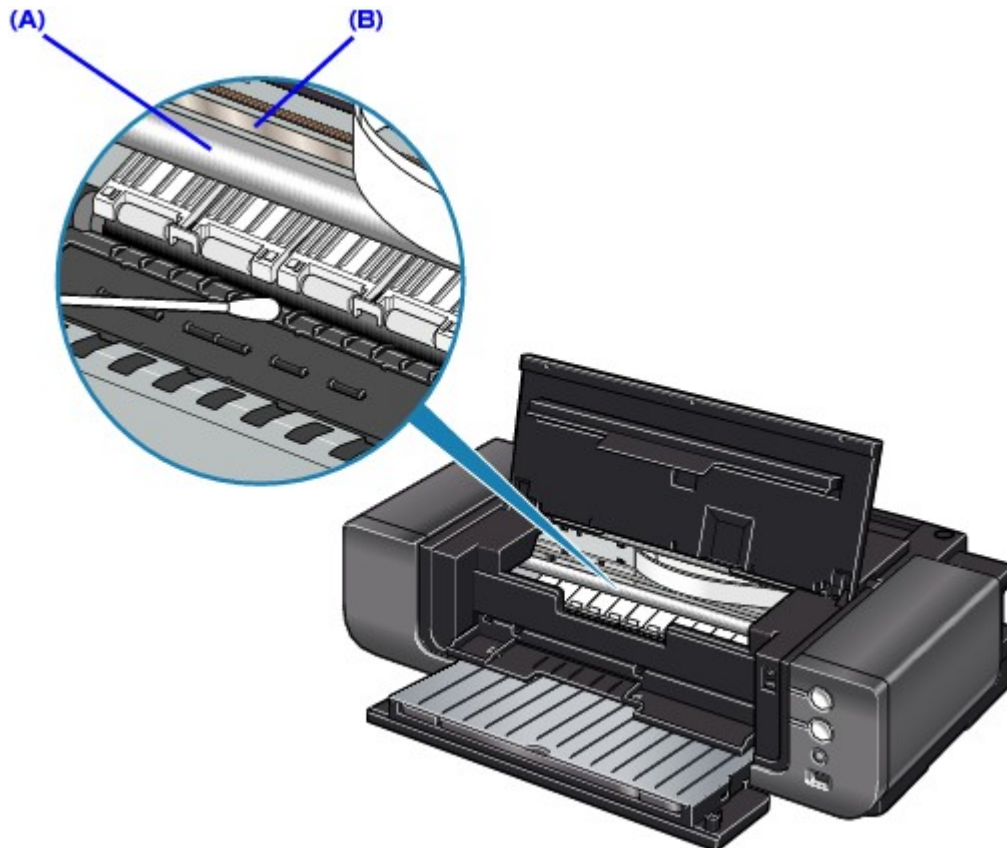

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > Onderhoud uitvoeren vanaf een computer

Onderhoud uitvoeren vanaf een computer

- ➡ De printkoppen reinigen
- ➡ De papierinvoerrollen reinigen
- ➡ De positie van de printkop uitlijnen
- ➡ Handmatig uitlijnen van de printkop
- ➡ De spuitopeningen van de printkop controleren
- ➡ De binnenkant van de printer reinigen
- ➡ De inktkwaliteit op peil houden

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > Onderhoud uitvoeren vanaf een computer > De printkoppen reinigen

De printkoppen reinigen

Met de functie voor het reinigen van de printkoppen kunt u de spuitopeningen weer vrijmaken. Reinig de printkoppen wanneer de afdruk vaag is of een bepaalde kleur niet wordt afgedrukt, ook al is er genoeg inkt.

De procedure voor het reinigen van de printkoppen is als volgt:



Reiniging

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Klik op Reiniging (Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).
Het dialoogvenster Reiniging printkop (Print Head Cleaning) wordt geopend. Volg de instructies in het dialoogvenster op.
Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u Reiniging (Cleaning) uitvoert.
3. Reiniging uitvoeren
Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Uitvoeren (Execute).
Het reinigen van de printkop wordt gestart.
4. Voltooi de reiniging
Het dialoogvenster Controle spuitopening (Nozzle Check) wordt geopend na het bevestigingsbericht.
5. Controleer de resultaten
Klik op de knop Controleraster afdrukken (Print Check Pattern) om te controleren of de afdrukkwaliteit is verbeterd. Klik op Annuleren (Cancel) als u deze controle niet wilt uitvoeren.
Als het eenmaal reinigen van de printkop het probleem niet oplost, herhaalt u het reinigingsproces.



Diepte-reiniging

Diepte-reiniging (Deep Cleaning) is grondiger dan een normale Reiniging (Cleaning). U gebruikt deze functie wanneer een probleem met de printkop niet is opgelost nadat u deze tweemaal hebt gereinigd.

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Klik op Diepte-reiniging (Deep Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)
Het dialoogvenster Diepte-reiniging (Deep Cleaning) wordt geopend. Volg de instructies in het dialoogvenster op.
Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om de items te bekijken die u moet controleren voordat u Diepte-reiniging (Deep Cleaning) uitvoert.
3. Diepte-reiniging uitvoeren
Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Uitvoeren (Execute).
Klik op OK in het bevestigingsbericht.
De diepte-reiniging wordt gestart.
4. Voltooi de diepte-reiniging

Het dialoogvenster Controle spuitopening (Nozzle Check) wordt geopend na het bevestigingsbericht.

5. Controleer de resultaten

Klik op de knop Controleraster afdrukken (Print Check Pattern) om te controleren of de afdrukkwaliteit is verbeterd. Klik op Annuleren (Cancel) als u deze controle niet wilt uitvoeren.

Belangrijk

- Bij Reiniging (Cleaning) wordt een kleine hoeveelheid inkt gebruikt. Bij Diepte-reiniging (Deep Cleaning) wordt meer inkt gebruikt dan bij Reiniging (Cleaning). Wanneer u de printkoppen vaak reinigt, zal de inktvoorraad snel slinken. Voer daarom alleen een reiniging uit wanneer dit noodzakelijk is.

Opmerking

- Als na Diepte-reiniging (Deep Cleaning) geen verbetering optreedt, schakelt u de printer uit, wacht u 24 uur en voert u Diepte-reiniging (Deep Cleaning) opnieuw uit. Als er nog steeds geen verbetering optreedt, is de inkt mogelijk op of is de printkop versleten. Zie [De printer beweegt maar er wordt geen inkt uitgevoerd](#) voor informatie over de te nemen maatregelen.

Verwant onderwerp

➡ [De spuitopening van de printkop controleren](#)

[Naar boven](#) ↑


Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [Onderhoud uitvoeren vanaf een computer](#) > De papierinvoerrollen reinigen

De papierinvoerrollen reinigen

U kunt de papierinvoerrol reinigen met de functie voor het reinigen van de papierinvoerrol. U doet dit als er stukjes papier aan de papierinvoerrol vastzitten en het papier niet goed wordt ingevoerd.

De procedure voor het reinigen van de papierinvoerrollen is als volgt:



Reiniging rollen

1. Bereid de printer voor

Verwijder alle vellen papier uit de papierbron vanwaar papier niet goed kan worden ingevoerd.

2. Open het [eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma](#)

3. Klik op Reiniging rollen (Roller Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Het dialoogvenster Reiniging rollen (Roller Cleaning) wordt weergegeven.

4. Selecteer Achterste lade (Rear Tray) of Cassette en klik op OK

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

5. Voer het reinigen van de papierinvoerrollen uit

Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op OK.
Het reinigen van de papierinvoerrol wordt gestart.

6. Voltooi het reinigen van de papierinvoerrollen

Wanneer de rollen zijn gestopt, volgt u de instructie in het bericht, laadt u drie vellen gewoon papier in de geselecteerde papierbron en klikt u op OK.

Het papier wordt uitgevoerd en het reinigen van de invoerrollen wordt voltooid.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide handleiding > Onderhoud > Onderhoud uitvoeren vanaf een computer > De positie van de printkop uitlijnen

De positie van de printkop uitlijnen

Bij het uitlijnen van de printkoppen worden de installatieposities van de printkop gecorrigeerd waardoor kleuren en lijnen beter worden afgedrukt.

Deze printer ondersteunt twee methoden voor het uitlijnen van de printkop: automatische uitlijning en handmatige uitlijning. Normaal gesproken staat de printer ingesteld op automatische uitlijning. Als u een automatische printkopuitlijning uitvoert en het afdrukresultaat nog steeds niet naar wens is, ziet u 'Handmatig uitlijnen van de printkop' en voert u handmatige uitlijning uit. U kunt een handmatige uitlijning uitvoeren door te klikken op Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens het selectievakje Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually) in te schakelen.

De procedure voor het uitlijnen is van de printkop is als volgt:



Uitlijning printkop

1. Open het **eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma**

2. Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Het dialoogvenster Uitlijning printkop starten (Start Print Head Alignment) wordt geopend.

3. Plaats het papier in de printer

Plaats twee vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.



Opmerking

- De mediatypen en aantallen vellen die u kunt gebruiken zijn anders als u de handmatige uitlijning van koppen heeft geselecteerd.

4. Voer het uitlijnen van de printkop uit

Zorg dat de printer aan staat en klik op Printkop uitlijnen (Align Print Head).
Volg de instructie in het bericht.



Opmerking

- Als u de huidige instelling wilt controleren voordat u de printkoppositie aanpast, klikt u op Uitlijningswaarde afdrukken (Print Alignment Value).

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Onderhoud > Onderhoud uitvoeren vanaf een computer > Handmatig uitlijnen van de printkop

Handmatig uitlijnen van de printkop

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de printkop handmatig kunt uitlijnen.

Als het automatisch uitlijnen van de printkop niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u de volgende procedure uitvoeren om de printkop handmatig uit te lijnen voor een nauwkeuriger resultaat.

Zie [Routineonderhoud](#) voor meer informatie over het automatisch uitlijnen van de printkop.



Opmerking

- Zorg dat u papier in de achterste lade plaatst. De voorste lade kan niet worden gebruikt voor handmatig uitlijnen van de printkop.
- Sluit de binnenklep als deze is geopend.



1. Controleer of de printer aan staat.
2. Plaats drie vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.
3. Druk voorzichtig op de  markering op de voorste lade om deze te openen en trek het verlengstuk van de voorste lade naar buiten.
4. Druk het patroon af.
 1. Open het dialoogvenster voor printereigenschappen.
➔ [Het dialoogvenster Printereigenschappen via het menu Start openen](#)
 2. Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings).
 3. Schakel het selectievakje Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually) in en klik op Verzenden (Send).
 4. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.
 5. Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).
 6. Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Printkop uitlijnen (Align Print Head).



Belangrijk

- Open de bovenklep niet als er een afdraktaak wordt uitgevoerd.



Opmerking

- Als u op Uitlijningswaarde afdrukken (Print Alignment Value) klikt, worden de huidige instellingen afgedrukt en wordt de uitlijning van de printkop voltooid.
7. Nadat het raster is voltooid, klikt u op Ja (Yes).
Het dialoogvenster voor het invoeren van een waarde voor printkopuitlijning wordt weergegeven.
5. Kijk naar de eerste afdruk en pas vervolgens de positie van de printkop aan.
 1. Controleer de afgedrukte rasters en selecteer in kolom 1A het nummer van het raster met de minst waarneembare verticale strepen.



Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



- (A) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen
(B) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen

- Herhaal dezelfde procedure totdat u als laatste het nummer van het raster in kolom 1K hebt geselecteerd en klik op OK.

Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster in kolom 1J of 1K te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



- (C) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen
(D) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen

- Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.
Het tweede raster wordt afgedrukt.

Belangrijk

- Open de bovenklep niet als er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

6. Kijk naar de tweede afdruk en pas vervolgens de positie van de printkop aan.

- Controleer de afgedrukte rasters en selecteer in kolom 2A het nummer van het raster met de

minst waarneembare verticale strepen.



Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



(E) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen

(F) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen


2. Herhaal dezelfde procedure totdat u als laatste het nummer van het raster in kolom 2I, hebt geselecteerd en klik op OK.
3. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.
Het derde raster wordt afgedrukt.

Belangrijk

- Open de bovenklep niet als er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

7. Kijk naar de derde afdruk en pas vervolgens de positie van de printkop aan.

1. Controleer de afgedrukte rasters en selecteer in kolom 3A het nummer van het raster met de minst waarneembare verticale strepen.

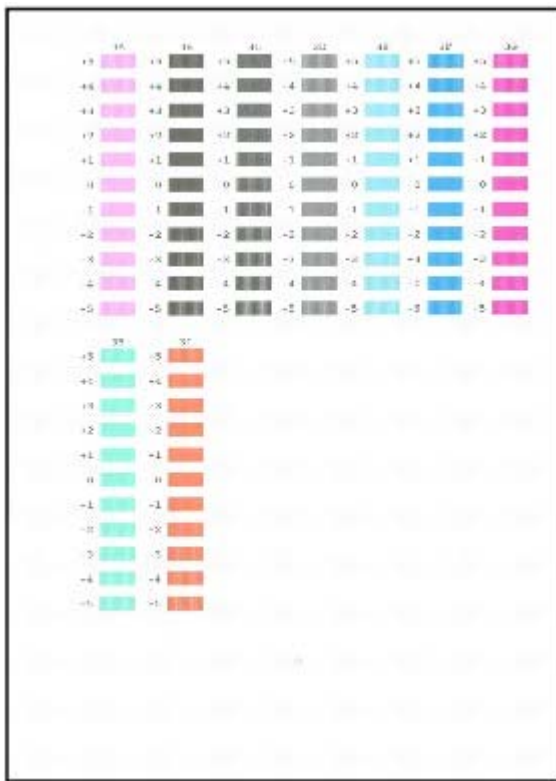

Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



(G) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen

(H) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen

2. Herhaal dezelfde procedure totdat u als laatste het nummer van het raster in kolom 31, hebt geselecteerd en klik op OK.
3. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.

Macintosh

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Plaats drie vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.
3. Druk voorzichtig op de  markering op de voorste lade om deze te openen en trek het verlengstuk van de voorste lade naar buiten.
4. Druk het patroon af.
 1. Open het dialoogvenster Canon IJ Printer Utility.
 - ➔ Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)
 2. Selecteer Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu.
 3. Schakel het selectievakje Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually) in en klik op Verzenden (Send).
 4. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.
 5. Selecteer Testafdruk (Test Print) in het pop-upmenu.
 6. Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment).

7. Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en klik op Printkop uitlijnen (Align Print Head).

Het dialoogvenster voor het invoeren van een waarde voor printkopuitlijning wordt weergegeven.

Belangrijk

- Open de bovenklep niet als er een afdructaak wordt uitgevoerd.

Opmerking

- Als u op Uitlijningswaarde afdrukken (Print Alignment Value) klikt, worden de huidige instellingen afgedrukt en wordt de uitlijning van de printkop voltooid.

5. Kijk naar de eerste afdruk en pas vervolgens de positie van de printkop aan.

1. Controleer de afgedrukte rasters en selecteer in kolom 1A het nummer van het raster met de minst waarneembare verticale strepen.



Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



- (A) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen
(B) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen

2. Herhaal dezelfde procedure totdat u als laatste het nummer van het raster in kolom 1K hebt geselecteerd en klik op Verzenden (Send).

Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster in kolom 1J of 1K te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



(C) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen

(D) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen

3. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.

Het tweede raster wordt afgedrukt.




Belangrijk

- Open de bovenklep niet als er een afdruktak wordt uitgevoerd.

6. Kijk naar de tweede afdruk en pas vervolgens de positie van de printkop aan.

1. Controleer de afgedrukte rasters en selecteer in kolom 2A het nummer van het raster met de minst waarneembare verticale strepen.

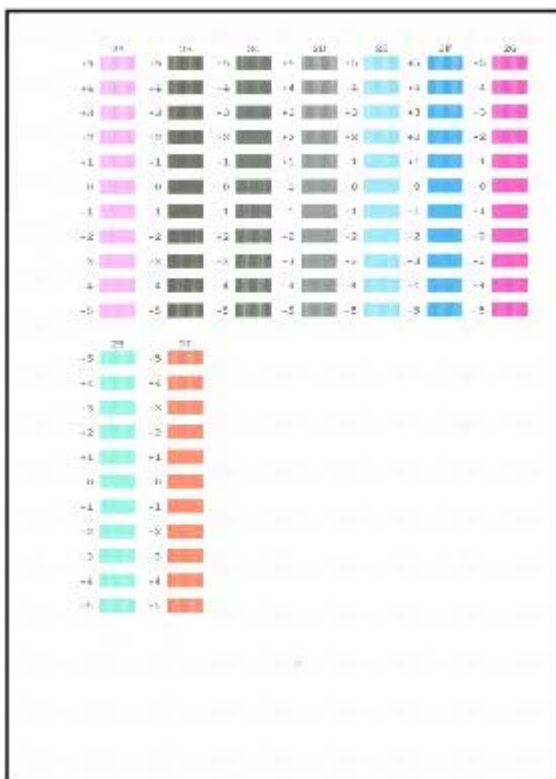

Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



(E) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen

(F) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen


2. Herhaal dezelfde procedure totdat u als laatste het nummer van het raster in kolom 2I, hebt geselecteerd en klik op Verzenden (Send).
 3. Bevestig het weergegeven bericht en klik op OK.
- Het derde raster wordt afgedrukt.

Belangrijk

- Open de bovenklep niet als er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

7. Kijk naar de derde afdruk en pas vervolgens de positie van de printkop aan.

1. Controleer de afgedrukte rasters en selecteer in kolom 3A het nummer van het raster met de minst waarneembare verticale strepen.

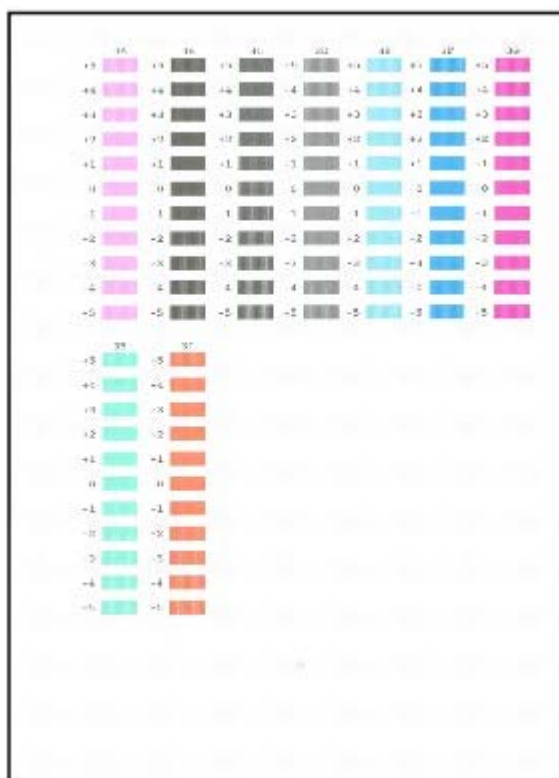

Opmerking

- Als het moeilijk is het beste raster te kiezen, selecteert u de instelling waarbij de verticale witte strepen het minst duidelijk zichtbaar zijn.



(G) Minder duidelijk zichtbare verticale witte strepen

(H) Duidelijk zichtbare verticale witte strepen

2. Herhaal dezelfde procedure totdat u als laatste het nummer van het raster in kolom 3I, hebt geselecteerd en klik op Verzenden (Send).

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [Onderhoud uitvoeren vanaf een computer](#) > De spuitopeningen van de printkop controleren

De spuitopeningen van de printkop controleren

Met de functie Controle spuitopening kunt u controleren of de printkoppen goed functioneren. Hierbij wordt een controleraster afgedrukt. Druk een controleraster af wanneer de afdruk vaag is of een bepaalde kleur niet wordt afgedrukt.

De procedure voor het afdrukken van een controleraster is als volgt:



Controle spuitopening

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Controle spuitopening (Nozzle Check) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Het dialoogvenster Controle spuitopening (Nozzle Check) wordt weergegeven.

Klik op Initiële controle-items (Initial Check Items) om een lijst weer te geven van de items die u moet controleren voordat u het controleraster afdrukt.

3. Plaats het papier in de printer

Plaats een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.

4. Druk een controleraster voor de spuitopeningen af

Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Controleraster afdrukken (Print Check Pattern).

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

Klik op OK in het bevestigingsbericht.

Het dialoogvenster Rastercontrole (Pattern Check) wordt geopend.

5. Controleer het afdrukresultaat

Controleer het afdrukresultaat. Klik op Afsluiten (Exit) als het afdrukresultaat normaal is.

Klik op Reiniging (Cleaning) om de printkop te reinigen als de afdruk vegen bevat of bepaalde secties niet zijn afgedrukt.

Verwant onderwerp

➡ [De printkoppen reinigen](#)

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [Onderhoud uitvoeren vanaf een computer](#) > De binnenkant van de printer reinigen

De binnenkant van de printer reinigen

Met de functie voor het reinigen van de onderste plaat kunt u voorkomen dat er vegen op de achterkant van het papier komen. Voer een reiniging van de onderste plaat uit voordat u dubbelzijdig afdrukt. Voer ook een reiniging van de onderste plaat uit als er inktvegen op een afdruk voorkomen die niet worden veroorzaakt door de afdrukgegevens.

De procedure voor het reinigen van de onderste plaat is als volgt:



Reiniging onderste plaat

1. Open het [eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma](#)
2. Klik op Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)
Het dialoogvenster Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning) wordt geopend.
3. Plaats het papier in de printer
Vouw het gewone papier van A4- of Letter-formaat in de lengterichting doormidden en vervolgens weer uit, zoals aangegeven in het dialoogvenster.
Plaats het papier liggend en met de punt van de vouw naar beneden gericht in de achterste lade.
4. Voer de reiniging van de onderste plaat uit
Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Uitvoeren (Execute).
Het reinigen van de onderste plaat wordt gestart.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Onderhoud](#) > [Onderhoud uitvoeren vanaf een computer](#) > De inktkwaliteit op peil houden

De inktkwaliteit op peil houden

Deze printer mengt de inkt automatisch met vaste intervallen zodat de inkt dichtheid gelijkmatig blijft.

U kunt deze functie ook uitschakelen door te klikken op de knop Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) uit te schakelen. Normaal gesproken schakelt u dit selectievakje in wanneer u de printer gebruikt.

Wanneer u deze instelling uitschakelt, kan de inkt dichtheid ongelijkmatig worden. Als u deze instelling uitschakelt, moet u de volgende bewerking ongeveer eenmaal per week uitvoeren.

De procedure voor het handmatig onderhouden van de inktkwaliteit wordt hieronder beschreven:



Onderhoud inktkwaliteit

1. Open het [eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma](#)
2. Klik op Onderhoud inktkwaliteit (Ink Quality Maintenance) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Klik op OK in het bericht.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Printerinstellingen wijzigen

Printerinstellingen wijzigen

➡ Printerinstellingen wijzigen vanaf de computer

Naar boven ⬆

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Printerinstellingen wijzigen](#) > [Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen](#)

Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen

- ➡ [Afdrukopties wijzigen](#)
- ➡ [Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren](#)
- ➡ [De stroomvoorziening van de printer beheren](#)
- ➡ [Het geluid van de printer reduceren](#)
- ➡ [De bedieningsmodus van de printer aanpassen](#)

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De printerinstellingen wijzigen > Printerinstellingen vanaf uw computer wijzigen > Afdrukopties wijzigen


Afdrukopties wijzigen

Gedetailleerde instellingen voor het printerstuurprogramma wijzigen voor afdrukgegevens die worden verzonden vanuit een toepassing.


Geef deze optie aan als u te maken hebt met afdrukproblemen, zoals een deel van beeldgegevens dat wordt afgesneden.

De procedure voor het wijzigen van de afdrukopties is als volgt:

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Klik op Afdrukopties... (Print Options...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

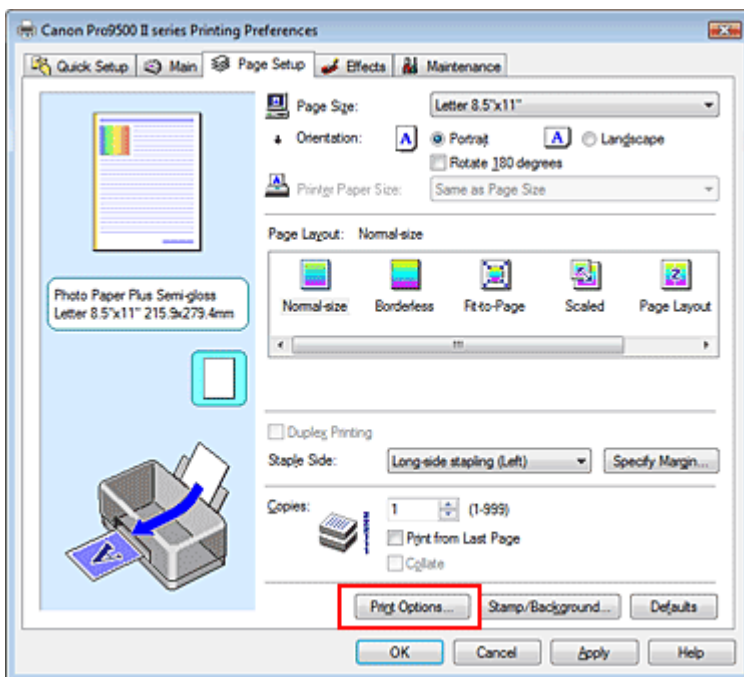

Het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options) wordt geopend.

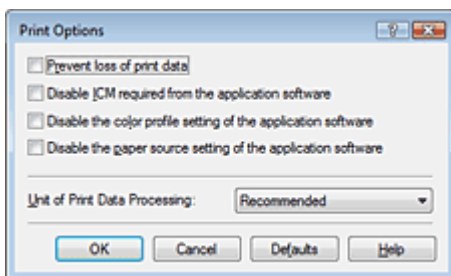

3. Wijzig de individuele instellingen

Wijzig desgewenst de instelling van elk item en klik op OK.

Het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) wordt opnieuw weergegeven.

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De printerinstellingen wijzigen > Printerinstellingen vanaf uw computer wijzigen > Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren

Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren

U kunt een veelgebruikt afdrukprofiel registreren bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup). Afdrukprofielen die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.

De procedure voor het opslaan van een afdrukprofiel is als volgt:

Een afdrukprofiel registreren


1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Stel de benodigde items in


Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt gebruiken bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) en wijzig desgewenst de instellingen onder Extra functies (Additional Features).

U kunt ook de gewenste items instellen op de tabbladen Afdruk (Main), Pagina-instelling (Page Setup) en Effecten (Effects).

3. Klik op Opslaan... (Save...)

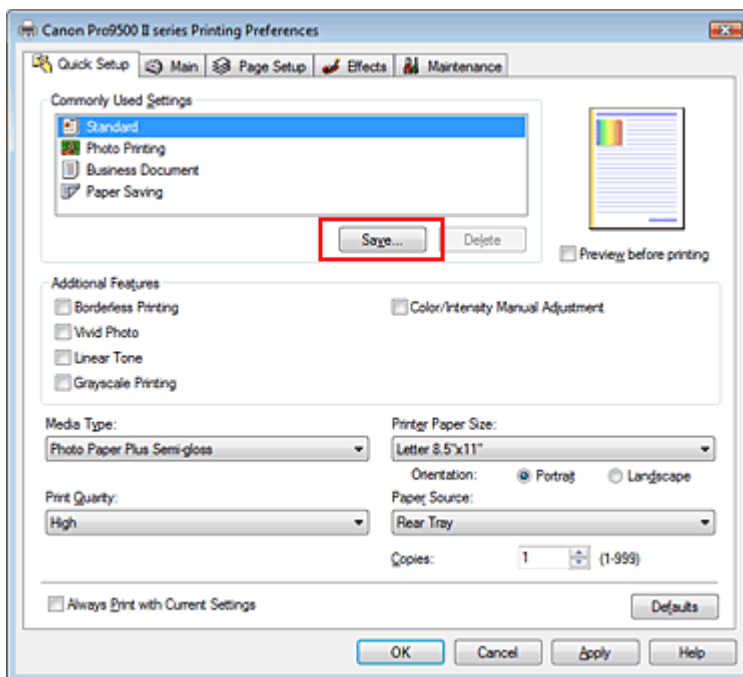

Het dialoogvenster Veelgebruikte instellingen opslaan (Save Commonly Used Settings) wordt geopend.

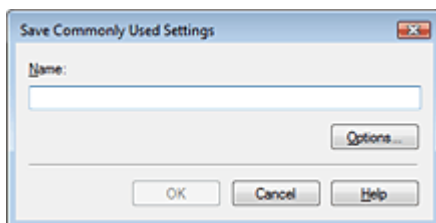

4. Sla de instellingen op

Geef een naam op en klik op OK. Stel desgewenst items in via Opties... (Options...). Het afdrukprofiel wordt opgeslagen en het tabblad Snel instellen (Quick Setup) wordt opnieuw weergegeven.

De naam en het pictogram worden toegevoegd aan de lijst Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

Opmerking

- Als u het printerstuurprogramma opnieuw installeert of een upgrade van het stuurprogramma uitvoert, worden de geregistreerde afdrukinstellingen verwijderd uit Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).
U kunt de geregistreerde afdrukinstellingen niet opslaan en behouden. U moet in dit geval de afdrukinstellingen opnieuw registreren.
-

Een afdrukprofiel verwijderen

1. Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt verwijderen

Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt verwijderen uit de lijst Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

2. Verwijder het afdrukprofiel

Klik op Verwijderen (Delete). Klik op OK in het bevestigingsbericht.

Het geselecteerde afdrukprofiel wordt verwijderd uit de lijst Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

Opmerking

- Afdrukprofielen die in de begininstellingen zijn geregistreerd, kunnen niet worden verwijderd.
-

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De printerinstellingen wijzigen > Printerinstellingen vanaf uw computer wijzigen > De stroomvoorziening van de printer beheren

De stroomvoorziening van de printer beheren

Met deze functie kunt u de stroomvoorziening van de printer vanuit het printerstuurprogramma beheren.

De procedure voor het beheren van de stroomvoorziening is als volgt:



Printer uit

Met de functie Printer uit (Power Off) schakelt u de printer uit. Als u deze functie gebruikt, kunt u de printer niet inschakelen vanuit het printerstuurprogramma.

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Voer het uitzetten van de printer uit

Klik op Printer uit (Power Off) op het tabblad Onderhoud (Maintenance). Klik op OK in het bevestigingsbericht.

De printer wordt uitgeschakeld en het tabblad Onderhoud (Maintenance) wordt opnieuw weergegeven.



Printer automatisch aan/uit

De functie Printer autom. uit (Auto Power Off) schakelt de printer automatisch uit wanneer gedurende een bepaalde periode geen afdrukgegevens van de computer zijn ontvangen.

1. Open het eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma

2. Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Printer automatisch aan/uit (Auto Power) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Het dialoogvenster Printer automatisch aan/uit (Auto Power Settings) wordt weergegeven.



Opmerking

- Als de printer uit staat of bidirectionele communicatie is uitgeschakeld, kan een bericht verschijnen omdat de computer de printerstatus niet kan vaststellen. Als dit gebeurt, klikt u op OK om de meest recente instellingen op de computer weer te geven.

3. Geef desgewenst de volgende instelling op:

Printer automatisch uit (Auto Power Off)

Geef een tijd op in de lijst. Als deze tijd is verstreken zonder dat er afdrukgegevens worden ontvangen, wordt de printer automatisch uitgeschakeld.

4. Verzend de instellingen

Klik op Verzenden (Send). Klik op OK in het bevestigingsbericht. Het tabblad Onderhoud (Maintenance) wordt opnieuw weergegeven.

De functie Printer automatisch uit is ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u Uitschakelen (Disable) op dezelfde manier in de lijst.

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De printerinstellingen wijzigen > Printerinstellingen vanaf uw computer wijzigen > Het geluid van de printer reduceren

Het geluid van de printer reduceren

U kunt er met deze functie voor zorgen dat de printer minder geluid maakt. Selecteer deze functie als u wilt dat de printer 's nachts of in andere omstandigheden minder geluid maakt. Wanneer u deze functie selecteert, kan het afdrukken langzamer verlopen.

De procedure voor het instellen van de stille modus is als volgt:



Stille modus

1. Open het **eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma**
2. Klik op Stille modus (Quiet Mode) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).
Het dialoogvenster Stille modus (Quiet Mode) wordt geopend.

3. Stel de stille functie in

Geef desgewenst een van de volgende items op:

Stille modus niet gebruiken (Do not use quiet mode)

Het geluid van de printer blijft op het normale volume staan.

Stille modus altijd gebruiken (Always use quiet mode)

Selecteer deze optie als u wilt dat de printer minder geluid maakt.

Stille modus gebruiken binnen de opgegeven tijd (Use quiet mode within specified time)

Het geluid van de printer wordt gedurende de opgegeven periode in stille modus gezet.

Geef de Begintijd (Start time) en de Eindtijd (End time) op van de periode waarin de stille modus actief moet zijn.



Belangrijk

- U moet voor Begintijd (Start time) en Eindtijd (End time) verschillende tijden opgeven.

4. Verzend de instellingen

Zorg dat de printer aan staat en klik op Verzenden (Send).

Klik op OK in het bevestigingsbericht.

De geselecteerde instellingen zijn geactiveerd.



Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen voor afdrukkwaliteit, kan de stille modus minder effect hebben.

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > De printerinstellingen wijzigen > Printerinstellingen vanaf uw computer wijzigen > De bedieningsmodus van de printer aanpassen

De bedieningsmodus van de printer aanpassen

Met deze functie kunt u de printerinstellingen indien nodig wijzigen.

De procedure voor het configureren van de Aangepaste instellingen (Custom Settings) is als volgt:



Aangepaste instellingen

1. Open het **eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma**
2. Zorg dat de printer is ingeschakeld en klik op Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

Het dialoogvenster Aangepaste instellingen (Custom Settings) wordt geopend.



Opmerking

- Als de printer uit staat of bidirectionele communicatie is uitgeschakeld, kan een bericht verschijnen omdat de computer de printerstatus niet kan vaststellen. Als dit gebeurt, klikt u op OK om de meest recente instellingen op de computer weer te geven.

3. Geef desgewenst de volgende instellingen op:

Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion)

Bij het gebruik van een hoge dichtheid kan de ruimte tussen de printkop en het papier worden vergroot om schuring van het papier te voorkomen.

Selecteer deze optie als u deze functie wilt gebruiken.

Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually)

De functie Uitlijning printkop (Print Head Alignment) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) is normaal gesproken ingesteld op automatische uitlijning. U kunt dit echter wijzigen in handmatige uitlijning. Als u een automatische printkopuitlijning uitvoert en het afdrukresultaat nog steeds niet naar wens is, ziet u 'Handmatig uitlijnen van de printkop' en voert u handmatige uitlijning uit. Schakel dit selectievakje in om de printkop handmatig uit te lijnen.

Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically)

Met deze functie wordt de inkt met vaste intervallen gemengd, zodat de inkt dichtheid gelijkmatig blijft. Schakel dit selectievakje in om het onderhoud van de inktkwaliteit automatisch uit te voeren.



Belangrijk

- Normaal gesproken schakelt u dit selectievakje in wanneer u de printer gebruikt. Als u deze functie uitschakelt, dient u met regelmatige intervallen Onderhoud inktkwaliteit (Ink Quality Maintenance) uit te voeren op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

Papierbreedte detecteren (Detect Paper Width)

Hiermee detecteert u de breedte van het geplaatste papier tijdens het afdrukken.

Als de papierbreedte die door de printer wordt gedetecteerd smaller is dan de breedte die is opgegeven in Papierformaat (Paper Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup), wordt een bericht weergegeven en wordt het afdrukken gestopt.

Schakel dit selectievakje in om de papierbreedte te detecteren.



Belangrijk

- Als u een aangepast papierformaat gebruikt om af te drukken, geeft u het juiste papierformaat op in het dialoogvenster Aangepast papierformaat (Custom Paper Size). Als een foutbericht wordt weergegeven wanneer u het opgegeven papierformaat gebruikt, schakelt u het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect Paper Width) uit.

Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time)

U kunt instellen hoe lang de printer moet wachten tot het afdrucken van de volgende pagina begint.

Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, is de wachttijd langer en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, is de wachttijd korter.

Als het papier inktvlekken bevat, omdat de volgende pagina wordt uitgeworpen voordat de inkt op de afgedrukte pagina heeft kunnen drogen, verhoogt u de droogtijd voor de inkt.

Wanneer u de droogtijd verlaagt, verloopt het afdrucken sneller.

4. Verzend de instellingen

Klik op Verzenden (Send) en vervolgens op OK in het bevestigingsbericht.

Nadat u dit hebt gedaan, worden de aangepaste instellingen van de printer gebruikt.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Problemen oplossen

Problemen oplossen

- ➡ Als er een fout optreedt
- ➡ Kan de printer niet inschakelen
- ➡ Alarmlampje knippert oranje
- ➡ Het blauwe aan/uit-lampje en oranje alarmlampje knipperen beurtelings
- ➡ Kan het printerstuurprogramma niet installeren
- ➡ Kan de toepassing niet installeren
- ➡ Kan geen goede verbinding maken met de computer
- ➡ De printer trilt/De printer maakt zelfs geluid als deze niet in gebruik is
- ➡ Afdrukresultaten niet naar behoren
- ➡ De afdruktaak wordt niet gestart
- ➡ Afdruktaak wordt beëindigd voordat deze is voltooid
- ➡ De printer beweegt maar er wordt geen inkt uitgevoerd
- ➡ De afdruksnelheid is lager dan verwacht
- ➡ Printkophouder beweegt niet naar de positie voor vervangen
- ➡ Het papier wordt niet correct ingevoerd
- ➡ Papier wordt niet ingevoerd vanuit de papierbron die is opgegeven met het printerstuurprogramma
- ➡ Papierstoringen
- ➡ Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm
- ➡ Voor Windows-gebruikers
- ➡ Er wordt een foutbericht weergegeven op een met PictBridge-compatibel apparaat
- ➡ Veelgestelde vragen
- ➡ Als u het probleem niet kunt oplossen
- ➡ Instructies voor gebruik (printerstuurprogramma)

[Naar boven ↑](#)


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Als er een fout optreedt

Als er een fout optreedt


Als er een fout optreedt tijdens het afdrukken (het papier is bijvoorbeeld op of vastgelopen), wordt automatisch een probleemoplossingsbericht weergegeven. Neem de maatregelen die in het bericht worden beschreven. Afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem kan het bericht er enigszins anders uitzien.

Windows

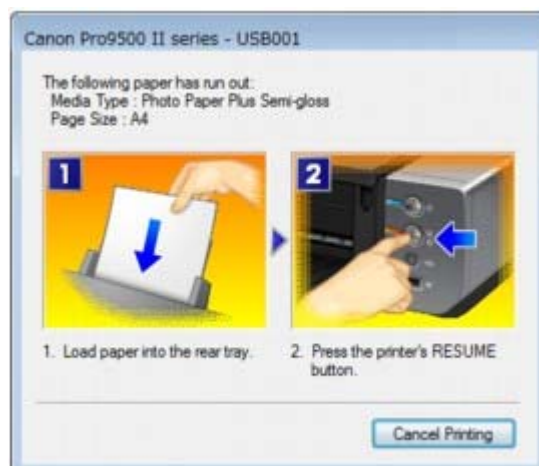

Macintosh

- In Mac OS X v.10.5.x:

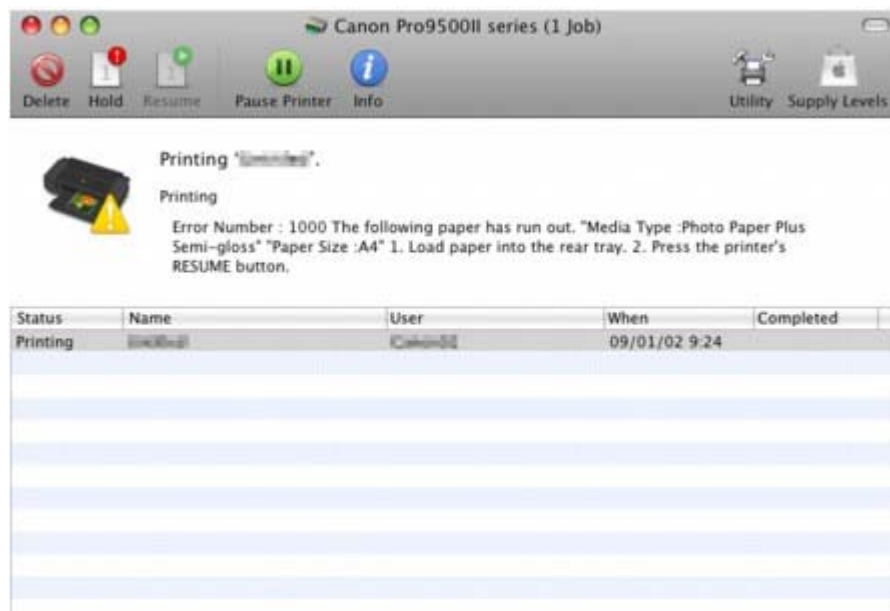

- In Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v.10.3.9:



Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Probleemoplossing](#) > Kan de printer niet inschakelen

Kan de printer niet inschakelen

- **Controle 1: Druk op de aan/uit-knop.**
- **Controle 2: Controleer of de stekker goed in de netsnoeraansluiting is bevestigd en zet vervolgens de printer weer aan.**
- **Controle 3: Haal de stekker van de printer uit het stopcontact. Wacht ten minste vijf minuten en doe de stekker vervolgens weer in het stopcontact en zet de printer weer aan.**

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

[Naar boven](#) ↗

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Alarm-lampje knippert oranje

Alarm-lampje knippert oranje

Wanneer er een printerfout optreedt, knippert het alarm-lampje oranje, zoals hieronder wordt weergegeven. Het type fout kan worden bepaald aan de hand van het aantal keer dat het lampje knippert. Tel het aantal keer dat het lampje knippert en neem de juiste maatregelen om de fout te corrigeren.



(A) Let op het aantal keer dat het lampje knippert

(B) Knippert herhaaldelijk

Opmerking

■ Alarm-lampje brandt oranje

De printer is nog niet klaar om papier uit te voeren vanuit de voorste lade. Plaats papier in de voorste lade en druk op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer. Zie [Papier plaatsen](#) voor meer informatie over hoe u op een juiste manier papier in de voorste lade plaatst.

■ Aan/uit-lampje knippert blauw

Als het **aan/uit-lampje** zelfs blauw knippert wanneer de printer niet wordt gebruikt, worden de inktanks geschud. Dit duurt ongeveer 10 seconden tot 3 minuten.

➡ [De printer trilt/De printer maakt zelfs geluid als deze niet in gebruik is](#)

Aantal keer/Oorzaak	Actie
Twee keer: Papier wordt niet ingevoerd vanuit de achterste lade.	Plaats papier in de achterste lade en druk op de knop RESUME/CANCEL .
Drie keer: Voorste lade of ondersteuning voor invoer vanaf de voorzijde is gesloten./ Papierstoringen.	Open de voorste lade als deze gesloten is. De printer hervat het afdrukken. Als de ondersteuning voor de invoer aan de voorzijde is gesloten wanneer u afdrukt vanuit de voorste lade, opent u de lade en drukt u op de printer op de knop RESUME/CANCEL. Als het probleem niet is opgelost nadat u de voorste lade of de ondersteuning voor invoer aan de voorzijde hebt geopend, is het papier mogelijk vastgelopen. Verwijder het vastgelopen papier, plaats opnieuw papier en druk vervolgens op de knop RESUME/CANCEL. ➡ Papierstoringen
Vier keer: De inktank is niet correct geplaatst./De inkt is mogelijk op.	- Als het lampje op de inktank niet brandt is de inktank mogelijk niet correct geplaatst. Installeer de juiste inktank. - Als het lampje op de inktank knippert, is de inkt wellicht op. U kunt het beste de inktank vervangen. Sluit de bovenklep nadat de inktank is vervangen om door te gaan met afdrukken. Als er wordt afgedrukt en u wilt doorgaan met afdrukken, drukt u op HERVATTEN/ANNULEREN terwijl de inktank is

	geïnstalleerd. Het afdrucken kan nu worden voortgezet terwijl de inkt bijna op is. Vervang de lege inkttank direct na het afdrucken. De printer kan beschadigd raken als u doorgaat met afdrucken terwijl de inkt op is. ➔ Routineonderhoud  Opmerking ■ Zie Routineonderhoud als er meerdere inktlampjes knipperen en controleer de status van elke inkttank.
Vijf keer: Printkop is niet geïnstalleerd./Printkop is defect.	Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding voor het installeren van de printkop. Als de printkop reeds is geïnstalleerd, verwijdert u de printkop en installeert u deze opnieuw. Als het probleem hiermee nog steeds niet is verholpen, is de printerkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.
Zes keer: De binnenklep is geopend.	Als de binnenklep geopend is als u begint met afdrucken op papier, sluit u de binnenklep voordat u op de printer op RESUME/CANCEL drukt.
Zeven keer: De inkttank is niet in de juiste positie geplaatst.	• Sommige inkttanks zijn niet op de juiste positie geïnstalleerd. (De lampjes op de inkttank knipperen.) • Er zijn meerdere inkttanks met dezelfde kleur geïnstalleerd. (De lampjes op de inkttank knipperen.) Controleer of de inkttanks in de juiste posities zijn geïnstalleerd. ➔ Routineonderhoud
Acht keer: Het absorptiekussen voor inkt is bijna vol.	Absorptiekussen inkt bijna vol. Druk op de printer op de knop RESUME/CANCEL om het afdrucken te hervatten. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.
Negen keer: De printer heeft geen reactie ontvangen van de digitale camera./De aangesloten digitale camera of camcorder is niet compatibel met deze printer.	• Controleer het apparaat dat is aangesloten op de printer. Rechtstreeks afdrucken van foto's is alleen mogelijk met een PictBridge-compatibel apparaat. • Er treedt een time-out in de communicatie op als het afdrucken of het verzenden van gegevens te lang duurt. Het afdrucken kan hierdoor worden afgebroken. Als dat het geval is, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze weer aan. Wanneer u afdrukt vanaf een met PictBridge-compatibel apparaat, moet u, afhankelijk van het merk en het type van het apparaat, mogelijk een afdrukmodus selecteren die compatibel is met PictBridge voordat u het apparaat aansluit op de printer. U moet het apparaat mogelijk ook handmatig inschakelen of de afspeelmodus selecteren nadat u de printer hebt aangesloten. Voer de vereiste bewerkingen uit volgens de handleiding bij het apparaat voordat u het apparaat aansluit. Indien de fout zich blijft voordoen, controleert u of u een andere foto kunt afdrucken.
Tien keer: De voorste lade is niet ingesteld op de juiste positie./De voorste lade is verplaatst tijdens het afdrucken.	Wanneer u afdrukt vanuit de achterste lade, zet u de voorste lade terug in de normale afdrukpositie, zorgt u ervoor dat er papier in de achterste lade is geplaatst en drukt u vervolgens op de knop RESUME/CANCEL op de printer om het afdrucken te hervatten. Zie Papier plaatsen voor meer informatie over het terugzetten van de voorste lade in de normale afdrukpositie. Als u de voorste lade tijdens het afdrucken hebt verplaatst, zet u deze terug in de juiste positie en drukt u vervolgens op de knop RESUME/CANCEL op de printer en probeert u nogmaals af te drukken. Verplaats de voorste lade niet tijdens het afdrucken.
Elf keer: De automatische uitlijning van de	Als u de printkop automatisch uitlijnt. • De spuitopeningen van de printkop zijn verstopt.

printkop is mislukt./De instelling voor het paginaformaat komt niet overeen met het papierformaat dat in de printer is geplaatst.

Druk op de knop **RESUME/CANCEL** om het foutbericht te verwijderen en druk het controleraster voor spuitopeningen af om de status van de printkop te controleren.

➡ Routineonderhoud

- Er is papier van een ander formaat dan A4 of Letter in de achterste lade geplaatst.

Druk op de knop **RESUME/CANCEL** om de fout te annuleren en plaats vervolgens twee gewone vellen A4/ Letter-papier in de achterste lade.

Plaats voor automatische uitlijning van de printkop altijd papier in de achterste lade.

- De papieruitvoerlade is blootgesteld aan een sterke lichtbron.

Druk op de knop **RESUME/CANCEL** om het foutbericht te verwijderen en pas vervolgens uw werkomgeving en/of de positie van de printer aan zodat de papieruitvoerlade niet langer rechtstreeks wordt blootgesteld aan sterk licht.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen nadat u de vorige handelingen hebt uitgevoerd en u nogmaals de printkop hebt uitgelijnd, drukt u op de knop **RESUME/CANCEL** om het foutbericht te verwijderen en voert u vervolgens een handmatige uitlijning van de printkop uit.

➡ Handmatig uitlijnen van de printkop

Als u het patroon van het controleraster afdrukt of de printkop handmatig uitlijnt:


Er is papier van een ander formaat dan A4/Letter geplaatst. Druk op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer om de fout te annuleren en plaats vervolgens twee gewone vellen A4/ Letter-papier in de achterste lade. Probeer het vervolgens nogmaals.

Als u een gewone afdruktaak uitvoert:

- Druk op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer om de fout te annuleren. Controleer vervolgens in het printerstuurprogramma de instellingen bij Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in het dialoogvenster met printereigenschappen (Windows) of het dialoogvenster Papierformaat (Macintosh).
- Als deze fout ook optreedt wanneer het geplaatste papier overeenkomt met de instelling, geeft u op dat het printerstuurprogramma de breedte van het papier niet detecteert.
* Schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) in zodra het afdrukken is voltooid en klik vervolgens op Verzenden (Send).



De Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance), schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send).



Selecteer in Canon IJ Printer Utility de optie Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu, schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send).

Deze instellingen worden ook toegepast wanneer u rechtstreeks afdrukt vanaf een digitale camera.

Twaalf keer:

Het papier is niet goed in de voorste lade geplaatst./De inkttank is tijdens het afdrukken vervangen.

Afdrukken vanuit de voorste lade:

Druk op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer om de fout te annuleren en plaats het papier vervolgens op correcte wijze in de voorste lade, overeenkomstig de procedure zoals beschreven in **Papier plaatsen** en probeer nogmaals af te drukken.

Als de inkttank tijdens het afdrukken is vervangen:

	Druk op de knop RESUME/CANCEL op de printer om de fout te annuleren en vervolgens het afdrukken te hervatten.
Veertien keer: De inkttank kan niet worden herkend.	De inkttank is mogelijk niet compatibel met deze printer. (Het lampje op de inkttank brandt niet.) Installeer de juiste inkttank. ➔ Routineonderhoud
Vijftien keer: De inkttank kan niet worden herkend.	Er heeft zich een fout voorgedaan met een inkttank. (Het lampje op de inkttank brandt niet.) Vervang de inkttank. ➔ Routineonderhoud
Zeventien keer: Melding dat de inkt op is.	Melding dat de inkt op is (het lampje op de inkttank knippert). Om afdrukproblemen, zoals het mengen van de inkt, te voorkomen is deze printer zo ontworpen dat het afdrukken wordt stopgezet wanneer het resterende inktniveau in de inkttank lager wordt dan de hoeveelheid inkt die vereist is om zowel de printer als de afdrukkwaliteit in goede staat te houden. Het lampje ALARM knippert zeventien keer oranje. Stop met afdrukken, vervang de inkttank en ga door met afdrukken.  Opmerking Als er meerdere inktlampjes knipperen, controleert u hoe snel ze knipperen. Snel knipperende lampjes (met een interval van één seconde) duiden erop dat de inkt op is. Langzaam knipperende lampjes (met een interval van drie seconden) duiden erop dat de inkt opraakt. Zie Routineonderhoud voor meer informatie over de verschillende knippersnelheden.
Achttien keer: De conditie dat de inkt op is, is gevonden	De conditie dat de inkt op is, is gevonden. (Het lampje op de inkttank knippert). Als u wilt doorgaan met afdrukken, vervangt u de inkttank en sluit u de bovenklep. Klik op [Cancel Printing/Afdrukken annuleren] (Windows) of [Stop Job/Taak stoppen] (Macintosh) om te stoppen met afdrukken als u geen nieuwe inkttank hebt. Zorg ervoor dat u de lege inkttank vervangt voordat u verder gaat met afdrukken. U kunt doorgaan met afdrukken als de inkt bijna op is, maar hierdoor kunnen er problemen optreden zoals het mengen van inkt of een printerstoring. Als u wilt doorgaan met afdrukken, moet u de functie voor het bepalen van de resterende inktvoorraad uitschakelen. U schakelt de functie uit door de knop HERVATTEN/ANNULEREN minstens vijf seconden ingedrukt te houden en vervolgens weer los te laten. *Het uitschakelen van de functie voor het bepalen van het resterende inktniveau wordt onthouden. Canon is niet aansprakelijk voor een slechte werking of problemen veroorzaakt door het voortzetten van het afdrukken of een opnieuw gevulde inkttank.  Opmerking - De naam van de knop voor het annuleren van de afdruktaak is afhankelijk van de Macintosh OS-versie die u gebruikt. - Als er meerdere inktlampjes knipperen, controleert u hoe snel ze knipperen. Snel knipperende lampjes (met een interval van één seconde) duiden erop dat de inkt op is. Langzaam knipperende lampjes (met een interval van drie seconden) duiden erop dat de inkt opraakt. Zie Routineonderhoud voor meer informatie over de verschillende knippersnelheden. - Als de functie voor het vaststellen van de resterende inktvoorraad is uitgeschakeld, wordt de resterende inktvoorraad niet correct weergegeven op de printerstatusmonitor (Windows) en Canon IJ Printer

Utility (Macintosh).

➡ [Routineonderhoud](#)

Negentien keer:

Een niet-ondersteunde USB-hub is aangesloten.

Als een PictBridge-compatibel apparaat is aangesloten via een USB-hub, verwijdt u de hub en sluit u de printer rechtstreeks aan.

[Naar boven](#) ↗

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Probleemoplossing](#) > Het blauwe aan/uit-lampje en oranje alarm-lampje knipperen beurtelings

Het blauwe aan/uit-lampje en oranje alarm-lampje knipperen beurtelings



Er is een printerprobleem opgetreden.

Koppel de printerkabel los van de printer, schakel de printer uit en trek vervolgens de stekker van de printer uit het stopcontact.

Steek de stekker van de printer weer in het stopcontact en zet de printer weer aan.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Kan het printerstuurprogramma niet installeren

Kan het printerstuurprogramma niet installeren

- Indien de installatie ook niet wordt gestart nadat de *installatie-cd-rom* in het cd-rom-station van uw computer is geplaatst:



Start de installatie met behulp van de volgende procedure.


1. Klik op Start en vervolgens op Computer.

Klik in Windows XP op Start en vervolgens op Deze computer (My Computer).

Dubbelklik in Windows 2000 op het pictogram  Deze computer (My Computer) op het bureaublad.

2. Dubbelklik in het weergegeven venster op het cd-rom-pictogram .

Als de inhoud van de cd-rom wordt weergegeven, dubbelklikt u op MSETUP4.EXE.




Dubbelklik op het  cd-rom-pictogram op het bureaublad om de installatie te starten.



Opmerking

- Probeer het volgende als het cd-rom-pictogram niet wordt weergegeven:
 - Verwijder de cd-rom uit de computer en plaats de cd-rom opnieuw.
 - Start de computer opnieuw op.
- Als het pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, plaatst u een andere cd en controleert u of deze wordt weergegeven. Als andere cd's wel worden weergegeven, is er een probleem met de *installatie-cd-rom*. Neem in dat geval contact op met het ondersteuningscentrum.

- Als u niet verder komt dan het scherm **Printerverbinding (Printer Connection)**:

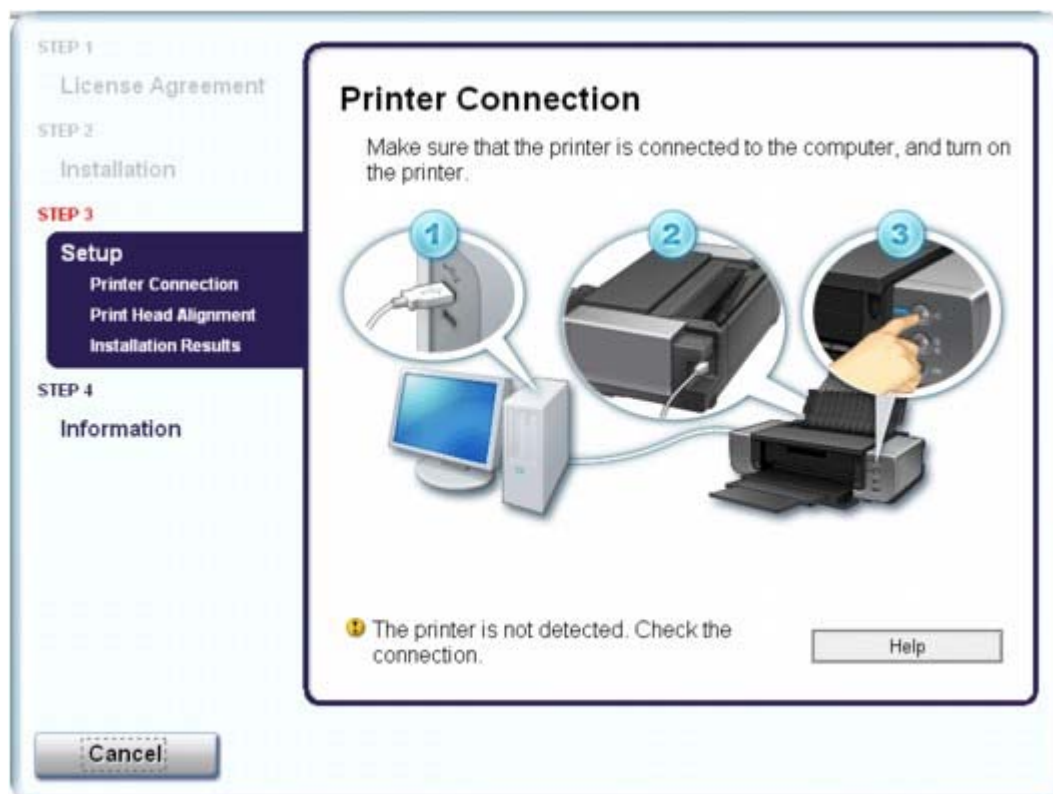

Als u niet verder komt dan het scherm **Printerverbinding** (Printer Connection), controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten op de USB-poort van de printer en is aangesloten op de computer. Volg daarna de onderstaande procedure om het printerstuurprogramma opnieuw te installeren.



Opmerking

- In Windows Vista kan de melding **De printer wordt niet herkend**. Controleer de verbinding. (The printer is not detected. Check the connection.) worden weergegeven, afhankelijk van de computer die u gebruikt. Wacht in dit geval enige tijd. Als u niet kunt verdergaan met de volgende stap, voert u de volgende procedure uit om het printerstuurprogramma opnieuw te installeren.
-

1. Klik op **Annuleren** (Cancel) in het scherm **Printerverbinding** (Printer Connection).
2. Klik op **Opnieuw** (Start Over) in het scherm **Installatie mislukt** (Installation Failure).
3. Klik in het volgende scherm op **Terug** (Back).
4. Klik op **Afsluiten** (Exit) in het scherm **PIXMA XXX** en verwijder vervolgens de cd-rom.
5. Zet de printer uit.
6. Start de computer opnieuw op.
7. Zorg ervoor dat er geen andere toepassingen worden uitgevoerd.
8. Volg de procedure in de installatiehandleiding om het printerstuurprogramma opnieuw te installeren.

• In andere gevallen:

Volg de procedure in de installatiehandleiding om het programma correct te installeren.

Als het stuurprogramma niet op de juiste wijze is geïnstalleerd, verwijdert u het printerstuurprogramma, start u de computer opnieuw op en installeert u het stuurprogramma opnieuw.

➡ Het printerstuurprogramma verwijderen

Als u het printerstuurprogramma opnieuw installeert, selecteert u **Aangepaste installatie** (Custom Install) op de *installatie-cd-rom*.



Opmerking

- Als het installatieprogramma werd beëindigd als gevolg van een fout in Windows, is het systeem mogelijk instabiel en kan het stuurprogramma wellicht niet worden geïnstalleerd. Start uw computer opnieuw op voordat u de installatie opnieuw uitvoert.
-

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Kan de toepassing niet installeren

Kan de toepassing niet installeren

Easy-PhotoPrint Pro wordt niet gestart of het menu Easy-PhotoPrint Pro wordt niet weergegeven

Als het Easy-PhotoPrint Pro-menu niet wordt weergegeven in Adobe Photoshop terwijl u Easy-PhotoPrint Pro wel hebt geïnstalleerd, sluit u Adobe Photoshop en volgt u de volgende stappen om de Adobe Photoshop-plugin te installeren.



1. Klik op Start en selecteer Alle programma's (All Programs) (of Programma's (Programs)), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint Pro en vervolgens Photoshop Plug-In Installer.
2. Volg de instructies op het scherm om Adobe Photoshop-plugin te installeren.



1. Selecteer Toepassingen (Applications) in het menu Ga (Go) en dubbelklik achtereenvolgens op de mappen Canon Utilities, Easy-PhotoPrint Pro en het pictogram Plug-In Installer.
2. Volg de instructies op het scherm om Adobe Photoshop-plugin te installeren.



Opmerking

- De Photoshop-plugin wordt niet geïnstalleerd als Adobe Photoshop nog nooit is gestart.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Kan geen goede verbinding maken met de computer

Kan geen goede verbinding maken met de computer

Afdruksnelheid is laag/USB Hi-Speed-verbinding werkt niet/ Het bericht 'Dit apparaat kan sneller werken' wordt weergegeven

Als uw systeemomgeving niet volledig compatibel is met Hi-Speed USB, werkt de printer langzamer, op de snelheid van USB 1.1. In dit geval werkt de printer goed, maar kan de afdruksnelheid afnemen door de lagere communicatiesnelheid.

• Controle: Controleer het volgende om na te gaan of uw systeemomgeving een Hi-Speed USB-verbinding ondersteunt.

- Ondersteunt de USB-poort op uw computer Hi-Speed USB-verbindingen?
- Ondersteunt de USB-kabel, en eventueel de USB-hub als u daar gebruik van maakt, Hi-Speed USB-verbindingen?
Gebruik een voor Hi-Speed USB goedgekeurde kabel. Het is verstandig om geen kabel te gebruiken die langer is dan 3 meter/10 feet.
- Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer Hi-Speed USB-verbindingen?
Zorg ervoor dat de meeste recente update voor uw computer is geïnstalleerd.
- Werkt het Hi-Speed USB-stuurprogramma naar behoren?
Zorg ervoor dat de meest recente versie van het Hi-Speed USB-stuurprogramma dat compatibel is met uw hardware op uw computer is geïnstalleerd.

Belangrijk

- Voor meer informatie over Hi-Speed USB in uw systeemomgeving neemt u contact op met de fabrikant van uw computer, USB-kabel of USB-hub.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > De printer trilt/De printer maakt zelfs geluid wanneer deze niet in gebruik is

De printer trilt/De printer maakt zelfs geluid als deze niet in gebruik is

- **Controle: Wacht totdat de printer stopt met trillen.**

Als het **aan/uit-lampje** blauw knippert en de printer trilt, worden de inktanks geschud.

Voor een gelijkmatige dichtheid van de inkt is de printerfunctie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit ingeschakeld zodat de inkt regelmatig wordt gemengd. Wanneer de inkt wordt gemengd, trilt de printer en produceert deze geluiden. Dit is geen storing. Wacht totdat het **aan/uit-lampje** niet meer knippert en continu brandt en de printer stopt met trillen.

Open de bovenklep niet terwijl de printer bezig is (het **aan/uit-lampje** knippert blauw).

Wanneer het trillen en het geluid u storen, bijvoorbeeld 's avonds laat, kan de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit worden uitgeschakeld in het printerstuurprogramma.

Als de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit is uitgeschakeld, zorg er dan voor dat u de onderstaande procedure uitvoert om deze functie weer in te schakelen.

Belangrijk

- U wordt aanbevolen de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit in te schakelen. Wanneer er niet minimaal een keer per week onderhoud aan de inktkwaliteit wordt uitgevoerd, kan dit van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.



1. Controleer of de printer aan staat.
2. Open het dialoogvenster voor printereigenschappen.
➡ [Het dialoogvenster Printereigenschappen openen \(Windows\)](#)
3. Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings).
4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.



1. Controleer of de printer aan staat.
2. Open Canon IJ Printer Utility.
➡ [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#)
3. Selecteer Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu.
4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Afdrukresultaten niet naar behoren

Afdrukresultaten niet naar behoren

Als de afdrukresultaten witte strepen, verkeerd afgedrukte lijnen of ongelijkmatige kleuren vertonen, kunt u het beste eerst controleren of de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit correct zijn.

• Controle 1: Komen de instellingen voor het paginaformaat en mediumtype overeen met het formaat en type papier dat is geplaatst?

Als deze instellingen onjuist zijn, kunt u geen goed afdrukresultaat verkrijgen.

Als u een foto of illustratie wilt afdrukken, kan de kwaliteit van de afgedrukte kleuren afnemen wanneer de papiersoort onjuist is ingesteld.

Wanneer u afdrukt met een onjuiste instelling voor de papiersoort, kan het afgedrukte oppervlak bovendien worden bekrast.

Wanneer u afdrukt zonder marges, kunnen de kleuren ongelijkmatig zijn, afhankelijk van de combinatie van de instelling voor de papiersoort en het geplaatste papier.

De methode waarmee u de instellingen voor het papier en de afdrukkwaliteit bevestigt, is afhankelijk van de taken die u uitvoert met de printer.

Rechtstreeks afdrukken vanaf een PictBridge-compatibel apparaat	Bevestig de instellingen via het PictBridge-compatibele apparaat. ➡ Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een compatibel apparaat
Afdrukken vanaf een computer	Bevestig de instellingen via het printerstuurprogramma. ➡ Afdrukken met de basisinstellingen

• Controle 2: Controleer via de tabel in controle 1 of de juiste afdrukkwaliteit is geselecteerd voor het mediumtype en de afdrukgegevens.

Selecteer een optie voor de afdrukkwaliteit die geschikt is voor het papier en de afbeelding die u afdrukt. Als de afdruk vlekken of ongelijkmatige kleuren vertoont, verhoogt u de instelling voor de afdrukkwaliteit en probeert u het opnieuw.



Opmerking

- U kunt de instelling voor de afdrukkwaliteit niet wijzigen wanneer u afdrukt vanaf een PictBridge-compatibel apparaat.

• Controle 3: Als het probleem nog niet is opgelost, kunnen er andere oorzaken zijn.

Zie ook de volgende gedeelten:

- ➡ De afdruktaak wordt niet voltooid
- ➡ Geen afdrukresultaten/Onduidelijke afdrukken/Onjuiste kleuren/Witte strepen
- ➡ Lijnen worden verkeerd afgedrukt
- ➡ Afgedrukt papier krult om of vertoont inktvlekken
- ➡ Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen
- ➡ Vegen op de achterzijde van het papier
- ➡ Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen

Naar boven ↗

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Probleemoplossing](#) > [Afdrukresultaten niet naar behoren](#) > De afdruktaak wordt niet voltooid

De afdruktaak wordt niet voltooid

- **Controle 1: Is de omvang van de afdrukgegevens extreem groot?**



Klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup). Schakel in het dialoogvenster dat wordt geopend het selectievakje Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevent loss of print data) in.

- **Controle 2: Is er voldoende ruimte op de vaste schijf van uw computer?**

Verwijder onnodige bestanden om schijfruimte vrij te maken.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Afdrukresultaten niet naar behoren > Geen afdrukresultaten/Onduidelijke afdrukken/Onjuiste kleuren/Witte strepen

Geen afdrukresultaten/Onduidelijke afdrukken/Onjuiste kleuren/Witte strepen

❖ No Printing Results




❖ Printing Is Blurred



❖ Colors Are Wrong



❖ White Streaks

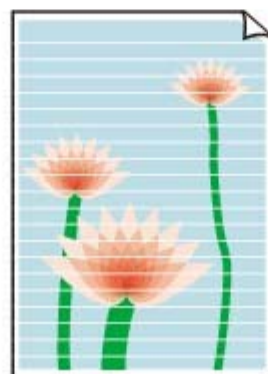

- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**

➡ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)

- **Controle 2: Controleer de status van de inkt tanks. Vervang de inkt tank als de inkt op is.**

➡ [Routineonderhoud](#)

- **Controle 3: Druk het controleraster voor de spuitopeningen af en voer eventueel noodzakelijke onderhoud uit, zoals het reinigen van de printkop.**

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.

Zie [Routineonderhoud](#) voor informatie over het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen, het reinigen van de printkop en de dieptereiniging van de printkop.

- Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt:
Controleer of de inkt tank van een bepaalde kleur niet leeg is.
Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt ook al is er voldoende inkt, voert u een reiniging van de printkop uit en drukt u het controleraster voor de spuitopeningen opnieuw af.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:
voert u de dieptereiniging van de printkop uit.
Als het probleem niet is opgelost na de dieptereiniging van de printkop, zet u de printer uit en voert u na 24 uur nogmaals een dieptereiniging van de printkop uit.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de dieptereiniging van de printkop tweemaal hebt uitgevoerd:
Als het probleem nog niet is verholpen na een dieptereiniging van de printkop, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

- **Controle 4: Als u papier met één bedrukbare zijde gebruikt, controleer dan of het papier met de bedrukbare zijde naar boven is geplaatst.**

Als u afdrukt op de verkeerde zijde van dit soort papier, kunnen de afdrukken onduidelijk worden of kan de kwaliteit minder worden.

Raadpleeg de instructiehandleiding bij het papier voor gedetailleerde informatie over de bedrukbare zijde.

- **Controle 5: Is de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit ingeschakeld?**

Als de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit is uitgeschakeld, kan de inkt in een of meer tanks gaan ontbinden, wat resulteert in een ongelijkmatige dichtheid. Schakel de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit in via het printerstuurprogramma.



1. Controleer of de printer aan staat.
2. Open het dialoogvenster voor printereigenschappen.
➡ [Het dialoogvenster Printereigenschappen openen \(Windows\)](#)
3. Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings).
4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).

5. Bevestig het bericht en klik op OK.



1. Controleer of de printer aan staat.

2. Open Canon IJ Printer Utility.
➡ [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#)
3. Selecteer Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu.
4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.

Belangrijk

- U wordt aanbevolen de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit in te schakelen. Wanneer er niet minimaal een keer per week onderhoud aan de inktkwaliteit wordt uitgevoerd, kan dit van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.
- Als de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit is uitgeschakeld, moet u minimaal een keer per week handmatig onderhoud aan de inktkwaliteit uitvoeren.
➡ [De inktkwaliteit op peil houden](#)



• **Controle 6: Controleer of het invoerprofiel in het printerstuurprogramma goed is ingesteld.**

Als de afdrukkleur van foto's die zijn genomen in de Adobe RGB-modus niet bevredigend is, configureert u het invoerprofiel en probeert u nogmaals af te drukken. Mogelijk dat hiermee de kwaliteit van de afdruk verbetert.


1. Open het dialoogvenster voor printereigenschappen.
➡ [Het dialoogvenster Printereigenschappen openen \(Windows\)](#)
 Klik hier: [Printerstuurprogramma](#)
* Voordat u hier klikt om het dialoogvenster met printereigenschappen te openen, sluit u de actieve toepassing.
2. Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/ Intensiteit (Color/Intensity) en klik vervolgens op Instellen (Set).
3. Selecteer op het tabblad Afstemming (Matching) de optie ICM voor Kleurcorrectie (Color Correction).
4. Selecteer Adobe RGB (1998) voor Invoerprofiel (Input Profile).
Als Adobe RGB (1998) niet wordt weergegeven, selecteert u Aangepaste installatie (Custom Install) op de *installatie-cd-rom* en installeert u vervolgens Adobe RGB (1998).

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Afdrukresultaten niet naar behoren > Lijnen worden verkeerd afgedrukt

Lijnen worden verkeerd afgedrukt

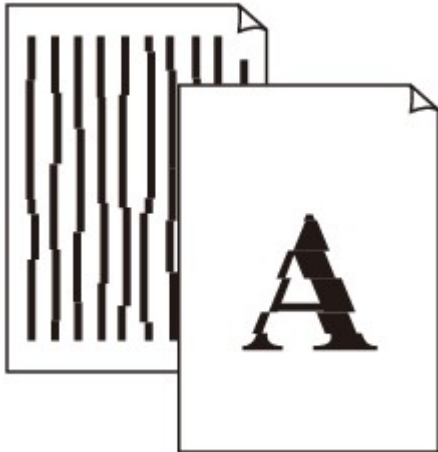

- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**

➡ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)

- **Controle 2: Lijn de printkop uit.**

Als u de printkop na de installatie niet hebt uitgelijnd, kunnen rechte lijnen verkeerd worden afgedrukt. Nadat de printkop is geïnstalleerd, moet u deze uitlijnen.

➡ [Routineonderhoud](#)



Opmerking

- Als het probleem niet is opgelost na het uitlijnen van de printkop, voert u een handmatige uitlijning van de printkop uit aan de hand van de aanwijzingen in [Handmatig uitlijnen van de printkop](#).



- **Controle 3: Is de omvang van de afdrukgegevens extreem groot?**

Klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup). Schakel in het dialoogvenster dat wordt geopend het selectievakje Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevent loss of print data) in.

- **Controle 4: Wordt de functie Pagina-indeling afdrukken of Bindmarge gebruikt?**

Als de functie Pagina-indeling afdrukken of Bindmarge wordt gebruikt, worden dunne lijnen mogelijk niet afgedrukt. Probeer de lijnen in het document dikker te maken.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Afdrukresultaten niet naar behoren > Afdrukt papier krult om of vertoont inktvlekken

Afdrukt papier krult om of vertoont inktvlekken

Printed Paper Curls



Printed Paper Has Ink Blots



- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**
➡ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)
- **Controle 2: Als de intensiteit te hoog is ingesteld, verlaagt u de instelling Intensiteit (Intensity) in het printerstuurprogramma en probeert u opnieuw af te drukken.**
Als u gewoon papier gebruikt voor het afdrukken van afbeeldingen met een hoge intensiteit, absorbeert het papier mogelijk te veel inkt. Hierdoor kan het gaan golven en kan er papierschuring ontstaan.
Controleer de intensiteit via het printerstuurprogramma.
➡ [De intensiteit aanpassen](#)
- **Controle 3: Wordt er fotopapier gebruikt voor het afdrukken van foto's?**
U wordt aanbevolen om fotopapier te gebruiken voor het afdrukken van foto's of afbeeldingen met diepe kleuren die een hoge kleurverzadiging hebben.
➡ [Papier plaatsen](#)

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Afdrukresultaten niet naar behoren > Papier vertoont vlekken/
Papieroppervlak vertoont krassen

Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen

✦ Paper Is Smudged



**The Edges of Paper
Are Smudged**



**Printed Surface
Is Smudged**

✦ Printed Surface Is Scratched

- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**

➡ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)

- **Controle 2: Wordt de juiste papiersoort gebruikt? Controleer het volgende:**

- Controleer of het papier waarop u afdrukt geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
➡ [Papier plaatsen](#)
- Controleer als u afdrukt zonder marges of het gebruikte papier voor dit doel geschikt is.
Als het gebruikte papier niet geschikt is voor afdrukken zonder marges, kan de afdrukkwaliteit aan de boven- en onderkant van het papier afnemen.
➡ [Afdrukgebied](#)

- **Controle 3: Herstel het gekrulde papier en plaats het papier opnieuw.**

Als u Fotopapier Plus Halfglanzend gebruikt, plaatst u één vel papier ook al is het gekruld. Als u het papier oprolt om het plat te maken, kan dit scheuren in het oppervlak van het papier veroorzaken en de afdrukkwaliteit verslechteren.

- **Voor gewoon papier**


Draai het papier om en plaats het zodanig dat het aan de andere kant bedrukt wordt.

Als het papier lange tijd in de achterste lade ligt, kan het ook gaan omkrullen. In dat geval kunt u het papier het beste met de andere zijde naar boven in de lade plaatsen. Hiermee is het probleem mogelijk verholpen.


Het is raadzaam ongebruikt papier weer in het pak te doen en het pak op een vlak oppervlak neer te leggen.

- **Voor ander papier**

1. Leg het papier met de afdrukszijde (A) omhoog voor u neer en bedek het papier met een nieuw vel normaal papier om vlekken of krassen te voorkomen.
2. Rol het papier op tegen de richting van de krul in, zoals hieronder wordt weergegeven.

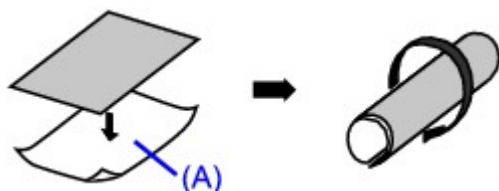

3. Controleer of de bolling van het papier niet hoger is dan ongeveer 2 tot 5 mm/0,08 tot 0,2 inch (B).

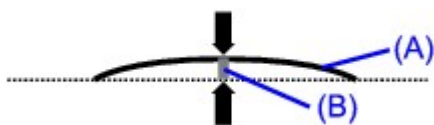


Het is raadzaam om teruggekruld papier met één vel tegelijk in te voeren.

Opmerking


■ Als het papier na het afdrukken naar binnen krult

Er zijn bepaalde mediumtypen die snel besmeurd raken of niet goed kunnen worden ingevoerd, ook al krullen ze niet naar binnen. Volg in dergelijke gevallen de onderstaande procedure om het papier naar buiten te krullen voordat u gaat afdrukken. Hiermee wordt het afdrukresultaat mogelijk verbeterd.

1. Leg het papier met de afdrukszijde (A) omhoog voor u neer en bedek het papier met een nieuw vel normaal papier om vlekken of krassen te voorkomen.
2. Rol het papier op zoals hieronder wordt weergegeven.

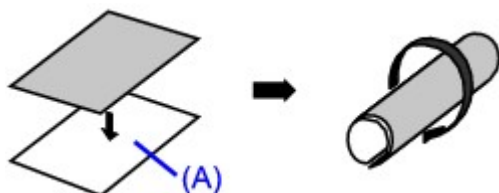

3. Controleer of de bolling van het papier niet hoger is dan ongeveer 2 tot 5 mm/0,08 tot 0,2 inch (B).

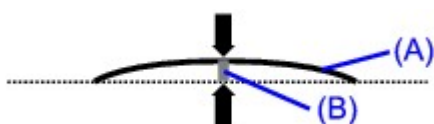

Het is raadzaam om papier dat naar buiten krult met één vel tegelijk in te voeren.

• **Controle 4: Als u op dik papier afdrukt, selecteert u de instelling**

Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion).

Schakel de instelling Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion) in om de afstand tussen de printkop en het geplaatste papier groter te maken. Als u merkt dat de printkop over het papier schuurt, zelfs wanneer het mediumtype juist is ingesteld voor het geplaatste papier, stelt u de printer in op het voorkomen van papierschuring via het printerstuurprogramma.

* Schakel de instelling Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion) uit nadat het afdrukken is voltooid. Als u de instelling niet uitschakelt, blijft deze ingeschakeld voor alle volgende afdruktaken.



Open het dialoogvenster met printereigenschappen en schakel bij Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) het selectievakje Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).

Zie [Het dialoogvenster Printereigenschappen openen \(Windows\)](#) voor meer informatie over het openen van het dialoogvenster Printereigenschappen.



Selecteer in Canon IJ Printer Utility de optie Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu, schakel het selectievakje Schuring van papier voorkomen (Prevent paper abrasion) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).

Zie [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#) als u Canon IJ Printer Utility op een Macintosh wilt openen.

- **Controle 5: Als u afdrukt op kartonpapier of dik papier (van 0,6 mm tot 1,2 mm), selecteert u in het printerstuurprogramma de optie Kartonpapier (Board Paper) bij Mediumtype (Media Type).**

Het afgedrukte oppervlak kan krassen vertonen of er kan een storing optreden als voor Mediumtype (Media Type) een andere instelling wordt geselecteerd dan Kartonpapier (Board Paper). U kunt maximaal een papierdikte van 1,2 mm gebruiken.

- **Controle 6: Als de intensiteit te hoog is ingesteld, verlaagt u de instelling Intensiteit (Intensity) in het printerstuurprogramma en probeert u opnieuw af te drukken.**

Als u gewoon papier gebruikt voor het afdrukken van afbeeldingen met een hoge intensiteit, absorbeert het papier mogelijk te veel inkt. Hierdoor kan het gaan golven en kan er papierschuring ontstaan.

Verlaag de instelling voor Intensiteit (Intensity) via het printerstuurprogramma en probeer nogmaals af te drukken.



1. Open het dialoogvenster voor printereigenschappen.

➡ Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)



Klik hier: [Printerstuurprogramma](#)

* Voordat u hier klikt om het dialoogvenster met printereigenschappen te openen, sluit u de actieve toepassing.

2. Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik vervolgens op Instellen (Set).
3. Pas de intensiteit aan met behulp van de schuifregelaar Intensiteit (Intensity) op het tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment).



1. Open het dialoogvenster Afdrukken.

➡ Het dialoogvenster Pagina-instelling openen (Macintosh)

2. Selecteer Kleuropties (Color Options) in het pop-upmenu.
3. Stel de gewenste intensiteit in met behulp van de schuifregelaar Intensiteit (Intensity).

- **Controle 7: Wordt het afdrukken uitgevoerd buiten het aanbevolen afdrukgebied?**

Als u buiten het aanbevolen afdrukgebied van het papier afdrukt, kunnen er vlekken ontstaan op de onderste rand van het papier.

Wijzig het formaat van het origineel in uw toepassing.

➡ [Afdrukgebied](#)

- **Controle 8: Is de papierinvoerrol vuil?**

Reinig de papierinvoerrol.

➡ [Routineonderhoud](#)



Opmerking

- Het reinigen van de papierinvoerrol veroorzaakt slijtage van de rol. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

- **Controle 9: Is het binnenste van de printer vuil?**

Als u dubbelzijdig afdrukt, kunnen er inktvlekken in het binnenste van de printer achterblijven waardoor de afdrukken besmeurd kunnen raken.

Maak de binnenzijde van de printer schoon door een reiniging van de onderste plaat uit te voeren.

➡ [De binnenkant van de printer reinigen](#)



Opmerking

- Stel het paginaformaat correct in om te voorkomen dat er vlekken aan de binnenkant van de printer ontstaan.

- **Controle 10: Stel bij Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time) een langere wachttijd in.**

Op die manier geeft u het afgedrukte oppervlak voldoende tijd om te drogen, zodat er geen inktvlekken en krassen ontstaan.



1. Controleer of de printer aan staat.
2. Open het dialoogvenster voor printereigenschappen.
➡ [Het dialoogvenster Printereigenschappen openen \(Windows\)](#)
3. Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings).
4. Stel de gewenste wachttijd in met behulp van de schuifregelaar Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time) en klik op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.



1. Controleer of de printer aan staat.
2. Open Canon IJ Printer Utility.
➡ [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#)
3. Selecteer Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu.
4. Stel de gewenste wachttijd in met behulp van de schuifregelaar Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time) en klik op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.

- **Controle 11: Wordt het papier bekrast door ander geplaatst papier?**


Afhankelijk van het mediumtype kan het papier door ander geplaatst papier worden bekrast tijdens de invoer vanuit de achterste lade. Plaats in dat geval maar één vel tegelijk.

[Naar boven](#) ↕

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Afdrukresultaten niet naar behoren > Vegen op de achterzijde van het papier

Vegen op de achterzijde van het papier

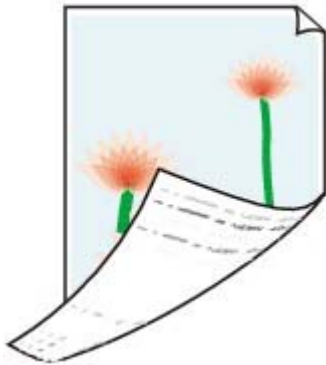

- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**

➡ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)

- **Controle 2: Maak de binnenzijde van de printer schoon door een reiniging van de onderste plaat uit te voeren.**

➡ [De binnenkant van de printer reinigen](#)



Opmerking

- Als u dubbelzijdig afdrukt of te veel afdrukt, kunnen er inktvlekken in het binnenste van de printer achterblijven.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Afdrukresultaten niet naar behoren > Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen

Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen

Colors Are Uneven



Colors Are Streaked



- **Controle 1: Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?**
➡ [Afdrukresultaten niet naar behoren](#)
- **Controle 2: Druk het controleraster voor de spuitopeningen af en voer eventueel noodzakelijke onderhoud uit, zoals het reinigen van de printkop.**

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.

Zie [Routineonderhoud](#) voor informatie over het afdrucken van het controleraster voor de spuitopeningen, het reinigen van de printkop en de dieptereiniging van de printkop.

- Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt:
Controleer of de inkttank van een bepaalde kleur niet leeg is.
Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt ook al is er voldoende inkt, voert u een reiniging van de printkop uit en drukt u het controleraster voor de spuitopeningen opnieuw af.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:
voert u de dieptereiniging van de printkop uit.
Als het probleem niet is opgelost na de dieptereiniging van de printkop, zet u de printer uit en voert u na 24 uur nogmaals een dieptereiniging van de printkop uit.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de dieptereiniging van de printkop tweemaal hebt uitgevoerd:
Als het probleem nog niet is verholpen na een dieptereiniging van de printkop, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

• Controle 3: Lijn de printkop uit.

➡ Routineonderhoud



Opmerking

- Als het probleem niet is opgelost na het uitlijnen van de printkop, voert u een handmatige uitlijning van de printkop uit aan de hand van de aanwijzingen in [Handmatig uitlijnen van de printkop](#).

• Controle 4: Is de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit ingeschakeld?

Als de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit is uitgeschakeld, kan de inkt in een of meer tanks gaan ontbinden, wat resulteert in een ongelijkmatige dichtheid. Schakel de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit in via het printerstuurprogramma.



1. Controleer of de printer aan staat.
2. Open het dialoogvenster voor printereigenschappen.
➡ Het dialoogvenster [Printereigenschappen openen \(Windows\)](#)
3. Klik op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en vervolgens op Aangepaste instellingen (Custom Settings).
4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.



1. Controleer of de printer aan staat.
2. Open Canon IJ Printer Utility.
➡ [Canon IJ Printer Utility openen \(Macintosh\)](#)
3. Selecteer Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu.
4. Schakel het selectievakje Onderhoud inktkwaliteit automatisch uitvoeren (Execute ink quality maintenance automatically) in en klik vervolgens op Verzenden (Send).
5. Bevestig het bericht en klik op OK.



Belangrijk

- U wordt aanbevolen de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit in te schakelen. Wanneer er niet minimaal een keer per week onderhoud aan de inktkwaliteit wordt uitgevoerd, kan dit van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.
- Als de functie voor het automatisch onderhouden van de inktkwaliteit is uitgeschakeld, moet u minimaal een keer per week handmatig onderhoud aan de inktkwaliteit uitvoeren.
➡ [De inktkwaliteit op peil houden](#)

• Controle 5: Volg bij het afdrukken in grijstinten de onderstaande procedure.

Bij afdrukken in grijstinten kunnen afhankelijk van de afbeelding afdrukproblemen ontstaan bij de boven- en/of onderranden van het papier, zoals een ongelijkmatige kleuring of witte strepen. U kunt

in dit geval het beste afdrukken op papier met een boven- en ondermarge van 45 mm of meer. Gebruik hiervoor het programma Easy-PhotoPrint Pro op de *installatie-cd-rom* of uw toepassing voor pagina-indeling.

Als u de marges wilt opgeven met Easy-PhotoPrint Pro, drukt u af overeenkomstig de procedure zoals wordt beschreven in 'Foto's afdrukken in grijstinten met Easy-PhotoPrint Pro' in 'Foto's afdrukken in grijstinten' in de online *Handleiding digitale foto's afdrukken* on.

Als u zonder marges wilt afdrukken, converteert u de afbeelding met een beeldbewerkingsprogramma of een andere, vergelijkbare toepassing naar grijstinten. Druk de afbeelding vervolgens af zonder dat de optie Grijstinten afdrukken is ingeschakeld in het printerstuurprogramma. In Windows schakelt u hiervoor het selectievakje Grijstinten afdrukken (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) uit en drukt u af. In Macintosh selecteert u Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu in het dialoogvenster Afdrukken en schakelt u het selectievakje Grijstinten afdrukken (Grayscale Printing) uit en drukt u af. Als u na de conversie naar grijstinten afdrukt met het programma Easy-PhotoPrint Pro, dat op de *installatie-cd-rom* staat, schakelt u het selectievakje Foto met grijstinten (Grayscale Photo) uit. De grijsbalans van de afgedrukte, naar grijstinten geconverteerde afbeelding kan enigszins afwijken van de afbeelding die wordt afgedrukt met de instelling Grijstinten afdrukken (Grayscale Printing) in het printerstuurprogramma of de instelling Foto met grijstinten (Grayscale Photo) in Easy-PhotoPrint Pro.

[Naar boven](#) ↗

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > De afdruktaak wordt niet gestart

De afdruktaak wordt niet gestart

- **Controle 1: Controleer of de stekker goed is aangesloten en zet de printer vervolgens aan.**

De printer is bezig met initialiseren zo lang het **aan/uit-lampje** blauw knippert. Wacht totdat het **aan/uit-lampje** stopt met knipperen en continu blauw blijft branden.



Opmerking

- Als u omvangrijke gegevens afdruckt, bijvoorbeeld een foto of afbeelding, kan het langer duren voordat met afdrukken wordt gestart. Zo lang het **aan/uit-lampje** blauw knippert, is de computer bezig met het verwerken van gegevens en het versturen van gegevens naar de printer. Wacht totdat het afdrukken wordt gestart.

- **Controle 2: Controleer de status van de inkt tanks. Vervang de inkt tank als de inkt op is.**

- **Controle 3: Open de bovenklep en controleer of de inkt lampjes rood knipperen.**

Als er nog voldoende inkt is maar het inkt lampje knippert rood, is er mogelijk een inkt tank op de verkeerde positie geïnstalleerd.

➡ [Routineonderhoud](#)

- **Controle 4: Open de bovenklep en controleer of de inkt lampjes rood branden.**

Als het inkt lampje niet brandt, drukt u op de aanduiding  op de inkt tank totdat de inkt tank stevig vast zit.

- **Controle 5: Als de printer enige tijd uitgeschakeld is geweest, kan het langer duren voordat er wordt afgedrukt.**

Wacht totdat er wordt afgedrukt.

Als de printer trilt nadat deze is ingeschakeld, worden de inkt tanks geschud. Wacht totdat de printer stopt met trillen.

➡ [De printer trilt/De printer maakt zelfs geluid als deze niet in gebruik is](#)

- **Controle 6: Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de printer en de computer en controleer daarna het volgende:**

- Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, maakt u dit los en sluit u de printer rechtstreeks aan op de computer. Probeer opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de verkoper van uw doorschakelapparaat voor meer informatie.
- Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

- **Controle 7: Start de computer opnieuw op als u afdruckt vanaf de computer.**

Verwijder eventuele overbodige afdruktaken.

➡ [Een ongewenste afdruktaak verwijderen](#)

- **Controle 8: Controleer of de binnenklep is gesloten.**

Als de binnenklep is geopend, sluit u de binnenklep en drukt u op **RESUME/CANCEL** op de printer.

• Controle 9: Komt de instelling voor Paginaformaat overeen met het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.

Druk op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer om de fout te annuleren. Controleer vervolgens in het printerstuurprogramma de instellingen bij Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in het dialoogvenster met printereigenschappen (Windows) of het dialoogvenster Papierformaat (Macintosh).

Als er niet wordt afgedrukt wanneer het geplaatste papier overeenkomt met de instelling, geeft u op dat het printerstuurprogramma de breedte van het papier niet detecteert.

* Schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) in zodra het afdrukken is voltooid en klik vervolgens op Verzenden (Send).



De Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance), schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send).



Selecteer in Canon IJ Printer Utility de optie Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu, schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send).

Deze instellingen worden ook toegepast wanneer u rechtstreeks afdrukt vanaf een digitale camera.

• Controle 10: Zijn de instellingen voor het paginaformaat en mediumtype in het printerstuurprogramma correct?

Als u kunstpapier of ander afdrukmetaal dan speciaal papier van Canon gebruikt, moet u het mediumtype van elk afdrukmetaal bij Mediumtype (Media Type) selecteren. Vervolgens moet u bij Papierformaat (Paper size) een formaat met 'Art XX (Marge 35)' selecteren.

Controleer de instellingen aan de hand van de onderstaande procedure en probeer opnieuw af te drukken.

1. Als het gewenste papierformaat niet wordt weergegeven, opent u het menu Bestand (File) van de toepassing en selecteert u Afdrukken (Print). Zorg er vervolgens voor dat de naam van uw printer is geselecteerd.
2. Zorg ervoor dat het papier dat in het printerstuurprogramma bij Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main) (Windows) of in het dialoogvenster Afdrukken (Macintosh) is geselecteerd, overeenkomt met het papier dat in de printer is geladen.
3. Zorg ervoor dat in het printerstuurprogramma de instelling voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Windows) of Papierformaat (Paper size) in het dialoogvenster Pagina-instelling (Macintosh) overeenkomt met het formaat dat is opgegeven bij stap 1.

• Controle 11: Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken.

De printer drukt niet goed af als u een stuurprogramma voor een andere printer gebruikt.

Controleer in Windows of de naam van uw printer is geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken.

Controleer op een Macintosh of de naam van uw printer is geselecteerd bij Printer in het dialoogvenster Afdrukken.



Opmerking

- Als u de printer wilt instellen als standaardprinter, schakelt u Als standaardprinter instellen (Set as Default Printer) (Windows), Standaardprinter (Default Printer) of Maak standaard (Make Default) (Macintosh) in.



- **Controle 12: Configureer de printerpoort op de juiste wijze.**

Configureer 'USBnnn' (waarbij 'n' een getal is) als de printerpoort.

1. Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.
2. Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printer onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).
Klik in Windows XP op Configuratiescherm (Control Panel), Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).
Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers.
3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Canon XXX en selecteer vervolgens Eigenschappen (Properties).
4. Klik op het tabblad Poorten (Ports) om de poortinstellingen te bevestigen.
Zorg dat er voor Afdrukken naar de volgende poort(en) (Print to the following port(s)) een poort met de naam USBnnn (waarbij 'n' een getal is) is geselecteerd waarbij Canon XXX in de kolom Printer wordt weergegeven.
Als de instelling niet juist is, moet u het printerstuurprogramma opnieuw installeren of de printerpoort wijzigen in de juiste poort.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Afdruktaak wordt beëindigd voordat deze is voltooid

Afdruktaak wordt beëindigd voordat deze is voltooid

- **Controle 1: Is de binnenste klep geopend tijdens het afdrukken op papier?**

Sluit de binnenklep en druk op de knop **RESUME/CANCEL**.

Een pagina met afdrukgegevens die verstuurt wordt op het moment van de foutmelding, wordt gewist. Druk deze pagina opnieuw af.

- **Controle 2: Heeft de printer gedurende lange tijd voortdurend afgedrukt?**

Als de printer gedurende langere tijd doorlopend heeft afgedrukt, kan de printkop oververhit raken. Om de printkop te beschermen, kan de printer aan het einde van een regel gedurende een bepaalde tijd stoppen en vervolgens het afdrukken weer hervatten.

Onderbreek in dit geval de afdruktaak op een geschikt moment en schakel de printer vervolgens gedurende ten minste 15 minuten uit.

Ook als de printer gedurende een bepaalde periode doorlopend afbeeldingen of foto's met felle kleuren heeft afgedrukt, kan het afdrukken worden stopgezet om de printkop te beschermen. In dat geval wordt het afdrukken niet automatisch hervat. Schakel de printer ten minste 15 minuten uit.

Let op

- De printkop en het omringende gebied kunnen extreem heet worden in de printer. Raak de printkop en de nabijgelegen onderdelen niet aan.

- **Controle 3: Is er papier geplaatst?**

Controleer of er papier in de achterste of voorste lade is geplaatst.

Plaats nieuw papier als het papier op is.

- **Controle 4: Bevatten de af te drukken documenten veel foto's of illustraties?**

Als u omvangrijke gegevens afdrukt zoals foto's of afbeeldingen, hebben de printer en de computer tijd nodig om deze te verwerken. Hierdoor lijkt het soms alsof de printer is gestopt.

Ook als u gegevens afdrukt waarbij voortdurend veel inkt op normaal papier wordt gebruikt, zal de printer af en toe een pauze inlassen. Wacht in beide gevallen totdat dit proces is voltooid.

Opmerking

- Als u een document afdrukt met een groot afdrukgebied of meerdere exemplaren van een document, wordt het afdrukken soms stopgezet om de inkt te laten drogen.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Probleemoplossing](#) > De printer beweegt maar er wordt geen inkt toegevoerd

De printer beweegt maar er wordt geen inkt uitgevoerd

• Controle 1: Zijn de spuitopeningen van de printkop verstopt?

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van de printkop wordt gespoten.

Zie [Routineonderhoud](#) voor het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen, het reinigen van de printkop en de diepte-reiniging van de printkop.

- Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt:
Controleer of de inkttank van een bepaalde kleur niet leeg is.
Als het controleraster voor de spuitopeningen niet correct wordt afgedrukt ook al is er voldoende inkt, voert u een reiniging van de printkop uit en drukt u het controleraster voor de spuitopeningen opnieuw af.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd:
voert u de diepte-reiniging van de printkop uit.
Als het probleem niet is opgelost na de dieptereiniging van de printkop, zet u de printer uit en voert u na 24 uur nogmaals een dieptereiniging van de printkop uit.
- Als het probleem niet is opgelost nadat u de diepte-reiniging van de printkop tweemaal hebt uitgevoerd:
Als het probleem nog niet is verholpen na een dieptereiniging van de printkop, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

• Controle 2: Is de inkt is?

Open de bovenklep en controleer de status van het inktlampje.

➡ [Routineonderhoud](#)

[Naar boven](#) ⬆

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > De afdruksnelheid is lager dan verwacht

De afdruksnelheid is lager dan verwacht

- **Controle 1: Wordt het afdrukken uitgevoerd in de Stille modus (Quiet Mode)?**

De afdruksnelheid wordt verlaagd als u de Stille modus (Quiet Mode) hebt ingeschakeld in het printerstuurprogramma. Als u snel wilt afdrukken, moet u niet afdrukken in de Stille modus (Quiet Mode).

➡ Het geluidsvolume van de printer verlagen

- **Controle 2: Is de afdrukkwaliteit te hoog ingesteld?**

Verhoog de instellingen voor de afdruksnelheid in het printerstuurprogramma. Als u de snelheid verhoogt, verloopt het afdrukken sneller.



1. Open het dialoogvenster voor printereigenschappen.

➡ Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)




Klik hier: [Printerstuurprogramma](#)

* Voordat u hier klikt om het dialoogvenster met printereigenschappen te openen, sluit u de actieve toepassing.

2. Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Snel (Fast) voor de instelling Afdrukkwaliteit (Print Quality).

Afhankelijk van het mediumtype is het mogelijk dat de optie Snel (Fast) niet beschikbaar is.



1. Open het dialoogvenster Afdrukken.

➡ Het dialoogvenster Pagina-instelling openen (Macintosh)

2. Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu en selecteer vervolgens Snel (Fast) voor de instelling Afdrukkwaliteit (Print Quality).

Afhankelijk van het mediumtype is het mogelijk dat de optie Snel (Fast) niet beschikbaar is.



Opmerking

- De afdruksnelheid zal niet altijd merkbaar verbeteren als u de bovenstaande instructies volgt. Dit is afhankelijk van uw systeemomgeving.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Printkophouder beweegt niet naar de positie voor vervangen

Printkophouder beweegt niet naar de positie voor vervangen

- **Controle 1: Is het aan/uit-lampje uit?**

Controleer of het **aan/uit**-lampje blauw brandt.

De printkophouder kan zich uitsluitend verplaatsen wanneer de printer is ingeschakeld. Als het **aan/uit**-lampje uit is, sluit u de bovenklep en zet u de printer aan.

De printer is bezig met initialiseren zo lang het **aan/uit**-lampje groen knippert. Wacht totdat het **aan/uit**-lampje stopt met knipperen en continu blauw blijft branden voordat u de bovenklep weer opent.

- **Controle 2: Knippert het Alarm-lampje?**

Sluit de bovenklep, controleer hoe vaak het **Alarm**-lampje knippert, voer de juiste handelingen uit om het probleem op te lossen en open de klep vervolgens opnieuw. Zie [Alarm-lampje knippert oranje](#) voor informatie over het oplossen van problemen.

- **Controle 3: Heeft de bovenklep langer dan 10 minuten opengestaan?**

Als de bovenklep langer dan 10 minuten heeft opengestaan, wordt de printkophouder naar de rechterzijde verplaatst om te voorkomen dat de printkop uitdroogt. Sluit de bovenklep en open deze opnieuw zodat de printkophouder weer naar het midden beweegt.

- **Controle 4: Als de printer voorbereidingen treft om papier in te voeren vanuit de voorste lade (wanneer de knop Front Feed snel knippert), sluit u de bovenklep en drukt u op de knop Front Feed. Wacht totdat de knop Front Feed niet meer knippert en continu brandt om vervolgens de bovenklep te openen.**

Als de printer voorbereidingen treft om papier in te voeren vanuit de voorste lade (wanneer de knop **Front Feed** snel knippert), kan de printkophouder mogelijk niet naar het midden verplaatsen. Sluit in dit geval de bovenklep en druk op de knop **Front Feed**. Wacht totdat de knop **Front Feed** niet meer knippert en open de bovenklep opnieuw om de printkophouder naar het midden te schuiven. Open de bovenklep opnieuw om de printkophouder naar het midden te schuiven.

Zie [Papier plaatsen](#) en hervat het afdrukken als u het afdrukken vanuit de voorste lade wilt hervatten nadat u de inkttank hebt vervangen.

- **Controle 5: Heeft de printer gedurende lange tijd voortdurend afgedrukt?**

Sluit de bovenklep, wacht een poosje en open de klep opnieuw.

Als de printer gedurende lange tijd voortdurend heeft afgedrukt, beweegt de printkophouder niet aan het midden omdat de printkophouder oververhit kan raken.



Opmerking

- Als de bovenklep tijdens het afdrukken wordt geopend, wordt de printkophouder naar rechts verplaatst. Sluit de bovenklep en open deze pas weer nadat het afdrukken is voltooid.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Het papier wordt niet correct ingevoerd

Het papier wordt niet correct ingevoerd

- **Controle 1: Let op het volgende bij het plaatsen van papier in de printer.**

- Als u twee of meer vellen papier plaatst, moet u de vellen precies op elkaar leggen voordat u het papier in de printer plaatst.
- Als u twee of meer vellen papier plaatst, moet u ervoor zorgen dat de stapel papier de maximumcapaciteit van het apparaat niet overschrijdt.
Bij de maximumcapaciteit kan het papier mogelijk niet correct worden ingevoerd, afhankelijk van de papiersoort of de omgevingsomstandigheden (zeer hoge of lage temperaturen en luchtvochtigheid). Plaats in dergelijke gevallen per keer niet meer vellen dan de helft van de maximumcapaciteit.
- Plaats het papier in de achterste of voorste lade altijd in de lengterichting, ongeacht de afdrukrichting.
- Wanneer u het papier in de achterste lade plaatst, plaatst u het papier met de afdrukzijde naar BOVEN. Lijn de stapel papier uit tegen de rechterzijde van de achterste lade en schuif de papiergeleider net tegen de linkerrand van de stapel aan.
- Wanneer u papier in de voorste lade plaatst, plaatst u één vel tegelijk met de afdrukzijde naar BOVEN. Plaats het papier rechtstreeks in de voorste lade zodat de voorste rand is uitgelijnd met

de  markering op de voorste lade. Lijn de rechterrand van het papier vervolgens uit tegen de rechterzijde van de voorste lade.

➡ Papier plaatsen

- **Controle 2: Controleer of het papier waarop u afdrukt, niet te dik of gekruld is.**

➡ Papier plaatsen

- **Controle 3: Als u kunstpapier gebruikt van een ander merk dan Canon, gebruik dan papier van maximaal 200 g/m².**

Er kan niet worden afgedrukt vanuit de achterste lade als het papier te zwaar is. Controleer op de verpakking van het papier het gewicht. Als het papier zwaarder is dan 200 g/m², plaatst u het in de voorste lade.

- **Controle 4: Verwijder het vreemde voorwerp uit de voorste lade.**

- **Controle 5: Controleer of zich geen vreemde voorwerpen in de achterste lade bevinden.**



Zie [Papierstoringen](#) om het papier te verwijderen als het papier scheurt in de achterste lade.

Als er vreemde voorwerpen in de achterste lade zitten, schakelt u de printer uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdt u het voorwerp.



- **Controle 6: Controleer of de binnenklep volledig is gesloten.**

Het papier wordt niet correct ingevoerd als de binnenste papierklep ook maar een beetje is geopend.

➡ [Overzicht van de printer](#)

- **Controle 7: Reinig de papierinvoerrol.**

➡ [Routineonderhoud](#)



Opmerking

- Het reinigen van de papierinvoerrol veroorzaakt slijtage van de rol. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

[Naar boven](#) ↗

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Probleemoplossing](#) > Papier wordt niet ingevoerd vanuit de papierbron die is opgegeven met het printerstuurprogramma

Papier wordt niet ingevoerd vanuit de papierbron die is opgegeven met het printerstuurprogramma



- **Controle: Is de papierbroninstelling tussen de toepassing en het printerstuurprogramma inconsistent?**

Wijzig de instelling van de toepassing die overeenkomt met de instelling van het printerstuurprogramma of klik op Afdrukopties (Print Options) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in het printerstuurprogramma en selecteer Instelling voor papierbron van de toepassing uitschakelen (Disable the paper source setting of the application software) in het scherm Afdrukopties (Print Options).

Wanneer de papierbroninstelling tussen de toepassing en het printerstuurprogramma inconsistent is, gaat de instelling van de toepassing voor.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Papierstoringen

Papierstoringen



Opmerking

- Soms moet u tijdens het afdrukken de printer uitzetten om vastgelopen papier te verwijderen. Druk in dat geval op de knop **RESUME/CANCEL** om afdruktaken te annuleren voordat u de printer uitzet.

Indien er papier is vastgelopen in de achterste lade, voorste lade of de ondersteuning voor invoer aan de voorzijde:

Verwijder het papier aan de hand van de volgende procedure.

- 1. Trek het papier langzaam uit de achterste lade of de papieruitvoeropening. (Kies de manier die het gemakkelijkst is.)**

Invoeren vanuit de achterste lade:



Invoeren vanuit de voorste lade:



Opmerking

- Als het papier scheurt en er een stuk papier in de printer achterblijft, opent u de bovenklep en verwijderd u het stuk papier. Raak de interne onderdelen van de printer niet aan. Nadat u al het papier hebt verwijderd, sluit u de bovenklep, zet u de printer uit en zet u de printer weer aan.
- Als u het papier niet kunt verwijderen, zet u de printer uit en vervolgens weer aan. Het papier wordt dan mogelijk automatisch uitgevoerd.

- 2. Plaats het papier weer in de printer en druk op de knop RESUME/CANCEL.**

Stel de papiergeleider goed in wanneer u afdrukt vanuit de achterste lade. Het papier wordt mogelijk niet goed ingevoerd als de papiergeleider niet goed is ingesteld.

Als u de printer bij stap 1 hebt uitgezet, zijn alle afdruktaken in de wachtrij geannuleerd. Druk de taken zo nodig opnieuw af.

Opmerking

- Let er tijdens het opnieuw plaatsen van het papier op of u de juiste papiersoort gebruikt en het papier correct wordt geplaatst.
 - ➔ **Papier plaatsen**
- Papier van A5-formaat is geschikt om documenten af te drukken die voornamelijk uit tekst bestaan. Het is niet raadzaam om op dit soort papier documenten met foto's of afbeeldingen af te drukken, omdat de afdruk kan omkrullen en kan vastlopen tijdens het uitvoeren.

Neem contact op met het ondersteuningscentrum als u het papier niet kunt verwijderen, het papier in de printer scheurt of het foutbericht niet verdwijnt nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd.

In andere gevallen:

Voer de volgende controles uit:

- **Controle 1: Bevinden zich vreemde voorwerpen bij de papieruitvoeropening?**
- **Controle 2: Bevinden zich vreemde voorwerpen in de achterste lade?**



Als er vreemde voorwerpen in de achterste lade zitten, schakelt u de printer uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u het voorwerp.



- **Controle 3: Is het papier gekruld?**

➡ Controle 3: Herstel het gekrulde papier en plaats het papier opnieuw.

[Naar boven ↗](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm

Er wordt een bericht weergegeven op het computerscherm

- ➡ **Foutcode: B200** Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en verwijder het netsnoer van de printer uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het ondersteuningscentrum. wordt weergegeven
- ➡ **Foutcode: ****** Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor meer informatie. wordt weergegeven
- ➡ Er wordt een fout betreffende de achterste of voorste lade weergegeven
- ➡ Er wordt een fout betreffende de breedte van het papier weergegeven
- ➡ Er wordt een fout betreffende het automatisch uitlijnen van de printkop weergegeven
- ➡  **Schrijffout/Uitvoerfout/Communicatiefout**
- ➡  **Foutcode: 92** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 93** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 300** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 1281** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 1283** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 1284** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 1320** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 1321** wordt weergegeven
- ➡  **Bericht: 1350** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 1700** wordt weergegeven
- ➡  **Inktinformatienummer: 1600** wordt weergegeven
- ➡  **Inktinformatienummer: 1698** wordt weergegeven
- ➡  **Inktinformatienummer: 1699** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 1851** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 1856** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 2001** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 2002** wordt weergegeven
- ➡  **Foutcode: 2500** wordt weergegeven
- ➡  **Andere foutberichten**
- ➡  **Het venster Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program** wordt weergegeven
- ➡  **Het pictogram Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program** wordt weergegeven

Foutcode: B200 Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en verwijder het netsnoer van de printer uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het ondersteuningscentrum. wordt weergegeven

Zet de printer uit en trek de stekker van de printer uit het stopcontact.

Neem contact op met het ondersteuningscentrum.

Foutcode: **** Er is een printerfout opgetreden. Zet de printer uit en weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor meer informatie. wordt weergegeven

'****' staat voor een alfanumerieke tekencombinatie en is afhankelijk van de opgetreden fout.

- **5100 of 5110 wordt weergegeven**

Bevestig of de verplaatsing van de printkophouder is geblokkeerd.

Annuleer het afdrukken vanaf de computer en zet de printer uit. Verwijder het vastgelopen papier of beschermend materiaal waardoor de beweging van de printkophouder wordt belemmerd, en schakel de printer weer in.

Belangrijk

- Raak de interne onderdelen van de printer niet aan. Als u deze toch aanraakt, drukt de printer mogelijk niet goed meer af.
- Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

- **Een viercijferige alfanumerieke code en 'Er is een printerfout opgetreden.' wordt weergegeven.**

Zet de printer uit en trek de stekker van de printer uit het stopcontact.

Steek de stekker van de printer weer in het stopcontact en zet de printer weer aan.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

Er wordt een fout betreffende de achterste of voorste lade weergegeven

- **Controle 1: Is de printer klaar om papier in te voeren vanuit de voorste lade?**

Plaats het papier op correcte wijze in de voorste lade en druk op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer.

Zie [Papier plaatsen](#) voor meer informatie over het correct plaatsen van papier in de voorste lade.

- **Controle 2: Is het papierformaat dat niet vanuit de achterste lade kan worden ingevoerd, geselecteerd in het printerstuurprogramma?**

Selecteer de juiste papierbron en probeer nogmaals af te drukken.



Klik op in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, op Afdrukken annuleren (Cancel Printing). Selecteer in het printerstuurprogramma vervolgens Voorste lade (Front Tray) voor Papierbron (Paper Source) op het tabblad Afdruk (Main). Plaats het papier in de voorste lade en probeer nogmaals af te drukken.



Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, op Taak verwijderen (Delete Job). Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu in het dialoogvenster Afdrukken en selecteer Voorste lade (Front Tray) bij Papierbron (Paper Source). Plaats het papier vervolgens in de voorste lade en probeer nogmaals af te drukken.

- **Controle 3: Is het papierformaat dat niet vanuit de voorste lade kan worden ingevoerd, geselecteerd in het printerstuurprogramma?**

Selecteer de juiste papierbron en probeer nogmaals af te drukken.



Klik op in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, op Afdrukken annuleren (Cancel Printing). Selecteer in het printerstuurprogramma vervolgens Achterste lade (Rear Tray) bij Papierbron (Paper Source) op het tabblad Afdruk (Main). Plaats het papier in de achterste lade en probeer nogmaals af te drukken.



Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, op Taak verwijderen (Delete Job). Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu in het dialoogvenster Afdrukken en selecteer Achterste lade (Rear Tray) bij Papierbron (Paper Source). Plaats het papier vervolgens in de achterste lade en probeer nogmaals af te drukken.

- **Controle 4: Is het papier goed in de voorste lade geplaatst?**

Druk op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer om de fout te annuleren en plaats het papier vervolgens op correcte wijze in de voorste lade, overeenkomstig de procedure zoals beschreven in [Papier plaatsen](#) en probeer nogmaals af te drukken.

- **Controle 5: Is de voorste lade omhoog wanneer het afdrukken vanuit de achterste lade begint?**

Zet de voorste lade terug in de normale positie en zorg ervoor dat er papier in de achterste lade is geplaatst. Druk vervolgens op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer om het afdrukken te hervatten. Zie [Papier plaatsen](#) voor meer informatie over het terugzetten van de voorste lade in de normale afdrukpositie.

- **Controle 6: Als de voorste lade tijdens het afdrukken vanuit de achterste lade omhoog staat, zet u de lade terug in de normale afdrukpositie en drukt u vervolgens op de knop RESUME/CANCEL op de printer en probeert u nogmaals af te drukken.**

Zie [Papier plaatsen](#) voor meer informatie over het terugzetten van de voorste lade in de normale afdrukpositie.

Verplaats de voorste lade niet tijdens het afdrukken.

- **Controle 7: Als de voorste lade naar beneden is getrokken tijdens het afdrukken vanuit de voorste lade, zet u de lade terug in de positie voor papierinvoer en drukt u vervolgens op de knop RESUME/CANCEL op de printer en probeert u nogmaals af te drukken.**

Zie [Papier plaatsen](#) voor meer informatie over het terugzetten van de voorste lade in de normale afdrukpositie.

Verplaats de voorste lade niet tijdens het afdrukken.

Er wordt een fout betreffende de breedte van het papier weergegeven

- **Controle: Zorg ervoor dat de instelling voor Paginaformaat (Page Size) overeenkomt met het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.**

Druk op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer om de fout te annuleren. Controleer vervolgens in het printerstuurprogramma de instellingen bij Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in het dialoogvenster met printereigenschappen (Windows) of het dialoogvenster Papierformaat (Macintosh).

Als dit bericht ook wordt weergegeven wanneer het geplaatste papier overeenkomt met de instelling, geeft u op dat het printerstuurprogramma de breedte van het papier niet detecteert.

* Schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) in zodra het afdrukken is voltooid en klik vervolgens op Verzenden (Send).



De Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance), schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send).



Selecteer in Canon IJ Printer Utility de optie Aangepaste instellingen (Custom Settings) in het pop-upmenu, schakel het selectievakje Papierbreedte detecteren (Detect paper width) uit en klik vervolgens op Verzenden (Send).

Deze instellingen worden ook toegepast wanneer u rechtstreeks afdrukt vanaf een digitale camera.

Er wordt een fout betreffende het automatisch uitlijnen van de printkop weergegeven

- **Controle: Zie Elf keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.**



Schrijffout/Uitvoerfout/Communicatiefout

- **Controle 1: Als het aan/uit-lampje uit is, controleert u of de stekker in het stopcontact zit en zet u de printer vervolgens aan.**

De printer is bezig met initialiseren zo lang het **aan/uit**-lampje blauw knippert. Wacht totdat het **aan/uit**-lampje stopt met knipperen en continu blauw blijft branden.

- **Controle 2: Controleer of de printerpoort correct is geconfigureerd in het**

printerstuurprogramma.

* In de volgende instructies verwijst 'XXX' naar de naam van uw printer.

1. Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersrechten.**2. Klik op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printer onder Hardware en geluiden (Hardware and Sound).**

Klik in Windows XP op Configuratiescherm (Control Panel), Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) en vervolgens op Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).

Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en vervolgens op Printers.

3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Canon XXX en selecteer vervolgens Eigenschappen (Properties).**4. Klik op het tabblad Poorten (Ports) om de poortinstellingen te bevestigen.**

Zorg dat er voor Afdrukken naar de volgende poort(en) (Print to the following port(s)) een poort met de naam USBnnn (waarbij 'n' een getal is) is geselecteerd waarbij Canon XXX in de kolom Printer wordt weergegeven.

Als de poortinstelling onjuist is, installeert u het printerstuurprogramma opnieuw of wijzigt u de poortinstelling, al naar gelang de interface die u gebruikt.

• Controle 3: Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de printer en de computer.

- Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, maakt u dit los en sluit u de printer rechtstreeks aan op de computer. Probeer opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de verkoper van uw doorschakelapparaat voor meer informatie.
- Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

• Controle 4: Controleer of het printerstuurprogramma correct is geïnstalleerd.

Verwijder het printerstuurprogramma met behulp van de procedure in [Het printerstuurprogramma verwijderen](#) en installeer het programma opnieuw aan de hand van de procedure in uw installatiehandleiding.

• Controle 5: Controleer de status van het apparaat op uw computer.

Volg de onderstaande procedure om de status van het apparaat te controleren.

1. Klik achtereenvolgens op Configuratiescherm (Control Panel), Hardware en geluiden (Hardware and Sound) en Apparaatbeheer (Device Manager).

Als het venster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt geopend, volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Klik in Windows XP achtereenvolgens op Configuratiescherm (Control Panel), Prestaties en onderhoud (Performance and Maintenance) en Systeem (System). Klik vervolgens op Apparaatbeheer (Device Manager) op het tabblad Hardware.

Klik in Windows 2000 op Configuratiescherm (Control Panel) en op Systeem (System).

Klik vervolgens op Apparaatbeheer (Device Manager) op het tabblad Hardware.

2. Dubbelklik op USB-controllers (Universal Serial Bus controllers) en vervolgens op Ondersteuning voor USB-afdrukken (USB Printing Support).

Als Ondersteuning voor USB-afdrukken (USB Printing Support) (USB Printing Support) niet wordt weergegeven, controleert u of de printer correct op de computer is aangesloten.

➡ [Controle 3: Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de printer en de computer.](#)

3. Klik op de tab Algemeen (General) en controleer of er geen problemen met het apparaat worden weergegeven.

Als er een apparaatfout wordt weergegeven, raadpleegt u de Windows Help om de fout te verhelpen.

Macintosh Foutcode: 92 wordt weergegeven

- **Controle: Is het papierformaat dat niet vanuit de achterste lade kan worden ingevoerd, geselecteerd in het printerstuurprogramma?**

Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, op Taak verwijderen (Delete Job). Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu in het dialoogvenster Afdrukken en selecteer Voorste lade (Front Tray) bij Papierbron (Paper Source). Plaats het papier vervolgens in de voorste lade en probeer nogmaals af te drukken.

Macintosh Foutcode: 93 wordt weergegeven

- **Controle: Is het papierformaat dat niet vanuit de voorste lade kan worden ingevoerd, geselecteerd in het printerstuurprogramma?**

Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, op Taak verwijderen (Delete Job). Selecteer Kwaliteit en media (Quality & Media) in het pop-upmenu in het dialoogvenster Afdrukken en selecteer Achterste lade (Rear Tray) bij Papierbron (Paper Source). Plaats het papier vervolgens in de achterste lade en probeer nogmaals af te drukken.

Macintosh Foutcode: 300 wordt weergegeven

- **Controle 1: Als het aan/uit-lampje uit is, controleert u of de stekker in het stopcontact zit en zet u de printer vervolgens aan.**

De printer is bezig met initialiseren zo lang het **aan/uit**-lampje blauw knippert. Wacht totdat het **aan/uit**-lampje stopt met knipperen en continu blauw blijft branden.

- **Controle 2: Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de printer en de computer.**

- Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, maakt u dit los en sluit u de printer rechtstreeks aan op de computer. Probeer opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de verkoper van uw doorschakelapparaat voor meer informatie.
- Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

- **Controle 3: Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd in het dialoogvenster.**

➡ Het dialoogvenster Pagina-instelling openen (Macintosh)

Macintosh Foutcode: 1281 wordt weergegeven

- **Controle: Is de voorste lade omhoog wanneer het afdrukken vanuit de achterste lade begint?**

Zet de voorste lade terug in de normale positie en zorg ervoor dat er papier in de achterste lade is geplaatst. Druk vervolgens op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer om het afdrukken te hervatten. Zie [Papier plaatsen](#) voor meer informatie over het terugzetten van de voorste lade in de normale afdrukpositie.

Macintosh Foutcode: 1283 wordt weergegeven

- **Controle: Als de voorste lade tijdens het afdrukken vanuit de achterste lade omhoog staat, zet u de lade terug in de normale afdrukpositie en drukt u vervolgens op de knop RESUME/CANCEL op de printer en probeert u nogmaals af te drukken.**

Zie [Papier plaatsen](#) voor meer informatie over het terugzetten van de voorste lade in de normale afdrukpositie.

Verplaats de voorste lade niet tijdens het afdrukken.

Macintosh Foutcode: 1284 wordt weergegeven

- **Controle:** Als de voorste lade naar beneden is getrokken tijdens het afdrukken vanuit de voorste lade, zet u de lade terug in de positie voor papierinvoer en drukt u vervolgens op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer en probeert u nogmaals af te drukken.

Zie [Papier plaatsen](#) voor meer informatie over het terugzetten van de voorste lade in de normale afdrukpositie.

Verplaats de voorste lade niet tijdens het afdrukken.

Macintosh Foutcode: 1320 wordt weergegeven

- **Controle:** Is de printer klaar om papier in te voeren vanuit de voorste lade?

Plaats het papier op correcte wijze in de voorste lade en druk op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer.

Zie [Papier plaatsen](#) voor meer informatie over het correct plaatsen van papier in de voorste lade.

Macintosh Foutcode: 1321 wordt weergegeven

- **Controle:** Is het papier goed in de voorste lade geplaatst?

Druk op de knop **RESUME/CANCEL** op de printer om de fout te annuleren en plaats het papier vervolgens op correcte wijze in de voorste lade, overeenkomstig de procedure zoals beschreven in [Papier plaatsen](#) en probeer nogmaals af te drukken.

Macintosh Bericht: 1350 wordt weergegeven

- Zie **Twaalf keer:** in **Alarm-lampje knippert oranje** en voer de juiste handelingen uit.

Macintosh Foutcode: 1700 wordt weergegeven

- Zie **Acht keer:** in **Alarm-lampje knippert oranje** en voer de juiste handelingen uit.

Macintosh Inktinformatienummer: 1600 wordt weergegeven

- Zie **Vier keer:** in **Alarm-lampje knippert oranje** en voer de juiste handelingen uit.

Macintosh Inktinformatienummer: 1698 wordt weergegeven

- Zie **Zeventien keer:** in **Alarm-lampje knippert oranje** en voer de juiste handelingen uit.

Macintosh Inktinformatienummer: 1699 wordt weergegeven

- Zie **Achttien keer:** in **Alarm-lampje knippert oranje** en voer de juiste handelingen uit.

Macintosh Foutcode: 1851 wordt weergegeven

- **Controle:** Sluit de binnenklep druk op de knop **RESUME/CANCEL**.

Macintosh Foutcode: 1856 wordt weergegeven

- **Controle: Sluit de binnenklep druk op de knop RESUME/CANCEL.**

Een pagina met afdrukgegevens die verstuurt wordt op het moment van de foutmelding, wordt gewist. Druk deze pagina opnieuw af.

Macintosh Foutcode: 2001 wordt weergegeven

- Zie **Negen keer: in Alarm-lampje knippert oranje** en voer de juiste handelingen uit.

Macintosh Foutcode: 2002 wordt weergegeven

- Zie **Negentien keer: in Alarm-lampje knippert oranje** en voer de juiste handelingen uit.

Macintosh Foutcode: 2500 wordt weergegeven

- Zie **Elf keer: in Alarm-lampje knippert oranje** en voer de juiste handelingen uit.


Windows Andere foutberichten

- **Controle: Controleer het volgende als er een foutbericht buiten de printerstatusmonitor wordt weergegeven.**
 - 'Kan niet spoolen wegens onvoldoende schijfruimte' ("Could not spool successfully due to insufficient disk space")
Verwijder onnodige bestanden om schijfruimte vrij te maken.
 - 'Kan niet spoolen wegens onvoldoende geheugen' ("Could not spool successfully due to insufficient memory")
Verhoog de hoeveelheid geheugen door andere actieve toepassingen te sluiten.
Als u nog steeds niet kunt afdrukken, start u uw computer opnieuw op en probeert u vervolgens nogmaals af te drukken.
 - 'Kan printerstuurprogramma niet vinden' ("Printer driver could not be found")
Verwijder het printerstuurprogramma met behulp van de procedure in [Het printerstuurprogramma verwijderen](#) en installeer het programma vervolgens opnieuw.
 - 'Afdrukken Toepassingsnaam – Bestandsnaam mislukt' ("Could not print Application name - File name")
Probeer nogmaals af te drukken nadat de huidige taak is voltooid.

Windows Het venster Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt weergegeven

Als Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program is geïnstalleerd, verschijnt er een bevestigingsvenster waarin wordt gevraagd of u ermee akkoord gaat dat drie maanden en zes maanden na de installatie gegevens over het printergebruik worden verzonden. Daarna verschijnt het bevestigingsvenster gedurende ongeveer vier jaar om de zes maanden.

Lees de instructies op het scherm en voer de onderstaande procedure uit.

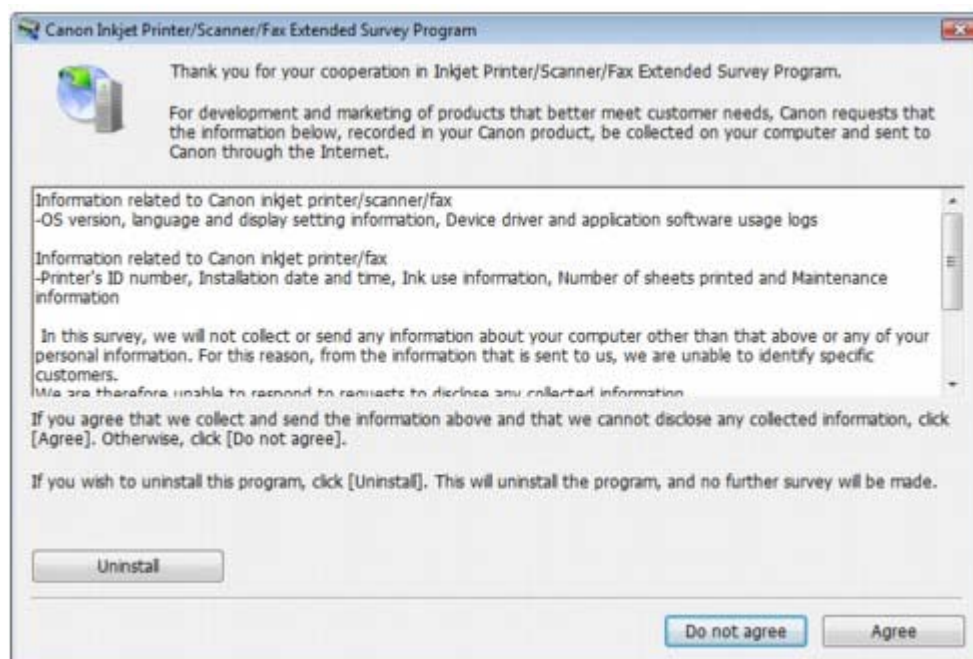

- **Indien u wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:**

Klik op Akkoord (Agree) en volg de aanwijzingen op het scherm. De gegevens over het printergebruik worden via internet naar Canon verzonden. Als u de aanwijzingen op het scherm hebt opgevolgd, worden de gegevens vanaf de volgende keer automatisch verzonden en wordt het bevestigingsvenster niet meer weergegeven.

Opmerking

- Wanneer deze gegevens worden verzonden, kan een waarschuwingsvenster voor internetbeveiliging worden weergegeven. Controleer in dit geval of de programmaam 'IJPLMUI.exe' is en geef vervolgens toestemming.
- Als u het selectievakje Vanaf de volgende keer automatisch verzenden (Send automatically from the next time) uitschakelt, worden de gegevens de volgende keer niet automatisch verzonden en wordt de volgende keer een bevestigingsvenster weergegeven. Zie [De instelling voor het bevestigingsvenster wijzigen](#): als u de gegevens automatisch wilt verzenden.

- **Indien u niet wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:**

Klik op Niet akkoord (Do not agree). Het bevestigingsvenster wordt gesloten en de enquête wordt overgeslagen. Het bevestigingsvenster wordt na drie maanden opnieuw weergegeven.

- **Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program verwijderen:**

Als u Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen (Uninstall) en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

- **De instelling voor het bevestigingsvenster wijzigen:**

1. Selecteer items in het menu Start zoals hieronder wordt aangegeven.
 - In Windows Vista selecteert u het menu Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Programma's en onderdelen (Programs and Features) > Een programma verwijderen (Uninstall a program).
 - In Windows XP selecteert u het menu Start > Configuratiescherm (Control Panel) > Software.
 - In Windows 2000 selecteert u het menu Start > Instellingen > Configuratiescherm (Control Panel) > Software (Add/Remove Programs).

Opmerking

- In Windows Vista wordt mogelijk een bevestigings- of waarschuwingsvenster weergegeven wanneer u software installeert, verwijdert of start. Dit dialoogvenster verschijnt wanneer beheerdersrechten zijn vereist voor het uitvoeren van een taak. Als u zich hebt aangemeld met een beheerdersaccount, klikt u op Doorgaan (Continue) of Toestaan (Allow) om door te gaan.

2. Selecteer Canon Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program.

3. Selecteer Wijzigen (Change).

Als u Ja (Yes) selecteert nadat u de aanwijzingen op het scherm hebt opgevolgd, wordt het bevestigingsvenster weergegeven bij de volgende enquête.

Als u Nee (No) selecteert, worden de gegevens automatisch verzonden.

**Opmerking**


- Als u Verwijderen (Uninstall) (of (Remove)) selecteert, wordt Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program verwijderd. Volg de aanwijzingen op het scherm.

**Het pictogram Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt weergegeven**

Als Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program is geïnstalleerd, worden de gegevens over het printergebruik drie maanden en zes maanden na de installatie verzonden. Daarna worden de gegevens gedurende ongeveer vier jaar om de zes maanden verzonden. Het pictogram Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program verschijnt in het Dock wanneer de gegevens over het printergebruik worden verzonden.

In Mac OS X v.10.3.9 wordt Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program niet geïnstalleerd.

Klik op het pictogram, lees de aanwijzingen op het scherm en voer de onderstaande procedure uit.

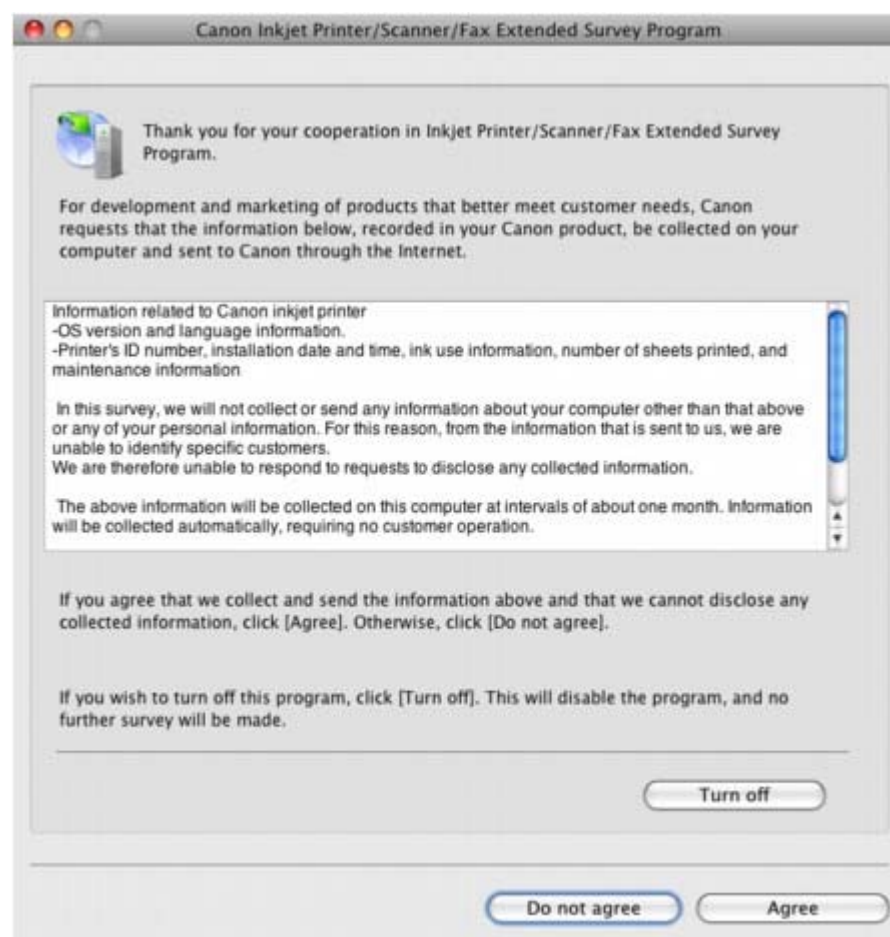

- **Indien u wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:**

Klik op Akkoord (Agree) en volg de aanwijzingen op het scherm. De gegevens over het printergebruik worden via internet naar Canon verzonden. Als u de aanwijzingen op het scherm hebt opgevolgd, worden de gegevens vanaf de volgende keer automatisch verzonden en wordt het bevestigingsvenster niet meer weergegeven.

**Opmerking**

- Als u het selectievakje Vanaf de volgende keer automatisch verzenden (Send automatically from the next time) uitschakelt, worden de gegevens de volgende keer niet automatisch verzonden en wordt Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program bij de volgende enquête in het Dock weergegeven.

- **Indien u niet wilt deelnemen aan het enquêteprogramma:**

Klik op Niet akkoord (Do not agree). Het bevestigingsvenster wordt gesloten en de enquête wordt overgeslagen. Het bevestigingsvenster wordt na drie maanden opnieuw weergegeven.

- **Het verzenden van gegevens stoppen:**

Klik op Uitschakelen (Turn off). Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wordt gestopt en de gegevens worden niet verzonden. Zie [De instelling wijzigen](#): als u de enquête wilt hervatten.

- **Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program verwijderen:**

1. Stop Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program.


➡ [De instelling wijzigen](#):

2. Selecteer Programma's (Applications) in het menu Ga (Go), dubbelklik op de map Canon Utilities en dubbelklik vervolgens op de map Canon Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program.
3. Plaats het bestand Canon Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program.app in de Prullenmand (Trash).
4. Start de computer opnieuw op.
Maak de Prullenmand (Trash) leeg en start de computer opnieuw op.

- **De instelling wijzigen:**

Als u het bevestigingsvenster altijd wilt weergegeven wanneer de gegevens over het printergebruik worden verzonden of als u de enquête wilt hervatten, voert u de volgende procedure uit.

1. Selecteer Programma's (Applications) in het menu Ga (Go), dubbelklik op de map Canon Utilities en dubbelklik vervolgens op de map Canon Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program.
2. Dubbelklik op het pictogram Canon Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program.

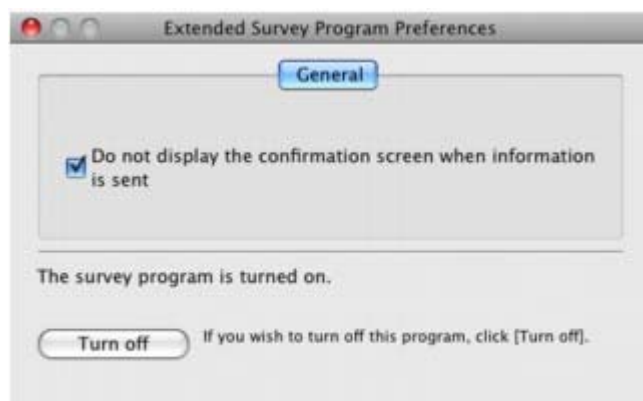

- Het bevestigingsvenster niet weergegeven wanneer gegevens worden verzonden (Do not display the confirmation screen when information is sent):
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de gegevens automatisch verzonden.
Als het selectievakje niet is ingeschakeld, wordt het pictogram Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program bij de volgende enquête weergegeven in het Dock. Klik op het pictogram en volg de aanwijzingen op het scherm.
- De knop Uitschakelen (Turn off)/Inschakelen (Turn on):
Klik op de knop Uitschakelen (Turn off) als u Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program wilt stoppen.
Klik op de knop Inschakelen (Turn on) als u Inkjetprinter/Scanner/Fax - Extended Survey Program opnieuw wilt starten.

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Probleemoplossing](#) > [Voor Windows-gebruikers](#)

Voor Windows-gebruikers

De printerstatusmonitor wordt niet weergegeven

- **Controle: Is de printerstatusmonitor ingeschakeld?**

Controleer of Statusmonitor inschakelen (Enable Status Monitor) is geselecteerd in het menu Optie (Option) van de printerstatusmonitor.

- 1. Open het dialoogvenster voor printereigenschappen.**

➡ [Het dialoogvenster Printereigenschappen openen \(Windows\)](#)

- 2. Ga naar het tabblad Onderhoud (Maintenance) en klik op Printerstatus weergeven (View Printer Status).**

- 3. Selecteer Statusmonitor inschakelen (Enable Status Monitor) in het menu Optie (Option) als dit nog niet is geselecteerd.**

[Naar boven](#) ⬆

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Er wordt een foutbericht weergegeven op een PictBridge-compatibel apparaat

Er wordt een foutbericht weergegeven op een PictBridge-compatibel apparaat

Hieronder volgen de foutberichten die kunnen worden weergegeven wanneer u rechtstreeks vanaf een PictBridge-compatibel apparaat afdrukt, evenals de maatregelen die u kunt nemen om de problemen op te lossen.

Opmerking

- In dit gedeelte worden de fouten beschreven die kunnen worden weergegeven op PictBridge-compatibele apparaten van het merk Canon. De foutberichten en procedures kunnen afwijken, afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt. Controleer voor PictBridge-compatibele apparaten van andere merken dan Canon de status van het **Alarm-lampje** en voer de juiste handelingen uit om de fout te verhelpen. Zie [Alarm-lampje knippert oranje](#) voor meer informatie.
- Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het PictBridge-compatibele apparaat voor informatie over de fouten die op dit apparaat worden weergegeven en de bijbehorende oplossingen. Neem contact op met de fabrikant voor andere problemen met het apparaat.

Foutbericht op het PictBridge-compatibele apparaat	Actie
Printer bezig	Als de printer afdrukt vanaf de computer of bezig is met opwarmen, wacht u tot deze taak is voltooid. De printer begint automatisch met afdrukken zodra de afdruktaak is voltooid.
Geen Papier	Plaats papier en selecteer Doorgaan (Continue)* in de display van het PictBridge-compatibele apparaat. * Als u het afdrukken wilt hervatten, kunt u ook op de knop RESUME/CANCEL op de printer drukken in plaats van Doorgaan (Continue) te selecteren.
Papierfout/Mediumtypefout	Controleer hoe vaak het Alarm-lampje knippert en neem de juiste maatregelen om het probleem op te lossen. ➔ Alarm-lampje knippert oranje
Papierstoring	Selecteer Stoppen (Stop) op het scherm van het PictBridge-compatibele apparaat om te stoppen met afdrukken. Verwijder het vastgelopen papier, plaats nieuw papier en druk vervolgens op de knop RESUME/CANCEL op de printer en probeer opnieuw af te drukken.
Printerklep open	Sluit de bovenklep van de printer.
Geen printkop	De printkop is defect of niet geïnstalleerd. Zie Vijf keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.
Afvaltank vol / Absorptiekussen inkt vol	Het absorptiekussen is bijna vol. Zie Acht keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.
'Geen inkt'/'Fout met inktcassette'	De inkttank is niet correct geplaatst of leeg. Controleer hoe vaak het Alarm-lampje knippert en neem de juiste maatregelen om het probleem op te lossen. ➔ Alarm-lampje knippert oranje
Inktfout	Melding dat de inkt op is. Zie Achtien keer: in Alarm-lampje knippert oranje en voer de juiste handelingen uit.
Hardwarefout	Er hebben zich fouten voorgedaan met een inkttank. Vervang de inkttank. ➔ Routineonderhoud
Printerfout	Er is mogelijk een fout opgetreden die reparatie noodzakelijk

maakt. (Het blauwe **aan/uit**-lampje en het oranje **alarm-lampje** knipperen beurtelings.)

➡ **Het blauwe aan/uit-lampje en oranje alarm-lampje knipperen beurtelings**

Verwijder de USB-kabel tussen het PictBridge-compatibele apparaat en de printer, schakel de printer uit en trek de stekker van de printer uit het stopcontact.

Steek de stekker van de printer weer in het stopcontact, zet de printer aan en sluit vervolgens het PictBridge-compatibele apparaat weer op de printer aan.

Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

[Naar boven](#) ↗

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

- ➡ Geen afdrukresultaten/Onduidelijke afdrukken/Onjuiste kleuren/Witte strepen
- ➡ De printer beweegt maar er wordt geen inkt uitgevoerd
- ➡ Kan het printerstuurprogramma niet installeren
- ➡ De afdruktaak wordt niet gestart
- ➡ Afdruktaak wordt beëindigd voordat deze is voltooid
- ➡  Schrijffout/Uitvoerfout/Communicatiefout
- ➡ Afdrukresultaten niet naar behoren
- ➡ Papierstoringen
- ➡ Het papier wordt niet correct ingevoerd

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Als u het probleem niet kunt oplossen

Als u het probleem niet kunt oplossen

Als u het probleem niet kunt oplossen met een van de suggesties in dit hoofdstuk, neemt u contact op met de verkoper van de printer of met het ondersteuningscentrum.

Het ondersteuningspersoneel van Canon is opgeleid voor het verschaffen van technische ondersteuning aan klanten.

Let op

- Schakel de printer onmiddellijk uit als deze een ongewoon geluid, rook of geur produceert. Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de verkoper of het ondersteuningscentrum. Probeer de printer nooit zelf te repareren of uit elkaar te halen.
- Alle garanties vervallen als een klant de printer zelf probeert te repareren of uit elkaar te halen, ongeacht de geldigheidsduur van de garantie.

Verzamel de volgende gegevens voordat u contact opneemt met het ondersteuningscentrum:

- Productnaam:
 - * De naam van de printer staat vermeld op het voorblad van de installatiehandleiding.
- Serienummer: raadpleeg de installatiehandleiding
- Details van het probleem
- Wat u hebt gedaan om het probleem op te lossen en wat daarvan het resultaat was

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Probleemoplossing > Instructies voor gebruik (Printerstuurprogramma)

Instructies voor gebruik (printerstuurprogramma)

Voor deze versie van het printerstuurprogramma gelden de volgende beperkingen. Houd bij het gebruik van het printerstuurprogramma rekening met het volgende.

Beperkingen van het printerstuurprogramma

- In sommige toepassingen is de instelling Aantal (Copies) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) van het printerstuurprogramma niet beschikbaar voor selectie.
Gebruik in dit geval de instelling voor het aantal exemplaren in het dialoogvenster Afdrukken (Print) van de toepassing.
- Als de geselecteerde Taal (Language) in het dialoogvenster Info (About) niet overeenkomt met de taal van het besturingssysteem, wordt het venster van het stuurprogramma mogelijk niet goed weergegeven.
- Wijzig geen instellingen van de items op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van de printereigenschappen. Als u deze wijzigt, werken de volgende functies niet goed.
Als Afdrukken naar bestand (Print to file) in het dialoogvenster Afdrukken (Print) van de toepassing is geselecteerd en EMF-spooling met deze toepassing (bijvoorbeeld Adobe PhotoShop LE en MS Photo Editor) niet mogelijk is, werken de volgende functies ook niet.
 - Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) op het tabblad Afdruk (Main)
 - Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevent loss of print data) in het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options)
 - Pagina-indeling (Page Layout), Poster (Poster), Boekje (Booklet), Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing), Marge instellen... (Specify Margin...), Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page), Sorteren (Collate) en Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)
- Aangezien de resolutie in het voorbeeld afwijkt van de resolutie in de afdruk, kunnen tekst en lijnen in het voorbeeld er anders uitzien dan in de uiteindelijke afdruk.
- In sommige toepassingen wordt het afdrukken in meerdere afdruktaken onderverdeeld.
Verwijder al deze taken als u het afdrukken wilt annuleren.
- Als afbeeldingsgegevens niet correct worden weergegeven, opent u het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options) via het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en wijzigt u de instelling van ICM uitschakelen in de toepassingssoftware vereist (Disable ICM required from the application software). Hiermee kunt u het probleem mogelijk verhelpen.
- Softwarevensters worden wellicht niet correct weergegeven in Windows Vista als de lettertypen zijn ingesteld op Grotere schaal (Larger scale). Als u de vensters wilt weergeven met lettertypen met de instelling Grotere schaal (Larger scale), moet u het bureaubladthema als volgt op Windows-klassiek (Windows Classic) instellen:
 1. Selecteer Configuratiescherm (Control Panel) in het menu Start.
 2. Selecteer Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen (Appearance and Personalization) -> Persoonlijke instellingen (Personalization) -> Thema (Theme).
Het dialoogvenster Instellingen voor thema's (Theme Settings) wordt geopend.
 3. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor thema's (Theme Settings) op de tab Thema's (Themes) en selecteer Windows-klassiek (Windows Classic) bij Thema (Theme).
 4. Klik op OK.
Het bureaublad wordt gewijzigd in de klassieke weergave van Windows.

Opmerkingen over toepassingen

- Voor Microsoft Word (Microsoft Corporation) gelden de volgende beperkingen.
 - Als Microsoft Word dezelfde afdrukfuncties heeft als het printerstuurprogramma, stelt u deze in Word in.

- Als u Op schaal (Scaled), Passend op papier (Fit-to-Page) of Pagina-indeling (Page Layout) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) selecteert, heeft de geselecteerde functie mogelijk geen effect. Dit is afhankelijk van de versie van Word. Als dit gebeurt, volgt u onderstaande procedure.
 1. Open het dialoogvenster Afdrukken (Print) van Word.
 2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma, geef de Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) op en klik op OK.
 3. Sluit het dialoogvenster Afdrukken (Print) zonder het afdrukken te starten.
 4. Open het dialoogvenster Afdrukken (Print) van Word opnieuw.
 5. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma opnieuw en klik op OK.
 6. Start het afdrukken.
- Illustrator/Adobe Systems Inc.

Als Bitmap afdrukken is ingeschakeld, kan het afdrukken lang duren of worden bepaalde gegevens niet afgedrukt. Start het afdrukken pas nadat u het selectievakje Bitmap afdrukken (Bitmap Printing) in het dialoogvenster Afdrukken (Print) hebt uitgeschakeld.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage

Bijlage

- ➡ XPS-printerstuurprogramma
- ➡ Voordat u afdrukt op Kunstpapier
- ➡ Afdrukgebied
- ➡ Een ongewenste afdruktaak verwijderen
- ➡ Het printerstuurprogramma bijwerken
- ➡ On line handleidingen verwijderen
- ➡ De printer vervoeren
- ➡ Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)
- ➡ Het dialoogvenster Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)
- ➡ Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)
- ➡ De printer delen in een netwerk

[Naar boven ↗](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > XPS-printerstuurprogramma

XPS-printerstuurprogramma

De volgende twee printerstuurprogramma's kunnen worden geïnstalleerd voor Windows Vista:

- IJ-printerstuurprogramma
- XPS-printerstuurprogramma

De bovengenoemde printerstuurprogramma's worden hier respectievelijk aangeduid als 'standaard IJ-stuurprogramma' en 'XPS-printerstuurprogramma'.

Met het XPS-printerstuurprogramma kunt u in een hoog dynamisch bereik afdrukken (volledige 16-bits werkstroom). Gebruik het XPS-printerstuurprogramma alleen wanneer u afdrukt in een hoog dynamisch bereik.



Belangrijk

- Als u het XPS-printerstuurprogramma wilt gebruiken, moet het standaard IJ-printerstuurprogramma al op de computer zijn geïnstalleerd.

Het XPS-printerstuurprogramma installeren

Plaats de installatie-cd-rom die bij de printer is geleverd en installeer het XPS-printerstuurprogramma via Aangepaste installatie (Custom Install).

Het XPS-printerstuurprogramma gebruiken

Als u wilt afdrukken met het XPS-printerstuurprogramma, opent u het dialoogvenster Afdrukken (Print) in de toepassing die u gebruikt en selecteert u 'de naam van uw printer XPS'.

Raadpleeg de Help van het XPS-printerstuurprogramma voor meer informatie.

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Voordat u afdrukt op kunstpapier

Voordat u afdrukt op kunstpapier

Wanneer u afdrukt op kunstpapier, is de kans groot dat er papierstof ontstaat. Daarom verdient het aanbeveling papierstof van het kunstpapier te verwijderen vlak voordat u afdrukt.


- **U hebt daarvoor een zachte haarborstel (of een borstel waarmee kantoorapparatuur wordt schoongemaakt) nodig.**

Hoe breder de borstel, hoe effectiever.




Belangrijk

- Gebruik geen borstels zoals hieronder afgebeeld: hiermee kunt u namelijk het afdrukoppervlak beschadigen.

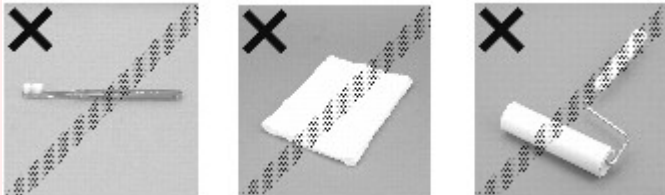

- **Procedure voor verwijdering van papierstof:**


1. Controleer of de borstel droog en vrij van stof en vuil is.
2. Borstel voorzichtig in één richting over het hele afdrukoppervlak.

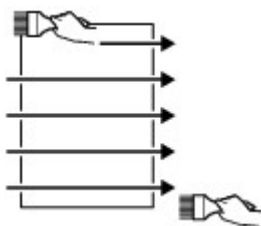

Belangrijk

- Zorg ervoor dat u over het hele papier borstelt en dat u niet in het midden begint of halverwege stopt.
- Zorg ervoor dat u het afdrukoppervlak zo weinig mogelijk aanraakt.

3. Om het papierstof volledig te verwijderen, borstelt u het papier in de andere richting, van boven naar beneden.

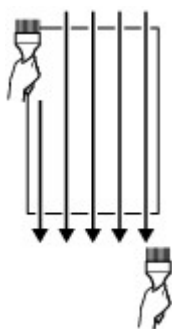

[Naar boven ↗](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Afdrukgebied


Afdrukgebied

De beste afdrukkwaliteit wordt verkregen door aan alle zijden van het papier een marge vrij te laten. Het eigenlijke afdrukgebied is het gebied binnen deze marges.

Aanbevolen afdrukgebied : Canon raadt u aan binnen dit gebied af te drukken.

Afdrukgebied : In dit gebied is afdrukken mogelijk.

Als u hier afdrukt, kan de afdrukkwaliteit of de precisie van de papierinvoer echter afnemen.

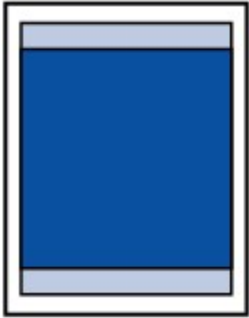

Opmerking

■ Afdrukken zonder marges

- U kunt afdrukken zonder marges maken met behulp van de functie Afdrukken zonder marges.
- Als u afdrukt zonder marges, wordt de afbeelding aan de randen mogelijk enigszins bijgesneden omdat de afgedrukte afbeelding zodanig is vergroot dat de hele pagina wordt gevuld.
- Gebruik voor afdrukken zonder marges het volgende papier:
 - Photo Paper Plus Halfglans SG-201
 - Professioneel Fotopapier Platinum PT-101
 - Glossy Foto Papier Extra II PP-201
 - Matglans Foto Papier MP-101

Als u zonder marges afdrukt op een andere papiersoort, kan de afdrukkwaliteit aanzienlijk afnemen en/of kunnen afdrukken een andere kleurtint krijgen.

- Afhankelijk van het type papier bestaat bij afdrukken zonder marges de kans dat de afdrukkwaliteit aan de boven- en onderrand van het papier afneemt of dat er vlekken op het papier ontstaan.
- Bij het afdrukken in grijstinten kunnen afhankelijk van de afbeelding afdrukproblemen ontstaan bij de boven- en onderranden van het papier, zoals een ongelijkmatige kleuring of witte strepen.

➡ Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen

➡ Letter, Legal

➡ Andere formaten dan Letter of Legal

➡ Formaten voor kunstpapier


[Naar boven](#) ↗

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Afdrukgebied > Andere formaten dan Letter of Legal

Andere formaten dan Letter of Legal

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
A5	141,2 x 202,0 mm/5,56 x 7,95 inch
A4	203,2 x 289,0 mm/8,00 x 11,38 inch
A3	290,2 x 412,0 mm/11,4 x 16,2 inch
A3+ (13 x 19 inch/32,9 x 48,3 cm)	322,2 x 475,0 mm/12,7 x 18,7 inch
B5	175,2 x 249,0 mm/6,90 x 9,80 inch
B4	250,2 x 356,0 mm/9,9 x 14 inch
10 x 15 cm/4 x 6 inch	94,8 x 144,4 mm/3,73 x 5,69 inch
10 x 20 cm/4 x 8 inch	94,8 x 195,2 mm/3,73 x 7,69 inch
13 x 18 cm/5 x 7 inch	120,2 x 169,8 mm/4,73 x 6,69 inch
279,4 x 431,8 mm/11 x 17 inch	272,6 x 423,8 mm/10,7 x 16,7 inch
20 x 25 cm/8 x 10 inch	196,4 x 246,0 mm/7,73 x 9,69 inch
10 x 12 inch/254,0 x 304,8 mm	247,2 x 296,8 mm/9,7 x 11,7 inch
14 x 17 inch/355,6 x 431,8 mm	348,8 x 423,8 mm/13,7 x 16,7 inch
Breed	94,8 x 172,6 mm/3,73 x 6,80 inch

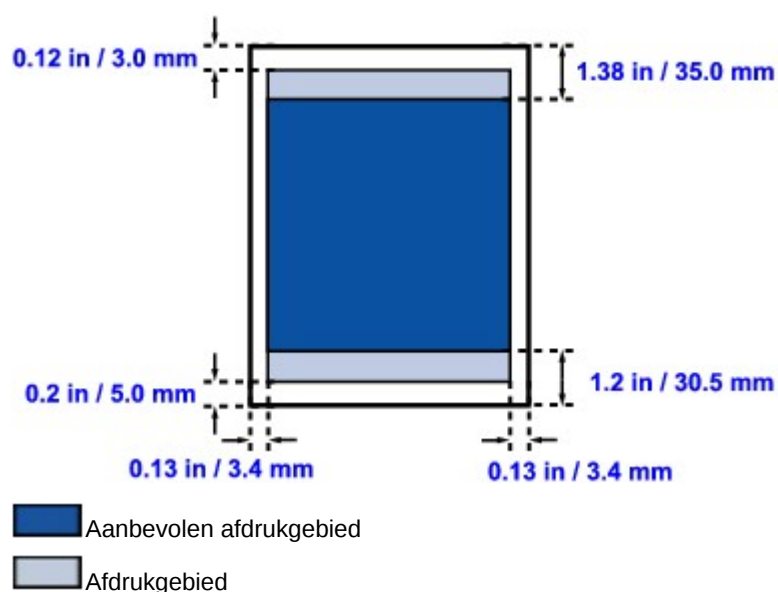


[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Afdrukgebied > Letter, Legal

Letter, Legal

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
Letter	8,00 x 10,69 inch/203,2 x 271,4 mm
Legal	8,00 x 13,69 inch/203,2 x 347,6 mm

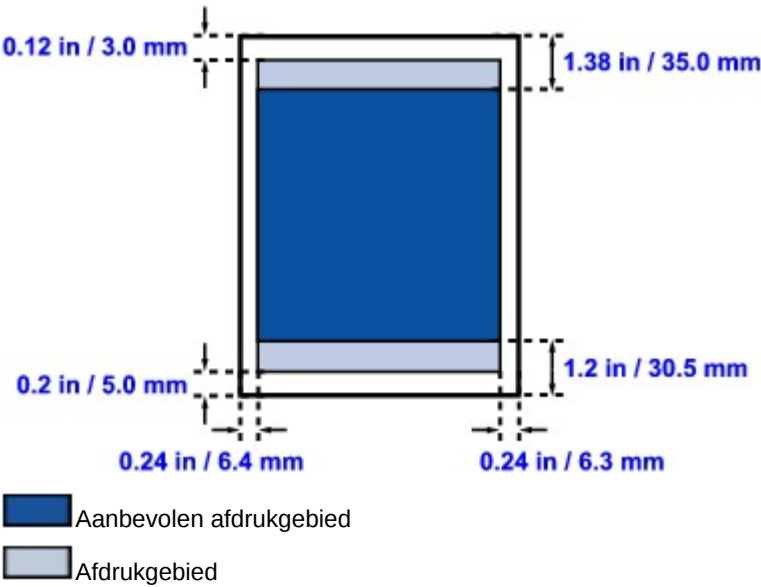

[Naar boven ↗](#)

Uitgebreide Handleiding


Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Afdrukgebied > Formaten voor kunstpapier

Formaten voor kunstpapier

Wanneer u kunstpapier of speciaal afdrukpapier gebruikt dat niet van Canon komt, kunt u niet afdrukken in de marge van 35 mm/1,38 inch langs de boven- en onderrand. Er wordt een limiet ingesteld om te voorkomen dat wordt afgedrukt in de marge van 35 mm/1,38 inch langs de boven- en onderrand van het papier, wanneer een papierformaat voor kunstpapier wordt geselecteerd in het printerstuurprogramma.


Art A4 (Marge 35), Art A3 (Marge 35), Art A3+ (Marge 35)

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
Art A4 (Marge 35)	203,2 x 227,0 mm/8,0 x 8,9 inch
Art A3 (Marge 35)	290,2 x 350,0 mm/11,4 x 13,8 inch
Art A3+ (Marge 35)	322,2 x 413,0 mm/12,7 x 16,3 inch

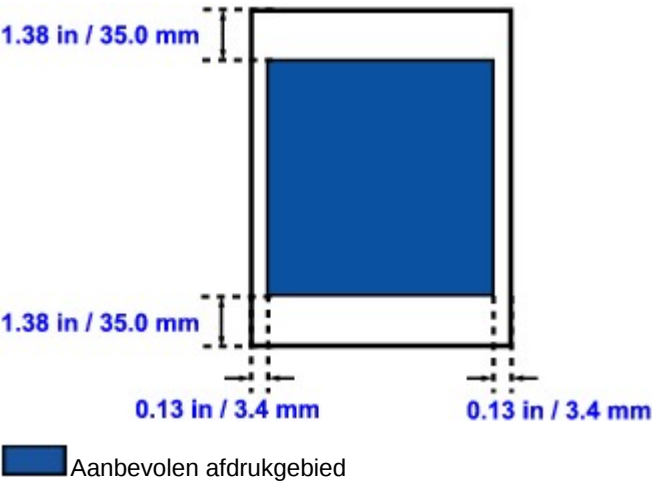

Art Letter (Marge 35)

Formaat	Afdrukgebied (breedte x hoogte)
Art Letter (Marge 35)	203,2 x 209,4 mm/8,0 x 8,2 inch

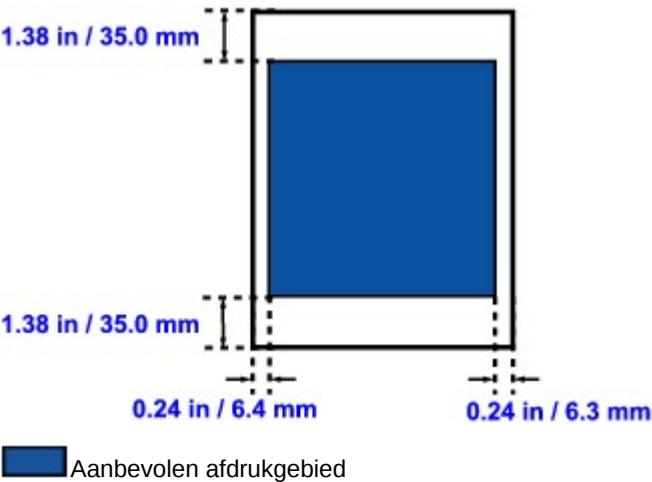

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Een ongewenste afdruktaak verwijderen

Een ongewenste afdruktaak verwijderen

Wanneer de printer niet start met afdrukken, is het mogelijk dat de geannuleerde of niet-uitgevoerde afdrukgegevens in de wachtrij blijven staan.

U kunt de ongewenste afdruktaak met behulp van de Canon IJ-statusmonitor verwijderen.

1. Geef de Canon IJ-statusmonitor weer

Klik op de knop Statusmonitor op de taakbalk.
De Canon IJ-statusmonitor verschijnt.

2. Geef de afdruktaken weer

Klik op Afdrukrij weergeven... (Display Print Queue...).
Het venster met de afdrukwachtrij wordt geopend.

3. Verwijder de afdruktaken

Selecteer Alle documenten annuleren (Cancel All Documents) in het menu Printer.
Klik op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.
De afdruktaak wordt verwijderd.



Belangrijk

- Gebruikers die geen toegangsrechten hebben voor printerbeheer, kunnen de afdruktaak van een andere gebruiker niet verwijderen.



Opmerking

- Als u deze bewerking uitvoert, worden alle afdruktaken verwijderd. Als de afdrukwachtrij noodzakelijke afdruktaken bevatte, moet u het afdrukproces opnieuw starten.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Het printerstuurprogramma bijwerken

Het printerstuurprogramma bijwerken

- ➡ Het nieuwste printerstuurprogramma ophalen
- ➡ Het printerstuurprogramma verwijderen
- ➡ Voordat u het printerstuurprogramma installeert
- ➡ Het printerstuurprogramma installeren

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Bijlage](#) > [Het printerstuurprogramma bijwerken](#) > [Het nieuwste printerstuurprogramma ophalen](#)

Het nieuwste printerstuurprogramma ophalen

Door het printerstuurprogramma bij te werken naar de nieuwste versie, kunt u onopgeloste problemen mogelijk verhelpen.

U kunt de versie van het printerstuurprogramma controleren via de knop Info... (About...) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).

Ga naar onze website en download het nieuwste printerstuurprogramma voor uw model.



Belangrijk

- U kunt het printerstuurprogramma gratis downloaden, maar de kosten van de internetverbinding zijn voor uw eigen rekening.
- Verwijder de oudere versie voordat u het nieuwste printerstuurprogramma installeert. Zie [Het printerstuurprogramma verwijderen](#) voor informatie over het verwijderen van het printerstuurprogramma.

Verwante onderwerpen

- ➡ [Voordat u het printerstuurprogramma installeert](#)
- ➡ [Het printerstuurprogramma installeren](#)

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Het printerstuurprogramma bijwerken > Het printerstuurprogramma verwijderen

Het printerstuurprogramma verwijderen

Wanneer u een printerstuurprogramma niet meer nodig hebt, kunt u dit verwijderen.
Sluit eerst alle actieve toepassingen voordat u het printerstuurprogramma gaat verwijderen.

De procedure voor het verwijderen van het onnodige printerstuurprogramma is als volgt:

Als er een verwijderprogramma is

1. Start het verwijderprogramma

- In Windows Vista of Windows XP selecteert u het menu Start -> Alle programma's (All Programs) -> 'Naam van uw printermodel' ("Your model name") -> Verwijderprogramma voor printerstuurprogramma (Printer Driver Uninstaller).
- In Windows 2000 selecteert u het menu Start -> Programma's (Programs) -> 'Naam van uw printermodel' ("Your model name") -> Verwijderprogramma voor printerstuurprogramma (Printer Driver Uninstaller).

Het dialoogvenster Verwijderprogramma voor printerstuurprogramma (Printer Driver Uninstaller) wordt weergegeven.



Belangrijk

- In Windows Vista wordt wellicht een bevestigings-/waarschuwingvenster weergegeven bij het installeren, verwijderen of starten van software.
Dit dialoogvenster verschijnt wanneer beheerdersrechten zijn vereist voor het uitvoeren van een taak.
Als u zich hebt aangemeld met een beheerdersaccount, klikt u op Doorgaan (Continue) of Toestaan (Allow) om door te gaan.
Voor sommige toepassingen is een beheerdersaccount vereist om door te gaan. Als u bent aangemeld bij een standaardaccount, schakelt u over naar een beheerdersaccount en start u de bewerking opnieuw.

2. Voer het verwijderprogramma uit

Klik op Uitvoeren (Execute). Klik op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.
Klik op Voltooien (Complete) wanneer alle bestanden zijn verwijderd.
Het verwijderen van het printerstuurprogramma is voltooid.

Als er geen verwijderprogramma is

Volg deze stappen als er geen verwijderprogramma in het menu Start van Windows Vista aanwezig is:

1. Selecteer de printer die u wilt verwijderen

Selecteer Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Hardware en geluiden (Hardware and Sound) -> Printers.
Klik op het model dat u wilt verwijderen en druk op de Alt-toets op het toetsenbord. Klik in het menu Bestand (File) op Verwijderen (Delete).

2. Verwijder de printer

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan (Continue). Klik vervolgens op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.
Het pictogram wordt verwijderd.

3. Selecteer het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen

Druk op de Alt-toets. Selecteer in het menu Bestand (File) de optie Als administrator uitvoeren (Run as administrator) en klik op Eigenschappen van server... (Server Properties...).

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan (Continue).

Klik op de tab Stuurprogramma's (Drivers). Klik in de lijst Geïnstalleerde printerstuurprogramma's (Installed printer drivers) op de printer die u wilt verwijderen.

4. Verwijder het printerstuurprogramma

Als u op Verwijderen... (Remove...) klikt, wordt het dialoogvenster Stuurprogramma en pakket verwijderen (Remove Driver And Package) weergegeven.

Selecteer Stuurprogramma en pakket verwijderen (Remove driver and driver package) en klik op OK.

Klik op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.

Nadat de gegevens zijn verzameld, klikt u in het dialoogvenster Stuurprogrammapakket verwijderen (Remove Driver Package) op Verwijderen (Delete).

5. Klik op OK.

Het verwijderen van het printerstuurprogramma is voltooid.

Belangrijk

- U kunt het printerstuurprogramma mogelijk niet verwijderen uit de lijst Geïnstalleerde printerstuurprogramma's (Installed printer drivers). In dit geval moet u de computer opnieuw opstarten en het nogmaals proberen.

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Bijlage](#) > [Het printerstuurprogramma bijwerken](#) > [Voordat u het printerstuurprogramma installeert](#)

Voordat u het printerstuurprogramma installeert

Hier leest u wat u moet controleren voordat u het printerstuurprogramma gaat installeren. U moet dit gedeelte ook raadplegen als het printerstuurprogramma niet kan worden geïnstalleerd.

Controleer de printerstatus

- Sluit de printer op de computer aan. Voor meer informatie over het aansluiten raadpleegt u het hoofdstuk 'De software installeren' in: Aan de slag.
- Zet de printer uit.

Controleer de instellingen van de computer

- Sluit alle actieve toepassingen.
- Meld u in Windows Vista aan als gebruiker met beheerdersrechten.
Meld u in Windows XP aan als de beheerder van de computer.
Meld u in Windows 2000 aan als een lid van de groep Beheerders.



Opmerking

- Als een oudere versie van het printerstuurprogramma op de computer is geïnstalleerd, verwijdert u die versie eerst. Raadpleeg [Het printerstuurprogramma verwijderen](#) voor informatie over het verwijderen van het printerstuurprogramma.

Verwante onderwerpen

- ➡ [Het nieuwste printerstuurprogramma ophalen](#)
- ➡ [Het printerstuurprogramma installeren](#)

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Het printerstuurprogramma bijwerken > Het printerstuurprogramma installeren

Het printerstuurprogramma installeren

U kunt vanaf onze website het nieuwste printerstuurprogramma voor uw model downloaden.

De procedure voor het installeren van het printerstuurprogramma is als volgt:

1. Zet de printer uit

Belangrijk

- Als u de computer aanzet terwijl de printer aanstaat, wordt de Windows Plug en Play-functie automatisch uitgevoerd en wordt het venster Nieuwe hardware gevonden (Found New Hardware) (Windows Vista) of Wizard Nieuwe hardware gevonden (Found New Hardware Wizard) (Windows XP, Windows 2000) weergegeven. Klik in dit geval op Annuleren (Cancel).

2. Start het installatieprogramma

Dubbelklik op het pictogram van het bestand dat u hebt gedownload.
Het installatieprogramma wordt gestart.

Belangrijk

- In Windows Vista wordt wellicht een bevestigings-/waarschuwingvenster weergegeven bij het installeren, verwijderen of starten van software.
Dit dialoogvenster verschijnt wanneer beheerdersrechten zijn vereist voor het uitvoeren van een taak.
Als u zich hebt aangemeld met een beheerdersaccount, klikt u op Doorgaan (Continue) of Toestaan (Allow) om door te gaan.
Voor sommige toepassingen is een beheerdersaccount vereist om door te gaan. Als u bent aangemeld bij een standaardaccount, schakelt u over naar een beheerdersaccount en start u de bewerking opnieuw.

3. Installeer het stuurprogramma

Klik in het venster Welkom (Welcome) op Volgende (Next).
Lees de inhoud van het venster Licentieovereenkomst (License Agreement). Klik op Ja (Yes) nadat u de inhoud hebt gecontroleerd.
De installatie van het printerstuurprogramma wordt gestart.
Wanneer het venster Installatie voltooid (Installation Complete) wordt weergegeven, controleert u of de printer met een kabel op de computer is aangesloten.
Als u de verbindingsoort voor de printer handmatig wilt selecteren, schakelt u het selectievakje Printerpoort selecteren (Select printer port) in en klikt u op Handmatige selectie (Manual selection).
Selecteer de bestemming van de verbinding in het venster Printerpoort selecteren (Select printer port) en klik op OK.

4. Voltooi de installatie

Klik op Voltooien (Complete).
Zet de printer aan en wacht tot de verbinding wordt herkend.

Hiermee hebt u het printerstuurprogramma geïnstalleerd.

Afhankelijk van de omgeving die u gebruikt, wordt wellicht een bericht weergegeven dat u de computer opnieuw moet opstarten. Start de computer opnieuw op om de installatie te voltooien.

Belangrijk

- U kunt het printerstuurprogramma gratis downloaden, maar de kosten van de internetverbinding zijn voor uw eigen rekening.

Verwante onderwerpen

- ➡ [Het nieuwste printerstuurprogramma ophalen](#)
- ➡ [Voordat u het printerstuurprogramma installeert](#)

[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > On line handleidingen verwijderen

On line handleidingen verwijderen

Voer de volgende procedure uit als u alle geïnstalleerde on line handleidingen van de computer wilt verwijderen.

Sluit alle geopende on line handleidingen voordat u de on line handleidingen verwijderd.




Alle geïnstalleerde on line handleidingen worden tegelijkertijd verwijderd.

1. Klik op Start > Alle programma's (All Programs) (Programma's (Programs) in Windows 2000) > Canon XXX Manual (waar '**XXX**' de naam van uw printer aanduidt) > Verwijderen (Uninstall).
2. Klik op OK in het bevestigingsbericht.



Opmerking

- Klik bij de vraag of u de computer opnieuw wilt opstarten op OK. De computer wordt opnieuw opgestart.



On line handleidingen, anders dan de Help van het printerstuurprogramma, worden tegelijk verwijderd.

1. Selecteer Programma's (Applications) in het menu Ga (Go).
2. Dubbelklik achtereenvolgens op de map Canon Utilities en de map IJ Manual.
3. Sleep de map met de naam van uw printer naar de prullenbak.

4. Sleep het bureaubladpictogram  On line handleiding Canon XXX (Canon XXX On-screen Manual) (waarbij **XXX** de naam van uw printer is) naar de prullenbak.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > De printer vervoeren

De printer vervoeren

Als u de printer verplaatst, moet u de printer weer inpakken met het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.

Als u het originele verpakkingsmateriaal niet meer hebt, verpakt u de printer zorgvuldig met beschermend materiaal en plaatst u het apparaat in een stevige doos.

Belangrijk

- De printer mag nooit schuin, verticaal of ondersteboven worden opgeslagen of vervoerd, omdat er dan inkt uit de printer kan lekken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.

1. Zet de printer uit.
2. Controleer of het **aan/uit**-lampje uit is en haal de stekker uit het stopcontact.

Belangrijk

- Als het **aan/uit**-lampje brandt of blauw knippert, mag u de stekker niet uit het stopcontact halen. Dit kan namelijk storingen of schade veroorzaken waardoor u niet meer met de printer kunt afdrukken.

3. Trek de voorste lade, de ondersteuning voor invoer aan de voorzijde en de papiersteun uit.
4. Koppel de printerkabel los van de computer en de printer en trek vervolgens de stekker van de printer uit het stopcontact.
5. Zet met plakband alle kleppen van de printer vast, zodat deze tijdens het vervoer niet kunnen opengaan. Verpak de printer vervolgens in de plastic zak.
6. Bevestig het beschermend materiaal aan de printer.

Belangrijk

- Verwijder de printkop en inktanks niet uit de printer wanneer u deze vervoert.

Opmerking

- Markeer de doos met de tekst BREEKBAAR of VOORZICHTIG.

[Naar boven](#) 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Het dialoogvenster printereigenschappen openen (Windows)

Het dialoogvenster Printereigenschappen openen (Windows)

U kunt het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen via de toepassing waarin u werkt of via het menu Start van Windows.

Het dialoogvenster printereigenschappen via de toepassing openen

Volg onderstaande procedure om de afdrukinstellingen op te geven voor het afdrukken.

1. Selecteer de opdracht voor het afdrukken in het programma dat u gebruikt.

Meestal doet u dit door Afdrukken (Print) te kiezen in het menu Bestand (File) waardoor het dialoogvenster Afdrukken (Print) wordt weergegeven.

2. Selecteer de naam van uw printermodel en klik op Voorkeuren (Preferences) of Eigenschappen (Properties).

Het dialoogvenster Printereigenschappen wordt geopend.



Opmerking

- Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kunnen de namen van opdrachten of menu's verschillen en kan de procedure uit meer stappen bestaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de toepassing voor meer informatie.

Het dialoogvenster printereigenschappen via het menu Start openen

Volg onderstaande procedure om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zoals het reinigen van de printkop, of afdrukinstellingen op te geven die in alle toepassingen vrijwel hetzelfde zijn.

1. Selecteer items in het menu Start zoals hieronder wordt aangegeven.

- In Windows Vista selecteert u het menu Start > Configuratiescherf (Control Panel) > Hardware en geluid (Hardware and Sound) > Printers.
- In Windows XP selecteert u Start > Configuratiescherf (Control Panel) > Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) > Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).
- In Windows 2000 selecteert u Start > Instellingen (Settings) > Printers.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences) in het weergegeven menu.

Het dialoogvenster Printereigenschappen wordt geopend.



Belangrijk

- Wanneer u het dialoogvenster met printereigenschappen via Eigenschappen (Properties) opent, worden tabbladen met Windows-functies weergegeven, zoals Poorten (Ports) of Geavanceerd (Advanced). Deze tabbladen verschijnen niet wanneer u het printerstuurprogramma opent via Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences) of een toepassing. Voor de tabbladen met Windows-functies kunt u meer informatie vinden in de gebruikershandleiding van Windows.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

[Uitgebreide Handleiding](#) > [Bijlage](#) > Het dialoogvenster Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)

Het dialoogvenster Pagina-instelling en Afdrukken openen (Macintosh)

U kunt het dialoogvenster Pagina-instelling en Afdrukken openen vanuit de toepassing die u gebruikt.

Het dialoogvenster Pagina-instelling openen

Open het dialoogvenster Pagina-instelling als u de pagina- of papierinstellingen wilt opgeven voordat u gaat afdrukken.

1. **Selecteer Pagina-instelling... (Page Setup...) in het menu Bestand (File) van uw toepassing.**

Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt geopend.

Het dialoogvenster Afdrukken openen

Open het dialoogvenster Afdrukken als u de afdrukinstellingen wilt opgeven voordat u gaat afdrukken.

1. **Selecteer Afdrukken... (Print...) in het menu Bestand (File) van uw toepassing.**

Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven.

[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)

Canon IJ Printer Utility openen (Macintosh)


Volg de onderstaande procedure om Canon IJ Printer Utility te openen.

In Mac OS X v.10.5.x

1. Selecteer Systeemvoorkeuren (System Preferences) in het Apple-menu.
2. Klik op Afdrukken en faxen (Print & Fax).
3. Selecteer de naam van uw printer in de lijst met Printers en klik op Open afdrukwachtrij... (Open Print Queue...) .


De taaklijst van uw printer wordt weergegeven.

4. Klik op Hulpprogramma (Utility).

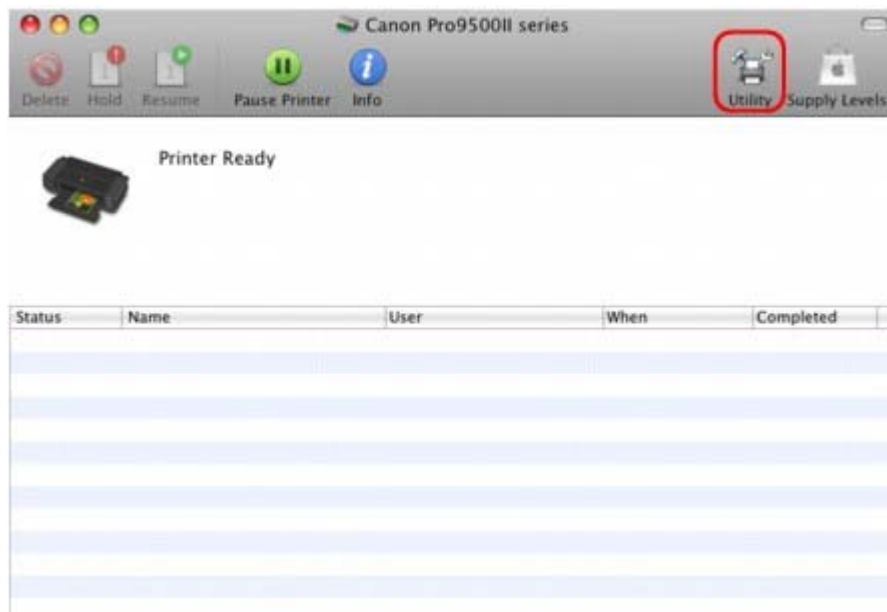

De Printerlijst (Printer List) wordt geopend.

5. Selecteer de naam van uw printer in de lijst Product en klik op Onderhoud (Maintenance).

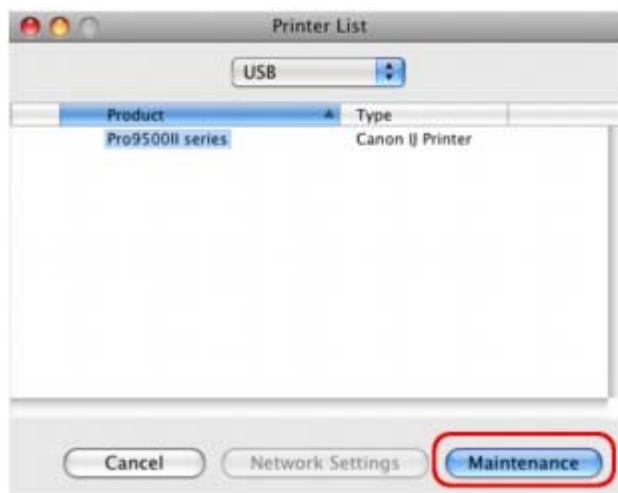

Canon IJ Printer Utility wordt gestart.


In Mac OS X v.10.4.x of Mac OS X v 10.3.9

1. Selecteer Programma's (Applications) in het menu Ga (Go).
2. Dubbelklik achtereenvolgens op de map Hulpprogramma's (Utilities) en het pictogram Printerconfiguratie (Printer Setup Utility).
De Printerlijst (Printer List) wordt geopend.

3. Selecteer de naam van uw printer in de lijst Naam (Name) en klik op Hulpprogramma (Utility).



4. Selecteer de naam van uw printer in de lijst Product (Product) en klik op Onderhoud (Maintenance).

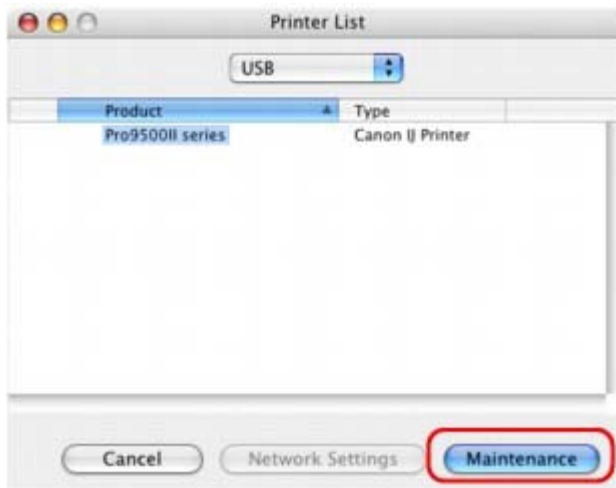

Canon IJ Printer Utility wordt gestart.

[Naar boven ↗](#)


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > De printer delen in een netwerk

De printer delen in een netwerk

Wanneer meerdere computers in een netwerkomgeving worden gebruikt, kunt u de printer aansluiten op één computer en de printer vanaf andere computers in het netwerk gebruiken.

De computers in een netwerk hoeven niet noodzakelijkerwijs dezelfde versie van Windows te hebben.

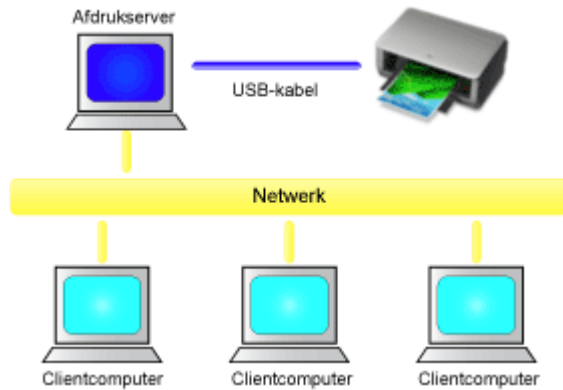

- **Instellingen op de afdrukserver**

Beschrijft de procedure voor het instellen van een computer waarop een printer direct met een USB-kabel is aangesloten.

- **Instellingen op de client-pc**

Beschrijft de procedure voor het instellen van computers die deze printer via het netwerk gebruiken. Bij het uitvoeren van een afdruktaak worden de gegevens via de afdrukserver naar de printer verzonden.

Belangrijk

- Wanneer een document vanaf een clientsysteem naar een gedeelde printer wordt afgedrukt en een fout optreedt, wordt het foutbericht van de Canon IJ-statusmonitor zowel op het clientsysteem als de afdrukserver weergegeven. Bij normale afdruktaken wordt de Canon IJ-statusmonitor alleen op het clientsysteem weergegeven.

Opmerking

- Installeer het stuurprogramma van de installatie-cd-rom die bij de printer wordt geleverd op het afdrukserversysteem en op elk van de clientsystemen volgens de methode voor het besturingssysteem.

Verwant onderwerp

➡ **Beperkingen bij het delen van printers**



[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > De printer delen in een netwerk > Instellingen op de afdrukserver

Instellingen op de afdrukserver

Wanneer u de printer in een netwerk wilt gebruiken, moet u de printer op het afdrukserversysteem op delen instellen.

De procedure voor het instellen van de afdrukserversystemen is als volgt:

1. Installeer het printerstuurprogramma op het afdrukserversysteem

Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u het hoofdstuk 'De software installeren' in Aan de slag.

2. Selecteer items in het menu Start zoals hieronder aangegeven:

- In Windows Vista selecteert u Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Hardware en geluiden (Hardware and Sound) -> Printers.
- In Windows XP selecteert u Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) -> Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).
- In Windows 2000 selecteert u Start -> Instellingen (Settings) -> Printers.

Het venster Printers (Windows Vista, Windows 2000) of Printers en faxapparaten (Printers and Faxes) (Windows XP) wordt weergegeven.

3. Klik op het pictogram van het printermodel dat moet worden gedeeld

- Druk in Windows Vista op de Alt-toets op uw toetsenbord en selecteer Als administrator uitvoeren (Run as administrator) -> Delen... (Sharing...) in het menu Bestand (File) dat wordt weergegeven.
- Selecteer in Windows XP of Windows 2000 de optie Delen... (Sharing...) in het menu Bestand (File).



Opmerking

- In Windows XP wordt wellicht een bericht weergegeven dat de gebruiker het beste de wizard Netwerk instellen kan gebruiken om de functie voor delen in te stellen. Als dit bericht wordt weergegeven, selecteert u de optie dat u de wizard niet wilt gebruiken en stelt u delen in.

4. Stel delen in

Selecteer Deze printer delen (Share this printer) (Windows Vista, Windows XP) of Gedeeld (Shared) (Windows 2000) op het tabblad Delen (Sharing) om desgewenst een gedeelde naam in te stellen en klik op OK.



Belangrijk

- In Windows Vista wordt wellicht een bevestigings-/waarschuwingvenster weergegeven bij het installeren, verwijderen of starten van software. Dit dialoogvenster verschijnt wanneer beheerdersrechten zijn vereist voor het uitvoeren van een taak. Als u zich hebt aangemeld met een beheerdersaccount, klikt u op Doorgaan (Continue) of Toestaan (Allow) om door te gaan. Voor sommige toepassingen is een beheerdersaccount vereist om door te gaan. Als u bent aangemeld bij een standaardaccount, schakelt u over naar een beheerdersaccount en start u de bewerking opnieuw.

Hiermee hebt u het afdrukserversysteem ingesteld. Vervolgens stelt u de clientsystemen in.



Naar boven 

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > De printer delen in een netwerk > Instellingen op de client-pc

Instellingen op de client-pc

Na het instellen van het afdrukserversysteem, stelt u het clientsysteem in.

De procedure voor het instellen van de clientsystemen is als volgt:

In Windows Vista

1. Installeer het printerstuurprogramma op de clientsystemen

Als u het stuurprogramma wilt installeren, plaatst u de installatie-cd-rom die bij de printer is geleverd en selecteert u Aangepaste installatie (Custom Install).

Voor meer informatie over het aansluiten raadpleegt u het hoofdstuk 'De software installeren' in: Aan de slag.



Opmerking

- Tijdens de installatie wordt een venster weergegeven met het verzoek de printer in te schakelen. Klik op Handmatige selectie (Manual Selection) en selecteer de juiste poort om de installatie te voltooien.

2. Start de wizard

Selecteer Start -> Netwerk (Network) -> Een printer toevoegen (Add a printer).

Het venster Printer toevoegen (Add Printer) wordt weergegeven.

3. Voeg een printer toe

Selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen (Add a network, wireless or Bluetooth printer), klik op het pictogram van de printer die u op het afdrukserversysteem als gedeelde printer hebt ingesteld en klik op Volgende (Next).



Opmerking

- Als het pictogram van de printer niet wordt weergegeven, controleert u of de printer is aangesloten op de afdrukserver.
- Het kan enige tijd duren voordat het pictogram van de printer wordt weergegeven.

4. Voltooi de instellingen

Voer de bewerking uit die wordt beschreven op het scherm en klik op Voltooien (Finish).

In het venster Printers wordt het pictogram voor de gedeelde printer weergegeven.

Hiermee hebt u de clientsystemen ingesteld. U kunt de printer nu in het netwerk delen.

In Windows XP/Windows 2000

1. Installeer het printerstuurprogramma op de clientsystemen

Als u het stuurprogramma wilt installeren, plaatst u de installatie-cd-rom die bij de printer is geleverd en selecteert u Aangepaste installatie (Custom Install).

Voor meer informatie over het aansluiten raadpleegt u het hoofdstuk 'De software installeren' in: Aan de slag.



Opmerking

- Tijdens de installatie wordt een venster weergegeven met het verzoek de printer in te schakelen. Klik op Handmatige selectie (Manual Selection) en selecteer de juiste poort om de installatie te voltooien.

2. Start de wizard

- In Windows XP selecteert u Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) -> Printers en faxapparaten (Printers and Faxes) ->

Printer toevoegen (Add a printer).

- In Windows 2000 selecteert u Start -> Instellingen (Settings) -> Printers -> Een printer toevoegen (Add a printer).

Klik in het venster De wizard Printer toevoegen (Welcome to the Add Printer Wizard) op Volgende (Next).

3. Voeg een printer toe

Selecteer Netwerkprinter, of een printer die met een andere computer is verbonden (A network printer, or a printer attached to another computer) (Windows XP) of Netwerkprinter (Network printer) (Windows 2000) en klik op Volgende (Next).

Klik in het venster Geef een printer op (Specify a Printer) (Windows XP) of het venster De printer zoeken (Locate Your Printer) (Windows 2000) op Volgende (Next) en zoek naar het afdrukserversysteem.

Klik op het pictogram van de printer die u op het afdrukserversysteem als gedeelde printer hebt ingesteld en klik op Volgende (Next).



Opmerking

- Als het pictogram van de printer niet wordt weergegeven, controleert u of de printer is aangesloten op de afdrukserver.

4. Voltooi de instellingen

Voer de bewerking uit die wordt beschreven op het scherm en klik op Voltooien (Finish).

Het pictogram voor de gedeelde printer wordt gemaakt in het venster Printers en faxapparaten (Printers and Faxes) (Windows XP) of het venster Printers (Windows 2000).

Hiermee hebt u de clientsystemen ingesteld. U kunt de printer nu in het netwerk delen.



[Naar boven ↑](#)

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Bijlage > De printer delen in een netwerk > Beperkingen bij het delen van printers

Beperkingen bij het delen van printers

Bij het gebruik van een printer in een netwerk gelden de volgende beperkingen. Lees de beperkingen voor de omgeving waarin u werkt.

Als u de printer in een netwerk deelt

- Er kan een bericht worden weergegeven dat het afdrukken is voltooid. Als u wilt dat het bericht niet meer wordt weergegeven, volgt u de onderstaande procedure.
 - **In Windows Vista:**

Druk op de Alt-toets vanuit het venster Printers op het clientsysteem. Open Als administrator uitvoeren (Run as administrator) -> Eigenschappen van server... (Server Properties...) vanuit het menu Bestand (File) dat wordt weergegeven.

Schakel Informatieve meldingen voor netwerkprinters weergeven (Show informational notifications for network printers) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) uit en start de computer opnieuw op.
 - **In Windows XP of Windows 2000:**

Open Eigenschappen van server (Server Properties) vanuit het menu Bestand (File) van het venster Printers en faxapparaten (Printer and Faxes) (Windows XP) of het venster Printers (Windows 2000) op het afdrukserversysteem.

Schakel Waarschuwing geven als er externe documenten worden afgedrukt (Notify when remote documents are printed) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) uit en start de computer opnieuw op.
 - De functie voor bidirectionele communicatie is uitgeschakeld zodat de juiste printerstatus wellicht niet wordt herkend.
- Als de gebruiker van een clientcomputer de eigenschappen van het printerstuurprogramma opent en op OK klikt terwijl Bidirectionele ondersteuning inschakelen (Enable bidirectional support) op het tabblad Poorten (Ports) is uitgeschakeld, wordt de bidirectionele functie op het afdrukserversysteem mogelijk ook uitgeschakeld.
- Controleer in dit geval of het selectievakje Bidirectionele ondersteuning inschakelen (Enable bidirectional support) is ingeschakeld op het afdrukserversysteem en het clientsysteem.
 - Als u afdrukt vanaf een clientsysteem, kunt u Canon IJ-afdrukvoorbeeld niet gebruiken.
 - Als de functies op het tabblad Onderhoud (Maintenance) niet goed kunnen worden ingesteld vanaf een clientsysteem, zijn deze functies mogelijk niet voor selectie beschikbaar. Wijzig de instellingen in dit geval vanaf de afdrukserver.

Als u de instellingen van de afdrukserver wijzigt, moet u het pictogram van de gedeelde printer verwijderen van het clientsysteem en geef de gedeelde instellingen opnieuw op in het clientsysteem.

Wanneer hetzelfde printerstuurprogramma op het afdrukserversysteem en het clientsysteem (als de lokale printer) is geïnstalleerd

- Het is mogelijk dat de "net crawl"-functie automatisch een netwerkprinterpictogram op het clientsysteem maakt.



[Naar boven](#) ↑

Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Easy-PhotoPrint EX gebruiken

Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX gebruiken

--- Creatieve kunstwerken maken van uw foto's ---

U kunt met Easy-PhotoPrint EX op eenvoudige wijze albums, kalenders en stickers maken door foto's te selecteren die met een digitale camera zijn gemaakt.

U kunt ook heel gemakkelijk foto's zonder rand afdrukken.

Easy-PhotoPrint EX openen



Klik hier: [Easy-PhotoPrint EX](#)



Opmerking

- Raadpleeg het volgende gedeelte voor meer informatie over het gebruik van Easy-PhotoPrint EX.
➔ [Afdrukken met de meegeleverde toepassingsoftware](#)

Maak een persoonlijk fotoalbum

Met Easy-PhotoPrint EX maakt u heel gemakkelijk een persoonlijk fotoalbum.

U hoeft alleen maar de gewenste foto's te selecteren, een indeling te selecteren, het papier in de printer te plaatsen en af te drukken. Nadat u de afgedrukte pagina's hebt ingebonden, hebt u een uniek album met uw herinneringen.



U kunt de indeling en de achtergrond wijzigen en opmerkingen aan de foto's toevoegen.



U kunt ook de grootte en de afdrukstand selecteren.



U kunt foto's schikken op de linker- en rechterpagina's.

KIJK!

Selecteer een thema (achtergrondontwerp) om een album met één thema te maken.

Decoreer onderdelen met tekst en kaders

U kunt tekst aan foto's toevoegen. Voeg een beschrijving toe aan een foto in een album en plaats er een kader omheen om de sfeer van de foto te versterken.



KIJK!

Selecteer Album om tekst en kaders toe te voegen. U kunt geen foto's decoreren met Photo Print.

Maak een kalender met uw favoriete foto's

Met Easy-PhotoPrint EX maakt u heel gemakkelijk kalenders. Maak uw eigen kalender met uw favoriete foto's. Dan wordt het pas spannend om de kalenderpagina's om te slaan.



U kunt alle soorten foto's gebruiken.

U kunt ook kalenders maken voor twee, zes of twaalf maanden.

Maak stickers

Met Easy-PhotoPrint EX maakt u heel gemakkelijk stickers.

Maak stickers van uw favoriete foto's en deel ze uit aan uw vrienden.



KIJK!

U kunt tekst aan foto's toevoegen.


Uitgebreide Handleiding

Uitgebreide Handleiding > Informatie over Solution Menu

Informatie over Solution Menu

Snelkoppelingen via Solution Menu

Vanuit het venster Solution Menu hebt u vanaf het bureaublad snel toegang tot Canon-toepassingen, handleidingen en online productinformatie.

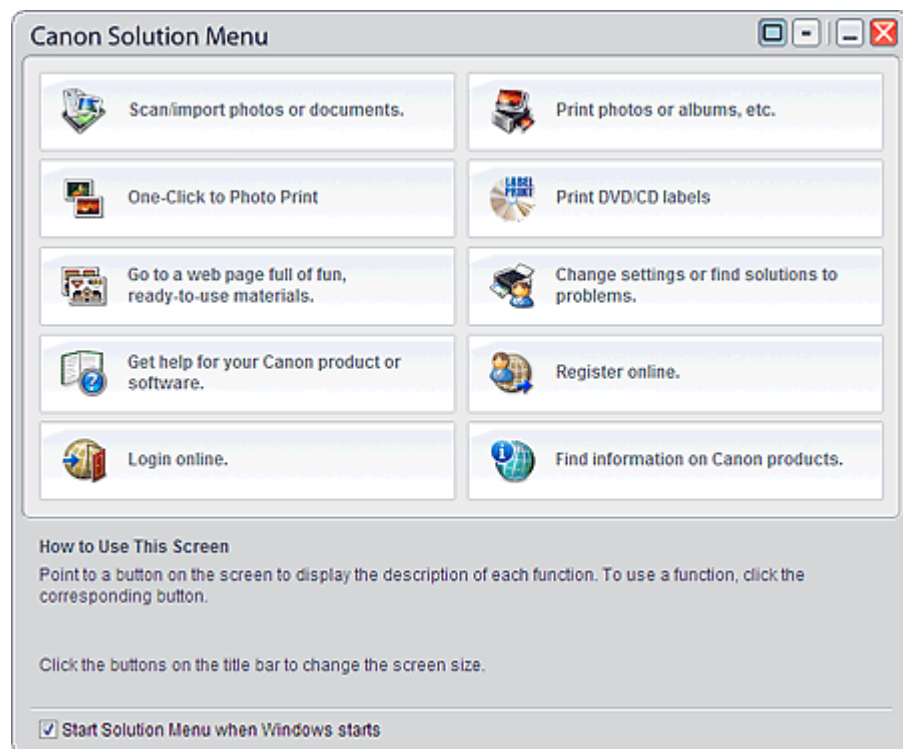

Belangrijk

- Hoeveel en welke knoppen worden weergegeven in het venster varieert, afhankelijk van uw printer en uw regio.

Solution Menu openen



Klik hier: [Solution Menu](#)

Raadpleeg het gedeelte hieronder voor informatie over hoe u Solution Menu kunt openen vanaf het bureaublad.

Dubbeltklik op het pictogram Canon Solution Menu op het bureaublad. U kunt ook op Start klikken en vervolgens op (Alle) Programma's ((All) Programs) > Canon Utilities > Solution Menu > Solution Menu.

De volgende keer wordt Solution Menu gestart wanneer Windows start.

Als het selectievakje Solution Menu weergeven wanneer Windows start (Start Solution Menu when Windows starts) in de linkerbenedenhoek van het venster niet is ingeschakeld, wordt Solution Menu niet gestart wanneer Windows start.

Opmerking


- Solution Menu wordt automatisch gestart wanneer u het installeert met de *installatie-cd-rom* die bij de printer is geleverd.

Vensterformaat wijzigen

Klik op  (Vensterformaat: groot) of  (Vensterformaat: klein) op de titelbalk om het vensterformaat te wijzigen (groot of klein).

Solution Menu wordt de volgende keer geopend met het laatstgebruikte vensterformaat.

- Als het vensterformaat klein is

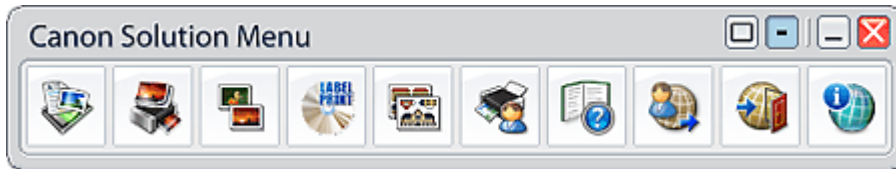

Een toepassing starten

1. Wijs een knop in het venster aan om de beschrijving van de toepassing weer te geven.
2. Als u op de knop klikt, wordt de toepassing geopend.
Voer dezelfde procedure uit om de handleidingen of online productinformatie weer te geven.

Belangrijk

- Voor toegang tot de online informatie is een internetverbinding vereist. Aan de internetverbinding zijn de gebruikelijke kosten verbonden.

Solution Menu sluiten

Klik op  (Sluiten) op de titelbalk.

Beperking voor het gebruik van Solution Menu

Bij het gebruik van deze software geldt de volgende beperking. Houd hier rekening mee wanneer u de software gebruikt.

- Alle pictogrammen van de geïnstalleerde toepassingen die Solution Menu ondersteunen worden in het venster weergegeven. Na de installatie kunt u de pictogrammen niet herschikken of alleen de pictogrammen verwijderen.

[Naar boven](#) 



Digital Photo Printing Guide

-Printing Techniques to Maximize Your Printer's Performance-



MA-5221-V1.00

Printer-based Digital Photo Printing

This section describes the differences between silver salt film cameras and digital cameras as well as the points to check when printing digital photos.

This section also explains the basics of color management that are essential for printing digital photos.

Printing from Computers

This section first describes the operational flows of printing from computers, points to check in shooting settings on digital cameras, and the points to check in the application settings.

Then, this section explains how to print from Easy-PhotoPrint Pro and from other applications by utilizing your printer's performance.

Adjusting Colors Flexibly on a Digital Camera before Printing

This section explains the advanced functions that can be customized on PictBridge-compatible Canon digital cameras.

Printing in Grayscale

This section explains how to print digital photos in grayscale from Easy-PhotoPrint Pro and from other applications by utilizing your printer's performance.

[Page top](#) 

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > Printer-based Digital Photo Printing

Printer-based Digital Photo Printing

 [Printing Photos from Digital Photo Data](#)

 [Essential Basics of Color Management](#)

[Page top](#) 

Digital Photo Printing Guide

Canon

[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printer-based Digital Photo Printing](#) > [Printing Photos from Digital Photo Data](#)



Printing Photos from Digital Photo Data

Digital photo data can only be transformed into photos after being transferred to a computer and printed using a printer.

Knowledge of color management, that is unnecessary for developing silver salt films, is required for this process.

This section explains the differences between silver salt film cameras and digital cameras as well as the points to check when printing digital photos.

✚ Taking Creative Photos Using Digital Cameras

Technological advances in digital cameras over the last few years have been remarkable.

When digital single-lens reflex cameras were first released, they were only used by professional photographers with extensive knowledge. Today, digital cameras, especially compact models, are popular among many professionals and amateurs thanks to their ease of use and affordable prices.

Why do professionals and amateurs use digital cameras? Here are just some of the major advantages of digital cameras:

- **Large capacity memory cards can be used.**
 - ➡ There are no problems with things like replacing film and rewind failure.
- **Framed images can be checked on the LCD and captured images can be checked on the spot.**
 - ➡ There is no need to wait for images to be developed before seeing the results.
- **Captured images can be printed from computers.**
 - ➡ There is no need to stay in a dark room or to send films away to be developed and printed.
- **Working with a computer leads us into a new world of retouching that allows you to correct exposure, contrast, etc. after capturing images to reproduce the real scenes.**
 - ➡ Users are fairly limited in terms of what can be done with color adjustments in the photo printing process once films have been developed. With digital photo data, you do

not need to have it adjusted/corrected by anyone else since you can edit it yourself on a computer.

In other words, by using a digital camera, you can check and complete all processes from taking the picture to printing it, and you can convert a picture in your mind into reality as you wish. This is one of the major reasons for the popularity of digital cameras.

Points to Check when Printing Photos from Digital Photo Data

Digital photo data is only transformed into works of art after you edit/modify it yourself and print it. When you print digital camera photos from a printer, are the colors really what you wanted?

Complaints about colors such as "The printed colors are different from the colors on the images taken" and "The printed colors do not match the colors on the monitor" can sometimes be heard.

A way of handling color management for printing could be behind such complaints.

Color management, ICC profile and other factors, that are unnecessary for silver salt film cameras, can be keywords for taking all the way through to printing digital photos.

This Digital Photo Printing Guide explains the procedures for using applications as well as keywords and the basics of color management that are essential for maximizing your printer's performance and for creating rewarding photos.

Let's look at the following points.



Check1 Are printed colors the same as the colors shown on the images taken?

"The printed colors are different from the colors shown on the images taken." "The printed colors do not match the colors on the monitor." One cause of such complaints about colors is incorrectly configured color management settings. Follow the link below and learn about the basics of color management and the required environment.

 [Essential Basics of Color Management](#)



Check2 Are the digital camera settings correct?

Print results are affected by camera settings and data type.

Follow the link below to learn more about digital camera settings.

 [Points to Check in the Digital Camera Settings](#)



Check3 Check the operational flow from taking the picture to printing it.

Print settings should be configured according to the application used for editing and the type of data to be printed. Follow the link below to check the application and data that you are using, and to find the settings that best meet your requirements.

 [Overview of Printing from Computers](#)



Check4 Are the application settings correct?

If you open data in an application and print it with an incorrect ICC profile, the printed photo will not be what you want. Follow the link below to learn about the procedures for checking opened data type and for specifying an ICC profile.

 [Points to Check in the Application Settings](#)



Check5 Check the printing procedure.

Print settings should be configured according to your application and depending on the purpose of printing such as "I want to print utilizing the color space of the digital photo." Follow the links below to learn about the print settings for your application and that best meet your requirements.

 [Printing from Easy-PhotoPrint Pro](#)

 [Printing from Other Applications](#)

Next 

Page top 

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printer-based Digital Photo Printing](#) > Essential Basics of Color Management



Essential Basics of Color Management

This section explains the basics of color management that will help you maximize your printer's performance and create rewarding work of art (in photographic form).

What is Color Management?

Let's look at the processes involved in printing digital camera photos.

- (1) Capture images with a digital camera.
- (2) Check the image you want to print and its colors on a computer monitor.
- (3) Print it from a printer.

Colors captured with a digital camera, colors that can be displayed on a monitor and colors that can be printed using a printer cannot be reproduced in the same colors when displayed/printed on other devices, due to differences between color spaces supported by each device.

The color management system (color matching) is created to uniformly manage device-dependent colors by using a common color space.

The color management system is generally used to convert each device-dependent color to a common device-independent color space represented by Lab values (defined by lightness, hue and saturation), then to color spaces of other devices. The color management system is built into operating systems under such names as ICM (Windows) and ColorSync (Macintosh).


An ICC (International Color Consortium) profile is required to convert (translate) device-dependent colors to a color space common to Windows and Macintosh.

ICC profiles are compatible with color spaces for devices such as monitors and printers and color spaces for digital photo data. By specifying ICC profiles correctly, you can display/print colors of digital photo data in a common color space.

The flow of color management performed when printing digital photos by using ICC profiles is as follows:

- (1) Captured images are converted to Lab values for a common color space via the input profile for captured images.
- (2) For monitors, the images converted to a common color space are converted to RGB values via the monitor display profile.

(3) For printers, the images converted to a common color space are converted to RGB values via the printer output profile in accordance with the printer driver's characteristics.

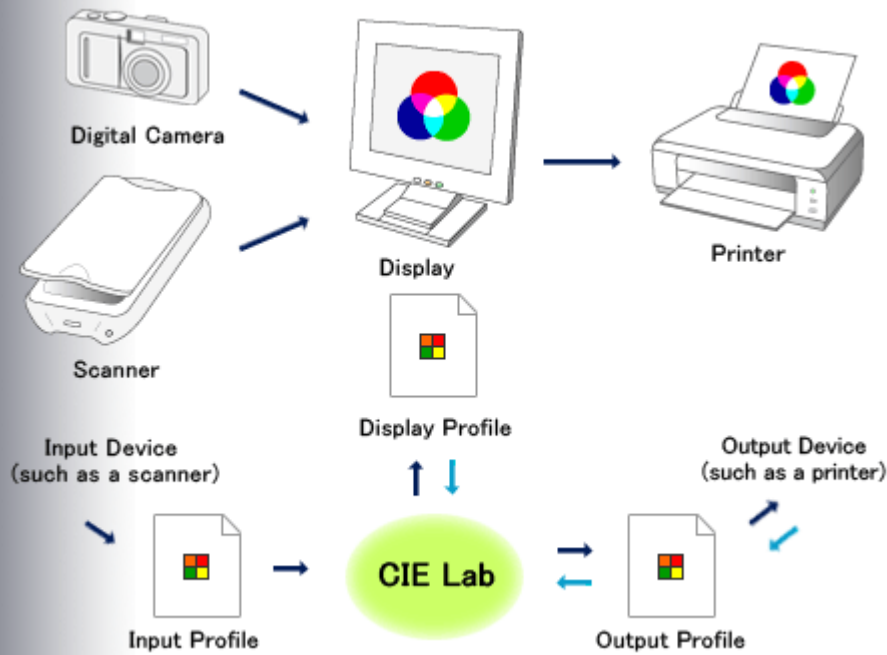

MEMO

- **Are the monitor settings and usage environment appropriate?**

The monitor settings and usage environment are important factors for correct color management. Monitor calibration and ambient lighting are two of the key factors that will affect display of the correct colors. Even if profiles have been set correctly, images may not be displayed in the correct colors depending on the monitor settings and usage environment. Check the following:



Check1 Is the monitor driver or a profile for your monitor installed?

Check Monitors in Device Manager. If standard monitor types or similar or another manufacturer's name appears, download the corresponding monitor driver or profile from the website for your monitor.



Check2 Are you using a fluorescent lamp designed for color evaluation?

Commercially available fluorescent lamps have different color temperatures and cannot be used as light sources to confirm correct colors. To confirm the correct colors on a monitor, it is recommended that you use D50 fluorescent lamps with high color rendering properties that reproduce colors more faithfully.



Check3 Have you calibrated the monitor?

If colors are important to you, you can calibrate the monitor by using a specialized application and measuring device to display the colors that you want. However, this can be very costly.


- **Print according to the lighting in the viewing environment.**

In Windows Vista, you can print using the ambient light correction function if you print from

Easy-PhotoPrint Pro.

Ambient light correction is a function that reduces the differences in the way images appear depending on the place where they are viewed, displayed or exhibited. You can print in color tones suitable for each lighting condition.

■ Printing According to the Lighting in the Viewing Environment

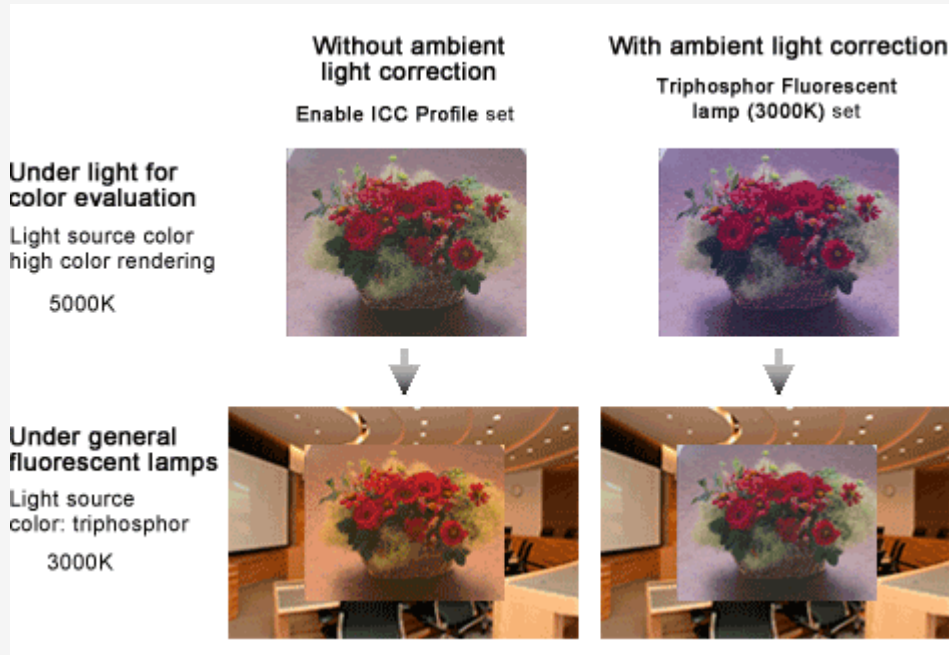


■ About sRGB and Adobe RGB

You must consider color spaces when printing digital photos using color management.

As mentioned earlier, an ICC profile is required to convert (translate) each device-dependent color to a common color space. sRGB and Adobe RGB are most often used as common color spaces.

The diagram below shows the ranges of colors that can be represented by digital cameras, natural colors (the visible region), printers, the sRGB color space and the Adobe RGB color space.

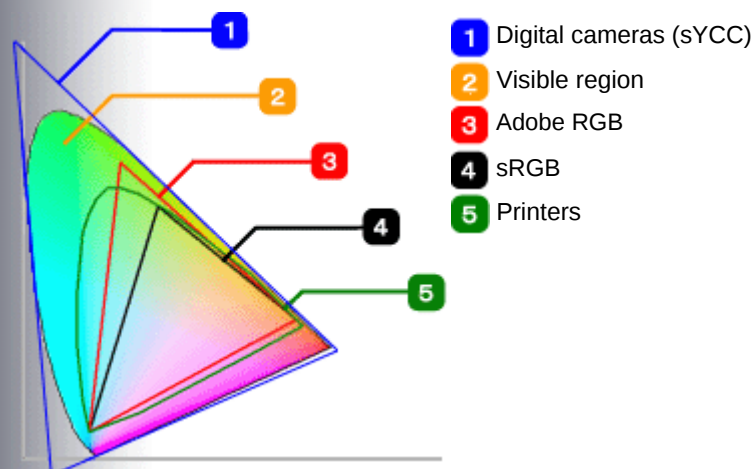

■ Maximizing Your Printer's Performance in Adobe RGB Color Space

As shown in the diagram above, the Adobe RGB color space has a wider gamut than sRGB.

This printer's color space also has a wider gamut than sRGB.

This means that the Adobe RGB color space provides a larger color space for printing, which

allows you to maximize your printer's performance.

For example, compare the two photos below. You should be able to tell the color difference between the cobalt blue seas. Color differences are distinct in Adobe RGB when subjects have vivid, highly saturated gamut.



sRGB image



Adobe RGB image

Some digital single-lens reflex cameras support Adobe RGB. If RAW mode is also supported, you can edit/print images using the Adobe RGB color space by processing captured images in Adobe RGB and adding ICC profile tags.

Check the following when printing Adobe RGB images.



Check1 How can I check the colors of Adobe RGB images?

It is impossible to reproduce Adobe RGB colors on computer monitors other than those used by professionals. Before you edit/retouch Adobe RGB images, print them using the Adobe RGB color space and check the colors.

[Printing by Utilizing the Source Color Space \(Printing from Easy-PhotoPrint Pro\)](#)

[Printing by Utilizing the Source Color Space \(Printing from Other Applications\)](#)



Check2 What is RAW data?

RAW data allows you to process images using Adobe RGB and save them with ICC profile tags. Look at the advantages of capturing RAW images.

[Printing Rewarding Photos from RAW Data](#)



Check3 How can I convert sRGB to Adobe RGB?

You can edit sRGB images using the Adobe RGB color space. However, sRGB images will be printed with increased saturation if opened in the Adobe RGB color space directly. They must go through the correct color space conversion process.

[Points to Check in the Application Settings](#)

It is recommended that you print sRGB images using the color correction function of the driver

You would not be aware of color spaces when using a compact digital camera. Generally, compact digital cameras are set to use the sRGB color space.

sRGB is a color space designed to display uniform colors on digital cameras and monitors.

On a monitor, you can check the images in colors as close to the original colors as possible.

Use the color correction function of the driver when printing sRGB images so that you can check edited/retouched images on a monitor and print the resulting images.

In addition, you can print captured images in popular color tones using Canon Digital Photo Color.



Check1 How can I utilize the characteristics of compressed data?

Exif is the standard file format for digital camera images. You can print Exif images captured with a digital camera using the sYCC color space that is larger than the sRGB color space.

[Utilizing Characteristics of Compressed Data](#)



Check2 How can I print sRGB images using the color correction function of the driver?

You can print sRGB images in popular color tones with Canon Digital Photo Color using the color correction function of the driver.

[Printing with Canon's Unique Color Tones \(Printing from Easy-PhotoPrint Pro\)](#)

[Printing with Canon's Unique Color Tones \(Printing from Other Applications\)](#)



Check3 How can I edit/retouch sRGB images and print the resulting images?

You can edit/retouch sRGB images and print the resulting images.

[Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images \(Printing from Easy-PhotoPrint Pro\)](#)

[Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images \(Printing from Other Applications\)](#)

[« Previous](#)

[Page top](#) 

Printing from Computers

❑ Overview of Printing from Computers

- ❑ [Printing from Easy-PhotoPrint Pro](#)
- ❑ [Printing from Other Applications](#)

❑ Points to Check in the Digital Camera Settings

❑ Points to Check in the Application Settings

❑ Printing from Easy-PhotoPrint Pro

- ❑ [Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space](#)
- ❑ [Case 2 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images](#)
- ❑ [Case 3 Printing with Canon's Unique Color Tones](#)
- ❑ [Case 4 Printing According to the Lighting in the Viewing Environment](#)

❑ Printing from Other Applications

- ❑ [Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space](#)
- ❑ [Case 2 Printing by Specifying an ICC Profile within the Application](#)
- ❑ [Case 3 Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot be Set](#)
- ❑ [Case 4 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images](#)
- ❑ [Case 5 Printing with Canon's Unique Color Tones](#)

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > Overview of Printing from Computers



Overview of Printing from Computers

This section explains the operational flows of printing from computers. Follow the procedure based on your application, image type and how you want to print.

Which application do you want to print from?

Digital photo printing settings/operations vary for each application. Select a type of application below and follow the procedure shown.

Print from Easy-PhotoPrint Pro

Check this flow when you want to print digital camera photos from Easy-PhotoPrint Pro, an application supplied with this printer, after opening (then editing/retouching) them in Adobe Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or Digital Photo Professional.

You can easily print using the color management system when printing from Easy-PhotoPrint Pro via Adobe Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or Digital Photo Professional.

 [Printing from Easy-PhotoPrint Pro](#)

Print from Other Applications Specifying an ICC Profile within the Application

Check this flow when you want to open (then edit/retouch) a digital camera photo in an application other than Easy-PhotoPrint Pro (such as Adobe Photoshop or an application supplied with a digital camera) and print it by specifying an ICC profile within the application.

 [Printing from Other Applications \(Specifying an ICC Profile within the Application\)](#)

Print from Other Applications Specifying an ICC Profile in the Driver

Check this flow when you want to start the printing process from an application in which ICC profiles cannot be set (such as an application for simple photo printing), and specify an ICC profile in the Print Settings screen of the driver.

 [Printing from Other Applications \(Specifying an ICC Profile in the Driver\)](#)

Next 

Page top 


Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > [Printing from Easy-PhotoPrint Pro](#)

 Which application do you want to print from?

Printing from Easy-PhotoPrint Pro

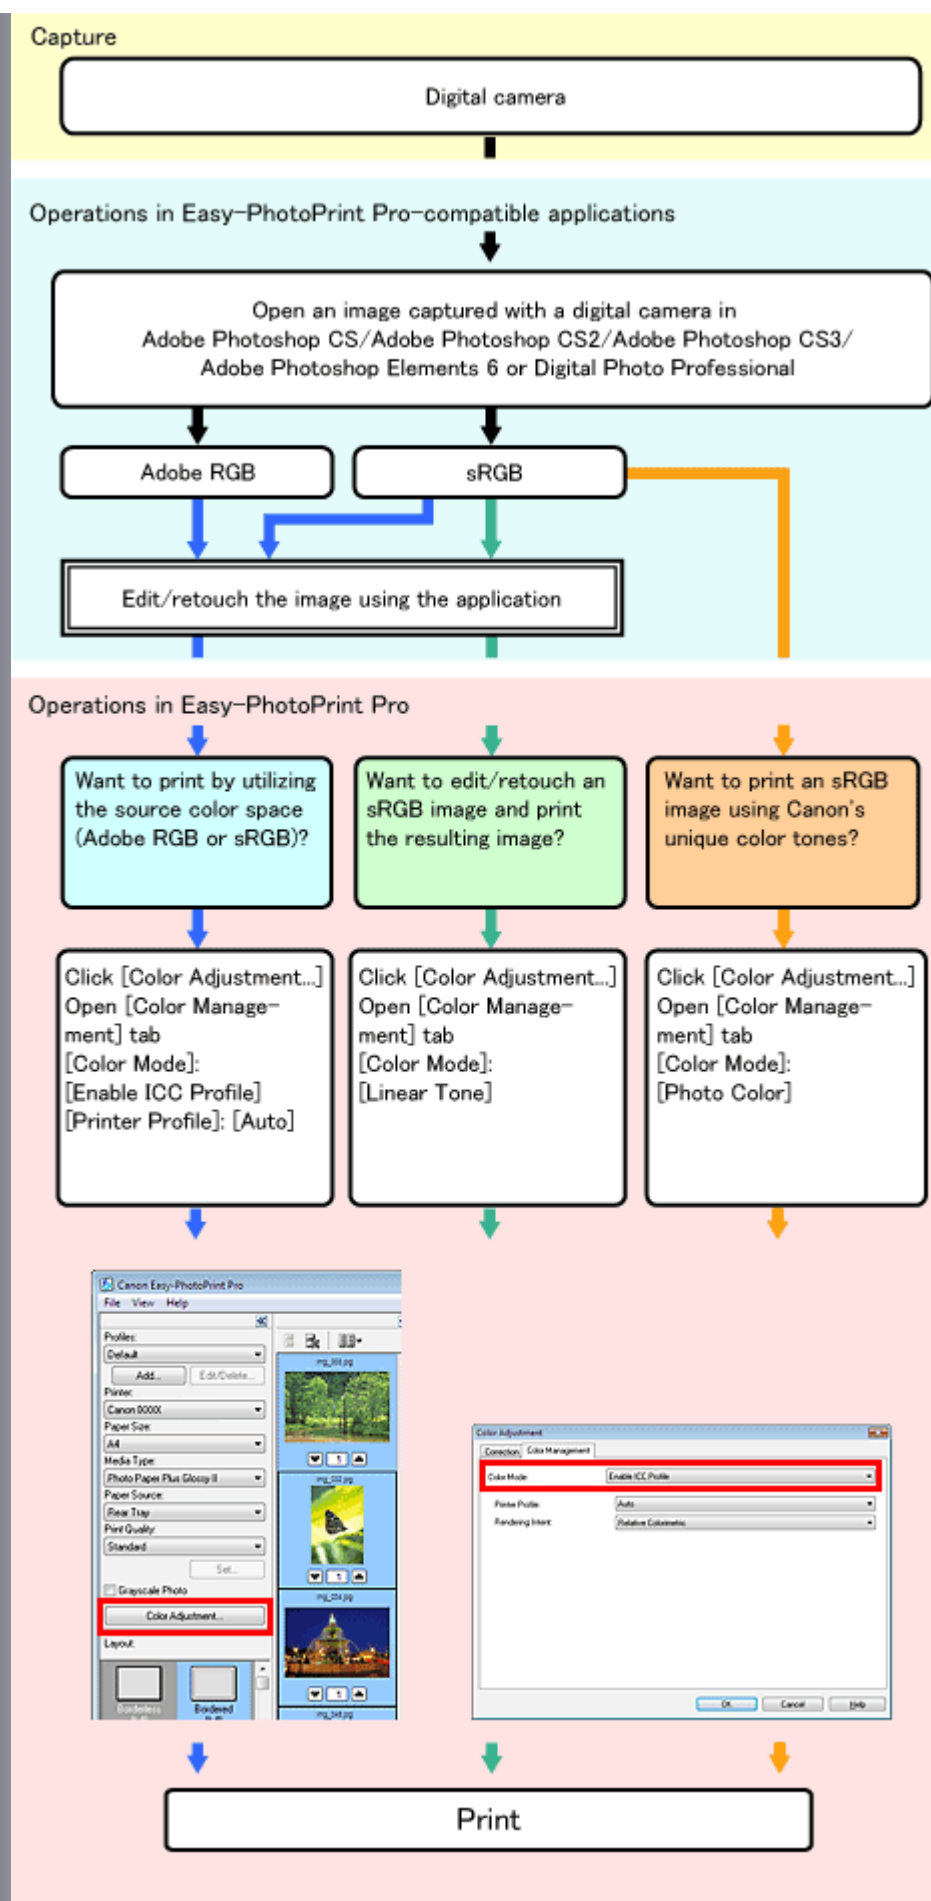

Detailed Operations



When you want to print by utilizing the color space of the source ICC profile (Adobe RGB or sRGB)

 [Printing from Easy-PhotoPrint Pro \(Printing by Utilizing the Source Color Space\)](#)

When you want to edit/retouch sRGB images in Adobe Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or Digital Photo Professional and print the resulting images

 [Printing from Easy-PhotoPrint Pro \(Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images\)](#)

When you want to print sRGB images in popular color tones using Canon Digital Photo Color

 [Printing from Easy-PhotoPrint Pro \(Printing with Canon's Unique Color Tones\)](#)**MEMO**

- In Windows Vista, you can print using the ambient light correction function if you print from Easy-PhotoPrint Pro.

 [Printing According to the Lighting in the Viewing Environment](#)[« Previous](#)[Next »](#)[Page top ↑](#)

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > Printing from Other Applications

 Which application do you want to print from?

Printing from Other Applications

 Specifying an ICC Profile within the Application

Capture

Digital camera

Operations in applications

RAW data

Process in a specialized application

Adobe RGB

sRGB

Edit/retouch the image using the application

Want to print by utilizing the source color space (Adobe RGB or sRGB)?
Set the input profile



Want to print by specifying an ICC profile within the application?
Set the input profile

Want to print using the color correction function of the driver?
*See "sRGB" in "Specifying an ICC Profile in the Driver."

[Color Handling]:
[Photoshop Manages Colors]
[Printer Profile]: Specify the profile for printing
[Black Point Compensation]: Clear the checkbox

Printer driver settings

[Matching]tab
[Color Correction]: [None]

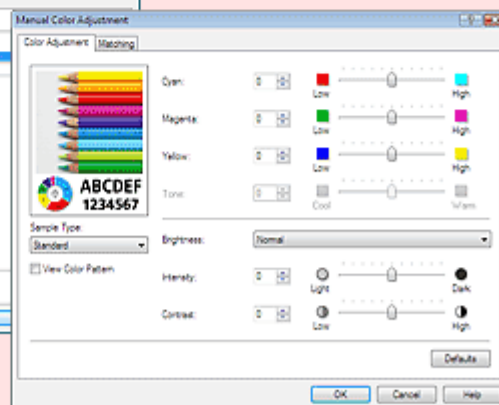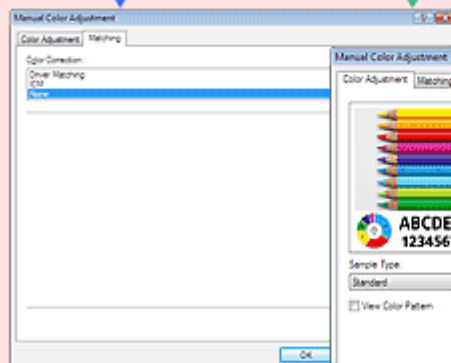

Print

*Option: Adjust Color Balance, [Brightness], [Intensity] and [Contrast] for prints

Detailed Operations



When you want to print by utilizing the color space of the source ICC profile (Adobe RGB or sRGB)


 [Printing from Easy-PhotoPrint Pro \(Printing by Utilizing the Source Color Space\)](#)



When you want to print edited/retouched images by specifying a profile

 [Printing from Other Applications \(Printing by Specifying an ICC Profile within the Application\)](#)

Specifying an ICC Profile in the Driver

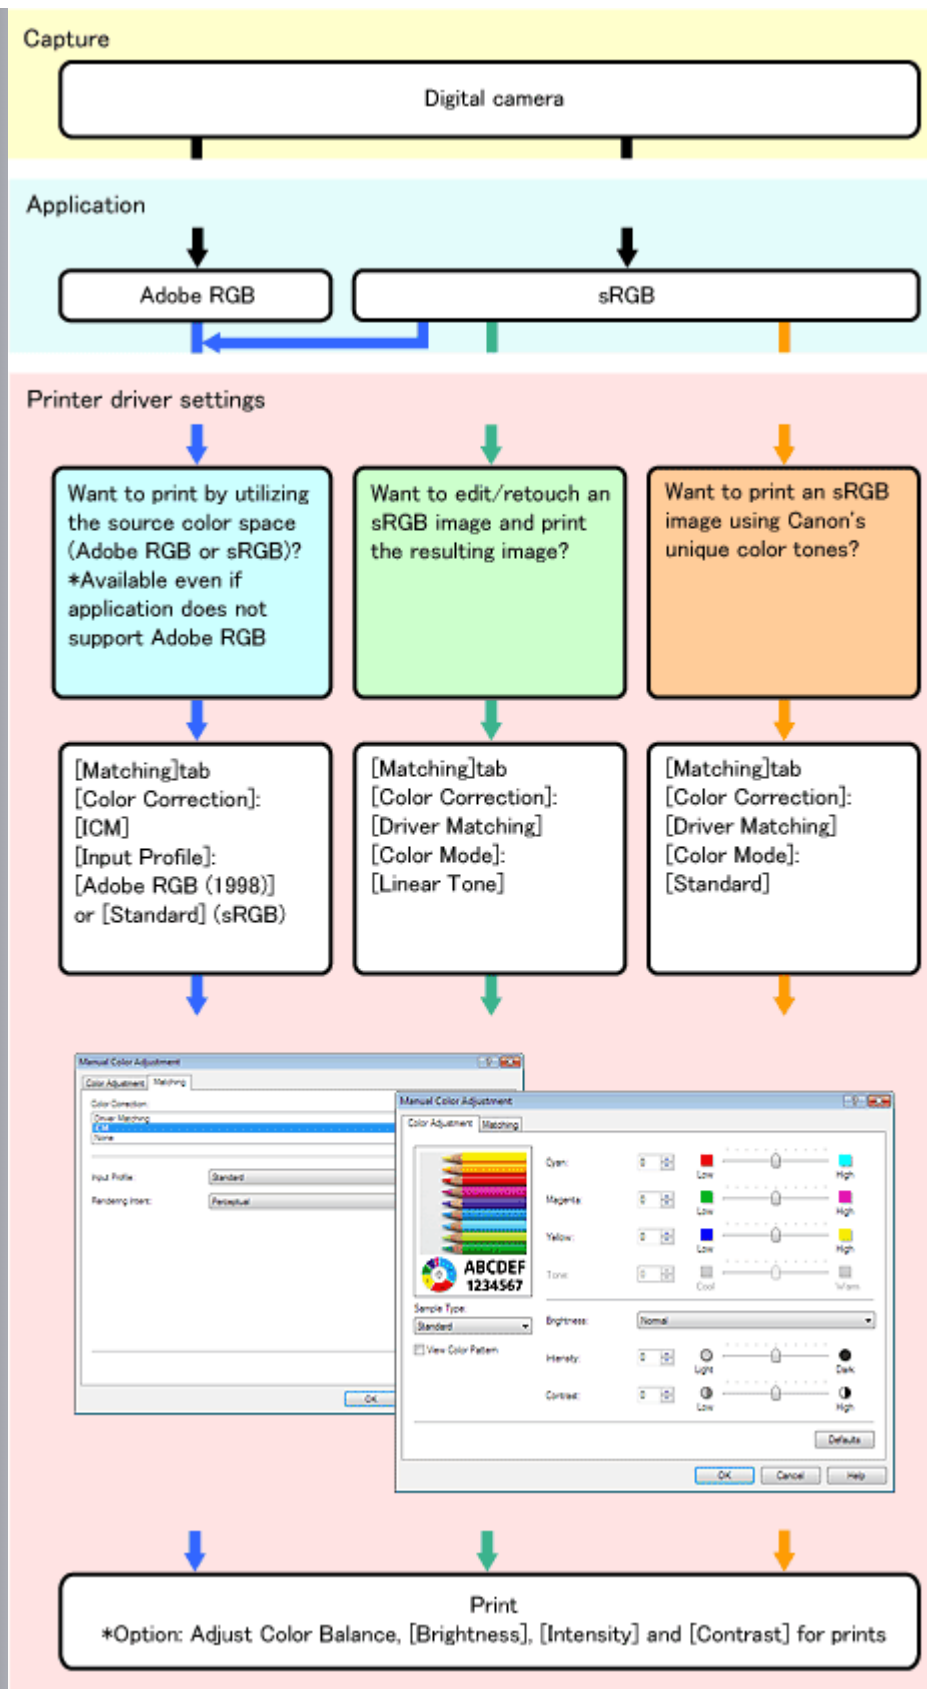

Detailed Operations

- When you want to print by utilizing the color space of the source ICC profile (Adobe RGB or sRGB)
- Printing from Other Applications (Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot be Set)
- When you want to edit/retouch sRGB images and print the resulting images

■ [Printing from Other Applications \(Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images\)](#)



When you want to print sRGB images in popular color tones using Canon Digital Photo Color

■ [Printing from Other Applications \(Printing with Canon's Unique Color Tones\)](#)

[« Previous](#)

[Next »](#)

[Page top ↑](#)

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > Points to Check in the Digital Camera Settings



Points to Check in the Digital Camera Settings

This section explains shooting settings on digital cameras and differences in print results by data type.

Digital Camera Settings

When you capture images with a digital camera, the image quality is significantly affected by the number of recorded pixels (image size) and the compression rate.

Recorded pixels (image size) refer to the number of pixels comprising an image recorded on a memory card or other digital media. The higher the value, the higher the resolution and the better the quality of the image.

However, higher value of the recorded pixels means larger file size and more time spent saving captured images. Note that if the number of pixels is set to high, you may miss an opportunity to capture an important moment during sports photography, for example, where continuous shooting is required.

The compression rate is the rate used to compress image data in JPEG format. With Canon digital cameras, the compression rate increases depending whether you use SuperFine, Fine, or Normal. The higher the compression rate, the smaller the file size.

The compression rate also affects the image quality. When the compression rate is increased, noise caused by tonal variation tends to appear. Many of these noises show up in landscape photos in which colors of similar tones, such as the blue of the sky and the green of the trees, are likely to occur. It is recommended that you set the compression rate to low (by selecting SuperFine) when capturing landscape images.

In other words, you can capture the highest quality images by setting the recorded pixels to the maximum and by setting the compression rate to the minimum. However, the file size will increase.

When setting the recorded pixels (image size) and the compression rate, it is important to be aware of the purpose of printing photos, the paper size and the image quality you want.

When printing on 4" x 6" (10 x 15 cm) size paper, select 1600 x 1200 pixels for the best results. See the table below to set the number of recorded pixels for the paper on which you are printing.

Recorded Pixels (Image Size) & Corresponding Paper Sizes

Recorded Pixels (Image Size)	Paper Size

3600 x 2400 (approx. 8.6 megapixels)	A3/Legal or larger
3456 x 2304 (approx. 8.0 megapixels)	
3072 x 2304 (approx. 7.0 megapixels)	A3/Legal
3072 x 2048 (approx. 6.3 megapixels)	From A4/Letter to sizes smaller than A3/Legal
2592 x 1944 (approx. 5.0 megapixels)	
2496 x 1664 (approx. 4.15 megapixels)	From 5" x 7" (13 x 18 cm) to A4/Letter
2048 x 1536 (approx. 3.1 megapixels)	
2048 x 1360 (approx. 2.8 megapixels)	5" x 7" (13 x 18 cm)
1728 x 1152 (approx. 2.0 megapixels)	
1600 x 1200 (approx. 1.9 megapixels)	4" x 6" (10 x 15 cm)
1536 x 1024 (approx. 1.6 megapixels)	

■ Printing Rewarding Photos from RAW Data

Although it is more usual to compress and save captured images in JPEG format, some digital cameras allow you to capture images in RAW format.

RAW is a file format designed for computer-based image processing. RAW is supported not only by digital single-lens reflex cameras but also by some compact digital cameras, and it is quite common for many professionals and amateurs to capture images in RAW format.

RAW images cannot be printed from photo printing applications in most cases, and an image processing application is required to adjust white balance, contrast, etc. In addition, RAW images are larger in terms of the number of recorded pixels than images captured in other formats.

Then why is RAW used to capture images when it requires image processing and increases the file size?

These are the advantages of capturing images in RAW format.

- (1) While compressed data continues to degrade after being corrected on a computer, RAW data shows almost no degradation.
- (2) You can adjust images captured with incorrect exposure, contrast, etc. when processing them on a computer to match the real scenes.

These two characteristics, no degradation from corrections and the ability to adjust on a computer to match the real scenes, have made it possible to transform pictures in your mind into actual images as you wish. This is the main reason for the use of RAW.

It is recommended that you capture images according to your own requirements. For example, capture snapshots as compressed data and capture photos for an exhibition in RAW format to be able to adjust them to your satisfaction.

■ Processing RAW Images for Adjustments



Check1 Adjust the white balance

You can adjust the white balance when processing RAW images with a specialized application.

Source RAW image

After white balance adjustment



Check2 Adjust the contrast

You can change gradations of captured images. Increase or decrease contrast to change their impressions.

Source RAW image



After contrast adjustment



Utilizing Characteristics of Compressed Data

Images captured with a digital camera are normally compressed and saved in JPEG format.

Some photo printing applications only support JPEG format.

An advantage of compressed images is that you can process and print them from various photo printing applications. In addition, compression of images allows you to reduce the file size and to save more photos on a memory card.

However, you need to be aware that noise tends to appear when the compression rate is increased and that the data degrades after being processed repeatedly.

Exif Print allows you to print by utilizing the information embedded in images captured with a digital camera. Exif 2.2 images captured with a digital camera appear in the sRGB color space when opened in an application, but are saved in the sYCC color space that is larger than the sRGB color space.

Therefore, by utilizing the sYCC color space, you can print Exif 2.2 images in a larger color space than the sRGB color space.

You can print by utilizing the information embedded in images captured with a digital camera using Easy-PhotoPrint EX supplied with this printer.

> > For details, refer to "Using Easy-PhotoPrint EX" in the On-screen Manual:

Advanced Guide.

« Previous

Next »

Page top ↑

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > Points to Check in the Application Settings



Points to Check in the Application Settings

This section explains the points to check and the procedures in applications when specifying ICC profiles in applications other than Easy-PhotoPrint Pro, using Adobe Photoshop CS3 as an example.

✚ Checking the Application Settings

After opening an image captured with a digital camera in an application in which ICC profiles can be set, you will need to check the input status of the image and also check that the ICC profile setting is correct before printing.

Follow these steps to check.

1. Checking the Image Data

- (1) Check whether the image is in Adobe RGB, sRGB or has no ICC profile.

For example, in Adobe Photoshop, select Print from the File menu. Image data information appears next to Document under Print in the Color Management screen.

- (2) If sRGB appears for an Adobe RGB image or vice versa, check the assigned ICC profile.

Also, check that you have not converted the color space when opening the image. You can assign the source ICC profile when selecting Convert to Profile from the Edit menu.

2. Setting the ICC Profile for Printing

Set the profile you want to use for printing.

For example, in Adobe Photoshop, select Print from the File menu, and specify a profile from Color Handling under Options in the Color Management screen.

▶ Printing in Adobe RGB or sRGB Color Space

When you want to print an Adobe RGB or sRGB image in the input profile color space, check that the input profile is set to Adobe RGB or sRGB, select the item that allows the application to manage colors, then specify a profile for printing.

For example, in Adobe Photoshop, select Photoshop Manages Colors for Color Handling, and specify the profile of the paper you want to print on in Printer Profile.

At this time, please clear the Black Point Compensation checkbox.

For printer settings, see the following section.

 [Printing from Other Applications \(Printing by Utilizing the Source Color Space\)](#)

When the ICC Profile is Not Embedded, or when Printing sRGB Images Using the Driver's Color Correction Function

Select the item that allows the printer to manage colors.

For example, in Adobe Photoshop, select Printer Manages Colors for Color Handling.

For printer settings, see the following sections.

 [Printing from Other Applications \(Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images\)](#)

 [Printing from Other Applications \(Printing with Canon's Unique Color Tones\)](#)

Printing with a Specific ICC Profile

When you want to specify a custom profile, check that an input profile is set, select the item that allows the application to manage colors, then specify the custom profile.

For example, in Adobe Photoshop, select Photoshop Manages Colors for Color Handling, and specify the custom profile in Printer Profile.

At this time, please clear the Black Point Compensation checkbox.

memo

- When you need to specify the printer profile, select the ICC profile for the paper to print on.

The ICC profiles installed for this printer appear as follows.

Canon XXXXX PR 1
 (1) (2) (3)

(1) Printer model name

(2) Media type

Each pair of letters represents its respective media type:

PR: Photo Paper Pro II

PT: Photo Paper Pro Platinum

GL: Photo Paper Plus Glossy II

MP: Matte Photo Paper

SG: Photo Paper Plus Semi-gloss

(3) Print quality

The numbers correspond to the numbers on the print quality slider in the Set Print Quality dialog box opened from the Print Quality tab of the driver.

The lower the number, the finer the quality.

For printer settings, see the following section.

 [Printing from Other Applications \(Printing by Specifying an ICC Profile within the Application\)](#)

 MEMO

- **Editing sRGB Images in Adobe RGB Color Space**

Follow these steps to edit/retouch an sRGB image in the Adobe RGB color space. You can edit/retouch in the Adobe RGB color space while preserving sRGB data colors.

(1) Set the working space to Adobe RGB.

Select Color Settings from the Edit menu, then set Working Spaces to Adobe RGB.

(2) In the Assign Profile window, set the profile to sRGB.

Select Assign Profile from the Edit menu, then set Profile to sRGB.

(3) In the Convert to Profile window, set to convert to Adobe RGB.

Select Convert to Profile from the Edit menu, then set Profile under Destination Space to Adobe RGB.

Note: If a profile mismatch error appears when opening a new sRGB image after step (1), select Convert document's colors to the working space.

 Previous

Next 

Page top 

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > [Printing from Easy-PhotoPrint Pro](#)



Printing from Easy-PhotoPrint Pro

This section explains how to print digital camera photos using Easy-PhotoPrint Pro, an application supplied with this printer, after opening (then editing/retouching) them in Adobe Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or Digital Photo Professional.

MEMO

- Easy-PhotoPrint Pro can only be started after installing Easy-PhotoPrint Pro supplied with this printer on a computer on which Adobe Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or Digital Photo Professional is installed.

For updated compatibility, visit our website.

> > For details, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual:

Advanced Guide.

- Using the XPS printer driver enables you to print in the High Dynamic Range (full 16-bit workflow).

> > For details, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual:

Advanced Guide.

Printing from Easy-PhotoPrint Pro

Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space

- Source image: Adobe RGB or sRGB
- Print result: Image printed using an ICC profile

Case 2 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images

- Source image: sRGB
- Print result: Resulting image (edited/retouched sRGB image) printed

Case 3 Printing with Canon's Unique Color Tones

- Source image: sRGB
- Print result: sRGB image printed using Canon Digital Photo Color

Case 4 Printing According to the Lighting in the Viewing Environment

- Source image: Adobe RGB or sRGB
- Print result: Image printed according to the selected lighting condition (appearance difference reduced)

 Previous

Next 

Page top 

Digital Photo Printing Guide



Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Easy-PhotoPrint Pro > Case 1
Printing by Utilizing the Source Color Space

Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space

Edit/retouch an image in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application and print it by utilizing the color space (Adobe RGB or sRGB) supported by the input ICC profile.



Advice

Follow these steps to print images whose input ICC profile is Adobe RGB in the Adobe RGB color space.

1. Starting Easy-PhotoPrint Pro

- (1) Open the image you want to print in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application.


Edit/retouch the image as needed.

memo

- When printing to check the color tone of an Adobe RGB image, open it in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application, then proceed to the next step.

- (2) In Adobe Photoshop, click File > Automate > Easy-PhotoPrint Pro....

Easy-PhotoPrint Pro starts, and the image displayed in Adobe Photoshop appears in Easy-PhotoPrint Pro.

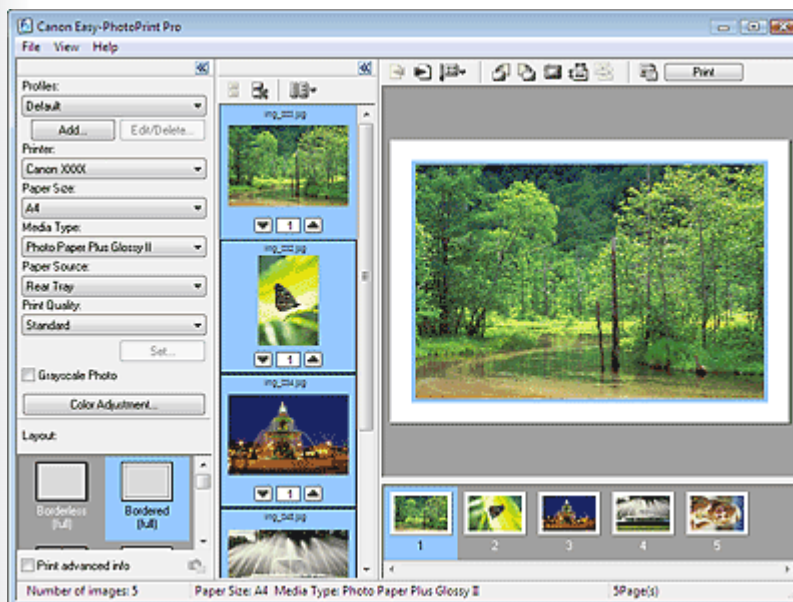

MEMO


- In Digital Photo Professional, click File > Plug-in printing > Print with Easy-PhotoPrint Pro to start Easy-PhotoPrint Pro.

2. Opening the Color Adjustment Dialog Box

(1) Select the image for which you want to adjust the color from the Page List area.


(2) In the Printer Settings window, click Color Adjustment....

The Color Adjustment dialog box appears.

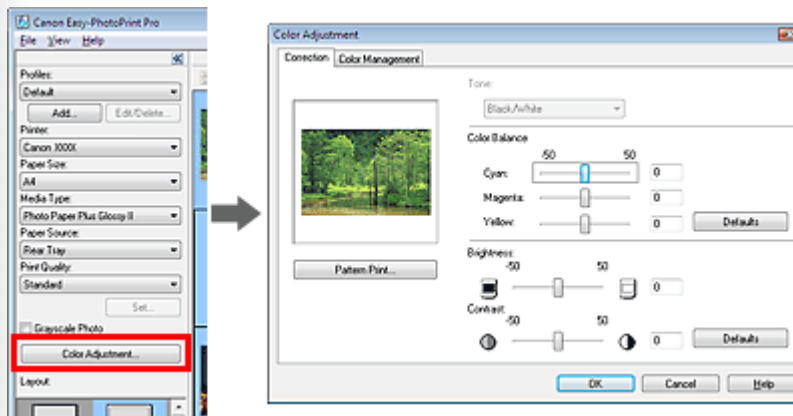

3. Setting the Color Mode and Printer Profile

(1) Click the Color Management tab.

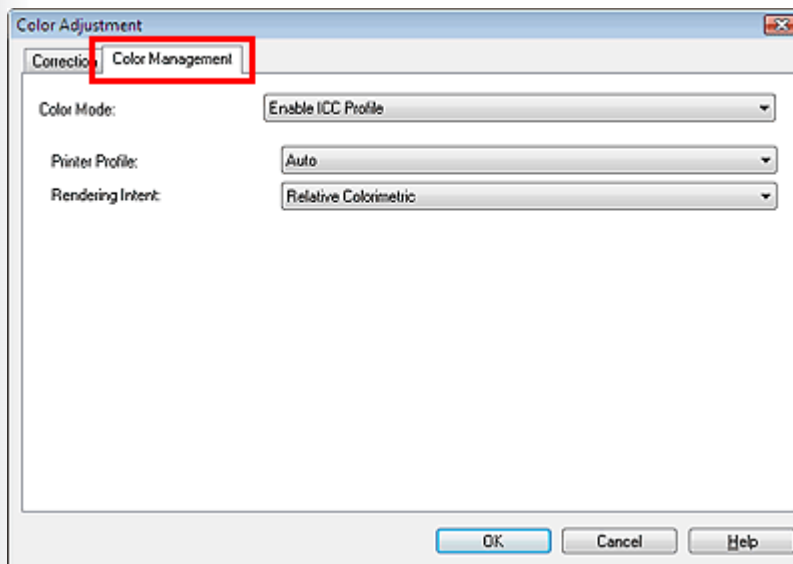

(2) Select Enable ICC Profile for Color Mode.

(3) Select Auto for Printer Profile.

memo

- You can also print with a specific profile by selecting one from the list.

Normally select Auto. If a new ICC profile for Canon brand paper is added, download it and select it from the list.

■Checking the Application Settings

(4) Select a method for Rendering Intent and click OK.

4. Printing

(1) Set the Paper Size, Media Type and Layout.

(2) Click Print.

 MEMO

- For details on printing procedures and other settings, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual: *Advanced Guide*.

[<< Previous](#)[Next >>](#)[Page top ↑](#)

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > [Printing from Easy-PhotoPrint Pro](#) > Case 2 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images

Case 2 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images

Edit/retouch an sRGB image in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application and print the resulting image.



Advice

Apply Linear Tone to output the subtle color differences between the dark and bright parts without changing the brightness of the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts. For example, by applying this effect, you can print a photo of blue sky and shadows without losing the details in the shadowy parts. You can also edit/retouch the image and print the resulting image.

1. Starting Easy-PhotoPrint Pro

- (1) Open the image you want to print in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application.

Edit/retouch the image as needed.

- (2) Start Easy-PhotoPrint Pro.

memo

- To start Easy-PhotoPrint Pro, see the following section.

 [Starting Easy-PhotoPrint Pro](#)

2. Opening the Color Adjustment Dialog Box

- (1) Select the image for which you want to adjust the color from the Page List area.


- (2) In the Printer Settings window, click Color Adjustment....

The Color Adjustment dialog box appears.

3. Setting the Color Mode

- (1) Click the Color Management tab.

- (2) Select Linear Tone for Color Mode.

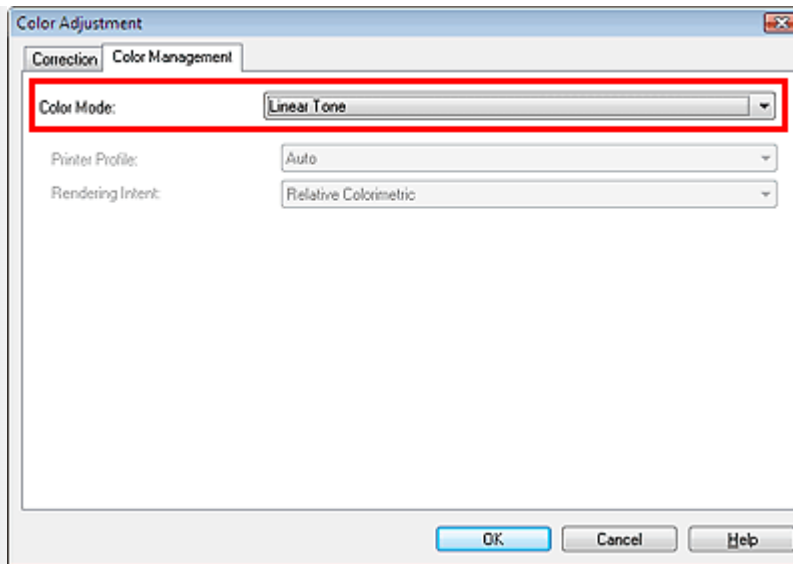

(3) Click OK.

4. Printing

(1) Set the Paper Size, Media Type and Layout.

(2) Click Print.

MEMO

- For details on printing procedures and other settings, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual: *Advanced Guide*.

 Previous

Next 

Page top 

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > [Printing from Easy-PhotoPrint Pro](#) > Case 3
Printing with Canon's Unique Color Tones

Case 3 Printing with Canon's Unique Color Tones

Print sRGB images using Canon Digital Photo Color.



Advice

Canon Digital Photo Color allows you to print images in popular, beautiful color tones. This is achieved by producing high contrast with sharp, three-dimensional feel while reproducing the genuine colors of the original image.

1. Starting Easy-PhotoPrint Pro

(1) Open the image you want to print in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application.

(2) Start Easy-PhotoPrint Pro.

memo

- To start Easy-PhotoPrint Pro, see the following section.

[Starting Easy-PhotoPrint Pro](#)

2. Opening the Color Adjustment Dialog Box

(1) Select the image for which you want to adjust the color from the Page List area.


(2) In the Printer Settings window, click Color Adjustment....

The Color Adjustment dialog box appears.

3. Setting the Color Mode

(1) Click the Color Management tab.

(2) Select Photo Color for Color Mode.

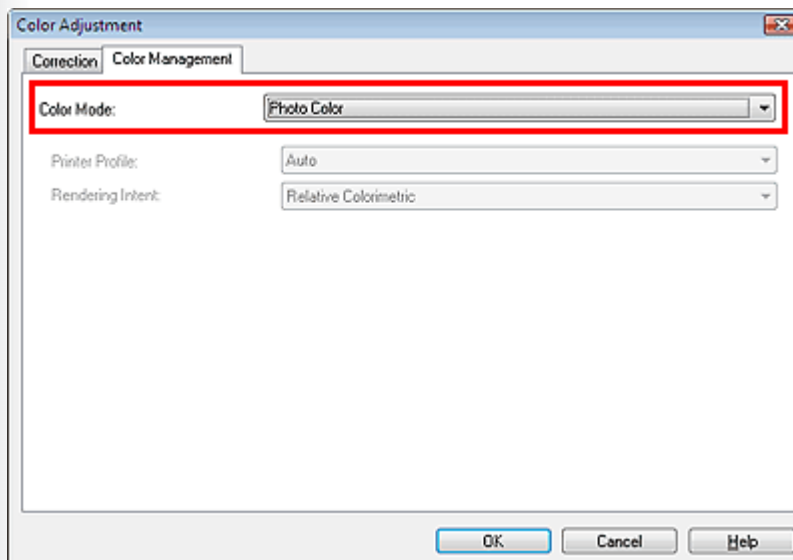

(3) Click OK.

4. Printing

- (1) Set the Paper Size, Media Type and Layout.
- (2) Click Print.



MEMO

- For details on printing procedures and other settings, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual: *Advanced Guide*.

[<< Previous](#)

[Next >>](#)

[Page top ↑](#)

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > [Printing from Easy-PhotoPrint Pro](#) > Case 4
Printing According to the Lighting in the Viewing Environment

Case 4 Printing According to the Lighting in the Viewing Environment

In Windows Vista, you can print using the ambient light correction function if you print from Easy-PhotoPrint Pro.



Advice

Ambient light correction is a function that reduces the differences in the way images appear depending on the place where they are viewed, displayed or exhibited. You can print in color tones suitable for each lighting condition.

It is recommended that you print an image with different ambient light correction settings to find the color tone suitable for the place where it is viewed, displayed or exhibited.

[Color appearance examples \(Essential Basics of Color Management\)](#)

1. Starting Easy-PhotoPrint Pro

- (1) Open the image you want to print in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application.

Edit/retouch the image as needed.

- (2) Start Easy-PhotoPrint Pro.

memo

- To start Easy-PhotoPrint Pro, see the following section.

[Starting Easy-PhotoPrint Pro](#)

2. Opening the Color Adjustment Dialog Box


- (1) Select the image for which you want to adjust the color from the Page List area.

- (2) In the Printer Settings window, click Color Adjustment....

The Color Adjustment dialog box appears.

3. Setting the Color Mode

- (1) Click the Color Management tab.
- (2) Select Ambient Light Correction for Color Mode.
- (3) From Ambient Light, select the lighting condition of the place where the image is viewed, displayed or exhibited.

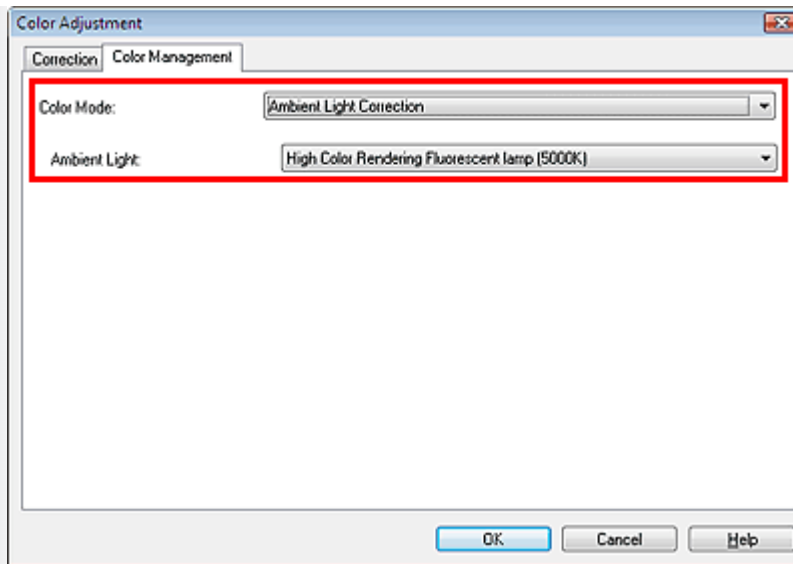

(4) Click OK.

MEMO

- The selectable ambient lighting options include fluorescent lamps designed for color evaluation and other commercially available ones.

For how to check the type of fluorescent lamp and details on the settings, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual:

Advanced Guide.

4. Printing

(1) Set the Paper Size, Media Type and Layout.

(2) Click Print.

MEMO

- For details on printing procedures and other settings, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual: *Advanced Guide.*

 Previous

Next 

Page top 

Digital Photo Printing Guide



Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Other Applications



Printing from Other Applications

This section explains how to print images from applications other than Easy-PhotoPrint Pro in Windows Vista.

MEMO

- Using the XPS printer driver enables you to print in the High Dynamic Range (full 16-bit workflow) from Windows Vista Photo Gallery.
> > For details, refer to "XPS Printer Driver" in the On-screen Manual:
Advanced Guide.

Printing from Other Applications

Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space

- Source image: Adobe RGB or sRGB
- Application: Applications in which ICC profiles can be set
- Print result: Image printed according to an input profile using a profile for printing specified within an application

Case 2 Printing by Specifying an ICC Profile within the Application

- Source image: Adobe RGB or sRGB
- Application: Applications in which ICC profiles can be set
- Print result: Image printed according to an input profile using a profile for printing specified within an application

Case 3 Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot be Set

- Source image: Adobe RGB or sRGB
- Application: Applications in which ICC profiles cannot be set
- Print result: Image printed in the source color space (Adobe RGB or sRGB)

Case 4 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images

- Source image: sRGB
- Application: Applications in which ICC profiles can/cannot be set

- Print result: Resulting image (edited/retouched sRGB image) printed

Case 5 Printing with Canon's Unique Color Tones

- Source image: sRGB
- Application: Applications in which ICC profiles can/cannot be set
- Print result: sRGB image printed using Canon Digital Photo Color

 [Previous](#)

[Next](#) 

[Page top](#) 

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > [Printing from Other Applications](#) > Case 1
Printing by Utilizing the Source Color Space

Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space

Print an edited/retouched image by utilizing the color space (Adobe RGB or sRGB) supported by the input ICC profile from an application other than Easy-PhotoPrint Pro in which input ICC profiles can be identified/set.

1. Specifying an ICC Profile within an Application

- (1) Open the image you want to print in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.

Edit/retouch the image as needed.

- (2) Check that the correct ICC profile has been assigned, select the item that allows the application to manage colors, then specify the profile for printing.

For example, in Adobe Photoshop, select Photoshop Manages Colors, and specify the profile of the paper you want to print on in Printer Profile.

At this time, please clear the Black Point Compensation checkbox.

memo

- For application settings, see the following section.

[▶Checking the Application Settings](#)

2. Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver


- (1) Select the Print command from the application menu.

Example: Click File > Print....

The Print dialog box appears.


- (2) Click Preferences (or Properties...).

The Print Settings screen of the printer driver appears.

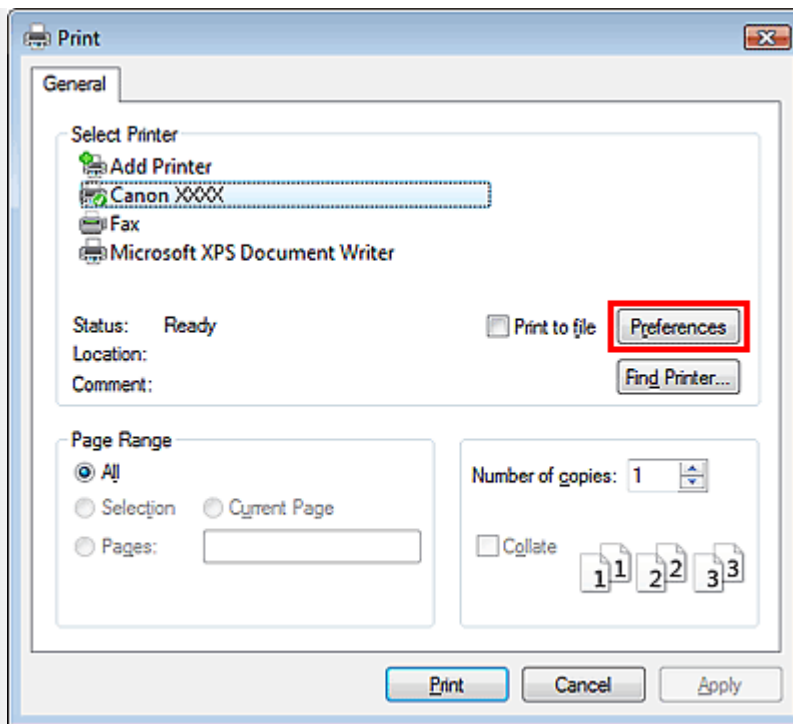

3. Opening the Manual Color Adjustment Dialog Box

- (1) Select the Main tab.
- (2) Set the Media Type and Print Quality.
- (3) Click Manual for Color/Intensity.

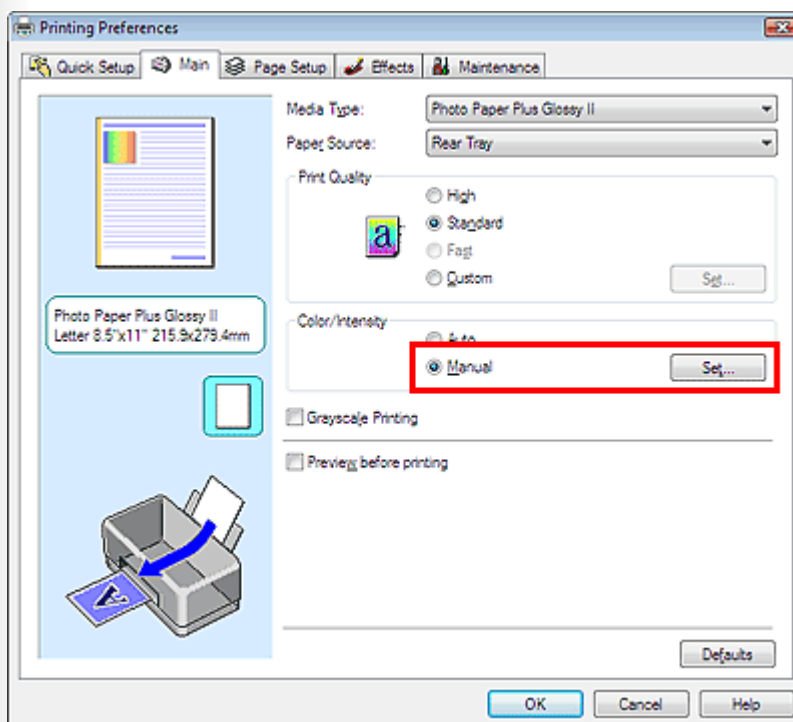


- (4) Click Set... to the right of Manual.

The Manual Color Adjustment dialog box appears.

4. Setting the Color Correction

- (1) Select the Matching tab.
- (2) Select None for Color Correction.

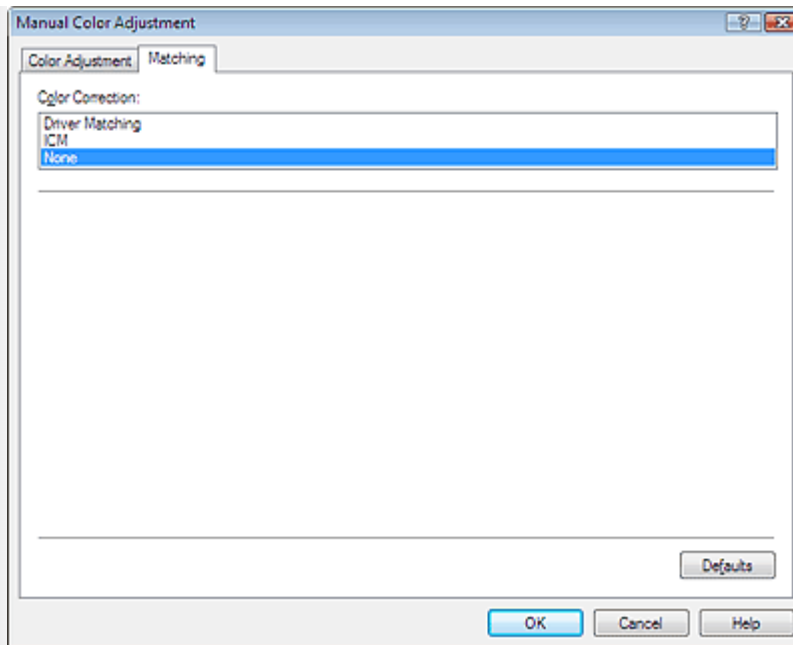

(3) Click OK.

5. Printing

Click Print.

MEMO

- For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual:
Advanced Guide.

[<< Previous](#)

[Next >>](#)

[Page top](#) 

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > [Printing from Other Applications](#) > Case 2
Printing by Specifying an ICC Profile within the Application

Case 2 Printing by Specifying an ICC Profile within the Application

Print an edited/retouched image by using the ICC profile for printing specified within the application when input ICC profiles can be identified/set in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.



Advice

Normally, the ICC profiles required for this printer are installed automatically when a driver is installed. Therefore, you can print using the color space of the source ICC profile (Adobe RGB or sRGB) by following the steps in [Case 1](#).

Follow these steps when using a custom profile or a new downloaded profile for Canon brand paper.

1. Specifying an ICC Profile within an Application

- (1) Open the image you want to print in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.

Edit/retouch the image as needed.

- (2) Check that the correct ICC profile has been assigned, select the item that allows the application to manage colors, then specify the profile for printing.

For example, in Adobe Photoshop, select Photoshop Manages Colors, then set a profile as the printer profile.

At this time, please clear the Black Point Compensation checkbox.

memo

- For application settings, see the following section.

[▶Checking the Application Settings](#)

2. Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver


- (1) Select the Print command from the application menu.

Example: Click File > Print...

The Print dialog box appears.


- (2) Click Preferences (or Properties...).

The Print Settings screen of the printer driver appears.

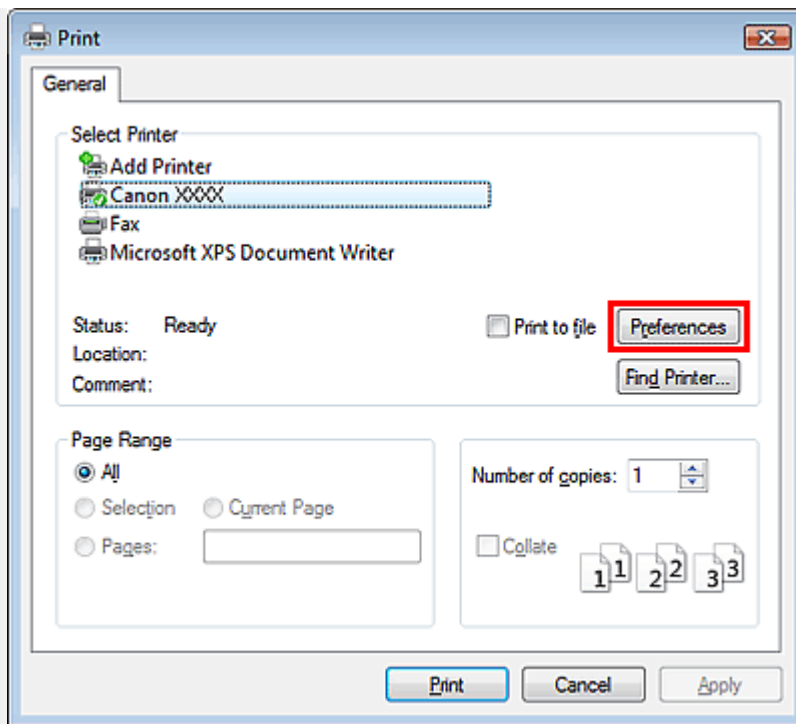

3. Opening the Manual Color Adjustment Dialog Box

- (1) Select the Main tab.
- (2) Set the Media Type and Print Quality.
- (3) Click Manual for Color/Intensity.

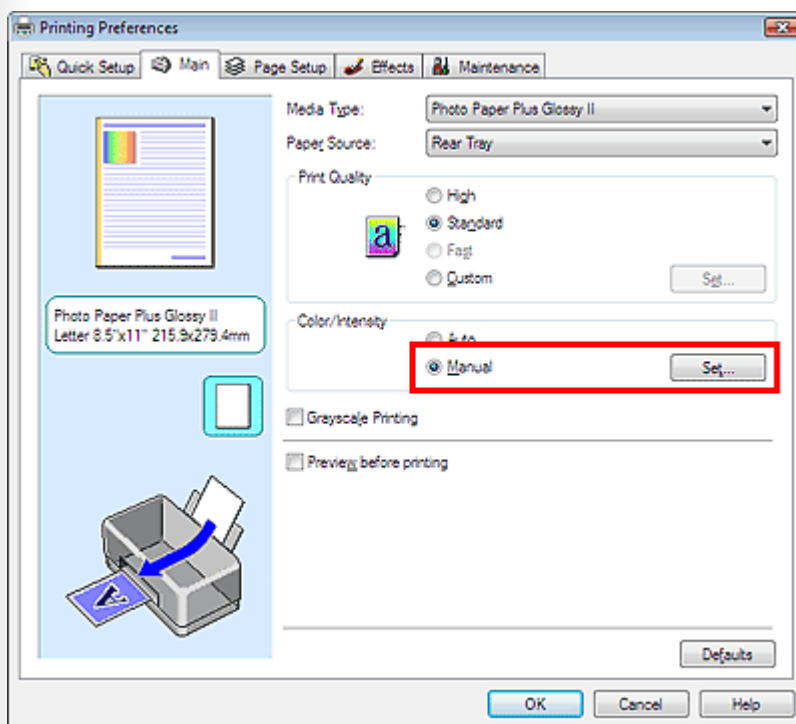


- (4) Click Set... to the right of Manual.

The Manual Color Adjustment dialog box appears.

4. Setting the Color Correction

- (1) Select the Matching tab.
- (2) Select None for Color Correction.

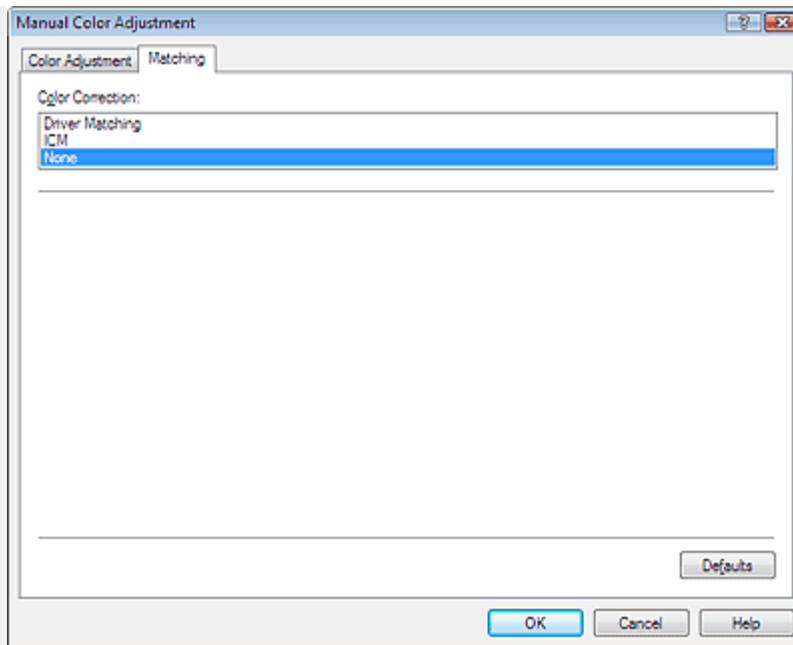

(3) Click OK.

5. Printing

Click Print.

MEMO

- For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual:
Advanced Guide.

[<< Previous](#)

[Next >>](#)

[Page top](#) 

Digital Photo Printing Guide



Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Other Applications > Case 3
Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot be Set

Case 3 Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot be Set

Print an image using the color space of the input ICC profile (Adobe RGB or sRGB) even when you cannot (or do not) identify/set input ICC profiles within an application other than Easy-PhotoPrint Pro.



Advice

Follow these steps to print Adobe RGB images using the Adobe RGB color space from applications that do not support Adobe RGB.

1. Opening an Image in an Application

Open the image you want to print in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.

2. Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver


(1) Select the Print command from the application menu.

Example: Click File > Print....

The Print dialog box appears.

(2) Click Preferences (or Properties...).

The Print Settings screen of the printer driver appears.

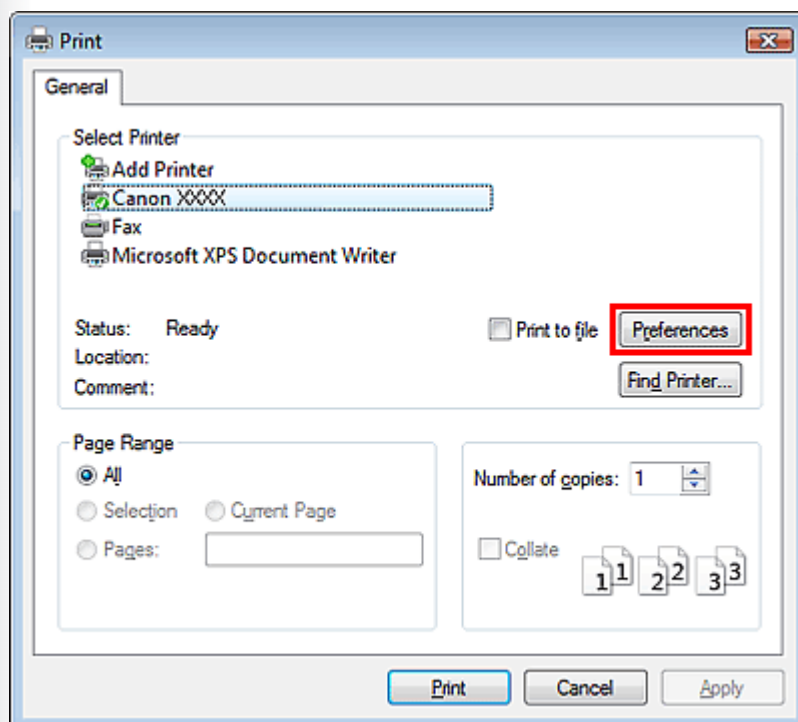


3. Opening the Manual Color Adjustment Dialog Box

(1) Select the Main tab.

(2) Set the Media Type and Print Quality.

(3) Click Manual for Color/Intensity.

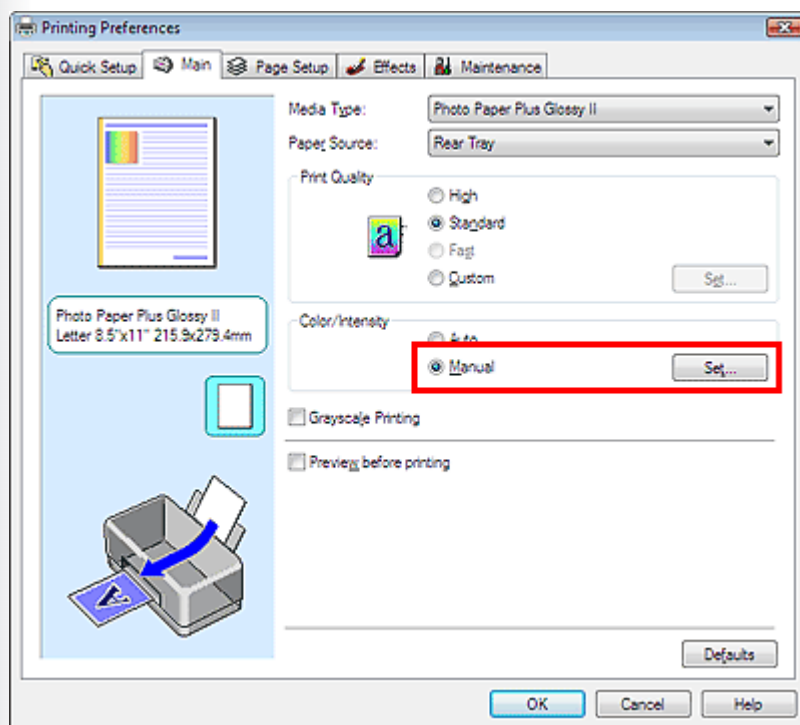

(4) Click Set... to the right of Manual.

The Manual Color Adjustment dialog box appears.

4. Setting the Color Correction and Input Profile


(1) Select the Matching tab.

(2) Select ICM for Color Correction.

(3) Set the Input Profile.

For Adobe RGB images, select Adobe RGB (1998).

For sRGB images, select Standard.

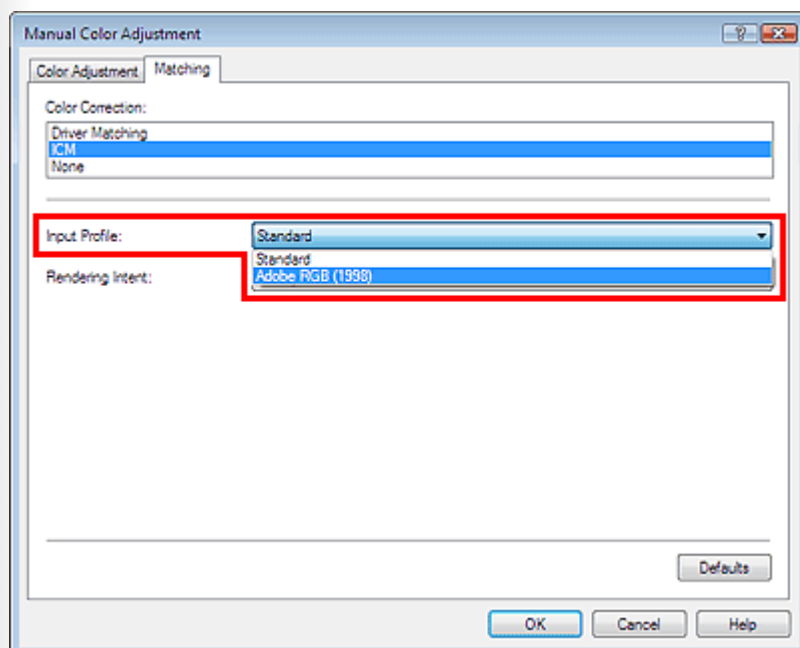

memo

- If an input profile is specified in the application, it takes priority over the input profile specified in the printer driver.

(4) Click OK.

5. Printing

Click Print.



MEMO

- For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual:
Advanced Guide.

« Previous

Next »

Page top ↑

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > [Printing from Other Applications](#) > Case 4 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images

Case 4 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images

Edit/retouch an sRGB image and print the resulting image.



Advice

Apply Linear Tone to output the subtle color differences between the dark and bright parts without changing the brightness of the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts. For example, by applying this effect, you can print a photo of blue sky and shadows without losing the details in the shadowy parts.

1. Opening an Image in an Application

- (1) Open the image you want to print in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.

Edit/retouch the image as needed.

- (2) Check that the correct ICC profile (sRGB) has been assigned, then select the item for managing colors using ICC profiles.

For example, in Adobe Photoshop, select Printer Manages Colors for Color Handling.

2. Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver


- (1) Select the Print command from the application menu.

Example: Click File > Print....

The Print dialog box appears.


- (2) Click Preferences (or Properties...).

The Print Settings screen of the printer driver appears.

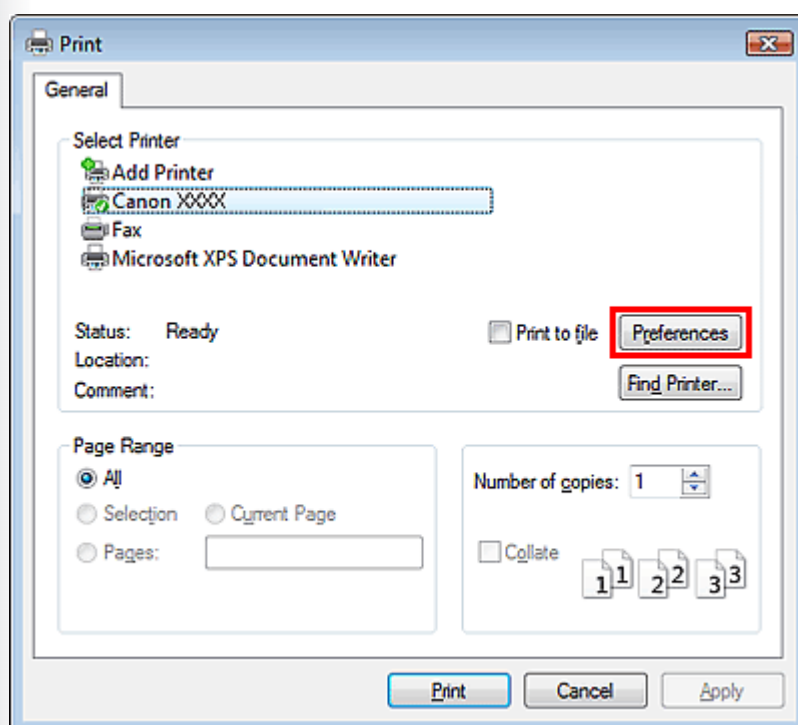

3. Opening the Manual Color Adjustment Dialog Box


- (1) Select the Main tab.
- (2) Set the Media Type and Print Quality.
- (3) Click Manual for Color/Intensity.

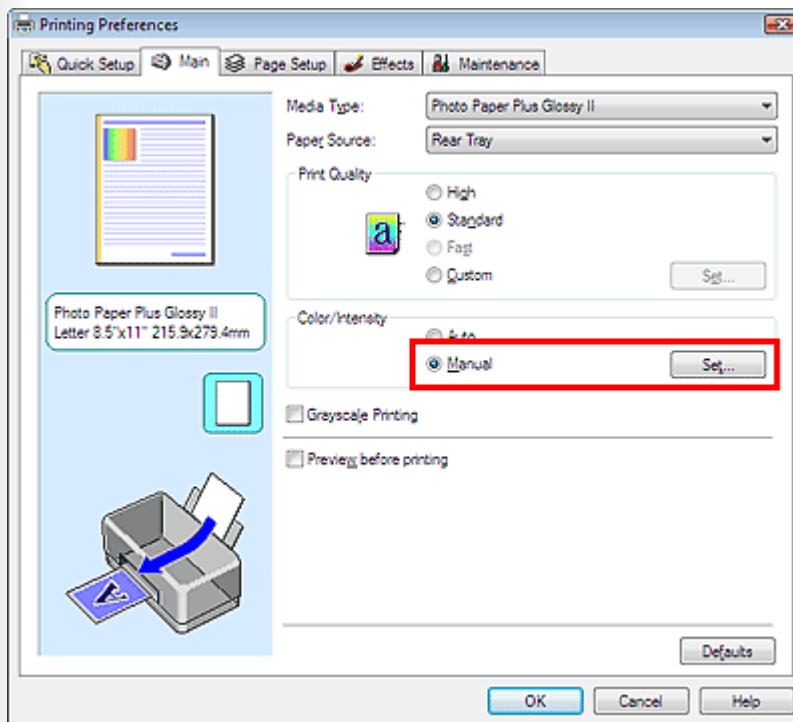

- (4) Click Set... to the right of Manual.
The Manual Color Adjustment dialog box appears.

4. Setting the Color Correction and Color Mode

- (1) Select the Matching tab.
- (2) Select Driver Matching for Color Correction.
- (3) Select Linear Tone for Color Mode.

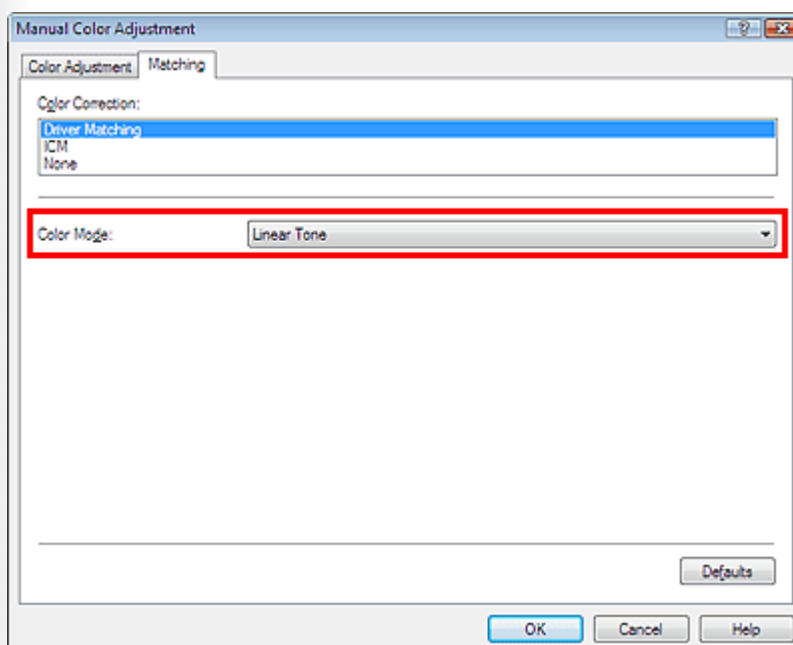

- (4) Click OK.

5. Printing

Click Print.



MEMO

- For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual:
Advanced Guide.

« Previous

Next »

Page top ↑

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing from Computers](#) > [Printing from Other Applications](#) > Case 5
Printing with Canon's Unique Color Tones

Case 5 Printing with Canon's Unique Color Tones

Print an sRGB image using Canon Digital Photo Color.



Advice

Canon Digital Photo Color allows you to print images in popular, beautiful color tones. This is achieved by producing high contrast with sharp, three-dimensional feel while reproducing the genuine colors of the original image.

1. Opening an Image in an Application

- (1) Open the image you want to print in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.

Edit/retouch the image as needed.

- (2) Check that the correct ICC profile (sRGB) has been assigned, then select the item for managing colors using ICC profiles.

For example, in Adobe Photoshop, select Printer Manages Colors for Color Handling.

2. Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver


- (1) Select the Print command from the application menu.

Example: Click File > Print....

The Print dialog box appears.


- (2) Click Preferences (or Properties...).

The Print Settings screen of the printer driver appears.

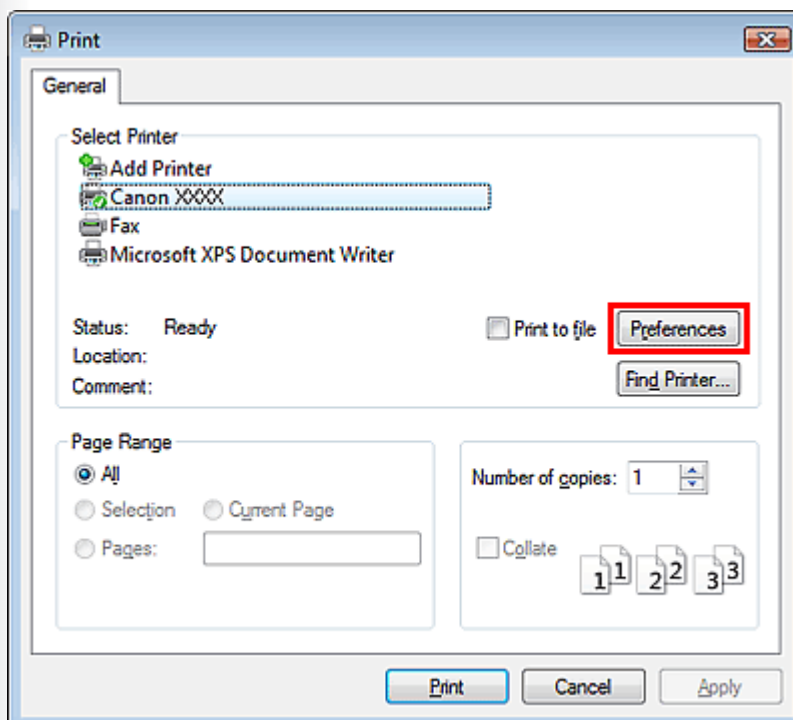

3. Opening the Manual Color Adjustment Dialog Box


- (1) Select the Main tab.
- (2) Set the Media Type and Print Quality.
- (3) Click Manual for Color/Intensity.

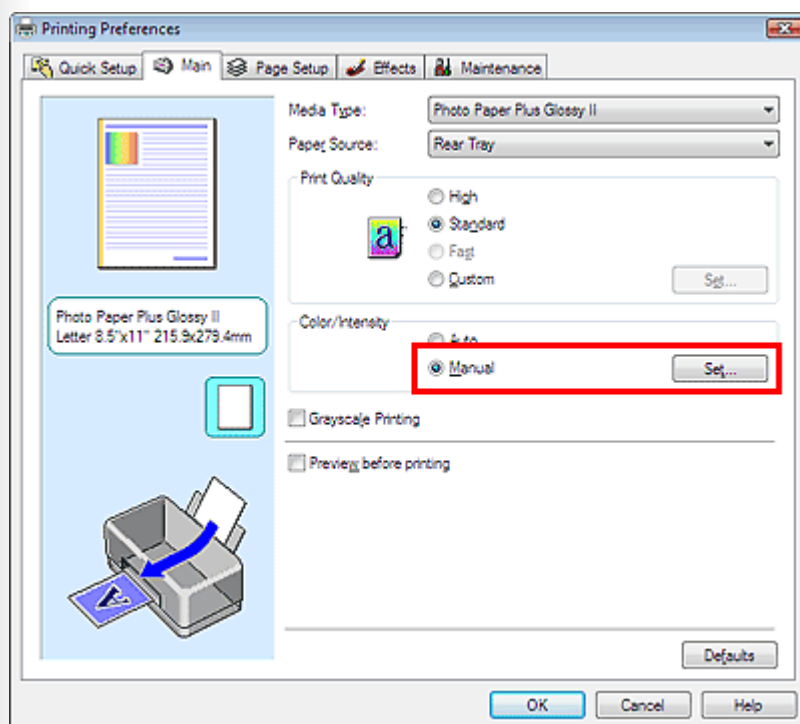

- (4) Click Set... to the right of Manual.
The Manual Color Adjustment dialog box appears.

4. Setting the Color Correction and Color Mode

- (1) Select the Matching tab.
- (2) Select Driver Matching for Color Correction.
- (3) Select Standard for Color Mode.

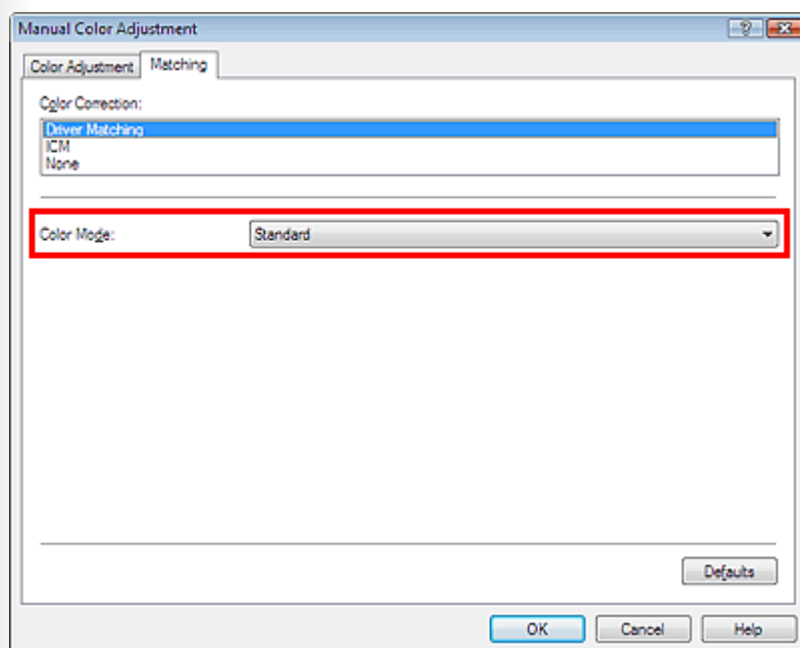

- (4) Click OK.

5. Printing

Click Print.



MEMO

- For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual:
Advanced Guide.

[<< Previous](#)

[Page top](#) 

Adjusting Colors Flexibly on a Digital Camera before Printing

 [Advanced Functions for Direct Printing from Your Camera](#)

 [Adjusting Colors before Printing](#)

[Page top](#) 

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Adjusting Colors Flexibly on a Digital Camera before Printing](#) > Advanced Functions for Direct Printing from Your Camera



Advanced Functions for Direct Printing from Your Camera

This section explains the advanced functions that can be customized on PictBridge-compatible Canon digital cameras.



MEMO

- The following functions can only be customized when a Canon digital camera compatible with the advanced functions is connected to this printer.

Color Mode Setting

In Image Optimize (Print Effect), you can select one of five color modes (Natural, Natural M, Black/White, Cool tone and Warm tone).

For the settings procedure, refer to the manual of your Canon PictBridge-compatible device.

Natural

Images are printed in color tones similar to those of the images captured with a digital camera.

When a setting such as Picture Style is embedded, the effect is reflected in the print results.

Natural M

Change colors when printing images captured with a digital camera by adjusting brightness, contrast, etc.

For items that can be adjusted, refer to the following section.

 [Adjusting Colors before Printing](#)

Black/White

Photos are printed as if they had been taken with black and white film.



Cool tone

Photos are printed in grayscale with a cool bluish tint.

**Warm tone**

Photos are printed in grayscale with a warm reddish tint.



Next >>

Page top ↑

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Adjusting Colors Flexibly on a Digital Camera before Printing](#) > [Adjusting Colors before Printing](#)



Adjusting Colors before Printing

Select Natural M in Image Optimize (Print Effect) to print in the specified color.


Customizing Brightness and Adjust levels

Select Natural M in Image Optimize (Print Effect) to customize Brightness, Adjust levels, Face brightener and Red-eye corr. before printing.

Brightness

You can adjust the brightness of the entire image by increasing/reducing the midtone luminance, without changing the colors of the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts.

Even for a photo of blue sky and shadows, you can make the shadowy parts clearer by brightening.

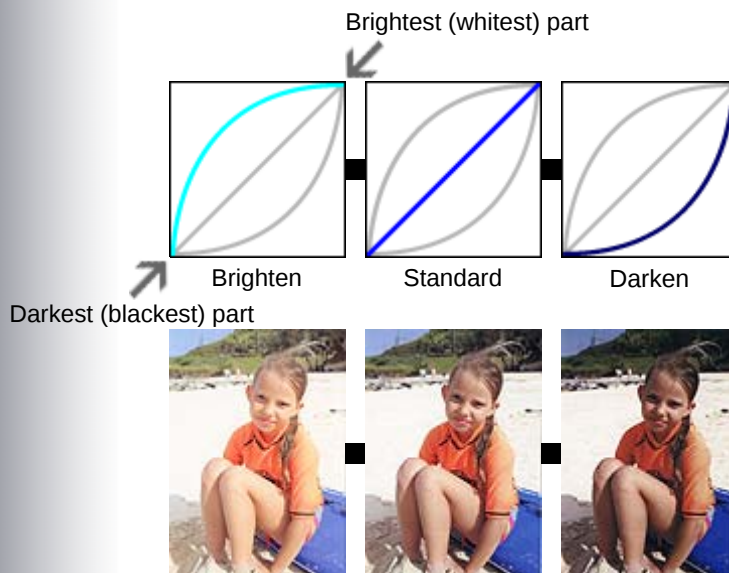

Adjust levels

Specify the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts, or detect them automatically to print images most suitable for the midtone luminance.

Exposure can be compensated even if set incorrectly when capturing an image.

Auto

The darkest (blackest) and brightest (whitest) parts of an image are detected and luminance is adjusted to the most appropriate level.

Manual

Specify the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts and adjust the luminance to the desired level.

Face brightener

Brightens dark faces caused by bright backgrounds.

Red-eye corr. (Red-eye correction)

Corrects red eyes in images caused by camera flashes.


Customizing Contrast, Saturation, Color tone and Color balance

After selecting Natural M in Image Optimize (Print Effect), you can customize Contrast, Saturation, Color tone and Color balance in Detail set..

Contrast Adjustment

You can adjust the sharpness of the entire image by increasing/reducing the contrast of the midtone luminance, without changing the colors of the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts.

You can improve images lacking sharpness by increasing the contrast to turn them into sharp images.

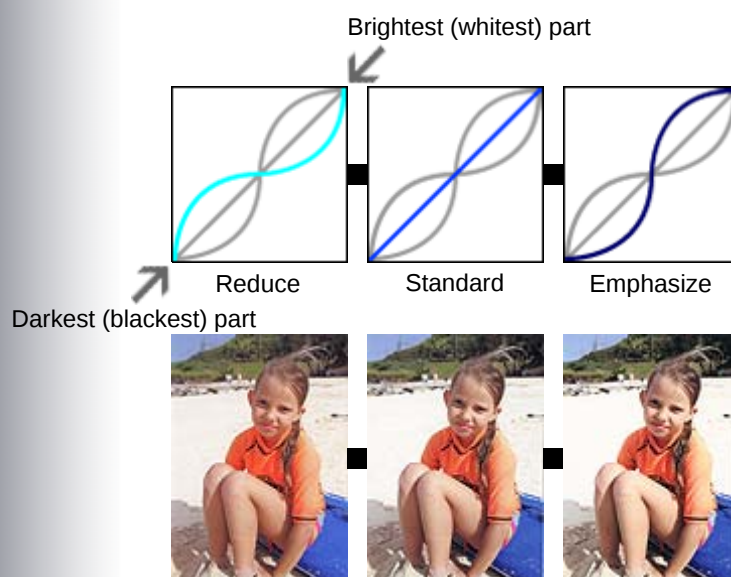

Saturation Adjustment

You can adjust the vividness of the entire image by increasing/reducing saturation, without changing the colors of the darkest (blackest) part, gray axis and brightest (whitest) part.

Emphasize

Makes colors of flowers, etc. more vivid.

Reduce

Reduces redness of skin, etc.

Color Tone Adjustment

You can adjust the color tones of the entire image by rotating the hue, without changing the

colors of the darkest (blackest) part, gray axis and brightest (whitest) part.

+ (+ adjustment)

Makes skin tones yellower.

- (- adjustment)

Makes skin tones redder.



+

Standard

-

Color Balance Adjustment

You can adjust the colors of the entire image by shifting midtone colors, without changing the colors of the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts.

You can reduce the blueness of bluish images, such as a shadowy area under blue sky, by adjusting the color to be yellower or redder.

When the colors of captured images are different from human memory colors (pure white of wedding dresses, red of tomatoes, etc.), you can adapt those colors to be closer to memory colors.



G (green) direction



B (blue) direction



Standard



A (amber) direction



M (magenta) direction

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing in Grayscale](#)

Printing in Grayscale

 [Printing Digital Photos in Grayscale](#)

 [Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro](#)

 [Printing Grayscale Photos from Other Applications](#)

[Page top](#) 

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing in Grayscale](#) > [Printing Digital Photos in Grayscale](#)



Printing Digital Photos in Grayscale

This printer allows you to print full-color digital photos in grayscale.

For more details, refer to "Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro" or "Printing Grayscale Photos from Other Applications".

✚ Printing Rewarding Grayscale Photos

Conventional printers even use color ink to print black and gray for grayscale printing. This has sometimes caused color inconsistency in grayscale photos.

This printer uses black and gray inks for grayscale printing together with the minimum amount of color ink required. This prevents color inconsistency in grayscale photos.

In addition, you can print grayscale photos with a cool bluish tint or a warm reddish tint.



Original full-color image



Photo printed as if it had been taken with black and white film



Grayscale photo with a warm reddish tint



Grayscale photo with a cool bluish tint

Printing Procedures

 [Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro](#)

 [Printing Grayscale Photos from Other Applications](#)

Next 

Page top 

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing in Grayscale](#) > Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro



Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro

This section explains how to print digital camera photos in grayscale using Easy-PhotoPrint Pro, an application supplied with this printer, after opening (then editing/retouching) them in Adobe Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or Digital Photo Professional.

MEMO

- Easy-PhotoPrint Pro can only be started after installing Easy-PhotoPrint Pro supplied with this printer on a computer on which Adobe Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or Digital Photo Professional is installed.

For updated compatibility, visit our website.

> > For details, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual:

Advanced Guide.

- Using the XPS printer driver enables you to print in the High Dynamic Range (full 16-bit workflow).

> > For details, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual:

Advanced Guide.

1. Starting Easy-PhotoPrint Pro

(1) Open the image you want to print in grayscale in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application.

(2) In Adobe Photoshop, click File > Automate > Easy-PhotoPrint Pro....

Easy-PhotoPrint Pro starts, and the image displayed in Adobe Photoshop appears in Easy-PhotoPrint Pro.




MEMO

- In Digital Photo Professional, click File > Plug-in printing > Print with Easy-PhotoPrint Pro to start Easy-PhotoPrint Pro.

2. Opening the Color Adjustment Dialog Box

- (1) Click Grayscale Photo.
- (2) In the Printer Settings window, click Color Adjustment....

The Color Adjustment dialog box appears.

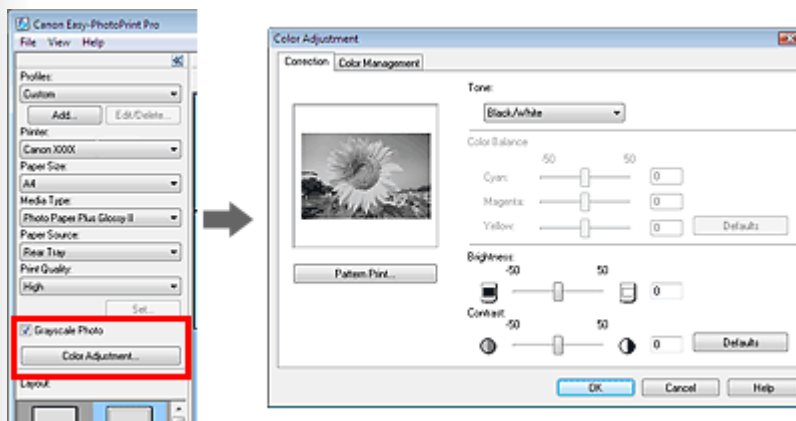

3. Setting Grayscale Photo Color

- (1) Select a grayscale photo color in Tone.

Black/White

Photos are printed as if they had been taken with black and white film.

Cool Tone

Photos are printed in grayscale with a cool bluish tint.

Warm Tone

Photos are printed in grayscale with a warm reddish tint.

Custom

Adjust the Cyan, Magenta and Yellow values in Color Balance to specify the color.

(2) Click OK.


4. Printing

(1) Set the Paper Size, Media Type and Layout.

memo

- White streaks may appear at the top and bottom edges of printed grayscale photos. In that case, print with a 45 mm (1.77 inch) or more margin at the top and bottom edges.

If you select Bordered (Margin 45) for Layout, images will be reduced when printing to allow a 45 mm (1.77 inch) margin at the top and bottom edges relative to the printing direction.

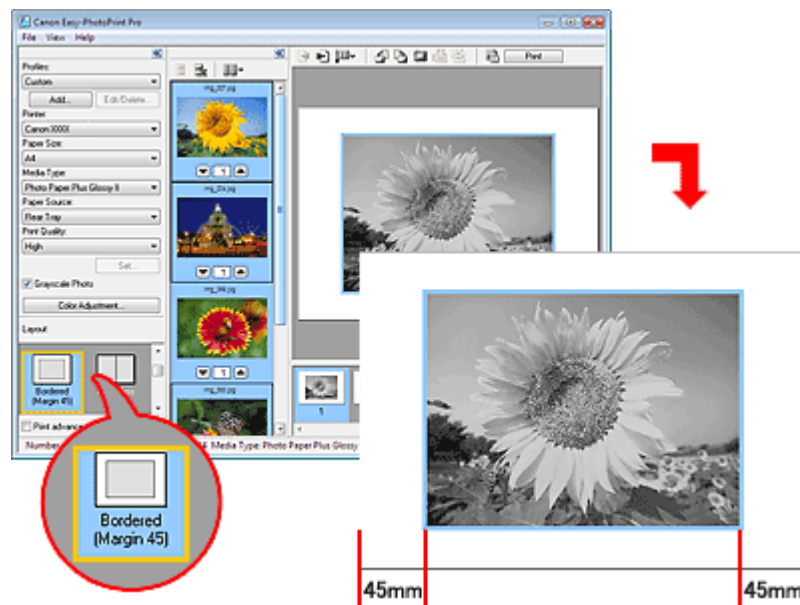

(2) Click Print.



MEMO

- For details on printing procedures and color balance settings, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual: *Advanced Guide*.

« Previous

Next »

Page top ↑

Digital Photo Printing Guide



[Digital Photo Printing Guide](#) > [Printing in Grayscale](#) > Printing Grayscale Photos from Other Applications



Printing Grayscale Photos from Other Applications

This section explains how to print grayscale photos from applications other than Easy-PhotoPrint Pro.



MEMO

- Using the XPS printer driver enables you to print in the High Dynamic Range (full 16-bit workflow) from Windows Vista Photo Gallery.
> > For details, refer to "XPS Printer Driver" in the On-screen Manual:
Advanced Guide.

1. Opening an Image in an Application

Open the image you want to print in grayscale in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.

memo

- The opened image is converted to grayscale as an sRGB image when printing with "Grayscale Printing" selected.
Convert Adobe RGB images to sRGB images by following the corresponding procedure in your application.


2. Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver

- (1) Select the Print command from the application menu.

Example: Click File > Print....

The Print dialog box appears.


- (2) Click Preferences (or Properties...).

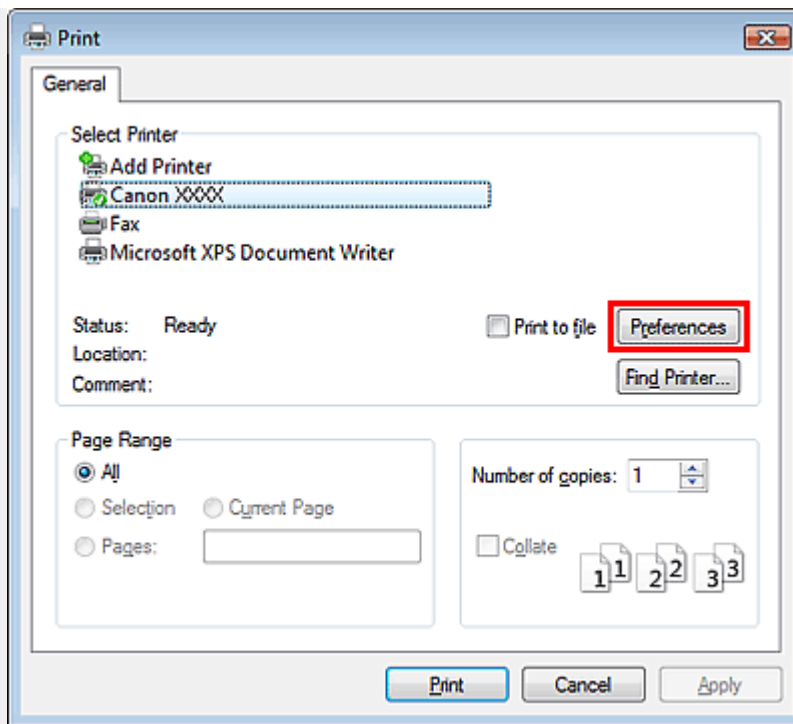

The Print Settings screen of the printer driver appears.

3. Setting Grayscale Printing

- (1) Select the Main tab.
- (2) Set the Media Type and Print Quality.
- (3) Click Grayscale Printing.

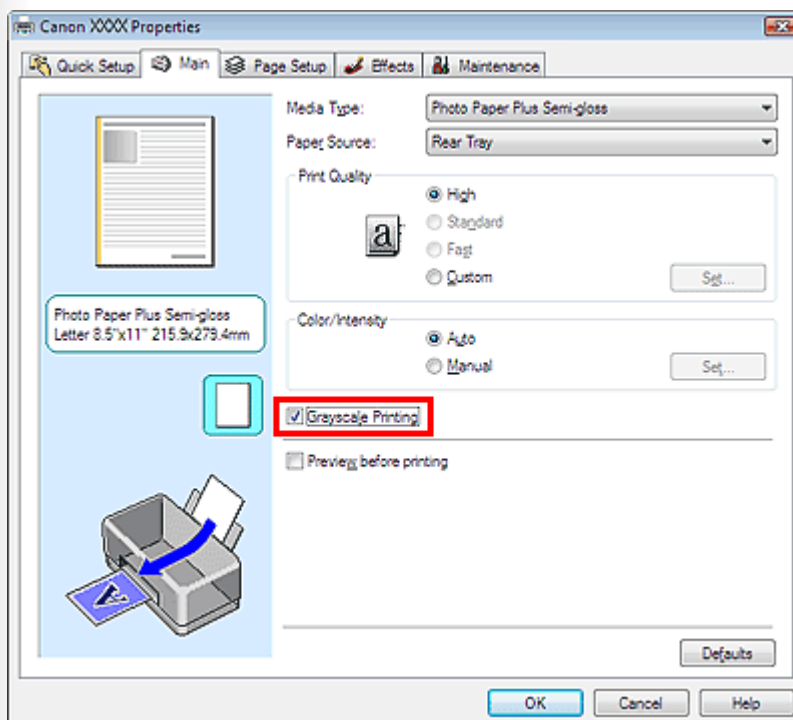

4. Setting the Color Correction

- (1) Click Manual for Color/Intensity.
- (2) Click Set... to the right of Manual.

The Manual Color Adjustment dialog box appears.

- (3) Select a color for grayscale using the Tone slider.

Center


Photos are printed as if they had been taken with black and white film.

Cool side

Photos are printed in grayscale with a cool bluish tint.

Warm side

Photos are printed in grayscale with a warm reddish tint.

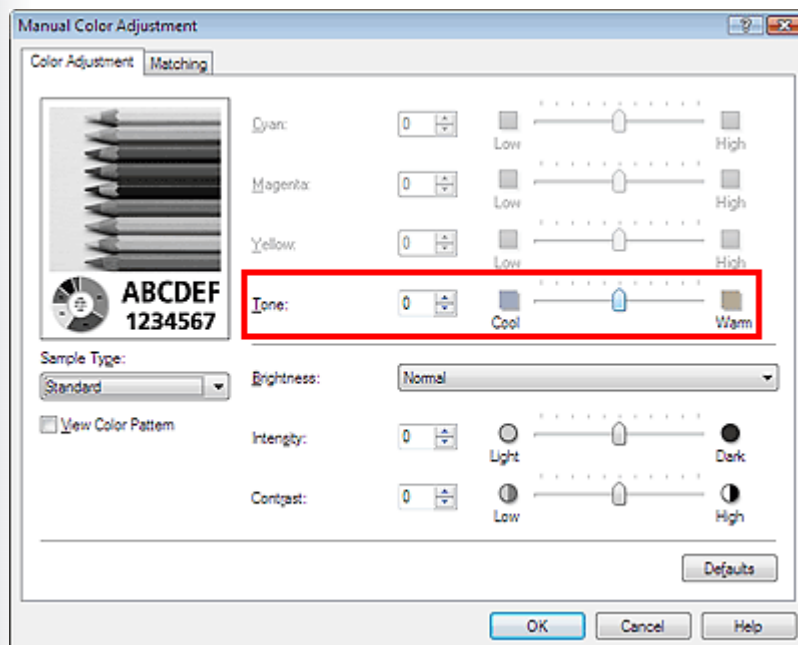

(4) Click OK.

5. Printing

Click Print.

MEMO

- For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual: *Advanced Guide*.
- White streaks may appear at the top and bottom edges of printed grayscale photos. In that case, print with a 45 mm (1.77 inch) or more margin at the top and bottom edges relative to the printing direction.

 Previous

Page top 