

Canon

Использование руководства

Печать руководства

iP4800 series

Электронное руководство

MC-5252-V1.00



Основное руководство

Содержит общие сведения
о продукте.

Расширенное руководство

Описывает конкретные
функции продукта.

Устранение неполадок



Содержание

❖ Общие сведения о принтере

Основные компоненты

❖ Печать

Печать фотографий (Easy-PhotoPrint EX)

Печать документов

Печать веб-страниц (Easy-WebPrint EX)

Запуск различных прикладных программ

❖ Другое использование

Печать фотографий с устройства,
совместимого с PictBridge

❖ Загрузка бумаги

Загрузка бумаги

❖ Регулярное обслуживание

Замена чернильницы

Если печать стала бледной или цвета
печатаются некорректно

Чистка ролика подачи бумаги

Очистка прокладки в кассете

Открытие экрана обслуживания

❖ Приложение

Законодательные ограничения на
использование продукта и изображений

Советы по использованию принтера

Общие сведения о принтере

В данном разделе описаны части принтера и их функции.

Основные компоненты

[Вид спереди](#)

[Вид сзади](#)

[Вид внутренних частей](#)




 [Наверх](#)

C001

Основные компоненты

- ➔ Вид спереди
- ➔ Вид сзади
- ➔ Вид внутренних частей

■ Вид спереди

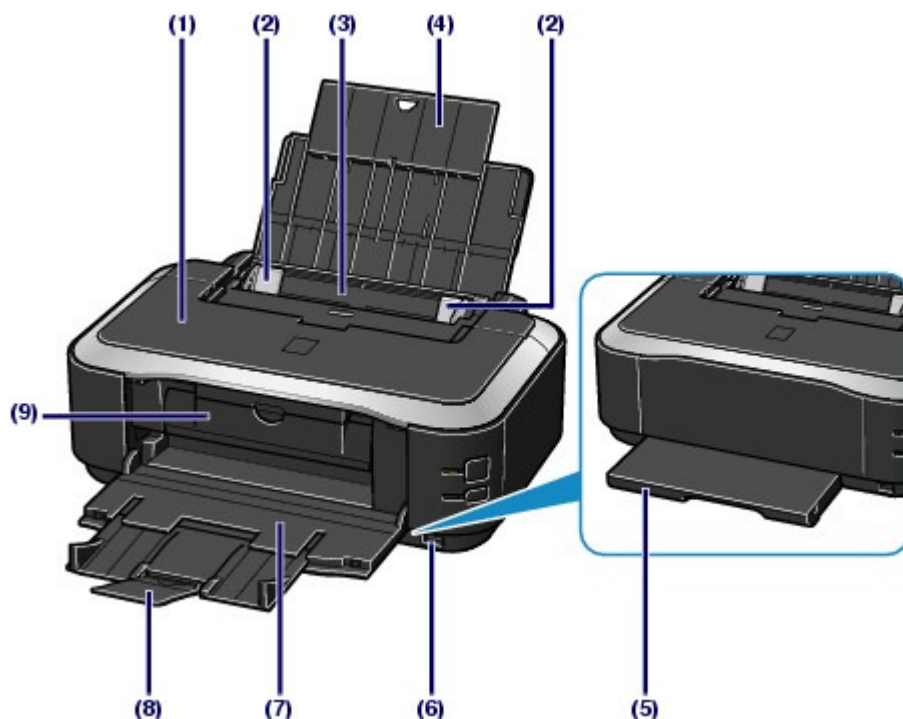

(1) Верхняя крышка

Открывайте для замены чернил или удаления из принтера застрявшей бумаги.

(2) Направляющие бумаги

Сдвиньте, чтобы совместить с обеими сторонами стопки бумаги.

(3) Задний лоток

Загрузите фотобумагу или конверты, которые можно использовать в данном принтере. Два или более листов бумаги одного типа и размера можно загрузить одновременно и автоматически подавать на печать по одному листу.

См. раздел [Загрузка бумаги](#).

(4) Упор для бумаги

Откройте и вытяните, чтобы вставить бумагу в задний лоток.

(5) Кассета

Поместите в нее обычную бумагу формата A4, B5, A5 или Letter и вставьте ее в принтер. Одновременно можно загрузить два или более листов простой бумаги одного размера и автоматически подавать их на печать по одному листу.

См. раздел [Загрузка бумаги](#).

(6) Порт печати напрямую

Для прямой печати подключите устройство, совместимое с PictBridge, например цифровую камеру.

См. раздел [Печать фотографий с устройства, совместимого с PictBridge](#).



Предупреждение

- Не подключайте никакого оборудования кроме совместимых устройств PictBridge к порту печати принтера напрямую. Подключение таких устройств может вызвать возгорание, удар током или повреждение принтера.



Внимание!

- Не прикасайтесь к металлическому корпусу.

(7) Лоток приема бумаги


Выводится бумага после печати. Полностью откройте до начала печати.

(8) Дополнительный лоток приема бумаги

Выдвиньте и откройте его для поддержки напечатанных листов. Откройте при печати.

(9) Внутренняя крышка

Закройте её при печати на бумаге.

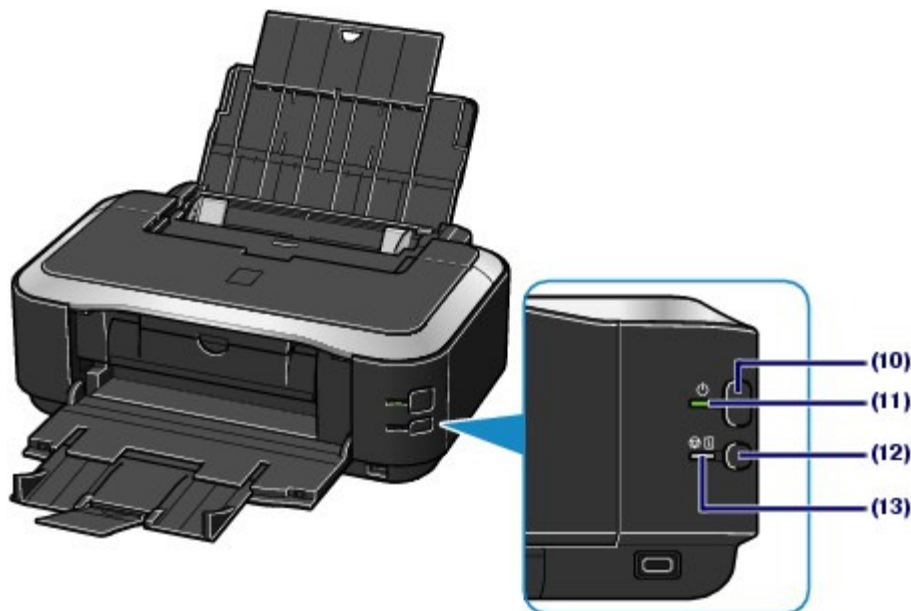

(10) Кнопка «ВКЛ.»

Нажмите, чтобы включить или выключить питание устройства.



Внимание!

Отсоедините шнур питания

- При отсоединении шнура питания после выключения питания убедитесь, что индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** погашен. Если шнур питания отсоединяется от розетки питания, в то время как индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** горит или мигает, принтер может быть поврежден, поскольку печатающая головка не защищена.



Примечание.

Функция автоматического включения/выключения питания

- Можно настроить принтер на автоматическое включение или выключение.
 - Автовключение (Auto Power On): автоматическое включение принтера при отправке компьютером данных.
 - Автовключение (Auto Power Off): автоматическое выключение принтера, если в течение определенного промежутка времени данные для печати не отправляются.
- Укажите эту настройку в окне настройки драйвера принтера на странице Обслуживание (Maintenance).
- Дополнительные сведения о настройках см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#).

(11) Индикатор ПИТАНИЕ (POWER)

Мигает, затем загорается зеленым, когда включено питание.

(12) Кнопка ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)

Нажмите ее для отмены выполняемого задания печати. Эту кнопку можно нажать после устранения ошибки принтера для отключения состояния ошибки принтера и возобновления печати.

(13) Индикатор «Аварийный сигнал»

Горит или мигает оранжевым, если произошла ошибка, например в устройстве закончилась бумага или чернила.

**Примечание.****Индикатор питания и аварийный сигнал**

- Вы можете проверить состояние принтера с помощью индикатора **ПИТАНИЕ (POWER)** и **Аварийный сигнал (Alarm)** .
 - Индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** не горит. Питание отключено.
 - Индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** горит зеленым. Принтер готов к печати.
 - Индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** мигает зеленым. Принтер подготавливается к печати или идет печать.
 - Индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)** мигает оранжевым. Произошла ошибка, принтер не готов к печати.
 Дополнительную информацию см. в разделе « [Устранение неполадок](#) » электронного руководства *Расширенное руководство* .
 - Индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** мигает зеленым, а индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)** мигает оранжевым попеременно. Возможно, произошла ошибка, требующая обращения в центр технического обслуживания.
 Дополнительную информацию см. в разделе « [Устранение неполадок](#) » электронного руководства *Расширенное руководство* .

■ Вид сзади**(14) USB-порт**

Подсоедините USB-кабель, чтобы подключить принтер к компьютеру.

**Внимание!**

- Не прикасайтесь к металлическому корпусу.
- Не вставляйте и не извлекайте кабель USB во время печати.


(15) Задняя крышка

Снимите для удаления замятой бумаги.

(16) Разъем кабеля питания

Подсоедините кабель питания, поставляемый в комплекте с устройством.

■ Вид внутренних частей

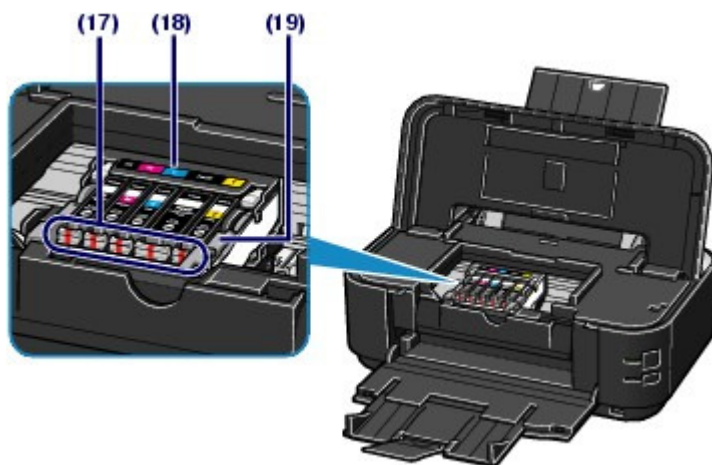**(17) Индикаторы чернильницы**

Сигнализирует о состоянии чернильницы (горит красным или мигает).

См. раздел [Проверка уровня чернил](#).

(18) Держатель печатающей головки

Установите печатающую головку.

(19) Фиксирующий рычаг печатающей головки

Предназначен для фиксации печатающей головки на месте.

**Внимание!**

- Не поднимайте этот рычажок после установки печатающей головки.

**Примечание.**

- Дополнительную информацию по установке печатающей головки и чернильниц см. в печатном руководстве по эксплуатации принтера: *Руководство по началу работы*.



[↑ Наверх](#)

Печать

В данном разделе описана процедура печати документов или фотографий.

Программа Easy-PhotoPrint EX, поставляемая вместе с принтером, позволяет легко печатать фотографии, сделанные цифровой камерой.

Печать фотографий (Easy-PhotoPrint EX)

[Использование различных функций программы Easy-PhotoPrint EX](#)

Печать документов

Печать веб-страниц (Easy-WebPrint EX)

Запуск различных прикладных программ

[Solution Menu EX](#)

[Easy-WebPrint EX](#)



 [Наверх](#)

C051

Печать фотографий (Easy-PhotoPrint EX)

Печать изображений, сохраненных на компьютере, с помощью программы Easy-PhotoPrint EX, поставляемой вместе с принтером.

В этом разделе описана процедура печати фотографий без полей 10 x 15 см / 4 x 6 дюймов на фотобумаге.

Для дополнительной информации о Easy-PhotoPrint EX см. электронное руководство [Расширенное руководство](#).

Примечание.

- Установите программу Easy-PhotoPrint EX с *Установочного компакт-диска (Setup CD-ROM)*, если она не установлена или удалена. Для установки Easy-PhotoPrint EX выберите пункт Easy-PhotoPrint EX в меню Выборочная установка (Custom Install).

1. Подготовьте устройство к печати.

(1) Убедитесь в том, что питание принтера включено.

См. раздел [Вид спереди](#).

(2) Загрузите бумагу.

См. раздел [Загрузка бумаги](#).

В данном случае загружаем в задний лоток фотобумагу 10 x 15 см / 4 x 6 дюймов.

Примечание.

- В кассету загружается обычная бумага форматов A4 и Letter; бумага других форматов и типов, например фотобумага, загружается в задний лоток.

(3) Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.



2. Запустите Easy-PhotoPrint EX из приложения Solution Menu EX.

(1) Запустите приложение Solution Menu EX.

См. раздел [Solution Menu EX](#).



Щелкните здесь: [Solution Menu EX](#)

(2) Щелкните (Фотопечать (Photo Print)) в меню Фотопечать (Photo Print).

Запустится приложение Easy-PhotoPrint EX и появится экран операций Фотопечать (Photo Print).



Примечание.

- Кроме фотопечати, доступны функции создания альбомов, календарей и других элементов, связанных с фотографиями

См. раздел [Использование различных функций программы Easy-PhotoPrint EX](#) .



3. Выберите фотографию для печати.

(1) Выберите папку для сохранения изображений.

(2) Щелкните изображение для печати.

Появится количество копий "1", а выбранное изображение появится в области выбранных изображений (A). Можно выбрать одновременно два изображения или более.



Примечание.

- Для печати двух или более копий щелкните  (Стрелка вверх), чтобы изменить количество копий.
- Для отмены выбора щелкните изображение, которое необходимо удалить, в области выбранных изображений (A) и щелкните кнопку  (Удал. импортир. изобр. (Delete Imported Image)) (B). Для уменьшения количества копий (до нуля) можно также использовать кнопку  (Стрелка вниз).
- Можно также исправлять и улучшать выбранное изображение.

Подробные сведения см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#) .

- Можно захватить и напечатать изображение с видео.

См. раздел [Использование различных функций программы Easy-PhotoPrint EX](#) .

(3) Щелкните Выбор бумаги (Select Paper).



4. Выберите тип загруженной бумаги.

(1) Убедитесь, что ваш принтер выбран в диалоговом окне Принтер (Printer).

(2) Убедитесь, что выбран параметр Автовыбор (Automatically Select) в поле Источ. бумаги (Paper Source).



Примечание.

- Для дополнительной информации по другим настройкам для параметра Источ. бумаги (Paper Source) см. электронное руководство [Расширенное руководство](#) .

(3) Выберите размер и тип загруженной бумаги в поле Размер бумаги (Paper Size) и Тип носителя (Media Type).


В данном случае выбираем 10x15 см 4"x6" (4"x6" 10x15cm) в пункте Размер бумаги (Paper Size) и тип загруженной фотобумаги в пункте Тип носителя (Media Type).



Примечание.

- При выборе обычной бумаги формата A4 или Letter после выбора параметра Автовыбор (Automatically Select) в поле Источ. бумаги (Paper Source) принтер подает бумагу из кассеты. При указании других форматов или типов бумаги, например фотобумаги, принтер подает бумагу из заднего лотка. Выбор неверного формата страницы или типа носителя может привести к подаче бумаги из неверного источника бумаги или неудовлетворительному качеству печати.

(4) Щелкните Макет/печать (Layout/Print).

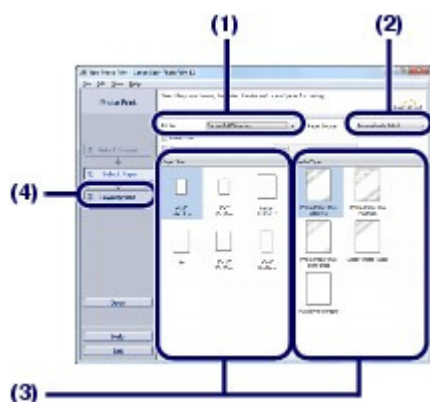

5. Выберите макет и запустите печать.

(1) Выберите макет фотографии.

В данном случае необходимо выбрать Без полей (полный) (Borderless (full)).

Появится окно предварительного просмотра выбранного макета для подтверждения.



Примечание.

- Можно изменить направление или обрезать фотографии для печати. Для дополнительной информации по данным действиям см. электронное руководство [Расширенное руководство](#).

(2) Щелкните Печать (Print).



Примечание.

- Для отмены выполняемого задания печати нажмите кнопку **RESUME/CANCEL** на принтере или щелкните Прервать печать (Cancel Printing) на мониторе состояния принтера. После отмены задания печати может произойти выброс чистых листов бумаги. Для отображения монитора состояния принтера щелкните значок принтера на панели задач. В ОС Windows Vista или Windows XP щелкните значок Canon XXX (где «**XXX**» —

имя принтера) на панели задач.



 [Наверх](#)

Основное руководство
☐ **Расширенное руководство**
☐ **Устранение неполадок**

[Содержание](#) > [Печать](#) > [Печать фотографий \(Easy-PhotoPrint EX\)](#) > Использование различных функций программы Easy-PhotoPrint EX

C052

■ Использование различных функций программы Easy-PhotoPrint EX

В данном разделе представлены несколько полезных функций программы Easy-PhotoPrint EX. Подробные сведения см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#).

● Создание собственных напечатанных изображений

Используя фотографии, можно создать альбом или календарь.



Альбом (Album)



Календарь (Calendar)



Наклейки (Stickers)



Макет печати (Layout Print)

● Создание неподвижных изображений из видеоизображений

Можно захватывать видеокадры и создавать неподвижные изображения.


[Наверх](#)

C053

Печать документов

В этом разделе описана процедура печати документа размера A4 на обычной бумаге. Подробные сведения см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#).

Примечание.

- Выполняемые действия определяются программным приложением. Для дополнительной информации см. руководство по эксплуатации приложения.
- Экраны в данном разделе иллюстрируют работу в операционной системе Windows 7 Home Premium (далее — Windows 7).

1. Убедитесь в том, что питание принтера включено.

См. раздел [Вид спереди](#).

2. Загрузите бумагу.

См. раздел [Загрузка бумаги](#).

Убедитесь, что в кассету загружена обычная бумага формата A4.

Примечание.

- В кассету загружается обычная бумага форматов A4, B5, A5 и Letter; бумага других форматов и типов, например фотобумага, загружается в задний лоток.

3. Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.

4. Создайте (или откройте) документ для печати с помощью соответствующего программного приложения.

5. Откройте окно настройки драйвера принтера.

(1) Выберите Печать (Print) в меню Файл (File) или в командной строке программного приложения.


Отобразится диалоговое окно Печать (Print).

(2) Проверьте, что Ваш принтер выбран.

Примечание.

- Если выбрано название другого принтера, щелкните и выберите название необходимого принтера.

(3) Щелкните Параметры (Preferences) (или Свойства (Properties)).

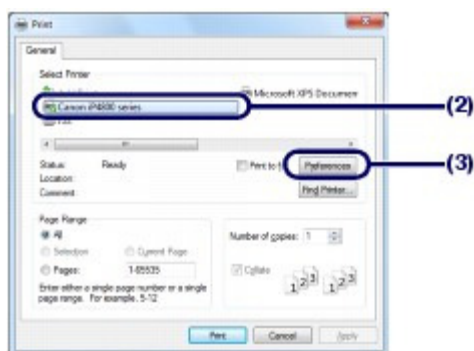

6. Укажите необходимые параметры печати.

- (1) Выберите Бизнес-документ (Business Document) в меню Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings).

Примечание.

- Если объект печати, например Бизнес-документ (Business Document) или Фотопечать (Photo Printing), выбран в меню Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings), то элементы меню Дополнительные функции (Additional Features) будут выбраны автоматически. Также появятся измененные параметры объекта печати, такие как тип носителя или качество печати.


- (2) Проверьте отображаемые параметры.

Убедитесь, что выбрано значение Обычная бумага (Plain Paper) для параметра Тип носителя (Media Type), Стандарт (Standard) для Качество печати (Print Quality), A4 для Размер бумаги (Printer Paper Size) и Автовыбор (Automatically Select) для Источник бумаги (Paper Source).

Примечание.

- При указании двух и более копий в поле Копии (Copies) будет производиться сортировка распечатанных страниц.
- Параметры можно изменить.
Тем не менее после изменения параметра Размер бумаги (Printer Paper Size) убедитесь, что параметр Размер стр. (Page Size) на вкладке Страница (Page Setup) совпадает со значением, заданным в приложении.
Подробнее сведения см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#).
- При выборе обычной бумаги формата A4, B5 или Letter после выбора параметра Автовыбор (Automatically Select) в поле Источник бумаги (Paper Source) принтер подает бумагу из кассеты. При указании других форматов или типов бумаги, например фотобумаги, принтер подает бумагу из заднего лотка.
Выбор неверного формата страницы или типа носителя может привести к подаче бумаги из неверного источника бумаги или неудовлетворительному качеству печати.

- (3) Нажмите кнопку ОК (OK).

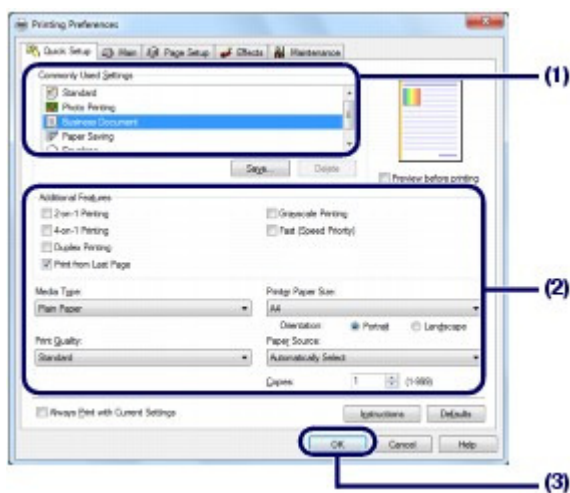

Примечание.

- Для дополнительной информации по функциям драйвера принтера щелкните Справка (Help) или Инструкции (Instructions), чтобы просмотреть интерактивную справку или электронное руководство *Расширенное руководство*. Кнопка Инструкции (Instructions) отображается на вкладках Быстрая установка (Quick Setup), Главная (Main) и Обслуживание (Maintenance), если на компьютере установлено электронное руководство.
- Измененным настройкам можно дать названия и добавить их в меню Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings). Подробные сведения см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#).
- Если установлен флажок Всегда печатать с текущими параметрами (Always Print with Current Settings), текущие параметры будут применены, начиная со следующего задания печати. Многие приложения могут не поддерживать эту функцию.
- Чтобы открывалось окно предварительного просмотра, в котором можно подтвердить результат печати, установите флажок Предварительный просмотр (Preview before printing). Некоторые приложения могут не поддерживать эту функцию.
- Задать подробные параметры печати можно на вкладке Главная (Main) или на вкладке Страница (Page Setup). Подробные сведения см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#).

7. Запустите печать.

Щелкните Печать (Print) (или OK (OK)) для запуска печати.



Примечание.

- Для отмены выполняемого задания печати нажмите кнопку **RESUME/CANCEL** на принтере или щелкните Прервать печать (Cancel Printing) на мониторе состояния принтера. После отмены задания печати может произойти выброс чистых листов бумаги.
Для отображения монитора состояния принтера щелкните значок принтера на панели задач. В ОС Windows Vista (далее — Windows Vista) или Windows XP щелкните значок Canon XXX (где «XXX» — имя принтера) на панели задач.
- Если прямые линии печатаются со смещением или результат печати имеет неудовлетворительный вид, отрегулируйте положение печатающей головки.

См. раздел [Выравнивание печатающей головки](#) .



 [Наверх](#)

C054

Печать веб-страниц (Easy-WebPrint EX)

Easy-WebPrint EX обеспечивает быструю и удобную печать веб-страниц для Internet Explorer. Можно печатать веб-страницы, автоматически изменяя их размеры в соответствии с шириной бумаги, не обрезая края страниц, или предварительно просмотреть и выбрать нужные веб-страницы для печати.

Easy-WebPrint EX требует установленного Internet Explorer 7 или более поздней версии.



Внимание!

- Незаконно воспроизводить или изменять охраняемые законом об авторском праве работы другого лица без разрешения правообладателя кроме случаев личного использования, использования дома или других применений из ограниченного круга, определенного авторским правом. Кроме того, воспроизведение или изменение фотографий людей может нарушать портретные права.





Примечание.

- Для получения сведений об установке или запуске программы Easy-WebPrint EX см. раздел [Easy-WebPrint EX](#).

Например, с помощью функции обрезки можно обрезать нужные части веб-страниц и отредактировать их для печати.

Подробнее о работе программы Easy-WebPrint EX см. в интерактивной справке. Щелкните Easy-WebPrint EX (A) на панели инструментов, а затем выберите пункт Справка (Help) из всплывающего меню, чтобы просмотреть интерактивную справку.

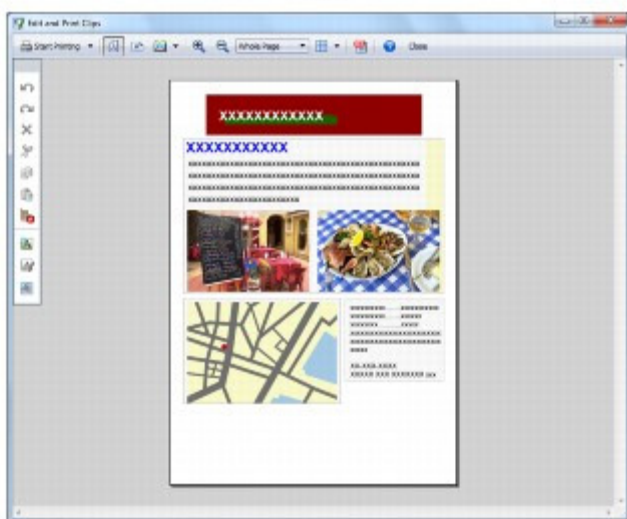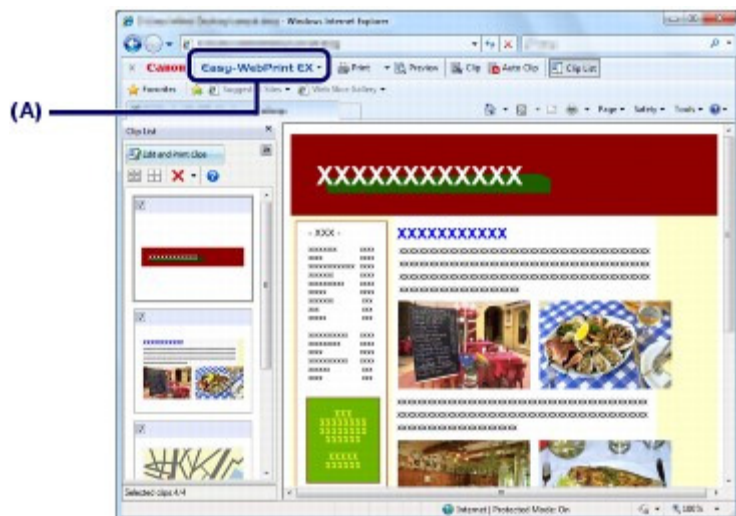

[Наверх](#)

C055

Запуск различных прикладных программ

В этом разделе описана программа Solution Menu EX, которую можно использовать для запуска прикладных программ из комплекта поставки принтера. Также в разделе предоставлена информация о Easy-WebPrint EX, прикладной программе для печати веб-страниц.

■ Solution Menu EX

Solution Menu EX — это прикладная программа, с помощью которой предоставляется быстрый доступ к другим прикладным программам из комплекта поставки принтера, руководствам и интерактивной информации об изделиях.

Примечание.

- Установите программу Solution Menu EX, электронное руководство или другие прикладные программы из комплекта поставки, которые нужно использовать, с *Установочного компакт-диска (Setup CD-ROM)*, если они не установлены или удалены. Для установки выберите их в разделе Выборочная установка (Custom Install).

Меню отображаются в области меню по категориям главного экрана Solution Menu EX. Щелкните меню в области меню по категориям, чтобы отобразить значки функций, доступных в этом меню, в области значков функций главного экрана.

Количество и тип отображаемых на главном экране значков или меню могут изменяться в зависимости от модели принтера и региона.

* Экран ниже приведен для ОС Windows 7.



- (A) Главный экран
- (B) Область значков функций
- (C) Область меню по категориям
- (D) Элементы рабочего стола
- (E) Контекстное меню, к которому можно добавлять значки часто используемых функций
- (F) Значок «Вспомогательная панель», который позволяет отобразить главный экран, отображает или скрывает контекстное меню и выполняет другие действия.

Фотопечать (Photo Print)

Печать фотографий, созданных с помощью цифровой камеры.

Веб-служба Canon (Canon Web Service)

Загрузка содержимого или материалов для печати с веб-сайта.

CREATIVE PARK PREMIUM

Служба CREATIVE PARK PREMIUM обеспечивает высококачественную печать содержимого. Она

доступна только при использовании оригинальных чернил Canon на этом устройстве.

Убедитесь, что для всех цветов правильно установлены оригинальные чернильные контейнеры Canon.

Справка и параметры (Help & Settings)

Просмотр интерактивной справки Solution Menu EX или электронного руководства принтера.

Настройка программы Solution Menu EX или принтера.

Запуск приложения (Start Application)

Запуск прикладных программ из комплекта поставки, таких как Easy-PhotoPrint EX и My Printer.

С помощью программы My Printer можно открыть окно настройки драйвера принтера и получить сведения о действии, которое нужно предпринять, если не удастся выполнить операцию.

Покупки в Интернете (Online Shopping)

Покупка расходных материалов, например чернил, на веб-сайте.

Информация (Information)

Поиск полезной информации о принтере.



Примечание.

- Необходимо подключить компьютер к Интернету для получения доступа к веб-сайту для просмотра полезной информации и выполнения других действий.
- Подробнее о работе программы Solution Menu EX см. в интерактивной справке. Выберите меню Справка и параметры (Help & Settings), а затем щелкните  (Справка по Solution Menu EX (Solution Menu EX's Help)) для просмотра интерактивной справки.

● Запуск прикладных программ из Solution Menu EX

Из Solution Menu EX можно запустить прикладную программу, а также напрямую получить доступ к функции прикладной программы.

Описанная ниже процедура предназначена для запуска программы Solution Menu EX и, например, выбора одной из функций Easy-PhotoPrint EX — Фотопечать (Photo Print).

1. Запустите приложение Solution Menu EX.

Дважды щелкните значок  (Solution Menu EX) на рабочем столе.



Щелкните здесь: [Solution Menu EX](#)



Примечание.

- Программа Solution Menu EX запускается автоматически при запуске компьютера, пока не будет изменено значение параметра по умолчанию.
- Для запуска программы Solution Menu EX из меню Пуск (Start) выберите Все программы (All Programs), Canon Utilities, Solution Menu EX, а затем Solution Menu EX.
- Если главный экран Solution Menu EX не появляется после запуска программы Solution Menu EX, щелкните правой кнопкой мыши  (значок «Вспомогательная панель») и выберите пункт Показать основной экран (Show Main Screen).

2. Выберите функцию прикладной программы, которую нужно запустить.

(1) Щелкните меню Фотопечать (Photo Print).

(2) Щелкните  (Фотопечать (Photo Print)).

Запустится приложение Easy-PhotoPrint EX и появится экран операций Фотопечать (Photo Print).



Примечание.

- Кроме фотопечати, доступны функции создания альбомов, календарей и других элементов, связанных с фотографиями
 Подробнее об операциях и функциях программы Easy-PhotoPrint EX см. в разделе [Печать фотографий \(Easy-PhotoPrint EX\)](#).

■ Easy-WebPrint EX

После установки Easy-WebPrint EX к экрану Internet Explorer добавляется панель инструментов. Панель инструментов доступна всегда при активном Internet Explorer.



Примечание.

Установка Easy-WebPrint EX

- Если программа Easy-WebPrint EX не установлена в области уведомлений панели задач могут появиться инструкции по установке Easy-WebPrint EX.
 Чтобы установить Easy-WebPrint EX, щелкните показанное меню и следуйте инструкциям на экране.
- Установить Easy-WebPrint EX можно также с установочного компакт-диска (*Setup CD-ROM*).
 Для установки Easy-WebPrint EX выберите пункт Easy-WebPrint EX в меню Выборочная установка (Custom Install).
- Чтобы установить Easy-WebPrint EX на компьютере, необходим Internet Explorer 7 или более поздняя версия, а компьютер должен быть подключен к Интернету.



Другое использование

В этом разделе представлена функция печати фотографий с PictBridge-совместимого устройства, например, с цифровой фотокамеры, подключенной при помощи USB-кабеля.

[Печать фотографий с устройства, совместимого с PictBridge](#)



 [Наверх](#)

C063

Печать фотографий с устройства, совместимого с PictBridge

К данному принтеру при помощи USB-кабеля, рекомендованного производителем устройства, можно подключить совместимое с PictBridge устройство и печатать сохраненные изображения напрямую.

Сведения о способах печати сохраненных изображений при подключении устройства, совместимого с PictBridge см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#).

Сведения о настройке печати сохраненных изображений при подключении устройства, совместимого с PictBridge, см. в руководстве, входящем в комплект поставки.



Совместимые устройства:

К данному принтеру можно подключить любое PictBridge-совместимое устройство независимо от производителя или модели, при условии что оно поддерживает стандарт PictBridge.

Примечание.

- PictBridge — это технология печати фотографий напрямую, не требующая использования компьютера, при подключении таких устройств, как цифровая камера, цифровая видеокамера или мобильный телефон с камерой.



(PictBridge) — устройство с этим значком совместимо с технологией PictBridge.

Формат данных изображений, пригодных для печати:

Данный принтер поддерживает изображения*, полученные с помощью фотокамеры, совместимой со стандартом файловой системы для камер, и файлы PNG.

* Совместимый с Exif 2.2/2.21



 [Наверх](#)

Загрузка бумаги

В данном разделе описаны типы бумаги, которую можно загружать, и процесс загрузки бумаги в кассету или задний лоток.

Загрузка бумаги

Источники для загрузки бумаги

Загрузка бумаги в кассету

Загрузка бумаги в задний лоток

Загрузка фотобумаги

Загрузка конвертов

Подходящие типы носителей

Типы носителей, непригодные для использования



 [Наверх](#)

C071

Загрузка бумаги

- ➔ [Источники для загрузки бумаги](#)
- ➔ [Загрузка бумаги в кассету](#)
- ➔ [Загрузка бумаги в задний лоток](#)
- ➔ [Подходящие типы носителей](#)
- ➔ [Типы носителей, непригодные для использования](#)

■ Источники для загрузки бумаги

Принтер оснащен двумя источниками бумаги для загрузки: кассетой и задним лотком. Выбор того или иного источника бумаги для загрузки зависит от формата страницы и типа носителя. Бумага подается из кассеты или заднего лотка в зависимости от выбранного формата бумаги и типа носителя.
См. раздел [Подходящие типы носителей](#).



Примечание.

- При печати правильно указывайте размер бумаги и тип носителя. Выбор неверного формата страницы или типа носителя может привести к подаче бумаги из неверного источника бумаги или неудовлетворительному качеству печати. Дополнительную информацию по загрузке бумаги в каждый тип источника бумаги см. в разделах [Загрузка бумаги в кассету](#) или [Загрузка бумаги в задний лоток](#).

● Загрузка обычной бумаги в кассету

Загружайте обычную бумагу формата A4, B5, A5 или Letter в кассету. Если в параметрах печати драйвера принтера выбрана обычная бумага (формата A4, B5, A5 или Letter), принтер подает бумагу из кассеты автоматически. Дополнительные сведения об изменении настройки источника бумаги см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#).



● Загрузка фотобумаги или конвертов в задний лоток

При использовании фотобумаги загружайте её в задний лоток. Если в параметрах печати драйвера принтера выбран тип носителя, отличный от обычной бумаги, как, например, фотобумага, принтер подает бумагу из заднего лотка автоматически. При использовании обычной бумаги не формата A4, B5, A5, или Letter загружайте её также в задний лоток.



 [Наверх](#)

C072

■ Загрузка бумаги в кассету

В кассету можно загружать только обычную бумагу форматов A4, B5, A5 или Letter.

Бумагу других форматов или типов загружайте в задний лоток.

См. раздел [Подходящие типы носителей](#).


Примечание.

Рекомендации для печати на обычной бумаге

- Рекомендуется использовать подлинную бумагу Canon для печати фотографий. Подробнее о подлинной бумаге Canon см. в разделе [Подходящие типы носителей](#).
- Можно использовать обычную бумагу для копирования. Для получения сведений о размере и плотности бумаги, которую можно использовать в данном принтере, см. раздел [Подходящие типы носителей](#).

1. Подготовьте бумагу.

Совместите края бумаги. Если бумага скручена, разгладьте ее.

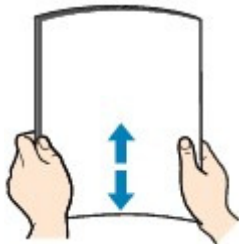

Примечание.

- Аккуратно выровняйте края бумаги перед загрузкой. Загрузка бумаги без выравнивания краев может привести к застреванию бумаги.
- Если бумага скручена, аккуратно согните ее в противоположном направлении до выпрямления, удерживая за противоположные углы. Дополнительную информацию по выпрямлению скрученной бумаги см. в разделе «[Устранение неполадок](#)» электронного руководства [Расширенное руководство](#).


2. Подготовьте кассету.

(1) Извлеките кассету из принтера.



(2) Снимите крышку кассеты.

(3) Потяните язычок (A) к себе, чтобы разблокировать и извлечь кассету.

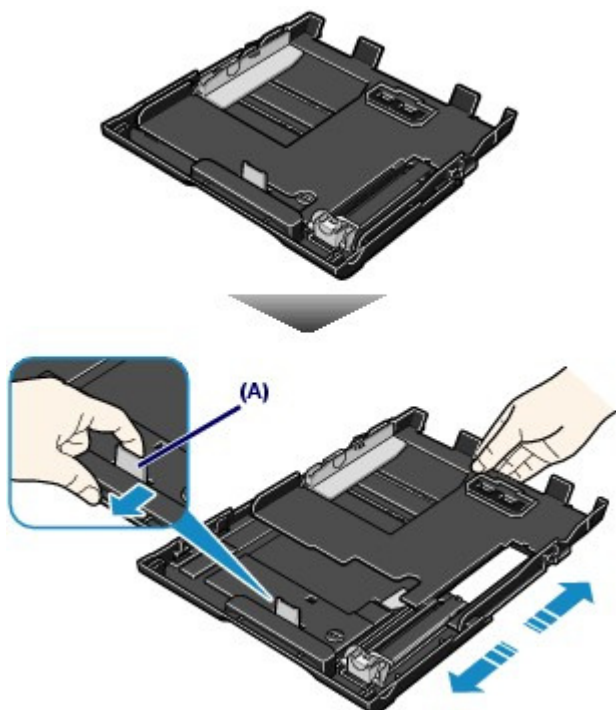

3. Загрузите бумагу.

- (1) Сдвиньте направляющую бумаги (B) для совмещения с соответствующей меткой формата страницы.

Направляющая бумаги (B) остановится после совмещения с соответствующей меткой размера бумаги.

- (2) Загрузите стопку бумаги СТОРОНОЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВНИЗ и ПЕРЕДНИМ КРАЕМ К ДАЛЬНЕЙ СТОРОНЕ и выровняйте ее по правой стороне кассеты.



Примечание.

- Между направляющей бумаги (B) и стопкой бумаги может оставаться небольшое пространство.

- (3) Сдвиньте направляющую бумаги (C) влево для полного совмещения с боковой стороной стопки бумаги.



Примечание.

- Не загружайте бумагу в объеме, превышающем отметку максимальной загрузки бумаги (D).

**Примечание.**

- Не пытайтесь вставить кассету в принтер еще дальше. Это может привести к повреждению принтера или кассеты.

4. Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.

**Примечание.****После загрузки бумаги**

- Выберите размер и тип загруженной бумаги в полях Размер бумаги (Printer Paper Size) и Тип носителя (Media Type) драйвера принтера.
См. раздел [Печать документов](#).

[↑ Наверх](#)

C073

■ Загрузка бумаги в задний лоток

В задний лоток можно загружать фотобумагу и конверты.

● Загрузка фотобумаги



Внимание!

- Если разрезать обычную бумагу на части размером 10 x 15 см / 4 x 6 дюймов, 101,6 x 203,2 мм / 4 x 8 дюймов, 13 x 18 см / 5 x 7 дюймов или 55,0 x 91,0 мм / 2,16 x 3,58 дюйма (карточка) для пробной печати, это может привести к застреванию бумаги.

1. Подготовьте бумагу.


См. действие 1 в разделе [Загрузка бумаги в кассету](#) .

Совместите края бумаги. Если бумага скручена, разгладьте ее.

2. Загрузите бумагу.

(1) Откройте крышку упора для бумаги и выдвиньте его.


(2) Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.

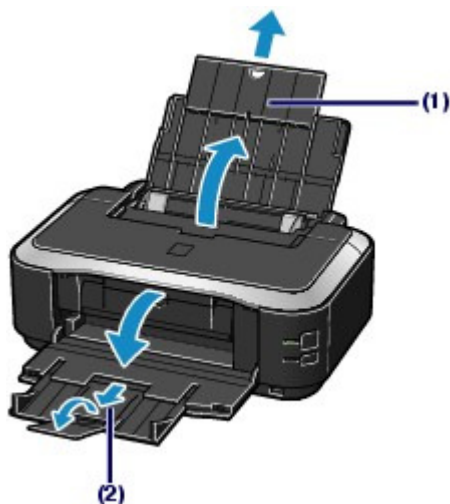

(3) Передвиньте направляющие бумаги (A), чтобы открыть их, и загрузите бумагу в центр заднего лотка **СТОРОНОЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВВЕРХ**.


(4) Сдвиньте направляющие бумаги (A), чтобы совместить их с обеими сторонами стопки бумаги.

Не следует слишком сильно прижимать направляющие к стопке. Возможны сбои при подаче бумаги.

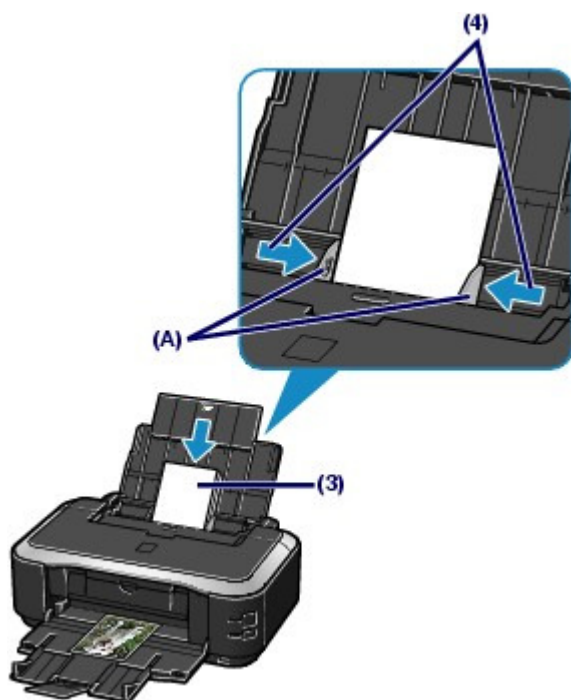


Внимание!

- Всегда загружайте бумагу в книжной ориентации (B). Загрузка бумаги в альбомной ориентации (C) может привести к застреванию бумаги.

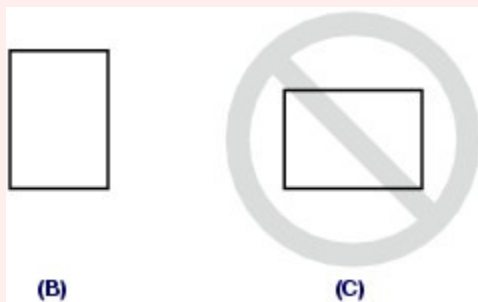

Примечание.

- Не загружайте бумагу в объеме, превышающем отметку максимальной загрузки бумаги (D).

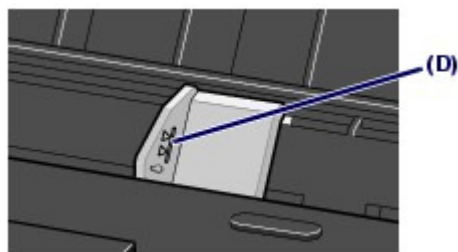

Примечание.

После загрузки бумаги

- Выберите размер и тип загруженной бумаги в полях Размер бумаги (Printer Paper Size) и Тип носителя (Media Type) драйвера принтера.
См. раздел [Печать документов](#).



 [Наверх](#)

C074

● Загрузка конвертов

Можно печатать на конвертах European DL и конвертах №10 (США).

Выполняется автоматический поворот адреса и его печать в соответствии с направлением конверта, которое точно определяется драйвером принтера.




Внимание!

- Не используйте следующие конверты. Конверты могут замяться или привести к сбоям в работе принтера.
 - Конверты с рельефной или специально обработанной поверхностью
 - Конверты с двойным клапаном (или клапанами с клеевым покрытием)
 - Конверты, клеевое покрытие которых было увлажнено и стало липким

1. Подготовьте конверты.


- Распрямите углы и стороны конвертов, нажимая на них.

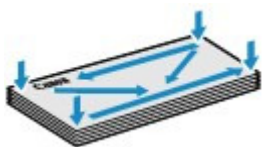

- Если конверты скручены, попытайтесь распрямить их, взявшись за противоположные углы и аккуратно согнув их в противоположном направлении.



- Если угол клапана конверта согнут, распрямите его.
- Распрямите передний край конверта и сгиб, используя ручку.

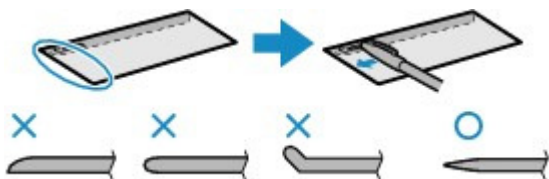

На рисунках выше показан вид переднего края конверта сбоку.



Внимание!

- Может возникнуть замятие конвертов в принтере, если конверты не выровнены или если края не распрямлены. Убедитесь в том, что толщина какой-либо части конверта не превышает 3 мм / 0,1 дюйма.

2. Загрузите конверты.

- (1) Откройте крышку упора для бумаги и выдвиньте его.

См. пункт (1) в действии 2 раздела [Загрузка фотобумаги](#).

- (2) Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.

См. пункт (2) в действии 2 раздела [Загрузка фотобумаги](#).


- (3) Передвиньте направляющие бумаги (A), чтобы открыть их, и загрузите конверты в центр заднего лотка СТОРОНОЙ ДЛЯ АДРЕСА К СЕБЕ.

Сложенный клапан конверта должен быть направлен вниз левой стороной.

Допускается одновременная загрузка не более 10 конвертов.

- (4) Сдвиньте направляющие бумаги (A) для совмещения с обеими сторонами конвертов.

Не следует слишком сильно прижимать направляющие к стопке. Возможны сбои при подаче конвертов

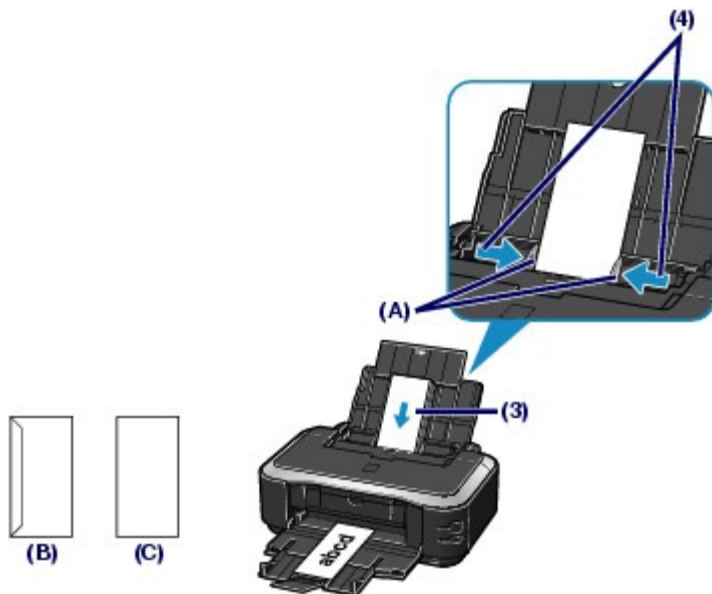


(B) Задняя сторона

(C) Сторона для написания адреса



Примечание.

- При загрузке конвертов не превышайте отметку предельной загрузки (D).

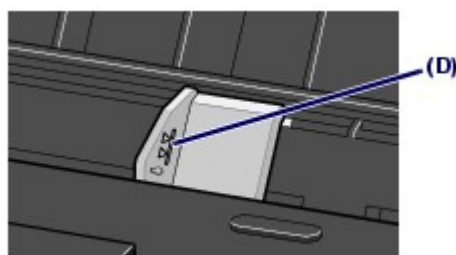

3. Задайте параметры в драйвере принтера.

- (1) Выберите Конверт (Envelope) в поле Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings) на вкладке Быстрая установка (Quick Setup).
- (2) Выберите Конв. DL (DL Env.) или Станд. конв. №10 (Comm. Env. #10) в окне Параметр размера конверта (Envelope Size Setting).
- (3) Выберите Альбомная (Landscape) в пункте Ориентация (Orientation).



Внимание!

- Если не указать значения размера или ориентацию конверта, адрес будет напечатан верх ногами или с поворотом на 90 градусов.



Примечание.

- Если результат печати перевернут, откройте окно настройки драйвера принтера, выберите Envelope в разделе Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings), а затем установите флажок Поворот на 180 градусов (Rotate 180 degrees) на вкладке Дополнительные функции (Additional Features).
 - Подробную информацию о параметрах драйвера принтера см. в разделе [Печать документов](#).
-



 [Наверх](#)

C075

■ Подходящие типы носителей

Для получения лучших результатов печати выберите бумагу, подходящую для печати. Canon предоставляет различные типы бумаги для увеличения удовольствия от печати, например наклейки, а также бумага для фотографий и документов. Рекомендуется использовать подлинную бумагу Canon для печати важных фотографий.

● Типы носителей

Стандартные типы бумаги

● Обычная бумага (включая вторичную бумагу)

- Параметры типа носителя -

Драйвер принтера: Обычная бумага (Plain Paper)

- Предел загрузки бумаги -

Задний лоток: примерно 150 листов ^{*1}

Кассета: примерно 150 листов формата A4, B5, A5 и Letter / 8.5" x 11"

- Предел загрузки бумаги в лоток приема бумаги -

Примерно 50 листов

^{*1} Обычную бумагу формата A4, B5, A5 или Letter можно загрузить, только когда для параметра Настройка источника бумаги для обычной бумаги (Paper Source setting for Plain Paper) установлено значение Задний лоток (Rear tray).



Примечание.

- Соответствующая подача бумаги может быть невозможна на максимальной мощности, в зависимости от типа бумаги или условий окружающей среды (очень высокой или очень низкой температуры или влажности). В таких случаях сократите количество загружаемых листов бумаги больше чем вдвое (можно использовать 100% вторичной бумаги).

● Конверты

- Параметры типа носителя -

Драйвер принтера: Конверт (Envelope)

- Предел загрузки бумаги -

Задний лоток: 10 конвертов

- Предел загрузки бумаги в лоток приема бумаги -

Перед запуском непрерывной печати рекомендуется извлечь из лотка приема бумаги ранее отпечатанные конверты, чтобы избежать размытости и обесцвечивания.



Примечание.

- Подача конвертов из кассеты может повредить принтер. Всегда загружайте её в задний лоток

Подлинная бумага Canon

Подробную информацию о стороне для печати и примечания по манипуляциям с бумагой см. в руководстве, входящем в комплект поставки. Для получения информации о размерах страницы для каждого типа бумаги Canon посетите наш веб-сайт.



Примечание.

- Номер модели подлинной бумаги Canon указан в скобках
- Покупка некоторых типов бумаги Canon может быть недоступна для некоторых стран или

регионов. В США бумага не продается по номеру модели. Приобретайте бумагу по названию.

- Сведения о выборе размера страницы и типа носителя при печати фотографий с PictBridge-совместимого устройства или мобильного телефона см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#).
-

Для печати фотографий:

- **Photo Paper Pro Platinum <PT-101>**

- **Параметры типа носителя -**

- Драйвер принтера: Photo Paper Pro Platinum

- **Глянцевая фотобумага для повседневной печати <GP-501>**

- **Параметры типа носителя -**

- Драйвер принтера: Glossy Photo Paper

- **Photo Paper Glossy <GP-502>**

- **Параметры типа носителя -**

- Драйвер принтера: Glossy Photo Paper

- **Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>**

- **Параметры типа носителя -**

- Драйвер принтера: Photo Paper Plus Glossy II

- **Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>**

- **Параметры типа носителя -**

- Драйвер принтера: Photo Paper Plus Semi-gloss

- **Matte Photo Paper <MP-101>**

- **Параметры типа носителя -**

- Драйвер принтера: Matte Photo Paper

- **Предел загрузки бумаги -**

- Задний лоток:

- 10 листов A4, Letter / 8,5 x 11 дюймов, 13 x 18 см / 5 x 7 дюймов и 20 x 25 см / 8 x 10 дюймов
20 листов 10 x 15 см / 4 x 6 дюймов

- **Предел загрузки бумаги в лоток приема бумаги -**

- Перед запуском непрерывной печати рекомендуется извлечь из лотка приема бумаги ранее отпечатанные листы, чтобы избежать размытости и обесцвечивания.



Примечание.

- Поддача бумаги этого типа из кассеты может повредить принтер. Всегда загружайте её в задний лоток.
 - При загрузке бумаги партиями сторона для печати может быть обозначена по направлению подачи, или бумага не подходит для подачи. В этом случае загружайте листы по одному (кроме бумаги Matte Photo Paper <MP-101>).
-

Для печати рабочих документов:

- **High Resolution Paper <HR-101N>**

- **Параметры типа носителя -**

- Драйвер принтера: High Resolution Paper

- **Предел загрузки бумаги -**

- Задний лоток: 80 листов

- **Предел загрузки бумаги в лоток приема бумаги -**

- 50 листов



Примечание.

- Поддача бумаги этого типа из кассеты может повредить принтер. Всегда загружайте её в задний лоток.
-

Для создания собственных напечатанных изображений:

● Термопереводные материалы <TR-301>

- Параметры типа носителя -

Драйвер принтера: Термопереводные материалы (T-Shirt Transfers)

● Фотонаклейки <PS-101>

- Параметры типа носителя -

Драйвер принтера: Glossy Photo Paper

- Предел загрузки бумаги -

Задний лоток: 1 лист

- Предел загрузки бумаги в лоток приема бумаги -

Перед запуском непрерывной печати рекомендуется извлечь из лотка приема бумаги ранее отпечатанные листы, чтобы избежать размытости и обесцвечивания.



Примечание.

- Поддача бумаги этого типа из кассеты может повредить принтер. Всегда загружайте её в задний лоток.
 - Можно легко задать параметры печати при помощи программы Easy-PhotoPrint EX, имеющейся на Установочном компакт-диске (Setup CD-ROM) . Установите ее на ваш компьютер.
-

● Размеры страницы

Можно использовать следующие размеры страницы.



Примечание.

- В кассету можно загружать обычную бумагу следующих размеров: A4, B5, A5, и Letter
- Обычную бумагу других размеров нельзя загружать в кассету. Загружайте их в задний лоток.
-

Стандартные размеры:

- Letter (215,9 x 279,4 мм / 8,50 x 11,00 дюйма)
- Legal (215,9 x 355,6 мм / 8,50 x 14,00 дюйма)
- A5 (148,0 x 210,0 мм / 5,83 x 8,27 дюйма)
- A4 (210,0 x 297,0 мм / 8,27 x 11,69 дюйма)
- B5 (182,0 x 257,0 мм / 7,17 x 10,12 дюйма)
- 4" x 6" (10 x 15 см / 4,00 x 6,00 дюйма)
- 4" x 8" (101,6 x 203,2 мм / 4,00 x 8,00 дюйма)
- 5" x 7" (13 x 18 см / 5,00 x 7,00 дюйма)
- 8" x 10" (20 x 25 см / 8,00 x 10,00 дюйма)
- L (89,0 x 127,0 мм / 3,50 x 5,00 дюйма)
- 2L (127,0 x 178,0 мм / 5,00 x 7,01 дюйма)
- Hagaki (100,0 x 148,0 мм / 3,94 x 5,83 дюйма)
- Hagaki 2 (200,0 x 148,0 мм / 7,87 x 5,83 дюйма)
- Станд. конв. №10 (104,6 x 241,3 мм / 4,12 x 9,50 дюйма)
- Конв. DL (110,0 x 220,0 мм / 4,33 x 8,66 дюйма)
- Choukei 3 (120,0 x 235,0 мм / 4,72 x 9,25 дюйма)
- Choukei 4 (90,0 x 205,0 мм / 3,54 x 8,07 дюйма)
- Youkei 4 (105,0 x 235,0 мм / 4,13 x 9,25 дюйма)
- Youkei 6 (98,0 x 190,0 мм / 3,86 x 7,48 дюйма)
- Карточка (55,0 x 91,0 мм / 2,16 x 3,58 дюйма)
- Ширина (101,6 x 180,6 мм / 4,00 x 7,10 дюйма)

Нестандартные размеры:

Можно также задать другой размер в пределах следующего диапазона.

- Минимальный размер: 55,0 x 91,0 мм / 2,17 x 3,58 дюйма (Задний лоток)
- Максимальный размер: 215,9 x 676,0 мм / 8,50 x 26,61 дюйма (Задний лоток)

● Вес бумаги

от 17 до 28 фунтов / от 64 до 105 g/m² (кроме подлинной бумаги Canon)

Не используйте более тяжелую или более легкую бумагу (за исключением подлинной бумаги Canon), поскольку это может привести к ее застреванию в принтере.

● Примечания по хранению бумаги

- Извлекайте из упаковки только необходимое количество бумаги непосредственно перед печатью.
- Чтобы оставшаяся бумага не скручивалась, положите ее обратно в пачку и храните на ровной поверхности. При хранении бумаги избегайте воздействия на нее тепла, влаги и прямого солнечного света.

● Примечания о бумаге для печати в режиме «Без полей (полный)»

- Двусторонняя печать недоступна для печати без полей на всю страницу.
- Печать на всю страницу без полей невозможна при работе с бумагой форматов legal, A5 или B5 и с конвертами.
- Обычную бумагу можно использовать для печати на всю страницу без полей. Однако это может привести к снижению качества печати. Для пробной печати рекомендуется использовать обычную бумагу.



 [Наверх](#)

C076

■ Типы носителей, непригодные для использования

Нельзя использовать следующие типы бумаги. Использование такой бумаги приведет не только к неудовлетворительным результатам, но также и к замятию бумаги или неправильной работе принтера.

- Сложенная, скрученная или помятая бумага
- Влажная бумага
- Слишком тонкая бумага (с плотностью менее 17 фунтов / 64 g/m²)
- Слишком толстая бумага (с плотностью более 28 фунтов / 105 g/m², кроме оригинальной бумаги Canon)
- Бумага тоньше открытки, включая обычную бумагу или блокнотную бумагу, нарезанную до небольших размеров (при печати на бумаге размером менее A5)
- Художественные открытки
- Открытки с фотографиями или наклейками
- Конверты с двойным клапаном (или клапанами с клеевым покрытием)
- Конверты с рельефной или специально обработанной поверхностью
- Конверты, клеевое покрытие которых было увлажнено и стало липким
- Любой тип бумаги с отверстиями
- Листы бумаги, не являющиеся прямоугольными
- Скрепленные или склеенные листы бумаги
- Клейкая бумага
- Бумага с блестками и т. д.

[↑ Наверх](#)

Регулярное обслуживание

В данном разделе содержатся инструкции по замене чернильницы при низком уровне чернил, по очистке принтера при тусклых результатах печати, а также описание мер, которые необходимо принять при неправильной подаче бумаги.

Замена чернильницы

- [Процедура замены](#)
- [Проверка уровня чернил](#)

Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно

- [Печать образца для проверки сопел](#)
- [Оценка образца для проверки сопел](#)
- [Чистка печатающей головки](#)
- [Глубокая чистка печатающей головки](#)
- [Выравнивание печатающей головки](#)

Чистка ролика подачи бумаги

Очистка прокладки в кассете

Открытие экрана обслуживания

- [Открытие окна настройки драйвера принтера](#)



 [Наверх](#)

Основное руководство☐ **Расширенное руководство** ☐ **Устранение неполадок**[Содержание](#) > [Регулярное обслуживание](#) > Замена чернильницы

C091

Замена чернильницы

Если в процессе печати заканчиваются чернила или появляются другие ошибки, индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)** начинает мигать оранжевым цветом, информируя об ошибке. См. пункт «Четыре мигания» подраздела «Индикатор неисправности мигает оранжевым» в разделе «[Устранение неполадок](#)» электронного руководства *Расширенное руководство* и выполните соответствующее действие.



Примечание.

- Сведения о совместимых типах чернильниц содержатся в печатном руководстве: *Руководство по началу работы*.
- При получении бледных результатов печати или появлении белых полос при наличии достаточного уровня чернил см. раздел [Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно](#).

■ Процедура замены

Для замены чернильного контейнера выполните следующие действия.



Внимание!

Обращение с чернилами

- Немедленно замените извлеченную чернильницу. Не оставляйте принтер без чернильниц.
- Используйте новую чернильницу для замены. Установка бывших в использовании чернильниц может вызвать засорение сопел. Кроме того, при использовании таких чернильниц принтер не сможет определить, когда их необходимо будет заменить.
- После установки чернильницы не извлекайте ее из устройства и не оставляйте ее в открытом состоянии. Это приведет к тому, что чернильница высохнет, и при ее повторной установке в работе устройства возникнут неполадки. Чтобы добиться максимального качества печати, чернильницу следует израсходовать в течение шести месяцев после покупки.




Примечание.

- Цветные чернила могут расходоваться даже при печати черно-белого документа или при выборе черно-белой печати. Оба типа чернил также расходуются при стандартной и глубокой очистке печатающей головки, выполнение которой может быть необходимо для обеспечения работы принтера. Если в чернильнице закончились чернила, ее требуется немедленно заменить. Подробнее об этом см. в разделе [Советы по использованию принтера](#).

1. Убедитесь, что питание включено, и осторожно откройте лоток приема бумаги.

2. Откройте верхнюю крышку.

Печатающая головка встанет в положение для замены.

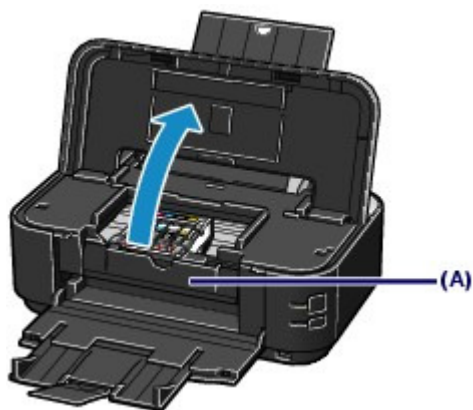

⚠ Осторожно!

- Не пытайтесь остановить или передвинуть держатель печатающей головки вручную. Не прикасайтесь к держателю печатающей головки до его полной остановки.


▶ Внимание!

- Не кладите никакие предметы на верхнюю крышку. При открытии верхней крышки эти предметы упадут в задний лоток, что может привести к неправильной работе принтера.
- Не прикасайтесь к металлическим или другим частям внутри принтера.
- Если верхняя крышка остается открытой дольше 10 минут, держатель печатающей головки перемещается вправо. В таком случае закройте и снова откройте верхнюю крышку.
- При замене чернильницы не открывайте внутреннюю крышку (A). Если после замены чернильницы открывалась внутренняя крышка (A), обязательно закройте ее.

3. Снимите чернильницу, индикатор которой часто мигает.

Нажмите клавишу (B) и поднимите чернильницу.

Не прикасайтесь к фиксирующему рычагу печатающей головки (C).

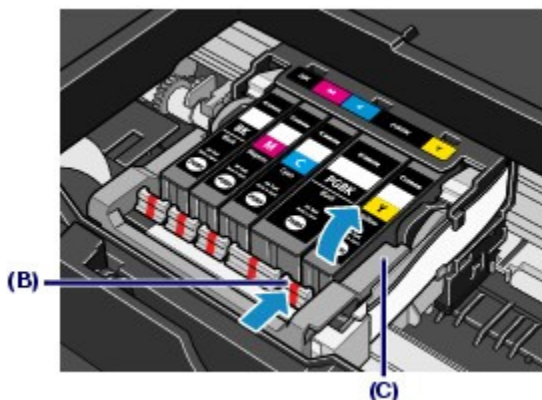

▶ Внимание!


- Соблюдайте осторожность при выполнении операций с чернильницей, чтобы не испачкать одежду или окружающее пространство.
- Утилизируйте пустую чернильницу в соответствии с местными законами и постановлениями о ликвидации расходных материалов.

📖 Примечание.

- Не извлекайте две или более чернильницы одновременно. Если замене подлежат две или более чернильниц, заменяйте их по очереди.
- Для получения дополнительной информации о скорости мигания индикатора чернильницы см. раздел [Проверка уровня чернил](#).


4. Приготовьте новую чернильницу.

- (1) Извлеките новый чернильный контейнер из упаковки, полностью удалите оранжевую ленту (1), затем полностью снимите защитную пленку (2).

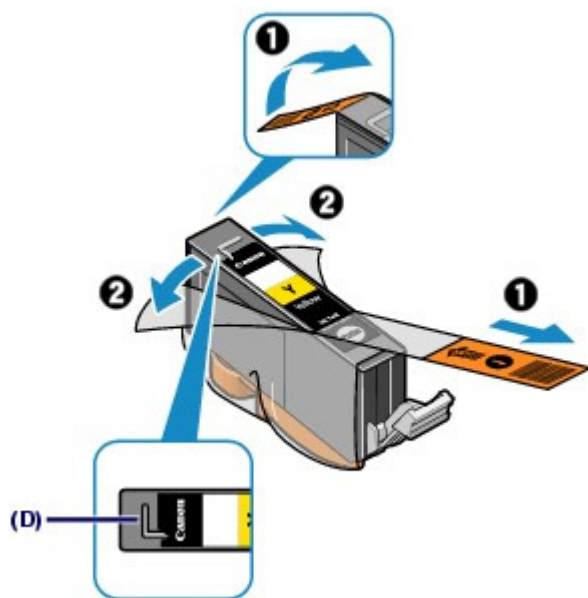**Внимание!**

- Обращайтесь с чернильными контейнерами аккуратно. Не роняйте и сильно не нажимайте на них.
- Если оранжевая пленка останется на вентиляционном отверстии L-образной формы (D), чернила могут разбрызгаться или принтер может выполнять печать неправильно.

- (2) Возьмитесь за оранжевый защитный колпачок чернильного контейнера (E) таким образом, чтобы он был направлен вверх. Осторожно, не заблокируйте вентиляционное отверстие L-образной формы (D).

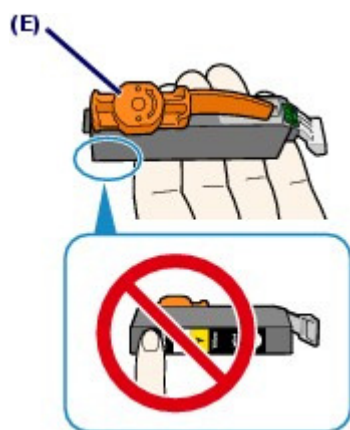

- (3) Медленно поверните оранжевый защитный колпачок (E) на 90 градусов в горизонтальном направлении, чтобы снять его.




Внимание!

- Не сдавливайте чернильный контейнер. Если сдавить чернильный контейнер с заблокированным вентиляционным отверстием L-образной формы (D), чернила могут разбрызгаться.
- Не касайтесь внутренней стороны защитного колпачка (E) или открытого отверстия для чернил (F). Если до них дотронуться, можно испачкать руки.
- Сняв защитный колпачок (E), не надевайте его снова. Утилизируйте ее в соответствии с местными законами и нормативами по утилизации потребительских товаров.

5. Установите новую чернильницу.


(1) Вставьте передний край чернильницы в печатающую головку под углом.

Убедитесь, что положение чернильницы совпадает с этикеткой.

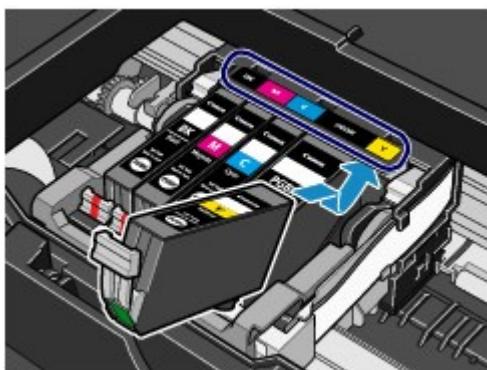

(2) Нажмите отметку (Нажать) на чернильном контейнере, чтобы чернильный контейнер со щелчком встал на место.

Проверьте, загорелся ли индикатор уровня чернил красным цветом.

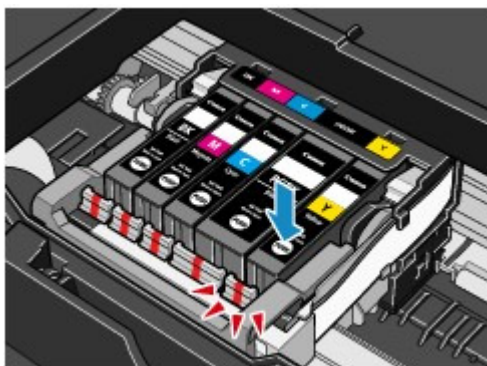

Внимание!

- Если чернильница установлена неправильно, печать не будет выполняться.

Обязательно устанавливайте чернильницу в правильное положение в соответствии с этикеткой держателя печатающей головки.

- Печать начнется только после установки всех чернильниц. Обязательно установите все чернильницы.

6. Закройте верхнюю крышку.



Примечание.

- Если индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)** все еще мигает оранжевым после закрытия верхней крышки, см. подраздел "Индикатор неисправности мигает оранжевым" в разделе [Устранение неполадок](#) электронного документа *Расширенное руководство*.
- При начале печати после замены чернильницы принтер автоматически начинает очистку печатающей головки. Не выполняйте другие операции до завершения очистки печатающей головки. В процессе очистки индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** мигает зеленым цветом.
- Если прямые линии печатаются со смещением или смещена печатающая головка, отрегулируйте положение печатающей головки.
См. раздел [Выравнивание печатающей головки](#).



 [Наверх](#)

Основное руководство

☐ Расширенное руководство
 ☐ Устранение неполадок

[Содержание](#) > [Регулярное обслуживание](#) > [Замена чернильницы](#) > Проверка уровня чернил

C092

■ Проверка уровня чернил

Уровень чернил можно проверить на экране компьютера или с помощью показаний индикаторов уровня чернил.

● С помощью индикатора


1. Убедитесь, что питание включено, и осторожно откройте лоток приема бумаги.

2. Откройте верхнюю крышку.

См. действие 2 раздела [Процедура замены](#).

3. Проверьте индикаторы.

После проверки состояния индикаторов закройте верхнюю крышку.

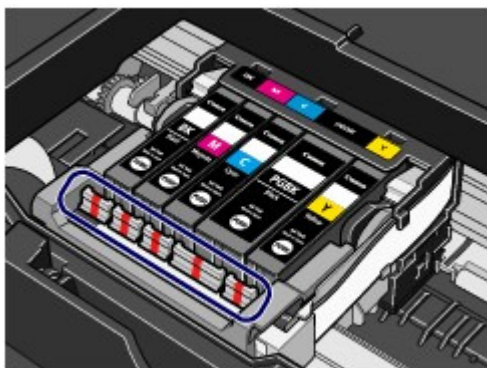

● Индикатор светится ровно

Чернильный контейнер установлен правильно.

● Индикатор мигает

Мигает редко (с интервалом приблизительно 3 с)

..... повторяется

Чернила заканчиваются. Приготовьте новую чернильницу.

Мигает часто (с интервалом приблизительно 1 с)

..... повторяется

- Чернильный контейнер не установлен в нужное положение.

или

- Чернила закончились.

Убедитесь, что чернильница установлена, как показано на этикетке держателя печатающей головки. Если положение правильное, но индикатор мигает, это означает, что произошла ошибка и принтер не может печатать. Проверьте индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)** на принтере.

См. раздел «[Устранение неполадок](#)» электронного руководства [Расширенное руководство](#).

● Индикатор выключен

Чернильный контейнер установлен неправильно, или отключена функция определения оставшегося

запаса чернил. Если чернильный контейнер неправильно установлен, нажмите отметку  (Нажать) на чернильном контейнере, чтобы он со щелчком встал на место. Если чернильница не фиксируется, проверьте, удалена ли защитная оранжевая пленка с нижней части чернильницы.

Если индикатор не горит даже после того, как Вы вставили чернильницы заново, то произошла ошибка и принтер не может печатать. Проверьте индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)** на

принтере.

См. раздел « [Устранение неполадок](#) » электронного руководства *Расширенное руководство* .

● С помощью экрана компьютера

Состояние чернил можно проверить с помощью монитора состояния принтера.



В области (A) появляется символ, если есть какие-либо данные об уровне оставшихся чернил.

Пример. 🟡

Чернила заканчиваются. Приготовьте новую чернильницу.

Примечание.

- В процессе печати может отобразиться сообщение об ошибке. Подтвердите сообщение и выполните соответствующие действия.

Выполните следующие действия для открытия экрана подтверждения.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

См. раздел [Открытие окна настройки драйвера принтера](#) .

2. На вкладке Обслуживание (Maintenance) щелкните Сведения о состоянии принтера (View Printer Status).

Для проверки информации о запасе чернил щелкните меню Данные о чернилах (Ink Details).

Примечание.

- При печати можно также отобразить монитор состояния принтера, щелкнув значок принтера на панели задач. В ОС Windows Vista или XP щелкните значок Canon XXX (где «XXX» — имя принтера) на панели задач.



 [Наверх](#)

Основное руководство**Расширенное руководство** **Устранение неполадок**[Содержание](#) > [Регулярное обслуживание](#) > Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно

C093

Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно

Причиной размытых результатов печати или искажения цвета может быть засорение сопел печатающей головки. Выполните следующие шаги для печати шаблона для проверки сопел, проверьте состояние сопел печатающей головки, затем очистите печатающую головку. Если прямые линии печатаются со смещением или при неудовлетворительные результаты печати, качество печати может улучшить выравнивание печатающей головки.

Внимание!

- Не промывайте и не протирайте печатающую головку и чернильницы. Это может вызвать повреждение печатающей головки и чернильниц.

Примечание.

Перед выполнением технического обслуживания

- Убедитесь, что оранжевая защитная лента не осталась на чернильном контейнере. См. раздел « [Устранение неполадок](#) » электронного руководства [Расширенное руководство](#) .
- Откройте верхнюю крышку и убедитесь, что все индикаторы чернильниц горят красным. Если это не так, ознакомьтесь с разделом [Проверка уровня чернил](#) и выполните соответствующие действия.
- Результаты печати можно улучшить с помощью повышения качества печати в настройках драйвера принтера. Подробные сведения см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#) .

● При размытой или неровной печати:

Шаг 1

См. раздел [Печать образца для проверки сопел](#) .
См. раздел [Оценка образца для проверки сопел](#) .

Если в образце имеются пропущенные строки или горизонтальные белые полосы

Шаг 2

См. раздел [Чистка печатающей головки](#) .

Если проблема не устранена после двукратной очистки печатающей головки, сделайте следующее.

Шаг 3

См. раздел [Глубокая чистка печатающей головки](#) .

После очистки печатающей головки напечатайте и оцените шаблон для проверки сопел.

Примечание.

- Если процедура выполнена до шага 3, но проблема все еще не устранена, выключите питание и выполните повторную глубокую очистку печатающей головки через 24 часа. Если неполадка по-прежнему не устранена, возможно, печатающая головка повреждена. Обратитесь в сервисный центр.

● Если печать неровная, например, вследствие смещения

прямых линий, сделайте следующее.

См. раздел [Выравнивание печатающей головки](#) .



 [Наверх](#)

Основное руководство**■ Расширенное руководство ■ Устранение неполадок**

[Содержание](#) > [Регулярное обслуживание](#) > [Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно](#) > [Печать образца для проверки сопел](#)

C094

■ Печать образца для проверки сопел

Чтобы проверить, правильно ли выполняется подача чернил из сопел печатающей головки, напечатайте шаблон для проверки сопел.

Нужно приготовить: лист обычной бумаги формата A4 или Letter

Примечание.

- При низком уровне чернил шаблон для проверки сопел печатается неправильно. Замените чернильницу с низким уровнем чернил.
См. раздел [Замена чернильницы](#).

Печать образца для проверки сопел без компьютера

- Шаблон для проверки сопел можно также распечатать с самого принтера, нажав кнопку **RESUME/CANCEL**.
1. Убедитесь, что питание включено и один или более листов обычной бумаги формата A4 или Letter загружены в кассету.
 2. Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.
Если внутренняя крышка открыта, закройте ее.
 3. Удерживайте нажатой кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)** до тех пор, пока индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** дважды не мигнет зеленым цветом, затем сразу же отпустите ее.
Шаблон для проверки сопел будет напечатан.
Не выполняйте другие операции до завершения печати образца для проверки сопел.
Оцените образец для проверки сопел и выполните необходимое действие.
См. шаг 1 в разделе [Оценка образца для проверки сопел](#).

1. Убедитесь, что питание включено.

2. Загрузите в кассету один или несколько листов обычной бумаги формата A4 или Letter.

3. Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.



Внимание!

- Если внутренняя крышка открыта, закройте ее.


4. Откройте окно настройки драйвера принтера.

См. раздел [Открытие окна настройки драйвера принтера](#).

5. Выполните печать шаблона для проверки сопел.

(1) Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance).

(2) Щелкните Проверка сопел (Nozzle Check).

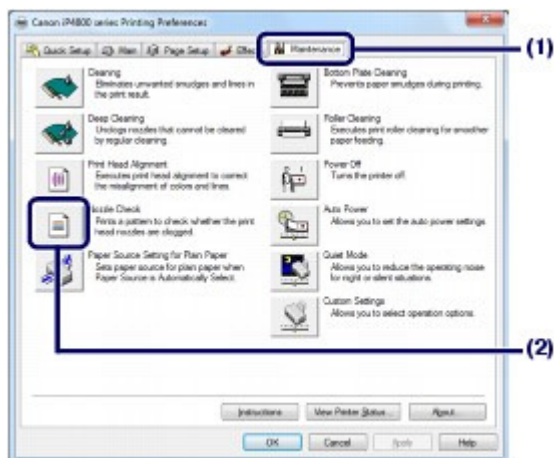

(3) Подтвердите сообщение и щелкните Печать контрольного образца (Print Check Pattern).

Шаблон для проверки сопел будет напечатан.

Не выполняйте другие операции до завершения печати образца для проверки сопел.



Примечание.

- Если щелкнуть Элементы начальной проверки (Initial Check Items), на экран выводится список элементов, требующих проверки перед выполнением печати образца для проверки сопел.

6. Оцените шаблон для проверки сопел.

См. раздел [Оценка образца для проверки сопел](#).



 [Наверх](#)

Основное руководство
☐ **Расширенное руководство**
☐ **Устранение неполадок**


[Содержание](#) > [Регулярное обслуживание](#) > [Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно](#) > [Оценка образца для проверки сопел](#)

C095

■ Оценка образца для проверки сопел

Выполните оценку шаблона для проверки сопел и очистите печатающую головку, если необходимо.

1. Проверьте образец на наличие недостающих линий (1) или горизонтальных белых полос (2).

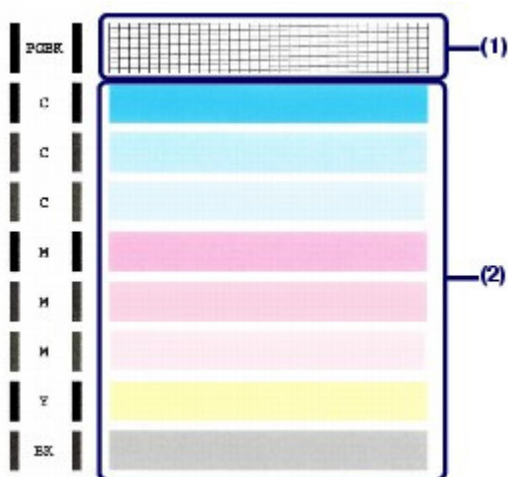

Если в образце есть пропущенные полосы (1):

Очистите сопла печатающей головки группы чернил Черный (Black) (PGBK).



(A) Правильно

(B) Неудовлетворительно (линии пропущены)

Если горизонтальные белые полосы имеются в образце (2):

Очистите сопла печатающей головки группы чернил Цвет (Color) (C, M, Y, BK).



(A) Правильно

(B) Неудовлетворительное состояние (имеются горизонтальные белые полосы)

Если в образце (1) есть пропущенные полосы, а в образце (2) присутствуют горизонтальные белые полосы:

Очистите сопла печатающей головки группы чернил Все цвета (All Colors).


2. Выполните соответствующее действие.

Если очистка не требуется:

Щелкните Выход (Exit) в диалоговом окне Проверка образца (Pattern Check), чтобы выйти из программы оценки образца для проверки сопел.

Если требуется очистка:

- (1) Щелкните Очистка (Cleaning).

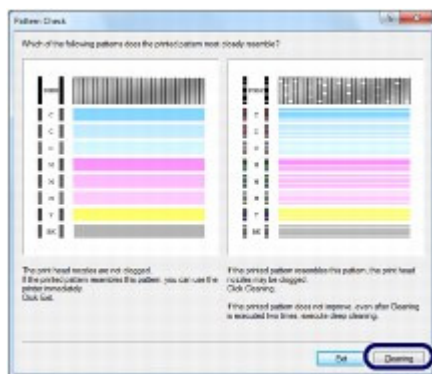

- (2)** Загрузите в кассету один или несколько листов обычной бумаги формата A4 или Letter.

Чтобы очистить печатающую головку, выполните процедуру пункта (3) действия 5 в разделе [Чистка печатающей головки](#).



[Наверх](#)

Основное руководство**Расширенное руководство** ■ **Устранение неполадок**[Содержание](#) > [Регулярное обслуживание](#) > [Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно](#) > Чистка печатающей головки

C096

■ Чистка печатающей головки

Очистите печатающую головку, если в напечатанном шаблоне для проверки сопел отсутствуют линии или присутствуют горизонтальные белые полосы. Очистка удалит засорение сопел и восстановит состояние печатающей головки. Очистка печатающей головки связана с повышенным потреблением чернил, поэтому выполнять очистку печатающей головки следует только при необходимости.

Нужно приготовить: лист обычной бумаги формата A4 или Letter

Примечание.

Очистка печатающей головки без компьютера

- Очистить печатающую головку (сопла печатающей головки для чернил всех цветов) можно с самого принтера, нажав кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)**.

1. Убедитесь, что питание включено.

2. Нажмите и удерживайте кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)**, пока индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** не мигнет один раз зеленым цветом, затем сразу отпустите кнопку.

Принтер начнет очистку печатающей головки.

Очистка завершена, когда индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** горит зеленым цветом после мигания.

Напечатайте образец для проверки сопел, чтобы проверить состояние печатающей головки после очистки.

См. раздел [Оценка образца для проверки сопел](#).

Если щелкнуть **Очистка (Cleaning)** в диалоговом окне **Проверка образца (Pattern Check)**, которое отображается после печати образца для проверки сопел (см. раздел [Если требуется очистка:](#)), принтер запускает очистку печатающей головки. Загрузите в кассету один или несколько листов бумаги формата A4 или Letter, затем перейдите к пункту (3) действия 5.

1. Убедитесь, что питание включено.
2. Загрузите в кассету один или несколько листов обычной бумаги формата A4 или Letter.
3. Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.



Внимание!

- Если внутренняя крышка открыта, закройте ее.


4. Откройте окно настройки драйвера принтера.

См. раздел [Открытие окна настройки драйвера принтера](#).

5. Выполните очистку печатающей головки.

(1) Щелкните вкладку **Обслуживание (Maintenance)**.

(2) Щелкните **Очистка (Cleaning)**.

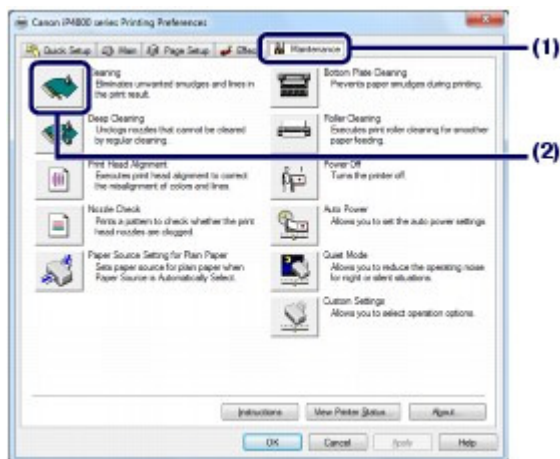

(3) Выберите группу чернил для очистки.

Примечание.

- В принтере используются два типа черных чернил: PGBK (пигментные) и BK (на основе красителя).
Просмотрите образец для проверки сопел, затем щелкните Черный (Black), если есть пропущенные линии в PGBK, или выберите Цвет (Color), если есть горизонтальные белые полосы в BK.
Подробнее об образце для проверки сопел см. в разделе [Оценка образца для проверки сопел](#).

(4) Нажмите кнопку Выполнить (Execute).

Принтер начинает очистку печатающей головки, когда индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** мигает зеленым цветом.

Не выполняйте другие операции до завершения очистки печатающей головки. Это займет около 1 минуты.

Примечание.

- Если щелкнуть Элементы начальной проверки (Initial Check Items), на экран выводится список элементов, требующих проверки перед выполнением очистки печатающих головок



(5) Подтвердите сообщение и щелкните Печать контрольного образца (Print Check Pattern).

Шаблон для проверки сопел будет напечатан.

Не выполняйте другие операции до завершения печати образца для проверки сопел.

6. Оцените шаблон для проверки сопел.

См. раздел [Оценка образца для проверки сопел](#).

Примечание.

- Если неполадка не устранена после двукратной очистки печатающей головки, выполните глубокую очистку печатающей головки.
См. раздел [Глубокая очистка печатающей головки](#).



 [Наверх](#)

Основное руководство

■ **Расширенное руководство** ■ Устранение неполадок

[Содержание](#) > [Регулярное обслуживание](#) > [Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно](#) > [Глубокая чистка печатающей головки](#)

C097

■ Глубокая чистка печатающей головки

Если качество печати не улучшилось после стандартной очистки, выполните глубокую очистку печатающей головки. Во время глубокой очистки печатающей головки потребляется больше чернил, чем при стандартной очистке, поэтому выполняйте глубокую очистку печатающей головки только при необходимости.

Нужно приготовить: лист обычной бумаги формата A4 или Letter


1. Убедитесь, что питание включено.
2. Загрузите в кассету один или несколько листов обычной бумаги формата A4 или Letter.
3. Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.



Внимание!

- Если внутренняя крышка открыта, закройте ее.

4. Откройте окно настройки драйвера принтера.
См. раздел [Открытие окна настройки драйвера принтера](#).
5. Выполните глубокую очистку печатающей головки.
 - (1) Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance).
 - (2) Щелкните Глубокая очистка (Deep Cleaning).

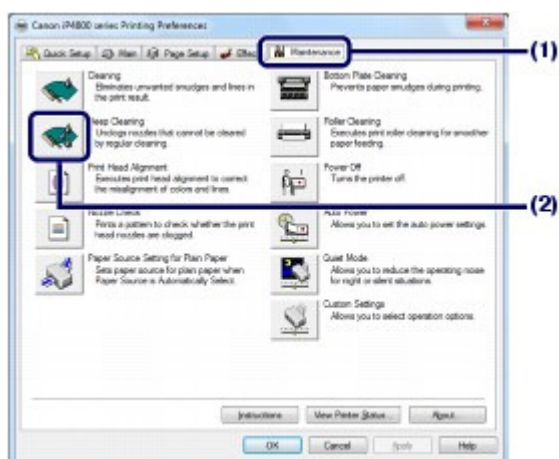

- (3) Выберите группу чернильниц для глубокой очистки.



Примечание.

- В принтере используются два типа черных чернил: PGBK (пигментные) и BK (на основе красителя).
Просмотрите образец для проверки сопел, затем щелкните Черный (Black), если есть пропущенные линии в PGBK, или выберите Цвет (Color), если есть горизонтальные белые полосы в BK.


Подробнее об образце для проверки сопел см. в разделе [Оценка образца для проверки сопел](#).

(4) Нажмите кнопку Выполнить (Execute).



Примечание.

- Если щелкнуть Элементы начальной проверки (Initial Check Items), на экран выводится список элементов, требующих проверки перед выполнением глубокой очистки печатающих головок

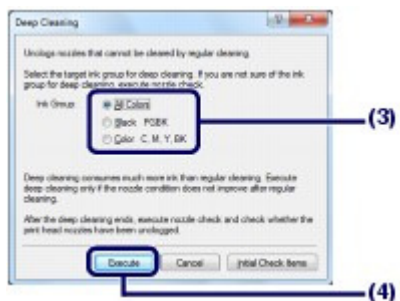

(5) Подтвердите и нажмите кнопку ОК (OK).

Принтер начинает глубокую очистку печатающей головки, когда индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** мигает зеленым цветом.

Не выполняйте другие операции до завершения глубокой очистки печатающей головки. Очистка занимает примерно 2 минуты 30 секунд.

(6) Подтвердите сообщение и щелкните Печать контрольного образца (Print Check Pattern).

Шаблон для проверки сопел будет напечатан.

Не выполняйте другие операции до завершения печати образца для проверки сопел.

6. Оцените шаблон для проверки сопел.

См. шаг 1 в разделе [Оценка образца для проверки сопел](#).

Если отдельные цвета искажаются при печати, замените чернильницу с чернилами этого цвета.

См. раздел [Замена чернильницы](#).

Если неполадка не устранена, отключите питание и повторите процедуру глубокой очистки через 24 часа.

Если неполадка по-прежнему не устранена, возможно, печатающая головка повреждена. Обратитесь в сервисный центр.



 [Наверх](#)

Основное руководство**■ Расширенное руководство ■ Устранение неполадок**

[Содержание](#) > [Регулярное обслуживание](#) > [Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно](#) > [Выравнивание печатающей головки](#)

C098

■ Выравнивание печатающей головки

Если прямые линии печатаются со смещением или если результаты печати неудовлетворительны, необходимо отрегулировать положение печатающей головки.

Нужно приготовить: лист матовой фотобумаги Canon MP-101 формата A4 или Letter

Примечание.

- При низком уровне чернил образец выравнивания печатающей головки печатается неправильно.
Замените чернильницу с низким уровнем чернил.
См. раздел [Замена чернильницы](#).
- Если закончилась входящая в комплект поставки бумага (Canon Matte Photo Paper MP-101/ матовая фотобумага Canon MP-101) или указанная оригинальная бумага Canon недоступна либо отсутствует в данный момент, можно использовать обычную бумагу и вручную выровнять печатающую головку.
См. электронное руководство [Расширенное руководство](#).
- Печать образца для выравнивания головок выполняется в черном и синем цветах.

Выравнивание печатающей головки без компьютера

- Печатающую головку также можно выровнять с самого принтера, нажав кнопку **RESUME/CANCEL**.
1. Убедитесь, что питание включено, и загрузите в задний лоток лист поставляемой в комплекте бумаги или Canon Matte Photo Paper MP-101 формата A4 или Letter. Загрузите листы в задний лоток стороной для печати (более светлой) вверх.
 2. Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.
Если внутренняя крышка открыта, закройте ее.
 3. Нажмите и удерживайте кнопку **ВОЗОБНОВЛЕНИЕ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)**, пока индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** не мигнет четыре раза зеленым, затем сразу ее отпустите.
Будет напечатан образец для выравнивания печатающей головки и выполнена автоматическая регулировка положения печатающей головки.
Не выполняйте никаких других операций, пока принтер не закончит печать образца выравнивания печатающей головки.

1. Убедитесь, что питание включено.

2. Загрузите в задний лоток лист бумаги формата A4 или Letter из комплекта поставки или Canon Matte Photo Paper MP-101.

Загружайте бумагу в задний лоток так, чтобы сторона для печати (более белая) была обращена к вам.



Внимание!

- Для автоматического выравнивания печатающей головки нельзя использовать кассету. Убедитесь, что бумага загружена в задний лоток.

3. Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.



Внимание!

- Если внутренняя крышка открыта, закройте ее.


4. Откройте окно настройки драйвера принтера.

См. раздел [Открытие окна настройки драйвера принтера](#).


5. Регулировка положения печатающих головок.

(1) Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance).

(2) Нажмите кнопку Выравнивание печатающих головок (Print Head Alignment).

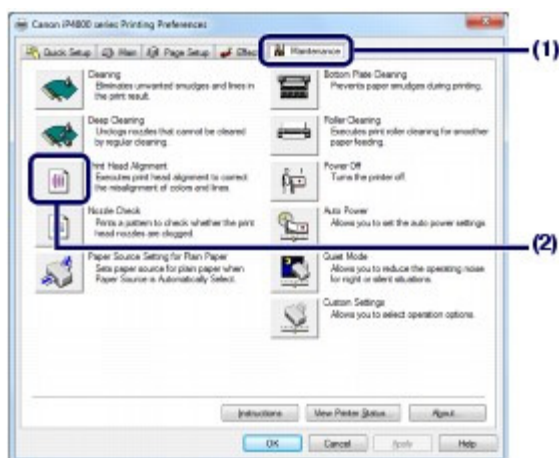

(3) При появлении подтверждающего сообщения щелкните Выровнять печатающую головку (Align Print Head).

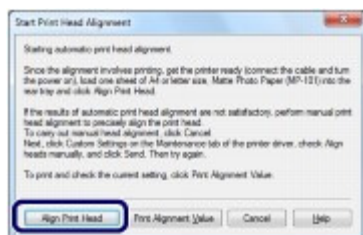

Будет напечатан лист для выравнивания печатающей головки и выполнена автоматическая регулировка положения печатающей головки.

Не выполняете никаких других операций, пока принтер не закончит печать образца выравнивания печатающей головки. Это займет около 5 минут.

Примечание.

- При неудачном автоматическом регулировании положения печатающей головки мигает индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)**.
См. пункт "Одиннадцать миганий" подраздела "Индикатор неисправности мигает оранжевым" в разделе [Устранение неполадок](#) электронного документа *Расширенное руководство*.
- Если после регулирования положения печатающих головок, как описано выше, результаты печати остаются неудовлетворительными, выровняйте положение печатающих головок вручную.
См. электронное руководство [Расширенное руководство](#).



Основное руководство
☐ **Расширенное руководство**
☐ **Устранение неполадок**
[Содержание](#) > [Регулярное обслуживание](#) > Чистка ролика подачи бумаги

C099

Чистка ролика подачи бумаги

Загрязнение ролика подачи бумаги или налипание на ролик бумажной пыли может стать причиной неправильной подачи бумаги.

В этом случае необходимо очистить ролик подачи бумаги. Во время очистки ролик подачи бумаги изнашивается, поэтому выполняйте очистку только при необходимости.


Нужно приготовить: три листа обычной бумаги формата A4 или Letter

1. Убедитесь, что питание включено.
2. Осторожно откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте дополнительный выводной лоток.

**Внимание!**

- Если внутренняя крышка открыта, закройте ее.

3. Откройте окно настройки драйвера принтера.
См. раздел [Открытие окна настройки драйвера принтера](#).
4. Выберите пункт Очистка роликов (Roller cleaning).
 - (1) Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance).
 - (2) Щелкните Очистка роликов (Roller Cleaning).

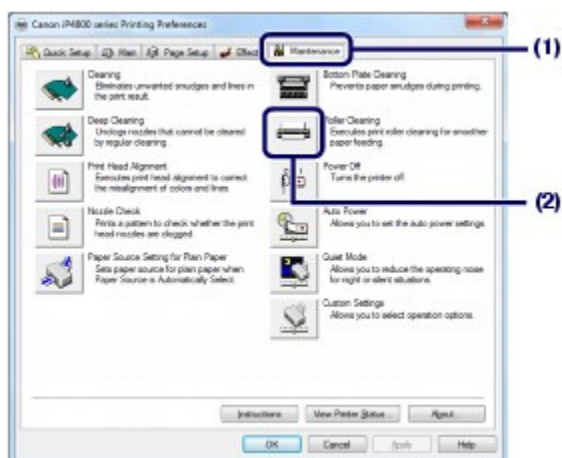

- (3) Выберите источник бумаги для очистки (Задний лоток (Rear Tray) или Кассета (Cassette)).
- (4) Нажмите кнопку ОК (OK).



5. Очистите ролик подачи бумаги без бумаги.

(1) В соответствии с отображаемым сообщением удалите бумагу из источника бумаги, выбранного в пункте (3) действия 4.

(2) Нажмите кнопку ОК (OK).

В процессе очистки ролик подачи бумаги будет вращаться.

6. С помощью бумаги выполните очистку ролика подачи бумаги.

(1) Убедитесь, что ролик подачи бумаги перестал вращаться. Когда отобразится соответствующее сообщение, загрузите не менее трех листов обычной бумаги формата A4 или Letter в источник бумаги, выбранный в пункте (3) шага 4.

(2) Подтвердите и нажмите кнопку ОК (OK).


Принтер запускает очистку.

Очистка будет завершена после выталкивания бумаги.

Не выполняйте другие операции до завершения чистки роликов подачи бумаги.

(3) При появлении сообщения о завершении щелкните кнопку ОК (OK).

Если проблема не устранена после очистки подающего ролика в заднем лотке, выключите питание, отсоедините шнур питания, затем протрите подающий ролик (A), расположенный в центре внутренней части заднего лотка, с помощью влажного хлопчатобумажного тампона или чего-либо подобного. В процессе очистки вращайте ролик вручную по направлению стрелки (B). Не прикасайтесь к ролику пальцами, вращайте его с помощью хлопчатобумажного тампона.

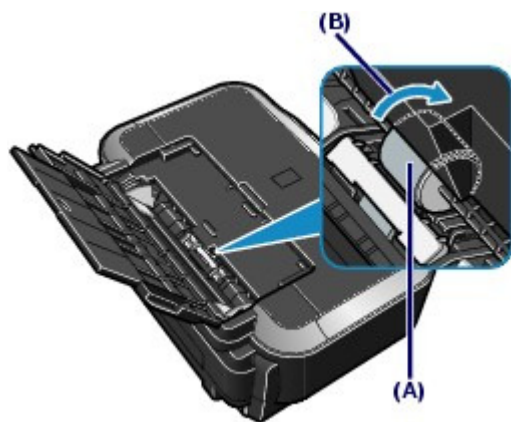

Если после чистки роликов подачи бумаги неполадка не устранена, обратитесь в сервис-центр.



C100

Очистка прокладки в кассете


Если прокладка в кассете испачкана бумажной пылью или грязью, может происходить выброс двух или более листов бумаги. Выполните ниже приведенные операции для очистки прокладки в кассете.

Нужно приготовить: хлопчатобумажный тампон

1. Вытащите кассету из принтера и удалите всю бумагу.
2. Протрите прокладку влажным хлопчатобумажным тампоном, двигаясь в поперечном направлении (A).

Внимание!

- После очистки загрязненной прокладки полностью высушите ее.

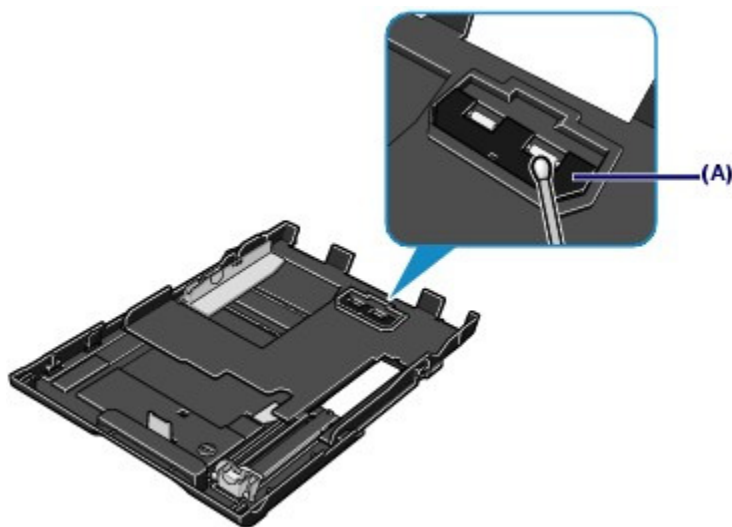

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр.



[Наверх](#)

C150

Открытие экрана обслуживания

Операции по техническому обслуживанию можно выполнить в окне настройки драйвера принтера.

■ Открытие окна настройки драйвера принтера

Примечание.

- Убедитесь, что питание включено и принтер подключен к компьютеру.

1. Щелкните кнопку Пуск (Start) и выберите Устройства и принтеры (Devices and Printers).

При использовании Windows Vista:

Щелкните Панель управления (Control Panel), затем выберите Принтер (Printer) в разделе Оборудование и звук (Hardware and Sound).

При использовании Windows XP:


Щелкните Панель управления (Control Panel), Принтеры и другое оборудование (Printers and Other Hardware), затем Принтеры и факсы (Printers and Faxes).

2. Щелкните правой кнопкой мыши значок Canon XXX (где **XXX** соответствует наименованию принтера), затем выберите Настройка печати (Printing Preferences).

На экране появится окно настройки драйвера принтера.

Примечание.

- На экране появится окно настройки драйвера принтера.
Подробные сведения см. в электронном руководстве [Расширенное руководство](#).

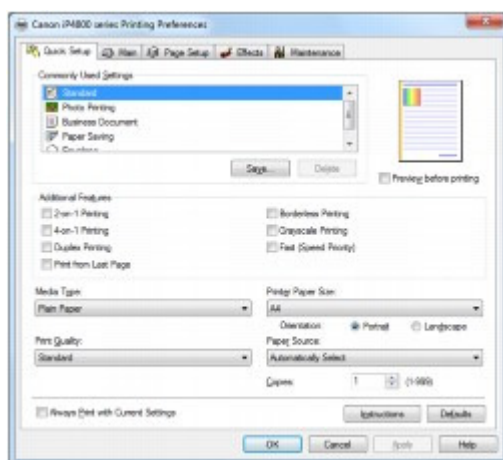

Основное руководство☐ **Расширенное руководство** ☐ **Устранение неполадок**[Содержание](#) > Приложение

Приложение

[Законодательные ограничения на использование продукта и изображений](#)

[Советы по использованию принтера](#)



 [Наверх](#)

Законодательные ограничения на использование продукта и изображений

Печать следующих документов может быть незаконной.

Предоставленный список не является исчерпывающим. Если вы сомневаетесь в легальности совершаемого, проконсультируйтесь с юристом.

- | | |
|--|--|
| ● Денежные банкноты | ● Дорожные чеки |
| ● Денежные переводы | ● Продовольственные талоны |
| ● Сертификаты денежных вкладов | ● Паспорта |
| ● Почтовые марки (погашенные или не погашенные) | ● Иммиграционные документы |
| ● Идентификационные бирки или значки | ● Марки федерального налогового сбора (погашенные или не погашенные) |
| ● Документы о воинской обязанности или их черновики | ● Облигации или другие сертификаты задолженности |
| ● Квитанции или черновые документы, выданные государственными учреждениями | ● Акционерные сертификаты |
| ● Водительские права и паспорта транспортных средств | ● Работы, охраняемые законом об авторском праве или произведения искусства без разрешения владельца авторских прав |



 [Наверх](#)

C112

Советы по использованию принтера

В данном разделе вам предлагаются советы по использованию принтера и печати с оптимальным качеством.

■ Чернила, используемые для различных целей.

● Для каких целей, помимо печати, используются чернила?

Чернила могут использоваться для целей помимо печати. Чернила используются не только для печати, но также и для очистки печатающей головки, что необходимо для обеспечения оптимального качества печати.

Принтер обладает функцией автоматической очистки сопел для предотвращения их загрязнения. В процессе очистки чернила выдавливаются из сопел. Количество чернил, используемое для очистки, невелико.

● Используются ли цветные чернила при черно-белой печати?

В режиме черно-белой печати в зависимости от типа бумаги или настроек драйвера принтера могут использоваться не только черные чернила. Таким образом, цветные чернила используются даже при черно-белой печати.

● Почему в принтере имеются две черные чернильницы?


В принтере используются два типа черных чернил: на основе красителя (BK) и пигментные (PGBK).

Чернила на основе красителя используются в основном для печати фотографий, иллюстраций и т. д., а пигментные — для текстовых документов. Каждый тип чернил предназначен для своих целей, поэтому даже если одни чернила закончатся, другие вместо них использоваться не будут. Когда заканчивается один из типов чернил, требуется замена чернильницы.

Эти две чернильницы используются автоматически — в зависимости от типа бумаги для печати и настроек драйвера принтера. Изменить режим использования этих чернил самостоятельно нельзя.

● Индикатор сообщает о низком уровне чернил.

Внутренняя часть чернильницы состоит из (A) отделения, где хранятся чернила, и (B) губки, впитывающей чернила.

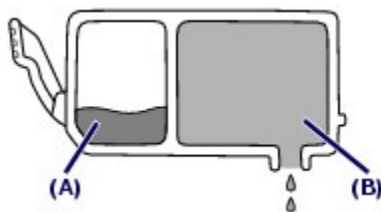

При низком уровне чернил (A) индикатор медленно мигает, указывая, что чернила скоро закончатся. Когда заканчиваются чернила (B), начинает быстро мигать индикатор, указывая, что необходимо заменить чернила.

См. раздел [Замена чернильницы](#).

■ Печать на специальной бумаге: как печатать с оптимальным качеством?

● Совет. Проверьте состояние принтера до начала печати.

- **Проверьте состояние печатающей головки.**

При засорении сопел печатающей головки распечатки становятся бледными, и бумага расходуется впустую. Для оценки состояния печатающей головки напечатайте шаблон для проверки сопел.

См. раздел [Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно](#) .

- **Не испачканы ли чернилами внутренние части принтера?**

После печати большого количества документов или печати без полей те части устройства, через которые проходит бумага, могут быть испачканы чернилами. Очистите внутреннюю часть принтера с помощью функции Чистка поддона (Bottom Plate Cleaning).

См. электронное руководство [Расширенное руководство](#) .

- **Совет: проверьте, правильно ли вставлена бумага!**

- **Правильно ли ориентирована бумага при загрузке?**

При загрузке бумаги в задний лоток или кассету проверьте ориентацию бумаги.



Задний лоток



Кассета

- При загрузке бумаги в задний лоток располагайте ее лицевой стороной вверх.

- При загрузке бумаги в кассету располагайте ее лицевой стороной вниз.

- **Не скручена ли бумага?**

Скрученная бумага может привести к застреванию. Расправьте скрученную бумагу, а затем вставьте ее еще раз.

См. раздел « [Устранение неполадок](#) » электронного руководства [Расширенное руководство](#) .

- **Совет: после загрузки бумаги убедитесь, что заданы параметры бумаги!**

После загрузки бумаги выберите загруженную бумагу на вкладке Тип носителя (Media Type) в драйвере принтера. Если тип бумаги не выбран, результаты печати могут оказаться неудовлетворительными.

См. раздел [Подходящие типы носителей](#) .

Существуют различные типы бумаги: бумага со специальным покрытием для оптимального качества печати фотографий и бумага, предназначенная для печати документов. Функция Тип носителя (Media Type) драйвера принтера обладает различными предварительными настройками для каждого типа бумаги (например, использование чернил, подача чернил или расстояние от сопел), таким образом вы можете осуществлять печать на любом типе бумаги с оптимальным качеством изображения. Можно выполнять печать с различными настройками Тип носителя (Media Type) для каждого типа загружаемой бумаги.

- **Для остановки процесса печати нажмите кнопку RESUME/CANCEL!**

- **Совет: никогда не нажимайте кнопку «Вкл.»**

При нажатии кнопки **ВКЛ (ON)** во время печати, данные для печати, отправляемые с компьютера, будут ждать своей очереди, и печать может прекратиться.

Для отмены печати нажмите кнопку **RESUME/CANCEL**.



Примечание.

- Если не удастся отменить процесс печати нажатием кнопки **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)** при печати с компьютера, откройте окно настройки драйвера принтера и удалите ненужное задание на печать из монитора состояния принтера.

■ Следует ли соблюдать осторожность при использовании и транспортировке принтера?

- Совет. Не используйте и не перемещайте принтер в наклонном или вертикальном положении.


Если принтер используется или транспортируется в вертикальном или наклонном положении, он может повредиться или чернила могут пролиться.

Не используйте и не перевозите принтер в вертикальном или наклонном положении.



- Совет. Не кладите на верхнюю крышку посторонние предметы.

Не кладите никакие предметы на верхнюю крышку. При открытии верхней крышки эти предметы упадут в задний лоток, что может привести к неправильной работе принтера. Кроме того, разместите принтер так, чтобы на него ничего не могло упасть.

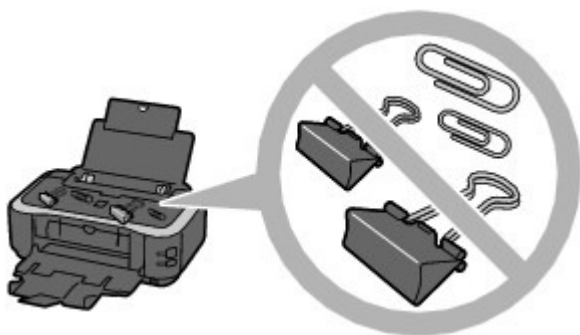

- Совет. Аккуратно выбирайте место для размещения принтера!

Поместите принтер не менее чем в 15 см / 5,91 дюйма от электрических приборов, таких как флуоресцентные лампы. Если принтер помещен рядом с подобными приборами, он может не работать надлежащим образом из-за флуоресцентных помех.

■ Как обеспечить оптимальное качество печати?

Чтобы печатать с оптимальным качеством печати предотвращайте высыхание и загрязнение печатающей головки. Для обеспечения оптимального качества печати всегда выполняйте следующие действия.

- **Выполните приведенные ниже операции перед тем, как отсоединить шнур питания.**

1. Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы отключить принтер.
2. Убедитесь, что индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** не светится.
3. Отсоедините кабель питания от розетки питания.

При нажатии кнопки **ВКЛ (ON)** для отключения питания, принтер автоматически поднимает печатающую головку (сопла) для предотвращения высыхания. При отсоединении вилки кабеля питания от электрической розетки или выключаете сетевой фильтр раньше, чем индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** погаснет, печатающая головка не будет поднята, что может привести к ее высыханию или засорению.

Отсоедините шнур питания, следуя выше приведенным инструкциям.

- **Периодически выполняйте печать.**

Если не использовать принтер долгое время, печатающая головка может засориться высохшими чернилами точно так же, как высыхает от долгого неиспользования стержень фломастера, даже если он закрыт.

Мы рекомендуем пользоваться принтером хотя бы раз в месяц.




Примечание.

- В зависимости от типа бумаги чернила могут смазываться в случае, если рисовать на отпечатанном изображении маркером или кистью или если на отпечатанное изображение попадут вода или пот.

■ Индикатор на панели принтера мигает. Что делать?

- **Индикатор аварийного сигнала мигает оранжевым.**

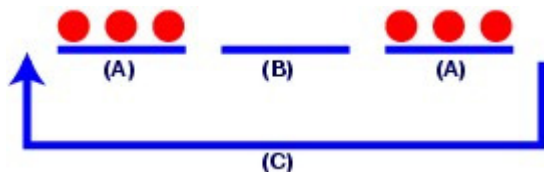

- (A) Индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)** мигает
 (B) Индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)** не горит
 (C) Индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)** постоянно мигает

Ошибка принтера.

См. раздел [Устранение неполадок](#) электронного документа *Расширенное руководство*, после чего устраните неполадку.


- **Индикатор питания мигает зеленым, а индикатор аварийного сигнала мигает оранжевым попеременно.**

Возникла ошибка, при которой требуется ремонт. Обратитесь в сервисный центр.

■ Нечеткие цвета и размытая печать.

- **Совет: распечатайте шаблон для проверки сопел, чтобы убедиться в их чистоте.**

Если сопла печатающей головки засорены, это может послужить причиной размытых результатов печати или искажения цвета.

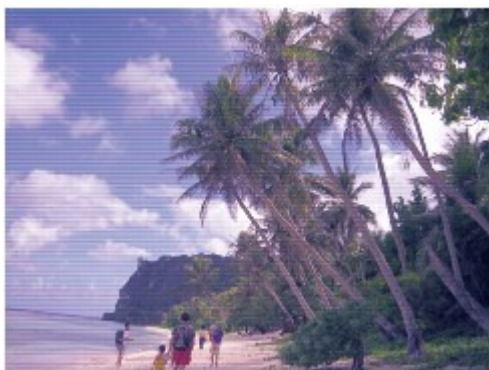

В этом случае



Напечатайте образец для проверки сопел

Осмотрите напечатанный шаблон для проверки сопел и выясните, загрязнились ли сопла.

См. раздел [Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно](#) .



 [Наверх](#)



Печать

Устранение неполадок

Использование руководства

Печать руководства

О печати этикеток дисков

Обслуживание

Изменение настроек принтера

Приложение

При отображении электронного руководства не на английском языке могут появляться некоторые английские описания.

Печать

Печать с компьютера

Печать с помощью поставляемых приложений

Назначение программы Easy-PhotoPrint EX?

Печать фотографий

Запуск Easy-PhotoPrint EX

Выбор фотографий

Выбор бумаги

Печать

Создание альбома

Запуск Easy-PhotoPrint EX

Выбор бумаги и макета

Выбор фотографий

Редактирование

Печать

Печать этикеток на дисках

Печать календарей

Запуск Easy-PhotoPrint EX

Выбор бумаги и макета

Выбор фотографий

Редактирование

Печать

Печать наклеек

Запуск Easy-PhotoPrint EX

Выбор бумаги и макета

Выбор фотографий

Редактирование

Печать

Макет печати

Запуск Easy-PhotoPrint EX

Выбор бумаги и макета

Выбор фотографий

Редактирование

Печать

Печать высококачественного содержимого

Запуск Easy-PhotoPrint EX

Выбор бумаги и макета

- Выбор фотографий
- Редактирование
- Печать
- Исправление и улучшение фотографий
 - Использование функции автоматического исправления фотографий
 - Использование функции коррекции красных глаз
 - Использование функции повышения яркости лиц
 - Использование функции повышения четкости лиц
 - Использование функции цифровой обработки лиц
 - Использование функции устранения пятен
 - Настройка изображений
 - Окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images)
- Создание неподвижных изображений из видеоизображений
 - Окно захвата видеокadra и печати видеоизображения
- Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями
 - Окно импорта фотографий с сайтов обмена фотографиями
- Вопросы и ответы
 - Как можно переместить (или скопировать) сохраненные файл?
 - С какой стороны показанного изображения начинается печать?
 - Как при печати сделать поля одинаковыми?
 - Что означают метки "O1" и "O4"?
- Параметры фотопечати
 - Печать этикеток непосредственно на дисках
 - Печать фотографий с яркими цветами
 - Ослабление шума при фотопечати
 - Обрезка фотографий (Фотопечать)
 - Печать даты на фотографиях (Фотопечать)
 - Печать нескольких фотографий на одной странице
 - Печать указателя
 - Печать фото на документы (ID Photo Print)
 - Печать информации о фотографии
 - Сохранение фотографий
 - Открытие сохраненных файлов
- Другие параметры
 - Изменение макета
 - Изменение фона
 - Добавление фотографий
 - Изменение положения фотографий
 - Замена фотографий
 - Изменение положения, угла и размера

- фотографий
- Обрезка фотографий
- Добавление рамок к фотографиям
- Печать даты на фотографиях
- Добавление комментариев к фотографиям
- Добавление текста к фотографиям
- Сохранение
- Настройка праздников
- Настройка вида календаря
- Открытие сохраненных файлов
- Печать из других приложений
 - Различные способы печати
 - Печать с применением простой настройки
 - Настройка размера и ориентации страницы
 - Настройка количества копий и порядка печати страниц
 - Настройка поля для переплета
 - Выполнение печати без полей
 - Печать по размеру бумаги
 - Печать с масштабированием
 - Печать на развороте
 - Печать постера
 - Печать буклета
 - Двухсторонняя печать
 - Печать штампа и фона
 - Сохранение штампа
 - Регистрация изображения для использования в качестве фона
 - Печать конверта
 - Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
 - Просмотр на экране подготовленного к печати материала
 - Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)
 - Изменение качества печати и коррекция графических данных
 - Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов
 - Печать цветного документа в черно-белом варианте
 - Указание режима корректировки цвета
 - Оптимальная фотопечать графических данных
 - Настройка цветов с помощью драйвера принтера
 - Печать с использованием ICC-профилей
 - Настройка цветового баланса
 - Настройка яркости
 - Настройка интенсивности
 - Настройка контрастности

- Имитация рисунка
- Тонирование изображения одним цветом
- Использование ярких цветов для представления изображения
- Сглаживание грубых контуров
- Изменение цветовых параметров для улучшения цветопередачи
- Ослабление шума при фотопечати
- Общие сведения о драйвере принтера
 - Операции драйвера принтера
 - Драйвер принтера Canon IJ
 - Драйвер принтера XPS
 - Как открыть окно настройки драйвера принтера
 - Вкладка «Обслуживание»
 - Монитор состояния Canon IJ
 - Предварительный просмотр в Canon IJ

Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства

- Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства
 - Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства
 - О параметрах печати PictBridge
 - Параметры устройства, совместимого с PictBridge

Устранение неполадок

Устранение неполадок

- Если произошла ошибка
 - Питание принтера не включается
 - Индикатор неисправности мигает оранжевым
 - Индикатор ПИТАНИЕ мигает зеленым, а индикатор неисправности мигает оранжевым попеременно
 - Невозможно установить драйвер принтера
 - Не удастся установить прикладную программу
 - Не запускается приложение Easy-WebPrint EX или не появляется меню Easy-WebPrint EX
 - Не удастся правильно установить соединение с компьютером
 - Низкая скорость печати /Высокоскоростное подключение USB Hi-Speed не работает/ Отображается сообщение «Это устройство может работать быстрее»
 - Неудовлетворительные результаты печати
 - Не удается напечатать задание до конца
 - Часть страницы не печатается
 - Печать не начинается/Нечеткая печать/Неверные цвета/Белые полосы
 - Линии не выровнены
 - Не выполняется печать линии или изображения, или

печать выполняется частично

Бумага после печати сворачивается или на ней появляются чернильные пятна

Бумага испачкана/Отпечатанная поверхность поцарапана

Обратная сторона бумаги испачкана

Вертикальные линии печатаются на боковых частях распечатки

Цвета передаются неравномерно

Печать не начинается

Печать прерывается, не завершившись

Принтер работает, но подача чернил не производится

Скорость печати ниже ожидаемой

Держатель печатающей головки не встает в положение для замены

Неправильная подача бумаги

Бумага не подается из источника бумаги, указанного в драйвере принтера

Замятие бумаги

Бумага заминается в отверстии для выхода бумаги или в заднем лотке

Бумага заминается внутри принтера в модуле подачи

При автоматической двухсторонней печати замятая бумага не извлекается

В других случаях

Сообщение на экране компьютера

Отображается номер ошибки: ошибка принтера B200. Выключите принтер и отсоедините шнур питания принтера от источника питания. Затем обратитесь в сервисный центр.

Отображается номер ошибки: **** ошибка принтера. Выключите принтер и включите его снова. Если ошибка не устранена, см. руководство пользователя.

Выводится ошибка автоматической двухсторонней печати

Выводится ошибка автоматического выравнивания печатающей головки

Отображается ошибка в связи с отсоединением кабеля питания от электросети

Ошибка записи/Ошибка вывода/Ошибка подключения

Другие сообщения об ошибках

Отображается экран программы Extended Survey Program для оценки струйных принтеров/сканеров/факсов

Не удастся правильно выполнить печать при автоматической двухсторонней печати

Для пользователей Windows

Не отображается окно монитора состояния принтера

Сообщение об ошибке на PictBridge-совместимом устройстве

Не удастся использовать содержимое CREATIVE PARK PREMIUM

Если не удастся устранить неполадку

Ответы на часто задаваемые вопросы

Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера)

Использование Easy-PhotoPrint EX

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Использование руководства

Использование руководства


- ➡ Работа с панелью содержания
- ➡ Работа с окном объяснения
- ➡ Печать руководства
- ➡ Использование ключевых слов для поиска документа
- ➡ Регистрация документов в «Моем руководстве» (My Manual)
- ➡ Обозначения, используемые в настоящем документе
- ➡ Товарные знаки и лицензии

Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Использование руководства > Работа с панелью содержания

Работа с панелью содержания

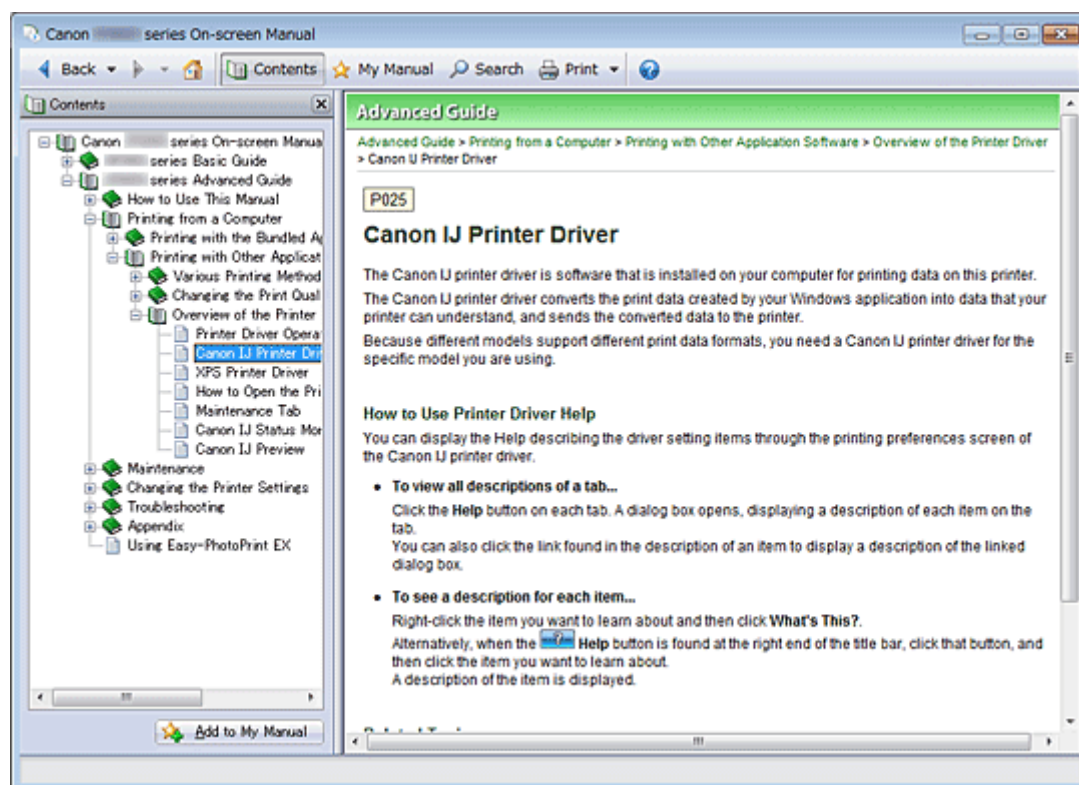

Если щелкнуть заголовок документа в панели содержания в левой части электронного руководства, документ с этим заголовком будет отображен в расположенном справа окне объяснения.

Если щелкнуть значок  слева от , отображаются заголовки документов в нижних иерархиях.

Примечание.

- Щелкните , чтобы закрыть или показать панель содержания.


Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Использование руководства > Работа с окном объяснения

Работа с окном объяснения

Окно пояснения

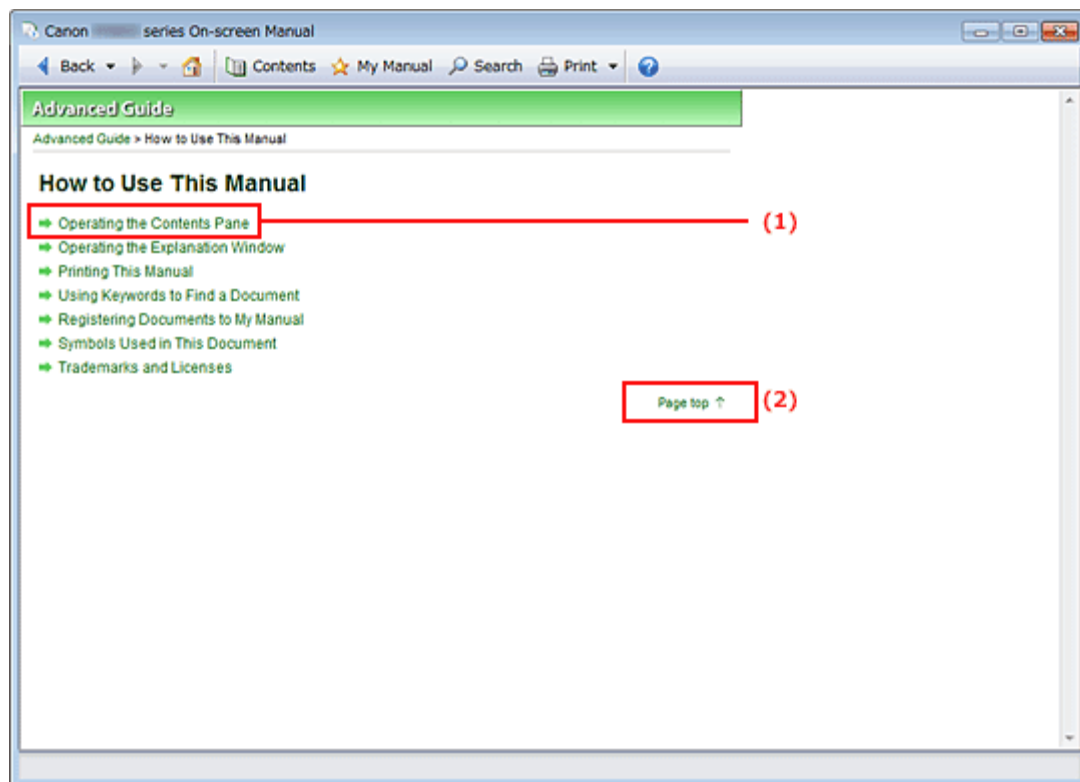

(1) Щелкните зеленый текст для перехода к соответствующему документу.

(2) Курсор переходит на верх этого документа.

Окно, используемое при пояснении операций


В этом электронном руководстве описано окно, отображаемое при использовании операционной системы Windows 7 Home Premium (далее — Windows 7).

Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Использование руководства > Печать руководства

Печать руководства

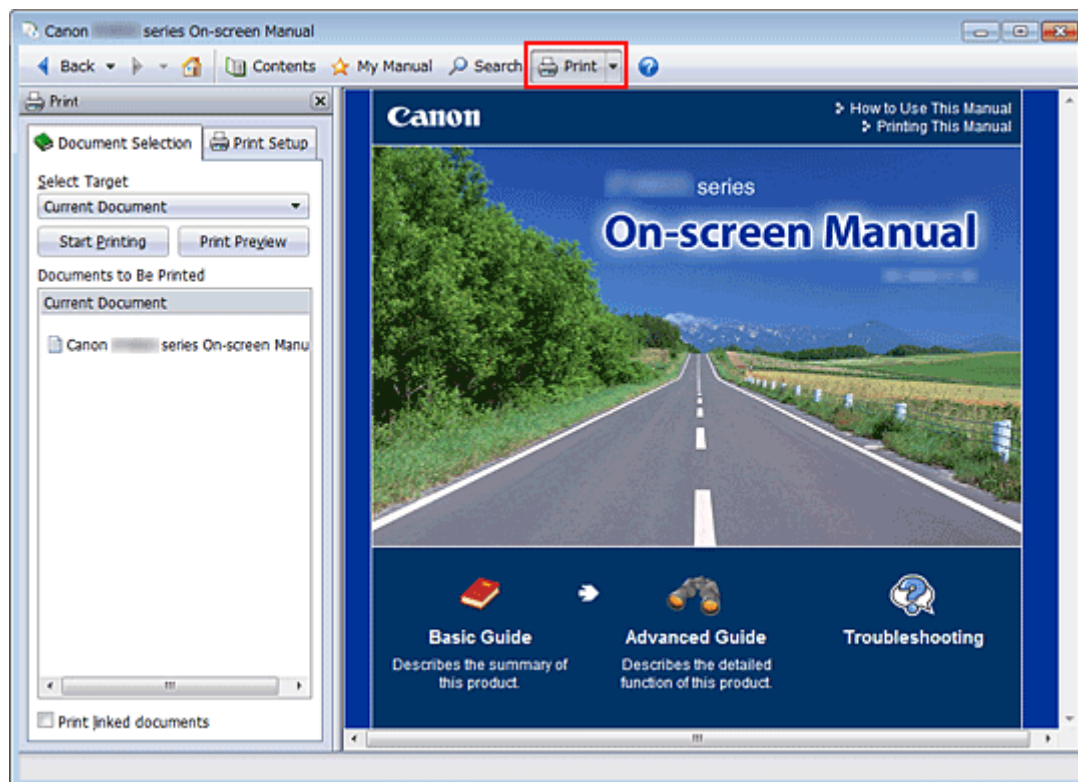

Нажмите кнопку , чтобы открыть панель печати в левой части электронного руководства.

Примечание.

- Нажмите кнопку , чтобы закрыть или открыть панель печати.
- Если щелкнуть , а затем щелкнуть Страница (Page Setup), появится диалоговое окно Страница (Page Setup). После этого можно легко задать бумагу для печати.
- Для отображения диалогового окна Печать (Print) щелкните , затем щелкните Параметры печати (Print Settings). После открытия диалогового окна выберите принтер, который следует использовать для печати. Вкладка Настр. печати (Print Setup) также позволяет выбрать используемый принтер. Выбрав используемый принтер, щелкните Свойства... (Properties...) для задания параметров печати.
- Щелкните , затем щелкните Настройки параметров (Option Settings), чтобы открыть диалоговое окно Настройки параметров (Option Settings). После этого можно настраивать параметры печати.
 - Печатать название документа и номер страницы (Print document title and page number)
Если установлен этот флажок, в верхнем колонтитуле (вверху документа) печатаются название Руководства и номер страницы.
 - Печатать цвет фона и изображения (Print background color and images)
Если установлен этот флажок, печатаются фоновый цвет и изображение. Некоторые изображения печатаются независимо от того, установлен этот флажок или нет.
 - Проверять количество печатаемых страниц перед печатью (Check number of pages to be printed before printing)
Если установлен этот флажок, перед началом печати открывается диалоговое окно Подтверждение числа печатаемых страниц (Print Page Count Confirmation). Это диалоговое окно позволяет проверить, сколько будет напечатано страниц.

На вкладке Выбор док-та (Document Selection) выберите способ печати документа. Доступно четыре способа печати.

- Печать текущего документа
- Печать выбранных документов
- Печать Моего руководства
- Печать всех документов

Примечание.

- Можно выбрать тип печати и затем задать настройки печати на вкладке Настр. печати (Print Setup).

Печать текущего документа

Можно напечатать текущий документ.

1. В разделе Выбор цели (Select Target) выберите Текущий документ (Current Document).

Название текущего документа отображается в списке Документы для печати (Documents to Be Printed).

Примечание.

- Выбрав пункт Печать документов, на котор. есть ссылки (Print linked documents), можно также напечатать документы, связанные с текущим документом. Связанные документы добавляются к списку Документы для печати (Documents to Be Printed).
- Перед тем как начать печать документа, нажмите кнопку Предв. просмотр (Print Preview) и проверьте, как будут выглядеть результаты печати.

2. Перейдите на вкладку Настр. печати (Print Setup).

На вкладке Страница (Page Setup) выберите используемый принтер и укажите необходимые настройки печати.

3. Щелкните Начать печать (Start Printing).

Появится сообщение о подтверждении количества печатаемых страниц.

4. Выполнение печати

Проверьте количество печатаемых страниц и нажмите кнопку Да (Yes).

Будут напечатаны текущие документы.

Печать выбранных документов

Можно выбрать и распечатать нужные документы.

1. В разделе Выбор цели (Select Target) выберите Выбранные документы (Selected Documents).

Заголовки всех документов показаны в списке Документы для печати (Documents to Be Printed).

2. Выбор документов для печати

В списке Документы для печати (Documents to Be Printed) установите флажки напротив заголовков документов, которые нужно напечатать.

Примечание.

- Если установлен флажок Автоматический выбор документов в нижележащих иерархических структурах (Automatically select documents in lower hierarchies), устанавливаются флажки для всех документов во вложенных иерархиях
- Щелкните Выбрать все (Select All), чтобы установить флажки для всех документов.

Щелкните Очистить все (Clear All), чтобы снять флажки для всех документов.

- Перед тем как начать печать документа, нажмите кнопку Предв. просмотр (Print Preview) и проверьте, как будут выглядеть результаты печати.
-

3. Перейдите на вкладку Настр. печати (Print Setup).

На вкладке Страница (Page Setup) выберите используемый принтер и укажите необходимые настройки печати.

4. Щелкните Начать печать (Start Printing).

Появится сообщение о подтверждении количества печатаемых страниц.

5. Выполнение печати

Проверьте количество печатаемых страниц и нажмите кнопку Да (Yes).

Будут напечатаны все документы, отмеченные флажками.

Печать Моего руководства

Можно выбрать и распечатать документы, зарегистрированные в «Моем руководстве» (My Manual).

Подробнее о «Моем руководстве» (My Manual) см. в разделе [Регистрация документов в «Моем руководстве» \(My Manual\)](#) .

1. В разделе Выбор цели (Select Target) выберите Мое руководство (My Manual).

Заголовки документов, зарегистрированных в «Моем руководстве» (My Manual), отображаются в списке Документы для печати (Documents to Be Printed).

2. Выбор документов для печати

В списке Документы для печати (Documents to Be Printed) установите флажки напротив заголовков документов, которые нужно напечатать.



Примечание.

- Щелкните Выбрать все (Select All), чтобы установить флажки для всех документов.
 - Щелкните Очистить все (Clear All), чтобы снять флажки для всех документов.
 - Перед тем как начать печать документа, нажмите кнопку Предв. просмотр (Print Preview) и проверьте, как будут выглядеть результаты печати.
-

3. Перейдите на вкладку Настр. печати (Print Setup).

На вкладке Страница (Page Setup) выберите используемый принтер и укажите необходимые настройки печати.

4. Щелкните Начать печать (Start Printing).

Появится сообщение о подтверждении количества печатаемых страниц.

5. Выполнение печати

Проверьте количество печатаемых страниц и нажмите кнопку Да (Yes).

Будут напечатаны все документы, отмеченные флажками.

Печать всех документов

Можно распечатать все документы электронного руководства.

1. В разделе Выбор цели (Select Target) выберите Все документы (All Documents).

Заголовки всех документов отображаются в списке Документы для печати (Documents to Be Printed), и флажки устанавливаются автоматически.

**Примечание.**

- Если снять флажок для заголовка документа, этот документ не будет распечатан.
- Щелкните Выбрать все (Select All), чтобы установить флажки для всех документов. Щелкните Очистить все (Clear All), чтобы снять флажки для всех документов.
- Перед тем как начать печать документа, нажмите кнопку Предв. просмотр (Print Preview) и проверьте, как будут выглядеть результаты печати.

2. Перейдите на вкладку Настр. печати (Print Setup).

На вкладке Страница (Page Setup) выберите используемый принтер и укажите необходимые настройки печати.

3. Щелкните Начать печать (Start Printing).

Появится сообщение о подтверждении количества печатаемых страниц.

4. Выполнение печати

Проверьте количество печатаемых страниц и нажмите кнопку Да (Yes).

Будут распечатаны все документы.

**Внимание!**

- Для печати всех документов нужно много бумаги. Перед началом печати проверьте число страниц, показанное в диалоговом окне Подтверждение числа печатаемых страниц (Print Page Count Confirmation).
- Диалоговое окно Предв. просмотр (Print Preview) позволяет задать печать по ширине бумаги или задать коэффициент масштабирования. Однако, если при печати с новым коэффициентом масштабирования печатаемые данные не помещаются на бумаге, часть документа не будет напечатана.

[Наверх](#) ↑


Расширенное руководство

Расширенное руководство > Использование руководства > Использование ключевых слов для поиска документа

Использование ключевых слов для поиска документа

Можно искать документы по ключевым словам.

Ведется поиск во всех документах текущего электронного руководства.

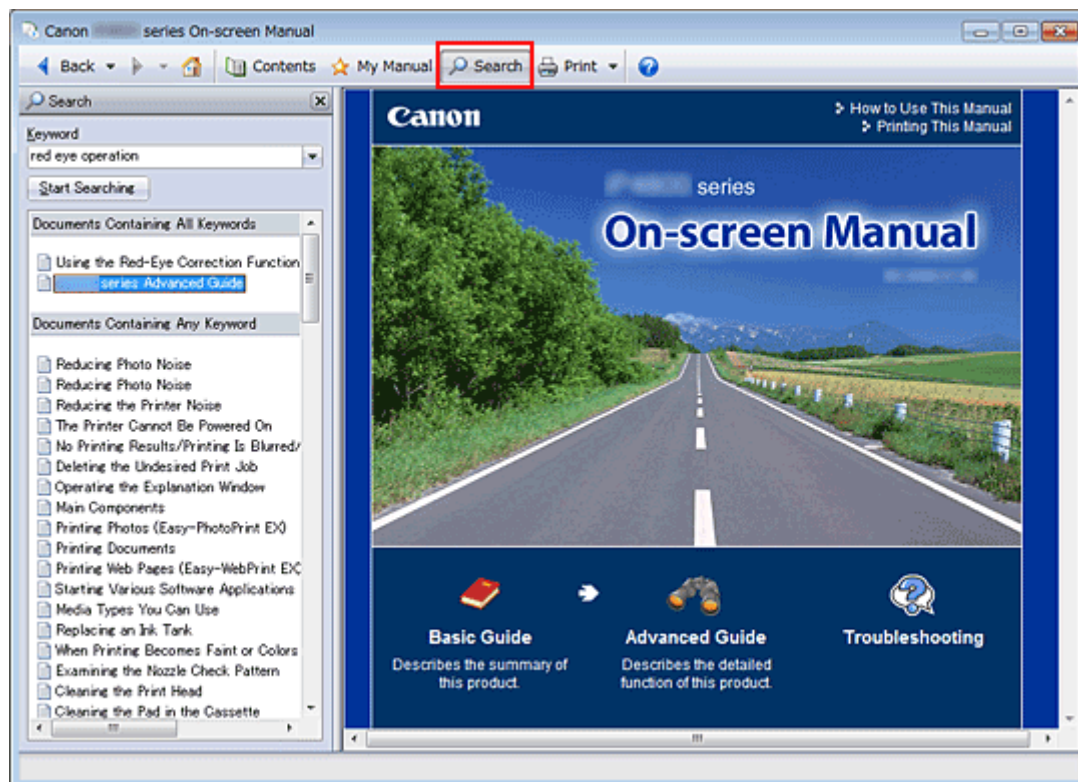

1. Щелкните

Панель поиска отображается в левой части электронного руководства.

Примечание.

- Щелкните , чтобы закрыть или открыть панель поиска.

2. Ввод ключевого слова

В поле Ключевое слово (Keyword) введите ключевое слово для поиска.

При вводе нескольких ключевых слов разделяйте их пробелами.

Примечание.

- Можно ввести до 10 ключевых слов для поиска или до 255 символов.
- Прописные и строчные буквы не различаются.
- Программа также выполняет поиск по ключевым словам, содержащим пробелы.
- Для быстрого нахождения нужного документа удобно вводить ключевые слова, как описано ниже.
 - Чтобы узнать, как работать с используемой функцией, сделайте следующее.: Введите название пункта меню, показанное на панели управления этого аппарата или на компьютере (например, «копирование без рамки»).
 - Чтобы найти объяснение операции для конкретной цели, сделайте следующее.: Введите функцию + элемент для печати (например, «печать календаря»).

3. Щелкните Начать поиск (Start Searching).

Начнется поиск, и в списке результатов отобразятся заголовки документов, содержащих ключевые слова.

При поиске по нескольким ключевым словам результаты поиска отображаются, как показано ниже.

[Документы с точным совпадением] ([Documents Containing Perfect Match])

Документы, содержащие всю строку поиска (включая пробелы), которая в точности соответствует введенному тексту (точное соответствие)

[Документы со всеми ключевыми словами] ([Documents Containing All Keywords])

Документы, содержащие все введенные ключевые слова

[Документы с любым ключевым словом] ([Documents Containing Any Keyword])

Документы, содержащие как минимум одно введенное ключевое слово

4. Просмотр документа, который нужно просмотреть

В списке результатов поиска дважды щелкните (или выберите и нажмите клавишу Enter) название нужного документа.

При отображении документов с указанным названием ключевые слова, найденные в этих документах, выделяются.



Примечание.

- Если изменить введенное ключевое слово и выполнять поиск несколько раз, история поиска будет сохранена. Чтобы удалить историю поиска, щелкните значок , расположенный справа от пункта Ключевое слово (Keyword), и выберите появившуюся команду Очистить историю (Clear History).


[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Использование руководства > Регистрация документов в «Моем руководстве» (My Manual)

Регистрация документов в «Моем руководстве» (My Manual)

Зарегистрируйте часто читаемые документы как документы в «Моем руководстве» (My Manual), чтобы к ним можно было в любое время легко обращаться.

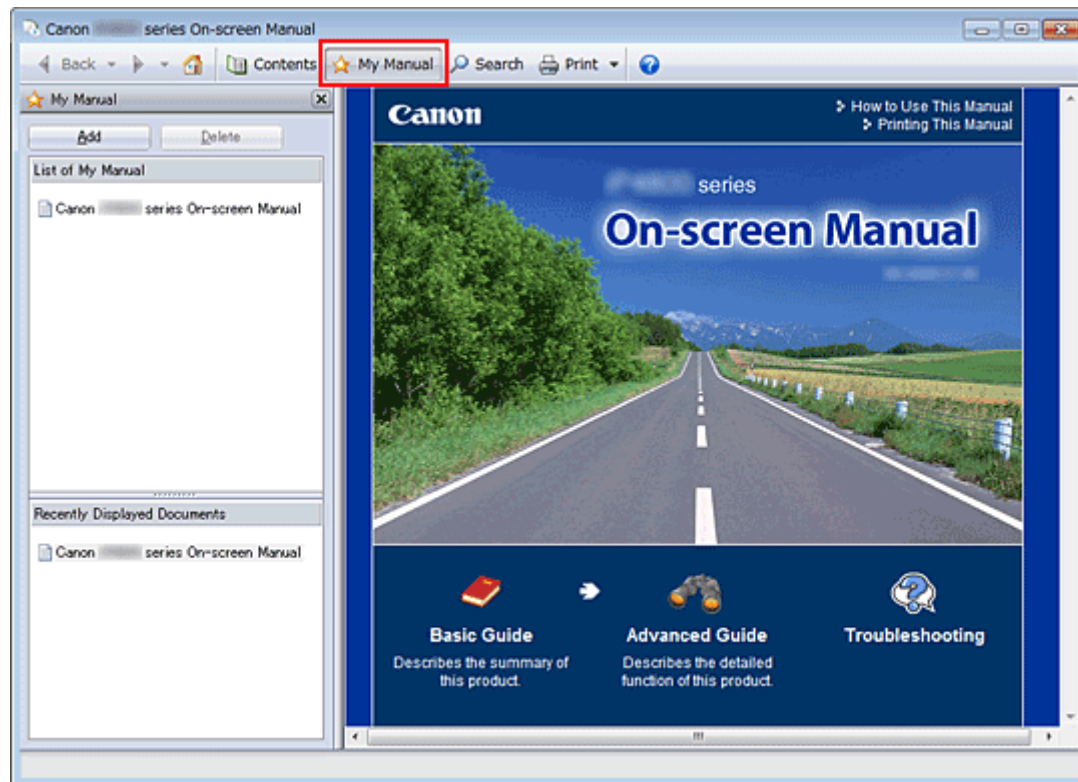


1. Отобразить документ

Отображение документа, добавляемого в «Мое руководство» (My Manual).

2. Щелкните

Панель «Моего руководства» (My Manual) отображается в левой части электронного руководства.

Примечание.

- Щелкните , чтобы закрыть или отобразить панель «Мое руководство» (My Manual).

3. Регистрация документа в «Моем руководстве» (My Manual)

Щелкните Добавить (Add).

Заголовок отображенного документа добавляется в Список моего руководства (List of My Manual).

Примечание.

- Кроме того, добавлять документы в «Мое руководство» (My Manual) можно следующими способами. Если в раздел «Мое руководство» (My Manual) добавить документ, на панели содержания в значках документов появится значок .
 - В списке Последние отображаемые документы (Recently Displayed Documents) дважды щелкните название документа, добавляемого в раздел «Мое руководство» (My Manual) (или выберите документ и нажмите клавишу Enter), чтобы отобразить этот

документ, и нажмите кнопку Добавить (Add).

- Правой кнопкой мыши щелкните название документа, отображаемое на панели содержания, или окно объяснения и затем в контекстном меню выберите команду Добавить в мое руководство (Add to My Manual).
 - На панели содержания выберите название документа, добавляемого в «Мое руководство» (My Manual), и затем в правой нижней части панели щелкните Добавить в мое руководство (Add to My Manual).
-

4. Показать «Мое руководство» (My Manual)

Если дважды щелкнуть (или выбрать и нажать клавишу Enter) название документа, отображаемое в окне Список моего руководства (List of My Manual), этот документ будет отображен в окне пояснения.



Примечание.

- Чтобы удалить документ из окна Список моего руководства (List of My Manual), выберите название документа в списке и щелкните Удалить (Delete) (или нажмите на клавиатуре клавишу «Delete» (Удалить)).
-

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Использование руководства](#) > [Обозначения, используемые в настоящем документе](#)

Обозначения, используемые в настоящем документе

Предупреждение

Несоблюдение этих указаний может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода, вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

Осторожно!

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или материальному ущербу вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

Внимание!

Инструкции, содержащие важные сведения. Обязательно прочтите эти указания.

Примечание.

Инструкции содержат примечания о работе устройства и дополнительные пояснения.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Использование руководства](#) > [Товарные знаки и лицензии](#)

Товарные знаки и лицензии

- Наименование Microsoft является охраняемым товарным знаком корпорации Microsoft.
- Наименование Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и других странах.
- Наименование Vista является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и других странах.
- Internet Explorer является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт в США и других странах.
- Macintosh и Mac являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Bonjour является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB и Adobe RGB (1998) являются охраняемыми товарными знаками или товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.



Примечание.

- Официальное название Windows Vista — операционная система Microsoft Windows Vista.

Функция Exif Print

Этот принтер поддерживает функцию Exif Print.

Exif Print – это стандарт, поддерживающий расширенный обмен данными между цифровыми камерами и принтерами. Подключив цифровую камеру, совместимую с Exif Print, можно использовать данные об условиях съемки, записанные во время съемки, что позволяет получить фотографии самого высокого качества.

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#)

Печать с компьютера

- ➡ Печать с помощью поставляемых приложений
- ➡ Печать из других приложений

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать с помощью поставляемых приложений](#)

Печать с помощью поставляемых приложений

- ➡ Назначение программы Easy-PhotoPrint EX?
- ➡ Печать фотографий
- ➡ Создание альбома
- ➡ Печать этикеток на дисках
- ➡ Печать календарей
- ➡ Печать наклеек
- ➡ Макет печати
- ➡ Печать высококачественного содержимого
- ➡ Исправление и улучшение фотографий
- ➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- ➡ Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями
- ➡ Вопросы и ответы
- ➡ Параметры фотопечати
- ➡ Другие параметры

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Назначение программы Easy-PhotoPrint EX?


A000

Easy-PhotoPrint EX

Назначение программы Easy-PhotoPrint EX?

Программа Easy-PhotoPrint EX позволяет легко создавать альбомы, календари и наклейки из фотографий, сделанных цифровой камерой.

Можно также легко печатать фотографии без полей.

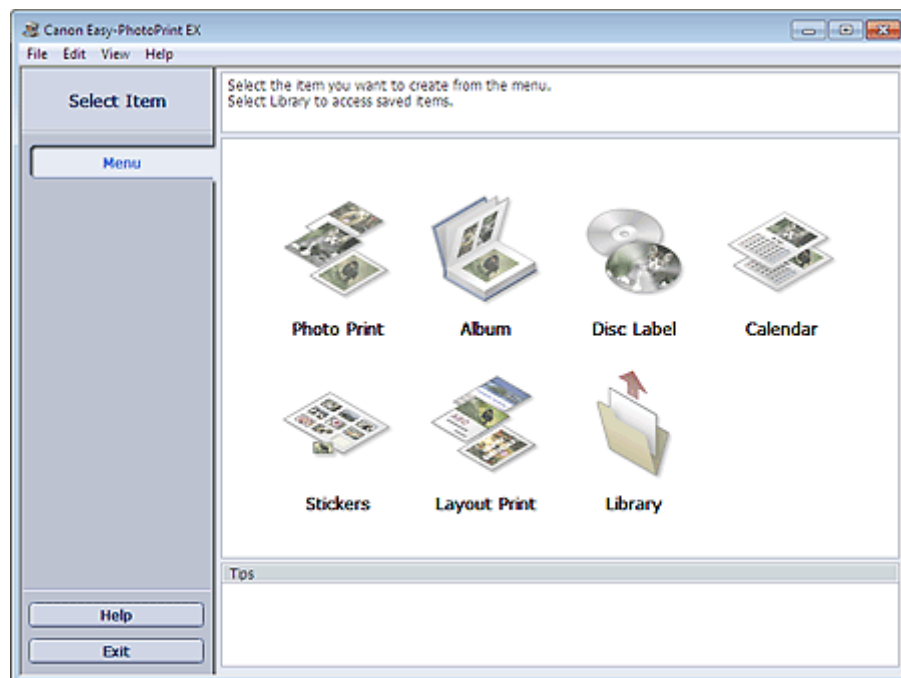

Внимание!

- Программу Easy-PhotoPrint EX можно использовать только со струйными принтерами компании Canon. Она не поддерживает некоторые компактные фотопринтеры Canon, включая SELPHY CP series.
- Если принтер, поддерживающий печать в программе Easy-PhotoPrint EX, не установлен, то созданные элементы невозможно распечатать.
- При установке программы Easy-PhotoPrint EX на компьютер, на котором уже установлена программа Easy-LayoutPrint, программа Easy-LayoutPrint будет заменена на Easy-PhotoPrint EX.

Примечание.

- Описание экранов Easy-PhotoPrint EX см. в справке программы Easy-PhotoPrint EX. Щелкните Справка (Help) на экране или в диалоговом окне либо выберите Справка: Easy-PhotoPrint EX... (Easy-PhotoPrint EX Help...) в меню Справка (Help). Появится окно Справки.

О функции Exif Print

Программа Easy-PhotoPrint EX поддерживает функцию Exif Print. Exif Print – это стандарт, поддерживающий расширенный обмен данными между цифровыми камерами и принтерами.

Подключив цифровую камеру, совместимую с Exif Print, можно использовать данные об условиях съемки, записанные во время съемки, что позволяет получить фотографии самого высокого качества.

Запуск Easy-PhotoPrint EX из другого приложения

Программу Easy-PhotoPrint EX можно запустить из другого приложения.

Дополнительную информацию о процедуре запуска см. в руководстве к программе.

- Программа MP Navigator EX версии 1.00 или более поздней версии поддерживает следующие функции.
 - Фотопечать (Photo Print)
 - Альбом (Album)
- Программа ZoomBrowser EX версии 6.0 или более поздней версии поддерживает следующие функции.
 - Фотопечать (Photo Print)
 - Альбом (Album)
- Программа ZoomBrowser EX версии 5.8 или более поздней версии поддерживает следующую функцию.
 - Альбом (Album)
- Программа Digital Photo Professional версии 3.2 или более поздней версии поддерживает следующую функцию.
 - Фотопечать (Photo Print)

Внимание!

- Easy-PhotoPrint EX имеет следующие ограничения при запуске из программы Digital Photo Professional:
 - Элементы Меню (Menu) и Открыть (Open) не отображаются в области кнопок в левой части экрана.
 - Операции исправления и улучшения изображений недоступны.
 - Порядок отображения изображений изменить нельзя.
 - Измененные изображения нельзя сохранить.
 - Для пункта Коррекция цветов для печати (Color correction for printing) на вкладке Дополнительно (Advanced) диалогового окна Параметры (Preferences) можно выбирать только параметр включить профиль ICC (Enable ICC Profile). Поэтому нельзя использовать функции Vivid Photo и Ослабление шума при фотопечати (Photo Noise Reduction).

- Программа Solution Menu EX версии 1.0.0 или более поздней версии поддерживает следующие функции.
 - Фотопечать (Photo Print)
 - Альбом (Album)
 - Этикетка диска (Disc Label)
 - Календарь (Calendar)
 - Макет печати (Layout Print)
 - Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print)

Внимание!

- Если программа Easy-PhotoPrint EX запускается посредством выбора функции в программе Solution Menu EX, элемент Меню (Menu) не отображается в области кнопок в левой части экрана.
- Функция Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) не отображается в Меню (Menu) приложения Easy-PhotoPrint EX.
Для печати высококачественного содержимого запустите Easy-PhotoPrint EX из приложения Solution Menu EX.
- При использовании Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) учитывайте следующие аспекты.
 - Для печати с помощью Easy-PhotoPrint EX необходимо загрузить и установить эксклюзивное содержимое.
Подробную информацию о загрузке содержимого см. в разделе « [Загрузка высококачественного содержимого](#) ».
 - Вы можете использовать загруженное и распечатанное содержимое только в личных целях.
Вы не можете использовать это содержимое в коммерческих целях.

Поддерживаемые форматы изображений и видеоданных (расширения файлов)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)
- Графические файлы Easy-PhotoPrint (.epp)
- MOV (.mov)

Внимание!

- Поддерживаются только видеоизображения формата MOV, записанные с помощью цифровых камер Canon.
- Если при выборе изображения в выбранной папке находится файл типа TIFF, возможно, изображение будет отображаться неправильно или Easy-PhotoPrint EX завершит работу — это зависит от формата TIFF. В таких случаях переместите файл TIFF в другую папку или повторно создайте файл в другом формате и выберите папку еще раз.

Примечание.



- Эскизы файлов неподдерживаемых форматов отображаются как (Вопросительный знак).
- При открытии Easy-PhotoPrint EX из программы Digital Photo Professional будут отображаться все файлы изображений, поддерживаемые программой Digital Photo Professional.

Форматы файлов (расширения файлов), поддерживаемые программой Easy-PhotoPrint EX

- Файл для фотопечати программы Easy-PhotoPrint EX (.el6)
- Файл альбома Easy-PhotoPrint EX (.el1)
- Файл наклейки Easy-PhotoPrint EX (.el2)
- Файл календаря Easy-PhotoPrint EX (.el4)
- Файл макета Easy-PhotoPrint EX (.el5)
- Файл высококачественного содержимого Easy-PhotoPrint EX (.el7)
- Данные CD-LabelPrint (.cld)

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать фотографий

A010

Easy-PhotoPrint EX

Печать фотографий

Программа Easy-PhotoPrint EX позволяет печатать любимые фотографии, задавая различные виды макетов.

Можно также легко создавать фотографии без полей.

Можно автоматически вносить необходимые изменения в фотографии во время печати.



Действия

1. Запуск Easy-PhotoPrint EX
2. Выбор фотографий
3. Выбор бумаги
4. Печать

Совет

- ➡ Исправление и улучшение фотографий
- ➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- ➡ Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями
- ➡ Печать этикеток непосредственно на дисках
- ➡ Печать фотографий с яркими цветами
- ➡ Ослабление шума при фотопечати
- ➡ Обрезка фотографий (Фотопечать)
- ➡ Печать даты на фотографиях (Фотопечать)
- ➡ Печать нескольких фотографий на одной странице
- ➡ Печать указателя
- ➡ Печать фото на документы (ID Photo Print)
- ➡ Печать информации о фотографии
- ➡ Сохранение фотографий
- ➡ Открытие сохраненных файлов

Вопросы и ответы

- ➡ Как можно переместить (или скопировать) сохраненный файл?
- ➡ С какой стороны показанного изображения начинается печать?
- ➡ Как при печати сделать поля одинаковыми?

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать фотографий > Запуск Easy-PhotoPrint EX

A011


Easy-PhotoPrint EX



Запуск Easy-PhotoPrint EX

1. Нажмите кнопку Пуск (Start), выберите Все программы (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Запускается программа Easy-PhotoPrint EX, и на экране появляется Меню (Menu).

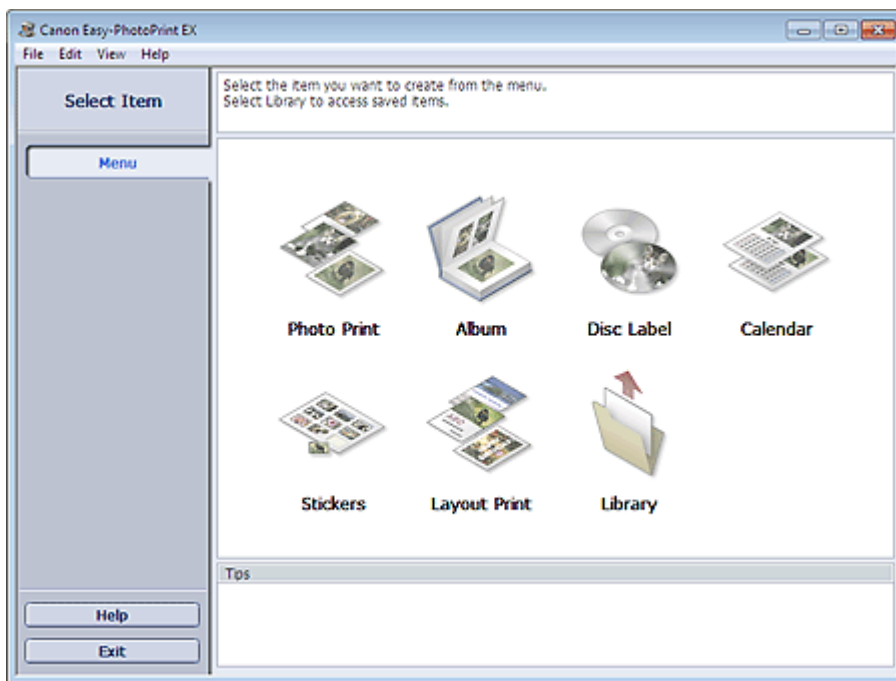[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать фотографий > Выбор фотографий

A012


Easy-PhotoPrint EX



Выбор фотографий

1. Нажмите Фотопечать (Photo Print) в Меню (Menu).

Отобразится экран Выбор изображений (Select Images).

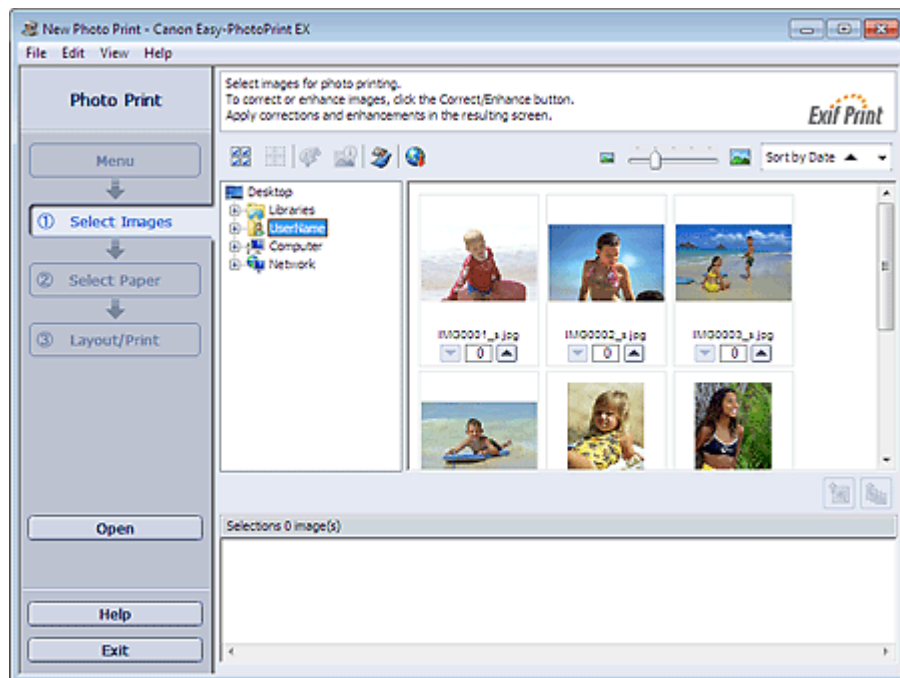

Внимание!

- Эскизы (уменьшенные изображения), которые отображаются на экране, могут выглядеть следующим образом:
 - Черная линия вдоль края изображения.
 - Край изображения обрезан.
 Однако при увеличении или предварительном просмотре изображения отображаются нормально; печать также выполняется правильно.

2. В дереве папок выберите папку с изображением, которое необходимо напечатать.

Изображения в папке будут отображаться в виде эскизов (уменьшенных изображений).



Внимание!

- Если программа Easy-PhotoPrint EX запущена из другого приложения (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX или Digital Photo Professional), область дерева папок не отображается. Изображения, выбранные в приложении, будут отображаться в виде эскизов.



Примечание.

- Можно также использовать неподвижные изображения, полученные из видеоизображений.
 - ➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- Можно также использовать изображения, загруженные с сайтов для обмена

фотографиями в Интернете.

➡ [Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями](#)

3. Щелкните изображение, которое нужно напечатать.

Под выбранным изображением отображается число копий ("1"), а выбранное изображение отображается в области выбранных изображений.



Примечание.

- Если нужно удалить изображение из выбранной области изображений, выберите нужное

изображение и щелкните  (Удалить импортированное изображение).

Для удаления всех изображений из выбранной области изображений щелкните  (Удалить все импортированные изображения).

- Чтобы напечатать две и более копий изображения, нажимайте кнопку  (Стрелка вверх), пока не будет достигнуто требуемое число копий. Чтобы уменьшить отображаемое в окне число копий, нажимайте кнопку  (Стрелка вниз).
- При помощи списка, расположенного в верхнем правом углу экрана, можно изменить порядок печати фотографий.
Доступны следующие порядки печати: Сорт. по дате (Sort by Date) и Сорт. по имени (Sort by Name).



Примечание.

- Существует возможность исправить или улучшить выбранное изображение, прежде чем печатать его.
➡ [Исправление и улучшение фотографий](#)
- Подробные сведения об экране Выбор изображений (Select Images) см. в справке.



[Наверх](#)↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать фотографий > Выбор бумаги

A013


Easy-PhotoPrint EX



Выбор бумаги

1. Щелкните Выбор бумаги (Select Paper).

Открывается экран Выбор бумаги (Select Paper).

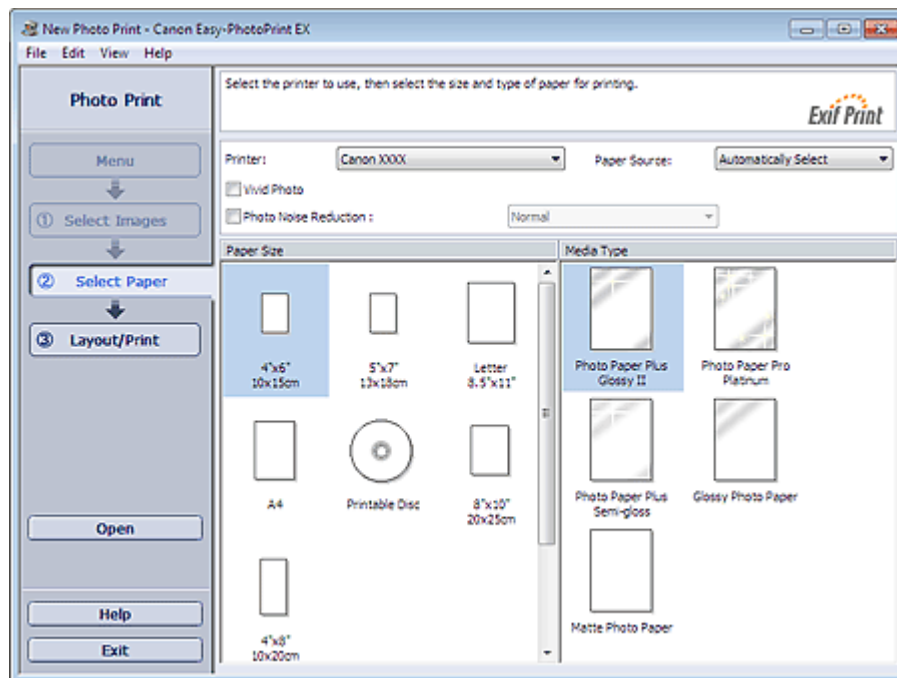

2. В соответствии с принтером и бумагой, которые будут использоваться, настройте следующие элементы:

Принтер (Printer)

Источ. бумаги (Paper Source)

Размер бумаги (Paper Size)

Тип носителя (Media Type)

Примечание.

- Размер бумаги и используемый тип носителя зависят от модели принтера. Подробности см. в справке.
- Источники бумаги могут меняться в зависимости от модели принтера и типа носителя.

Примечание.

- Можно выполнить печать непосредственно на диске, допускающем печать, выбрав Диск, допускающий печать (Printable Disc) для параметра Размер бумаги (Paper Size).
➡ Печать этикеток непосредственно на дисках
- Можно выполнить печать фотографий с более яркими цветами или снизить искажения при фотопечати.
➡ Печать фотографий с яркими цветами
➡ Ослабление шума при фотопечати
- Подробные сведения об экране Выбор бумаги (Select Paper) см. в справке.



[Наверх](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать фотографий > Печать

A014


Easy-PhotoPrint EX



Печать

1. Щелкните Макет/печать (Layout/Print).

Появится экран Макет/печать (Layout/Print).

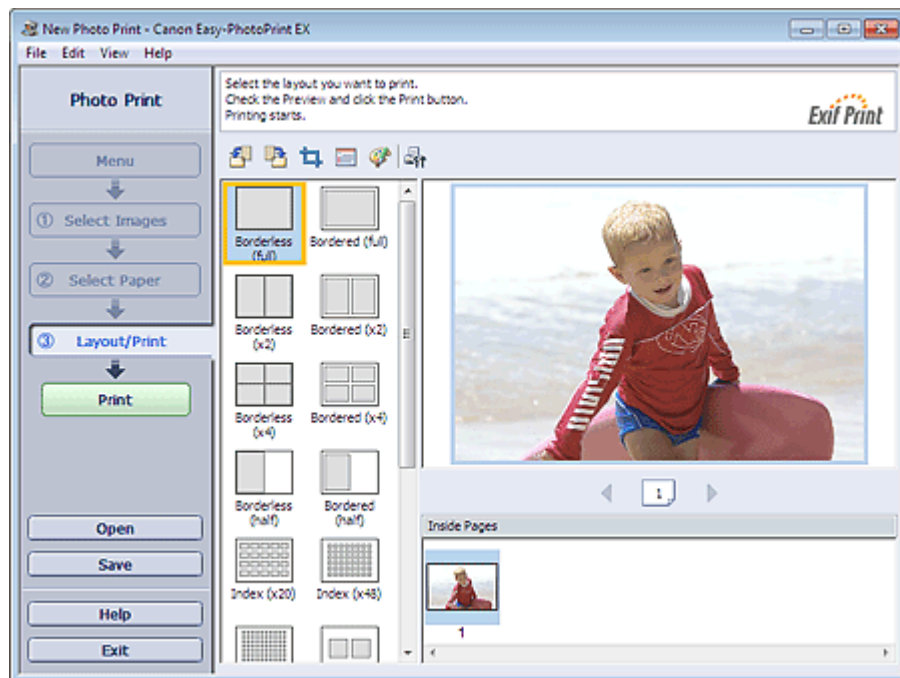

Внимание!

- Эскизы (уменьшенные изображения), которые отображаются на экране, могут выглядеть следующим образом:
 - Черная линия вдоль края изображения.
 - Край изображения обрезан.Однако при увеличении или предварительном просмотре изображения отображаются нормально; печать также выполняется правильно.

2. Выберите требуемый макет.

Чтобы напечатать фотографии без полей, выберите макет без полей.



Примечание.

- Набор предлагаемых макетов зависит от модели принтера, формата бумаги и типа носителя.

3. Щелкните Печать (Print).

Внимание!

- Настройки фотопечати будут утрачены, если выйти из программы Easy-PhotoPrint EX без сохранения изменений. Рекомендуется сохранять изображение, предназначенное для печати, если планируется его повторная печать.

 Сохранение фотографий

- Если используется макет с полями, то поля, расположенные слева и справа или сверху и снизу, могут оказаться разной ширины.

 Как при печати сделать поля одинаковыми?**Примечание.**

- Можно обрезать фотографии или печатать на них даты.
 -  Обрезка фотографий (Фотопечать)
 -  Печать даты на фотографиях (Фотопечать)
- Существует возможность исправить или улучшить выбранное изображение, прежде чем печатать его.
 -  Исправление и улучшение фотографий
- В диалоговом окне Параметры (Preferences) можно выбирать дополнительные параметры фотопечати (число копий, качество печати и так далее).

Для отображения диалогового окна Параметры (Preferences) щелкните  (Параметры) или выберите Параметры... (Preferences...) в меню Файл (File).

- Подробные сведения об экране Макет/печать (Layout/Print) см. в справке.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Создание альбома

A020

Easy-PhotoPrint EX

Создание альбома

В программе Easy-PhotoPrint EX можно создавать собственные фотоальбомы.

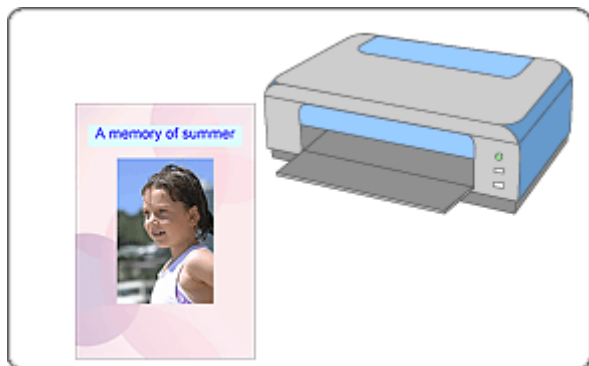

Действия

1. Запуск Easy-PhotoPrint EX
2. Выбор бумаги и макета
3. Выбор фотографий
4. Редактирование
5. Печать

Совет

- ➡ Исправление и улучшение фотографий
- ➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- ➡ Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями
- ➡ Изменение макета
- ➡ Изменение фона
- ➡ Добавление фотографий
- ➡ Изменение положения фотографий
- ➡ Замена фотографий
- ➡ Изменение положения, угла и размера фотографий
- ➡ Обрезка фотографий
- ➡ Добавление рамок к фотографиям
- ➡ Печать даты на фотографиях
- ➡ Добавление комментариев к фотографиям
- ➡ Добавление текста к фотографиям
- ➡ Сохранение

➡ Открытие сохраненных файлов

Вопросы и ответы

➡ Как можно переместить (или скопировать) сохраненный файл?

➡ Что означают метки "O1" и "O4"?

Наверх↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Создание альбома > Запуск Easy-PhotoPrint EX

A021


Easy-PhotoPrint EX



Запуск Easy-PhotoPrint EX

1. Нажмите кнопку Пуск (Start), выберите Все программы (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Запускается программа Easy-PhotoPrint EX, и на экране появляется Меню (Menu).

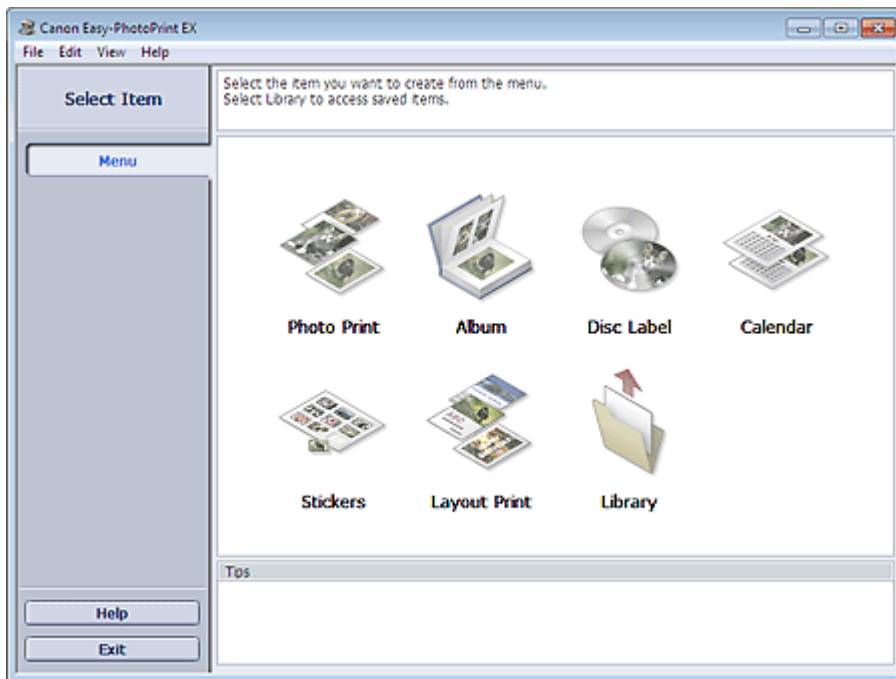[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Создание альбома > Выбор бумаги и макета

A022


Easy-PhotoPrint EX



Выбор бумаги и макета

1. Нажмите Альбом (Album) в Меню (Menu).

Откроется экран Параметры страницы (Page Setup).

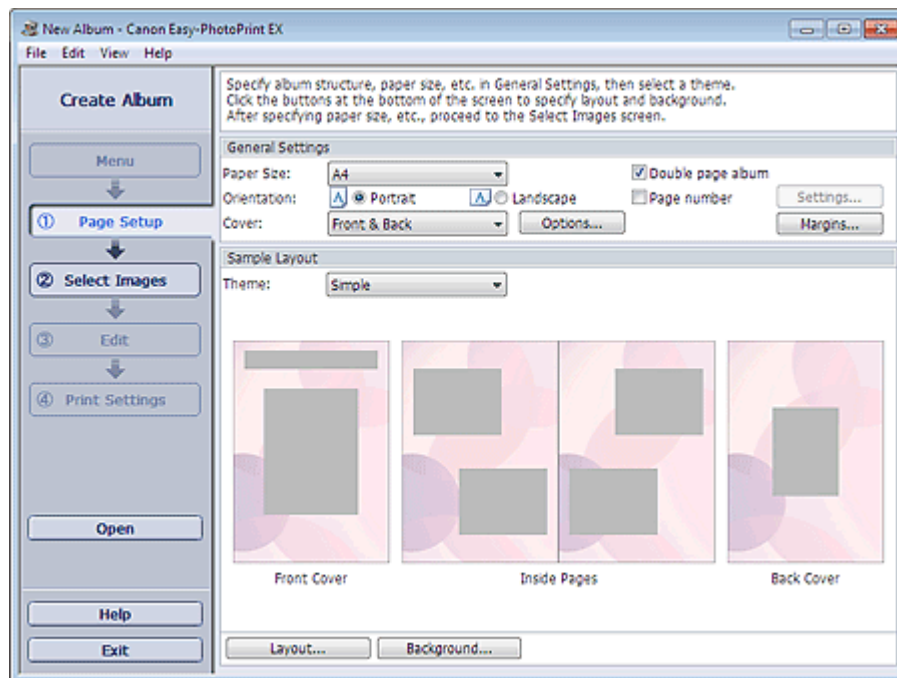

2. Настройте следующие параметры в разделе Общие параметры (General Settings):

Размер бумаги (Paper Size)

Ориентация (Orientation)

Обложка (Cover)

Двухстраничный альбом (Double page album)

Номер страницы (Page number)

Примечание.

- См. справку по выбору размера бумаги.
- Данное диалоговое окно позволяет выбрать, показывать ли изображения на обратной стороне передней и задней обложек альбома в диалоговом окне Параметры обложки (Cover Options). Для отображения диалогового окна Параметры обложки (Cover Options) выберите значение Передняя сторона (Front) или Передняя и задняя обложки (Front & Back) для элемента Обложка (Cover) и нажмите кнопку Параметры... (Options...).
- Установите флажок Двухстраничный альбом (Double page album), чтобы разрешить макет на развороте (использование двухстраничного шаблона). При использовании двухстраничного альбома можно разместить изображение на правой и левой страницах.
- Можно настраивать номера страниц (положение, размер шрифта и т. д.) в диалоговом окне Номера страниц (Page Number Settings). Для отображения диалогового окна Номера страниц (Page Number Settings) установите флажок Номер страницы (Page number) и нажмите кнопку Параметры... (Settings...).

- На данном экране можно задать поля для макетов передней обложки, внутренних страниц и задней обложки в диалоговом окне Параметры полей (Margin Settings). Для отображения диалогового окна Параметры полей (Margin Settings) нажмите кнопку Поля... (Margins...).
-

3. Выберите необходимую тему в списке Тема (Theme) в разделе Образец макета (Sample Layout).

4. Чтобы поменять макет, нажмите кнопку Макет... (Layout...).

Появится диалоговое окно Изменение макета (Change Layout).

В диалоговом окне Изменение макета (Change Layout) можно менять макет или выбирать, печатать ли дату съемки на фотографии.

 Примечание.

- Доступные макеты могут зависеть от параметров Размер бумаги (Paper Size), Ориентация (Orientation), Двухстраничный альбом (Double page album) или выбранного типа страницы (передняя обложка, внутренние страницы или задняя обложка).
 - Можно настраивать дату (положение, размер, цвет и т. д.) в диалоговом окне Параметры даты (Date Settings). Для отображения диалогового окна Параметры даты (Date Settings) установите флажок Печать даты (Print date) в диалоговом окне Изменение макета (Change Layout) и нажмите кнопку Настройка даты... (Date Settings...).
-

5. Чтобы изменить фон, нажмите кнопку Фон... (Background...).

Появится диалоговое окно Изменение фона (Change Background).

В диалоговом окне Изменение фона (Change Background) можно заполнить фон одним цветом или использовать для этого файл с изображением.

 Примечание.

- Подробные сведения об экране Параметры страницы (Page Setup) см. в справке.
-



Наверх 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Создание альбома > Выбор фотографий

A023


Easy-PhotoPrint EX



Выбор фотографий

1. Нажмите Выбор изображений (Select Images).

Отобразится экран Выбор изображений (Select Images).

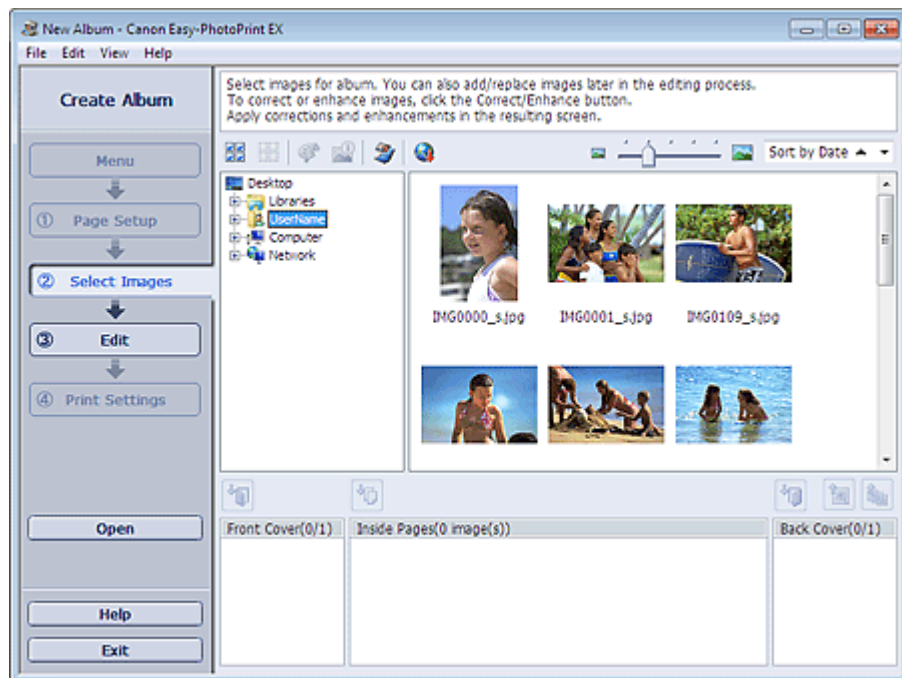

2. В дереве папок выберите папку с изображением, которое необходимо напечатать.

Изображения в папке будут отображаться в виде эскизов (уменьшенных изображений).



Внимание!

- Если программа Easy-PhotoPrint EX запущена из другого приложения (MP Navigator EX или ZoomBrowser EX), область дерева папок не отображается. Изображения, выбранные в приложении, будут отображаться в виде эскизов.



Примечание.

- Можно также использовать неподвижные изображения, полученные из видеоизображений.
 - ➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- Можно также использовать изображения, загруженные с сайтов для обмена фотографиями в Интернете.
 - ➡ Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями

3. Выберите одно или несколько изображений, которые необходимо напечатать, и нажмите одну из кнопок ниже.

Для печати на передней обложке щелкните



(Импорт изображений на переднюю

обложку).

Для печати на внутренних страницах щелкните  (Импорт на внутренние страницы).

Для печати на задней обложке щелкните  (Импорт изображений на заднюю обложку).

Выбранные изображения отображаются в области выбранных изображений.

Можно также выбрать одно или несколько изображений, которые необходимо напечатать, перетаскивая их в область выбранных изображений.

Примечание.

- Если нужно удалить изображение из выбранной области изображений, выберите нужное

изображение и щелкните  (Удалить импортированное изображение).

Для удаления всех изображений из выбранной области изображений щелкните  (Удалить все импортированные изображения).

Примечание.

- Существует возможность исправить или улучшить выбранное изображение, прежде чем печатать его.
➡ [Исправление и улучшение фотографий](#)
- Подробные сведения об экране Выбор изображений (Select Images) см. в справке.



[Наверх](#) 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Создание альбома > Редактирование

A024

Easy-PhotoPrint EX



Редактирование

1. Нажмите Правка (Edit).

Отобразится экран Правка (Edit).




2. Если необходимо, альбом можно отредактировать.

- ➔ Изменение макета
- ➔ Изменение фона
- ➔ Добавление фотографий
- ➔ Изменение положения фотографий
- ➔ Замена фотографий
- ➔ Изменение положения, угла и размера фотографий
- ➔ Обрезка фотографий
- ➔ Добавление рамок к фотографиям
- ➔ Печать даты на фотографиях
- ➔ Добавление комментариев к фотографиям
- ➔ Добавление текста к фотографиям

Внимание!

- Информация о редактировании будет утрачена, если выйти из программы Easy-PhotoPrint EX без сохранения отредактированного альбома. Рекомендуется сохранять отредактированное, если планируется редактирование впоследствии.
Номера страниц на передней и задней обложках альбома отображаются следующим образом:

O1: Передняя обложка

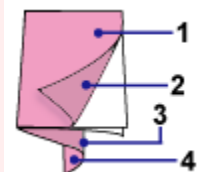

О2: Внутренняя сторона передней обложки

О3: Внутренняя сторона задней обложки

О4: Задняя обложка

- Сообщение "О2" и "О3" отображается, только если установлен флажок Оставить обратную сторону передней обложки пустой (Leave the inside of front cover blank)/Оставить обратную сторону задней обложки пустой (Leave the inside of back cover blank) в диалоговом окне Параметры обложки (Cover Options).

➔ Сохранение

Примечание.

- Подробные сведения об экране Правка (Edit) см. в справке.



Наверх↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Создание альбома > Печать

A025

Easy-PhotoPrint EX



Печать

1. Нажмите Парам. печати (Print Settings).

Появится экран Парам. печати (Print Settings).



2. В соответствии с принтером и бумагой, которые будут использоваться, настройте следующие элементы:

Принтер (Printer)

Тип носителя (Media Type)

Копий (Copies)

Источ. бумаги (Paper Source)

Кач-во печати (Print Quality)

Печать без полей (Borderless Printing)



Примечание.

- Типы носителя зависят от модели принтера и размера бумаги.
- Флажок Двусторонняя печать (Duplex Printing) появляется, если выбранные принтер и носитель поддерживают двустороннюю печать. Установите этот флажок для печати на обеих сторонах бумаги.
- Флажок Авто (Automatic) появляется, если выбрать принтер, поддерживающий автоматическую двустороннюю печать, выбрать носитель, поддерживающий двустороннюю печать, и установить флажок Двусторонняя печать (Duplex Printing). Установите этот флажок для автоматической печати на обеих сторонах листа.
- Источники бумаги могут меняться в зависимости от модели принтера и типа носителя.
- Можно настроить специальные параметры качества печати в диалоговом окне Параметры качества изображения (Print Quality Settings). Для отображения диалогового окна Параметры качества изображения (Print Quality Settings) выберите значение Другой

(Custom) для параметра Кач-во печати (Print Quality) и нажмите Настройка качества... (Quality Settings...).

- Установите флажок Печать без полей (Borderless Printing), чтобы напечатать каждую страницу альбома на полной странице без полей.
 - Диапазон печати и расширение для печати без полей можно задать в диалоговом окне Парам. печати (Print Settings). Для отображения диалогового окна Парам. печати (Print Settings) нажмите кнопку Дополнительно... (Advanced...).
-

3. Щелкните Печать (Print).

Примечание.

- Подробные сведения об экране Парам. печати (Print Settings) см. в справке.
-



Наверх 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать этикеток на дисках

A004

Easy-PhotoPrint EX


Печать этикеток на дисках

Запустите программу Easy-PhotoPrint EX и выберите Этикетка диска (Disc Label) на экране Меню (Menu), чтобы запустить программу CD-LabelPrint. С помощью программы CD-LabelPrint можно легко напечатать этикетки на дисках, пригодных для печати (BD, DVD, CD и т. д.).

Дополнительную информацию об использовании программы CD-LabelPrint см. в руководстве к программе, которое будет доступно после ее установки. Чтобы открыть руководство, сделайте следующее. В меню Пуск (Start) выберите (Все программы (All Programs) > CD-LabelPrint > Вручную (Manual).

Внимание!

- Этикетка диска (Disc Label) не отображается в Меню (Menu), если на компьютере не установлена программа CD-LabelPrint.

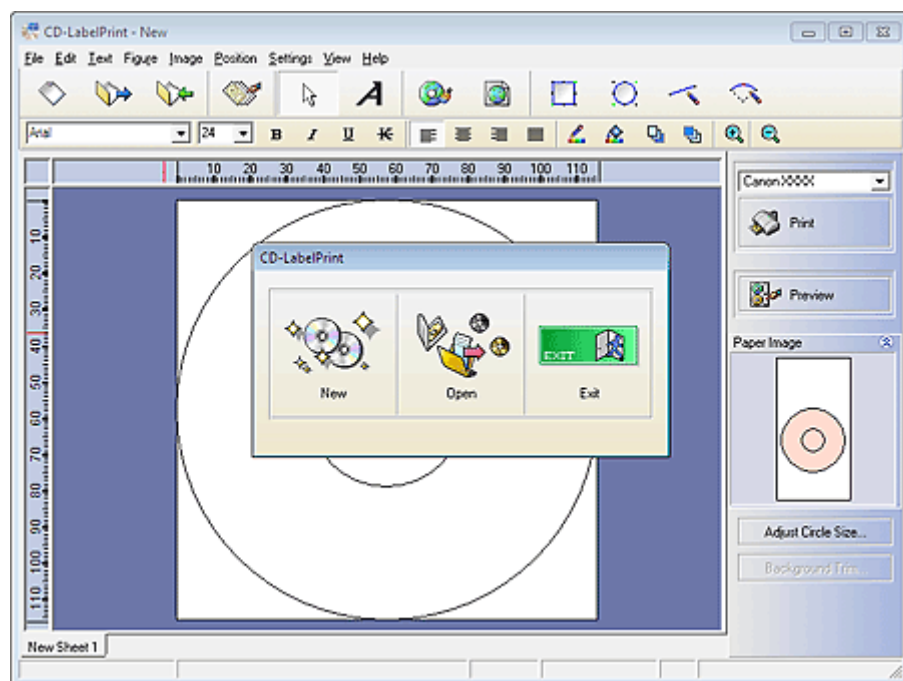[Наверх↑](#)

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать календарей

A040

Easy-PhotoPrint EX

Печать календарей

Программа Easy-PhotoPrint EX позволяет легко создавать оригинальные календари из любимых фотографий.

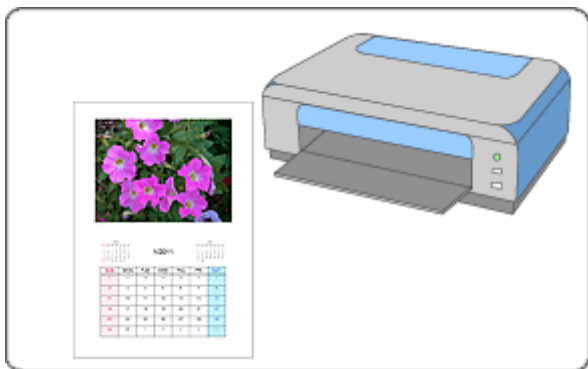

Действия

1. Запуск Easy-PhotoPrint EX
2. Выбор бумаги и макета
3. Выбор фотографий
4. Редактирование
5. Печать

Совет

- ➡ Исправление и улучшение фотографий
- ➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- ➡ Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями
- ➡ Изменение макета
- ➡ Изменение фона
- ➡ Добавление фотографий
- ➡ Изменение положения фотографий
- ➡ Замена фотографий
- ➡ Изменение положения, угла и размера фотографий
- ➡ Обрезка фотографий
- ➡ Добавление рамок к фотографиям
- ➡ Печать даты на фотографиях
- ➡ Добавление текста к фотографиям
- ➡ Настройка вида календаря

- ➡ Настройка праздников
- ➡ Сохранение
- ➡ Открытие сохраненных файлов

Вопросы и ответы

- ➡ Как можно переместить (или скопировать) сохраненный файл?

Наверх[↗]

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать календарей > Запуск Easy-PhotoPrint EX

A041


Easy-PhotoPrint EX



Запуск Easy-PhotoPrint EX

1. Нажмите кнопку Пуск (Start), выберите Все программы (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Запускается программа Easy-PhotoPrint EX, и на экране появляется Меню (Menu).

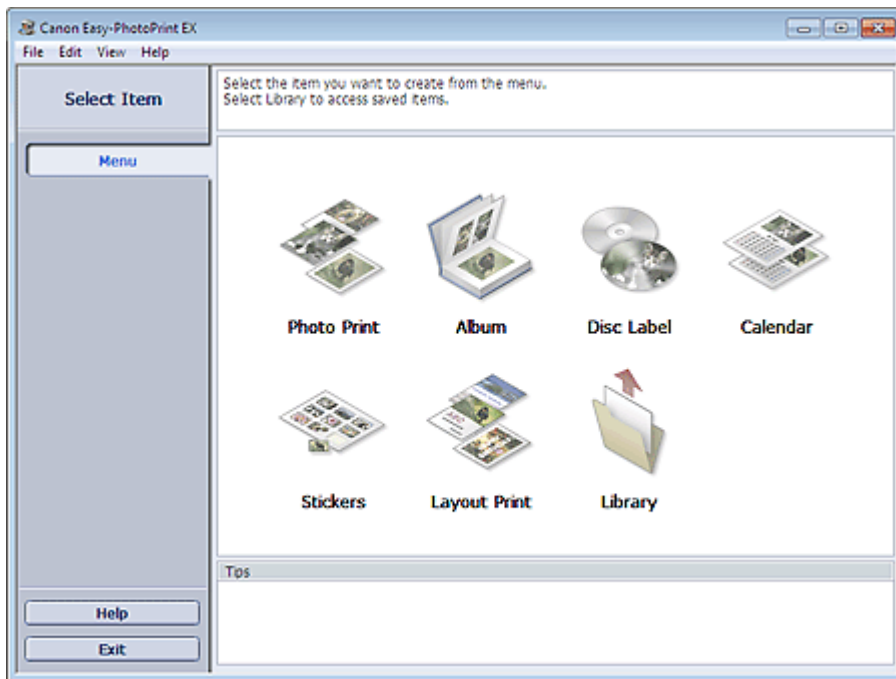[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать календарей > Выбор бумаги и макета

A042


Easy-PhotoPrint EX



Выбор бумаги и макета

1. Нажмите Календарь (Calendar) в Меню (Menu).

Откроется экран Параметры страницы (Page Setup).

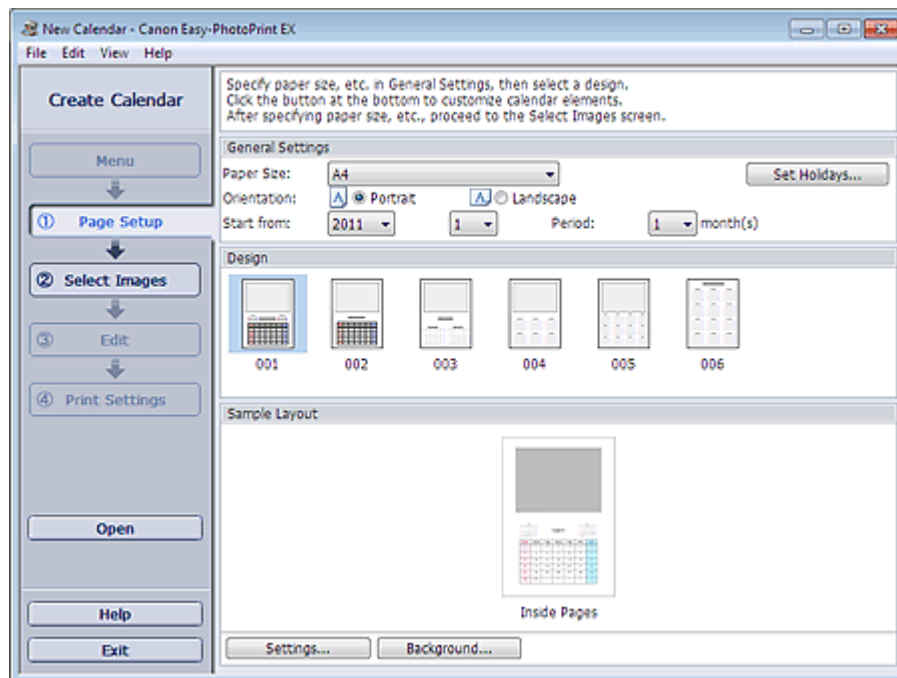

2. Настройте следующие параметры в разделе Общие параметры (General Settings):

Размер бумаги (Paper Size)

Ориентация (Orientation)

Начало (Start from)

Период (Period)

Примечание.

- См. справку по выбору размера бумаги.
- Позволяет добавить в календарь праздничные дни.
➡ **Настройка праздников**

3. Выберите макет в поле Дизайн (Design).

При необходимости можно задать дополнительные настройки календаря и выбрать фон.

Примечание.

- Можно настраивать вид календаря (цвет шрифта дат и дней недели, положение и размер календаря и так далее).
➡ **Настройка вида календаря**
- Можно задать единый цвет фона или вставить в качестве фона файл изображения в диалоговом окне Изменение фона (Change Background). Для отображения диалогового

окна Изменение фона (Change Background) нажмите кнопку Фон... (Background...).

Примечание.

- Подробные сведения об экране Параметры страницы (Page Setup) см. в справке.
-



Наверх 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать календарей > Выбор фотографий

A043

Easy-PhotoPrint EX



Выбор фотографий

1. Нажмите Выбор изображений (Select Images).

Отобразится экран Выбор изображений (Select Images).



2. В дереве папок выберите папку с изображением, которое необходимо напечатать.

Изображения в папке будут отображаться в виде эскизов (уменьшенных изображений).

Примечание.

- Можно также использовать неподвижные изображения, полученные из видеоизображений.
➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- Можно также использовать изображения, загруженные с сайтов для обмена фотографиями в Интернете.
➡ Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями

3. Выберите одно или несколько изображений, которые необходимо напечатать,

и щелкните  (Импорт на внутренние страницы).

Выбранные изображения отображаются в области выбранных изображений.

Можно также выбрать одно или несколько изображений, которые необходимо напечатать, перетаскивая их в область выбранных изображений.

Примечание.

- Если нужно удалить изображение из выбранной области изображений, выберите нужное

изображение и щелкните  (Удалить импортированное изображение).

Для удаления всех изображений из выбранной области изображений щелкните  (Удалить все импортированные изображения).

Примечание.

- Существует возможность исправить или улучшить выбранное изображение, прежде чем печатать его.
➡ [Исправление и улучшение фотографий](#)
 - Подробные сведения об экране Выбор изображений (Select Images) см. в справке.
-



[Наверх](#) 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать календарей > Редактирование

A044


Easy-PhotoPrint EX



Редактирование

1. Нажмите Правка (Edit).

Отобразится экран Правка (Edit).

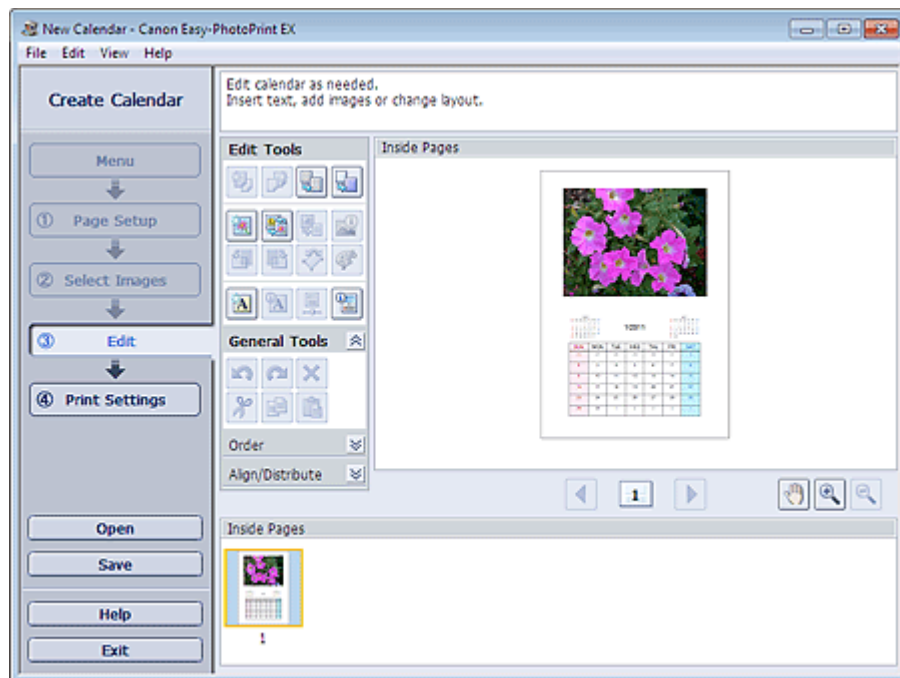

2. Если необходимо, календарь можно отредактировать.

- ➡ Изменение макета
- ➡ Изменение фона
- ➡ Добавление фотографий
- ➡ Изменение положения фотографий
- ➡ Замена фотографий
- ➡ Изменение положения, угла и размера фотографий
- ➡ Обрезка фотографий
- ➡ Добавление рамок к фотографиям
- ➡ Печать даты на фотографиях
- ➡ Добавление текста к фотографиям
- ➡ Настройка вида календаря
- ➡ Настройка праздников

Внимание!

- Информация о редактировании будет утрачена, если выйти из программы Easy-PhotoPrint EX без сохранения отредактированного календаря. Рекомендуется сохранять отредактированное, если планируется редактирование впоследствии.
- ➡ Сохранение

 Примечание.

- Подробные сведения об экране Правка (Edit) см. в справке.



[Наверх](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать календарей > Печать

A045


Easy-PhotoPrint EX



Печать

1. Нажмите Парам. печати (Print Settings).

Появится экран Парам. печати (Print Settings).

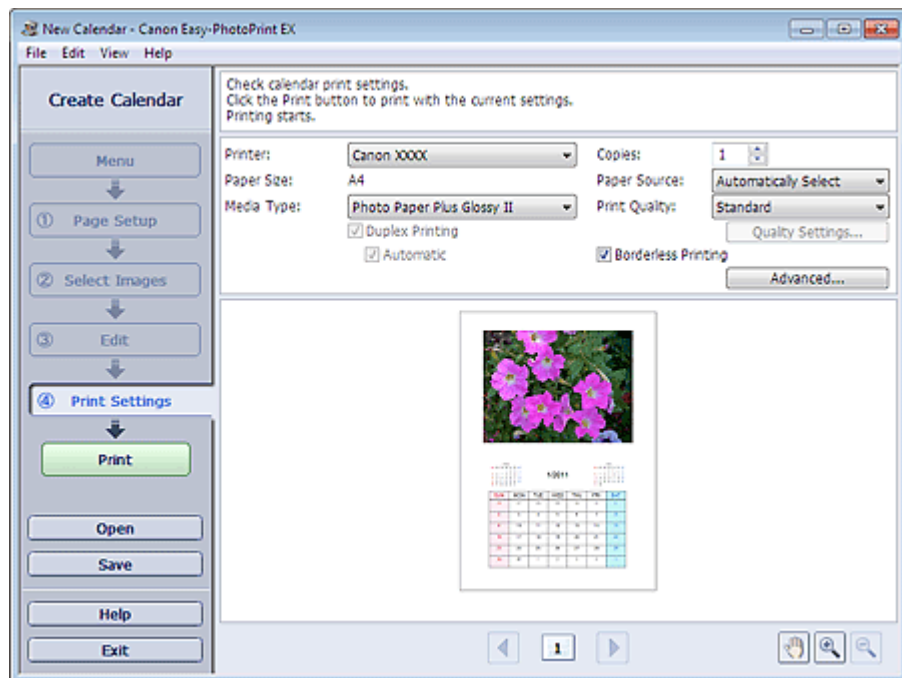

2. В соответствии с принтером и бумагой, которые будут использоваться, настройте следующие элементы:

Принтер (Printer)

Тип носителя (Media Type)

Копий (Copies)

Источ. бумаги (Paper Source)

Кач-во печати (Print Quality)

Печать без полей (Borderless Printing)



Примечание.

- Типы носителя зависят от модели принтера и размера бумаги.
- Флажок Двусторонняя печать (Duplex Printing) появляется, если выбранные принтер и носитель поддерживают двустороннюю печать. Установите этот флажок для печати на обеих сторонах бумаги.
- Флажок Авто (Automatic) появляется, если выбрать принтер, поддерживающий автоматическую двустороннюю печать, выбрать носитель, поддерживающий двустороннюю печать, и установить флажок Двусторонняя печать (Duplex Printing). Установите этот флажок для автоматической печати на обеих сторонах листа.
- Источники бумаги могут меняться в зависимости от модели принтера и типа носителя.
- Можно настроить специальные параметры качества печати в диалоговом окне Параметры качества изображения (Print Quality Settings). Для отображения диалогового окна Параметры качества изображения (Print Quality Settings) выберите значение Другой

(Custom) для параметра Кач-во печати (Print Quality) и нажмите Настройка качества... (Quality Settings...).

- Диапазон печати и расширение для печати без полей можно задать в диалоговом окне Парам. печати (Print Settings). Для отображения диалогового окна Парам. печати (Print Settings) нажмите кнопку Дополнительно... (Advanced...).
-

3. Щелкните Печать (Print).



Примечание.

- Подробные сведения об экране Парам. печати (Print Settings) см. в справке.
-



[Наверх](#)[↗]

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать наклеек

A050

Easy-PhotoPrint EX

Печать наклеек

Имеется возможность напечатать свои любимые фотографии на совместимых листах наклеек.



Действия

1. Запуск Easy-PhotoPrint EX
2. Выбор бумаги и макета
3. Выбор фотографий
4. Редактирование
5. Печать

Совет

- ➡ Исправление и улучшение фотографий
- ➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- ➡ Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями
- ➡ Добавление фотографий
- ➡ Изменение положения фотографий
- ➡ Замена фотографий
- ➡ Изменение положения, угла и размера фотографий
- ➡ Обрезка фотографий
- ➡ Печать даты на фотографиях
- ➡ Добавление текста к фотографиям
- ➡ Сохранение
- ➡ Открытие сохраненных файлов

Вопросы и ответы

- ➡ Как можно переместить (или скопировать) сохраненный файл?

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать наклеек > Запуск Easy-PhotoPrint EX

A051


Easy-PhotoPrint EX



Запуск Easy-PhotoPrint EX

1. Нажмите кнопку Пуск (Start), выберите Все программы (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Запускается программа Easy-PhotoPrint EX, и на экране появляется Меню (Menu).

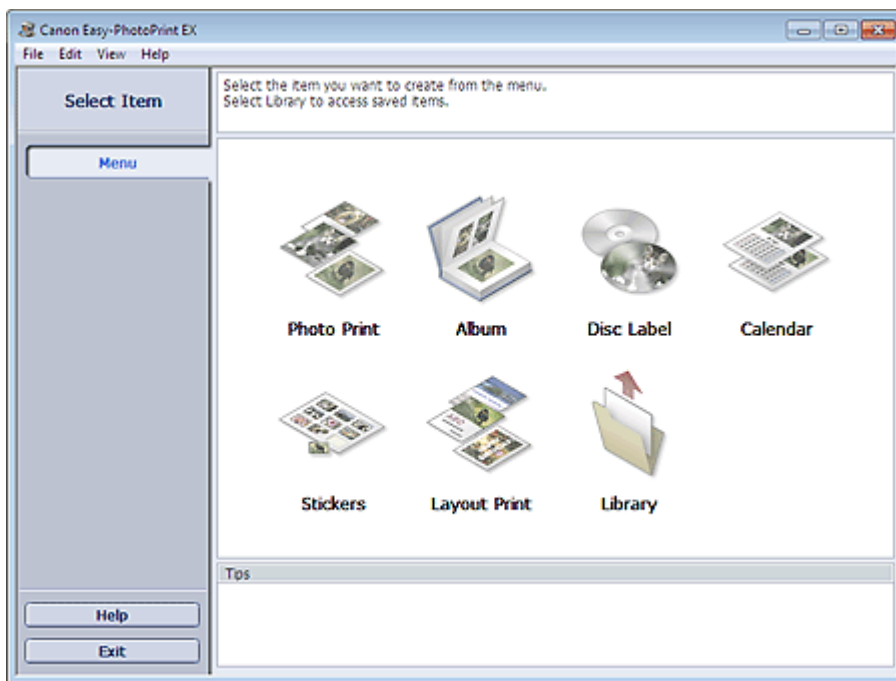[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать наклеек > Выбор бумаги и макета

A052


Easy-PhotoPrint EX



Выбор бумаги и макета

1. Нажмите Наклейки (Stickers) в Меню (Menu).

Откроется экран Параметры страницы (Page Setup).

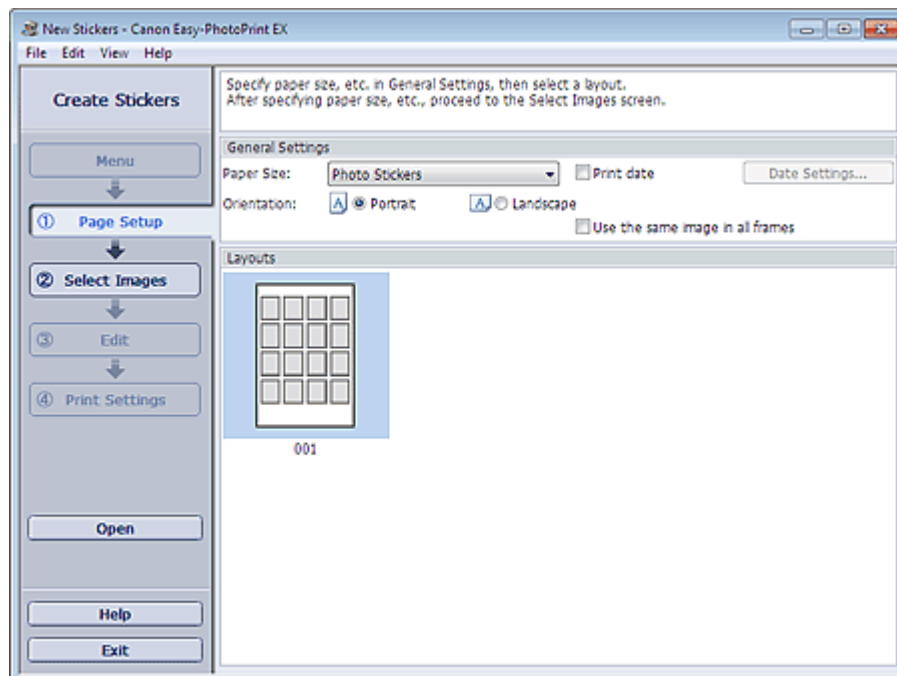

2. Настройте следующие параметры в разделе Общие параметры (General Settings):

Размер бумаги (Paper Size)

Ориентация (Orientation)

Печать даты (Print date)

Использовать одно изображ. на всех рамках (Use the same image in all frames)

Примечание.

- Форматы бумаги, отличные от формата Фото наклейки (Photo Stickers), недоступны.
- Можно настраивать дату (положение, размер, цвет и т. д.) в диалоговом окне Параметры даты (Date Settings). Для отображения диалогового окна Параметры даты (Date Settings) установите флажок Печать даты (Print date) и нажмите кнопку Настройка даты... (Date Settings...).
- Установите флажок Использовать одно изображ. на всех рамках (Use the same image in all frames), чтобы использовать изображение на всех рамках страницы.

Примечание.

- Подробные сведения об экране Параметры страницы (Page Setup) см. в справке.



Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать наклеек > Выбор фотографий

A053

Easy-PhotoPrint EX



Выбор фотографий

1. Нажмите Выбор изображений (Select Images).

Отобразится экран Выбор изображений (Select Images).



2. В дереве папок выберите папку с изображением, которое необходимо напечатать.

Изображения в папке будут отображаться в виде эскизов (уменьшенных изображений).

Примечание.

- Можно также использовать неподвижные изображения, полученные из видеоизображений.
➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- Можно также использовать изображения, загруженные с сайтов для обмена фотографиями в Интернете.
➡ Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями

3. Выберите одно или несколько изображений, которые необходимо напечатать,

и щелкните  (Импорт на внутренние страницы).

Выбранные изображения отображаются в области выбранных изображений.

Можно также выбрать одно или несколько изображений, которые необходимо напечатать, перетаскивая их в область выбранных изображений.

Примечание.

- Если нужно удалить изображение из выбранной области изображений, выберите нужное

изображение и щелкните  (Удалить импортированное изображение).

Для удаления всех изображений из выбранной области изображений щелкните 
(Удалить все импортированные изображения).

Примечание.

- Существует возможность исправить или улучшить выбранное изображение, прежде чем печатать его.
➡ [Исправление и улучшение фотографий](#)
 - Подробные сведения об экране Выбор изображений (Select Images) см. в справке.
-



[Наверх](#) 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать наклеек > Редактирование

A054


Easy-PhotoPrint EX



Редактирование

1. Нажмите Правка (Edit).

Отобразится экран Правка (Edit).

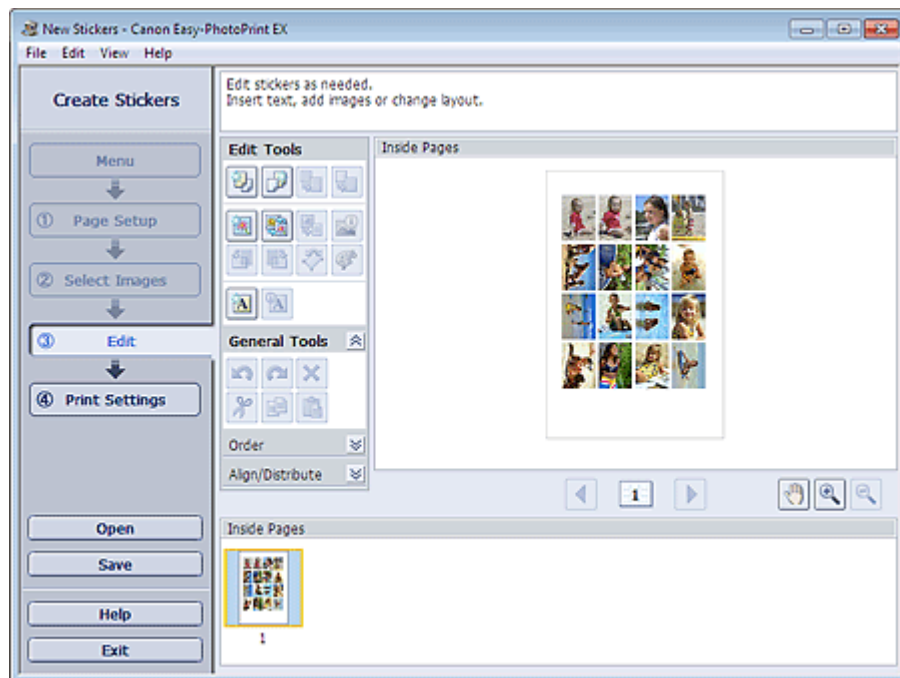

2. Если необходимо, наклейки можно отредактировать.

- ➡ Добавление фотографий
- ➡ Изменение положения фотографий
- ➡ Замена фотографий
- ➡ Изменение положения, угла и размера фотографий
- ➡ Обрезка фотографий
- ➡ Печать даты на фотографиях
- ➡ Добавление текста к фотографиям

Внимание!

- Информация о редактировании будет утрачена, если выйти из программы Easy-PhotoPrint EX без сохранения отредактированных наклеек. Рекомендуется сохранять отредактированное, если планируется редактирование впоследствии.
- ➡ Сохранение

Примечание.

- Подробные сведения об экране Правка (Edit) см. в справке.



Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать наклеек > Печать

A055


Easy-PhotoPrint EX



Печать

1. Нажмите Парам. печати (Print Settings).

Появится экран Парам. печати (Print Settings).

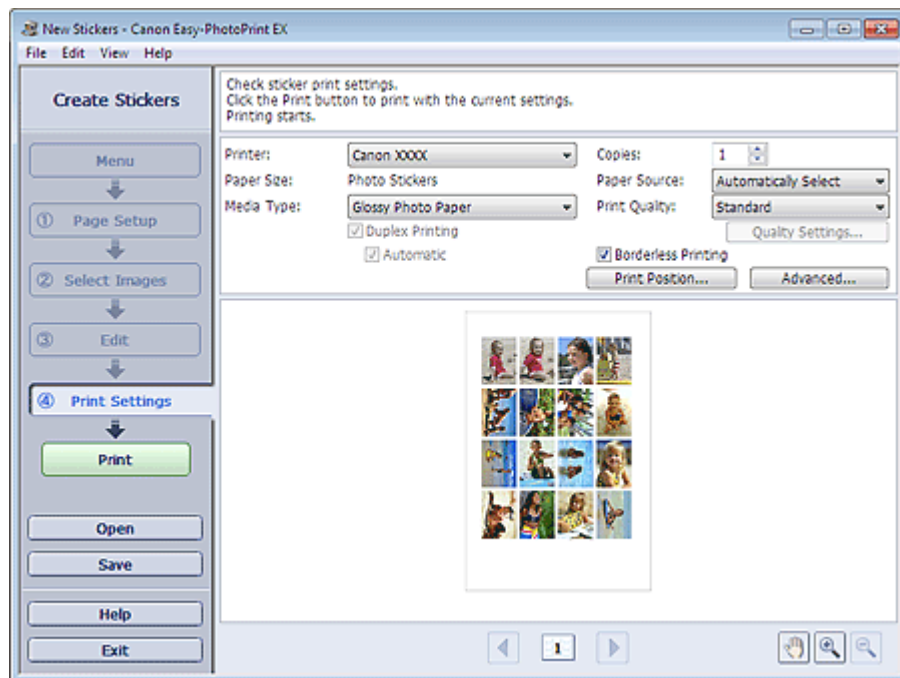

2. В соответствии с принтером и бумагой, которые будут использоваться, настройте следующие элементы:

Принтер (Printer)

Тип носителя (Media Type)

Копий (Copies)

Источ. бумаги (Paper Source)

Кач-во печати (Print Quality)

Печать без полей (Borderless Printing)



Примечание.

- Типы носителя зависят от модели принтера и размера бумаги.
- Источники бумаги могут меняться в зависимости от модели принтера и типа носителя.
- Можно настроить специальные параметры качества печати в диалоговом окне Параметры качества изображения (Print Quality Settings). Для отображения диалогового окна Параметры качества изображения (Print Quality Settings) выберите значение Другой (Custom) для параметра Кач-во печати (Print Quality) и нажмите Настройка качества... (Quality Settings...).
- Положение для печати можно настроить в диалоговом окне Настройка положения для печати (Adjust Print Position). Для отображения диалогового окна Настройка положения для печати (Adjust Print Position) нажмите кнопку Полож. для печати... (Print Position...).
- Диапазон печати и расширение для печати без полей можно задать в диалоговом окне Парам. печати (Print Settings). Для отображения диалогового окна Парам. печати (Print

Settings) нажмите кнопку Дополнительно... (Advanced...).

3. Щелкните Печать (Print).

Примечание.

- Подробные сведения об экране Парам. печати (Print Settings) см. в справке.
-



Наверх↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Макет печати

A150

Easy-PhotoPrint EX

Макет печати

Можно добавлять текст на любимые фотографии и печатать их, задавая различные виды макетов.



Действия

1. Запуск Easy-PhotoPrint EX
2. Выбор бумаги и макета
3. Выбор фотографий
4. Редактирование
5. Печать

Совет

- ➡ Исправление и улучшение фотографий
- ➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- ➡ Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями
- ➡ Изменение макета
- ➡ Добавление фотографий
- ➡ Изменение положения фотографий
- ➡ Замена фотографий
- ➡ Изменение положения, угла и размера фотографий
- ➡ Обрезка фотографий
- ➡ Печать даты на фотографиях
- ➡ Добавление текста к фотографиям
- ➡ Сохранение
- ➡ Открытие сохраненных файлов

Вопросы и ответы

➡ Как можно переместить (или скопировать) сохраненный файл?

Наверх↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Макет печати > Запуск Easy-PhotoPrint EX

A151


Easy-PhotoPrint EX



Запуск Easy-PhotoPrint EX

1. Нажмите кнопку Пуск (Start), выберите Все программы (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Запускается программа Easy-PhotoPrint EX, и на экране появляется Меню (Menu).

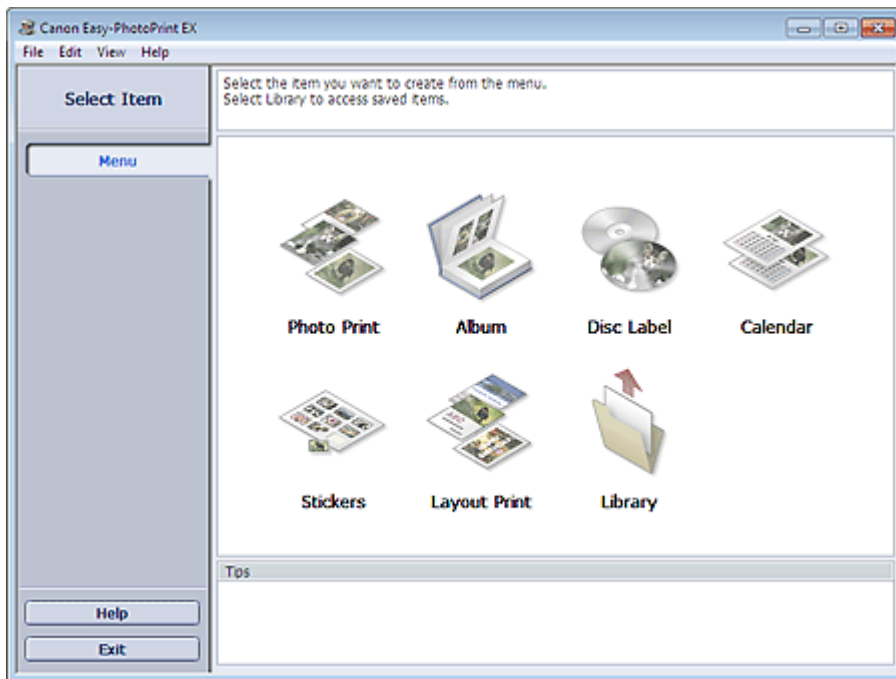[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Макет печати > Выбор бумаги и макета

A152


Easy-PhotoPrint EX



Выбор бумаги и макета

1. Нажмите Макет печати (Layout Print) в Меню (Menu).

Откроется экран Параметры страницы (Page Setup).

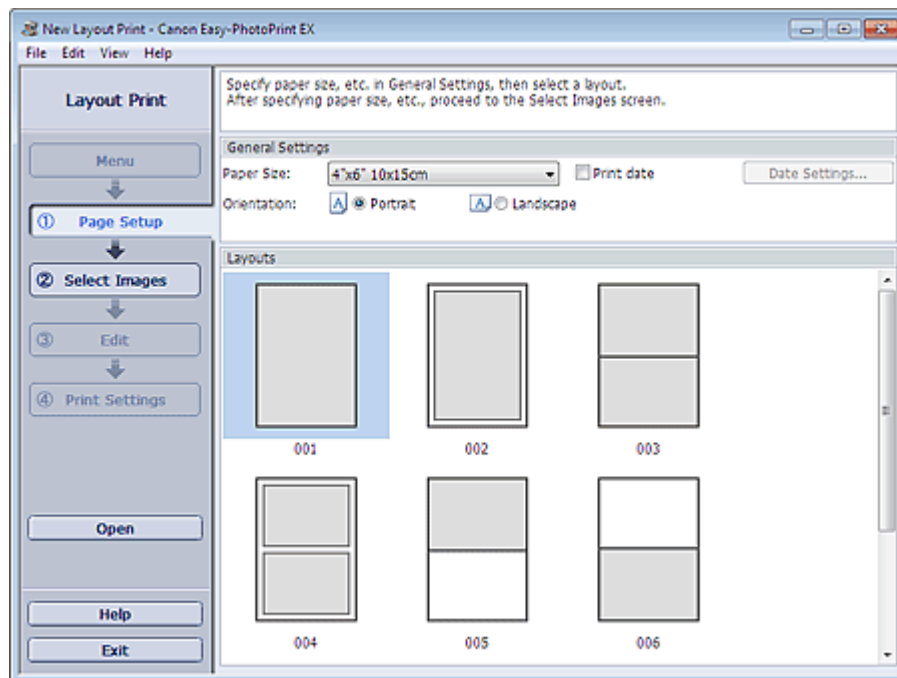

2. Настройте следующие параметры в разделе Общие параметры (General Settings):

Размер бумаги (Paper Size)

Ориентация (Orientation)

Печать даты (Print date)

Примечание.

- См. справку по выбору размера бумаги.
- Можно настраивать дату (положение, размер, цвет и т. д.) в диалоговом окне Параметры даты (Date Settings). Для отображения диалогового окна Параметры даты (Date Settings) установите флажок Печать даты (Print date) и нажмите кнопку Настройка даты... (Date Settings...).

3. Выберите макет из раздела Макеты (Layouts).

Примечание.

- Доступные макеты могут меняться в зависимости от значения параметра Ориентация (Orientation).

Примечание.

- Подробные сведения об экране Параметры страницы (Page Setup) см. в справке.



[Наверх](#) 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Макет печати > Выбор фотографий

A153


Easy-PhotoPrint EX



Выбор фотографий

1. Нажмите Выбор изображений (Select Images).

Отобразится экран Выбор изображений (Select Images).

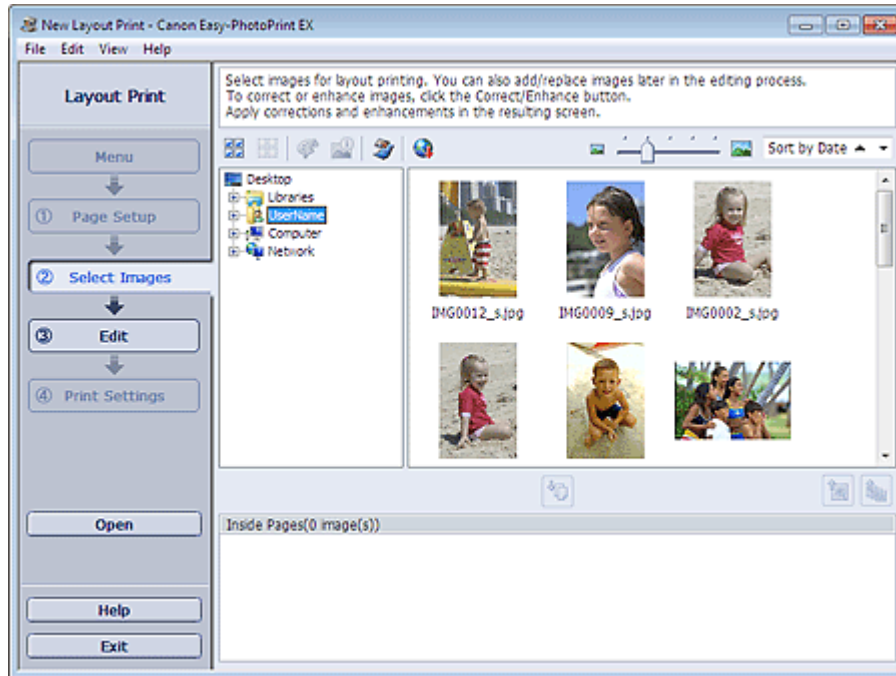

2. В дереве папок выберите папку с изображением, которое необходимо напечатать.

Изображения в папке будут отображаться в виде эскизов (уменьшенных изображений).

Примечание.

- Можно также использовать неподвижные изображения, полученные из видеоизображений.
➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- Можно также использовать изображения, загруженные с сайтов для обмена фотографиями в Интернете.
➡ Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями

3. Выберите одно или несколько изображений, которые необходимо напечатать,

и щелкните  (Импорт на внутренние страницы).

Выбранные изображения отображаются в области выбранных изображений.

Можно также выбрать одно или несколько изображений, которые необходимо напечатать, перетаскивая их в область выбранных изображений.

Примечание.

- Если нужно удалить изображение из выбранной области изображений, выберите нужное

изображение и щелкните  (Удалить импортированное изображение).

Для удаления всех изображений из выбранной области изображений щелкните 
(Удалить все импортированные изображения).

Примечание.

- Существует возможность исправить или улучшить выбранное изображение, прежде чем печатать его.
➡ [Исправление и улучшение фотографий](#)
 - Подробные сведения об экране Выбор изображений (Select Images) см. в справке.
-



[Наверх](#) 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Макет печати > Редактирование

A154


Easy-PhotoPrint EX



Редактирование

1. Нажмите Правка (Edit).

Отобразится экран Правка (Edit).

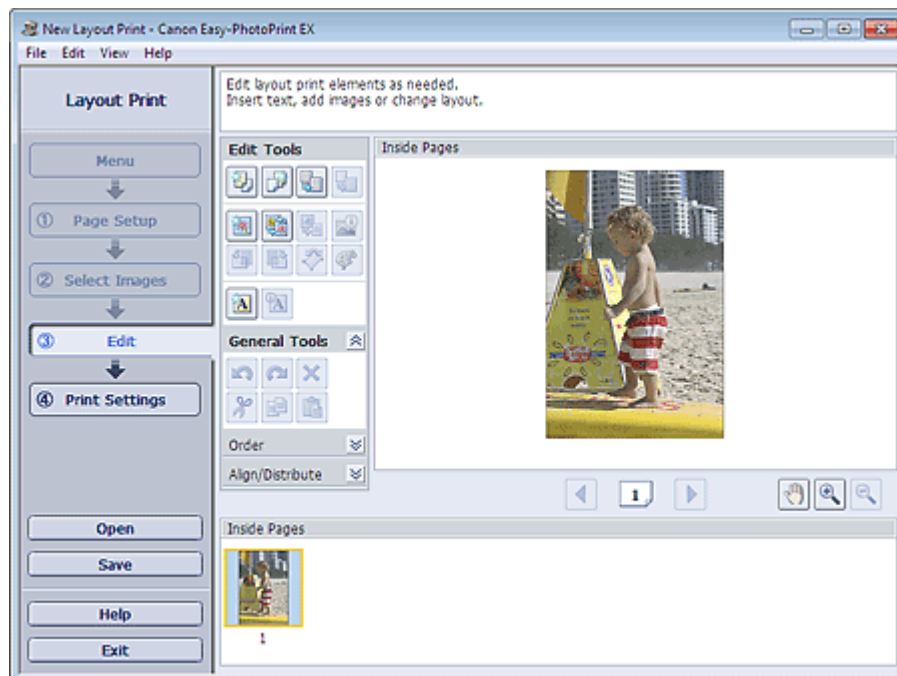

2. Если необходимо, макет можно отредактировать.

- ➔ Изменение макета
- ➔ Добавление фотографий
- ➔ Изменение положения фотографий
- ➔ Замена фотографий
- ➔ Изменение положения, угла и размера фотографий
- ➔ Обрезка фотографий
- ➔ Печать даты на фотографиях
- ➔ Добавление текста к фотографиям

Внимание!

- Информация о редактировании будет утрачена, если выйти из программы Easy-PhotoPrint EX без сохранения отредактированного макета. Рекомендуется сохранять отредактированное, если планируется редактирование впоследствии.
- ➔ Сохранение

Примечание.

- Подробные сведения об экране Правка (Edit) см. в справке.



Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Макет печати > Печать

A155


Easy-PhotoPrint EX



Печать

1. Нажмите Парам. печати (Print Settings).

Появится экран Параметры печати (Print Settings).

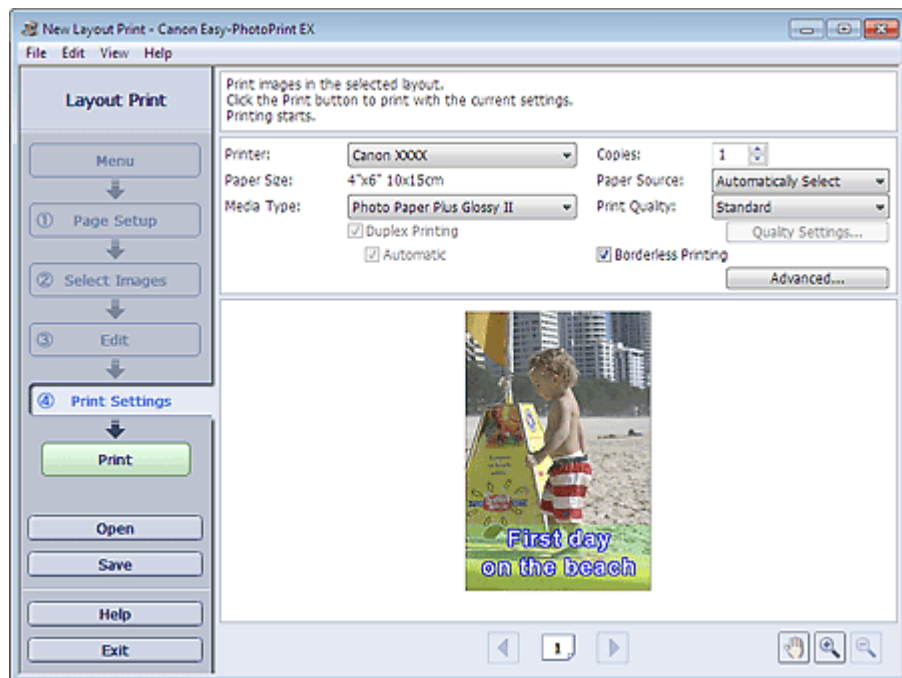

2. В соответствии с принтером и бумагой, которые будут использоваться, настройте следующие элементы:

Принтер (Printer)

Тип носителя (Media Type)

Копий (Copies)

Источ. бумаги (Paper Source)

Кач-во печати (Print Quality)

Печать без полей (Borderless Printing)



Примечание.

- Типы носителя зависят от модели принтера и размера бумаги.
- Флажок Двусторонняя печать (Duplex Printing) появляется, если выбранные принтер и носитель поддерживают двустороннюю печать. Установите этот флажок для печати на обеих сторонах бумаги.
- Флажок Авто (Automatic) появляется, если выбрать принтер, поддерживающий автоматическую двустороннюю печать, выбрать носитель, поддерживающий двустороннюю печать, и установить флажок Двусторонняя печать (Duplex Printing). Установите этот флажок для автоматической печати на обеих сторонах листа.
- Источники бумаги могут меняться в зависимости от модели принтера и типа носителя.
- Можно настроить специальные параметры качества печати в диалоговом окне Параметры качества изображения (Print Quality Settings). Для отображения диалогового окна Параметры качества изображения (Print Quality Settings) выберите значение Другой

(Custom) для параметра Кач-во печати (Print Quality) и нажмите Настройка качества... (Quality Settings...).

- Чтобы напечатать фотографии без полей, установите флажок Печать без полей (Borderless Printing).
 - Диапазон печати и расширение для печати без полей можно задать в диалоговом окне Параметры печати (Print Settings). Для отображения диалогового окна Параметры печати (Print Settings) нажмите кнопку Дополнительно... (Advanced...).
-

3. Щелкните Печать (Print).

Примечание.

- Подробные сведения об экране Парам. печати (Print Settings) см. в справке.
-



Наверх 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать высококачественного содержимого

A180


Easy-PhotoPrint EX

Печать высококачественного содержимого

Используйте приложение Easy-PhotoPrint EX для редактирования и печати содержимого, загруженного с веб-сайта Canon.

Внимание!

- Эта функция поддерживается в операционной системе Windows XP и более поздних версиях Windows.
- При использовании Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) учитывайте следующие аспекты.
 - Для печати с помощью Easy-PhotoPrint EX необходимо загрузить и установить эксклюзивное содержимое.
Подробную информацию о загрузке содержимого см. в разделе « [Загрузка высококачественного содержимого](#) ».
 - Вы можете использовать загруженное и распечатанное содержимое только в личных целях.
Вы не можете использовать это содержимое в коммерческих целях.

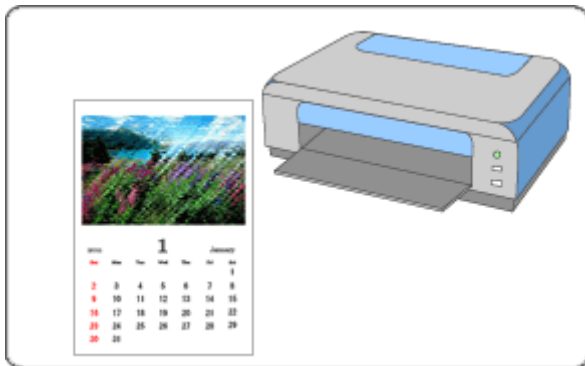

Действия

1. Запуск Easy-PhotoPrint EX
2. Выбор бумаги и макета
3. Выбор фотографий
4. Редактирование
5. Печать

Совет

- ➡ Исправление и улучшение фотографий
- ➡ Создание неподвижных изображений из видеоизображений
- ➡ Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями
- ➡ Добавление фотографий

- ➡ Изменение положения фотографий
- ➡ Замена фотографий
- ➡ Изменение положения, угла и размера фотографий
- ➡ Обрезка фотографий
- ➡ Добавление текста к фотографиям
- ➡ Сохранение
- ➡ Открытие сохраненных файлов

Вопросы и ответы

- ➡ Как можно переместить (или скопировать) сохраненный файл?

Наверх ↗

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать высококачественного содержимого > Запуск Easy-PhotoPrint EX

A181

Easy-PhotoPrint EX

Запуск Easy-PhotoPrint EX


1. В меню Пуск (Start) выберите Все программы (All Programs) > Canon Utilities > Solution Menu EX, а затем щелкните Solution Menu EX.

Запускается приложение Solution Menu EX.



2. Выберите Фотопечать (Photo Print), затем щелкните значок Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print).

Запускается приложение Easy-PhotoPrint EX и отображается экран Параметры страницы (Page Setup) приложения Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print).

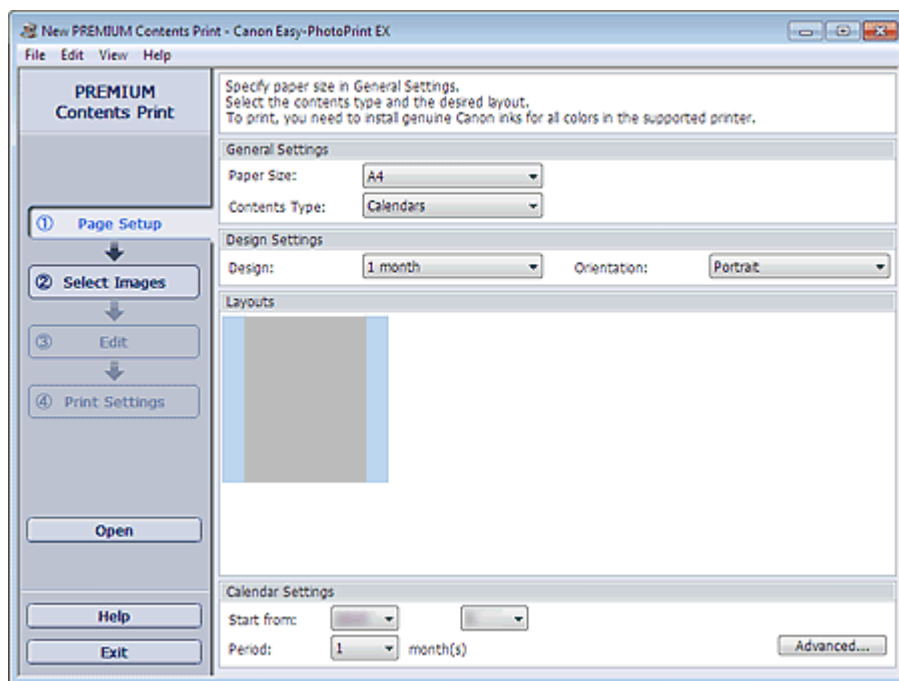

Примечание.

- На настоящем экране вместо серой области, показанной выше, отображаются макеты, соответствующие выбранному значению параметра Тип содержимого (Contents Type).
- Описанная ниже процедура Веб-служба Canon (Canon Web Service) предназначена для запуска программы Solution Menu EX и, например, выбора одной из функций Easy-PhotoPrint EX — Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print).

Внимание!

- Функция Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) не отображается в Меню (Menu) приложения Easy-PhotoPrint EX.
Для печати высококачественного содержимого запустите Easy-PhotoPrint EX из приложения Solution Menu EX, следуя инструкциям, приведенным далее.
- При использовании Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) учитывайте следующие аспекты.
 - Для печати с помощью Easy-PhotoPrint EX необходимо загрузить и установить эксклюзивное содержимое.
Подробную информацию о загрузке содержимого см. в разделе « [Загрузка высококачественного содержимого](#) ».



Наверх↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать высококачественного содержимого > Выбор бумаги и макета

A182

Easy-PhotoPrint EX

Выбор бумаги и макета

1. Настройте следующие параметры в разделе Общие параметры (General Settings) экрана Параметры страницы (Page Setup).

Размер бумаги (Paper Size)

Тип содержимого (Contents Type)

Если для параметра Тип содержимого (Contents Type) выбрано значение, отличное от Календари (Calendars)

2. Выберите макет из раздела Макеты (Layouts).



Внимание!

- Макет не будет отображаться, если вы уже напечатали максимально допустимое количество копий или закончился период использования службы.



Примечание.

-  (Невозможно выполнить печать) отображается в правом нижнем углу эскизов (уменьшенных изображений) макетов, которые не поддерживают выбранный размер бумаги. При выборе такого эскиза отображается окно, в котором можно изменить размер бумаги.
- Щелкните эскиз правой кнопкой мыши и выберите Свойства... (Properties...) в отображаемом меню для проверки допустимого числа копий для печати, периода использования, поддерживаемых размеров бумаги и т. п. для выбранного макета.

Если для параметра Тип содержимого (Contents Type) выбрано значение Календари (Calendars)

2. Настройте следующие параметры в разделе Параметры дизайна (Design Settings).

Дизайн (Design)

Ориентация (Orientation)

3. Выберите макет из раздела Макеты (Layouts).



Внимание!

- Макет не будет отображаться, если вы уже напечатали максимально допустимое количество копий или закончился период использования службы.



Примечание.

- Доступные макеты могут меняться в зависимости от значений Дизайн (Design) и Ориентация (Orientation).
-  (Невозможно выполнить печать) отображается в правом нижнем углу эскизов (уменьшенных изображений) макетов, которые не поддерживают выбранный размер бумаги. При выборе такого эскиза отображается окно, в котором можно изменить размер

бумаги.

- Щелкните эскиз правой кнопкой мыши и выберите Свойства... (Properties...) в отображаемом меню для проверки допустимого числа копий для печати, периода использования, поддерживаемых размеров бумаги и т. п. для выбранного макета.

4. Настройте следующие параметры в разделе Параметры календаря (Calendar Settings).

Начало (Start from)

Период (Period)



Примечание.

- Стиль отображения дней недели можно настроить в диалоговом окне Параметры календаря (Calendar Settings). Для отображения диалогового окна Параметры календаря (Calendar Settings) нажмите кнопку Дополнительно... (Advanced...).



Примечание.

- Подробные сведения об экране Параметры страницы (Page Setup) см. в справке.



Наверх↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать высококачественного содержимого > Выбор фотографий

A183

Easy-PhotoPrint EX


Выбор фотографий

Внимание!

- Экран Выбор изображений (Select Images) не отображается в зависимости от выбранного содержимого. В этом случае перейдите к действию « [Редактирование](#) ».

1. Нажмите Выбор изображений (Select Images).

Отобразится экран Выбор изображений (Select Images).

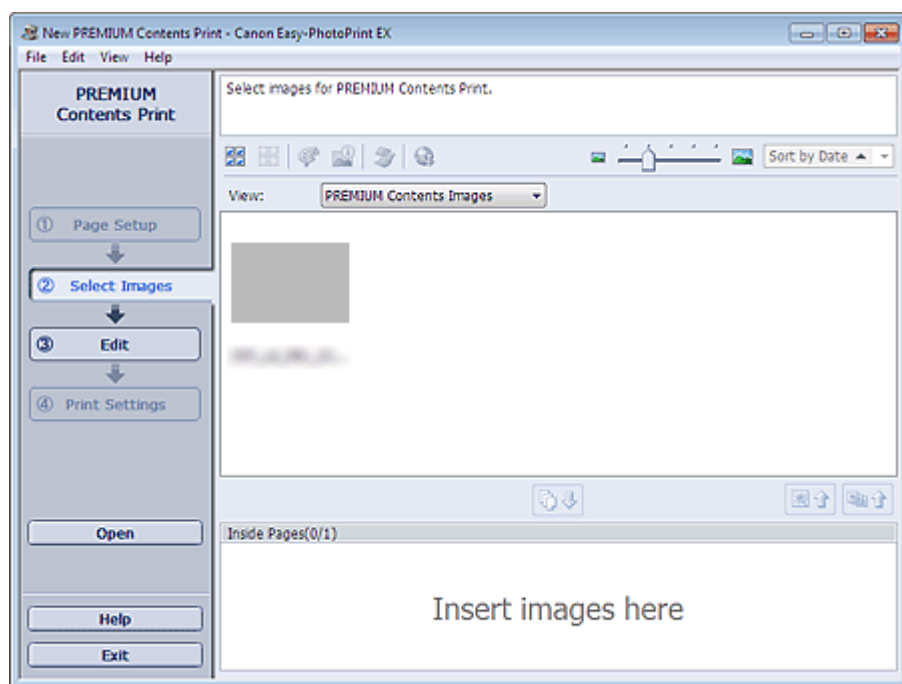

Примечание.

- На настоящем экране вместо серой области, показанной выше, отображаются изображения.

2. Выберите Изображения высококачественного содержимого (PREMIUM Contents Images) или Локальные изображения (Local Images) для параметра Вид (View).

Примечание.

- Экран Вид (View) не отображается в зависимости от выбранного содержимого.

3. В дереве папок выберите папку с изображением, которое необходимо напечатать.

Изображения в папке будут отображаться в виде эскизов (уменьшенных изображений).

Примечание.

- Область дерева папок отображается, только если локальные изображения доступны.

- Можно также использовать неподвижные изображения, полученные из видеоизображений, в зависимости от выбранного содержимого.
➡ [Создание неподвижных изображений из видеоизображений](#)
 - Можно также использовать изображения, загруженные с сайтов для обмена фотографиями в Интернете, в зависимости от выбранного содержимого.
➡ [Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями](#)
-

4. Выберите одно или несколько изображений, которые необходимо напечатать,

и щелкните  (Импорт на внутренние страницы).

Выбранные изображения отображаются в области выбранных изображений.

Можно также выбрать одно или несколько изображений, которые необходимо напечатать, перетаскивая их в область выбранных изображений.

Примечание.

- Если нужно удалить изображение из выбранной области изображений, выберите нужное изображение и щелкните  (Удалить импортированное изображение).

Для удаления всех изображений из выбранной области изображений щелкните  (Удалить все импортированные изображения).

Примечание.

- Существует возможность исправить или улучшить выбранное изображение, прежде чем печатать его, в зависимости от выбранного содержимого.
➡ [Исправление и улучшение фотографий](#)
 - Подробные сведения об экране Выбор изображений (Select Images) см. в справке.
-



Наверх 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать высококачественного содержимого > Редактирование

A184

Easy-PhotoPrint EX


Редактирование

Внимание!

- Экран Правка (Edit) не отображается в зависимости от выбранного содержимого. В этом случае перейдите к действию « Печать ».

1. Нажмите Правка (Edit).

Отобразится экран Правка (Edit).

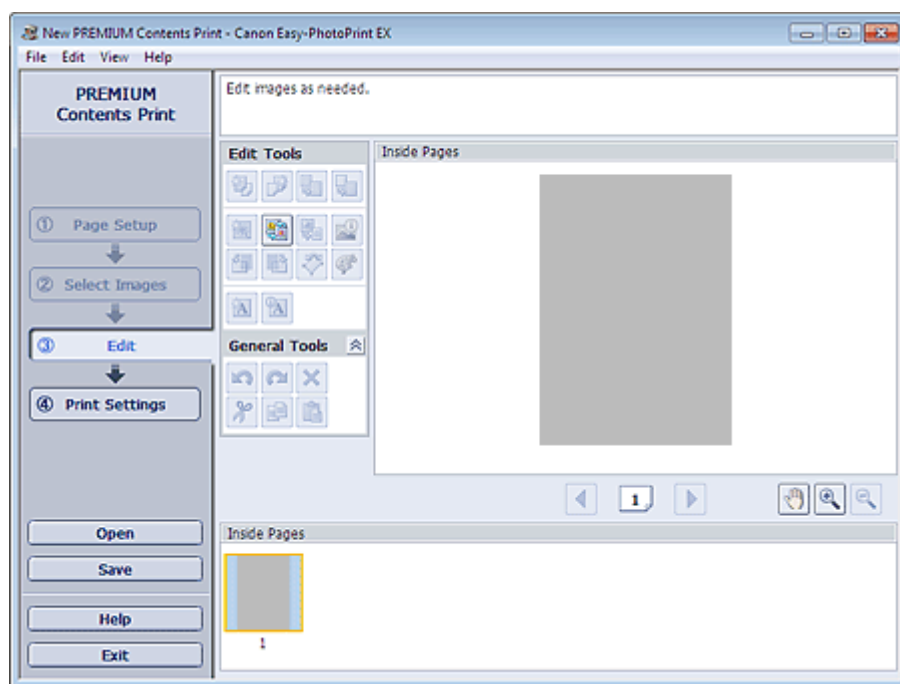

Примечание.

- На настоящем экране вместо серой области, показанной выше, отображается создаваемое содержимое.

2. Если необходимо, содержимое можно отредактировать.

Примечание.

- Доступные функции редактирования отличаются в зависимости от выбранного содержимого.

- ➡ Добавление фотографий
- ➡ Изменение положения фотографий
- ➡ Замена фотографий
- ➡ Изменение положения, угла и размера фотографий
- ➡ Обрезка фотографий
- ➡ Добавление текста к фотографиям

 Внимание!

- Информация о редактировании будет утрачена, если выйти из программы Easy-PhotoPrint EX без сохранения отредактированного элемента. Рекомендуется сохранять отредактированное, если планируется редактирование впоследствии.

➡ [Сохранение](#)

 Примечание.

- Подробные сведения об экране Правка (Edit) см. в Справке.



[Наверх](#)↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Печать высококачественного содержимого > Печать


A185

Easy-PhotoPrint EX

Печать

1. Нажмите Парам. печати (Print Settings).

Появится экран Парам. печати (Print Settings).

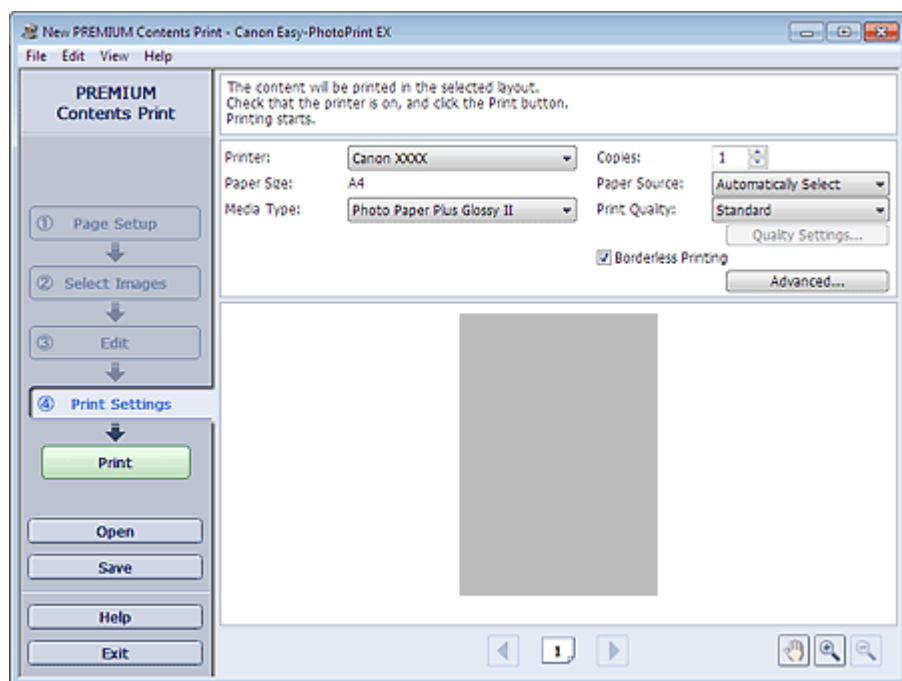

Примечание.

- На настоящем экране вместо серой области, показанной выше, отображается созданное содержимое.

2. В соответствии с принтером и бумагой, которые будут использоваться, настройте следующие элементы:

Принтер (Printer)

Тип носителя (Media Type)

Копий (Copies)

Источ. бумаги (Paper Source)

Кач-во печати (Print Quality)

Печать без полей (Borderless Printing)

Примечание.

- Отображаемые типы носителя могут отличаться в зависимости от выбранного содержимого, модели принтера и размера бумаги.
- Источники бумаги могут меняться в зависимости от модели принтера и типа носителя.
- Можно настроить специальные параметры качества печати в диалоговом окне Параметры качества изображения (Print Quality Settings). Для отображения диалогового окна Параметры качества изображения (Print Quality Settings) выберите значение Другой (Custom) для параметра Кач-во печати (Print Quality) и нажмите Настройка качества... (Quality Settings...).
- Установите флажок Печать без полей (Borderless Printing), чтобы напечатать каждую

страницу элемента на полной странице без полей.

- Диапазон печати и расширение для печати без полей можно задать в диалоговом окне Парам. печати (Print Settings). Для отображения диалогового окна Парам. печати (Print Settings) нажмите кнопку Дополнительно... (Advanced...).

3. Щелкните Печать (Print).

Примечание.

- Подробные сведения об экране Парам. печати (Print Settings) см. в справке.
-



[Наверх](#)[↗]

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Исправление и улучшение фотографий

A060

Easy-PhotoPrint EX

Исправление и улучшение фотографий

Можно исправлять и улучшать изображения.

Щелкните  (Исправить/улучшить изображения) на экране Выбор изображений (Select Images) или Правка (Edit) либо на экране Макет/печать (Layout/Print) функции Фотопечать (Photo Print). В окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) можно выполнить указанные ниже исправления и улучшения.

Внимание!

- Если в разделе Фотопечать (Photo Print) выбрать параметр включить профиль ICC (Enable ICC Profile) на вкладке Дополнительно (Advanced) диалогового окна Параметры (Preferences), функции исправления или улучшения изображения будут недоступны.

Примечание.

- Подробные сведения об окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) см. в разделе "[Окно Исправить/улучшить изображения \(Correct/Enhance Images\)](#)".

Автоматическое исправление фото

При использовании данной функции выполняется автоматический анализ полученного снимка и необходимая коррекция изображения.

➡ Использование функции автоматического исправления фотографий

Функция коррекции красных глаз

Имеется возможность исправить красноту глаз, вызванную фотовспышкой.

➡ Использование функции коррекции красных глаз

Функция повышения яркости лиц

На ярком фоне лица иногда выглядят темными. Это можно исправить.

➡ Использование функции повышения яркости лиц

Функция повышения четкости лиц

Имеется возможность повысить четкость лиц, оказавшихся на фотографии "не в фокусе".

➡ Использование функции повышения четкости лиц

Функция цифровой обработки лиц

Можно улучшить вид кожи, удалив дефекты и морщины.

➡ Использование функции цифровой обработки лиц

Функция устранения пятен

Можно убрать родинки.

➡ Использование функции устранения пятен

Настройка изображения

Можно настроить яркость и контрастность или четкость всего изображения.

Можно также уменьшить резкость контуров объектов или удалить фоновый цвет.

➡ Настройка изображений

Наверх↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Исправление и улучшение фотографий > Использование функции автоматического исправления фотографий

A066

Easy-PhotoPrint EX

Использование функции автоматического исправления фотографий

При использовании данной функции выполняется автоматический анализ полученного снимка и необходимая коррекция изображения.

Внимание!


- Функция Автоматическое исправление фото (Auto Photo Fix) недоступна для режима Фотопечать (Photo Print). В режиме Фотопечать (Photo Print) можно автоматически применять необходимые изменения во время печати, установив флажок Включить автоматическое исправление фото (Enable Auto Photo Fix) в группе Коррекция цветов для печати (Color correction for printing) на вкладке Дополнительно (Advanced) диалогового окна Параметры (Preferences).

Для отображения диалогового окна Параметры (Preferences) щелкните  (Параметры) на экране Макет/печать (Layout/Print) или выберите пункт Параметры... (Preferences...) в меню Файл (File).

- После правки изображения с помощью функции автоматического исправления и сохранения повторная коррекция с помощью функции автоматического исправления фото невозможна. Кроме того, функция автоисправления фото может быть недоступна для улучшенных изображений при использовании приложений и цифровых камер, изготовленных другими компаниями.

1. Выберите фотографии на экране Выбор изображений (Select Images), затем щелкните  (Исправить/улучшить изображения).

Появится окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

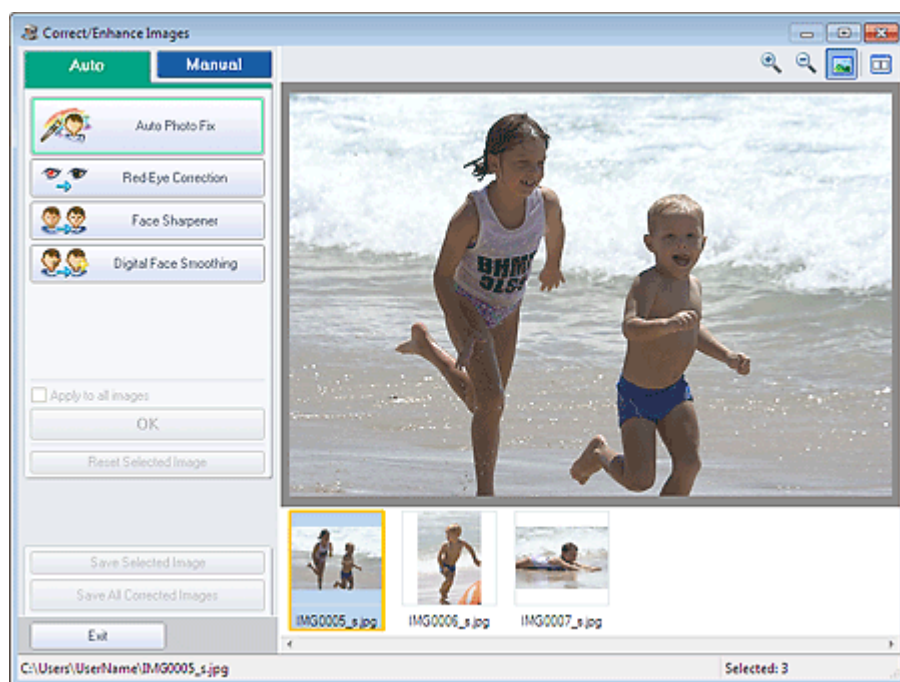

Примечание.

- Окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) можно также открыть,

щелкнув  (Исправить/улучшить изображения) на экране Макет/печатать (Layout/Print) или Правка (Edit). В этом случае функции исправления и улучшения можно применить только к изображению, открытому в окне "Предварительный просмотр".

- Подробные сведения об окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) см. в разделе " [Окно Исправить/улучшить изображения \(Correct/Enhance Images\)](#) ".

2. Выберите изображение, которое требуется исправить, из списка эскизов в окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

Изображение открывается в окне предварительного просмотра.

Примечание.

- Если выбрано только одно изображение, список эскизов под окном «Предварительный просмотр» не отображается.

3. Убедитесь, что выбрана вкладка Авто (Auto).

4. Нажмите кнопку Автоматическое исправление фото (Auto Photo Fix), а затем нажмите кнопку ОК (OK).

Фото будет полностью исправлено автоматически, и значок  (Исправление/улучшение) появится слева сверху на изображении.

Примечание.

- Щелкните  (Сравнить), чтобы отобразить изображения до и после коррекции рядом друг с другом для сравнения и проверки результата.
- Нажмите кнопку Сброс выбранного изображения (Reset Selected Image) для отмены операции коррекции.
- Если необходимо применить коррекцию ко всем выбранным изображениям сразу, установите флажок Применить ко всем изображениям (Apply to all images).
- Установите флажок Отдать приоритет информации Exif (Prioritize Exif Info) для коррекции, основанной главным образом на параметрах, используемых при съемке. Снимите этот флажок для применения исправлений, основанных на результатах анализа изображения. Как правило, следует выбирать это значение.

5. Нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image) или Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).

Исправленные изображения можно сохранить как новые файлы.

Примечание.

- Чтобы сохранить только выбранное изображение, нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image). Чтобы сохранить все изображения, нажмите кнопку Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).
- Для хранения исправленных изображений доступны только форматы JPEG/Exif.

6. Нажмите кнопку Выход (Exit).

Внимание!

- Все коррекции будут утрачены, если выйти из программы без сохранения исправленных изображений.

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Исправление и улучшение фотографий > Использование функции коррекции красных глаз

A061

Easy-PhotoPrint EX

Использование функции коррекции красных глаз

Имеется возможность исправить красноту глаз, вызванную фотовспышкой.


Коррекцию красных глаз можно выполнить вручную или автоматически.

Примечание.

- При помощи элемента Фотопечать (Photo Print) можно автоматически проводить коррекцию красных глаз во время печати. Для автоматической коррекции выберите Включить автоматическое исправление фото (Enable Auto Photo Fix) в разделе Коррекция цветов для печати (Color correction for printing) на вкладке Дополнительно (Advanced) диалогового окна Параметры (Preferences) и установите флажок Включить исправление красных глаз (Enable Red-Eye Correction).

1. Выберите фотографии на экране Выбор изображений (Select Images), затем щелкните  (Исправить/улучшить изображения).

Появится окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

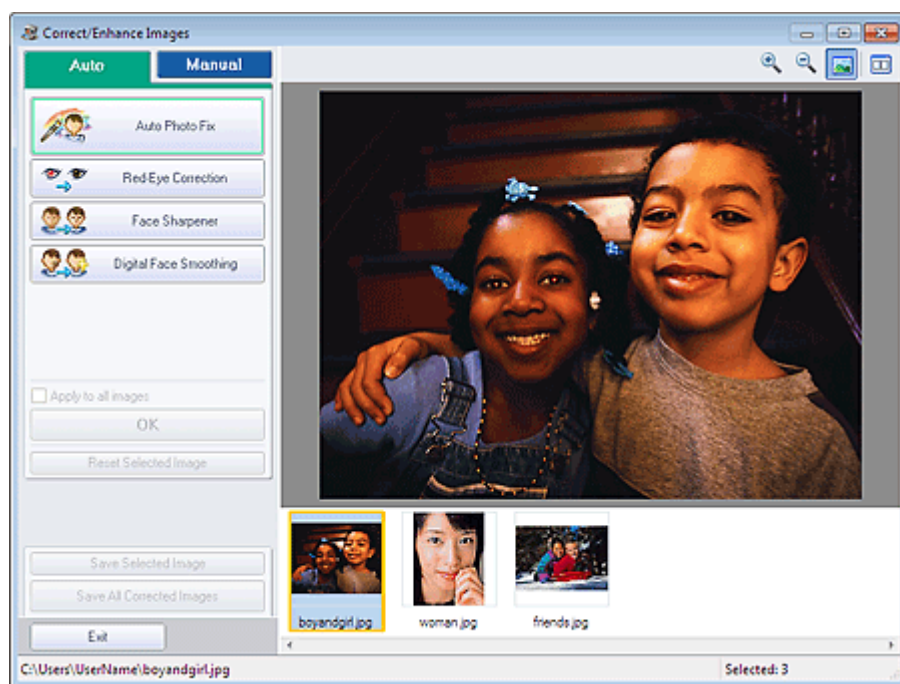

Примечание.

- Окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) можно также открыть, щелкнув  (Исправить/улучшить изображения) на экране Макет/печать (Layout/Print) или Правка (Edit). В этом случае функции исправления и улучшения можно применить только к изображению, открытому в окне "Предварительный просмотр".
- Подробные сведения об окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) см. в разделе " [Окно Исправить/улучшить изображения \(Correct/Enhance Images\)](#) ".

2. Выберите изображение, которое требуется исправить, из списка эскизов в окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

Изображение открывается в окне предварительного просмотра.



Примечание.

- Если выбрано только одно изображение, список эскизов под окном «Предварительный просмотр» не отображается.

Автоматическая коррекция

3. Убедитесь, что выбрана вкладка Авто (Auto).
4. Нажмите кнопку Исправление красных глаз (Red-Eye Correction).
5. Нажмите кнопку ОК (OK).

Краснота глаз будет исправлена, и значок 🦋 (Исправление/улучшение) появится слева вверху на изображении.



Внимание!

- В зависимости от характера изображения в результате применения коррекции могут измениться не только глаза, но и другие области изображения.



Примечание.

- Щелкните  (Сравнить), чтобы отобразить изображения до и после коррекции рядом друг с другом для сравнения и проверки результата.
- Нажмите кнопку Сброс выбранного изображения (Reset Selected Image) для отмены операции коррекции.
- Если необходимо применить коррекцию ко всем выбранным изображениям сразу, установите флажок Применить ко всем изображениям (Apply to all images).

Ручная коррекция


3. Выберите вкладку Вручную (Manual) и нажмите кнопку Исправить/улучшить (Correct/Enhance).
4. Нажмите кнопку Исправление красных глаз (Red-Eye Correction).



Примечание.

- Степень коррекции можно изменить с помощью движка, расположенного под кнопкой Исправление красных глаз (Red-Eye Correction).
- Наведите указатель на изображение. Форма курсора изменяется на  (Кисть).

5. Выберите красную область, которую нужно исправить, и нажмите кнопку ОК (OK), появляющуюся на изображении.

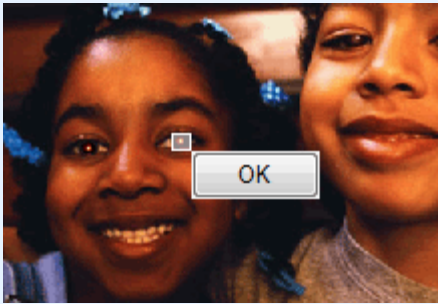

Краснота глаза будет исправлена, и значок  (Исправление/улучшение) появится слева сверху на изображении.

 Примечание.

- Щелкните  (Сравнить), чтобы отобразить изображения до и после коррекции рядом друг с другом для сравнения и проверки результата.
- Чтобы отменить предыдущую операцию коррекции, нажмите кнопку Отменить (Undo).

6. Нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image) или Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).

Исправленные изображения можно сохранить как новые файлы.

 Примечание.

- Чтобы сохранить только выбранное изображение, нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image). Чтобы сохранить все изображения, нажмите кнопку Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).
- Для хранения исправленных изображений доступны только форматы JPEG/Exif.

7. Нажмите кнопку Выход (Exit).

 Внимание!

- Все коррекции будут утрачены, если выйти из программы без сохранения исправленных изображений.

[Наверх](#) 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Исправление и улучшение фотографий > Использование функции повышения яркости лиц

A062

Easy-PhotoPrint EX

Использование функции повышения яркости лиц


На ярком фоне лица иногда выглядят темными. Это можно исправить.

Примечание.

- На ярком фоне изображения иногда выглядят темными. Это можно исправить, выбрав функцию "Автоматическое исправление фото". Если выполненной коррекции недостаточно, рекомендуется применить функцию "Повышение яркости лиц".
➡ **Использование функции автоматического исправления фотографий**

1. Выберите фотографии на экране Выбор изображений (Select Images), затем щелкните  (Исправить/улучшить изображения).

Появится окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

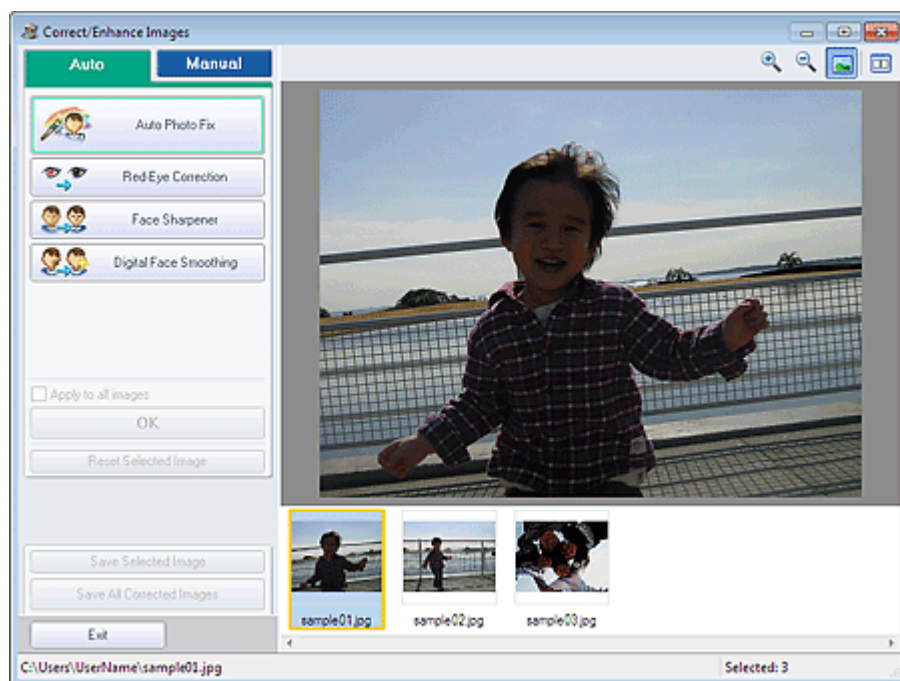

Примечание.

- Окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) можно также открыть, щелкнув  (Исправить/улучшить изображения) на экране Макет/печать (Layout/Print) или Правка (Edit). В этом случае функции исправления и улучшения можно применить только к изображению, открытому в окне "Предварительный просмотр".
- Подробные сведения об окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) см. в разделе " **Окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images)** ".


2. Выберите изображение, которое требуется исправить, из списка эскизов в окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

Изображение открывается в окне предварительного просмотра.

Примечание.

- Если выбрано только одно изображение, список эскизов под окном «Предварительный просмотр» не отображается.


3. Выберите вкладку Вручную (Manual) и нажмите кнопку Исправить/улучшить (Correct/Enhance).
4. Нажмите кнопку Повышение яркости лиц (Face Brightener).

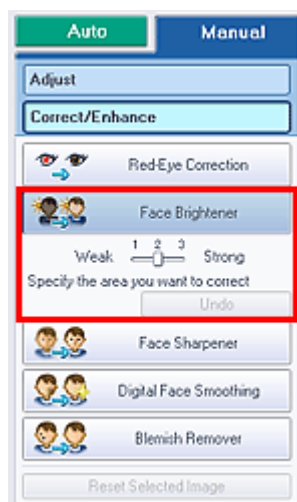

Примечание.

- Степень коррекции можно изменить с помощью движка под кнопкой Повышение яркости лиц (Face Brightener).
- Наведите указатель на изображение. Форма курсора изменяется на  (Перекрестие).

5. Выберите область, которую нужно исправить, и нажмите кнопку ОК (OK), появляющуюся на изображении.

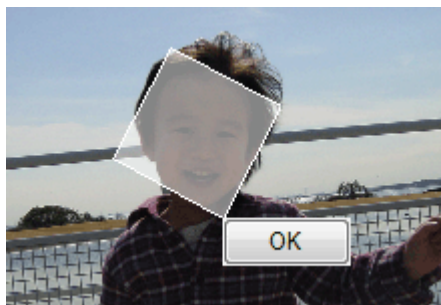

Все изображение будет исправлено таким образом, что области с изображением лиц станут ярче, и значок  (Исправление/улучшение) появится слева сверху на изображении.

Примечание.

- Выбранную область можно также повернуть перетаскиванием.
- Щелкните  (Сравнить), чтобы отобразить изображения до и после коррекции рядом друг с другом для сравнения и проверки результата.
- Чтобы отменить предыдущую операцию коррекции, нажмите кнопку Отменить (Undo).

6. Нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image) или Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).

Исправленные изображения можно сохранить как новые файлы.

Примечание.

- Чтобы сохранить только выбранное изображение, нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image). Чтобы сохранить все изображения, нажмите кнопку Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).
 - Для хранения исправленных изображений доступны только форматы JPEG/Exif.
-

7. Нажмите кнопку Выход (Exit).



Внимание!

- Все коррекции будут утрачены, если выйти из программы без сохранения исправленных изображений.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Исправление и улучшение фотографий > Использование функции повышения четкости лиц

A063

Easy-PhotoPrint EX


Использование функции повышения четкости лиц

Имеется возможность повысить четкость лиц, оказавшихся на фотографии "не в фокусе".

Функцию "Повышение четкости лиц" можно применить вручную или автоматически.

1. Выберите фотографии на экране Выбор изображений (Select Images), затем щелкните  (Исправить/улучшить изображения).

Появится окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

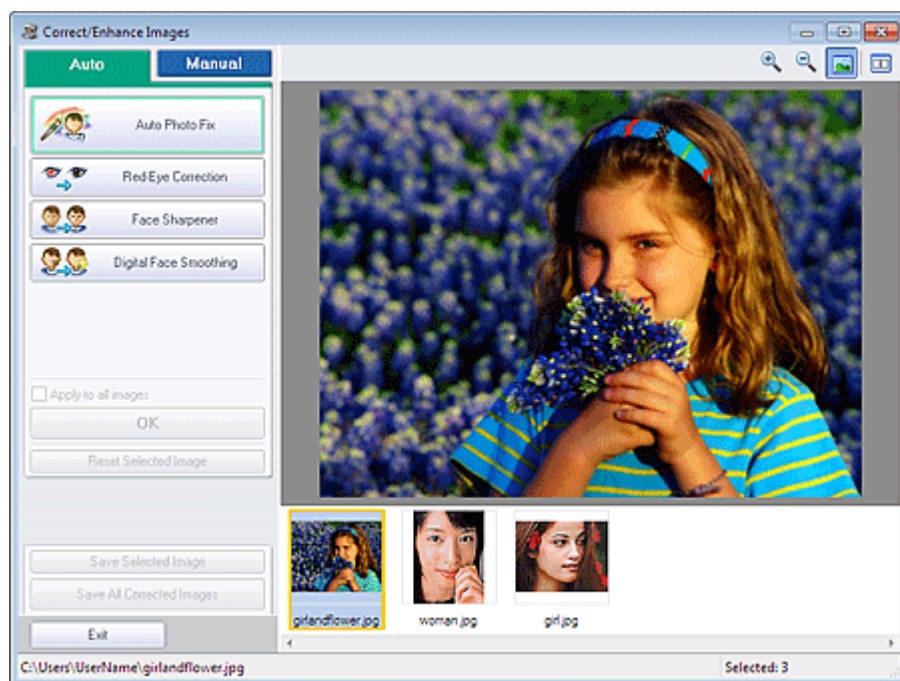

Примечание.

- Окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) можно также открыть, щелкнув  (Исправить/улучшить изображения) на экране Макет/печать (Layout/Print) или Правка (Edit). В этом случае функции исправления и улучшения можно применить только к изображению, открытому в окне "Предварительный просмотр".
- Подробные сведения об окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) см. в разделе " [Окно Исправить/улучшить изображения \(Correct/Enhance Images\)](#) ".

2. Выберите изображение, которое требуется исправить, из списка эскизов в окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

Изображение открывается в окне предварительного просмотра.

Примечание.

- Если выбрано только одно изображение, список эскизов под окном «Предварительный просмотр» не отображается.

3. Убедитесь, что выбрана вкладка Авто (Auto).

4. Нажмите кнопку Повышение четкости лиц (Face Sharpener).

Примечание.

- Степень коррекции можно изменить с помощью движка под кнопкой Повышение четкости лиц (Face Sharpener).

5. Нажмите кнопку ОК (OK).

Четкость лиц будет увеличена, и значок  (Исправление/улучшение) появится слева вверху на изображении.

Примечание.

- Щелкните  (Сравнить), чтобы отобразить изображения до и после коррекции рядом друг с другом для сравнения и проверки результата.
- Нажмите кнопку Сброс выбранного изображения (Reset Selected Image) для отмены операции коррекции.
- Если необходимо применить коррекцию ко всем выбранным изображениям сразу, установите флажок Применить ко всем изображениям (Apply to all images).

Ручная коррекция

3. Выберите вкладку Вручную (Manual) и нажмите кнопку Исправить/улучшить (Correct/Enhance).


4. Нажмите кнопку Повышение четкости лиц (Face Sharpener).



Примечание.

- Степень коррекции можно изменить с помощью движка под кнопкой Повышение четкости лиц (Face Sharpener).
- Наведите указатель на изображение. Форма курсора изменяется на  (Перекрестие).

5. Выберите область, которую нужно исправить, и нажмите кнопку ОК (OK), появляющуюся на изображении.

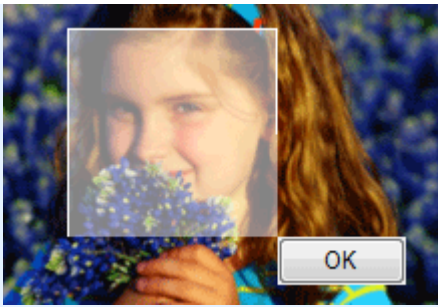

Четкость лиц, расположенных внутри и вокруг выбранной области, будет увеличена, и значок  (Исправление/улучшение) появится слева сверху на изображении.

Примечание.

- Выбранную область можно также повернуть перетаскиванием.
- Щелкните  (Сравнить), чтобы отобразить изображения до и после коррекции рядом друг с другом для сравнения и проверки результата.
- Чтобы отменить предыдущую операцию коррекции, нажмите кнопку Отменить (Undo).

6. Нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image) или Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).

Исправленные изображения можно сохранить как новые файлы.

Примечание.

- Чтобы сохранить только выбранное изображение, нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image). Чтобы сохранить все изображения, нажмите кнопку Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).
- Для хранения исправленных изображений доступны только форматы JPEG/Exif.

7. Нажмите кнопку Выход (Exit).



Внимание!

- Все коррекции будут утрачены, если выйти из программы без сохранения исправленных изображений.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Исправление и улучшение фотографий > Использование функции цифровой обработки лиц

A064

Easy-PhotoPrint EX

Использование функции цифровой обработки лиц

Можно улучшить вид кожи, удалив дефекты и морщины.

Функцию "Цифровая обработка лиц" можно применять вручную или автоматически.

1. Выберите фотографии на экране Выбор изображений (Select Images), затем щелкните  (Исправить/улучшить изображения).

Появится окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).



Примечание.

- Окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) можно также открыть, щелкнув  (Исправить/улучшить изображения) на экране Макет/печать (Layout/Print) или Правка (Edit). В этом случае функции исправления и улучшения можно применить только к изображению, открытому в окне "Предварительный просмотр".
- Подробные сведения об окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) см. в разделе " [Окно Исправить/улучшить изображения \(Correct/Enhance Images\)](#) ".

2. Выберите изображение, которое требуется улучшить, из списка эскизов в окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

Изображение открывается в окне предварительного просмотра.

Примечание.

- Если выбрано только одно изображение, список эскизов под окном «Предварительный просмотр» не отображается.

Автоматическое улучшение

3. Убедитесь, что выбрана вкладка Авто (Auto).

4. Нажмите кнопку Цифровая обработка лиц (Digital Face Smoothing).

Примечание.

- Степень коррекции можно изменить с помощью движка под кнопкой Цифровая обработка лиц (Digital Face Smoothing).

5. Нажмите кнопку ОК (OK).

Изображение лиц будет улучшено, и значок  (Исправление/улучшение) появится слева сверху на изображении.


Примечание.

- Щелкните  (Сравнить), чтобы отобразить изображения до и после улучшения рядом друг с другом для сравнения и проверки результата.
- Нажмите кнопку Сброс выбранного изображения (Reset Selected Image) для отмены операции улучшения.
- Если необходимо применить улучшение ко всем выбранным изображениям сразу, установите флажок Применить ко всем изображениям (Apply to all images).

Улучшение вручную

3. Выберите вкладку Вручную (Manual) и нажмите кнопку Исправить/улучшить (Correct/Enhance).

4. Нажмите кнопку Цифровая обработка лиц (Digital Face Smoothing).

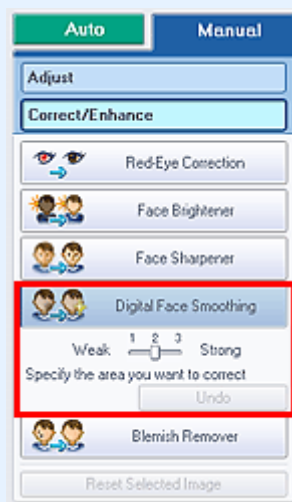

Примечание.

- Степень коррекции можно изменить с помощью движка под кнопкой Цифровая обработка лиц (Digital Face Smoothing).
- Наведите указатель на изображение. Форма курсора изменяется на  (Перекрестие).

5. Выберите область, которую нужно улучшить, и нажмите кнопку ОК (OK), появляющуюся на изображении.



Изображение лиц, расположенных внутри и вокруг выбранной области, будет улучшено, и значок 🌿 (Исправление/улучшение) появится слева вверху на изображении.

Примечание.

- Выбранную область можно также повернуть перетаскиванием.
- Щелкните  (Сравнить), чтобы отобразить изображения до и после улучшения рядом друг с другом для сравнения и проверки результата.
- Чтобы отменить предыдущую операцию улучшения, нажмите кнопку Отменить (Undo).

6. Нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image) или Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).

Улучшенные изображения можно сохранить как новые файлы.

Примечание.

- Чтобы сохранить только выбранное изображение, нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image). Чтобы сохранить все изображения, нажмите кнопку Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).
- Для исправления изображений доступны только форматы JPEG/Exif.

7. Нажмите кнопку Выход (Exit).

Внимание!

- Все улучшения будут утрачены, если выйти из программы без сохранения исправленных изображений.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Исправление и улучшение фотографий > Использование функции устранения пятен

A065


Easy-PhotoPrint EX

Использование функции устранения пятен

Можно убрать родинки.

1. Выберите фотографии на экране Выбор изображений (Select Images), затем щелкните  (Исправить/улучшить изображения).

Появится окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

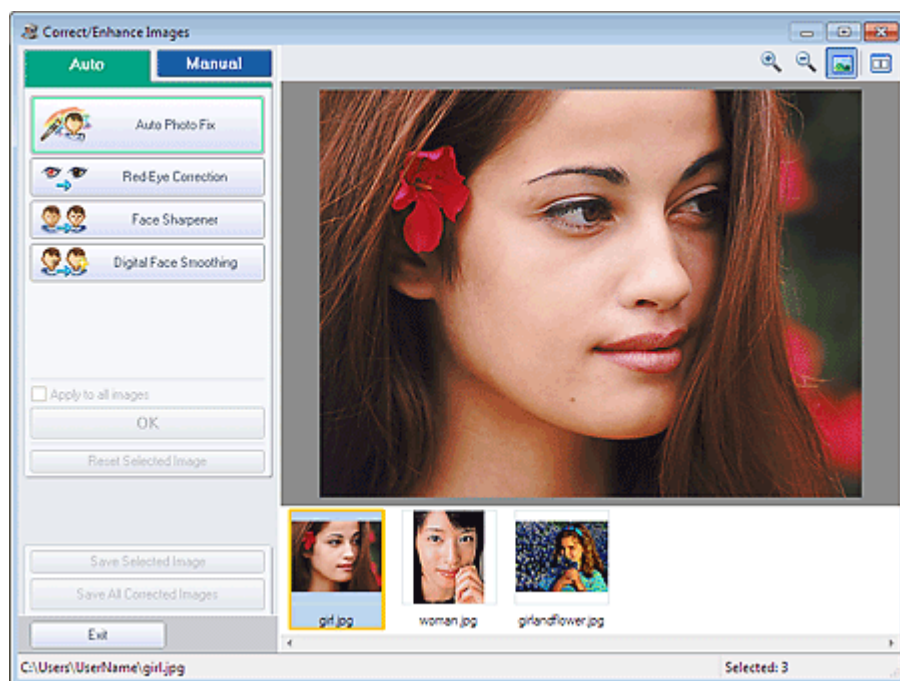

Примечание.

- Окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) можно также открыть, щелкнув  (Исправить/улучшить изображения) на экране Макет/печать (Layout/Print) или Правка (Edit). В этом случае функции исправления и улучшения можно применить только к изображению, открытому в окне "Предварительный просмотр".
- Подробные сведения об окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) см. в разделе " [Окно Исправить/улучшить изображения \(Correct/Enhance Images\)](#) ".

2. Выберите изображение, которое требуется улучшить, из списка эскизов в окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).


Изображение открывается в окне предварительного просмотра.

Примечание.

- Если выбрано только одно изображение, список эскизов под окном «Предварительный просмотр» не отображается.

3. Выберите вкладку Вручную (Manual) и нажмите кнопку Исправить/улучшить (Correct/Enhance).


4. Нажмите кнопку Устранение пятен (Blemish Remover).

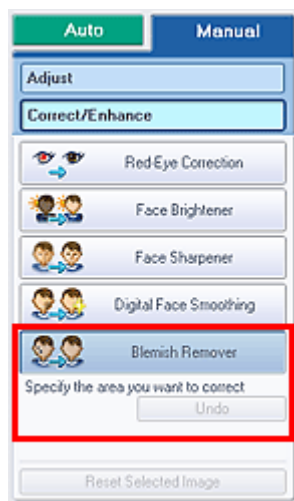

Примечание.

- Наведите указатель на изображение. Форма курсора изменяется на  (Перекрестие).

5. Выберите область, которую нужно улучшить, и нажмите кнопку ОК (OK), появляющуюся на изображении.

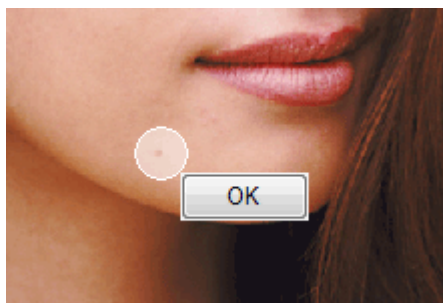

Пятна внутри и вокруг выделенной области будут удалены, и значок  (Исправление/улучшение) появится слева сверху на изображении.

Примечание.

- Щелкните  (Сравнить), чтобы отобразить изображения до и после улучшения рядом друг с другом для сравнения и проверки результата.
- Чтобы отменить предыдущую операцию улучшения, нажмите кнопку Отменить (Undo).

6. Нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image) или Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).

Улучшенные изображения можно сохранить как новые файлы.

Примечание.

- Чтобы сохранить только выбранное изображение, нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image). Чтобы сохранить все изображения, нажмите кнопку Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).
- Для исправления изображений доступны только форматы JPEG/Exif.

7. Нажмите кнопку Выход (Exit).

Внимание!

- Все улучшения будут утрачены, если выйти из программы без сохранения исправленных

изображений.

[Наверх](#)↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Исправление и улучшение фотографий > Настройка изображений

A067


Easy-PhotoPrint EX

Настройка изображений

Можно выполнить точную настройку яркости и контрастности изображений, а также другие настройки.

1. Выберите фотографии на экране Выбор изображений (Select Images), затем щелкните  (Исправить/улучшить изображения).

Появится окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

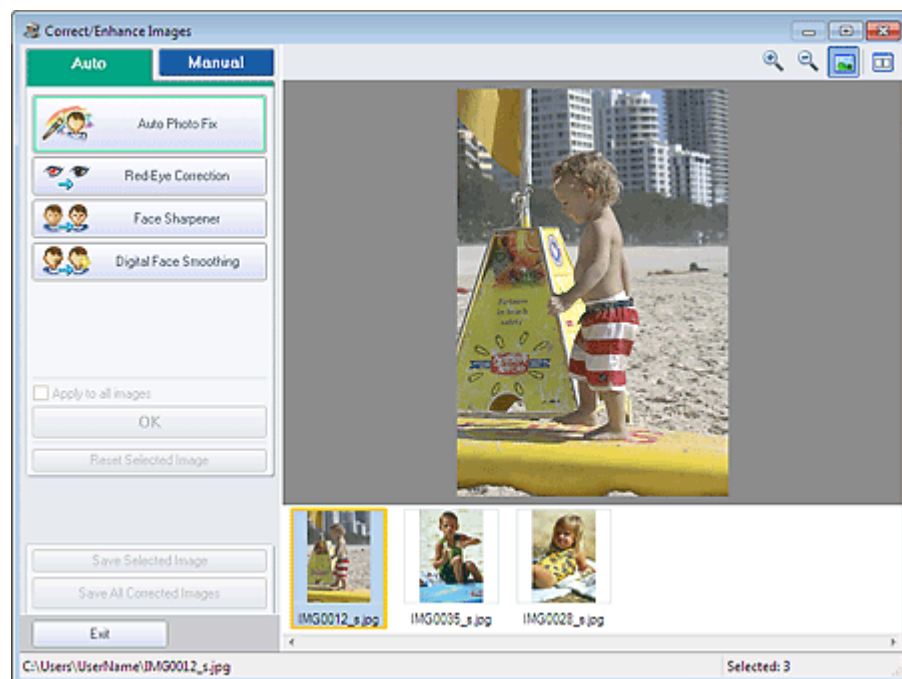

Примечание.

- Окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) можно также открыть, щелкнув  (Исправить/улучшить изображения) на экране Макет/печать (Layout/Print) или Правка (Edit). В этом случае можно настроить только изображение, отображаемое в окне «Предварительный просмотр» (Preview).
- Подробные сведения об окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) см. в разделе " [Окно Исправить/улучшить изображения \(Correct/Enhance Images\)](#) ".

2. Выберите изображение, которое требуется настроить, из списка эскизов в окне Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

Изображение открывается в окне предварительного просмотра.



Примечание.

- Если выбрано только одно изображение, список эскизов под окном «Предварительный просмотр» не отображается.

3. Выберите вкладку Вручную (Manual), затем нажмите кнопку Настройка (Adjust).

4. Переместите движок параметра для достижения необходимого эффекта.

Можно настраивать следующие параметры.


Яркость (Brightness)

Контрастность (Contrast)

Четкость (Sharpness)

Размытость (Blur)

Устранение просвечивания (Show-through Removal)

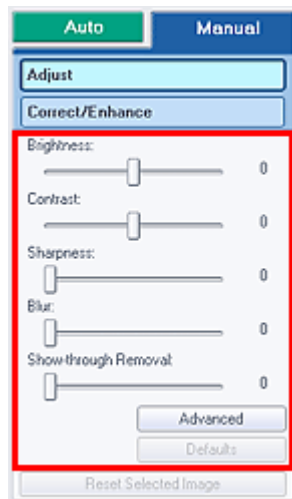

Примечание.

- Щелкните  (Сравнить), чтобы отобразить изображения до и после настройки рядом друг с другом для сравнения и проверки результата.
- Щелкните Дополнительно (Advanced), чтобы точно настроить яркость и цветовой тон изображения. Подробные сведения см. в разделе « [Дополнительно \(Advanced\)](#) » в описаниях окна Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).
- Нажмите кнопку По умолчанию (Defaults), чтобы восстановить первоначальные настройки.

5. Нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image) или Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).

Настроенные изображения можно сохранить как новые файлы.

Примечание.

- Чтобы сохранить только выбранное изображение, нажмите кнопку Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image). Чтобы сохранить все изображения, нажмите кнопку Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images).
- Для настройки изображений доступны только форматы JPEG/Exif.

6. Нажмите кнопку Выход (Exit).

Внимание!

- Все настройки будут утрачены, если выйти из программы без сохранения настроенных изображений.

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Исправление и улучшение фотографий > Окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images)


A068

Easy-PhotoPrint EX

Окно Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images)

В этом окне можно исправить/улучшить изображения.

Для отображения окна Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images) щелкните (Исправить/улучшить изображения) на экране Выбор изображений (Select Images) или Правка (Edit) либо на экране Макет/печать (Layout/Print) функции Фотопечать (Photo Print).

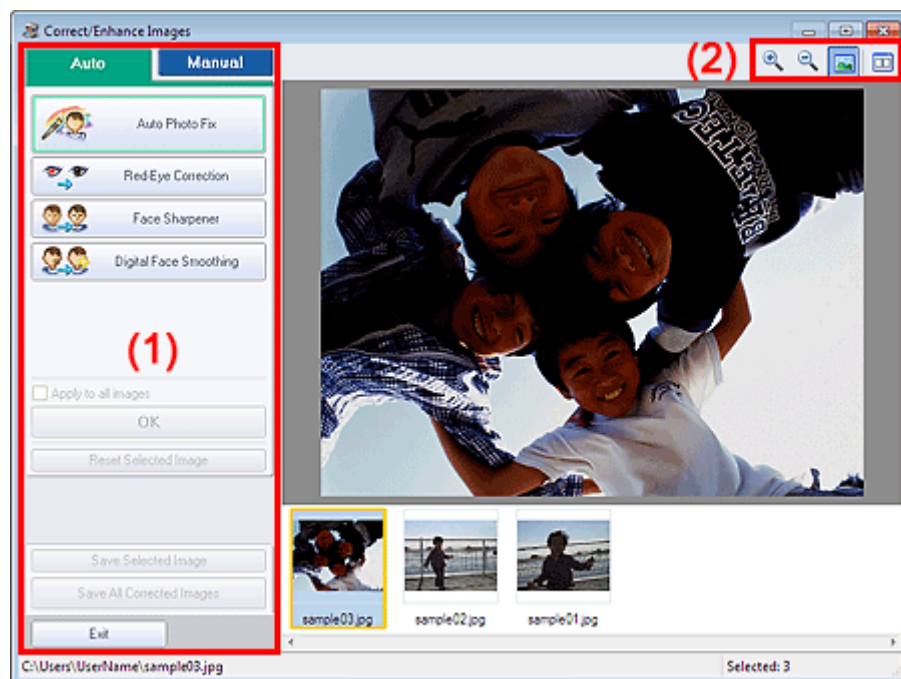

(1) Область задач

(2) Панель инструментов


(1) Область задач

Доступные задачи и настройки отличаются для вкладок Авто (Auto) и Вручную (Manual).

Щелкните вкладку Авто (Auto) или Вручную (Manual), чтобы открыть соответствующую вкладку.

Вкладка Авто (Auto)

Используйте функции вкладки Авто (Auto) для коррекции и изменения всего изображения.

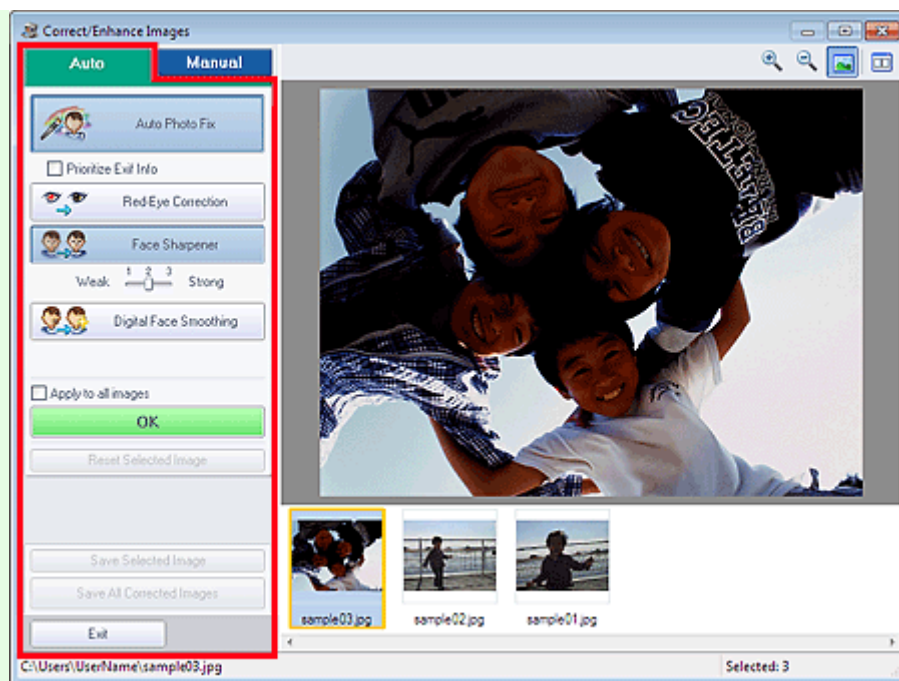

Автоматическое исправление фото (Auto Photo Fix)

Выполняется автоматическое исправление фотографий.



Внимание!

- Функция Автоматическое исправление фото (Auto Photo Fix) недоступна для режима Фотопечать (Photo Print). В режиме Фотопечать (Photo Print) можно автоматически применять необходимые изменения во время печати, установив флажок Включить автоматическое исправление фото (Enable Auto Photo Fix) в группе Коррекция цветов для печати (Color correction for printing) на вкладке Дополнительно (Advanced) диалогового окна Параметры (Preferences).

Для отображения диалогового окна Параметры (Preferences) щелкните  (Параметры) на экране Макет/печать (Layout/Print) или выберите пункт Параметры... (Preferences...) в меню Файл (File).

Отдать приоритет информации Exif (Prioritize Exif Info)

Установите этот флажок для применения исправлений, основанных, главным образом, на параметрах, используемых при съемке.

Снимите этот флажок для применения исправлений, основанных на результатах анализа изображения. Как правило, следует выбирать это значение.



Примечание.

- Exif — это стандартный формат для внедрения различных данных о съемке в снимки (в формате JPEG), сделанные цифровыми камерами.
- В режиме Фотопечать (Photo Print) можно автоматически применять необходимые исправления на основании информации Exif, выбрав Включить автоматическое исправление фото (Enable Auto Photo Fix) в разделе Коррекция цветов для печати (Color correction for printing) на вкладке Дополнительно (Advanced) диалогового окна Параметры (Preferences) и установив флажок Отдать приоритет информации Exif (Prioritize Exif Info).

Исправление красных глаз (Red-Eye Correction)

Исправляет эффект красных глаз.



Примечание.

- В режиме Фотопечать (Photo Print) автоматическое исправление красных глаз можно также выполнять, установив флажок Включить автоматическое исправление фото (Enable Auto Photo Fix) в разделе Коррекция цветов для печати (Color correction for printing) на вкладке Дополнительно (Advanced) диалогового окна Параметры (Preferences) и установив флажок Включить исправление красных глаз (Enable Red-Eye Correction).

Повышение четкости лиц (Face Sharpener)

Повышает четкость лиц, оказавшихся "не в фокусе".
Уровень коррекции можно настроить с помощью движка.

Цифровая обработка лиц (Digital Face Smoothing)

Улучшает вид кожи, удаляя дефекты и морщины.
Уровень коррекции можно настроить с помощью движка.

Применить ко всем изображениям (Apply to all images)

Автоматическая коррекция/улучшение всех изображений, показанных в списке эскизов.

ОК (OK)

Применяет выбранный эффект к выбранному или всем изображениям.

Сброс выбранного изображения (Reset Selected Image)

Отмена всех изменений и улучшений выбранного изображения.

Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image)

Сохранение исправленного/улучшенного изображения (выбранного).

Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images)

Сохранение всех исправленных/улучшенных изображений, показанных в списке эскизов.

Выход (Exit)


Нажмите для закрытия окна Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

Вкладка Вручную (Manual)

На вкладке Вручную (Manual) есть два меню: Настройка (Adjust) и Исправить/улучшить (Correct/Enhance).

Используйте функцию Настройка (Adjust) для настройки яркости, контрастности и четкости всего изображения.

Используйте функцию Исправить/улучшить (Correct/Enhance) для исправления или улучшения выбранных областей.

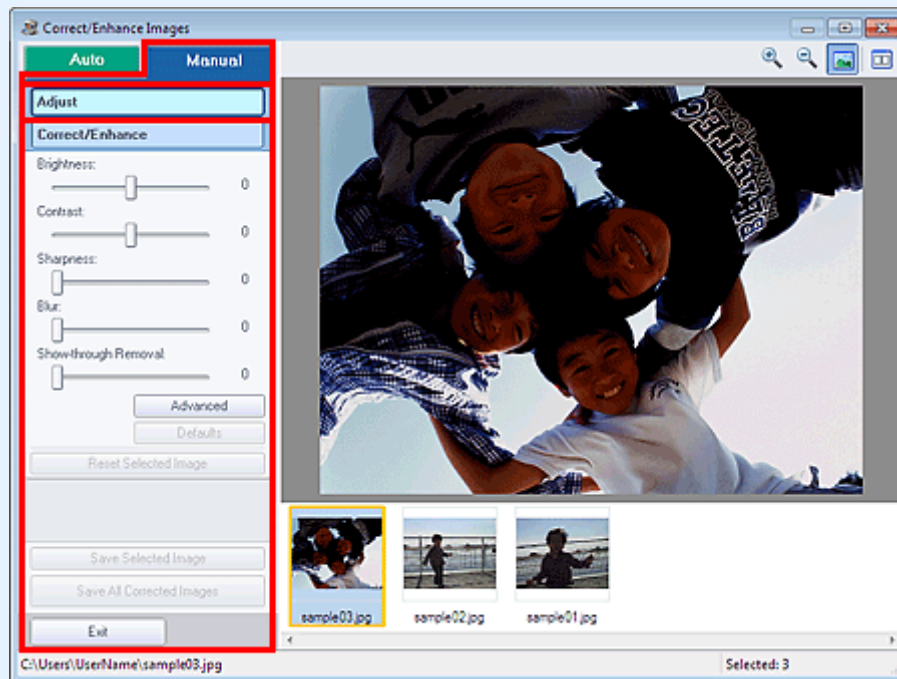Настройка (Adjust)**Яркость (Brightness)**

Настраивает яркость всего изображения.

Перемещайте движок влево, чтобы сделать изображение темнее, и вправо, чтобы сделать изображение ярче.

Контрастность (Contrast)

Настраивает контрастность изображения. Если из-за низкого уровня контрастности изображение получается размытым, можно настроить уровень контрастности. Перемещайте движок влево для уменьшения или вправо для увеличения контрастности изображения.

Четкость (Sharpness)

Подчеркивает контуры предметов, чтобы сделать изображение более четким. Если фотография сделана "не в фокусе" или текст имеет расплывчатые формы, можно настроить уровень четкости. Переместите движок вправо, чтобы увеличить четкость изображения.

Размытость (Blur)

Делает контуры предметов более размытыми, чтобы смягчить изображение. Переместите движок вправо, чтобы смягчить изображение.

Устранение просвечивания (Show-through Removal)

Удаление просвечивающегося текста с оборотной стороны или основного цвета. Настройте уровень, чтобы предотвратить проявление на изображении текста с оборотной стороны тонкого документа или основного цвета документа. Переместите движок вправо, чтобы усилить эффект удаления просвечивания.

Дополнительно (Advanced)

Служит для открытия диалогового окна Дополнительная настройка (Advanced Adjustment), в котором можно выполнить точную настройку яркости и цветового тона изображения. Для пунктов Яркость/Контрастность (Brightness/Contrast) и Тон (Tone) выберите цвет в разделе Канал (Channel), чтобы настроить параметр Красный (Red), Зеленый (Green) или Синий (Blue), или выберите Общий (Master), чтобы настроить три цвета одновременно.

**Яркость/Контрастность (Brightness/Contrast)**

Настройка яркости и контрастности изображения.

Перемещайте бегунок Яркость (Brightness) влево, чтобы сделать изображение темнее, и вправо, чтобы сделать изображение ярче.

Перемещайте бегунок Контрастность (Contrast) влево для уменьшения или вправо для увеличения контрастности изображения.

Тон (Tone)

Настройте баланс яркости, указав значения Светлый тон (Highlight) (самый светлый уровень), Тень (Shadow) (самый темный уровень) и Средний тон (Midtone) (цвет в середине диапазона между Светлый тон (Highlight) и Тень (Shadow)).

Чтобы сделать изображение светлее, перемещайте бегунок Светлый тон (Highlight) влево.

Перемещайте бегунок Средний тон (Midtone) влево, чтобы сделать изображение светлее, и вправо, чтобы сделать изображение темнее.

Чтобы сделать изображение темнее, перемещайте бегунок Тень (Shadow) вправо.

Баланс цвета (Color Balance)

Настройка насыщенности и цветового тона изображения.
Перемещайте Баланс цвета (Color Balance) влево или вправо для повышения интенсивности соответствующего цвета.

**Примечание.**

- Это комплиментарные цветовые пары (каждая пара при смешении образует оттенок серого). Можно воссоздать естественные цвета путем уменьшения интенсивности доминирующего цвета и усиления комплиментарного цвета. Доминирующий оттенок может появиться по причине погодных условий или из-за преобладания насыщенных цветов.
- Полностью откорректировать изображение с помощью только одной цветовой пары, как правило, затруднительно. Рекомендуется найти область изображения, которая должна быть белой, и настроить все три цветовые пары так, чтобы эта область стала белой.

По умолчанию (Defaults)

Сброс всех настроек.

Заккрыть (Close)

Служит для закрытия диалогового окна Дополнительная настройка (Advanced Adjustment).

**Примечание.**

- Не изменяйте значения Яркость (Brightness) и Контрастность (Contrast), установленные в пункте Настройка (Adjust), даже если яркость и цветовой тон настроены в диалоговом окне Дополнительная настройка (Advanced Adjustment).

По умолчанию (Defaults)

Сброс всех настроек (яркость, контрастность, четкость, размытость и устранение просвечивания).

Сброс выбранного изображения (Reset Selected Image)

Отменяет все исправления, обработку и настройку, примененные к выбранному изображению.

Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image)

Сохранение исправленного/улучшенного/настроенного изображения (выбранного).


Сохранить все исправ. изобр. (Save All Corrected Images)

Сохранение всех исправленных/улучшенных/настроенных изображений, показанных в списке эскизов.

Выход (Exit)

Нажмите для закрытия окна Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

Исправление/улучшение (Correct/Enhance)

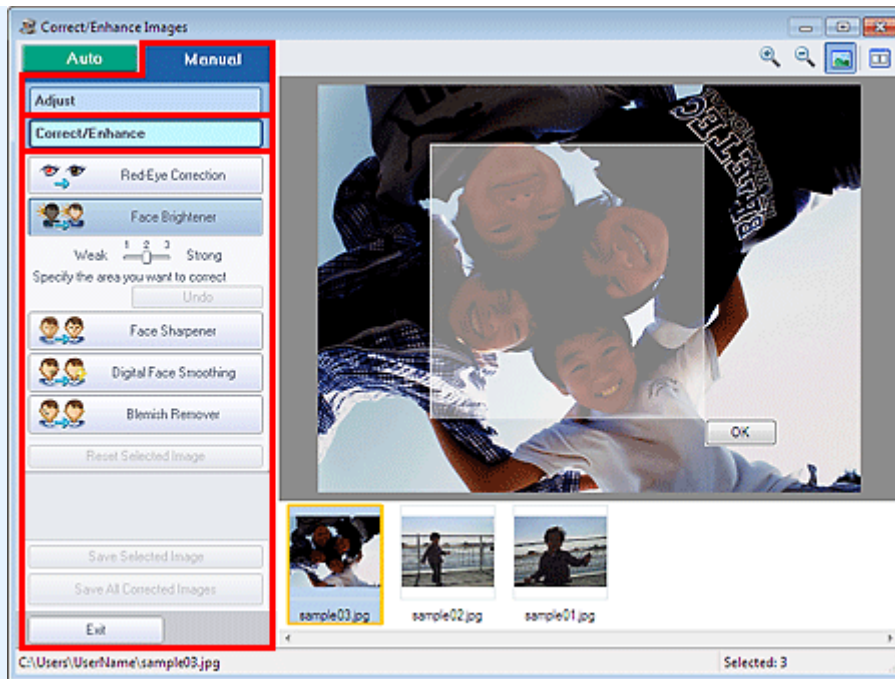

Исправление красных глаз (Red-Eye Correction)

Устранение эффекта «красных глаз» в выбранной области.
Уровень коррекции можно настроить с помощью движка.



Примечание.

- В режиме Фотопечать (Photo Print) выполняется автоматическое исправление красных глаз при печати путем установки флажка Включить автоматическое исправление фото (Enable Auto Photo Fix) в разделе Коррекция цветов для печати (Color correction for printing) на вкладке Дополнительно (Advanced) диалогового окна Параметры (Preferences) и установки флажка Включить исправление красных глаз (Enable Red-Eye Correction). Чтобы выполнить исправление вручную, снимите флажок.

Повышение яркости лиц (Face Brightener)

Корректирует все изображение таким образом, что лица в выбранной области и вокруг нее становятся более яркими.
Уровень коррекции можно настроить с помощью движка.

Повышение четкости лиц (Face Sharpener)

Корректирует все изображение таким образом, что лица в выбранной области и вокруг нее становятся более четкими.
Уровень коррекции можно настроить с помощью движка.

Цифровая обработка лиц (Digital Face Smoothing)

Улучшает вид кожи, удаляя дефекты и морщины в выбранной области.
Уровень коррекции можно настроить с помощью движка.

Устранение пятен (Blemish Remover)

Удаление родинок в выбранной области.

ОК (OK)

Применение выбранной операции для заданной области.

Отменить (Undo)

Отменяются все исправления и улучшения изображений.

Сброс выбранного изображения (Reset Selected Image)

Отменяет все исправления, обработку и настройку, примененные к выбранному изображению.

Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image)

Сохранение исправленного/улучшенного/настроенного изображения (выбранного).

Сохранить все испр. избр. (Save All Corrected Images)

Сохранение всех исправленных/улучшенных/настроенных изображений, показанных в списке эскизов.

Выход (Exit)

Нажмите для закрытия окна Исправить/улучшить изображения (Correct/Enhance Images).

(2) Панель инструментов**Панель инструментов****(Крупнее/Уменьшить)**

Позволяют увеличить или уменьшить предварительный просмотр изображения.


**(Во весь экран)**

Отображение всего изображения в окне предварительного просмотра.

**(Сравнение)**

При нажатии отображается окно Сравнить изображения (Compare Images). В этом диалоговом окне можно сравнить, как выглядит изображение до и после исправления, улучшения или настройки рядом друг с другом.

Изображение до коррекции, улучшения или настройки отображается слева, а после коррекции, улучшения или настройки отображается справа.

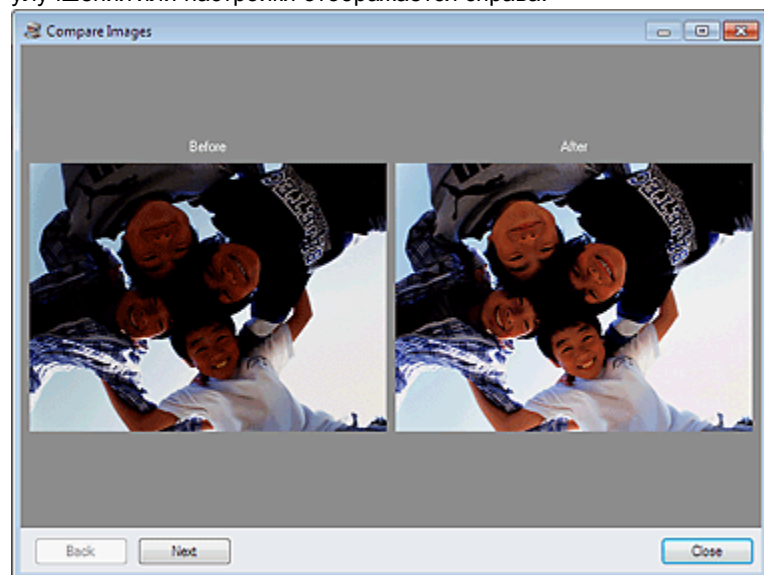[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Создание неподвижных изображений из видеоизображений

A160

Easy-PhotoPrint EX

Создание неподвижных изображений из видеоизображений


Можно захватывать видеокadres и создавать неподвижные изображения.

Внимание!

- Эта функция поддерживается в операционной системе Windows XP и более поздних версиях Windows. Однако она не поддерживается в 64-разрядной версии Windows XP.
- Эта функция не доступна, если не установлена программа ZoomBrowser EX версии 6.5 или более поздней версии (поставляемая с цифровой камерой Canon, поддерживающей запись видеоизображений в формате MOV).
- В зависимости от рабочей среды могут возникать проблемы при воспроизведении видеоизображений.
- Если изменить цветовой тон видеоизображения с помощью настроек графического драйвера (видеокарты) или его утилиты, такое изменение не отразится на неподвижных изображениях, полученных из видеоизображения. Поэтому цветовой тон у видеоизображений и полученных неподвижных изображений может различаться.

1. На экране Выбор изображений (Select Images) щелкните  (Захват кадров из видеоизображения).

Появляется окно Захват видеокadra (Video Frame Capture) и диалогового окна Выбрать видео (Select Video).

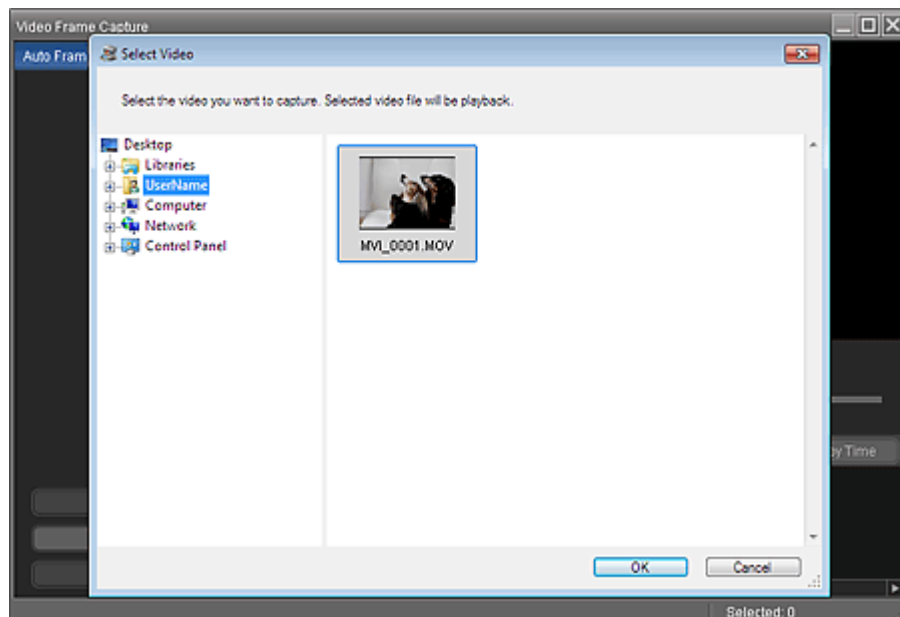

Примечание.

- Также открыть окно Захват видеокadra (Video Frame Capture) можно, щелкнув  (Захват кадров из видеоизображения) в диалоговом окне Добавление изображения (Add Image). Чтобы отобразить диалоговое окно Добавление изображения (Add Image), выберите страницу, на которую необходимо добавить изображения, на экране Правка (Edit), затем щелкните  (Добавление изображения).
- Подробные сведения об окне Захват видеокadra (Video Frame Capture) см. в разделе «[Окно Захват видеокadra \(Video Frame Capture\)/Печать кадра фильма \(Movie Print\)](#)».

- В диалоговом окне Выбрать видео (Select Video) выберите папку, содержащую видеоизображение, из которого необходимо получить неподвижные изображения.

Видеоизображения в папке будут отображаться в виде эскизов (уменьшенных изображений).




Примечание.


- Отображаются только видеоизображения формата MOV, записанные с помощью цифровых камер Canon.
- Выбранное видеоизображение воспроизводится.

- Выберите видеоизображение, из которого необходимо получить неподвижные изображения, и щелкните ОК (OK).

Выбранное видеоизображение воспроизводится в режиме предварительного просмотра в окне Захват видеокadra (Video Frame Capture).

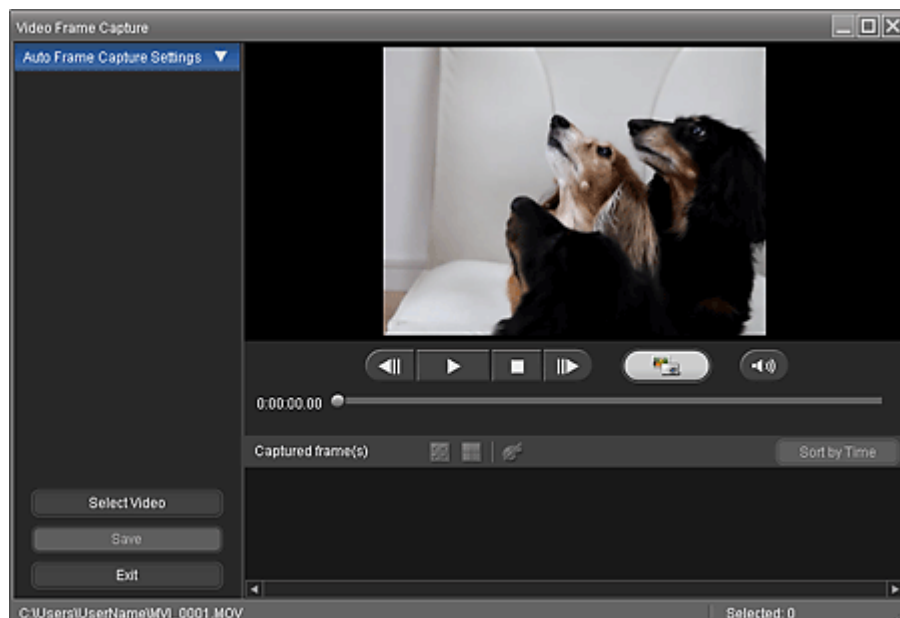

Примечание.

- Кнопка  (Пауза) появляется во время воспроизведения видеоизображения, а кнопка  (Воспроизведение) появляется, когда воспроизведение остановлено.
- Используйте кнопку  (Пауза) и  (На один кадр назад/На один кадр вперед) для отображения кадра, который необходимо захватить.

- Отобразите кадр, который необходимо захватить, и щелкните (Захват).



Полученное неподвижное изображение появится в области Захвачено кадров (Captured frame(s)).



Внимание!

- Из одного видеоизображения можно захватить до 150 кадров.

- Выберите изображения, которые необходимо сохранить, и щелкните Сохранить (Save).

В открывшемся диалоговом окне Сохранить (Save) выберите место для сохранения и имя

файла и нажмите кнопку Сохранить (Save).



Примечание.

- Для сохранения созданных неподвижных изображений доступны только форматы JPEG/Exif.

6. Нажмите кнопку Выход (Exit).



Внимание!

- Полученные неподвижные изображения будут удалены, если выйти перед их сохранением.



Примечание.

- Из видеоизображения можно автоматически получить несколько неподвижных изображений. Отобразите область Параметры авт. захв. кадра (Auto Frame Capture Settings), затем с помощью кнопки   (Установить начальное время/Установить конечное время) в области предварительного просмотра укажите временной диапазон. В области Параметры авт. захв. кадра (Auto Frame Capture Settings) выберите метод захвата и щелкните Захватить (Capture).
- Имеется возможность исправлять полученные неподвижные изображения в окне Исправить захваченные кадры (Correct Captured Frames). Чтобы открыть окно Исправить захваченные кадры (Correct Captured Frames), в области Захвачено кадров (Captured frame(s)) выберите изображения, которые необходимо исправить, затем щелкните  (исправить изображение).
- Когда окно Печать кадра фильма (Movie Print) отображается в программе Solution Menu EX, полученные неподвижные изображения можно напечатать. Для печати укажите принтер и носитель в области Печать (Print), затем щелкните Печать (Print).
 - При печати из окна Печать кадра фильма (Movie Print) изображения автоматически обрезаются. Поэтому изображения будут напечатаны обрезанными слева и справа.
 - Если перед печатью необходимо настроить область обрезки, сохраните полученные неподвижные изображения и напечатайте их с помощью функции программы Easy-PhotoPrint EX.
- Сохраненные неподвижные изображения можно использовать вместе с другими изображениями для создания альбомов, календарей и т. п. в программе Easy-PhotoPrint EX.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Создание неподвижных изображений из видеоизображений > Окно Захват видеокadra (Video Frame Capture)/Печать кадра фильма (Movie Print)

A161

Easy-PhotoPrint EX

Окно Захват видеокadra (Video Frame Capture)/Печать кадра фильма (Movie Print)

В данных окнах можно захватывать видеокadры и создавать неподвижные изображения.

В окне Печать кадра фильма (Movie Print) можно печатать полученные неподвижные изображения.

Внимание!

- Эта функция поддерживается в операционной системе Windows XP и более поздних версиях Windows. Однако она не поддерживается в 64-разрядной версии Windows XP.
- Эта функция не доступна, если не установлена программа ZoomBrowser EX версии 6.5 или более поздней версии (поставляемая с цифровой камерой Canon, поддерживающей запись видеоизображений в формате MOV).
- Если изменить цветовой тон видеоизображения с помощью настроек графического драйвера (видеокарты) или его утилиты, такое изменение не отразится на неподвижных изображениях, полученных из видеоизображения. Поэтому цветовой тон у видеоизображений и полученных неподвижных изображений может различаться.


Чтобы открыть окно Захват видеокadra (Video Frame Capture), щелкните  (Захват кадров из видеоизображения) на экране Выбор изображений (Select Images) или в диалоговом окне Добавление изображения (Add Image). Чтобы отобразить диалоговое окно Добавление изображения (Add Image), выберите страницу, на которую необходимо добавить изображения, на

экране Правка (Edit), затем щелкните  (Добавление изображения).

Чтобы открыть окно Печать кадра фильма (Movie Print), выберите Фотопечать (Photo Print) в программе Solution Menu EX и щелкните значок Печать кадра фильма (Movie Print).

Примечание.

- Окно Печать кадра фильма (Movie Print), отображенное в программе Solution Menu EX, используется в качестве примера в следующих описаниях. Отображаемое окно различается в зависимости от того, как запущена программа Easy-PhotoPrint EX.

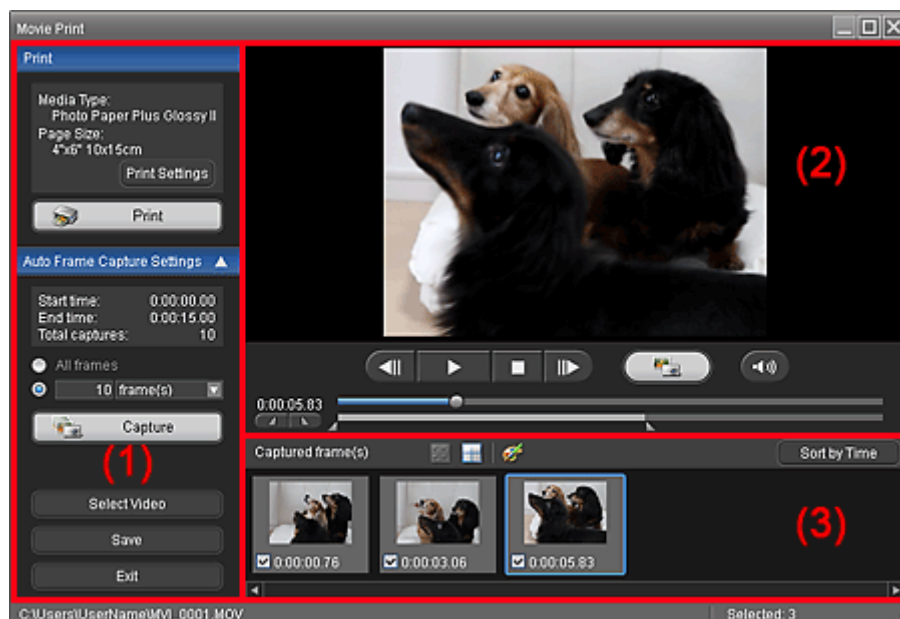

(1) Область кнопок настроек и управления

(2) Область предварительного просмотра

(3) Область захваченных кадров

(1) Область кнопок настроек и управления

Область Печать (Print)

Можно печатать полученные неподвижные изображения.



Примечание.

- Данная функция доступна, только если окно Печать кадра фильма (Movie Print) отображается в программе Solution Menu EX.

Тип носителя (Media Type)

Отображение типа носителя, указанного в диалоговом окне Параметры печати (Print Settings).

Размер страницы (Page Size)

Отображение размера страницы, указанного в диалоговом окне Параметры печати (Print Settings).

Параметры печати (Print Settings)


Отображение диалогового окна Параметры печати (Print Settings), в котором можно задать основные параметры печати (выбрать принтер, носитель и т. д.).

Печать (Print)

Запуск печати неподвижных изображений, выбранных в области Захвачено кадров (Captured frame(s)).

Область Параметры авт. захв. кадра (Auto Frame Capture Settings)

Можно получить несколько неподвижных изображений в соответствии с настройками.

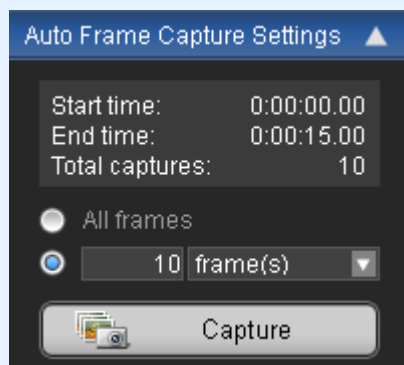

Примечание.

- Используйте кнопки   (Стрелка вверх/Стрелка вниз), чтобы показать или скрыть область Параметры авт. захв. кадра (Auto Frame Capture Settings).

Время начала (Start time)/Время заверш. (End time)

Отображение времени начала или завершения во временном диапазоне, в котором будут захватываться неподвижные изображения.

Всего захвачено (Total captures)

Отображения количества неподвижных изображений, которые будут получены.

Метод захвата

Выберите Все кадры (All frames), кадр. (frame(s)), инт. (c) (sec. int.) или инт. (кадр) (frame int.).

Захватить (Capture)

Получение неподвижных изображений в соответствии с настройками.

Из одного видеоизображения одновременно можно захватить до 150 кадров.

Выбрать видео (Select Video)

Отображение диалогового окна Выбрать видео (Select Video).

Выберите папку, затем выберите видеоизображение, из которого необходимо получить неподвижные изображения.

Сохранить (Save)

Сохранение неподвижных изображений, выбранных в области Захвачено кадров (Captured frame(s)).

Выход (Exit)

Щелкните, чтобы закрыть окно Захват видеокадра (Video Frame Capture)/Печать кадра фильма (Movie Print).

(2) Область предварительного просмотра

Видеоизображение, выбранное в диалоговом окне Выбрать видео (Select Video), появляется в области предварительного просмотра.




(На один кадр назад/На один кадр вперед)

Щелкните для перехода на один кадр назад или вперед и приостановки воспроизведения. Также можно щелкнуть во время воспроизведения для перехода на один кадр назад или вперед и приостановки воспроизведения.



(Воспроизведение/Пауза)

Начало или приостановка воспроизведения видеоизображения.

Кнопка  (Пауза) появляется во время воспроизведения видеоизображения, а

кнопка  (Воспроизведение) появляется, когда воспроизведение остановлено.

**(Стоп)**

Остановка воспроизведения видеоизображения.

**(Захват)**

Захват текущего кадра и отображение неподвижного изображения в области Захвачено кадров (Captured frame(s)).

Захватить кадр можно также во время воспроизведения.

**(Отключить звук/Включить звук)**

Включение или выключение звука.

**Шкала воспроизведения**

Отображение хода воспроизведения видеоизображения.

Текущее время воспроизведения отображается слева от шкалы.

**(Установить начальное время/Установить конечное время)**

Установка начального и конечного времени во временном диапазоне, в котором автоматически будут захватываться неподвижные изображения.

**Примечание.**

- Эти кнопки отображаются, только если отображается область Параметры авт. захв. кадра (Auto Frame Capture Settings).

**Шкала временного диапазона**

Отображение временного диапазона, заданного кнопкой

**(Установить начальное время/Установить конечное время).**

Также установить начальное и конечное время можно, передвигая элемент  (Начальная/конечная точка), расположенный под шкалой.

**Примечание.**

- Шкала отображается, только если отображается область Параметры авт. захв. кадра (Auto Frame Capture Settings).

(3) Область захваченных кадров

Отображение эскизов полученных неподвижных изображений.

Дважды щелкните эскиз для отображения окна Крупнее (Zoom In), в котором можно посмотреть детали изображения.

**(Выбор всех кадров)**

Выберите все изображения, отображенные в области Захвачено кадров (Captured frame(s)).

При выборе изображения рядом с ним появляется флажок.

**(Сброс всех флажков)**


Отмена выбора всех изображений в области Захвачено кадров (Captured frame(s)).

**(Исправить изображение)**

Отображение окна Исправить захваченные кадры (Correct Captured Frames), в котором можно исправить все изображения, выбранные в области Захвачено кадров (Captured frame(s)).

**Примечание.**

- При захвате кадра, в котором объект или камера значительно сместились, исправление может быть произведено неправильно.

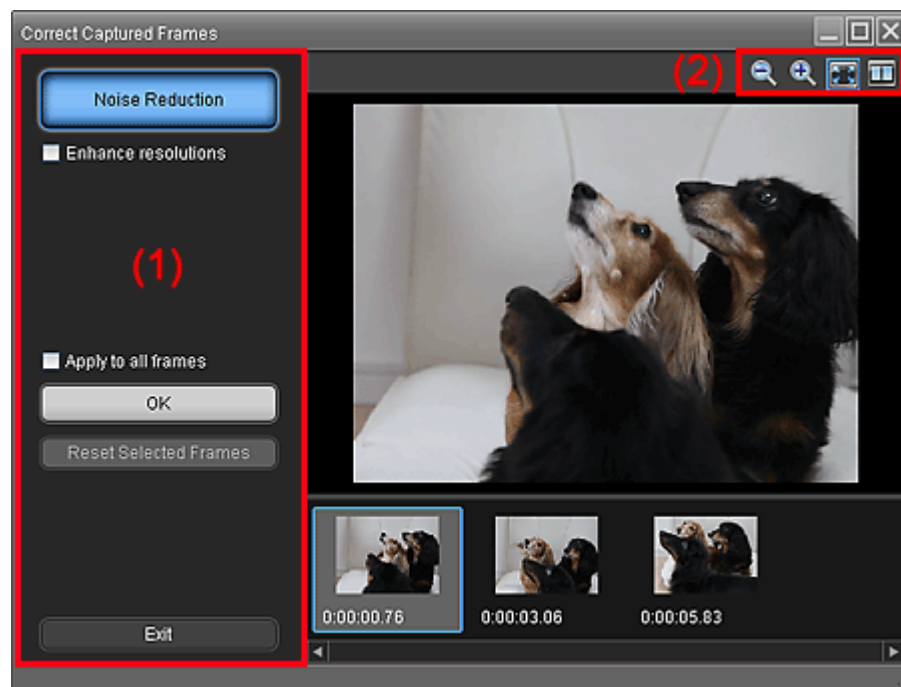

(1) Область задач

Ослабление шума (Noise Reduction)

Ослабление шума (изменение тона, которое может появиться на изображениях, снятых цифровой камерой в условиях слабой освещенности, например ночные сюжеты).

Улучшить разрешение (Enhance resolutions)

Установите этот флажок для грубости (шероховатости) изображений.

Применить ко всем кадрам (Apply to all frames)

Установите этот флажок, чтобы исправить все изображения из списка эскизов.

ОК (OK)

Применение функции Ослабление шума (Noise Reduction) к выбранным изображениям или ко всем изображениям. Шум будет ослаблен, что сделает изображения более яркими.



Примечание.

- Время выполнения исправления зависит от рабочей среды.
- Если установлен флажок Улучшить разрешение (Enhance resolutions), функции Ослабление шума (Noise Reduction) и Улучшить разрешение (Enhance resolutions) применяются одновременно.

Сброс выбранных кадров (Reset Selected Frames)

Отмена всех исправлений выбранных изображений.

Выход (Exit)

Закрытие окна Исправить захваченные кадры (Correct Captured Frames) и возврат к окну Захват видеокадра (Video Frame Capture) или Печать кадра фильма (Movie Print). Исходные изображения будут заменены исправленными изображениями.

(2) Панель инструментов



(Уменьшение/Увеличение кадра)

Уменьшение или увеличение отображаемого изображения.



(Весь кадр)


Отображение всего изображения в окне предварительного просмотра.



(Сравнение)

Отображение окна Сравнить захваченные кадры (Compare Captured Frames). Можно сравнить, как выглядит изображение до и после исправления рядом друг с другом.

Изображение до исправления отображается в левой части, а после исправления отображается в правой части окна.

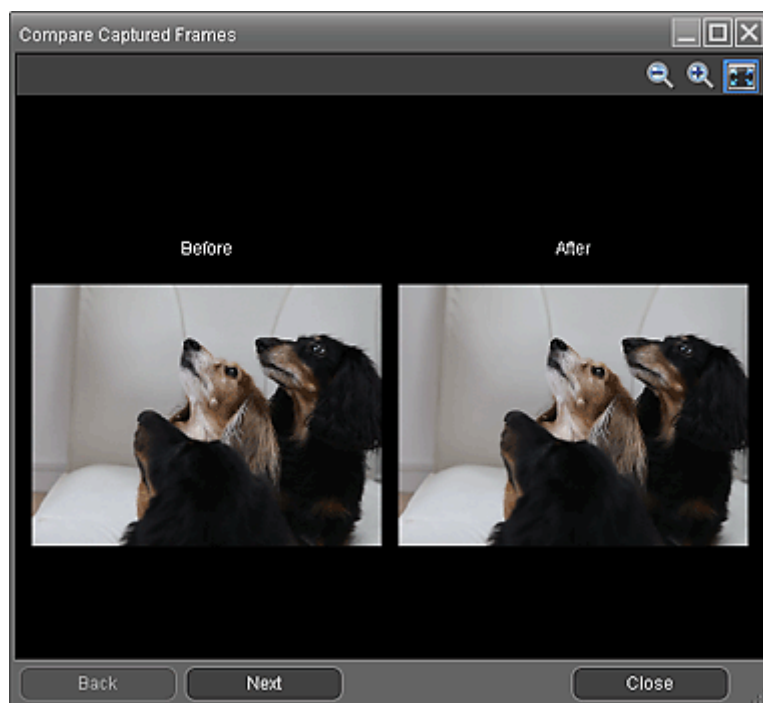

Сорт. по врем. (Sort by Time)

Отображение полученных неподвижных изображений, упорядоченных по временному коду.

Примечание.

- Подробные сведения о создании неподвижных изображений из видеоизображений см. в разделе « [Создание неподвижных изображений из видеоизображений](#) ».

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями

A170

Easy-PhotoPrint EX

Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями


Можно осуществлять поиск изображений на сайтах для обмена фотографиями в Интернете и загружать изображения, которые необходимо напечатать.

Внимание!

- Для использования этой функции требуется подключение к Интернету. Требуется оплата подключения к Интернету.
- В целях использования данной функции название продукта, информация об операционной системе, региональная информация и информация о щелчке кнопки  (Импорт фотографий с сайтов обмена фотографиями) будет собрана и отправлена компании Canon.
- В некоторых регионах эта функция может быть недоступна.
- Воспроизведение или изменение охраняемых законом об авторском праве работ другого лица без разрешения правообладателя является незаконным в случаях, отличных от личного использования, использования дома или других применений из ограниченного круга, определенного авторским правом. Кроме того, воспроизведение или изменение фотографий людей может нарушать право на неприкосновенность частной жизни.
- Вам может потребоваться разрешение владельца авторских прав на использование его работы в случаях, отличных от личного использования, использования дома или других применений из ограниченного круга, определенного авторским правом. Внимательно изучите информацию, представленную на веб-странице с работой на сайте для обмена фотографиями. Перед использованием чужих работ также изучите условия предоставления услуг на сайте для обмена фотографиями. Компания Canon не несет ответственности за возникшие при использовании данной функции проблемы, связанные с нарушением авторских прав.
- Эта функция поддерживается в операционной системе Windows XP и более поздних версиях Windows.
- Данный продукт использует приложение Flickr API, но он не одобрен и не сертифицирован компанией Flickr.

1. На экране Выбор изображений (Select Images) щелкните  (Импорт фотографий с сайтов обмена фотографиями).

Появляется окно Импорт фотографий с сайта для обмена фотографиями (Import Photos from Photo Sharing Sites).

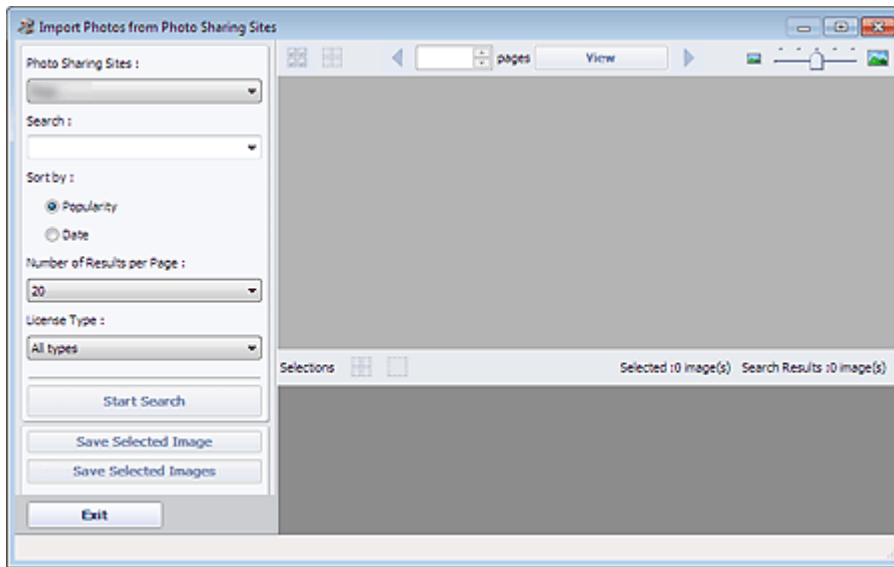

Примечание.

- Окно Импорт фотографий с сайта для обмена фотографиями (Import Photos from Photo Sharing Sites) также можно открыть, щелкнув кнопку  (Импорт фотографий с сайта для обмена фотографиями) в диалоговом окне Добавление изображения (Add Image). Чтобы отобразить диалоговое окно Добавление изображения (Add Image), выберите страницу, на которую необходимо добавить изображения, на экране Правка (Edit), затем щелкните  (Добавление изображения).
- Если щелкнуть кнопку  (Импорт фотографий с сайта для обмена фотографиями), появится сообщение о созданных работах и индивидуальных правах. Чтобы скрыть изображение, установите флажок Больше не показывать это сообщение (Do not show this message again).
- Подробную информацию об окне Импорт фотографий с сайта для обмена фотографиями (Import Photos from Photo Sharing Sites) см. в разделе « [Окно Импорт фотографий с сайта для обмена фотографиями \(Import Photos from Photo Sharing Sites\)](#) ».

2. Введите искомый текст в поле Поиск (Search).
3. Установит значения параметров Сортировка (Sort by), Число результатов на странице (Number of Results per Page) и Тип лицензии (License Type).
4. Щелкните Начать поиск (Start Search).

Начнется поиск, затем изображения соответствующие искомому тексту появятся в окне эскизов.

Внимание!

- Некоторые изображения, например изображения, формат которых отличен от JPEG, не отобразятся.

Примечание.

- Щелкните  (Перейти на предыдущую страницу) для отображения предыдущей страницы. Щелкните  (Перейти на следующую страницу) для отображения следующей страницы. Кроме того, можно ввести номер страницы в поле ввода номера страницы и щелкнуть Вид (View) для отображения страницы.
- Число результатов поиска (изображений) может быть небольшим в зависимости от языка искомого текста. В этом случае ввод искомого текста на английском языке может увеличить число результатов поиска.

5. Выберите изображения, которые необходимо загрузить.

Выбранные изображения отображаются в области Выбор (Selections).

**Примечание.**

- Можно выбрать до 300 изображений.
- Щелкните  (Отмена выбора всех изображений) для отмены выбора всех изображений в области Выбор (Selections).
Щелкните  (Отмена выбора изображений) для отмены выбора изображений в области Выбор (Selections).

6. Щелкните Сохранить выбранное изобр. (Save Selected Image) или Сохранить выбранные изобр. (Save Selected Images).

В открывшемся диалоговом окне Сохранить выбранное изобр. (Save Selected Image) или Сохранить выбранные изобр. (Save Selected Images) выберите место для сохранения и имя файла и нажмите кнопку Сохранить (Save).

Выбранные изображения сохранены.

**Примечание.**

- Чтобы сохранить только необходимые изображения, выберите их в области Выбор (Selections) и щелкните Сохранить выбранное изобр. (Save Selected Image). Для сохранения всех изображений щелкните Сохранить выбранные изобр. (Save Selected Images).
- Для сохранения загруженных изображений доступны только форматы JPEG/Exif.

7. Нажмите кнопку Выход (Exit).**Внимание!**

- Результаты поиска (изображения) будут удалены, если выйти перед их сохранением.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями > Окно Импорт фотографий с сайта для обмена фотографиями (Import Photos from Photo Sharing Sites)

A171

Easy-PhotoPrint EX

Окно Импорт фотографий с сайта для обмена фотографиями (Import Photos from Photo Sharing Sites)

В данном окне можно осуществлять поиск изображений на сайтах для обмена фотографиями в Интернете и загружать изображения, которые необходимо напечатать.

Внимание!


- Для использования этой функции требуется подключение к Интернету. Требуется оплата подключения к Интернету.
- Эта функция поддерживается в операционной системе Windows XP и более поздних версиях Windows.
- Данный продукт использует приложение Flickr API, но он не одобрен и не сертифицирован компанией Flickr.

Чтобы открыть окно Импорт фотографий с сайта для обмена фотографиями (Import Photos from

Photo Sharing Sites) щелкните  (Импорт фотографий с сайта для обмена фотографиями) на экране Выбор изображений (Select Images) или в диалоговом окне Добавление изображения (Add Image). Чтобы отобразить диалоговое окно Добавление изображения (Add Image), выберите страницу, на которую необходимо добавить изображения, на экране Правка (Edit), затем щелкните



(Добавление изображения).

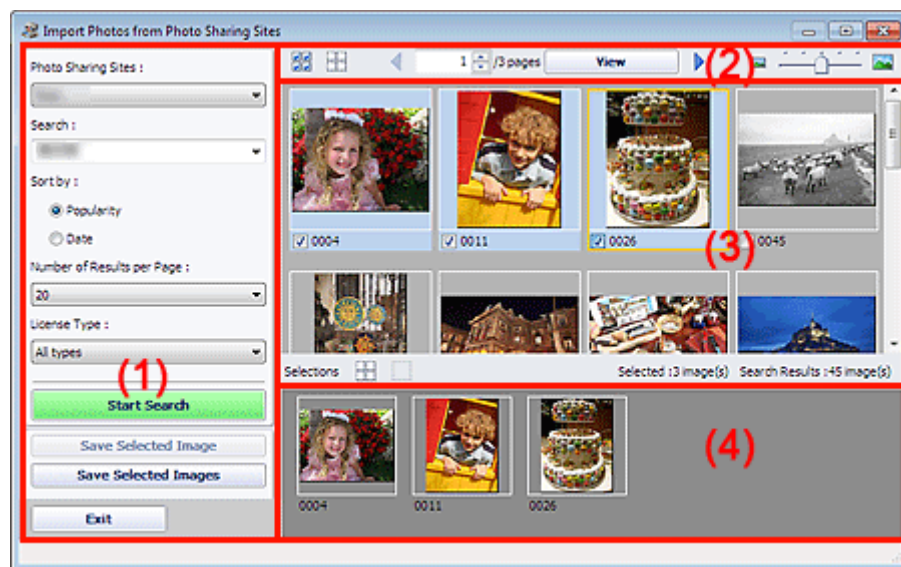

- (1) Область кнопок настроек и управления
- (2) Панель инструментов
- (3) Окно эскизов
- (4) Область выбора

(1) Область кнопок настроек и управления

Сайты для обмена фотографиями (Photo Sharing Sites)

Отображение названия сайта для обмена фотографиями.

Поиск (Search)

Введите искомый текст.

**Примечание.**

- Кроме того, можно щелкнуть  (Стрелка вниз) для отображения до 20 записей истории поиска и выбора одного из них.
- При вводе нескольких ключевых слов разделяйте их пробелами.

Сортировка (Sort by)

Выбор метода сортировки результатов поиска в окне эскизов. Выберите Популярность (Popularity) или Дата (Date).

После поиска этот параметр изменить нельзя.

Число результатов на странице (Number of Results per Page)

Выберите число изображений, отображаемых в окне эскизов: 10, 20 или 30.

После поиска этот параметр изменить нельзя.

Тип лицензии (License Type)

Выберите тип лицензии искомых изображений: Все типы (All types), Лицензия CC (Некоммерческая) (CC license (Non-Commercial)) или Лицензия CC (другие типы) (CC license (Others)).

Выберите Все типы (All types) для отображения всех изображений независимо от их типа. Выберите Лицензия CC (Некоммерческая) (CC license (Non-Commercial)) для отображения изображений с лицензией CC, которые можно использовать только для некоммерческих целей. Выберите Лицензия CC (другие типы) (CC license (Others)) для отображения других изображений с лицензией CC.

**Примечание.**

- типы лицензии различаются в зависимости от изображения. Наведите указатель мыши на изображение для отображения всплывающей подсказки, где можно проверить тип лицензии.

Тип лицензии (License Type)	Тип лицензии	Условия и запреты на использование (Руководствуйтесь данными условиями при использовании изображений с лицензиями CC, за исключением случаев личного использования или использования дома.)
Все типы (All types)	Все права защищены	Несанкционированное копирование изображений является незаконным за исключением случаев личного использования, использования дома или других применений из ограниченного круга. Копирование портретов (фотографий людей) может нарушать личные права.
	С указанием авторства — Некоммерческая (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее. - Работу нельзя использовать в коммерческих целях.
	С указанием авторства — Без производных (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее. - Работу нельзя использовать в коммерческих целях. - Нельзя изменять работу.
	С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее. - Работу нельзя использовать в коммерческих целях. - Даже если Ваша работа основана на работе

		других пользователей, необходимо применить к ней те же условия, что были установлены обладателем лицензии на оригинальную работу.
	С указанием авторства (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее.
	С указанием авторства — Без производных (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее. - Нельзя изменять работу.
	С указанием авторства — С сохранением условий (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее. - Даже если Ваша работа основана на работе других пользователей, необходимо применить к ней те же условия, что были установлены обладателем лицензии на оригинальную работу.
Лицензия CC (Некоммерческая) (CC license (Non-Commercial))	С указанием авторства — Некоммерческая (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее. - Работу нельзя использовать в коммерческих целях.
	С указанием авторства — Некоммерческая — Без производных (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее. - Работу нельзя использовать в коммерческих целях. - Нельзя изменять работу.
	С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее. - Работу нельзя использовать в коммерческих целях. - Даже если Ваша работа основана на работе других пользователей, необходимо применить к ней те же условия, что были установлены обладателем лицензии на оригинальную работу.
Лицензия CC (другие типы) (CC license (Others))	С указанием авторства (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее.
	С указанием авторства — Без производных (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее. - Нельзя изменять работу.
	С указанием авторства — С сохранением условий (лицензия CC)	- В своей работе необходимо указывать название оригинальной работы и обладателя лицензии на нее. - Даже если Ваша работа основана на работе других пользователей, необходимо применить к ней те же условия, что были установлены обладателем лицензии на оригинальную работу.

Начинается поиск изображений, затем изображения соответствующие искомому тексту отображаются в окне эскизов.



Внимание!

- Некоторые изображения, например изображения, формат которых отличен от JPEG, не отображаются.

Сохранить выбранное изображение (Save Selected Image)

Сохранение изображений, выбранных в области Выбор (Selections).

Сохранить выбранные изобр. (Save Selected Images)

Сохранение всех изображений из области Выбор (Selections).

Выход (Exit)

Щелкните, чтобы закрыть окно Импорт фотографий с сайта для обмена фотографиями (Import Photos from Photo Sharing Sites).

(2) Панель инструментов



(Выбор всех изображений)

Выбор всех отображений на странице, показанных в окне эскизов.
При выборе изображения рядом с ним появляется флажок.



Примечание.

- Можно выбрать до 300 изображений.



(Сброс всех флажков)

Отмена выбора всех изображений на странице, показанных в окне эскизов.



(Перейти на предыдущую страницу/Перейти на следующую страницу)

Отображение предыдущей или следующей страницы.

 / 3 pages

Поле ввода номера страницы/всего страниц/Вид (View)

Введите номер страницы и щелкните Вид (View) для отображения страницы.



Регулятор размера эскиза

Изменение размера изображений в окне эскизов.

Перемещайте регулятор влево для уменьшения или вправо для увеличения изображений.

(3) Окно эскизов

Отображение эскизов (уменьшенных изображений) результатов поиска (изображений). Название отображается под каждым эскизом.

Для выбора изображения щелкните эскиз или установите флажок.



Внимание!

- Из-за ограничений сайтов для обмена фотографиями, если результатом поиска служит более 4000 изображений, те же изображения, что содержатся на странице с 4001 изображением, будут отображаться и на всех последующих страницах.
Например, если для параметра Число результатов на странице (Number of Results per Page) задано значение 20, изображения на странице 201 совпадают с изображениями на странице 202 и последующих страницах.



Примечание.

- Наведите указатель мыши на эскиз для отображения его названия, типа лицензии и другой информации.
- Щелкните эскиз правой кнопкой мыши и выберите Открыть веб-страницу с работой (Open web page of work) в отображаемом меню для запуска обозревателя и отображения страницы сайта для обмена фотографиями, на которой размещено изображение.

(4) Область выбора

Эскизы изображений, выбранные в окне эскизов, отображаются вместе с числом изображений (число выбранных изображений/число результатов поиска).



(Отмена выбора всех изображений)

Отмена выбора всех изображений в области Выбор (Selections).



(Отмена выбора изображений)

Отмена выбора изображений, выбранных в области Выбор (Selections).



Примечание.

- Подробные сведения о загрузке изображений с сайта для обмена фотографиями см. в разделе « [Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями](#) ».

[Наверх](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Вопросы и ответы

A200

Easy-PhotoPrint EX

Вопросы и ответы

- ➡ Как можно переместить (или скопировать) сохраненный файл?
- ➡ С какой стороны показанного изображения начинается печать?
- ➡ Как при печати сделать поля одинаковыми?
- ➡ Что означают метки "О1" и "О4"?

Наверх↑

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать с помощью поставляемых приложений](#) > [Вопросы и ответы](#) > [Как можно переместить \(или скопировать\) сохраненный файл?](#)


A095

Easy-PhotoPrint EX

Как можно переместить (или скопировать) сохраненный файл?

Если необходимо переместить (или скопировать) созданный и сохраненный в программе Easy-PhotoPrint EX файл в другую папку, необходимо также скопировать и папку, которая автоматически создается при сохранении файла.

Например, при сохранении файла с именем "MyAlbum.el1" в той же папке автоматически создается папка с именем "MyAlbum.el1.Data", в которой содержится файл "MyAlbum.el1". Чтобы переместить (или скопировать) файл "MyAlbum.el1" в другую папку, необходимо скопировать и папку "MyAlbum.el1.Data". В папке "MyAlbum.el1.Data" содержатся фотографии, используемые в альбоме.

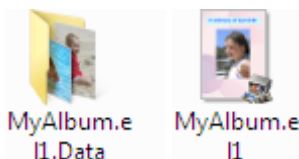

Примечание.

- В зависимости от элементов значки могут отличаться.

Внимание!

- Не изменяйте имя папки с данными, иначе будет невозможно отобразить фотографии (изображения), отредактированные в программе Easy-PhotoPrint EX.
- Если в режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) используются изображения высококачественного содержимого, при сохранении файла и переносе его на другой компьютер Вы не сможете открыть файл.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать с помощью поставляемых приложений](#) > [Вопросы и ответы](#) > С какой стороны показанного изображения начинается печать?

A096

Easy-PhotoPrint EX

С какой стороны показанного изображения начинается печать?

Как описывается ниже, печать начинается с левой стороны изображения, показанного на экране Макет/печать (Layout/Print).



Выход бумаги идет в направлении, показанном стрелкой.

Для получения дополнительной информации о печати на лицевой и обратной сторонах бумаги, а также о том, как загружать бумагу, см. руководство по эксплуатации принтера.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать с помощью поставляемых приложений](#) > [Вопросы и ответы](#) > [Как при печати сделать поля одинаковыми?](#)

A097

Easy-PhotoPrint EX



Как при печати сделать поля одинаковыми?

При печати на макете с полями расположенные справа и слева или сверху и снизу поля могут стать шире остальных, в зависимости от изображения и принтера.

Чтобы печатать всегда с одинаковыми полями, установите флажок **Всегда выполнять обрезку изображений**, когда выбран макет с полями (Always crop images when selecting a layout with margins) на вкладке **Дополнительно** (Advanced) в диалоговом окне **Параметры** (Preferences).

Для отображения диалогового окна **Параметры** (Preferences) щелкните  (**Параметры**) на экране **Макет/печать** (Layout/Print) или выберите пункт **Параметры...** (Preferences...) в меню **Файл** (File).

Обрежьте фотографию в индивидуальном порядке, чтобы сделать поля одинаковыми.

➡ [Обрезка фотографий \(Фотопечать\)](#)

Примечание.

- Этот параметр доступен, только если выбран параметр **Фотопечать** (Photo Print).

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Вопросы и ответы > Что означают метки "O1" и "O4"?

A098


Easy-PhotoPrint EX



Что означают метки "O1" и "O4"?

При печати альбома метки, например "O1" и "O4", печатаются в качестве номеров страниц.

Метки "O1" и "O4" обозначают переднюю и заднюю обложки соответственно.

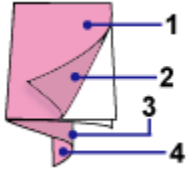

O1: Передняя обложка

O2: Внутренняя сторона передней обложки

O3: Внутренняя сторона задней обложки

O4: Задняя обложка



Примечание.

- Сообщение "O2" и "O3" отображается, только если установлен флажок Оставить обратную сторону передней обложки пустой (Leave the inside of front cover blank)/Оставить обратную сторону задней обложки пустой (Leave the inside of back cover blank) в диалоговом окне Параметры обложки (Cover Options).

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати

A101

Easy-PhotoPrint EX

Параметры фотопечати

- ➡ Печать этикеток непосредственно на дисках
- ➡ Печать фотографий с яркими цветами
- ➡ Ослабление шума при фотопечати
- ➡ Обрезка фотографий (Фотопечать)
- ➡ Печать даты на фотографиях (Фотопечать)
- ➡ Печать нескольких фотографий на одной странице
- ➡ Печать указателя
- ➡ Печать фото на документы (ID Photo Print)
- ➡ Печать информации о фотографии
- ➡ Сохранение фотографий
- ➡ Открытие сохраненных файлов

Наверх ↗

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати > Печать этикеток непосредственно на дисках

A070

Easy-PhotoPrint EX



Печать этикеток непосредственно на дисках

Можно печатать этикетки на дисках, допускающих печать, с помощью функции «Фотопечать» (Photo Print).

Если необходимо изменить наклейку, перейдите в Меню (Menu) и выберите Этикетка диска (Disc Label), а затем отредактируйте или распечатайте наклейку в программе CD-LabelPrint. Подробную информацию см. в разделе [Печать этикеток на дисках](#).



Примечание.

- Сначала обратитесь к разделу [Выбор фотографий](#) для завершения действий на экране Выбор изображений (Select Images).




Внимание!

- Не устанавливайте лоток для диска, пока не отобразится сообщение с запросом на установку диска, допускающего печать. Загрузка диска, допускающего печать, во время работы машины, может привести к ее повреждению.

1. Выберите значение Диск, допускающий печать (Printable Disc) для параметра Размер бумаги (Paper Size) в меню Выбор бумаги (Select Paper).

Для принтера и диска, допускающего печать, установите соответствующие значения параметров Принтер (Printer) и Тип носителя (Media Type).

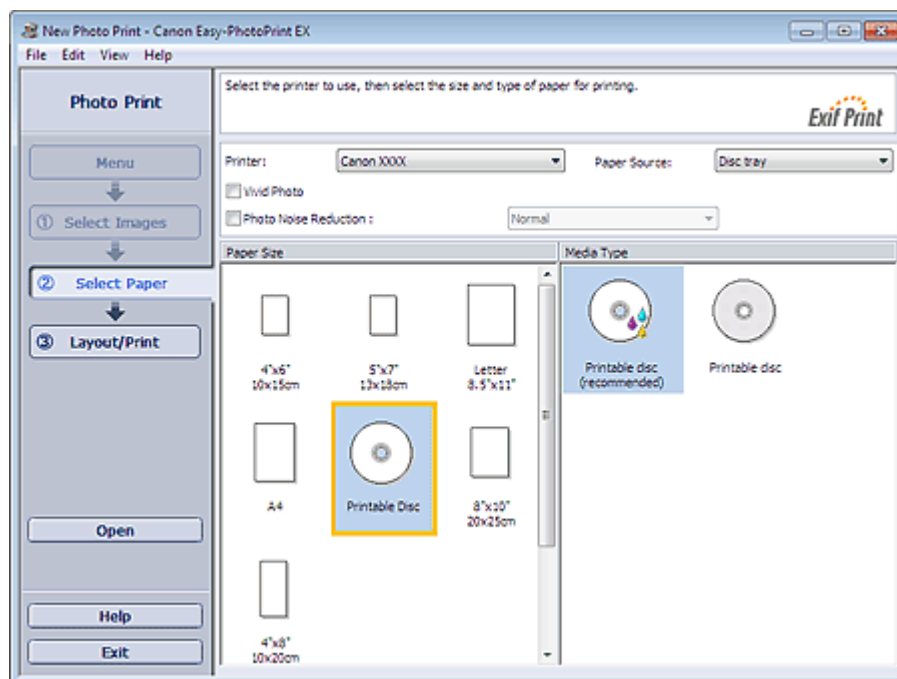


Примечание.

- Если выбрано значение Диск, допускающий печать (Printable Disc) для параметра Размер бумаги (Paper Size), то для параметра Источ. бумаги (Paper Source) можно выбрать только значение Лоток для диска (Disc tray).

2. Щелкните Макет/печать (Layout/Print).

Появится экран Макет/печать (Layout/Print).

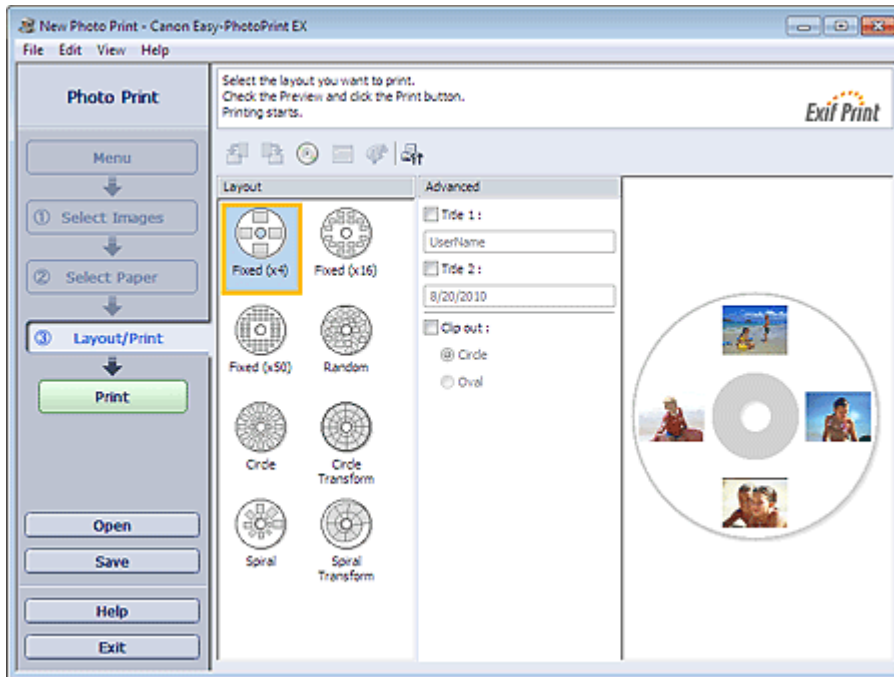

3. Выберите требуемый макет.

4. Введите название и информацию о макете в разделе Дополнительно (Advanced).

Примечание.

- Набор предлагаемых параметров и значений может меняться в зависимости от выбранного макета.

5. Щелкните Печать (Print).

Вставьте диск, допускающий печать, после отображения соответствующего сообщения, затем начинайте печать.

Печать начнется с верхней части изображения, отображаемого в окне предварительного просмотра.

Примечание.

- Можно настроить положение для печати на дисках, допускающих печать, в диалоговом окне Настройка (Adjust). Для отображения диалогового окна Настройка (Adjust) нажмите кнопку Положение для печати (Adjust Print Area/Print Position).
- В диалоговом окне Параметры (Preferences) можно выбирать дополнительные параметры фотопечати (число копий, качество печати и так далее). Для отображения диалогового окна Параметры (Preferences) щелкните (Параметры) или выберите Параметры... (Preferences...) в меню Файл (File).

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати > Печать фотографий с яркими цветами


A071

Easy-PhotoPrint EX



Печать фотографий с яркими цветами

Установите флажок Vivid Photo на экране Выбор бумаги (Select Paper), чтобы усилить цвета фотографии перед печатью.

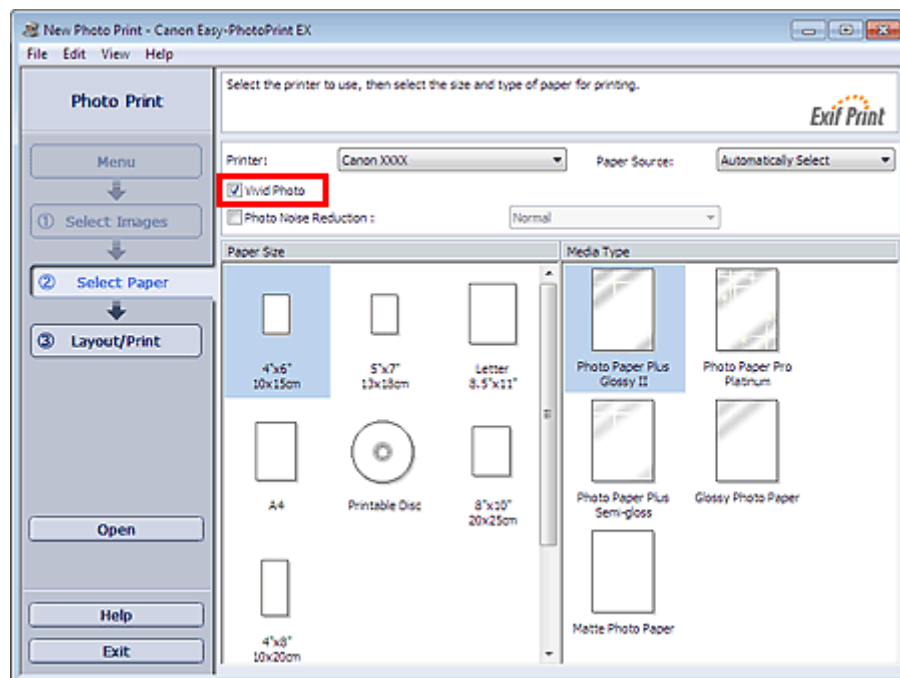

Внимание!

- Данная функция доступна только при печати на принтерах, поддерживающих функцию увеличения яркости фотографий.
- Эта функция недоступна, если выбран параметр включить профиль ICC (Enable ICC Profile) на вкладке Дополнительно (Advanced) диалогового окна Параметры (Preferences).

Примечание.

- Даже если флажок Vivid Photo установлен, этот эффект применяется только для отпечатанного изображения. Исходное изображение и изображение в окне предварительного просмотра не меняются.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати > Ослабление шума при фотопечати

A072


Easy-PhotoPrint EX



Ослабление шума при фотопечати

Когда снимок делается цифровой камерой в условиях слабой освещенности (например, ночной сюжет), на изображении могут появиться искажения.

Установите флажок Ослабление шума при фотопечати (Photo Noise Reduction) на экране Выбор бумаги (Select Paper), чтобы уменьшить шум и сделать фотографии ярче.

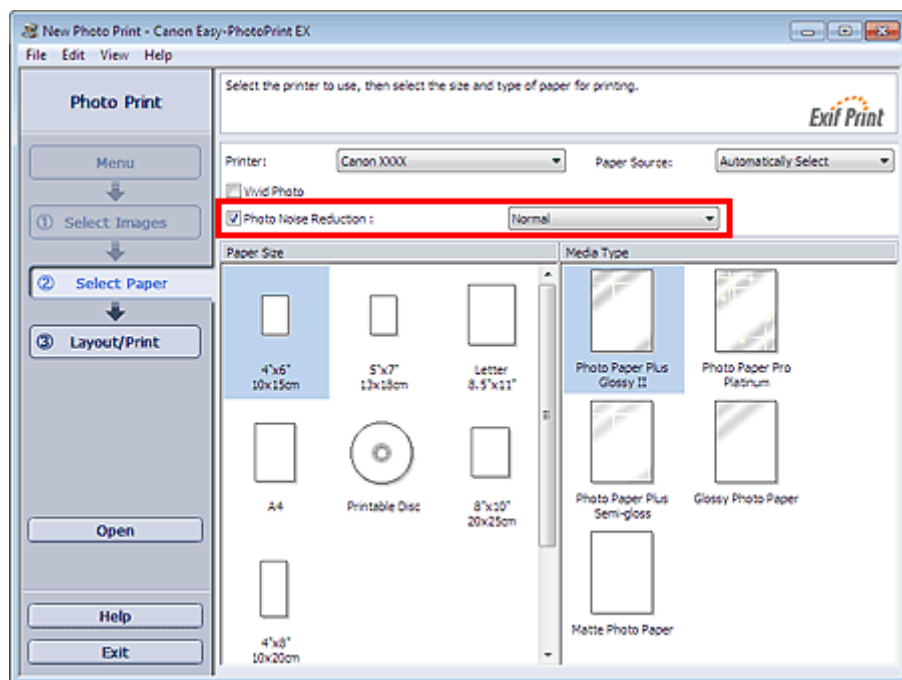

Внимание!

- Эта функция недоступна, если выбран параметр включить профиль ICC (Enable ICC Profile) на вкладке Дополнительно (Advanced) диалогового окна Параметры (Preferences).

Примечание.

- При сильном шуме измените значение параметра Обычн. (Normal) на Сильно (Strong).
- Функция ослабления искажений применяется только к отпечатанному изображению. Исходное изображение и изображение в окне предварительного просмотра не меняются.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати > Обрезка фотографий (Фотопечать)

A073


Easy-PhotoPrint EX



Обрезка фотографий (Фотопечать)

Обрезка позволяет удалить ненужные части фотографии, выбрав только необходимое.


Щелкните  (Обрезка изображения) на экране Макет/печать (Layout/Print) или дважды щелкните предварительный просмотр изображения.

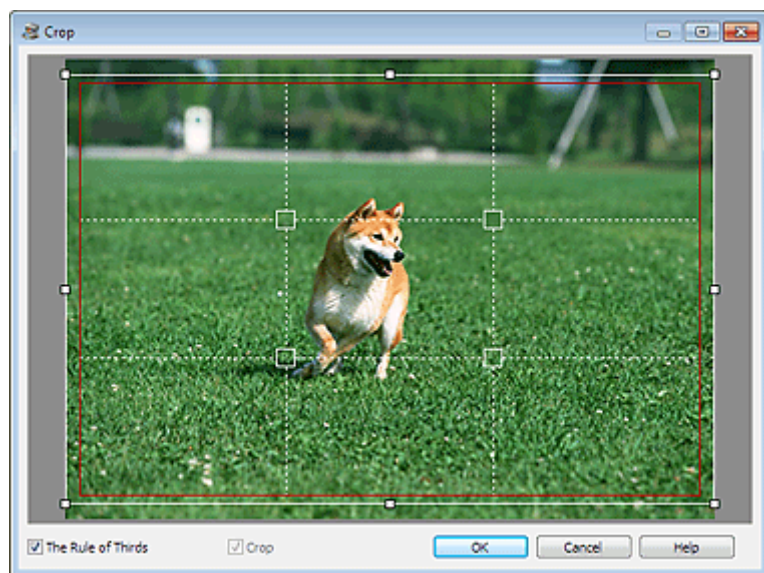

Настройте область обрезки, перетаскивая небольшие белые квадраты на изображении, и нажмите кнопку ОК (OK).

Примечание.

- Чтобы переместить область обрезки, поместите курсор в пределы белой рамки и перетащите ее. Чтобы изменить размер области обрезки, перетащите белые линии.
- Установите флажок Правило трех частей (The Rule of Thirds), чтобы вывести на экран белые пунктирные линии. Чтобы создать гармоничную композицию, перетащите любую точку пересечения линий (белые квадраты) или любую белую пунктирную линию на главный объект фотографии.

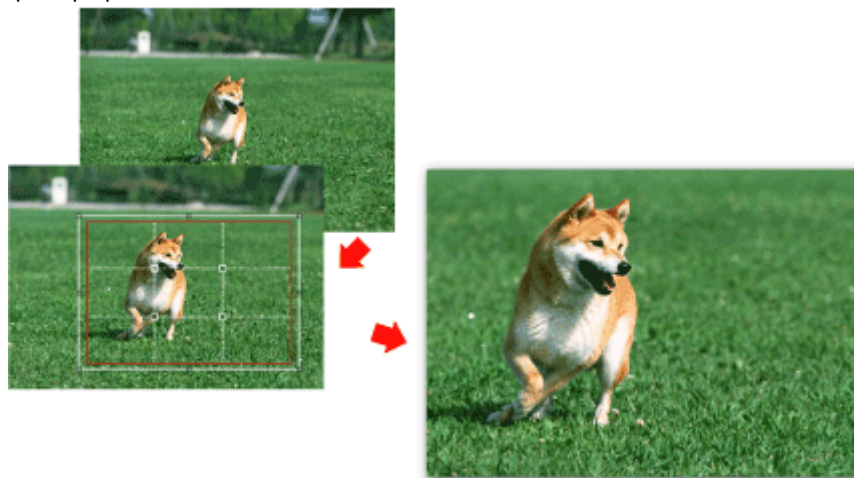

- Функция обрезки применяется только к отпечатанному изображению. Исходное изображение

обрезано не будет.

- Подробные сведения об окне Обрезка (Crop) см. в Справке.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати > Печать даты на фотографиях (Фотопечать)


A074

Easy-PhotoPrint EX



Печать даты на фотографиях (Фотопечать)

Для печати на фотографии даты снимка щелкните  (Параметры даты) на экране Макет/печать (Layout/Print) затем установите флажок Печать даты (Print date) в диалоговом окне Параметры даты (Date Settings).

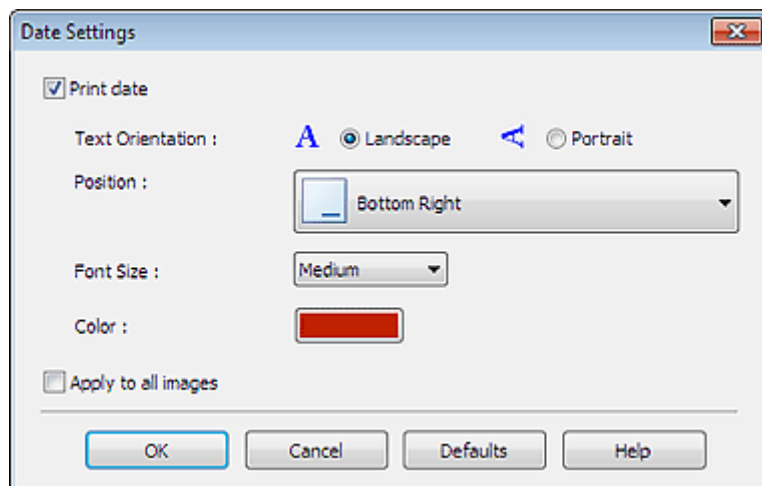

Примечание.

- Дата отображается в кратком формате (мм/дд/гггг и т.п.), установленном в операционной системе.
- Подробные сведения о настройке даты см. в справке.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати > Печать нескольких фотографий на одной странице

A076

Easy-PhotoPrint EX




Печать нескольких фотографий на одной странице

Можно печатать несколько фотографий на одной странице, выбрав макет с несколькими фотографиями на экране Макет/печать (Layout/Print).



Примечание.

- Более подробную информацию о выборе фотографий см. в следующем разделе.
➡ **Выбор фотографий**
- Количество фотографий, которые можно разместить на одном листе, и варианты их расположения могут меняться в зависимости от типа носителя.
- Фотографии располагаются в следующем порядке.
Пример. Без полей (x4) (Borderless (x4))

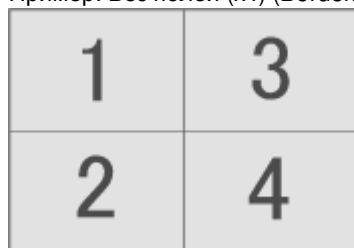

- Порядок печати можно изменить с помощью параметра Порядок печати (Printing Order) на вкладке Печать (Print) в диалоговом окне Параметры (Preferences).
Доступны следующие виды порядков печати: По дате (By Date), По имени (By Name) и По выбору (By Selection).

Для отображения диалогового окна Параметры (Preferences) щелкните



(Параметры) или выберите Параметры... (Preferences...) в меню Файл (File).

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати > Печать указателя

A077


Easy-PhotoPrint EX



Печать указателя

Можно напечатать указатель выбранных фотографий. При печати указателя на одном листе печатаются эскизы всех фотографий. Это полезно для управления фотографиями.

Чтобы напечатать указатель, выберите макет «Указатель» (Index) на экране Макет/печать (Layout/Print).

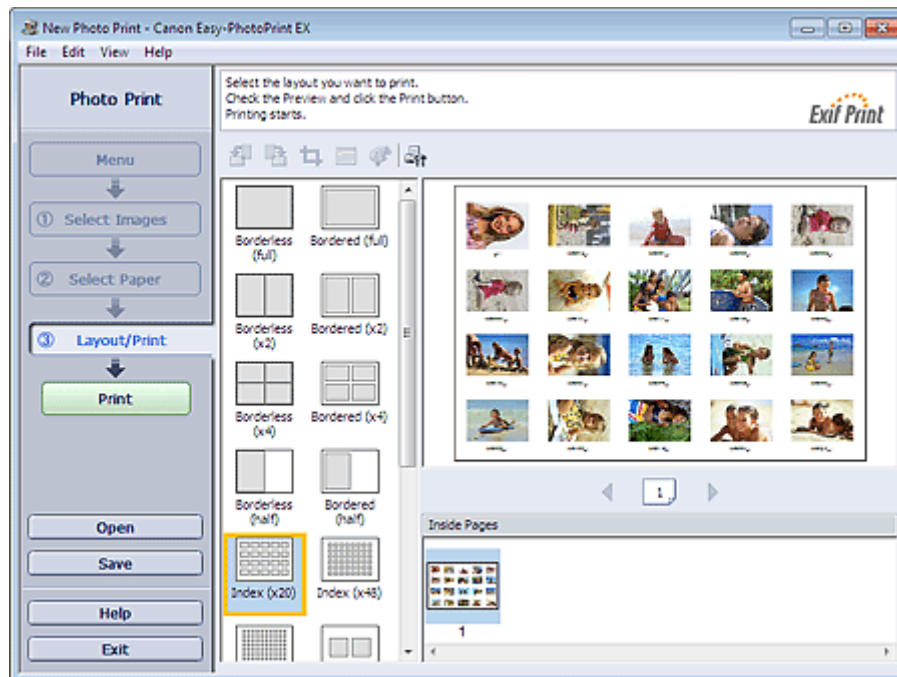

Внимание!

- Нельзя напечатать указатель, если выбран один из указанных ниже размеров бумаги.
 - Кредитная карточка (Credit Card)
 - Диск, допускающий печать (Printable Disc)
- На одной странице можно напечатать до 80 изображений.

Примечание.

- Более подробную информацию о выборе фотографий см. в следующем разделе.

➔ Выбор фотографий

- Фотографии располагаются в следующем порядке.

Пример. Указатель (x20) (Index (x20))



- Порядок печати можно изменить с помощью параметра Порядок печати (Printing Order) на вкладке Печать (Print) в диалоговом окне Параметры (Preferences).
Доступны следующие виды порядков печати: По дате (By Date), По имени (By Name) и По

выбору (By Selection).

Для отображения диалогового окна Параметры (Preferences) щелкните
выберите Параметры... (Preferences...) в меню Файл (File).



(Параметры) или

[Наверх](#) ↗

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати > Печать фото на документы (ID Photo Print)

A078

Easy-PhotoPrint EX




Печать фото на документы (ID Photo Print)

Можно напечатать различные фотографии на документы.

Внимание!


- Полученные фотографии могут не подойти для официальных документов. Подробную информацию можно получить в учреждении, для которого предназначаются эти фотографии.

Для печати фото на документы выберите значение 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) для параметра Размер бумаги (Paper Size) на экране Выбор бумаги (Select Paper) и выберите макет фото на документы в списке макетов на экране Макет/печать (Layout/Print).

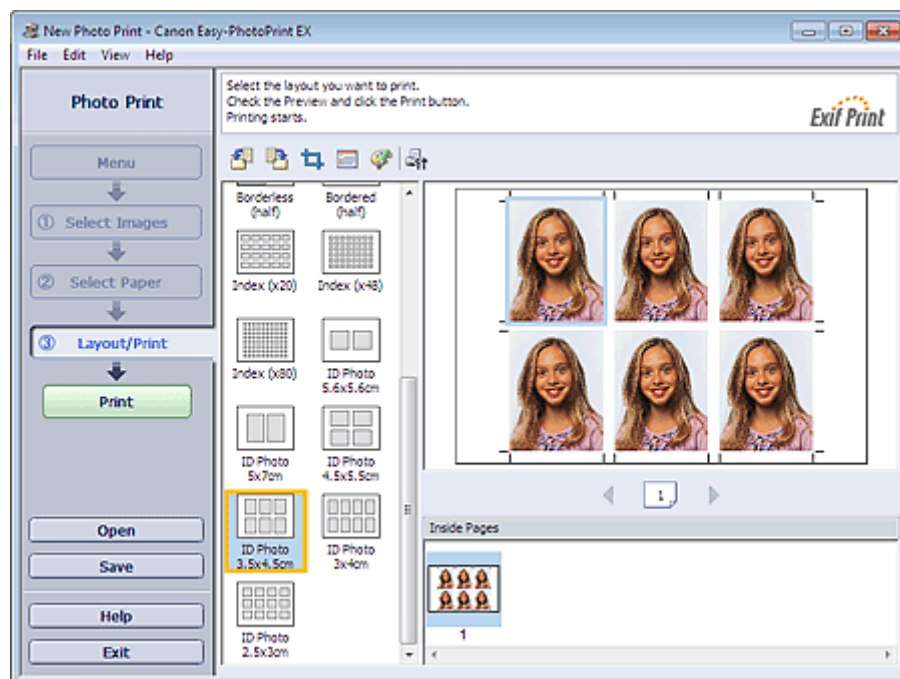

Примечание.

- Количество рамок на одной странице может отличаться в зависимости от формата фотографии для документов, которую нужно создать. Проверьте количество рамок на макетах, отображаемых на экране Макет/печать (Layout/Print), а затем укажите количество копий на экране Выбор изображений (Select Images).
Можно выбрать одну или несколько фотографий и выполнить на одной странице печать фотографий для документов различных типов.
- Более подробную информацию о выборе фотографий см. в следующем разделе.
➡ Выбор фотографий
- Фотографии располагаются в следующем порядке.
Пример. На докум. 3.5x4.5cm (ID Photo 3.5x4.5cm)

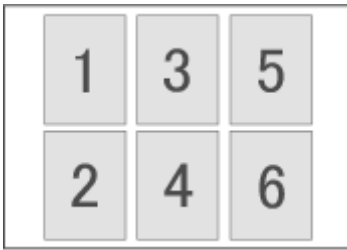

- Порядок печати можно изменить с помощью параметра Порядок печати (Printing Order) на вкладке Печать (Print) в диалоговом окне Параметры (Preferences).
Доступны следующие виды порядков печати: По дате (By Date), По имени (By Name) и По выбору (By Selection).

Для отображения диалогового окна Параметры (Preferences) щелкните  (Параметры) или выберите Параметры... (Preferences...) в меню Файл (File).

- Фотографии на документы можно напечатать только на бумаге размера 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm).

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати > Печать информации о фотографии

A079


Easy-PhotoPrint EX



Печать информации о фотографии

Фотографию и информацию Exif можно напечатать рядом.

Для такой печати выберите значение Letter 8.5"x11" или A4 для параметра Размер бумаги (Paper Size) на экране Выбор бумаги (Select Paper) и выберите Данные снимка (Captured Info) в списке макетов на экране Макет/печать (Layout/Print).

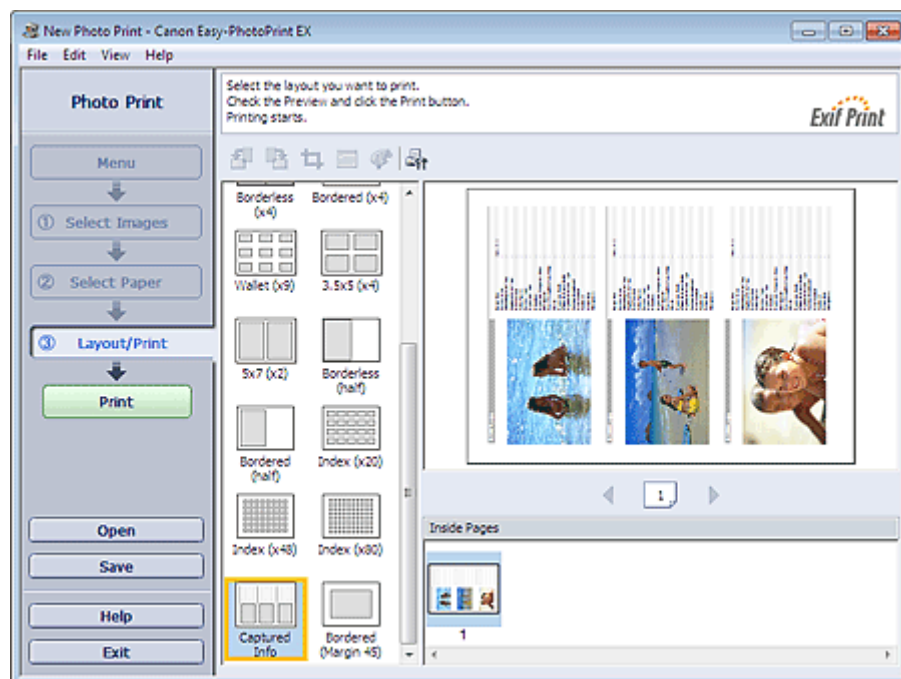

Примечание.

- Более подробную информацию о выборе фотографий см. в следующем разделе.
➡ [Выбор фотографий](#)
- Эту функция доступна только при использовании бумаги формата Letter 8.5"x11" и A4.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати > Сохранение фотографий

A092


Easy-PhotoPrint EX



Сохранение фотографий

Отредактированные фотографии можно сохранять. Можно сохранить информацию об обрезке и макет.

Нажмите кнопку Сохранить (Save) на экране Макет/печать (Layout/Print).

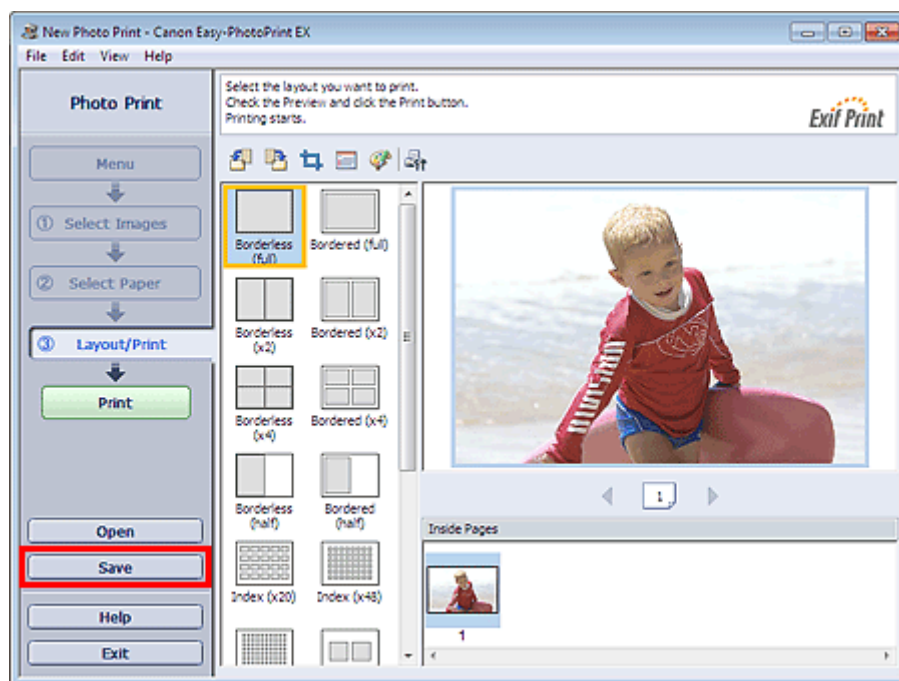

В открывшемся диалоговом окне Сохранить как (Save As) выберите место для сохранения и имя файла и нажмите кнопку Сохранить (Save).

Внимание!

- При редактировании и повторном сохранении сохраненного файла исходный файл будет перезаписан. Чтобы сохранить файл заново с новым именем или в другом месте, выберите команду Сохранить как... (Save As...) в меню Файл (File) и сохраните файл.

Примечание.

- Кнопка Сохранить (Save) не отображается на экранах Выбор изображений (Select Images) и Выбор бумаги (Select Paper).

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Параметры фотопечати > Открытие сохраненных файлов

A093


Easy-PhotoPrint EX



Открытие сохраненных файлов

Можно открыть созданные в программе Easy-PhotoPrint EX файлы.

1. Нажмите Библиотека (Library) в Меню (Menu).

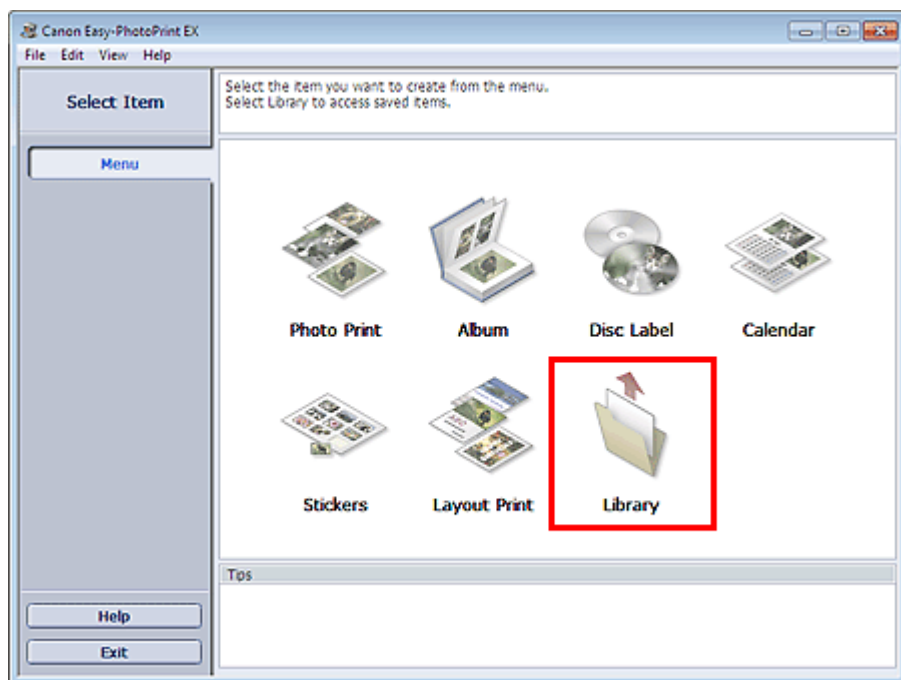

Откроется диалоговое окно Открыть (Open).

Можно проверять файлы, созданные и сохраненные с помощью программы Easy-PhotoPrint EX путем просмотра значков (только для Windows 7/Windows Vista) или эскизов.



Внимание!

- При использовании 64-разрядных версий Windows 7, Windows Vista или Windows XP содержимое файлов не отображается в проводнике.

2. Выберите открываемый файл и нажмите Открыть (Open).

Появится экран Макет/печать (Layout/Print).

3. Отредактируйте файл при необходимости.



Примечание.

- Easy-PhotoPrint EX поддерживает файлы следующего типа (со следующим расширением).
 - Файл для фотопечати программы Easy-PhotoPrint EX (.el6)
- Файлы, созданные в программе Easy-PhotoPrint EX, можно открыть описанными ниже способами (помимо выбора пункта Библиотека (Library) в Меню (Menu)).
 - Щелкните Открыть (Open) в области кнопок каждого экрана, затем выберите файл, который необходимо изменить.
 - Дважды щелкните файл.
 - В меню Файл (File) щелкните Открыть... (Open...) и выберите редактируемый файл.

- Недавно открывавшийся файл можно также открыть, нажав имя файла в меню Файл (File).
-

[Наверх](#)↑

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать с помощью поставляемых приложений](#) > [Другие параметры](#)

A102

Easy-PhotoPrint EX

Другие параметры

- ➡ Изменение макета
- ➡ Изменение фона
- ➡ Добавление фотографий
- ➡ Изменение положения фотографий
- ➡ Замена фотографий
- ➡ Изменение положения, угла и размера фотографий
- ➡ Обрезка фотографий
- ➡ Добавление рамок к фотографиям
- ➡ Печать даты на фотографиях
- ➡ Добавление комментариев к фотографиям
- ➡ Добавление текста к фотографиям
- ➡ Сохранение
- ➡ Настройка праздников
- ➡ Настройка вида календаря
- ➡ Открытие сохраненных файлов

[Наверх](#)⤴

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Изменение макета

A080

Easy-PhotoPrint EX



Изменение макета

Изменить макет можно отдельно для каждой страницы.

Внимание!

- В режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) макеты изменять нельзя.


На экране Правка (Edit) выберите страницу, для которой необходимо изменить макет, и щелкните



(Изменение макета).

Выберите требуемый макет в диалоговом окне Изменение макета (Change Layout) и нажмите кнопку ОК (OK).

Альбом

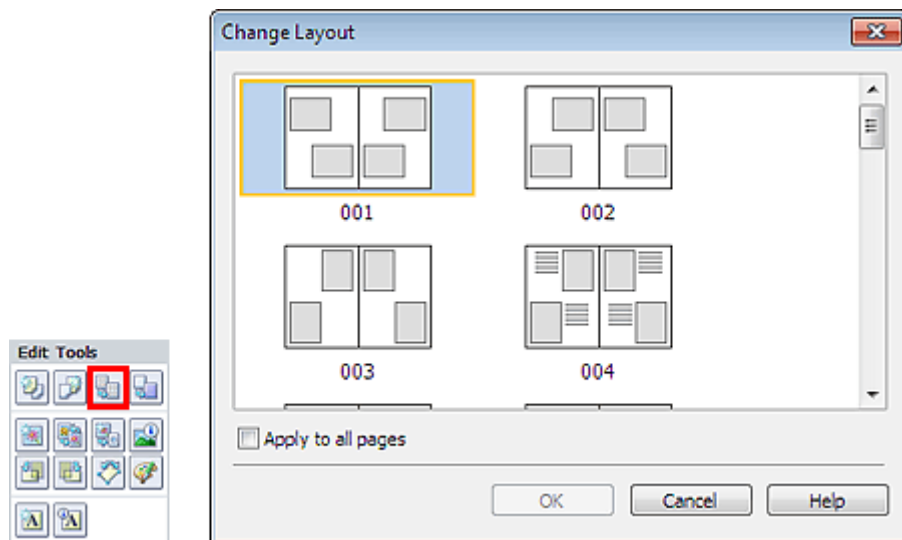

Внимание!

- Если новый макет содержит количество рамок, отличное от количества рамок текущего макета, может произойти следующее.
 - Если количество рамок на макете увеличилось : Изображения со следующих страниц будут перемещены так, чтобы заполнить все рамки в новом макете.
 - Если количество рамок на макете уменьшилось : Будет добавлено такое количество новых страниц макета, чтобы разместить все изображения на текущих страницах макета.
- Если поменять текущий макет для передней или задней обложек на макет с меньшим количеством рамок, лишние изображения будут удалены, начиная с изображения, добавленного на старую страницу макета последним.


Примечание.

- Доступные макеты зависят от параметров Размер бумаги (Paper Size), Ориентация (Orientation) или выбранного типа страницы (передняя обложка, внутренние страницы или

задняя обложка).

- Установите флажок Применить ко всем страницам (Apply to all pages), чтобы заменить макеты всех страниц выбранным макетом.

Календарь

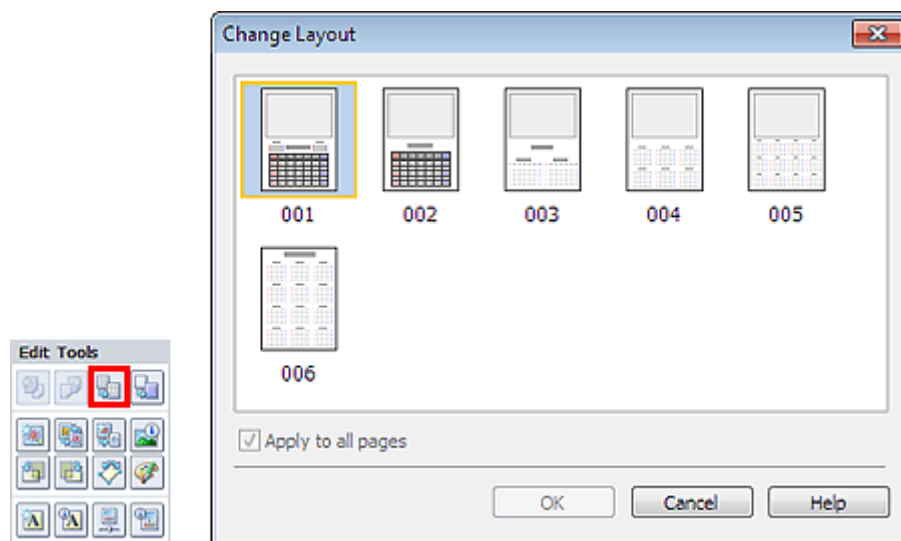


Внимание!

- Макеты всех страниц меняются на новый выбранный макет.
- Все изображения, не соответствующие новому макету, будут собраны на последней странице.

Примечание.

- Доступные макеты могут меняться в зависимости от значений Размер бумаги (Paper Size) и Ориентация (Orientation).

Печать макета

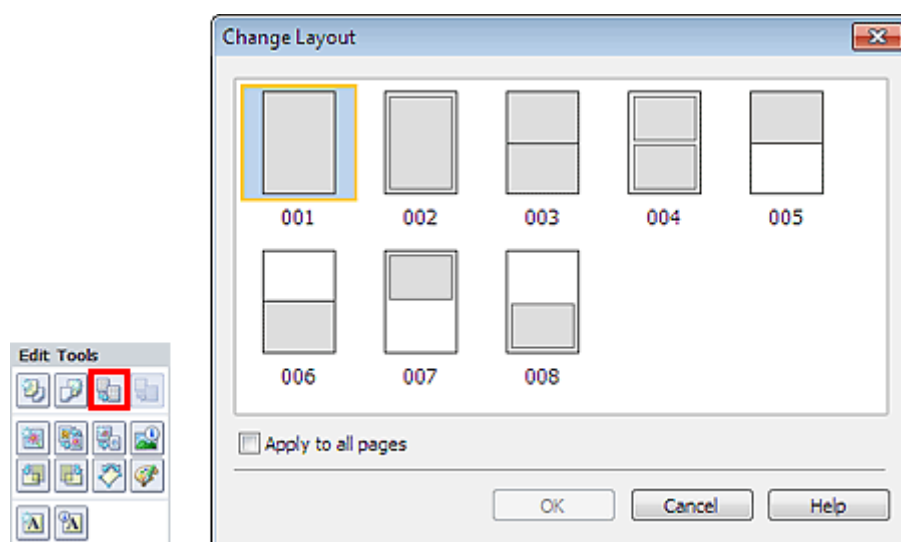

Внимание!

- Если новый макет содержит количество рамок, отличное от количества рамок текущего макета, может произойти следующее.
 Если количество рамок на макете увеличилось : Изображения со следующих страниц будут перемещены так, чтобы заполнить все рамки в новом макете.
 Если количество рамок на макете уменьшилось : Будет добавлено такое количество новых страниц макета,

макете уменьшилось

чтобы разместить все изображения на текущих страницах макета.



Примечание.

- Доступные макеты могут меняться в зависимости от значений Размер бумаги (Paper Size) и Ориентация (Orientation).
- Установите флажок Применить ко всем страницам (Apply to all pages), чтобы заменить макеты всех страниц выбранным макетом.

[Наверх](#)↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Изменение фона

A081

Easy-PhotoPrint EX



Изменение фона

Изменить фон можно отдельно у каждой страницы.

Внимание!

- Нельзя изменить фон для режимов Наклейки (Stickers), Макет печати (Layout Print) и Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print).


Щелкните Фон... (Background...) на экране Параметры страницы (Page Setup) или выберите страницу, для которой хотите изменить фон, на экране Правка (Edit), а затем щелкните кнопку



(Изменение фона).

Примечание.

- Экраны для печати альбомов используются в качестве примеров в следующих описаниях. В зависимости от создаваемых элементов экраны могут отличаться.

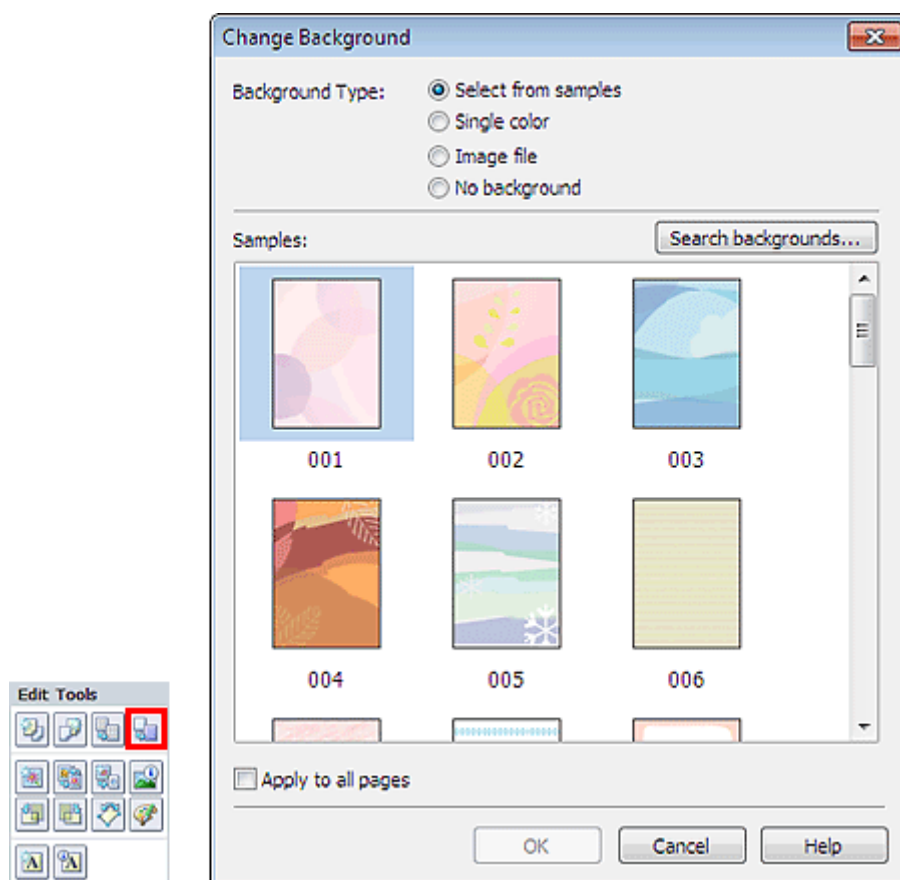

Выберите необходимый тип фона в диалоговом окне Изменение фона (Change Background).

Если выбран переключатель выбрать образец (Select from samples)


Выберите нужное изображение в списке Образцы (Samples) и нажмите кнопку ОК (OK).

 Примечание.


- Переключатель выбрать образец (Select from samples) отображается, только если выбран режим Альбом (Album).
- Кроме сохраненных в приложении, на веб-сайте доступно множество фонов. Щелкните Поиск фонов... (Search backgrounds...) для перехода на веб-сайт Canon, с которого можно загрузить дополнительные бесплатные материалы.
 - Для доступа к веб-сайту требуется подключение к Интернету. Требуется оплата подключения к Интернету.
 - Выйдите из программы Easy-PhotoPrint EX перед установкой фонов.

Если выбран переключатель один цвет (Single color)

Выберите требуемый цвет в пункте Стандартный цвет (Standard color) или Другой цвет (Custom color) и нажмите кнопку ОК (OK).

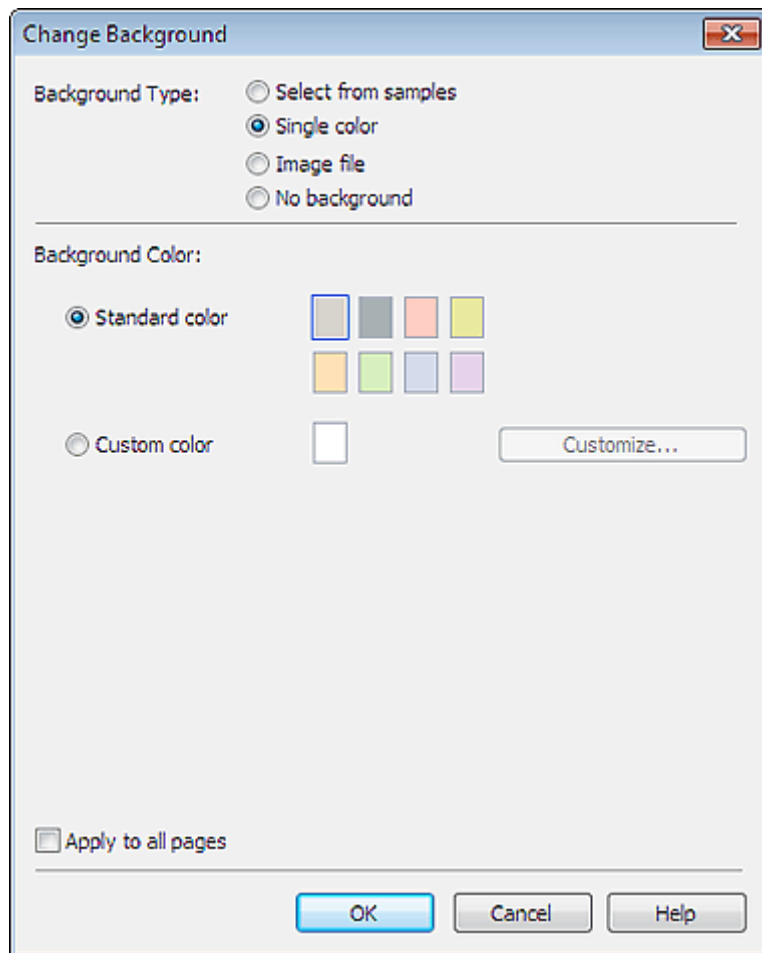**Если выбран переключатель файл изображения (Image file)**

Задайте значения параметров Путь к файлу изображения (Image File Path) и Макет изображения (Image Layout) и нажмите кнопку ОК (OK).

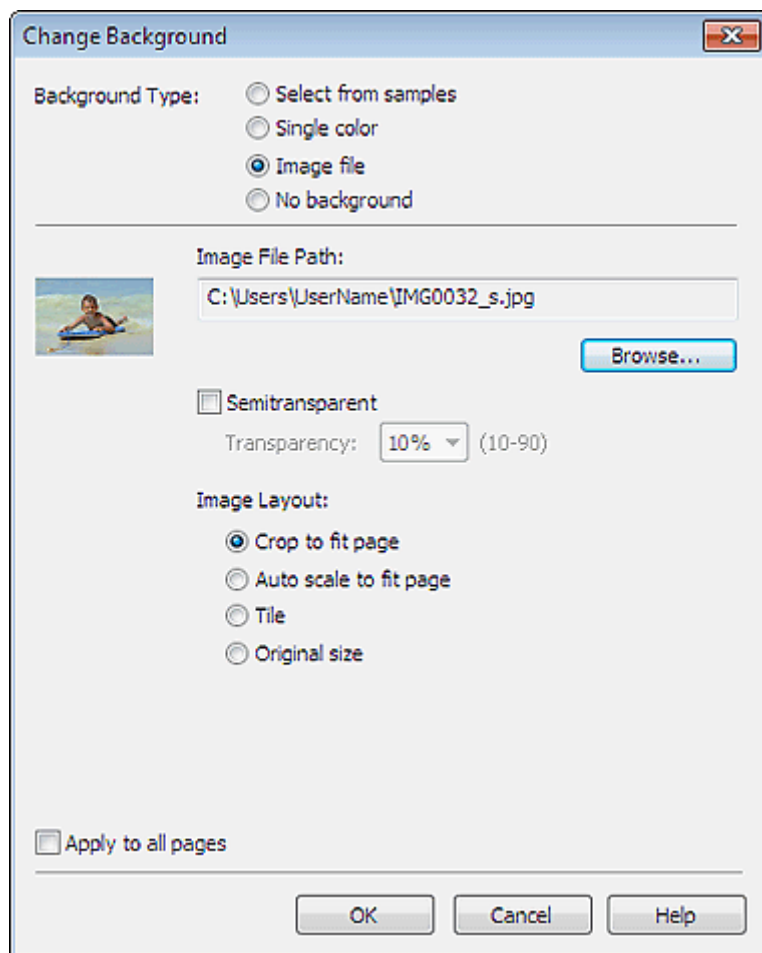

Примечание.

- Подробные сведения об установке фона в диалоговом окне Изменение фона (Change Background) см. в справке.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Добавление фотографий

A082

Easy-PhotoPrint EX



Добавление фотографий


На страницы можно добавлять изображения.

Выберите страницу, на которую нужно добавить фотографии, на экране Правка (Edit), затем

щелкните  (Добавление изображения).

Примечание.

- Экраны для печати альбомов используются в качестве примеров в следующих описаниях. В зависимости от создаваемых элементов экраны могут отличаться.

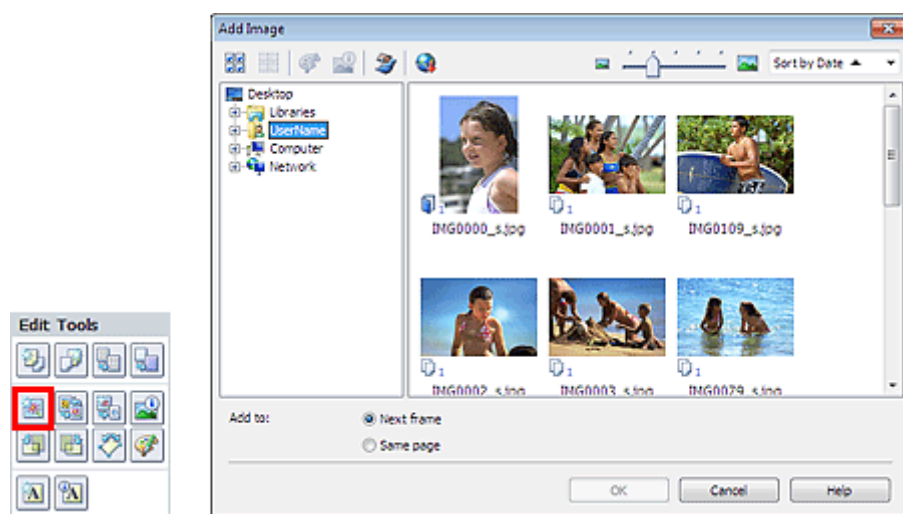

Выберите папку с необходимой фотографией в дереве папок в левой части диалогового окна панели Добавление изображения (Add Image) и укажите нужное изображение в окне с эскизами в правой части.

Примечание.

- Щелкните изображение, чтобы выбрать его (фон становится синим) или отменить выбор (фон становится белым). Можно выделить несколько изображений.
- Можно также использовать неподвижные изображения, полученные из видеоизображений.
➡ **Создание неподвижных изображений из видеоизображений**
- Можно также использовать изображения, загруженные с сайтов для обмена фотографиями в Интернете.
➡ **Загрузка изображений с сайтов обмена фотографиями**
- В режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) меню Вид (View) отображается в зависимости от выбранного содержимого. Можно выбирать изображения в меню Изображения высококачественного содержимого (PREMIUM Contents Images) или Локальные изображения (Local Images).
- В режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) область дерева папок не отображается, если для выбранного содержимого локальные изображения недоступны.

Выберите значение Добавить к (Add to) и нажмите кнопку ОК (OK).

Внимание!

- Одновременно можно добавить до 20 изображений.

- Одновременное добавление двух и более одинаковых изображений невозможно. Добавляйте их по одному.
- На все страницы может быть добавлено до 99 одинаковых изображений.
- При увеличении числа страниц по мере добавления изображений будет невозможно добавить изображения на страницы с номерами больше 400.
- В режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) нельзя добавлять изображения, если в выбранном макете отсутствуют неиспользуемые рамки макета.

**Примечание.**

- В диалоговом окне Добавление изображения (Add Image) можно выбрать все изображения одновременно или изменить размер окна и порядок эскизов. Подробности см. в справке.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Изменение положения фотографий

A083

Easy-PhotoPrint EX



Изменение положения фотографий

Можно менять изображения местами.

Щелкните  (Поменять изображения местами) на экране Правка (Edit).

Примечание.

- Экраны для печати альбомов используются в качестве примеров в следующих описаниях. В зависимости от создаваемых элементов экраны могут отличаться.



Выберите изображения, которые необходимо поменять местами, затем нажмите кнопку Поменять (Swap).

По окончании перестановок нажмите кнопку Возвр. к редакт-нию (Back to Edit).

Наверх↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Замена фотографий

A084

Easy-PhotoPrint EX



Замена фотографий

Можно заменить одно изображение другим.

Выберите изображение, которое нужно заменить другим, на экране Правка (Edit), затем щелкните




(Заменить выбранное изображение).



Примечание.

- Экраны для печати альбомов используются в качестве примеров в следующих описаниях. В зависимости от создаваемых элементов экраны могут отличаться.

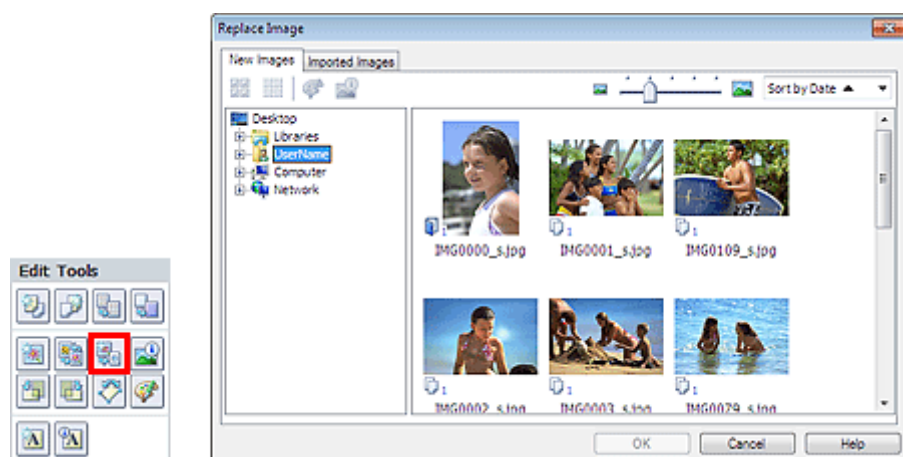

Выберите папку с изображением, которым требуется заменить старое изображение, в дереве папок в левой части диалогового окна Замена изображения (Replace Image). Выберите изображение, которым требуется заменить старое изображение, в окне с эскизами в правой части и нажмите кнопку ОК (OK).

Если необходимое изображение уже импортировано, перейдите на вкладку Импортированные изображения (Imported Images), выберите изображение в окне с эскизами и нажмите кнопку ОК (OK).



Внимание!

- В диалоговом окне Замена изображения (Replace Image) нельзя выбрать несколько изображений.



Примечание.

- Если выбрать несколько изображений на экране Правка (Edit) и использовать функцию замены изображения, все выбранные на экране Правка (Edit) изображения будут заменены изображением, выбранным в диалоговом окне Замена изображения (Replace Image).
- Если заменяются изображения, новое изображение унаследует от заменяемого изображения значения следующих параметров:
 - Положение
 - Размер
 - Рамка
 - Положение и размер даты
 Параметры обрезки и ориентация изображения не наследуются.
- В режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) меню Вид (View) отображается в зависимости от выбранного содержимого. Можно выбирать

изображения в меню Изображения высококачественного содержимого (PREMIUM Contents Images) или Локальные изображения (Local Images).

- В режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) область дерева папок не отображается, если для выбранного содержимого локальные изображения недоступны.
- В диалоговом окне Замена изображения (Replace Image) можно изменять размер окна и порядок эскизов. Подробности см. в справке.

[Наверх](#) 

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать с помощью поставляемых приложений](#) > [Другие параметры](#) > [Изменение положения, угла и размера фотографий](#)

A085

Easy-PhotoPrint EX



Изменение положения, угла и размера фотографий

Можно настраивать положение, угол и размер фотографий.

Внимание!


- При использовании изображений высококачественного содержимого в режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) эта функция может быть недоступна в зависимости от выбранного изображения.

Выберите изображение, у которого необходимо изменить положение или размер, на экране

Правка (Edit), щелкните кнопку  (Изменение изображения) или дважды щелкните само изображение.

Примечание.

- Экраны для печати альбомов используются в качестве примеров в следующих описаниях. В зависимости от создаваемых элементов экраны могут отличаться.

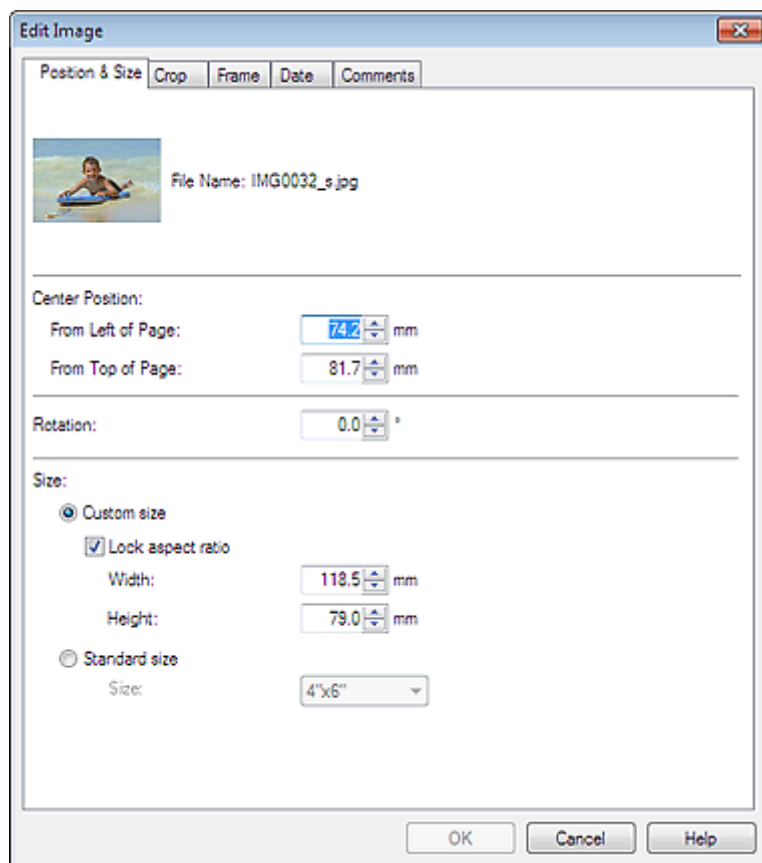

Установите Центральное положение (Center Position), Поворот (Rotation) и Размер (Size) и нажмите кнопку ОК (OK).

Примечание.

- Можно также изменить положение и размер изображения, просто перетаскивая его на

экране Правка (Edit).

- Выберите изображение на экране Правка (Edit), затем щелкните  (Свободный поворот) и перетащите угол изображения для поворота.
 - В режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) функцию  (Свободный поворот) использовать нельзя.
 - См. справку по изменению положения и размера изображений.
-

[Наверх](#) 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Обрезка фотографий

A086

Easy-PhotoPrint EX



Обрезка фотографий

Обрезка позволяет удалить ненужные части изображения, выбрав только необходимое.

Внимание!

- При использовании изображений высококачественного содержимого в режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) эта функция может быть недоступна в зависимости от выбранного изображения.

Выберите изображение, которое нужно обрезать, на экране Правка (Edit), затем щелкните (Изменение изображения) или дважды щелкните само изображение.



Выберите вкладку Обрезка (Crop) диалогового окна Изменение изображения (Edit Image).

Примечание.

- Экраны для печати альбомов используются в качестве примеров в следующих описаниях. В зависимости от создаваемых элементов экраны могут отличаться.



Настройте область обрезки, перетаскивая небольшие белые квадраты на изображении, и нажмите кнопку ОК (OK).

Примечание.

- Подробные сведения об обрезке см. в справке.

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Добавление рамок к фотографиям

A087

Easy-PhotoPrint EX



Добавление рамок к фотографиям

Изображения можно снабжать рамками.

Внимание!

- К изображениям нельзя добавлять рамки в режимах Наклейки (Stickers), Макет печати (Layout Print) и Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print).


Выберите изображение, которое нужно поместить в рамку, на экране Правка (Edit), затем

щелкните  (Изменение изображения) или дважды щелкните само изображение.

Выберите вкладку Рамка (Frame) в диалоговом окне Изменение изображения (Edit Image).

Примечание.

- Экраны для печати альбомов используются в качестве примеров в следующих описаниях. В зависимости от создаваемых элементов экраны могут отличаться.

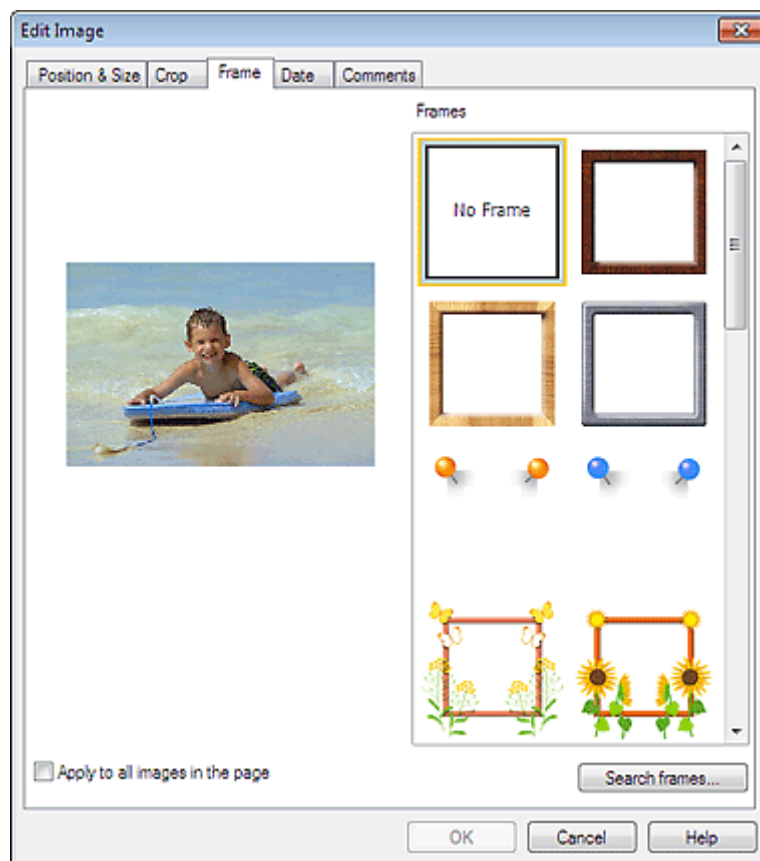

Выберите необходимую рамку в списке Рамки (Frames) и нажмите кнопку ОК (OK).

Внимание!

- На фотографиях с рамками нельзя печатать даты.

 Примечание.

- Установите флажок Применить ко всем изображениям на странице (Apply to all images in the page), чтобы добавить одинаковые рамки ко всем изображениям на выбранной странице.
- Кроме сохраненных в приложении на веб-сайте доступно множество рамок.
Щелкните Поиск рамок... (Search frames...) для перехода на веб-сайт Canon, с которого можно загрузить дополнительные бесплатные материалы.
 - Для доступа к веб-сайту требуется подключение к Интернету. Требуется оплата подключения к Интернету.
 - Выйдите из программы Easy-PhotoPrint EX перед установкой рамок.
 - Кнопка Поиск рамок... (Search frames...) отображается, только если выбран режим Альбом (Album).
- Подробные сведения о рамках см. в справке.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Печать даты на фотографиях

A088

Easy-PhotoPrint EX



Печать даты на фотографиях

На изображениях можно печатать дату.

Внимание!

- В режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) печать даты невозможна.


Выберите изображение, на котором необходимо напечатать дату, на экране Правка (Edit),

щелкните  (Изменение изображения) или дважды щелкните само изображение.

Выберите вкладку Дата (Date) в диалоговом окне Изменение изображения (Edit Image).

Примечание.

- Экраны для печати альбомов используются в качестве примеров в следующих описаниях. В зависимости от создаваемых элементов экраны могут отличаться.

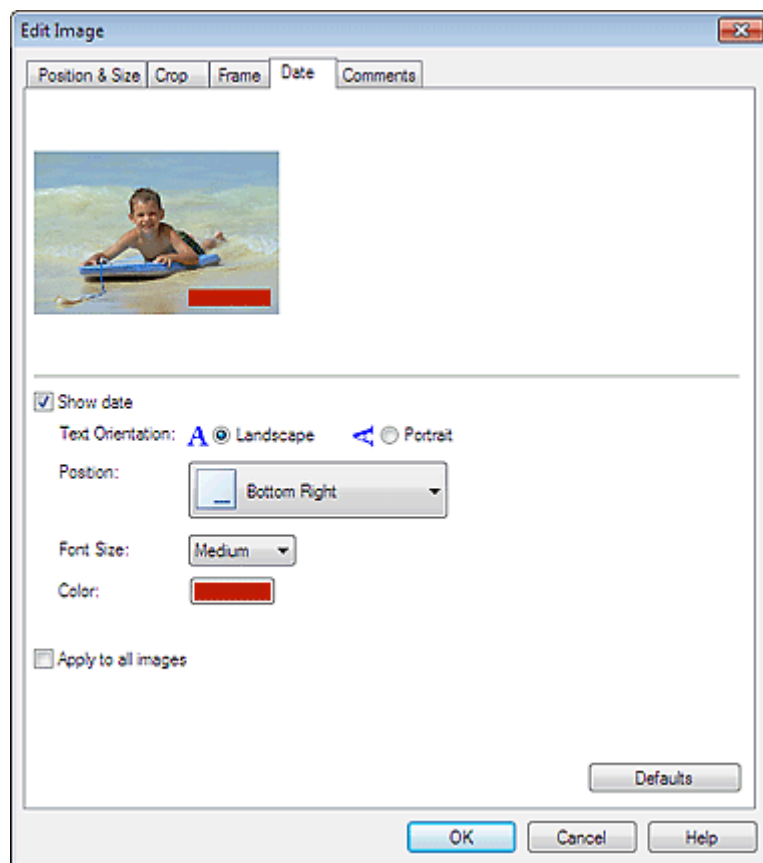

Установите флажок Показать дату (Show date).

Выберите параметры Ориентация текста (Text Orientation), Положение (Position), Размер шрифта (Font Size) и Цвет (Color) и нажмите кнопку ОК (OK).

Внимание!

- На изображениях с рамками нельзя печатать даты.

 Примечание.

- Дата отображается в кратком формате (мм/дд/гггг и т.п.), установленном в операционной системе.
 - Подробные сведения о настройке даты см. в справке.
-

[Наверх](#) 

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать с помощью поставляемых приложений](#) > [Другие параметры](#) > [Добавление комментариев к фотографиям](#)

A089

Easy-PhotoPrint EX



Добавление комментариев к фотографиям

К изображениям можно добавлять комментарии и отображать их в альбоме. Название фотографии, дата съемки и комментарии отображаются (сверху вниз) в окне комментария.



Внимание!

- Нельзя добавлять комментарии для элементов Календарь (Calendar), Наклейки (Stickers), Макет печати (Layout Print) и Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print).


Выберите изображение, к которому необходимо добавить комментарии, на экране Правка (Edit),

щелкните  (Изменение изображения) или дважды щелкните само изображение.

Выберите вкладку Примечания (Comments) в диалоговом окне Изменение изображения (Edit Image).

Примечание.

- Экраны для печати альбомов используются в качестве примеров в следующих описаниях. В зависимости от создаваемых элементов экраны могут отличаться.

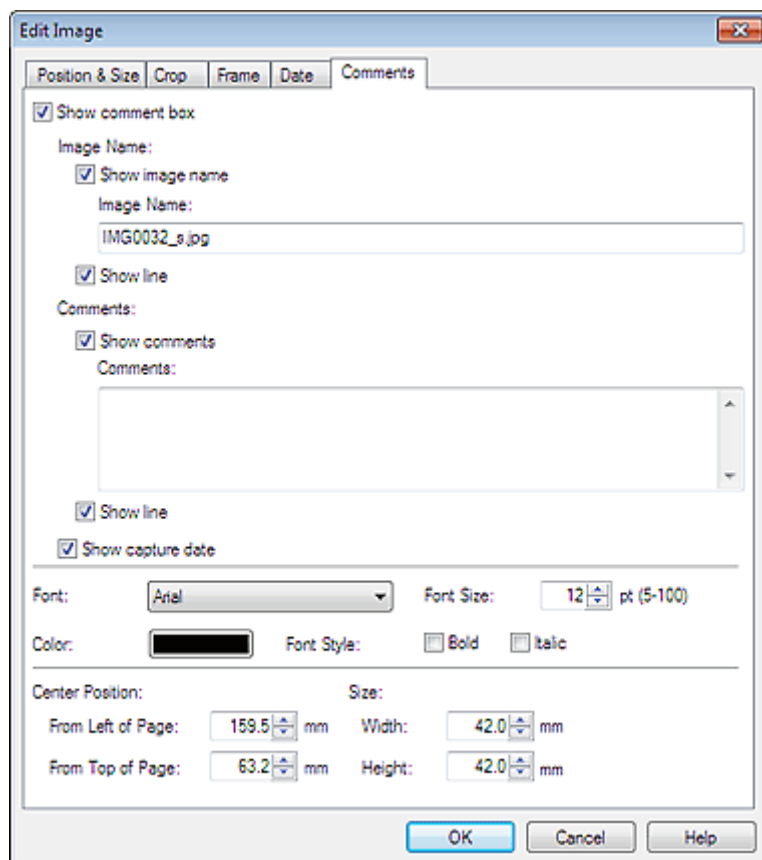

Установите флажок Показать поле примечания (Show comment box).

Установите флажки отображаемых элементов и введите комментарии.

Задайте размер и цвет шрифта, положение комментария и т. д. и нажмите кнопку ОК (OK).



Примечание.

- Подробные сведения о комментариях см. в справке.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Добавление текста к фотографиям

A090

Easy-PhotoPrint EX



Добавление текста к фотографиям

К фотографиям можно добавить текст.

Внимание!

- В режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) текст нельзя вводить в следующих случаях.
 - В выбранном макете отсутствует текстовое поле.
 - Значок  (Добавить текст) отключен.


Щелкните  (Добавить текст) на экране Правка (Edit) и выделите курсором мыши область, в которую необходимо добавить текст.

При необходимости ввода текста в предустановленное текстовое поле в режиме Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print) выделите поле и щелкните

 (Изменить надпись).

Примечание.

- Экраны для печати альбомов используются в качестве примеров в следующих описаниях. В зависимости от создаваемых элементов экраны могут отличаться.

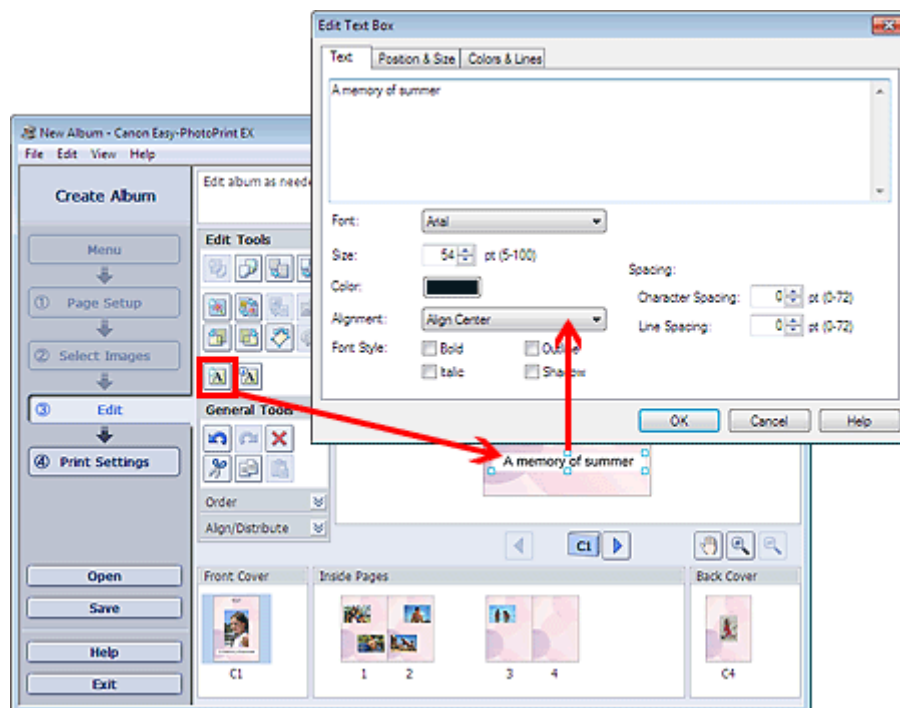

Выберите вкладку Текст (Text) в диалоговом окне Изменение надписи (Edit Text Box) и введите текст, а затем нажмите кнопку ОК (OK).

Примечание.

- В диалоговом окне Изменение надписи (Edit Text Box) можно менять положение, угол и

размер текста. Можно также задать цвет и тип линии обрамления текста. Подробности см. в справке.

- Чтобы изменить введенный текст, выделите надпись и щелкните  (Изменение надписи). Откроется диалоговое окно Изменение надписи (Edit Text Box). Можно изменить текст.

[Наверх](#) ↗

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Сохранение

A091

Easy-PhotoPrint EX



Сохранение

Отредактированные изображения можно сохранять.

Нажмите кнопку Сохранить (Save) на экране Правка (Edit) или Парам. печати (Print Settings).

Примечание.

- Экраны для печати альбомов используются в качестве примеров в следующих описаниях. В зависимости от создаваемых элементов экраны могут отличаться.



В открывшемся диалоговом окне Сохранить как (Save As) выберите место для сохранения и имя файла и нажмите кнопку Сохранить (Save).

Внимание!

- При редактировании и повторном сохранении сохраненного файла исходный файл будет перезаписан.
Чтобы сохранить файл заново с новым именем или в другом месте, выберите команду Сохранить как... (Save As...) в меню Файл (File) и сохраните файл.

Примечание.

- Кнопка Сохранить (Save) не отображается на экранах Параметры страницы (Page Setup) и Выбор изображений (Select Images).

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Настройка праздников

A099

Easy-PhotoPrint EX




Настройка праздников

Позволяет добавить в календарь праздничные дни.

Щелкните Настр. праздников... (Set Holidays...) на экране Параметры страницы (Page Setup)


раздела Календарь (Calendar) или щелкните  (Настроить период/праздники) на экране Правка (Edit) и щелкните Настр. праздников... (Set Holidays...) в диалоговом окне Общие параметры календаря (Calendar General Settings), чтобы открыть диалоговое окно Настройка праздника (Holiday Settings).

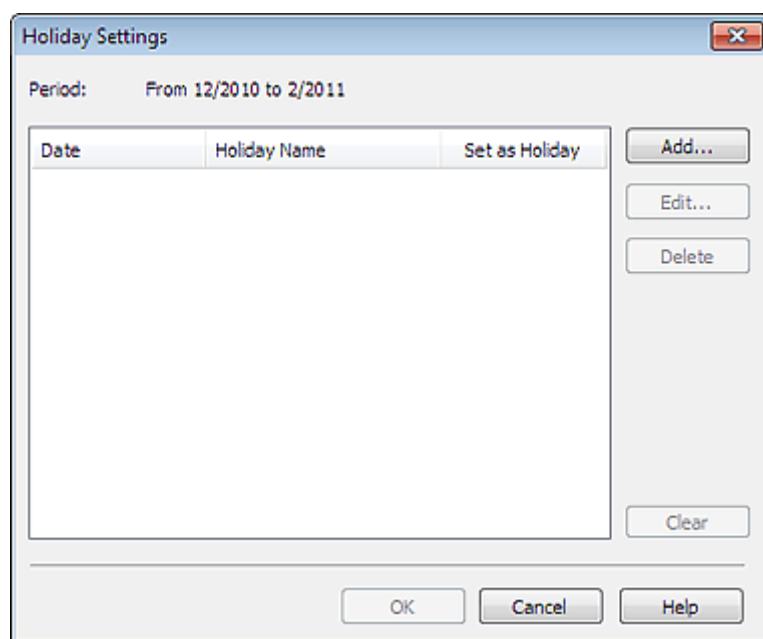

Чтобы добавить праздник, нажмите кнопку Добавить... (Add...). Откроется диалоговое окно Добавление/изменение праздника (Add/Edit Holiday). Для редактирования сохраненного праздника выберите его и нажмите кнопку Правка... (Edit...).

Для удаления праздника выберите его и нажмите кнопку Удалить (Delete). Для удаления всех сохраненных праздников в календарном периоде нажмите кнопку Очистить (Clear).

В диалоговом окне Добавление/изменение праздника (Add/Edit Holiday), отображаемом путем нажатия кнопки Добавить... (Add...) или Правка... (Edit...), можно указать имя и дату праздника.

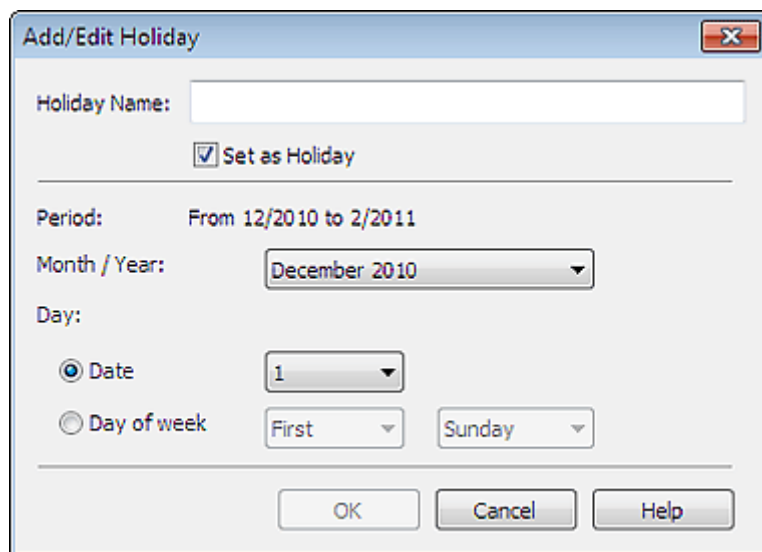

Add/Edit Holiday

Holiday Name:

☒ Set as Holiday

Period: From 12/2010 to 2/2011

Month / Year:

Day:

☒ Date

☐ Day of week

Введите имя в поле Название праздника (Holiday Name) и установите дату.

Установите флажок Установить праздничным (Set as Holiday), чтобы показывать этот день в вашем календаре как праздник.

Примечание.

- Подробные сведения о каждом диалоговом окне см. в справке.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Настройка вида календаря

A100

Easy-PhotoPrint EX



Настройка вида календаря


Вид календаря можно настраивать (шрифты, линии, цвета, положение, размер и так далее).

Щелкните Параметры... (Settings...) на экране Параметры страницы (Page Setup) раздела

Календарь (Calendar) или выберите календарь на экране Правка (Edit) и щелкните  (Настроить календарь), чтобы открыть диалоговое окно Параметры календаря (Calendar Settings).

Внимание!

- Вкладка Положение и размер (Position & Size) отображается только при открытии диалогового окна Параметры календаря (Calendar Settings) с помощью экрана Правка (Edit).

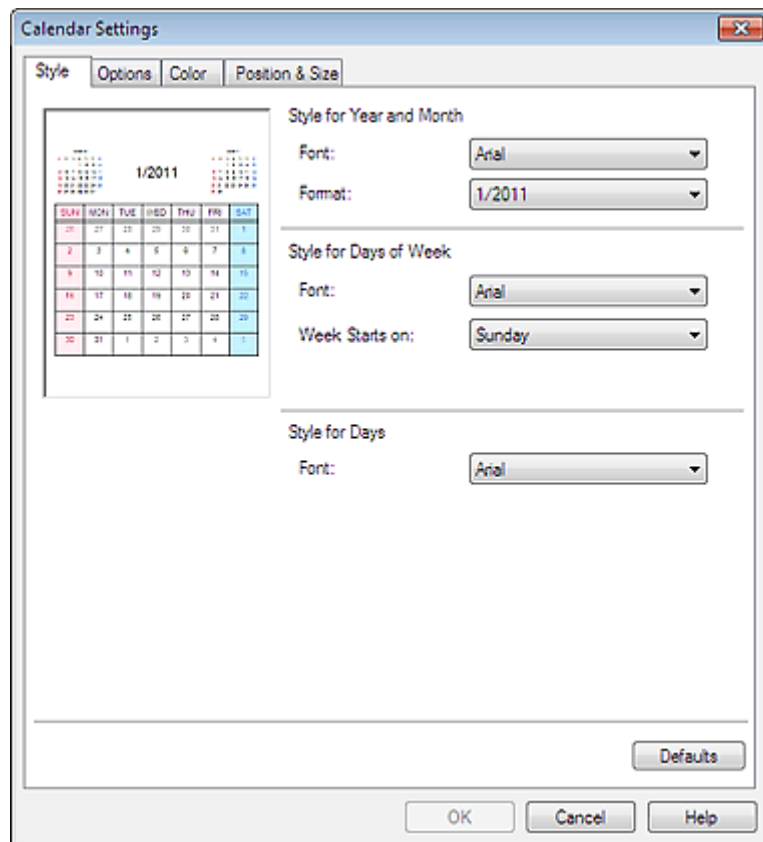

Примечание.

- Подробные сведения о диалоговом окне Параметры календаря (Calendar Settings) см. в справке.

[Наверх↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать с помощью поставляемых приложений > Другие параметры > Открытие сохраненных файлов

A103


Easy-PhotoPrint EX



Открытие сохраненных файлов

Можно открыть созданные в программе Easy-PhotoPrint EX файлы.

1. Нажмите Библиотека (Library) в Меню (Menu).

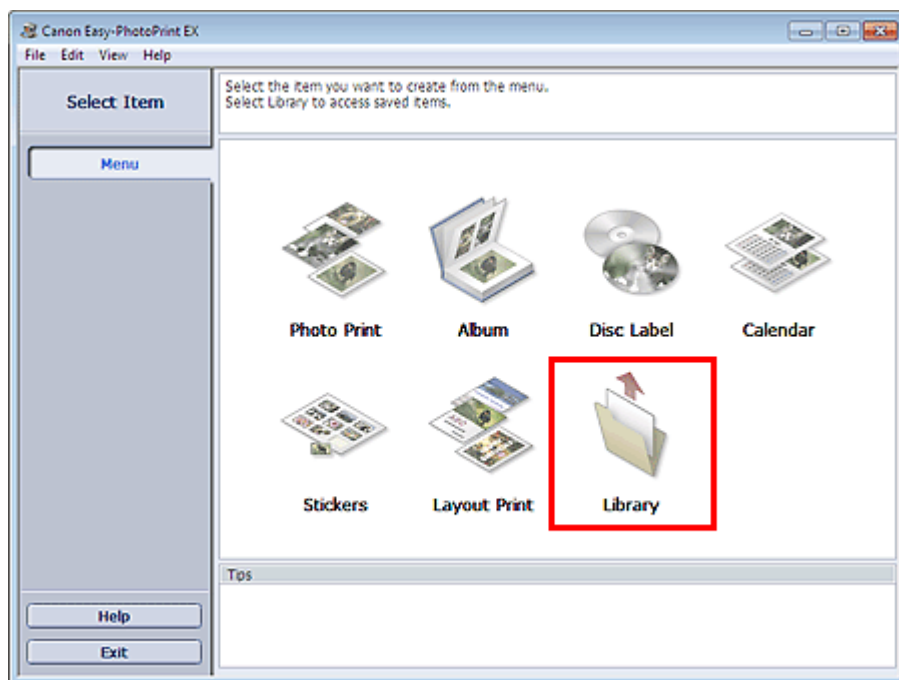

Откроется диалоговое окно Открыть (Open).

Можно проверять файлы, созданные и сохраненные с помощью программы Easy-PhotoPrint EX путем просмотра значков (только для Windows 7/Windows Vista) или эскизов.

Внимание!

- При использовании 64-разрядных версий Windows 7, Windows Vista или Windows XP содержимое файлов не отображается в проводнике.

2. Выберите открываемый файл и нажмите Открыть (Open).

Отобразится экран Правка (Edit).

Внимание!

- Файл, сохраненный с помощью функции Высококачественная печать содержимого (PREMIUM Contents Print), нельзя открыть в приложении Библиотека (Library).

3. Отредактируйте файл при необходимости.

Примечание.

- Дополнительную информацию об операциях редактирования см. в следующих разделах.
 - ➡ Редактирование альбома
 - ➡ Редактирование календарей

- ➡ Редактирование наклеек
- ➡ Редактирование макета печати

Примечание.

- Easy-PhotoPrint EX поддерживает файлы следующих форматов (со следующими расширениями).
 - Файл альбома Easy-PhotoPrint EX (.el1)
 - Файл наклейки Easy-PhotoPrint EX (.el2)
 - Файл календаря Easy-PhotoPrint EX (.el4)
 - Файл макета Easy-PhotoPrint EX (.el5)
 - Файл высококачественного содержимого Easy-PhotoPrint EX (.el7)
 - Данные CD-LabelPrint (.cld)
 - Файлы, созданные в программе Easy-PhotoPrint EX, можно открыть описанными ниже способами (помимо выбора пункта Библиотека (Library) в Меню (Menu)).
 - Щелкните Открыть (Open) в области кнопок каждого экрана, затем выберите файл, который необходимо изменить.
 - Дважды щелкните файл.
 - В меню Файл (File) щелкните Открыть... (Open...) и выберите редактируемый файл.
 - Недавно открывавшийся файл можно также открыть, нажав имя файла в меню Файл (File).
-

[Наверх](#) 

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать из других приложений](#)

Печать из других приложений

- ➡ Различные способы печати
- ➡ Изменение качества печати и коррекция графических данных
- ➡ Общие сведения о драйвере принтера

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать из других приложений](#) > [Различные способы печати](#)

Различные способы печати

- ➡ Печать с применением простой настройки
- ➡ Настройка размера и ориентации страницы
- ➡ Настройка количества копий и порядка печати страниц
- ➡ Настройка поля для переплета
- ➡ Выполнение печати без полей
- ➡ Печать по размеру бумаги
- ➡ Печать с масштабированием
- ➡ Печать на развороте
- ➡ Печать постера
- ➡ Печать буклета
- ➡ Двухсторонняя печать
- ➡ Печать штампа и фона
- ➡ Сохранение штампа
- ➡ Регистрация изображения для использования в качестве фона
- ➡ Печать конверта
- ➡ Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- ➡ Просмотр на экране подготовленного к печати материала
- ➡ Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Печать с применением простой настройки


P000

Печать с применением простой настройки

Ниже описана простая процедура настройки для корректной печати на этом принтере.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Выберите часто используемый профиль.

В окне Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings) на вкладке Быстрая установка (Quick Setup) выберите подходящую конфигурацию печати. После выбора конфигурации печати, настройки Дополнительные функции (Additional Features), Тип носителя (Media Type) и Размер бумаги (Printer Paper Size) автоматически устанавливаются на фиксированные.

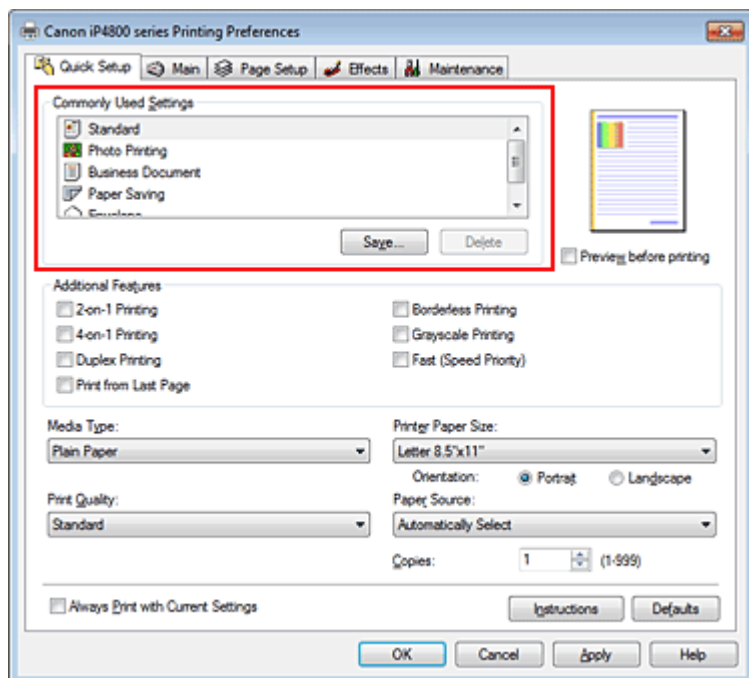

3. Выберите качество печати.

Выберите значение Высокое (High), Стандарт (Standard) или Быстрая (Fast) для параметра Качество печати (Print Quality) в зависимости от цели печати.

4. Выберите источник бумаги.

Выберите значение Автовыбор (Automatically Select), Задний лоток (Rear Tray), Кассета (Cassette), Непрерывная автоподача (Continuous Autofeed) или Распределение бумаги (Paper Allocation) для параметра Источник бумаги (Paper Source).



Внимание!

- Набор значений, доступных для выбора, может различаться в зависимости от типа и размера бумаги.

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

При выполнении печати документ будет напечатан с параметрами, соответствующими цели

печати.

Внимание!

- При установке флажка Всегда печатать с текущими параметрами (Always Print with Current Settings) все параметры, указанные на вкладках Быстрая установка (Quick Setup), Главная (Main), Страница (Page Setup) и Обработка (Effects), сохраняются для дальнейшей печати. (Нельзя использовать вкладку Обработка (Effects) при использовании драйвера принтера XPS.)
- Щелкните Сохранить... (Save...) для записи выбранных параметров. Более подробные сведения о записи параметров см. в разделе « [Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати](#) ».

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Настройка размера и ориентации страницы

P400

Настройка размера и ориентации страницы

Как правило, размер и ориентация страницы определяются в приложении. Если размер и ориентация страницы, заданные параметрами Размер стр. (Page Size) и Ориентация (Orientation) на вкладке Страница (Page Setup), совпадают с параметрами, заданными в приложении, настраивать их на вкладке Страница (Page Setup) не требуется.


Если задать параметры средствами приложения нельзя, выберите размер и ориентацию страницы следующим образом.

Параметры размер страницы и Ориентация (Orientation) также можно задать на вкладке Быстрая установка (Quick Setup).

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Выберите размер бумаги.

Выберите размер страницы в списке Размер стр. (Page Size) на вкладке Страница (Page Setup).

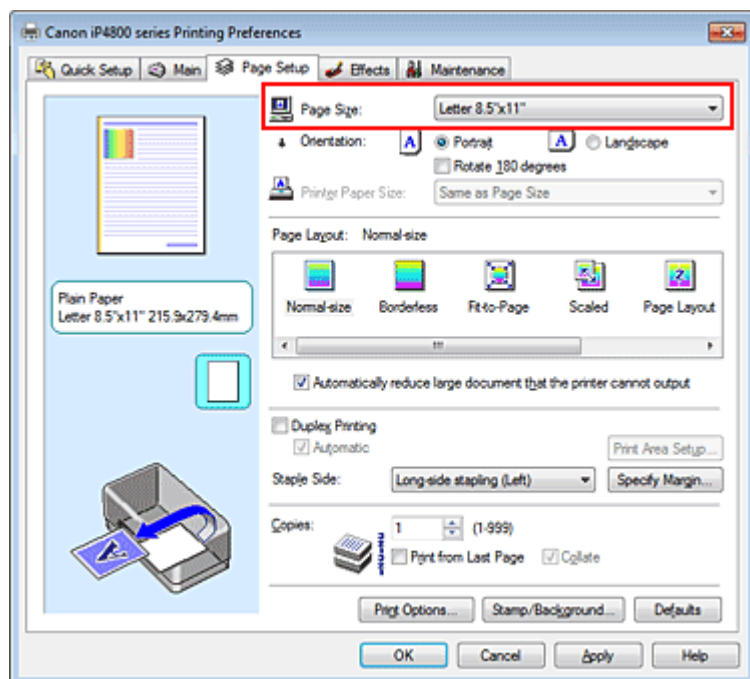

3. Задайте параметр Ориентация (Orientation).

Выберите для параметра Ориентация (Orientation) значение Книжная (Portrait) или Альбомная (Landscape). Установите флажок Поворот на 180 градусов (Rotate 180 degrees), чтобы при печати оригинал был повернут на 180 градусов.

4. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

Документ будет напечатан с использованием выбранных размера и ориентации страницы.

Примечание.

- Если выбрано значение Норм. размер (Normal-size) для параметра Макет страницы (Page Layout), отобразится сообщение Автоматич. уменьшать большие докум., кот. невозм.

напечатать (Automatically reduce large document that the printer cannot output).

Обычно можно не снимать флажок Автоматич. уменьшать большие докум., кот. невозм.

напечатать (Automatically reduce large document that the printer cannot output). Если не нужно уменьшать документы большого формата, которые принтеру не удастся напечатать, снимите флажок во время печати.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Настройка количества копий и порядка печати страниц

P001


Настройка количества копий и порядка печати страниц

Ниже описана процедура указания количества копий и порядка печати страниц.
Можно также задать количество копий на вкладке Быстрая установка (Quick Setup).

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Задайте число копий для печати.

Для параметра Копии (Copies) вкладки Страница (Page Setup) укажите количество копий для печати

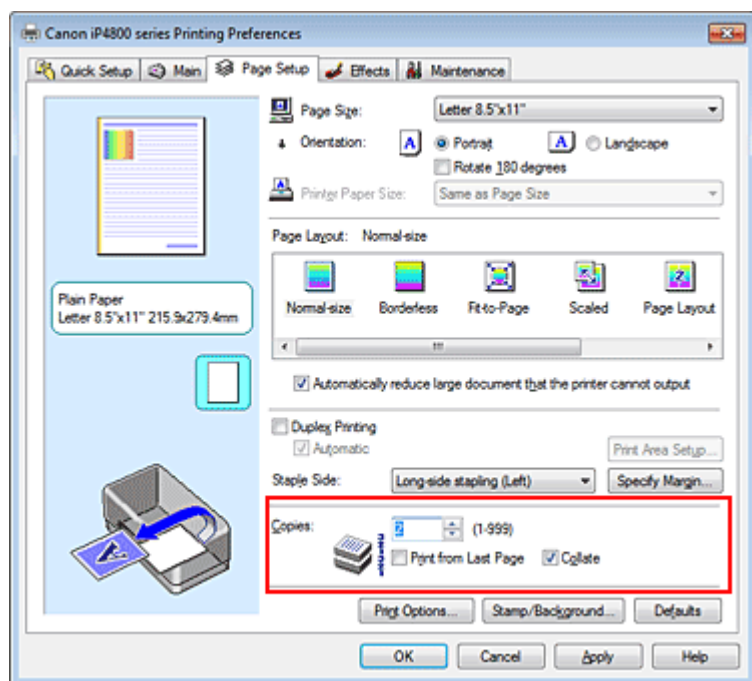


3. Задайте порядок печати.

Установите флажок Печать с последней страницы (Print from Last Page), если необходимо выполнить печать, начиная с последней страницы. Снимите этот флажок, если печать необходимо выполнить, начиная с первой страницы.

Установите флажок Разобрать (Collate), если требуется напечатать несколько копий одну за другой. Снимите этот флажок, если необходимо напечатать подряд все копии каждой страницы.


- Печать с последней страницы (Print from Last Page): ☐ /Разобрать (Collate): ☒

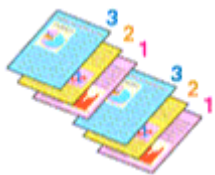

- Печать с последней страницы (Print from Last Page): ☒ /Разобрать (Collate): ☒



- Печать с последней страницы (Print from Last Page): ☒ /Разобрать (Collate): ☐

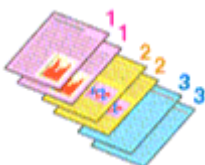

- Печать с последней страницы (Print from Last Page): ☐ /Разобрать (Collate): ☐



4. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

При выполнении печати указанное количество копий будет напечатано в установленном порядке.

Внимание!

- Если в приложении, в котором создан документ, предусмотрены такие же функции, что и в драйвере, установите приоритет для параметров драйвера принтера. Однако если получаются неприемлемые результаты, задайте параметры функций в приложении. Если указать количество копий и порядок печати как в приложении, так и в этом драйвере принтера, общее количество копий может оказаться равным произведению двух заданных значений или печать может выполняться не в заданном порядке.
- Если для параметра Макет страницы (Page Layout) выбрано значение Буклет (Booklet), параметры Печать с последней страницы (Print from Last Page) и Разобрать (Collate) отображаются серым цветом и заблокированы.
- Если для параметра Макет страницы (Page Layout) выбрано значение Постер (Poster), параметр Печать с последней страницы (Print from Last Page) отображается серым цветом и заблокирован.

Примечание.

- Используя и параметр Печать с последней страницы (Print from Last Page) и параметр Разобрать (Collate), можно настроить печать так, чтобы документы были разобраны по копиям, начиная с последней страницы. Эти параметры можно использовать в сочетании с режимами Норм. размер (Normal-size), Без полей (Borderless), По размеру бумаги (Fit-to-Page), Масштабирование (Scaled), На развороте (Page Layout) и Двухсторонняя печать (Duplex Printing).

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Настройка поля для переплета

P002

Настройка поля для переплета




Настройка стороны переплета и ширины поля осуществляется следующим образом.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Укажите значение для параметра «Сторона переплета».


Проверьте положение поля для переплета в разделе Сторона переплета (Staple Side) вкладки Страница (Page Setup).

Принтер проверяет значения параметров Ориентация (Orientation) и Макет страницы (Page Layout), затем автоматически выбирает подходящую сторону для переплета. Если потребуется изменить параметр, выберите нужное значение в списке.

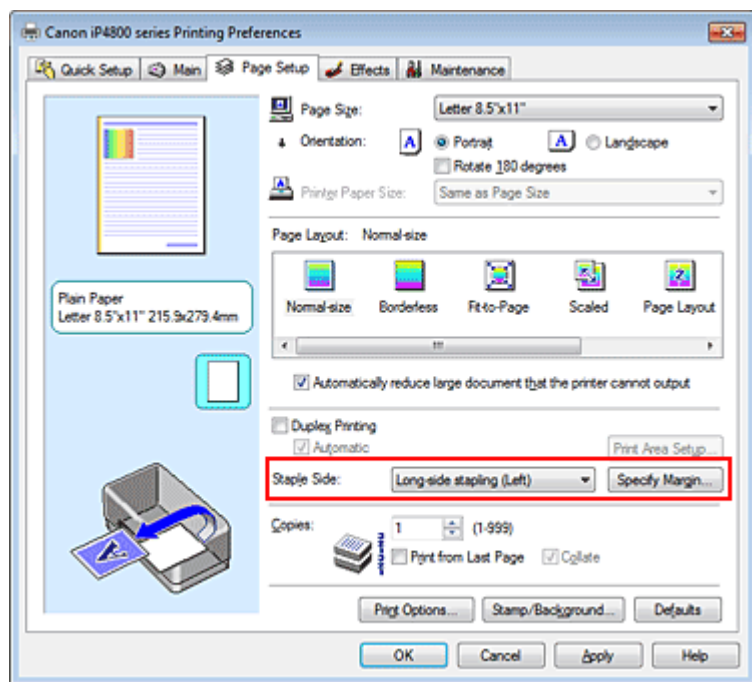

3. Задайте ширину поля.

Если необходимо, нажмите кнопку Указание поля... (Specify Margin...) и установите ширину поля, после чего нажмите кнопку ОК (OK).

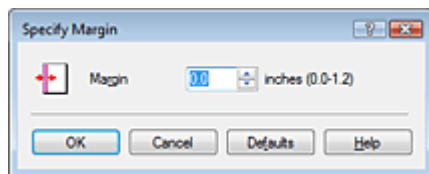

Примечание.

- Принтер автоматически уменьшает область печати в зависимости от поля положения переплета.

4. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Страница (Page Setup).

При печати изображение будет напечатано в соответствии с указанными стороной и шириной поля для переплета.

Внимание!

- Параметры Сторона переплета (Staple Side) и Указание поля... (Specify Margin...) затеняются и становятся недоступны в следующих случаях.
 - При выборе Без полей (Borderless), Постер (Poster) или Буклет (Booklet) для параметра Макет страницы (Page Layout).
 - В списке Макет страницы (Page Layout) выбрано значение Масштабирование (Scaled) (если также выбран режим Двухсторонняя печать (Duplex Printing), можно использовать только параметр Сторона переплета (Staple Side)).

[Наверх ↑](#)


Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Выполнение печати без полей

P003

Выполнение печати без полей

Функция печати без полей позволяет печатать, не оставляя полей. Это достигается путем увеличения документа, чтобы его размер был немного больше размера бумаги. Если функция печати без полей не используется, то вокруг документа оставляются поля. Чтобы напечатать документ (например, фотографию) без полей вокруг изображения, установите режим «Печать без полей».

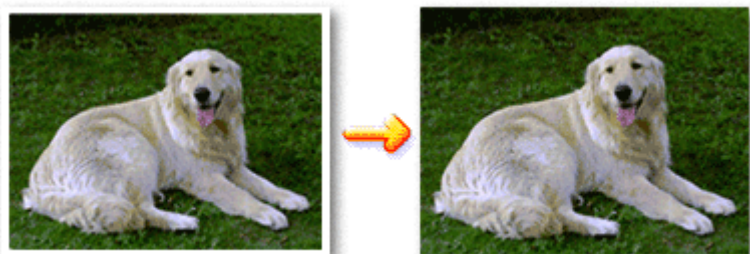


Печать без полей выполняется следующим образом.

Печать без полей также можно задать в настройках Дополнительные функции (Additional Features) вкладки Быстрая установка (Quick Setup).

Настройка параметра «Печать без полей»

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Выберите печать без полей.

Выберите вариант Без полей (Borderless) в списке Макет страницы (Page Layout) на вкладке Страница (Page Setup).

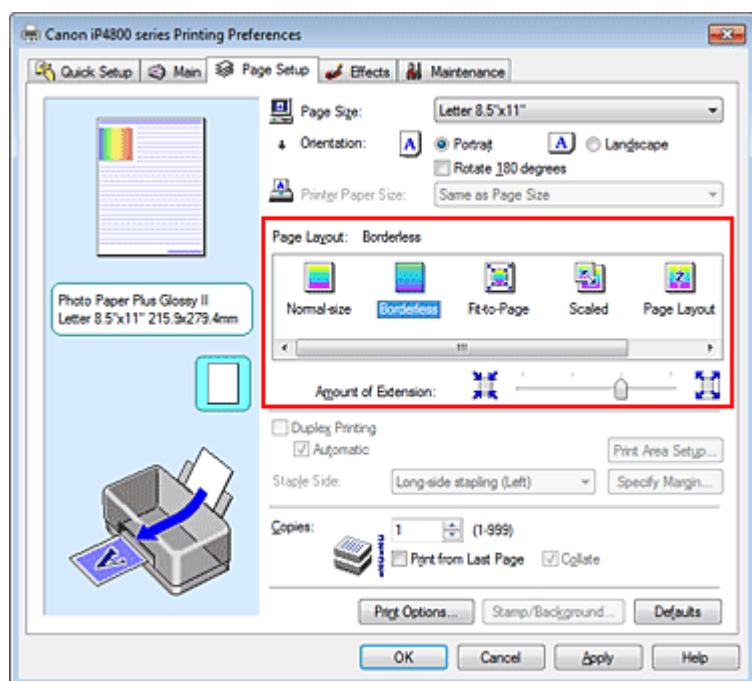

Нажмите кнопку ОК (OK) при появлении запроса подтверждения.

Когда появится сообщение о необходимости изменить тип носителя, выберите тип носителя в списке и нажмите кнопку ОК (OK).

3. Проверьте размер бумаги.

Проверьте список Размер стр. (Page Size). Чтобы изменить настройку, выберите в списке другой размер страницы. В списке отображаются только те размеры, которые можно использовать для печати без полей.

4. Настройте степень расширения для бумаги.

При необходимости измените степень расширения с помощью регулятора Степень расширения (Amount of Extension).

Перемещение регулятора вправо увеличивает степень расширения бумаги, а перемещение регулятора влево приводит к уменьшению расширения.

В большинстве случаев рекомендуется установить регулятор во второе справа положение.



Внимание!

- Если установить регулятор в крайнее правое положение, на обратной стороне бумаги могут появиться потеки чернил.

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

При выполнении печати данные будут напечатаны без каких-либо полей на бумаге.



Внимание!

- Если выбран размер страницы, который нельзя использовать для печати без полей, то автоматически выбирается размер из числа допустимых для этого вида печати.
 - Если на вкладке Главная (Main) в списке Тип носителя (Media Type) выбрано значение High Resolution Paper, Термопереводные материалы (T-Shirt Transfers) или Конверт (Envelope), выполнить печать без полей нельзя.
 - Если установлен флажок Без полей (Borderless), параметры Размер бумаги (Printer Paper Size), Двухсторонняя печать (Duplex Printing), Сторона переплета (Staple Side), а также кнопка Штмп/Фон... (Stamp/Background...) (Штмп... (Stamp...)) на вкладке Страница (Page Setup) показаны серым цветом и заблокированы.
 - В зависимости от типа носителя, используемого при печати без полей, качество печати может ухудшаться в верхней и нижней областях листа или могут появляться пятна.
 - Если соотношение высоты и ширины отличается от соответствующего соотношения для изображения, часть изображения при печати на носителях некоторых размеров может быть потеряна.
- В этом случае обрежьте изображение по размеру бумаги с помощью прикладной программы.



Примечание.

- Когда для параметра Тип носителя (Media Type) на вкладке Главная (Main) выбрано значение Обычная бумага (Plain Paper), выполнять печать без полей не рекомендуется, поэтому появится сообщение для выбора носителя. Если для пробной печати используется обычная бумага, выберите значение Обычная бумага (Plain Paper) и нажмите кнопку ОК (OK).

Чтобы увеличить печатаемую часть документа

Настроив большую степень расширения, можно выполнить печать без полей, не испытывая затруднений. Однако часть документа, которая выйдет за пределы бумаги, напечатана не будет. Объекты, расположенные по периметру фотографии, могут не быть распечатаны.

Выполните пробную печать без полей. Если результат печати без полей вас не устраивает, уменьшите степень расширения. Степень расширения уменьшается по мере перемещения бегунка Степень расширения (Amount of Extension) влево.

 Внимание!

- Если степень расширения уменьшена, то при печати на бумаге некоторых размеров может остаться нежелательное поле.

 Примечание.

- Если регулятор Степень расширения (Amount of Extension) установлен в крайнем левом положении, изображения будут напечатаны в полном размере.
- Если на вкладке Главная (Main) установлен флажок Предварительный просмотр (Preview before printing), перед печатью можно проверить, действительно ли на бумаге не останется полей.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Печать по размеру бумаги

P004

Печать по размеру бумаги




Печать документа (с автоматическим уменьшением или увеличением страниц в соответствии с размером бумаги) выполняется следующим образом.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Установите печать по размеру бумаги

Выберите вариант По размеру бумаги (Fit-to-Page) в списке Макет страницы (Page Layout) на вкладке Страница (Page Setup).

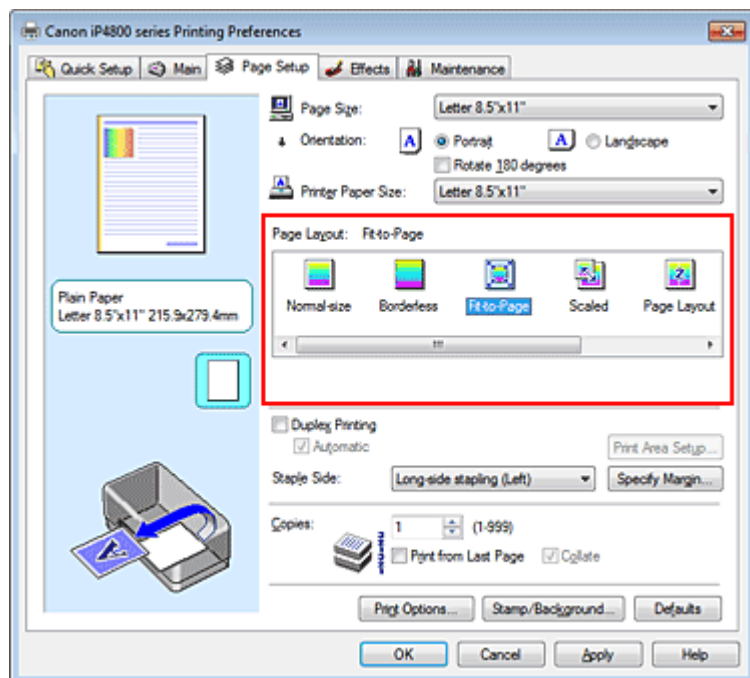

3. Выберите размер страницы.


С помощью параметра Размер стр. (Page Size) выберите размер страницы, который был задан в приложении.

4. Выберите размер бумаги.

Выберите размер бумаги из списка Размер бумаги (Printer Paper Size).

Если значение параметра Размер бумаги (Printer Paper Size) меньше значения параметра Размер стр. (Page Size), то изображение страницы будет уменьшено. Если значение параметра Размер бумаги (Printer Paper Size) больше значения параметра Размер стр. (Page Size), то изображение страницы будет увеличено.

Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

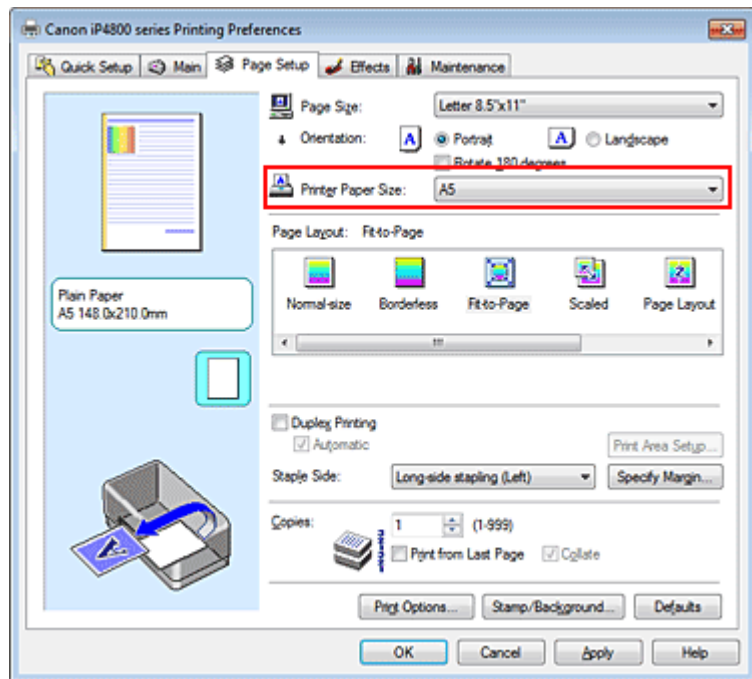

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

Когда печать будет запущена, документ будет увеличен или уменьшен по размеру бумаги.


[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Печать с масштабированием

P005

Печать с масштабированием

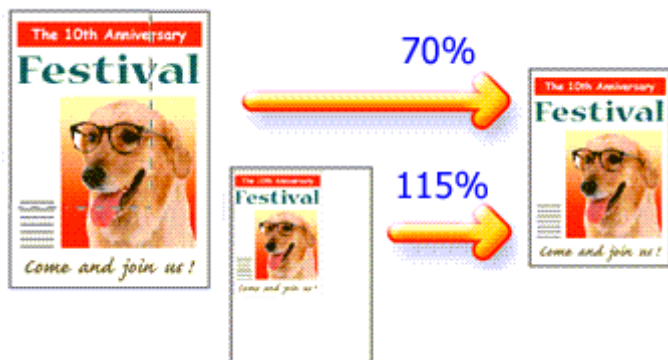


Процедура печати документа с уменьшением или увеличением страниц описана ниже.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Выберите печать с масштабированием.

Выберите вариант Масштабирование (Scaled) в списке Макет страницы (Page Layout) на вкладке Страница (Page Setup).

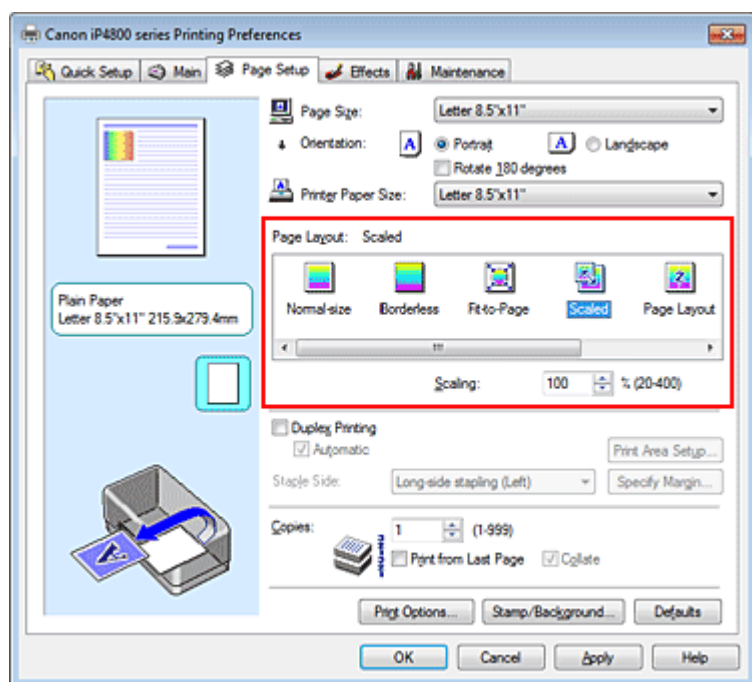


3. Выберите размер страницы.

С помощью параметра Размер стр. (Page Size) выберите размер страницы, который был задан в приложении.

4. Установите коэффициент масштабирования, используя один из следующих способов.


- Выбор значения параметра **Размер бумаги (Printer Paper Size)**

Если размер бумаги меньше значения параметра Размер стр. (Page Size), изображение страницы будет уменьшено. Если размер бумаги больше значения параметра Размер стр. (Page Size), то изображение страницы будет увеличено.

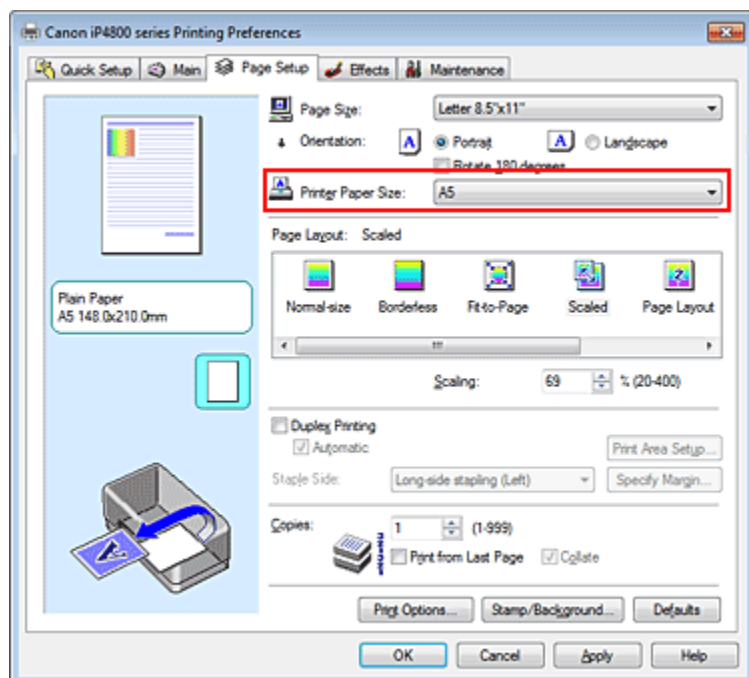

- **Указание коэффициента масштабирования.**

Введите значение непосредственно в поле Масштаб (Scaling).

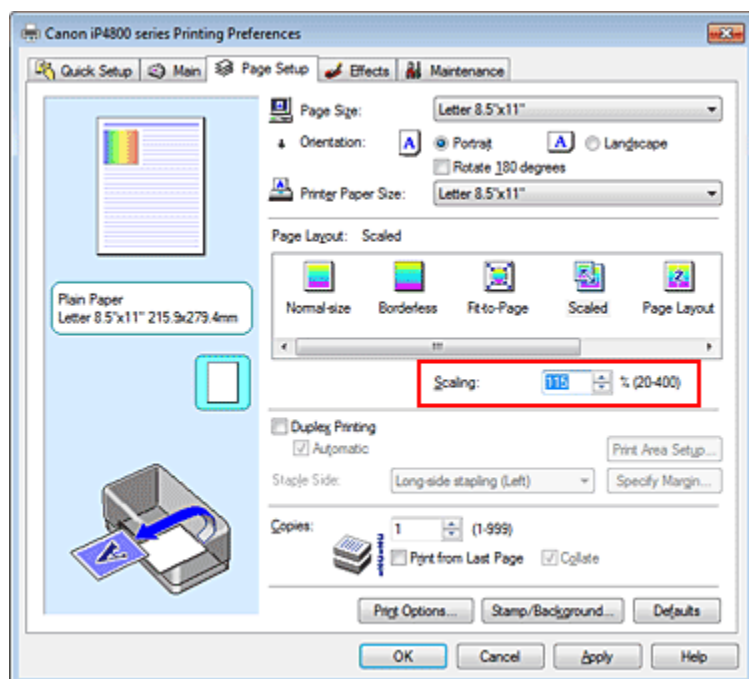

Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

При выполнении печати документ будет напечатан в заданном масштабе.

Внимание!

- Если в приложении, с помощью которого был создан оригинал, есть функция печати с масштабированием, настройте эти параметры в приложении. Настраивать эти же параметры в драйвере принтера не нужно.

- Когда выбрано значение Масштабирование (Scaled), список Сторона переплета (Staple Side) отображается серым цветом и заблокирован (если не выбран режим Двухсторонняя печать (Duplex Printing)).

**Примечание.**

- При выборе функции Масштабирование (Scaled) изменяется область печати.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Печать на развороте

P006

Печать на развороте

Функция печати на развороте листа позволяет напечатать на одном листе бумаги многостраничное изображение.




Печать нескольких страниц на одном листе бумаги осуществляется следующим образом.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Установите «На развороте».

Выберите вариант На развороте (Page Layout) в списке Макет страницы (Page Layout) на вкладке Страница (Page Setup).

Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

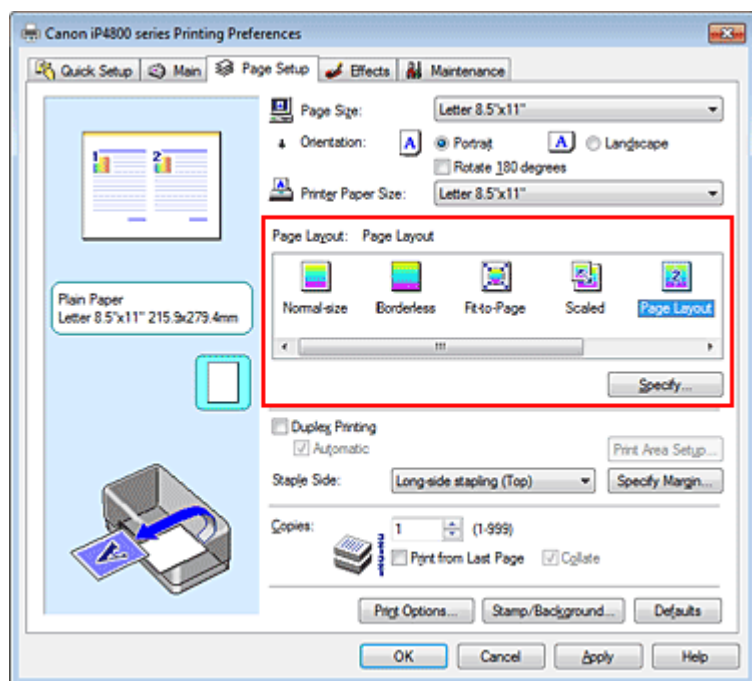


3. Выберите размер бумаги.

Выберите размер бумаги из списка Размер бумаги (Printer Paper Size).

Настройка печати двух страниц документа на развороте листа слева направо завершена.

4. Установите число страниц, печатаемых на одном листе, и порядок страниц.

При необходимости нажмите кнопку Задать... (Specify...), настройте указанные ниже параметры в диалоговом окне На развороте (Page Layout Printing) и нажмите кнопку ОК (OK).

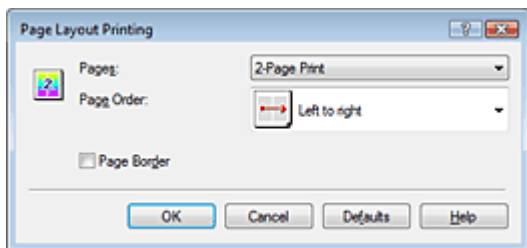

Страницы (Pages)

Чтобы изменить число страниц, печатаемых на одном листе бумаги, выберите число страниц из списка.

На вкладке Быстрая установка (Quick Setup) также можно задать печать По 2 стр. (2-Page Print) или По 4 стр. (4-Page Print).

Порядок стр. (Page Order)

Чтобы изменить порядок расположения страниц, выберите в списке Порядок стр. нужный значок.

Печатать рамку (Page Border)

Чтобы напечатать рамку вокруг каждой страницы документа, установите этот флажок.

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Страница (Page Setup).

Когда печать будет запущена, заданное число страниц будет размещаться на одном листе бумаги в заданном порядке.

[Наверх ↑](#)


Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати > Печать постера

P401

Печать постера

Функция печати постера позволяет увеличить изображение, разбить его на несколько страниц и напечатать эти страницы на отдельных листах бумаги. Отпечатанные страницы совмещаются для получения печатных материалов большого формата, например постеров или афиш..

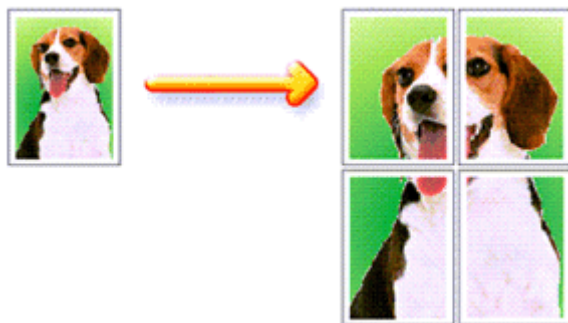

Печать постера выполняется следующим образом.


Настройка режима «Печать постера»

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Настройте режим «Печать постера».

Выберите вариант Постер (Poster) в списке Макет страницы (Page Layout) на вкладке Страница (Page Setup).

Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

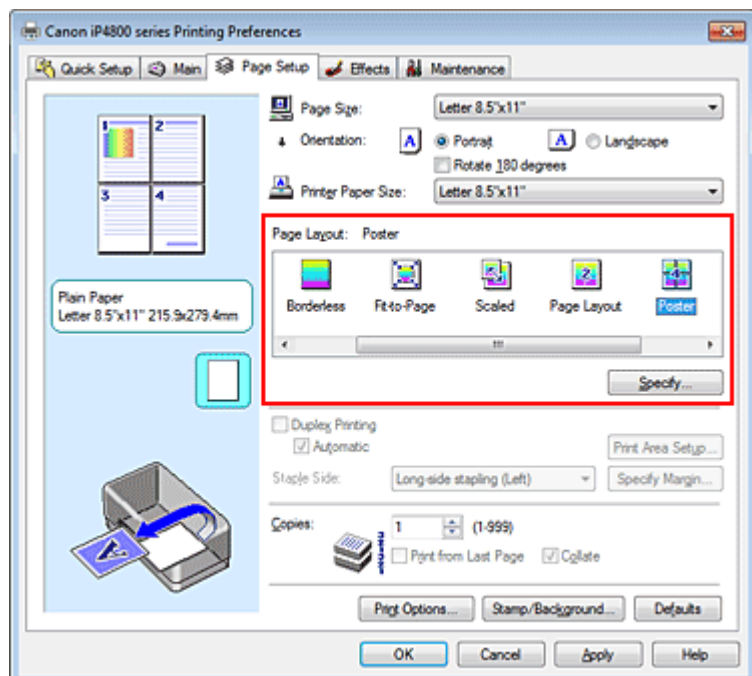


3. Выберите размер бумаги.

Выберите размер бумаги из списка Размер бумаги (Printer Paper Size).
Настройка печати постера размером 2x2 страницы завершена.

4. Установите разбивку изображения и страницы для печати.

При необходимости нажмите кнопку Задать... (Specify...), настройте указанные ниже параметры в диалоговом окне Печать постера (Poster Printing) и нажмите кнопку ОК (OK).

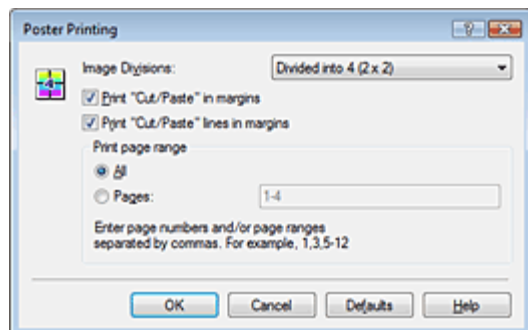

Разбивка изображения (Image Divisions)

Выберите количество частей (по вертикали и по горизонтали). С ростом числа частей увеличивается число листов, используемых для печати, что позволяет увеличить размер создаваемого постера.

Метки обрезки на полях (Print "Cut/Paste" in margins)

Чтобы убрать слова «Обрезка» и «Склеить», снимите флажок метки обрезки на полях.

Примечание.

- Данная функция может быть недоступна при использовании определенных драйверов принтера.

Линии обрезки на полях (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Чтобы убрать линии разреза, снимите этот флажок.

Печать диапазона страниц (Print page range)

Указание диапазона печати. В обычных условиях выберите пункт Все (All).

Чтобы напечатать только нужные страницы, выберите пункт Страницы (Pages) и введите номера страниц, которые нужно напечатать. Чтобы указать несколько страниц, введите номера страниц через запятую, или вставив дефис между номерами.

Примечание.

- Также можно указать страницы для печати, щелкнув их в окне предварительного просмотра настроек.

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Страница (Page Setup).

При выполнении печати документ будет разбит на несколько страниц.

По окончании печати всех страниц соедините их для создания постера.


Печать только указанных страниц

Если чернил осталось мало или они закончились во время печати, с помощью описанной ниже процедуры можно повторно напечатать только отдельные страницы.

1. Установите диапазон печати.

В окне предварительного просмотра настроек в левой части вкладки Страница (Page Setup) щелкните страницы, которые не нужно печатать.

Страницы, которые вы щелкните, будут удалены, и останутся только страницы, подлежащие печати.

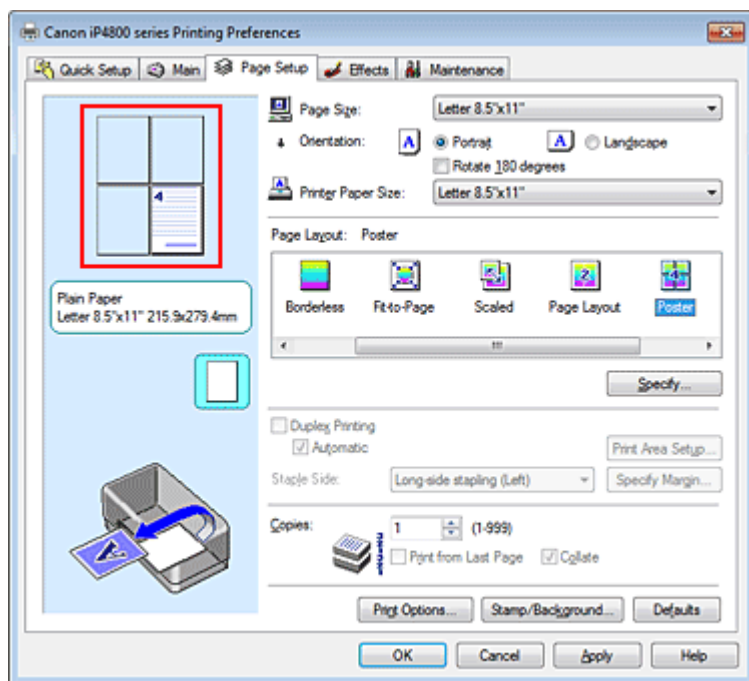

Примечание.

- Чтобы снова вывести на экран удаленные страницы, щелкните их еще раз.
- Щелкните правой кнопкой окно предварительного просмотра настроек, чтобы выбрать Печать всех стр. (Print all pages) или Удалить все стр. (Delete all pages).

2. Завершите настройку.

Завершив выбор страниц, нажмите кнопку ОК (OK).

Во время печати будут напечатаны только выбранные страницы.

Внимание!

- Когда выбран параметр Постер (Poster), параметры Двухсторонняя печать (Duplex Printing), Сторона переплета (Staple Side) и Печать с последней страницы (Print from Last Page) затемняются и становятся недоступны.
- Поскольку печать постера выполняется с увеличением, напечатанный материал может выглядеть менее четким, чем исходный.

[Наверх ↑](#)


Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати > Печать буклета

P402

Печать буклета

Функция печати буклета позволяет напечатать документ в виде буклета. Данные печатаются на обеих сторонах бумаги. При печати в этом режиме страницы будут расположены в правильном порядке в соответствии с нумерацией, когда отпечатанные листы будут сложены пополам и скреплены по сгибу.

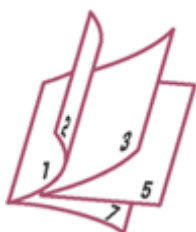


Печать буклета выполняется следующим образом.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Выберите печать буклета.

Выберите вариант Буклет (Booklet) в списке Макет страницы (Page Layout) на вкладке Страница (Page Setup).

Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна.

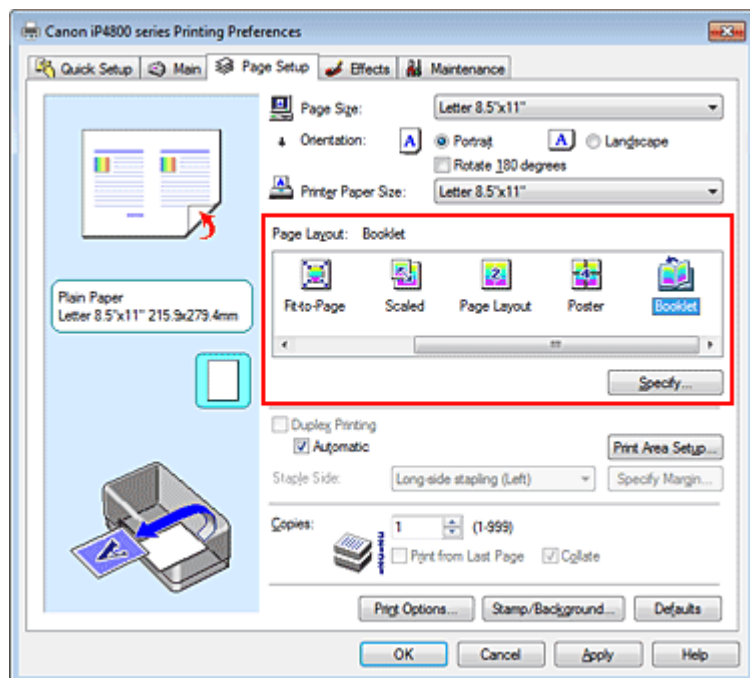


3. Выберите размер бумаги.

Выберите размер бумаги из списка Размер бумаги (Printer Paper Size).

4. Выберите поле для переплета и ширину полей.

Нажмите кнопку Задать... (Specify...), укажите следующие значения в диалоговом окне Печать буклета (Booklet Printing) и затем нажмите кнопку ОК (OK).

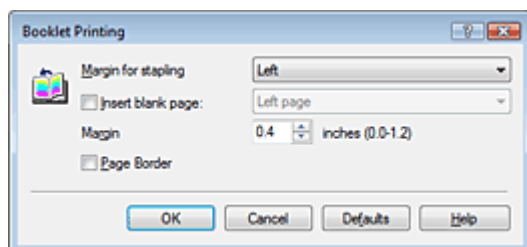**Поле для переплета (Margin for stapling)**

Выберите, какой край будет использован для переплета после завершения печати.

Вставить пустую стр. (Insert blank page)

Чтобы оставить одну страницу пустой, установите флажок и выберите страницу, которая будет оставлена пустой.

Поле (Margin)

Введите значение ширины поля. Указанное значение отсчитывается от центра листа и становится шириной поля для одной страницы.

Печатать рамку (Page Border)

Установите флажок, чтобы напечатать рамку вокруг каждой страницы документа.

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Страница (Page Setup).

Когда печать будет запущена, документ будет автоматически напечатан сначала на одной стороне бумаги, затем на другой.

После завершения печати сложите лист посередине и создайте буклет.

Внимание!

- Опцию Буклет (Booklet) нельзя выбрать, если выбран тип носителя, отличный от Обычная бумага (Plain Paper), Hagaki A или Hagaki, для параметра Тип носителя (Media Type) на вкладке Главная (Main).
- Когда выбрана настройка Буклет (Booklet), настройки Двухсторонняя печать (Duplex Printing), Сторона переплета (Staple Side), Печать с последней страницы (Print from Last Page) и Разобрать (Collate) затеняются и становятся недоступны.

Примечание.

- Штмп и фон не печатаются на пустых страницах, вставленных с помощью функции Вставить пустую стр. (Insert blank page) печати буклета.


[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Двухсторонняя печать

P007

Двухсторонняя печать

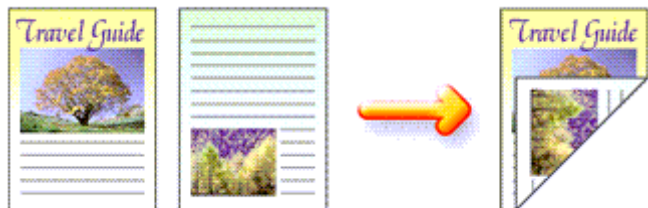

Процесс печати на обеих сторонах бумаги:


Можно также задать параметры двухсторонней печати в настройках Дополнительные функции (Additional Features) вкладки Быстрая установка (Quick Setup).

Выполнение автоматической двухсторонней печати

Имеется возможность выполнить двухстороннюю печать, избежав необходимости переворачивать бумагу.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Установите автоматическую двухстороннюю печать.

Установите флажок Двухсторонняя печать (Duplex Printing) на вкладке Страница (Page Setup) и установите флажок Автоматически (Automatic).

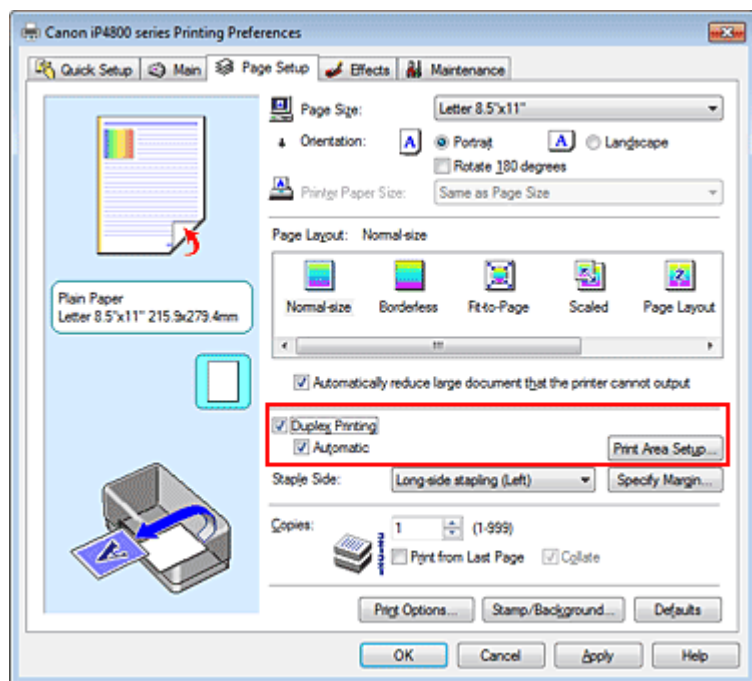


3. Выберите макет.

Выберите в списке Макет страницы (Page Layout) значение Норм. размер (Normal-size) (или: По размеру бумаги (Fit-to-Page), Масштабирование (Scaled) или На развороте (Page Layout)).

4. Установка области печати.

При выполнении двухсторонней печати область печати документа становится несколько меньше, чем обычно, и документ может не уместиться на одной странице.

Щелкните Настройка области печати... (Print Area Setup...) и выберите один из следующих методов обработки.

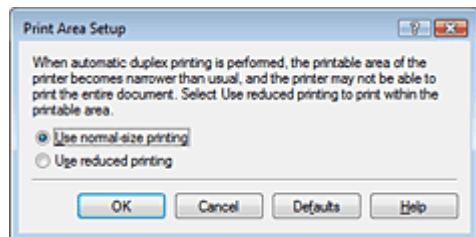

Печатать в нормальном размере (Use normal-size printing).

Для печати без уменьшения страницы.

Печатать с уменьшением (Use reduced printing).

Для небольшого уменьшения страницы при печати.

5. Укажите значение для параметра «Сторона переплета».

Принтер проверяет значения параметров Ориентация (Orientation) и Макет страницы (Page Layout) и автоматически выбирает подходящую Сторона переплета (Staple Side). Чтобы изменить настройку, выберите в списке другое значение.

6. Задайте ширину поля.

Если необходимо, нажмите кнопку Указание поля... (Specify Margin...) и установите ширину поля, после чего нажмите кнопку ОК (OK).

7. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Страница (Page Setup).

При выполнении печати будет запущена двухсторонняя печать.


Выполнение двухсторонней печати вручную

Двухстороннюю печать можно выполнить вручную.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Установите двухстороннюю печать.

Установите флажок Двухсторонняя печать (Duplex Printing) и снимите флажок Автоматически (Automatic) на вкладке Страница (Page Setup).

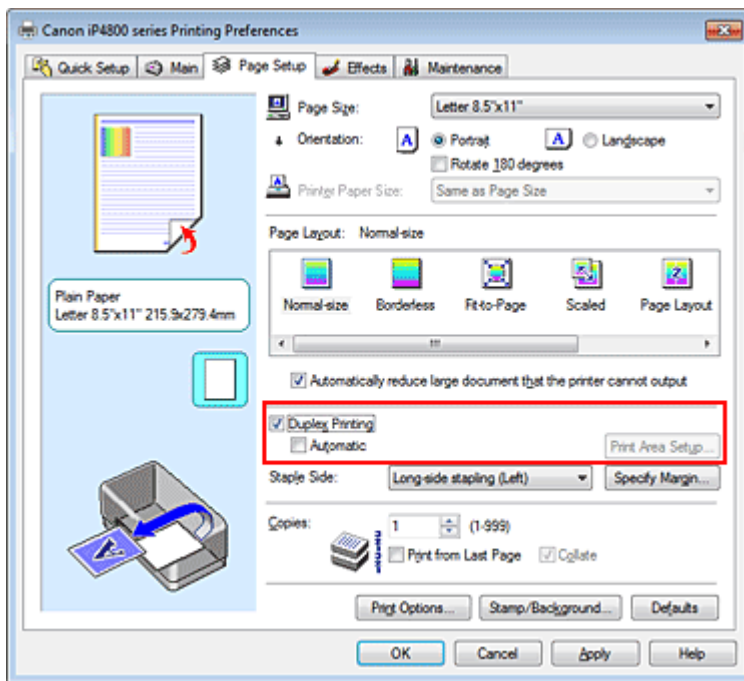

3. Выберите макет.

Выберите в списке Макет страницы (Page Layout) значение Норм. размер (Normal-size) (или: По размеру бумаги (Fit-to-Page), Масштабирование (Scaled) или На развороте (Page Layout)).

4. Укажите значение для параметра «Сторона переплета».

Принтер проверяет значения параметров Ориентация (Orientation) и Макет страницы (Page Layout) и автоматически выбирает подходящую Сторона переплета (Staple Side). Чтобы изменить настройку, выберите в списке другое значение.

5. Задайте ширину поля.

Если необходимо, нажмите кнопку Указание поля... (Specify Margin...) и установите ширину поля, после чего нажмите кнопку ОК (OK).

6. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Страница (Page Setup).

После запуска печати документ будет сначала напечатан на одной стороне листа бумаги. После завершения печати на одной стороне повторно загрузите бумагу надлежащим образом в соответствии с полученным сообщением.

Затем выберите пункт ОК (OK), чтобы выполнить печать на обратной стороне бумаги.

Внимание!

- Если выбран тип носителя, отличный от Обычная бумага (Plain Paper), Hagaki A или Hagaki, в списке Тип носителя (Media Type), функция Двухсторонняя печать (Duplex Printing) отображается серым цветом и недоступна.
- Если из списка Макет страницы (Page Layout) выбрана функция Без полей (Borderless), Постер (Poster) или Буклет (Booklet), параметры Двухсторонняя печать (Duplex Printing) и Сторона переплета (Staple Side) отображаются серым цветом и становятся недоступными.
- После печати страницы на лицевой стороне, прежде чем начнется печать на обратной стороне, выполняется задержка для сушки чернил (работа принтера приостанавливается). Не трогайте бумагу в это время. Значение параметра времени на сушку чернил можно изменить в разделе Специальные параметры (Custom Settings) вкладки Обслуживание (Maintenance).
- Если двухсторонняя печать выполняется на носителе Hagaki, сначала напечатайте адрес, а затем содержимое письма.

Примечание.

- Не используйте для автоматической двухсторонней печати любую обычную бумагу размера,

меньшего A5. Кроме того, не выбирайте иной тип бумаги, кроме Обычная бумага (Plain Paper), Hagaki A или Hagaki в списке Тип носителя (Media Type).

- Если обратная сторона бумаги при двухсторонней печати пачкается, выполните операцию Чистка поддона (Bottom Plate Cleaning) на вкладке Обслуживание (Maintenance).
-

Связанные разделы

➡ Очистка внутренних компонентов принтера

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати > Печать штампа и фона

P403

Печать штампа и фона

Функция Штамп (Stamp) или Фон (Background) может быть недоступна при использовании определенных драйверов принтера.


Функция Штамп (Stamp) позволяет напечатать текстовый или графический штамп поверх документа или на его заднем плане. Она также позволяет напечатать дату и время печати и имя пользователя. Функция Фон (Background) позволяет напечатать светлую иллюстрацию на заднем плане документа.

Печать штампа и фона выполняется следующим образом.


Печать штампа

Шапки "КОНФИДЕНЦИАЛЬНО", "ВАЖНО" и другие часто используемые в деловой практике штампы входят в комплект поставки драйвера.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Нажмите кнопку **Штамп/Фон...** (Stamp/Background...) (**Штамп...** (Stamp...)) на вкладке **Страница** (Page Setup)

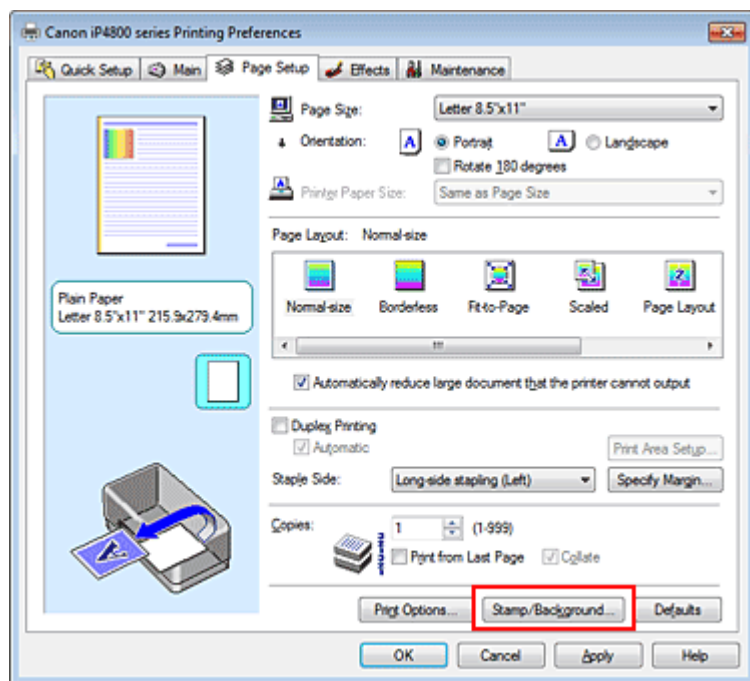

Снова откроется диалоговое окно **Штамп/Фон** (Stamp/Background) (**Штамп** (Stamp)).

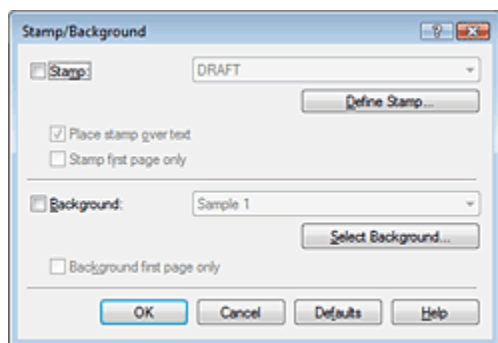

Примечание.

- При использовании драйвера принтера XPS кнопка Штамп/Фон... (Stamp/Background...) становится кнопкой Штамп... (Stamp...), и будет доступна для использования только функция штампа.

3. Выберите штамп.

Установите флажок Штамп (Stamp) и выберите из списка штамп, который нужно использовать. Текущие настройки отображаются в окне предварительного просмотра настроек в левой части вкладки Страница (Page Setup).

4. Установите параметры штампа.

При необходимости задайте значения следующих параметров и нажмите кнопку ОК (OK).

Кнопка Настроить штамп... (Define Stamp...)

Щелкните здесь, чтобы изменить текст штампа, точечное изображение или положение (см. раздел «[Сохранение штампа](#) »).

Поверх текста (Place stamp over text)

Чтобы напечатать штамп поверх текста документа, установите этот флажок.

Примечание.

- Штамп будет иметь приоритет при наложении на другие элементы документа и будет напечатан поверх этих элементов. Если этот флажок не установлен, штамп печатается под содержимым документа и при использовании некоторых приложений может скрываться другими элементами документа.
- Нельзя использовать пункт Поверх текста (Place stamp over text) при использовании драйвера принтера XPS.
Если используется драйвер принтера XPS, печать штампа обычно выполняется на видимой части документа.

Печать полупрозрачного штампа (Print semitransparent stamp)

Установите этот флажок, чтобы напечатать полупрозрачный штамп на документе. Данная функция доступна только при использовании драйвера принтера XPS.

Только на первой странице (Stamp first page only)

Чтобы напечатать штамп только на первой странице, установите этот флажок.

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Страница (Page Setup).

При выполнении печати данные будут напечатаны в соответствии с указанным штампом.

Печать фона

Два файла с рисунками входят в комплект драйвера в качестве примеров.

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Нажмите кнопку Штамп/Фон... (Stamp/Background...) на вкладке Страница (Page Setup).

Откроется диалоговое окно Штамп/Фон (Stamp/Background).

3. Выберите фон.

Установите флажок Фон (Background) и выберите из списка фон, который нужно использовать. Текущие настройки отображаются в окне предварительного просмотра настроек в левой части вкладки Страница (Page Setup).

4. Установите параметры фона.

При необходимости задайте значения следующих параметров и нажмите кнопку ОК (OK).

Кнопка Выбрать фон... (Select Background...)

Щелкните здесь, чтобы выбрать другой фон, изменить макет или плотность фона (см. раздел «[Регистрация изображения для использования в качестве фона](#) »).

Фон только на первой стр. (Background first page only)

Чтобы напечатать фон только на первой странице, установите этот флажок.

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Страница (Page Setup).

При выполнении печати данные будут напечатаны с указанным фоном.

Внимание!

- Если установлен флажок Без полей (Borderless), кнопка Штамп/Фон... (Stamp/Background...) (Штамп... (Stamp...)) будет отображена серым цветом и недоступна.

Примечание.

- Штамп и фон не печатаются на пустых страницах, вставленных с помощью функции Вставить пустую стр. (Insert blank page) печати буклета.

См. также

➡ [Сохранение штампа](#)

➡ [Регистрация изображения для использования в качестве фона](#)



[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Печать штампа и фона > Сохранение штампа

P404

Сохранение штампа


Данная функция может быть недоступна при использовании определенных драйверов принтера.

Имеется возможность создать и сохранить новый штамп. Кроме того, можно зарегистрировать изменения отдельных параметров существующего штампа. Ненужные штампы можно удалить в любое время.


Сохранение нового штампа производится следующим образом.

Сохранение нового штампа

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Нажмите кнопку **Штамп/Фон...** (Stamp/Background...) (Штамп... (Stamp...)) на вкладке **Страница** (Page Setup)

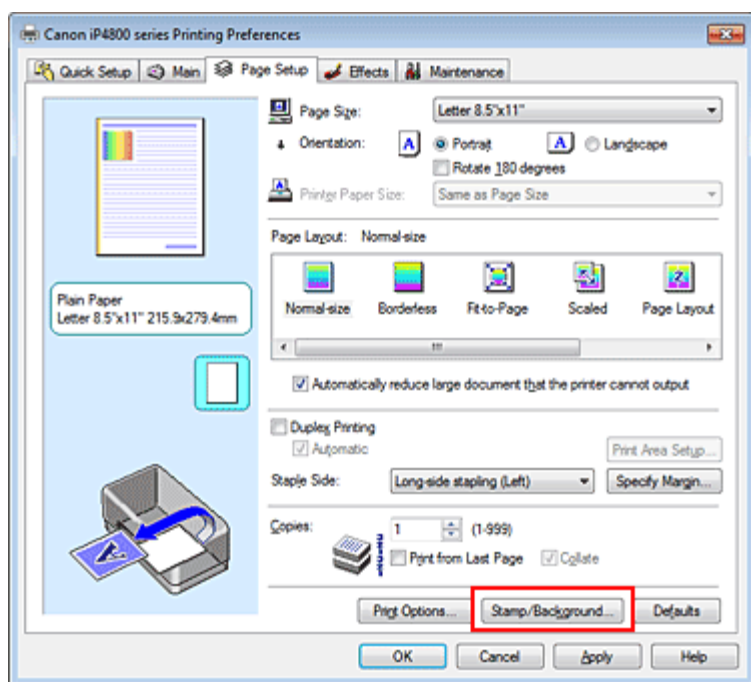

Снова откроется диалоговое окно **Штамп/Фон** (Stamp/Background) (Штамп (Stamp)).

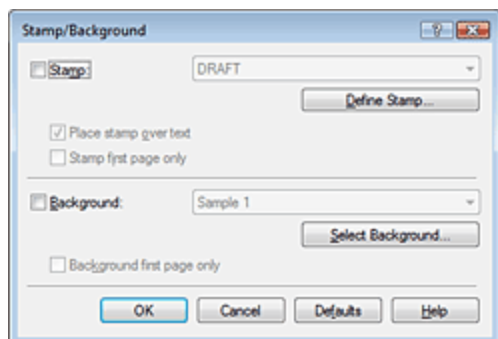


 **Примечание.**

- При использовании драйвера принтера XPS кнопка Штамп/Фон... (Stamp/Background...) становится кнопкой Штамп... (Stamp...), и будет доступна для использования только функция штампа.

3. Нажмите кнопку Настроить штамп... (Define Stamp...).

Откроется диалоговое окно Параметры штампа (Stamp Settings).

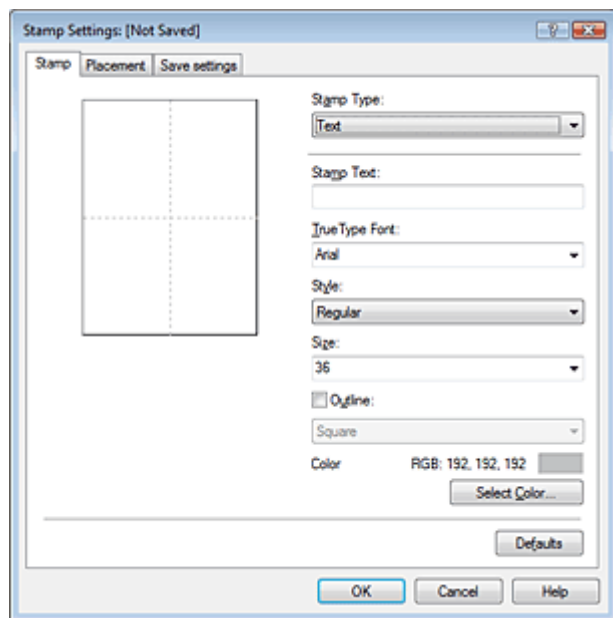

4. Настройте параметры штампа, сверяясь с окном предварительного просмотра.

● Вкладка Штамп (Stamp)

Выберите нужное значение Текст (Text), Точечный рисунок (Bitmap) или Дата/Время/Имя пользователя (Date/Time/User Name) для параметра Тип штампа (Stamp Type).

- Для сохранения штампа с типом Текст (Text) в поле Текст (Stamp Text) предварительно должны быть введены требуемые символы. При необходимости измените значения параметров Шрифт TrueType (TrueType Font), Начертание (Style), Размер (Size) и Рамка (Outline). Имеется возможность выбрать цвет штампа, нажав кнопку Выбрать цвет... (Select Color...).
- В случае типа Точечный рисунок (Bitmap) нажмите кнопку Выбрать файл... (Select File...) и выберите требуемый растровый файл (.bmp). При необходимости измените значения параметров Размер (Size) и Прозрачная белая область (Transparent white area).
- В случае типа Дата/Время/Имя пользователя (Date/Time/User Name) в поле Текст (Stamp Text) отображаются дата/время создания и имя пользователя печатаемого объекта. При необходимости измените значения параметров Шрифт TrueType (TrueType Font), Начертание (Style), Размер (Size) и Рамка (Outline). Имеется возможность выбрать цвет штампа, нажав кнопку Выбрать цвет... (Select Color...).

► **Внимание!**

- Если выбрано Дата/Время/Имя пользователя (Date/Time/User Name), параметр Текст (Stamp Text) затемняется и становится недоступен.

● Вкладка Положение (Placement)

В списке Положение (Position) выберите положение штампа. В списке Положение (Position) можно также выбрать значение Другое (Custom) и указать координаты штампа По гор. (X-Position) и По верт. (Y-Position).

Изменить положение штампа можно и так: перетащите штамп мышью в окне просмотра. Чтобы изменить угол наклона штампа, введите значение непосредственно в поле Ориентация (Orientation).

5. Сохраните штамп.

Перейдите на вкладку Сохранить значения (Save settings), введите название в поле Название (Title) и нажмите кнопку Сохранить (Save).

Нажмите кнопку ОК (OK) при появлении запроса подтверждения.

6. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK). Повторно откроется диалоговое окно Штамп/Фон (Stamp/Background) (Штамп (Stamp)).

Название сохраненного штампа появится в списке Штамп (Stamp).

Изменение и сохранение отдельных параметров штампа

1. Выберите штамп для изменения его настроек.

Установите флажок Штамп (Stamp) в диалоговом окне Штамп/Фон (Stamp/Background) (Штамп (Stamp)) и выберите название изменяемого штампа в списке Штамп (Stamp).

2. Нажмите кнопку Настроить штамп... (Define Stamp...).

Откроется диалоговое окно Параметры штампа (Stamp Settings).

3. Настройте параметры штампа, сверяясь с окном предварительного просмотра.

4. Сохраните штамп с заменой старого.

Нажмите кнопку Сохранить с заменой (Save overwrite) на вкладке Сохранить значения (Save settings).

Чтобы сохранить этот штамп под другим названием, введите новое название в поле Название (Title) и нажмите кнопку Сохранить (Save).

Нажмите кнопку ОК (OK) при появлении запроса подтверждения.

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK). Повторно откроется диалоговое окно Штамп/Фон (Stamp/Background) (Штамп (Stamp)).

Название сохраненного штампа появится в списке Штамп (Stamp).

Удаление ненужного штампа

1. Выберите пункт Настроить штамп... (Define Stamp...) в диалоговом окне Штамп/Фон (Stamp/Background) (Штамп (Stamp))

Откроется диалоговое окно Параметры штампа (Stamp Settings).

2. Выберите штамп для удаления.

Выберите название удаляемого штампа в списке Список штампов (Stamps) на вкладке Сохранить значения (Save settings). Нажмите кнопку Удалить (Delete).

Нажмите кнопку ОК (OK) при появлении запроса подтверждения.

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK). Повторно откроется диалоговое окно Штамп/Фон (Stamp/Background) (Штамп (Stamp)).



Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Печать штампа и фона > Регистрация изображения для использования в качестве фона

P405

Регистрация изображения для использования в качестве фона


Данная функция может быть недоступна при использовании определенных драйверов принтера.

Имеется возможность выбрать файл в формате точечного рисунка (BMP) и задать его в качестве нового фона. Кроме того, имеется возможность регистрации изменений отдельных параметров существующего фона. Ненужный фон можно удалить в любое время.


Сохранение изображения для использования в качестве фона производится следующим образом.

Задание нового фона

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Нажмите кнопку **Штамп/Фон...** (Stamp/Background...) на вкладке **Страница** (Page Setup).

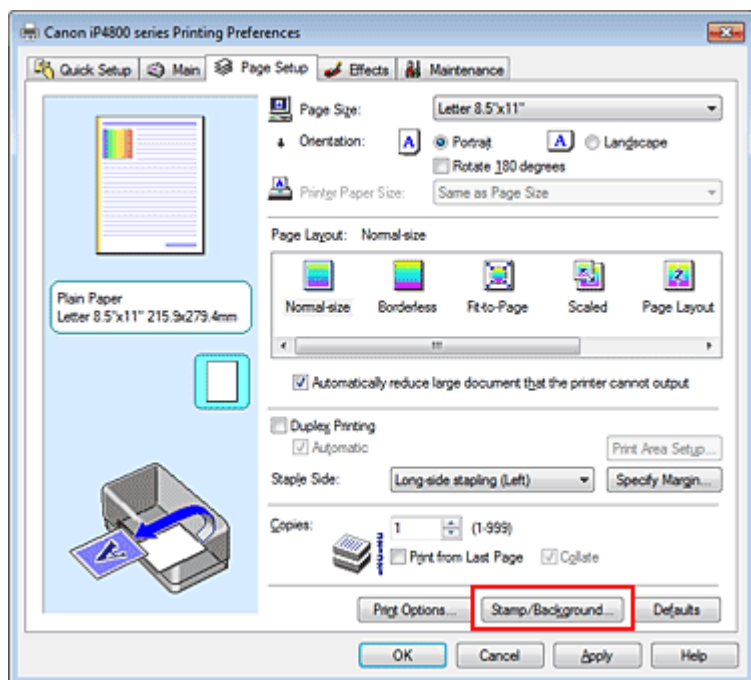

Откроется диалоговое окно **Штамп/Фон** (Stamp/Background).

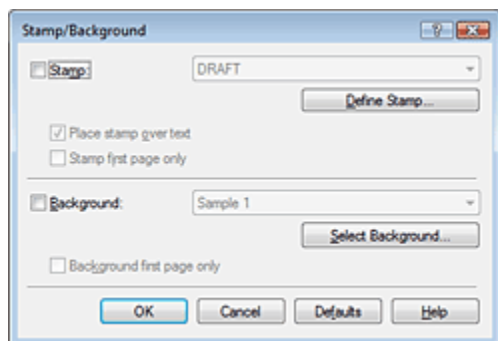


Примечание.

- При использовании драйвера принтера XPS кнопка Штамп/Фон... (Stamp/Background...) становится кнопкой Штамп... (Stamp...), и пункт Фон (Background) использовать не удастся.

3. Нажмите кнопку Выбрать фон... (Select Background...).

Откроется диалоговое окно Параметры фона (Background Settings).

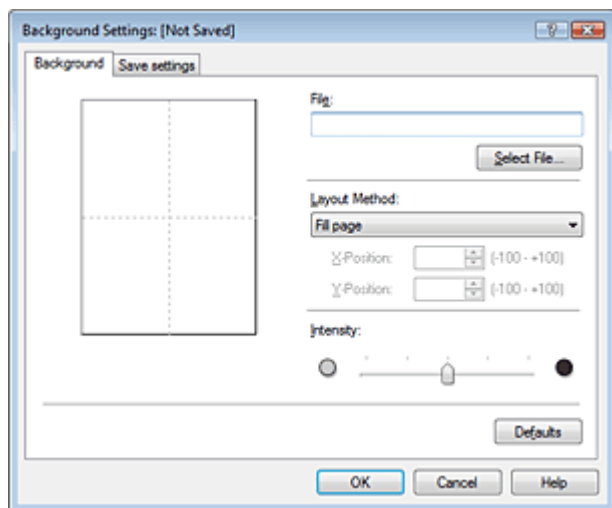

4. Выберите данные изображения для регистрации в качестве фона.

Нажмите кнопку Выбрать файл... (Select File...). Выберите нужный файл точечного рисунка (BMP) и нажмите кнопку Открыть (Open).

5. Настройте следующие параметры, сверяясь с окном предварительного просмотра.

Метод размещения (Layout Method)

Выберите метод размещения фона.

Если выбрано значение Другое (Custom), можно задать координаты По гор. (X-Position) и По верт. (Y-Position).

Чтобы изменить положение фона, можно также просто перетаскивать изображение мышью в окне просмотра.

Интенсивность (Intensity)

Задайте насыщенность фона регулятором Интенсивность (Intensity). Чтобы сделать изображение светлее, переместите регулятор влево. Чтобы сделать изображение темнее, переместите регулятор вправо. Чтобы напечатать фон с исходной интенсивностью точечного рисунка, переместите регулятор в крайнее правое положение.

6. Сохраните фон.

Перейдите на вкладку Сохранить значения (Save settings), введите название в поле Название (Title) и нажмите кнопку Сохранить (Save).

Нажмите кнопку ОК (OK) при появлении запроса подтверждения.

7. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK). Снова откроется диалоговое окно Штамп/Фон (Stamp/Background). Зарегистрированное название появится в списке Фон (Background).

Изменение и задание отдельных параметров фона

1. Выберите фон для изменения его настроек.

Установите флажок Фон (Background) в диалоговом окне Штамп/Фон (Stamp/Background) и в

списке Фон (Background) выберите название фона, который необходимо изменить.

2. Нажмите кнопку Выбрать фон... (Select Background...).

Откроется диалоговое окно Параметры фона (Background Settings).

3. Во время предварительного просмотра выберите элементы на вкладке Фон (Background)

4. Сохраните фон.

Нажмите кнопку Сохранить с заменой (Save overwrite) на вкладке Сохранить значения (Save settings). Если необходимо сохранить фон под другим именем, введите новое название в поле Название (Title) и нажмите кнопку Сохранить (Save).

Нажмите кнопку ОК (OK) при появлении запроса подтверждения.

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK). Снова откроется диалоговое окно Штамп/Фон (Stamp/Background).

Зарегистрированное название появится в списке Фон (Background).

Удаление ненужного фона

1. Нажмите кнопку Выбрать фон... (Select Background...) в диалоговом окне Штамп/Фон (Stamp/Background).

Откроется диалоговое окно Параметры фона (Background Settings).

2. Выберите фон для удаления.

Выберите название фона, подлежащего удалению, в поле Список фонов (Backgrounds) на вкладке Сохранить значения (Save settings) и нажмите кнопку Удалить (Delete).

Нажмите кнопку ОК (OK) при появлении запроса подтверждения.

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK). Снова откроется диалоговое окно Штамп/Фон (Stamp/Background).



[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати > Печать конверта

P406

Печать конверта

Если используется драйвер принтера XPS, замените значение «Монитор состояния Canon IJ» на «Монитор состояния Canon IJ XPS» при чтении этих сведений.


Более подробные сведения о том, как загрузить в принтер конверт, см. в разделе «Загрузка бумаги» (Основное руководство).

Печать конверта выполняется следующим образом.

1. Загрузите конверт в принтер

Закройте клапан конверта.


Расположите конверт так, чтобы сторона для написания адреса находилась вверху, а клапан — слева, затем загрузите его вертикально в задний лоток.

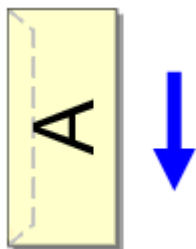

2. Откройте окно настройки драйвера принтера.

3. Выберите тип носителя.

Выберите Конверт (Envelope) в Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings) на вкладке Быстрая установка (Quick Setup).

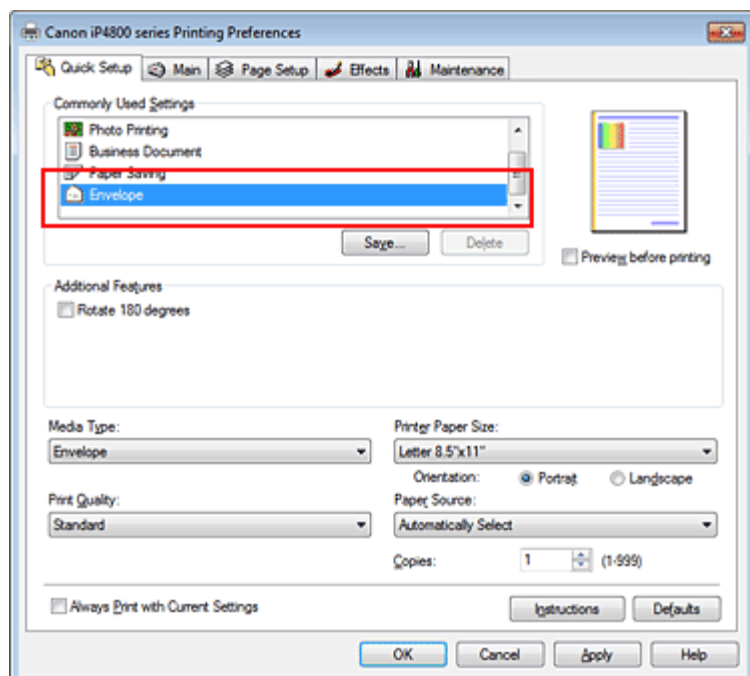

4. Выберите размер бумаги.

При отображении диалогового окна Параметр размера конверта (Envelope Size Setting) выберите значение Станд. конв. №10 (Comm.Env. #10), Конв. DL (DL Env.), Youkei 4 105x235 мм (Youkei 4 105x235mm) или Youkei 6 98x190 мм (Youkei 6 98x190mm), а затем щелкните ОК (OK).

5. Задайте ориентацию.

Для горизонтальной печати адреса выберите Альбомная (Landscape) в пункте Ориентация (Orientation).

6. Выберите качество печати.

Выберите значение Высокое (High) или Стандарт (Standard) для параметра Качество печати (Print Quality).

7. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

При запуске печати данные будут напечатаны на выбранном конверте.

Внимание!

- Если выполняется печать на конверте, отображаются справочные сообщения.
Чтобы скрыть справочные сообщения, установите флажок Больше не показывать это сообщение. (Do not show this message again.).
Чтобы снова отображались сообщения, нажмите кнопку Сведения о состоянии принтера... (View Printer Status...) на вкладке Обслуживание (Maintenance) и запустите монитор состояния Canon IJ.
Затем щелкните элемент Печать на конвертах (Envelope Printing) в разделе Отображать справочное сообщение (Display Guide Message) меню Параметры (Option) и измените это значение на ВКЛ.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением

P008

Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением

Данный принтер имеет два источника бумаги: задний лоток и кассету.

Вы можете выбрать наиболее удобный способ печати, выбрав источник бумаги, подходящий для ваших условий или целей печати.


Настройка источника бумаги производится следующим образом.

Можно также задать источник бумаги на вкладке Быстрая установка (Quick Setup).

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Выберите источник бумаги.

Из списка Источник бумаги (Paper Source) на вкладке Главная (Main) выберите источник бумаги, подходящий для целей печати.

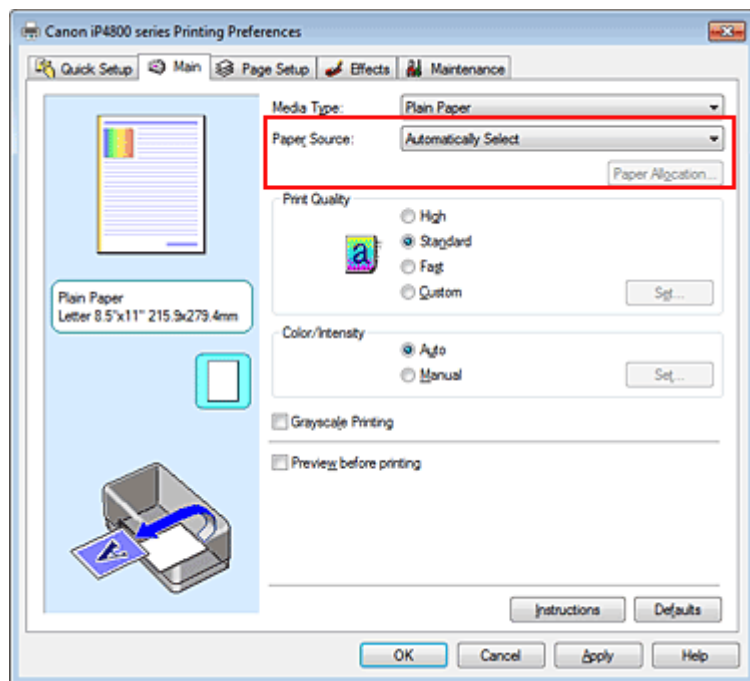

Автовыбор (Automatically Select)

Обычная бумага, для которой значением параметра Размер стр. (Page Size) является Letter 8.5"x11", A5, A4 или B5, подается из кассеты. Обычная бумага других размеров и бумага другого типа подается из заднего лотка.

Задний лоток (Rear Tray)

Бумага всегда подается из заднего лотка.

Кассета (Cassette)

Бумага всегда подается из кассеты.



Внимание!

- Обычная бумага, размер которой не Letter 8.5"x11", A5, A4 или B5, а также бумага другого типа не может подаваться из кассеты.

Непрерывная автоподача (Continuous Autofeed)

Если в указанном источнике заканчивается простая бумага, принтер автоматически переключается на другой источник бумаги.

При печати большого объема данных загрузите в задний лоток и кассету простую бумагу одинакового размера. Затем принтер автоматически переключится на другой источник бумаги, когда бумага в одном источнике закончится, что приведет к сокращению объема работы, связанной с повторной загрузкой бумаги.

**Внимание!**

- Параметр Непрерывная автоподача (Continuous Autofeed) недоступен, если для параметра Тип носителя (Media Type) выбрано значение, отличное от Обычная бумага (Plain Paper).
- Поскольку принтер подает бумагу из источника бумаги, использованного в последний раз, когда был выбран параметр Непрерывная автоподача (Continuous Autofeed) и печать завершилась, загрузите одинаковую бумагу в задний лоток и в кассету.

Распределение бумаги (Paper Allocation)

Если в качестве типа носителя для печати данных выбрана обычная бумага и размер бумаги совпадает с настройками распределения бумаги, принтер автоматически подает бумагу из кассеты. В противном случае бумага подается из заднего лотка.

Чтобы изменить настройки распределения бумаги, нажмите кнопку Распред. бумаги... (Paper Allocation...), задайте Размер бумаги (Paper Size) в соответствии с бумагой, подлежащей загрузке в кассету, и нажмите кнопку ОК (OK).

Если часто используемую обычную бумагу вставить в кассету, принтер подает другие типы бумаги из заднего лотка, что приводит к уменьшению объема работы, связанной с повторной загрузкой бумаги.

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

При печати принтер будет использовать бумагу из указанного источника.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Просмотр на экране подготовленного к печати материала

P009

Просмотр на экране подготовленного к печати материала

Если используется драйвер принтера XPS, замените значение «Монитор состояния Canon IJ» на «Монитор состояния Canon IJ XPS» при чтении этих сведений.

Имеется возможность просмотреть на экране подготовленный к печати материал.


Просмотр подготовленного к печати материала производится следующим образом.

Задать результаты печати можно также на вкладке Быстрая установка (Quick Setup).

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

2. Выполните предварительный просмотр.

Установите на вкладке Главная (Main) флажок Предварительный просмотр (Preview before printing).

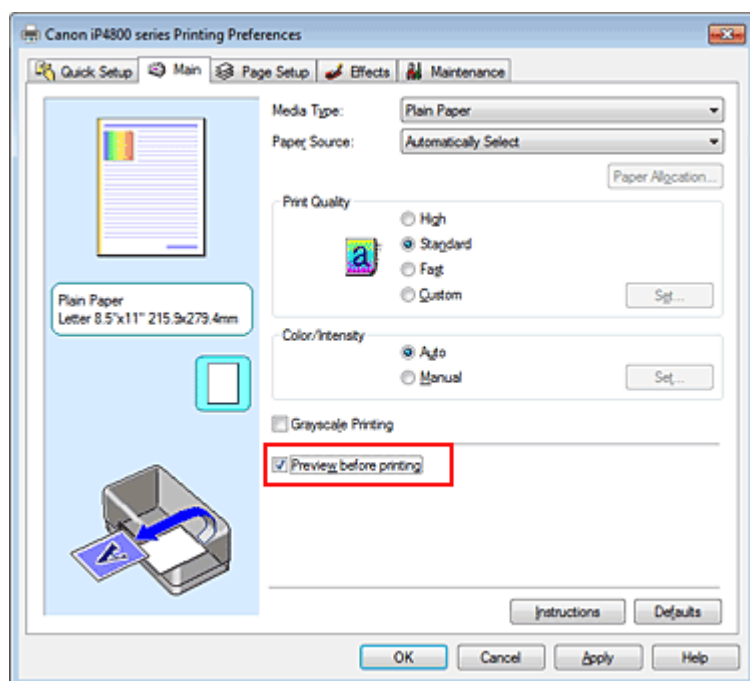

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

При выполнении печати откроется предварительный просмотр Canon IJ и отобразятся результаты печати.

Связанные разделы

➡ Предварительный просмотр в Canon IJ

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати
> Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)

P010

Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)

Если в списке Размер стр. (Page Size) нет нужного размера, можно задать высоту и ширину бумаги. Такой размер бумаги называется «специальным».

Ниже описана процедура указания специального размера бумаги.

Задать специальный размер бумаги можно также в списке Размер бумаги (Printer Paper Size) вкладки Быстрая установка (Quick Setup).

1. Задайте специальный размер бумаги в приложениях.

Укажите специальный размер с помощью функции настройки размера бумаги в приложении.


Внимание!

- Если в приложении, в котором был создан документ, есть функция для задания размера бумаги по вертикали и по горизонтали, задайте эти значения в приложении. Если в приложении, в котором был создан документ, нет таких функций или если документ печатается неправильно, используйте для выбора этих значений драйвер принтера.


2. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

3. Выберите размер бумаги.

Выберите значение Специальный... (Custom...) для параметра Размер стр. (Page Size) на вкладке Страница (Page Setup).

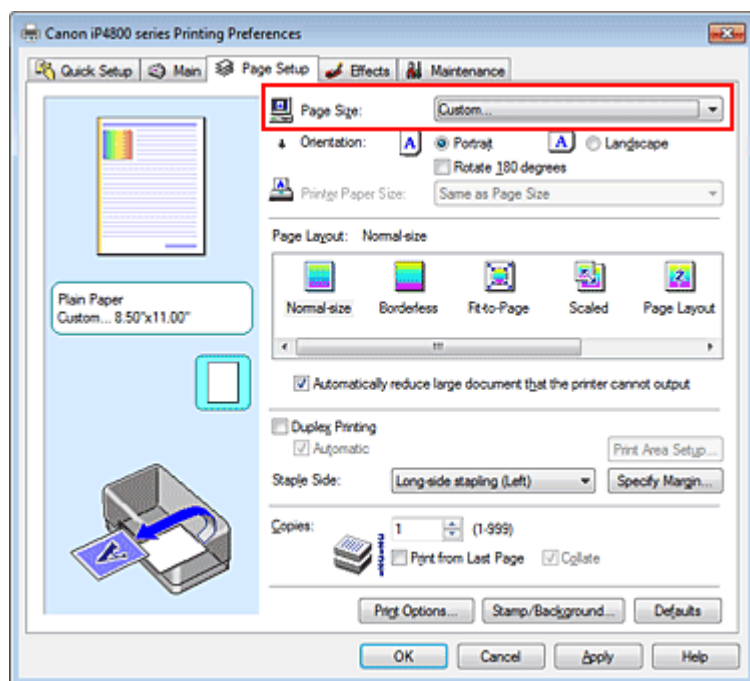

Откроется диалоговое окно Специальный размер бумаги (Custom Paper Size).

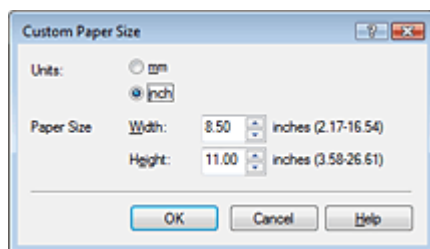

4. Задайте специальный размера бумаги.

Выберите значение Единицы (Units) и введите значения Ширина (Width) и Высота (Height) для используемой бумаги. Нажмите кнопку ОК (OK).

5. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Страница (Page Setup).

При выполнении печати данные будут напечатаны в соответствии с указанным размером бумаги.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных

Изменение качества печати и коррекция графических данных

- ➡ Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов
- ➡ Печать цветного документа в черно-белом варианте
- ➡ Указание режима корректировки цвета
- ➡ Оптимальная фотопечать графических данных
- ➡ Интерпретация профиля ICC
- ➡ Настройка цветов с помощью драйвера принтера
- ➡ Печать с использованием ICC-профилей
- ➡ Настройка цветового баланса
- ➡ Настройка яркости
- ➡ Настройка интенсивности
- ➡ Настройка контрастности
- ➡ Имитация рисунка
- ➡ Тонирование изображения одним цветом
- ➡ Использование ярких цветов для представления изображения
- ➡ Сглаживание грубых контуров
- ➡ Изменение цветовых параметров для улучшения цветопередачи
- ➡ Ослабление шума при фотопечати

Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов

P011

Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов


Можно задать по отдельности качество печати и метод обработки полутонов для использования любого их сочетания при печати.




Порядок действий для выбора уровня качества печати и метода обработки полутонов описан ниже.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Выберите качество печати.

Выберите значение Другое (Custom) для параметра Качество печати (Print Quality) на вкладке Главная (Main) и нажмите кнопку Задать... (Set...).

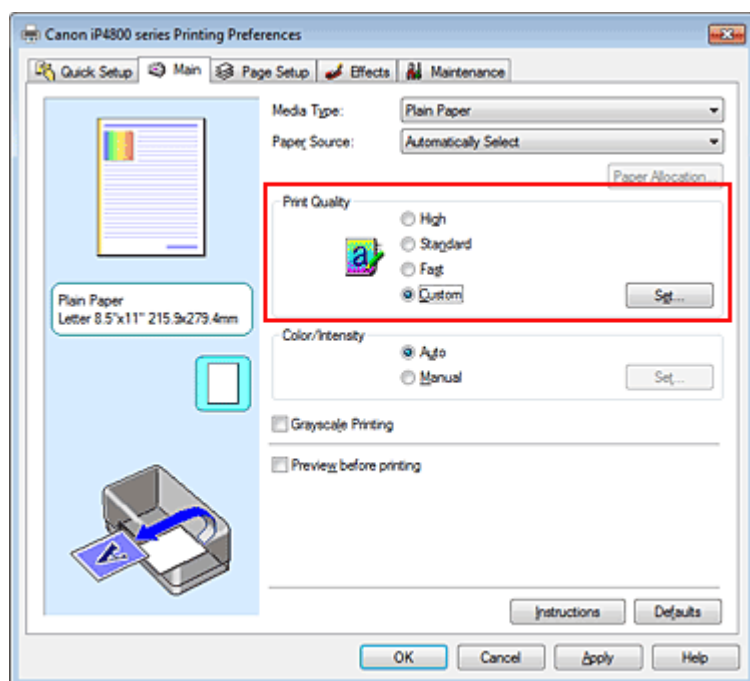

Откроется диалоговое окно Другое (Custom).

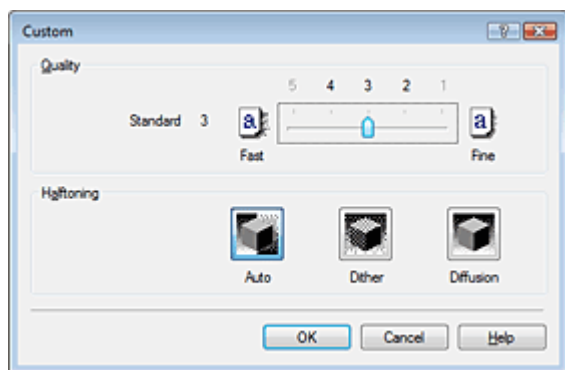

3. Задайте сочетание качества печати и метода обработки полутонов.

Выберите уровень качества, перемещая регулятор Качество (Quality).

Выберите метод представления Полутона (Halftoning) и нажмите кнопку ОК (OK).

Примечание.

- Полутонами называют промежуточные оттенки между самым темным и самым ярким цветом. Принтер воспроизводит полутона с помощью различных сочетаний мелких точек, которые соответствуют различным оттенкам. Если выбран режим Авто (Auto), данные печатаются с использованием метода передачи полутонов, наиболее подходящего для выбранного качества печати. В методе Градации (Dither) полутона воспроизводятся расположением точек в определенном порядке. В методе Диффузия (Diffusion) полутона воспроизводятся расположением точек в случайном порядке.

4. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Главная (Main).

При печати данные изображения будут печататься с выбранным качеством, а полутона будут воспроизводиться определенным методом.

Внимание!

- Некоторые уровни качества печати и методы передачи полутонов нельзя выбрать при определенных значениях параметра Тип носителя (Media Type).

Примечание.

- Если часть объекта не напечатана, выберите значение Диффузия (Diffusion) для параметра Полутона (Halftoning), чтобы попытаться устранить неполадку.

См. также

- ➡ Указание режима коррективы цвета
- ➡ Настройка цветового баланса
- ➡ Настройка яркости
- ➡ Настройка интенсивности
- ➡ Настройка контрастности


Наверх 

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Печать цветного документа в черно-белом варианте

P012

Печать цветного документа в черно-белом варианте

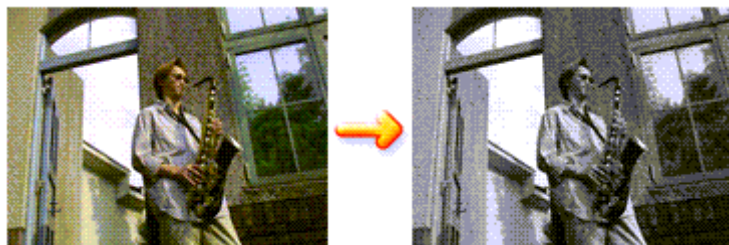


Процедура печати цветного документа в черно-белом варианте описана ниже.

Можно также задать печать в оттенках серого в настройках Дополнительные функции (Additional Features) закладки Быстрая установка (Quick Setup).

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Выберите «Оттенки серого».

Установите флажок Оттенки серого (Grayscale Printing) на вкладке Главная (Main).

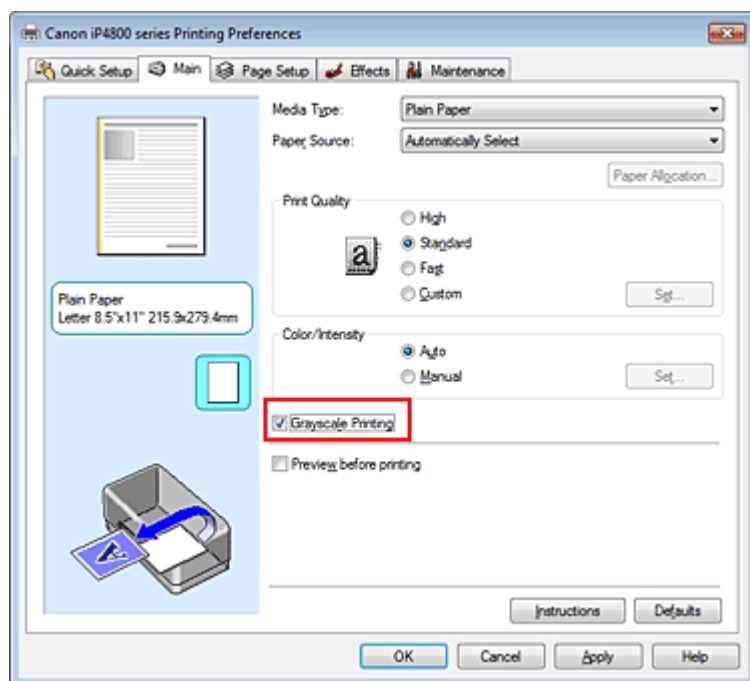

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

При выполнении печати данные документа преобразуются в оттенки серого. Это позволяет напечатать цветной документ в черно-белом варианте.

Внимание!

- Когда флажок Оттенки серого (Grayscale Printing) установлен, принтер обрабатывает графические данные как sRGB-данные. В этом случае цвета напечатанного документа могут отличаться от цветов исходного изображения.
При использовании функции печати в оттенках серого для печати данных Adobe RGB

преобразуйте эти данные в sRGB-данные с помощью прикладной программы.



Примечание.

- При печати в режиме Оттенки серого (Grayscale Printing) могут использоваться как черные, так и цветные чернила.

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Указание режима коррективровки цвета

P013

Указание режима коррективровки цвета

С помощью функции Корректровка цвета задается метод настройки цветов, соответствующий типу печатаемого документа.

Как правило, драйвер принтера использует для настройки цветов режим Canon для цифровой фотопечати. При этом для печати данных используются цвета, которые предпочитает большинство людей. Этот способ подходит для печати sRGB-данных.

Чтобы выполнить печать с использованием цветового пространства графических данных (sRGB или Adobe RGB), выберите значение ICM или Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching).

Чтобы использовать приложение для указания ICC-профиля печати, выберите вариант Нет (None).


Порядок действий для настройки параметра Корректровка цвета описан ниже:

Задать коррективровку цвета можно на вкладке Быстрая установка (Quick Setup) выбирая Фотопечать (Photo Printing) в Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings), а затем выбирая Настройка цвета/интенсивности вручную (Color/Intensity Manual Adjustment) в Дополнительные функции (Additional Features).

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Выберите настройку цветов вручную.


На вкладке Главная (Main) выберите значение Вручную (Manual) для параметра Цвет/интенсивность (Color/Intensity) и нажмите кнопку Задать... (Set...).

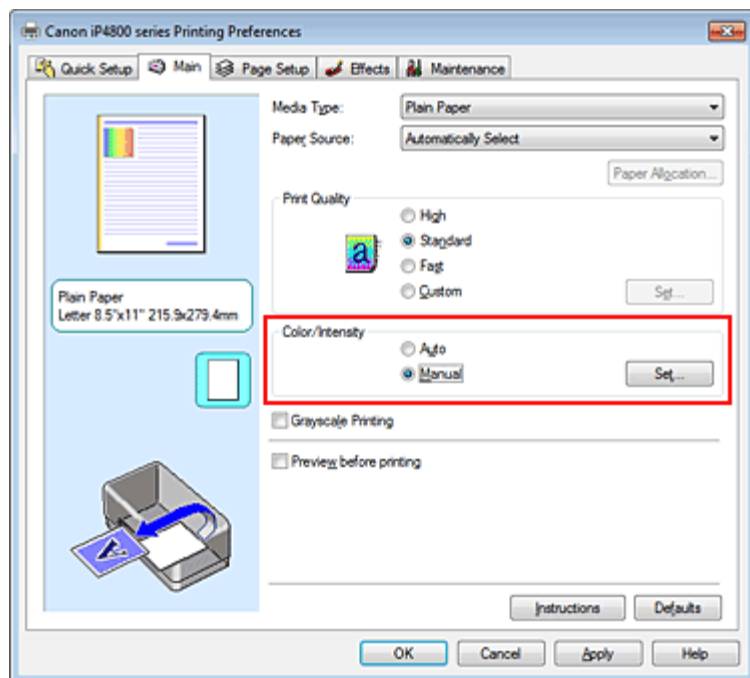

Откроется диалоговое окно Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).

3. Выберите коррективровку цвета.

Перейдите на вкладку Сопоставление (Matching), выберите настройку Корректровка цвета (Color Correction), соответствующую целям печати, и нажмите кнопку ОК (OK).

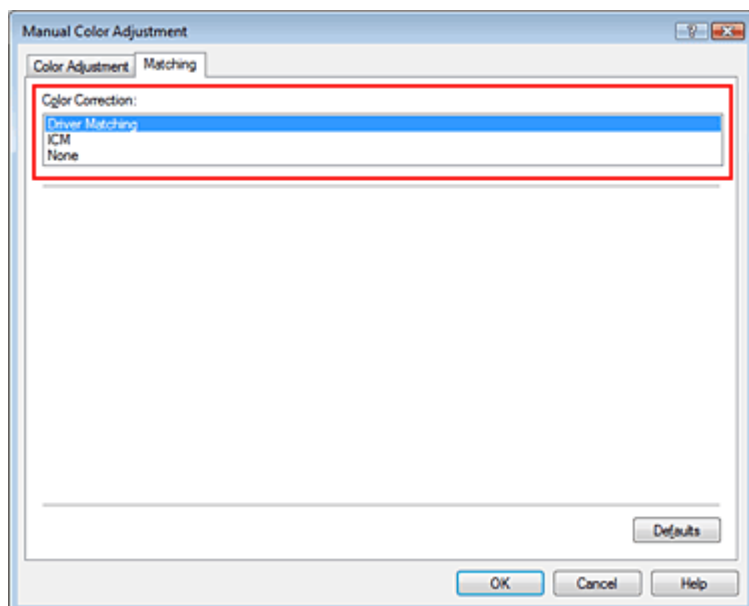**Сопоставление драйвера (Driver Matching)**

Используя режим Canon для цифровой фотопечати (Canon Digital Photo Color), можно печатать sRGB-данный с применением оттенков, которые предпочитает большинство людей. Для параметра коррективки цвета по умолчанию задается значение Сопоставление драйвера (Driver Matching).

ICM/Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching)

Настройка цветов с помощью профиля ICC при выполнении печати. Укажите профиль ввода, который нужно использовать.

Нет (None)

Коррективка цветов средствами драйвера принтера не выполняется. Выберите это значение, если для печати в приложении указывается отдельно созданный ICC-профиль печати или ICC-профиль печати для специальной бумаги Canon.

4. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Главная (Main).

При печати изображение будет напечатано с использованием указанного метода коррективки цветов.

Внимание!

- Если функция ICM в приложении отключена, значение ICM для параметра Коррективка цвета (Color Correction) заблокировано и, возможно, принтер не сможет должным образом распечатать изображение.
- Если флажок Оттенки серого (Grayscale Printing) установлен на вкладке Главная (Main), параметр Коррективка цвета (Color Correction) затемняется и становится недоступен.

См. также

- ➡ Оптимальная фотопечать графических данных
- ➡ Интерпретация профиля ICC
- ➡ Настройка цветов с помощью драйвера принтера
- ➡ Печать с использованием ICC-профилей



Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать из других приложений](#) > [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) > [Указание режима коррективировки цвета](#) > [Оптимальная фотопечать графических данных](#)

P014

Оптимальная фотопечать графических данных

Когда мы печатаем изображения, снятые цифровыми камерами, иногда нам кажется, что оттенки при выводе на печать отличаются от тех, которые мы видим на исходном изображении или на экране монитора.

Чтобы результат печати в наибольшей степени соответствовал желаемому по оттенкам, необходимо выбрать способ печати, который лучше всего подходит для используемой прикладной программы или поставленной вами цели.

Настройка цветов

Различные устройства, например цифровые камеры, сканеры, мониторы и принтеры, по-разному воспроизводят цвета. Настройка (согласование) цветов представляет собой способ представления зависимых от устройств цветов в виде общего цветового пространства. В операционную систему Windows встроена система настройки цветов, которая называется ICM.

В качестве общих цветовых пространств широко используются sRGB и Adobe RGB. Adobe RGB является более широким цветовым пространством, чем sRGB.

ICC-профили преобразуют зависимые от устройств цвета в общее цветовое пространство.

Используя ICC-профиль и выполнив настройку цветов, можно очертить цветовое пространство графических данных в пределах той области воспроизведения цветов, которая доступна для данного принтера.

Выбор метода печати, соответствующего графическим данным

Рекомендуемый способ печати зависит от цветового пространства (Adobe RGB или sRGB) графических данных или используемой прикладной программы. Существуют два типовых способа печати. Проверьте, какое цветовое пространство (Adobe RGB или sRGB) графических данных и какая прикладная программа используются, затем выберите подходящий способ печати.

Настройка цветов с помощью драйвера принтера

Описывает процедуру печати sRGB-данных при помощи функции коррективировки цвета драйвера принтера.

- **Чтобы печатать с использованием цветов Canon для цифровой фотопечати**

Принтер печатает данные, используя цветовые оттенки, которые предпочитают большинство людей, добиваясь высокой контрастности и ощущения трехмерного пространства, сохраняя при этом цвета исходного изображения.

- **Для печати напрямую с изменениями и исправлениями используют прикладные программы**

При печати данных принтер воспроизводит едва уловимые переходы от света к тени, оставляя самые темные и самые светлые области без изменений.

При печати данных принтер использует результаты тонкой настройки, такие как настройки яркости, сделанные при помощи прикладной программы.

Печать с использованием ICC-профилей

Описывает процедуру распечатки с эффективным использованием цветового пространства sRGB или Adobe RGB.

Можно печатать с использованием общего цветового пространства, настроив прикладную программу и драйвер принтера, чтобы управление цветом соответствовало входному ICC-профилю изображения.

Метода настройки драйвера принтера может различаться в зависимости от используемой для печати прикладной программы.

Связанные разделы

➡ Интерпретация профиля ICC



Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Указание режима корректировки цвета > Настройка цветов с помощью драйвера принтера

P015

Настройка цветов с помощью драйвера принтера


Имеется возможность задать функцию цветовой коррекции в драйвере принтера, чтобы печатать sRGB-изображения с применением оттенков, которые предпочитает большинство людей, используя режим Canon для цифровой фотопечати (Canon Digital Photo Color). Когда печать выполняется из приложения, которое позволяет распознавать ICC-профили и указывать их, используйте ICC-профиль печати в прикладной программе и выберите настройки управления цветом.

Порядок действий для настройки цветов с помощью драйвера принтера описан ниже.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите тип носителя.

Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке Тип носителя (Media Type) на вкладке Главная (Main).

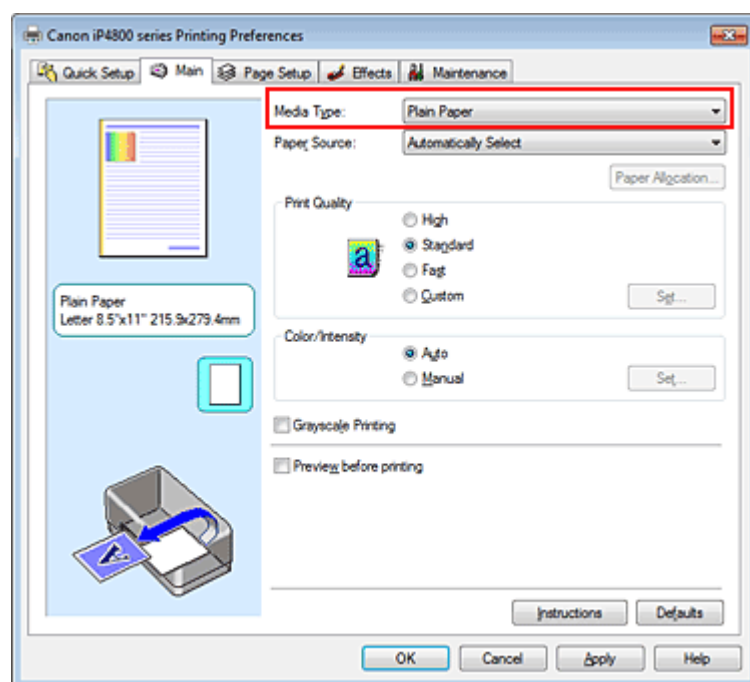

3. Выберите качество печати.

Выберите значение Высокое (High), Стандарт (Standard) или Быстрая (Fast) для параметра Качество печати (Print Quality) в зависимости от цели печати.


4. Выберите настройку цветов вручную.

Выберите значение Вручную (Manual) для параметра Цвет/интенсивность (Color/Intensity) и нажмите кнопку Задать... (Set...).

Откроется диалоговое окно Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).

5. Выберите корректировку цвета.

Перейдите на вкладку Согласование (Matching) и выберите значение Сопоставление драйвера (Driver Matching) для параметра Корректировка цвета (Color Correction).

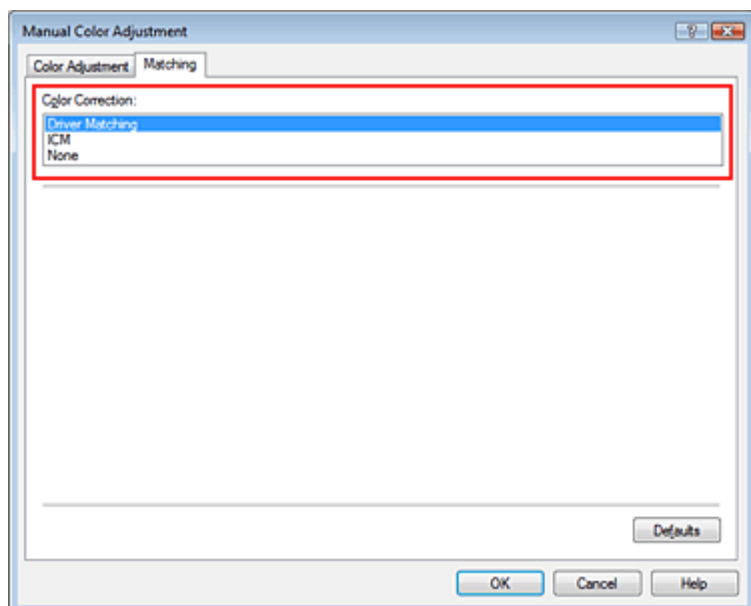

6. Выполните настройку других пунктов.

При необходимости перейдите на вкладку Настройка цветов (Color Adjustment) и настройте баланс цветов (Голубой (Cyan), Малиновый (Magenta), Желтый (Yellow)), а также настройте такие параметры, как Яркость (Brightness), Интенсивность (Intensity) и Контрастность (Contrast), после чего нажмите кнопку ОК (OK).

7. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Главная (Main).

При выполнении печати драйвер принтера применит заданную настройку цветов.

См. также

- ➡ Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов
- ➡ Указание режима корректировки цвета
- ➡ Настройка цветового баланса
- ➡ Настройка яркости
- ➡ Настройка интенсивности
- ➡ Настройка контрастности



[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Указание режима корректировки цвета > Печать с использованием ICC-профилей

P016

Печать с использованием ICC-профилей

Если для графических данных указан входной ICC-профиль, то при печати можно эффективно использовать цветовое пространство (Adobe RGB или sRGB) этих данных.

Порядок действий по настройке драйвера принтера меняется в зависимости от используемой для печати прикладной программы.

Укажите ICC-профиль из прикладной программы, которая позволяет это делать и распечатайте данные

Когда выполняется печать исправленного и отредактированного изображения из приложения Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional или другого программного обеспечения, которое позволяет указать входной ICC-профиль и ICC-профиль печати, можно печатать изображения, эффективно используя цветовое пространство входного ICC-профиля, указанного в данных изображения.


Чтобы использовать данный метод печати, пользуйтесь приложением, чтобы выбрать настройки управления цветом и указать входной ICC-профиль и ICC-профиль печати в данных изображения. Даже если вы используете ICC-профиль печати, который сами создали для определенного вида бумаги Canon в прикладной программе, убедитесь, что в приложении выбраны нужные элементы управления цветом.

Более подробные инструкции см. в руководстве пользователя используемой прикладной программы.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Выберите тип носителя.

Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке Тип носителя (Media Type) на вкладке Главная (Main).

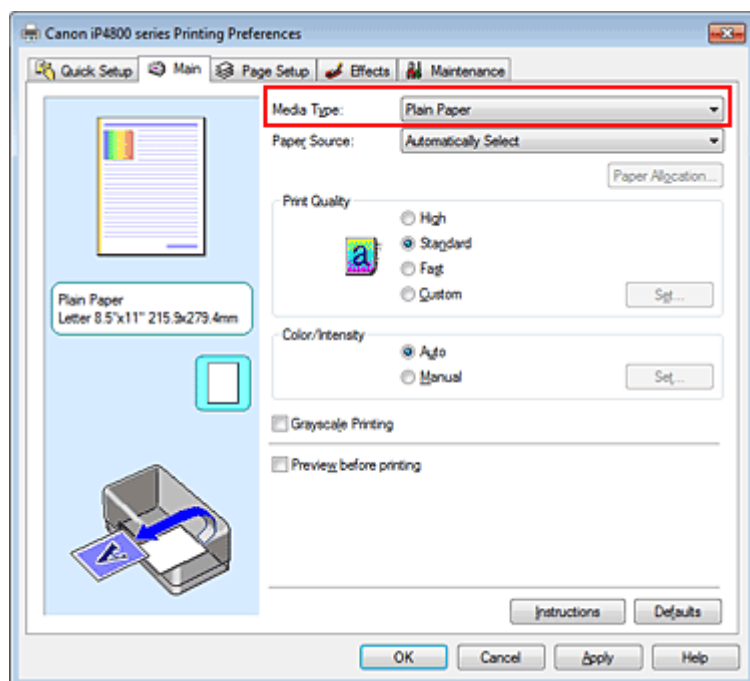

3. Выберите качество печати.

Выберите значение Высокое (High), Стандарт (Standard) или Быстрая (Fast) для параметра Качество печати (Print Quality) в зависимости от цели печати.


4. Выберите настройку цветов вручную.

Выберите значение Вручную (Manual) для параметра Цвет/интенсивность (Color/Intensity) и нажмите кнопку Задать... (Set...).

Откроется диалоговое окно Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).

5. Выберите коррекцию цвета.

Перейдите на вкладку Согласование (Matching) и выберите Нет (None) для параметра Коррекция цвета (Color Correction).

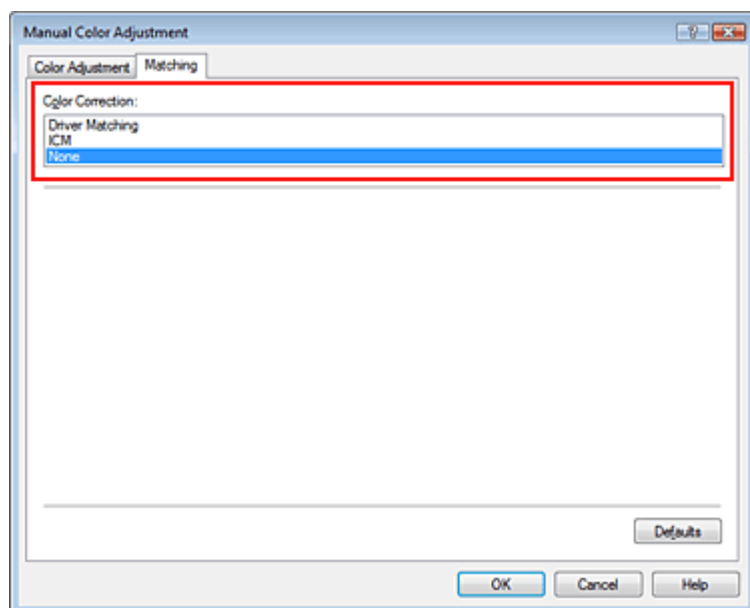

6. Выполните настройку других пунктов.

При необходимости перейдите на вкладку Настройка цветов (Color Adjustment) и настройте баланс цветов (Голубой (Cyan), Малиновый (Magenta), Желтый (Yellow)), а также настройте такие параметры, как Яркость (Brightness), Интенсивность (Intensity) и Контрастность (Contrast), после чего нажмите кнопку ОК (OK).

7. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Главная (Main).

При выполнении печати принтер будет использовать цветовое пространство графических данных.


Перед печатью задайте ICC-профиль с помощью драйвера принтера

Когда печать выполняется из приложения, которое не позволяет идентифицировать ICC-профили и указывать их, принтер печатает с использованием цветового пространства, указанном во входном ICC-профиле (sRGB), содержащемся в данных. Когда печатаются данные Adobe RGB, их можно напечатать с использованием цветового пространства Adobe RGB, даже если прикладная программа не поддерживает Adobe RGB.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

2. Выберите тип носителя.

Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, в списке Тип носителя (Media Type) на вкладке Главная (Main).

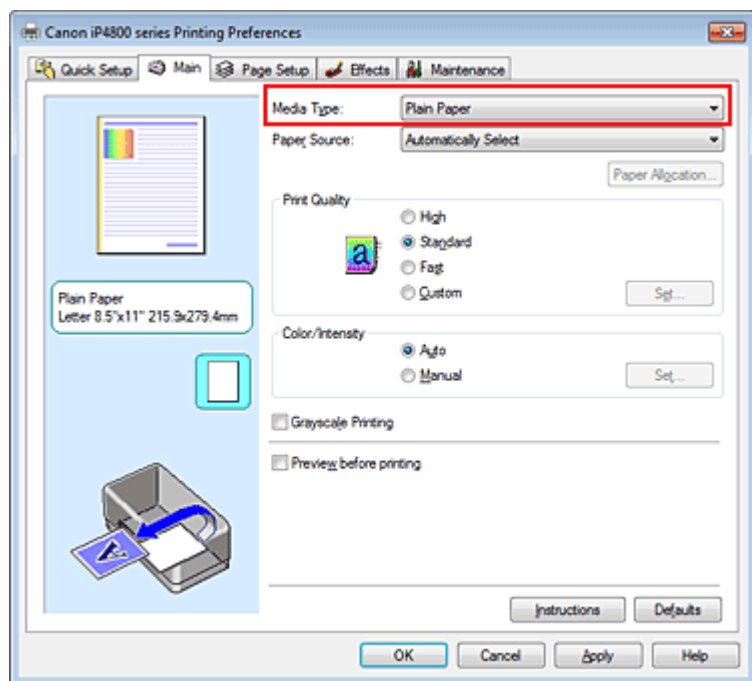

3. Выберите качество печати.

Выберите значение Высокое (High), Стандарт (Standard) или Быстрая (Fast) для параметра Качество печати (Print Quality) в зависимости от цели печати.


4. Выберите настройку цветов вручную.

Выберите значение Вручную (Manual) для параметра Цвет/интенсивность (Color/Intensity) и нажмите кнопку Задать... (Set...).

Откроется диалоговое окно Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).

5. Выберите коррективу цвета.

Перейдите на вкладку Согласование (Matching) и выберите значение ICM или Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching) для параметра Корректировка цвета (Color Correction).

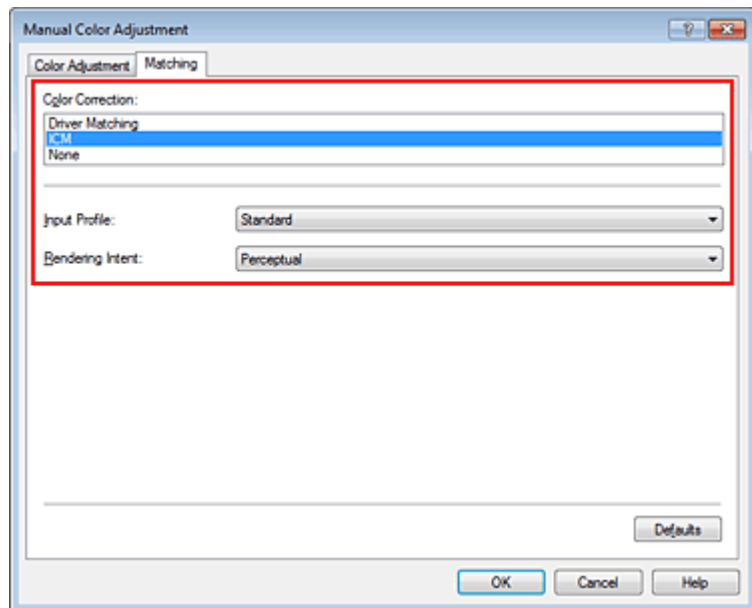

6. Выберите профиль ввода.

Выберите значение параметра Профиль ввода (Input Profile), которое соответствует цветовому пространству графических данных.

- **Для sRGB-данных или данных без ICC-профиля ввода**
Выберите значение Стандарт (Standard).
- **Для данных Adobe RGB:**
Выберите значение Adobe RGB (1998).

Внимание!

- Если профиль ввода указывается приложением, настройка профиля ввода в драйвере принтера становится недействительной.
- Если на компьютере нет установленных ICC-профилей ввода, пункт Adobe RGB (1998) не отображается. Установите ICC-профили с установочного компакт-диска, прилагаемого к принтеру.

7. Выберите метод рендеринга.

Выберите метод настройки цветов в Метод рендеринга (Rendering Intent).

- **Насыщенность (Saturation)**
Данный метод воспроизводит изображения еще более реалистично, чем метод Перцепционный (Perceptual).
- **Перцепционный (Perceptual)**
Этот метод воспроизводит изображения, фокусируясь на цветовых тонах, которым отдает предпочтение большинство людей. Выберите данный метод для печати фотографий.
- **Относительный колориметрический (Relative Colorimetric)**
Когда изображение преобразуется в цветовое пространство принтера, этот метод конвертирует изображение таким образом, что воспроизводимые цвета становятся максимально приближены к общей цветовой области. Выберите данный метод для печати изображения с цветовыми данными, близкими к оригинальной цветовой палитре.
- **Абсолютный колориметрический (Absolute Colorimetric)**
При выборе метода Относительный колориметрический (Relative Colorimetric) белые участки остаются белыми как бумага, на которой выполняется печать (цвет фона). Однако при выборе метода Абсолютный колориметрический (Absolute Colorimetric) белые участки изменяют цвет в зависимости от данных изображения.

Внимание!

- При работе в операционных системах Windows XP SP2 и Windows XP SP3 данная функция недоступна.

8. Выполните настройку других пунктов.

При необходимости перейдите на вкладку Настройка цветов (Color Adjustment) и настройте баланс цветов (Голубой (Cyan), Малиновый (Magenta), Желтый (Yellow)), а также настройте такие параметры, как Яркость (Brightness), Интенсивность (Intensity) и Контрастность (Contrast), после чего нажмите кнопку ОК (OK).

9. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Главная (Main).

При выполнении печати принтер будет использовать цветовое пространство графических данных.

См. также

- ➡ Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов
- ➡ Указание режима коррективы цвета
- ➡ Настройка цветового баланса
- ➡ Настройка яркости
- ➡ Настройка интенсивности

➡ Настройка контрастности



Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Настройка цветового баланса


P017

Настройка цветового баланса

Во время печати можно настроить оттенки цветов.

Поскольку эта функция настраивает цветовой баланс путем изменения соотношения чернил для каждого цвета, она меняет общий цветовой баланс документа. Если нужно значительно изменить баланс цветов, используйте прикладную программу. Используйте драйвер принтера только для незначительного изменения баланса цвета.

В следующем примере показана ситуация, когда цветовой баланс используется для усиления голубого и ослабления желтого, то есть в целом цвета становятся более однотипными.

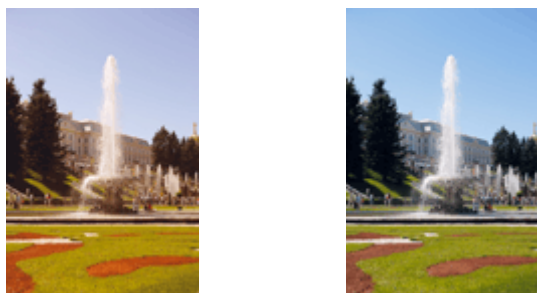

Без настройки Выполните настройку цветового баланса.


Настройка цветового баланса осуществляется следующим образом:

Задать цветовой баланс можно на вкладке Быстрая установка (Quick Setup) выбирая Фотопечать (Photo Printing) в Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings), а затем выбирая Настройка цвета/интенсивности вручную (Color/Intensity Manual Adjustment) в Дополнительные функции (Additional Features).

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера.**

2. Выберите настройку цветов вручную.

На вкладке Главная (Main) выберите значение Вручную (Manual) для параметра Цвет/интенсивность (Color/Intensity) и нажмите кнопку Задать... (Set...).

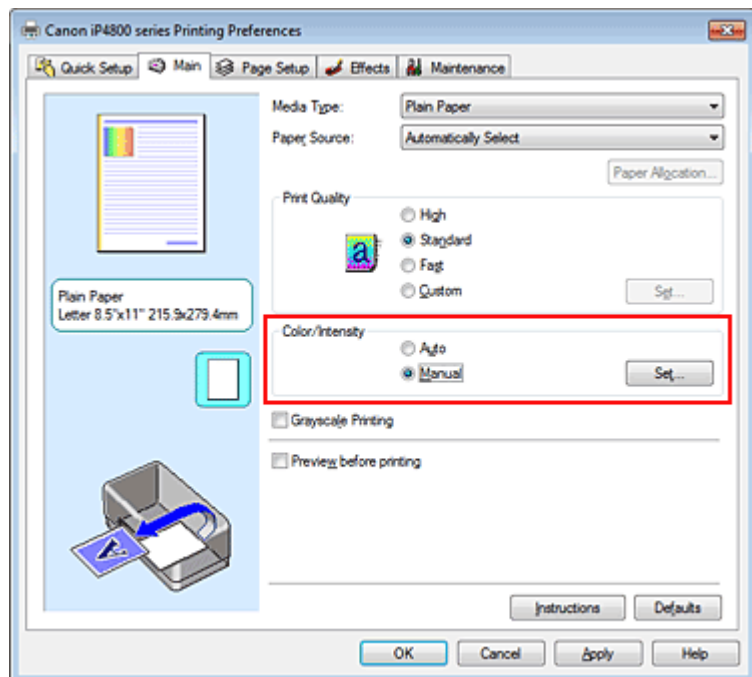


Откроется диалоговое окно Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).

3. Выполните настройку цветового баланса.

Для следующих цветов имеются отдельные регуляторы: Голубой (Cyan), Малиновый (Magenta) и Желтый (Yellow). Каждый цвет становится интенсивнее при перемещении соответствующего регулятора вправо. Если переместить соответствующий регулятор влево, интенсивность цвета уменьшится. Например, если голубой цвет становится слабее, красный выделяется сильнее. Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

После настройки каждого цвета нажмите кнопку ОК (OK).

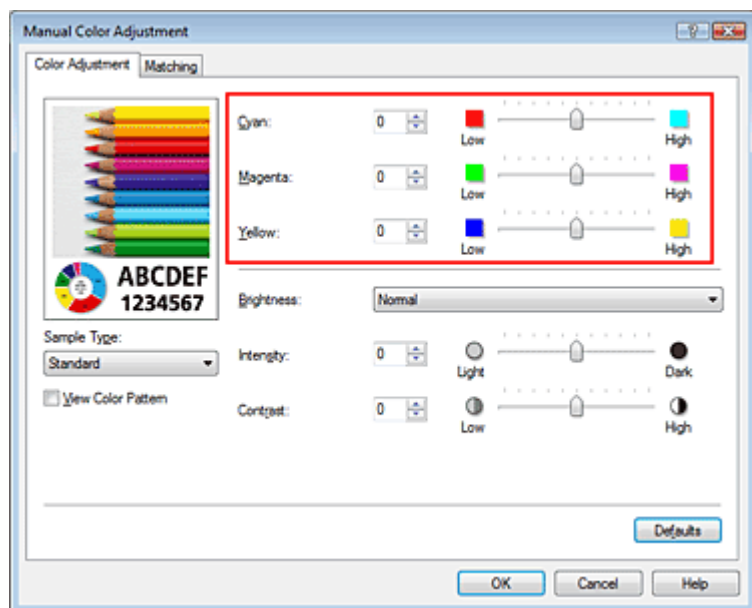

Внимание!

- Передвигайте регулятор постепенно.

4. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Главная (Main).

При выполнении печати документ будет напечатан в соответствии с настройкой цветового баланса.



Внимание!

- Когда флажок Оттенки серого (Grayscale Printing) установлен на вкладке Главная (Main), цвета Голубой (Cyan), Малиновый (Magenta) и Желтый (Yellow) затемняются и становятся недоступны.

См. также

- ➡ Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов
- ➡ Указание режима коррективки цвета
- ➡ Настройка яркости
- ➡ Настройка интенсивности
- ➡ Настройка контрастности

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Настройка яркости

P018

Настройка яркости

Можно изменить общую яркость графических данных при печати.

Эта функция не меняет чистый белый или чистый черный цвет, но меняет яркость промежуточных цветов.

В приведенном ниже примере показаны результаты печати при изменении значения яркости.



Выбрано значение Светлая
(Light)



Выбрано значение Обычн.
(Normal)



Выбрано значение Темная
(Dark)


Настройка яркости осуществляется следующим образом.

Задать яркость можно на вкладке Быстрая установка (Quick Setup) выбирая Фотопечать (Photo Printing) в Общепользуемые параметры (Commonly Used Settings), а затем выбирая Настройка цвета/интенсивности вручную (Color/Intensity Manual Adjustment) в Дополнительные функции (Additional Features).

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Выберите настройку цветов вручную.


На вкладке Главная (Main) выберите значение Вручную (Manual) для параметра Цвет/интенсивность (Color/Intensity) и нажмите кнопку Задать... (Set...).

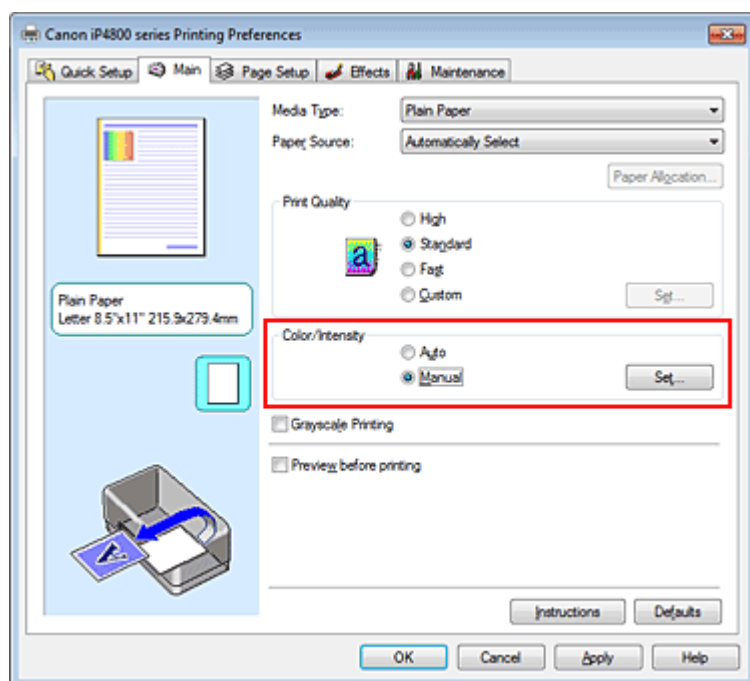

Откроется диалоговое окно Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).

3. Укажите яркость.

Выберите значение Светлая (Light), Обычн. (Normal) или Темная (Dark) для параметра Яркость (Brightness), затем нажмите кнопку ОК (OK). Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

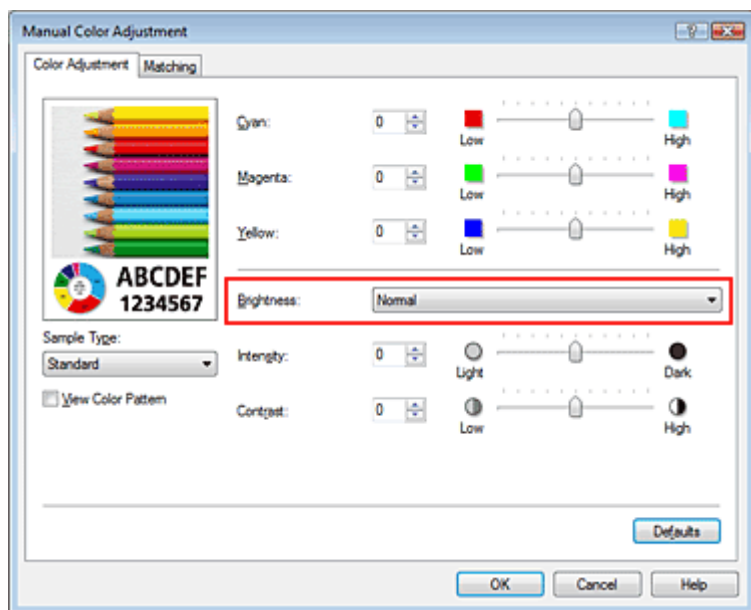

4. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Главная (Main).

Когда печать будет запущена, данные будут напечатаны с указанной яркостью.

См. также

- ➡ Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов
- ➡ Указание режима корректировки цвета
- ➡ Настройка цветового баланса
- ➡ Настройка интенсивности
- ➡ Настройка контрастности

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Настройка интенсивности

P019

Настройка интенсивности

Можно ослаблять (делать ярче) или усиливать (делать темнее) цвета всего изображения при печати.

На следующем примере показано напечатанное с повышенной интенсивностью изображение, в котором все цвета стали более интенсивными.



Без настройки



Более высокая интенсивность


Настройка интенсивности осуществляется следующим образом:

Задать интенсивность можно на вкладке Быстрая установка (Quick Setup) выбирая Фотопечать (Photo Printing) в Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings), а затем выбирая Настройка цвета/интенсивности вручную (Color/Intensity Manual Adjustment) в Дополнительные функции (Additional Features).

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Выберите настройку цветов вручную.

На вкладке Главная (Main) выберите для параметра Цвет/интенсивность (Color/Intensity) значение Вручную (Manual) и нажмите кнопку Задать... (Set...).

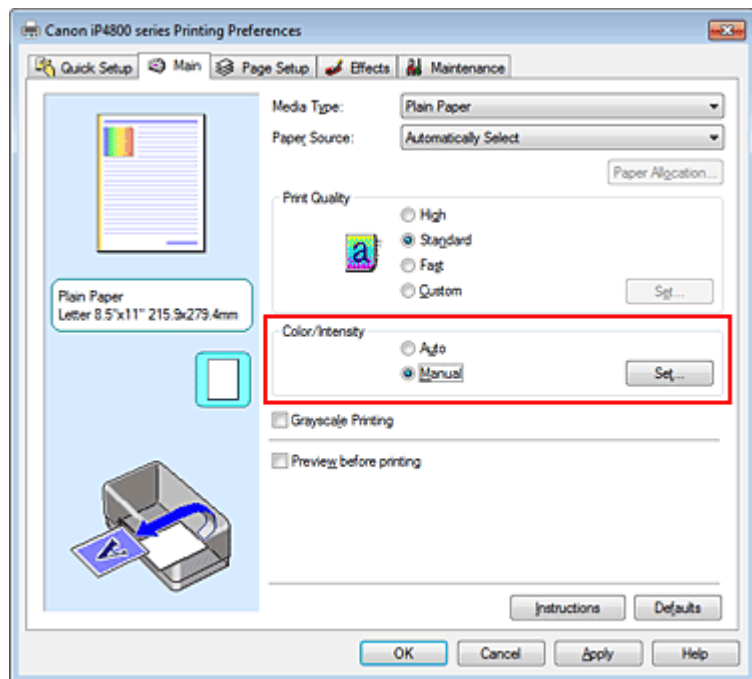

Откроется диалоговое окно Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).

3. Выполните настройку интенсивности.


Перемещение регулятора Интенсивность (Intensity) вправо делает цвета интенсивнее

(темнее). Перемещение регулятора влево делает цвета слабее (ярче).

Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора.

Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

После настройки каждого цвета нажмите кнопку ОК (OK).

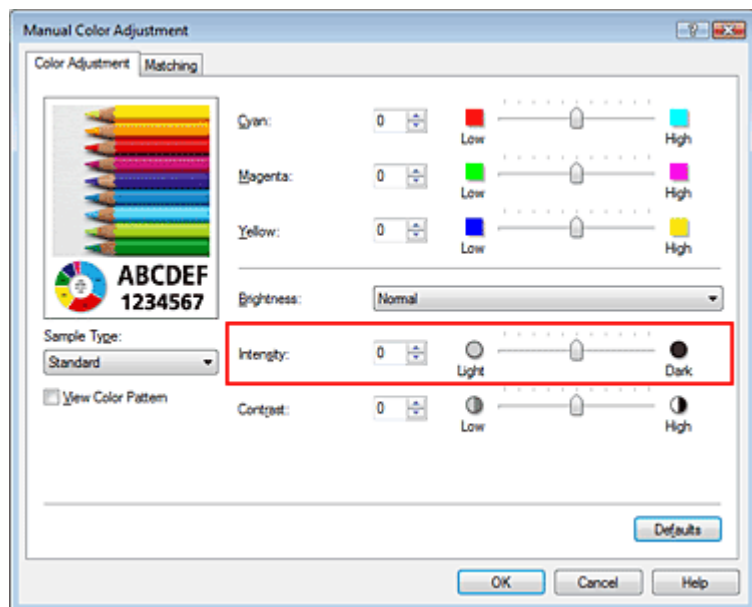

Внимание!

- Передвигайте регулятор постепенно.

4. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Главная (Main).

При запуске печати графические данные будут напечатаны в соответствии с заданной интенсивностью.

См. также

- ➡ Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов
- ➡ Указание режима коррективы цвета
- ➡ Настройка цветового баланса
- ➡ Настройка яркости
- ➡ Настройка контрастности

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Настройка контрастности

P020

Настройка контрастности

Во время печати можно настроить контрастность изображения.

Чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений более заметными и отчетливыми, увеличьте контрастность. И наоборот, чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений менее заметными и менее отчетливыми, уменьшите контрастность.



Без настройки

Настройка контрастности.


Настройка контрастности осуществляется следующим образом:

Задать контраст можно на вкладке Быстрая установка (Quick Setup) выбирая Фотопечать (Photo Printing) в Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings), а затем выбирая Настройка цвета/интенсивности вручную (Color/Intensity Manual Adjustment) в Дополнительные функции (Additional Features).

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера.**

2. Выберите настройку цветов вручную.


На вкладке Главная (Main) выберите значение Вручную (Manual) для параметра Цвет/интенсивность (Color/Intensity) и нажмите кнопку Задать... (Set...).

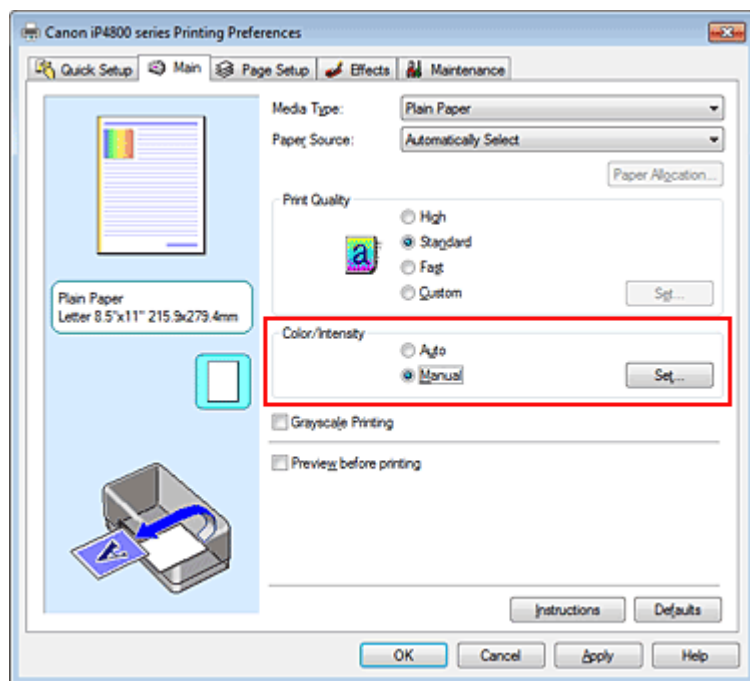

Откроется диалоговое окно Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).

3. Настройка контрастности.

Перемещение регулятора Контрастность (Contrast) вправо повышает контрастность, а перемещение этого регулятора влево понижает контрастность.
Можно также непосредственно ввести значение, определяющее положение регулятора. Введите значение в диапазоне от –50 до 50. Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.
После настройки каждого цвета нажмите кнопку ОК (OK).

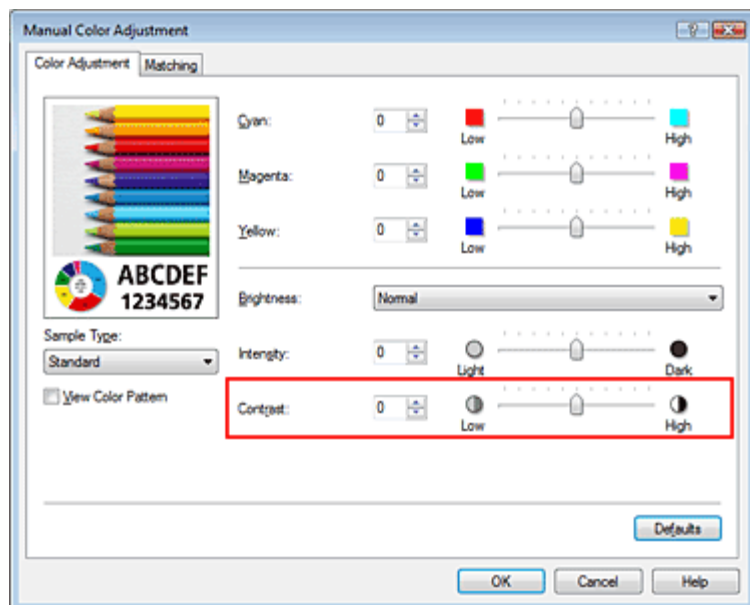

Внимание!

- Передвигайте регулятор постепенно.

4. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK) на вкладке Главная (Main).
При запуске печати изображение будет напечатано в соответствии с заданной контрастностью.

См. также

- ➡ Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов
- ➡ Указание режима коррективы цвета
- ➡ Настройка цветового баланса
- ➡ Настройка яркости
- ➡ Настройка интенсивности

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Имитация рисунка

P021

Имитация рисунка

Данная функция недоступна при использовании драйвера принтера XPS.

Функция Имитация рисунка (Simulate Illustration) позволяет напечатать (полноцветное или 256 цветов) изображение таким образом, чтобы оно выглядело как рисунок. Эта функция добавляет различные эффекты в исходный профиль и цвета.




Функция Имитация рисунка (Simulate Illustration) используется следующим образом.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Выберите **Имитация рисунка (Simulate Illustration)**.

Если нужно, установите флажок Имитация рисунка (Simulate Illustration) на вкладке Обработка (Effects) и настройте Контрастность (Contrast).

Перемещение регулятора вправо сделает изображение светлее, а перемещение регулятора влево сделает изображение темнее.

Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

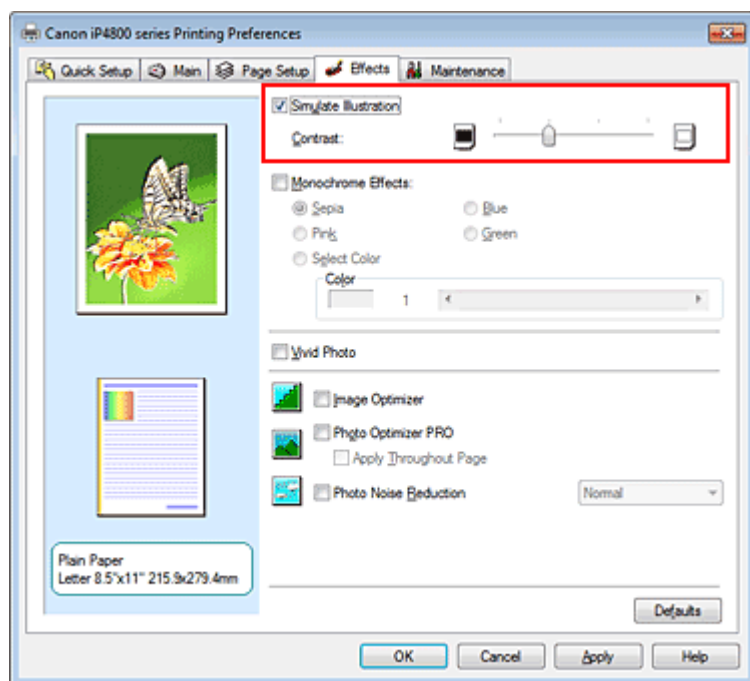

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

Напечатанное изображение будет выглядеть, как созданный художником рисунок.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Тонирование изображения одним цветом

P022

Тонирование изображения одним цветом

Данная функция недоступна при использовании драйвера принтера XPS.

С помощью функции Эффекты тонирования (Monochrome Effects) можно использовать цветовые эффекты, например, применив к фотографии тонирование цветом сепия.

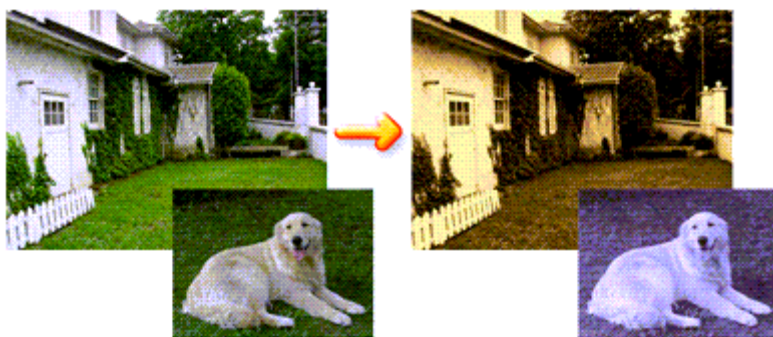


Функция Эффекты тонирования (Monochrome Effects) используется следующим образом.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Установите Эффекты тонирования (Monochrome Effects).

Установите флажок Эффекты тонирования (Monochrome Effects) на вкладке Обработка (Effects) и выберите цвет.

Если используется функция Выбрать цвет (Select Color), нужный цвет задается с помощью регулятора Цвет (Color).

Текущие параметры отображаются в окне просмотра настроек в левой части окна драйвера принтера.

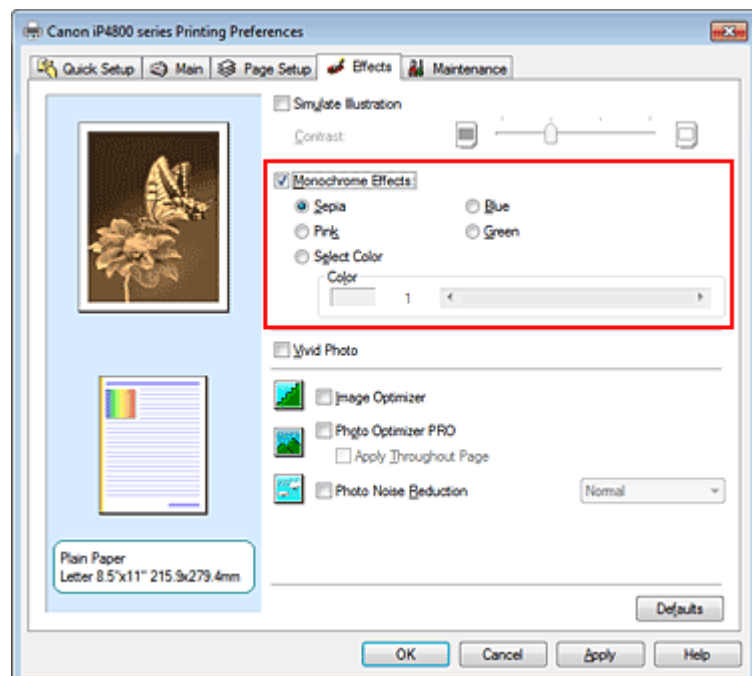

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

При запуске печати изображение будет напечатано одним цветом.

Внимание!

- Когда на вкладке Главная (Grayscale Printing) установлен флажок Оттенки серого (Main), параметр Эффекты тонирования (Monochrome Effects) показан серым цветом и заблокирован.

[Наверх](#) ↗

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Использование ярких цветов для представления изображения


P023

Использование ярких цветов для представления изображения

Данная функция недоступна при использовании драйвера принтера XPS.

Функция Vivid Photo позволяет напечатать изображение яркими цветами.

Функция Vivid Photo представляет фоновые детали более яркими цветами, сохраняя при этом естественность цвета кожи людей. Эта функция позволяет сделать яркие оттенки еще более яркими.

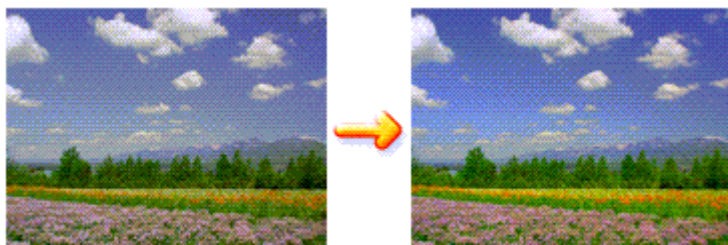


Функция Vivid Photo используется следующим образом.

Задать печать с яркими цветами можно на вкладке Быстрая установка (Quick Setup) выбирая Фотопечать (Photo Printing) в Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings), а затем выбирая Дополнительные функции (Additional Features).

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Установка Vivid Photo

Установите флажок Vivid Photo на вкладке Обработка (Effects).

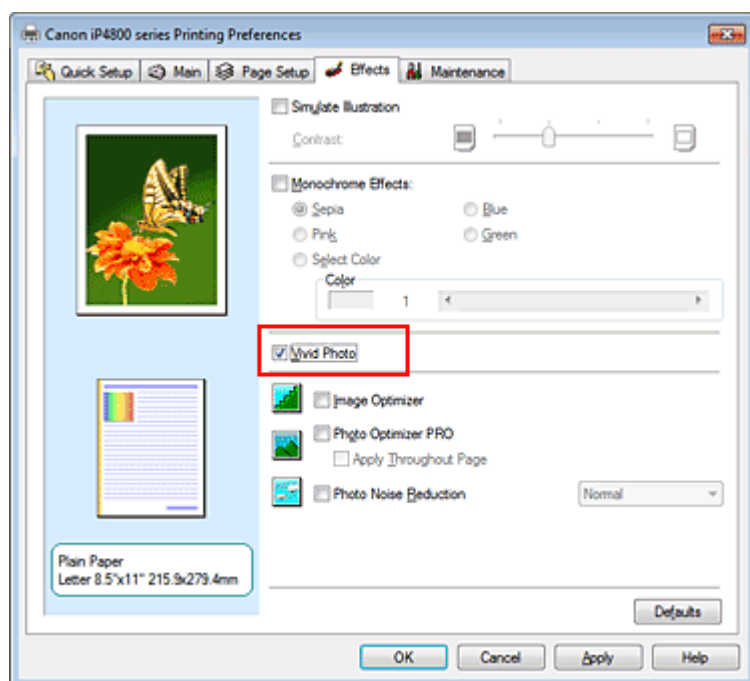

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку OK (OK).

Когда печать будет запущена, изображение будет напечатано яркими цветами.

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Сглаживание грубых контуров

P407

Сглаживание грубых контуров

Данная функция недоступна при использовании драйвера принтера XPS.

Функция Image Optimizer сглаживает неровные контуры, возникающие на фотографиях и рисунках при увеличении с помощью прикладной программы. Она позволяет печатать ровные контуры. Эта функция особенно полезна при печати изображений низкого разрешения, полученных с веб-страниц.

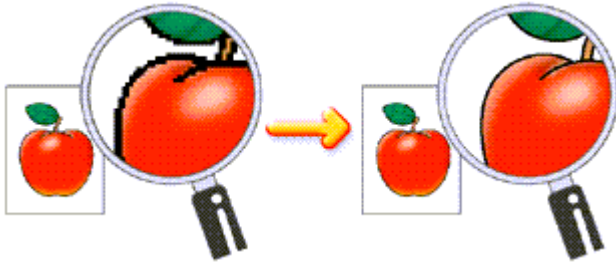


Функция Image Optimizer используется следующим образом.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Включите оптимизатор изображения.

Установите флажок Image Optimizer на вкладке Обработка (Effects).

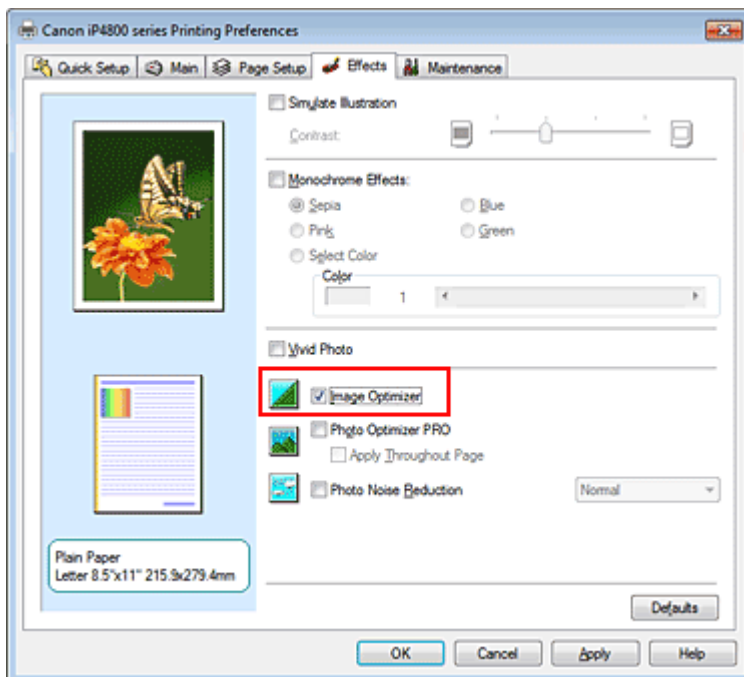

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

Фотографии и рисунки будут скорректированы и напечатаны со сглаживанием контуров.

Примечание.

- В зависимости от прикладной программы или разрешения изображения функция

оптимизации изображения может не давать заметного эффекта.

- Если используется функция оптимизации изображения, печать может выполняться несколько дольше, чем обычно.

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Изменение цветовых параметров для улучшения цветопередачи

P408

Изменение цветовых параметров для улучшения цветопередачи

Данная функция недоступна при использовании драйвера принтера XPS.

Функция Photo Optimizer PRO позволяет откорректировать цвета изображений, полученных с помощью цифровой камеры или сканера. Эта функция компенсирует искажение цветопередачи, избыточную и недостаточную экспозицию.

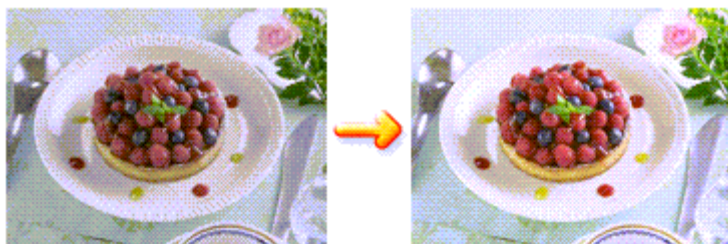


Функция Photo Optimizer PRO используется следующим образом.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Настройте функцию Photo Optimizer PRO.

Установите флажок Photo Optimizer PRO на вкладке Обработка (Effects).

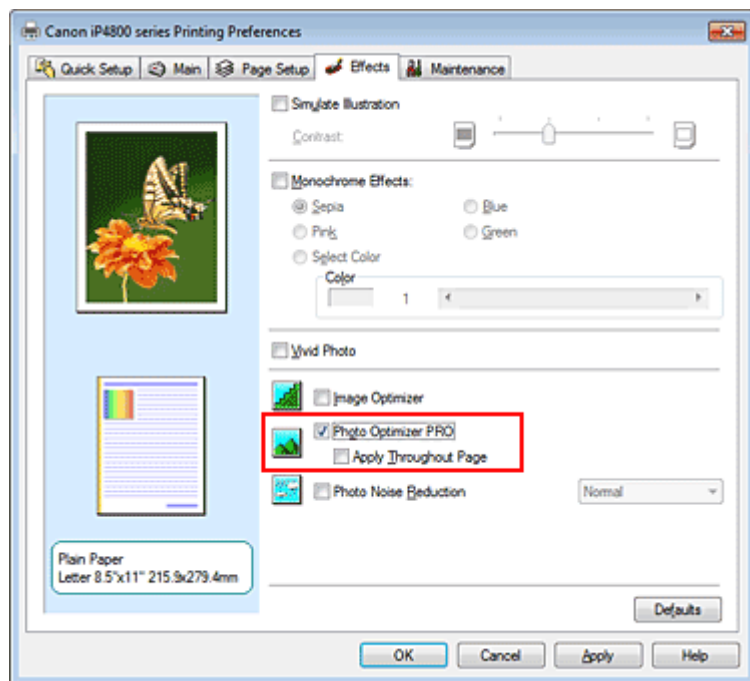

Как правило, устанавливать флажок Применить ко всей странице (Apply Throughout Page) не требуется.

Оптимизация каждого изображения будет осуществляться отдельно.



Примечание.

- Установите флажок Применить ко всей странице (Apply Throughout Page) при печати изображений, которые подвергались обработке, например были обрезаны или

повернуты. В этом случае вся страница будет рассматриваться как одно изображение, подлежащее оптимизации.

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

При выполнении печати принтер корректирует цвета фотографий и печатает их.

Внимание!

- Функция Photo Optimizer PRO не работает в следующих случаях.
 - Задан Фон (Background) в диалоговом окне Штамп/Фон (Stamp/Background) на вкладке Страница (Page Setup).
 - На вкладке Страница (Page Setup) в диалоговом окне Штамп/Фон (Stamp/Background) нажата кнопка Настроить штамп... (Define Stamp...) и настроен графический штамп.

Примечание.

- Для некоторых изображений функция Photo Optimizer PRO может не дать заметного эффекта.
-

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Ослабление шума при фотопечати

P024

Ослабление шума при фотопечати

Данная функция недоступна при использовании драйвера принтера XPS.


С помощью функции Ослабление шума при фотопечати (Photo Noise Reduction) можно уменьшить искажения изображений цифровой камеры и повысить качество изображения на цифровом отпечатке.

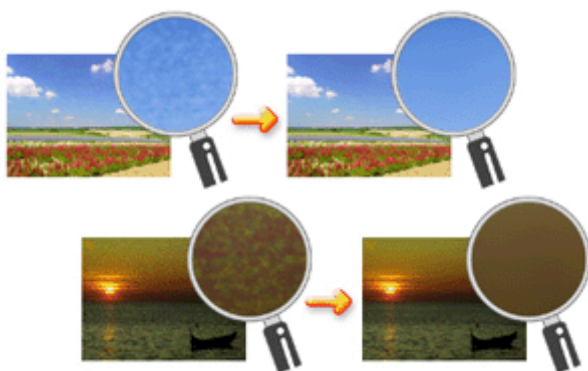

Функция Ослабление шума при фотопечати (Photo Noise Reduction) используется следующим образом.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Установите **Ослабление шума при фотопечати (Photo Noise Reduction)**.

Установите флажок **Ослабление шума при фотопечати (Photo Noise Reduction)** на вкладке **Обработка (Effects)** и выберите значение **Обычн. (Normal)** или **Сильное (Strong)**.

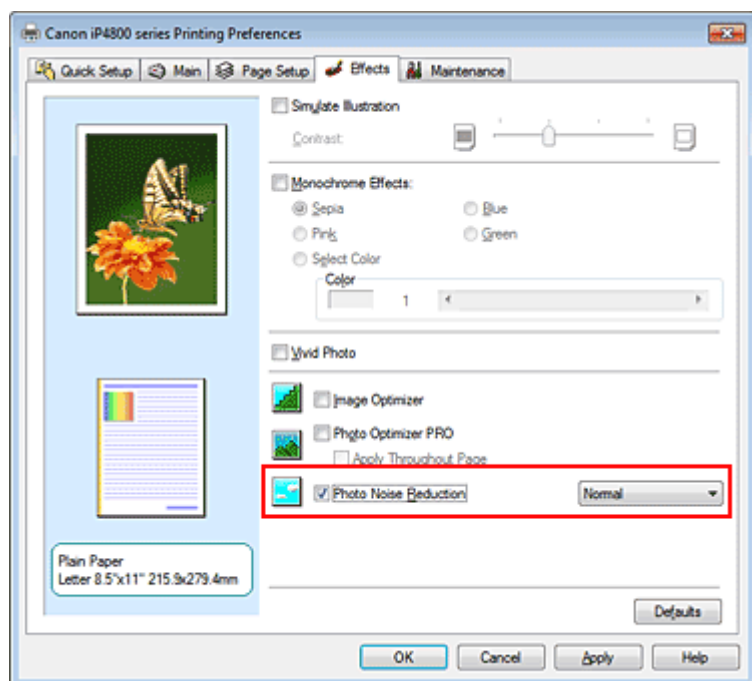

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку **ОК (OK)**.

При печати изображение будет напечатано с уменьшением шума цифровой камеры.

Примечание.

- В большинстве случаев рекомендуется выбирать значение Обычн. (Normal). Выберите значение Сильное (Strong), если при выбранном значении Обычн. (Normal) шум все еще остается заметным.
 - В зависимости от прикладной программы или разрешения графических данных применение функции снижение искажений изображений цифровой камеры может не дать очевидного эффекта.
 - Применение этой функции к иным изображениям, кроме сделанных цифровой камерой фотографий, может привести к искажению изображений.
-

[Наверх ↗](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать из других приложений](#) > [Общие сведения о драйвере принтера](#)

Общие сведения о драйвере принтера

- ➡ Операции драйвера принтера
- ➡ Драйвер принтера Canon IJ
- ➡ Драйвер принтера XPS
- ➡ Как открыть окно настройки драйвера принтера
- ➡ Вкладка «Обслуживание»
- ➡ Монитор состояния Canon IJ
- ➡ Предварительный просмотр в Canon IJ

[Наверх ↑](#)



Операции драйвера принтера

MA-6965-V1.00



| [Инструкции по эксплуатации \(Драйвер принтера\)](#) | [Использование руководства](#) | [Печать руководства](#) |

Различные способы печати

Печать с применением простой настройки

Настройка размера и ориентации страницы

Настройка количества копий и порядка печати страниц

Настройка поля для переплета

Выполнение печати без полей

Печать по размеру бумаги

Печать с масштабированием

Печать на развороте

Печать постера

Печать буклета

Двухсторонняя печать

Печать штампа и фона

Печать конверта

Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением

Просмотр на экране подготовленного к печати материала

Настройка размера бумаги (специальный размер бумаги)

Изменение качества печати и коррекция графических данных

Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов

Печать цветного документа в черно-белом варианте

Указание режима корректировки цвета

Настройка цветового баланса

Настройка яркости

Настройка интенсивности

Настройка контрастности

Имитация рисунка

Тонирование изображения одним цветом

Использование ярких цветов для представления изображения

Сглаживание грубых контуров

Изменение цветовых параметров для улучшения цветопередачи

Ослабление шума при фотопечати

Изменение настроек принтера с компьютера

Изменение параметров печати

Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати

Настройка источника бумаги для обычной бумаги

Управление питанием принтера

Уменьшение издаваемого принтером шума

Изменение режима работы принтера

Обслуживание с компьютера

Очистка печатающих головок

Очистка роликов подачи бумаги

Выравнивание печатающих головок

Проверка сопел печатающей головки

Очистка внутренних компонентов принтера

Общие сведения о драйвере принтера

Драйвер принтера Canon IJ

Драйвер принтера XPS

Как открыть окно настройки драйвера принтера

Вкладка «Обслуживание»

Монитор состояния Canon IJ

Предварительный просмотр в Canon IJ

Обновление драйверов принтера

Получение новейшего драйвера принтера

Удаление ненужных драйверов принтера

Перед установкой драйвера принтера

Установка драйвера принтера

Приложение

Редактирование документа для печати или повторная печать из журнала печати

Удаление ненужного задания печати

Общий доступ к принтеру по сети

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать из других приложений](#) > [Общие сведения о драйвере принтера](#) > [Драйвер принтера Canon IJ](#)

P025

Драйвер принтера Canon IJ

Драйвер принтера Canon IJ — это программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер для печати данных на принтере.

Драйвер принтера Canon IJ преобразует данные, подготовленные к печати приложением для Windows, в формат, распознаваемый принтером, и отправляет преобразованные данные на принтер.

Поскольку различные модели поддерживают разные форматы данных печати, необходим драйвер принтера Canon IJ, соответствующий используемой модели.

Как пользоваться справкой по драйверу принтера

Вывести на экран справочную систему, содержащую описание компонентов драйвера, можно с помощью окна настроек печати драйвера принтера Canon IJ.

- **Чтобы посмотреть все описания вкладки...**

Нажмите кнопку Справка (Help) на каждой вкладке. Откроется диалоговое окно с описанием всех элементов этой вкладки.

Можно также щелкнуть ссылку в описании элемента для отображения описания связанного диалогового окна.

- **Чтобы просмотреть описание каждого элемента...**

Для получения справки по любому элементу щелкните его правой кнопкой мыши и нажмите Что это такое? (What's This?).

Кроме того, если с правого края строки заголовка присутствует кнопка  Справка (Help), можно нажать эту кнопку и выбрать элемент, сведения о котором нужно получить. Отображается описание элемента.

Связанные разделы

➡ [Как открыть окно настройки драйвера принтера](#)



[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать из других приложений](#) > [Общие сведения о драйвере принтера](#) > [Драйвер принтера Canon IJ](#) > [Драйвер принтера XPS](#)

P416

Драйвер принтера XPS

Указанные ниже два драйвера принтера можно установить в операционной системе Windows Vista SP1 или более поздней версии.

- Драйвер принтера IJ
- Драйвер принтера XPS

Драйвер принтера XPS подходит для печати из приложения, которое поддерживает печать XPS.

Внимание!

- Чтобы можно было использовать драйвер принтера XPS, стандартный драйвер принтера IJ должны быть установлен на вашем компьютере.
- Easy-PhotoPrint EX, My Printer и другие программные приложения, поставляемые с принтерами, не поддерживают драйвер принтера XPS.

Установка драйвера принтера XPS

Для установки драйвера вставьте установочный компакт-диск из комплекта поставки принтера, а затем выберите пункт «Драйвер принтера XPS» в разделе Выборочная установка (Custom Install).

Использование драйвера принтера XPS

Чтобы использовать драйвер принтера XPS для печати, откройте диалоговое окно Печать (Print) в используемом приложении и выберите «Имя принтера XPS».



[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Общие сведения о драйвере принтера > Драйвер принтера Canon IJ > Как открыть окно настройки драйвера принтера

P409

Как открыть окно настройки драйвера принтера

Окно настройки драйвера принтера можно открыть с помощью прикладной программы, которая используется для печати, или через меню Пуск (Start) операционной системы Windows.

Как открыть окно настройки драйвера принтера с помощью прикладной программы

Выполните описанные ниже действия, чтобы задать конфигурацию печати во время печати.

1. В используемой прикладной программе выберите команду для выполнения печати.

Выберите пункт Печать (Print) в меню Файл (File), чтобы открыть диалоговое окно Печать (Print).

2. Выберите название модели используемого принтера и нажмите кнопку Настройка (Preferences) (или Свойства (Properties)).

На экране появится окно настройки драйвера принтера.



Примечание.

- В зависимости от используемой прикладной программы могут меняться названия команд и меню, а также число выполняемых шагов. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя используемой прикладной программы.

Как открыть окно настройки драйвера принтера с помощью меню «Пуск»

Выполните описанные ниже действия, общие для всех приложений, чтобы использовать функции обслуживания (например, очистку печатающей головки) или чтобы настроить конфигурацию печати.

1. В меню Пуск (Start) выберите пункты, как указано ниже.
 - Если используется операционная система Windows 7, выберите меню Пуск (Start) -> Устройства и принтеры (Devices and Printers).
 - Если используется операционная система Windows Vista, выберите последовательно Пуск (Start) -> Панель управления (Control Panel) -> Оборудование и звук (Hardware and Sound) -> Принтеры (Printers).
 - Если используется операционная система Windows XP, выберите последовательно меню пуск (start) -> Панель управления (Control Panel) -> Принтеры и другое оборудование (Printers and Other Hardware) -> Принтеры и факсы (Printers and Faxes).
2. Щелкните правой кнопкой мыши значок вашей модели принтера и выберите Настройка печати (Printing Preferences) в контекстном меню.

На экране появится окно настройки драйвера принтера.



Внимание!

- Если окно настройки драйвера принтера открывается командой Свойства принтера (Printer properties) (Windows 7) или Свойства (Properties) (Windows Vista или Windows XP), на экране появляются вкладки, относящиеся к функциям операционной системы Windows, например вкладка Порты (Ports) (или Дополнит. (Advanced)). Эти вкладки не будут отображаться, если диалоговое окно было открыто с помощью команды Настройка печати (Printing Preferences) или из приложения. Сведения о вкладках, содержащих

функции Windows, см. в руководствах пользователя по Windows.



[Наверх ↑](#)


Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Общие сведения о драйвере принтера > Драйвер принтера Canon IJ > Вкладка «Обслуживание»

P410

Вкладка «Обслуживание»

Вкладка Обслуживание (Maintenance) позволяет выполнить обслуживание принтера или изменить его настройки.

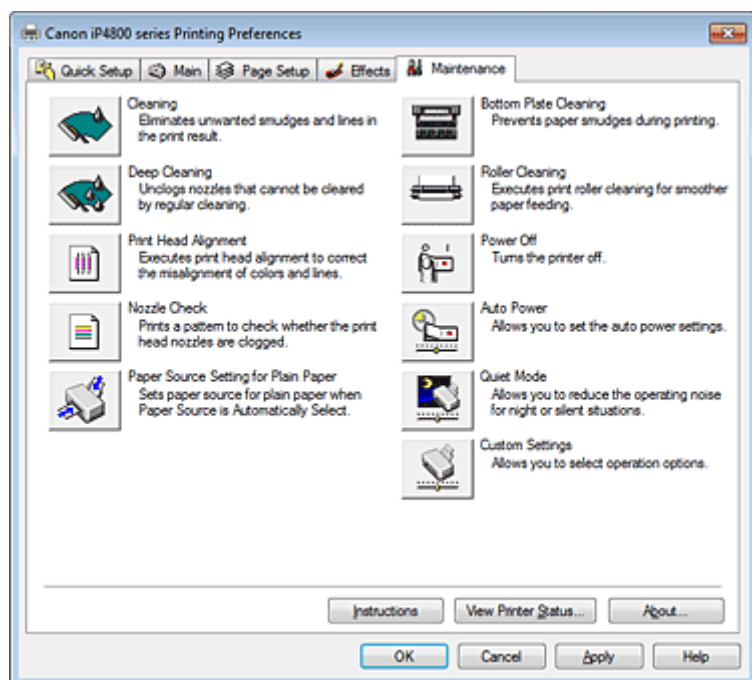

Возможности настройки

- ➡ Очистка печатающих головок
- ➡ Очистка роликов подачи бумаги
- ➡ Выравнивание печатающих головок
- ➡ Проверка сопел печатающей головки
- ➡ Настройка источника бумаги для обычной бумаги
- ➡ Очистка внутренних компонентов принтера
- ➡ Управление питанием принтера

См. также

- ➡ Уменьшение издаваемого принтером шума
- ➡ Изменение режима работы принтера



Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Общие сведения о драйвере принтера > Монитор состояния Canon IJ

P411


Монитор состояния Canon IJ

Если используется драйвер принтера XPS, замените значение «Монитор состояния Canon IJ» на «Монитор состояния Canon IJ XPS» при чтении этих сведений.


Монитор состояния Canon IJ — прикладная программа, отображающая сведения о состоянии принтера и ходе выполнения печати в системе Windows. Сведения о состоянии принтера сообщаются рисунками, значками и сообщениями.

Запуск монитора состояния Canon IJ

Монитор состояния Canon IJ запускается автоматически при передаче данных на принтер. После запуска монитор состояния Canon IJ отображается в виде кнопки на панели задач.



Щелкните кнопку монитора состояния, показанную на панели задач. На экране появится монитор состояния Canon IJ.

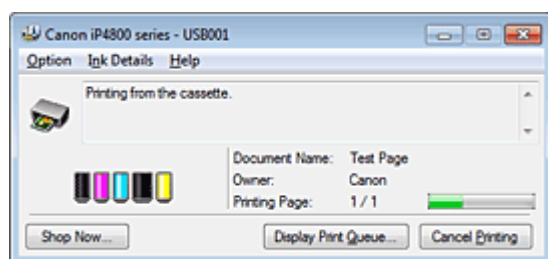


Примечание.

- Чтобы открыть монитор состояния Canon IJ, когда принтер не печатает, откройте **окно настройки драйвера принтера** и нажмите кнопку Сведения о состоянии принтера... (View Printer Status...) на вкладке Обслуживание (Maintenance).
- Информация, отображаемая на мониторе состояния Canon IJ, может быть различной в зависимости от страны или региона использования принтера.

Когда происходят ошибки

Монитор состояния Canon IJ автоматически выводится на экран, если происходят ошибки (например, если в принтере закончилась бумага или осталось мало чернил).

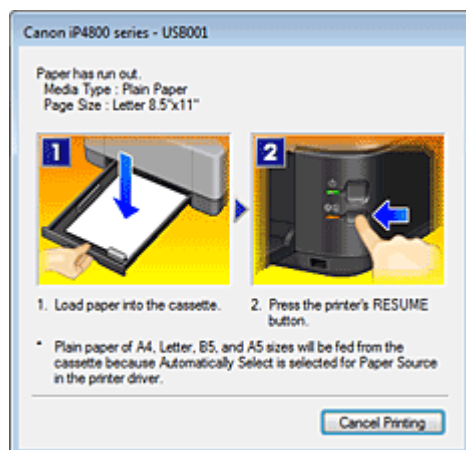

В таких случаях выполните предписанные действия.

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать из других приложений](#) > [Общие сведения о драйвере принтера](#) > [Предварительный просмотр в Canon IJ](#)

P412

Предварительный просмотр в Canon IJ

Предварительный просмотр Canon IJ - это прикладная программа (приложение), предназначенная для просмотра подготовленных к печати материалов перед фактическим выполнением печати.

В предварительном просмотре учитываются настройки драйвера принтера, что позволяет проверить макет документа, порядок печати и количество страниц. Вы можете изменить тип носителя и настройки источника бумаги.

Если необходимо, чтобы перед печатью запускался предварительный просмотр, откройте [настройки драйвера принтера](#), перейдите на вкладку Быстрая установка (Quick Setup) или Главная (Main) и установите флажок Предварительный просмотр (Preview before printing). окно

Если выполнять предварительный просмотр не нужно, снимите этот флажок.



Внимание!

- Если используется драйвер принтера XPS, см. раздел « [Редактирование документа для печати или повторная печать из журнала печати](#) ».

Связанные разделы

➡ [Просмотр на экране подготовленного к печати материала](#)

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [О печати этикеток дисков](#)

О печати этикеток дисков

- ➡ Печать этикетки диска
- ➡ Устранение неполадок

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [О печати этикеток дисков](#) > [Печать этикетки диска](#)

Печать этикетки диска

- ➡ Необходимые принадлежности
- ➡ Меры предосторожности при печати этикеток дисков
- ➡ Установка и снятие лотка для диска
- ➡ Печать на этикетке диска
- ➡ Печать с компьютера с помощью CD-LabelPrint
- ➡ Область печати

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [О печати этикеток дисков](#) > [Печать этикетки диска](#) > [Необходимые принадлежности](#)

D018

Необходимые принадлежности

Для печати на дисках, допускающих печать, потребуются следующие принадлежности.

- **Лоток для диска**



На верхней стороне имеется обозначение «G».

- **Адаптер для дисков диаметром 8 см / 3,15 дюйма**



Требуется только при печати на дисках, допускающих печать, диаметром 8 см / 3,15 дюйма

При поставке подсоединен к лотку для диска.

- **Диски, допускающие печать**

Приобретите диск, допускающий печать, диаметром 12 см / 4,72 дюйма или 8 см / 3,15 дюйма, поверхность которого пригодна для печати на струйном принтере.

Диск, допускающий печать, отличается от обычных дисков BD/DVD/CD тем, что имеет поверхность, специально обработанную для выполнения печати на струйном принтере.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [О печати этикеток дисков](#) > [Печать этикетки диска](#) > Меры предосторожности при печати этикеток дисков

D001

Меры предосторожности при печати этикеток дисков

- Обязательно используйте лоток для диска, входящий в комплект поставки данного принтера. На верхней стороне лотка должно быть обозначение «G».
- Не пытайтесь печатать на дисках, допускающих печать, не пригодных для печати на струйном принтере. Чернила на таких дисках не высыхают, что может привести к повреждению дисков или устройств, в которые загружены диски.
- Не пытайтесь печатать на предназначенной для записи данных поверхности дисков, допускающих печать. Это приведет к повреждению данных, записанных на диске, допускающем печать.
- Удерживайте диски, допускающие печать, за края. Старайтесь не прикасаться ни к поверхности для печати, ни к поверхности для записи.
- Удалите любые загрязнения с лотка для диска перед помещением в него дисков, допускающих печать. В противном случае поверхность дисков, используемая для записи данных, может быть поцарапана.
- По завершении печати дождитесь естественного высыхания поверхности диска, предназначенной для печати. Для просушки чернил не следует использовать фен или выставлять диск на прямой солнечный свет. Не прикасайтесь к поверхности для печати до тех пор, пока не высохнут чернила.
- Не прикрепляйте лоток для диска во время работы принтера.
- Не извлекайте лоток для диска во время печати на дисках, допускающих печать. Это может привести к повреждению принтера, лотка для диска или диска.
- Предохраняйте отражатели лотка для диска от загрязнений и царапин. Принтер может не распознать загрузку диска, допускающего печать, или печать может оказаться неровной. В случае загрязнения отражателей лотка для диска протрите их мягкой сухой тканью, стараясь при этом не поцарапать пластину.
- Использование для печати любой другой программы, кроме CD-LabelPrint или Easy-PhotoPrint EX, может привести к загрязнению лотка для печати.
- При печати на дисках, допускающих печать, диаметром 8 см / 3,15 дюйма обязательно используйте адаптер для дисков диаметром 8 см / 3,15 дюйма, входящий в комплект поставки.
- По завершении печати на дисках, допускающих печать, необходимо закрыть внутреннюю крышку.
- Чтобы сохранить оптимальное качество печати, рекомендуется останавливать ее после каждых десяти дисков при непрерывной печати более десяти штук.
Чтобы остановить печать, отсоедините лоток для диска от принтера, а затем закройте внутреннюю крышку. Приблизительно через три минуты откройте внутреннюю крышку, подсоедините лоток для диска к принтеру, а затем возобновите печать.

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > О печати этикеток дисков > Печать этикетки диска > Установка и снятие лотка для диска

D013


Установка и снятие лотка для диска

Установка лотка для диска

Внимание!

- Не устанавливайте лоток для диска, пока не отобразится сообщение с запросом на загрузку диска, допускающего печать. Таким образом можно повредить принтер.

1. Откройте лоток приема бумаги (A).
2. Убедитесь, что отображается сообщение с запросом на загрузку диска, допускающего печать, а затем откройте внутреннюю крышку (B).

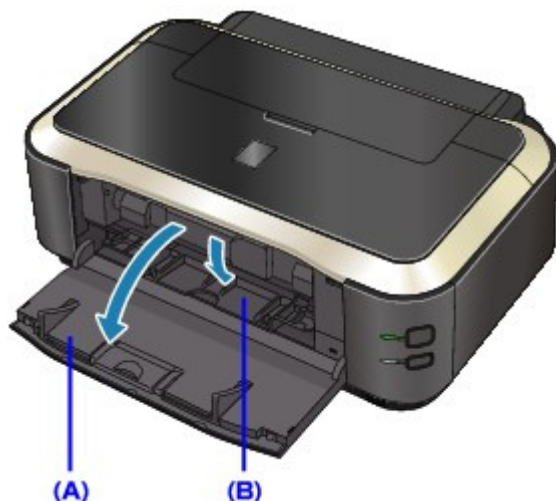

3. Разместите диск, допускающий печать, в лотке для диска.

Внимание!

- Перед вставкой диска, допускающего печать, в лоток для диска убедитесь, что лоток для диска не загрязнен.
- При установке диска, допускающего печать, в лоток для диска не дотрагивайтесь до поверхности для печати диска или до отражателей (C) лотка для диска.


• Диск, допускающий печать, диаметром 12 см / 4,72 дюйма:

1. Разместите диск, допускающий печать, в лотке для диска поверхностью для печати вверх.



- **Диск, допускающий печать, диаметром 8 см / 3,15 дюйма:**

1. Совместите выступы на обоих краях адаптера для диска диаметром 8 см / 3,15 дюйма с углублениями в лотке для диска.

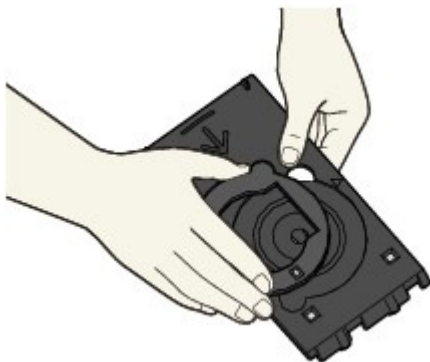

2. Поместите диск, допускающий печать, диаметром 8 см / 3,15 дюйма в лоток для диска стороной для печати вверх.




4. Подсоедините лоток для диска к принтеру.



Примечание.

- Лоток для диска может быть выведен через указанный период времени. В этом случае следуйте инструкциям на экране, чтобы установить лоток для диска.

5. Задвиньте лоток для диска так, чтобы стрелка (▶) на внутренней крышке примерно совместились со стрелкой (◀) на лотке для диска.

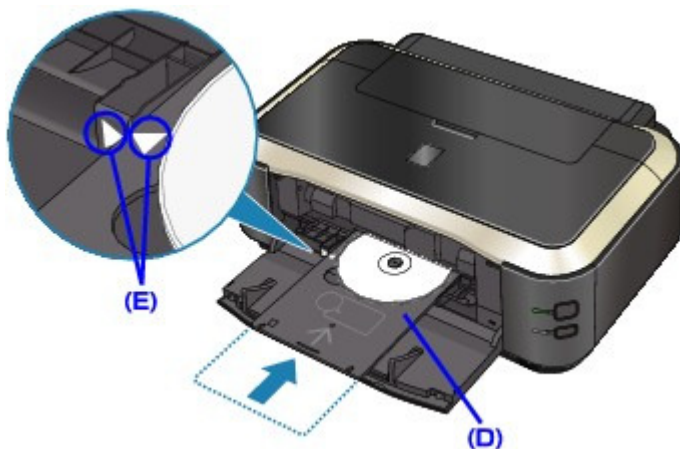

(D) Задвигайте лоток для диска в горизонтальном положении.

(E) Совместите стрелку (◀) на лотке для диска со стрелкой (▶) на внутренней крышке.




Внимание!

- Не задвигайте лоток для диска дальше стрелки (▶) на внутренней крышке.

Снятие лотка для диска

1. Выдвиньте лоток для диска.

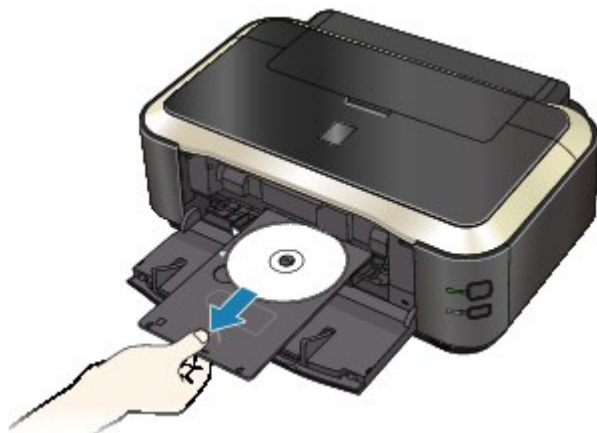

2. Закройте внутреннюю крышку.

Внимание!

- Если внутренняя крышка открыта, печать на бумаге невозможна, так как она не будет правильно подаваться. Проверьте, закрыта ли внутренняя крышка принтера.



3. Извлеките диск, допускающий печать, из лотка для диска.

Внимание!


- При извлечении диска из лотка для диска не прикасайтесь к стороне для печати.

Примечание.

- Перед извлечением диска необходимо подождать, чтобы отпечатанная поверхность достаточно хорошо высохла. Если чернила попали на лоток для диска или на прозрачные участки на внутреннем или внешнем крае диска, допускающего печать, протрите их после высыхания поверхности для печати.


- **Диск, допускающий печать, диаметром 12 см / 4,72 дюйма:**

1. Извлеките диск, допускающий печать, из лотка для диска.

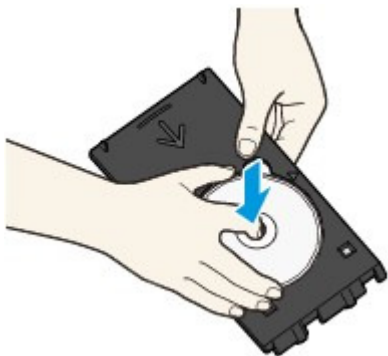

- **Диск, допускающий печать, диаметром 8 см / 3,15 дюйма:**

1. Извлеките адаптер для диска диаметром 8 см / 3,15 дюйма из лотка для диска.

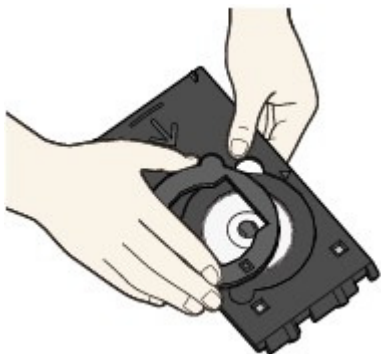

2. Извлеките адаптер для диска диаметром 8 см / 3,15 дюйма из лотка для диска.



Внимание!

- Нельзя использовать лоток для диска, если он деформирован. Старайтесь хранить лоток для диска на плоской поверхности.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [О печати этикеток дисков](#) > [Печать этикетки диска](#) > [Печать на этикетке диска](#)

D002

Печать на этикетке диска

Лоток для диска (входит в комплект поставки) позволяет выполнять печать изображений на дисках, допускающих печать (BD/DVD/CD и др.).

Программа CD-LabelPrint включена в поставку и позволяет редактировать и изменять данные перед выполнением печати. Для использования программы установите ее на компьютер.

➡ [Печать с компьютера с помощью CD-LabelPrint](#)

Примечание.

- Рекомендуется предварительно выполнить тестовую печать на ненужном диске, допускающем печать.

[Наверх](#) ↑


Расширенное руководство

Расширенное руководство > О печати этикеток дисков > Печать этикетки диска > Печать с компьютера с помощью CD-LabelPrint

D007

Печать с компьютера с помощью CD-LabelPrint

- Программа CD-LabelPrint включена в поставку и позволяет редактировать и изменять данные перед выполнением печати. Для использования программы установите ее на компьютер. Чтобы установить данное программное обеспечение, вставьте *Установочный компакт-диск (Setup CD-ROM)* в дисковод компьютера и выполните операцию Выборочная установка (Custom Install), а затем выберите CD-LabelPrint.
- Подробные сведения о печати с помощью программы CD-LabelPrint см. в ее руководстве. Щелкните Пуск (Start) > Все программы (All Programs) > CD-LabelPrint > Вручную (Manual).

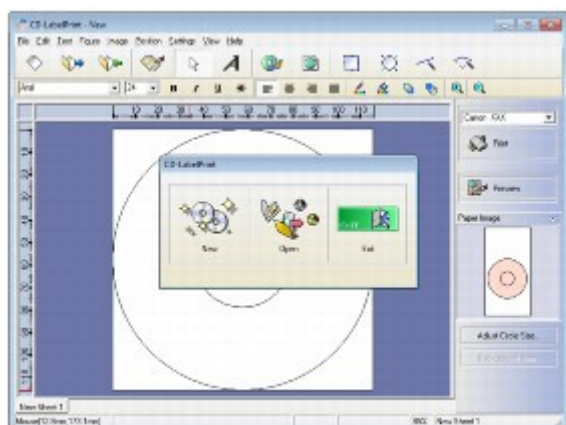

Наверх ↑

Расширенное руководство


[Расширенное руководство](#) > [О печати этикеток дисков](#) > [Печать этикетки диска](#) > [Область печати](#)

D015

Область печати

Диски, допускающие печать

Область печати диска, допускающего печать, — это вся область, кроме участка 1 мм / 0,03 дюйма от внутреннего и внешнего диаметра этикетки.

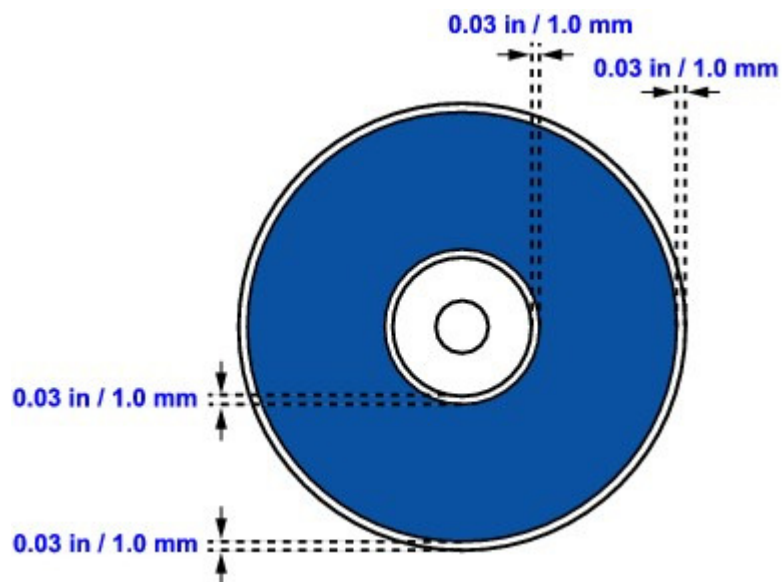

 Рекомендованная область печати

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [О печати этикеток дисков](#) > [Устранение неполадок](#)

Устранение неполадок

- ➡ Сообщение на экране компьютера
- ➡ Не удается выполнить печать этикетки диска

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > О печати этикеток дисков > Устранение неполадок > Сообщение на экране компьютера

D009

Сообщение на экране компьютера

Отображаются сообщения об ошибке при печати этикетки диска

- **Проверка 1. Если внутренняя крышка закрыта при запуске печати этикетки диска.**

Откройте внутреннюю крышку, снова поместите лоток для диска, затем нажмите кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА**.

Не открывайте и не закрывайте внутреннюю крышку во время печати. Это может привести к повреждению принтера.

- **Проверка 2. Установлен ли лоток для диска надлежащим образом?**

Откройте внутреннюю крышку, снова поместите лоток для диска, затем нажмите кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА**.

Обязательно используйте лоток для диска, входящий в комплект поставки данного принтера (на верхней стороне должно быть обозначение «G»).

Дополнительную информацию по установке лотка для диска см. в разделе [Установка и снятие лотка для диска](#).

- **Проверка 3. Установлен ли диск, допускающий печать, в лоток для диска?**

Расположите диск, допускающий печать, в лотке для диска, присоедините лоток для диска еще раз, затем нажмите кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА**.

Обязательно используйте лоток для диска, входящий в комплект поставки данного принтера (на верхней стороне должно быть обозначение «G»).

Дополнительную информацию по установке лотка для диска см. в разделе [Установка и снятие лотка для диска](#).

- **Проверка 4. Возможно, установлен нераспознаваемый диск, допускающий печать.**

Canon рекомендует использовать диски, допускающие печать и прошедшие специальную обработку для печати на струйном принтере.

- **Проверка 5. Выполнена ли печать на диске, допускающего печать, в лотке для диска?**

При размещении диска, допускающего печать, в лотке для диска, на котором уже была выполнена печать, лоток может выдвинуться.

В этом случае попытайтесь выполнить печать еще раз, сняв флажок Обнаруживает пригодный для печати диск в лотке для диска (Detects a printable disc in the disc tray) в разделе Специальные параметры (Custom Settings) вкладки Обслуживание (Maintenance) в драйвере принтера и щелкнув Отправить (Send). После завершения печати установите флажок Обнаруживает пригодный для печати диск в лотке для диска (Detects a printable disc in the disc tray) и щелкните Отправить (Send).



Примечание.

- Если флажок Обнаруживает пригодный для печати диск в лотке для диска (Detects a printable disc in the disc tray) не установлен, печать может начаться при отсутствии в лотке диска, допускающего печать. Установка этого флажка предотвращает загрязнение лотка для диска.

Расширенное руководство

Расширенное руководство > О печати этикеток дисков > Устранение неполадок > Не удается выполнить печать этикетки диска

D010

Не удается выполнить печать этикетки диска

- ➡ Печать этикетки диска не начинается
- ➡ Лоток для диска подается неправильно
- ➡ Сбой механизма подачи лотка для диска

Печать этикетки диска не начинается

- **Проверка 1. Установлен ли лоток для диска надлежащим образом?**

Откройте внутреннюю крышку, снова поместите лоток для диска, затем нажмите кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА**.

Используйте лоток для диска, входящий в комплект поставки данного принтера (на верхней стороне должно быть обозначение «G»).

Дополнительную информацию по установке лотка для диска см. в разделе [Установка и снятие лотка для диска](#).

- **Проверка 2. Установлен ли диск, допускающий печать, в лоток для диска?**

Расположите диск, допускающий печать, в лотке для диска, затем нажмите кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА**.

Обязательно используйте лоток для диска, входящий в комплект поставки данного принтера (на верхней стороне должно быть обозначение «G»).

Дополнительную информацию по установке лотка для диска см. в разделе [Установка и снятие лотка для диска](#).

- **Проверка 3. Если печать этикетки диска прерывается, не завершившись, повторите попытку.**

По истечении определенного периода времени после начала печати этикетки диска принтер останавливает инициализацию.

При нажатии кнопки **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА** принтер возобновляет инициализацию.

Повторите попытку в соответствии с инструкциями на экране.

Лоток для диска подается неправильно

- **Проверка 1. Установлен ли лоток для диска надлежащим образом?**

Правильно установите лоток для диска, затем нажмите кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА**.

Обязательно используйте лоток для диска, входящий в комплект поставки данного принтера (на верхней стороне должно быть обозначение «G»).

Дополнительную информацию по установке лотка для диска см. в разделе [Установка и снятие лотка для диска](#).

- **Проверка 2. Возможно, установлен нераспознаваемый диск, допускающий печать.**

Canon рекомендует использовать диски, допускающие печать и прошедшие специальную обработку для печати на струйном принтере.

- **Проверка 3. Выполнена ли печать на диске, допускающего печать, в лотке для диска?**

При размещении диска, допускающего печать, в лотке для диска, на котором уже была выполнена печать, лоток может выдвинуться.

В этом случае попытайтесь выполнить печать еще раз, сняв флажок Обнаруживает пригодный для печати диск в лотке для диска (Detects a printable disc in the disc tray) в разделе Специальные параметры (Custom Settings) вкладки Обслуживание (Maintenance) в драйвере принтера и щелкнув Отправить (Send). После завершения печати установите флажок Обнаруживает пригодный для печати диск в лотке для диска (Detects a printable disc in the disc tray) и щелкните Отправить (Send).



Примечание.

- Если вы начнете печать на другом диске, допускающем печать, не установив флажок Обнаруживает пригодный для печати диск в лотке для диска (Detects a printable disc in the disc tray), печать может начаться при отсутствии в лотке диска, допускающего печать. Установка этого флажка предотвращает загрязнение лотка для диска.

Сбой механизма подачи лотка для диска

Осторожно выдвиньте лоток для диска.

Если не удастся выдвинуть лоток для диска, выключите и снова включите принтер. Лоток для диска выдвинется автоматически.

Когда лоток для диска выдвинут, снова установите его (на верхней стороне должно быть обозначение «G») и повторите печать. Надлежащим образом разместите диск, допускающий печать, в лотке для диска.

➡ **Установка и снятие лотка для диска**

Если устранить сбой не удалось, проверьте, не испорчен ли диск, допускающий печать.

➡ **Лоток для диска подается неправильно**

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства

Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства

➡ Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства >
Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства

Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства

- ➡ Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства
- ➡ О параметрах печати PictBridge

Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства > Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства > Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства

U052

Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства

Можно подключить совместимое с PictBridge устройство, такое как цифровая камера, видеокамера или мобильный телефон, с помощью USB-кабеля, рекомендованного производителем устройства, и печатать записанные изображения без использования компьютера.



Примечание.


- При печати фотографий с подключенного к принтеру устройства, совместимого с PictBridge, рекомендуется использовать адаптер переменного тока, входящего в комплект поставки. Если используется аккумуляторная батарея устройства, убедитесь, что она полностью заряжена.
- В зависимости от модели или марки устройства перед его подключением к аппарату может потребоваться выбор режима печати, совместимого с PictBridge. После подключения устройства к принтеру может также потребоваться включить это устройство или вручную выбрать режим воспроизведения. Выполните необходимые операции на устройстве, совместимом с PictBridge, перед его подключением к принтеру в соответствии с инструкциями к устройству.

1. Убедитесь в том, что питание принтера включено.
2. Загрузите бумагу.
3. Убедитесь, что совместимое с PictBridge устройство выключено.
4. Подключите к принтеру PictBridge-совместимое устройство через USB-кабель (A), рекомендованный производителем устройства.

Устройство, совместимое с PictBridge, включается автоматически.

Если устройство не включится автоматически, включите его вручную.

Если принтер подключен к устройству правильно, на ЖК-дисплее устройства будет отображаться сообщение о подключении принтера. См. инструкцию по эксплуатации устройства.

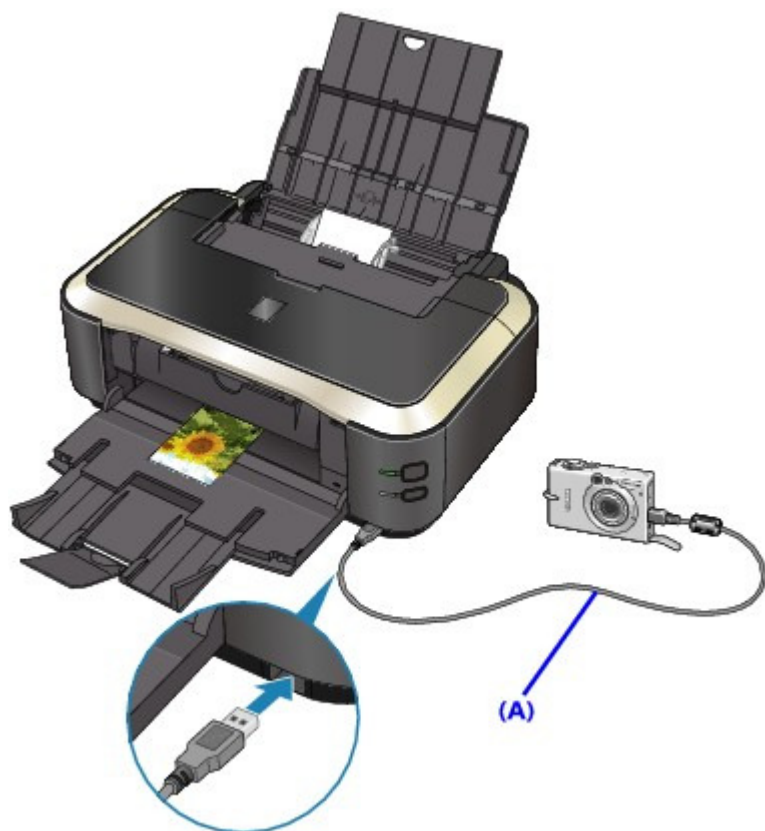

5. Задайте параметры печати, такие как тип бумаги и макет.

Параметры можно задать в меню на ЖК-дисплее совместимого с PictBridge устройства. Выберите размер и тип бумаги, загруженной в принтер.

➡ [Параметры устройства, совместимого с PictBridge](#)

6. Начните печать с совместимого с PictBridge устройства.

Внимание!

- Никогда не отключайте USB-кабель во время печати, если это явно не разрешено устройством, совместимым с PictBridge. При отключении USB-кабеля, соединяющего совместимое с PictBridge устройство и принтер, следуйте инструкциям в руководстве к устройству.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства > Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства > О параметрах печати PictBridge

U053

О параметрах печати PictBridge

Параметры устройства, совместимого с PictBridge

В данном разделе описывается PictBridge-функция принтера. Для получения информации о параметрах печати устройства, совместимого с PictBridge, см. руководство к устройству.



Примечание.

- В следующем описании названия параметров соответствуют названиям, использующимся в устройствах Canon, совместимых с PictBridge. Названия параметров могут отличаться в зависимости от марки или модели используемого устройства.
- Некоторые из нижеописанных параметров могут быть недоступными для отдельных устройств. Если изменить параметры печати на устройстве невозможно, принтер печатает изображения следующим образом:
 Размер бумаги: 101,6 x 152,4 мм/4 x 6 дюймов
 Тип бумаги: Фото (Photo)
 Макет: Мульти 1, без полей (1-up, Borderless)
 Печать даты и номера файла: не печатается (Not printed)
 Оптимизация изображения: печать оптимизируется при помощи функции Photo optimizer pro.

Для печати с PictBridge-совместимого устройства можно использовать следующие параметры.

Размер бумаги	10 x 15 см/4 x 6 дюймов, 5 x 7 дюймов*1, 20 x 25 см/8 x 10 дюймов, A4, 8,5 x 11 дюймов(Letter), 10,1 x 18 см/ 4 x 7,1 дюйма*2 *1 Может быть выбрана только на некоторых PictBridge-совместимых устройств марки Canon. (Может быть недоступна на некоторых устройствах) *2 На PictBridge-совместимых устройствах сторонних производителей этот формат может быть обозначен как Hi Vision.
Тип бумаги	● По умолчанию: Photo Paper Plus Glossy II PP-201 ● Фото: Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Glossy Photo Paper «Everyday Use» GP-501/Photo Paper Glossy GP-502/Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201/Фотонаклейки* * При печати на самоклеящейся бумаге выберите значение 10x15 см 4"x6" (4"x6"/ 10x15 cm) для параметра Размер бумаги (Paper size). Для параметра Макет (Layout) не устанавливайте значение Без полей (Borderless). ● Супер фото: Photo Paper Pro Platinum PT-101 ● Обычная: A4/Letter Если для параметра Тип бумаги (Paper type) выбрано значение Обычная (Plain), функция печати без полей будет отключена, даже если для параметра Макет (Layout) выбрано значение Без полей (Borderless).
Макет	По умолчанию (Без полей) (Default (Borderless)), Указатель(Index), С полями (Bordered), Без полей (Borderless), Мульти N (N-up) (2, 4, 9, 16)*1, Мульти 20 (20-up)*2, Мульти 35 (35-up)*3 *1 Макет, совместимый с размерами A4, Letter и фирменной наклейки Canon, упомянутой выше. A4/Letter: Мульти 4 (4-up), Фотонаклейки (Photo Stickers): Мульти 2, 4, 9, 16 (2-up, 4-up, 9-up, 16-up). *2 Если на PictBridge-совместимом устройстве марки Canon выбрать

	элемент, помеченный значком "i", можно выполнить печать сведений о снимке (данные Exif) в виде списка (Мульти 20) или на полях указанных данных (Мульти 1). (На некоторых PictBridge-совместимых устройствах марки Canon эта функция может отсутствовать.) *3 Печатаются с макетом для 35-миллиметровой пленки (компоновка контактной печати). Доступно только на PictBridge-совместимых устройствах марки Canon. (На некоторых PictBridge-совместимых устройствах марки Canon эта функция может отсутствовать.)
Дата и № файла	«По умолчанию» («Выкл.»: без печати), «Дата», «Номер файла», «Оба», «Выкл.»
Оптимизация изображения	Базовые (Default)*1, Вкл. (On) (Печать Exif)], Выкл. (Off), NR (Уменьшение шума)*2, VIVID*2, Лицо (Face)*2, Кр. глаза (Red eye)*2 *1 Печать фотографий оптимизируется при помощи функции Photo optimizer pro. *2 Может быть выбрана только на некоторых PictBridge-совместимых устройств марки Canon. (Может быть недоступна на некоторых устройствах)
Обрезка	По умолчанию (Без обрезки) (Off: No trimming), Вкл. (On) (в соответствии с установками камеры), Выкл. (Off)

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Обслуживание](#)

Обслуживание

- ➡ Очистка принтера
- ➡ Обслуживание с компьютера

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Обслуживание](#) > [Очистка принтера](#)

Очистка принтера

- ➡ Очистка
- ➡ Очистка наружной поверхности принтера
- ➡ Очистка выступающих компонентов внутри принтера

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Обслуживание > Очистка принтера > Очистка

U059

Очистка

В этом разделе описаны основные процедуры чистки принтера.

Внимание!

- Не используйте для чистки бумажные салфетки, грубую ткань, бумажные полотенца и подобные материалы, чтобы не поцарапать поверхность. В принтере могут остаться мелкие частицы или ворсинки от бумажных тканей, которые могут засорить печатающую головку и, тем самым, снизить качество печати. Пользуйтесь мягкой тканью.
- Для чистки аппарата ни в коем случае не используйте летучие жидкости, такие как разбавители, бензин, ацетон или любые другие химические очистители, так как они могут вызвать неполадки в работе или повредить поверхности аппарата.

➡ Очистка наружной поверхности принтера

➡ Очистка выступающих компонентов внутри принтера

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Обслуживание](#) > [Очистка принтера](#) > Очистка наружной поверхности принтера

U060

Очистка наружной поверхности принтера

Используйте мягкую ткань, например ткань для чистки линз очков, и аккуратно стирайте этой тканью загрязнения с поверхностей. Перед выполнением очистки разгладьте складки на ткани, если это необходимо.



Внимание!

- Перед очисткой аппарата обязательно выключите его и отсоедините кабель питания.
- Не используйте для очистки аппарата бумажные салфетки, грубую ткань или другие подобные материалы, так как они могут поцарапать поверхность.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Обслуживание > Очистка принтера > Очистка выступающих компонентов внутри принтера


U063

Очистка выступающих компонентов внутри принтера

Если испачканы выступающие внутренние компоненты принтера, удалите чернила с выступов, воспользовавшись ватным тампоном или аналогичным средством.

Внимание!

- Перед очисткой аппарата обязательно выключите его и отсоедините кабель питания.

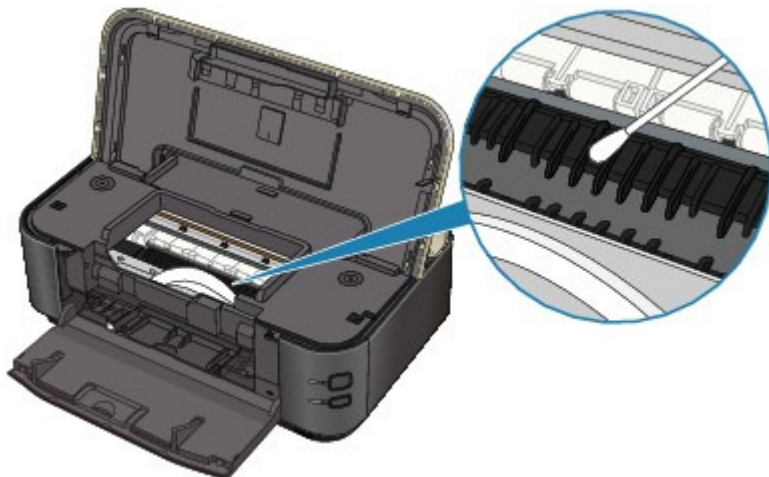

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Обслуживание > Обслуживание с компьютера

Обслуживание с компьютера

- ➡ Очистка печатающих головок
- ➡ Очистка роликов подачи бумаги
- ➡ Выравнивание печатающих головок
- ➡ Выравнивание печатающих головок вручную
- ➡ Проверка сопел печатающей головки
- ➡ Очистка внутренних компонентов принтера

Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Обслуживание > Обслуживание с компьютера > Очистка печатающих головок

P026

Очистка печатающих головок

Функция очистки печатающей головки позволяет устранить засорение сопел печатающей головки. Если один из цветов печатается тускло или не печатается, хотя чернила не кончились, выполните очистку печатающих головок.

Очистка головок производится следующим образом.



Очистка (Cleaning)

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Нажмите кнопку **Очистка (Cleaning)** на вкладке **Обслуживание (Maintenance)**.

Откроется диалоговое окно **Очистка печатающей головки (Print Head Cleaning)**. Следуйте указаниям в этом окне.

Нажмите кнопку **Элементы начальной проверки (Initial Check Items)**, чтобы вывести на экран список элементов, требующих проверки перед выполнением функции **Очистка (Cleaning)**.

3. Выполните очистку.

Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку **Выполнить (Execute)**.

Начнется очистка печатающих головок.

4. Завершите очистку.

После сообщения с запросом подтверждения открывается диалоговое окно **Проверка сопел (Nozzle Check)**.

5. Проверьте результаты.

Чтобы проверить, повысилось ли качество печати, нажмите кнопку **Печать контрольного образца (Print Check Pattern)**. Чтобы отменить проверку, нажмите кнопку **Отмена (Cancel)**.

Если однократная очистка не устранила засорение головки, повторите очистку еще раз.



Глубокая очистка (Deep cleaning)

Функция **Глубокая очистка (Deep Cleaning)** работает интенсивнее, чем функция «Очистка» (Cleaning). Если дважды выполненная функция **Очистка (Cleaning)** не привела к устранению проблем с печатающей головкой, выполните глубокую очистку.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Нажмите кнопку **Глубокая очистка (Deep Cleaning)** на вкладке **Обслуживание (Maintenance)**.

Откроется диалоговое окно **Глубокая очистка (Deep Cleaning)**. Следуйте указаниям в этом окне.

Нажмите кнопку **Элементы начальной проверки (Initial Check Items)**, чтобы вывести на экран список элементов, требующих проверки перед выполнением функции **Глубокая очистка (Deep Cleaning)**.

Cleaning).

3. Выполните глубокую очистку.

Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку Выполнить (Execute).

Нажмите кнопку ОК (OK) при появлении запроса подтверждения.

Начнется глубокая очистка печатающих головок.

4. Завершите глубокую очистку.

После сообщения с запросом подтверждения открывается диалоговое окно Проверка сопел (Nozzle Check).

5. Проверьте результаты.

Чтобы проверить, повысилось ли качество печати, нажмите кнопку Печать контрольного образца (Print Check Pattern). Чтобы отменить проверку, нажмите кнопку Отмена (Cancel).

Внимание!

- При использовании функции Очистка (Cleaning) расходуется небольшой объем чернил. При использовании функции Глубокая очистка (Deep Cleaning) расходуется больше чернил, чем при использовании функции Очистка (Cleaning).
Частое выполнение очистки печатающих головок приведет к быстрому расходу запаса чернил. Поэтому выполнять очистку следует только по мере необходимости.

Примечание.

- Если после выполнения функции Глубокая очистка (Deep Cleaning) нет заметного улучшения, выключите принтер, подождите 24 часа и повторите операцию Глубокая очистка (Deep Cleaning). Если улучшения все же не происходит, то чернила, возможно, закончились или печатающая головка повреждена. Подробнее о действиях в этой ситуации см. в разделе [Принтер работает, но подача чернил не производится](#).

Связанные разделы

➡ [Проверка сопел печатающей головки](#)

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство


[Расширенное руководство](#) > [Обслуживание](#) > [Обслуживание с компьютера](#) > Очистка роликов подачи бумаги

P027

Очистка роликов подачи бумаги

Очистка ролика подачи бумаги. Выполняйте очистку подающих роликов, когда прилипшие к роликам частицы бумаги не позволяют подавать бумагу должным образом.

Очистка подающих роликов производится следующим образом.



Очистка роликов (Roller Cleaning)

1. Подготовьте принтер

Извлеките всю бумагу из источника, из которого невозможна правильная подача бумаги.

2. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).

3. Нажмите кнопку Очистка роликов (Roller Cleaning) на вкладке Обслуживание (Maintenance)

Откроется диалоговое окно Очистка роликов (Roller Cleaning).

4. Выберите Задний лоток (Rear Tray) или Кассета (Cassette), а затем нажмите ОК (OK).

Появится подтверждающее сообщение.

5. Выполните очистку подающих роликов.

Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку ОК (OK).

Начнется очистка подающих роликов.

6. Завершите очистку подающих роликов.

После остановки роликов выполните инструкцию, приведенную в появившемся сообщении, вставьте три листа обычной бумаги в выбранный источник бумаги и нажмите кнопку ОК (OK).

Бумага будет выдана из принтера, и на этом очистка подающих роликов завершена.

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Обслуживание > Обслуживание с компьютера > Выравнивание печатающих головок

P028

Выравнивание печатающих головок

Функция выравнивания печатающих головок компенсирует неточность их установки и уменьшает искажения цветов и линий.

Данный принтер поддерживает два способа выравнивания головок: автоматическое выравнивание и выравнивание вручную. Как правило, принтер настроен на автоматическое выравнивание головок.

Если печать выполняется неудовлетворительно даже после автоматического выравнивания печатающей головки, см. раздел « [Выравнивание печатающих головок вручную](#) » и выполните выравнивание головки вручную. Чтобы перейти к выравниванию головок вручную, нажмите Специальные параметры (Custom Settings) на вкладке Обслуживание (Maintenance), а затем установите флажок Выравнивать головки вручную (Align heads manually).

Функция выравнивания печатающих головок используется следующим образом.



Выравнивание печатающих головок (Print head alignment)

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Щелкните Выравнивание печатающих головок (Print Head Alignment) на вкладке Обслуживание (Maintenance).

Открывается диалоговое окно Запуск выравнивания печатающих головок (Start Print Head Alignment).

3. Загрузите бумагу в принтер

Загрузите лист матовой фотобумаги Matte Photo Paper (MP-101) формата A4 или Letter в задний лоток.



Примечание.

- Для выравнивания головок вручную понадобится другое количество листов и другой тип бумаги.

4. Выполните выравнивание головок.

Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку Выровнять печатающую головку (Align Print Head).

Выполните указание, появившееся на экране.



Примечание.

- Чтобы выполнить печать и проверить текущий параметр, откройте диалоговое окно Запуск выравнивания печатающих головок (Start Print Head Alignment) и нажмите кнопку Напечатать значение выравнивания (Print Alignment Value).

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Обслуживание > Обслуживание с компьютера > Выравнивание печатающих головок вручную

U065

Выравнивание печатающих головок вручную

В данном разделе описывается процедура выравнивания печатающих головок вручную.

Если результаты автоматического выравнивания оказались неудовлетворительными, выполните следующие действия для более точного выравнивания печатающих головок вручную.

Подробные сведения об автоматическом выравнивании печатающих головок см. в разделе [Регулярное обслуживание](#).

Примечание.

- Если внутренняя крышка открыта, закройте ее.
- Печать образца для выравнивания головок выполняется только в черном и синем цветах.

1. Убедитесь в том, что питание принтера включено.
2. Загрузите в кассету три листа обычной бумаги формата A4 или Letter.
3. Откройте лоток для вывода бумаги и выдвиньте удлинитель лотка для вывода бумаги.
4. Напечатайте шаблон.
 1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.
 **Как открыть окно настройки драйвера принтера с помощью меню Пуск**
 2. Перейдите на вкладку Обслуживание (Maintenance) и нажмите кнопку Специальные параметры (Custom Settings).
 3. Установите флажок Выравнивать головки вручную (Align heads manually), а затем выберите вариант Отправить (Send).
 4. При появлении подтверждающего сообщения нажмите ОК (OK).
 5. На вкладке Обслуживание (Maintenance) щелкните Выравнивание печатающих головок (Print Head Alignment).
 6. При появлении подтверждающего сообщения нажмите Выровнять печатающую головку (Align Print Head).


Внимание!

- Не открывайте верхнюю крышку во время печати.

Примечание.

- Чтобы подтвердить текущие настройки, нажмите кнопку Напечатать значение выравнивания (Print Alignment Value) и распечатайте образец.

7. По завершении печати образца нажмите кнопку Да (Yes).
Откроется диалоговое окно для ввода значения выравнивания печатающей головки.
5. Изучите первую распечатку и настройте положение печатающей головки.
 1. Изучите напечатанные образцы и выберите номер образца в столбце А с наименее заметными вертикальными полосами.

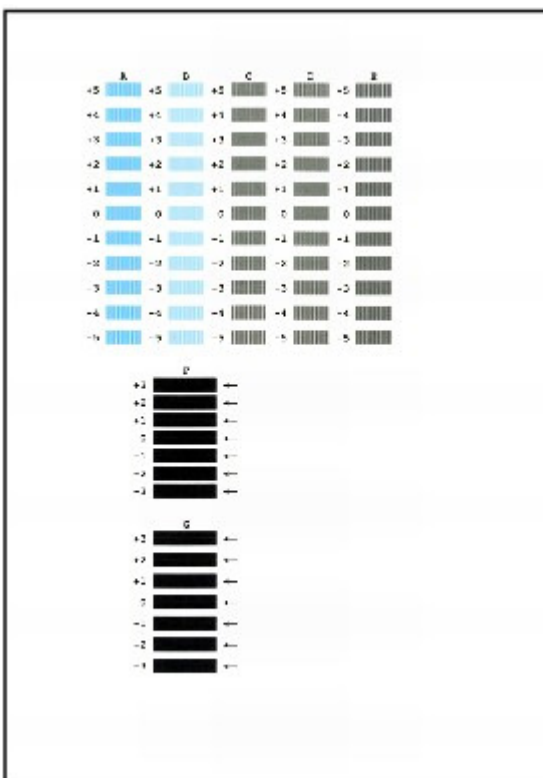

Примечание.

- Если лучший образец выбрать не удастся, выберите параметр, соответствующий образцу с наименее заметными белыми вертикальными полосами.



- (A) Наименее заметные вертикальные белые полосы
(B) Наиболее заметные вертикальные белые полосы

- Повторяйте процедуру до тех пор, пока не введете номер образца для столбца G, затем щелкните кнопку ОК (OK).

В столбцах F и G выберите параметр, соответствующий образцу с наименее заметными горизонтальными полосами.

Примечание.

- Если лучший образец выбрать не удастся, выберите параметр, соответствующий образцу с наименее заметными горизонтальными белыми полосами.



- (C) Наименее заметные горизонтальные белые полосы
(D) Наиболее заметные горизонтальные белые полосы


- При появлении подтверждающего сообщения нажмите ОК (OK).
Будет напечатан второй образец.

Внимание!

- Не открывайте верхнюю крышку во время печати.

6. Изучите вторую распечатку и настройте положение печатающей головки.

1. Изучите напечатанные образцы и выберите номер образца в столбце H с наименее заметными вертикальными полосами.

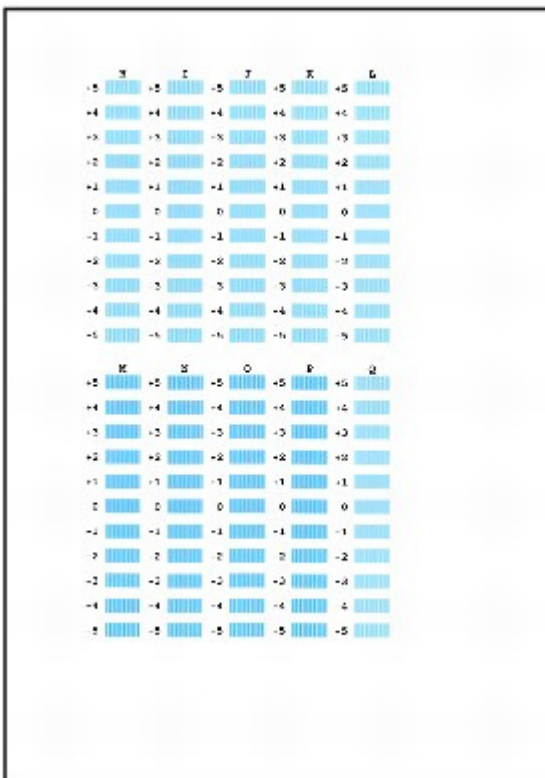**Примечание.**

- Если лучший образец выбрать не удастся, выберите параметр, соответствующий образцу с наименее заметными белыми вертикальными полосами.



(E) Наименее заметные вертикальные белые полосы

(F) Наиболее заметные вертикальные белые полосы


2. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не введете номер образца для столбца Q, затем щелкните кнопку ОК (OK).
3. При появлении подтверждающего сообщения нажмите ОК (OK).
Будет напечатан третий образец.

Внимание!

- Не открывайте верхнюю крышку во время печати.

7. Изучите третью распечатку и настройте положение печатающей головки.

1. Изучите напечатанные образцы и выберите номер образца в столбце A с наименее заметными горизонтальными полосами.

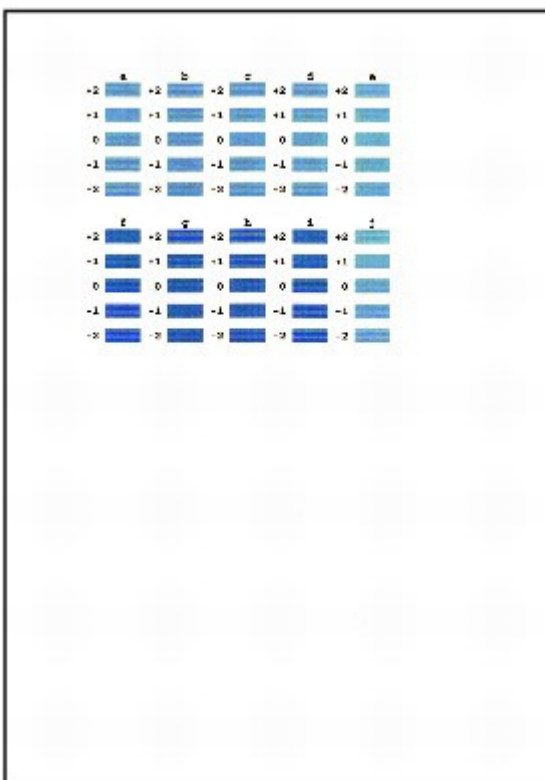

Примечание.

- Если лучший образец выбрать не удастся, выберите параметр, соответствующий образцу с наименее заметными горизонтальными белыми полосами.



(G) Наименее заметные горизонтальные белые полосы

(H) Наиболее заметные горизонтальные белые полосы

2. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не введете номер образца для столбца J, затем щелкните кнопку ОК (OK).
3. При появлении подтверждающего сообщения нажмите ОК (OK).
Выравнивание печатающих головок вручную завершено.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Обслуживание > Обслуживание с компьютера > Проверка сопел печатающей головки

P029

Проверка сопел печатающей головки

Функция проверки сопел позволяет проверить, правильно ли работают печатающие головки. Для проверки сопел печатается контрольный образец. Если качество печати ухудшилось или отсутствует один из цветов, распечатайте образец для проверки сопел.

Проверка печати образца проверки сопел печатающих головок производится следующим образом.



Проверка сопел (Nozzle Check)

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Нажмите кнопку Проверка сопел (Nozzle Check) на вкладке Обслуживание (Maintenance)

Откроется диалоговое окно Проверка сопел (Nozzle Check).

Щелкните кнопку Элементы начальной проверки (Initial Check Items), чтобы вывести на экран список элементов, которые следует проверить перед печатью образца для проверки сопел.

3. Загрузите бумагу в принтер

Вставьте лист обычной бумаги размера A4 или Letter в кассету.

4. Выполните печать образца для проверки сопел.

Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку Печать контрольного образца (Print Check Pattern).

Начнется печать образца для проверки сопел.

Нажмите кнопку ОК (OK) при появлении запроса подтверждения.

Откроется диалоговое окно Проверка образца (Pattern Check).

5. Проверьте результаты печати.

Проверьте результаты печати. Если образец напечатан нормально, нажмите кнопку Выход (Exit).

Если на напечатанном образце имеются смазанные или пустые участки, нажмите кнопку

Очистка (Cleaning) для очистки печатающей головки.

Связанные разделы

➡ Очистка печатающих головок

Наверх ↗

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Обслуживание](#) > [Обслуживание с компьютера](#) > Очистка внутренних компонентов принтера

P030

Очистка внутренних компонентов принтера

Для предотвращения появления следов чернил на обратной стороне бумаги выполните очистку поддона перед двухсторонней печатью.

Функцию очистки поддона следует использовать и в том случае, если на бумаге появляются посторонние следы чернил.

Очистка поддона производится следующим образом:



Чистка поддона (Bottom Plate Cleaning)

1. Откройте [окно настройки драйвера принтера](#).
2. Нажмите кнопку Чистка поддона (Bottom Plate Cleaning) на вкладке Обслуживание (Maintenance).

Откроется диалоговое окно Чистка поддона (Bottom Plate Cleaning).

3. Загрузите бумагу в принтер

Как указано в этом диалоговом окне, сложите лист обычной бумаги размера A4 или Letter пополам по горизонтали, а затем разверните лист.

Вставьте бумагу в задний лоток в книжной ориентации так, чтобы выпуклая сторона следа сгиба была направлена вниз.

4. Выполните очистку поддона.

Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку Выполнить (Execute). Начнется очистка поддона.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Изменение настроек принтера](#)

Изменение настроек принтера

➡ [Изменение настроек принтера с компьютера](#)

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Изменение настроек принтера](#) > [Изменение настроек принтера с компьютера](#)

Изменение настроек принтера с компьютера

- ➡ Изменение параметров печати
- ➡ Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати
- ➡ Настройка источника бумаги для обычной бумаги
- ➡ Управление питанием принтера
- ➡ Уменьшение издаваемого принтером шума
- ➡ Изменение режима работы принтера

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Изменение настроек принтера > Изменение настроек принтера с компьютера > Изменение параметров печати

P413


Изменение параметров печати

Имеется возможность изменить дополнительные параметры драйвера принтера для данных печати, отправляемых из приложения.


Установите этот флажок, если происходит обрезка изображения, если источник бумаги, используемый при печати, отличается от заданного в параметрах драйвера или если происходит сбой печати.

Изменение этих параметров печати производится следующим образом.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Нажмите кнопку **Параметры печати...** (Print Options...) на вкладке **Страница** (Page Setup).

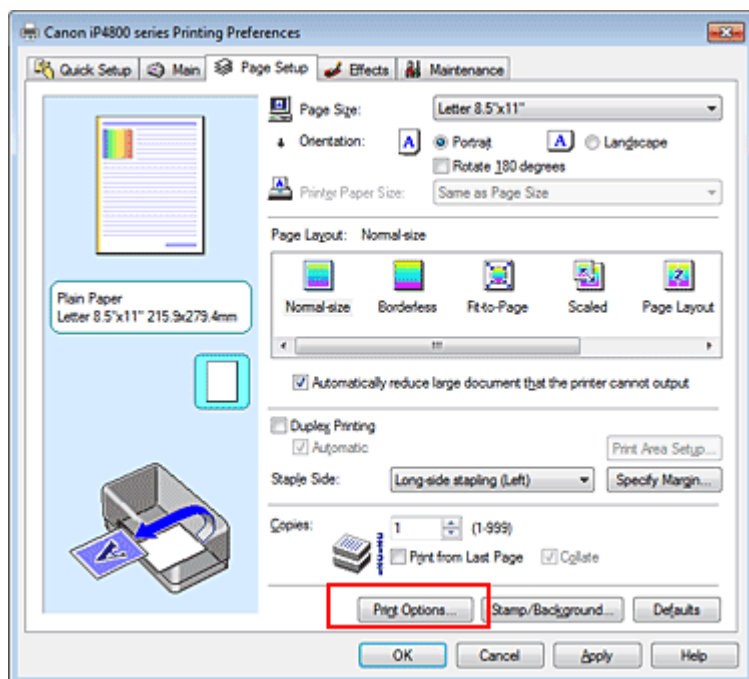

Откроется диалоговое окно **Параметры печати** (Print Options).

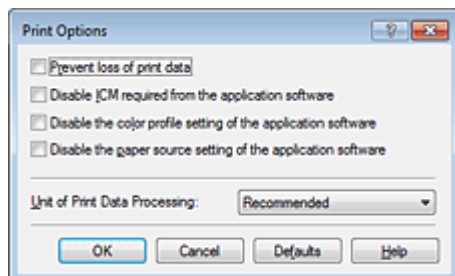

Примечание.

- Если используется драйвер принтера XPS, некоторые функции могут быть недоступны.

3. Измените значения отдельных параметров.

При необходимости измените значения каждого параметра и нажмите кнопку ОК (OK).

На экране снова появится вкладка Страница (Page Setup).

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Изменение настроек принтера > Изменение настроек принтера с компьютера > Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати

P417

Регистрация профиля часто используемой конфигурации печати

Можно зарегистрировать профиль часто используемой конфигурации печати в Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings) на вкладке Быстрая установка (Quick Setup). Ненужные конфигурации печати можно удалить в любое время.

Сохранение новой конфигурации печати производится следующим образом.

Сохранение конфигурации печати

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Выполните настройку нужных параметров.

Выберите нужную конфигурацию печати в списке Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings) на вкладке Быстрая установка (Quick Setup) и, если нужно, измените параметры в группе Дополнительные функции (Additional Features).


Можно также зарегистрировать нужные элементы на вкладках Главная (Main), Страница (Page Setup) и Обработка (Effects).




Примечание.

- Нельзя использовать вкладку Обработка (Effects) при использовании драйвера принтера XPS.

3. Нажмите кнопку Сохранить... (Save...).

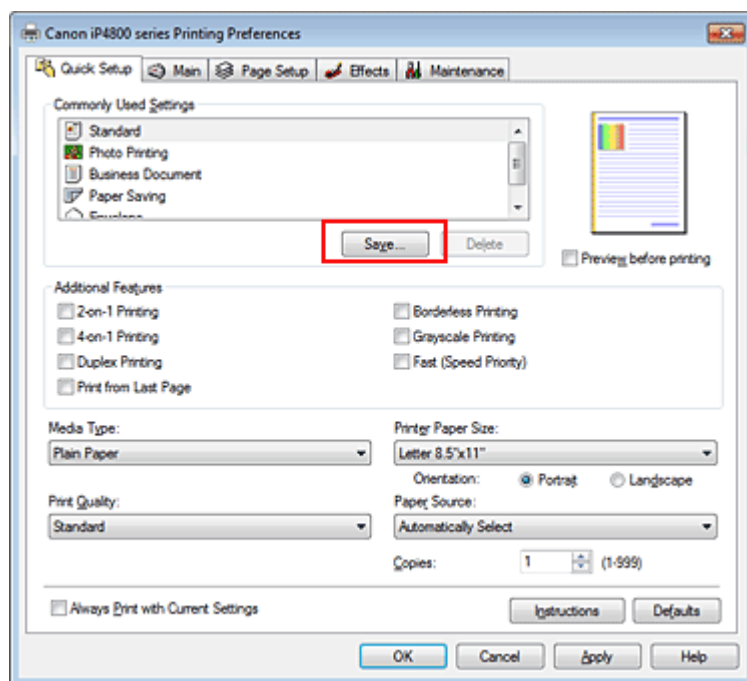

Откроется диалоговое окно Сохранить обычно используемые параметры (Save Commonly Used Settings).

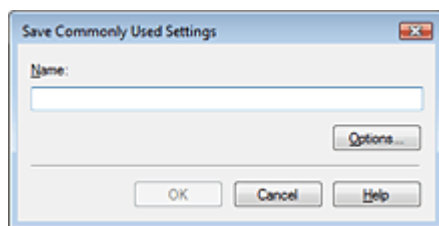

4. Сохраните настройки.

Введите имя в поле Название (Name) и при необходимости задайте элементы в разделе Параметры... (Options...). Нажмите кнопку ОК (OK).

Конфигурация печати сохраняется и снова отображается вкладка Быстрая установка (Quick Setup).

Имя и значок добавляются в список Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings).

Внимание!

- Для сохранения значений размера страниц, ориентации и числа копий, заданных для каждого листа, щелкните Параметры... (Options...) и установите флажок для каждого параметра.

Примечание.

- При повторной установке или обновлении версии драйвера принтера записанные параметры печати будут удалены из списка Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings). Записанные параметры печати нельзя сохранить или защитить. Если конфигурация печати удалена, параметры печати нужно записать снова.

Удаление ненужных конфигураций печати

1. Выберите конфигурацию печати для удаления

Выберите профиль печати для удаления из списка Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings) на вкладке Быстрая установка (Quick Setup).

2. Удалите конфигурацию печати

Нажмите кнопку Удалить (Delete). При появлении запроса подтверждения нажмите кнопку ОК (OK).

Выбранная конфигурация печати будет удалена из списка Общеиспользуемые параметры (Commonly Used Settings).

Примечание.

- Конфигурации печати, сохраненные в начальных параметрах, не могут быть удалены.

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Изменение настроек принтера > Изменение настроек принтера с компьютера > Настройка источника бумаги для обычной бумаги

P032

Настройка источника бумаги для обычной бумаги

Если для параметра Источник бумаги (Automatically Select) задано значение Автовыбор (Paper Source), можно использовать драйвер принтера для выбора источника обычной бумаги.

Настройка источника бумаги производится следующим образом.



Настройка источника бумаги для обычной бумаги

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Выберите **Настройка источника бумаги для обычной бумаги (Paper Source Setting for Plain Paper)** на вкладке **Обслуживание (Maintenance)**.

Откроется окно **Настройка источника бумаги для обычной бумаги (Paper Source Setting for Plain Paper)**.



Примечание.

- Если принтер выключен или отключен двусторонний обмен данными с принтером, на экране может появиться сообщение, поскольку компьютер не может получить данные о состоянии принтера.
В этом случае нажмите кнопку ОК (OK), чтобы вывести на экран последние настройки, заданные на компьютере.

3. **Передайте параметры.**

Выберите источник простой бумаги и нажмите кнопку **Отправить (Send)**.

После этого заданные параметры вводятся в действие.



Внимание!

- Описание в руководстве принтера предполагает подачу обычной бумаги из кассеты. При смене настроек источника бумаги замените все значения «кассета» на новый источник бумаги.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Изменение настроек принтера > Изменение настроек принтера с компьютера > Управление питанием принтера

P414

Управление питанием принтера

Эта функция позволяет управлять питанием принтера с помощью драйвера.

Управление питанием осуществляется следующим образом.



Отключение питания (Power Off)

Функция Отключение питания (Power Off) служит для выключения принтера. Если используется эта функция, включение питания принтера средствами драйвера становится невозможным.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Выключите питание.

На вкладке Обслуживание (Maintenance) нажмите кнопку Отключение питания (Power Off). При появлении запроса подтверждения нажмите кнопку ОК (OK).

Питание принтера выключается, и на экране снова появляется вкладка Обслуживание (Maintenance).



Управление питанием (Auto Power)

Функция Автовывключение (Auto Power Off) используется для автоматического выключения питания принтера, когда принтер не получает данных для печати в течение определенного интервала времени.

Функция Автовключение (Auto Power On) используется для автоматического включения принтера при получении данных для печати.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Проверьте, включен ли принтер, и нажмите кнопку Управление питанием (Auto Power) на вкладке Обслуживание (Maintenance)

Откроется диалоговое окно Автоматическое управление питанием (Auto Power Settings).



Примечание.

- Если принтер выключен или отключен двусторонний обмен данными с принтером, на экране может появиться сообщение, поскольку компьютер не может получить данные о состоянии принтера.
В этом случае нажмите кнопку ОК (OK), чтобы вывести на экран последние настройки, заданные на компьютере.

3. При необходимости настройте следующие параметры.

Автовключение (Auto Power On)

Если для данного параметра выбрать из списка значение включено (Enable), принтер будет включаться при получении данных для печати.

Автовывключение (Auto Power Off)

Выберите время из списка. Если по прошествии данного времени принтер не получит данных для печати, он автоматически выключится.

4. Передайте параметры.

Нажмите кнопку Отправить (Send). При появлении запроса подтверждения нажмите кнопку ОК (OK).

На экране снова появится вкладка Обслуживание (Maintenance).

После этого функция автоматического включения/выключения будет включена. Чтобы выключить эту функцию, выберите в соответствующем списке значение выключено (Disable).

Примечание.

- Когда принтер выключен, сообщения монитора состояния зависят от настройки функции Автовключение (Auto Power On).
Когда функция Автовключение (Auto Power On) включена, отображается сообщение «Принтер находится в режиме готовности». Когда функция Автовключение (Auto Power On) отключена, отображается сообщение «Принтер работает автономно».

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Изменение настроек принтера > Изменение настроек принтера с компьютера > Уменьшение издаваемого принтером шума

P034

Уменьшение издаваемого принтером шума

Эта функция позволяет уменьшить издаваемый работающим принтером шум. Выберите этот вариант, чтобы сделать тише шум, например, при работе принтера ночью.

При использовании этой функции может снизиться скорость печати.

Для использования бесшумного режима выполните следующие действия.



Бесшумный режим (Quiet Mode)

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. На вкладке Обслуживание (Quiet Mode) нажмите кнопку Бесшумный режим (Maintenance)

Откроется диалоговое окно Бесшумный режим (Quiet Mode).

3. Установите бесшумный режим.

При необходимости настройте один из следующих параметров.

Не использовать бесшумный режим (Do not use quiet mode)

Обычная громкость издаваемого работающим аппаратом шума.

Всегда использовать бесшумный режим (Always use quiet mode)

Выберите этот вариант, чтобы сделать тише шум.

Использовать бесшумный режим в указанное время (Use quiet mode within specified time)

Шум, издаваемый работающим аппаратом, делается тише в заданное время.

Укажите параметры Время запуска (Start time) и Время окончания (End time) для применения бесшумного режима.



Внимание!

- Необходимо задать разное время для параметров Время запуска (Start time) и Время окончания (End time).

4. Передайте параметры.

Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку Отправить (Send).

Нажмите кнопку ОК (OK) при появлении запроса подтверждения.

После этого будут использоваться заданные параметры.



Примечание.

- При некоторых настройках источника бумаги и качества печати применение бесшумного режима может оказаться не очень эффективным.

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Изменение настроек принтера > Изменение настроек принтера с компьютера > Изменение режима работы принтера

P035

Изменение режима работы принтера

При необходимости переключите режим работы принтера.

Настройка значений пункта Специальные параметры (Custom Settings) производится описанным ниже образом.



Специальные параметры (Custom Settings)

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.
2. Проверьте, включен ли принтер, и нажмите кнопку Специальные параметры (Custom Settings) на вкладке Обслуживание (Maintenance)

Откроется диалоговое окно Специальные параметры (Custom Settings).



Примечание.

- Если принтер выключен или отключен двусторонний обмен данными с принтером, на экране может появиться сообщение, поскольку компьютер не может получить данные о состоянии принтера.
В этом случае нажмите кнопку ОК (OK), чтобы вывести на экран последние настройки, заданные на компьютере.

3. При необходимости настройте следующие параметры.

Предотвращение потертости бумаги (Prevent paper abrasion)

Принтер может увеличить зазор между печатающей головкой и бумагой при печати с плотным заполнением страницы, чтобы предотвратить появление потертостей на бумаге.
Установите этот флажок, чтобы использовать эту функцию.

Выравнивать головки вручную (Align heads manually)

Как правило, функция Выравнивание печатающих головок (Print Head Alignment) на вкладке Обслуживание (Maintenance) настроена на автоматическое выравнивание головок, однако можно задать выравнивание головок вручную.

Если печать выполняется неудовлетворительно даже после автоматического выравнивания печатающей головки, см. раздел «**Выравнивание печатающих головок вручную**» и выполните выравнивание головки вручную.

Установите этот флажок, чтобы выполнить выравнивание головок вручную. Снимите этот флажок, чтобы выполнить автоматическое выравнивание головок.

Задержка на сушку (Ink Drying Wait Time)

Можно задавать различные интервалы времени простоя перед печатью следующей страницы. Перемещение регулятора вправо увеличивает паузу, а перемещение регулятора влево уменьшает паузу.

Если бумага пачкается из-за того, что следующая страница выходит из принтера раньше, чем успевают высохнуть чернила на предыдущей странице, увеличьте время задержки на сушку. Уменьшение задержки на сушку позволяет ускорить выполнение печати.

4. Передайте параметры.

Нажмите кнопку Отправить (Send). После появления запроса подтверждения нажмите кнопку ОК (OK).

После этого принтер работает с измененными параметрами.

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок

Устранение неполадок

- ➡ Если произошла ошибка
- ➡ Питание принтера не включается
- ➡ Индикатор неисправности мигает оранжевым
- ➡ Индикатор ПИТАНИЕ мигает зеленым, а индикатор неисправности мигает оранжевым попеременно
- ➡ Невозможно установить драйвер принтера
- ➡ Не удается установить прикладную программу
- ➡ Не удается правильно установить соединение с компьютером
- ➡ Неудовлетворительные результаты печати
- ➡ Печать не начинается
- ➡ Печать прерывается, не завершившись
- ➡ Принтер работает, но подача чернил не производится
- ➡ Скорость печати ниже ожидаемой
- ➡ Держатель печатающей головки не встает в положение для замены
- ➡ Неправильная подача бумаги
- ➡ Бумага не подается из источника бумаги, указанного в драйвере принтера
- ➡ Замятие бумаги
- ➡ Сообщение на экране компьютера
- ➡ Не удается правильно выполнить печать при автоматической двухсторонней печати
- ➡ Для пользователей Windows
- ➡ Сообщение об ошибке на PictBridge-совместимом устройстве
- ➡ Не удается использовать содержимое CREATIVE PARK PREMIUM
- ➡ Если не удастся устранить неполадку
- ➡ Ответы на часто задаваемые вопросы
- ➡ Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера)

Наверх ↑


Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Если произошла ошибка

U302

Если произошла ошибка

Если происходит ошибка печати (например, в принтере заканчивается бумага или происходит замятие бумаги), автоматически выводится сообщение с рекомендациями по устранению неполадки. Выполните соответствующие действия, указанные в сообщении. Сообщения могут быть разными в зависимости от операционной системы.

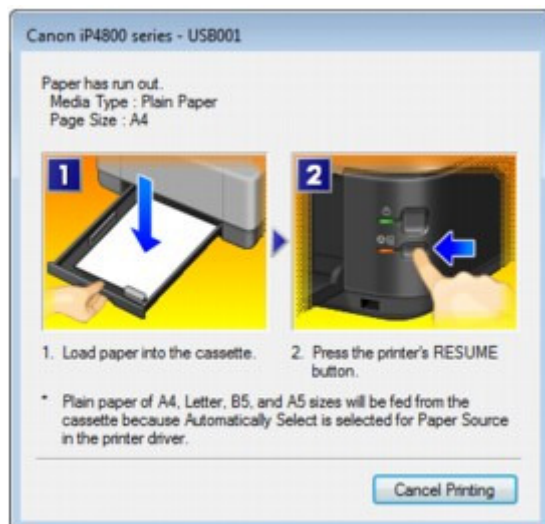

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Устранение неполадок](#) > [Питание принтера не включается](#)

U303

Питание принтера не включается

- **Проверка 1.** Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**.
- **Проверка 2.** Убедитесь в том, что кабель питания надежно подключен к разъему питания аппарата, и включите принтер снова.
- **Проверка 3.** Отключите питание принтера от электрической сети, затем подключите его снова и не ранее чем через 3 минут включите принтер.


Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр.

[Наверх ↑](#)

U329

Индикатор неисправности мигает оранжевым

При возникновении ошибки в работе принтера индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)** мигает оранжевым, как показано ниже. Число миганий показывает тип ошибки. Сосчитайте их число и выполните необходимые действия по устранению ошибки.

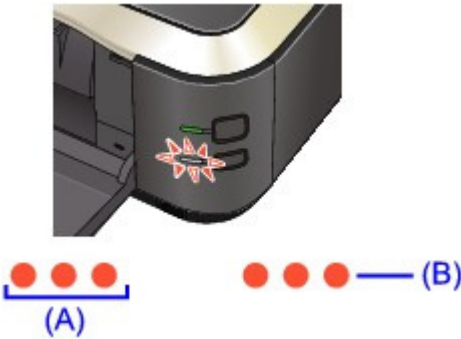

- (A) Обратите внимание на количество миганий
- (B) Повторяющиеся мигания

Количество миганий/Причина	Действие
Два мигания. В принтере закончилась бумага./Бумага не подается.	Загрузите бумагу в задний лоток или кассету и нажмите кнопку принтера ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL) .
Три мигания. Лоток приема бумаги закрыт./Замятие бумаги.	Если лоток приема бумаги закрыт, откройте его. Принтер возобновит печать. Если после открытия лотка приема бумаги проблема не решена или он изначально был открыт, то могло произойти замятие бумаги. Извлеките замятую бумагу, правильно загрузите новую и затем нажмите кнопку принтера ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL). ➡ Замятие бумаги
Четыре мигания Возможно, чернильница установлена неправильно./Возможно, чернила закончились.	• Если индикатор чернильницы не горит, возможно, чернильница установлена неправильно. Установите соответствующую чернильницу. • Если индикатор на чернильнице мигает, возможно, чернила закончились. Желательно заменить чернильницу. Если печать не закончена и вы хотите ее продолжить , нажмите клавишу ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL) , оставив установленнойэту чернильницу. Тогда печать может продолжаться. По завершении печати рекомендуется заменить чернильницу. Продолжение печати при закончившихся чернилах может привести к повреждению принтера. ➡ Регулярное обслуживание  Примечание. ■ Если мигают индикаторы нескольких чернильниц, обратитесь к разделу

	Регулярное обслуживание и проверьте состояние каждой чернильницы.
Пять миганий. Печатающая головка не установлена./ Печатающая головка неисправна.	Для установки печатающей головки следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по установке. Если печатающая головка уже установлена, извлеките и вновь установите ее. Если ошибка по-прежнему не устранена, возможно, печатающая головка повреждена. Обратитесь в сервисный центр.
Шесть миганий. Внутренняя крышка открыта.	Запуская печать на бумаге, закройте внутреннюю крышку, затем нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL) на принтере.
Семь миганий. Чернильница не установлена в нужное положение.	- Некоторые чернильницы установлены в неправильные места. (Индикаторы чернильниц мигают.) - Установлено больше одной чернильницы одного цвета. (Индикаторы чернильниц мигают.) Проверьте, что чернильницы установлены на соответствующие места. ➡ Регулярное обслуживание
Восемь миганий Абсорбер чернил почти полон.	Абсорбер чернил почти полон. Для продолжения печати нажмите на принтере кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL). Обратитесь в сервисный центр.
Девять миганий. Принтер не получил ответ от цифрового фотоаппарата./Подключенный цифровой фотоаппарат или цифровая видеокамера не совместимы с этим принтером.	- Проверьте устройство, подключенное к принтеру. Прямая печать возможна только при использовании устройства, совместимого с PictBridge. - Если выполнение операции требует слишком много времени или очень велико время на передачу данных, может возникнуть прерывание по тайм-ауту связи. Это может привести к отмене печати. В таких случаях следует отсоединить и снова подсоединить кабель USB. При печати с PictBridge-совместимого устройства, в зависимости от его модели или марки, может потребоваться выбрать на устройстве режим печати, совместимый со стандартом PictBridge, прежде чем подключать устройство к принтеру. После подключения устройства к принтеру может также понадобится включить это устройство или вручную выбрать режим воспроизведения. Прежде чем подключать устройство, выполните необходимые действия согласно руководству по его эксплуатации. Если неполадка по-прежнему не устранена, попытайтесь напечатать другую фотографию.
Десять миганий. Не выполняется двусторонняя печать.	Размер бумаги может быть несовместим с автоматической двухсторонней печатью. В режиме автоматической двухсторонней печати поддерживаются форматы A4, Letter, A5 и B5.

	Убедитесь, что загружена бумага правильного размера. При нажатии кнопки принтера ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL) бумага извлекается и печать запускается повторно с лицевой стороны следующего листа. Печать на обратной стороне извлеченного листа не выполняется.
Одиннадцать миганий Не удалось выполнить автоматическое выравнивание печатающей головки.	• Засорены сопла печатающей головки. Нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL), чтобы сбросить сообщение об ошибке, и напечатайте образец для проверки сопел, чтобы определить состояние печатающей головки. ➡ Регулярное обслуживание • В задний лоток загружена бумага формата, отличного от A4 и Letter. Нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL), чтобы сбросить сообщение об ошибке, затем загрузите в задний лоток лист бумаги Canon Matte Photo Paper MP-101 формата A4/Letter стороной для печати ВВЕРХ. Для выполнения автоматического выравнивания головки всегда загружайте бумагу в задний лоток. • На отверстие для выхода бумаги падает яркий свет. Нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL), чтобы сбросить сообщение об ошибке, и измените расположение принтера так, чтобы на отверстие для выхода бумаги не падал прямой яркий свет. Если после выполнения приведенных выше инструкций ошибку устранить не удалось, нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL), чтобы сбросить сообщение об ошибке, а затем выполните выравнивание печатающей головки вручную. ➡ Выравнивание печатающих головок вручную
Двенадцать миганий Не удастся распечатать содержимое CREATIVE PARK PREMIUM.	Распечатать содержимое CREATIVE PARK PREMIUM нельзя. При печати содержимого веб-сайта CREATIVE PARK PREMIUM подтвердите сообщение на экране компьютера, убедитесь, что оригинальные чернильные контейнеры Canon установлены правильно для всех цветов, затем снова начните печать.
Тринадцать миганий. Невозможно определить уровень чернил.	Не удастся правильно определить оставшийся запас чернил. (Индикатор на чернильнице мигает.) Замените чернильницу и закройте верхнюю крышку. ➡ Регулярное обслуживание Печать с использованием чернильницы, которая уже была пуста, может привести к повреждению принтера. Чтобы продолжить печать в таком состоянии, необходимо отключить функцию определения оставшегося запаса чернил. Нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL) на принтере, после чего отпустите ее.

	При выполнении этой операции в памяти делается запись об отключении функции определения оставшегося запаса чернил. Учтите, что компания Canon не несет ответственности за неполадки и неисправности принтера, вызванные использованием повторно заправленных чернил.  Примечание. ■ Если функция определения оставшегося запаса чернил отключена, на мониторе состояния принтера этот чернильный контейнер отображается серым цветом. ➡ Регулярное обслуживание
Четырнадцать миганий. Чернильница не определяется.	● Чернильница несовместима с этим принтером. (Индикатор на чернильнице не горит.) Установите соответствующую чернильницу. ➡ Регулярное обслуживание ● Соответствующая чернильница не установлена. Невозможно выполнить печать — чернильница несовместима с данным принтером. Установите соответствующую чернильницу. ➡ Регулярное обслуживание Чтобы отменить печать, нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL) на принтере.
Пятнадцать миганий. Чернильница не определяется.	Произошла ошибка, связанная с чернильницей. (Индикатор на чернильнице не горит.) Замените соответствующую чернильницу. ➡ Регулярное обслуживание
Шестнадцать миганий Чернила закончились.	Чернила закончились. (Индикатор на чернильнице мигает.) Замените чернильницу и закройте верхнюю крышку. ➡ Регулярное обслуживание Печать в таком состоянии может привести к повреждению принтера. Чтобы продолжить печать в таком состоянии, необходимо отключить функцию определения оставшегося запаса чернил. Нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL) на принтере, после чего отпустите ее. При выполнении этой операции в памяти делается запись об отключении функции определения оставшегося запаса чернил. Учтите, что компания Canon не несет ответственности за любые неполадки или затруднения, возникшие вследствие продолжения печати при закончившихся чернилах.  Примечание. ■ Если функция определения оставшегося запаса чернил отключена, на мониторе состояния принтера этот чернильный контейнер отображается серым цветом.

➡ Регулярное обслуживание

Девятнадцать миганий.
Подключен неподдерживаемый концентратор USB.

Если PictBridge-совместимое устройство подключено через концентратор USB, отключите концентратор и подключите устройство непосредственно к принтеру.

Наверх ↗

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Устранение неполадок](#) > [Индикатор ПИТАНИЕ мигает зеленым, а индикатор неисправности мигает оранжевым попеременно](#)

U330

Индикатор ПИТАНИЕ мигает зеленым, а индикатор неисправности мигает оранжевым попеременно



Неполадка принтера.

Отсоедините кабель от принтера, выключите принтер, а затем отключите принтер от электросети.

Подключите принтер и включите его снова.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр.

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Невозможно установить драйвер принтера

U308

Невозможно установить драйвер принтера

- Если установка не запускается после установки в привод компьютера *установочного компакт-диска (Setup CD-ROM)* :

Запустите установку, выполнив следующие действия.

1. Щелкните Пуск (Start), затем Компьютер (Computer).

В Windows XP щелкните кнопку Пуск (Start), затем Мой компьютер (My Computer).


2. В открывшемся окне дважды щелкните значок компакт-диска .

Если отображается содержимое компакт-диска, дважды щелкните мышью программу MSETUP4.EXE.

Примечание.

- Если значок компакт-диска не отображается, выполните следующие действия.
 - Извлеките компакт-диск из компьютера, затем снова вставьте его.
 - Перезагрузите компьютер.
- Если значок все равно не отображается, проверьте, появляется ли он при установке в дисковод других дисков. Если для других компакт-дисков значок отображается, то неполадка связана с *установочным компакт-диском (Setup CD-ROM)* . В этом случае обратитесь в сервисный центр.

- Не удается продолжить работу после появления диалогового окна Подключение принтера (Printer Connection).

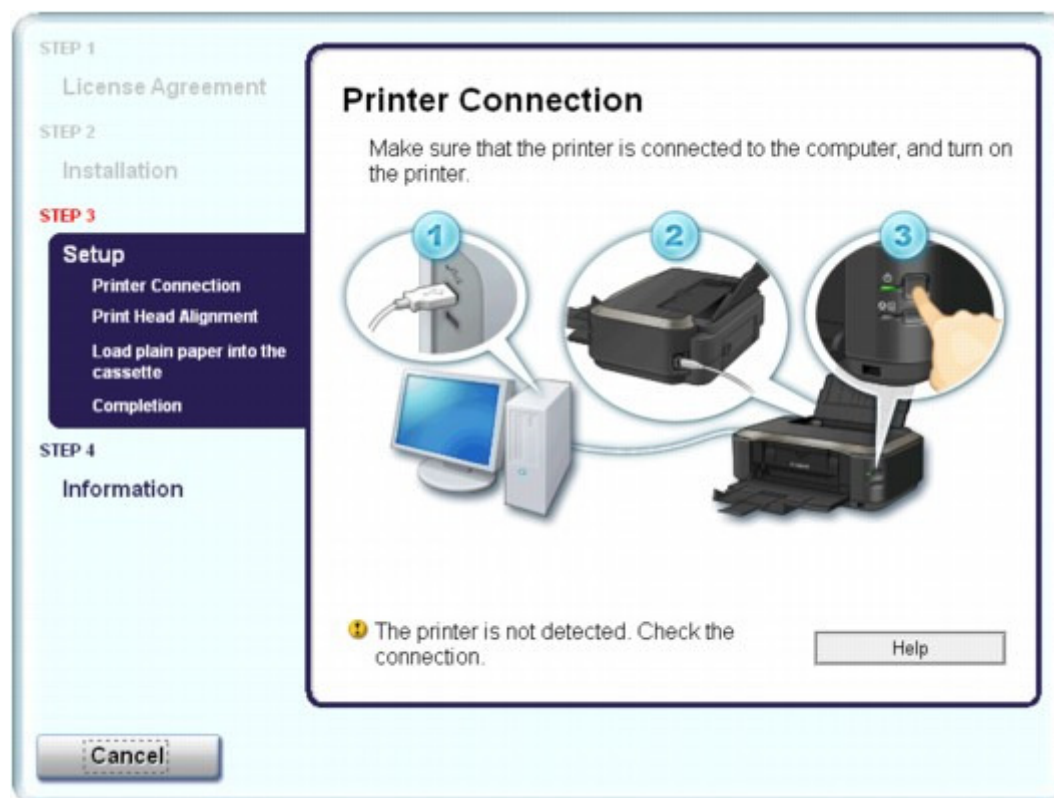

Если не удастся продолжить работу после появления диалогового окна Подключение принтера (Printer Connection), убедитесь, что USB-кабель надежно подсоединен к USB-порту принтера и подключен к компьютеру, затем выполните следующие действия для переустановки драйверов MP Drivers.

Примечание.

- Может отображаться сообщение Принтер не определяется. Проверьте соединение. (The printer is not detected. Check the connection.) в зависимости от используемого компьютера. В этом случае переустановите драйверы MP Drivers в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

1. Нажмите кнопку Отмена (Cancel).
2. Щелкните Повторный запуск (Start Over) на экране Сбой установки (Installation Failure).
3. Щелкните Назад (Back) на следующем экране.
4. Щелкните Выход (Exit) на экране PIXMA XXX (где XXX – это имя принтера), затем выньте компакт-диск.
5. Выключите питание принтера.
6. Перезагрузите компьютер.
7. Убедитесь, что нет работающих приложений.
8. Снова вставьте компакт-диск и выполните Простая установка (Easy Install) драйвера принтера.

• **В других случаях сделайте следующее.**

Следуйте указаниям инструкции по установке.

Если драйвер был установлен неправильно, удалите драйвер принтера, перезагрузите компьютер и переустановите драйвер заново.

➡ **Удаление ненужных драйверов принтера**

При переустановке драйвера принтера выберите Выборочная установка (Custom Install) в меню *установочного компакт-диска установочного компакт-диска (Setup CD-ROM)*, а затем выберите Драйвер принтера IJ (IJ Printer Driver).

Примечание.

- Если работа программы установки была прервана принудительно из-за ошибки Windows, операционная система Windows может работать неустойчиво; возможно, это будет препятствовать установке драйвера. Перезагрузите компьютер перед повторной установкой.

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Не удается установить прикладную программу

U347

Не удается установить прикладную программу

Не запускается приложение Easy-WebPrint EX или не появляется меню Easy-WebPrint EX

Если не запускается приложение Easy-WebPrint EX или не появляется его меню в браузере Internet Explorer, проверьте указанное ниже.



Примечание.

- Можно использовать Easy-WebPrint EX с браузером Internet Explorer 7 или более поздней версии.

- **Проверка 1. Отображается ли Canon Easy-WebPrint EX в меню Панели инструментов (Toolbars) меню Вид (View) браузера Internet Explorer?**

Если Canon Easy-WebPrint EX не отображается, программа Easy-WebPrint EX не установлена на компьютере. Выполните команду Выборочная установка (Custom Install) на *Установочном компакт-диске (Setup CD-ROM)*, а затем выберите программу Easy-WebPrint EX, чтобы установить ее на компьютер.



Примечание.

- Если программа Easy-WebPrint EX не установлена на компьютере, в области уведомлений панели задач может отобразиться сообщение с предложением установить ее. Щелкните сообщение, а затем следуйте выводимым на экран компьютера инструкциям, чтобы установить программу Easy-WebPrint EX.
- Необходим доступ в Интернет при установке или загрузке программы Easy-WebPrint EX. Плата за подключение взимается с пользователя.

- **Проверка 1. Выбран ли пункт Canon Easy-WebPrint EX в меню Панели инструментов (Toolbars) меню Вид (View) браузера Internet Explorer?**

Если пункт Canon Easy-WebPrint EX не выбран, функция Easy-WebPrint отключена. Выберите Canon Easy-WebPrint EX, чтобы включить ее.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Не удается правильно установить соединение с компьютером

U309

Не удается правильно установить соединение с компьютером

Низкая скорость печати/Высокоскоростное подключение USB Hi-Speed не работает/ Отображается сообщение «Это устройство может работать быстрее»

Если системное оборудование не является полностью совместимым со стандартом USB Hi-Speed, принтер будет работать с меньшей скоростью передачи данных, обеспечиваемой стандартом USB 1.1. В этом случае принтер работает правильно, но скорость печати может снизиться из-за скорости подключения.

- **Проверка. Выполните проверку по следующим пунктам, чтобы убедиться, что система поддерживает высокоскоростное подключение USB Hi-Speed.**
 - Поддерживает ли порт USB компьютера соединение USB Hi-Speed?
 - Поддерживает ли USB-кабель или USB-концентратор подключение USB Hi-Speed?
Обязательно используйте сертифицированный кабель USB Hi-Speed.
Рекомендуется использовать кабель не длиннее 3 метров / 10 футов.
 - Поддерживает ли операционная система компьютера соединение USB Hi-Speed?
Приобретите и установите последнее вышедшее обновление для компьютера.
 - Правильно ли работает драйвер USB Hi-Speed?
Установите на компьютере последнюю версию драйвера USB Hi-Speed, совместимого с аппаратным обеспечением.



Внимание!

- Для получения подробных сведений о подключении по интерфейсу USB Hi-Speed обратитесь к изготовителю компьютера, кабеля и концентратора USB.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Неудовлетворительные результаты печати

U310

Неудовлетворительные результаты печати

В случае неудовлетворительных результатов печати (белые линии, несовмещение линий, неравномерные цвета) в первую очередь проверьте настройки бумаги и качества печати.

• Проверка 1. Соответствуют ли параметры размера страницы и типа носителя размеру и типу загруженной бумаги?

Если эти параметры заданы неправильно, получить требуемый результат печати невозможно.

При печати фотографии или изображения неправильно установленное значение типа бумаги может привести к потере качества цветопередачи.

Кроме того, при печати с неправильно заданным типом бумаги поверхность печати может быть поцарапана.

В режиме печати без полей в зависимости от сочетания заданного типа бумаги и загруженной бумаги цвета могут передаваться неравномерно.

В зависимости от типа задачи, назначенной принтеру, могут использоваться разные способы проверки параметров бумаги и качества печати.

Печать с PictBridge-совместимого устройства	Подтвердите печать при помощи совместимого с PictBridge устройства. ➡ Печать фотографий непосредственно с PictBridge-совместимого устройства
Печать с компьютера	Подтвердите, используя драйвер принтера. ➡ Печать с применением простой настройки

• Проверка 2. Убедитесь, что выбрано соответствующее качество печати в соответствии с таблицей проверки 1.

Выберите вариант качества изображения, подходящий для печати данного изображения на данной бумаге. Если на отпечатке заметны размывание изображения или неравномерная цветопередача, задайте более высокое качество изображения и повторите печать.

Примечание.

- При печати с PictBridge-совместимого устройства нельзя изменять параметры качества печати.

• Проверка 3. Если неполадка не устранена, у нее могут быть другие причины.

См. также следующие разделы:

- ➡ Не удается напечатать задание до конца
- ➡ Часть страницы не печатается
- ➡ Печать не начинается/Нечеткая печать/Неверные цвета/Белые полосы
- ➡ Линии не выровнены
- ➡ Не выполняется печать линии или изображения, или печать выполняется частично
- ➡ Бумага после печати сворачивается или на ней появляются чернильные пятна
- ➡ Бумага испачкана/Отпечатанная поверхность поцарапана
- ➡ Обратная сторона бумаги испачкана
- ➡ Вертикальные линии печатаются на боковых частях распечатки
- ➡ Цвета передаются неравномерно

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Устранение неполадок](#) > [Неудовлетворительные результаты печати](#) > [Не удается напечатать задание до конца](#)

U311

Не удается напечатать задание до конца

- **Проверка 1. Объем данных для печати слишком велик?**

Щелкните Параметры печати (Print Options) на вкладке Страница (Page Setup). Затем установите флажок Предотвращение потери данных для печати (Prevent loss of print data) в открывшемся диалоговом окне.

- **Проверка 2. Достаточно ли места на жестком диске компьютера?**

Удалите ненужные файлы, чтобы освободить дисковое пространство.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Устранение неполадок](#) > [Неудовлетворительные результаты печати](#) > [Часть страницы не печатается](#)

U312

Часть страницы не печатается

- **Проверка. При автоматической двухсторонней печати причины**

данной проблемы могут быть следующими.

При выполнении автоматической двухсторонней печати область печати в верхней части страницы на 2 мм / 0,08 дюйма уже обычной.

Поэтому нижняя часть страницы может не распечататься. Во избежание этого установите в драйвере принтера параметр Печатать с уменьшением (Use reduced printing).



Внимание!

- Использование уменьшенного размера в некоторых случаях может повлиять на макет документа.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

➡ Открытие окна настройки драйвера принтера



Нажмите здесь: [Драйвер принтера](#)

* Прежде чем открыть окно настройки драйвера принтера, закройте работающее приложение.

2. Нажмите кнопку Настройка области печати (Print Area Setup) на вкладке Страница (Page Setup) и выберите Печатать с уменьшением (Use reduced printing).

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Устранение неполадок > Неудовлетворительные результаты печати > Печать не начинается/Нечеткая печать/Неверные цвета/Белые полосы

U313

Печать не начинается/Нечеткая печать/Неверные цвета/ Белые полосы

❖ Печать не начинается


❖ Нечеткая печать

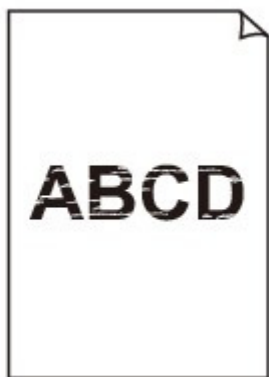

❖ Неверные цвета



❖ Белые полосы

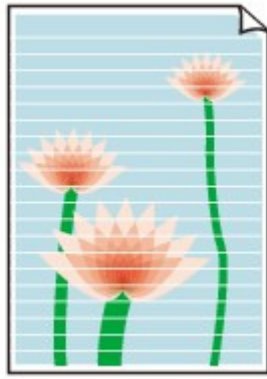

- **Проверка 1. Вы проверили параметры бумаги и качества печати?**

➡ Неудовлетворительные результаты печати


- **Проверка 2. Проверьте состояние чернильниц. Если в чернильнице закончились чернила, замените ее.**

➡ Регулярное обслуживание

- **Проверка 3. Оранжевая лента или защитная пленка не удалены?**

Убедитесь в том, что защитная пленка полностью удалена и вентиляционное отверстие L-образной формы открыто, как показано на иллюстрации (A).

Если оранжевая лента не удалена, как на иллюстрации (B), потяните за ленту и удалите ее.

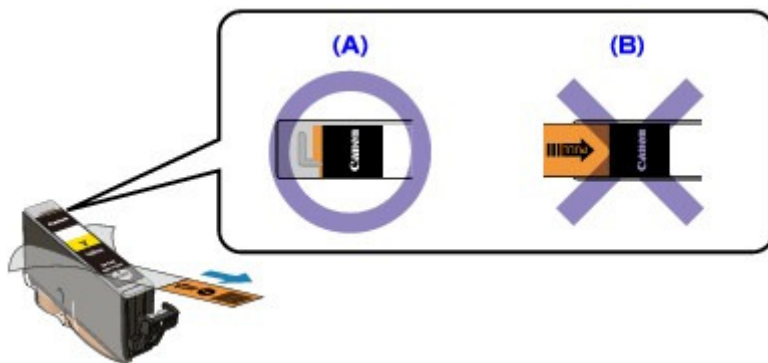

- **Проверка 4. Напечатайте образец для проверки сопел и выполните необходимые меры обслуживания, такие как очистка печатающей головки.**

Чтобы проверить, правильно ли выполняется подача чернил из сопел печатающей головки, напечатайте образец для проверки сопел.

В разделе [Регулярное обслуживание](#) изложены процедуры печати образца для проверки сопел, очистки печатающей головки и глубокой очистки печатающей головки.

- Если образец для проверки сопел печатается неправильно:
Проверьте, не израсходована ли какая-либо из чернильниц для цветных чернил.
Если образец для проверки сопел печатается неправильно и чернил достаточно, выполните очистку печатающей головки и повторно напечатайте данный образец.
- Если проблема не устранена после двукратной очистки печатающей головки:
Выполните глубокую очистку печатающей головки.
Если после глубокой очистки печатающей головки неполадка не устранена, выключите принтер и повторите глубокую очистку печатающей головки через 24 ч.
- Если неполадка не устранена после двукратной глубокой чистки печатающей головки:
Если ошибка не устранена после глубокой очистки, вероятно, печатающая головка повреждена. Обратитесь в сервисный центр.

- **Проверка 5. При использовании бумаги, у которой для печати предназначена только одна поверхность, убедитесь, что бумага загружена стороной для печати вверх.**

Печать на другой стороне такой бумаги может быть нечеткой или выполняться в плохом качестве.

Подробные сведения о стороне для печати см. в руководстве, входящем в комплект поставки бумаги.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Устранение неполадок](#) > [Неудовлетворительные результаты печати](#) > [Линии не выровнены](#)

U315

Линии не выровнены



- **Проверка 1. Вы проверили параметры бумаги и качества печати?**

➡ [Неудовлетворительные результаты печати](#)

- **Проверка 2. Выполните выравнивание печатающих головок.**

Если установленная печатающая головка смещена, прямые линии могут печататься со смещением. После установки печатающей головки обязательно произведите ее выравнивание.

➡ [Регулярное обслуживание](#)



Примечание.

- Если путем выравнивания печатающих головок проблему устранить не удалось, выполните выравнивание печатающих головок вручную, обратившись к разделу [Выравнивание печатающих головок вручную](#).

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Устранение неполадок](#) > [Неудовлетворительные результаты печати](#) > [Не выполняется печать линии или изображения, или печать выполняется частично](#)

U152

Не выполняется печать линии или изображения, или печать выполняется частично

- **Проверка 1. Объем данных для печати слишком велик?**

Щелкните Параметры печати (Print Options) на вкладке Страница (Page Setup). Затем установите флажок Предотвращение потери данных для печати (Prevent loss of print data) в открывшемся диалоговом окне.

- **Проверка 2. Выполняется ли печать с функцией разметки**

страницы или полей переплета?

Если используются функции разметки страницы или полей переплета, тонкие линии могут не отображаться в печати. Выполните инструкции в проверке 1 и попытайтесь сделать линии в документе более толстыми.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Неудовлетворительные результаты печати > Бумага после печати сворачивается или на ней появляются чернильные пятна

U316

Бумага после печати сворачивается или на ней появляются чернильные пятна

❖ После печати на бумаге появляются чернильные пятна

❖ После печати бумага сворачивается



- **Проверка 1. Вы проверили параметры бумаги и качества печати?**

➡ Неудовлетворительные результаты печати

- **Проверка 2. Если установлено высокое значение параметра**

Интенсивность (Intensity), уменьшите его в драйвере принтера и

повторите попытку.

При печати изображения на обычной бумаге с высокой интенсивностью бумага может впитать слишком много чернил и стать волнистой, что приведет к ее истиранию.

Можно проверить интенсивность с помощью драйвера принтера.

➡ Настройка интенсивности

- **Проверка 3. Используется ли фотобумага для печати**

высококачественных фотографий?

При печати фотографий и изображений с высокой цветонасыщенностью рекомендуется использовать Photo Paper Plus Glossy II или другую специализированную бумагу производства компании Canon.

➡ Загрузка бумаги

Наверх ↑


Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Неудовлетворительные результаты печати > Бумага испачкана/Отпечатанная поверхность поцарапана

U317

Бумага испачкана/Отпечатанная поверхность поцарапана

❖ Бумага испачкана

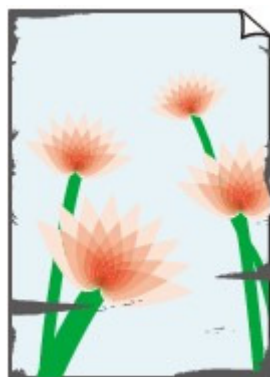

Углы бумаги пачкаются



Отпечатанная поверхность испачкана



❖ Отпечатанная поверхность поцарапана

- **Проверка 1. Вы проверили параметры бумаги и качества печати?**

➡ Неудовлетворительные результаты печати

- **Проверка 2. Подходит ли тип бумаги для печати? Проверьте**

следующее:

- Проверьте, используется ли бумага, соответствующая типу печати.
 - ➡ **Загрузка бумаги**
- При печати без полей убедитесь, что используется подходящая для этого бумага. В режиме печати без полей на неподходящей бумаге качество печати на верхних и нижних краях бумаги может быть хуже.
 - ➡ **Область печати**

- **Проверка 3. Распрямив бумагу, загрузите ее.**

- **Для обычной бумаги**

Поверните бумагу и уложите ее в принтер другой стороной.

Бумага, пролежавшая в лотке для бумаги длительное время, может изогнуться. В этом случае уложите бумагу другой стороной вверх. Это может устранить неполадку.


Рекомендуем убирать неиспользуемую бумагу в упаковку и держать ее на ровной поверхности.

- **Для другой бумаги**

Если скручивание на углах бумаги превышает 3 мм или 0,1 дюйма (A) в высоту, бумага может пачкаться или неправильно подаваться. В таких случаях для исправления скручивания следуйте приведенным ниже инструкциям.



1. Сверните бумагу в направлении, противоположном направлению скручивания, как показано ниже.

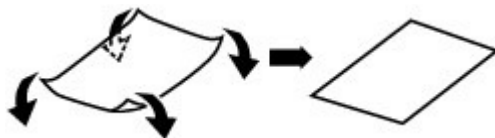


2. Убедитесь, что бумага не скручена.

При печати на бумаге с ликвидированным скручиванием рекомендуется подавать по одному листу.



Примечание.

- В зависимости от типа носителя бумага может пачкаться или неправильно подаваться, даже если она не скручивается внутрь. В таком случае перед печатью следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы скрутить углы бумаги наружу на 3 мм или 0,1 дюйма (B) в высоту. Это может улучшить результаты печати.

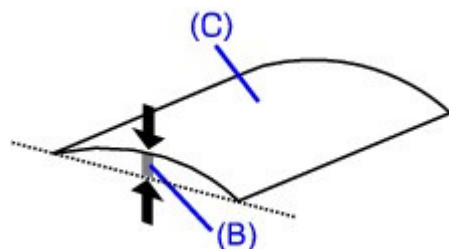

(C) Лицевая сторона

Если бумага скручивается наружу, рекомендуется печатать по одному листу.

• Проверка 4. Если Вы печатаете на толстой бумаге, выберите параметр Предотвращение потертости бумаги (Prevent paper abrasion).

Выбор параметра Предотвращение потертости бумаги (Prevent paper abrasion) увеличит зазор между печатающей головкой и загруженной бумагой. Если на печатной поверхности наблюдаются потертости даже при соответствии установленного типа носителя загруженной бумаге, переведите принтер в режим предотвращения потертости бумаги с помощью компьютера.

Скорость печати может снижаться при выборе параметра Предотвращение потертости бумаги (Prevent paper abrasion).

* По завершении печати отключите параметр Предотвращение потертости бумаги (Prevent paper abrasion). В противном случае эта настройка будет действовать для всех последующих заданий на печать.

Откройте окно настройки драйвера принтера и в меню Специальные параметры (Custom Settings) на вкладке Обслуживание (Maintenance) установите флажок в ячейке Предотвращение потертости бумаги (Prevent paper abrasion) и щелкните Отправить (Send). Сведения об открытии окна настройки драйвера принтера см. в разделе [Открытие окна настройки драйвера принтера](#).

• Проверка 5. При высокой интенсивности уменьшите значение параметра Интенсивность (Intensity) драйвера принтера и повторите печать.

При печати изображения на обычной бумаге с высокой интенсивностью бумага может впитать слишком много чернил и стать волнистой, что приведет к ее истиранию.

Уменьшите значение параметра Интенсивность (Intensity) в драйвере принтера и повторите печать.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

➡ Открытие окна настройки драйвера принтера



Нажмите здесь: [Драйвер принтера](#)

* Прежде чем открыть окно настройки драйвера принтера, закройте работающее приложение.

2. На странице Главная (Main) выберите значение Вручную (Manual) для параметра Цвет/интенсивность (Color/Intensity), а затем щелкните Задать (Set).

3. Перетащите регулятор Интенсивность (Intensity) на вкладке Настройка цветов (Color Adjustment) для выбора интенсивности.

- **Проверка 6. Выполняется ли печать вне рекомендованной области?**

При печати вне рекомендованной области листа на нижнем краю бумаги могут появиться чернильные пятна.

Измените настройки размера источника в соответствующей программе.

➡ Область печати

- **Проверка 7. Загрязнен ролик подачи бумаги?**

Выполните очистку ролика подачи бумаги.

➡ Регулярное обслуживание



Примечание.

- Очистка роликов подачи бумаги изнашивает их, поэтому делайте это только при необходимости.

- **Проверка 8. Загрязнена внутренняя часть принтера?**

При двухсторонней печати внутренние детали принтера могут пачкаться чернилами, в свою очередь пачкая распечатки.

В этом случае почистите внутреннюю часть аппарата, выполнив процедуру очистки поддона.

➡ Очистка внутренних компонентов принтера



Примечание.

- Для предотвращения загрязнения внутренних компонентов аппарата чернилами задайте правильный размер бумаги.

- **Проверка 9. Увеличьте значение параметра Задержка на сушку (Ink Drying Wait Time).**

В этом случае отпечатанная поверхность успевает высохнуть, что предотвращает появление царапин на бумаге и появление на ней пятен чернил.

1. Убедитесь в том, что питание принтера включено.

2. Откройте окно настройки драйвера принтера.

➡ Открытие окна настройки драйвера принтера

3. Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance), затем Специальные параметры (Custom Settings).
4. Перемещая ползунок Задержка на сушку (Ink Drying Wait Time), задайте время и щелкните Отправить (Send).
5. Подтвердите и нажмите кнопку ОК (OK).

- **Проверка 10. На бумаге царапины от другой уложенной бумаги?**

В зависимости от типа носителя на бумаге могут появляться царапины от другой бумаги, подаваемой из заднего лотка. В этом случае загружайте листы по одному.


Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Неудовлетворительные результаты печати > Обратная сторона бумаги испачкана

U318

Обратная сторона бумаги испачкана

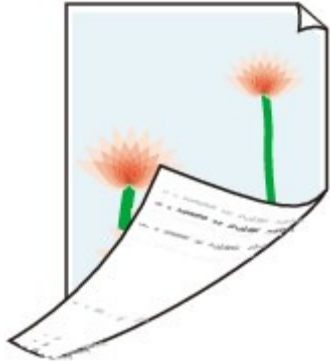

- **Проверка 1. Вы проверили параметры бумаги и качества печати?**
 - ➔ Неудовлетворительные результаты печати
- **Проверка 2. В этом случае почистите внутреннюю часть аппарата, выполнив процедуру очистки поддона.**
 - ➔ Очистка внутренних компонентов принтера



Примечание.

- При печати без полей, двухсторонней печати или при больших объемах печати внутренние детали принтера могут пачкаться чернилами.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Неудовлетворительные результаты печати > Вертикальные линии печатаются на боковых частях распечатки

U319

Вертикальные линии печатаются на боковых частях распечатки



- **Проверка 1. Правильно ли задан тип бумаги и параметры качества печати?**

➡ Неудовлетворительные результаты печати

- **Проверка 2. Правильный ли размер загруженной бумаги?**

На полях могут быть напечатаны вертикальные линии, если размер загруженной бумаги больше указанного размера.

Правильно задайте размер бумаги в соответствии с загруженной бумагой.

➡ Неудовлетворительные результаты печати



Примечание.

- Направление образца вертикальной линии зависит от графических данных или настройки печати.
- Данный принтер при необходимости выполняет автоматическую очистку, чтобы отпечатки были чистыми. Небольшое количество чернил выделяется для очистки. Хотя чернила обычно выделяются на абсорбер для чернил, они могут попасть на бумагу, если ее размер больше указанного размера.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Неудовлетворительные результаты печати > Цвета передаются неравномерно

U320

Цвета передаются неравномерно

❖ Цвета передаются неравномерно



❖ Цвета образуют полосы



- **Проверка 1. Вы проверили параметры бумаги и качества печати?**

➡ Неудовлетворительные результаты печати

- **Проверка 2. Напечатайте образец для проверки сопел и выполните необходимые меры обслуживания, такие как очистка печатающей головки.**

Чтобы проверить, правильно ли выполняется подача чернил из сопел печатающей головки, напечатайте образец для проверки сопел.

В разделе [Регулярное обслуживание](#) изложены процедуры печати образца для проверки сопел, очистки печатающей головки и глубокой очистки печатающей головки.

- Если образец для проверки сопел печатается неправильно:
Проверьте, не израсходована ли какая-либо из чернильниц для цветных чернил.
Если образец для проверки сопел печатается неправильно и чернил достаточно, выполните очистку печатающей головки и повторно напечатайте данный образец.
- Если проблема не устранена после двукратной очистки печатающей головки:
Выполните глубокую очистку печатающей головки.

Если после глубокой очистки печатающей головки неполадка не устранена, выключите принтер и повторите глубокую очистку печатающей головки через 24 ч.

- Если неполадка не устранена после двукратной глубокой чистки печатающей головки:
Если ошибка не устранена после глубокой очистки, вероятно, печатающая головка повреждена. Обратитесь в сервисный центр.

- **Проверка 3. Выполните выравнивание печатающих головок.**

➡ Регулярное обслуживание



Примечание.

- Если путем выравнивания печатающих головок проблему устранить не удалось, выполните выравнивание печатающих головок вручную, обратившись к разделу [Выравнивание печатающих головок вручную](#).

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Печать не начинается

U321

Печать не начинается

- **Проверка 1. Убедитесь в том, что кабель питания надежно подключен к разъему питания аппарата, и включите принтер**

Снова.

Если индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** мигает зеленым, принтер начинает работу. Дождитесь, когда индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** перестанет мигать и начнет светиться зеленым цветом.



Примечание.

- При печати большого объема данных (например, фотографий или рисунков) требуется больше времени для подготовки к печати. Когда индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** мигает зеленым, компьютер обрабатывает и отправляет на принтер данные. Дождитесь начала печати.

- **Проверка 2. Проверьте состояние чернил. Если в чернильнице закончились чернила, замените ее.**
- **Проверка 3. Откройте верхнюю крышку и убедитесь, что все индикаторы чернильниц мигают красным.**

Если индикатор чернильницы мигает красным цветом при наличии в ней чернил, возможно, чернильница установлена неправильно.

➡ [Регулярное обслуживание](#)

- **Проверка 4. Откройте верхнюю крышку и убедитесь, что все индикаторы чернильниц горят красным.**

Если индикатор чернильницы не горит, надавите на отметку



на чернильном контейнере до фиксации со щелчком.

- **Проверка 5. Убедитесь, что кабель USB надежно подключен к принтеру и компьютеру.**

Если принтер подключен к компьютеру с помощью USB-кабеля, проверьте следующее:

- Если используется ретранслятор (например, концентратор USB), отключите его, подключите принтер напрямую к компьютеру и попробуйте еще раз выполнить печать. Если принтер начал печатать, неполадка связана с ретранслятором. Обратитесь за помощью к поставщику ретранслятора.
- Возможна также неисправность кабеля USB. Замените кабель USB и попытайтесь вновь выполнить печать.

- **Проверка 6. Если Вы печатаете с компьютера, перезагрузите его.**

Если в очередь на печать поставлены ненужные задания, удалите их.

➡ [Удаление ненужного задания печати](#)

- **Проверка 7. Проверьте, закрыта ли внутренняя крышка принтера.**

Если внутренняя крышка открыта, закройте ее и нажмите кнопку принтера **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)**.

- **Проверка 8. Убедитесь, что в диалоговом окне "Печать" (Print)**

выбрано имя принтера.

Правильная работа принтера невозможна при использовании драйвера другого принтера.

Убедитесь, что используемый принтер выбран в диалоговом окне «Печать».

 Примечание.

- Чтобы задать принтер по умолчанию, выберите пункт Использовать по умолчанию (Set as Default Printer).

- **Проверка 9. Правильно настройте порт принтера.**

Убедитесь в том, что порт принтера настроен надлежащим образом.

1. Войдите в систему с полномочиями администратора.
2. Выберите пункт Устройства и принтеры (Devices and Printers) в меню Пуск (Start).
В Windows Vista выберите последовательно Пуск (Start) > Панель управления (Control Panel) > Оборудование и звук (Hardware and Sound) > Принтеры (Printers).
В Windows XP выберите последовательно Пуск (Start) > Панель управления (Control Panel) > Принтеры и другое оборудование (Printers and Other Hardware) > Принтеры и факсы (Printers and Faxes).
3. Щелкните правой кнопкой мыши значок Canon XXX (где «XXX» соответствует имени принтера), а затем выберите Свойства принтера (Printer properties).
В Windows Vista или Windows XP щелкните правой кнопкой мыши значок Canon XXX (где «XXX» соответствует имени принтера), а затем выберите Свойства (Properties).
4. Щелкните вкладку Порты (Ports) для настройки порта.

Убедитесь, что порт USBnnn (где n — номер), для которого Canon XXX отображается в столбце Принтер (Printer), выбран в поле Выберите один или несколько портов для печати (Print to the following port(s)).

- Если установлена неправильная настройка:
Если неполадка не устранена, переустановите драйвер принтера.
- Печать не начинается даже при выбранном порте USBnnn:
Запустите из панели задач Canon My Printer и выберите Диагностика и исправление Принтер (Diagnose and Repair Printer). Следуйте отображаемым инструкциям для установки правильного порта принтера, а затем выберите Canon XXX.
Если неполадка не устранена, переустановите драйвер принтера.

- **Проверка 10. Слишком большой объем данных печати?**

Щелкните Параметры печати (Print Options) на вкладке Страница (Page Setup). Затем установите флажок Предотвращение потери данных для печати (Prevent loss of print data) в открывшемся диалоговом окне.

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Печать прерывается не завершившись

U322

Печать прерывается, не завершившись

- **Проверка 1. Внутренняя крышка открыта во время печати на бумаге?**

Закройте внутреннюю крышку и нажмите кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)** .

Страница данных для печати, отправленных во время возникновения ошибки, стирается, поэтому эту страницу необходимо напечатать повторно.

- **Проверка 2. Принтер постоянно печатает в течение длительного времени?**

Если аппарат постоянно печатает в течение длительного времени, печатающая головка может перегреться. Печать временно приостанавливается в целях защиты печатающей головки и через некоторое время возобновляется.

В этом случае в удобное время прервите задание печати и выключите принтер не менее чем на 15 минут.

Кроме того, при непрерывной долгой печати рисунков и фотографий с интенсивными цветами печать может останавливаться для предохранения печатающей головки. В этом случае печать не возобновляется автоматически. Выключите принтер и подождите не менее 15 минут.

Осторожно!

- Область вокруг печатающей головки внутри принтера может сильно нагреться. Не прикасайтесь к печатающей головке и расположенным рядом с ней деталям.

- **Проверка 3. Бумага загружена?**

Убедитесь, что бумага загружена в задний лоток или в кассету.

Если в принтере закончилась бумага, загрузите ее.

- **Проверка 4. Выполняется печать документов с большим количеством фотографий или изображений?**

Поскольку печать большого объема данных (например, фотографий или рисунков) требует определенного времени на их обработку принтером и компьютером, может показаться, что принтер простаивает.

Кроме того, при непрерывной печати на обычной бумаге с большим расходом чернил принтер может время от времени прекращать работу. В обоих случаях следует дождаться возобновления печати.

Примечание.

- Если выполняется печать документа с большой областью печати или распечатка большого количества копий, печать может остановиться, чтобы дать высохнуть чернилам.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Принтер работает, но подача чернил не производится

U323

Принтер работает, но подача чернил не производится

• Проверка 1. Сопла печатающей головки забиты?

Чтобы проверить, правильно ли выполняется подача чернил из сопел печатающей головки, напечатайте образец для проверки сопел.

В разделе [Регулярное обслуживание](#) изложены процедуры печати образца для проверки сопел, очистки печатающей головки и глубокой очистки печатающей головки.

- Если образец для проверки сопел печатается неправильно:
Проверьте, не израсходована ли какая-либо из чернильниц для цветных чернил.
Если образец для проверки сопел печатается неправильно и чернил достаточно, выполните очистку печатающей головки и повторно напечатайте данный образец.
- Если проблема не устранена после двукратной очистки печатающей головки:
Выполните глубокую очистку печатающей головки.
Если после глубокой очистки печатающей головки неполадка не устранена, выключите принтер и повторите глубокую очистку печатающей головки через 24 ч.
- Если неполадка не устранена после двукратной глубокой чистки печатающей головки:
Если ошибка не устранена после глубокой очистки, вероятно, печатающая головка повреждена. Обратитесь в сервисный центр.

• Проверка 2. Чернила закончились?


Откройте верхнюю крышку и проверьте состояние индикатора чернильницы.

➡ [Регулярное обслуживание](#)

• Проверка 3. Оранжевая лента или защитная пленка не удалены?

Убедитесь в том, что защитная пленка полностью удалена и вентиляционное отверстие L-образной формы открыто, как показано на иллюстрации (A).

Если оранжевая лента не удалена, как на иллюстрации (B), потяните за ленту и удалите ее.

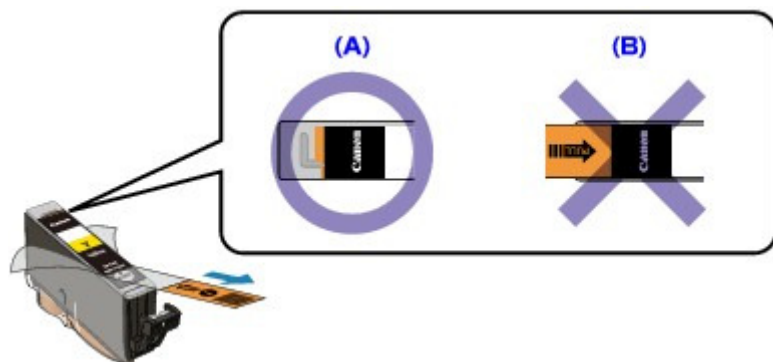

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Скорость печати ниже ожидаемой

U324

Скорость печати ниже ожидаемой

- **Проверка 1. Возможно, печать выполняется в режиме Бесшумный режим (Quiet Mode)?**

Если на компьютере установлен Бесшумный режим (Quiet Mode), скорость печати будет ниже обычного. Чтобы увеличить скорость печати, отключите Бесшумный режим (Quiet Mode).

➡ Уменьшение издаваемого принтером шума

- **Проверка 2. Установлено слишком высокое качество печати?**

Увеличьте скорость печати в настройках драйвера принтера. Скорость можно увеличить благодаря установке приоритета скорости.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера.

➡ Открытие окна настройки драйвера принтера



Нажмите здесь: [драйвер принтера](#)

* Прежде чем открыть окно настройки драйвера принтера, закройте работающее приложение.

2. На вкладке Главная (Main) установите значение Быстрая (Fast) для параметра Качество печати (Print Quality).

Наличие функции Быстрая (Fast) зависит от типа носителя.

Примечание.

- Установка приоритета скорости может привести к снижению качества печати.
- В зависимости от используемого компьютера скорость печати при выполнении указанных выше действий может не увеличиться.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Держатель печатающей головки не встает в положение для замены

U325

Держатель печатающей головки не встает в положение для замены

- **Проверка 1. Горит ли индикатор ПИТАНИЕ (POWER) ?**

Проверьте, что индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** горит зеленым.

Держатель печатающей головки не будет перемещаться, если питание не включено. Если индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** не горит, закройте верхнюю крышку и включите принтер.

Если индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** мигает зеленым, принтер начинает работу. Дождитесь, пока индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** прекратит мигать и начнет равномерно гореть зеленым, затем снова откройте верхнюю крышку.

- **Проверка 2. Мигает ли аварийный сигнал ?**

Закройте верхнюю крышку, сосчитайте число вспышек **аварийного сигнала** и выполните необходимые действия по устранению ошибки, затем откройте ее снова. Подробные сведения об устранении ошибки см. в разделе [Индикатор неисправности мигает оранжевым](#).

- **Проверка 3. Верхняя крышка открыта дольше 10 минут?**

Если верхняя крышка остается открытой дольше 10 минут, держатель печатающей головки перемещается в правую сторону, чтобы предотвратить высыхание чернил в печатающей головке. Закройте и снова откройте верхнюю крышку для возврата держателя печатающей головки в положение для замены.

- **Проверка 4. Принтер выполнял печать непрерывно в течение длительного времени?**

Закройте верхнюю крышку, немного подождите и снова откройте ее.

Если принтер непрерывно печатает в течение длительного времени, держатель печатающей головки может не перемещаться в положение для замены, так как печатающая головка может перегреться.

Примечание.

- Если открыть верхнюю крышку во время печати, держатель печатающей головки сместится в правую сторону. Закройте верхнюю крышку и снова откройте по завершении печати.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Неправильная подача бумаги

U326

Неправильная подача бумаги

- **Проверка 1. При загрузке бумаги в принтер выполните указанные ниже действия.**

- Перед загрузкой двух или более листов бумаги их следует пролистать.



- Перед загрузкой нескольких листов выровняйте их края.
- При закладке нескольких листов убедитесь, что стопка бумаги не превышает отметку максимальной загрузки бумаги.
Однако бумага может подаваться неправильно и при этом количестве в зависимости от ее типа и условий эксплуатации аппарата (высокой температуры/влажности или низкой температуры/влажности). В таких случаях следует уменьшить количество листов бумаги, загружаемых за один раз, таким образом, чтобы высота стопки была примерно в два раза ниже уровня предельной загрузки бумаги.
- Всегда загружайте бумагу в книжной ориентации, как в задний лоток, так и в кассету, независимо от ориентации печати.
- Загружайте бумагу в задний лоток лицевой стороной ВВЕРХ и выровняйте направляющие бумаги по обеим сторонам бумаги.
- Загружая бумагу в кассету, сдвиньте направляющую бумаги на лицевой стороне так, чтобы она совместилась с соответствующей меткой размера страницы. Загрузите бумагу стороной для печати ВНИЗ, прижмите правый край стопки бумаги к правой стороне кассеты, затем сдвиньте направляющую бумаги с левой стороны так, чтобы она прижалась к левому краю стопки бумаги.

➡ Загрузка бумаги

- **Проверка 2. Проверьте, не используется ли слишком плотная или скрученная бумага.**

➡ Загрузка бумаги

- **Проверка 3. При загрузке конвертов в принтер выполните указанные ниже действия.**

При печати на конвертах обратитесь к разделу [Загрузка бумаги](#) и подготовьте конверты к укладке.

После подготовки конвертов загружайте их в книжной ориентации. Конверты, загруженные в альбомной ориентации, будут подаваться неправильно.

- **Проверка 4. Подтвердите параметры источника бумаги.**


* Если с момента покупки принтера параметры источника бумаги не менялись, в качестве источника для простой бумаги задана кассета.

- Настройка с помощью драйвера принтера:
 - ➡ Переключение источника бумаги в соответствии с целевым назначением
- Информацию об источнике бумаги для простой бумаги, если в драйвере принтера для параметра Источник бумаги (Paper Source) задано значение Автовыбор (Automatically)

Select), см. в разделе:

➔ [Настройка источника бумаги для обычной бумаги](#)

- **Проверка 5. Удалите посторонний предмет из кассеты.**
- **Проверка 6. Убедитесь, что в заднем лотке отсутствуют посторонние предметы.**

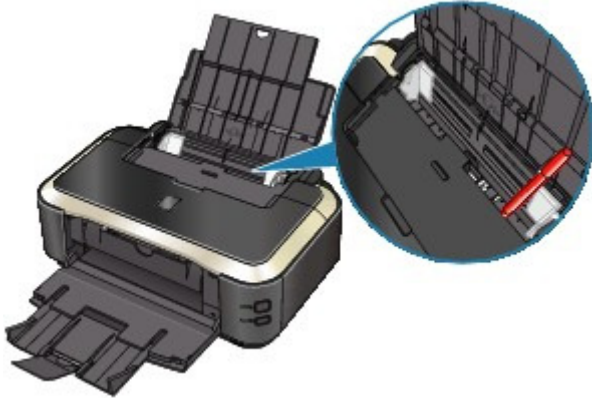

Если бумага застряла в заднем лотке, см. сведения о ее устранении в разделе [Замечание бумаги](#).

При попадании посторонних предметов в задний лоток необходимо выключить принтер, отключить от сети питания, затем удалить посторонний предмет.



- **Проверка 7. Проверьте, закрыта ли внутренняя крышка принтера до конца.**

Бумага подается неправильно, даже если внутренняя крышка слегка приоткрыта.

➔ [Общие сведения о принтере](#)

- **Проверка 8. Очистка ролика подачи бумаги.**

➔ [Регулярное обслуживание](#)

Примечание.

- Очистка роликов подачи бумаги изнашивает их, поэтому делайте это только при необходимости.

- **Проверка 9. Если из кассеты одновременно подаются два или несколько листов бумаги, необходимо очистить кассету изнутри.**

Информацию об очистке кассеты изнутри см. в разделе [Регулярное обслуживание](#).

- **Проверка 10. Задняя крышка закрыта до конца?**

Бумага может замяться, если задняя крышка закрыта не до конца. Плотнo закройте заднюю крышку.

Сведения о расположении задней крышки см. в разделе [Общие сведения о принтере](#) .

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Бумага не подается из источника бумаги, указанного в драйвере принтера

U327

Бумага не подается из источника бумаги, указанного в драйвере принтера

- **Проверка. Настройки источника бумаги в приложении и в драйвере принтера не соответствуют друг другу?**

Измените настройки приложения, чтобы они соответствовали настройкам драйвера принтера, или щелкните Параметры печати (Print Options) на вкладке Страница (Page Setup) в драйвере принтера и выберите пункт Отключить настройку источника бумаги приложения (Disable the paper source setting of the application software) на экране Параметры печати (Print Options).

Если настройки источника бумаги в приложении и в драйвере принтера не соответствуют друг другу, приоритет имеют настройки приложения.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Замятие бумаги

U328

Замятие бумаги



Примечание.

- Если нужно выключить принтер для удаления замятой бумаги во время печати, отмените задания на печать перед отключением принтера.
-

- ➡ Бумага заминается в отверстии для выхода бумаги или в заднем лотке
- ➡ Бумага заминается внутри принтера в модуле подачи
- ➡ При автоматической двухсторонней печати замятая бумага не извлекается
- ➡ В других случаях

Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Замятие бумаги > Бумага заминается в отверстии для выхода бумаги или в заднем лотке

U349

Бумага заминается в отверстии для выхода бумаги или в заднем лотке

Удалите бумагу, выполнив следующие действия.

1. Медленно вытяните бумагу из заднего лотка или из выходного отверстия (откуда это удобнее сделать).



Примечание.

- Если бумага порвалась и часть ее осталась внутри принтера, откройте верхнюю крышку и удалите бумагу.
Будьте осторожны, не прикасайтесь к внутренним компонентам принтера.
После удаления бумаги закройте верхнюю крышку, выключите принтер и снова включите.
- Если не удастся вытащить бумагу из принтера, выключите и снова включите его.
Возможно, бумага будет выведена автоматически.

2. Повторно загрузите бумагу и нажмите на принтере кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)**.

При выключении принтера на шаге 1 все задания, поставленные в очередь на печать, будут отменены. При необходимости повторите печать.

Примечание.

- При повторной загрузке бумаги убедитесь, что используется подходящая для печати бумага и она правильно загружена.
 **Загрузка бумаги**
- Использование бумаги формата A5 не рекомендуется для печати документов, содержащих фотографии и рисунки; в противном случае бумага может сворачиваться и заминаться при печати.

Если бумагу не удастся извлечь или бумага порвалась и часть ее осталась внутри принтера либо при повторном замятии бумаги после ее извлечения обратитесь в сервис-центр.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Устранение неполадок > Замятие бумаги > Бумага заминается внутри принтера в модуле подачи

U350

Бумага заминается внутри принтера в модуле подачи

Удалите бумагу, выполнив следующие действия.

1. Снимите заднюю крышку.

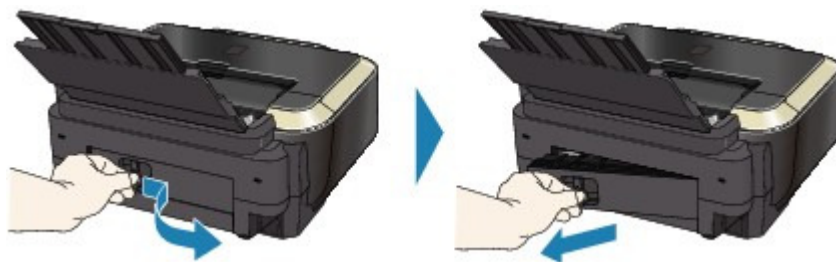

2. Аккуратно извлеките бумагу.



Примечание.

- Будьте осторожны, не прикасайтесь к внутренним компонентам принтера.
- Если не удастся вытащить бумагу из принтера, выключите и снова включите его. Возможно, бумага будет выведена автоматически.

3. Прикрепите заднюю крышку.

Нажмите на левую часть задней крышки и плотно закройте крышку.



Если в действии 2 извлечь бумагу не удалось:

4. Извлеките кассету.
5. Аккуратно извлеките бумагу.



- 6.** Если края листов выступают из кассеты, извлеките бумагу, выровняйте ее и повторно загрузите в кассету.

Если при автоматической двусторонней печати не удалось извлечь застрявшую бумагу на шагах 1-5, проверьте отсек модуля подачи двусторонней печати.

➡ При автоматической двусторонней печати замятая бумага не извлекается



Примечание.

- При повторной загрузке бумаги в принтер убедитесь, что используется нужная бумага и она правильно уложена.

➡ Загрузка бумаги

- 7.** Повторно вставьте кассету в принтер и нажмите кнопку принтера **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)** .

При выключении принтера на шаге 2 все задания, поставленные в очередь на печать, будут отменены. При необходимости повторите печать.

Если бумагу не удастся извлечь или бумага порвалась и часть ее осталась внутри принтера либо при повторном замятии бумаги после ее извлечения обратитесь в сервис-центр.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Замятие бумаги > При автоматической двухсторонней печати замятая бумага не извлекается

U351

При автоматической двухсторонней печати замятая бумага не извлекается

Перед удалением застрявшей бумаги из модуля подачи см. раздел [Бумага заминается внутри принтера в модуле подачи](#). Если проблемы с замятием бумаги продолжаются, удалите замятую бумагу в соответствии с описанной ниже процедурой.

1. Выключите принтер и отсоедините его шнур питания от электросети.
2. Извлеките кассету.
Если бумага загружена в задний лоток, извлеките бумагу из заднего лотка и сложите держатель бумаги.
3. Поставьте принтер левой стороной вниз.
4. Осторожно извлеките застрявшую бумагу, не разорвав ее.



Примечание.

- Сразу после удаления замятой бумаги верните принтер в нормальное положение.

5. Выровняйте бумагу и повторно загрузите ее в кассету.

При необходимости снова загрузите бумагу в задний лоток.

Примечание.

- При повторной загрузке бумаги в принтер убедитесь, что используется нужная бумага и она правильно уложена.

➡ [Загрузка бумаги](#)

6. Повторно вставьте кассету в принтер.
7. Подключите принтер и включите его снова.

Все находящиеся в очереди задания на печать отменяются. При необходимости повторите печать.

Если бумагу не удастся извлечь или бумага порвалась и часть ее осталась внутри принтера либо при повторном замятии бумаги после ее извлечения обратитесь в сервис-центр.

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Замятие бумаги > В других случаях

U353


В других случаях

Убедитесь в следующем:

- **Проверка 1. Нет ли посторонних предметов рядом с отверстием для выхода бумаги?**
- **Проверка 2. Нет ли посторонних предметов в заднем лотке?**



При попадании посторонних предметов в задний лоток необходимо выключить принтер, отключить от сети питания, затем удалить посторонний предмет.

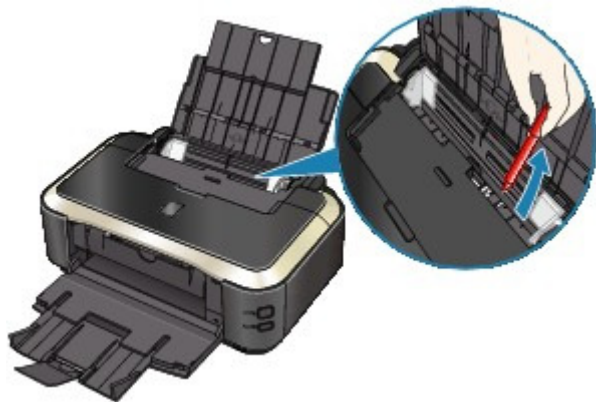

- **Проверка 3. Задняя крышка закрыта до конца?**
- **Проверка 4. Бумага не скручена?**

➡ Проверка 3. Распрямив бумагу, загрузите ее.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Сообщение на экране компьютера

U331

Сообщение на экране компьютера

- ➡ Отображается сообщение Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.
- ➡ Отображается сообщение Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.
- ➡ Выводится ошибка автоматической двухсторонней печати
- ➡ Выводится ошибка автоматического выравнивания печатающей головки
- ➡ Отображается ошибка в связи с отсоединением кабеля питания от электросети
- ➡ Ошибка записи/Ошибка вывода/Ошибка подключения
- ➡ Другие сообщения об ошибках
- ➡ Отображается экран Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Отображается сообщение Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.

Выключите принтер и отсоедините его шнур питания от электросети.

Обратитесь в сервисный центр.

Отображается сообщение Error Number: ** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.**

Вместо символов «****» отображаются буквенно-цифровые символы, набор которых зависит от ошибки.

- **Отображается 5100 или 5110**

Подтвердите, что перемещение держателя печатающей головки заблокировано.

Отмените печать с компьютера и выключите принтер. Удалите замятую бумагу или защитные материалы, затрудняющие перемещение держателя печатающей головки, затем снова включите принтер.



Внимание!

- Будьте осторожны, не прикасайтесь к внутренним компонентам принтера. Прикосновение к ним может привести к нарушению печати.
- Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр.

- **Отображается буквенно-цифровой код из четырех символов и сообщение ошибки принтера.**

Выключите принтер и отсоедините его шнур питания от электросети.

Подключите принтер и включите его снова.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр.

Выводится ошибка автоматической двухсторонней печати

- **Проверка. См. раздел Не удается правильно выполнить печать при автоматической двухсторонней печати и примите соответствующие меры.**

Выводится ошибка автоматического выравнивания печатающей головки

- Проверка. См. подраздел **Одиннадцать миганий** в разделе **Индикатор неисправности мигает оранжевым** и выполните соответствующие действия.

Отображается ошибка в связи с отсоединением кабеля питания от электросети

Кабель питания мог отключиться при включенном принтере.

Проверьте сообщение об ошибке на компьютере, затем щелкните ОК (OK).

Принтер начинает печать.

Для получения дополнительных сведений о процедуре отсоединения шнура питания от электросети см. раздел **Уведомление об отсоединении кабеля питания от электросети**.

Ошибка записи/Ошибка вывода/Ошибка подключения

- Проверка 1. Если индикатор ПИТАНИЕ (POWER) не горит, проверьте, подключен ли шнур питания, затем включите принтер.
Если индикатор ПИТАНИЕ (POWER) мигает зеленым, принтер начинает работу. Дождитесь, когда индикатор ПИТАНИЕ (POWER) перестанет мигать и начнет светиться зеленым цветом.
- Проверка 2. Убедитесь, что порт принтера правильно настроен в драйвере принтера.

* В приведенных ниже указаниях **XXX** означает имя используемого принтера.

1. Войдите в систему с полномочиями администратора.

2. Выберите пункт Устройства и принтеры (Devices and Printers) в меню Пуск (Start).

В Windows Vista выберите последовательно Пуск (Start) > Панель управления (Control Panel) > Оборудование и звук (Hardware and Sound) > Принтеры (Printers).

В Windows XP выберите последовательно Пуск (Start) > Панель управления (Control Panel) > Принтеры и другое оборудование (Printers and Other Hardware) > Принтеры и факсы (Printers and Faxes).

3. Щелкните правой кнопкой значок Canon XXX, затем выберите Свойства принтера (Printer properties).

В Windows Vista или Windows XP щелкните правой кнопкой мыши значок Canon XXX (где «XXX» соответствует имени принтера), а затем выберите Свойства (Properties).

4. Щелкните вкладку Порты (Ports) для настройки порта.

Убедитесь, что порт USBnnn (где n — номер), для которого Canon XXX отображается в столбце Принтер (Printer), выбран в поле Выберите один или несколько портов для печати (Print to the following port(s)).

- Если установлена неправильная настройка:
Переустановите драйвер принтера.
- Печать не начинается даже при выбранном порте USBnnn:
Запустите из панели задач Canon My Printer и выберите Диагностика и исправление Принтер (Diagnose and Repair Printer). Следуйте отображаемым инструкциям для установки правильного порта принтера, а затем выберите Canon XXX.

Если неполадка не устранена, переустановите драйвер принтера.

- Проверка 3. Убедитесь, что кабель USB надежно подключен к принтеру и компьютеру.

Если принтер подключен к компьютеру с помощью USB-кабеля, проверьте следующее:

- Если используется ретранслятор (например, концентратор USB), отключите его, подключите принтер напрямую к компьютеру и попробуйте еще раз выполнить печать. Если принтер начал печатать, неполадка связана с ретранслятором. Обратитесь за помощью к поставщику ретранслятора.
- Возможна также неисправность кабеля USB. Замените кабель USB и

попытайтесь вновь выполнить печать.

- **Проверка 4. Убедитесь, что драйвер принтера установлен правильно.**

Удалите драйвер принтера, следуя процедуре, описанной в разделе [Удаление ненужных драйверов принтера](#), вставьте установочный компакт-диск [Установочный компакт-диск \(Setup CD-ROM\)](#) в дисковод компьютера и выполните операцию Выборочная установка (Custom Install) и выберите Драйвер принтера IJ (IJ Printer Driver) для повторной установки.

- **Проверка 5. Проверьте состояние устройства в компьютере.**

Выполните следующие действия для проверки состояния устройства.

- 1. Щелкните Панель управления (Control Panel), Оборудование и звук (Hardware and Sound), Диспетчер устройств (Device Manager).**

Если отображается экран Контроль учетных записей пользователей (User Account Control), следуйте указаниям на экране.

В Windows XP щелкните Панель управления (Control Panel), Производительность и обслуживание (Performance and Maintenance), Система (System), затем щелкните Диспетчер устройств (Device Manager) на странице Оборудование (Hardware).

- 2. Дважды щелкните Контроллеры универсальной последовательной шины (Universal Serial Bus controllers), затем Поддержка USB принтера (USB Printing Support).**

Если значок Поддержка USB принтера (USB Printing Support) не отображается, убедитесь, что принтер правильно подключен к компьютеру.

➡ **Проверка 3. Убедитесь, что кабель USB надежно подключен к принтеру и компьютеру.**

- 3. Щелкните вкладку Общие (General) и убедитесь, что нет указаний на неполадки с устройством.**

Если отображается ошибка устройства, для ее устранения см. справочную систему Windows.

Другие сообщения об ошибках


- **Проверка. Если сообщение об ошибке возникает вне монитора состояния принтера, проверьте следующее:**

- Недостаточно места на диске для постановки в очередь ("Could not spool successfully due to insufficient disk space")
Увеличьте объем свободного дискового пространства, удалив ненужные файлы.
- Недостаточно памяти для постановки в очередь ("Could not spool successfully due to insufficient memory")
Увеличьте объем доступной памяти, закрыв другие работающие прикладные программы.
Если печать и в этом случае не началась, перезагрузите компьютер и повторите попытку.
- Драйвер принтера не найден ("Printer driver could not be found")
Удалите драйвер принтера, следуя процедуре, описанной в разделе [Удаление ненужных драйверов принтера](#), и установите его заново.
- "Печать невозможна Имя приложения — Имя файла" ("Could not print Application name - File name")
Попытайтесь вновь выполнить печать после завершения текущего задания.

Отображается экран Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Если установлена расширенная программа оценки струйного принтера/сканера/факса, экран подтверждения запрашивает разрешение на отправку сведений об использовании принтера и прикладных программ, которые будут отображаться через один месяц, три месяца, а затем через шесть месяцев после установки. Далее этот экран будет

отображаться каждые шесть месяцев в течение приблизительно четырех лет.
Прочитайте инструкции на экране и следуйте приведенным ниже инструкциям.

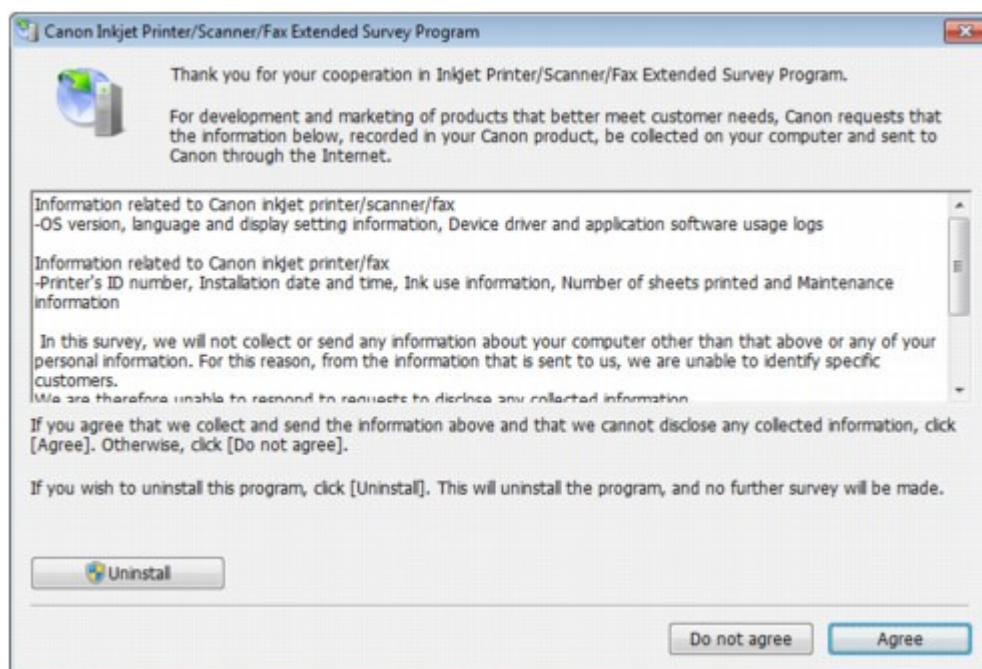

- **Если Вы согласны принять участие в программе опроса:**

Щелкните Принимаю (Agree) и следуйте инструкциям на экране. Информация об использовании принтера передается по сети Интернет. Если следовать инструкциям на экране, во второй раз сведения будут отправлены автоматически, а экран подтверждения не будет больше отображаться.

Примечание.

- При передаче информации может отображаться экран запроса предупреждения, например экран безопасности Интернета. В этом случае подтвердите имя программы IJPLMUI.exe, затем разрешите программу.
- Если снять флажок Отправить автоматически в следующий раз (Send automatically from the next time), сведения не будут отправляться автоматически в следующий раз, а при следующей оценке появится экран запроса подтверждения. Для автоматической отправки сведений см. раздел [Изменение настройки экрана подтверждения](#).

- **Если Вы не согласны принять участие в программе опроса:**

Выберите Не принимаю (Do not agree). Экран запроса подтверждения закрывается, и в этот раз оценка пропускается. Экран запроса подтверждения снова откроется приблизительно через два месяца.

- **Удаление расширенной программы оценки струйного принтера/сканера/факса:**

Для удаления расширенной программы оценки струйного принтера/сканера/факса щелкните Удалить (Uninstall) и следуйте инструкциям на экране.

- **Изменение настройки экрана подтверждения**

1. В меню Пуск (Start) выберите пункты, как указано ниже.

- В операционной системе Windows 7 или Windows Vista выберите меню Пуск (Start) > Панель управления (Control Panel) > Удаление программы (Uninstall a program).
- В операционной системе Windows XP выберите меню Пуск (Start) > Панель управления (Control Panel) > Установка и удаление программ (Add or Remove Programs).

Примечание.

- В операционной системе Windows 7 или Windows Vista при установке, удалении или запуске программы может отображаться диалоговое окно подтверждения или предупреждения.
Данное диалоговое окно отображается, когда для выполнения задачи необходимы права администратора.
Если выполнен вход в систему с использованием учетной записи администратора, следуйте указаниям на экране.
-

2. Выберите Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Выберите Изменить (Change).

Если выбрать Да (Yes) после выполнения инструкций на экране, экран запроса подтверждения будет отображаться при следующей оценке.

Если выбрать Нет (No), сведения будут передаваться автоматически.



Примечание.

- Если выбрать Удаление (Uninstall) (или Удалить (Remove)), расширенная программа оценки струйного принтера/сканера/факса будет удалена. Следуйте инструкциям на экране.
-

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Не удается правильно выполнить печать при автоматической двухсторонней печати

U332

Не удается правильно выполнить печать при автоматической двухсторонней печати

- **Проверка. Используется бумага соответствующего размера и типа?**

- Убедитесь, что размер используемой бумаги подходит для автоматической двухсторонней печати.
В режиме автоматической двухсторонней печати поддерживаются размеры A4, Letter, A5 и B5.
Загрузите бумагу подходящего размера и нажмите кнопку принтера **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)**.
- Убедитесь, что значение параметра «Размер страницы» (Page Size) или «Размер бумаги» (Paper size) совпадает с форматом бумаги, который подходит для автоматической двухсторонней печати.
Сначала проверьте значение параметра «Размер страницы» (Page Size) или «Размер бумаги» (Paper size) в приложении, используемом для печати.
Затем проверьте значение параметра Размер стр. (Page Size) на вкладке Страница (Page Setup) окна настройки драйвера принтера.



Примечание.

- В зависимости от версии приложения двухсторонняя печать может не поддерживаться.

- Убедитесь, что тип загруженной бумаги подходит для автоматической двухсторонней печати на вкладке Главная (Main) окна настройки драйвера принтера.

Чтобы переключиться в режим двухсторонней печати вручную, сделайте следующее.

Откройте окно настройки драйвера принтера, снимите флажок Автоматически (Automatic) на вкладке Страница (Page Setup) и повторите попытку печати.

При выполнении двухсторонней печати вручную обратите внимание на следующее.

- При печати трех и более страниц документа в режиме двухсторонней печати вручную сначала печатается одна сторона всех страниц. Переверните бумагу и повторно загрузите ее в принтер. Будет напечатано изображение на второй стороне всех листов. Будьте осторожны, не измените порядок расположения листов в стопке.
- Порядок действий по повторной загрузке бумаги при двухсторонней печати зависит от стороны для переплета и ориентации печати. Следуйте инструкциям на экране.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Устранение неполадок](#) > [Для пользователей Windows](#)

U333

Для пользователей Windows

Не отображается окно монитора состояния принтера

- **Проверка. Включен ли монитор состояния принтера?**

Убедитесь, что пункт Включить Монитор состояния (Enable Status Monitor) выбран в меню Параметры (Option) монитора состояния принтера.

- 1. Откройте окно настройки драйвера принтера.**

➡ [Открытие окна настройки драйвера принтера](#)

- 2. На странице Обслуживание (Maintenance) щелкните Сведения о состоянии принтера (View Printer Status).**

- 3. Выберите Включить Монитор состояния (Enable Status Monitor) в меню Параметры (Option), если это не сделано.**

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Сообщение об ошибке на PictBridge-совместимом устройстве

U334

Сообщение об ошибке на PictBridge-совместимом устройстве

Ниже перечислены ошибки, которые могут возникнуть при прямой печати с PictBridge-совместимого устройства, и действия по их устранению.

Примечание.

- В данном разделе приводится описание ошибок, сообщения о которых отображаются на PictBridge-совместимых устройствах марки Canon. Сообщения об ошибках и рекомендованные операции могут отличаться в зависимости от используемого устройства. В случае ошибок на PictBridge-совместимых устройствах других марок проверьте состояние **аварийного сигнала** и выполните необходимые действия для устранения неполадки. Подробные сведения см. в разделе [Индикатор неисправности мигает оранжевым](#).
- Кроме того, сведения об ошибках, сообщения о которых отображаются на PictBridge-совместимых устройствах марки Canon, и об их устранении см. в руководстве по эксплуатации устройства. В случае других неполадок в работе устройства обратитесь к его производителю.

Сообщение об ошибке на PictBridge-совместимом устройстве	Действие
Принтер в работе (Printer in use)	Если принтер выполняет печать с компьютера или прогревается, подождите завершения процесса. Когда принтер будет готов, он начнет печать автоматически.
Нет бумаги (No paper)	Загрузите бумагу и выберите пункт Продолжить (Continue)* на дисплее PictBridge-совместимого устройства. * Для возобновления печати вместо выбора команды Продолжить (Continue) можно нажать кнопку принтера ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL) .
«Ошибка с бумагой»	Если лоток приема бумаги закрыт, откройте его. Принтер возобновит печать. Если внутренняя крышка открыта, закройте ее и выберите Стоп (Stop) на дисплее PictBridge-совместимого устройства, чтобы остановить печать.
Замятие бумаги (Paper jam)	Выберите команду Стоп (Stop) на дисплее PictBridge-совместимого устройства, чтобы остановить печать. Удалите замятую бумагу, загрузите новую, нажмите кнопку принтера ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL) и повторите попытку печати.
Открыта крышка принтера (Printer cover open)	Закройте верхнюю крышку принтера.
«Нет печатающей головки»	Печатающая головка не установлена или неисправна. См. подраздел Пять миганий в разделе Индикатор неисправности мигает оранжевым и выполните соответствующие действия.
Емкость с отходами полна (Waste tank full)/	Абсорбер чернил почти полон.

Абсорбер чернил заполнен (Ink absorber full)	См. подраздел Восемь миганий в разделе Индикатор неисправности мигает оранжевым и выполните соответствующие действия.
Нет чернил (No ink)/Ошибка картриджа (Ink cassette error)	Чернильница установлена неправильно или пуста. Сосчитайте число вспышек индикатора аварийного сигнала и выполните необходимые действия по устранению ошибки. ➡ Индикатор неисправности мигает оранжевым
Ошибка чернильницы (Ink Error)	Установлена чернильница, которая уже была пуста. См. подраздел Тринадцать миганий в разделе Индикатор неисправности мигает оранжевым и выполните соответствующие действия.
Аппаратная ошибка (Hardware Error)	Произошли ошибки, связанные с чернильницами. Замените соответствующую чернильницу. ➡ Регулярное обслуживание

[Наверх ↗](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Не удается использовать содержимое CREATIVE PARK PREMIUM

U150

Не удается использовать содержимое CREATIVE PARK PREMIUM

Не удается получить доступ к CREATIVE PARK PREMIUM

• Проверка 1. Включено ли питание?

Если питание выключено, на экране компьютера отображается сообщение об ошибке. Следуя инструкциям на экране компьютера, включите принтер, а потом снова откройте CREATIVE PARK PREMIUM.

• Проверка 2. Подключен ли принтер к компьютеру?

Если принтер не подключен к компьютеру, на экране компьютера отображается сообщение об ошибке. Следуя инструкциям на экране компьютера, надежно подключите принтер к компьютеру, а потом снова откройте CREATIVE PARK PREMIUM.

• Проверка 3. Чернильные контейнеры установлены правильно?

Если оригинальные чернильные контейнеры Canon установлены неправильно, на экране компьютера появится сообщение об ошибке. Следуйте инструкциям на экране компьютера, убедитесь, что для всех цветов правильно установлены оригинальные чернильные контейнеры Canon, а затем снова войдите в CREATIVE PARK PREMIUM.

• Проверка 4. Выполняются ли в принтере операции?

Если в принтере выполняются операции, на экране компьютера отображается сообщение об ошибке. Следуя инструкциям на экране компьютера, убедитесь, что операции завершены, а затем снова откройте CREATIVE PARK PREMIUM.

• Проверка 5. Установлен ли драйвер принтера?

Если драйвер принтера не установлен, меню CREATIVE PARK PREMIUM не отображается в программе Solution Menu EX. Установите драйвер принтера, а затем откройте CREATIVE PARK PREMIUM.

• Проверка 6. Выбран ли принтер в программе Solution Menu EX?

Если принтер не выбран в программе Solution Menu EX, меню CREATIVE PARK PREMIUM не отображается в программе Solution Menu EX. Выберите принтер в списке Выбор модели (Select Model) в разделе Параметры Solution Menu EX (Solution Menu EX's Settings) в меню Справка и параметры (Help & Settings), затем откройте CREATIVE PARK PREMIUM.

• Проверка 7. Включена ли двусторонняя поддержка драйвера принтера?

Если двусторонняя поддержка драйвера принтера не включена, на экране компьютера отображается сообщение об ошибке. Следуя инструкциям на экране компьютера, убедитесь, что двусторонняя поддержка драйвера принтера включена, а затем снова откройте CREATIVE PARK PREMIUM.



Примечание.

- Чтобы включить двустороннюю поддержку драйвера принтера, установите флажок Включить поддержку двусторонней связи (Enable bidirectional support) на вкладке «Порты» в разделе Свойства (Properties) драйвера принтера.

• Проверка 8. Доступно ли подключение к Интернету?

Для доступа к CREATIVE PARK PREMIUM необходимо подключение к Интернету. Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету, затем снова откройте CREATIVE

PARK PREMIUM.

Не удается распечатать содержимое CREATIVE PARK PREMIUM

• Проверка 1. Установлена ли программа Easy-PhotoPrint EX?

Если программа Easy-PhotoPrint EX не установлена, не удастся распечатать содержимое CREATIVE PARK PREMIUM. Установите программу Easy-PhotoPrint EX, выберите меню печати содержимого в программе Solution Menu EX, затем распечатайте содержимое CREATIVE PARK PREMIUM.

• Проверка 2. Содержимое CREATIVE PARK PREMIUM загружено и установлено?

Для печати содержимого CREATIVE PARK PREMIUM загрузите и установите содержимое на свой компьютер, затем снова начните печать. Содержимое не отобразится, если количество копий превышает ограничения для печати, или если истек срок действия. Откройте CREATIVE PARK PREMIUM для проверки ограничения на печать или срока действия всех видов содержимого.

• Проверка 3. Вы пытаетесь распечатать содержимое, для которого необходим больший размер бумаги, чем поддерживаемый принтером?

Если вы пытаетесь распечатать содержимое, для которого необходим больший размер бумаги, чем поддерживаемый принтером, на экране компьютера отображается сообщение об ошибке. Следуйте инструкциям на экране компьютера, затем подтвердите соответствующий размер бумаги для содержимого.

• Проверка 4. Чернильные контейнеры установлены правильно?

Если оригинальные чернильные контейнеры Canon установлены неправильно, на экране компьютера появится сообщение об ошибке. Следуйте инструкциям на экране компьютера, убедитесь, что для всех цветов правильно установлены оригинальные чернильные контейнеры Canon, а затем снова распечатайте содержимое в CREATIVE PARK PREMIUM.

• Проверка 5. Выполняются ли в принтере операции?

Если в принтере выполняются операции, на экране компьютера отображается сообщение об ошибке. Следуя инструкциям на экране компьютера, убедитесь, что операции завершены, а затем снова распечатайте содержимое CREATIVE PARK PREMIUM.

• Проверка 6. Установлен ли драйвер принтера?

Если драйвер принтера не установлен, не удастся распечатать содержимое CREATIVE PARK PREMIUM. Установите драйвер принтера, затем снова распечатайте содержимое CREATIVE PARK PREMIUM.

• Проверка 7. Выбран ли принтер в программе Solution Menu EX?

Если принтер не выбран в программе Solution Menu EX, меню CREATIVE PARK PREMIUM не отображается в программе Solution Menu EX. Выберите принтер в списке Выбор модели (Select Model) в разделе Параметры Solution Menu EX (Solution Menu EX's Settings) в меню Справка и параметры (Help & Settings), затем распечатайте содержимое CREATIVE PARK PREMIUM.

• Проверка 8. Включена ли двусторонняя поддержка драйвера принтера?

Если двусторонняя поддержка драйвера принтера не включена, на экране компьютера отображается сообщение об ошибке. Следуя инструкциям на экране компьютера, убедитесь, что двусторонняя поддержка драйвера принтера включена, а затем снова распечатайте содержимое CREATIVE PARK PREMIUM.



Примечание.

- Чтобы включить двустороннюю поддержку драйвера принтера, установите флажок Включить поддержку двусторонней связи (Enable bidirectional support) на вкладке Порты (Ports) в разделе Свойства (Properties) драйвера принтера.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Если не удается устранить неполадку

U151

Если не удается устранить неполадку

Если не удается устранить неполадку с помощью рекомендаций, приведенных в этой главе, обратитесь к продавцу принтера или в сервис-центр.

Технические специалисты компании Canon предоставляют техническую поддержку, которая удовлетворит любого пользователя.

Осторожно!

- Если из принтера идет дым, слышится необычный звук или появляется запах, немедленно выключите принтер. Отсоедините кабель питания от розетки и обратитесь к продавцу или в сервис-центр. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно починить или разобрать принтер.
- Самостоятельные попытки пользователей починить или разобрать принтер лишают их гарантии, независимо от срока ее истечения.

Перед обращением в сервис-центр получите следующие сведения.

- Имя продукта.
 - * Название модели принтера указано на передней обложке руководства по установке.
- Серийный номер: см. руководство по установке
- Подробные сведения о неисправности
- Как вы пытались устранить неисправность что получилось в результате

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Ответы на часто задаваемые вопросы

U340

Ответы на часто задаваемые вопросы

- ➡ Печать не начинается/Нечеткая печать/Неверные цвета/Белые полосы
- ➡ Принтер работает, но подача чернил не производится
- ➡ Невозможно установить драйвер принтера
- ➡ Печать не начинается
- ➡ Печать прерывается, не завершившись
- ➡ Ошибка записи/Ошибка вывода/Ошибка подключения
- ➡ Неудовлетворительные результаты печати
- ➡ Замятие бумаги
- ➡ Неправильная подача бумаги

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Устранение неполадок > Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера)

P036

Инструкции по эксплуатации (Драйвер принтера)

При работе с данным драйвером принтера действуют указанные ниже ограничения. Учитывайте перечисленные ниже аспекты при использовании драйвера принтера.

Ограничения, связанные с драйвером принтера

- Для некоторых документов способ подачи бумаги, заданный в драйвере принтера, может не подойти.
В этом случае откройте **окно настройки драйвера принтера** из диалогового окна Печать (Print) программного приложения и установите флажок в поле Источник бумаги (Paper Source) на вкладке Главная (Main).
- При работе с некоторыми приложениями параметр Копии (Copies) на вкладке Страница (Page Setup) драйвера принтера может быть отключен.
В таком случае используйте параметр числа копий в диалоговом окне Печать (Print) в приложении.
- Если выбранное в диалоговом окне О программе (About) значение параметра Язык (Language) не соответствует языку интерфейса операционной системы, окно драйвера не всегда отображается правильно.
- Не изменяйте значения параметров на вкладке Дополнительно (Advanced) окна свойств принтера. Если изменить какие-либо из этих параметров, нельзя будет правильно использовать перечисленные ниже функции.
Кроме того, если при использовании приложений с запрещением буферизации EMF (например, Adobe Photoshop LE или MS Photo Editor) выбрать параметр Печатать в файл (Print to file) в диалоговом окне Печать (Print) приложения, не будут работать указанные ниже функции.
- Предварительный просмотр (Preview before printing) на вкладке Главная (Main)
- Предотвращение потери данных для печати (Prevent loss of print data) в диалоговом окне Параметры печати (Print Options)
- Макет страницы (Page Layout), Постер (Poster), Буклет (Booklet), Двухсторонняя печать (Duplex Printing) (вручную), Указание поля... (Specify Margin...), Печать с последней страницы (Print from Last Page), Разобрать (Collate) и Штамп/Фон... (Stamp/Background...) (Штамп... (Stamp...)) на вкладке Страница (Page Setup)
- Поскольку разрешение в окне предварительного просмотра отличается от разрешения печати, текст и линии в окне предварительного просмотра могут выглядеть иначе, чем полученный в действительности результат печати.
- Из некоторых приложений печать выполняется с разделением на несколько заданий печати. Чтобы отменить печать, удалите все отдельные задания печати.
- Если изображение не печатается правильно, откройте с вкладки Страница (Page Setup) диалоговое окно Параметры печати (Print Options) и измените настройку параметра Команда "Отключить ICM" затребована прикладной программой (Disable ICM required from the application software). Это может решить проблему.



Примечание.

- Нельзя использовать опцию Команда "Отключить ICM" затребована прикладной программой (Disable ICM required from the application software) при использовании драйвера принтера XPS.

- В программе Microsoft Word (корпорация Microsoft) имеются следующие ограничения.
- Если программа Microsoft Word имеет те же функции печати, что и драйвер принтера, используйте для их настройки программу Word.
- Когда на вкладке Страница (Page Setup) в списке Макет страницы (Page Layout) выбрана функция По размеру бумаги (Fit-to-Page), Масштабирование (Scaled) или На развороте (Page Layout), выбранная функция печати может не работать, в зависимости от версии программы Word.
Если это происходит, выполните описанные ниже действия.
 1. Откройте диалоговое окно Печать (Print) программы Word.
 2. Откройте окно настройки драйвера принтера, задайте Макет страницы (Page Layout) на вкладке Страница (Page Setup) и нажмите кнопку ОК (OK).
 3. Не запуская печать, закройте диалоговое окно Печать (Print).
 4. Снова откройте диалоговое окно Печать (Print) программы Word.
 5. Снова откройте окно настройки драйвера принтера и нажмите кнопку ОК (OK).
 6. Запустите печать.
- Если в программе Adobe Illustrator (Adobe Systems Inc) включена печать точечного рисунка, печать может занять много времени либо некоторые данные могут быть не напечатаны. Выполните печать, сняв флажок Печать точечного рисунка (Bitmap Printing) в диалоговом окне Печать (Print).

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение

Приложение

- ➡ Область печати
- ➡ Редактирование документа для печати или повторная печать из журнала печати
- ➡ Удаление ненужного задания печати
- ➡ Интерпретация профиля ICC
- ➡ Обновление драйвера принтера
- ➡ Удаление электронных руководств
- ➡ Транспортировка принтера
- ➡ Открытие окна настройки драйвера принтера
- ➡ Уведомление об отсоединении кабеля питания от электросети
- ➡ Общий доступ к принтеру по сети
- ➡ Загрузка высококачественного содержимого

Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Область печати

U504


Область печати

Для обеспечения наилучшего качества печати принтер оставляет поля с каждого края носителя. Область печати расположена между этими полями.

Рекомендуемая область печати : область печати, рекомендуемая Canon.

Область печати : область, где возможна печать.

Однако при печати в этой области может ухудшиться качество печати или точность подачи бумаги.

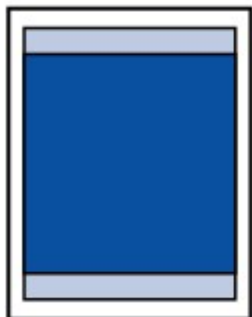

Примечание.

■ Печать без полей

- Выбрав режим печати без полей, можно проводить печать без полей.
- При выполнении печати без полей края могут быть незначительно обрезаны, если печатаемое изображение увеличивается до размеров всей страницы.
- Двусторонняя печать недоступна при выполнении печати без полей.
- Для режима печати без полей используйте бумагу следующих типов:
 - Glossy Photo Paper «Everyday Use» GP-501
 - Photo Paper Glossy GP-502
 - Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201
 - Photo Paper Pro Platinum PT-101
 - Photo Paper Plus Glossy II PP-201
 - Matte Photo Paper MP-101*

* Эту бумагу можно использовать только при печати с компьютера.

Печать без полей на бумаге любого другого типа может привести к значительному ухудшению качества печати и/или изменению оттенков цвета.

Печать без полей на обычной бумаге может привести к ухудшению качества печати.

Используйте ее только при тестовой печати. Печать без полей на обычной бумаге можно выполнять только с компьютера.

- Печать без полей невозможна при работе с бумагой форматов legal, A5 или B5 или с конвертами.
- В зависимости от типа бумаги печать без полей может привести к потере качества изображения на верхнем и нижнем краях бумаги или к загрязнению этих областей.

- При автоматической двусторонней печати область печати становится на 2 мм/0,08 дюйма меньше у верхнего поля.

➡ Letter, Legal

➡ Конверты

➡ Размеры бумаги, отличные от форматов Letter, Legal, Конверты

Наверх ↑

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Приложение > Область печати > Размеры бумаги, отличные от форматов Letter, Legal, Конверты

U502

Размеры бумаги, отличные от форматов Letter, Legal, Конверты

Размер	Область, доступная для печати (ширина x высота)
A5*	141,2 x 202,0 мм / 5,56 x 7,95 дюйма
A4	203,2 x 289,0 мм / 8,00 x 11,38 дюйма
B5*	175,2 x 249,0 мм / 6,90 x 9,80 дюйма
10 x 15 см / 4 x 6 дюймов	94,8 x 144,4 мм / 3,73 x 5,69 дюйма
10 x 20 см / 4 x 8 дюймов*	94,8 x 195,2 мм / 3,73 x 7,69 дюйма
13 x 18 см / 5 x 7 дюймов*	120,2 x 169,8 мм / 4,73 x 6,69 дюйма
20 x 25 см / 8 x 10 дюймов	196,4 x 246,0 мм / 7,73 x 9,69 дюйма
Широкий (Wide)	94,8 x 172,6 мм / 3,73 x 6,80 дюйма

* Этот размер страницы можно использовать только при печати с компьютера.

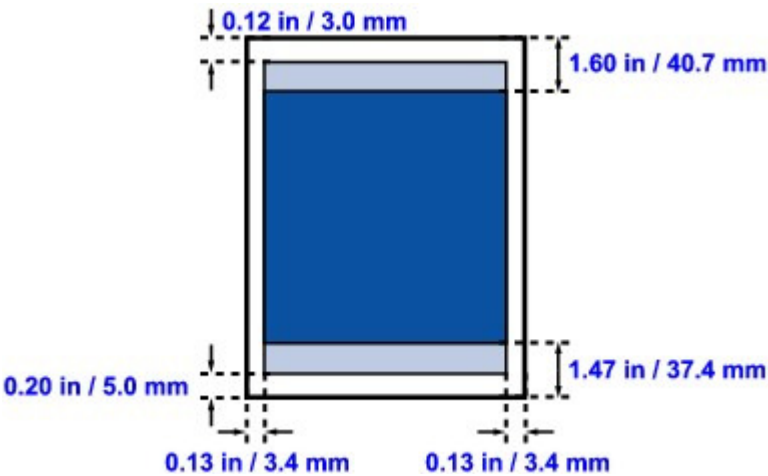

- Рекомендуемая область печати
- Область, доступная для печати

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Приложение > Область печати > Letter, Legal

U503

Letter, Legal

Размер	Область, доступная для печати (ширина x высота)
Letter	203,2 x 271,4 мм / 8,00 x 10,69 дюйма
Legal*	203,2 x 347,6 мм / 8,00 x 13,69 дюйма

* Этот размер страницы можно использовать только при печати с компьютера.

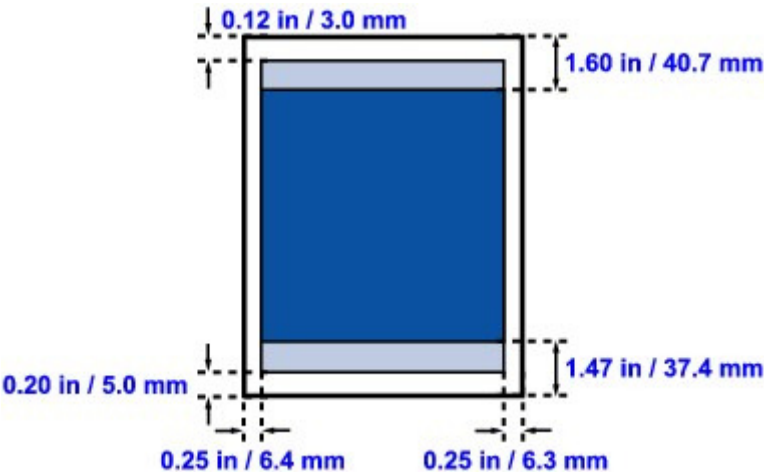

- Рекомендуемая область печати
- Область, доступная для печати

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Приложение > Область печати > Конверты

U505

Конверты

Размер	Рекомендуемая область печати (ширина x высота)
Конверт European DL (European DL)*	103,2 x 179,6 мм / 4,06 x 7,07 дюйма
US Станд. конв. №10*	98,0 x 200,9 мм / 3,86 x 7,91 дюйма

* Этот размер страницы можно использовать только при печати с компьютера.

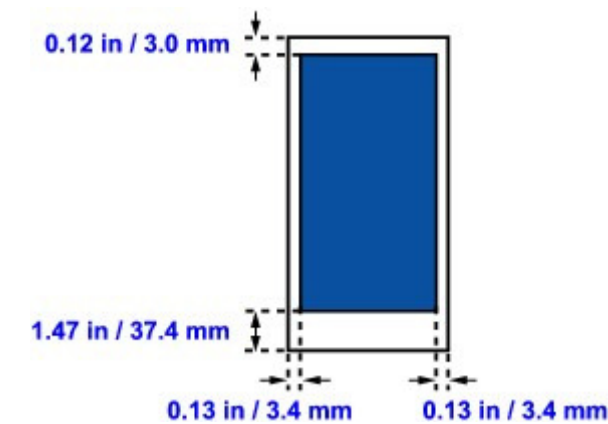

Рекомендуемая область печати

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Редактирование документа для печати или повторная печать из журнала печати


P048

Редактирование документа для печати или повторная печать из журнала печати

Данная функция будет недоступна при использовании стандартного драйвера принтера IJ.

В окне предварительного просмотра Canon IJ XPS можно редактировать документ для печати или загрузить журнал печати документа, чтобы распечатать его.

Для использования предварительного просмотра Canon IJ XPS выполните указанные ниже действия.

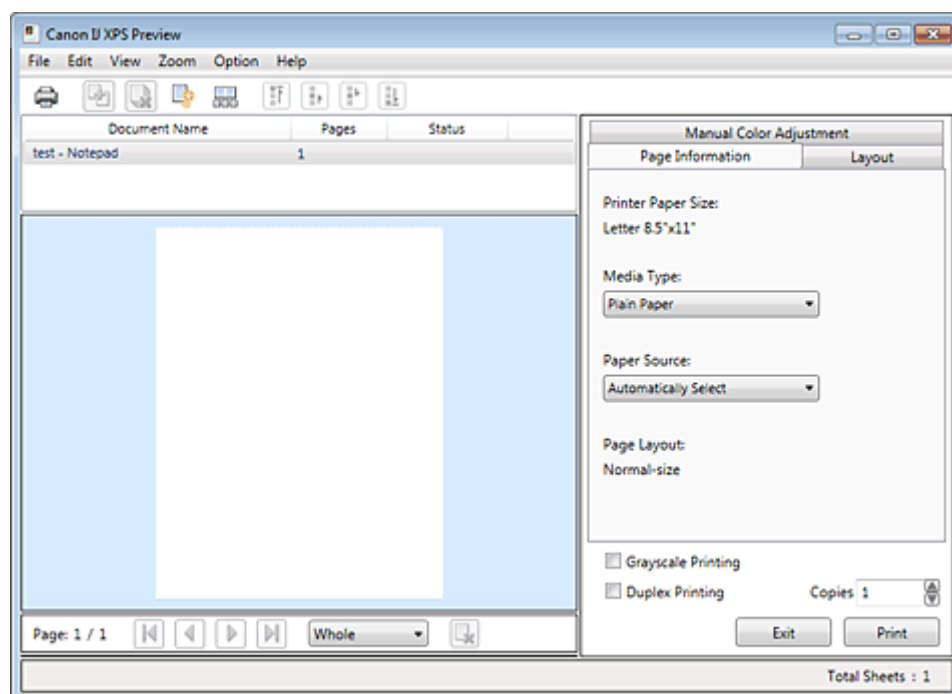

Печать (Print)



Объединить документы (Combine Documents)



Удалить документ (Delete Document)



Сброс документов (Reset Documents)



Просмотр эскизов (View Thumbnails)



Переместить документ



Переместить страницу



Удалить страницу (Delete Page)



Примечание.

- Щелкните Просмотр эскизов (View Thumbnails), чтобы просмотреть все страницы для печати документа, который нужно напечатать, выбранного из списка Имя документа (Document Name).

Чтобы скрыть страницы для печати, щелкните Просмотр эскизов (View Thumbnails) еще раз.

Редактирование и печать задания печати

При печати нескольких документов или страниц можно объединять документы, изменять последовательности печати документов или страниц, а также удалять документы или страницы.

1. Откройте **окно настройки драйвера принтера**.

2. Выполните предварительный просмотр.

Установите на вкладке Быстрая установка (Quick Setup) или Главная (Main) флажок Предварительный просмотр (Preview before printing).

3. Завершите настройку.

Нажмите кнопку ОК (OK).

Будет запущена функция предварительного просмотра Canon IJ XPS, и перед началом печати на экран будет выведен результат печати.

4. Редактирование документов и страниц для печати

• Объединение документов для печати

Можно объединить несколько документов для печати, чтобы создать единый документ.

Чтобы выбрать несколько документов для печати, удерживайте клавишу Ctrl и щелкните документы, которые нужно объединить, или удерживайте клавишу Shift и нажмите верхнюю или нижнюю клавишу со стрелкой.

Объединением документов для печати можно избежать загрузки чистых страниц при выполнении двусторонней печати или печати разметки страницы.

Из списка Имя документа (Document Name) выберите документы, которые нужно объединить. В меню Правка (Edit) выберите пункт Объединить документы (Combine Documents) в разделе Документы (Documents), чтобы объединить документы в перечисленной последовательности. При объединении документы, выбранные перед объединением, удаляются из списка, а объединенные документы добавляются в него.

• Изменение последовательности документов или страниц для печати

- Чтобы изменить последовательность документов для печати, перейдите к списку Имя документа (Document Name) и выберите документ для печати, который нужно переместить. Затем в меню Правка (Edit) выберите пункт Переместить документ в разделе Документы (Documents) и выберите соответствующий элемент.
- Чтобы изменить последовательность страниц для печати, выберите пункт Просмотр эскизов (View Thumbnails) в меню Параметры (Option) и выберите страницу для печати, которую нужно переместить. Затем в меню Правка (Edit) выберите пункт Переместить страницу в разделе Страницы (Pages) и выберите соответствующий элемент.

• Удаление документов и страниц для печати

- Чтобы удалить документ для печати, выберите целевой документ из списка Имя документа (Document Name) и в меню Правка (Edit) выберите пункт Документ (Document), а затем пункт Удалить документ (Delete Document).
- Чтобы удалить страницу для печати, выберите пункт Просмотр эскизов (View Thumbnails) в меню Параметры (Option) и выберите страницу для печати, которую нужно удалить. Затем в меню Правка (Edit) выберите пункт Удалить страницу (Delete Page) в разделе Страницы (Pages).

После редактирования документов или страниц для печати при необходимости можно изменить параметры печати на вкладках Информация о странице (Page Information), Макет (Layout) и Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).



Внимание!

- Чтобы отобразить несколько документов в списке, откройте предварительный просмотр и выполните печать еще раз.
- Чтобы вернуть документы для печати в их исходное состояние, до редактирования в окне предварительного просмотра, в меню Правка (Edit) выберите пункт Сброс документов (Reset Documents) в разделе Документы (Documents).
- Если для документов, которые нужно объединить, установлены различные параметры

печати, может появиться сообщение.

Ознакомьтесь с содержанием отображаемого сообщения перед объединением документов.

- Если выходные размеры бумаги для документов, которые нужно объединить, отличаются, и будет выполнена двусторонняя печать или печать макета страницы, принтер может не выводить ожидаемые результаты печати для определенных страниц для печати. Проверьте окно предварительного просмотра до начала печати.
- В зависимости от параметров печати документа для печати некоторые функции могут быть недоступны в предварительном просмотре Canon IJ XPS.



Примечание.

- Можно изменить Имя документа (Document Name) на любое имя.

5. Выполнение печати

Щелкните Печать (Print).

При печати принтер будет использовать указанные параметры для печати данных.

Повторная печать из журнала печати

Если выбрать пункт Сохранить журнал печати (Save Print History) в меню Файл (File) для активации параметра, документ, печатаемый из предварительного просмотра, будет сохранен, и будет получена возможность повторно напечатать документ с такими же параметрами.

1. Отображение журнала печати

Выберите меню Пуск (Start) -> Все программы (All Programs) -> «Название модели принтера» ("Your model name") -> Просмотр журнала печати XPS (View Print History XPS).

В окне предварительного просмотра отобразится сохраненный документ для печати.



Внимание!

- Чтобы ограничить количество регистрационных записей в журнале печати, выберите пункт Макс. число записей журнала (History Entry Limit) в меню Файл (File).
- Если ограничение на количество регистрационных записей будет превышено, регистрационные записи в журнале печати будут удалены, начиная с наиболее старой.

2. Выбор документа для печати

Из списка Имя документа (Document Name) выберите документ, который нужно напечатать.

3. Выполнение печати

Щелкните Печать (Print).

Связанные разделы

➡ [Просмотр на экране подготовленного к печати материала](#)

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Удаление ненужного задания печати

P037

Удаление ненужного задания печати

Если используется драйвер принтера XPS, замените значение «Монитор состояния Canon IJ» на «Монитор состояния Canon IJ XPS» при чтении этих сведений.

Если печать не начинается, причиной этого могут быть оставшиеся данные отмененного или вызвавшего сбой задания печати.

Удалите ненужное задание печати с помощью монитора состояния Canon IJ.

1. Открыть монитор состояния Canon IJ.

Щелкните кнопку монитора состояния, показанную на панели задач.

На экране появится монитор состояния Canon IJ.

2. Показать задания печати.

Щелкните Показать очередь печати... (Display Print Queue...).

Открывается окно очереди печати.

3. Удалить задания печати.

Выберите пункт Очистить очередь печати (Cancel All Documents) в меню Принтер (Printer)

При появлении запроса подтверждения нажмите кнопку Да (Yes).

Удаление задания печати завершено.



Внимание!

- Пользователи, не имеющие доступа к управлению принтерами, не могут удалять задания печати, запланированные другим пользователем.



Примечание.

- При выполнении этой операции удаляются все задания печати. Если в очереди печати содержатся нужные задания печати, заново начните операцию печати.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Печать с компьютера](#) > [Печать из других приложений](#) > [Изменение качества печати и коррекция графических данных](#) > [Указание режима корректировки цвета](#) > [Интерпретация профиля ICC](#)

P049

Интерпретация профиля ICC

При необходимости указания профиля принтера выберите профиль ICC для бумаги для печати.

Профили ICC, установленные для данного принтера, выглядят следующим образом.

Canon XXXXX PR 1
(1) (2) (3)

- (1) — название модели принтера.
- (2) — тип носителя. Данная запись относится к следующему типу носителя:

GL: Photo Paper Plus Glossy II

PT: Photo Paper Pro Platinum

SG: Photo Paper Plus Semi-gloss

MP: Matte Photo Paper

- (3) — качество печати.
Качество печати делится на 5 уровней — от высокой скорости до высокого качества. По мере уменьшения номера качество печати возрастает. Данное значение соответствует значению на ползунке Качество (Quality) диалогового окна Другое (Custom) драйвера принтера.



[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Приложение](#) > [Обновление драйвера принтера](#)

Обновление драйвера принтера

- ➡ Получение новейшего драйвера принтера
- ➡ Удаление ненужных драйверов принтера
- ➡ Перед установкой драйвера принтера
- ➡ Установка драйвера принтера

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Приложение](#) > [Обновление драйверов принтера](#) > [Получение новейшего драйвера принтера](#)

P038

Получение новейшего драйвера принтера

Путем установки обновленного драйвера принтера можно устранить возникшие проблемы.

Вы можете проверить номер версии драйвера принтера, нажав кнопку О программе... (About...) на вкладке Обслуживание (Maintenance).

Подключившись к Интернету, зайдите на наш веб-сайт и загрузите новейший драйвер для принтера требуемой модели.



Внимание!

- Загрузить драйвер принтера можно бесплатно, но необходимый для этого доступ в Интернет оплачивается за ваш счет.
- Перед установкой новейшего драйвера принтера удалите ранее установленную версию. Для получения информации об удалении драйвера принтера см. раздел « [Удаление ненужных драйверов принтера](#) ».

См. также

- ➡ [Перед установкой драйвера принтера](#)
- ➡ [Установка драйвера принтера](#)

[Наверх](#) ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Обновление драйверов принтера > Удаление ненужных драйверов принтера

P039

Удаление ненужных драйверов принтера

Драйвер принтера, который больше не используется, можно удалить.

Перед удалением драйвера принтера сначала закройте все работающие программы.

Порядок действий для удаления ненужного драйвера принтера описан ниже.

Если есть программа удаления

1. Запустите программу удаления

- Если используется операционная система Windows 7 или Windows Vista, выберите меню Пуск (Start) -> Все программы (All Programs) -> «Название модели» ("Your model name") -> Программа удаления драйвера принтера (Printer Driver Uninstaller).
- Если используется операционная система Windows XP, выберите меню пуск (start) -> Все программы (All Programs) -> «Название модели принтера» ("Your model name") -> Программа удаления драйвера принтера (Printer Driver Uninstaller).

На экране появится диалоговое окно Программа удаления драйвера принтера (Printer Driver Uninstaller).



Внимание!

- В операционной системе Windows 7 или Windows Vista при запуске, установке или удалении программы может отображаться диалоговое окно подтверждения или предупреждения. Данное диалоговое окно отображается, когда для выполнения задачи необходимы права администратора. Если выполнен вход в систему с учетной записью администратора, для продолжения выберите пункт Да (Yes) (Продолжить (Continue) или Разрешить (Allow)). Некоторые приложения для продолжения требуют входа с учетной записью администратора. Если вы вошли в систему, используя учетную запись с ограниченными правами, переключитесь на учетную запись администратора и начните процедуру сначала.

2. Выполните программу удаления

Нажмите кнопку Выполнить (Execute). При появлении запроса подтверждения нажмите кнопку Да (Yes).

Когда все файлы будут удалены, нажмите кнопку Завершено (Complete).

Удаление драйвера принтера завершено.

Если программы удаления нет

Если в меню Пуск (Start) операционной системы Windows 7 или Windows Vista нет программы удаления, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите принтер для удаления.

- Если используется операционная система Windows 7, выберите меню Пуск (Start) -> Устройства и принтеры (Devices and Printers). Щелкните значок модели принтера, драйвер которого требуется удалить, и нажмите клавишу Alt на клавиатуре. В меню Файл (File) выберите пункт Удалить устройство (Remove device).
- Если используется операционная система Windows Vista, выберите последовательно Пуск

(Start) -> Панель управления (Control Panel) -> Оборудование и звук (Hardware and Sound) -> Принтеры (Printers).

Щелкните значок модели принтера, драйвер которого требуется удалить, и нажмите клавишу Alt на клавиатуре. В меню Файл (File) выберите пункт Удалить (Delete).

2. Удалите принтер.

- Если используется операционная система Windows 7, при появлении сообщения для подтверждения выберите опцию Да (Yes). Затем после появления диалогового окна Контроль учетных записей пользователей (User Account Control) выберите пункт Да (Yes). Значок удаляется.
- Если используется операционная система Windows Vista, после появления диалогового окна Контроль учетных записей пользователей (User Account Control) нажмите кнопку Продолжить (Continue). Затем при появлении запроса подтверждения нажмите кнопку Да (Yes). Значок удаляется.

3. Выберите драйвер принтера для удаления.

- Если используется операционная система Windows 7, щелкните любой значок в разделе Принтеры и факсы (Printers and Faxes).
На панели команд выберите пункт Свойства сервера печати (Print server properties), а затем откройте вкладку Драйверы (Drivers). Если отображается кнопка Измен. параметры драйвера (Change Driver Settings), нажмите ее.
После появления диалогового окна Контроль учетных записей пользователей (User Account Control) выберите опцию Да (Yes).
В списке Установленные драйверы принтера (Installed printer drivers) щелкните значок принтера, драйвер которого необходимо удалить.
- Если используется операционная система Windows Vista, нажмите клавишу Alt. В меню Файл (File) выберите пункт Запуск от имени администратора (Run as administrator) и нажмите кнопку Свойства сервера... (Server Properties...).
Когда появится диалоговое окно Контроль учетных записей пользователей (User Account Control), нажмите кнопку Продолжить (Continue).
Выберите вкладку Драйверы (Drivers). В списке Установленные драйверы принтера (Installed printer drivers) щелкните значок принтера, драйвер которого необходимо удалить.

4. Удалите драйвер принтера.

При нажатии кнопки Удалить... (Remove...) открывается диалоговое окно Удалить драйвер и пакет драйвера (Remove Driver And Package).

Выберите Удалить драйвер и пакет драйвера (Remove driver and driver package) и щелкните кнопку ОК (OK).

В диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку Да (Yes).

По завершении процесса сбора данных в диалоговом окне Удаление пакета драйвера (Remove Driver Package) нажмите кнопку Удалить (Delete).

5. Нажмите кнопку ОК (OK).

Удаление драйвера принтера завершено.

Внимание!

- Возможно, вам не удастся должным образом удалить драйвер принтера из списка Установленные драйверы принтера (Installed printer drivers).
В этом случае перезагрузите компьютер и повторите попытку.

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Приложение](#) > [Обновление драйверов принтера](#) > [Перед установкой драйвера принтера](#)

P040

Перед установкой драйвера принтера

В этом разделе рассматриваются проверки, которые необходимо выполнить перед установкой драйвера принтера. К этому разделу следует также обращаться, если не удастся установить драйвер принтера.

Проверка состояния принтера

- Правильно подключите принтер к персональному компьютеру. Более подробные сведения о подключении см. в руководстве по установке программ: Руководство по началу работы.
- Выключите питание принтера.

Проверка параметров персонального компьютера

- Завершите работу всех выполняющихся приложений
- Выполните вход в операционную систему Windows 7 или Windows Vista в качестве пользователя с учетной записью администратора.
Войдите в операционную систему Windows XP в качестве администратора компьютера.

Внимание!

- Перед установкой новейшего драйвера принтера удалите ранее установленную версию. Инструкции по удалению драйвера принтера см. в разделе « [Удаление ненужных драйверов принтера](#) ».

См. также

- ➡ [Получение новейшего драйвера принтера](#)
- ➡ [Установка драйвера принтера](#)

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Обновление драйверов принтера > Установка драйвера принтера

P041

Установка драйвера принтера

Подключившись к Интернету, можно зайти на наш веб-сайт и загрузить новейший драйвер для принтера требуемой модели.

Порядок действий для установки загруженного драйвера принтера описан ниже.

1. Выключите питание принтера

2. Запустите программу установки.

Дважды щелкните значок загруженного файла.
Будет запущена программа установки.



Внимание!

- В операционной системе Windows 7 или Windows Vista при запуске, установке или удалении программы может отображаться диалоговое окно подтверждения или предупреждения. Данное диалоговое окно отображается, когда для выполнения задачи необходимы права администратора. Если выполнен вход в систему с учетной записью администратора, для продолжения выберите пункт Да (Yes) (Продолжить (Continue) или Разрешить (Allow)). Некоторые приложения для продолжения требуют входа с учетной записью администратора. Если вы вошли в систему, используя учетную запись с ограниченными правами, переключитесь на учетную запись администратора и начните процедуру сначала.

3. Установите драйвер принтера

В окне Приветствие (Welcome) нажмите кнопку Далее (Next).

Если отобразится окно Лицензионное соглашение (License Agreement), ознакомьтесь с его содержанием и выберите пункт Да (Yes). Если вы не согласны с условиями лицензионного соглашения на использование ПО, установить данное программное обеспечение не удастся. Начнется установка драйвера принтера.

Когда на экране появится окно Установка завершена (Installation Complete), проверьте, подключен ли принтер кабелем к компьютеру.

Чтобы вручную выбрать порт для подключения принтера, установите флажок Выбрать порт принтера (Select printer port) и нажмите кнопку Выбор вручную (Manual Selection). В окне Выбор порта (Select Port) выберите вариант подключения, затем нажмите кнопку ОК (OK).

4. Завершите установку.

Нажмите кнопку Завершено (Complete).

Включите принтер и подождите немного, чтобы система распознала подключение.

Процедура установки драйвера принтера завершена.

В зависимости от конфигурации, на экране может появиться сообщение с предложением перезагрузить компьютер. Чтобы завершить установку должным образом, перезагрузите компьютер.



Внимание!

- Загрузить драйвер принтера можно бесплатно, но необходимый для этого доступ в Интернет оплачивается за ваш счет.
- Перед установкой новейшего драйвера принтера удалите ранее установленную версию. Инструкции по удалению драйвера принтера см. в разделе « [Удаление ненужных драйверов принтера](#) ».

См. также

- ➡ Получение новейшего драйвера принтера
- ➡ Удаление ненужных драйверов принтера
- ➡ Перед установкой драйвера принтера

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Удаление электронных руководств

U509

Удаление электронных руководств

Для удаления с компьютера всех установленных электронных руководств следуйте приведенной ниже процедуре.

Прежде чем удалять электронные руководства, закройте все открытые руководства.

1. Щелкните Пуск (Start) > Все программы (All Programs) > Canon XXX Manual (где **XXX** — это имя принтера) > Удалить (Uninstall).
2. Нажмите кнопку ОК (OK) при появлении запроса подтверждения.



Примечание.

- При запросе на перезагрузку компьютера щелкните ОК (OK) чтобы перезагрузить компьютер.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Транспортировка принтера

U510

Транспортировка принтера

Перед транспортировкой упакуйте принтер в исходные упаковочные материалы.

Если оригинальные упаковочные материалы не сохранились, тщательно упакуйте принтер в защитный материал и поместите в прочную коробку.

Внимание!

- Не перевозите и не храните принтер в наклонном, вертикальном или перевернутом положении, так как это может привести к вытеканию чернил и повреждению самого принтера.

1. Выключите питание принтера.
2. Убедитесь, что индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** не горит, и отключите принтер от сети.

Внимание!

- Во избежание повреждения принтера не отключайте его от источника электропитания, пока индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** горит или мигает, так как это может послужить причиной возникновения неполадок или повреждения принтера, и дальнейшая печать на нем может оказаться невозможной.

3. Сложите упор для бумаги и дополнительный лоток приема бумаги, затем закройте лоток приема бумаги.
4. Отсоедините кабель принтера от компьютера и принтера, а затем отсоедините кабель питания от принтера.
5. Используйте клейкую ленту чтобы зафиксировать все крышки принтера во избежание их открытия во время транспортировки. Затем поместите аппарат в пластиковый пакет.
6. Упаковывая принтер в коробку, обложите его защитным материалом.

Внимание!

- Упаковывая принтер, не извлекайте из него печатающую головку и чернильницу.

Примечание.

- При передаче принтера экспедитору для доставки прикрепите к коробке этикетку «ХРУПКОЕ» или «ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ!».

Наверх ↑

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Открытие окна настройки драйвера принтера

U511

Открытие окна настройки драйвера принтера

Окно настройки драйвера принтера можно открыть с помощью прикладной программы, которая используется для печати, или через меню Пуск операционной системы Windows.

Как открыть окно настройки драйвера принтера с помощью прикладной программы

Выполните описанные ниже действия, чтобы настроить параметры печати при ее выполнении.

1. В используемой прикладной программе выберите команду для выполнения печати.

Выберите пункт Печать (Print) в меню Файл (File), чтобы открыть диалоговое окно Печать (Print).

2. Выберите название модели компьютера и щелкните Настройка (Preferences) (или Свойства (Properties)).

Открывается окно настройки драйвера принтера.



Примечание.

- В зависимости от используемой прикладной программы могут меняться названия команд и меню, а также число выполняемых шагов. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя используемой прикладной программы.

Как открыть окно настройки драйвера принтера с помощью меню Пуск

Выполните описанные ниже действия, чтобы использовать функции обслуживания, например очистку печатающих головок, или чтобы настроить параметры печати, общие для всех прикладных программ.

1. В меню Пуск (Start) выберите пункты, как указано ниже.

- В ОС Windows 7 выберите пункт Устройства и принтеры (Devices and Printers) в меню Пуск (Start).
- В Windows Vista выберите последовательно Пуск (Start) > Панель управления (Control Panel) > Оборудование и звук (Hardware and Sound) > Принтеры (Printers).
- В Windows XP выберите последовательно Пуск (Start) > Панель управления (Control Panel) > Принтеры и другое оборудование (Printers and Other Hardware) > Принтеры и факсы (Printers and Faxes).

2. Щелкните правой кнопкой мыши значок вашей модели принтера и выберите Настройка печати (Printing Preferences) в контекстном меню.

Открывается окно настройки драйвера принтера.



Внимание!

- Если окно настройки драйвера принтера открывается командой Свойства принтера (Printer properties) (Windows 7) или Свойства (Properties) (Windows Vista или Windows XP), на экране появляются вкладки, относящиеся к функциям операционной системы Windows, например вкладка Порты (Ports) (или Дополнит. (Advanced)). Эти вкладки не будут отображаться, если диалоговое окно было открыто с помощью команды Настройка печати (Printing Preferences) или из приложения. О вкладках, содержащих функции Windows, см. в руководствах пользователя по Windows.

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Уведомление об отсоединении кабеля питания от электросети

U516

Уведомление об отсоединении кабеля питания от электросети

Чтобы отсоединить кабель питания, следуйте приведенным ниже инструкциям.


Внимание!

- При отсоединении кабеля питания нажмите кнопку **ВКЛ (ON)** и убедитесь, что индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** выключен. Отключение кабеля питания при включенном принтере может вызвать высыхание или загрязнение печатающей головки, в результате чего качество печати может снижаться.

1. Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)** для выключения принтера.



2. Убедитесь, что индикатор **ПИТАНИЕ (POWER)** выключился.

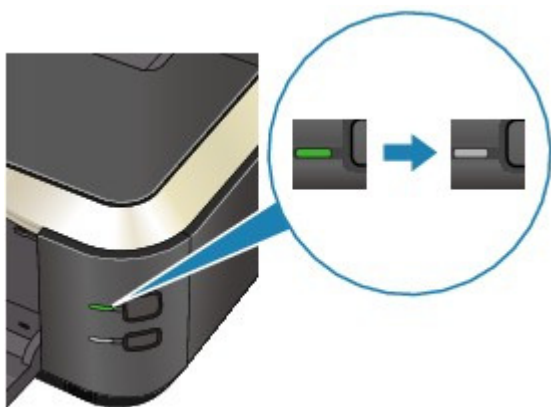

3. Отключите кабель питания.



Характеристики кабеля питания зависят от страны или региона.

[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство


Расширенное руководство > Приложение > Общий доступ к принтеру по сети

P042

Общий доступ к принтеру по сети

Если несколько компьютеров объединены в сеть, то подключенный к одному компьютеру принтер может использоваться другими компьютерами.

Версии операционной системы Windows на компьютерах, подключенных к сети, не обязательно должны быть одинаковыми.

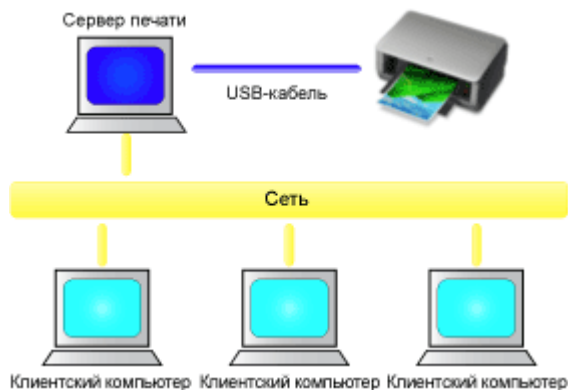

- **Настройка параметров на сервере печати**

Настройка компьютера, соединенного с принтером напрямую с помощью USB-кабеля, выполняется следующим образом.

- **Настройка параметров на компьютере-клиенте**

Настройка компьютеров, которые будут использовать данный принтер через сеть, выполняется следующим образом.

При выполнении печати данные отправляются на принтер через сервер печати.

Внимание!

- Если происходит ошибка, когда система-клиент печатает документ на общем принтере, монитор состояния Canon iJ выводит сообщение об ошибке как на экран клиента, так и на экран сервера печати. При обычной печати монитор состояния Canon iJ будет отображаться только на экране клиента.

Примечание.

- С одного и того же компакт-диска, прилагаемого к принтеру, установите на сервер печати и на каждую систему-клиент драйверы принтера, соответствующие используемым операционным системам.

Связанные разделы

➡ [Ограничения на общий доступ к принтеру](#)



[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Общий доступ к принтеру по сети > Настройка параметров на сервере печати

P043

Настройка параметров на сервере печати

Если принтер используется через сеть, настройте драйвер принтера на сервере для общего доступа.

Настройка сервера печати производится следующим образом.

1. Установите драйвер принтера в системе сервера печати

Более подробные сведения об установке см. в руководстве по установке программ: Руководство по началу работы.

2. В меню Пуск (Start) выберите пункты, как указано ниже.

- Если используется операционная система Windows 7, выберите меню Пуск (Start) -> Устройства и принтеры (Devices and Printers).
- Если используется операционная система Windows Vista, выберите последовательно Пуск (Start) -> Панель управления (Control Panel) -> Оборудование и звук (Hardware and Sound) -> Принтеры (Printers).
- Если используется операционная система Windows XP, выберите последовательно меню пуск (start) -> Панель управления (Control Panel) -> Принтеры и другое оборудование (Printers and Other Hardware) -> Принтеры и факсы (Printers and Faxes).

Откроется окно Устройства и принтеры (Devices and Printers) (Windows 7), Принтеры (Printers) (Windows Vista) или Принтеры и факсы (Printers and Faxes) (Windows XP).

3. Щелкните значок с названием модели принтера, к которому нужно обеспечить общий доступ

- Если используется операционная система Windows 7, нажмите клавишу Alt на клавиатуре и выберите Свойства принтера (Printer properties) -> вкладку Общий доступ (Sharing) в открывшемся меню Файл (File).
- Если используется операционная система Windows Vista, нажмите клавишу Alt на клавиатуре и выберите Запуск от имени администратора (Run as administrator) -> Общий доступ... (Sharing...) в открывшемся меню Файл (File).
- Если используется операционная система Windows XP, выберите пункт Общий доступ... (Sharing...) в меню Файл (File).



Внимание!

- В операционной системе Windows 7 или Windows Vista при запуске, установке или удалении программы может отображаться диалоговое окно подтверждения или предупреждения. Данное диалоговое окно отображается, когда для выполнения задачи необходимы права администратора. Если выполнен вход в систему с учетной записью администратора, для продолжения выберите пункт Да (Yes) (Продолжить (Continue) или Разрешить (Allow)). Некоторые приложения для продолжения требуют входа с учетной записью администратора. Если вы вошли в систему, используя учетную запись с ограниченными правами, переключитесь на учетную запись администратора и начните процедуру сначала.



Примечание.

- В операционной системе Windows XP может отображаться сообщение с рекомендацией

использовать для настройки параметров общего доступа мастер настройки сети.
Если данное сообщение отображается, откажитесь от использования мастера и
настройте параметры общего доступа.

4. Установка общего доступа

Выберите параметр Общий доступ к данному принтеру (Share this printer) на вкладке Доступ (Sharing), чтобы при необходимости задать имя общего ресурса, и нажмите кнопку ОК (OK).

Настройка сервера печати завершена. После этого настройте системы-клиенты.



[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Общий доступ к принтеру по сети > Настройка параметров на компьютере-клиенте

P044

Настройка параметров на компьютере-клиенте

Настроив параметры сервера печати, настройте параметры системы-клиента.

Настройка систем-клиентов производится следующим образом:

Если используется ОС Windows 7 или Windows Vista

1. Установите драйвер принтера на системах-клиентах

Инструкции по установке см. в разделе «Установка драйвера принтера ».



Примечание.

- Во время установки появится экран с указанием включить принтер. Щелкните Выбор вручную (Manual Selection) и для завершения установки выберите требуемый порт.

2. Запустите мастер

- Если используется операционная система Windows 7, выберите меню Пуск (Start) -> Устройства и принтеры (Devices and Printers) -> Добавить принтер (Add a printer).
- Если используется операционная система Windows Vista, выберите меню Пуск (Start) -> Сеть (Network) -> Добавить принтер (Add Printer).

Откроется окно Установка принтера (Add Printer).

3. Установка принтера

Выберите Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер (Add a network, wireless or Bluetooth printer), затем щелкните значок принтера, настроенного для общего доступа на сервере печати, и нажмите кнопку Далее (Next).



Примечание.

- Если значок принтера не отображается, убедитесь, что принтер физически подключен к серверу печати.
- Значок принтера может отобразиться спустя некоторое время.

4. Завершите настройку.

Выполните необходимые действия, следуя указаниям на экране, и нажмите кнопку Готово (Finish).

- Если используется операционная система Windows 7, в окне Устройства и принтеры (Devices and Printers) будет создан значок для общего принтера.
- Если используется операционная система Windows Vista, в окне Принтеры (Printers) будет создан значок для общего принтера.

Настройка компьютера-клиента завершена. Теперь можно совместно использовать принтер через сеть.

При использовании Windows XP

1. Установите драйвер принтера на системах-клиентах

Инструкции по установке см. в разделе «Установка драйвера принтера ».

 Примечание.

- Во время установки появится экран с указанием включить принтер. Щелкните Выбор вручную (Manual Selection) и для завершения установки выберите требуемый порт.

2. Запустите мастер

Выберите в меню пуск (start) -> Панель управления (Control Panel) -> Принтеры и другое оборудование (Printers and Other Hardware) -> Принтеры и факсы (Printers and Faxes) -> Добавить принтер (Add a printer).

На начальном экране Мастер установки принтеров (Welcome to the Add Printer Wizard) нажмите кнопку Далее (Next).

3. Установка принтера

Выберите вариант Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру (A network printer, or a printer attached to another computer), а затем нажмите кнопку Далее (Next).

В окне Укажите принтер (Specify a Printer), нажмите кнопку Далее (Next), а затем выполните поиск сервера печати.

Щелкните значок принтера, настроенного на сервере печати в качестве общего принтера, и нажмите кнопку Далее (Next).

 Примечание.

- Если значок принтера не отображается, убедитесь, что принтер физически подключен к серверу печати.

4. Завершите настройку.

Выполните необходимые действия, следуя указаниям на экране, и нажмите кнопку Готово (Finish).

В окне Принтеры и факсы (Printers and Faxes) будет создан значок общего принтера.

Настройка компьютера-клиента завершена. Теперь можно совместно использовать принтер через сеть.



[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Приложение > Общий доступ к принтеру по сети > Ограничения на общий доступ к принтеру

P415

Ограничения на общий доступ к принтеру

Если используется драйвер принтера XPS, замените значение «Монитор состояния Canon IJ» на «Монитор состояния Canon IJ XPS» при чтении этих сведений.

Эти ограничения действуют, если принтер используется в компьютерной сети. Проверьте, какие ограничения относятся к используемой вами конфигурации.

Если используется общий доступ к принтеру через сеть

- Может отображаться сообщение о завершении печати. Для отключения отображения этого сообщения выполните описанные ниже действия.

- **Если используется ОС Windows 7:**

В окне Устройства и принтеры (Devices and Printers) клиента выберите принтер из списка Принтеры и факсы (Printers and Faxes), а затем откройте отображаемое окно Свойства сервера печати (Print server properties).

Снимите флажок Показывать информационные уведомления сетевых принтеров (Show information notifications for network printers) на вкладке Дополнит. (Advanced) и перезагрузите компьютер.

- **При использовании ОС Windows Vista:**

В окне Принтеры (Printers) на системе-клиенте нажмите клавишу Alt на клавиатуре. В открывшемся меню Файл (File) откройте пункт Запуск от имени администратора (Run as administrator) -> Свойства сервера... (Server Properties...).

Снимите флажок Показывать уведомления сетевых принтеров (Show informational notifications for network printers) на вкладке Дополнительно (Advanced) и перезагрузите компьютер.

- **При использовании Windows XP:**

Откройте пункт Свойства сервера (Server Properties) в меню Файл (File) окна Принтеры и факсы (Printer and Faxes) на сервере печати.

Снимите флажок Уведомление о завершении удаленной печати документов (Notify when remote documents are printed) на вкладке Дополнительно (Advanced) и перезагрузите компьютер.

- Функция двустороннего обмена данными отключена и правильные сведения о состоянии принтера могут быть недоступны.

Если пользователь клиентского компьютера откроет свойства драйвера принтера (для отображения свойств при использовании ОС Windows 7 нажмите клавишу Alt и выберите пункт Свойства принтера (Printer properties) из отображаемого меню Файл (File)), а затем выберет опцию ОК (OK) при снятом флажке Включить поддержку двусторонней связи (Enable bidirectional support) на вкладке Порты (Ports), функция двусторонней связи сервера печати также может быть отключена.

В этом случае установите флажок Разрешить двусторонний обмен данными (Enable bidirectional support) как на сервере печати, так и на системе-клиенте.

- При печати из системы-клиента функция Предварительный просмотр Canon IJ недоступна.
- Функции, которые не могут быть правильно настроены на вкладке Обслуживание (Maintenance) клиентской системы, затеняются. В этом случае измените параметры на сервере печати.

При изменении параметров на сервере печати необходимо удалить значок общего принтера на системе-клиенте и затем повторно определить параметры общего доступа для системы-

клиента.

Если на сервере печати и на клиенте в качестве локального принтера установлен один драйвер принтера.

- Функция обходчика сети может автоматически создать на клиенте значок сетевого принтера.



[Наверх ↑](#)

Расширенное руководство

[Расширенное руководство](#) > [Приложение](#) > [Загрузка высококачественного содержимого](#)

A006

Загрузка высококачественного содержимого

Перейдите на веб-сайт CREATIVE PARK PREMIUM из Solution Menu EX для загрузки содержимого, доступного для печати с помощью Easy-PhotoPrint EX и других приложений

Внимание!

- Вы можете использовать загруженное и распечатанное содержимое только в личных целях. Вы не можете использовать это содержимое в коммерческих целях.

1. В меню Пуск (Start) выберите Все программы (All Programs) > Canon Utilities > Solution Menu EX, а затем щелкните Solution Menu EX.

Запускается приложение Solution Menu EX.

2. Выберите Веб-служба Canon (Canon Web Service), затем щелкните значок CREATIVE PARK PREMIUM.

Открывается веб-сайт CREATIVE PARK PREMIUM.

Внимание!

- Для доступа к веб-сайту требуется подключение к Интернету. Требуется оплата подключения к Интернету.

3. Выберите категорию.

4. Выберите и загрузите содержимое, которое хотите напечатать.

Примечание.

- Приложение, необходимое для печати, зависит от загруженного содержимого.
- Необходимо установить загруженное содержимое для его печати с помощью Easy-PhotoPrint EX.
- Подробную информацию о печати загруженного содержимого с помощью Easy-PhotoPrint EX см. в разделе « [Печать высококачественного содержимого](#) ».

[Наверх](#)

Расширенное руководство

Расширенное руководство > Использование Easy-PhotoPrint EX

A001

Easy-PhotoPrint EX

Использование Easy-PhotoPrint EX

--- Превращение ваших фотографий в произведения искусства ---

Программа Easy-PhotoPrint EX позволяет легко создавать альбомы, календари и наклейки из фотографий, сделанных цифровой камерой.

Можно также легко печатать фотографии без полей.

Запуск Easy-PhotoPrint EX



Нажмите здесь: [Easy-PhotoPrint EX](#)



Примечание.

- Дополнительные сведения об использовании Easy-PhotoPrint EX см. ниже.
 ➔ Печать с помощью поставляемых приложений

Создание настраиваемого фотоальбома

В программе Easy-PhotoPrint EX можно легко создавать настраиваемые фотоальбомы.

Все, что требуется, - это выбрать фотографии, макет, затем загрузить в принтер бумагу и запустить печать. После скрепления листов вы получите уникальный альбом на память!



К фотографиям можно добавлять комментарии, изменять макет и фон.



Можно выбрать размер и ориентацию.



Можно размещать фотографии на правой или левой страницах.

ЗАПОМНИТЕ!

Для создания тематического альбома выберите тему (фоновое изображение).

Сопровождение элементов текстом и рамками

К фотографиям можно добавить текст и рамки. Добавьте описание к снимку в альбоме и рамку, чтобы подчеркнуть атмосферу снимка.



ЗАПОМНИТЕ!

Выберите режим Альбом (Album), чтобы добавить текст и рамки. В режиме Фотопечать (Photo Print) добавление декоративных элементов к фотографиям невозможно.

Создание календаря с вашими любимыми фотографиями

С помощью Easy-PhotoPrint EX легко создавать календари. Создайте календарь с вашими любимыми фотографиями! Будет интересно листать страницы такого календаря.



Можно использовать фотографии любого вида.

Можно изготовить календарь на 2 месяца, на 6 или на 12 месяцев.

Создание наклеек

С помощью Easy-PhotoPrint EX легко создавать наклейки.

Создавайте наклейки с вашими любимыми фотографиями и делитесь ими с друзьями!



ЗАПОМНИТЕ!

К фотографиям можно добавить текст.

[Наверх](#) 