


# Kullanıcı Kılavuzu

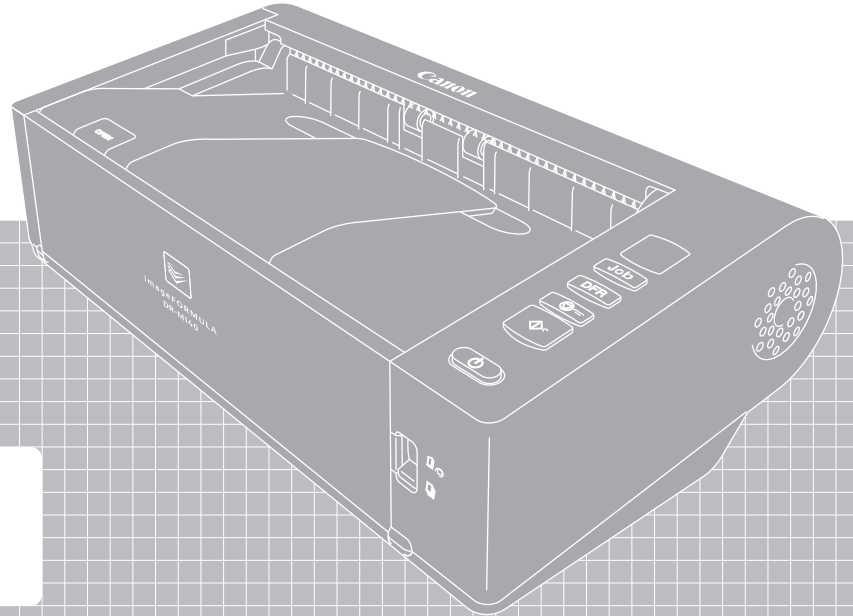

- Bu tarayıcıyı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun.
- Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

## FCC YÖNETMELİKLERİ (120 V modeli için)

Belge Tarayıcı, Model M111121

Bu cihaz, FCC kuralları Bölüm 15'e uygundur. İşletim, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitlerin oluşmasına neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

**Not:** Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca, B Sınıfı dijital bir cihaza ilişkin sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, evsel tesisatlarda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun biçimde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir tesisatta parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmemektedir. Bu cihaz radyo ve televizyon alıcılarında, ekipmanın kapatılması ve açılması ile belirlenebilecek zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirmek.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlamak.
- Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışmak.

FCC kuralları Bölüm 15 Alt-bölüm B'deki Sınıf B sınırlarına uymak için blendajlı kablo kullanılması gereklidir.

Kılavuzda aksi belirtilmedikçe, ekipman üzerinde herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapmayın. Bu tür değişiklik ya da modifikasyonlar yapılacaksa, ekipmanın çalışmasını durdurmanız gerekebilir.

Canon U.S.A. Inc.

One Canon Plaza, Lake Success NY 11042, A.B.D.

Tel. No. (516)328-5000

## RADYO PARAZİT YÖNETMELİKLERİ (120 V modelleri için)

Bu dijital aygıt, Industry Canada'nın ICES-003 "Dijital Aygıt" başlıklı parazite neden olan ekipman standardında belirlenen, dijital aygıtlardan yayılan radyo paraziti emisyonlarına yönelik Sınıf B sınırlarını aşmamaktadır.

## RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (For 120 V models)

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", NMB-003 édictée par l'Industrie Canada.

### Uluslararası ENERGY STAR® Ofis Ekipmanı Programı



CANON ELECTRONICS INC., bir ENERGY STAR® Ortağı olarak, bu makinenin enerji verimliliğine yönelik ENERGY STAR® Programı kurallarını karşıladığını belirlemiştir.

Uluslararası ENERGY STAR® Ofis Ekipmanı Programı, bilgisayarların ve diğer ofis ekipmanının kullanımı yoluyla enerji tasarrufunu teşvik eden uluslararası bir programdır. Program, enerji tüketimini etkin bir biçimde azaltan işlevlere sahip ürünlerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. Bu program, işletme sahiplerinin gönüllü olarak katılabileceği açık bir sistemdir. Hedeflenen ekipmanlar bilgisayarlar, monitörler, yazıcılar, faks makineleri, fotokopi makineleri ve tarayıcılar gibi ofis ekipmanlarıdır. Standartlar ve logolar, katılan devletler arasında aynıdır.

Bu model, güç yönetimi için ayar seçenekleri sunmamaktadır.

### Sadece Avrupa Birliği (ve AEA) için.



Bu sembol, WEEE Direktifine (2002/96/EC) ve ulusal yasalarınıza göre bu ürünün evsel atıklarınız ile birlikte atılamayacağını belirtmektedir. Bu ürün, yeni bir benzer ürün satın aldığınızda, onaylı bir esasa göre örneğin belirlenmiş bir toplama noktasına ya da elektrikli ve elektronik ekipmanın (EEE) geri dönüştürülmesine yönelik onaylı bir toplama sahasına teslim edilmelidir. Bu tip atıkların gereken şekilde ele alınmaması, genellikle EEE ile bağlantılı potansiyel olarak tehlikeli maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde muhtemel bir negatif etkiye neden olabilir. Ayrıca, bu ürünün bertarafı için işbirliği yapmanız, doğal kaynakların verimli kullanımına katkıda bulunacaktır. Atık ekipmanınızı geri dönüştürme için nereye bırakabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen yerel belediye bürosu, atık idaresi, onaylı WEEE programı ya da evsel atık bertaraf servisinizle irtibata geçin. WEEE ürünlerinin iadesi ve geri dönüştürülmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.canon-europe.com/environment](http://www.canon-europe.com/environment) adresini ziyaret edin. (AEA: Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn)

## Für EMVG

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

## Model Adları

Belge Tarayıcının her bir satış bölgesinde güvenlik düzenlemeleri için aşağıdaki ad verilmiş olabilir.

DR-M140: Model M111121

## Ticari Markalar

- Canon ve Canon logosu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Canon Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır ve diğer ülkelerde de ticari markalar ya da tescilli ticari markalar olabilir.
- imageFORMULA, CANON ELECTRONICS INC.'nin bir ticari markasıdır.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ve SharePoint, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
- Microsoft ürün ekran resmi (resimleri), Microsoft Corporation'ın izni ile yayınlanmıştır.
- ENERGY STAR®, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu'nun tescilli bir ticari markasıdır.
- ISIS, Amerika Birleşik Devletleri'nde Emc Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.
- Telif Hakkı © 1995-2011 Nuance Communications, Inc. Tüm hakları saklıdır. eCopy, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Nuance Communications, Inc.'nin ve/veya bağlı şirketlerinin ticari bir markası ve/veya tescilli ticari markalarıdır.
- Adobe, Adobe logosu, Acrobat, Adobe PDF logosu ve Adobe Reader, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ın ya da tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.



Powered by  
ADOBE® PDF LIBRARY

- Burada yer alan diğer ürün ve şirket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Bununla birlikte, bu belgede ™ ve ® sembolleri kullanılmamıştır.

## Telif Hakkı

Telif Hakkı 2011, CANON ELECTRONICS INC. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, CANON ELECTRONICS INC.'nin önceden yazılı izni olmadan, fotokopi ya da kayıt dahil elektronik ya da mekanik hiç bir şekilde ya da hiç bir yolla ya da herhangi bir bilgi saklama ya da geri alma sistemi yoluyla çoğaltılamaz ya da iletilemez.

## Sorumluluk Reddi

Bu belgedeki bilgiler, bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.


CANON ELECTRONICS INC., BU MATERYAL İLE İLGİLİ OLARAK PAZARLANABİLİRLİK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR KULLANIM AMACINA UYGUNLUK YA DA İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BURADA SUNULANLAR DIŞINDA SARIH YA DA ZİMNİ HİÇ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. CANON ELECTRONICS INC., BU MATERYALİN KULLANIMINDAN DOĞAN DOĞRUDAN, ARIZİ YA DA DOLAYLI HER TÜRLÜ HASAR YA DA KAYIP YA DA GİDERLERDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

CANON ELECTRONICS INC., BU ÜRÜN İLE TARANAN BELGELERİN SAKLANMASI VE KULLANIMINDAN YA DA TARANMIŞ RESİM VERİLERİNİN SAKLANMASINDAN VE KULLANIMINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. TARANAN BELGELERİN ASILLARINI ATMAYI PLANLIYORSANIZ, TARANMIŞ RESİMLERİN İNCELENMESİNDEN VE VERİLERİN EKSİKSİZ OLDUĞUNUN DOĞRULANMASINDAN MÜŞTERİ OLARAK SİZ SORUMLUSUNUZ. CANON ELECTRONICS INC.'NİN BU GARANTİ ALTINDAKİ AZAMI YÜKÜMLÜLÜĞÜ, GARANTİNİN KAPSADIĞI ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATI İLE SINIRLIDIR.


## ADIM 1

## Aksesuarların Kontrol Edilmesi


Aşağıda listelenen parçalardan herhangi birisi eksik ya da hasarlıysa, yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisiyle irtibata geçin.

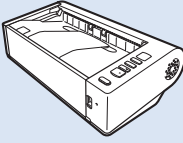

Tarayıcı

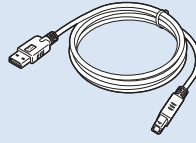

USB Kablosu  
Tip A/Tip B (Uzunluk: 1,8 m)

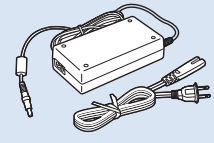


AC Adaptör/Güç Kablosu  
(Bağlı uzunluk: 2,6 m)



Referans Kılavuzu



Kullanımdan Önce  
(sadece Avrupa)



Kurulum Diski



Garanti Kartı  
(sadece A.B.D. ve Kanada)

- Bu kılavuzdaki öğeler, bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
- Makinenin ambalajını ve ambalaj malzemelerini, makinenin depolanması ya da taşınması için saklamanız gereklidir.
- Avrupa için, *Referans Kılavuzu*'nun basılı bir versiyonu, İngilizce olarak temin edilmiştir.  
*Referans Kılavuzu*'nun içeriği, Kurulum Diskindeki *Kullanıcı Kılavuzu*'nda diğer dillerde bulunabilir.
- Elektrik fişinin biçimi, ülkelere ve bölgelere göre değişir.

## Kurulum Diski İerięi

Tarayıcıyı kullanmak için gerekli ařaęıdaki yazılımı, tarayıcı ile birlikte verilen Kurulum Diskini kullanarak kurun.

- **CaptureOnTouch**

Bu, bu ürüne yönelik özel bir tarama uygulamasıdır.

- **CapturePerfect 3.1**

Bu yazılım, DR serisi tarayıcıya yönelik bir tarama uygulamasıdır.

- **Tarayıcı Sürücüsü**

Bu, bu ürüne ait tarayıcı sürücüsüdür.

## Üüncü Taraf Yazılımları

Birlikte verilen Kurulum Diskinde, ařaęıdaki yazılım uygulamaları da bulunmaktadır. Bu uygulamaların yüklenmesine ilişkin ayrıntılar için, Readme.txt dosyasına bakın.







- **eCopy PDF Pro Office**

Nuance Communications PDF oluřturma/düzenleme yazılımı.

### ! ÖNEMLİ

Üüncü taraf yazılımları ile tarama yaparken, tarama kořullarını yapılandırmak için bu tarayıcının tarayıcı sürücüsünü kullanın. Tarayıcı sürücüsünün nasıl açılacağına ilişkin ayrıntılar için, her bir yazılım uygulaması ile birlikte verilen kılavuzlara bakın.

**Tarayıcıyı kutudan çıkardıktan sonra, koruyucu tabakaları (▼) tarayıcıdan sökün.**

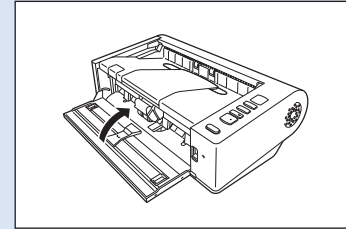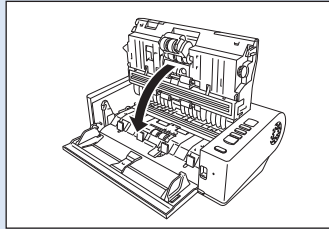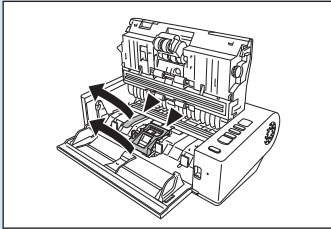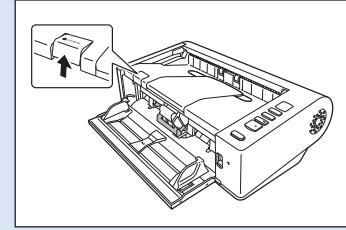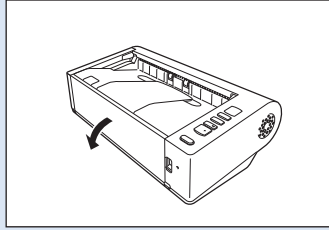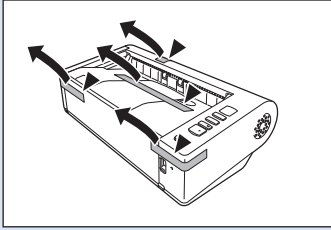

## Sistem gereklilikleri

Tarayıcıyı kullanabilmeniz için, bilgisayarınızın aşağıdaki sistem gerekliliklerini karşılaması gereklidir.

### Bilgisayar

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU:           | Intel Core 2 Duo 1.66GHz ya da daha hızlı                                             |
| Bellek:        | 1GB ya da daha fazla                                                                  |
| Sabit disk:    | Tüm yazılımların yüklenmesi için 3 GB ya da daha fazla kullanılabilir alan gereklidir |
| USB arabirimi: | Hi-Speed USB2.0                                                                       |
| Monitör:       | 1024 × 768 (XGA) ya da daha iyi çözünürlük önerilir.                                  |
| Optik sürücü:  | DVD'leri okuyabilen bir sürücü.                                                       |

### İşletim sistemi

- Microsoft Windows XP Service Pack 3 ya da üstü
- Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 ya da üstü
- Microsoft Windows Vista Service Pack 2 ya da üstü (32-bit ve 64-bit sürümler)
- Microsoft Windows 7 Service Pack 1 ya da üstü (32-bit ve 64-bit sürümler)

### Diğer gereklilikler

- Yukarıdaki işletim sistemleri ile uyumlu olan ISIS-uyumlu bir uygulama ya da TWAIN-uyumlu bir uygulama.
- .NET Framework 3.5 ya da üstü

### ! ÖNEMLİ

- Bilgisayar sisteminiz için geçerli gerekliliklerini bilmiyorsanız, daha fazla bilgi için bilgisayarını satın aldığınız mağazaya ya da bilgisayarın üreticisiyle iletişime geçin.
- Tarayıcıyı Windows ile kullanıyorsanız, Microsoft tarafından sunulan en son USB 2.0 sürücüsünü kullanın. Ayrıntılar için, yerel yetkili Canon satıcınıza danışın.
- Bilgisayarınız ile birlikte standart olarak temin edilen USB arabirimini kullanın. Bununla birlikte, bilgisayarınızın üzerinde standart ekipman olarak bulunsa bile, tüm USB arabirimleri ile normal çalışma garantisi edilmemektedir. Ayrıntılar için, yerel yetkili Canon satıcınıza danışın.

- Bilgisayarınızın standart USB arabirimi USB Full-Speed (USB 1.1'e eşit) ise, tarama hızları daha düşük olacaktır.
- Kullandığınız USB kablosu, tarayıcı ile birlikte verilen kablo olmalıdır.
- CPU, bellek, arabirim kartı ve diğer özellikler yükleme gerekliliklerini karşılamıyorsa, tarama hızı büyük ölçüde düşebilir ve iletim uzun zaman alabilir.
- Bilgisayar önerilen özellikleri karşılasa bile, tarama hızı belirlenen tarama ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Tarayıcı ile birlikte temin edilen tarayıcı sürücülerinin, tüm ISIS ya da TWAIN-uyumlu uygulamalarda çalışacağı mutlak değildir. Ayrıntılar için, uygulama yazılımı satıcınıza danışın.

### 64-bit İşletim Sistemlerinde Kullanım için Uyarılar

- Bu ürün ile birlikte temin edilen ISIS/TWAIN tarayıcı sürücüsü, sadece 32bit uygulamalar ile taramayı destekler.
- 32-bit uygulamalarda bile, ISIS/TWAIN uyumlu uygulamaların hepsinin çalışacağı garanti edilmemektedir.
- Tarama hızı, bilgisayarınızın özelliklerine göre değişebilir.


## Yazılımın Yüklenmesi

### ! ÖNEMLİ

- Yazılımları, tarayıcıyı bilgisayara bağlamadan önce yükleyin.
- Windows'ta Yönetici (Administrator) olarak oturum açın.
- Yazılımları yüklemeyi bitirmeden önce diğer tüm uygulamaları kapatın.


### 1 Yazılım kurulum diskini, bilgisayarın disk sürücüsüne takın.

Diski sürücüye taktığınızda, kurulum menüsü otomatik olarak başlatılır. (Menü başlatılmazsa, diskten setup.exe dosyasını çalıştırın.)

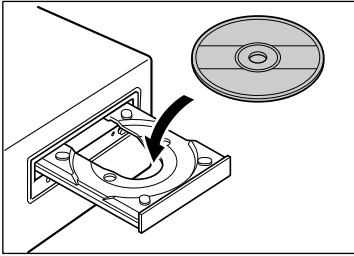

### Windows 7/Vista için

Aşağıdaki ekran gösterilirse, [Yes] [Evet] ya da [Permissions] [İzinler] düğmesine tıklayın.

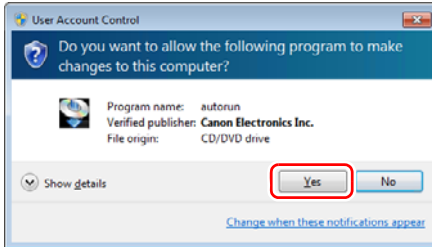

### 2 [Typical Installation] [Normal Yükleme] düğmesine tıklayın.



### Üçüncü Taraf Yazılımlarının Yüklenmesi Hakkında

Birlikte verilen yazılımı yüklerken, [Custom Installation] [Özel Yükleme] seçeneğini seçmeniz durumunda birlikte verilen yazılımlardan hangisinin yükleneceğini seçebilirsiniz.


### 💡 İpucu

Sadece daha önce kaldırdığınız belirli yazılımları tekrar yüklemek istemeniz durumunda, [Custom Installation] [Özel Yükleme] seçeneğini seçin ve yazılımı belirtin.


### 3 [Install] [Yükle] düğmesine tıklayın.




#### 4 [Next] [İleri] düğmesine tıklayın.

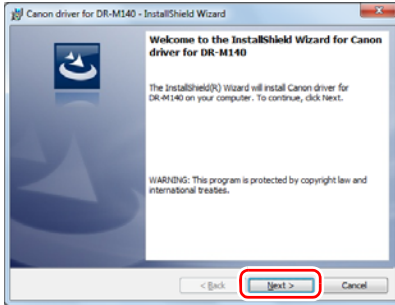


#### 5 Lisans sözleşmesini okuyun ve kabul etmeniz durumunda [I accept the terms in the license agreement] [Lisans sözleşmesinin koşullarını kabul ediyorum] seçeneğini işaretleyin ve sonra [Next] [İleri] düğmesine tıklayın.

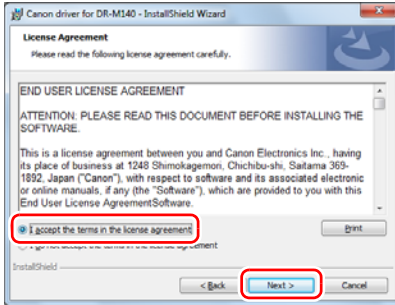


#### 6 [Install] [Yükle] düğmesine tıklayın.

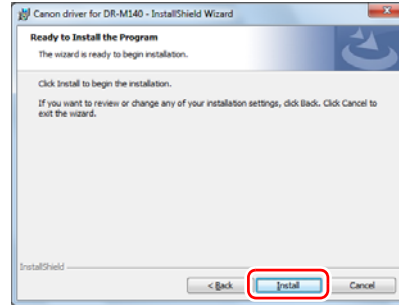

#### 7 Sürücü yüklemesi tamamlandığında, [Finish] [Son] düğmesine tıklayın.

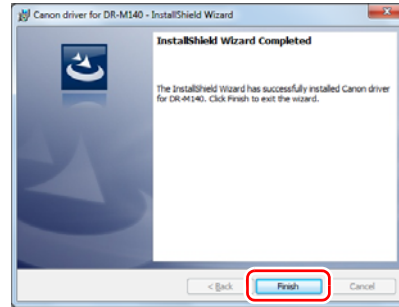


#### 8 [Next] [İleri] düğmesine tıklayın.

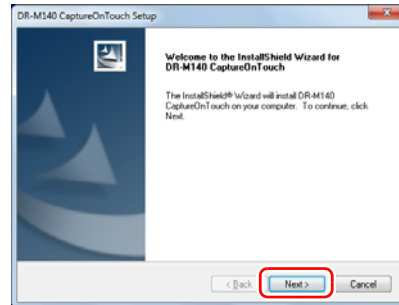





- 9** Lisans sözleşmesini okuyun ve kabul etmek için [Yes] [Evet] düğmesine tıklayın.

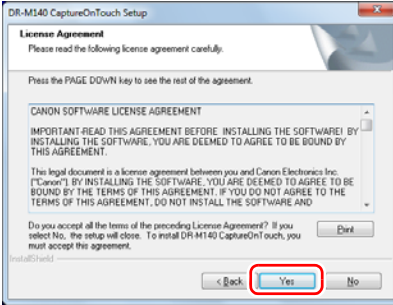


- 10** [Next] [İleri] düğmesine tıklayın.

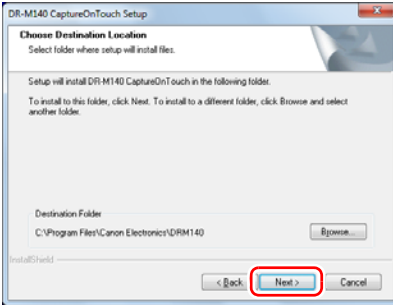


- 11** Microsoft SharePoint için eklenti yüklenip yüklenmeyeceğini belirtin ve [Next] [İleri] düğmesine tıklayın.

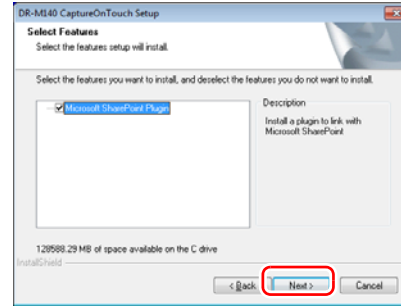


- 12** CaptureOnTouch yüklemesi tamamlandığında, [Finish] [Son] düğmesine tıklayın.

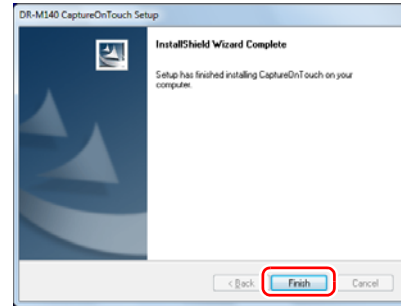


**13** [Next] [İleri] düğmesine tıklayın.

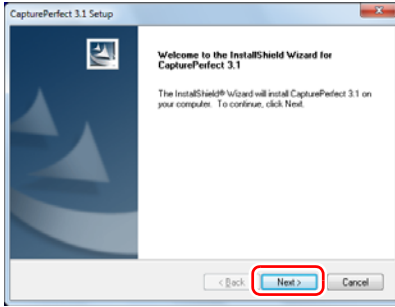


**14** Lisans sözleşmesini okuyun ve kabul etmeniz durumunda [I accept the terms in the license agreement] [Lisans sözleşmesinin koşullarını kabul ediyorum] seçeneğini işaretleyin ve sonra [Next] [İleri] düğmesine tıklayın.

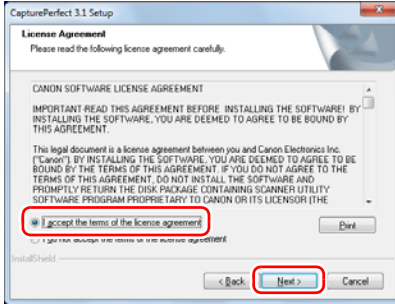


**15** [Next] [İleri] düğmesine tıklayın.

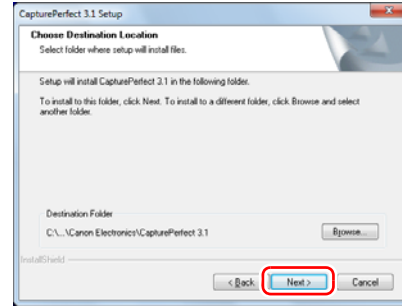


**16** Microsoft SharePoint için eklenti yüklenip yüklenmeyeceğini belirtin ve [Next] [İleri] düğmesine tıklayın.

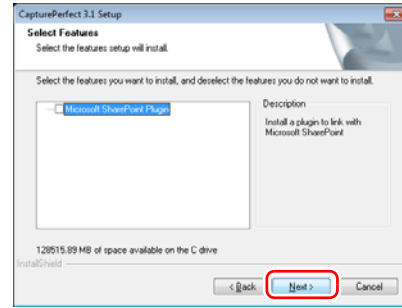


- 17** CapturePerfect yüklemesi tamamlandığında, [Finish] [Son] düğmesine tıklayın.

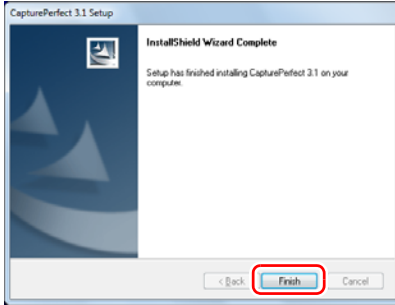


- 18** Kullanmak istediğiniz dili seçin ve [Next] [İleri] düğmesine tıklayın.

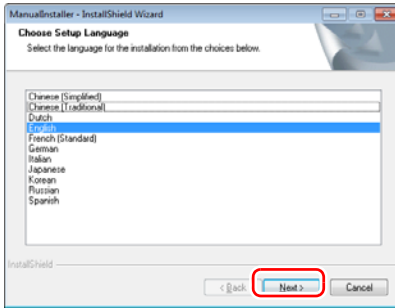

- 19** [Next] [İleri] düğmesine tıklayın.

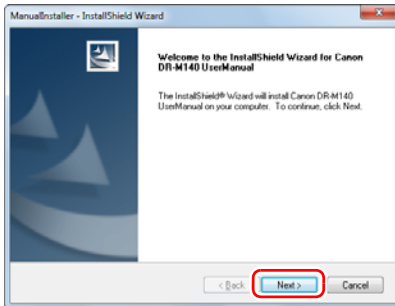

- 20** User Manual (Kullanıcı Kılavuzu) yüklemesi tamamlandığında, [Finish] [Son] düğmesine tıklayın.

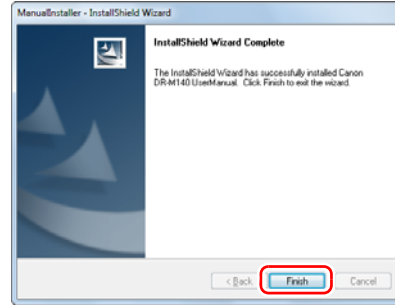

- 21** Yazılımın yüklenmesini bitirmek için [Exit] [Çıkış] düğmesine tıklayın.




## ADIM 3

## Bir Bilgisayara Bağlantı Yapma

Tarayıcıyı bilgisayara ve güç kaynağına bağlayın.

### ! ÖNEMLİ

- Tarayıcıyı bilgisayara, yazılımları yüklemeyen önce bağlamayın.
- Tarayıcıyı bilgisayara bağlamadan önce, tarayıcının gücünün KAPALI olduğundan emin olun. Güç AÇIK konumdaysa, KAPALI konuma getirin.

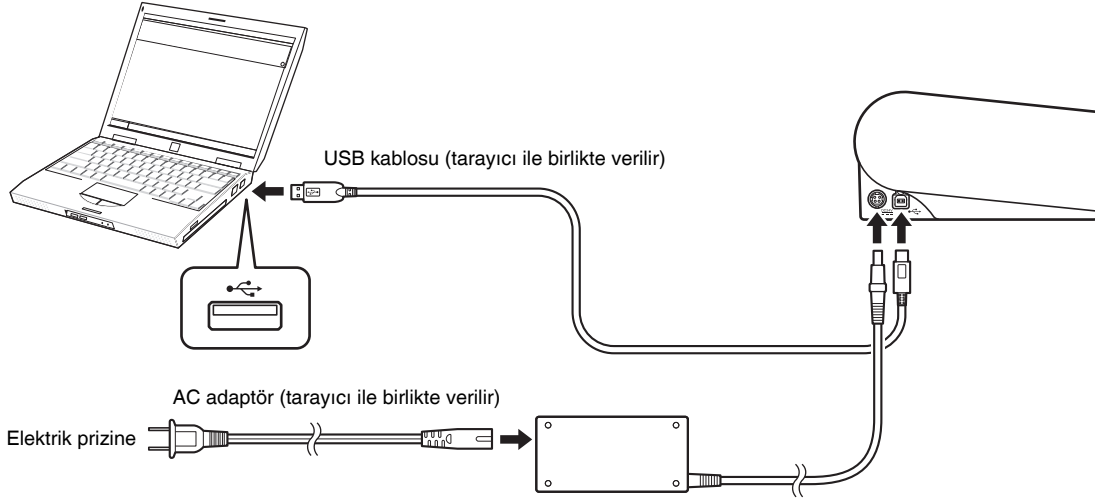


## ADIM 4

## Gücün AÇIK Konuma Getirilmesi

Tarayıcının gücü, tarayıcının ön tarafındaki güç düğmesi ile AÇIK ve KAPALI konuma getirilebilir.

**1** Tarayıcının ve bilgisayarın doğru bağlanmış olduklarından emin olun.


**2** Güç düğmesine basın.

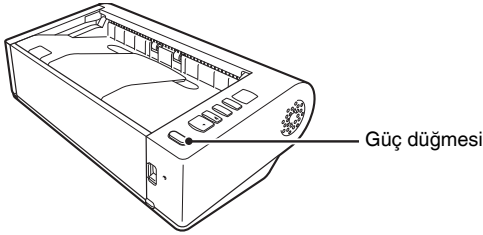

Güç AÇIK konuma getirildiğinde, güç düğmesi mavi renkte yanar.

### İpucu

Görev çubuğunda aşağıda gösterilen biçimde bir balon iletisi gösterilir. Bir süre beklerseniz, otomatik tarayıcı tanıma işlemi sona erecek ve tarayıcı kullanıma hazır hale gelecektir.

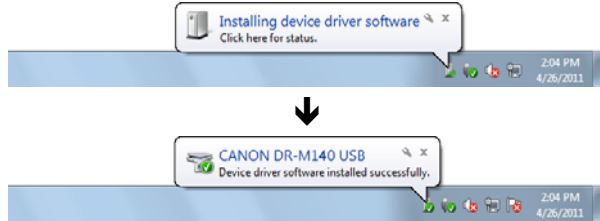

Tarayıcı bilgisayara doğru olarak bağlandığında, görev çubuğunda aşağıdaki şekilde  (CaptureOnTouch) simgesi gösterilir.



Görev çubuğu simgesi  olarak gösterilirse, tarayıcı bilgisayara doğru olarak bağlanmamıştır. Güç düğmesinin ve USB kablosunun durumunu kontrol edin.

## Gücün Kapatılması

Gösterge sönene dek güç düğmesine basın ve basılı tutun.

### ÖNEMLİ

- Tarayıcıyı kapattıktan sonra, tekrar açmadan önce en az 10 saniye bekleyin.
- Tarayıcıyı uzun bir süre kullanmayacaksanız, güvenlik için güç kablosunu AC prizden çekmeniz gereklidir.

### İpucu

Tarayıcının otomatik güç kapatma ayarı varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ve 4 saat boyunca çalıştırılmaması durumunda tarayıcı otomatik olarak kapanacaktır.

Bu ayarın nasıl devre dışı bırakılacağına ilişkin ayrıntılar için [sf. 70'teki "Otomatik Güç Kapatma Ayarı"](#) kısmına bakın.

**Bu, kurulum işlemini tamamlar.**

# Giriş

Canon imageFORMULA DR-M140 Belge Tarayıcıyı satın aldığınız için teşekkür ederiz.

İşlevleri yeterince anlamanız ve tarayıcının yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmanız için, tarayıcıyı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kılavuzları dikkatle okuyun ve tarayıcının işlevlerini öğrenin. Kılavuzları okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

## Tarayıcıya Ait Kılavuzlar

Bu tarayıcıya ait dokümantasyon, aşağıdaki kılavuzlardan oluşur.

### ● Referans Kılavuzu


Bu kılavuz, tarayıcıya ilişkin kurulum prosedürlerini açıklar. Tarayıcıyı ilk kez kullandığınızda bu kılavuzu okuyun.

### ● Kullanıcı Kılavuzu (bu kılavuz)

Bu kılavuz, tarayıcının işletim prosedürlerini içerir. (sadece PDF elektronik kılavuz)

### 💡 İpucu

- Bu tarayıcıya ait kılavuz (Kullanıcı Kılavuzu), PDF biçimindeki elektronik bir kılavuz olarak Kurulum Diskine kaydedilmiştir.
- Windows kullanıyorsanız, yazılım yüklendiğinde Kullanıcı Kılavuzu (elektronik kılavuz) aşağıdaki konuma kaydedilecektir.

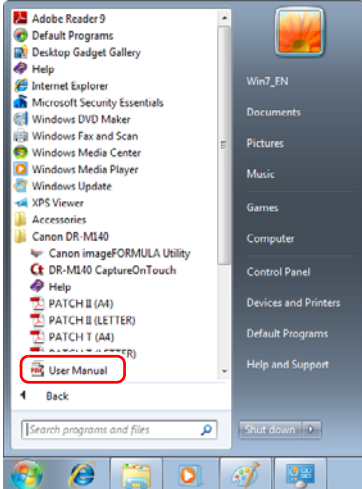

## Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Bu kılavuzda, prosedürleri, kısıtlamaları, kullanım uyarılarını ve güvenlik için uyulması gereken talimatları açıklamak için aşağıdaki semboller kullanılmıştır.

### ⚠ UYARI

Düzgün yapılmaması durumunda insanların yaralanmasına ya da ölmesine yol açabilecek işlemler ile ilgili bir uyarıyı belirtir. Tarayıcıyı güvenli kullanmak için, bu uyarılara her zaman dikkat edin.

### ⚠ DİKKAT

Düzgün yapılmaması durumunda insanların yaralanmasına ya da mal hasarına yol açabilecek işlemler ile ilgili bir dikkat uyarısını belirtir. Tarayıcıyı güvenli kullanmak için, bu dikkat uyarılarına her zaman dikkat edin.

### ! ÖNEMLİ

İşletimle ilgili gereklilikleri ve kısıtlamaları belirtir. Tarayıcıyı doğru olarak kullanmak ve tarayıcıya zarar vermektan kaçınmak için bu öğeleri dikkatle okuyun.

### 💡 İpucu

Bir işlemin açıklamasını belirtir ya da bir prosedüre yönelik ilave açıklamalar içerir. Bu notların okunması şiddetle önerilir.

# İçindekiler

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Kurulum Kılavuzu .....                                        | 4         |
| Giriş .....                                                   | 14        |
| Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller .....                       | 14        |
| <b>Tarayıcıyı Kullanmadan Önce.....</b>                       | <b>16</b> |
| Önemli Güvenlik Talimatları.....                              | 16        |
| Kurma Yeri .....                                              | 16        |
| AC Adaptör.....                                               | 16        |
| Tarayıcının Taşınması .....                                   | 17        |
| Kullanım .....                                                | 17        |
| Bertaraf .....                                                | 18        |
| Tarayıcıyı onarıma gönderirken .....                          | 18        |
| Tarayıcının Özellikleri .....                                 | 19        |
| Parçaların Adları ve İşlevleri .....                          | 21        |
| <b>Temel İşletim .....</b>                                    | <b>24</b> |
| Belgeler .....                                                | 24        |
| Belgelerin Yerleştirilmesi .....                              | 26        |
| Besleme ve Çıkış Yöntemlerinin Değiştirilmesi.....            | 26        |
| Belgeleri Yerleştirme .....                                   | 27        |
| Kartların Yerleştirilmesi .....                               | 29        |
| Katlanmış Belgelerin Yerleştirilmesi.....                     | 29        |
| Uzun Belge Modunun Ayarlanması.....                           | 30        |
| Bir belge çift beslemesinin algılanması .....                 | 32        |
| Eğik Belgelerin Algılanması .....                             | 34        |
| <b>Tarama yöntemleri.....</b>                                 | <b>36</b> |
| CaptureOnTouch ile Tarama.....                                | 36        |
| CaptureOnTouch nedir?.....                                    | 36        |
| CaptureOnTouch Uygulamasını Başlatma ve Çıkma .....           | 36        |
| Önce Tara .....                                               | 37        |
| Tarama İşini Seç .....                                        | 39        |
| Tarayıcının, işletim paneli düğmeleri ile çalıştırılması..... | 42        |
| Tarayıcı Ayarları.....                                        | 43        |
| Çıkış Yönteminin Ayarlanması .....                            | 45        |
| Ortam Ayarları.....                                           | 46        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CapturePerfect ile Tarama.....</b>                    | <b>49</b> |
| CapturePerfect ile Tarama .....                          | 49        |
| <b>Tarayıcı Sürücüsünün Ayarlanması .....</b>            | <b>51</b> |
| Tarayıcı Sürücüsünün Yapılandırması Ve İşlevleri .....   | 51        |
| Temel Tarama Koşullarının Ayarlanması .....              | 52        |
| <b>Daha Gelişmiş Tarama Yöntemleri .....</b>             | <b>61</b> |
| Tarama için bir Patchcode Kullanılması .....             | 61        |
| <b>Bakım .....</b>                                       | <b>63</b> |
| Günlük Bakım .....                                       | 63        |
| Tarayıcının Temizlenmesi .....                           | 63        |
| Tarayıcının İçinin Temizlenmesi.....                     | 63        |
| Sensör Camı ve Silindirlerin Temizlenmesi.....           | 63        |
| Azaltma Oranının Ayarlanması .....                       | 65        |
| Sarf Parçalarının Değiştirilmesi .....                   | 66        |
| Otomatik Güç Kapatma Ayarı.....                          | 70        |
| <b>Arıza Tespiti .....</b>                               | <b>72</b> |
| Yaygın Sorunlar ve Çözümleri .....                       | 72        |
| Yazılım Arıza Tespiti.....                               | 74        |
| Yararlı ipuçları .....                                   | 75        |
| Kağıt Sıkışmalarının ve Eğik Belgelerin Giderilmesi..... | 78        |
| Yazılımın Kaldırılması .....                             | 80        |
| <b>Ek .....</b>                                          | <b>81</b> |
| Özellikler .....                                         | 81        |
| Değiştirme Parçaları .....                               | 82        |
| Seçenek .....                                            | 82        |
| Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 101 Hakkında.....            | 82        |
| Boyutlar .....                                           | 83        |
| Dizin.....                                               | 84        |


## Önemli Güvenlik Talimatları

Bu tarayıcının güvenli çalışmasını sağlamak için, aşağıda açıklanan güvenlik uyarılarını ve önlemlerini okuyun.

### Kurma Yeri

Bu tarayıcının performansı, kurulduğu ortamdan etkilendir. Tarayıcının kurulduğu yerin, aşağıdaki ortam gerekliliklerini karşıladığından emin olun.

- Tarayıcının etrafında işletim, bakım ve havalandırma için yeterli yer olmasını sağlayın.

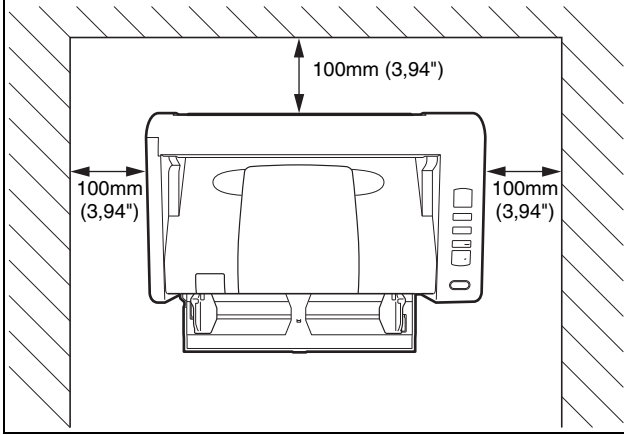

- Belgeler düz yol kullanılarak taranırken, taranan belgelerin çıkması için tarayıcının arkasında yeterli yer olmasını sağlayın.
- Makineyi doğrudan güneş ışığına kurmaktan kaçının. Bu kaçınılmazsa, tarayıcıyı gölgelemek için perdeler kullanın.
- Tarayıcının iç kısmı tozdan olumsuz etkilenebileceğinden, önemli miktarda toz biriken yerlerden kaçının.
- Bir su musluğu, su ısıtıcısı ya da nemlendiricinin yakını gibi sıcak ve nemli yerlerden kaçının. Amonyak gazı salınan yerlerden kaçının. Alkol ya da boya tineri gibi uçucu ya da yanıcı maddelerin yakınındaki yerlerden kaçının.
- Titreşimlere maruz kalan yerlerden kaçının.

- Tarayıcının hızlı sıcaklık değişimlerine maruz kalmasından kaçının. Tarayıcının kurulduğu oda soğuksa ama çabuk ısınıyorsa, tarayıcının içinde su damlacıkları (yoğuşma) oluşabilir. Bu, tarama kalitesinde önemli bir bozulmaya neden olabilir. Optimum tarama kalitesi için aşağıdaki koşullar önerilir:  
Oda sıcaklığı: 10 °C ila 32,5 °C (50 °F ila 90,5 °F)  
Nem: %20 ila %80 Bağıl Nem
- Tarayıcıyı, manyetik bir alan üreten ekipmanların (örneğin hoparlörler, televizyonlar ya da radyolar) yakınına kurmaktan kaçının.


### AC Adaptör

- Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kaynağı frekansına sahip bir elektrik prizine bağlayın (bölgenize bağlı olarak 120 V, 60 Hz ya da 220-240 V, 50/60 Hz).
- Tarayıcının bağlı olduğu prize, başka bir elektrikli ekipman bağlamayın. Ayrıca, bir uzatma kablosu kullanıldığında, uzatma kablosunun tarayıcı akım gereklilikleri için uygun olduğundan emin olun.
- AC adaptörü hiç bir şekilde parçalarına ayırmaya ya da değiştirmeye kalkışmayın, bu tehlikeli bir işlemdir.
- Üzerine sık sık basılması ya da ağır nesneler konması halinde güç kablosu zarar görebilir.
- Güç kablosunu sarılı haldeyken kullanmayın.
- Doğrudan güç kablosundan çekmeyin. Güç kablosunu ayırırken, fişi sıkıca tutun ve prizden çıkarın.
- Güç kablosunun etrafındaki alanda eşyalar bulundurmayın, böylece acil bir durumda güç kablosu kolayca çıkarılabilir.
- Tarayıcı ile birlikte verilen adaptör haricinde başka bir AC adaptör kullanmayın. Tarayıcı ile birlikte verilen AC adaptörü diğer ürünler için kullanmayın.
- Güç kaynağı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, daha fazla bilgi için yerel yetkili Canon satıcınıza ya da servis temsilcisiyle iletişime geçin.



## Tarayıcının Taşınması

- Tarayıcıyı taşıırken, düşürmemek için her zaman iki elinizle tutun.
- Tarayıcıyı taşımadan önce, arabirim kablosunu ve AC adaptörü söktüğünüzden emin olun. Tarayıcı bu ögeler bağlı olarak taşınırsa, fişler ve bağlantılar zarar görebilir.

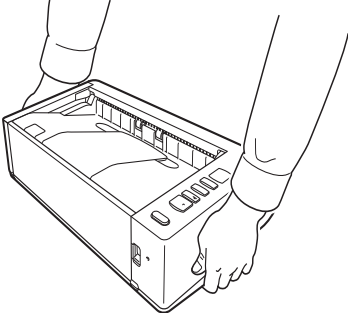

## Kullanım

### ⚠ UYARI

Tarayıcıyı her kullandığınızda aşağıdaki önlemlere dikkat edin. Bunu yapmamanız, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Tarayıcının yanında asla alkol, benzen, boya tineri, aerosol spreyler ya da çok yanıcı diğer maddeler kullanmayın.
- Güç kablosunu kesmeyin, hasar vermeyin ya da değiştirmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın ve güç kablosuna asılmayın ya da aşırı bükmeyin.
- Güç kablosunu asla elleriniz ıslakken bağlamayın.
- Tarayıcıyı bir çoklu prize bağlamayın.
- Güç kablosunu düğümlemeyin ya da sarmayın; bu, bir yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu bağlarken, elektrik fişinin prize tam ve sağlam bir biçimde oturduğundan emin olun.
- Tarayıcı ile birlikte verilen güç kablosu ya da adaptör haricinde başka bir güç kablosu ya da adaptör kullanmayın.
- Tarayıcıyı parçalarına ayırmayın ya da değiştirmeyin.
- AC adaptörü hiç bir şekilde parçalarına ayırmaya ya da değiştirmeye kalkışmayın, bu tehlikeli bir işlemdir.

- Tarayıcının yakınında yanıcı spreyler kullanmayın.
- Tarayıcıyı temizlerken, KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın ve güç kablosunu güç kaynağından ayırın.
- Tarayıcıyı, iyice sıkılmış hafif nemli bir bez kullanarak temizleyin. Asla alkol, benzen, boya tineri ya da başka yanıcı maddeler kullanmayın.
- Makineyi kullandığınızda tarayıcıdan garip sesler geliyorsa ya da tarayıcı duman, ısı ya da garip kokular çıkarıyorsa ya da tarayıcı çalışmıyor ya da başka anormallikler meydana geliyorsa, kapatmak için derhal güç düğmesine basın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı düşürmeyin ya da darbelerle ya da güçlü şoklara maruz bırakmayın. Tarayıcının hasar görmesi halinde, KAPALI konuma getirmek için hemen güç düğmesine basın ve tarayıcının fişini prizden çıkarın. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı taşımadan önce, mutlaka KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın ve tarayıcının fişini prizden çıkarın.
- **Kalp pili taşıyan müşteriler için**  
Tarayıcı, zayıf bir manyetik alan üretir. Herhangi bir anormallik yaşamaları durumunda, kalp pili kullanan müşterilerin tarayıcıdan uzaklaşmaları ve bir doktora danışmaları gereklidir.

### ⚠ DİKKAT

- Tarayıcıyı sabit olmayan ya da eğimli bir yüzey üzerine ya da aşırı titreşim bulunan bir yere kurmayın, bunlar tarayıcının düşerek hasar görmesine ve kişisel yaralanmalara yol açmasına neden olabilir.
- Tarayıcının üzerine asla zimbalar, ataşlar ya da takılar gibi küçük metal nesneler koymayın. Bu nesneler tarayıcının içine düşerek bir yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir. Bu tür nesnelerin tarayıcının içine düşmesi halinde, KAPALI konuma getirmek için hemen güç düğmesine basın ve tarayıcının fişini prizden çıkarın. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı, nemli ya da tozlu bir yere kurmayın. Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tarayıcının üzerine bir şey koymayın. Bu nesneler devrilerle ya da düşerek kişisel yaralanmalara neden olabilir.

- Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kaynağı frekansına sahip bir elektrik prizine bağlayın (bölgenize bağlı olarak 120 V, 60 Hz ya da 220-240 V, 50/60 Hz). Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosunu çıkarırken, kablounun fişinden sıkıca tutun. Doğrudan güç kablosundan çekmeyin; bu, kablounun iç kablajının zarar görmesine ve açığa çıkmasına neden olarak bir yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Kolayca prizden çıkarılabilmesi için güç kablosunun etrafında yeterli boş alan bırakın. Fişin etrafında eşyalar bulunması halinde, bir acil durumda fişi prizden çekemeyebilirsiniz.
- Tarayıcının içine su ya da yanıcı maddeler (alkol, boya tineri, benzen, vb.) dökülmesine izin vermeyin, bunlar bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tarayıcının uzun bir süre, örneğin gece boyunca kullanılmayacağı zamanlarda, güvenlik amacıyla tarayıcıyı KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın. Ayrıca, makinenin örneğin arka arkaya gelen tatiller gibi çok uzun bir süre kullanılmayacağı zamanlarda, güvenlik amacıyla tarayıcıyı KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
- Havalandırma deliklerini bloke etmeyin. Bu, aşırı ısınmaya neden olabilir.
- Kullandığınız sırada tarayıcıya takılabilecek bol giysiler giymeyin ya da sarkan takılar takmayın; bunlar, kişisel yaralanmaya neden olabilir. Kravatlara ve uzun saçlara ekstra dikkat gösterin. Herhangi bir şeyin tarayıcıya takılması halinde, tarayıcıyı durdurmak için hemen güç kablosunu çekin.
- Tarayıcıya kağıt yüklerken ve sıkışmış kağıtları çıkarırken dikkatli olun, kağıtların kenarının ellerinizi kesmesi mümkündür.

## Bertaraf

Bu tarayıcıyı bertaraf ederken, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere mutlaka uyun ya da tarayıcıyı size satan satıcıya danışın.

## Tarayıcıyı onarıma gönderirken

Bir onarım isteği yapıldığında, tarayıcının belirtilen adrese gönderilmesi gereklidir. Tarayıcıyı gönderirken, içinde geldiği ambalaj kutusunu kullanın. Tarayıcıyı ambalaj kutusunun içine yerleştirirken, ambalaj malzemesi ile sağlam bir biçimde sabitleyin.

## Tarayıcının Özellikleri

DR-M140 belge tarayıcının temel özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

### ● Kompakt Tasarım

Tarayıcı, belge besleme tepsiyi kapalıyken 313 mm (12,32") (G) x 93 mm (3,66") (Y) x 181 mm (7,13") (D) ebatlarında kompakt bir boyuta sahiptir.

### ● Hızlı Belge Besleme

Belgeler, dakikada 40 sayfalık bir hıza kadar taranabilir (A4 boyutlu tek taraflı ya da çift taraflı belgeler 200 dpi çözünürlükle taranırken).

### ● Çeşitli Belgelerin Taranması İçin İki Çıkış Yolu

Standart kalınlıktaki kağıtları taramak için U-dönüş yolunu, kartları ve diğer kalın belgeleri taramak için yer tasarrufu sağlayan düz yolu kullanabilirsiniz.

### ● Yüksek Resim Kalitesi

Tarayıcıda bulunan 600 dpi optik çözünürlüklü sensör, belgelerin yüksek resim kalitesi ile taranmasına olanak verir.

### ● USB 2.0 Arabirim

Tarayıcı, Hi-Speed USB 2.0'ı destekler.

### ● Renkli/Gri Tonlamalı Desteği

Belgeler, 24-bit renkli ya da 256-seviye gri tonlamalı olarak taranabilir.

### ● Çeşitli Tarama Modlarını Destekler

Tarayıcı, belge türüne bağlı olarak aşağıdaki tarama modlarını destekler:

- Tek taraflı ya da çift taraflı tarama (Boş Sayfayı Atla işlevi ile)
- Sürekli ya da tek sayfa besleme

### ● Kart Tarama

Kartvizitleri ya da kimlik kartlarını tarayabilirsiniz.

### ● Kağıt Boyutu Algılama

Tarayıcı, taranan bir belgenin boyutunu otomatik olarak algılar ve kural dışı boyutlu bir belgeyi kaydederken bile resmin kenarlarındaki gereksiz boşlukları ortadan kaldırır.

### ● Otomatik Renkli Algılama

Tarayıcı, taranan belgenin renkli mi, gri tonlamalı mı yoksa siyah-beyaz mı olduğunu algılar ve resmi buna göre kaydeder.

### ● Tam Otomatik Mod

Otomatik olarak belirlenmiş koşullarda tarama yapmaya olanak vermek için, birlikte verilen yazılım olan CaptureOnTouch uygulamasında bir Tam Otomatik Mod mevcuttur. Renk modu ve sayfa boyutu gibi tarama koşulları, taranmakta olan belgeye bağlı olarak otomatik ayarlanır.

### ● Otomatik Çözünürlük Algılama

Bu işlev, CaptureOnTouch uygulamasında ya da tarayıcı sürücüsünde etkinleştirilmiş olması durumunda, belgelerin içeriğini algılar ve tarama çözünürlüğünü otomatik olarak belirler.

### ● Katlanmış Belge Tarama

Katlanmış belgeleri tarayabilirsiniz. Tarayıcı her iki tarafı tarayacak ve taranan resimleri tek bir resim halinde birleştirecektir.

### ● Eğrilik Düzeltme

Tarayıcı, belgelerin eğri yerleştirildiğini algıladığında, taranan resimleri düzeltir.

### ● Ultrasonik Çift Besleme Algılama

Aynı anda beslenen sayfaları algılamak için ultrasonik dalgalar kullanılır ve bir çift besleme algılanması halinde tarama durdurulur.

### ● Çift Besleme Algılanmanın Yok Sayılması

Bir çift besleme algılandığında, işletim panelindeki DFR düğmesi yanar. DFR düğmesine basarak taramaya devam edebilirsiniz.

### ● Metin Geliştirme Modları

Tarayıcı, koyu ya da düzensiz arka plana sahip belgelerdeki metinlerin geliştirilmesi için bir Gelişmiş Metin Geliştirme Moduna, hem metnin hem de arka planın açık renkli olduğu durumların geliştirilmesi için ise bir Gelişmiş Metin Geliştirme II moduna sahiptir.

Belgenin tipine bağlı olarak bu modlar çalışmayabilir.

### ● Renk Çıkarma

Tarayıcı, siyah-beyaz ya da gri tonlamalı tarama sırasında tarayıcının taranan resimden kaldıracağı bir rengi belirlemenize olanak veren bir Renk Çıkarma işlevi ile donatılmıştır.

### ● Boş Sayfayı Atla İşlevi

Tarayıcı, bir belgeyi, belgenin her bir sayfasının çift taraflı ya da tek taraflı olmasına bağlı olmaksızın boş sayfaların resimlerini kaydetmeden taramanıza olanak veren bir Boş Sayfayı Atla işlevine sahiptir. Her iki taraf da taranır, ancak boş bir sayfadan geldiği düşünülen tarama resimlerinin kaydedilmesi atlanır.

### ● Ön Tarama İşlevi

Tarayıcı, ön tarama yapılmış bir resmin karşıtlığını ve parlaklığını ayarlamanıza ve ardından ayarlanan resmi, belgeyi tekrar taramanıza gerek olmaksızın uygulama yazılımına göndermenize olanak veren bir Ön Tarama işlevine sahiptir.

### ● Karakter/Çizgi Vurgulama İşlevi

Taranan resimlerdeki karakterler ya da çizgilerin tam görünmemesi durumunda, tarama sırasında bunların kalınlığını ayarlamak için bu işlevi kullanabilirsiniz.

### ● Eğiklik Algılama İşlevi

Tarayıcı, belgelerin zarar görmesini önlemek için, belgeler aşırı eğri beslendiğinde çalışmayı otomatik olarak durdurur.

### ● Taramanın İşletim Panelinden Başlatılması

CaptureOnTouch uygulamasını işletim paneli düğmeleri ile başlatarak tarama işlemini başlatabilirsiniz. Varsayılan olarak, İş No.1, Önce Tara'ya atanmıştır, bu da sadece ekrandaki talimatları izleyerek bir belgeyi kolayca taramanıza olanak verir.

### ● Otomatik Başlat

Tarayıcı, besleyiciye konan bir belge algılandığında taramanın otomatik olarak başlatılmasına olanak veren bir otomatik başlat işlevine sahiptir.

### ● Uyku Modu

Tarayıcı, tarama ya da başka bir işlem yapmadan 10 dakika geçmesi durumunda uyku moduna girerek otomatik olarak enerji tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmıştır.




### İpucu

Kullandığınız yazılıma bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.

## Parçaların Adları ve İşlevleri

### Önden Görünüm (Besleme Tepsisi Açık Olarak)

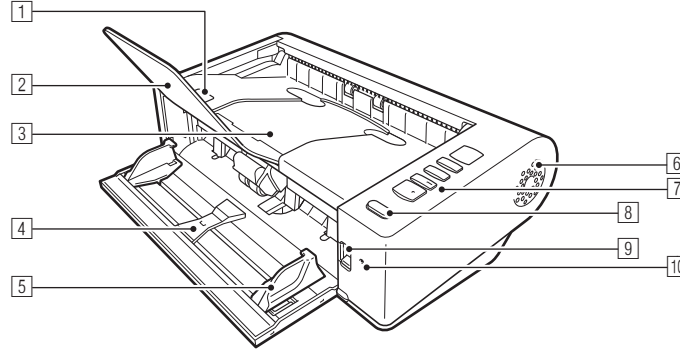

#### 1 AÇMA Kolu

Üst birimi açmak için bu kolu kaldırın.

#### 2 Belge Çıkışı Uzatma Desteği

Uzunluğu 150 mm'den fazla olan belgeleri tararken bunu açın.

#### 3 Belge Çıkış Tepsisi / Üst Birim

Taranan belgeler buraya çıkarılır.

Tarayıcının içini temizlerken ya da silindirleri değiştirirken bunu açın.

#### 4 Belge Besleme Tepsisi

Belgeyi yerleştirin.

#### 5 Belge Kılavuzları

Belgelerin düz olarak beslenmesini sağlamak için, belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarı ile hizalayın.

#### 6 Havalandırma Delikleri

Bu delikler, tarayıcının iç kısmını soğutur. Aşırı ısınmaya neden olabileceğinden, havalandırma deliklerini bloke etmeyin.

#### 7 İşletim Paneli

Bu panel ile, tarama işlemlerinin başlatılması ve durdurulması, kayıtlı işlerin yürütülmesi ve çift besleme algılamasının iptal edilmesi gibi bir dizi tarama işlemi yapılabilir. (Bkz. sf. 22)

#### 8 Güç düğmesi

Tarayıcıyı açmak için bu düğmeye basın. Güç açıkken, düğmenin ışığı yanar.

Tarayıcıyı kapatmak için, düğmeye basın ve ışık sönene dek basılı tutun.

Güç düğmesi, tarayıcının durumuna bağlı olarak aşağıdaki şekilde yanar ya da yanıp söner.

| Güç Düğmesi Göstergesi | Açıklama  |
|------------------------|-----------|
| Yanık                  | Güç açık  |
| Yanıp sönen            | Uyku modu |

### 9 Besleme Seçimi Kolu

Bu kolu, belgelerin besleme şeklini değiştirmek için kullanın. Belgeleri arka arkaya tararken kolu alt konuma ayarlayın.


(Bkz. sf. 26)

Belgeleri birer birer tararken ya da birbirine bağlı çok sayfalı belgeleri tararken, kolu üst konuma ayarlayın. (Bkz. sf. 26)

### 10 LED Gösterge (Turuncu)

Bu gösterge, ayırmasız besleme modu sırasında yanar.

## Arkadan Görünüm

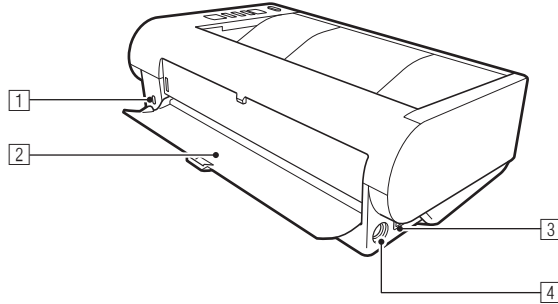

### 1 Kensington Yuvası

Hırsızlık önleme zinciri ya da benzerlerini buraya bağlayın.

### 2 Düz Yol Tepsisi

Düz yol kullanılırken, taranan belgeler buraya çıkarılır.


### 3 USB Bağlantısı

Birlikte verilen USB kablosunu bu bağlantıya bağlayın.

### 4 Güç Bağlantısı

Birlikte verilen AC adaptörü bu bağlantıya bağlayın.

## İşletim Paneli

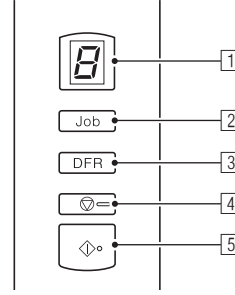

### 1 İş No. Göstergesi

Bu, işletim paneli ile seçilen işin numarasını, hataları ve diğer bilgileri gösterir.

### 2 İş Seçim Düğmesi

Bu düğme, kayıtlı işleri seçer. Düğmeye her basıldığında, İş No. Göstergesinde gösterilen İş No. değişir.

### 3 DFR (Çift Besleme Serbest Bırakma) Düğmesi

Bu düğme, bir belge çift beslemesi tespit edildiğinde yanar. Bu düğmeye basıldığında, çift besleme algılama işlevi iptal edilir ve taramaya devam etmenize izin verilir.

### 4 Durdur Düğmesi

Bu düğme, aktif işleri durdurur.

### 5 Başlat Düğmesi

Bu düğme, İş No. Göstergesinde gösterilen işi yürütür.

---

### Gösterilen Hata Kodları

Bir tarama hatası meydana geldiğinde, İş No. Göstergesinde aşağıdaki hata kodları gösterilir.



: üst birim açık olduğunda gösterilir.



: bir kağıt sıkışması algılandığında gösterilir.



: tarama sırasında bir çift besleme algılandığında gösterilir.



: eğik bir belge algılandığında gösterilir.



: diğer hatalar için gösterilir.

### Diğer Gösterimler

Düz yol tepsisi açıldığında ya da kapatıldığında, çıkış yöntemi İş No. Göstergesinde gösterilir.



: düz yol modu sırasında yanıp söner.



: U-dönüş yolu modu sırasında hareket eder.

## Belgeler

Bu tarayıcı, kartvizitlerden LTR/A4 boyutuna kadar olan belgeleri tarayabilir. Bu tarayıcının tarayabileceği belge boyutları aşağıda gösterilmiştir.

### Düz Kağıt

#### Boyut

Genişlik: 50,8 mm ila 216 mm (2" ila 8,5")  
Uzunluk: 54 mm ila 356 mm (2,12" ila 14") (Tarayıcıyı Uzun Belge moduna ayarlayarak uzunluğu 3.000 mm'ye (118,1") kadar olan belgeleri tarayabilirsiniz.)

#### Kağıt kalınlığı

Düz yol: 27 ila 255 g/m<sup>2</sup> (7 ila 68 lb yazı kağıdı) 0,04 mm ila 0,3 mm (0,00157" ila 0,0118")  
U-dönüş yolu: 27 ila 128 g/m<sup>2</sup> (7 ila 34 lb yazı kağıdı) 0,04 mm ila 0,15 mm (0,00157" ila 0,0075")


#### Yükleme kapasitesi

A4 boyutu ya da daha küçük: 50 sayfa  
A4 boyutundan büyük: 40 sayfa

### ! ÖNEMLİ

Taranacak belgeler bazı kriterleri karşılamalıdır. Aşağıdaki maddeleri dikkatle okuyun.

- Farklı boyutlara sahip birden çok belge taranacağı zaman, belgelerin orta kısmını ve öndeki kenarlarını hizalayarak belgeleri besleme silindirlerinin tüm genişliğini kaplayacak şekilde yerleştirin.

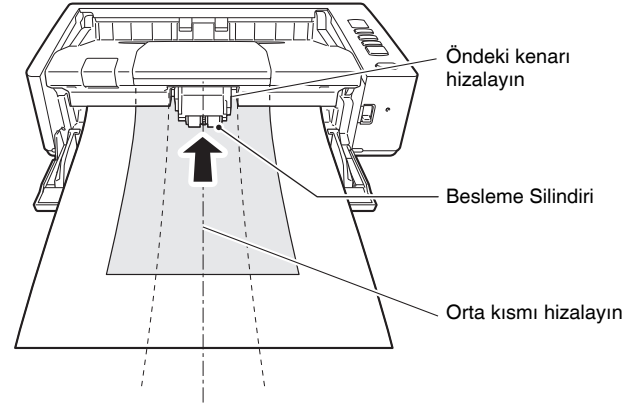

- Boyutu 356 mm'yi (14") aşan belgelerin her seferde bir sayfa olarak beslenmesi önerilir.
- Belgelerin mürekkep kurumadan taranması, tarayıcıda sorunlara neden olabilir. Bir belgeyi taramadan önce her zaman üzerindeki mürekkebin kurumuş olduğundan emin olun.
- Kurşun kalemle ya da benzer bir materyalle yazılmış belgelerin taranması, silindirleri ya da tarama camını kirletebilir, bu da taranan resimde lekeler neden olabilir ya da kirleri daha sonra taranan belgelere aktarabilir. Bu tür belgeleri taradıktan sonra tarayıcının iç parçalarını mutlaka temizleyin.
- İnce bir kağıda basılmış çift taraflı bir belge taranırken, her bir sayfanın diğer tarafının görüntüsü arkadan görünebilir. Bu durumda, belgeyi taramadan önce uygulama yazılımında tarama yoğunluğunu ayarlayın.
- Lamine belgeler, belgeye bağlı olarak doğru şekilde taranamayabilir.



- İnce belgelerin her seferde bir sayfa olarak beslenmesi önerilir.
- Aşağıdaki belge türlerinin taranması, kağıt sıkışmasına ya da arızaya neden olabilir. Bu tür bir belgeyi taramak için, belgenin bir fotokopisini çekin ve fotokopiyi tarayın.



Kırışıklıklar ya da katlama izi olan kağıtlar



Karbon kağıdı



Bükülmüş olan kağıtlar



Yüzeyi kaplamalı kağıtlar



Yırtık kağıtlar



Yarı şeffaf ince kağıtlar gibi son derece ince belgeler



Ataş ya da zimba olan kağıtlar



Aşırı kağıt tozu parçacıkları bulunan belgeler

#### Kartvizit

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut:           | 50 mm x 85 mm (1,97" x 3,35") ya da daha büyük                                 |
| Kağıt kalınlığı: | 380 g/m <sup>2</sup> (80 lb yazı kağıdı)<br>0,45 mm (0,0177") ya da daha büyük |
| Yön:             | Sadece dikey besleme                                                           |
| Çıkış yöntemi:   | Sadece düz yol                                                                 |

#### ! ÖNEMLİ

Bir kartvizit destesi düzgün olarak beslenemiyorsa, destedeki kart sayısını azaltın.

#### Kart (plastik)

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut:              | 54 mm x 86 mm (2,12" x 3,37")<br>(ISO standardı)                              |
| Kart kalınlığı:     | 0.76 mm (0,03") ya da daha az, kabartma için<br>1,4 mm (0,055") ya da daha az |
| Yön:                | Dikey ya da yatay besleme (kabartmalı kartlar için sadece dikey)              |
| Çıkış yöntemi:      | Sadece düz yol                                                                |
| Yükleme kapasitesi: | 3 kart (kabartmasız), 1 kart (kabartmalı)                                     |

#### ! DİKKAT


- Kartları tararken düz yolu kullanın.
- Kabartmalı kartlar, kabartma tipine bağlı olarak doğru biçimde taranamayabilir.

## Belgelerin Yerleştirilmesi

### Besleme ve Çıkış Yöntemlerinin Değiştirilmesi

Besleme ve çıkış yöntemlerini, taradığınız belgenin türüne göre değiştirin.

Tarayıcının arka tarafındaki düz yol tepsisi kapalı olduğunda U-dönüş yolu kullanılır, tepsi açık olduğunda ise düz yol kullanılır.

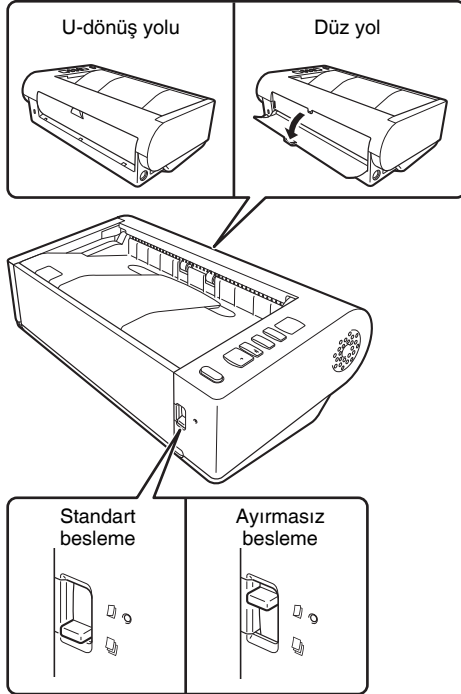

Tarayıcının ön tarafındaki besleme seçimi kolu indirildiğinde standart besleme, kaldırıldığında ise ayırmasız besleme kullanılır.

Standart besleme, belgeleri birer birer beslemek için kullanılır. Ayırmasız besleme ise, ciltli ya da bağlı çok sayfalı belgeleri ya da katlanmış belgeleri ayırmadan beslemek için kullanılır.

#### Farklı Belge Tipleri için Besleme ya da Çıkış Yöntemleri

| Belge tipi                                   | Besleme yöntemi   | Çıkış yöntemi | Açıklamalar                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Düz kağıt                                    | Her ikisi         | Her ikisi     |                                                                                                                                                               |
| Kartvizitler                                 | Her ikisi         | Düz yol       | Kartları dikey yerleştirin.                                                                                                                                   |
| Plastik kartlar                              | Her ikisi         | Düz yol       | Kabartmalı kartlar dikey olarak ve birer birer yerleştirilmelidir. Bir seferde üç taneye kadar kabartmasız kart yerleştirilebilir (dikey ya da yatay olarak). |
| Kalın kağıt                                  | Her ikisi         | Düz yol       |                                                                                                                                                               |
| İnce kağıt                                   | Her ikisi         | Her ikisi     |                                                                                                                                                               |
| Ciltli ya da bağlı kağıt (örneğin faturalar) | Ayırmasız besleme | Her ikisi     |                                                                                                                                                               |
| Uzun belgeler                                | Ayırmasız besleme | Her ikisi     |                                                                                                                                                               |
| Yarı katlanmış kağıt                         | Ayırmasız besleme | Her ikisi     |                                                                                                                                                               |


#### İpucu

Hem düz kağıt hem de plastik kart içeren belgeler taranırken, kartları üste koyun ve düz yolu kullanın.


## Belgeleri Yerleştirme

### 1 Taradığınız belgenin tipine bağlı olarak besleme yöntemini değiştirin.

Düz kağıtları ya da kartvizitleri tararken, besleme seçimi kolunu standart besleme konumuna (alt konum) ayarlayın. Çok sayfalı bir belgenin sayfaları ayrılacak ve birer birer beslenecektir. Plastik kartları ya da ciltli ya da bağlı kağıtları (örneğin faturalar) tararken, besleme seçimi kolunu ayırmasız besleme konumuna (üst konum) ayarlayın. Belgeler sayfa ayırma olmadan taranırken, belgeleri her seferde bir sayfa (ciltli ya da bağlı kağıtlar söz konusuysa, her seferde bir set) şeklinde yerleştirin. Her bir belge tipine yönelik besleme yöntemleri hakkındaki ayrıntılar için, bkz. sf. 26.

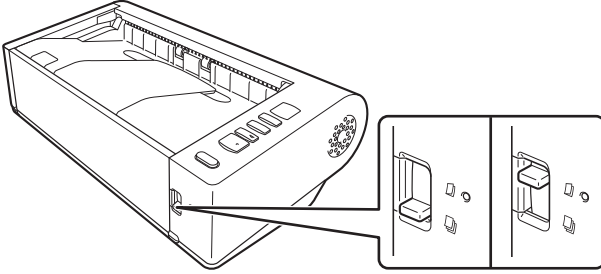


### 2 Belge besleme tepsisini açın.

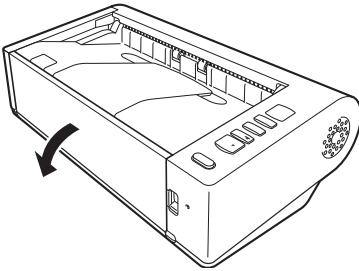


### 3 Taradığınız belgenin tipine bağlı olarak çıkış yöntemini değiştirin.


Normalde, tarayıcının arkasındaki düz yol tepsisi kapalı olarak taramanız gereklidir (U-dönüş yolu). Kartvizitleri, plastik kartları ya da bükülmesini istemediğiniz diğer belgeleri tararken, düz yol tepsisini açın (düz yol). Her bir belge tipine yönelik çıkış yöntemleri hakkındaki ayrıntılar için, bkz. sf. 26.

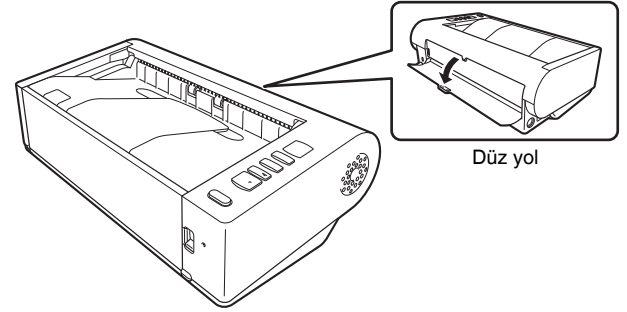


### 4 U-dönüş yolu ile uzun belgeler tarıyorsanız, belge çıkışı uzatma desteğini açın.

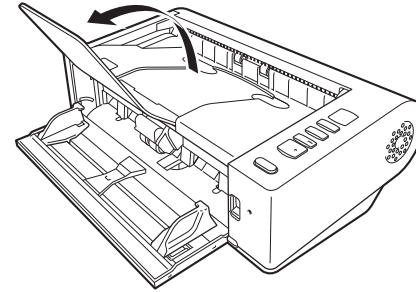

## 5 Belge kılavuzlarını, taranacak belgenin genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

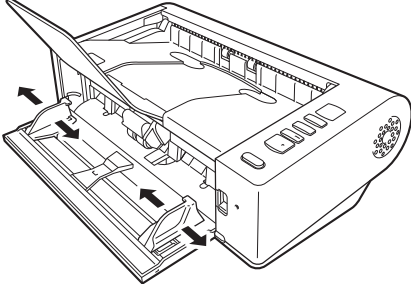

## 6 Belgeyi yerleştirin.

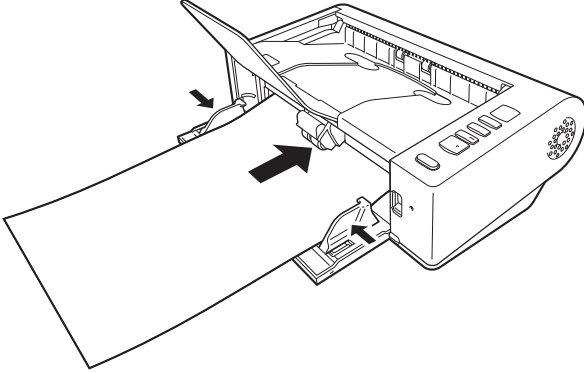


Belgeyi yerleştirdikten sonra, belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarı ile hizalayın.

### ! ÖNEMLİ

- Belgeleri besleme tepsisine yerleştirirken, kağıdın kenarlarının elinizi kesmemesine dikkat edin.
- Belgenin, belge kılavuzları üzerindeki yükleme sınırını işaretlerini (▼) geçmediğinden emin olun. Aynı anda 50 sayfaya kadar normal düz kağıt (80 g/m<sup>2</sup>) yüklenebilir.

- Bir belgeyi yerleştirmeden önce ataş, zımba ya da başka küçük metal nesneler içermediğini kontrol edin. Bu nesneler bir yangına ya da elektrik çarpmasına, belgenin zarar görmesine ya da bir kağıt sıkışmasına ya da tarayıcı arızasına neden olabilir.
- Kullandığınız sırada tarayıcıya takılabilecek bol giysiler giymeyin ya da sarkan takılar takmayın; bunlar, kişisel yaralanmaya neden olabilir. Kravatlara ve uzun saçlara ekstra dikkat gösterin. Herhangi bir şeyin tarayıcıya takılması durumunda, taramayı durdurmak için güç düğmesini hemen KAPALI konuma getirin ve güç kablosunu prizden çıkarın.
- Besleyiciye yüklemekten önce belgelerdeki katları ya da bükülmeleri mutlaka düzeltin. Bir belgenin tarayıcıya önce giren kenarı bükülmüşse, bir kağıt sıkışmasına yol açabilir.
- Tarayıcı tarama yaparken besleme bir sistem hatası ya da kağıt sıkışması nedeniyle durursa, sorunu giderin, başarıyla beslenen son sayfanın taranan resminin kaydedildiğinden emin olun ve ardından kalan belge sayfalarının taranmasına tekrar başlayın.
- Taramayı bitirdikten sonra, tarayıcının kullanılmadığı süre içinde hasar görmesini önlemek için belge besleme tepsisini, belge çıkışı uzatma desteğini ve düz yol tepsisini kapatın.
- Birbirlerine bağlanmış çok sayfalı belgeleri tararken (örneğin faturalar), belgeyi, bağlı kenar besleme tepsisine doğru dönük olacak şekilde yerleştirin.
- A4 ya da mektup (LTR) boyutundan uzun kağıtları ya da ince kağıtları beslerken dikkatli olun, belgeler tarandıktan sonra çıkış tepsisinden düşebilir.
- Düz yol kullanılırken, belgeler tarayıcının arka tarafından çıkarılacaktır. Belge çıkışına, çıkışı engelleyebilecek herhangi bir engel koymayın. Belgelerin sorunsuz çıkmasını sağlamak için, tarayıcının pürüzsüz, düz bir yüzey üzerinde yerleştirildiğinden emin olun.

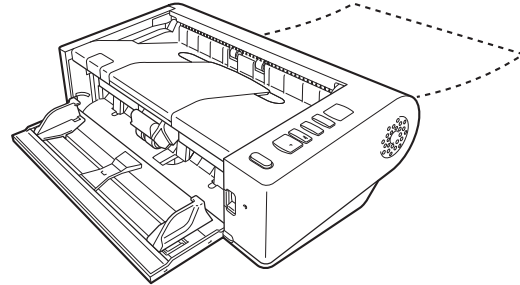

## Kartların Yerleştirilmesi

**1 Besleme seçimi kolunu, standart besleme konumuna (alt konum) ayarlayın.**

**2 Belge besleme tepsisini açın.**

**3 Düz yol tepsisini açın.**




### DİKKAT

Kartları tararken düz yol tepsisini açın. U-dönüş yolu ile tarama, kartlara zarar verebilir.

**4 Belge kılavuzlarını, taranacak kartın genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.**

**5 Kartı yerleştirin.**

Bir seferde üç taneye kadar kabartmasız kart dikey ya da yatay olarak yerleştirilebilir. Kabartmalı kartlar her seferde bir tane ve dikey olarak yerleştirilmelidir.

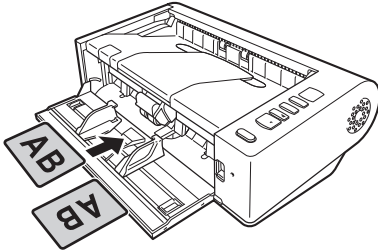

### DİKKAT

- Kartları tararken düz yolu kullanın.
- Kabartmalı ya da lamine kartlar, karta bağlı olarak doğru şekilde taranamayabilir.
- Kartlar taranırken, ultrasonik çift besleme algılama düzgün çalışmayacaktır. [Feeding] [Besleme] sekmesindeki [Detect by Ultrasonic] [Ultrasonik ile Algıla] onay kutusundaki seçimi kaldırın.

## Katlanmış Belgelerin Yerleştirilmesi

Katlanmış Belge Tarama, LTR/A4 boyutundan büyük olan ve bu nedenle besleyiciye sığmayan belgeleri taramanıza olanak verir. (Azami boyut, 11" X 17"/A3'tür.) Bu işlevi kullanmak için, belgeyi uzunlamasına ikiye katlayın ve besleyiciye yerleştirin. DR-M140 her iki tarafı tarayacak ve taranan resimleri tek bir resim halinde birleştirecektir.

**1 Besleme seçimi kolunu, ayırmasız besleme konumuna (üst konum) ayarlayın.**

**2 Belge besleme tepsisini açın.**

**3 Belgeyi ikiye katlayın.**

Belgeyi, ikiye katlamak için ortasından iyice kıvrırın. Belgeyi, kenarları tam hizada olacak şekilde katlayın. Belge düzgün katlanmazsa, kağıt sıkışması meydana gelebilir ya da birleştirilen taranmış resimde bozulmalar ortaya çıkabilir.




### ÖNEMLİ

Katlama çizgisinde, taranmış resmin bir kısmı eksik olacaktır.

#### 4 Belgeyi, katlanmış kenarı sağa ve üst kenarı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

Belgeyi yerleştirdikten sonra, belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarı ile hizalayın.

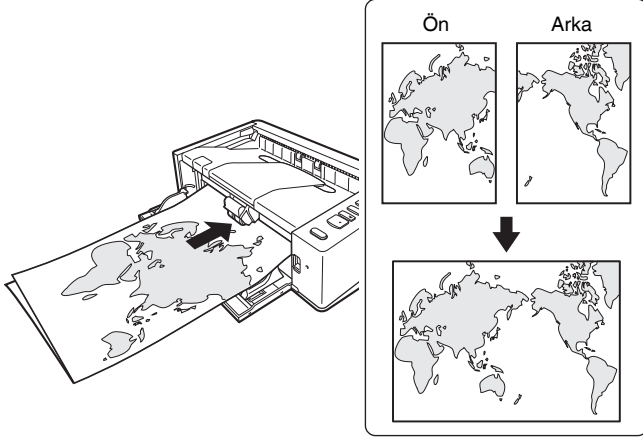

#### ! ÖNEMLİ

Belge kılavuzlarını, belgenin genişliğine uyacak şekilde ayarlayın. Aksi halde, resim eğik ya da kaymış olarak taranabilir.

#### İpucu

- Katlanmış belgenin ön tarafı, birleştirilmiş resmin sol tarafında gösterilecektir.
- Birleştirilmiş resim için azami boyut A3'tür. Bu yöntemi, A3 boyundaki belgeleri taramak için kullanın. Standart biçimler dışında bir boyuta sahip olan katlanmış bir belgeyi tararken, tarayıcı sürücüsü ayarları ekranındaki [Page Size] [Sayfa Boyutu] seçeneğini [Match original size] [Özgün boyutla eşleştir] olarak ayarlayın. (Bkz. sf. 43)

## Uzun Belge Modunun Ayarlanması

Tarayıcı ile taranabilecek belgelerin uzunluğu normalde 356 mm'dir (14"), ancak tarayıcıyı Uzun Belge moduna ayarlayarak 3.000 mm'ye (118,1") kadar uzunluğa sahip belgeleri tarayabilirsiniz.


#### ! ÖNEMLİ

Uzun Belge modu seçilerek ve tarayıcı sürücüsü ayarları ekranındaki [Page Size] [Sayfa Boyutu] seçeneği auto-detection (otomatik algılama) olarak ayarlanarak, 3.000 mm'ye (118,1") kadar (600 dpi ile 2.700 mm'ye (106,3") kadar uzunluğa sahip belgeler taranabilir. Uzun Belge modunu kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:


- Uzun Belge modunda tarama yaparken, belge tarayıcıya eğik bir konumda yerleştirilirse, besleme alanının kenarlarına çarpabilir ve zarar görebilir. Belgeyi, eğik olmayan bir şekilde yerleştirmeye dikkat edin.
- Uzun Belge modunda tarama yaparken, kağıt sıkışması algılama yavaş tepki verebilir ve belgenin zarar görmesine yol açabilir. Kağıt sıkışmalarını önlemek için dikkatli olun.
- Uzun belgeleri tararken, besleme seçimi kolunu "ayırmasız besleme moduna" ayarlayın ve belgeleri birer birer tarayın.
- Uzun Belge modunda büyük boyutlu belgeler taranırken, tarama işlemi yavaş olabilir. Ayrıca bellek yetersizliği nedeniyle hatalar meydana gelebilir ve tarama devre dışı kalabilir.
- A4 ya da mektup (LTR) boyutundan uzun kağıtları ya da ince kağıtları beslerken dikkatli olun, belgeler tarandıktan sonra çıkış tepsisinden düşebilir.

## 1 Windows'u başlatın ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.


- 2** **Start (Başlat)** düğmesine tıklayın ve ardından **[All Programs] [Tüm Programlar], [Canon DR-CM140] ve [Canon imageFORMULA Utility] [Canon imageFORMULA Yardımcı Yazılımı]** seçeneklerine tıklayın. imageFORMULA Yardımcı Yazılımı başlar.

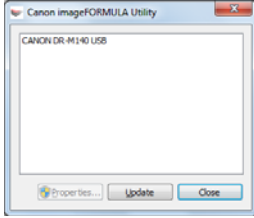

- 3** **[CANON DR-M140 USB]** seçeneğine ve **[Properties] [Özellikler]** düğmesine tıklayın. Tarayıcı özellikleri gösterilir.

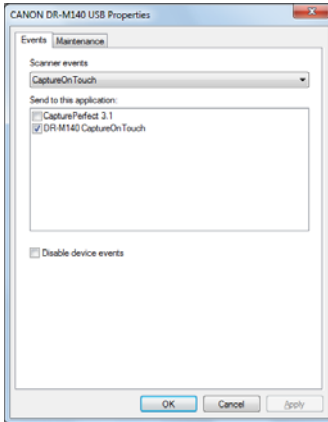

- 4** **[Maintenance] [Bakım]** sekmesine tıklayın ve bir **Uzun Belge** modu seçin. Belgenin uzunluğuna bağlı olarak **[Long Document Mode (1000 mm)] [Uzun Belge Modu (1000 mm)]** ya da **[Long Document Mode (3000 mm)] [Uzun Belge Modu (3000 mm)]** seçeneğini seçin.

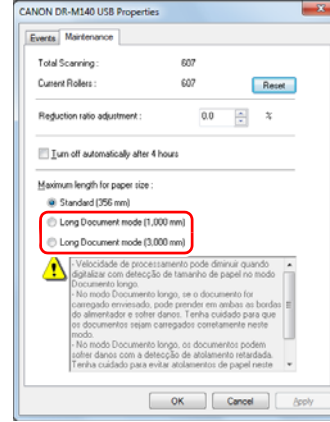

- 5** **[OK] [Tamam]** düğmesine tıklayın.


## Bir belge çift beslemesinin algılanması

Bu tarayıcı, belge çift beslemelerini algılamak için bir işleve sahiptir. Bu işlev kullanıldığında, tarayıcı, aynı anda birden çok belgenin beslendiğini algıladığında otomatik olarak duracaktır. Ayrıca, tarama bittikten sonra taranan resmin kayıt mı edileceğini mi yoksa belgenin taranmasına devam mı edileceğini (çift besleme algılamanın yok sayılması işlevi) belirleyebilirsiniz.


Çift besleme algılama işlevini kullanmak için, önce tarayıcı sürücü ayarları ekranını açmanız ve çift besleme algılamayı etkinleştirmeniz gereklidir. Ayrıca, [Rapid recovery system] [Hızlı kurtarma sistemi]'ni, çift besleme algılamanın yok sayılması işlevini kullanmaya ayarlamanız gereklidir.

## Ayar prosedürü

- 1 CapturePerfect uygulamasını başlatın. (Bkz. sf. 49)
- 2 Tarayıcı sürücüsünün ayar ekranı gösterilir. (Bkz. sf. 51)
- 3 [Feeding] [Besleme] sekmesine tıklayın.
- 4 Ya [Detect by Length] [Uzunluk ile Algıla] ya da [Detect by Ultrasonic] [Ultrasonik ile Algıla] onay kutusunu (ya da her ikisini) seçin.

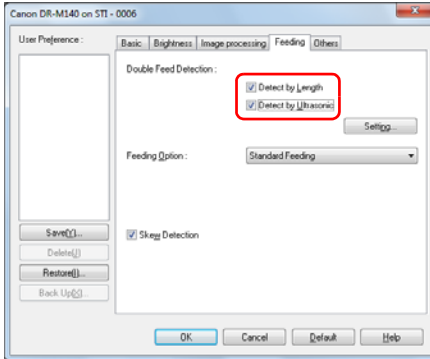

- 5 Çift besleme algılamanın yok sayılması işlevini kullanmak için, [Others] [Diğer] sekmesini açın ve [Rapid recovery system] [Hızlı kurtarma sistemi] onay kutusunu seçin.

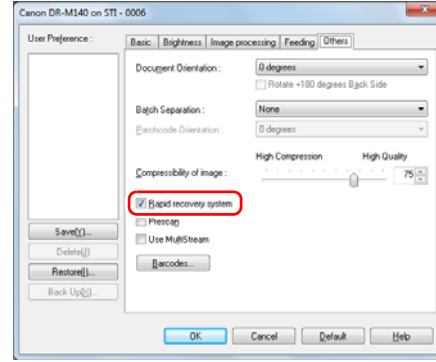


- 6 [OK] [Tamam] düğmesine tıklayın ve ayar ekranını kapatın.
- 7 Belgeyi, sf. 27'deki "Belgeleri Yerleştirme" prosedüründe açıklanan şekilde yerleştirin.




## Bir çift besleme algılandığında ne yapılmalı

### Çift besleme algılamanın yok sayılması işlevi kullanılmadığında

Tarama sırasında bir belge çift beslemenin algılanması durumunda, çift beslenen belgeler dışarı çıktığında belge besleme durur. Bu olduğunda, işletim panelinin İş No. Göstergesinde aşağıdaki hata kodu gösterilir.

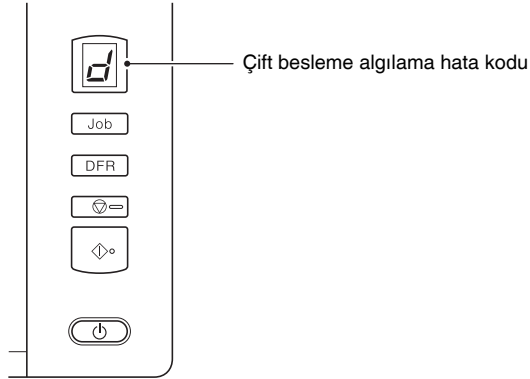


Ayrıca, bir çift beslemenin algılandığını size bildirmek için bir ileti ekranı gösterilir. Örneğin, CapturePerfect uygulamasında aşağıdaki ekran gösterilir.

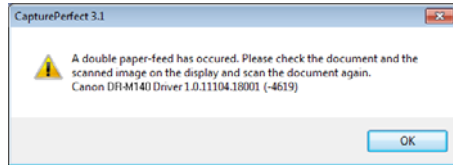


Bu olduğunda, uygulamadaki tarama işlemini durdurun ve belgeleri tekrar tarayın.

### Çift besleme algılamanın yok sayılması işlevi kullanıldığında

Tarama sırasında bir belge çift beslemenin algılanması durumunda, çift beslenen belgeler dışarı çıktığında belge besleme durur. İşletim panelinin İş No. Göstergesinde aşağıdaki hata kodu gösterilir ve DFR düğmesi yanar.

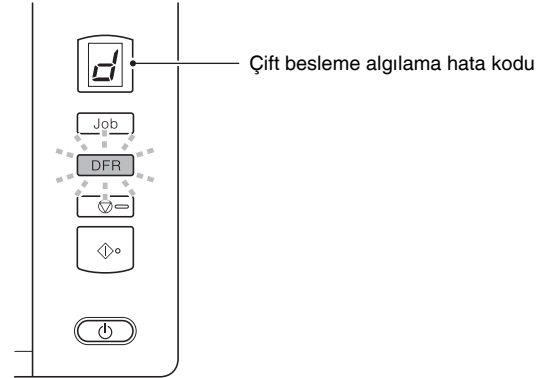

Ayrıca, taramaya devam edip edilmeyeceğini belirtmeniz için [Rapid Recovery System] [Hızlı Kurtarma Sistemi] ekranı gösterilir.

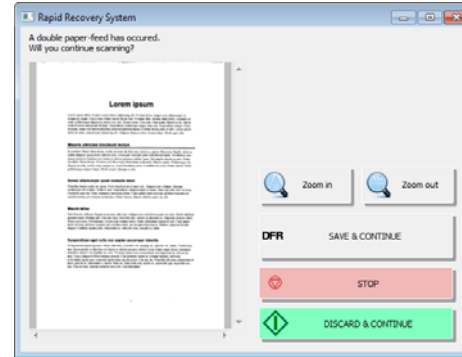

| [Rapid Recovery System] [Hızlı Kurtarma Sistemi] Ekranının Düğmeleri | İşletim Panelinin Düğmeleri | Açıklama                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [SAVE & CONTINUE]<br>[KAYDET & DEVAM ET]                             | DFR düğmesi                 | Önizleme resmini taranan bir resim olarak kaydeder ve belgenin geri kalanını tarar.                                         |
| [STOP]<br>[DURDUR]                                                   | Durdur düğmesi              | Önizleme resmini atar ve tarama işlemini durdurur.                                                                          |
| [DISCARD & CONTINUE]<br>[AT & DEVAM ET]                              | Başlat düğmesi              | Önizleme resmini atar ve tarama işlemini devam ettirir. Bu düğmeye basmadan önce, çift beslenen belgeyi tekrar yerleştirin. |


## Eğik Belgelerin Algılanması

Bu tarayıcı, eğri beslenen belgeleri algılayan bir işleve sahiptir. Bu işlev kullanıldığında, tarayıcı, sabit bir açıyı aşan eğrilikteki bir belgeyi algıladığında tarama işlevini otomatik olarak durduracak ve böylece belgenin zarar görmesini önleyecektir. Bu işlev, eğik belgelere ek olarak, zımbalanmış belgeleri de algılar. Bu işlev, genişliği 170 mm (6,7") ya da daha fazla olan belgeler için yararlıdır. Eğiklik algılama işlevini kullanmak için, tarayıcı sürücü ayarları ekranını açın ve eğiklik algılama işlevini önceden etkinleştirin.

## Ayar prosedürü

- 1 CapturePerfect uygulamasını başlatın. (Bkz. sf. 49)
- 2 Tarayıcı sürücü ayarları ekranını açın. (Bkz. sf. 51)
- 3 [Feeding] [Besleme] sekmesine tıklayın.

## 4 [Skew Detection] [Eğiklik Algılama] onay kutusunu seçin.

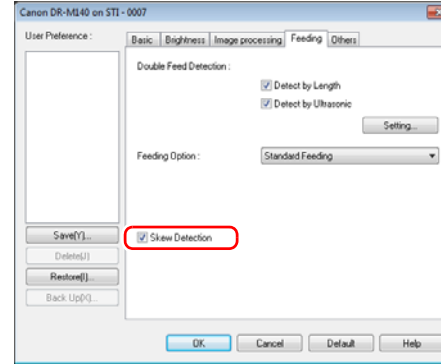

## 5 Ayar ekranını kapatmak için [OK] [Tamam] düğmesine tıklayın.


## 6 Belgeleri, "Belgeleri Yerleştirme" (bkz. sf. 27) kısmında açıklanan şekilde yerleştirin.

### ! ÖNEMLİ


Bu işlev etkinleştirildiğinde, küçük belgeler ya da besleme girişinin orta kısmının sağına ya da soluna doğru yerleştirilen belgeler eğik olarak algılanabilir ve tarama işlemi durabilir. Belgeleri besleme girişinin ortasına yerleştirin ya da eğiklik algılama işlevini devre dışı bırakın.

## Eğik bir belge algılandığında

Tarama sırasında eğik bir belge algılandığında, tarama işlemi otomatik olarak durur. Ayrıca işletim panelinin İş No. Göstergesinde aşağıdaki hata kodu gösterilir.

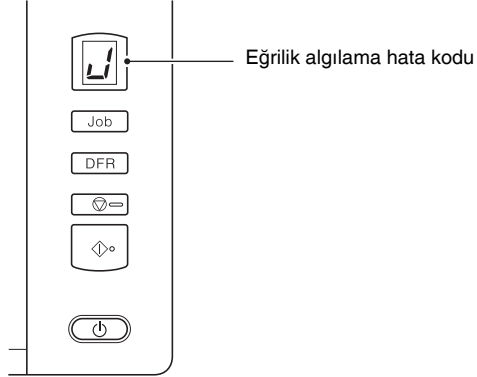


Ayrıca, eğri bir belge algılandığını size bildirmek için bir ileti ekranı gösterilir.

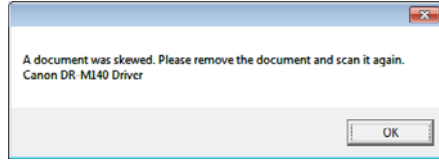

## İpucu


Tarayıcı sürücü ayarları ekranının [Others] [Diğer] sekmesindeki [Rapid recovery system] [Hızlı kurtarma sistemi] seçeneği etkinleştirilmişse, yukarıdaki ileti ekranı yerine aşağıdaki ekran gösterilir. Bu durumda, belgeyi tekrar yükleyin ve taramaya devam etmek için [Yes] [Evet] düğmesine tıklayın.

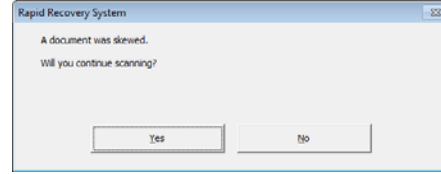

## CaptureOnTouch ile Tarama

### CaptureOnTouch nedir?

CaptureOnTouch, ekrandaki talimatları izleyerek basit bir işlemle bir belgeyi taramanıza olanak veren bir tarama uygulamasıdır.

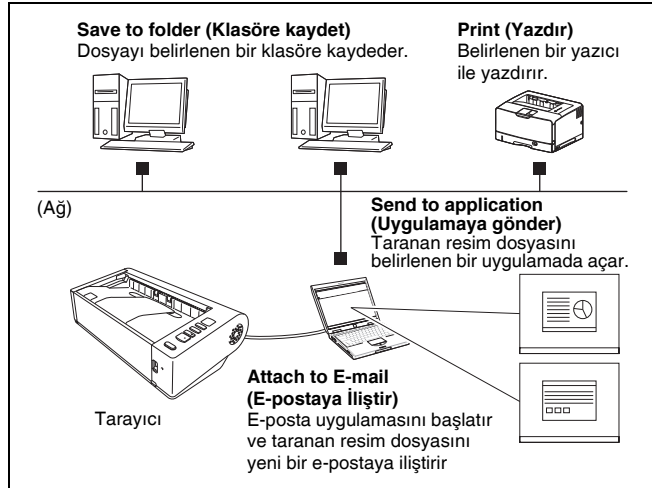

CaptureOnTouch, amaca ve uygulamaya göre seçilebilecek çok sayıda tarama yöntemine sahiptir.

### Önce Tara

Bir belgeyi tarar ve ardından çıkış yöntemini seçer. Bu yöntem, sadece ekrandaki talimatları izleyerek bir belgeyi kolayca taramanıza olanak verir.

### Tarama İşini Seç

Tarama koşullarından çıkış yöntemine kadar tarama ayarlarını iş olarak kaydedebilir ve daha sonra sadece amacınıza uygun bir işi seçerek bir belgeyi tarayabilirsiniz. Bu yöntem, belirlenmiş bir prosedürü kullanarak tarama işlemini tekrarlamak istediğinizde kullanışlıdır.

### Tarayıcının, işletim paneli düğmeleri ile çalıştırılması

Tarayıcının işletim panelinden bir iş seçerek, tarama işlemini başlatabilirsiniz.

### Resim dosyalarının kaydedilmesi için biçim

Çıkış yöntemi olarak [Print] [Yazdır] seçeneğinin seçildiği zamanlar haricinde, taranan resimler için aşağıdaki dosya biçimlerinden herhangi birini seçebilirsiniz.

- PDF biçimi
- TIFF biçimi
- JPEG biçimi
- BMP biçimi
- PPTX biçimi (Microsoft PowerPoint 2007 ve üstü için dosya biçimi)

## CaptureOnTouch Uygulamasını Başlatma ve Çıkma

CaptureOnTouch, bilgisayarınızı başlattığınızda varsayılan olarak sistemde yerleşik hale gelir.




CaptureOnTouch uygulamasını başlatmak ve ana pencereyi görüntülemek için görev çubuğundaki  simgesine (CaptureOnTouch simgesi) çift tıklayın.

### İpucu

- CaptureOnTouch uygulamasını Start (Başlat) menüsünden de başlatabilirsiniz. [Start] [Başlat] – [All Programs] [Tüm Programlar] – [Canon DR-M140 – [DR-M140 CaptureOnTouch] seçeneklerine tıklayın.
- [Environmental settings] [Ortam ayarları]'ndaki [Basic settings] [Temel ayarlar] sekmesi kullanılarak [Make CaptureOnTouch resident] [CaptureOnTouch uygulamasını yerleşik yap] seçeneği açıldığında, tarayıcının başlat düğmesine basılması ile tarama işleminin başlaması arasındaki süre kısalır. Ayrıntılar için, [sf. 46'daki "Ortam Ayarları"](#) kısmına bakın.

## CaptureOnTouch Uygulamasından Çıkış

CaptureOnTouch ana penceresini kapatmak için, pencerenin üst kısmındaki  düğmesine tıklayın. Bu yapıldığında, ana pencere kapanır ancak CaptureOnTouch sistemde yerleşik olarak kalır. CaptureOnTouch uygulamasının sistemdeki yerleşik durumunu kaldırmak için, görev çubuğundaki  simgesine (CaptureOnTouch simgesi) tıklayın ve menüden [Exit] [Çıkış] seçeneğini seçin.

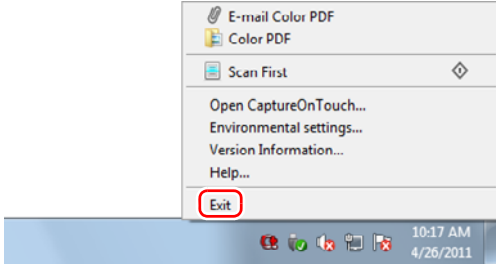

CaptureOnTouch artık sistemde yerleşik değildir ve görev çubuğundaki simge kaybolur.

## CaptureOnTouch Yazılımının Tekrar Başlatılması

CaptureOnTouch uygulamasını sistemdeki yerleşik durumu kaldırıldıktan sonra kullanmak için, aşağıdaki prosedürü kullanarak tekrar başlatın. CaptureOnTouch başlayacak ve sistemde yeniden yerleşik hale gelecektir.

- [Start] [Başlat] – [All Programs] [Tüm Programlar] – [Canon DR-M140] – [DR-M140 CaptureOnTouch] seçeneklerine tıklayın.

## Önce Tara

Bir belgeyi tarar ve ardından çıkış yöntemini seçer. Bu yöntem, sadece ekrandaki talimatları izleyerek bir belgeyi kolayca taramanıza olanak verir.

### İşlem Akışı




1 Belgeyi, tarayıcıya yerleştirin.

2 [Scan First] [Önce Tara] seçeneğine tıklayın.



Önce Tara'nın üst ekranı gösterilir.

### 3 Üst ekranda tarama yöntemini ayarlayın.

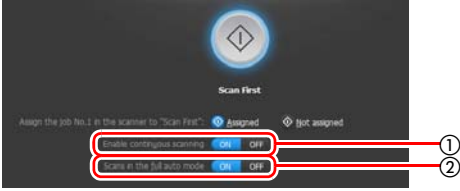

- ① Sürekli taramanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirleyin. Birden fazla belgeyi tek bir taramış resim halinde tararken ya da büyük bir belgeyi parçalar halinde taramak için bölerken, sürekli taramayı etkinleştirmek için [ON] [AÇIK] seçeneğini seçin.
- ② Belgenin tam otomatik modda taranıp taranmayacağını belirleyin. İsteğe bağlı tarama koşulları belirlemek istediğinizde, [OFF] [KAPALI] seçeneğini seçin ve tarayıcı ayarlarını yapılandırın. (Bkz. sf. 43)

### 4 Başlat düğmesine tıklayın.




Belge taranır. Tarama devam ederken, tarayıcı ayarlarına ek olarak taranan sayfaların sayısı gösterilir. Tarama bittiğinde, Çıkış ayarları ekranı gösterilir.

### ! ÖNEMLİ

Bilgisayarın belleğinin büyük bir kısmını kullanan tarama koşulları yapılandırırsanız, yetersiz bellek nedeniyle tarama işlemi durabilir. Tarama işlemi devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir hata iletisi gösterilirse, uygulamadan çıkın, tarama koşullarını değiştirin ve ardından tekrar taramayı deneyin.

### 💡 İpucu

Bir belge [Enable continuous scanning] [Sürekli taramayı etkinleştir] seçeneği [ON] [AÇIK] olarak ayarlanmışken taranırsa, belgenin taranması bittiğinde Sürekli Tarama ekranı (bkz. sf. 44) gösterilir.

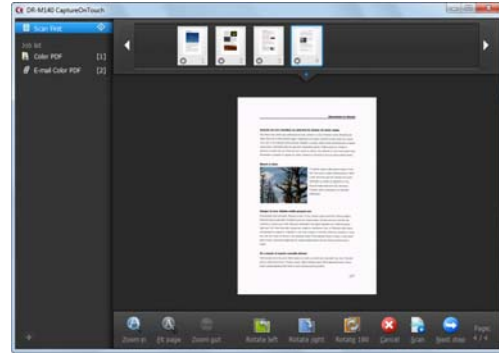

Bir sonraki belgeyi yerleştirir ve [Scan] [Tara] düğmesine tıklarsanız, belgenin taranması başlatılır.


Tüm belgelerin taranması bittiğinde, [Next step] [Sonraki adım] düğmesine tıklayın.

## 5 Çıkış ile ilgili ayarları yapılandırın ve ardından taranan resimleri çıkarın.



- ① Çıkış ile ilgili ayarları yapılandırın. (Bkz. sf. 45)
- ② Taranan resimleri çıkarmak için bu düğmeye tıklayın. Düğme adı, her bir çıkış yöntemi için farklıdır. Örneğin, çıkış yöntemi [Save to folder] [Klasöre kaydet] olarak ayarlandığında, düğme adı [Save] [Kaydet] şeklindedir.

Çıkış bittiğinde, komple ekran gösterilir. Önce Tara işlemi artık tamamlanmıştır.

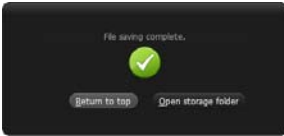

### İpucu

- [Return to top] [Başa dön] seçeneğine tıklandığında, Önce Tara'nın ana ekranına dönülür.
- [Attach to E-mail] [E-postaya iletir] ya da [Print] [Yazdır] dışındaki çıkış yöntemleri seçildiğinde, taranan resimlerin kaydedildiği klasörü açmak için [Open storage folder] [Depolama klasörünü aç] seçeneğine tıklayabilirsiniz.

## Tarama İşini Seç

Tarama koşullarından çıkış yöntemine kadar tarama ayarlarını iş olarak kaydedebilir ve daha sonra sadece amacınıza uygun bir işi seçerek bir belgeyi tarayabilirsiniz. Bu yöntem, belirlenmiş bir prosedürü kullanarak tarama işlemini tekrarlamak istediğinizde kullanışlıdır.

### İşlem Akışı




## İşlerin Kaydedilmesi ve Düzenlenmesi

CaptureOnTouch uygulamasında, Tarama İşini Seç ile kullanılmak üzere 9 taneye kadar iş kaydedilebilir.

### 1 + düğmesine tıklayın.



## 2 İş adını girin ve Enter tuşuna basın.

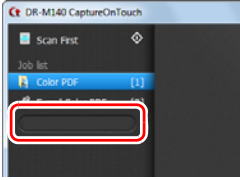

### İpucu


Belirlenen iş adının sonuna, (numara sırasıyla) 9 taneye kadar iş numarası eklenir. İşletim paneli yoluyla iş numarasını belirleyerek, işletim paneli düğmesine bastıktan sonra tarama işlemini başlatabilirsiniz. (Bkz. sf. 42)

## 3 İşin çıkış yöntemini belirleyin. (Bkz. sf. 45)



## 4 [Output settings] [Çıkış ayarları] düğmesine tıklayın ve çıkış ayarlarını yapılandırın.

Çıkış ayarları öğeleri, belirlenen çıkış yöntemine göre farklılık gösterir. Ayar öğeleri hakkındaki ayrıntılar için, CaptureOnTouch uygulamasının Yardım kısmına bakın.

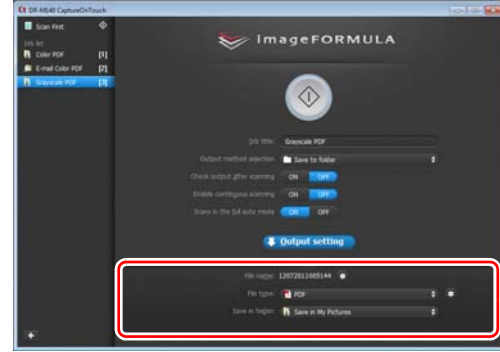


## Bir İş Seçme ve Tarama

### 1 Belgeyi, tarayıcıya yerleştirin. (Bkz. sf. 26)

Tarama İşini Seç'in üst ekranı gösterilir.

### 2 Bir işe tıklayın.

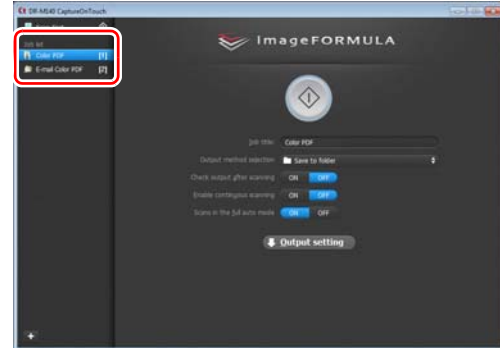




### İpucu


- [Enable continuous scanning] [Sürekli taramayı etkinleştir] seçeneğini [ON] [AÇIK] olarak ayarlarsanız, ilk belgenin tüm sayfaları tarandıktan sonra ilave belgeler tarayabilirsiniz.
- [Check output after scanning] [Çıkışı tarama işleminden sonra kontrol et] seçeneğini [ON] [AÇIK] olarak ayarlarsanız, çıkış ayarlarını tarama işleminden sonra kontrol edebilirsiniz.

## 3 Başlat düğmesine tıklayın.

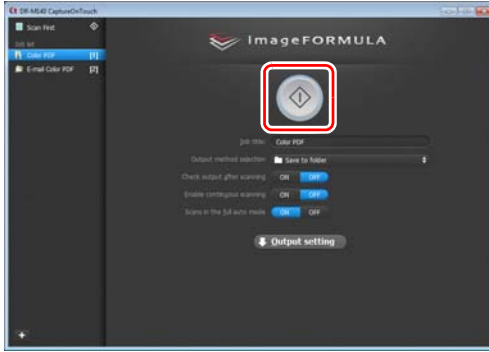

Belge taranır. Tarama devam ederken, tarayıcı ayarlarına ek olarak taranan sayfaların sayısı gösterilir.

Belgenin tüm sayfaları tarandığında, taranan resimler kayıtlı iş ayarlarına göre çıkarılır ve komple ekran gösterilir.

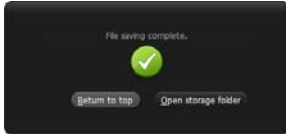

### ! ÖNEMLİ

Bilgisayarın belleğinin büyük bir kısmını kullanan tarama koşulları yapılandırırsanız, yetersiz bellek nedeniyle tarama işlemi durabilir. Tarama işlemi devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir hata iletisi gösterilirse, uygulamadan çıkın, tarama koşullarını değiştirin ve ardından tekrar taramayı deneyin.


### İpucu

- [Return to top] [Başa dön] seçeneğine tıklandığında, Tarama İşini Seç'in ana ekranına dönülür.
- [Attach to E-mail] [E-postaya iletir] ya da [Print] [Yazdır] dışındaki çıkış yöntemleri seçildiğinde, taranan resimlerin kaydedildiği klasörü açmak için [Open storage folder] [Depolama klasörünü aç] seçeneğine tıklayabilirsiniz.

**[Enable continuous scanning] [Sürekli taramayı etkinleştir] seçeneği [ON] [AÇIK] olarak ayarlandığında** Belgenin tüm sayfaları tarandığında Sürekli Tarama ekranı (bkz. sf. 44) gösterilir.

Başka bir belge taramak isterseniz, belgeyi tarayıcıya yerleştirin ve [Scan] [Tara] düğmesine tıklayın.

Tüm belgelerin taranması bittiğinde, [Next step] [Sonraki adım] düğmesine tıklayın.

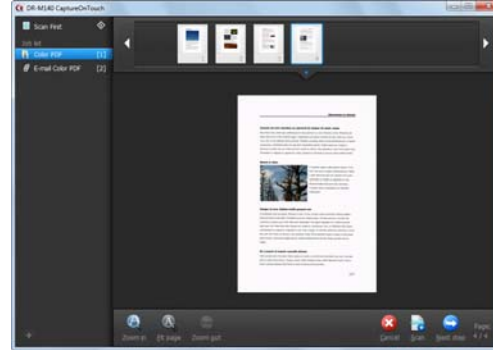

[Check output after scanning] [Çıkışı tarama işleminden sonra kontrol et] seçeneği [ON] [AÇIK] olarak ayarlandığında

Taranan resimler çıkarılmadan önce Çıkış Onay ekranı gösterilir. Gerekiyorsa çıkış yöntemi ayarlarını değiştirin ve ardından çıkış düğmesine tıklayın. Çıkış düğmesinin adı, seçilen her bir çıkış yöntemi için farklıdır.



## Tarayıcının, işletim paneli düğmeleri ile çalıştırılması

Tarayıcının işletim panelinden bir iş seçerek, tarama işlemini başlatabilirsiniz.

- 1 **CaptureOnTouch uygulaması ile yeni bir işin kaydedildiği her seferde bir iş numarası belirleyin.**
- 2 **Belgeyi, tarayıcıya yerleştirin.**
- 3 **İş No. Göstergesinde gerekli iş numarasını görüntülemek için işletim panelindeki İş Seçim Düğmesine basın.** İşlerin işletim panelinde gösterilen iş numaraları, aşağıdaki şekilde atanır.

| İş No.  | İş                                        |
|---------|-------------------------------------------|
| 1       | Önce Tara (varsayılan / değiştirilebilir) |
| 2 ila 9 | CaptureOnTouch ile kaydedilen işler.      |

- 4 **İşletim panelindeki Başlat düğmesine basın.**

CaptureOnTouch uygulaması başlatılır ve seçilen işin taranması başlar.

### İpucu

İşletim paneli düğmeleri ile seçilen işler taranırken, CaptureOnTouch ana penceresi, çıkış işlemi bittikten 5 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

## Tarayıcı Ayarları

Varsayılan olarak, CaptureOnTouch uygulaması belgeye uygun tarama koşulları ile tarama yapar, çünkü tam otomatik modda tarama etkinleştirilmiştir.

Örneğin tarama modunu ve belge boyutunu belirlemek isterseniz, istenen tarama koşullarını tarayıcı ayarlarında yapılandırabilirsiniz. Tarayıcı ayarı öğeleri, Önce Tara ve Tarama İşini Seç seçeneklerine özgüdür.

### Önce Tara seçildiğinde:



Önce Tara için, tarayıcı ayarlarını tarama işlemine başlamadan önce yapılandırın.

### Tarama İşini Seç seçildiğinde:



Tarama İşini Seç için, her bir işe yönelik tarayıcı ayarlarını yapılandırın.

## Temel Öğelerin Ayarlanması

Tarayıcı ayarları, [Scanner Setting] [Tarayıcı Ayarı] seçeneğinde yapılandırılan temel öğeleri ve gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda yapılandırılan ayar öğelerini içerir. Gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki ayarlar, temel öğeler haricindeki ayarlar için uygulanır. Sürücü ayarları iletişim kutusundaki ayarlar, tüm diğer ayarlar için uygulanır.

### Renk Modu

Belgeleri taramak için aşağıdaki modlar arasından seçim yapın.

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Otomatik algıla | Belgenin renkli mi yoksa gri mi olduğunu algılar ve sonra tatar. |
| 24-bit Renkli   | Belgeyi renkli olarak tatar.                                     |
| Gri tonlamalı   | Belgeyi Gri tonlamalı olarak tatar.                              |
| Siyah-Beyaz     | Belgeyi siyah-beyaz olarak tatar (ikili).                        |

### Sayfa Boyutu

Belgenin sayfa boyutunu belirler.

[Match original size] [Özgün boyutla eşleştir] seçeneğini seçerseniz, taranan belgenin sayfa boyutu algılanır ve resimler algılanan boyutta kaydedilir.

### Nokta/inç

Tarama çözünürlüğünü belirler.

[Detect automatically] [Otomatik algıla] seçeneği seçildiğinde, çözünürlük, taranan belgenin içeriğinden otomatik olarak algılanır.

### Tarama Tarafı

Bir belgenin sadece tek tarafının mı yoksa her iki tarafının mı taranacağını belirler.

[Skip blank page] [Boş sayfayı atla] seçeneği seçildiğinde, belge içinde algılanan tüm boş sayfalar tarama sırasında atlanır.

### Eğik resimleri otomatik düzelt


Bir belge eğik olarak tarandığında, eğik taranan resimler algılanır ve düzeltilir.

### Resmi metin yönüne uyacak şekilde döndür

Taranan resimlerdeki metin yönü algılanır ve resimler metin doğru yönde olacak şekilde döndürülür.

## Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunu kullan

Gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki (tarayıcı sürücüsü) temel öğeler dışındaki tarayıcı ayarlarını yapılandırır. Tarayıcı sürücüsünü açmak için [ON] [AÇIK] seçeneğini seçin ve ardından  düğmesine tıklayın.

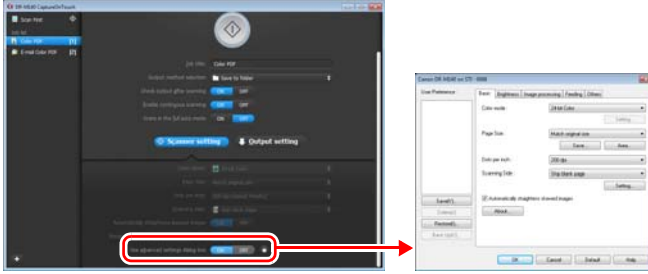

Ayar öğeleri hakkındaki ayrıntılar için, sürücü ayarları iletişim kutusunun Yardım kısmına bakın.


## İpucu

Sürücü ayarları iletişim kutusu, [Scanner Settings] [Tarayıcı Ayarları]'ndaki temel öğeler ile aynı ayar öğelerini içerir, ancak bunların her birine ait ayar ayrı olarak kaydedilir. Tarama işlemi sırasında hangi ayarların kullanıldığı, [Use advanced settings dialog box] [Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunu kullan] onay kutusunun ayarına bağlı olarak aşağıdaki şekilde farklılık gösterir.

| [Use advanced settings dialog box] [Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunu kullan] seçeneğinin ayarı | Temel öğeler                                                      | Temel öğeler dışında                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| KAPALI                                                                                           | [Scanner Settings] [Tarayıcı Ayarları] seçeneğinin ayarı          | Tarayıcı sürücüsünün gelişmiş ayarlar iletişim kutusunun ayarları |
| AÇIK                                                                                             | Tarayıcı sürücüsünün gelişmiş ayarlar iletişim kutusunun ayarları |                                                                   |

## Sürekli Tarama Ekranında Çalışma

Bir belge, Başlat ekranında [Enable continuous scanning] [Sürekli taramayı etkinleştir] seçeneği [ON] [AÇIK] olarak seçilerek Önce Tara ya da Tarama İşini Seç ile tarandıysa, yerleştirilen belgenin tüm sayfaları beslendiğinde Sürekli Tarama ekranı gösterilir. Taranan resimleri onaylayabilir ve ardından taramaya devam edebilirsiniz.

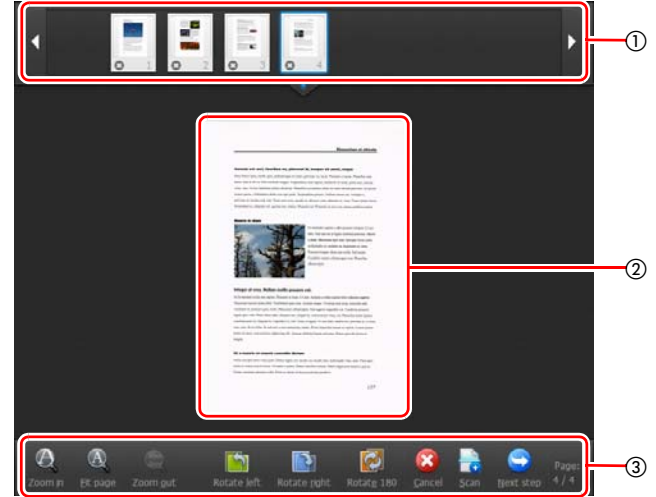

### ① Küçük Resim Görüntüleme Alanı

Taranan belgenin küçük resimlerini gösterir. Aşağıdaki işlemleri yapmak mümkündür.  
Taranan bir resmin önizlemesini önizleme alanında görüntülemek için o resmin küçük resmine tıklayın.  
Sayfaların konumunu değiştirmek için küçük resimleri sürükleyin.  
Bir sayfanın taranmış resmini silmek için, o sayfanın küçük resmi üzerindeki  düğmesine tıklayın (sadece Önce Tara).

### ② Önizleme Alanı

Taranan belgenin önizleme resimlerini gösterir.

### ③ Önizleme Kontrolleri

Aşağıdaki düğmeler ile önizleme resimlerini kontrol edebilir ve tarama işlemini iptal edebilir ya da sürdürebilirsiniz.

| Araçlar (Ad)                                                                                                               | Açıklama                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  (Zoom in)<br>(Yakınlaştır)               | Önizleme resmini büyütür.                                                       |
|  (Fit page)<br>(Sayfaya sığdır)           | Mevcut pencere boyutuna sığdırmak için önizleme resmini büyütür ya da küçültür. |
|  (Zoom out)<br>(Uzaklaştır)               | Önizleme resmini küçültür.                                                      |
|  (Rotate left)<br>(Sola döndür)           | Resmi saat yönünün tersine 90 derece döndürür. (sadece Önce Tara)               |
|  (Rotate right)<br>(Sağa döndür)          | Resmi saat yönünde 90 derece döndürür. (sadece Önce Tara)                       |
|  (Rotate 180)<br>(180 derece döndür)      | Resmi 180 derece döndürür. (sadece Önce Tara)                                   |
|  (Cancel) (İptal)                         | Resim tarama işlemini iptal eder ve üst ekrana döner.                           |
|  (Scan) (Tara)                            | Bir sonraki belgenin taranmasını başlatır.                                      |
|  (Next step)<br>(Sonraki Adım)            | Tarama işlemindeki bir sonraki adıma geçer.                                     |
|  (Sayfa Numarası / Toplam Sayfa Sayısı) | Mevcut sayfayı ve toplam sayfa sayısını gösterir.                               |

## Çıkış Yönteminin Ayarlanması

CaptureOnTouch, taranan resimlerin işlenmesi için çeşitli çıkış yöntemlerine sahiptir.

Çıkış yöntemi özelliği, Önce Tara ve Tarama İşini Seç seçeneklerine özgüdür.

### Önce Tara:


Önce Tara için, tarama işleminden sonra gösterilen çıkış yöntemi seçim ekranında bir çıkış yöntemi seçin ve ardından çıkış yöntemi öğelerinin her birini belirleyin.

### Tarama İşini Seç:

Tarama İşini Seç için, çıkış yöntemini her bir iş için ayrı olarak seçin.


Çıkış ile ilgili bu ayar öğeleri, çıkış yöntemine göre değişiklik gösterir.

### Save to folder (Klasöre kaydet)



Taranan resimleri belirlenen bir klasöre kaydeder. Bu çıkış yöntemini seçtiğinizde, kaydedilecek resim dosyalarına yönelik ayarları yapılandırın.


### Attach to E-mail (E-postaya iliştir)



Taranan resimleri, e-posta uygulamasında yeni bir e-postaya iliştirir. Bu çıkış yöntemini seçtiğinizde, e-postaya iletilecek resim dosyalarına yönelik ayarları yapılandırın.


Bu özelliği kullanmak için, MAPI'yi (Microsoft Messaging Application Programming Interface) destekleyen Windows Mail ya da Outlook Express (bu uygulamaların ikisi de işletim sistemi ile birlikte standart olarak gelmektedir) gibi bir e-posta uygulamasının, işletim sisteminin varsayılan programı olarak belirlenmesi gereklidir.

## Print (Yazdır)



Taranan resimleri belirlenen bir yazıcı ile yazdırır. Bu çıkış yöntemini seçtiğinizde, yazdırılacak yazıcıyı belirleyin.

## Send to application (Uygulamaya gönder)

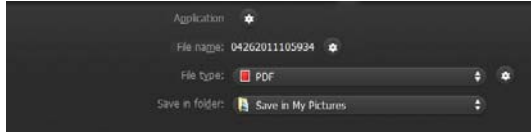

Taranan resim dosyasını belirlenen bir klasöre kaydeder ve ardından belirlenen bir uygulama ile açar. Bu çıkış yöntemini seçtiğinizde, [Application] [Uygulama] düğmesine tıklayın ve resim dosyalarını açabilecek bir uygulamanın yürütülebilir dosyasını belirleyin. Ayrıca, kaydedilecek resim dosyasının ayarlarını yapılandırın.

## Diğer Çıkış Yöntemleri

Microsoft SharePoint Sunucusunun uygulandığı bir ortamda, taranan resimleri bir Microsoft SharePoint sitesine gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için, çıkış yöntemi olarak [Save in Microsoft SharePoint] [Microsoft SharePoint'te Kaydet] seçeneğini seçin ve gönderilecek resim dosyalarına yönelik ayarı yapılandırın.

Ayrıca gelişmiş ayarlar iletişim kutusunu açmanız ve Microsoft SharePoint sitesinin URL'si, hesap bilgileri ve kaydetme hedef klasörü gibi ayarları yapılandırmanız gereklidir. Ayarlarla ilgili ayrıntılar için yardım kısmına bakın (ayarlar ekranındaki [Help] [Yardım] düğmesine tıklayın).

## ÖNEMLİ

Microsoft SharePoint eklentisi, sadece Windows kimlik doğrulama biçimini destekler. Taranan resimler, diğer kimlik doğrulama biçimlerini kullanan Microsoft SharePoint sitelerine gönderilemez.


## Ortam Ayarları

CaptureOnTouch uygulamasının ortam ayarlarını yapılandırmak için, [Environmental settings] [Ortam ayarları] iletişim kutusunu açın. Menü çubuğundaki  simgesine (CaptureOnTouch simgesi) tıklayın ve menüden [Environmental settings] [Ortam ayarları] seçeneğini seçin.

Aşağıda, [Environmental settings] [Ortam ayarları] iletişim kutusunda gösterilen her bir sekmenin ayar öğeleri açıklanmıştır.

## [Basic settings] [Temel ayarlar] Sekmesi

[Basic settings] [Temel ayarlar] sekmesinde, aşağıdaki ayarları yapılandırın.

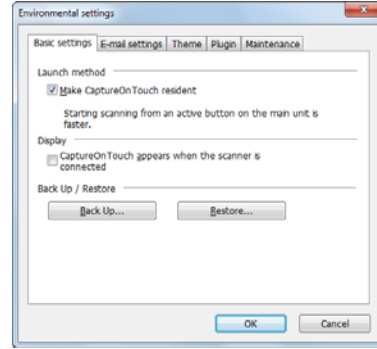

## Başlatma yöntemi ayarı

CaptureOnTouch, bilgisayarınızı başlattığınızda varsayılan olarak sistemde yerleşik hale gelir. CaptureOnTouch uygulamasının sistemdeki yerleşik durumunu kaldırmak için, [Make CaptureOnTouch resident] [CaptureOnTouch uygulamasını yerleşik yap] onay kutusundaki seçimi kaldırın.

## Tarayıcı bağlı olduğunda gösterim ayarı

Tarayıcı bilgisayara bağlı olduğunda CaptureOnTouch uygulamasının ana ekranının otomatik olarak açılması için, [CaptureOnTouch appears when the scanner is connected] [Tarayıcı bağlı olduğunda CaptureOnTouch gösterilir] onay kutusunu seçin. Bu ayar, sadece CaptureOnTouch çalışıyor (ya da sistemde yerleşik) olduğunda geçerlidir.

## Yedekleme / Geri Yükleme

CaptureOnTouch uygulamasının yapılandırma dosyasını (ayarlar, kayıtlı işler, vb.) yedeklemek ve ayarları yedeklenmiş verilerden geri yüklemek için [Back Up] [Yedekle] ve [Restore] [Geri Yükle] düğmelerini kullanın.

### ! ÖNEMLİ

Çıkış yöntemi [Save in Microsoft SharePoint] [Microsoft SharePoint'te Kaydet] olarak ayarlanmış bir iş kaydedildiği zaman, SharePoint ile ilgili ayar öğelerinin yedeklenmeyeceğine dikkat edin.

### [Back Up] [Yedekle] düğmesi


CaptureOnTouch uygulamasının ayarlarını bir yedekleme dosyasına (\*.cot) yedekler. CaptureOnTouch uygulamasını ilk kez kullanmadan önce bir yedekleme yaparak, CaptureOnTouch uygulamasının başlangıçtaki ayarlarını kaydedebilirsiniz.

### [Restore] [Geri Yükle] düğmesi

Ayarları bir yedekleme kayıt dosyasından geri yükler. Birden fazla bilgisayar kullanırken, bilgisayarlardan birinin ortam ayarlarını yedekleyerek ve ardından bu ayarları diğer bilgisayarlarda geri yükleyerek tüm bilgisayarların aynı ayarlara sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

## [E-mail settings] [E-posta ayarları] Sekmesi

[E-mail settings] [E-posta ayarları] sekmesinde, e-postaya iletilecek resim dosyaları için azami boyutu belirleyin.

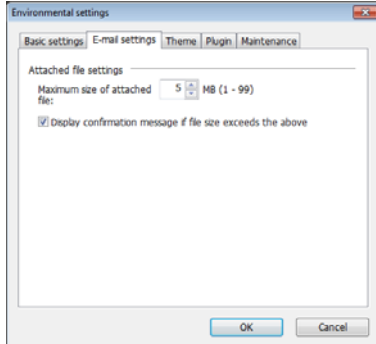


## İliştirilmiş dosyanın azami boyutu

İliştirilmiş bir dosya azami boyutu aştığında bir onay iletisinin gösterilmesi için, [Display confirmation message if file size exceeds the above] [Dosya boyutu yukarıdaki boyutu aşarsa bir onay iletisi göster] onay kutusunu seçin.

- Önce Tara seçildiğinde, taranan resimlerin dosya boyutu burada belirlenen dosya boyutundan büyükse bir onay iletisi gösterilir.
- Tarama İşini Seç seçildiğinde, tarama sırasında belirlenmiş dosya boyutunun aşılması durumunda bir onay iletisi gösterilir.

## [Theme] [Tema] Sekmesi

[Theme] [Tema] sekmesinde, CaptureOnTouch uygulamasının ana ekranının görünümünü belirleyin.

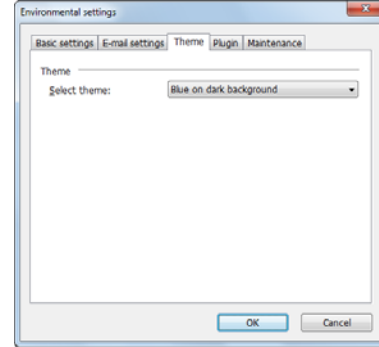


### Tema seç

[Select theme] [Tema seç] seçeneği ile, CaptureOnTouch uygulamasının ana ekranının görünüm tipini belirleyin.


## [Plugin] [Eklenti] Sekmesi

[Plugin] [Eklenti] sekmesinde, CaptureOnTouch uygulamasına eklenmiş eklentileri onaylayın.

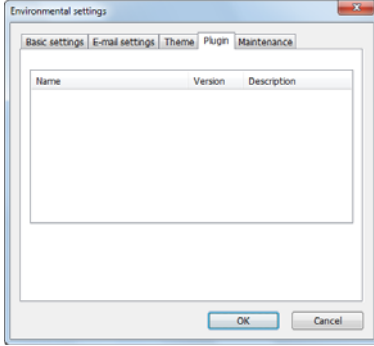

## [Maintenance] [Bakım] sekmesi

[Maintenance] [Bakım] sekmesi ile, bakım amaçları için CaptureOnTouch uygulamasının günlük dosyalarını çıkarabilirsiniz.

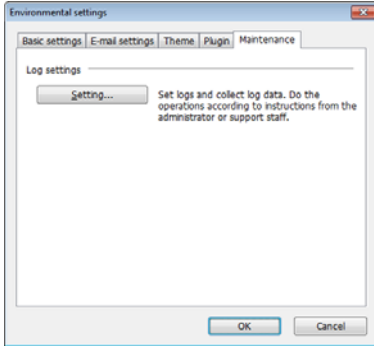



# CapturePerfect ile Tarama

## CapturePerfect ile Tarama


Bu bölümde, CapturePerfect uygulamasının başlatılmasından bir tarayıcı seçilmesine kadar çeşitli prosedürler, ayrıca [Scan batch to file] [Toplu işi dosyaya tara] işlevi ile taramaya ilişkin prosedürler açıklanmaktadır.

Ayrıntılar için "CapturePerfect İşletim Kılavuzu"na ya da yardım kısmına bakın.


- 1 **Windows görev çubuğundan, [Start] [Başlat] düğmesine tıklayın ve [All Programs] [Tüm Programlar] seçeneğini seçin.**

Ardından [CapturePerfect 3.1] ve sonra [CapturePerfect 3.1] seçeneğine tıklayın.

- 2 **[Scan] [Tara] menüsünde [Select Scanner] [Tarayıcı Seç] seçeneğine tıklayın.**

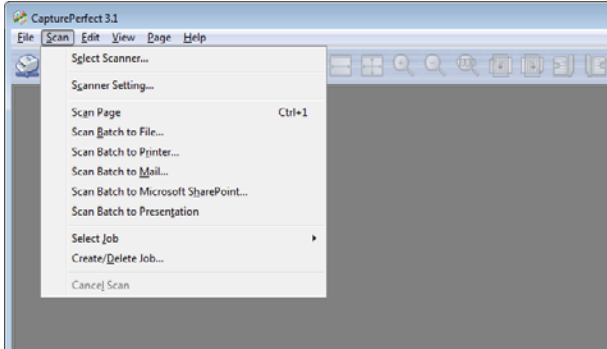


- 3 **[Canon DR-M140] seçeneğini seçin ve [OK] [Tamam]'a tıklayın.**

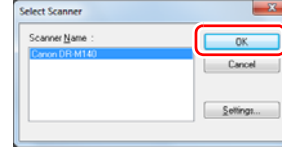

### İpucu

[Canon DR-M140] gösterilmezse, tarayıcı sürücüsünü yeniden kurun. (Bkz. sf. 7)

- 4 **Varsayılan kağıt boyutunu ayarlayın ve [OK] [Tamam]'a tıklayın.**

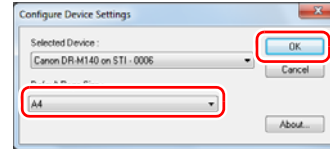


### İpucu

- [Select Scanner] [Tarayıcı Seç] iletişim kutusunda [Canon DR-M140] ilk kez seçilip [OK] [Tamam]'a tıklandığında ve [Select Scanner] [Tarayıcı Seç] iletişim kutusunda [Settings] [Ayarlar] tıklandığında, [Configure Device Settings] [Cihaz Ayarlarını Yapılandır] iletişim kutusu gösterilir.
- Bu ayarlar, ISIS sürücüsü iletişim kutusunda [Default] [Varsayılan] tıklandığında uygulanacaktır.
- TWAIN sürücüsü için, varsayılan boyut A4'tür ve bu, değiştirilemez.

- 5 **[Scan] [Tara] menüsünde [Scanner Setting] [Tarayıcı Ayarı]'na tıklayın.**

## 6 Tarama koşullarını yapılandırın. (Bkz. sf. 51)

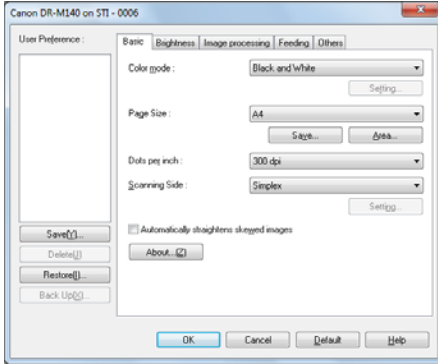

## 7 Belgeyi yerleştirin. (Bkz. sf. 26)


## 8 [Scan] [Tara] menüsünde [Scan Batch to File] [Toplu İş Dosyaya Tara] seçeneğine tıklayın.

## 9 Kaydetme hedefini, kaydedilecek dosyanın adını ve dosya biçimini yapılandırın ve ardından taramayı başlatmak için [Save] [Kaydet]'e tıklayın.

### ! ÖNEMLİ

Bilgisayarın belleğinin büyük bir kısmını kullanan tarama koşulları yapılandırırsanız, yetersiz bellek nedeniyle tarama işlemi durabilir. Tarama işlemi devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir hata iletisi gösterilirse, uygulamadan çıkın ve farklı tarama koşulu ayarları kullanarak tekrar taramayı deneyin.

## 10 Yerleştirilen belge kaldırılırsa, tarama işlemine ara verilir ve [Continue Scanning] [Taramaya Devam Et] iletişim kutusu gösterilir. Taramaya devam etmek için, bir belge ekleyin ve [Continue Scanning] [Taramaya Devam Et]'e tıklayın. Taramayı durdurmak için, [Cancel Scan] [Taramayı İptal Et]'e tıklayın.

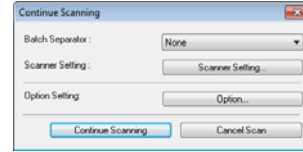

## 11 Tarama bittiğinde, [File] [Dosya] menüsündeki [Exit] [Çıkış]'a tıklayın.

## Tarayıcı Sürücüsünün Ayarlanması

Bir belgeyi ISIS uyumlu ya da TWAIN uyumlu bir uygulamada (CaptureOnTouch, vb.) tararken, tarayıcı sürücüsünü açın ve tarama koşullarını ve diğer ayarları yapılandırın.

Bu bölümde, tarayıcı sürücüsünün yapılandırması ve işlevleri açıklanmaktadır.


### Tarayıcı Sürücüsünün Yapılandırması Ve İşlevleri

Tarayıcı sürücüsü, aşağıdaki beş sekmeden oluşur.

#### İpucu

Ayar ekranı hakkındaki ayrıntılar için, tarayıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın. İlgili sekmeye ya da iletişim kutusuna ilişkin yardımı görüntülemek için, [Help] [Yardım] düğmesine tıklayın.

#### [Basic] [Temel] sekmesi

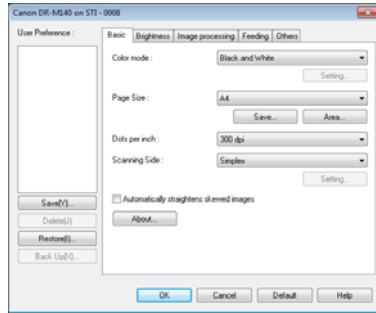


Mod, sayfa boyutu, çözünürlük ve tarama tarafı gibi temel tarama koşullarını yapılandırın.


Ayrıca, [Area] düğmesine tıklayabilir ve taranacak alanı belirleyebilirsiniz.

#### İpucu

ISIS uyumlu uygulamaya bağlı olarak, tarama koşullarının ayarlanması için uygulamanın kendi ekranı olabilir. Tarayıcı sürücüsünün böyle bir uygulamada açılması durumunda, tarama koşulları hariç tarayıcı sürücüsü tarafından sağlanan işlevler ile ilgili ayar öğeleri [Basic] [Temel] sekmesinde gösterilecektir.

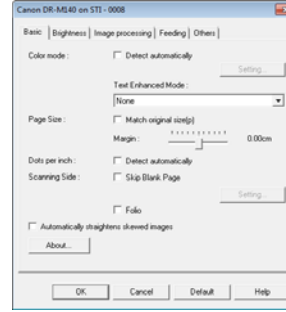


#### [Brightness] [Parlaklık] sekmesi

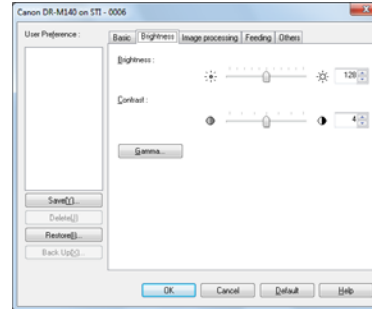

Taranan resimlerin parlaklığını ve kontrastlığını ayarlayın.


Ayrıca [Gamma] [Gama] düğmesine tıklayarak taranan resimler için gama düzeltme değerini ayarlayabilirsiniz.

### [Image processing] [Resim işleme] sekmesi

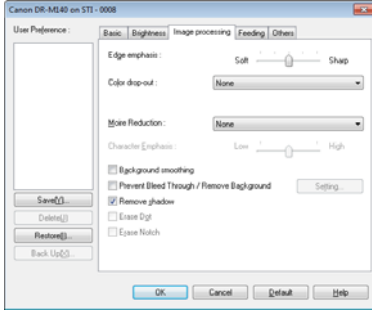


Taranan resimler için işleme yöntemini ayarlayın.

### [Feeding] [Besleme] sekmesi

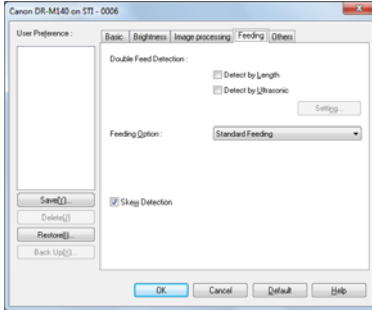

Belge besleme ile ilgili tarayıcı işlemlerini belirleyin.

### [Others] [Diğer] sekmesi

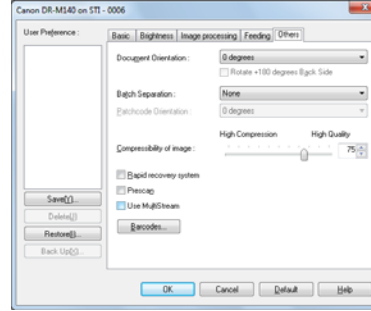


Özel tarama yöntemi ve resim işleme ayarlarını yapılandırın.

## Temel Tarama Koşullarının Ayarlanması

Bu bölümde, tarayıcı ayarları yapılandırılırken asgari gereklilikleri oluşturan temel ayar öğelerinin genel bir görünümü verilmektedir.


## Tarama için Temel Koşulların Onaylanması

Bir belge tararken, Temel ayarlar iletişim kutusundaki [Color mode] [Renk modu], [Page Size] [Sayfa Boyutu], [Dots per inch] [Nokta/inç] ve [Scanning Side] [Tarama Tarafı] temel koşullarını onayladığınızdan emin olun.

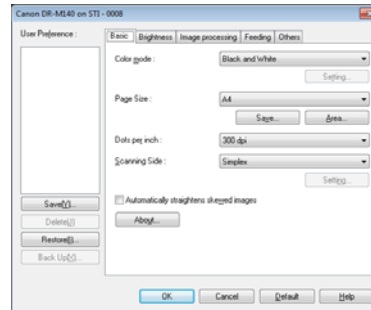

## Renk Modu

Tarama modunu seçin.

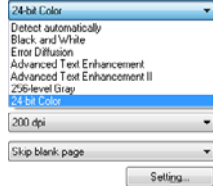

- [Advanced Text Enhancement] [Gelişmiş Metin Geliştirme] ve [Advanced Text Enhancement II] [Gelişmiş Metin Geliştirme II], metnin kolay okuma için geliştirilmesi amacıyla arka plan rengini ve metni çevreleyen arka planı kaldırır ya da işler. [Advanced Text Enhancement II] [Gelişmiş Metin Geliştirme II] seçildiğinde, [Brightness] [Parlaklık] sekmesinden karşıtlığı ayarlayarak taranmış resimlerdeki metinlerin okunmasını kolaylaştırabilirsiniz.
- [Detect automatically] [Otomatik algıla], belgenin renkli mi, gri tonlamalı mı yoksa siyah-beyaz mı olduğunu algılar. [Setting] [Ayar] düğmesine tıklayarak algılama yöntemi ile ilgili gelişmiş ayarları yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılar için Yardım kısmına bakın.

## Sayfa Boyutu


Taranacak belgeye uyan sayfa boyutunu seçin.



[Match original size] [Özgün boyutla eşleştir] seçildiğinde, belgenin kenarları algılanır ve belgenin boyutu ile eşleşen resimler kaydedilir.

## Nokta/inç


Tarama çözünürlüğünü seçin.

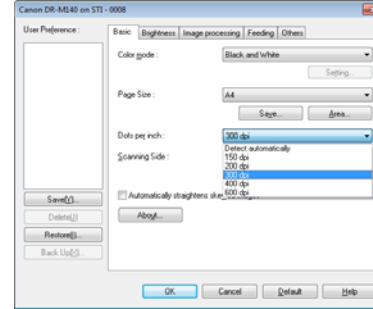

- Yüksek çözünürlükler daha net resimler sağlar, ancak dosya boyutlarının daha büyük ve taramanın daha yavaş olmasına neden olur.
- [Detect automatically] [Otomatik algıla] seçeneği seçildiğinde, çözünürlük, belgede yazdırılmış içerikten otomatik olarak algılanır.

## Tarama Tarafı


Belgenin hangi tarafının taranacağını seçin.

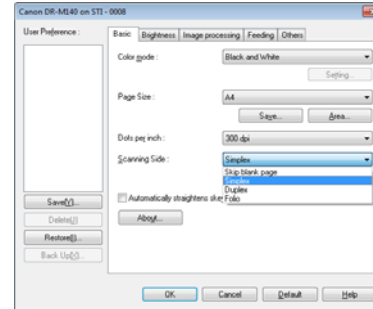

Tarama tarafı [Skip blank page] [Boş sayfayı atla] olarak ayarlanırsa, resimler kaydedilirken boş sayfaların resimleri silinir.

## Kayıtlı Olmayan Sayfa Boyutlarına Sahip Belgelerin Taranması

Bir sayfa boyutu olarak kayıtlı olmayan standart dışı bir sayfa boyutunu, [Basic] [Temel] sekmesindeki [Save] [Kaydet] düğmesinden açılan Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusunda isim vererek ve kayıt ederek özel sayfa boyutu olarak kaydedebilirsiniz.

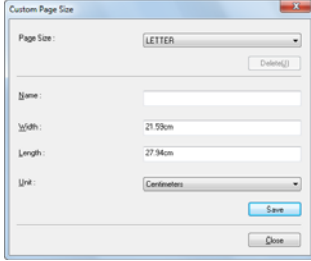


## Tarama Alanının Belirlenmesi

Taranacak belgenin alanını belirlemek isterseniz, aşağıdaki ayarları yapılandırın.

### Bir alan belirlenmesi

Taranacak belgenin alanını, [Basic] [Temel] sekmesindeki [Area] [Alan] düğmesinden açılan Tarama Alanı iletişim kutusunda belirleyin.

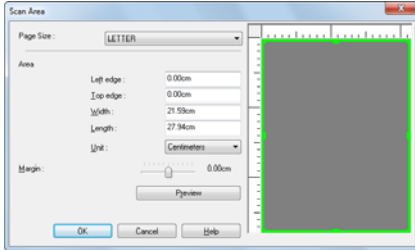


## Tarayıcı Ayarlarının Amaca Göre Yapılandırılması


Tarama koşullarını, tarama amacına göre yapılandırın.

### Çift taraflı belgelerdeki boş sayfaların resimlerini silmek istediğinizde

Belgedeki boş sayfaların resimlerini silmek için, tarama tarafı ayarını [Basic] [Temel] sekmesinde [Skip Blank Page] [Boş Sayfayı Atla] olarak ayarlayın.

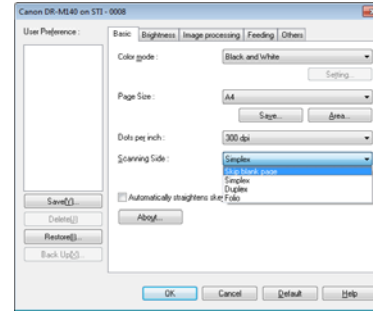


[Skip Blank Page] [Boş Sayfayı Atla] seçilirse, [Setting] [Ayar] düğmesi etkinleştirilir ve sayfaların boş olup olmadığına karar verilmesine ilişkin seviyeyi ayarlayabilirsiniz.

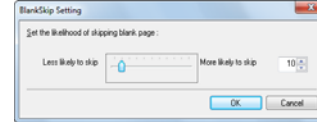


## Renkli çizgileri ve metinleri taramak istemediğinizde

[Image processing] [Resim işleme] sekmesindeki renk çıkarma ayarlarında yok sayılacak (çıkarılacak) rengi (kırmızı, yeşil, mavi, tüm renkler) belirleyin, söz konusu renk taranan resimden çıkarılacaktır.

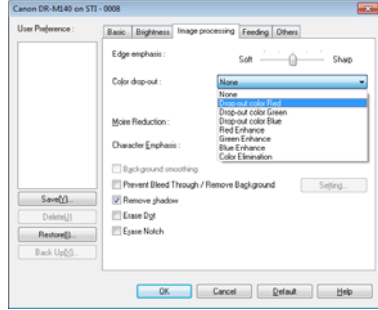


## Belirli bir rengi geliştirmek istediğinizde

[Image processing] [Resim işleme] sekmesindeki renk çıkarma ayarlarında geliştirilecek rengi (kırmızı, yeşil, mavi) belirleyin, taranan resimde söz konusu renk geliştirilecektir.

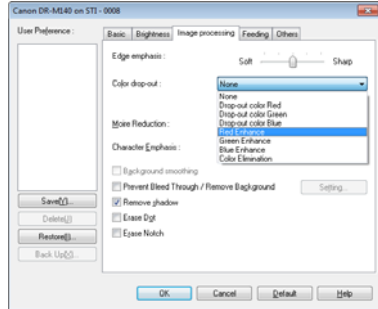


## Resimlerdeki konturları geliştirmek istediğinizde

[Image processing] [Resim işleme] sekmesindeki kenar vurgulama ayarını ayarlayın.

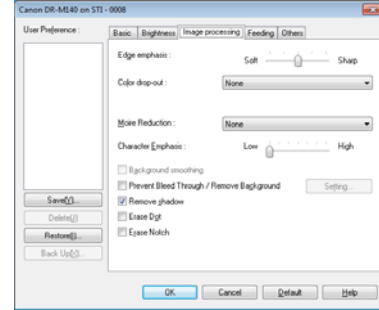


## Taranan resimlerdeki çizgileri ya da metni daha kalın ya da daha ince yapmak istediğinizde

Taranan resimlerdeki çizgileri ya da metni daha kalın ya da ince yapmak istediğinizde, [Image processing] [Resim işleme] sekmesindeki [Character Emphasis] [Karakter Vurgulama] kaydırıcısını sürükleyin.

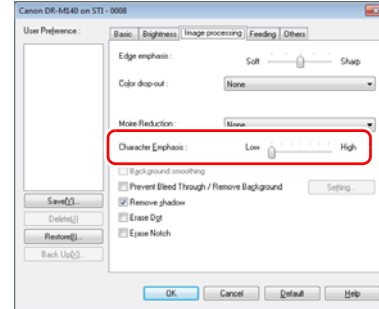

## Taranan belgenin arka planı gibi etkenler nedeniyle zor okunan metinleri geliştirmek istediğinizde


[Basic] [Temel] sekmesindeki mod ayarında [Advanced Text Enhancement] [Gelişmiş Metin Geliştirme] ya da [Advanced Text Enhancement II] [Gelişmiş Metin Geliştirme II] seçeneğini seçin. Metnin arkasındaki arka plan, metnin daha iyi okunurluk için vurgulanması amacıyla kaldırılır ya da işlenir.

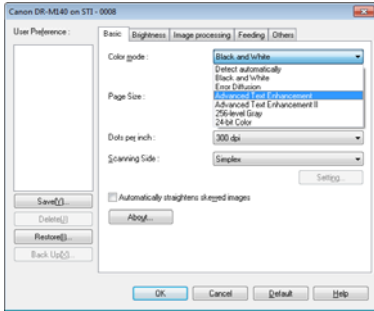

- Gelişmiş Metin Geliştirme, açık bir arka plan rengine sahip belgeler ya da (bir desen gibi) düzgün olmayan bir arka plana sahip belgeler için uygundur. Arka plan düzgünse, metni çevrelediği yerlerde kaldırılır, arka plan düzgün değilse, metnin okunabilirliğini geliştirmek için işlenir.
- Gelişmiş Metin Geliştirme II, düzgün bir arka plan rengine ve açık renkli metne ve arka plana sahip belgelerin taranması için uygundur. Arka plan düzgün değilse (örneğin bir desen varsa), arka planın tamamen kaldırılması mümkün olmayabilir ve metnin okunması zorlaşabilir. Gerekirse, [Brightness] [Parlaklık] sekmesinden karışıklığı ayarlayarak taranmış resimlerdeki metinlerin okunmasını kolaylaştırabilirsiniz.


## Aynı anda beslenen birden fazla sayfayı algılamak istediğinizde

[Feeding] [Besleme] sekmesindeki [Double Feed Detection] [Çift Besleme Algılama] onay kutusunu seçin. [Detect by Ultrasonic] [Ultrasonik ile Algıla] ve [Detect by Length] [Uzunluk ile Algıla] seçeneklerinin birini ya da her ikisini seçebilirsiniz.

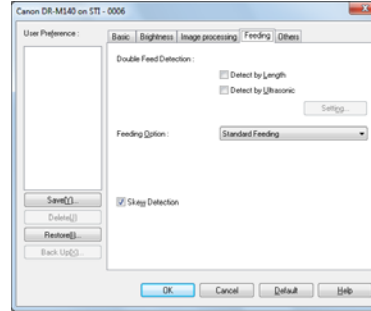

## Farklı metin yönlerine sahip karışık belgeleri tararken resimlerin yönünü metin ile eşleştirmek istediğinizde


[Others] [Diğer] sekmesindeki [Document Orientation] [Belge Yönü] menüsünde bulunan [Text orientation recognition] [Metin yönü tanıma] seçeneğini seçin. Her bir sayfadaki metin yönü algılanır ve yönü düzeltmek için, taranan resim 90 derecelik artışlarla döndürülür.

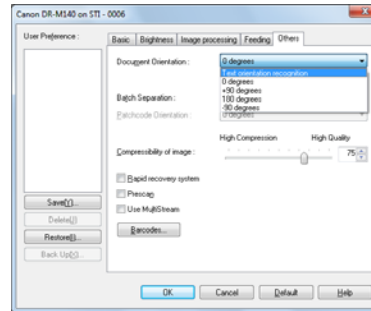



## Yönü düzeltmek için yatay olarak yerleştirilmiş bir belgenin resimlerini döndürmek istediğinizde

[Others] [Diğer] sekmesindeki [Document Orientation] [Belge Yönü] menüsünde döndürme açısını belirleyin.

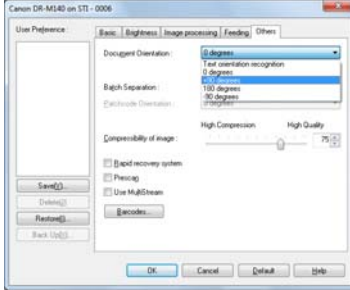


## Tarama için toplu iş ayırmayı kullanmak istediğinizde

Bir belgeyi bölmek ve taramak isterseniz, toplu bir işi, sonraki her bir belgenin yerleştirileceği ve taranacağı zamanlama ile ayırabilirsiniz. (Sadece toplu iş ayırmayı destekleyen uygulamalar için etkinleştirilmiştir.) Bu durumda, tarayıcı sürücüsünü aşağıdaki şekilde ayarlayın.

- [Feeding] [Besleme] sekmesindeki [Feeding Option] [Besleme Seçeneği] menüsünde [Panel-Feeding] [Panel-Besleme] ya da [Automatic Feeding] [Otomatik Besleme] seçeneğini seçin.



- [Others] [Diğer] sekmesindeki [Batch Separation] [Toplu İş Ayırma] seçeneğini [Auto] [Otomatik] olarak ayarlayın.

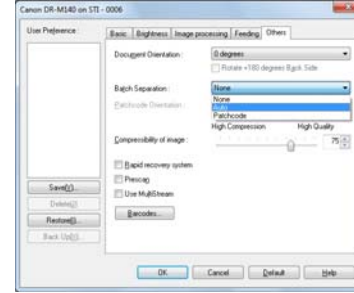


[Batch Separation] [Toplu İş Ayırma] menüsü [Auto] [Otomatik] olarak ayarlandığında, toplu iş, bir sonraki belge yerleştirildikten sonra ayrılır ve taramaya devam edilir.

[Patchcode] seçildiğinde, toplu iş ayırma işlemi bir patchcode kullanılarak gerçekleştirilebilir. (Bkz. sf. 61)

## Tarama için çoklu akış ayarlarını kullanmak istediğinizde

Çoklu akış, tek bir tarama işlemiyle birden fazla farklı taranmış resim çıkarmanıza ve taranan resimleri, ön ve arka sayfaların her biri için farklı tarama koşulları ile çıkarmanıza olanak verir (çoklu akış ayarları). Tarama için çoklu akışı kullanmak istediğinizde, çoklu akış ile ilgili ayar öğelerini görüntülemek için [Others] [Diğer] sekmesindeki [Use MultiStream] [Çoklu Akışı Kullan] onay kutusunu seçin ve ardından ayar öğelerini aşağıdaki sırayla yapılandırın.

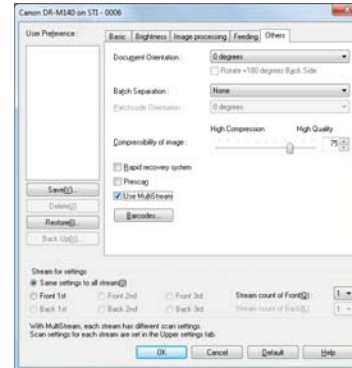

- ① Bir belgenin ön ve arka sayfaları için farklı tarama koşulları belirlemek istediğinizde, önceden [Basic] [Temel] sekmesinde [Scanning Side] [Tarama Tarafı] için [Skip Blank Page] [Boş Sayfayı Atla] ya da [Both] [Her İkisi] seçeneğini seçin.
- ② [Stream count of Front] [Ön için akış sayısı] seçeneğinde, uygulanacak tarama koşulu sayısını belirleyin. Üç taneye kadar belirlenebilir.
- ③ [Front 1st] [Ön 1inci] seçeneğini seçin ve ardından diğer sekmeleri açın ve tarama koşullarını ayarlayın. [Stream count of Front] [Ön için akış sayısı] için belirlenen değere bağlı olarak, geriye kalan [Front 2nd] [Ön 2nci] ve [Front 3rd] [Ön 3üncü] seçeneklerini aynı şekilde yapılandırın.
- ④ Arka için tarama koşullarını belirlerken, ayarları ② ve ③'te açıklanan ile aynı şekilde yapılandırın. Bu durumda, [Stream count of Back] [Arka için akış sayısı] seçimini belirleyin ve [Back 1st] [Arka 1inci] ile [Back 3rd] [Arka 3üncü] arasındaki seçeneklerinin her biri için tarama koşullarını ayarlayın.


#### İpucu

Aşağıda, çoklu akış ayarlarında ayarlanabilecek ayar koşulları verilmiştir.

| Sekme                                     | Ayarlanabilecek öğeler                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Basic] [Temel] sekmesi                   | [Color mode] [Renk modu] ve [Dots per inch] [Nokta/inç] (her biri için [Auto-detection] [Otomatik algılama] hariç) |
| [Brightness] [Parlaklık] sekmesi          | [Brightness] [Parlaklık] ve [Contrast] [Karşıtlık]                                                                 |
| [Image processing] [Resim işleme] sekmesi | [Edge emphasis] [Kenar vurgulama] ve [Color drop-out] [Renk çıkarma]                                               |
| [Feeding] [Besleme] Sekmesi               | Hiçbiri (tümü devre dışı)                                                                                          |
| [Others] [Diğer] Sekmesi                  | Hiçbiri (sadece [Use MultiStream] [Çoklu Akış Kullan] etkindir)                                                    |

### Barkodları taramak için


Bir barkod modülü (opsiyonel) kurmanız, belgedeki barkodları okumanıza olanak verir. Barkod tarama koşullarını yapılandırmak için [Others] [Diğer] sekmesindeki [Barcode] [Barkod] düğmesine tıklayın.

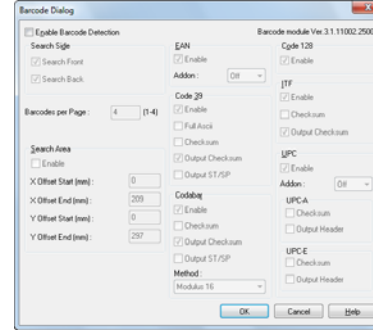

Ayarlar hakkındaki ayrıntılar için Yardım kısmına bakın.

### Belgede görünen noktaları ya da çentikleri kaldırmak istediğinizde

Belgelerdeki nesne ana hatlarından dışarı çıkan görünen noktaları ve çentikleri, taranmış resimlerden kaldırabilirsiniz.

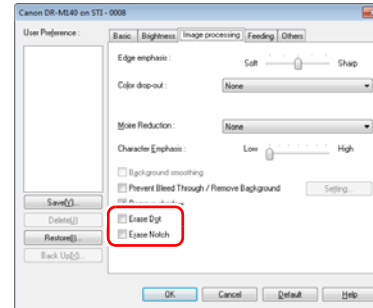

- Tecrit edilen siyah noktaları (3 x 3 nokta büyüklüğü) beyaz arka planlardan (ya da beyaz noktaları siyah arka planlardan) otomatik olarak kaldırmak için [Erase Dot] [Noktayı Sil] onay kutusunu seçin.
- Taranan resimlerdeki nesne ana hatlarından dışarı çıkan çentikleri kaldırmak için [Erase Notch] [Çentiği Sil] onay kutusunu seçin.

## Bir tarayıcı sürücüsü ayarını kaydetmek istediğinizde

Bir ayarı yapılandırmayı bitirdiğinizde, ayarı kaydetmek için [User Preference] [Kullanıcı Tercihleri] penceresindeki [Save] [Kaydet] düğmesine tıklayın.



Kaydedilen ayar, listeye kayıt edilir. [Delete] [Sil] düğmesi ile bir ayarı listeden silebilirsiniz ve [Back Up] [Yedekle] ya da [Restore] [Geri yükle] düğmesi ile bir yapılandırma dosyasını kaydedebilir ya da yükleyebilirsiniz.

## Mod Ayarına Bağlı İşlev Kısıtlamaları

[Basic] [Temel] sekmesindeki [Color mode] [Renk modu] ayarına bağlı olarak, sürücü sekmelerinin her birindeki bazı ayar öğeleri aşağıdaki şekilde devre dışı bırakılır.

### [Brightness] [Parlaklık] sekmesi

| Ayar değeri                  | Karşıtlık |
|------------------------------|-----------|
| Otomatik Algıla              | O         |
| Siyah-Beyaz                  | O         |
| Hata Dağılımı                | O         |
| Gelişmiş Metin Geliştirme    | X         |
| Gelişmiş Metin Geliştirme II | O         |
| 256-seviye Gri               | O         |
| 24-bit Renkli                | O         |

(O: Ayar için kullanılabilir, X: Ayar için kullanılamaz)

### [Others] [Diğer] Sekmesi

| Ayar değeri                  | Ön Tarama |
|------------------------------|-----------|
| Otomatik Algıla              | X         |
| Siyah-Beyaz                  | O         |
| Hata Dağılımı                | O         |
| Gelişmiş Metin Geliştirme    | O         |
| Gelişmiş Metin Geliştirme II | O         |
| 256-seviye Gri               | O         |
| 24-bit Renkli                | O         |

(O: Ayar için kullanılabilir, X: Ayar için kullanılamaz)

### [Image processing] [Resim işleme] sekmesi

| Ayar değeri                  | Kenar vurgulama | Renk çıkarma | Arka plan düzeltme | Arkaya Geçmeyi Öne / Arka Planı Kaldır | Noktayı Sil     | Çentiği Sil     | Karakter Vurgulama |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Otomatik Algıla              | O               | X            | O                  | O <sup>1)</sup>                        | O <sup>2)</sup> | O <sup>3)</sup> | O <sup>3)</sup>    |
| Siyah-Beyaz                  | O               | O            | X                  | O                                      | O               | O               | O                  |
| Hata Dağılımı                | O               | O            | X                  | O                                      | X               | O               | O                  |
| Gelişmiş Metin Geliştirme    | O               | O            | X                  | X                                      | O               | O               | O                  |
| Gelişmiş Metin Geliştirme II | X               | O            | X                  | X                                      | O               | O               | O                  |
| 256-seviye Gri               | O               | O            | O                  | O                                      | X               | X               | X                  |
| 24-bit Renkli                | O               | X            | O                  | O                                      | X               | X               | X                  |

(O: Ayar için kullanılabilir, X: Ayar için kullanılamaz)

<sup>1)</sup>[Auto Image Type Detection Settings] [Otomatik Resim Tipi Algılama Ayarları] iletişim kutusunda yer alan aşağıdaki tüm koşulların karşılanması durumunda ayar için kullanılamaz.

- Detection mode] [Algılama Modu], [Color or Gray] [Renkli ya da Gri] olarak ayarlanmamıştır
- Settings for in case of binary] [İkili durumunda ayarlar] sekmesindeki [Mode in case of binary] [İkili durumunda mod] seçeneği, [Advanced Text Enhancement] [Gelişmiş Metin Geliştirme] ya da [Advanced Text Enhancement II] [Gelişmiş Metin Geliştirme II] olarak ayarlanmıştır

<sup>2)</sup>Aşağıdaki iki durumdan herhangi birinin karşılanması durumunda ayar için kullanılamaz.

- Auto Image Type Detection Settings] [Otomatik Resim Tipi Algılama Ayarları] iletişim kutusundaki [Detection mode] [Algılama modu], [Color or Gray] [Renkli ya da Gri] olarak ayarlanmıştır
- Settings for in case of binary] [İkili durumunda ayarlar] sekmesindeki [Mode in case of binary] [İkili durumunda mod] seçeneği, [Error Diffusion] [Hata Dağılımı] olarak ayarlanmıştır

<sup>3)</sup>[Detection mode] [Algılama modu] seçeneği, [Auto Image Type Detection Settings] [Otomatik Resim Tipi Algılama Ayarları] iletişim kutusunda [Color or Gray] [Renkli ya da Gri] olarak ayarlandıysa, ayar için kullanılamaz.

## Daha Gelişmiş Tarama Yöntemleri

### Tarama için bir Patchcode Kullanılması

DR-M140, patchcode'lar kullanarak toplu iş ayırma (otomatik dosya ayırma) işlevlerini desteklemektedir.

Bu tarayıcı ile birlikte temin edilen patchcode sayfaları bir belgenin içine konup tarandığında, tarayıcı, patchcode sayfalarını içeren belgelerin resimlerine (ya da patchcode sayfasından sonraki belgelere) göre dosyaları otomatik olarak ayırabilir.

#### İpucu

- Bu işlev, birlikte verilen CapturePerfect yazılımı ile kullanılabilir. Bu işlevi destekleyen diğer uygulamalar, ISIS-uyumlu uygulamaları içerir. TWAIN-uyumlu uygulamalar, bu işlevi desteklememektedir.
- Patchcode'lar, bu ürüne PDF biçiminde dahil edilmiştir. Bu işlevi kullanmak için, birlikte verilen CapturePerfect uygulaması gibi PDF dosyalarını okuyabilen uygulamalar gereklidir.

Aşağıdaki patchcode'lar, tarayıcı sürücüsü ile birlikte PDF dosyaları olarak yüklenir.


| Patchcode Tipi        | Desen                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PATCH<br>(DOSYA A)    |    | Dosyalar, bu patchcode basılmış olan sayfayı izleyen sayfadan itibaren ayrılır. Uygulamada, patchcode basılmış olan sayfanın taranmış resme dahil edilip edilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. |
| PATCH II<br>(DOSYA B) |  | Dosyalar, bu patchcode basılmış olan sayfadan itibaren ayrılır. Patchcode basılmış olan sayfa her zaman taranmış resme dahil edilir.                                                         |

Tarama için patchcode'lar kullanılırken, aşağıdaki işlemler yapılır.

#### 1 Patchcode'u bir yazıcı ile yazdır.


[Start] [Başlat] – [All Programs] [Tüm Programlar] – [Canon DR-M140] seçeneklerine tıklayın ve ardından menüden [Patchcode] seçeneğini seçin.

Patchcode'lar, A4 ve mektup (LTR) boyutlarında basılabilir. Uygulamayı açın ve taranacak belge ile aynı boyuta sahip bir patchcode yazdırın.

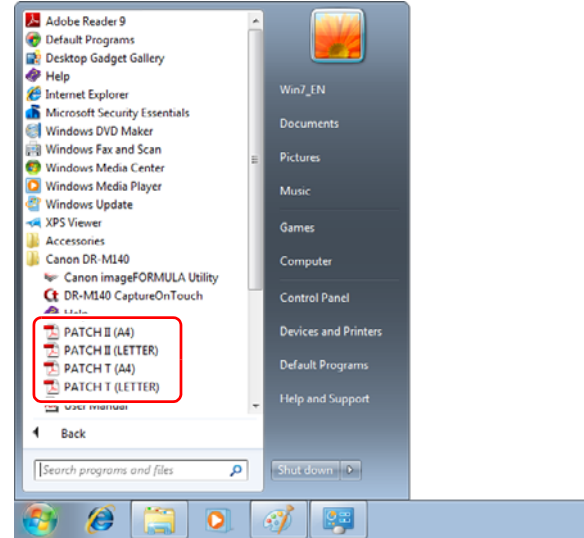

## ! ÖNEMLİ


- Patchcode'lar, normal boyutlarında yazdırılmalıdır. Patchcode'lar büyütülür ya da küçültülürse, doğru olarak tanınmayabilirler.
- Farklı boyutta patchcode'lar oluşturmak için temin edilen patchcode'ları yazdırırken, patchcode'un aşağıdaki diyagramda gösterilen etkili alanın içine sığdırılmasını sağlayın. Ayrıca, patchcode'ları kopyalarken, bunların orijinal ile aynı boyuta ve gölgeye sahip olmalarını sağlayın.

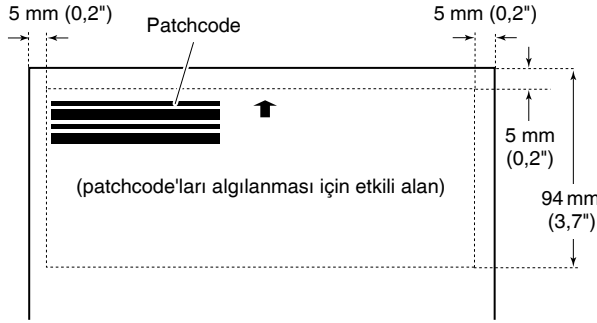

- Patchcode sayfasını temiz tutun. Patchcode algılama alanının temiz tutulmasına özellikle özen gösterin. Ayrıca sayfayı bükmeyin, katlamayın ya da buruşturmayın.


## 2 Dosyaları ayıran sayfanın önüne patchcode sayfasını koyduktan sonra belgeleri tarayıcıya yerleştirin.

Dosya ayırmayı değiştirmek için, patchcode sayfalarını belgelerin başlangıcına koyun.

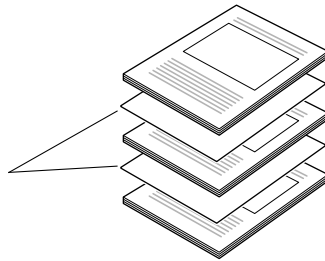


## 3 Bir uygulamada, bir patchcode'u bir toplu iş ayırma tipi olarak belirleyin.

CapturePerfect kullanırken, [Batch Separator] [Toplu İş Ayırıcı] ayarlarında [Patchcode] seçeneğini seçin.

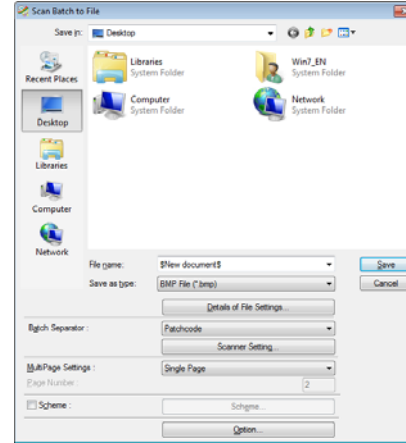

Diğer ISIS-uyumlu uygulamaları kullanırken, tarayıcı sürücü ayarları ekranını açın ve [Others] [Diğer] sekmesindeki [Batch Separation] [Toplu İş Ayırma] seçeneğinde [Patchcode]'u seçin.

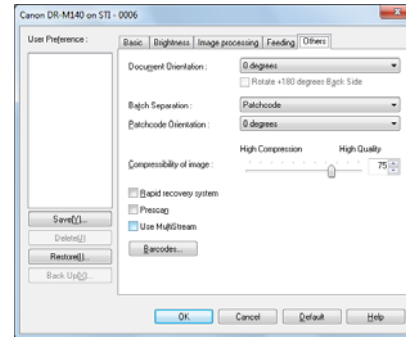

## Günlük Bakım


En iyi tarama kalitesini elde etmek için tarayıcıyı aşağıda açıklanan şekilde düzenli olarak temizleyin.

### ⚠ DİKKAT

- Tarayıcıyı ve tarayıcının içini temizlerken, güç düğmesini KAPALI konuma getirin ve güç kablosunu prizden çıkarın.
- Tarayıcıyı temizlemek için sprej temizleyiciler kullanmayın. Işık kaynağı gibi hassas mekanizmalar ıslanabilir ve bir arızaya yol açabilir.
- Tarayıcıyı temizlemek için asla boya tineri, alkol ya da diğer organik çözücüler kullanmayın. Tarayıcının dış kısmı deforme olabilir, rengi bozulabilir ya da eriyebilir. Ayrıca bunlar bir yangına ya da elektrik çarpmasına da neden olabilir.

## Tarayıcının Temizlenmesi

Tarayıcının dışını temizlemek için, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle tüm kirleri silin ve ardından tarayıcıyı temiz ve kuru bir bezle silerek kurulayın.

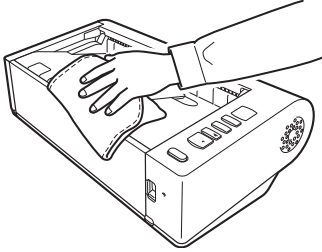


## Tarayıcının İçinin Temizlenmesi

Tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıkları, taranan resimlerde çizgilerin ya da lekelerin oluşmasına yol açabilir. Belge besleme açıklığındaki ve tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıklarını temizlemek için periyodik olarak basınçlı hava kullanın. Büyük bir tarama işini bitirdikten sonra, tarayıcıyı KAPALI konuma getirin ve tarayıcının içinde kalan kağıt parçacıklarını temizleyin.


## Sensör Camı ve Silindirlerin Temizlenmesi

Taranan resimlerde çizgiler olması ya da taranan belgelerin kirlenmesi durumunda, tarayıcının içindeki sensör camı ya da silindirler kirliliğe uğrayabilir. Bunları periyodik olarak temizleyin.

### 1 Belge besleme tepsisini açın.

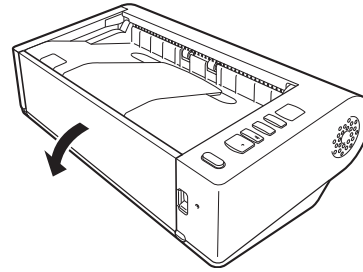


### 2 AÇMA kolunu kaldırın ve üst birimi açın.

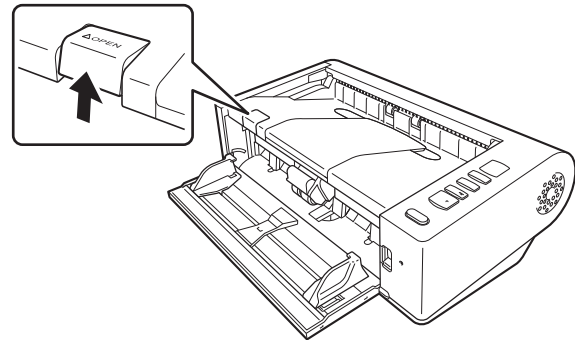

**3** Tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıklarını temizlemek için basınçlı hava kullanın.

**4** Tarama camı üzerindeki tüm kirleri silin.

Tarama camındaki tüm kirleri, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin ve ardından camı temiz ve kuru bir bezle silerek kurulaşın.

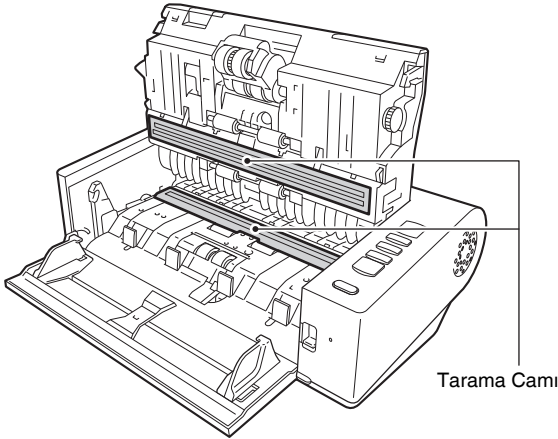

**⚠ DİKKAT**

Tarayıcının üzerinde doğrudan su ya da nötr deterjan püskürtmeyin. Işık kaynağı gibi hassas mekanizmalar ıslanabilir ve bir arızaya yol açabilir.


**❗ ÖNEMLİ**

Sensör camı üzerindeki çizikler, resimler üzerinde izlere ve besleme hatalarına neden olabilir. Sensör camı üzerinde çizikler varsa, yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile iletişime geçin.

**5** Silindirleri temizleyin.

Silindirleri, döndürerek temizleyin.

Silindirleri suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin ve ardından temiz, kuru ve yumuşak bir bez kullanarak nemi giderin.

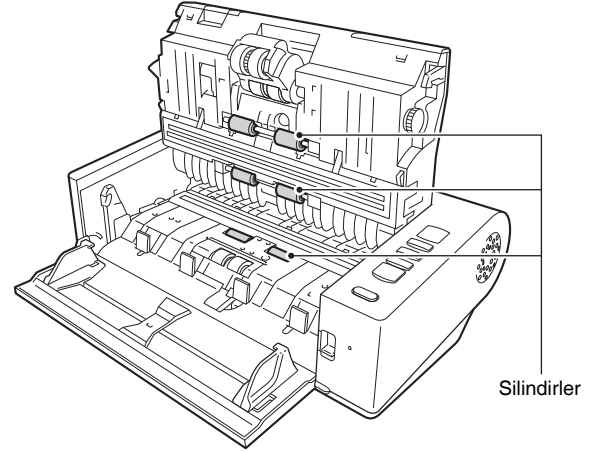


**6** Geciktirme silindirini ve besleme silindirini sökün. (Bkz. sf. 68, sf. 68)

**❗ ÖNEMLİ**

Geciktirme silindirini ve besleme silindirini temizlemek için tarayıcıdan sökün ve temizlik bittikten sonra mutlaka tarayıcıya geri takın.




- 7** Sökülen silindirleri, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin.

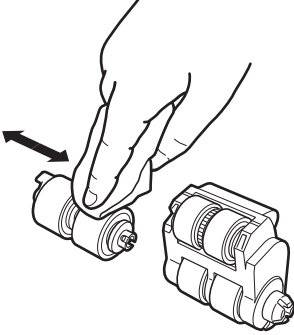


- 8** Geciktirme silindirini ve besleme silindirini geri takın. (Bkz. sf. 68, sf. 68)

- 9** Sağ ve sol tarafları hafifçe bastırarak üst birimi kapatın. Tamamen kapandığından emin olmak için, bir 'klik' sesi ile yerine oturana dek itin.

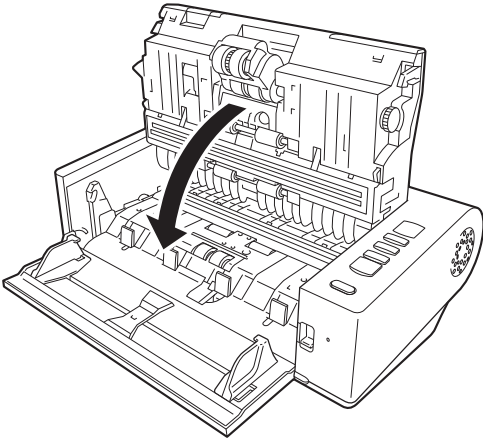

- 10** Belge besleme tepsisini kapatın.

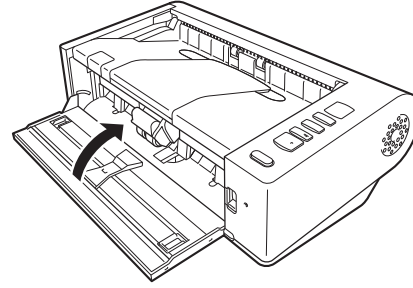


## Azaltma Oranının Ayarlanması

Tarayıcının içinde bulunan silindirler aşındıkça, taranan resimler dikey yönde uzayabilir. Bu olursa, resmin uzama miktarını, azaltma oranını ayarlayarak azaltabilirsiniz.


- 1** Windows'u başlatın ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.

- 2** Start (Başlat) düğmesine tıklayın ve ardından [All Programs] [Tüm Programlar], [Canon DR-CM140] ve [Canon imageFORMULA Utility] [Canon imageFORMULA Yardımcı Yazılımı] seçeneklerine tıklayın. imageFORMULA Yardımcı Yazılımı başlar.

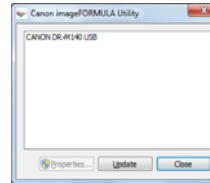


### 3 [Canon DR-M140 USB] seçeneğine ve [Properties] [Özellikler] düğmesine tıklayın.

Tarayıcı özellikleri gösterilir.

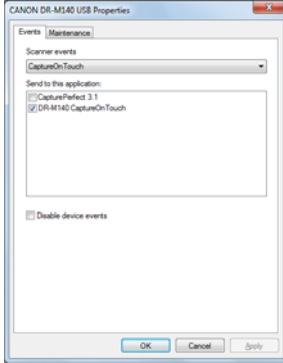

### 4 [Maintenance] [Bakım] sekmesine tıklayın ve [Reduction ratio adjustment] [Azaltma değeri ayarı] seçeneğindeki değeri değiştirin.

Ayar değeri, %-3,0 ila %3,0 aralığında ayarlanabilir.

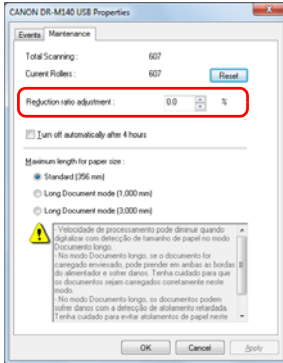


### 5 Tarayıcı özelliklerini kapatmak için [OK] [Tamam] düğmesine tıklayın.

## Sarf Parçalarının Değiştirilmesi

Besleme silindiri ve geciktirme silindiri, sarf parçalarıdır. Besleme silindiri ve geciktirme silindiri, tarama yapıldıkça aşınır. Besleme silindiri ve geciktirme silindirinin aşınmış olması durumunda, belgeler düzgün beslenmeyebilir ve kağıt sıkışması ve çift beslemeler meydana gelebilir.

200.000'den fazla sayfa beslendiğinde (tarayıcı tarafından beslenen sayfaların toplam sayısı), bilgisayarınızı açtığınızda silindirleri değiştirmenizi hatırlatan bir ileti gösterilir.

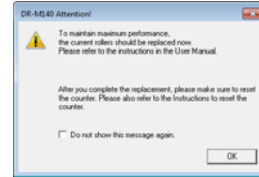


Bilgisayar açıldığında bu mesajın gösterilmesi durumunda, bir silindir değiştirme seti satın alın ve aşınmış parçaları, bu setin içindeki sarf parçaları (besleme silindiri ve geciktirme silindiri) ile değiştirin. Silindir değiştirme seti hakkındaki ayrıntılar için, bkz. sf. 82.


Ayrıca, silindirleri değiştirdiğinizde, tarayıcıda bulunan ve beslenen sayfa sayısını kaydeden sayacın da sıfırlanması gereklidir. (Bkz. sf. 69)

## Üst Birimin Açılması ve Kapatılması

### 1 Belge besleme tepsisini açın.

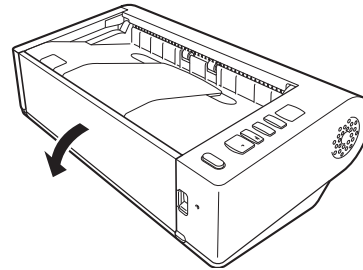


## 2 AÇMA kolunu kaldırın ve üst birimi açın.

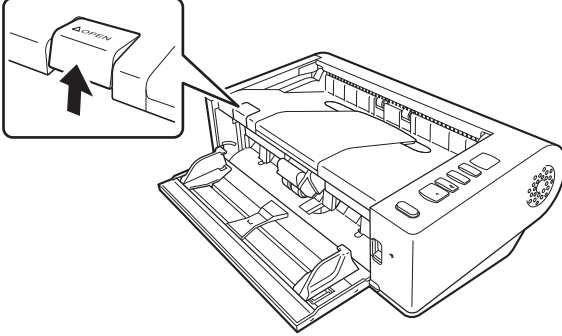


**İpucu**


Her bir sarf parçasının yeri aşağıda gösterilmiştir.

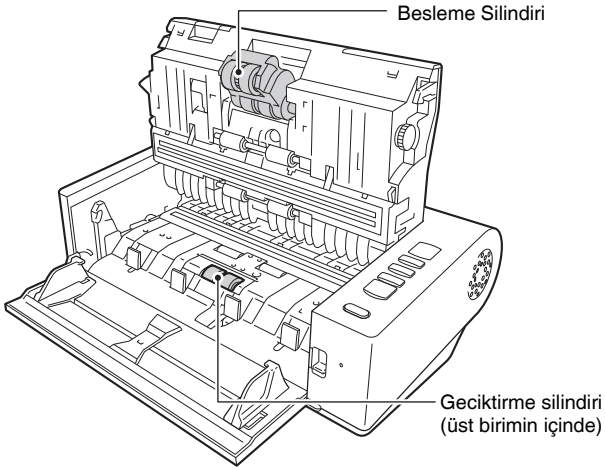

## 3 Sağ ve sol tarafları hafifçe bastırarak üst birimi kapatın. Tamamen kapandığından emin olmak için, bir 'klik' sesi ile yerine oturana dek itin.

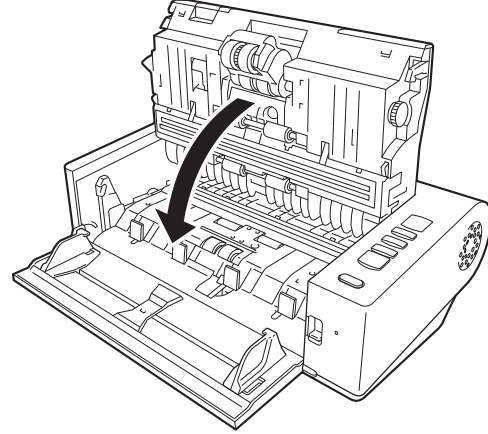


## 4 Belge besleme tepsisini kapatın.

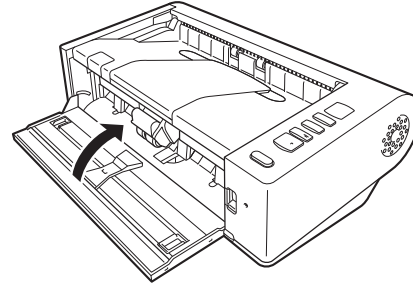


## Geciktirme Silindirinin Değiştirilmesi


- 1 Silindir kapağı kilidini ve ardından kapağı açın.

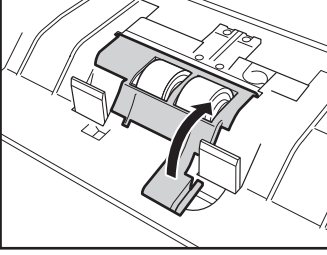


- 2 Geciktirme silindirini sökün.

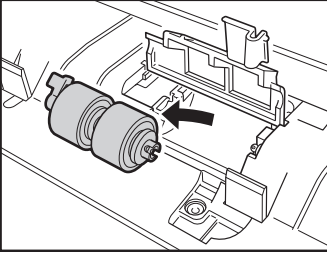

- 3 Yeni geciktirme silindirini takın.

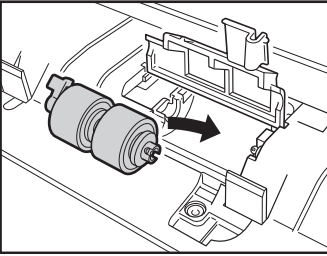


- 4 Kapatmak için silindir kapağının üstüne bastırın.

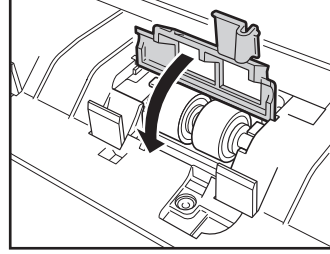


## Besleme Silindirinin Değiştirilmesi


- 1 Besleme silindirinin kilitleme kolunu ileri doğru kaldırın.

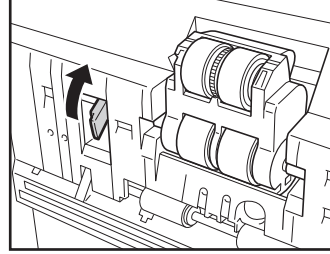


- 2 Besleme silindirinin kilitleme kolunu sola doğru kaydırın.

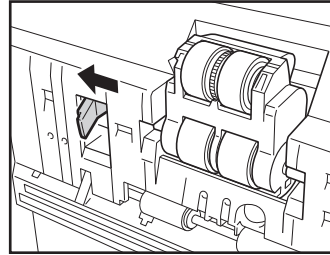


- 3** Önce sol tarafını çıkararak besleme silindirini sökün.

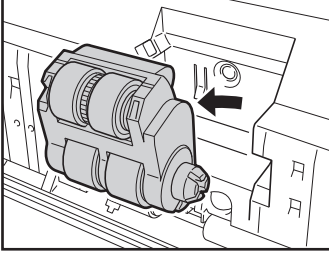


- 4** Önce sağ tarafını takarak yeni besleme silindirini monte edin.

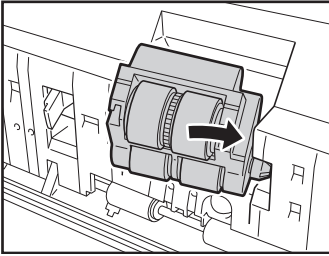

- 5** Besleme silindirinin kilitleme kolunu sağa doğru kaydırın.

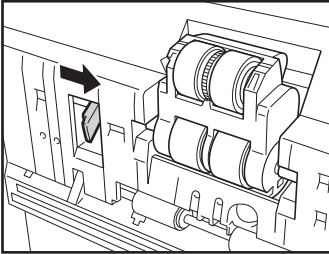


- 6** Besleme silindirinin kilitleme kolunu yerine oturana dek aşağı indirin.

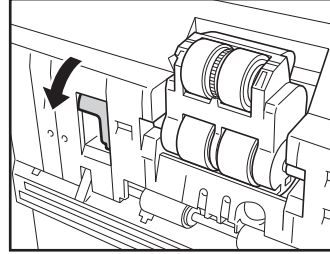


## Sayacın sıfırlanması

- 1** Windows'u başlatın ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.
- 2** Start (Başlat) düğmesine tıklayın ve ardından [All Programs] [Tüm Programlar], [Canon DR-CM140] ve [Canon imageFORMULA Utility] [Canon imageFORMULA Yardımcı Yazılımı] seçeneklerine tıklayın. imageFORMULA Yardımcı Yazılımı başlar.

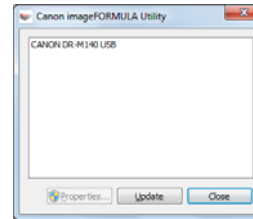


### 3 [Canon DR-M140 USB] seçeneğine ve [Properties] [Özellikler] düğmesine tıklayın.

Tarayıcı özellikleri gösterilir.

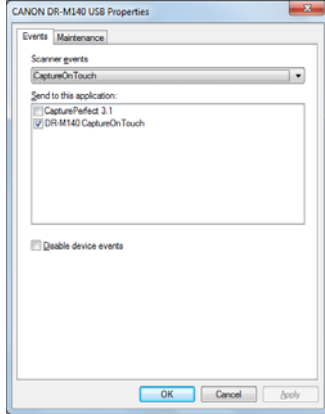

### 4 [Maintenance] [Bakım] sekmesine tıklayın, [Reset] [Sıfırla] düğmesini seçin.

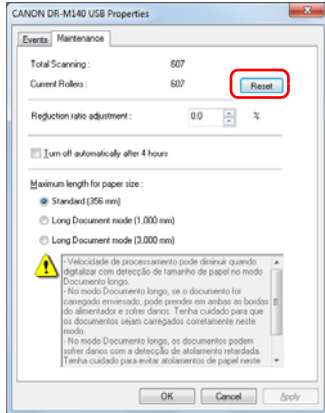

[Current Rollers] [Mevcut Silindirler] seçeneğine ait sayaç sıfırlanır.

### 5 Tarayıcı özelliklerini kapatmak için [OK] [Tamam] düğmesine tıklayın.


## Otomatik Güç Kapatma Ayarı

Tarama işlemi ya da diğer başka bir işlem yapılmadan 4 saat geçmesi halinde, tarayıcı otomatik olarak kapanır.

Bu ayarı devre dışı bırakmak için, aşağıdaki prosedürü izleyin.


### 1 Windows'u başlatın ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.

### 2 Start (Başlat) düğmesine tıklayın ve ardından [All Programs] [Tüm Programlar], [Canon DR-CM140] ve [Canon imageFORMULA Utility] [Canon imageFORMULA Yardımcı Yazılımı] seçeneklerine tıklayın. imageFORMULA Yardımcı Yazılımı başlar.

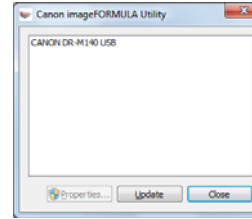


### 3 [Canon DR-M140 USB] seçeneğine ve [Properties] [Özellikler] düğmesine tıklayın.

Tarayıcı özellikleri gösterilir.

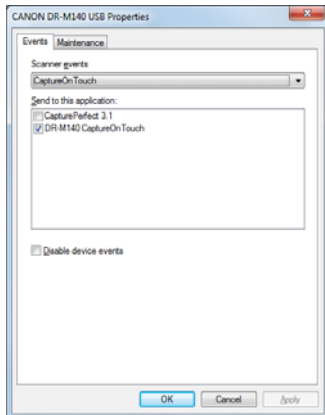

### 4 [Maintenance] [Bakım] sekmesine tıklayın ve [Turn off automatically after 4 hours] [4 saat sonra otomatik olarak kapat] onay kutusundaki seçimi kaldırın.

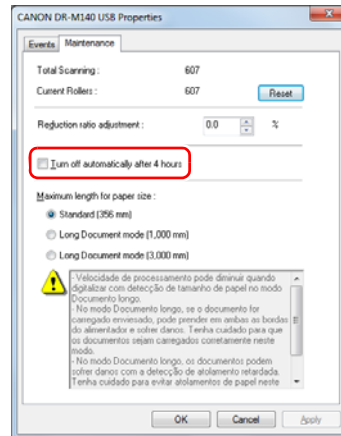

### 5 Tarayıcı özelliklerini kapatmak için [OK] [Tamam] düğmesine tıklayın.

## Yaygın Sorunlar ve Çözümleri

Bu bölümde, sorunlar için önerilen çözümler verilmektedir.

Aşağıdakiler ile çözilemeyen bir sorunla karşılaşmanız halinde, yerel yetkili Canon satıcınız ile irtibata geçin.

### Sorun 1 Tarayıcı açılmıyor.

Çözümler AC adaptörün bir elektrik prizine sıkıca takılmış olduğundan emin olun.

### Sorun 2 Tarayıcı tanınmıyor.

- Çözümler
- (1) Tarayıcının bilgisayara bir USB kablosu ile düzgün biçimde bağlanmış olduğundan emin olun.
  - (2) Tarayıcının açılmış olduğundan emin olun. Tarayıcı açılmazsa, yukarıdaki sorun (1)'e bakın.
  - (3) Bilgisayarın USB arabirimi tarayıcıyı desteklemiyor olabilir. Tarayıcının tüm USB arabirimleri ile çalışması garanti edilmemektedir.
  - (4) Tarayıcıyı bilgisayara bağlamak için, tarayıcı ile birlikte verilen USB kablosunun kullanıldığından emin olun. Tarayıcının mevcut tüm USB kabloları ile çalışması garanti edilmemektedir.
  - (5) Tarayıcı bilgisayara bir USB hub birimi ile bağlandıysa, hub birimini çıkarmayı ve bilgisayara doğrudan bağlamayı deneyin.

### Sorun 3 Belgeler eğri besleniyor (taranan resimler yamuk).

- Çözümler
- (1) Belge kılavuzlarını, belgelere mümkün olduğunca yakın olarak ayarlayın ve belgeleri düz olarak beslenecek şekilde yerleştirin.
  - (2) Tarayıcı sürücüsü ayarlarındaki [Automatically straightens skewed image] [Eğik resmi otomatik düzelt] (ya da [Deskew] [Eğrilik düzeltme]) seçeneğini etkinleştirin.
  - (3) Silindirler temizlendikten sonra çok sayıda sayfa tarandıysa, silindirleri temizleyin. Belgeler hala eğri besleniyorsa, silindirlerin değiştirilmesi ya da başka bir bakım işlemi gerekli olabilir. Silindir değiştirme prosedürleri için Bölüm 7 - Bakım'a bakın.

### Sorun 4

**Çift yönlü tarayıcı sürücüsü ayarı etkinleştirildiğinde bile her iki taraf taranmıyor.**

Çözümler

CaptureOnTouch ve CapturePerfect uygulamalarında, tarayıcı sürücüsü ayarı ne olursa olsun, tek taraflı (tek yönlü) taramanın kayıtlı olduğu bir işin yürütülmesi her zaman tek yönlü tarama ile sonuçlanır. Çift yönlü tarama yapmak için, ya iş ayarını değiştirin ya da çift yönlü tarama için başka bir iş oluşturun.

### Sorun 5

**Taranan resimlerde beyaz hatlar ya da çizgiler görünmesi durumunda.**

Çözümler

Tarayıcı camının her iki tarafını ve silindirleri temizleyin. Tutkal ya da sıvı düzeltici gibi yapışkan bir madde bulunması durumunda, çizgilerin bulunduğu alanı temizlemek için yetecek kadar bir basınç uygulayarak dikkatle silin. Sorun temizlik ile giderilemiyorsa, iç cam çizilmiş olabilir. Yerel yetkili Canon satıcınızla irtibata geçin.

### Sorun 6

**Sayfalar eksik.**

Çözümler

Tarayıcı sürücüsünün [Scanning Side] [Tarama Tarafı] ayarı [Skip Blank Page] [Boş Sayfayı Atla] olarak seçildiğinde, çok az siyah içeren belgeler istenmeden atlanmış olabilir. [Setting] [Ayar] düğmesine tıklayın ve [Set the likelihood of skipping blank page] [Boş sayfayı atlama olasılığını ayarla] değerini azaltın ya da [Simplex] [Tek yönlü] ya da [Duplex] [Çift yönlü] gibi başka bir tarama modu seçin. Sayfalar belgelerin çift beslenmesi nedeniyle atlanıyorsa, "Sorun 7 Belgeler sıkışıyor (ya da çift besleniyor)" kısmına bakın.

### Sorun 7

**B Belgeler sıkışıyor (ya da çift besleniyor).**

Çözümler

- (1) Silindir doğru olarak takılmış durumdaysa, gerekiyorsa temizleyin.
- (2) Belgenin sayfaları statik elektrik nedeniyle birbirlerine yapıştığında, düzgün tarama mümkün olmayabilir. Yüklemeden önce belgeleri yelpazeleyin.
- (3) Tarayıcıyı Ayırmazsız besleme moduna ayarlayın ve tarayıcıyı manuel olarak her seferde tek sayfa besleyin.



**Sorun 8 Taranan resimler JPEG biçimi yerine TIFF biçiminde kaydediliyor.**

**Çözümler** Belgeler, [Color Mode] [Renk Modu] tarayıcı sürücüsünde [Detect automatically] [Otomatik algıla]’ya ayarlanmış iken CapturePerfect ile tarandığında, siyah-beyaz olarak algılanan belgeler, dosya tipi JPEG biçimi olarak belirlenmiş olsa bile otomatik olarak TIFF biçiminde kaydedilirler. Bunun nedeni, JPEG biçiminin siyah-beyaz ikili biçim resimleri desteklememesidir. Tüm resimleri JPEG formatında kaydetmek isterseniz, tarama [Color Mode] [Renk Modu]’nu ya [24-bit Color] [24-bit Renkli] ya da [256-level Gray] [256-seviye Gri] olarak değiştirin.

**Sorun 9 Çok sayfalı bir belgenin taranan her bir resmi, ayrı bir belge olarak kaydediliyor.**

**Çözümler**

- CaptureOnTouch uygulamasında, TIFF ya da PDF dosya biçimi seçildiğinde, birden fazla sayfayı tek bir resim dosyası halinde tarayabilirsiniz. Bunu yapmak için, [File type] [Dosya tipi] seçeneğini seçin,  düğmesine tıklayın ve gösterilen iletişim kutusundaki [Save all pages as one file] [Tüm sayfaları tek bir dosya olarak kaydet] seçeneğini seçin.
- CapturePerfect uygulamasında [Scan] [Tara] menüsünden [Scan Batch to File] [Toplu İş Dosyaya Tara] seçeneğini seçtiğinizde, [Single Page] [Tek Sayfa] seçeneğini seçmenize olanak veren bir [Multi Page Settings] [Çoklu Sayfa Ayarları] açılan listesini içeren bir iletişim kutusu gösterilir. Burada [Single Page] [Tek Sayfa] seçeneğini seçerseniz, çok sayfalı bir belgenin her bir sayfası ayrı bir resim dosyası olarak kaydedilir. Birden çok sayfayı tek bir resim dosyasına kaydetmek için, [Multi Page (All Pages)] [Çok Sayfa (Tüm Sayfalar)] seçeneğini seçin.

**Sorun 10 Yerleştirilen belgelerin hepsi tarandı, ancak taranan resim uygulamada görünmüyor.**

**Çözümler** Tarayıcı sürücüsünün ayar ekranında besleme yöntemi olarak [Panel-Feeding] [Panel-Besleme] ya da [Automatic Feeding] [Otomatik Besleme] seçildiğinde, belgelerin tümü beslendikten sonra tarama işlemi devam etmeyecektir, çünkü tarayıcı ilave belgelerin beslenmesini beklemektedir. İşletim panelindeki Durdur düğmesine basarak, işlemi bitirebilir ve taranan resimleri uygulamaya gönderebilirsiniz.

**Sorun 11 Birden fazla sayfanın taranan resimleri, tek bir JPEG ya da BMP (PICT) dosyası olarak kaydedilemiyor.**

**Çözümler** Birden fazla taranmış resim, tek bir JPEG ya da BMP (PICT) dosyası olarak kaydedilemez. Resimleri ya çok sayfalı TIFF ya da PDF biçiminde kaydedin.

**Sorun 12 Bellek yetersiz hale geliyor ve tarama duruyor.**

**Çözümler** Bilgisayarın belleğinin büyük bir kısmını kullanan tarama koşulları yapılandırırsanız, yetersiz bellek nedeniyle tarama işlemi durabilir. Bu durum bilgisayarın bellek boyutuna bağlı olmakla birlikte, yetersiz bellek olasılığı aşağıdaki tarama koşullarından herhangi birinin çıkışması durumunda artar.

- [Color Mode] [Renk Modu], [24-bit Color] [24-bit Renkli] olarak ayarlanmıştır.
- [Page Size] [Sayfa Boyutu] olarak büyük bir sayfa boyutu (örneğin Legal) belirlenmiştir. Alternatif olarak, sayfa boyutu [Scanner's Maximum] [Tarayıcının Azami Boyutu] olarak ayarlanmıştır.
- [Dots per inch] [Nokta/inç] için yüksek bir çözünürlük (600dpi, vb.) belirlenmiştir.

Tarama işlemi devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir hata iletili gösterilirse, uygulamadan çıkın, tarama koşullarını değiştirin (örneğin çözünürlüğü ya da sayfa boyutunu azaltın) ve ardından tekrar taramayı deneyin. Ayrıca, açık olarak ayarlanmış olmaları halinde [Moire Reduction] [Hare Azaltma] ve [Prevent Bleed Through / Remove Background] [Arkaya Geçmeyi Önle / Arka Planı Kaldır] seçeneklerinin kapatılması ile kullanılan bellek miktarı sınırlanabilir.

---

## Yazılım Arıza Tespiti

---

Bu bölümde, birlikte verilen yazılımın (CaptureOnTouch ve CapturePerfect) çalıştırılması ile ilgili sorunların tespit edilmesi ve bunların çözümleri açıklanmaktadır.

### Tarama çok yavaşsa

- (1) Varsa, çalışan diğer programları kapatın.
- (2) Tarama, anti-virüs programları gibi bellekte yerleşik uygulamaların neden olduğu bellek sıkıntısı nedeniyle yavaşlayabilir. Gerekirse bellek alanını boşaltmak için bu tür bellekte yerleşik programları kapatın.
- (3) Sabit disk alanı yetersizse, tarayıcı taranan veriler için gerekli geçici dosyaları oluşturamayabilir. Daha fazla yer açmak için sabit diskteki gereksiz verileri silin.
- (4) Bilgisayarın USB bağlantı noktasının Hi-Speed USB 2.0 uyumlu olmaması durumunda tarama işlemi yavaştır.
- (5) Hi-Speed USB 2.0 uyumlu olmayan sıradan bir USB kablosu kullanıyorsanız, bu kabloyu tarayıcı ile birlikte verilen uyumlu kablo ile değiştirin.
- (6) Tarayıcının bilgisayara Hi-Speed USB 2.0 uyumlu olmayan bir USB hub birimi ile bağlanmış olması durumunda, hub birimini çıkarın ve tarayıcıyı bilgisayara doğrudan bağlayın.

### Taranan resimler bir uygulamada açılmıyorsa

- (1) Çok sayfalı TIFF dosyaları olarak kaydedilen taranmış resimler, sadece bu dosya biçimini destekleyen programlar ile açılabilir.
- (2) Sıkıştırılmış TIFF dosyaları (hem tek hem çok sayfalı) olarak kaydedilen resimler, sadece sıkıştırılmış biçimi destekleyen programlar ile açılabilir. Bu durum, CaptureOnTouch ya da CapturePerfect ile uyumlu olmayan programlar kullanılması durumunda ortaya çıkabilir. Bu durumda, tarama öncesinde resim dosyası sıkıştırma biçimi olarak “None” (“Hiçbir”) seçeneğini seçin.

## Yararlı ipuçları

Burada, belgelerin taranması için bazı yararlı ipuçları verilmektedir.

### Taranan resimler nereye kaydediliyor? Kaydetme hedefi değiştirilebilir mi?

Resimler, program ayarlarına göre aşağıdaki yerlere kaydedilir. Örneğin, CaptureOnTouch uygulamasında aşağıdakiler gibi kaydetme yerleri belirlenebilir.

#### CaptureOnTouch

- Önce Tara işlevinde, dosyalar Output Settings (Çıkış Ayarları) ekranında belirlenen klasöre kaydedilir.
- Seçilmiş tarama işi işlevinde, dosyalar iş kaydı sırasında [Output setting] [Çıkış ayarı]’nda belirlenen klasöre kaydedilir.

#### CapturePerfect

- Tek sayfa tarama gibi normal tarama işlemleri sırasında, resim dosyası kaydetme hedefi, her tarama işlemi yapıldığında belirlenebilir.
- Kayıtlı bir iş kullanılarak tarama yapılırken, dosyalar, iş ayarları ile belirlenen klasöre kaydedilir.

### Tarama ayarları nasıl yapılandırılır?

#### CaptureOnTouch

- Önce Tara işlevi ile tarama için, mevcut tarama ayarlarını görüntülemek amacıyla ilk (üst) ekrandaki [Scanner setting] [Tarayıcı ayarı] seçeneğine tıklayın.
- Seçilmiş iş tarama işlevi için, mevcut tarama ayarlarını görüntülemek amacıyla iş kaydı sırasında [Scanner setting] [Tarayıcı ayarı] seçeneğine tıklayın.

#### CapturePerfect

- Normal tarama için, [Scan] [Tara] menüsünden [Scanner Setting] [Tarayıcı Ayarı]’na tıklayarak tarayıcı sürücüsü ayar ekranını açın ve ayarları yapın.
- Tarama işi ayarları, her bir iş için yapılır.

### Birden çok sayfayı tek bir dosyada, ya da her sayfayı ayrı bir dosyada nasıl kaydedebilirim?

Taranan resimler BMP (PICT) ya da JPEG biçiminde kaydedildiğinde, her bir resim daima ayrı bir dosyada kaydedilir.

Taranan resimler PDF ya da TIFF biçiminde kaydedildiğinde, çok ya da tek sayfalık dosyalar belirleyebilirsiniz. Ayrıca “Yaygın Sorunlar ve Çözümleri” bölümündeki “Sorun 9”a bakın.

### Tarayıcı ayarı yapılandırmalarını kopyalayabilir ya da yedekleyebilir miyim?

#### CaptureOnTouch

Tarayıcı ayarları, Ortam ayarlarından yedeklenir. Ayrıca aşağıdaki “CaptureOnTouch ayarlarını kopyalayabilir ya da yedekleyebilir miyim?” sorusuna da bakın.

#### CapturePerfect

Tarayıcı ayarı yapılandırmaları, CapturePerfect uygulamasında kopyalanamaz ya da yedeklenemez.

### CaptureOnTouch ayarlarını kopyalayabilir ya da yedekleyebilir miyim?

Ayar yapılandırmaları, [Environmental settings] [Ortam ayarları] iletişim kutusundaki [Basic settings] [Temel ayarlar] sekmesinde bulunan [Back up/Restore] [Yedekle/Geri yükle] seçeneği kullanılarak yedeklenebilir ve geri yüklenebilir.

### Taranan resim dosya adları için hangi kurallar geçerlidir?

CaptureOnTouch uygulamasında, taranan resim dosya adları, [File name settings] [Dosya adı ayarları] iletişim kutusundaki ayarlara göre oluşturulur. Bu iletişim kutusu, Önce Tara çıkış ayarları ekranındaki [File name] [Dosya adı] seçeneğinde ve Register new job (Yeni iş kaydet) ekranındaki [Output setting] [Çıkış ayarı] sekmesinde bulunan  düğmesine tıkladığınızda gösterilir.

Taranan resim dosya adları, kısmen ya da tamamen iletişim kutusunda yer alan aşağıdaki üç ayara göre oluşturulur.

| Ayar                                   | Açıklama                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosya adını karakter dizisi ile başlat | Tanımlanan tüm metin dizileri dosya adına dahil edilecektir.                                                                              |
| Tarih ve saat ekle                     | Dosya adlarına tarih ve saat ekler. Tarih biçimini liste kutusundan seçin. YYYY = yıl, MM = ay ve DD = gün. Saat, tarihten sonra eklenir. |
| Dosya adına sayaç ekle                 | Taranan resimlerin kayıt sırasıyla seri numaraları ekler. Kaç haneli olacağını ve başlangıç rakamını belirleyin.                          |

[File name settings] [Dosya adı ayarları] iletişim kutusundaki [File name] [Dosya adı] olarak örnek bir dosya adı gösterilmiştir.

### **CapturePerfect**

Taranan resimlerin dosya adları ve taranan resimlerin kaydedildiği klasör ile ilgili kurallar belirlenebilir ve daha sonra tarama sırasında uygulanabilir. Ayrıntılar için CapturePerfect uygulamasının "İşletim Kılavuzu"na ya da yardım kısmına bakın.

### **Ortadan katlanmış belgeleri nasıl tarayabilirim (katlanmış belge tarama)?**

Belgeyi ortadan ikiye katlayın ve kat yeri sağ tarafa gelecek şekilde tarayıcıya yerleştirin. Belgenin yarım boyutunu (katlandıktan sonraki boyut) belirleyin, [Scanning side] [Tarama tarafı] için [Folio] [Katlanmış belge] seçin ve ardından tarayın. Ayrıntılar için, [bkz. sf. 29](#).

### **Boş sayfaları nasıl atlayabilir ve sadece boş olmayan sayfaları tarayabilirim?**

Tarayıcı sürücüsü ayar ekranında [Skip Blank Page] [Boş Sayfayı Atla] seçeneğini seçin ve ardından tarayın.

### **Kartları nasıl tarayabilirim?**

Kabartmasız kartları tarayıcıya dikey ya da yatay olarak, kabartmalı kartları ise dikey olarak yerleştirin. Kart ile aynı boyutu (ya da [Match original size] [Özgün boyutla eşleştir]) belirleyin ve ardından tarayın. Ayrıntılar için, [bkz. sf. 29](#).

### **Bir taranmış resim dosyasına resimler eklemek ya da arasına girmek mümkün mü?**

CapturePerfect, taranmış resim dosyalarına sayfaların eklenmesine ya da arasına girilmesine olanak veren bir işlev içerir. Ayrıntılar için CapturePerfect İşletim Kılavuzuna bakın.

### **CapturePerfect'ten elde edilen OCR sonuçlarını Excel ya da Word uygulamasına nasıl yapıştırabiliriz?**

CapturePerfect uygulamasında OCR tanıma etkinleştirilmiş olarak tarama yaptıktan sonra, [Edit] [Düzenle] menüsündeki [Modify Barcode/OCR] [Barkod/OCR'yi Değiştir] seçeneğine tıklayarak [Modify Barcode/OCR] [Barkod/OCR'yi Değiştir] iletişim kutusunu açın, burada [OCR Characters] [OCR Karakterleri] kutusunda bulunan metni kopyalayabilirsiniz. Alternatif olarak, OCR etkinleştirilmiş olarak taranan PDF dosyaları, istenen metnin kopyalanmasına olanak veren bir uygulama ile açılabilir.

### **Kartvizitleri ya da fotoğrafları taramanın en iyi yolu nedir?**

Tarayıcı sürücüsü ayar ekranında [Page Size] [Sayfa Boyutu] seçeneğini [Match original size] [Özgün boyutla eşleştir] olarak seçin ve ardından tarayın. Alternatif olarak, taranacak kartların ya da fotoğrafların boyutunu kaydedin. Ayrıntılar için, [bkz. sf. 54](#).

### **Farklı boyutlara sahip belgeleri nasıl yükleyebilir ve tarayabilirim?**

Tarayıcı sürücüsü ayar ekranında [Page Size] [Sayfa Boyutu] seçeneğini [Match original size] [Özgün boyutla eşleştir] olarak seçin ve ardından tarayın. Ayrıntılar için, [bkz. sf. 53](#).

### **Taranmış verileri nasıl yazdırabilirim?**

#### **CaptureOnTouch**

- Önce Tara işlevinde, Çıkış Yöntemi seçim ekranında [Print] [Yazdır] seçeneğini seçin.
- Seçilmiş işi tarama işlevi için, bir işi kaydederken [Output method selection] [Çıkış yöntemi seçimi] olarak [Print] [Yazdır] seçeneğini seçin.

#### **CapturePerfect**

[Scan Batch to Printer] [Toplu İş Yazıcıya Tara] işlevini kullanarak tarayın. Alternatif olarak, çıkış hedefi olarak bir yazıcının seçilmiş olduğu bir iş kaydedin.

### **Taranmış verileri, paylaşılan bir klasöre nasıl kaydedebilirim?**

#### **CaptureOnTouch**

- Önce Tara işlevinde, çıkış yöntemi seçim ekranında [Save to folder] [Klasöre kaydet] seçeneğini seçin ve Output Setting (Çıkış Ayarı) ekranında kaydetme hedefi olarak paylaşılan klasörü belirleyin.
- Seçilmiş işi tarama işlevi için, iş kaydı sırasında [Output method selection] [Çıkış yöntemi seçimi] için [Save to folder] [Klasöre kaydet] seçeneğini seçin ve Output Setting (Çıkış Ayarı) ekranında kaydetme hedefi olarak paylaşılan klasörü belirleyin.

#### **CapturePerfect**

[Scan Batch to File] [Toplu İş Dosyaya Tara] (ya da [Scan Page] [Sayfayı Tara]) işlevini kullanarak tarayın. Alternatif olarak, çıkış hedefi olarak bir dosyanın seçilmiş olduğu bir iş kaydedin ve kaydetme hedefini paylaşılan klasör olarak belirleyin.

---

**Taranmış verileri bir e-postaya nasıl iliştirebilirim (ya da e-posta olarak gönderebilirim)?**

**CaptureOnTouch**

- Önce Tara işlevinde, çıkış yöntemi seçim ekranında [Attach to E-mail] [E-postaya İliştir] seçeneğini seçin.
- Seçilmiş işi tarama işlevi için, bir işi kaydederken [Output method selection] [Çıkış yöntemi seçimi] olarak [Attach to E-mail] [E-postaya İliştir] seçeneğini seçin.

**CapturePerfect**

[Scan Batch to Mail] [Toplu İş Postaya Tara] işlevini kullanarak tarayın. Alternatif olarak, çıkış hedefi olarak e-postanın seçilmiş olduğu bir iş kaydedin.

## Kağıt Sıkışmalarının ve Eğik Belgelerin Giderilmesi

Tarama sırasında kağıt sıkışması ya da eğik belgeler algılandığında, tarayıcının gösterim panelinde aşağıdaki hata kodları gösterilir ve tarama işlemine ara verilir.



Kağıt sıkışması hata kodu




Eğrilik algılama hata kodu

Tarama sırasında bir kağıt sıkışması ya da çift besleme meydana gelmesi halinde, bunları gidermek için aşağıdaki prosedürleri kullanın.


### ⚠ DİKKAT

Sıkışmış kağıdı çıkarırken dikkatli olun. Kağıdın kenarlarının elinizi kesmemesine dikkat edin.

### 1 Belgeyi çıkarın.

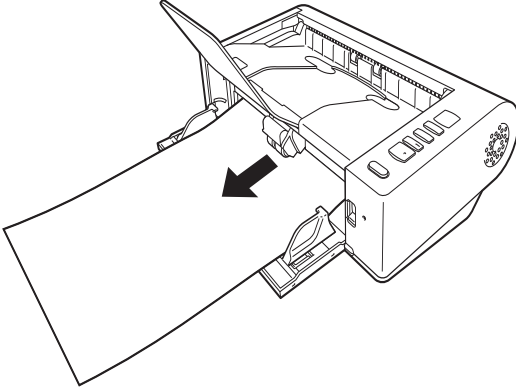


### 2 AÇMA kolunu kaldırın ve üst birimi açın.

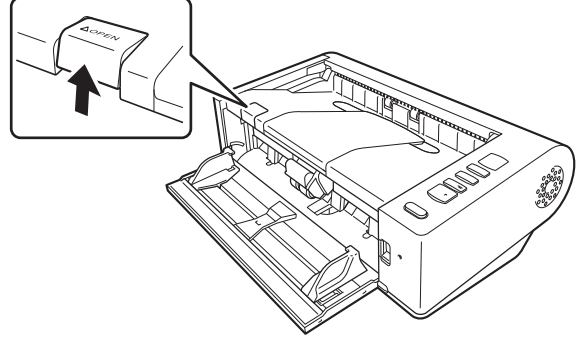

İpucu

Üst birim açıldığında, işletim panelinde "C" hata kodu gösterilir.


### 3 Sıkışmış belgeyi çıkarın.

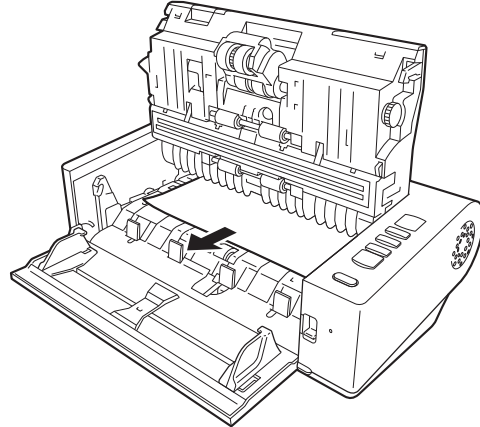

### ! ÖNEMLİ

Belgeyi dikkatle, çok fazla kuvvet uygulamadan çekin. Sıkışmış belge dışarı çekilirken yırtılırsa, tarayıcının içinde hiç kağıt parçası kalmadığından emin olun.

- 4 Sağ ve sol tarafları hafifçe bastırarak üst birimi kapatın. Tamamen kapandığından emin olmak için, bir 'klik' sesi ile yerine oturana dek itin.**

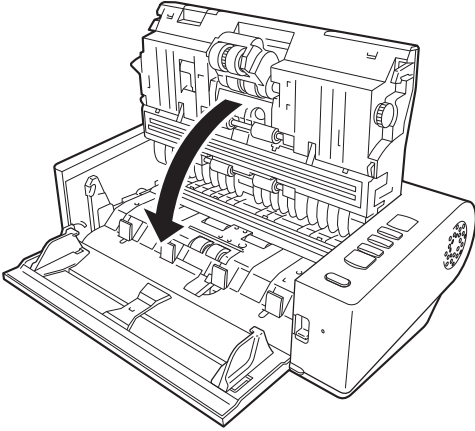

Sıkışmış kağıdı çıkardıktan sonra son sayfanın düzgün taranmış olup olmadığını kontrol edin ve ardından tarama işlemine devam edin.

### 💡 İpucu

Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Rapid recovery system] [Hızlı kurtarma sistemi] onay kutusu etkinleştirildiğinde, bir kağıt sıkışıklığı nedeniyle kesintiye uğramış olsa bile, sıkışan belgeyi çıkararak ve kesinti meydana geldiğinde beslenmekte olan belgeden tekrar başlayarak bir tarama işlemi tekrar başlatabilirsiniz.

Bu gibi durumlarda kesinti anında beslenmekte olan belgenin resmi kaydedilmemiş olabileceğinden, işlemi tekrar başlatmadan önce son taranan resmi mutlaka doğrulayın.

## Yazılımın Kaldırılması

---

ISIS/TWAIN sürücüsü, CaptureOnTouch ya da CapturePerfect normal çalışmıyorsa, bunları kaldırmak için aşağıdaki prosedürü izleyin. Ardından, Kurulum diskini kullanarak yazılımı yeniden kurun. (Bkz. sf. 7)

### ! ÖNEMLİ

Windows'ta Yönetici (Administrator) olarak oturum açın.

- 1** Windows görev çubuğundan [Start] [Başlat] düğmesine ve sonra [Control Panel] [Denetim Masası] seçeneğine tıklayın.
- 2** [Uninstall a program] [Program kaldır] seçeneğine (Windows XP'de [Add or Remove Programs] [Program Ekle/Kaldır]) tıklayın.  
[Uninstall or change a program] [Program kaldır veya değiştir] iletişim kutusu gösterilir.
- 3** Programlar listesinde, kaldırmak istediğiniz yazılımı seçin ve [Remove] [Kaldır]'a tıklayın.  
Silme onayı ekranı gösterilir.
- 4** [Yes] [Evet]'e tıklayın.
- 5** [Finish] [Son]'a tıklayın.  
Yazılımın kaldırılması tamamlandı.



## Özellikler

### Ana Birim

|                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                 | Masaüstü sayfa beslemeli tarayıcı                                                                                                                                                                                             |
| Tarama Belge Boyutu |                                                                                                                                                                                                                               |
| Düz Kağıt           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Boyut               | Genişlik: 50,8 mm ila 216 mm (2" ila 8,5")<br>Uzunluk: 54 mm ila 356 mm (2,12" ila 14")<br>(Tarayıcıyı Uzun Belge moduna ayarlayarak uzunluğu 3.000 mm'ye (118,1") kadar olan belgeleri tarayabilirsiniz.)                    |
| Kağıt ağırlığı:     | Düz yol: 27 ila 255 g/m <sup>2</sup> (7 ila 68 lb yazı kağıdı)<br>0,04 mm ila 0,3 mm (0,00157" ila 0,0118")<br>U-dönüş yolu: 27 ila 128 g/m <sup>2</sup> (7 ila 34 lb yazı kağıdı) 0,04 mm ila 0,15 mm (0,00157" ila 0,0075") |
| Yükleme kapasitesi: | A4 boyutu ya da daha küçük: 50 sayfa<br>A4 boyutundan büyük: 40 sayfa                                                                                                                                                         |
| Kartvizit           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Boyut:              | 50,8 mm x 85 mm (2,00" x 3,35") ya da daha büyük                                                                                                                                                                              |
| Kağıt kalınlığı:    | 380 g/m <sup>2</sup> (80 lb yazı kağıdı) 0,45 mm (0,0177") ya da daha küçük                                                                                                                                                   |
| Yön:                | Sadece dikey besleme                                                                                                                                                                                                          |
| Çıkış yöntemi:      | Sadece düz yol                                                                                                                                                                                                                |
| Kart                |                                                                                                                                                                                                                               |
| Boyut:              | 54 mm x 86 mm (2,12" x 3,37") (ISO standardı)                                                                                                                                                                                 |
| Kart kalınlığı:     | 0,76 mm (0,03") ya da daha az, kabartma için 1,4 mm (0,055") ya da daha az                                                                                                                                                    |
| Yön:                | Dikey ya da yatay besleme (kabartmalı kartlar için sadece dikey)                                                                                                                                                              |
| Çıkış yöntemi:      | Sadece düz yol                                                                                                                                                                                                                |
| Yükleme kapasitesi: | 3 kart (kabartmasız), 1 kart (kabartmalı)                                                                                                                                                                                     |
| Tarama Sensörü      | Kontakt resim sensörü                                                                                                                                                                                                         |
| Işık kaynağı        | LED                                                                                                                                                                                                                           |
| Tarama Tarafı       | Tek taraflı/çift taraflı                                                                                                                                                                                                      |
| Tarama modları      | Siyah-Beyaz, Hata Dağılımı, 256-seviye Gri Tonlama, Gelişmiş Metin Geliştirme, Gelişmiş Metin Geliştirme II, 24-bit Renkli                                                                                                    |

Tarama Çözünürlüğü (Birincil Tarama Çizgileri x İkincil Tarama Çizgileri)  
150 x 150dpi/200 x 200dpi/300 x 300dpi/400 x 400dpi/600 x 600dpi

Tarama Hızı (Koşullar: Core i7 2.8GHz CPU, 4 GB bellek, A4 belge boyutu)

|               |            |        |               |
|---------------|------------|--------|---------------|
| Gri tonlama   | Tek yönlü  | 200dpi | 40 sayfa/dak. |
|               |            | 300dpi | 40 sayfa/dak. |
|               | Çift yönlü | 200dpi | 80 resim/dak. |
|               |            | 300dpi | 80 resim/dak. |
| 24-bit Renkli | Tek yönlü  | 200dpi | 40 sayfa/dak. |
|               |            | 300dpi | 40 sayfa/dak. |
|               | Çift yönlü | 200dpi | 80 resim/dak. |
|               |            | 300dpi | 80 resim/dak. |

Arabirim Hi-Speed USB 2.0

Diğer işlevler Katlanmış belge tarama, çift besleme algılamanın yok sayılması

Dış Boyutlar

313 mm (12,32")(G) x 181 mm (7,13")(D) x 93 mm (3,66")(Y)

Ağırlık (AC adaptör hariç)

Yaklaşık 2,6 kg (5,51 lb)

Güç Kaynağı (AC adaptör kullanır)

DC24V 0,9A

Güç Tüketimi

Tarama: Azami 25 W

Uyku modunda: Azami 1,9 W

Güç düğmesi KAPALI iken: Azami 0,5 W

Gürültü

56 dB'den fazla değil

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10°C ila 32,5°C (50°F ila 90,5°F)

Nem: %20 ila %80 Bağıl Nem

### AC Adaptör (100 ila 240 V tipi)

Model Numarası MG1-4558

Giriş AC100 ila 240V, 50/60 Hz, 1,1 ila 0,58 A

Çıkış DC24V 2,0A

Ağırlık Yaklaşık 0,4kg (0,88 lb) (güç kablosu dahil)

---

## Değiştirme Parçaları

### Silindir değiştirme seti (ürün kodu: 5972B001)

Silindirleri değiştirmek için kullanılan set (besleme silindiri birimi, geciktirme silindiri).

- Değiştirme prosedürü için, [sf. 66'daki "Sarf Parçalarının Değiştirilmesi"](#) kısmına bakın.
- Değiştirme parçaları hakkında ayrıntılı bilgi için yerel yetkili Canon satıcısıyla ya da servis temsilcisiyle irtibata geçin.

---

## Seçenek

### Barkod modülü (ürün kodu: 1922B001)

Tarama sırasında belgelere basılmış barkodları tanımak için kullanılan ek modül,

### Düz yataklı tarayıcı birimi 101 (ürün kodu: 4101B001)

Bir DR tarayıcıya bağlanabilecek ve birlikte kullanılacak düz yataklı tarayıcı birimi. Birimin bu tarayıcıya bağlanması, bu tarayıcıyı otomatik belge besleyiciye sahip düz yataklı bir tarayıcı olarak kullanmanıza olanak verir.

Özellikle, ürün geliştirmeleri nedeniyle önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

---

## Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 101 Hakkında

Opsiyonel Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 101, bu tarayıcıya bağlanabilir ve birlikte kullanılabilir.

### Sistem gereklilikleri

Bilgisayar, Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 101'in sistem gerekliliklerine uygun olmalıdır.

Birimi kullanmak için, Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 101'in tarayıcı sürücüsünün kurulması gereklidir.

---

## CaptureOnTouch ile Kullanım Hakkında

### Başlat Düğmesine İşlev Atanması Hakkında

Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 101'i bağladığınızda, CaptureOnTouch uygulamasının Önce Tara işlevini ya da diğer herhangi bir işi Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 101'in başlat düğmesine atayabilirsiniz.

### Tam Otomatik Mod Sınırlaması

Bir belge Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 101 ile tarandığında, CaptureOnTouch uygulamasının Tam Otomatik modu verimli çalışmayabilir.


### Başlat Düğmesi ile Tekrar Başlatma Sınırlaması

CaptureOnTouch uygulaması bellekte yerleşik olmayacak şekilde ayarlandığında, CaptureOnTouch uygulamasına son verdikten sonra Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 101'in başlat düğmesine basılarak CaptureOnTouch uygulaması tekrar başlatılamaz.

### Tarayıcı Sürücüsünün Ayarlanması Hakkında

Bu tarayıcının işlevleri Düz Yataklı Tarayıcı Birimi 101 ayarları iletişim kutusu ile seçilemediğinde, tarayıcı sürücüsünü açmak için iletişim kutusundaki [Option] [Seçenek]'e tıklayın ve gerekli ayarları yapın.

## Boyutlar

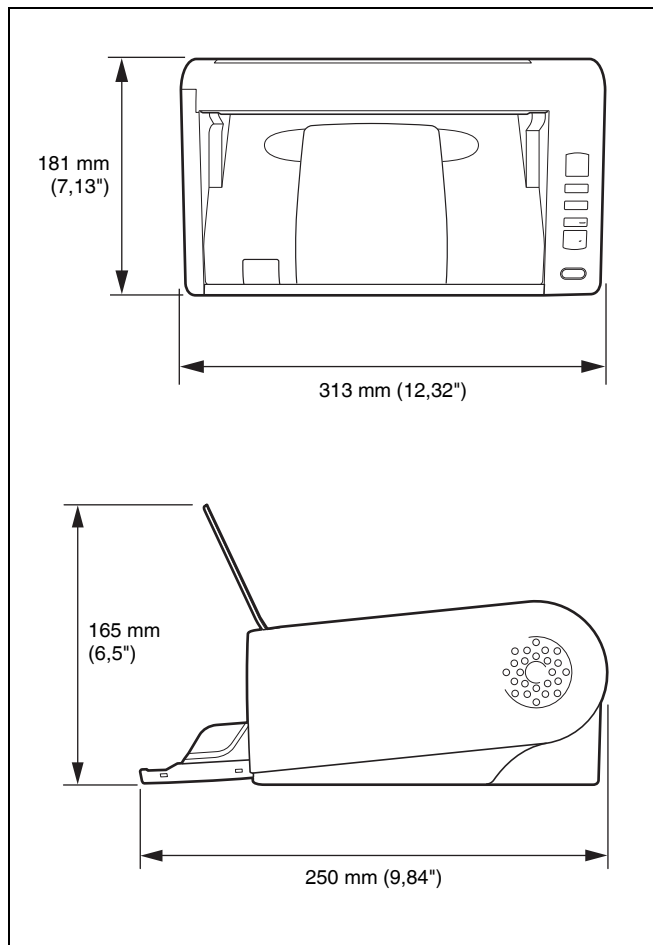

## Dizin

|                                       |        |                                             |    |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----|
| <b>A</b>                              |        | <b>K</b>                                    |    |
| Azaltma Oranının Ayarlanması .....    | 65     | Kart .....                                  | 29 |
| <b>B</b>                              |        | Kurulum .....                               | 4  |
| Bağlantı yapma .....                  | 12     | <b>O</b>                                    |    |
| Başlat Düğmesi .....                  | 22     | Otomatik Güç Kapatma Ayarı .....            | 70 |
| Belgeler                              |        | <b>P</b>                                    |    |
| Belgelerin Yüklmesi .....             | 26     | Patchcode .....                             | 61 |
| Kart .....                            | 29     | <b>S</b>                                    |    |
| Katlanmış belgeler, yerleştirme ..... | 29     | Sıfırlama                                   |    |
| <b>C</b>                              |        | Sayaç .....                                 | 69 |
| CaptureOnTouch                        |        | Silindirler                                 |    |
| Başlatma .....                        | 36     | Değiştirme .....                            | 66 |
| Ortam Ayarları .....                  | 46     | Temizleme .....                             | 63 |
| Önce Tara .....                       | 37     | Sistem gereklilikleri .....                 | 6  |
| Tarama İşini Seç .....                | 39     | <b>T</b>                                    |    |
| Tekrar Başlatma .....                 | 37     | Tarama Camı                                 |    |
| <b>Ç</b>                              |        | Temizleme .....                             | 63 |
| Çift besleme algılama .....           | 32     | Tarayıcı Sürücüsü                           |    |
| <b>D</b>                              |        | Ayarların Amaca Göre Yapılandırılması ..... | 54 |
| DFR düğmesi .....                     | 22, 33 | Temel Ayarlar .....                         | 52 |
| Durdur Düğmesi .....                  | 22     | <b>Ü</b>                                    |    |
| <b>G</b>                              |        | Üçüncü Taraf Yazılımları .....              | 5  |
| Güç .....                             | 13     | <b>Y</b>                                    |    |
| <b>i</b>                              |        | Yükleme .....                               | 7  |
| İş                                    |        | Üçüncü Taraf Yazılımları .....              | 7  |
| Düzenleme .....                       | 39     |                                             |    |
| Kaydetme .....                        | 39     |                                             |    |
| Seçme ve tarama .....                 | 40     |                                             |    |
| İş No. Göstergesi .....               | 22     |                                             |    |
| İş Seçim Düğmesi .....                | 22     |                                             |    |
| İşletim Paneli .....                  | 22     |                                             |    |



**CANON ELECTRONICS INC.**

1248, SHIMOKAGEMORI, CHICHIBU-SHI, SAITAMA 369-1892, JAPAN

**CANON U.S.A. INC.**

ONE CANON PLAZA, LAKE SUCCESS, N.Y. 11042, U.S.A.

**CANON CANADA INC.**

6390 DIXIE ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1P7, CANADA

**CANON EUROPA N.V.**

BOVENKERKERWEG 59-61, P.O.BOX 2262, 1180 EG AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

**CANON LATIN AMERICA, INC.**

703 WATERFORD WAY, SUITE 400 MIAMI, FLORIDA 33126, U.S.A.

**CANON AUSTRALIA PTY. LTD.**

1 THOMAS HOLT DRIVE, NORTH RYDE, SYDNEY. N.S.W, 2113. AUSTRALIA

**CANON SINGAPORE PTE. LTD.**

1 HARBOUR FRONT AVENUE #04-01, KEPPEL BAY TOWER, SINGAPORE 098632

**CANON HONGKONG COMPANY LTD.**

19TH FLOOR, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONG KONG.

**CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC.**

168-12 SAMSEONG-DONG, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA