Canon

Cum se utilizează acest manual
Imprimarea acestui manual



Ghid de bază
Descrie pe scurt acest produs.

Ghid avansat
Descrie în detaliu funcţiile acestui produs.

Depanare

Canon

MG6100 series

Ghid de bază



- Cum se utilizează acest manual
- Imprimarea acestui manual
- Despre imprimarea etichetelor de disc

MP-4982-V1.00

Ghid avansat

Cuprins

Privire de ansamblu asupra aparatului

Componentele principale

Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD

Imprimarea fotografiilor

Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Utilizarea diferitelor funcţii

Introducerea cartelei de memorie

Introducerea unităţii flash USB

Copierea

Efectuarea copiilor

Utilizarea diferitelor funcţii de copiere

Reimprimarea fotografiilor imprimate

Reimprimarea fotografiilor imprimate

Utilizarea diferitelor funcţii

Scanarea

Salvarea datelor scanate în computer

Utilizarea diferitelor funcţii de scanare

Imprimarea de pe computerul dumneavoastră

Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)

Imprimarea documentelor

Imprimarea paginilor Web (Easy-WebPrint EX)

Pornirea diverselor aplicaţii software

Alte utilizări

Imprimarea fişierelor PDF salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet

Imprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil

Setările aparatului

Încărcarea hârtiei/documentelor originale

Încărcarea hârtiei

Încărcarea documentelor originale

Întreţinere de rutină

Înlocuirea unui rezervor de cerneală

Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte

Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie

Curăţarea tamponului din casetă

Anexă

Limitări legale privind utilizarea produsului şi utilizarea imaginilor

Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră

Privire de ansamblu asupra aparatului

Această secţiune prezintă denumirile componentelor aparatului şi descrie operaţiile de bază pe care trebuie să le cunoaşteţi înainte de a-l utiliza.

Componentele principale

- Vedere din faţă
- Vedere din spate
- Vedere din interior
- Panoul de operare

Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD

- Utilizarea panoului de operare
- Selectarea meniurilor pe ecranul HOME
- Selectarea unui meniu sau a unui element de setare
- Alte operaţii




În partea superioară a paginii

C001

Componentele principale

Vedere din faţă
Vedere din spate
Vedere din interior
Panoul de operare

■ Vedere din faţă

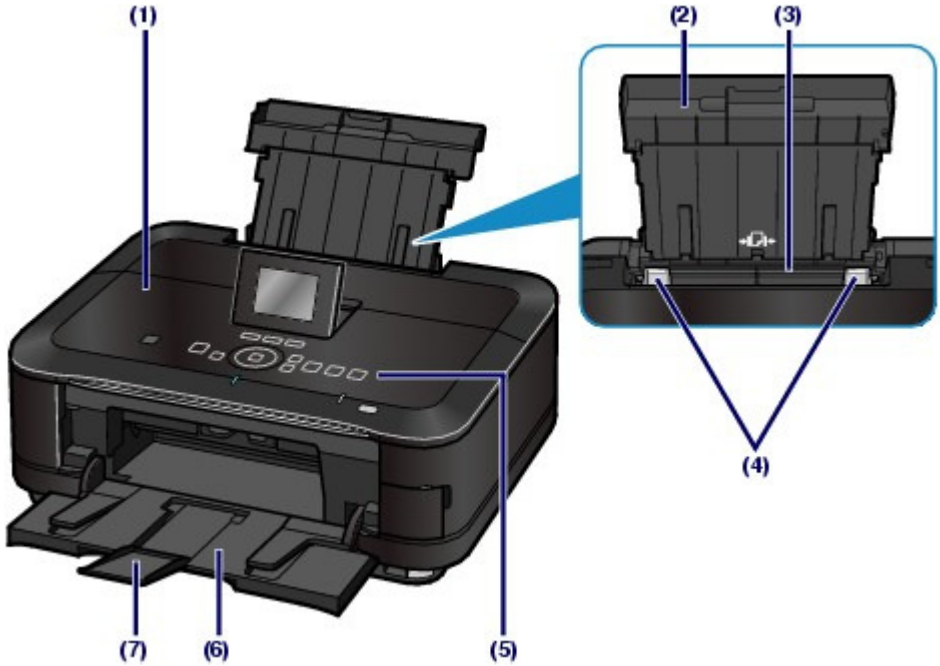

(1) Capacul pentru documente

Deschideţi pentru a încărca un document original pe sticla plată.

(2) Suportul pentru hârtie

Ridicaţi-l şi înclinaţi-l pe spate pentru a încărca hârtia în tava din spate.

(3) Tava din spate

Încărcaţi hârtie fotografică sau plicuri ce pot fi utilizate la aparat. Două sau mai multe foi de aceeaşi dimensiune şi de acelaşi tip de hârtie pot fi încărcate simultan şi preluate automat una câte una.

Consultaţi Încărcarea hârtiei .

(4) Ghidajele hârtiei

Deplasaţi-le prin glisare pentru a le alinia cu ambele părţi ale stivei de hârtie.

(5) Panoul de operare

Utilizaţi-l pentru a modifica setările sau pentru a manevra aparatul.

Consultaţi Panoul de operare.

(6) Tava de ieşire a hârtiei

Se deschide automat la iniţierea imprimării sau copierii şi foaia de hârtie imprimată este evacuată.

(7) Extensia tăvii de ieşire

Deschideţi extensia pentru a susţine foile imprimate. Deschideţi-o în timpul imprimării sau copierii.



(8) Geamul plat

Încărcaţi un original pentru copiere sau scanare.

(9) Casetă

Încărcaţi hârtie simplă de dimensiuni A4, B5, A5, sau Scrisoare şi introduceţi-o în aparat. Două sau mai multe foi de hârtie simplă de aceeaşi dimensiune pot fi încărcate simultan şi alimentate automat una câte una.

Consultaţi Încărcarea hârtiei .

(10) Portul de imprimare directă

Pentru a imprima direct, conectaţi un dispozitiv compatibil PictBridge, cum ar fi o cameră digitală sau unitatea opţională Bluetooth BU-30*.

Consultaţi Imprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil .

De asemenea, puteţi introduce o unitate flash USB în acest port.

Consultaţi Introducerea unităţii flash USB.

* În funcţie de legislaţia şi de reglementările locale, unitatea Bluetooth nu este disponibilă în unele ţări sau regiuni. Pentru detalii, contactaţi centrul de service.

Avertisment

- Nu conectaţi niciun alt echipament, cu excepţia dispozitivelor compatibile PictBridge, a unităţii opţionale Bluetooth Unit BU-30 şi a unităţii USB flash la portul de imprimare directă al aparatului. Acest lucru prezintă risc de incendiu, şocuri electrice sau deteriorare a aparatului.

Important

- Nu atingeţi carcasa metalică.
- Nu utilizaţi un cablu USB mai lung de 3 metri / 10 picioare pentru a conecta un dispozitiv compatibil PictBridge la aparat, deoarece poate afecta funcţionarea altor dispozitive periferice.

(11) Port de infraroşii

Utilizaţi acest port pentru a imprima de pe un telefon mobil cu ajutorul mijloacelor de comunicare fără fir cu infraroşii.


Consultaţi Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de comunicare fără fir .

(12) Butonul de detectare a unităţii de scanare

Blochează unitatea de scanare (capacul) în timp ce capacul pentru documente este deschis. Acest buton se apasă atunci când capacul pentru documente este închis, astfel încât să puteţi deschide unitatea de scanare (capacul). (Nu este nevoie să atingeţi acest buton.)

Pentru informaţii referitoare la unitatea de scanare (capac), consultaţi Unitate de scanare (Capac) .

■ Vedere din spate

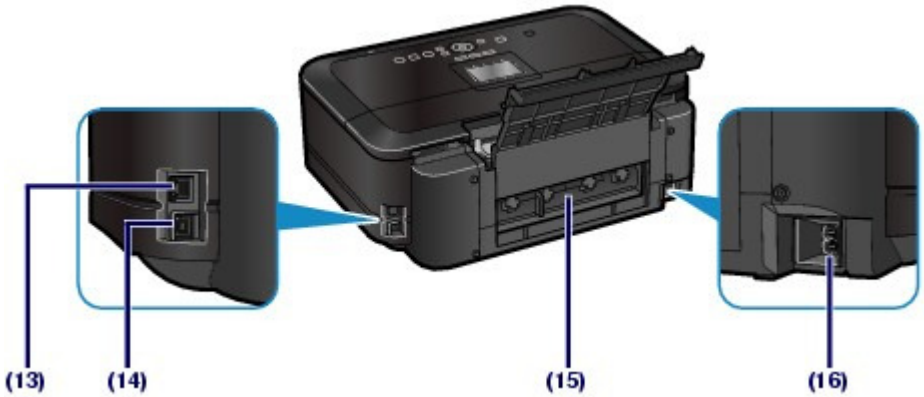

(13) Conector LAN cu fir

Introduceţi cablul LAN pentru a conecta aparatul la o reţea LAN.

Important

- Nu atingeţi carcasa metalică.

Notă

- Scoateţi capacul conectorului LAN înainte de a conecta cablul LAN.

(14) Port USB

Introduceţi cablul USB pentru a conecta aparatul la un computer.

Important

- Nu atingeţi carcasa metalică.
- Nu conectaţi şi nici nu deconectaţi cablul USB în timp ce aparatul imprimă sau scanează documente originale cu computerul.


(15) Capacul din spate

Demontaţi-l pentru a îndepărta hârtia blocată.

(16) Conectorul cablului de alimentare

Conectaţi la priză cablul de alimentare furnizat.

■ Vedere din interior

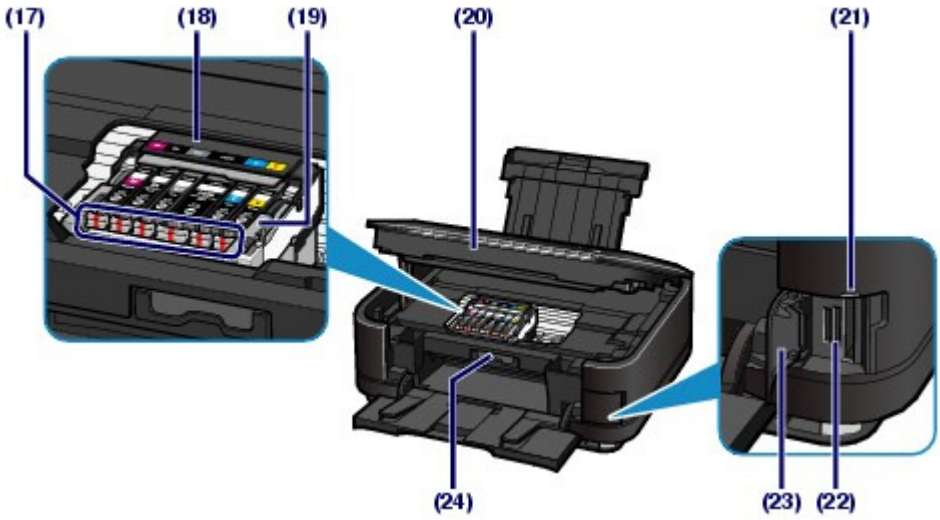

(17) Lămpi de cerneală

Se aprind sau clipesc în roşu pentru a indica starea rezervorului de cerneală.

Consultaţi Verificarea nivelului de cerneală.

(18) Suportul capului de imprimare
Instalaţi capul de imprimare.

(19) Manetă de blocare a capului de imprimare
Blochează capul de imprimare pe poziţie.

Important

- Nu ridicaţi această manetă după instalarea capului de imprimare.

(20) Unitate de scanare (Capac)
Scanează documente originale. Deschideţi-o pentru a înlocui rezervoarele de cerneală, pentru a verifica lămpile de cerneală sau pentru a îndepărta hârtia blocată în interiorul aparatului. Când deschideţi unitatea de scanare (capacul), ridicaţi-o cu capacul pentru documente închis.

(21) Lampa Acces (Access)
Se aprinde sau clipeşte pentru a indica starea cartelei de memorie.

Consultaţi Introducerea cartelei de memorie.

(22) Slot pentru cartelă
Introduceţi o cartelă de memorie.

Consultaţi Introducerea cartelei de memorie.

(23) Capac de slot pentru cartelă
Deschideţi-l pentru a introduce o cartelă de memorie.

Consultaţi Introducerea cartelei de memorie.


(24) Capac interior
Închideţi-l la imprimarea pe hârtie.

Notă

- Pentru detalii privind instalarea capului de imprimare şi a rezervoarelor de cerneală, consultaţi manualul tipărit: *Ghid de iniţiere*.

■ Panoul de operare

* Ilustraţia de mai jos prezintă întregul panou de operare iluminat în scopuri explicative.
Cu excepţia butonului **ACTIVARE (ON)**, vor fi iluminate numai butoanele disponibile.

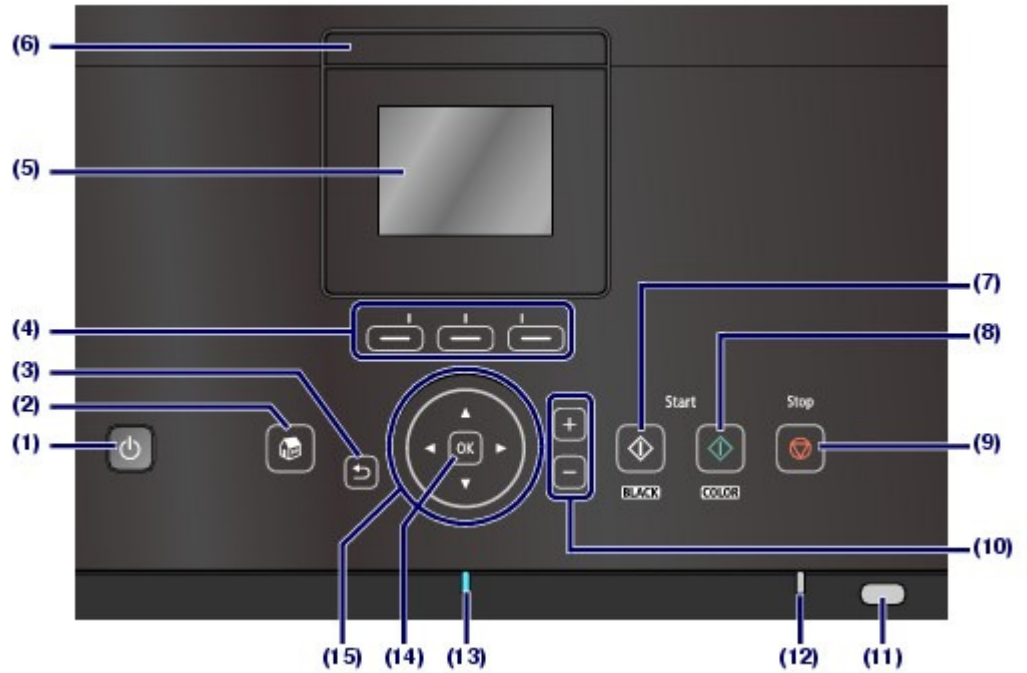

(1) Butonul ACTIVARE (ON)

Opreşte sau porneşte imprimanta. Înainte de a porni imprimanta, asiguraţi-vă că aţi închis capacul documentelor.

Important

Deconectarea alimentării

- Când deconectaţi fişa de alimentare după ce aţi oprit alimentarea, nu uitaţi să vă asiguraţi că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă. Dacă deconectaţi fişa de alimentare de la priza de perete în timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă sau clipeşte, este posibil ca aparatul să nu mai poată imprima corect deoarece capul de imprimare nu este protejat.

(2) Butonul ACASĂ (HOME)

Utilizat pentru a afişa ecranul HOME.

Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

(3) Butonul Înapoi (Back)

Readuce LCD-ul la ecranul anterior.

(4) Butoanele Funcţie (Function)

Utilizate pentru a selecta meniuri de pe ecranul HOME sau pentru a selecta un meniu de funcţie afişat la baza ecranului LCD.

Consultaţi Selectarea unui meniu sau a unui element de setare .

(5) LCD (Ecran cu cristale lichide)

Afişează mesaje, elemente de meniu şi starea de funcţionare. De asemenea, puteţi să examinaţi fotografiile pe LCD înaintea imprimării.

Notă

- Afişajul ecranului LCD şi butoanele de pe panoul de operare, se vor stinge dacă aparatul nu este utilizat timp de aproximativ 5 minute. Pentru a reporni ecranul, atingeţi orice buton cu excepţia butonului **ACTIVARE (ON)** . Acesta va lăsa ecranul LCD aprins şi butoanele disponibile aprinse. Efectuarea unei operaţii de imprimare de la un PC etc. va restabili afişajul aşa cum a fost înainte ca ecranul LCD să se stingă.

(6) Butonul deschidere LCD

Apăsaţi pentru a ridica ecranul LCD.

(7) Butonul Negru (Black)

Porneşte copierea, scanarea etc. alb-negru.

(8) Butonul Culoare (Color)

Porneşte imprimarea, copierea sau scanarea color.

(9) Butonul Oprire (Stop)

Revocă operaţia de imprimare, copiere sau scanare în curs.

(10) Butoanele [+] [-]

Specifică numărul de copii care vor fi copiate sau imprimate.

(11) Lampa Wi-Fi

Luminează sau clipeşte în albastru pentru a indica starea reţelei LAN fără fir.

Luminează: este selectat Wireless LAN active.

Clipeşte: Imprimare sau scanare în reţeaua LAN fără fir. De asemenea, la căutarea din timpul configurării a punctului de acces pentru reţeaua LAN şi la conectarea la punctul de acces.

(12) Lampa Alarmă (Alarm)

Se aprinde sau clipeşte în portocaliu când survine o eroare, cum ar fi terminarea hârtiei sau a cernelii.

(13) Lampa ALIMENTARE (POWER)

Luminează în albastru după ce clipeşte la pornirea alimentării.

(14) Butonul OK

Finalizează selectarea unui meniu sau a unui element de setare.

Soluţionează o eroare apărută în cursul imprimării sau reia funcţionarea normală a aparatului după îndepărtarea hârtiei blocate.

(15) Butoanele ▲, ▼, ◄ şi ► (Rotiţa de derulare)

Se utilizează pentru a selecta un meniu sau un element de setare.

Consultaţi Utilizarea panoului de operare.

Notă

- Când butoanele panoului de operare sunt atinse, aparatul generează sunete de tastatură sau de alarmă, după caz. Pentru informaţii despre setarea volumului sunetului, consultaţi Setările aparatului.

În partea superioară a paginii

C002

Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD

Puteţi utiliza aparatul pentru a imprima fotografii pe o cartelă de memorie sau unitate flash USB, pentru a face copii sau pentru a scana documente originale fără ajutorul unui computer. Puteţi, de asemenea, utiliza diferitele funcţii ale aparatului cu ajutorul ecranului de meniu şi a ecranului de setări de pe LCD.

Această secţiune descrie procedura de bază de operare pentru a naviga prin meniuri pe ecranul HOME şi pentru a selecta elemente de setare necesare pentru imprimare.

Utilizarea panoului de operare
Selectarea meniurilor pe ecranul HOME
Selectarea unui meniu sau a unui element de setare
Alte operaţii

■ Utilizarea panoului de operare

Butoanele aprinse de pe panoul de operare depind de ecranul afişat. Pentru simplificarea operaţiilor, se aprind numai butoanele disponibile pentru ecranul curent.
Pentru a selecta un buton, atingeţi-l uşor cu vârful degetului.



Important


Note despre utilizarea panoului de operare

- Nu aşezaţi niciun obiect (în special obiecte metalice sau obiecte care conţin umiditate) pe panoul de operare. Acest lucru poate cauza o funcţionare necorespunzătoare a aparatului.
- Metalele preţioase, precum inelele şi brăţările, pot cauza o defecţiune a aparatului. Când utilizaţi panoul de operare, ţineţi astfel de metale la cel puţin 2 cm / 0,8 inchi departe de panoul de operare.

Notă

- Afişajul butoanelor de pe panoul de operare, se va stinge dacă aparatul nu este utilizat timp de aproximativ 5 minute. Pentru a reporni ecranul, atingeţi orice buton cu excepţia butonului **ACTIVARE (ON)**. Acesta va lăsa ecranul LCD aprins şi butoanele disponibile aprinse. Efectuarea unei operaţii de imprimare de la un PC etc. va restabili afişajul aşa cum a fost înainte ca ecranul LCD să se stingă.

Utilizarea butonului ▲, ▼, ◄ sau ► (Rotiţa de derulare)

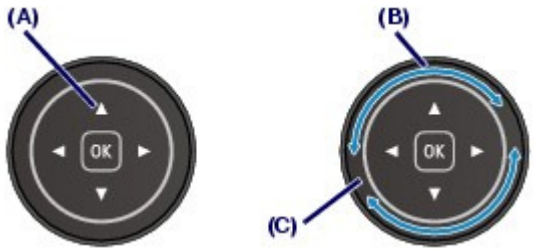

(A) Pentru a selecta elemente, atingeţi butonul ▲, ▼, ◄ sau ►.
Sau
(B) Marcaţi degetul de-a lungul **Rotiţei de derulare** pentru a selecta elemente.
(C) **Rotiţa de derulare**

Aveţi grijă să nu marcaţi degetul de-a lungul **Rotiţei de derulare** când atingeţi butonul ▲, ▼, ◄ sau ►.

Când în acest ghid este specificat că se poate utiliza **Rotiţa de derulare**, acest lucru este descris şi în procedura de operare, adică „butonul ▲, ▼, ◄, or ► (**Rotiţa de derulare**)”.

■ Selectarea meniurilor pe ecranul HOME


Ecranul HOME va apărea atunci când se porneşte alimentarea sau se atinge butonul **ACASĂ (HOME)**.
Ecranul HOME este format din trei ecrane şi meniurile cu ajutorul cărora puteţi să realizaţi o copie, o imprimare de fotografii, o scanare de documente originale etc. sunt afişate pe ecrane. Butonul ▲ sau ▼vă permite să comutaţi fiecare ecran.
Pentru a selecta un meniu, utilizaţi stânga, centrul sau dreapta butonului **Funcţie (Function)**.

1. Afişaţi ecranul HOME.

Dacă nu se afişează ecranul HOME, atingeţi butonul **ACASĂ (HOME)** (D) pentru a-l afişa.

2. Utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (E) pentru a afişa un meniu dorit, apoi atingeţi butonul **Funcţie (Function)** (F).

Va apărea ecranul meniului selectat.

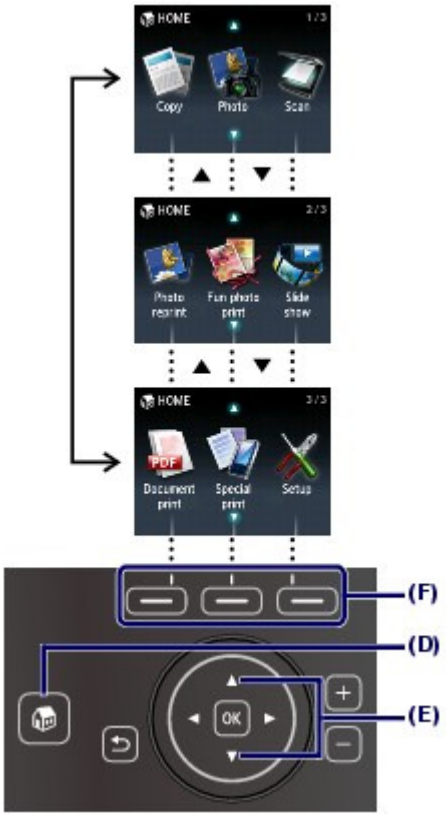

Pe ecranul HOME sunt disponibile următoarele meniuri.

Copy

Puteţi să modificaţi scara de copiere sau să ştergeţi cadrul întunecat sau porţiunea de legare la copierea unei cărţi. De asemenea, puteţi să copiaţi un document original în aspecte diferite.
Consultaţi Copierea.

Photo

Puteţi imprima fotografii salvate pe o cartelă de memorie a camerei digitale sau pe o unitate flash USB.
Consultaţi Imprimarea fotografiilor.

Scan

Cu ajutorul panoului de operare, puteţi să salvaţi/să trimiteţi datele scanate pe computer sau să le salvaţi pe o cartelă de memorie sau pe o unitate flash USB.
Consultaţi Scanarea.

Photo reprint

Puteţi să scanaţi fotografii imprimate şi să le imprimaţi cu uşurinţă.
Consultaţi Reimprimarea fotografiilor imprimate .

Fun photo print

Puteţi să imprimaţi autocolante, calendare şi alte elemente de fotografie utilizând fotografii de pe o cartelă de memorie sau o unitate flash USB.
Consultaţi Funcţiile din Fun photo print .

Slide show

Puteţi să previzualizaţi în ordine fotografii de pe o cartelă de memorie sau o unitate flash USB pe ecranul LCD. De asemenea, puteţi să selectaţi şi să imprimaţi fotografiile dorite.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Document print

Puteţi să imprimaţi documente (fişiere PDF) care au fost scanate şi salvate de aparat.
Consultaţi Imprimarea fişierelor PDF salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB .

Special print

Puteţi să imprimaţi formulare şablon disponibile cum ar fi hârtie de caiet, hârtie grafică etc. De asemenea, puteţi să imprimaţi fotografii de pe un telefon mobil utilizând o conexiune fără fir.
Consultaţi Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet sau Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de comunicare fără fir .

Setup

Puteţi să întreţineţi aparatul sau să modificaţi setările aparatului. De asemenea, puteţi să configuraţi o conexiune LAN fără fir.
Consultaţi Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte , Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie sau Setările aparatului.
Pentru detalii despre configurarea reţelei LAN fără fir, consultaţi manualul imprimat: *Ghid de iniţiere*.

■ Selectarea unui meniu sau a unui element de setare

Când selectaţi un meniu din ecranul HOME, meniurile de funcţii (G) pentru meniul respectiv vor apărea în partea de jos a ecranului. Atingerea unui buton **Funcţie (Function)** (H) afişează meniul lui corespunzător sau ecranul de setări.



În ecranul meniului sau ecranul setărilor, utilizaţi butonul ▲, ▼, ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) (I) pentru a selecta un element, apoi atingeţi butonul **OK** (J) pentru a continua cu procedura. Pentru a reveni la ecranul anterior, atingeţi butonul **Înapoi (Back)** (K).

Utilizarea butoanelor Funcţie


În continuare este descrisă ca exemplu operarea în ecranul de selectare a fotografiilor.
Funcţiile şi numărul meniurilor de funcţii diferă în funcţie de ecran. Verificaţi elementele afişate în partea inferioară a ecranului, apoi selectaţi-l pe cel dorit.




(L) Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga. Va apărea ecranul Photo menu.



(M) Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din centru. Va apărea ecranul Change view/mode.

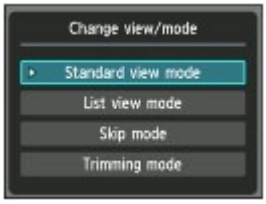

(N) Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta. Va apărea ecranul Print settings.

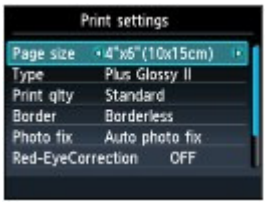


Operaţiile de bază din ecranul Settings

Pe ecrane, pentru modificarea setărilor de imprimare, utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) (I) pentru a selecta un element, utilizaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta o opţiune, apoi atingeţi butonul **OK** (J).

De exemplu, pe ecranul Print settings al aplicaţiei Photo, procedura pentru modificarea calităţii imprimării este următoarea.

1. Utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta Print qlty.

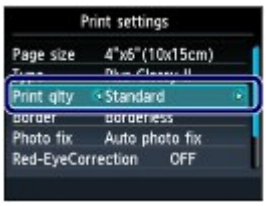

2. Utilizaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta High, apoi atingeţi butonul **OK**.



Opţiunea selectată va fi setată.

Notă

- **Când ecranul are un singur element de stare cu două sau mai multe opţiuni**
  Utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta o opţiune, apoi atingeţi butonul **OK**.



- **Când ecranul are elemente de setare afişate într-un singur rând**
  Utilizaţi butonul ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta un meniu, apoi atingeţi butonul **OK**.



■ Alte operaţii



● Revenirea la ecranul anterior

Ecranul va reveni la ecranul anterior de fiecare dată când atingeţi butonul **Înapoi (Back)** (O).

● Anularea unei operaţii de copiere, imprimare sau scanare

Puteţi să atingeţi butonul **Oprire (Stop)** (P) pentru a revoca o imprimare, copiere sau scanare în curs.

În partea superioară a paginii

Imprimarea fotografiilor

Puteţi să examinaţi fotografiile de pe o cartelă de memorie sau de pe o unitate flash USB pentru a selecta şi imprima fotografia dorită.
De asemenea, puteţi să imprimaţi fotografiile preferate în diverse aspecte sau să le utilizaţi pentru a realiza un autocolant.

Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

- Modificarea setărilor

Utilizarea diferitelor funcţii

- Funcţiile din Photo menu
- Funcţiile din Fun photo print
- Alte funcţii utile

Introducerea cartelei de memorie

- Înainte de introducerea cartelei de memorie
- Introducerea cartelei de memorie
- Scoaterea cartelei de memorie

Introducerea unităţii flash USB

- Introducerea unităţii flash USB
- Îndepărtarea unităţii flash USB



În partea superioară a paginii

C011

Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/ unitate flash USB

Examinaţi fiecare fotografie de pe cartela de memorie sau de pe unitatea flash USB pentru a selecta şi imprima fotografia dorită.
Această secţiune descrie procedura de imprimare a fotografiilor fără chenar pe hârtie fotografică de dimensiuni 10 x 15 cm / 4" x 6".
Pentru această operaţie, consultaţi notele şi procedurile de operare descrise în pagina de referinţă.




Trebuie să pregătiţi:

O cartelă de memorie *1 cu fotografii salvate. Consultaţi Înainte de introducerea cartelei de memorie .



O unitate flash USB*1 cu fotografii salvate. Consultaţi Introducerea unităţii flash USB .



Hârtie foto pentru imprimare. Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .



*1 Aparatul poate să citească până la 2000 de fotografii.

1. Pregătiţi-vă pentru imprimare.

(1) Porniţi alimentarea.

Consultaţi Panoul de operare.

(2) Încărcaţi hârtia.

Consultaţi Încărcarea hârtiei .

Acum încărcaţi hârtie fotografică 10 x 15 cm / 4" x 6" în tava din spate.

Notă

- Când imprimaţi pe hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter, asiguraţi-vă că aceasta este încărcată în casetă. Încărcaţi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie în tava din spate.

(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.



2. Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash USB.

(1) Selectaţi Photo din ecranul HOME.

Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea mesajul „USB flash drive or memory card is not set.”.

(2) Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash USB.

Cartelă de memorie:

Introduceţi-o în slotul pentru cartelă CU FAŢA CU ETICHETĂ SPRE STÂNGA.


Pentru tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul şi locaţiile pentru a le introduce, consultaţi Introducerea cartelei de memorie .

Unitate flash USB:

Introduceţi-o în portul de imprimare directă.

Consultaţi Introducerea unităţii flash USB.

Va apărea ecranul de selectare a fotografiilor Select photo print.

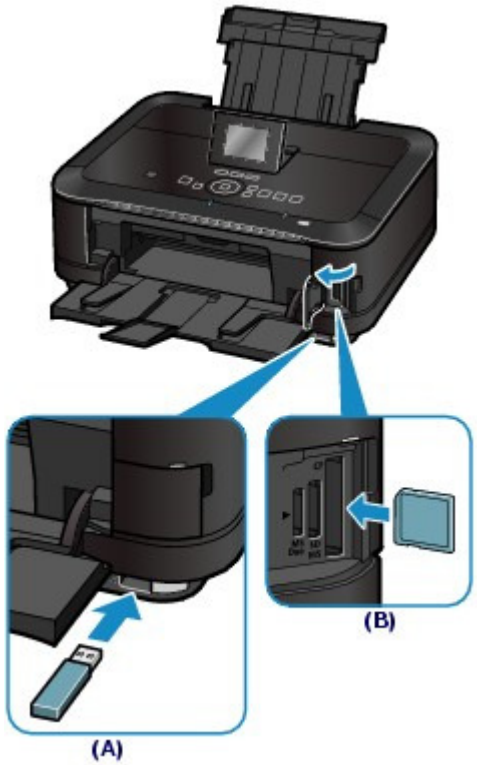

(A) Unitate flash USB


(B) Cartelă de memorie

Notă

- În cazul în care este introdusă o cartelă de memorie sau o unitate flash USB, pe ecranul HOME, ecranul standby pentru copiere etc., va apărea de asemenea ecranul de selectare a fotografiilor din Select photo print.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Nu introduceţi simultan cartela de memorie şi unitatea flash USB. De asemenea, nu introduceţi simultan două cartele de memorie.
- Când Read/write attribute s-a setat pe Writable from USB PC sau Writable from LAN PC, nu puteţi imprima date de imagine de pe cartela de memorie utilizând panoul de operare de la aparat. Pentru a imprima date de imagine de pe cartela de memorie, selectaţi Device user settings în Device settings din Setup de pe ecranul HOME, apoi setaţi Read/write attribute pe Not writable from PC.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
  * Puteţi să imprimaţi date de imagine de pe unitatea flash USB indiferent de setarea din Read/write attribute.

3. Selectaţi fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi.

(1) Utilizaţi butonul ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) (C) pentru a afişa o fotografie dorită.

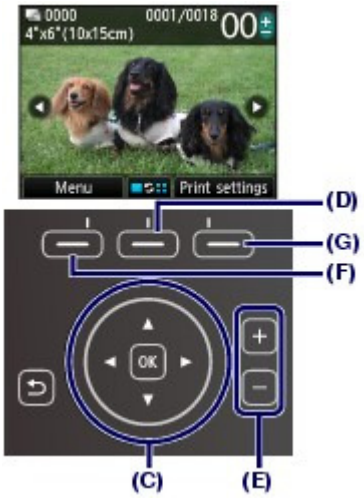

Notă

- În timpul citirii fotografiilor, pe LCD poate să apară ⌛. Dacă utilizaţi butonul ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) pentru a afişa fotografia când ⌛ apare pe LCD, este posibil ca fotografia dorită să nu fie selectată.
- Dacă atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din centru (D), va apărea ecranul Change view/mode. Acest ecran vă permite să modificaţi modul de afişare al fotografiilor. De asemenea, vă permite să selectaţi Trimming mode pentru trunchierea fotografiilor.
  Consultaţi Alte funcţii utile.

(2) Utilizaţi butonul [+] sau [-] (E) pentru a specifica numărul de copii.

Notă

- Dacă atingeţi butonul **Culoare (Color)** fără specificarea numărului de copii, se va imprima o copie a fotografiei selectate.

(3) Repetaţi procedurile de la (1) şi (2) pentru a preciza numărul de copii pentru fiecare fotografie.

Notă

- Dacă atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga (F) pentru a selecta Menu, puteţi să selectaţi diverse funcţii de imprimare a fotografiilor, altele decât Select photo print.
  Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii .

4. Începeţi imprimarea.

(1) Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta (G) pentru a selecta Print settings şi confirmaţi dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare etc.

Aici confirmăm că dimensiunea 4"x6" (10x15cm) este selectată pentru Page size şi că tipul de hârtie fotografică încărcată este selectat pentru Type.

Pentru a modifica setările, utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta elementul de modificat şi utilizaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta o opţiune. După confirmarea sau modificarea setărilor, atingeţi butonul **OK** pentru a reveni la ecranul de selectare a fotografiilor.

Consultaţi Operaţiile de bază din ecranul Settings şi Modificarea setărilor .

Notă

- Puteţi să specificaţi Photo fix sau Print date în ecranul Print settings.
  Consultaţi Modificarea setărilor .

(2) Confirmaţi numărul total de coli care vor fi folosite pentru imprimarea fotografiilor selectate.



(3) Atingeţi butonul **Culoare (Color)** .

Aparatul începe imprimarea fotografiilor.

Notă

- Când atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Queue print în timpul imprimării, ecranul va reveni la ecranul de selectare a fotografiilor. Apoi, puteţi să continuaţi selectarea fotografiilor pentru imprimare.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
- Atingeţi butonul **Oprire (Stop)** pentru a revoca imprimarea.
- Imprimarea nu va fi iniţiată dacă atingeţi butonul **Negru (Black)** .
- Pentru a scoate cartela de memorie, consultaţi Scoaterea cartelei de memorie .
  Pentru a îndepărta unitatea flash USB, consultaţi Îndepărtarea unităţii flash USB .

■ Modificarea setărilor

Dacă atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Print settings din ecranul de selectare a fotografiilor, va apărea ecranul Print settings.

Puteţi să utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta elementul, precum dimensiunea paginii, tipul de suport sau calitatea de imprimare, apoi să utilizaţi butonul ◄ sau ► pentru a modifica setarea.
Pentru operaţia de setare, consultaţi Operaţiile de bază din ecranul Settings .
Pentru setările de imprimare pentru Print all photos sau Fun photo print, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.



(1) Page size
Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia de imprimat: 4"x6" (10x15cm), A4 etc.

(2) Type (tip de suport)
Selectaţi tipul de suport pentru hârtia de imprimat: Plus Glossy II, Glossy etc.

Notă

- Dacă nu selectaţi dimensiunea paginii şi tipul de suport corect, este posibil ca aparatul să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de imprimare corespunzătoare.
  Consultaţi Surse de hârtie pentru încărcarea hârtiei .

(3) Print qlty (calitate de imprimare)
Selectaţi calitatea de imprimare: High sau Standard.

(4) Border
Selectaţi imprimarea cu chenar sau fără chenar: Bordered sau Borderless.

Notă

- Dacă raportul dintre înălţime şi lăţime diferă de cel al datelor de imagine atunci când s-a selectat Borderless, este posibil ca o parte din imagine să nu fie imprimată, în funcţie de dimensiunea suportului utilizat.

(5) Photo fix
Corectaţi fotografii: Auto photo fix sau Manual correction. Fotografia poate fi imprimată şi fără corecţie.

Când este selectată opţiunea Manual correction şi este atins butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Advanced, pot fi reglate luminozitatea, contrastul, echilibrul de culori etc.

Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

(6) Red-EyeCorrection
Corectaţi ochii roşii din portrete în cazul fotografiilor realizate cu bliţ.

(7) Print date
Imprimaţi o fotografie cu data realizării.

Consultaţi Imprimarea fotografiilor după data realizării sau după numărul de fişier .

(8) Print file no.
Imprimaţi o fotografie cu numărul de fişier.

Consultaţi Imprimarea fotografiilor după data realizării sau după numărul de fişier .

Notă

- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea imprimării, corectarea fotografiilor, chenar etc. sunt reţinute şi aceste setări vor apărea data următoare când este selectată aplicaţia Photo, chiar dacă alimentarea este oprită sau pornită.
- În cazul în care combinaţia unor elemente de setare nu este validă, la elementul nevalid apare semnul . Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Error details şi a verifica mesajul de eroare, apoi corectaţi setările.



În partea superioară a paginii

C012

Utilizarea diferitelor funcţii

Puteţi să imprimaţi fotografii în diferite moduri când utilizaţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Menu din ecranul de selectare a fotografiilor. De asemenea, puteţi utiliza funcţiile utile pentru imprimarea fotografiilor.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

■ Funcţiile din Photo menu

Pe ecranul Photo menu, puteţi să selectaţi Select photo print, Print all photos, To fun photo print sau To slide show.

Notă

- Fun photo print sau Slide show pot fi de asemenea selectate, din ecranul HOME.
  Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .
- Pentru detalii despre Slide show, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

● Imprimarea tuturor fotografiilor

Dacă este selectată aplicaţia Print all photos, puteţi să imprimaţi toate fotografiile de pe cartela de memorie sau de pe unitatea flash USB la un moment dat. De asemenea, puteţi să imprimaţi numai fotografii dintr-un interval de timp specificat.



Căutarea fotografiilor după dată

Puteţi să specificaţi un interval de timp şi să imprimaţi numai fotografiile din acel interval.




■ Funcţiile din Fun photo print

Puteţi să selectaţi diverse aspecte în ecranul Fun photo print. De asemenea, puteţi selecta DPOF print.





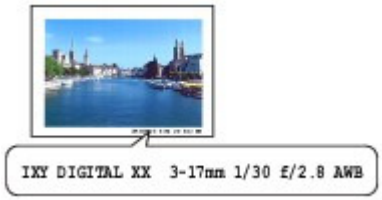

Layout print



Photo Index print

Sticker print



ID photo size print

Captured info print



Calendar print


■ Alte funcţii utile

Pe lângă funcţiile selectate în ecranul Photo menu, puteţi să specificaţi şi stilul de afişare a fotografiilor, trunchierilor, corectării fotografiilor, imprimării datei etc.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

● Modificarea afişării

Pentru a se afişa ecranul Change view/mode, atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din centru, din ecranul de selectarea a fotografiilor.
Caracteristica Standard view mode arată o singură fotografie. Caracteristica List view mode arată 9 miniaturi. Caracteristica Skip mode vă permite să derulaţi câte 10 sau 100 de fotografii sau după dată. Caracteristica Trimming mode vă permite să trunchiaţi fotografii.



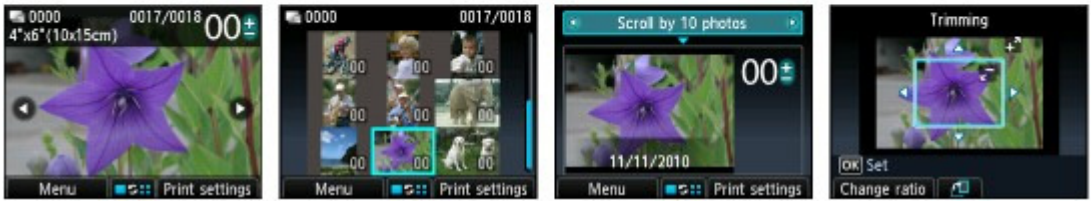

Standard view mode **List view mode** **Skip mode** **Trimming mode**


● Trunchierea fotografiilor

În ecranul Trimming, puteţi să utilizaţi butonul [+] sau [-] sau **Rotiţa de derulare** pentru a modifica dimensiunea de trunchiere şi utilizaţi butonul ▲, ▼, ◄ sau ► pentru a modifica zona de trunchiere. Atingeţi butonul **OK** pentru a aplica modificările, apoi reveniţi la ecranul de selectare a fotografiilor.



● Corectarea fotografiilor

Dacă opţiunea Auto photo fix este selectată pentru Photo fix de pe ecranul Print settings, fotografiile selectate vor fi corectate automat.

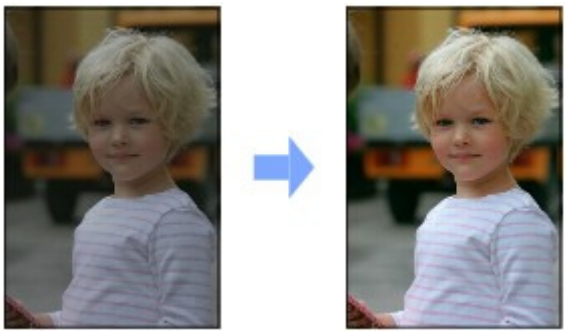

Auto photo fix

- ## Imprimarea fotografiilor după data realizării sau după numărul de fişier

Dacă opţiunea ON este selectată pentru Print date sau Print file no. de pe ecranul Print settings, fotografiile selectate pot fi imprimate cu data fotografierii sau numărul fişierului.



Print date **Print file no.**

În partea superioară a paginii

C013

Introducerea cartelei de memorie

■ Înainte de introducerea cartelei de memorie

Următoarele tipuri de cartele de memorie şi imagini sunt compatibile cu echipamentul.

Important

Date de imagine capturate de camera digitală

- Dacă aţi făcut şi salvat fotografii pe un tip de cartelă de memorie care nu e garantat să funcţioneze pe camera digitală, aparatul poate fi deteriorat sau imaginile nu pot fi citite. Pentru informaţii detaliate despre cartelele de memorie cu care funcţionează camera digitală, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat cu camera digitală.
- Formataţi cartela de memorie cu o cameră digitală compatibilă cu sistemul Design rule for Camera File (compatibilă Exif 2.2/2.21), TIFF (compatibilă Exif 2.2/2.21). Cartela de memorie nu poate fi compatibilă cu aparatul dacă este formatată pe un computer.

● Cartele de memorie care nu necesită un adaptor de cartelă


	● Cartelă de memorie SD Secure Digital ● Cartelă de memorie SDHC ● MultiMediaCard ● MultiMediaCard Plus
	● Cartelă Compact Flash (CF) Tip Suporturi I/II (3,3 V) ● Microdrive
	● Memory Stick ● Memory Stick PRO ● Memory Stick Duo ● Memory Stick PRO Duo

● Cartele de memorie care necesită un adaptor de cartelă

Important

- Asiguraţi-vă că ataşaţi un adaptor de cartelă specială la următoarele cartele de memorie înainte de a le introduce în slotul de cartelă.
  Dacă una dintre următoarele cartele de memorie este introdusă fără un adaptor de cartele, o să fie imposibil să îndepărtaţi cartela de memorie. In acest caz, consultaţi „ Depanare” din manualul on-screen: *Ghid avansat*.

	● Cartelă miniSD [*1] ● Cartelă miniSDHC [*1]
	● Cartelă microSD [*1] ● Cartelă microSDHC [*1]
	● Cartelă xD-Picture [*2] ● Cartelă xD-Picture tip M [*2] ● Cartelă xD-Picture tip H [*2]

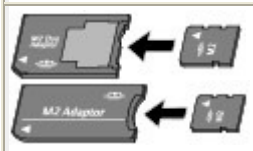	• RS-MMC*3 • MMC mobil*3
	• Memory Stick Micro*4

*1 Folosiţi „adaptor de cartelă SD” special.

*2 Presupune achiziţionarea unui adaptor de cartelă compact flash separat pentru cartela xD-Picture.

*3 Folosiţi adaptorul de cartelă special.

*4 Utilizaţi adaptorul special Duo size sau de dimensiune maximă.

Date imagine care se pot imprima

- Acest aparat acceptă imagini realizate cu o cameră digitală compatibilă cu sistemul Design rule for Camera File (compatibilă Exif 2.2/2.21), TIFF (compatibilă Exif 2.2/2.21). Alte tipuri de imagine sau film, cum ar fi imagini RAW, nu pot fi imprimate.
- Aparatul acceptă imagini scanate şi salvate cu aparatul când opţiunea Doc. type este setată la Photo şi opţiunea Format este setată la JPEG (extensie fişier „.jpg ”).

■ Introducerea cartelei de memorie

Important

- Când se introduce o cartelă de memorie în fanta pentru cartelă, lampa **Acces (Access)** se aprinde. Atunci când lampa **Acces (Access)** clipeşte, aparatul accesează cartela de memorie. În acest caz, nu atingeţi zona din jurul fantei de cartelă.

Notă

- Când Read/write attribute s-a setat pe Writable from USB PC sau Writable from LAN PC, nu puteţi să imprimaţi date de imagine de pe cartela de memorie sau să salvaţi date scanate pe cartela de memorie utilizând panoul de operare al aparatului. După utilizarea slotului pentru cartelă ca unitatea de cartelă de memorie a unui computer, scoateţi cartela de memorie selectaţi Device user settings în Device settings din Setup de pe ecranul HOME, apoi setaţi Read/write attribute pe Not writable from PC.

  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Când folosiţi un computer pentru a edita sau îmbunătăţi fotografii salvate pe o cartelă de memorie, asiguraţi-vă să le imprimaţi de pe computer. Dacă folosiţi panoul de operare, există posibilitatea ca fotografiile să nu fie imprimate corespunzător.

1. Pregătiţi cartela dvs. de memorie.

Ataşaţi un adaptor de cartelă special în cazul în care cartela dvs. de memorie necesită una.

Consultaţi Cartele de memorie care necesită un adaptor de cartelă .

2. Porniţi alimentarea, apoi deschideţi capacul slotului pentru cartelă.



3. Introduceţi o singură cartelă de memorie in slotul de cartelă.


Locaţia pentru introducerea unei cartele de memorie variază în funcţie de tipul de cartelă de memorie. Introduceţi cartela dvs. de memorie drept înainte cu faţa cu etichetă înspre stânga în slotul de cartelă, conform locaţiei de introducere din figura de mai jos.

Când cartela de memorie este introdusă corespunzător, **lampa** de acces (A) se va aprinde.

Aveţi grijă să ataşaţi adaptorul de cartelă pentru cartela de memorie cu marcajul * (asterisc), apoi introduceţi-l în slotul pentru card după cum se arată mai jos.


Introduceţi următoarele tipuri de cartele de memorie în slotul pentru card din stânga:

- Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- Memory Stick Micro (cu adaptorul Duo size)*

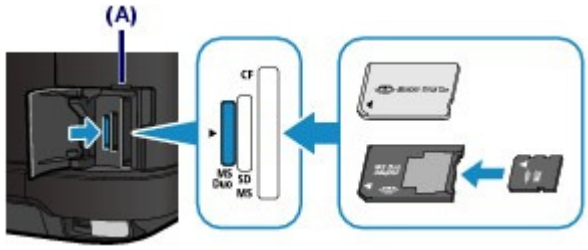


Introduceţi următoarele tipuri de cartele de memorie în slotul pentru card din centru:

- Cartelă de memorie SD Secure Digital, cartelă de memorie SDHC, MultiMediaCard, MultiMediaCard Plus
- Cartelă miniSD*, cartelă miniSDHC*
- Cartelă microSD*, cartelă microSDHC*
- Memory Stick, Memory Stick PRO
- Memory Stick Micro (cu adaptorul de dimensiune maximă)*
- RS-MMC*
- MMC mobil*

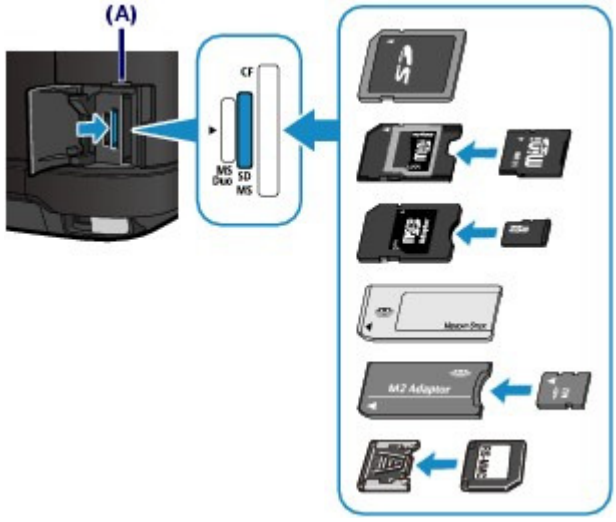

Introduceţi următoarele tipuri de cartele de memorie în slotul pentru card din dreapta:

- Cartelă Compact Flash (CF), Microdrive
- Cartelă xD-Picture*, cartelă xD-Picture tip M*, cartelă xD-Picture tip H*

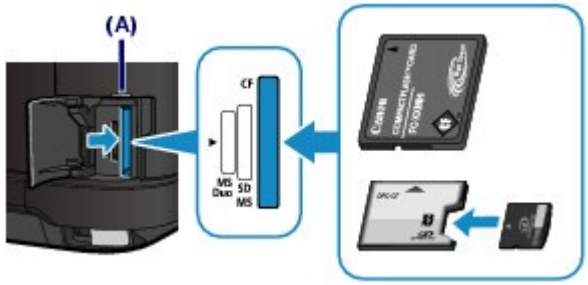

Important

- O parte din cartela de memorie va ieşi din slotul de cartelă, dar nu o introduceţi forţat mai mult în slot. Acesta poate deteriora echipamentul sau cartela de memorie.
- Asiguraţi-vă că este orientată corect cartela de memorie înainte de a o introduce în slotul de cartelă. Dacă introduceţi forţat cartela de memorie în slotul de cartelă în poziţia greşită, cartela de memorie sau echipamentul pot fi deteriorate.
- Nu introduceţi mai mult de o cartelă de memorie în acelaşi timp.

4. Închideţi capacul pentru slotul de cartelă.

■ Scoaterea cartelei de memorie

Important

- Dacă utilizaţi slotul de cartele ca unitate de stocare informaţii pentru un calculator, efectuaţi operaţia „îndepărtare în siguranţă” din computer înainte de a îndepărta fizic cartela de memorie din echipament.
  În cazul în care conectaţi aparatul cu un cablu USB, faceţi clic dreapta pe pictograma discului amovibil şi faceţi clic pe Scoatere suport (Eject). Dacă Scoatere (Eject) nu apare pe ecran, asiguraţi -vă că lampa **Acces (Access)** este aprinsă după care, îndepărtaţi cartela de memorie.
  Dacă aţi utilizat slotul de cartelă prin LAN, nu este necesar să efectuaţi operaţia de „îndepărtare în siguranţă” pe computer.

1. Deschideţi capacul pentru slotul de cartelă.

2. Asiguraţi-vă că lampa **Acces (Access)** este aprinsă şi, îndepărtaţi cartela de memorie.

Apucaţi cartela de memorie de partea care rămâne afară şi îndepărtaţi-o din aparat drept înainte.

Important

- Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce lampa **Acces (Access)** clipeşte. Lampa **Acces (Access)** clipeşte în timp ce aparatul citeşte sau scrie date din/pe cartela de memorie. Dacă îndepărtaţi cartela de memorie sau deconectaţi tensiunea în timp ce lampa **Acces (Access)** clipeşte, datele salvate pe cartela de memorie pot fi deteriorate.

3. Închideţi capacul pentru slotul de cartelă.

În partea superioară a paginii

C014

Introducerea unităţii flash USB

■ Introducerea unităţii flash USB


Notă

Înainte de a introduce unitatea flash USB

- În cazul în care unitatea flash USB nu poate fi introdusă în portul de imprimare directă al aparatului, poate fi necesar un cablu prelungitor pentru unitatea flash USB. Îl puteţi cumpăra de la un magazin de comerţ cu amănuntul de produse electronice.
- Anumite unităţi flash USB pot prezenta probleme la recunoaştere, iar aceste dispozitive nu pot garanta funcţionarea corectă a aparatului.
- Este posibil să nu puteţi utiliza unităţi flash USB cu funcţie de securitate.
- Pentru informaţii despre datele care pot fi imprimate cu acest aparat, consultaţi Date imagine care se pot imprima din „Înainte de introducerea cartelei de memorie”.

1. Introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Asiguraţi-vă că unitatea flash USB este orientată corect înainte de a o introduce drept în Portul de imprimare directă.

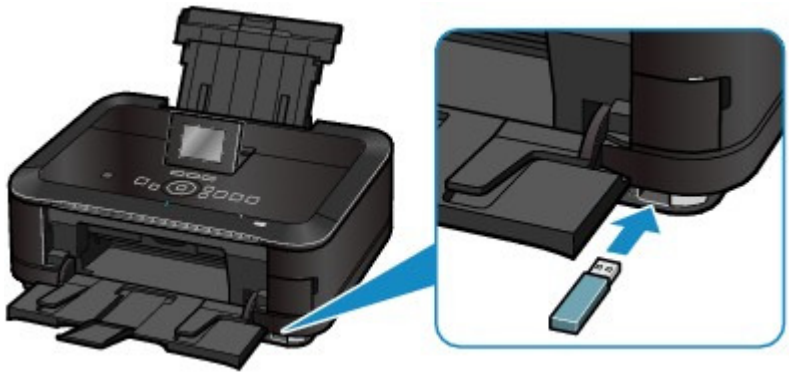

■ Îndepărtarea unităţii flash USB

1. Asiguraţi-vă că aparatul nu citeşte sau scrie date de pe/pe unitatea flash USB.

Verificaţi pe LCD dacă operaţia de citire sau scriere a fost finalizată.

Important

- Nu scoateţi unitatea flash USB şi nu opriţi alimentarea cu energie în timpul funcţionării aparatului.

Notă

- Dacă unitatea flash USB dispune de led de accesare, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu unitatea flash USB pentru a verifica dacă a fost finalizată operaţia de citire sau scriere de pe/pe unitatea flash USB.

2. Îndepărtaţi unitatea flash USB.

Prindeţi unitatea flash USB şi scoateţi-o în linie dreaptă din aparat.



În partea superioară a paginii

Copierea

Puteţi copia prin diverse metode cum ar fi mărirea/reducerea sau copierea a două pagini de document original pe o singură foaie de hârtie.

Efectuarea copiilor

Modificarea setărilor

Utilizarea diferitelor funcţii de copiere




În partea superioară a paginii

C021


Efectuarea copiilor

Această secţiune descrie procedura de copiere a documentelor format A4 pe hârtie simplă.
Pentru această operaţie, consultaţi notele şi procedurile de operare descrise în pagina de referinţă.

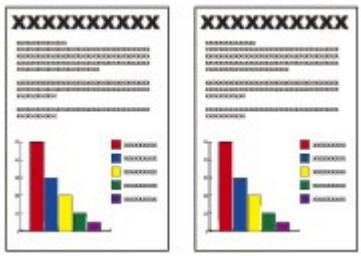


Trebuie să pregătiţi:

Documentele originale pentru copiat. Consultaţi Documente originale pe care le puteţi încărca .

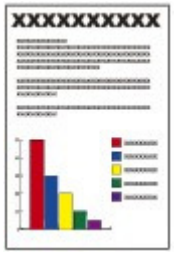

Hârtia pentru imprimat. Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .

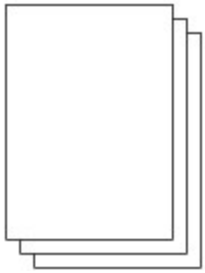

1. Pregătirea pentru copiere.

(1) Porniţi alimentarea.

Consultaţi Panoul de operare.

(2) Încărcaţi hârtia.

Consultaţi Încărcarea hârtiei .

Aici ne asigurăm că hârtia simplă format A4 este încărcată în casetă.

Notă

- Încărcaţi în casetă hârtie simplă de format A4, B5, A5 sau Letter. Încărcaţi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie în tava din spate.

(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.



(4) Selectaţi Copy din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

(5) Aşezaţi un document original pe suprafaţa de sticlă de scanare.
Consultaţi Încărcarea documentelor originale .

Pentru a încărca documentul original pe geamul plat, aliniaţi-l cu marcajul de aliniere CU PARTEA DE COPIAT ORIENTATĂ ÎN JOS după cum se arată mai jos.

Apoi închideţi cu grijă capacul pentru documente.

Notă

- Pentru detalii referitoare la tipurile şi stările documentelor originale care pot fi copiate şi la modul de încărcare a documentelor originale, consultaţi Încărcarea documentelor originale .
- Este posibil ca liniile şi caracterele scrise cu creioane sau carioci de culori deschise să nu fie copiate corespunzător.



2. Începeţi copierea.


(1) Utilizaţi butonul [+] sau [-] (A) pentru a specifica numărul de copii.
Numărul de copii poate fi modificat cu **Rotiţa de derulare**.

(2) Utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (B) pentru a specifica gradul de mărire.
Aici selectăm 100%.

(3) Utilizaţi butonul ◄ sau ► (C) pentru a specifica intensitatea copierii.
Atingeţi butonul ◄ pentru a micşora intensitatea şi butonul ► pentru a o mări. De asemenea, puteţi să selectaţi reglarea automată a intensităţii.

Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .



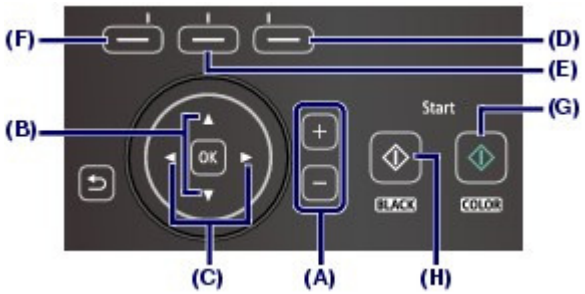

(4) Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta (D) pentru a selecta Print settings şi confirmaţi dimensiunea paginii, tipul de suport etc.

Aici confirmăm dacă s-a selectat A4 pentru Page size şi Plain paper pentru Type.

Pentru a modifica setările, utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) (B) pentru a selecta elementul de modificat şi utilizaţi butonul ◄ sau ► (C) pentru a selecta o opţiune. După confirmarea sau modificarea setărilor, atingeţi butonul **OK** pentru a reveni la ecranul de standby pentru copiere.

Consultaţi Operaţiile de bază din ecranul Settings şi Modificarea setărilor .



Notă

- Puteţi să examinaţi în prealabil rezultatul imprimării dacă atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din centru (E) la copierea documentului original de pe geamul plat.
  Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
- Puteţi să selectaţi diverse funcţii de copiere, precum Borderless copy, dacă atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga (F) pentru a selecta Copy menu.
  Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii de copiere .

(5) Atingeţi butonul **Culoare (Color)** (G) pentru a face copii color sau butonul **Negru (Black)** (H) pentru a face copii alb-negru.

Aparatul începe copierea.

Scoateţi documentul original de pe geamul plat după ce aţi terminat de copiat.

Important

- Nu deschideţi capacul pentru documente şi nu deplasaţi documentul original încărcat până la terminarea copierii.


Notă

- Atingeţi butonul **Oprire (Stop)** pentru a revoca operaţia de copiere.

■ Modificarea setărilor

Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Print settings în ecranul de standby pentru copiere. Puteţi să selectaţi elementul, precum dimensiunea paginii, tipul de suport sau calitatea imprimării, şi să modificaţi setarea.
Pentru operaţia de setare, consultaţi Operaţiile de bază din ecranul Settings .
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.



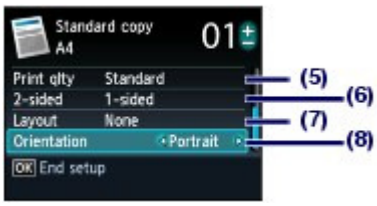

(1) Magnif. (Mărire)

Specificaţi modalitatea de mărire/micşorare. Puteţi să specificaţi scara de copiere prin selectarea dimensiunii paginii: de la A4 la A5, de la A4 la B5 etc. Dacă nu doriţi să măriţi/micşoraţi dimensiunea paginii, selectaţi SameMagnification.

(2) Intensity

Specificaţi intensitatea atunci când doriţi să realizaţi o copie mai întunecată/luminoasă. Selectaţi Auto pentru a regla automat intensitatea în conformitate cu documentul original.

(3) Page size

Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia de imprimat: A4, 8.5"x11" (LTR) etc.

(4) Type (Tip de suport)

Selectaţi tipul de suport pentru hârtia de imprimat: Plain paper, Plus Glossy II etc.

Notă

- Dacă nu selectaţi dimensiunea paginii şi tipul de suport corect, este posibil ca aparatul să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de imprimare corespunzătoare.
  Consultaţi Surse de hârtie pentru încărcarea hârtiei .

(5) Print qlty (Calitate de imprimare)

Selectaţi calitatea de imprimare în conformitate cu documentul original care urmează să fie copiat: Standard, High etc. Setările disponibile pentru calitatea imprimării depind de hârtia selectată pentru Type.

(6) 2-sided

Copiaţi câte o singură faţă de la două documente originale pe o singură coală de hârtie. Când este selectată opţiunea 2-sided, atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Advanced şi specificaţi latura de capsare a hârtiei de imprimare.

(7) Layout

Selectaţi aspectul: 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy.

Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii de copiere .

(8) Orientation

Selectaţi orientarea pentru documentul original de copiat: Portrait sau Landscp..

Notă

- Dacă este selectată opţiunea Two-sided copy sau este setată opţiunea 2-sided, selectaţi A4 sau 8.5"x11" (LTR) pentru Page size şi Plain paper pentru Type.
- Dacă s-a selectat 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy, selectaţi A4 sau 8.5"x11" (LTR) pentru Page size.
- Dacă este selectată opţiunea Borderless copy, selectaţi 8.5"x11" (LTR), A4, 4"x6" (10x15cm) sau 5"x7" (13x18cm) pentru Page size şi orice tip de hârtie, exceptând Plain paper pentru Type.
- Dacă este selectat Borderless copy, este posibil să apară o uşoară trunchiere la margini deoarece imaginea copiată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină.
- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare, reglarea automată a intensităţii etc. sunt reţinute şi aceste setări vor apărea data următoare când este selectat meniul Copy, chiar dacă alimentarea este oprită sau pornită.
- În cazul în care combinaţia unor elemente de setare nu este validă, la elementul nevalid apare semnul . Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Error details şi a verifica mesajul de eroare, apoi corectaţi setările.
- Dacă selectaţi Fast cu tipul de suport setat la Plain paper, iar calitatea nu este atât de bună pe cât vă aşteptaţi, selectaţi Standard sau High şi încercaţi din nou să copiaţi.



În partea superioară a paginii

C022


Utilizarea diferitelor funcţii de copiere

Puteţi să efectuaţi diverse tipuri de copii, precum efectuarea de copii fără chenar sau copierea a două pagini pe o singură coală, dacă atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Copy menu din ecranul standby pentru copiere.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Two-sided copy

Când este selectată opţiunea Two-sided copy, apare ecranul standard de copiere şi setările de imprimare sunt modificate automat în 2-sided pentru 2-sided şi în Portrait pentru Orientation. Astfel puteţi să copiaţi câte o singură faţă de la două documente originale pe o singură coală de hârtie. Dacă doriţi să modificaţi setările, atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Print settings.

Originale în orientare tip portret

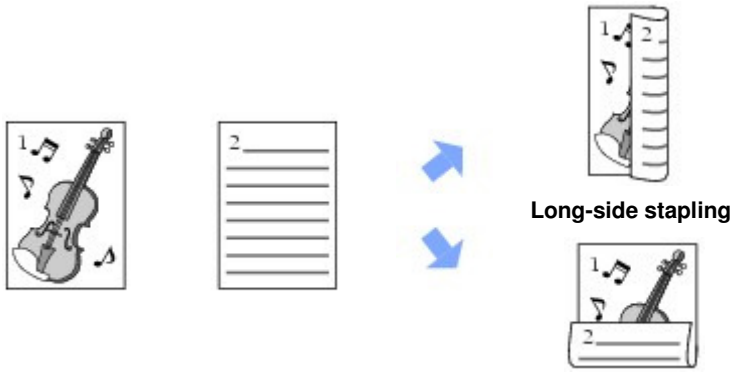

Long-side stapling

Short-side stapling

Originale în orientare tip vedere



Long-side stapling

Short-side stapling

2-on-1 copy / 4-on-1 copy

Când opţiunea 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy este selectată, apare ecranul standard de copiere şi setările de imprimare sunt modificate automat în 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy pentru Layout şi în Portrait pentru Orientation. Puteţi copia documentele originale pe o singură coală de hârtie aşa cum se prezintă în figura de mai jos. Dacă doriţi să modificaţi setările, atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Print settings.




2-on-1 copy






4-on-1 copy

Borderless copy

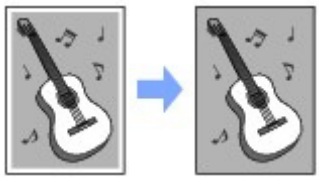

Frame erase copy

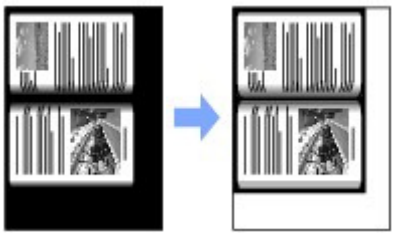

În partea superioară a paginii

Reimprimarea fotografiilor imprimate

Puteţi reimprima fotografii imprimate în diverse aspecte.

Reimprimarea fotografiilor imprimate

Utilizarea diferitelor funcţii

- Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite
- Corectarea fotografiilor



În partea superioară a paginii

C031

Reimprimarea fotografiilor imprimate

Reimprimaţi fotografiile imprimate.
Această secţiune descrie procedura de scanare a fotografiilor imprimate şi de imprimare a lor pe hârtie fotografică de 10 x 15 cm / 4" x 6".


Notă

- Cu această funcţie nu puteţi să salvaţi imagini scanate.
  Pentru a salva imaginile scanate pe computer, pe cartela de memorie sau pe unitatea flash USB, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.



Trebuie să pregătiţi:

Fotografii imprimate.

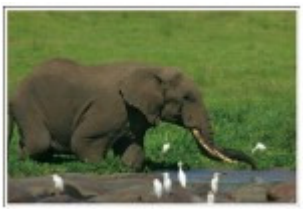

Hârtie pentru imprimarea fotografiilor. Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza.



1. Pregătiţi-vă pentru reimprimarea fotografiilor imprimate.

(1) Porniţi alimentarea.
Consultaţi Panoul de operare.

(2) Încărcaţi hârtia.
Consultaţi Încărcarea hârtiei în tava din spate.

Acum încărcaţi hârtie fotografică 10 x 15 cm / 4" x 6" în tava din spate.

(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

(4) Selectaţi Photo reprint din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME.


(5) Când apare ecranul de ghidare, atingeţi butonul **OK**.

2. Încărcaţi fotografiile pe suprafaţa de sticlă de scanare.

(1) Deschideţi capacul pentru documente.

(2) Încărcaţi fotografiile cu faţa de copiat sau de scanat ORIENTATĂ ÎN JOS pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Consultaţi Încărcarea documentelor originale .

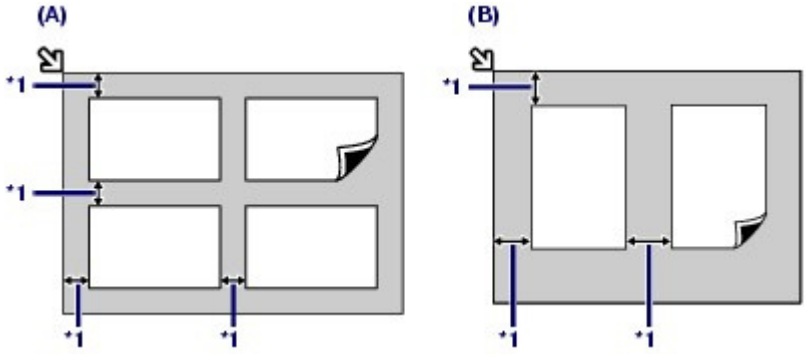

(A) Pentru a încărca patru fotografii pe suprafaţa de sticlă de scanare

(B) Pentru a încărca două fotografii pe geamul plat

*1: 10 mm / 0,4 inchi

Notă

- Aşezaţi fotografiile la o distanţă de cel puţin 10 mm / 0,4 inchi şi aliniate cu marginile suprafeţei de sticlă de scanare.
- Când încărcaţi simultan două sau mai multe fotografii, aşezaţi-le la cel puţin 10 mm / 0,4 inchi distanţă una faţă de alta. Dacă fotografiile sunt mai apropiate, pot fi scanate ca o singură imagine.
- Funcţia Skew Correction compensează automat fotografiile dispuse înclinat la un unghi de până la 10 grade.
- Fotografiile înclinate care au înălţimea de cel puţin 180 mm / 7,1 inchi nu pot fi corectate.
- Dacă apare pe ecranul de selectare a fotografiilor, verificaţi următoarele şi reaşezaţi fotografiile corect pentru a le scana din nou.
  - Înclinarea nu este prea mare.
  - Fotografiile nu sunt aşezate prea aproape de marginea suprafeţei de sticlă de scanare.
- Fotografiile mai mici decât aproximativ 25 mm / 1 inchi pătraţi nu vor fi scanate corespunzător.
- Este posibil ca tipurile de fotografii prezentate mai jos să nu fie scanate corect.
  - Fotografiile care nu sunt dreptunghiulare sau au forme neregulate (cum ar fi fotografiile decupate)
  - Fotografiile care sunt în întregime albe
  - Fotografiile care au margini albe
- Este posibil ca marginile fotografiilor cu chenar să nu fie scanate corect. Dacă este necesar, tăiaţi din fotografii.

  Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .

(3) Închideţi uşor capacul pentru documente şi atingeţi butonul **OK**.

Aparatul începe scanarea.

Important

- Înainte de imprimarea fotografiilor, fotografiile sunt scanate din nou. Nu deschideţi capacul pentru documente şi nu deplasaţi fotografiile încărcate până la terminarea copierii.

3. Selectaţi fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi.

(1) Selectaţi Select and print , apoi atingeţi butonul **OK**.

Notă

- Mai puteţi selecta şi alte funcţii utile de imprimare în afară de Select and print.

  Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii .

(2) Utilizaţi butonul ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) pentru a afişa o fotografie dorită.

(3) Utilizaţi butonul [**+**] sau [**-**] pentru a specifica numărul de copii.

Notă

- Dacă apare în partea din stânga-sus a fotografiei, este posibil să nu fi fost scanată corect. Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Rescan. Confirmaţi mesajul şi repetaţi procedurile de la pasul 2 pentru a scana din nou fotografia.
- Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din centru pentru a afişa ecranul de tăiere şi trunchiaţi fotografii.
  Consultaţi Trunchierea fotografiilor .

(4) Repetaţi procedurile de la (2) şi (3) pentru a preciza numărul de copii pentru fiecare fotografie.

(5) Confirmaţi numărul total de coli care vor fi folosite pentru imprimarea fotografiilor selectate.



4. Începeţi imprimarea.

(1) Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Print settings şi confirmaţi dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare etc.
Aici confirmăm că dimensiunea 4"x6" (10x15cm) este selectată pentru Page size şi că tipul de hârtie fotografică încărcată este selectat pentru Type.

Pentru a modifica setările, utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta elementul de modificat şi utilizaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta o opţiune.

Consultaţi Modificarea setărilor .

Notă

- Dacă este selectată opţiunea Manual correction pentru Photo fix de pe ecranul Print settings, atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Advanced şi corectaţi o fotografie manual.
  Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii .
- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare etc. sunt reţinute şi aceste setări vor apărea data următoare când este selectată opţiunea Photo reprint, chiar dacă alimentarea este oprită sau pornită.

(2) Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru a imprima color sau butonul **Negru (Black)** pentru a imprima alb-negru.
Aparatul începe imprimarea.

După finalizarea imprimării, îndepărtaţi fotografiile de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Atingeţi butonul **Oprire (Stop)** pentru a revoca imprimarea.
- Puteţi să ieşiţi din Photo reprint şi să afişaţi ecranul HOME dacă atingeţi butonul **ACASĂ (HOME)** după finalizarea imprimării.

În partea superioară a paginii

C032

Utilizarea diferitelor funcţii

Această secţiune prezintă câteva dintre funcţiile utile din Photo reprint.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

■ Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite

Puteţi să selectaţi un aspect şi să imprima fotografii şi altfel decât prin Select and print.



Sticker print



Print all photos

■ Corectarea fotografiilor

Puteţi să corectaţi fotografiile manual dacă este selectată opţiunea Manual correction pentru Photo fix de pe ecranul Print settings, cum ar fi ajustarea luminozităţii, contrastului şi echilibrului culorilor sau aplicarea funcţiei de restabilire a imaginilor decolorate.



Brightness



Contrast

În partea superioară a paginii

Scanarea

Puteţi salva sau redirecţiona datele scanate în computer şi le puteţi edita sau procesa cu aplicaţia software furnizată. Puteţi, de asemenea, salva datele scanate pe o cartelă de memorie sau unitate flash USB introdusă în aparat.

Salvarea datelor scanate în computer

- **Pregătirea pentru scanare cu ajutorul panoului de operare**
- **Salvarea datelor scanate în computer**
- **Modificarea setărilor**

Utilizarea diferitelor funcţii de scanare



În partea superioară a paginii

C041

Salvarea datelor scanate în computer

Puteţi salva sau redirecţiona datele scanate către computer prin cablul USB sau printr-o reţea.
Această secţiune descrie procedura de detectare automată a tipului documentelor originale cu ajutorul funcţiei Auto scan şi de salvare a datelor scanate la computer prin cablul USB, în conformitate cu setările specificate cu MP Navigator EX.
Pentru operaţii de salvare a datelor scanate pe o cartelă de memorie sau unitate flash USB şi de scanare a documentelor originale de la computer, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Important

- Reţineţi că firma Canon nu va fi răspunzătoare de nicio daună sau pierdere a datelor, indiferent de motiv, chiar şi în perioada de garanţie a aparatului.

Notă

- Puteţi să selectaţi Auto scan numai când salvaţi sau redirecţionaţi date scanate către computer prin cablul USB.
- Aparatul poate detecta următoarele tipuri de documente originale cu ajutorul funcţiei Auto scan: fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită, reviste, ziare, documente text şi discuri (BD/DVD/CD etc.). Pentru alte documente originale, selectaţi Document sau Photo pentru Doc. type şi specificaţi dimensiunea de scanare pentru a le scana.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

■ Pregătirea pentru scanare cu ajutorul panoului de operare

Înainte de a scana documentele originale, verificaţi următoarele:

- Aplicaţiile software necesare (MP Drivers şi MP Navigator EX) sunt instalate?
  Instalaţi MP Drivers şi MP Navigator EX de pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* când aceste aplicaţii nu au fost instalate sau au fost dezinstalate. Pentru a instala MP Drivers şi MP Navigator EX, selectaţi MP Drivers şi MP Navigator EX în Custom Install.
- Sunt setările pentru salvarea datelor scanate cu Auto scan specificate în MP Navigator EX?
  Când salvaţi date scanate la computer cu Auto scan utilizând panoul de operare, puteţi specifica setările pentru salvarea datelor scanate în Preferences din MP Navigator EX.
  Pentru detalii privind setările, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Documentul originalul de scanat întruneşte cerinţele pentru a putea fi încărcat pe suprafaţa de sticlă de scanare?
  Pentru detalii, consultaţi Documente originale pe care le puteţi încărca.

● Dacă aparatul este conectat prin USB

Asiguraţi-vă că între aparat şi computer există o conexiune prin cablu USB sigură din punct de vedere fizic.

● Dacă aparatul este conectat într-o reţea

Când utilizaţi un computer conectat la o reţea, verificaţi următoarele:

- Confirmaţi că aparatul şi computerul sunt conectate corect la reţea.
- Aparatul este selectat în ecranul de setări al aplicaţiei Canon IJ Network Scan Utility?
- Este în execuţie Canon IJ Network Scan Utility?

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile pentru scanare într-o reţea din manualul on-screen: Ghid avansat.

■ Salvarea datelor scanate în computer

1. Selectaţi operaţia de scanare.

(1) Porniţi alimentarea.
Consultaţi Panoul de operare.

(2) Selectaţi Scan din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Dacă aţi specificat un computer pentru salvarea datelor scanate, treceţi la (5).

(3) Utilizaţi butonul ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta PC şi atingeţi butonul **OK**.
Va apărea ecranul de selectare a computerului.

Pe lângă salvarea datelor scanate pe computer, puteţi să salvaţi datele pe o cartelă de memorie sau pe o unitate flash USB sau puteţi să le ataşaţi la e-mail pe computer.

Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .

(4) Selectaţi computerul pentru a salva sau redirecţiona datele scanate, apoi atingeţi butonul **OK**.
Aici selectaţi Local (USB).

Notă

- Pentru conexiune la reţea, selectaţi numele computerului pentru salvarea sau redirecţionarea datelor scanate din listă. În cazul în care computerul conectat la reţea este selectat, Auto scan nu apare pe LCD în (5).

(5) Selectaţi tipul de document.
Aici se selectează Auto scan.



Notă

- Pentru a selecta alte opţiuni pentru salvarea sau redirecţionarea datelor scanate, atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Save/Forward.
- Tipurile de document, altele decât Auto scan, sunt Document şi Photo.
- Când opţiunea Document sau Photo este selectată pentru Doc. type, puteţi salva sau redirecţiona date scanate către computer cu setările (dimensiune scanare, format de date şi rezoluţie de scanare) specificate în Scan settings (butonul **Funcţie (Function)** din dreapta).
  Consultaţi Modificarea setărilor .

2. Aşezaţi un document original pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Consultaţi Încărcarea documentelor originale .

Pentru detalii referitoare la tipurile şi dimensiunile documentului original care poate fi scanat, consultaţi Documente originale pe care le puteţi încărca .

Notă

- Când opţiunea Document sau Photo este selectată pentru Doc. type, atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Scan settings şi selectaţi dimensiunea documentului original pentru Scan size.
  Consultaţi Modificarea setărilor .
- Este posibil ca liniile şi caracterele scrise cu creioane sau carioci de culori deschise să nu fie scanate corespunzător.

3. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)** pentru a începe scanarea.

Va fi pornit MP Navigator EX şi datele scanate vor fi salvate la computer în conformitate cu setările specificate cu MP Navigator EX.

Scanning document... va apărea în timpul scanării documentului original.

Aparatul detectează automat dacă datele scanate sunt de tip fotografie sau document şi datele scanate se salvează într-un singur fişier pe computer conform setărilor specificate cu MP Navigator EX (JPEG/Exif, TIFF, PDF).

Dacă doriţi să scanaţi alt original, încărcaţi-l pe geamul plat şi atingeţi din nou butonul **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)**.

Luaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare după ce scanarea este finalizată.

Important

- Nu opriţi alimentarea în timp ce aparatul funcţionează.
- Nu conectaţi şi nici nu deconectaţi cablul USB sau LAN în timp ce aparatul scanează documente originale cu computerul.
- Nu deschideţi capacul pentru documente şi nu deplasaţi documentul original încărcat până la terminarea scanării.

Notă

- Este posibil ca poziţia sau dimensiunea documentului original să nu fie scanată corect în funcţie de tipul documentului original.
  Dacă documentul original nu este scanat corect, selectaţi Document sau Photo pentru Doc. type, specificaţi setările de scanare precum Scan size pentru a corespunde cu documentul original, apoi scanaţi-l din nou.
  Consultaţi Modificarea setărilor .
- Următoarele tipuri de date scanate pot fi imprimate selectând Document print de pe ecranul HOME.
  - Datele scanate salvate selectând PDF sau Compact PDF pentru formatul de date cu operaţia Scan
  - Datele scanate salvate ca fişier PDF cu MP Navigator EX

  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .

Când apare ecranul de selectare a programului:

- Ecranul de selectare a programului poate apărea după efectuarea pasului 3.
  Dacă apare ecranul de selectare a programului, selectaţi MP Navigator EX Ver4.0, apoi faceţi clic pe OK.
  Pentru a porni automat MP Navigator EX fără afişarea ecranului de selectare a programului, urmaţi procedura de mai jos.
  - Pentru utilizatorii de sisteme Windows 7 sau Windows Vista, consultaţi „Pentru utilizatorii Windows” din „Depanare” din manualul on-screen: *Ghid avansat*.
  - Pentru utilizatorii de Windows XP, în ecranul de selectare a programului selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 ca aplicaţia software de utilizat, selectaţi Always use this program for this action, apoi faceţi clic pe OK.

■ Modificarea setărilor

Atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Scan settings din ecranul standby pentru scanare când opţiunea Document sau Photo este selectată pentru Doc. type. Puteţi selecta elementul, cum ar fi dimensiunea de scanare, formatul de date sau rezoluţia şi puteţi modifica setarea.
Pentru operaţia de setare, consultaţi Operaţiile de bază din ecranul Settings .

Elementele de setare descrise mai jos sunt disponibile când opţiunea Document este selectată pentru Doc. type.



(1) Scan size [*1]

Selectaţi dimensiunea documentului original de scanat: A4, 4"x6" (10x15cm) etc. Când este selectată opţiunea Auto crop, dimensiunea documentului original este detectată automat.

(2) Format

Selectaţi formatul de date pentru a salva datele scanate: PDF, Compact PDF, TIFF sau JPEG.

(3) Scan res (Rezoluţie scanare)

Selectaţi rezoluţia la care se va scana documentul original: 75 dpi, 150 dpi, 300 dpi sau 600 dpi.

(4) Preview

Afişaţi pe LCD o examinare a imaginii scanate când opţiunea Memory card sau USB flash drive este selectată în Save/Forward şi documentul original este scanat de la geamul plat.

(5) Reduce show-thru [*2]

Reduceţi posibilitatea de a se vedea caracterele prin cealaltă faţă a documentului text sau deschideţi culoarea la hârtia reciclată, ziare etc.

(6) Descreen [*2]

Reduceţi efectul de perturbaţii când apar nuanţări neuniforme sau modele cu dungi pe documentul original de scanat.

(7) Unsharp mask

Accentuaţi contururile subiecţilor şi accentuaţi imaginea când imaginea originală nu este clară.

[*1] Puteţi selecta Multi crop când opţiunea Photo este selectată pentru Doc. type. Apoi, când două sau mai multe fotografii sunt încărcate pe geamul plat, fiecare fotografie este scanată ca imagine individuală.

[*2] Acest element de setare nu este disponibil când opţiunea Photo este selectată pentru Doc. type.

Notă

- Elementele de setare disponibile sunt diferite când selectaţi altă opţiune decât PC în Save/Forward.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

În partea superioară a paginii

C042

Utilizarea diferitelor funcţii de scanare

Pe lângă salvarea datelor scanate la computer, puteţi să salvaţi datele pe o cartelă de memorie sau pe o unitate flash USB sau puteţi să le ataşaţi la e-mail pe computer, dacă atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Save/Forward din ecranul standby pentru scanare.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.



PC **Attach to E-mail** **Memory card** **USB flash drive**

În partea superioară a paginii

Imprimarea de pe computerul dumneavoastră

Această secţiune descrie procedura de imprimare a documentelor sau fotografiilor utilizând un computer.
Puteţi imprima cu uşurinţă fotografii realizate cu camera dumneavoastră digitală utilizând aplicaţia Easy-PhotoPrint EX furnizată împreună cu aparatul.

Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)

- Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea documentelor

Imprimarea paginilor Web (Easy-WebPrint EX)

Pornirea diverselor aplicaţii software

- Solution Menu EX
- Easy-WebPrint EX
- Easy-PhotoPrint Pro

În partea superioară a paginii

C051

Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)

Imprimaţi date imagine salvate pe computerul dumneavoastră utilizând aplicaţia Easy-PhotoPrint EX furnizată împreună cu aparatul.
Această secţiune descrie procedura de imprimare a fotografiilor fără chenar pe hârtie fotografică de dimensiuni 10 x 15 cm / 4" x 6".
Pentru detalii privind Easy-PhotoPrint EX, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Notă

- Instalaţi Easy-PhotoPrint EX de pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* dacă nu a fost instalat sau a dacă fost dezinstalat. Pentru a instala Easy-PhotoPrint EX, selectaţi Easy-PhotoPrint EX în Custom Install.

1. Pregătiţi-vă pentru imprimare.

(1) Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.
Consultaţi Panoul de operare.

(2) Încărcaţi hârtia.
Consultaţi Încărcarea hârtiei .

Acum încărcaţi hârtie fotografică 10 x 15 cm / 4" x 6" în tava din spate.

Notă

- Încărcaţi în casetă hârtie simplă format A4 sau Letter şi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică în tava din spate.

(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.



2. Porniţi Easy-PhotoPrint EX din Solution Menu EX.

(1) Porniţi Solution Menu EX.
Consultaţi Solution Menu EX.

Faceţi clic aici: Solution Menu EX

(2) Faceţi clic pe (Photo Print) din meniul Photo Print.
Aplicaţia Easy-PhotoPrint EX va porni şi va apărea ecranul de operare Photo Print.

Notă

- În plus, la imprimarea fotografiilor, funcţiile pentru crearea albumelor, calendare şi alte elemente de fotografie sunt disponibile.
  Consultaţi Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX.



3. Selectaţi o fotografie de imprimat.

(1) Selectaţi folderul în care sunt salvate imaginile.

(2) Faceţi clic pe imaginea de imprimat.

Numărul de copii apare ca „1”, iar imaginea selectată apare în zona de afişare a imaginilor selectate (A).
Puteţi selecta două sau mai multe imagini simultan.

Notă

- Pentru a imprima două sau mai multe copii, faceţi clic pe (Săgeată sus) pentru a modifica numărul de copii.
- Pentru a revoca selecţia, faceţi clic pe imaginea de revocat din zona de imagini selectate (A) şi faceţi clic pe (Delete Imported Image) (B). De asemenea, puteţi utiliza (Săgeată jos) pentru a modifica numărul de copii la zero.
- Puteţi, de asemenea, corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Puteţi să capturaţi şi să imprimaţi o imagine dintr-un videoclip.
  Consultaţi Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX.

(3) Faceţi clic pe Select Paper.



4. Selectaţi hârtia încărcată.

(1) Asiguraţi-vă că denumirea aparatului este selectată în Printer.

(2) Asiguraţi-vă că aţi selectat Automatically Select în Paper Source.

Notă

- Pentru detalii referitoare la alte setări pentru Paper Source, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.


(3) Selectaţi formatul şi tipul de hârtie încărcată în Paper Size şi Media Type.

Aici se selectează 4"x6" 10x15cm în Paper Size şi tipul hârtiei fotografice încărcate în Media Type.

Notă

- Dacă selectaţi hârtie simplă format A4 sau Letter atunci când este selectată opţiunea Automatically Select în Paper Source, aparatul va alimenta hârtia din casetă. Dacă selectaţi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică, aparatul alimentează hârtia din tava din spate.
  Dacă selectaţi incorect dimensiunea paginii sau tipul de suport, este posibil ca aparatul să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de imprimare corespunzătoare.

(4) Faceţi clic pe Layout/Print.

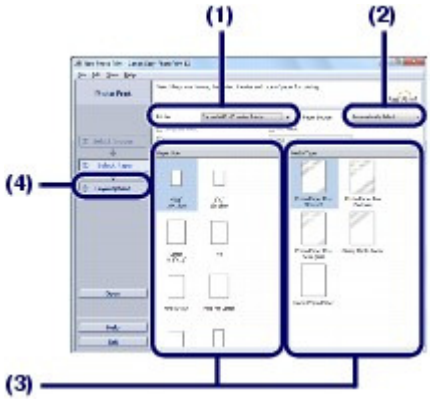

5. Selectaţi un aspect şi porniţi imprimarea.

(1) Selectaţi aspectul fotografiei.


Aici selectaţi Borderless (full).

Examinarea va apărea în prezentarea selectată pentru confirmarea rezultatul imprimării dorit.

Notă

- Puteţi modifica orientarea fotografiei sau puteţi trunchia fotografii pentru imprimare.
  Pentru detalii privind operaţia, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

(2) Faceţi clic pe Print.

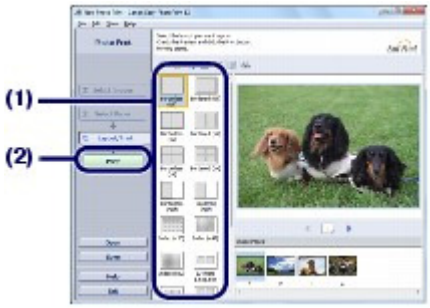

Notă

- Pentru a revoca o operaţiune de imprimare în curs, atingeţi butonul **Oprire (Stop)** de pe aparat sau faceţi clic pe Cancel Printing pe monitorul de stare a imprimantei. După revocarea operaţiunii de imprimare, este posibil să fie evacuate coli goale de hârtie.
  Pentru a afişa monitorul de stare al imprimantei, faceţi clic pe pictograma imprimantei din bara de activităţi. În Windows Vista sau Windows XP, faceţi clic pe Canon XXX Printer (unde „ **XXX**” este numele aparatului) din bara de activităţi.

În partea superioară a paginii

C052

■ Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX

Această secţiune prezintă câteva dintre funcţiile utile ale aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

● Crearea propriilor imprimări

Puteţi crea un album sau un calendar utilizând fotografiile dumneavoastră.




Album



Calendar



Stickers

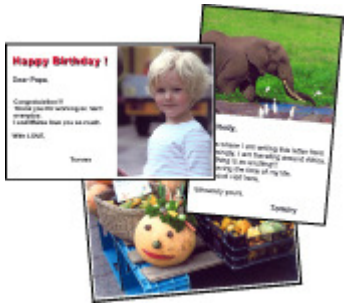

Layout Print

● Crearea imaginilor statice din videoclipuri

Puteţi să capturaţi cadre video şi să creaţi imagini statice.



În partea superioară a paginii

C053

Imprimarea documentelor

Această secţiune descrie procedura de imprimare a documentelor format A4 pe hârtie simplă.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Notă

- Operaţiile pot diferi în funcţie de aplicaţiile dumneavoastră software. Pentru detalii privind funcţionarea, consultaţi manualul de utilizare al aplicaţiei dumneavoastră.
- Ecranele utilizate în această secţiune sunt pentru imprimarea din sistemul de operare Windows 7 Home Premium (denumit în continuare „Windows 7”).

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

Consultaţi Panoul de operare.

2. Încărcaţi hârtia.

Consultaţi Încărcarea hârtiei .

Aici ne asigurăm că hârtia simplă format A4 este încărcată în casetă.

Notă

- Încărcaţi hârtie simplă format A4, B5, A5, sau Letter în casetă şi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică în tava din spate.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

4. Creaţi (sau deschideţi) un document de imprimat utilizând o aplicaţie software corespunzătoare.

5. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă.


(1) Selectaţi Print din meniul File sau din bara de comenzi în aplicaţia software.
Va apărea caseta de dialog Print.

(2) Asiguraţi-vă că numele aparatului dumneavoastră este selectat.

Notă

- Dacă este selectat numele unei alte imprimante, faceţi clic şi selectaţi numele aparatului.

(3) Faceţi clic pe Preferinţe (Preferences) (sau Proprietăţi (Properties)).

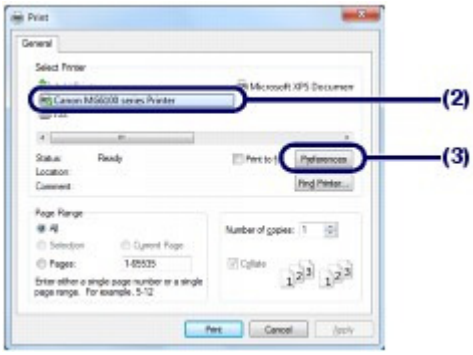

6. Specificaţi setările de imprimare necesare.

(1) Selectaţi Business Document în Commonly Used Settings.

Notă

- Când obiectul imprimat, cum ar fi Business Document sau Photo Printing este selectat în Commonly Used Settings, elementele din Additional Features vor fi selectate automat. Vor apărea, de asemenea, setările potrivite pentru obiectul imprimat, cum ar fi tipul de suport sau calitatea imprimării.


(2) Asiguraţi-vă de setările afişate.

Aici ne asigurăm că sunt selectate opţiunile Plain Paper în Media Type, Standard în Print Quality, A4 în Printer Paper Size şi Automatically Select în Paper Source.

Notă

- Când specificaţi două sau mai multe copii în Copies, paginile imprimate vor fi colaţionate.
- Setările pot fi modificate.
  Totuşi, după modificarea de la Printer Paper Size, confirmaţi că setarea pentru Page Size din fila Page Setup se potriveşte cu setarea efectuată în aplicaţia software.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Dacă selectaţi hârtie simplă format A4, B5, A5 sau Letter, dacă este selectată opţiunea Automatically Select în Paper Source, aparatul va alimenta hârtia din casetă. Dacă selectaţi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică, aparatul alimentează hârtia din tava din spate.
  Dacă selectaţi incorect dimensiunea paginii sau tipul de suport, este posibil ca aparatul să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de imprimare corespunzătoare.

(3) Faceţi clic pe OK.

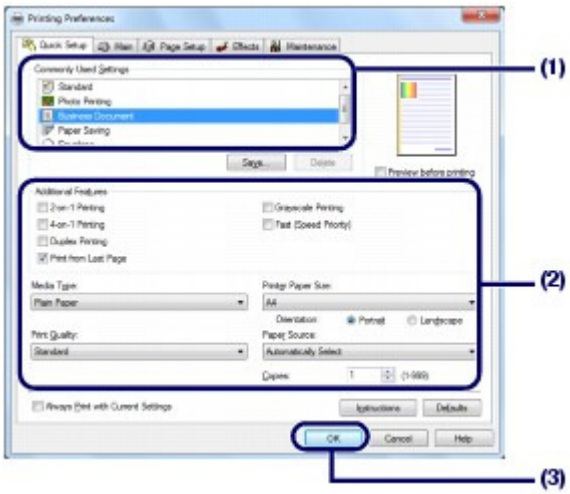


Notă

- Pentru detalii referitoare la funcţiile driverului de imprimantă, faceţi clic pe Help sau Instructions pentru a vizualiza ajutorul online sau manualul on-screen: *Ghid avansat*. Apare butonul Instructions în filele Quick Setup, Main şi Maintenance, dacă manualul pe ecran este instalat pe computerul dumneavoastră.
- Puteţi denumi setările modificate şi le puteţi adăuga la Commonly Used Settings.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Dacă este selectată caseta Always Print with Current Settings, setarea curentă va fi aplicată începând cu următoarea lucrare de imprimare. Este posibil ca anumite aplicaţii software să nu aibă această funcţie.
- Pentru a afişa previzualizare care să confirme rezultatul de imprimare, selectaţi caseta de bifare Preview before printing. Este posibil ca anumite aplicaţii software să nu aibă o funcţie de previzualizare.
- Puteţi specifica setările detaliate pentru imprimare în foaia Main sau în foaia Page Setup.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

7. Începeţi imprimarea.

Faceţi clic pe Print (sau pe OK) pentru a porni imprimarea.

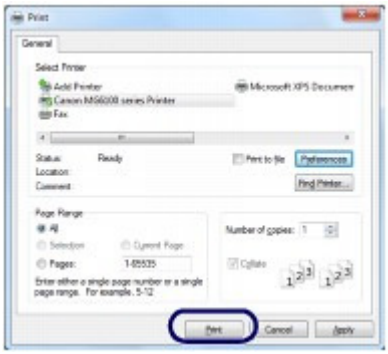

Notă

- Pentru a revoca o operaţiune de imprimare în curs, atingeţi butonul **Oprire (Stop)** de pe aparat sau faceţi clic pe Cancel Printing pe monitorul de stare a imprimantei. După revocarea operaţiunii de imprimare, este posibil să fie evacuate coli goale de hârtie.
  Pentru a afişa monitorul de stare al imprimantei, faceţi clic pe pictograma imprimantei din bara de activităţi. În sistemul de operare Windows Vista (denumit în continuare „Windows Vista”) sau Windows XP, faceţi clic pe Canon XXX Printer (unde „ **XXX**” este numele aparatului dvs.) din bara de activităţi.
- Dacă liniile ordonate imprimate sunt greşit aliniate sau dacă rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare, reglaţi poziţia capului de imprimare.
  Consultaţi Alinierea capului de imprimare.

În partea superioară a paginii

C054

Imprimarea paginilor Web (Easy-WebPrint EX)

Easy-WebPrint EX asigură o imprimare rapidă şi simplă a paginilor Web pentru Internet Explorer. Puteţi imprima pagini Web redimensionate în mod automat pentru a se încadra în lăţimea hârtiei fără a tăia feţele paginilor sau puteţi previzualiza şi selecta paginile Web pe care doriţi să le imprimaţi. Easy-WebPrint EX necesită Internet Explorer 7 sau o versiune ulterioară.


Important

- Este ilegală reproducerea sau editarea lucrărilor protejate prin copyright ale altor persoane fără permisiunea deţinătorului de copyright, cu excepţia celor pentru utilizare personală, utilizare la domiciliu sau pentru alte utilizări în cadrul unei sfere limitate, aşa cum se defineşte prin copyright. În plus, reproducerea sau editarea fotografiilor cu persoane poate încălca drepturile de imagine.

Notă

- Pentru informaţii referitoare la instalarea sau pornirea aplicaţiei Easy-WebPrint EX, consultaţi Easy-WebPrint EX.

Funcţia de decupare, de exemplu, vă permite să decupaţi părţile dorite din pagini Web şi să le editaţi pentru imprimare.
Pentru detalii despre operarea aplicaţiei Easy-WebPrint EX, consultaţi serviciul de asistenţă online. Faceţi clic pe Easy-WebPrint EX (A) de pe bara de instrumente, apoi selectaţi Help din meniul derulant pentru a vizualiza serviciul de asistenţă online.

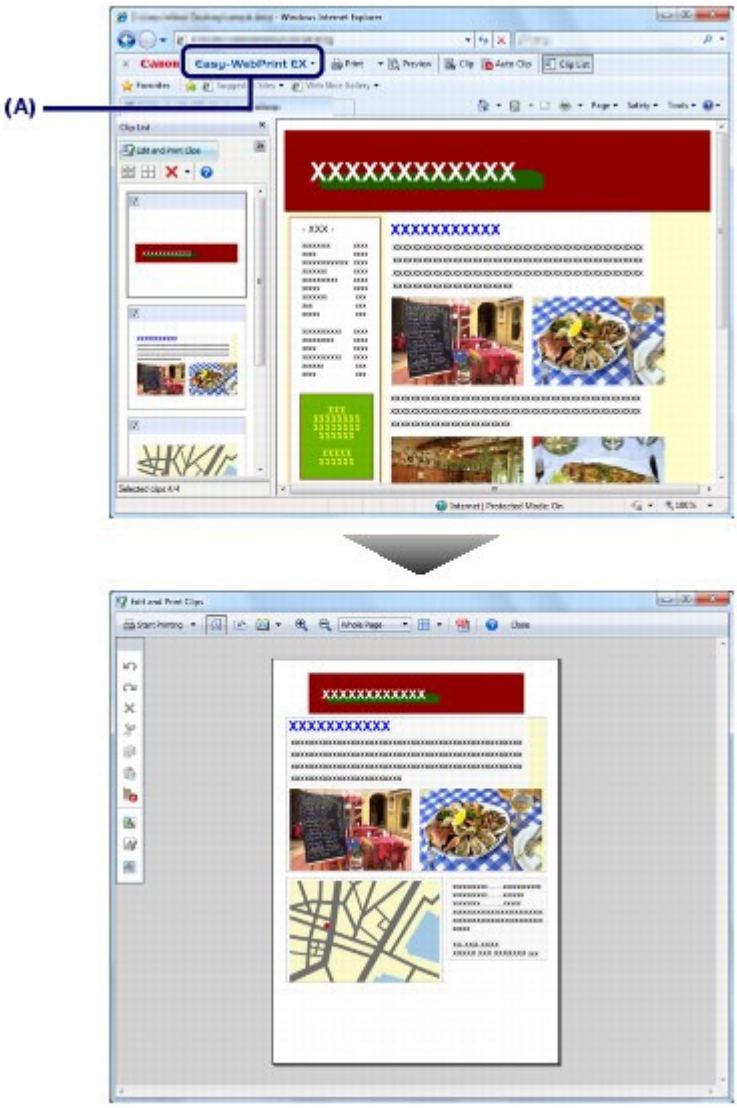

În partea superioară a paginii

C055

Pornirea diverselor aplicaţii software

Această secţiune descrie aplicaţia Solution Menu EX, care este utilizată pentru a porni aplicaţiile software furnizate împreună cu aparatul. De asemenea, sunt incluse informaţii despre Easy-WebPrint EX, o aplicaţie software pentru imprimarea paginilor Web.

■ Solution Menu EX

Solution Menu EX este o aplicaţie software care oferă acces rapid la alte aplicaţii software furnizate împreună cu aparatul, manuale şi informaţii online despre produse.

Notă

- Instalaţi Solution Menu EX, manualul on-screen sau alte aplicaţii software furnizate pe care doriţi să le utilizaţi din *CD-ROM de instalare (Setup CD-ROM)* când nu au fost instalate sau au fost dezinstalate. Pentru a le instala, selectaţi-le în Custom Install.

Meniurile sunt afişate în zona meniului de categorii din ecranul principal al Solution Menu EX. Faceţi clic pe un meniu din zona meniului de categorii pentru a afişa, în zona pictogramelor de funcţii a ecranului principal, pictograme pentru funcţiile disponibile în acest meniu.
Este posibil ca numărul şi tipurile de pictograme sau meniuri afişate în ecranul principal să varieze în funcţie de aparat şi de ţară/regiune.

* Ecranul de mai jos este pentru Windows 7.



(A) Ecranul principal
(B) Zona pictogramelor de funcţii
(C) Zona meniului de categorii
(D) Accesorii pentru desktop
(E) Meniul de comenzi rapide la care puteţi să adăugaţi pictogramele funcţiilor utilizate frecvent
(F) Pictograma de accesorii, care vă permite să afişaţi meniul principal, să afişaţi sau să ascundeţi meniul de comenzi rapide etc.

Photo Print
Imprimă fotografii realizate cu o cameră digitală.

Use Scanner
Scanaţi fotografii sau documente.

Canon Web Service
Descărcaţi pentru imprimare conţinut sau materiale de pe un site Web.

CREATIVE PARK PREMIUM

CREATIVE PARK PREMIUM este un serviciu cu conţinut premium disponibil exclusiv pentru utilizatorii cernelurilor Canon originale pentru acest aparat.

Asiguraţi-vă că rezervoarele de cerneală Canon originale sunt instalate corespunzător pentru toate culorile.

Help & Settings
Vizualizaţi ajutorul online al Solution Menu EX sau manualul on-screen al aparatului. Configuraţi Solution Menu EX sau aparatul.

Start Application
Porniţi aplicaţii software furnizate, precum Easy-PhotoPrint EX şi My Printer.
Cu My Printer, puteţi să afişaţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă şi să obţineţi informaţii despre acţiunea de efectuat dacă aveţi dificultăţi de operare.

Online Shopping
Achiziţionaţi consumabile, precum cerneală, de pe site-ul Web.

Information
Găsiţi informaţii utile despre aparat.

Notă

- Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a accesa site-ul Web pentru informaţii utile etc.
- Pentru detalii despre operarea aplicaţiei Solution Menu EX, consultaţi serviciul de asistenţă online.

  Selectaţi meniul Help & Settings, apoi faceţi clic pe (Solution Menu EX's Help) pentru a vizualiza ajutorul online.

Pornirea aplicaţiilor software din Solution Menu EX

Din Solution Menu EX, puteţi să porniţi o aplicaţie software şi, de asemenea, să accesaţi direct o funcţie a aplicaţiei software.
Procedura următoare este pentru a porni Solution Menu EX şi, de exemplu, pentru a selecta una din funcţiile Easy-PhotoPrint EX, Photo Print.

1. Porniţi Solution Menu EX.

Faceţi dublu clic pe (Solution Menu EX) de pe desktop.

Faceţi clic aici: Solution Menu EX

Notă

- Dacă setarea implicită a fost modificată, Solution Menu EX porneşte automat când porniţi computerul.
- Pentru a porni Solution Menu EX din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs), Canon Utilities, Solution Menu EX, apoi Solution Menu EX.
- Dacă ecranul principal al Solution Menu EX nu apare după pornirea Solution Menu EX, faceţi clic dreapta pe (pictograma Accesorii) şi selectaţi Show Main Screen.

2. Selectaţi funcţia unei aplicaţii software pe care doriţi să o porniţi.

(1) Faceţi clic pe meniul Photo Print.

(2) Faceţi clic pe (Photo Print).
Aplicaţia Easy-PhotoPrint EX va porni şi va apărea ecranul de operare Photo Print.



Notă

- În plus, la imprimarea fotografiilor, funcţiile pentru crearea albumelor, calendare şi alte elemente de fotografie sunt disponibile.
  Pentru detalii despre operaţiile şi funcţiile din Easy-PhotoPrint EX, consultaţi Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX) .

■ Easy-WebPrint EX

Când este instalat Easy-WebPrint EX, acesta adaugă o bară de instrumente la ecranul Internet Explorer.
Bara de instrumente este disponibilă ori de câte ori se execută Internet Explorer.



Notă

Instalarea Easy-WebPrint EX

- Dacă aplicaţia Easy-WebPrint EX nu este instalată, instrucţiunile pentru instalarea acesteia pot apărea în zona de notificare din bara de activităţi.
  Pentru a instala Easy-WebPrint EX, faceţi clic pe ghidul afişat şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
- De asemenea, puteţi instala Easy-WebPrint EX de pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*.
  Pentru a instala Easy-WebPrint EX, selectaţi Easy-WebPrint EX în Custom Install.
- Pentru a instala Easy-WebPrint EX pe computer, este necesar să aveţi Internet Explorer 7 sau o variantă ulterioară şi computerul trebuie să fie conectat la Internet.

■ Easy-PhotoPrint Pro

Easy-PhotoPrint Pro este o aplicaţie plug-in generată din Digital Photo Professional, un software de dezvoltare a imaginilor RAW, conceput pentru camerele digitale Canon (pentru modelele acceptate, vizitaţi site-ul nostru Web), Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements.
Easy-PhotoPrint Pro vă permite să efectuaţi simplu diverse imprimări de fotografii, cum ar fi imprimarea fără chenar, imprimarea de index, imprimarea în tonuri de gri sau imprimarea utilizând Adobe RGB.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Notă

- Easy-PhotoPrint Pro este compatibilă numai cu Adobe Photoshop CS4/CS3/CS2/CS şi Adobe Photoshop Elements 6/7/8 sau Digital Photo Professional Ver. 2.1 sau o versiune ulterioară.
  Pentru compatibilitate actualizată, vizitaţi site-ul nostru Web.

* Ecranul de mai jos este pentru Windows 7.



Imprimarea cu aspecte diferite



Imprimare Bordered (full)



Imprimare Index

Funcţia de administrare a culorilor compatibilă cu Adobe RGB



Adobe RGB



sRGB

Corectarea culorilor în timpul vizualizării unui model eşantion



Producerea fotografiilor cu nuanţe retro prin tonuri de gri



Cool Tone



Black/White (implicit)



Warm Tone

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint Pro

Pornirea din Digital Photo Professional

1. Selectaţi fotografii de imprimat din Digital Photo Professional.

2. Din meniul File de la Digital Photo Professional, selectaţi Print with Easy-PhotoPrint Pro din Plug-in printing.

   Easy-PhotoPrint Pro porneşte şi fotografiile selectate în Digital Photo Professional apar în Easy-PhotoPrint Pro.

Important

- Easy-PhotoPrint Pro nu se poate porni când nu este selectată nicio fotografie în Digital Photo Professional.

Pornirea din Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements

1. Deschideţi fişiere de fotografii de imprimat din Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements.

2. Din meniul File al aplicaţiei Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements, selectaţi Canon Easy-PhotoPrint Pro... din Automate.

   Easy-PhotoPrint Pro porneşte şi fotografiile deschise din Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements apar în Easy-PhotoPrint Pro.

Important

- Easy-PhotoPrint Pro nu se poate porni când nu este afişată nicio fotografie în Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements.
- Dacă Easy-PhotoPrint Pro nu apare în meniul de la Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements chiar şi după ce instalaţi Easy-PhotoPrint Pro, urmaţi aceşti paşi pentru a instala plug-in-ul Photoshop.

  1. Ieşiţi din Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements.
  2. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint Pro, apoi Photoshop Plug-In Installer.
  3. Faceţi clic pe Da (Yes) sau pe Continuare (Continue) din caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control).
     Dacă utilizaţi Windows XP, nu apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control). Treceţi la pasul 4.
  4. Pentru a instala, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

  * Plug-in-ul Photoshop nu va fi instalat dacă aplicaţia Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements nu a fost pornită niciodată.
- În cazul în care creaţi sau editaţi o fotografie în Adobe Photoshop sau Adobe photoshop Elements utilizând funcţia Layer, este posibil ca fotografia să nu fie afişată în Easy-PhotoPrint Pro.
  În acest caz, combinaţi fotografia şi funcţia layer din Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements.

În partea superioară a paginii

Alte utilizări

Această secţiune prezintă funcţia de imprimare a documentelor pentru imprimarea fişierelor PDF pe cartelă de memorie sau pe unitatea flash USB, funcţia pentru imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtie de caiet, hârtie grafică, etc., elementele de setare ale aparatului şi funcţia de imprimare directă de la o cameră digitală sau telefon mobil.

Imprimarea fişierelor PDF salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet

Imprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil

Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv compatibil PictBridge
Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de comunicare fără fir

Setările aparatului



În partea superioară a paginii

C061

Imprimarea fişierelor PDF salvate pe o cartelă de memorie/ unitate flash USB

Puteţi să imprimaţi direct cu aparatul documente (fişiere PDF) de pe cartela de memorie sau unitatea flash USB. Pentru a porni imprimarea documentului, urmaţi procedura de mai jos.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

- Selectaţi Document print din ecranul HOME.
  Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .
  Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash USB care conţine documente (fişiere PDF).
  Apare o listă de documente. Selectaţi documentul dorit.

- Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash USB care conţine documente (fişiere PDF) în ecranul HOME, ecranul de standby pentru copiere, etc.
  Apare o listă de documente. Selectaţi documentul dorit.

Notă

Dacă apare un mesaj

- Dacă fotografiile şi documentele (fişiere PDF) sunt salvate pe cartele de memorie sau pe unitatea flash USB, va apărea mesajul „Photos and documents (PDF) are saved. Which do you want to print?”. Selectaţi Print documents, apoi atingeţi butonul **OK**.
  Apare o listă de documente. Selectaţi documentul dorit.

Fişiere PDF imprimabile

Următoarele documente (fişiere PDF) pot fi imprimate utilizând panoul de operare al aparatului.
Pentru detalii privind imprimarea, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

- Fişierele PDF create prin scanare cu aparatul cu opţiunea Format setată la PDF sau Compact PDF (extensie fişier „.pdf”)
- Fişierele PDF create prin scanare din MP Navigator EX (furnizată împreună cu aparatul) cu comprimarea PDF setată la Standard sau High (extensie fişier „.pdf”), cu excepţia celor de mai jos
  - Fişierele criptate
  - Fişierele PDF care conţin imagini cu lăţime şi înălţime de 9601 pixeli sau mai mult

Alte fişiere PDF nu pot fi imprimate chiar dacă apar în listă.
Dacă atingeţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta de pe ecranul de selectare a documentelor, va apărea ecranul Details. În următoarele cazuri, nu puteţi imprima fişierul PDF selectat.
- Ecranul Details nu apare pentru fişierul PDF selectat.
- Numele afişat pentru Created with este altul decât numele aparatului sau MP Navigator EX.

În partea superioară a paginii


C062

Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet


Puteţi să imprimaţi cu aparatul diverse formulare şablon cum ar fi hârtie de caiet, hârtie grafică etc.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Pentru a imprima cu aparatul formulare şablon, selectaţi Special print din ecranul HOME, apoi selectaţi Template print.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Mai jos sunt prezentate două exemple de formulare şablon pe care aveţi posibilitatea să le imprimaţi.

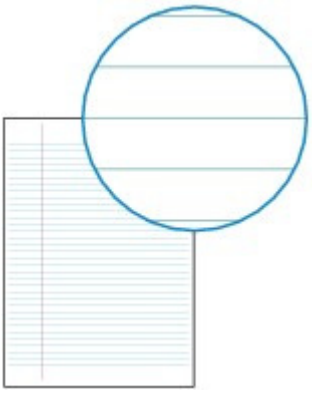

Hârtie de caiet

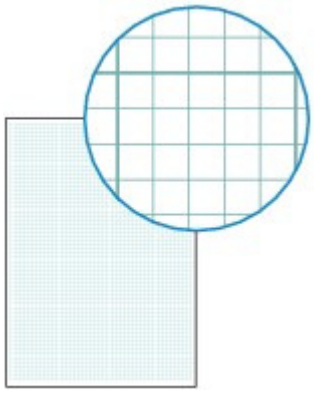

Hârtie grafică

În partea superioară a paginii

C063

Imprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil

■ Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Puteţi conecta dispozitivul compatibil PictBridge la acest aparat printr-un cablu USB recomandat de producătorul dispozitivului şi puteţi imprima direct imagini salvate.
Pentru detalii privind modalitatea de imprimare a imaginilor salvate conectând dispozitivul compatibil PictBridge, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Pentru detalii cu privire la setările de imprimare ale dispozitivului compatibil PictBridge, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul.



Dispozitive care se pot conecta:

Orice dispozitiv compatibil PictBridge poate fi conectat la acest aparat, indiferent de producător sau model, cât timp este conform standardului PictBridge.

Important

- Nu utilizaţi un cablu USB mai lung de 3 metri / 10 picioare pentru a conecta un dispozitiv compatibil PictBridge la aparat, deoarece poate afecta funcţionarea altor dispozitive periferice.

Notă

- PictBridge este standardul de imprimare directă a fotografiilor, fără ajutorul unui computer, conectând un dispozitiv precum un aparat foto digital, o cameră video digitală sau un telefon mobil echipat cu cameră.

  (PictBridge) Un dispozitiv cu acest simbol este compatibil PictBridge.

Format de date imagine care se poate imprima:

Acest aparat acceptă imagini* realizate cu o cameră compatibilă cu sistemul Design rule for Camera File şi fişiere PNG.
* compatibile Exif 2.2/2.21

Notă

- Când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge, setaţi calitatea de imprimare cu panoul de operare al aparatului. Nu puteţi seta calitatea de imprimare pe dispozitivul compatibil PictBridge.

■ Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de comunicare fără fir

Puteţi imprima cu uşurinţă date de imagine cu ajutorul mijloacelor de comunicare fără fir cu infraroşii de pe telefonul mobil. Dacă unitatea opţională Bluetooth BU-30 este conectată la aparat, puteţi imprima imagini prin mijloace de comunicare fără fir de pe telefoane mobile sau computere compatibile Bluetooth.

Pentru detalii privind operaţia, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.



În partea superioară a paginii

C064

Setările aparatului

Această secţiune descrie elementele pe care le puteţi seta sau modifica din Device settings din Setup.
Pentru detalii referitoare la setare sau modificare, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Plain paper feed settings

Selectează sursa de hârtie (tava din spate sau caseta) în care încărcaţi hârtia simplă. Aparatul trage hârtia simplă din casetă în mod implicit. Folosiţi această setare pentru a modifica sursa de hârtie pentru hârtie simplă la tava din spate.

Print settings

Prevent paper abrasion

Utilizaţi această setare doar atunci când se murdăreşte suprafaţa de imprimare.

Extended copy amount

Selectează volumul de imagine care depăşeşte zona hârtiei când selectaţi Borderless copy din Copy menu.

Auto photo fix setting

Selectează dacă se acordă sau nu prioritate informaţiilor Exif salvate pe o fotografie când este selectat Auto photo fix.

LAN settings

Change wireless/wired

Comută între reţea LAN cu fir şi reţea LAN fără fir. De asemenea, puteţi să dezactivaţi conexiunea la reţea LAN.

Wireless LAN setup

Configurează conexiunea LAN fără fir în conformitate cu tipul punctului de acces sau cu mediul de reţea. Pentru a configura reţeaua LAN fără fir, selectaţi un punct de acces din lista de puncte de acces detectate şi specificaţi setările de siguranţă. De asemenea, puteţi configura reţeaua LAN fără fir utilizând WPS (Configurare protejată Wi-Fi) sau specificând setări detaliate.
Pentru detalii, consultaţi manualul tipărit: *Ghid de iniţiere*.

Confirm LAN settings

Afişează configuraţiile de reţea LAN fără fir sau cu fir ale aparatului pe LCD sau imprimă aceste informaţii din aparat.

Other settings

Configurează alte setări de reţea, inclusiv numele de reţea al aparatului, setarea IPv4/IPv6, partajarea cartelei de memorie, setarea WSD (Web Services on Devices) etc.

Reset LAN settings

Restabileşte setările de reţea ale aparatului la valorile implicite.

Device user settings

Date display format

Selectează formatul de dată afişat pe LCD sau imprimat pe hârtii.

Read/write attribute

Selectează dacă se va utiliza sau nu fanta pentru cartelă a aparatului pe post de unitate de cartelă de memorie a unui computer.

Volume control

Reglează volumul tastaturii generat la atingerea butoanelor de pe panoul de operare sau volumul alarmei generat când există o contradicţie între setări sau o eroare.

Quiet mode setting

Activează această funcţie dacă doriţi să reduceţi zgomotul de funcţionare al aparatului, cum ar fi atunci când imprimaţi pe timp de noapte (când copiaţi, imprimaţi de pe cartela de memorie, imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge sau cu mijloace de comunicare fără fir, etc.).

Guide display settings

Instrucţiunile apar în partea superioară a ecranului de operare sau a ecranului de setări. Puteţi modifica intervalul de timp înainte de a apărea instrucţiunile sau le puteţi ascunde.

Key repeat

Permite creşterea sau descreşterea rapidă a numerelor prin ţinerea degetului pe un buton când se introduc numere. Când această setare este dezactivată, a ţine degetul pe buton este echivalent cu a -l atinge o dată.

Mobile phone print settings

Specifică hârtia sau corecţia imaginii atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv de comunicare fără fir.

Bluetooth settings

Modifică setările Bluetooth, cum ar fi denumirea dispozitivului sau cheia de acces. Această setare apare doar atunci când se conectează unitatea opţională Bluetooth la aparat.

PictBridge print settings

Specifică hârtia, calitatea de imprimare, etc. atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.

Language selection

Modifică limba pentru mesajele sau meniurile de pe LCD.

Reset setting

Restabileşte setările aparatului la valorile implicite. (Totuşi, setările configurate în LAN settings, valorile setate pentru alinierea capului de imprimare, setările din Read/write attribute şi limba setată în Language selection nu vor fi resetate.)

În partea superioară a paginii

Încărcarea hârtiei/documentelor originale

Această secţiune descrie tipurile de hârtie sau documente originale pe care le puteţi încărca, modul de încărcare a hârtiei de imprimare în tava din spate sau în casetă şi modul de încărcare a documentelor originale pentru copiere sau scanare.

Încărcarea hârtiei

Surse de hârtie pentru încărcarea hârtiei
Încărcarea hârtiei în casetă
Încărcarea hârtiei în tava din spate
Încărcarea hârtiei fotografice
Încărcarea plicurilor
Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Tipuri de suport pe care nu le puteţi utiliza

Încărcarea documentelor originale

Încărcarea documentelor originale
Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie
Documente originale pe care le puteţi încărca

În partea superioară a paginii

C071

Încărcarea hârtiei

Surse de hârtie pentru încărcarea hârtiei
Încărcarea hârtiei în casetă
Încărcarea hârtiei în tava din spate
Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Tipuri de suport pe care nu le puteţi utiliza

■ Surse de hârtie pentru încărcarea hârtiei

Imprimanta are două surse de hârtie pentru alimentarea hârtiei; caseta şi tava din spate.
Puteţi încărca hârtia în oricare dintre sursele de hârtie, în funcţie de dimensiunea paginii şi de tipul de al hârtiei. Hârtia este alimentată din casetă sau din tava din spate, în funcţie de selecţia făcută pentru dimensiunea paginii sau tipul de suport.
Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .

Notă

- Când imprimaţi, selectaţi dimensiunea de pagină şi tipul de suport corect. Dacă selectaţi incorect dimensiunea paginii sau tipul de suport, este posibil ca aparatul să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de imprimare corespunzătoare.
  Pentru detalii referitoare la modul de încărcare a hârtiei în fiecare sursă de hârtie, consultaţi Încărcarea hârtiei în casetă sau Încărcarea hârtiei în tava din spate .

● Încărcarea hârtiei simple în casetă

Când folosiţi hârtie simplă format A4, B5, A5, sau Letter, încărcaţi-o în casetă.
Aparatul alimentează hârtia din casetă automat prin selectarea hârtiei simple (format A4, B5, A5 sau Letter) din setările de imprimare de la panoul de operare sau din driverul de imprimantă în timpul imprimării.
Pentru detalii referitoare la modul de modificare a setării sursei de hârtie, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.



● Încărcarea hârtiei fotografice / a plicurilor în tava din spate

Când folosiţi hârtie fotografică, încărcaţi-o în tava din spate.
Aparatul alimentează hârtia din tava din spate automat prin selectarea unor tipuri de suport diferite de hârtia simplă, cum ar fi hârtia fotografică, în setările de imprimare de la panoul de operare sau din driverul de imprimantă în timpul imprimării.
Când folosiţi hârtie simplă de alt format decât A4, B5, A5, sau Letter, încărcaţi-o şi în tava din spate.



În partea superioară a paginii

C072

■ Încărcarea hârtiei în casetă

Puteţi încărca doar hârtie simplă de dimensiuni A4, B5, A5, sau Letter în casetă.
Încărcaţi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie în tava din spate.
Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .


Notă

Sfat pentru imprimarea pe hârtie simplă

- Recomandăm utilizarea hârtiei fotografice originale Canon pentru a imprima fotografii.
  Pentru detalii despre hârtia originală Canon, consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .
- Puteţi folosi hârtie de imprimare obişnuită.
  Pentru detalii despre dimensiunile de pagină şi greutatea hârtiei pe care o puteţi utiliza pentru acest aparat, consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .

1. Pregătiţi hârtia.

Îndreptaţi marginile hârtiei. Îndreptaţi hârtia dacă este ondulată.

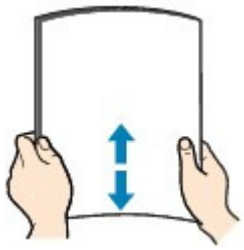

Notă

- Îndreptaţi marginile hârtiei înainte de încărcare. Încărcarea hârtiei fără îndreptarea marginilor poate produce blocarea acesteia.
- Dacă hârtia este încreţită, ţineţi colţurile încreţite opuse şi îndoiţi-le uşor în direcţia opusă până când hârtia devine complet plată.
  Pentru detalii despre cum să îndreptaţi hârtia încreţită, consultaţi „ Depanare” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.

2. Încărcaţi hârtia.

(1) Trageţi afară caseta din aparat.



(2) Deplasaţi prin glisare ghidajul de hârtie (A) pentru a aliniere cu marcajul pentru dimensiunea paginii.

Ghidajul pentru hârtie (A) se va opri atunci când se aliniază cu marcajul corespunzător pentru dimensiunea paginii.

(3) Încărcaţi stiva de hârtie CU FAŢA DE IMPRIMARE ORIENTATĂ ÎN JOS şi MUCHIA DE ATAC ORIENTATĂ CĂTRE LATURA ÎNDEPĂRTATĂ şi, aliniaţi-o cu marginea dreaptă a casetei.


Notă

- Poate rămâne puţin spaţiu între ghidajul de hârtie (A) şi stiva de hârtie.

(4) Deplasaţi ghidajele de hârtie prin glisare (B) spre stânga pentru a le alinia complet cu latura stivei de hârtie.

Notă

- Nu încărcaţi hârtie deasupra semnului pentru limita de încărcare (C).

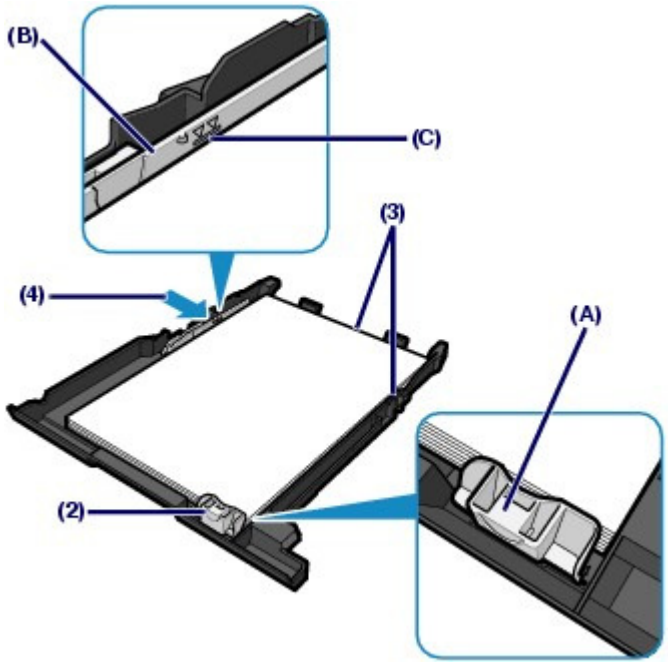

(5) Introduceţi caseta în aparat.
Împingeţi caseta până la capăt în aparat.



3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

Notă

După încărcarea hârtiei

- Când utilizaţi aparatul pentru a copia sau imprima fără computer, selectaţi dimensiunea şi tipul hârtiei încărcate pentru Page size şi Type din ecranul cu setări de imprimare.
  Consultaţi Modificarea setărilor din „Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/ unitate flash USB” şi Modificarea setărilor din „Efectuarea de copii”.
- La imprimarea cu ajutorul unui computer, selectaţi dimensiunile şi tipul hârtiei încărcate în Printer Paper Size şi Media Type din driverul imprimantei.

Consultaţi Imprimarea documentelor.



În partea superioară a paginii

C073

■ Încărcarea hârtiei în tava din spate

Puteţi să încărcaţi hârtie fotografică sau plicuri în tava din spate.

● Încărcarea hârtiei fotografice

Important

- Dacă tăiaţi hârtia simplă la dimensiunile 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm / 4" x 8", 13 x 18 cm / 5" x 7" sau 55,0 x 91,0 mm / 2,16" x 3,58" (dimensiuni carte) pentru imprimări experimentale, hârtia se poate bloca.

1. Pregătiţi hârtia.


Consultaţi pasul 1 din Încărcarea hârtiei în casetă .

Îndreptaţi marginile hârtiei. Îndreptaţi hârtia dacă este ondulată.

2. Încărcaţi hârtia.

(1) Deschideţi suportul pentru hârtie, ridicaţi-l, apoi împingeţi-l înapoi.


(2) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

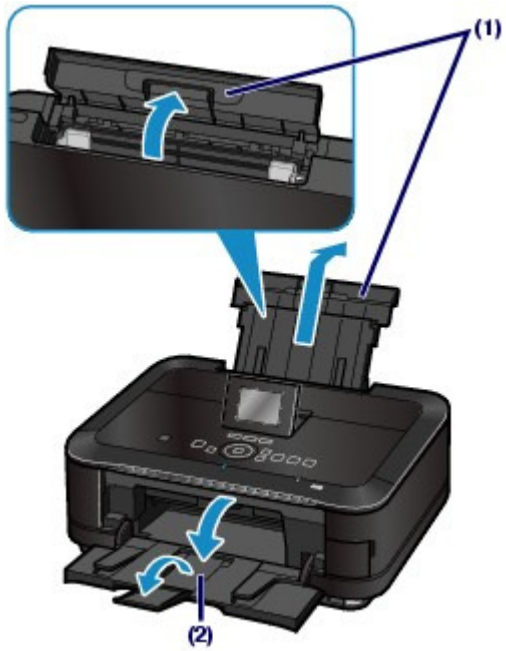

(3) Glisaţi ghidajele pentru hârtie (A) pentru a le deschide şi aşezaţi hârtia în centrul tăvii din spate, cu FAŢA DE IMPRIMARE ORIENTATĂ CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.


(4) Glisaţi ghidajele de hârtie (A) pentru a le alinia cu ambele laturi ale stivei de hârtie.

Nu culisaţi ghidajele de hârtie prea tare. Alimentarea cu hârtie nu se va realiza corect.

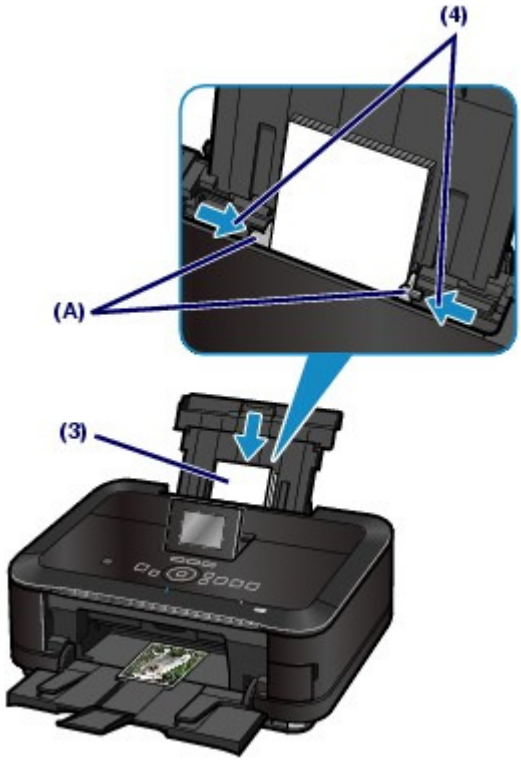


Important

- Întotdeauna încărcaţi hârtia cu orientarea tip portret (B). Încărcarea hârtiei cu orientarea tip vedere (C) poate cauza blocarea hârtiei.

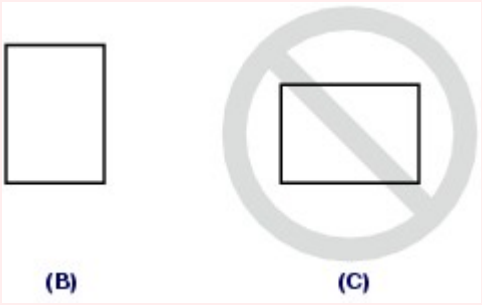

Notă

- Nu încărcaţi mai sus de semnul pentru limita de încărcare (D).

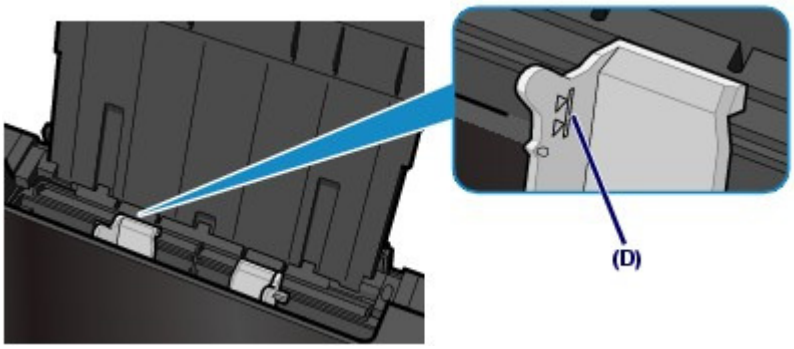

Notă

După încărcarea hârtiei

- Când utilizaţi aparatul pentru a copia sau imprima fără computer, selectaţi dimensiunea şi tipul hârtiei încărcate pentru Page size şi Type din ecranul cu setări de imprimare.
  Consultaţi Modificarea setărilor din „Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/

unitate flash USB” şi Modificarea setărilor din „Efectuarea de copii”.

- La imprimarea cu ajutorul unui computer, selectaţi dimensiunile şi tipul hârtiei încărcate în Printer Paper Size şi Media Type din driverul imprimantei.
  Consultaţi Imprimarea documentelor.

În partea superioară a paginii

C074

Încărcarea plicurilor


Puteţi imprima pe plicuri European DL şi US #10.
Adresa este rotită şi imprimată automat conform direcţiei plicului prin specificarea corectă cu driverul pentru imprimantă.

Important

- Puteţi imprima pe plicuri numai utilizând un computer.
- Nu utilizaţi următoarele plicuri. Ele pot produce blocaje în aparat sau pot cauza o funcţionare necorespunzătoare a aparatului.
  - Plicuri cu suprafaţa tratată sau gofrată
  - Plicuri cu clapete duble (sau clapete cu adeziv)
  - Plicuri ale căror clapete cauciucate sunt deja adezive şi umezite

1. Pregătirea plicurilor.


- Apăsaţi cele patru colţuri şi margini ale plicurilor pentru a le îndrepta.

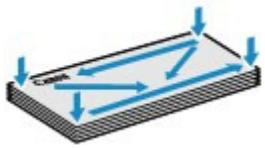

- Dacă plicurile sunt încreţite, ţineţi colţurile opuse şi, încet, îndoiţi-le în direcţia opusă.



- Dacă colţul clapetei plicului este îndoit, îndreptaţi-l.
- Utilizaţi un creion pentru a îndrepta marginea în direcţia introducerii şi accentuaţi pliul.

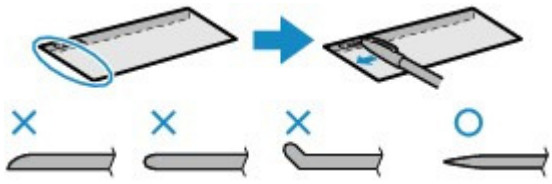

Figurile de mai sus arată o vedere laterală a marginii diriguitoare a plicului.

Important

- Plicurile se pot bloca în aparat dacă nu sunt întinse sau dacă marginile nu sunt aliniate. Asiguraţi-vă că ondulaţia sau umflătura nu depăşeşte 3 mm / 0,1 inchi.

2. Încărcarea plicurilor.

(1) Deschideţi suportul pentru hârtie, ridicaţi-l, apoi împingeţi-l înapoi.
Consultaţi (1) din pasul 2 din Încărcarea hârtiei fotografice.

(2) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
Consultaţi (2) din pasul 2 din Încărcarea hârtiei fotografice.


(3) Glisaţi ghidajele de hârtie (A) pentru a le deschide şi aşezaţi plicurile în centrul tăvii din spate CU FAŢA DE IMPRIMARE ADRESĂ ORIENTATĂ CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

Clapeta îndoită a plicului va fi orientată cu faţa în jos în partea stângă.

Pot fi încărcate până la 10 plicuri odată.

(4) Glisaţi ghidajele de hârtie (A) pentru a le alinia cu ambele părţi ale plicului.

Nu culisaţi ghidajele de hârtie prea tare. Este posibil ca alimentarea cu plicuri să nu se realizeze corespunzător.

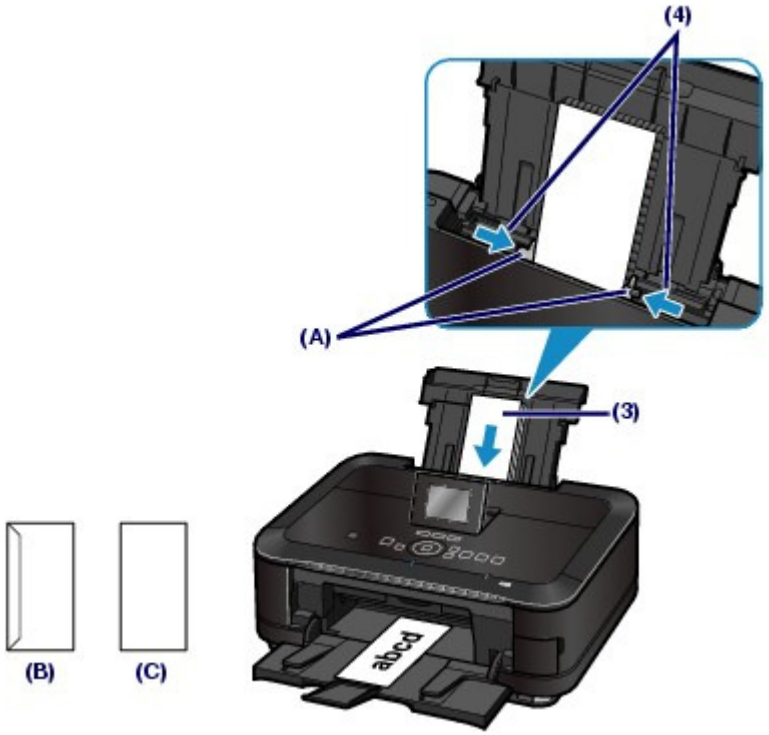


(B) Partea din spate

(C) Partea cu adresă

Notă

- Nu încărcaţi plicuri mai sus de marcajul de limită de încărcare (D).

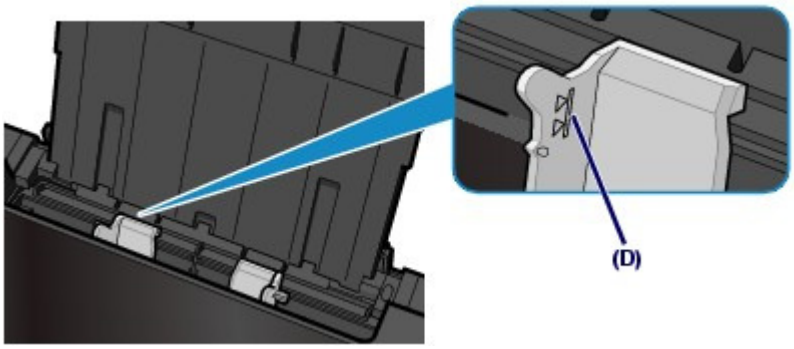

3. Specificaţi setările cu driverul pentru imprimantă.

(1) Selectaţi Envelope în Commonly Used Settings din foaia Quick Setup.

(2) Selectaţi DL Env. sau Comm. Env. #10 în fereastra Envelope Size Setting.

(3) Selectaţi Landscape în Orientation.

Important

- Dacă nu specificaţi corect dimensiunea plicului sau orientarea, adresa va fi imprimată răsturnat sau întoarsă la 90 de grade.

Notă

- Dacă rezultatul imprimării este răsturnat, deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă, selectaţi Envelope în Commonly Used Settings, apoi selectaţi caseta de selectare Rotate 180 degrees din Additional Features.
- Pentru detalii despre setările de la driverul de imprimantă, consultaţi Imprimarea documentelor.

În partea superioară a paginii

C075

■ Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza

Alegeţi hârtia adecvată pentru imprimare, pentru cele mai bune rezultate de imprimare. Canon vă pune la dispoziţie diferite tipuri de hârtie pentru a spori bucuria de a imprima, cum ar fi etichete sau hârtie pentru fotografii ori pentru documente. Recomandăm folosirea hârtiei originale Canon pentru a imprima cele mai importante fotografii.

● Tip de suport

Hârtii disponibile în comerţ

● Hârtie simplă (inclusiv hârtie reciclată)

- Setări pentru tipul de suport -

Panoul de operare: Plain paper
Driverul de imprimantă: Plain Paper

- Limita de încărcare a hârtiei -

Tava din spate: Aprox. 150 de coli *1
Casetă: Aprox. 150 de coli pentru A4, B5, A5 şi Letter / 8,5" x 11"

- Limita de încărcare a tăvii de ieşire a hârtiei -

Aprox. 50 de foi

*1 Hârtia simplă de dimensiune A4, B5, A5 sau Letter nu poate fi încărcată decât atunci când s-a selectat Rear tray pentru Plain paper feed settings în Device settings din Setup.

Notă

- Alimentarea corespunzătoare se poate să nu fie posibilă la capacitatea maximă în funcţie de tipul de hârtie sau condiţiile de mediu (condiţii de temperatură sau umiditate fie foarte ridicată, fie foarte scăzută). În astfel de cazuri, reduceţi numărul foilor de hârtie pe care le încărcaţi la mai puţin de jumătate (poate fi utilizată hârtie reciclată 100%).

● Plicuri

- Setări pentru tipul de suport -

Driverul de imprimantă: Envelope

- Limita de încărcare a hârtiei -

Tava din spate: 10 plicuri

- Limita de încărcare a tăvii de ieşire a hârtiei -

Recomandăm să îndepărtaţi din tava de ieşire a hârtiei plicul imprimat anterior înainte de a imprima continuu, pentru a evita neclarităţile şi decolorarea.

Notă

- Disponibil numai când se imprimă de pe computer.
- Alimentarea plicurilor din casetă poate conduce la deteriorarea aparatului. Încărcaţi-o întotdeauna în tava din spate.

Hârtie originală Canon

Pentru informaţii detaliate despre partea imprimabilă şi note despre manipularea hârtiei, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu hârtia. Pentru informaţii despre dimensiunile de pagină disponibile pentru fiecare tip de hârtie originală Canon, vizitaţi site-ul nostru Web.

Notă

- Numărul de model pentru hârtia originală Canon este afişat în paranteze drepte.
- Există posibilitatea de a nu putea cumpăra hârtie originală Canon în funcţie de ţara sau regiunea de

cumpărare. În S.U.A., hârtia nu se vinde după număr de model. Cumpăraţi hârtie după nume.

- Pentru a specifica dimensiunea paginii şi tipul de suport când imprimaţi fotografii salvate pe un dispozitiv compatibil PictBridge sau pe un telefon mobil, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Pentru imprimare fotografii:

- **Photo Paper Pro Platinum <PT-101>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Pro Platinum
  Driverul de imprimantă: Photo Paper Pro Platinum

- **Glossy Photo Paper „Everyday Use"<GP-501>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Glossy
  Driverul de imprimantă: Glossy Photo Paper

- **Photo Paper Glossy <GP-502>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Glossy
  Driverul de imprimantă: Glossy Photo Paper

- **Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Plus Glossy II
  Driverul de imprimantă: Photo Paper Plus Glossy II

- **Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Plus Semi-gloss
  Driverul de imprimantă: Photo Paper Plus Semi-gloss

- **Matte Photo Paper <MP-101>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Matte
  Driverul de imprimantă: Matte Photo Paper

  - Limita de încărcare a hârtiei -
  Tava din spate:
  10 coli pentru A4, Letter / 8,5" x 11", 13 x 18 cm / 5" x 7" şi 20 x 25 cm / 8" x 10"
  20 de coli pentru 10 x 15 cm / 4" x 6"

  - Limita de încărcare a tăvii de ieşire a hârtiei -
  Recomandăm să îndepărtaţi coala imprimată anterior din tava de ieşire a hârtiei înainte de a imprima în continuu pentru a evita neclarităţile şi decolorarea.

  Notă

  - Alimentarea acestei hârtii din casetă poate conduce la deteriorarea aparatului. Încărcaţi-o întotdeauna în tava din spate.
  - Când se încarcă hârtie în stive, latura de imprimare poate fi marcată pe măsură ce este introdusă sau hârtia poate să nu fie introdusă corespunzător. În acest caz, încărcaţi câte o coală (excepţie pentru Matte Photo Paper <MP-101>).

- **Hârtie pentru lucrări de artă „Pânză fotografică”<FA-PR1>*1**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Driverul de imprimantă: Fine Art "Photo Rag"

  - Limita de încărcare a hârtiei -
  Tava din spate: 1 coală

  - Limita de încărcare a tăvii de ieşire a hârtiei -

Recomandăm să îndepărtaţi coala imprimată anterior din tava de ieşire a hârtiei înainte de a imprima în continuu pentru a evita neclarităţile şi decolorarea.

*1 Dacă utilizaţi hârtie Fine Art „Photo Rag”, nu puteţi imprima pe marginile de 35 mm / 1,38 inchi de sus şi de jos în conformitate cu direcţia imprimării. Dacă selectaţi în driverul de imprimantă o dimensiune specială de pagină pentru hârtie Fine Art, se setează o limită pentru a împiedica imprimarea pe marginile de 35 mm / 1,38 inchi de sus şi de jos ale hârtiei. Recomandăm ca înaintea imprimării să se efectueze verificarea zonei de imprimare în ecranul de examinare.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Suporturile originale Canon sunt produse şi gestionate pentru a obţine o calitate optimă a imprimării. Recomandăm utilizarea suporturilor originale Canon.

Notă

- Disponibil numai când se imprimă de pe computer.
- Alimentarea acestei hârtii din casetă poate conduce la deteriorarea aparatului. Încărcaţi-o întotdeauna în tava din spate.

Pentru imprimarea documentelor de afaceri:

- **Hârtie pentru rezoluţie mare <HR-101N>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Driverul de imprimantă: High Resolution Paper

  - Limita de încărcare a hârtiei -
  Tava din spate: 80 de coli

  - Limita de încărcare a tăvii de ieşire a hârtiei -
  50 foi

Notă

- Disponibil numai când se imprimă de pe computer.
- Alimentarea acestei hârtii din casetă poate conduce la deteriorarea aparatului. Încărcaţi-o întotdeauna în tava din spate.

Pentru creare imprimări proprii:

- **T-Shirt Transfers <TR-301>*1**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Driverul de imprimantă: T-Shirt Transfers

- **Photo Stickers <PS-101>*2**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Glossy
  Driverul de imprimantă: Glossy Photo Paper

  - Limita de încărcare a hârtiei -
  Tava din spate: 1 coală

  - Limita de încărcare a tăvii de ieşire a hârtiei -
  Recomandăm să îndepărtaţi coala imprimată anterior din tava de ieşire a hârtiei înainte de a imprima în continuu pentru a evita neclarităţile şi decolorarea.

*1 Disponibil numai când se imprimă de pe computer.
*2 Când scanaţi fotografii imprimate pentru a le imprima pe hârtie autocolantă, aveţi grijă să selectaţi Sticker print din Photo reprint. Dacă s-a selectat Sticker print, nu se poate selecta tipul hârtiei.
Consultaţi Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite.
Când imprimaţi pe hârtie autocolantă fotografii salvate pe o cartelă de memorie sau pe o unitate flash USB, aveţi grijă să selectaţi Sticker print din Fun photo print. Dacă s-a selectat Sticker print, nu se poate selecta tipul hârtiei.
Consultaţi Funcţiile din Fun photo print.

Când imprimaţi pe hârtie autocolantă fotografii salvate pe telefonul mobil, selectaţi Stickers pentru dimensiunea paginii în Mobile phone print settings din Device settings din Setup.
Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Notă

- Alimentarea acestei hârtii din casetă poate conduce la deteriorarea aparatului. Încărcaţi-o întotdeauna în tava din spate.
- Puteţi să specificaţi cu uşurinţă setări de imprimare cu aplicaţia Easy-PhotoPrint EX furnizată pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*. Instalaţi-o pe computerul dvs.

Dimensiuni pagină

Puteţi folosi următoarele dimensiuni ale paginii.

Notă

- În casetă puteţi încărca doar hârtie simplă cu următoarele dimensiuni ale paginii:
  Dimensiuni A4, B5, A5 şi Letter
  În casetă nu se poate încărca hârtie simplă de alte dimensiuni. Încărcaţi-le în tava din spate.

Dimensiuni standard:

- Letter (215,9 x 279,4 mm / 8,50 x 11,00 inchi)
- Legal (215,9 x 355,6 mm / 8,50 x 14,00 inchi)
- A5 (148,0 x 210,0 mm / 5,83 x 8,27 inchi)
- A4 (210,0 x 297,0 mm / 8,27 x 11,69 inchi)
- B5 (182,0 x 257,0 mm / 7,17 x 10,12 inchi)
- 4" x 6" (10 x 15 cm / 4,00 x 6,00 inchi)
- 4" x 8" (101,6 x 203,2 mm / 4,00 x 8,00 inchi)
- 5" x 7" (13 x 18 cm / 5,00 x 7,00 inchi)
- 8" x 10" (20 x 25 cm / 8,00 x 10,00 inchi)
- L (89,0 x 127,0 mm / 3,50 x 5,00 inchi)
- 2L (127,0 x 178,0 mm / 5,00 x 7,01 inchi)
- Hagaki (100,0 x 148,0 mm / 3,94 x 5,83 inchi)
- Hagaki 2 (200,0 x 148, mm / 7,87 x 5,83 inchi)
- Comm. Env. #10 (104,6 x 241,3 mm / 4,12 x 9,50 inchi)
- DL Env. (110,0 x 220,0 mm / 4,33 x 8,66 inchi)
- Choukei 3 (120,0 x 235,0 mm / 4,72 x 9,25 inchi)
- Choukei 4 (90,0 x 205,0 mm / 3,54 x 8,07 inchi)
- Youkei 4 (105,0 x 235,0 mm / 4,13 x 9,25 inchi)
- Youkei 6 (98,0 x 190,0 mm / 3,86 x 7,48 inchi)
- Card (55,0 x 91,0 mm / 2,16 x 3,58 inchi)
- Wide (101,6 x 180,6 mm / 4,00 x 7,10 inchi)
- Fine Art Letter (215,9 x 279,4 mm / 8,50 x 11,00 inchi)
- Fine Art A4 (210,0 x 297,0 mm / 8,27 x 11,69 inchi)

Dimensiuni non-standard:

Puteţi specifica o dimensiune particularizată din următorul interval:

- Dimensiune minimă: 55,0 x 91,0 mm / 2,17 x 3,58 inchi (tava din spate)
- Dimensiune maximă: 215,9 x 676,0 mm / 8,50 x 26,61 inchi (tava din spate)

Greutate hârtie

de la 17 până la 28 lb / de la 64 până la 105 g/m ^{2} excepţie pentru hârtie originală Canon
Nu utilizaţi hârtie mai grea sau mai uşoară (cu excepţia hârtiei originale Canon), întrucât se poate bloca înăuntru.

Informaţii despre stocarea hârtiei

- Scoateţi din pachet numai numărul necesar de coli de hârtie, înainte de imprimare.
- Pentru a evita ondularea hârtiei când nu imprimaţi, aşezaţi hârtia nefolosită înapoi în pachet şi păstraţi-o pe o suprafaţă plană. De asemenea, depozitaţi ferit de căldură, umiditate şi lumina directă a soarelui.

Note cu privire la hârtia pentru imprimare fără chenar pe întreaga pagină

- Imprimarea faţă-verso nu este disponibilă pentru imprimarea fără chenar pe întreaga pagină.
- Pentru imprimarea fără chenar pe întreaga pagină nu puteţi utiliza hârtie de dimensiuni A5, B5, Legal şi plicuri.
- Puteţi utiliza hârtie simplă pentru imprimare fără chenar pe întreaga pagină doar atunci când imprimaţi de pe computer.
  Totuşi, în acest caz calitatea imprimării va fi mai slabă. Vă recomandăm să utilizaţi hârtie simplă pentru o imprimare de probă.



În partea superioară a paginii

C076

■ Tipuri de suport pe care nu le puteţi utiliza

Nu utilizaţi următoarele tipuri de hârtie. Utilizarea acestor tipuri de hârtie nu numai că va cauza rezultate nesatisfăcătoare, dar va conduce la nefuncţionarea sau blocarea aparatului.

- Hârtie îndoită, ondulată sau încreţită
- Hârtie umedă
- Hârtie care este prea subţire (cântăreşte mai puţin de 17 lb / 64 g/m ^{2})
- Hârtie care este prea groasă (cântăreşte mai mult de 28 lb / 105 g/m ^{2}, excepţie pentru hârtie originală Canon)
- Hârtie mai subţire decât o carte poştală, inclusiv hârtie simplă sau hârtie de bloc notes, tăiată la o dimensiune mică (atunci când se imprimă pe hârtie mai mică decât cea de format A5)
- Cărţi poştale cu imagine
- Cărţi poştale cu fotografii sau etichete
- Plicuri cu clapete duble (sau clapete cu adeziv)
- Plicuri cu suprafaţa tratată sau gofrată
- Plicuri ale căror clapete cauciucate sunt deja adezive şi umezite
- Orice tip de hârtie cu găuri
- Hârtie ce nu are forma rectangulară
- Hârtie prinsă cu capse sau lipici
- Hârtie cu adeziv
- Hârtie decorată cu sclipici, etc.

În partea superioară a paginii

C077

Încărcarea documentelor originale

Această secţiune descrie procedura de încărcare a documentelor originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Încărcarea documentelor originale
Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie
Documente originale pe care le puteţi încărca

Poate fi necesar să încărcaţi documentul original în altă poziţie pentru funcţia selectată în Copy, Photo reprint sau Scan. Încărcaţi documentul original în poziţia corectă, în conformitate cu funcţia selectată. Dacă documentul original nu este încărcat corect, este posibil să nu poată fi scanat corect.

Important

- După încărcarea documentului original pe suprafaţa de sticlă de scanare, asiguraţi-vă că închideţi capacul pentru documente înainte de a începe copierea sau scanarea.

■ Încărcarea documentelor originale

Puteţi să încărcaţi documentele originale, pentru a fi copiate sau scanate, pe suprafaţa de sticlă de scanare.

1. Aşezaţi un document original pe suprafaţa de sticlă de scanare.

(1) Deschideţi capacul pentru documente.


Important

- Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci când capacul pentru documente este deschis, cauzând funcţionarea defectuoasă a aparatului.
- Când deschideţi sau închideţi capacul pentru documente, nu atingeţi butoanele de pe panoul de operare. În caz contrar, poate rezulta o operaţie neaşteptată.

(2) Încărcaţi documentul original CU FAŢA DE SCANAT ORIENTATĂ ÎN JOS pe geamul plat.

Aveţi grijă să încărcaţi documentul original în poziţia corectă pentru fiecare funcţie.

Consultaţi Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie .

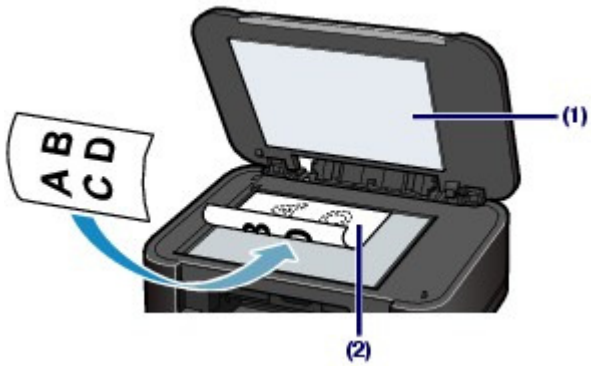

Important

- Aveţi grijă să respectaţi următoarele indicaţii când încărcaţi documentul original pe suprafaţa de sticlă de scanare.
  - Nu aşezaţi niciun obiect cu greutatea de 4,4 lb / 2,0 kg sau mai mare pe suprafaţa de sticlă de scanare.
  - Nu aplicaţi presiuni de 4,4 lb / 2,0 kg sau mai mari pe suprafaţa de sticlă de scanare, de

exemplu apăsând pe documentul original.
Nerespectarea indicaţiilor de mai sus poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a scanerului sau spargerea suprafeţei de sticlă de scanare.

2. Închideţi uşor capacul pentru documente.



În partea superioară a paginii

C078

■ Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie

● Încărcarea documentului original astfel încât să fie aliniat cu marcajul de aliniere


- **Încărcaţi documentele originale pentru copiere**
- **În** Scan**,**
  - **selectaţi** Auto scan **pentru** Doc. type **pentru a scana documente, reviste sau ziare**
  - **selectaţi** Document **sau** Photo **pentru** Doc. type **şi specificaţi o dimensiune standard (A4, Letter, etc.) pentru** Scan size **pentru a scana documente originale**
- **Cu o aplicaţie software de pe computer,**
  - **selectaţi documente, reviste sau texte în** Document Type
  - **selectaţi o dimensiune standard (A4, Letter, etc.) în** Document Size

Încărcaţi documentul original CU FAŢA DE SCANAT ORIENTATĂ ÎN JOS şi aliniaţi-l cu marcajul de aliniere .




Important

- Aparatul nu poate scana zona întunecată (A) (1 mm / 0,04 inchi de la marginile suprafeţei de sticlă de scanare).

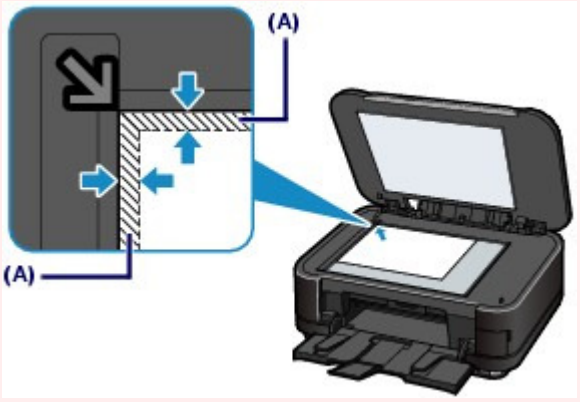

- Pentru a asigura cea mai bună calitate de imprimare, aparatul alocă o margine de-a lungul fiecărei laturi a suportului. Zona efectivă de imprimare va fi zona din interiorul acestor margini.

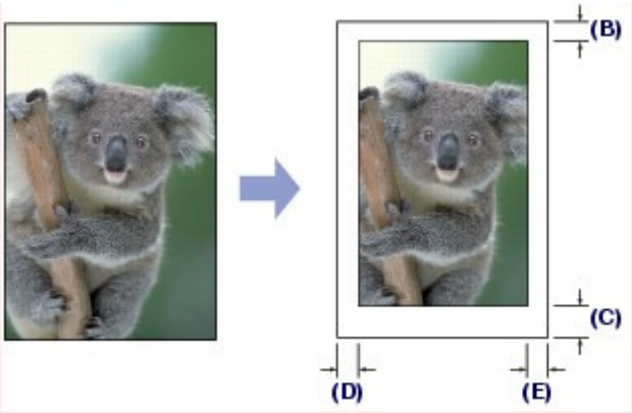


(B) 3,0 mm / 0,12 inchi
(C) 5,0 mm / 0,20 inchi
(D) 3,4 mm / 0,13 inchi (6,4 mm / 0,25 inchi pentru hârtie de format Letter şi Legal)
(E) 3,4 mm / 0,13 inchi (6,3 mm / 0,25 inchi pentru hârtie de format Letter şi Legal)

- Încărcarea unui document original în centrul geamului plat
  - **Scanaţi numai o fotografie imprimată în** Photo reprint
  - **În** Scan**,**

    - **selectaţi** Auto scan **pentru** Doc. type **pentru a scana o fotografie imprimată, o carte poştală, o carte de vizită sau un disc**
    - **selectaţi** Document **sau** Photo **pentru** Doc. type **şi specificaţi** Auto crop **pentru** Scan size **pentru a scana un document original**
  - **Scanaţi o fotografie imprimată, o carte poştală, o carte de vizită sau un disc cu o aplicaţie software de pe computer**


Încărcaţi documentul original CU FAŢA DE SCANAT ORIENTATĂ ÎN JOS şi plasaţi-l la cel puţin 10 mm / 0,4 inchi faţă de marginile geamului plat.

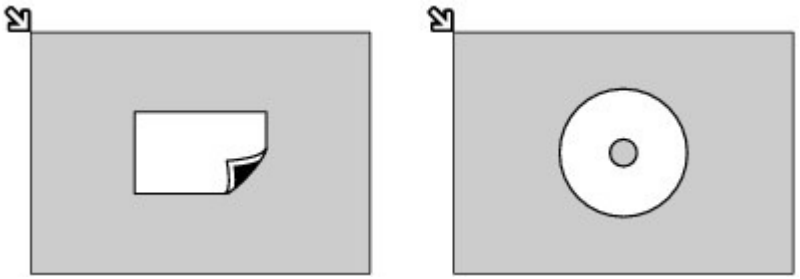

- Încărcarea a două sau mai multe documente originale pe geamul plat
  - **Scanaţi două sau mai multe fotografii imprimate în** Photo reprint
  - **În** Scan**,**

    - **selectaţi** Auto scan **pentru** Doc. type **pentru a scana două sau mai multe fotografii imprimate, două sau mai multe cărţi poştale sau două sau mai multe cărţi de vizită**
    - **selectaţi** Photo **pentru** Doc. type **şi specificaţi** Multi crop **pentru** Scan size **pentru a scana două sau mai multe documente originale**
  - **Scanaţi două sau mai multe fotografii imprimate, cărţi poştale sau cărţi de vizită cu o aplicaţie software de pe un computer**

Încărcaţi două sau mai multe documente originale CU FAŢA DE SCANAT ORIENTATĂ ÎN JOS şi plasaţi-le la cel puţin 10 mm / 0,4 inchi faţă de marginile geamului plat şi la cel puţin 10 mm / 0,4 inchi distanţă unul faţă de altul.

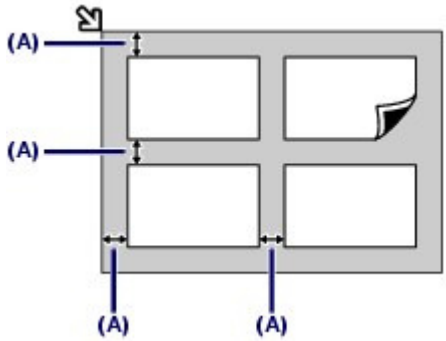

(A) 10 mm / 0,4 inchi

Notă

- Funcţia Skew Correction compensează automat originalele dispuse înclinat la un unghi de până la 10 grade. Fotografiile înclinate care au înălţimea de cel puţin 180 mm / 7,1 inchi nu pot fi corectate.
- Este posibil ca fotografiile care nu sunt dreptunghiulare sau care au forme neregulate (cum ar fi fotografiile decupate) să nu fie scanate corespunzător.

În partea superioară a paginii

C079

■ Documente originale pe care le puteţi încărca

Puteţi copia sau scana următoarele documente originale.

Tipuri de documente originale:	Document text, revistă sau ziar Fotografie imprimată, carte poştală cu imagine, carte de vizită sau disc (BD/DVD/CD etc.)
Dimensiune (l x L):	Max. 216,0 x 297,0 mm / 8,5 x 11,7 inchi

În partea superioară a paginii

Întreţinere de rutină

Această secţiune descrie procedura de înlocuire a rezervoarelor de cerneală când acestea se epuizează, modul de curăţare a aparatului când rezultatul imprimării este neclar sau acţiunile de efectuat când alimentarea cu hârtie nu se face corespunzător.

Înlocuirea unui rezervor de cerneală

- Procedura de înlocuire
- Verificarea nivelului de cerneală

Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte

- Imprimarea modelului de verificare a duzei
- Examinarea modelului de verificare a duzei
- Curăţarea capului de imprimare
- Curăţarea în profunzime a capului de imprimare
- Alinierea capului de imprimare

Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie

Curăţarea tamponului din casetă

În partea superioară a paginii

C091

Înlocuirea unui rezervor de cerneală

Când apar avertismente sau erori în legătură cu cerneala rămasă, mesajul va apărea pentru a vă informa despre eroare.
Consultaţi „Pe LCD este afişat un mesaj de eroare” din „ Depanare” din manualul on-screen: *Ghid avansat* şi luaţi măsurile necesare.

Notă

- Pentru informaţii despre rezervoarele de cerneală compatibile, consultaţi manualul tipărit: *Ghid de iniţiere*.
- Dacă rezultatele de imprimare sunt slabe sau apar dungi albe chiar dacă nivelul de cerneală este suficient de mare, consultaţi Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte .

■ Procedura de înlocuire

Când trebuie să înlocuiţi rezervoarele de cerneală, urmaţi procedura de mai jos.

Important

Manipularea cernelii

- Dacă scoateţi un rezervor de cerneală, înlocuiţi-l imediat. Nu lăsaţi aparatul cu rezervoarele de cerneală scoase.
- Pentru înlocuire folosiţi rezervoare de cerneală noi. Instalarea de rezervoare de cerneală uzate poate determina înfundarea duzelor. Mai mult, cu astfel de rezervoare de cerneală, aparatul nu va putea să vă informeze cu acurateţe când trebuie înlocuite rezervoarele de cerneală.
- După instalarea unui rezervor de cerneală, nu-l scoateţi din aparat şi nu îl lăsaţi la vedere. Acest lucru va produce uscarea rezervorului de cerneală, iar aparatul nu mai poate funcţiona corespunzător când acesta este reinstalat. Pentru a păstra calitatea optimă de imprimare, utilizaţi un rezervor de cerneală timp de şase luni la prima utilizare.

Notă

- Cerneala color se poate consuma chiar şi când se imprimă un document alb-negru sau când este specificată imprimarea alb-negru.
  De asemenea, fiecare cerneală se consumă la curăţarea standard şi în profunzime a capului de imprimare, care poate fi necesară pentru menţinerea funcţionării aparatului. Atunci când rezervorul de cerneală se epuizează, înlocuiţi-l imediat cu unul nou.
  Pentru detalii, consultaţi Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră .

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită, apoi deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei.

2. Ridicaţi unitatea de scanare (capacul) până când se opreşte.

Suportul capului de imprimare se deplasează pe poziţia pentru înlocuire.



Atenţie


- Nu prindeţi suportul capului de imprimare pentru a-l opri sau a-l mişca forţat. Nu atingeţi suportul capului de imprimare până când acesta nu se opreşte definitiv.

Important

- Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci când capacul pentru documente este deschis, cauzând funcţionarea defectuoasă a aparatului.
- Atunci când capacul pentru documente este deschis, nu puteţi deschide unitatea de scanare (capacul). Nu uitaţi să deschideţi unitatea de scanare (capacul) cu capacul pentru documente închis.
- Când deschideţi sau închideţi unitatea de scanare (capacul), nu atingeţi butoanele de pe panoul de operare. În caz contrar, poate rezulta o operaţie neaşteptată.
- Nu atingeţi părţile metalice sau alte părţi din interiorul aparatului.
- În cazul în care unitatea de scanare (capacul) este lăsată deschisă mai mult de 10 minute, suportul capului de imprimare se va deplasa la dreapta. În acest caz, închideţi şi redeschideţi unitatea de scanare (capacul).

3. Scoateţi rezervorul de cerneală dacă lampa clipeşte des.

Împingeţi clapa (A) şi ridicaţi rezervorul de cerneală pentru a-l scoate.
Nu atingeţi maneta de blocare a capului de imprimare (B).

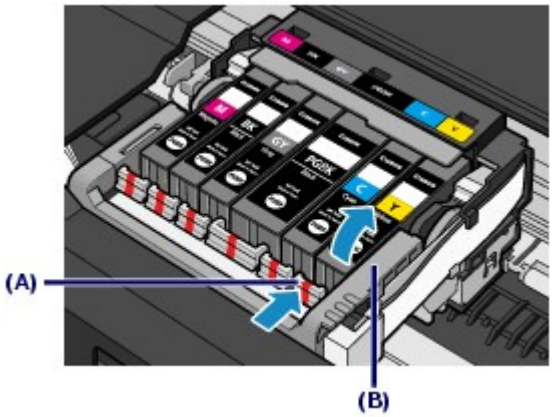

Important


- Manipulaţi cu grijă rezervorul de cerneală pentru a evita pătarea hainelor sau a zonelor înconjurătoare.
- Aruncaţi rezervoarele de cerneală goale conform legilor şi normelor locale privind debarasarea consumabilelor.

Notă

- Nu scoateţi două sau mai multe rezervoare de cerneală simultan. Nu uitaţi să înlocuiţi rezervoarele de cerneală unul câte unul dacă trebuie să înlocuiţi mai multe rezervoare de cerneală.
- Pentru detalii cu privire la viteza de clipire a lămpii de cerneală, consultaţi Verificarea nivelului de cerneală.

4. Pregătiţi noul rezervor de cerneală.


(1) Scoateţi din ambalaj un rezervor de cerneală nou, îndepărtaţi complet banda portocalie (❶), apoi îndepărtaţi complet folia de protecţie (❷).

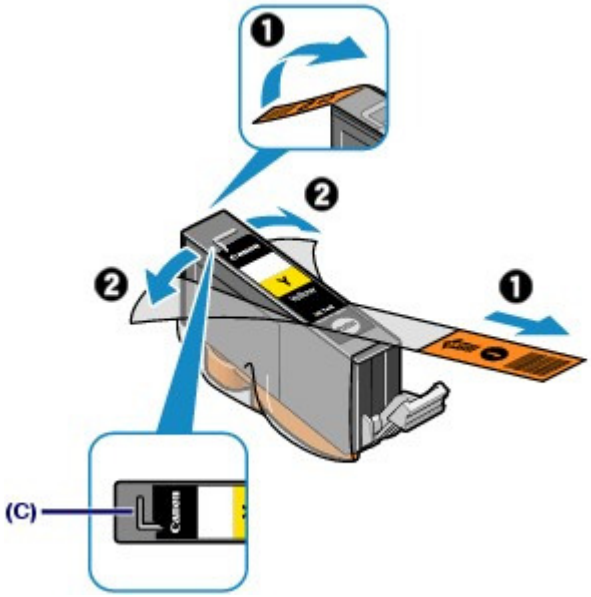


Important

- Manipulaţi cu atenţie rezervoarele de cerneală. Nu le scăpaţi şi nu le apăsaţi excesiv.
- Dacă banda portocalie rămâne pe gura de aer în formă de L (C), poate fi împroşcată cerneală sau este posibil ca aparatul să nu imprime corect.

(2) Ţineţi rezervorul de cerneală cu capacul de protecţie portocaliu (D) orientat în sus, având în acelaşi timp grijă să nu blocaţi gura de aer în formă de L (C).

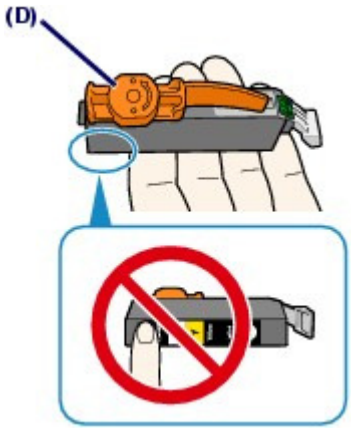

(3) Răsuciţi încet capacul de protecţie portocaliu (D) cu 90 de grade pe orizontală pentru a-l scoate.

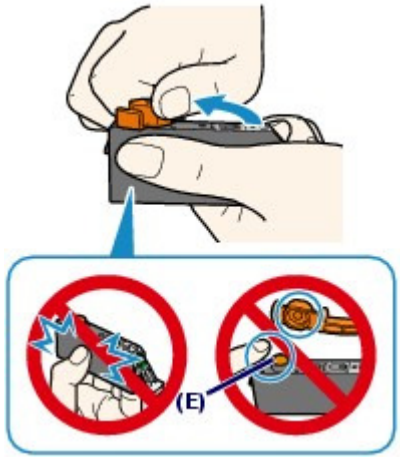


Important

- Nu apăsaţi părţile laterale ale rezervorului de cerneală. Dacă apăsaţi părţile laterale ale rezervorului de cerneală cu gura de aer în formă de L (C) blocată, poate fi împroşcată cerneală.
- Nu atingeţi interiorul capacului de protecţie portocaliu (D) sau portul de cerneală deschis (E). Facă le atingeţi, vă puteţi păta mâinile cu cerneală.
- Odată ce aţi scos capacul de protecţie (D), nu îl mai puneţi înapoi. Aruncaţi-o conform legilor şi normelor locale privind dezafectarea consumabilelor.

5. Instalaţi noul rezervor de cerneală.


(1) Introduceţi capătul din faţă al rezervorului de cerneală înclinat în capul de imprimare.

Asiguraţi-vă că poziţia rezervorului de cerneală corespunde celei de pe etichetă.

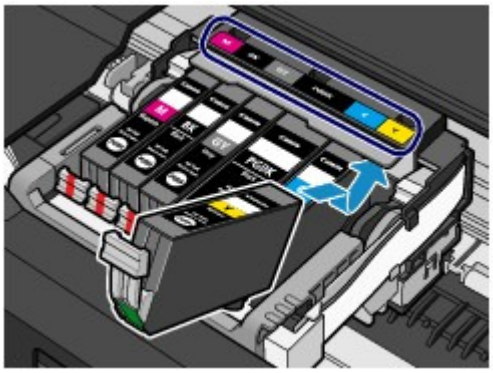

(2) Apăsaţi semnul (PUSH) (Apăsare) de pe rezervorul de cerneală până când acesta se aşează ferm pe poziţie.

Asiguraţi-vă că lampa de cerneală se aprinde şi este de culoare roşie.

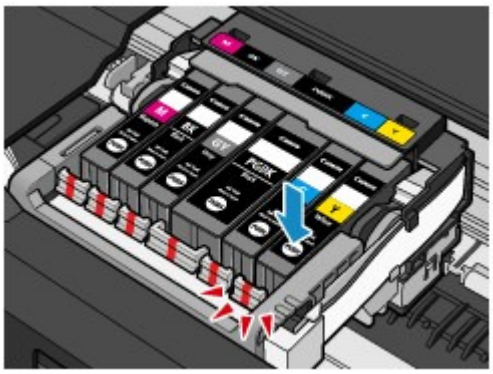

Important

- Nu puteţi imprima dacă rezervorul de cerneală este instalat în poziţia incorectă. Asiguraţi-vă că rezervorul de cerneală este instalat pe poziţia corectă conform etichetei de pe suportul capului de imprimare.
- Nu puteţi imprima dacă nu sunt instalate toate rezervoarele de cerneală. Asiguraţi-vă că aţi instalat toate rezervoarele de cerneală.

6. Închideţi uşor unitatea de scanare (capacul).

Atenţie

- Ţineţi ferm unitatea de scanare (capacul) cu ambele mâini şi aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele.

Important

- Când deschideţi sau închideţi unitatea de scanare (capacul), nu atingeţi butoanele de pe panoul de operare. În caz contrar, poate rezulta o operaţie neaşteptată.

Notă

- Dacă apare un mesaj de eroare după ce aţi închis unitatea de scanare (capacul), consultaţi „ Depanare” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.
- Când începeţi imprimarea după înlocuirea rezervorului de cerneală, aparatul începe curăţarea automată a capului de imprimare. Nu efectuaţi alte operaţiuni până când imprimanta nu a finalizat curăţarea capului de imprimare.
- Dacă se imprimă linii neregulate sau poziţia capului de imprimare nu este aliniată, reglaţi poziţia capului de imprimare.
  Consultaţi Alinierea capului de imprimare.
- Aparatul poate emite un zgomot în timpul funcţionării.

În partea superioară a paginii

C092

■ Verificarea nivelului de cerneală

Puteţi verifica starea cernelii pe LCD sau cu ajutorul lămpilor pentru cerneală.


● Cu ecranul LCD de pe aparat

(1) Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită, apoi atingeţi butonul **ACASĂ (HOME)**.
Va apărea ecranul HOME.

(2) Selectaţi Setup din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea ecranul Setup menu.

(3) Selectaţi Display remaining ink level, apoi atingeţi butonul **OK**.
În zona (A) apare un simbol dacă există informaţii despre nivelul de cerneală rămasă.

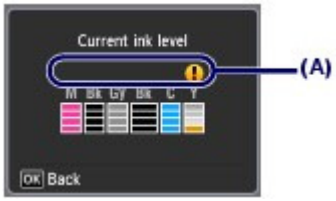

Exemplu:

Rezervorul de cerneală este pe terminate. Pregătiţi un rezervor nou de cerneală.

Notă

- Puteţi verifica, de asemenea, nivelul cernelii pe ecranul LCD-ului afişat în timpul imprimării.


● Cu lămpile de cerneală

(1) Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită, apoi deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei.

(2) Ridicaţi unitatea de scanare (capacul) până când se opreşte.
Consultaţi pasul 2 din Procedura de înlocuire.

(3) Verificaţi lămpile de cerneală.
Închideţi unitatea de scanare (capacul) după confirmarea stării lămpii de cerneală.

Consultaţi pasul 6 din Procedura de înlocuire.

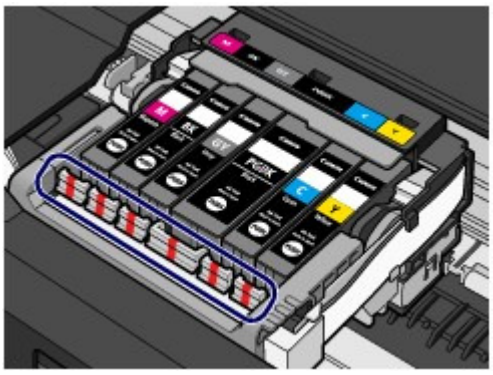

- **Lampa de cerneală este aprinsă**
  Rezervorul de cerneală este instalat corect.

- **Lampa de cerneală clipeşte**

  Clipeşte lent (la intervale de cca. 3 secunde)

   ..... Repetă

  Rezervorul de cerneală este pe terminate. Pregătiţi un rezervor nou de cerneală.

  Clipeşte des (la intervale de cca. 1 secundă)

   ..... Repetă

  - Rezervorul de cerneală este instalat în poziţie greşită.

  Sau

  - S-a terminat cerneala.

  Asiguraţi-vă că rezervorul de cerneală este instalat pe poziţia corectă conform etichetei de pe suportul capului de imprimare. Dacă poziţia este corectă dar lampa clipeşte, a survenit o eroare şi aparatul nu poate imprima. Verificaţi mesajul de eroare afişat pe LCD.

  Consultaţi „Depanare” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.

- **Lampa de cerneală este stinsă**

  Rezervorul de cerneală nu este instalat corect sau funcţia de detectare a nivelului de cerneală rămasă este dezactivată. Dacă rezervorul de cerneală nu este instalat corect, apăsaţi marcajul  (Apăsare) de pe rezervorul de cerneală până când se fixează pe poziţie. Dacă nu se aude un declic, asiguraţi-vă că aţi îndepărtat capacul portocaliu de protecţie de la baza rezervorului de cerneală.
  Dacă lampa rămâne în continuare stinsă după reinstalarea rezervorului de cerneală, a intervenit o eroare şi aparatul nu poate imprima. Verificaţi mesajul de eroare afişat pe LCD.

  Consultaţi „Depanare” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.



În partea superioară a paginii

C093

Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte

Dacă rezultatele imprimării sunt neclare sau culorile nu sunt imprimate corect, duzele capului de imprimare sunt probabil înfundate. Urmaţi procedura de mai jos pentru a imprima modelul de verificare a duzei, verificaţi starea duzei capului de imprimare, apoi curăţaţi capul de imprimare.
Dacă liniile regulate imprimate sunt aliniate greşit sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt mod, calitatea imprimării poate fi îmbunătăţită prin alinierea capului de imprimare.

Important

- Nu încercaţi să spălaţi sau să ştergeţi capul de imprimare şi rezervoarele de cerneală. Acest lucru poate crea probleme la capul de imprimare şi rezervoarele de cerneală.

Notă

Înaintea efectuării întreţinerii

- Aveţi grijă ca banda portocalie de protecţie să nu rămână pe rezervorul de cerneală.
  Consultaţi „Depanare” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.
- Deschideţi unitatea de scanare (capacul) şi asiguraţi-vă că toate lămpile de pe rezervoarele de cerneală sunt aprinse şi sunt roşii.
  În caz contrar, consultaţi Verificarea nivelului de cerneală şi luaţi măsurile necesare.
- Sporirea calităţii imprimării prin setările driverului imprimantei poate îmbunătăţi rezultatul imprimării.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Când rezultatele imprimării sunt neclare sau inegale:

Pasul 1

Consultaţi Imprimarea modelului de verificare a duzei.
Consultaţi Examinarea modelului de verificare a duzei.

Dacă lipsesc linii sau există dungi albe orizontale în model:

Pasul 2

Consultaţi Curăţarea capului de imprimare.

Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de imprimare de două ori:

Pasul 3

Consultaţi Curăţarea în profunzime a capului de imprimare.

După curăţarea capului de imprimare, imprimaţi modelul de verificare a duzei şi analizaţi-l.

Notă

- Când aţi efectuat procedura până la pasul 3 şi problema nu s-a rezolvat, opriţi alimentarea şi curăţaţi din nou capul de imprimare în profunzime după 24 de ore.
  Dacă eroarea persistă în continuare, este posibil să se fi deteriorat capul de imprimare. Contactaţi centrul de service.

Când rezultatele imprimării sunt neuniforme, cum ar fi alinierea greşită a liniilor:

Consultaţi Alinierea capului de imprimare.

Notă

- Puteţi, de asemenea, efectua operaţiunile de întreţinere de pe computerul dumneavoastră.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

În partea superioară a paginii

C094

■ Imprimarea modelului de verificare a duzei

Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.

Notă

- Dacă nivelul cernelii rămase este scăzut, modelul de verificare a duzei nu va fi imprimat corect. Înlocuiţi rezervorul de cerneală cu nivel scăzut de cerneală.
  Consultaţi Înlocuirea unui rezervor de cerneală .

Trebuie să pregătiţi: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.

2. Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau Scrisoare în casetă.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

   Important

   - În cazul în care capacul interior este deschis, închideţi-l.

4. Imprimaţi modelul de verificare a duzei.

   (1) Selectaţi Setup din ecranul HOME.
   Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

   Va apărea ecranul Setup menu.

   (2) Selectaţi Maintenance, apoi atingeţi butonul **OK**.
   Va apărea ecranul Maintenance.

   (3) Selectaţi Print nozzle check pattern şi atingeţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul de confirmare.

   (4) Selectaţi Yes, apoi atingeţi butonul **OK**.
   Modelul de verificare a duzei va fi imprimat şi pe LCD vor apărea două ecrane de confirmare a modelului.

5. Examinaţi modelul de verificare a duzei.
   Consultaţi Examinarea modelului de verificare a duzei .


În partea superioară a paginii

C095

■ Examinarea modelului de verificare a duzei

Examinaţi modelul de verificare a duzei şi curăţaţi capul de imprimare, dacă este necesar.


1. Verificaţi dacă lipsesc linii din model (1) sau dacă modelul prezintă dungi albe orizontale (2).

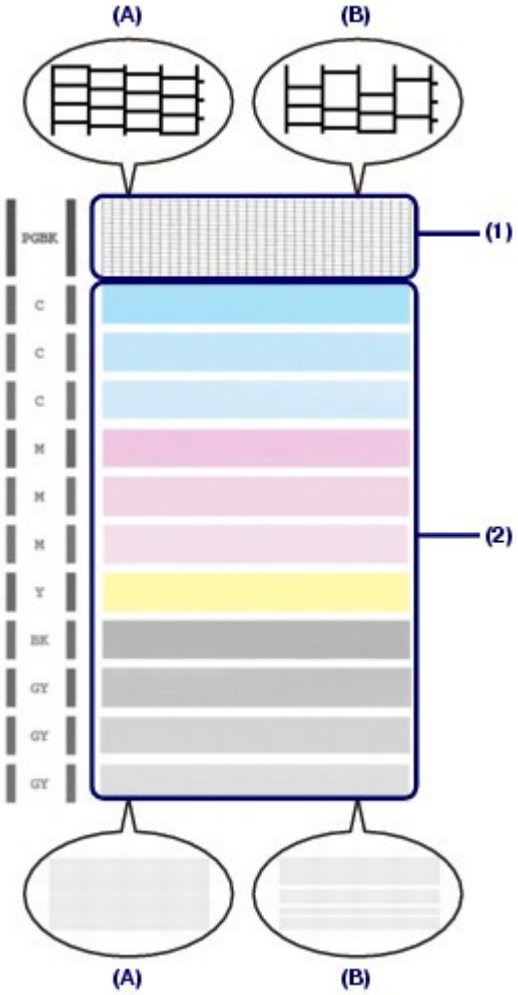

(A) Nicio linie lipsă /nicio dungă albă orizontală

(B) Lipsesc linii /există dungi albe orizontale

2. Selectaţi modelul cel mai apropiat de modelul imprimat pentru verificarea duzelor pe ecranul de confirmare.

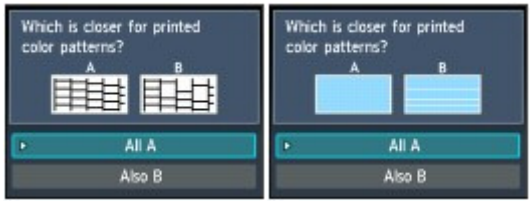

Pentru (A) **(nu există nicio linie lipsă sau nicio dungă albă orizontală) atât în** (1) **cât şi în** (2)**:**

(1) Curăţarea nu este necesară. Selectaţi All A, apoi atingeţi butonul **OK**.

(2) Confirmaţi mesajul, apoi atingeţi butonul **OK**.
Ecranul va reveni la ecranul Maintenance.

Notă

- Atingeţi butonul **ACASĂ (HOME)** pentru a ieşi din Setup şi a afişa ecranul HOME.

Pentru (B) **(lipsesc linii sau există dungi albe orizontale) în** (1) **sau** (2) **sau atât în** (1) **cât şi în** (2):

(1) Este necesară curăţarea. Selectaţi Also B, apoi atingeţi butonul **OK**.
Va apărea ecranul de confirmare a curăţării.

(2) Selectaţi Yes şi atingeţi butonul **OK**.
Aparatul începe curăţarea capului de imprimare.

Consultaţi Curăţarea capului de imprimare.



În partea superioară a paginii

C096

■ Curăţarea capului de imprimare

Curăţaţi capul de imprimare dacă există linii lipsă sau linii albe orizontale în modelul de verificare a duzelor imprimate. Prin curăţare, duzele sunt degajate şi starea capului de imprimare este restabilită. Curăţarea capului de imprimare consumă cerneală. Curăţaţi capul de imprimare doar dacă este necesar.

Trebuie să pregătiţi: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.

2. Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau Scrisoare în casetă.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

Important

- În cazul în care capacul interior este deschis, închideţi-l.

4. Curăţaţi capul de imprimare.

(1) Selectaţi Setup din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea ecranul Setup menu.

(2) Selectaţi Maintenance, apoi atingeţi butonul **OK**.
Va apărea ecranul Maintenance.

(3) Selectaţi Cleaning, apoi atingeţi butonul **OK**.



Se va afişa ecranul de confirmare.

(4) Selectaţi Yes, apoi atingeţi butonul **OK**.
Aparatul începe curăţarea capului de imprimare.

Nu efectuaţi alte operaţiuni până când imprimanta nu a finalizat curăţarea capului de imprimare. Aceasta durează aproximativ 1 minut.

Va apărea ecranul de confirmare a imprimării modelului.

(5) Selectaţi Yes, apoi atingeţi butonul **OK**.
Modelul de verificare a duzei va fi imprimat.

5. Examinaţi modelul de verificare a duzei.
Consultaţi Examinarea modelului de verificare a duzei .

Notă

- Atingeţi butonul **ACASĂ (HOME)** pentru a ieşi din Setup şi a afişa ecranul HOME.
- Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de imprimare de două ori, curăţaţi capul de imprimare în profunzime.
  Consultaţi Curăţarea în profunzime a capului de imprimare.



În partea superioară a paginii

C097

■ Curăţarea în profunzime a capului de imprimare

Dacă, după curăţarea standard a capului de imprimare, nu se îmbunătăţeşte calitatea imprimării, curăţaţi capul de imprimare în profunzime. Curăţarea în profunzime a capului de imprimare consumă mai multă cerneală decât curăţarea standard, de aceea curăţaţi capul de imprimare în profunzime numai atunci când este nevoie.

Trebuie să pregătiţi: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.

2. Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau Scrisoare în casetă.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

Important

- În cazul în care capacul interior este deschis, închideţi-l.

4. Curăţaţi în profunzime capul de imprimare.

(1) Selectaţi Setup din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea ecranul Setup menu.

(2) Selectaţi Maintenance, apoi atingeţi butonul **OK**.
Va apărea ecranul Maintenance.

(3) Selectaţi Deep cleaning, apoi atingeţi butonul **OK**.



Se va afişa ecranul de confirmare.

(4) Selectaţi Yes, apoi atingeţi butonul **OK**.
Imprimanta începe curăţarea în profunzime a capului de imprimare.

Nu efectuaţi alte operaţiuni până când imprimanta nu a finalizat curăţarea în profunzime a capului de imprimare. Aceasta durează aproximativ 2 minute şi 30 de secunde.

Va apărea ecranul de confirmare a imprimării modelului.

(5) Selectaţi Yes, apoi atingeţi butonul **OK**.
Modelul de verificare a duzei va fi imprimat.

(6) Când apare mesajul de terminare, atingeţi butonul **OK**.
Ecranul va reveni la ecranul Maintenance.

5. Examinaţi modelul de verificare a duzei.

Consultaţi pasul 1 din Examinarea modelului de verificare a duzei .

Verificaţi dacă există culori neimprimate corespunzător, înlocuiţi rezervoarele de cerneală cu culorile respective.
Consultaţi Înlocuirea unui rezervor de cerneală .

Dacă problema nu se rezolvă, opriţi alimentarea şi curăţaţi capul de imprimare în profunzime din nou după 24 de ore.

Dacă eroarea persistă în continuare, este posibil să se fi deteriorat capul de imprimare. Contactaţi centrul de service.

Notă

- Atingeţi butonul **ACASĂ (HOME)** pentru a ieşi din Setup şi a afişa ecranul HOME.

În partea superioară a paginii

C098

■ Alinierea capului de imprimare

Dacă liniile regulate imprimate nu sunt aliniate sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt mod, reglaţi poziţia capului de imprimare.

Trebuie să pregătiţi: o coală de hârtie fotografică mată Canon MP-101, format A4 sau Letter

Notă

- Dacă nivelul cernelii rămase este scăzut, foaia de aliniere a capului de imprimare nu va fi imprimată corect. Înlocuiţi rezervorul de cerneală cu nivel scăzut de cerneală.
  Consultaţi Înlocuirea unui rezervor de cerneală .
- Dacă hârtia furnizată se epuizează (hârtie fotografică mată Canon MP-101) sau dacă hârtia originală Canon specificată nu este disponibilă sau nu poate fi obţinută imediat, puteţi să utilizaţi hârtie simplă şi să aliniaţi manual capul de imprimare.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Se va imprima modelul de aliniere a capului de imprimare cu negru şi albastru.

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.

2. Încărcaţi o coală din hârtia furnizată sau hârtie fotografică mată Canon MP-101, format A4 sau Letter, în tava din spate.

Încărcaţi hârtia în tava din spate cu faţa de imprimare (faţa mai albă) orientată spre dumneavoastră.

Important

- Nu puteţi utiliza caseta pentru alinierea automată a capului de imprimare. Asiguraţi-vă să încărcaţi hârtia în tava din spate.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

Important

- În cazul în care capacul interior este deschis, închideţi-l.

4. Reglaţi automat poziţia capului de imprimare.

(1) Selectaţi Setup din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea ecranul Setup menu.

(2) Selectaţi Maintenance, apoi atingeţi butonul **OK**.
Va apărea ecranul Maintenance.

(3) Selectaţi Auto head alignment, apoi atingeţi butonul **OK**.



Se va afişa ecranul de confirmare.

(4) Selectaţi Yes, apoi atingeţi butonul **OK**.

Foaia de aliniere a capului de imprimare va fi imprimată şi poziţia capului de imprimare va fi reglată automat.

Aceasta durează aproximativ 4 minute şi 30 de secunde.

Notă

- Atingeţi butonul **ACASĂ (HOME)** pentru a ieşi din Setup şi a afişa ecranul HOME.
- Dacă nu s-a reuşit reglarea automată a poziţiei capului de imprimare, pe LCD apare mesajul de eroare „Auto head align has failed.”.
  Pentru detalii, consultaţi „Depanare” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.
- Dacă rezultatele imprimării sunt tot nesatisfăcătoare după reglarea poziţiei capului de imprimare conform descrierii de mai sus, reglaţi manual poziţia capului de imprimare.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

În partea superioară a paginii

C099

Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie

Dacă rola de alimentare cu hârtie este murdară sau prezintă depuneri de praf, hârtia nu este introdusă corespunzător.
În acest caz, curăţaţi rola de alimentare cu hârtie. Curăţarea va uza rola de alimentare cu hârtie, aşa că efectuaţi această operaţie doar dacă este necesară.

Trebuie să pregătiţi: trei foi de hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.

2. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

Important

- În cazul în care capacul interior este deschis, închideţi-l.

3. Selectaţi Roller cleaning.

(1) Selectaţi Setup din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea ecranul Setup menu.

(2) Selectaţi Maintenance, apoi atingeţi butonul **OK**.
Va apărea ecranul Maintenance.

(3) Selectaţi Roller cleaning, apoi atingeţi butonul **OK**.



Se va afişa ecranul de confirmare.

(4) Selectaţi Yes, apoi atingeţi butonul **OK**.

(5) Selectaţi sursa de hârtie pentru curăţare (Rear tray sau Cassette) şi atingeţi butonul **OK**.

4. Curăţaţi rola de alimentare cu hârtie în absenţa hârtiei.

(1) Urmaţi mesajul pentru a scoate hârtia din sursa de hârtie pe care aţi selectat-o la (5) din pasul 3.

(2) Atingeţi butonul **OK**.
Rola de alimentare cu hârtie se va roti în timp ce este curăţată.

5. Curăţaţi cu hârtie rola de alimentare cu hârtie.

(1) Asiguraţi-vă că rola de alimentare cu hârtie nu se mai roteşte, apoi urmaţi mesajul pentru a încărca trei sau mai multe foi de dimensiune A4 sau Letter în sursa de hârtie pe care aţi selectat-o la (5) din pasul 3.

(2) Atingeţi butonul **OK**.

Aparatul începe curăţarea. Curăţarea va fi finalizată după ce hârtia este eliminată.

(3) Când apare mesajul de terminare, atingeţi butonul **OK**.

Ecranul va reveni la ecranul Maintenance.

Notă

- Atingeţi butonul **ACASĂ (HOME)** pentru a ieşi din Setup şi a afişa ecranul HOME.

Dacă problema persistă după curăţarea rolei de alimentare cu hârtie, contactaţi centrul de service.

În partea superioară a paginii

C100

Curăţarea tamponului din casetă

Dacă tamponul din casetă este murdar cu praf de hârtie sau impurităţi, este posibil să fie eliminate două sau mai multe coli de hârtie. Urmaţi procedura de mai jos pentru a curăţa tamponul din casetă.


Trebuie să pregătiţi: tampon de bumbac

1. Trageţi afară caseta din aparat şi, îndepărtaţi toate hârtiile.

2. Curăţaţi tamponul (A) pe lateral cu un tampon de bumbac umezit.

Important

- După curăţarea tamponului murdar, uscaţi-l bine.

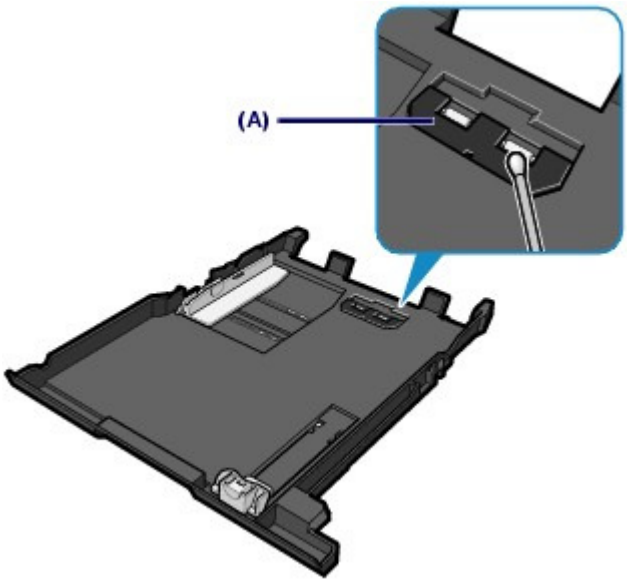

Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service.

În partea superioară a paginii

Anexă

Limitări legale privind utilizarea produsului şi utilizarea imaginilor

Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră



În partea superioară a paginii

Limitări legale privind utilizarea produsului şi utilizarea imaginilor

Copierea, scanarea, imprimarea sau folosirea reproducerilor după următoarele documente pot fi ilegale.
Lista furnizată nu este exhaustivă. În cazul în care aveţi îndoieli, consultaţi un reprezentant legal din jurisdicţia dumneavoastră.

- Bancnote
- Ordin de plată
- Certificate de depozit
- Timbre poştale (revocate sau nerevocate)
- Embleme sau insigne de identificare
- Documente de recrutare sau de serviciu militar
- Verificări sau documente de lucru emise de agenţiile guvernamentale
- Numere pentru vehicule cu motor sau certificate de proprietate
- Cecuri de călătorie
- Bonuri de masă
- Paşapoarte
- Documente de imigrare
- Timbre fiscale (revocate sau nerevocate)
- Obligaţiuni sau alte certificate de îndatorare
- Certificate de acţiuni
- Lucrările protejate de copyright/lucrările de artă, fără permisiunea deţinătorului de copyright

În partea superioară a paginii

C112

Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră

Această secţiune vă prezintă sfaturi pentru folosirea aparatului dumneavoastră şi pentru imprimarea la o calitate optimă.

■ Cerneala este folosită în scopuri diverse.

● Cum se foloseşte cerneala şi la altceva în afară de imprimare?

Cerneala se poate folosi şi la altceva pe lângă imprimare. Cerneala nu se foloseşte doar la imprimare, ea poate fi folosită şi la curăţarea capului de imprimare pentru menţinerea unei calităţi optime de imprimare.
Aparatul are funcţia de curăţare automată a duzelor prin care este aruncată cerneala pentru a preveni înfundarea lor. În timpul procesului de curăţare, cerneala este pompată afară din duze. Cerneala utilizată pentru curăţare este limitată la o cantitate mică.

● Imprimarea alb-negru foloseşte cerneală colorată?


Imprimarea alb-negru poate utiliza altă cerneală decât cea neagră în funcţie de tipul hârtiei de imprimare sau de setările driverului de imprimantă. Prin urmare, cerneala colorată se consumă chiar la imprimarea alb-negru.

● De ce aparatul are două rezervoare de cerneală neagră?

La aparat există două tipuri de cerneală neagră: cernea colorant (BK) şi cerneală pigment (PGBK). Cerneala colorant este utilizată în principal pentru imprimarea fotografiilor, ilustraţiilor etc. iar cerneala pigment este utilizată pentru imprimarea documentelor care conţin mai ales text. Fiecare îndeplineşte scopuri diferite, astfel încât dacă una dintre ele se epuizează, nu se va utiliza cealaltă în locul său. Dacă oricare dintre ele se epuizează, este necesară înlocuirea rezervorului de cerneală.
Aceste două cerneluri sunt utilizate în mod automat, în funcţie de tipul hârtiei de imprimare sau de setările driverului de imprimantă. Nu puteţi modifica personal utilizarea acestor cerneluri.

● Lampa de cerneală indică nivelul scăzut al cernelii.

Interiorul rezervorului de cerneală constă în (A) partea unde este păstrată cerneala şi (B) buretele cu cerneală absorbită.

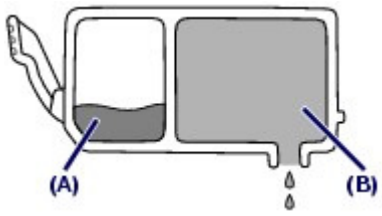

Pe măsură ce se epuizează cerneala (A) lampa de cerneală clipeşte încet pentru a indica reducerea nivelului de cerneală.
Apoi, când se epuizează cerneala (B), lampa de cerneală clipeşte frecvent pentru a indica faptul că trebuie să înlocuiţi rezervorul de cerneală cu unul nou.
Consultaţi Înlocuirea unui rezervor de cerneală .

■ Imprimarea pe hârtie specială: Cum se imprimă la calitatea optimă!?

● Sfat!: Verificaţi starea aparatului înaintea imprimării!

- **Este în regulă capul de imprimare?**

  Dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate, rezultatele de imprimare vor fi neclare şi veţi irosi hârtia. Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a verifica capul de imprimare.
  Consultaţi Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte .

- **Interiorul imprimantei este pătat cu cerneală?**

  După imprimarea unor cantităţi mari de hârtie sau imprimarea fără chenar, zona pe unde trec hârtiile se poate păta cu cerneală. Curăţaţi interiorul imprimantei prin Curăţarea tăvii imprimantei.
  Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Sfat!: Verificaţi dacă hârtia se încarcă corect!

- **Aţi încărcat hârtia în poziţia corectă?**

  Când încărcaţi hârtia în tava din spate sau în casetă, verificaţi orientarea hârtiei.



Tava din spate

- Pentru a încărca hârtia în tava din spate, aşezaţi hârtia cu latura de imprimare orientată spre dumneavoastră.



Casetă

- Pentru a încărca hârtia în casetă, încărcaţi hârtia cu latura de imprimare orientată în jos.

- **Hârtia este ondulată?**

  Hârtia ondulată provoacă blocarea acesteia. Îndreptaţi hârtia ondulată, apoi reîncărcaţi-o.
  Consultaţi „Depanare” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.

Sfat!: După încărcarea hârtiei, asiguraţi-vă că aţi specificaţi setările hârtiei!

După încărcarea hârtiei, asiguraţi-vă că aţi selectat hârtia încărcată pentru Type cu ajutorul panoului de operare sau pentru Media Type cu ajutorul driverului de imprimantă. Dacă tipul de hârtie nu este selectat, există posibilitatea să nu obţineţi rezultate satisfăcătoare la imprimare.
Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .

Există diferite tipuri de hârtie: hârtie cu strat special pe suprafaţa sa pentru imprimarea fină a fotografiilor şi hârtie potrivită pentru documente. Type de pe panoul de operare sau Media Type din driverul de imprimantă are diferite setări prestabilite pentru fiecare tip de hârtie (cum ar fi utilizarea cernelii, eliminarea cernelii sau distanţa faţă de duze), astfel încât să puteţi imprima pe fiecare hârtie la o calitate optimă a imaginii. Puteţi imprima cu setări diferite în Type (sau Media Type) adecvate pentru fiecare tip de hârtie încărcată.

Folosiţi butonul Oprire pentru a revoca imprimarea!

Sfat!: Nu apăsaţi niciodată butonul ACTIVARE (ON)!

Dacă apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)** în timp ce imprimarea este în curs de desfăşurare, trimiterea datelor de imprimare de la un computer pune în aşteptare aparatul şi este posibil să nu mai puteţi imprima.
Atingeţi butonul **Oprire (Stop)** pentru a revoca imprimarea.

Notă

- Dacă nu puteţi să revocaţi imprimarea atingând butonul **Oprire (Stop)** în timpul imprimării de la un computer, deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă pentru a şterge din programul de monitorizare a stării imprimantei comenzile de imprimare care nu sunt necesare.

■ Aparatul trebuie manipulat cu grijă la utilizare sau la transport?


● Sfat!: Nu utilizaţi sau nu transportaţi aparatul în poziţie verticală sau înclinată!

Dacă aparatul este utilizat sau transportat în poziţie verticală sau înclinată, acesta se poate deteriora sau cerneala poate curge din aparat.
Asiguraţi-vă că nu utilizaţi sau nu transportaţi aparatul în poziţie verticală sau înclinată.



● Sfat!: Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente!

Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci când capacul pentru documente este deschis, cauzând funcţionarea defectuoasă a aparatului.
De asemenea, aşezaţi aparatul unde obiectele nu vor cădea pe acesta.

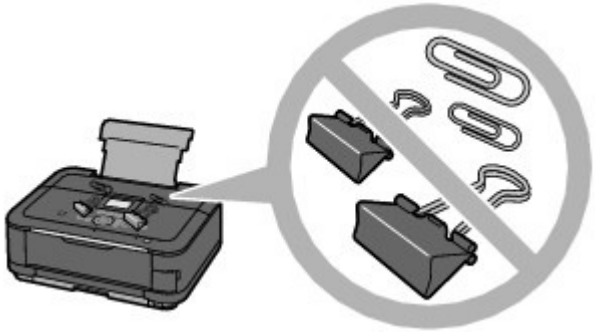

● Sfat!: Alegeţi cu grijă suprafaţa pe care veţi aşeza aparatul!

- **Reţineţi în cazul aşezării aparatului în apropierea altor echipamente electrice, de tipul becurilor fluorescente**

  Aşezaţi aparatul la o distanţă de cel puţin 15 cm / 5,91 inchi de alte echipamente electrice de tipul becurilor fluorescente. Dacă aparatul este aşezat în apropierea acestora, este posibil să nu funcţioneze corespunzător datorită zgomotului emis de iluminatul fluorescent.

- **Reţineţi în cazul utilizării aparatului în reţeaua LAN fără fir**

  Deoarece cuptorul cu microunde şi sistemul LAN fără fir folosesc aceeaşi frecvenţă de bandă lată, the cuptorul cu microunde poate reprezenta o sursă potenţială de interferenţe când este pornit.
  Aşezarea acestui aparat în apropierea cuptorului cu microunde poate determina o funcţionare radio slabă.

■ Cum se menţine calitatea optimă de imprimare?

Cheia pentru o imprimare la calitatea optimă este să preveniţi uscarea sau înfundarea capului de imprimare. Respectaţi întotdeauna paşii următori pentru a imprima la calitatea optimă.

- **La deconectarea fişei de alimentare, urmaţi procedura de mai jos.**

  1. Apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)** de pe aparat pentru a-l opri.

  2. Asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă.

  3. Deconectaţi fişa de alimentare de la priza de perete.

  Dacă apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)** pentru a opri alimentarea, aparatul acoperă automat capul de imprimare (duzele) pentru a preveni uscarea acestuia. Dacă scoateţi din priză fişa de alimentare înainte ca lampa **ALIMENTARE (POWER)** să se stingă, capul de imprimare nu va fi acoperit corespunzător, ceea ce va cauza uscarea sau înfundarea acestuia.

  La deconectarea cablului de alimentare, trebuie să urmaţi această procedură.

- **Imprimaţi periodic!**

  La fel cum vârful unei carioci se usucă şi nu mai poate fi folosit, dacă nu a fost utilizat pe o perioadă îndelungată, chiar dacă a avut capac, la fel capul de imprimare se poate usca şi înfunda dacă aparatul nu a mai fost folosit de multă vreme.
  Recomandăm folosirea aparatului cel puţin o dată pe lună.

Notă

- În funcţie de tipul de hârtie, cerneala poate fi neclară dacă marcaţi aria de imprimare cu un marker sau o cariocă sau se poate scurge, dacă apa sau umezeala vine în contact cu aria de imprimare pe părţile imprimate.

■ Culorile sunt neuniforme, rezultatele imprimării sunt neclare.

● Sfat!: Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele sunt înfundate.

Dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate, culorile pot deveni neuniforme sau rezultatele imprimării pot fi neclare.



În acest caz

Imprimaţi modelul de verificare a duzei

Verificaţi modelul de verificare imprimat pentru a verifica dacă duzele sunt înfundate.
Consultaţi Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte .

În partea superioară a paginii



Imprimare
Scanarea
Copierea
Depanare
Cum se utilizează acest manual
Imprimarea acestui manual
Despre imprimarea etichetelor de disc
Întreţinere
Despre mijloacele de comunicare Bluetooth
Modificarea setărilor aparatului
Anexă
Despre comunicarea în reţea

Când se afişează acest manual on-screen în altă limbă decât engleza, este posibil să apară anumite descrieri în limba engleză.

Imprimare

Imprimare de pe un computer

Imprimare cu pachetul software al aplicaţiei
Ce este Easy-PhotoPrint EX?
Imprimarea fotografiilor
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea unei fotografii
Selectarea hârtiei
Imprimarea
Crearea unui album
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editare
Imprimarea
Imprimarea etichetelor pe discuri
Imprimarea calendarelor
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editare
Imprimarea
Imprimarea autocolantelor
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editare
Imprimarea
Aspectul imprimării
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editare
Imprimarea
Imprimarea conţinutului special
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului

- Selectarea unei fotografii
- Editare
- Imprimarea
- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
  - Utilizarea funcţiei Corectare automată fotografii
  - Utilizarea funcţiei Corectare ochi roşii
  - Utilizarea funcţiei Luminare faţă
  - Utilizarea funcţiei Accentuare faţă
  - Utilizarea funcţiei Netezire digitală faţă
  - Utilizarea funcţiei Eliminare imperfecţiuni
  - Ajustarea imaginilor
  - Fereastra Correct/Enhance Images
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
  - Fereastra Video Frame Capture/Movie Print
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
  - Fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites
- Întrebări şi răspunsuri
  - Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?
  - Din care parte a imaginii afişate începe imprimarea?
  - Cum imprim cu margini egale?
  - Ce este „C1” sau „C4”?
- Setări Photo Print
  - Imprimarea etichetelor direct pe discuri
  - Imprimarea fotografiilor în tonuri de gri
  - Imprimarea fotografiilor în culori vii
  - Reducerea perturbaţiilor din fotografii
  - Trunchierea fotografiilor (Photo Print)
  - Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)
  - Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină
  - Imprimarea unui index
  - Imprimarea fotografiilor ID (Imprimare fotografie ID)
  - Imprimarea informaţiilor fotografiei
  - Salvarea fotografiilor
  - Deschiderea fişierelor salvate
- Alte setări
  - Schimbarea aspectului
  - Schimbarea fundalului
  - Adăugarea fotografiilor
  - Schimbarea poziţiilor fotografiilor
  - Înlocuirea fotografiilor
  - Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
  - Trunchierea fotografiilor
  - Încadrarea fotografiilor
  - Imprimarea datelor pe fotografii
  - Ataşarea comentariilor la fotografii
  - Adăugarea textului la fotografii

Salvarea

Setarea sărbătorilor

Setarea afişării calendarului

Deschiderea fişierelor salvate

Ce este Easy-PhotoPrint Pro?

Cum se imprimă fotografii frumoase

Imprimarea cu Profiluri ICC (Adobe RGB, sRGB)

Imprimarea cu tonuri unice de culoare Canon

Să începem să imprimăm cu Easy-PhotoPrint Pro

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint Pro

Selectarea unei fotografii

Selectarea hârtiei şi a aspectului

Imprimarea

Reglarea culorilor din fotografii

Imprimarea fotografiilor în tonuri de gri

Reglarea echilibrului de culori

Reglarea echilibrului de culori utilizând modele eşantion

Reglarea luminozităţii/contrastului

Reglarea luminozităţii/contrastului utilizând modele eşantion

Setări Easy-PhotoPrint Pro

Imprimarea de fotografii fără chenar

Imprimarea unui index

Imprimarea foilor de contact

Imprimarea informaţiilor avansate

Trunchierea fotografiilor

Imprimarea cu dimensiune ajustată de imprimare

Salvarea setărilor de imprimare

Imprimare cu alt software de aplicaţie

Diferite metode de imprimare

Imprimarea cu configurare simplă

Setarea dimensiunii şi orientării paginii

Setarea numărului de copii şi a ordinii de imprimare

Setarea marginii pentru capsare

Executarea imprimării fără chenar

Imprimarea cu încadrare în pagină

Imprimarea cu scalare

Imprimarea aspectului paginii

Imprimarea posterelor

Imprimarea broşurilor

Imprimarea faţă-verso

Imprimarea ştampilelor/fundalului

Înregistrarea unei ştampile

Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal

Imprimarea unui plic

Schimbarea sursei de hârtie pentru a corespunde scopului de utilizare

Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare

Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)

Modificarea calităţii imprimării şi corectarea datelor de imagine

Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor

Imprimarea monocromă a unui document color

Reglarea tonului

Specificarea corectării culorii

Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine

Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă

Imprimarea cu Profiluri ICC

Reglarea echilibrului de culori

Reglarea luminozităţii

Reglarea intensităţii

Reglarea contrastului

Simularea unei ilustraţii

Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare

Prezentarea datelor de imagine în culori vii

Îndreptarea contururilor în zigzag

Modificarea proprietăţilor culorilor pentru îmbunătăţirea colorării

Reducerea perturbaţiilor din fotografii

Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă

Operaţiile driverului de imprimantă

Driverul de imprimantă Canon IJ

Driver de imprimantă XPS

Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

Fila Întreţinere

Canon IJ Status Monitor

Canon IJ Preview

Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

Imprimarea cu uşurinţă a fotografiilor de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Photo)

Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Vizualizarea şi imprimarea fotografiilor (Select photo print)

Imprimarea tuturor fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Print all photos)

Elemente de configurare

Utilizarea funcţiilor utile de afişare

Imprimarea unei zone specificate (Trimming mode)

Accesarea fotografiilor după numărul de fotografie sau după data fotografierii (Skip mode)
Utilizarea funcţiilor de imprimare Fun Photo
Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive
Imprimarea mai multor fotografii pe o singură coală de hârtie (Layout print)
Imprimarea pe hârtie autocolantă (Sticker print)
Imprimarea unui index foto (Photo index print)
Imprimarea fotografiilor conform setărilor DPOF (DPOF print)
Imprimarea fotografiilor cu informaţii despre fotografiere (Captured info print)
Imprimarea fotografiilor ID (ID photo size print)
Crearea unui calendar (Calendar print)
Imprimarea fotografiilor pe eticheta de disc
Utilizarea funcţiilor de prezentare
Modul de utilizare a funcţiei de prezentare
Imprimarea documentelor (fişier PDF)
Imprimarea documentelor (fişiere PDF) salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
Imprimarea fotografiilor din fotografii imprimate (Photo reprint)
Imprimarea din fotografii imprimate
Elemente de configurare
Imprimarea unei zone specificate (Trimming)
Utilizarea funcţiilor de reimprimare a fotografiilor
Cum se selectează un meniu de reimprimare a fotografiilor
Reimprimarea fotografiilor pe hârtie autocolantă (Sticker print)
Reimprimarea tuturor fotografiilor (Print all photos)
Reimprimarea fotografiilor pe eticheta de disc
Imprimarea din telefonul mobil sau imprimarea de pe şablon (Special print)
Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie în infraroşii
Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth
Imprimarea cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth
Modificarea setărilor Bluetooth
Imprimarea formularelor tip şablon, cum ar fi hârtia liniată sau hârtia grafică

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge
Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge
Despre setările de imprimare PictBridge
Setări pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Setări pe aparat

Imprimarea fotografiilor pe eticheta de disc de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Specificarea setărilor de imprimare PictBridge de pe aparat

Scanarea

Scanarea

Scanarea imaginilor

Scanarea imaginilor

Înaintea scanării

Aşezarea documentelor

Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

Salvarea datelor scanate pe cartela de memorie/unitatea flash USB utilizând panoul de operare al aparatului

Ştergerea datelor scanate de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului

Ataşarea la e-mail a datelor scanate utilizând panoul de operare al aparatului

Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

Anexă: Diferite setări de scanare

Setări de scanare în reţea

Selectarea unui răspuns la comenzile de la panoul de operare, utilizând MP Navigator EX

Scanarea cu pachetul software al aplicaţiei

Ce este MP Navigator EX (software de scanare furnizat)?

Să încercăm să scanăm

Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

Scanarea simplă cu Auto Scan

Scanarea fotografiilor şi a documentelor

Scanarea mai multor documente deodată

Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat (Asistare îmbinare)

Scanarea simplă cu One-click

Funcţii utile din MP Navigator EX

Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor

Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor

Ajustarea imaginilor

Căutarea imaginilor

Clasificarea imaginilor pe categorii

Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX

Salvarea

Salvarea ca fişiere PDF

Crearea/Editarea fişierelor PDF

Imprimarea documentelor

Imprimarea fotografiilor

Trimitere prin e-mail
Editarea fişierelor
Setarea parolelor pentru fişiere PDF
Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă
Ecranele aplicaţiei MP Navigator EX
Ecranul Mod navigare
Fila Scan/Import Documents or Images
Fila View & Use Images on your Computer
Fila Custom Scan with One-click
Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)
Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)
Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)
Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
Caseta de dialog Save
Caseta de dialog Save as PDF file
Caseta de dialog PDF Settings
Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)
Fereastra View & Use
Fereastra Create/Edit PDF file
Caseta de dialog Print Document
Caseta de dialog Print Photo
Caseta de dialog Send via E-mail
Fereastra Correct/Enhance Images
Ecranul Mod One-click
Caseta de dialog Auto Scan
Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)
Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
Caseta de dialog Save
Caseta de dialog Exif Settings
Caseta de dialog PDF
Caseta de dialog Save as PDF file
Caseta de dialog Mail
Caseta de dialog OCR
Caseta de dialog Custom
Caseta de dialog Preferences
Fila General
Fila Scanner Button Settings (Save to PC)
Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)
Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)
Anexă: Deschiderea fişierelor diferite de imaginile scanate
Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Scanarea cu alt software de aplicaţie
Ce este ScanGear (driver de scaner)?
Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scaner)
Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)
Scanarea în Modul de bază
Scanarea în Modul avansat
Scanarea în Modul scanare automată
Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner)
Corectarea imaginilor şi ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scaner)
Corectarea imaginilor (Mască de uniformizare, Reducere praf şi zgârieturi, Corectare estompare etc.)
Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare
Ajustarea saturaţiei şi echilibrului culorilor
Ajustarea luminozităţii şi a contrastului
Ajustarea histogramei
Ajustarea curbei de tonuri
Setarea pragului
Ecrane ScanGear (driver de scaner)
Fila Basic Mode
Fila Advanced Mode
Input Settings
Output Settings
Image Settings
Butoane de ajustare a culorilor
Fila Auto Scan Mode
Caseta de dialog Preferences
Fila Scanner
Fila Preview
Fila Scan
Fila Color Settings
Anexă: Informaţii utile referitoare la scanare
Ajustarea cadrelor de trunchiere
Rezoluţie
Formate de fişier
Potrivire culori
Ecrane Canon IJ Network Scan Utility
Meniul şi ecranul de setare Canon IJ Network Scan Utility
Alte metode de scanare
Scanarea cu driverul WIA
Scanarea prin utilizarea panoului de control (numai pentru Windows XP)

Copierea

Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

Copierea

Efectuarea copiilor

Elemente de configurare

Micşorarea sau mărirea unei copii

Afişarea ecranului de examinare

Utilizarea funcţiilor utile de copiere

Cum să selectaţi un meniu de copiere util

Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy)

Copierea a două pagini care să se încadreze pe o singură pagină (2-on-1 copy)

Copierea a patru pagini care să se încadreze pe o singură pagină (4-on-1 copy)

Copierea fără chenar (Borderless copy)

Copierea de documente originale groase cum ar fi cărţile (Frame erase copy)

Copierea porţiunii etichetate a discului

Depanare

Depanare

Depanare

Dacă apare o eroare

Aparatul nu poate fi pornit

Pe LCD este afişat un mesaj de eroare

LCD-ul nu se poate vedea deloc

Pe LCD este afişată o limbă necorespunzătoare

Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers

Nu se poate instala programul de aplicaţie

Easy-PhotoPrint Pro nu porneşte sau meniul Easy-PhotoPrint Pro nu apare

Easy-WebPrint EX nu porneşte sau meniul Easy-WebPrint EX nu apare

Conectarea la computer nu se realizează corespunzător printr-un cablu USB

Viteza de imprimare sau de scanare este scăzută / Conexiunea USB de mare viteză nu funcţionează / Este afişat mesajul „This device can perform faster”

Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

Nu se efectuează imprimarea completă

O porţiune din pagină nu este imprimată

Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/Culorile sunt greşite/Linii albe

Liniile sunt aliniate greşit

Linia sau imaginea nu se imprimă sau se imprimă parţial

Hârtia imprimată se ondulează sau prezintă pete de cerneală

Hârtia este pătată/Suprafaţa imprimată este zgâriată

Hârtia este pătată pe verso

Linii verticale sunt imprimate pe marginile paginii imprimate

- Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi
- Imprimarea nu începe
- Copierea/imprimarea se opreşte înainte de a fi finalizată
- Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală
- Viteza de imprimare este mai mică decât cea aşteptată
- Suportul capului de imprimare nu se deplasează pe poziţia pentru înlocuire
- Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect
- Hârtia nu este alimentată din sursa de hârtie specificată în driverul de imprimantă
- Blocaje de hârtie
  - Hârtia este blocată în fanta de ieşire a hârtiei sau în tava din spate
  - Hârtia este blocată în aparat la unitatea de transport
  - Hârtia blocată nu este îndepărtată în timpul imprimării automate faţă-verso
  - În alte cazuri
- Un mesaj apare pe ecranul computerului
  - Se afişează „Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.”
  - Se afişează „Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.”
  - Se afişează o eroare referitoare la imprimarea automată faţă-verso
  - Este afişată o eroare referitoare la alinierea automată a capului de imprimare
  - Se afişează o eroare privind faptul că este deconectat cablul de alimentare
  - Eroare de scriere/Eroare de ieşire/Eroare de comunicare
  - Alte mesaje de eroare
  - Este afişat ecranul The Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program
- Nu se poate imprima corect în modul de imprimare automată faţă-verso
- Pentru utilizatorii de sisteme Windows
  - Monitorul de stare a imprimantei nu este afişat
  - Lansarea caracteristicii MP Navigator EX oricând este atins butonul Culoare (Color) sau Negru (Black) de la aparat
- Apare un mesaj de eroare pe un dispozitiv compatibil PictBridge
- Nu se poate imprima corespunzător de pe un dispozitiv de comunicaţii fără fir
- Nu se poate scoate o cartelă de memorie
- Probleme cu scanarea
  - Scanerul nu funcţionează
  - ScanGear (driver de scaner) nu porneşte
  - Apare un mesaj de eroare şi ecranul ScanGear (driver de

scaner) nu apare

Calitatea scanării (imaginea afişată pe monitor) este slabă

Imaginea scanată este înconjurată de zone albe suplimentare

Nu se pot scana mai multe documente deodată

Nu se poate scana corespunzător în Modul scanare automată

Viteză redusă de scanare

Se afişează mesajul „There is not enough memory.”

Computerul se opreşte din funcţionare în timpul scanării

Scanerul nu mai funcţionează după ce s-a făcut upgrade de Windows

Probleme de software

Programul software pentru e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi nu apare pe ecranul pentru selectarea unui program software pentru e-mail

Imaginea scanată este imprimată mărită (micşorată)

Imaginea scanată este mărită (micşorată) pe monitorul computerului

Imaginea scanată nu se deschide

Probleme cu MP Navigator EX

Nu se poate scana la dimensiunea corectă

Poziţia sau dimensiunea imaginii nu poate fi detectată corect atunci când se scanează utilizând panoul de operare

Documentul este plasat corect, dar imaginea scanată este înclinată

Documentul este plasat corect, dar orientarea se modifică în imaginea scanată

Conţinutul din CREATIVE PARK PREMIUM nu poate fi utilizat

Dacă nu puteţi rezolva problema

Întrebări frecvente

Instrucţiuni de utilizare (driver de imprimantă)

Note generale (driver de scaner)

Utilizarea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea aplicaţiei MP Navigator EX


Ghid avansat

Cum se utilizează acest manual

- Utilizarea panoului Contents
- Utilizarea ferestrei Explanation
- Imprimarea acestui manual
- Utilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document
- Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)
- Simboluri utilizate în acest document
- Mărci comerciale şi licenţe

În partea superioară a paginii

Utilizarea panoului Contents

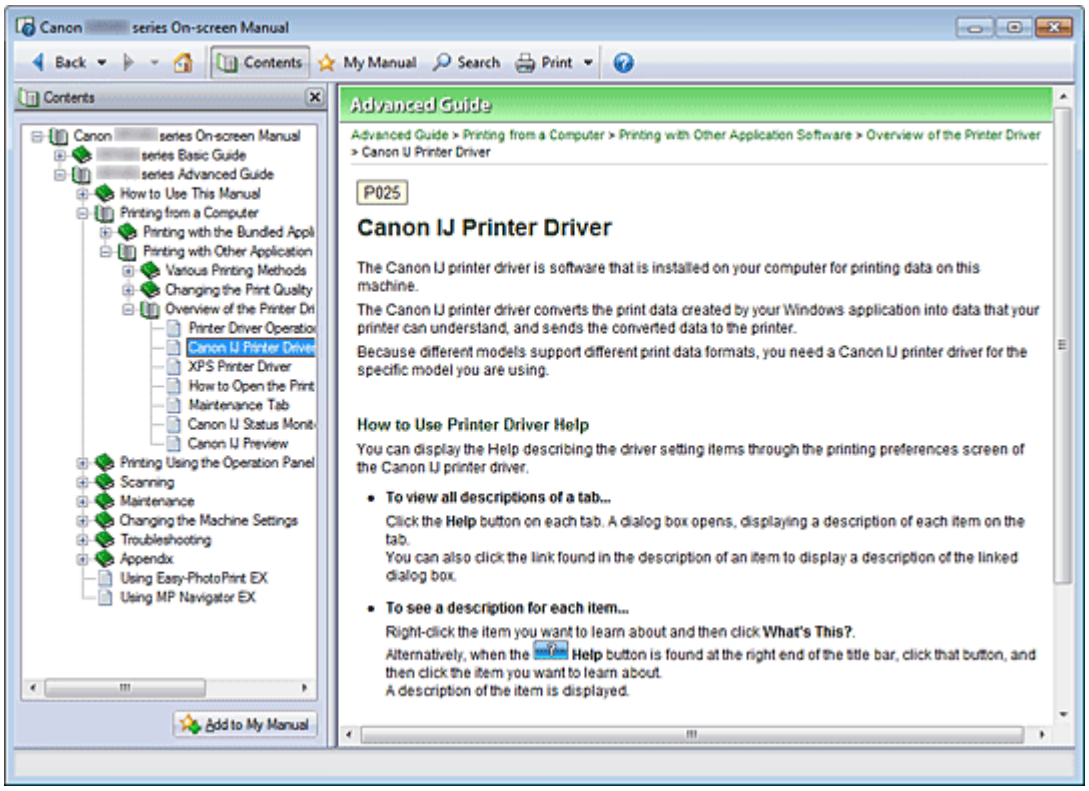

Când faceţi clic pe un titlul unui document afişat în panoul de cuprins din partea stângă a manualului on-screen, documentele acelui titlu sunt afişate în fereastra de explicaţii din partea dreaptă.

Când faceţi clic pe ⊞ situat în partea stângă faţă de , sunt afişate titlurile documentelor găsite în ierarhiile inferioare.


Notă

- Faceţi clic pe Contents pentru a închide sau pentru a afişa panoul de cuprins.

În partea superioară a paginii

Utilizarea ferestrei Explanation

Fereastra Explanation

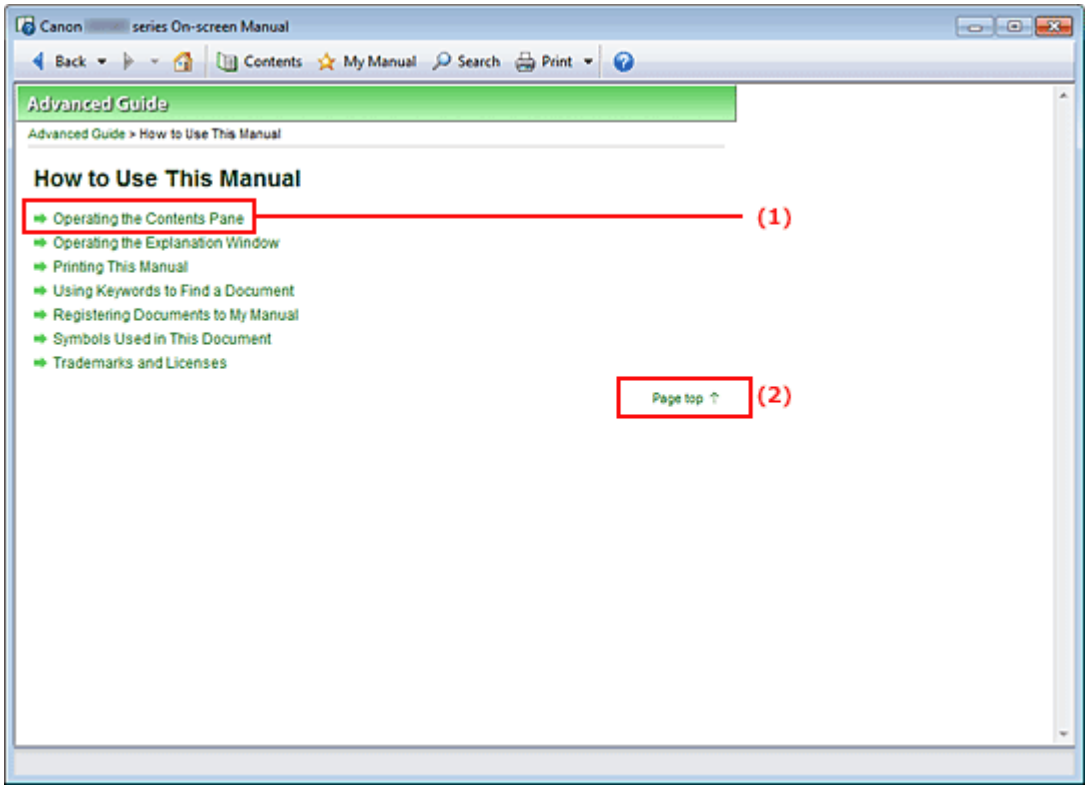

(1) Faceţi clic pe caracterele verzi pentru a sări la documentul corespunzător.


(2) Cursorul sare în partea superioară a acestui document.

Fereastră utilizată în fereastra Explanation

Acest manual on-screen descrie modul în care este afişată o fereastră când este utilizat sistemul de operare Windows 7 Home Premium (denumit mai jos Windows 7).

În partea superioară a paginii

Imprimarea acestui manual

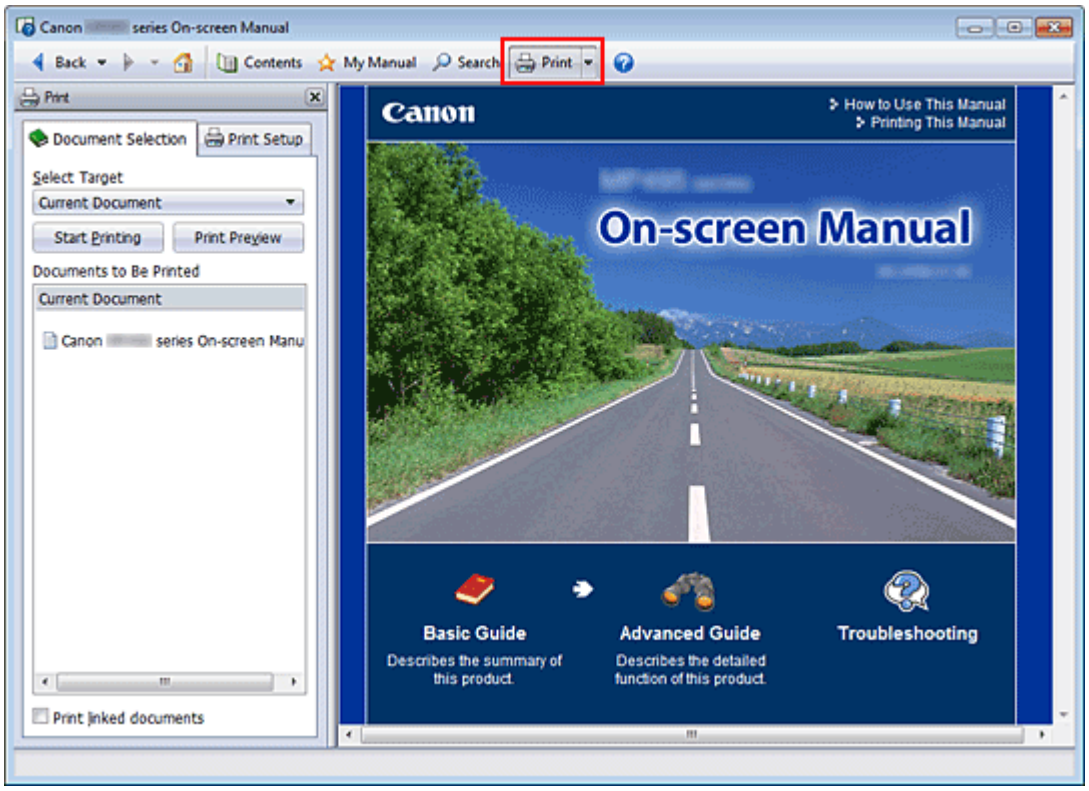

Faceţi clic pe Print pentru a afişa panoul de imprimare în stânga faţă de manualul on-screen.

Notă

- Faceţi clic pe Print pentru a închide sau pentru a afişa panoul de imprimare.
- Când faceţi clic pe , apoi faceţi clic pe Iniţializare pagină (Page Setup), apare caseta de dialog Iniţializare pagină (Page Setup). Apoi puteţi configura cu uşurinţă hârtia de utilizat pentru imprimare.
- Faceţi clic pe , apoi faceţi clic pe Setări imprimare (Print Settings) pentru a afişa caseta de dialog Imprimare (Print). Când este selectată caseta de dialog, selectaţi imprimanta de utilizat pentru imprimare. De asemenea, fila Iniţ. imprimare (Print Setup) vă permite să selectaţi imprimanta de utilizat.
  După selectarea imprimantei de utilizat, faceţi clic pe Proprietăţi... (Properties...) pentru a specifica setările de imprimare.
- Faceţi clic pe , apoi faceţi clic pe Setări opţiune (Option Settings) pentru a afişa caseta de dialog Setări opţiune (Option Settings). Apoi puteţi configura operaţiunea de imprimare.
  - Imprimare titlu document şi număr pagină (Print document title and page number)
    Când această casetă de selectare este bifată, numele manualului şi numărul paginii este imprimat în antet (partea superioară a documentului).
  - Imprimare culoare de fundal şi imagini (Print background color and images)
    Când această casetă de selectare este bifată, sunt imprimate culoarea de fundal şi imaginile. Unele imagini sunt imprimate indiferent dacă această casetă de selectare este bifată sau nu.
  - Verificare număr de pagini de imprimat înainte de imprimare (Check number of pages to be printed before printing)
    Când această casetă de selectare este bifată, înainte de începerea imprimării este afişată caseta de dialog Confirmare contor pagini de imprimat (Print Page Count Confirmation). Această casetă de dialog vă permite să verificaţi câte pagini vor fi imprimate.

În fila Selectare doc. (Document Selection), selectaţi metoda de imprimare a documentului. Sunt disponibile următoarele patru metode de imprimare:

- Imprimarea documentului curent

- Imprimarea documentelor selectate
- Imprimarea pentru Manualul meu (My Manual)
- Imprimarea tuturor documentelor

Notă

- Puteţi să selectaţi tipul de imprimat, apoi să specificaţi cu uşurinţă setările de imprimare în fila Iniţ. imprimare (Print Setup).

Imprimarea documentului curent

Puteţi imprima documentul afişat.

1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Doc. curent (Current Document)

Titlul documentului afişat este afişat în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).

Notă

- Prin selectarea Imprimare documente legate (Print linked documents), puteţi imprima şi documente care sunt legate de documentul curent. Documentele legate sunt adăugate la lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).
- Faceţi clic pe Exam. înaintea imp. (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.

2. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)

În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de imprimare, după cum este necesar.

3. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

4. Executaţi imprimarea

Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.

Sunt imprimate documentele afişate.

Imprimarea documentelor selectate

Puteţi selecta şi imprima documentele pe care doriţi să le imprimaţi.

1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Doc. selectate (Selected Documents)

Titlurile tuturor documentelor sunt afişate în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).

2. Selectaţi documentele de imprimat

Din lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed), selectaţi şi verificaţi casetele de selectare ale titlurilor documentelor de imprimat.

Notă

- Când selectaţi caseta Selectare automată documente în ierarhii inferioare (Automatically select documents in lower hierarchies), casetele de selectare ale tuturor documentelor găsite în ierarhiile inferioare sunt selectate.
- Faceţi clic pe Selectare toate (Select All) pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor documentelor.
  Faceţi clic pe Golire totală (Clear All) pentru a şterge casetele de selectare ale tuturor documentelor.
- Faceţi clic pe Exam. înaintea imp. (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.

3. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)

În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de imprimare, după cum este necesar.

4. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

5. Executaţi imprimarea

Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.

Sunt imprimate toate documentele cu casete de selectare selectate.

Imprimarea pentru Manualul meu (My Manual)

Puteţi selecta şi imprima documente înregistrate în Manual meu (My Manual).

Pentru detalii despre Manual meu (My Manual), consultaţi „ Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)”.

1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Manualul meu (My Manual)

Titlurile documentelor care au fost înregistrate în Manualul meu (My Manual) sunt afişate în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).

2. Selectaţi documentele de imprimat

Din lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed), selectaţi şi verificaţi casetele de selectare ale titlurilor documentelor de imprimat.

Notă

- Faceţi clic pe Selectare toate (Select All) pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor documentelor.
  Faceţi clic pe Golire totală (Clear All) pentru a şterge casetele de selectare ale tuturor documentelor.
- Faceţi clic pe Exam. înaintea imp. (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.

3. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)

În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de imprimare, după cum este necesar.

4. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

5. Executaţi imprimarea

Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.

Sunt imprimate toate documentele cu casete de selectare selectate.

Imprimarea tuturor documentelor

Puteţi imprima toate documentele din manualul on-screen.

1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Toate doc. (All Documents)

Titlurile tuturor documentelor sunt afişate în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed) şi casetele de selectare sunt selectate automat.

Notă

- Când debifaţi caseta de selectare a titlului unui document, acel document nu este imprimat.

- Faceţi clic pe Selectare toate (Select All) pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor documentelor.
  Faceţi clic pe Golire totală (Clear All) pentru a şterge casetele de selectare ale tuturor documentelor.
- Faceţi clic pe Exam. înaintea imp (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.

2. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)

În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de imprimare, după cum este necesar.

3. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

4. Executaţi imprimarea

Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.

Sunt imprimate toate documentele.

Important


- Pentru imprimarea tuturor documentelor este necesară o cantitate mare de hârtie. Înainte de imprimare, asiguraţi-vă că verificaţi numărul de pagini de imprimat care este afişat în caseta de dialog Confirmare contor pagini de imprimat (Print Page Count Confirmation).
- Caseta de dialog Exam. înaintea imp. (Print Preview) vă permite să adaptaţi imprimarea la lăţimea hârtiei sau să setaţi raportul de zoom. Cu toate acestea, dacă datele de imprimare ies din foaia de hârtie datorită noului raport de zoom, porţiunea de document care depăşeşte suprafaţa hârtiei nu va fi imprimată.

În partea superioară a paginii

Utilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document

Puteţi introduce un cuvânt cheie pentru a căuta un document ţintă.

Sunt căutate toate documentele din manualul on-screen afişat.

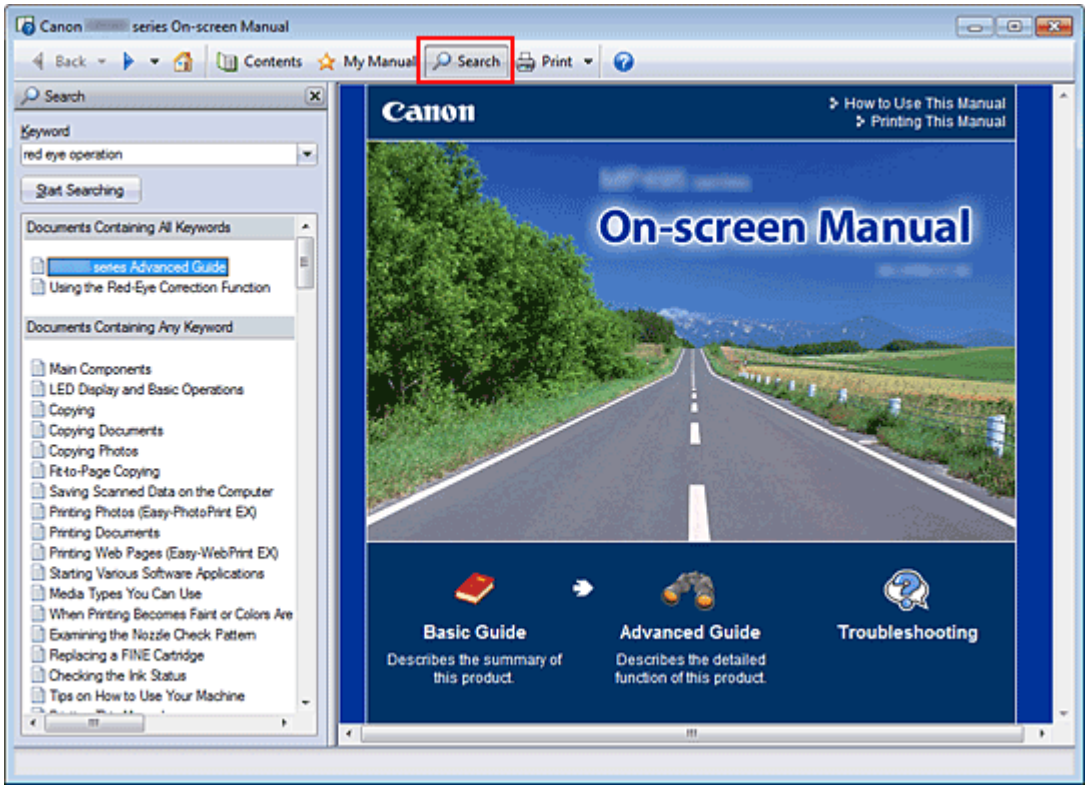

1. Faceţi clic pe Search

Panoul de căutare este afişat în stânga faţă de manualul on-screen.

Notă

- Faceţi clic pe Search pentru a închide sau pentru a afişa panoul de căutare.

2. Introduceţi un cuvânt cheie

În Cuvânt cheie (Keyword), introduceţi un cuvânt cheie pentru elementul de verificat.

Când doriţi să introduceţi mai multe cuvinte cheie, introduceţi un spaţiu între cuvintele cheie.

Notă

- Puteţi introduce maximum 10 cuvinte cheie de căutare sau maximum 255 de caractere.
- Nu se face distincţie între litere mari şi mici.
- Programul poate, de asemenea, căuta cuvinte cheie care conţin spaţii.
- O modalitate convenabilă pentru a găsi rapid un document de citit este aceea de a introduce cuvinte cheie conform descrierii de mai jos.
  - Pentru a afla cum se lucrează cu o funcţie pe care o utilizaţi:
    Introduceţi numele meniului afişat pe panoul de operare al acestui aparat sau pe computer (de exemplu, cadru ştergere copiere).
  - Pentru a găsi o explicaţie a operaţiei pentru un anumit scop:
    Introduceţi funcţia + elementul de imprimat (de exemplu, imprimare calendar).

3. Faceţi clic pe Pornire căutare (Start Searching)

Începe căutarea şi titlurile documentelor ce conţin cuvântul cheie sunt afişate în lista rezultatelor căutării.

Când efectuaţi o căutare prin introducerea mai multor cuvinte cheie, rezultatele căutării sunt afişate după cum se arată mai jos.

[Doc. care conţin potriv perfect] ([Documents Containing Perfect Match])
Documente care conţin întregul şir de caractere căutat (inclusiv spaţiile), exact aşa cum sunt introduse (potrivire perfectă)

[Doc. care conţin toate cuvintele cheie] ([Documents Containing All Keywords])
Documente care conţin toate cuvintele cheie introduse

[Doc. care conţin orice cuvânt cheie] ([Documents Containing Any Keyword])
Documente care conţin cel puţin unul dintre cuvintele cheie introduse

4. Afişaţi documentul pe care doriţi să îl citiţi

Din lista de rezultate ale căutării, faceţi dublu clic (sau selectaţi şi apăsaţi tasta Enter) pe titlul documentului pe care doriţi să îl citiţi.

Când documentele titlului respectiv sunt afişate, cuvintele cheie găsite în documentele respective sunt evidenţiate.


Notă

- Când modificaţi intrarea cuvântului cheie şi efectuaţi mai multe căutări, rămâne un istoric al căutărilor. Pentru a şterge istoricul căutărilor, faceţi clic pe situat în dreapta faţă de Cuvânt cheie (Keyword), apoi selectaţi Golire istoric (Clear History), care se afişează.

În partea superioară a paginii

Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)

Înregistraţi documentele citite frecvent ca documente pentru Manualul meu (My Manual), pentru a putea în orice moment să consultaţi mai uşor documentele respective.

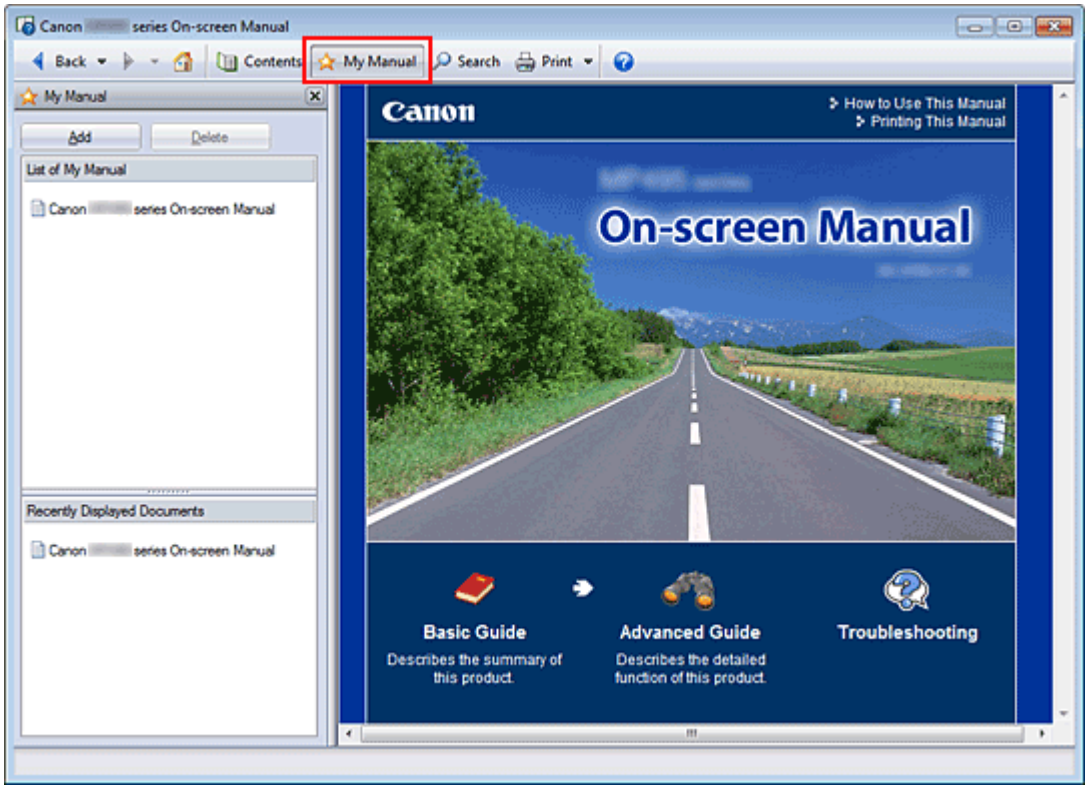

1. Afişarea documentului

Afişarea documentului de adăugat la Manualul meu (My Manual).

2. Faceţi clic pe My Manual

Panoul Manualul meu (My Manual) este afişat în stânga faţă de manualul on-screen.

Notă

- Faceţi clic pe My Manual pentru a închide sau pentru a afişa panoul Manualul meu (My Manual).

3. Înregistrarea documentului în Manualul meu (My Manual)

Faceţi clic pe Adăugare (Add).

Titlul documentului afişat este adăugat la Lista Manualului meu (List of My Manual).

Notă

- De asemenea, puteţi adăuga documente la Manualul meu (My Manual) prin următoarele metode. Dacă adăugaţi un document la Manualul meu (My Manual), în pictogramele documentelor din panoul de cuprins este afişat un marcaj ☆.
  - În lista Documente afişate recent (Recently Displayed Documents), faceţi dublu clic pe titlul documentului pe care doriţi să-l adăugaţi la Manualul meu (My Manual) (sau selectaţi documentul şi apăsaţi tasta Enter) pentru a afişa titlul, apoi faceţi clic pe Adăugare (Add).
  - Faceţi clic dreapta pe titlul documentului afişat în panoul de cuprins sau faceţi clic dreapta în fereastra de explicaţii, apoi selectaţi Adăugare la manualul meu (Add to My Manual) din meniul afişat.
  - În panoul de cuprins, selectaţi titlul documentului pe care doriţi să-l adăugaţi la Manualul

meu (My Manual), apoi faceţi clic pe Adăugare la manualul meu (Add to My Manual) din partea din dreapta jos a panoului.

4. Afişare Manualul meu (My Manual)

Când faceţi dublu clic pe (sau selectaţi şi apăsaţi tasta Enter) un titlu de document afişat în Lista Manualului meu (List of My Manual), acel document este afişat în fereastra de explicaţii.

Notă

- Pentru a şterge un document din Lista Manualului meu (List of My Manual), selectaţi din listă titlul acelui document, apoi faceţi clic pe Ştergere (Delete) (sau apăsaţi tasta Delete).

În partea superioară a paginii

Simboluri utilizate în acest document

Avertisment
Instrucţiuni care, dacă nu sunt respectate, pot avea ca rezultat decesul sau vătămarea gravă, cauzate de operarea necorespunzătoare a echipamentului. Acestea trebuie să fie respectate pentru o funcţionare în siguranţă.

Atenţie
Instrucţiuni care, dacă nu sunt respectate, pot avea ca rezultat vătămare corporală sau daune materiale, cauzate de operarea necorespunzătoare a echipamentului. Acestea trebuie să fie respectate pentru o funcţionare în siguranţă.

Important
Instrucţiuni care includ informaţii importante. Aveţi grijă să citiţi aceste indicaţii.

Notă
Instrucţiunile includ notificări pentru funcţionare şi explicaţii suplimentare.

În partea superioară a paginii

Mărci comerciale şi licenţe

- Microsoft este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Windows este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi/sau alte ţări.
- Windows Vista este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi/sau alte ţări.
- Internet Explorer este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi/sau alte ţări.
- Acest dispozitiv include tehnologie exFAT licenţiată de Microsoft.
- Macintosh, Mac şi AirPort sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi/sau alte ţări.
- Bonjour este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. şi/sau alte ţări.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe RGB şi Adobe RGB (1998) sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
- Photo Rag este o marcă comercială a Hahnemühle FineArt GmbH.
- Bluetooth este o marcă înregistrată Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. preluată sub licenţă de Canon Inc.
- Ethernet este o marcă comercială a Xerox Corporation.

Notă

- Numele oficial al Windows Vista este sistemul de operare Microsoft Windows Vista.

Exif Print

Acest aparat suportă Exif Print.
Exif Print este un standard pentru îmbunătăţirea comunicaţiilor între camerele digitale şi imprimante. Prin conectarea la o cameră compatibilă cu Exif Print, datele imaginii camerei de la data şi ora fotografierii sunt utilizate şi optimizate, rezultând imprimate de calitate extrem de bună.

În partea superioară a paginii

Imprimare de pe un computer

- Imprimare cu pachetul software al aplicaţiei
- Imprimare cu alt software de aplicaţie

În partea superioară a paginii

Imprimare cu pachetul software al aplicaţiei

- Ce este Easy-PhotoPrint EX?
- Imprimarea fotografiilor
- Crearea unui album
- Imprimarea etichetelor pe discuri
- Imprimarea calendarelor
- Imprimarea autocolantelor
- Aspectul imprimării
- Imprimarea conţinutului special
- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Întrebări şi răspunsuri
- Setări Photo Print
- Alte setări
- Ce este Easy-PhotoPrint Pro?
- Cum se imprimă fotografii frumoase
- Să începem să imprimăm cu Easy-PhotoPrint Pro
- Reglarea culorilor din fotografii
- Setări Easy-PhotoPrint Pro

În partea superioară a paginii


A000

Easy-PhotoPrint EX

Ce este Easy-PhotoPrint EX?

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creaţi simplu albume, calendare şi autocolante utilizând fotografii realizate cu camere digitale.

De asemenea, puteţi să imprimaţi simplu fotografii fără chenar.

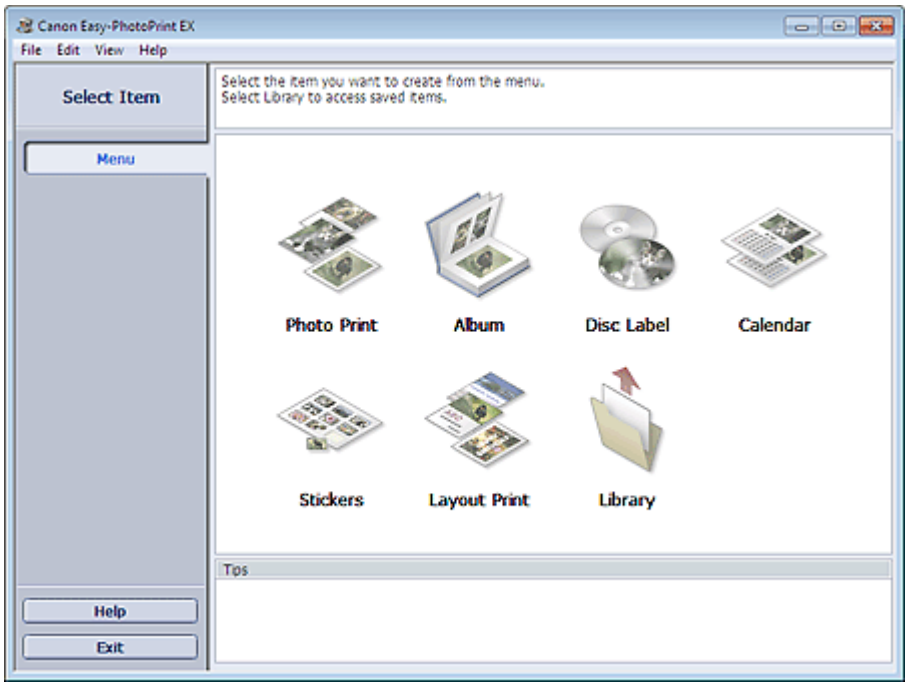

Important

- Easy-PhotoPrint EX se poate utiliza numai cu imprimante cu jet de cerneală Canon. Nu acceptă anumite imprimante foto Canon compacte, inclusiv SELPHY CP series.
- Dacă nu este instalată o imprimantă care acceptă Easy-PhotoPrint EX, nu aveţi posibilitatea să imprimaţi elementele pe care le creaţi.
- Dacă aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este instalată pe un computer pe care este deja instalată aplicaţia Easy-LayoutPrint, Easy-LayoutPrint va fi înlocuită de Easy-PhotoPrint EX.

Notă

- Consultaţi modulul Help de la Easy-PhotoPrint EX pentru descrierea ecranelor Easy-PhotoPrint EX. Faceţi clic pe Help într-un ecran sau într-o casetă de dialog sau selectaţi Easy-PhotoPrint EX Help... din meniul Help. Apare Help.

Despre Exif Print

Easy-PhotoPrint EX acceptă „Exif Print”. Exif Print este un standard pentru îmbunătăţirea comunicaţiilor între camerele digitale şi imprimante.

Prin conectarea la o cameră digitală compatibilă cu Exif Print, datele de imagine din momentul fotografierii sunt utilizate şi optimizate, rezultând imprimate de calitate extrem de bună.

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX din alte aplicaţii

Easy-PhotoPrint EX se poate porni din alte aplicaţii.

Pentru detalii despre procedura de pornire, consultaţi manualul aplicaţiei.

- MP Navigator EX Ver.1.00 sau o versiune ulterioară acceptă următoarele funcţii.
  - Photo Print
  - Album
- ZoomBrowser EX Ver.6.0 sau o versiune ulterioară acceptă următoarele funcţii.
  - Photo Print
  - Album
- ZoomBrowser EX Ver.5.8 sau o versiune ulterioară acceptă următoarea funcţie.
  - Album
- Digital Photo Professional Ver.3.2 sau o versiune ulterioară acceptă următoarea funcţie.
  - Photo Print

Important

- Când este pornită din Digital Photo Professional, aplicaţia Easy-PhotoPrint EX se supune următoarelor restricţii:
  - Menu şi Open nu apar în zona butoanelor de comutare din partea stângă a ecranului.
  - Imaginile nu pot fi corectate/îmbunătăţite.
  - Ordinea de afişare a imaginilor nu poate fi schimbată.
  - Imaginile editate nu pot fi salvate.
  - În afară de Enable ICC Profile nu pot fi selectate alte opţiuni pentru Color correction for printing din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences. De aceea, nu puteţi utiliza funcţiile Vivid Photo şi Photo Noise Reduction.

- Solution Menu EX Ver.1.0.0 sau o versiune ulterioară acceptă următoarele funcţii.
  - Photo Print
  - Album
  - Disc Label
  - Calendar
  - Layout Print
  - PREMIUM Contents Print

Important

- Când aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este pornită prin selectarea unei funcţii din Solution Menu EX, Menu nu apare în zona butoanelor de comutare din partea stângă a ecranului.
- PREMIUM Contents Print nu este afişat în Menu pentru Easy-PhotoPrint EX.
  Pentru a imprima conţinutul descărcat, porniţi Easy-PhotoPrint EX din Solution Menu EX.
- Când utilizaţi PREMIUM Contents Print, ţineţi cont de următoarele.
  - Pentru a imprima cu Easy-PhotoPrint EX, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi conţinutul exclusiv.
    Pentru detalii cu privire la descărcarea conţinutului, consultaţi „ Descărcarea conţinutului special”.
  - Puteţi utiliza conţinutul descărcat sau imprimat numai pentru scopuri personale.
    Nu puteţi utiliza conţinutul pentru scopuri comerciale.

Formate de imagine/date video acceptate (Extensii)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)
- Fişiere de imagine Easy-PhotoPrint (.epp)
- MOV (.mov)

Important

- Videoclipurile înregistrate în format MOV sunt acceptate numai cu camere digitale Canon.
- Când selectaţi o imagine, dacă în folderul selectat există un fişier TIFF, este posibil ca imaginea să

nu fie afişată corect sau ca aplicaţia Easy-PhotoPrint EX să se închidă în funcţie de formatul TIFF. În astfel de cazuri, mutaţi fişierul TIFF în alt folder sau recreaţi fişierul într-un format de date diferit, apoi selectaţi din nou folderul.

Notă

- Miniaturile fişierelor în formate neacceptate se afişează sub forma  (Semnul întrebării).
- Când aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este pornită din Digital Photo Professional, vor fi afişate toate fişierele de imagine acceptate de Digital Photo Professional.

Formate de fişier (extensii) acceptate de Easy-PhotoPrint EX

- Fişier Easy-PhotoPrint EX Photo Print (.el6)
- Fişier Easy-PhotoPrint EX Album (.el1)
- Fişier Easy-PhotoPrint EX Stickers (.el2)
- Fişier Easy-PhotoPrint EX Calendar (.el4)
- Fişier Easy-PhotoPrint EX Layout (.el5)
- Fişier Easy-PhotoPrint EX PREMIUM Contents (.el7)
- Date CD-LabelPrint (.cld)


În partea superioară a paginii

A010

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea fotografiilor

Easy-PhotoPrint EX vă permite să imprimaţi fotografiile preferate într-o diversitate de aspecte.
De asemenea, puteţi să creaţi cu uşurinţă fotografii fără chenar.
Corecţiile adecvate pentru fotografii pot fi aplicate automat la imprimare.

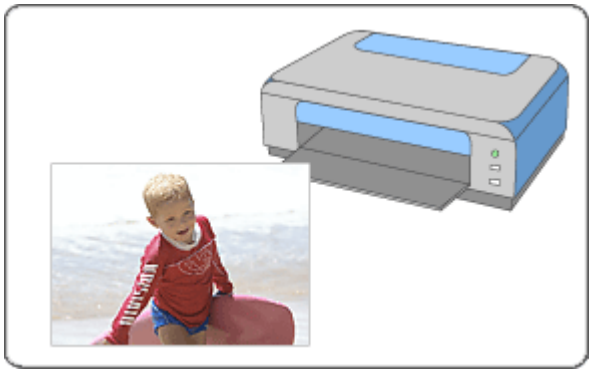

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea unei fotografii
3. Selectarea hârtiei
4. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Imprimarea etichetelor direct pe discuri
- Imprimarea fotografiilor în tonuri de gri
- Imprimarea fotografiilor în culori vii
- Reducerea perturbaţiilor din fotografii
- Trunchierea fotografiilor (Photo Print)
- Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)
- Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină
- Imprimarea unui index
- Imprimarea fotografiilor ID (Imprimare fotografie ID)
- Imprimarea informaţiilor fotografiei
- Salvarea fotografiilor
- Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

- Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?
- Din care parte a imaginii afişate începe imprimarea?
- Cum imprim cu margini egale?

În partea superioară a paginii


A011

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy -PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX porneşte şi apare Menu.

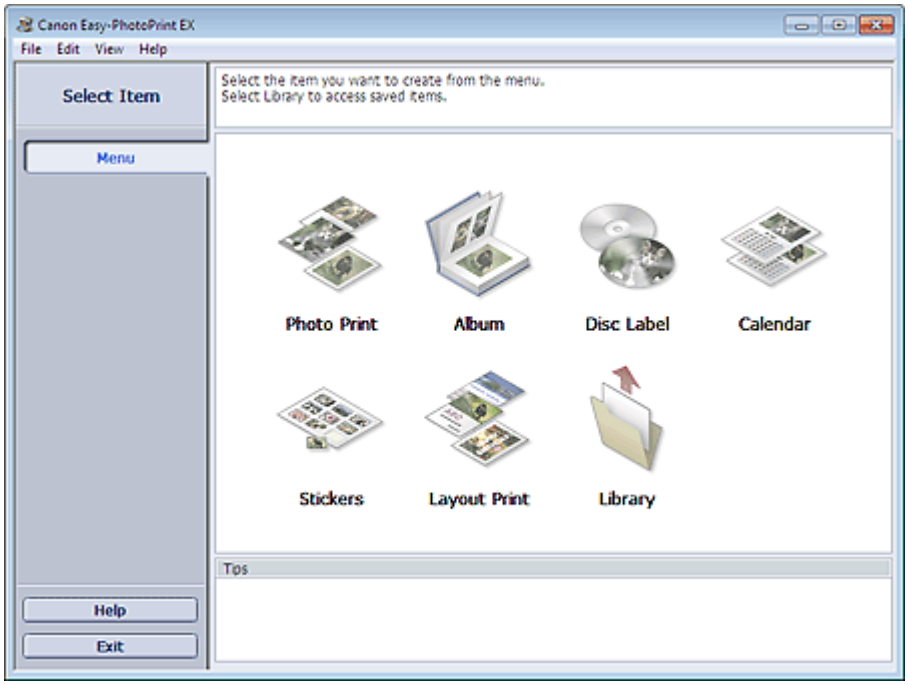

În partea superioară a paginii


A012

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

1. Faceţi clic pe Photo Print din Menu.

Apare ecranul Select Images.

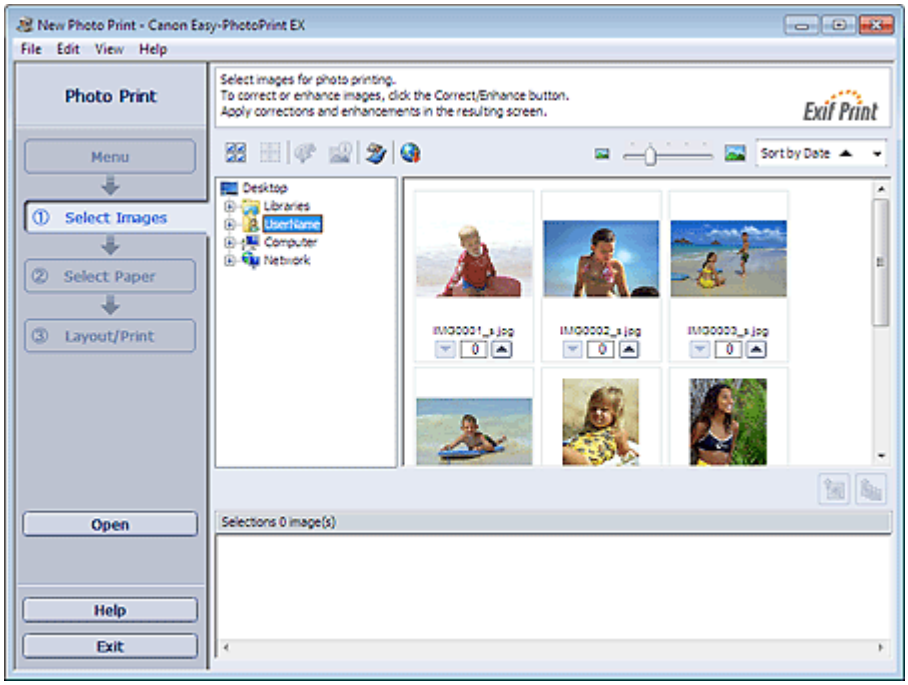

Important

- Miniaturile (imagini micşorate) afişate în ecran pot apărea după cum urmează:
  - O linie neagra apare de-a lungul unei margini a imaginii.
  - O margine a imaginii apare trunchiată.

  Totuşi, astfel de imagini vor fi afişate normal când sunt mărite sau examinate şi rezultatele imprimării nu vor fi afectate.

2. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Important

- Dacă aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este pornită din altă aplicaţie (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX sau Digital Photo Professional), zona arborescentă de foldere nu va fi afişată.

  Imaginile selectate în aplicaţie vor fi afişate ca miniaturi.

Notă

- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.

  Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.

Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Faceţi clic pe imaginea pe care doriţi să o imprimaţi.

Numărul de copii apare ca „1” sub imaginea pe care aţi făcut clic, în timp ce imaginea selectată va apărea în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe  (Ştergere imagine importată).

  Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe  (Ştergere toate imaginile importate).
- Pentru a imprima două sau mai multe copii ale unei imagini, faceţi clic pe  (Săgeată sus) până când se ajunge la numărul de copii dorit. Pentru a micşora numărul de copii afişat în casetă, faceţi clic pe  (Săgeată jos).
- Puteţi schimba ordinea fotografiilor utilizând lista amplasată în colţul din dreapta sus a ecranului.
  Puteţi selecta ordinea de imprimare din Sort by Date şi Sort by Name.

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A013

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei

1. Faceţi clic pe Select Paper.

Apare ecranul Select Paper.

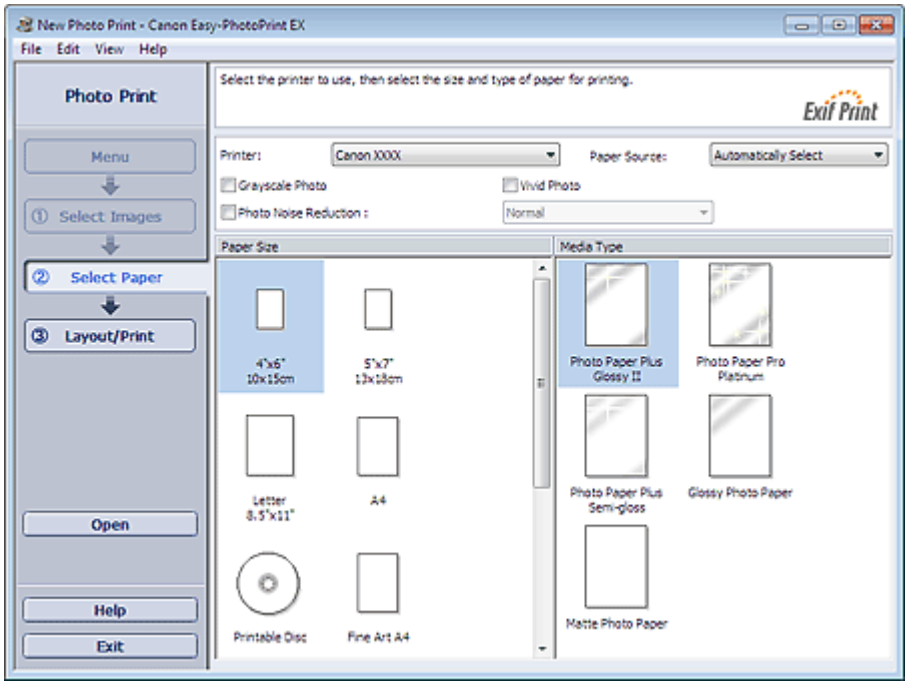

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Paper Source

Paper Size

Media Type

Notă

- Dimensiunile de hârtie şi tipurile de suport pot varia în funcţie de imprimantă. Pentru detalii, consultaţi modulul Help.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.

Important

- Când pentru Paper Size se selectează tipul de hârtie pentru lucrări artistice, în partea superioară şi în cea inferioară a hârtiei este lăsată automat câte o margine de 35 mm (1,38 inchi).
  Se recomandă ca înainte de a imprima să verificaţi zona de imprimare cu imaginea afişată în examinare.

Notă

- Puteţi să imprimaţi direct pe un disc imprimabil, selectând Printable Disc pentru Paper Size.
  Imprimarea etichetelor direct pe discuri
- Puteţi imprima fotografii în tonuri de gri.

- Imprimarea fotografiilor în tonuri de gri
- Puteţi imprima fotografii cu culori mai vii sau puteţi reduce perturbaţiile din fotografii.
  - Imprimarea fotografiilor în culori vii
  - Reducerea perturbaţiilor din fotografii
- Pentru detalii despre ecranul Select Paper, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A014

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Layout/Print.

Apare ecranul Layout/Print.

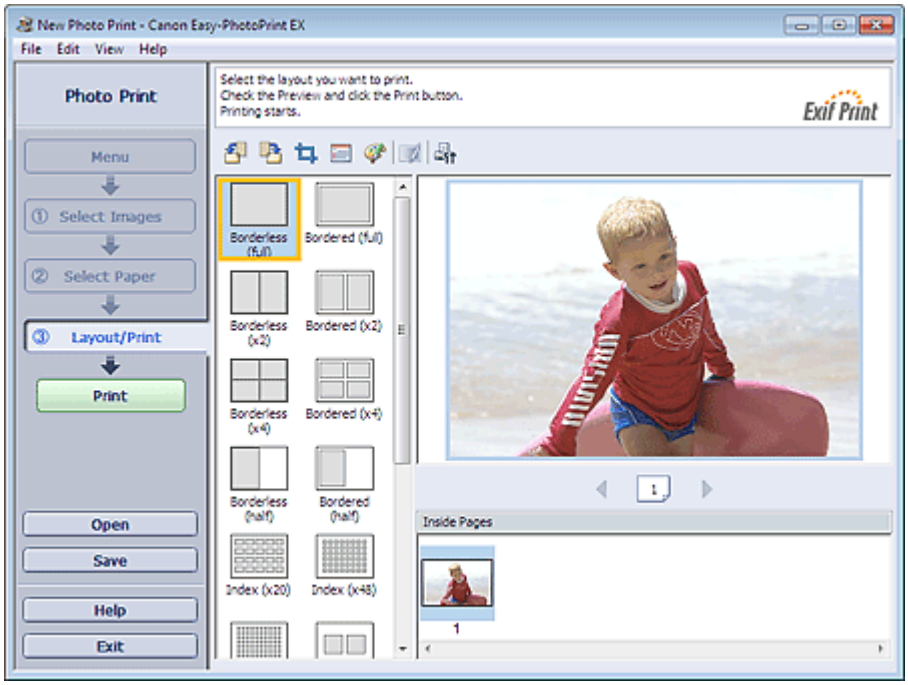

Important

- Miniaturile (imagini micşorate) afişate în ecran pot apărea după cum urmează:
  - O linie neagra apare de-a lungul unei margini a imaginii.
  - O margine a imaginii apare trunchiată.

  Totuşi, astfel de imagini vor fi afişate normal când sunt mărite sau examinate şi rezultatele imprimării nu vor fi afectate.

2. Selectaţi un aspect pe care doriţi să-l utilizaţi.

Faceţi clic pe un aspect fără chenar pentru a imprima fotografii fără chenar.

Notă


- Aspectele care pot fi selectate pot varia în funcţie de imprimantă, dimensiunea hârtiei şi tipul de suport.

3. Faceţi clic pe Print.

Important

- Când pentru Paper Size se selectează tipul de hârtie pentru lucrări artistice, în partea superioară şi în cea inferioară a hârtiei este lăsată automat câte o margine de 35 mm (1,38 inchi).
  Se recomandă ca înainte de a imprima să verificaţi zona de imprimare cu imaginea afişată în examinare.

- Pe marginile de sus şi de jos ale fotografiilor în tonuri de gri pot apărea dungi albe. În acest caz, imprimaţi la o distanţă de cel puţin 45 mm (1,77 inchi) faţă de marginile de sus şi de jos.
  Dacă din aspecte selectaţi Bordered (Margin 45), imaginile vor fi reduse la imprimare pentru a permite o margine de 45 mm (1,77 inchi) faţă de marginile de sus şi de jos în raport cu direcţia de imprimare.

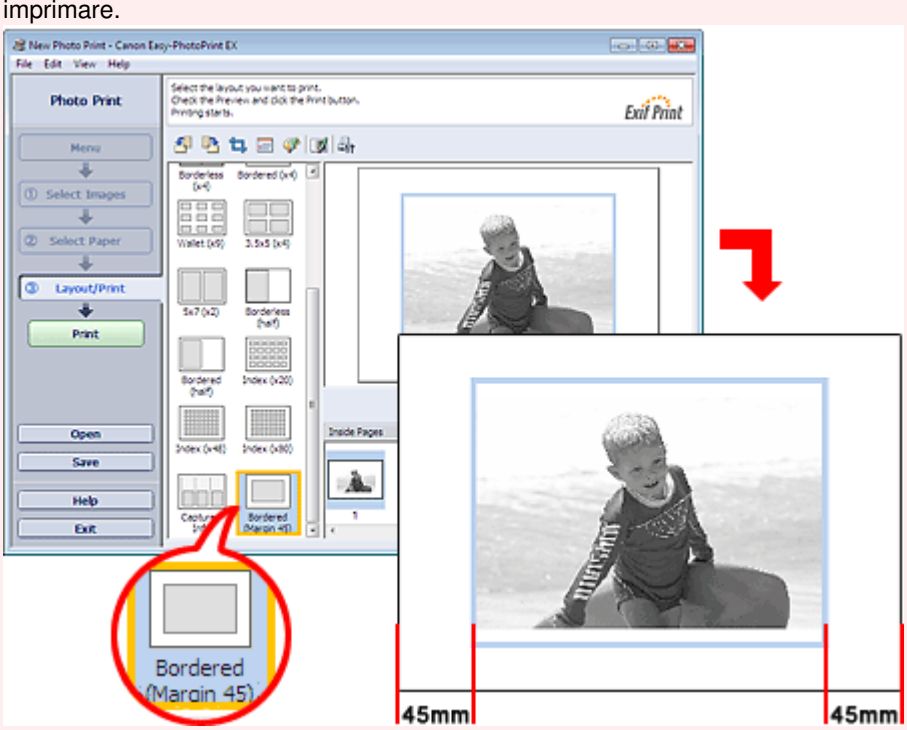

- Setările de imprimare a fotografiilor vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi setările. Se recomandă să salvaţi imaginea imprimată dacă doriţi să o imprimaţi din nou.
  ➡ Salvarea fotografiilor
- Când imprimaţi pe un aspect cu chenar, marginile din stânga şi dreapta sau de sus şi jos pot deveni mai late decât celelalte.
  ➡ Cum imprim cu margini egale?

Notă

- Puteţi trunchia imagini sau puteţi imprima date calendaristice pe fotografii.
  ➡ Trunchierea fotografiilor (Photo Print)
  ➡ Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)
- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  ➡ Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Puteţi imprima fotografii în tonuri de gri.
  ➡ Imprimarea fotografiilor în tonuri de gri
- Puteţi specifica setări avansate Photo Print (număr de copii, calitate imprimare etc.) în caseta de dialog Preferences.

  Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) sau selectaţi Preferences... din meniul File.
- Pentru detalii despre ecranul Layout/Print, consultaţi modulul Help.


În partea superioară a paginii

A020

Easy-PhotoPrint EX

Crearea unui album

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creaţi propriul album de fotografii personalizat.

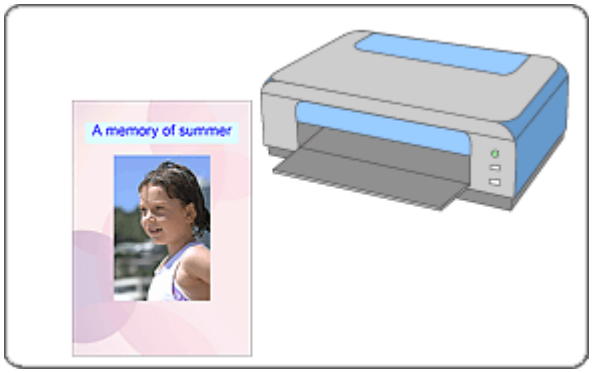

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei şi a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editare
5. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Schimbarea aspectului
- Schimbarea fundalului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Încadrarea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Ataşarea comentariilor la fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Salvarea
- Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

- Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?
- Ce este „C1” sau „C4”?

În partea superioară a paginii


A021

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy -PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX porneşte şi apare Menu.

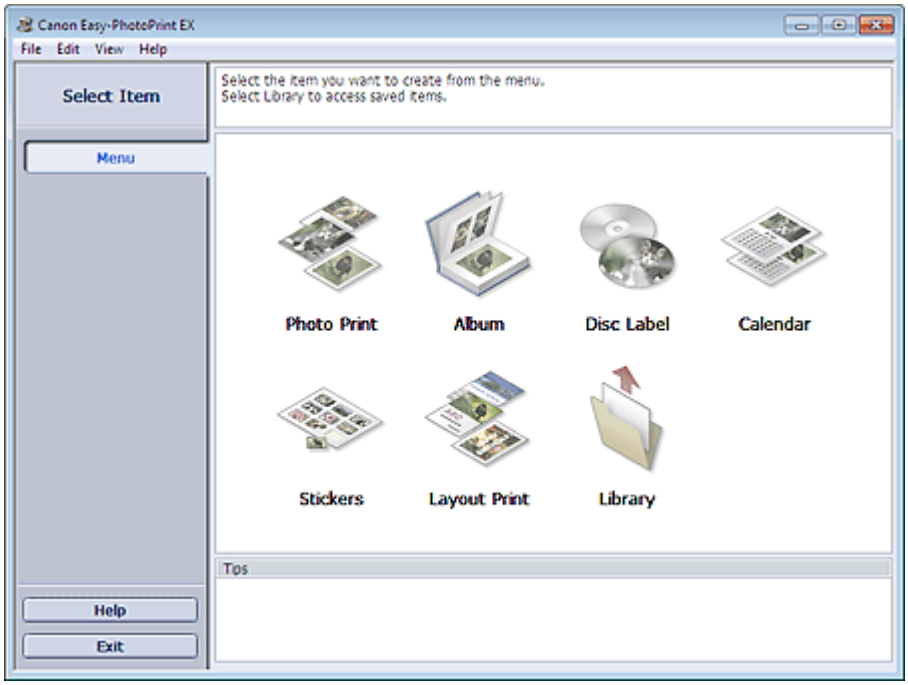

În partea superioară a paginii


A022

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei şi a aspectului

1. Faceţi clic pe Album din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

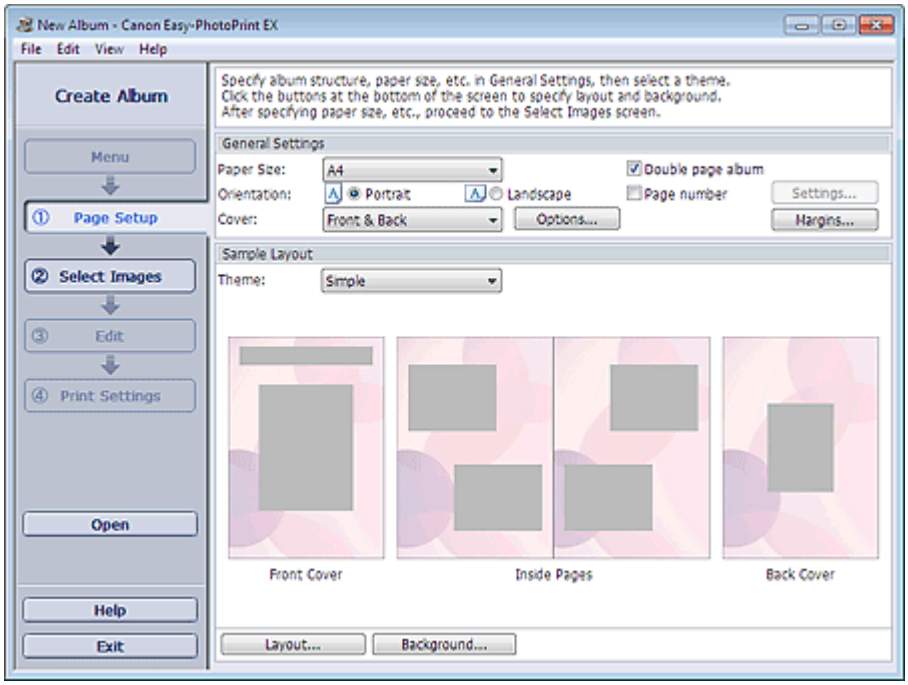

2. Setaţi următoarele elemente din secţiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Cover

Double page album

Page number

Notă

- Pentru dimensiunea de hârtie care poate fi selectată, consultaţi modulul Help.
- Puteţi selecta opţiunea de a afişa imagini pe partea interioară a copertei din faţă şi din spate în caseta de dialog Cover Options. Pentru a afişa caseta de dialog Cover Options, selectaţi Front sau Front & Back pentru Cover şi faceţi clic pe Options....
- Selectaţi caseta Double page album pentru a activa aspectul de pagină extinsă (care constă dintr-o pagină principală extinsă pe două pagini). Într-un album cu pagini duble, puteţi aranja o imagine de-a lungul paginilor din stânga şi din dreapta.
- Puteţi particulariza numerele de pagină (poziţia, dimensiunea fonturilor etc.) în caseta de dialog Page Number Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Page Number Settings, selectaţi caseta Page number şi faceţi clic pe Settings....
- Puteţi particulariza marginile copertei din faţă, paginilor de interior şi copertei din spate în caseta de dialog Margin Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Margin Settings, faceţi clic pe Margins....

3. Selectaţi tema pe care doriţi să o utilizaţi din Theme din Sample Layout.

4. Dacă doriţi să schimbaţi aspectul, faceţi clic pe Layout....

Apare caseta de dialog Change Layout.

În caseta de dialog Change Layout, puteţi schimba aspectul sau puteţi selecta opţiunea de a imprima data (la care a fost realizată fotografia) pe fotografie.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcţie de Paper Size, Orientation, Double page album sau de tipul de pagină selectat (copertă faţă, pagini de interior sau copertă spate).
- Puteţi particulariza data calendaristică (poziţia, dimensiunea, culoarea etc.) în caseta de dialog Date Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Date Settings, selectaţi caseta Print date din caseta de dialog Change Layout şi faceţi clic pe Date Settings....

5. Dacă doriţi să schimbaţi fundalul, faceţi clic pe Background....

Apare caseta de dialog Change Background.

În caseta de dialog Change Background, puteţi colora fundalul într-o singură culoare sau îi puteţi lipi un fişier imagine.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A023

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

1. Faceţi clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.



2. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Important

- Dacă aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este pornită din altă aplicaţie (MP Navigator EX sau ZoomBrowser EX), zona arborescentă de foldere nu va fi afişată.
  Imaginile selectate în aplicaţie vor fi afişate ca miniaturi.

Notă

- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.
  Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
  Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe unul din butoanele de dedesubt.

Pentru a imprima pe coperta din faţă, faceţi clic pe  (Import la coperta din faţă).

Pentru a imprima pe pagini din interior, faceţi clic pe  (Import la pagini din interior).

Pentru a imprima pe coperta din spate, faceţi clic pe  (Import la coperta din spate).

Imaginile selectate sunt afişate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteţi să selectaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi glisându-le în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe  (Ştergere imagine importată).

  Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe  (Ştergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  ➡ Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A024

Easy-PhotoPrint EX

Editare

1. Faceţi clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

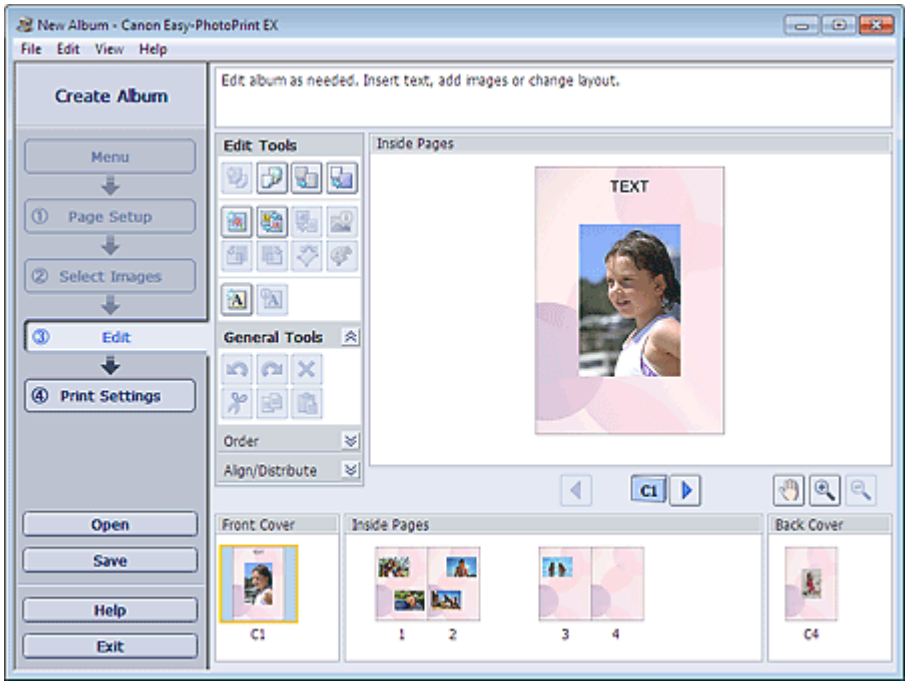


2. Dacă este necesar, editaţi albumul dvs.

- Schimbarea aspectului
- Schimbarea fundalului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Încadrarea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Ataşarea comentariilor la fotografii
- Adăugarea textului la fotografii

Important

- Informaţiile de editare vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi albumul editat. Se recomandă să salvaţi elementul dacă doriţi să îl editaţi din nou.
  Numerele de pagină de pe copertele din faţă şi din spate ale albumului sunt afişate după cum urmează:

  C1: Copertă faţă

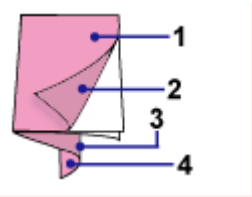

C2: Interior copertă faţă

C3: Interior copertă spate

C4: Copertă spate

- "C2"/"C3" apare doar când este selectată caseta Leave the inside of front cover blank/Leave the inside of back cover blank în caseta de dialog Cover Options.

➡ Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A025

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

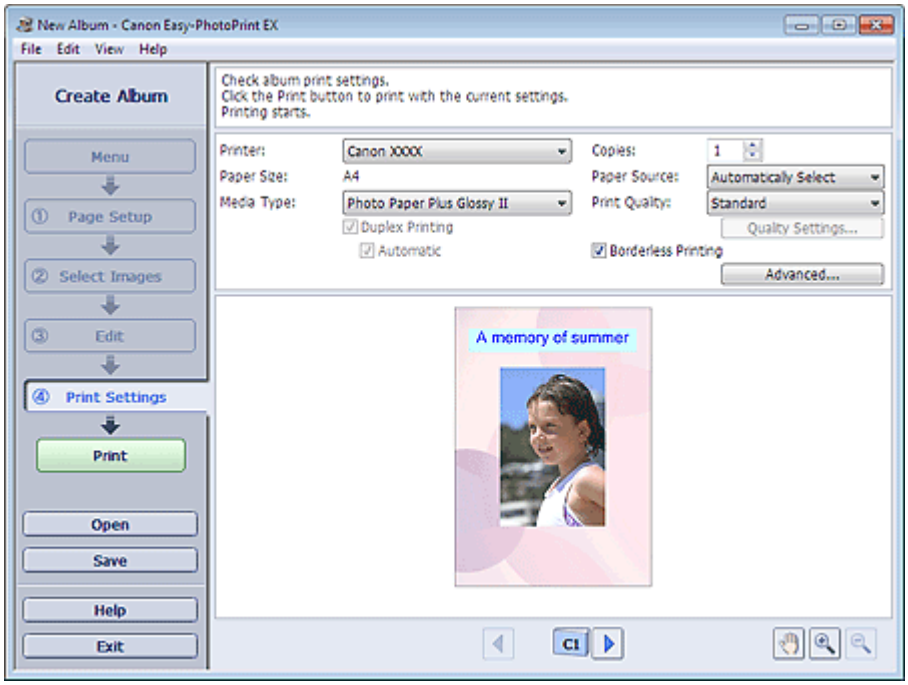

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcţie de imprimantă şi de dimensiunea hârtiei.
- Duplex Printing apare dacă imprimanta selectată şi tipul de suport selectat acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima pe ambele feţe ale hârtiei.
- Automatic apare dacă selectaţi caseta Duplex Printing după ce selectaţi o imprimantă care acceptă imprimarea automată faţă-verso şi un tip de suport care acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima automat pe ambele feţe ale hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.
- Puteţi seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Quality Settings, selectaţi Custom pentru Print Quality şi faceţi clic pe Quality Settings....
- Selectaţi caseta Borderless Printing pentru a imprima fiecare pagină a albumului pe o pagină întreagă, fără chenar.
- Puteţi specifica zona de imprimare şi valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în

caseta de dialog Print Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Settings, faceţi clic pe Advanced....

3. Faceţi clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultaţi modulul Help.




În partea superioară a paginii

A040

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea calendarelor

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creaţi propriul calendar utilizând fotografiile preferate.

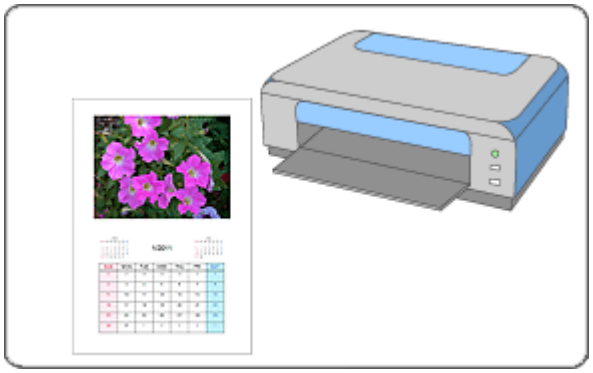

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei şi a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editare
5. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Schimbarea aspectului
- Schimbarea fundalului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Încadrarea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Setarea afişării calendarului
- Setarea sărbătorilor
- Salvarea

Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?

În partea superioară a paginii


A041

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy -PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX porneşte şi apare Menu.

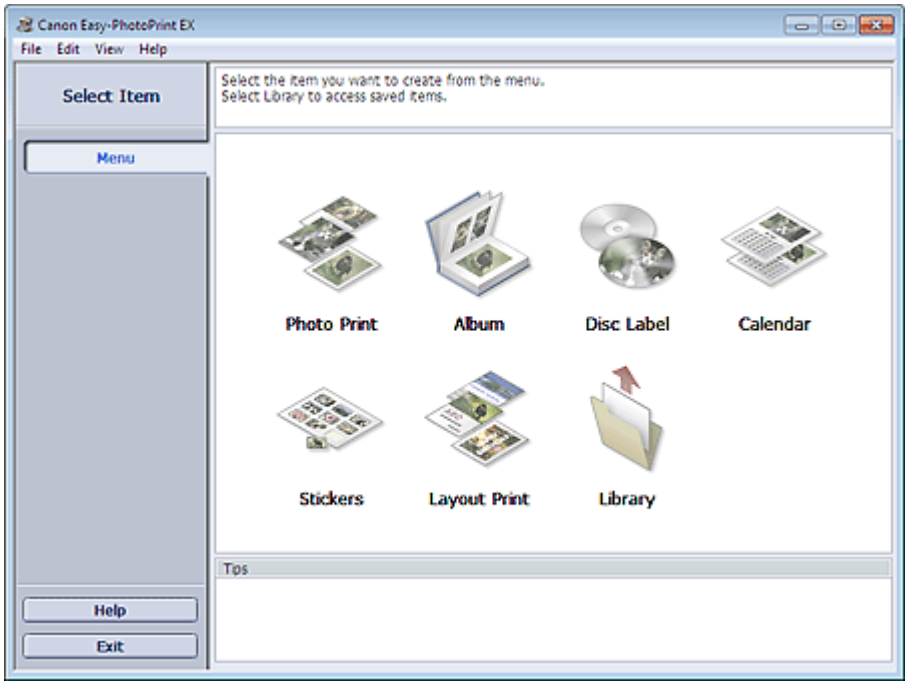

În partea superioară a paginii


A042

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei şi a aspectului

1. Faceţi clic pe Calendar din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

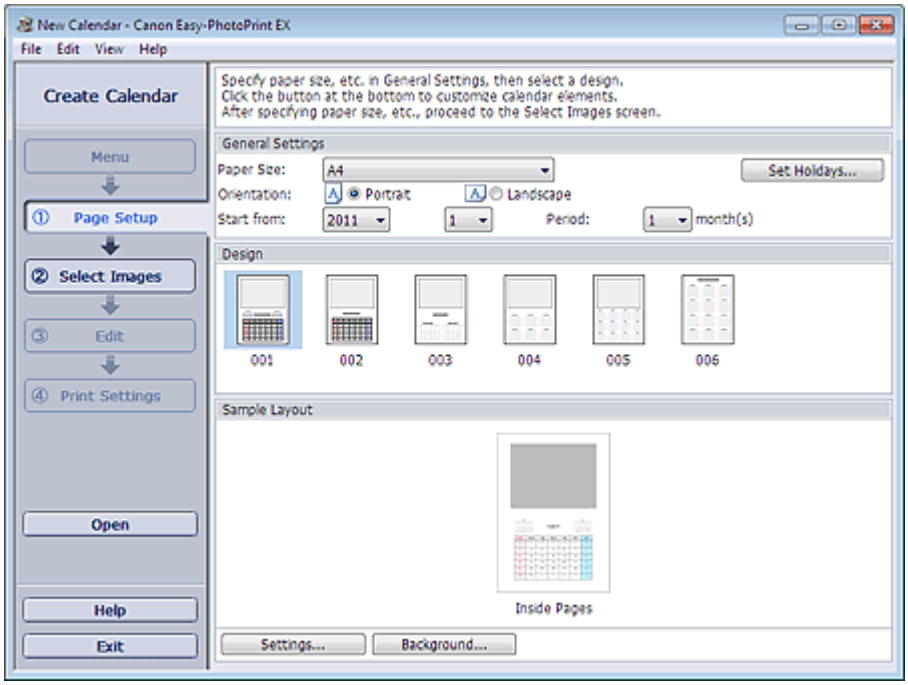

2. Setaţi următoarele elemente din secţiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Start from

Period

Notă

- Pentru dimensiunea de hârtie care poate fi selectată, consultaţi modulul Help.
- La calendarul dvs., puteţi adăuga sărbători.
  ➡ Setarea sărbătorilor

3. Selectaţi un aspect pentru Design.

Dacă este necesar, efectuaţi setări avansate la calendar şi setaţi fundalul.

Notă

- Puteţi particulariza afişarea calendarului (culorile fonturilor pentru date calendaristice şi zile ale săptămânii, poziţia şi dimensiunea calendarului etc.).
  ➡ Setarea afişării calendarului
- În caseta de dialog Change Background, aveţi posibilitatea să coloraţi fundalul într-o singură culoare sau să îi lipiţi un fişier imagine. Pentru a afişa caseta de dialog Change Background, faceţi clic pe Background....

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A043

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

1. Faceţi clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.

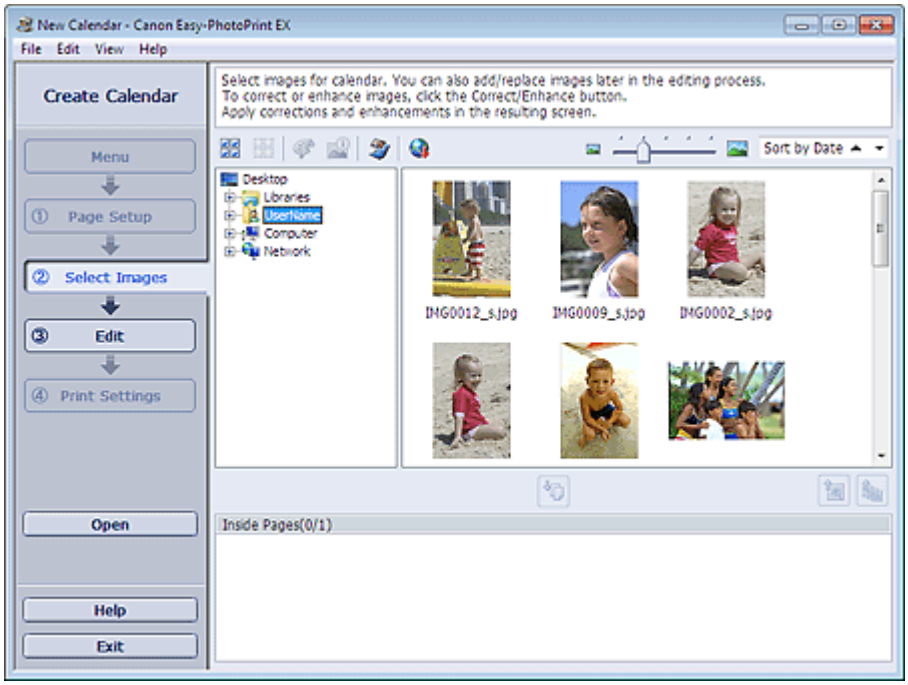

2. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Notă

- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.
  Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
  Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe  (Import la pagini din interior).

Imaginile selectate sunt afişate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteţi să selectaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi glisându-le în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe  (Ştergere imagine importată).

Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe  (Ştergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A044

Easy-PhotoPrint EX

Editare

1. Faceţi clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

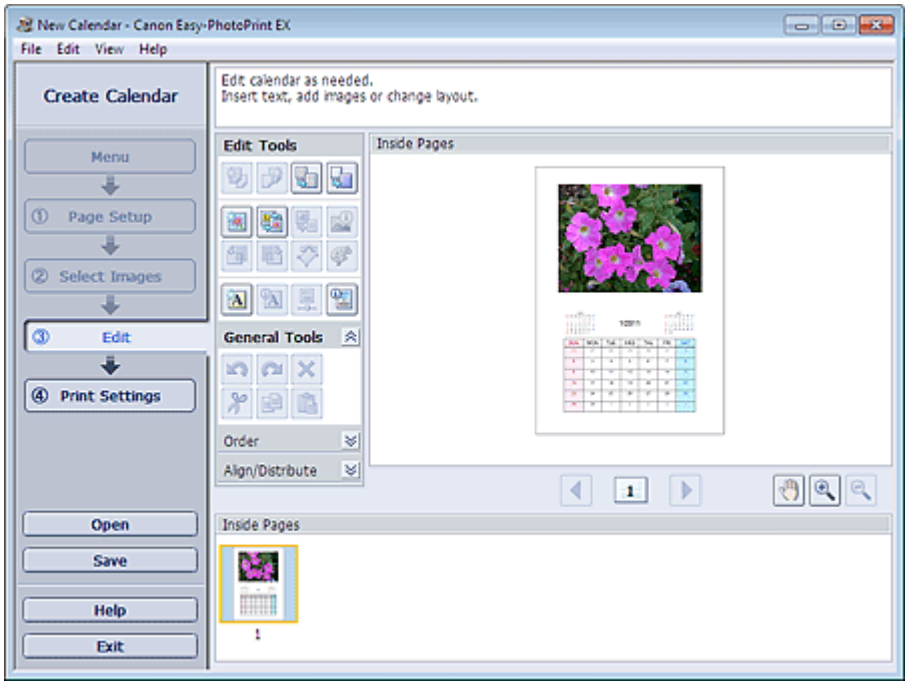

2. Dacă este necesar, editaţi calendarul.

- Schimbarea aspectului
- Schimbarea fundalului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Încadrarea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Setarea afişării calendarului
- Setarea sărbătorilor

Important

- Informaţiile de editare vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi calendarul editat. Se recomandă să salvaţi elementul dacă doriţi să îl editaţi din nou.
  - Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A045

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

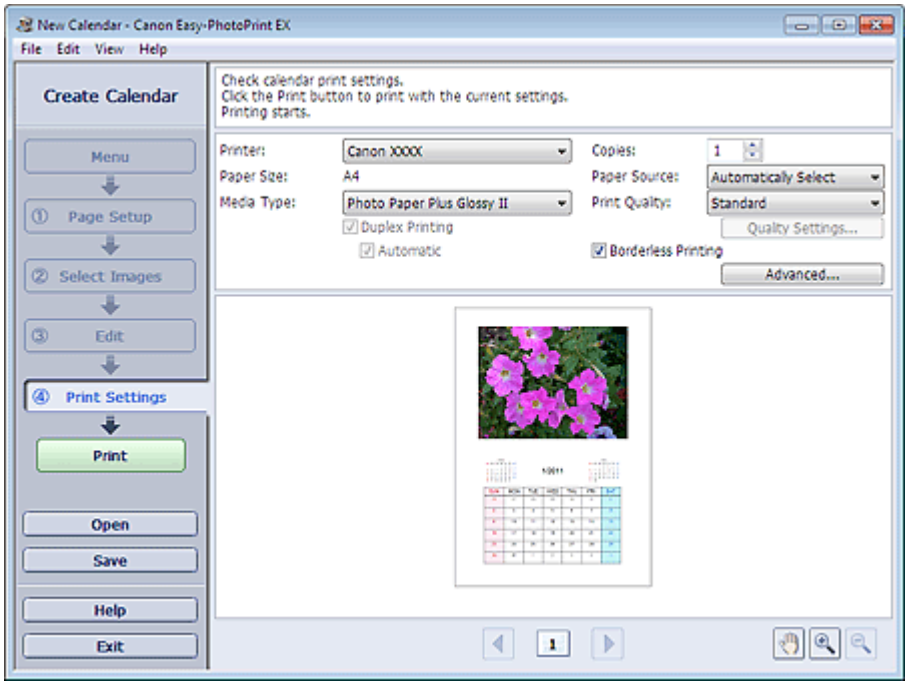

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcţie de imprimantă şi de dimensiunea hârtiei.
- Duplex Printing apare dacă imprimanta selectată şi tipul de suport selectat acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima pe ambele feţe ale hârtiei.
- Automatic apare dacă selectaţi caseta Duplex Printing după ce selectaţi o imprimantă care acceptă imprimarea automată faţă-verso şi un tip de suport care acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima automat pe ambele feţe ale hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.
- Puteţi seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Quality Settings, selectaţi Custom pentru Print Quality şi faceţi clic pe Quality Settings....
- Puteţi specifica zona de imprimare şi valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în caseta de dialog Print Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Settings, faceţi clic pe Advanced....

3. Faceţi clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultaţi modulul Help.




În partea superioară a paginii

A050

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea autocolantelor

Puteţi imprima fotografiile preferate pe coli autocolante compatibile.

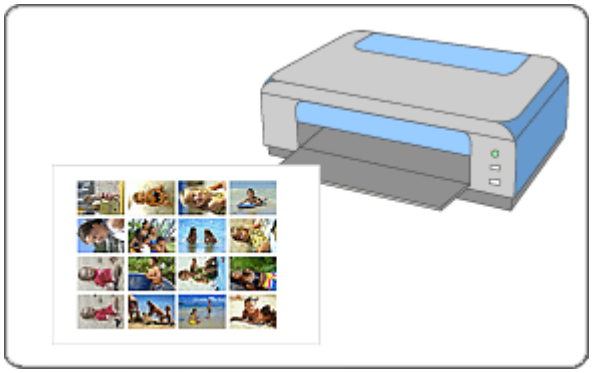

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei şi a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editare
5. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Salvarea
- Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

- Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?

În partea superioară a paginii


A051

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy -PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX porneşte şi apare Menu.

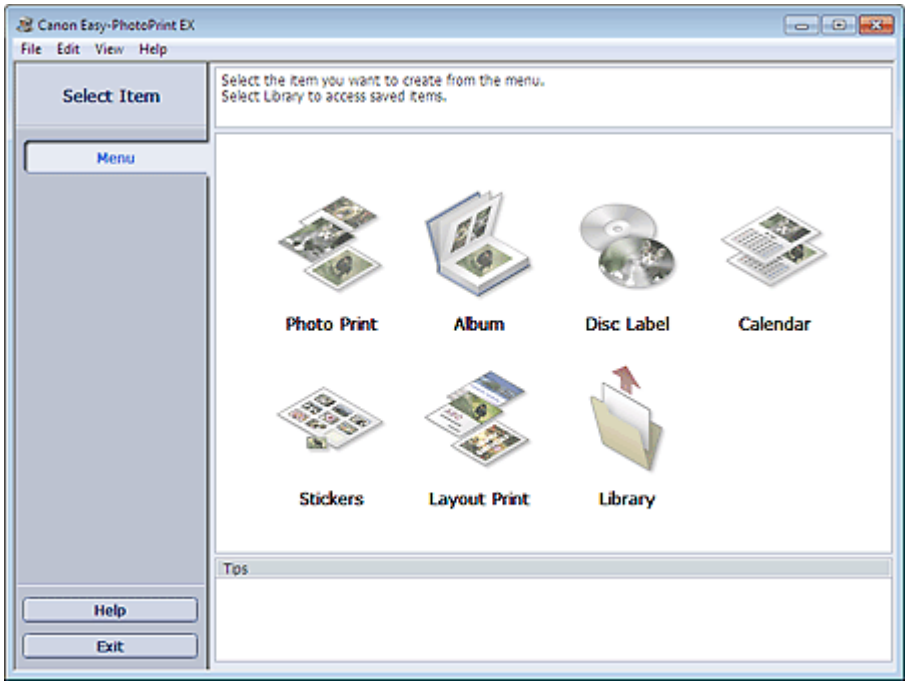

În partea superioară a paginii


A052

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei şi a aspectului

1. Faceţi clic pe Stickers din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

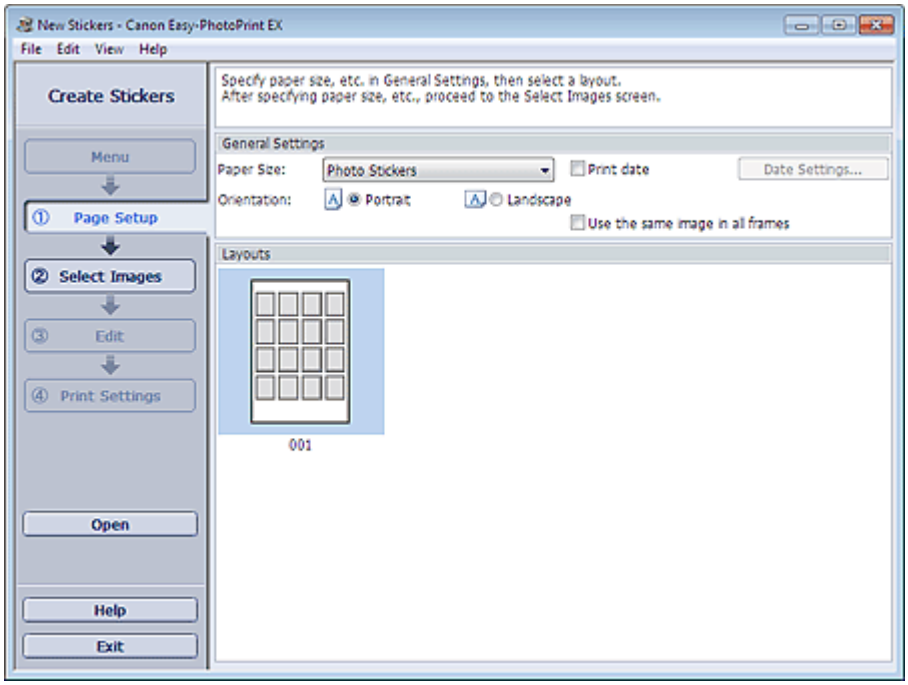

2. Setaţi următoarele elemente din secţiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Print date

Use the same image in all frames

Notă

- Nu se pot selecta decât dimensiuni de hârtie Photo Stickers.
- Puteţi particulariza data calendaristică (poziţia, dimensiunea, culoarea etc.) în caseta de dialog Date Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Date Settings, selectaţi caseta Print date şi faceţi clic pe Date Settings....
- Selectaţi caseta Use the same image in all frames pentru a utiliza aceeaşi imagine în toate cadrele de pe pagină.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A053

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

1. Faceţi clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.

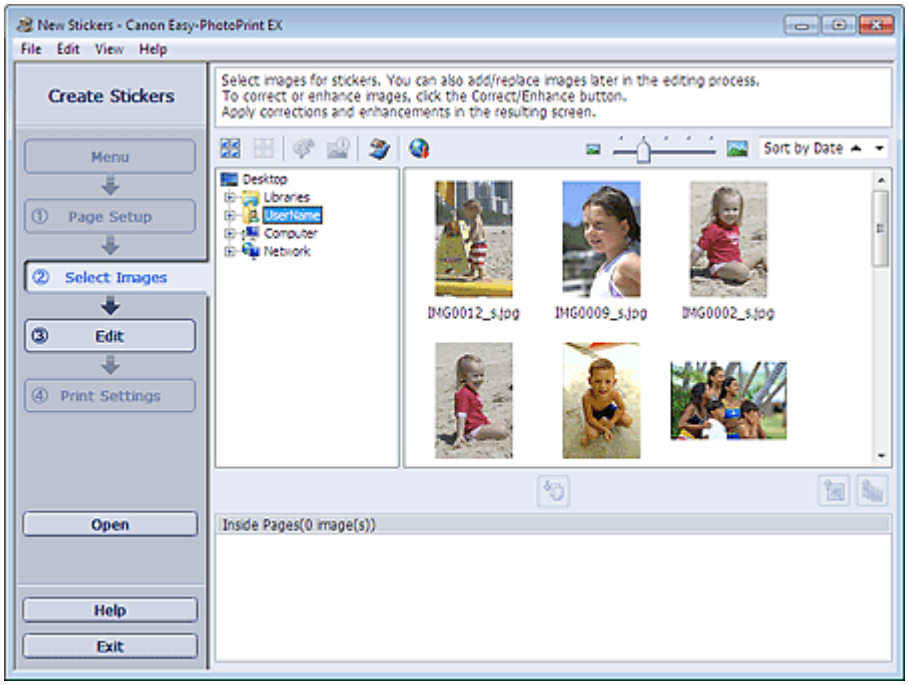

2. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Notă

- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.
  Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
  Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe  (Import la pagini din interior).

Imaginile selectate sunt afişate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteţi să selectaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi glisându-le în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe  (Ştergere imagine importată).

Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe  (Ştergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A054

Easy-PhotoPrint EX

Editare

1. Faceţi clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

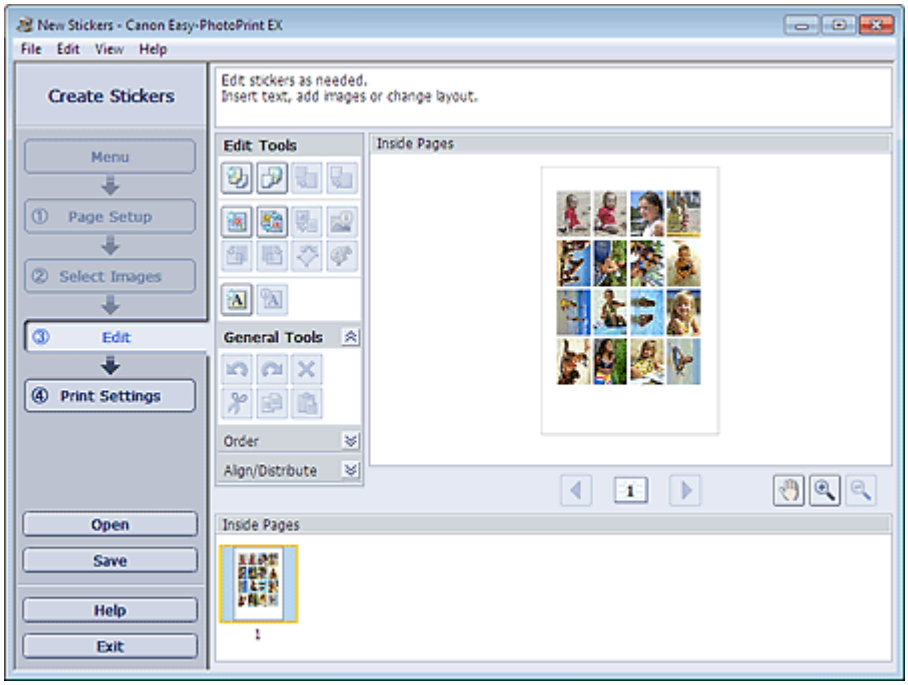

2. Dacă este necesar, editaţi autocolante.

- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii

Important

- Informaţiile de editare vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi autocolantele editate. Se recomandă să salvaţi elementul dacă doriţi să îl editaţi din nou.
  - Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A055

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

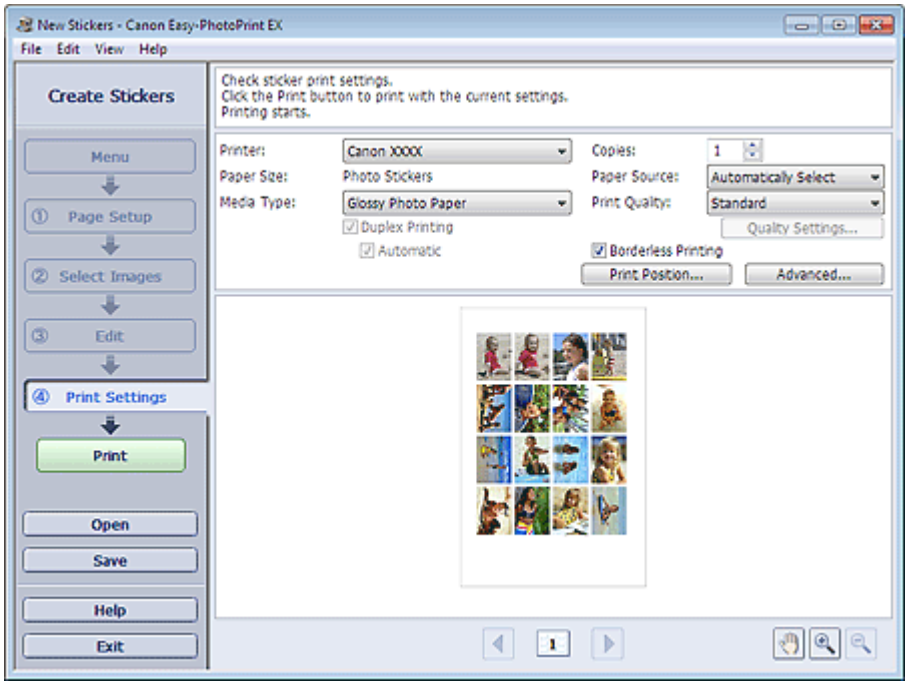

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcţie de imprimantă şi de dimensiunea hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.
- Puteţi seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Quality Settings, selectaţi Custom pentru Print Quality şi faceţi clic pe Quality Settings....
- Puteţi regla poziţia de imprimare în caseta de dialog Adjust Print Position. Pentru a afişa caseta de dialog Adjust Print Position, faceţi clic pe Print Position....
- Puteţi specifica zona de imprimare şi valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în caseta de dialog Print Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Settings, faceţi clic pe Advanced....

3. Faceţi clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultaţi modulul Help.




În partea superioară a paginii

A150

Easy-PhotoPrint EX

Aspectul imprimării

Puteţi să adăugaţi text la fotografiile preferate şi să le imprimaţi într-o diversitate de aspecte.

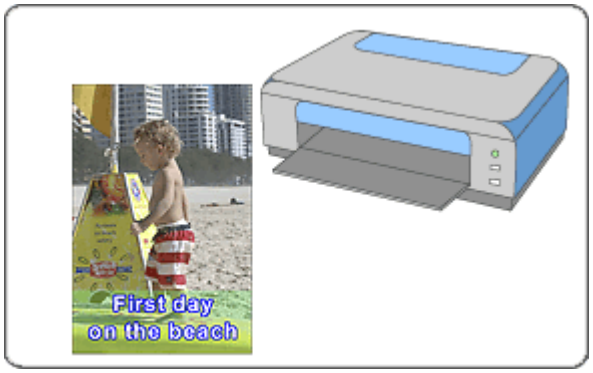

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei şi a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editare
5. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Schimbarea aspectului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Salvarea
- Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?

În partea superioară a paginii


A151

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy -PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX porneşte şi apare Menu.

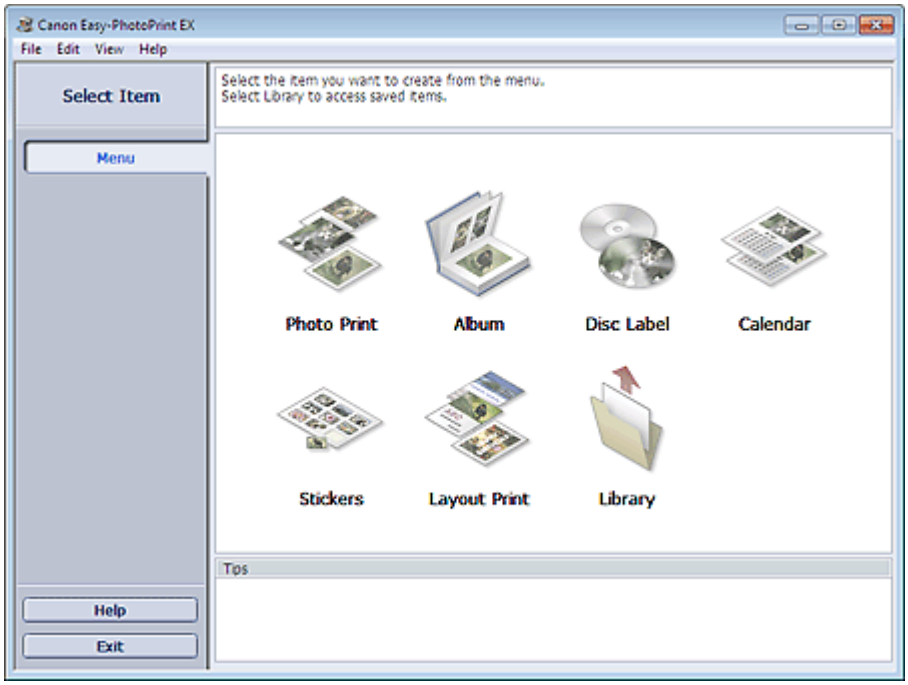

În partea superioară a paginii


A152

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei şi a aspectului

1. Faceţi clic pe Layout Print din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

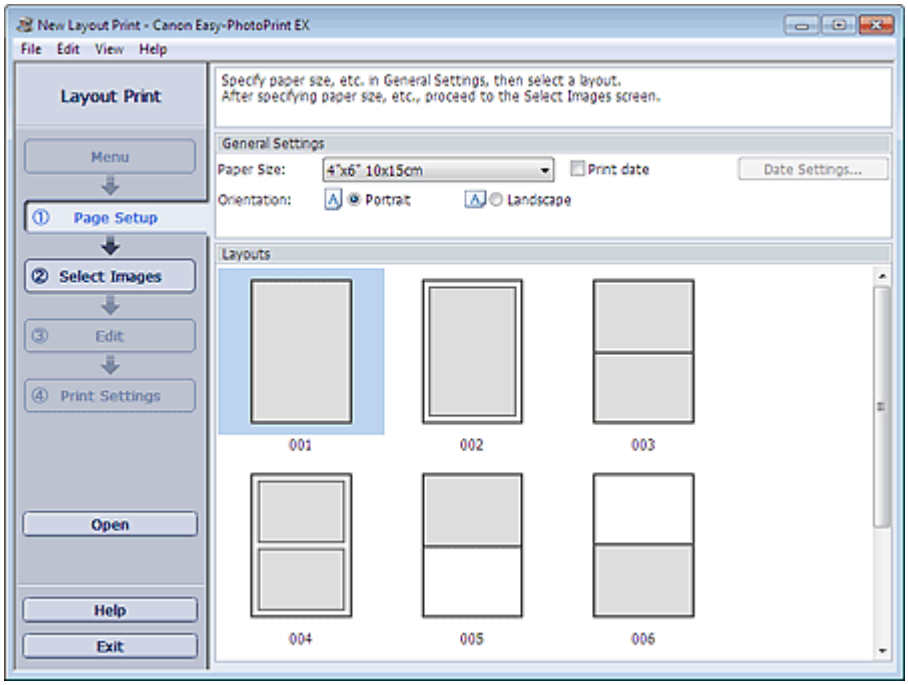

2. Setaţi următoarele elemente din secţiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Print date

Notă

- Pentru dimensiunea de hârtie care poate fi selectată, consultaţi modulul Help.
- Puteţi particulariza data calendaristică (poziţia, dimensiunea, culoarea etc.) în caseta de dialog Date Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Date Settings, selectaţi caseta Print date şi faceţi clic pe Date Settings....

3. Selectaţi un aspect din Layouts.

Notă

- Aspectele pot diferi în funcţie de Orientation.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A153

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

1. Faceţi clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.

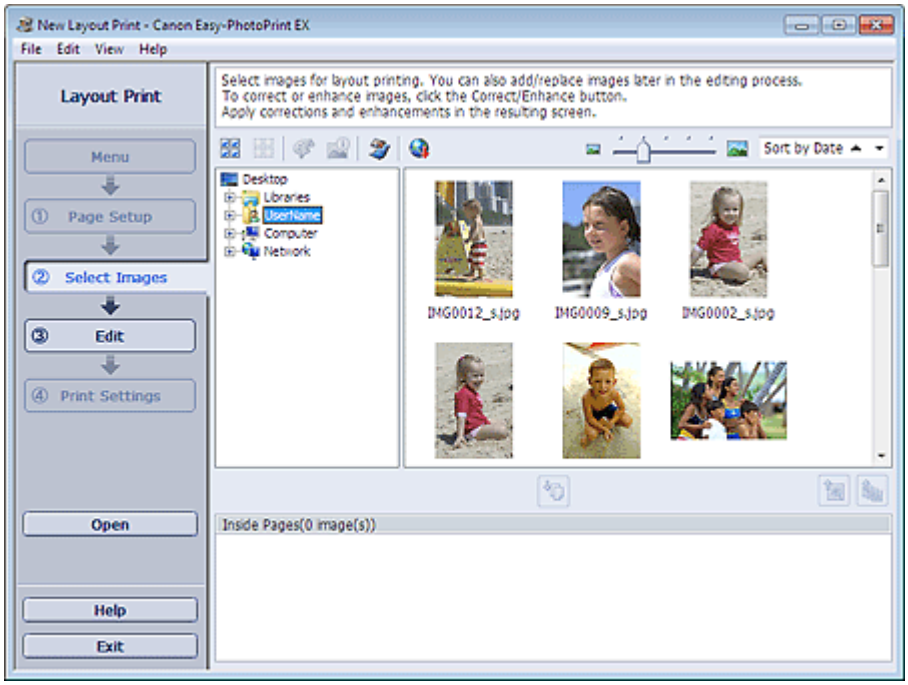

2. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Notă

- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.
  Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
  Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe  (Import la pagini din interior).

Imaginile selectate sunt afişate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteţi să selectaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi glisându-le în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe  (Ştergere imagine importată).

Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe  (Ştergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A154

Easy-PhotoPrint EX

Editare

1. Faceţi clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

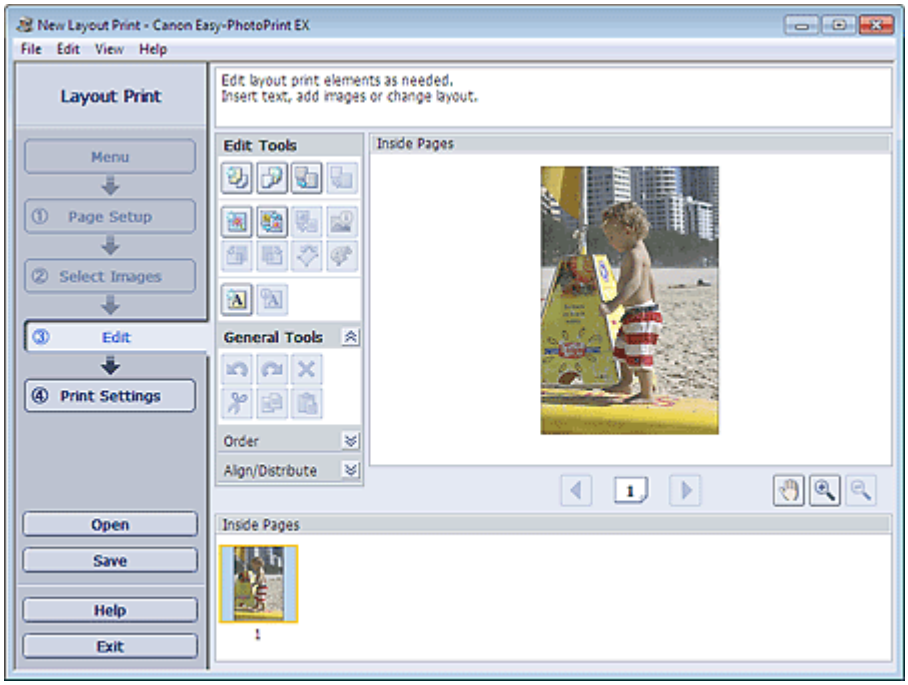

2. Dacă este necesar, editaţi aspectul.

- Schimbarea aspectului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii

Important

- Informaţiile de editare vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi aspectul editat. Se recomandă să salvaţi elementul dacă doriţi să îl editaţi din nou.
  - Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A155

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

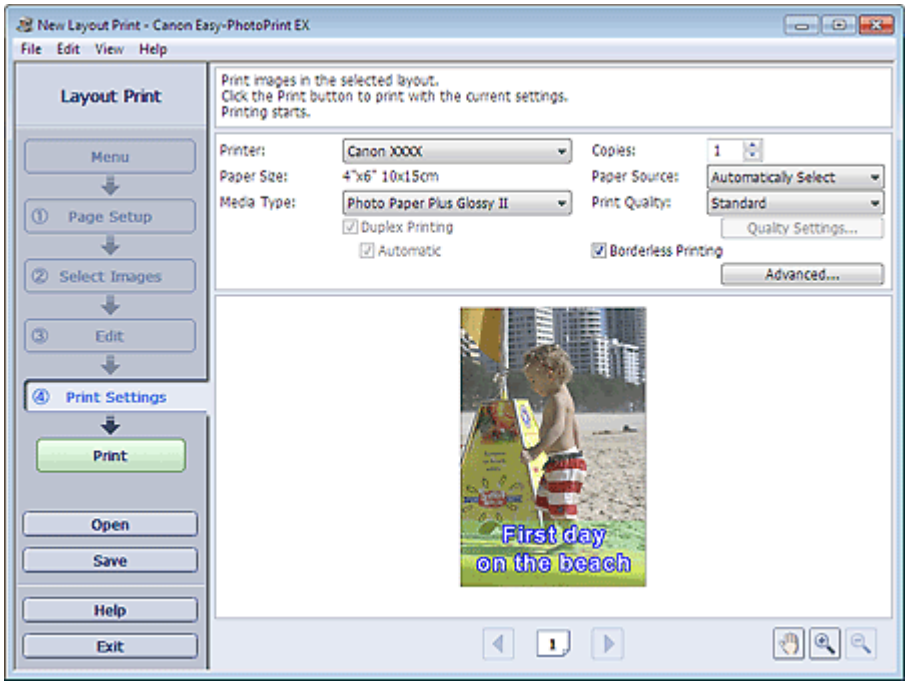

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcţie de imprimantă şi de dimensiunea hârtiei.
- Duplex Printing apare dacă imprimanta selectată şi tipul de suport selectat acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima pe ambele feţe ale hârtiei.
- Automatic apare dacă selectaţi caseta Duplex Printing după ce selectaţi o imprimantă care acceptă imprimarea automată faţă-verso şi un tip de suport care acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima automat pe ambele feţe ale hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.
- Puteţi seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Quality Settings, selectaţi Custom pentru Print Quality şi faceţi clic pe Quality Settings....
- Pentru a imprima fotografii fără chenar, selectaţi caseta Borderless Printing.
- Puteţi specifica zona de imprimare şi valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în caseta de dialog Print Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Settings, faceţi clic pe

Advanced....

3. Faceţi clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultaţi modulul Help.



În partea superioară a paginii

A180


Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea conţinutului special

Utilizaţi Easy-PhotoPrint EX pentru a edita şi imprima conţinut descărcat de pe site-ul Web Canon.

Important

- Această funcţie este acceptată în Windows XP şi în versiunile ulterioare.
- Când utilizaţi PREMIUM Contents Print, ţineţi cont de următoarele.
  - Pentru a imprima cu Easy-PhotoPrint EX, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi conţinutul exclusiv. Pentru detalii cu privire la descărcarea conţinutului, consultaţi „ Descărcarea conţinutului special ”.
  - Puteţi utiliza conţinutul descărcat sau imprimat numai pentru scopuri personale. Nu puteţi utiliza conţinutul pentru scopuri comerciale.

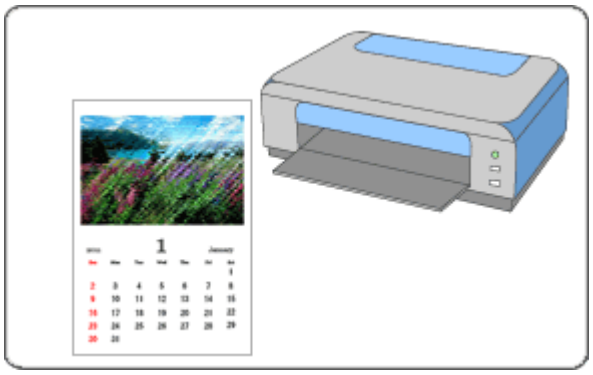

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei şi a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editare
5. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor

- Adăugarea textului la fotografii
- Salvarea
- Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

- Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?

În partea superioară a paginii

A181

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX


1. În meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs), > Canon Utilities > Solution Menu EX, apoi faceţi clic pe Solution Menu EX.

   Porneşte Solution Menu EX.



2. Selectaţi Photo Print, apoi faceţi clic pe pictograma PREMIUM Contents Print.

   Porneşte aplicaţia Easy-PhotoPrint EX şi apare ecranul Page Setup pentru PREMIUM Contents Print.

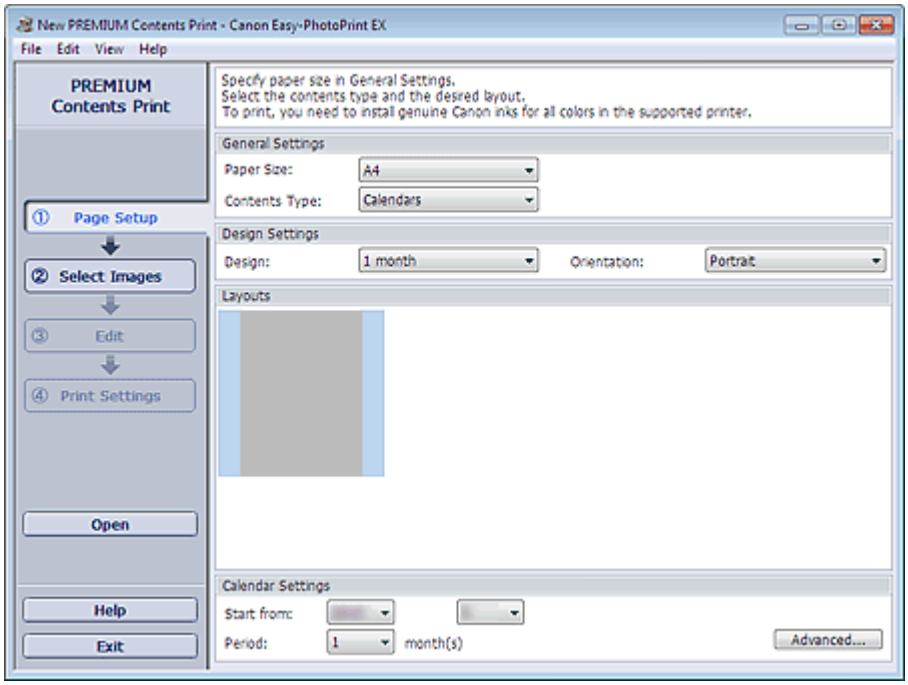

Notă

- În ecranul actual, aspectele pentru tipul Contents Type selectat se afişează în locul zonei de culoare gri ilustrată mai sus.
- Ca alternativă, selectaţi Canon Web Service pentru Solution Menu EX şi faceţi clic pe pictograma PREMIUM Contents Print pentru a porni aplicaţia Easy-PhotoPrint EX.

Important

- PREMIUM Contents Print nu este afişat în Menu pentru Easy-PhotoPrint EX.
  Pentru a imprima conţinutul descărcat, porniţi Easy-PhotoPrint EX din Solution Menu EX, urmând paşii următori.
- Când utilizaţi PREMIUM Contents Print, ţineţi cont de următoarele.
  - Pentru a imprima cu Easy-PhotoPrint EX, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi conţinutul exclusiv. Pentru detalii cu privire la descărcarea conţinutului, consultaţi „ Descărcarea conţinutului special ”.

În partea superioară a paginii

A182

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei şi a aspectului

1. Setaţi elementele următoare în secţiunea General Settings din ecranul Page Setup.

   Paper Size

   Contents Type

Când se selectează alt conţinut decât Calendars pentru Contents Type

2. Selectaţi un aspect din Layouts.

Important

- Vizualizarea nu apare dacă a fost depăşit numărul permis de copii imprimate sau a expirat perioada de utilizare.

Notă

- (Imposibil de imprimat) apare în partea din dreapta jos a miniaturilor (imagini micşorate) pentru aspectele care nu acceptă dimensiunea de pagină selectată. Când faceţi clic pe o astfel de miniatură, apare o casetă de dialog în care puteţi să schimbaţi dimensiunea de pagină.
- Faceţi clic dreapta pe miniatură şi selectaţi Properties... din meniul afişat, pentru a verifica numărul permis de copii pentru imprimare, perioada de utilizare, dimensiunea de pagină acceptată, etc. pentru aspectul selectat.

Când se selectează Calendars pentru Contents Type

2. Setaţi următoarele elemente din secţiunea Design Settings.

   Design

   Orientation

3. Selectaţi un aspect din Layouts.

Important

- Vizualizarea nu apare dacă a fost depăşit numărul permis de copii imprimate sau a expirat perioada de utilizare.

Notă

- Aspectele afişate diferă în funcţie de Design şi Orientation.
- (Imposibil de imprimat) apare în partea din dreapta jos a miniaturilor (imagini micşorate) pentru aspectele care nu acceptă dimensiunea de pagină selectată. Când faceţi clic pe o astfel de miniatură, apare o casetă de dialog în care puteţi să schimbaţi dimensiunea de pagină.
- Faceţi clic dreapta pe miniatură şi selectaţi Properties... din meniul afişat, pentru a verifica numărul permis de copii pentru imprimare, perioada de utilizare, dimensiunea de pagină acceptată, etc. pentru aspectul selectat.

4. Setaţi următoarele elemente din secţiunea Calendar Settings.

Start from

Period

Notă

- Puteţi să specificaţi stilul de afişare al zilelor săptămânii în caseta de dialog Calendar Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Calendar Settings, faceţi clic pe Advanced....

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A183

Easy-PhotoPrint EX


Selectarea unei fotografii

Important

- Ecranul Select Images nu se afişează în funcţie de conţinutul selectat. În acest caz, săriţi direct la „ Editare.”

1. Faceţi clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.

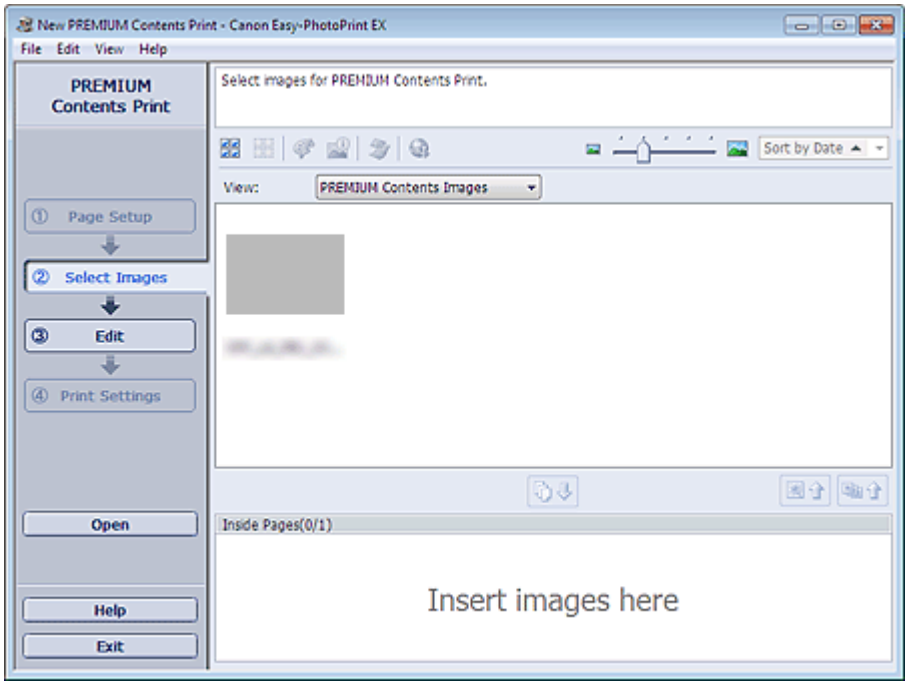

Notă

- În ecranul actual, imaginile se afişează în locul zonei de culoare gri ilustrată mai sus.

2. Selectaţi PREMIUM Contents Images sau Local Images pentru View.

Notă

- View nu apare în funcţie de conţinutul selectat.

3. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Notă

- Zona arborescentă de foldere se afişează numai când imaginile locale sunt disponibile.
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri, în funcţie de conţinutul selectat.
  - Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de

pe Internet, în funcţie de conţinutul selectat.
➡Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

4. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe  (Import la pagini din interior).

Imaginile selectate sunt afişate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteţi să selectaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi glisându-le în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe  (Ştergere imagine importată).
  Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe  (Ştergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare, în funcţie de conţinutul selectat.
  ➡Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A184

Easy-PhotoPrint EX


Editare

Important

- Ecranul Edit nu se afişează, în funcţie de conţinutul selectat. În acest caz, săriţi direct la „Imprimarea.”

1. Faceţi clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

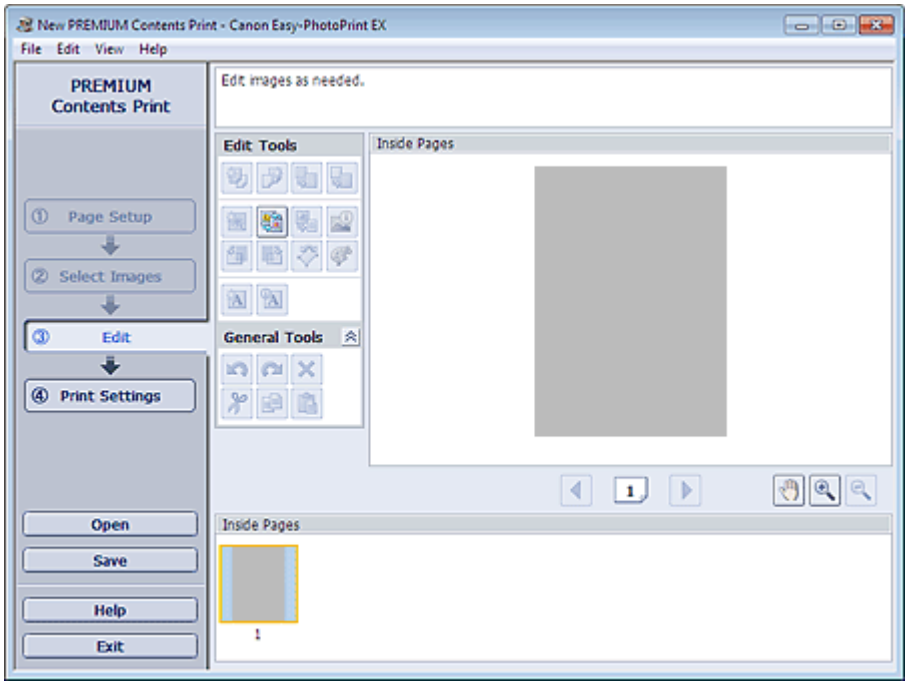

Notă

- În ecranul actual, conţinutul pe care îl creaţi se afişează în locul zonelor de culoare gri ilustrate mai sus.

2. Dacă este necesar, editaţi conţinutul.

Notă

- Funcţiile de editare disponibile diferă în funcţie de conţinutul selectat.

- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Adăugarea textului la fotografii

Important

- Informaţiile de editare vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi elementul editat. Se recomandă să salvaţi elementul dacă doriţi să îl editaţi din nou.
  ➡Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A185

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

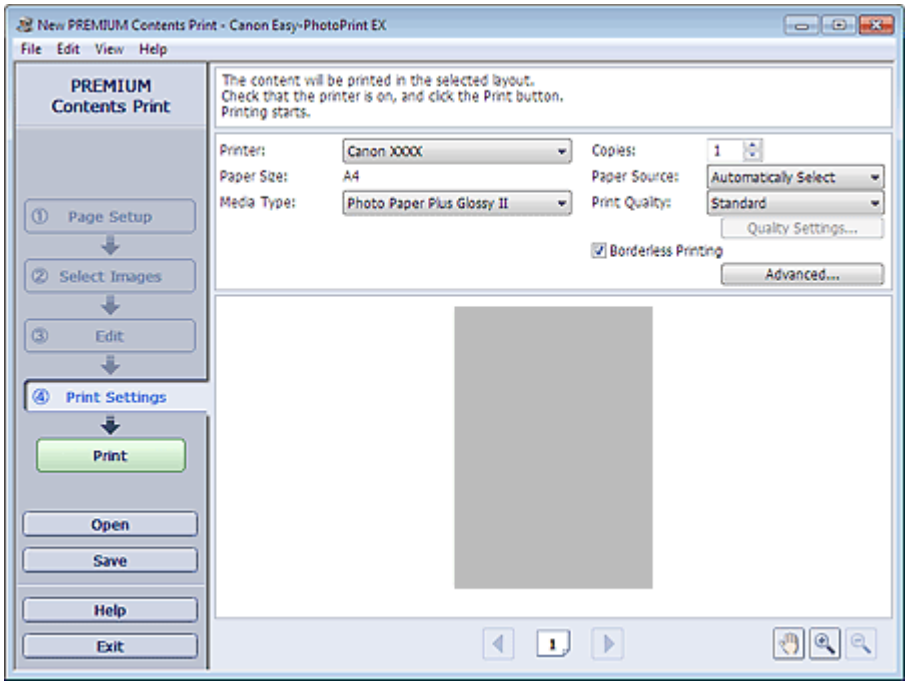

Notă

- În ecranul actual, conţinutul pe care l-aţi creaţi se afişează în locul zona de culoare gri ilustrată mai sus.

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport afişate pot să difere în funcţie de conţinutul selectat şi de dimensiunea hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.
- Puteţi seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Quality Settings, selectaţi Custom pentru Print Quality şi faceţi clic pe Quality Settings....
- Selectaţi caseta Borderless Printing pentru a imprima fiecare pagină a elementului pe o pagină întreagă, fără chenar.
- Puteţi specifica zona de imprimare şi valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în caseta de dialog Print Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Settings, faceţi clic pe

Advanced....

3. Faceţi clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A060

Easy-PhotoPrint EX

Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor

Puteţi corecta şi îmbunătăţi imaginile.

Faceţi clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini) din ecranul Select Images sau Edit sau din ecranul Layout/Print de la Photo Print. Puteţi efectua următoarele corecţii şi îmbunătăţiri în fereastra Correct/ Enhance Images.

Important

- Pentru Photo Print, dacă selectaţi Enable ICC Profile în fila Advanced din caseta de dialog Preferences, nu puteţi corecta/îmbunătăţi imagini.

Notă

- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/ Enhance Images.

Corectare automată fotografii

Această funcţie va analiza automat scena captată şi va aplica automat corecţiile adecvate.

➡ Utilizarea funcţiei Corectare automată fotografii

Funcţia Corectare ochi roşii

Puteţi corecta efectul de ochi roşii cauzat de un bliţ al camerei digitale.

➡ Utilizarea funcţiei Corectare ochi roşii

Funcţia Luminare faţă

Puteţi lumina feţele întunecate datorită fundalului luminos.

➡ Utilizarea funcţiei Luminare faţă

Funcţia Accentuare faţă

Puteţi accentua feţele din fotografie care nu au fost surprinse în focar.

➡ Utilizarea funcţiei Accentuare faţă

Funcţia Netezire digitală faţă

Puteţi înfrumuseţa aspectul pielii eliminând petele şi cutele.

➡ Utilizarea funcţiei Netezire digitală faţă

Funcţia Eliminare imperfecţiuni

Puteţi elimina aluniţele.

➡ Utilizarea funcţiei Eliminare imperfecţiuni

Ajustarea imaginii

Puteţi regla luminozitatea şi contrastul sau puteţi accentua întreaga imagine.

De asemenea, puteţi estompa conturul subiectelor sau elimina culoarea de bază.

➡ Ajustarea imaginilor

În partea superioară a paginii ↑

A066

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcţiei Corectare automată fotografii

Această funcţie va analiza automat scena captată şi va aplica automat corecţiile adecvate.


Important

- Funcţia Auto Photo Fix nu este disponibilă pentru Photo Print. Photo Print vă permite să aplicaţi automat corecţii adecvate tuturor fotografiilor când imprimaţi, selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences.

  Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) din ecranul Layout/Print sau selectaţi Preferences... din meniul File.
- După ce imaginea a fost corectată cu Corectare automată fotografii şi salvată, nu poate fi corectată din nou cu Corectare automată fotografii.
  De asemenea, este posibil ca funcţia Auto Photo Fix să nu fie disponibilă pentru imagini editate utilizând o aplicaţie, cameră digitală etc. produsă de alte companii.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini).

   Apare fereastra Correct/Enhance Images.

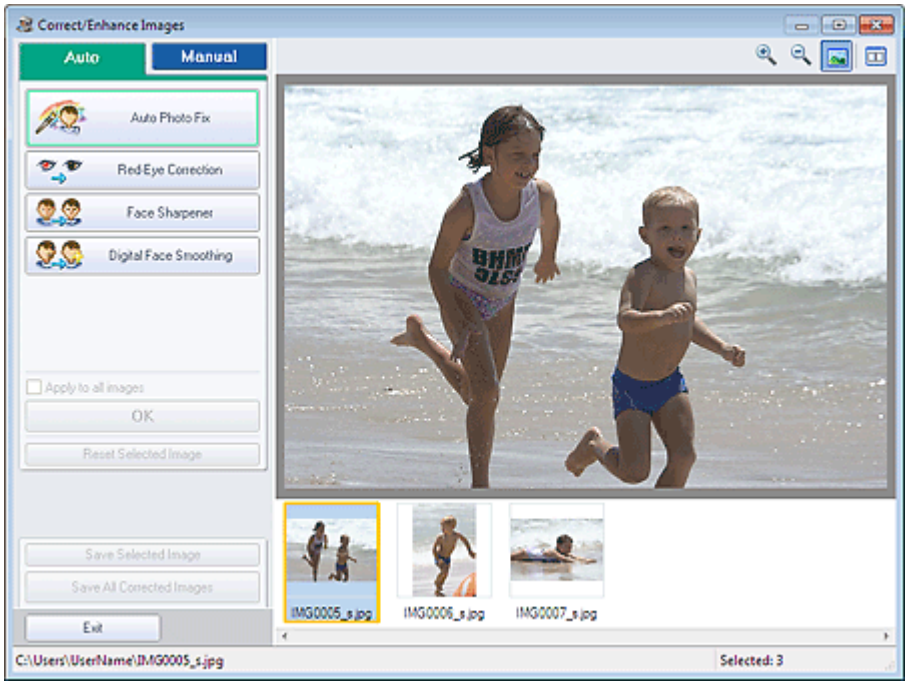

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/ Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi din lista de miniaturi din fereastra

Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

3. Asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Auto.

4. Faceţi clic pe Auto Photo Fix, apoi faceţi clic pe OK.

Întreaga fotografie este corectată automat şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a anula operaţia de corectare.
- Dacă doriţi să aplicaţi corecţia simultan la toate imaginile selectate, selectaţi caseta Apply to all images.
- Selectaţi caseta Prioritize Exif Info pentru aplicarea de corecţii bazate în principal pe setările efectuate în momentul fotografierii.
  Deselectaţi această casetă pentru aplicarea de corecţii bazate pe rezultatele analizei de imagine. Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

5. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

6. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate.

În partea superioară a paginii

A061

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcţiei Corectare ochi roşii

Puteţi corecta efectul de ochi roşii cauzat de un bliţ al camerei digitale.


Puteţi executa funcţia Corectare ochi roşii fie automat, fie manual.

Notă

- Photo Print vă permite să corectaţi automat efectul de ochi roşii în timpul imprimării. Pentru a corecta automat, selectaţi Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing de pe fila Advanced din caseta de dialog Preferences şi selectaţi caseta Enable Red-Eye Correction.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

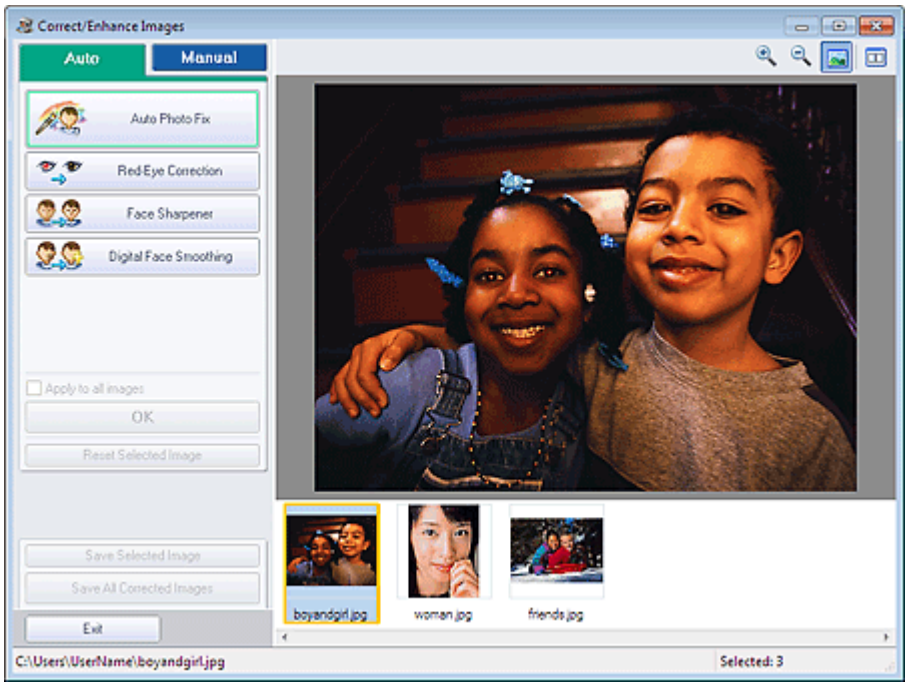

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

Corectarea automată

3. Asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Auto.

4. Faceţi clic pe Red-Eye Correction.

5. Faceţi clic pe OK.

Efectul de ochi roşii este corectat şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga -sus a imaginii.

Important

- În funcţie de imagine, este posibil să fie corectate alte zone decât ochii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a anula operaţia de corectare.
- Dacă doriţi să aplicaţi corecţia simultan la toate imaginile selectate, selectaţi caseta Apply to all images.

Corectarea manuală

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.


4. Faceţi clic pe Red-Eye Correction.



Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Red-Eye Correction.
- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în (pensulă).

5. Glisaţi pentru a selecta zona roşie pe care doriţi să o corectaţi, apoi faceţi clic pe butonul OK care apare pe imagine.

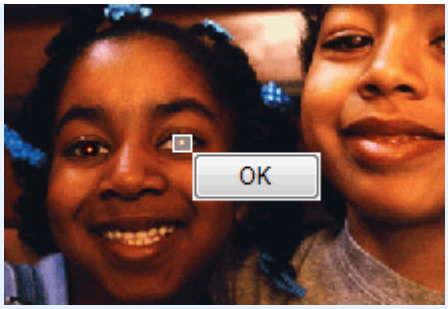

Efectul de ochi roşu este corectat şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga-sus a imaginii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula operaţia precedentă de corectare.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate.

În partea superioară a paginii

A062

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcţiei Luminare faţă

Puteţi lumina feţele întunecate datorită fundalului luminos.

Notă

- Puteţi lumina automat fotografii întunecate datorită unui fundal luminos, selectând Corectare automată fotografii.
  În cazul în care corecţia nu a fost efectuată suficient, se recomandă aplicarea funcţiei Luminare faţă.
  Utilizarea funcţiei Corectare automată fotografii

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.



Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.


Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.


4. Faceţi clic pe Face Brightener.

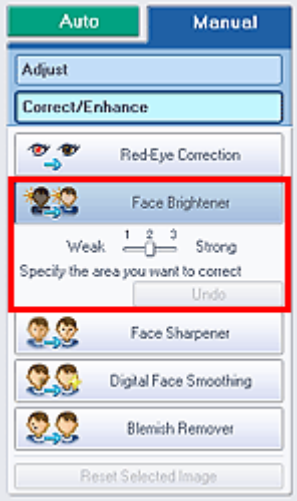

Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Face Brightener.
- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în + (cruce).

5. Glisaţi pentru a selecta zona pe care doriţi să o corectaţi, apoi faceţi clic pe butonul OK care apare pe imagine.

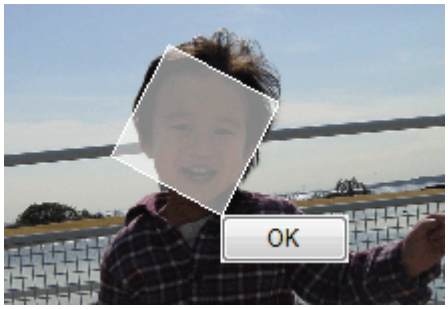

Întreaga imagine este corectată astfel încât zona selectată care conţine faţa devine mai luminoasă şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- De asemenea, puteţi glisa pentru a roti zona selectată.
- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula operaţia precedentă de corectare.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate.

În partea superioară a paginii

A063

Easy-PhotoPrint EX


Utilizarea funcţiei Accentuare faţă

Puteţi accentua feţele din fotografie care nu au fost surprinse în focar.

Puteţi executa funcţia Accentuare faţă fie automat, fie manual.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini).

   Apare fereastra Correct/Enhance Images.

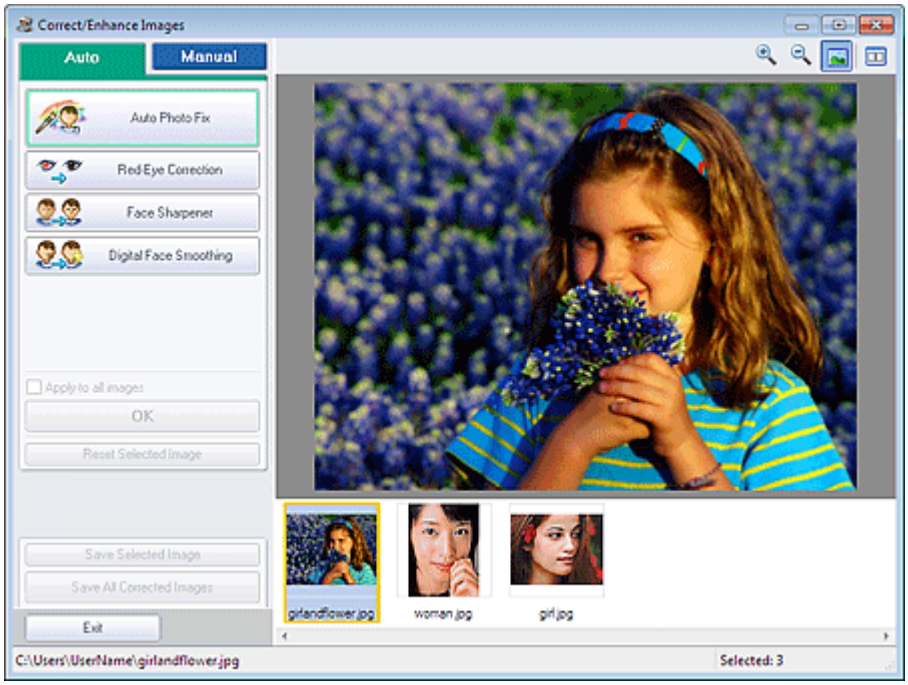

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/ Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

   Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

Corectarea automată

3. Asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Auto.

4. Faceţi clic pe Face Sharpener.

Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Face Sharpener.

5. Faceţi clic pe OK.

Imaginea feţei este accentuată şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a anula operaţia de corectare.
- Dacă doriţi să aplicaţi corecţia simultan la toate imaginile selectate, selectaţi caseta Apply to all images.

Corectarea manuală

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.

4. Faceţi clic pe Face Sharpener.



Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Face Sharpener.
- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în (cruce).

5. Glisaţi pentru a selecta zona pe care doriţi să o corectaţi, apoi faceţi clic pe butonul OK care apare pe imagine.



Zona facială din cadrul şi din jurul zonei selectate este accentuată şi semnul (Corectare/ Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- De asemenea, puteţi glisa pentru a roti zona selectată.
- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula operaţia precedentă de corectare.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate.

În partea superioară a paginii

A064

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcţiei Netezire digitală faţă

Puteţi înfrumuseţa aspectul pielii eliminând petele şi cutele.

Puteţi executa funcţia Netezire digitală faţă fie automat, fie manual.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.



Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/ Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o îmbunătăţiţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

Îmbunătăţirea automată

3. Asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Auto.

4. Faceţi clic pe Digital Face Smoothing.

Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Digital Face Smoothing.

5. Faceţi clic pe OK.

Aspectul pielii este înfrumuseţat şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după îmbunătăţire, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a anula operaţia de îmbunătăţire.
- Dacă doriţi să aplicaţi îmbunătăţirea simultan la toate imaginile selectate, selectaţi caseta Apply to all images.

Îmbunătăţirea manuală

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.


4. Faceţi clic pe Digital Face Smoothing.



Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Digital Face Smoothing.
- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în (cruce).

5. Glisaţi pentru a selecta zona pe care doriţi să o îmbunătăţiţi, apoi faceţi clic pe butonul OK care apare pe imagine.

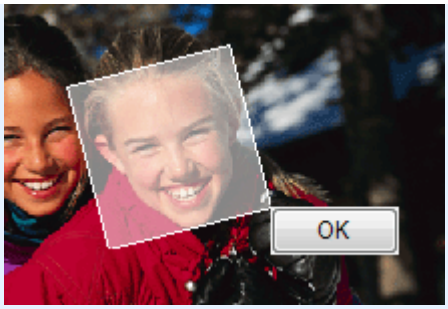

Aspectul pielii din cadrul şi din jurul zonei selectate este înfrumuseţat şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- De asemenea, puteţi glisa pentru a roti zona selectată.
- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după îmbunătăţire, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula operaţia precedentă de îmbunătăţire.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile îmbunătăţite ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile îmbunătăţite este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Îmbunătăţirile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile îmbunătăţite.

În partea superioară a paginii

A065


Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcţiei Eliminare imperfecţiuni

Puteţi elimina aluniţele.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

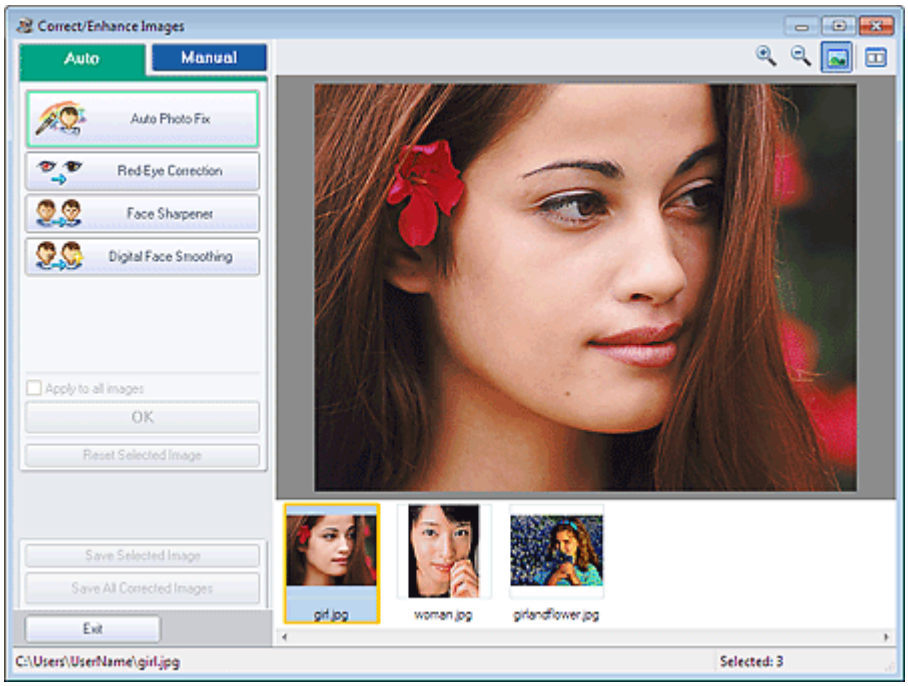

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o îmbunătăţiţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.


Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.


4. Faceţi clic pe Blemish Remover.

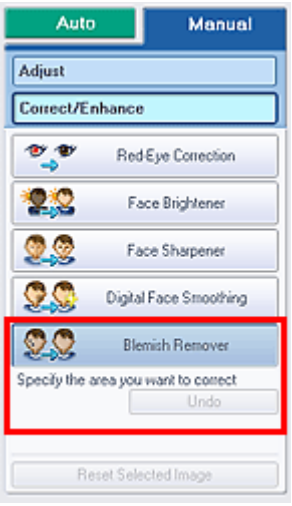

Notă

- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în + (cruce).

5. Glisaţi pentru a selecta zona pe care doriţi să o îmbunătăţiţi, apoi faceţi clic pe butonul OK care apare pe imagine.

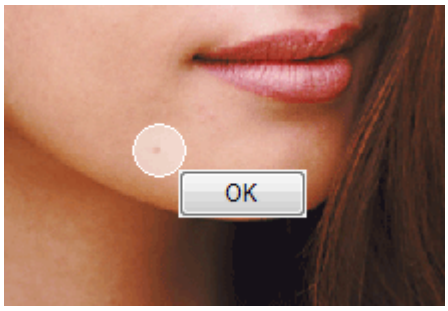

Aluniţele din cadrul şi din jurul zonei selectate sunt eliminate şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după îmbunătăţire, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula operaţia precedentă de îmbunătăţire.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile îmbunătăţite ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile îmbunătăţite este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Îmbunătăţirile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile îmbunătăţite.

În partea superioară a paginii

A067


Easy-PhotoPrint EX

Ajustarea imaginilor

Puteţi să efectuaţi reglări fine pentru caracteristicile generale de luminozitate, contrast etc. ale imaginilor.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

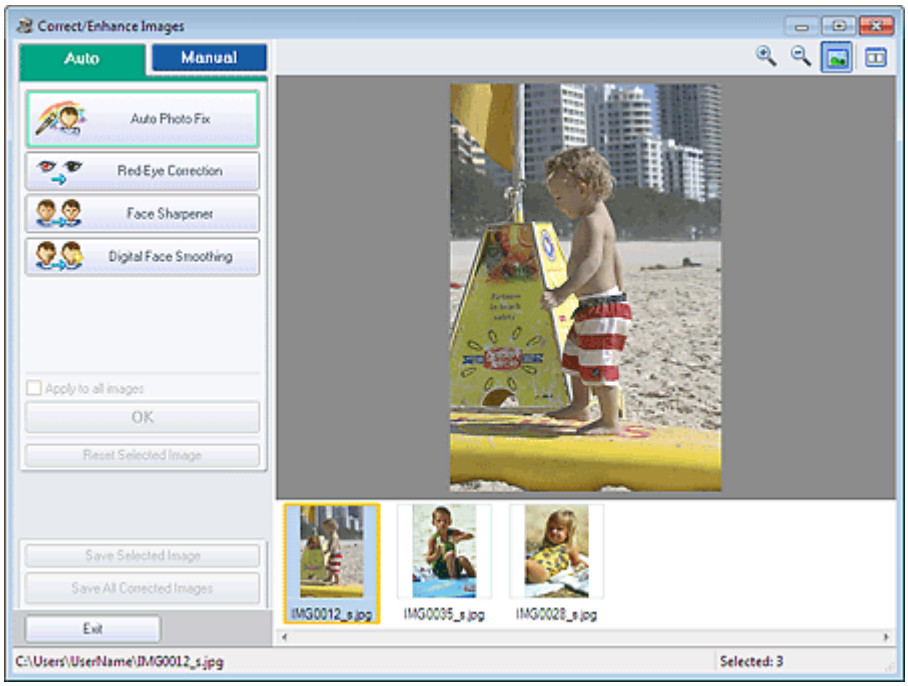

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. Într-un astfel de caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi reglată.
- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o reglaţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă


- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Adjust.

4. Deplasaţi cursorul elementului pe care doriţi să îl ajustaţi şi setaţi nivelul de efect.

Sunt disponibile următoarele reglări:

Brightness
Contrast
Sharpness
Blur
Show-through Removal

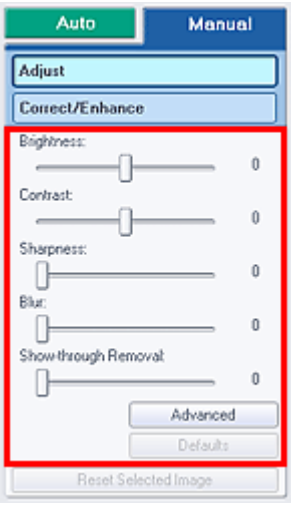

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa imaginile înainte şi după reglaj, una lângă alta, pentru a le putea compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Advanced pentru a efectua reglări fine pentru luminozitatea şi tonul de culoare ale imaginii. Pentru detalii, consultaţi „ Advanced” din descrierea ferestrei Correct/Enhance Images.
- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările.

5. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile ajustate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile reglate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

6. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Reglajele se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile ajustate.

În partea superioară a paginii


A068

Easy-PhotoPrint EX

Fereastra Correct/Enhance Images

În această fereastră puteţi corecta/îmbunătăţi imaginile.

Pentru a afişa fereastra Correct/Enhance Images, faceţi clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini) din ecranul Select Images sau Edit, sau din ecranul Layout/Print din Photo Print.

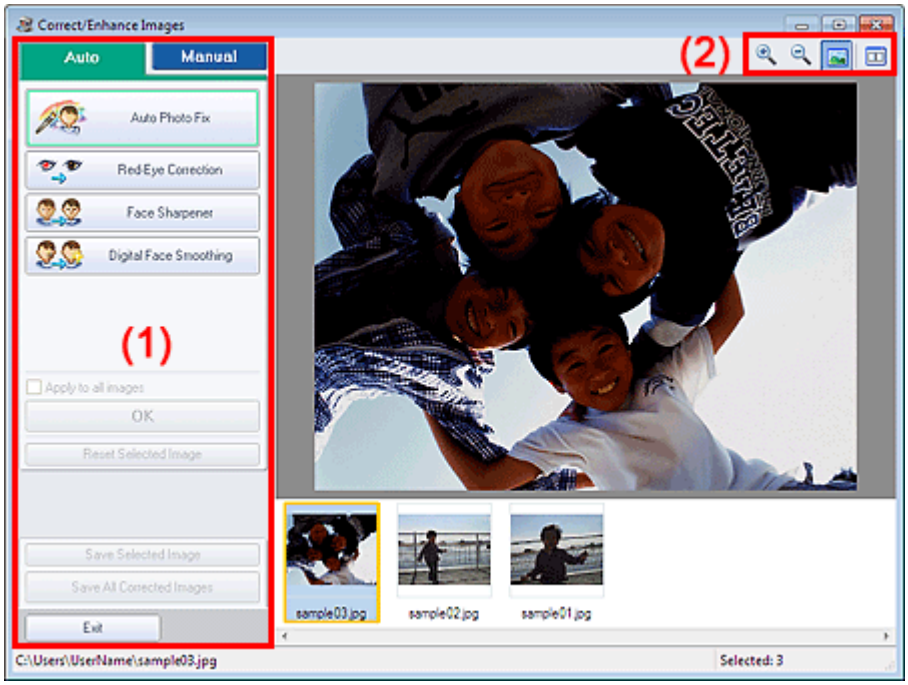

(1) Zona de activităţi

(2) Bara de instrumente


(1) Zona de activităţi

Activităţile şi setările disponibile pot varia în filele Auto şi Manual.

Faceţi clic pe fila Auto sau pe Manual pentru a afişa fila corespunzătoare.

Fila Auto

Utilizaţi această funcţie din fila Auto pentru a aplica la întreaga imagine corecţiile şi îmbunătăţirile.

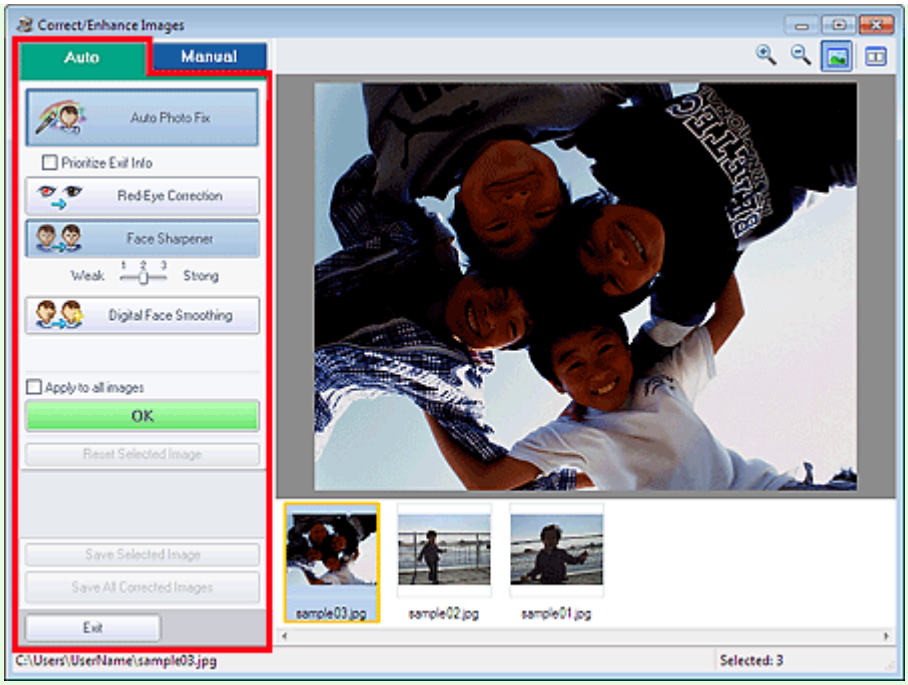

Auto Photo Fix

Aplică corecţii automate adecvate pentru fotografii.

Important

- Funcţia Auto Photo Fix nu este disponibilă pentru Photo Print. Photo Print vă permite să aplicaţi automat corecţii adecvate tuturor fotografiilor când imprimaţi, selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences.

  Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) din ecranul Layout/Print sau selectaţi Preferences... din meniul File.

Prioritize Exif Info

Selectaţi această casetă pentru a aplica în principal corecţiile pe baza setărilor efectuate în momentul fotografierii.
Deselectaţi această casetă pentru aplicarea de corecţii bazate pe rezultatele analizei de imagine. Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

Notă

- Exif este un format standard pentru înglobarea diferitelor date de fotografiere în imagini de cameră digitală (JPEG).
- Pentru Photo Print, puteţi aplica automat corecţiile adecvate pe baza informaţiilor Exif selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing de pe fila Advanced din caseta de dialog Preferences şi selectând caseta Prioritize Exif Info.

Red-Eye Correction

Corectează efectul de ochi roşii.

Notă

- Pentru Photo Print, mai puteţi corecta automat ochii roşii selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced a casetei de dialog Preferences şi selectând caseta Enable Red-Eye Correction.

Face Sharpener

Accentuează feţele care nu au fost surprinse în focar.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Digital Face Smoothing

Înfrumuseţează aspectul pielii eliminând petele şi cutele.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Apply to all images

Corectează/îmbunătăţeşte automat toate imaginile afişate în lista de miniaturi.

OK

Aplică efectul selectat la imaginea selectată sau la toate imaginile.

Reset Selected Image

Revocă toate corecţiile şi îmbunătăţirile aplicate la imaginea selectată.

Save Selected Image

Salvează imaginea corectată/îmbunătăţită (selectată).

Save All Corrected Images

Salvează toate imaginile corectate/îmbunătăţite afişate în lista de miniaturi.

Exit

Faceţi clic pentru a închide fereastra Correct/Enhance Images.


Fila Manual

Există două meniuri în file Manual: Adjust şi Correct/Enhance.

Utilizaţi Adjust pentru a regla luminozitatea şi contrastul sau pentru a accentua întreaga imagine.

Utilizaţi Correct/Enhance pentru a corecta/îmbunătăţi anumite zone.

Reglaţi

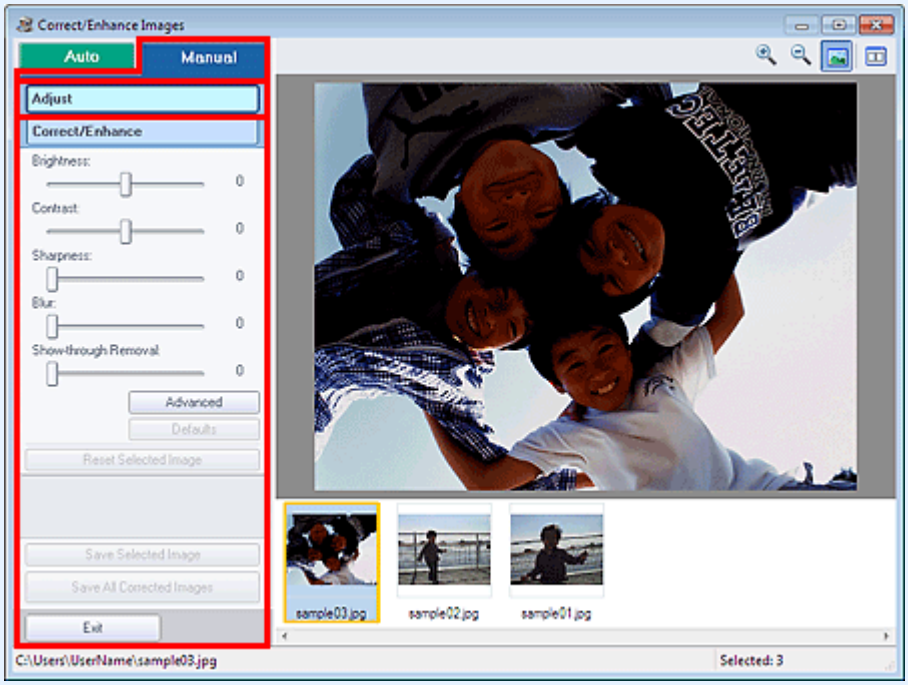

Brightness

Reglează luminozitatea imaginii în general.
Deplasaţi cursorul spre stânga pentru o imagine mai întunecată şi spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.

Contrast

Reglează contrastul imaginii. Reglaţi contrastul când imaginea este de calitate slabă datorită contrastului insuficient.
Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a micşora şi spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

Sharpness

Accentuează conturul subiecţilor pentru a face imaginea mai clară. Reglaţi claritatea imaginii când fotografia nu a fost bine focalizată sau când textul este neclar.
Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a face imaginea mai clară.

Blur

Estompează conturul subiecţilor pentru a atenua claritatea imaginii.


Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a atenua claritatea imaginii.

Show-through Removal

Elimină vizibilitatea prin pagină a textului de pe verso sau elimină culoarea de bază. Reglaţi nivelul de vizibilitate prin pagină pentru a împiedica apariţia în imagine a textului de pe cealaltă faţă a unui document subţire sau a culorii de bază a documentului.
Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a mări efectul de eliminare a vizibilităţii prin pagină.

Advanced

Deschide caseta de dialog Advanced Adjustment în care puteţi să faceţi reglări fine pentru luminozitatea şi tonul de culoare ale imaginii.
Pentru Brightness/Contrast şi Tone, selectaţi o culoare din Channel pentru a regla Red, Green sau Blue sau selectaţi Master pentru a regla cele trei culori împreună.

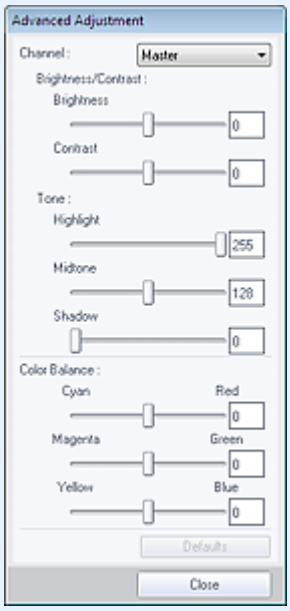

Brightness/Contrast

Reglaţi luminozitatea şi contrastul imaginii.
Deplasaţi cursorul Brightness spre stânga pentru o imagine mai întunecată şi spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.
Deplasaţi cursorul Contrast spre stânga pentru a micşora şi spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

Tone

Reglaţi echilibrul de luminozitate specificând Highlight (nivelul cel mai luminos), Shadow (nivelul cel mai întunecat) şi Midtone (culoarea egal depărtată de Highlight şi Shadow).
Deplasaţi cursorul Highlight spre stânga pentru a lumina imaginea.
Deplasaţi cursorul Midtone spre stânga pentru a lumina imaginea şi spre dreapta pentru a o întuneca.
Deplasaţi cursorul Shadow spre dreapta pentru a întuneca imaginea.

Color Balance

Reglaţi caracterul viu al culorilor şi tonul de culoare al imaginii.
Deplasaţi cursorul Color Balance spre stânga sau spre dreapta pentru a accentua culoarea corespunzătoare.

Notă

- Acestea sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbrire de gri în cazul mixării). Puteţi reproduce culori naturale ale scenei micşorând intensitatea culorii dominante şi mărind intensitatea culorii complementare. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.
- De obicei, este dificil să corectaţi complet imaginea reglând numai o pereche de culori. Se recomandă să găsiţi o porţiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă şi să reglaţi toate cele trei perechi de culori astfel încât porţiunea să devină albă.

Defaults

Resetează toate reglările.

Close

Închide caseta de dialog Advanced Adjustment.

Notă

- Valorile Brightness şi Contrast setate în Adjust nu se modifică nici dacă luminozitatea şi tonul de culoare sunt reglate din caseta de dialog Advanced Adjustment.

Defaults

Resetează fiecare reglare (luminozitate, contrast, claritate, estompare şi eliminarea vizibilităţii prin pagină).

Reset Selected Image

Revocă toate corecţiile, îmbunătăţirile şi reglările aplicate la imaginea selectată.

Save Selected Image

Salvează imaginea corectată/reglată (selectată).


Save All Corrected Images

Salvează toate imaginile corectate/reglate afişate în lista de miniaturi.

Exit

Faceţi clic pentru a închide fereastra Correct/Enhance Images.

Corectare/Îmbunătăţire

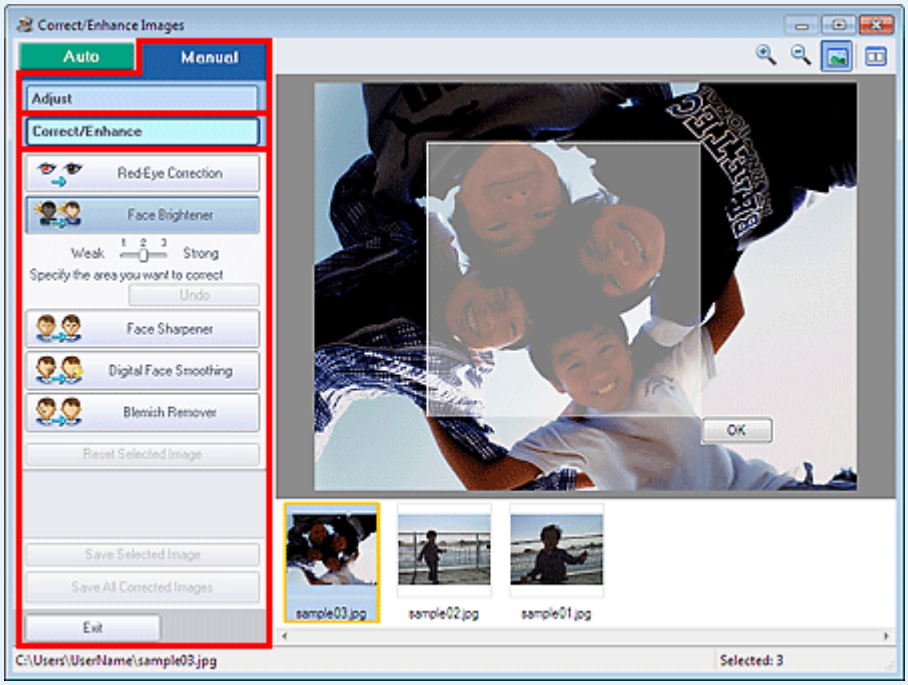

Red-Eye Correction

Corectează ochii roşii în zona selectată.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Notă

- Pentru Photo Print, ochii roşii sunt corectaţi automat la imprimare selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced a casetei de dialog Preferences şi selectând caseta Enable Red-Eye Correction. Pentru corecţie manuală, deselectaţi caseta.

Face Brightener

Corectează întreaga imagine pentru a lumina zona facială în şi în jurul zonei selectate.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Face Sharpener

Corectează întreaga imagine pentru a accentua zona facială în şi în jurul zonei selectate.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Digital Face Smoothing

Îmbunătăţeşte atrăgător aspectul pielii prin îndepărtarea petelor şi a ridurilor în zona selectată.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Blemish Remover

Elimină aluniţele din zona selectată.

OK

Aplică efectul selectat la zona specificată.

Undo

Revocă cea mai recentă corecţie/îmbunătăţire.

Reset Selected Image

Revocă toate corecţiile, îmbunătăţirile şi reglările aplicate la imaginea selectată.

Save Selected Image

Salvează imaginea corectată/reglată (selectată).

Save All Corrected Images

Salvează toate imaginile corectate/reglate afişate în lista de miniaturi.

Exit

Faceţi clic pentru a închide fereastra Correct/Enhance Images.

(2) Bara de instrumente

Bara de instrumente

 **(Mărire/Micşorare)**


Afişează o previzualizare mărită sau redusă a imaginii.

 **(Pe tot ecranul)**

Afişează întreaga imagine în zona de examinare.

 **(Comparare)**

Afişează fereastra Compare Images. Puteţi să comparaţi una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare/îmbunătăţire/reglare.
Imaginea dinainte de corectare/îmbunătăţire/reglare este afişată în partea stângă, iar imaginea de după corectare/îmbunătăţire/reglare este afişată în partea dreaptă.

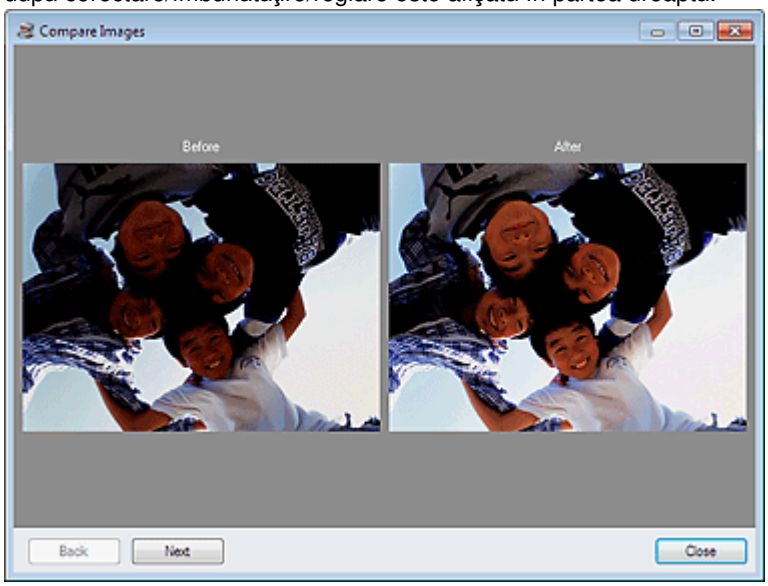

În partea superioară a paginii

A160

Easy-PhotoPrint EX

Crearea imaginilor statice din videoclipuri


Puteţi să capturaţi cadre video şi să creaţi imagini statice.

Important

- Această funcţie este acceptată în Windows XP SP2 şi în versiunile ulterioare. Totuşi, nu este acceptată în ediţiile pe 64 de biţi ale sistemului de operare Windows XP.
- Această funcţie nu este disponibilă când ZoomBrowser EX Ver.6.5 sau o versiune ulterioară (livrat cu camere digitale Canon care acceptă înregistrare video în format MOV) nu este instalat.
- În unele medii este posibil ca videoclipurile să nu se redea fără întreruperi.
- Când tonul de culoare a unui videoclip este modificat prin setările driverului grafic (card video) sau prin utilitar, o astfel de modificare nu este reflectată în imagini statice capturate dintr-un videoclip. De aceea, tonurile de culoare pot să difere între videoclipuri şi imaginile statice capturate.

1. În ecranul Select Images, faceţi clic pe (Captură cadre din videoclip).

Apare fereastra Video Frame Capture şi caseta de dialog Select Video.

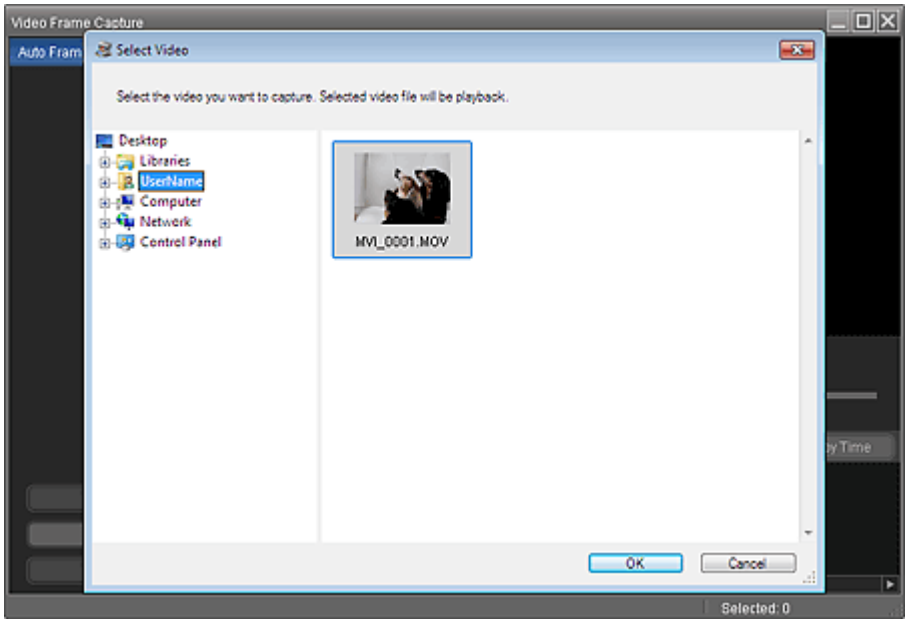

Notă

- De asemenea, puteţi să afişaţi fereastra Video Frame Capture făcând clic pe (Captură cadre din videoclip) din caseta de dialog Add Image. Pentru a afişa caseta de dialog Add Image, selectaţi pagina căreia doriţi să îi adăugaţi imagini din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Adăugare imagine).
- Consultaţi „Fereastra Video Frame Capture/Movie Print” pentru detalii referitoare la fereastra Video Frame Capture.

2. În caseta de dialog Select Video, selectaţi folderul care conţine videoclipul din care doriţi să capturaţi imagini statice.


Videoclipurile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Notă


- Videoclipurile înregistrate în format MOV sunt afişate numai cu camere digitale Canon.
- Se redau videoclipurile selectate.

3. Selectaţi videoclipul din care doriţi să capturaţi imagini statice şi faceţi clic pe OK.

Videoclipurile selectate se redau în Previzualizare din fereastra Video Frame Capture.

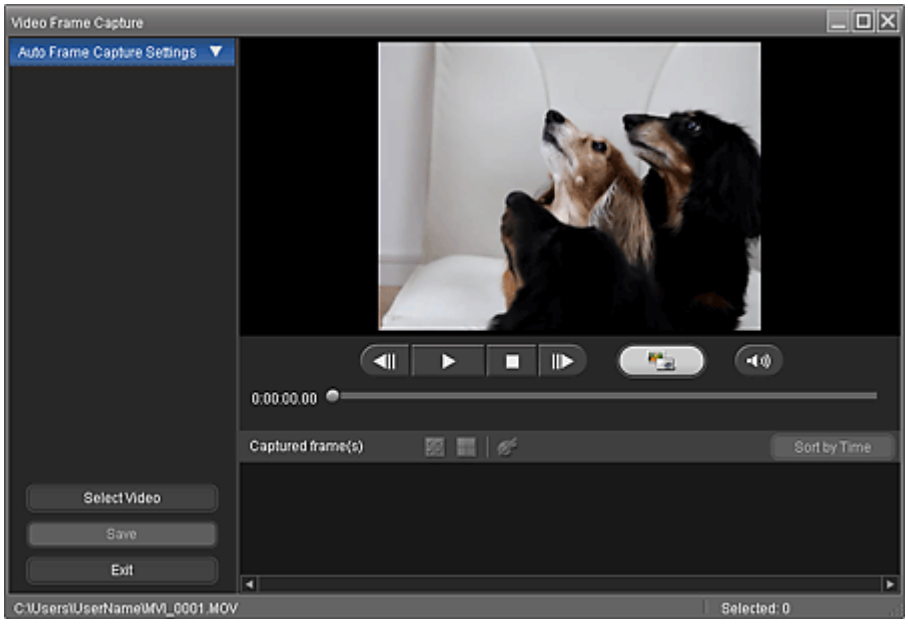

Notă

-  (Pauză) apare când videoclipul se redă şi  (Redare) apare când videoclipul este oprit.
- Utilizaţi  (Pauză) şi  (Cadru înapoi/Cadru înainte) pentru a afişa cadrul pe care doriţi să-l capturaţi.

4. Afişaţi cadrul pe care doriţi să îl capturaţi şi apăsaţi  (Captură).

Imaginea statică ce este capturată este afişată în zona Captured frame(s).

Important

- Puteţi să capturaţi până la 150 de cadre dintr-un videoclip.

5. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le salvaţi şi faceţi clic pe Save.

Când apare caseta de dialog Save, specificaţi locul de salvare şi numele fişierului, apoi faceţi clic pe Save.

Notă

- Pentru salvarea imaginilor statice create este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

6. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Imaginile statice capturate se vor şterge dacă ieşiţi înainte de a le salva.

Notă

- Puteţi să capturaţi automat mai multe imagini statice dintr-un videoclip.

Afişaţi zona Auto Frame Capture Settings, apoi utilizaţi  (Setare oră de început/Setare oră de sfârşit) din zona Previzualizare pentru a specifica intervalul de timp. În zona Auto Frame Capture Settings, selectaţi o metodă de capturare şi selectaţi Capture.

- Puteţi să corectaţi imaginile statice capturate în fereastra Correct Captured Frames. Pentru a afişa fereastra Correct Captured Frames, selectaţi imaginile pe care doriţi să le corectaţi din zona Captured frame(s), apoi faceţi clic pe  (Corectare imagine).
- Când fereastra Movie Print este afişată prin Solution Menu EX, puteţi să imprimaţi imaginile statice capturate.
  Pentru a imprima, specificaţi imprimanta şi suportul din zona Print, apoi faceţi clic pe Print.
  - Când imprimaţi din fereastra Movie Print, imaginile sunt trunchiate automat. De aceea, imaginile vor fi imprimate cu părţile din stânga şi din dreapta tăiate.
  - Dacă doriţi să reglaţi zona de trunchiere înainte de imprimare, salvaţi imaginile statice capturate şi imprimaţi-le dintr-o funcţie a aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX.
- În aplicaţia Easy-PhotoPrint EX, imaginile statice salvate pot fi utilizate împreună cu alte imagini pentru a crea albume, calendare, etc.

În partea superioară a paginii

A161

Easy-PhotoPrint EX

Fereastra Video Frame Capture/Movie Print

În aceste ferestre puteţi să capturaţi cadre video şi să creaţi imagini statice.

În fereastra Movie Print, puteţi să imprimaţi imaginile statice capturate.

Important


- Această funcţie este acceptată în Windows XP SP2 şi în versiunile ulterioare. Totuşi, nu este acceptată în ediţiile pe 64 de biţi ale sistemului de operare Windows XP.
- Această funcţie nu este disponibilă când ZoomBrowser EX Ver.6.5 sau o versiune ulterioară (livrat cu camere digitale Canon care acceptă înregistrare video în format MOV) nu este instalat.
- Când tonul de culoare a unui videoclip este modificat prin setările driverului grafic (card video) sau prin utilitar, o astfel de modificare nu este reflectată în imagini statice capturate dintr-un videoclip. De aceea, tonurile de culoare pot să difere între videoclipuri şi imaginile statice capturate.

Pentru a afişa fereastra Video Frame Capture, faceţi clic pe (Captură cadre din videoclip) în ecranul Select Images sau în caseta de dialog Add Image. Pentru a afişa caseta de dialog Add Image, selectaţi pagina căreia doriţi să îi adăugaţi imagini din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Adăugare imagine).

Pentru a afişa fereastra Movie Print, selectaţi Photo Print în Solution Menu EX şi faceţi clic pe pictograma Movie Print.

Notă

- În descrierile următoare se utilizează ca exemplu fereastra Movie Print afişată prin Solution Menu EX. Fereastra diferă în funcţie de modul în care se porneşte Easy-PhotoPrint EX.

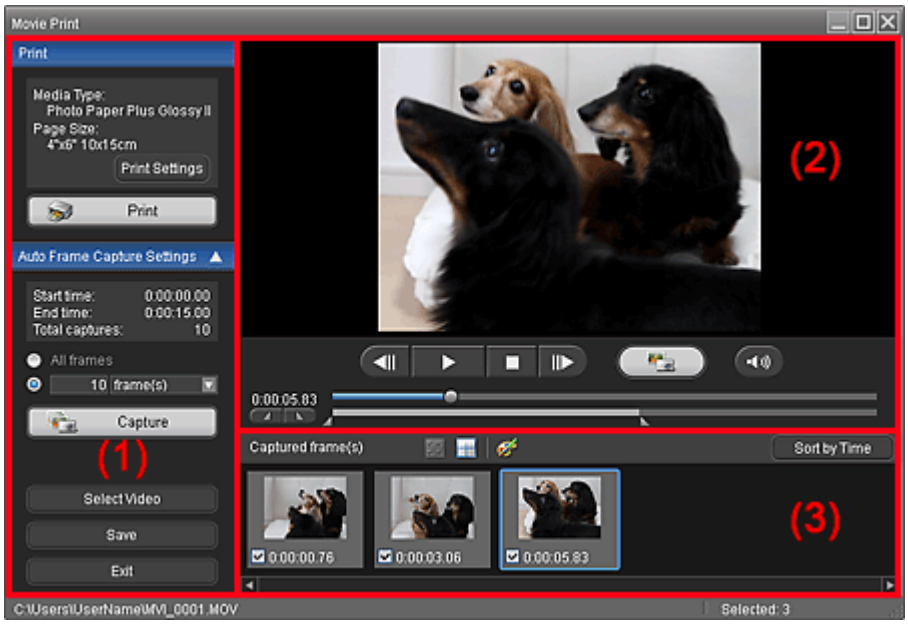

(1) Zona cu setări şi cu butoane de operare


(2) Zona de examinare

(3) Zona cu cadre capturate

(1) Zona cu setări şi cu butoane de operare

Zona Print

Puteţi să imprimaţi imaginile statice capturate.

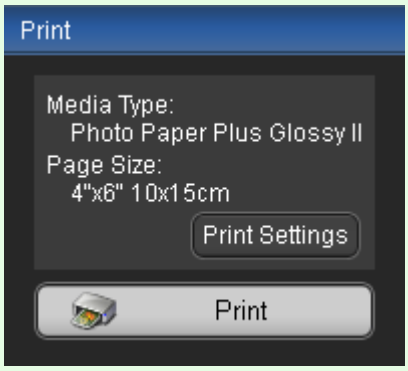

Notă

- Această funcţie este disponibilă numai atunci când fereastra Movie Print este afişată prin Solution Menu EX.

Media Type

Afişează tipul de suport specificat în caseta de dialog Print Settings.

Page Size

Afişează dimensiunea hârtiei, specificată în caseta de dialog Print Settings.

Print Settings


Afişează caseta de dialog Print Settings, în care puteţi să efectuaţi setări de bază pentru imprimare (selectarea imprimatei/suportului etc.).

Print

Începe imprimarea imaginilor statice selectate în zona Captured frame(s).

Zona Auto Frame Capture Settings

Puteţi să imprimaţi mai multe imagini statice în conformitate cu setările.

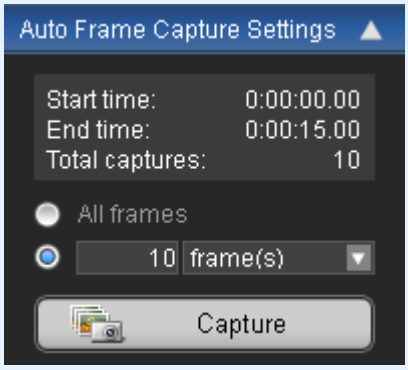

Notă

- Utilizaţi (Săgeată jos/Săgeată sus) pentru a afişa/ascunde zona Auto Frame Capture Settings.

Start time/End time

Afişează ora de început/ora de sfârşit a intervalului de timp în care să fie capturate imagini statice.

Total captures

Afişează numărul de imagini statice care să fie capturate.

Metodă de captură

Selectaţi între All frames, frame(s), sec. int. şi frame int..

Capture

Capturează imagini statice în conformitate cu setările.
Puteţi să capturaţi până la 150 de cadre o dată dintr-un videoclip.

Select Video

Afişează caseta de dialog Select Video.
Selectaţi un folder, apoi selectaţi videoclipul din care doriţi să capturaţi imagini statice.

Save

Salvează imaginile statice selectate în zona Captured frame(s).

Exit

Faceţi clic pentru a închide fereastra Video Frame Capture/Movie Print.

(2) Zona de examinare

Videoclipul selectat în caseta de dialog Select Video apare în zona de examinare.

 **(Cadru înapoi/Cadru înainte)**


Faceţi clic pentru a reveni/avansa cu un cadru şi a face pauză.
De asemenea, puteţi să faceţi clic în timpul redării pentru a reveni/avansa cu un cadru şi a face pauză.

 **(Redare/Pauză)**

Redă sau întrerupe videoclipul.
 (Pauză) apare când videoclipul se redă şi  (Redare) apare când videoclipul este oprit.

 **(Oprire)**

Opreşte videoclipul.

 **(Captură)**

Capturează cadrul curent şi afişează imaginea statică în zona Captured frame(s).
De asemenea, puteţi să faceţi captură în timpul redării.

 **(Anulare sunet/Reluare sunet)**

Activează/dezactivează sunetul.

 **Cursor de redare**

Afişează progresia redării videoclipului.
Momentul actual al redării este afişat în stânga cursorului.

 **(Setare oră de început/Setare oră de sfârşit)**

Setaţi ora de început/ora de sfârşit a intervalului de timp în care să fie capturate automat imagini statice.

Notă

- Aceste butoane sunt afişate numai când este afişată zona Auto Frame Capture Settings.

 **Cursor interval de timp**

Afişează intervalul de timp setat cu  (Setare oră de început/Setare oră de sfârşit).
De asemenea, puteţi să setaţi ora de început/ora de sfârşit deplasând  (punct de început/sfârşit) situat sub cursor.

Notă

- Acest cursor este afişat numai când este afişată zona Auto Frame Capture Settings.

(3) Zona cu cadre capturate

Afişează miniaturile imaginilor statice capturate.

Faceţi dublu clic pe imaginea miniaturală pentru a afişa fereastra Zoom In, în care puteţi să consultaţi detaliile imaginii.

(Selectarea tuturor cadrelor)

Selectează toate imaginile afişate în zona Captured frame(s).
Când selectaţi o imagine, în caseta sa de selectare apare un marcaj de selectare.

(Ştergerea tuturor marcajelor de selectare)


Revocă toate selecţiile de imagini din zona Captured frame(s).

(Corectare imagine)

Afişează fereastra Correct Captured Frames, în care puteţi să corectaţi toate imaginile selectate în zona Captured frame(s).

Notă

- Când este capturat un cadru în care subiectul sau camera s-au deplasat considerabil, este posibil ca imaginea să nu fie corectată corespunzător.

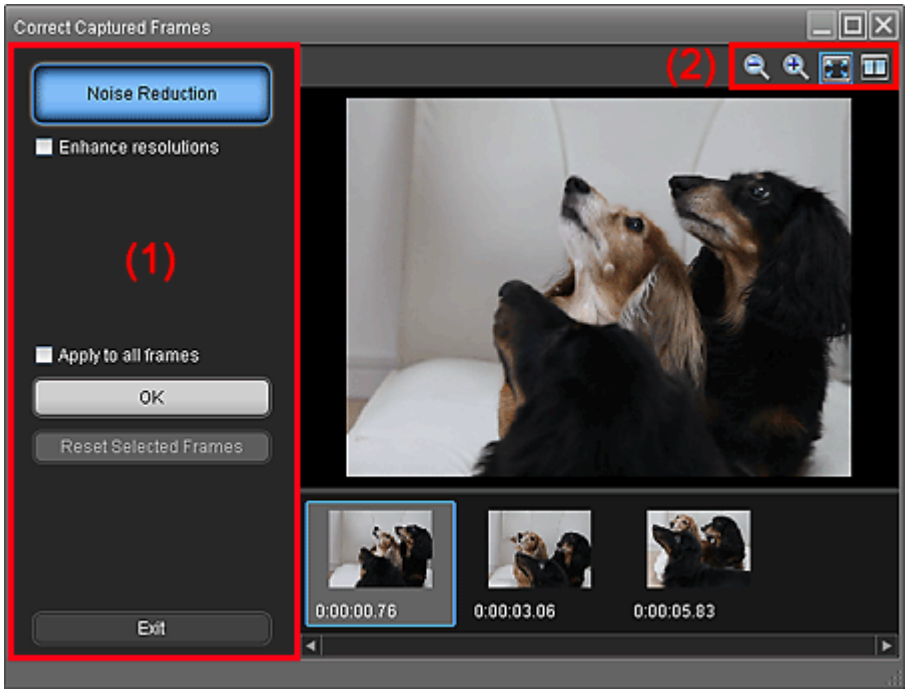

(1) Zona de activităţi

Noise Reduction

Reduce zgomotul (variaţia de tonuri care poate să apară în imagini preluate în locuri întunecate, precum scene nocturne, utilizând o cameră digitală).

Enhance resolutions

Selectaţi această casetă pentru a reduce zimţii (rugozitatea) din imagini.

Apply to all frames

Selectaţi această casetă pentru a corecta toate imaginile afişate în lista de miniaturi.

OK

Aplică Noise Reduction la imaginile selectate sau la toate imaginile. Zgomotul va fi redus pentru a face imaginile mai vii.

Notă

- În funcţie de mediu, corecţia este posibil să dureze.
- Când este selectată caseta Enhance resolutions, Noise Reduction şi Enhance resolutions sunt aplicate simultan.

Reset Selected Frames

Revocă toate corecţiile aplicate la imaginile selectate.

Exit

Închide fereastra Correct Captured Frames şi revine la fereastra Video Frame Capture sau Movie Print.
Imaginile sursă vor fi suprascrise de cele corectate.

(2) Bara de instrumente

 **(Mărire/Micşorare cadru)**


Micşorează sau măreşte imaginea afişată în zona de examinare.

 **(Cadru întreg)**

Afişează întreaga imagine în zona de examinare.

 **(Comparare)**

Afişează fereastra Compare Captured Frames. Puteţi să comparaţi una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare.
Imaginea dinainte de corectare este afişată în partea stângă a ferestrei, iar imaginea de după corectare este afişată în partea dreaptă.

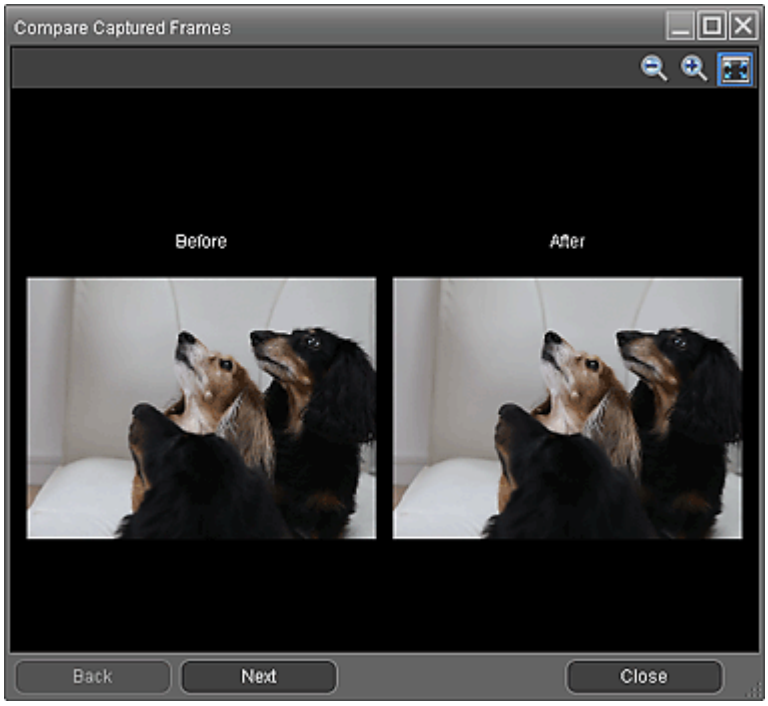

Sort by Time

Afişează imaginile statice capturate, în ordinea codului temporal.

Notă

- Pentru detalii despre modul de creare a imaginilor statice din videoclipuri, consultaţi „ Crearea imaginilor statice din videoclipuri ”.

În partea superioară a paginii

A170

Easy-PhotoPrint EX

Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii


Puteţi să căutaţi imagini pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet şi să descărcaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi.

Important

- Este necesară conexiunea la Internet pentru a utiliza această funcţie. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
- În scopul utilizării acestei funcţii, numele produsului, informaţiile despre sistemul de operare, informaţiile regionale şi informaţiile pentru care aţi făcut clic pe (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor) vor fi colectate şi trimise la Canon.
- Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în unele ţări/regiuni.
- Este ilegală reproducerea sau editarea lucrărilor protejate prin copyright ale altor persoane fără permisiunea deţinătorului de copyright, cu excepţia celor pentru utilizare personală, utilizare la domiciliu sau pentru alte utilizări în cadrul unei sfere limitate, aşa cum se defineşte prin copyright. În plus, reproducerea sau editarea fotografiilor cu persoane poate încălca drepturile de imagine.
- Când utilizaţi lucrările altora, trebuie să aveţi permisiunea din partea deţinătorului de copyright, privind modul de utilizare a lucrărilor, cu excepţia celor pentru utilizare personală, utilizare la domiciliu sau pentru alte utilizări în cadrul unei sfere limitate, aşa cum se defineşte prin copyright. Verificaţi cu atenţie detaliile de pe pagina Web a lucrării din site-ul de partajare a fotografiilor. De asemenea, înainte de a utiliza lucrările altora, verificaţi termenii serviciului de pe site-ul de partajare a fotografiilor. Canon nu este responsabilă pentru nicio problemă de copyright prin utilizarea acestei funcţii.
- Această funcţie este acceptată în Windows XP şi în versiunile ulterioare.
- Acest produs utilizează interfaţa API Flickr, dar acest lucru nu este aprobat sau certificat de Flickr.

1. În ecranul Select Images, faceţi clic pe (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor).

Apare fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites.

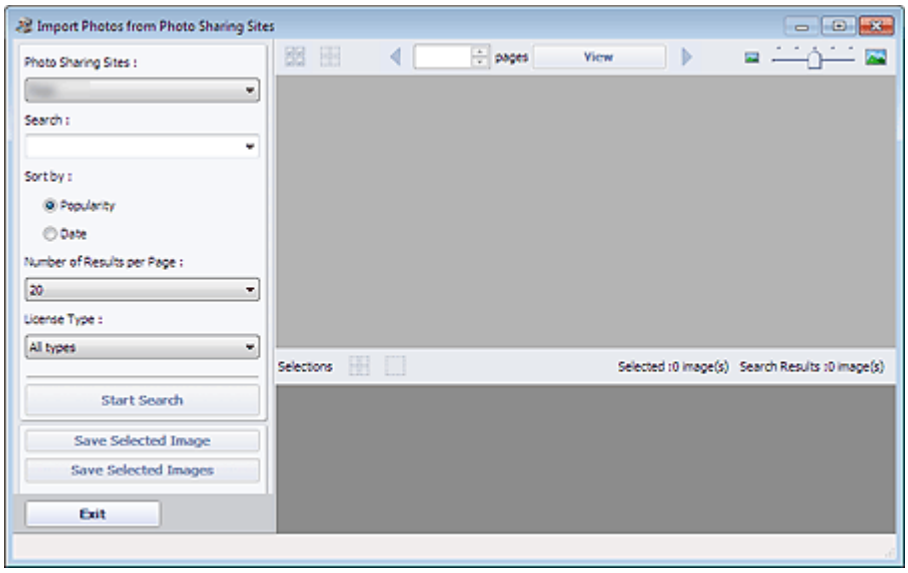

Notă

- De asemenea, puteţi să afişaţi fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites făcând clic

pe (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor) din caseta de dialog Add Image. Pentru a afişa caseta de dialog Add Image, selectaţi pagina căreia doriţi să îi adăugaţi imagini din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Adăugare imagine).

- Când faceţi clic pe (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor), apare un mesaj despre lucrările create şi despre drepturile personalităţii.
  Pentru a ascunde mesajul, selectaţi Do not show this message again.
- Consultaţi „Fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites ” pentru detalii despre Import Photos from Photo Sharing Sites.

2. Introduceţi textul de căutat în Search.

3. Setaţi Sort by, Number of Results per Page şi License Type.

4. Faceţi clic pe Start Search.

Căutarea începe, apoi imaginile care se potrivesc cu textul de căutat apar în fereastra Miniatură.

Important

- Unele imagini, precum imaginile în alte formate decât JPEG, nu apar.

Notă

- Faceţi clic pe (Înapoi la pagina anterioară) pentru a afişa pagina anterioară. Faceţi clic pe (Salt la pagina următoare) pentru a afişa pagina următoare.
  Ca alternativă, introduceţi un număr de pagină în caseta de introducere a numărului de pagină şi faceţi clic pe View pentru a afişa pagina.
- Numărul rezultatelor căutării (imagini) poate fi mic în funcţie de limba textului de căutat. În acest caz, introducerea textului de căutat în Engleză poate conduce la creşterea numărului rezultatelor căutării.

5. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le descărcaţi.

Imaginile selectate sunt afişate în zona Selections.

Notă

- Puteţi să selectaţi până la 300 de imagini.
- Faceţi clic pe (Revocare totală selecţii de imagini) pentru a revoca toate selecţiile de imagini din zona Selections.
  Faceţi clic pe (Revocare selecţie de imagini) pentru a revoca selecţia imaginilor selectate din zona Selections.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save Selected Images.

Când apare caseta de dialog Save Selected Image/Save Selected Images, specificaţi locul de salvare şi numele fişierului, apoi faceţi clic pe Save.

Imaginile selectate sunt salvate.

Notă

- Pentru a salva numai imaginile care vă plac, selectaţi-le din zona Selections şi faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save Selected Images.
- Pentru salvarea imaginilor descărcate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Rezultatele căutării (imagini) se vor şterge dacă ieşiţi înainte de a le salva.

În partea superioară a paginii

A171

Easy-PhotoPrint EX


Fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites

În această fereastră, puteţi să căutaţi imagini pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet şi să descărcaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi.

Important

- Este necesară conexiunea la Internet pentru a utiliza această funcţie. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
- Această funcţie este acceptată în Windows XP şi în versiunile ulterioare.
- Acest produs utilizează interfaţa API Flickr, dar acest lucru nu este aprobat sau certificat de Flickr.

Pentru a afişa fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites, faceţi clic pe (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor) în ecranul Select Images sau în caseta de dialog Add Image. Pentru a afişa caseta de dialog Add Image, selectaţi pagina căreia doriţi să îi adăugaţi imagini din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Adăugare imagine).

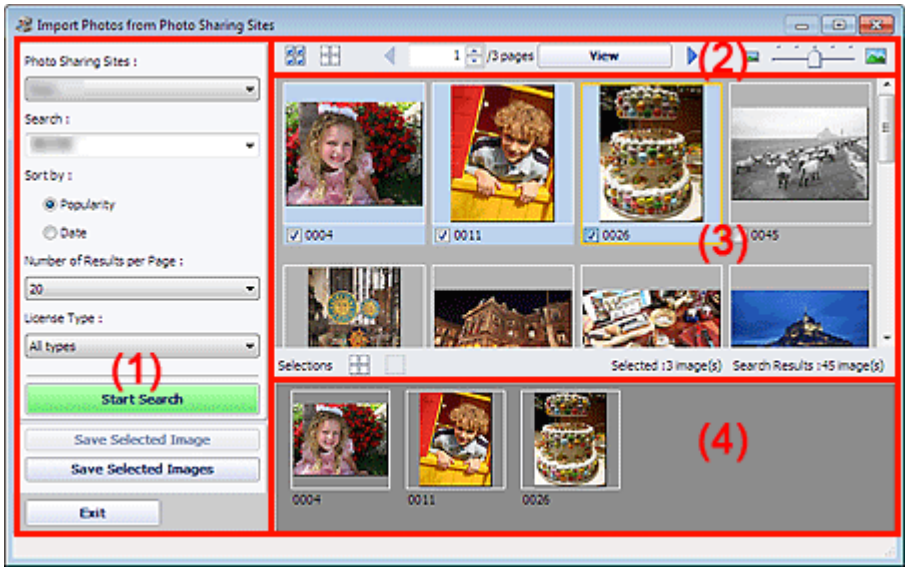

(1) Zona cu setări şi cu butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Fereastra de miniaturi

(4) Zona de selecţii

(1) Zona cu setări şi cu butoane de operare

Photo Sharing Sites

Afişează numele site-ului de partajare a fotografiilor.

Search

Introduceţi textul de căutat.

Notă

- Ca alternativă, faceţi clic pe (Săgeată jos) pentru a afişa până la 20 de înregistrări din istoricul de căutare şi pentru a selecta din ele.

- Când doriţi să introduceţi mai multe cuvinte cheie, introduceţi un spaţiu între cuvintele cheie.

Sort by

Selectaţi cum să sortaţi rezultatele căutării în fereastra cu miniaturi. Selectaţi Popularity sau Date.
După o căutare, nu puteţi să modificaţi setarea.

Number of Results per Page

Selectaţi numărul de imagini afişate în fereastra cu miniaturi, dintre 10, 20 şi 30.
După o căutare, nu puteţi să modificaţi setarea.

License Type

Selectaţi tipul de licenţă pentru imaginile de căutat, dintre All types, CC license (Non-Commercial) şi CC license (Others).
Selectaţi All types pentru a afişa toate imaginile, indiferent de tipul de licenţă.
Selectaţi CC license (Non-Commercial) pentru a afişa imagini cu licenţă CC care pot fi utilizate numai în scopuri necomerciale. Selectaţi CC license (Others) pentru a afişa alte imagini cu licenţă CC.

Notă

- Tipul de licenţă diferă de la o imagine la alta. Indicaţi spre o imagine pentru a se afişa un sfat ecran în care puteţi să consultaţi tipul de licenţă.

License Type	Tip de licenţă	Măsuri de precauţie/Condiţii pentru utilizare (Conformaţi-vă următoarelor condiţii când utilizaţi imagini cu licenţă CC, cu excepţia utilizării personale sau utilizării acasă.)
All types	Toate drepturile rezervate	Copierea neautorizată a imaginilor este ilegală, cu excepţia utilizării personale/acasă sau a utilizării într-un cadru asemănător limitat. Copierea de portrete (fotografii de persoane) poate să încalce drepturile individuale.
	Atribuire necomercială (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale.
	Atribuire necomercială fără opere derivate (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale. - Nu aveţi permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire necomercială de partajare în aceleaşi condiţii (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale. - Chiar şi în cazul în care creaţia dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicaţi aceleaşi condiţii care au fost definite de licenţiator pentru lucrarea originală.
	Atribuire (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale.
	Atribuire fără opere derivate (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire de partajare în aceleaşi condiţii (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Chiar şi în cazul în care creaţia dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicaţi aceleaşi condiţii care au fost definite de licenţiator pentru lucrarea originală.

CC license (Non -Commercial)	Atribuire necomercială (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale.
	Atribuire necomercială fără opere derivate (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale. - Nu aveţi permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire necomercială de partajare în aceleaşi condiţii (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale. - Chiar şi în cazul în care creaţia dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicaţi aceleaşi condiţii care au fost definite de licenţiator pentru lucrarea originală.
CC license (Others)	Atribuire (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale.
	Atribuire fără opere derivate (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire de partajare în aceleaşi condiţii (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Chiar şi în cazul în care creaţia dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicaţi aceleaşi condiţii care au fost definite de licenţiator pentru lucrarea originală.

Start Search

Începe căutarea de imagini şi afişează imaginile care se potrivesc cu textul de căutat în fereastra cu miniaturi.

Important

- Unele imagini, precum imaginile în alte formate decât JPEG, nu apar.

Save Selected Image

Salvează imaginile selectate în zona Selections.

Save Selected Images

Salvează toate imaginile afişate în zona Selections.

Exit

Faceţi clic pentru a închide fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites.

(2) Bara de instrumente

(Selectarea tuturor imaginilor)

Selectează toate imaginile din pagina afişată în fereastra de miniaturi.
Când selectaţi o imagine, în caseta sa de selectare apare un marcaj de selectare.

Notă


- Puteţi să selectaţi până la 300 de imagini.

(Ştergerea tuturor marcajelor de selectare)

Revocă toate selecţiile de imagini din pagina afişată în fereastra de miniaturi.

(Înapoi la pagina anterioară/Salt la pagina următoare)

Afişează pagina anterioară/următoare.



Caseta de introducere a numărului paginii/Nr. total de pagini/View

Introduceţi un număr de pagină şi faceţi clic pe View pentru a afişa pagina.



Cursor dimensiune miniaturi

Redimensionează imaginile din fereastra de miniaturi.
Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a mări şi spre stânga pentru a micşora imaginile.

(3) Fereastra de miniaturi

Afişează imagini miniaturale ale rezultatelor căutării (imagini). Titlul este afişat sub fiecare miniatură.

Pentru a selecta o imagine, faceţi clic pe miniatură sau pe caseta de selectare.

Important

- Datorită limitărilor de pe site-urile de partajare a fotografiilor, în cazul în care în rezultatele căutării sunt peste 4.000 de imagini, pe toate paginile următoare vor fi afişate aceleaşi imagini cu cele afişate pe pagina care conţine cea de a 4.001-a imagine.
  De exemplu, când Number of Results per Page s-a setat pe 20, imaginile afişate în pagina 201 sunt aceleaşi cu cele afişate în pagina 202 şi în paginile următoare.

Notă

- Indicaţi spre o miniatură pentru a-i afişa titlul, tipul de licenţă şi alte informaţii.
- Faceţi clic dreapta pe o miniatură şi selectaţi din meniul afişat Open web page of work pentru a porni un browser şi a afişa pagina unui site de partajare a fotografiilor pe care se află imaginea.

(4) Zona de selecţii

Miniaturile imaginilor selectate din fereastra de miniaturi sunt afişate, împreună cu numărul de imagini (numărul de imagini selectate/numărul de rezultate ale căutării).

(Revocare totală selecţii de imagini)

Revocă toate selecţiile de imagini din zona Selections.

(Revocare selecţie de imagini)

Revocă selecţia tuturor imaginilor selectate din zona Selections.

Notă

- Pentru detalii privind modul de descărcare a imaginilor de pe site-uri de partajare a fotografiilor, consultaţi „Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii ”.

În partea superioară a paginii

A200

Easy-PhotoPrint EX

Întrebări şi răspunsuri

- Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?
- Din care parte a imaginii afişate începe imprimarea?
- Cum imprim cu margini egale?
- Ce este „C1” sau „C4”?

În partea superioară a paginii


A095

Easy-PhotoPrint EX

Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?

Dacă doriţi să mutaţi (sau să copiaţi) un fişier creat şi salvat cu Easy-PhotoPrint EX dintr-un folder în altul, este necesar să mutaţi (sau să copiaţi) şi folderul care a fost creat automat când salvaţi iniţial fişierul respectiv.

De exemplu, când salvaţi un fişier numit „MyAlbum.el1”, este creat automat un folder numit „ MyAlbum.el1.Data” în acelaşi folder care conţine fişierul „MyAlbum.el1”. Dacă doriţi să mutaţi (sau să copiaţi) fişierul „MyAlbum.el1” în alt folder, mutaţi (sau copiaţi) şi folderul „MyAlbum.el1.Data”. Folderul „ MyAlbum.el1.Data” conţine fotografiile utilizate în album.

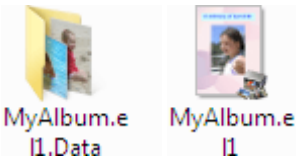

Notă

- Pictogramele pot diferi în funcţie de elemente.

Important

- Nu schimbaţi numele folderului Data; în caz contrar, nu veţi avea posibilitatea să afişaţi fotografiile pe care le-aţi editat cu Easy-PhotoPrint EX.
- Pentru PREMIUM Contents Print în care se utilizează imagini cu conţinut special, dacă salvaţi fişierul şi îl mutaţi pe un alt computer, nu veţi putea să deschideţi fişierul.

În partea superioară a paginii

A096

Easy-PhotoPrint EX

Din care parte a imaginii afişate începe imprimarea?

După cum se prezintă mai jos, imprimarea începe din partea stângă a imaginii afişate în ecranul Layout/ Print.



Scoate hârtia în direcţia indicată de săgeată.

Consultaţi manualul imprimantei pentru detalii cu privire la modul de încărcare a hârtiei (pentru a imprima pe faţă/verso etc.).

În partea superioară a paginii

A097

Easy-PhotoPrint EX

Cum imprim cu margini egale?

Când imprimaţi pe un aspect cu chenar, marginile din stânga şi dreapta sau de sus şi jos pot deveni mai late decât celelalte, în funcţie de imagine şi imprimantă.

Pentru a imprima întotdeauna cu margini egale, selectaţi caseta Always crop images when selecting a layout with margins din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences.

Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) din ecranul Layout/Print sau selectaţi Preferences... din meniul File.

Trunchiaţi fotografia pentru a aplica individual margini egale.

Trunchierea fotografiilor (Photo Print)

Notă

- Această setare este disponibilă numai când este selectată funcţia Photo Print.


În partea superioară a paginii

A098

Easy-PhotoPrint EX

Ce este „C1” sau „C4”?

Când este imprimat un album, etichete precum „C1” şi „C4” sunt imprimate ca numere de pagină.
„C1” şi „C4” reprezintă coperta din faţă, respectiv coperta din spate.

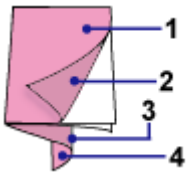

C1: Copertă faţă

C2: Interior copertă faţă

C3: Interior copertă spate

C4: Copertă spate

Notă

- "C2"/"C3" apare doar când este selectată caseta Leave the inside of front cover blank/Leave the inside of back cover blank în caseta de dialog Cover Options.

În partea superioară a paginii

A101

Easy-PhotoPrint EX

Setări Photo Print

- Imprimarea etichetelor direct pe discuri
- Imprimarea fotografiilor în tonuri de gri
- Imprimarea fotografiilor în culori vii
- Reducerea perturbaţiilor din fotografii
- Trunchierea fotografiilor (Photo Print)
- Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)
- Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină
- Imprimarea unui index
- Imprimarea fotografiilor ID (Imprimare fotografie ID)
- Imprimarea informaţiilor fotografiei
- Salvarea fotografiilor
- Deschiderea fişierelor salvate


În partea superioară a paginii

A094

Easy-PhotoPrint EX


Imprimarea fotografiilor în tonuri de gri

Selectaţi caseta Grayscale Photo din ecranul Select Paper pentru a imprima fotografii în tonuri de gri.

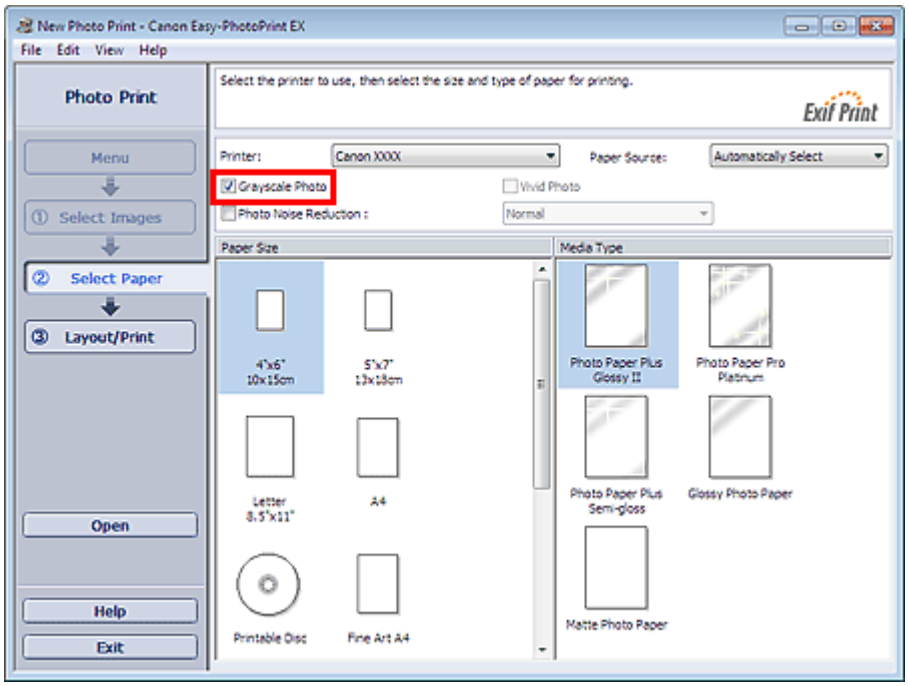

Important

- Opţiunea Vivid Photo nu este disponibilă când este selectată caseta Grayscale Photo.
- Pe marginile de sus şi de jos ale fotografiilor în tonuri de gri pot apărea dungi albe. În acest caz, imprimaţi la o distanţă de cel puţin 45 mm (1,77 inchi) faţă de marginile de sus şi de jos.
  Dacă selectaţi Bordered (Margin 45) din aspectele din ecranul Layout/Print, imaginile for fi micşorate în timpul imprimării pentru a permite o margine de 45 mm (1,77 inchi) faţă de marginile de sus şi de jos în raport cu direcţia de imprimare.

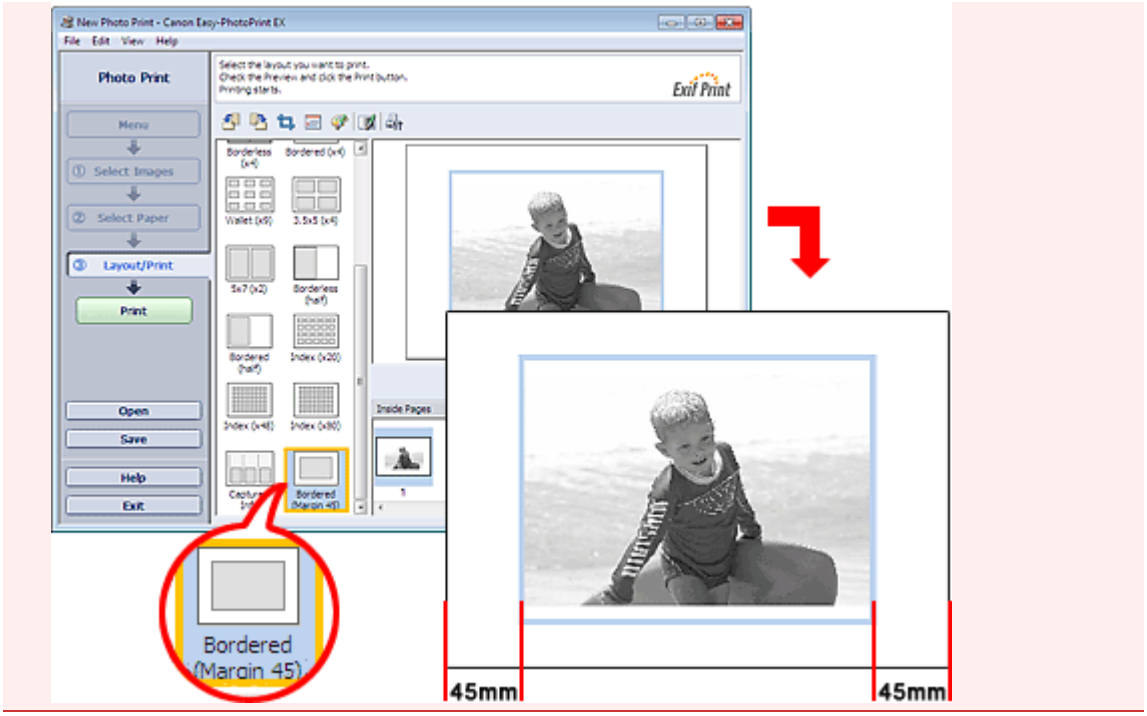

Notă

- Când este selectată caseta Grayscale Photo, imaginile de examinare apar în tonuri de gri în ecranul Layout/Print. Totuşi, acestea apar color în fereastra Correct/Enhance Images.
- În fereastra Adjust Grayscale, puteţi regla tonul de culoare neagră al fotografiilor în tonuri de gri. Pentru a afişa fereastra Adjust Grayscale, selectaţi caseta Grayscale Photo din ecranul Select Paper şi faceţi clic pe (Reglare tonuri de gri) din ecranul Layout/Print. Pentru detalii, consultaţi modulul Help.


În partea superioară a paginii

A071

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea fotografiilor în culori vii

Selectaţi caseta Vivid Photo din ecranul Select Paper pentru a îmbunătăţi culorile unei fotografii înainte de imprimare.

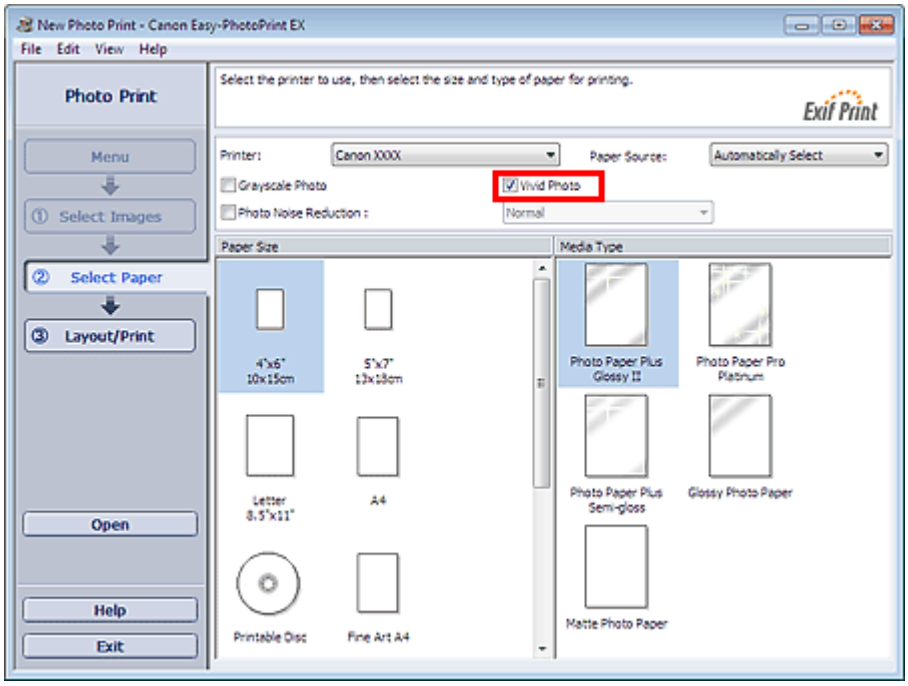

Important

- Această funcţie este disponibilă numai cu o imprimantă care acceptă Vivid Photo.
- Această funcţie nu este disponibilă când Enable ICC Profile este selectat în fila Advanced din caseta de dialog Preferences.

Notă

- Chiar dacă selectaţi caseta Vivid Photo, acest efect se aplică doar rezultatului imprimării. Imaginea originală sau imaginea de examinare nu vor fi afectate.

În partea superioară a paginii


A072

Easy-PhotoPrint EX

Reducerea perturbaţiilor din fotografii

Când o fotografie este realizată într-un loc întunecat precum o scenă de seară utilizând o cameră digitală, este posibil să apară perturbaţii în imagine.

Selectaţi caseta Photo Noise Reduction din ecranul Select Paper pentru a reduce perturbaţiile din imagine şi a realiza fotografiile imprimate cu culori mai vii.

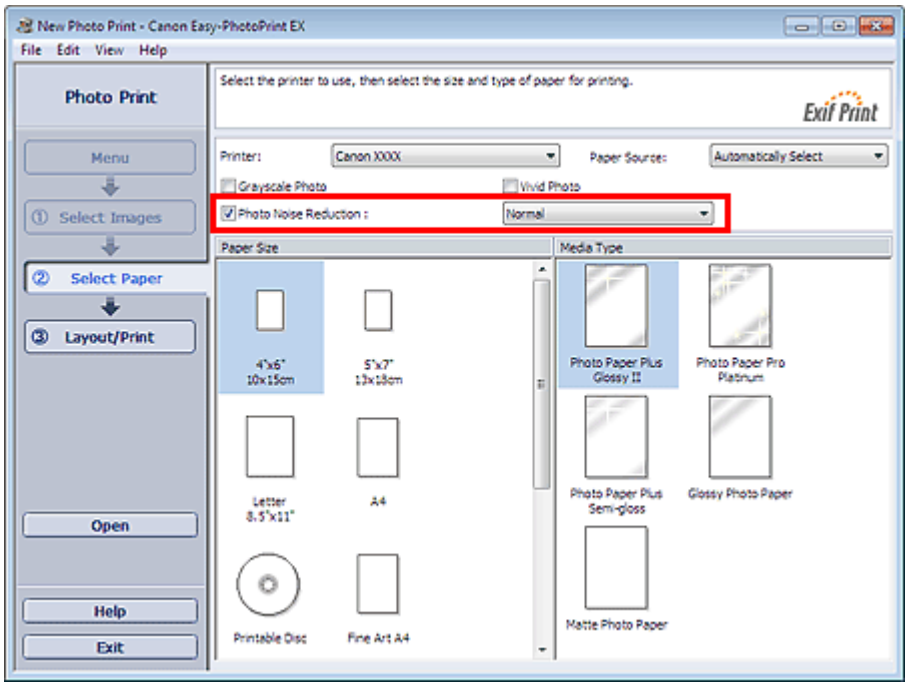

Important

- Această funcţie nu este disponibilă când Enable ICC Profile este selectat în fila Advanced din caseta de dialog Preferences.

Notă

- Când perturbaţiile sunt severe, modificaţi Normal la Strong.
- Efectul de reducere a perturbaţiilor se aplică doar rezultatului imprimării. Imaginea originală sau imaginea de examinare nu vor fi afectate.

În partea superioară a paginii


A073

Easy-PhotoPrint EX

Trunchierea fotografiilor (Photo Print)

Trunchierea unei fotografii este acţiunea prin care se elimină porţiunile inutile ale fotografiei selectând porţiunile necesare.


Faceţi clic pe (Trunchiere imagine) din ecranul Layout/Print sau faceţi dublu clic pe imaginea de examinare.

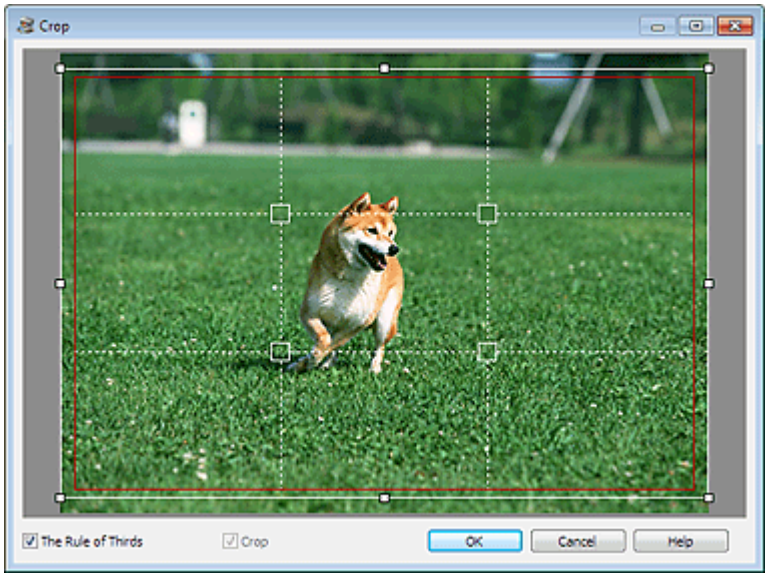

Glisaţi pătratele albe pe imagine pentru a regla zona ce urmează a fi trunchiată şi faceţi clic pe OK.

Notă

- Pentru a deplasa zona de trunchiere, aşezaţi cursorul în interiorul cadrului alb şi glisaţi-l. Glisaţi liniile albe pentru a mări/micşora zona de trunchiere.
- Selectaţi caseta The Rule of Thirds pentru a afişa linii albe întrerupte. Pentru a crea o compoziţie echilibrată, glisaţi oricare dintre punctele de intersecţie (pătratele albe) sau liniile albe întrerupte peste subiectul principal al fotografiei.

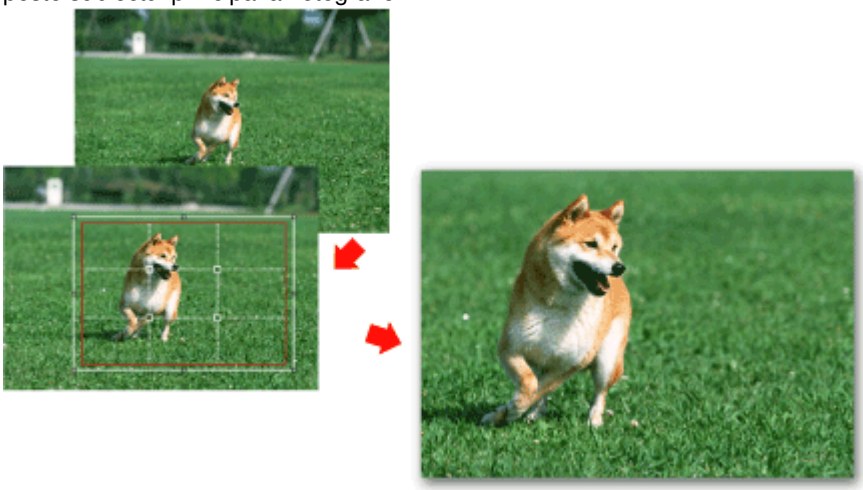

- Efectul de trunchiere se aplică doar rezultatului imprimării. Imaginea originală nu va fi trunchiată.
- Consultaţi Help pentru detalii cu privire la fereastra Crop.


În partea superioară a paginii

A074

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)

Pentru a imprima pe fotografie data la care a fost realizată fotografia, faceţi clic pe (Setări dată) din ecranul Layout/Print, apoi selectaţi caseta Print date din caseta de dialog Date Settings.

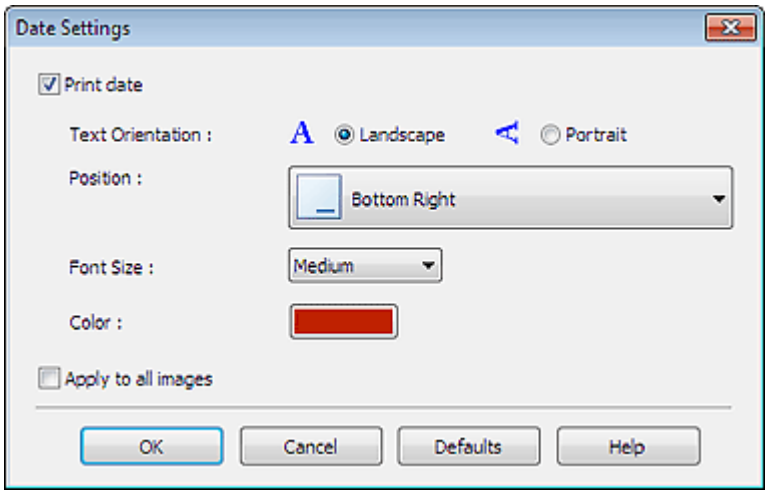

Notă

- Data este afişată în formatul scurt de dată (mm/dd/yyyy (ll/zz/aaaa) etc.) specificat în sistemul de operare.
- Consultaţi Help pentru detalii cu privire la setarea de date.

În partea superioară a paginii

A076

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină

Puteţi imprima mai multe fotografii pe o singură pagină selectând un aspect cu mai multe fotografii din ecranul Layout/Print.



Notă

- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi secţiunea următoare.
  Selectarea unei fotografii
- Numărul de fotografii şi aspectul disponibil pot varia în funcţie de tipul de suport.
- Fotografiile sunt aranjate în următoarea ordine.
  Exemplu: Borderless (x4)

1	3
2	4

- Puteţi modifica ordinea de imprimare în Printing Order din fila Print din caseta de dialog Preferences.
  Puteţi selecta ordinea de imprimare dintre By Date, By Name şi By Selection.

  Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) sau selectaţi Preferences... din meniul File.

În partea superioară a paginii


A077

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea unui index

Puteţi imprima un index cu fotografiile selectate. O imprimare de index prezintă miniaturile fotografiilor într-o pagină. Este convenabil pentru gestionarea fotografiilor.

Pentru a imprima un index, selectaţi Index din aspectele din ecranul Layout/Print.

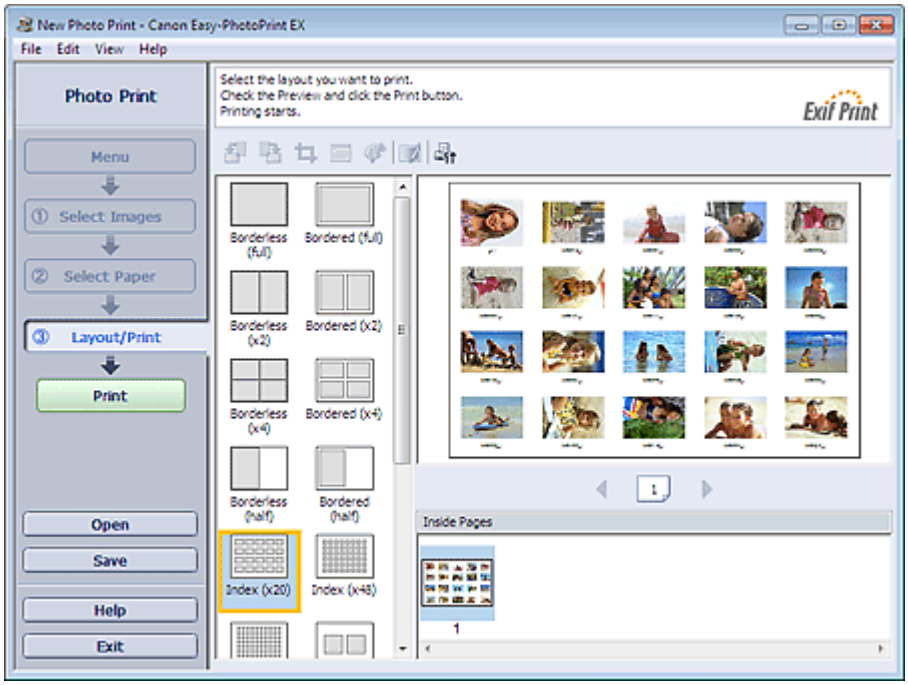

Important

- Indexul nu poate fi imprimat dacă selectaţi una din următoarele dimensiuni de hârtie.
  - Credit Card
  - Fine Art A4
  - Fine Art Letter
  - Printable Disc
- Puteţi imprima până la 80 de imagini pe o singură pagină.

Notă

- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi secţiunea următoare.
  Selectarea unei fotografii
- Fotografiile sunt aranjate în următoarea ordine.
  Exemplu: Index (x20)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- Puteţi modifica ordinea de imprimare în Printing Order din fila Print din caseta de dialog Preferences.

Puteţi selecta ordinea de imprimare dintre By Date, By Name şi By Selection.

Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe  (Setări) sau selectaţi Preferences... din meniul File.

În partea superioară a paginii

A078

Easy-PhotoPrint EX


Imprimarea fotografiilor ID (Imprimare fotografie ID)

Puteţi imprima o varietate de fotografii ID.

Important

- În funcţie de utilizare, este posibil ca fotografia să nu aibă calităţile necesare unei fotografii oficiale ID.
  Pentru detalii, contactaţi persoana căreia îi veţi trimite fotografia.

Pentru a imprima fotografii ID, selectaţi 4"x6" 10x15cm pentru Paper Size din ecranul Select Paper şi selectaţi un aspect al fotografiei ID dintre aspectele din ecranul Layout/Print.

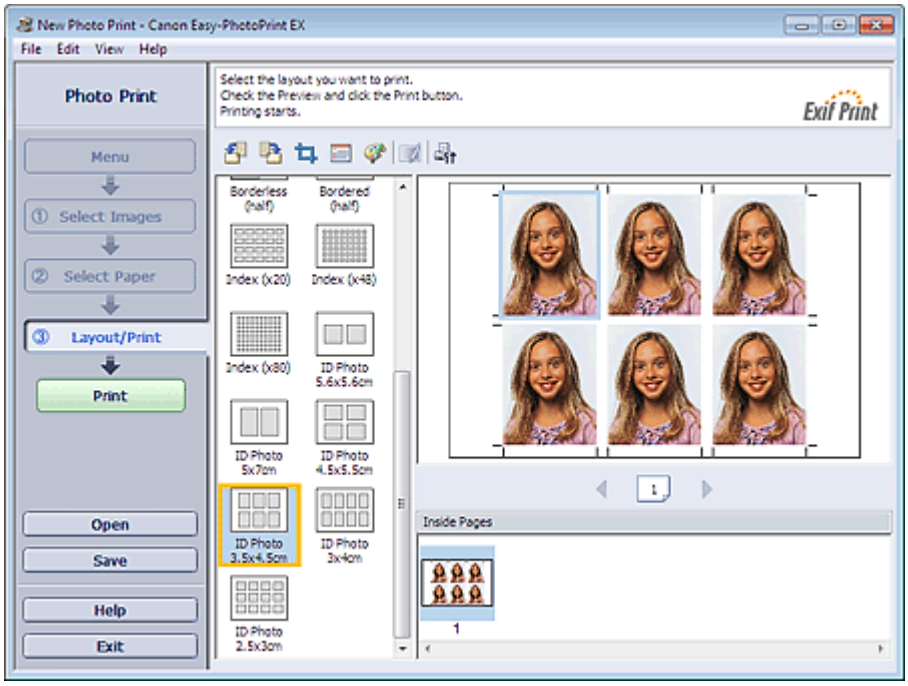

Notă

- Numărul de cadre pe pagină variază în funcţie de dimensiunea fotografiei ID de creat. Verificaţi numărul de cadre din aspectele afişate în ecranul Layout/Print, apoi specificaţi numărul de copii în ecranul Select Images.
  Puteţi selecta două sau mai multe imagini şi imprima diferite tipuri de fotografii ID pe o singură pagină.
- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi secţiunea următoare.
  Selectarea unei fotografii
- Fotografiile sunt aranjate în următoarea ordine.
  Exemplu: ID Photo 3.5x4.5cm



- Puteţi modifica ordinea de imprimare în Printing Order din fila Print din caseta de dialog Preferences.
  Puteţi selecta ordinea de imprimare dintre By Date, By Name şi By Selection.

  Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) sau selectaţi Preferences... din meniul File.
- Fotografiile ID pot fi imprimate doar pe hârtie 4"x6" 10x15cm.

În partea superioară a paginii


A079

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea informaţiilor fotografiei

Puteţi imprima informaţiile fotografiei şi informaţiile Exif una lângă alta.

Pentru a le imprima, selectaţi Letter 8.5"x11" sau A4 pentru Paper Size din ecranul Select Paper şi selectaţi Captured Info dintre aspectele din ecranul Layout/Print.

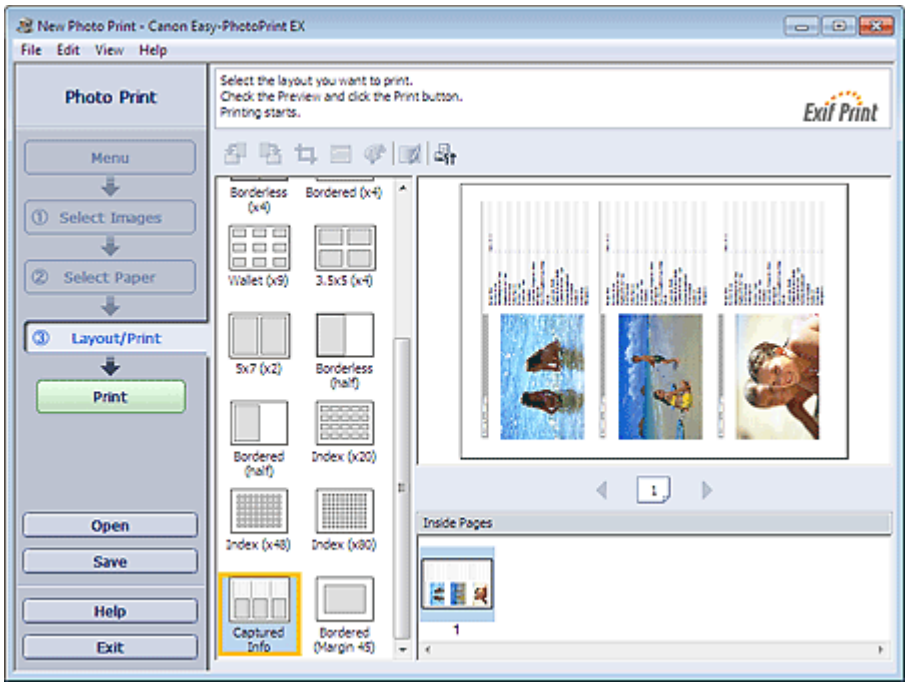

Notă

- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi secţiunea următoare.
  Selectarea unei fotografii
- Această funcţie este disponibilă numai pentru dimensiunile de hârtie Letter 8.5"x11" şi A4.

În partea superioară a paginii


A092

Easy-PhotoPrint EX

Salvarea fotografiilor

Puteţi salva fotografii editate. Pot fi salvate informaţii de trunchiere şi aspect.

Faceţi clic pe Save din ecranul Layout/Print.

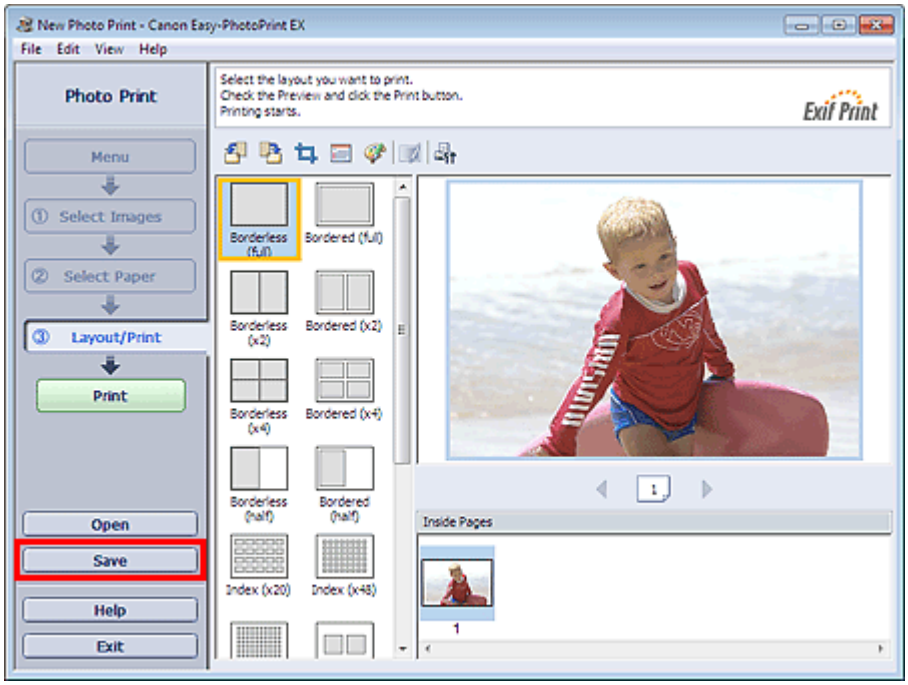

Când apare caseta de dialog Save As, specificaţi locul de salvare şi numele fişierului, apoi faceţi clic pe Save.

Important

- Dacă editaţi un fişier salvat şi îl salvaţi din nou, fişierul va fi suprascris.
  Pentru a salva din nou un fişier cu un nume nou sau într-un alt loc, selectaţi Save As... din meniul File şi salvaţi.

Notă

- Save nu se va afişa în ecranul Select Images sau Select Paper.

În partea superioară a paginii


A093

Easy-PhotoPrint EX

Deschiderea fişierelor salvate

Puteţi deschide fişiere create cu Easy-PhotoPrint EX.

1. Faceţi clic pe Library din Menu.

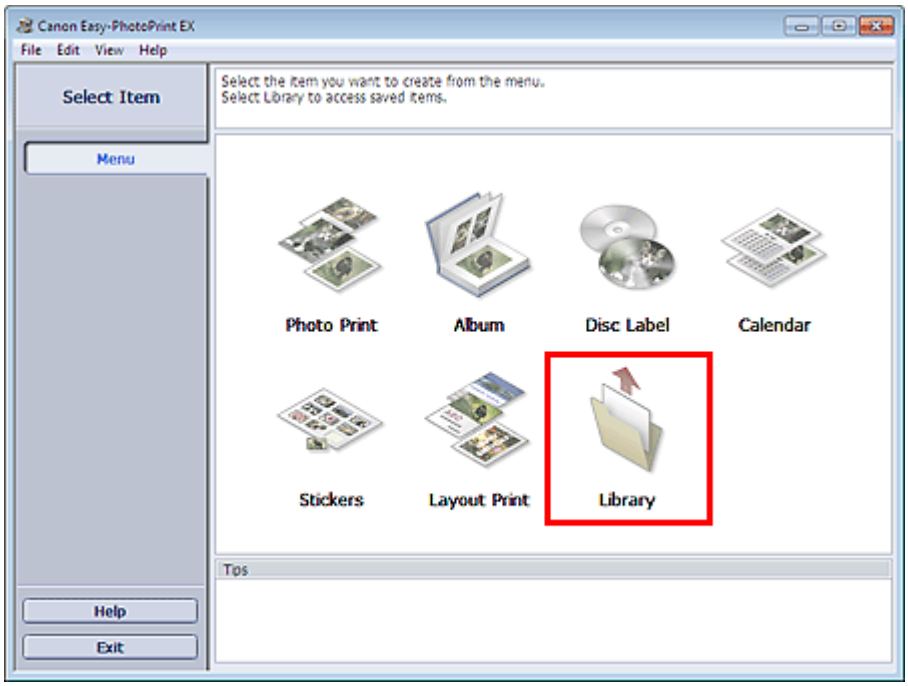

Apare caseta de dialog Open.
Puteţi verifica fişierele create şi salvate cu Easy-PhotoPrint EX în vizualizarea de pictograme (doar pentru Windows 7/Windows Vista) sau în vizualizarea de miniaturi.

Important

- Când utilizaţi ediţiile pe 64 de biţi ale sistemelor Windows 7, Windows Vista sau Windows XP, conţinutul fişierelor nu poate fi afişat în Explorer.

2. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl deschideţi şi faceţi clic pe Open.

Apare ecranul Layout/Print.

3. Dacă este necesar, editaţi fişierul.

Notă

- Easy-PhotoPrint EX acceptă următorul format de fişier (extensie).
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX Photo Print (.el6)
- Puteţi deschide fişiere create cu Easy-PhotoPrint EX prin următoarele metode, în afară de Library din Menu.
  - Faceţi clic pe Open în zona butoanelor de comutare a fiecărui ecran, apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl editaţi.
  - Faceţi dublu clic pe fişier.
  - Din meniul File, faceţi clic pe Open..., apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl editaţi.

- De asemenea, puteţi deschide un fişier recent utilizat făcând clic pe numele fişierului afişat în meniul File.

În partea superioară a paginii

A102

Easy-PhotoPrint EX

Alte setări

- Schimbarea aspectului
- Schimbarea fundalului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Încadrarea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Ataşarea comentariilor la fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Salvarea
- Setarea sărbătorilor
- Setarea afişării calendarului
- Deschiderea fişierelor salvate

În partea superioară a paginii

A080

Easy-PhotoPrint EX

Schimbarea aspectului

Puteţi schimba aspectul fiecărei pagini separat.


Important


- Pentru PREMIUM Contents Print, nu puteţi să schimbaţi aspectele.

Selectaţi pagina căreia doriţi să îi schimbaţi aspectul din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Schimbare aspect).

Selectaţi aspectul pe care doriţi să îl utilizaţi din caseta de dialog Change Layout şi faceţi clic pe OK.

Album

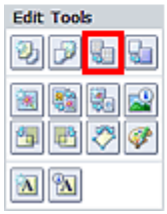

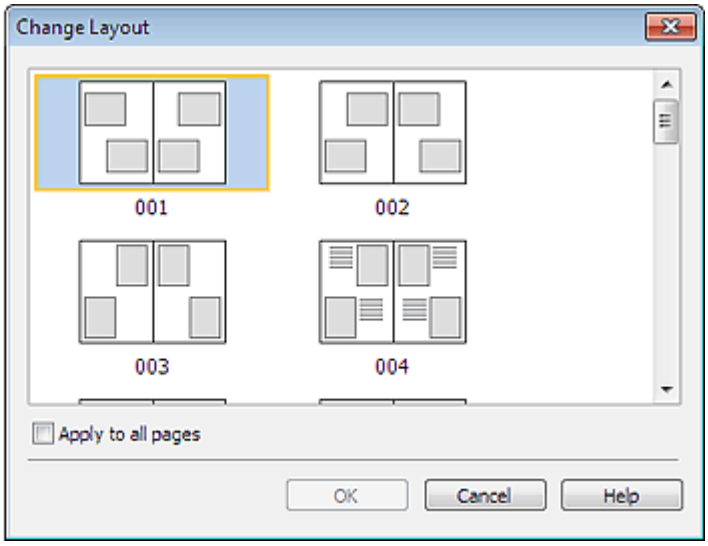

Important

- Dacă noul aspect are un număr diferit de cadre per pagină faţă de aspectul curent, se vor întâmpla următoarele:


  Dacă numărul de cadre de aspect este mărit : Imaginile se vor muta de pe paginile ulterioare pentru a ocupa toate cadrele din noul aspect.


  Dacă numărul de cadre de aspect este micşorat : Vor fi adăugate pagini cu noul aspect până când toate imaginile de pe paginile cu aspectul curent pot fi încadrate.
- Dacă schimbaţi aspectul curent pentru coperta din faţă sau din spate într-unul cu mai puţine cadre de aspect, orice imagine care nu se încadrează în noul aspect va fi ştearsă, pornind de la ultima imagine care a fost adăugată pe pagina cu aspectul anterior.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcţie de Paper Size, Orientation sau tipul de pagină selectat (copertă faţă, pagini de interior sau copertă spate).
- Selectaţi caseta Apply to all pages pentru a schimba aspectele tuturor paginilor în cel nou selectat.

Calendar

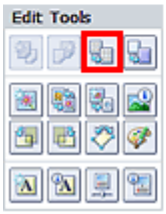

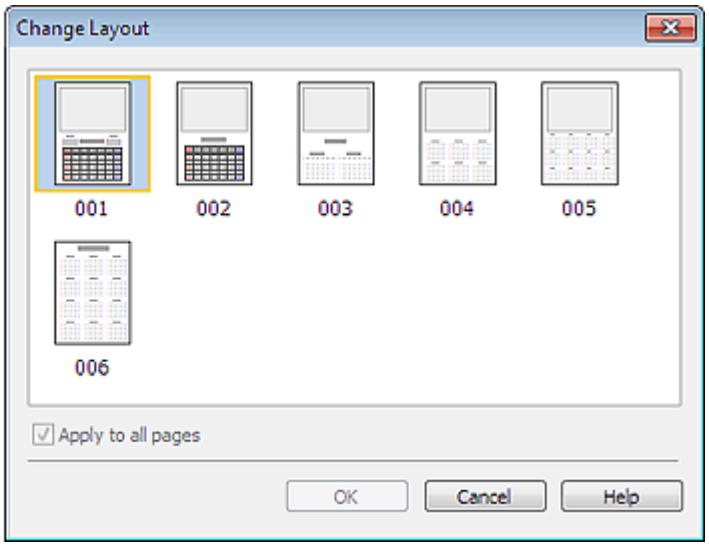


Important


- Aspectele tuturor paginilor sunt schimbate la aspectul selectat.
- Toate imaginile care nu se încadrează în noul aspect vor fi colectate pe ultima pagină.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcţie de Paper Size şi Orientation.

Imprimare aspect

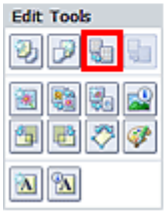

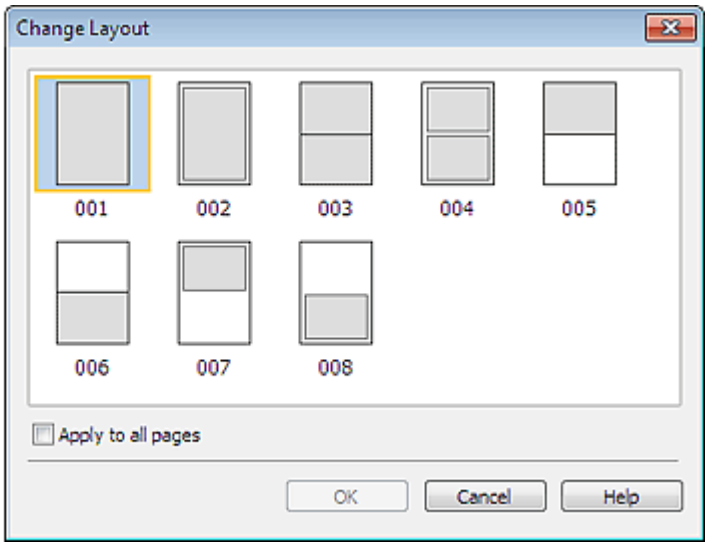

Important

- Dacă noul aspect are un număr diferit de cadre per pagină faţă de aspectul curent, se vor întâmpla următoarele:

  Dacă numărul de cadre de aspect este mărit : Imaginile se vor muta de pe paginile ulterioare pentru a ocupa toate cadrele din noul aspect.

  Dacă numărul de cadre de aspect este micşorat : Vor fi adăugate pagini cu noul aspect până când toate imaginile de pe paginile cu aspectul curent pot fi încadrate.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcţie de Paper Size şi Orientation.
- Selectaţi caseta Apply to all pages pentru a schimba aspectele tuturor paginilor în cel nou selectat.

În partea superioară a paginii

A081

Easy-PhotoPrint EX

Schimbarea fundalului

Puteţi schimba fundalul fiecărei pagini.


Important


- Nu puteţi modifica fundalul de la Stickers, Layout Print şi PREMIUM Contents Print.

Faceţi clic pe Background... în ecranul Page Setup sau selectaţi pagina căreia doriţi să îi schimbaţi fundalul în ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Schimbare fundal).

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

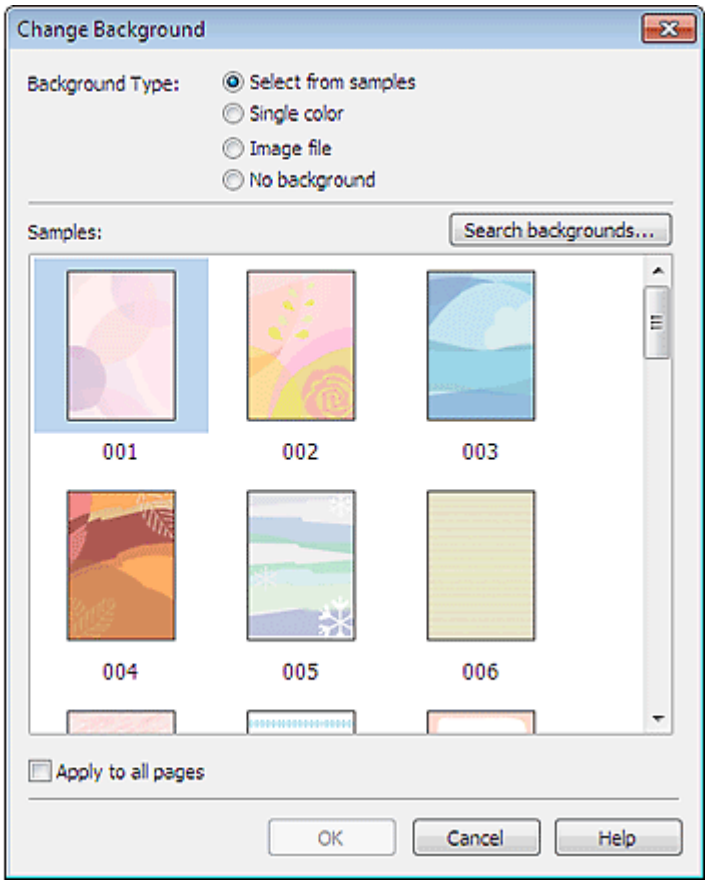

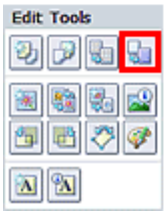

Selectaţi tipul de fundal pe care doriţi să îl utilizaţi din caseta de dialog Change Background.

Când este selectată opţiunea Select from samples


Selectaţi imaginea pe care doriţi să o utilizaţi din Samples şi faceţi clic pe OK.

Notă

- Select from samples se va afişa numai dacă a fost selectată opţiunea Album.
- Pe lângă cele salvate în aplicaţie, pe site-ul nostru Web sunt disponibile diverse fundaluri. Faceţi clic pe Search backgrounds... pentru a accesa site-ul Web Canon din care puteţi descărca gratuit materiale suplimentare.
  - Pentru a accesa site-ul Web, este necesară o conexiune la Internet. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
  - Înainte de a instala fundaluri, ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX.


Când este selectată opţiunea Single color

Selectaţi culoarea pe care doriţi să o utilizaţi din Standard color sau Custom color şi faceţi clic pe OK.

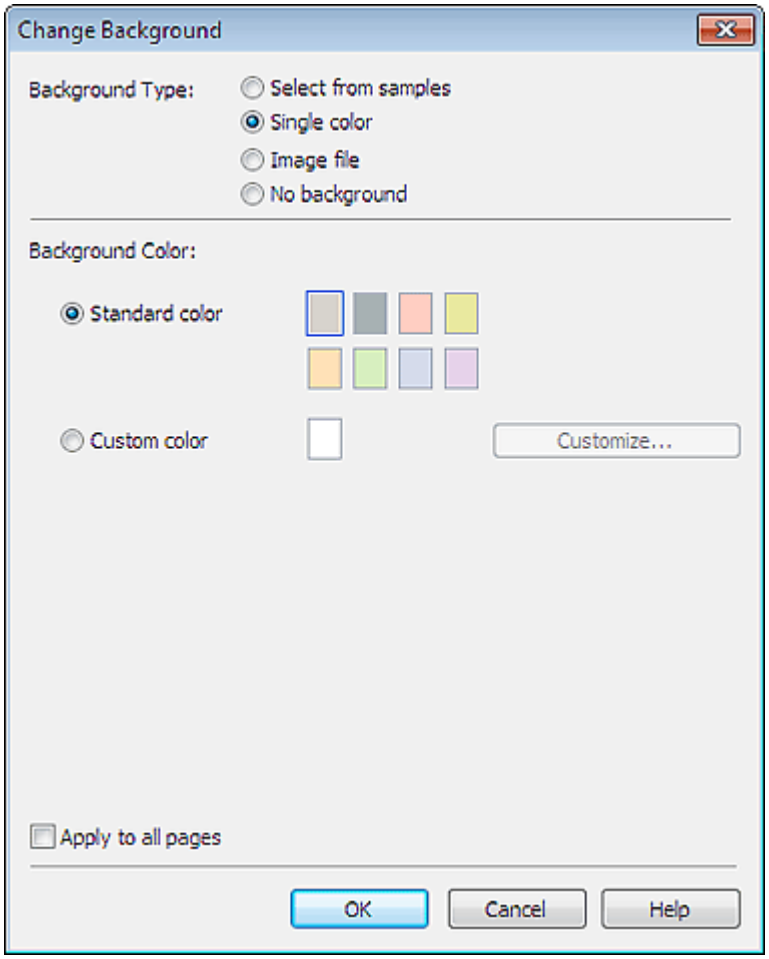

Când este selectată opţiunea Image file

Setaţi Image File Path şi Image Layout, apoi faceţi clic pe OK.

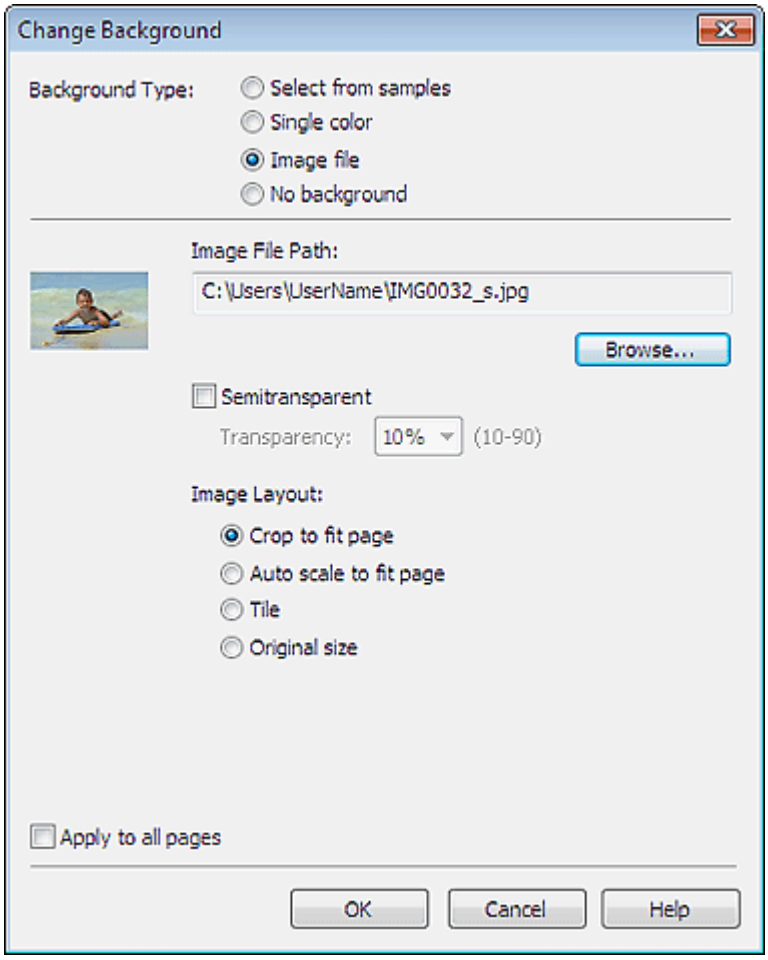

Notă

- Pentru detalii privind modul de a seta fundal din caseta de dialog Change Background consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A082

Easy-PhotoPrint EX


Adăugarea fotografiilor

Puteţi adăuga imagini la pagini.

Selectaţi pagina căreia doriţi să îi adăugaţi fotografii din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Adăugare imagine).

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

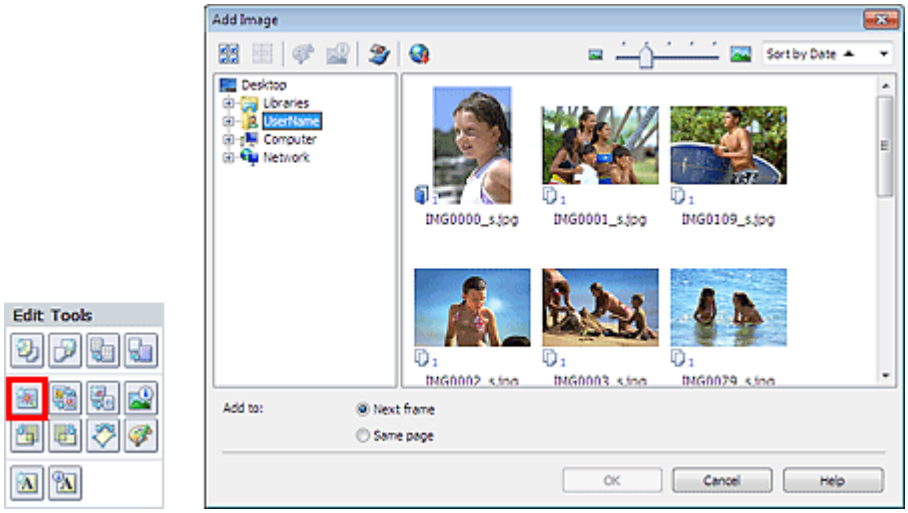

Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o adăugaţi din zona arborescentă de foldere din stânga casetei de dialog Add Image şi selectaţi imaginea pe care doriţi să o adăugaţi din fereastra de miniaturi din partea dreaptă.

Notă

- Faceţi clic pe o imagine pentru a o selecta (fundalul devine albastru) sau pentru a o deselecta (fundalul devine alb). De asemenea, puteţi selecta mai multe imagini.
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.
  - Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
  - Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Pentru PREMIUM Contents Print, View apare în funcţie de conţinutul selectat. Puteţi să setaţi pentru a selecta imagini din PREMIUM Contents Images sau Local Images.
- Pentru PREMIUM Contents Print, zona arborescentă de foldere nu va fi afişată dacă imaginile locale nu sunt disponibile pentru conţinutul selectat.

Selectaţi o opţiune pentru Add to şi faceţi clic pe OK.

Important

- Puteţi să adăugaţi până la 20 de imagini la un moment dat.
- Nu puteţi adăuga două sau mai multe exemplare ale aceleiaşi imagini simultan. Adăugaţi imaginea câte una la un moment dat.
- Pot fi adăugate până la 99 de exemplare ale aceleiaşi imagini la toate paginile combinate.

- Când numărul de pagini se măreşte datorită imaginilor adăugate, nu puteţi adăuga imagini dincolo de 400 de pagini.
- Pentru PREMIUM Contents Print, imaginile nu pot să fie adăugate când nu există niciun cadru de aspect neutilizat în aspectul selectat.

Notă

- În caseta de dialog Add Image, puteţi selecta toate imaginile simultan sau puteţi schimba dimensiunea de afişare şi ordinea miniaturilor. Pentru detalii, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A083

Easy-PhotoPrint EX


Schimbarea poziţiilor fotografiilor


Puteţi schimba poziţiile imaginilor.

Faceţi clic pe (Schimbare poziţii imagini) din ecranul Edit.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

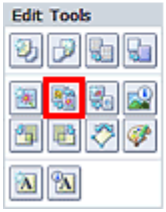

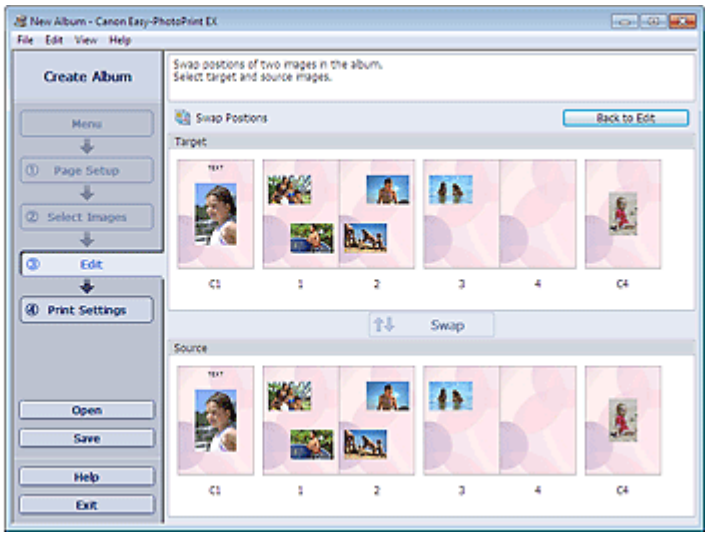

Selectaţi imaginile destinaţie şi sursă la care doriţi să schimbaţi poziţia şi faceţi clic pe Swap.

După ce efectuaţi schimbarea poziţiilor tuturor imaginilor la care doriţi să schimbaţi poziţia, faceţi clic pe Back to Edit.

În partea superioară a paginii

A084

Easy-PhotoPrint EX


Înlocuirea fotografiilor

Puteţi înlocui o imagine cu altă imagine.

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o înlocuiţi din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Înlocuire imagine selectată).

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

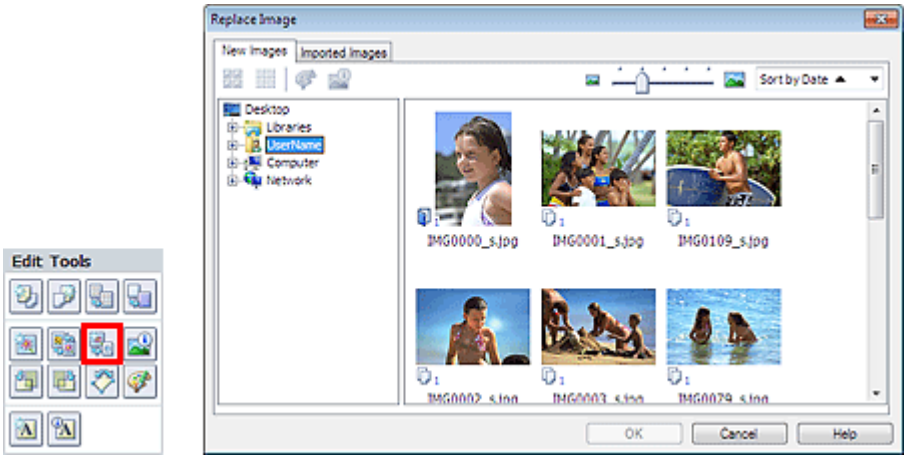

Selectaţi folderul care conţine imaginea cu care doriţi să înlocuiţi din zona arborescentă de foldere din stânga casetei de dialog Replace Image. Selectaţi imaginea cu care doriţi să înlocuiţi din fereastra de miniaturi din dreapta ecranului şi faceţi clic pe OK.

Dacă doriţi să selectaţi din imaginile deja importate, faceţi clic pe fila Imported Images şi selectaţi imaginea cu care doriţi să înlocuiţi din fereastra de miniaturi şi faceţi clic pe OK.

Important

- Nu puteţi selecta mai multe imagini în caseta de dialog Replace Image.

Notă

- Dacă selectaţi mai multe imagini în ecranul Edit şi utilizaţi funcţia de înlocuire, toate imaginile selectate în ecranul Edit vor fi înlocuite cu imaginea selectată în caseta de dialog Replace Image.
- Când imaginile sunt înlocuite, următoarele setări ale vechii imagini sunt moştenite la noua imagine.
  - Poziţia
  - Dimensiune
  - Cadru
  - Poziţia şi dimensiunea de la data

  Informaţiile de trunchiere şi orientarea imaginii nu sunt moştenite.
- Pentru PREMIUM Contents Print, View apare în funcţie de conţinutul selectat. Puteţi să setaţi pentru a selecta imagini din PREMIUM Contents Images sau Local Images.
- Pentru PREMIUM Contents Print, zona arborescentă de foldere nu va fi afişată dacă imaginile locale nu sunt disponibile pentru conţinutul selectat.
- În caseta de dialog Replace Image, puteţi schimba dimensiunea de afişare şi ordinea miniaturilor. Pentru detalii, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A085

Easy-PhotoPrint EX

Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor

Puteţi ajusta poziţia, unghiul şi dimensiunea imaginilor.


Important

- Pentru PREMIUM Contents Print în care se utilizează imagini cu conţinut special, este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în funcţie de imaginea selectată.

Selectaţi imaginea la care doriţi să schimbaţi poziţia sau dimensiunea în ecranul Edit şi faceţi clic pe (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

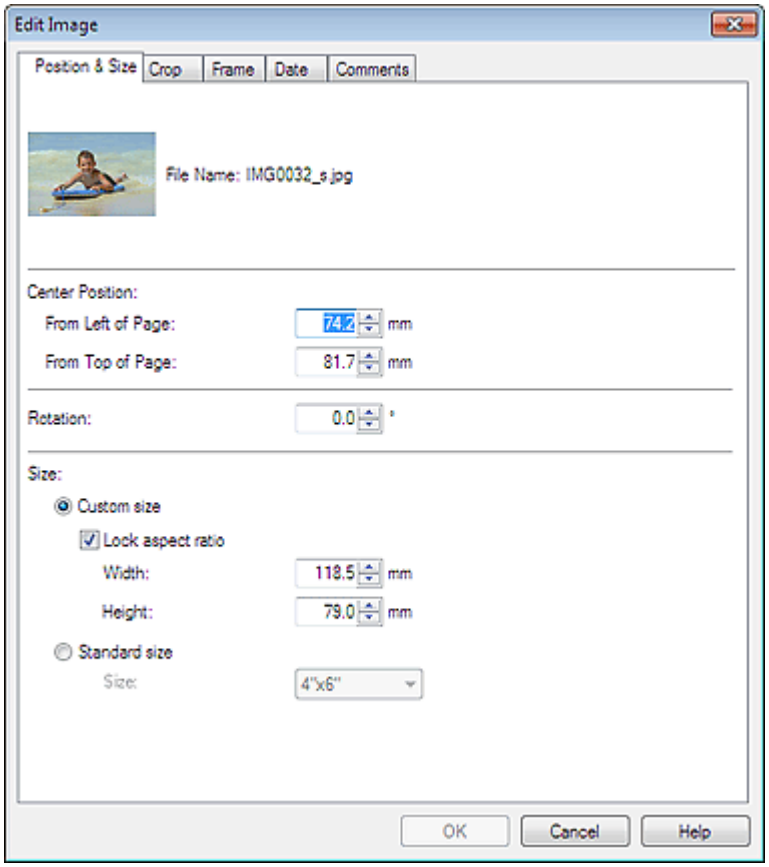

Setaţi Center Position, Rotation şi Size, apoi faceţi clic pe OK.

Notă

- De asemenea, puteţi să schimbaţi poziţia şi dimensiunea unei imagini prin glisarea acesteia în ecranul Edit.
- Selectaţi o imagine din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Rotire liberă) şi glisaţi un colţ al

imaginii pentru a o roti.

- Pentru PREMIUM Contents Print, nu puteţi să utilizaţi  (Rotire liberă).

- Pentru detalii referitoare la poziţia şi dimensiunea imaginilor, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A086

Easy-PhotoPrint EX

Trunchierea fotografiilor

Trunchierea unei imagini este acţiunea prin care se elimină porţiunile inutile ale imaginii selectând porţiunile necesare.

Important


- Pentru PREMIUM Contents Print în care se utilizează imagini cu conţinut special, este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în funcţie de imaginea selectată.

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o trunchiaţi în ecranul Edit şi faceţi clic pe (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceţi clic pe fila Crop din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

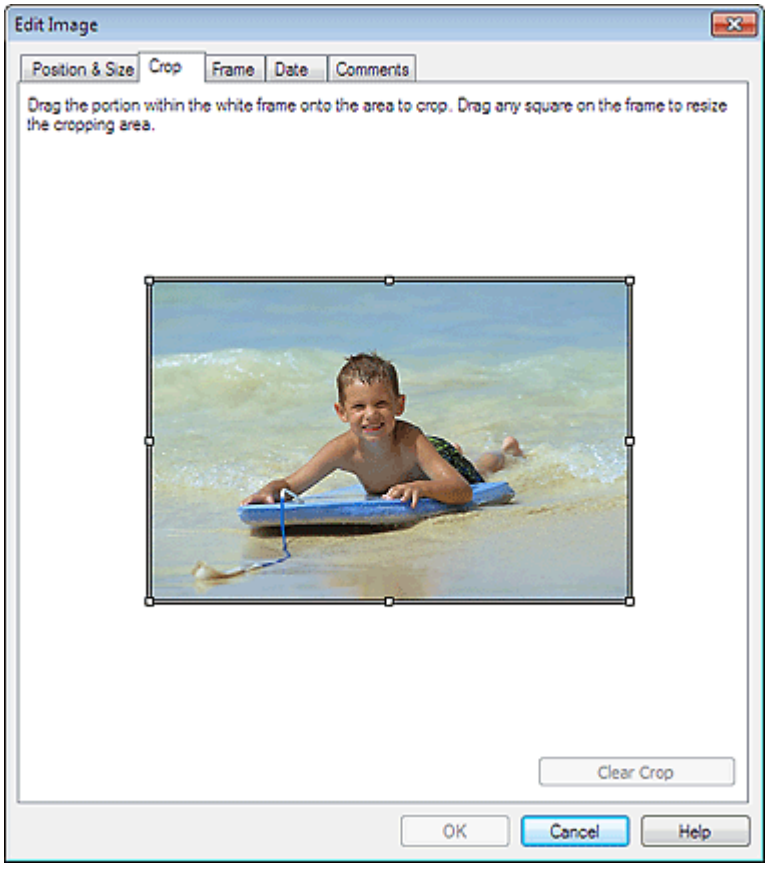

Glisaţi pătratele albe pe imagine pentru a regla zona ce urmează a fi trunchiată şi faceţi clic pe OK.

Notă

- Pentru detalii cu privire trunchiere, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

Ghid avansat

A087

Easy-PhotoPrint EX

Încadrarea fotografiilor

Puteţi adăuga cadre la imagini.

Important


- Nu puteţi adăuga cadre la imagini în Stickers, Layout Print şi PREMIUM Contents Print.

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o încadraţi în ecranul Edit şi faceţi clic pe (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceţi clic pe fila Frame din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

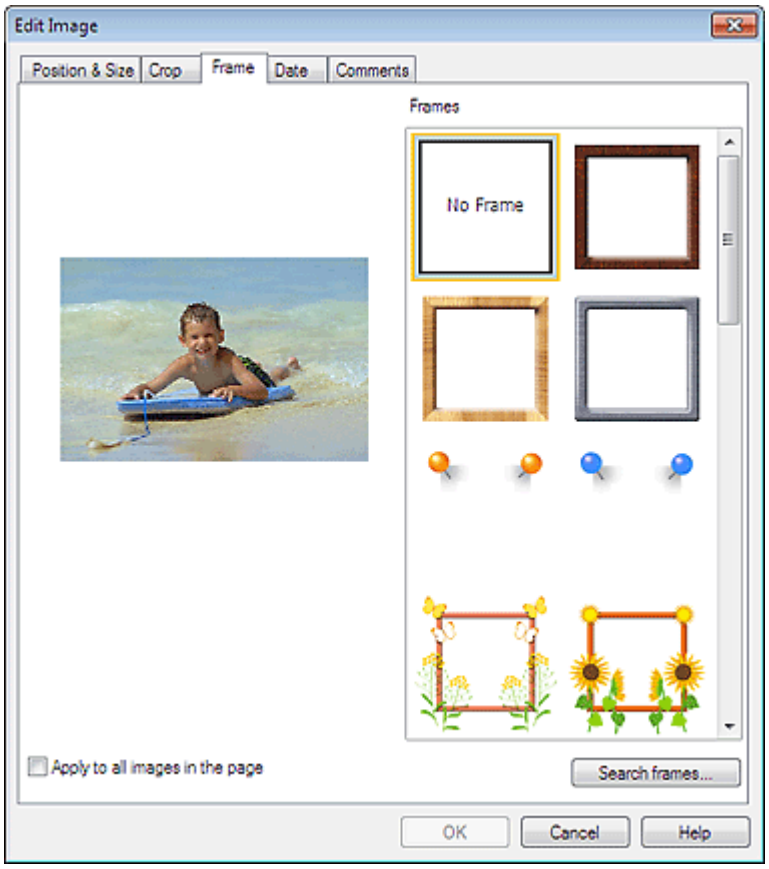

Selectaţi cadrul pe care doriţi să îl utilizaţi din Frames şi faceţi clic pe OK.

Important

- Nu puteţi imprima date calendaristice pe fotografii încadrate.

Notă

- Selectaţi caseta Apply to all images in the page pentru a adăuga simultan acelaşi cadru la toate imaginile de pe o pagină selectată.
- Pe lângă cele salvate în aplicaţie, pe site-ul nostru Web sunt disponibile diverse cadre. Faceţi clic pe Search frames... pentru a accesa site-ul Web Canon din care puteţi descărca gratuit materiale suplimentare.
  - Pentru a accesa site-ul Web, este necesară o conexiune la Internet. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
  - Înainte de a instala cadre, ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX.
  - Search frames... se va afişa numai dacă a fost selectată opţiunea Album.
- Pentru detalii cu privire cadre, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A088

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea datelor pe fotografii

Puteţi imprima date calendaristice pe imagini.

Important


- Pentru PREMIUM Contents Print, nu puteţi să imprimaţi date.

Selectaţi imaginea pe care doriţi să imprimaţi data în ecranul Edit şi faceţi clic pe (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceţi clic pe fila Date din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

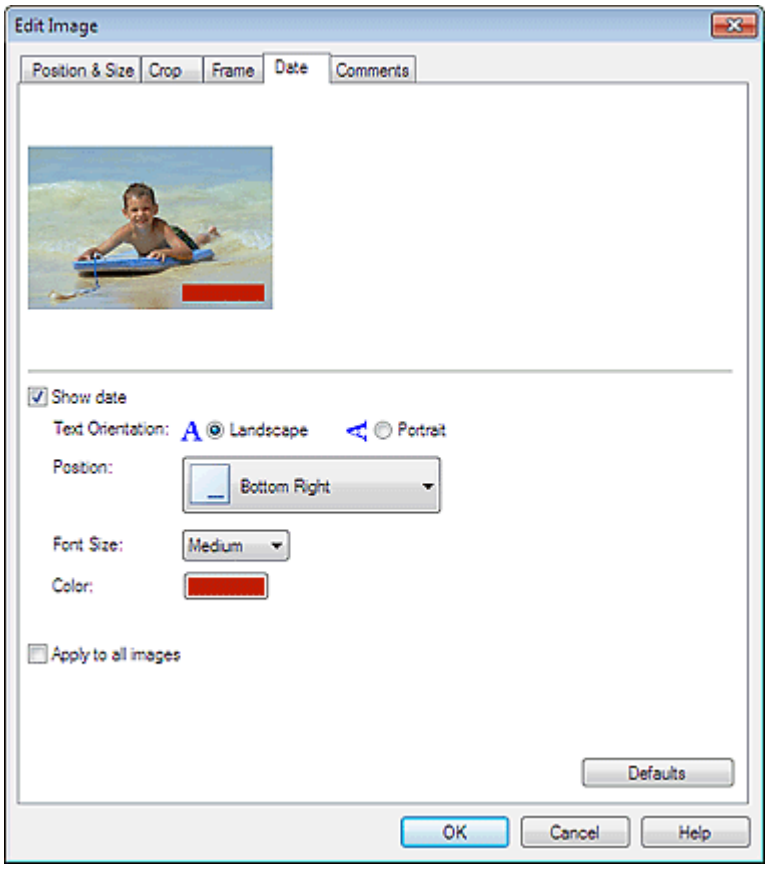

Selectaţi caseta Show date.

Setaţi Text Orientation, Position, Font Size şi Color, apoi faceţi clic pe OK.

Important

- Nu puteţi imprima date calendaristice pe imagini încadrate.

Notă

- Data este afişată în formatul scurt de dată (mm/dd/yyyy (ll/zz/aaaa) etc.) specificat în sistemul de operare.
- Consultaţi Help pentru detalii cu privire la setarea de date.

În partea superioară a paginii

A089

Easy-PhotoPrint EX

Ataşarea comentariilor la fotografii

Puteţi ataşa comentarii la imagini şi le puteţi afişa în albumul dvs. Numele fotografiei, data fotografierii şi comentariile sunt afişate (de sus în jos) într-o casetă de comentarii.



Important


- Nu puteţi ataşa comentarii la Calendar, Stickers, Layout Print şi PREMIUM Contents Print.

Selectaţi imaginea la care doriţi să ataşaţi comentarii în ecranul Edit şi faceţi clic pe (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceţi clic pe fila Comments din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

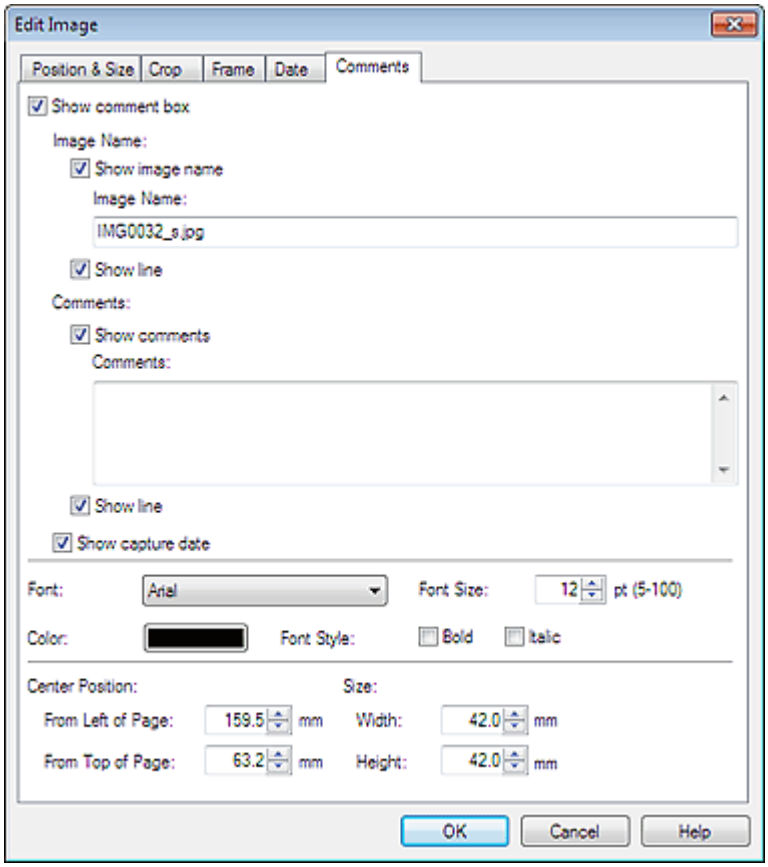

Selectaţi caseta Show comment box.

Selectaţi casetele elementelor pe care doriţi să le afişaţi şi introduceţi comentarii.

Setaţi dimensiunea şi culoarea fontului şi poziţia comentariilor etc., apoi faceţi clic pe OK.

Notă

- Pentru detalii cu privire comentarii, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A090

Easy-PhotoPrint EX

Adăugarea textului la fotografii

Puteţi adăuga text la fotografii.

Important


- Pentru PREMIUM Contents Print, nu puteţi să imprimaţi text în următoarele cazuri.
  - Nu există nicio casetă de text în aspectul selectat.
  - (Adăugare text) este dezactivată.

Faceţi clic pe (Adăugare text) din ecranul Edit şi glisaţi mouse-ul peste zona în care doriţi să adăugaţi text.

Pentru PREMIUM Contents Print, dacă doriţi să introduceţi text într-o casetă de text prestabilită, selectaţi-o şi faceţi clic pe (Editare casetă text).

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

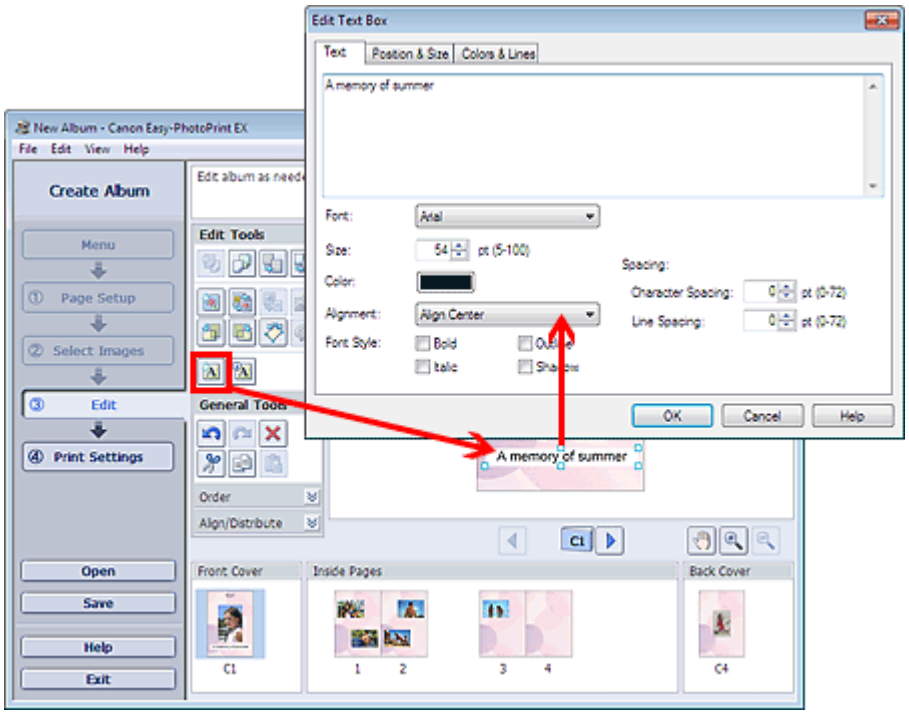

Selectaţi fila Text din caseta de dialog Edit Text Box şi introduceţi textul, apoi faceţi clic pe OK.

Notă

- În caseta de dialog Edit Text Box, puteţi schimba poziţia, unghiul şi dimensiunea textului. De asemenea, puteţi seta culoarea şi linia casetei de text. Pentru detalii, consultaţi modulul Help.
- Pentru a modifica textul introdus, selectaţi caseta de text şi faceţi clic pe (Editare casetă text).

Apare caseta de dialog Edit Text Box. Puteţi să modificaţi textul.

În partea superioară a paginii

A091

Easy-PhotoPrint EX


Salvarea

Puteţi salva elemente editate.

Faceţi clic pe Save din ecranul Edit sau Print Settings.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

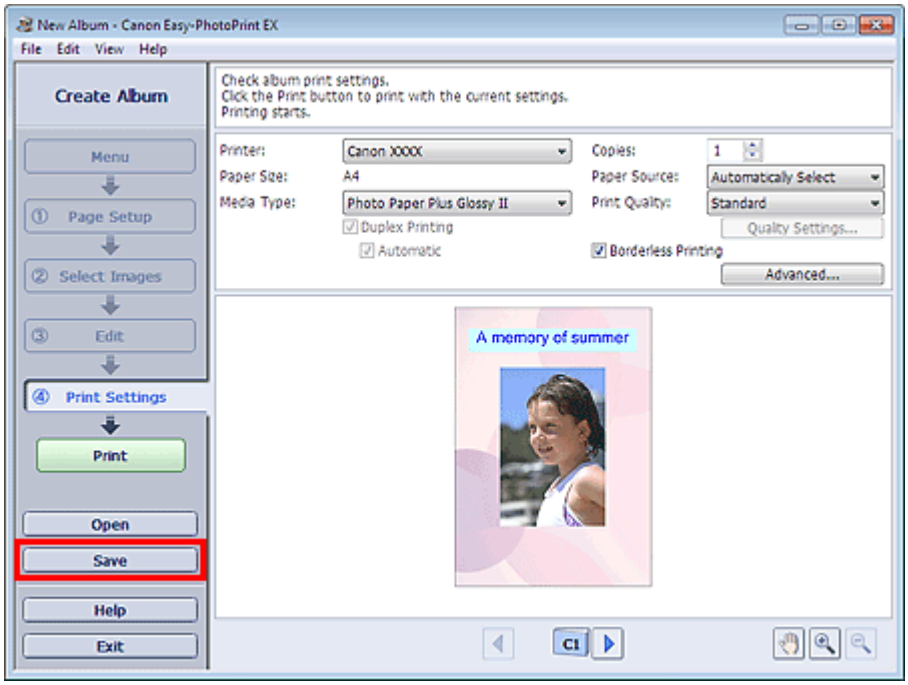

Când apare caseta de dialog Save As, specificaţi locul de salvare şi numele fişierului, apoi faceţi clic pe Save.

Important

- Dacă editaţi un fişier salvat şi îl salvaţi din nou, fişierul va fi suprascris.
  Pentru a salva din nou un fişier cu un nume nou sau într-un alt loc, selectaţi Save As... din meniul File şi salvaţi.

Notă

- Save nu se va afişa în ecranul Page Setup sau Select Images.

În partea superioară a paginii


A099

Easy-PhotoPrint EX

Setarea sărbătorilor

La calendarul dvs., puteţi adăuga sărbători.


Faceţi clic pe Set Holidays... din ecranul Page Setup de la Calendar sau faceţi clic pe (Configurare perioadă/sărbătoare) din ecranul Edit şi faceţi clic pe Set Holidays... din caseta de dialog Calendar General Settings pentru a afişa caseta de dialog Holiday Settings.

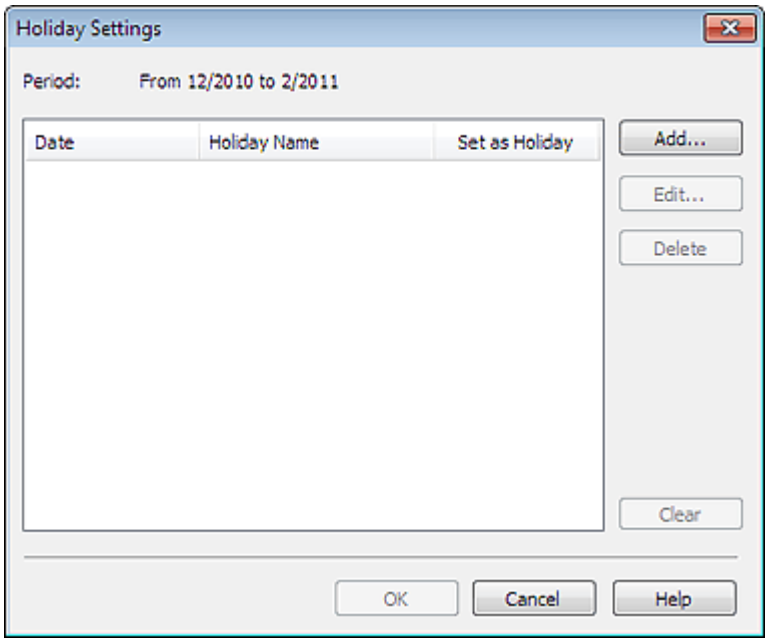

Pentru a adăuga o sărbătoare, faceţi clic pe Add.... Apare caseta de dialog Add/Edit Holiday. Pentru a edita o sărbătoare salvată, selectaţi-o şi faceţi clic pe Edit....

Pentru a şterge o sărbătoare, selectaţi-o şi faceţi clic pe Delete. Pentru a şterge toate sărbătorile salvate în cadrul perioadei din calendar, faceţi clic pe Clear.

În caseta de dialog Add/Edit Holiday care apare făcând clic pe Add... sau Edit..., puteţi specifica numele şi data vacanţei.

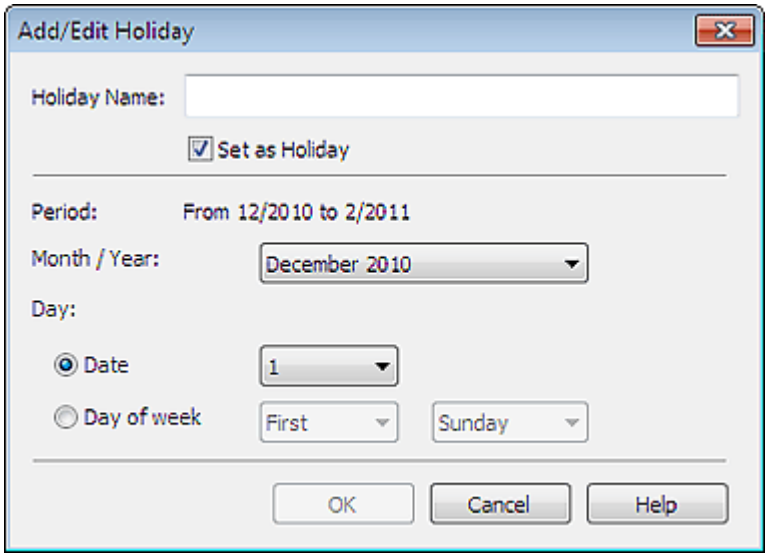

Introduceţi numele în Holiday Name şi specificaţi data.

Selectaţi caseta Set as Holiday pentru a afişa ziua care este tratată ca sărbătoare în calendar.

Notă

- Pentru detalii despre fiecare casetă de dialog, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A100

Easy-PhotoPrint EX


Setarea afişării calendarului

Puteţi particulariza afişarea calendarului (fonturi, linii, culori, poziţie, dimensiune etc.).

Faceţi clic pe Settings... din ecranul Page Setup de la Calendar sau selectaţi un calendar din ecranul Edit şi faceţi clic pe (Configurare calendar) pentru a afişa caseta de dialog Calendar Settings.

Important

- Fila Position & Size se afişează numai când caseta de dialog Calendar Settings este afişată pentru ecranul Edit.

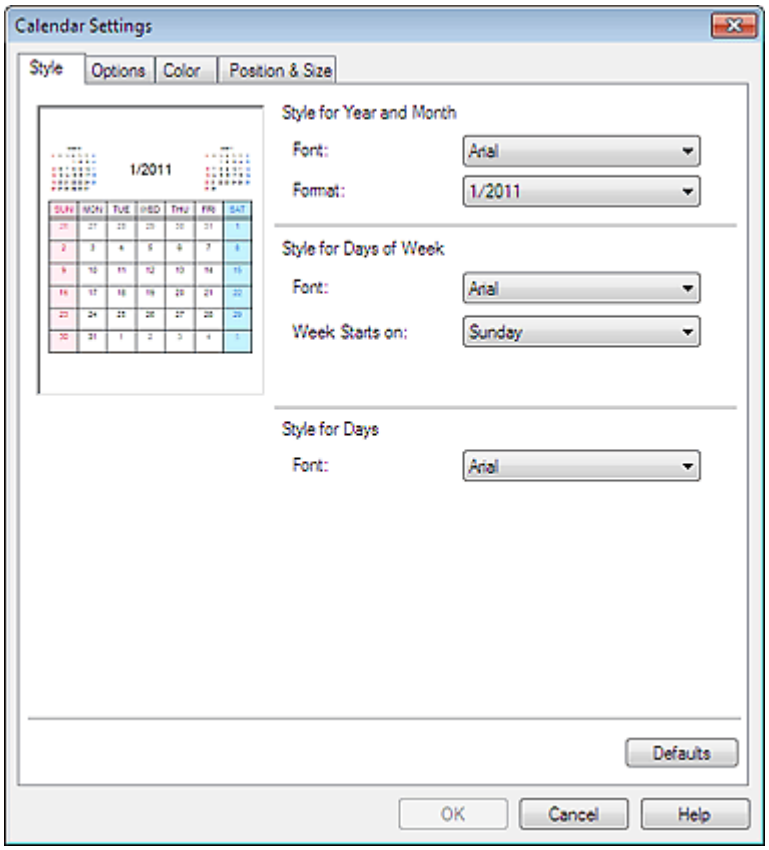

Notă

- Pentru detalii despre caseta de dialog Calendar Settings, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii


A103

Easy-PhotoPrint EX

Deschiderea fişierelor salvate

Puteţi deschide fişiere create cu Easy-PhotoPrint EX.

1. Faceţi clic pe Library din Menu.

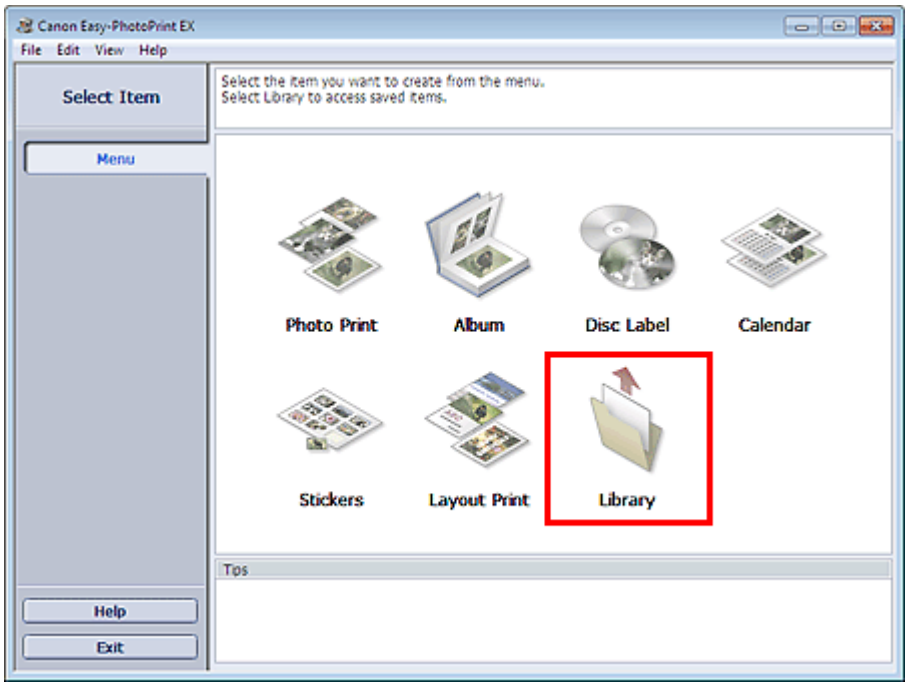

Apare caseta de dialog Open.
Puteţi verifica fişierele create şi salvate cu Easy-PhotoPrint EX în vizualizarea de pictograme (doar pentru Windows 7/Windows Vista) sau în vizualizarea de miniaturi.

Important

- Când utilizaţi ediţiile pe 64 de biţi ale sistemelor Windows 7, Windows Vista sau Windows XP, conţinutul fişierelor nu poate fi afişat în Explorer.

2. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl deschideţi şi faceţi clic pe Open.

Apare ecranul Edit.

Important

- Fişierele salvate din PREMIUM Contents Print nu pot fi deschise din Library.

3. Dacă este necesar, editaţi fişierul.

Notă

- Pentru detalii despre procedurile de editare, consultaţi secţiunile următoare.
  - Editare Album
  - Editare Calendar
  - Editare Autocolante

➡ Editare Aspect pagină

Notă

- Easy-PhotoPrint EX acceptă următoarele formate de fişiere (extensii).
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX Album (.el1)
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX Stickers (.el2)
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX Calendar (.el4)
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX Layout (.el5)
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX PREMIUM Contents (.el7)
  - Date CD-LabelPrint (.cld)
- Puteţi deschide fişiere create cu Easy-PhotoPrint EX prin următoarele metode, în afară de Library din Menu.
  - Faceţi clic pe Open în zona butoanelor de comutare a fiecărui ecran, apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl editaţi.
  - Faceţi dublu clic pe fişier.
  - Din meniul File, faceţi clic pe Open..., apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl editaţi.
- De asemenea, puteţi deschide un fişier recent utilizat făcând clic pe numele fişierului afişat în meniul File.

În partea superioară a paginii

A500

Easy-PhotoPrint Pro

Ce este Easy-PhotoPrint Pro?

Easy-PhotoPrint Pro este un plug-in pentru Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements şi Digital Photo Professional, o aplicaţie pentru camere digitale Canon. Easy-PhotoPrint Pro vă permite să imprimaţi cu uşurinţă fotografii în diverse stiluri, inclusiv să imprimaţi fără chenar pe întreaga pagină, indexuri, în tonuri de gri şi în mod Adobe RGB.



Important

- Easy-PhotoPrint Pro acceptă numai Adobe Photoshop CS, Photoshop CS2, Photoshop CS3, Photoshop CS4, Adobe Photoshop Elements 6, Adobe Photoshop Elements 7, Adobe Photoshop Elements 8 şi Digital Photo Professional Ver.2.1 sau versiuni ulterioare.
  Pentru compatibilitate actualizată, vizitaţi site-ul nostru Web.
- Dacă nu este instalată o imprimantă care acceptă Easy-PhotoPrint Pro, nu aveţi posibilitatea să porniţi Easy-PhotoPrint Pro.
- Deşi compatibilitatea cu Windows 7, Windows Vista şi Windows XP a fost confirmată, caracteristica Comutare rapidă utilizator (Fast User Switching) din Windows 7, Windows Vista şi Windows XP nu este acceptată de Easy-PhotoPrint Pro. Se recomandă să ieşiţi din Easy-PhotoPrint Pro înainte de a utiliza Comutare rapidă utilizator (Fast User Switching).
- Dacă Easy-PhotoPrint Pro nu apare în meniul de la Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements chiar şi după ce instalaţi Easy-PhotoPrint Pro, urmaţi aceşti paşi pentru a instala plug-in-ul Photoshop.
  1. Ieşiţi din Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements.
  2. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint Pro > Photoshop Plug-In Installer.
  3. Pentru a instala, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Notă

- Consultaţi modulul Help de la Easy-PhotoPrint Pro pentru descrierea ecranelor Easy-PhotoPrint Pro.
  Faceţi clic pe Help într-o casetă de dialog sau selectaţi Help Topics din meniul Help. Apare Help.
- În Windows 7 şi Windows Vista, utilizarea driverului de imprimantă XPS vă permite să imprimaţi în

domeniul dinamic înalt (flux de lucru complet pe 16 biţi).
Consultaţi „Driver de imprimantă XPS” pentru detalii despre driverul de imprimantă XPS.

Formate de date acceptate

- Formate de date RGB cu o culoare (8 sau 16 biţi) per pixel acceptate de Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements
- Formate de date RGB cu o culoare (8 sau 16 biţi) per pixel acceptate de Digital Photo Professional

Notă generală

- Tonul de culoare al imaginii afişate pe ecran este diferit de cel al rezultatului imprimării.

În partea superioară a paginii

A501

Easy-PhotoPrint Pro


Cum se imprimă fotografii frumoase

Easy-PhotoPrint Pro vă permite să imprimaţi imagini captate în mod Adobe RGB sau sRGB, în culori apropiate de culorile originale, utilizând profiluri ICC. De asemenea puteţi să imprimaţi imagini sRGB cu tonuri unice de culori Canon (Canon Digital Photo Color).

Aplicând metoda adecvată de imprimare, puteţi să realizaţi fotografii care să vă îndeplinească aşteptările.

Diagrama de mai jos prezintă fluxul de lucru cu imagini digitale, de la importarea fotografiei captate în Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements sau Digital Photo Professional până la imprimare.

Operarea variază în funcţie de scop. Verificaţi fluxul operaţional în diagrama următoare.

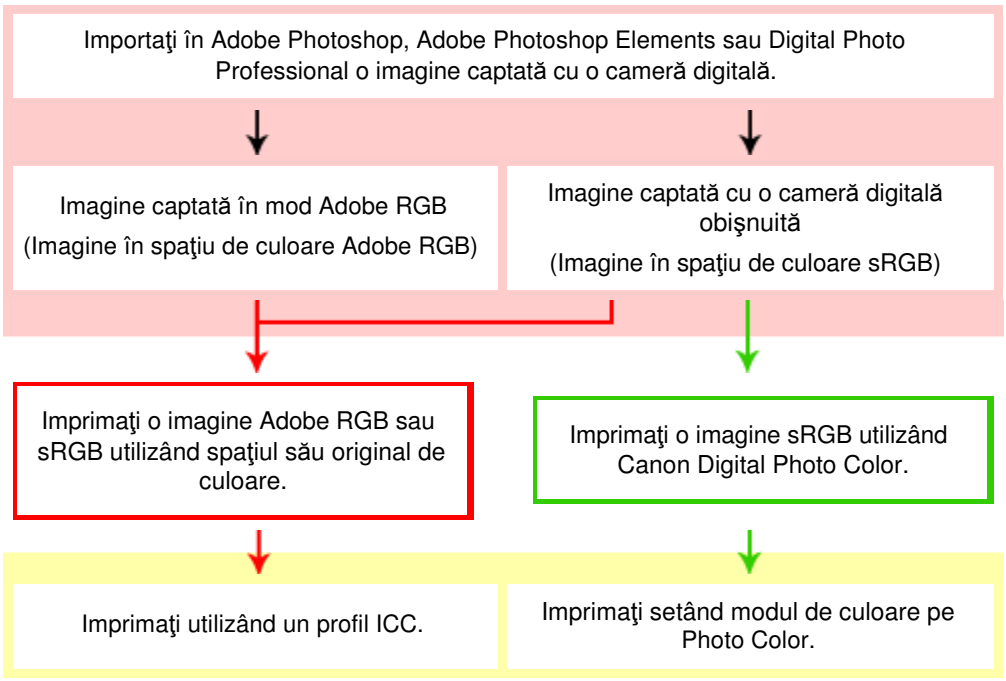

: Operaţii cu Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements sau Digital Photo Professional

: Operaţii cu Easy-PhotoPrint Pro

Operaţii detaliate

→ : Imprimarea unei imagini Adobe RGB sau sRGB utilizând spaţiul său original de culoare

➡ Imprimarea cu Profiluri ICC (Adobe RGB, sRGB)

→ : Imprimarea unei imagini sRGB utilizând Canon Digital Photo Color

➡ Imprimarea cu tonuri unice de culoare Canon

Termeni de gestionare a culorilor

- **Ce este un profil ICC?**

  Profilul ICC este un fişier de date care descrie caracteristicile de reproducere a culorilor pentru anumite dispozitive în vederea realizării corespondenţei culorilor între dispozitivele de intrare (camere digitale şi scanere) şi dispozitivele de ieşire (afişaje şi imprimante).

- **Ce este Adobe RGB?**

  Adobe RGB este un spaţiu de culoare (care defineşte gama de culori) mai amplu decât sRGB. La imprimare, Adobe RGB poate reprezenta gama de culori dintre verde şi cian care nu poate fi reprezentată de sRGB.

- **Ce este sRGB?**

  sRGB este un standard internaţional pentru spaţiul de culoare, dezvoltat în scopul unificării culorilor pentru dispozitivele de intrare şi dispozitivele de ieşire.

- **Ce este Canon Digital Photo Color?**

  Canon Digital Photo Color este o tehnologie excepţională de procesare a imaginilor, concepută de Canon. Această tehnologie vă permite să imprimaţi imagini în tonuri de culoare cunoscute şi frumoase prin producerea unui contrast ridicat, cu o puternică senzaţie de spaţiu tridimensional, reproducând în acelaşi timp culorile autentice ale imaginii originale.

În partea superioară a paginii

A502

Easy-PhotoPrint Pro

Imprimarea cu Profiluri ICC (Adobe RGB, sRGB)

Specificând un profil ICC, aveţi posibilitatea să imprimaţi o imagine captată în mod Adobe RGB sau sRGB utilizând spaţiul său de culoare original sau să imprimaţi în culori apropiate de cele corectate cu Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements sau Digital Photo Professional.

Important

- Easy-PhotoPrint Pro acceptă profiluri ICC de la Ver.2.0.0 până la Ver. 2.4.0. Nu pot fi utilizate alte versiuni ale profilurilor ICC.

1. Porniţi Easy-PhotoPrint Pro şi selectaţi fotografia pe care doriţi să o imprimaţi.

   Fotografia apare în lista de pagini din partea din dreapta jos a ecranului.


   Notă

   - Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi „ Selectarea unei fotografii ”.

2. În fereastra Printer Settings, faceţi clic pe Color Adjustment....

   Apare caseta de dialog Color Adjustment.

3. Faceţi clic pe fila Color Management.

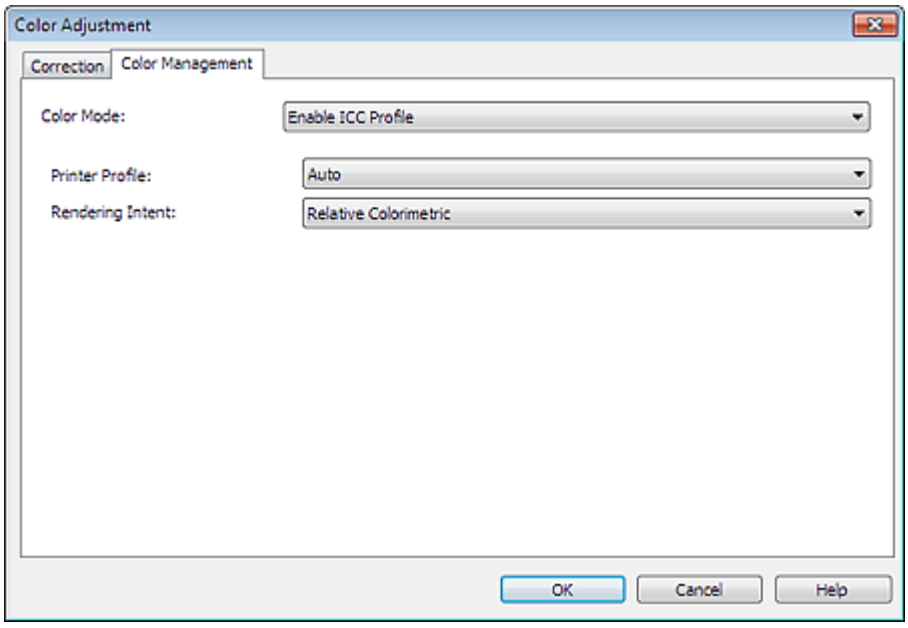

4. Selectaţi Enable ICC Profile pentru Color Mode.

5. Selectaţi Auto pentru Printer Profile.

   Notă

   - Pentru Auto, cel mai adecvat profil este selectat automat pe baza imprimantei, hârtiei şi calităţii imprimării selectate.

- De asemenea, puteţi selecta un anumit profil ICC.

6. Selectaţi metoda dorită de realizare a corespondenţei din Rendering Intent.

Notă

- Relative Colorimetric: Face conversia imaginii la spaţiul de culoare al imprimantei într-un mod în care culorile sursă din cadrul gamei de culori ale spaţiului ţintă sunt reproduse la cel mai apropiat nivel. Selectaţi această opţiune când doriţi să imprimaţi în culori apropiate de cele ale imaginii originale.
- Perceptual: Reproduce imaginea prin utilizarea cu predilecţie a tonurilor de culoare cunoscute. Selectaţi această opţiune când doriţi să imprimaţi fotografia.

7. Faceţi clic pe OK.

8. Faceţi clic pe Print.

Apare caseta de dialog Print.

9. Faceţi clic pe OK.

Notă

- De asemenea, puteţi modifica echilibrul de culori, luminozitatea şi contrastul imaginii.
  Reglarea echilibrului de culori
  Reglarea luminozităţii/contrastului

În partea superioară a paginii

A504

Easy-PhotoPrint Pro

Imprimarea cu tonuri unice de culoare Canon

Puteţi imprima imagini sRGB utilizând Canon Digital Photo Color.

Notă

- Canon Digital Photo Color este o tehnologie excepţională de procesare a imaginilor, concepută de Canon.
  Această tehnologie vă permite să imprimaţi imagini în tonuri de culoare cunoscute şi frumoase prin producerea unui contrast ridicat, cu o puternică senzaţie de spaţiu tridimensional, reproducând în acelaşi timp culorile autentice ale imaginii originale.

1. Porniţi Easy-PhotoPrint Pro şi selectaţi fotografia pe care doriţi să o imprimaţi.

   Fotografia apare în lista de pagini din partea din dreapta jos a ecranului.


   Notă

   - Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi „ Selectarea unei fotografii ”.


2. În fereastra Printer Settings, faceţi clic pe Color Adjustment....

   Apare caseta de dialog Color Adjustment.

3. Faceţi clic pe fila Color Management.

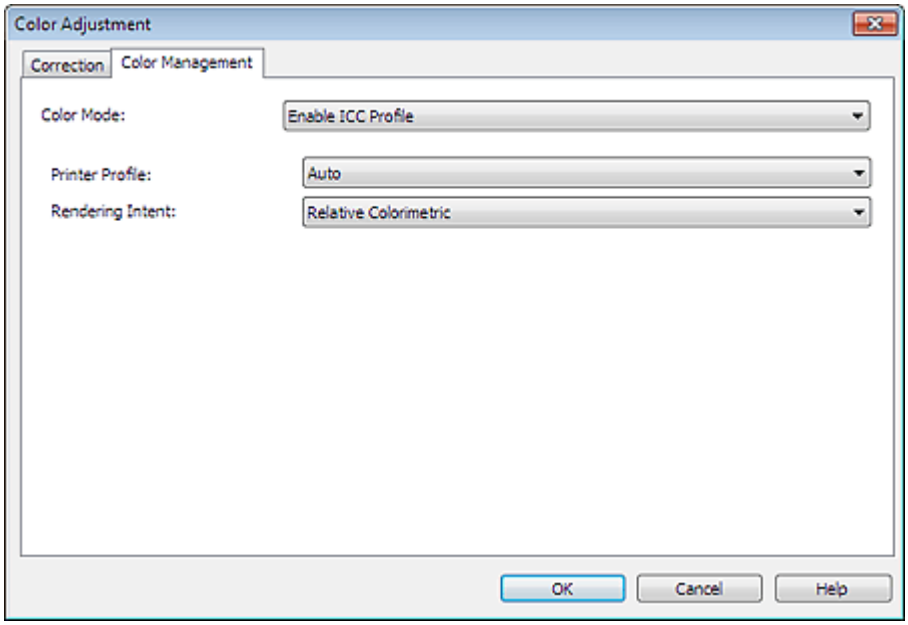

4. Selectaţi Photo Color pentru Color Mode.

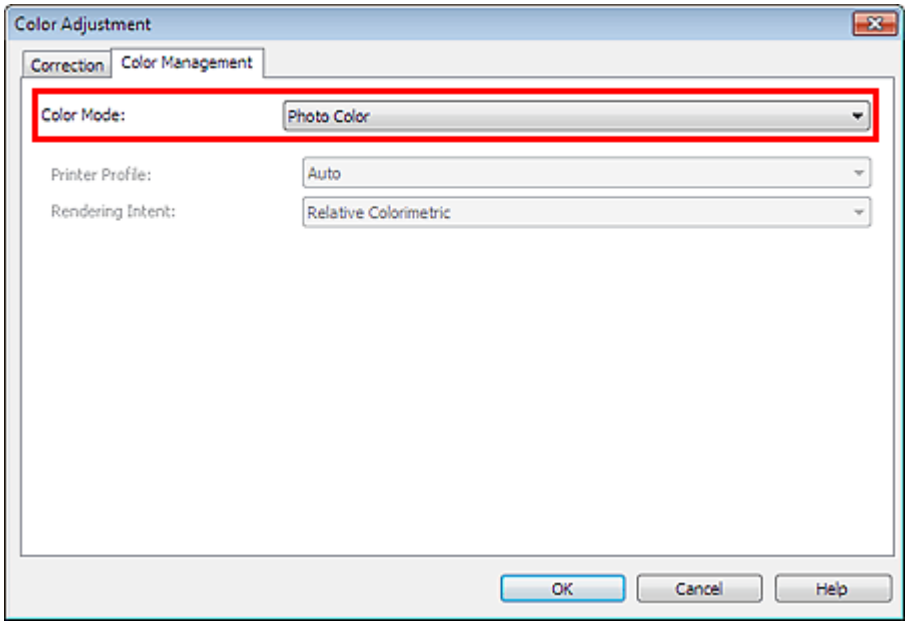

5. Faceţi clic pe OK.

6. Faceţi clic pe Print.

Apare caseta de dialog Print.

7. Faceţi clic pe OK.

Notă


- De asemenea, puteţi modifica echilibrul de culori, luminozitatea şi contrastul imaginii.
  - Reglarea echilibrului de culori
  - Reglarea luminozităţii/contrastului

În partea superioară a paginii

A510

Easy-PhotoPrint Pro

Să începem să imprimăm cu Easy-PhotoPrint Pro

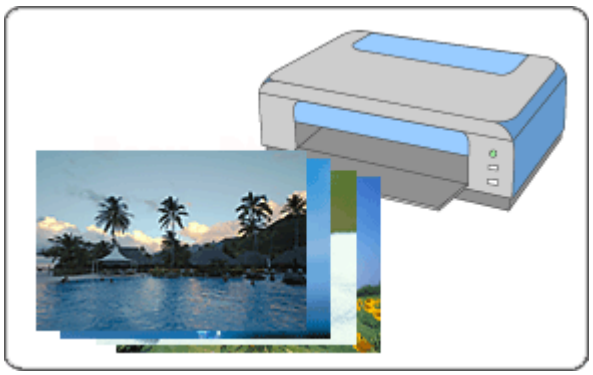

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint Pro
2. Selectarea unei fotografii
3. Selectarea hârtiei şi a aspectului
4. Imprimarea

Reglarea culorilor din fotografii

- Imprimarea fotografiilor în tonuri de gri
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea echilibrului de culori utilizând modele eşantion
- Reglarea luminozităţii/contrastului
- Reglarea luminozităţii/contrastului utilizând modele eşantion

Încercaţi această acţiune

- Imprimarea de fotografii fără chenar
- Imprimarea unui index
- Imprimarea foilor de contact
- Imprimarea informaţiilor avansate
- Trunchierea fotografiilor
- Imprimarea cu dimensiune ajustată de imprimare
- Salvarea setărilor de imprimare

În partea superioară a paginii

A511

Easy-PhotoPrint Pro

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint Pro

Easy-PhotoPrint Pro se poate porni din Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements sau Digital Photo Professional.

Pornirea din Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements

1. Din meniul File al aplicaţiei Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements, selectaţi Automate > Canon Easy-PhotoPrint Pro....

   Easy-PhotoPrint Pro porneşte.



Important

- Easy-PhotoPrint Pro nu se poate porni când nu este afişată nicio imagine în Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements.
- Dacă Easy-PhotoPrint Pro nu apare în meniul de la Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements chiar şi după ce instalaţi Easy-PhotoPrint Pro, urmaţi aceşti paşi pentru a instala plug-in-ul Photoshop.
  1. Ieşiţi din Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements.
  2. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint Pro > Photoshop Plug-In Installer.
  3. Pentru a instala, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
- În cazul în care creaţi sau editaţi o imagine în Adobe Photoshop sau în Adobe Photoshop Elements utilizând funcţia Layer, este posibil ca imaginea să nu fie afişată în Easy-PhotoPrint Pro.
  În acest caz, combinaţi imaginea şi funcţia Layer din Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements.

Notă

- Imaginea afişată în Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements apare în Easy-

PhotoPrint Pro.

Pornirea din Digital Photo Professional

1. Din meniul File de la Digital Photo Professional, selectaţi Plug-in printing > Print with Easy-PhotoPrint Pro.

   Easy-PhotoPrint Pro porneşte.

Important

- Easy-PhotoPrint Pro nu se poate porni când nu este afişată nicio imagine în Digital Photo Professional.

Notă

- Imaginile afişate în Digital Photo Professional apar în Easy-PhotoPrint Pro.


În partea superioară a paginii

A512

Easy-PhotoPrint Pro

Selectarea unei fotografii

1. Verificaţi dacă fotografia pe care doriţi să o imprimaţi este afişată în lista de pagini din partea din dreapta jos a ecranului.

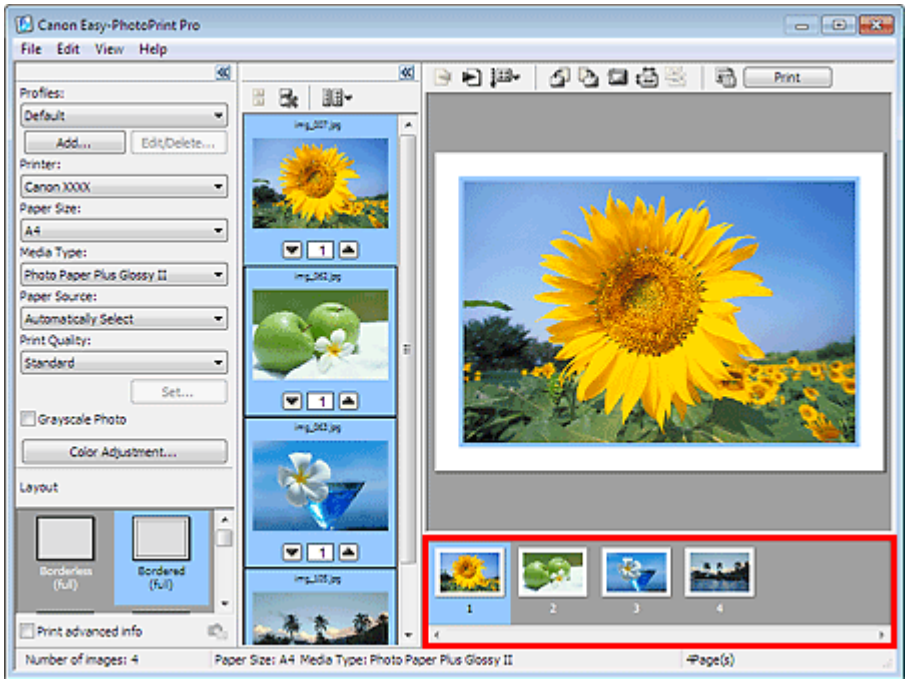

Notă

- Pentru a mări numărul de copii, faceţi clic pe (Săgeată sus) sub miniatura din centrul ecranului până când se ajunge la numărul de copii dorit. Pentru a micşora numărul de copii afişat în casetă, faceţi clic pe (Săgeată jos).
- Puteţi selecta până la 99 de copii per imagine şi 1.000 de copii în total.
- Puteţi modifica ordinea de imprimare făcând clic pe (Specify Print Order) din fereastra Print Preview.
- Puteţi redimensiona miniaturile făcând clic pe (Specify Thumbnail Size) din fereastra de miniaturi.
- Faceţi clic pe (Clear Image Selection) pentru a revoca toate selecţiile.

În partea superioară a paginii

A513

Easy-PhotoPrint Pro

Selectarea hârtiei şi a aspectului


1. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Paper Size

Media Type

Paper Source

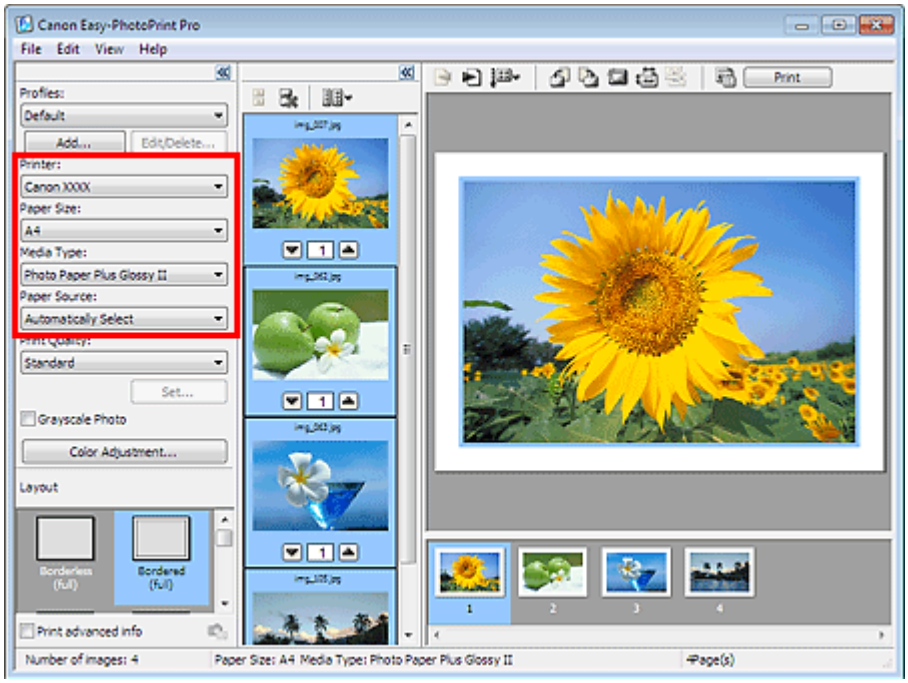

Important

- Când pentru Paper Size se selectează tipul de hârtie pentru lucrări artistice, în partea superioară şi în cea inferioară a hârtiei este lăsată automat câte o margine de 35 mm (1,38 inchi).
  Se recomandă ca înainte de a imprima să verificaţi zona de imprimare cu imaginea afişată în examinare.

Notă


- Dimensiunile de hârtie şi tipurile de suport pot varia în funcţie de imprimantă.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.
- Selectaţi driverul de imprimantă XPS („Your model name XPS”) pentru Printer în scopul de a imprima într-un domeniu dinamic înalt (flux de lucru complet pe 16 biţi).
  Consultaţi „Driver de imprimantă XPS ” pentru detalii despre driverul de imprimantă XPS.

2. Selectaţi o calitate a imprimării din Print Quality.

Notă

- Opţiunile disponibile pentru calitatea imprimării pot varia în funcţie de imprimantă şi tipul de suport.

3. Selectaţi un aspect din Layout.

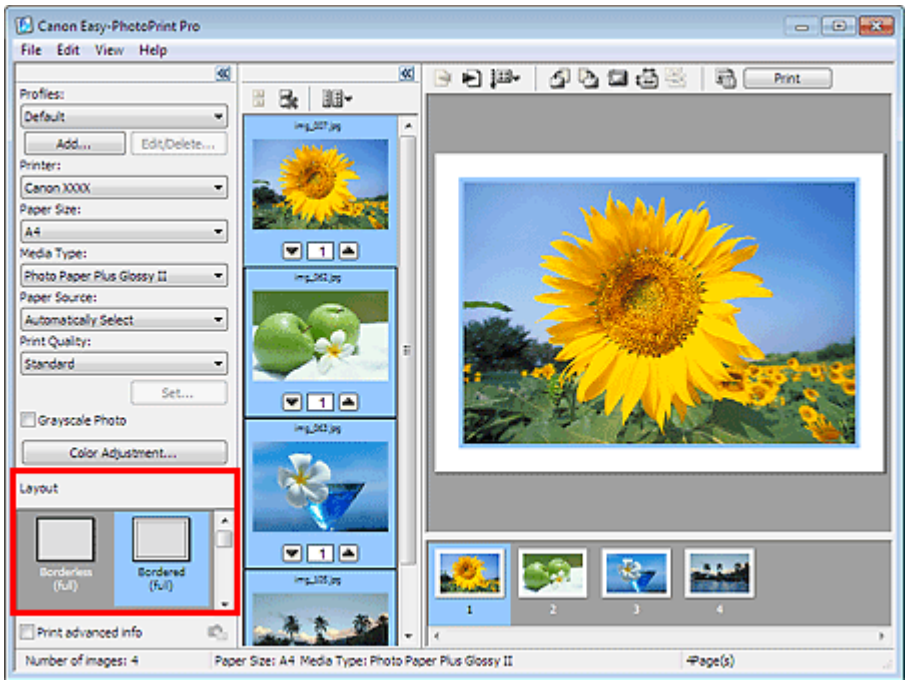

Important

- Când este selectată opţiunea Plain Paper pentru Media Type, rezultatul imprimării poate să aibă vizualizare slabă. În acest caz, modificaţi Media Type şi imprimaţi din nou.

Notă

- Aspectele pot varia în funcţie de imprimantă, dimensiunea hârtiei şi tipul de suport.

Notă

- Pentru imprimări de fotografii fără chenar şi imprimări de index, puteţi efectua setări avansate precum nivelul de extindere şi aranjamentul imaginilor. După ce selectaţi un aspect, faceţi clic pe Set... care apare la dreapta opţiunii Layout.
- Când selectaţi Bordered (full) pentru Layout, puteţi specifica dimensiunea de imprimare şi dimensiunea marginii.
  ➡ Imprimarea cu dimensiune ajustată de imprimare
- De asemenea, puteţi modifica echilibrul de culori, luminozitatea şi contrastul imaginii.
  ➡ Reglarea echilibrului de culori
  ➡ Reglarea luminozităţii/contrastului


În partea superioară a paginii

A514

Easy-PhotoPrint Pro

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Print.

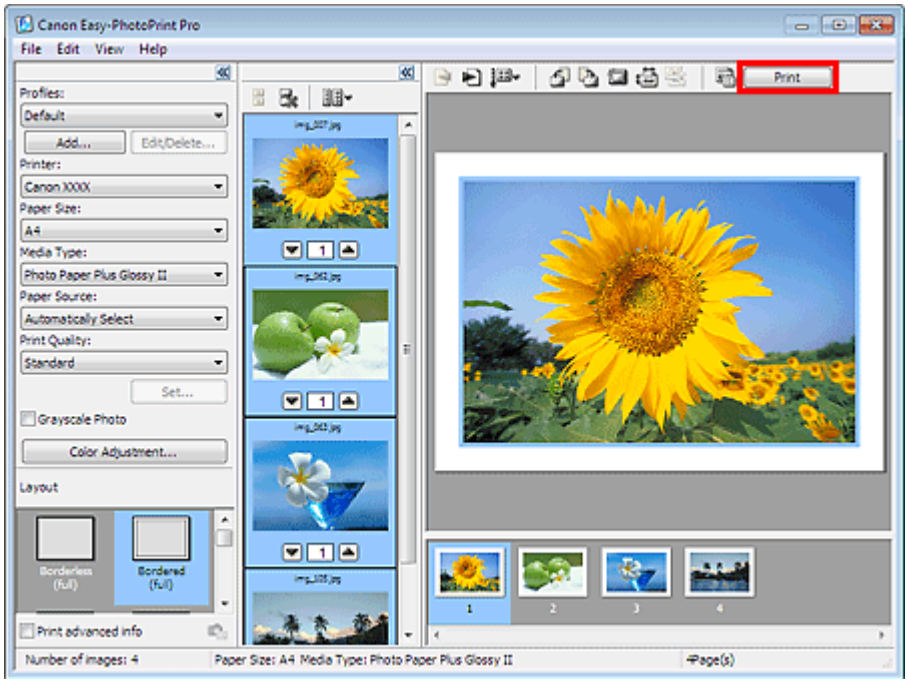

Apare caseta de dialog Print.

Notă

- Puteţi modifica ordinea de imprimare făcând clic pe (Specify Print Order) din fereastra Print Preview.

2. Faceţi clic pe OK.

Important

- Dacă apare mesajul „An error occurred during printing. Memory may be insufficient for printing.” în timp ce imprimaţi cu aplicaţia Easy-PhotoPrint Pro pornită din Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements, problema poate fi soluţionată mărind alocaţia de memorie pentru Adobe Photoshop sau Adobe Photoshop Elements.

Notă

- Selectaţi driverul de imprimantă XPS pentru Printer în vederea imprimării într-un domeniu dinamic înalt (flux de lucru complet pe 16 biţi).
  Consultaţi „Driver de imprimantă XPS” pentru detalii despre driverul de imprimantă XPS.
- Puteţi imprima fotografii în tonuri de gri sau puteţi trunchia fotografii. De asemenea, puteţi imprima în diverse stiluri, inclusiv imprimări de index şi foi de contact.
  - Imprimarea fotografiilor în tonuri de gri
  - Imprimarea de fotografii fără chenar
  - Trunchierea fotografiilor
  - Imprimarea unui index
  - Imprimarea foilor de contact

Imprimarea informaţiilor avansate



În partea superioară a paginii

A520

Easy-PhotoPrint Pro

Reglarea culorilor din fotografii

- Imprimarea fotografiilor în tonuri de gri
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea echilibrului de culori utilizând modele eşantion
- Reglarea luminozităţii/contrastului
- Reglarea luminozităţii/contrastului utilizând modele eşantion

În partea superioară a paginii

A521


Easy-PhotoPrint Pro

Imprimarea fotografiilor în tonuri de gri

Puteţi imprima fotografii color sub formă de fotografii în tonuri de gri.

Important

- În funcţie de tipul imprimantei, este posibil să nu puteţi imprima cu această setare.

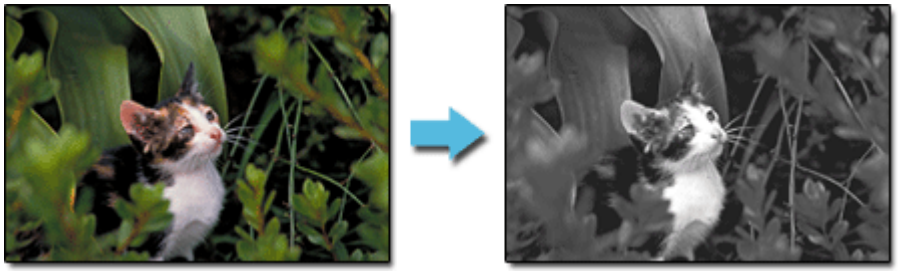


1. Verificaţi dacă fotografia pe care doriţi să o imprimaţi este afişată în lista de pagini din partea din dreapta jos a ecranului.

Notă

- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi „ Selectarea unei fotografii ”.

2. Selectaţi caseta Grayscale Photo din fereastra Printer Settings.

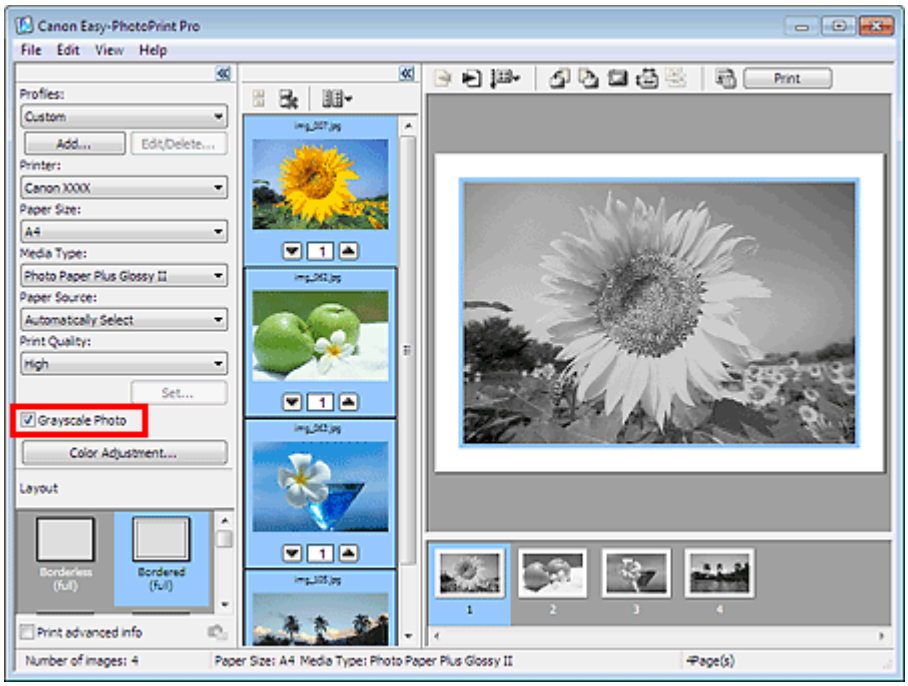

Important

- Când selectaţi caseta Grayscale Photo, toate imaginile selectate vor fi imprimate în tonuri de gri.

Notă

- Puteţi regla tonul de culoare neagră din caseta de dialog Color Adjustment.
  Pentru a afişa caseta de dialog Color Adjustment, selectaţi caseta Grayscale Photo din fereastra Printer Settings şi faceţi clic pe Color Adjustment.... Pentru detalii, consultaţi modulul Help.


3. Faceţi clic pe Print.

Apare caseta de dialog Print.

4. Faceţi clic pe OK.

Important

- Pe marginile de sus şi de jos ale fotografiilor în tonuri de gri pot apărea dungi albe. În acest caz, imprimaţi la o distanţă de cel puţin 45 mm (1,77 inchi) faţă de marginile de sus şi de jos.
  Dacă selectaţi Bordered (Margin 45) pentru Layout, imaginile vor fi reduse la imprimare pentru a permite o margine de 45 mm (1,77 inchi) faţă de marginile de sus şi de jos în raport cu direcţia de imprimare.

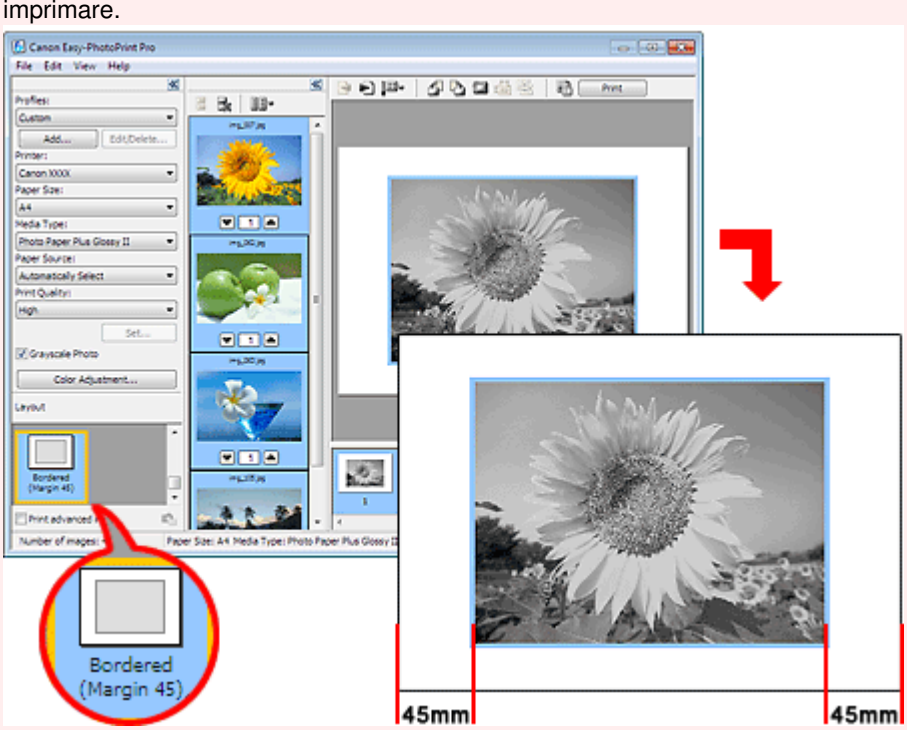

- Dacă după ce reglaţi echilibrul de culori din caseta de dialog Color Adjustment rezultatul imprimării este diferit faţă de imaginea de examinare, imprimaţi un model de culori şi reglaţi din nou culorile pe baza modelului.
  Reglarea echilibrului de culori utilizând modele eşantion
- Când este selectată caseta Print the background in black din caseta de dialog Set şi opţiunea Brightness din caseta de dialog Color Adjustment este reglată având selectată caseta Grayscale Photo, fundalul negru va fi imprimat de asemenea cu opţiunea Brightness reglată.


În partea superioară a paginii

A522

Easy-PhotoPrint Pro

Reglarea echilibrului de culori

Puteţi regla echilibrul de culori al unei imagini.

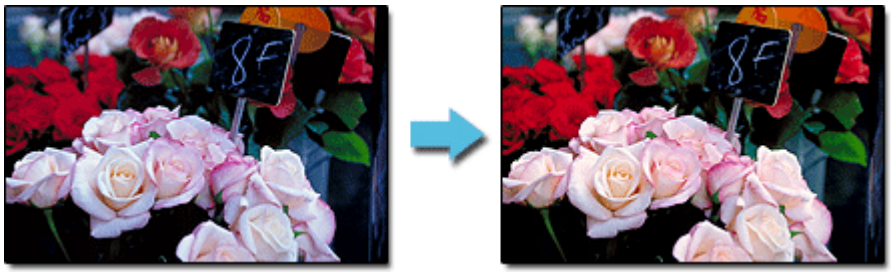


1. Verificaţi dacă fotografia pe care doriţi să o imprimaţi este afişată în lista de pagini din partea din dreapta jos a ecranului.

Notă


- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi „ Selectarea unei fotografii ”.

2. Faceţi clic pe Color Adjustment... din fereastra Printer Settings.

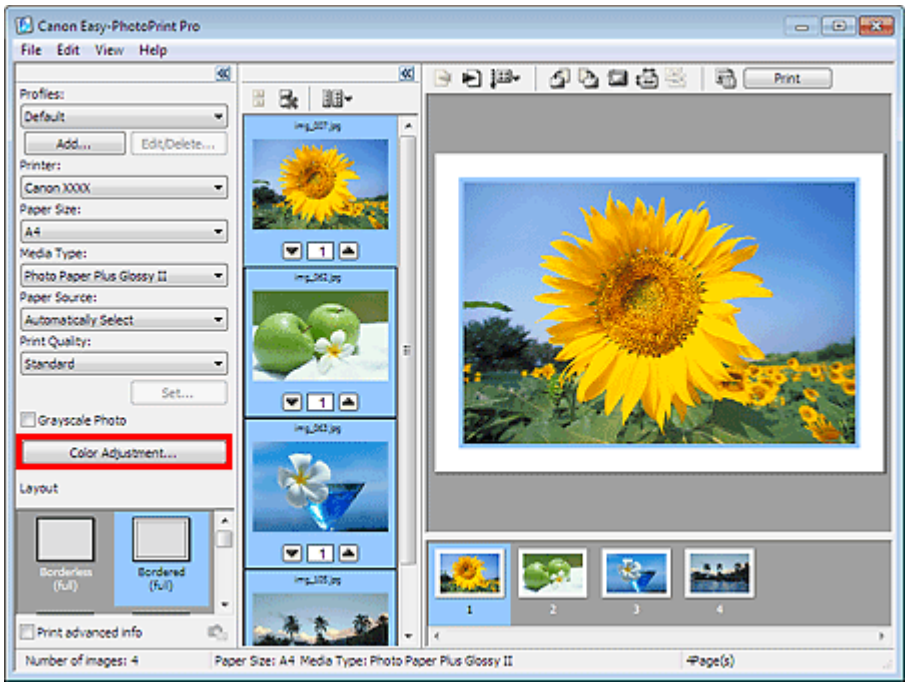

Apare caseta de dialog Color Adjustment.

3. Reglaţi intensitatea pentru Cyan, Magenta şi Yellow în Color Balance.

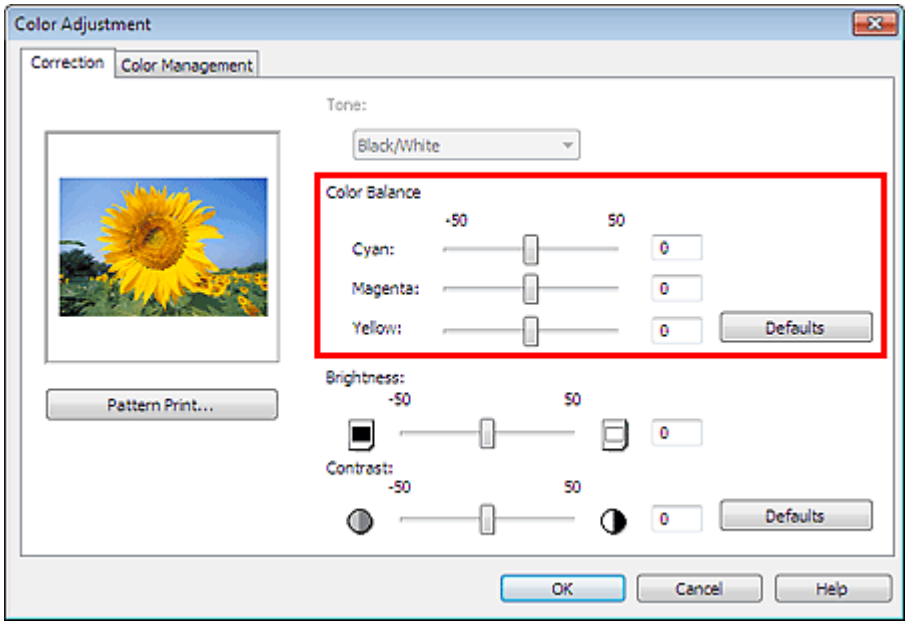

Important

- Dacă rezultatul imprimării după ce reglaţi echilibrul de culori este diferit faţă de imaginea de examinare, imprimaţi un model de culori şi reglaţi din nou culorile pe baza modelului.
  ➡ Reglarea echilibrului de culori utilizând modele eşantion
- Reglarea echilibrului de culori se aplică tuturor imaginilor de imprimat.

Notă

- Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a mări şi spre stânga pentru a micşora intensitatea.

4. Faceţi clic pe OK.

În partea superioară a paginii

A523

Easy-PhotoPrint Pro

Reglarea echilibrului de culori utilizând modele eşantion


Puteţi să imprimaţi un model al unei imagini şi să reglaţi echilibrul culorilor din imagine pe baza modelului.

1. Verificaţi dacă fotografia pe care doriţi să o imprimaţi este afişată în lista de pagini din partea din dreapta jos a ecranului.

Notă


- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi „ Selectarea unei fotografii ”.

2. Faceţi clic pe Color Adjustment... din fereastra Printer Settings.

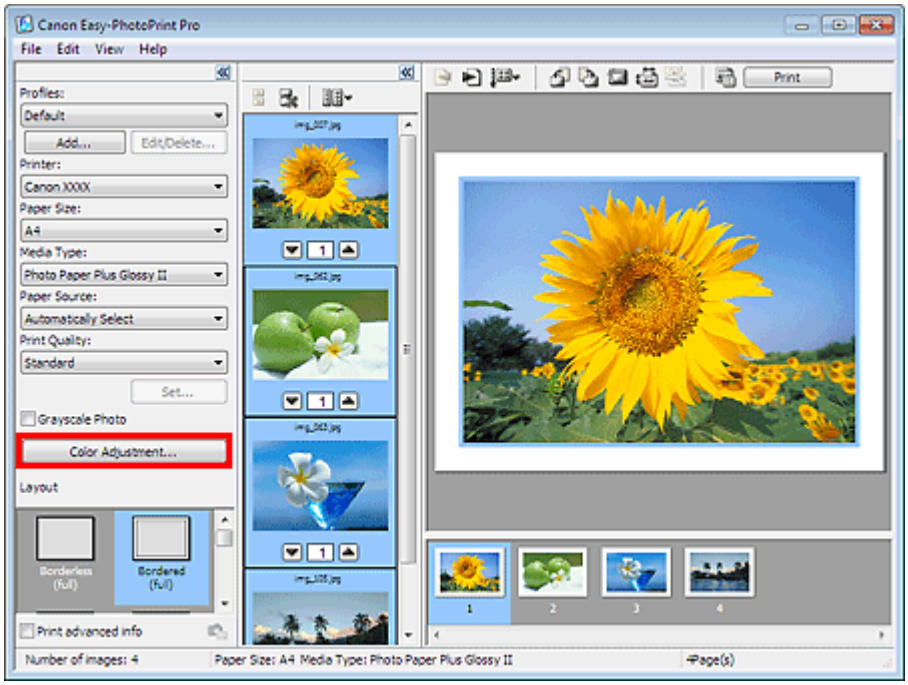


Apare caseta de dialog Color Adjustment.

3. Faceţi clic pe Pattern Print....

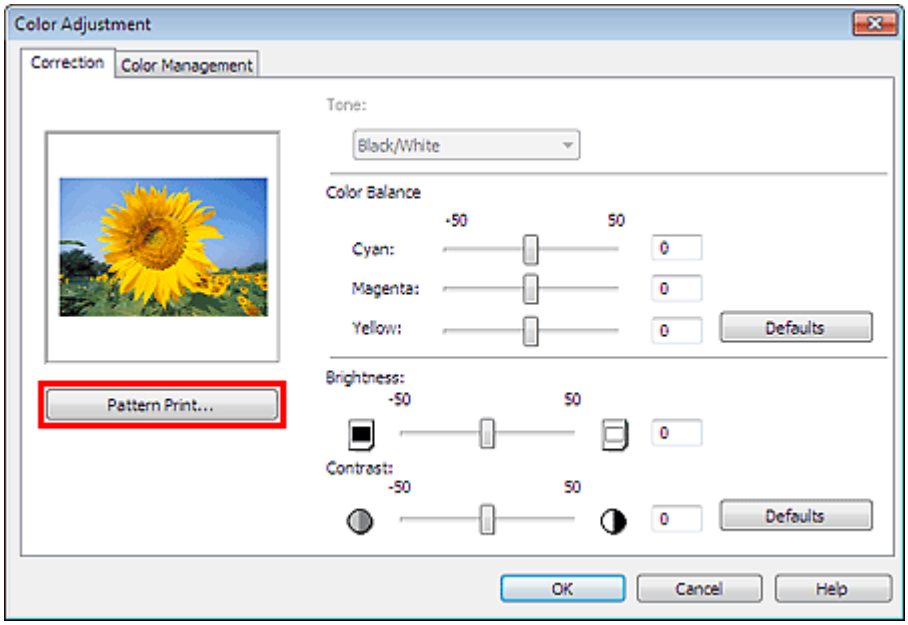

Apare fereastra Pattern Print.

4. Selectaţi Color pentru Pattern Print, apoi selectaţi direcţia de culoare în care doriţi să reglaţi.

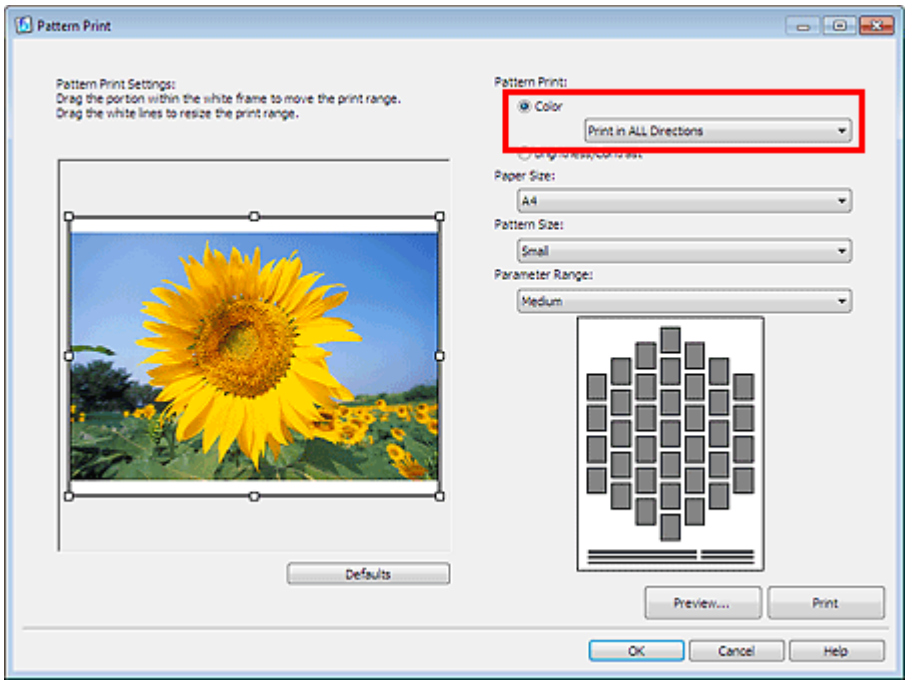

Notă

- Selectaţi Print in ALL Directions pentru a imprima un model al imaginii reglate în următoarele şase direcţii. (Imaginea cu valorile curente ale echilibrului de culori este imprimată în centru.) Utilizaţi modelul pentru a determina direcţia de culoare în care doriţi să reglaţi echilibrul de culori.

  Print in Direction R (dreapta sus) : Roşu

  Print in Direction Y (sus) : Galben

  Print in Direction G (stânga sus) : Verde


  Print in Direction C (stânga jos) : Cian



Print in Direction B (jos) : Albastru

Print in Direction M (dreapta jos) : Magenta

- Selectaţi o anumită direcţie precum Print in Direction R pentru a imprima un model al imaginii reglate în direcţia selectată. (Imaginea cu valorile curente ale echilibrului de culori este imprimată în stânga jos.) De exemplu, selectaţi Print in Direction R pentru a imprima un model mai detaliat al porţiunii din direcţia R a modelului pentru toate direcţiile (porţiunea conturată cu roşu din figura de mai jos). Astfel, în afară de toate direcţiile, vi se permite să verificaţi mai multe variaţii.

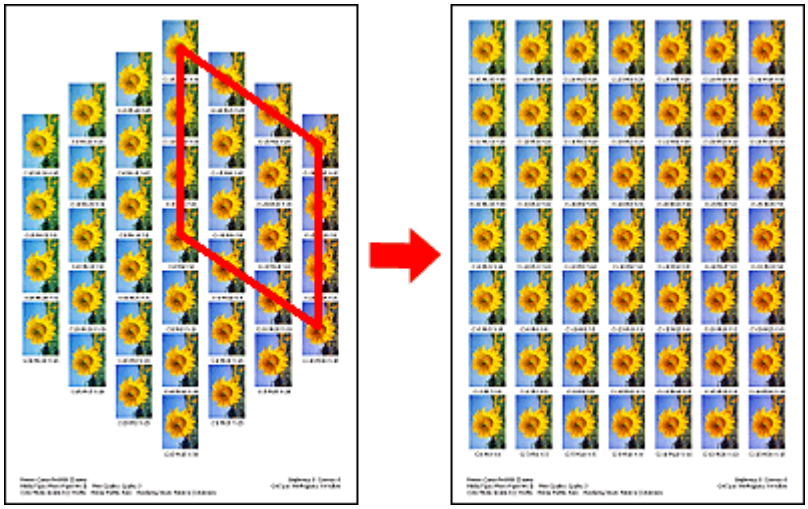

5. Selectaţi Paper Size, Pattern Size şi Parameter Range.

Notă

- Puteţi trunchia imaginea înainte de a imprima modelul. Deplasaţi cadrul alb în Preview pentru a modifica zona de trunchiere.
- Faceţi clic pe Preview... pentru a afişa examinarea dinaintea imprimării într-o altă fereastră, în care puteţi verifica setările înainte de imprimare.
- Pentru detalii despre fereastra Pattern Print, consultaţi Help.

6. Faceţi clic pe Print.

Se imprimă modelul.

7. Faceţi clic pe OK.

8. Selectaţi imaginea cu echilibrul de culori dorit din modelul imprimat şi introduceţi valorile indicate sub imagine în Color Balance.

9. Faceţi clic pe OK.


În partea superioară a paginii

A524

Easy-PhotoPrint Pro

Reglarea luminozităţii/contrastului

Puteţi regla luminozitatea şi contrastul unei imagini.

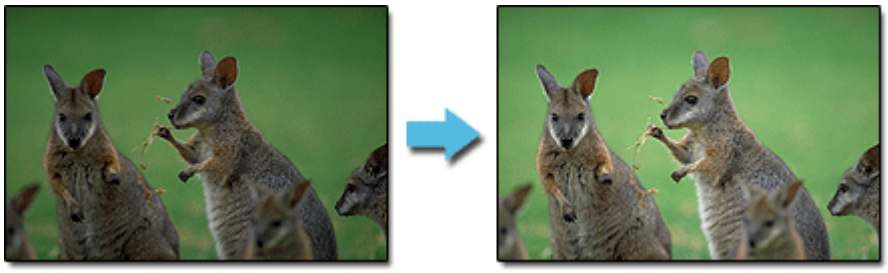


1. Verificaţi dacă fotografia pe care doriţi să o imprimaţi este afişată în lista de pagini din partea din dreapta jos a ecranului.

Notă


- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi „ Selectarea unei fotografii ”.

2. Faceţi clic pe Color Adjustment... din fereastra Printer Settings.

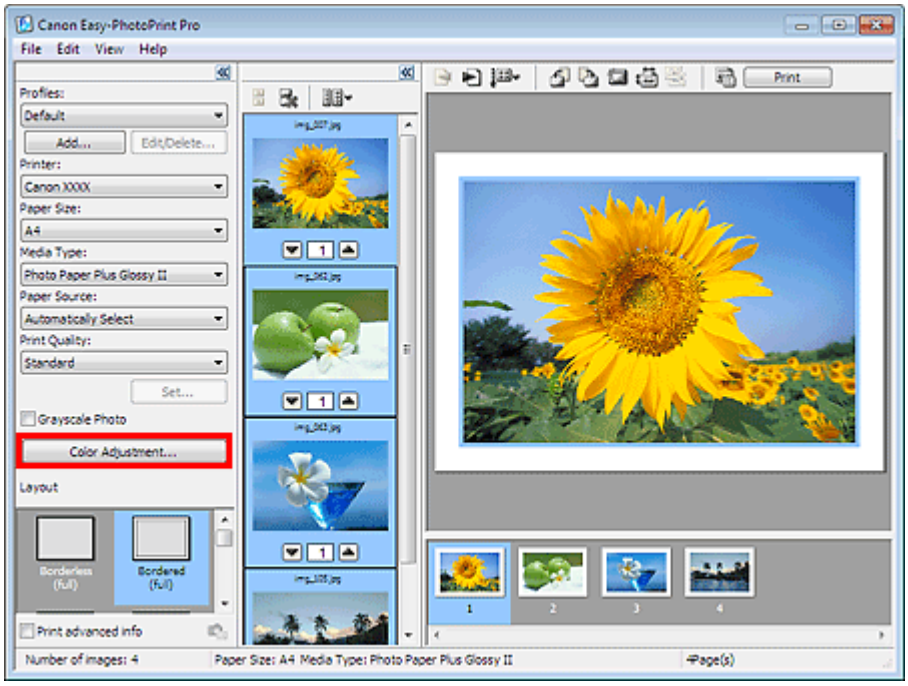

Apare caseta de dialog Color Adjustment.

3. Reglaţi Brightness şi Contrast.

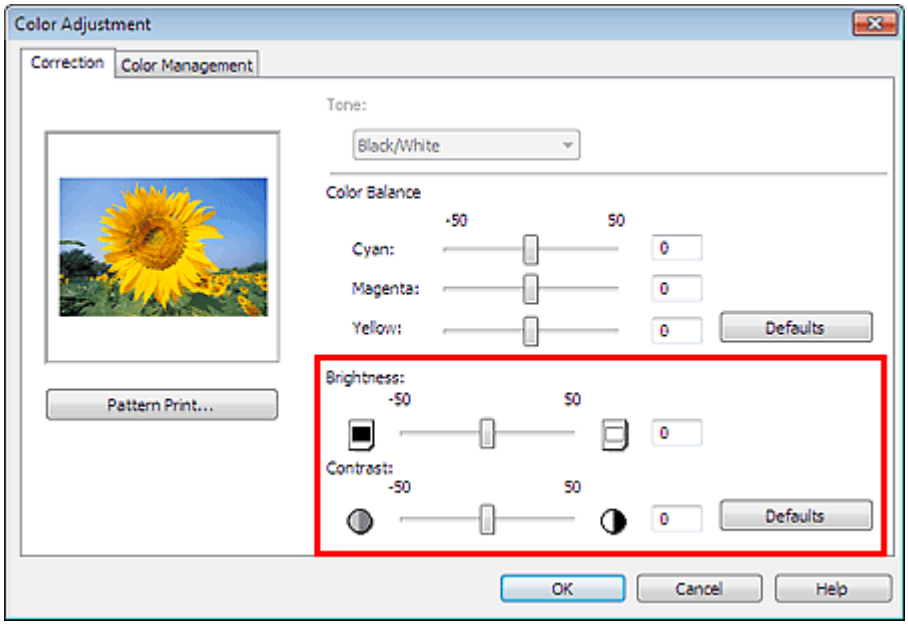

Important

- Dacă rezultatul imprimării după ce reglaţi luminozitatea şi contrastul este diferit faţă de imaginea de examinare, imprimaţi un model de culori şi reglaţi din nou culorile pe baza modelului.
  ➡ Reglarea luminozităţii/contrastului utilizând modele eşantion
- Reglarea luminozităţii/contrastului se aplică tuturor imaginilor de imprimat.

Notă

- Pentru Brightness, deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a lumina şi spre stânga pentru a întuneca imaginea.
- Pentru Contrast, deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a mări şi spre stânga pentru a micşora contrastul imaginii.

4. Faceţi clic pe OK.

În partea superioară a paginii

A525

Easy-PhotoPrint Pro

Reglarea luminozităţii/contrastului utilizând modele eşantion


Puteţi să imprimaţi un model al unei imagini şi să reglaţi luminozitatea/contrastul imaginii pe baza modelului.

1. Verificaţi dacă fotografia pe care doriţi să o imprimaţi este afişată în lista de pagini din partea din dreapta jos a ecranului.

   Notă


   - Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi „ Selectarea unei fotografii ”.

2. Faceţi clic pe Color Adjustment... din fereastra Printer Settings.

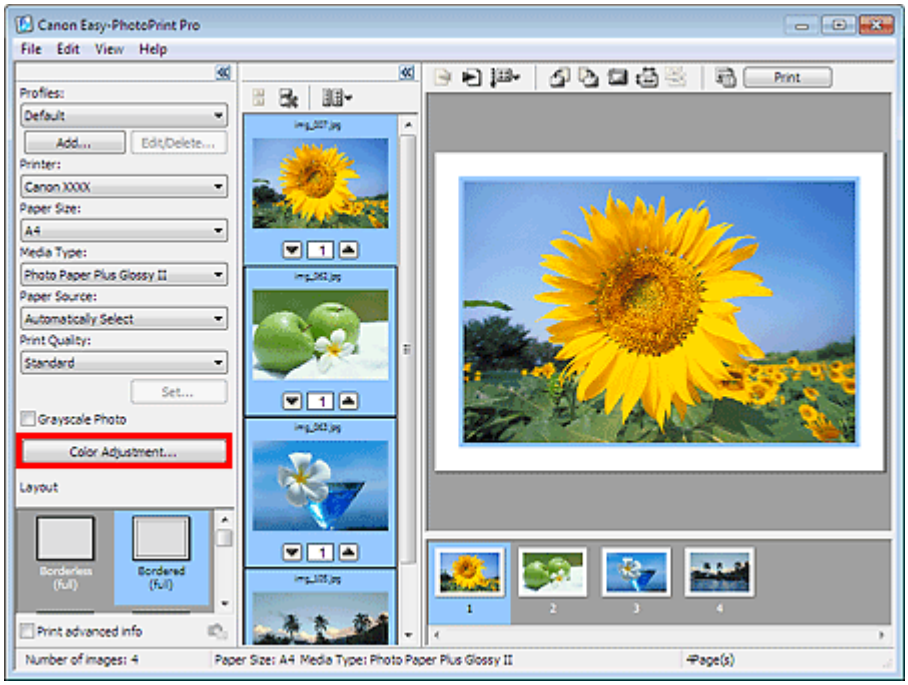


Apare caseta de dialog Color Adjustment.

3. Faceţi clic pe Pattern Print....

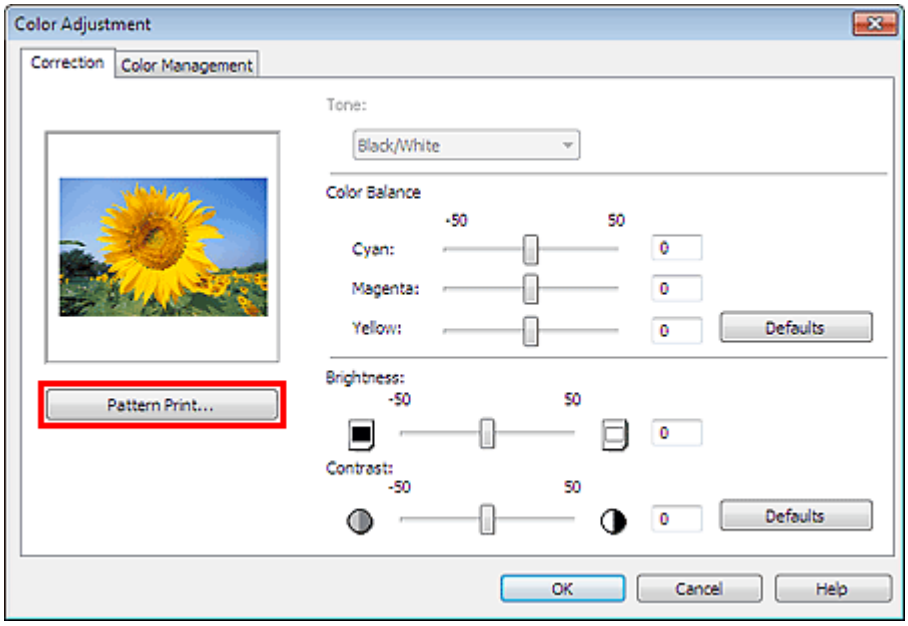

Apare fereastra Pattern Print.

4. Selectaţi Brightness/Contrast pentru Pattern Print.

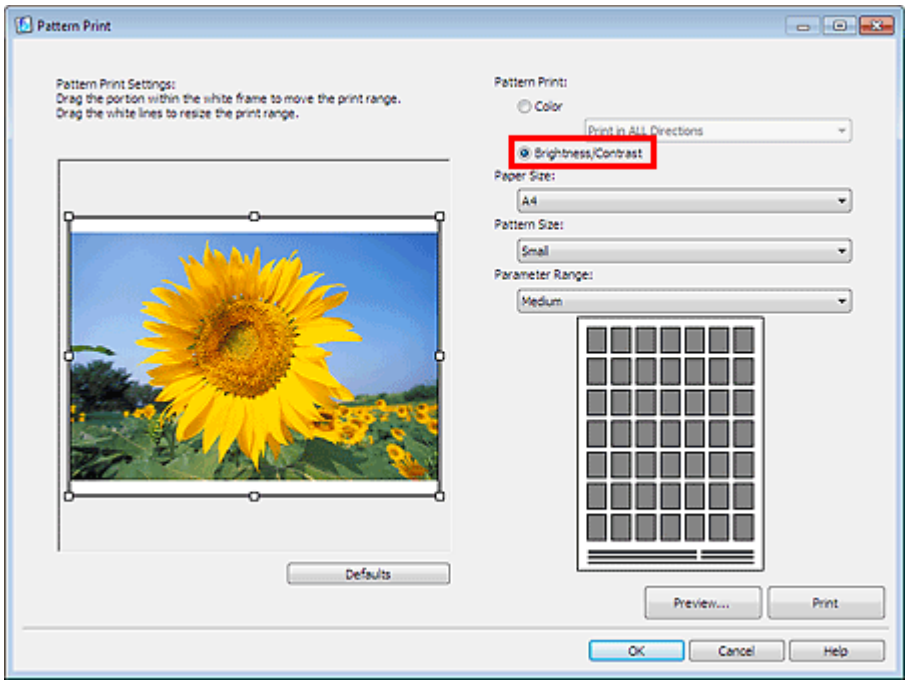

5. Selectaţi Paper Size, Pattern Size şi Parameter Range.

Notă

- Puteţi trunchia imaginea înainte de a imprima modelul. Deplasaţi cadrul alb în Preview pentru a modifica zona de trunchiere.
- Faceţi clic pe Preview... pentru a afişa examinarea dinaintea imprimării într-o altă fereastră, în care puteţi verifica setările înainte de imprimare.
- Pentru detalii despre fereastra Pattern Print, consultaţi Help.

6. Faceţi clic pe Print.

Se imprimă modelul.

Notă

- Imaginea sursă este imprimată în centru. Luminozitatea se măreşte de jos în sus. Contrastul se măreşte de la stânga la dreapta.

7. Faceţi clic pe OK.

8. Selectaţi imaginea cu luminozitatea/contrastul dorit din modelul imprimat şi introduceţi valorile indicate sub imagine în Brightness şi Contrast.

9. Faceţi clic pe OK.

În partea superioară a paginii

A530

Easy-PhotoPrint Pro

Setări Easy-PhotoPrint Pro

- Imprimarea de fotografii fără chenar
- Imprimarea unui index
- Imprimarea foilor de contact
- Imprimarea informaţiilor avansate
- Trunchierea fotografiilor
- Imprimarea cu dimensiune ajustată de imprimare
- Salvarea setărilor de imprimare

În partea superioară a paginii

A531

Easy-PhotoPrint Pro

Imprimarea de fotografii fără chenar

Puteţi imprima fotografii fără chenar selectând un aspect fără chenar din Layout din fereastra Printer Settings.



Notă

- Selectaţi un aspect fără chenar şi faceţi clic pe Set... care apare la dreapta opţiunii Layout pentru a afişa caseta de dialog Set Amount of Extension of Borderless Printing în care puteţi să specificaţi mărimea extensiei. Pentru detalii, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A532

Easy-PhotoPrint Pro

Imprimarea unui index

Puteţi imprima un index cu fotografiile selectate. O imprimare de index prezintă miniaturile fotografiilor într-o pagină. Este convenabil pentru gestionarea fotografiilor.

Pentru a imprima un index, selectaţi Index pentru Layout în fereastra Printer Settings.



Important

- Puteţi imprima până la 80 de imagini pe o singură pagină.

Notă

- Imprimările de index pot fi realizate numai pe hârtie de format Letter 8.5"x11" şi A4.
- Selectaţi Index şi faceţi clic pe Set... care apare în partea dreaptă a opţiunii Layout pentru a modifica numărul de coloane şi rânduri sau pentru a adăuga un antet/subsol.

În partea superioară a paginii

A533

Easy-PhotoPrint Pro

Imprimarea foilor de contact

Puteţi imprima un index de fotografie cu un design care arată ca peliculele de film negativ.

Pentru a imprima o foaie de contact, selectaţi Contact Sheet pentru Layout în fereastra Printer Settings.



Notă

- Foile de contact numai pot fi imprimate numai pe hârtie de format Letter 8.5"x11" şi A4.


În partea superioară a paginii

A534

Easy-PhotoPrint Pro

Imprimarea informaţiilor avansate

Selectaţi caseta de bifare Print advanced info din fereastra Printer Settings pentru a imprima fotografia având alăturate informaţii foto sau informaţii de corecţie a culorilor.

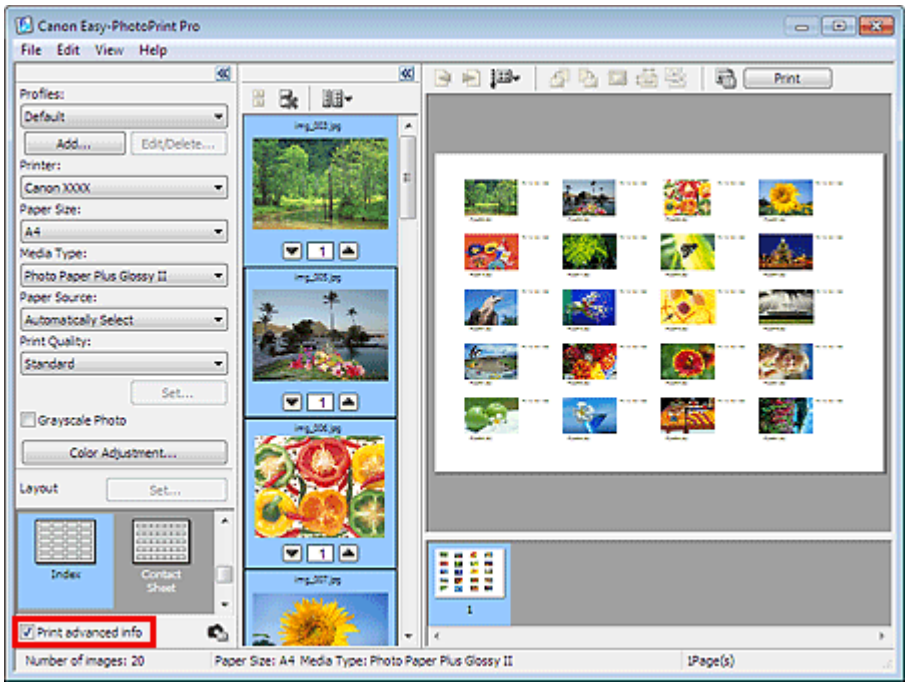

Notă

- Elementele de informaţii foto afişate pot varia în funcţie de aplicaţia din care s-a pornit Easy-PhotoPrint Pro.
- Faceţi clic pe (Advanced Information Settings) pentru a particulariza afişajul de informaţii (poziţie imprimare, articol, etc.). Pentru detalii, consultaţi modulul Help.
- Pentru imprimarea informaţiilor foto sau a informaţiilor de corecţie a culorilor, sunt disponibile următoarele combinaţii de aspect şi dimensiune a hârtiei.

Aspect	Dimensiune hârtie
Bordered (full)	A4, Letter 8.5"x11", Fine Art A4, Fine Art Letter, 4"x6" 10x15cm, 5"x7" 13x18cm, 4"x8" 101.6x203.2mm, 8"x10" 20x25cm
Bordered (x2) Bordered (x4)	A4, Letter 8.5"x11", Fine Art A4, Fine Art Letter, 8"x10" 20x25cm
Index (*)	A4, Letter 8.5"x11"

*Când opţiunea Index este selectată pentru Layout, sunt imprimate numai informaţiile foto.
*Când opţiunea Index este selectată pentru Layout, aranjamentul imaginii este schimbat automat la patru coloane şi cinci rânduri.

- Pentru a schimba poziţia de imprimare a informaţiilor foto pentru fiecare imagine, selectaţi o imagine şi faceţi clic pe (Change the photo information position for the image.).

În partea superioară a paginii


A535

Easy-PhotoPrint Pro

Trunchierea fotografiilor


Trunchierea unei fotografii este acţiunea prin care se elimină porţiunile inutile ale fotografiei selectând porţiunile necesare.

Faceţi clic pe (Crop) din fereastra Print Preview sau faceţi dublu clic pe imaginea de examinare.
Glisaţi pătratele albe pe imagine pentru a regla zona ce urmează a fi trunchiată şi faceţi clic pe OK.

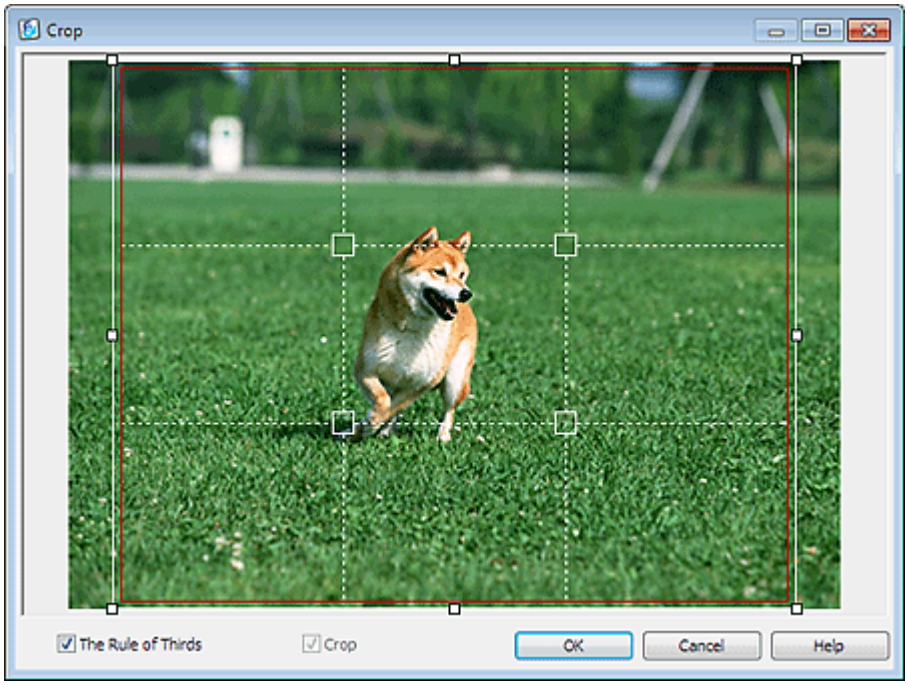

Notă

- Pentru a deplasa zona de trunchiere, aşezaţi cursorul în interiorul cadrului alb şi glisaţi-l. Glisaţi liniile albe pentru a mări/micşora zona de trunchiere.
- Selectaţi caseta The Rule of Thirds pentru a afişa linii albe întrerupte. Pentru a crea o compoziţie echilibrată, glisaţi oricare dintre punctele de intersecţie (pătratele albe) sau liniile albe întrerupte peste subiectul principal al fotografiei.

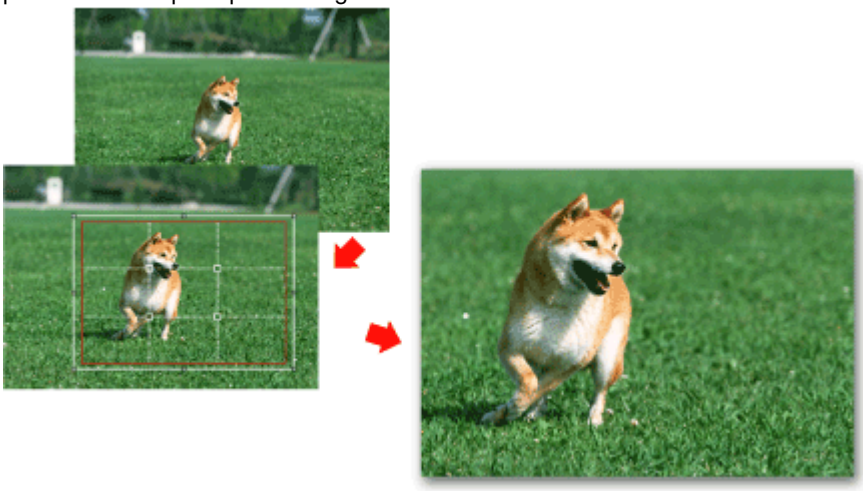

- Efectul de trunchiere se aplică doar rezultatului imprimării. Imaginea originală nu va fi trunchiată.

- Consultaţi Help pentru detalii cu privire la fereastra Crop.


În partea superioară a paginii

A536

Easy-PhotoPrint Pro

Imprimarea cu dimensiune ajustată de imprimare

Faceţi clic pe (Specify Print Size) din fereastra Print Preview pentru a regla dimensiunea de imprimare şi dimensiunea marginii.

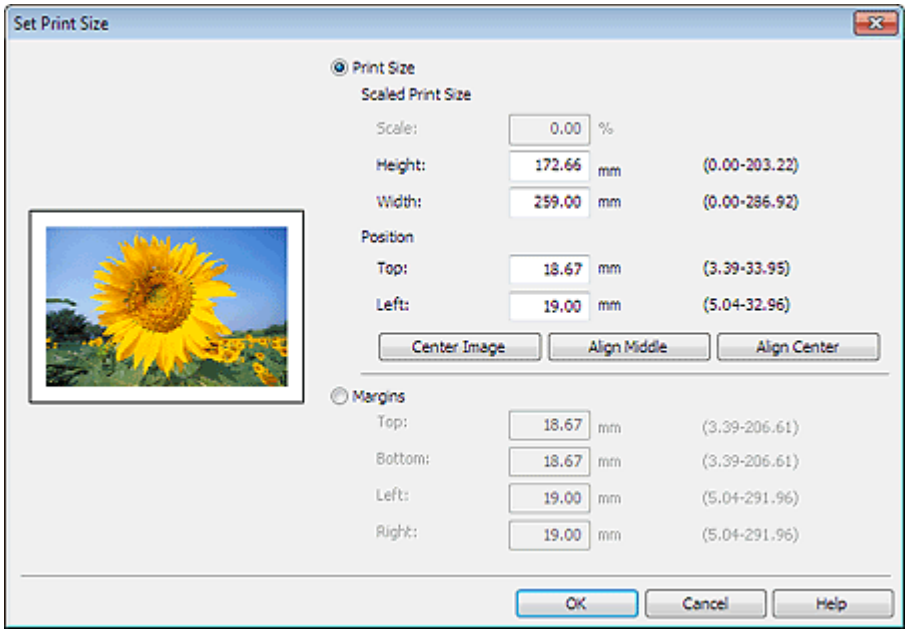

Important

- Setaţi Printer, Paper Size şi Layout înainte de a modifica valorile din Scale, Height etc. din caseta de dialog Set Print Size. Dacă modificaţi Printer, Paper Size sau Layout după ce modificaţi valorile, revin valorile originale.
- Pentru a readuce Scale, Height şi alte valori din caseta de dialog Set Print Size la valorile iniţiale, setaţi numărul de copii de sub miniatură la 0, apoi specificaţi din nou numărul.

Notă

- Dimensiunea de imprimare poate fi reglată doar atunci când opţiunea Bordered (full) este selectată pentru Layout.
- Marginile pot fi reglate doar atunci când imaginea este trunchiată.
- Pentru detalii despre caseta de dialog Set Print Size, consultaţi modulul de ajutor.

În partea superioară a paginii


A537

Easy-PhotoPrint Pro

Salvarea setărilor de imprimare

Puteţi salva ca profiluri particularizate combinaţiile utilizate frecvent pentru dimensiunea hârtiei, tipul de suport, reglarea culorilor etc.. Profilurile salvate pot fi încărcate dintr-o listă. Astfel, aveţi posibilitatea să imprimaţi instantaneu fotografii cu setările dvs. preferate.

Faceţi clic pe Add... din fereastra Printer Settings pentru a afişa caseta de dialog Add to Profiles. Introduceţi valori în Name şi Description, apoi faceţi clic pe OK.

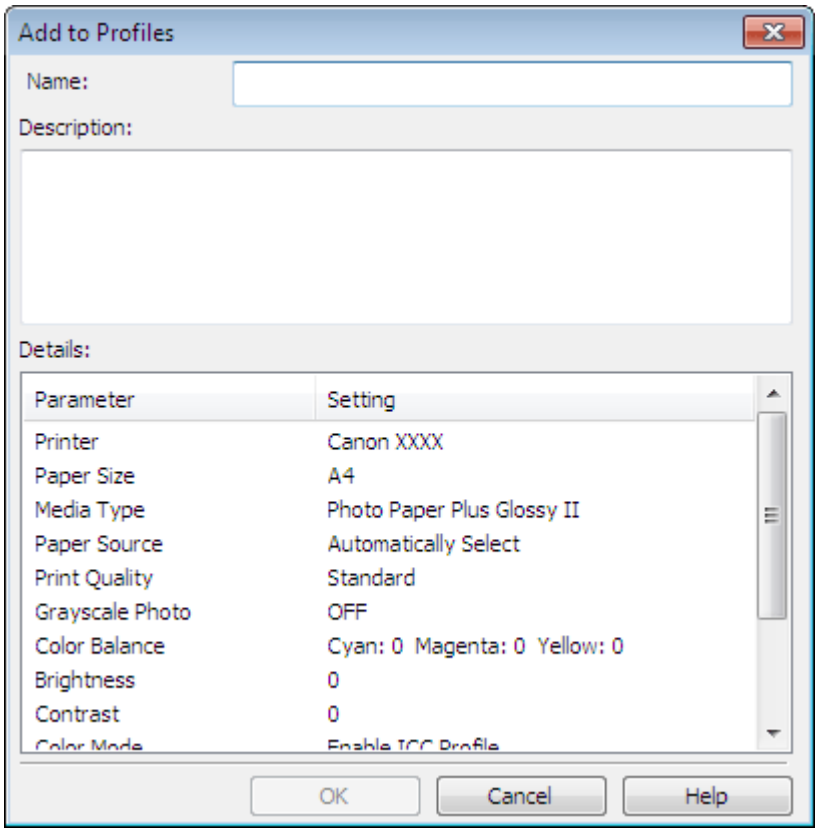

Important

- În Name, introduceţi până la 64 de caractere.
- „Default” sau „Custom” nu se pot utiliza pentru Name.
- În Description, introduceţi până la 256 de caractere.

Notă

- Faceţi clic pe Edit/Delete... din fereastra Printer Settings pentru a edita nume şi descrieri sau pentru a şterge profiluri.
- Pentru detalii despre caseta de dialog Add to Profiles, consultaţi modulul de ajutor.

În partea superioară a paginii

Imprimare cu alt software de aplicaţie

- Diferite metode de imprimare
- Modificarea calităţii imprimării şi corectarea datelor de imagine
- Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă

În partea superioară a paginii

Diferite metode de imprimare

- Imprimarea cu configurare simplă
- Setarea dimensiunii şi orientării paginii
- Setarea numărului de copii şi a ordinii de imprimare
- Setarea marginii pentru capsare
- Executarea imprimării fără chenar
- Imprimarea cu încadrare în pagină
- Imprimarea cu scalare
- Imprimarea aspectului paginii
- Imprimarea posterelor
- Imprimarea broşurilor
- Imprimarea faţă-verso
- Imprimarea ştampilelor/fundalului
- Înregistrarea unei ştampile
- Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal
- Imprimarea unui plic
- Schimbarea sursei de hârtie pentru a corespunde scopului de utilizare
- Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare
- Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)

În partea superioară a paginii

P000


Imprimarea cu configurare simplă

Procedura de configurare simplă pentru efectuarea unei imprimări corespunzătoare cu acest aparat este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi un profil utilizat frecvent

În Commonly Used Settings din fila Quick Setup, selectaţi un profil de imprimare adecvat scopului. Când selectaţi un profil de imprimare, setările Additional Features, Media Type şi Printer Paper Size sunt comutate automat la valorile care au fost presetate.

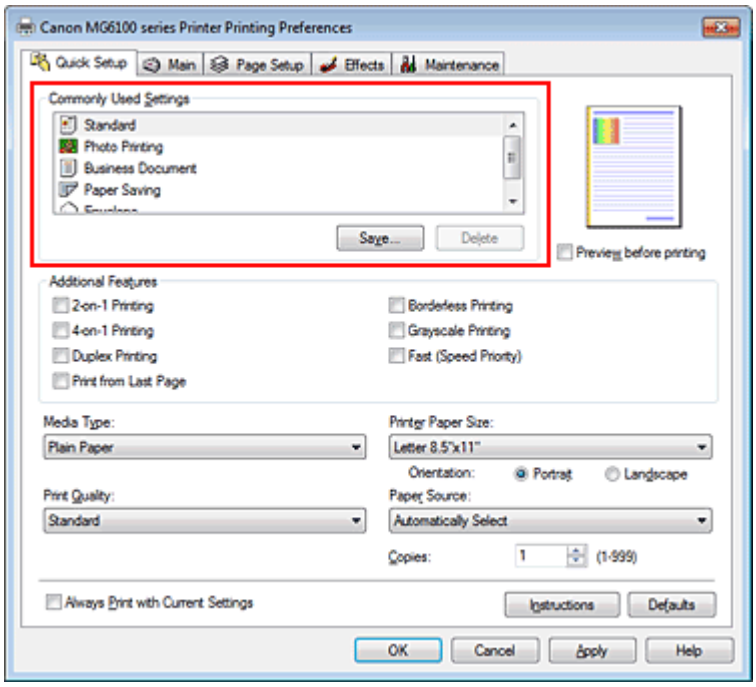

3. Selectaţi calitatea de imprimare

Pentru Print Quality, selectaţi High, Standard sau Fast în funcţie de scopul dumneavoastră.

4. Selectaţi sursa de hârtie

Selectaţi Automatically Select, Rear Tray, Cassette, Continuous Autofeed sau Paper Allocation care corespund scopului dvs. pentru Paper Source.

Important

- Setările care pot fi selectate pentru sursa de hârtie pot diferi în funcţie de tipul şi dimensiunea hârtiei.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, documentul este imprimat cu setări care corespund scopului dvs.

Important

- Când selectaţi caseta Always Print with Current Settings, toate setările specificate în filele Quick Setup, Main, Page Setup şi Effects sunt salvate, având posibilitatea de a imprima cu aceleaşi setări şi în continuare. (Fila Effects nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.)
- Faceţi clic pe Save... pentru a înregistra setările specificate. Pentru instrucţiuni acu privire la înregistrarea setărilor, consultaţi „ Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent ”.

În partea superioară a paginii

P400

Setarea dimensiunii şi orientării paginii


Dimensiunea şi orientarea paginii sunt determinate esenţial de aplicaţie. Când dimensiunea şi orientarea paginii setate la Page Size şi Orientation de pe fila Page Setup sunt aceleaşi cu cele setate cu aplicaţia, nu este necesar să le selectaţi în fila Page Setup.

Când nu puteţi să le specificaţi cu aplicaţia, procedura pentru selectarea unei dimensiuni şi orientări a paginii se execută după cum urmează:
De asemenea, puteţi să setaţi dimensiunea paginii şi Orientation pe fila Quick Setup.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi dimensiunea hârtiei

Selectaţi o dimensiune a paginii din lista Page Size de pe fila Page Setup.

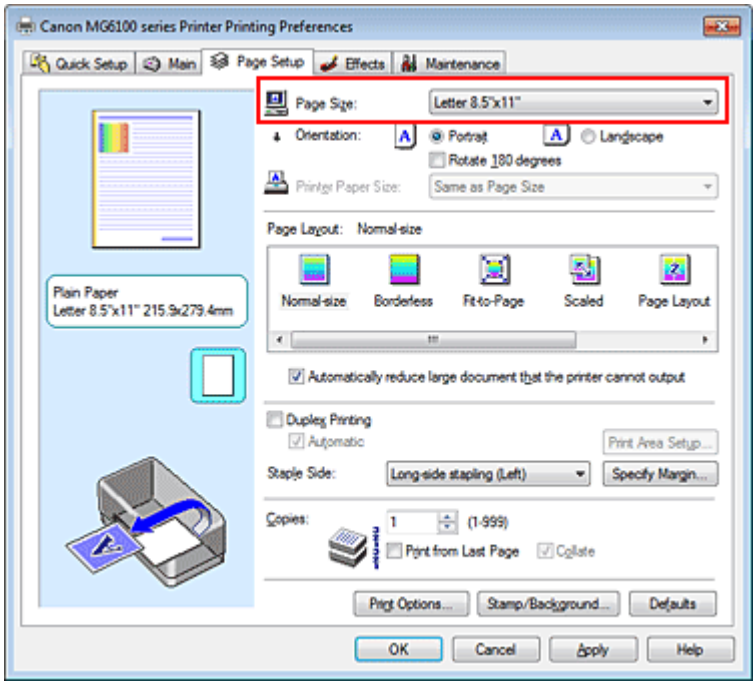

3. Setaţi Orientation

Selectaţi Portrait sau Landscape pentru Orientation. Bifaţi caseta de selectare Rotate 180 degrees când doriţi să efectuaţi imprimarea cu originalul rotit la 180 de grade.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, documentul va fi imprimat cu dimensiunea şi orientarea paginii pe care le-aţi selectat.

Notă

- Dacă este selectată opţiunea Normal-size pentru Page Layout, se afişează Automatically reduce large document that the printer cannot output.
  În mod normal, puteţi lăsa bifată caseta Automatically reduce large document that the printer cannot output. În timpul imprimării, dacă nu doriţi să micşoraţi documente mari care nu pot fi imprimate pe imprimantă, debifaţi caseta.

În partea superioară a paginii

P001


Setarea numărului de copii şi a ordinii de imprimare

Procedura pentru specificarea numărului de copii şi a ordinii de imprimare se execută după cum urmează:
De asemenea puteţi seta numărul de copii în fila Quick Setup.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Specificaţi numărul de copii care urmează să fie imprimate


Pentru Copies din fila Page Setup, specificaţi numărul de copii care urmează să fie imprimate.

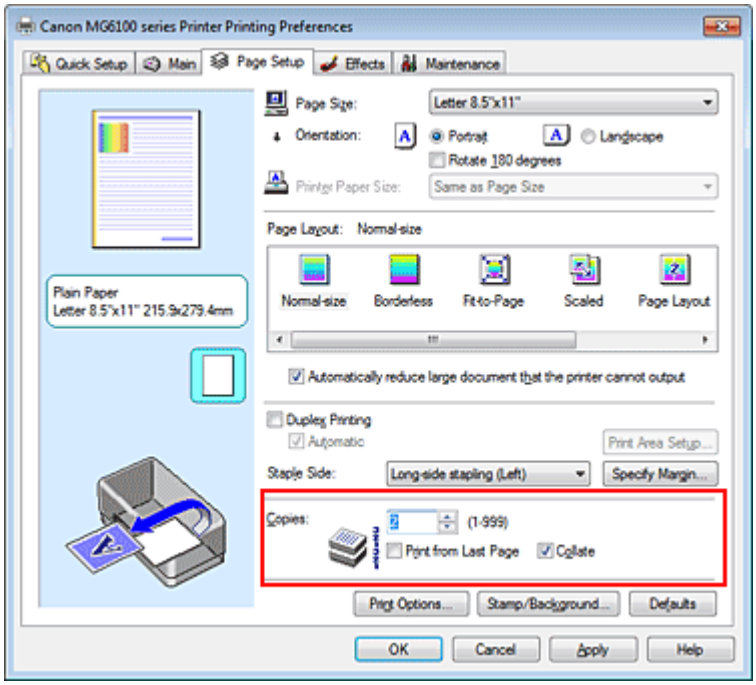


3. Specificaţi ordinea de imprimare

Bifaţi caseta de selectare Print from Last Page când doriţi să imprimaţi începând cu ultima pagină and şi debifaţi caseta de selectare când doriţi să imprimaţi începând cu prima pagină.
Bifaţi caseta de selectare Collate când imprimaţi mai multe copii ale unui document şi doriţi să imprimaţi împreună toate paginile ale fiecărei copii. Debifaţi această casetă de selectare când doriţi să imprimaţi împreună toate paginile cu acelaşi număr de pagină.


- Print from Last Page: ☐ /Collate: ☑

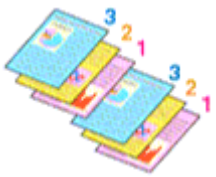

- Print from Last Page: ☑ /Collate: ☑

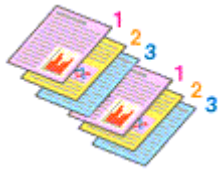

- Print from Last Page: ☑ /Collate: ☐

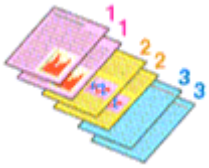

- Print from Last Page: ☐ /Collate: ☐



4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, numărul de copii specificat va fi imprimat cu ordinea de imprimare specificată.

Important

- Când software-ul de aplicaţie pe care l-aţi utilizat pentru a crea documentul are aceeaşi funcţie, acordaţi prioritate setărilor driverului imprimantei. Totuşi, dacă rezultatele imprimării nu sunt acceptabile, specificaţi setările funcţiei în software-ul de aplicaţie. Când specificaţi numărul de copii şi ordinea de imprimare atât cu aplicaţia, cât şi cu acest driver de imprimantă, este posibil ca numărul de copii de la cele două setări să fie multiplicat sau ca ordinea de imprimare specificată să nu fie activată.
- Opţiunile Print from Last Page şi Collate apar estompate şi nu sunt disponibile când opţiunea Booklet este selectată pentru Page Layout.
- Opţiunea Print from Last Page apare estompată şi nu este disponibilă când opţiunea Poster este selectată pentru Page Layout.

Notă

- Setând atât opţiunea Print from Last Page cât şi opţiunea Collate, puteţi imprima astfel încât hârtiile să fie colaţionate una câte una începând de la ultima pagină.
  Aceste setări pot fi utilizate în combinaţie cu Normal-size, Borderless, Fit-to-Page, Scaled, Page Layout şi Duplex Printing.

În partea superioară a paginii

P002

Setarea marginii pentru capsare




Procedura pentru setarea laturii de capsare şi a lăţimii marginii este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă


2. Specificaţi faţa care urmează să fie capsată

   Verificaţi poziţia marginii de capsare din Staple Side de la fila Page Setup.
   Imprimanta analizează setările Orientation şi Page Layout şi selectează automat poziţia optimă de capsare. Când doriţi să schimbaţi setarea, selectaţi din listă.

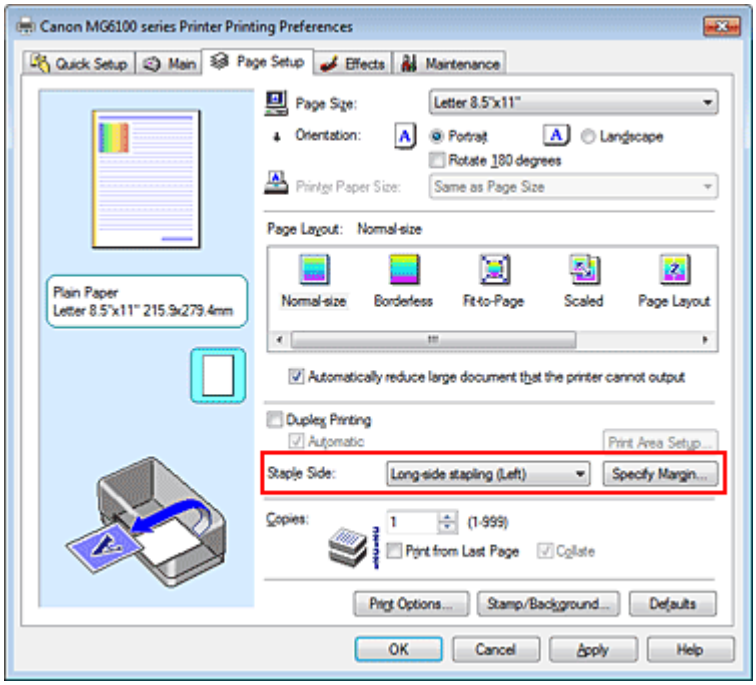

3. Setaţi lăţimea marginii

   Dacă este necesar, faceţi clic pe Specify Margin... şi setaţi lăţimea marginii, apoi faceţi clic pe OK.

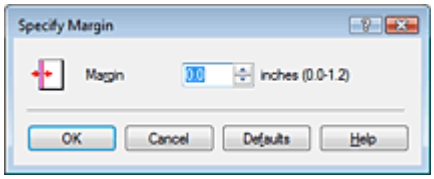

Notă

- Imprimanta micşorează automat zona de imprimare în funcţie de marginea poziţiei de capsare.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu latura de capsare şi lăţimea marginii specificate.

Important


- Opţiunile Staple Side şi Specify Margin... apar estompate şi nu sunt disponibile când:
  - Opţiunea Borderless, Poster sau Booklet este selectată pentru Page Layout.
  - Opţiunea Scaled este selectată pentru Page Layout (Când şi opţiunea Duplex Printing este selectată, se poate specifica numai Staple Side).

În partea superioară a paginii

P003

Executarea imprimării fără chenar

Funcţia de imprimare fără chenar vă permite să imprimaţi date fără nicio margine prin mărirea datelor astfel încât acestea să depăşească uşor hârtia. Fără funcţia de imprimare fără chenar, în jurul datelor imprimate se prevede o margine. Când doriţi să imprimaţi date, precum o fotografie, fără a prevedea nicio margine în jurul acestora, setaţi imprimarea fără chenar.

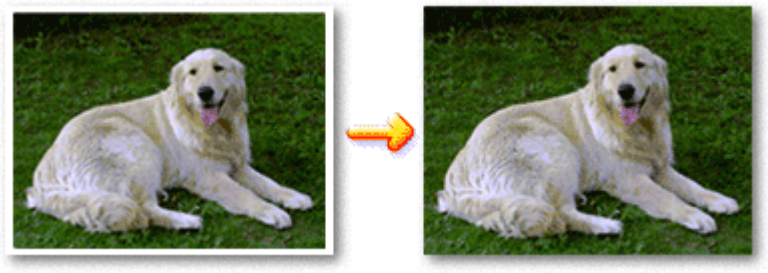

Procedura pentru efectuarea imprimării fără chenar se execută după cum urmează:


De asemenea, puteţi seta imprimarea fără chenar în Additional Features din fila Quick Setup.

Setarea imprimării fără chenar

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea fără chenar

   Selectaţi Borderless din lista Page Layout din fila Page Setup.

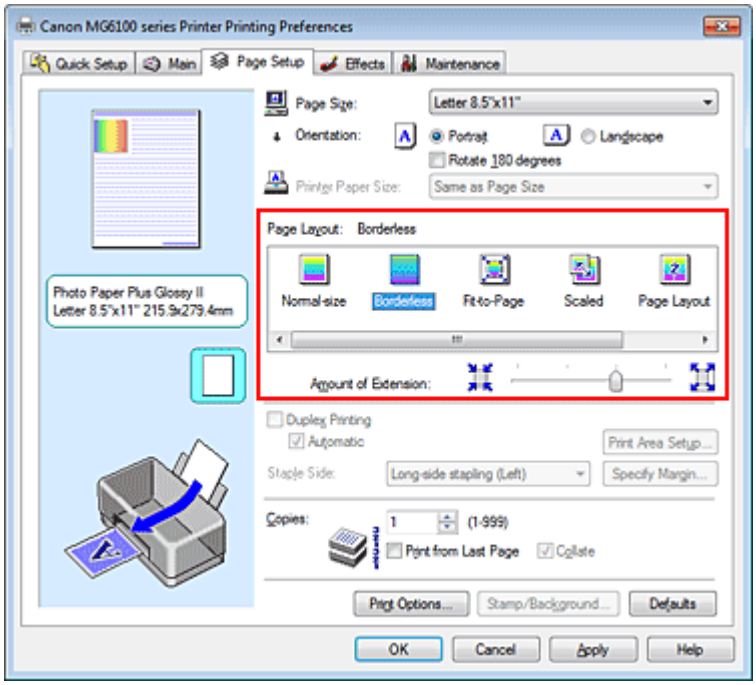

   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.
   Când apare un mesaj care vă solicită să schimbaţi tipul de suport, selectaţi un tip de suport din listă şi faceţi clic pe OK.

3. Verificaţi dimensiunea hârtiei

Bifaţi lista Page Size. Când doriţi să schimbaţi, selectaţi o altă dimensiune de pagină din listă. Lista afişează numai dimensiunile care pot fi utilizate pentru imprimarea fără chenar.

4. Reglaţi mărimea extensiei de la hârtie

Dacă este necesar, reglaţi mărimea extensiei utilizând cursorul Amount of Extension.
Deplasând cursorul spre dreapta se măreşte valoarea extensiei şi deplasând cursorul spre stânga se micşorează valoarea extensiei.
Pentru majoritatea cazurilor, se recomandă să setaţi cursorul pe a doua poziţie dinspre dreapta.



Important

- Când setaţi cursorul în poziţia extremă din dreapta, este posibil ca partea din spate a hârtiei să se murdărească.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate fără margini pe hârtie.

Important

- Când este selectată o dimensiune de pagină care nu poate fi utilizată pentru imprimarea fără chenar, dimensiunea este schimbată automat la dimensiunile de pagină valide pentru imprimarea fără chenar.
- Când este selectată opţiunea High Resolution Paper, Fine Art "Photo Rag", Other Fine Art Paper, T-Shirt Transfers sau Envelope din lista Media Type din fila Main, nu puteţi efectua o imprimare fără chenar.
- Când este selectată opţiunea Borderless, setările Printer Paper Size, Duplex Printing, Staple Side şi butonul Stamp/Background... (Stamp...) de pe fila Page Setup apar estompate şi nu sunt disponibile.
- În funcţie de tipul de suport utilizat în timpul imprimării fără chenar, calitatea imprimării se poate deteriora în partea superioară şi inferioară a foii sau se pot forma pete.
- Când raportul dintre înălţime şi lăţime diferă de cel al datelor de imagine, este posibil ca o parte din imagine să nu fie imprimată, în funcţie de dimensiunea suportului utilizat.
  În acest caz, trunchiaţi datele de imagine cu un software de aplicaţie corespunzător cu dimensiunea hârtiei.

Notă

- Când opţiunea Plain Paper este selectată pentru Media Type din fila Main, nu este recomandată imprimarea fără chenar şi, de aceea, apare mesajul pentru selecţia suportului.
  Când utilizaţi hârtie simplă pentru o imprimare de test, selectaţi Plain Paper, apoi faceţi clic pe OK.

Extinderea zonei documentului de imprimat

Setând o valoare mare a extensiei aveţi posibilitatea să efectuaţi fără probleme imprimarea fără chenar. Totuşi, porţiunea documentului care depăşeşte zona hârtiei nu va fi imprimată. Subiectele din jurul perimetrului unei fotografii este posibil să nu fie imprimate.

Încercaţi o dată imprimarea fără chenar. Dacă nu vă satisface rezultatul imprimării fără chenar, micşoraţi valoarea extensiei. Valoarea extensiei se micşorează pe măsură ce cursorul Amount of Extension este deplasat spre stânga.

Important

- Când valoarea extensiei este micşorată, pe imprimat se poate genera o margine neaşteptată, în funcţie de dimensiunea hârtiei.

Notă

- Când cursorul Amount of Extension este setat pe poziţia extremă din stânga, datele de imagine vor fi imprimate la dimensiune maximă.
- Când opţiunea Preview before printing este bifată în fila Main, înainte de a imprima puteţi confirma dacă nu va exista chenar.

În partea superioară a paginii

P004

Imprimarea cu încadrare în pagină




Procedura de utilizat în scopul imprimării unui document care este mărit sau micşorat automat pentru a se încadra în pagină este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea cu încadrare în pagină

   Selectaţi Fit-to-Page din lista Page Layout din fila Page Setup.

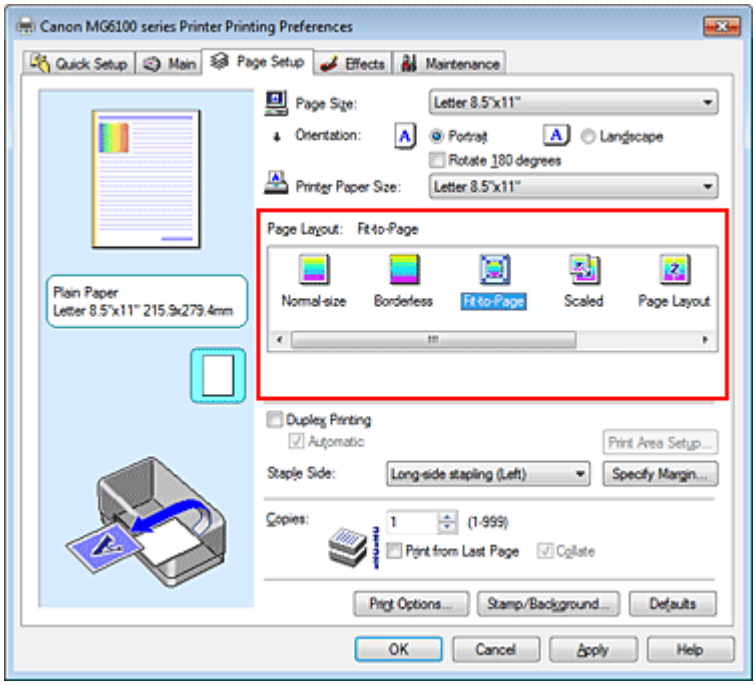

3. Selectaţi dimensiunea hârtiei pentru date


   Utilizând Page Size, selectaţi dimensiunea paginii care este setată cu aplicaţia dvs.

4. Selectaţi dimensiunea hârtiei de imprimat

   Selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size.
   Când dimensiunea de la Printer Paper Size este mai mică decât dimensiunea de la Page Size, imaginea paginii va fi micşorată. Când dimensiunea de la Printer Paper Size este mai mare decât

dimensiunea de la Page Size, imaginea paginii va fi mărită.

Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

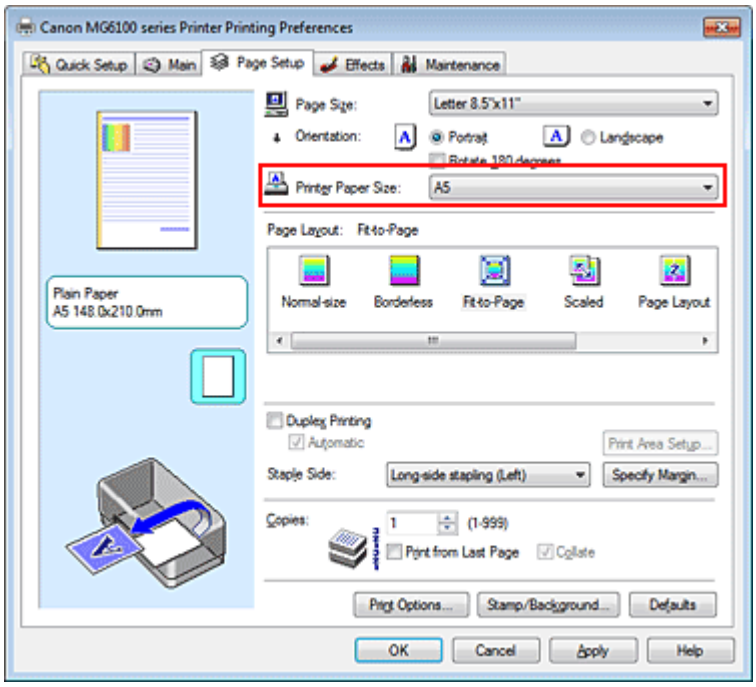

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.

Când executaţi imprimarea, documentul va fi mărit sau micşorat astfel încât să se încadreze în dimensiunea paginii.

În partea superioară a paginii

P005

Imprimarea cu scalare




Procedura pentru imprimarea unui document cu paginile mărite sau micşorate este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea cu scalare

   Selectaţi Scaled din lista Page Layout din fila Page Setup.

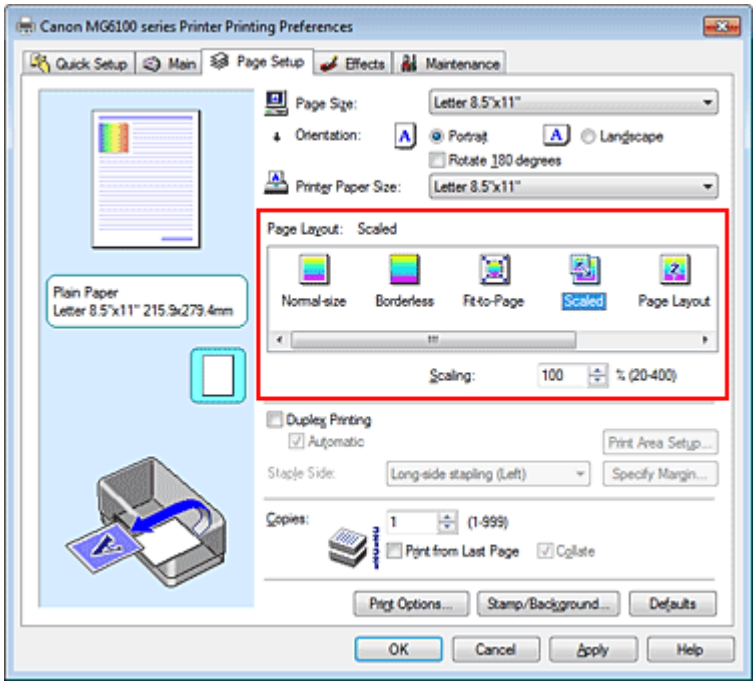


3. Selectaţi dimensiunea hârtiei pentru date

   Utilizând Page Size, selectaţi dimensiunea paginii care este setată cu aplicaţia dvs.

4. Setaţi raportul de scalare utilizând una din următoarele metode:


   - **Selectaţi o valoare pentru Printer Paper Size**

     Când dimensiunea hârtiei din imprimantă este mai mică decât dimensiunea din Page Size, imaginea paginii va fi micşorată. Când dimensiunea hârtiei din imprimantă este mai mare decât dimensiunea din Page Size, imaginea paginii va fi mărită.

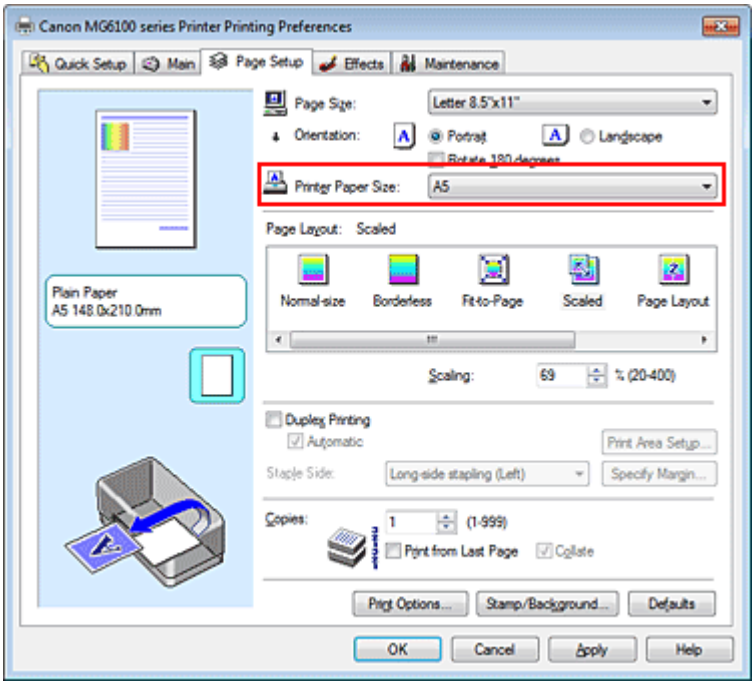

- **Specificaţi un factor de scalare**

  Tastaţi direct o valoare în caseta Scaling.

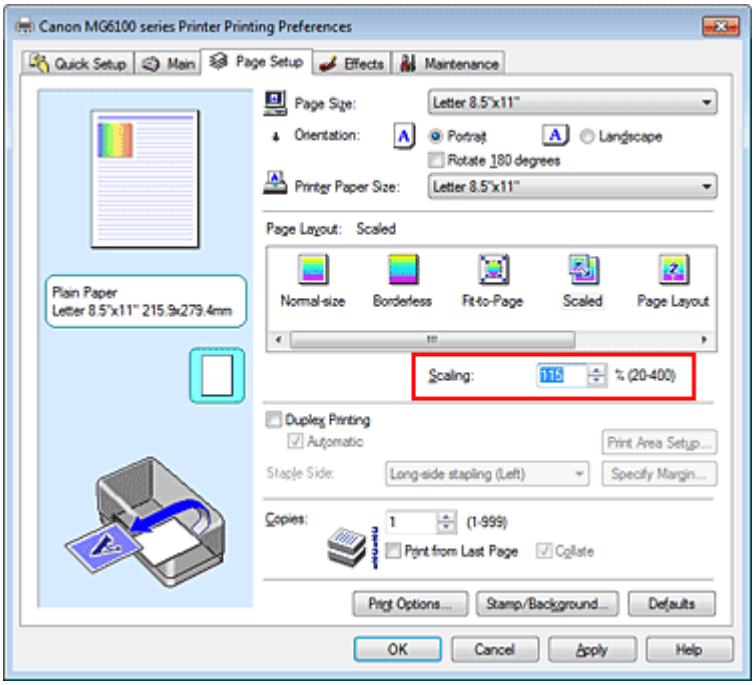

Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, documentul va fi imprimat la scara specificată.

Important

- Când software-ul de aplicaţie cu care aţi creat originalul are funcţiile de imprimare scalate, configuraţi setările în software-ul de aplicaţie. Nu este necesar să configuraţi aceeaşi setare în driverul de imprimantă.
- Când este selectată opţiunea Scaled, caseta listă Staple Side apare de culoare gri şi este neselectabilă (când opţiunea Duplex Printing nu este selectată).

Notă


- Prin selectarea opţiunii Scaled este modificată zona imprimabilă a documentului.

În partea superioară a paginii

P006

Imprimarea aspectului paginii

Funcţia de imprimare a aspectului paginii vă permite să imprimaţi imagini mai mari decât o pagină pe o singură foaie de hârtie.

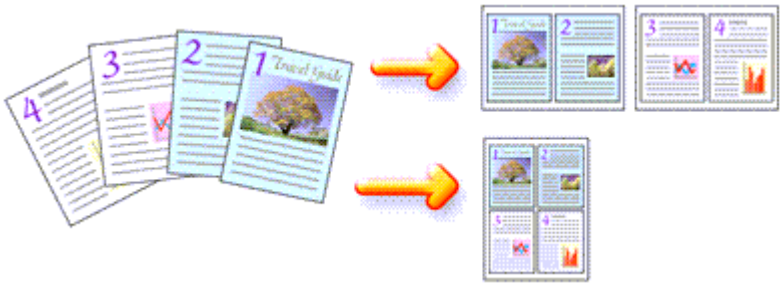


Procedura pentru efectuarea imprimării aspectului paginii se execută după cum urmează:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea aspectului paginii

   Selectaţi Page Layout din lista Page Layout din fila Page Setup.
   Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

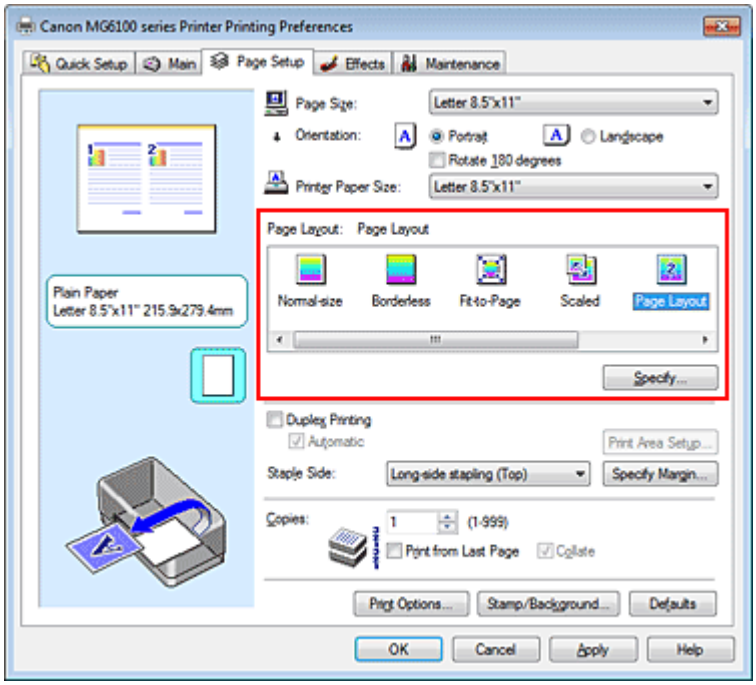


3. Selectaţi dimensiunea hârtiei de imprimat

   Selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size.
   Setarea aspectului a două pagini ale documentului de la stânga la dreapta este finalizată.

4. Setaţi numărul de pagini care vor fi imprimate pe o foaie şi ordinea paginilor

   Dacă este necesar, faceţi clic pe Specify..., specificaţi setările următoare în caseta de dialog Page Layout Printing şi faceţi clic pe OK.

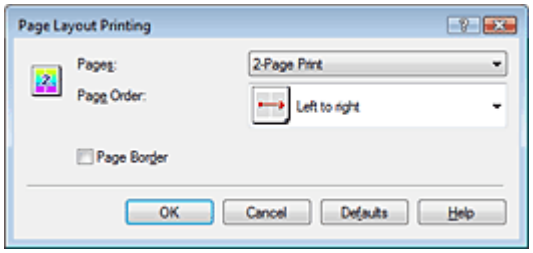

Pages
Pentru a modifica numărul de pagini care urmează să fie imprimate pe o singură foaie de hârtie, selectaţi numărul de pagini din listă.
De asemenea, puteţi seta 2-Page Print sau 4-Page Print din fila Quick Setup.

Page Order
Pentru a modifica ordinea aranjamentului de pagini, selectaţi o pictogramă din listă pentru a modifica ordinea de poziţionare a paginilor.

Page Border
Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de document, bifaţi această casetă.

5. Finalizarea configurării


Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, numărul de pagini specificat va fi aranjat pe fiecare foaie de hârtie în ordinea specificată.

În partea superioară a paginii

P401

Imprimarea posterelor

Funcţia de imprimare a posterelor vă permite să măriţi date de imagini, să le împărţiţi pe mai multe pagini şi să imprimaţi aceste pagini pe foi de hârtie separate. Când paginile sunt lipite împreună, acestea formează o imprimare mare, precum un poster.

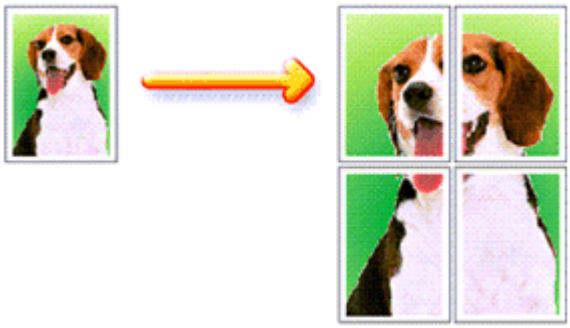


Procedura pentru efectuarea imprimării de postere se execută după cum urmează:

Setarea imprimării posterelor

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea posterelor

   Selectaţi Poster din lista Page Layout din fila Page Setup.
   Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

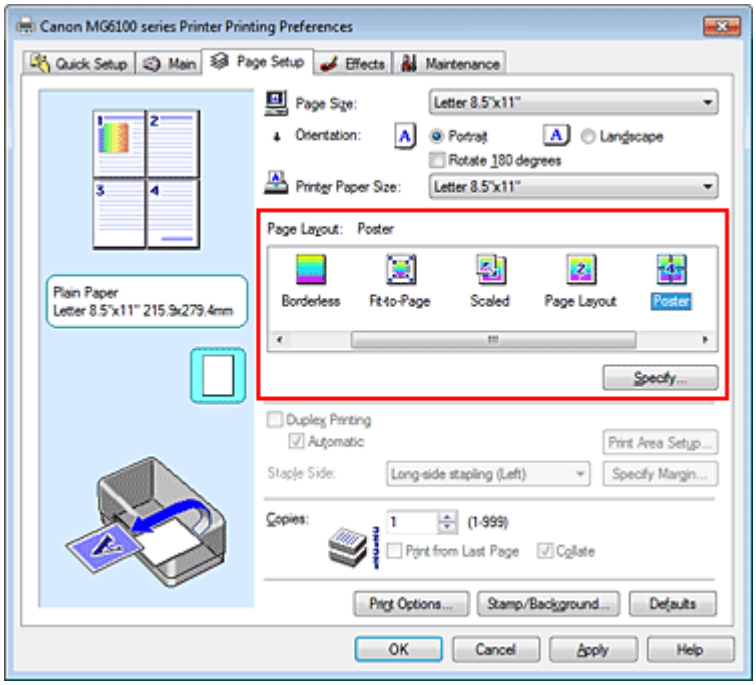

3. Selectaţi dimensiunea hârtiei de imprimat

   Selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size.
   Setarea imprimării posterelor de dimensiune 2 pe 2 pagini este finalizată.

4. Setaţi numărul de diviziuni de imagine şi paginile care vor fi imprimate

Dacă este necesar, faceţi clic pe Specify..., specificaţi setările următoare în caseta de dialog Poster Printing şi faceţi clic pe OK.

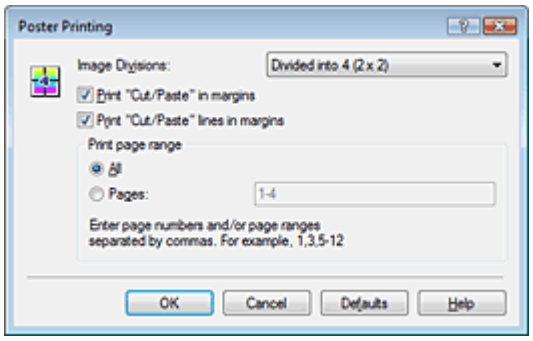


Image Divisions
Selectaţi numărul de diviziuni (vertical x orizontal). Odată cu mărirea numărului de diviziuni, se măreşte numărul de foi utilizate pentru imprimare, permiţându-vă să creaţi un poster mai mare.

Print "Cut/Paste" in margins
Pentru a omite cuvintele „Cut” şi „Paste”, debifaţi această casetă.

Notă

- Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.

Print "Cut/Paste" lines in margins
Pentru a omite liniile de decupare, debifaţi această casetă.

Print page range
Specifică zona de imprimare. În circumstanţe normale, selectaţi All.
Pentru a reimprima doar o anumită pagină, selectaţi Pages şi introduceţi numărul paginii pe care doriţi să o imprimaţi. Pentru a specifica mai multe pagini, introduceţi numerele de pagină separându-le prin virgule sau introducând o cratimă între numerele de pagină.

Notă

- De asemenea, puteţi specifica intervalul de imprimare făcând clic pe paginile din examinarea setărilor.

5. Finalizarea configurării


Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, documentul va fi împărţit în mai multe pagini în timpul imprimării.
După ce au fost imprimate toate paginile de poster, lipiţi paginile împreună pentru a crea un poster.

Imprimarea anumitor pagini

Dacă cerneala devine neclară sau se epuizează în timpul imprimării, puteţi reimprima numai anumite pagini urmând procedura de mai jos:

1. Setaţi intervalul de imprimare

În examinarea de setări din partea stângă a filei Page Setup, faceţi clic pe paginile care nu trebuie să fie imprimate.
Paginile pe care aţi făcut clic sunt şterse şi sunt afişate numai paginile care trebuie imprimate.

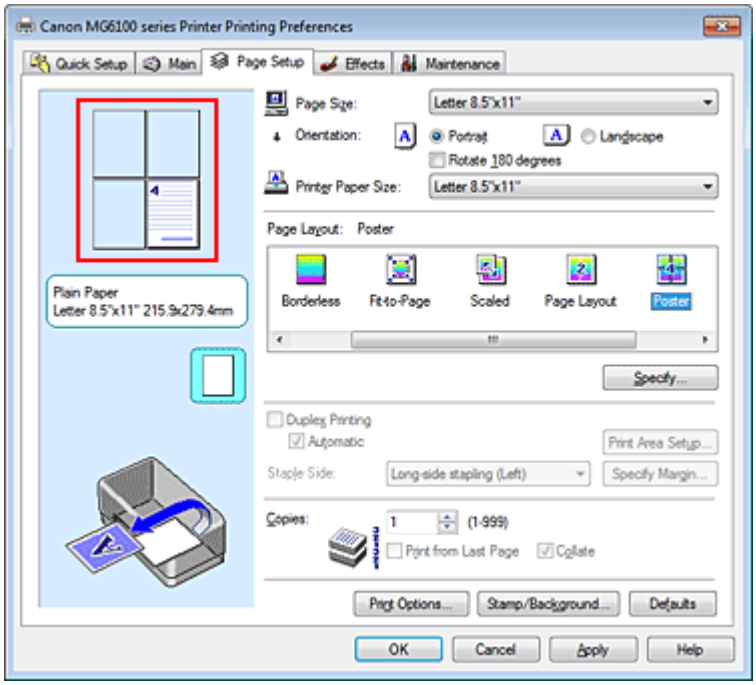

Notă

- Faceţi clic pe paginile şterse pentru a le afişa din nou.
- Faceţi clic dreapta pe examinarea de setări pentru a selecta Print all pages sau Delete all pages.

2. Finalizarea configurării

După ce terminaţi selecţia de pagini, faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, vor fi imprimate doar paginile specificate.

Important


- Când opţiunea Poster este selectată, opţiunile Duplex Printing, Staple Side şi Print from Last Page apar estompate şi nu sunt disponibile.
- Deoarece imprimarea de postere măreşte documentul când îl imprimaţi, rezultatele imprimării îşi pot diminua calitatea.

În partea superioară a paginii

P402

Imprimarea broşurilor

Funcţia de imprimare a broşurilor vă permite să imprimaţi date pentru o broşură. Datele sunt imprimate pe ambele feţe ale hârtiei. Acest tip de imprimare vă asigură că paginile pot fi colaţionate corespunzător, şi ordonate în funcţie de numărul paginii, când foile imprimate sunt îndoite şi capsate în partea de mijloc.

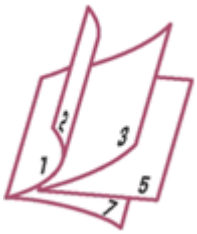


Procedura pentru efectuarea imprimării de broşuri se execută după cum urmează:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea de broşuri

   Selectaţi Booklet din lista Page Layout din fila Page Setup.
   Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a ferestrei.

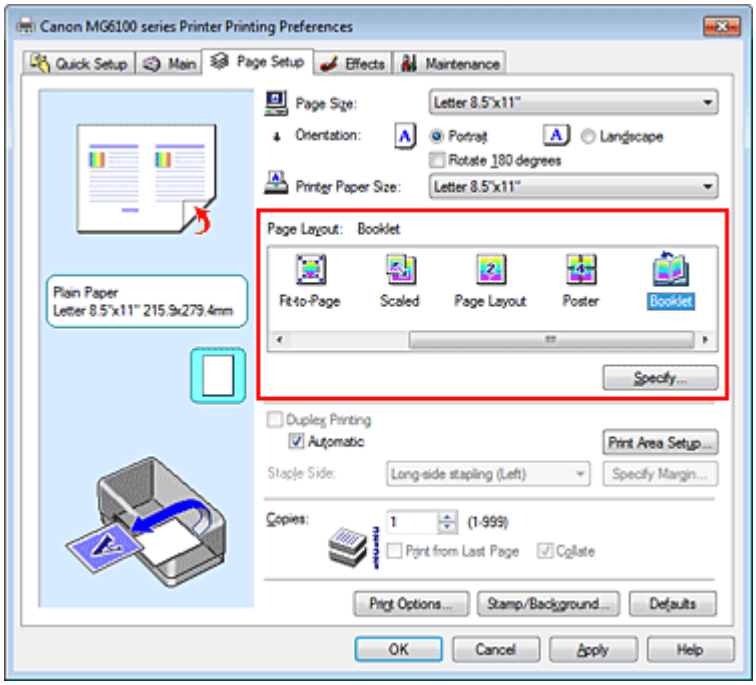


3. Selectaţi dimensiunea hârtiei de imprimat

   Selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size.

4. Setaţi marginea pentru capsare şi lăţimea marginii

   Faceţi clic pe Specify... şi specificaţi următoarele setări în caseta de dialog Booklet Printing, apoi faceţi clic pe OK.

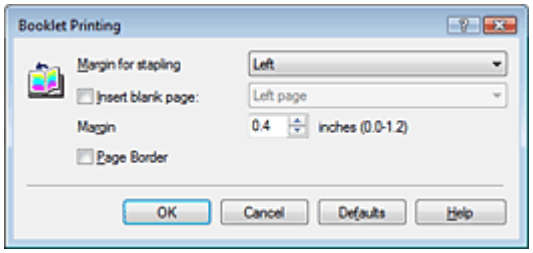

Margin for stapling
Selectaţi partea pe care urmează să fie prevăzută marginea pentru capsare atunci când broşura este finalizată.

Insert blank page
Pentru a lăsa goală o parte a unei foi, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi pagina care urmează să fie lăsată goală.

Margin
Introduceţi lăţimea marginii. Lăţimea specificată dinspre centrul foii devine lăţimea marginii pentru o pagină.

Page Border
Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de document, bifaţi caseta de selectare.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.

Când executaţi imprimarea, în mod automat documentul este întâi imprimat pe o faţă a unei coli de hârtie iar apoi pe faţa opusă.
Când imprimarea este finalizată, îndoiţi hârtia la mijlocul marginii şi realizaţi o broşură.

Important

- Opţiunea Booklet nu poate fi selectată când un alt tip de suport în afară de Plain Paper, Hagaki A sau Hagaki este selectat pentru Media Type în fila Main.
- Când opţiunea Booklet este selectată, opţiunile Duplex Printing, Staple Side, Print from Last Page şi Collate apar estompate şi nu sunt disponibile.


Notă

- Marcajul şi fundalul nu sunt imprimate pe foile goale introduse cu funcţia Insert blank page de la imprimarea broşurilor.

În partea superioară a paginii

P007

Imprimarea faţă-verso

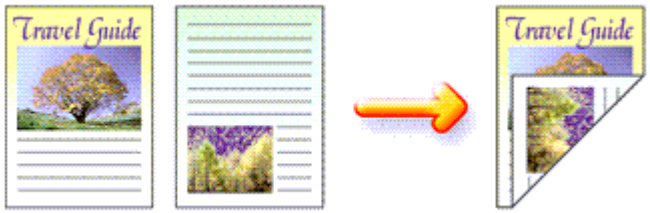

Procedura pentru imprimarea datelor pe ambele feţe ale unei foi de hârtie se execută după cum urmează:
De asemenea, puteţi seta imprimarea faţă-verso în Additional Features din fila Quick Setup.


Efectuarea automată a imprimării faţă-verso

Puteţi efectua imprimarea faţă-verso fără să a fi necesar să întoarceţi hârtia.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea automată faţă-verso

   Bifaţi caseta de selectare Duplex Printing din fila Page Setup şi confirmaţi că opţiunea Automatic este bifată.

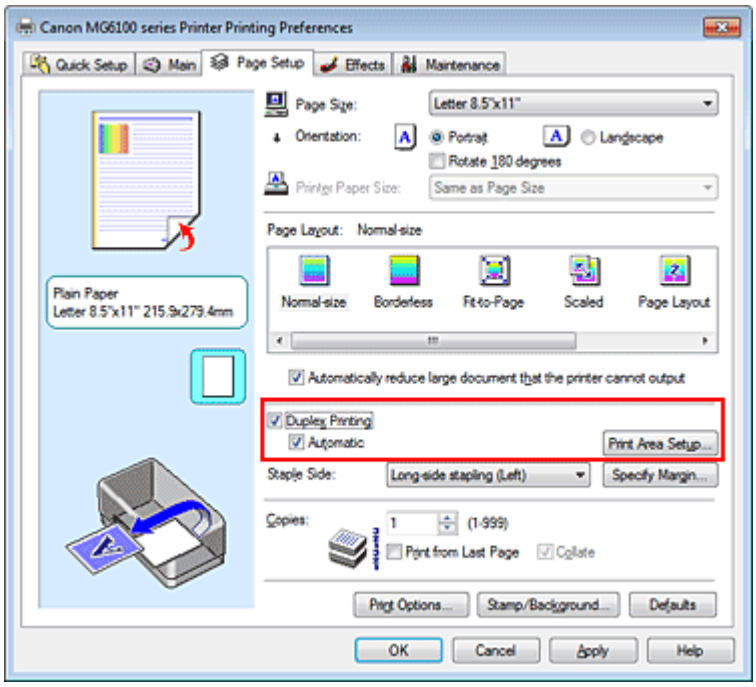


3. Selectaţi aspectul

   Selectaţi Normal-size (sau Fit-to-Page, Scaled sau Page Layout) din lista Page Layout.

4. Setaţi zona de imprimare

   Când efectuaţi o imprimare faţă-verso, zona de imprimare a documentului devine puţin mai îngustă

decât de obicei şi este posibil ca documentul să nu se încadreze pe o singură pagină.
Faceţi clic pe Print Area Setup... şi selectaţi una dintre următoarele metode de procesare.

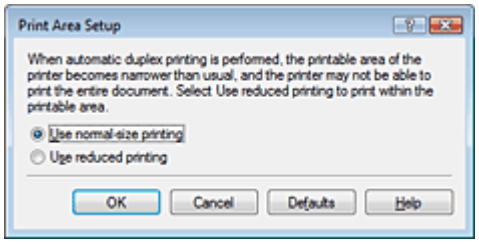

Use normal-size printing
Imprimaţi fără a micşora pagina.

Use reduced printing
Micşoraţi uşor pagina în timpul imprimării.

5. Specificaţi faţa care urmează să fie capsată

Aparatul analizează setările Orientation şi Page Layout şi selectează automat varianta optimă pentru Staple Side. Când doriţi să schimbaţi setarea, selectaţi o altă valoare din listă.

6. Setaţi lăţimea marginii

Dacă este necesar, faceţi clic pe Specify Margin... şi setaţi lăţimea marginii, apoi faceţi clic pe OK.

7. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, va fi pornită imprimarea faţă-verso.


Efectuarea manuală a imprimării faţă-verso

Puteţi efectua manual imprimarea faţă-verso.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea faţă-verso

Bifaţi caseta Duplex Printing şi debifaţi caseta Automatic din fila Page Setup.

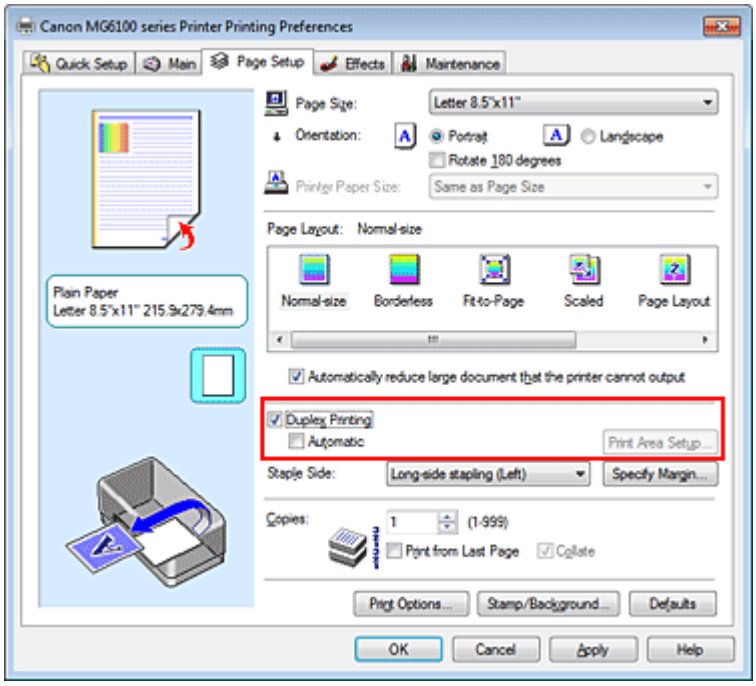

3. Selectaţi aspectul

Selectaţi Normal-size (sau Fit-to-Page, Scaled sau Page Layout) din lista Page Layout.

4. Specificaţi faţa care urmează să fie capsată

Aparatul analizează setările Orientation şi Page Layout şi selectează automat varianta optimă pentru Staple Side. Când doriţi să schimbaţi setarea, selectaţi o altă valoare din listă.

5. Setaţi lăţimea marginii

Dacă este necesar, faceţi clic pe Specify Margin... şi setaţi lăţimea marginii, apoi faceţi clic pe OK.

6. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.

Când executaţi imprimarea, documentul va fi mai întâi imprimat pe o faţă a unei coli de hârtie. După ce este imprimată o faţă, reîncărcaţi corect hârtia în conformitate cu mesajul.
Apoi faceţi clic pe OK pentru a imprima pe cealaltă faţă.

Important

- Când este selectat un alt tip de suport decât Plain Paper, Hagaki A sau Hagaki din lista Media Type, opţiunea Duplex Printing apare estompată şi nu este disponibilă.
- Când opţiunea Borderless, Poster sau Booklet este selectată din lista Page Layout, opţiunile Duplex Printing şi Staple Side apar estompate şi nu sunt disponibile.
- După imprimarea paginii din faţă, există un timp de aşteptare pentru uscarea cernelii înainte de a se începe imprimarea paginii din spate (Operaţia se opreşte temporar). În acest interval de timp nu atingeţi hârtia. Puteţi modifica timpul de aşteptare pentru uscarea cernelii de la Custom Settings din fila Maintenance.
- Când efectuaţi imprimarea automată faţă-verso pentru Hagaki, imprimaţi mai întâi o adresă, apoi imprimaţi mesajul.

Notă

- Când efectuaţi imprimarea automată faţă-verso, nu utilizaţi hârtie simplă de format mai mic decât A5. De asemenea, nu selectaţi alt tip de hârtie în afară de Plain Paper, Hagaki A sau Hagaki la Media Type.
- Dacă partea din spate a hârtiei se murdăreşte în timpul imprimării faţă-verso, efectuaţi Bottom Plate Cleaning din fila Maintenance.

Subiect înrudit

Curăţarea interiorului aparatului

În partea superioară a paginii

P403

Imprimarea ştampilelor/fundalului

Este posibil ca opţiunea Stamp sau Background să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.

Funcţia Stamp vă permite să imprimaţi un text de ştampilă sau un bitmap peste sau sub datele dintr-un document. De asemenea, vă permite să imprimaţi data, ora şi numele utilizatorului. Funcţia Background vă permite ca sub datele dintr-un document să imprimaţi o ilustraţie estompată.


Procedura pentru efectuarea imprimării ştampilelor/fundalului se execută după cum urmează:

Imprimarea unei ştampile


„CONFIDENTIAL”, „IMPORTANT” şi alte ştampile care sunt adesea utilizate în companii sunt preînregistrate.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Stamp/Background... (Stamp...) de pe fila Page Setup

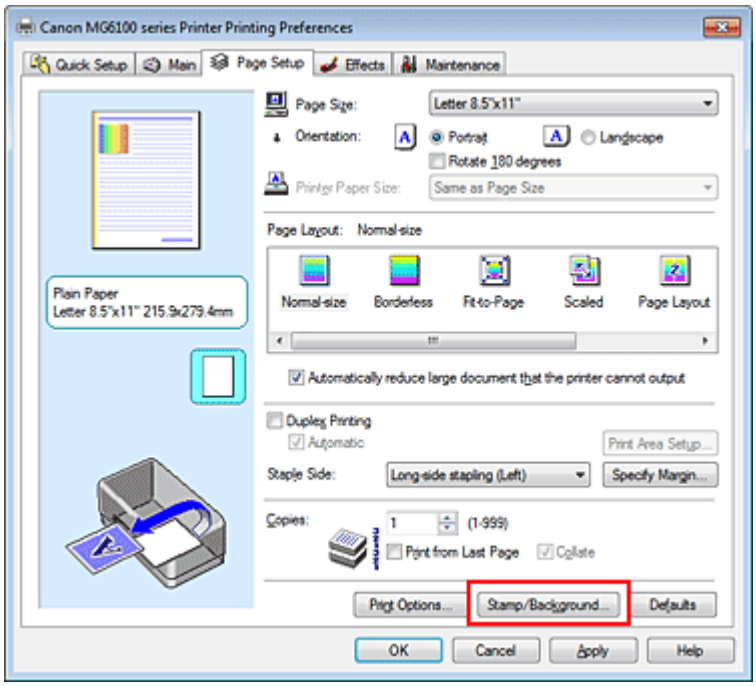

Se deschide caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).

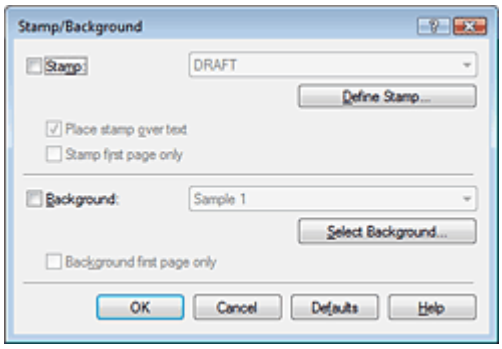

Notă

- Cu driverul de imprimantă XPS, butonul Stamp/Background... a devenit butonul Stamp... şi poate fi utilizată numai funcţia de ştampilă.

3. Selectaţi o ştampilă

Bifaţi caseta Stamp şi selectaţi din listă ştampila pe care doriţi să o utilizaţi.
Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a filei Page Setup.

4. Setaţi detaliile ştampilei

Dacă este necesar, specificaţi setările următoare, apoi faceţi clic pe OK.

Butonul Define Stamp...
Pentru a modifica textul ştampilei, bitmapul sau poziţia, faceţi clic pe acesta (consultaţi „ Înregistrarea unei ştampile ”).

Place stamp over text
Pentru a imprima ştampila pe faţa documentului, bifaţi această casetă de selectare.

Notă

- Ştampilei îi este acordată prioritate, deoarece ştampila este imprimată peste datele din document în secţiunile în care datele din document şi ştampila se suprapun. Când această casetă de selectare nu este bifată, ştampila este imprimată sub datele din document şi poate fi ascunsă în secţiunile de suprapunere, în funcţie de aplicaţia utilizată.
- Opţiunea Place stamp over text nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.
  Când este utilizat driverul de imprimantă XPS, ştampila este imprimată de regulă în prim plan.

Print semitransparent stamp
Pentru a imprima o ştampilă semitransparentă pe document, bifaţi această casetă.
Această funcţie este disponibilă numai când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Stamp first page only
Pentru a imprima ştampila numai pe prima pagină, bifaţi această casetă de selectare.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu ştampila specificată.

Imprimarea unui fundal

Două fişiere bitmap sunt preînregistrate ca exemplu.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Stamp/Background... de pe fila Page Setup

Se deschide caseta de dialog Stamp/Background.

3. Selectaţi fundalul

Bifaţi caseta Background şi selectaţi din listă fundalul pe care doriţi să îl utilizaţi.
Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a filei Page Setup.

4. Setaţi detaliile fundalului

Dacă este necesar, finalizaţi setările următoare, apoi faceţi clic pe OK.

Butonul Select Background...
Pentru a utiliza alt fundal sau pentru a modifica aspectul sau densitatea unui fundal, faceţi clic pe acesta (consultaţi „ Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal ”).

Background first page only
Pentru a imprima fundalul numai pe prima pagină, bifaţi această casetă de selectare.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu fundalul specificat.

Important

- Când este selectată opţiunea Borderless, butonul Stamp/Background... (Stamp...) apare de culoare gri şi este indisponibil.

Notă

- Marcajul şi fundalul nu sunt imprimate pe foi goale introduse cu funcţia Insert blank page de la imprimarea broşurilor.

Subiecte înrudite

- Înregistrarea unei ştampile
- Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal

În partea superioară a paginii

P404

Înregistrarea unei ştampile


Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.

Puteţi să creaţi şi să înregistraţi o nouă ştampilă. De asemenea, puteţi să modificaţi şi să înregistraţi unele din setările unei ştampile existente. Ştampilele inutile pot fi şterse în orice moment.


Procedura pentru înregistrarea unei noi ştampile este următoarea:

Înregistrarea unei noi ştampile

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Faceţi clic pe Stamp/Background... (Stamp...) de pe fila Page Setup

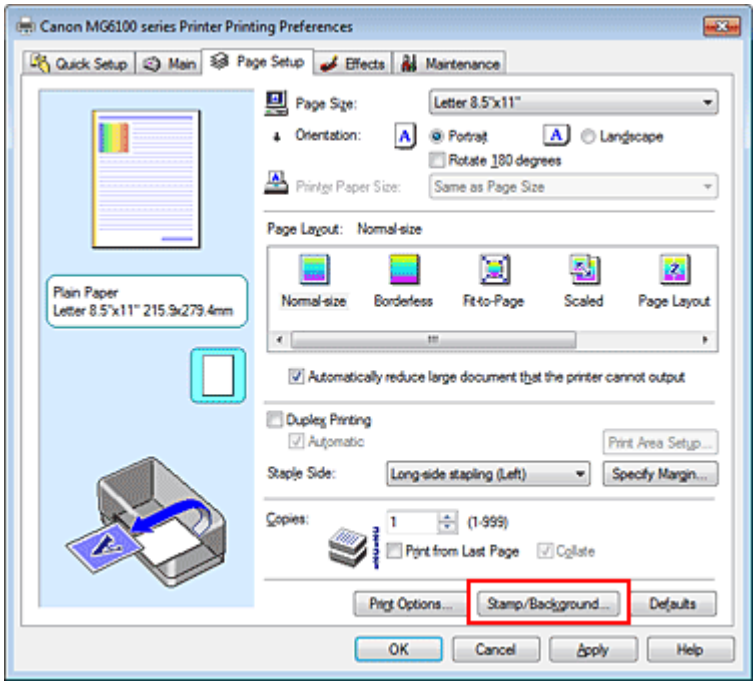

Se deschide caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).

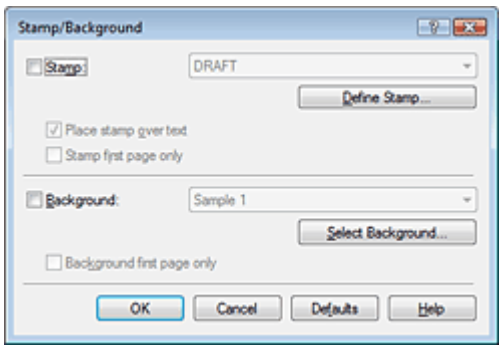


Notă

- Cu driverul de imprimantă XPS, butonul Stamp/Background... a devenit butonul Stamp... şi

poate fi utilizată numai funcţia de ştampilă.

3. Faceţi clic pe Define Stamp...

Se deschide caseta de dialog Stamp Settings.

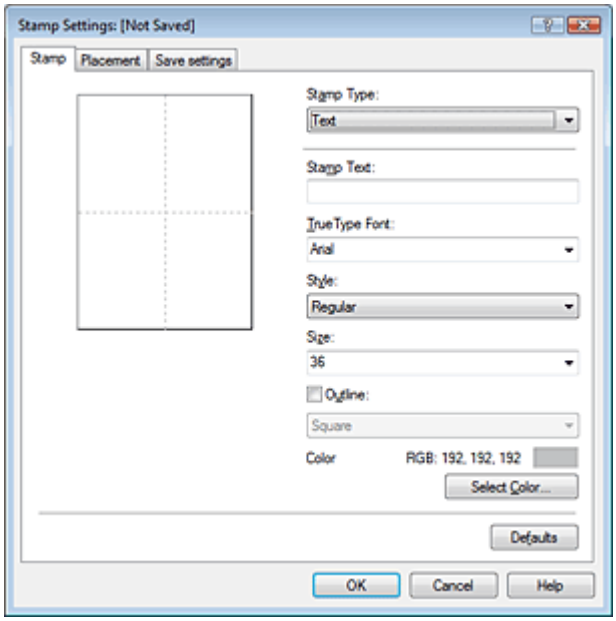

4. Configuraţi ştampila în timp ce vizualizaţi fereastra de examinare

- **Fila Stamp**

  Selectaţi Text, Bitmap sau Date/Time/User Name care corespund scopului dvs. pentru Stamp Type.

  - Pentru înregistrarea de Text, caracterele trebuie să fi fost deja introduse în Stamp Text. Dacă este necesar, modificaţi setările pentru TrueType Font, Style, Size şi Outline. Puteţi să selectaţi culoarea ştampilei făcând clic pe Select Color....
  - Pentru Bitmap, faceţi clic pe Select File... şi selectaţi fişierul bitmap (.bmp) de utilizat. Dacă este necesar, modificaţi setările pentru Size şi Transparent white area.
  - Pentru Date/Time/User Name, în Stamp Text sunt afişate data/ora creării şi numele utilizatorului obiectului imprimat. Dacă este necesar, modificaţi setările pentru TrueType Font, Style, Size şi Outline. Puteţi să selectaţi culoarea ştampilei făcând clic pe Select Color....

Important

- Opţiunea Stamp Text apare de culoare gri şi este indisponibilă când s-a selectat Date/Time /User Name.

- **Fila Placement**

  Selectaţi poziţia ştampilei din lista Position. De asemenea, puteţi să selectaţi Custom din lista Position şi să specificaţi coordonatele pentru X-Position şi Y-Position.
  De asemenea, puteţi să modificaţi poziţia ştampilei prin glisarea ştampilei în fereastra de examinare.
  Pentru a modifica unghiul de poziţionare a ştampilei, tastaţi direct o valoare în caseta Orientation.

5. Salvaţi ştampila

Faceţi clic pe fila Save settings şi introduceţi un titlu în caseta Title, apoi faceţi clic pe Save.
Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

6. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).
Titlul înregistrat apare în lista Stamp.

Modificarea şi înregistrarea setărilor ştampilei

1. Selectaţi ştampila pentru care urmează a se modifica setările

   Bifaţi caseta Stamp din caseta de dialog Stamp/Background (Stamp), apoi din lista Stamp selectaţi titlul ştampilei de modificat.

2. Faceţi clic pe Define Stamp...

   Se deschide caseta de dialog Stamp Settings.

3. Configuraţi ştampila în timp ce vizualizaţi fereastra de examinare

4. Salvaţi ştampila prin suprascriere

   Faceţi clic pe Save overwrite de pe fila Save settings.
   Când doriţi să salvaţi ştampila cu alt titlu, tastaţi un nou titlu în caseta Title şi faceţi clic pe Save.
   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

5. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).
   Titlul înregistrat apare în lista Stamp.

Ştergerea unei ştampile inutile

1. Faceţi clic pe Define Stamp... din caseta de dialog Stamp/Background (Stamp)

   Se deschide caseta de dialog Stamp Settings.

2. Selectaţi ştampila pentru ştergere

   Selectaţi titlul ştampilei pe care doriţi să o ştergeţi din lista Stamps de pe fila Save settings. Faceţi apoi clic pe Delete.
   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

3. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).

În partea superioară a paginii

P405

Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal


Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.

Puteţi să selectaţi un fişier bitmap (.bmp) şi să îl înregistraţi ca fundal nou. De asemenea, puteţi să modificaţi şi să înregistraţi unele din setările unui fundal existent. Un fundal inutil poate fi şters în orice moment.


Procedura de înregistrare a datelor de imagine pentru a fi utilizate ca fundal este după cum urmează:

Înregistrarea unui nou fundal

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Faceţi clic pe Stamp/Background... de pe fila Page Setup

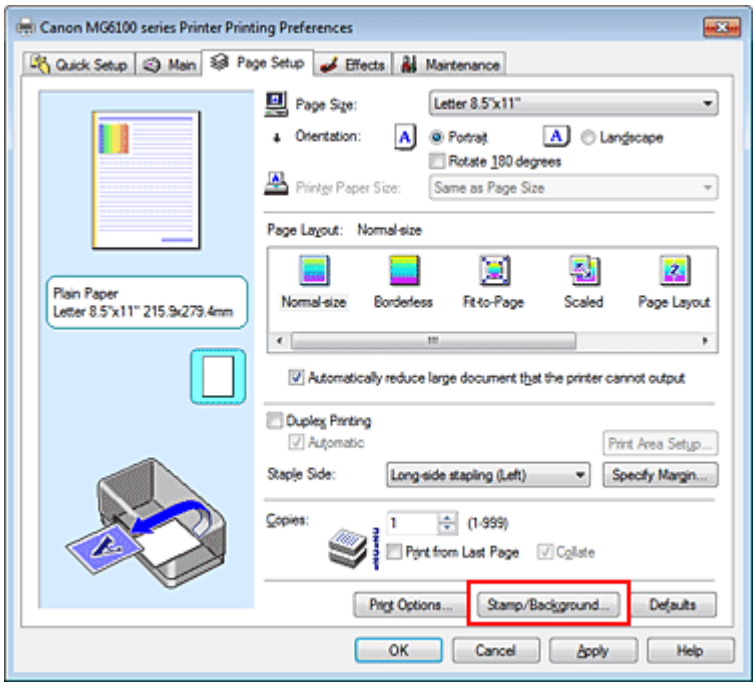

Se deschide caseta de dialog Stamp/Background.

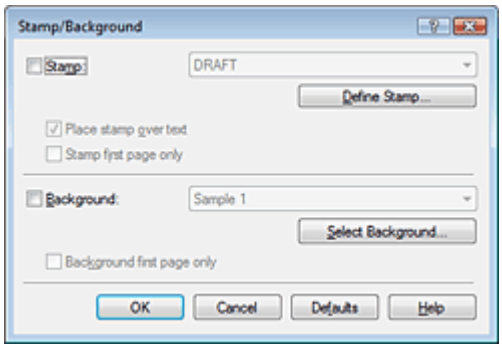


Notă

- Cu driverul de imprimantă XPS, butonul Stamp/Background... a devenit butonul Stamp... şi opţiunea Background nu poate fi utilizată.

3. Faceţi clic pe Select Background...

Se deschide caseta de dialog Background Settings.

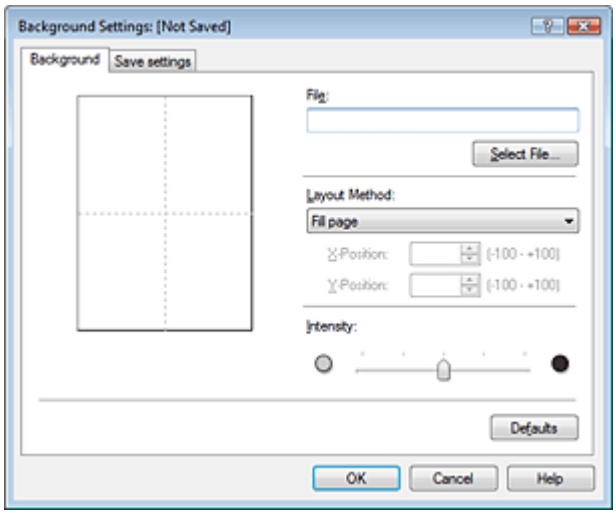

4. Selectarea datelor de imagine pentru înregistrare ca fundal

Faceţi clic pe Select File.... Selectaţi fişierul bitmap (.bmp) destinaţie, apoi faceţi clic pe Open.

5. În timpul vizualizării ferestrei de examinare, specificaţi următoarele setări

Layout Method
Selectaţi cum urmează a fi amplasate datele de imagine pentru fundal.
Când este selectat Custom, puteţi să setaţi coordonate pentru X-Position şi Y-Position.
De asemenea, puteţi să modificaţi poziţia fundalului prin glisarea imaginii în fereastra de examinare.

Intensity
Setaţi intensitatea datelor de imagine de fundal cu ajutorul cursorului Intensity. Pentru a creşte luminozitatea fundalului, deplasaţi cursorul spre stânga. Pentru a scădea luminozitatea fundalului, deplasaţi cursorul spre dreapta. Pentru a imprima fundalul la luminozitatea originală a imaginii bitmap, deplasaţi cursorul în extrema din dreapta.

6. Salvarea fundalului

Faceţi clic pe fila Save settings şi introduceţi un titlu în caseta Title, apoi faceţi clic pe Save.
Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

7. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background.
Titlul înregistrat apare în lista Background.

Modificarea şi înregistrarea unor setări pentru fundal

1. Selectarea fundalului pentru care urmează a se modifica setările

Bifaţi caseta de selectare Background din caseta de dialog Stamp/Background, apoi din lista Background selectaţi titlul fundalului pe care doriţi să-l modificaţi.

2. Faceţi clic pe Select Background...

Se deschide caseta de dialog Background Settings.

3. În timpul vizualizării ferestrei de examinare, specificaţi elementele de pe fila Background

4. Salvarea fundalului

Faceţi clic pe Save overwrite de pe fila Save settings. Când doriţi să salvaţi fundalul cu alt titlu, introduceţi un nou titlu în caseta Title şi faceţi clic pe Save.
Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background.
Titlul înregistrat apare în lista Background.

Ştergerea unui fundal inutil

1. Faceţi clic pe Select Background... din caseta de dialog Stamp/Background

Se deschide caseta de dialog Background Settings.

2. Selectarea fundalului pentru ştergere

Selectaţi titlul fundalului pe care doriţi să-l ştergeţi din lista Backgrounds de pe fila Save settings, apoi faceţi clic pe Delete.
Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background.



În partea superioară a paginii

P406

Imprimarea unui plic

Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, înlocuiţi „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiţi aceste informaţii.


Pentru detalii referitoare la modul de încărcare al unui plic în aparat, consultaţi „Încărcarea hârtiei” din manualul: Ghid de bază.

Procedura pentru efectuarea imprimării de plicuri se execută după cum urmează:

1. Încărcaţi un plic în aparat

Îndoiţi în jos clapeta plicului.


Orientaţi plicul astfel încât faţa de imprimare a adresei să fie în sus şi clapeta să fie spre stânga, apoi încărcaţi plicul în poziţie verticală în tava din spate.

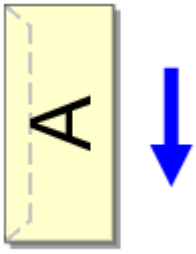

2. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

3. Selectaţi tipul de suport

Selectaţi Envelope de la Commonly Used Settings din fila Quick Setup.

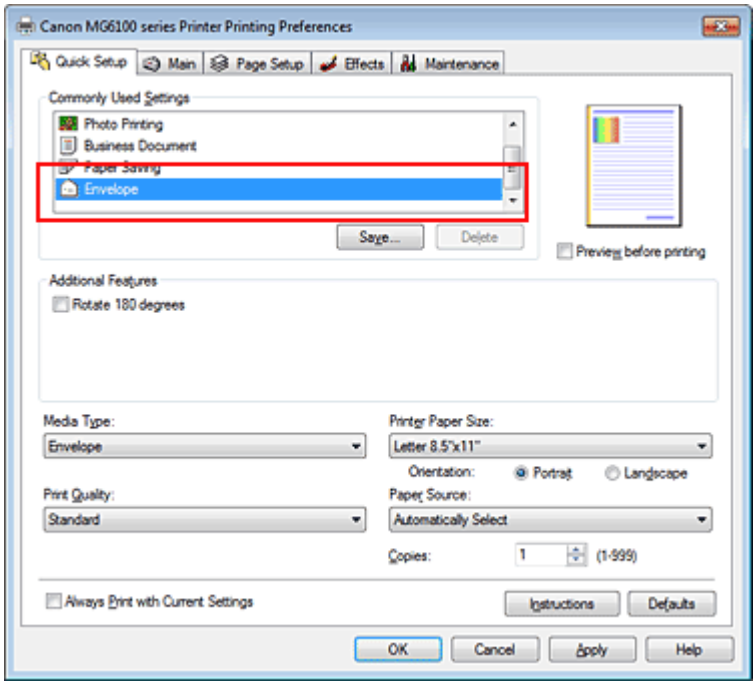

4. Selectaţi dimensiunea hârtiei

Când este afişată caseta de dialog Envelope Size Setting, selectaţi Comm.Env. #10, DL Env.,

Youkei 4 105x235mm sau Youkei 6 98x190mm, apoi faceţi clic pe OK.

5. Setaţi orientarea

Pentru a imprima destinatarul pe orizontală, selectaţi Landscape pentru Orientation.

6. Selectaţi calitatea de imprimare

Selectaţi High sau Standard în funcţie de scopul dvs. pentru Print Quality.

7. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, informaţiile sunt imprimate pe plic.

Important

- Când executaţi imprimarea unui plic, se afişează mesaje de îndrumare.
  Pentru a ascunde mesajele de îndrumare, bifaţi caseta Do not show this message again..
  Pentru a afişa din nou ghidul, faceţi clic pe butonul View Printer Status... din fila Maintenance şi porniţi monitorul de stare Canon IJ.
  Apoi faceţi clic pe Envelope Printing de la Display Guide Message din meniul Option şi modificaţi setarea la on.

În partea superioară a paginii

P008

Schimbarea sursei de hârtie pentru a corespunde scopului de utilizare

În acest aparat, există două surse de hârtie, o tavă din spate şi o casetă.
Puteţi facilita imprimarea selectând o setare a sursei de hârtie care să corespundă condiţiilor sau scopului de imprimare.


Procedura pentru setarea sursei de hârtie este următoarea:

De asemenea, puteţi seta sursa de hârtie în Quick Setup.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi sursa de hârtie

Din lista Paper Source de la fila Main, selectaţi sursa de hârtie care corespunde scopului dvs.

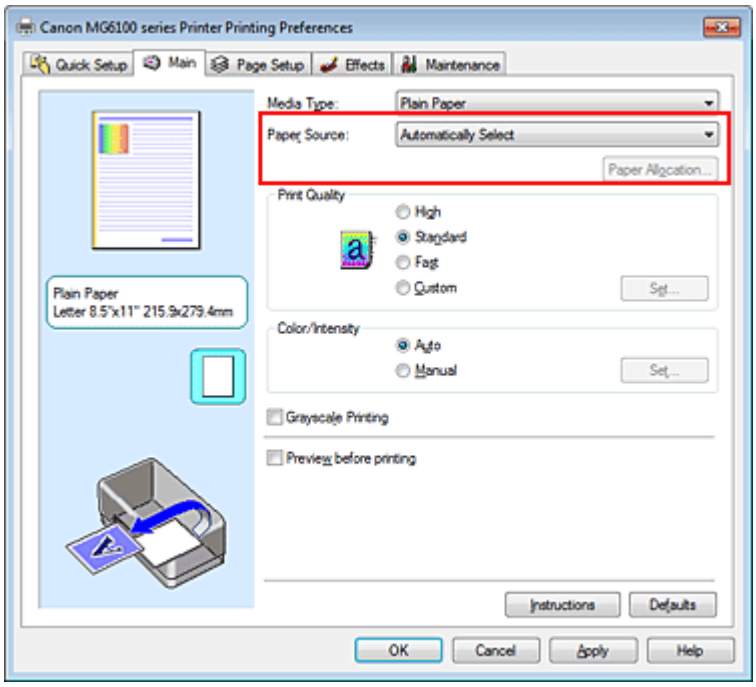

Automatically Select
Hârtia simplă pentru care Page Size este Letter 8.5"x11", A5, A4 sau B5 este alimentată din casetă. Hârtia simplă de alte dimensiuni şi alte tipuri de hârtie în afară de hârtia simplă sunt alimentate din tava din spate.

Rear Tray
Hârtia este alimentată întotdeauna din tava din spate.

Cassette
Hârtia este alimentată întotdeauna din casetă.

Important

- Hârtia simplă care nu are dimensiune Letter 8.5"x11", A5, A4 sau B5 şi alte tipuri de hârtie în afară de hârtia simplă nu pot fi alimentate din casetă.

Continuous Autofeed

Când hârtia simplă se epuizează din sursa de hârtie specificată, imprimanta comută automat sursa de hârtie.

Când imprimaţi un volum mare de date, încărcaţi hârtie simplă de aceeaşi dimensiune în tava din spate şi în casetă. Imprimanta comută apoi automat sursa de hârtie când hârtia se epuizează din una din sursele de hârtie, reducând astfel numărul de intervenţii pentru reîncărcarea hârtiei.

Important

- Opţiunea Continuous Autofeed nu este disponibilă când altă hârtie în afară de Plain Paper este selectată pentru Media Type.
- Din moment ce imprimanta alimentează hârtie din sursa de hârtie care a fost în curs de utilizare ultima dată, opţiunea Continuous Autofeed a fost selectată şi imprimarea s-a terminat, încărcaţi aceeaşi hârtie atât în tava din spate, cât şi în casetă.

Paper Allocation

Când tipul de suport pentru datele de imprimare este hârtia simplă şi dimensiunea hârtiei corespunde setării de alocare a hârtiei, imprimanta alimentează automat hârtie din casetă. În caz contrar, imprimanta alimentează hârtie din tava din spate.

Pentru a modifica setarea de alocare a hârtiei, faceţi clic pe Paper Allocation..., specificaţi Paper Size în vederea încărcării în casetă, apoi faceţi clic pe OK.

Când încărcaţi în casetă hârtie simplă utilizată în mod frecvent, imprimanta alimentează alte tipuri de hârtie din tava din spate, reducând astfel numărul de intervenţii pentru reîncărcarea hârtiei.

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, imprimanta utilizează sursa de hârtie specificată pentru a imprima datele.

În partea superioară a paginii

P009

Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare

Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, înlocuiţi „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiţi aceste informaţii.

Puteţi să afişaţi şi să verificaţi rezultatele imprimării înainte de imprimare.


Procedura pentru afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta afişarea rezultatelor imprimării în fila Quick Setup.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi examinarea

   Bifaţi caseta de selectare Preview before printing de pe fila Main.

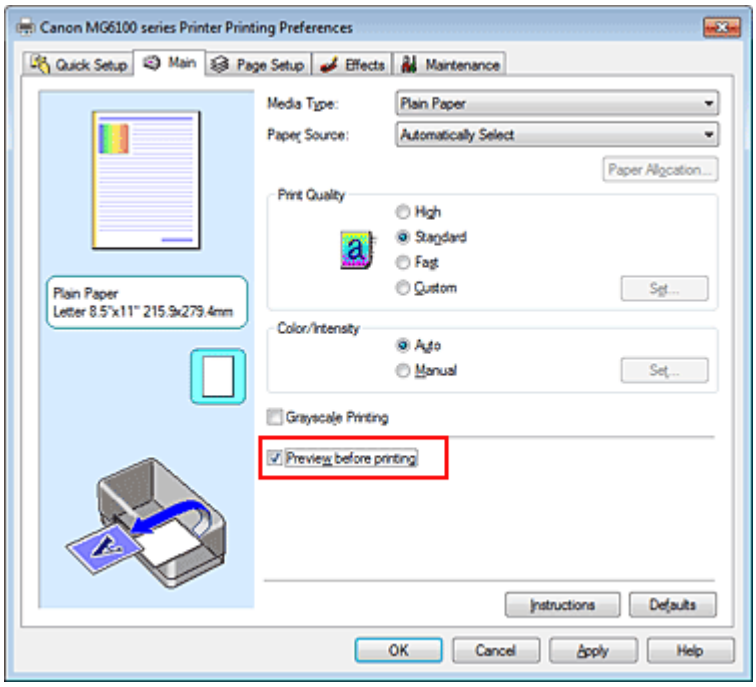

3. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK.

   Când executaţi imprimarea, se deschide Canon IJ Preview şi se afişează rezultatele imprimării.

Subiect înrudit

Canon IJ Preview

În partea superioară a paginii

P010

Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)

Puteţi să specificaţi înălţimea şi lăţimea hârtie atunci când dimensiunea sa nu poate fi selectată din Page Size. O asemenea dimensiune a hârtiei este denumită „dimensiune particularizată”.

Procedura pentru specificarea unei dimensiuni particularizate se execută după cum urmează:

De asemenea, puteţi să setaţi o dimensiune particularizată în Printer Paper Size din fila Quick Setup.

1. Setaţi dimensiunea particularizată din software-ul de aplicaţie

În secţiunea din aplicaţie referitoare la dimensiunea hârtiei, specificaţi dimensiunea particularizată.


Important

- Când software-ul de aplicaţie cu care s-a creat documentul are o funcţie de specificare a valorilor pentru înălţime şi lăţime, utilizaţi software-ul de aplicaţie. Când software-ul de aplicaţie nu are o asemenea funcţie sau dacă documentul nu se imprimă corect, utilizaţi driverul de imprimantă pentru a seta valorile.


2. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

3. Selectaţi dimensiunea hârtiei

Selectaţi Custom... pentru Page Size de pe fila Page Setup.

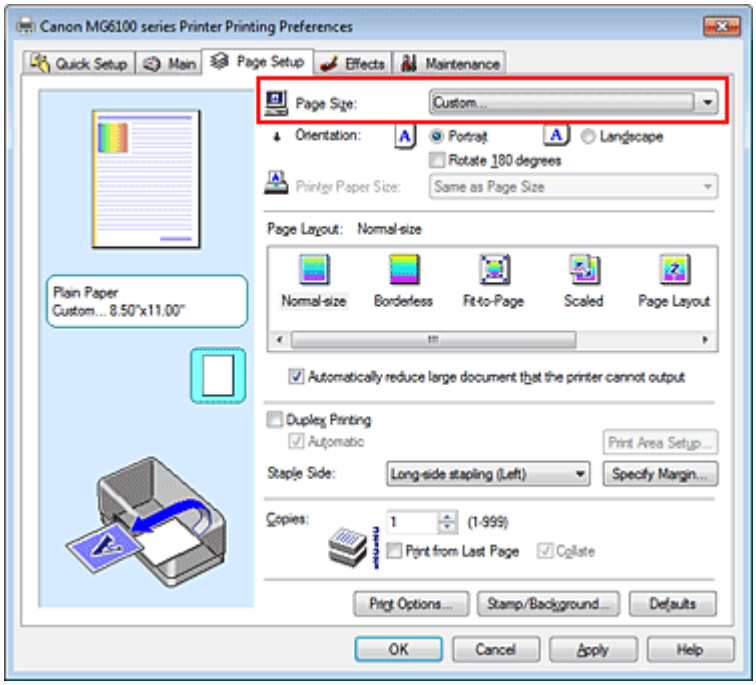

Se deschide caseta de dialog Custom Paper Size.

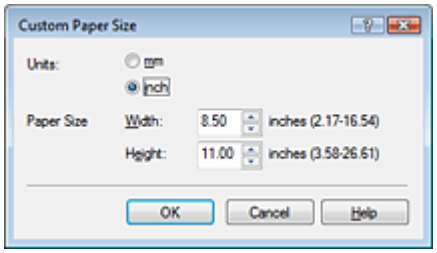

4. Setaţi dimensiunea particularizată a hârtiei

Specificaţi Units, apoi introduceţi valorile pentru Width şi Height ale hârtiei de utilizat. Apoi faceţi clic pe OK.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu dimensiunea specificată a hârtiei.

În partea superioară a paginii

Modificarea calităţii imprimării şi corectarea datelor de imagine

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Imprimarea monocromă a unui document color
- Reglarea tonului
- Specificarea corectării culorii
- Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine
- Interpretarea profilului ICC
- Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă
- Imprimarea cu Profiluri ICC
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului
- Simularea unei ilustraţii
- Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare
- Prezentarea datelor de imagine în culori vii
- Îndreptarea contururilor în zigzag
- Modificarea proprietăţilor culorilor pentru îmbunătăţirea colorării
- Reducerea perturbaţiilor din fotografii

În partea superioară a paginii

P011

Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor

Puteţi să setaţi individual metoda de reprezentare combinată pentru nivelul de calitate al imprimării şi metoda semitonurilor.




Procedura pentru a seta nivelul de calitate al imprimării şi a metodei semitonurilor se execută după cum urmează:


1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi calitatea de imprimare

   Selectaţi Custom pentru Print Quality din fila Main şi faceţi clic pe Set....

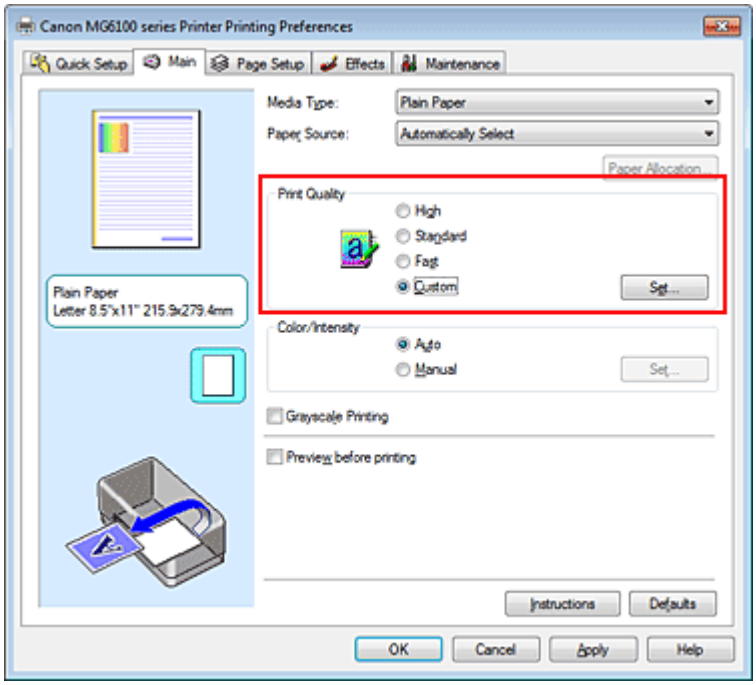

   Se deschide caseta de dialog Custom.

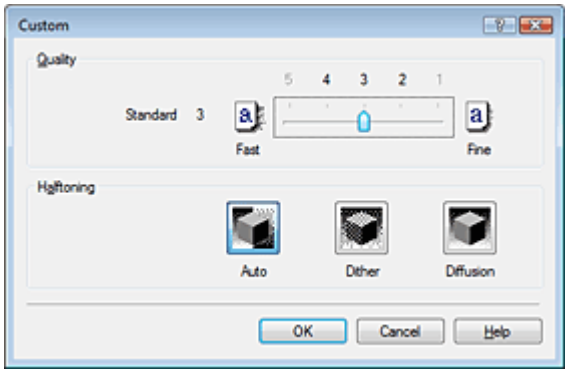

3. Setarea nivelului de calitate al imprimării şi a metodei de redare a semitonurilor

Pentru a selecta nivelul de calitate, deplasaţi cursorul Quality.
Selectaţi metoda de redare din Halftoning şi faceţi clic pe OK.

Notă

- Semitonurile se referă la nuanţele de culoare dintre culoarea cea mai întunecoasă şi culoarea cea mai luminoasă.
  Imprimanta înlocuieşte nuanţele de culoare cu un număr de puncte mici pentru a reda semitonurile.
  Când selectaţi Auto, datele sunt imprimate cu metoda optimă de semitonuri pentru calitatea imprimării selectată. Dither aranjează punctele în conformitate cu regulile fixate pentru a reda semitonurile. Diffusion aşază punctele aleator pentru a reda semitonurile.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, datele de imagine sunt imprimate cu nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor selectate.

Important

- Anumite niveluri de calitate şi metode pentru semitonuri nu pot fi selectate, în funcţie de setarea pentru Media Type.

Notă

- Dacă o parte a unui obiect nu este imprimată, problema se poate rezolva selectând Diffusion pentru Halftoning.


Subiecte înrudite

- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P012

Imprimarea monocromă a unui document color

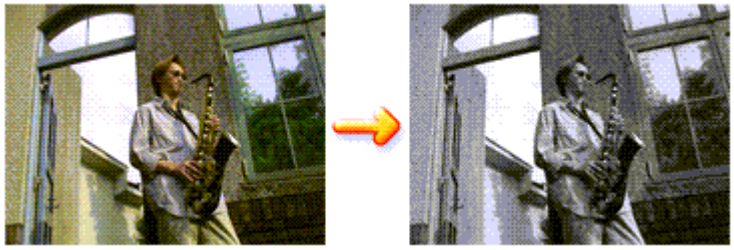


Procedura pentru imprimarea monocromă a unui document color este următoarea:
De asemenea, puteţi seta imprimarea în tonuri de gri în Additional Features din fila Quick Setup.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea în tonuri de gri

Bifaţi caseta Grayscale Printing din fila Main.

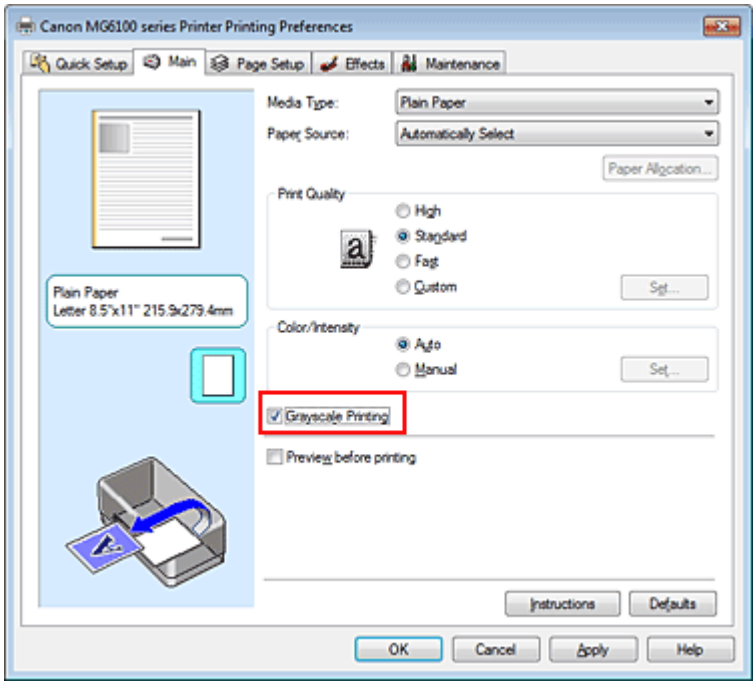

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, documentului i se face conversia în date pentru tonuri de gri. Astfel, vi se permite imprimarea monocromă a unui document color.

Important

- Când este bifată caseta Grayscale Printing, driverul de imprimantă procesează datele de imagine ca date sRGB. În acest caz, culorile reale imprimate pot diferi faţă de cele din datele de imagine originale.
  Când utilizaţi funcţia de imprimare în tonuri de gri pentru a imprima date Adobe RGB data, faceţi conversia datelor în date sRGB utilizând un software de aplicaţie.

Notă

- În timp ce se execută Grayscale Printing, pot fi utilizate cerneala gri sau cernelurile color, precum şi cerneala neagră.

Subiect înrudit

Reglarea tonului

În partea superioară a paginii

P045

Reglarea tonului

Când imprimaţi fotografii alb-negru, puteţi să produceţi efecte de răcire a culorilor reci şi efecte de încălzire a culorilor calde.


Tone este setat pe Cool


Tone este setat pe standard


Tone este setat pe Warm

Procedura pentru reglarea tonului se execută după cum urmează:


1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi tipul de suport

   Pentru Media Type din fila Main, selectaţi Photo Paper Plus Glossy II, Photo Paper Pro Platinum, Photo Paper Plus Semi-gloss, Fine Art "Photo Rag" sau Other Fine Art Paper.

3. Setaţi imprimarea în tonuri de gri

   Bifaţi caseta Grayscale Printing.

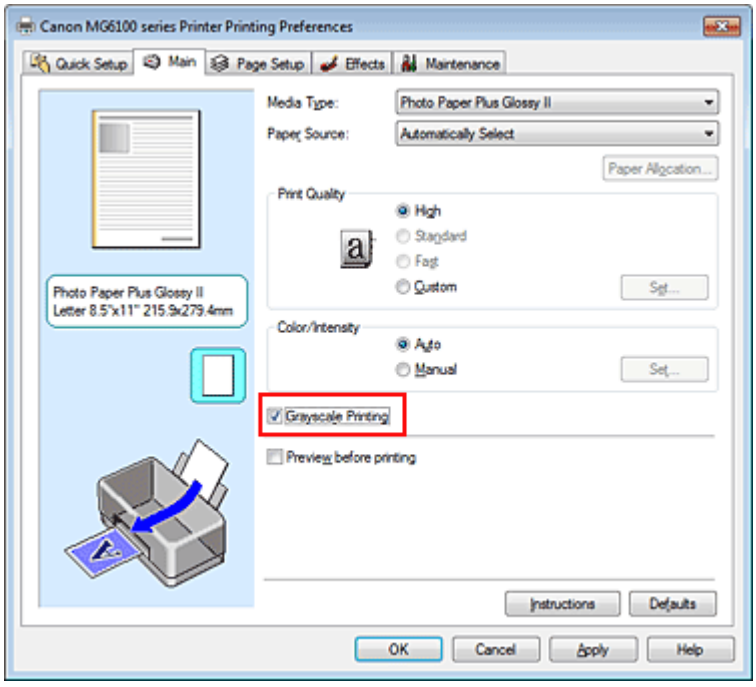

4. Selectaţi reglarea manuală a culorii


   Selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....

   Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

5. Reglarea tonurilor monocrome

Deplasând cursorul Tone spre dreapta se evidenţiază culorile calde (Warm), iar deplasându-l spre stânga se evidenţiază culorile reci (Cool).
De asemenea puteţi introduce în mod direct o valoare legată la cursor. Introduceţi o valoare cuprinsă între -50 şi 50.

După ce reglaţi tonurile, faceţi clic pe OK.

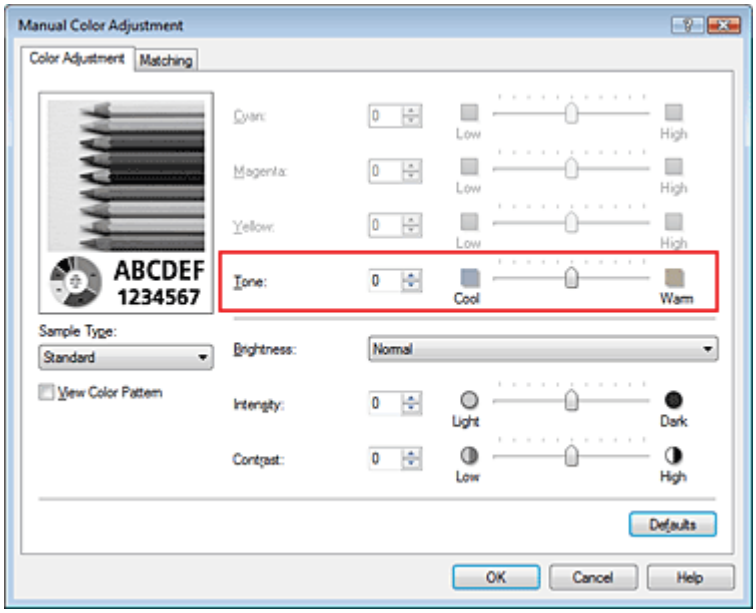

6. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, documentul color este convertit în date de tonuri de gri, cu tonuri reglate. Astfel, vi se permite imprimarea monocromă a unui document color.

Subiecte înrudite

- Imprimarea monocromă a unui document color
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P013

Specificarea corectării culorii

Puteţi specifica metoda de corectare a culorilor adecvată tipului de document ce urmează să fie imprimat.
În mod normal, driverul de imprimantă reglează culorile utilizând Canon Digital Photo Color astfel încât datele să fie imprimate cu tente de culori pe care le preferă majoritatea oamenilor. Această metodă este adecvată pentru imprimarea datelor sRGB.

Când doriţi să imprimaţi utilizând eficient spaţiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor de imagine, selectaţi ICM sau ICC Profile Matching. Când doriţi să utilizaţi un software de aplicaţie pentru a specifica un profil ICC de imprimare, selectaţi None.


Procedura pentru specificarea corecţiei de culori se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta corecţia de culori în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi reglarea manuală a culorii


În fila Main, selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....

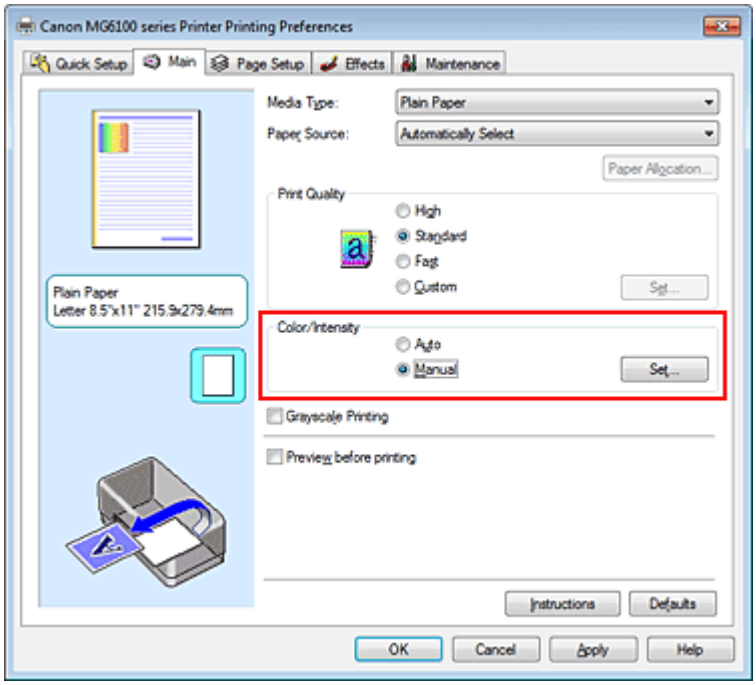

Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Selectaţi corecţia de culoare

Faceţi clic pe fila Matching, selectaţi setarea Color Correction care corespunde scopului dvs. din următoarele şi faceţi clic pe OK.

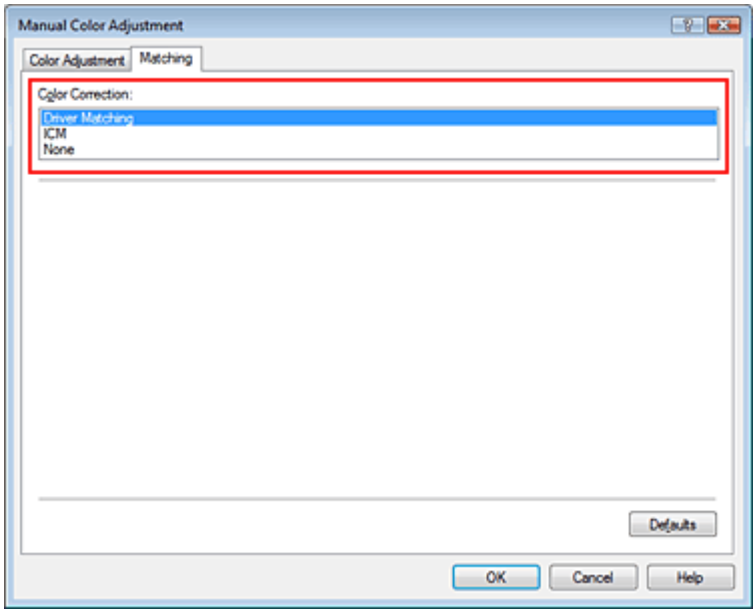

Driver Matching
Utilizând Canon Digital Photo Color puteţi imprima date sRGB cu tente de culori pe care le preferă majoritatea oamenilor.
Driver Matching este setarea implicită pentru corectarea culorilor.

ICM/ICC Profile Matching
Reglează culorile utilizând un profil ICC la imprimare.
Specificaţi profilul de intrare care urmează să fie utilizat.

None
Driverul de imprimantă nu efectuează corectarea culorilor. Selectaţi această valoare când specificaţi un profil ICC de imprimare creat individual sau un profil ICC de imprimare pentru hârtie Canon specială într-un software de aplicaţie pentru a imprima date.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu metoda de corecţie a culorilor specificată.

Important

- Când opţiunea ICM este dezactivată din software-ul de aplicaţie, setarea ICM nu este disponibilă pentru Color Correction şi imprimanta nu va putea să imprime în mod corespunzător datele de imagine.
- Când caseta de selectare Grayscale Printing din fila Main este bifată, opţiunea Color Correction apare estompată şi nu este disponibilă.

Subiecte înrudite

- Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine
- Interpretarea profilului ICC
- Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă
- Imprimarea cu Profiluri ICC

În partea superioară a paginii

P014

Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine

Când oamenii imprimă imagini luate cu camere digitale, aceştia observă adesea că tonurile de culori imprimate diferă faţă de cele ale imaginii reale sau faţă de cele ale afişajului de pe monitor.
Pentru a obţine rezultatele imprimării cât mai aproape posibil de tonurile de culoare dorite, trebuie să selectaţi o metodă de imprimare care să fie optim adecvată software-ului de aplicaţie sau scopului dvs.

Administrarea culorilor

Dispozitivele precum camerele digitale, scanerele, monitoarele şi imprimantele manevrează culorile în mod diferit. Administrarea culorilor (potrivirea culorilor) este o metodă care administrează „culorile” dependente de dispozitiv ca pe un spaţiu de coloare comun. Pentru Windows, în sistemul de operare este încorporat un sistem de administrare a culorilor denumit „ICM”.
Adobe RGB şi sRGB sunt în mod obişnuit utilizate ca spaţii de culoare comune. Adobe RGB are un spaţiu de culoare mai larg decât sRGB.

Profilurile ICC efectuează conversia „culorilor” dependente de dispozitiv într-un spaţiu de culoare comun. Utilizând un profil ICC şi efectuând administrarea colorilor, puteţi obţine spaţiul de culoare al datelor de imagine în cadrul zonei de reproducere a culorilor pe care le poate genera imprimanta.

Selectarea unei metode de imprimare în conformitate cu datele de imagine

Metoda de imprimare recomandată depinde de spaţiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor de imagine sau de software-ul de aplicaţie de utilizat. Există două metode tipice de imprimare. Bifaţi spaţiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor de imagine şi software-ul de aplicaţie de utilizat, apoi selectaţi metoda de imprimare adecvată scopului dvs.

Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă

Descrie procedura pentru imprimarea datelor sRGB utilizând funcţia de corecţie a culorilor a driverului de imprimantă.

- **Pentru a imprima utilizând Canon Digital Photo Color**

  Imprimanta imprimă date cu nuanţe de culori pe care le preferă majoritatea oamenilor, reproducând culori ale datelor de imagine originale şi producând efecte tridimensionale şi contraste puternice şi accentuate.

- **Pentru a imprima aplicând direct editarea şi rezultatele îmbunătăţite ale unui software de aplicaţie**

  Când imprimaţi datele, imprimanta elimină diferenţa subtilă de culoare dintre zonele luminoase şi întunecate, lăsând intacte zonele cele mai întunecate şi cele mai luminoase.
  Când imprimaţi datele, imprimanta aplică rezultate cu reglare fină, precum reglările de luminozitate efectuate cu un software de aplicaţie.

Imprimarea cu Profiluri ICC

Descrie procedura pentru imprimare prin utilizarea spaţiului de culoare Adobe RGB sau sRGB în mod eficient.
Puteţi imprima cu un spaţiu de culoare comun setând software-ul de aplicaţie şi driverul de imprimantă astfel încât administrarea culorilor să corespundă profilului ICC de intrare al datelor de imagine.
Metoda de configurare a driverului de imprimantă diferă în funcţie de software-ul de aplicaţie de utilizat.

Subiect înrudit

Interpretarea profilului ICC

P015

Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă


Puteţi specifica funcţia de corecţie a culorilor a driverului de imprimantă pentru a imprima date sRGB cu nuanţe de culoare pe care le preferă majoritatea oamenilor când utilizează Canon Digital Photo Color. Când imprimaţi dintr-un software de aplicaţie care poate identifica profiluri ICC şi vă permite să le specificaţi, utilizaţi un profil ICC de imprimare în software-ul de aplicaţie şi selectaţi setările pentru administrarea culorilor.

Procedura pentru reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă se execută după cum urmează:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi tipul de suport

Selectaţi tipul hârtiei încărcate în aparat din lista Media Type din fila Main.

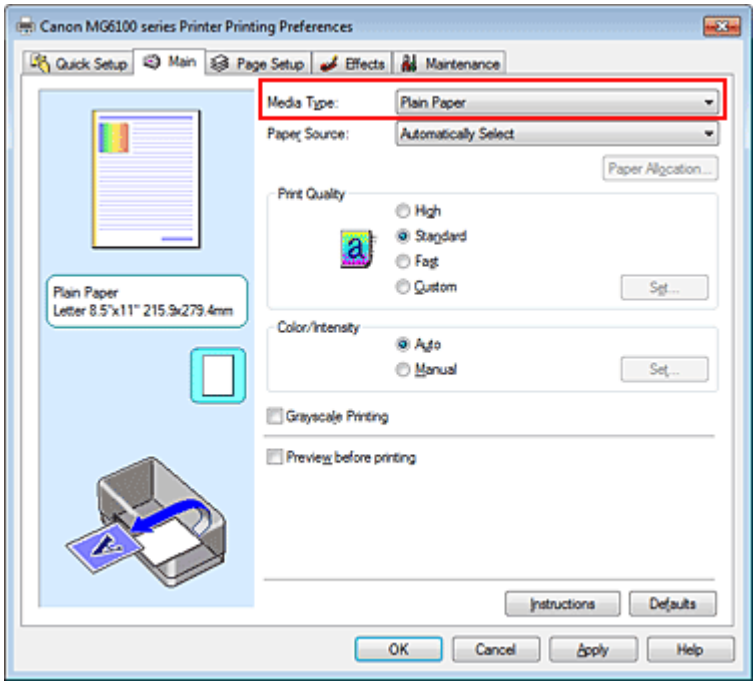

3. Selectaţi calitatea de imprimare


Pentru Print Quality, selectaţi High, Standard sau Fast în funcţie de scopul dumneavoastră.

4. Selectaţi reglarea manuală a culorii

Selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....
Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

5. Selectaţi corecţia de culoare

Faceţi clic pe fila Matching şi selectaţi Driver Matching pentru Color Correction.

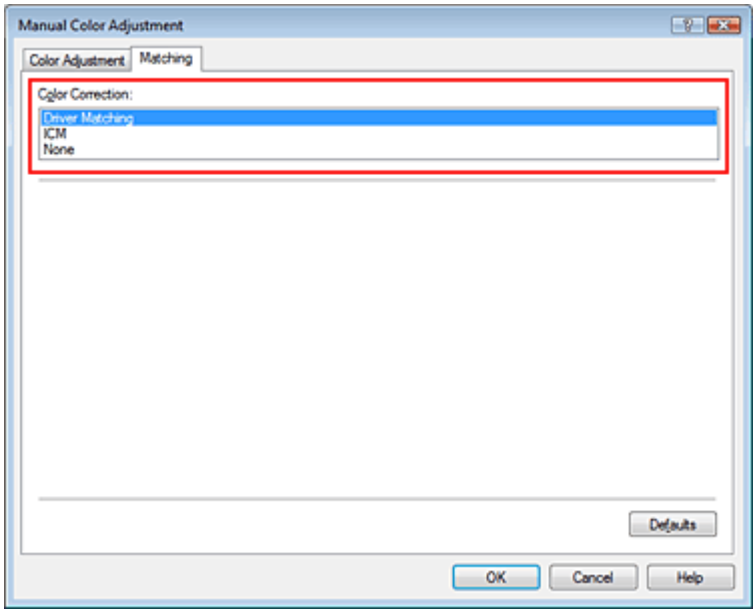

6. Setaţi celelalte elemente

Dacă este necesar, faceţi clic pe fila Color Adjustment şi reglaţi echilibrul de culori (Cyan, Magenta, Yellow) şi reglaţi setările Brightness, Intensity şi Contrast, apoi faceţi clic pe OK.

7. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, driverul de imprimantă reglează culorile în timp ce se imprimă datele.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P016

Imprimarea cu Profiluri ICC

Când datele de imagine au un profil ICC de intrare specificat, puteţi imprima utilizând efectiv spaţiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor.

Procedura de configurare a driverului de imprimantă variază în funcţie de software-ul de aplicaţie utilizat pentru a imprima.

Specificarea unui profil ICC din software-ul de aplicaţie şi imprimarea datelor


Când imprimaţi rezultatele de editare şi îmbunătăţite ale aplicaţiilor Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional sau ale oricărui software de aplicaţie care vă permite să specificaţi profiluri ICC de intrare şi imprimare, imprimaţi utilizând efectiv spaţiul de culoare al profilului ICC de intrare specificat în datele de imagine.

Pentru a utiliza această metodă de imprimare, utilizaţi software-ul dvs. de aplicaţie pentru a selecta elementele de administrare a culorilor şi pentru a specifica un profil ICC de intrare şi un profil ICC de imprimare în datele de imagine.
Chiar dacă imprimaţi utilizând un profil ICC de imprimare pe care l-aţi creat sau unul pentru hârtie Canon specială din software-ul de aplicaţie, asiguraţi-vă că selectaţi elementele de administrare a culorilor din software-ul de aplicaţie.
Pentru instrucţiuni, consultaţi manualul software-ului de aplicaţie pe care îl utilizaţi.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi tipul de suport

   Selectaţi tipul hârtiei încărcate în aparat din lista Media Type din fila Main.

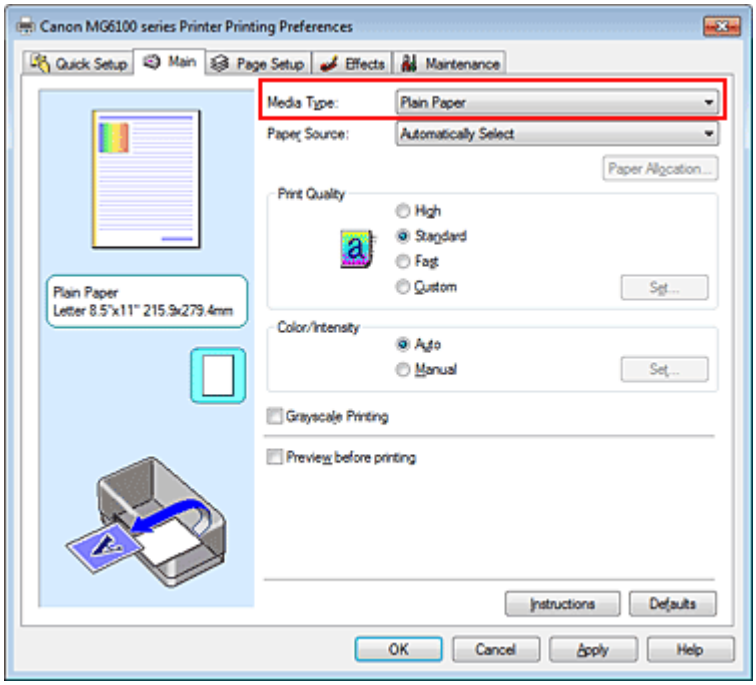

3. Selectaţi calitatea de imprimare


   Pentru Print Quality, selectaţi High, Standard sau Fast în funcţie de scopul dumneavoastră.

4. Selectaţi reglarea manuală a culorii

Selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....
Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

5. Selectaţi corecţia de culoare

Faceţi clic pe fila Matching şi selectaţi None pentru Color Correction.

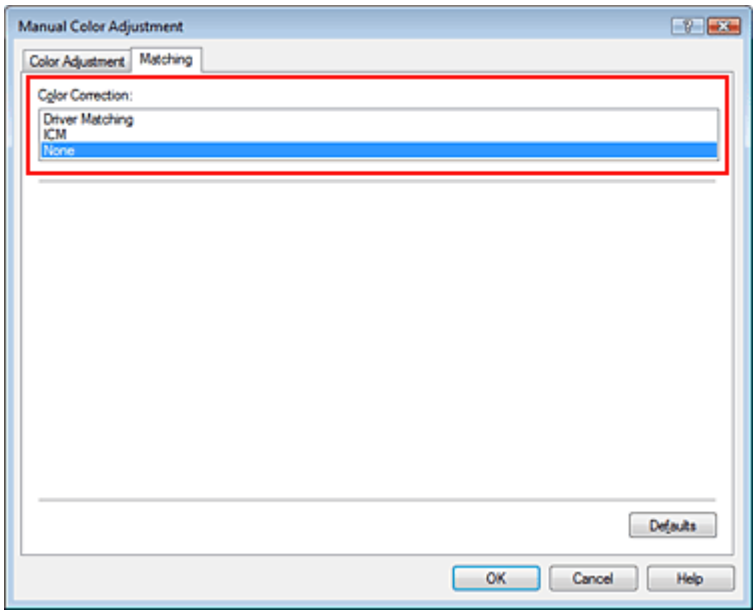

6. Setaţi celelalte elemente

Dacă este necesar, faceţi clic pe fila Color Adjustment şi reglaţi echilibrul de culori (Cyan, Magenta, Yellow) şi reglaţi setările Brightness, Intensity şi Contrast, apoi faceţi clic pe OK.

7. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, imprimanta utilizează spaţiul de culoare al datelor de imagine.


Specificaţi un profil ICC cu driverul de imprimantă, apoi imprimaţi

Imprimaţi dintr-un software de aplicaţie care nu poate să identifice profiluri ICC de intrare sau vă permite să specificaţi unul utilizând spaţiul de culoare al profilului ICC de intrare (sRGB) găsit în date. Când imprimaţi date Adobe RGB, puteţi imprima datele cu spaţiul de culoare Adobe RGB chiar dacă software-ul de aplicaţie nu acceptă Adobe RGB.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi tipul de suport

Selectaţi tipul hârtiei încărcate în aparat din lista Media Type din fila Main.

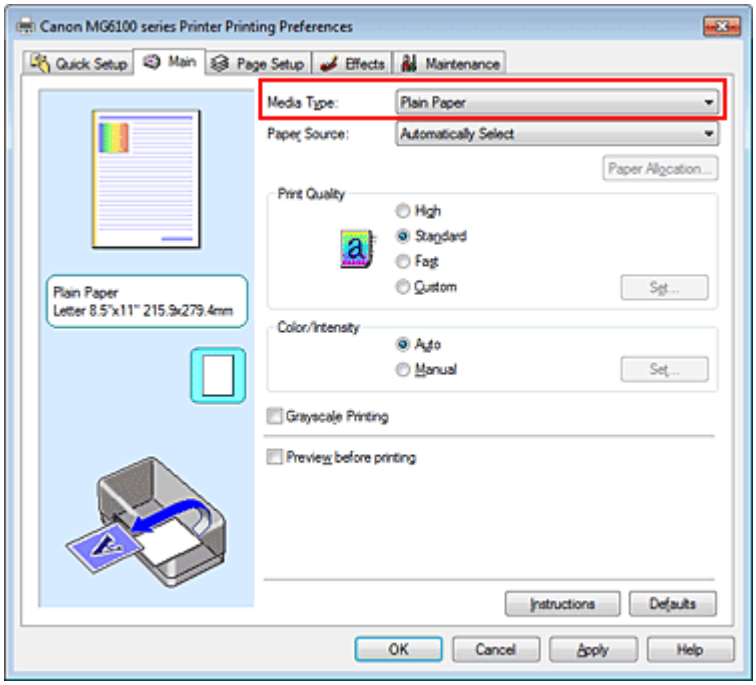

3. Selectaţi calitatea de imprimare


Pentru Print Quality, selectaţi High, Standard sau Fast în funcţie de scopul dumneavoastră.

4. Selectaţi reglarea manuală a culorii

Selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....
Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

5. Selectaţi corecţia de culoare

Faceţi clic pe fila Matching şi selectaţi ICM sau ICC Profile Matching pentru Color Correction.

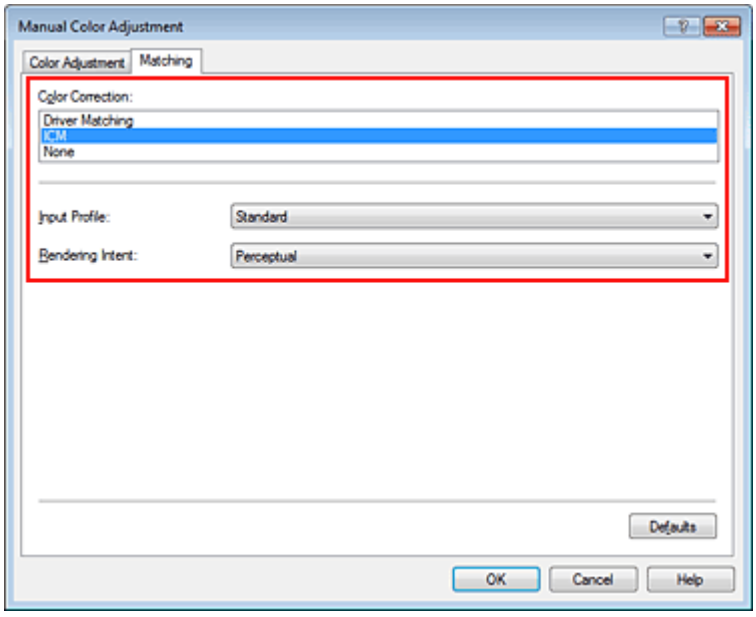

6. Selectaţi profilul de intrare

Selectaţi Input Profile încât să corespundă spaţiului de culoare al datelor de imagine.

- **Pentru date sRGB sau date fără un profil ICC de intrare:**

  Selectaţi Standard.

- **Pentru date Adobe RGB:**

Selectaţi Adobe RGB (1998).

Important

- Când software-ul de aplicaţie specifică un profil de intrare, setarea profilului de intrare a driverului de imprimantă devine nevalidă.
- Când nu este instalat niciun profil ICC de intrare pe computer, Adobe RGB (1998) nu se va afişa. Puteţi instala profiluri ICC din CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM) care însoţeşte aparatul.

7. Selectaţi intenţia de redare

Selectaţi metoda de reglare a culorilor din Rendering Intent.

- **Saturation**

  Această metodă reproduce imagini chiar mai însufleţite decât metoda Perceptual.

- **Perceptual**

  Această metodă reproduce imagini concentrându-se pe tentele de culoare pe care le preferă majoritatea oamenilor. Selectaţi această metodă pentru a imprima fotografii.

- **Relative Colorimetric**

  Când se face conversia datelor de imagine la spaţiul de culoare al imprimantei, această metodă face conversia datelor de imagine astfel încât reproducerea culorilor să aproximeze regiunile de culori partajate. Selectaţi această metodă pentru a imprima date de imagine în culori apropiate de culorile originale.

- **Absolute Colorimetric**

  Când este selectată opţiunea Relative Colorimetric, punctele albe sunt reproduse ca puncte albe ale hârtiei (culoare de fundal). Totuşi, când este selectată opţiunea Absolute Colorimetric, modul în care sunt reproduse punctele albe depinde de datele de imagine.

Important

- Când se utilizează Windows XP SP2 sau Windows XP SP3, această funcţie este dezactivată.

8. Setaţi celelalte elemente

Dacă este necesar, faceţi clic pe fila Color Adjustment şi reglaţi echilibrul de culori (Cyan, Magenta, Yellow) şi reglaţi setările Brightness, Intensity şi Contrast, apoi faceţi clic pe OK.

9. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, imprimanta utilizează spaţiul de culoare al datelor de imagine.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P017

Reglarea echilibrului de culori

Puteţi regla nuanţele culorilor când imprimaţi.
Deoarece această funcţie reglează echilibrul de culori al documentului imprimat modificând raporturile de cerneală ale fiecărei culori, se modifică în totalitate echilibrul de culori al documentului. Utilizaţi software-ul de aplicaţie când doriţi să modificaţi semnificativ echilibrul de culori. Utilizaţi driverul de imprimantă doar dacă doriţi să modificaţi foarte puţin echilibrul de culori.
Următorul exemplu prezintă cazul în care este utilizat echilibrul de culori pentru a intensifica cianul şi pentru a diminua galbenul astfel încât culorile în întregime să fie mai uniforme.


Niciun reglaj


Reglaţi echilibrul de culori


Procedura pentru reglarea echilibrului de culori se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta echilibrul de culori în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi reglarea manuală a culorii

În fila Main, selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....

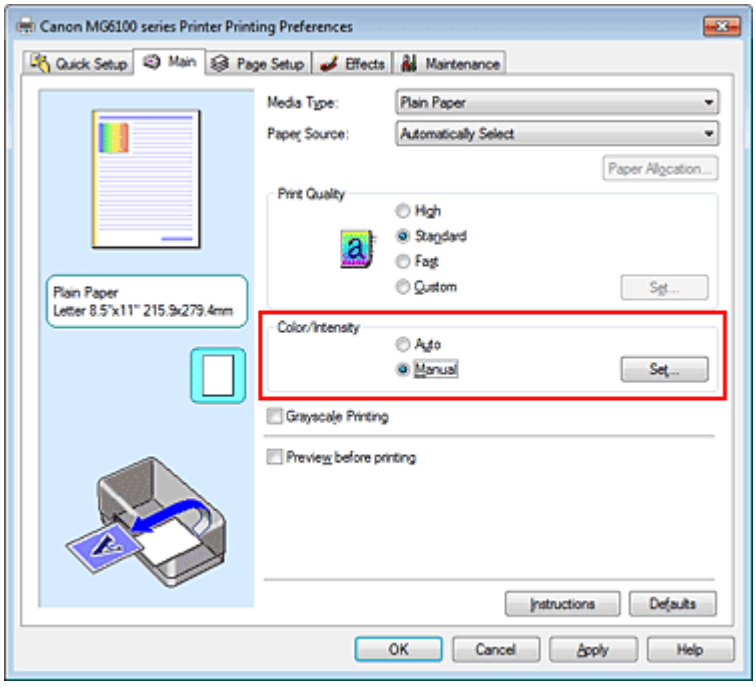


Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Reglaţi echilibrul de culori

Există cursoare individuale pentru Cyan, Magenta şi Yellow. Fiecare culoare devine mai puternică atunci când cursorul corespunzător este deplasat către dreapta şi devine mai slabă atunci când cursorul corespunzător este deplasat către stânga. De exemplu, atunci când cianul devine mai slab, culoarea roşu devine mai puternică.
De asemenea puteţi introduce în mod direct o valoare legată la cursor. Introduceţi o valoare cuprinsă între -50 şi 50. Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

După ce reglaţi fiecare culoare, faceţi clic pe OK.

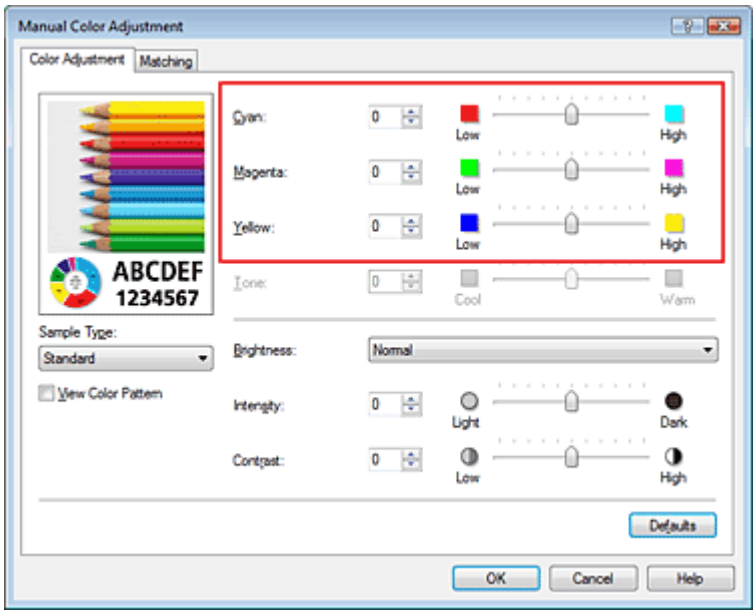

Important

- Reglaţi cursorul treptat.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, documentul este imprimat cu echilibrul de culori reglat.

Important

- Când caseta de selectare Grayscale Printing din fila Main este selectată, Cyan, Magenta şi Yellow apar estompate şi nu sunt disponibile.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P018

Reglarea luminozităţii

Puteţi modifica luminozitatea datelor de imagine în întregime în timpul imprimării.
Această funcţie nu modifică albul pur sau negrul pur dar modifică luminozitatea culorilor intermediare.
Următorul exemplu arată rezultatul imprimării când este modificată setarea luminozităţii.



Este selectată opţiunea Light



Este selectată opţiunea Normal



Este selectată opţiunea Dark


Procedura pentru reglarea luminozităţii se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta luminozitatea în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi reglarea manuală a culorii


În fila Main, selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....

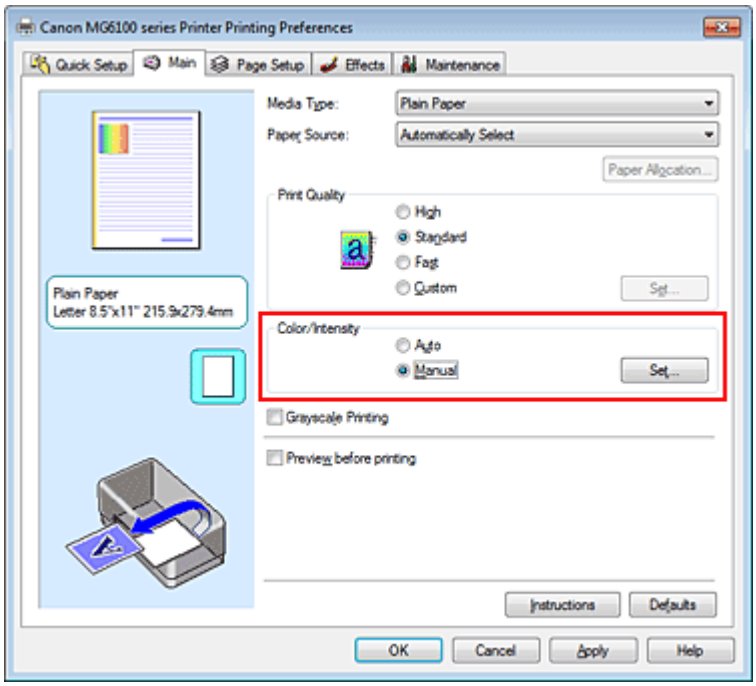

Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Specificaţi luminozitatea

Selectaţi Light, Normal sau Dark pentru Brightness şi faceţi clic pe OK. Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

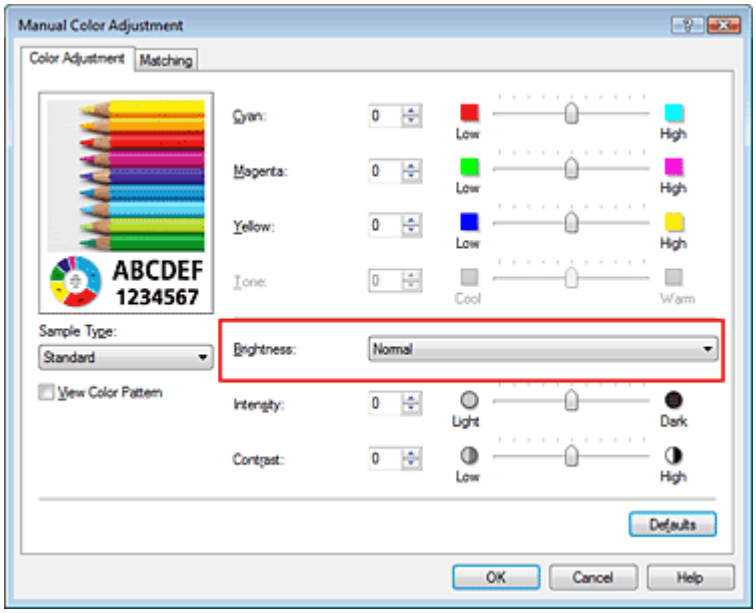

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu luminozitatea specificată.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P019

Reglarea intensităţii

Aveţi posibilitatea să diluaţi (luminaţi) sau intensificaţi (întunecaţi) în întregime culorile datelor de imagine în timpul imprimării.
Următorul exemplu prezintă cazul în care intensitatea este mărită astfel încât toate culorile devin mai intense la imprimarea datelor de imagine.


Niciun reglaj


Intensitate ridicată


Procedura pentru reglarea intensităţii se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta intensitatea în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi reglarea manuală a culorii

Selectaţi Manual pentru Color/Intensity din fila Main şi faceţi clic pe Set....

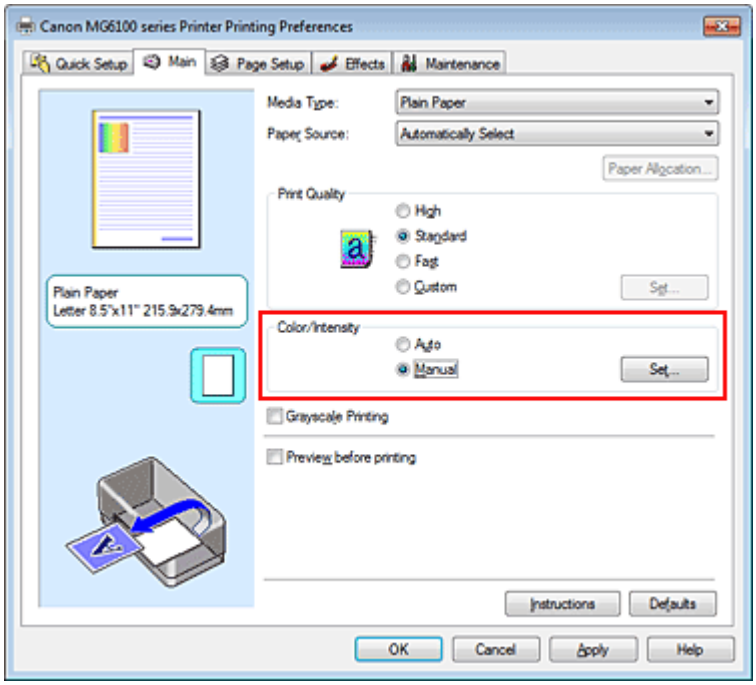


Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Reglaţi intensitatea

Deplasarea cursorului Intensity spre dreapta determină intensificarea (întunecarea) culorilor.
Deplasarea cursorului spre stânga determină diluarea (luminarea) culorilor.
De asemenea puteţi introduce în mod direct o valoare legată la cursor. Introduceţi o valoare cuprinsă între -50 şi 50. Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a

driverului de imprimantă.

După ce reglaţi fiecare culoare, faceţi clic pe OK.

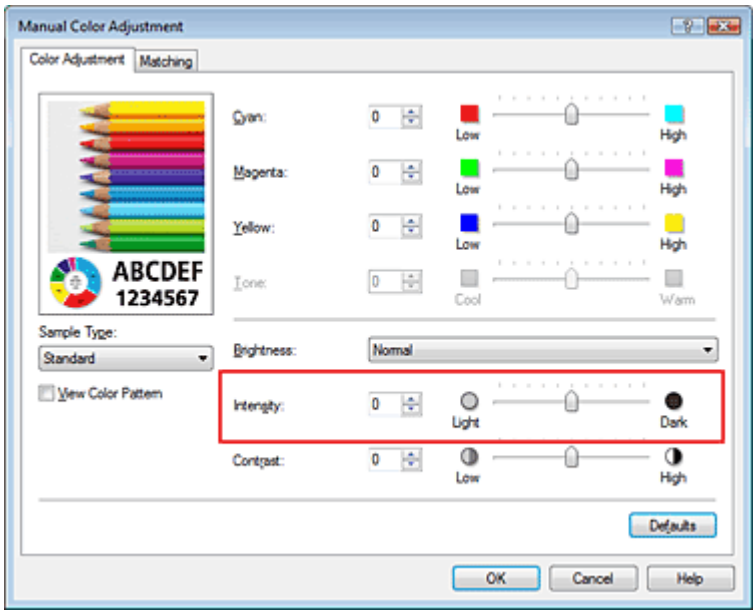

Important

- Reglaţi cursorul treptat.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.

Când executaţi imprimarea, datele de imagine sunt imprimate cu intensitatea reglată.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P020

Reglarea contrastului

Puteţi regla contrastul imaginii in timpul imprimării.
Pentru a face ca diferenţele dintre porţiunile luminoase şi întunecate ale imaginilor să fie mai accentuate şi mai distincte, măriţi contrastul. Pe de altă parte, pentru a face ca diferenţele dintre porţiunile luminoase şi întunecate ale imaginilor să fie mai puţin accentuate şi mai puţin distincte, micşoraţi contrastul.



Niciun reglaj



Reglaţi contrastul


Procedura pentru reglarea contrastului se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta contrastul în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi reglarea manuală a culorii

În fila Main, selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....

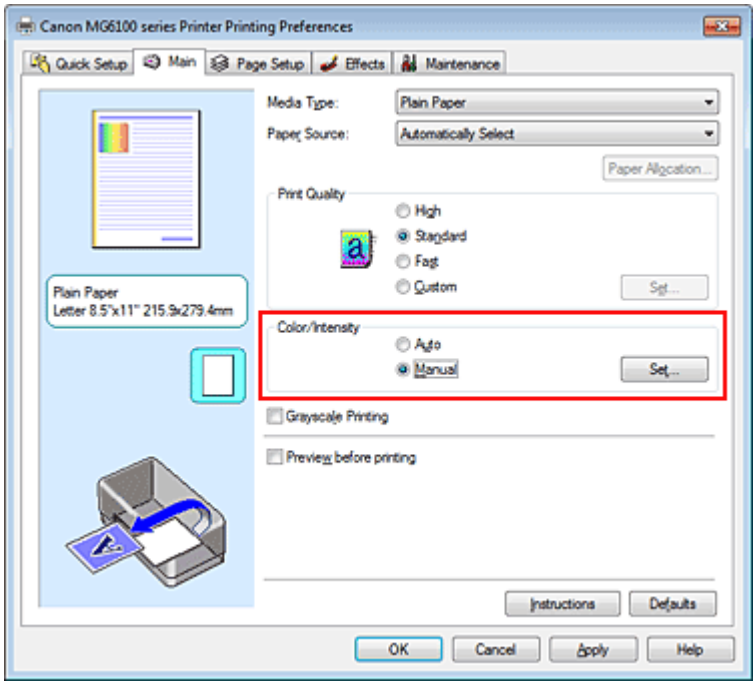


Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Reglaţi contrastul

Deplasând cursorul Contrast spre dreapta se măreşte contrastul şi deplasându-l spre stânga se micşorează contrastul.
De asemenea puteţi introduce în mod direct o valoare legată la cursor. Introduceţi o valoare

cuprinsă între -50 şi 50. Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

După ce reglaţi fiecare culoare, faceţi clic pe OK.

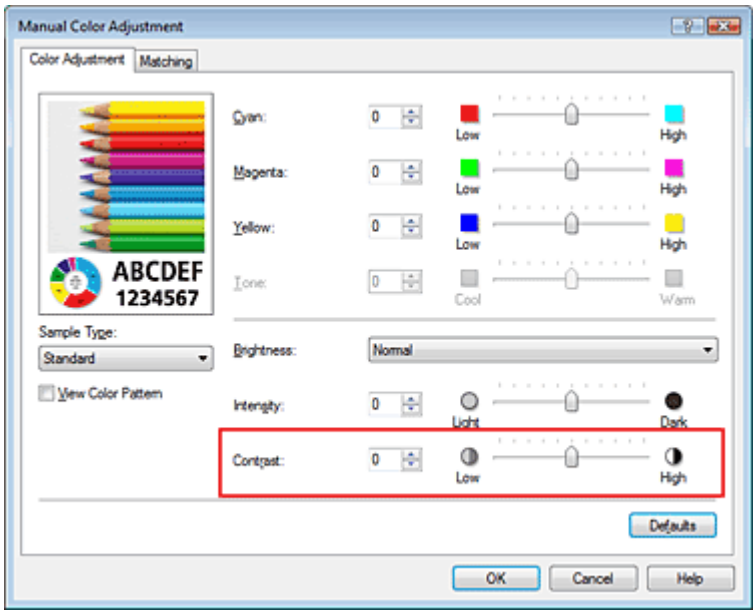

Important

- Reglaţi cursorul treptat.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, imaginea este imprimată cu contrastul reglat.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii


În partea superioară a paginii

P021

Simularea unei ilustraţii

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Cu funcţia Simulate Illustration, puteţi imprima date de imagine integral color sau pe 256 de culori astfel încât să arate ca o ilustraţie desenată de mână. Această funcţie adaugă diverse efecte la profilul şi culorile originale.

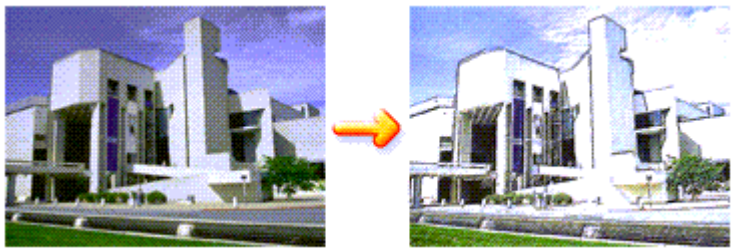


Procedura pentru efectuarea funcţiei Simulate Illustration este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi Simulate Illustration

Dacă este necesar, bifaţi caseta Simulate Illustration de la fila Effects, şi reglaţi contrastul de la Contrast.
Deplasând cursorul spre dreapta luminaţi datele de imagine şi deplasând cursorul spre stânga întunecaţi datele de imagine.
Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

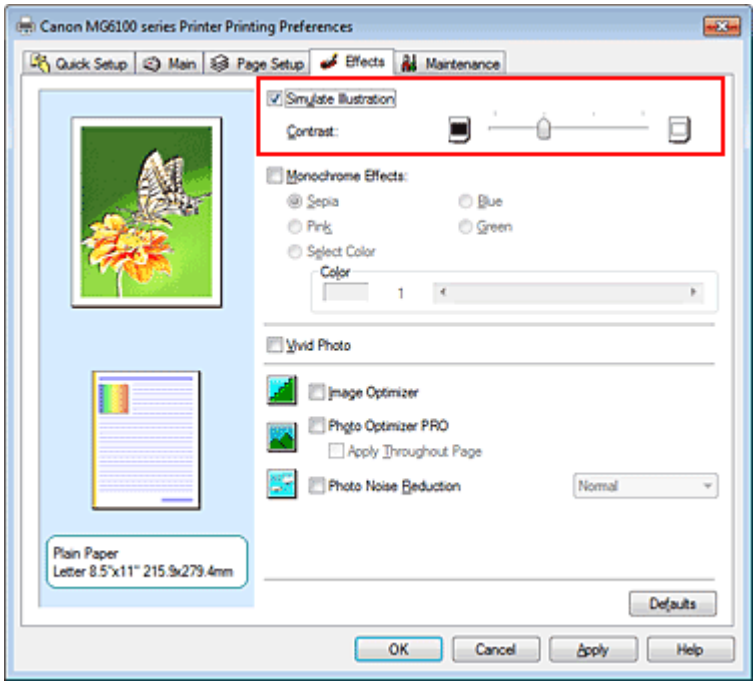

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, imaginea va fi imprimată ca şi cum ar fi desenată de mână.


În partea superioară a paginii

P022

Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Cu funcţia Monochrome Effects, puteţi beneficia de efecte coloristice precum schimbarea unei fotografii într-o imagine în tonuri sepia.

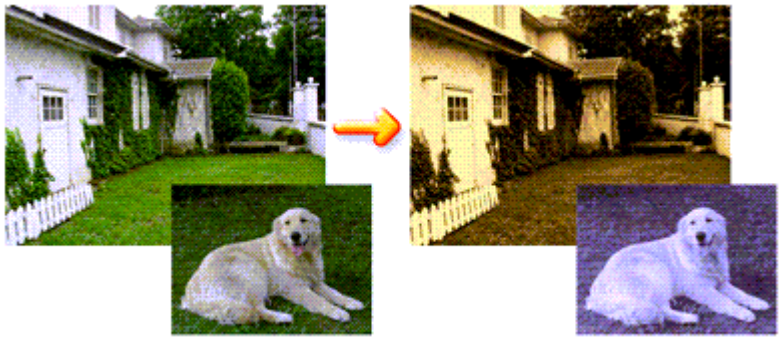


Procedura pentru efectuarea funcţiei Monochrome Effects este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi Monochrome Effects

Bifaţi caseta Monochrome Effects din fila Effects şi selectaţi culoarea dorită.
Când utilizaţi Select Color, deplasaţi cursorul Color pentru a evidenţia culoarea dorită.
Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

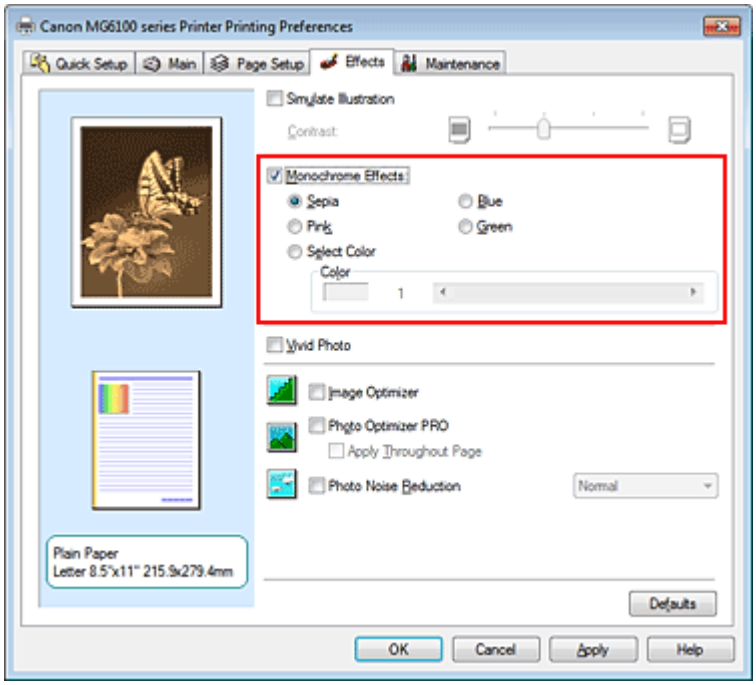

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, imaginea va fi imprimată cu o singură culoare.

Important

- Când caseta de selectare Grayscale Printing din fila Main este bifată, opţiunea Monochrome Effects apare estompată şi nu este disponibilă.


În partea superioară a paginii

P023

Prezentarea datelor de imagine în culori vii

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Funcţia Vivid Photo vă permite să imprimaţi date de imagini în culori vii.
Funcţia „fotografii însufleţite” accentuează culorile din scenariile de fundal, menţinând naturală culoarea pielii umane. Prin utilizarea acestei funcţii puteţi face ca nuanţele vii să apară şi mai vii.

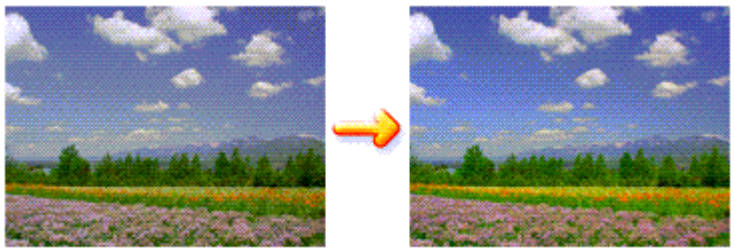


Procedura pentru efectuarea funcţiei Vivid Photo este următoarea:

De asemenea, puteţi seta funcţia de fotografii însufleţite în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi Vivid Photo

Bifaţi caseta Vivid Photo din fila Effects.

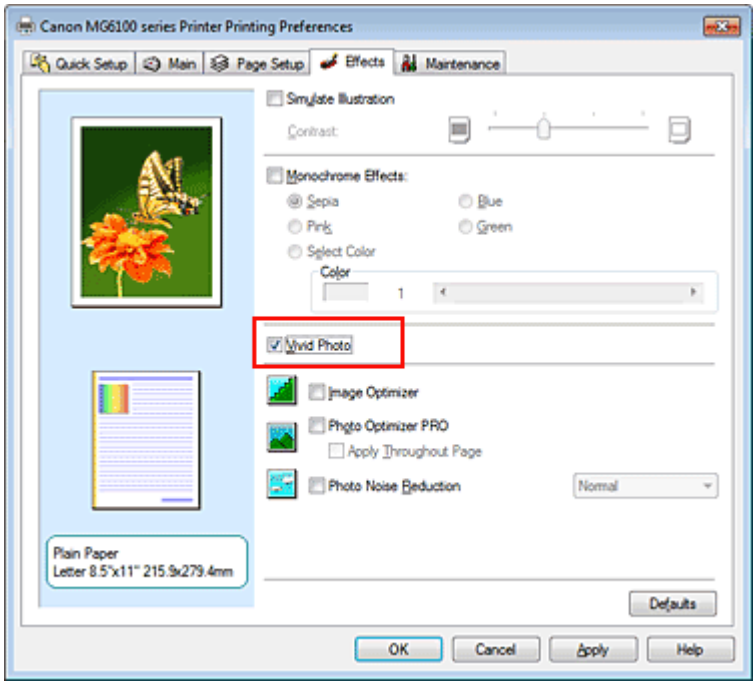

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, imaginea va fi imprimată cu culori vii.


În partea superioară a paginii

P407

Îndreptarea contururilor în zigzag

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Funcţia Image Optimizer uniformizează contururile în zigzag care sunt produse când fotografiile şi imaginile grafice sunt mărite cu aplicaţia dvs. Aceasta vă permite să imprimaţi contururi uniforme. Această caracteristică este utilă în special când imprimaţi imagini la rezoluţie joasă din pagini Web.

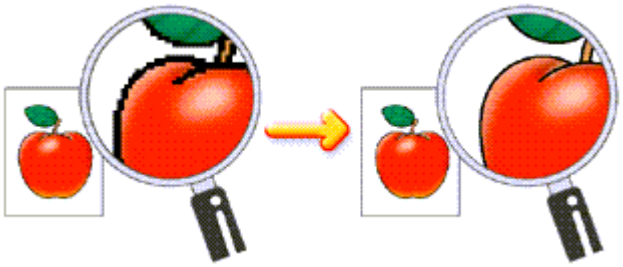


Procedura pentru efectuarea funcţiei Image Optimizer este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi optimizatorul de imagine

   Bifaţi caseta Image Optimizer din fila Effects.

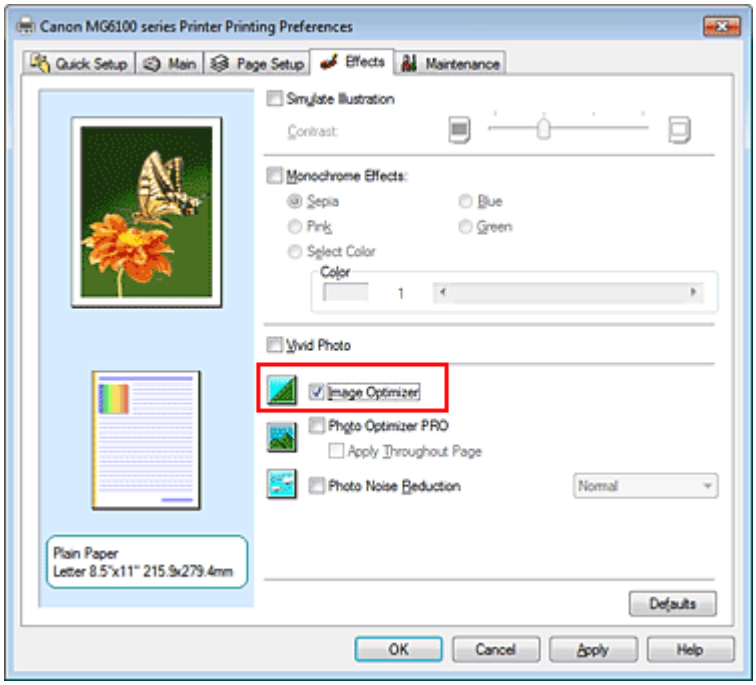

3. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK.
   Fotografiile şi imaginile grafice vor fi ajustate şi imprimate cu contururi uniforme.

Notă

- În funcţie de software-ul de aplicaţie sau de rezoluţia datelor de imagine, optimizatorul de imagine poate avea efecte indiscernabile.

- Când se utilizează optimizatorul de imagine este necesar un timp mai îndelungat până la finalizarea imprimării.


În partea superioară a paginii

P408

Modificarea proprietăţilor culorilor pentru îmbunătăţirea colorării

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Funcţia Photo Optimizer PRO corectează culorile imaginilor realizate cu camere digitale sau ale imaginilor scanate. Aceasta este proiectată special în scopul compensării în cazul schimbării culorilor, supraexpunerii sau subexpunerii.

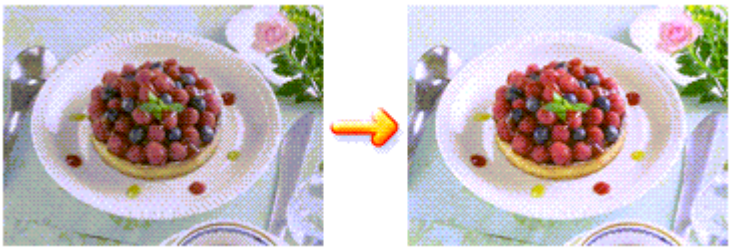


Procedura pentru efectuarea funcţiei Photo Optimizer PRO este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi Photo Optimizer PRO

   Bifaţi caseta Photo Optimizer PRO din fila Effects.

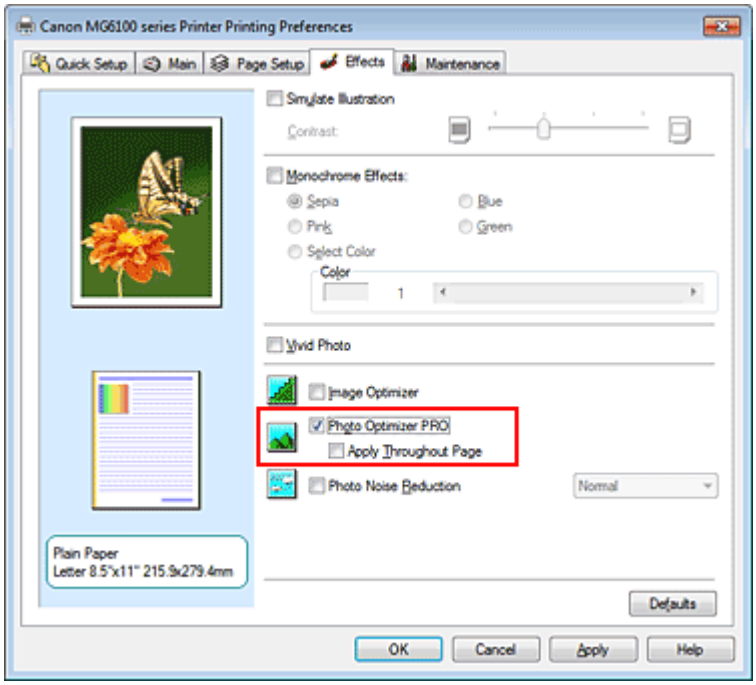

   În mod normal, nu este necesar să bifaţi caseta Apply Throughout Page. Imaginile din cadrul fiecărei pagini sunt optimizate una câte una.

Notă

- Bifaţi caseta Apply Throughout Page când imprimaţi date de imagine care au fost procesate, de exemplu, prin trunchiere sau rotire. În acest caz, întreaga pagină va fi tratată ca fiind o singură imagine care urmează să fie optimizată.

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, imprimanta corectează colorarea fotografiilor şi imprimă fotografiile.

Important

- Funcţia Photo Optimizer PRO nu funcţionează atunci când:
  - Opţiunea Background este setată în caseta de dialog Stamp/Background din fila Page Setup.
  - Opţiunea Define Stamp... este selectată în caseta de dialog Stamp/Background din fila Page Setup şi este configurat marcajul în format bitmap.

Notă

- În funcţie de imagini, funcţia Photo Optimizer PRO poate avea efecte indiscernabile.


În partea superioară a paginii

P024

Reducerea perturbaţiilor din fotografii

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Cu funcţia Photo Noise Reduction, puteţi reduce perturbaţiile camerelor digitale şi îmbunătăţi calitatea imaginilor imprimate digital.

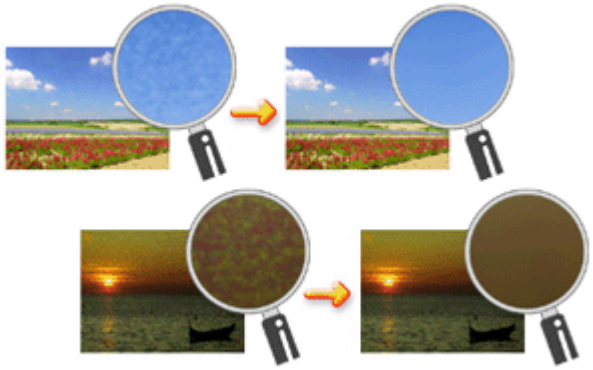


Procedura pentru efectuarea funcţiei Photo Noise Reduction este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi Photo Noise Reduction

Bifaţi caseta Photo Noise Reduction din fila Effects şi selectaţi Normal sau Strong pentru nivelul de reducere.

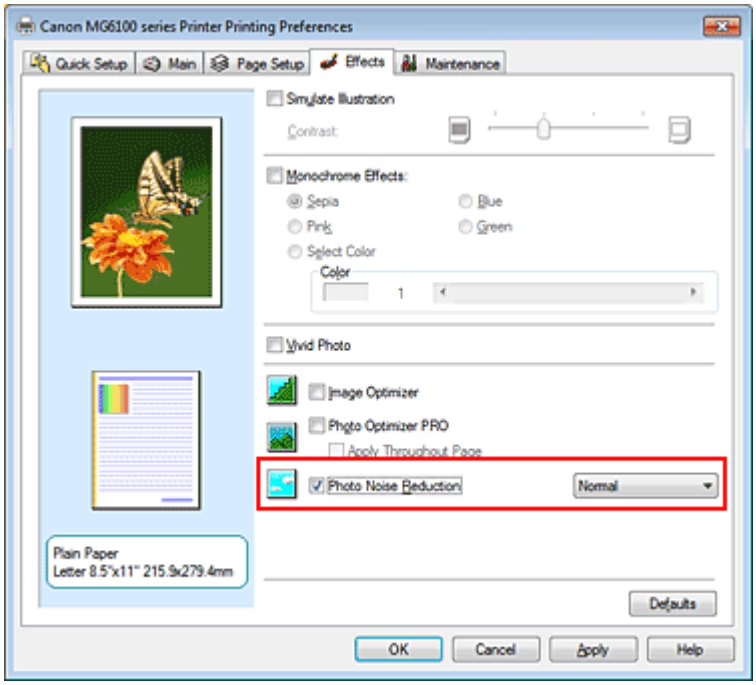

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.

Când executaţi imprimarea, imaginea va fi imprimată având perturbaţiile camerei digitale reduse.

Notă

- Pentru majoritatea cazurilor, este recomandat să selectaţi Normal. Selectaţi Strong dacă aţi selectat Normal şi perturbaţiile încă vă deranjează.
- În funcţie de software-ul de aplicaţie sau de rezoluţia datelor de imagine, este posibil ca efectele reducerii perturbaţiilor camerelor digitale să nu fie evidente.
- Când această funcţie este utilizată pentru alte documente în afara fotografiilor realizate cu camere digitale, este posibil ca imaginea să fie distorsionată.

În partea superioară a paginii

Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă

- Operaţiile driverului de imprimantă
- Driverul de imprimantă Canon IJ
- Driver de imprimantă XPS
- Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă
- Fila Întreţinere
- Canon IJ Status Monitor
- Canon IJ Preview

În partea superioară a paginii

Canon

Operaţiile driverului de imprimantă



MA-6785-V1.00

| Instrucţiuni de utilizare (driver de imprimantă) | Cum se utilizează acest manual | Imprimarea acestui manual |

Diferite metode de imprimare

Imprimarea cu configurare simplă
Setarea dimensiunii şi orientării paginii
Setarea numărului de copii şi a ordinii de imprimare
Setarea marginii pentru capsare
Executarea imprimării fără chenar
Imprimarea cu încadrare în pagină
Imprimarea cu scalare
Imprimarea aspectului paginii
Imprimarea posterelor
Imprimarea broşurilor
Imprimarea faţă-verso
Imprimarea ştampilelor/fundalului
Imprimarea unui plic
Schimbarea sursei de hârtie pentru a corespunde scopului de utilizare
Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare
Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)

Modificarea calităţii imprimării şi corectarea datelor de imagine

Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
Imprimarea monocromă a unui document color
Reglarea tonului
Specificarea corectării culorii
Reglarea echilibrului de culori
Reglarea luminozităţii
Reglarea intensităţii
Reglarea contrastului
Simularea unei ilustraţii
Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare
Prezentarea datelor de imagine în culori vii
Îndreptarea contururilor în zigzag
Modificarea proprietăţilor culorilor pentru

Modificarea setărilor aparatului de la computer

Schimbarea opţiunilor de imprimare
Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent
Setarea sursei de hârtie pentru hârtie simplă
Gestionarea consumului de energie al aparatului
Reducerea zgomotului aparatului
Schimbarea modului de funcţionare a aparatului

Efectuarea întreţinerii de pe un computer

Curăţarea capetelor de imprimare
Curăţarea rolelor de alimentare a hârtiei
Alinierea poziţiei capului de imprimare
Verificarea duzelor capului de imprimare
Curăţarea interiorului aparatului

Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă

Driverul de imprimantă Canon IJ
Driver de imprimantă XPS
Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă
Fila Întreţinere
Canon IJ Status Monitor
Canon IJ Preview

Actualizarea driverelor MP Drivers

Obţinerea celor mai recente drivere MP Drivers
Ştergerea driverelor MP Drivers inutile
Înainte de instalarea driverelor MP Drivers
Instalarea driverelor MP Drivers

Anexă

Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor
Ştergerea unei lucrări de imprimare nedorite

îmbunătăţirea colorării

Reducerea perturbaţiilor din fotografii

P025

Driverul de imprimantă Canon IJ

Driverul de imprimantă Canon IJ este un software instalat pe computerul dvs. pentru a imprima date pe acest aparat.

Driverul de imprimantă Canon IJ face conversia datelor de imprimare create de aplicaţia Windows în date pe care le poate interpreta imprimanta şi trimite la imprimantă datele la care s-a făcut conversia.

Deoarece modele diferite acceptă formate de date de imprimare diferite, este necesar să aveţi un driver de imprimantă Canon IJ pentru modelul specific pe care îl utilizaţi.

Cum se utilizează secţiunea de ajutor de la driverul de imprimantă

Puteţi afişa secţiunea de ajutor care descrie elementele de setări ale driverului prin ecranul de preferinţe de imprimare al driverului de imprimantă Canon IJ.

- **Pentru a vizualiza toate descrierile unei file...**

  Faceţi clic pe butonul Help de pe fiecare filă. Se deschide o casetă de dialog care afişează o descriere a fiecărui element dintr-o filă.
  De asemenea, puteţi face clic pe legătura găsită în descrierea unui element pentru a afişa o descriere a casetei de dialog legate.

- **Pentru a vedea câte o descriere pentru fiecare element...**

  Faceţi clic dreapta pe elementul în legătură cu care doriţi să vă documentaţi, apoi faceţi clic pe What's This?.

  Ca variantă alternativă, când butonul  Help se găseşte la capătul din dreapta al barei de titlu, faceţi clic pe butonul respectiv, apoi faceţi clic pe elementul în legătură cu care doriţi să vă documentaţi.
  Se afişează o descriere a elementului.

Subiect înrudit

Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

În partea superioară a paginii

P416

Driver de imprimantă XPS

În Windows Vista SP1 sau ulterior, pot fi instalate următoarele două drivere de imprimantă:

- Driver de imprimantă IJ
- Driver de imprimantă XPS

Driverul de imprimantă XPS este potrivit pentru a imprima dintr-o aplicaţie care acceptă imprimarea XPS.

Important

- Pentru a utiliza driverul de imprimantă XPS, driverul de imprimantă IJ standard trebuie să fie deja instalat pe computer.
- Dintre software-urile de aplicaţie distribuite cu imprimanta, numai Easy-PhotoPrint Pro acceptă driverul de imprimantă XPS.

Instalarea driverului de imprimantă XPS

Încărcaţi CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM) livrat împreună cu aparatul şi selectaţi „XPS Printer Driver” de la Custom Install pentru a instala driverul.

Utilizarea driverului de imprimantă XPS

În vederea utilizării driverului de imprimantă XPS pentru imprimare, deschideţi caseta de dialog Print din aplicaţia pe care o utilizaţi şi selectaţi „your printer name XPS”.

În partea superioară a paginii

P409

Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

Fereastra de configurare a driverului de imprimantă poate fi afişată din software-ul aplicaţiei în uz sau din meniul Start din Windows.

Deschideţi fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă prin software-ul de aplicaţie

Urmaţi procedura de mai jos pentru a configura profilul de imprimare atunci când se imprimă.

1. Selectaţi comanda cu care efectuaţi imprimarea din software-ul aplicaţiei.

   În general, selectaţi Imprimare (Print) din meniul Fişier (File) pentru a deschide caseta de dialog Imprimare (Print).

2. Selectaţi numele modelului dumneavoastră şi faceţi clic pe Preferinţe (Preferences) (sau Proprietăţi (Properties))

   Apare fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

Notă

- În funcţie de software-ul aplicaţiei utilizate, numele comenzilor sau numele meniurilor pot diferi şi pot exista mai mulţi paşi. Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare al aplicaţiei dumneavoastră software.

Deschideţi fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă din Meniu Start (Start Menu)

Urmaţi procedura de mai jos pentru a efectua operaţii de întreţinere, precum curăţarea capului de imprimare sau pentru a configura profilul de imprimare comun tuturor aplicaţiilor software.

1. Selectaţi elemente din meniul Start după cum se arată mai jos:
   - Dacă utilizaţi Windows 7, selectaţi meniul Start -> Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers).
   - Dacă utilizaţi Windows Vista, selectaţi meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Hardware şi sunet (Hardware and Sound) -> Imprimante (Printers).
   - Dacă utilizaţi Windows XP, selectaţi meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) -> Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).

2. Faceţi clic dreapta pe pictograma numelui modelului dumneavoastră şi selectaţi Printing Preferences din meniul afişat

   Apare fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

Important

- Prin deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă din Proprietăţi imprimantă (Printer properties) (Windows 7) sau Proprietăţi (Properties) (Windows Vista, Windows XP) se afişează file ce se referă la funcţiile Windows, precum fila Porturi (Ports) (sau Complex (Advanced)). Aceste file nu apar la deschiderea cu ajutorul Preferinţe imprimare (Printing

Preferences) sau cu software-ul de aplicaţie. Cu privire la filele ce se referă la funcţiile Windows, consultaţi manualul de utilizare pentru Windows.




În partea superioară a paginii

P410

Fila Întreţinere

Fila Maintenance vă permite să efectuaţi întreţinerea aparatului sau să modificaţi setările aparatului.

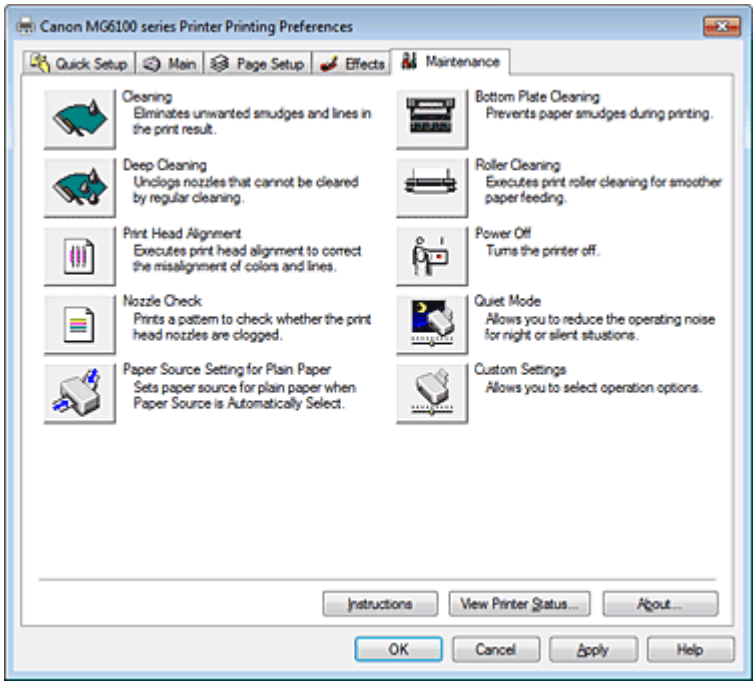

Caracteristici

- Curăţarea capetelor de imprimare
- Curăţarea rolelor de alimentare a hârtiei
- Alinierea poziţiei capului de imprimare
- Verificarea duzelor capului de imprimare
- Setarea sursei de hârtie pentru hârtie simplă
- Curăţarea interiorului aparatului
- Gestionarea consumului de energie al aparatului

Caracteristici corelate

- Reducerea zgomotului aparatului
- Schimbarea modului de funcţionare a aparatului

În partea superioară a paginii

P411

Canon IJ Status Monitor

Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, înlocuiţi „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiţi aceste informaţii.


Canon IJ Status Monitor este un software de aplicaţie care prezintă starea imprimantei şi desfăşurarea imprimării pe ecranul Windows. Veţi cunoaşte starea imprimantei cu ajutorul elementelor grafice, pictogramelor şi mesajelor.

Lansarea aplicaţiei Canon IJ Status Monitor

Canon IJ Status Monitor se lansează automat când sunt trimise date la imprimantă. Când este lansată, aplicaţia Canon IJ Status Monitor apare sub formă de buton pe bara de activităţi.



Faceţi clic pe butonul monitorului de stare afişat pe bara de activităţi. Apare Canon IJ Status Monitor.

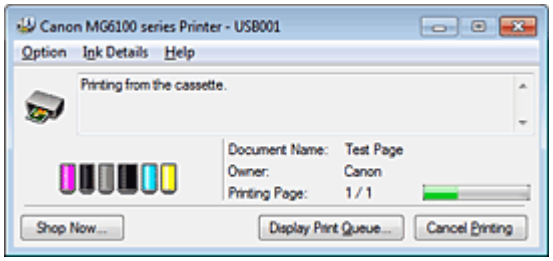


Notă

- Pentru a deschide Canon IJ Status Monitor când imprimanta nu imprimă, deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă şi faceţi clic pe View Printer Status... din fila Maintenance.
- Este posibil ca informaţiile afişate în Canon IJ Status Monitor să difere în funcţie de ţara/regiunea în care utilizaţi aparatul.

Când survin erori

Canon IJ Status Monitor se afişează automat dacă survine o eroare (de exemplu, dacă imprimanta rămâne fără hârtie sau nivelul de cerneală este scăzut).

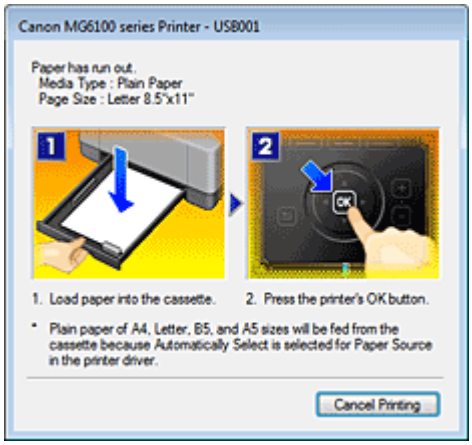

În astfel de caz, efectuaţi acţiunea corespunzătoare, conform descrierii.

În partea superioară a paginii

P412

Canon IJ Preview

Canon IJ Preview este un software de aplicaţie care afişează modul în care va arăta rezultatul imprimării înainte ca un document să fie imprimat.

Examinarea reflectă informaţiile care sunt setate în driverul de imprimantă şi vă permite să verificaţi aspectul, ordinea de imprimare şi numărul de pagini ale documentului. De asemenea, puteţi modifica setările pentru tipul de suport şi sursa de hârtie.

Când doriţi să afişaţi o examinare înainte de imprimare, deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă, faceţi clic pe fila Quick Setup sau pe fila Main şi bifaţi caseta de selectare Preview before printing.

Când nu doriţi să afişaţi o examinare înainte de imprimare, debifaţi caseta de selectare.

Important

- Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, consultaţi „ Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor. ”

Subiect înrudit

Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare

În partea superioară a paginii

Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

- Copierea
- Utilizarea funcţiilor utile de copiere
- Imprimarea cu uşurinţă a fotografiilor de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Photo)
- Utilizarea funcţiilor de imprimare Fun Photo
- Utilizarea funcţiilor de prezentare
- Imprimarea documentelor (fişier PDF)
- Imprimarea fotografiilor din fotografii imprimate (Photo reprint)
- Utilizarea funcţiilor de reimprimare a fotografiilor
- Imprimarea din telefonul mobil sau imprimarea de pe şablon (Special print)

În partea superioară a paginii

Copierea

- Efectuarea copiilor
- Elemente de configurare
- Micşorarea sau mărirea unei copii
- Afişarea ecranului de examinare

În partea superioară a paginii

U031

Efectuarea copiilor

Această secţiune descrie procedura de copiere cu Standard copy. Pentru procedura de bază de efectuare a copiilor, consultaţi şi Copierea.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi  Copy din ecranul HOME.

   Se va afişa ecranul de standby pentru copiere.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .


3. Încărcaţi hârtia.

4. Încărcaţi documentele originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

   Notă

   - Pentru detalii referitoare la tipurile şi stările documentelor originale pe care le puteţi copia, consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale.

5. Specificaţi setările în funcţie de necesităţi.

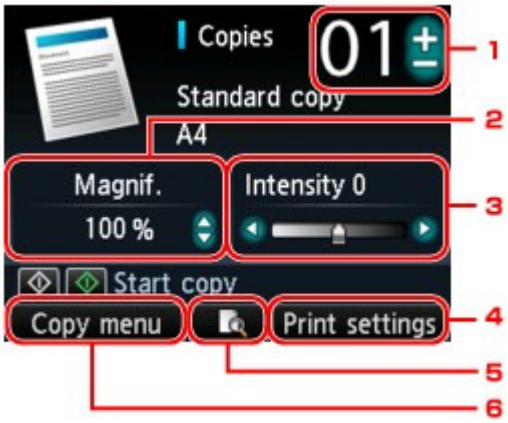

1. Copies (Număr de exemplare)

   Specificaţi utilizând butonul + sau -.

2. Magnif. (Mărire)

   Specificaţi de la 25% până la 400% utilizând butonul ▲▼. Când atingeţi prelung butonul ▲▼, mărirea creşte sau descreşte cu 10%.

   Notă

   - Puteţi specifica altă metodă de micşorare/mărire din ecranul cu setări de imprimare.
     ➡ Micşorarea sau mărirea unei copii

3. Intensity

   Specificaţi utilizând butonul ◄►.

4. Print settings

   Atingând butonul Funcţie din dreapta, se afişează ecranul cu setări de imprimare.
   În ecranul cu setări de imprimare, puteţi modifica setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare şi aşa mai departe.
   ➡ Elemente de configurare

5. Previzualizare

   Atingând butonul Funcţie din centru, puteţi examina o imagine a rezultatului imprimării pe ecranul de examinare.
   ➡ Afişarea ecranului de examinare

6. Copy menu

   Atingând butonul Funcţie din stânga, se afişează ecranul Copy menu.
   Puteţi selecta un meniu de copiere pentru a specifica diverse aspecte.
   ➡ Cum să selectaţi un meniu de copiere util

Notă

- Pentru a reseta setările pentru mărire, intensitate şi număr de exemplare, atingeţi butonul **Oprire (Stop)**.

6. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Aparatul începe copierea.
După ce aţi terminat de copiat, luaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Important

- Nu ridicaţi capacul pentru documente şi nu îndepărtaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare până la terminarea copierii.

Notă

- Pentru a revoca operaţia de copiere, atingeţi butonul **Oprire (Stop)**.

În partea superioară a paginii ⇧

U032

Elemente de configurare

Când se afişează pe ecran modul Copy standby, atingeţi butonul Funcţie din dreapta pentru a modifica setările de copiere cum ar fi dimensiunea paginii, tipul de suport şi calitatea imprimării.

Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a modifica elementul de setare şi butonul ◄► pentru a modifica setarea.



Notă

- În funcţie de meniul de copiere, unele elemente de configurare nu pot fi selectate. Această secţiune descrie elementele de configurare din Standard copy.
  Elementul de configurare care nu poate fi selectat este afişat estompat.
- În funcţie de elementul de configurare, unele setări nu pot fi specificate în combinaţie cu setarea altui element de configurare sau a meniului de copiere. Dacă setarea care nu poate fi specificată în combinaţie este selectată, pe LCD se afişează Error details. În acest caz, atingeţi butonul Funcţie din stânga pentru a confirma mesajul, apoi modificaţi setarea.
- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport etc. sunt reţinute chiar dacă aparatul este oprit.
- Când începe copierea în meniul de copiere care nu este disponibil cu setarea specificată, se afişează pe LCD The specified function is not available with current settings.. Modificaţi setarea, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.


1. Magnif. (Mărire)

Specificaţi metoda de reducere/mărire.

➡ Micşorarea sau mărirea unei copii

2. Intensity

Specificaţi intensitatea. Când este selectată opţiunea Auto, intensitatea este reglată automat în funcţie de documentele originale încărcate pe geamul plat. Opţiunea Auto este afişată pe bara glisantă pentru reglarea intensităţii din ecranul de standby pentru copiere.

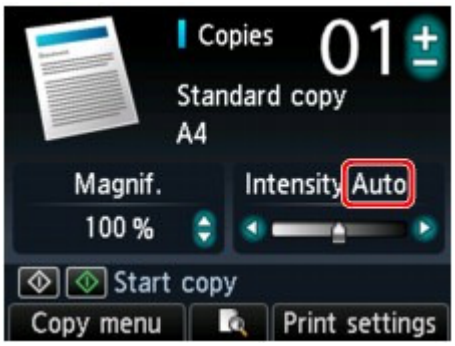

Important

- Când este selectată opţiunea Auto, prin atingerea butonului ◄► se poate modifica intensitatea în ecranul de standby pentru copiere. Dacă utilizaţi butonul ◄► pentru a deplasa

cursorul în centrul barei glisante, reglarea automată va fi din nou validă.

3. Page size

Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia încărcată.

4. Type (Tip de suport)

Selectaţi tipul de suport pentru hârtia încărcată.

5. Print qlty (Calitate de imprimare)

Ajustaţi calitatea de imprimare în funcţie de documentul original.

Important

- Dacă utilizaţi Fast cu opţiunea Type setată pe Plain paper iar calitatea nu este atât de bună pe cât vă aşteptaţi, selectaţi Standard sau High pentru Print qlty şi încercaţi din nou să copiaţi.
- Selectaţi High pentru Print qlty pentru a copia în tonuri de gri. Copierea se va realiza în tonuri de gri şi nu alb-negru.

6. 2-sided

Specificaţi setarea pentru copierea faţă-verso.

Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy)

7. Layout

Selectaţi aspectul.

Copierea a două pagini care să se încadreze pe o singură pagină (2-on-1 copy)
Copierea a patru pagini care să se încadreze pe o singură pagină (4-on-1 copy)

8. Orientation

Selectaţi orientarea documentului original.


În partea superioară a paginii

U033

Micşorarea sau mărirea unei copii

În ecranul de standby pentru copiere nu puteţi doar să modificaţi opţional gradul de mărire ci şi să selectaţi copierea cu raport prestabilit sau copierea cu încadrare în pagină.


Ecranul LCD de mai jos este afişat când atingeţi butonul Funcţie din dreapta în ecranul Copy standby. Selectaţi metoda de reducere/mărire din Magnif..

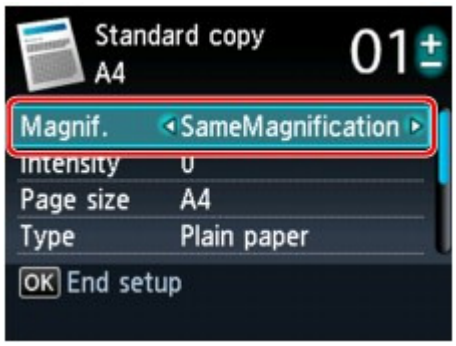

Notă

- În funcţie de meniul de copiere, anumite metode de micşorare/mărire nu sunt disponibile.

- Încadrarea în pagină
  Aparatul micşorează sau măreşte automat imaginea pentru a se încadra în dimensiunea paginii.

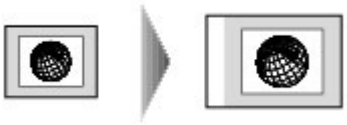

Setarea din Magnif.: Fit to page

Notă

- Când selectaţi Fit to page, este posibil ca dimensiunea paginii să nu fie detectată corect, în funcţie de documentul original. În acest caz, selectaţi altă setare decât Fit to page.

- Rată prestabilită
  Puteţi selecta unul dintre raporturile de presetare pentru a reduce sau mări copiile.




Selectaţi raportul corespunzător pentru dimensiunea documentului original şi dimensiunea paginii.
Setarea din Magnif.: 70% A4->A5/86% A4->B5/94% A4->8.5x11/115% B5->A4/141% A5->A4/156% 5x7->8.5x11/183% 4x6->8.5x11

Notă

- În funcţie de ţara/regiunea de achiziţionare, este posibil ca anumite rapoarte prestabilite să nu fie disponibile.

- Raport de copiere specificat
  Prin atingerea butonului ▲▼ în ecranul de standby pentru copiere, puteţi specifica raportul de copiere pentru procentul de micşorare sau mărire a copiilor.

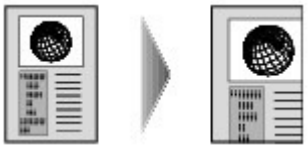

Notă

- Opţiunile 400% MAX (raport maxim de copiere) şi 25% MIN (raport minim de copiere) sunt selectabile.
- Dacă realizaţi o copie de aceeaşi dimensiune ca şi documentul original, selectaţi SameMagnification.

În partea superioară a paginii


U035

Afişarea ecranului de examinare

Prin atingerea butonului Funcţie din centru în ecranul de standby pentru copiere aveţi posibilitatea să examinaţi o imagine a rezultatului imprimării în ecranul de examinare.

Important

- În funcţie de meniul de copiere, este posibil ca ecranul de examinare să nu fie disponibil.
- Documentul original va fi scanat pentru afişarea imaginii de examinare. De aceea, nu deschideţi capacul pentru documente până când nu este afişat ecranul de examinare.
- Documentele originale sunt scanate din nou după afişarea ecranului de examinare şi înainte de a începe copierea. De aceea, nu ridicaţi capacul pentru documente şi nu îndepărtaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare până la finalizarea copierii.

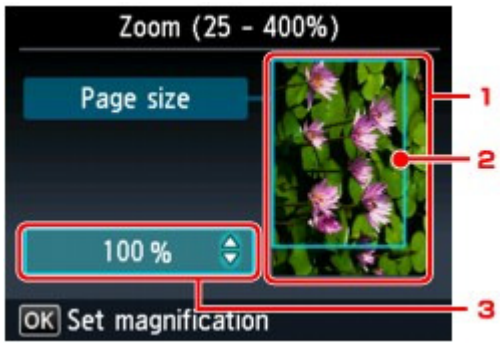

1. Examinarea documentului original

   Este afişat documentul original aşezat pe suprafaţa de sticlă de scanare. Dacă imaginea afişată este înclinată, consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale şi aşezaţi corect documentul original, apoi afişaţi din nou ecranul de examinare şi examinaţi documentul original.

2. Dimensiunea paginii

   Un cadru care arată dimensiunea de pagină selectată apare peste imagine. Interiorul cadrului va fi imprimat.

3. Mărirea

   Este afişată setarea pentru gradul de mărire, care a fost stabilită când a fost afişat ecranul de examinare. Dacă se selectează altă setare decât Fit to page, puteţi modifica setarea pentru gradul de mărire utilizând butonul ▲▼.

În partea superioară a paginii

Utilizarea funcţiilor utile de copiere

- Cum să selectaţi un meniu de copiere util
- Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy)
- Copierea a două pagini care să se încadreze pe o singură pagină (2-on-1 copy)
- Copierea a patru pagini care să se încadreze pe o singură pagină (4-on-1 copy)
- Copierea fără chenar (Borderless copy)
- Copierea de documente originale groase cum ar fi cărţile (Frame erase copy)
- Copierea porţiunii etichetate a discului

În partea superioară a paginii

U036

Cum să selectaţi un meniu de copiere util

Această secţiune descrie procedura de selectare a meniului de copiere.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Încărcaţi documentele originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Pentru detalii referitoare la tipurile şi stările documentelor originale pe care le puteţi copia, consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale.

3. Selectaţi  Copy din ecranul HOME.

Se afişează ecranul Standard copy.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

4. Atingeţi butonul Funcţie din stânga.

Se afişează ecranul Copy menu.

5. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta meniul de copiere.

Selectaţi meniul de copiere pe care doriţi să îl utilizaţi, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pentru detalii cu privire la procedura din Standard copy, consultaţi Efectuarea copiilor .
Pentru detalii cu privire la procedura dintr-un alt meniu de copiere, consultaţi Utilizarea funcţiilor utile de copiere.

Notă


- Dacă reveniţi la Standard copy după ce aţi selectat alt meniu de copiere decât Standard copy, atingeţi butonul **Oprire (Stop)**. Dacă numărul de exemplare, gradul de mărire sau intensitatea au fost deja setate, atingeţi butonul **Oprire (Stop)** de două ori.
- După ce meniul de copiere este selectat, puteţi să modificaţi setarea de imprimare prin atingerea butonului Funcţie din dreapta în ecranul de standby pentru copiere.
  În funcţie de meniul de copiere, unele elemente de configurare nu pot fi selectate şi unele setări nu pot fi specificate.
  ➡ Elemente de configurare

În partea superioară a paginii

U038

Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy)

Puteţi copia două pagini originale pe ambele feţe ale unei singure coli de hârtie.

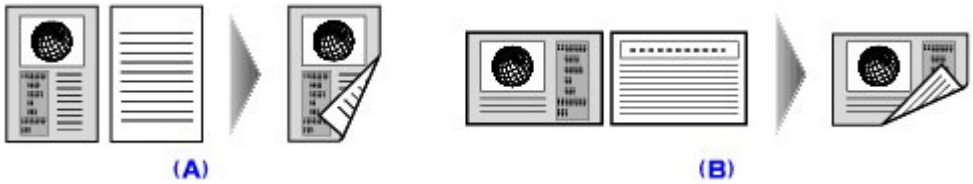

(A) Capsare pe latura lungă

(B) Capsare pe latura scurtă

1. Afişaţi ecranul Copy menu.

➡ Cum să selectaţi un meniu de copiere util

2. Încărcaţi hârtia.

3. Selectaţi  Two-sided copy, apoi atingeţi butonul **OK**.

Este afişată setarea implicită pentru copiere faţă-verso.

4. Verificaţi instrucţiunile de pe LCD, apoi atingeţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de standby pentru copiere.

Notă

- Puteţi specifica latura de capsare a hârtiei. Pentru a specifica latura de capsare, urmaţi procedura de mai jos.
  1. Atingeţi butonul Funcţie din dreapta în ecranul de standby pentru copiere.

     Se afişează ecranul cu setări de imprimare.
  2. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta 2-sided.
  3. Asiguraţi-vă că aţi specificat 2-sided, apoi atingeţi butonul Funcţie din dreapta.

     Se afişează ecranul Stapling side of print paper.
  4. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta latura de capsare, apoi atingeţi butonul **OK**.

     Se afişează ecranul cu setări de imprimare. Atingeţi din nou butonul **OK** pentru a reveni la ecranul de standby pentru copiere.

5. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.

➡ Elemente de configurare

6. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Aparatul începe să scaneze documentul original pentru faţă (prima coală). După finalizarea scanării, se afişează ecranul Document setting.

Notă

- Dacă atingeţi butonul Funcţie din stânga, numai documentul original pentru faţă (prima coală)

este copiat.

7. Îndepărtaţi documentul original pentru faţă (prima coală) de pe geamul plat, apoi încărcaţi documentul original pentru verso (a doua coală) pe geamul plat.

8. Atingeţi butonul **OK**.

Aparatul începe să scaneze documentul original pentru verso (a doua coală) şi să copieze.

Notă


- Acest meniu de copiere poate fi utilizat în combinaţie cu 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy.
  Când utilizaţi acest meniu de copiere în combinaţie, selectaţi 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy în Layout din ecranul de setări pentru imprimare.
  Pentru detalii cu privire la 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy, consultaţi informaţiile de mai jos.
  ➡ Copierea a două pagini care să se încadreze pe o singură pagină (2-on-1 copy)
  ➡ Copierea a patru pagini care să se încadreze pe o singură pagină (4-on-1 copy)
- Dacă efectuaţi o copiere alb-negru pentru opţiunea Two-sided copy, intensitatea de imprimare poate fi diferită de cea de la copierea alb-negru pentru copierea unei feţe.

În partea superioară a paginii

U040

Copierea a două pagini care să se încadreze pe o singură pagină (2-on-1 copy)

Puteţi copia două pagini originale (A) (B) pe o singură foaie de hârtie (C), micşorând fiecare imagine.

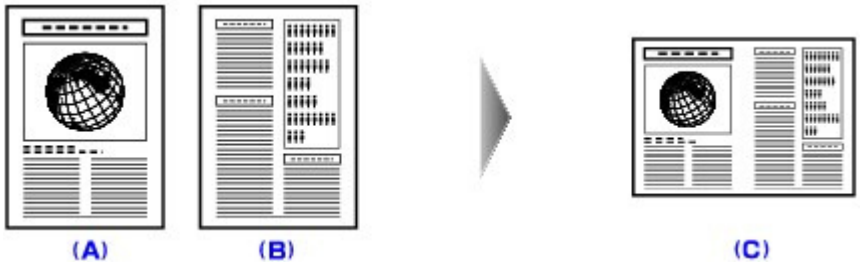

1. Afişaţi ecranul Copy menu.

   Cum să selectaţi un meniu de copiere util

2. Încărcaţi hârtia.

3. Selectaţi  2-on-1 copy, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Este afişată setarea implicită pentru 2-on-1 copy.

4. Verificaţi instrucţiunile de pe LCD, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul de standby pentru copiere.

Notă

- Puteţi specifica aspectul. Pentru a specifica aspectul, urmaţi procedura de mai jos.
  1. Atingeţi butonul Funcţie din dreapta în ecranul de standby pentru copiere.

     Se afişează ecranul cu setări de imprimare.
  2. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Layout.
  3. Asiguraţi-vă că aţi specificat 2-on-1 copy, apoi atingeţi butonul Funcţie din dreapta.

     Se afişează ecranul 2-on-1 copy layout.
  4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta aspectul, apoi atingeţi butonul **OK**.

     Se afişează ecranul cu setări de imprimare. Atingeţi din nou butonul **OK** pentru a reveni la ecranul de standby pentru copiere.

5. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

   Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.

   Elemente de configurare

6. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

   Aparatul începe să scaneze prima coală a documentului original. După finalizarea scanării, se afişează ecranul Document setting.

Notă

- Dacă atingeţi butonul Funcţie din stânga, numai prima coală a documentului original este copiată.

7. Îndepărtaţi prima coală a documentului original de pe geamul plat, apoi încărcaţi a doua coală a documentului original pe geamul plat.

8. Atingeţi butonul **OK**.

Aparatul începe să scaneze a doua coală a documentului original şi să copieze.

Notă


- Acest meniu de copiere poate fi utilizat în combinaţie cu Two-sided copy.
  Dacă utilizaţi acest meniu de copiere în combinaţie, puteţi copia patru pagini de document original pe o coală de hârtie. În acest caz, două pagini de document original sunt copiate pe fiecare faţă a hârtiei.
  Când utilizaţi acest meniu de copiere în combinaţie, selectaţi 2-sided în 2-sided din ecranul cu setări de imprimare.
  La afişarea ecranului Document setting după ce scanarea celei de a doua coli a documentului original este finalizată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a scana a treia şi a patra coală a documentului original.
  Pentru detalii referitoare la Two-sided copy, consultaţi Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy).
- Dacă mesajul Device memory is full. Cannot continue process. apare pe LCD în timpul scanării, setaţi calitatea imprimării la Standard sau reduceţi numărul de foi de document, apoi încercaţi din nou să copiaţi. Dacă problema nu este rezolvată, setaţi calitatea imprimării pe Fast şi încercaţi din nou să copiaţi.

În partea superioară a paginii

U041

Copierea a patru pagini care să se încadreze pe o singură pagină (4-on-1 copy)

Puteţi copia patru pagini originale pe o singură foaie de hârtie, reducând fiecare imagine. Aveţi la dispoziţie patru aspecte diferite.

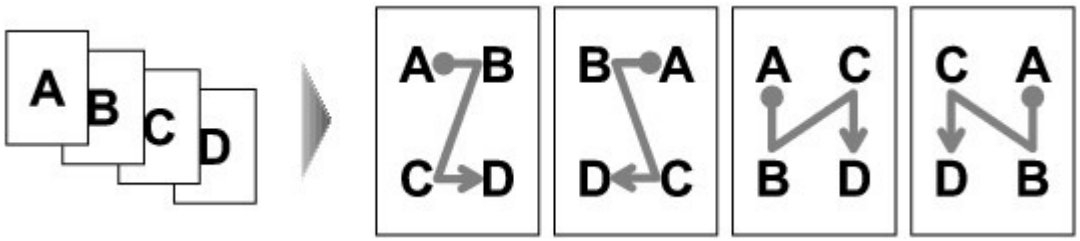

1. Afişaţi ecranul Copy menu.

➡ Cum să selectaţi un meniu de copiere util

2. Încărcaţi hârtia.

3. Selectaţi  4-on-1 copy, apoi atingeţi butonul **OK**.

Este afişată setarea implicită pentru 4-on-1 copy.

4. Verificaţi instrucţiunile de pe LCD, apoi atingeţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de standby pentru copiere.

Notă

- Puteţi specifica aspectul. Pentru a specifica aspectul, urmaţi procedura de mai jos.
  1. Atingeţi butonul Funcţie din dreapta în ecranul de standby pentru copiere.
     Se afişează ecranul cu setări de imprimare.
  2. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Layout.
  3. Asiguraţi-vă că aţi specificat 4-on-1 copy, apoi atingeţi butonul Funcţie din dreapta.
     Se afişează ecranul 4-on-1 copy layout.
  4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta aspectul, apoi atingeţi butonul **OK**.
     Se afişează ecranul cu setări de imprimare. Atingeţi din nou butonul **OK** pentru a reveni la ecranul de standby pentru copiere.

5. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.

➡ Elemente de configurare

6. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Aparatul începe să scaneze prima coală a documentului original. După finalizarea scanării, se afişează ecranul Document setting.

Notă

- Dacă atingeţi butonul Funcţie din stânga, numai prima coală a documentului original este copiată.

7. Îndepărtaţi prima coală a documentului original de pe geamul plat, apoi încărcaţi a doua coală a documentului original pe geamul plat.

8. Atingeţi butonul **OK**.

Aparatul începe să scaneze a doua coală a documentului original. După finalizarea scanării, se afişează ecranul Document setting.

Notă

- Dacă atingeţi butonul Funcţie din stânga, prima şi a doua coală ale documentului original sunt copiate.

9. Scanaţi şi a treia şi a patra coală ale documentului original precum se procedează la paşii 7 şi 8.

După ce scanarea celei de a patra coli a documentului original este finalizată, aparatul începe să copieze.

Notă

- Acest meniu de copiere poate fi utilizat în combinaţie cu Two-sided copy.
  Dacă utilizaţi acest meniu de copiere în combinaţie, puteţi copia opt pagini de document original pe o coală de hârtie. În acest caz, patru pagini de document original sunt copiate pe fiecare faţă a hârtiei.
  Când utilizaţi acest meniu de copiere în combinaţie, selectaţi 2-sided în 2-sided din ecranul cu setări de imprimare.
  La afişarea ecranului Document setting după ce scanarea celei de a patra coli a documentului original este finalizată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a scana celelalte coli ale documentului original.
  Pentru detalii referitoare la Two-sided copy, consultaţi Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy).
- Dacă mesajul Device memory is full. Cannot continue process. apare pe LCD în timpul scanării, setaţi calitatea imprimării la Standard sau reduceţi numărul de foi de document, apoi încercaţi din nou să copiaţi. Dacă problema nu este rezolvată, setaţi calitatea imprimării pe Fast şi încercaţi din nou să copiaţi.

În partea superioară a paginii

U039

Copierea fără chenar (Borderless copy)

Puteţi copia imagini astfel încât să acopere întreaga pagină, fără chenar.



1. Afişaţi ecranul Copy menu.
   Cum să selectaţi un meniu de copiere util
2. Încărcaţi hârtia.
3. Selectaţi  Borderless copy, apoi atingeţi butonul **OK**.
4. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.
   Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.
   Elemente de configurare
5. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.
   Aparatul începe copierea.

Notă


- Este posibil să apară o uşoară trunchiere la margini deoarece imaginea copiată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină. Puteţi modifica lăţimea care trebuie trunchiată de pe marginile imaginii originale, în funcţie de necesităţi. Totuşi, zona trunchiată va fi mai mare dacă valoarea extensiei este mare. Pentru detalii, consultaţi Extended copy amount.
- Pentru detalii despre dimensiunea hârtiei şi tipul de suport disponibil pentru copierea fără chenar, consultaţi Zonă de imprimare.

În partea superioară a paginii

U043

Copierea de documente originale groase cum ar fi cărţile (Frame erase copy)

Când copiaţi documente originale groase, cum ar fi cărţile, le puteţi copia fără margini negre în jurul imaginii şi fără umbre de scurgere. Dacă utilizaţi această funcţie, puteţi reduce consumul inutil de cerneală.

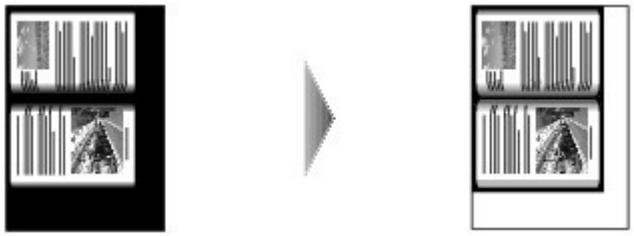

1. Afişaţi ecranul Copy menu.
   - Cum să selectaţi un meniu de copiere util
2. Încărcaţi hârtia.
3. Selectaţi  Frame erase copy, apoi atingeţi butonul **OK**.
4. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

   Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.
   - Elemente de configurare
5. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

   Aparatul începe copierea.

Notă

- Închideţi capacul pentru documente.
- Este posibil să apară o margine neagră îngustă în jurul imaginii. Această funcţie îndepărtează doar marginile întunecate. Dacă o carte scanată este prea subţire sau dacă aparatul se utilizează în apropierea unei ferestre sau într-un mediu luminos, poate rămâne un cadru pal întunecat. De asemenea, în cazul în care culoarea unui document original este întunecată, aparatul nu poate distinge culoarea documentului de umbră şi astfel, imaginea poate fi uşor trunchiată sau poate prezenta umbre pe mijloc.
- Când este afişat ecranul Copy standby, atingând butonul Funcţie din centru, aveţi posibilitatea să examinaţi o imagine a rezultatului imprimării în ecranul de examinare.
  - Afişarea ecranului de examinare

În partea superioară a paginii

Imprimarea cu uşurinţă a fotografiilor de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Photo)

- Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
- Vizualizarea şi imprimarea fotografiilor (Select photo print)
- Imprimarea tuturor fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Print all photos)
- Elemente de configurare
- Utilizarea funcţiilor utile de afişare

În partea superioară a paginii

U001

Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Puteţi imprima toate fotografiile salvate pe cartela de memorie sau pe unitatea flash USB.

Această secţiune descrie procedura de selectare a meniului de imprimare sau a funcţiei utile din Photo ca meniu de fotografie de bază.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi  Photo din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Se afişează ecranul de selectare a fotografiilor.

Important

- Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.

Notă

- Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie/unităţii flash USB sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor.
- Dacă atât fişierele foto, cât şi fişierele PDF sunt salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, când cartela de memorie/unitatea flash USB este introdusă înainte de a selecta Photo din ecranul HOME, se afişează ecranul de confirmare pentru a selecta fişierul care urmează să fie imprimat. Selectaţi Print photos în ecranul afişat, apoi atingeţi butonul **OK**.
- Dacă nu sunt date foto imprimabile salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, pe LCD se afişează mesajul Data of supported types are not saved..

4. Atingeţi butonul Funcţie din stânga.

Este afişat ecranul Photo menu. Sunt selectabile următoarele meniuri.

Select photo print
Puteţi examina pe LCD fiecare fotografie de pe cartela de memorie sau de pe unitatea flash USB şi puteţi imprima fotografia dorită.
Dacă selectaţi acest meniu, se afişează acelaşi ecran ca şi atunci când selectaţi Photo în ecranul HOME.
➡ Vizualizarea şi imprimarea fotografiilor (Select photo print)

Print all photos
Puteţi imprima toate fotografiile salvate pe cartela de memorie sau pe unitatea flash USB.
➡ Imprimarea tuturor fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Print all photos)

To fun photo print
Dacă selectaţi acest meniu, este afişat ecranul Fun photo print. Puteţi imprima fotografii în diverse aspecte cu ajutorul meniului de imprimare util.
➡ Utilizarea funcţiilor de imprimare Fun Photo

To slide show
Dacă selectaţi acest meniu, puteţi afişa fotografii una după alta în mod automat pe LCD şi puteţi imprima fotografia dorită.
Modul de utilizare a funcţiei de prezentare

5. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta meniul de imprimare sau funcţia utilă, apoi atingeţi butonul **OK**.

Selectaţi meniul de imprimare sau funcţia utilă pe care doriţi să o utilizaţi, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

În partea superioară a paginii

U117

Vizualizarea şi imprimarea fotografiilor (Select photo print)

Puteţi vizualiza pe LCD fiecare fotografie de pe cartela de memorie sau de pe unitatea flash USB şi puteţi imprima fotografia dorită.

De asemenea, puteţi specifica numărul de exemplare pentru fiecare fotografie şi puteţi adăuga coada de imprimare.

Pentru procedura de bază de imprimare de pe o cartelă de memorie sau unitate flash USB, consultaţi şi Imprimarea fotografiilor.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi  Photo din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .
- Ecranul care se afişează când selectaţi Select photo print din ecranul Photo menu este identic cu ecranul care se afişează când selectaţi Photo din ecranul HOME.

3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Se afişează ecranul de selectare a fotografiilor.

Important


- Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.

Notă

- Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie/unităţii flash USB sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor.
- Dacă atât fişierele foto, cât şi fişierele PDF sunt salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, când cartela de memorie/unitatea flash USB este introdusă înainte de a selecta Photo din ecranul HOME, se afişează ecranul de confirmare pentru a selecta fişierul care urmează să fie imprimat. Selectaţi Print photos în ecranul afişat, apoi atingeţi butonul **OK**.
- Dacă nu sunt date foto imprimabile salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, pe LCD se afişează mesajul Data of supported types are not saved..

4. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

5. Specificaţi setările în funcţie de necesităţi.

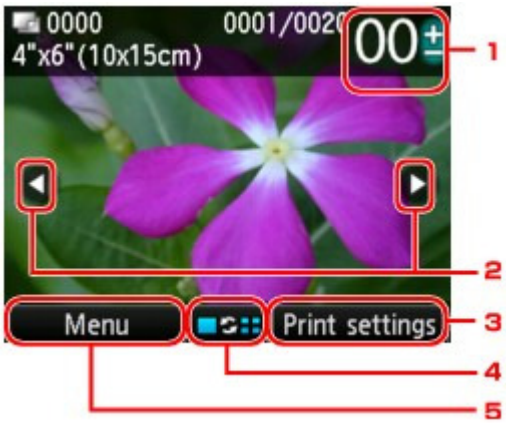

1. Numărul de exemplare

   Specificaţi utilizând butonul **+** sau **-**.

2. Selectarea fotografiei

   Selectaţi fotografia pe care doriţi să o imprimaţi utilizând butonul ◄►.

3. Print settings

   Atingând butonul Funcţie din dreapta, se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
   În ecranul de confirmare a setărilor de imprimare, puteţi modifica setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare şi aşa mai departe.
   ➡ Elemente de configurare

4. Schimbarea vizualizării

   Prin atingerea butonului Funcţie din centru, puteţi să schimbaţi vizualizarea, să comutaţi modul de afişare sau să selectaţi meniul pentru a afişa ecranul de editare a trunchierii.
   ➡ Utilizarea funcţiilor utile de afişare

5. Menu

   Prin atingerea butonului Funcţie din stânga, se afişează ecranul Photo menu.

Notă

- Dacă specificaţi numărul de exemplare pentru fiecare fotografie, utilizaţi butonul ◄► pentru a afişa fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi utilizaţi butonul **+** sau **-** pentru a specifica numărul de exemplare când fotografia dorită este afişată.

6. Atingeţi butonul **Culoare (Color)**.


Aparatul începe imprimarea.

Notă

- Pentru a revoca operaţia de imprimare, atingeţi butonul **Oprire (Stop)**.
- Puteţi adăuga coada de imprimare atingând butonul Funcţie din dreapta în timpul imprimării.
  ➡ Adăugarea cozii de imprimare

Adăugarea cozii de imprimare

Puteţi afişa din nou ecranul de selectare a fotografiilor şi adăuga coada de imprimare (Queue print) în timp ce imprimaţi fotografii.

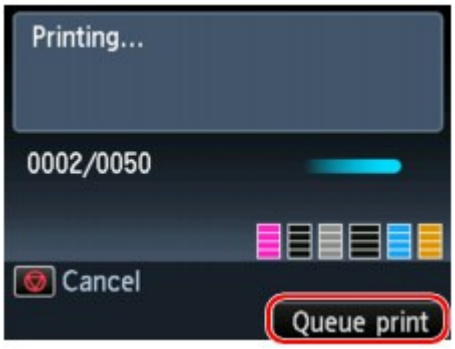

Notă

- Această funcţie de imprimare coadă poate fi utilizată în Select photo print (Photo).

1. Atingeţi butonul Funcţie din dreapta când se afişează ecranul de derulare a imprimării.

Se afişează ecranul de selectare a fotografiilor.

Notă

- În timp ce este afişat ecranul de selectare a fotografiilor, aparatul porneşte coada de imprimare.

2. Selectaţi fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi specificaţi numărul de exemplare pentru fiecare fotografie.

Notă

- Pictograma de coadă de imprimare apare pe fotografia inclusă în coada de imprimare.

3. Atingeţi butonul Culoare (Color).

Fotografia plasată în coada de aşteptare este imprimată după fotografia a cărei imprimare a început deja.
Când măriţi coada de imprimare, operaţi din nou de la pasul 1.

Notă

- Când adăugaţi coada de imprimare, nu aveţi posibilitatea să afişaţi ecranul HOME, schimbaţi meniul de imprimare sau imprimaţi de pe computer sau alte dispozitive.
- Când adăugaţi coada de imprimare, nu aveţi posibilitatea să selectaţi setarea pentru Page size sau Type în ecranul de confirmare a setărilor de imprimare. Setarea este identică cu setarea pentru fotografie inclusă în coada de imprimare.
- Dacă revocaţi adăugarea cozii de imprimare, atingeţi butonul **Oprire (Stop)**. Când se afişează ecranul de confirmare, selectaţi Yes pentru a revoca adăugarea. Aparatul revocă toate cozile de imprimare.
- Dacă sunt multe cozi de imprimare, este posibil să se afişeze pe LCD mesajul Cannot queue more print jobs. Please wait a while and redo the operation.. În acest caz, aşteptaţi un timp, apoi adăugaţi coada de imprimare.

În partea superioară a paginii

U011

Imprimarea tuturor fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie /unitate flash USB (Print all photos)

Puteţi imprima toate fotografiile salvate pe cartela de memorie sau pe unitatea flash USB.

1. Afişaţi ecranul Photo menu.

   Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

2. Selectaţi  Print all photos, apoi atingeţi butonul **OK**.

3. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

4. Specificaţi domeniul de imprimare.

   Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta metoda de specificare a domeniului de imprimare, apoi atingeţi butonul **OK**.
   Sunt selectabile următoarele metode.

   Select date
   Se afişează ecranul pentru selectarea datei fotografierii. Fotografiile din zona selectată de date calendaristice sunt imprimate.
   Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta data fotografierii şi butonul **OK** pentru a fixa data de început şi de sfârşit. După fixarea datei de sfârşit, se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.

   Notă

   - Data care urmează să fie specificată este afişată în conformitate cu setările de la Date display format din Device user settings din Device settings din Setup.
     Device user settings

   All photos
   Toate fotografiile salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB sunt imprimate.
   După selectarea metodei şi atingerea butonului **OK**, se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.

5. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

   Specificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.
   Elemente de configurare

6. Atingeţi butonul **Culoare (Color)**.

   Aparatul începe imprimarea tuturor fotografiilor din domeniul specificat.

În partea superioară a paginii

U002

Elemente de configurare

Puteţi specifica setarea pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare şi aşa mai departe pentru a imprima fotografiile salvate pe cartela de memorie sau pe unitatea flash USB.


Ecranul Print settings (Ecranul de confirmare a setărilor de imprimare)

Specificaţi setarea de bază pentru imprimare pe acest ecran.

Modul de afişare a ecranului de confirmare a setărilor de imprimare variază în funcţie de meniul de imprimare.

- **În Select photo print din Photo sau Slide show:**

  Se afişează următorul ecran prin atingerea butonului Funcţie din dreapta în ecranul de selectare a fotografiilor.

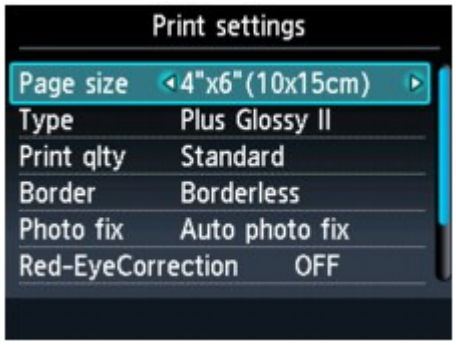

- **În Print all photos din Photo:**

  Se afişează următorul ecran înainte de imprimare.




- **În fiecare meniu din Fun photo print:**

  Se afişează următorul ecran înainte de imprimare. Ecranul pentru modificarea setării se afişează prin atingerea butonului Funcţie din dreapta.



Puteţi să specificaţi următoarele elemente de setare.

Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a modifica elementul de setare şi butonul ◄► pentru a modifica setarea pe LCD.

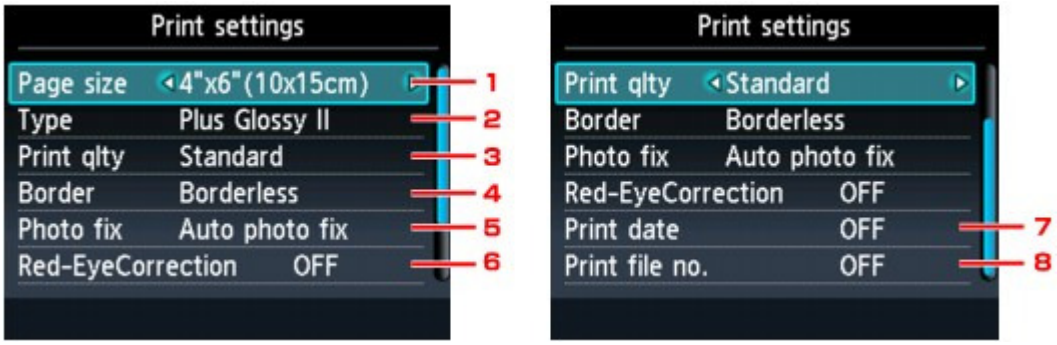

Notă

- În funcţie de meniul de imprimare, unele elemente de configurare nu pot fi selectate. Această secţiune descrie elementele de setare din Select photo print.
  Elementul de setare care nu poate fi selectat este afişat estompat sau nu este afişat.
- În funcţie de elementul de setare, unele setări nu pot fi specificate în combinaţie cu setarea altui element de setare sau a meniului de imprimare. Dacă setarea care nu poate fi specificată în combinaţie este selectată, pe LCD se afişează Error details. În acest caz, atingeţi butonul Funcţie din stânga pentru a confirma mesajul, apoi modificaţi setarea.
- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport etc. sunt reţinute chiar dacă alt meniu de imprimare este selectat sau aparatul este oprit.

1. Page size

Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia încărcată.

2. Type (Tip de suport)

Selectaţi tipul de suport pentru hârtia încărcată.

3. Print qlty (Calitate de imprimare)

Reglaţi calitatea de imprimare în conformitate cu fotografia.

4. Border (Imprimare cu chenar/fără chenar)

Selectaţi imprimarea cu chenar sau fără chenar.

5. Photo fix

Când este selectată funcţia Auto photo fix, fundalul sau figura unei persoane dintr-o fotografie este recunoscută şi sunt aplicate automat cele mai adecvate corecţii pentru fiecare fotografie. Luminează o figură întunecată la imprimare cu ajutorul luminii din spate. De asemenea, analizează imaginile, cum ar fi un decor, o scenă de seară, o persoană, etc. şi corectează automat fiecare scenă cu culoarea, luminozitatea sau contrastul cel mai adecvat pentru imprimare.

Notă

- În mod implicit, fotografiile de pe cartela de memorie/unitatea flash USB sunt imprimate cu corecţia automată aplicată.
- Dacă rezultatele imprimării cu opţiunea Auto photo fix selectată pentru Photo fix nu sunt satisfăcătoare, selectaţi Manual correction, atingeţi butonul Funcţie din dreapta în ecranul Manual correction, apoi specificaţi fiecare element de setare avansată.
  Ecranul Manual correction
- Dacă este selectată opţiunea No correction, fotografiile sunt imprimate fără corecţie.

6. Red-EyeCorrection

Corectează ochii roşii din portrete în cazul fotografiilor realizate cu bliţ.
În funcţie de tipul fotografiei, este posibil ca efectul de ochi roşii să nu fie corectat sau să fie corectată altă porţiune decât cea a ochilor.

7. Print date

Activează/dezactivează opţiunea de imprimare pe fotografie a datei de realizare a fotografiei.

Notă

- Data fotografierii este imprimată în conformitate cu setările de la Date display format din Device user settings din Device settings din Setup.
  Device user settings

8. Print file no.


Activează/dezactivează opţiunea de imprimare pe fotografie a numărului fişierului.

Notă

- Dacă ambele condiţii de mai jos sunt îndeplinite şi opţiunea ON este selectată pentru Print date şi Print file no., se vor imprima doar datele fotografierii. Dacă doriţi să imprimaţi numărul fişierului, selectaţi OFF pentru Print date.
  - Opţiunea Layout print sau Calendar print din Fun photo print este selectată ca meniu de imprimare.

Ecranul Manual correction

Pentru a afişa acest ecran, selectaţi Manual correction pentru Photo fix, apoi atingeţi butonul Funcţie din dreapta.

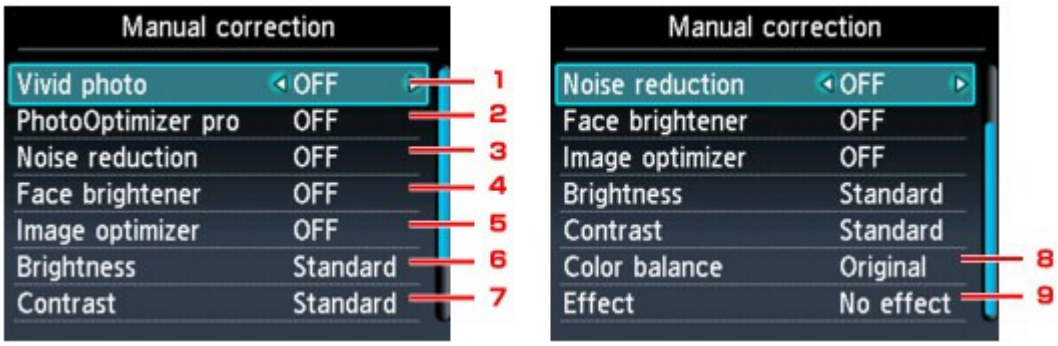

1. Vivid photo

Face culorile verde şi albastru mai vii.

2. PhotoOptimizer pro

Optimizează automat luminozitatea şi nuanţele unei fotografii.

3. Noise reduction

Reduce zgomotul din zonele albastre, cum ar fi cerul, precum şi din zonele negre.

4. **Face brightener**

   Luminează o figură întunecată din fotografiile realizate cu soarele în faţă.

5. **Image optimizer**

   Corectează şi uniformizează contururile zimţate pentru imprimare.

6. **Brightness**

   Reglaţi luminozitatea.

7. **Contrast**

   Reglaţi contrastul.

8. **Color balance**

   Reglaţi echilibrul de culori.
   De exemplu, puteţi intensifica roşul sau galbenul pentru a regla nuanţele pielii.

9. **Effect**

   Aplică efecte speciale fotografiei, cum ar fi imprimarea în tonuri sepia sau cu efect de schiţă.

În partea superioară a paginii

U014

Utilizarea funcţiilor utile de afişare

În Select photo print de la Photo sau dintr-un meniu de imprimare de la Fun photo print, puteţi schimba metoda de afişare a fotografiilor salvate pe cartela de memorie sau pe o unitate flash USB.

Aveţi posibilitatea să modificaţi vizualizarea, să comutaţi modul de afişare sau să selectaţi meniul pentru a afişa ecranul de editare a trunchierii atingând butonul central Funcţie când ecranul de selecţie a fotografiei este afişat în fiecare meniu de imprimare.

Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta metoda de afişare şi butonul **OK** pentru a fixa metoda de afişare.

Sunt selectabile următoarele metode.

Notă

- În funcţie de meniul de imprimare, unele metode de afişare nu pot fi selectate.
- Metoda de afişare este reţinută chiar dacă este selectat alt meniu de imprimare.

- Standard view mode:
  Fotografiile sunt afişate una câte una. Pentru a selecta fotografia, utilizaţi butonul ◄►.
- List view mode:
  Sunt afişate simultan nouă fotografii. Pentru a selecta fotografia, utilizaţi butonul ▲▼◄►.

  ### Notă

  - În Select photo print de la Photo, puteţi specifica numărul de exemplare pe care doriţi să le imprimaţi pentru fiecare fotografie utilizând butonul **+** sau **-**.

- Skip mode:
  Puteţi sări direct la fotografie după numărul de fotografie sau după data fotografierii.
  ➡ Accesarea fotografiilor după numărul de fotografie sau după data fotografierii (Skip mode)
- Trimming mode
  Puteţi edita fotografii prin trunchierea acestora.
  ➡ Imprimarea unei zone specificate (Trimming mode)

În partea superioară a paginii

U015

Imprimarea unei zone specificate (Trimming mode)

Puteţi edita imaginile afişate pe LCD prin trunchierea acestora.

Notă

- În funcţie de meniul de imprimare este posibil ca opţiunea Trimming mode să nu fie disponibilă.
- Trunchiaţi imaginile după ce specificaţi dimensiunea paginii, tipul de suport şi imprimarea cu chenar sau fără chenar pe ecranul de confirmare a setărilor de imprimare. Dacă modificaţi setările hârtiei după trunchiere, zona trunchiată poate fi reglată pentru a se încadra în pagină sau poate fi dezactivată complet.

1. Selectaţi fotografia pe care doriţi să o trunchiaţi.

2. Afişaţi ecranul de editare pentru trunchiere.

1. Atingeţi butonul Funcţie din centru pentru a afişa ecranul Change view/mode.
2. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Trimming mode, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul Trimming.



3. Alegeţi zona pe care doriţi să o imprimaţi.

Utilizaţi butoanele următoare pentru a trunchia zona.

Butoanele ▲, ▼, ◄ şi ►:
Poziţionează cadrul de trunchiere.

Butoanele + sau - sau rotiţa de derulare:
Setează dimensiunea cadrului de trunchiere.

Butonul Funcţie din stânga:
Modifică raportul de aspect al cadrului de trunchiere.

Butonul Funcţie din centru:
Roteşte cadrul de trunchiere. Pentru a comuta orientarea cadrului de trunchiere între portret şi vedere, atingeţi acest buton.

Notă

- În funcţie de meniul de imprimare, este posibil ca unele butoane să nu poată fi utilizate.

4. Atingeţi butonul **OK** pentru a finaliza selecţia zonei de trunchiere.

Se specifică zona care va fi trunchiată şi se afişează fotografia originală.

Notă

- Imaginea trunchiată nu poate fi salvată din nou pe cartela de memorie/unitatea flash USB.
- Se afişează zona de trunchiere doar pentru fotografiile care au fost trunchiate.
- Pentru a modifica zona trunchiată după ce a fost setată, afişaţi din nou ecranul Trimming.
- Pentru a revoca trunchierea după ce aceasta a fost setată, afişaţi din nou ecranul Trimming şi atingeţi butonul Funcţie din dreapta.

În partea superioară a paginii

U016

Accesarea fotografiilor după numărul de fotografie sau după data fotografierii (Skip mode)

Puteţi sări direct la fotografie de pe LCD după numărul de fotografie sau după data fotografierii.

Notă

- În funcţie de meniul de imprimare este posibil ca modul de accesare directă să nu fie disponibil.

1. Atingeţi butonul Funcţie din centru când ecranul de selecţie a fotografiei este afişat în fiecare meniu de imprimare.

   Se afişează ecranul Change view/mode.

2. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Skip mode, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se afişează următorul ecran.



3. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta metoda de accesare directă.

   Sunt selectabile următoarele metode.

   Scroll one by one:
   Fotografiile sunt derulate una câte una.

   Scroll by 10 photos:
   Fotografiile sunt derulate câte 10.

   Scroll by 100 photos:
   Fotografiile sunt derulate câte 100.

   Skip by date:
   Fotografia este accesată direct după ultima dată a modificării.

4. Utilizaţi butonul ▼ pentru a deplasa cursorul la selecţia de fotografie.

5. Pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o imprimaţi, utilizaţi butonul ◄►.

   Utilizaţi butonul ▲ pentru a reveni la selecţia metodei de accesare directă.

Notă

- Procedura de a sări direct la fotografii poate să dureze, în funcţie de numărul de fotografii salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB.
- Când este selectată opţiunea Skip by date ca metodă de accesare directă, data este afişată în conformitate cu setările de la Date display format din Device user settings de sub Device settings de la Setup.

Device user settings

În partea superioară a paginii

Utilizarea funcţiilor de imprimare Fun Photo

- Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive
- Imprimarea mai multor fotografii pe o singură coală de hârtie (Layout print)
- Imprimarea pe hârtie autocolantă (Sticker print)
- Imprimarea unui index foto (Photo index print)
- Imprimarea fotografiilor conform setărilor DPOF (DPOF print)
- Imprimarea fotografiilor cu informaţii despre fotografiere (Captured info print)
- Imprimarea fotografiilor ID (ID photo size print)
- Crearea unui calendar (Calendar print)
- Imprimarea fotografiilor pe eticheta de disc

În partea superioară a paginii

U004

Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

Această secţiune descrie procedura de selectare a meniului de imprimare în Fun photo print.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi  Fun photo print în ecranul HOME.

   Se afişează ecranul Fun photo print.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .
- Puteţi afişa ecranul Fun photo print selectând To fun photo print cu butonul ◄► din ecranul Photo menu care se afişează atingând butonul Funcţie din stânga în Photo.

3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Important

- Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.

Notă

- Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie/unităţii flash USB sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor.
- Dacă atât fişierele foto, cât şi fişierele PDF sunt salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, când cartela de memorie/unitatea flash USB este introdusă înainte de a selecta Fun photo print sau Photo din ecranul HOME, se afişează ecranul de confirmare pentru a selecta fişierul care urmează să fie imprimat. Selectaţi Print photos în ecranul afişat, apoi atingeţi butonul **OK**.
  Apoi atingeţi butonul Funcţie din stânga pentru a afişa ecranul Photo menu, utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta To fun photo print şi atingeţi butonul **OK** pentru a afişa ecranul Fun photo print.
- Dacă nu sunt date foto imprimabile salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, pe LCD se afişează mesajul Data of supported types are not saved..

4. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta meniul de imprimare, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Selectaţi meniul de imprimare pe care doriţi să îl utilizaţi, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
   Pentru detalii despre fiecare meniu de imprimare din Fun photo print, consultaţi Utilizarea funcţiilor de imprimare Fun Photo .

În partea superioară a paginii

U006

Imprimarea mai multor fotografii pe o singură coală de hârtie (Layout print)

Puteţi lipi fotografiile alese în aspectul specificat.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.

   Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi Layout print, apoi atingeţi butonul **OK**.

3. Utilizaţi butonul ▲▼◄► pentru a selecta aspectul, apoi atingeţi butonul **OK**.

4. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Notă

   - Când este selectată funcţia Mixed 1, Mixed 2 sau Mixed 3, puteţi selecta A4 sau 8.5"x11"(LTR) pentru dimensiunea paginii.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.

7. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta metoda de lipire, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Sunt selectabile următoarele metode de lipire.

   Paste automatically
   Puteţi lipi fotografiile din zona selectată de date calendaristice sau toate fotografiile.
   Dacă doriţi să lipiţi fotografiile din zona selectată de date calendaristice, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a specifica începutul şi sfârşitul datei calendaristice.

   Paste one by one
   Când se afişează ecranul de selectare a fotografiilor, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a lipi fotografiile.

   Notă

   - Alte opţiuni
     Utilizarea funcţiilor utile de afişare

8. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi atingeţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
   Prin atingerea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.
   Elemente de configurare

   Notă

   - Dacă opţiunea ON este selectată pentru Print date şi Print file no., va fi imprimată numai data fotografierii. Când imprimaţi fotografia cu Layout print, data fotografierii şi numărul fişierului nu pot fi imprimate împreună. Dacă doriţi să imprimaţi numărul fişierului, selectaţi OFF pentru

Print date.

9. Atingeţi butonul **Culoare (Color)**.

Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U007

Imprimarea pe hârtie autocolantă (Sticker print)

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.

   Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi Sticker print, apoi atingeţi butonul **OK**.

3. Încărcaţi o coală de autocolante în tava din spate, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Notă

   - Nu puteţi utiliza caseta pentru imprimarea pe autocolante. Încărcaţi o coală de autocolante în tava din spate.
   - Puteţi încărca doar câte o singură coală de autocolante în tava din spate.

4. Asiguraţi-vă că opţiunea Stickers x16 este selectată pentru aspect, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Notă

   - Dacă pe LCD este selectat orice alt aspect în afară de Stickers x16, selectaţi Stickers x16 utilizând butonul ▲▼◄►.

5. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o imprimaţi, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Notă

   - Alte opţiuni

     Utilizarea funcţiilor utile de afişare

6. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta cadrul, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Prin atingerea butonului Funcţie din centru, puteţi edita fotografii prin trunchierea acestora.
   Utilizaţi butoanele următoare pentru a trunchia zona.

   Butoanele ▲, ▼, ◄ şi ►:
   Poziţionează cadrul de trunchiere.

   Butoanele + sau - sau rotiţa de derulare:
   Setează dimensiunea cadrului de trunchiere.

   Butonul Funcţie din centru:
   Roteşte cadrul de trunchiere. Pentru a comuta orientarea cadrului de trunchiere între portret şi vedere, atingeţi acest buton.

   Butonul OK:
   Finalizaţi selectarea zonei de trunchiere.

   Notă

   - Pentru a imprima fără cadru, atingeţi butonul Funcţie din dreapta când se afişează ecranul pentru selectarea cadrului.
   - Dacă fotografia este răsturnată, utilizaţi butonul ▲▼ pentru a roti cadrul cu 180 de grade pentru a-l orienta corect în raport cu fotografia.
   - Pentru a roti fotografia cu 90 de grade astfel încât să se încadreze în cadru, utilizaţi ecranul de editare prin trunchiere pentru a roti zona de trunchiere.

7. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi atingeţi butonul **OK**.

Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.

8. Atingeţi butonul **Culoare (Color)**.

Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U010

Imprimarea unui index foto (Photo index print)

Puteţi imprima un index al tuturor fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.

   Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi Photo index print, apoi atingeţi butonul **OK**.

3. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta tipul de imprimare, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Sunt selectabile următoarele tipuri de imprimare.

   Contact print
   Imaginile pe peliculă de 35 mm sunt imprimate la dimensiuni de negativ ca în imprimarea contactelor.

   Standard
   Numărul de fotografii imprimate pe o singură foaie de hârtie depinde de dimensiunea hârtiei.
   A4/Letter: 80 de fotografii, 203,2 x 254,0 mm / 8" x 10": 72 de fotografii, 127,0 x 177,8 mm / 5" x 7": 35 de fotografii, 101,6 x 152,4 mm / 4" x 6": 24 de fotografii, Lăţime 101,6 x 180,6 mm: 28 de fotografii

4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta metoda de specificare a domeniului de imprimare, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Dacă doriţi să imprimaţi fotografiile din zona selectată de date calendaristice, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a specifica începutul şi sfârşitul datei calendaristice.

5. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.

7. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.

8. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi atingeţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
   Prin atingerea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.
   Elemente de configurare

9. Atingeţi butonul **Culoare (Color)**.

   Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U008

Imprimarea fotografiilor conform setărilor DPOF (DPOF print)

Dacă aţi specificat setările Digital Print Order Format (Format ordine imprimare digitală) (DPOF) în camera digitală, puteţi imprima fotografiile în funcţie de aceste setări.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.

   Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi DPOF print, apoi atingeţi butonul **OK**.

3. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Yes, apoi atingeţi butonul **OK**.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
   Prin atingerea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.

   Elemente de configurare

7. Atingeţi butonul **Culoare (Color)**.

   Aparatul începe imprimarea.

Notă

- Aparatul acceptă următoarele funcţii DPOF:

  Versiune:
  Pe baza versiunii 1.00

  Tipuri de imagine acceptate:
  Exif (TIFF) şi JFIF

  Stil de imprimare - Imprimare standard:
  Imprimă fotografiile care au fost specificate ca fiind „Imprimare standard” cu DPOF

  Stil de imprimare - Imprimare index:
  Imprimă un index al fotografiilor care au fost specificate ca fiind „Imprimare index” cu DPOF, utilizând aspectul de imprimare index al aparatului

  Stil de imprimare - Imprimare imagini multiple:
  Imprimă o fotografie care a fost specificată ca fiind „Imprimare imagini multiple” cu DPOF (cu numărul de copii şi cu aspectul specificate)

  Selectare fotografii de imprimat:
  Imprimă doar fotografiile specificate cu DPOF

  Număr de copii:
  Imprimă numărul de copii specificate cu DPOF

- Imprimările sunt mărite sau micşorate automat pentru a se potrivi cu dimensiunea paginii. Marginile fotografiei pot fi trunchiate în funcţie de dimensiunea paginii.
- Setarea ordinii datei de fotografiere după care sunt sortate fotografiile o urmează pe cea a DPOF.
- DPOF este un format standard pentru a înregistra informaţiile specificate referitoare la imagini, cum

ar fi ce imagine sau ce număr de copii să se imprime.

În partea superioară a paginii

U009

Imprimarea fotografiilor cu informaţii despre fotografiere (Captured info print)

Puteţi imprima informaţii despre fotografiere (informaţii Exif) pe marginea indexului fotografiilor sau pe anumite fotografii selectate.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.

   Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi Captured info print, apoi atingeţi butonul **OK**.

3. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta tipul de imprimare, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Sunt selectabile următoarele tipuri de imprimare.

   Print to a selected photo
   Informaţiile sunt imprimate pe marginea fotografiilor individuale selectate.

   Print to list of photos
   Informaţiile sunt imprimate pe marginea imprimării indexului foto a tuturor fotografiilor sau a fotografiilor din zona selectată de date calendaristice.
   Dacă doriţi să imprimaţi informaţiile pe marginea imprimării indexului foto a fotografiilor din zona selectată de date calendaristice, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a specifica începutul şi sfârşitul datei calendaristice.

4. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Dacă opţiunea Print to a selected photo este selectată ca tip de imprimare, se afişează ecranul de selectare a fotografiilor. Apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta fotografia.

   Notă

   - Alte opţiuni
     Utilizarea funcţiilor utile de afişare

7. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi atingeţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
   Prin atingerea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.
   Elemente de configurare

8. Atingeţi butonul **Culoare (Color)**.

   Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U012

Imprimarea fotografiilor ID (ID photo size print)

Puteţi imprima fotografii de pe o cartelă de memorie /unitate flash USB la dimensiunea specificată, cum ar fi cea de fotografie ID.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.
   Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive
2. Selectaţi ID photo size print, apoi atingeţi butonul **OK**.
3. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea de imprimare a fotografiei, apoi atingeţi butonul **OK**.
4. Încărcaţi hârtia în tava din spate.
5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.
6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.
7. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o imprimaţi, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Notă

   - Alte opţiuni
     Utilizarea funcţiilor utile de afişare
8. Trunchiaţi zona de imprimare, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Utilizaţi butoanele următoare pentru a trunchia zona.

   Butoanele ▲, ▼, ◄ şi ►:
   Poziţionează cadrul de trunchiere.

   Butoanele + sau - sau rotiţa de derulare:
   Setează dimensiunea cadrului de trunchiere.

   Butonul Funcţie din centru:
   Roteşte cadrul de trunchiere. Pentru a comuta orientarea cadrului de trunchiere între portret şi vedere, atingeţi acest buton.
9. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi atingeţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
   Prin atingerea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.
   Elemente de configurare
10. Atingeţi butonul **Culoare (Color)**.

    Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U013

Crearea unui calendar (Calendar print)

Puteţi crea un calendar original utilizând fotografiile dumneavoastră favorite şi un calendar.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.

   Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi Calendar print, apoi atingeţi butonul **OK**.

3. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de calendar, apoi atingeţi butonul **OK**.

4. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta aspectul, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Sunt selectabile următoarele aspecte.
   - Paper: Portrait format/Photo: Bottom (landscape)
   - Paper: Portrait format/Photo: Top (landscape)
   - Paper: Landscape format/Photo: Right (portrait)
   - Paper: Landscape format/Photo: Left (portrait)

   Notă

   - Selectaţi formatul tip vedere pentru o fotografie cu orientare tip vedere sau formatul tip portret pentru o fotografie cu orientare tip portret.

5. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

   Important

   - Încărcaţi întotdeauna hârtia cu orientare tip portret.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.

7. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi atingeţi butonul **OK**.

8. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o imprimaţi, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Notă

   - Alte opţiuni

     Utilizarea funcţiilor utile de afişare

9. Confirmaţi orientarea fotografiei, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Pentru a roti fotografia, utilizaţi butonul ▲▼.

10. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a specifica anul de imprimare, luna de imprimare, ziua de început a săptămânii, culoarea pentru sărbători şi culoarea de fundal.

11. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi atingeţi butonul **OK**.

Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
Prin atingerea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.
Elemente de configurare

Notă

- Dacă opţiunea ON este selectată pentru Print date şi Print file no., va fi imprimată numai data fotografierii. Când imprimaţi fotografia cu Calendar print, data fotografierii şi numărul fişierului nu pot fi imprimate împreună. Dacă doriţi să imprimaţi numărul fişierului, selectaţi OFF pentru Print date.

12. Atingeţi butonul **Culoare (Color)**.

Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

Utilizarea funcţiilor de prezentare

Modul de utilizare a funcţiei de prezentare

În partea superioară a paginii

U118

Modul de utilizare a funcţiei de prezentare

Puteţi afişa fotografii salvate pe o cartelă de memorie sau o unitate flash USB sub formă de prezentare.

În prezentare, fotografiile sunt afişate automat una după alta.

Puteţi imprima fotografii din cadrul prezentării.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi  Slide show din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Se va afişa ecranul de selectare efectivă.

Important

- Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.

Notă

- Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie/unităţii flash USB sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor.
- Dacă atât fişierele foto, cât şi fişierele PDF sunt salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, când cartela de memorie/unitatea flash USB este introdusă înainte de a selecta Slide show sau Photo din ecranul HOME, se afişează ecranul de confirmare pentru a selecta fişierul care urmează să fie imprimat. Selectaţi Print photos în ecranul afişat, apoi atingeţi butonul **OK**.
- Dacă nu sunt date foto imprimabile salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, pe LCD se afişează mesajul Data of supported types are not saved..
- Puteţi afişa ecranul Slide show selectând To slide show cu butonul ◄► de pe ecranul Photo menu care se afişează atingând butonul Funcţie din stânga din Photo.

4. Utilizaţi butonul ▲▼ în vederea selectării efectului pentru redare.

Sunt selectabile următoarele efecte.

Standard

Wide

Circle

Notă

- Pentru a afişa fotografiile dintr-o zonă specificată de date calendaristice sau pentru a schimba ordinea de afişare, atingeţi butonul Funcţie din dreapta.
  Dacă afişaţi fotografiile din zona specificată de date calendaristice, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a specifica începutul şi sfârşitul datei calendaristice.

5. Atingeţi butonul **OK**.

Începe redarea prezentării.

Dacă atingeţi butonul **OK** în timp ce prezentarea este redată, prezentarea se întrerupe.
Puteţi imprima fotografia afişată atingând butonul **Culoare (Color)** în timp ce prezentarea este întreruptă.

Notă

- Puteţi modifica setările de imprimare atingând butonul Funcţie din dreapta în timp ce prezentarea este întreruptă.
  Elemente de configurare
- Pentru a relua prezentarea, atingeţi butonul **OK** în timp ce prezentarea este întreruptă.
- Puteţi relua prezentarea atingând butonul Funcţie din dreapta în timpul imprimării. Dacă imprimarea nu este finalizată, puteţi imprima fotografia afişată întrerupând din nou prezentarea şi atingând butonul **Culoare (Color)**.
- Pentru a revoca prezentarea, atingeţi butonul **ACASĂ (HOME)**.

În partea superioară a paginii

Imprimarea documentelor (fişier PDF)

Imprimarea documentelor (fişiere PDF) salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

În partea superioară a paginii

U098

Imprimarea documentelor (fişiere PDF) salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Puteţi imprima fişierele PDF scanate utilizând panoul de operare al aparatului sau create utilizând MP Navigator EX (software de aplicaţie livrat cu aparatul) de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB.

Notă

- Puteţi să imprimaţi fişiere PDF de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB care îndeplinesc următoarele condiţii.
  - Fişiere PDF scanate utilizând panoul de operare al aparatului şi salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB cu opţiunea Format setată la PDF sau Compact PDF (Extensie: .pdf)
    Pentru detalii despre scanare utilizând panoul de operare al aparatului, consultaţi Salvarea datelor scanate pe cartela de memorie/unitatea flash USB utilizând panoul de operare al aparatului.
  - Fişiere PDF realizate utilizând MP Navigator EX (software de aplicaţie livrat cu aparatul) cu opţiunea PDF Compression de la caseta de dialog PDF Settings setată la Standard sau High (Extensie: .pdf)
    Excepţie pentru următoarele date:
    -Date criptate
    -Date care includ imagini scanate pe 9601 pixeli sau mai mult în direcţiile verticală şi orizontală
    Pentru detalii despre crearea fişierelor PDF utilizând MP Navigator EX, consultaţi Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX .

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Încărcaţi hârtie simplă în casetă.

3. Selectaţi  Document print din ecranul HOME.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

4. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

   Se afişează lista de documente.

   Important

   - Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.

   Notă

   - Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie/unităţii flash USB sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor.
   - Dacă atât fişierele foto, cât şi fişierele PDF sunt salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, când cartela de memorie/unitatea flash USB este introdusă înainte de a selecta Document print din ecranul HOME, se afişează ecranul de confirmare pentru a selecta fişierul care urmează să fie imprimat. Selectaţi Print documents în ecranul afişat, apoi atingeţi butonul **OK**.
   - Dacă niciun document imprimabil (fişiere PDF) nu este salvat pe cartela de memorie/unitatea

flash USB, pe LCD se afişează mesajul Data of supported types are not saved..

- Este posibil ca numele fişierelor să nu fie afişate corespunzător în lista de documente dacă numele fişierului este lung sau conţine caractere incompatibile.
- Când se afişează lista de documente, atingerea butonului Funcţie din centru afişează ecranul de examinare. Pe ecranul de examinare, prima pagină a fiecărui fişier PDF este afişată pe ecranul LCD. În plus, dacă un document este în format tip vedere, va fi afişat rotit la 90 de grade.
- Pentru unele fişiere PDF, poate să dureze mai mult până se afişează previzualizarea sau o porţiune din previzualizare poate fi trunchiată.
- Numele fişierelor PDF sunt afişate chiar dacă fişierele PDF nu pot fi imprimate utilizând panoul de operare al aparatului. Dacă una din următoarele condiţii este aplicabilă fişierelor PDF, acestea nu sunt imprimabile.
  - Fişierele PDF salvate utilizând alt software de aplicaţie decât MP Navigator EX (software de aplicaţie livrat cu aparatul)
  - Fişierele PDF pentru care ecranul de examinare nu este disponibil (pe ecranul de examinare se afişează „?”.)
- Este recomandat să confirmaţi dacă fişierele PDF sunt imprimabile. Când se afişează lista de documente, atingerea butonului Funcţie din dreapta afişează ecranul Details. Dacă una din următoarele condiţii este aplicabilă fişierului PDF, acesta nu sunt imprimabil.
  - Informaţiile despre ecranul Details nu pot fi afişate.
  - Caracterele, altele decât MP Navigator EX sunt afişate pe Created with.
- Fişierele PDF create utilizând un alt software de aplicaţie decât MP Navigator EX (software de aplicaţie livrat cu aparatul) nu pot fi imprimabile chiar dacă sunt salvate cu aplicaţia MP Navigator EX.

5. Selectaţi documentul de imprimat, apoi atingeţi butonul **OK**.

Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta documentul de imprimat de pe vizualizarea de listă şi utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta documentul de imprimat pe previzualizare.
Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.



1. Page size

   Selectaţi dimensiunea paginii.
2. Type

   Tipul de hârtie este setat pe Plain paper.
3. Print qlty (Calitate de imprimare)

   Specificaţi calitatea de imprimare.

6. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

7. Atingeţi butonul **Culoare (Color)**.

Aparatul începe imprimarea.

Notă

- Puteţi să imprimaţi până la 100 de pagini la un moment dat. Dacă încercaţi să imprimaţi mai mult de 100 de pagini ale unui fişier PDF se afişează mesajul The specified PDF file contains too many pages. The pages exceeding the number of printable pages will not be printed. Continue? pe LCD. Atingeţi butonul **OK** pentru a iniţia imprimarea. Dacă doriţi să imprimaţi mai mult de 100 de pagini ale unui fişier PDF, imprimaţi-le de pe computer.
- Dacă un document este într-un format tip vedere, va fi imprimat rotit la 90 de grade.

- Dacă dimensiunea documentului este mai mare decât dimensiunea paginii specificată în aparat, documentul va fi imprimat la o dimensiune micşorată. În acest caz, este posibil ca liniile subţiri de pe document să nu fie imprimate sau imaginile pot fi imprimate nealiniat.
- Pentru unele fişiere PDF, un mesaj de eroare poate fi afişat înainte ca imprimarea să înceapă sau în timpul imprimării.
  Pentru detalii, consultaţi Pe LCD este afişat un mesaj de eroare .

În partea superioară a paginii

Imprimarea fotografiilor din fotografii imprimate (Photo reprint)

- Imprimarea din fotografii imprimate
- Elemente de configurare
- Imprimarea unei zone specificate (Trimming)

În partea superioară a paginii

U021

Imprimarea din fotografii imprimate

Puteţi scana o fotografie imprimată şi puteţi imprima din fotografia scanată (Reimprimare fotografie).

Pentru procedura de bază de imprimare de pe o fotografie imprimată, consultaţi Reimprimarea fotografiilor imprimate.

De asemenea, puteţi imprima autocolantul foto de la o fotografie imprimată şi puteţi imprima toate fotografiile scanate. Pentru detalii despre funcţia utilă, consultaţi Utilizarea funcţiilor de reimprimare a fotografiilor.

În partea superioară a paginii

U022

Elemente de configurare

Înainte de a imprima, puteţi specifica setarea pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare şi aşa mai departe.

Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a modifica elementul de setare şi butonul ◄► pentru a modifica setarea pe LCD.

Notă


- În funcţie de meniul de reimprimare, unele elemente de configurare nu pot fi selectate. Această secţiune descrie elementele de configurare din Select and print.
  Elementul de setare care nu poate fi selectat este afişat estompat sau nu este afişat.
- În funcţie de elementul de configurare, unele setări nu pot fi specificate în combinaţie cu setarea altui element de configurare sau a meniului de reimprimare. Dacă setarea care nu poate fi specificată în combinaţie este selectată, pe LCD se afişează Error details. În acest caz, atingeţi butonul Funcţie din stânga pentru a confirma mesajul, apoi modificaţi setarea.
- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul se suport etc. din Select and print şi Print all photos sunt reţinute chiar dacă alt meniu de reimprimare este selectat sau dacă aparatul este oprit.

Ecranul Print settings (Ecranul de confirmare a setărilor de imprimare)

Specificaţi setarea de bază pentru reimprimare pe acest ecran.

Notă

- Modul de afişare a ecranului de confirmare a setărilor de imprimare variază în funcţie de meniul de reimprimare.
  - În Select and print atingeţi butonul Funcţie dreapta pentru a afişa ecranul de confirmare a setărilor de imprimare de pe ecranul de selecţie a fotografiei.
  - În alte meniuri în afară de Select and print, ecranul de confirmare a setărilor de imprimare este afişat înainte de a începe imprimarea.

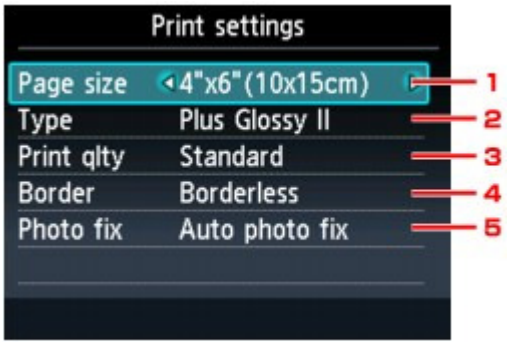

1. **Page size**

   Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia încărcată.

2. **Type (Tip de suport)**

   Selectaţi tipul de hârtie fotografică pe care o veţi utiliza.

3. **Print qlty (Calitate de imprimare)**

   Reglaţi calitatea de imprimare în conformitate cu fotografia scanată.

4. **Border (Imprimare cu chenar/fără chenar)**

Selectaţi imprimarea cu chenar sau fără chenar.

5. **Photo fix**

Când este selectată funcţia Auto photo fix, fundalul sau figura unei persoane dintr-o fotografie este recunoscută şi sunt aplicate automat cele mai adecvate corecţii pentru fiecare fotografie. Luminează o figură întunecată la imprimare cu ajutorul luminii din spate. De asemenea, analizează imaginile, cum ar fi un decor, o scenă de seară, o persoană, etc. şi corectează automat fiecare scenă cu culoarea, luminozitatea sau contrastul cel mai adecvat pentru imprimare.

Notă

- În mod implicit, fotografiile sunt reimprimate cu corecţie automată aplicată.
- Dacă rezultatele imprimării cu opţiunea Auto photo fix selectată pentru Photo fix nu sunt satisfăcătoare, selectaţi Manual correction, atingeţi butonul Funcţie din dreapta în ecranul Manual correction, apoi specificaţi fiecare element de setare avansată.
  Ecranul Manual correction
- Dacă este selectată opţiunea No correction, fotografiile sunt reimprimate fără corecţie.

Ecranul Manual correction

Pentru a afişa acest ecran, selectaţi Manual correction pentru Photo fix, apoi atingeţi butonul Funcţie din dreapta.



1. **Face brightener**

Luminează o figură întunecată din fotografiile realizate cu soarele în faţă.

2. **Fade restoration**

Corectează culoarea în cazul imprimării de fotografii care în timp s-au decolorat sau au căpătat o culoare dominantă nedorită.

3. **Brightness**

Reglaţi luminozitatea.

4. **Contrast**

Reglaţi contrastul.

5. **Color balance**

Reglaţi echilibrul de culori.
De exemplu, puteţi intensifica roşul sau galbenul pentru a regla nuanţele pielii.

În partea superioară a paginii

U029

Imprimarea unei zone specificate (Trimming)

Puteţi edita imaginile afişate pe LCD prin trunchierea acestora.

Notă

- În funcţie de meniul de reimprimare este posibil ca funcţia de tăiere să nu fie disponibilă.

1. Selectaţi o imagine de trunchiat după scanarea fotografiei imprimate, atingeţi butonul Funcţie din centru.

Se afişează ecranul Trimming.



2. Trunchiaţi zona pe care doriţi să o imprimaţi.

Utilizaţi butoanele următoare pentru a trunchia zona.

Butoanele ▲, ▼, ◄ şi ►:
Poziţionează cadrul de trunchiere.

Butoanele + sau - sau rotiţa de derulare:
Setează dimensiunea cadrului de trunchiere.

Butonul Funcţie din stânga:
Modifică raportul de aspect al cadrului de trunchiere.

Butonul Funcţie din centru:
Roteşte cadrul de trunchiere. Pentru a comuta orientarea cadrului de trunchiere între portret şi vedere, atingeţi acest buton.

Notă

- În funcţie de meniul de reimprimare, este posibil ca unele butoane să nu poată fi utilizate.

3. Atingeţi butonul **OK** pentru a finaliza selecţia zonei de trunchiere.

Se specifică zona care va fi trunchiată şi se afişează fotografia originală.

Notă

- Se afişează zona de trunchiere doar pentru fotografiile care au fost trunchiate.
- Pentru a modifica zona trunchiată după ce a fost setată, afişaţi din nou ecranul Trimming.
- Pentru a revoca trunchierea după ce aceasta a fost setată, afişaţi din nou ecranul Trimming şi atingeţi butonul Funcţie din dreapta.

În partea superioară a paginii

Utilizarea funcţiilor de reimprimare a fotografiilor

- Cum se selectează un meniu de reimprimare a fotografiilor
- Reimprimarea fotografiilor pe hârtie autocolantă (Sticker print)
- Reimprimarea tuturor fotografiilor (Print all photos)
- Reimprimarea fotografiilor pe eticheta de disc

În partea superioară a paginii

U024

Cum se selectează un meniu de reimprimare a fotografiilor

Această secţiune descrie procedura de selectare a meniului de reimprimare.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi  Photo reprint din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

3. Încărcaţi fotografia imprimată pe geamul plat.

Notă

- Consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale pentru detalii cu privire la modul de încărcare a fotografiei imprimate pe geamul plat.

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi atingeţi butonul **OK** pentru a iniţia scanarea unei fotografii imprimate.

   Se afişează ecranul Reprint from printed photo.

5. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta meniul de reimprimare, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Selectaţi meniul de reimprimare pe care doriţi să îl utilizaţi, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
   Pentru procedura de bază de imprimare de pe o fotografie imprimată, consultaţi Reimprimarea fotografiilor imprimate.
   De asemenea, puteţi imprima autocolantul foto de la o fotografie imprimată şi puteţi imprima toate fotografiile scanate. Pentru detalii despre funcţia utilă, consultaţi Utilizarea funcţiilor de reimprimare a fotografiilor.

În partea superioară a paginii

U027

Reimprimarea fotografiilor pe hârtie autocolantă (Sticker print)

Puteţi imprima o fotografie preferată scanată pe coli autocolante fotografice Canon.

1. Afişaţi ecranul Reprint from printed photo.

   Cum se selectează un meniu de reimprimare a fotografiilor

2. Selectaţi  Sticker print, apoi atingeţi butonul **OK**.

3. Încărcaţi o coală de autocolante în tava din spate, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Notă

   - Nu puteţi utiliza caseta pentru imprimarea pe autocolante. Încărcaţi o coală de autocolante în tava din spate.
   - Puteţi încărca doar câte o singură coală de autocolante în tava din spate.

4. Asiguraţi-vă că opţiunea Stickers x16 este selectată pentru aspect, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Notă

   - Dacă pe LCD este selectat orice alt aspect în afară de Stickers x16, selectaţi Stickers x16 utilizând butonul ◄►.

5. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o reimprimaţi, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.

   Notă

   - Dacă pe fotografie apare , este posibil ca fotografia imprimată să nu fi fost scanată corect. Scanaţi din nou fotografia imprimată atingând butonul Funcţie din stânga.
   - Alte opţiuni

     Imprimarea unei zone specificate (Trimming)

6. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

7. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru imprimare color, sau butonul **Negru (Black)** pentru imprimare alb-negru.

   Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U028

Reimprimarea tuturor fotografiilor (Print all photos)

Puteţi imprima toate fotografiile scanate.

1. Afişaţi ecranul Reprint from printed photo.
   Cum se selectează un meniu de reimprimare a fotografiilor
2. Selectaţi  Print all photos, apoi atingeţi butonul **OK**.
   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
3. Încărcaţi hârtia în tava din spate.
4. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.
   Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.
   Elemente de configurare
5. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru imprimare color, sau butonul **Negru (Black)** pentru imprimare alb-negru.
   Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

Imprimarea din telefonul mobil sau imprimarea de pe şablon (Special print)

- Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie în infraroşii
- Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth
- Imprimarea formularelor tip şablon, cum ar fi hârtia liniată sau hârtia grafică

În partea superioară a paginii

U056

Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie în infraroşii

Puteţi imprima fotografiile salvate pe telefonul mobil cu ajutorul mijloacelor de comunicare cu infraroşii.

Când imprimaţi prin intermediul unui mijloc de comunicare cu infraroşii, consultaţi şi manualul de instrucţiuni al telefonului mobil.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Încărcaţi hârtia.

3. Selectaţi  Special print din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

4. Selectaţi  Print from mobile phone, apoi atingeţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de standby pentru imprimare.


Notă

- Puteţi să modificaţi setările de imprimare atingând butonul Funcţie din dreapta. Pentru elementele de configurare, consultaţi Mobile phone print settings .
- Setarea implicită pentru imprimarea de la un telefon mobil este imprimarea fără chenar pe hârtie Photo Paper Plus Glossy II de 10 x 15 cm / 4 x 6 inchi.

5. Aşezaţi telefonul mobil astfel încât portul său de infraroşii să fie faţă în faţă cu cel de la aparat la o distanţă mai mică de aproximativ 20 cm / 8 inchi.

Notă

- Unghiul efectiv al portului de infraroşu (B) al aparatului este de aproximativ 10 grade în sus, la stânga sau dreapta faţă de axa centrală (A). Raza efectivă de comunicare cu aparatul depinde de telefonul mobil utilizat. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al telefonului mobil.

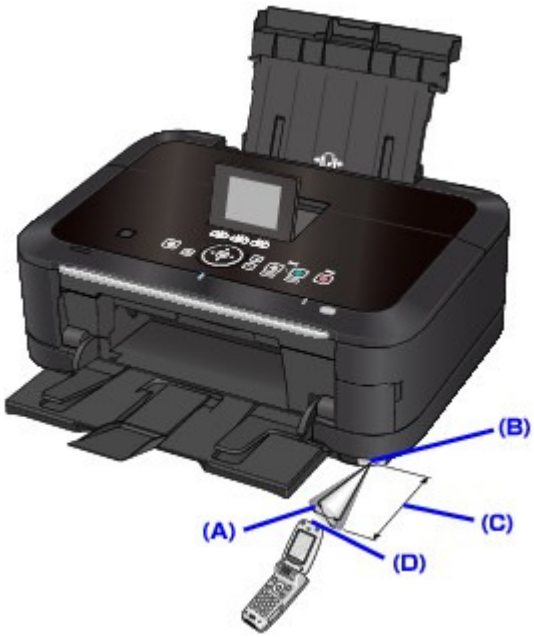

(A) Unghi efectiv: 10 grade în sus, la stânga sau la dreapta faţă de axa centrală
(B) Portul infraroşu al aparatului
(C) Aproximativ 20 cm / 8 inchi (A nu se interpune obiecte.)
(D) Portul infraroşu al telefonului mobil

6. Selectaţi fotografia de imprimat şi trimiteţi datele către aparat cu ajutorul funcţiei de comunicare cu infraroşii a telefonului mobil.

Imprimarea va începe după primirea tuturor datelor.

Notă

- Nu amplasaţi niciun obstacol între porturile de infraroşii de pe aparat şi telefonul mobil, deoarece astfel se va bloca transmisia datelor.
- În timpul recepţiei datelor, aveţi grijă să nu întrerupeţi comunicarea prin infraroşii cu aparatul. În cazul întreruperii, transmiteţi din nou datele de pe telefonul mobil.
- În funcţie de dispozitivul dvs., calitatea imprimării poate fi redusă datorită limitării capacităţii de transfer prin infraroşii.
- Vă recomandăm să imprimaţi pe hârtie autocolantă atunci când calitatea imprimării pe alte tipuri de hârtie nu este satisfăcătoare.
- Fişierele video nu pot fi imprimate.
- În funcţie de dispozitivul dvs., este posibil ca datele salvate pe o cartelă de memorie să nu poată fi imprimate.
- **Despre datele care pot fi transmise**
  - Datorită setărilor de securitate de pe telefonul mobil, conţinutul descărcat sau fotografiile descărcate de pe un URL ataşat la un E-mail nu pot fi imprimate.
  - În funcţie de dimensiunea unei fotografii, poate să dureze până când aparatul va începe să imprime după pornirea comunicării prin infraroşii.
  - Calitatea imprimării şi orientarea (portret sau vedere) sunt stabilite automat în funcţie de dimensiunile fotografiilor.
  - În funcţie de dimensiunea fotografiilor realizate cu telefonul mobil, marginile imaginii pot fi tăiate în cazul imprimării fără chenar; dimensiunea marginii se poate modifica în cazul imprimării cu chenar.
  - Dacă un fişier foto este mai mare de 1,8 MB, este posibil să nu poată fi transmis.

În partea superioară a paginii

U057

Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth

Această secţiune descrie procedura de imprimare a fotografiilor cu ajutorul unui dispozitiv de comunicare Bluetooth sau de pe un telefon mobil cu ajutorul unităţii opţionale Bluetooth BU-30.

Dacă imprimaţi de pe un telefon mobil prin intermediul unui mijloc de comunicare Bluetooth, consultaţi şi manualul de instrucţiuni al telefonului mobil.

Pentru detalii cu privire la procedura de imprimare cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth de pe computer, consultaţi Despre mijloacele de comunicare Bluetooth .

Notă

- Telefoanele mobile care suportă OPP (Object Push Profile) sau BIP (Basic Imaging Profile) pot fi utilizate pentru a imprima fotografii.
  În funcţie de telefonul dumneavoastră mobil, este posibil să nu puteţi imprima chiar dacă telefonul dumneavoastră mobil suportă profilurile de mai sus. Pentru informaţii cu privire la profilurile suportate de telefonul dumneavoastră mobil, consultaţi manualul de instrucţiuni al produsului telefonului mobil.

Imprimarea cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth

1. **Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.**

2. **Încărcaţi hârtia.**

3. **Ataşaţi unitatea opţională Bluetooth BU-30.**

   Introduceţi unitatea Bluetooth BU-30 în Portul de imprimare directă.



4. **Selectaţi**  **Special print din ecranul HOME.**

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

5. **Selectaţi**  **Print from mobile phone, apoi atingeţi butonul OK.**

Se va afişa ecranul de standby pentru imprimare.

Notă

- Puteţi să modificaţi setările de imprimare atingând butonul Funcţie din dreapta. Pentru elementele de configurare, consultaţi Mobile phone print settings .
- Setarea implicită pentru imprimarea de la un telefon mobil este imprimarea fără chenar pe hârtie Photo Paper Plus Glossy II de 10 x 15 cm / 4 x 6 inchi.

6. **Lansaţi imprimarea de pe telefonul mobil.**

- **Pentru denumirea dispozitivului, selectaţi valoarea implicită Canon XXX-1 (unde „XXX” este numele aparatului dumneavoastră).**
- **Dacă vi se cere să introduceţi o cheie de acces, introduceţi valoarea implicită „0000”.**

  Puteţi modifica denumirea aparatului, cheia de acces ş.a.m.d. din ecranul Bluetooth settings.
  ➡ Modificarea setărilor Bluetooth

  Notă

  - Comunicarea este posibilă pe o distanţă aproximativă de până la 10 m / 33 picioare în funcţie de condiţiile de mai jos. Viteza de imprimare poate varia în funcţie de condiţiile următoare:
    Prezenţa unor obstacole între echipamentele de comunicare şi condiţiile radio.
    Prezenţa unor câmpuri magnetice, electricităţii statice, sau a interferenţelor electromagnetice.
    Sensibilitatea receptorului şi performanţa antenei echipamentelor de comunicare.
  - Fişierele video nu pot fi imprimate.
  - În funcţie de dispozitivul dvs., este posibil ca datele salvate pe o cartelă de memorie să nu poată fi imprimate.
  - Pentru detalii referitoare la datele care pot fi transmise, consultaţi Despre datele care pot fi transmise .

În partea superioară a paginii

U058

Modificarea setărilor Bluetooth

În timpul pregătirii pentru imprimare cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth, puteţi modifica setări precum denumirea aparatului şi cheia de acces din ecranul Bluetooth settings.

Această secţiune descrie procedura de afişare a ecranului Bluetooth settings. Pentru fiecare element de setare, consultaţi Bluetooth settings.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Ataşaţi unitatea opţională Bluetooth BU-30.

   Introduceţi unitatea Bluetooth BU-30 în Portul de imprimare directă.



3. Selectaţi  Setup din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

4. Selectaţi  Device settings, apoi atingeţi butonul **OK**.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Bluetooth settings, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul Bluetooth settings.

   Ecranul Bluetooth settings

În partea superioară a paginii

U030

Imprimarea formularelor tip şablon, cum ar fi hârtia liniată sau hârtia grafică

Puteţi imprima un formular şablon, cum ar hârtia liniată, hârtia grafică sau o listă de verificare etc. pe hârtie simplă format A4, B5 sau Letter.

Formulare şablon imprimabile

Sunt disponibile următoarele formulare template:

- **Hârtie de caiet**



Puteţi selecta formate cu spaţiere la trei rânduri.
Setare pe LCD:
- Notebook paper 1: 8 mm spacing
- Notebook paper 2: 7 mm spacing
- Notebook paper 3: 6 mm spacing

- **Hârtie grafică**



Puteţi selecta două dimensiuni de pătrat.
Setare pe LCD:
- Graph paper 1: Graph 5 mm
- Graph paper 2: Graph 3 mm

Notă

- Nu puteţi imprima hârtie grafică pe hârtie de dimensiune B5.

- **Listă cu bife**



Puteţi imprima un caiet cu casete de bifare.
Setare pe LCD:
Checklist

- **Hârtie muzicală**



Puteţi imprima hârtie muzicală cu 10 sau 12 portative.

Setare pe LCD:
- Staff paper 1: Staff paper 10 staves
- Staff paper 2: Staff paper 12 staves

- **Hârtie pentru scris de mână**




Puteţi imprima hârtie pentru scris de mână.

Setare pe LCD:


Handwriting paper

- **Program săptămânal**

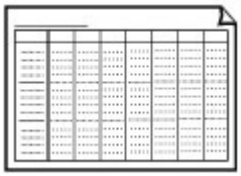

Puteţi imprima un formular pentru program săptămânal.
Setare pe LCD:
Weekly schedule

- **Program lunar**

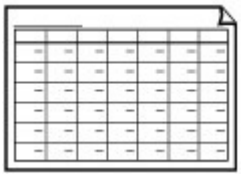

Puteţi imprima un formular pentru program lunar.
Setare pe LCD:
Monthly schedule

Imprimarea de formulare şablon

Imprimaţi un formular şablon urmând procedura de mai jos.

1. **Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.**

2. **Încărcaţi în casetă hârtie simplă de format A4, B5 sau Letter.**

3. **Selectaţi**  **Special print din ecranul HOME.**

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

4. **Selectaţi**  **Template print, apoi atingeţi butonul OK.**

5. **Utilizaţi butonul ▲▼◄► pentru a selecta şablonul pe care doriţi să-l imprimaţi, apoi atingeţi butonul OK.**

➡ Formulare şablon imprimabile

6. **Utilizaţi butonul ▲▼◄► pentru a specifica setările pentru dimensiunea paginii şi imprimarea pe două feţe şi butonul + sau - pentru a specifica numărul de exemplare.**

Notă

- În funcţie de formular, este posibil ca o setare oarecare pentru dimensiunea paginii să nu poată fi specificată. Dacă aceasta este selectată, pe LCD se afişează Error details. În acest caz, atingeţi butonul Funcţie din stânga pentru a confirma mesajul, apoi modificaţi setarea.

7. **Începeţi imprimarea.**

Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru imprimarea următorului formular.
Notebook paper 1/Notebook paper 2/Notebook paper 3/Graph paper 1/Graph paper 2/ Handwriting paper
Atingeţi butonul **Negru (Black)** pentru imprimarea următorului formular.
Checklist/Staff paper 1/Staff paper 2/Weekly schedule/Monthly schedule

În partea superioară a paginii

Scanarea

- Scanarea imaginilor
- Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului
- Scanarea cu pachetul software al aplicaţiei
- Scanarea cu alt software de aplicaţie
- Ecrane Canon IJ Network Scan Utility
- Alte metode de scanare

În partea superioară a paginii

Scanarea imaginilor

Scanarea imaginilor
Înaintea scanării
Aşezarea documentelor

În partea superioară a paginii

U046

Scanarea imaginilor

Puteţi scana imagini de la aparat şi le puteţi salva cu uşurinţă pe un computer, pe un card de memorie sau pe o unitate flash USB.

În plus, puteţi scana imagini cu setări detaliate de la un computer utilizând un software de aplicaţie.

Selectaţi metoda de scanare în funcţie de scopul dumneavoastră.

Salvarea datelor scanate pe cartela de memorie/unitatea flash USB utilizând panoul de operare al aparatului

Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului

Scanarea cu pachetul software al aplicaţiei

Scanarea cu alt software de aplicaţie

În partea superioară a paginii

U047

Înaintea scanării

Înainte de a scana imagini, verificaţi următoarele:

Asiguraţi-vă că originalul de scanat corespunde cerinţelor pentru a putea fi aşezat pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Dacă trimiteţi datele pe computer, consultaţi Aşezarea documentelor pentru detalii.

Dacă salvaţi datele pe unitatea flash USB sau pe cartela de memorie, consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale pentru detalii.

În partea superioară a paginii

S005

Aşezarea documentelor

Documentaţi-vă în legătură cu aşezarea documentelor pe suprafaţa de scanare a aparatului. Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.

Important



- Nu aşezaţi obiecte pe capacul pentru documente. Obiectele pot cădea în aparat atunci când capacul pentru documente este deschis. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.
- Închideţi capacul pentru documente când scanaţi.

Aşezarea documentelor

Aşezaţi documentele conform descrierii de mai jos pentru a permite aparatului să detecteze automat tipul de document sau mărimea documentului.

Important

- Când scanaţi specificând dimensiunea documentului în MP Navigator EX sau ScanGear (driver de scaner), aliniaţi un colţ din partea superioară a documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.
- Fotografiile care au fost decupate în diferite forme şi documentele mai mici decât 3 cm (1,18 inchi) pătraţi nu pot fi trunchiate exact la scanare.
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.

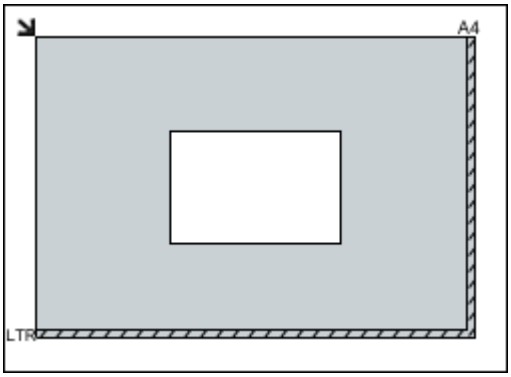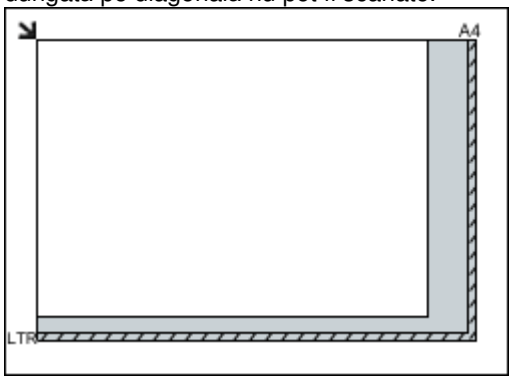
Pentru fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită sau BD-uri/DVD-uri/CD-uri	Pentru reviste, ziare sau documente de tip text
 **Aşezarea unui singur document** Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul plat, cu un spaţiu de cel puţin 1 cm (0,39 inchi) între marginile geamului plat (zona dungată pe diagonală) şi marginile documentului. Porţiunile aşezate în zona dungată pe diagonală nu pot fi scanate. 	 Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul plat şi aliniaţi un colţ din partea superioară a documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat. Porţiunile aşezate în zona dungată pe diagonală nu pot fi scanate.  **Important**

Important

- Documentele mari (precum fotografiile de dimensiune A4) care nu pot fi aşezate la o oarecare distanţă de marginile/săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat pot fi salvate ca fişiere PDF. Pentru a salva într-un alt format decât PDF, scanaţi specificând formatul de fişier.

Aşezarea mai multor documente


Lăsaţi un spaţiu de cel puţin 1 cm (0,39 inchi) atât între marginile geamului plat (zona dungată pe diagonală) şi ale documentelor, cât şi între documente. Porţiunile aşezate în zona dungată pe diagonală nu pot fi scanate.

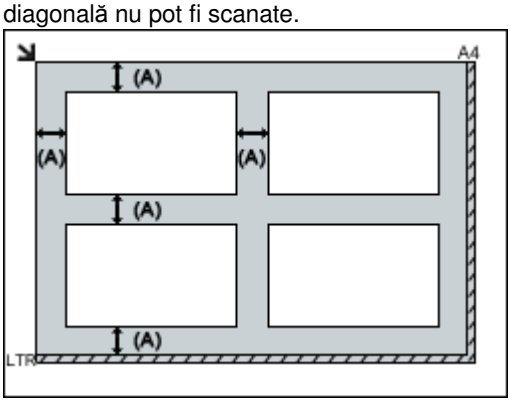

(A) peste 1 cm (0,39 inchi)

Notă

- Puteţi aşeza până la 12 documente.
- Puteţi aşeza până la 4 documente când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „Fila General” a casetei de dialog Preferences.
- Poziţiile documentelor înclinate (cu 10 grade sau mai puţin) sunt corectate automat.
- Porţiunea de până la 1 mm (0,039 inchi) către interior de la marcajul de aliniere nu poate fi scanată.

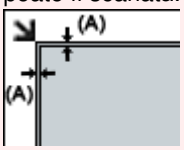

(A) 1 mm (0,039 inchi)

În partea superioară a paginii

Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

- Salvarea datelor scanate pe cartela de memorie/unitatea flash USB utilizând panoul de operare al aparatului
- Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului
- Ataşarea la e-mail a datelor scanate utilizând panoul de operare al aparatului
- Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului
- Anexă: Diferite setări de scanare

În partea superioară a paginii

U048

Salvarea datelor scanate pe cartela de memorie/unitatea flash USB utilizând panoul de operare al aparatului

Puteţi salva datele scanate pe unitatea flash USB sau pe cartela de memorie utilizând panoul de operare.

Important

- Nu scoateţi unitatea flash USB sau cartela de memorie din aparat în următoarele situaţii:
  - În timpul scanării
  - Înainte de salvarea datelor scanate
- Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp. Asiguraţi-vă că utilizaţi una dintre acestea ca suport pentru salvarea datelor scanate.
- Din motive de siguranţă, pentru a evita accidentele neprevăzute, vă recomandăm să copiaţi periodic pe un alt suport datele scanate salvate pe o unitate flash USB sau pe o cartelă de memorie.
- Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune sau pierderi de date indiferent de motiv, chiar şi pe durata perioadei de garanţie.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi  Scan din ecranul HOME.

   Este afişat ecranul Save/Forward to.



Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .
- Dacă ecranul standby pentru scanare în vederea trimiterii datelor la un computer conectat prin USB este afişat pe LCD, atingeţi butonul Funcţie din stânga pentru a afişa ecranul Save/Forward to.


3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

   Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie în slotul pentru cartelă sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor. Consultaţi Introducerea unităţii flash USB pentru informaţii privind modul de introducere a unităţii flash USB în portul de imprimare directă.

4. Selectaţi  Memory card sau  USB flash drive, apoi atingeţi butonul **OK**.

5. Selectaţi  Save to memory card sau  Save to USB flash drive, apoi atingeţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de standby pentru scanare.
* Următorul ecran este un ecran standby pentru scanare în vederea salvării datelor pe cartela de memorie.

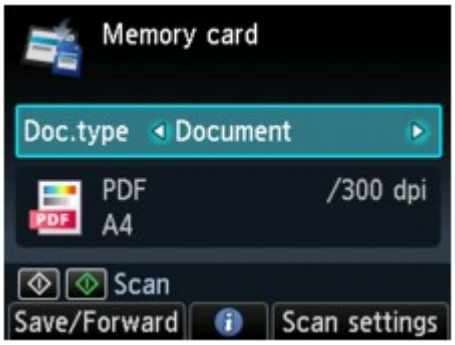

6. Utilizaţi butonul ◄► în vederea selectării tipului de document pentru Doc.type.

Document
Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unui document.

Photo
Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unei fotografii.

7. Atingeţi butonul Funcţie din dreapta pentru a regla setările în funcţie de necesităţi.

➡ Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

8. Încărcaţi documentele originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale pentru detalii cu privire la modul de încărcare a documentelor originale pe geamul plat.
- Puteţi confirma procedura de încărcare a documentului original atingând butonul Funcţie din centru.

9. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau butonul **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru.

Dacă opţiunea ON este selectată pentru Preview pe ecranul cu setări de scanare, ecranul de examinare este afişat pe LCD după scanare. Pentru a scana din nou documentul original, atingeţi butonul Funcţie din stânga. Dacă selectaţi PDF sau Compact PDF pentru Format din ecranul cu setări de scanare, puteţi roti imaginea de scanare pe ecranul de examinare atingând butonul Funcţie din dreapta. Atingeţi butonul **OK** pentru a porni salvarea.

Dacă selectaţi altă setare în afară de PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Aparatul va începe scanarea, iar datele scanate vor fi salvate fie pe unitatea flash USB, fie pe cartela de memorie, în funcţie de opţiunea selectată pentru suportul de salvare a datelor scanate.

Dacă selectaţi PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Puteţi scana documentele originale în mod continuu. După ce scanarea primului document original este finalizată, se afişează ecranul de confirmare, care vă întreabă dacă doriţi să continuaţi scanarea. Încărcaţi documentul original următor pe geamul plat, apoi atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru. După finalizarea scanării, atingeţi butonului Funcţie din stânga vă permite să salvaţi documentele originale scanate într-un fişier PDF pe unitatea flash USB/cartela de memorie. Puteţi salva până la 100 de pagini cu imagini într-un fişier PDF.

După finalizarea scanării, îndepărtaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Pentru a scoate cartela de memorie după finalizarea scanării, consultaţi Imprimarea fotografiilor.
Pentru a îndepărta unitatea flash USB după finalizarea scanării, consultaţi Îndepărtarea unităţii flash USB.

Notă

- Dacă unitatea flash USB sau cartela de memorie se umple în timpul scanării imaginilor, pot fi salvate doar imaginile deja scanate.
- Puteţi salva până la 2000 de fişiere de date scanate atât în format de date JPEG cât şi PDF.
- Denumirea folderului şi fişierului cu datele scanate salvate unitatea flash USB sau pe cartela de memorie este următoarea:
  - Denumirea folderului: (extensie fişier: PDF): CANON_SC\DOCUMENT\0001
  - Denumirea folderului: (extensie fişier: JPG): CANON_SC\IMAGE\0001
  - Denumirea fişierului: Numere continue, pornind de la SCN_0001

- Importul în computer al datelor scanate salvate de pe un card de memorie
  Dacă importaţi datele scanate salvate pe un card de memorie în computer, importaţi datele după ce aţi efectuat oricare dintre operaţiile de mai jos:
  -Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
  -Scoateţi cartela de memorie, apoi introduceţi-o din nou în slotul pentru cartelă.
  Puteţi optimiza sau imprima datele scanate salvate pe cartela de memorie, utilizând MP Navigator EX.
  Pentru detalii, consultaţi Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie .
- Importarea datelor scanate salvate pe o unitate flash USB în computer
  Puteţi să importaţi în computer datele scanate salvate de pe o unitate flash USB. După scanarea datelor, conectaţi unitatea flash USB la computer, apoi importaţi datele folosind Windows Explorer.

Introducerea unităţii flash USB

Important

- **Înainte de introducerea unităţii flash USB:**
  - În cazul în care unitatea flash USB nu poate fi introdusă în Portul de imprimare directă al aparatului, este posibil să aveţi nevoie de un cablu prelungitor. Cereţi informaţii la un magazin de electronice.
  - În funcţie de tipul de unitate flash USB, este posibil ca funcţionarea acestuia să nu fie garantată.
  - Este posibil să nu puteţi utiliza unităţile flash USB cu setări de siguranţă.

1. Introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Asiguraţi-vă că unitatea flash USB este orientată corect înainte de a o introduce drept în Portul de imprimare directă.



Îndepărtarea unităţii flash USB

1. **Asiguraţi-vă că aparatul nu scrie date pe unitatea flash USB.**

Verificaţi pe LCD dacă operaţia de scriere a fost finalizată.

Important

- Nu scoateţi unitatea flash USB şi nu opriţi alimentarea cu energie în timpul funcţionării aparatului.

Notă

- Dacă utilizaţi unitatea flash USB cu lampa de acces, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu unitatea flash USB pentru a verifica dacă a fost finalizată operaţia de scriere pe unitatea flash USB.

2. **Îndepărtaţi unitatea flash USB.**

Prindeţi unitatea flash USB şi trageţi-o în linie dreaptă din aparat.

În partea superioară a paginii

U050

Ştergerea datelor scanate de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Puteţi şterge datele scanate pe o unitate flash USB sau o cartelă de memorie cu ajutorul panoului de operare.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi  Scan din ecranul HOME.

   Este afişat ecranul Save/Forward to.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .
   - Dacă ecranul standby pentru scanare în vederea trimiterii datelor la un computer conectat prin USB este afişat pe LCD, atingeţi butonul Funcţie din stânga pentru a afişa ecranul Save/ Forward to.

3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

   Important

   - Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.


4. Selectaţi  Memory card sau  USB flash drive, apoi atingeţi butonul **OK**.

5. Selectaţi  Delete scanned data, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se afişează lista de fişiere.

   Notă

   - Puteţi examina fişierul pe care doriţi să îl ştergeţi sau puteţi comuta lista de fişiere între PDF şi JPEG.

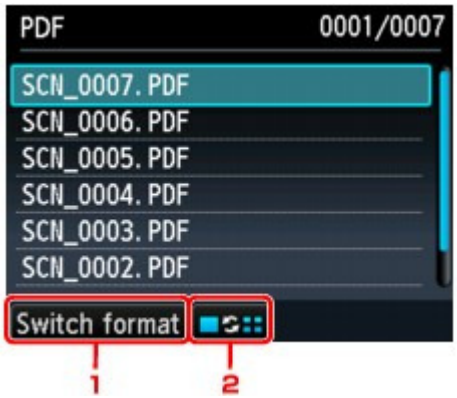

1. Switch format

   Atingând butonul Funcţie din stânga, puteţi comuta afişarea între lista de date PDF şi lista de date JPEG.

2. Modificare afişaj

   Atingând butonul Funcţie din centru, puteţi comuta afişarea între listă şi previzualizare. Când este selectat formatul pentru date PDF, pe LCD este afişată numai prima pagină a datelor PDF.

---

6. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi atingeţi butonul **OK**.

7. Selectaţi Yes în ecranul de confirmare, apoi atingeţi butonul **OK**.

Aparatul începe ştergerea fişierului.

În partea superioară a paginii

U051

Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului

Puteţi să trimiteţi către computer datele scanate, utilizând panoul de operare al aparatului.

Înainte de a trimite datele scanate către computer, verificaţi următoarele:

- **Software-ul de aplicaţie necesar (MP Drivers şi MP Navigator EX) este instalat.**

  Dacă software-ul de aplicaţie (MP Drivers şi MP Navigator EX) nu este încă instalat, introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea CD-ROM a computerului, apoi efectuaţi Custom Install şi selectaţi pentru instalare MP Drivers şi MP Navigator EX.

- **Aparatul este conectat la computer în mod corespunzător.**

  Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect la computer.

  Nu conectaţi şi nu deconectaţi cablul USB sau LAN când aparatul scanează imagini sau când computerul se află în stare de repaus sau în standby.

  Dacă efectuaţi scanarea printr-o conexiune de reţea, asiguraţi-vă că au fost specificate toate setările necesare. Pentru detalii, consultaţi Setări de scanare în reţea.

- **Destinaţia şi numele de fişier sunt specificate în MP Navigator EX.**

  Puteţi să specificaţi destinaţia şi numele de fişier în MP Navigator EX. Pentru detalii despre efectuarea setărilor sau despre setările iniţiale, consultaţi Fila Scanner Button Settings (Save to PC).


1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi  Scan din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

Dacă trimiteţi datele la un computer conectat prin USB:
Se va afişa ecranul de standby pentru scanare.

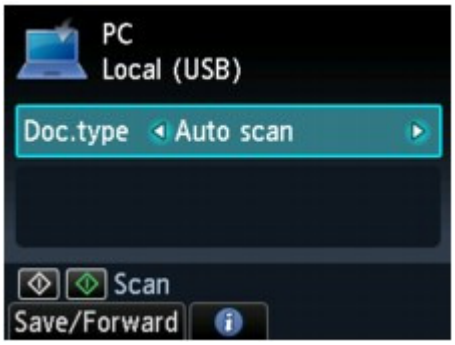

Treceţi la pasul 3.

Notă

- Dacă este afişat ecranul Save/Forward to, selectaţi PC şi atingeţi butonul **OK**. Se va afişa ecranul de standby pentru scanare.

Dacă trimiteţi datele la un computer conectat la reţea:
Este afişat ecranul Save/Forward to.



Notă

- Dacă ecranul standby pentru scanare în vederea trimiterii datelor la un computer conectat prin USB este afişat pe LCD, atingeţi butonul Funcţie din stânga pentru a afişa ecranul Save/Forward to.

Selectaţi computerul pentru a trimite datele scanate, urmând procedura de mai jos.

1. Selectaţi  PC, apoi atingeţi butonul **OK**.
2. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta computerul pentru trimiterea datelor scanate, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul de standby pentru scanare.

   ### Notă

   - Dacă selectaţi Local (USB) în ecranul Select PC, datele se trimit spre computerul conectat prin USB.

3. Utilizaţi butonul ◄► în vederea selectării tipului de document pentru Doc.type.

Auto scan
Acest element este disponibil doar atunci când aparatul se conectează la computer cu un cablu USB.
Aparatul detectează automat tipul documentelor originale, iar imaginea este trimisă cu dimensiunea, rezoluţia şi formatul de date optimizate.

Important

- Scanarea printr-o reţea nu este disponibilă.
- Încărcaţi corect documentele originale, în conformitate cu tipul lor; în caz contrar, este posibil ca unele documente originale să nu fie scanate corect.
  Consultaţi Aşezarea documentelor pentru detalii cu privire la modul de încărcare a documentelor originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.
- Pot fi scanate următoarele articole:
  Fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită, reviste, ziare, documente, BD/DVD/CD-uri
- Următoarele articole nu pot fi scanate corect.
  - Fotografii de dimensiune A4
  - Documente cu dimensiune mai mică decât 127 mm x 178 mm (5 inchi x 7 inchi), precum o broşură cu cotorul îndepărtat
  - Documente originale cu hârtie albă subţire
  - Documente originale lungi şi înguste precum fotografiile panoramice

Document
Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unui document.

Photo

Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unei fotografii.

4. Atingeţi butonul Funcţie din dreapta pentru a regla setările în funcţie de necesităţi.

➡ Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

5. Încărcaţi documentele originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Consultaţi Aşezarea documentelor pentru detalii cu privire la modul de încărcare a documentelor originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.
- Puteţi confirma procedura de încărcare a documentului original atingând butonul Funcţie din centru.

6. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau butonul **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru.

Dacă selectaţi altă setare în afară de PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Scanarea începe şi imaginile sunt trimise la computer în conformitate cu setările specificate în MP Navigator EX.

Dacă selectaţi PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Puteţi scana documentele originale în mod continuu. După ce scanarea primului document original este finalizată, se afişează ecranul de confirmare, care vă întreabă dacă doriţi să continuaţi scanarea. Încărcaţi documentul original următor pe geamul plat, apoi atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru. După finalizarea scanării, atingerea butonului Funcţie din stânga vă permite să trimiteţi documentele originale scanate într-un fişier PDF pe un computer.

După finalizarea scanării, îndepărtaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

7. Specificaţi MP Navigator EX 4.0

Dacă utilizaţi Windows 7 sau Windows Vista:
Este posibil să fie afişat ecranul de selectare a programului după atingerea butonului **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)**. În acest caz, selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 şi faceţi clic pe OK. Puteţi seta MP Navigator EX să se lanseze de câte ori este atins butonul **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)**. Pentru detalii, consultaţi Pentru utilizatorii de sisteme Windows .

Dacă utilizaţi Windows XP:
Este posibil să fie afişat ecranul de selectare a programului după prima atingere a butonului **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)**. În acest caz, specificaţi MP Navigator EX Ver4.0 ca software de aplicaţie de utilizat, selectaţi Always use this program for this action, apoi faceţi clic pe OK. Data următoare, MP Navigator EX este pornit automat.

Important

- Dacă rezultatul scanării cu opţiunea Auto scan nu este îndeplinit, selectaţi opţiunea Document sau Photo conform cu originalul din pasul 3, apoi specificaţi dimensiunea de scanare sau alte elemente de setare din pasul 4.

Dacă doriţi să scanaţi documente originale cu setări complexe sau dacă doriţi să scanaţi sau să imprimaţi imaginile scanate:

Dacă utilizaţi aplicaţia MP Navigator EX pentru a scana documente originale de la un computer, MP Navigator EX vă permite să editaţi imaginile scanate, cum ar fi să le optimizaţi sau să le tăiaţi.

În plus, puteţi să editaţi sau să imprimaţi imaginile scanate utilizând pachetul software al aplicaţiei pentru a le utiliza mai bine.

➡ Să încercăm să scanăm

Notă

- Pentru a scana originale cu acest aparat, puteţi să utilizaţi un software de aplicaţie compatibil WIA şi Panoul de control (numai la Windows XP).
  Pentru detalii, consultaţi Alte metode de scanare.
- Dacă doriţi să convertiţi un document scanat în text, consultaţi Editarea fişierelor.

În partea superioară a paginii

U101

Ataşarea la e-mail a datelor scanate utilizând panoul de operare al aparatului

Utilizând panoul de operare al aparatului, puteţi să ataşaţi datele scanate la un e-mail.

Înainte de a ataşa datele scanate la un e-mail, verificaţi următoarele:

- **Software-ul de aplicaţie necesar (MP Drivers şi MP Navigator EX) este instalat.**

  Dacă software-ul de aplicaţie (MP Drivers şi MP Navigator EX) nu este încă instalat, introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea CD-ROM a computerului, apoi efectuaţi Custom Install şi selectaţi pentru instalare MP Drivers şi MP Navigator EX.

- **Aparatul este conectat la computer în mod corespunzător.**

  Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect la computer.

  Nu conectaţi sau nu deconectaţi cablul USB sau LAN când aparatul scanează imagini sau când computerul se află în stare de repaus sau în standby.

  Dacă efectuaţi scanarea printr-o conexiune de reţea, asiguraţi-vă că au fost specificate toate setările necesare. Pentru detalii, consultaţi Setări de scanare în reţea.

- **Software-ul pentru poştă şi numele de fişier sunt specificate în MP Navigator EX.**

  Puteţi să specificaţi software-ul pentru poştă şi numele de fişier în MP Navigator EX. Pentru detalii despre efectuarea setărilor sau despre setările iniţiale, consultaţi Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail).

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi  Scan din ecranul HOME.

   Este afişat ecranul Save/Forward to.




Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.
- Dacă ecranul standby pentru scanare în vederea trimiterii datelor la un computer conectat prin USB este afişat pe LCD, atingeţi butonul Funcţie din stânga pentru a afişa ecranul Save/Forward to.

3. Selectaţi  Attach to E-mail, apoi atingeţi butonul **OK**.

4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta computerul pentru trimiterea datelor scanate, apoi atingeţi butonul **OK**.

Selectaţi opţiunea Local (USB) pentru un computer conectat prin USB sau selectaţi computerul pentru a trimite datele scanate pentru un computer conectat la o reţea.
Se va afişa ecranul de standby pentru scanare.

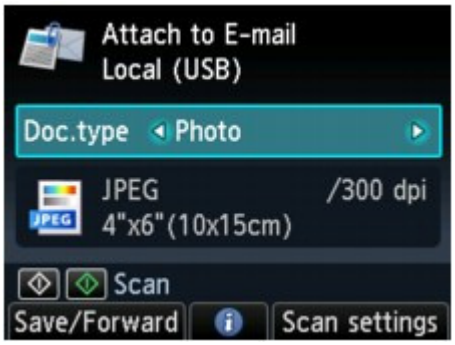

5. Utilizaţi butonul ◄► în vederea selectării tipului de document pentru Doc.type.

Document
Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unui document.

Photo
Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unei fotografii.

6. Atingeţi butonul Funcţie din dreapta pentru a regla setările în funcţie de necesităţi.

➡ Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

7. Încărcaţi documentele originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Consultaţi Aşezarea documentelor pentru detalii cu privire la modul de încărcare a documentelor originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.
- Puteţi confirma procedura de încărcare a documentului original atingând butonul Funcţie din centru.

8. Atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau butonul **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru.

Dacă selectaţi altă setare în afară de PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Scanarea începe şi fişierele ataşate sunt create sau trimise la computer în conformitate cu setările specificate în MP Navigator EX.
Pentru detalii referitoare la setări şi cum se trimite un e-mail, consultaţi manualul de instrucţiuni al software-ului pentru poştă.

Dacă selectaţi PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Puteţi scana documentele originale în mod continuu. După ce scanarea primului document original este finalizată, se afişează ecranul de confirmare, care vă întreabă dacă doriţi să continuaţi scanarea. Încărcaţi documentul original următor pe geamul plat, apoi atingeţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru. După finalizarea scanării, atingerea butonului Funcţie din stânga vă permite să ataşaţi datele scanate la un mesaj de e-mail sau să le trimiteţi într-un fişier PDF pe un computer.

După finalizarea scanării, îndepărtaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

9. Specificaţi MP Navigator EX 4.0

Dacă utilizaţi Windows 7 sau Windows Vista:

Este posibil să fie afişat ecranul de selectare a programului după atingerea butonului **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)**. În acest caz, selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 şi faceţi clic pe OK. Puteţi seta MP Navigator EX să se lanseze de câte ori este atins butonul **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)**. Pentru detalii, consultaţi Pentru utilizatorii de sisteme Windows .

Dacă utilizaţi Windows XP:

Este posibil să fie afişat ecranul de selectare a programului după prima atingere a butonului **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)**. În acest caz, specificaţi MP Navigator EX Ver4.0 ca software de aplicaţie de utilizat, selectaţi Always use this program for this action, apoi faceţi clic pe OK. Data următoare, MP Navigator EX este pornit automat.

În partea superioară a paginii

U049

Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

Puteţi modifica setările de scanare, cum ar fi dimensiunea de scanare, rezoluţia sau formatul de date.

Când se afişează ecranul standby pentru scanare, atingeţi butonul Funcţie din dreapta pentru a selecta elementul de setare. Utilizaţi ▲▼ pentru a selecta elementul de setare, butonul ◄► pentru a specifica setarea, apoi atingeţi butonul **OK**.

Notă

- Când este selectată opţiunea Auto scan pentru Doc.type în vederea trimiterii datelor scanate către computer, setarea de scanare nu poate fi specificată.
- În funcţie de meniul de scanare de pe ecranul Save/Forward to, unele elemente de setare nu pot fi selectat. Această secţiune descrie elementele de setare când selectaţi Memory card în ecranul Save/Forward to.
  Elementul de configurare care nu poate fi selectat este afişat estompat.
- În funcţie de elementul de setare, unele setări nu pot fi specificate în combinaţie cu setarea altor elemente de setare, tipul de document selectat pentru Doc.type sau meniul de scanare din ecranul Save/Forward to. Dacă setarea care nu poate fi specificată în combinaţie este selectată, pe LCD se afişează Error details. În acest caz, atingeţi butonul Funcţie din stânga pentru a confirma mesajul, apoi modificaţi setarea.
- Setările pentru dimensiunea de scanare, rezoluţia şi formatul de date sunt reţinute chiar dacă aparatul este oprit.
- Când începe scanarea în meniul de scanare care nu este disponibil cu setarea specificată, se afişează pe LCD The specified function is not available with current settings.. Modificaţi setarea, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
- Când trimiteţi datele scanate către computer sau ataşaţi datele la un e-mail, puteţi să specificaţi destinaţia şi numele de fişier utilizând MP Navigator EX. Pentru setări referitoare la trimiterea datelor către un PC, consultaţi Fila Scanner Button Settings (Save to PC) şi pentru setări referitoare la ataşarea datelor la un e-mail, consultaţi Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail).
- Dacă scanaţi originale de la computer, puteţi să scanaţi utilizând setările avansate. Pentru scanarea de la computer, consultaţi Să încercăm să scanăm.



1. Scan size

Selectaţi dimensiunea documentului original de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

2. Format

Selectaţi formatul de date pentru datele scanate.

3. Scan res (Rezoluţie scanare)

Selectaţi rezoluţia pentru scanare.

4. Preview

Selectaţi dacă veţi examina datele scanate sau nu.

5. Reduce show-thru* (Reducerea posibilităţii de a se vedea caracterele prin document)

Caracterele de pe verso se pot vedea pe faţă în cazul scanării unui document subţire, cum ar fi un ziar. Selectaţi ON în cazul în care caracterele par să se vadă printr-un document scanat.

6. Descreen*

Un rezultat de imprimare este format din puncte minuscule care formează caractere sau grafice. Deranjarea fiecărui punct poate crea umbre neuniforme sau un model dungat. Selectaţi ON dacă observaţi umbre neuniforme sau un model dungat pe imaginea scanată.

Notă

- Chiar dacă opţiunea ON este selectată pentru această setare, este posibil ca unele efecte perturbatoare să rămână dacă opţiunea Unsharp mask este setată pe ON. În acest caz, selectaţi OFF pentru Unsharp mask.

7. Unsharp mask

Se poate accentua conturul caracterelor mici sau a obiectelor subţiri. Selectaţi ON dacă doriţi să accentuaţi conturul datelor scanate.

* Nu este disponibilă în cazul scanării unei fotografii.

În partea superioară a paginii

S010

Anexă: Diferite setări de scanare

- **Activarea scanării în reţea**
  - Setări de scanare în reţea
- **Specificarea modalităţii de răspuns când scanaţi utilizând panoul de operare al aparatului**
  - Selectarea unui răspuns la comenzile de la panoul de operare, utilizând MP Navigator EX

În partea superioară a paginii

S006

Setări de scanare în reţea

Puteţi conecta aparatul la o reţea pentru a-l partaja cu mai multe computere sau pentru a scana imagini într-un computer specificat.

Important

- Mai mulţi utilizatori nu pot scana în acelaşi timp.

Notă

- În prealabil, finalizaţi setările de reţea ale aparatului. (Consultaţi manualul imprimat: *Ghid de iniţiere*.)

Finalizaţi următoarele setări pentru a permite scanarea în reţea.

Setarea pentru scanare cu MP Navigator EX

Pentru a scana în reţea utilizând MP Navigator EX, urmaţi paşii de mai jos şi modificaţi starea conexiunii dintre computer şi aparat.


1. Porniţi MP Navigator EX.

   Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

2. Faceţi clic pe Preferences.

3. Faceţi clic pe fila General şi selectaţi (nume model) series (Network: XXXXXXXXXXXX) pentru Product Name.

   (Unde XXXXXXXXXXXX este adresa MAC.)

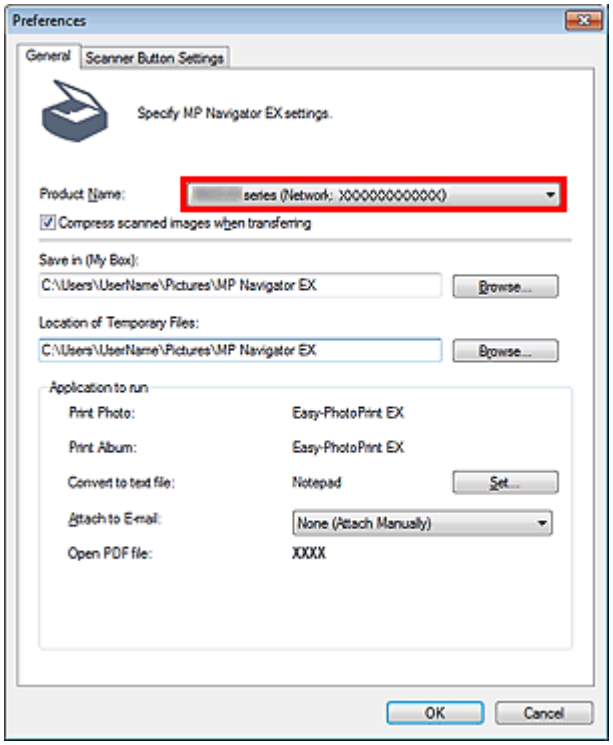


Notă

- Pentru conexiune USB, selectaţi (nume model) series pentru Product Name.

4. Faceţi clic pe OK.

Se închide caseta de dialog Preferences. Acum puteţi scana printr-o conexiune la reţea.

Mergeţi la meniul principal pentru a verifica dacă este activată scanarea în reţea.

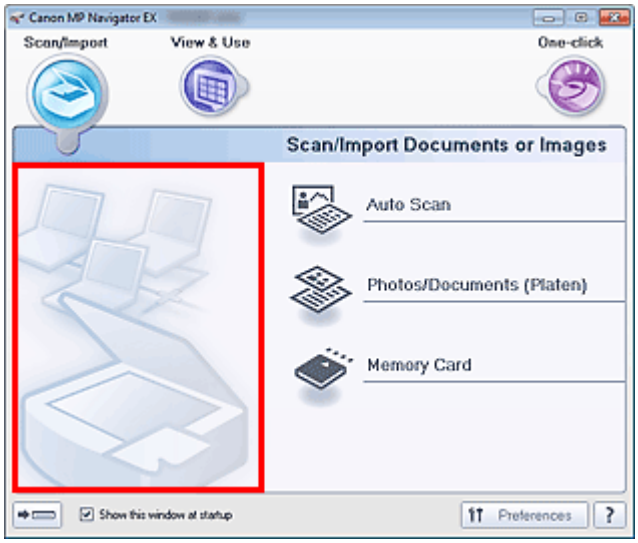


Setarea pentru scanare utilizând panoul de operare

Puteţi efectua setări pentru scanare utilizând panoul de operare al aparatului.

1. Verificaţi dacă este în execuţie aplicaţia Canon IJ Network Scan Utility.


Dacă aplicaţia Canon IJ Network Scan Utility este în execuţie, pictograma acesteia apare în zona de notificare de pe bara de activităţi.

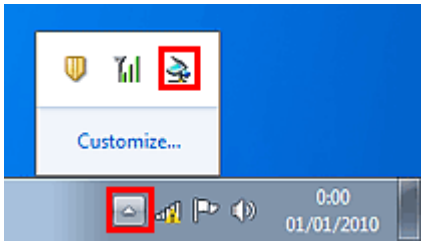

Notă

- Dacă aplicaţia Canon IJ Network Scan Utility nu este în execuţie, pentru a o porni, de la meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Scan Utility > Canon IJ Network Scan Utility.


2. În zona de notificare de pe bara de activităţi, faceţi clic dreapta pe pictograma Canon IJ Network Scan Utility şi selectaţi Settings....

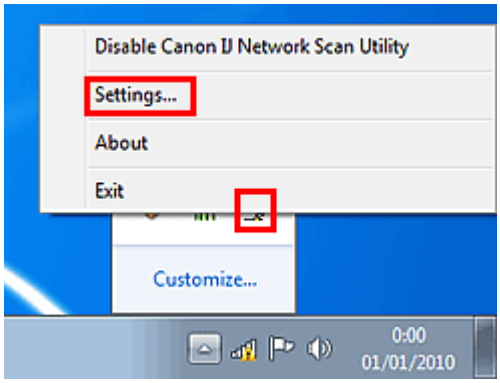

Se deschide caseta de dialog Canon IJ Network Scan Utility.

3. Selectaţi Canon (nume model) ser_XXXXXXXXXXXX şi faceţi clic pe OK.

(Unde XXXXXXXXXXXX este adresa MAC.)

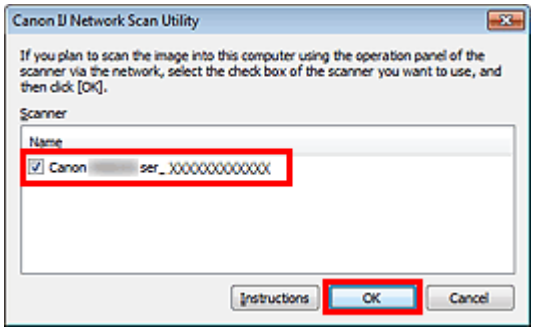

Notă

- Când mai multe scanere sunt conectate prin intermediul unei reţele, puteţi selecta până la trei scanere.
- Consultaţi „Meniul şi ecranul de setare Canon IJ Network Scan Utility ” pentru detalii despre Canon IJ Network Scan Utility.

Notă

- Dacă scanerul pe care doriţi să-l utilizaţi nu este afişat, verificaţi condiţiile următoare şi faceţi clic pe OK pentru a închide caseta de dialog, apoi redeschideţi-o şi selectaţi scanerul.
  - Driverele MP Drivers sunt instalate
  - Configurarea reţelei este finalizată după instalarea driverelor MP Drivers
  - Comunicaţia în reţea între produs şi computer este activată

  Dacă scanerul tot nu este afişat, consultaţi „ Depanare”.

În partea superioară a paginii

S007

MP Navigator EX


Selectarea unui răspuns la comenzile de la panoul de operare, utilizând MP Navigator EX

MP Navigator EX vă permite să specificaţi modalitatea de răspuns când scanaţi utilizând panoul de operare al aparatului.

1. Porniţi MP Navigator EX.

   Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

2. Faceţi clic pe Preferences.

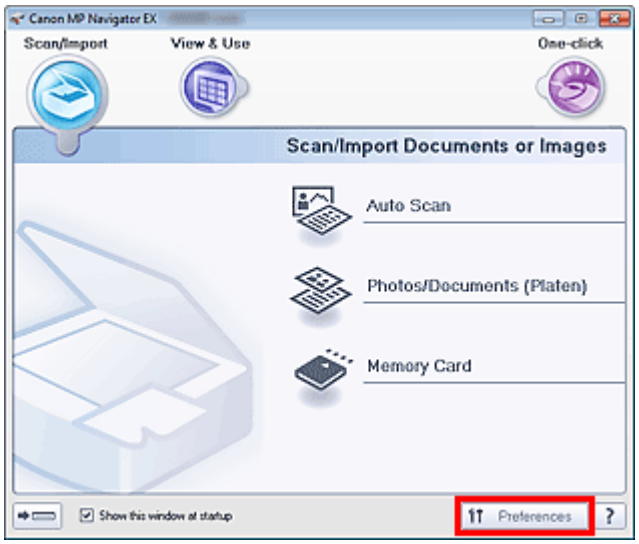


Se deschide caseta de dialog Preferences.

Notă

- De asemenea, caseta de dialog Preferences poate fi deschisă făcând clic pe Preferences din ecranul Mod One-click.

3. În fila Scanner Button Settings, specificaţi Event şi Actions.

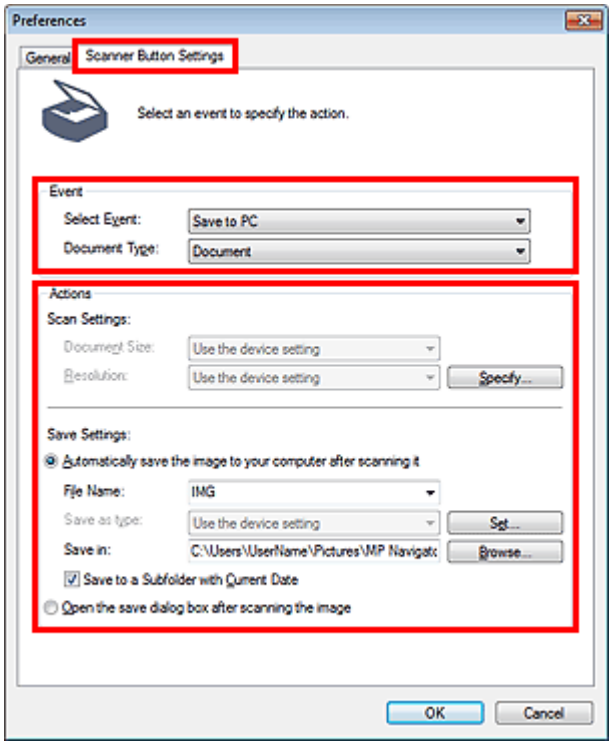

Notă

- Pentru detalii, consultaţi secţiunea de mai jos.
  - Fila Scanner Button Settings (Save to PC)
  - Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)

4. Faceţi clic pe OK.

Când începeţi scanarea utilizând panoul de operare al aparatului, operaţia va fi efectuată în conformitate cu setările.

În partea superioară a paginii

Scanarea cu pachetul software al aplicaţiei

- Ce este MP Navigator EX (software de scanare furnizat)?
- Să încercăm să scanăm
- Funcţii utile din MP Navigator EX
- Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX
- Ecranele aplicaţiei MP Navigator EX
- Anexă: Deschiderea fişierelor diferite de imaginile scanate

În partea superioară a paginii

S101

MP Navigator EX

Ce este MP Navigator EX (software de scanare furnizat)?

MP Navigator EX este o aplicaţie care vă permite să scanaţi în mod simplu fotografii şi documente. Aceasta este adecvată chiar şi pentru începători.

Important

- Este posibil ca MP Navigator EX să nu pornească de la panoul de operare al aparatului. În acest caz, reporniţi computerul.
- Utilizaţi dimensiunea implicită de afişare a fonturilor aparţinând sistemului de operare. În caz contrar, este posibil ca ecranele de software să nu apară corect.

Ce puteţi face cu acest software


Acest software vă permite să scanaţi mai multe documente în acelaşi timp sau să scanaţi imagini mai mari decât geamul plat. De asemenea, puteţi să salvaţi imagini scanate, să le ataşaţi la e-mail sau să le imprimaţi utilizând aplicaţiile furnizate.

Ecrane

Există două tipuri de meniuri principale pentru MP Navigator EX: Ecranul Mod navigare şi ecranul Mod One-click.


Ecranul Mod navigare

Puteţi începe diverse activităţi de la ecranul Mod navigare, inclusiv scanarea simplă, scanarea utilizând ScanGear (driver de scaner) şi îmbunătăţirea/corectarea imaginilor.

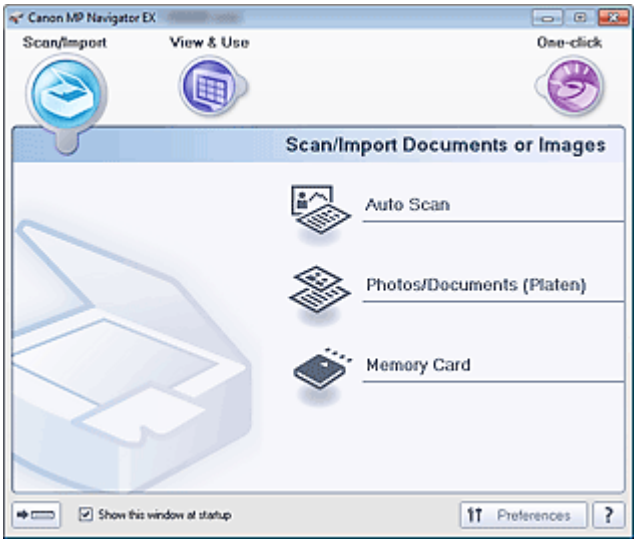


Ecranul Mod One-click

Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. deodată făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare de pe ecranul Mod One-click.

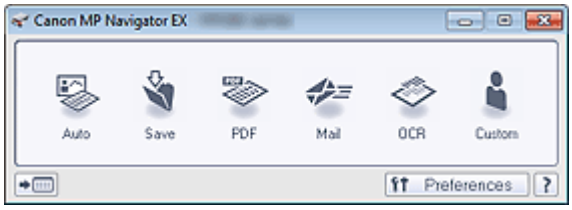


Fereastra Scan/Import

Utilizaţi fereastra Scan/Import pentru a scana fotografii şi documente, sau pentru a importa imagini salvate pe cartele de memorie.

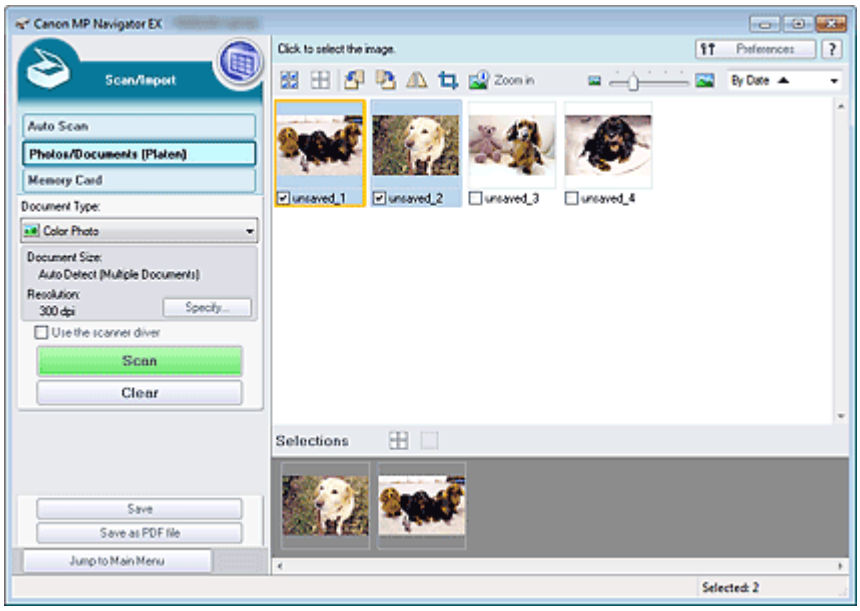

Fereastra View & Use

Utilizaţi fereastra View & Use pentru a selecta ce doriţi să faceţi cu imaginile scanate.

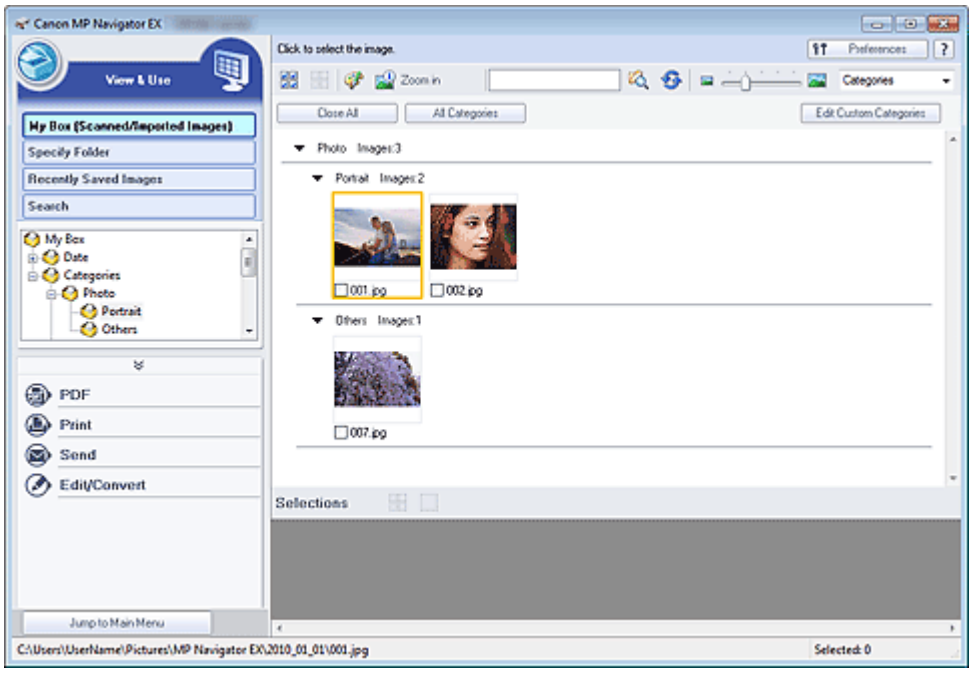

Notă

- Pentru formatele de date (extensiile) acceptate de MP Navigator EX, consultaţi „ Formate de fişier ”.

În partea superioară a paginii

S100

MP Navigator EX

Să încercăm să scanăm

Încercaţi să scanaţi utilizând MP Navigator EX.

- **Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX**
  - Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX
- **Scanarea cu o operaţie simplă**
  - Scanarea simplă cu Auto Scan
- **Scanarea documentelor, fotografiilor, revistelor, etc. de pe geamul plat**
  - Scanarea fotografiilor şi a documentelor
- **Scanarea a două sau mai multe fotografii (documente mici) deodată**
  - Scanarea mai multor documente deodată
- **Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat**
  - Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat (Asistare îmbinare)
- **Scanarea cu uşurinţă în funcţie de scop (scanare şi salvare, ataşare la e-mail, etc.)**
  - Scanarea simplă cu One-click

În partea superioară a paginii

S111

MP Navigator EX

Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX


Notă

- Pentru a scana printr-o conexiune de reţea, porniţi MP Navigator EX şi configuraţi mediul de reţea.
  Setări de scanare în reţea

Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX


1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > MP Navigator EX 4.0.

   Porneşte MP Navigator EX.

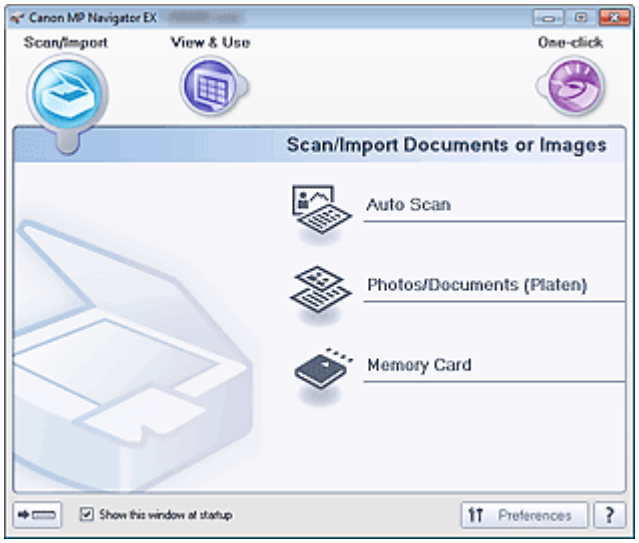


Pornirea Modului One-click

1. Faceţi clic pe  (mod comutare) din partea de stânga jos a ecranului.

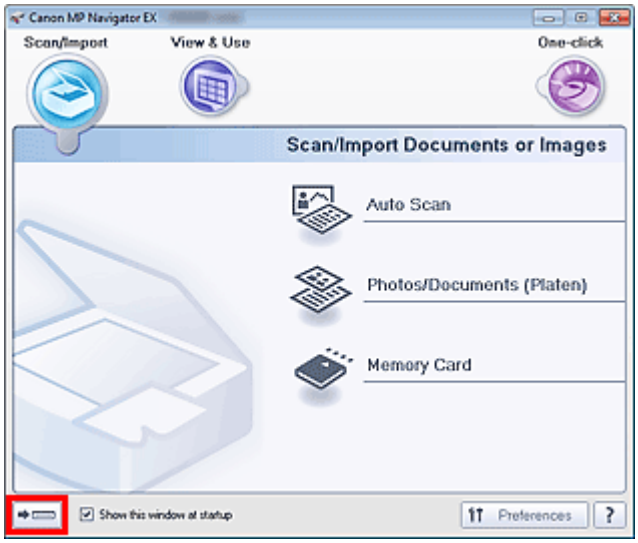

Apare ecranul Mod One-click.

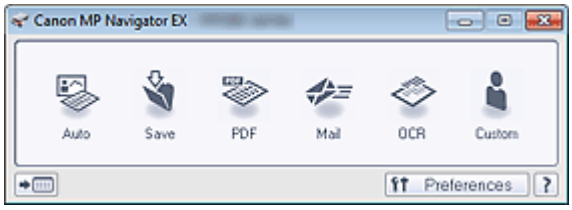

Notă

- Selectaţi caseta Show this window at startup din ecranul Mod navigare pentru a deschide întotdeauna ecranul Mod navigare la pornire. Dacă această casetă nu este selectată, la pornire apare ultimul ecran utilizat.

În partea superioară a paginii

S108

MP Navigator EX


Scanarea simplă cu Auto Scan

Scanaţi simplu documente prin detectarea automată a tipului de document.


Important

- Tipurile de document acceptate sunt fotografiile, cărţile poştale, cărţile de vizită, revistele, ziarele, documentele de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri. Pentru a scana alte documente, specificaţi tipul de document.
  Scanarea fotografiilor şi a documentelor

1. Plasaţi documentul pe geamul plat.
   Aşezarea documentelor
2. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.
   Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX
3. În Scan/Import, faceţi clic pe Auto Scan.

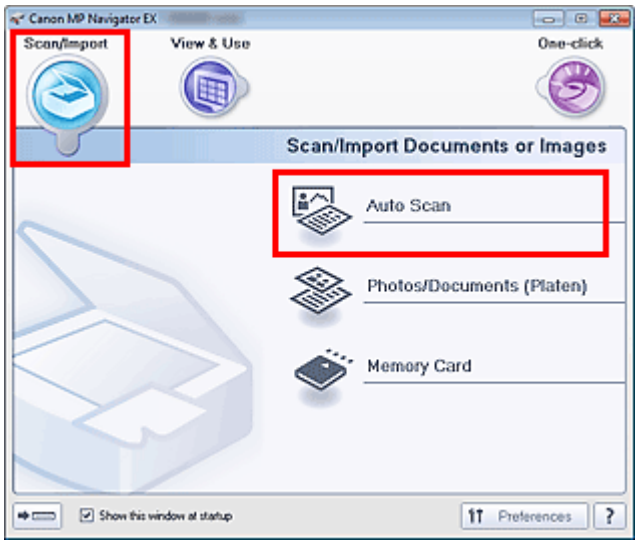

4. Face clic pe Specify... conform cerinţelor.
   Setaţi preferinţele dacă doriţi să aplicaţi corecţii adecvate pe baza tipului de document.
   Când setarea este finalizată, faceţi clic pe OK.
   Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)
5. Faceţi clic pe Scan.

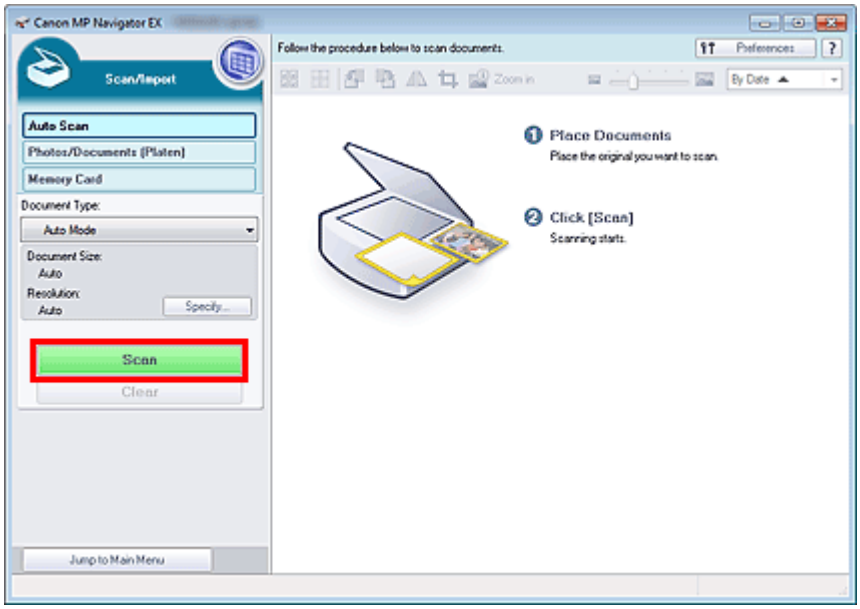

Apare un mesaj despre aşezarea documentelor. Faceţi clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).


Faceţi clic pe OK pentru a începe scanarea.

Notă

- Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectaţi Scan sau Exit. Selectaţi Scan pentru a scana următorul document, sau selectaţi Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

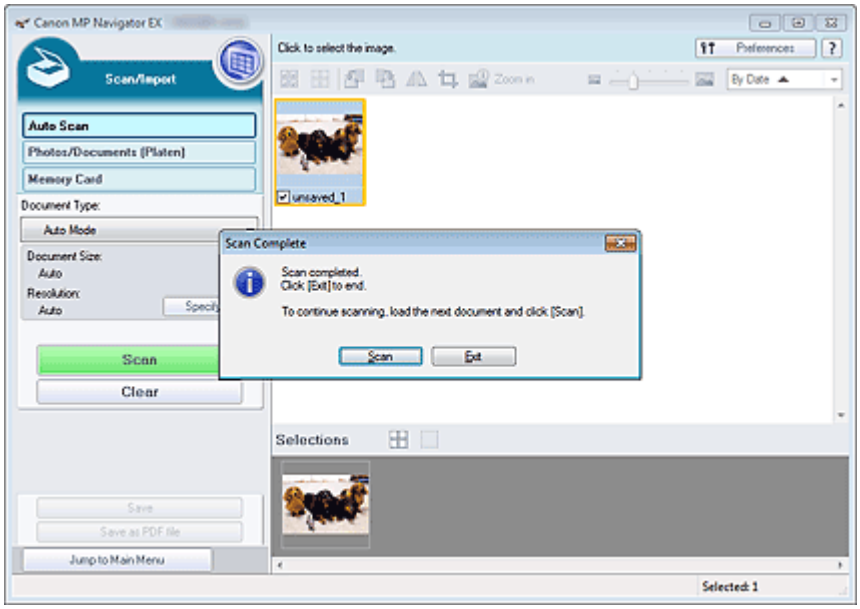

6. Editaţi imaginile scanate conform cerinţelor.

Pentru a roti imagini, a selecta o parte a unei imagini, etc. utilizaţi Edit Tools.

Pentru detalii, consultaţi Instrumente de editare din „Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)”.

Notă

- Mai întâi selectaţi imaginile de editat. (Imaginile selectate sunt conturate în portocaliu.) Glisaţi mouse-ul sau utilizaţi tastele Shift + arrow pentru a selecta mai multe imagini. De asemenea, puteţi selecta imagini prin glisarea şi fixarea acestora în zona de imagini selectate.

7. Salvaţi imaginile scanate.

- Salvarea
- Salvarea ca fişiere PDF

În partea superioară a paginii

S102

MP Navigator EX

Scanarea fotografiilor şi a documentelor

Scanaţi fotografii şi documente plasate pe geamul plat.


1. Plasaţi documentul pe geamul plat.

   Aşezarea documentelor


2. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.

   Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

3. În Scan/Import, faceţi clic pe Photos/Documents (Platen).

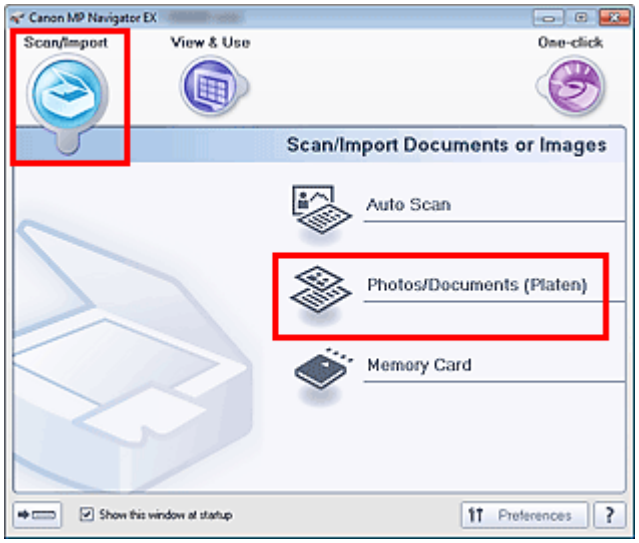

4. Selectaţi Document Type în funcţie de documentul care va fi scanat.

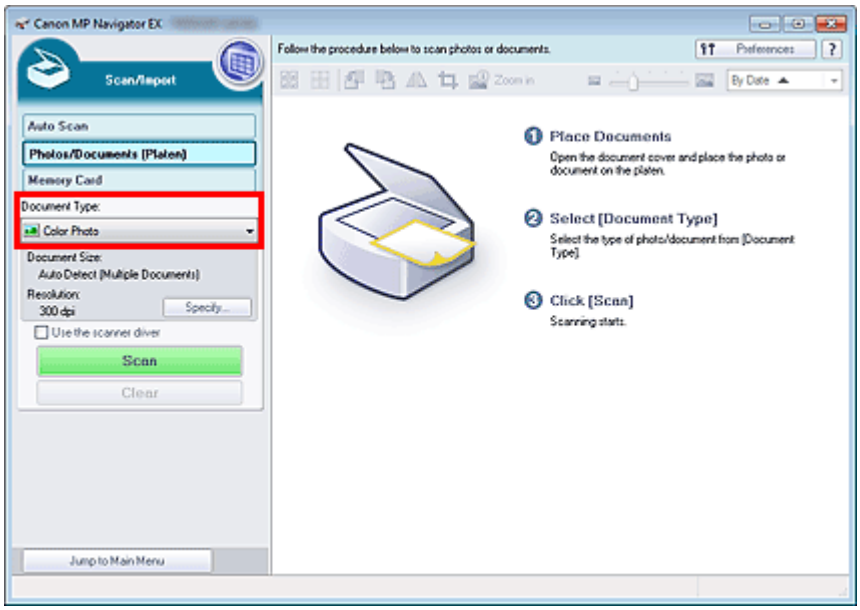

Notă

- Când selectaţi Magazine (Color), funcţia Descreen va fi activată şi scanarea va dura mai mult decât de obicei. Pentru a dezactiva funcţia Descreen, deselectaţi caseta Descreen din caseta de dialog Scan Settings.
- Selectaţi Text (OCR) pentru a extrage textul din imagine şi a-i face conversia în date de text editabil utilizând MP Navigator EX. Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General” din caseta de dialog Preferences.
- Scanarea color nu este disponibilă pentru Text (OCR). Pentru a scana în culori, deschideţi caseta de dialog OCR din ecranul Mod One-click şi scanaţi cu Color Mode setat pe Color.

5. Faceţi clic pe Specify... pentru a seta dimensiunea documentului şi rezoluţia de scanare conform cerinţelor.


Când setarea este finalizată, faceţi clic pe OK.

➡ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

Important

- Când scanaţi un document mare (precum o fotografie de format A4), aliniaţi colţul acesteia cu colţul de la săgeata geamului plat (marcaj de aliniere) şi specificaţi dimensiunea documentului în caseta de dialog Scan Settings.

6. Faceţi clic pe Scan.

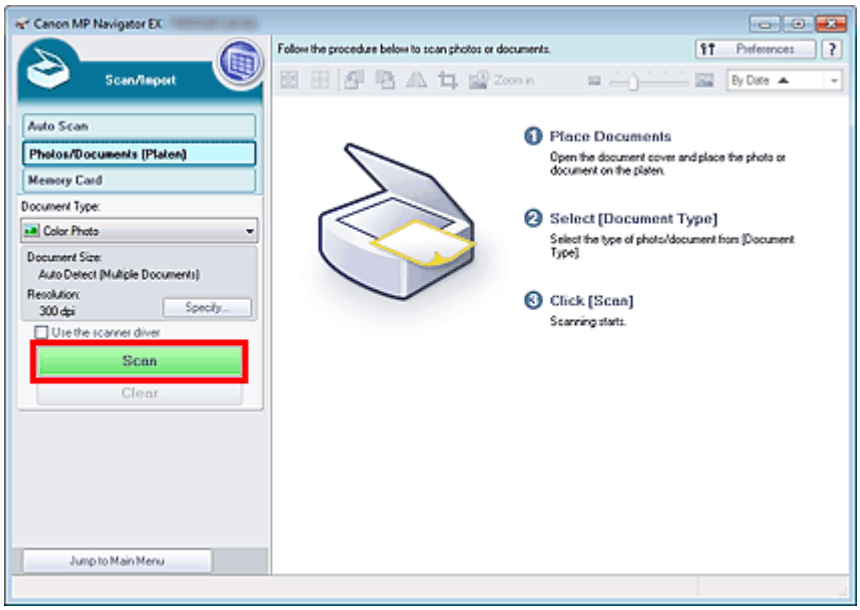


Porneşte scanarea.

Notă

- Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectaţi Scan sau Exit. Selectaţi Scan pentru a scana următorul document, sau selectaţi Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

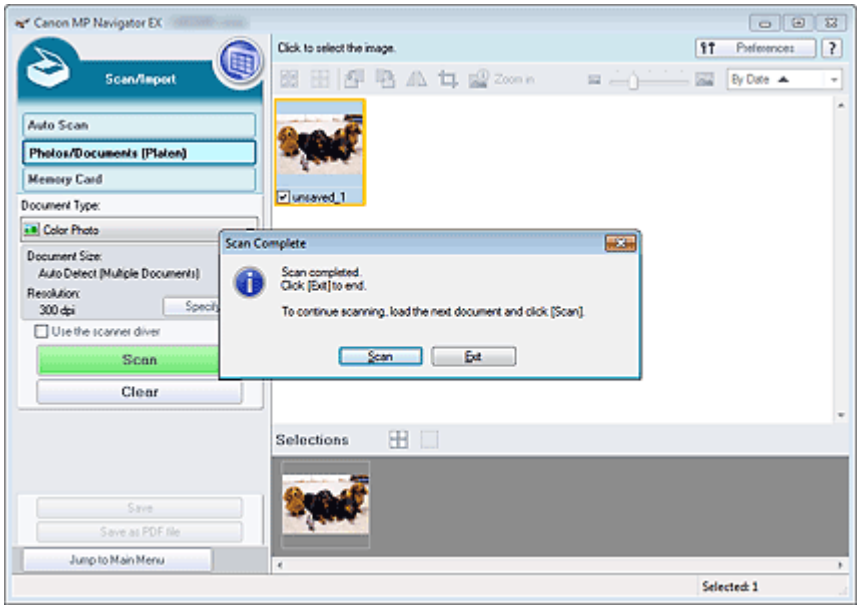

7. Editaţi imaginile scanate conform cerinţelor.

Pentru a roti imagini, a selecta o parte a unei imagini, etc. utilizaţi Edit Tools.

Pentru detalii, consultaţi Edit Tools din „ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import) ”.

Notă

- Mai întâi selectaţi imaginile de editat. (Imaginile selectate sunt conturate în portocaliu.) Glisaţi mouse-ul sau utilizaţi tastele Shift + arrow pentru a selecta mai multe imagini. De asemenea, puteţi selecta imagini prin glisarea şi fixarea acestora în zona de imagini selectate.

8. Salvaţi imaginile scanate.

➡ Salvarea

➡ Salvarea ca fişiere PDF

În partea superioară a paginii

S105

MP Navigator EX

Scanarea mai multor documente deodată

Puteţi scana două sau mai multe fotografii (documente mici) deodată, setând Document Size la Auto Detect (Multiple Documents) în caseta de dialog Scan Settings de la MP Navigator EX.

Important

- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz, porniţi ScanGear (driverul de scaner), apoi reglaţi cadrele de trunchiere (zonele de scanare) în vizualizarea de imagini complete şi scanaţi din nou.
  - Fotografiile care au un chenar albicios
  - Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărţile de vizită, etc.
  - Documentele subţiri
  - Documentele groase

  Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete


1. Plasaţi documentele pe geamul plat.

   Aşezarea documentelor


2. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.

   Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

3. În Scan/Import, faceţi clic pe Photos/Documents (Platen).

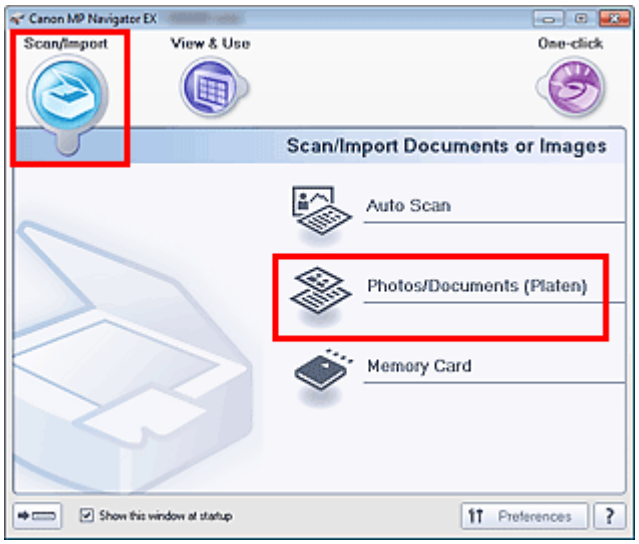

4. Selectaţi Document Type în funcţie de documentele care vor fi scanate.

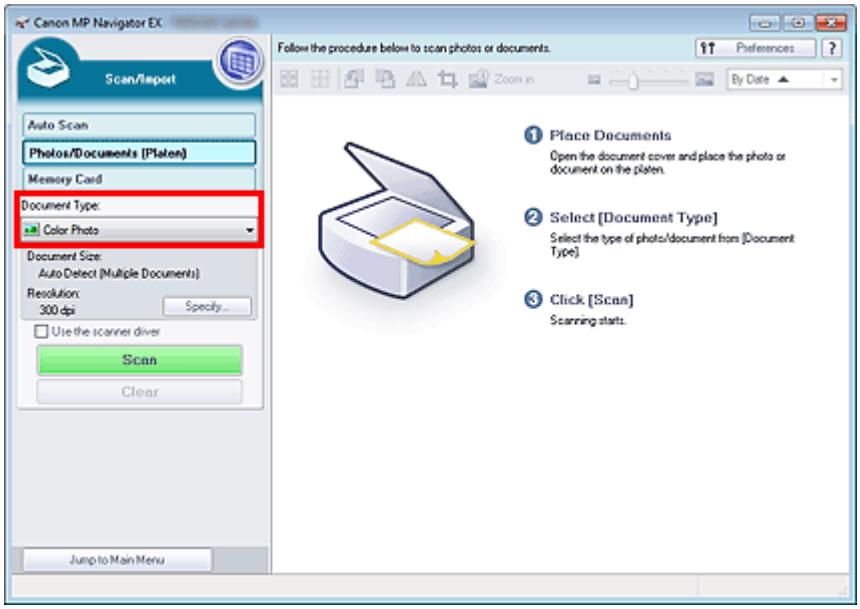


5. Faceţi clic pe Specify....


Selectaţi Auto Detect (Multiple Documents) pentru Document Size.

Când setarea este finalizată, faceţi clic pe OK.

➡ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

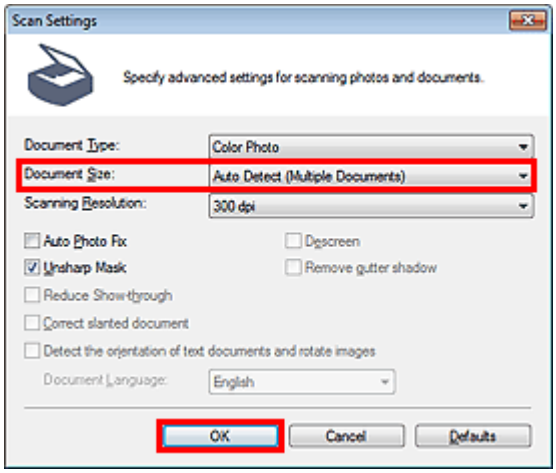

6. Faceţi clic pe Scan.

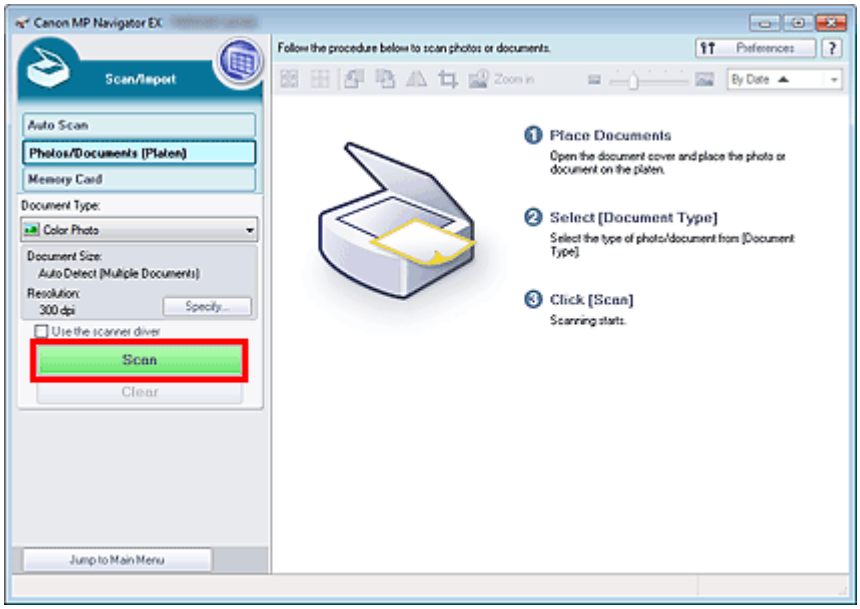


Se scanează mai multe documente deodată.

Notă

- Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectaţi Scan sau Exit. Selectaţi Scan pentru a scana următorul document, sau selectaţi Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

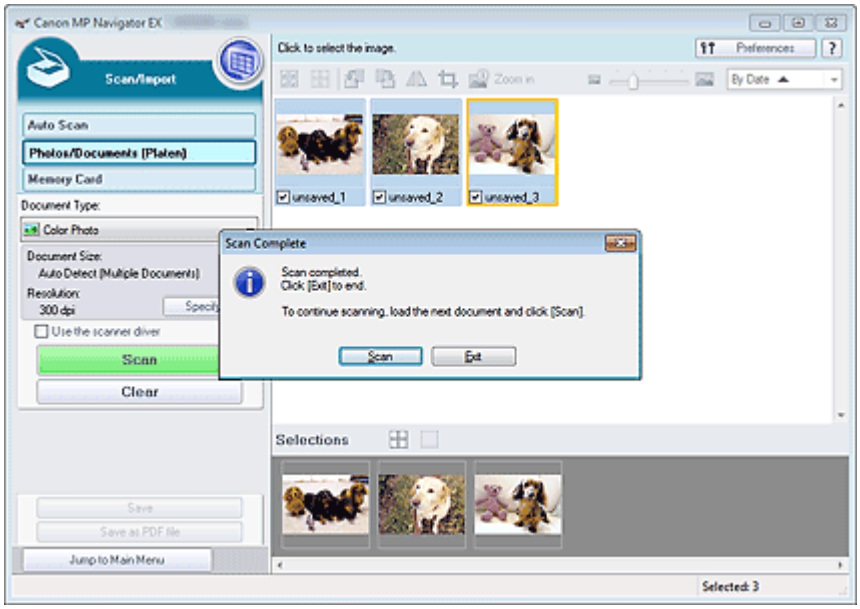

7. Editaţi imaginile scanate conform cerinţelor.

Pentru a roti imagini, a selecta o parte a unei imagini, etc. utilizaţi Edit Tools.

Pentru detalii, consultaţi Edit Tools din „ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import) ”.

Notă

- Mai întâi selectaţi imaginile de editat. (Imaginile selectate sunt conturate în portocaliu.) Glisaţi mouse-ul sau utilizaţi tastele Shift + arrow pentru a selecta mai multe imagini. De asemenea, puteţi selecta imagini prin glisarea şi fixarea acestora în zona de imagini selectate.

8. Salvaţi imaginile scanate.

- Salvarea
- Salvarea ca fişiere PDF

Notă

- Dacă doriţi să examinaţi imaginile înainte de scanare, utilizaţi ScanGear.
  - Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner)

În partea superioară a paginii

S106

MP Navigator EX

Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat (Asistare îmbinare)

Stitch Assist vă permite să scanaţi separat jumătăţile din dreapta şi din stânga ale unui document mare şi să combinaţi la loc imaginile scanate într-o singură imagine. Puteţi scana documente care sunt de până la de două ori mai mari decât geamul plat.


1. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.

   Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX


   Notă

   - Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. deodată făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare de pe ecranul Mod One-click. Opţiunea Stitch Assist este disponibilă şi din ecranul Mod One-click, modificând dimensiunea documentului. Faceţi clic pe pictograma corespunzătoare şi selectaţi Stitch Assist pentru Document Size. Săriţi direct la pasul 5.

2. În Scan/Import, faceţi clic pe Photos/Documents (Platen).

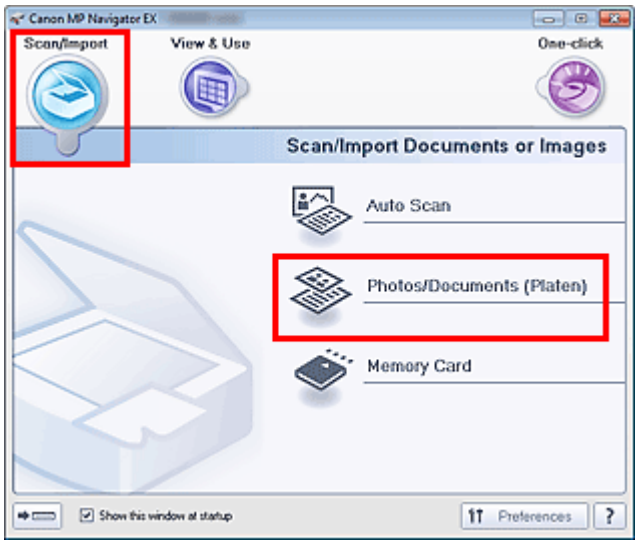

3. Selectaţi Document Type în funcţie de documentul care va fi scanat.

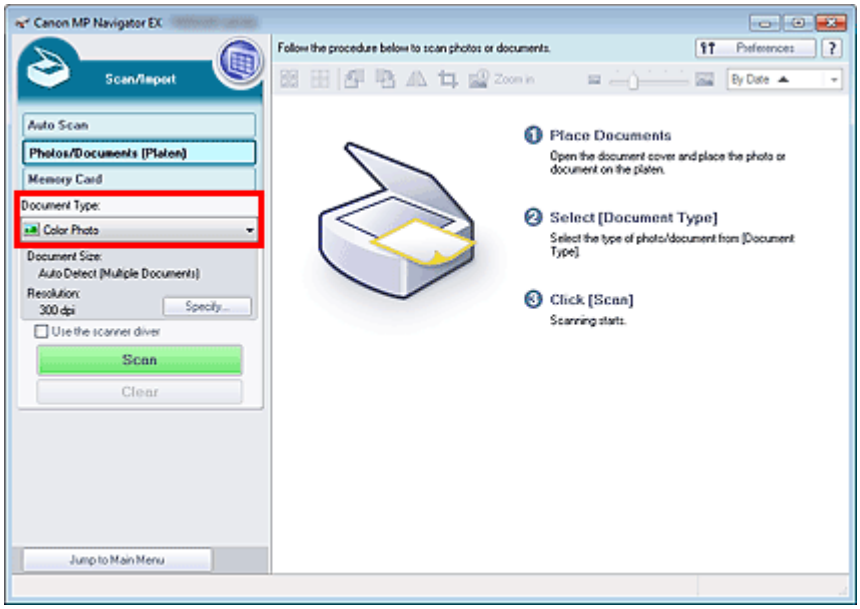


4. Faceţi clic pe Specify....


Selectaţi Stitch Assist pentru Document Size, apoi specificaţi rezoluţia de scanare conform cerinţelor.

Când setarea este finalizată, faceţi clic pe OK.


➡ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

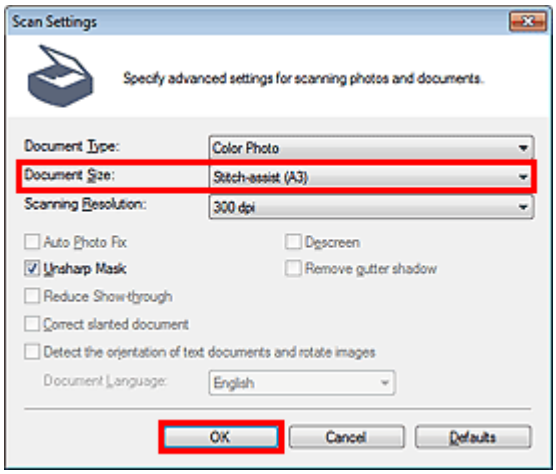

5. Faceţi clic pe Scan.

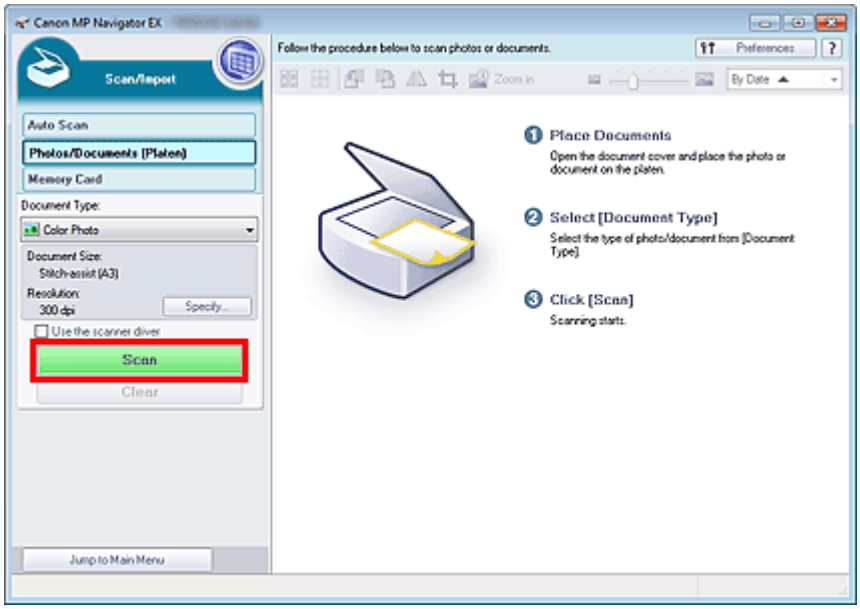

Se deschide fereastra Stitch-assist.

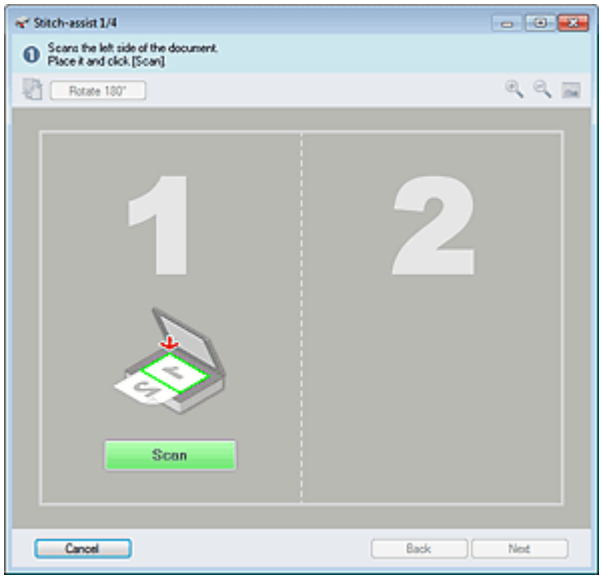


6. Plasaţi jumătatea din stânga a documentului cu faţa în jos pe geamul plat.

7. Faceţi clic pe Scan.

Jumătatea din stânga a documentului este scanată şi apare în fereastra Stitch-assist.

Notă

- Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

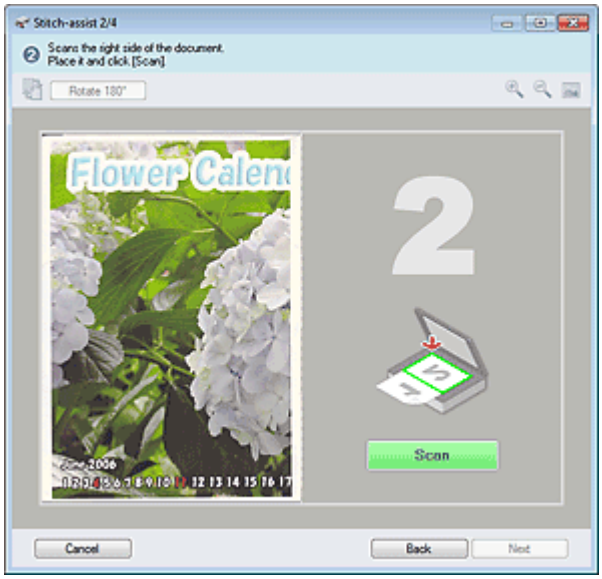

8. Plasaţi jumătatea din dreapta a documentului cu faţa în jos pe geamul plat.

9. Faceţi clic pe Scan.

   Jumătatea din dreapta a documentului este scanată.

   Notă

   - Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

10. Reglaţi imaginea scanată conform cerinţelor.

    Utilizaţi pictogramele pentru a schimba jumătăţile din dreapta şi stânga între ele, pentru a roti imaginea cu 180 de grade sau pentru a mări/micşora imaginea.



- **(Schimbare stânga şi dreapta)**

  Schimbă între ele jumătăţile din stânga şi dreapta.

  Important

  - Această funcţie nu este disponibilă în timp ce imaginea este mărită/micşorată.

- **Rotate 180°**

  Roteşte jumătatea din dreapta a imaginii cu 180 de grade.

Important

- Această funcţie nu este disponibilă în timp ce imaginea este mărită/micşorată.

- **(Mărire)**

  Măreşte imaginea afişată.

- **(Micşorare)**

  Micşorează imaginea afişată.

- **(Pe tot ecranul)**


  Afişează întreaga imagine.

Notă

- Mărirea/micşorarea nu afectează dimensiunea reală a imaginii scanate.
- Când documentul este scanat invers, imaginea afişată în fereastra Stitch-assist va fi şi ea inversată. Faceţi clic pe Rotate 180° pentru a roti imaginea la orientarea corectă.
- Puteţi glisa jumătatea din dreapta a imaginii de la dreapta la stânga sau în sus şi în jos pentru a regla poziţia.
- Dacă jumătăţile din dreapta şi stânga nu se potrivesc datorită unui document înclinat, plasaţi documentul corect şi faceţi clic pe Back, apoi scanaţi din nou.

11. Faceţi clic pe Next.


12. Glisaţi mouse-ul pentru a specifica zona ce urmează a fi salvată, apoi faceţi clic pe OK.

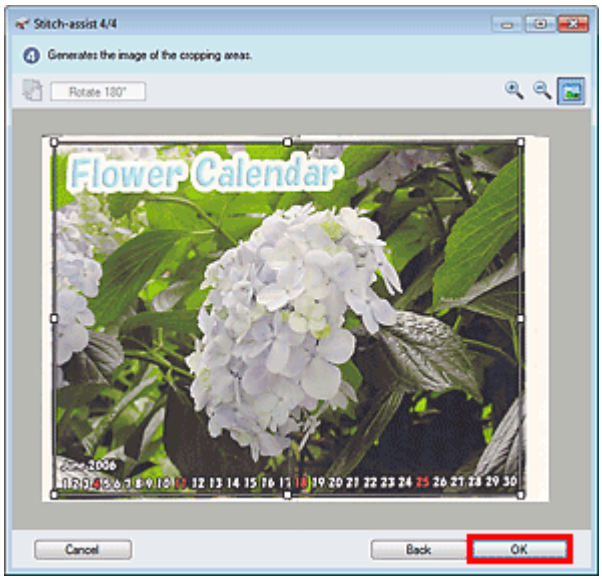

Este creată imaginea combinată.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectaţi Scan sau Exit. Selectaţi Scan pentru a scana următorul document, sau selectaţi Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

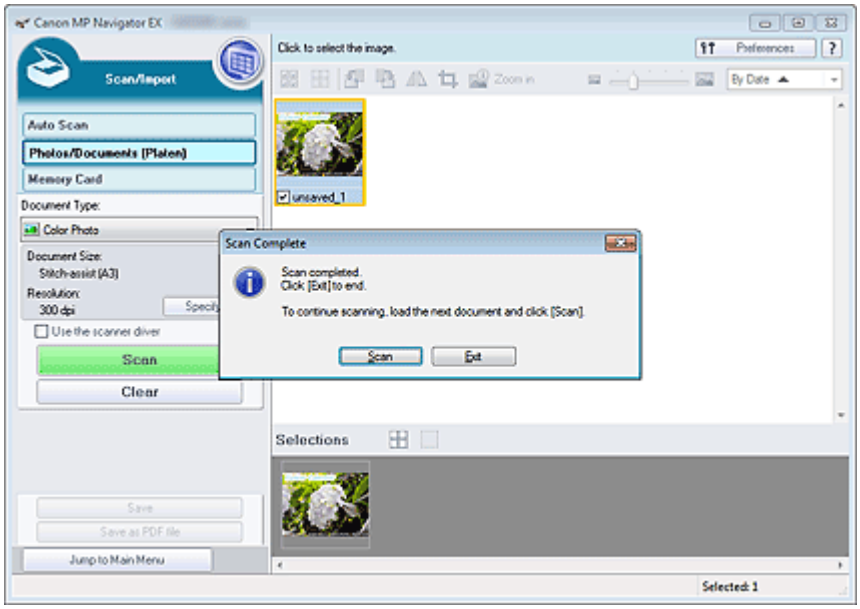

13. Salvaţi imaginile scanate.

- Salvarea
- Salvarea ca fişiere PDF

În partea superioară a paginii

S104

MP Navigator EX

Scanarea simplă cu One-click

Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

1. Plasaţi documentul pe geamul plat.


   Aşezarea documentelor

2. Porniţi MP Navigator EX.


   Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

   Apare ecranul Mod navigare sau ecranul Mod One-click de la MP Navigator EX.

   Ecranul Mod navigare

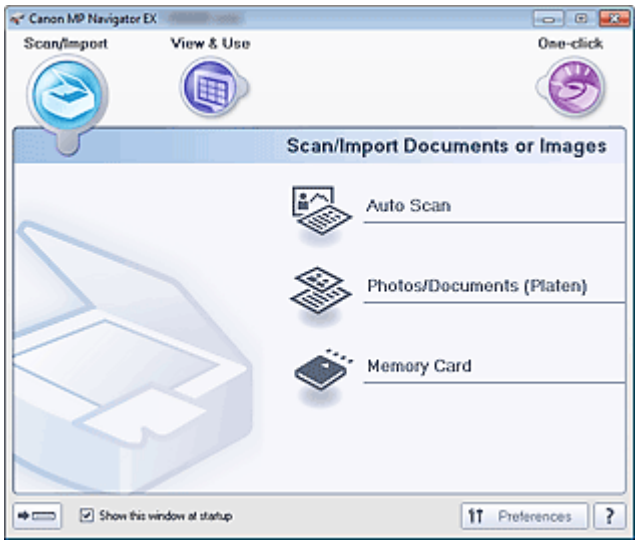


   Ecranul Mod One-click

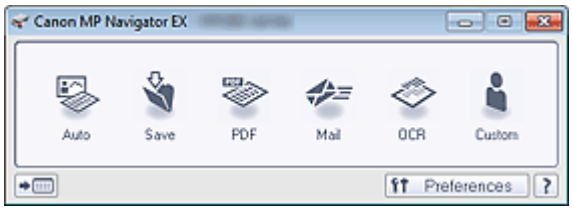

Notă

- Dacă ecranul Mod One-click este deschis, săriţi direct la pasul 4.

3. Faceţi clic pe One-click.

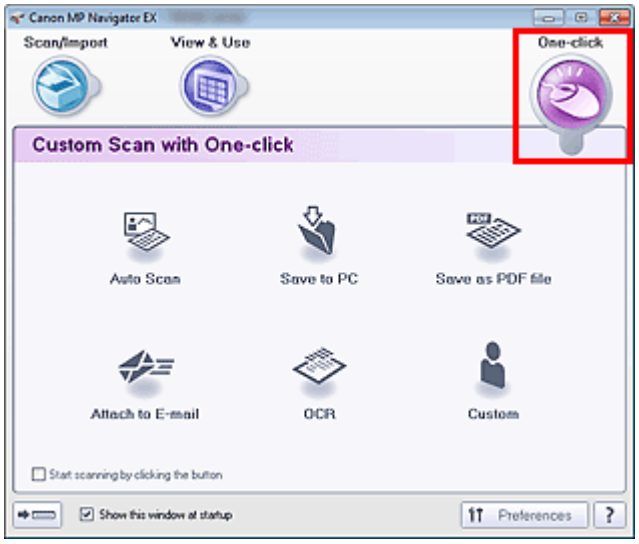

4. Faceţi clic pe pictograma corespunzătoare.
   - Fila Custom Scan with One-click
   - Ecranul Mod One-click

5. Selectaţi Document Type în funcţie de documentul care va fi scanat.

6. Setaţi dimensiunea documentului şi rezoluţia de scanare conform cerinţelor.

7. Iniţiere scanare.

   Porneşte scanarea.

Notă

- Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

În partea superioară a paginii

S400

MP Navigator EX

Funcţii utile din MP Navigator EX

Cu MP Navigator EX, puteţi corecta/îmbunătăţi frumos imaginile scanate şi puteţi căuta rapid imaginile salvate.

- **Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor**
  - Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor
- **Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor**
  - Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor
- **Reglarea caracteristicilor de culoare precum luminozitatea şi contrastul**
  - Ajustarea imaginilor
- **Căutarea imaginilor pierdute**
  - Căutarea imaginilor
- **Clasificarea şi sortarea imaginilor**
  - Clasificarea imaginilor pe categorii

În partea superioară a paginii

S401

MP Navigator EX

Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor


MP Navigator EX va analiza şi corecta/îmbunătăţi automat imaginile scanate.

1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare şi selectaţi fotografiile pe care doriţi să le corectaţi/îmbunătăţiţi.

Notă

- Consultaţi „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceţi clic pe Edit/Convert, apoi faceţi clic pe Fix photo images din listă.

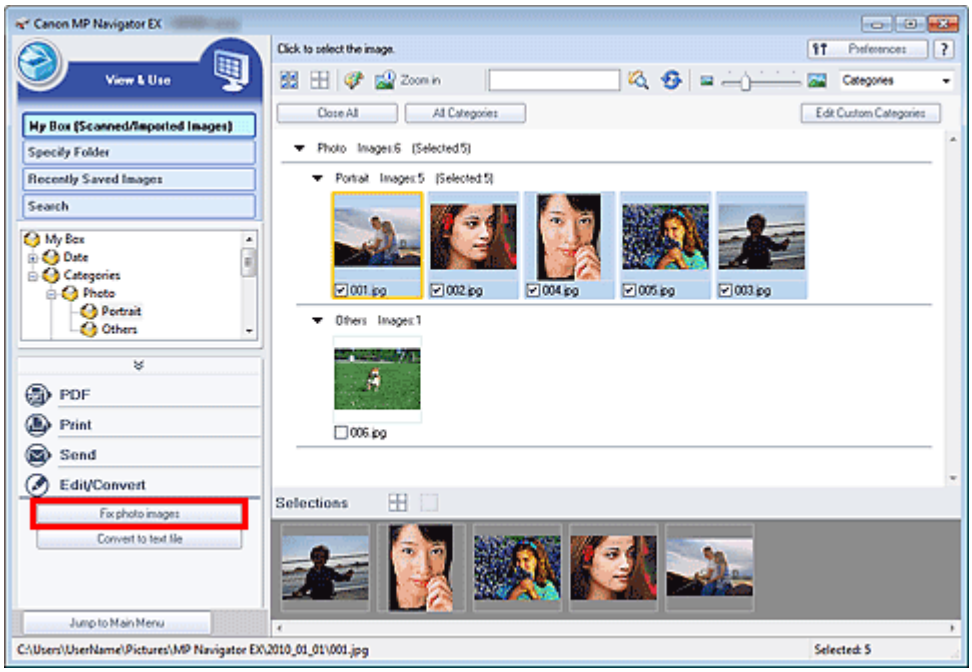

Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe  (corectarea/îmbunătăţirea imaginii) de pe bara de instrumente sau din caseta de dialog Zoom in. Într-un astfel de caz, doar imaginea de destinaţie (conturată cu portocaliu) poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

3. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi/îmbunătăţiţi din lista de miniaturi.

Imaginea selectată apare în zona de examinare.



Notă

- Dacă aţi selectat doar o imagine din fereastra View & Use, nu apare lista de miniaturi şi apare doar imaginea de examinare.

4. Asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Auto.

5. Faceţi clic pe Auto Photo Fix, Face Sharpener sau Digital Face Smoothing.



Important

- După ce imaginea a fost corectată cu Auto Photo Fix şi salvată, nu poate fi corectată din nou cu Auto Photo Fix. Este posibil ca funcţia Auto Photo Fix să nu fie disponibilă pentru imagini editate utilizând o aplicaţie, cameră digitală etc. produsă de alte companii.

Notă

- Nivelurile de efect ale funcţiilor Face Sharpener şi Digital Face Smoothing pot fi modificate utilizând cursorul care apare făcând clic pe butoanele corespunzătoare.
- Când aplicaţi Auto Photo Fix, fotografiile întunecate, iluminate din fundal vor fi corectate automat. Dacă imaginea nu este corectată suficient utilizând Auto Photo Fix, este recomandat să aplicaţi Face Brightener din fila Manual.
  ➡ Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor

6. Faceţi clic pe OK.

Întreaga imagine este corectată/îmbunătăţită automat şi marcajul (corectare/îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a miniaturii şi a imaginii de examinare.

Notă

- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a anula corecţia/îmbunătăţirea.
- Selectaţi caseta Apply to all images pentru a corecta/îmbunătăţi toate imaginile selectate.

7. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate/îmbunătăţite ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginile care vă plac, selectaţi-le şi faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Formatul de fişier al imaginilor corectate/îmbunătăţite este JPEG/Exif.
- Imaginile Adobe RGB sunt salvate ca imagini sRGB.

8. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile/îmbunătăţirile se vor pierde dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate/ îmbunătăţite.

În partea superioară a paginii

S402

MP Navigator EX

Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor


Puteţi corecta/îmbunătăţi manual imaginile scanate.

1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare şi selectaţi fotografiile pe care doriţi să le corectaţi/îmbunătăţiţi.

Notă

- Consultaţi „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceţi clic pe Edit/Convert, apoi faceţi clic pe Fix photo images din listă.

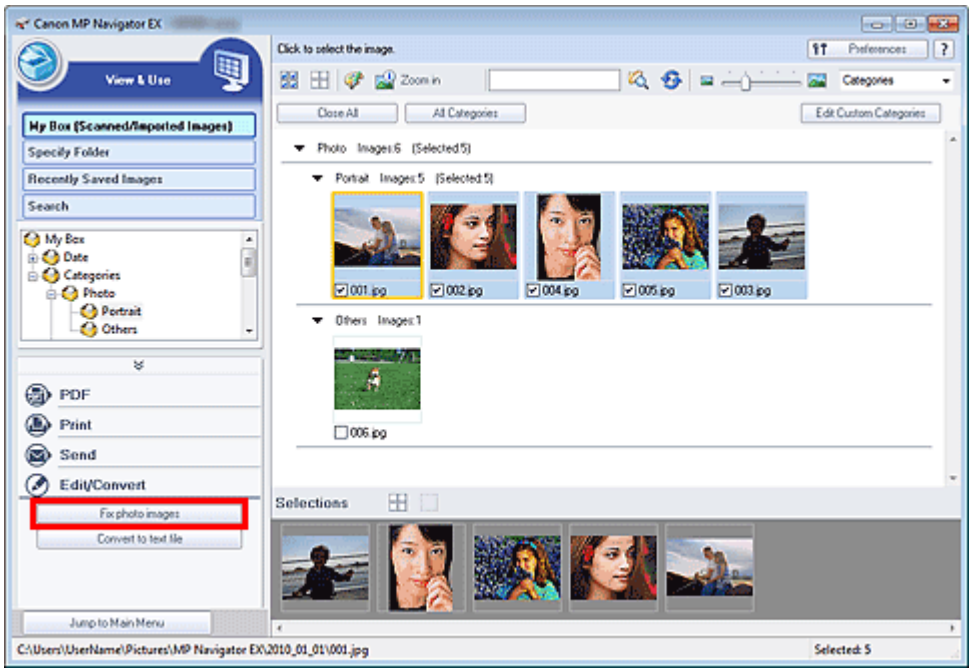

Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe  (corectarea/îmbunătăţirea imaginii) de pe bara de instrumente sau din caseta de dialog Zoom in. Într-un astfel de caz, doar imaginea de destinaţie (conturată cu portocaliu) poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

3. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi/îmbunătăţiţi din lista de miniaturi.

Imaginea selectată apare în zona de examinare.




Notă

- Dacă aţi selectat doar o imagine din fereastra View & Use, nu apare lista de miniaturi şi apare doar imaginea de examinare.

4. Selectaţi Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.


5. Faceţi clic pe Face Brightener, Face Sharpener, Digital Face Smoothing sau Blemish Remover.

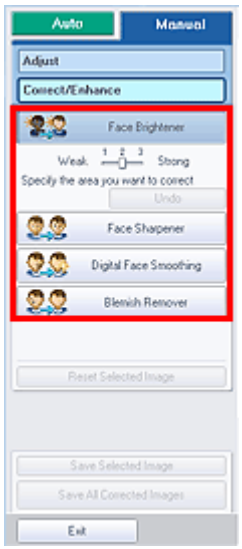

Notă

- Nivelurile de efect ale funcţiilor Face Brightener, Face Sharpener şi Digital Face Smoothing pot fi modificate utilizând cursorul care apare făcând clic pe butoanele corespunzătoare.
- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în + (cruce).

6. Glisaţi pentru a selecta zona pe care doriţi să o corectaţi/îmbunătăţiţi, apoi faceţi clic pe OK care apare peste imagine.

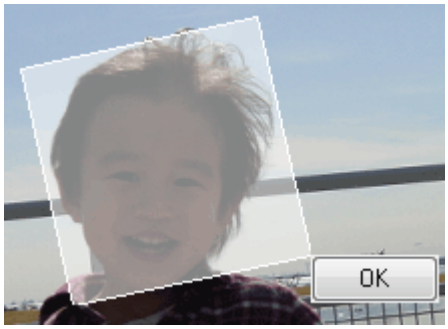

Porţiunea din şi jurul zonei selectate este corectată/îmbunătăţită şi marcajul (corectare/îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a miniaturii şi a imaginii de examinare.

Notă

- De asemenea, puteţi glisa pentru a roti dreptunghiul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula cea mai recentă corecţie/îmbunătăţire.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a revoca toate corecţiile, îmbunătăţirile şi reglările aplicate la imaginea selectată.

7. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate/îmbunătăţite ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginile care vă plac, selectaţi-le şi faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Formatul de fişier al imaginilor corectate/îmbunătăţite este JPEG/Exif.

8. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile/îmbunătăţirile se vor pierde dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate/îmbunătăţite.

În partea superioară a paginii

S406

MP Navigator EX

Ajustarea imaginilor


Puteţi să efectuaţi reglări fine pentru caracteristicile generale de luminozitate, contrast etc. ale imaginilor.

1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare şi selectaţi fotografiile pe care doriţi să le reglaţi.

Notă

- Consultaţi „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceţi clic pe Edit/Convert, apoi faceţi clic pe Fix photo images din listă.

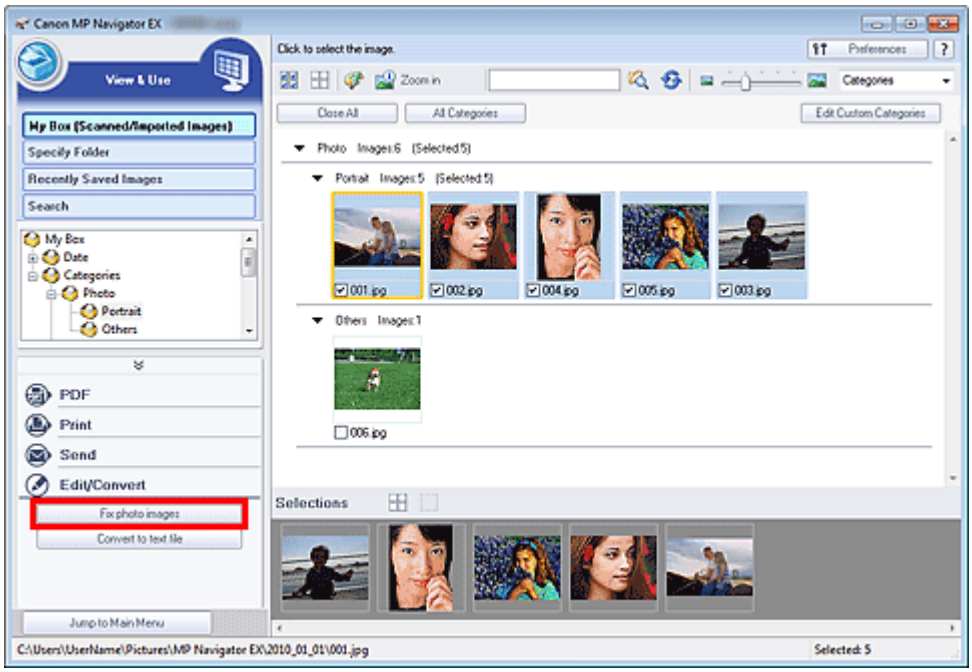

Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe  (corectarea/îmbunătăţirea imaginii) de pe bara de instrumente sau din caseta de dialog Zoom in. Într-un astfel de caz, doar imaginea de destinaţie (conturată cu portocaliu) poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

3. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o reglaţi din lista de miniaturi.

Imaginea selectată apare în zona de examinare.




Notă

- Dacă aţi selectat doar o imagine din fereastra View & Use, nu apare lista de miniaturi şi apare doar imaginea de examinare.

4. Selectaţi Manual, apoi faceţi clic pe Adjust.

5. Deplasaţi cursorul elementului pe care doriţi să îl ajustaţi şi setaţi nivelul de efect.

Când mişcaţi un cursor, marcajul (corectare/îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a miniaturii şi a imaginii de examinare.

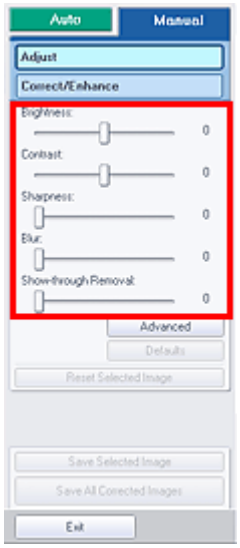

Notă

- Faceţi clic pe Advanced pentru a efectua reglări fine pentru luminozitatea şi tonul de culoare ale imaginii. Pentru detalii, consultaţi „ Advanced” din descrierea ferestrei Correct/Enhance Images.
- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a revoca toate corecţiile, îmbunătăţirile şi reglările aplicate la imaginea selectată.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile ajustate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginile care vă plac, selectaţi-le şi faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Formatul de fişier al imaginilor reglate este JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Reglajele se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile ajustate.


În partea superioară a paginii

S407

MP Navigator EX

Căutarea imaginilor

În fereastra View & Use din ecranul Mod navigare, puteţi să căutaţi imagini salvate pe computerul dvs. şi să le deschideţi în MP Navigator EX. Imaginile deschise pot fi imprimate şi editate.

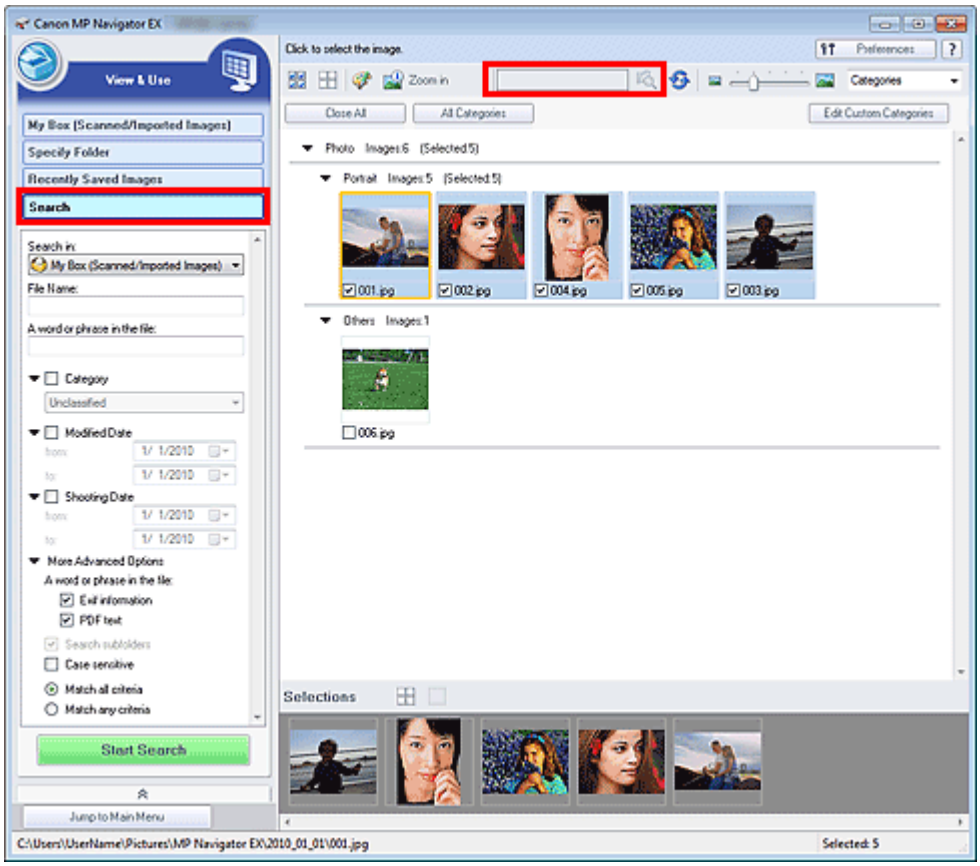

Notă


- Căutaţi imagini în My Box (Scanned/Imported Images), Recently Saved Images sau într-un folder selectat şi în subfolderele sale.
- Consultaţi „Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX ” pentru a porni MP Navigator EX.

Căutare rapidă

În  (Casetă de text) de pe bara de instrumente, introduceţi un cuvânt sau o expresie inclusă în numele de fişier, informaţiile Exif sau textul PDF al imaginii pe care doriţi să o căutaţi şi faceţi clic pe  (Căutare). Pentru informaţii Exif, se caută textul în Maker, Model, Description şi User Comment.

Căutare avansată

Faceţi clic pe Search din partea stângă a ecranului pentru a deschide opţiunile de căutare. Introduceţi informaţiile imaginii pe care doriţi să o căutaţi şi faceţi clic pe Start Search.

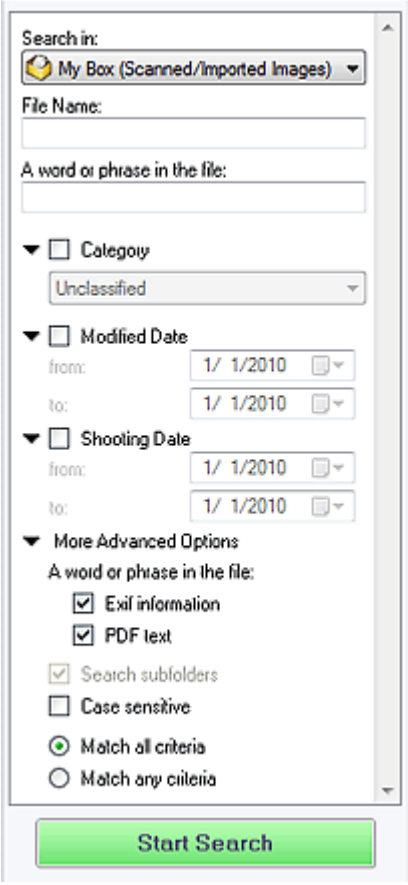

- **Search in**

  Dacă ştiţi unde anume să căutaţi, selectaţi unitatea, folderul sau reţeaua de la Specify Folder.

- **File Name**

  În cazul în care cunoaşteţi numele fişierului, introduceţi-l.

- **A word or phrase in the file**

  Introduceţi un cuvânt sau o expresie inclusă în elementele selectate la More Advanced Options.

  Important

  - În cazul fişierelor PDF, le puteţi căuta numai pe cele create cu MP Navigator EX. Nu puteţi căuta fişiere PDF create sau editate în alte aplicaţii. De asemenea, căutarea de fişiere PDF este disponibilă doar când este setată căutarea după cuvinte cheie.
    Pentru detalii cu privire la crearea de fişiere PDF care permite căutarea după cuvinte cheie, consultaţi „Caseta de dialog PDF Settings ”.
  - Fişierele PDF protejate prin parolă nu pot fi căutate.

- **Category**

  Puteţi căuta imagini după categorie.

- **Modified Date**

  Pentru a căuta imagini care au fost actualizate într-o anumită perioadă de timp, introduceţi data de început şi de sfârşit a perioadei.

- **Shooting Date**

  Pentru a căuta imagini captate într-o anumită perioadă de timp, introduceţi data de început şi de sfârşit a perioadei.

  Notă

  - „Data captată” reprezintă data şi ora creării datelor, care sunt incluse în informaţiile Exif ale imaginii.

- **More Advanced Options**

- **A word or phrase in the file**

  În A word or phrase in the file, selectaţi elementele pe care doriţi să le căutaţi. Dacă selectaţi caseta Exif information, este căutat textul în Maker, Model, Description şi User Comment. Dacă selectaţi caseta PDF text, este căutat textul în fişiere PDF.

  Important

  - Textul din fişierele PDF protejate prin parolă nu poate fi căutat.

- **Search subfolders**

  Selectaţi această casetă pentru a căuta în subfoldere.

- **Case sensitive**

  Selectaţi această casetă pentru a căuta potrivind literele mari şi mici.

- **Match all criteria**

  Se caută fişiere care îndeplinesc toate criteriile specificate.

- **Match any criteria**

  Se caută fişiere care îndeplinesc oricare dintre criteriile specificate.

- **Start Search**

  Porneşte căutarea.

Subiect înrudit

▶ Fereastra View & Use

În partea superioară a paginii

S403

MP Navigator EX

Clasificarea imaginilor pe categorii

Afişaţi imaginile scanate cu MP Navigator EX după categorie. Puteţi clasifica automat imaginile neclasificate afişate în Unclassified şi puteţi de asemenea să creaţi categorii particularizate. Puteţi glisa şi fixa o imagine pentru a o muta de la o categorie la alta.

Notă

- Dacă aţi clasificat imaginile în MP Navigator EX 2.0 sau o variantă ulterioară, după care aţi efectuat upgrade aplicaţiei MP Navigator EX la cea mai recentă versiune, informaţiile de clasificare de pe a doua versiune cea mai recentă sunt transferate la pornirea iniţială. După pornirea iniţială, informaţiile de clasificare nu pot fi transferate.


1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare.

Notă

- Consultaţi „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. În Categories (sortare după), selectaţi Categories.

Imaginile sunt sortate automat după categorie şi apar în fereastra de miniaturi.

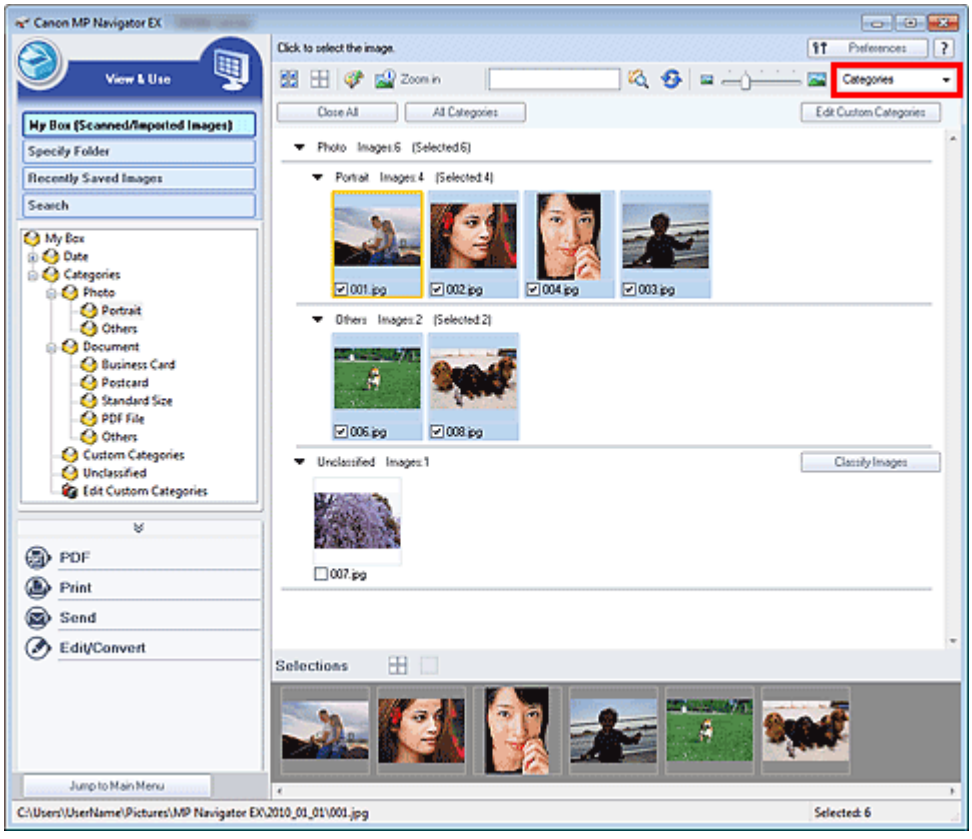

Imaginile sunt sortate în următoarele categorii.

Fotografii: Portrait, Others

Documente: Business Card, Postcard, Standard Size, PDF File, Others

Categorii particularizate: Afişează categoriile dvs. particularizate.

Pentru a crea categorii particularizate, consultaţi „Crearea categoriilor particularizate”.

Neclasificate: Afişează imagini care nu sunt clasificate.

Notă

- Faceţi clic pe Classify Images pentru a clasifica automat imaginile afişate în Unclassified. Faceţi clic pe Cancel pentru oprire.
- Clasificarea poate dura mult timp dacă există multe imagini de clasificat.

Important

- Chiar dacă clasificaţi imagini salvate pe suport amovibil precum unitatea flash USB şi hard diskul extern, informaţiile de clasificare vor fi şterse din momentul în care scoateţi suportul. În continuare, imaginile sunt clasificate la Unclassified.
- Imaginile nu pot fi clasificate când opţiunea Recently Saved Images este selectată în fereastra View & Use.


Notă

- Este posibil ca unele imagini să nu fie detectate corect şi, ca urmare, să fie clasificate în categorii necorespunzătoare. Într-un astfel de caz, glisaţi şi fixaţi imaginea la categoria corectă.
- Este posibil ca imaginile salvate în foldere de reţea să nu fie clasificate.
- Puteţi căuta imagini după categorie. Pentru detalii, consultaţi „Căutarea imaginilor”.

Crearea categoriilor particularizate


1. În fereastra View & Use, sortaţi imaginile după categorie şi faceţi clic pe Edit Custom Categories.

   Se deschide caseta de dialog Edit Custom Categories.

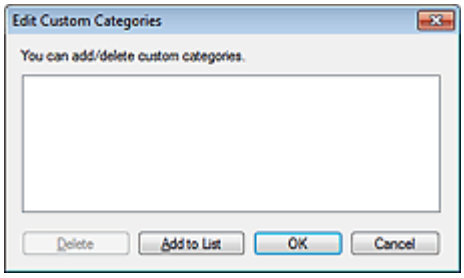

2. Faceţi clic pe Add to List.

   Se deschide caseta de dialog Add Category.

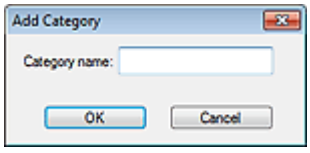

3. Introduceţi Category name şi faceţi clic pe OK.

Notă

- Puteţi crea până la 20 de categorii particularizate.
- Pentru un nume de categorie puteţi utiliza maxim 50 de caractere pe un singur byte.
- Faceţi dublu clic pe categoria creată pentru a deschide caseta de dialog Change Category Name în care puteţi schimba numele categoriei.
- Selectaţi o categorie particularizată şi faceţi clic pe Delete pentru a o şterge.

Subiect înrudit

▶ Fereastra View & Use

În partea superioară a paginii

S500

MP Navigator EX

Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX

Puteţi scana imagini utilizând MP Navigator EX şi puteţi edita sau imprima imaginile salvate.

Pentru detalii despre salvarea imaginilor scanate, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.

- **Salvarea imaginilor scanate la computer**
  - Salvarea
- **Salvarea imaginilor scanate ca fişiere PDF**
  - Salvarea ca fişiere PDF

Pentru detalii despre utilizarea imaginilor/fişierelor, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.

- **Crearea/editarea fişierelor PDF din imagini scanate**
  - Crearea/Editarea fişierelor PDF
- **Imprimarea mai multor imagini scanate deodată sau imprimarea la o anumită dimensiune, calitate etc.**
  - Imprimarea documentelor
- **Imprimarea fotografiilor scanate**
  - Imprimarea fotografiilor
- **Trimiterea imaginilor scanate prin e-mail**
  - Trimitere prin e-mail
- **Corectarea/îmbunătăţirea imaginilor scanate sau efectuarea conversiei acestora în text**
  - Editarea fişierelor
- **Setarea parolelor pentru fişiere PDF create**
  - Setarea parolelor pentru fişiere PDF
  - Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

În partea superioară a paginii


S112

MP Navigator EX

Salvarea

Salvaţi imaginile scanate cu MP Navigator EX pe un computer.


1. Selectaţi casetele imaginilor pe care doriţi să le salvaţi şi faceţi clic pe Save.

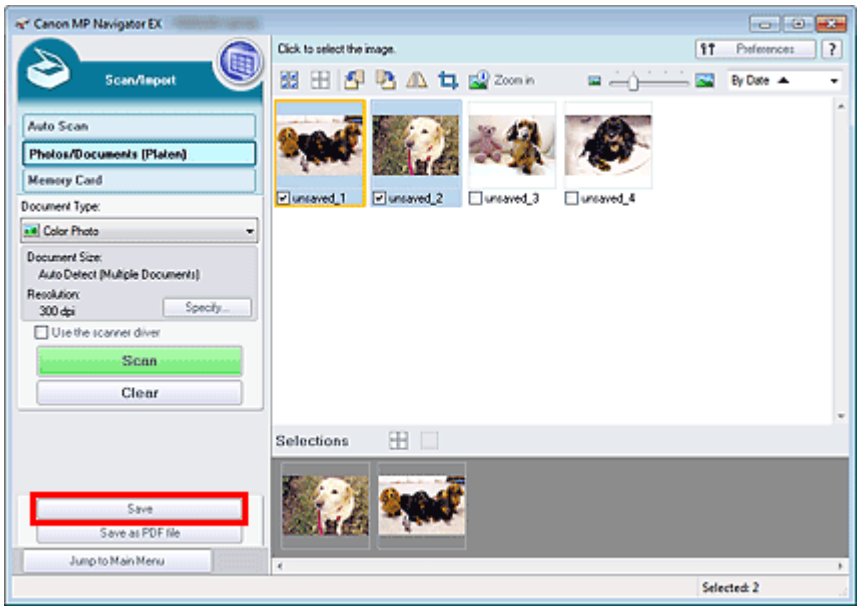

2. În caseta de dialog Save, specificaţi setările de salvare.

Specificaţi folderul de destinaţie, numele fişierului şi tipul fişierului.

➡ Caseta de dialog Save

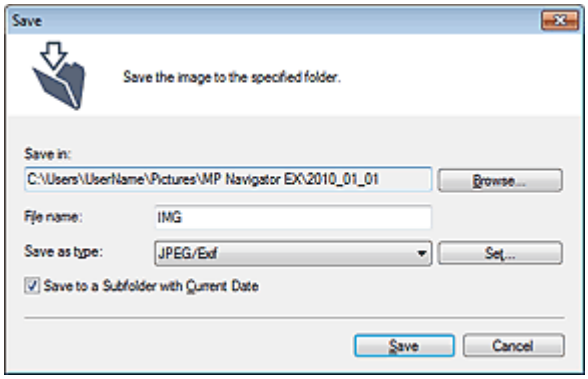

Important

- Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Document Type este Text (OCR).
- Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Black and White este selectat pentru Color Mode în fila Advanced Mode din ScanGear (driver de scaner).

Notă

- În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

3. Faceţi clic pe Save.

Imaginile scanate sunt salvate conform setărilor.

Pentru a utiliza/edita în continuare imaginile scanate în MP Navigator EX, faceţi clic pe Open saved location din caseta de dialog Save Complete.

- Crearea/Editarea fişierelor PDF
- Imprimarea documentelor
- Imprimarea fotografiilor
- Trimitere prin e-mail
- Editarea fişierelor

În partea superioară a paginii


S113

MP Navigator EX

Salvarea ca fişiere PDF

Salvaţi imaginile scanate cu MP Navigator EX ca fişiere PDF.


1. Selectaţi casetele imaginilor pe care doriţi să le salvaţi şi faceţi clic pe Save as PDF file.

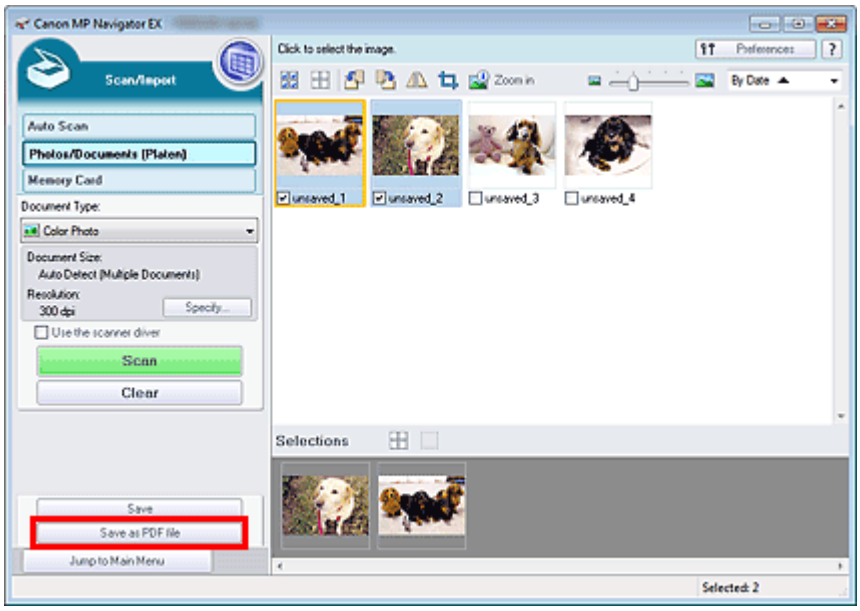

2. În caseta de dialog Save as PDF file, specificaţi setările de salvare.

Specificaţi tipul fişierului, numele fişierului şi folderul de destinaţie.

➡ Caseta de dialog Save as PDF file

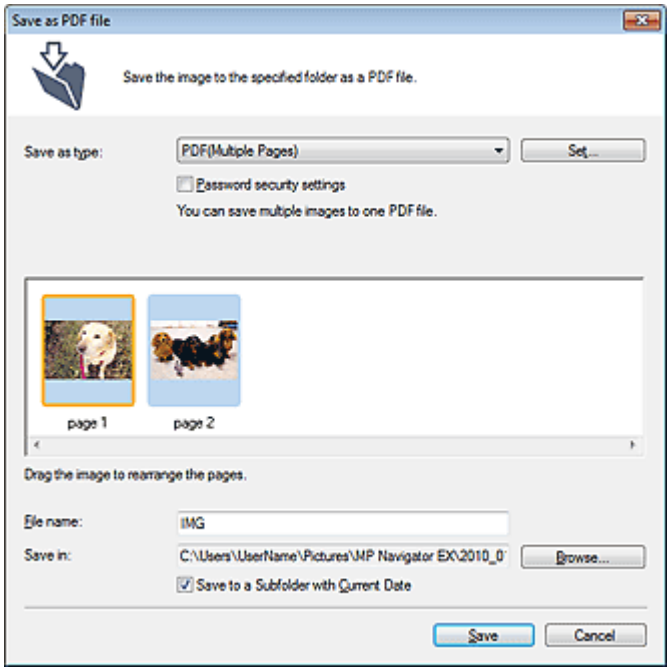

Notă

- În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
- Puteţi seta parole pentru fişiere PDF.
  Setarea parolelor pentru fişiere PDF

3. Faceţi clic pe Save.

Imaginile scanate sunt salvate conform setărilor.

Pentru a utiliza/edita în continuare imaginile scanate în MP Navigator EX, faceţi clic pe Open saved location din caseta de dialog Save Complete.

Crearea/Editarea fişierelor PDF

Imprimarea documentelor

Imprimarea fotografiilor

Trimitere prin e-mail

Editarea fişierelor


În partea superioară a paginii

S501

MP Navigator EX

Crearea/Editarea fişierelor PDF

Creaţi/editaţi fişiere PDF utilizând MP Navigator EX. După ce scanaţi documentele şi le salvaţi, deschideţi fereastra View & Use pentru a crea fişiere PDF, pentru a adăuga/şterge pagini, pentru a rearanja ordinea paginilor etc.

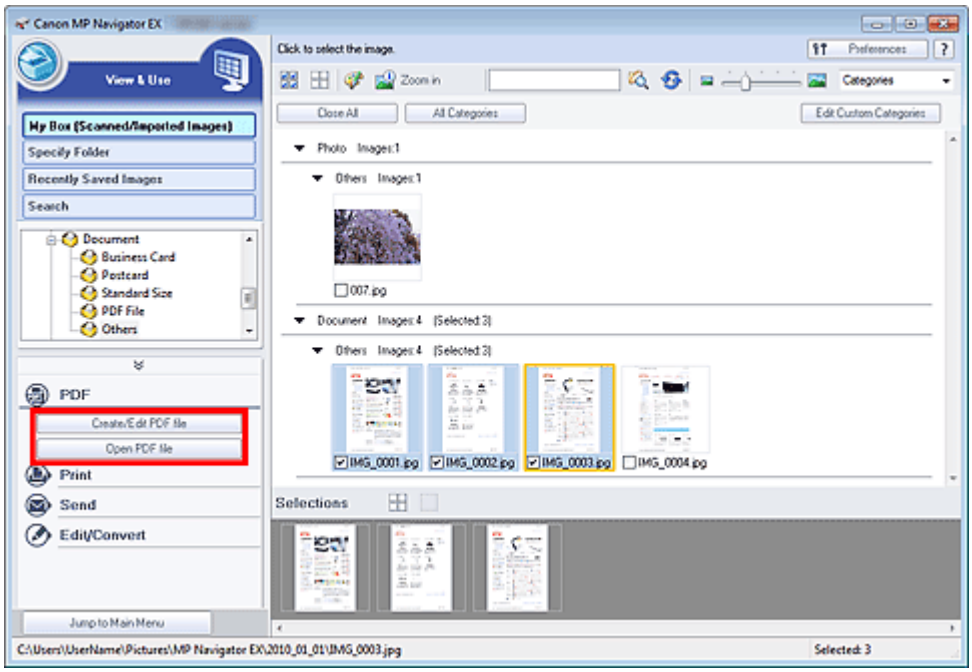

Important

- Puteţi crea sau edita simultan până la 99 de pagini utilizând MP Navigator EX.

Notă

- Consultaţi „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Crearea/editarea fişierelor PDF cu MP Navigator EX

1. Selectaţi imagini şi faceţi clic pe PDF.

   Notă

   - Puteţi selecta fişiere PDF, JPEG, TIFF şi BMP.

2. Faceţi clic pe Create/Edit PDF file din listă.

   Important

   - În cazul fişierelor PDF, puteţi edita numai pe cele create cu MP Navigator EX. Nu puteţi edita fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi


editate.

Notă

- Dacă este selectat un fişier PDF protejat prin parolă, vi se va solicita să introduceţi parola.
  Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

3. Adăugaţi/ştergeţi pagini în funcţie de necesitate.

Pentru a adăuga un fişier existent, faceţi clic pe Add Page şi selectaţi fişierul. Pentru a şterge o pagină, selectaţi-o şi faceţi clic pe Delete Selected Pages.

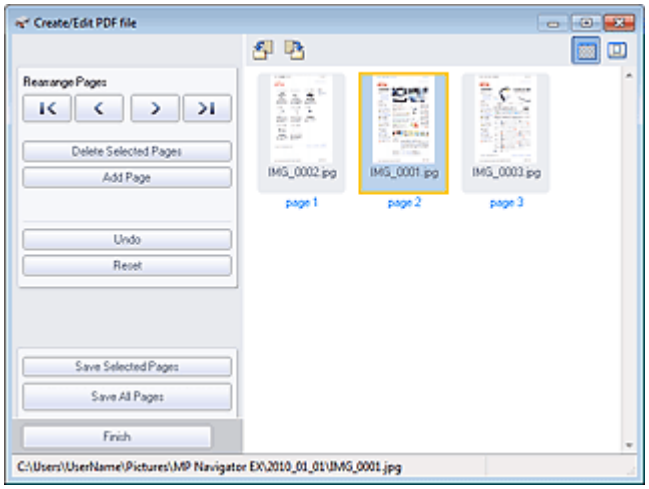

Notă

- Puteţi adăuga fişiere PDF, JPEG, TIFF şi BMP.
- Când adăugaţi un fişier PDF protejat prin parolă, vi se va solicita să introduceţi parola.

4. Rearanjaţi ordinea paginilor în funcţie de necesitate.

Utilizaţi pictogramele pentru a rearanja ordinea. Ca variantă alternativă, glisaţi miniatura în locaţia de destinaţie.

Notă

- Consultaţi „Fereastra Create/Edit PDF file” pentru detalii despre fereastra Create/Edit PDF file.

5. Faceţi clic pe Save Selected Pages sau Save All Pages.

Se deschide caseta de dialog Save as PDF file.

Caseta de dialog Save as PDF file

Important

- Nu puteţi salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcţiile verticală şi orizontală.
- Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele în caseta de dialog Save as PDF file.
  Setarea parolelor pentru fişiere PDF

6. Specificaţi setările de salvare în caseta de dialog Save as PDF file, apoi faceţi clic pe Save.

Imaginile sunt salvate conform setărilor.

Deschiderea fişierelor PDF dintr-o aplicaţie

Puteţi deschide fişiere PDF create cu MP Navigator EX într-o aplicaţie asociată şi le puteţi edita sau imprima.

1. Selectaţi fişierele PDF şi faceţi clic pe PDF.

Important

- În cazul fişierelor PDF, puteţi selecta numai pe cele create cu MP Navigator EX. Nu puteţi selecta fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi selectate.

2. Faceţi clic pe Open PDF file din listă.

Porneşte aplicaţia asociată de sistemul de operare cu extensia de fişier (.pdf).

Important

- Fişierele PDF protejate prin parolă nu pot fi deschise în aplicaţii care nu acceptă securitate PDF.
- Este posibil ca fişierele să nu se deschidă dacă nu este instalată o aplicaţie care poate fi asociată cu fişiere PDF.

3. Utilizaţi aplicaţia pentru a edita/imprima fişierul.

Pentru detalii, consultaţi manualul aplicaţiei.

Important

- În unele aplicaţii, comenzile (print, edit, etc.) restricţionate de Permissions Password pot diferi de cele din MP Navigator EX.

În partea superioară a paginii

S502

MP Navigator EX

Imprimarea documentelor


Utilizând MP Navigator EX, puteţi imprima mai multe imagini scanate deodată, puteţi imprima la o anumită calitate etc.

1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare şi selectaţi imagini.

Notă

- Consultaţi „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceţi clic pe Print, apoi faceţi clic pe Print Document din listă.

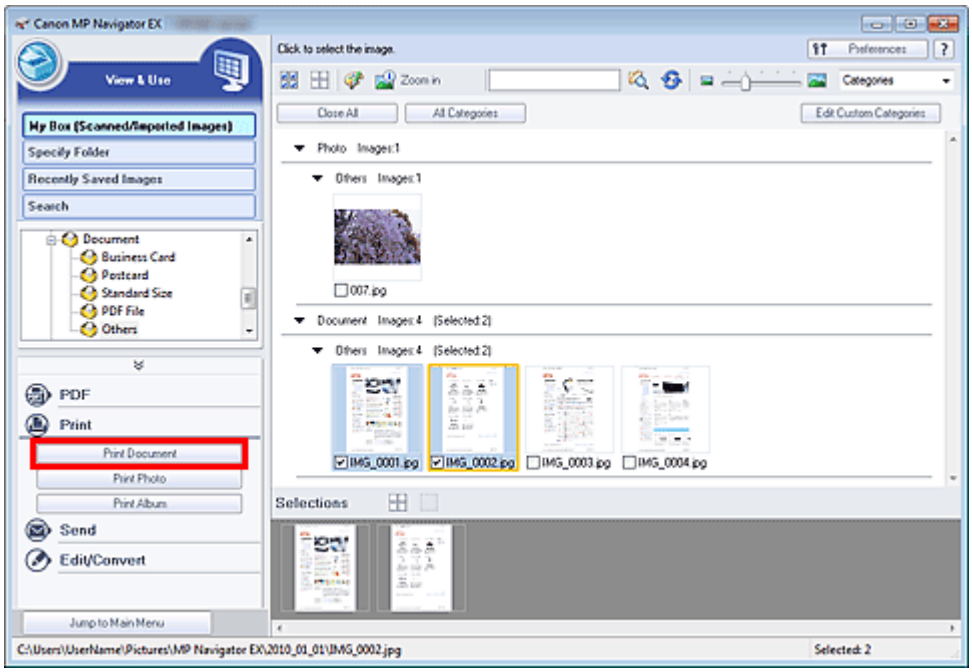


Important

- Dacă este selectat un fişier PDF protejat prin parolă, vi se va solicita să introduceţi parola.
  - Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

3. Specificaţi setările de imprimare necesare.

În caseta de dialog afişată, specificaţi contorul, calitatea, scara etc. referitoare la imprimare.

- Caseta de dialog Print Document

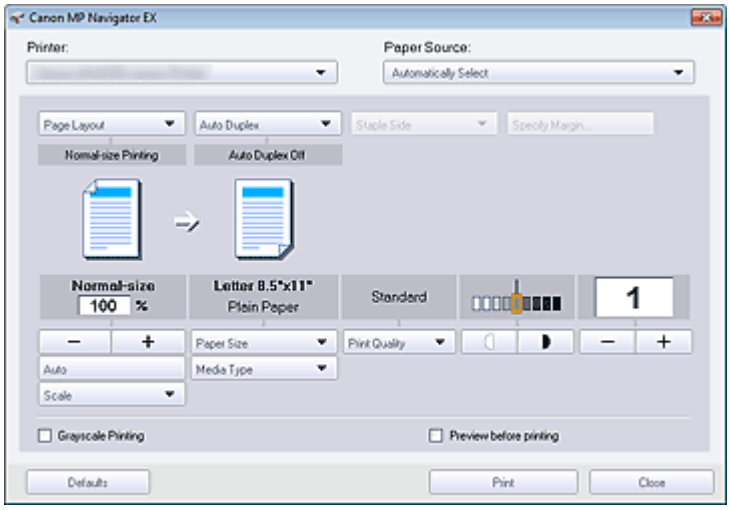

Important

- La dimensiune normală (100%), este posibil ca unele imagini să fie imprimate mai mici sau cu unele porţiuni trunchiate. Într-un astfel de caz, selectaţi Auto pentru a redimensiona imprimarea proporţional cu dimensiunea hârtiei.

4. Faceţi clic pe Print.

Porneşte imprimarea.

Notă

- Când imprimaţi un fişier PDF cu mai multe pagini utilizând Print Document, este posibil ca imprimarea să dureze mai mult în funcţie de computer. Într-un astfel de caz, urmaţi aceşti paşi şi modificaţi setările.
  Windows 7:
  1. Din meniul Start, selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers).
  2. Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei dvs. şi faceţi clic pe Proprietăţi imprimantă (Printer Properties).
  Se deschide caseta de dialog Proprietăţi imprimantă (Printer Properties).
  3. Faceţi clic pe fila Complex (Advanced).
  4. Selectaţi Se derulează documentele imprimate pentru ca programul să termine mai repede imprimarea (Spool print documents so program finishes printing faster).
  5. Selectaţi Se porneşte imprimarea după ce ultima pagină s-a derulat (Start printing after last page is spooled).
  6. După imprimare, readuceţi setarea de pe fila Complex (Advanced) la Se porneşte imprimarea imediat (Start printing immediately).
  Windows Vista/Windows XP:
  1. Selectaţi Panou de control (Control Panel) din meniul Start.
  2. Faceţi clic pe Imprimantă (Printer) (Windows XP: Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes)).
  3. Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei dvs. şi faceţi clic pe Proprietăţi (Properties).
  Se deschide caseta de dialog Proprietăţi imprimantă (Printer Properties).
  4. Faceţi clic pe fila Complex (Advanced).
  5. Selectaţi Se derulează documentele imprimate pentru ca programul să termine mai repede imprimarea (Spool print documents so program finishes printing faster).
  6. Selectaţi Se porneşte imprimarea după ce ultima pagină s-a derulat (Start printing after last page is spooled).
  7. După imprimare, readuceţi setarea de pe fila Complex (Advanced) la Se porneşte imprimarea imediat (Start printing immediately).
- Pentru a revoca în timpul stocării temporare, faceţi clic pe Cancel. Pentru a revoca în timpul imprimării, faceţi clic pe Cancel Printing din fereastra de confirmare pentru starea imprimantei. În scopul de a deschide fereastra de confirmare pentru starea imprimantei, faceţi clic pe pictograma imprimantei de pe bara de activităţi.


În partea superioară a paginii

S503

MP Navigator EX

Imprimarea fotografiilor

Puteţi imprima fotografii utilizând MP Navigator EX sau o aplicaţie care însoţeşte aparatul. După ce scanaţi documentele şi le salvaţi, deschideţi fereastra View & Use pentru a selecta modul în care doriţi să imprimaţi fotografiile.

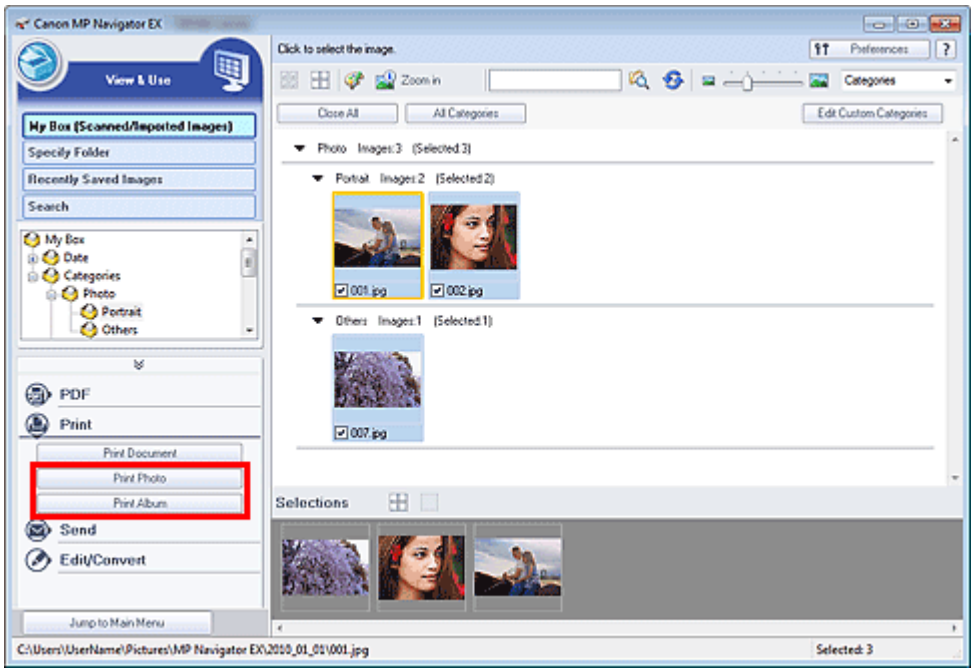

Notă

- Consultaţi „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Când imprimaţi fotografii utilizând Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX vă permite să imprimaţi fotografii scanate la calitate înaltă sau să aranjaţi şi să imprimaţi imagini.

1. Selectaţi imagini şi faceţi clic pe Print.

2. Faceţi clic pe Print Photo sau pe Print Album din listă.

   Porneşte Easy-PhotoPrint EX. Pentru detalii consultaţi „ Imprimare cu pachetul software al aplicaţiei ”.

Notă

- Dacă aplicaţia Easy-PhotoPrint EX nu este instalată, imprimaţi cu MP Navigator EX.

Când imprimaţi fotografii utilizând MP Navigator EX


1. Selectaţi imagini şi faceţi clic pe Print.

2. Faceţi clic pe Print Photo din listă.

3. Specificaţi setările de imprimare necesare.

În caseta de dialog afişată, specificaţi dimensiunea, contorul etc. referitoare la imprimare.

Caseta de dialog Print Photo

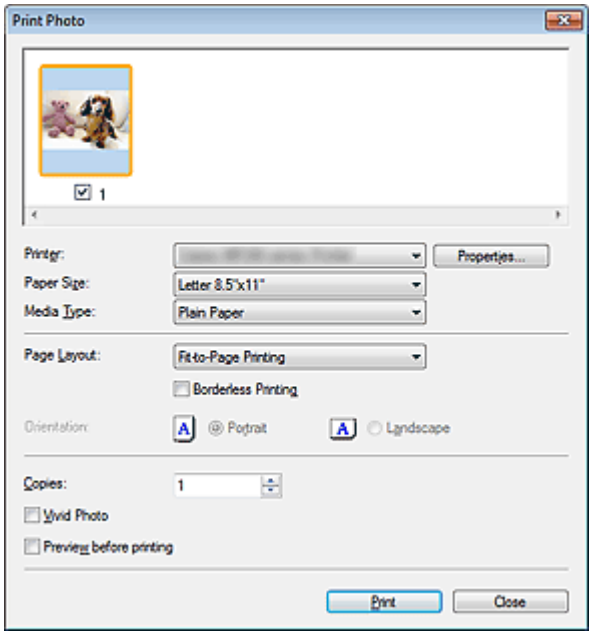

4. Faceţi clic pe Print.

Porneşte imprimarea.

Notă

- Pentru a revoca în timpul stocării temporare, faceţi clic pe Cancel. Pentru a revoca în timpul imprimării, faceţi clic pe Cancel Printing din fereastra de confirmare pentru starea imprimantei. În scopul de a deschide fereastra de confirmare pentru starea imprimantei, faceţi clic pe pictograma imprimantei de pe bara de activităţi.

În partea superioară a paginii

S504

MP Navigator EX

Trimitere prin e-mail

Trimiteţi imagini scanate prin e-mail.

Important

- Aplicaţia MP Navigator EX este compatibilă cu următoarele programe software pentru e-mail:
  - Microsoft Outlook
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP)

  (Dacă un program software pentru e-mail nu funcţionează corespunzător, asiguraţi-vă că s-a activat MAPI de la program. Pentru a activa MAPI, consultaţi manualul programului software pentru e-mail.)

Notă

- Dacă nu este selectat niciun program software de e-mail, ataşaţi manual la e-mail imaginea scanată şi salvată.

1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare şi selectaţi imagini.


   ### Notă

   - Numai fişierele PDF şi JPEG pot fi ataşate la e-mail.
   - Consultaţi „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
   - De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.

     Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie

     Deschiderea imaginilor salvate pe un computer


2. Faceţi clic pe Send, apoi faceţi clic pe Attach to E-mail din listă.

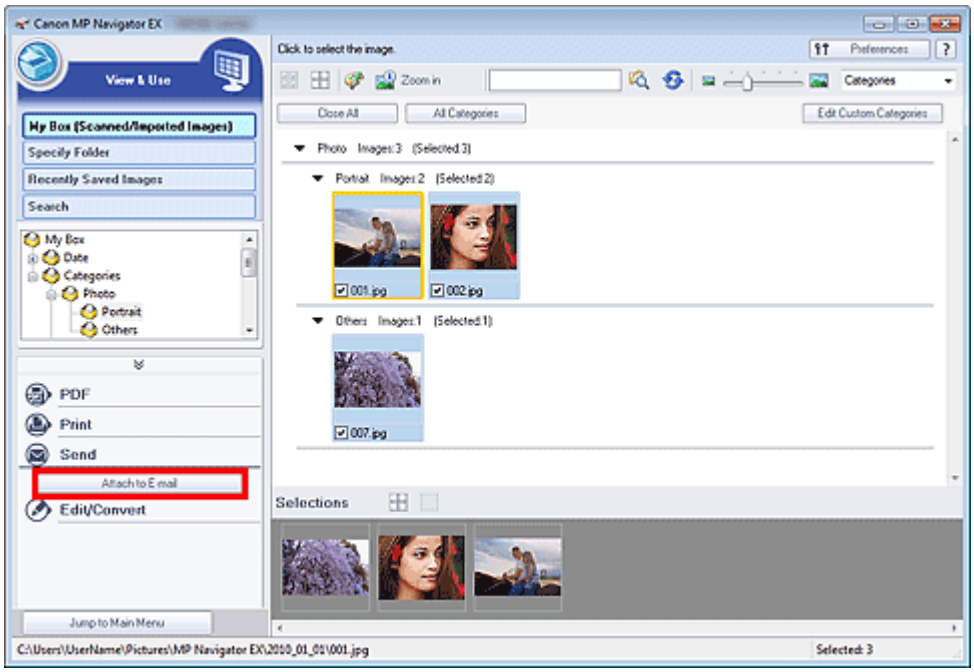

3. Setaţi programul software de e-mail şi opţiunile de salvare a fişierului conform cerinţelor.

Specificaţi programul software de e-mail, folderul de destinaţie şi numele de fişier.

Caseta de dialog Send via E-mail

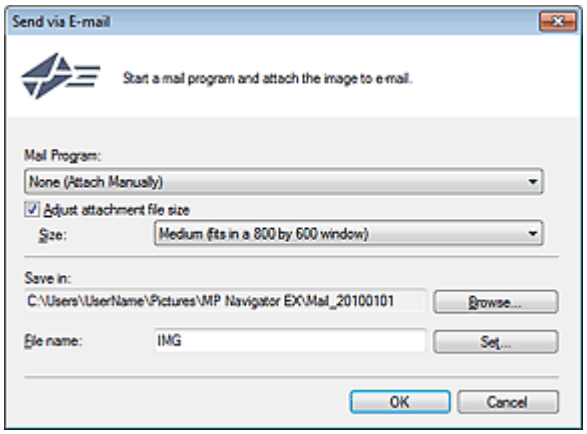

Notă

- Când trimiteţi imagini JPEG prin e-mail, puteţi selecta un tip de comprimare. Faceţi clic pe Set... pentru a deschide o casetă de dialog şi selectaţi tipul de comprimare din High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

4. Faceţi clic pe OK.

Fişierele sunt salvate în conformitate cu setările şi programul software pentru e-mail porneşte.

5. Specificaţi destinatarul, introduceţi subiectul şi mesajul, apoi trimiteţi mesajul de e-mail.

Pentru detalii, consultaţi manualul programului software pentru e-mail.


În partea superioară a paginii

S505

MP Navigator EX

Editarea fişierelor

Puteţi edita imagini şi le puteţi face conversia în text utilizând MP Navigator EX sau o aplicaţie care însoţeşte aparatul. După ce scanaţi documentele şi le salvaţi, deschideţi fereastra View & Use pentru a selecta ce doriţi să faceţi cu imaginile.

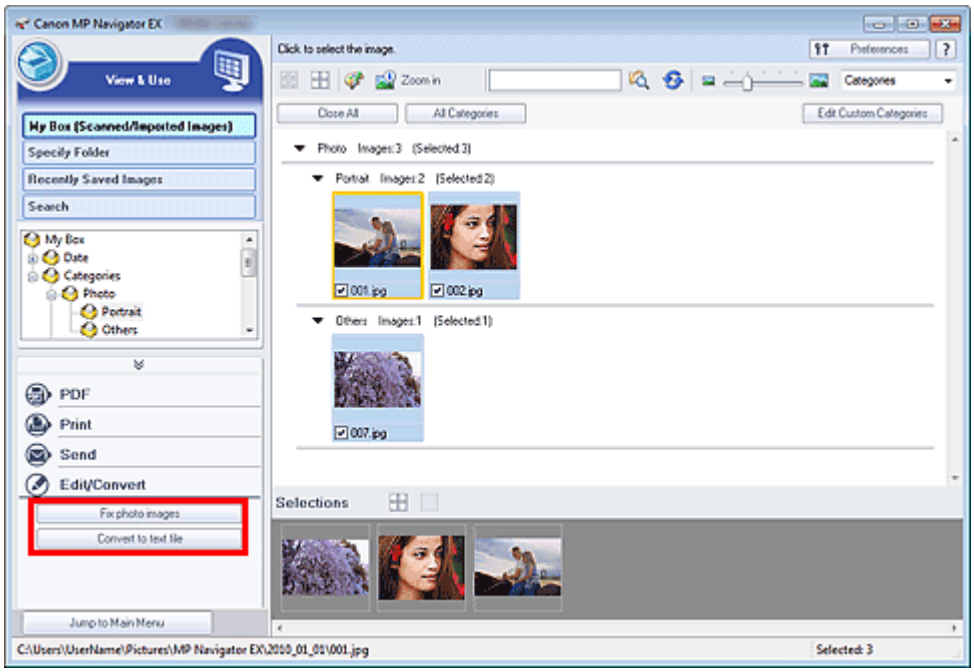

Notă

- Consultaţi „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Corectarea imaginilor foto

Puteţi corecta/îmbunătăţi imagini în fereastra Correct/Enhance Images.

1. Selectaţi imagini şi faceţi clic pe Edit/Convert.

2. Faceţi clic pe Fix photo images din listă.

   Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.

3. Corectaţi/îmbunătăţiţi imagini în fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- Consultaţi „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.
- Pentru corectarea/îmbunătăţirea imaginilor, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.
  - Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor
  - Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor

Conversia documentelor în text

Scanaţi text din reviste şi ziare scanate şi afişaţi-l în Notepad (inclus cu Windows).

Important

- Nu este posibilă conversia fişierelor PDF în text.

1. Selectaţi imagini şi faceţi clic pe Edit/Convert.

2. Faceţi clic pe Convert to text file din listă.

   Notepad (inclus cu Windows) porneşte şi apare textul editabil.

Notă

- La Notepad (inclus cu Windows) poate fi extras numai text scris în limba care poate fi selectată în fila General. Faceţi clic pe Set... din fila General şi specificaţi limba în conformitate cu limba documentului ce urmează să fie scanat.
  Când scanaţi mai multe documente, puteţi colecta textul extras într-un singur fişier.
  Fila General
- Textul afişat în Notepad (inclus cu Windows) este numai pentru ghidare. Este posibil ca textul din imaginea următoarelor tipuri de documente să nu fie detectat corect.
  - Documente care conţin text cu dimensiunea fonturilor în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 40 de puncte (la 300 dpi)
  - Documente înclinate
  - Documente plasate răsturnate pe verticală sau documente cu text în orientare greşită (caractere rotite)
  - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
  - Documente cu spaţiere prin linii înguste
  - Documente cu culori în fundalul textului
  - Documente care conţin mai multe limbi

În partea superioară a paginii

S508

MP Navigator EX

Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Setaţi parole pentru deschiderea, editarea şi imprimarea fişierelor PDF.

Puteţi seta două parole: una pentru deschiderea fişierului şi una pentru editarea/imprimarea acestuia.

Această secţiune explică modul de setare a parolelor pentru imagini scanate în fereastra Scan/Import din MP Navigator EX şi modul de setare a parolelor pentru fişiere existente prin fereastra View & Use.


Important

- Dacă uitaţi parola, nu veţi putea deschide/edita fişierul. Înregistraţi parola într-un loc sigur pentru o referire ulterioară.
- Fişierele PDF protejate prin parolă nu pot fi deschise în aplicaţii care nu acceptă securitate PDF.
- În unele aplicaţii, comenzile (print, edit, etc.) restricţionate de Permissions Password pot diferi de cele din MP Navigator EX.
- În fişierele PDF protejate prin parolă nu se poate căuta după text din„ Fereastra View & Use ”.
- Parolele nu pot fi setate când imaginile sunt salvate automat după scanare.

1. Deschideţi ecranul de setare a parolei din imaginile scanate în MP Navigator EX sau din fişierele existente.

Setarea parolelor pentru imagini scanate


1. Scanaţi documente în fereastra Scan/Import.
   ➡ Să încercăm să scanăm
2. Faceţi clic pe Save as PDF file.
   Se deschide caseta de dialog Save as PDF file.
3. Selectaţi caseta Password security settings.

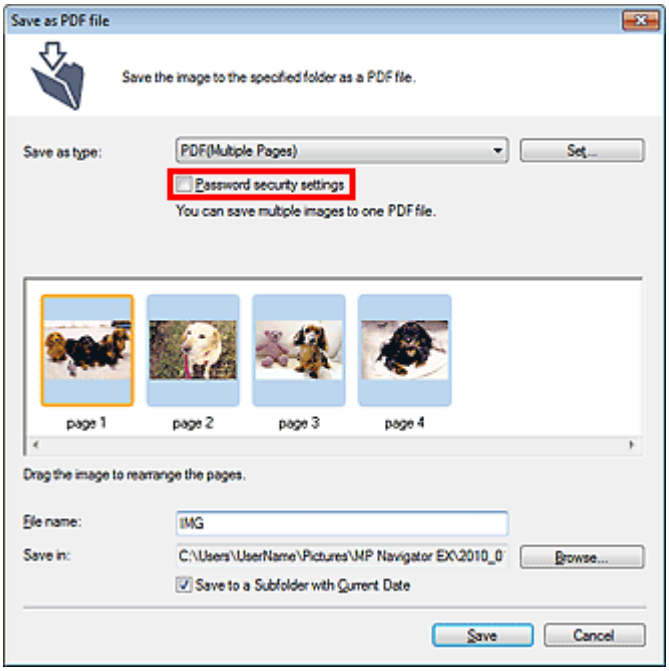

Se deschide caseta de dialog Password Security -Settings.

Setarea parolelor pentru fişiere existente


1. În fereastra View & Use, selectaţi fişiere imagine/PDF şi faceţi clic pe PDF.
2. Faceţi clic pe Create/Edit PDF file din listă.
   Crearea/Editarea fişierelor PDF
3. Editaţi fişierele existente în fereastra Create/Edit PDF file, apoi faceţi clic pe Save Selected Pages sau Save All Pages.
   Se deschide caseta de dialog Save as PDF file.
4. Selectaţi caseta Password security settings.

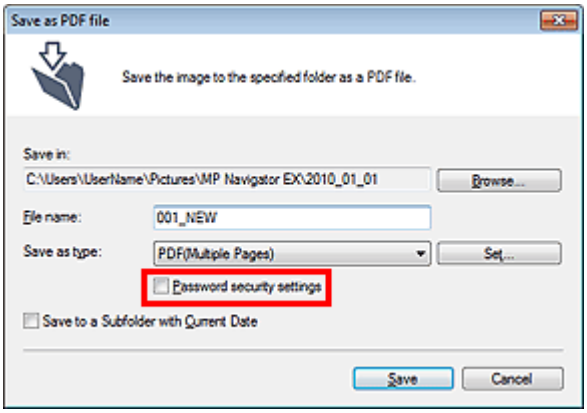


Se deschide caseta de dialog Password Security -Settings.

Notă

- De asemenea, puteţi deschide caseta de dialog Password Security -Settings făcând clic pe Set..., apoi selectând Password Security pentru Security în caseta de dialog PDF Settings.

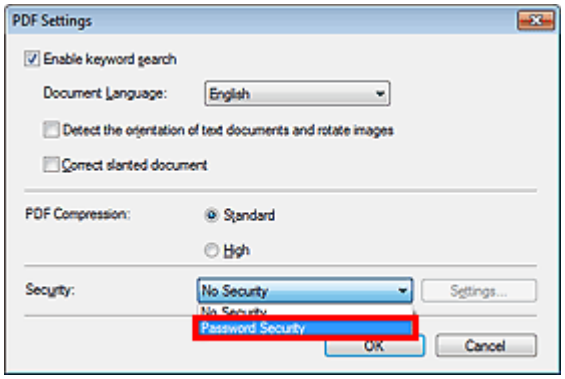

2. Selectaţi caseta Require a password to open the document sau Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings, apoi introduceţi o parolă.

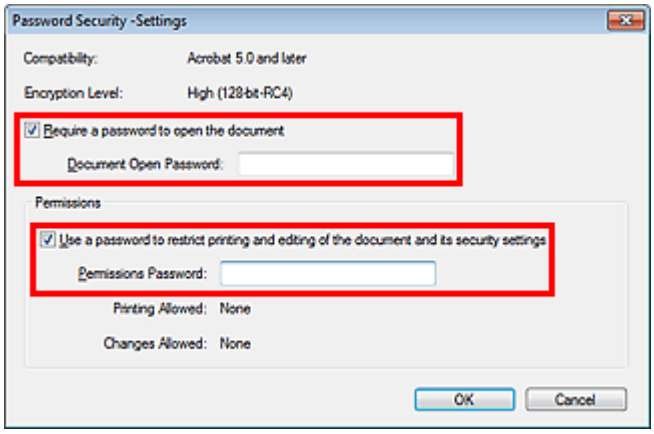

Important

- Pentru parolă puteţi utiliza maxim 32 de caractere alfanumerice pe un singur byte. Parolele sunt sensibile la litere mari şi mici.
- Selectaţi ambele casete pentru a seta atât Document Open Password, cât şi Permissions Password. Nu puteţi utiliza aceeaşi parolă pentru ambele cazuri.


3. Faceţi clic pe OK.

Se deschide caseta de dialog Confirm Document Open Password sau Confirm Permissions Password.

Parolă pentru deschiderea documentului



Parolă de permisiuni

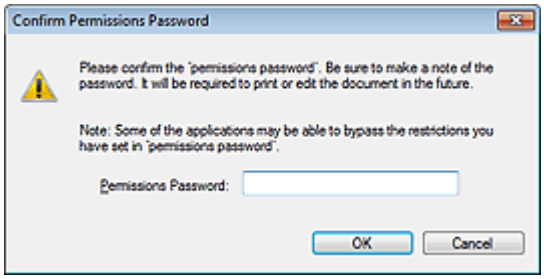

4. Introduceţi din nou parola şi faceţi clic pe OK.

Revine caseta de dialog Save as PDF file.

Important

- Dacă închideţi caseta de dialog Save as PDF file fără a face clic pe salvare Save, setările din caseta de dialog Password Security -Settings vor fi şterse.
- Parolele sunt şterse din momentul în care fişierul este editat. Resetaţi parolele când salvaţi fişierele editate.

Notă

- Dacă setaţi parolele utilizând caseta de dialog PDF Settings, revine caseta de dialog PDF Settings. Faceţi clic pe OK. Revine caseta de dialog Save as PDF file.

5. Faceţi clic pe Save.

   Fişierele sunt salvate conform setărilor.

Subiect înrudit

- Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

În partea superioară a paginii

S509

MP Navigator EX

Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

Introduceţi o parolă pentru a deschide sau pentru a edita/imprima fişiere PDF protejate prin parolă.


Metoda de intrare a parolei variază în funcţie de operaţie. Următoarele proceduri reprezintă doar exemple.

Important

- Puteţi deschide, edita sau imprima doar fişierele PDF ale căror parole au fost setate cu MP Navigator EX. Nu puteţi edita fişierele PDF editate în alte aplicaţii sau ale căror parole au fost setate cu alte aplicaţii. Doar MP Navigator EX versiunea 1.1 şi 2.0 sau ulterioară acceptă deschiderea, editarea şi imprimarea fişierelor PDF protejate prin parolă.
- Parolele sunt sensibile la litere mari şi mici.
- Puteţi crea sau edita simultan până la 99 de pagini utilizând MP Navigator EX.


Introducerea unei parole pentru a deschide un fişier

1. În fereastra View & Use, selectaţi fişierul PDF pe care doriţi să îl deschideţi şi faceţi clic pe Zoom in.
   Ca variantă alternativă, faceţi dublu clic pe fişierul PDF.

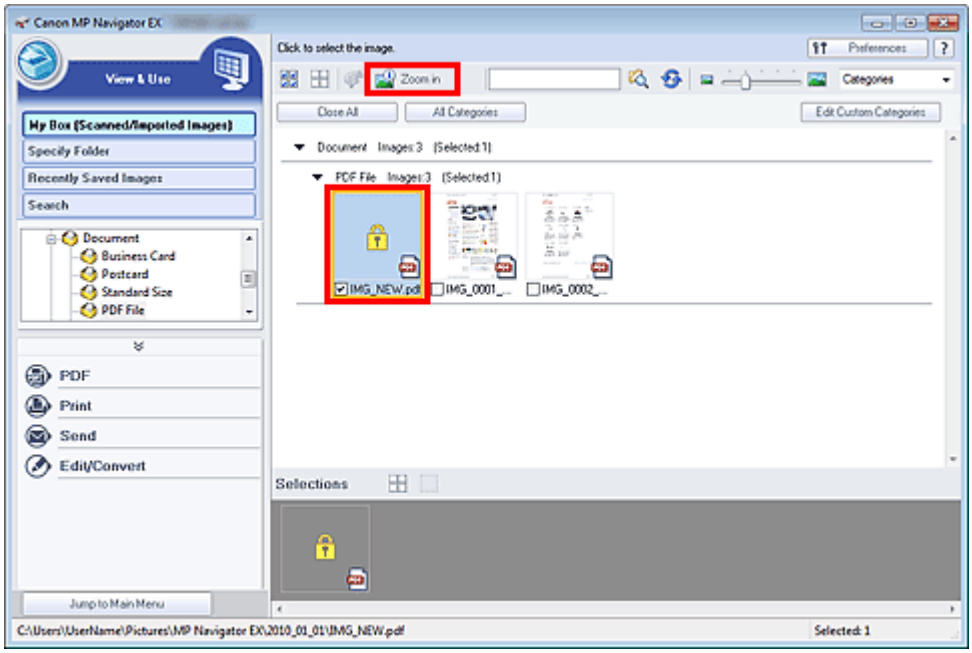


Notă

- Va fi necesară doar parola Document Open Password. Parola Permissions Password nu va fi necesară.
- Dacă se deschide caseta de dialog Zoom in cu pictograma unui lacăt, faceţi clic pe Enter Password.

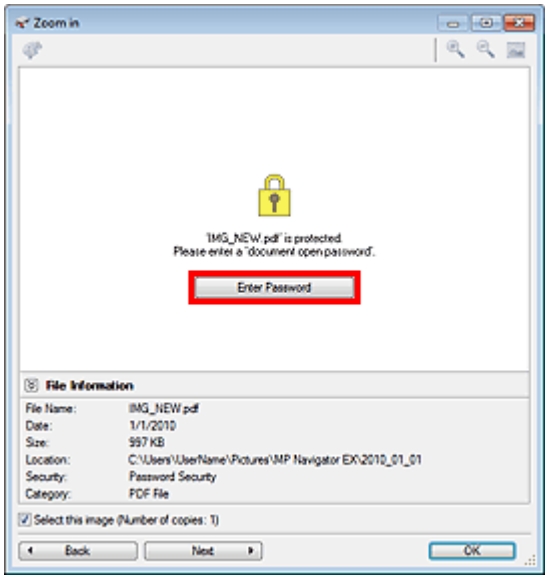

2. Se deschide caseta de dialog Password. Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.

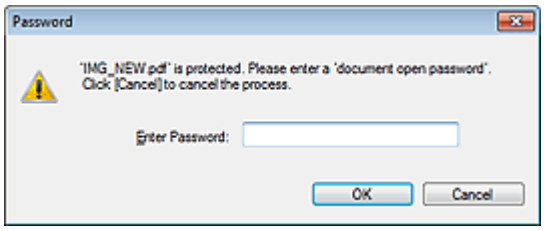


Fişierul PDF se deschide în caseta de dialog Zoom in.

Notă

- Pentru a redeschide fişierul după ce aţi închis caseta de dialog Zoom in, introduceţi din nou parola.


Introducerea unei parole (Permissions Password) pentru a edita sau imprima un fişier

1. În fereastra View & Use, selectaţi fişiere PDF şi faceţi clic pe PDF sau Print.

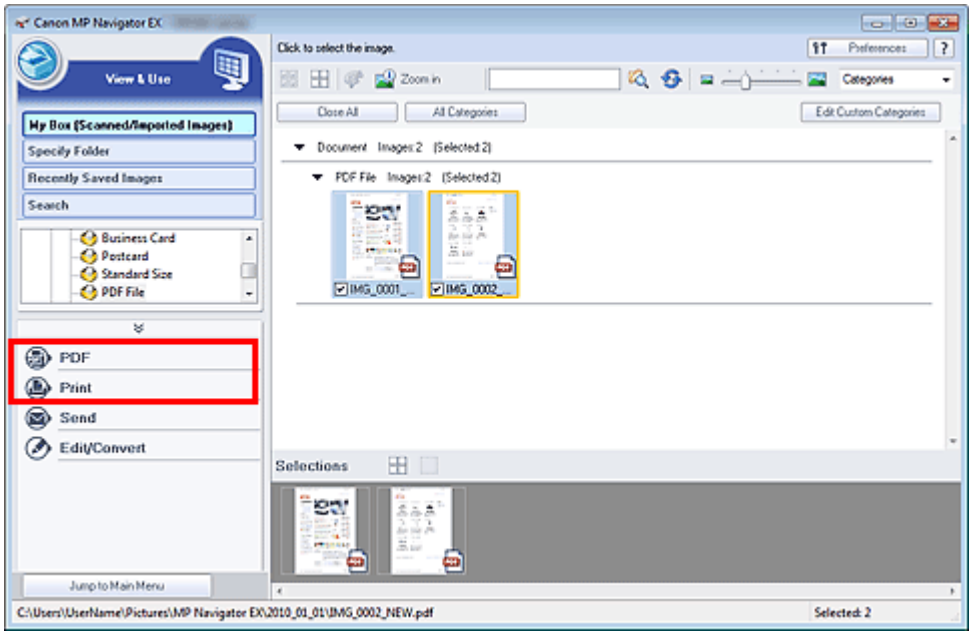

2. Pentru a crea un fişier PDF sau pentru a edita fişierul, selectaţi Create/Edit PDF file din listă. Pentru a imprima fişierul, faceţi clic pe Print Document.

În caseta de dialog Password, vi se va solicita să introduceţi o parolă.

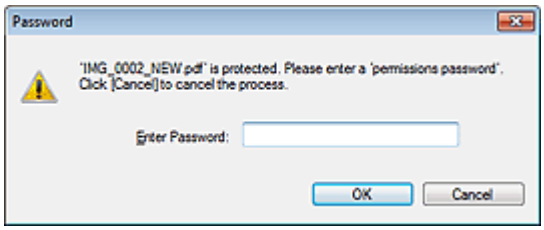

Notă

- Dacă, de asemenea, este setată parola Document Open Password, va fi necesară parola Document Open Password, apoi va fi necesară parola Permissions Password.

3. Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.

Se deschide caseta de dialog corespunzătoare.

Important

- Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele.
  ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Subiect înrudit

▶ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

În partea superioară a paginii

S700

MP Navigator EX

Ecranele aplicaţiei MP Navigator EX

Documentaţi-vă în legătură cu ecranele şi funcţiile aplicaţiei MP Navigator EX.

Fila Scan/Import Documents or Images

- Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)
  - Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)
- Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)
  - Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
  - Caseta de dialog Save
  - Caseta de dialog Save as PDF file
- Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)

Fila View & Use Images on your Computer

- Fereastra View & Use
  - Fereastra Create/Edit PDF file
  - Caseta de dialog Print Document
  - Caseta de dialog Print Photo
  - Caseta de dialog Send via E-mail
  - Fereastra Correct/Enhance Images

Fila Custom Scan with One-click / Ecranul Mod One-click

- Caseta de dialog Auto Scan
- Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)
  - Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
- Caseta de dialog PDF
- Caseta de dialog Mail
- Caseta de dialog OCR
- Caseta de dialog Custom

Caseta de dialog Preferences

- Fila General
- Fila Scanner Button Settings (Save to PC)
  - Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)
- Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)

În partea superioară a paginii


S735

MP Navigator EX

Ecranul Mod navigare

Acesta este unul dintre ecranele de pornire ale MP Navigator EX.

Selectaţi o pictogramă din partea superioară a ecranului pentru a afişa fila corespunzătoare. Utilizaţi fiecare filă în funcţie de ce doriţi să faceţi.

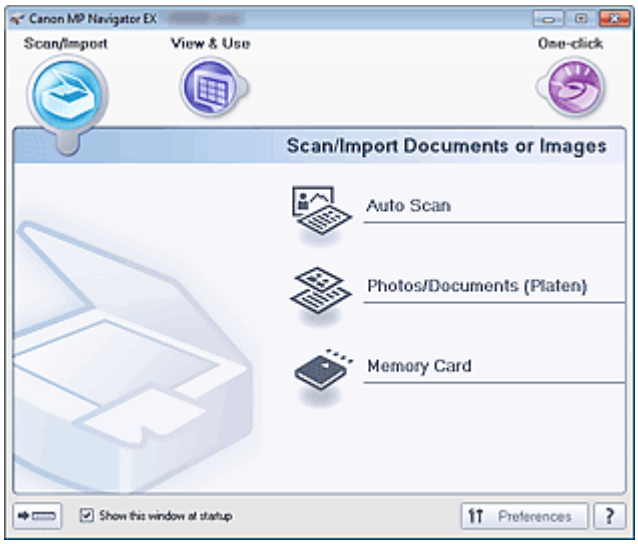

- **Scan/Import**

  Puteţi să scanaţi fotografii şi documente sau să importaţi imagini salvate pe cartele de memorie.
  ➡ Fila Scan/Import Documents or Images
- **View & Use**

  Puteţi să deschideţi imagini salvate pe un computer şi să le imprimaţi sau să le ataşaţi la e-mail. De asemenea, le puteţi edita utilizând o aplicaţie care însoţeşte aparatul.
  ➡ Fila View & Use Images on your Computer
- **One-click**

  Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.
  ➡ Fila Custom Scan with One-click
- **(Mod comutare)**

  Comută la ecranul Mod One-click. În ecranul Mod One-click puteţi finaliza simultan „de la scanare până la salvare” etc. făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.
  ➡ Ecranul Mod One-click
- **Show this window at startup**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.
- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  ➡ Caseta de dialog Preferences
- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

În partea superioară a paginii


S702

MP Navigator EX

Fila Scan/Import Documents or Images

În ecranul Mod navigare, selectaţi Scan/Import pentru a afişa fila Scan/Import Documents or Images.

Puteţi să scanaţi fotografii şi documente sau să importaţi imagini salvate pe cartele de memorie.

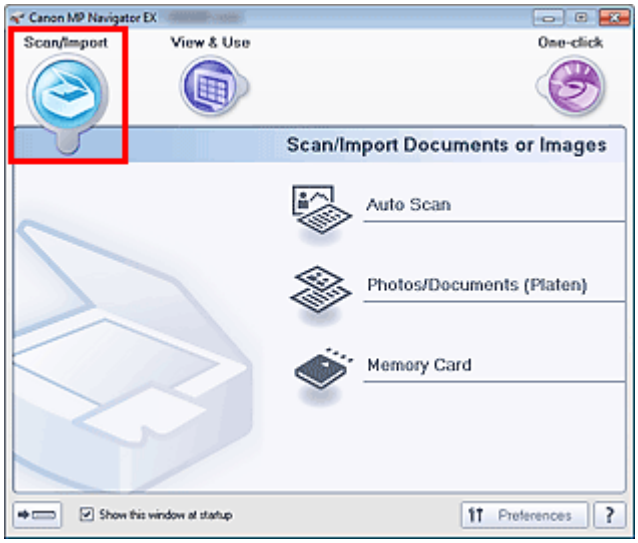

- **Auto Scan**

  Deschide fereastra Scan/Import, având selectată opţiunea Auto Scan.
  Scanaţi simplu documente prin detectarea automată a tipului de document.
  ➡ Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)

- **Photos/Documents (Platen)**

  Deschide fereastra Scan/Import, având selectată opţiunea Photos/Documents (Platen).
  Scanaţi fotografii şi documente plasate pe geamul plat.
  ➡ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

- **Memory Card**

  Deschide fereastra Scan/Import, având selectată opţiunea Memory Card.
  Importaţi imagini salvate pe cartele de memorie.
  ➡ Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)

-  **(Mod comutare)**

  Comută la ecranul Mod One-click. În ecranul Mod One-click puteţi finaliza simultan „de la scanare până la salvare” etc. făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.
  ➡ Ecranul Mod One-click

- **Show this window at startup**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  ➡ Caseta de dialog Preferences

-  **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

În partea superioară a paginii


S703

MP Navigator EX

Fila View & Use Images on your Computer

În ecranul Mod navigare, selectaţi View & Use pentru a afişa fila View & Use Images on your Computer.

Puteţi să deschideţi imagini salvate pe un computer şi să le imprimaţi sau să le ataşaţi la e-mail. De asemenea, le puteţi edita utilizând o aplicaţie care însoţeşte aparatul.

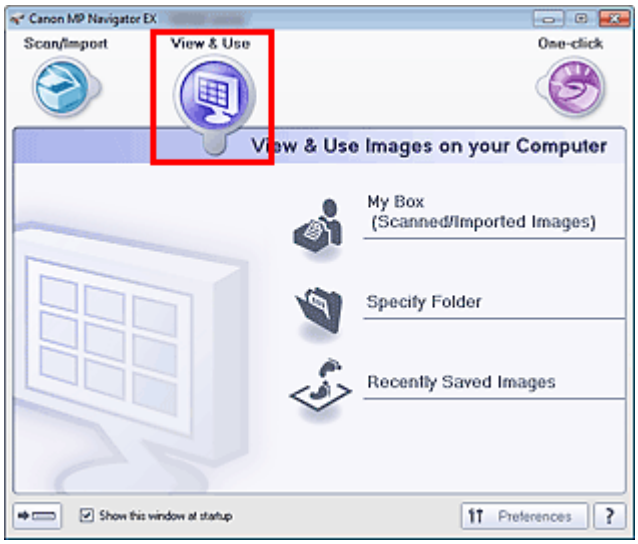

- **My Box (Scanned/Imported Images)**

  Deschide fereastra View & Use, având selectată opţiunea My Box (Scanned/Imported Images).
  Puteţi să deschideţi şi să utilizaţi imagini salvate în My Box.
  „My Box” este un folder pentru salvarea imaginilor scanate cu MP Navigator EX.

  Notă

  - În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
    Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
    Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
    Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Specify Folder**

  Deschide fereastra View & Use, având selectată opţiunea Specify Folder.
  Puteţi să deschideţi şi să utilizaţi imagini salvate în anumite foldere.

- **Recently Saved Images**

  Deschide fereastra View & Use, având selectată opţiunea Recently Saved Images.
  Puteţi să deschideţi şi să utilizaţi imaginile scanate/importate recent şi imaginile care au fost recent ataşate la e-mail sau trimise către o aplicaţie.
  Fereastra View & Use

-  **(Mod comutare)**

  Comută la ecranul Mod One-click. În ecranul Mod One-click puteţi finaliza simultan „de la scanare până la salvare” etc. făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.
  Ecranul Mod One-click

- **Show this window at startup**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.

- **Preferences**

Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.

Caseta de dialog Preferences

-  **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

Subiect înrudit

▶ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

În partea superioară a paginii


S704

MP Navigator EX

Fila Custom Scan with One-click

În ecranul Mod navigare, selectaţi One-click pentru a afişa fila Custom Scan with One-click.

Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

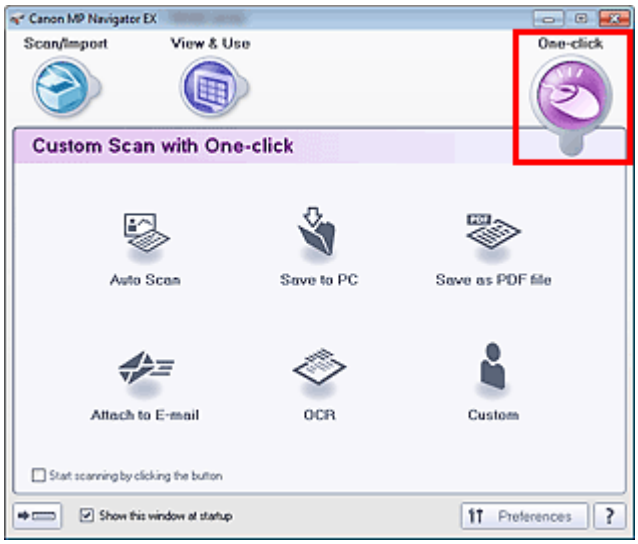

- **Auto Scan**

  Scanaţi documente prin detectarea automată a tipului de document. Formatul de fişier este setat automat. Fişierele sunt salvate pe un computer.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Auto Scan şi puteţi să specificaţi setările de salvare.
  ➡Caseta de dialog Auto Scan

- **Save to PC**

  Scanaţi documente sau fotografii şi le salvaţi pe un computer. Tipul de document poate fi detectat automat.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Save şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare.
  ➡Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)

- **Save as PDF file**

  Scanaţi documente şi le salvaţi ca fişiere PDF.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog PDF şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi cele pentru aplicaţie.
  ➡Caseta de dialog PDF

- **Attach to E-mail**

  Scanaţi documente sau fotografii şi le ataşaţi la e-mail.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Mail şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi setările programului software de e-mail.
  ➡Caseta de dialog Mail

- **OCR**

  Scanaţi documente de tip text, apoi extrageţi text din imagine şi îl afişaţi în Notepad (inclus cu Windows).
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog OCR şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare.
  ➡Caseta de dialog OCR

- **Custom**

  Scanaţi documente/fotografii şi le deschideţi într-o aplicaţie specificată. Tipul de document poate fi detectat automat.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Custom şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi cele pentru aplicaţie.
  ➡ Caseta de dialog Custom

- **Start scanning by clicking the button**

  Selectaţi această casetă şi faceţi clic pe o pictogramă pentru a începe imediat scanarea.

-  **(Mod comutare)**

  Comută la Mod One-click. Apare ecranul Mod One-click.
  ➡ Ecranul Mod One-click

- **Show this window at startup**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  ➡ Caseta de dialog Preferences

-  **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

Important

- Când scanaţi cu opţiunea Document Type setată pe Auto Mode în caseta de dialog Save sau Custom, se aplică următoarele restricţii.
  Când doriţi să faceţi conversia textului din imaginea scanată în date de tip text, specificaţi Document Type (nu selectaţi Auto Mode).

Subiect înrudit

▶ Scanarea simplă cu One-click

În partea superioară a paginii


S744

MP Navigator EX

Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)

În ecranul Mod navigare, selectaţi Scan/Import şi faceţi clic pe Auto Scan sau faceţi clic pe Auto Scan din fereastra Scan/Import pentru a deschide ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import).

Deschideţi această fereastră când doriţi să scanaţi documente prin detectarea automată a tipului de document.

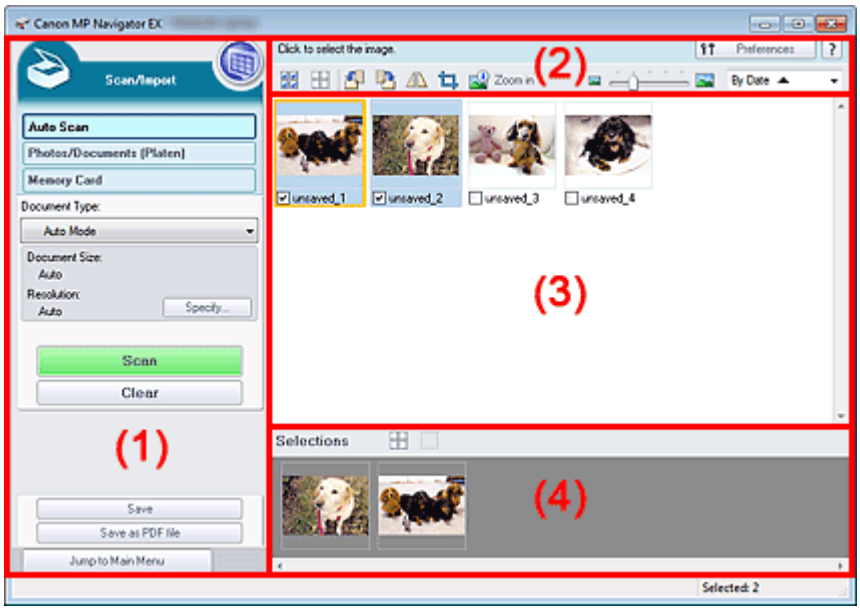

(1) Setări şi butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Fereastra de miniaturi

(4) Zona de imagini selectate

- **Documente acceptate**

  Fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită, reviste, ziare, documente de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri.

Important

- Următoarele tipuri de documente nu pot fi scanate corect. Pentru a scana alte documente, specificaţi tipul de document.
  - Fotografii de dimensiune A4
  - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broşură cu cotorul îndepărtat
  - Documente imprimate pe hârtie albă subţire
  - Documente lungi şi înguste precum fotografiile panoramice

  Scanarea fotografiilor şi a documentelor
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
- Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

Notă

- Pentru a reduce perturbaţiile, deschideţi „ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)” şi setaţi Document Type pe Magazine (Color).

Setări şi butoane de operare

- **(Vizualizare şi utilizare)**

  Faceţi clic pe acesta când doriţi să deschideţi imagini şi fişiere PDF salvate pe computer. Se deschide fereastra View & Use.
  ➡ Fereastra View & Use

- **Auto Scan**

  Afişează ecranul pentru scanarea documentelor prin detectarea automată a tipului de document etc.

- **Photos/Documents (Platen)**

  Faceţi clic pe acesta pentru a scana fotografii, documente, reviste şi alte materiale imprimate. Apare ecranul pentru scanarea de fotografii şi documente.
  ➡ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

- **Memory Card**

  Faceţi clic pe acesta când doriţi să importaţi imagini salvate pe o cartelă de memorie. Apare ecranul pentru importul imaginilor de pe o cartelă de memorie.
  ➡ Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)

- **Document Type**

  Este setată opţiunea Auto Mode.

- **Specify...**

  Selectaţi dacă se aplică automat sau nu corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului.
  ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)

- **Scan**

  Începe scanarea.

- **Clear**

  Se şterg toate imaginile din fereastra de miniaturi.

  Notă

  - Imaginile care nu sunt salvate pe un computer vor fi şterse. Pentru a păstra imaginile importante, utilizaţi Save sau alte metode pentru a le salva într-un computer, înainte de a face clic pe Clear.

- **Save**

  Salvaţi imaginile selectate. Faceţi clic pentru a deschide caseta de dialog Save şi specificaţi setările de salvare.
  ➡ Caseta de dialog Save

- **Save as PDF file**

  Salvaţi imaginile selectate ca fişiere PDF. Faceţi clic pentru a deschide caseta de dialog Save as PDF file şi specificaţi setările de salvare.
  ➡ Caseta de dialog Save as PDF file

- **Jump to Main Menu**

  Sare la meniul principal.

Bara de instrumente

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  ➡ Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

- **Instrumente de editare**

-  **(Selectare globală)**

  Selectează toate imaginile din fereastra de miniaturi.

-  **(Revocare globală)**

  Revocă toate selecţiile de imagini din fereastra de miniaturi.

-  **(Rotire la stânga)**

  Roteşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.

-  **(Rotire la dreapta)**

  Roteşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.

-  **(Inversare)**

  Inversează pe orizontală imaginea destinaţie (conturată în portocaliu).

-  **(Tăiere)**

  Taie imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). „Tăierea” este acţiunea prin care selectaţi zona pe care doriţi să o păstraţi dintr-o fotografie şi îndepărtaţi restul. Faceţi clic pe acest buton pentru deschiderea ferestrei Crop şi specificarea cadrului de trunchiere.

-  **Zoom in**

  Măreşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). De asemenea, puteţi să măriţi imaginea făcând dublu clic pe ea.

-  **(Dimensiune afişare)**

  Modifică dimensiunea pentru imaginile din fereastra de miniaturi.

- 

(Sortare după)

  Sortează imaginile din fereastra de miniaturi după categorie sau după dată (ascendent sau descendent).

Fereastra de miniaturi

- **Fereastra de miniaturi**

  Sunt afişate imaginile scanate.
  Când selectaţi caseta unei imagini, imaginea apare în zona de imagini selectate.

  Notă

  - Dacă nu există memorie suficientă pentru afişarea imaginilor, miniaturile pot să apară ca „?”.

  ### Când imaginile sunt sortate după Categories

  - **Close All / Open All**

    Puteţi ascunde sau afişa toate imaginile din categoriile afişate.

    - **Close All**

      Ascunde toate imaginile.

    - **Open All**

      Afişează toate imaginile.

    Notă

    - Când faceţi clic pe Close All, butonul se schimbă în Open All.

Zona de imagini selectate

-  **(Revocare globală)**

  Revocă selecţia tuturor imaginilor din zona de imagini selectate.

-  **(Revocare selecţie)**

  Revocă selecţia imaginii destinaţie (conturată în portocaliu) din zona de imagini selectate.

- **Zona de imagini selectate**

  Sunt afişate imaginile selectate în fereastra de miniaturi.

Subiect înrudit

▶ Scanarea simplă cu Auto Scan


În partea superioară a paginii

S745

MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide când faceţi clic pe Specify... din fereastra Scan/Import.

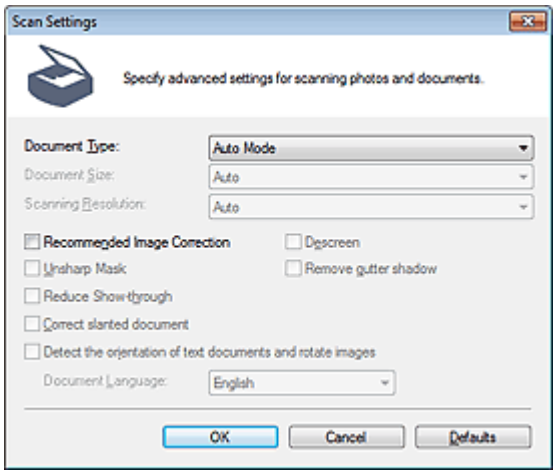

- **Document Type**

  Este setată opţiunea Auto Mode.

  Important

  - Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
    Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

- **Recommended Image Correction**

  Selectaţi această casetă pentru a aplica automat corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului.

  Important

  - Când această casetă este selectată, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
  - Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
  - Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.

- **Defaults**

  Restabileşte setările implicite.

În partea superioară a paginii


S708

MP Navigator EX

Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

În ecranul Mod navigare, selectaţi Scan/Import şi faceţi clic pe Photos/Documents (Platen) sau faceţi clic pe Photos/Documents (Platen) în fereastra Scan/Import pentru a deschide ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import).

Deschideţi această fereastră când doriţi să scanaţi documente de pe geamul plat.

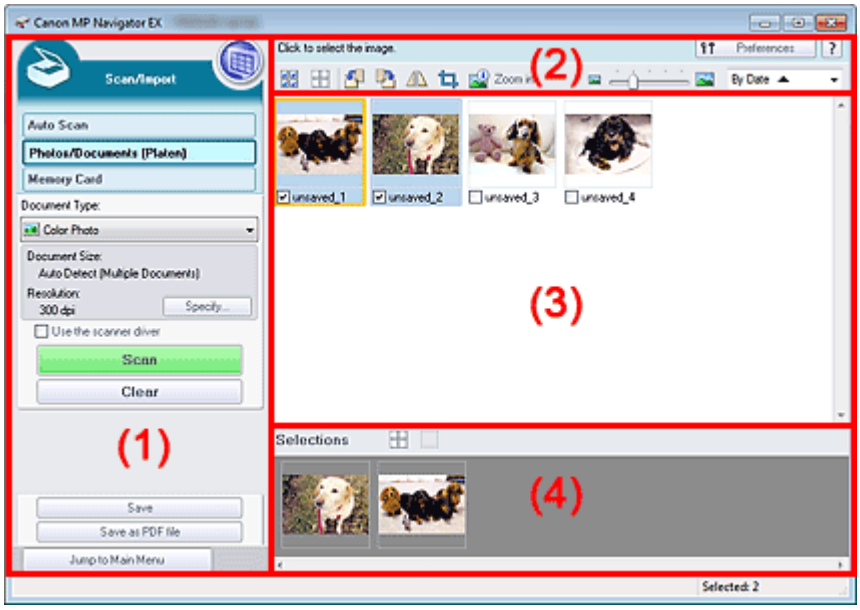

(1) Setări şi butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Fereastra de miniaturi

(4) Zona de imagini selectate

Setări şi butoane de operare

- **(Vizualizare şi utilizare)**

  Faceţi clic pe acesta când doriţi să deschideţi imagini şi fişiere PDF salvate pe computer. Se deschide fereastra View & Use.

  ➡ Fereastra View & Use

- **Auto Scan**

  Faceţi clic pe această opţiune când doriţi să scanaţi documente prin detectarea automată a tipului de document etc. Apare ecranul pentru scanarea cu Auto Scan.

  ➡ Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)

- **Photos/Documents (Platen)**

  Afişează ecranul pentru scanarea de fotografii, documente şi alte materiale imprimate.

- **Memory Card**

  Faceţi clic pe acesta când doriţi să importaţi imagini salvate pe o cartelă de memorie. Apare ecranul pentru importul imaginilor de pe o cartelă de memorie.

  ➡ Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat.
  Scanare de fotografii: Color Photo sau Black and White Photo
  Scanare de documente de tip text: Color Document, Black and White Document sau Text (OCR)
  Scanare de reviste: Magazine (Color)

  Important

  - Nu puteţi să selectaţi Document Type dacă este selectată caseta Use the scanner driver.

- **Specify...**

  Specificaţi dimensiunea documentului, rezoluţia şi alte setări avansate pentru scanare.
  Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

  Important

  - Opţiunea Specify... nu este disponibilă dacă este selectată caseta Use the scanner driver.

- **Use the scanner driver**

  Selectaţi această casetă atunci când doriţi să scanaţi cu ScanGear (driver de scaner). Utilizaţi ScanGear pentru a corecta imagini şi a regla culorile când scanaţi.

- **Scan**

  Începe scanarea.

  Notă

  - Acest buton se modifică în Open Scanner Driver atunci când selectaţi caseta Use the scanner driver.

- **Open Scanner Driver**

  ScanGear porneşte.
  Pentru detalii despre ecranele din ScanGear, consultaţi „ Ecrane ScanGear (driver de scaner) ”.

  Notă

  - Acest buton se modifică în Scan atunci când deselectaţi caseta Use the scanner driver.

- **Clear**

  Se şterg toate imaginile din fereastra de miniaturi.

  Notă

  - Imaginile care nu sunt salvate pe un computer vor fi şterse. Pentru a păstra imaginile importante, utilizaţi Save sau alte metode pentru a le salva într-un computer, înainte de a face clic pe Clear.

- **Save**

  Salvaţi imaginile selectate. Faceţi clic pentru a deschide caseta de dialog Save şi specificaţi setările de salvare.
  Caseta de dialog Save

- **Save as PDF file**

  Salvaţi imaginile selectate ca fişiere PDF. Faceţi clic pentru a deschide caseta de dialog Save as PDF file şi specificaţi setările de salvare.
  Caseta de dialog Save as PDF file

- **Jump to Main Menu**

  Sare la meniul principal.

Bara de instrumente

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.

Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

- **Instrumente de editare**

  - **(Selectare globală)**

    Selectează toate imaginile din fereastra de miniaturi.

  - **(Revocare globală)**

    Revocă toate selecţiile de imagini din fereastra de miniaturi.

  - **(Rotire la stânga)**

    Roteşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.

  - **(Rotire la dreapta)**

    Roteşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.

  - **(Inversare)**

    Inversează pe orizontală imaginea destinaţie (conturată în portocaliu).

  - **(Tăiere)**

    Taie imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). „Tăierea” este acţiunea prin care selectaţi zona pe care doriţi să o păstraţi dintr-o fotografie şi îndepărtaţi restul. Faceţi clic pe acest buton pentru deschiderea ferestrei Crop şi specificarea cadrului de trunchiere.

  - **Zoom in**

    Măreşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). De asemenea, puteţi să măriţi imaginea făcând dublu clic pe ea.

  - **(Dimensiune afişare)**

    Modifică dimensiunea pentru imaginile din fereastra de miniaturi.

  - By Date **(Sortare după)**

    Sortează imaginile din fereastra de miniaturi după categorie sau după dată (ascendent sau descendent).

Fereastra de miniaturi

- **Fereastra de miniaturi**

  Sunt afişate imaginile scanate.
  Când selectaţi caseta unei imagini, imaginea apare în zona de imagini selectate.

  Notă

  - Dacă nu există memorie suficientă pentru afişarea imaginilor, miniaturile pot să apară ca „?”.

Când imaginile sunt sortate după Categories

- **Close All / Open All**

  Puteţi ascunde sau afişa toate imaginile din categoriile afişate.

  - **Close All**

    Ascunde toate imaginile.

  - **Open All**

    Afişează toate imaginile.

Notă

- Când faceţi clic pe Close All, butonul se schimbă în Open All.

Zona de imagini selectate

-  **(Revocare globală)**

  Revocă selecţia tuturor imaginilor din zona de imagini selectate.

-  **(Revocare selecţie)**

  Revocă selecţia imaginii destinaţie (conturată în portocaliu) din zona de imagini selectate.

- **Zona de imagini selectate**

  Sunt afişate imaginile selectate în fereastra de miniaturi.

Subiect înrudit

▶ Scanarea fotografiilor şi a documentelor

În partea superioară a paginii


S713

MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide când faceţi clic pe Specify... din fereastra Scan/Import.

În caseta de dialog Scan Settings, puteţi să efectuaţi setări avansate de scanare.

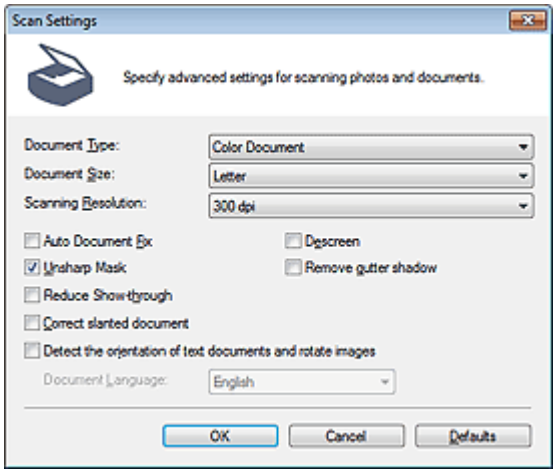

- **Document Type**


  Selectaţi tipul documentului de scanat.
  Scanare de fotografii: Color Photo sau Black and White Photo
  Scanare de documente de tip text: Color Document, Black and White Document sau Text (OCR)
  Scanare de reviste: Magazine (Color)

Important

- Nu puteţi să selectaţi Text (OCR) când caseta Compress scanned images when transferring este selectată pe „Fila General” a casetei de dialog Preferences.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

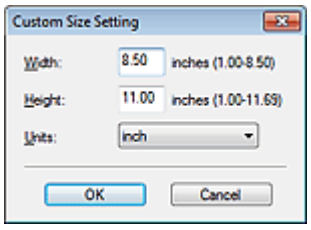

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.
- Nu puteţi să selectaţi Auto Detect (Multiple Documents) sau Auto Detect când Document Type este Text (OCR).

- **Scanning Resolution**

Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
Rezoluţie

Notă

- Când Document Type este Text (OCR), pot fi specificate următoarele rezoluţii de scanare.
  300 dpi / 400 dpi

- **Auto Photo Fix / Auto Document Fix**

  Elementul afişat variază după Document Type.

  - **Auto Photo Fix**

    Aceasta este afişată când Document Type este Color Photo. Selectaţi această casetă pentru a analiza automat scena capturată (vedere, scenă de seară etc.) şi a aplica corecţiile adecvate.

  - **Auto Document Fix**

    Aceasta este selectată când Document Type este Color Document, Black and White Document sau Magazine (Color). Selectaţi această casetă pentru a accentua textul dintr-un document revistă, pentru o mai bună lizibilitate.

Important

- Când această casetă este selectată, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Black and White Photo sau Text (OCR).
- Nu puteţi să selectaţi această casetă când caseta Compress scanned images when transferring este selectată pe „Fila General” a casetei de dialog Preferences.
- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.

- **Descreen**

  Selectaţi această casetă pentru a reduce modelele de perturbaţii.
  Fotografiile şi imaginile imprimate sunt afişate ca o colecţie de puncte fine. „Perturbaţiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanţare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcţia pentru reducerea acestui efect de perturbaţii.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Color Photo, Black and White Photo sau Text (OCR).

Notă

- Când activaţi Descreen, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Unsharp Mask**

  Selectaţi această casetă pentru intensificarea contururilor subiectelor şi pentru accentuarea imaginii.

Important

- Nu puteţi selecta această casetă când Document Type este Text (OCR).

- **Remove gutter shadow**

  Selectaţi această casetă pentru a corecta umbrele care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Auto Detect, Auto Detect (Multiple Documents) sau Stitch Assist este selectată pentru Document Size.
- Nu puteţi să selectaţi această casetă când caseta Compress scanned images when transferring este selectată pe „Fila General” a casetei de dialog Preferences.
- Când scanaţi, aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) de pe geamul plat.

Notă

- Utilizaţi fila Advanced Mode de la ScanGear (driver scaner) pentru a corecta umbrele de scurgere la scanarea documentelor de dimensiuni diferite de cele standard sau când sunt setate cadre de trunchiere particularizate.
  Pentru detalii, consultaţi „Gutter Shadow Correction”.

- **Reduce Show-through**

  Selectaţi această casetă pentru a accentua textul dintr-un document sau pentru a reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Color Photo, Black and White Photo sau Text (OCR).

Notă

- Selectaţi această casetă când Document Type este document de tip text and vizibilitatea imaginii de pe verso apare în imaginea scanată.

- **Correct slanted document**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta textul scanat şi a corecta unghiul (în intervalul de la -0,1 la -10 grade sau de la +0.1 la +10 grade) pentru document.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Color Photo sau Black and White Photo.
- Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca înclinaţia următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Documente în care liniile de text sunt înclinate cu mai mult de 10 grade sau în care unghiurile diferă de la o linie la alta
  - Documente care conţin text atât vertical cât şi orizontal
  - Documente cu fonturi extrem de mari sau de mici
  - Documente cu text puţin
  - Documente care conţin figuri/imagini
  - Documente scrise de mână
  - Documente care conţin atât linii verticale cât şi orizontale (tabele)

Notă

- Când activaţi Correct slanted document, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Detect the orientation of text documents and rotate images**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta orientarea documentului în raport cu textul scanat şi a roti imaginea scanată în orientarea corectă. În Document Language, selectaţi limba documentului de scanat.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Color Photo sau Black and White Photo.
- Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca această funcţie să nu lucreze corect, în funcţie de limba documentului. Sunt acceptate numai documente de tip text scrise în limbile care pot fi selectate în Document Language.
- Este posibil ca orientarea următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect. În acest caz, selectaţi imaginea scanată din fereastra de miniaturi din „ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import) ” şi rotiţi-l cu instrumentele de editare.
  - Rezoluţi este în afara intervalului de la 300 dpi până la 600 dpi
  - Dimensiunea fonturilor este în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 48 de puncte
  - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
  - Documente cu model pe fundal

Notă

- Când activaţi Detect the orientation of text documents and rotate images, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Document Language**

  Selectaţi limba documentului de scanat.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Color Photo sau Black and White Photo.
- Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.

- **Defaults**

  Restabileşte setările implicite.

În partea superioară a paginii


S716

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save

Caseta de dialog Save se deschide când faceţi clic pe Save din fereastra Scan/Import.

În caseta de dialog Save, puteţi să efectuaţi setări pentru salvarea imaginilor pe un computer.

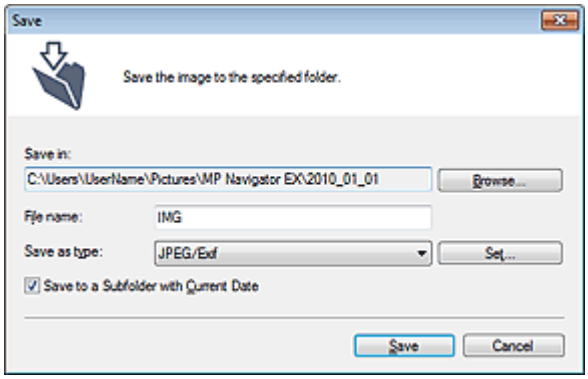

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

  Important

  - Când salvaţi pe o cartelă de memorie, activaţi scrierea la slotul pentru cartelă al aparatului. Pentru detalii privind modul de activare a scrierii, consultaţi „ Configurarea slotului pentru cartelă ca unitate de cartelă de memorie a computerului ”. În cazul unei conexiuni la reţea, mapaţi slotul pentru cartelă ca unitate de reţea. Pentru detalii, consultaţi „ Utilizarea fantei pentru cartelă în reţea ”.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi JPEG/Exif, TIFF sau BMP.

  Important

  - Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Document Type este Text (OCR).
  - Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Black and White este selectat pentru Color Mode în fila Advanced Mode din ScanGear (driver de scaner).

- **Set...**

  Când Save as type este JPEG/Exif

  Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

  Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

În partea superioară a paginii

S717

MP Navigator EX


Caseta de dialog Save as PDF file

În caseta de dialog Save as PDF file, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru salvarea imaginilor scanate ca fişiere PDF. Puteţi să salvaţi mai multe documente ca un singur fişier PDF sau puteţi să adăugaţi pagini la un fişier PDF creat cu MP Navigator EX.


Important

- Nu puteţi salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcţiile verticală şi orizontală.

Când se deschide din fereastra Scan/Import

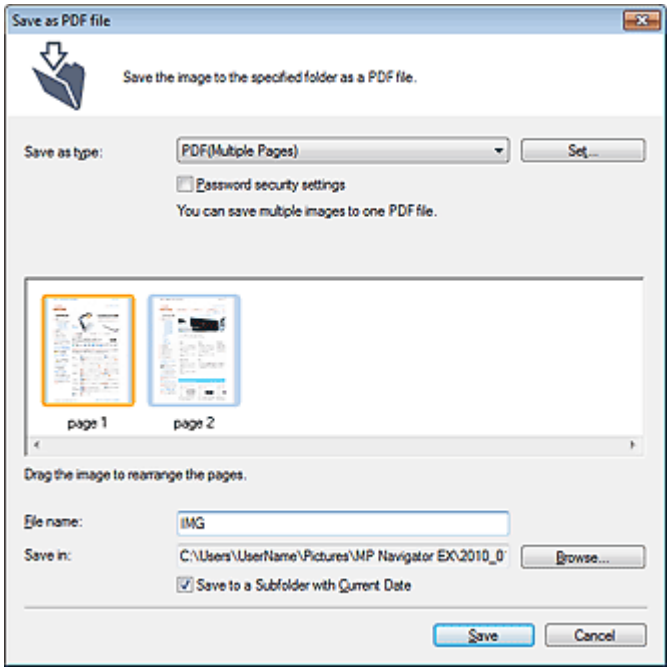

Când se deschide din fereastra View & Use

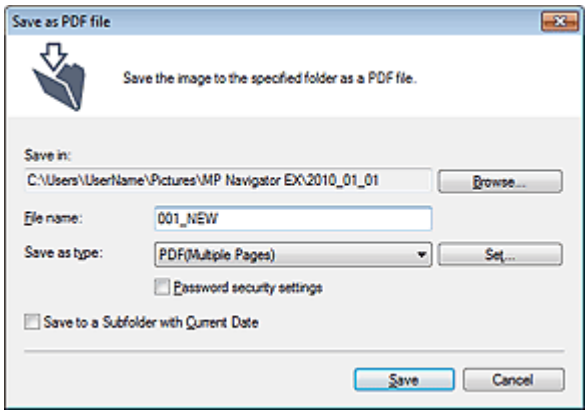

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier PDF pentru salvarea imaginilor scanate.

- **PDF**

  Salvaţi fiecare dintre imaginile selectate ca fişier PDF separat.

- **PDF (Multiple Pages)**

  Salvaţi mai multe imagini într-un singur fişier PDF.

  Notă

  - PDF (Multiple Pages) se afişează când sunt selectate mai multe imagini.

- **PDF (Add Page)**

  Adăugaţi imagini scanate la un fişier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârşitul fişierului PDF. Nu puteţi rearanja paginile fişierului PDF la care sunt adăugate imagini.

  Important

  - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.
  - Când se deschide din fereastra View & Use, PDF (Add Page) nu se poate selecta.
  - Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele.
    Setarea parolelor pentru fişiere PDF

- **Set...**

  Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings”.

- **Password security settings**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide caseta de dialog Password Security -Settings în care puteţi să setaţi parole pentru a deschide, edita şi imprima fişiere PDF create.
  Setarea parolelor pentru fişiere PDF

- **Add to**

  Această opţiune este afişată când selectaţi PDF (Add Page) pentru Save as type şi specificaţi fişierul PDF în care sunt adăugate imaginile. Dacă doriţi să schimbaţi fişierul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica altul.

  Important

  - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere ca fişiere PDF separate, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate fişierele PDF. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.


În partea superioară a paginii

S736

MP Navigator EX

Caseta de dialog PDF Settings

În caseta de dialog PDF Settings, puteţi specifica tipul de comprimare şi alte setări avansate pentru crearea de fişiere PDF.

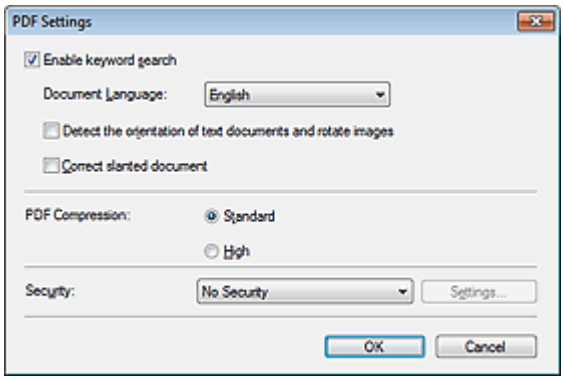

Important

- Pentru imagini cu rezoluţii în afara intervalului dintre 75 dpi şi 600 dpi, nu este disponibilă decât setarea Security.

- **Enable keyword search**

  Selectaţi această casetă pentru a efectua conversia caracterelor dintr-un document în date de text. Această opţiune va permite o căutare simplă după cuvinte cheie.

- **Document Language**

  Selectaţi limba documentului de scanat.

- **Detect the orientation of text documents and rotate images**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta orientarea documentului în raport cu textul scanat şi a roti imaginea scanată în orientarea corectă.

Important

- Este posibil ca această funcţie să nu lucreze corect, în funcţie de limba documentului. Sunt acceptate numai documente de tip text scrise în limbile care pot fi selectate în Document Language.
- Este posibil ca orientarea următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Rezoluţi este în afara intervalului de la 300 dpi până la 600 dpi
  - Dimensiunea fonturilor este în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 48 de puncte
  - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
  - Documente cu model pe fundal

- **Correct slanted document**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta textul scanat şi a corecta unghiul (în intervalul de la -0,1 la -10 grade sau de la +0.1 la +10 grade) pentru document.

Important

- Este posibil ca înclinaţia următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Documente în care liniile de text sunt înclinate cu mai mult de 10 grade sau în care unghiurile diferă de la o linie la alta
  - Documente care conţin text atât vertical cât şi orizontal

- Documente cu fonturi extrem de mari sau de mici
- Documente cu text puţin
- Documente care conţin figuri/imagini
- Documente scrise de mână
- Documente care conţin atât linii verticale cât şi orizontale (tabele)

- **PDF Compression**

  Selectaţi un tip de comprimare pentru salvare.

  - **Standard**

    Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

  - **High**

    Comprimă dimensiunea fişierului când salvaţi, permiţându-vă să reduceţi încărcarea pe reţeaua/ serverul dvs.

    Important

    - Este posibil ca imaginile PDF foarte comprimate să se degradeze dacă le salvaţi în mod repetat cu comprimare ridicată.

Important

- Tipul de compresie nu poate fi setat când Color Mode este Black and White.
- Tipul de compresie nu poate fi setat când scanaţi prin selectarea PDF de pe panoul de operare al aparatului.

- **Security**

  Setaţi parole pentru deschiderea, editarea şi imprimarea fişierelor PDF create.

Important

- Această funcţie nu este disponibilă când imaginile sunt salvate automat după scanare.

Notă

- Selectaţi Password Security şi setaţi parole în caseta de dialog Password Security -Settings.
  ➡Setarea parolelor pentru fişiere PDF

În partea superioară a paginii


S710

MP Navigator EX

Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)

În ecranul Mod navigare, selectaţi Scan/Import şi faceţi clic pe Memory Card sau faceţi clic pe Memory Card din fereastra Scan/Import pentru a deschide ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import).

Deschideţi această fereastră când doriţi să importaţi imagini (inclusiv fişiere PDF create prin intermediul scanării utilizând panoul de operare) care sunt salvate pe o cartelă de memorie.

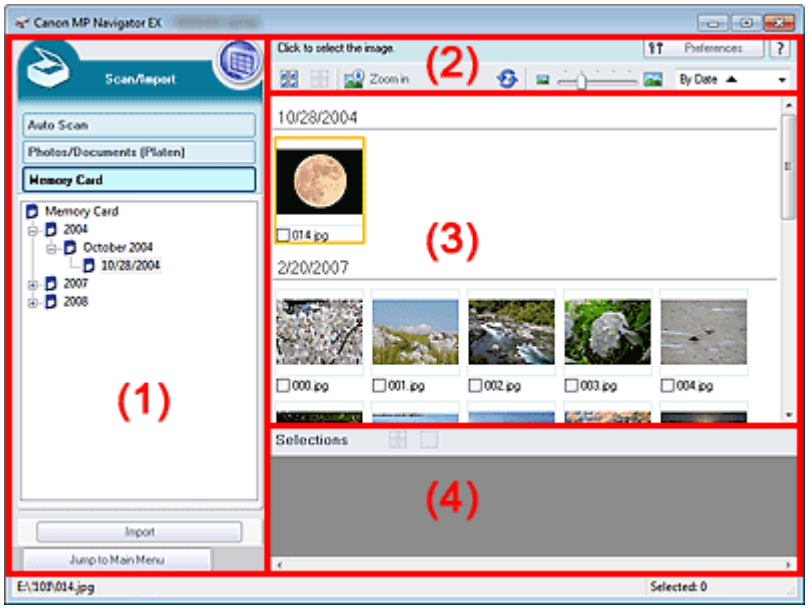

(1) Setări şi butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Fereastra de miniaturi

(4) Zona de imagini selectate

Setări şi butoane de operare

- **(Vizualizare şi utilizare)**

  Faceţi clic pe acesta când doriţi să deschideţi imagini şi fişiere PDF salvate pe computer. Se deschide fereastra View & Use.

  ➡ Fereastra View & Use

- **Auto Scan**

  Faceţi clic pe această opţiune când doriţi să scanaţi documente prin detectarea automată a tipului de document etc. Apare ecranul pentru scanarea cu Auto Scan.

  ➡ Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)

- **Photos/Documents (Platen)**

  Faceţi clic pe acesta pentru a scana fotografii, documente, reviste şi alte materiale imprimate. Apare ecranul pentru scanarea de fotografii şi documente.

  ➡ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

- **Memory Card**

  Afişează, în vizualizare arborescentă, foldere cu imagini şi fişiere PDF (grupate după an, lună/an şi lună/dată/an) de pe o cartelă de memorie. Selectaţi un folder pentru a-i afişa conţinutul în fereastra

de miniaturi din partea dreaptă.
Data fişierului este data la care a fost realizată captura sau actualizarea.

- **Import**

  Importă imaginile selectate şi le deschide în fereastra View & Use.
  Fereastra View & Use

- **Jump to Main Menu**

  Sare la meniul principal.

Bara de instrumente

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  Caseta de dialog Preferences

-  **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

- **Instrumente de editare**

  -  **(Selectare globală)**

    Selectează toate imaginile din fereastra de miniaturi.

  -  **(Revocare globală)**

    Revocă toate selecţiile de imagini din fereastra de miniaturi.

  -  **Zoom in**

    Măreşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). De asemenea, puteţi să măriţi imaginea făcând dublu clic pe ea. Când selectaţi un fişier PDF, puteţi să verificaţi toate paginile.

  -  **(Reîmprospătare)**

    Reîmprospătează conţinutul ferestrei de miniaturi.

  -  **(Dimensiune afişare)**

    Modifică dimensiunea pentru imaginile din fereastra de miniaturi.

  - 

    (Sortare după)

    Sortează imaginile din fereastra de miniaturi după dată (ascendent sau descendent).

Fereastra de miniaturi

- **Fereastra de miniaturi**

  Imaginile salvate pe cartela de memorie sunt afişate după an sau după lună/an.
  Când selectaţi caseta unei imagini, imaginea apare în zona de imagini selectate.

Zona de imagini selectate

-  **(Revocare globală)**

  Revocă selecţia tuturor imaginilor din zona de imagini selectate.

-  **(Revocare selecţie)**

  Revocă selecţia imaginii destinaţie (conturată în portocaliu) din zona de imagini selectate.

- **Zona de imagini selectate**

  Sunt afişate imaginile selectate în fereastra de miniaturi.

Subiect înrudit

▶ Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie

În partea superioară a paginii


S711

MP Navigator EX

Fereastra View & Use

În ecranul Mod navigare, selectaţi View & Use şi faceţi clic pe My Box (Scanned/Imported Images), Specify Folder sau Recently Saved Images pentru a deschide fereastra View & Use.

Deschideţi această fereastră pentru a deschide sau utiliza imagini scanate sau imagini salvate într-un computer.

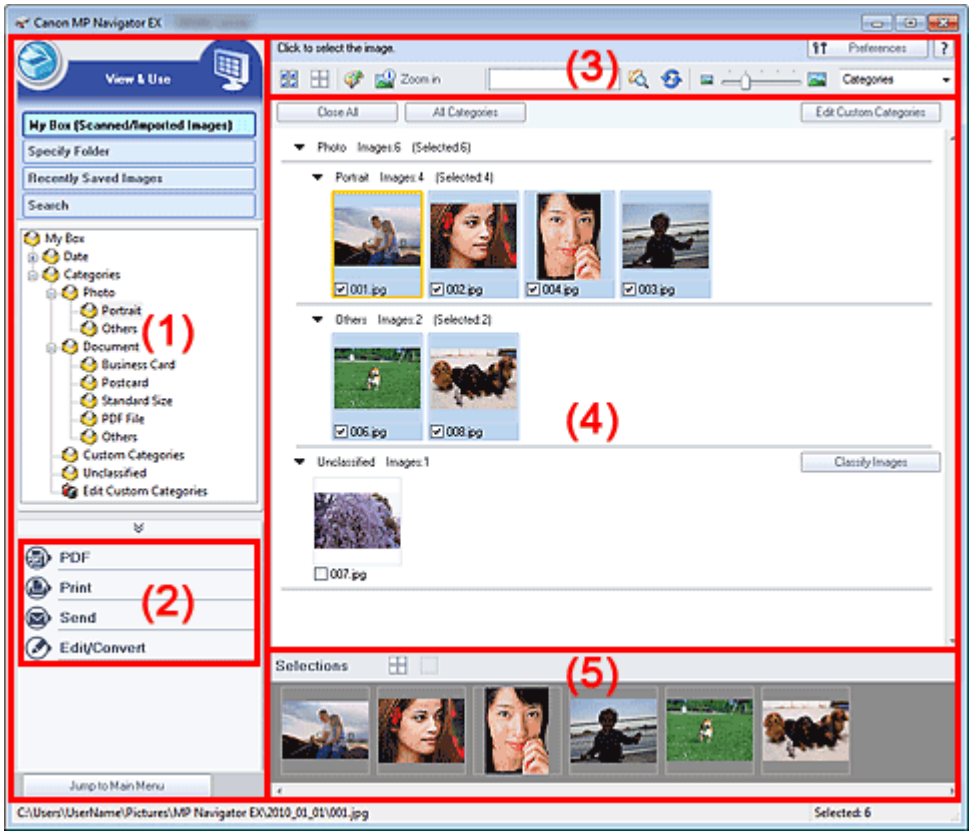

(1) Elemente de setare a afişării

(2) Butoane de manevrare a imaginilor

(3) Bara de instrumente

(4) Fereastra de miniaturi

(5) Zona de imagini selectate

Important

- În cazul fişierelor PDF, sunt afişate numai cele create cu MP Navigator EX. Nu puteţi afişa fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi afişate.

Elemente de setare a afişării

- **(Scanare/import)**

  Faceţi clic pe acesta pentru a scana fotografii, documente, reviste şi alte materiale imprimate. Se deschide fereastra Scan/Import.

  ➡Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

- **My Box (Scanned/Imported Images)**

  Afişează, în vizualizare arborescentă, foldere cu imagini (grupate după an, lună/an şi lună/dată/an). Selectaţi un folder pentru a-i afişa conţinutul în fereastra de miniaturi din partea dreaptă.
  Data imaginii este data la care a fost realizată scanarea, captura sau actualizarea.

- **Specify Folder**

  Afişează, în vizualizare arborescentă, toate hard diskurile şi folderele. Selectaţi un folder pentru a afişa imaginile în fereastra de miniaturi din partea dreaptă.
  Prin selectarea unui folder şi făcând clic pe el, este evidenţiat numele folderului, permiţându-vă să-l redenumiţi.

- **Recently Saved Images**

  Imaginile scanate/importate recent şi imaginile care au fost recent ataşate la e-mail sau trimise către o aplicaţie sunt afişate în vizualizarea arborescentă după dată. Pentru imaginile scanate/importate, afişarea se face separat pentru cele de la scaner şi cele de pe cartela de memorie.
  Selectaţi un folder de tip lună/dată/an pentru a afişa imaginile după dată în fereastra de miniaturi din partea dreaptă.
  Data imaginii este data la care a fost realizată scanarea sau trimiterea.
  Faceţi clic pe Clear History pentru a şterge toate datele (foldere de date şi imagini) afişate în Recently Saved Images.

  Notă

  - Fişierele de imagine efective nu sunt şterse.

- **Search**

  Se deschid opţiunile avansate de căutare.
  Căutarea imaginilor

- **Jump to Main Menu**

  Sare la meniul principal.

  Important

  - Jump to Main Menu nu se afişează când fereastra este deschisă direct din Solution Menu EX.

Butoane de manevrare a imaginilor

- **Butoane de manevrare a imaginilor**

  Specificaţi ce doriţi să faceţi cu imaginile selectate. Pentru detalii despre fiecare buton, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.
  Crearea/Editarea fişierelor PDF
  Imprimarea documentelor
  Imprimarea fotografiilor
  Trimitere prin e-mail
  Editarea fişierelor

  Notă

  - Butoanele de manevrare a imaginilor sunt afişate când sunt instalate aplicaţiile corespunzătoare.

Bara de instrumente

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

- **Instrumente de editare**

-  **(Selectare globală)**

  Selectează toate imaginile din fereastra de miniaturi.

-  **(Revocare globală)**

  Revocă toate selecţiile de imagini din fereastra de miniaturi.

-  **(Corecţie/îmbunătăţire imagini)**

  Vă permite să corectaţi imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). Faceţi clic pe acest buton pentru a deschide fereastra Correct/Enhance Images, în care puteţi să corectaţi/îmbunătăţiţi imagini şi să reglaţi luminozitatea, contrastul etc.

  ➡ Fereastra Correct/Enhance Images

  Important

  - Corecţia/îmbunătăţirea imaginilor nu se poate aplica pentru fişiere PDF sau fişiere binare alb-negru.

-  **Zoom in**

  Măreşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). De asemenea, puteţi să măriţi imaginea făcând dublu clic pe ea. Când selectaţi un fişier PDF, puteţi să verificaţi toate paginile.
  De asemenea, puteţi să verificaţi informaţii despre fişier, precum numele de fişier, data, dimensiunea şi setarea de securitate. Pentru fişierele PDF care au setată opţiunea Document Open Password, apare pictograma unui lacăt.

  ➡ Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

-  **(Căutare)**

  Introduceţi un cuvânt sau o expresie inclusă în numele de fişier, informaţiile Exif sau textul PDF al imaginii pe care doriţi să o căutaţi, apoi faceţi clic pe  (Căutare). Pentru informaţii Exif, se caută textul în Maker, Model, Description şi User Comment.

  Notă

  - Căutaţi imagini în My Box (Scanned/Imported Images), Recently Saved Images sau într-un folder selectat şi în subfolderele sale.

-  **(Reîmprospătare)**

  Reîmprospătează conţinutul ferestrei de miniaturi.

-  **(Dimensiune afişare)**

  Modifică dimensiunea pentru imaginile din fereastra de miniaturi.

- 

  (Sortare după)

  Sortează imaginile din fereastra de miniaturi după categorie, dată (ascendent sau descendent) sau nume (ascendent sau descendent).
  Imaginile pot fi sortate după categorie numai când este afişată una din opţiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

Fereastra de miniaturi

- **Fereastra de miniaturi**

  Sunt afişate imaginile scanate.
  Când selectaţi caseta unei imagini, imaginea apare în zona de imagini selectate.
  Prin selectarea unei imagini şi făcând clic pe numele de fişier, este evidenţiat numele fişierului, permiţându-vă să-l redenumiţi.
  Glisaţi şi fixaţi o imagine pentru a efectua următoarele acţiuni.
  - Mutarea dintr-o categorie în alta din fereastra de miniaturi
  - Mutarea într-un folder de categorie afişat în My Box (Scanned/Imported Images)
  - Copierea într-un folder afişat în Specify Folder

Important

- La redenumirea unui fişier (.jpg, .pdf etc.) nu puteţi să modificaţi extensia.
- Nu puteţi să mutaţi sau să copiaţi imagini în foldere de date afişate în vizualizare arborescentă din My Box (Scanned/Imported Images) sau Recently Saved Images.

Notă

- Pentru fişierele PDF care au setată opţiunea Document Open Password, apare pictograma unui lacăt.
- În următoarele cazuri, miniaturile pot să apară ca „?”.
  - Deschiderea de imagini neacceptate
  - Dimensiunea de fişier este prea mare şi nu există memorie suficientă pentru afişarea imaginii
  - Fişierul este corupt

Când imaginile sunt sortate după Categories

Imaginile scanate sunt afişate după categorii.

Notă

- Este posibil ca unele imagini să nu fie detectate corect şi, ca urmare, să fie clasificate în categorii necorespunzătoare. În acest caz, puteţi să glisaţi şi să fixaţi o imagine şi să o mutaţi dintr-o categorie în alta.

- **Nume categorie Imagini: N (Selectate: n)**



  - **Nume categorie**

    Sunt furnizate următoarele categorii.
    Fotografii: Portrait, Others
    Documente: Business Card, Postcard, Standard Size, PDF File, Others
    Categorii particularizate: Afişează categoriile dvs. particularizate.
    Neclasificate: Afişează imagini care nu sunt clasificate.

  - **Images: N**

    Este afişat numărul de imagini clasificate în fiecare categorie.

  - **(Selected: n)**

    Este afişat numărul de imagini cu caseta selectată.

    Notă

    - Această porţiune este afişată numai când există selectare pentru cel puţin o imagine.

- **Close All / Open All**

  Puteţi ascunde sau afişa toate imaginile din categoriile afişate.
  Acest buton este afişat numai când este afişată una din opţiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

  - **Close All**

    Ascunde toate imaginile.

  - **Open All**

    Afişează toate imaginile.

  Notă

  - Imediat după deschiderea ferestrei View & Use sau după sortarea imaginilor, apar toate imaginile şi este afişată opţiunea Close All.

- Când faceţi clic pe Close All, butonul se schimbă în Open All.

- **All Categories / Specific Categories**

  Puteţi afişa toate categoriile sau numai pe cele care conţin imagini.
  Acest buton este afişat numai când este afişată una din opţiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

  - **All Categories**

    Afişează toate categoriile şi imaginile.

  - **Specific Categories**

    Afişează categoriile care conţin imagini, împreună cu imaginile conţinute. În fereastra Thumbnail vor fi afişate mai multe imagini, permiţându-vă să găsiţi sau să mutaţi cu uşurinţă imagini.

Notă

- Imediat după deschiderea ferestrei View & Use apar categoriile care conţin imagini, împreună cu imaginile conţinute şi se afişează All Categories.
- Faceţi clic pe All Categories, pentru a trece la Specific Categories.

- **Edit Custom Categories**

  Când este afişată una din opţiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder, se deschide caseta de dialog Edit Custom Categories.
  În caseta de dialog Edit Custom Categories, puteţi să adăugaţi/ştergeţi categorii afişate în Custom Categories.
  Pentru detalii, consultaţi „Clasificarea imaginilor pe categorii”.

- **Classify Images**

  Imaginile importate de pe hard diskuri sau de pe cartele de memorie apar în Unclassified.
  Pentru a clasifica automat imaginile, faceţi clic pe Classify Images.
  Acest buton este afişat numai când este afişată una din opţiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

Notă

- Clasificarea poate dura mult timp dacă există multe imagini de clasificat.

Zona de imagini selectate

-  **(Revocare globală)**

  Revocă selecţia tuturor imaginilor din zona de imagini selectate.

-  **(Revocare selecţie)**

  Revocă selecţia imaginii destinaţie (conturată în portocaliu) din zona de imagini selectate.

- **Zona de imagini selectate**

  Sunt afişate imaginile selectate în fereastra de miniaturi.

Subiect înrudit

▶ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

În partea superioară a paginii


S715

MP Navigator EX

Fereastra Create/Edit PDF file

Faceţi clic pe PDF din fereastra View & Use, apoi faceţi în listă clic pe Create/Edit PDF file pentru a deschide fereastra Create/Edit PDF file.

În fereastra Create/Edit PDF file, puteţi să adăugaţi/ştergeţi pagini şi să rearanjaţi ordinea paginilor pentru fişiere PDF create cu MP Navigator EX.

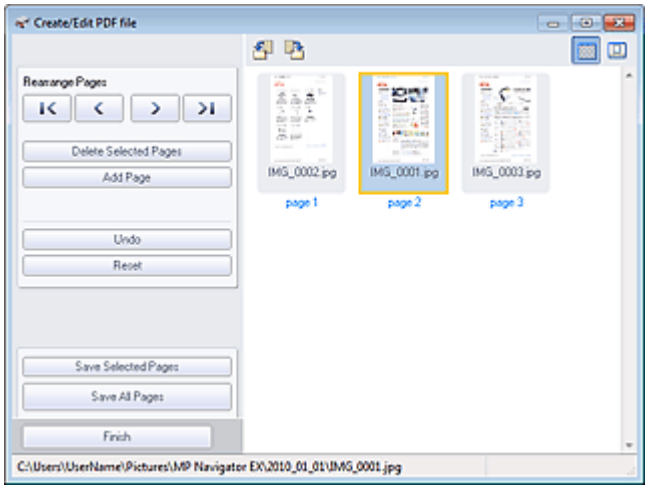

Important

- Nu puteţi salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcţiile verticală şi orizontală.
- Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele.
  Setarea parolelor pentru fişiere PDF
- Puteţi crea sau edita simultan până la 99 de pagini utilizând MP Navigator EX.

- **Rearrange Pages**

  Puteţi să mutaţi imaginea selectată (conturată în portocaliu).

  - Deplasează la început imaginea selectată.

  - Deplasează imaginea selectată cu o pagină mai sus.

  - Deplasează imaginea selectată cu o pagină mai jos.

  - Deplasează la sfârşit imaginea selectată.

Notă

- De asemenea, puteţi să glisaţi imaginea pentru a rearanja ordinea.

- **Delete Selected Pages**

Ştergeţi imaginea selectată.

- **Add Page**

  Vă permite să selectaţi şi să adăugaţi un fişier PDF existent.

  Notă

  - Pentru a adăuga un fişier PDF protejat prin parolă, va fi necesară o parolă.

- **Undo**

  Revocă ultima modificare efectuată.

- **Reset**

  Revocă toate modificările efectuate.

- **Save Selected Pages**

  Deschide caseta de dialog Save as PDF file. Specificaţi setările de salvare. Se salvează numai imaginea selectată.

  Notă

  - Când sunt selectate mai multe pagini, este creat un fişier PDF cu mai multe pagini.
  - Consultaţi „Caseta de dialog Save as PDF file ” pentru detalii despre caseta de dialog Save as PDF file.

- **Save All Pages**

  Deschide caseta de dialog Save as PDF file. Specificaţi setările de salvare şi salvaţi toate paginile din listă ca un fişier PDF sau salvaţi toate paginile ca fişiere PDF separate.

  Notă

  - Consultaţi „Caseta de dialog Save as PDF file ” pentru detalii despre caseta de dialog Save as PDF file.

- **Finish**

  Închide fereastra Create/Edit PDF file.

- **Bara de instrumente**

  - **(Rotire la stânga)**


    Roteşte pagina cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.

  - **(Rotire la dreapta)**

    Roteşte pagina cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.

  - **(Mod examinare)**

    Comută în Mod examinare.
    Pagina selectată apare în zona de examinare.

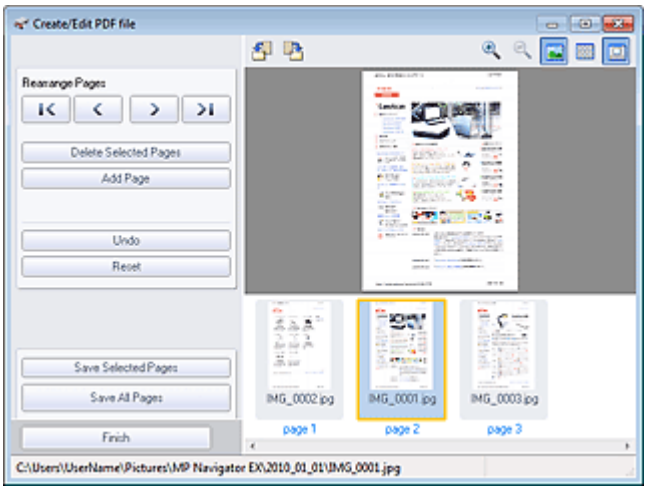

-  **(Mărire)**
  Măreşte imaginea afişată în Preview.
-  **(Micşorare)**
  Micşorează imaginea afişată în Preview.
-  **(Pe tot ecranul)**
  Afişează întreaga imagine.
-  **(Mod miniatură)**
  Comută în Mod miniatură. Paginile sunt afişate în vizualizarea de miniaturi.

În partea superioară a paginii


S718

MP Navigator EX

Caseta de dialog Print Document

Faceţi clic pe Print din fereastra View & Use, apoi faceţi clic pe Print Document din listă pentru a deschide caseta de dialog Print Document.

În caseta de dialog Print Document, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru imprimarea mai multor imagini scanate deodată.

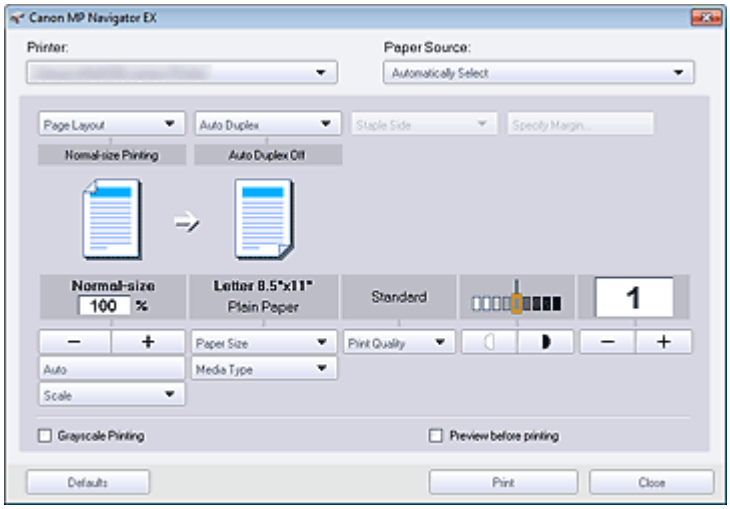

- **Printer**

  Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o folosiţi.
- **Paper Source**

  Selectaţi sursa de hârtie.
- **Page Layout**

  Selectaţi un tip de imprimare.
  - **Normal-size Printing**

    Imprimaţi o imagine per foaie.
  - **Scaled Printing**

    Imprimaţi imagini la scara selectată (mărită sau redusă).
  - **Fit-to-Page Printing**

    Imprimaţi o imagine la dimensiunea hârtiei (mărită sau redusă).
  - **Borderless Printing**

    Imprimaţi imaginea pe o întreagă foaie de hârtie fără chenar.
  - **Page Layout Printing (2 on 1)**

    Organizaţi şi imprimaţi două imagini pe o foaie de hârtie.
  - **Page Layout Printing (4 on 1)**

    Organizaţi şi imprimaţi patru imagini pe o foaie de hârtie.
- **Auto Duplex**

  Imprimaţi automat pe ambele feţe ale unei foi de hârtie.

Notă

- Opţiunea Auto Duplex este afişată când Page Layout este Normal-size Printing sau Scaled Printing şi este disponibilă când Media Type este Plain Paper.

- **Staple Side**

  Selectaţi o latură de capsare din listă.

Notă

- Opţiunea Staple Side este disponibilă când este setată opţiunea Auto Duplex On.

- **Specify Margin...**

  Specificaţi lăţimea marginii (de la 0 mm la 30 mm (de la 0 inchi la 1,18 inchi)).

Notă

- Opţiunea Specify Margin... este disponibilă când este setată opţiunea Auto Duplex On.
- Este posibil ca o pagină să nu încapă într-o pagină din cauza setării Specify Margin.... În acest caz, documentul va fi micşorat pentru imprimare.

- **Mărire/Micşorare**

  Măriţi sau micşoraţi imaginile care urmează să fie imprimate.

  - **(Mărire/Micşorare)**

    Imprimaţi o imagine micşorată sau mărită specificând o scară în incremente de 1%.

  - **Auto**

    Scara este reglată automat conform lăţimii detectate a hârtiei şi dimensiunii de hârtie selectate. Este posibil ca, în funcţie de dimensiunea sa, imaginea să fie imprimată rotită cu 90 de grade.

  - **Scale**

    Selectaţi o scară din listă.

Important

- La dimensiune normală (100%), este posibil ca unele imagini să fie imprimate mai mici sau cu unele porţiuni trunchiate. Într-un astfel de caz, selectaţi Auto pentru a redimensiona imprimarea proporţional cu dimensiunea hârtiei.

- **Paper Size**

  Selectaţi dimensiunea hârtiei pentru imprimare. Potriviţi dimensiunea cu dimensiunea hârtiei din aparat.

Notă

- Dimensiunile de hârtie selectabile depind de imprimanta selectată.

- **Media Type**

  Selectaţi tipul de hârtie pentru imprimare. Calitatea imprimării poate fi fixă în funcţie de tipul de hârtie.

Notă

- Tipurile de hârtie selectabile depind de imprimanta selectată.

- **Print Quality**

  Selectaţi calitatea de imprimare.

- **Densitate**

  Faceţi clic pe (Reglare de densitate) pentru a selecta densitatea imprimării.

- **Copii**

  Faceţi clic pe (Setări pentru copiere) pentru a selecta numărul de copii care urmează să fie imprimate.

- **Grayscale Printing**

  Selectaţi această caseta pentru a imprima documentul în alb-negru.

- **Preview before printing**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa rezultatele imprimării înainte de imprimare.

- **Defaults**

  Restabileşte setările implicite.

- **Print**

  Porniţi imprimarea cu setările specificate.

  Notă

  - Pentru a revoca în timpul stocării temporare, faceţi clic pe Cancel. Pentru a revoca în timpul imprimării, faceţi clic pe Cancel Printing din fereastra de confirmare pentru starea imprimantei. În scopul de a deschide fereastra de confirmare pentru starea imprimantei, faceţi clic pe pictograma imprimantei de pe bara de activităţi.

- **Close**

  Închideţi caseta de dialog Print Document.


În partea superioară a paginii

S729

MP Navigator EX

Caseta de dialog Print Photo

Faceţi clic pe Print din fereastra View & Use, apoi faceţi clic pe Print Photo din listă pentru a deschide caseta de dialog Print Photo.

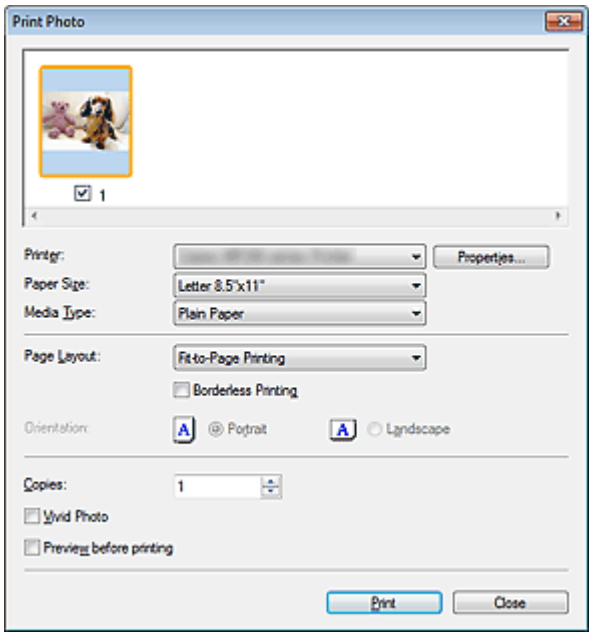

Important

- Caseta de dialog Print Photo nu se va deschide dacă aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este instalată. În schimb, porneşte Easy-PhotoPrint EX.
- Fişierele PDF nu pot fi imprimate.

Notă

- Faceţi dublu clic pe o imagine pentru a o afişa într-o altă fereastră.

- **Printer**

  Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o folosiţi.
- **Properties...**

  Afişează ecranul de setări avansate pentru imprimanta selectată.
- **Paper Size**

  Selectaţi dimensiunea hârtiei pentru imprimare. Potriviţi dimensiunea cu dimensiunea hârtiei din aparat.
- **Media Type**

  Selectaţi tipul de hârtie pentru imprimare. Calitatea imprimării poate fi fixă în funcţie de tipul de hârtie.
- **Page Layout**

  Selectaţi un tip de imprimare.

  - **Normal-size Printing**

    Imprimaţi o imagine per foaie.

  - **Fit-to-Page Printing**

    Imprimaţi o imagine la dimensiunea hârtiei (mărită sau redusă).

- **Borderless Printing**

  Selectaţi această casetă pentru a imprima imaginea pe o întreagă foaie de hârtie fără chenar.

  Important

  - Setarea Page Layout va fi dezactivată când selectaţi Borderless Printing.
  - Această setare este disponibilă numai cu imprimante care acceptă imprimarea fără chenar.

- **Orientation**

  Specificaţi orientarea de imprimare.

  Important

  - Această setare este disponibilă numai când Page Layout este Normal-size Printing. Pentru altele, imaginea este rotită automat în conformitate cu raportul de aspect al hârtiei.

- **Copies**

  Specificaţi numărul de copii pentru imprimare.

- **Vivid Photo**

  Selectaţi această casetă pentru a imprima imaginea în culori vii.

- **Preview before printing**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa rezultatele imprimării înainte de imprimare.

- **Print**

  Porneşte imprimarea.

  Notă

  - Sunt imprimate numai imaginile din fereastra de miniaturi cu caseta selectată.

- **Close**

  Închide caseta de dialog fără a imprima fotografiile.

În partea superioară a paginii


S719

MP Navigator EX

Caseta de dialog Send via E-mail

Faceţi clic pe Send din fereastra View & Use, apoi faceţi clic pe Attach to E-mail din listă pentru a deschide caseta de dialog Send via E-mail.

În caseta de dialog Send via E-mail, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru ataşarea de imagini la e-mail.

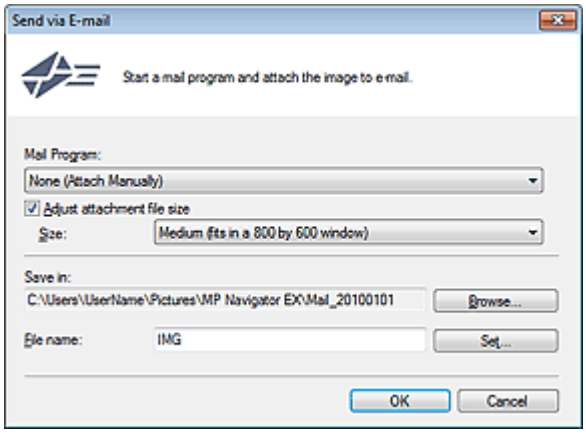

Important

- Aplicaţia MP Navigator EX este compatibilă cu următoarele programe software pentru e-mail:
  - Microsoft Outlook
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP)

  (Dacă un program software pentru e-mail nu funcţionează corespunzător, asiguraţi-vă că s-a activat MAPI de la program. Pentru a activa MAPI, consultaţi manualul programului software pentru e-mail.)

Notă

- Numai fişierele PDF şi JPEG pot fi ataşate la e-mail.

- **Mail Program**

  Este afişat programul software pentru e-mail configurat în fila General din caseta de dialog Preferences. Selectaţi programul software pentru e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi.

- **Adjust attachment file size**

  Când tipul de fişier este JPEG, selectarea acestei casete vă permite să redimensionaţi imaginile. Selectaţi o dimensiune de la Size.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul. Dacă imaginile au fost redimensionate, vor fi salvate imaginile redimensionate.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de ataşat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Set...**

Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG.
Selectaţi High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

În partea superioară a paginii

S712

MP Navigator EX

Fereastra Correct/Enhance Images

Faceţi clic pe (Corecţie/îmbunătăţire imagine) din fereastra View & Use sau faceţi clic pe Fix photo images din zona butoanelor de manevrare a imaginilor pentru a deschide fereastra Correct/Enhance Images.

În fereastra Correct/Enhance Images, puteţi să efectuaţi setări avansate inclusiv corecţia/îmbunătăţirea imaginii şi reglarea luminozităţii/contrastului.

De asemenea, puteţi să afişaţi una lângă alta imaginea sursă şi imaginea corectată pentru a le compara.



(1) Zona de activităţi

(2) Bara de instrumente

Important

- Corecţia/îmbunătăţirea imaginilor nu se poate aplica pentru fişiere PDF sau fişiere binare alb-negru.

Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe (Corecţie/îmbunătăţire imagine) din caseta de dialog Zoom in.
- Corecţia imaginilor mari poate să dureze.
- Consultaţi „Fereastra View & Use” pentru detalii despre fereastra View & Use.

Zona de activităţi

Activităţile şi setările disponibile din filele Auto şi Manual sunt diferite.

Faceţi clic pe fila Auto sau Manual pentru a deschide fila corespunzătoare.

Fila Auto

Utilizaţi această funcţie din fila Auto pentru a aplica la întreaga imagine corecţiile şi îmbunătăţirile.

Pentru detalii, consultaţi „Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor ”.



- **Auto Photo Fix**

  Aplică corecţii automate adecvate pentru fotografii.

  - **Prioritize Exif Info**

    Selectaţi această casetă pentru a aplica în principal corecţiile pe baza setărilor efectuate în momentul fotografierii.
    Deselectaţi această casetă pentru aplicarea de corecţii bazate pe rezultatele analizei de imagine. Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

    Notă

    - „Exif” este un format standard pentru înglobarea diferitelor date de fotografiere în imagini de cameră digitală (JPEG).

- **Face Sharpener**

  Accentuează feţele care nu au fost surprinse în focar.
  Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

- **Digital Face Smoothing**

  Înfrumuseţează aspectul pielii eliminând petele şi cutele.
  Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

- **Apply to all images**

  Corectează/îmbunătăţeşte automat toate imaginile afişate în lista de miniaturi.

- **OK**

  Aplică efectul selectat la imaginea selectată sau la toate imaginile.

- **Reset Selected Image**

  Revocă toate corecţiile şi îmbunătăţirile aplicate la imaginea selectată.

- **Save Selected Image**

  Salvează imaginea corectată/îmbunătăţită (selectată).

- **Save All Corrected Images**

  Salvează toate imaginile corectate/îmbunătăţite afişate în lista de miniaturi.

- **Exit**

  Închide fereastra Correct/Enhance Images.

Fila Manual


Există două meniuri în file Manual: Adjust şi Correct/Enhance.

Utilizaţi Adjust pentru a regla luminozitatea şi contrastul sau pentru a accentua întreaga imagine.

Utilizaţi Correct/Enhance pentru a corecta/îmbunătăţi anumite zone.

Pentru detalii, consultaţi „Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor”.

Reglare

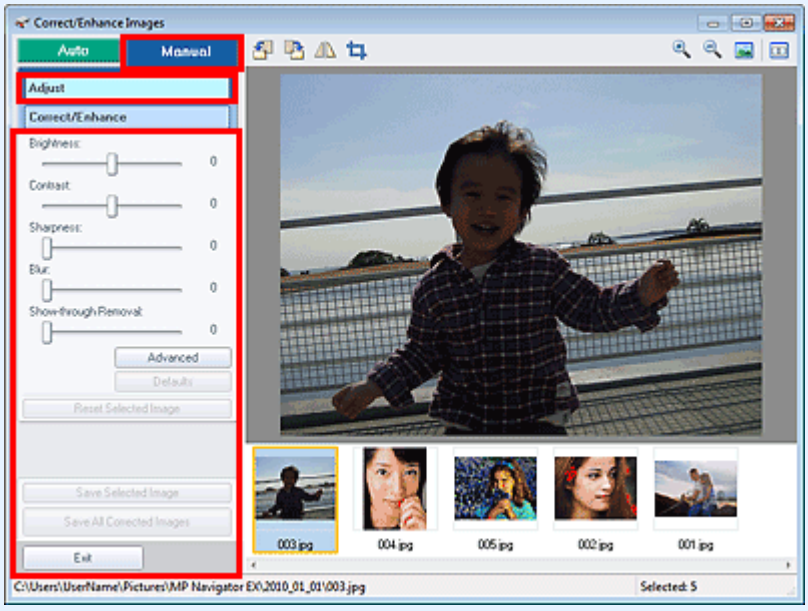

- **Brightness**

  Reglează luminozitatea imaginii în general.
  Deplasaţi cursorul spre stânga pentru o imagine mai întunecată şi spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.

- **Contrast**

  Reglează contrastul imaginii. Reglaţi contrastul când imaginea este de calitate slabă datorită contrastului insuficient.
  Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a micşora şi spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

- **Sharpness**

  Accentuează conturul subiecţilor pentru a face imaginea mai clară. Reglaţi claritatea imaginii când fotografia nu a fost bine focalizată sau când textul este neclar.
  Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a face imaginea mai clară.

- **Blur**


  Estompează conturul subiecţilor pentru a atenua claritatea imaginii.
  Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a atenua claritatea imaginii.

- **Show-through Removal**

  Elimină vizibilitatea prin pagină a textului de pe verso sau elimină culoarea de bază. Reglaţi nivelul de vizibilitate prin pagină pentru a împiedica apariţia în imagine a textului de pe cealaltă faţă a unui document subţire sau a culorii de bază a documentului.
  Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a mări efectul de eliminare a vizibilităţii prin pagină.

- **Advanced**

  Deschide caseta de dialog Advanced Adjustment în care puteţi să faceţi reglări fine pentru luminozitatea şi tonul de culoare ale imaginii.
  Pentru Brightness/Contrast şi Tone, selectaţi o culoare din Channel pentru a regla Red, Green sau Blue sau selectaţi Master pentru a regla cele trei culori împreună.

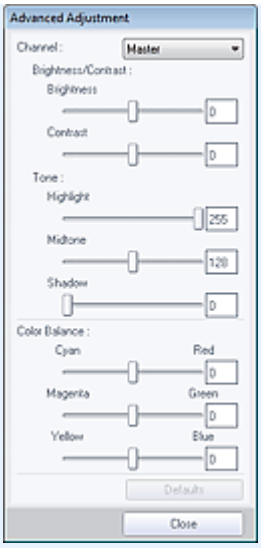

- **Brightness/Contrast**

  Reglaţi luminozitatea şi contrastul imaginii.
  Deplasaţi cursorul Brightness spre stânga pentru o imagine mai întunecată şi spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.
  Deplasaţi cursorul Contrast spre stânga pentru a micşora şi spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

- **Tone**

  Reglaţi echilibrul de luminozitate specificând Highlight (nivelul cel mai luminos), Shadow (nivelul cel mai întunecat) şi Midtone (culoarea egal depărtată de Highlight şi Shadow).
  Deplasaţi cursorul Highlight spre stânga pentru a lumina imaginea.
  Deplasaţi cursorul Midtone spre stânga pentru a lumina imaginea şi spre dreapta pentru a o întuneca.
  Deplasaţi cursorul Shadow spre dreapta pentru a întuneca imaginea.

- **Color Balance**

  Reglaţi caracterul viu al culorilor şi tonul de culoare al imaginii.
  Deplasaţi cursorul Color Balance spre stânga sau spre dreapta pentru a accentua culoarea corespunzătoare.

  Notă

  - Acestea sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbrire de gri în cazul mixării). Puteţi reproduce culori naturale ale scenei micşorând intensitatea culorii dominante şi mărind intensitatea culorii complementare. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.
  - De obicei, este dificil să corectaţi complet imaginea reglând numai o pereche de culori. Se recomandă să găsiţi o porţiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă şi să reglaţi toate cele trei perechi de culori astfel încât porţiunea să devină albă.

- **Defaults**

  Resetează toate reglările.

- **Close**

  Închide caseta de dialog Advanced Adjustment.

Notă

- Valorile Brightness şi Contrast setate în Adjust nu se modifică nici dacă luminozitatea şi tonul de culoare sunt reglate din caseta de dialog Advanced Adjustment.

- **Defaults**

  Resetează toate setările (luminozitate, contrast, claritate, estompare şi eliminarea vizibilităţii imaginii de pe verso).

- **Reset Selected Image**

  Revocă toate corecţiile, îmbunătăţirile şi reglările aplicate la imaginea selectată.


- **Save Selected Image**

  Salvează imaginea corectată/reglată (selectată).
- **Save All Corrected Images**

  Salvează toate imaginile corectate/reglate afişate în lista de miniaturi.
- **Exit**

  Închide fereastra Correct/Enhance Images.

Corecţie/îmbunătăţire

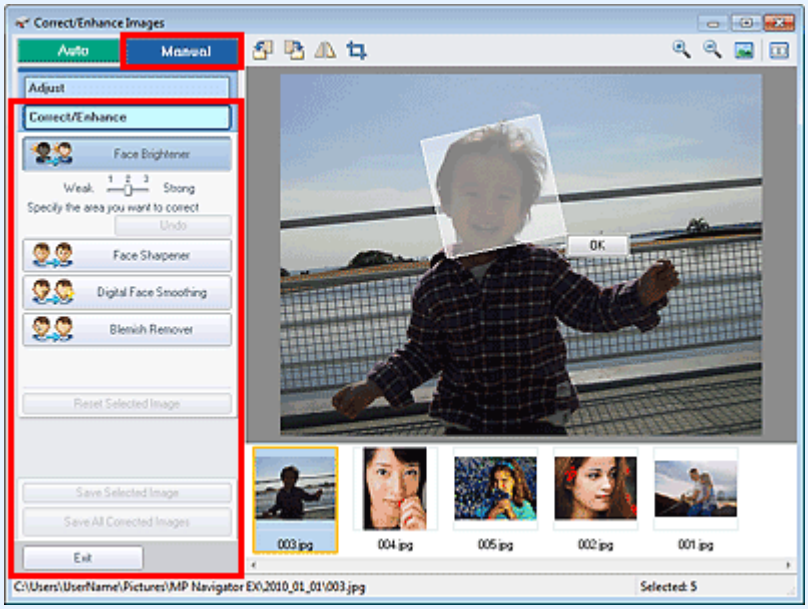

- **Face Brightener**

  Corectează întreaga imagine pentru a lumina zona facială în şi în jurul zonei selectate.
  Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.
- **Face Sharpener**

  Corectează întreaga imagine pentru a accentua zona facială în şi în jurul zonei selectate.
  Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.
- **Digital Face Smoothing**

  Îmbunătăţeşte atrăgător aspectul pielii prin îndepărtarea petelor şi a ridurilor în zona selectată.
  Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.
- **Blemish Remover**

  Elimină aluniţele din zona selectată.
- **OK**

  Aplică efectul selectat la zona specificată.
- **Undo**

  Revocă cea mai recentă corecţie/îmbunătăţire.
- **Reset Selected Image**

  Revocă toate corecţiile şi îmbunătăţirile aplicate la imaginea selectată.
- **Save Selected Image**

  Salvează imaginea corectată/îmbunătăţită (selectată).
- **Save All Corrected Images**

  Salvează toate imaginile corectate/îmbunătăţite afişate în lista de miniaturi.
- **Exit**

  Închide fereastra Correct/Enhance Images.

Bara de instrumente


- **Bara de instrumente**
  - **(Rotire la stânga)**

    Roteşte imaginea cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
  - **(Rotire la dreapta)**

    Roteşte imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
  - **(Inversare)**

    Inversează imaginea pe orizontală.
  - **(Tăiere)**

    Tăierea este acţiunea prin care selectaţi zona pe care doriţi să o păstraţi dintr-o fotografie şi îndepărtaţi restul. În fereastra afişată, glisaţi cadrul alb pentru specificarea cadrului de trunchiere. Deplasaţi cursorul în interiorul cadrului alb şi glisaţi pentru a muta cadrul de trunchiere.

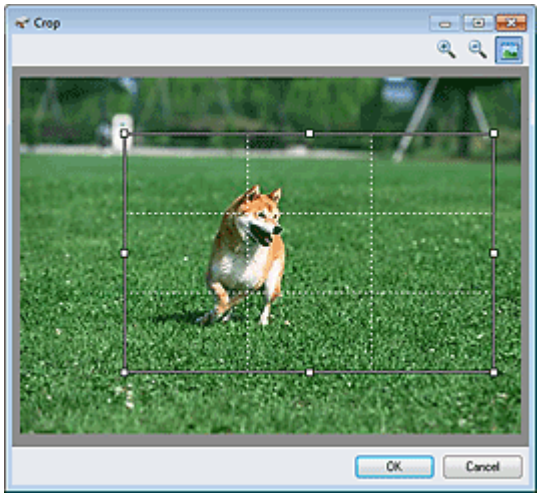    Notă


    - Aşezaţi subiectele principale de-a lungul liniilor albe întrerupte sau la intersecţii pentru a crea o imagine echilibrată.
  - **(Mărire)**

    Măreşte imaginea afişată.
  - **(Micşorare)**

    Micşorează imaginea afişată.
  - **(Pe tot ecranul)**

    Afişează întreaga imagine în zona de examinare.
  - **(Comparare)**

    Deschide o fereastră în care puteţi compara imaginile, una lângă alta, înainte şi după corecţie/ îmbunătăţire.
    Imaginea sursă apare în stânga, iar imaginea corectată apare în dreapta.

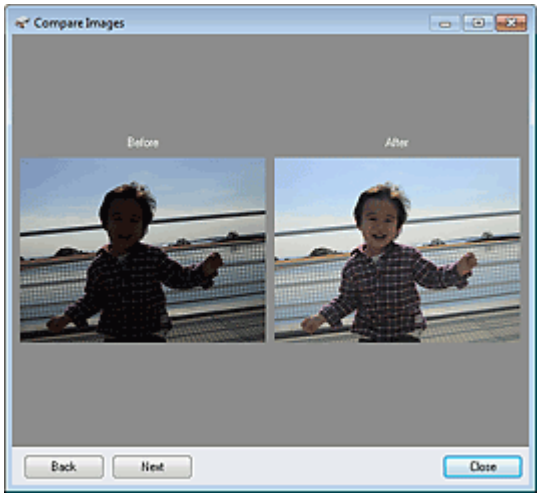

În partea superioară a paginii


S701

MP Navigator EX

Ecranul Mod One-click

Faceţi clic pe  (Mod comutare) din partea din stânga-jos a ecranului Mod navigare pentru a afişa ecranul Mod One-click.

Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

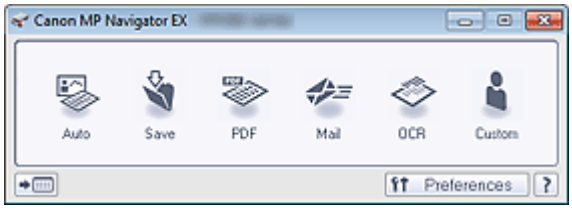

- **Auto**

  Scanaţi documente prin detectarea automată a tipului de document. Formatul de fişier este setat automat. Fişierele sunt salvate pe un computer.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Auto Scan şi puteţi să specificaţi setările de salvare.
  Caseta de dialog Auto Scan

- **Save**

  Scanaţi documente sau fotografii şi le salvaţi pe un computer. Tipul de document poate fi detectat automat.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Save şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare.
  Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)

- **PDF**

  Scanaţi documente şi le salvaţi ca fişiere PDF.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog PDF şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi cele pentru aplicaţie.
  Caseta de dialog PDF

- **Mail**

  Scanaţi documente sau fotografii şi le ataşaţi la e-mail.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Mail şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi setările programului software de e-mail.
  Caseta de dialog Mail

- **OCR**

  Scanaţi documente de tip text, apoi extrageţi text din imagine şi îl afişaţi în Notepad (inclus cu Windows).
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog OCR şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare.
  Caseta de dialog OCR

- **Custom**

  Scanaţi documente/fotografii şi le deschideţi într-o aplicaţie specificată. Tipul de document poate fi detectat automat.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Custom şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi cele pentru aplicaţie.
  Caseta de dialog Custom

-  **(Mod comutare)**

Comută în Mod navigare. Apare ecranul Mod navigare.
Fila Custom Scan with One-click

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  Caseta de dialog Preferences

-  **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

Important

- Când scanaţi cu opţiunea Document Type setată pe Auto Mode în caseta de dialog Save sau Custom, se aplică următoarele restricţii.
  Când doriţi să faceţi conversia textului din imaginea scanată în date de tip text, specificaţi Document Type (nu selectaţi Auto Mode).

Subiect înrudit

▶ Scanarea simplă cu One-click


În partea superioară a paginii

S742

MP Navigator EX

Caseta de dialog Auto Scan

Faceţi clic pe Auto Scan din fila Custom Scan with One-click sau faceţi clic pe Auto din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog Auto Scan.

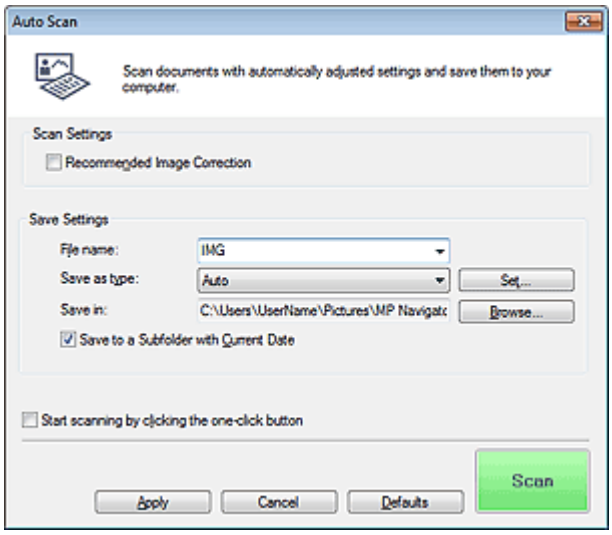

- **Documente acceptate**

  Fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită, reviste, ziare, documente de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri.

Important

- Următoarele tipuri de documente nu pot fi scanate corect. Într-un astfel de caz, faceţi clic pe o altă pictogramă în ecranul Modul One-click sau de pe fila Custom Scan with One-click şi specificaţi tipul de document sau dimensiunea documentului.
  - Fotografii de dimensiune A4
  - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broşură cu cotorul îndepărtat
  - Documente imprimate pe hârtie albă subţire
  - Documente lungi şi înguste precum fotografiile panoramice
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
- Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

Notă

- Pentru a reduce perturbaţiile, faceţi clic pe o altă pictogramă din ecranul Modul One-click sau de pe fila Custom Scan with One-click şi setaţi Document Type pe Magazine.

Scan Settings

- **Recommended Image Correction**

  Selectaţi această casetă pentru a aplica automat corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului.

Important

- Când această casetă este selectată, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.

- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.

Save Settings

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi Auto, JPEG/Exif, TIFF, BMP sau PDF.

Important

- Când Save as type este Auto, este posibil ca formatul de fişier să difere în funcţie de modul în care aşezaţi documentul.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.
- Nu puteţi seta parole pentru fişiere PDF.

Notă

- Când este selectată opţiunea Auto, fişierele sunt salvate în următoarele formate, în conformitate cu tipul de document.
  Fotografii, cărţi poştale, BD-uri/DVD-uri/CD-uri şi cărţi de vizită: JPEG
  Reviste, ziare sau documente de tip text: PDF
  Puteţi să modificaţi formatul de fişier din Set....

- **Set...**

Când Save as type este Auto

Puteţi să specificaţi formatul de fişier în care să salvaţi imaginile. Selectaţi un format de fişier pentru elemente detectate ca documents şi pentru elemente detectate ca fotografii.

Important

- Pentru fişierele JPEG nu puteţi să selectaţi un tip de comprimare când este selectată caseta Compress scanned images when transferring de pe „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este PDF

Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă

şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

Important

- Opţiunea Start scanning by clicking the one-click button nu este afişată când caseta de dialog este deschisă direct din Solution Menu EX.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează şi salvează documente cu setările specificate.
  Când Save as type este Auto, apare o confirmare. Faceţi clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).


În partea superioară a paginii

S721

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)

Faceţi clic pe Save to PC din fila Custom Scan with One-click sau faceţi clic pe Save din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog Save.

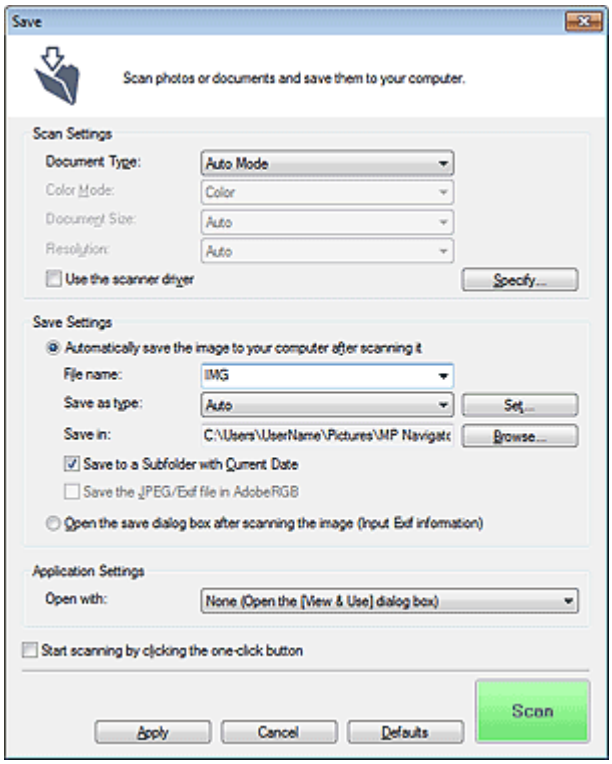

Scan Settings

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat. Când este selectată opţiunea Auto Mode, tipul de document este detectat automat. De asemenea, în acest caz sunt setate automat şi Color Mode, Document Size şi Resolution.

Important

- Tipurile de document acceptate de Auto Mode sunt fotografiile, cărţile poştale, cărţile de vizită, revistele, ziarele, documentele de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri.
- Următoarele documente nu pot fi scanate corect cu opţiunea Auto Mode. În acest caz, specificaţi tipul sau dimensiunea documentului.
  - Fotografii de dimensiune A4
  - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broşură cu cotorul îndepărtat
  - Documente imprimate pe hârtie albă subţire
  - Documente lungi şi înguste precum fotografiile panoramice
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
- Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

Notă


- Pentru a reduce perturbaţiile, setaţi Document Type la Magazine.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului. Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

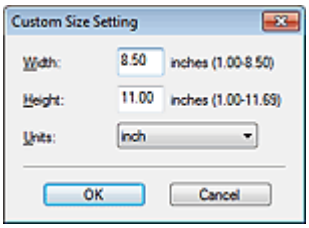

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  Rezoluţie

- **Use the scanner driver**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa ecranul ScanGear (driver de scaner) şi pentru a efectua setări avansate de scanare.
  Color Mode, Document Size, Resolution şi alte setări din caseta de dialog Save vor fi dezactivate. Specificaţi aceste setări în ecranul ScanGear.

- **Specify...**

  Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
  Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Save Settings

- **Automatically save the image to your computer after scanning it**

  Selectaţi această opţiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanaţi.
  Vor fi afişate setările File name, Save as type şi Save in.

Important

- Dacă selectaţi această funcţie, nu veţi putea să setaţi parole pentru fişiere PDF.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi Auto, JPEG/Exif, TIFF sau BMP. Opţiunea Auto este afişată când Document Type este Auto Mode. Când salvaţi fişierele ca fişiere PDF, selectaţi PDF, PDF (Multiple Pages) sau PDF (Add Page).

Important

- Când Document Type este Auto Mode şi Save as type este Auto, formatul de fişier poate diferi în funcţie de modul în care aşezaţi documentul.

Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.
- Nu pot fi adăugate imagini la fişierele PDF protejate prin parolă.
- Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

Notă

- Când este selectată opţiunea Auto, fişierele sunt salvate în următoarele formate, în conformitate cu tipul de document.
  Fotografii, cărţi poştale, BD-uri/DVD-uri/CD-uri şi cărţi de vizită: JPEG
  Reviste, ziare sau documente de tip text: PDF
  Puteţi să modificaţi formatul de fişier din Set....
  Este posibil ca, în funcţie de aplicaţie, imaginile salvate ca fişiere PDF să nu se deschidă. În acest caz, selectaţi o opţiune diferită de Auto în Save as type.
- Dacă selectaţi JPEG/Exif când Document Type nu este Auto Mode, caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB va fi selectabilă.

- **Set...**

Când Save as type este Auto

Puteţi să specificaţi formatul de fişier în care să salvaţi imaginile. Selectaţi un format de fişier pentru elemente detectate ca documents şi pentru elemente detectate ca fotografii.

Important

- Pentru fişierele JPEG nu puteţi să selectaţi un tip de comprimare când este selectată caseta Compress scanned images when transferring de pe „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este PDF, PDF (Multiple Pages) sau PDF (Add Page)

Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB**

  Selectaţi această casetă pentru a salva imaginile în culori care corespund cu Adobe RGB.

Important

- Această funcţie este disponibilă doar când Save as type este JPEG/Exif şi Document Type nu este Auto Mode.
- Această funcţie nu este disponibilă dacă profilul Adobe RGB nu este instalat.

Notă

- Nu puteţi selecta această setare dacă este selectată caseta Use the scanner driver.
- Când salvaţi o imagine şi caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB este selectată, este adăugat un caracter de subliniere la începutul numelui de fişier. (Exemplu: _Image0001.jpg)

- **Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)**

  Selectaţi această opţiune pentru a deschide caseta de dialog Save după scanarea imaginilor şi a specifica setările de salvare precum folderul de destinaţie, numele de fişier şi informaţiile Exif.
  Caseta de dialog Save

Notă

- În vederea setării de parole pentru fişierele PDF, selectaţi Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information). După scanare, puteţi seta parolele în caseta de dialog Save.
  Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Application Settings

- **Open with**

  Puteţi selecta deschiderea ferestrei View & Use sau a Exploratorului (Explorer) după salvarea imaginilor.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează şi salvează documente cu setările specificate.
  Când Save as type este Auto, apare o confirmare. Faceţi clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).

În partea superioară a paginii


S734

MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide atunci când faceţi clic pe Specify... într-o casetă de dialog a ecranului Mod One-click.

În caseta de dialog Scan Settings, puteţi să efectuaţi setări avansate de scanare.

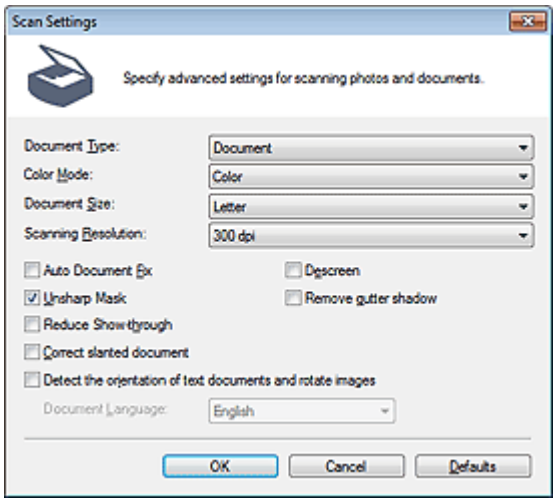

Notă

- Elementele afişate diferă în funcţie de tipul documentului şi de modul în care a fost deschis ecranul.

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat. Când este selectată opţiunea Auto Mode, tipul de document este detectat automat.
  În acest caz sunt setate automat şi opţiunile Color Mode, Document Size etc.

  ### Important

  - Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
    Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

  - **Color**

    Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biţi) de R(ed), G(reen) şi B(lue).

  - **Grayscale**


    Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biţi) de alb-negru.

  - **Black and White**

    Acest mod redă imaginea în alb-negru. Contrastul din imagine este divizat la anumite niveluri (nivel de prag) în negru şi alb şi este redat în două culori.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

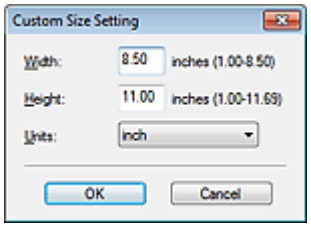

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Scanning Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  ➡ Rezoluţie

- **Recommended Image Correction** / **Auto Photo Fix** / **Auto Document Fix**

  Elementul afişat variază după Document Type.

  - **Recommended Image Correction**

    Aceasta este afişată când Document Type este Auto Mode. Selectaţi această casetă pentru aplicarea corectării automate a fotografiei sau a corectării automate a documentului în funcţie de tipul documentului.

  - **Auto Photo Fix**

    Aceasta este afişată când Document Type este Photo. Selectaţi această casetă pentru a analiza automat scena capturată (vedere, scenă de seară etc.) şi a aplica corecţiile adecvate.

  - **Auto Document Fix**

    Aceasta este afişată când Document Type este Magazine sau Document. Selectaţi această casetă pentru a accentua textul dintr-un document revistă, pentru o mai bună lizibilitate.

Important

- Când această casetă este selectată, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Aceste funcţii nu sunt disponibile atunci când caseta de dialog Scan Settings este deschisă din caseta de dialog OCR.
- Auto Photo Fix nu este disponibilă când Color Mode este Grayscale sau Black and White.
- Auto Document Fix nu este disponibilă când Color Mode este Black and White.
- Auto Photo Fix şi Auto Document Fix nu sunt disponibile când caseta Compress scanned images when transferring este selectată în „ Fila General” din caseta de dialog Preferences.
- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.

- **Descreen**

  Selectaţi această casetă pentru a reduce modelele de perturbaţii.
  Fotografiile şi imaginile imprimate sunt afişate ca o colecţie de puncte fine. „Perturbaţiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanţare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcţia pentru reducerea acestui efect de perturbaţii.

Notă

- Când activaţi Descreen, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Unsharp Mask**

  Selectaţi această casetă pentru intensificarea contururilor subiectelor şi pentru accentuarea imaginii.

- **Remove gutter shadow**

  Selectaţi această casetă pentru a corecta umbrele care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Auto Detect, Auto Detect (Multiple Documents) sau Stitch Assist este selectată pentru Document Size.
- Când scanaţi, aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) de pe geamul plat.

Notă

- Utilizaţi fila Advanced Mode de la ScanGear (driver scaner) pentru a corecta umbrele de scurgere la scanarea documentelor de dimensiuni diferite de cele standard sau când sunt setate cadre de trunchiere particularizate.
  Pentru detalii, consultaţi „Gutter Shadow Correction”.

- **Reduce Show-through**

  Selectaţi această casetă pentru a accentua textul dintr-un document sau pentru a reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.

Notă

- Selectaţi această casetă când Document Type este document de tip text and vizibilitatea imaginii de pe verso apare în imaginea scanată.

- **Correct slanted document**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta textul scanat şi a corecta unghiul (în intervalul de la -0,1 la -10 grade sau de la +0.1 la +10 grade) pentru document.

Important

- Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca înclinaţia următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Documente în care liniile de text sunt înclinate cu mai mult de 10 grade sau în care unghiurile diferă de la o linie la alta
  - Documente care conţin text atât vertical cât şi orizontal
  - Documente cu fonturi extrem de mari sau de mici
  - Documente cu text puţin
  - Documente care conţin figuri/imagini
  - Documente scrise de mână
  - Documente care conţin atât linii verticale cât şi orizontale (tabele)

Notă

- Când activaţi Correct slanted document, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Detect the orientation of text documents and rotate images**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta orientarea documentului în raport cu textul scanat şi a roti imaginea scanată în orientarea corectă. În Document Language, selectaţi limba documentului de scanat.

Important

- Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca această funcţie să nu lucreze corect, în funcţie de limba documentului. Sunt acceptate numai documente de tip text scrise în limbile care pot fi selectate în Document Language.
- Este posibil ca orientarea următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Rezoluţi este în afara intervalului de la 300 dpi până la 600 dpi
  - Dimensiunea fonturilor este în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 48 de puncte
  - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
  - Documente cu model pe fundal

Notă

- Când activaţi Detect the orientation of text documents and rotate images, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Document Language**

  Selectaţi limba documentului de scanat.

  Important

  - Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.

- **Defaults**

  Restabileşte setările implicite.

În partea superioară a paginii


S731

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save

Caseta de dialog Save se deschide când scanaţi din caseta de dialog Save sau Custom a ecranului Mod One-click după ce aţi selectat Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information).

Puteţi să specificaţi tipul şi destinaţia fişierului în timp ce vizualizaţi miniaturile.

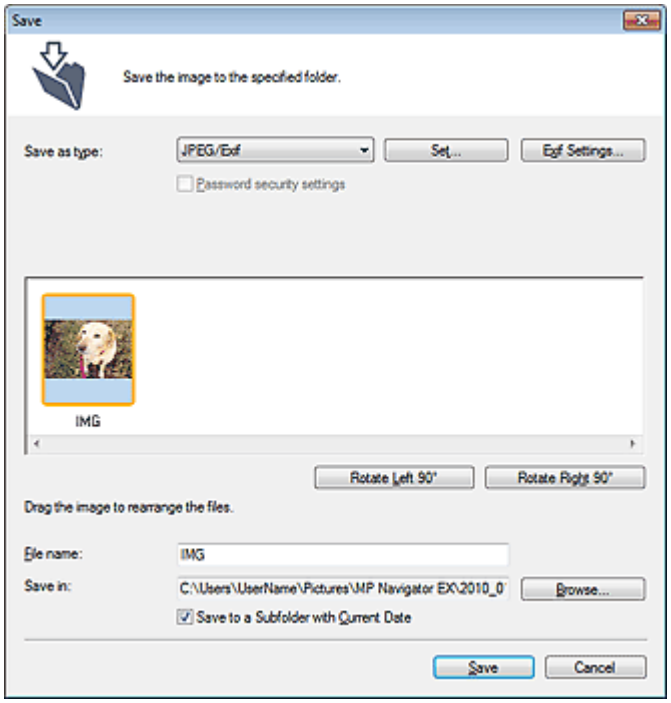

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF (Multiple Pages) sau PDF (Add Page).

  - **PDF**

    Salvaţi fiecare dintre imaginile selectate ca fişier PDF separat.

  - **PDF (Multiple Pages)**

    Salvaţi mai multe imagini într-un singur fişier PDF.

    Notă

    - Opţiunea PDF (Multiple Pages) se afişează când sunt scanate mai multe imagini.

  - **PDF (Add Page)**

    Adăugaţi imagini scanate la un fişier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârşitul fişierului PDF. Nu puteţi rearanja paginile fişierului PDF la care sunt adăugate imagini.

    Important

    - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.
    - Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele.
      Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Important

- PDF, PDF (Multiple Pages) şi PDF (Add Page) nu pot fi selectate pentru imaginile scanate din caseta de dialog Custom.
- Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

- **Set...**

  Când Save as type este JPEG/Exif

  Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

  Important

  - Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „Fila General” din caseta de dialog Preferences.

  Când Save as type este PDF, PDF (Multiple Pages) sau PDF (Add Page)

  Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „Caseta de dialog PDF Settings”.

- **Exif Settings...**

  Când Save as type este JPEG/Exif, puteţi să introduceţi informaţii Exif în fişierul de salvat.
  ➡Caseta de dialog Exif Settings

- **Password security settings**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide caseta de dialog Password Security -Settings în care puteţi să setaţi parole pentru a deschide, edita şi imprima fişiere PDF create.
  ➡Setarea parolelor pentru fişiere PDF

  Notă

  - Această funcţie este disponibilă numai atunci când Save as type este PDF, PDF (Multiple Pages) sau PDF (Add Page).

- **Add to**

  Această opţiune este afişată când selectaţi PDF (Add Page) pentru Save as type şi specificaţi fişierul PDF în care sunt adăugate imaginile. Dacă doriţi să schimbaţi fişierul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica altul.

  Important

  - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.

- **Rotate Left 90°/Rotate Right 90°**

  Roteşte imaginile scanate cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic.
  Selectaţi imaginea pe care doriţi să o rotiţi şi faceţi clic pe Rotate Left 90° sau pe Rotate Right 90°.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01”

(An_Lună_Dată).
Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

În partea superioară a paginii


S732

MP Navigator EX

Caseta de dialog Exif Settings

Puteţi să introduceţi informaţii Exif într-un fişier de salvat. „Exif” este un format standard pentru înglobarea diferitelor date de fotografiere în imagini de cameră digitală (JPEG). Înglobarea informaţiilor Exif în imaginile scanate vă permite să le organizaţi şi să le imprimaţi împreună cu imaginile realizate cu camere digitale.

Caseta de dialog Exif Settings poate fi deschisă atunci când Save as type este JPEG/Exif.

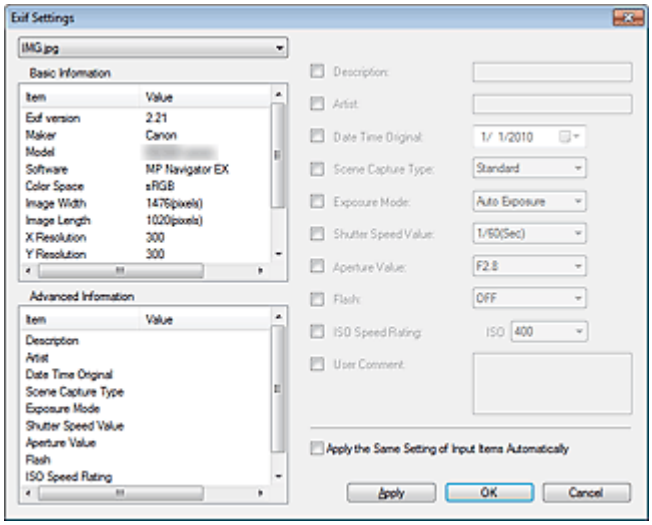

- **Basic Information**

  Afişează informaţiile obţinute automat de la aparat sau de la software.

- **Advanced Information**

  Afişează informaţiile specificate în partea dreaptă a ecranului.

- **Zona de setări Advanced Information**

  Puteţi să introduceţi informaţii Exif precum titlul şi data fotografierii. Selectaţi casetele elementelor pe care doriţi să le specificaţi şi selectaţi sau introduceţi informaţii.

- **Apply the Same Setting of Input Items Automatically**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa automat informaţiile pe care le-aţi specificat pentru imaginea anterioară.

- **Apply**

  După specificarea tuturor informaţiilor necesare, faceţi clic pe Apply pentru a le îngloba în imagine. Informaţiile apar în Advanced Information.

- **OK**

  Înglobează informaţiile specificate în imagine şi închide ecranul. Informaţiile specificate sunt salvate.

- **Cancel**

  Revocă setările şi închide ecranul.
  Informaţiile sunt înglobate când se face clic pe Cancel după ce se face clic pe Apply.


În partea superioară a paginii

S725

MP Navigator EX

Caseta de dialog PDF

Faceţi clic pe Save as PDF file din fila Custom Scan with One-click sau faceţi clic pe PDF din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog PDF.

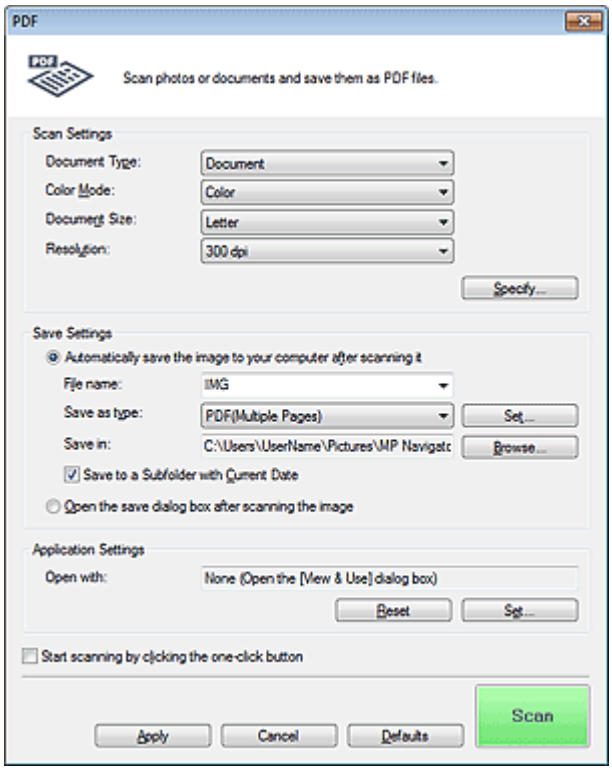

Scan Settings

- **Document Type**


  Selectaţi tipul documentului de scanat.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului. Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

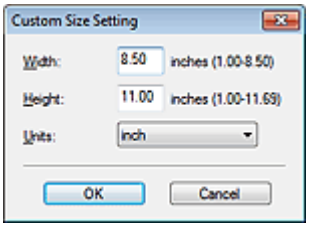

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi

dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  Rezoluţie

- **Specify...**

  Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
  Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Save Settings

- **Automatically save the image to your computer after scanning it**

  Selectaţi această opţiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanaţi.
  Vor fi afişate setările File name, Save as type şi Save in.

Important

- Dacă selectaţi această funcţie, nu veţi putea să setaţi parole pentru fişiere PDF.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi PDF, PDF (Multiple Pages) sau PDF (Add Page).

  - **PDF**

    Salvaţi fiecare dintre imaginile selectate ca fişier PDF separat.

  - **PDF (Multiple Pages)**

    Salvaţi mai multe imagini într-un singur fişier PDF.

  - **PDF (Add Page)**

    Adăugaţi imagini scanate la un fişier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârşitul fişierului PDF. Nu puteţi rearanja paginile fişierului PDF la care sunt adăugate imagini.

    ### Important

    - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.
    - Nu pot fi adăugate imagini la fişierele PDF protejate prin parolă.

Notă

- Pentru a şterge sau rearanja paginile de fişiere PDF salvate, consultaţi „ Crearea/Editarea fişierelor PDF”.

- **Set...**

  Puteţi specifica tipul de comprimare şi alte setări avansate pentru crearea de fişiere PDF.
  Caseta de dialog PDF Settings

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Add to**

  Această opţiune este afişată când selectaţi PDF (Add Page) pentru Save as type şi specificaţi fişierul PDF în care sunt adăugate imaginile. Dacă doriţi să schimbaţi fişierul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica altul.

  Important

  - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Open the save dialog box after scanning the image**

  Selectaţi această opţiune pentru a deschide caseta de dialog Save as PDF file după scanarea imaginilor şi pentru a specifica setările pentru salvare precum folderul de destinaţie şi numele de fişier.
  Caseta de dialog Save as PDF file

  Notă

  - În vederea setării de parole pentru fişierele PDF, selectaţi Open the save dialog box after scanning the image. După scanare, puteţi să setaţi parole în caseta de dialog Save as PDF file.
    Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Application Settings

- **Open with**

  Specificaţi o aplicaţie cu care doriţi să deschideţi imagini scanate. Glisaţi şi fixaţi pictograma unei aplicaţii care acceptă formatul de fişier afişat în Save as type. Aplicaţia specificată porneşte după ce imaginile sunt scanate.

  Important

  - În funcţie de aplicaţia specificată, este posibil ca imaginile să nu apară corect sau ca aplicaţia să nu pornească.

- **Reset**

  Revocă setarea aplicaţiei.

- **Set...**

  Vă permite să selectaţi o aplicaţie pentru pornire.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează şi salvează documente ca fişiere PDF cu setările specificate.

În partea superioară a paginii


S730

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save as PDF file

Caseta de dialog Save as PDF file se deschide atunci când scanaţi din caseta de dialog PDF din ecranul Mod One-click după ce aţi selectat Open the save dialog box after scanning the image.

În caseta de dialog Save as PDF file puteţi să efectuaţi setări pentru salvarea imaginilor într-un computer.

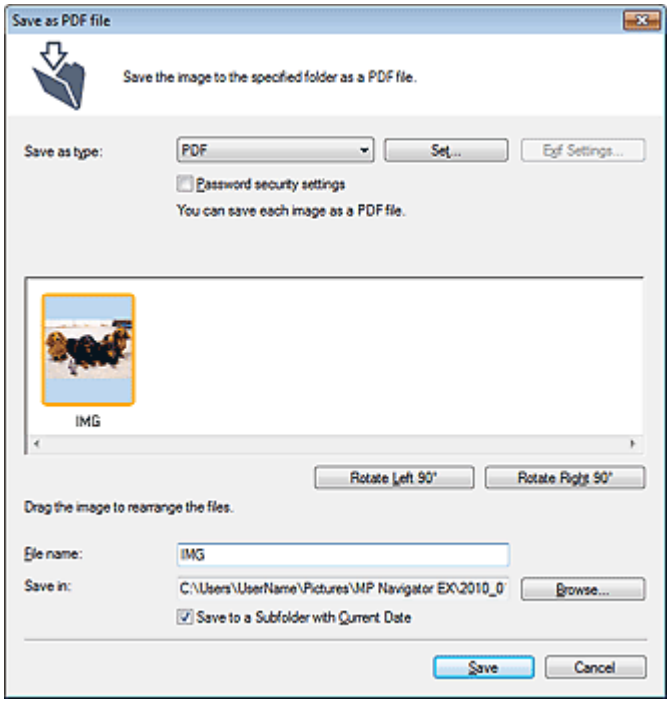

Important

- Nu puteţi salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcţiile verticală şi orizontală.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier PDF pentru salvarea imaginilor scanate.

  - **PDF**

    Salvaţi fiecare dintre imaginile selectate ca fişier PDF separat.

  - **PDF (Multiple Pages)**

    Salvaţi mai multe imagini într-un singur fişier PDF.

    ### Notă

    - Opţiunea PDF (Multiple Pages) se afişează când sunt scanate mai multe imagini.

  - **PDF (Add Page)**

    Adăugaţi imagini scanate la un fişier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârşitul fişierului PDF. Nu puteţi rearanja paginile fişierului PDF la care sunt adăugate imagini.

    ### Important

    - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot

fi specificate.
- Opţiunea PDF (Add Page) nu poate fi selectată pentru imaginile scanate utilizând panoul de operare al aparatului.
- Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele.
  Setarea parolelor pentru fişiere PDF

- **Set...**

  Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings”.

- **Password security settings**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide caseta de dialog Password Security -Settings în care puteţi să setaţi parole pentru a deschide, edita şi imprima fişiere PDF create.
  Setarea parolelor pentru fişiere PDF

- **Add to**

  Această opţiune este afişată când selectaţi PDF (Add Page) pentru Save as type şi specificaţi fişierul PDF în care sunt adăugate imaginile. Dacă doriţi să schimbaţi fişierul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica altul.

Important

- Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.

- **Rotate Left 90°/Rotate Right 90°**

  Roteşte imaginile scanate cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic.
  Selectaţi imaginea pe care doriţi să o rotiţi şi faceţi clic pe Rotate Left 90° sau pe Rotate Right 90°.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate fişierele PDF. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.


În partea superioară a paginii

S722

MP Navigator EX

Caseta de dialog Mail

Faceţi clic pe Attach to E-mail din fila Custom Scan with One-click sau faceţi clic pe Mail din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog Mail.

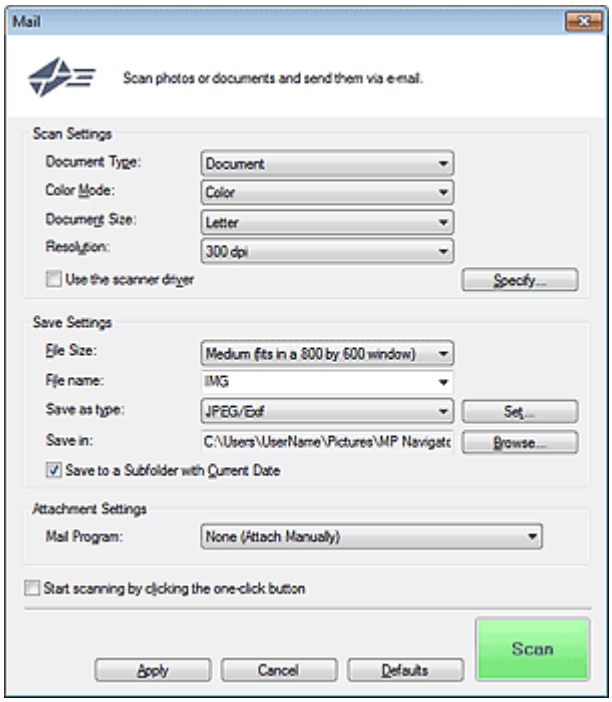

Scan Settings

- **Document Type**


  Selectaţi tipul documentului de scanat.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

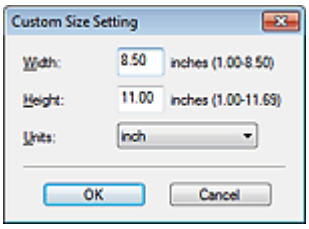

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata

(marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  ➡ Rezoluţie

- **Use the scanner driver**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa ecranul ScanGear (driver de scaner) şi pentru a efectua setări avansate de scanare.
  Color Mode, Document Size, Resolution şi alte setări din caseta de dialog Mail vor fi dezactivate.
  Specificaţi aceste setări în ecranul ScanGear.

- **Specify...**

  Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
  ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Save Settings

- **File Size**

  Selectaţi o dimensiune dintre Small (fits in a 640 by 480 window), Medium (fits in a 800 by 600 window), Large (fits in a 1024 by 768 window) şi Original.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi JPEG/Exif, PDF sau PDF (Multiple Pages).

  Important

  - Nu puteţi seta parole pentru fişiere PDF.
  - Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

- **Set...**

  ### Când Save as type este JPEG/Exif

  Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

  Important

  - Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

  ### Când Save as type este PDF sau PDF (Multiple Pages)

  Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.


Attachment Settings

- **Mail Program**

  Specificaţi un program software pentru e-mail.

  Notă

  - Selectaţi Add... pentru a deschide caseta de dialog Select Mail Program din care puteţi selecta un program software pentru e-mail. Dacă programul software pentru e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi nu este listat, faceţi clic pe Add to List şi selectaţi-l.

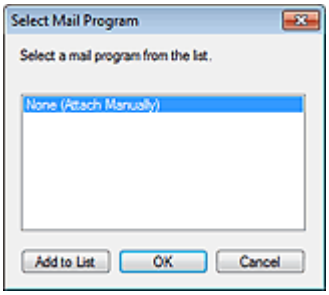- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

  Important

  - Opţiunea Start scanning by clicking the one-click button nu este afişată când caseta de dialog este deschisă direct din Solution Menu EX.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează documente cu setările specificate.
  Când scanarea este finalizată, fişierele de ataşare sunt create şi salvate. Dacă se utilizează un program software pentru e-mail compatibil cu MP Navigator EX, acesta porneşte automat şi apare un nou ecran de mesaje cu imaginea ataşată.


În partea superioară a paginii

S724

MP Navigator EX

Caseta de dialog OCR

Faceţi clic pe OCR din fila Custom Scan with One-click sau din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog OCR.

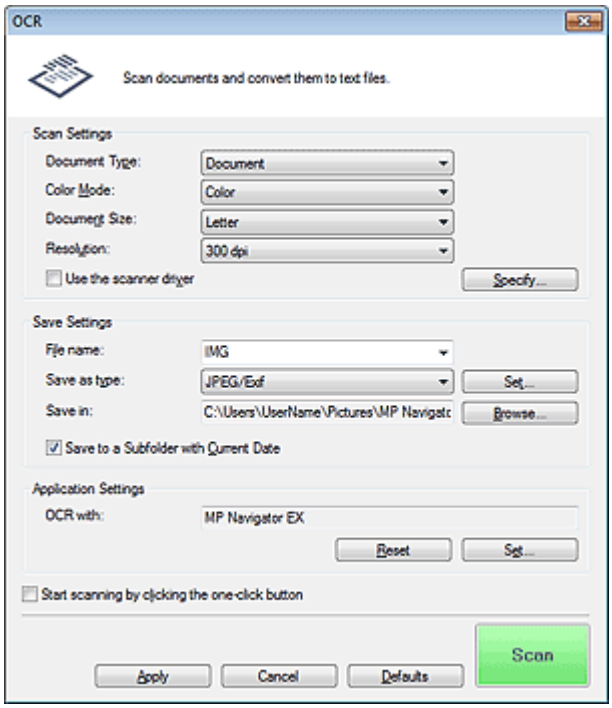

Scan Settings

- **Document Type**


  Selectaţi tipul documentului de scanat.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

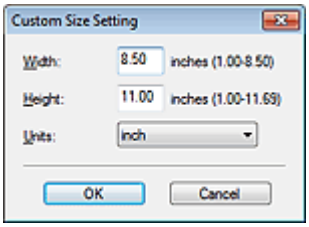

- **Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  Rezoluţie

- **Use the scanner driver**

Selectaţi această casetă pentru a afişa ecranul ScanGear (driver de scaner) şi pentru a efectua setări avansate de scanare.
Color Mode, Document Size, Resolution şi alte setări din caseta de dialog OCR vor fi dezactivate. Specificaţi aceste setări în ecranul ScanGear.

- **Specify...**

  Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
  Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Notă

- Când scanaţi documente înclinate, selectaţi caseta Correct slanted document pentru a îmbunătăţi acurateţea recunoaşterii textului.

Save Settings

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi JPEG/Exif, TIFF sau BMP.

Important

- Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

- **Set...**

  ### Când Save as type este JPEG/Exif

  Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General” din caseta de dialog Preferences.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

Application Settings

- **OCR with**

  Specificaţi o aplicaţie OCR.
  Când se specifică MP Navigator EX, după ce este scanată imaginea, textul din imagine este extras şi apare în Notepad (inclus cu Windows).

Notă

- La Notepad (inclus cu Windows) poate fi extras numai text scris în limba care poate fi selectată în fila General. Faceţi clic pe Set... din fila General şi specificaţi limba în conformitate cu limba

documentului ce urmează să fie scanat.
Când scanaţi mai multe documente, puteţi colecta textul extras într-un singur fişier.
➡Fila General

- Textul afişat în Notepad (inclus cu Windows) este numai pentru ghidare. Este posibil ca textul din imaginea următoarelor tipuri de documente să nu fie detectat corect.
  - Documente care conţin text cu dimensiunea fonturilor în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 40 de puncte (la 300 dpi)
  - Documente înclinate
  - Documente plasate răsturnate pe verticală sau documente cu text în orientare greşită (caractere rotite)
  - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
  - Documente cu spaţiere prin linii înguste
  - Documente cu culori în fundalul textului
  - Documente care conţin mai multe limbi
- Pentru mai multe proceduri, consultaţi manualul aplicaţiei.

- **Reset**

  Revocă setarea aplicaţiei.

- **Set...**

  Vă permite să selectaţi o aplicaţie.

  Important

  - În funcţie de aplicaţia specificată, este posibil ca textul să nu fie extras corect sau ca aplicaţia să nu pornească.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

  Important

  - Opţiunea Start scanning by clicking the one-click button nu este afişată când caseta de dialog este deschisă direct din Solution Menu EX.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează documente cu setările specificate.


În partea superioară a paginii

S726

MP Navigator EX

Caseta de dialog Custom

Faceţi clic pe Custom din fila Custom Scan with One-click sau din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog Custom.

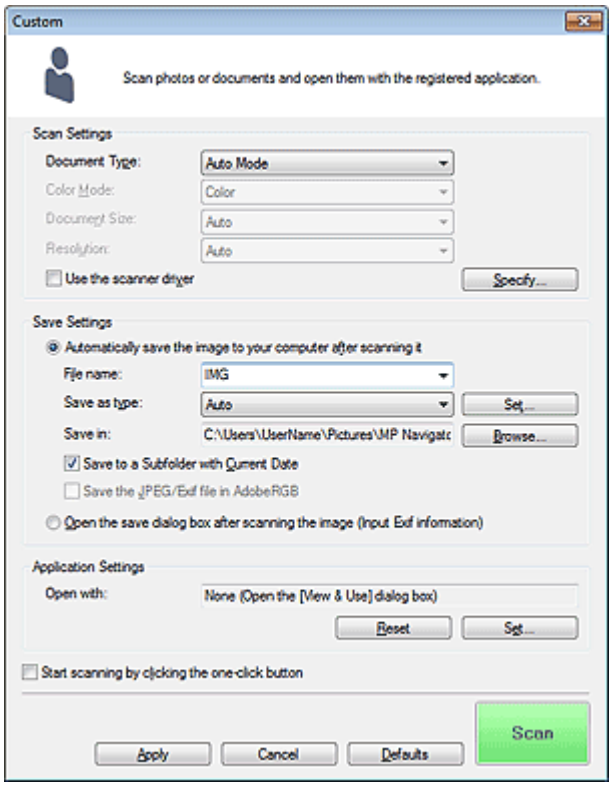

Scan Settings

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat. Când este selectată opţiunea Auto Mode, tipul de document este detectat automat. De asemenea, în acest caz sunt setate automat şi Color Mode, Document Size şi Resolution.

Important

- Tipurile de document acceptate de Auto Mode sunt fotografiile, cărţile poştale, cărţile de vizită, revistele, ziarele, documentele de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri.
- Următoarele documente nu pot fi scanate corect cu opţiunea Auto Mode. În acest caz, specificaţi tipul sau dimensiunea documentului.
  - Fotografii de dimensiune A4
  - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broşură cu cotorul îndepărtat
  - Documente imprimate pe hârtie albă subţire
  - Documente lungi şi înguste precum fotografiile panoramice
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
- Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

Notă


- Pentru a reduce perturbaţiile, setaţi Document Type la Magazine.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

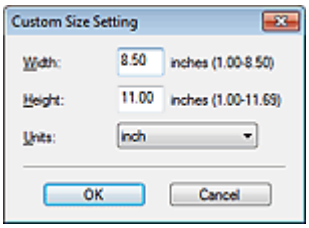

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  Rezoluţie

- **Use the scanner driver**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa ecranul ScanGear (driver de scaner) şi pentru a efectua setări avansate de scanare.
  Color Mode, Document Size, Resolution şi alte setări din caseta de dialog Custom vor fi dezactivate.
  Specificaţi aceste setări în ecranul ScanGear.

- **Specify...**

  Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
  Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Save Settings

- **Automatically save the image to your computer after scanning it**

  Selectaţi această opţiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanaţi.
  Vor fi afişate setările File name, Save as type şi Save in.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi Auto, JPEG/Exif, TIFF sau BMP. Opţiunea Auto este afişată când Document Type este Auto Mode.

Important

- Când Document Type este Auto Mode şi Save as type este Auto, formatul de fişier poate diferi în funcţie de modul în care aşezaţi documentul.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.
- Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

Notă

- Când este selectată opţiunea Auto, fişierele sunt salvate în următoarele formate, în conformitate cu tipul de document.
  Fotografii, cărţi poştale, BD-uri/DVD-uri/CD-uri şi cărţi de vizită: JPEG
  Reviste, ziare sau documente de tip text: PDF
  Puteţi să modificaţi formatul de fişier din Set....
  Este posibil ca, în funcţie de aplicaţie, imaginile salvate ca fişiere PDF să nu se deschidă. În acest caz, selectaţi o opţiune diferită de Auto în Save as type.
- Nu puteţi seta parole pentru fişiere PDF.
- Dacă selectaţi JPEG/Exif când Document Type nu este Auto Mode, caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB va fi selectabilă.

- **Set...**

Când Save as type este Auto

Puteţi să specificaţi formatul de fişier în care să salvaţi imaginile. Selectaţi un format de fişier pentru elemente detectate ca documents şi pentru elemente detectate ca fotografii.

Important

- Pentru fişierele JPEG nu puteţi să selectaţi un tip de comprimare când este selectată caseta Compress scanned images when transferring de pe „ Fila General” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General” din caseta de dialog Preferences.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB**

  Selectaţi această casetă pentru a salva imaginile în culori care corespund cu Adobe RGB.

Important

- Această funcţie este disponibilă doar când Save as type este JPEG/Exif şi Document Type nu este Auto Mode.
- Această funcţie nu este disponibilă dacă profilul Adobe RGB nu este instalat.

Notă

- Nu puteţi selecta această setare dacă este selectată caseta Use the scanner driver.
- Când salvaţi o imagine şi caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB este selectată, este adăugat un caracter de subliniere la începutul numelui de fişier. (Exemplu: _Image0001.jpg)

- **Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)**

  Selectaţi această opţiune pentru a deschide caseta de dialog Save după scanarea imaginilor şi a

specifica setările de salvare precum folderul de destinaţie, numele de fişier şi informaţiile Exif.
Caseta de dialog Save

Application Settings

- **Open with**

  Specificaţi o aplicaţie cu care doriţi să deschideţi imagini scanate. Glisaţi şi fixaţi pictograma unei aplicaţii care acceptă formatul de fişier afişat în Save as type. Aplicaţia specificată porneşte după ce imaginile sunt scanate.

  Important

  - În funcţie de aplicaţia specificată, este posibil ca imaginile să nu apară corect sau ca aplicaţia să nu pornească.

  Notă

  - Pentru mai multe proceduri, consultaţi manualul aplicaţiei.

- **Reset**

  Revocă setarea aplicaţiei.

- **Set...**

  Vă permite să selectaţi o aplicaţie pentru pornire.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează şi salvează documente cu setările specificate.
  Când Save as type este Auto, apare o confirmare. Faceţi clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).

În partea superioară a paginii


S705

MP Navigator EX

Caseta de dialog Preferences

Faceţi clic pe Preferences pentru a deschide caseta de dialog Preferences.

În caseta de dialog Preferences, puteţi să specificaţi setările generale pentru MP Navigator EX şi modul în care să răspundă când se scanează utilizând panoul de operare, prin filele General şi Scanner Button Settings.

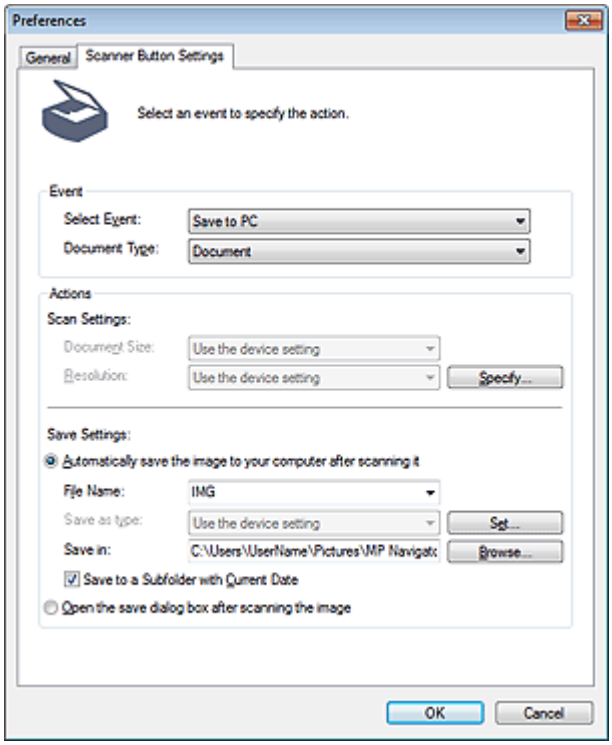

Notă

- Pentru detalii despre fiecare filă, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.
  - Fila General
  - Fila Scanner Button Settings (Save to PC)
  - Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)


În partea superioară a paginii

S740

MP Navigator EX

Fila General

Pe fila General, puteţi să specificaţi setări generale pentru MP Navigator EX.

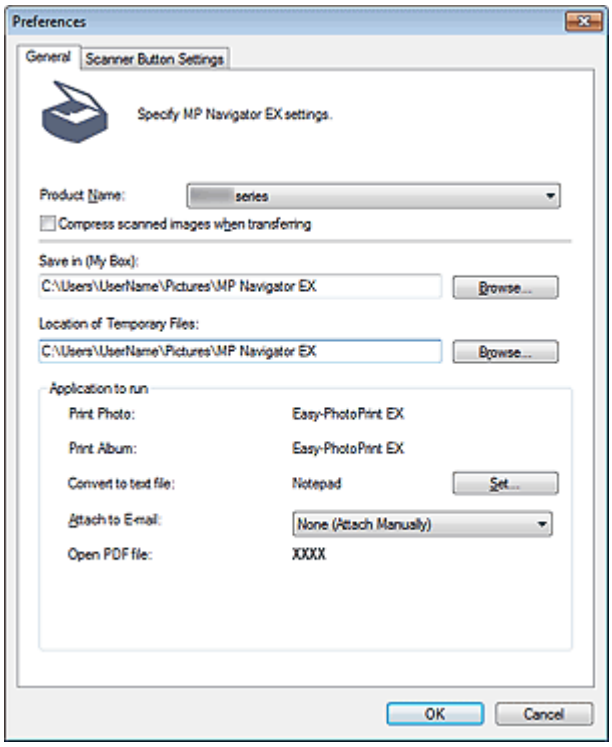

- **Product Name**

  Afişează numele de produs al aparatului pe care este configurat MP Navigator EX la momentul de faţă în vederea utilizării.
  Dacă produsul afişat nu este cel pe care doriţi să îl utilizaţi, selectaţi produsul dorit din listă.
  Pentru conexiune la reţea, selectaţi unul cu (Network: XXXXXXXXXXXX) după numele de produs. (Unde XXXXXXXXXXXX este adresa MAC.)
  Utilizaţi conexiunea de reţea pentru a partaja aparatul între mai multe computere.

  Notă

  - Pentru a configura un mediu de reţea, consultaţi „ Setări de scanare în reţea ”.

- **Compress scanned images when transferring**

  Comprimaţi şi transferaţi imagini scanate utilizând MP Navigator EX sau panoul de operare al aparatului. Această opţiune este utilă când aparatul este conectat prin intermediul unei interfeţe lente precum USB 1.1 sau o reţea.

  Important

  - Când opţiunea Photo este selectată pentru Document Type din fila Scanner Button Settings, lăsaţi 1 cm (0,39 inchi) sau mai mult între marginile suprafeţei de scanare şi marginile documentului. Dacă nu, este posibil ca unele imagini să nu fie scanate la poziţiile şi dimensiunile corecte.
  - Este posibil ca fotografiile panoramice, cărţile de vizită şi fotografiile cu chenar să nu fie trunchiate cu exactitate când scanaţi. Într-un astfel de caz, deselectaţi caseta Compress scanned images when transferring şi scanaţi din nou.
  - Când este selectată caseta Compress scanned images when transferring, se aplică

următoarele restricţii.
- Nu se poate selecta Text (OCR) pentru Document Type din fereastra Scan/Import.
- Nu se poate selecta Black and White în setările aferente modului color pentru Modul One-click.
- Opţiunea Remove gutter shadow nu este disponibilă.
- Auto Photo Fix şi Auto Document Fix nu sunt disponibile.
- Opţiunea Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB pentru Modul One-click nu este disponibilă.
- Rezoluţii disponibile: 75 dpi / 150 dpi / 300 dpi / 600 dpi
- Numărul maxim de documente care pot fi scanate deodată: 4
- Nu se poate selecta un tip de comprimare (calitate a imaginii) când salvaţi imagini scanate în JPEG.

- Următoarele imagini nu sunt comprimate chiar dacă sunt scanate cu caseta Compress scanned images when transferring selectată.
- Imagini scanate utilizând panoul de operare al aparatului prin detectarea automată a tipului de document
- Imagini scanate în din fereastra Scan/Import prin detectarea automată a tipului de document
- Imagini scanate în Mod One-click prin detectarea automată a tipului de document
- Imagini scanate utilizând ScanGear (driverul de scaner)

Notă

- Se recomandă să scanaţi la o rezoluţie de 300 dpi sau mai mult când scanaţi mai multe fotografii utilizând această funcţie.
- Când este selectată caseta Compress scanned images when transferring, opţiunea Unsharp Mask se aplică întotdeauna.

- **Save in (My Box)**

Afişează folderul în care urmează a fi salvate documente scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Location of Temporary Files**

Afişează folderul în care urmează să fie salvate temporar imagini. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

Important

- Este posibil să survină o eroare dacă setaţi destinaţia la directorul rădăcină al unităţii pe care este instalat sistemul de operare. Asiguraţi-vă că specificaţi un folder.
- Este posibil să survină o eroare dacă setaţi destinaţia la un folder de reţea. Asiguraţi-vă că specificaţi un folder local.

- **Application to run**


Afişează aplicaţia care poate fi pornită de la MP Navigator EX. Instalaţi aplicaţia de la *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* care însoţeşte aparatul.
Pentru Attach to E-mail, puteţi selecta un program software pentru e-mail pentru pornire.
Pentru Open PDF file, se afişează aplicaţia asociată de sistemul de operare cu extensia de fişier (.pdf).

Important

- Puteţi schimba elementele instalate din *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* selectând Custom Install. Dacă optaţi să nu instalaţi unele aplicaţii cu Custom Install, funcţiile corespunzătoare din MP Navigator EX nu vor fi disponibile. Pentru a utiliza funcţiile respective, instalaţi aplicaţiile corespunzătoare.

Notă

- Pentru Convert to text file, se afişează Notepad (inclus cu Windows). Faceţi clic pe Set... pentru a deschide o casetă de dialog, apoi specificaţi limba în Document Language şi modul în care doriţi să scanaţi mai multe documente.

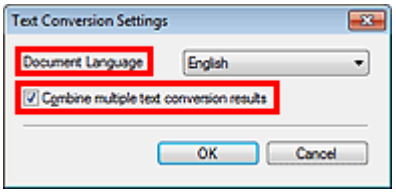

- Document Language
  Specificaţi limba în conformitate cu limba documentului de scanat. Poate fi extras la Notepad numai text scris în limbile care pot fi selectate în Document Language.
- Combine multiple text conversion results
  Când scanaţi mai multe documente, selectaţi caseta pentru colectarea rezultatelor conversiei (text) într-un singur fişier.
  Când caseta este selectată, puteţi scana până la 99 de pagini deodată.
  Deselectaţi caseta pentru a afişa fiecare rezultat de conversie (text) în câte un fişier separat.
  Când caseta nu este selectată, puteţi scana până la 10 pagini deodată.

În partea superioară a paginii

S707


MP Navigator EX

Fila Scanner Button Settings (Save to PC)

În fila Scanner Button Settings puteţi să specificaţi cum se răspunde când se scanează utilizând panoul de operare al aparatului.

Această secţiune descrie setările disponibile când Select Event este Save to PC.

Consultaţi „Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului ” pentru detalii referitoare la elementele care trebuie setate când se utilizează panoul de operare al aparatului.

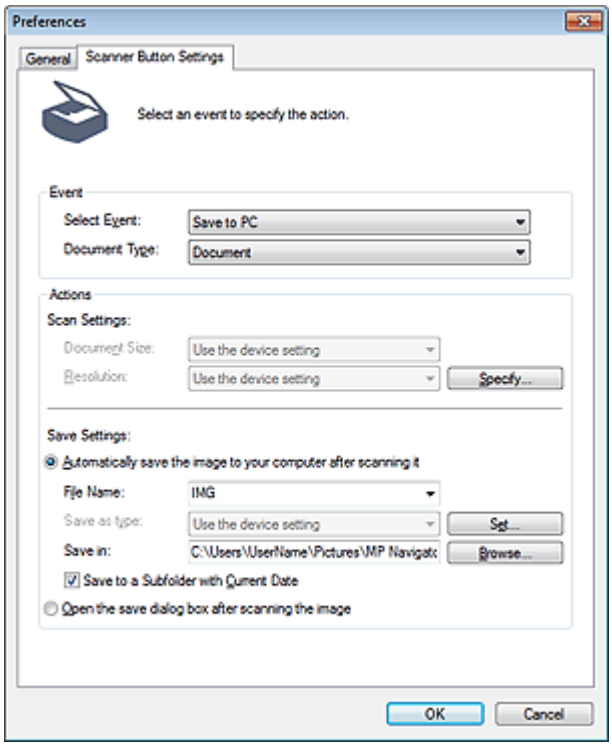

Event

- **Select Event**

  Afişează modurile de scanare care pot fi selectate pe panoul de operare al aparatului. Selectaţi Save to PC.

- **Document Type**

  Afişează tipurile de documente care pot fi selectate pe panoul de operare al aparatului.

Actions

Scan Settings

- **Document Size**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Resolution**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Specify...**

Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

Save Settings

- **Automatically save the image to your computer after scanning it**

  Selectaţi această opţiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanaţi.
  Vor fi afişate setările File Name şi Save in.

Important

- Dacă selectaţi această funcţie, nu veţi putea să setaţi parole pentru fişiere PDF.

- **File Name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere).


- **Save as type**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Set...**

Când Document Type este Auto Scan

Caseta de dialog Auto Save Settings se deschide şi puteţi să specificaţi formatul fişierului în care să se salveze automat imaginile şi alte setări avansate de salvare. Selectaţi un format de fişier pentru elemente detectate ca documents şi pentru elemente detectate ca fotografii.

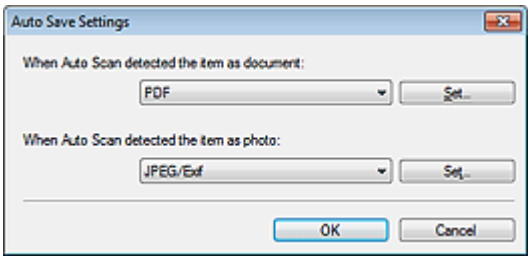

- **Când este selectat JPEG/Exif**

  Faceţi clic pe Set... pentru a specifica un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

Important


- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „Fila General” din caseta de dialog Preferences.

- **Când este selectat PDF**

  Faceţi clic pe Set... pentru a efectua setări avansate pentru crearea fişierelor PDF. Pentru detalii, consultaţi „Caseta de dialog PDF Settings ”.

Când Document Type este Document sau Photo

Caseta de dialog Save Settings se deschide şi puteţi să efectuaţi setări avansate pentru salvarea imaginilor scanate ca fişiere JPEG sau PDF utilizând panoul de operare al aparatului.

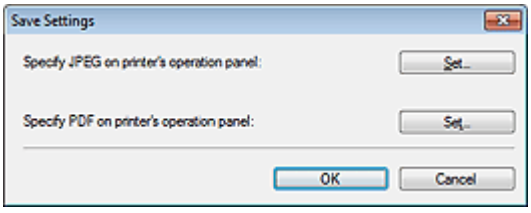

- **Specify JPEG on printer's operation panel**

  Faceţi clic pe Set... pentru a specifica un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „Fila General” din caseta de dialog Preferences.

- **Specify PDF on printer's operation panel**

  Faceţi clic pe Set... pentru a efectua setări avansate pentru crearea fişierelor PDF. Pentru detalii, consultaţi „Caseta de dialog PDF Settings ”.

  Important

  - Utilizaţi panoul de operare al aparatului pentru a seta tipul de compresie la salvare.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Open the save dialog box after scanning the image**

  Selectaţi această opţiune pentru a deschide caseta de dialog după scanarea imaginilor şi a specifica setări pentru salvare precum folderul de destinaţie, numele de fişier şi informaţiile Exif.
  Caseta de dialog Save

Notă

- În vederea setării de parole pentru fişierele PDF, selectaţi Open the save dialog box after scanning the image. După scanare, puteţi să setaţi parole în caseta de dialog Save as PDF file.
  Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Subiect înrudit

Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)

În partea superioară a paginii

S737


MP Navigator EX

Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)

În fila Scanner Button Settings puteţi să specificaţi cum se răspunde când se scanează utilizând panoul de operare al aparatului.

Această secţiune descrie setările disponibile când Select Event este Attach to E-mail.

Consultaţi „Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului ” pentru detalii referitoare la elementele care trebuie setate când se utilizează panoul de operare al aparatului.

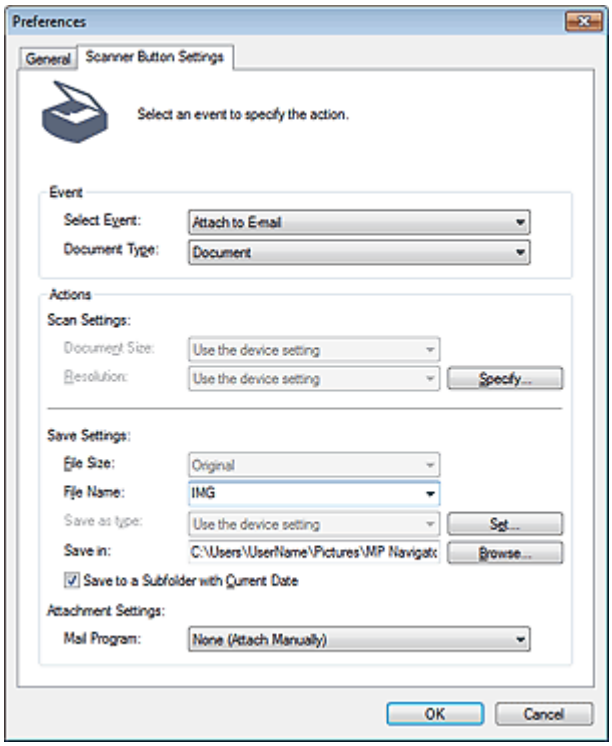

Event

- **Select Event**

  Afişează modurile de scanare care pot fi selectate pe panoul de operare al aparatului. Selectaţi Attach to E-mail.

- **Document Type**

  Afişează tipurile de documente care pot fi selectate pe panoul de operare al aparatului.

Actions

Scan Settings

- **Document Size**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Resolution**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Specify...**

Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
➡Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

Save Settings

- **File Size**

  Opţiune indisponibilă.

- **File Name**


  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere).

- **Save as type**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Set...**

  Caseta de dialog Save Settings se deschide şi puteţi să efectuaţi setări avansate pentru salvarea imaginilor scanate ca fişiere JPEG sau PDF utilizând panoul de operare al aparatului.

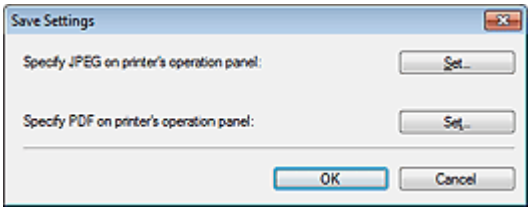

  - **Specify JPEG on printer's operation panel**

    Faceţi clic pe Set... pentru a specifica un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High (Low Compression), Standard sau Low (High Compression).

    Important

    - Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „Fila General” din caseta de dialog Preferences.

  - **Specify PDF on printer's operation panel**

    Faceţi clic pe Set... pentru a efectua setări avansate pentru crearea fişierelor PDF. Pentru detalii, consultaţi „Caseta de dialog PDF Settings ”.

    Important

    - Utilizaţi panoul de operare al aparatului pentru a seta tipul de compresie la salvare.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

Attachment Settings

- **Mail Program**

  Specificaţi un program software pentru e-mail.

Subiect înrudit

▶ Fila Scanner Button Settings (Save to PC)

În partea superioară a paginii

S743


MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide când faceţi clic pe Specify... în fila Scanner Button Settings din caseta de dialog Preferences.

În caseta de dialog Scan Settings, puteţi să efectuaţi setări avansate de scanare.

Consultaţi „Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului ” pentru detalii referitoare la elementele care trebuie setate când se utilizează panoul de operare al aparatului.

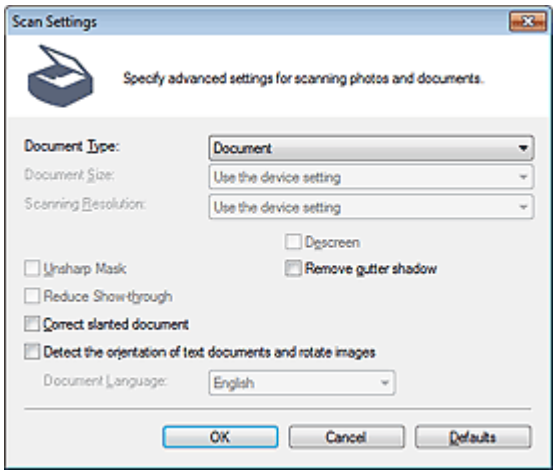

Notă

- Elementele afişate diferă în funcţie de tipul documentului şi de modul în care a fost deschis ecranul.

- **Document Type**

  Este afişată opţiunea Document Type specificată în fila Scanner Button Settings din caseta de dialog Preferences. Când s-a selectat Auto Scan, tipul de document este detectat automat.

Important

- Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

- **Document Size**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Scanning Resolution**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Recommended Image Correction**

  Selectaţi această casetă pentru a aplica automat corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului. Această funcţie este disponibilă când Document Type este Auto Scan.

Important

- Când această casetă este selectată, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Această casetă nu este disponibilă când scanaţi alb-negru cu caracteristica Auto Scan selectată pe panoul de operare al aparatului.
- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz,

deselectaţi caseta şi scanaţi.

- **Descreen**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Unsharp Mask**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Remove gutter shadow**

  Selectaţi această casetă pentru a corecta umbrele care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise.

Important

- Când scanaţi, aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) de pe geamul plat.

Notă

- Utilizaţi fila Advanced Mode de la ScanGear (driver scaner) pentru a corecta umbrele de scurgere la scanarea documentelor de dimensiuni diferite de cele standard sau când sunt setate cadre de trunchiere particularizate.
  Pentru detalii, consultaţi „Gutter Shadow Correction”.

- **Reduce Show-through**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Correct slanted document**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta textul scanat şi a corecta unghiul (în intervalul de la -0,1 la -10 grade sau de la +0.1 la +10 grade) pentru document.

Important

- Este posibil ca înclinaţia următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Documente în care liniile de text sunt înclinate cu mai mult de 10 grade sau în care unghiurile diferă de la o linie la alta
  - Documente care conţin text atât vertical cât şi orizontal
  - Documente cu fonturi extrem de mari sau de mici
  - Documente cu text puţin
  - Documente care conţin figuri/imagini
  - Documente scrise de mână
  - Documente care conţin atât linii verticale cât şi orizontale (tabele)

Notă

- Când activaţi Correct slanted document, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Detect the orientation of text documents and rotate images**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta orientarea documentului în raport cu textul scanat şi a roti imaginea scanată în orientarea corectă. În Document Language, selectaţi limba documentului de scanat.

Important

- Este posibil ca această funcţie să nu lucreze corect, în funcţie de limba documentului. Sunt acceptate numai documente de tip text scrise în limbile care pot fi selectate în Document Language.
- Este posibil ca orientarea următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Rezoluţi este în afara intervalului de la 300 dpi până la 600 dpi
  - Dimensiunea fonturilor este în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 48 de puncte
  - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
  - Documente cu model pe fundal

Notă

- Când activaţi Detect the orientation of text documents and rotate images, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Document Language**

  Selectaţi limba documentului de scanat.

- **Defaults**

  Restabileşte setările implicite.

În partea superioară a paginii

S011

MP Navigator EX

Anexă: Deschiderea fişierelor diferite de imaginile scanate

Puteţi salva sau imprima date diferite de imaginile scanate utilizând MP Navigator EX.

- **Utilizarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie**
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
- **Utilizarea imaginilor salvate pe un computer**
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

În partea superioară a paginii

S506

MP Navigator EX

Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie

Puteţi importa imagini (inclusiv fişiere PDF create prin intermediul scanării utilizând panoul de control) care sunt salvate pe o cartelă de memorie şi le puteţi salva la un computer sau le puteţi imprima utilizând MP Navigator EX. De asemenea, le puteţi ataşa la e-mail sau le puteţi edita utilizând o aplicaţie care însoţeşte aparatul.

Când salvaţi fişiere PDF, puteţi selecta dacă activaţi sau nu căutarea după cuvinte cheie şi, de asemenea, puteţi specifica tipul de comprimare şi alte setări avansate.


Important

- Nu scoateţi sau introduceţi cartele de memorie în timp ce acestea sunt în curs de accesare sau când lampa Acces (Access) a aparatului clipeşte.
- Aparatul nu poate detecta decât o singură cartelă de memorie la un moment dat. Nu introduceţi simultan mai multe cartele de memorie.
- Când comutaţi la o altă cartelă de memorie de acelaşi tip sau introduceţi altă cartelă de memorie în alt slot pentru cartelă, asiguraţi-vă că lampa Acces (Access) a aparatului nu clipeşte, apoi scoateţi cartela de memorie. Apoi, introduceţi o altă cartelă de memorie.
- Este posibil ca slotul pentru cartelă (cartela de memorie) al aparatului să devină inaccesibil. Într-un astfel de caz, reporniţi aparatul sau opriţi-l şi reconectaţi cablul USB.
- În cazul unei conexiuni la reţea, verificaţi dacă slotul pentru cartelă este mapat ca unitate de reţea. Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea fantei pentru cartelă în reţea”.
- Pe un aparat de reţea, cartelele de memorie vor fi inaccesibile când modificaţi numele imprimantei în Set printer name utilizând panoul de operare al aparatului.

1. Introduceţi o cartelă de memorie care conţine imagini/fişiere PDF în fanta pentru cartelă a aparatului.

   Pentru detalii despre cum se introduce o cartelă de memorie în aparat, consultaţi manualul on-screen: *Ghid de bază*.

2. Selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 în ecranul de selectare a programului.

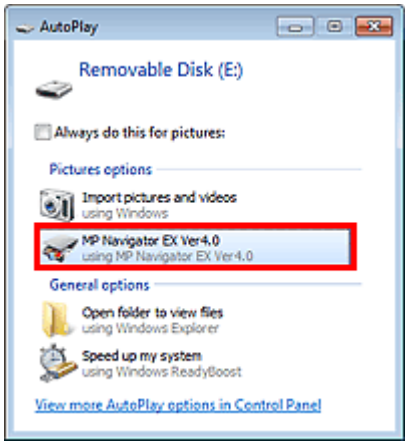


Notă

- Dacă doriţi să porniţi MP Navigator EX ori de câte ori este introdusă o cartelă de memorie în aparat, urmaţi aceşti paşi.
  Windows 7/Windows Vista:
  Selectaţi caseta Always do this for pictures şi faceţi clic pe MP Navigator EX Ver4.0.
  Windows XP:

Selectaţi MP Navigator EX Ver4.0, apoi selectaţi caseta Always do the selected action. şi faceţi clic pe OK.

- Dacă nu apare un ecran de selectare a fotografiilor după introducerea unei cartele de memorie în slotul pentru cartelă al aparatului, porniţi MP Navigator EX din meniul Start, apoi selectaţi Memory Card din fila Scan/Import al ecranului Mod navigare.
  Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

Apare ecranul Memory Card al ferestrei Scan/Import iar imaginile şi fişierele PDF salvate pe cartela de memorie apar în fereastra de miniaturi.

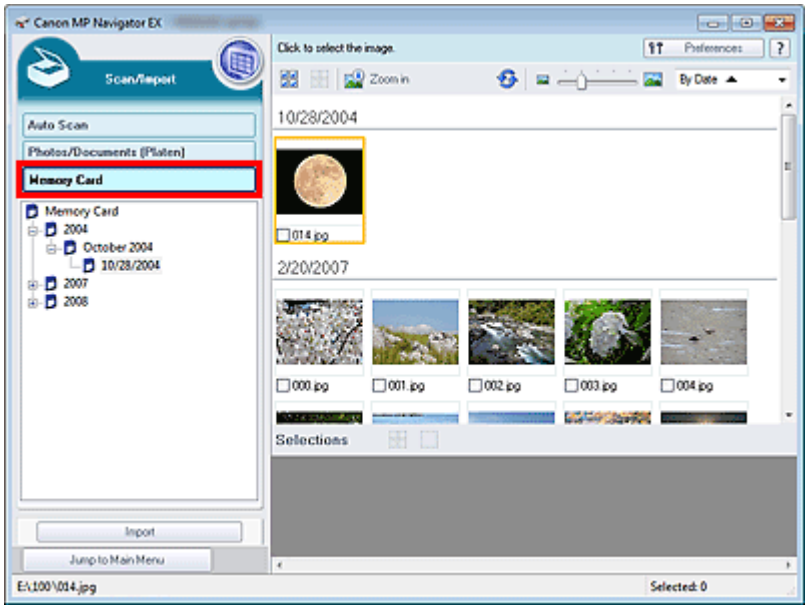


Important

- Dacă nu puteţi importa imagini din cartelele de memorie prin intermediul unei conexiuni de reţea, consultaţi „Utilizarea fantei pentru cartelă în reţea”.

Notă


- În cazul unei conexiuni la reţea, este posibil să se deschidă caseta Map Network Drive când este introdusă pentru prima dată o cartelă de memorie în aparat. Specificaţi o literă a unităţii pentru mapare.

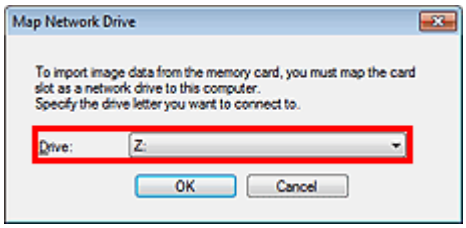

- Consultaţi „Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import) ” pentru detalii despre ecranul Memory Card.

3. Selectaţi casetele imaginilor şi fişierele PDF pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe Import.

Se deschide caseta de dialog Import. Specificaţi folderul în care urmează a fi salvate fişierele importate.

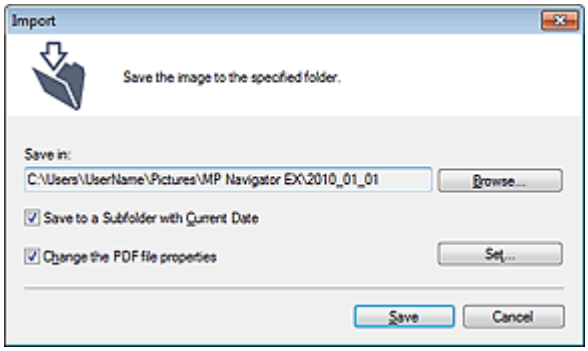

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează să fie salvate imaginile şi fişierele PDF importate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**


  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele importate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „ 2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Change the PDF file properties**

  Această opţiune este afişată când fişierele PDF sunt selectate în ecranul Memory Card. Selectaţi această casetă pentru a schimba setările de fişier PDF. De asemenea, puteţi schimba setările fişierelor PDF create prin scanarea utilizând panoul de operare. Faceţi clic pe Set... pentru a deschide o casetă de dialog în care puteţi să specificaţi setări avansate. Pentru detalii, consultaţi „Caseta de dialog PDF Settings ”.

4. Faceţi clic pe Save.

Imaginile şi fişierele PDF importate apar în fereastra View & Use.

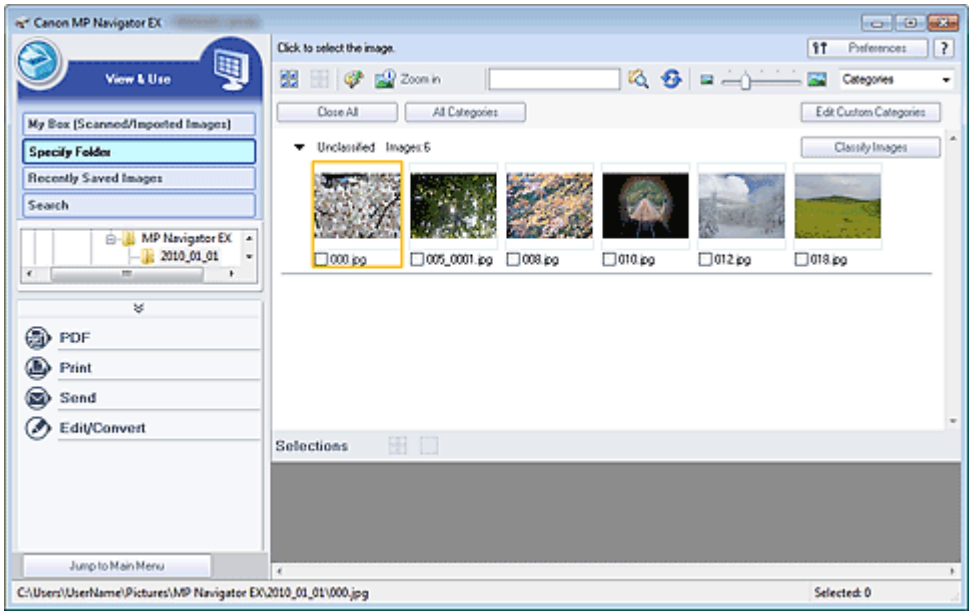

Pentru detalii despre utilizarea imaginilor şi a fişierelor PDF importate, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.

- Crearea/Editarea fişierelor PDF
- Imprimarea documentelor
- Imprimarea fotografiilor

- Trimitere prin e-mail
- Editarea fişierelor

În partea superioară a paginii

S507

MP Navigator EX

Deschiderea imaginilor salvate pe un computer


Puteţi să deschideţi imagini salvate pe un computer şi să le imprimaţi sau să le ataşaţi la e-mail utilizând MP Navigator EX. De asemenea, le puteţi edita utilizând o aplicaţie care însoţeşte aparatul.

1. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.

➡ Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

2. În ecranul Mod navigare, selectaţi View & Use şi faceţi clic pe My Box (Scanned/Imported Images), Specify Folder sau Recently Saved Images.

Faceţi clic pe My Box (Scanned/Imported Images) pentru a deschide imagini salvate în My Box (Scanned/Imported Images), faceţi clic pe Specify Folder pentru a deschide imagini salvate într-un anumit folder sau faceţi clic pe Recently Saved Images pentru a deschide imagini salvate recent.

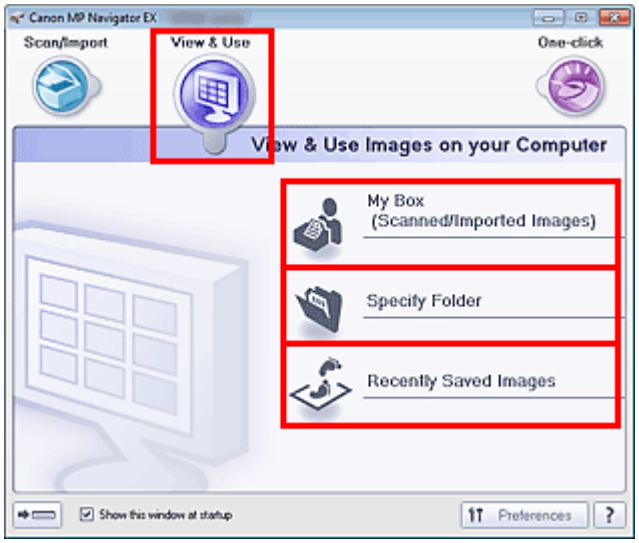


Notă

- În cazul în care caseta Show this window at startup nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat. Dacă este afişată fereastra Scan/Import, faceţi clic pe (View & Use) din partea superioară din stânga ecranului. Se deschide fereastra View & Use.
- Consultaţi „Fila View & Use Images on your Computer ” pentru detalii despre fila View & Use Images on your Computer.

3. Faceţi clic pe folderul care conţine imaginile pe care doriţi să le deschideţi.

Imaginile salvate în folder apar în fereastra de miniaturi.

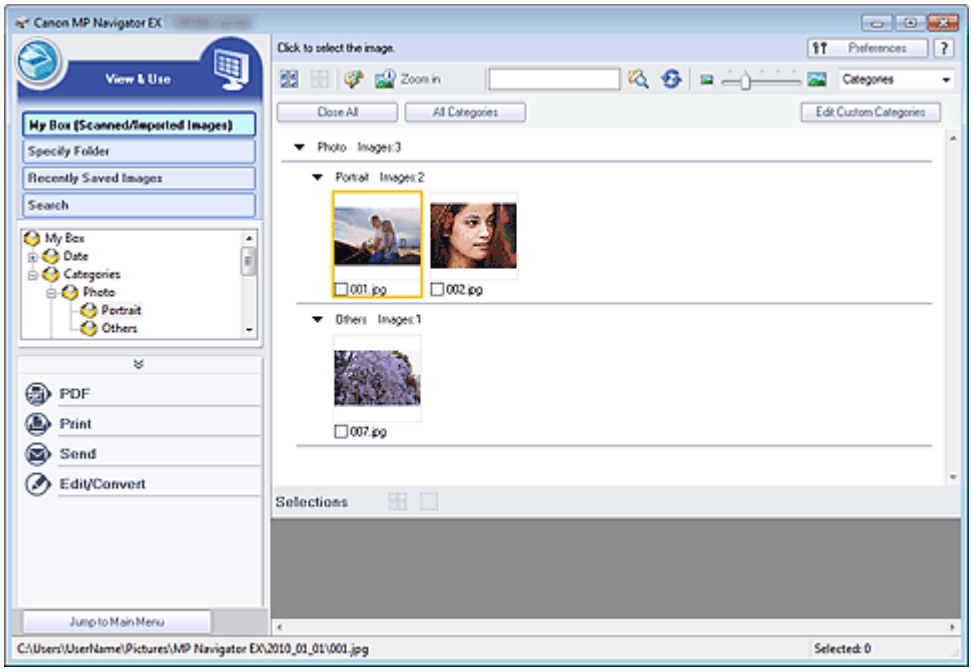

4. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le utilizaţi, apoi selectaţi ce doriţi să faceţi cu acestea.

Pentru detalii despre utilizarea imaginilor, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.

- Crearea/Editarea fişierelor PDF
- Imprimarea documentelor
- Imprimarea fotografiilor
- Trimitere prin e-mail
- Editarea fişierelor

În partea superioară a paginii

Scanarea cu alt software de aplicaţie

- Ce este ScanGear (driver de scaner)?
- Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scaner)
- Corectarea imaginilor şi ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scaner)
- Ecrane ScanGear (driver de scaner)
- Anexă: Informaţii utile referitoare la scanare

În partea superioară a paginii

S201

ScanGear

Ce este ScanGear (driver de scaner)?

ScanGear (driver de scaner) este un software necesar pentru scanarea documentelor. Acesta vă permite să specificaţi dimensiunea de ieşire şi să efectuaţi corecţii de imagine când scanaţi.

ScanGear se poate porni din MP Navigator EX sau din alte aplicaţii care sunt compatibile cu o interfaţă standard denumită TWAIN. (ScanGear este un driver compatibil TWAIN.)


Ce puteţi face cu acest software

Acest software vă permite să examinaţi rezultatele scanării sau să setaţi tipul şi dimensiunea de ieşire a documentului etc. când scanaţi documente. Acesta este util când doriţi să scanaţi într-un anumit ton de culoare, deoarece vă permite să efectuaţi diverse corecţii şi să reglaţi luminozitatea, contrastul etc.

Ecrane

Există trei moduri: Basic Mode, Advanced Mode şi Auto Scan Mode.

Comutaţi modurile făcând clic pe o filă de la partea superioară din dreapta a ecranului.




Notă

- ScanGear porneşte în ultimul mod utilizat.
- Setările nu sunt reţinute când comutaţi modurile.


Mod de bază

Utilizaţi fila Basic Mode pentru a scana cu uşurinţă urmând trei paşi simpli de pe ecran (1 , 2 şi 3).

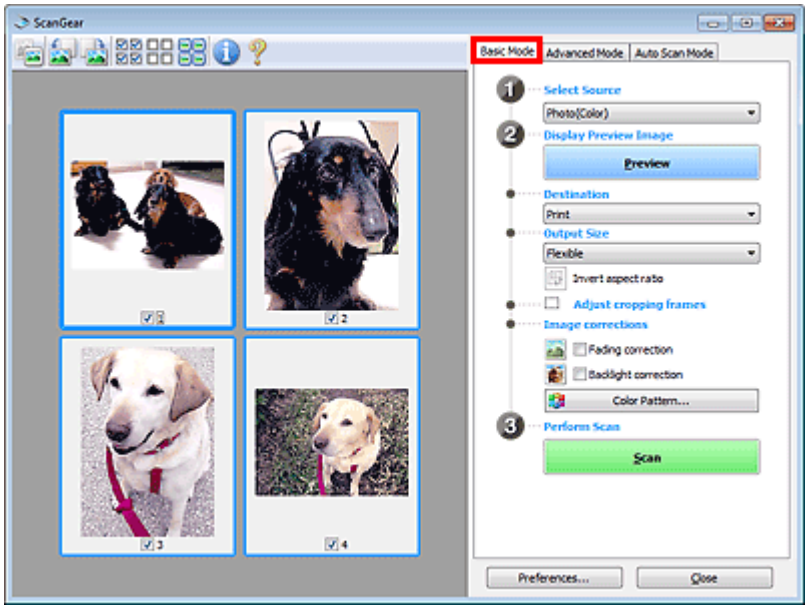


Mod avansat

Utilizaţi fila Advanced Mode pentru a specifica modul color, rezoluţia de ieşire, luminozitatea imaginii, tonul de culoare etc. când scanaţi.

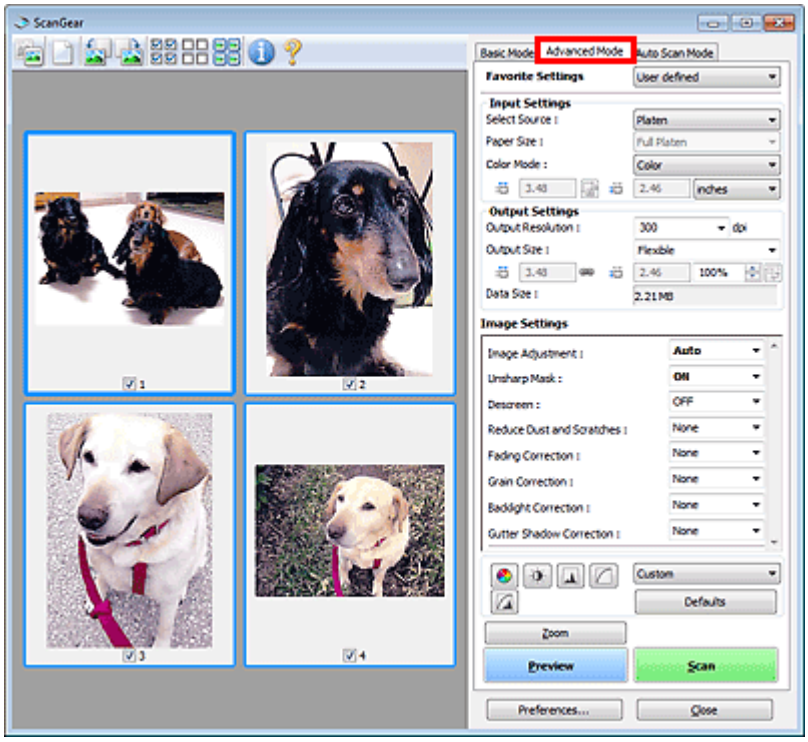

Mod scanare automată

Utilizaţi fila Auto Scan Mode pentru a scana simplu doar aşezând documentul pe suprafaţa de scanare şi făcând clic pe Scan.

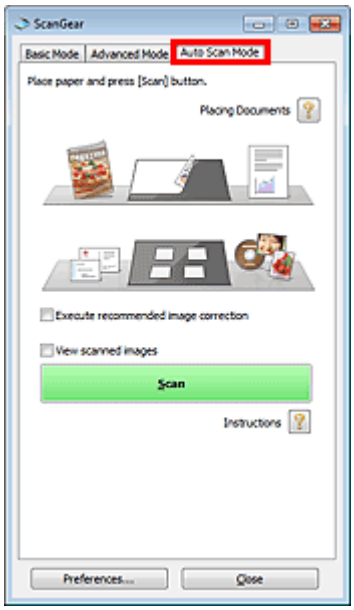

În partea superioară a paginii

S200

ScanGear

Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scaner)

- **Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)**
  - Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)
- **Scanarea documentelor după aplicarea unor corecţii simple asupra imaginilor**
  - Scanarea în Modul de bază
- **Scanarea documentelor după aplicarea unor corecţii avansate asupra imaginilor şi a unor reglări de luminozitate/culoare**
  - Scanarea în Modul avansat
- **Scanarea cu o operaţie simplă**
  - Scanarea în Modul scanare automată
- **Scanarea mai multor documente simultan după aplicarea unor corecţii avansate asupra imaginilor şi a unor reglări de culoare**
  - Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner)

În partea superioară a paginii

S202

ScanGear

Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)

Utilizaţi ScanGear (driverul de scaner) pentru a efectua corecţii asupra imaginilor şi reglaje de culori când scanaţi. ScanGear poate fi pornit din MP Navigator EX sau dintr-o aplicaţie.

Notă


- Pentru a scana printr-o conexiune de reţea, porniţi MP Navigator EX şi configuraţi mediul de reţea.
  Setări de scanare în reţea

Pornirea de la MP Navigator EX

Ecranul Mod navigare

Urmaţi aceşti paşi pentru a porni ScanGear din ecranul Navigation Mode al aplicaţiei MP Navigator EX.

1. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.
   Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX
2. În Scan/Import, faceţi clic pe Photos/Documents (Platen).
   Se deschide fereastra Scan/Import.
3. Selectaţi caseta Use the scanner driver şi faceţi clic pe Open Scanner Driver.

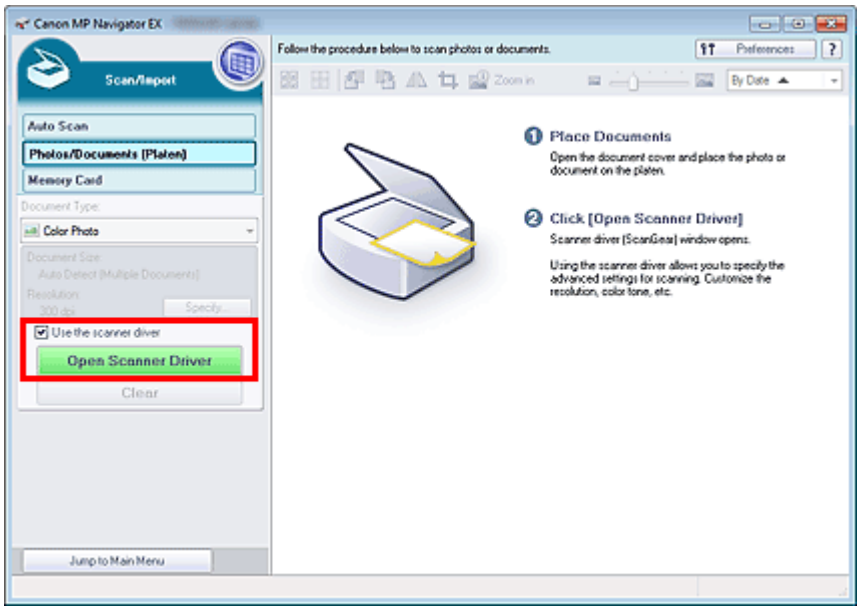

Apare ecranul ScanGear.


Ecranul Mod One-click

Urmaţi aceşti paşi pentru a porni ScanGear din ecranul Mod One-click al aplicaţiei MP Navigator EX.

1. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul Mod One-click.
   Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

2. Faceţi clic pe pictograma corespunzătoare.
   Se deschide caseta de dialog corespunzătoare.

3. Selectaţi caseta Use the scanner driver din Scan Settings şi faceţi clic pe Scan.

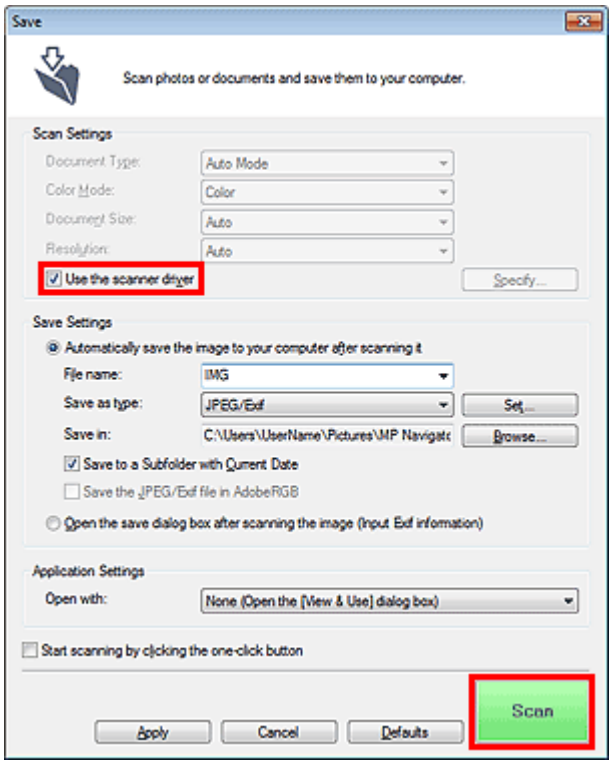

Apare ecranul ScanGear.

Important

- Opţiunea Use the scanner driver nu este afişată în caseta de dialog Auto Scan sau în caseta de dialog PDF.

Pornirea dintr-o aplicaţie

Urmaţi aceşti paşi (exemplu) pentru a porni ScanGear dintr-o aplicaţie.

Procedura variază în funcţie de aplicaţie. Pentru detalii, consultaţi manualul aplicaţiei.

1. Porniţi aplicaţia.

2. În meniul File al aplicaţiei, selectaţi Select Source şi selectaţi aparatul.

Notă

- Pentru conexiune la reţea, adresa MAC este afişată după numele de produs

3. Selectaţi comanda pentru scanarea unui document (Scan/Import, Acquire image etc.).
   Apare ecranul ScanGear.

În partea superioară a paginii

S203

ScanGear

Scanarea în Modul de bază

Utilizaţi fila Basic Mode pentru a scana simplu urmând paşii de pe ecran.

Această secţiune explică modalitatea de a scana un singur document.

Consultaţi „Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner) ” pentru a scana mai multe documente simultan.

Important


- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz, faceţi clic pe (Miniatură) de pe bara de instrumente pentru a comuta la vizualizarea întregii imagini şi pentru a scana.
  - Fotografiile care au un chenar albicios
  - Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărţile de vizită, etc.
  - Documentele subţiri
  - Documentele groase
- Următoarele tipuri de documente nu pot fi trunchiate corect.
  - Documente mai mici decât 3 cm (1,18 inchi) pătraţi
  - Fotografii care au fost tăiate în diverse forme

1. Plasaţi documentul pe geamul plat, apoi porniţi ScanGear (driver de scanare).

➡ Aşezarea documentelor

➡ Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)

2. Setaţi Select Source în conformitate cu documentul plasat pe geamul plat.

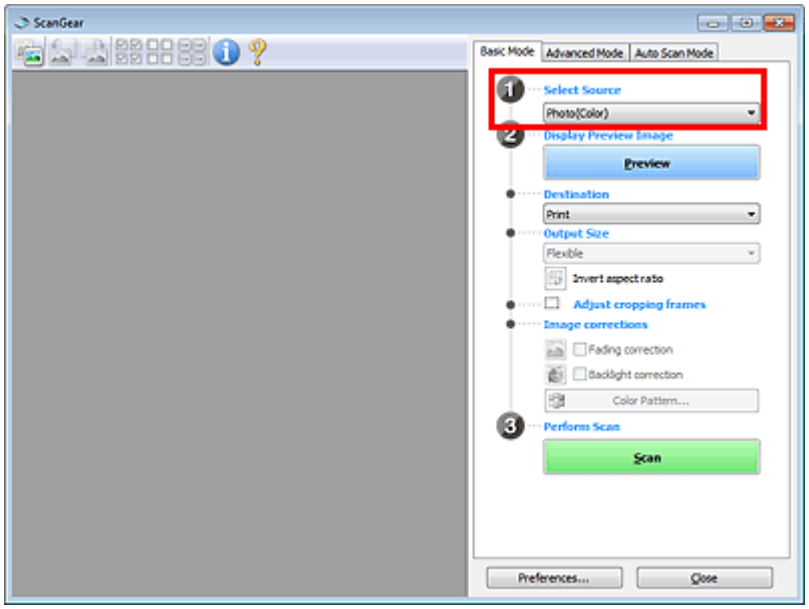


Notă

- Pentru a scana revista care conţin numeroase fotografii color, selectaţi Magazine (Color).

3. Faceţi clic pe Preview.

Imaginea de examinare apare în zona Preview.

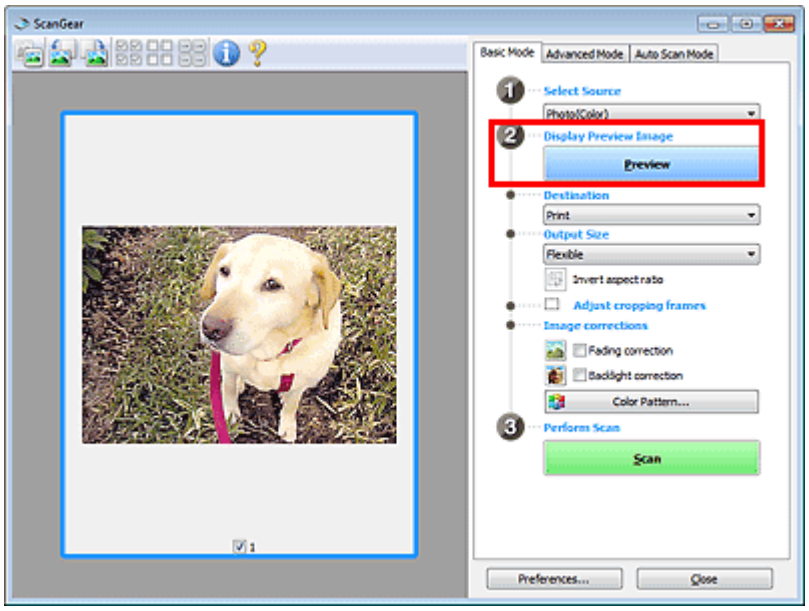

Notă

- Culorile sunt reglate pe baza tipului de document selectat în Select Source.

4. Setaţi Destination.

5. Setaţi Output Size.

   Opţiunile pentru dimensiunea de ieşire variază în funcţie de elementul selectat în Destination.

6. Reglaţi zona de scanare (cadrul de trunchiere) în funcţie de necesitate.

   Reglaţi dimensiunea şi poziţia cadrului de trunchiere (zona de scanare) pe imaginea de examinare.

   Ajustarea cadrelor de trunchiere

7. Setaţi Image corrections în funcţie de necesitate.

8. Faceţi clic pe Scan.

   Porneşte scanarea.

Notă

- Faceţi clic pe (Informaţii) pentru a deschide caseta de dialog în care puteţi verifica setările curente de scanare (tip document etc.).
- Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.

  Fila Scan

Subiect înrudit

▶ Fila Basic Mode

În partea superioară a paginii

S205

ScanGear

Scanarea în Modul avansat

Utilizaţi fila Advanced Mode pentru a specifica la scanare modul color, rezoluţia de ieşire, luminozitatea imaginii, tonul de culoare etc.

Această secţiune explică modalitatea de a scana un singur document.

Consultaţi „Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner) ” pentru a scana mai multe documente simultan.

Important

- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz, faceţi clic pe (Miniatură) de pe bara de instrumente pentru a comuta la vizualizarea întregii imagini şi pentru a scana.
  - Fotografiile care au un chenar albicios
  - Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărţile de vizită, etc.
  - Documentele subţiri
  - Documentele groase
- Următoarele tipuri de documente nu pot fi trunchiate corect.
  - Documente mai mici decât 3 cm (1,18 inchi) pătraţi
  - Fotografii care au fost tăiate în diverse forme


1. Plasaţi documentul pe geamul plat, apoi porniţi ScanGear (driver de scanare).

Aşezarea documentelor

Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)

2. Faceţi clic pe fila Advanced Mode.

Apare fila Advanced Mode.

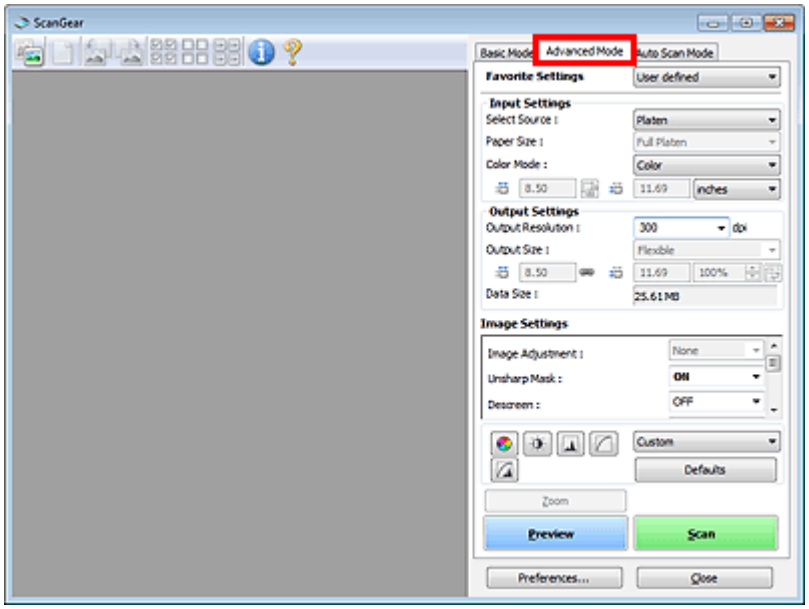

Notă


- Setările nu sunt reţinute când comutaţi modurile.

3. Setaţi Input Settings.

➡ Input Settings

4. Faceţi clic pe Preview.

Imaginea de examinare apare în zona Preview.

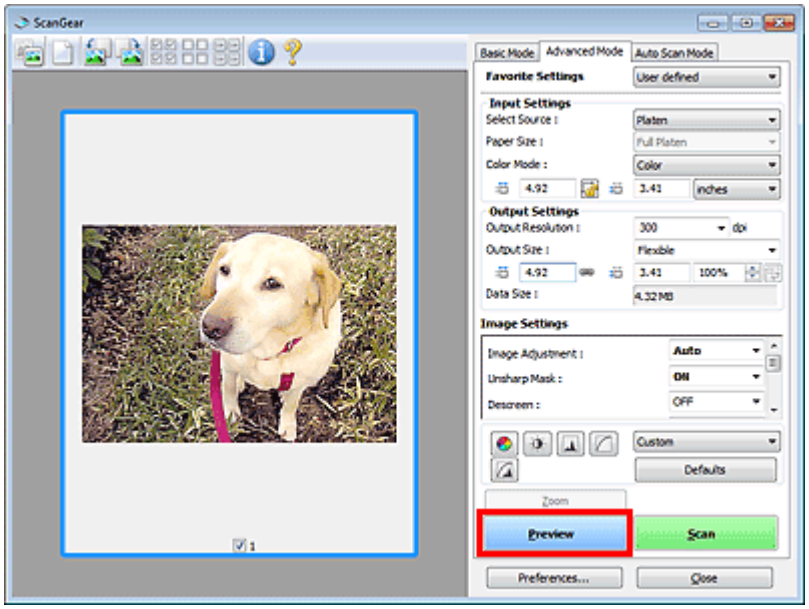

Notă

- Dacă scanaţi fără examinare, funcţia de reducere a posibilităţii de a se vedea caracterele prin documentul scanat va fi activă. Această funcţie este utilă când scanaţi reviste. Totuşi, când scanaţi fotografii, tonul de culoare al imaginii scanate poate diferi de cel al sursei datorită funcţiei de reducere a posibilităţii de a se vedea caracterele prin documentul scanat. Într-un astfel de caz, utilizaţi mai întâi examinarea.

5. Setaţi Output Settings.

➡ Output Settings

6. Reglaţi cadrul de trunchiere (zona de scanare), corectaţi imaginea şi reglaţi culorile conform cerinţelor.

➡ Ajustarea cadrelor de trunchiere

➡ Image Settings

➡ Butoane de ajustare a culorilor

7. Faceţi clic pe Scan.

Porneşte scanarea.

Notă

- Faceţi clic pe (Informaţii) pentru a deschide caseta de dialog în care puteţi verifica setările curente de scanare (tip document etc.).
- Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.

  ➡ Fila Scan

Subiect înrudit

▶ Fila Advanced Mode

În partea superioară a paginii

S207

ScanGear

Scanarea în Modul scanare automată

Utilizaţi fila Auto Scan Mode pentru a scana automat tipul documentului de pe geamul plat.

Important

- Tipurile de document acceptate sunt fotografiile, cărţile poştale, cărţile de vizită, revistele, ziarele, documentele de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri. Pentru a scana alte documente, specificaţi tipul documentului pe fila Basic Mode sau pe fila Advanced Mode.
  - Scanarea în Modul de bază
  - Scanarea în Modul avansat

1. Plasaţi documentul pe geamul plat, apoi porniţi ScanGear (driver de scanare).


- Aşezarea documentelor
- Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)

2. Faceţi clic pe fila Auto Scan Mode.

Apare fila Auto Scan Mode.

Notă

- Selectaţi caseta Execute recommended image correction pentru a aplica automat corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului de scanat.

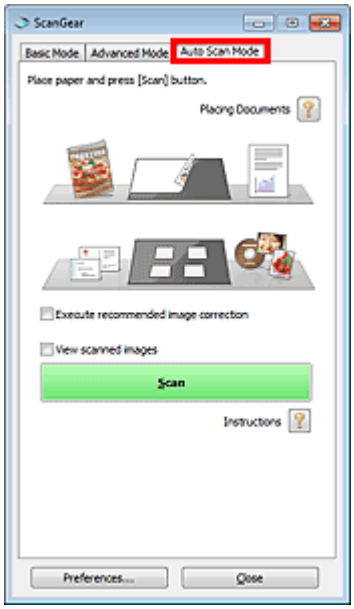

3. Faceţi clic pe Scan.

Porneşte scanarea.

Notă

- Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.
  - Fila Scan

Subiect înrudit

▶ Fila Auto Scan Mode

În partea superioară a paginii

S208

ScanGear

Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner)

Puteţi scana simultan două sau mai multe fotografii (documente mici) de pe geamul plat utilizând fila Basic Mode şi fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner).

Această secţiune explică modalitatea de a scana mai multe documente din fila Basic Mode.

Important

- Pentru a scana mai multe documente ca o singură imagine, scanaţi în vizualizarea de imagini complete.
- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz, reglaţi cadrele de trunchiere (zonele de scanare) în vizualizarea de imagini complete şi scanaţi.
  - Fotografiile care au un chenar albicios
  - Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărţile de vizită, etc.
  - Documentele subţiri
  - Documentele groase

  Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete
- Următoarele tipuri de documente nu pot fi trunchiate corect.
  - Documente mai mici decât 3 cm (1,18 inchi) pătraţi
  - Fotografii care au fost tăiate în diverse forme

Notă

- Consultaţi „Scanarea în Modul scanare automată ” pentru a scana cu uşurinţă, detectând automat tipul de document.
- De asemenea, puteţi scana mai multe documente deodată din fila Advanced Mode. Utilizaţi fila Advanced Mode pentru a efectua setări avansate de scanare precum modul de culoare, rezoluţia de ieşire, luminozitatea imaginii şi tonul de culoare.
- Consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos pentru detalii cu privire la fila Basic Mode şi fila Advanced Mode.

  Fila Basic Mode


  Fila Advanced Mode

1. Aşezaţi documentul pe geamul plat, apoi porniţi ScanGear.

   Aşezarea documentelor


   Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)

2. Setaţi Select Source în conformitate cu documentul plasat pe geamul plat.

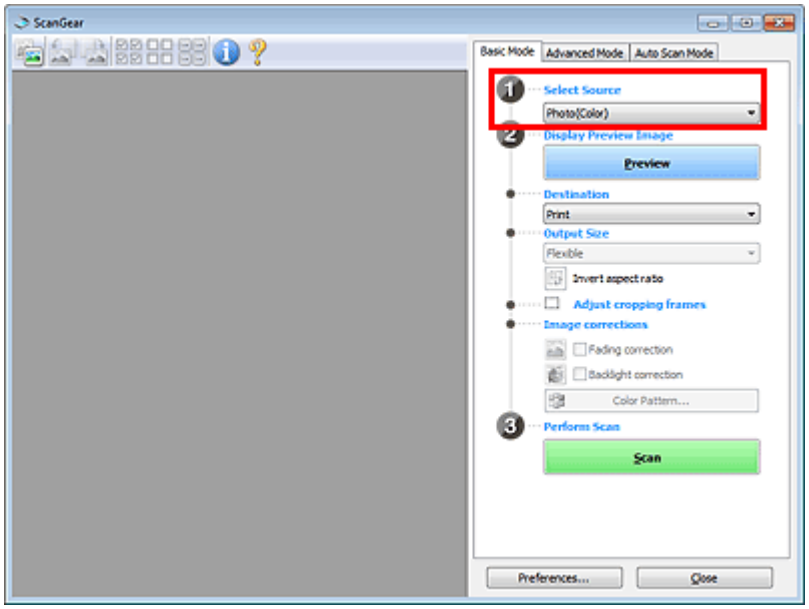

3. Faceţi clic pe Preview.

Miniaturile imaginilor de examinare apar în zona Preview. Imaginile sunt trunchiate (zonele de scanare sunt specificate) automat în funcţie de mărimea documentului.

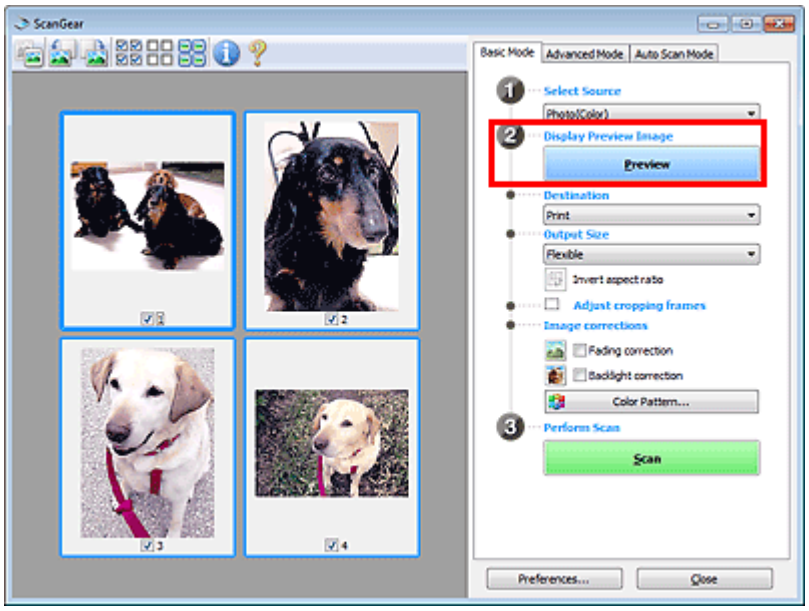

4. Setaţi Destination.

5. Setaţi Output Size.

6. Reglaţi zonele de scanare (cadrele de trunchiere) şi setaţi Image corrections în funcţie de necesitate.

Notă

- Puteţi corecta fiecare imagine separat. Selectaţi cadrul pe care doriţi să-l corectaţi.
- În vizualizarea de miniaturi, nu puteţi să creaţi decât un singur cadru de trunchiere (zonă de scanare) per imagine.
  Pentru a crea mai multe cadre de trunchiere într-o imagine, scanaţi în vizualizarea de imagini complete.
  ➡ Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete

7. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le scanaţi.

Selectaţi casetele imaginilor pe care doriţi să le scanaţi.

8. Faceţi clic pe Scan.

Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete

Urmaţi aceşti paşi dacă miniaturile nu sunt afişate corect la examinare sau dacă doriţi să scanaţi mai multe documente ca o singură imagine.


Notă

- Poziţiile documentelor înclinate nu sunt corectate în vizualizarea de imagini complete.

1. După examinarea imaginilor, faceţi clic pe (Miniatură) de pe bara de instrumente.

Comutaţi pe vizualizare de imagini complete.



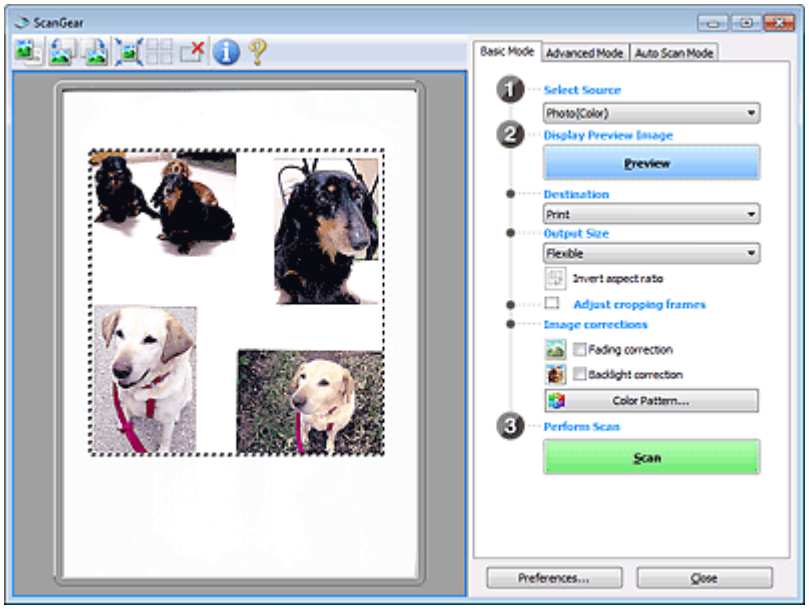

Notă

- Când se afişează întreaga imagine, pictograma se modifică în (Imagine completă).

2. Reglaţi zonele de scanare (cadrele de trunchiere).

Reglaţi dimensiunea şi poziţia cadrului de trunchiere (zona de scanare) pe imaginea de examinare. De asemenea, puteţi crea două sau mai multe cadre de trunchiere.

Dacă nu este specificată o zonă, documentul va fi scanat la dimensiunea documentului (Trunchiere automată). Dacă este specificată o zonă, va fi scanată numai porţiunea din zona specificată.

Ajustarea cadrelor de trunchiere

3. Setaţi Destination.

4. Setaţi Output Size.

5. Setaţi Image corrections în funcţie de necesitate.

6. Faceţi clic pe Scan.

Zonele încadrate de linii frânte sunt scanate.

Notă

- Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.
  Fila Scan

În partea superioară a paginii

S300

ScanGear

Corectarea imaginilor şi ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scaner)

Secţiunile următoare vă oferă sfaturi şi know-how pentru tehnici avansate de scanare care implică reglarea culorii/luminozităţii, etc.

- **Accentuarea fotografiilor fără focalizare, reducerea prafului şi a zgârieturilor şi corectarea culorilor estompate**

  Corectarea imaginilor (Mască de uniformizare, Reducere praf şi zgârieturi, Corectare estompare etc.)
- **Examinarea şi modificarea tonului culorilor întregii imagini care urmează a fi scanată**

  Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare
- **Înviorarea culorilor care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite**

  Ajustarea saturaţiei şi echilibrului culorilor
- **Reglarea imaginilor care sunt prea întunecate sau prea luminate, sau a căror calitate este prea slabă datorită contrastului insuficient**

  Ajustarea luminozităţii şi a contrastului
- **Reglarea tonului de culoare utilizând histograma (un grafic ce afişează distribuţia luminozităţii)**

  Ajustarea histogramei
- **Reglarea luminozităţii imaginii utilizând curba de tonuri (un grafic al echilibrului de luminozitate)**

  Ajustarea curbei de tonuri
- **Accentuarea caracterelor din documente de tip text sau reducerea efectelor posibilităţii de a se vedea caracterele prin document**

  Setarea pragului


În partea superioară a paginii

S308

ScanGear


Corectarea imaginilor (Mască de uniformizare, Reducere praf şi zgârieturi, Corectare estompare etc.)

Funcţiile Image Settings de pe fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner) vă permit să îmbunătăţiţi conturul subiectelor, să reduceţi praful şi zgârieturile şi să corectaţi culorile depreciate când scanaţi imagini.

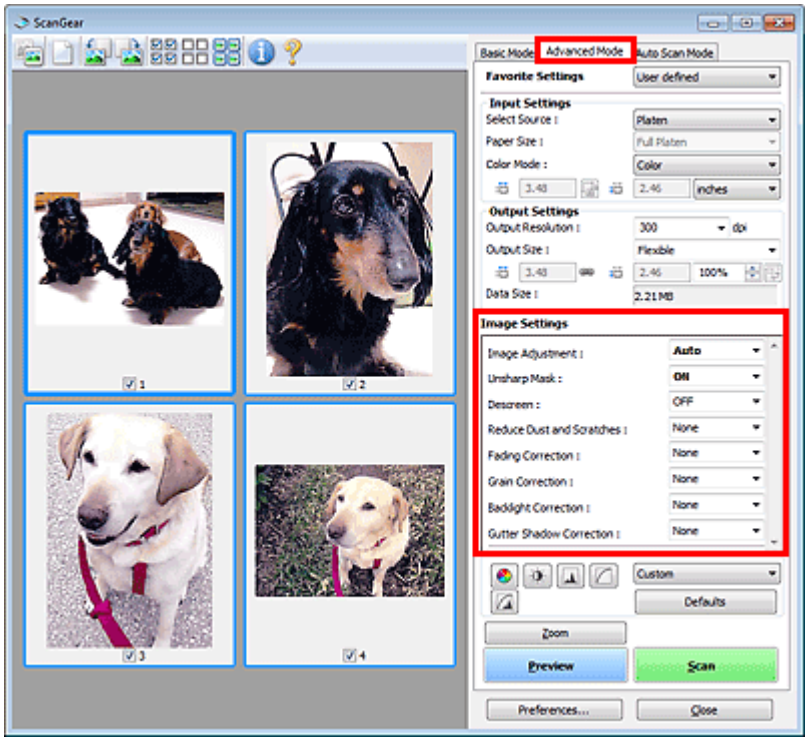

Elemente de configurare

Faceţi clic pe (săgeata) unei funcţii şi selectaţi un element din meniul derulant.

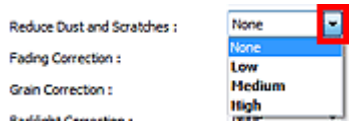

Important

- Nu aplicaţi aceste funcţii la imagini fără perturbaţii, praf/zgârieturi sau culori depreciate. Tonul de culoare poate fi afectat într-o manieră nedorită.
- Consultaţi „Image Settings” pentru detalii şi precauţii referitoare la fiecare funcţie.

Notă

- Consultaţi „Scanarea în Modul avansat” pentru a porni fila Advanced Mode din ScanGear şi a scana.

Reglarea luminozităţii culorilor şi a tonului de culoare

Setaţi Image Adjustment la Auto, Photo, Magazine, Newspaper sau Document în funcţie de tipul documentului.

None	Auto
	

Accentuarea uşoară a imaginilor fără focalizare

Setaţi Unsharp Mask la ON.

OFF	ON
	

Reducerea nuanţărilor şi a modelelor cu dungi

Setaţi Descreen pe ON.

OFF	ON
	

Notă

- Fotografiile şi imaginile imprimate sunt afişate ca o colecţie de puncte fine. „Perturbaţiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanţare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcţia pentru reducerea acestui efect de perturbaţii.

Reducerea prafului şi a zgârieturilor

Setaţi Reduce Dust and Scratches la Low, Medium sau High în funcţie de gradul de praf şi zgârieturi.

None	Medium
	


Corectarea culorilor care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite

Setaţi Fading Correction la Low, Medium sau High în funcţie de gradul de depreciere sau de gradul de intensitate a unei culori dominante nedorite.

None	Medium
	

Reducerea gradului de granulaţie

Setaţi Grain Correction la Low, Medium sau High în funcţie de gradul de granulaţie.

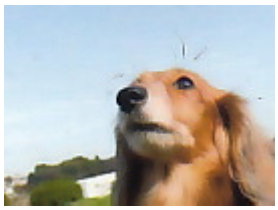None	Medium
	

Corectarea imaginilor iluminate din fundal

Setaţi Backlight Correction la Low, Medium sau High în funcţie de gradul de iluminare din fundal.

None	Medium
	

Corectarea umbrelor care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise

Setaţi Gutter Shadow Correction la Low, Medium sau High în funcţie de gradul de umbrire.

None	Medium
	


În partea superioară a paginii

S301

ScanGear

Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare

Puteţi examina modificările de culori şi puteţi reproduce culori naturale utilizând funcţia pentru modul de culoare din fila Basic Mode de la ScanGear (driver de scaner).

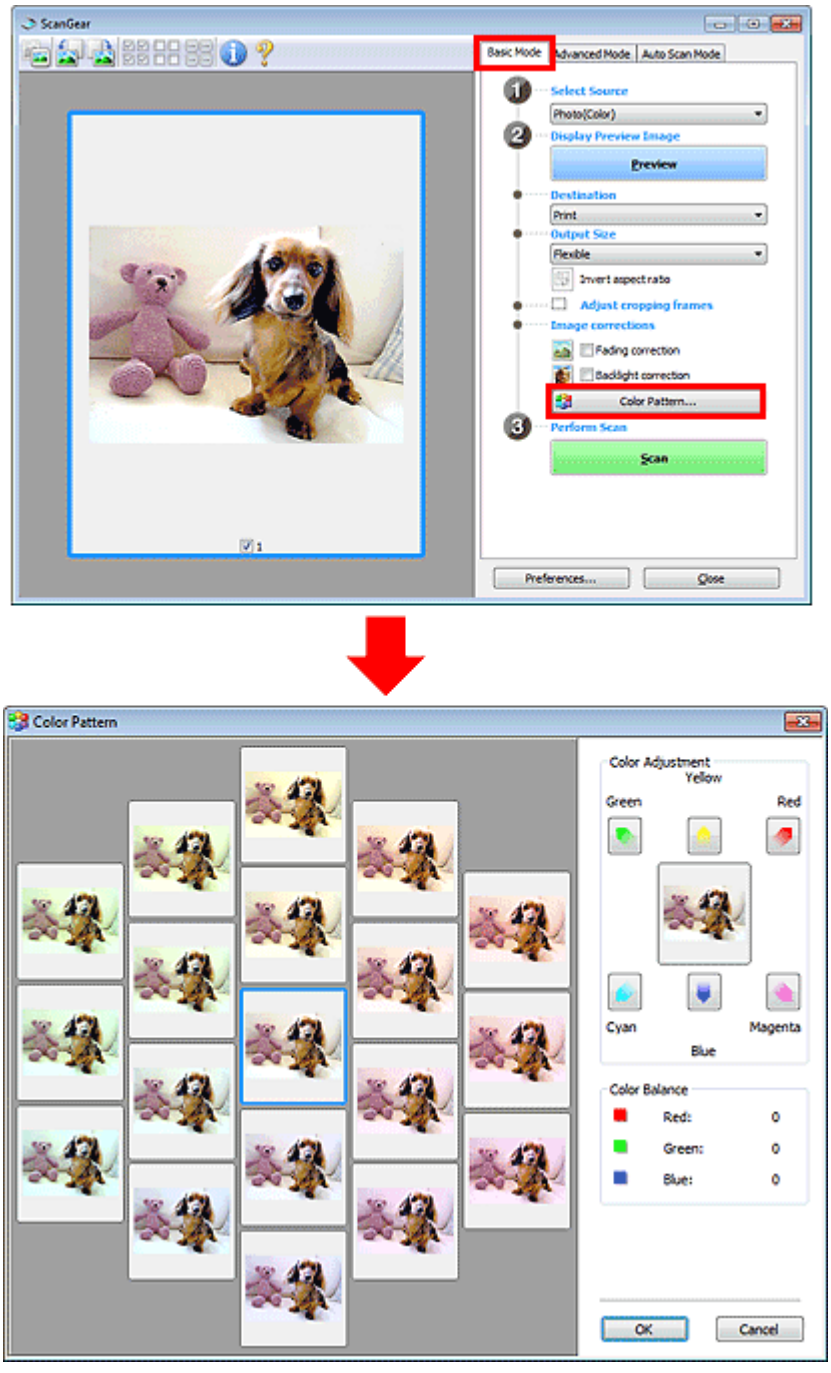

Reglare culori

Corectaţi culorile care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită


culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

Faceţi clic pe o săgeată din Color Adjustment pentru a accentua culoarea corespunzătoare.

Cyan şi Red, Magenta şi Green şi Yellow şi Blue sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbrire de gri în cazul mixării). Puteţi reproduce culori naturale ale scenei micşorând intensitatea culorii dominante şi mărind intensitatea culorii complementare.

Se recomandă să găsiţi o porţiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă şi să reglaţi culorile astfel încât porţiunea să devină albă.

Imaginea de examinare apare în centru. Culorile imaginii de examinare se modifică pe măsură ce le reglaţi.

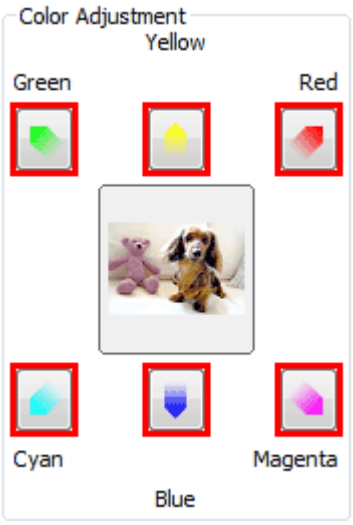

Mai jos este un exemplu de corectare a unei imagini albăstrii.

Deoarece culorile Blue şi Green sunt prea puternice, faceţi clic pe săgeţile Yellow şi Magenta pentru a corecta.

Înainte	După
	

Notă

- Reglarea culorilor se aplică numai asupra zonei scanate (cadrul de trunchiere) sau asupra cadrului selectat în vizualizarea de miniaturi.
  Puteţi să selectaţi mai multe cadre sau cadre de trunchiere făcând clic pe acestea în timp ce apăsaţi tasta Ctrl.
- De asemenea, puteţi selecta un ton de culoare din modelul de culori afişat în stânga ecranului Color Pattern.
- Puteţi utiliza această funcţie şi pentru a adăuga o anumită tentă unei imagini. Măriţi intensitatea culorii magenta pentru a adăuga o tentă caldă şi măriţi intensitatea culorii albastru pentru a adăuga o tentă rece.


În partea superioară a paginii

S303

ScanGear

Ajustarea saturaţiei şi echilibrului culorilor

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner), faceţi clic pe  (Saturaţie/Echilibru culori).

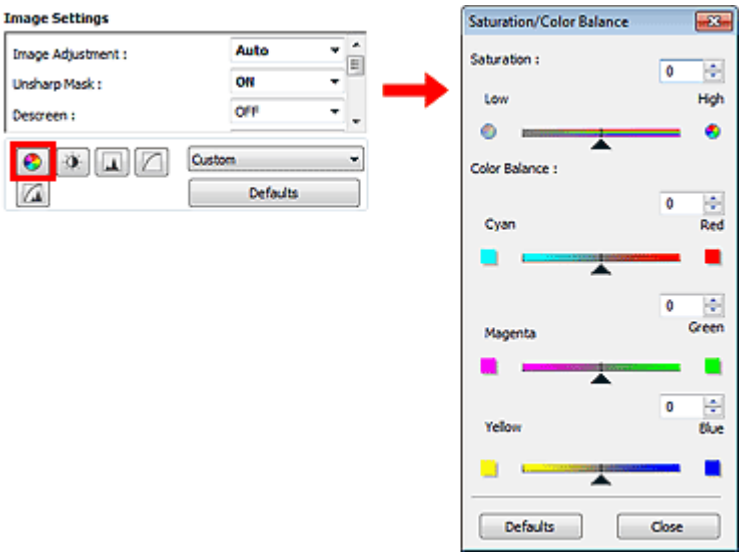

Notă

- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Saturaţie

Reglaţi saturaţia imaginii (vivacitatea). Puteţi înviora culorile care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului etc.

Deplasaţi ▲ (Cursor) de sub Saturation spre stânga pentru a micşora saturaţia (întunecarea imaginii) şi spre dreapta pentru a mări saturaţia (luminarea imaginii). De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).



Saturaţie micşorată	Imagine originală	Saturaţie mărită
		

Notă

- Dacă măriţi prea mult saturaţia, tonul de culoare naturală al imaginii originale se poate pierde.

Echilibru culori

Reglaţi imagini la care a apărut o culoare dominantă. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

Deplasaţi (Cursor) sub Color Balance spre stânga sau spre dreapta pentru a accentua culoarea corespunzătoare.

Cyan şi Red

Magenta şi Green

Yellow şi Blue

Acestea sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbrire de gri în cazul mixării). Puteţi reproduce culori naturale ale scenei micşorând intensitatea culorii dominante şi mărind intensitatea culorii complementare.

De obicei, este dificil să corectaţi complet imaginea reglând numai o pereche de culori. Se recomandă să găsiţi o porţiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă şi să reglaţi toate cele trei perechi de culori astfel încât porţiunea să devină albă.

De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

Mai jos este un exemplu al unei imagini în care a fost reglată perechea „Cyan şi Red”.



Culoarea Cyan este accentuată	Culoarea Red este accentuată
	


În partea superioară a paginii

S304

ScanGear

Ajustarea luminozităţii şi a contrastului

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner), faceţi clic pe  (Luminozitate/Contrast).

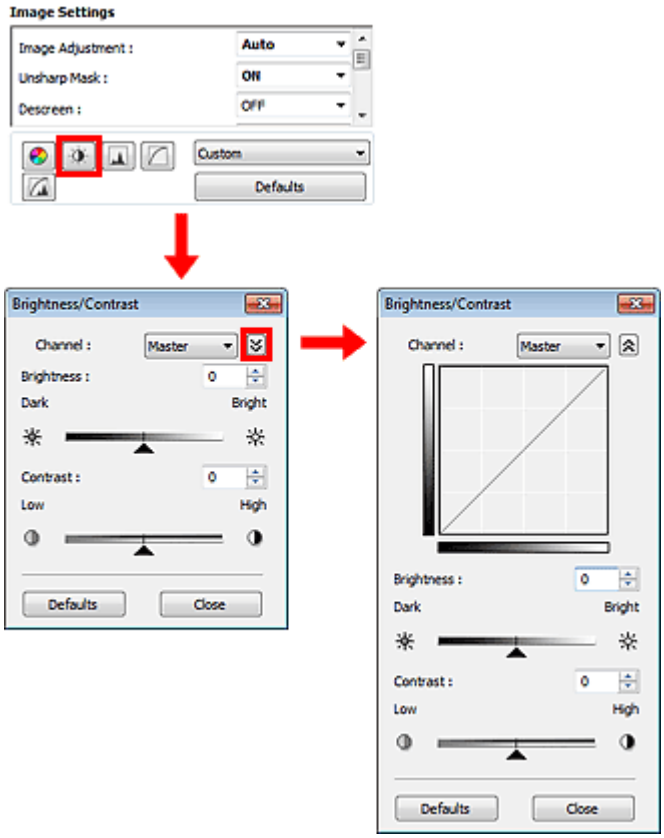

Notă

- Faceţi clic pe  (Săgeată jos) pentru a comuta la o vizualizare detaliată. Faceţi clic pe  (Săgeată sus) pentru a reveni la vizualizarea anterioară.
- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Canal

Fiecare punct al unei imagini este un amestec de roşu, verde şi albastru în proporţii variate (nuanţare). Aceste culori pot fi reglate individual precum un „canal”.

- **Master**

  Reglaţi culorile roşu, verde şi albastru combinate.

- **Red**

  Reglaţi canalul roşu.

- **Green**

  Reglaţi canalul verde.

- **Blue**

Reglaţi canalul albastru.

Notă

- Când Color Mode este Grayscale numai opţiunea Grayscale va fi afişată în Channel.

Luminozitate

Reglaţi luminozitatea imaginii. Deplasaţi ▲ (Cursor) sub Brightness spre stânga pentru a întuneca şi spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).



Imagine întunecată	Imagine originală	Imagine luminată
		

Notă

- Dacă luminaţi imaginea prea mult se pot pierde evidenţierile şi dacă întunecaţi imaginea prea mult se pot pierde umbrele.

Contrast

„Contrast” reprezintă gradul de diferenţă dintre părţile luminate şi întunecate ale unei imagini. Mărind contrastul, se va mări diferenţa, accentuând astfel imaginea. Micşorând contrastul, se va micşora diferenţa, slăbind astfel accentuarea imaginii.

Deplasaţi ▲ (Cursor) sub Contrast spre stânga pentru a micşora şi spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).



Contrast micşorat	Imagine originală	Contrast mărit
		

Notă

- Mărirea contrastului este eficientă pentru adăugarea unei senzaţii tridimensionale la imaginile cu vizibilitate slabă. Totuşi, umbrele şi evidenţierile se pot pierde dacă măriţi contrastul prea mult.


În partea superioară a paginii

S305

ScanGear

Ajustarea histogramei

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner), faceţi clic pe  (Histogramă).

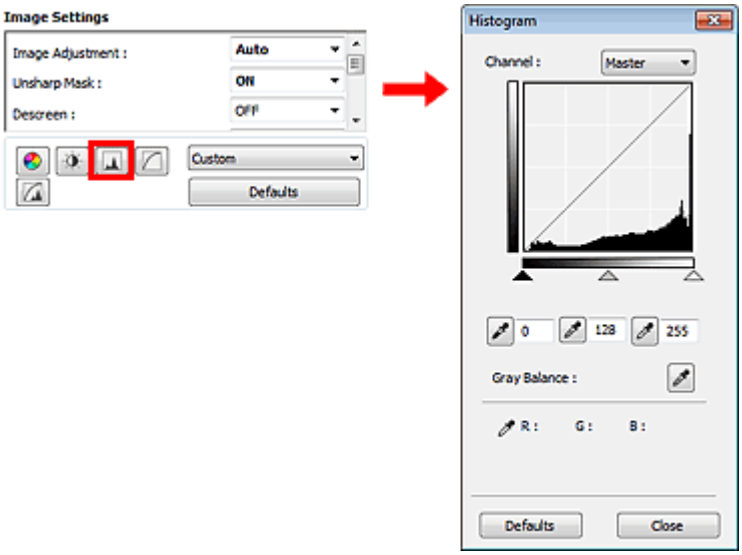

Notă

- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Canal

Fiecare punct al unei imagini este un amestec de roşu, verde şi albastru în proporţii variate (nuanţare). Aceste culori pot fi reglate individual precum un „canal”.

- **Master**

  Reglaţi culorile roşu, verde şi albastru combinate.

- **Red**

  Reglaţi canalul roşu.

- **Green**

  Reglaţi canalul verde.

- **Blue**

  Reglaţi canalul albastru.




Notă

- Când Color Mode este Grayscale numai opţiunea Grayscale va fi afişată în Channel.

Citirea histogramelor


Puteţi vedea histograma unei zone specificate pentru fiecare Channel. Cu cât este mai mare vârful de histogramă, cu atât sunt distribuite mai multe date la nivelul respectiv.

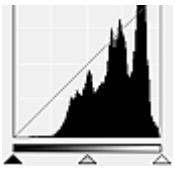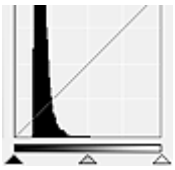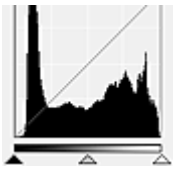

(1) Zonă luminată	(2) Zonă întunecată	(3) Imagine completă
		
Sunt distribuite mai multe date la partea luminoasă.	Sunt distribuite mai multe date la partea umbrită.	Datele sunt distribuite în extensie completă între lumină şi umbră.

Reglarea histogramelor (utilizând cursorul)

Selectaţi un canal din Channel, apoi deplasaţi ▲ (cursorul punct negru) sau △ (cursorul punct alb) pentru a specifica nivelul care va fi setat ca umbră sau lumină.

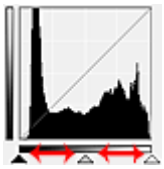

- Toate părţile din stânga ▲ (cursorului punct negru) vor fi negre (nivel 0).
- Părţile de la △ (cursorul punct de mijloc) vor primi exact culoarea dintre punctul negru şi punctul alb.
- Toate părţile din dreapta △ (cursorului punct alb) vor deveni albe (nivel 255).


Când opţiunea Image Adjustment are orice altă setare în afară de None, reglările prezentate mai jos sunt efectuate automat.

Deplasarea cursoarelor punct negru şi punct alb

Deplasaţi cursorul punct negru sau cursorul punct alb pentru a regla luminozitatea.


Imagini cu mai multe date distribuite la partea luminoasă

Deplasaţi cursorul punct negru spre partea luminată.

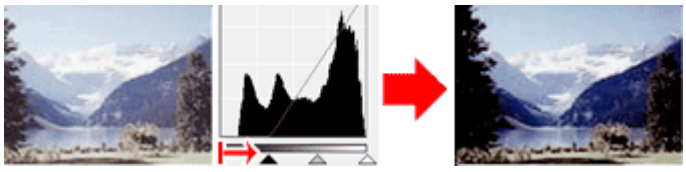


Imagini cu mai multe date distribuite la partea umbrită

Deplasaţi cursorul punct alb spre partea umbrită.

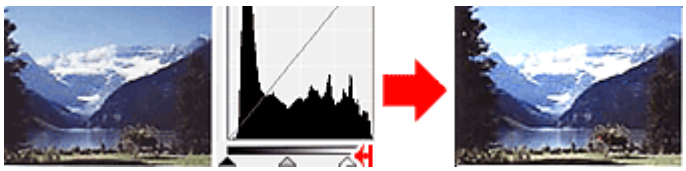

Imagini cu date distribuite în extensie completă

Deplasaţi cursorul punct negru spre partea luminată şi cursorul punct alb spre partea umbrită.

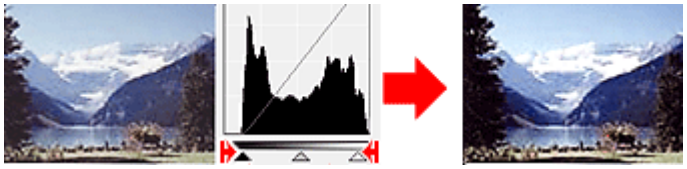


Deplasarea cursorului punct de mijloc

Deplasaţi cursorul punct de mijloc pentru a specifica nivelul care va fi setat ca mijloc al gamei tonale.


Imagini cu mai multe date distribuite la partea luminoasă

Deplasaţi cursorul punct de mijloc spre partea luminată.

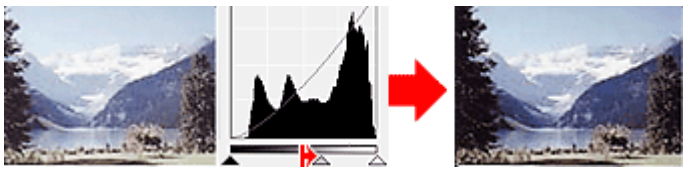


Imagini cu mai multe date distribuite la partea umbrită

Deplasaţi cursorul punct de mijloc spre partea umbrită.

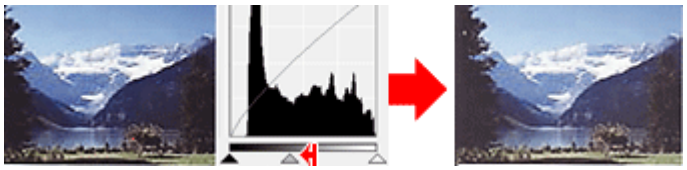

Reglarea histogramelor (utilizând pipetele)

Când selectaţi un canal din Channel şi faceţi clic pe pipeta punct negru, punct de mijloc sau punct alb, indicatorul mouse-ului de pe imaginea de examinare se transformă într-o pipetă. Pentru a modifica setarea, faceţi clic pe o pipetă afişată sub histogramă.

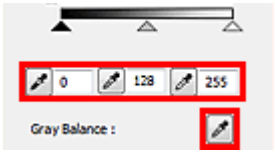

- Punctul pe care faceţi clic cu  (pipeta punct negru) va fi punctul cel mai întunecat. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la 0 până la 245).

- Punctul pe care faceţi clic cu  (pipeta punct de mijloc) va fi mijlocul gamei tonale. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la 5 până la 250).

- Punctul pe care faceţi clic cu  (pipeta punct alb) va fi punctul cel mai luminos. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la 10 până la 255).

- Faceţi clic pe  (pipetă) pentru Gray Balance şi faceţi clic pe zona în care doriţi să reglaţi culoarea în cadrul imaginii de examinare.

Punctul pe care aţi făcut clic va fi setat ca referinţă de culoare acromatică şi restul imaginii va fi reglat în mod corespunzător. De exemplu, dacă zăpada dintr-o fotografie apare albăstrie, faceţi clic pe partea albăstrie pentru a regla întreaga imagine şi pentru a reproduce culori naturale.


În partea superioară a paginii

S306

ScanGear

Ajustarea curbei de tonuri

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner), faceţi clic pe  (Setări curbă tonuri).

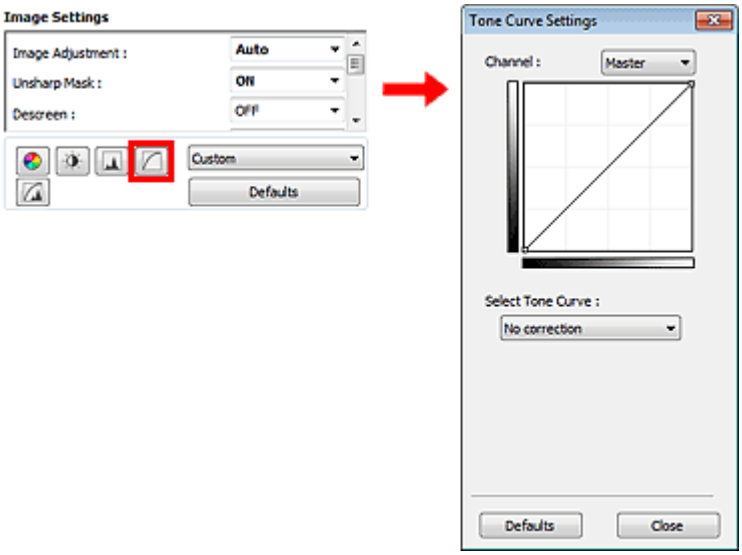

Notă

- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Canal

Fiecare punct al unei imagini este un amestec de roşu, verde şi albastru în proporţii variate (nuanţare). Aceste culori pot fi reglate individual precum un „canal”.

- **Master**

  Reglaţi culorile roşu, verde şi albastru combinate.

- **Red**

  Reglaţi canalul roşu.

- **Green**

  Reglaţi canalul verde.

- **Blue**


  Reglaţi canalul albastru.

Notă

- Când Color Mode este Grayscale numai opţiunea Grayscale va fi afişată în Channel.

Citirea curbelor de tonuri


Cu ScanGear, scanarea imaginilor prin intermediul unui scaner este intrarea şi afişarea pe un monitor este ieşirea. „Curba de tonuri” prezintă echilibrul intrării şi ieşirii de tonuri pentru fiecare canal din opţiunea Channel.

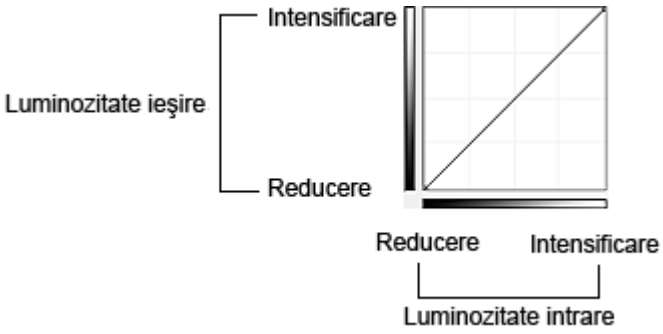

Ajustarea curbei de tonuri


În Select Tone Curve, selectaţi o curbă de tonuri dintre No correction, Overexposure, Underexposure, High contrast, Reverse the negative/positive image şi Edit custom curve.

No correction (Fără corecţie)

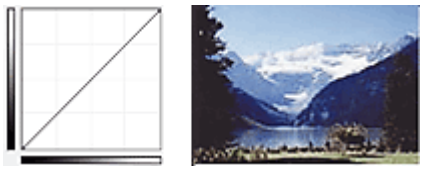


Overexposure (Curbă convexă)

Datele cu tonuri mijlocii ale părţii de intrare sunt extinse spre luminarea părţii de ieşire, rezultând o imagine cu tonuri luminoase când este vizualizată pe un monitor.

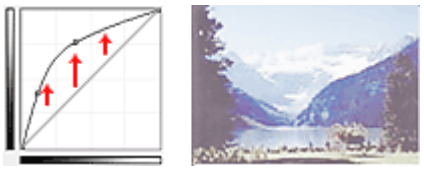


Underexposure (Curbă concavă)

Datele cu tonuri mijlocii ale părţii de intrare sunt extinse spre umbra părţii de ieşire, rezultând o imagine cu tonuri întunecate când este vizualizată pe un monitor.

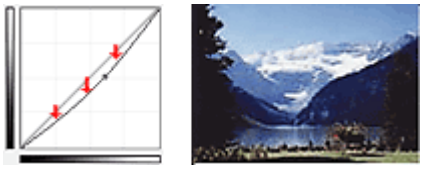


High contrast (Curbă S)

Lumina şi umbra părţii de intrare sunt îmbunătăţite, rezultând o imagine cu contrast înalt.

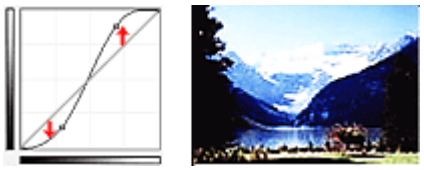

Reverse the negative/positive image (Linie înclinată înapoi)

Părţile de intrare şi ieşire sunt inversate, rezultând o imagine inversată negativ-pozitiv.

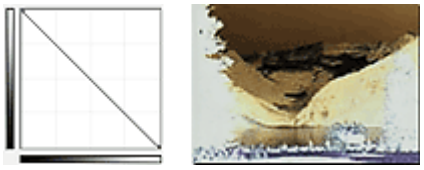

Edit custom curve

Puteţi glisa anumite puncte de pe curba de tonuri pentru a regla liber luminozitatea zonelor corespunzătoare.

În partea superioară a paginii

S307


ScanGear

Setarea pragului

Luminozitatea culorii şi imaginile în tonuri de gri sunt exprimate printr-o valoare între 0 şi 255. Totuşi, în crearea imaginilor alb-negru, toate culorile sunt mapate fie la negru (0), fie la alb (255). „Pragul” este valoarea de delimitare care determină o culoare ca fiind negru sau alb. Reglând nivelul pragului, puteţi accentua textul dintr-un document sau puteţi reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.

Această funcţie este disponibilă când Color Mode este Black and White.

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver scaner), faceţi clic pe  (Prag).

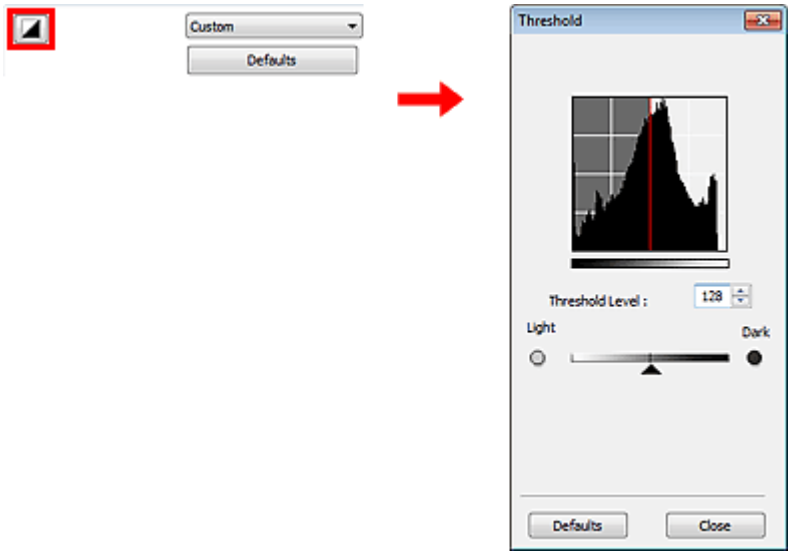

Notă

- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Reglarea pragului

Deplasaţi ▲ (Cursor) spre dreapta pentru a mări valoarea pragului, accentuând astfel zonele negre. Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a micşora valoarea, accentuând astfel zonele albe. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la 0 până la 255).



În partea superioară a paginii

S800

ScanGear

Ecrane ScanGear (driver de scaner)

În secţiunile următoare sunt descrise ecranele şi funcţiile din ScanGear (driver scaner) şi modul de utilizare pentru ScanGear.

Fila Basic Mode

Fila Advanced Mode

- Input Settings
- Output Settings
- Image Settings
- Butoane de ajustare a culorilor

Fila Auto Scan Mode

Caseta de dialog Preferences

- Fila Scanner
- Fila Preview
- Fila Scan
- Fila Color Settings

În partea superioară a paginii


S801

ScanGear

Fila Basic Mode

Acest mod vă permite să scanaţi simplu urmând paşii de pe ecran.

Această secţiune descrie setările şi funcţiile disponibile de pe fila Basic Mode.

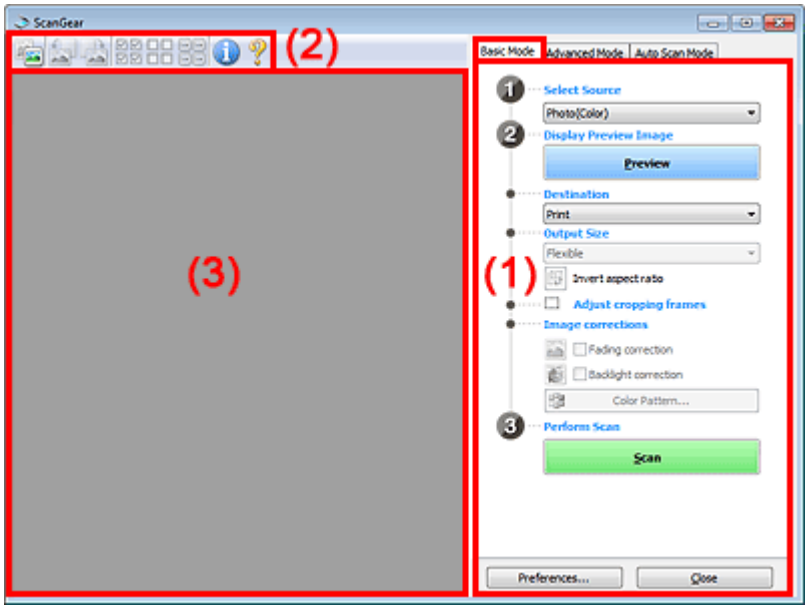

(1) Setări şi butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Zona de examinare

Notă

- Elementele afişate diferă în funcţie de tipul documentului şi de modul în care a fost deschis ecranul.

Setări şi butoane de operare

- **Select Source**
  - **Photo (Color)**

    Scanaţi fotografii color.
  - **Magazine (Color)**

    Scanaţi reviste color.
  - **Newspaper (Grayscale)**

    Scanaţi text şi desene cu linii alb-negru.
  - **Document (Grayscale)**

    Scanaţi documente şi fotografii alb-negru.
    Selectaţi acest mod pentru a crea imagini alb-negru de înaltă rezoluţie.


Notă

- Când selectaţi un tip de document, funcţia de mască de uniformizare se activează. De asemenea, va fi activă funcţia de reglare a imaginii care reglează imaginile pe baza tipului de document.

- Dacă selectaţi Magazine (Color), funcţia Descreen va fi activă.

- **Display Preview Image**
  - **Preview**

    Efectuează o scanare de probă.

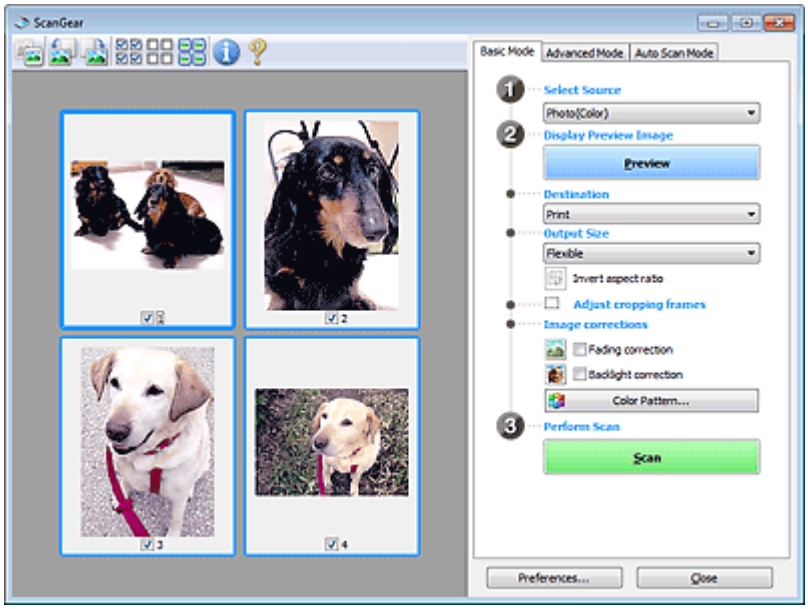

Notă

- Când utilizaţi aparatul pentru prima dată, calibrarea scanerului porneşte automat. Aşteptaţi până când apare imaginea de examinare.

- **Destination**

  Selectaţi ce doriţi să faceţi cu imaginea scanată.
  - **Print**

    Selectaţi această opţiune pentru a imprima la o imprimantă imaginea scanată.
  - **Image display**

    Selectaţi această opţiune pentru a vizualiza pe un monitor imaginea scanată.
  - **OCR**

    Selectaţi această opţiune pentru a utiliza imaginea scanată cu un software OCR.
    „Software-ul OCR” este un software care face conversia textului scanat ca imagine în date de tip text care pot fi editate în procesoare de cuvinte şi în alte programe.

- **Output Size**

  Selectaţi o dimensiune de ieşire.
  Opţiunile pentru dimensiunea de ieşire variază în funcţie de elementul selectat în Destination.
  - **Flexible**

    Vă permite să reglaţi liber cadrele de trunchiere.

    ### În vizualizare de miniaturi

    Glisaţi mouse-ul peste miniatură pentru a afişa un cadru de trunchiere. Când este afişat un cadru de trunchiere, va fi scanată porţiunea din cadrul de trunchiere. Când nu este afişat niciun cadru de trunchiere, fiecare cadru este scanat individual.

    ### În vizualizare de imagini complete

    Când nu este afişat niciun cadru de trunchiere, va fi scanată întreaga zonă de examinare. Când este afişat un cadru de trunchiere, va fi scanată porţiunea din cadrul de trunchiere.
  - **Paper Size (L, A4 etc.)**


    Selectaţi o dimensiune de ieşire pentru hârtie. Porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere va fi scanată la o dimensiune egală cu dimensiunea de pagină selectată. Puteţi să glisaţi cadrul de trunchiere pentru a-l mări/micşora în timp ce menţineţi raportul aspectului.

- **Monitor Size (1024 x 768 pixels etc.)**

  Selectaţi o dimensiune de ieşire în pixeli.
  Va fi afişat un cadru de trunchiere de dimensiunea de monitor selectată şi va fi scanată porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere. Puteţi să glisaţi cadrul de trunchiere pentru a-l mări/micşora în timp ce menţineţi raportul aspectului.

- **Add/Delete...**

  Deschide caseta de dialog Add/Delete the Output Size, în care puteţi să specificaţi dimensiuni de ieşire particularizate. Puteţi să selectaţi această opţiune când Destination este Print sau Image display.

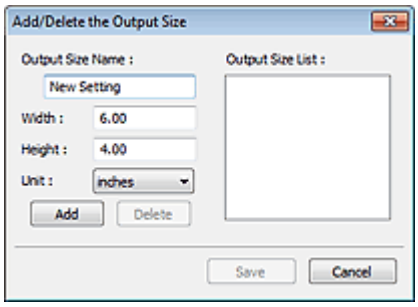  În caseta de dialog Add/Delete the Output Size, puteţi să specificaţi mai multe dimensiuni de ieşire şi să le salvaţi simultan. Elementele salvate vor fi înregistrate în lista Output Size şi vor putea fi selectate împreună cu elementele predefinite.

  Adăugare

  Pentru a adăuga o dimensiune, introduceţi Output Size Name, Width şi Height, apoi faceţi clic pe Add. Pentru Unit puteţi selecta inches sau mm când Destination este Print, dar nu puteţi să selectaţi decât pixels când Destination este Image display. Numele dimensiunii adăugate apare în Output Size List. Faceţi clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.

  Ştergere

  Pentru a şterge un element, selectaţi-l în Output Size List şi faceţi clic pe Delete. Faceţi clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.

  Important

  - Nu puteţi să ştergeţi dimensiuni de ieşire predefinite, precum A4 şi 1024 x 768 pixels.

  Notă

  - Salvaţi până la 10 elemente.
  - Apare un mesaj de eroare când introduceţi o valoare în afara intervalului de setare. Introduceţi o valoare cuprinsă în intervalul de setare.

Notă

- Pentru detalii referitoare la dacă sau cum se afişează iniţial cadrul de trunchiere într-o imagine de examinare, consultaţi Cropping Frame on Previewed Images în „ Fila Preview” (caseta de dialog Preferences).

- **Invert aspect ratio**

  Acest buton este disponibil când Output Size are orice altă setare în afară de Flexible.
  Faceţi clic pe acest buton pentru a roti cadrul de trunchiere. Faceţi clic din nou pentru a-l readuce la orientarea iniţială.

- **Adjust cropping frames**

  Puteţi să reglaţi geamul plat în cadrul zonei de examinare.
  Dacă nu este specificată o zonă, documentul va fi scanat la dimensiunea documentului (Trunchiere automată). Dacă este specificată o suprafaţă, va fi scanată numai porţiunea din cadrul de trunchiere.
  ➡ Ajustarea cadrelor de trunchiere

- **Image corrections**

  Vă permite să aplicaţi corecţii imaginilor.

Important

- Funcţiile disponibile diferă după tipul de document selectat în Select Source.
- Opţiunile Auto Document Fix, Fading correction şi Backlight correction sunt disponibile numai când s-a selectat Recommended de pe fila Color Settings din caseta de dialog Preferences.

- **Auto Document Fix**

  Accentuează textul dintr-un document sau revistă, pentru o mai bună lizibilitate.

  Important

  - Când această casetă este selectată în aplicaţia ScanGear (driver de scaner) pornită din MP Navigator EX, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
  - Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
  - Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.
  - Este posibil ca Auto Document Fix să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

- **Fading correction**

  Corectează şi scanează fotografii care s-au decolorat în timp sau au căpătat o culoare dominantă nedorită.

- **Backlight correction**

  Corectează fotografiile care au fost capturate cu obiectivul îndreptat spre lumină.

- **Gutter shadow correction**

  Corectează umbrele care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise.

  Important

  - Pentru măsuri de prevedere la utilizarea acestei funcţii, consultaţi „ Gutter Shadow Correction.”

- **Color Pattern...**

  Vă permite să reglaţi culoarea generală a imaginii. Puteţi să corectaţi culorile care s-au estompat datorită căpătării unei culori dominante nedorite etc. şi să reproduceţi culorile naturale în timp ce examinaţi modificările de culoare.
  Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare

  Important

  - Această setare nu este disponibilă când selectaţi Color Matching de pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.

- **Perform Scan**
  - **Scan**

    Începe scanarea.

    Notă

    - Când începe scanarea, se afişează evoluţia acesteia. Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

- **Preferences...**

  Se deschide caseta de dialog Preferences şi puteţi să efectuaţi setări pentru scanare/examinare.
  Caseta de dialog Preferences

- **Close**

  Închide ScanGear.

Bara de instrumente

- **Bara de instrumente**

  Puteţi să reglaţi sau să rotiţi imaginile de examinat. Butoanele care se afişează pe bara de instrumente variază în funcţie de vizualizare.

În vizualizare de miniaturi



În vizualizare de imagini complete



- **(Miniatură)/** **(Imagine completă)**

  Comută vizualizarea din zona de examinare.
  Zona de examinare

- **(Rotire la stânga)**

  Roteşte imaginea de examinat cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
  - Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.
  - Imaginea revine la starea iniţială atunci când o examinaţi din nou.

- **(Rotire la dreapta)**

  Roteşte imaginea de examinat cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
  - Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.
  - Imaginea revine la starea iniţială atunci când o examinaţi din nou.

- **(Trunchiere automată)**

  Afişează şi adaptează automat cadrul de trunchiere la dimensiunea documentului afişat în zona de examinare. Suprafaţa de scanare este micşorată de fiecare dată când faceţi clic pe acest buton dacă în interiorul cadrului de trunchiere există zone care pot fi trunchiate.

- **(Bifare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Selectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.

- **(Debifare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Deselectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.

- **(Selectare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Selectează imaginea din vizualizarea de miniaturi şi imaginea va fi conturată cu albastru.

- **(Selectare globală cadre de trunchiere)**

  Acest buton este disponibil când există cel puţin două cadre de trunchiere.
  Toate cadrele de trunchiere vor fi afişate cu linii groase întrerupte. Setările vor fi aplicate la toate cadrele de trunchiere.

- **(Eliminare cadru de trunchiere)**

  Elimină cadrul de trunchiere selectat.

- **(Informaţii)**

  Afişează versiunea de ScanGear şi setările curente de scanare (tip de document etc.).

- **(Deschidere ghid)**

  Apare această pagină.

Zona de examinare

- **Zona de examinare**

  Acesta este locul în care este afişată o imagine de probă după ce faceţi clic pe Preview. De asemenea, puteţi să verificaţi rezultatele setărilor (corecţii ale imaginii, ajustări ale culorilor etc.) efectuate în „Setări şi butoane de operare ”.

Când pictograma (Miniatură) este afişată pe bara de instrumente

Sunt afişate miniaturi ale imaginilor trunchiate la dimensiunea documentului. Vor fi scanate numai imaginile ale căror casete sunt selectate.



Notă

- Când sunt examinate mai multe imagini, diferitele contururi indică diferite stări de selectare.
  - Cadru central (contur albastru gros): Vor fi aplicate setările afişate.
  - Cadru selectat (contur albastru subţire): Setările vor fi aplicate simultan la cadrul central şi la cadrele selectate. Puteţi să selectaţi mai multe imagini făcând clic pe acestea în timp ce ţineţi apăsată tasta Ctrl.
  - Neselectat (fără chenar): Setările nu vor fi aplicate.
- Faceţi dublu clic pe un cadru pentru a mări imaginea. Faceţi clic pe (Avansare cadru) din partea inferioară a ecranului pentru a afişa cadrul anterior sau următor. Faceţi din nou dublu clic pe cadru pentru a readuce afişajul la starea nemărită.

Când pictograma (Imagine completă) este afişată pe bara de instrumente

Articolele de pe geamul plat sunt scanate şi afişate ca o singură imagine. Vor fi scanate toate porţiunile din cadrele de trunchiere.



Notă

- Puteţi să specificaţi zona de scanare (cadrul de trunchiere) pe imaginea afişată. În vizualizarea de miniaturi nu puteţi să creaţi decât un singur cadru de trunchiere per imagine. În vizualizarea de imagini complete puteţi să creaţi mai multe cadre de trunchiere.
  Ajustarea cadrelor de trunchiere

Subiect înrudit

▶ Scanarea în Modul de bază

În partea superioară a paginii


S803

ScanGear

Fila Advanced Mode

Acest mod vă permite să efectuaţi setări avansate de scanare precum modul color, rezoluţia de ieşire, luminozitatea imaginii şi tonul de culoare.

Această secţiune descrie setările şi funcţiile disponibile de pe fila Advanced Mode.

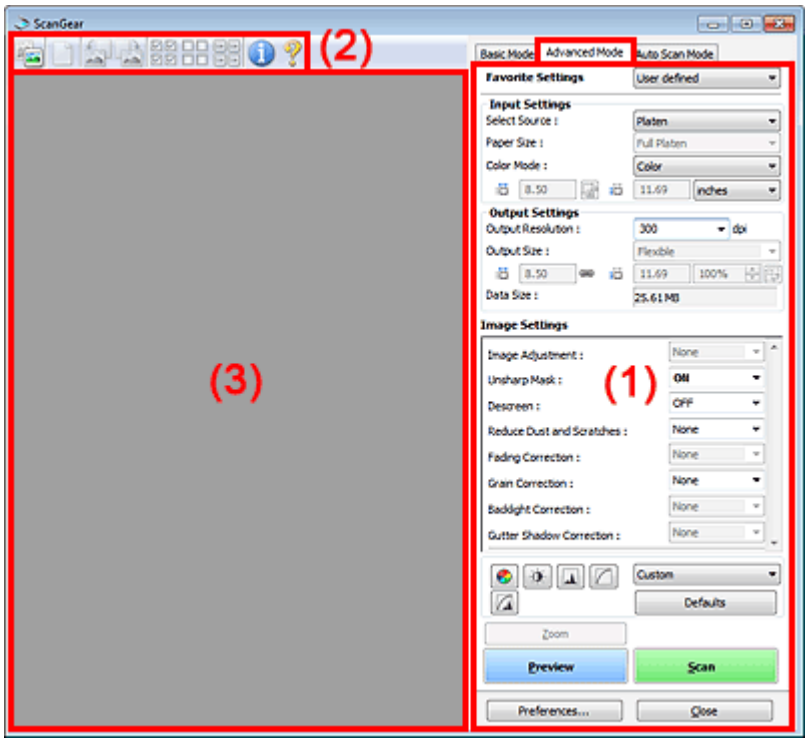

(1) Setări şi butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Zona de examinare


Notă

- Elementele afişate diferă în funcţie de tipul documentului şi de modul în care a fost deschis ecranul.

Setări şi butoane de operare

- **Favorite Settings**

  Puteţi să denumiţi şi să salvaţi un grup de setări (setări de intrare, setări de ieşire, setări de imagine şi butoane de reglare a culorilor) în fila Advanced Mode şi să le încărcaţi conform cerinţelor. Este convenabil să salvaţi un grup de setări dacă le veţi utiliza repetat. De asemenea, puteţi să utilizaţi această acţiune pentru a reîncărca setările implicite.
  Selectaţi Add/Delete... din meniul derulant şi se va deschide caseta de dialog Add/Delete Favorite Settings.

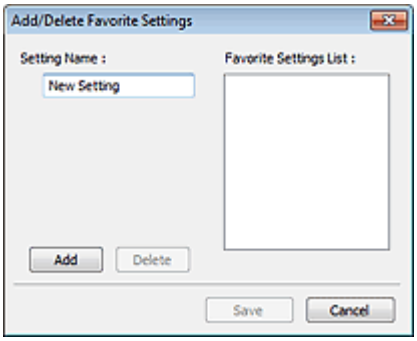

Introduceţi Setting Name şi faceţi clic pe Add. Numele apare în Favorite Settings List.
Când faceţi clic pe Save, elementul apare în lista Favorite Settings şi poate fi selectat, împreună cu elementele predefinite.
Pentru a şterge un element, selectaţi-l în Favorite Settings List şi faceţi clic pe Delete. Faceţi clic pe Save pentru a salva setările afişate în Favorite Settings List.

Notă

- După examinare, puteţi să setaţi Add/Delete... din Favorite Settings.
- Salvaţi până la 10 elemente.

- **Input Settings**

  Specificaţi setările de intrare, precum tipul şi dimensiunea documentului.
  ➡ Input Settings

- **Output Settings**

  Specificaţi setările de ieşire, precum rezoluţia şi dimensiunea de ieşire.
  ➡ Output Settings

- **Image Settings**

  Activaţi/dezactivaţi diferite funcţii de corectare a imaginilor.
  ➡ Image Settings

- **Butoane de ajustare a culorilor**

  Aceste butoane se pot utiliza pentru a efectua corecţii fine asupra luminozităţii imaginii şi a tonurilor de culoare. Puteţi să reglaţi luminozitatea sau contrastul general al imaginii şi să îi ajustaţi evidenţierea şi valorile de umbrire (histograma) sau echilibrul (curba de tonuri).
  ➡ Butoane de ajustare a culorilor

- **Zoom**

  Măreşte sau micşorează o imagine sau porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere. Când imaginea este mărită, Zoom se modifică în Undo. Faceţi clic pe Undo pentru a readuce afişajul la starea nemărită.

În vizualizare de miniaturi

Când în vizualizarea de miniaturi sunt afişate mai multe imagini, un clic pe acest buton măreşte cadrul selectat. Faceţi clic pe  (Avansare cadru) din partea inferioară a ecranului pentru a afişa cadrul anterior sau următor.

Notă

- De asemenea, puteţi să măriţi o imagine făcând dublu clic pe cadru. Faceţi din nou dublu clic pe cadru pentru a readuce afişajul la starea nemărită.

În vizualizare de imagini complete


Scanează din nou porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere mărind-o mai mult.

Notă

- Zoom rescanează imaginea şi afişează imaginea de înaltă rezoluţie în zona de examinare.
-  (Mărire/micşorare) de pe bara de instrumente măreşte rapid imaginea de examinare. Totuşi, rezoluţia imaginii afişate va fi redusă.

- **Preview**

  Efectuează o scanare de probă.

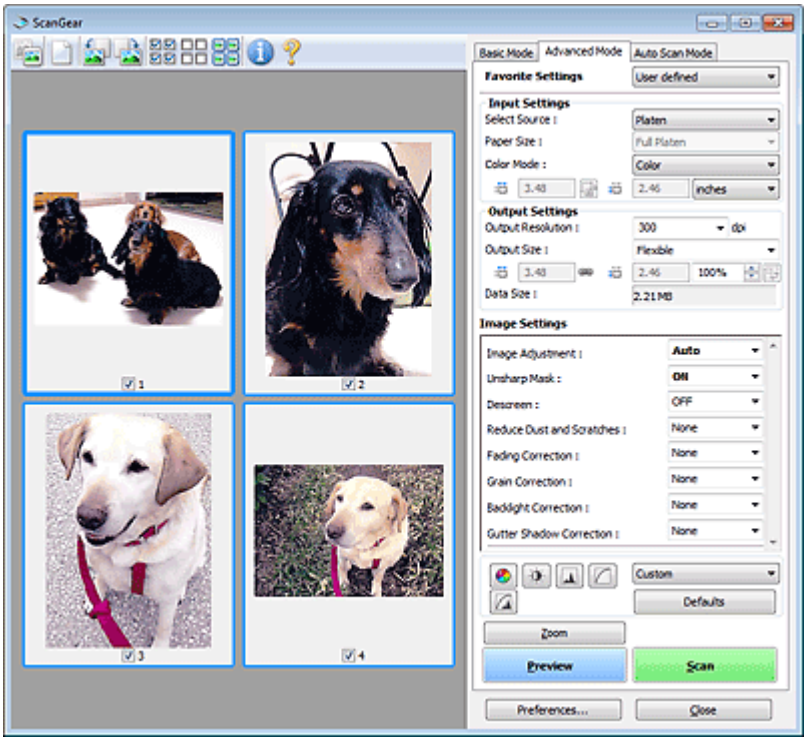

- **Scan**

  Începe scanarea.

Notă

- Când începe scanarea, se afişează evoluţia acesteia. Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.
- Când scanarea este încheiată, se poate deschide o casetă de dialog prin care vi se solicită să alegeţi acţiunea următoare. Pentru finalizare, urmaţi solicitarea. Pentru detalii, consultaţi Status of ScanGear dialog after scanning din „ Fila Scan” (caseta de dialog Preferences).
- Procesarea imaginilor va dura dacă dimensiunea totală a imaginilor scanate depăşeşte o anumită dimensiune. În acest caz, apare un mesaj de avertizare. Este recomandat să reduceţi dimensiunea totală. Pentru a continua, scanaţi în vizualizarea imaginii complete.

- **Preferences...**

  Se deschide caseta de dialog Preferences şi puteţi să efectuaţi setări pentru scanare/examinare.
  ➡ Caseta de dialog Preferences

- **Close**

  Închide ScanGear (driver de scaner).

Bara de instrumente

- **Bara de instrumente**

  Puteţi să reglaţi sau să rotiţi imaginile de examinat. Butoanele care se afişează pe bara de instrumente variază în funcţie de vizualizare.

În vizualizare de miniaturi



În vizualizare de imagini complete



- **(Miniatură)/ (Imagine completă)**

  Comută vizualizarea din zona de examinare.
  Zona de examinare

- **(Ştergere)**

  Faceţi clic pe acest buton pentru a şterge imaginea de examinare.
  De asemenea, se resetează bara de instrumente şi setările de reglare a culorilor.

- **(Trunchiere)**

  Vă permite să specificaţi zona de scanare prin glisarea mouse-ului.

- **(Deplasare imagine)**

  Dacă o imagine mărită este prea mare pentru a încăpea în zona de examinare, puteţi să faceţi clic pe acest buton şi să glisaţi imaginea pe ecran până când este afişată partea pe care doriţi să o vedeţi. De asemenea, puteţi să deplasaţi imaginea utilizând barele de defilare.

- **(Mărire/Micşorare)**

  Faceţi clic pe acest buton, apoi faceţi clic pe imagine pentru a o mări. Faceţi clic dreapta pe imagine pentru a o micşora.

- **(Rotire la stânga)**

  Roteşte imaginea de examinat cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
  - Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.
  - Imaginea revine la starea iniţială atunci când o examinaţi din nou.

- **(Rotire la dreapta)**

  Roteşte imaginea de examinat cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
  - Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.
  - Imaginea revine la starea iniţială atunci când o examinaţi din nou.

- **(Trunchiere automată)**

  Afişează şi adaptează automat cadrul de trunchiere la dimensiunea documentului afişat în zona de examinare. Suprafaţa de scanare este micşorată de fiecare dată când faceţi clic pe acest buton dacă în interiorul cadrului de trunchiere există zone care pot fi trunchiate.

- **(Bifare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Selectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.

- **(Debifare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Deselectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.

- **(Selectare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Selectează imaginea din vizualizarea de miniaturi şi imaginea va fi conturată cu albastru.

- **(Selectare globală cadre de trunchiere)**

  Acest buton este disponibil când există cel puţin două cadre de trunchiere.
  Toate cadrele de trunchiere vor fi afişate cu linii groase întrerupte. Setările vor fi aplicate la toate cadrele de trunchiere.

- **(Eliminare cadru de trunchiere)**

  Elimină cadrul de trunchiere selectat.

- **(Informaţii)**

  Afişează versiunea de ScanGear şi setările curente de scanare (tip de document etc.).

- **(Deschidere ghid)**

  Apare această pagină.

Zona de examinare

- **Zona de examinare**

  Acesta este locul în care este afişată o imagine de probă după ce faceţi clic pe Preview. De asemenea, puteţi să verificaţi rezultatele setărilor (corecţii ale imaginii, ajustări ale culorilor etc.) efectuate în „Setări şi butoane de operare ”.

Când pictograma (Miniatură) este afişată pe bara de instrumente

Sunt afişate miniaturi ale imaginilor trunchiate la dimensiunea documentului. Vor fi scanate numai imaginile ale căror casete sunt selectate.



Notă

- Când sunt examinate mai multe imagini, diferitele contururi indică diferite stări de selectare.
  - Cadru central (contur albastru gros): Vor fi aplicate setările afişate.
  - Cadru selectat (contur albastru subţire): Setările vor fi aplicate simultan la cadrul central şi la cadrele selectate. Puteţi să selectaţi mai multe imagini făcând clic pe acestea în timp ce ţineţi apăsată tasta Ctrl.
  - Neselectat (fără chenar): Setările nu vor fi aplicate.

Când pictograma (Imagine completă) este afişată pe bara de instrumente

Articolele de pe geamul plat sunt scanate şi afişate ca o singură imagine. Vor fi scanate toate porţiunile din cadrele de trunchiere.



Notă

- Puteţi să specificaţi zona de scanare (cadrul de trunchiere) pe imaginea afişată. În vizualizarea de miniaturi nu puteţi să creaţi decât un singur cadru de trunchiere per imagine. În vizualizarea de imagini complete puteţi să creaţi mai multe cadre de trunchiere.
  Ajustarea cadrelor de trunchiere

Subiect înrudit


▶ Scanarea în Modul avansat

În partea superioară a paginii

S804

ScanGear

Input Settings

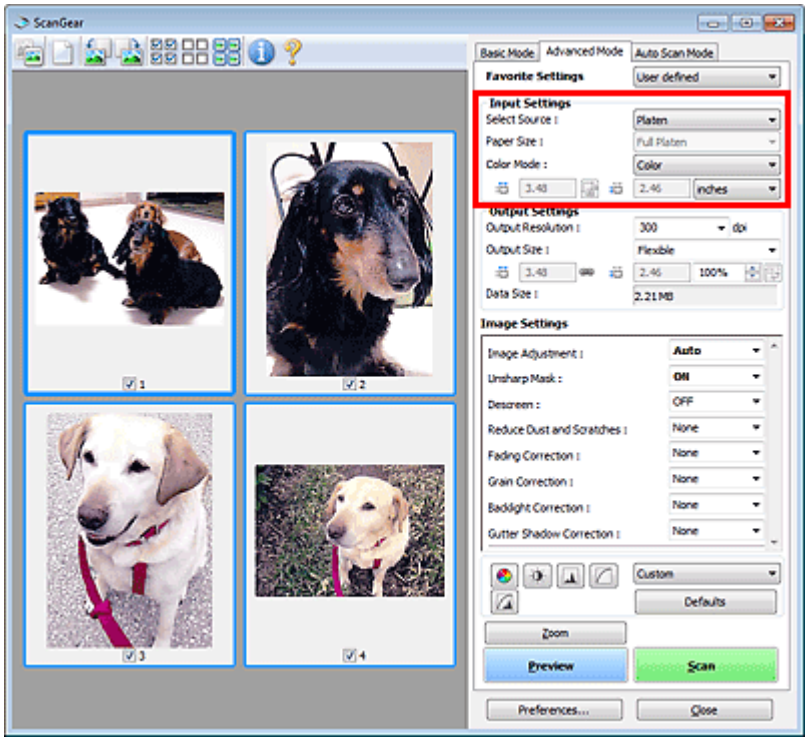

Input Settings vă permite să setaţi următoarele elemente:

- **Select Source**

  Se va afişa tipul documentului de scanat.

- **Paper Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat. Această setare este disponibilă numai în vizualizarea de imagini complete.
  Când selectaţi o dimensiune, dimensiunea zonei de examinare se modifică în mod corespunzător.

Important

- Unele aplicaţii au o limită a numărului de scanări pe care le pot primi. ScanGear (driver de scaner) poate să scaneze date care sunt de:
  - 21000 pixeli x 30000 pixeli sau mai puţin
- Dacă modificaţi Paper Size după examinare, imaginea examinată va fi ştearsă.

Notă

- Dacă nu sunteţi siguri de dimensiunea pe care trebuie să o selectaţi pentru Paper Size, setaţi Paper Size pe Full Platen, apoi măsuraţi dimensiunea documentului şi introduceţi valorile în (Lăţime) şi (Înălţime).

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

  - **Color**

    Selectaţi acest mod pentru a scana documente color sau pentru a crea imagini color. Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biţi) de R(ed), G(reen) şi B(lue).

- **Grayscale**

  Selectaţi acest mod pentru a scana fotografii alb-negru sau pentru a crea imagini alb-negru. Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biţi) de alb-negru.

- **Black and White**

  Selectaţi acest mod pentru a scana fotografii şi documente alb-negru. Acest mod redă imaginea în alb-negru. Contrastul din imagine este divizat la anumite niveluri (nivel de prag) în negru şi alb şi este redat în două culori. Nivelul pragului poate fi setat cu  (Prag).

- **Dimensiune intrare**

  În vizualizarea de miniaturi, dimensiunea documentului trunchiat este afişată după examinare.
  În vizualizarea de imagini complete, Paper Size se afişează înainte de examinare, iar dimensiunea cadrului de trunchiere (a zonei de scanare) este afişată după examinare.

  Puteţi să reglaţi dimensiunea cadrului de trunchiere introducând valorile în  (Lăţime) şi  (Înălţime).

  Faceţi clic pe  (Modificare raport aspect) şi modificaţi în  (Menţinere raport aspect) pentru a menţine raportul aspectului când specificaţi dimensiunea cadrului de trunchiere.

Important

- Setările pentru dimensiunea de intrare sunt disponibile numai atunci când Output Size din Output Settings este Flexible. Dacă selectaţi altă dimensiune decât Flexible, este afişat un cadru de trunchiere calculat pentru Output Size şi Output Resolution, iar raportul său de aspect este fix.

Notă


- Valorile pe care le puteţi introduce vor fi în intervalul corespunzător dimensiunii documentului selectat. Dimensiunea minimă este de 96 pixeli x 96 pixeli atunci când Output Resolution este de 600 dpi, scalat la 100%.
- Când se efectuează trunchierea automată în vizualizarea imaginii complete, raportul de aspect nu va fi păstrat, deoarece i se va acorda prioritate dimensiunii.
- Consultaţi „Ajustarea cadrelor de trunchiere ” pentru detalii despre cadrele de trunchiere.

În partea superioară a paginii

S805

ScanGear

Output Settings

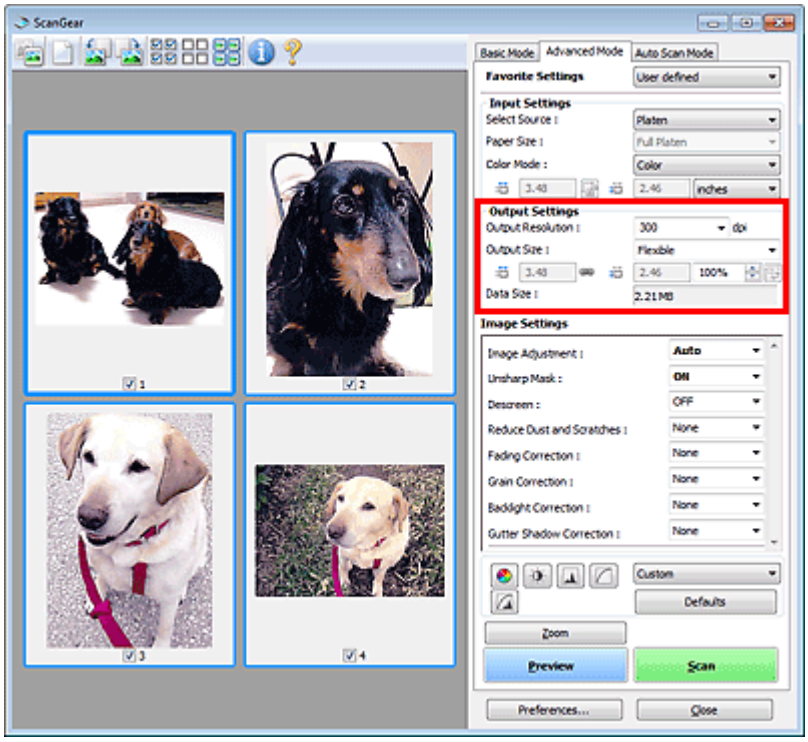

Output Settings vă permite să setaţi următoarele elemente:

- **Output Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi.
  Cu cât este mai mare rezoluţia (valoarea), cu atât sunt mai multe detalii în imagine.
  Selectaţi o rezoluţie din opţiunile afişate făcând clic pe buton sau introduceţi o valoare din intervalul de la 25 dpi până la 19200 dpi (în incremente de 1 dpi).
  Rezoluţie

- **Output Size**

  Selectaţi o dimensiune de ieşire.
  Selectaţi Flexible pentru a seta dimensiuni particularizate sau pentru a selecta o dimensiune pentru imprimare sau afişare. Selectaţi Add/Delete... pentru a seta dimensiunea particularizată şi a o salva ca o nouă opţiune pentru dimensiunea de ieşire.

  - **Flexible**

    Puteţi să specificaţi rezoluţia şi scara de ieşire şi să reglaţi cadrul de trunchiere.

    ### În vizualizare de miniaturi

    Glisaţi mouse-ul peste miniatură pentru a afişa un cadru de trunchiere. Când este afişat un cadru de trunchiere, va fi scanată porţiunea din cadrul de trunchiere. Când nu este afişat niciun cadru de trunchiere, fiecare cadru este scanat individual.

    ### În vizualizare de imagini complete

    Când nu este afişat niciun cadru de trunchiere, va fi scanată întreaga zonă de examinare. Când este afişat un cadru de trunchiere, va fi scanată porţiunea din cadrul de trunchiere.

Notă


- Pentru a mări/micşora imaginea scanată, introduceţi valori în (Lăţime) şi (Înălţime) din Output Settings sau specificaţi o valoare (de câte 1%) pentru %. Valoarea maximă disponibilă pentru % depinde de Output Resolution. % se poate specifica pentru până la 19200 dpi (valoarea maximă disponibilă pentru ieşire).

- **Dimensiune hârtie (L etc.) şi Dimensiune monitor (1024 x 768 pixeli etc.)**

  Opţiunile (Lăţime), (Înălţime) şi scara nu pot fi specificate. Imaginea de examinare va fi trunchiată în conformitate cu dimensiunea de ieşire şi rezoluţia selectate. Porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere va fi scanată la o dimensiune egală cu dimensiunea de pagină/monitor selectată. Puteţi să glisaţi cadrul de trunchiere pentru a-l mări, micşora sau elimina în timp ce menţineţi raportul aspectului.

- **Add/Delete...**

  Deschide caseta de dialog Add/Delete the Output Size, în care puteţi să specificaţi dimensiuni de ieşire particularizate.

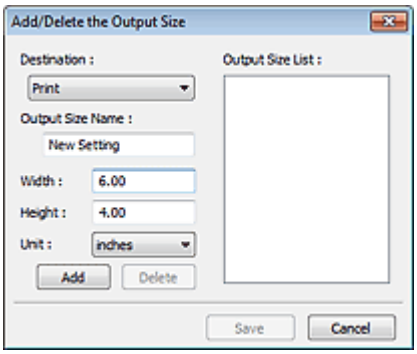

  În caseta de dialog Add/Delete the Output Size, puteţi să specificaţi mai multe dimensiuni de ieşire şi să le salvaţi simultan. Elementele salvate vor fi înregistrate în lista Output Size şi vor putea fi selectate împreună cu elementele predefinite.

  Adăugare

  Pentru a adăuga o dimensiune, selectaţi Print sau Image display pentru Destination, apoi introduceţi Output Size Name, Width şi Height, apoi faceţi clic pe Add. Pentru Unit puteţi selecta inches sau mm când Destination este Print, dar nu puteţi să selectaţi decât pixels când Destination este Image display. Numele dimensiunii adăugate apare în Output Size List.
  Faceţi clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.

  Ştergere

  Pentru a şterge un element, selectaţi-l în Output Size List şi faceţi clic pe Delete. Faceţi clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.

Important

- Nu puteţi să ştergeţi dimensiuni de ieşire predefinite, precum A4 şi 1024 x 768 pixels.

Notă

- Salvaţi până la 10 elemente pentru fiecare destinaţie.
- Apare un mesaj de eroare când introduceţi o valoare în afara intervalului de setare. Introduceţi o valoare din cadrul intervalului afişat în mesaj.

Notă

- Consultaţi „Ajustarea cadrelor de trunchiere ” pentru detalii despre cadrele de trunchiere.
- Pentru detalii referitoare la dacă sau cum se afişează iniţial cadrul de trunchiere într-o imagine de examinare, consultaţi Cropping Frame on Previewed Images în „ Fila Preview” (caseta de dialog Preferences).

- **(Comutare raport aspect)**

Acest buton este disponibil când Output Size are orice altă setare în afară de Flexible.
Faceţi clic pe acest buton pentru a roti cadrul de trunchiere. Faceţi clic din nou pentru a-l readuce la orientarea iniţială.

- **Data Size**

  Este afişată dimensiunea de fişier a imaginii de examinare când se face salvarea în format BMP.

Notă


- Când dimensiunea fişierului depăşeşte o anumită imagine, valoarea apare în roşu. În acest caz, apare un mesaj de avertizare când faceţi clic pe Scan. Este recomandat să reglaţi setările pentru a reduce Data Size. Pentru a continua, scanaţi în vizualizarea imaginii complete.

În partea superioară a paginii

S806

ScanGear

Image Settings

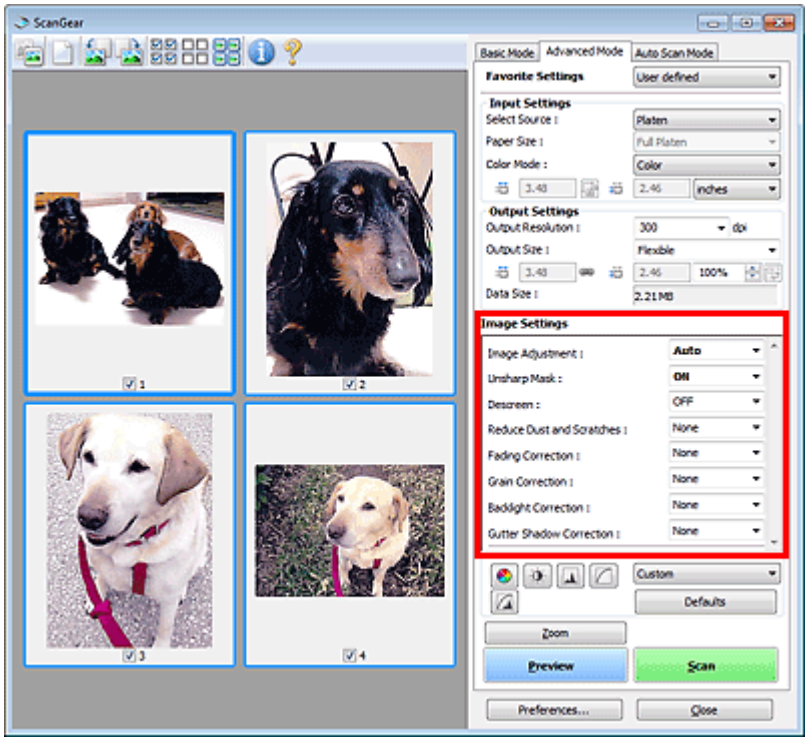

Important

- Nu aplicaţi aceste funcţii la imagini fără perturbaţii, praf/zgârieturi sau culori depreciate. Tonul de culoare poate fi afectat într-o manieră nedorită.
- Rezultatele corecţiei de imagine nu se pot reflecta în imaginea de examinare.

Notă

- Setările selectabile depind de setările modului color.
- Scanarea poate să dureze mai mult când utilizaţi Image Settings.

Image Settings vă permite să setaţi următoarele elemente:

- **Image Adjustment**

  Când se setează Reglare imagine, este optimizată luminozitatea porţiunii specificate a imaginii. Imaginile pot fi reglate în conformitate cu tipul de document detectat automat sau cu tipul de document specificat. Rezultatul reglării va fi reflectat în întreaga imagine.

  - **None**

    Nu se va aplica Reglare imagine.

  - **Auto**

    Aplică Reglare imagine prin detectarea automată a tipului de document. Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

  - **Photo**

    Aplică reglajul de imagine adecvat pentru fotografii.

  - **Magazine**

Aplică reglajul de imagine adecvat pentru reviste.

- **Newspaper**

  Aplică reglajul de imagine adecvat pentru ziare.

- **Document**

  Aplică reglajul de imagine adecvat pentru documente de text.

Important

- Puteţi să setaţi Image Adjustment după examinare.
- Puteţi să faceţi această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.

Notă

- Dacă imaginea nu este reglată corect cu Auto, specificaţi tipul de document.
- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită Reglare imagine. În acest caz, setaţi Image Adjustment pe None.

- **Unsharp Mask**

  Când setarea este pe ON, conturul subiectelor este intensificat pentru a accentua imaginea.

- **Descreen**

  Fotografiile şi imaginile imprimate sunt afişate ca o colecţie de puncte fine. „Perturbaţiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanţare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcţia pentru reducerea acestui efect de perturbaţii.

Notă

- Chiar dacă Descreen s-a setat pe ON, este posibil să rămână unele efecte perturbatoare dacă Unsharp Mask este setat pe ON. În acest caz, setaţi Unsharp Mask pe OFF.
- Selectarea Magazine (Color) în Select Source de pe fila Basic Mode are acelaşi efect cu setarea Descreen pe ON de pe fila Advanced Mode.

- **Reduce Dust and Scratches**

  Fotografiile scanate pot să conţină puncte albe datorate prafului sau zgârieturilor. Utilizaţi această funcţie pentru a reduce asemenea perturbaţii.

  - **None**

    Praful şi zgârieturile nu vor fi reduse.

  - **Low**

    Selectaţi această opţiune pentru a reduce apariţia particulelor de praf şi zgârieturilor mici. Este posibil să rămână cele mari.

  - **Medium**

    Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

  - **High**

    Selectaţi această opţiune pentru a reduce apariţia particulelor de praf şi zgârieturilor mici/mari. Este posibil să rămână urme ale procesului de reducere şi, de asemenea, să fie eliminate porţiuni fine ale imaginii.

Important

- Este posibil ca această funcţie să nu fie eficientă pentru anumite tipuri de fotografii.

Notă

- Este recomandat să selectaţi None când scanaţi materiale imprimate.

- **Fading Correction**

  Utilizaţi această funcţie pentru a corecta fotografii care s-au decolorat în timp sau au căpătat o culoare dominantă nedorită. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită

culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

- **None**

  Nu se va aplica corecţia decolorării.

- **Low**

  Selectaţi această opţiune pentru a corecta decolorarea şi culoarea dominantă nedorită existente în mică măsură.

- **Medium**

  Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

- **High**

  Selectaţi această opţiune pentru a corecta decolorarea şi culoarea dominantă nedorită existente în mare măsură. Acest lucru poate să afecteze tonul imaginii.

Important

- Puteţi să setaţi Fading Correction după examinare.
- Puteţi să faceţi această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.
- Este posibil ca Fading Correction să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

- **Grain Correction**

Utilizaţi această funcţie pentru a reduce gradul de granulaţie (rugozitatea) din fotografii efectuate cu film pentru mare viteză sau sensibil.

- **None**

  Gradul de granulaţie nu va fi redus.

- **Low**

  Selectaţi această opţiune când fotografia are un grad mic de granulaţie.

- **Medium**

  Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

- **High**

  Selectaţi această opţiune când fotografia are un grad mare de granulaţie. Acest lucru poate să afecteze nuanţarea şi claritatea imaginii.

Important

- Este posibil ca Grain Correction să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

- **Backlight Correction**

Utilizaţi această funcţie pentru a corecta fotografiile care au fost efectuate cu faţa la lumină.
Când modificaţi setarea Backlight Correction, rezultatul va fi reflectat în imaginea de examinare.

- **None**

  Nu se va aplica corecţia pentru lumina de fundal.

- **Low**

  Selectaţi această opţiune pentru a corecta fotografiile uşor iluminate din fundal. Acest lucru nu va afecta contrastul imaginii.

- **Medium**

  Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

- **High**

  Selectaţi această opţiune pentru a corecta fotografiile puternic iluminate din fundal. Acest lucru poate să afecteze contrastul imaginii.

Important

- Puteţi să setaţi Backlight Correction după examinare.
- Puteţi să faceţi această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei

de dialog Preferences.
- Este posibil ca Backlight Correction să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

Notă

- Este posibil să apară modele de perturbaţii când se aplică Backlight Correction. Aplicând Grain Correction şi setând Unsharp Mask pe OFF, se pot reduce modelele de perturbaţii.

- **Gutter Shadow Correction**

Utilizaţi această funcţie pentru a corecta umbrele care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise.
Când setaţi Gutter Shadow Correction în fereastra de examinare, rezultatul va fi reflectat. Examinaţi efectele înainte de scanare, deoarece rezultatele variază în funcţie de tipul de document şi modul în care este prezentat.
Textul/liniile neclare sau estompate cauzate de curburile paginilor nu sunt corectate.

- **None**

  Umbra de scurgere nu va fi corectată.

- **Low**

  Selectaţi această opţiune când nivelul efectului este prea puternic cu setarea medie.

- **Medium**

  Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

- **High**

  Selectaţi această opţiune când nivelul efectului este prea slab cu setarea medie.

Important

- Nu aşezaţi pe geamul plat elemente cu greutatea de 4,4 livre (2,0 kg) sau mai mare. De asemenea, nu apăsaţi pe document cu o forţă care depăşeşte 4,4 livre (2,0 kg). Dacă apăsaţi mai mult, este posibil ca scanerul să nu funcţioneze corect sau puteţi să spargeţi suprafaţa de sticlă.
- Aliniaţi documentul cu marginea geamului plat. Dacă nu procedaţi astfel, umbra nu va fi corectată corespunzător.



- În funcţie de document, este posibil ca umbrele să nu fie corectate corespunzător. Dacă fundalul paginii nu este alb, umbrele nu pot fi detectate corect sau se poate să nu fie detectate deloc.
- În timpul scanării, apăsaţi în jos pe cotor cu aceeaşi presiune pe care aţi utilizat-o pentru examinarea scanării. Dacă partea de legare nu este netedă, umbra nu va fi corectată corespunzător.



- Modul de aşezare a documentului depinde de model şi de documentul de scanat.

Notă


- Acoperiţi documentul cu cârpă neagră dacă în rezultatele scanării apar puncte albe, dungi sau modele colorate, datorate luminii ambientale care pătrunde între document şi geamul plat.
- Dacă umbra nu este corectată corespunzător, reglaţi cadrul de trunchiere din imaginea de examinare.
  Ajustarea cadrelor de trunchiere

În partea superioară a paginii

S807

ScanGear

Butoane de ajustare a culorilor

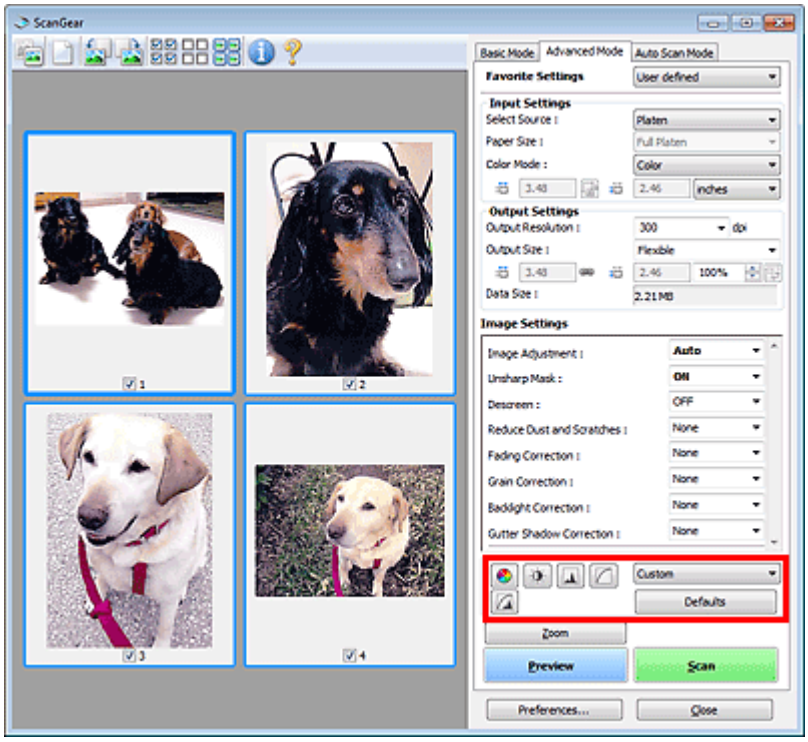

Butoanele de ajustare a culorilor vă permit să efectuaţi corecţii fine asupra luminozităţii imaginii şi a tonurilor de culoare. Puteţi să reglaţi luminozitatea sau contrastul general al imaginii şi să îi ajustaţi evidenţierea şi valorile de umbrire (histograma) sau echilibrul (curba de tonuri).

Important

- Butoanele de ajustare a culorilor nu sunt disponibile când selectaţi Color Matching de pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.

Notă

- Setările selectabile depind de setările modului color.
- Când reglaţi imaginea prin intermediul butoanelor de ajustare a culorilor, rezultatele vor fi reflectate în imaginea de examinare.

Faceţi clic pe un buton de ajustare a culorilor pentru a seta elementele următoare:

-  **(Saturaţie/echilibru de culori)**

  Reglaţi saturaţia (caracterul viu al culorilor) şi tonul de culoare al imaginii. Utilizaţi această funcţie pentru a înviora culorile care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

  ➡ Ajustarea saturaţiei şi echilibrului culorilor

-  **(Luminozitate/contrast)**

  Reglaţi luminozitatea şi contrastul imaginii. Dacă imaginea este prea întunecată sau prea luminată sau în cazul în care calitatea imaginii este slabă datorită contrastului insuficient, puteţi să reglaţi nivelurile de luminozitate şi contrast.

Ajustarea luminozităţii şi a contrastului

-  **(Histogramă)**

  O histogramă vă permite să vedeţi concentraţia datelor la fiecare nivel de luminozitate al unei imagini. Puteţi să specificaţi nivelul cel mai întunecat (umbră) şi nivelul cel mai luminos (evidenţiere) din cadrul unei imagini, să reduceţi nivelurile şi să extindeţi mijlocul intervalului tonal al imaginii.

  Ajustarea histogramei


-  **(Setări curbă de tonuri)**

  Reglaţi luminozitatea unei imagini prin selectarea tipului de grafic (curba de tonuri) care arată echilibrul pentru intrarea şi ieşirea de tonuri. Puteţi să efectuaţi reglări fine pentru luminozitatea unei anumite zone.

  Ajustarea curbei de tonuri

-  **(Examinare finală)**

  Efectuaţi o verificare finală pentru reglările culorilor. Vor fi afişate curba finală de tonuri sintetizate şi histograma derivată din prelucrarea ulterioară a imaginii. În acest ecran nu există setări de efectuat.

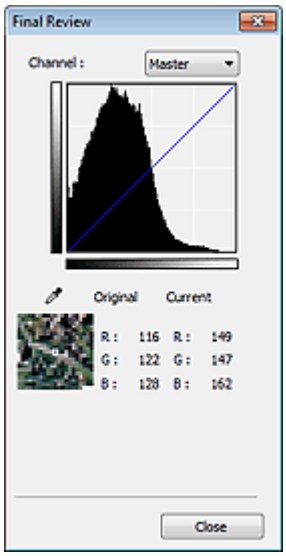  - Pentru o imagine color, selectaţi o culoare din Channel pentru a verifica Red, Green sau Blue sau selectaţi Master pentru a examină cele trei culori împreună.
  - Dacă aşezaţi cursorul pe imaginea de examinare, porţiunea va fi mărită şi valorile sale RGB (numai L când Color Mode este Grayscale) înainte şi după ce vor fi afişate reglările.


-  **(Prag)**

  Setaţi limita (pragul) la care se separă negrul şi albul. Reglând nivelul pragului, puteţi accentua textul dintr-un document sau puteţi reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.

  Setarea pragului

- **Custom**

  Puteţi să denumiţi şi să salvaţi un set de curbe de tonuri şi de setări pentru prag pentru butoanele de reglare a culorilor.
  Selectaţi din meniul derulant Add/Delete.... Când Color Mode are altă setare decât Black and White, se deschide caseta de dialog Add/Delete Tone Curve Settings. Când Color Mode este Black and White, se deschide caseta de dialog Add/Delete Threshold Settings.

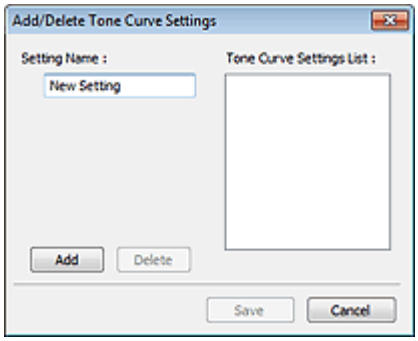

Introduceţi Setting Name şi faceţi clic pe Add. Numele apare în Tone Curve Settings List sau Threshold Settings List.
Pentru salvare, faceţi clic pe Save.
Puteţi să încărcaţi şi să aplicaţi curba de tonuri salvată/setările pentru prag la o imagine de examinare.
Pentru a încărca setările, selectaţi elementul salvat din meniul derulant.
Pentru a şterge un element, selectaţi-l în Tone Curve Settings List sau Threshold Settings List şi faceţi clic pe Delete. Faceţi clic pe Save pentru a salva setările afişate în Tone Curve Settings List sau Threshold Settings List.

Notă

- Salvaţi până la 20 de elemente.

- **Defaults**

  Resetaţi toate reglările (saturaţie/echilibru de culori, luminozitate/contrast, histogramă şi curbă de tonuri).

În partea superioară a paginii


S813

ScanGear

Fila Auto Scan Mode

Acest mod vă permite să scanaţi simplu aşezând documentele pe suprafaţa de scanare şi făcând clic pe un buton.

Pe fila Auto Scan Mode, documentele sunt detectate automat. Nu este necesar să specificaţi cadre de trunchiere sau să faceţi corecţii ale imaginii.

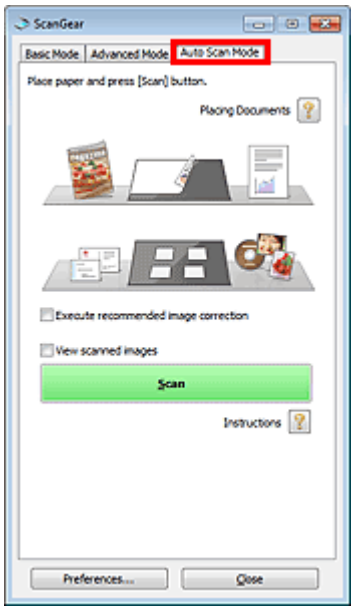

- **Documente acceptate**

  Fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită, reviste, ziare, documente de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri.

  Important

  - Următoarele tipuri de documente nu pot fi scanate corect. În acest caz, specificaţi tipul sau dimensiunea documentului pe fila Basic Mode sau pe fila Advanced Mode şi scanaţi.
    - Fotografii de dimensiune A4
    - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broşură cu cotorul îndepărtat
    - Documente imprimate pe hârtie albă subţire
    - Documente lungi şi înguste precum fotografiile panoramice

    ➡ Scanarea în Modul de bază
    ➡ Scanarea în Modul avansat
  - Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
  - Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
    Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

  Notă

  - Pentru a reduce perturbaţiile, scanaţi din „ Fila Basic Mode ” sau din „Fila Advanced Mode ”.

- **Placing Documents**

  Apare „Aşezarea documentelor ”.

- **Execute recommended image correction**


Selectaţi această casetă pentru a aplica automat corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului.

Important

- Când această casetă este selectată în aplicaţia ScanGear (driver de scaner) pornită din MP Navigator EX, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Puteţi să faceţi această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.
- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.

- **View scanned images**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa în altă fereastră miniaturile imaginilor scanate.

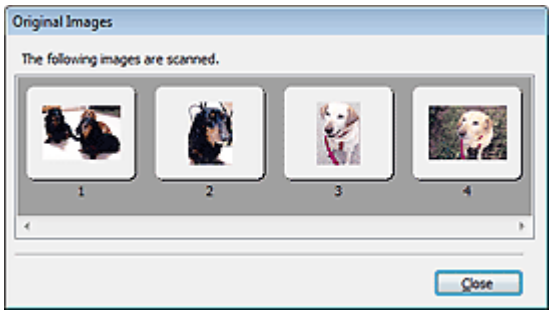

- **Scan**

  Începe scanarea.

Notă

- Când începe scanarea, se afişează evoluţia acesteia. Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.
- Când scanarea este încheiată, se poate deschide o casetă de dialog prin care vi se solicită să alegeţi acţiunea următoare. Pentru finalizare, urmaţi solicitarea. Pentru detalii, consultaţi Status of ScanGear dialog after scanning din „ Fila Scan” (caseta de dialog Preferences).

- **Instructions**

  Apare această pagină.

- **Preferences...**

  Se deschide caseta de dialog Preferences şi puteţi să efectuaţi setări pentru scanare/examinare.
  Caseta de dialog Preferences

- **Close**

  Închide ScanGear.

Subiect înrudit

Scanarea în Modul scanare automată

În partea superioară a paginii


S808

ScanGear

Caseta de dialog Preferences

Faceţi clic pe Preferences... din ecranul ScanGear (driver de scaner) pentru a deschide caseta de dialog Preferences.

În caseta de dialog Preferences, puteţi să faceţi setări complexe pentru funcţiile ScanGear prin intermediul filelor Scanner, Preview, Scan şi Color Settings.

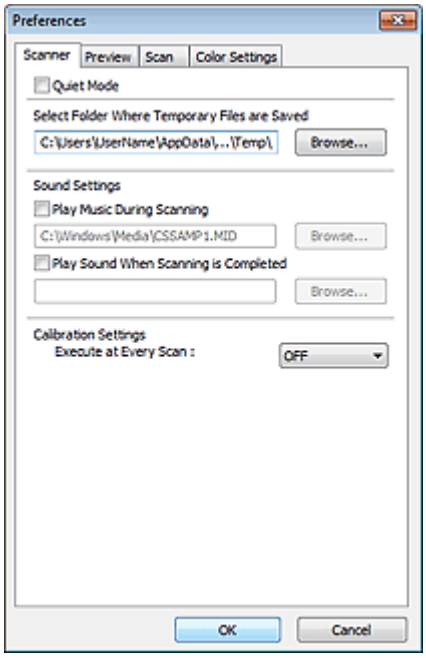

Fila Scanner

Vă permite să specificaţi un folder pentru a salva temporar imaginile şi un fişier de muzică pentru redare la finalizarea unei scanări.

➡ Fila Scanner

Fila Preview

Vă permite să selectaţi ce se efectuează cu examinarea când este pornit ScanGear şi modul de afişare a cadrelor de trunchiere după examinarea imaginilor. De asemenea, puteţi să selectaţi dimensiunea de trunchiere din miniaturile documentelor scanate.

➡ Fila Preview

Fila Scan

Vă permite să selectaţi ce se efectuează cu ScanGear după scanarea imaginilor.

➡ Fila Scan

Fila Color Settings

Vă permite să selectaţi cum se reglează culoarea şi să specificaţi valoarea gama a monitorului.

➡ Fila Color Settings


În partea superioară a paginii

S812

ScanGear

Fila Scanner

Pe fila Scanner, puteţi să specificaţi următoarele setări.

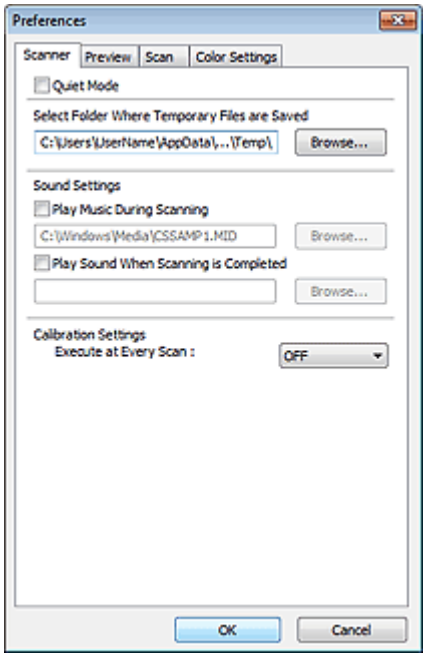

- **Quiet Mode**

  Selectaţi această casetă pentru a reduce sunetul scanerului prin încetinirea capului scanerului în timpul examinării sau scanării de documente.

  Notă

  - Când activaţi această funcţie, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Select Folder Where Temporary Files are Saved**

  Afişează folderul în care urmează să fie salvate temporar imagini. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

- **Sound Settings**

  Puteţi să setaţi aparatul să redea muzică în timpul/la sfârşitul unei scanări.
  Selectaţi caseta Play Music During Scanning sau Play Sound When Scanning is Completed, apoi faceţi clic pe Browse... şi specificaţi un fişier de sunet.
  Puteţi să specificaţi următoarele fişiere.
  - Fişier MIDI (*.mid, *.rmi, *.midi)
  - Fişier audio (*.wav, *.aif, *.aiff)
  - Fişier MP3 (*.mp3)

- **Calibration Settings**

  Când setaţi Execute at Every Scan pe ON, scanerul va fi calibrat înainte de fiecare examinare şi scanare, pentru a reduce tonuri de culoare corecte în imaginile scanate.

  Notă

  - Chiar dacă Execute at Every Scan s-a setat pe OFF, în unele cazul scanerul poate fi calibrat automat (cum ar fi imediat după ce porniţi aparatul).
  - Calibrarea poate să dureze, în funcţie de computer.


În partea superioară a paginii

S809

ScanGear

Fila Preview

Pe fila Preview, puteţi să specificaţi următoarele setări.

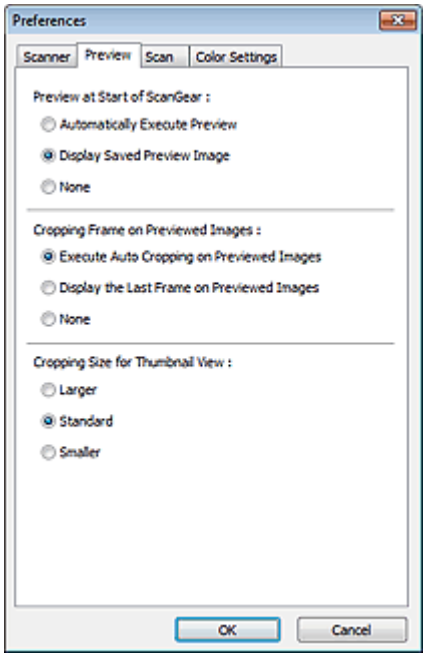

- **Preview at Start of ScanGear**

  Selectaţi ce se efectuează cu Preview când este pornit ScanGear (driver de scaner).

  - **Automatically Execute Preview**

    La pornire, ScanGear va porni automat examinarea.

  - **Display Saved Preview Image**

    Va fi afişată imaginea examinată anterior.
    De asemenea, sunt salvate şi setările pentru butonul de reglare a culorilor, setările pentru bara de instrumente şi setările filei Advanced Mode.

  - **None**

    La pornire nu va fi afişată nicio imagine de examinare.

Notă

- Selectaţi None dacă nu doriţi să salvaţi imaginea de examinare.

- **Cropping Frame on Previewed Images**

  Selectaţi modul de afişare a cadrelor de trunchiere după examinarea imaginilor.

  - **Execute Auto Cropping on Previewed Images**

    După examinare, cadrul de trunchiere va fi afişat automat la dimensiunea documentului.

  - **Display the Last Frame on Previewed Images**

    După examinare va fi afişat un cadru de trunchiere la aceeaşi dimensiune cu ultimul cadru de trunchiere.

  - **None**

    După examinare nu va fi afişat niciun cadru de trunchiere.

- **Cropping Size for Thumbnail View**

  Selectaţi dimensiunea de trunchiere pentru miniaturile documentelor scanate.

  - **Larger**

    Afişează 105% (în lăţime şi lungime) din zona afişată pentru dimensiunea standard.

  - **Standard**

    Dimensiunea standard.

  - **Smaller**

    Afişează 95% (în lăţime şi lungime) din zona afişată pentru dimensiunea standard.

Notă

- Când modificaţi setarea Cropping Size for Thumbnail View, imaginile de examinare vor fi reîmprospătate şi trunchiate la noua dimensiune. Deoarece imaginile de examinare sunt reîmprospătate, reglările de culori şi alte setări care sunt aplicate la ele sunt resetate.


În partea superioară a paginii

S810

ScanGear

Fila Scan

Pe fila Scan, puteţi să specificaţi următoarele setări.

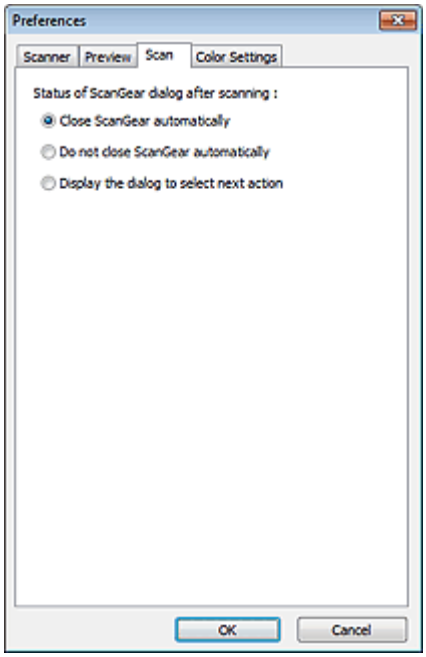

- **Status of ScanGear dialog after scanning**

  Selectaţi ce se efectuează cu ScanGear (driver de scaner) după scanarea imaginilor.

  - **Close ScanGear automatically**


    Selectaţi această opţiune pentru a reveni la aplicaţia iniţială după finalizarea scanării.

  - **Do not close ScanGear automatically**

    Selectaţi această opţiune pentru a reveni la ecranul ScanGear după finalizarea scanării.

  - **Display the dialog to select next action**

    Selectaţi această opţiune pentru a deschide un ecran şi a selecta ce se efectuează după finalizarea scanării.

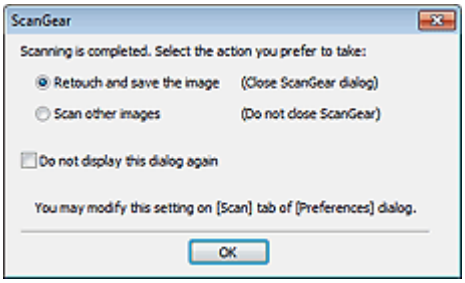Notă

- Chiar dacă s-a setat Do not close ScanGear automatically sau Display the dialog to select next action, este posibil ca unele aplicaţii să nu accepte aceste opţiuni.


În partea superioară a paginii

S811

ScanGear

Fila Color Settings

Pe fila Color Settings, puteţi să specificaţi următoarele setări.

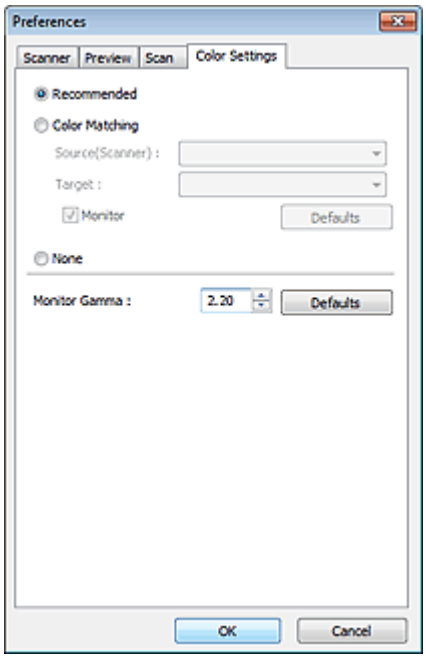

- **Reglare culori**

  Selectaţi una din setările următoare.
  Puteţi selecta una dintre acestea când opţiunea Color Mode este Color sau Grayscale.

  - **Recommended**

    Selectaţi această setare pentru a reproduce viu tonurile unui document de pe ecran. Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

  - **Color Matching**

    Selectaţi această opţiune pentru a potrivi automat culorile pentru scaner, monitor şi imprimantă, în acest fel reducând durata şi neplăcerile cauzate de potrivirea culorilor monitorului şi ale imprimantei.
    Butoanele de ajustare a culorilor vor fi dezactivate.
    Această funcţie este disponibilă când Color Mode este Color.
    - Source (Scanner): Selectaţi profilul pentru scaner.
    - Target: Selectaţi profilul de destinaţie.
    - Monitor: Selectaţi această opţiune pentru a afişa imaginea de examinare cu corecţia optimă pentru monitor.
    - Defaults: Revine la setările implicite pentru Color Matching.

  - **None**

    Selectaţi această opţiune pentru a dezactiva corecţia culorilor asigurată de ScanGear (driver de scaner).

Notă

- Opţiunea Color Matching este disponibilă când ScanGear, monitorul, aplicaţia compatibilă de administrare a culorilor (precum Adobe Photoshop) şi imprimanta sunt configurate corect.
  Pentru setările monitorului, imprimantei şi ale aplicaţiei, consultaţi manualul corespunzător.

- **Monitor Gamma**

  Prin setarea valorii gama a unui monitor, puteţi să reglaţi datele de intrare la caracteristicile de luminozitate ale monitorului. Reglaţi valoarea dacă valoarea gama a monitorului nu corespunde cu valoarea implicită setată în ScanGear şi culorile imaginii iniţiale nu sunt reflectate exact la monitor. Faceţi clic pe Defaults pentru a reveni la valoarea gama implicită a monitorului (2,20).

  Notă

  - Consultaţi manualul monitorului pentru a-i verifica valoarea gama. Dacă nu se găseşte în manual, contactaţi fabricantul.

În partea superioară a paginii

S012

Anexă: Informaţii utile referitoare la scanare

- **Ajustarea unui cadru de trunchiere (unei zone de scanare)**

  Ajustarea cadrelor de trunchiere
- **Selectarea rezoluţiei optime**

  Rezoluţie
- **Aflarea informaţiilor despre formate de fişier**

  Formate de fişier
- **Aflarea informaţiilor despre opţiunea Color Matching**

  Potrivire culori
- **Potrivirea culorilor între document şi monitor**

  Consultaţi Monitor Gamma din secţiunea următoare.
  Fila Color Settings

În partea superioară a paginii

S802

Ajustarea cadrelor de trunchiere

Puteţi să specificaţi zona de scanare prin crearea unui cadru de trunchiere pentru imaginea afişată în zona de examinare din ecranul ScanGear (driver de scaner). Când faceţi clic pe Scan, numai porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere va fi scanată şi transmisă aplicaţiei.

Tipuri de cadre de trunchiere



(1) Cadru de trunchiere activ (linii frânte groase rotative)

Vor fi aplicate setările de pe fila Basic Mode sau de pe fila Advanced Mode.

(2) Cadru de trunchiere selectat (linii frânte groase staţionare)

Setările vor fi aplicate simultan la cadrul de trunchiere activ şi la cadrele de trunchiere selectate. Puteţi să selectaţi mai multe cadre de trunchiere făcând clic pe acestea în timp ce apăsaţi tasta Ctrl.

(3) Cadru de trunchiere neselectat (linii frânte subţiri staţionare)

Setările nu vor fi aplicate.

Notă

- Cadrul de trunchiere activ şi cadrele de trunchiere selectate sunt afişate în vizualizarea de imagini complete.

Cadru iniţial de trunchiere

În vizualizare de miniaturi

Cadrul de trunchiere nu este afişat iniţial. Glisaţi mouse-ul peste un cadru pentru a crea un cadru de trunchiere.

În vizualizare de imagini complete

Un cadru de trunchiere (cadru de trunchiere activ) este afişat automat în jurul imaginii de examinare în conformitate cu dimensiunea documentului. De asemenea, puteţi să creaţi un cadru de trunchiere prin glisarea mouse-ului în zona de examinare.

Notă

- Cadrele de trunchiere sunt setate implicit în conformitate cu dimensiunea documentului (trunchiere automată). Pentru detalii, consultaţi Cropping Frame on Previewed Images din „ Fila Preview ” (caseta de dialog Preferences).

Ajustarea unui cadru de trunchiere

Cursorul se va modifica în  (Săgeată) când este poziţionat deasupra unui cadru de trunchiere. Dacă faceţi clic şi glisaţi mouse-ul în direcţia săgeţii, cadrul de trunchiere se va extinde sau contracta corespunzător.



Cursorul se va modifica în (Săgeată reticul) când este poziţionat deasupra unui cadru de trunchiere. Faceţi clic şi glisaţi mouse-ul pentru a deplasa întregul cadru de trunchiere.




Notă

- În fila Advanced Mode, puteţi să specificaţi dimensiunea cadrului de trunchiere introducând valorile în (Lăţime) şi (Înălţime) din Input Settings.
  Input Settings
- Puteţi să rotiţi un cadru de trunchiere la 90 de grade făcând clic pe (Comutare raport aspect). Totuşi, (Comutare raport aspect) nu este disponibil când Output Size este Flexible.

Crearea mai multor cadre de trunchiere


În vizualizare de miniaturi

Nu puteţi să creaţi decât un singur cadru de trunchiere per imagine.

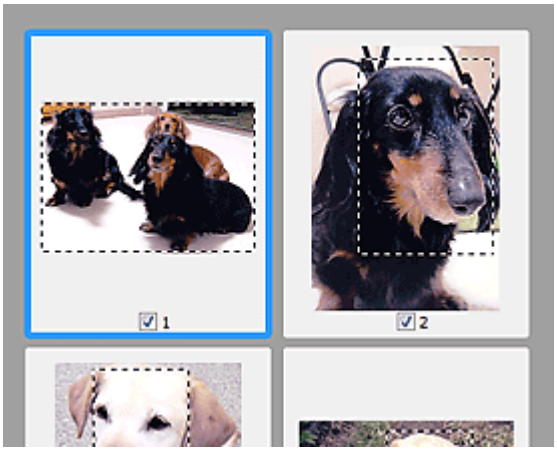

În vizualizare de imagini complete

Faceţi clic şi glisaţi mouse-ul într-o zona în afara cadrului de trunchiere existent pentru a crea un nou cadru de trunchiere în zona de examinare. Noul cadru de trunchiere va fi cadrul de trunchiere activ, iar vechiul cadru de trunchiere va fi cadrul de trunchiere neselectat.

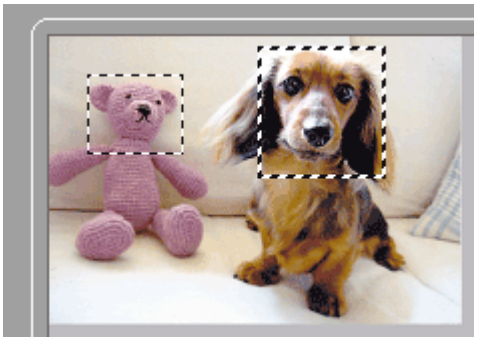

Puteţi să creaţi mai multe cadre de trunchiere şi să aplicaţi diferite setări de scanare pentru fiecare cadru de trunchiere.

De asemenea, puteţi să selectaţi mai multe cadre de trunchiere făcând clic pe acestea în timp ce apăsaţi tasta Ctrl.

Dacă selectaţi mai multe cadre de trunchiere şi modificaţi setările pe o filă din dreapta lui ScanGear, setările vor fi aplicate la toate cadrele de trunchiere selectate.

Când creaţi un cadru de trunchiere, acesta reţine setările ultimului cadru de trunchiere.

Notă

- Creaţi până la 12 cadre de trunchiere.
- Scanarea durează mai mult când sunt selectate mai multe cadre de trunchiere.

Ştergerea cadrelor de trunchiere

În vizualizare de miniaturi

Pentru a şterge un cadru de trunchiere, faceţi clic într-o zonă din afara cadrului de trunchiere dintr-o imagine.

În vizualizare de imagini complete

Pentru a şterge un cadru de trunchiere, selectaţi-l şi faceţi clic pe  (Eliminare cadru de trunchiere) de pe bara de instrumente. Ca alternativă, apăsaţi tasta Delete.

Când există mai multe cadre de trunchiere, toate cadrele de trunchiere selectate (cadrul de trunchiere activ şi cadrele de trunchiere selectate) sunt şterse simultan.

În partea superioară a paginii


S309

Rezoluţie

Ce este rezoluţia?

Datele din imaginile pe care le-aţi scanat sunt o colecţie de puncte purtătoare de informaţii despre luminozitate şi culoare. Densitatea acestor puncte este denumită „rezoluţie” şi rezoluţia va determina valoarea de detaliere a conţinutului imaginii. Unitatea de măsură pentru rezoluţie este dots per inch (dpi). Dpi este numărul de puncte per inch (2,54 cm).

Cu cât este mai mare rezoluţia (valoarea), cu atât sunt mai multe detalii în imagine; cu cât este mai mică rezoluţia (valoarea), cu atât sunt mai puţine detalii.

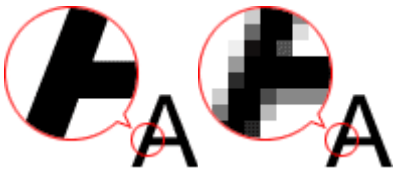

Setarea rezoluţiei în MP Navigator EX

În MP Navigator EX, puteţi specifica rezoluţia cu Scanning Resolution din caseta de dialog Scan Settings.

Imagini pentru afişare pe un monitor

Hârtia/fotografiile de vizualizat pe un afişaj trebuie scanate la 150 dpi, valoare care se apropie de rezoluţia obişnuită a monitoarelor.

Imagini pentru imprimare

Imaginile care urmează să fie imprimate trebuie să fie scanate la o rezoluţie care corespunde rezoluţiei imprimantei.

De exemplu, dacă doriţi să imprimaţi utilizând o imprimantă alb-negru la 600 dpi, trebuie să setaţi rezoluţia la 600 dpi.

În cazul unei imprimante color, specificarea rezoluţiei la jumătate din rezoluţia imprimantei ar trebui să fie foarte bună. De exemplu, dacă doriţi să imprimaţi hârtii/fotografii scanate utilizând o imprimantă color la 600 dpi, trebuie să setaţi rezoluţia la 300 dpi. Totuşi, în cazul unei imprimante de înaltă rezoluţie, imprimarea durează mai mult decât de obicei dacă setaţi rezoluţia la jumătate din rezoluţia imprimantei.

Exemplu de rezoluţie adecvată când imprimaţi la scară

Dacă imprimaţi un document la dublul dimensiunii atât pe verticală, cât şi pe orizontală, rezoluţia documentului va fi redusă la jumătate. Dacă rezoluţia documentului original este de 300 dpi, rezoluţia documentului mărit va fi de 150 dpi. Dacă imprimaţi documentul cu o imprimantă color de 600 dpi, insuficienţa detaliului din imagine poate fi evidentă. Într-un astfel de caz, dacă scanaţi la Scanning Resolution cu 600 dpi, rezoluţia va fi de 300 dpi chiar dacă dublaţi dimensiunea documentului şi puteţi imprima documentul cu calitate suficientă. Pe de altă parte, dacă imprimaţi un document la jumătate de scară, ar trebui să fie suficient să scanaţi la jumătate din rezoluţie.

Când imprimaţi fotografii color la dublul dimensiunii

		
Rezoluţie document: 300 dpi	Imprimaţi la dublul dimensiunii Rezoluţie de scanare/rezoluţie de scanare	Rezoluţie de imprimare: 300 dpi

Rezoluţie de scanare: 600 dpi Scară: 200%	reală: 600 dpi	

Setarea rezoluţiei în ScanGear (driverul de scaner)

În ScanGear, puteţi specifica rezoluţia cu Output Resolution din Output Settings de pe fila Advanced Mode.

Exemplu de rezoluţie adecvată când imprimaţi la scară

Rezoluţia de scanare este setată automat astfel încât valoarea setată în Output Resolution va fi rezoluţia imaginii scanate. Dacă setaţi Output Resolution la 300 dpi şi scanaţi la dublul dimensiunii, documentul va fi scanat automat la 600 dpi şi rezoluţia imaginii scanate va fi de 300 dpi. Puteţi imprima documentul cu o calitate suficientă utilizând o imprimantă color de 600 dpi.

Când imprimaţi fotografii de mărime L (89 mm x 127 mm) (3,5 inchi x 5 inchi) la dublul dimensiunii

		
Rezoluţie document: 300 dpi Rezoluţie de ieşire: 300 dpi Scară: 200%	Scanaţi la dublul dimensiunii Rezoluţie de scanare reală: 600 dpi	Rezoluţie imagine/rezoluţie de imprimare: 300 dpi

Setări adecvate pentru rezoluţie

Setaţi rezoluţia în conformitate cu utilizarea imaginii scanate.

Notă

- Deşi puteţi modifica Output Resolution în ScanGear, se recomandă să scanaţi la valoarea implicită.

Pentru afişare pe un monitor: 150 dpi

Pentru imprimare: 300 dpi

Când opţiunea Output Size este setată pe Flexible în fila Advanced Mode de la ScanGear (Select Source este Platen şi scara este 100%)

Document	Utilizare	Mod color	Rezoluţie de ieşire
Fotografie color	Copierea (Imprimare)	Culoare	300 dpi
	Creare unei cărţi poştale	Culoare	300 dpi
	Salvare pe un computer	Culoare	75 dpi - 300 dpi
	Utilizarea unui site Web sau ataşarea la e-mail	Culoare	75 dpi - 150 dpi
Fotografie alb-negru	Salvare pe un computer	Tonuri de gri	75 dpi - 300 dpi
	Utilizarea unui site Web sau ataşarea la e-mail	Tonuri de gri	75 dpi - 150 dpi
Document text	Copierea	Color, Grayscale sau Black and White	300 dpi
	Ataşare la e-mail	Color, Grayscale sau Black and White	150 dpi

	Scanarea textului utilizând OCR	Color sau Grayscale	300 dpi - 400 dpi

Important

- Dacă dublaţi rezoluţia, dimensiunea fişierului creşte de patru ori. Dacă fişierul este prea mare, viteza de procesare se va reduce semnificativ şi vă veţi confrunta cu inconvenienţe precum insuficienţa memoriei. Setaţi rezoluţia minimă necesară în conformitate cu utilizarea imaginii.

În partea superioară a paginii

S310

Formate de fişier

Puteţi selecta un format de fişier când salvaţi imaginile scanate. Trebuie să specificaţi formatul cel mai adecvat conform modului în care doriţi să utilizaţi imaginea şi aplicaţiei.

Formatele de fişier disponibile diferă în funcţie de aplicaţie şi de computer (Windows sau Macintosh).

Vezi mai jos pentru caracteristicile fiecărui format de fişier de imagine.

BMP (extensie standard de fişier: .bmp)

Un format standard de fişier pentru Windows.

BMP este adesea selectat pentru imagini care sunt utilizate doar în Windows.

JPEG (extensie standard de fişier: .jpg)

Un format de fişier adesea utilizat pentru site-uri Web şi pentru imaginile realizate cu camere digitale.

Formatul JPEG este caracterizat prin rate mari de comprimare. Imaginile JPEG se degradează câte puţin de fiecare dată când sunt salvate şi nu pot fi readuse la starea originală.

Formatul JPEG nu este disponibil pentru imagini alb-negru.

Exif (extensie standard de fişier: .jpg)

Un format de fişier acceptat de către multe camere digitale.

Acesta adaugă informaţii precum data capturii de imagine, modelul camerei, viteza declanşatorului, modul de realizare şi comentariile la fişierele JPEG.

Versiunea formatului de fişier trebuie să fie Exif 2.2 sau o versiune ulterioară pentru imprimarea cu o imprimantă compatibilă cu funcţia de imprimare directă.

TIFF (extensie standard de fişier: .tif)

Un format de fişier caracterizat printr-o compatibilitate relativ mare între diverse computere şi aplicaţii. (Unele fişiere TIFF sunt incompatibile.) Formatul TIFF este adecvat pentru editarea imaginilor salvate.

Notă

- MP Navigator EX acceptă următoarele formate de fişier TIFF.
  - Necomprimat, alb-negru binar
  - Necomprimat, RGB (8 biţi per canal)
  - Necomprimat, YCC (8 biţi per componentă)
  - Necomprimat, RGB (16 biţi per canal)
  - Necomprimat, YCC (16 biţi per componentă)
  - Necomprimat, tonuri de gri

PDF (extensie standard de fişier: .pdf)

Un format de fişier dezvoltat de Adobe Systems. Poate fi utilizat pe diverse computere şi sisteme de operare. De aceea, fişierele PDF pot fi schimbate între oameni care utilizează diferite sisteme de operare, fonturi etc., indiferent de diferenţe.

Important

- Sunt acceptate doar fişierele PDF create cu MP Navigator EX. Fişierele PDF create sau editate în alte aplicaţii nu sunt acceptate.


În partea superioară a paginii

S815

Potrivire culori

Potrivire culori reglează dispozitivele ca în imaginea de mai jos pentru a potrivi culorile unei imagini afişate pe un monitor sau ale unei imagini imprimate cu culorile documentului original.

Exemplu: Când ca profil de ieşire (destinaţie) s-a selectat sRGB

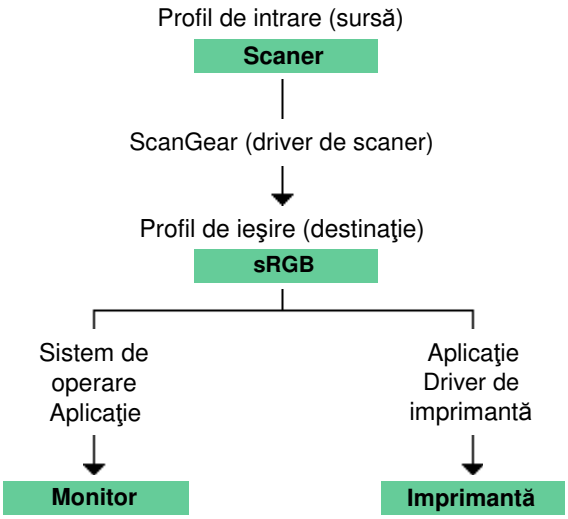

ScanGear face conversia spaţiului de culoare al imaginii din spaţiul de culoare al scanerului în sRGB.

La afişarea pe un monitor, pentru spaţiul de culoare al imaginii se face conversia din sRGB în spaţiul de culoare al monitorului pe baza setărilor pentru monitor ale sistemului de operare şi pe baza setărilor spaţiului de lucru al aplicaţiei.

La imprimare, pentru spaţiul de culoare al imaginii se face conversia din sRGB în spaţiul de culoare al imprimantei pe baza setărilor de imprimare ale aplicaţiei şi pe baza setărilor driverului de imprimantă.

În partea superioară a paginii

Ecrane Canon IJ Network Scan Utility

Meniul şi ecranul de setare Canon IJ Network Scan Utility

În partea superioară a paginii

S814

Meniul şi ecranul de setare Canon IJ Network Scan Utility


Configuraţi Canon IJ Network Scan Utility să scaneze imagini într-un computer printr-o reţea utilizând panoul de operare al aparatului.

După instalare, aplicaţia Canon IJ Network Scan Utility apare în zona de notificare a barei de activităţi.

Notă

- Dacă în zona de notificare a barei de activităţi nu este afişată pictograma (Activat), din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Scan Utility > Canon IJ Network Scan Utility pentru a porni aplicaţia.

Meniu

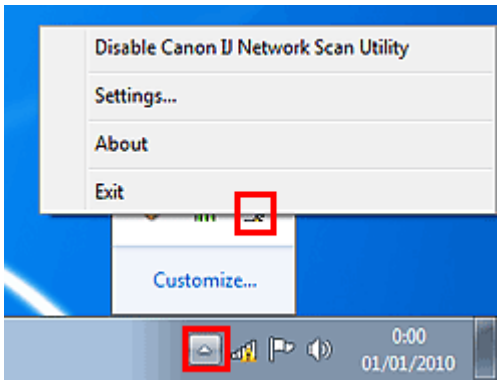

- **Disable Canon IJ Network Scan Utility sau Enable Canon IJ Network Scan Utility**

  Activează sau dezactivează aplicaţia Canon IJ Network Scan Utility.
  Când selectaţi Disable Canon IJ Network Scan Utility, nu veţi putea să scanaţi într-o reţea utilizând panoul de operare.

  Activat: , Dezactivat:

- **Settings...**

  Se deschide caseta de dialog Canon IJ Network Scan Utility. Puteţi să selectaţi produsul pe care doriţi să-l utilizaţi.

- **About**

  Afişează informaţiile despre versiune.

- **Exit**


  Iese din Canon IJ Network Scan Utility. Pictograma (Activat) dispare din zona de notificare a barei de activităţi.

Caseta de dialog Canon IJ Network Scan Utility

Înainte de scanarea într-o reţea, aparatul trebuie selectat cu aplicaţia Canon IJ Network Scan Utility.

În zona de notificare a barei de activităţi, faceţi clic dreapta pe pictogramă şi selectaţi Settings... pentru a deschide caseta de dialog Canon IJ Network Scan Utility.

În mod normal, aparatul este deja selectat. În acest caz, nu trebuie să-l selectaţi din nou.

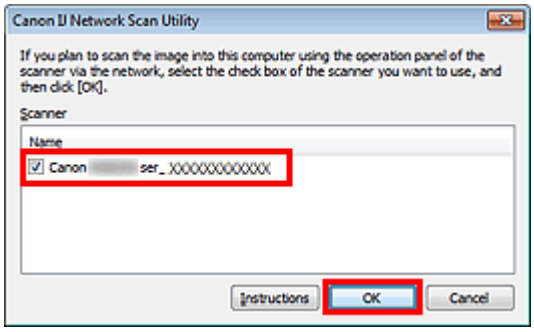

Selectaţi produsul pe care doriţi să-l utilizaţi.

Sunt afişate scanerele care sunt înregistrate în sistem. Selectaţi caseta produsului pe care doriţi să-l utilizaţi.

Puteţi să selectaţi până la trei scanere.

Faceţi clic pe Instructions pentru a deschide această pagină.

Notă

- Dacă scanerul pe care doriţi să-l utilizaţi nu este afişat, verificaţi condiţiile următoare şi faceţi clic pe OK pentru a închide caseta de dialog, apoi redeschideţi-o şi selectaţi scanerul.
  - Driverele MP Drivers sunt instalate
  - Configurarea reţelei este finalizată după instalarea driverelor MP Drivers
  - Comunicaţia în reţea între produs şi computer este activată

  Dacă scanerul tot nu este afişat, consultaţi „ Depanare”.
- Nu este necesar să utilizaţi acest software când scanaţi prin USB sau de la un computer. Pentru a-l şterge, consultaţi „ Dezinstalarea Canon IJ Network Tool/Canon IJ Network Scan Utility ”. Puteţi să scanaţi prin USB sau de la un computer chiar şi dacă nu este şters.

În partea superioară a paginii

Alte metode de scanare

Scanarea cu driverul WIA

Scanarea prin utilizarea panoului de control (numai pentru Windows XP)

În partea superioară a paginii

S604

Scanarea cu driverul WIA

Puteţi scana o imagine dintr-o aplicaţie compatibilă WIA şi puteţi utiliza imaginea în aplicaţia respectivă.

WIA (Windows Image Acquisition) este un model de driver implementat în Windows XP sau ulterior. Acest driver vă permite să scanaţi documente fără a utiliza o aplicaţie. Scanaţi documente dintr-o aplicaţie compatibilă TWAIN pentru a specifica setări avansate pentru scanare.

Procedura variază în funcţie de aplicaţie. Următoarele proceduri reprezintă doar exemple.

Pentru detalii, consultaţi manualul aplicaţiei.

Important

- În Windows XP, nu puteţi scana utilizând driverul WIA printr-o conexiune la reţea.
- Finalizaţi următoarele setări pentru a permite scanarea în reţea.
  1. Din meniul Start, selectaţi Computer > Reţea (Network).
  2. Faceţi clic pe (nume model) _adresă MAC din ecranul afişat, apoi selectaţi Install.

Scanarea cu driverul WIA 2.0

Următoarele reprezintă un exemplu de scanare utilizând „Fax şi scanare Windows (Windows Fax and Scan)”.

1. Plasaţi documentul pe geamul plat.


Aşezarea documentelor

2. Faceţi clic pe Scanare... (Scan...) din Nou (New) din meniul Fişier (File).

Pentru conexiune la reţea, faceţi dublu clic pe (nume model) _adresă MAC din listă.

Apare ecranul de setări de scanare.

3. Specificaţi setările.

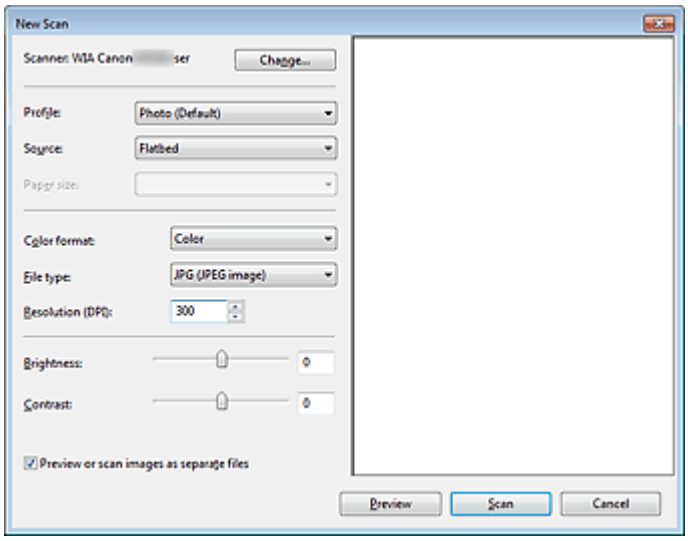

- **Scanner**

  Este afişată denumirea de produs setată. Pentru a schimba scanerul, faceţi clic pe Modificare... (Change...) şi selectaţi produsul pe care doriţi să îl utilizaţi.

- **Profil (Profile)**

  Selectaţi Fotografie (Implicit) (Photo (Default)) sau Documente (Documents) conform

documentului care urmează să fie scanat. Pentru a salva un nou Profil (Profile), selectaţi Adăugare profil... (Add profile...). Puteţi specifica detaliile în caseta de dialog Adăugare profil nou (Add New Profile).

- **Sursă (Source)**

  Selectaţi un tip de scaner.

- **Dimensiune hârtie (Paper size)**

  Această setare nu este disponibilă pentru acest aparat.

- **Format culoare (Color format)**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

- **Tip fişier (File type)**

  Selectaţi un format de fişier dintre JPEG, BMP, PNG şi TIFF.

- **Rezoluţie (DPI) (Resolution (DPI))**

  Introduceţi rezoluţia. Specificaţi o valoare cuprinsă între 50 dpi şi 600 dpi. 300 dpi este setată în mod implicit.
  Rezoluţie

- **Brightness**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla luminozitatea. Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a întuneca şi spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -100 până la 100).

- **Contrast**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla contrastul. Mişcând cursorul spre stânga se va micşora contrastul imaginii, slăbind astfel accentuarea imaginii. Mişcând cursorul spre dreapta se va mări contrastul imaginii, accentuând astfel imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -100 până la 100).

- **Examinare sau scanare imagini ca fişiere separate (Preview or scan images as separate files)**

  Selectaţi această casetă pentru a examina sau scana mai multe imagini ca fişiere separate.

Notă

- Cu conexiune la reţea, nu puteţi specifica Brightness şi Contrast.

4. Faceţi clic pe Preview pentru a examina imaginea.

   Imaginea de examinare apare în dreapta.

5. Faceţi clic pe Scan.

   Când scanarea este finalizată, imaginea scanată apare în aplicaţie.

Scanarea cu driverul WIA 1.0


Următoarele reprezintă un exemplu de scanare utilizând „Paint”.

1. Plasaţi documentul pe geamul plat.

   Aşezarea documentelor

2. Click De la scaner sau cameră digitală (From scanner or camera) din . (Selectaţi comanda pentru a scana un document din aplicaţie.)


3. Selectaţi un tip de imagine în funcţie de documentul care va fi scanat.

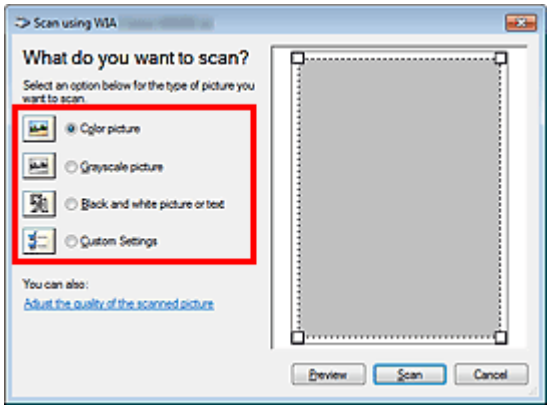

Notă

- Cu conexiune la reţea, un tip de imagine care poate fi selectat poate să difere faţă de cel pentru conexiunea USB.
- Pentru a scana cu valorile setate anterior în Reglarea calităţii imaginii scanate (Adjust the quality of the scanned picture), selectaţi Setări particularizate (Custom Settings).

4. Faceţi clic pe Reglarea calităţii imaginii scanate (Adjust the quality of the scanned picture) şi setaţi preferinţele în funcţie de necesitate.

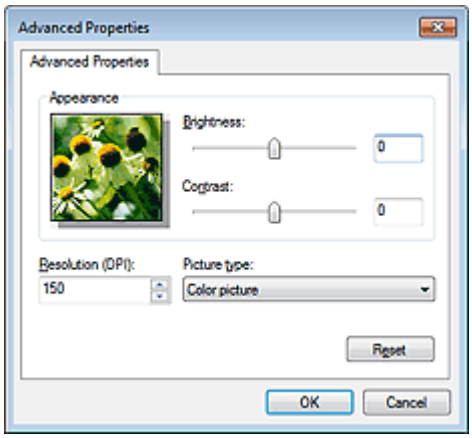

- **Brightness**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla luminozitatea. Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a întuneca şi spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Contrast**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla contrastul. Mişcând cursorul spre stânga se va micşora contrastul imaginii, slăbind astfel accentuarea imaginii. Mişcând cursorul spre dreapta se va mări contrastul imaginii, accentuând astfel imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Rezoluţie (DPI) (Resolution (DPI))**

  Introduceţi rezoluţia. Specificaţi o valoare cuprinsă între 50 dpi şi 600 dpi.
  ➡ Rezoluţie

- **Tip imagine (Picture type)**

  Selectaţi tipul de scanare pe care îl doriţi pentru document.

- **Reset**

  Faceţi clic pentru a restabili setările originale.

Notă

- Cu conexiune la reţea, nu puteţi specifica Brightness şi Contrast.

5. Faceţi clic pe Preview pentru a examina imaginea.

Imaginea de examinare apare în dreapta. Glisaţi ❑ pentru a specifica zona de scanare.

6. Faceţi clic pe Scan.

Când scanarea este finalizată, imaginea scanată apare în aplicaţie.

În partea superioară a paginii

S605

Scanarea prin utilizarea panoului de control (numai pentru Windows XP)


Puteţi scana imagini prin panoul de control al Windows XP utilizând driverul WIA.

Important

- Cu conexiune la reţea, nu puteţi scana utilizând driverul WIA.

1. Din meniul Start, selectaţi Panou de control (Control Panel).
2. Faceţi clic pe Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Scanere şi aparate foto (Scanners and Cameras), apoi faceţi dublu clic pe WIA Canon (nume model).


   Se deschide caseta de dialog Expert scaner şi aparat foto (Scanner and Camera Wizard).
3. Faceţi clic pe Next.
4. Selectaţi Tip imagine (Picture type) în funcţie de documentul care va fi scanat.

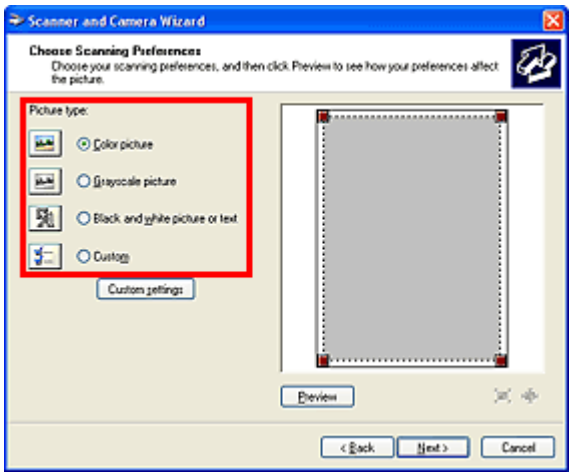

Notă

- Pentru a scana cu valorile setate anterior în Setări particularizate (Custom settings), selectaţi Particularizat (Custom).

5. Faceţi clic pe Setări particularizate (Custom settings) pentru a seta preferinţele în funcţie de necesitate.

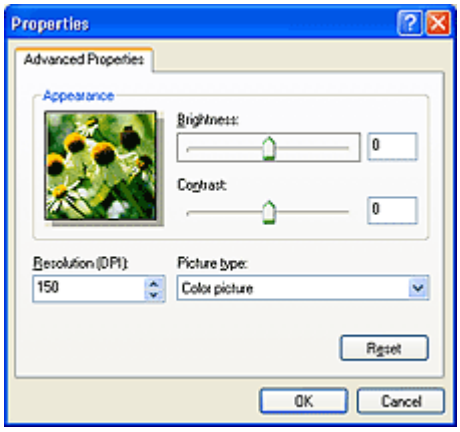

- **Brightness**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla luminozitatea. Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a întuneca şi spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Contrast**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla contrastul. Mişcând cursorul spre stânga se va micşora contrastul imaginii, slăbind astfel accentuarea imaginii. Mişcând cursorul spre dreapta se va mări contrastul imaginii, accentuând astfel imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Rezoluţie (DPI) (Resolution (DPI))**

  Introduceţi rezoluţia. Specificaţi o valoare cuprinsă între 50 dpi şi 600 dpi.
  ➡ Rezoluţie

- **Tip imagine (Picture type)**

  Selectaţi tipul de scanare pe care îl doriţi pentru document.

- **Reset**

  Faceţi clic pentru a restabili setările originale.

6. Faceţi clic pe Preview pentru a examina imaginea.

Imaginea de examinare apare în dreapta. Glisaţi ■ pentru a specifica zona de scanare.

7. Faceţi clic pe Next şi urmaţi instrucţiunile.

În partea superioară a paginii ↑

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

În partea superioară a paginii

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

- Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge
- Despre setările de imprimare PictBridge
- Imprimarea fotografiilor pe eticheta de disc de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

În partea superioară a paginii

U052

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Puteţi conecta la aparat un dispozitiv compatibil PictBridge, precum o cameră digitală, o cameră video sau un telefon mobil, utilizând un cablu USB recomandat de producătorul aparatului şi puteţi imprima imaginile înregistrate direct, fără a utiliza un computer.

Important

- Nu utilizaţi un cablu USB mai lung de 3 metri / 10 picioare pentru a conecta un dispozitiv compatibil PictBridge la aparat, deoarece poate afecta funcţionarea altor dispozitive periferice.

Notă

- Atunci când se imprimă fotografii cu aparatul compatibil PictBridge conectat la dispozitiv, recomandăm utilizarea adaptorului CA furnizat împreună cu aparatul. Dacă utilizaţi un aparat cu baterii, asiguraţi-vă că este încărcat complet.
- În funcţie de modelul sau de marca dispozitivului dumneavoastră, este posibil să fie nevoie să selectaţi un mod de imprimare compatibil cu PictBridge înainte de a conecta dispozitivul. De asemenea, poate fi necesar să porniţi dispozitivul sau să selectaţi manual modul Play manual după ce conectaţi dispozitivul la aparat.
  Efectuaţi operaţiile necesare pe dispozitivul compatibil PictBridge înainte de a-l conecta la acest aparat, conform instrucţiunilor prezentate în manualul de instrucţiuni al dispozitivului.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.
2. Încărcaţi hârtia.
3. Asiguraţi-vă că dispozitivul compatibil PictBridge este oprit.
4. Conectaţi dispozitivul compatibil PictBridge la acest aparat utilizând un cablu USB (A) recomandat de producătorul dispozitivului.

   Dispozitivul compatibil PictBridge porneşte automat.
   Dacă dispozitivul nu porneşte automat, porniţi-l manual.
   Când aparatul este conectat corect la dispozitiv, pe ecranul LCD al dispozitivului se va afişa mesajul care informează că aparatul este conectat. Consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului.



5. Specificaţi setările de imprimare, precum tipul hârtiei şi aspectul.

Puteţi efectua setări utilizând meniul de pe ecranul LCD al dispozitivului compatibil PictBridge. Selectaţi dimensiunea şi tipul hârtiei pe care aţi încărcat-o în aparat.

➡ Setări pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Dacă dispozitivul dumneavoastră compatibil PictBridge nu are un meniu de setări, modificaţi setarea de pe aparat.

➡ Setări pe aparat

6. Începeţi imprimarea de pe dispozitivul dumneavoastră compatibil PictBridge.

Important

- Nu deconectaţi niciodată cablul USB în timpul imprimării, în afara cazului în care acest lucru este permis în mod explicit de dispozitivul compatibil PictBridge. Atunci când deconectaţi cablul USB dintre dispozitivul compatibil PictBridge şi aparat, urmaţi instrucţiunile prezentate în manualul de instrucţiuni al dispozitivului.

În partea superioară a paginii

U053

Despre setările de imprimare PictBridge

Setări pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Setări pe aparat

Setări pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Această secţiune descrie funcţia PictBridge a aparatului. Pentru setările de imprimare ale unui dispozitiv compatibil PictBridge, consultaţi instrucţiunile prezentate în manualul de instrucţiuni al dispozitivului.

Notă

- În descrierea următoare, numele elementelor de setare sunt date conform celor utilizate în dispozitivele compatibile PictBridge ale mărcii Canon. Este posibil ca numele setărilor să fie diferite, în funcţie de marca sau modelul dispozitivului dumneavoastră.
- Este posibil ca unele setări explicate mai jos să nu fie disponibile în cazul unor dispozitive. În acest caz, se aplică setările realizate pe aparat. De asemenea, dacă unele elemente sunt setate pe Default pe un dispozitiv compatibil PictBridge, se aplică setările aparatului pentru aceste elemente.
  Setări pe aparat

Următoarele setări pot fi utilizate atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.

Dimensiune hârtie	10 x 15 cm / 4" x 6", 5" x 7"*1, 20 x 25 cm / 8" x 10", A4, 8,5" x 11"(Letter), 10,1 x 18 cm / 4" x 7,1"*2 *1 Poate fi selectată doar pe anumite dispozitive Canon compatibile PictBridge. (Este posibil să nu poată fi selectată, în funcţie de dispozitiv.) *2 Este posibil ca pe un dispozitiv compatibil PictBridge care nu face parte dintre produsele Canon să apară Hi Vision.
Tip hârtie	• Default (Selecţii bazate pe setările aparatului) • Foto: Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Glossy Photo Paper „Everyday Use” GP-501/Photo Paper Glossy GP-502/Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201/ Autocolante foto* * Când imprimaţi pe hârtie autocolantă, selectaţi 4" x 6"/ 10 x 15 cm în Paper size. Nu setaţi Layout pe Borderless. • Foto rapid: Photo Paper Pro Platinum PT-101 • Simplă: A4/Letter Atunci când Paper type este setat la valoarea Plain, imprimarea fără chenar va fi dezactivată chiar dacă Layout este setat pe Borderless.
Aspect	Implicit (Selecţii bazate pe setările aparatului), Index, Bordered, Borderless, N-up (2, 4, 9, 16)*1, 20-up*2, 35-up*3 *1 Aspect compatibil cu hârtia de format A4 sau Letter şi cu autocolantele mărcii Canon menţionate mai sus. A4/Letter: 4-up Autocolante foto: 2-up, 4-up, 9-up, 16-up. *2 În cazul unui dispozitiv compatibil PictBridge marca Canon, selectarea elementelor cu semnul „i” vă permite să imprimaţi informaţiile referitoare la realizarea fotografiilor (datele Exif) sub formă de listă (20-up) sau pe marginile datelor specificate (1-up). (Este posibil să nu fie disponibil cu unele dispozitive compatibile PictBridge marca Canon). *3 Imprimat cu Aspect de film de 35 mm (Aspect de imprimare Contact). Disponibil doar pentru un dispozitiv compatibil PictBridge marca Canon. (Este posibil să nu fie disponibil cu unele dispozitive compatibile PictBridge marca

	Canon).
Imprimare dată şi nr. fişier	Default (Off: Fără imprimare), Date, File No., Both, Off
Optimizare imagine	Default (Selecţii bazate pe setarea aparatului), On*1 (Exif Print), Off, NR (Noise Reduction)*2, VIVID*2, Face*2, Red-Eye*2 *1 Fotografiile sunt optimizate pentru imprimare utilizând funcţia de optimizare foto pro. *2 Poate fi selectată doar pe anumite dispozitive Canon compatibile PictBridge. (Este posibil să nu poată fi selectată, în funcţie de dispozitiv.)
Tăiere	Default (Off: Fără tăiere), On (respectă setarea camerei), Off

Setări pe aparat

Puteţi modifica setările de imprimare PictBridge din ecranul PictBridge print settings. Configuraţi setările de imprimare pe Default la dispozitivul compatibil PictBridge dacă doriţi să imprimaţi în conformitate cu setările aparatului.

Această secţiune descrie procedura de afişare a ecranului PictBridge print settings. Pentru detalii referitoare la elementele de setare, consultaţi PictBridge print settings .

1. Selectaţi  Setup din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

2. Selectaţi  Device settings, apoi atingeţi butonul OK.

3. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta PictBridge print settings, apoi atingeţi butonul OK.

4. Verificaţi mesajul afişat, apoi atingeţi butonul OK.

Se va afişa ecranul PictBridge print settings.

Notă

- În funcţie de ţara sau regiunea de cumpărare, este posibil să se afişeze ecranul pentru selectarea unui meniu. În acest caz, utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Photo print setting, apoi atingeţi butonul **OK**.

În partea superioară a paginii

Întreţinere

- Curăţarea aparatului
- Alinierea manuală a capului de imprimare
- Efectuarea întreţinerii de pe un computer

În partea superioară a paginii

Curăţarea aparatului

- Curăţare
- Curăţarea exteriorului aparatului
- Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente
- Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază)
- Curăţarea elementelor proeminente din interiorul aparatului

În partea superioară a paginii

U059

Curăţare

Această secţiune descrie procedura de curăţare necesară pentru întreţinerea aparatului.

Important

- Nu folosiţi şerveţele, prosoape de hârtie, cârpe din material dur sau materiale similare la curăţare pentru a nu zgâria suprafaţa. Pulberea de pe şerveţele sau fire fine pot rămâne în interiorul aparatului şi pot cauza probleme cum ar fi blocarea capului de imprimare sau rezultate slabe la imprimare. Aveţi grijă să utilizaţi o cârpă moale.
- Nu utilizaţi niciodată lichide volatile cum ar fi diluanţii, benzenul, acetona sau orice altă substanţă chimică de curăţare pentru curăţarea aparatului, deoarece acest lucru poate cauza o defecţiune sau poate deteriora suprafaţa aparatului.

Curăţarea exteriorului aparatului
Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente
Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază)
Curăţarea elementelor proeminente din interiorul aparatului

În partea superioară a paginii

U060

Curăţarea exteriorului aparatului

Aveţi grijă să utilizaţi o cârpă moale ca şi cea pentru curăţarea ochelarilor şi îndepărtaţi uşor murdăria de pe suprafaţă. Dacă este nevoie, neteziţi cutele cârpei înainte de curăţare.

Important

- Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul şi că aţi întrerupt alimentarea înainte de a curăţa aparatul.
- Nu utilizaţi şerveţele, prosoape de hârtie, cârpe aspre sau materiale similare, deoarece acestea pot zgâria suprafaţa.
- Utilizaţi o cârpă moale înmuiată în apă şi stoarsă bine pentru a îndepărta murdăria de pe panoul de operare. Nu porniţi alimentarea până când suprafaţa panoului de control nu s-a uscat complet.

În partea superioară a paginii

U061

Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente

Important

- Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul şi că aţi întrerupt alimentarea înainte de a curăţa aparatul.

Cu o cârpă curată, moale, fără scame, ştergeţi uşor suprafaţa de sticlă de scanare (A) şi partea interioară a capacului pentru documente (partea albă) (B). Asiguraţi-vă că nu lăsaţi niciun reziduu, în special pe geamul plat.



Important

- Partea interioară a capacului pentru documente (partea albă) (B) se deteriorează cu uşurinţă, aşa că ştergeţi-o uşor.

În partea superioară a paginii

U062

Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază)

Această secţiune explică modul de curăţare a interiorului aparatului. Dacă imprimanta se murdăreşte în interior, şi hârtia imprimată se poate murdări, de aceea se recomandă efectuarea curăţării în mod regulat.


1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.
2. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
3. Selectaţi  Setup din ecranul HOME.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .
4. Selectaţi  Maintenance, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul Maintenance.
5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Bottom plate cleaning, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare.
6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Yes, apoi atingeţi butonul **OK**.
7. Îndepărtaţi orice hârtie din tava din spate urmând instrucţiunile de pe ecran.
8. Îndoiţi o foaie de hârtie simplă format A4 sau Letter în jumătate pe lăţime, apoi desfaceţi foaia de hârtie urmând instrucţiunile de pe ecran.
9. Încărcaţi doar această hârtie în tava din spate cu latura deschisă orientată în faţă urmând instrucţiunile de pe ecran.

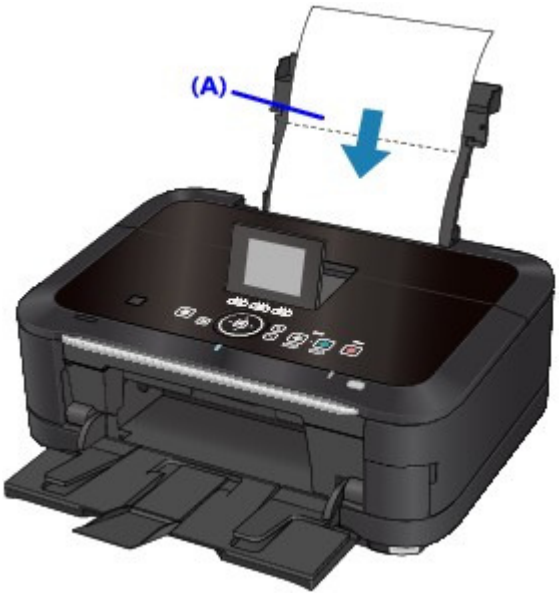

(A) Încărcaţi hârtia după ce aţi desfăcut-o.
Hârtia curăţă imprimanta în interior pe măsură ce o alimentează.
Verificaţi partea îndoită a hârtiei eliminate. Efectuaţi din nou curăţarea plăcii de bază dacă hârtia este murdărită cu cerneală.
Dacă problema nu se rezolvă după efectuarea curăţării de două ori, protuberanţele din interiorul imprimantei pot fi pătate. Curăţaţi-le conform instrucţiunilor.

➡ Curăţarea elementelor proeminente din interiorul aparatului

Notă

- Când efectuaţi din nou curăţarea plăcii de la bază, nu uitaţi să folosiţi o coală de hârtie nouă.

În partea superioară a paginii

U063

Curăţarea elementelor proeminente din interiorul aparatului

Dacă elementele proeminente din interiorul aparatului sunt pătate, ştergeţi cerneala de pe elementele proeminente folosind un tampon de bumbac sau ceva asemănător.

Important

- Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul şi că aţi întrerupt alimentarea înainte de a curăţa aparatul.



În partea superioară a paginii

Alinierea manuală a capului de imprimare

Alinierea manuală a capului de imprimare

În partea superioară a paginii

U064

Alinierea manuală a capului de imprimare

Această secţiune descrie modul de aliniere manuală a capului de imprimare.

Dacă rezultatele alinierii automate a capului de imprimare nu sunt satisfăcătoare, urmaţi procedura de mai jos pentru a efectua alinierea manuală a capului de imprimare, pentru a alinia cu precizie capul de imprimare.

Pentru mai multe detalii referitoare la efectuarea alinierii automate a capului de imprimare, consultaţi Întreţinere de rutină.

Notă

- În cazul în care capacul interior este deschis, închideţi-l.
- Se va imprima modelul de aliniere a capului de imprimare doar cu negru şi albastru.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.
2. Încărcaţi în casetă trei coli de hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter.
3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
4. Selectaţi  Setup din ecranul HOME.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.
5. Selectaţi  Maintenance, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul Maintenance.
6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Manual head alignment, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare.

   Notă


   - Pentru a confirma setarea curentă, selectaţi Print the head alignment value şi imprimaţi modelul.
7. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Yes, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se va imprima modelul de aliniere a capului de imprimare.


   Important

   - Nu deschideţi unitatea de scanare (capacul) cât timp imprimarea este în curs.
8. Când se afişează Did the patterns print correctly? confirmaţi dacă modelul este imprimat corect, utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Yes, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul de introducere pentru valorile de ajustare a poziţiei capului.

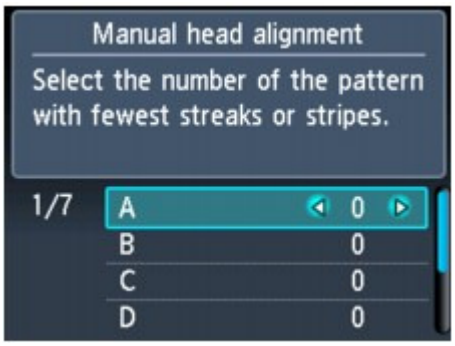

9. Verificaţi modelele imprimate şi utilizaţi butonul ◄► pentru a introduce numărul de model din coloana A care prezintă cele mai puţin vizibile dungi verticale.

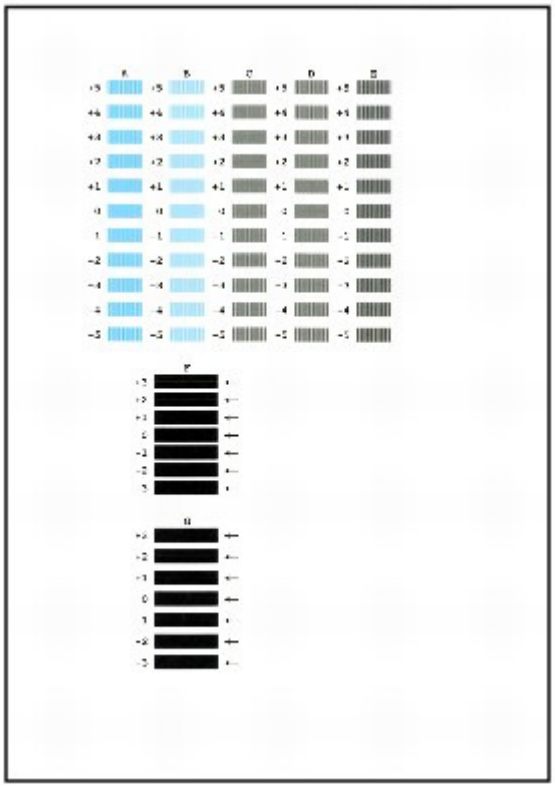

Notă

- Dacă este dificilă alegerea celui mai bun model, alegeţi setarea care produce dungile albe verticale cele mai puţin vizibile.



(A) Dungi albe verticale mai puţin vizibile
(B) Dungi albe verticale mai vizibile

10. Repetaţi aceeaşi procedură până finalizaţi introducerea numărului de model pentru coloanele de la B la G, apoi atingeţi butonul **OK**.

Pentru coloanele F şi G, alegeţi setarea indicată de o săgeată care produce cele mai puţin vizibile dungi orizontale.

Notă

- Dacă este dificilă alegerea celui mai bun model, alegeţi setarea care produce dungile albe orizontale cele mai puţin vizibile.



(C) Dungi albe orizontale mai puţin vizibile
(D) Dungi albe orizontale mai vizibile


11. Confirmaţi mesajul afişat şi atingeţi butonul **OK**.

Este imprimat al doilea model.

Important

- Nu deschideţi unitatea de scanare (capacul) cât timp imprimarea este în curs.

12. Verificaţi modelele imprimate şi utilizaţi butonul ◄► pentru a introduce numărul de model din coloana H care prezintă cele mai puţin vizibile dungi verticale.

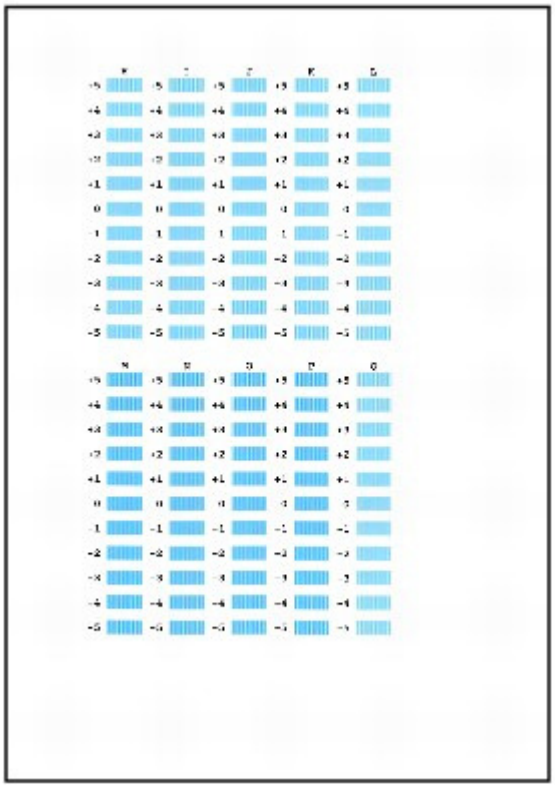

Notă

- Dacă este dificilă alegerea celui mai bun model, alegeţi setarea care produce dungile albe verticale cele mai puţin vizibile.



(E) Dungi albe verticale mai puţin vizibile
(F) Dungi albe verticale mai vizibile

13. Repetaţi aceeaşi procedură până finalizaţi introducerea numărului de model pentru coloanele de la I la Q, apoi atingeţi butonul **OK**.


14. Confirmaţi mesajul afişat şi atingeţi butonul **OK**.

Este imprimat al treilea model.

Important

- Nu deschideţi unitatea de scanare (capacul) cât timp imprimarea este în curs.

15. Verificaţi modelele imprimate şi utilizaţi butonul ◄► pentru a introduce numărul de model din coloana a care prezintă cele mai puţin vizibile dungi orizontale.

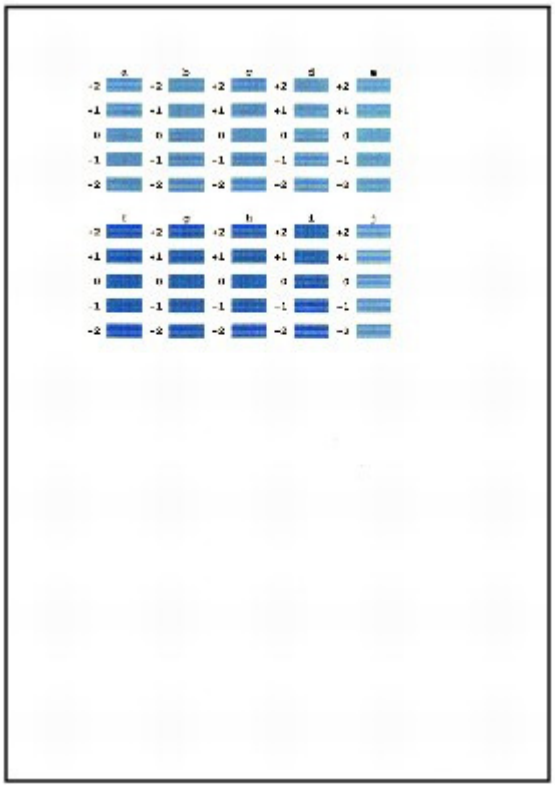

Notă

- Dacă este dificilă alegerea celui mai bun model, alegeţi setarea care produce dungile albe orizontale cele mai puţin vizibile.



(G) Dungi albe orizontale mai puţin vizibile
(H) Dungi albe orizontale mai vizibile

16. Repetaţi aceeaşi procedură până finalizaţi introducerea numărului de model pentru coloanele de la „b” la „j”, apoi atingeţi butonul **OK**.

Alinierea manuală a capului de imprimare este finalizată.

În partea superioară a paginii

Efectuarea întreţinerii de pe un computer

- Curăţarea capetelor de imprimare
- Curăţarea rolelor de alimentare a hârtiei
- Alinierea poziţiei capului de imprimare
- Verificarea duzelor capului de imprimare
- Curăţarea interiorului aparatului

În partea superioară a paginii

P026

Curăţarea capetelor de imprimare

Funcţia de curăţare a capetelor de imprimare vă permite să desfundaţi duzele înfundate din capul de imprimare. Efectuaţi curăţarea capului de imprimare dacă imprimarea este neclară sau nu se reuşeşte imprimarea unei anumite culori, chiar dacă există suficientă cerneală.

Procedura pentru curăţarea capetelor de imprimare se execută după cum urmează:



Cleaning

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Faceţi clic pe Cleaning din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Print Head Cleaning. Urmaţi instrucţiunile prezentate în caseta de dialog.
   Faceţi clic pe Initial Check Items pentru a afişa elementele necesare verificării înainte de a efectua Cleaning.
3. Executaţi curăţarea

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Execute.

   Porneşte curăţarea capului de imprimare.
4. Finalizaţi curăţarea

   După mesajul de confirmare, se deschide caseta de dialog Nozzle Check.
5. Verificaţi rezultatele

   Pentru a verifica dacă a fost îmbunătăţită calitatea imprimării, faceţi clic pe Print Check Pattern.
   Pentru a revoca procesul de verificare, faceţi clic pe Cancel.

   În cazul în care o singură curăţarea a capului de imprimare nu rezolvă problema capului de imprimare, curăţaţi-l încă o dată.



Deep Cleaning

Prin Deep Cleaning se efectuează o curăţare mai profundă decât curăţarea simplă. Efectuaţi o curăţare profundă când două încercări de Cleaning nu rezolvă problema capului de imprimare.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Faceţi clic pe Deep Cleaning din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Deep Cleaning. Urmaţi instrucţiunile prezentate în caseta de dialog.
   Faceţi clic pe Initial Check Items pentru a afişa elementele necesare verificării înainte de a efectua Deep Cleaning.
3. Executaţi curăţarea în profunzime

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Execute.

Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

Porneşte curăţarea în profunzime a capului de imprimare.

4. Finalizaţi curăţarea în profunzime

După mesajul de confirmare, se deschide caseta de dialog Nozzle Check.

5. Verificaţi rezultatele

Pentru a verifica dacă a fost îmbunătăţită calitatea imprimării, faceţi clic pe Print Check Pattern.
Pentru a revoca procesul de verificare, faceţi clic pe Cancel.

Important

- Cleaning consumă o cantitate mică de cerneală. Deep Cleaning consumă o cantitate mai mare de cerneală decât Cleaning.
  Curăţarea frecventă a capetelor de imprimare va consuma rapid cantitatea de cerneală din imprimantă. În consecinţă, efectuaţi curăţarea numai atunci când este necesar.

Notă

- Dacă nu există niciun semn de îmbunătăţire după Deep Cleaning, opriţi aparatul, aşteptaţi 24 de ore, apoi efectuaţi din nou Deep Cleaning. Dacă în continuare nu există niciun semn de îmbunătăţire, este posibil ca cerneala să fie epuizată sau capul să fie defect. Pentru detalii despre acţiunea de remediere care trebuie efectuată, consultaţi „ Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală”.

Subiect înrudit

Verificarea duzelor capului de imprimare


În partea superioară a paginii

P027

Curăţarea rolelor de alimentare a hârtiei

Curăţă rola de alimentare cu hârtie. Efectuaţi curăţarea rolei de alimentare când pe rola de alimentare cu hârtie sunt lipite particule de hârtie şi hârtia nu este alimentată corect.

Procedura pentru efectuarea curăţării rolei de alimentare se execută după cum urmează:



Roller Cleaning

1. Pregătiţi aparatul

   Îndepărtaţi toate foile de hârtie din sursa de hârtie din care hârtia nu poate fi alimentată corect.

2. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

3. Faceţi clic pe Roller Cleaning din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Roller Cleaning.

4. Selectaţi Rear Tray sau Cassette, apoi faceţi clic pe OK

   Apare mesajul de confirmare.

5. Executaţi curăţarea rolei de alimentare cu hârtie

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe OK.
   Începe curăţarea rolei de alimentare cu hârtie.

6. Finalizaţi curăţarea rolei de alimentare cu hârtie

   După oprirea rolei, urmaţi instrucţiunile din mesaj, încărcaţi trei foi de hârtie simplă în sursa de hârtie selectată a aparatului, apoi faceţi clic pe OK.

   Hârtia va fi este eliminată şi curăţarea rolei de alimentare va fi încheiată.

În partea superioară a paginii

P028

Alinierea poziţiei capului de imprimare

Alinierea capului de imprimare corectează poziţia de instalare a capului de imprimare şi îmbunătăţeşte culorile şi liniile deviate.

Acest aparat acceptă două metode de aliniere a capului de imprimare: alinierea automată a capului şi alinierea manuală a capului. În mod normal, aparatul este setat pentru alinierea automată a capului. Dacă rezultatele imprimării în urma alinierii automate a capului de imprimare nu sunt satisfăcătoare, consultaţi „Alinierea manuală a capului de imprimare ” şi efectuaţi o aliniere manuală a capului de imprimare. Pentru a trece la alinierea manuală a capului, faceţi clic pe Custom Settings din fila Maintenance, apoi bifaţi caseta de selectare Align heads manually.

Procedura pentru efectuarea alinierii capului de imprimare se execută după cum urmează:



Print Head Alignment

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Print Head Alignment din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Start Print Head Alignment.

3. Încărcaţi hârtie în aparat

   Încărcaţi o coală Matte Photo Paper (MP-101) de format A4 sau Letter în tava din spate.

   Notă

   - Tipul de suport şi numărul de coli ce urmează să fie utilizate diferă când selectaţi alinierea manuală a capului.

4. Executaţi alinierea capului

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Align Print Head.
   Urmaţi instrucţiunile din mesaj.

   Notă

   - Pentru a imprima şi verifica setarea curentă, deschideţi caseta de dialog Start Print Head Alignment, apoi faceţi clic pe Print Alignment Value.

În partea superioară a paginii

P029

Verificarea duzelor capului de imprimare

Funcţia de verificare a duzelor vă permite să verificaţi dacă lucrează corespunzător capetele de imprimare, imprimând un model de verificare a duzei. Imprimaţi un model dacă imprimare devine neclară sau nu se reuşeşte imprimarea unei anumite culori.

Procedura pentru imprimarea unui model de verificare a duzei este următoarea:



Nozzle Check

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Nozzle Check din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Nozzle Check.
   Faceţi clic pe Initial Check Items pentru a afişa elementele pe care trebuie să le verificaţi înainte de a imprima modelul de verificare a duzei.

3. Încărcaţi hârtie în aparat

   Încărcaţi o coală de hârtie simplă de format A4 sau Letter în casetă.

4. Imprimaţi un model de verificare a duzei

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Print Check Pattern.
   Începe imprimarea modelului de verificare a duzei.

   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.
   Se deschide caseta de dialog Pattern Check.

5. Verificaţi rezultatul imprimării

   Verificaţi rezultatul imprimării. Când rezultatul imprimării este normal, faceţi clic pe Exit.
   Dacă rezultatul imprimării este murdar sau există secţiuni neimprimate, faceţi clic pe Cleaning pentru a curăţa capul de imprimare.

Subiect înrudit

Curăţarea capetelor de imprimare

În partea superioară a paginii

P030

Curăţarea interiorului aparatului

Pentru a împiedica pătarea pe partea din spate a hârtiei, înainte de a executa imprimarea faţă-verso efectuaţi curăţarea plăcii de la bază.
De asemenea, efectuaţi curăţarea plăcii de la bază dacă apar pete de cerneală pe pagina imprimate determinate de alte cauze în afară de datele de imprimare.

Pentru detalii privind modalitatea de încărcare a hârtiei în aparat, consultaţi „ Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază) ”.

Procedura pentru efectuarea curăţării plăcii de la bază se execută după cum urmează:

 **Bottom Plate Cleaning**

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Bottom Plate Cleaning din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Bottom Plate Cleaning.

3. Încărcaţi hârtie în aparat

   Conform instrucţiunilor din caseta de dialog, îndoiţi hârtia simplă de format A4 sau Letter la jumătate pe orizontală, apoi desfaceţi foaia.
   Încărcaţi hârtia în tava din spate în orientare tip portret cu muchia pliului în jos.

4. Efectuaţi curăţarea plăcii de la bază

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Execute.
   Porneşte curăţarea plăcii de la bază.

În partea superioară a paginii

Despre mijloacele de comunicare Bluetooth

- Măsuri de precauţie la manipulare
- Pregătirea pentru utilizarea unităţii Bluetooth
- Imprimarea datelor cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth
- Procedura de bază pentru imprimarea cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth
- Setări Bluetooth
- Depanare
- Specificaţii

În partea superioară a paginii

Măsuri de precauţie la manipulare

Expedierea produsului

În partea superioară a paginii

B003

Expedierea produsului

Este posibil ca acest produs să nu fie utilizat în afara ţărilor/regiunilor de unde a fost cumpărat, datorită legilor şi normelor locale. Reţineţi că utilizarea acestui produs în astfel de ţări/regiuni poate conduce la penalităţi iar Canon nu-şi asumă responsabilitatea pentru astfel de pedepse.

În partea superioară a paginii

Pregătirea pentru utilizarea unităţii Bluetooth

Unitatea Bluetooth

Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă

În partea superioară a paginii

B004

Unitatea Bluetooth

Unitatea Bluetooth BU-30 (referită în continuare ca unitate Bluetooth) este un adaptor care poate fi utilizat cu o imprimantă Canon IJ cu interfaţă Bluetooth.

Ataşând unitatea Bluetooth la o imprimantă Canon IJ cu interfaţă Bluetooth, este posibilă imprimarea fără fir de la un dispozitiv echipat cu tehnologie Bluetooth, precum un computer sau un telefon mobil.

Notă

- Comunicarea este posibilă pe o distanţă aproximativă de până la 10 m / 33 picioare în funcţie de condiţiile de mai jos. Viteza de imprimare poate varia în funcţie de condiţiile următoare:
  - Prezenţa unor obstacole între echipamentele de comunicare şi condiţiile pentru unde radio.
  - Prezenţa câmpurilor magnetice, electricităţii statice sau a interferenţei electromagnetice.
  - Software-ul şi sistemul de operare de utilizat.
  - Sensibilitatea receptorului şi performanţa antenei echipamentelor de comunicare.

În partea superioară a paginii

B005


Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă

Conectarea unităţii Bluetooth la imprimantă
Deconectarea unităţii Bluetooth de la imprimantă

Conectarea unităţii Bluetooth la imprimantă

Ataşaţi unitatea Bluetooth la portul de imprimare directă (A) al imprimantei în conformitate cu următoarea procedură.

Aspectul exterior poate diferi în funcţie de imprimanta pe care o utilizaţi.

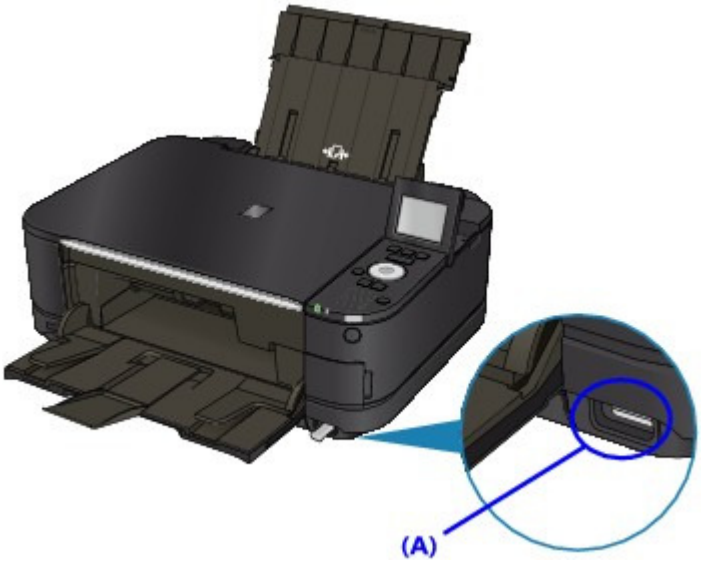


1. **Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.**

   Asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă.

2. **Introduceţi unitatea Bluetooth în portul de imprimare directă al imprimantei.**

   Detaşaţi capacul de la unitatea Bluetooth. Depozitaţi capacul într-un loc sigur.

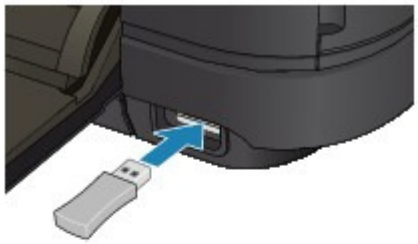



Notă

- Când unitatea Bluetooth este conectată corespunzător la imprimantă, mesajul este afişat pe LCD.


Deconectarea unităţii Bluetooth de la imprimantă

Detaşaţi unitatea Bluetooth de la portul de imprimare directă al imprimantei în conformitate cu următoarea procedură.

1. Detaşaţi unitatea Bluetooth de la portul de imprimare directă al imprimantei.

Important

- Înainte de a detaşa unitatea Bluetooth, asiguraţi-vă că lampa de la unitatea Bluetooth nici nu este aprinsă, nici nu clipeşte.

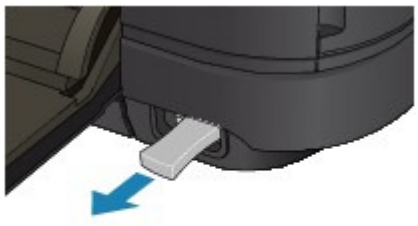

Important

- Depozitaţi unitatea Bluetooth cu capacul ataşat.

În partea superioară a paginii

Imprimarea datelor cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth

- Pregătire
- Instalarea driverelor MP Drivers
- Setarea imprimantei
- Înregistrarea imprimantei
- Ştergerea imprimantei

În partea superioară a paginii

B006

Pregătire

În scopul imprimării utilizând mijloace de comunicare Bluetooth cu Windows, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe de sistem.

- **Computer**

  Un computer în care este instalat un modul intern Bluetooth sau un computer la care este ataşat un adaptor opţional Bluetooth (disponibil de la diverşi producători).

- **Sistem de operare**

  Microsoft Windows 7 (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare)

  - **În Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel) se afişează Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device)**
  - **Este instalată versiunea 7.00.00 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba**

  Microsoft Windows Vista (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare)

  - **În Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel) se afişează Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices)**
  - **Este instalată versiunea 5.10.04 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba**

  Microsoft Windows XP (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare)

  - **Este instalat sistemul Windows XP SP2 sau o variantă ulterioară şi Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) se afişează în Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) din Panou de control (Control Panel)**
  - **Este instalată versiunea 3.00.10 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba**

  Pentru mai multe informaţii despre modul de verificare a versiunii Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba, consultaţi Verificarea 2: Este utilizat un driver Bluetooth neacceptat? .

În scopul conectării unităţii Bluetooth şi imprimării prin comunicaţii Bluetooth, trebuie parcurşi următorii paşi.

1. Verificaţi dacă unitatea Bluetooth este conectată corect la imprimantă.

   Consultaţi Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă .

2. Instalaţi MP Drivers.

   Consultaţi Instalarea driverelor MP Drivers .

3. Verificaţi numele de dispozitiv al imprimantei utilizând ecranul LCD.

   Consultaţi Setarea imprimantei .

4. Înregistraţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth utilizând Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).

   - **Când utilizaţi Windows 7 şi când Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a**

Bluetooth Device) se afişează în Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel)

Autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth în Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) din Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) din Panou de control (Control Panel).

Consultaţi Înregistrarea imprimantei .

- **Când utilizaţi Windows Vista şi când Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) se afişează în Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel)**

  Autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth la Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) din Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel).

  Consultaţi Înregistrarea imprimantei .

- **Când utilizaţi Windows XP SP2 sau o variantă ulterioară şi când Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) se afişează în Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) din Panou de control (Control Panel)**

  Autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth în Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) din Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) din Panou de control (Control Panel).

  Consultaţi Înregistrarea imprimantei .

- **Când utilizaţi un computer Toshiba cu Windows 7, Windows Vista sau Windows XP**

  Autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth utilizând Bluetooth Settings*.

  * Când se utilizează computerul care are Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba sau programul ataşat la adaptorul Bluetooth al opţiunii produse de Toshiba, computerul poate înregistra simplu o imprimantă.

  Opţiunea Bluetooth Settings poate fi activată făcând clic pe Start şi selectând Toate programele (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth şi Bluetooth Settings.

  Pentru detalii despre opţiunea Bluetooth Settings, consultaţi manualul de instrucţiuni al software-ului de aplicaţie.

- **Operaţiile pot diferi în funcţie de programul de operare. În acest caz, consultaţi manualul de operare al computerului.**

În partea superioară a paginii

B007

Instalarea driverelor MP Drivers

Notă

- Dacă utilizaţi imprimanta conectând-o la un computer, driverele MP Drivers au fost deja instalate. În acest caz, treceţi la pasul următor.
  Setarea imprimantei

Înainte de a conecta unitatea Bluetooth la imprimantă pentru imprimare fără fir, mai întâi trebuie conectat cablul USB între imprimantă şi computer şi trebuie instalate driverele MP Drivers.

Dacă reinstalaţi driverele MP Drivers, executaţi Custom Install pentru *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*, apoi selectaţi MP Drivers.

În partea superioară a paginii

B008

Setarea imprimantei

Această secţiune descrie procedurile pentru verificarea setărilor unităţii Bluetooth de pe LCD-ul imprimantei din cadrul pregătirii pentru imprimare Bluetooth.


Dacă vă sunt necesare mai multe informaţii despre setările Bluetooth, consultaţi Setarea imprimării Bluetooth.

1. Asiguraţi-vă că unitatea Bluetooth este ataşată şi imprimanta este pornită.

Pentru informaţii despre modul în care se ataşează unitatea Bluetooth, consultaţi Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă.

2. Afişaţi ecranul Bluetooth settings pe LCD.

Pentru informaţii despre modul de afişare a ecranului Bluetooth settings, consultaţi Modificarea setărilor aparatului de pe LCD.

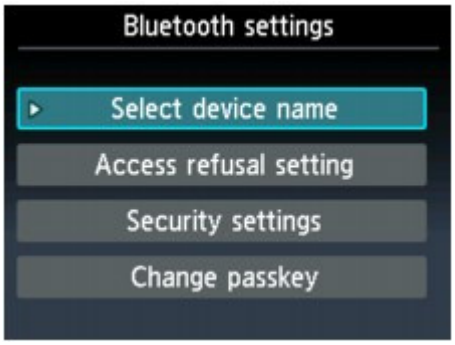


Notă

- Dacă nu se afişează ecranul Bluetooth settings pe LCD, este posibil ca unitatea Bluetooth să nu fie ataşată corect. Deconectaţi unitatea Bluetooth de la imprimantă şi conectaţi-o din nou. Pentru detalii, consultaţi Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă.
  Dacă ecranul Bluetooth settings nu este încă afişat, este posibil ca unitatea Bluetooth să fie defectă. În acest caz, contactaţi centrul de service.

3. Selectaţi Select device name.

Se afişează ecranul Select device name.

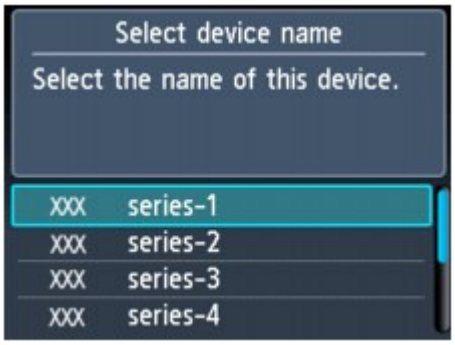

4. Verificaţi numele de dispozitiv.

Numele de dispozitiv este necesar pentru a înregistra imprimanta ca dispozitiv Bluetooth. Asiguraţi-vă că notaţi numele de dispozitiv.

Notă

- Dacă la sistem sunt conectate mai multe imprimante cu acelaşi nume de model, este recomandat să alocaţi câte un nume diferit de dispozitiv fiecărei imprimante, pentru o identificare simplă a imprimantei pe care o veţi utiliza. Consultaţi Ecranul Bluetooth settings .

După ce verificaţi numele de dispozitiv, apăsaţi butonul **OK** de pe imprimantă pentru a finaliza setarea.
După ce verificaţi setările Bluetooth utilizând ecranul LCD, înregistraţi imprimanta pe computer.
➡ Înregistrarea imprimantei

În partea superioară a paginii

B009

Înregistrarea imprimantei

Înregistraţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth utilizând Add a Bluetooth Device (Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) excepţie pentru Windows 7) din Panou de control (Control Panel).

Notă

- Înainte de a înregistra imprimanta în Add a Bluetooth Device (Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) excepţie pentru Windows 7) din Panou de control (Control Panel), activaţi funcţia Bluetooth a computerului.
  Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de operare al computerului.
- Dacă doriţi să reînregistraţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth, mai întâi ştergeţi imprimanta înregistrată, apoi reînregistraţi-o.
  Consultaţi Ştergerea imprimantei.

Pot exista variaţii în funcţie de cum autentificaţi computerul.

În Windows 7 sau Windows Vista:

În Windows XP:

În Windows 7 sau Windows Vista:

Următoarea procedură este descrisă presupunând că pe computer a fost instalat sistemul de operare Windows 7.

1. **Conectaţi-vă cu un cont de utilizator cu privilegii de administrator.**

2. **Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) din Hardware şi sunet (Hardware and Sound).**

   În Windows Vista, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitiv Bluetooth (Bluetooth Device) de sub Hardware şi sunet (Hardware and Sound), apoi pe Add Wireless Device.

3. **Selectaţi numele de dispozitiv al imprimantei şi faceţi clic pe Următorul (Next).**




Selectaţi acelaşi nume de dispozitiv care este bifat la Setarea imprimantei.

Notă

- Dacă numele de dispozitiv nu este afişat, consultaţi Verificarea 3: Numele imprimantei pe care doriţi să o înregistraţi este afişat în lista de imprimante? .

4. Selectaţi Împerechere fără a utiliza un cod (Pair without using a code).

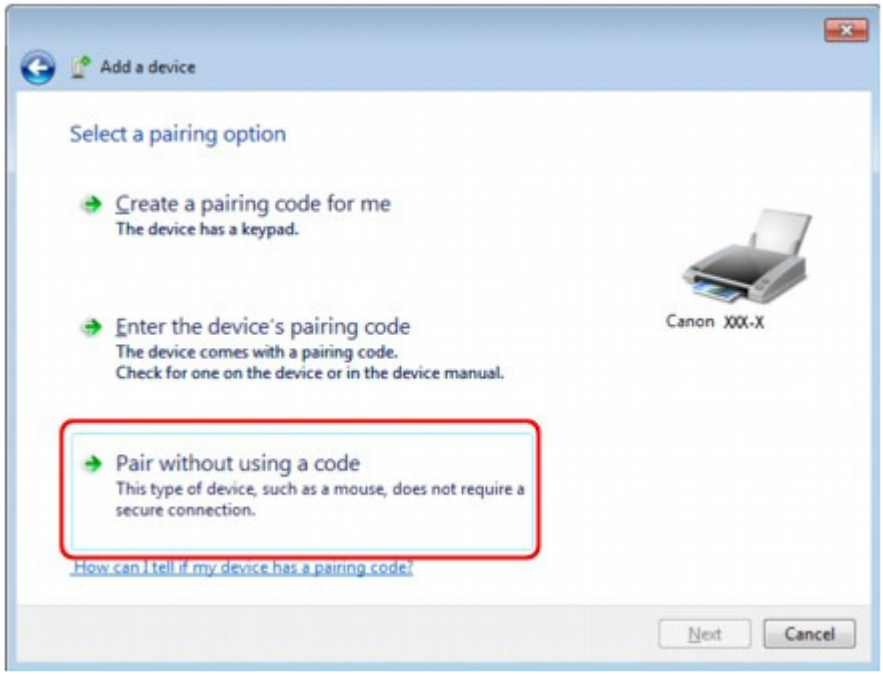

Când înregistraţi această imprimantă se afişează Conectare la acest dispozitiv (Connecting with this device) (Împerechere cu acest dispozitiv fără fir (Pairing with this wireless device) în Windows Vista).

Notă

- Dacă setaţi o cheie de acces pe imprimantă, selectaţi Enter the device's pairing code şi introduceţi cheia de acces, apoi faceţi clic pe Următorul (Next).
  Pentru mai multe informaţii despre setarea unei chei de acces, consultaţi Ecranul Bluetooth settings.

5. **Când este afişat Acest dispozitiv a fost adăugat cu succes la acest computer (This device has been successfully added to this computer), faceţi clic pe Close.**

   În Windows Vista, când este afişat This wireless device is paired with this computer, faceţi clic pe Close.



Acum, setările pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth sunt pregătite.

Notă


- În Windows Vista, ecranul Windows trebuie să instaleze software de driver pentru dispozitiv periferic Bluetooth (Windows needs to install driver software for your Bluetooth Peripheral Device) este posibil să se afişeze automat. În acest caz, faceţi clic pe Nu se mai afişează acest mesaj pentru acest dispozitiv (Don't show this message again for this device).

În Windows XP:

1. **Conectaţi-vă cu un cont de utilizator cu privilegii de administrator.**

2. **Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) apoi pe Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).**

3. **Faceţi clic pe Adăugare (Add) din foaia Dispozitive (Devices).**

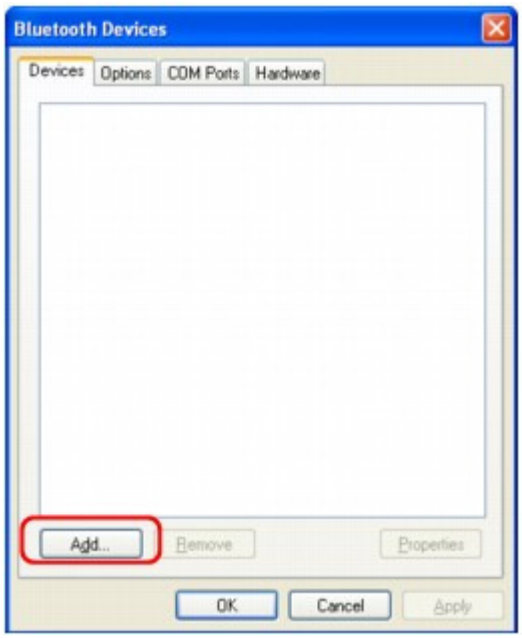


Va porni Expert adăugare dispozitiv Bluetooth (Add Bluetooth Device Wizard).

4. **Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită, bifaţi caseta Dispozitivul meu este configurat şi gata de găsit (My device is set up and ready to be found) şi faceţi clic pe Următorul (Next).**



5. **Selectaţi numele de dispozitiv al imprimantei şi faceţi clic pe Următorul (Next).**

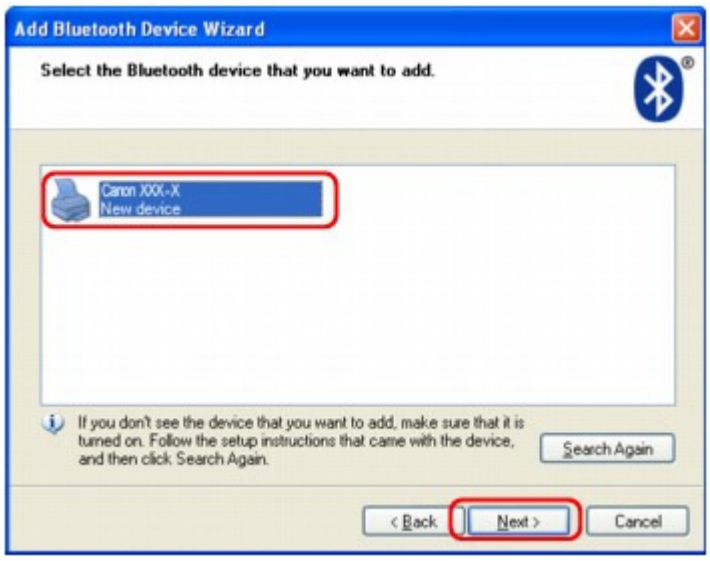


Selectaţi acelaşi nume de dispozitiv care este bifat la Setarea imprimantei.

Notă

- Dacă numele de dispozitiv nu este afişat, consultaţi Verificarea 3: Numele imprimantei pe care doriţi să o înregistraţi este afişat în lista de imprimante? .

6. Selectaţi Nu se utilizează o cheie de acces (Don't use a passkey), apoi Următorul (Next).

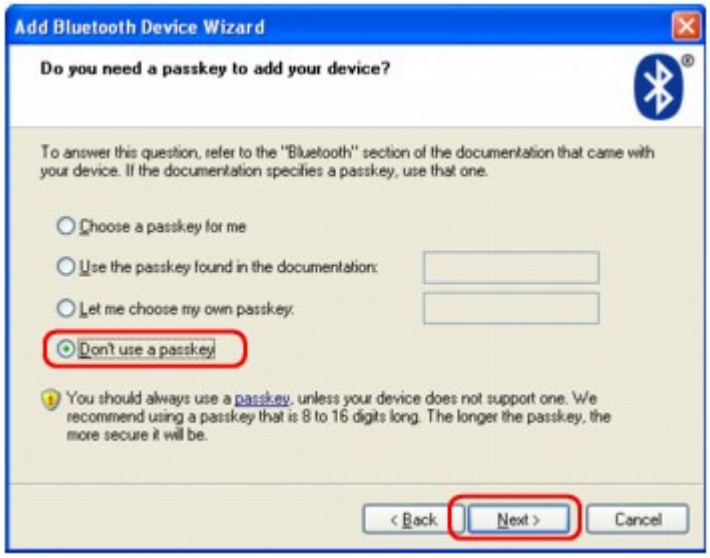


Notă

- Dacă setaţi o cheie de acces pe imprimantă, selectaţi Utilizare cheie de acces găsită în documentaţie (Use the passkey found in the documentation) şi introduceţi cheia de acces, apoi faceţi clic pe Următorul (Next).
  Pentru mai multe informaţii despre o cheie de acces, consultaţi Ecranul Bluetooth settings.

7. Faceţi clic pe Terminare (Finish).



8. **Verificaţi dacă numele de dispozitiv selectat la pasul 5 este înregistrat în foaia Dispozitive (Devices) şi faceţi clic pe OK.**

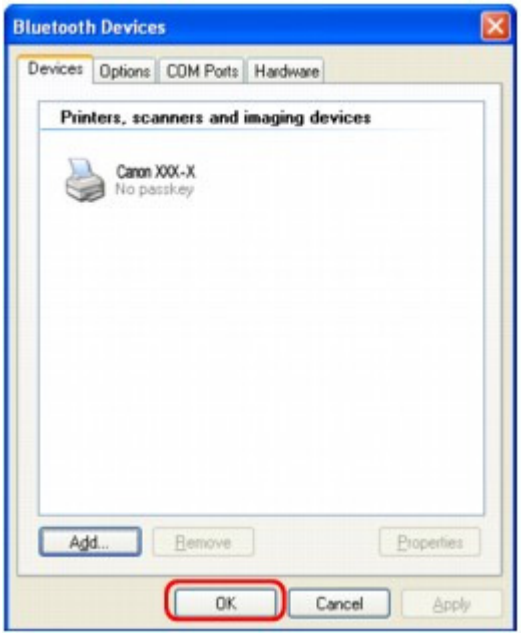

Acum, setările pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth sunt pregătite.

În partea superioară a paginii

B010

Ştergerea imprimantei

Această secţiune descrie procedura de ştergere a imprimantei înregistrate.

Dacă doriţi să reînregistraţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth, mai întâi urmaţi procedura de mai jos pentru a şterge imprimanta, apoi reînregistraţi-o.

Pentru procedura de reînregistrare a imprimantei, consultaţi Înregistrarea imprimantei .

Următoarea procedură este descrisă presupunând că pe computer a fost instalat sistemul de operare Windows 7.

1. Conectaţi-vă cu un cont de utilizator cu privilegii de administrator.

2. Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).

   Când utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante (Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).
   Când utilizaţi Windows XP, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes) de sub Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware).

3. Faceţi clic pe pictograma imprimantei utilizate pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth.

4. Selectaţi Eliminare dispozitiv (Remove device).

   Când utilizaţi Windows Vista, selectaţi Delete din meniul Organizare (Organize).
   Când utilizaţi Windows XP, selectaţi Ştergere (Delete) din meniul Fişier (File).

- **În Windows Vista sau Windows XP:**

  Continuaţi prin urmarea procedurii de mai jos pentru a şterge imprimanta din Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).

  - În Windows Vista:
    1. Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) în Hardware şi sunet (Hardware and Sound).
    2. Faceţi clic pe pictograma imprimantei utilizate pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth.
    3. Selectaţi Remove Wireless Device.
  - În Windows XP:
    1. Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) de sub Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware).
    2. Pe foaia Dispozitive (Devices) faceţi clic pe pictograma imprimantei utilizate pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth.
    3. Faceţi clic pe Eliminare (Remove).

În partea superioară a paginii

Procedura de bază pentru imprimarea cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth

- Imprimarea de pe computer
- Imprimarea cu ajutorul dispozitivelor compatibile Bluetooth diferite de computer

În partea superioară a paginii

B011

Imprimarea de pe computer

Când imprimaţi utilizând comunicaţiile Bluetooth, consultaţi şi manualul de instrucţiuni al computerului.

Când imprimaţi de la un dispozitiv compatibil Bluetooth care nu este un computer, consultaţi Imprimarea cu ajutorul dispozitivelor compatibile Bluetooth diferite de computer .


Notă

- Operaţiile pot diferi în funcţie de software-ul de aplicaţie. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al aplicaţiei de software.
  Paşii descrişi în această secţiune sunt pentru imprimarea din Windows 7.
- Distanţa pentru comunicaţii Bluetooth: Aproximativ 10 m/33 picioare într-un mediu normal.
  Distanţa poate varia în funcţie de condiţiile transmisiilor radio sau de echipamentul de comunicaţii.

1. Porniţi imprimanta şi încărcaţi hârtie.

2. Creaţi un document sau deschideţi un fişier de imprimat utilizând un software de aplicaţie corespunzător.


3. Deschideţi caseta de dialog Proprietăţi imprimantă (Printer Properties).
   1. Selectaţi Imprimare (Print) din meniul Fişier (File) al software-ului de aplicaţie.
      Se deschide caseta de dialog Imprimare (Print).
   2. Selectaţi imprimanta la care aţi ataşat unitatea Bluetooth, de exemplu Canon XXX Printer (Copy X) de la Selectare imprimantă (Select Printer).
   3. Faceţi clic pe Preferinţe (Preferences) (sau Proprietăţi (Properties)).
      Se afişează foaia Quick Setup a casetei de dialog Printing Preferences.

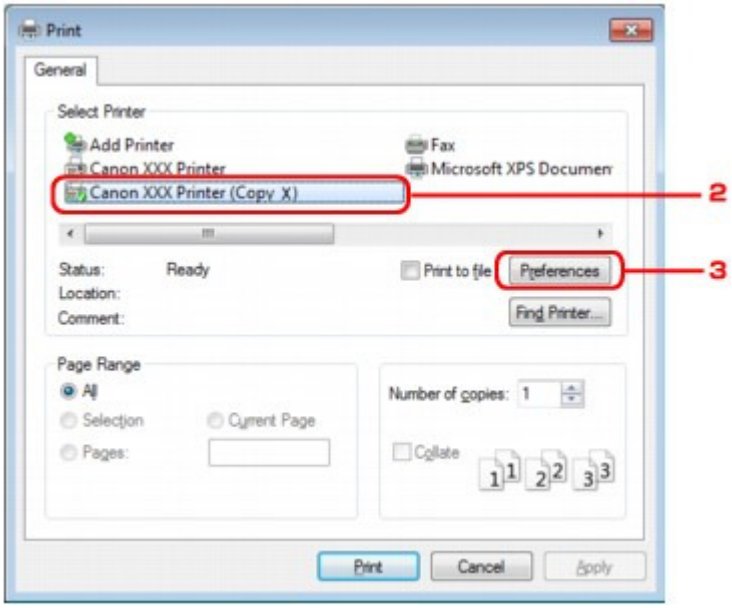

Notă

- Imprimanta înregistrată pe Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) (Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) excepţie pentru Windows 7) este afişată ca Canon XXX Printer (Copy X).
- „X” este un nume de dispozitiv sau o cifră. Numărul de cifre poate diferi în funcţie de imprimantă.

4. Specificaţi setările necesare.

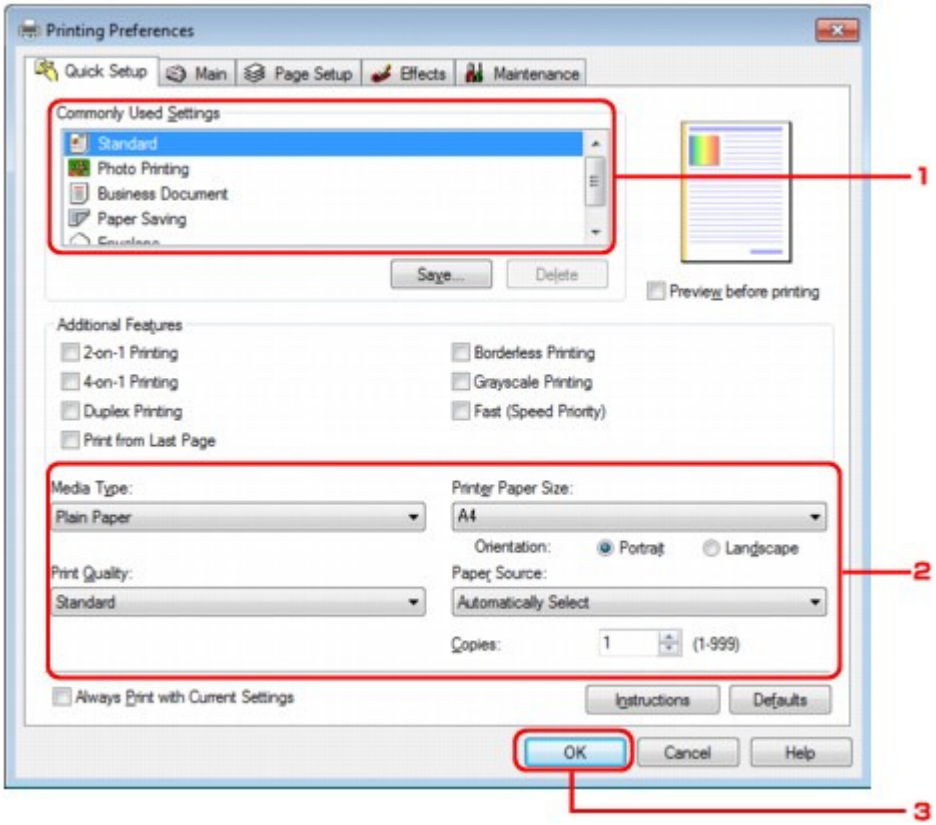

1. Selectaţi setarea de imprimare din Commonly Used Settings.
2. Confirmaţi setările necesare de imprimare de la Media Type, Printer Paper Size şi aşa mai departe.


Notă

- Puteţi specifica setările avansate de imprimare în foaia Principal (Main) şi în foaia Iniţializare pagină (Page Setup). Pentru detalii privind setările de imprimare, consultaţi Diferite metode de imprimare.

3. Faceţi clic pe OK.

   Se afişează caseta de dialog Print.

5. Faceţi clic pe Print (sau pe OK) pentru a imprima documentul.

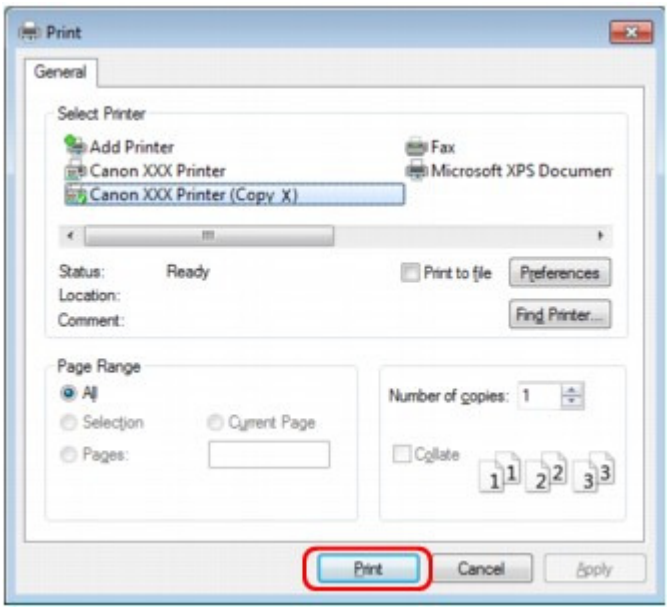

Începe imprimarea.

Notă

- Când utilizaţi un cablu USB pentru imprimare, selectaţi Canon XXX Printer la Selectare imprimantă (Select Printer).
- Pentru a revoca o lucrare de imprimare în curs, utilizaţi butonul **Oprire (Stop)** de pe imprimantă sau faceţi clic pe Cancel Printing pe monitorul de stare al imprimantei. După revocarea imprimării, este posibil să fie evacuată o coală de hârtie neimprimată.
  Pentru a afişa monitorul de stare al imprimantei, faceţi clic pe Canon XXX Printer (Copy X) din bara de activităţi.
- „X” este un nume de dispozitiv sau o cifră. Numărul de cifre poate diferi în funcţie de imprimantă.

În partea superioară a paginii

B012

Imprimarea cu ajutorul dispozitivelor compatibile Bluetooth diferite de computer

Ecranul LCD al imprimantei vă permite să efectuaţi setări pentru imprimarea cu ajutorul dispozitivelor compatibile Bluetooth diferite de computer.

Când imprimaţi cu unul dintre aceste dispozitive, consultaţi şi manualul de instrucţiuni al produsului.

Pentru imprimarea de pe computer, consultaţi Imprimarea de pe computer.

Notă

- Telefoanele mobile, PDA-urile şi camerele digitale care acceptă OPP (Object Push Profile) sau BIP (Basic Imaging Profile) pot imprima fotografii.
  În funcţie de produsul dumneavoastră, este posibil să nu puteţi imprima chiar dacă produsul acceptă profilurile de mai sus. Pentru detalii cu privire la profiluri, consultaţi manualul de instrucţiuni al produsului.

1. Porniţi imprimanta şi încărcaţi hârtie.

2. Selectaţi  Special print din ecranul HOME.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

3. Selectaţi  Print from mobile phone, apoi utilizaţi butonul **OK** pentru a confirma selecţia.

   Notă

   - Puteţi să modificaţi setările de imprimare utilizând butonul Funcţie din dreapta. Pentru elementele de configurare, consultaţi Mobile phone print settings.

4. Începeţi imprimarea de pe dispozitivul dumneavoastră compatibil Bluetooth.

   Când selectaţi numele de dispozitiv, selectaţi valoarea iniţială a imprimantei „Canon XXX-1” (unde „ XXX” este numele imprimantei dumneavoastră).
   Dacă vi se cere să introduceţi cheia de acces, introduceţi valoarea iniţială „0000”.
   Puteţi modifica numele de dispozitiv al imprimantei sau cheia de acces din ecranul Bluetooth settings de pe LCD.
   ➡ Setarea imprimării Bluetooth

În partea superioară a paginii

Setări Bluetooth

Setarea imprimării Bluetooth
Ecranul Bluetooth settings

În partea superioară a paginii

B013

Setarea imprimării Bluetooth

1. Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi ataşaţi unitatea Bluetooth.

Notă

- Când unitatea Bluetooth este conectată corespunzător la imprimantă, mesajul este afişat pe LCD.

2. Afişaţi ecranul Bluetooth settings pe LCD.

Pentru informaţii despre modul de afişare a ecranului Bluetooth settings, consultaţi Modificarea setărilor aparatului de pe LCD.

3. Selectaţi conţinutul pe care doriţi să îl setaţi pe LCD.

Ecranul Bluetooth settings


Notă

- Pentru informaţii despre modalitatea de a seta un tip de suport şi dimensiunea hârtiei când imprimaţi de la un telefon mobil, consultaţi Modificarea setărilor aparatului de pe LCD .

În partea superioară a paginii

B014

Ecranul Bluetooth settings

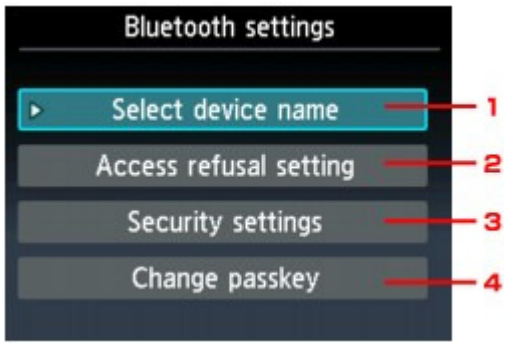

1. Select device name

Afişează numele de dispozitiv al imprimantei la care este conectată unitatea Bluetooth.

Ecranul Select device name

2. Access refusal setting

Dacă selectaţi ON se va dezactiva căutarea acestei imprimante de la un dispozitiv compatibil Bluetooth.

Ecranul Access refusal setting

3. Security settings

Selectaţi Enable, apoi specificaţi modul de securitate pentru a activa cheia de acces setată în ecranul Change passkey.

Ecranul Security settings

4. Change passkey

Puteţi să modificaţi cheia de acces. Cheia de acces face referire la un număr de identificare ce urmează a fi determinat. Se utilizează pentru a preveni accesul neautorizat de la alte dispozitive Bluetooth. Valoarea iniţială este setată la 0000.

Ecranul Change passkey

Ecranul Select device name


Vă permite să setaţi numele de dispozitiv al imprimantei pe un dispozitiv Bluetooth.

În exemplul utilizat pentru aceste explicaţii, numele modelului este setat pe MG5200 series.

Când este utilizat alt model decât MG5200 series, orice apare în loc de „MG5200” devine ce se utilizează ca nume de model.

Exemplu:
Când selectaţi MG5200 series-2, numele imprimantei afişat pe dispozitivul Bluetooth este Canon MG5200 series-2.

Valoarea iniţială este setată pe MG5200 series-1.

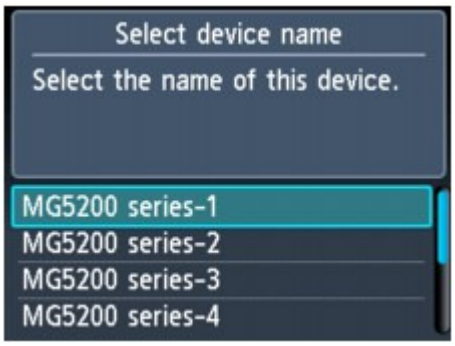

Ecranul Access refusal setting

Când căutaţi de la un dispozitiv Bluetooth, puteţi activa sau dezactiva afişarea numelui imprimantei.

- **ON**

  Dezactivează căutarea de la un dispozitiv Bluetooth.

- **OFF (Setare implicită)**

  Activează căutarea şi imprimarea de la un dispozitiv Bluetooth.

Ecranul Security settings

- **Enable**

  Selectând Enable, puteţi alege oricare din modurile de securitate de mai jos.

  - Mode 3 (recommended)
    Acest mod se activează în cazul securităţii la nivel de legătură.
    Cheia de acces va fi solicitată în momentul în care un dispozitiv Bluetooth încearcă să comunice cu imprimanta. În mod normal, trebuie să selectaţi acest mod.
  - Mode 2
    Acest mod se activează în cazul securităţii la nivel de serviciu.
    Cheia de acces va fi solicitată în momentul imprimării prin intermediul unui mijloc de comunicare Bluetooth.

  După setarea modului de securitate, se recomandă să efectuaţi o imprimare de test cu ajutorul mijlocului de comunicare Bluetooth. Dacă nu se iniţializează imprimarea, schimbaţi modul de securitate şi încercaţi din nou.

  Setarea unei chei de acces va împiedica accesul neautorizat de la alte dispozitive Bluetooth. Puteţi să modificaţi cheia de acces în ecranul Change passkey.

- **Disable (Setare implicită)**

  Când înregistraţi imprimanta, nu vi se solicită să introduceţi o cheie de acces.

Ecranul Change passkey

Când selectaţi Enable în ecranul Security settings, vi se solicită să setaţi o cheie de acces pentru a înregistra imprimanta pe alte dispozitive Bluetooth.

După ce modificaţi cheia de acces, este posibil să vi se solicite să introduceţi cheia de acces pe dispozitivele Bluetooth de la care puteaţi imprima înainte de modificarea cheii de acces. În acest caz, introduceţi noua cheie de acces.



În partea superioară a paginii

Depanare

- Depanare
- Imprimanta nu poate fi înregistrată
- Imprimarea nu începe

În partea superioară a paginii

B015

Depanare

Această secţiune descrie modul în care se rezolvă problemele survenite în timpul utilizării unităţii Bluetooth.

În secţiunea Depanare sunt descrise şi problemele legate de hardware-ul imprimantei, instalarea MP Drivers ş.a.m.d.

În partea superioară a paginii

B016

Imprimanta nu poate fi înregistrată

- ## Verificarea 1: Au fost instalate driverele MP Drivers?

  Dacă driverele MP Drivers nu au fost încă instalate, introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi efectuaţi Custom Install şi selectaţi MP Drivers.

- ## Verificarea 2: Este utilizat un driver Bluetooth neacceptat?

  Confirmaţi că driverul Bluetooth instalat pe computer este acceptat.

  - Computer Toshiba cu Windows 7, Windows Vista sau Windows XP
    Windows 7:
    Faceţi clic pe Start şi selectaţi Toate programele (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth, apoi Setări Bluetooth (Bluetooth Settings).
    În dialogul Setări Bluetooth (Bluetooth Settings), faceţi clic pe butonul help, numărul de versiune, apoi asiguraţi-vă că numărul de versiune este 7.00.00 sau ulterior.
    Windows Vista:
    Faceţi clic pe Start şi selectaţi Toate programele (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth, apoi Setări Bluetooth (Bluetooth Settings).
    În dialogul Bluetooth Settings, faceţi clic pe butonul help, numărul de versiune, apoi asiguraţi-vă că numărul de versiune este 5.10.04 sau ulterior.
    Windows XP:
    Faceţi clic pe Start şi selectaţi Toate programele (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth, apoi Setări Bluetooth (Bluetooth Settings).
    În dialogul Bluetooth Settings, faceţi clic pe butonul help, numărul de versiune, apoi asiguraţi-vă că numărul de versiune este 3.00.10 sau ulterior.
  - Computer cu Windows 7 (exceptând computere Toshiba cu Windows 7)
    Conectaţi-vă la un cont de utilizator cu privilegiile de administrator şi faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Hardware şi sunet (Hardware and Sound).
    Asiguraţi-vă că în dialog este afişat Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device).
  - Windows Vista (exceptând computere Toshiba cu Windows Vista)
    Conectaţi-vă la un cont de utilizator cu privilegiile de administrator şi faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Hardware şi sunet (Hardware and Sound).

    Asiguraţi-vă că pictograma Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) este afişată în dialog.
  - Windows XP SP2 sau ulterior (exceptând computere Toshiba cu Windows XP)
    Conectaţi-vă la un cont de utilizator cu privilegiile de administrator, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware).

    Asiguraţi-vă că pictograma Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) este afişată în dialog.

  Operaţiile pot diferi în funcţie de programul de operare. În acest caz, consultaţi manualul de operare al computerului.

- ## Verificarea 3: Numele imprimantei pe care doriţi să o înregistraţi este afişat în lista de imprimante?

  - **Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.**

    Asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă.

  - **Asiguraţi-vă că imprimanta nu funcţionează.**

  - **Verificaţi dacă unitatea Bluetooth este utilizabilă.**

    Asiguraţi-vă că ecranul Bluetooth settings poate fi afişat pe ecranul LCD al imprimantei. Dacă ecranul nu poate fi afişat, comunicaţia Bluetooth este dezactivată. Deconectaţi unitatea Bluetooth de la imprimantă şi conectaţi-o din nou.

Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă

- **Asiguraţi-vă că ecranul Bluetooth settings poate fi afişat pe ecranul LCD al imprimantei şi încercaţi să înregistraţi din nou.**

- **Verificaţi dacă accesul de la un dispozitiv compatibil Bluetooth este refuzat.**

  Bifaţi setarea de acces a imprimantei care afişează ecranul Bluetooth settings pe ecranul LCD al imprimantei.

  1. **Afişaţi ecranul Bluetooth settings pe ecranul LCD al imprimantei.**

     Pentru informaţii despre modul de afişare a ecranului Bluetooth settings, consultaţi Modificarea setărilor aparatului de pe LCD .

  2. **Selectaţi Access refusal setting.**

  3. **Selectaţi OFF, apoi utilizaţi butonul OK de pe imprimantă pentru a confirma selecţia.**

În partea superioară a paginii

B017

Imprimarea nu începe

- ## Verificarea 1: Este gata de utilizare unitatea Bluetooth?

  Asiguraţi-vă că ecranul Bluetooth settings poate fi afişat pe ecranul LCD al imprimantei. Dacă ecranul nu poate fi afişat, comunicaţia Bluetooth este dezactivată. Deconectaţi unitatea Bluetooth de la imprimantă şi conectaţi-o din nou.

  Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă

  Asiguraţi-vă că ecranul Bluetooth settings poate fi afişat pe afişajul LCD al imprimantei şi încercaţi să imprimaţi din nou.

  Dacă, după ce aţi decuplat unitatea Bluetooth de la imprimantă şi aţi conectat-o din nou, ecranul Bluetooth settings tot nu se afişează, este posibil ca unitatea Bluetooth să fie defectă. În acest caz, contactaţi centrul de service.

- ## Verificarea 2: Există o problemă cu amplasarea imprimantei sau distanţa dintre imprimantă şi computer este prea mare?

  Distanţa maximă de comunicaţie dintre imprimantă şi un computer este de aproximativ 10 m/33 picioare, dar aceasta variază în funcţie de următoarele condiţii:

  - Prezenţa unor obstacole între echipamentele de comunicare şi condiţiile pentru unde radio
  - Amplasamentul unde survin câmpuri magnetice, electricitate statică sau interferenţă
  - Tipul de software şi sistemul de operare utilizate
  - Sensibilitatea receptorului şi performanţa antenei echipamentelor de comunicare
    Schimbaţi locul de instalare al imprimantei sau mutaţi imprimanta mai aproape de computer.

- ## Verificarea 3: Este corect selectată imprimanta de utilizat?

  Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta imprimanta la care este conectată unitatea Bluetooth.

  Paşii descrişi în această secţiune sunt pentru imprimarea din Windows 7.

  1. Conectaţi-vă cu un cont de utilizator cu privilegii de administrator.

  2. Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).

  Când utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante (Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).
  Când utilizaţi Windows XP, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes) de sub Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware).

  3. Faceţi clic pe pictograma  a imprimantei de utilizat pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth.

  În mod implicit, numele pictogramei este Canon XXX Printer (Copy X).

  Notă

  - „X” este un nume de dispozitiv sau o cifră. Numărul de cifre poate diferi în funcţie de imprimantă.

  4. Selectaţi Proprietăţi imprimantă (Printer properties).

  Când utilizaţi Windows Vista, selectaţi Proprietăţi (Properties) din meniul Organizare (Organize).
  Când utilizaţi Windows XP, selectaţi Proprietăţi (Properties) din meniul Fişier (File).

5. Faceţi clic pe fila Porturi (Ports) şi selectaţi o imprimantă aplicabilă din Port.

Pot exista variaţii în funcţie de cum autentificaţi imprimanta.
Pentru Windows 7
Când autentificaţi imprimanta ca Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth device) în Panou de control (Control Panel)
BTHnnn (Canon XXX Printer (Copy X)) („n" este o cifră).
Când autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth utilizând Bluetooth Settings încorporat în computer
TBPnnn (Canon XXX Printer (Copy X)) („n" este o cifră)
Pentru Windows Vista sau Windows XP
Când autentificaţi imprimanta ca Dispozitiv Bluetooth (Bluetooth device) în Panou de control (Control Panel)
BTHnnn (Canon XXX Printer (Copy X)) („n" este o cifră).
Când autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth utilizând Bluetooth Settings încorporat în computer
TBPnnn (Canon XXX Printer (Copy X)) („n" este o cifră)

6. Faceţi clic pe OK.

- **Verificarea 4: Este afişat mesajul „This document failed to print"?**
  - Nu încercaţi să imprimaţi din nou. Verificaţi mesajul de eroare de pe LCD.
    Eliminaţi eroarea în conformitate cu Pe LCD este afişat un mesaj de eroare .
  - Când utilizaţi un driver Microsoft Bluetooth, asiguraţi-vă că serviciul Printing (HCRP) este funcţional pe computer.

    În Windows 7:
    Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel). Selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) de sub Hardware şi sunete (Hardware and Sound), apoi selectaţi imprimanta de utilizat pentru comunicaţii Bluetooth. Faceţi clic dreapta şi selectaţi Proprietăţi (Properties). Asiguraţi-vă că este bifată opţiunea Printing (HCRP) de pe foaia Servicii (Services).

    În Windows Vista:
    Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) de sub Hardware şi sunet (Hardware and Sound), apoi selectaţi imprimanta de utilizat pentru comunicaţii Bluetooth şi faceţi clic pe Proprietăţi (Properties).
    Asiguraţi-vă că este bifată opţiunea Printing (HCRP) de pe foaia Servicii (Services).

    În Windows XP:
    Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) de sub Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware), apoi selectaţi imprimanta de utilizat pentru comunicaţii Bluetooth şi faceţi clic pe Proprietăţi (Properties).
    Asiguraţi-vă că este bifată opţiunea Printing (HCRP) de pe foaia Servicii (Services).

    Dacă opţiunea Printing (HCRP) nu este bifată sau serviciul Printing (HCRP) nu este detectat, urmaţi procedura de mai jos şi înregistraţi din nou imprimanta.

    Paşii descrişi în această secţiune sunt pentru imprimarea din Windows 7.

1. Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).

Când utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante (Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).
Când utilizaţi Windows XP, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes) de sub Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware).

2. Faceţi clic pe pictograma  a imprimantei pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth.

3. Selectaţi Eliminare dispozitiv (Remove device).

Când utilizaţi Windows Vista, selectaţi Delete din meniul Organizare (Organize).
Când utilizaţi Windows XP, selectaţi Delete din meniul Fişier (File).

4. Autentificaţi imprimanta ca un dispozitiv Bluetooth în Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) din Panou de control (Control Panel).

   Când utilizaţi Windows Vista sau Windows XP, autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth în Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) din Panou de control (Control Panel).
   Pentru mai multe informaţii despre procedură, consultaţi Înregistrarea imprimantei.

- Acest mesaj este afişat când lucrarea de imprimare este trimisă de la dispozitivul Bluetooth în timp ce o altă lucrare de imprimare prin USB este în curs de imprimare.
  Imprimarea va începe automat după ce este terminată coada de imprimare.
- Imprimarea nu poate fi efectuată cu mijloace de comunicare Bluetooth de la mai multe computere simultan. În acest caz, mesajul este afişat pe computer în timp ce acesta se află în modul standby.
  Imprimarea va începe automat după ce este terminată coada de imprimare.

- **Verificarea 5: A fost instalat software-ul MP Drivers după înregistrarea imprimantei în Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) (Bluetooth Devices în Windows Vista sau Windows XP)?**

  Dacă aţi instalat MP Drivers după ce aţi înregistrat imprimanta ca dispozitiv Bluetooth în Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) (Bluetooth Devices în Windows Vista sau Windows XP), ştergeţi imprimanta, apoi înregistraţi-o din nou.
  Pentru mai multe informaţii despre procedură, consultaţi Pregătire.

În partea superioară a paginii

B019

Specificaţii

Metodă de comunicare	Bluetooth v2.0
Viteză maximă	1,44 Mbps
Ieşire	Bluetooth categorie putere 2
Distanţa pentru comunicaţii	Distanţă fără obstacole: aprox. 10 m/33 picioare * * Aceasta poate varia în funcţie de factori care includ prezenţa obstacolelor între echipamentul de comunicaţie, condiţiile pentru unde radio, prezenţa câmpurilor magnetice în jurul cuptoarelor cu microunde sau al locurilor unde survin interferenţe electrostatice şi radio, tipurile de software şi sisteme de operare utilizate şi sensibilitatea receptorului şi performanţa antenei echipamentului de comunicaţie.
Profil	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
PC-uri compatibile	Un computer în care este instalat un modul intern Bluetooth sau un computer la care este ataşat un adaptor opţional Bluetooth (disponibil de la diverşi producători). SO/Software: Microsoft Windows 7 (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare) • În Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel) se afişează Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) • Este instalată versiunea 7.00.00 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba Microsoft Windows Vista (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare) • În Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel) se afişează Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) • Este instalată versiunea 5.10.04 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba Microsoft Windows XP (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare) • Este instalat sistemul Windows XP SP2 sau o variantă ulterioară şi Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) se afişează în Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) din Panou de control (Control Panel) • Este instalată versiunea 3.00.10 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba
Bandă de frecvenţă	Bandă de 2,4 GHz (de la 2,400 GHz până la 2,4835 GHz)
Alimentare cu energie	Alimentare primită de la portul de imprimare directă de pe imprimantă, c..c. de la 4, 4 V până la 5,25 V
Consum maxim de energie	500 mW (MAX)
Temperatură de funcţionare	De la 5 până la 35˚C (de la 41 până la 95˚F)
Umiditate de funcţionare	De la 10 până la 90% RH (fără condens)
Dimensiuni (Lăţime x Adâncime x Înălţime)	18,5 (L) x 47,5 (A) x 8,7 (Î) mm (cu capac ataşat) 0,73 (L) x 1,87 (A) x 0,35 (Î) inchi

Greutate	Aprox. 7 g (0,25 oz)

În partea superioară a paginii

Modificarea setărilor aparatului

- Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
- Modificarea setărilor aparatului de la computer

În partea superioară a paginii

Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
- Plain paper feed settings
- Print settings
- LAN settings
- Device user settings
- Mobile phone print settings
- Bluetooth settings
- PictBridge print settings
- Language selection
- Reset setting

În partea superioară a paginii

U066

Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

Această secţiune descrie procedura de modificare a setărilor de pe ecranul Device settings, urmând paşii de specificare Extended copy amount ca exemplu.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi  Setup din ecranul HOME.


Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

3. Selectaţi  Device settings, apoi atingeţi butonul **OK**.


Se va afişa ecranul Device settings.

4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta elementul de setare, apoi atingeţi butonul **OK**.

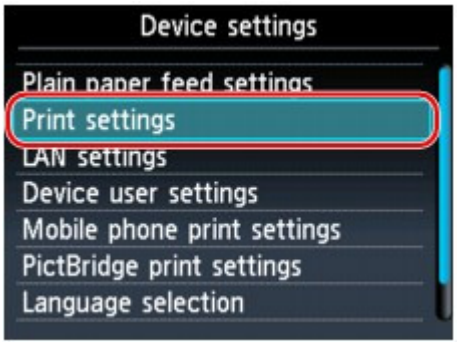


Se va afişa ecranul de setări pentru elementul selectat.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta meniul, apoi atingeţi butonul **OK**.

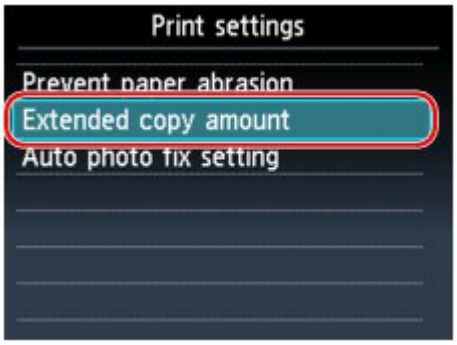

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta elementul de setare, apoi atingeţi butonul **OK**.

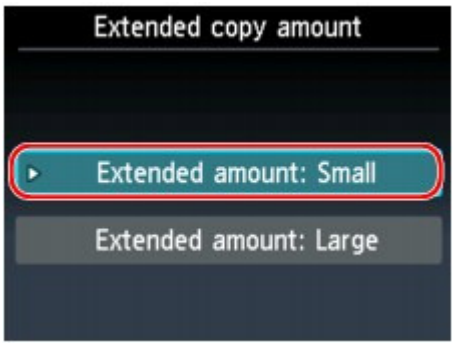

- Plain paper feed settings
- Print settings
- LAN settings
- Device user settings
- Mobile phone print settings
- Bluetooth settings
- PictBridge print settings
- Language selection
- Reset setting

În partea superioară a paginii

U083

Plain paper feed settings

Specifică sursa de hârtie pentru hârtie simplă format A4, Letter, A5 şi B5.

Notă

- Puteţi încărca hârtia format A4, Letter, A5 şi B5 în casetă. Încărcaţi celelalte dimensiuni de hârtie în tava din spate.

În partea superioară a paginii

U075

Print settings

- ## Prevent paper abrasion

  Utilizaţi această setare doar atunci când se murdăreşte suprafaţa de imprimare.

  Important

  - Nu uitaţi să setaţi această opţiune înapoi pe OFF după imprimare deoarece poate determina o viteză sau calitate scăzută de imprimare.

- ## Extended copy amount

  Selectează volumul de imagine care se extinde pe hârtie dacă imprimaţi fără chenar (pe întreaga pagină). Este posibil să apară o uşoară trunchiere la margini deoarece imaginea copiată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină. Puteţi modifica lăţimea care trebuie trunchiată de pe marginile imaginii originale, în funcţie de necesităţi.

  Zona trunchiată va fi mai mare dacă este selectat Extended amount: Large.

  Important

  - Această setare poate fi aplicată numai în următoarele condiţii:
    -Când efectuaţi copierea fără chenar
    -Opţiunea Borderless este selectată pentru Border când imprimaţi din fotografii imprimate

  Notă

  - Dacă imaginile imprimate au chenar chiar dacă imprimaţi în modul Borderless, dacă specificaţi Extended amount: Large, această setare poate soluţiona problema.

- ## Auto photo fix setting

  Când este selectată opţiunea ON, puteţi să selectaţi imprimarea fotografiilor utilizând informaţiile Exif înregistrate în fişierele imagine în următoarele cazuri.

  - Opţiunea Auto photo fix este selectată pentru Photo fix când se imprimă de pe un card de memorie/unitate flash USB
  - Când imprimaţi cu un dispozitiv compatibil PictBridge care îndeplineşte simultan următoarele două condiţii:
    -Setarea de imprimare de la dispozitivul compatibil PictBridge este stabilită pe Default
    -Opţiunea Auto photo fix este selectată pentru Photo fix în PictBridge print settings

În partea superioară a paginii

U076

LAN settings

- ## Change wireless/wired

  Activează reţeaua LAN cu fir sau fără fir. Puteţi de asemenea, dezactiva reţeaua LAN cu fir/fără fir.

  Notă

  - Dacă modificaţi metoda de conectare (cu sau fără fir), configuraţi aparatul în funcţie de metoda pe care o veţi utiliza. Pentru detalii, consultaţi manualul de configurare.

- ## Wireless LAN setup

  Selectează metoda de setare pentru conexiunea la reţea LAN fără fir.

  Notă

  - Puteţi să intraţi în acest meniu de setări urmând procedura de mai jos:
    1. Selectaţi Setup din ecranul HOME.
    2. Selectaţi Wireless LAN setup.
    În acest caz, activaţi reţeaua LAN fără fir.

  - Easy setup
    Selectaţi când efectuaţi manual setări pentru reţeaua LAN fără fir utilizând panoul de operare al aparatului.

    Notă

    - Dacă efectuaţi setări pentru reţeaua LAN fără fir de la computer, consultaţi manualul de configurare.

  - Other setup
    Selectaţi WPS, WCN sau Advanced setup. Dacă selectaţi WPS, selectaţi Push button method sau PIN code method în funcţie de metoda pe care o acceptă punctul dumneavoastră de acces, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Dacă selectaţi WCN, aveţi nevoie de o unitate flash USB pe care sunt salvate setările pentru reţeaua LAN fără fir. Dacă selectaţi Advanced setup, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

- ## Confirm LAN settings

  Se afişează lista de setări de reţea LAN fără fir ale aparatului pe ecranul LCD.
  Puteţi să imprimaţi lista din acest meniu de setări.

  - WLAN setting list
    Se afişează lista de setări de reţea LAN fără fir ale aparatului pe ecranul LCD.
    Se afişează următoarele elemente de setare.

Elemente	Setare (IPv4)	Setare (IPv6)
Conexiune	Activă/Inactivă	Activă/Inactivă
SSID	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Mod de comunicare	Infrastructură	Infrastructură
Canal	XX	XX
Securitate reţea LAN fără fir	Inactivă/WEP(64 biţi)/WEP(128 biţi)/ WPA-PSK(TKIP)/WPA-PSK(AES)/ WPA2-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)	Inactivă/WEP(64 biţi)/WEP(128 biţi)/ WPA-PSK(TKIP)/WPA-PSK(AES)/ WPA2-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
Adresă IP	XXX. XXX. XXX. XXX	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:

		XXXX: XXXX
Mască subreţea	XXX. XXX. XXX. XXX	-
Lungime prefix subreţea	-	XXX
Gateway implicit	XXX. XXX. XXX. XXX	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Adresă MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Setări IPsec	-	Activat (ESP)/Activat (ESP şi AH)/ Activat (AH)/Dezactivată
Cheie pre-partajată	-	XXXXXXXXXX
Denumire imprimantă	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
Nume serviciu Bonjour	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

(„X” reprezintă un caracter alfanumeric între 0 şi 9 şi A şi F.)

- LAN setting list
  Se afişează lista de setări LAN cu fir ale acestui aparat.
  Se afişează următoarele elemente de setare.

Elemente	Setare (IPv4)	Setare (IPv6)
Conexiune	Activă/Inactivă	Activă/Inactivă
Adresă IP	XXX. XXX. XXX. XXX	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Mască subreţea	XXX. XXX. XXX. XXX	-
Lungime prefix subreţea	-	XXX
Gateway implicit	XXX. XXX. XXX. XXX	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Adresă MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Setări IPsec	-	Activat (ESP)/Activat (ESP şi AH)/Activat (AH)/ Dezactivată
Cheie pre-partajată	-	XXXXXXXXXX
Denumire imprimantă	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
Nume serviciu Bonjour	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

(„X” reprezintă un caracter alfanumeric între 0 şi 9 şi A şi F.)

- Print LAN details
  Puteţi imprima setările de reţea ale aparatului, cum ar fi adresa IP şi SSID.
  Pentru informaţii suplimentare referitoare la modul de imprimare a setărilor de reţea ale aparatului, consultaţi Imprimarea informaţiilor de setare a reţelei.

Important

- Acest imprimat conţine informaţii importante despre computer. Gestionaţi-le cu atenţie.

Other settings

- Set printer name
  Specifică numele imprimantei. Pentru nume puteţi utiliza maxim 15 caractere.

Notă

- Nu puteţi să modificaţi această setare cu cartela de memorie introdusă în slotul pentru cartelă.
- Nu puteţi să utilizaţi acelaşi nume de imprimantă care este deja utilizat pentru alte dispozitive conectate în reţeaua LAN.
- Pentru primul şi ultimul caracter din numele imprimantei nu se poate utiliza cratima.

- IPv4/IPv6 setting
  Selectează versiunea de IP (IPv4 sau IPv6). Recomandăm utilizarea aparatului cu IPv4.
- Set memory card sharing
  Selectează dacă slotul pentru cartelă se partajează cu un computer conectat în reţeaua LAN.

Notă

- Nu puteţi să modificaţi această setare cu cartela de memorie introdusă în slotul pentru cartelă.

- WSD setting
  Activează/dezactivează setarea WSD (unul dintre protocoalele de reţea acceptate în Windows 7 şi Windows Vista) sau specifică intervalul de timp până la expirare.

Notă

- Când este activată această setare, pictograma imprimantei este afişată în Network Explorer din Windows 7 şi Windows Vista.

- LLTD setting
  Activează/dezactivează setarea Link Layer Topology Discovery (LLTD). Când este activată această setare, Hartă reţea este disponibilă pentru Windows 7 sau Windows Vista.
- Bonjour settings
  Setarea elementelor pentru reţeaua LAN utilizând Bonjour pentru Macintosh.

Enable/disable Bonjour
Selectarea Enable vă permite să utilizaţi Bonjour pentru a efectua setările de reţea.

Service name
Specifică numele serviciului Bonjour. Pentru nume puteţi utiliza maxim 48 caractere.

Notă

- Nu puteţi să utilizaţi acelaşi nume de serviciu care este deja utilizat pentru alte dispozitive conectate în reţeaua LAN.

LPR service advertising
Selectează dacă se anunţă serviciul pentru protocolul daemon Line PRinter (LPR) utilizând Bonjour.

Notă

- Selectaţi ON pentru această setare şi Enable pentru LPR protocol setting în vederea anunţării serviciului pentru protocolul daemon Line PRinter (LPR).

- LPR protocol setting
  Activează/dezactivează setarea LPR.

Reset LAN settings

Iniţializează setările de reţea pe aparat.

Important

- Reţineţi că iniţializarea şterge toate setările de conexiune din computere, iar imprimarea sau scanarea pot deveni imposibile. Pentru a utiliza aparatul în reţea, consultaţi manualul de configurare. Aveţi grijă când iniţializaţi setările de reţea pe aparat.

Notă

- Când iniţializaţi setările de reţea cu ajutorul opţiunii Canon IJ Network Tool, consultaţi Iniţializarea setărilor de reţea ale aparatului .

În partea superioară a paginii

U077

Device user settings

- ## Date display format

  Modifică la imprimare formatul de afişare a datelor la care au fost realizate fotografiile.

  Notă

  - Când opţiunea ON este selectată pentru Print date în ecranul de setări de imprimare din imprimarea de pe o cartelă de memorie sau o unitate flash USB, data fotografierii este imprimată în formatul de afişare a datei pe care l-aţi selectat. Pentru detalii referitoare la setările de imprimare, consultaţi Elemente de configurare .
  - Formatul datei la care au fost realizate fotografiile este cel specificat în setarea DPOF din imprimare DPOF.

- ## Read/write attribute

  Selectează dacă se va permite sau nu scrierea datelor pe cartele de memorie de pe un calculator.

  Important

  - Scoateţi cartela de memorie înainte de modificarea acestei setări. Pentru detalii, consultaţi Configurarea slotului pentru cartelă ca unitate de cartelă de memorie a computerului .
  - Dacă stabiliţi această setare pe Writable from USB PC sau Writable from LAN PC, nu puteţi imprima fotografii de pe o cartelă de memorie utilizând panoul de operare al aparatului. După ce finalizaţi operaţiile cu unitatea dedicată cartelei de memorie, nu uitaţi să o setaţi înapoi la Not writable from PC. Atunci când opriţi aparatul, funcţia Writable from USB PC sau Writable from LAN PC va fi revocată, iar setarea va reveni la Not writable from PC în momentul în care porniţi din nou aparatul.

- ## Volume control

  Selectează volumul.

  - Keypad volume
    Selectează volumul semnalului sonor atunci când atingeţi butoanele de pe panoul de operare.
    Loud/Normal/OFF
  - Alarm volume
    Selectează volumul alarmei.
    Loud/Normal/OFF

- ## Quiet mode setting

  Activează această funcţie pe aparat dacă doriţi să reduceţi zgomotul de operare, cum ar fi de pildă atunci când imprimaţi pe timp de noapte.

  Activarea acestei funcţii reduce zgomotele generate în următoarele cazuri:

  - Copierea
  - Imprimarea de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
  - Imprimarea de pe o fotografie imprimată
  - Imprimarea de pe un dispozitiv compatibil PictBridge
  - Imprimarea de pe un telefon mobil
  - Imprimarea unui formular şablon

  Important

  - Viteza de operare poate fi mai mică decât atunci când această setare este configurată pe OFF.
  - În funcţie de configurarea aparatului, este posibil ca această funcţie să fie mai puţin eficientă. În plus, anumite zgomote, cum ar fi zgomotul produs atunci când aparatul se pregăteşte de imprimare, nu sunt reduse.

Notă

- Zgomotele generate în timpul scanării sau imprimării de pe calculator pot fi de asemenea reduse. Pentru a reduce aceste zgomote, trebuie să configuraţi setările pe computer.
  - Pentru zgomote emise în timpul scanării, consultaţi Fila Scanner.
  - Pentru zgomotele generate în timpul imprimării de la computer consultaţi Reducerea zgomotului aparatului.

- **Guide display settings**

  Modifică intervalul de timp care precede afişarea ghidului pe LCD sau selectează să nu se afişeze ghidul.

- **Key repeat**


  Activează/dezactivează introducerea continuă prin apăsarea lungă a butonului ▲, ▼, ◀, ▶, **+** sau **-** când setaţi numărul de copii, schimbaţi fotografia afişată pe LCD, setaţi raportul de zoom etc.

În partea superioară a paginii

U078

Mobile phone print settings

Dacă imprimaţi de pe un telefon mobil prin intermediul unui mijloc de comunicare cu infraroşii sau Bluetooth, selectaţi setările de imprimare, cum ar fi dimensiunea paginii, tipul de suport, aspectul ş.a.m.d.
Pentru detalii privind imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth, consultaţi Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie în infraroşii sau Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth .

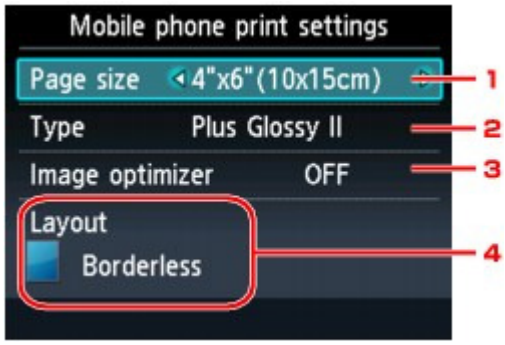

1. Page size

Selectaţi dimensiunea paginii pentru imprimarea fotografiilor salvate pe un telefon mobil.

2. Type (tip de suport)

Selectaţi tipul de suport pentru imprimarea fotografiilor salvate pe un telefon mobil.

3. Image optimizer

Selectaţi ON pentru a corecta şi uniformiza la imprimare contururile zimţate.

4. Layout

Selectaţi aspectul fotografiilor în conformitate cu hârtia pentru imprimare.

Imprimare autocolant:
Autocolante x16

Imprimare pe hârtie diferită de hârtia autocolantă:
Cu chenar x 1, x 2, x 4, x 8
Fără chenar x 1, x 2, x 4, x 8
Combinat 1, 2, 3

Notă

- Numai aspectul cu chenar poate fi selectat când opţiunea Plain paper este selectată pentru tipul de suport.
- Mixed 1, Mixed 2 sau Mixed 3 se pot selecta doar dacă dimensiunea paginii este setată pe A4 sau 8.5"x11"(LTR).

În partea superioară a paginii

U079

Bluetooth settings

Puteţi modifica numele de dispozitiv al aparatului, cheia de acces ş.a.m.d. în Bluetooth settings.
Pentru detalii privind imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth, consultaţi Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth .
Pentru detalii cu privire la modalitatea de imprimare de pe computer cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth, consultaţi Despre mijloacele de comunicare Bluetooth .

Notă

- Acest meniu este afişat doar atunci când se ataşează unitatea opţională Bluetooth.

Select device name

Precizează denumirea acestui aparat care este afişată pe un dispozitiv compatibil Bluetooth.

De exemplu, dacă setaţi pe XXX-2, aparatul va fi afişat ca fiind „Canon XXX-2” pe dispozitivul Bluetooth. Valoarea implicită este XXX-1 (unde „XXX" este numele aparatului dumneavoastră).

Access refusal setting

Dacă selectaţi ON se va dezactiva căutarea acestui aparat de un dispozitiv compatibil Bluetooth.

Security settings

Când selectaţi Enable, cheia de acces setată în ecranul Change passkey devine activă. Setarea cheii de acces va preveni accesul neautorizat de pe alte dispozitive Bluetooth. Puteţi alege oricare dintre modurile de securitate de mai jos.

- Mode 2
  Acest mod se activează în cazul securităţii la nivel de serviciu.
  Cheia de acces va fi solicitată în momentul imprimării prin intermediul unui mijloc de comunicare Bluetooth.
  După setarea modului de securitate, se recomandă să efectuaţi o imprimare de test cu ajutorul mijlocului de comunicare Bluetooth.
  Dacă nu se iniţializează imprimarea, schimbaţi modul de securitate şi încercaţi din nou.
- Mode 3(recommended)
  Acest mod se activează în cazul securităţii la nivel de legătură.
  Cheia de acces va fi solicitată în momentul în care un dispozitiv Bluetooth încearcă să comunice cu aparatul.
  În mod normal, trebuie să selectaţi acest mod.

Change passkey

Modifică cheia de acces. Cheia de acces este un număr format din patru cifre care împiedică accesul neautorizat de pe alte dispozitive Bluetooth.

Valoarea iniţială este „0000”.

După ce modificaţi cheia de acces, este posibil să fie nevoie să introduceţi o nouă cheie de acces pe un dispozitiv Bluetooth, chiar dacă acesta putea accesa anterior aparatul. În acest caz, introduceţi noua cheie de acces pe dispozitiv.

În partea superioară a paginii


U080

PictBridge print settings

Puteţi modifica setările de imprimare atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge. Configuraţi setările de imprimare pe Default la dispozitivul compatibil PictBridge dacă doriţi să imprimaţi în conformitate cu setările aparatului.
Consultaţi Setări pe un dispozitiv compatibil PictBridge pentru a modifica setările de imprimare de pe dispozitivul compatibil PictBridge.

Ecranul PictBridge print settings

Selectaţi calitatea de imprimare atunci când imprimaţi direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.

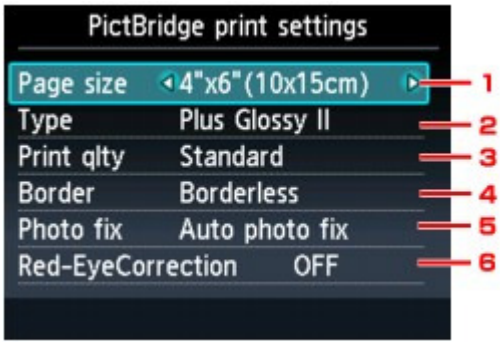

1. Page size

Selectaţi dimensiunea hârtiei atunci când imprimaţi direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.
Atunci când configuraţi setările PictBridge de pe aparat, setaţi Paper size pe Default pe dispozitivul compatibil PictBridge.

2. Type (tip de suport)

Selectaţi tipul de suport atunci când imprimaţi direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.
Atunci când configuraţi setările PictBridge de pe aparat, setaţi Paper type pe Default pe dispozitivul compatibil PictBridge.

3. Print qlty (calitate de imprimare)

Selectaţi calitatea de imprimare atunci când imprimaţi direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.

4. Border (Imprimare cu chenar/fără chenar)

Selectaţi imprimarea cu chenar sau fără chenar.
Atunci când configuraţi setările PictBridge de pe aparat, setaţi Layout pe Default la dispozitivul compatibil PictBridge.

5. Photo fix

Selectaţi corecţia automată a imaginii sau corecţia manuală a imaginii.
Când este selectată funcţia Auto photo fix, fundalul sau figura unei persoane dintr-o fotografie este recunoscută şi sunt aplicate automat cele mai adecvate corecţii pentru fiecare fotografie. Luminează o figură întunecată la imprimare cu ajutorul luminii din spate. De asemenea, analizează imaginile, cum ar fi un decor, o scenă de seară, o persoană, etc. şi corectează automat fiecare scenă cu culoarea, luminozitatea sau contrastul cel mai adecvat pentru imprimare.

Notă


- În mod implicit, fotografiile de pe un dispozitiv compatibil PictBridge sunt imprimate cu corecţia automată aplicată.
- Dacă rezultatele imprimării cu opţiunea Auto photo fix selectată pentru Photo fix nu sunt satisfăcătoare, selectaţi Manual correction, apoi specificaţi fiecare element de setare avansată.
  Ecranul Manual correction
- Dacă este selectată opţiunea No correction, fotografiile sunt imprimate fără corecţie.


6. Red-EyeCorrection

Selectaţi ON pentru a corecta ochii roşii din portrete în cazul fotografiilor realizate cu bliţ.
În funcţie de tipul fotografiei, este posibil ca efectul de ochi roşii să nu fie corectat sau să fie corectată altă porţiune decât cea a ochilor.

Ecranul Manual correction

Selectaţi Manual correction pentru Photo fix, apoi atingeţi butonul Funcţie din dreapta pentru a afişa ecranul de mai jos.

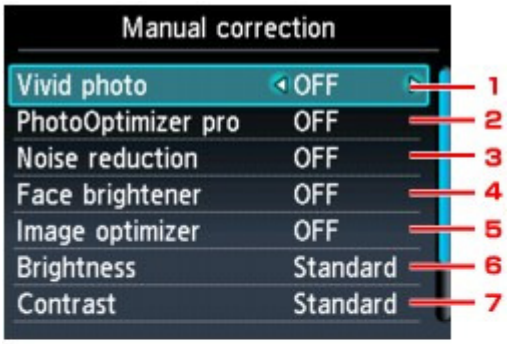

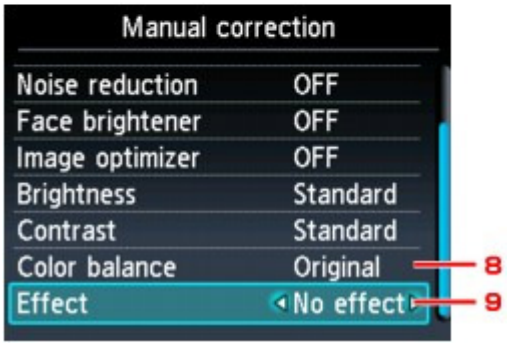

1. Vivid photo

Face culorile verde şi albastru mai vii.

2. PhotoOptimizer pro

Optimizează automat luminozitatea şi nuanţele unei fotografii.

3. Noise reduction

Reduce zgomotul din zonele albastre, cum ar fi cerul, precum şi din zonele negre.

4. Face brightener

Luminează o figură întunecată dintr-o fotografie realizată cu soarele în faţă.

5. Image optimizer

Corectează şi uniformizează contururile zimţate pentru imprimare.

6. **Brightness**

   Reglaţi luminozitatea.

7. **Contrast**

   Reglaţi contrastul.

8. **Color balance**

   Reglaţi nuanţa de culoare. De exemplu, puteţi intensifica roşul sau galbenul pentru a regla nuanţele pielii.

9. **Effect**

   Aplică efecte speciale fotografiei, cum ar fi imprimarea în tonuri sepia sau cu efect de schiţă.

În partea superioară a paginii

U081

Language selection

Modifică limba pentru mesajele sau meniurile de pe LCD.

În partea superioară a paginii

U082

Reset setting

Setările pot fi restabilite la valorile implicite.

Notă

- Următoarele setări nu pot fi restabilite la valorile implicite:
  - Limba afişată pe LCD
  - Poziţia curentă a capului de imprimare
  - Setarea Read/write attribute
  - Setări LAN*

  * Puteţi să readuceţi setările de reţea LAN la valorile implicite de la Reset LAN settings din LAN settings.

În partea superioară a paginii

Modificarea setărilor aparatului de la computer

- Schimbarea opţiunilor de imprimare
- Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent
- Setarea sursei de hârtie pentru hârtie simplă
- Gestionarea consumului de energie al aparatului
- Reducerea zgomotului aparatului
- Schimbarea modului de funcţionare a aparatului

În partea superioară a paginii

P413

Schimbarea opţiunilor de imprimare


Modificaţi setările detaliate ale driverului de imprimantă pentru a imprima date care sunt trimise de la un software de aplicaţie.

Bifaţi această casetă de selectare dacă o parte din imagine este tăiată, dacă sursa de imprimare din timpul imprimării diferă de setările din driver sau dacă imprimarea eşuează.


Procedura pentru modificarea opţiunilor de imprimare se execută după cum urmează:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Print Options... în foaia Page Setup

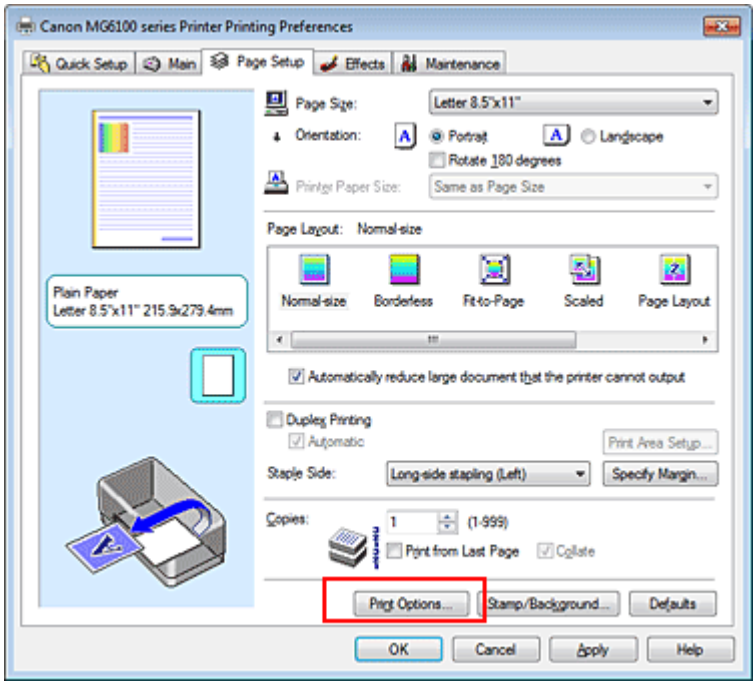

Se deschide caseta de dialog Print Options.

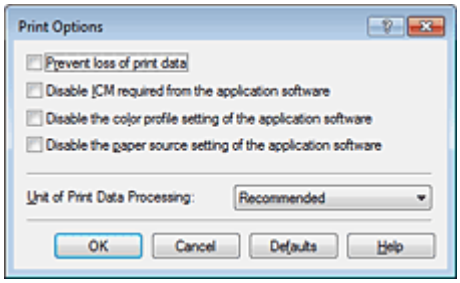

Notă

- Când se utilizează driverul de imprimantă XPS, anumite funcţii nu sunt disponibile.

3. Modificaţi setările individuale

Dacă este necesar, modificaţi setarea fiecărui element, apoi faceţi clic pe OK.

Se afişează din nou fila Page Setup.

În partea superioară a paginii

P417

Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent

În Commonly Used Settings de pe fila Quick Setup puteţi să înregistraţi profilul de imprimare utilizat frecvent. Profilurile de imprimare inutile pot fi şterse în orice moment.

Procedura pentru înregistrarea unui profil de imprimare se execută după cum urmează:

Înregistrarea unui profil de imprimare

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă


2. Setaţi elementele necesare

   Din Commonly Used Settings de pe fila Quick Setup, selectaţi profilul de imprimare de utilizat şi, dacă este necesar, modificaţi setările după Additional Features.
   De asemenea, puteţi să înregistraţi elemente necesare pe filele Main, Page Setup şi Effects.


   Notă

   - Fila Effects nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.

3. Faceţi clic pe Save...

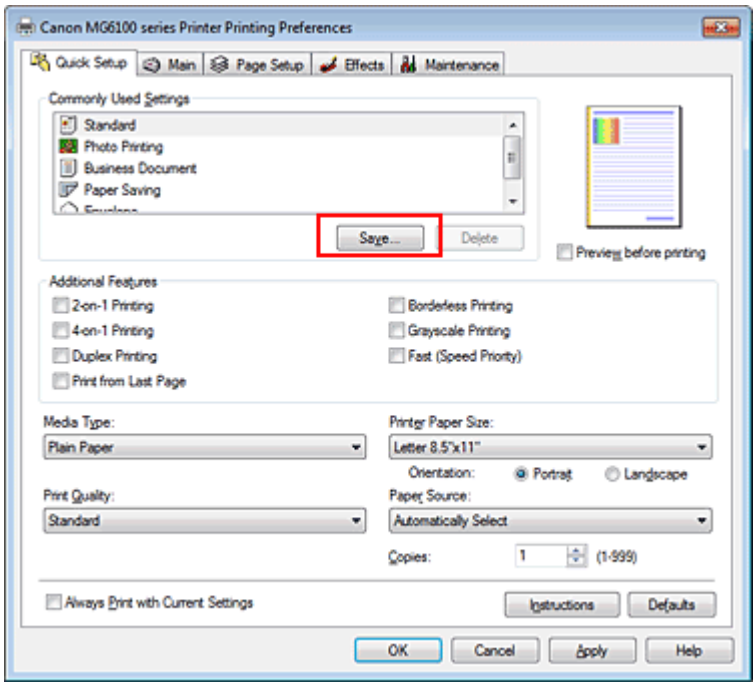

Se deschide caseta de dialog Save Commonly Used Settings.

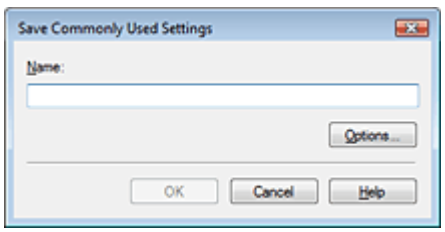

4. Salvaţi setările

Introduceţi un nume în câmpul Name şi, dacă este necesar, setaţi elementele din Options.... Apoi faceţi clic pe OK.
Profilul de imprimare este salvat, iar fila Quick Setup este afişată din nou.
Numele şi pictograma sunt adăugate la lista Commonly Used Settings.

Important

- Pentru a salva dimensiunea paginii, orientarea şi numărul de copii care au fost setate în fiecare foaie, faceţi clic pe Options... şi bifaţi fiecare element.

Notă

- Când instalaţi din nou driverul de imprimantă sau faceţi upgrade pentru versiunea driverului de imprimantă, setările de imprimare pe care le-aţi înregistrat vor fi şterse din Commonly Used Settings.
  Setările de imprimare înregistrate nu pot fi salvate şi nici păstrate. Dacă un profil este şters, înregistraţi din nou setările de imprimare.

Ştergerea unui profil de imprimare inutil

1. Selectaţi profilul de imprimare pentru ştergere

Din lista Commonly Used Settings de pe fila Quick Setup, selectaţi profilul de imprimare pe care doriţi să-l ştergeţi.

2. Ştergeţi profilul de imprimare

Faceţi clic pe Delete. Când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe OK.
Profilul de imprimare selectat este şters din lista Commonly Used Settings.

Notă

- Profilurile de imprimare care sunt înregistrate în setările iniţiale nu pot fi şterse.

În partea superioară a paginii

P032

Setarea sursei de hârtie pentru hârtie simplă

Când selectaţi Automatically Select din Paper Source, puteţi utiliza driverul de imprimantă în vederea selectării sursei de hârtie pentru hârtie simplă.

Procedura pentru setarea sursei de hârtie este următoarea:



Paper Source Setting for Plain Paper

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Paper Source Setting for Plain Paper din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Paper Source Setting for Plain Paper.

   Notă

   - Dacă aparatul este oprit sau comunicarea bidirecţională este dezactivată, poate apărea un mesaj deoarece computerul nu poate colecta starea aparatului.
     În acest caz, faceţi clic pe OK pentru a afişa cele mai recente setări specificate pe computerul dvs.

3. Transmiteţi setările

   Selectaţi sursa de hârtie pentru hârtie simplă, apoi faceţi clic pe butonul Send.

   În continuare, setările selectate sunt activate.

Important

- În descrierile din manualul aparatului se presupune că hârtia simplă este furnizată din casetă. Când schimbaţi setarea pentru sursa de hârtie, înlocuiţi în toate exemplele „caseta” cu noua sursă de hârtie.

În partea superioară a paginii

P414

Gestionarea consumului de energie al aparatului

Această funcţie vă permite să gestionaţi consumul de energie al aparatului de la driverul de imprimantă.

Procedura pentru gestionarea consumului de energie al imprimantei este următoarea:



Power Off

Funcţia Power Off opreşte aparatul. Când utilizaţi această funcţie, nu veţi avea posibilitatea să porniţi aparatul de la driverul de imprimantă.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Executaţi oprirea

   Faceţi clic pe Power Off din fila Maintenance. Când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe OK.

   Alimentare aparatului se decuplează şi fila Maintenance este afişată din nou.

În partea superioară a paginii

P034

Reducerea zgomotului aparatului

Această funcţie vă permite să reduceţi zgomotul de funcţionare. Selectaţi-o când doriţi să reduceţi zgomotul de funcţionare al imprimantei în timpul nopţii etc.
Prin utilizarea acestei funcţii, viteza de imprimare se poate micşora.

Procedura pentru utilizarea modului silenţios este următoarea:



Quiet Mode

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Quiet Mode din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Quiet Mode.

3. Setaţi modul silenţios

   Dacă este necesar, specificaţi unul din următoarele elemente:

   Do not use quiet mode
   Zgomotul de funcţionare este la volum normal.

   Always use quiet mode
   Selectaţi această opţiune când doriţi să reduceţi zgomotul de funcţionare.

   Use quiet mode within specified time
   Zgomotul de funcţionare poate fi redus pentru o anumită perioadă de timp.
   Setaţi Start time şi End time pentru intervalul în care doriţi să fie activat modul silenţios.

   Important

   - Orele specificate în Start time şi în End time trebuie să fie diferite.

4. Transmiteţi setările

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Send.
   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

   În continuare, setările sunt activate.

Notă

- În funcţie de sursa de hârtie şi de setările de calitate a imprimării, efectele modului silenţios pot să fie mai puţin importante.

În partea superioară a paginii

P035

Schimbarea modului de funcţionare a aparatului

Dacă este necesar, comutaţi între diverse moduri de funcţionare a aparatului.

Procedura pentru configurarea setărilor de tipul Custom Settings se execută după cum urmează:

 **Custom Settings**

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Custom Settings din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Custom Settings.

   Notă

   - Dacă aparatul este oprit sau comunicarea bidirecţională este dezactivată, poate apărea un mesaj deoarece computerul nu poate colecta starea aparatului.
     În acest caz, faceţi clic pe OK pentru a afişa cele mai recente setări specificate pe computerul dvs.

3. Dacă este necesar, finalizaţi următoarele setări:

   Prevent paper abrasion
   Aparatul poate mări spaţiul dintre capul de imprimare şi hârtie în timpul imprimării cu densitate înaltă pentru a preveni abraziunea hârtiei.
   Bifaţi această casetă pentru a utiliza această funcţie.

   Align heads manually
   De obicei, funcţia Print Head Alignment din fila Maintenance este setată pentru alinierea automată a capului, dar o puteţi schimba pentru alinierea manuală a capului.
   Dacă rezultatele imprimării în urma alinierii automate a capului de imprimare nu sunt satisfăcătoare, consultaţi „ Alinierea manuală a capului de imprimare ” şi efectuaţi o aliniere manuală a capului de imprimare.
   Bifaţi această casetă pentru a efectua alinierea manuală a capului. Debifaţi această casetă pentru a efectua alinierea automată a capului.

   Ink Drying Wait Time
   Puteţi seta durata timpului de repaus al aparatului până când începe imprimarea următoarei pagini. Deplasând cursorul spre dreapta se măreşte timpul de repaus şi deplasând cursorul spre stânga se micşorează timpul de repaus.
   Dacă hârtia se pătează deoarece următoarea pagină este eliminată înainte ca cerneala de pe pagina imprimată să se usuce, măriţi timpul de aşteptare pentru uscarea cernelii.
   Micşorarea timpului de aşteptare pentru uscarea cernelii grăbeşte imprimarea.

4. Transmiteţi setările

   Când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe Send, apoi faceţi clic pe OK.

   În continuare, aparatul funcţionează cu setările modificate.

În partea superioară a paginii

Depanare

- Depanare
- Dacă apare o eroare
- Aparatul nu poate fi pornit
- Pe LCD este afişat un mesaj de eroare
- LCD-ul nu se poate vedea deloc
- Pe LCD este afişată o limbă necorespunzătoare
- Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers
- Nu se poate instala programul de aplicaţie
- Conectarea la computer nu se realizează corespunzător printr-un cablu USB
- Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare
- Imprimarea nu începe
- Copierea/imprimarea se opreşte înainte de a fi finalizată
- Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală
- Viteza de imprimare este mai mică decât cea aşteptată
- Suportul capului de imprimare nu se deplasează pe poziţia pentru înlocuire
- Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect
- Hârtia nu este alimentată din sursa de hârtie specificată în driverul de imprimantă
- Blocaje de hârtie
- Un mesaj apare pe ecranul computerului
- Nu se poate imprima corect în modul de imprimare automată faţă-verso
- Pentru utilizatorii de sisteme Windows
- Apare un mesaj de eroare pe un dispozitiv compatibil PictBridge
- Nu se poate imprima corespunzător de pe un dispozitiv de comunicaţii fără fir
- Nu se poate scoate o cartelă de memorie
- Probleme cu scanarea
- Probleme de software
- Probleme cu MP Navigator EX
- Conţinutul din CREATIVE PARK PREMIUM nu poate fi utilizat
- Dacă nu puteţi rezolva problema
- Întrebări frecvente
- Instrucţiuni de utilizare (driver de imprimantă)
- Note generale (driver de scaner)

În partea superioară a paginii

U301

Depanare


Această secţiune vă oferă sfaturi de depanare referitoare la problemele cu care vă puteţi confrunta când utilizaţi aparatul. Pentru sfaturi de depanare referitoare la configurare, consultaţi *Ghid de depanare reţea*.

În partea superioară a paginii

U302

Dacă apare o eroare

Când apare o eroare la imprimare, de exemplu dispozitivul nu mai are hârtie sau hârtia este blocată, se va afişa automat un mesaj de depanare. Efectuaţi acţiunea corespunzătoare, descrisă în mesaj. Mesajul poate varia în funcţie de versiunea sistemului de operare.

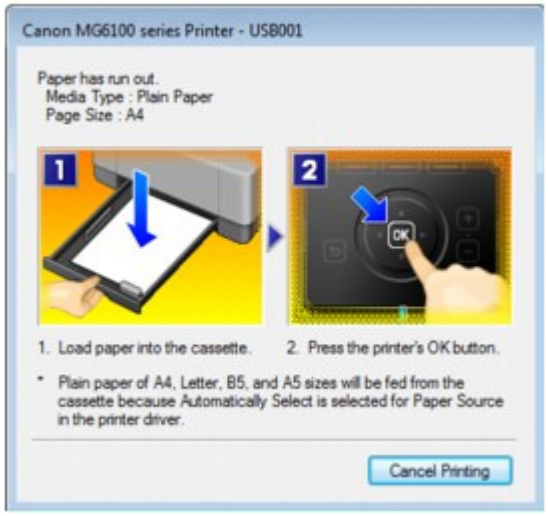

În partea superioară a paginii

U303

Aparatul nu poate fi pornit

- **Verificarea 1: Apăsaţi butonul ACTIVARE (ON).**
- **Verificarea 2: Asiguraţi-vă că fişa de alimentare este bine introdusă în conectorul cablului de alimentare al aparatului, apoi reporniţi aparatul.**
- **Verificarea 3: Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare, apoi reconectaţi şi reporniţi aparatul după cel puţin 3 minute.**
  Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service.

În partea superioară a paginii

U304

Pe LCD este afişat un mesaj de eroare

Dacă se afişează un mesaj de eroare pe LCD, luaţi măsurile corespunzătoare descrise mai jos.

Mesaj	Acţiune
The ink may have run out. Replacing the ink tank is recommended. U041	Dacă becul de pe rezervorul de cerneală clipeşte, este posibil ca cerneala să se fi epuizat. Se recomandă înlocuirea rezervorului de cerneală. Dacă imprimarea este în curs şi doriţi să continuaţi imprimarea, apăsaţi pe butonul **[OK] (OK)** cu rezervorul cu cerneală instalat. Imprimarea poate continua. Se recomandă înlocuirea rezervorului de cerneală după imprimare. Aparatul se poate deteriora dacă se continuă imprimarea fără cerneală. ➡ Întreţinere de rutină **Notă** ■ Dacă mai multe lămpi pentru cerneală clipesc roşu, consultaţi Întreţinere de rutină şi verificaţi starea fiecărui rezervor de cerneală.
Print head is not installed. Install the print head. U051/ The type of print head is incorrect. Install the correct print head. U052	Urmaţi indicaţiile din fişa de instalare pentru a instala capul de imprimare. În cazul în care capul de imprimare este deja instalat, demontaţi capul de imprimare şi montaţi-l la loc. Dacă eroarea persistă, este posibil să se fi deteriorat capul de imprimare. Contactaţi centrul de service.
Some ink tanks are not installed in place. U072/ More than one ink tank of the following color is installed. U071	• Unele rezervoare de cerneală nu sunt instalate în poziţia corectă. (Becul de pe rezervorul de cerneală clipeşte.) • Sunt instalate mai multe rezervoare de cerneală de aceeaşi culoare. (Becul de pe rezervorul de cerneală clipeşte.) Confirmaţi că rezervoarele de cerneală sunt instalate în poziţia corectă. ➡ Întreţinere de rutină
The remaining level of the ink cannot be correctly detected. Replace the ink tank. U130	Nivelul de cerneală rămasă nu poate fi detectat în mod corect. (Becul de pe rezervorul de cerneală clipeşte.) Înlocuiţi rezervorul de cerneală şi închideţi Unitatea de scanare (capacul). ➡ Întreţinere de rutină Imprimarea cu un rezervor de cerneală care a fost gol în prealabil poate deteriora aparatul. Dacă doriţi să continuaţi imprimarea în această stare, trebuie să lansaţi funcţia de detectare a nivelului rămas de cerneală. Ţineţi apăsat butonul **Oprire (Stop)** al aparatului timp de cel puţin 5 secunde, apoi eliberaţi-l. În urma acestei operaţii, lansarea funcţiei de detectare a nivelului rămas de cerneală este

	memorată. Vă rugăm să reţineţi, Canon nu va răspunde pentru nicio defecţiune sau pentru deteriorare a aparatului cauzate de reumplerea rezervoarelor de cerneală. **Notă** ■ Dacă funcţia pentru detectarea nivelului de cerneală rămasă este dezactivată, se va afişa un cartuş de cerneală cu gri pe ecranul LCD la verificarea nivelului actual de cerneală. ➡ Întreţinere de rutină
The following ink tank cannot be recognized. U043 U140 U150	• Rezervorul de cerneală nu este instalat. Instalaţi rezervorul de cerneală. ➡ Întreţinere de rutină • Rezervorul de cerneală nu este compatibil cu acest aparat. (Lampa de pe rezervorul de cerneală este stinsă). Instalaţi un rezervor de cerneală corespunzător. ➡ Întreţinere de rutină • A intervenit o eroare la rezervorul cerneală. (Lampa de pe rezervorul de cerneală este stinsă). Înlocuiţi rezervorul de cerneală. ➡ Întreţinere de rutină
Appropriate ink tank is not installed. Install the appropriate ink tank. U141	Nu este instalat un rezervor de cerneală corespunzător. Imprimarea nu se poate executa deoarece rezervorul de cerneală nu este compatibil cu acest aparat. Instalaţi rezervorul de cerneală corespunzător. ➡ Întreţinere de rutină Dacă doriţi să revocaţi imprimarea, apăsaţi butonul **Oprire (Stop)** al aparatului.
The ink has run out. Replace the ink tank. U163	S-a terminat cerneala. (Becul de pe rezervorul de cerneală clipeşte.) Înlocuiţi rezervorul de cerneală şi închideţi Unitatea de scanare (capacul). ➡ Întreţinere de rutină Imprimarea în această stare poate deteriora aparatul. Dacă doriţi să continuaţi imprimarea în această stare, trebuie să lansaţi funcţia de detectare a nivelului rămas de cerneală. Ţineţi apăsat butonul **Oprire (Stop)** al aparatului timp de cel puţin 5 secunde, apoi eliberaţi-l. În urma acestei operaţii, lansarea funcţiei de detectare a nivelului rămas de cerneală este memorată. Vă rugăm să reţineţi, Canon nu va răspunde pentru nicio defecţiune sau problemă cauzate de continuarea imprimării fără cerneală. **Notă** ■ Dacă funcţia pentru detectarea nivelului de cerneală rămasă este dezactivată, se va afişa un cartuş de cerneală cu gri pe ecranul LCD la verificarea nivelului actual de cerneală. ➡ Întreţinere de rutină

Data of supported types are not saved.	• Nu există date de imagine sau document salvate pe cardul de memorie sau pe unitatea flash USB care să poată fi citite de acest aparat. • Este posibil ca aparatul să nu poată recunoaşte fişierul dacă numele fişierului sau calea folderului conţine anumite caractere. Utilizaţi doar caractere alfanumerice. • Datele foto editate sau procesate pe un computer trebuie imprimate de pe computer. **Notă** ▪ Când este selectată o fotografie care a fost procesată pe un computer, pe LCD se afişează „?”.
Cannot print the specified PDF file. The format is not supported or the file is too large.	• Asiguraţi-vă că fişierul PDF este imprimabil de pe un card de memorie sau o unitate flash USB. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Imprimarea documentelor (fişiere PDF) salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB. **Notă** ▪ Numele fişierelor PDF sunt afişate chiar dacă fişierele PDF nu pot fi imprimate de pe cardul de memorie sau unitatea flash USB. Este recomandat să confirmaţi dacă sunt imprimabile. Dacă una din următoarele condiţii este aplicată fişierelor PDF, acestea nu sunt imprimabile. ◦ Ecranul Details nu este afişat pentru fişierul PDF pe care doriţi să îl imprimaţi. ◦ Caracterele, altele decât numele aparatului sau MP Navigator EX sunt afişate pe Created with pe ecranul Details. ◦ Pe ecranul de examinare se afişează „?”. ▪ Datele editate sau procesate pe un computer trebuie imprimate de pe computer.
The specified PDF file contains unprintable data. Some portions may not be printed.	Fişierele PDF care conţin o mulţime de grafice sau imagini de înaltă rezoluţie pot să piardă acele date sau să se oprească înainte de finalizarea imprimării. În acest caz, imprimaţi de pe computer.
The ink absorber is almost full. Press OK to continue printing. Contact the service center.	Absorbantul de cerneală este aproape plin. Atingeţi butonul **OK** al aparatului pentru a continua imprimarea. Contactaţi centrul de service.
Printer error has occurred. Contact the service center.	A intervenit o eroare de aparat. Contactaţi centrul de service.
Timeout error has occurred.	Au intervenit anumite erori în timpul copierii şi a trecut un anumit interval de timp. Atingeţi butonul **OK** pentru a anula eroarea şi, încercaţi să copiaţi din nou.
Incompatible device detected. Remove the device.	• Verificaţi dispozitivul conectat la Portul de imprimare directă. Puteţi imprima direct

	fotografii cu un dispozitiv compatibil PictBridge, cu unitatea opţională Bluetooth BU-30 sau cu unitatea flash USB. • Timpul de comunicare expiră dacă o operaţie sau transmisia datelor durează prea mult. Această situaţie poate duce la revocarea imprimării. În astfel de cazuri, deconectaţi şi reconectaţi cablul USB. Atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge, în funcţie de modelul sau de marca dispozitivului dumneavoastră, este posibil să fie nevoie să selectaţi pe dispozitiv un mod de imprimare compatibil cu PictBridge înainte de a-l conecta la aparat. De asemenea, este posibil să fie nevoie să porniţi dispozitivul sau să selectaţi modul Play manual după ce conectaţi dispozitivul la aparat. Efectuaţi operaţiile necesare înainte de a conecta dispozitivul, consultând manualul de instrucţiuni al acestuia. Dacă eroarea persistă, verificaţi dacă puteţi imprima o altă fotografie.
Auto head align has failed. Press OK and repeat operation. <See manual>	• Duzele capului de imprimare sunt înfundate. Atingeţi butonul **OK** pentru a anula eroarea şi imprimaţi modelul de verificare a duzelor pentru a verifica starea capului de imprimare. ➡ Întreţinere de rutină • În tava din spate este încărcată hârtie de altă dimensiune decât A4 sau Letter. Atingeţi butonul **OK** de pe aparat pentru a anula eroarea, apoi încărcaţi o coală de hârtie fotografică mată Canon MP-101 format A4/ Letter cu faţa de imprimat (faţa mai albă) în SUS în tava din spate. Pentru alinierea automată a capului de imprimare, încărcaţi întotdeauna hârtia în tava din spate. • Fanta de ieşire a hârtiei este expusă la lumină puternică. Atingeţi butonul **OK** pentru a anula mesajul de eroare, apoi ajustaţi mediul de operare şi/sau poziţia aparatului astfel încât fanta de ieşire a hârtiei să nu fie expusă direct la lumină puternică. După luarea măsurilor menţionate mai sus, dacă problema persistă după realinierea capului de imprimare, atingeţi butonul **OK** pentru a anula eroarea, apoi efectuaţi alinierea manuală a capului de imprimare. ➡ Alinierea manuală a capului de imprimare
An unsupported USB hub is connected. Remove the hub.	Dacă un dispozitiv compatibil PictBridge este conectat printr-un hub USB, îndepărtaţi acest hub şi conectaţi-l direct la aparat.
B200 Printer error has occurred. Unplug the power cord and contact the service center.	Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent. Contactaţi centrul de service.
**** Printer error has occurred. Turn off power then back on again. If problem persists, see the manual.	"****" este afişat cu caractere alfanumerice şi depinde de eroarea care a intervenit. • 5100/5110 este afişat: Revocaţi imprimarea şi opriţi aparatul. Apoi îndepărtaţi hârtia blocată sau materialul de

	protecţie care împiedică suportul capului de imprimare să se deplaseze şi porniţi din nou aparatul. **Important** ■ Aveţi grijă să nu atingeţi componentele din interiorul aparatului. Este posibil ca aparatul să nu imprime corect dacă îl atingeţi. ■ Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service. • 6000 este afişat: Dacă în faţa aparatului se află un obiect, îndepărtaţi-l. Deschideţi cu grijă tava de ieşire a hârtiei, apoi opriţi şi porniţi din nou alimentarea. • În alte cazuri: Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent. Reconectaţi aparatul şi porniţi-l din nou. Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service.
Scanner is not operating correctly.	Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent. Puţin mai târziu, reconectaţi cablul de alimentare al aparatului şi porniţi aparatul. Dacă apare aceeaşi eroare, contactaţi centrul de service.
The card is currently writable from PC. Set to [Not writable from PC].	Fanta pentru cartelă este setată la Writable from USB PC sau Writable from LAN PC. Nu puteţi imprima de pe cartela de memorie sau salva datele scanate pe cartela de memorie dacă fanta pentru cartelă este setată la Writable from USB PC sau Writable from LAN PC. După scrierea pe cartela de memorie, selectaţi Not writable from PC în Read/write attribute din Device user settings.
Power was not turned off correctly the last time. Press the ON button when turning power off.	Cablul de alimentare este posibil să fi fost deconectat ultima oară când aparatul era încă pornit. Atingeţi butonul **OK** pentru a anula eroarea. **Notă** ■ Pentru deconectarea cablului de alimentare, consultaţi Notă privind deconectarea cablului de alimentare.
Cannot print the data.	Datele specificate nu pot fi imprimate. Când imprimaţi conţinut pe CREATIVE PARK PREMIUM, confirmaţi mesajul de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că pentru toate culorile sunt instalate corect rezervoare de cerneală originale Canon, apoi începeţi din nou imprimarea.

În partea superioară a paginii

U306

LCD-ul nu se poate vedea deloc

- **Dacă lampa ALIMENTARE (POWER) este stinsă:**

  Aparatul nu este alimentat cu curent. Conectaţi cablul de alimentare şi apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)**.

- **Dacă lampa ALIMENTARE (POWER) este aprinsă:**

  Este posibil ca LCD-ul să se afle în modul economizor de ecran. Pe panoul de operare, atingeţi un buton diferit de **ACTIVARE (ON)**.

În partea superioară a paginii

U307

Pe LCD este afişată o limbă necorespunzătoare

Selectaţi limba preferată pentru afişare conform procedurii următoare.

1. Atingeţi butonul **ACASĂ (HOME)** şi aşteptaţi timp de 5 secunde.

2. Selectaţi  Setup din ecranul HOME.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

3. Selectaţi  Device settings, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul Device settings.

4. Atingeţi butonul ▼ de 6 ori, apoi atingeţi butonul **OK**.

   Dacă unitatea Bluetooth este conectată la aparat, atingeţi butonul ▼ de 7 ori, apoi atingeţi butonul **OK**.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta limba pentru LCD, apoi atingeţi butonul **OK**.

În partea superioară a paginii

U308

Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers

Important

- Dacă nu puteţi instala MP Drivers când utilizaţi aparatul în reţeaua LAN, consultaţi manualul de configurare.

- **Dacă instalarea nu porneşte nici după ce *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* este introdus în unitatea de disc a computerului:**

  Începeţi instalarea urmând procedura de mai jos.

  1. Faceţi clic pe Start apoi pe Computer.

     În Windows XP, faceţi clic pe Start apoi pe Computerul meu (My Computer).


  2. Faceţi dublu clic pe pictograma  CD-ROM din fereastra afişată.

     Dacă sunt afişate conţinuturile CD-ROM-ului, faceţi dublu clic pe MSETUP4.EXE.

  Notă

  - Dacă pictograma CD-ROM nu este afişată, încercaţi următoarele:
    - Scoateţi CD-ROM-ul din computer, apoi introduceţi-l din nou.
    - Reporniţi computerul.
  - Dacă pictograma nu este afişată nici acum, încercaţi diferite discuri şi vedeţi dacă acestea sunt afişate. Dacă sunt afişate alte discuri, înseamnă că este o problemă cu *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*. În acest caz, contactaţi centrul de service.

- **Dacă nu puteţi continua dincolo de ecranul Printer Connection:**

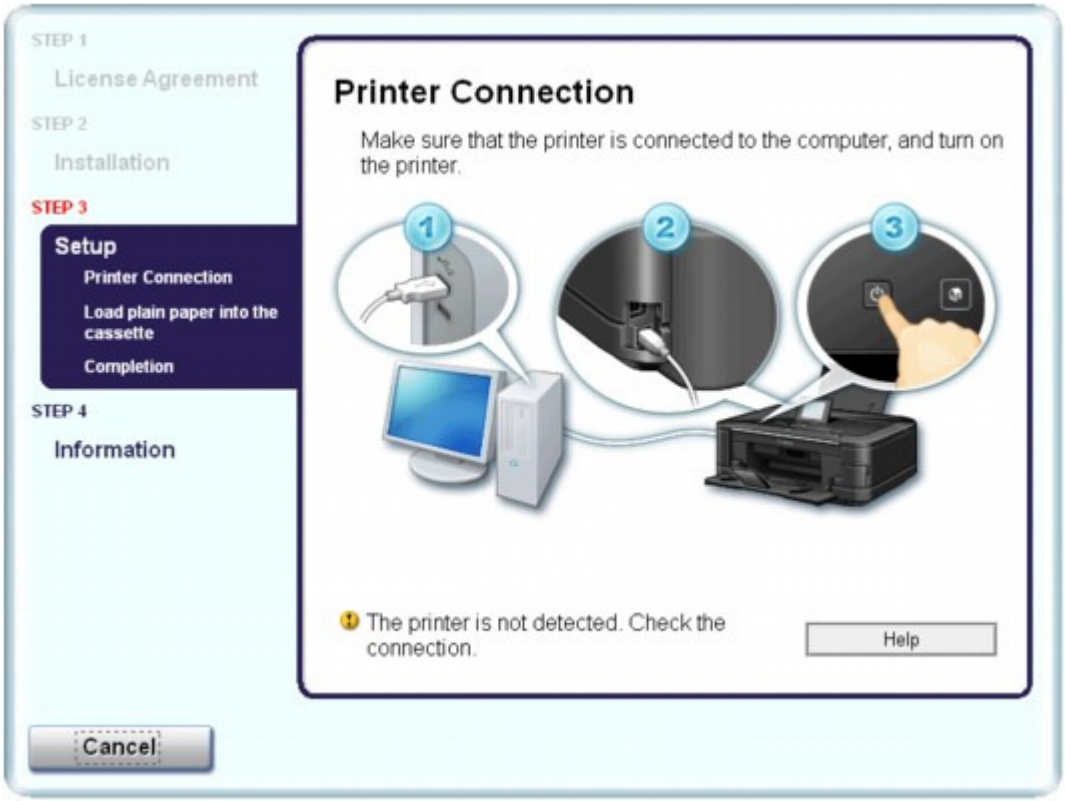

Dacă nu puteţi trece de ecranul Printer Connection, asiguraţi-vă că aţi introdus bine cablul USB în portul USB al aparatului şi în computer, apoi urmaţi procedura de mai jos pentru a reinstala driverele MP Drivers.

Notă

- Este posibil să se afişeze The printer is not detected. Check the connection., în funcţie de computerul pe care îl utilizaţi. În acest caz, urmaţi procedura de mai jos pentru a reinstala MP Drivers.

1. Faceţi clic pe Cancel.
2. Faceţi clic pe Start Over în ecranul Installation Failure.
3. Faceţi clic pe Back pe următorul ecran care apare.
4. Faceţi clic pe Exit pe ecranul PIXMA XXX (unde „XXX” este numele aparatului dvs.), apoi scoateţi CD-ROM-ul.
5. Opriţi aparatul.
6. Reporniţi computerul.
7. Asiguraţi-vă că nu rulează nicio aplicaţie software.
8. Introduceţi din nou CD-ROM-ul, apoi executaţi Easy Install pentru a face instalarea pentru MP Drivers.

- **În alte cazuri:**

  Urmaţi procedura descrisă în manualul de instalare pentru a reinstala driverele MP Drivers.

  Dacă driverele MP Drivers nu au fost instalate corect, dezinstalaţi driverele MP Drivers, reporniţi computerul şi apoi reinstalaţi driverele MP Drivers.

Ştergerea driverelor MP Drivers inutile

Dacă reinstalaţi driverele MP Drivers, executaţi Custom Install pentru *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*, apoi selectaţi MP Drivers.

Notă

- Dacă programul de instalare a fost forţat să se oprească din cauza unei erori Windows, este posibil ca sistemul să fie într-o stare instabilă şi este posibil să nu puteţi instala driverele. Reporniţi computerul înainte de reinstalare.

În partea superioară a paginii

U347

Nu se poate instala programul de aplicaţie

Easy-PhotoPrint Pro nu porneşte sau meniul Easy-PhotoPrint Pro nu apare

Dacă meniul Easy-PhotoPrint Pro nu apare în Adobe Photoshop, deşi aţi instalat Easy-PhotoPrint Pro, asiguraţi-vă că Adobe Photoshop nu se execută şi instalaţi modulul de completare Adobe Photoshop conform descrierii de mai jos.

1. **Faceţi clic pe Start şi selectaţi Toate programele (All Programs) (sau Programe (Programs)), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint Pro, apoi Photoshop Plug-In Installer.**

2. **Urmaţi instrucţiunile on-screen pentru a instala modulul de completare Adobe Photoshop.**

Notă

- Dacă anterior nu aţi pornit niciodată Adobe Photoshop, nu se poate instala modulul de completare Adobe Photoshop.

Easy-WebPrint EX nu porneşte sau meniul Easy-WebPrint EX nu apare

Dacă Easy-WebPrint EX nu porneşte sau meniul său nu apare în Internet Explorer, verificaţi următoarele.

Notă

- Puteţi să utilizaţi Easy-WebPrint EX cu Internet Explorer 7 sau o versiune ulterioară.

- **Verificarea 1: Este aplicaţia Canon Easy-WebPrint EX afişată în meniul Toolbars din meniul View din Internet Explorer?**

  Dacă aplicaţia Canon Easy-WebPrint EX nu este afişată, aplicaţia Easy-WebPrint EX nu este instalată pe computer. Efectuaţi Custom Install de pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*, apoi selectaţi opţiunea Easy-WebPrint EX pentru a o instala pe computer.

  Notă

  - Dacă aplicaţia Easy-WebPrint EX nu este instalată pe computer, este posibil să se afişeze în zona de notificare de pa bara de activităţi un mesaj care vă solicită instalarea acestuia. Faceţi clic pe mesaj, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului pentru a instala Easy-WebPrint EX.
  - În timp ce instalarea şi descărcarea aplicaţiei Easy-WebPrint EX este în curs, este necesar să accesaţi Internet-ul. Taxa de conectare o suportaţi dvs.

- **Verificarea 2: Este aplicaţia Canon Easy-WebPrint EX selectată în meniul Toolbars din meniul View din Internet Explorer?**

  Dacă aplicaţia Canon Easy-WebPrint EX nu este selectată, caracteristica Easy-WebPrint este dezactivată. Selectaţi Canon Easy-WebPrint EX pentru a o activa.

În partea superioară a paginii

U309

Conectarea la computer nu se realizează corespunzător printr-un cablu USB

Viteza de imprimare sau de scanare este scăzută/Conexiunea USB de viteză ridicată nu funcţionează/Este afişat mesajul „This device can perform faster”

Dacă mediul sistemului dumneavoastră nu este complet compatibil cu USB de viteză ridicată, aparatul va funcţiona la o viteză mai redusă prin USB 1.1. În acest caz, aparatul funcţionează corespunzător, însă este posibil ca viteza de imprimare sau scanare să se micşoreze datorită vitezei de comunicaţie.

- **Verificaţi: Verificaţi următoarele pentru a vă asigura că mediul sistemului dumneavoastră acceptă conexiunea USB de viteză ridicată.**
  - Portul USB de pe computer acceptă conexiunea USB de viteză ridicată?
  - Cablul USB sau hub-ul USB suportă o conexiune USB de viteză ridicată?
    Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu USB de viteză ridicată certificat. Recomandăm ca lungimea cablului să nu fie mai mare de aproximativ 3 metri / 10 picioare.
  - Sistemul de operare al computerului suportă o conexiune USB de viteză ridicată?
    Obţineţi şi instalaţi cea mai recentă actualizare pentru computerul dumneavoastră.
  - Driverul de USB de viteză ridicată funcţionează corespunzător?
    Obţineţi cea mai recentă versiune a driverului de USB de viteză ridicată compatibil cu echipamentele hardware de care dispuneţi şi instalaţi-l pe computer.

Important

- Pentru detalii cu privire la USB de mare viteză în mediul sistemului dumneavoastră, contactaţi producătorul computerului, al cablului USB sau al hub-ului USB.

În partea superioară a paginii

U310

Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

Dacă rezultatul imprimării nu este satisfăcător din cauza liniilor albe, liniilor aliniate greşit sau a culorilor neuniforme, verificaţi mai întâi hârtia şi setările de calitate a imprimării.

- **Verificarea 1: Dimensiunea paginii şi setările tipului de suport se potrivesc cu dimensiunea şi tipul hârtiei încărcate?**

  Când aceste setări sunt incorecte, nu puteţi obţine un rezultat corect al imprimării.

  La imprimarea unei fotografii sau a unei ilustraţii, setarea incorectă a tipului de hârtie poate reduce calitatea culorii imprimării.

  De asemenea, imprimarea cu o setare incorectă a tipului de hârtie poate duce la zgârierea suprafeţei imprimate.

  La imprimarea fără chenar, culorile neuniforme pot apărea în funcţie de combinaţia setării tipului de hârtie şi hârtia încărcată.

  Metoda de confirmare a setărilor pentru hârtie şi calitatea de imprimare diferă în funcţie de ceea ce doriţi să faceţi cu aparatul.

Pentru a copia operând aparatul	Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Elemente de configurare
Pentru a imprima de pe cartela de memorie acţionând aparatul	Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Elemente de configurare
Pentru a imprima de pe unitatea flash USB cu ajutorul aparatului	Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Elemente de configurare
Pentru a imprima de pe o fotografie imprimată cu ajutorul aparatului	Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Elemente de configurare
Pentru a imprima pe un dispozitiv compatibil PictBridge	Confirmaţi utilizând dispozitivul dumneavoastră compatibil PictBridge. ➡ Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
Pentru a imprima de pe un telefon mobil	Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
Pentru a imprima de pe un computer	Confirmaţi utilizând driverul de imprimantă. ➡ Imprimarea cu configurare simplă

- **Verificarea 2: Asiguraţi-vă că este selectată calitatea de imprimare corespunzătoare făcând referire la tabelul din Verificarea 1.**

  Selectaţi o opţiune de calitate a imprimării potrivită pentru hârtia şi imaginea de imprimat. Dacă observaţi zone neclare sau culori neuniforme, măriţi setarea calităţii imprimării şi încercaţi să imprimaţi din nou.

Notă

- Când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge, setaţi calitatea de imprimare folosind Panoul de operare al aparatului.

Nu puteţi configura această setare de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.
- Nu puteţi modifica setarea calităţii de imprimare atunci când imprimaţi de pe un telefon mobil.

- **Verificarea 3: Dacă problema persistă, pot exista alte cauze.**

  Consultaţi şi secţiunile de mai jos:

  - Nu se efectuează imprimarea completă
  - O porţiune din pagină nu este imprimată
  - Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/Culorile sunt greşite/Linii albe
  - Liniile sunt aliniate greşit
  - Linia sau imaginea nu se imprimă sau se imprimă parţial
  - Hârtia imprimată se ondulează sau prezintă pete de cerneală
  - Hârtia este pătată/Suprafaţa imprimată este zgâriată
  - Hârtia este pătată pe verso
  - Linii verticale sunt imprimate pe marginile paginii imprimate
  - Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi

În partea superioară a paginii

U311

Nu se efectuează imprimarea completă

- **Verificarea 1: Dimensiunea datelor imprimate este extrem de mare?**

  Faceţi clic pe Print Options în foaia Page Setup. Apoi, bifaţi caseta de selectare Prevent loss of print data din caseta de dialog afişată.

- **Verificarea 2: Aveţi suficient spaţiu pe hard diskul computerului?**

  Ştergeţi fişierele inutile pentru a elibera spaţiu pe disc.

În partea superioară a paginii

U312

O porţiune din pagină nu este imprimată

- **Verificare: Când efectuaţi o imprimare automată faţă-verso, cauza poate fi următoarea.**

  Când efectuaţi o imprimare automată faţă-verso, zona imprimabilă în partea superioară a paginii va fi cu 2 mm / 0,08 inchi mai îngustă decât de obicei.

  Din acest motiv, este posibil ca partea de jos a paginii să nu fie imprimată. Pentru a preveni acest lucru, selectaţi Use reduced printing din driverul de imprimantă.

Important

- Imprimarea redusă poate afecta aspectul în funcţie de document.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

   Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

   
   Faceţi clic aici: Driver de imprimantă

   * Înainte de a face clic aici pentru a deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă, părăsiţi software-ul de aplicaţie care rulează în prezent.

2. Faceţi clic pe Print Area Setup pe fila Page Setup şi selectaţi Use reduced printing.


În partea superioară a paginii

U313

Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/ Culorile sunt greşite/Linii albe

Rezultate imprimare inexistente


Imprimarea este neclară

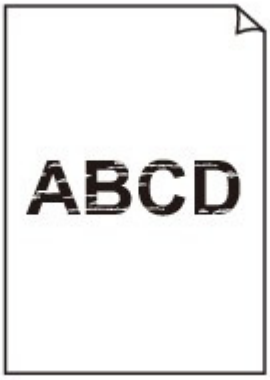

Culorile sunt greşite



Linii albe

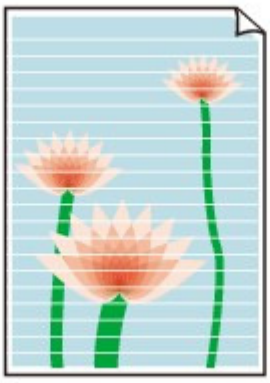

- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  ➡ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare


- **Verificarea 2: Verificaţi starea rezervoarelor de cerneală. Înlocuiţi rezervorul de cerneală dacă s-a epuizat cerneala.**

  ➡ Întreţinere de rutină

- **Verificarea 3: Aţi îndepărtat toată banda portocalie sau folia de protecţie?**

  Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toată folia de protecţie şi că gura de aer în formă de L este expusă, conform imaginii (A).

  Dacă rămâne bandă portocalie aşa cum se vede în (B), trageţi banda portocalie şi îndepărtaţi-o.

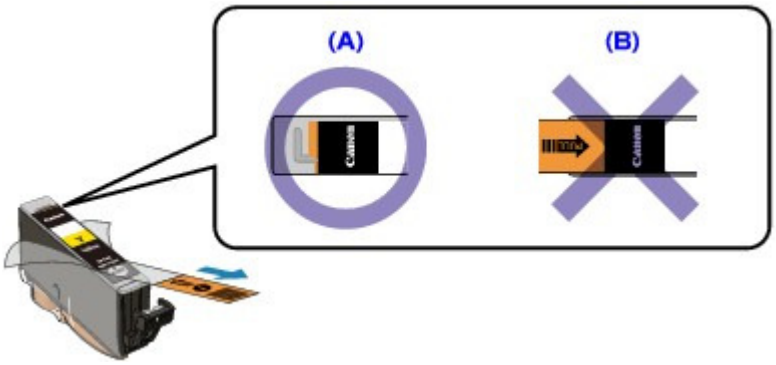

- **Verificarea 4: Imprimaţi modelul de verificare a duzei şi efectuaţi toate operaţiile de întreţinere necesare, cum ar fi curăţarea capului de imprimare.**

  Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.

  Consultaţi Întreţinere de rutină pentru imprimarea modelului de verificare a duzei, curăţarea capului de imprimare şi curăţarea în profunzime a capului de imprimare.

  - Dacă modelul de verificare a duzei nu este imprimat corect:
    Verificaţi dacă nu s-a golit un rezervor de cerneală de o anumită culoare.
    Dacă modelul de verificare de duzei nu este imprimat corect chiar dacă este suficientă cerneală, efectuaţi o curăţare a capului de imprimare şi încercaţi să imprimaţi din nou modelul de verificare a duzei.
  - Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de imprimare de două ori:
    Curăţaţi capul de imprimare în profunzime.
    Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare, opriţi aparatul şi efectuaţi o altă curăţare în profunzime după 24 de ore.
  - Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare de două ori:
    În cazul în care curăţarea în profunzime a capului de imprimare nu rezolvă problema, capul de

imprimare poate fi deteriorat. Contactaţi centrul de service.

- **Verificarea 5: La folosirea hârtiei cu o suprafaţă imprimabilă, asiguraţi-vă că hârtia este încărcată cu suprafaţa imprimabilă orientată în sus.**

  Imprimarea pe partea greşită a unei astfel de hârtii poate cauza imprimări neclare sau imprimări de calitate redusă.

  Pentru informaţii detaliate despre partea imprimabilă, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu hârtia.

- **Verificarea 6: Suprafaţa de sticlă de scanare este murdară?**

  Curăţaţi suprafaţa de sticlă de scanare.

  ➡ Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente

- **Pentru copiere, consultaţi şi secţiunile de mai jos:**

- **Verificarea 7: Asiguraţi-vă că documentul original este încărcat corect pe suprafaţa de sticlă de scanare.**

  ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale

- **Verificarea 8: Documentul original este încărcat pe suprafaţa de sticlă de scanare cu partea de copiat orientată în jos?**

- **Verificarea 9: Aţi copiat o imprimare realizată de acest aparat?**

  Imprimaţi de pe cartela de memorie, de pe unitatea flash USB sau direct de pe camera digitală sau imprimaţi din nou de pe computer.

  În cazul în care copiaţi o imprimare realizată de acest aparat, este posibil să se reducă nivelul de calitate al imprimării.

În partea superioară a paginii ↑

U315

Liniile sunt aliniate greşit



- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Efectuaţi alinierea capului de imprimare.**

  Dacă nu este aliniat capul de imprimare la instalarea acestuia, este posibil ca liniile drepte să fie imprimate nealiniat. Aveţi grijă ca după ce instalaţi capul de imprimare să îl aliniaţi.

  Întreţinere de rutină

Notă

- Dacă problema nu se rezolvă după ce efectuaţi alinierea capului de imprimare, aliniaţi manual capul de imprimare conform indicaţiilor din Alinierea manuală a capului de imprimare .

În partea superioară a paginii

U152

Linia sau imaginea nu se imprimă sau se imprimă parţial

- **Verificarea 1: Dimensiunea datelor imprimate este extrem de mare?**

  Faceţi clic pe Print Options în foaia Page Setup. Apoi, bifaţi caseta de selectare Prevent loss of print data din caseta de dialog afişată.

- **Verificarea 2: Se foloseşte funcţia Page Layout Printing sau Binding margin?**

  Când se foloseşte funcţia Page Layout Printing sau Binding margin, există posibilitatea ca liniile subţiri să nu fie imprimate. Urmaţi instrucţiunile din Verificarea 1 sau încercaţi să îngroşaţi liniile din document.

În partea superioară a paginii

U316

Hârtia imprimată se ondulează sau prezintă pete de cerneală

Hârtia imprimată prezintă pete de cerneală

Hârtia imprimată se ondulează



- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Dacă intensitatea e setată la o valoare mare, reduceţi setarea Intensity din driverul de imprimantă şi încercaţi să imprimaţi din nou.**

  Dacă folosiţi hârtie simplă pentru a imprima imagini cu intensitate mare, hârtia poate absorbi prea multă cerneală şi poate deveni ondulată, cauzând abraziunea hârtiei.

  - Când imprimaţi de pe computer

    Puteţi să confirmaţi intensitatea utilizând driverul de imprimantă.

  - Când copiaţi

    Elemente de configurare

- **Verificarea 3: Se foloseşte hârtie fotografică la imprimarea fotografiilor?**

  La imprimarea de date cu o saturaţie mare a culorii, precum fotografiile sau imaginile cu culori intense, recomandăm folosirea Photo Paper Plus Glossy II sau a altei hârtii speciale Canon.


  Încărcarea hârtiei/documentelor originale

În partea superioară a paginii


U317

Hârtia este pătată/Suprafaţa imprimată este zgâriată

Hârtia este pătată

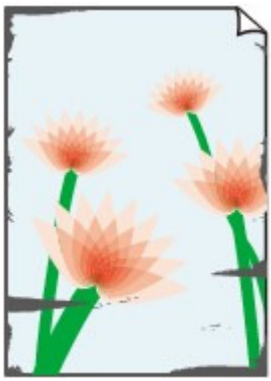

Marginile hârtiei sunt murdare

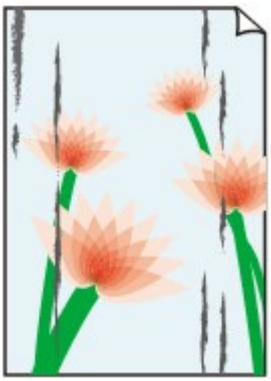

Suprafaţa imprimată este murdară

Suprafaţa imprimată este zgâriată

- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  ➡ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Se foloseşte tipul potrivit de hârtie? Verificaţi următoarele:**
  - Verificaţi dacă hârtia pe care imprimaţi este potrivită pentru scopul imprimării.
    ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale
  - Când efectuaţi Imprimare fără margini, asiguraţi-vă că hârtia folosită este potrivită pentru imprimare fără margini.
    Dacă hârtia folosită nu este potrivită pentru imprimarea fără margini, calitatea imprimării se poate reduce la marginile de sus şi de jos ale hârtiei.
    ➡ Zonă de imprimare

- **Verificarea 3: Încărcaţi hârtia după corectarea ondulaţiei.**

  - **Pentru hârtia simplă**

    Întoarceţi hârtia şi reîncărcaţi-o pentru a imprima pe cealaltă parte.

    Dacă lăsaţi hârtia în tava din spate pentru un timp îndelungat, hârtia se poate ondula. În acest caz, încărcaţi hârtia cu cealaltă parte orientată în sus. Astfel, problema ar putea fi rezolvată.


    Recomandăm aşezarea hârtiei nefolosite înapoi în pachet şi păstrarea ei pe o suprafaţă plană.

  - **Pentru altă hârtie**

    Dacă ondulaţia de la cele patru colţuri ale hârtiei are o înălţime mai mare de 3 mm / 0,1 inchi (A), hârtia poate fi pătată sau poate fi alimentată incorect. În astfel de cazuri, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a corecta ondulaţia hârtiei.



1. Rulaţi hârtia în direcţia opusă ondulaţiei hârtiei, aşa cum este prezentat mai jos.

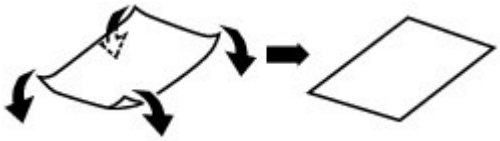


2. Verificaţi dacă acum hârtia este întinsă.

   Recomandăm imprimarea hârtiei cu ondulaţie corectată câte o coală pe rând.

Notă

- În funcţie de tipul suportului, hârtia poate fi pătată sau poate fi alimentată incorect chiar dacă nu este ondulată în interior. În astfel de cazuri, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a ondula hârtia în exterior pentru înălţimi mai mici de 3 mm / 0,1 inchi (B) înainte de imprimare. Astfel, este posibilă o îmbunătăţire a rezultatului imprimării.

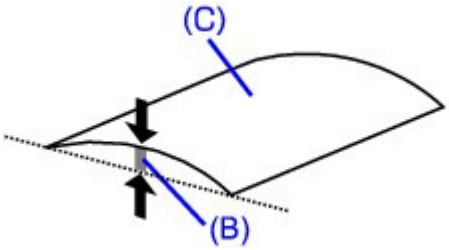

(C) Latura de imprimare
Recomandăm imprimarea hârtiei care a fost ondulată în exterior câte o coală pe rând.

- **Verificarea 4: Dacă imprimaţi pe hârtie groasă, selectaţi setarea Prevent paper abrasion.**

Selectând setarea Prevent paper abrasion se va mări spaţiul liber dintre capul de imprimare şi hârtia încărcată. Dacă observaţi semne de abraziune chiar şi când tipul de suport este setat corect pentru a se potrivi hârtiei încărcate, setaţi aparatul pentru a preveni abraziunea hârtiei utilizând panoul de operare sau computerul.

Viteza de imprimare poate fi redusă dacă selectaţi setarea Prevent paper abrasion.

* Dezactivaţi setarea Prevent paper abrasion după ce se finalizează imprimarea. În caz contrar, această setare rămâne activată pentru toate lucrările de imprimare ulterioare.

- **Pentru setare de pe panoul de operare**

  Atingeţi butonul **ACASĂ (HOME)**, selectaţi Setup, Device settings şi Print settings în această ordine, apoi setaţi Prevent paper abrasion pe ON.
  ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- **Pentru setare cu ajutorul computerului**

  Deschideţi fereastra de configurare a driverului imprimantei, apoi în Custom Settings din foaia Maintenance, selectaţi caseta Prevent paper abrasion, apoi faceţi clic pe Send.
  Pentru a deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă, consultaţi Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă .

- **Verificarea 5: Dacă intensitatea e setată la o valoare mare, reduceţi setarea Intensity din driverul de imprimantă şi încercaţi să imprimaţi din nou.**

Dacă folosiţi hârtie simplă pentru a imprima imagini cu intensitate mare, hârtia poate absorbi prea

multă cerneală şi poate deveni ondulată, cauzând abraziunea hârtiei.

- Când imprimaţi de pe computer
  Reduceţi setarea Intensity din driverul pentru imprimantă şi încercaţi să imprimaţi din nou.

  1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

     Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

      Faceţi clic aici: Driver de imprimantă
     * Înainte de a face clic aici pentru a deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă, părăsiţi software-ul de aplicaţie care rulează în prezent.

  2. În foaia Main, selectaţi Manual pentru Color/Intensity, apoi faceţi clic pe Set.

  3. Trageţi bara cursorului Intensity pe foaia Color Adjustment pentru ajustarea intensităţii.

- Când copiaţi
  Elemente de configurare

- **Verificarea 6: Imprimarea se efectuează dincolo de zona de imprimare recomandată?**

  Dacă imprimarea se efectuează dincolo de zona de imprimare recomandată a hârtiei de imprimat, marginea de jos a hârtiei se poate păta cu cerneală.

  Redimensionaţi documentul original în software-ul aplicaţiei.

  Zonă de imprimare

- **Verificarea 7: Suprafaţa de sticlă de scanare este murdară?**

  Curăţaţi suprafaţa de sticlă de scanare.

  Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente

- **Verificarea 8: Rola de alimentare a hârtiei este murdară?**

  Curăţaţi rolele de alimentare a hârtiei.

  Întreţinere de rutină

  Notă

  - Curăţarea rolei de alimentare a hârtiei va uza rola, aşa că efectuaţi această procedură doar dacă este necesar.

- **Verificarea 9: Interiorul aparatului este murdar?**

  Când imprimaţi faţă-verso, interiorul aparatului se poate păta cu cerneală, cauzând pătarea paginii imprimate.

  Curăţaţi placa de la bază pentru a curăţa interiorul aparatului.

  Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază)

  Notă

  - Pentru a preveni pătarea interiorului aparatului, setaţi corect dimensiunea hârtiei.

- **Verificarea 10: Setaţi Ink Drying Wait Time la o valoare mai mare.**

  Astfel, suprafaţa imprimată are suficient timp să se usuce pentru a preveni pătarea şi zgârierea hârtiei.

  1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

   Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

3. Faceţi clic pe fila Maintenance, apoi pe Custom Settings.

4. Trageţi bara glisantă Ink Drying Wait Time pentru a seta timpul de aşteptare, apoi faceţi clic pe Send.

5. Confirmaţi mesajul şi faceţi clic pe OK.


- **Verificarea 11: Este hârtia zgâriată de altă hârtie încărcată?**

  În funcţie de tipul suportului, hârtia poate fi zgâriată de altă hârtie încărcată, atunci când se alimentează din tava din spate. În acest caz, încărcaţi câte o coală pe rând.

În partea superioară a paginii

U318

Hârtia este pătată pe verso

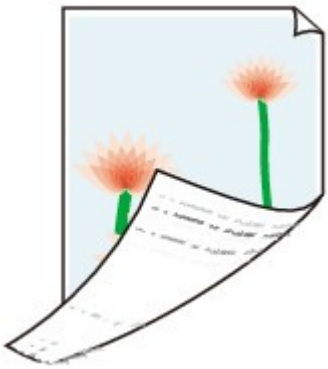

- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Curăţaţi placa de la bază pentru a curăţa interiorul aparatului.**

  Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază)

Notă

- Când efectuaţi imprimare fără chenar, imprimare faţă-verso sau când imprimaţi prea mult, interiorul se poate păta cu cerneală.

În partea superioară a paginii

U319

Linii verticale sunt imprimate pe marginile paginii imprimate



- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările tipului de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Dimensiunea hârtiei încărcate este corectă?**

  Este posibil ca liniile verticale să se imprime pe margine dacă dimensiunea hârtiei încărcate este mai mare decât cea pe care aţi specificat-o.

  Setaţi corect dimensiunea hârtiei, în conformitate cu hârtia încărcată.

  Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

Notă

- Direcţia modelului liniilor verticale poate varia în funcţie de datele imagine sau de setarea de imprimare.
- Acest aparat efectuează o curăţare automată, atunci când este necesar, pentru a menţine imprimările curate. Pentru curăţare este eliberată o cantitate mică de cerneală.
  Deşi, de obicei, cerneala este eliberată pe absorbantul de cerneală, aceasta poate fi eliberată şi pe hârtie dacă încărcaţi hârtie mai mare decât cea pe care aţi specificat-o.

În partea superioară a paginii

U320

Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi

Culorile sunt neuniforme



Culorile prezintă dungi



- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  ➡ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Imprimaţi modelul de verificare a duzei şi realizaţi orice operaţiune de întreţinere necesară, cum ar fi curăţarea capului de imprimare.**

  Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.
  Consultaţi Întreţinere de rutină pentru imprimarea modelului de verificare a duzei, curăţarea capului de imprimare şi curăţarea în profunzime a capului de imprimare.

  - Dacă modelul de verificare a duzei nu este imprimat corect:
    Verificaţi dacă nu s-a golit un rezervor de cerneală de o anumită culoare.
    Dacă modelul de verificare de duzei nu este imprimat corect chiar dacă este suficientă cerneală, efectuaţi o curăţare a capului de imprimare şi încercaţi să imprimaţi din nou modelul de verificare a duzei.
  - Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de imprimare de două ori:
    Curăţaţi capul de imprimare în profunzime.

Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare, opriţi aparatul şi efectuaţi o altă curăţare în profunzime după 24 de ore.

- Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare de două ori:
  În cazul în care curăţarea în profunzime a capului de imprimare nu rezolvă problema, capul de imprimare poate fi deteriorat. Contactaţi centrul de service.

- **Verificarea 3: Efectuaţi alinierea capului de imprimare.**

  Întreţinere de rutină

Notă

- Dacă problema nu se rezolvă după ce efectuaţi alinierea capului de imprimare, aliniaţi manual capul de imprimare conform indicaţiilor din Alinierea manuală a capului de imprimare .

În partea superioară a paginii

U321

Imprimarea nu începe

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă că fişa de alimentare este conectată bine, apoi porniţi aparatul.**

  În timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipeşte albastru, aparatul se iniţializează. Aşteptaţi până când lampa **ALIMENTARE (POWER)** se opreşte din clipit şi rămâne aprinsă albastru.

  Notă

  - Când se imprimă un volum mare de date, precum fotografii sau grafice, este posibil ca începerea imprimării să dureze mai mult. În timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipeşte albastru, computerul procesează datele şi le trimite către aparat. Aşteptaţi până începe imprimarea.

- **Verificarea 2: Verificaţi starea rezervoarelor de cerneală. Înlocuiţi rezervorul de cerneală dacă s-a epuizat cerneala.**

- **Verificarea 3: Deschideţi unitatea de scanare (capacul) şi verificaţi dacă lămpile de cerneală clipesc roşu.**

  Dacă există încă suficientă cerneală, dar lampa de cerneală clipeşte roşu, este posibil ca un rezervor de cerneală să nu fie instalat în poziţia corectă.

  Întreţinere de rutină

- **Verificarea 4: Deschideţi unitatea de scanare (capacul) şi asiguraţi-vă că lămpile de cerneală se aprind şi sunt de culoare roşie.**

  Dacă lampa pentru cerneală nu este aprinsă, apăsaţi marcajul 

de pe rezervorul de cerneală până când se fixează pe poziţie.

- **Verificarea 5: Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect la computer.**

  Dacă aparatul este conectat la computer printr-un cablu USB, asiguraţi-vă că acest cablu USB este conectat bine la aparat şi la computer, apoi verificaţi următoarele:

  - Dacă folosiţi un dispozitiv de retransmisie, precum un hub USB, deconectaţi-l, conectaţi dispozitivul direct la computer şi încercaţi să imprimaţi din nou. Dacă imprimarea porneşte normal, există o problemă la dispozitivul de retransmisie. Consultaţi vânzătorul dispozitivului de retransmisie pentru detalii.
  - Ar putea fi şi o problemă cu cablul USB. Înlocuiţi cablul USB şi încercaţi să imprimaţi din nou.

  Dacă utilizaţi aparatul în reţeaua LAN, asiguraţi-vă că aparatul este conectat la reţea cu un cablu LAN sau este configurat corect. Pentru detalii, consultaţi manualul de configurare.

- **Verificarea 6: Reporniţi computerul dacă imprimaţi de la computer.**

  Dacă există lucrări de imprimare inutile, ştergeţi-le.

  Ştergerea unei lucrări de imprimare nedorite

- **Verificarea 7: Asiguraţi-vă că aţi închis capacul interior.**

  În cazul în care capacul interior este deschis, închideţi-l şi atingeţi butonul **OK** de pe aparat.

- **Verificarea 8: Sunt corecte setările pentru tipul de suport şi pentru**

dimensiunea paginii din driverul de imprimantă?

Când se utilizează hârtie cretată fină „Photo Rag" sau hârtie specială Canon originală, aveţi grijă să selectaţi tipul pentru fiecare suport din Media Type şi Fine Art A4 sau Fine Art Letter din Page Size sau Paper size.

Confirmaţi setările urmând procedura de mai jos şi reîncercaţi să imprimaţi.

1. Asiguraţi-vă că în aplicaţie este selectat Fine Art A4 sau Fine Art Letter.

   Dacă dimensiunea de pagină pe care doriţi să o utilizaţi nu este afişată, deschideţi meniul File al aplicaţiei şi selectaţi Print. Apoi asiguraţi-vă că este selectat numele imprimantei.

2. Asiguraţi-vă că hârtia selectată pentru Media Type în foaia Main din driverul de imprimantă corespunde cu hârtia încărcată în aparat.

3. Asiguraţi-vă că setarea Page Size din fila Page Setup din driverul de imprimantă este aceeaşi cu dimensiunea setată la pasul 1.

- **Verificarea 9: Asiguraţi-vă că numele aparatului este selectat în caseta de dialog Print.**

  Aparatul nu va imprima corespunzător dacă utilizaţi un driver de imprimantă pentru o altă imprimantă.

  Asiguraţi-vă că numele aparatului este selectat în caseta de dialog Print.

  Notă

  - Pentru ca aparatul să fie cel selectat implicit, selectaţi Se stabileşte ca imprimantă implicită (Set as Default Printer).

- **Verificarea 10: Configuraţi corespunzător portul imprimantei.**

  Asiguraţi-vă că portul de imprimantă este configurat corespunzător.

  1. Autentificaţi-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.

  2. Selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.

     În Windows Vista, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware şi sunet (Hardware and Sound) > Imprimante (Printers).
     În Windows XP, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).

  3. Faceţi clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „XXX" este numele aparatului), apoi selectaţi Proprietăţi imprimare (Printer properties).

     În Windows Vista sau Windows XP, faceţi clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „ XXX" este numele aparatului), apoi selectaţi Proprietăţi (Properties).

  4. Faceţi clic pe fila Porturi (Ports) pentru a confirma setările portului.

     Asiguraţi-vă că un port denumit USBnnn (unde „n" este un număr) cu Canon XXX Printer în coloana Imprimantă (Printer) este selectat pentru Se imprimă la următoarele port-uri (Print to the following port(s)).

     Notă

     - Dacă aparatul este utilizat în reţeaua LAN, denumirea portului aparatului este afişată ca „ CNBJNP_xxxxxxxxxx".
       * „xxxxxxxxxx" este şirul de caractere generat de adresa MAC sau un şir de caractere specificat de utilizator la configurarea aparatului.

     - Dacă setarea este incorectă:
       Reinstalaţi MP Drivers.

- Imprimarea nu începe, chiar dacă este selectat portul cu numele USBnnn:
  Lansaţi Canon My Printer din bara sistemului, selectaţi Diagnose and Repair Printer. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta portul corect al imprimantei, apoi selectaţi Canon XXX Printer.
  Dacă problema nu este rezolvată, reinstalaţi MP Drivers.
- Imprimarea nu începe, chiar dacă este selectat portul cu numele „CNBJNP_xxxxxxxxxx”, când aparatul este utilizat în reţeaua LAN:
  Lansaţi Canon IJ Network Tool, apoi selectaţi „CNBJNPxxxxxxxxxx” aşa cum aţi confirmat la pasul 4, apoi asociaţi portul cu imprimanta utilizând Associate Port din meniul Settings.
  Dacă problema nu este rezolvată, reinstalaţi MP Drivers.

- **Verificarea 11: Dimensiunea datelor imprimate este extrem de mare?**

  Faceţi clic pe Print Options în foaia Page Setup. Apoi, bifaţi caseta de selectare Prevent loss of print data din caseta de dialog afişată.

În partea superioară a paginii

U322

Copierea/imprimarea se opreşte înainte de a fi finalizată

- ## Verificarea 1: Capacul interior este deschis în timpul imprimării pe hârtie?

  Închideţi capacul interior, apoi atingeţi butonul **OK** de pe aparat.

  O pagină cu datele imprimate care sunt trimise în momentul apariţiei erorii va fi ştearsă; imprimaţi încă o dată pagina respectivă.

- ## Verificarea 2: Aparatul a imprimat continuu pentru o perioadă îndelungată?

  Dacă aparatul a imprimat în continuu pentru o perioadă îndelungată, capul de imprimare poate fi supraîncălzit. Pentru a proteja capul de imprimare, aparatul se poate opri din imprimat la un sfârşit de linie pentru o perioadă de timp şi apoi poate relua imprimarea.

  În acest caz, întrerupeţi sesiunea de imprimare la un moment convenabil şi opriţi aparatul pentru cel puţin 15 minute.

  În plus, dacă aparatul a imprimat grafice sau fotografii cu culori intense în continuu într-un interval de timp, aparatul se poate opri din imprimare pentru a proteja capul de imprimare. În acest caz, imprimarea nu se va relua automat. Opriţi aparatul pentru cel puţin 15 minute.

  Atenţie

  - Capul de imprimare şi zona adiacentă pot deveni extrem de fierbinţi în interiorul aparatului. Nu atingeţi niciodată capul de imprimare sau componentele din apropiere.

- ## Verificarea 3: Hârtia este încărcată?

  Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată în tava din spate sau în casetă.

  Dacă dispozitivul a rămas fără hârtie, încărcaţi hârtie.

- ## Verificarea 4: Documentele imprimate conţin multe fotografii sau ilustraţii?

  Imprimarea de fişiere mari, cum ar fi fotografii sau grafice, necesită un timp mai mare de procesare pentru aparat şi computer, aparatul poate părea că s-a oprit din funcţionare.

  În plus, la imprimarea de date în continuu pe hârtie simplă, pentru care se foloseşte o cantitate mare de cerneală, aparatul poate face o pauză temporară. Oricare ar fi situaţia, aşteptaţi până la finalizarea procesului.

  Notă

  - Dacă imprimaţi un document cu o zonă de imprimare mare sau imprimaţi mai multe copii ale unui document, imprimarea poate face o pauză pentru a permite cernelii să se usuce.

În partea superioară a paginii

U323

Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală

- ## Verificarea 1: Sunt înfundate duzele capului de imprimare?

  Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.

  Consultaţi Întreţinere de rutină pentru imprimarea modelului de verificare a duzei, curăţarea capului de imprimare şi curăţarea în profunzime a capului de imprimare.

  - Dacă modelul de verificare a duzei nu este imprimat corect:
    Verificaţi dacă nu s-a golit un rezervor de cerneală de o anumită culoare.
    Dacă modelul de verificare de duzei nu este imprimat corect chiar dacă este suficientă cerneală, efectuaţi o curăţare a capului de imprimare şi încercaţi să imprimaţi din nou modelul de verificare a duzei.
  - Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de imprimare de două ori:
    Curăţaţi capul de imprimare în profunzime.
    Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare, opriţi aparatul şi efectuaţi o altă curăţare în profunzime după 24 de ore.
  - Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare de două ori:
    În cazul în care curăţarea în profunzime a capului de imprimare nu rezolvă problema, capul de imprimare poate fi deteriorat. Contactaţi centrul de service.


- ## Verificarea 2: S-a terminat cerneala?

  Consultaţi Pe LCD este afişat un mesaj de eroare pentru a identifica eroarea referitoare la cerneală, apoi luaţi măsurile corespunzătoare în funcţie de starea de eroare.

- ## Verificarea 3: Aţi îndepărtat toată banda portocalie sau folia de protecţie?

  Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toată folia de protecţie şi că gura de aer în formă de L este expusă, conform imaginii (A).

  Dacă rămâne bandă portocalie aşa cum se vede în (B), trageţi banda portocalie şi îndepărtaţi-o.

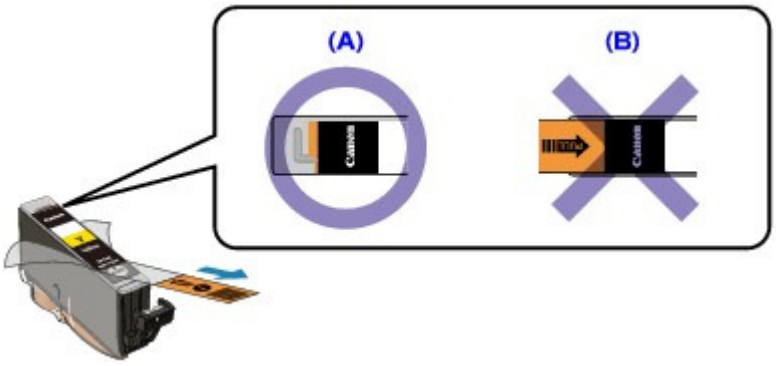

În partea superioară a paginii

U324

Viteza de imprimare este mai mică decât cea aşteptată

- **Verificarea 1: Imprimarea se face în Quiet Mode?**

  Viteza de imprimare se reduce dacă specificaţi să se imprime în Quiet Mode de la computer sau de la panoul de operare. Pentru o imprimare mai rapidă, nu imprimaţi în Quiet Mode.

  Pentru informaţii referitoare la configurarea setărilor de la computer, consultaţi Reducerea zgomotului aparatului.

  Pentru informaţii referitoare la configurarea setărilor de la panoul de operare, consultaţi Modificarea setărilor aparatului de pe LCD.

- **Verificarea 2: Calitatea imprimării este setată la o valoare prea mare?**

  Măriţi valoarea setării vitezei de imprimare în driverul de imprimantă. Setarea de prioritizare a vitezei face imprimarea mai rapidă.

  1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

     Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

     
     Faceţi clic aici: Driver de imprimantă

     * Înainte de a face clic aici pentru a deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă, părăsiţi software-ul de aplicaţie care rulează în prezent.

  2. În fila Main, selectaţi Fast pentru a seta Print Quality.

     În funcţie de tipul de suport, este posibil ca opţiunea Fast să nu fie disponibilă.

Notă

- Setarea de prioritizare a vitezei poate reduce calitatea imprimării.
- Este posibil ca viteza de imprimare să nu se îmbunătăţească remarcabil urmând instrucţiunile de mai sus, în funcţie de mediul sistemului.

În partea superioară a paginii

U325

Suportul capului de imprimare nu se deplasează pe poziţia pentru înlocuire

- **Verificarea 1: Este lampa ALIMENTARE (POWER) stinsă?**

  Verificaţi dacă lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă albastru.

  Suportul capului de imprimare nu se va deplasa decât atunci dacă alimentarea este pornită. Dacă lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă, închideţi unitatea de scanare (capacul) şi porniţi aparatul.

  În timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipeşte albastru, aparatul se iniţializează. Aşteptaţi până când lampa **ALIMENTARE (POWER)** nu mai clipeşte şi rămâne aprinsă albastru, apoi deschideţi din nou unitatea de scanare (capacul).

- **Verificarea 2: Pe LCD este afişat un mesaj de eroare?**

  Închideţi unitatea de scanare (capacul), urmaţi indicaţiile afişate de mesajul de eroare pentru a rezolva eroarea, apoi redeschideţi-o. Pentru detalii privind rezolvarea acestei erori, consultaţi Pe LCD este afişat un mesaj de eroare.

- **Verificarea 3: Unitatea de scanare (capacul) a fost lăsat deschisă cel puţin 10 minute?**

  În cazul în care unitatea de scanare (capacul) este lăsată deschisă mai mult de 10 minute, suportul capului de imprimare se va deplasa la dreapta pentru a împiedica uscarea capului de imprimare. Închideţi şi redeschideţi unitatea de scanare (capacul) pentru a întoarce suportul capului de imprimare pe poziţia pentru înlocuire.

- **Verificarea 4: Aparatul a imprimat în continuu pentru o perioadă îndelungată?**

  Închideţi unitatea de scanare (capacul), aşteptaţi un timp şi apoi deschideţi-o din nou.

  Dacă aparatul a imprimat continuu pentru un timp îndelungat, este posibil ca suportul capului de imprimare să nu se deplaseze către poziţia pentru înlocuire deoarece capul de imprimare se poate supraîncălzi.

Notă

- Deschiderea unităţii de scanare (capacul) în timpul imprimării determină deplasarea suportului capului de imprimare la dreapta. Închideţi unitatea de scanare (capacul) şi redeschideţi-o după finalizarea imprimării.

În partea superioară a paginii

U326

Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă de următoarele când încărcaţi hârtia.**
  - Când încărcaţi două sau mai multe coli de hârtie, răsfoiţi-le înainte de încărcare.



  - Când încărcaţi două sau mai multe coli de hârtie, aliniaţi marginile colilor înainte de încărcare.
  - Când încărcaţi două sau mai multe coli de hârtie, asiguraţi-vă că teancul de hârtie nu depăşeşte limita de încărcare a hârtiei.
    Totuşi, este posibil ca alimentarea corespunzătoare să nu fie posibilă la capacitatea maximă, în funcţie de tipul de hârtie sau de condiţiile de mediu (fie temperaturi foarte ridicate sau joase şi umiditate). În astfel de cazuri, reduceţi numărul colilor de hârtie pe care le încărcaţi o dată la mai puţin de jumătate din limita de încărcare a hârtiei.
  - Întotdeauna încărcaţi hârtia orientată tip portret, fie în tava din spate, fie în casetă, indiferent de orientarea imprimării.
  - Atunci când încărcaţi hârtia în tava din spate, încărcaţi hârtia cu faţa de imprimare orientată în SUS şi glisaţi ghidajele de hârtie pentru a le alinia cu ambele laturi ale hârtiei.
  - Când încărcaţi hârtia în casetă, glisaţi ghidajul pentru hârtie de pe partea frontală pentru a-l alinia cu marcajul corespunzător pentru dimensiunea hârtiei. Încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat în JOS, aliniaţi marginea dreaptă a teancului de hârtie cu partea dreaptă a casetei, apoi glisaţi ghidajul pentru hârtie de pe partea stângă pentru a-l alinia cu marginea stângă a teancului de hârtie.

    ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale

- **Verificarea 2: Verificaţi ca hârtia pe care imprimaţi să nu fie prea groasă sau ondulată.**

  ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale

- **Verificarea 3: Asiguraţi-vă de următoarele când încărcaţi plicuri.**

  Când imprimaţi pe plicuri, consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale şi pregătiţi plicurile înainte de imprimare.
  După ce aţi pregătit plicurile, încărcaţi-le în orientare tip portret. Dacă plicurile sunt puse în orientare tip vedere, nu se vor alimenta corespunzător.

- **Verificarea 4: Confirmaţi setarea pentru sursa de hârtie.**

  * Dacă setarea pentru sursa de hârtie nu a fost modificată de la cumpărarea acestui aparat, sursa de hârtie pentru hârtie simplă este caseta.
  - Setare cu ajutorul Panoului de operare de pe aparat:

    ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
  - Setare cu driverul de imprimantă:

    ➡ Schimbarea sursei de hârtie pentru a corespunde scopului de utilizare
  - Pentru informaţii referitoare la sursa de hârtie pentru hârtie simplă atunci când Paper Source din driverul de imprimantă este setată pe Automatically Select:

    ➡ Setarea sursei de hârtie pentru hârtie simplă

- **Verificarea 5: Îndepărtaţi obiectele străine din casetă.**
- **Verificarea 6: Asiguraţi-vă că nu există obiecte străine în tava din spate.**



Dacă hârtia se rupe în tava din spate, pentru a o îndepărta consultaţi Blocaje de hârtie.

Dacă există obiecte străine în tava din spate, asiguraţi-vă că opriţi aparatul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare, apoi îndepărtaţi obiectul străin.



- **Verificarea 7: Asiguraţi-vă că aţi închis complet capacul interior.**

Hârtia nu este alimentată corespunzător în cazul în care capacul interior este chiar şi uşor deschis.

➡ Privire de ansamblu asupra aparatului

- **Verificarea 8: Curăţaţi rola de alimentare a hârtiei.**

➡ Întreţinere de rutină

Notă

- Curăţarea rolei de alimentare a hârtiei va uza rola, aşa că efectuaţi această procedură doar dacă este necesar.

- **Verificarea 9: Dacă sunt alimentate în acelaşi timp două sau mai multe coli de hârtie din casetă, curăţaţi interiorul casetei.**

Pentru informaţii despre curăţarea interiorului casetei, consultaţi Întreţinere de rutină.

- **Verificarea 10: Capacul din spate este închis complet?**

Hârtia poate fi blocată în cazul în care nu se închide complet capacul din spate: Împingeţi capacul din spate până când acesta se închide complet.

Consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului pentru detalii cu privire la poziţia capacului din spate.

În partea superioară a paginii

U327

Hârtia nu este alimentată din sursa de hârtie specificată în driverul de imprimantă

- **Verificare: Setarea sursei de hârtie diferă între programul de aplicaţie şi driverul de imprimantă?**

  Modificaţi setarea aplicaţiei software corespunzătoare setării pentru driverul de imprimantă sau faceţi clic pe Print Options din fila Page Setup din driverul de imprimantă şi selectaţi Disable the paper source setting of the application software pe ecranul Print Options.

  Dacă setarea sursei de hârtie diferă între programul de aplicaţie şi driverul de imprimantă, setarea din aplicaţia software va prevala.

În partea superioară a paginii

U328

Blocaje de hârtie

Notă

- Dacă trebuie să opriţi aparatul pentru a înlătura hârtia blocată în timpul imprimării, atingeţi butonul **Oprire (Stop)** pentru a revoca lucrările de imprimare înainte de a opri aparatul.

Hârtia este blocată în fanta de ieşire a hârtiei sau în tava din spate
Hârtia este blocată în aparat la unitatea de transport
Hârtia blocată nu este îndepărtată în timpul imprimării automate faţă-verso
În alte cazuri

În partea superioară a paginii

U349

Hârtia este blocată în fanta de ieşire a hârtiei sau în tava din spate

Înlăturaţi hârtia urmând procedura de mai jos.

1. Trageţi uşor hârtia în afară, fie din tava din spate, fie din fanta de ieşire a hârtiei, de unde vă este mai uşor.



Notă

- Dacă hârtia se rupe şi o bucată rămâne în interiorul aparatului, opriţi aparatul, deschideţi unitatea de scanare (capacul) şi înlăturaţi hârtia.
  Aveţi grijă să nu atingeţi componentele din interiorul aparatului.
  După înlăturarea în întregime a hârtiei, închideţi unitatea de scanare (capacul) şi reporniţi aparatul.
- Dacă nu puteţi trage hârtia, opriţi aparatul şi porniţi-l din nou. Este posibil ca hârtia să fie scoasă afară automat.

2. Încărcaţi din nou hârtia şi atingeţi butonul **OK** de pe aparat.

Dacă aţi oprit aparatul la pasul 1, toate lucrările de imprimare în aşteptare sunt revocate. Reimprimaţi dacă este necesar.

Notă

- Când reîncărcaţi hârtia, confirmaţi că utilizaţi hârtia potrivită pentru imprimare şi că o încărcaţi în mod corect.
  ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale
- Recomandăm utilizarea unei hârtii de alt format decât A5 pentru a imprima documente cu fotografii sau grafice; în caz contrar, pagina imprimată se poate ondula şi poate cauza blocaje de hârtie la ieşire.

Dacă nu puteţi înlătura hârtia sau dacă hârtia se rupe în interiorul aparatului sau dacă eroarea de blocaj continuă după înlăturarea hârtiei, contactaţi centrul de service.


În partea superioară a paginii

U350

Hârtia este blocată în aparat la unitatea de transport

Înlăturaţi hârtia urmând procedura de mai jos.

1. Demontaţi capacul din spate.

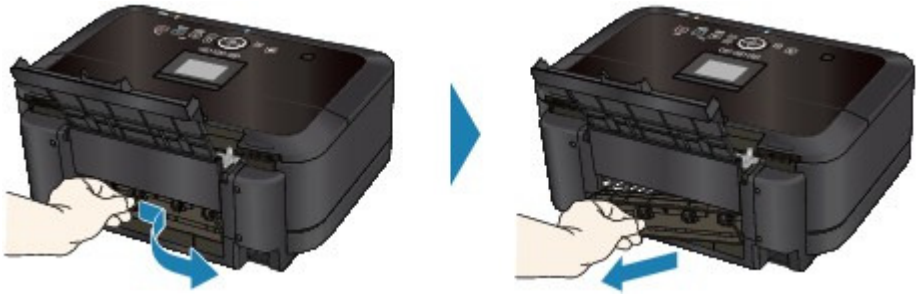

2. Scoateţi hârtia afară uşor.




Notă

- Aveţi grijă să nu atingeţi componentele din interiorul aparatului.
- Dacă nu puteţi trage hârtia, opriţi aparatul şi porniţi-l din nou. Este posibil ca hârtia să fie scoasă afară automat.

3. Montaţi capacul din spate.

Împingeţi partea stângă a capacului din spate până când acesta se închide complet.

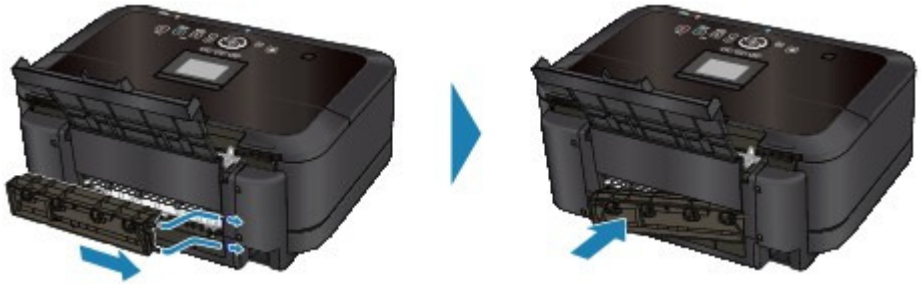

Dacă nu aţi putut îndepărta hârtia în pasul 2:

4. Scoateţi caseta.

5. Scoateţi hârtia afară uşor.



6. Dacă iese vreo hârtie din casetă, îndepărtaţi hârtia, aliniaţi şi reîncărcaţi hârtia în casetă.

Dacă nu aţi îndepărtat hârtia blocată în paşii 1 - 5 în timpul imprimării automate faţă-verso, verificaţi secţiunea de transport faţă-verso.

➡ Hârtia blocată nu este îndepărtată în timpul imprimării automate faţă-verso

Notă

- Când reîncărcaţi hârtia în aparat, asiguraţi-vă că utilizaţi hârtia corectă şi că o încărcaţi în mod corect în aparat.

  ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale

7. Introduceţi din nou caseta în aparat şi atingeţi butonul **OK** de pe aparat.

Dacă aţi oprit aparatul în pasul (2), toate lucrările de imprimare în aşteptare sunt revocate. Reimprimaţi dacă este necesar.

Dacă nu puteţi înlătura hârtia sau dacă hârtia se rupe în interiorul aparatului sau dacă eroarea de blocaj continuă după înlăturarea hârtiei, contactaţi centrul de service.

În partea superioară a paginii ⇧

U351

Hârtia blocată nu este îndepărtată în timpul imprimării automate faţă-verso

Înainte de a îndepărta hârtia blocată, consultaţi Hârtia este blocată în aparat la unitatea de transport pentru a o îndepărta din unitatea de transport. Dacă persistă eroarea legată de blocajul de hârtie, îndepărtaţi hârtia blocată urmând procedura de mai jos.

1. Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent.

2. Scoateţi caseta.

   Dacă hârtia este încărcată în tava din spate, scoateţi hârtia din tava din spate şi retrageţi suportul de hârtie.

3. Aşezaţi aparatul pe verticală cu partea stângă în jos.

Important

- Cu imprimanta în poziţie verticală, asiguraţi-vă că aţi închis bine unitatea de scanare (capacul).

4. Trageţi uşor hârtia blocată astfel încât aceasta să nu se rupă.



Notă

- Aşezaţi aparatul la loc pe poziţia iniţială imediat după îndepărtarea hârtiei blocate.

5. Aliniaţi hârtia, apoi încărcaţi-o din nou în casetă.

   Reîncărcaţi hârtia în tava din spate, dacă este cazul.

Notă

- Când reîncărcaţi hârtia în aparat, asiguraţi-vă că utilizaţi hârtia corectă şi că o încărcaţi în mod corect în aparat.
  ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale

6. Introduceţi din nou caseta în aparat.

7. Reconectaţi aparatul şi porniţi-l din nou.

   Toate operaţiunile de imprimare în aşteptare sunt revocate. Reimprimaţi dacă este necesar.

Dacă nu puteţi înlătura hârtia sau dacă hârtia se rupe în interiorul aparatului sau dacă eroarea de blocaj continuă după înlăturarea hârtiei, contactaţi centrul de service.

În partea superioară a paginii

U353

În alte cazuri

Asiguraţi-vă de următoarele:

- **Verificarea 1: Există vreun obiect străin în jurul fantei de ieşire a hârtiei?**
- **Verificarea 2: Există vreun obiect străin în tava din spate?**



Dacă există obiecte străine în tava din spate, asiguraţi-vă că opriţi aparatul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare, apoi îndepărtaţi obiectul străin.



- **Verificarea 3: Capacul din spate este închis complet?**
- **Verificarea 4: Hârtia este ondulată?**

➡ Verificarea 3: Încărcaţi hârtia după corectarea ondulaţiei.

În partea superioară a paginii

U331

Un mesaj apare pe ecranul computerului

Se afişează Număr de eroare: B200 A intervenit o eroare de imprimantă. Opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de alimentare al imprimantei de la sursa de curent. Apoi contactaţi centrul de service. (Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.)

Se afişează Număr de eroare: **** A intervenit o eroare de imprimantă. Opriţi imprimanta şi încercaţi din nou. Dacă eroarea nu este rezolvată, consultaţi ghidul pentru utilizator pentru mai multe informaţii. (Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.)

Se afişează o eroare referitoare la imprimarea automată faţă-verso

Este afişată o eroare referitoare la alinierea automată a capului de imprimare

Se afişează o eroare privind faptul că este deconectat cablul de alimentare

Eroare de scriere/Eroare de ieşire/Eroare de comunicare

Alte mesaje de eroare

Este afişat ecranul Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Se afişează Număr de eroare: B200 A intervenit o eroare de imprimantă. Opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de alimentare al imprimantei de la sursa de curent. Apoi contactaţi centrul de service. (Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.)

Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent.

Contactaţi centrul de service.

Se afişează Număr de eroare: **** A intervenit o eroare de imprimantă. Opriţi imprimanta şi încercaţi din nou. Dacă eroarea nu este rezolvată, consultaţi ghidul pentru utilizator pentru mai multe informaţii. (Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.)

"****" este afişat cu caractere alfanumerice şi depinde de eroarea care a intervenit.

- **Se afişează „5100 sau 5110”**

  Confirmaţi că deplasarea suportului capului de imprimare este blocată.

  Revocaţi imprimarea de la computer şi opriţi aparatul. Apoi îndepărtaţi hârtia blocată sau materialul de protecţie care împiedică suportul capului de imprimare să se deplaseze şi porniţi din nou aparatul.

  Important

  - Aveţi grijă să nu atingeţi componentele din interiorul aparatului. Este posibil ca aparatul să nu imprime corect dacă îl atingeţi.
  - Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service.

- **6000 este afişat**

  Dacă în faţa aparatului se află un obiect, îndepărtaţi-l.

  Deschideţi cu grijă tava de ieşire a hârtiei, apoi opriţi şi porniţi din nou alimentarea.

- **O valoare alfanumerică de patru cifre şi mesajul “A intervenit o eroare de imprimantă.” se afişează**

  Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent.

Reconectaţi aparatul şi porniţi-l din nou.

Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service.

Se afişează o eroare referitoare la imprimarea automată faţă-verso

- **Verificare: Consultaţi Nu se poate imprima corect în modul de imprimare automată faţă-verso şi luaţi măsurile necesare.**

Este afişată o eroare referitoare la alinierea automată a capului de imprimare

- **Verificare: Consultaţi Auto head align has failed. în Pe LCD este afişat un mesaj de eroare şi efectuaţi acţiunea corespunzătoare.**

Se afişează o eroare privind faptul că este deconectat cablul de alimentare

Cablul de alimentare este posibil să fi fost deconectat când aparatul era încă pornit.
Verificaţi mesajul de eroare care apare pe computer, apoi faceţi clic pe OK.
Aparatul începe imprimarea.

Pentru deconectarea cablului de alimentare, consultaţi Notă privind deconectarea cablului de alimentare.

Eroare de scriere/Eroare de ieşire/Eroare de comunicare

- **Verificarea 1: Dacă lampa ALIMENTARE (POWER) este stinsă, asiguraţi-vă că fişa de alimentare este conectată, apoi porniţi aparatul.**

  În timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipeşte albastru, aparatul se iniţializează. Aşteptaţi până când lampa **ALIMENTARE (POWER)** se opreşte din clipit şi rămâne aprinsă albastru.

- **Verificarea 2: Asiguraţi-vă că portul de imprimantă este configurat corespunzător în driverul de imprimantă.**

  * În următoarele instrucţiuni, „**XXX**” semnifică numele aparatului dumneavoastră.

  1. **Autentificaţi-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.**

  2. **Selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.**

     În Windows Vista, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware şi sunet (Hardware and Sound) > Imprimante (Printers).
     În Windows XP, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).

  3. **Faceţi clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer, apoi selectaţi Proprietăţi imprimantă (Printer properties).**

     În Windows Vista sau Windows XP, faceţi clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „XXX” este numele aparatului), apoi selectaţi Proprietăţi (Properties).

  4. **Faceţi clic pe fila Porturi (Ports) pentru a confirma setările portului.**

     Asiguraţi-vă că un port denumit USBnnn (unde „n” este un număr) cu Canon XXX Printer în coloana Imprimantă (Printer) este selectat pentru Se imprimă la următoarele port-uri (Print to the following port(s)).

     Notă

     - Dacă aparatul este utilizat în reţeaua LAN, denumirea portului aparatului este afişată ca „CNBJNP_xxxxxxxxxx”.
       * „xxxxxxxxxx" este şirul de caractere generat de adresa MAC sau un şir de caractere specificat de utilizator la configurarea aparatului.

- Dacă setarea este incorectă:
  Reinstalaţi MP Drivers.
- Imprimarea nu începe, chiar dacă este selectat portul cu numele USBnnn:
  Lansaţi Canon My Printer din bara sistemului, selectaţi Diagnose and Repair Printer. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta portul corect al imprimantei, apoi selectaţi Canon XXX Printer.
  Dacă problema nu este rezolvată, reinstalaţi MP Drivers.
- Imprimarea nu începe, chiar dacă este selectat portul cu numele „ CNBJNP_xxxxxxxxxx”, când aparatul este utilizat în reţeaua LAN:
  Lansaţi Canon IJ Network Tool, apoi selectaţi „CNBJNPxxxxxxxxxx” aşa cum aţi confirmat la pasul 4, apoi asociaţi portul cu imprimanta utilizând Associate Port din meniul Settings.
  Dacă problema nu este rezolvată, reinstalaţi MP Drivers.

- **Verificarea 3: Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corespunzător la computer.**

  Dacă aparatul este conectat la computer printr-un cablu USB, asiguraţi-vă că acest cablu USB este conectat bine la aparat şi la computer, apoi verificaţi următoarele:

  - Dacă folosiţi un dispozitiv de retransmisie, precum un hub USB, deconectaţi-l, conectaţi dispozitivul direct la computer şi încercaţi să imprimaţi din nou. Dacă imprimarea porneşte normal, există o problemă la dispozitivul de retransmisie. Consultaţi vânzătorul dispozitivului de retransmisie pentru detalii.
  - Ar putea fi şi o problemă cu cablul USB. Înlocuiţi cablul USB şi încercaţi să imprimaţi din nou.

  Dacă utilizaţi aparatul în reţeaua LAN, asiguraţi-vă că aparatul este conectat la reţea cu un cablu LAN sau este configurat corect. Pentru detalii, consultaţi manualul de configurare.

- **Verificarea 4: Asiguraţi-vă că driverele MP Drivers sunt instalate corect.**

  Dezinstalaţi driverele MP Drivers urmând procedura descrisă în Ştergerea driverelor MP Drivers inutile, introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi executaţi Custom Install şi selectaţi MP Drivers pentru reinstalare.

- **Verificarea 5: Dacă aparatul este conectat la computer printr-un cablu USB, verificaţi starea dispozitivului de pe computer.**

  Urmaţi procedura de mai jos pentru a verifica starea dispozitivului.

  1. **Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Hardware şi sunet (Hardware and Sound), apoi Manager dispozitive (Device Manager).**

     Dacă ecranul Control cont utilizator (User Account Control) este afişat, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
     În Windows XP, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Performanţă şi întreţinere (Performance and Maintenance), Sistem (System), apoi pe Manager dispozitive (Device Manager) pe fila Hardware.

  2. **Faceţi dublu clic pe Controlere magistrală serială universală (Universal Serial Bus controllers), apoi pe Asistenţă imprimare USB (USB Printing Support).**

     Dacă nu se afişează Asistenţă imprimare USB (USB Printing Support), asiguraţi-vă că aparatul este bine conectat la computer.
     ➡ Verificarea 3: Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corespunzător la computer.

  3. **Faceţi clic pe fila General şi asiguraţi-vă că nu este niciun indiciu privind o problemă cu dispozitivul.**

     Dacă este afişată o eroare de dispozitiv, consultaţi ajutorul Windows pentru a rezolva eroarea.

Alte mesaje de eroare


- **Verificaţi: Dacă este afişat un mesaj de eroare în afara monitorului de stare a imprimantei, verificaţi următoarele:**

- „Derularea nu s-a făcut cu succes din cauza unui spaţiu insuficient pe disc” ("Could not spool successfully due to insufficient disk space")
  Ştergeţi orice fişier inutil pentru a mări spaţiul liber de pe disc.
- „Derularea nu s-a făcut cu succes din cauza memoriei insuficiente” ("Could not spool successfully due to insufficient memory")
  Anulaţi alte aplicaţii de software în curs pentru a mări memoria disponibilă.
  Dacă tot nu puteţi imprima, reporniţi computerul şi încercaţi din nou să imprimaţi.
- „Driverul de imprimantă nu a putut fi găsit” ("Printer driver could not be found")
  Dezinstalaţi driverul de imprimantă conform procedurii descrise în Ştergerea driverelor MP Drivers inutile , apoi reinstalaţi.
- „Nu s-a putut imprima numele aplicaţiei – numele fişierului” ("Could not print Application name - File name")
  Încercaţi să imprimaţi din nou după ce lucrarea actuală este finalizată.

Este afişat ecranul Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Dacă este instalat Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, un ecran de confirmare care solicită permisiunea de trimitere de informaţii privind utilizarea software-ului de aplicaţii şi a imprimantei va fi afişat timp de o lună, trei luni, apoi şase luni după instalare. Ulterior, va fi afişat la fiecare şase luni, timp de aproape patru ani.

Citiţi instrucţiunile de pe ecran şi urmaţi procedura de mai jos.

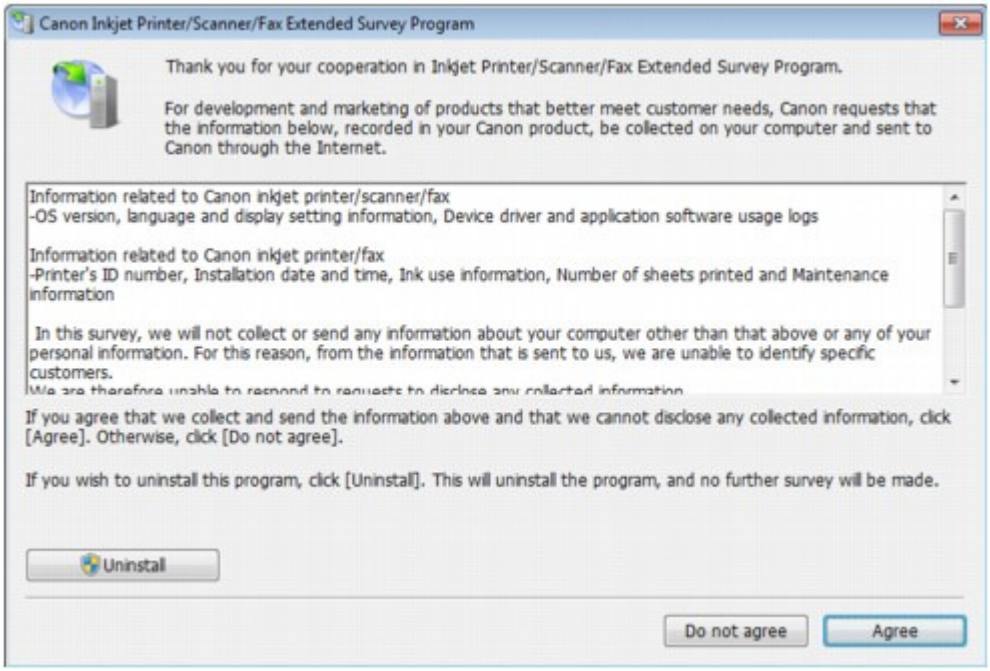

- **Dacă sunteţi de acord cu participarea la programul de studiu:**

  Faceţi clic pe Agree, apoi urmaţi instrucţiunile pe ecran. Informaţiile despre utilizarea imprimantei vor fi trimise prin Internet. Dacă aţi urmat instrucţiunile de pe ecran, informaţiile vor fi trimise automat în continuare, iar ecranul de confirmare nu va mai fi afişat.

  Notă

  - Când se trimit informaţiile, este posibil să apară un ecran de avertizare, precum un ecran de securitate Internet. În acest caz, confirmaţi numele programului ca fiind "IJPLMUI.exe", apoi acceptaţi-l.
  - Dacă debifaţi caseta de selectare Send automatically from the next time informaţiile nu vor fi trimise automat pe viitor şi un ecran de confirmare va fi afişat la următorul studiu. Pentru a trimite informaţiile automat, consultaţi Modificarea setării ecranului de confirmare:.

- **Dacă nu sunteţi de acord cu participarea la programul de studiu:**

  Faceţi clic pe Do not agree. Ecranul de confirmare se va închide, iar studiul va fi ignorat din acel moment. Ecranul de confirmare va fi afişat din nou, două luni mai târziu.

- **Pentru a dezinstala Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

  Pentru a dezinstala Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, faceţi clic pe Dezinstalare (Uninstall) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

- **Modificarea setării ecranului de confirmare:**

  1. Selectaţi elemente din meniul Start după cum se arată mai jos.
     - În Windows 7 sau Windows Vista, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Dezinstalare program (Uninstall a program).
     - În Windows XP, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Adăugare sau eliminare programe (Add or Remove Programs).

     Notă

     - În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de confirmare/avertizare poate apărea în timpul instalării, dezinstalării sau pornirii software-ului.
       Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operaţii.
       Dacă sunteţi conectat la un cont de administrator, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

  2. Selectaţi Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
  3. Selectaţi Change.

     Dacă selectaţi Yes după ce aţi urmat instrucţiunile de pe ecran, ecranul de confirmare va fi afişat la momentul următorului studiu.
     Dacă selectaţi No, informaţiile vor fi trimise automat.

     Notă

     - Dacă selectaţi Dezinstalare (Uninstall) (sau Eliminare (Remove)), atunci Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program este dezinstalat. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

În partea superioară a paginii

U332

Nu se poate imprima corect în modul de imprimare automată faţă-verso

- **Verificare: Dimensiunea hârtiei şi tipul de suport sunt adecvate?**
  - Asiguraţi-vă că dimensiunea actuală a hârtiei este adecvată pentru imprimarea automată faţă-verso.
    Dimensiunile suporturilor adecvate pentru imprimarea automată faţă-verso sunt A4, Letter, A5 şi B5.
    Încărcaţi hârtia de dimensiuni adecvate şi atingeţi butonul **OK** de pe aparat.
  - Asiguraţi-vă că setarea pentru dimensiunea paginii şi dimensiunea hârtiei corespunde dimensiunilor hârtiei adecvate pentru imprimarea automată faţă-verso.
    În primă instanţă, verificaţi setarea pentru dimensiunea paginii în aplicaţia software cu care imprimaţi.
    Apoi, verificaţi setarea Page Size din fila Page Setup din fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

    Notă

    - Este posibil ca imprimarea faţă-verso să nu fie disponibilă, în funcţie de versiunea aplicaţiei software.

  - În fila Main din fereastra de configurare a driverului de imprimantă, asiguraţi-vă că tipul de hârtie încărcată este adecvat pentru imprimare automată faţă-verso.

Pentru a comuta pe imprimare manuală faţă-verso, urmaţi procedura de mai jos.

Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă, goliţi caseta Automatic din foaia Page Setup şi imprimaţi din nou.

În timp de efectuaţi o imprimare manuală faţă-verso, verificaţi următoarele.

- Dacă imprimaţi trei sau mai multe pagini dintr-un document în modul de imprimare manuală faţă-verso, se va imprima iniţial o sigură faţă a colilor de hârtie. Întoarceţi hârtia şi reîncărcaţi-o în aparat după care, se va imprima şi cealaltă faţă a colilor de hârtie. Aveţi grijă să nu modificaţi ordinea hârtiei din stivă.
- Procedura de inversare a hârtiei diferă în funcţie de latura de capsare şi orientarea de imprimare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

În partea superioară a paginii

U333

Pentru utilizatorii de sisteme Windows

Monitorul de stare a imprimantei nu este afişat

- **Verificaţi: Este activat programul de monitorizare a stării imprimantei?**

  Asiguraţi-vă că Enable Status Monitor este selectat în meniul Option din monitorul de stare a imprimantei.

  1. **Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă.**

     Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

  2. **Pe foaia Maintenance, faceţi clic pe View Printer Status.**

  3. **Selectaţi Enable Status Monitor în meniul Option dacă nu este selectat.**

- **Dacă utilizaţi Windows 7 sau Windows Vista:**

Lansarea caracteristicii MP Navigator EX oricând este atins butonul Culoare (Color) sau Negru (Black) de la aparat

- **Verificare: Specificaţi răspunsul rezultat în urma atingerii butonului Culoare (Color) sau Negru (Black) de la aparat.**

  Urmaţi procedura de mai jos pentru a specifica răspunsul de la computer.

  - **Dacă utilizaţi Windows 7:**

    1. **Autentificaţi-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.**

    2. **Selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.**

    3. **Faceţi clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „XXX" este numele aparatului dumneavoastră), apoi selectaţi Proprietăţi scanare (Scan properties).**

       Dacă apare ecranul Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Da (Yes).

    4. **Faceţi clic pe fila Evenimente (Events) din ecranul Proprietăţi - WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) (unde „XXX" este numele aparatului).**

    5. **Selectaţi Se porneşte acest program (Start this program) pentru Acţiuni (Actions), apoi selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 din meniul derulant.**

       Alegeţi un eveniment din meniul derulant Selectare eveniment (Select an event), apoi selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 pentru lansare la fiecare eveniment. Dacă MP Navigator EX Ver4.0 este deja selectat pentru fiecare eveniment, faceţi clic pe Revocare (Cancel).

    6. **Faceţi clic pe OK.**

  - **Dacă utilizaţi Windows Vista:**

1. **Autentificaţi-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.**

2. **Selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware şi sunete (Hardware and Sound) > Scanere şi aparate foto (Scanners and Cameras).**

3. **Selectaţi WIA Canon XXX ser (unde „XXX" este numele aparatului), apoi faceţi clic pe butonul Proprietăţi (Properties).**

   Dacă apare ecranul Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Continuare (Continue).

4. **Faceţi clic pe fila Evenimente (Events) din ecranul Proprietăţi - WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) (unde „XXX" este numele aparatului).**

5. **Selectaţi Se porneşte acest program (Start this program) pentru Acţiuni (Actions), apoi selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 din meniul derulant.**

   Alegeţi un eveniment din meniul derulant Selectare eveniment (Select an event), apoi selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 pentru lansare la fiecare eveniment. Dacă MP Navigator EX Ver4.0 este deja selectat pentru fiecare eveniment, faceţi clic pe Revocare (Cancel).

6. **Faceţi clic pe OK.**

În partea superioară a paginii

U334

Apare un mesaj de eroare pe un dispozitiv compatibil PictBridge

În continuare sunt prezentate erorile posibile ce pot apărea în timpul imprimării directe de pe un dispozitiv compatibil PictBridge şi măsurile ce pot fi luate pentru a le elimina.

Notă

- Această secţiune descrie erorile ce sunt indicate pe un aparat compatibil PictBridge, marca Canon. Mesajele de eroare şi operaţiile pot varia în funcţie de aparatul pe care îl utilizaţi. Pentru erori privind dispozitivele compatibile PictBridge, care nu aparţin gamei de produse Canon, verificaţi mesajul de eroare afişat pe LCD şi luaţi măsurile corespunzătoare pentru a elimina eroarea. Pentru detalii, consultaţi Pe LCD este afişat un mesaj de eroare .
- Pentru erorile indicate pe dispozitivul compatibil PictBridge şi soluţiile aferente acestora, consultaţi, de asemenea, manualul de instrucţiuni al dispozitivului. Pentru alte probleme ale dispozitivului, contactaţi producătorul.

Mesaj de eroare pe dispozitivul compatibil PictBridge	Acţiune
„Printer in use”	Dacă aparatul imprimă de pe computer sau dacă se încălzeşte, aşteptaţi până se termină lucrarea. Când este gata, aparatul începe să imprime automat.
„No paper”	Încărcaţi hârtie în tava din spate şi selectaţi Continue* pe ecranul dispozitivului compatibil PictBridge. * Pentru a continua imprimarea, puteţi, de asemenea, să atingeţi butonul **OK** de pe aparat în loc să selectaţi Continue pe dispozitiv.
„Paper Error”	În cazul în care capacul interior este deschis, închideţi-l şi selectaţi Stop de pe ecranul dispozitivului compatibil PictBridge pentru a opri imprimarea.
„Paper jam”	Selectaţi Stop pe ecranul dispozitivului compatibil PictBridge pentru a opri imprimarea. Îndepărtaţi hârtia blocată, încărcaţi hârtie nouă, atingeţi butonul **OK** de pe aparat şi încercaţi să imprimaţi din nou.
„Printer cover open”	Închideţi unitatea de scanare (capacul) de pe aparat.
„No print head”	Capul de imprimare este defect sau nu este instalat. Verificare: Consultaţi Print head is not installed. din Pe LCD este afişat un mesaj de eroare şi luaţi măsurile necesare.
„Waste tank full”/„Ink absorber full”	Absorbantul de cerneală este aproape plin. Verificare: Consultaţi The ink absorber is almost full. în Pe LCD este afişat un mesaj de eroare şi luaţi măsurile adecvate.
„No ink”/„Ink cassette error”	Rezervorul de cerneală nu este instalat corect sau este gol. Verificaţi mesajul de eroare de pe LCD şi luaţi

	măsurile corespunzătoare pentru a remedia eroarea. ➡ Pe LCD este afişat un mesaj de eroare
„Ink Error”	Este instalat un rezervor de cerneală care a fost gol în prealabil. Verificare: Consultaţi The remaining level of the ink cannot be correctly detected. în Pe LCD este afişat un mesaj de eroare şi luaţi măsurile adecvate.
„Hardware Error”	Au intervenit erori de rezervor de cerneală. Înlocuiţi rezervorul de cerneală. ➡ Întreţinere de rutină

În partea superioară a paginii ⇧

U335

Nu se poate imprima corespunzător de pe un dispozitiv de comunicaţii fără fir

- **Verificarea 1: Telefonul dvs. mobil poate stoca porturi de comunicare cu infraroşii compatibile IrDA?**

  Imprimarea prin mijloace de comunicare cu infraroşii nu se poate efectua de pe telefoane mobile care nu stochează porturi de comunicare cu infraroşii compatibile IrDA.

  ➡ Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie în infraroşii

- **Verificarea 2: Aşezaţi aparatul la o distanţă de cel mult 20 cm / 8 inchi de telefonul mobil într-o poziţie care să permită o comunicare corespunzătoare.**

  La imprimarea prin mijloace de comunicare cu infraroşii, confirmaţi că porturile în infraroşu de la aparat şi de la telefonul mobil sunt aşezate faţă în faţă la un unghi şi o distanţă corespunzătoare şi că între ele nu se interpune nimic. Apoi, reîncercaţi să imprimaţi. Distanţa şi unghiul de operare diferă în funcţie de specificaţiile pentru telefonul mobil şi pentru mediul de operare.

  ➡ Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie în infraroşii

- **Verificarea 3: Aţi întrerupt comunicarea cu infraroşii cu aparatul în timpul recepţiei datelor?**

  În cazul întreruperii, transmiteţi din nou datele de pe telefonul mobil.

- **Verificarea 4: Este posibilă imprimarea cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth?**

  ➡ Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth

În partea superioară a paginii

U338

Nu se poate scoate o cartelă de memorie

Contactaţi centrul de service.

Important

- Nu încercaţi niciodată să scoateţi o cartelă de memorie cu un băţ subţire sau cu o pensetă. Acest lucru poate duce la avarierea aparatului.

Notă

- Pentru următoarele cartele de memorie sunt necesare adaptoare exclusive. Introduceţi aceste cartele în aparat cu adaptoarele ataşate.
  Cartelă miniSD/Cartelă miniSDHC/Cartelă microSD/Cartelă microSDHC/Cartelă xD-Picture/Cartelă xD-Picture tip M/Cartelă xD-Picture tip H/Memory Stick Micro/RS-MMC/MMC mobil

În partea superioară a paginii

S901

Probleme cu scanarea

- Scanerul nu funcţionează
- ScanGear (driver de scaner) nu porneşte
- Apare un mesaj de eroare şi ecranul ScanGear (driver de scaner) nu apare
- Calitatea scanării (imaginea afişată pe monitor) este slabă
- Imaginea scanată este înconjurată de zone albe suplimentare
- Nu se pot scana mai multe documente deodată
- Nu se poate scana corespunzător în Modul scanare automată
- Viteză redusă de scanare
- Se afişează mesajul „There is not enough memory.”
- Computerul se opreşte din funcţionare în timpul scanării
- Scanerul nu mai funcţionează după ce s-a făcut upgrade de Windows

În partea superioară a paginii

S902

Scanerul nu funcţionează

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.

Verificarea 2: Conectaţi cablul USB la alt port USB de la computer.

Verificarea 3: În cazul în care cablul USB este conectat la un hub USB, deconectaţi-l de la hubul USB şi conectaţi-l la un port USB de la computer.

Verificarea 4: Reporniţi computerul.

În partea superioară a paginii

S903

ScanGear (driver de scaner) nu porneşte

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că driverele MP Drivers sunt instalate.

Dacă nu sunt instalate, introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi selectaţi Custom Install şi instalaţi MP Drivers.

Verificarea 2: În meniul Fişier (File) al aplicaţiei, selectaţi Select Source şi selectaţi aparatul.

Important

- Nu selectaţi numele de model care conţine WIA.

Notă

- Operaţia poate diferi în funcţie de aplicaţie.

Verificarea 3: Începeţi dintr-o aplicaţie compatibilă TWAIN.

În partea superioară a paginii

S904

Apare un mesaj de eroare şi ecranul ScanGear (driver de scaner) nu apare

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.

Verificarea 2: Opriţi aparatul, apoi reconectaţi cablul USB şi reconectaţi cablul de alimentare.

Verificarea 3: Conectaţi cablul USB la alt port USB de la computer.

Verificarea 4: În cazul în care cablul USB este conectat la un hub USB, deconectaţi-l de la hubul USB şi conectaţi-l la un port USB de la computer.

Verificarea 5: Asiguraţi-vă că driverele MP Drivers sunt instalate.

Dacă nu sunt instalate, introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi selectaţi Custom Install şi instalaţi MP Drivers.

Verificarea 6: În meniul File al aplicaţiei, selectaţi Select Source şi selectaţi aparatul.

Notă

- Operaţia poate diferi în funcţie de aplicaţie.

Verificarea 7: Asiguraţi-vă că aplicaţia este compatibilă TWAIN.

Nu puteţi deschide ScanGear (driver de scaner) din aplicaţii care nu acceptă TWAIN.

Verificarea 8: Ieşiţi din ScanGear dacă se execută într-o altă aplicaţie.

În partea superioară a paginii

S905

Calitatea scanării (imaginea afişată pe monitor) este slabă

Verificarea 1: Măriţi rezoluţia de scanare.

➡ Rezoluţie

Verificarea 2: Setaţi scara la 100%.

Unele aplicaţii nu afişează imaginile clar dacă acestea sunt prea mici.

Verificarea 3: Dacă apar perturbaţii (model de dungi), luaţi următoarele măsuri şi scanaţi din nou.

- Pe fila Basic Mode din ScanGear (driver se scaner), selectaţi Magazine (Color) în Select Source.
  ➡ Fila Basic Mode
- Pe fila Advanced Mode a aplicaţiei ScanGear, setaţi Descreen din Image Settings pe ON.
  ➡ Image Settings

  Notă

  - Dacă apar perturbaţii când scanaţi o fotografie digitală imprimată, luaţi măsurile de mai sus şi scanaţi din nou.
- Dacă utilizaţi MP Navigator EX, setaţi Document Type pe Magazine (Color) sau activaţi Descreen din caseta de dialog Scan Settings şi scanaţi din nou.
  ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

Verificarea 4: Verificaţi profunzimea de culoare a monitorului.

- **Windows 7:**

  Din meniul Start, selectaţi Panou de control (Control Panel) > Aspect şi personalizare (Appearance and Personalization) > Ajustare rezoluţie ecran (Adjust screen resolution) > Setări complexe (Advanced settings).
  Pe fila Monitor din caseta de dialog afişată setaţi Culori (Colors) pe Culoare maximă (16 biţi) (High Color (16 bit)) sau Culoare reală (32 biţi) (True Color (32 bit)).
- **Windows Vista:**

  Din meniul Start, selectaţi Panou de control (Control Panel) > Aspect şi personalizare (Appearance and Personalization) > Ajustare rezoluţie ecran (Adjust screen resolution) pentru a deschide caseta de dialog Setări afişare (Display Settings). Setaţi profunzimea culorii pe Mediu (16 biţi) (Medium (16 bit)) sau Cea mai înaltă (32 biţi) (Highest (32 bit)).
- **Windows XP:**

  Din meniul Start, selectaţi Panou de control (Control Panel) > Afişare (Display) pentru a deschide caseta de dialog Proprietăţi afişare (Display Properties). Pe fila Setări (Settings), setaţi Calitatea culorilor (Color quality) la Mediu (16 biţi) (Medium (16 bit)) sau la Cea mai înaltă (32 biţi) (Highest (32 bit)).

Verificarea 5: Curăţaţi geamul plat şi capacul pentru documente.

➡ Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente

Verificarea 6: Dacă documentul este într-o stare necorespunzătoare (murdar, şters etc.), utilizaţi Reduce Dust and Scratches, Fading Correction, Grain Correction etc. în Image Settings din fila Advanced Mode a aplicaţiei ScanGear.

➡ Image Settings

Verificarea 7: Dacă tonul de culoare al imaginilor este diferit faţă de documentul original, luaţi următoarele măsuri şi scanaţi din nou.

- Pe fila Advanced Mode din ScanGear, setaţi Image Adjustment din Image Settings pe None.
  Image Settings
- În fila Color Settings din caseta de dialog Preferences a aplicaţiei ScanGear setaţi Color Matching.
  Fila Color Settings

În partea superioară a paginii

S906

Imaginea scanată este înconjurată de zone albe suplimentare

Verificare: Specificaţi zona de scanare.

Faceţi clic pe  (Trunchiere automată) în vizualizarea de imagini complete a aplicaţiei ScanGear (driver de scaner) pentru a afişa automat cadrul de trunchiere (zona de scanare) în conformitate cu dimensiunea documentului.

De asemenea, puteţi specifica manual zona de scanare, în vizualizarea de miniaturi, când există margini albe în jurul documentului (de exemplu în fotografii) sau când doriţi să creaţi cadre particularizate de trunchiere.

Ajustarea cadrelor de trunchiere

În partea superioară a paginii

S907

Nu se pot scana mai multe documente deodată

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că documentele sunt poziţionate corect pe geamul plat.

Aşezarea documentelor

Verificarea 2: Scanaţi individual fiecare articol.

Unele aplicaţii nu acceptă scanarea mai multor imagini.

În partea superioară a paginii

S916

Nu se poate scana corespunzător în Modul scanare automată

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că documentele sunt poziţionate corect pe geamul plat.

Aşezarea documentelor

Verificarea 2: Este posibil ca scanarea mai multor imagini să nu fie acceptată.

Unele aplicaţii nu acceptă scanarea mai multor imagini. În acest caz, scanaţi individual fiecare articol.

În partea superioară a paginii

S908

Viteză redusă de scanare

Verificarea 1: Pentru a vizualiza imaginea pe un monitor, setaţi rezoluţia de ieşire la aproximativ 150 dpi. Pentru imprimare, setaţi-o la aproximativ 300 dpi.

- Rezoluţie

Verificarea 2: Setaţi Fading Correction, Grain Correction etc. la None.

- Image Settings

Verificarea 3: În MP Navigator EX, deselectaţi caseta Correct slanted document / Detect the orientation of text documents and rotate images şi scanaţi din nou.

- Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
- Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
- Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

În partea superioară a paginii

S909

Se afişează mesajul „There is not enough memory.”

Verificarea 1: Ieşiţi din alte aplicaţii şi încercaţi din nou.

Verificarea 2: Reduceţi rezoluţia sau dimensiunea de ieşire şi scanaţi din nou.

➡ Rezoluţie

În partea superioară a paginii ↑

S910

Computerul se opreşte din funcţionare în timpul scanării

Verificarea 1: Reporniţi computerul, reduceţi rezoluţia de ieşire în ScanGear (driver de scaner) şi scanaţi din nou.

Verificarea 2: Ştergeţi fişierele inutile pentru a obţine spaţiu suficient pe hard disk şi scanaţi din nou.

Poate apărea un mesaj de eroare dacă nu există spaţiu suficient pe hard disk pentru scanare şi salvare, când dimensiunea imaginii este prea mare (ca atunci când se scanează un document mare la o rezoluţie înaltă).

Verificarea 3: Pentru Location of Temporary Files din MP Navigator EX, specificaţi un folder de pe o unitate cu spaţiu liber suficient.

➡ Fila General

Verificarea 4: Este posibil să fie conectate mai multe dispozitive la porturile USB.

Deconectaţi celelalte dispozitive.

În partea superioară a paginii

S911

Scanerul nu mai funcţionează după ce s-a făcut upgrade de Windows

Verificare: Deconectaţi cablul USB, apoi dezinstalaţi şi reinstalaţi driverele MP Drivers şi MP Navigator EX.

- **Pasul 1: Dezinstalaţi driverele MP Drivers.**

  Pentru detalii, consultaţi „Ştergerea driverelor MP Drivers inutile”.

- **Pasul 2: Dezinstalaţi MP Navigator EX.**

  1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > MP Navigator EX Uninstall.

     Notă

     - În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de confirmare/avertizare poate apărea în timpul instalării, dezinstalării sau pornirii software-ului.
       Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operaţii.
       Dacă sunteţi conectat la un cont de administrator, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

  2. Când apare o confirmare, faceţi clic pe Da (Yes).

  3. Când dezinstalarea este finalizată, faceţi clic pe OK.

     Aplicaţia MP Navigator EX este dezinstalată.

- **Pasul 3: Reinstalaţi MP Drivers şi MP Navigator EX.**

  Introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi selectaţi Custom Install şi reinstalaţi MP Drivers şi MP Navigator EX.

În partea superioară a paginii

S930

Probleme de software

- Programul software pentru e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi nu apare pe ecranul pentru selectarea unui program software pentru e-mail
- Imaginea scanată este imprimată mărită (micşorată)
- Imaginea scanată este mărită (micşorată) pe monitorul computerului
- Imaginea scanată nu se deschide

În partea superioară a paginii

S931

Programul software pentru e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi nu apare pe ecranul pentru selectarea unui program software pentru e-mail

Verificarea 1: Este posibil ca MP Navigator EX să nu accepte programul software pentru e-mail.

Sunt acceptate următoarele programe software pentru e-mail. (Imaginile sunt ataşate automat la mesajul de e-mail.)

- Microsoft Outlook
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP)

Verificarea 2: Dacă un program software pentru e-mail nu funcţionează corespunzător, asiguraţi-vă că interfaţa MAPI a programului este activată.

Pentru a activa interfaţa MAPI, consultaţi manualul programului software pentru e-mail.

Verificarea 3: Dacă utilizaţi alt program software pentru e-mail decât cele listate mai sus, selectaţi None (Attach Manually) când vi se solicită să selectaţi un program şi ataşaţi manual imaginea scanată.

În partea superioară a paginii

S932

Imaginea scanată este imprimată mărită (micşorată)

Verificare: Setaţi dimensiunea de imprimare din aplicaţie.

În partea superioară a paginii

S933

Imaginea scanată este mărită (micşorată) pe monitorul computerului

Verificarea 1: Modificaţi setarea de afişare din aplicaţie.

Pentru detalii, consultaţi manualul aplicaţiei. Dacă aveţi întrebări, contactaţi producătorul aplicaţiei.

Notă

- Nu puteţi reduce dimensiunea imaginii din Paint. Pentru a reduce dimensiunea de afişare, deschideţi imaginile într-o aplicaţie.

Verificarea 2: Modificaţi setarea de rezoluţie în ScanGear (driver de scaner) şi scanaţi din nou.

Cu cât este mai mare rezoluţia, cu atât va fi mai mare imaginea rezultantă.

Rezoluţie

În partea superioară a paginii

S934

Imaginea scanată nu se deschide

Verificare: Dacă formatul fişierului nu este acceptat de aplicaţie, scanaţi din nou imaginea şi salvaţi-o într-un format de fişier cunoscut, precum JPEG.

Pentru detalii, consultaţi manualul aplicaţiei. Dacă aveţi întrebări, contactaţi producătorul aplicaţiei.

În partea superioară a paginii

S940

Probleme cu MP Navigator EX

- Nu se poate scana la dimensiunea corectă
- Poziţia sau dimensiunea imaginii nu poate fi detectată corect atunci când se scanează utilizând panoul de operare
- Documentul este plasat corect, dar imaginea scanată este înclinată
- Documentul este plasat corect, dar orientarea se modifică în imaginea scanată

În partea superioară a paginii

S941

Nu se poate scana la dimensiunea corectă

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că documentele sunt poziţionate corect pe geamul plat.

➡ Aşezarea documentelor

Verificarea 2: Setaţi Document Size la dimensiunea reală a documentului şi scanaţi din nou.

Dacă nu este găsită dimensiunea corespunzătoare, scanaţi la o dimensiune mai mare şi trunchiaţi imaginea.

Pentru detalii, consultaţi secţiunea Bara de instrumente ( (Tăiere)) din „Fereastra Correct/Enhance Images”.

În partea superioară a paginii

S942

Poziţia sau dimensiunea imaginii nu poate fi detectată corect atunci când se scanează utilizând panoul de operare

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că documentele sunt poziţionate corect pe geamul plat.

➡ Aşezarea documentelor

Verificarea 2: Verificaţi dacă setările sunt configurate corect în funcţie de document.

Dacă nu puteţi scana corect cu Auto Scan, specificaţi tipul de document şi dimensiunea.

- **La scanarea utilizând panoul de operare**

  ➡ Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

- **La scanarea utilizând MP Navigator EX**

  ➡ Scanarea fotografiilor şi a documentelor

În partea superioară a paginii ↑

S943

Documentul este plasat corect, dar imaginea scanată este înclinată

Verificare: În MP Navigator EX, deselectaţi caseta Correct slanted document şi scanaţi din nou.

- Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
- Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
- Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

În partea superioară a paginii

S944

Documentul este plasat corect, dar orientarea se modifică în imaginea scanată

Verificare: În MP Navigator EX, deselectaţi caseta Detect the orientation of text documents and rotate images şi scanaţi din nou.

- Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
- Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
- Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

În partea superioară a paginii

U150

Conţinutul din CREATIVE PARK PREMIUM nu poate fi utilizat

Imposibil de accesat CREATIVE PARK PREMIUM

- **Verificarea 1: Este alimentarea pornită?**

  Dacă alimentarea este oprită, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, deschideţi aparatul, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 2: Aparatul este conectat la computer?**

  Dacă aparatul nu este conectat la computer, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, conectaţi ferm aparatul la computer, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 3: Sunt instalate corespunzător rezervoarele de cerneală?**

  Dacă rezervoarele de cerneală Canon originale nu sunt instalate corespunzător, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că rezervoarele de cerneală Canon originale sunt instalate corespunzător pentru toate culorile, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 4: Există operaţii în derulare pe aparat?**

  Dacă există operaţii în derulare pe aparat, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că operaţia este finalizată, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 5: Este instalat driverul de imprimantă?**

  Dacă nu este instalat driverul de imprimantă, meniul de la CREATIVE PARK PREMIUM nu este afişat pe Solution Menu EX. Instalaţi driverul de imprimantă, apoi accesaţi CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 6: Este selectat aparatul pe Solution Menu EX?**

  Dacă nu este selectat aparatul pe Solution Menu EX, meniul de la CREATIVE PARK PREMIUM nu este afişat pe Solution Menu EX. Selectaţi aparatul pentru Select Model pe Solution Menu EX's Settings din meniul Help & Settings, apoi accesaţi CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 7: Este activat suportul bidirecţional al driverului de imprimantă?**

  Dacă suportul bidirecţional al driverului de imprimantă nu este activat, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că suportul bidirecţional al driverului de imprimantă este activat, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

  Notă

  - Pentru a activa suportul bidirecţional al driverului de imprimantă, selectaţi caseta Enable bidirectional support de sub fila Ports din Properties de la driverul imprimantei.

- **Verificarea 8: Aparatul este conectat corespunzător la computer prin comunicaţia Bluetooth?**

  Dacă aparatul este conectat la computer prin comunicaţia Bluetooth, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Conectaţi aparatul printr-un cablu USB sau printr-o reţea, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM again.

- **Verificarea 9: Este disponibil accesul la Internet?**

  Pentru a accesa CREATIVE PARK PREMIUM, este necesar să aveţi acces la Internet.

Asiguraţi-vă este disponibil computerul pentru acces la Internet, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

Imposibil de imprimat conţinut de pe CREATIVE PARK PREMIUM

- **Verificarea 1: S-a instalat Easy-PhotoPrint EX?**

  Dacă nu s-a instalat Easy-PhotoPrint EX, nu puteţi imprima conţinut de pe CREATIVE PARK PREMIUM. Instalaţi Easy-PhotoPrint EX, selectaţi meniul de imprimare a conţinutului de la Solution Menu EX, apoi imprimaţi conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 2: Aţi descărcat şi instalat conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM?**

  Înainte de a imprima conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM, descărcaţi şi instalaţi conţinutul pe computer, apoi porniţi imprimarea din nou. Conţinutul nu va fi afişat dacă numărul de exemplare depăşeşte limita de imprimare sau a expirat termenul de valabilitate. Accesaţi CREATIVE PARK PREMIUM pentru a verifica limita de imprimare sau termenul de valabilitate pentru fiecare conţinut.

- **Verificarea 3: Încercaţi să imprimaţi conţinut care necesită o dimensiune mai mare de hârtie decât cea acceptată de aparat?**

  Dacă încercaţi să imprimaţi conţinut care necesită o dimensiune mai mare de hârtie decât cea acceptată de aparat, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, apoi confirmaţi dimensiunea de hârtie adecvată pentru conţinut.

- **Verificarea 4: Sunt instalate corespunzător rezervoarele de cerneală?**

  Dacă rezervoarele de cerneală Canon originale nu sunt instalate corespunzător, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că rezervoarele de cerneală Canon originale sunt instalate corespunzător pentru toate culorile, apoi imprimaţi din nou conţinutul de la CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 5: Există operaţii în derulare pe aparat?**

  Dacă există operaţii în derulare pe aparat, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că operaţia este finalizată, apoi imprimaţi conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM din nou.

- **Verificarea 6: Este instalat driverul de imprimantă?**

  Dacă nu s-a instalat driverul de imprimantă, nu puteţi imprima conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM. Instalaţi driverul de imprimantă, apoi imprimaţi din nou conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 7: Este selectat aparatul pe Solution Menu EX?**

  Dacă nu este selectat aparatul pe Solution Menu EX, meniul de la CREATIVE PARK PREMIUM nu este afişat pe Solution Menu EX. Selectaţi aparatul pentru Select Model pe Solution Menu EX's Settings din meniul Help & Settings, apoi imprimaţi conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 8: Este activat suportul bidirecţional al driverului de imprimantă?**

  Dacă suportul bidirecţional al driverului de imprimantă nu este activat, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că suportul bidirecţional al driverului de imprimantă este activat, apoi imprimaţi din nou conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM.

  Notă

  - Pentru a activa suportul bidirecţional al driverului de imprimantă, selectaţi caseta Enable bidirectional support de sub fila Ports din Properties de la driverul imprimantei.

- **Verificarea 9: Aparatul este conectat corespunzător la computer prin comunicaţia Bluetooth?**

Dacă aparatul este conectat la computer prin comunicaţia Bluetooth, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Conectaţi aparatul printr-un cablu USB sau printr-o reţea, apoi imprimaţi din nou conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM.

În partea superioară a paginii

U151

Dacă nu puteţi rezolva problema

Dacă nu puteţi rezolva problema cu niciuna dintre soluţiile din acest capitol, vă rugăm să contactaţi vânzătorul aparatului sau centrul de service.

Personalul de asistenţă al Canon este instruit pentru a putea oferi asistenţă tehnică pentru satisfacerea clienţilor.

⚠ Atenţie

- Dacă aparatul scoate vreun zgomot neobişnuit, fum sau miros, opriţi-l imediat. Deconectaţi cablul de alimentare din borna de ieşire şi contactaţi vânzătorul sau centrul de service. Nu încercaţi niciodată să reparaţi sau să demontaţi singuri aparatul.
- Încercările din partea clienţilor de a repara sau demonta aparatul vor duce la pierderea valabilităţii oricărei garanţii, indiferent dacă garanţia a expirat sau nu.

Înainte de contactarea centrului de service, verificaţi următoarele:

- Denumirea produsului:
  * Denumirea aparatului se află pe prima copertă a manualului de configurare.
- Număr de serie: consultaţi manualul de configurare
- Detalii ale problemei
- Ce aţi încercat pentru a soluţiona problema şi ce s-a întâmplat

În partea superioară a paginii

U340

Întrebări frecvente

- Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/Culorile sunt greşite/Linii albe
- Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală
- Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers
- Imprimarea nu începe
- Copierea/imprimarea se opreşte înainte de a fi finalizată
- Eroare de scriere/Eroare de ieşire/Eroare de comunicare
- Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare
- Blocaje de hârtie
- Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect

În partea superioară a paginii

P036

Instrucţiuni de utilizare (driver de imprimantă)

Acest driver de imprimantă este supus următoarelor restricţii. Când utilizaţi driverul de imprimantă ţineţi cont de următoarele aspecte.

Restricţii pentru driverul de imprimantă

- În funcţie de tipul de document de imprimat, este posibil ca metoda de alimentare cu hârtie din driverul de imprimantă să nu funcţioneze corect.
  Dacă se întâmplă acest lucru, deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă din caseta de dialog Print a software-ului de aplicaţie, apoi verificaţi setările din câmpul Paper Source de pe fila Main.
- Cu unele aplicaţii, setarea Copies din fila Page Setup a driverului de imprimantă nu poate fi activată. În acest caz, utilizaţi setarea pentru copii din caseta de dialog Print a software-ului de aplicaţie.
- Dacă selecţia pentru Language din caseta de dialog About nu corespunde cu limba de interfaţă a sistemului de operare, este posibil ca ecranul driverului să nu se afişeze corect.
- Nu modificaţi elementele din fila Advanced a proprietăţilor imprimantei. Dacă modificaţi unul din elemente, nu veţi putea să utilizaţi corect următoarele funcţii.
  De asemenea, dacă opţiunea Print to file este selectată în caseta de dialog Print a software-ului de aplicaţie şi cu aplicaţii care interzic stocarea temporară EMF, precum Adobe Photoshop LE şi MS Photo Editor, următoarele funcţii nu se vor îndeplini.
  - Preview before printing de pe fila Main
  - Prevent loss of print data din caseta de dialog Print Options
  - Page Layout, Poster, Booklet, Duplex Printing (manual), Specify Margin..., Print from Last Page, Collate şi Stamp/Background... (Stamp...) din fila Page Setup
- Deoarece rezoluţia din ecranul de examinare este diferită de rezoluţia de imprimare, textul şi liniile din ecranul de examinare pot să apară diferit faţă de rezultatul real al imprimării.
- La unele aplicaţii, imprimarea este divizată în mai multe lucrări de imprimare.
  Pentru a revoca imprimarea, ştergeţi toate lucrările de imprimare divizate.
- Dacă datele de imagine nu sunt imprimate corect, afişaţi caseta de dialog Print Options din fila Page Setup şi modificaţi setarea din Disable ICM required from the application software. Astfel, problema ar putea fi rezolvată.

Notă

- Opţiunea Disable ICM required from the application software nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.

- Utilizând opţiunea Bluetooth în următoarele condiţii, este posibil să se blocheze lucrarea de imprimare cu „Imprimare” afişat în stare monitor, chiar dacă imprimarea s-a finalizat şi imprimatul este scos. Dacă se întâmplă acest lucru, faceţi clic pe butonul Cancel Printing de pe monitorul de stare sau revocaţi lucrarea de imprimare din coada de lucrări de imprimare a imprimantei.
  - Când mutaţi aparatul în timpul imprimării într-un loc unde nu pot să ajungă undele radio sau în care starea undelor radio devine necorespunzătoare
  - Când opriţi aparatul
- Când utilizaţi o imprimantă Bluetooth şi revocaţi imprimarea după ce survine o eroare la imprimantă, este posibil să nu mai puteţi să executaţi operaţiile de imprimare ulterioare. Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi aparatul şi reporniţi-l.

- Când utilizaţi Bluetooth, nu puteţi să utilizaţi panoul de operare de la aparat când monitorul de stare este afişat din View Printer Status... pe fila Maintenance.
- Nu porniţi Canon IJ Network Tool în timpul imprimării.
- Nu imprimaţi în timp ce Canon IJ Network Tool rulează.
- Este posibil ca slotul pentru cartelă (cartela de memorie) al aparatului să devină inaccesibil. În astfel de cazuri, reporniţi aparatul sau opriţi-l şi reconectaţi cablul USB.

Particularităţi de reţinut în privinţa aplicaţiilor

- În Microsoft Word (Microsoft Corporation) există următoarele restricţii.
  - Când Microsoft Word are aceleaşi funcţii de imprimare ca şi driverul de imprimantă, utilizaţi programul Word pentru a le specifica.
  - Când selectaţi Fit-to-Page, Scaled sau Page Layout din lista Page Layout de pe fila Page Setup, este posibil ca funcţiile de imprimare selectate să nu aibă efect, în funcţie de versiunea de Word. Dacă se întâmplă acest lucru, urmaţi procedura de mai jos.
    1. Deschideţi caseta de dialog Print din Word.
    2. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă, specificaţi Page Layout pe fila Page Setup, apoi faceţi clic pe OK.
    3. Fără a începe să imprimaţi, închideţi caseta de dialog Print.
    4. Deschideţi din nou caseta de dialog Print din Word.
    5. Deschideţi din nou fereastra de configurare a driverului de imprimantă şi faceţi clic pe OK.
    6. Începeţi imprimarea.
- Dacă în Adobe Illustrator (Adobe Systems Inc) este activată imprimarea de bitmap, este posibil ca imprimarea să dureze sau să nu se imprime anumite date. Imprimaţi după ce debifaţi caseta de selectare Bitmap Printing din caseta de dialog Print.

În partea superioară a paginii

S004

Note generale (driver de scaner)

ScanGear (driverul de scaner) este supus următoarelor restricţii. Când utilizaţi driverul ţineţi cont de următoarele.

Restricţii pentru driverul de scaner

- Când utilizaţi sistemul de fişiere NTFS, este posibil ca sursa de date TWAIN să nu fie invocată. Aceasta, deoarece modulul TWAIN nu poate fi scris în folderul winnt din motive de securitate. Pentru ajutor, contactaţi administratorul computerului.
- Este posibil ca unele computere (inclusiv laptopurile) conectate la aparat să nu reia corect activitatea din modul standby. În acest caz, reporniţi computerul.
- Nu conectaţi simultan două sau mai multe aparate sau imprimante multifuncţionale cu funcţie de scaner la acelaşi computer. Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de scanare, nu puteţi scana de la panoul de operare al aparatului şi, în plus, vă puteţi confrunta cu erori în timp ce accesaţi dispozitivele.
- Utilizaţi dimensiunea implicită de afişare a fonturilor aparţinând sistemului de operare. În caz contrar, este posibil ca ecranele de software să nu apară corect.
- În cazul în care computerul a fost reactivat din modul inactivitate sau standby, este posibil ca scanarea să nu reuşească. Într-un astfel de caz, urmaţi aceşti paşi şi scanaţi din nou.
  1. Opriţi aparatul.
  2. Ieşiţi din ScanGear, apoi deconectaţi cablul USB de la computer şi reconectaţi-l.
  3. Porniţi aparatul.
- ScanGear nu poate fi deschis în mai multe aplicaţii simultan. În cadrul unei aplicaţii, ScanGear nu poate fi deschis pentru a doua oară când este deja deschis.
- Asiguraţi-vă că închideţi fereastra ScanGear înainte de a închide aplicaţia.
- Cu o conexiune de reţea, aparatul nu poate fi accesat de la mai multe computere simultan.
- Cu o conexiune de reţea, scanarea durează mai mult decât de obicei.
- Când scanaţi imagini mari la rezoluţii înalte, asiguraţi-vă că aveţi un spaţiu disponibil pe disc suficient. De exemplu, pentru a scana un document A4 la 600 dpi integral color, este necesar un spaţiu liber de cel puţin 300 MB.
- ScanGear şi driverul WIA nu se pot utiliza simultan.
- Nu introduceţi computerul în starea de inactivitate sau hibernare în timpul scanării.
- Dacă aparatul este conectat prin USB 1.1, calibrarea poate dura mult timp.

Aplicaţii cu restricţii la utilizare

- Dacă porniţi Media Center inclus în Windows XP Media Center Edition 2005, este posibil să nu puteţi scana utilizând panoul de operare al aparatului. În acest caz, reporniţi computerul.
- Nu puteţi scana imagini cu Media Center inclus în Windows 7, Windows Vista şi Windows XP Media Center Edition 2005. Scanaţi cu alte aplicaţii precum MP Navigator EX.
- În unele aplicaţii, dacă selectaţi caseta View scanned images din fila Auto Scan Mode de la ScanGear, fereastra care afişează miniaturile imaginilor scanate se poate închide automat.
- Este posibil ca unele aplicaţii să nu afişeze interfaţa de utilizator TWAIN. Într-un astfel de caz, consultaţi manualul aplicaţiei şi modificaţi setările în mod corespunzător.
- Unele aplicaţii nu acceptă scanarea continuă a mai multor documente. În unele cazuri, este

acceptată numai prima imagine scanată sau mai multe imagini sunt scanate ca o singură imagine.

- Pentru a importa imaginile scanate în Microsoft Office 2000, mai întâi salvaţi-le utilizând MP Navigator EX, apoi importaţi fişierele salvate din meniul Insert.
- Când scanaţi imagini de dimensiunea geamului plat în Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint etc.), faceţi clic pe Custom Insert din ecranul Insert Picture from Scanner or Camera. În caz contrar, este posibil ca imaginile să nu fie scanate corect.
- Când scanaţi imagini în Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint etc.), utilizaţi Microsoft Clip Organizer.
- Este posibil ca imaginile să nu fie scanate corect în unele aplicaţii. În astfel de cazuri, măriţi memoria virtuală a sistemului de operare şi reîncercaţi.
- Când dimensiunea imaginii este prea mare (ca atunci când scanaţi imagini mari la rezoluţie înaltă), computerul este posibil să nu răspundă sau bara de desfăşurare este posibil să rămână la 0%, în funcţie de aplicaţie. Într-un astfel de caz, revocaţi acţiunea (de exemplu, făcând clic pe Cancel de pa bara de desfăşurare), apoi măriţi memoria virtuală a sistemului de operare sau micşoraţi dimensiunea/rezoluţia imaginii şi încercaţi din nou. Ca variantă alternativă, scanaţi mai întâi imaginea utilizând MP Navigator EX, apoi salvaţi-o şi importaţi-o în cadrul aplicaţiei.

În partea superioară a paginii

Anexă

- Înainte de imprimarea pe hârtie cretată
- Zonă de imprimare
- Configurarea slotului pentru cartelă ca unitate de cartelă de memorie a computerului
- Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor
- Ştergerea unei lucrări de imprimare nedorite
- Interpretarea profilului ICC
- Actualizarea driverelor MP Drivers
- Dezinstalarea manualelor on-screen
- Transportul aparatului
- Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă
- Notă privind deconectarea cablului de alimentare
- Descărcarea conţinutului special

În partea superioară a paginii

U501

Înainte de imprimarea pe hârtie cretată

Când utilizaţi hârtie cretată, poate fi generat praf. Din acest motiv este recomandat să îndepărtaţi praful de hârtie de pe hârtia cretată chiar înainte de imprimare.


- **Veţi avea nevoie de o perie moale din păr (sau o perie asemănătoare pentru curăţarea echipamentelor automatizate de birou).**
  Cu cât este mai lată peria, cu atât va fi mai eficientă.



OK - perie moale din material precum polipropilena, polietilena, păr de cal sau de capră.

Important


- Aveţi grijă să nu utilizaţi perii ca şi cele de mai jos. Se poate deteriora suprafaţa de imprimare.

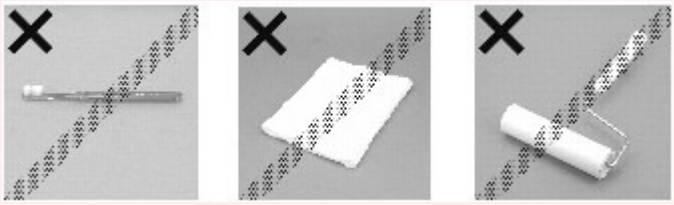

Incorect - perie din material dur, cârpă sau pânză de menaj, materiale lipicioase sau abrazive.

- **Procedură de îndepărtare a prafului de hârtie:**


1. Asiguraţi-vă că peria nu este umedă şi că nu prezintă praf sau murdărie.
2. Periaţi cu atenţie întreaga suprafaţă de imprimat, într-o singură direcţie.

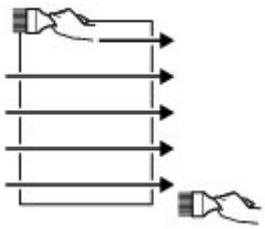

Important

- Trebuie să periaţi întreaga suprafaţă a hârtiei; nu începeţi să periaţi din mijloc sau nu vă opriţi la jumătatea distanţei.
- Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa de imprimare.

3. Pentru a finaliza îndepărtarea prafului de hârtie, periaţi hârtia în cealaltă direcţie de sus până jos.

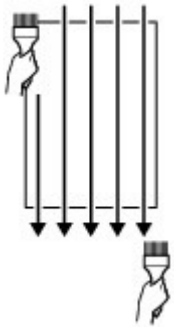

În partea superioară a paginii

U504


Zonă de imprimare

Pentru a asigura cea mai bună calitate de imprimare, aparatul alocă o margine de-a lungul fiecărei laturi a suportului. Zona efectivă de imprimare va fi zona din interiorul acestor margini.

Zonă de imprimare recomandată : Canon recomandă imprimarea în interiorul acestei zone.

Zonă de imprimare : Zona unde este posibilă imprimarea.

Totuşi, imprimarea în această zonă poate afecta calitatea de imprimare sau precizia alimentării cu hârtie.

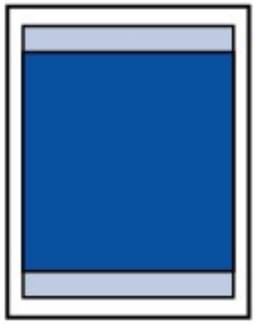

Notă

- **Imprimarea fără chenar**
  - Selectând opţiunea Imprimare fără chenar, puteţi imprima fără margini.
  - Atunci când efectuaţi o Imprimare fără chenar, este posibil să apară o uşoară trunchiere la margini, deoarece imaginea imprimată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină.
  - Imprimarea faţă-verso nu este disponibilă când se efectuează imprimarea fără chenar.
  - Pentru Imprimare fără chenar, folosiţi următoarea hârtie:
    - Glossy Photo Paper „Everyday Use” GP-501
    - Photo Paper Glossy GP-502
    - Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201
    - Photo Paper Pro Platinum PT-101
    - Photo Paper Plus Glossy II PP-201
    - Matte Photo Paper MP-101

    Efectuarea unei Imprimări fără chenar pe orice alt tip de hârtie poate reduce substanţial calitatea imprimării şi/sau poate avea ca rezultat imprimări cu nuanţe de culoare modificate. Imprimarea fără chenar pe hârtie simplă poate avea ca rezultat imprimări de calitate redusă. Folosiţi-le doar pentru imprimarea de test. Puteţi imprima fără chenar pe hârtie simplă doar atunci când se imprimă de pe computer.
  - Imprimarea fără chenar nu este disponibilă pentru hârtie de dimensiune Legal, A5, B5, pentru plicuri sau hârtie cretată.
  - În funcţie de tipul hârtiei, Imprimarea fără chenar poate reduce calitatea imprimării la marginile de sus şi de jos ale hârtiei sau poate face ca aceste părţi să se păteze.
- Când efectuaţi operaţiuni de imprimare automată faţă-verso şi de copiere faţă-verso, zona imprimabilă va fi cu 2 mm / 0,08 inchi mai mică la marginea superioară.
- Când efectuaţi copieri fără chenar sau imprimări fără chenar de pe o fotografie imprimată, puteţi specifica volumul de imagine care depăşeşte marginile hârtiei din Extended copy amount în Print settings.

  Print settings

Letter, Legal

Plicuri

Alte dimensiuni pe lângă Letter, Legal, Plicuri

Dimensiuni pentru hârtia cretată


În partea superioară a paginii

U502

Alte dimensiuni pe lângă Letter, Legal, Plicuri

Dimensiune	Zonă de imprimare (lăţime x înălţime)
A5	141,2 x 202,0 mm / 5,56 x 7,95 inchi
A4	203,2 x 289,0 mm / 8,00 x 11,38 inchi
B5	175,2 x 249,0 mm / 6,90 x 9,80 inchi
10 x 15 cm / 4" x 6"	94,8 x 144,4 mm / 3,73 x 5,69 inchi
10 x 20 cm / 4" x 8"*	94,8 x 195,2 mm / 3,73 x 7,69 inchi
13 x 18 cm / 5" x 7"*	120,2 x 169,8 mm / 4,73 x 6,69 inchi
20 x 25 cm / 8" x 10"	196,4 x 246,0 mm / 7,73 x 9,69 inchi
Wide	94,8 x 172,6 mm / 3,73 x 6,80 inchi

* Această dimensiune de pagină poate fi utilizată doar atunci când se imprimă de la computer.

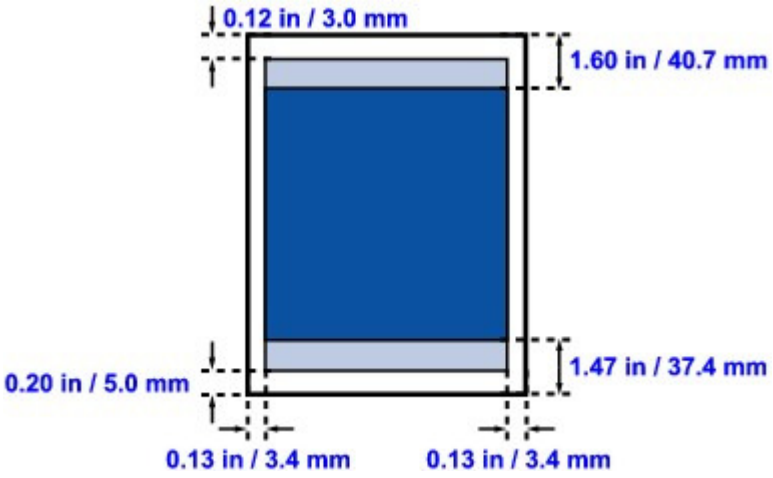

Zonă de imprimare recomandată

Zonă imprimabilă


În partea superioară a paginii

U503

Letter, Legal

Dimensiune	Zonă de imprimare (lăţime x înălţime)
Letter	203,2 x 271,4 mm / 8,00 x 10,69 inchi
Legal*	203,2 x 347,6 mm / 8,00 x 13,69 inchi

* Această dimensiune de pagină poate fi utilizată doar atunci când se imprimă de la computer.

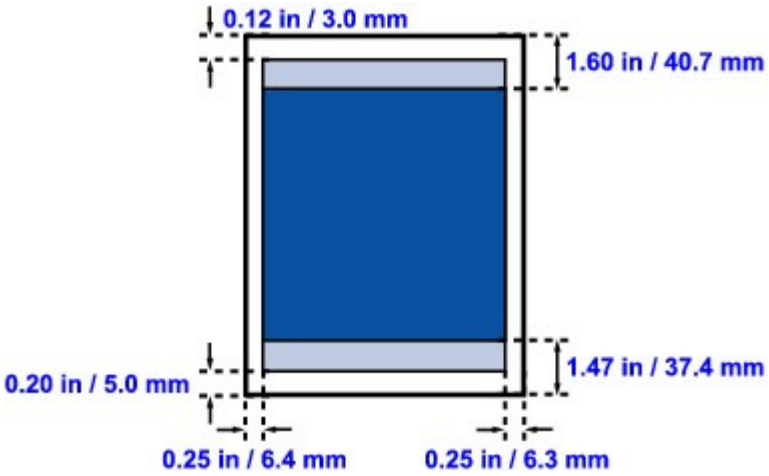

Zonă de imprimare recomandată

Zonă imprimabilă

În partea superioară a paginii


U515

Dimensiuni pentru hârtia cretată

Când se utilizează hârtie cretată fină „Photo Rag” sau hârtie specială Canon originală, imprimarea nu se efectuează pe o margine de 35 mm/1,38 inchi de-a lungul marginilor de sus şi de jos. Atunci când în driverul de imprimantă este selectată o dimensiune de hârtie cretată, este setată o limită care să împiedice imprimarea pe marginile de 35 mm/1,38 inchi de sus şi de jos ale hârtiei.

Lucrări artistice A4


Dimensiune	Zonă de imprimare (lăţime x înălţime)
Lucrări artistice A4	203,2 x 227,0 mm / 8,0 x 8,9 inchi

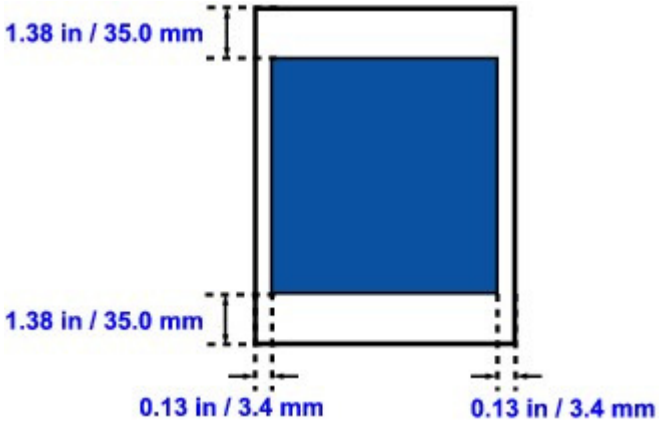

Zonă de imprimare recomandată

Lucrări artistice Letter

Dimensiune	Zonă de imprimare (lăţime x înălţime)
Lucrări artistice Letter	203,2 x 209,4 mm / 8,0 x 8,2 inchi

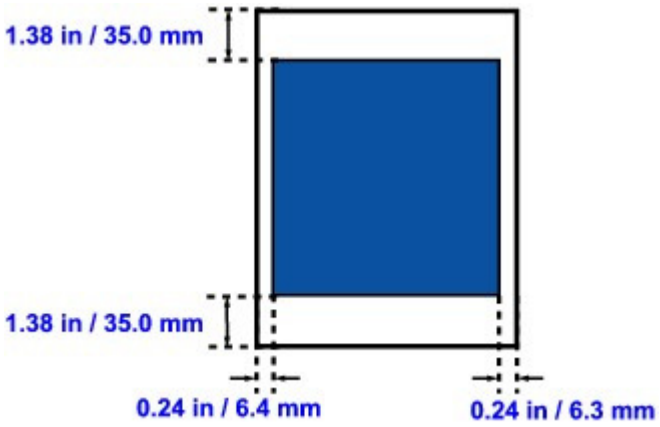

Zonă de imprimare recomandată


În partea superioară a paginii

U505

Plicuri

Dimensiune	Zonă de imprimare recomandată (lăţime x înălţime)
European DL*	103,2 x 179,6 mm / 4,06 x 7,07 inchi
US Comm. Env. #10*	98,0 x 200,9 mm / 3,86 x 7,91 inchi

* Această dimensiune de pagină poate fi utilizată doar atunci când se imprimă de la computer.

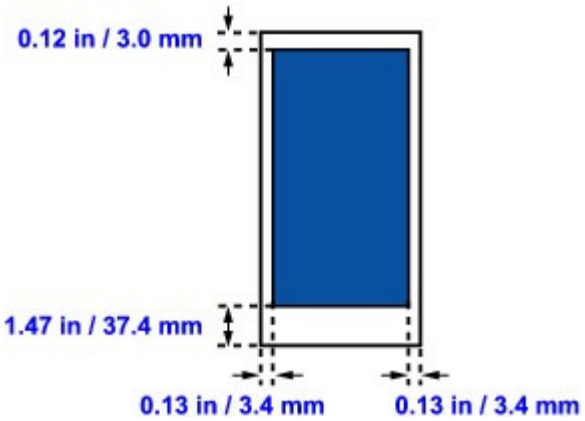

Zonă de imprimare recomandată

În partea superioară a paginii

U020

Configurarea slotului pentru cartelă ca unitate de cartelă de memorie a computerului

Slotul pentru cartelă al aparatului poate fi utilizat, de asemenea, ca unitate de cartelă de memorie a computerului.

Notă

- Pentru detalii referitoare la utilizarea fantei pentru cartelă în reţea, consultaţi Utilizarea fantei pentru cartelă în reţea.

Important

- Când opţiunea Read/write attribute din Device user settings de sub Device settings este setată pe Writable from USB PC sau Writable from LAN PC utilizând panoul de operare al aparatului, nu puteţi să imprimaţi fotografii de pe un card de memorie utilizând panoul de operare al aparatului. După utilizarea slotului pentru cartelă ca unitate de cartelă de memorie, scoateţi cartela de memorie, apoi asiguraţi-vă că setaţi opţiunea Read/write attribute pe Not writable from PC. Când opriţi aparatul, opţiunea Writable from USB PC sau Writable from LAN PC va fi revocată şi setarea revine la Not writable from PC când porniţi aparatul data următoare.

1. Asiguraţi-vă că această cartelă de memorie nu este introdusă.

   În cazul în care cartela de memorie este introdusă, scoateţi-o din slotul pentru cartelă. Pentru detalii, consultaţi Imprimarea fotografiilor.

2. Selectaţi  Setup din ecranul HOME.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

3. Selectaţi  Device settings, apoi atingeţi butonul **OK**.

4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Device user settings, apoi atingeţi butonul **OK**.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Read/write attribute, apoi atingeţi butonul **OK**.

6. Specificaţi atributul de citire/scriere.

   Not writable from PC
   Slotul pentru cartelă este utilizat doar pentru citire. Asiguraţi-vă că selectaţi acest mod atunci când imprimaţi fotografii de pe o cartelă de memorie.

   Writable from USB PC
   Slotul pentru cartelă este utilizat ca unitate de cartelă de memorie a unui computer conectat la aparat prin USB. Datele pot fi scrise pe cartela de memorie de pe computer.

   Writable from LAN PC
   Fanta pentru cartelă este utilizată ca unitate de cartelă de memorie a unui computer conectat la aparat printr-o reţea. Datele pot fi scrise pe cartela de memorie de pe computer.

7. Atingeţi butonul **OK**.

Important

- Dacă utilizaţi slotul pentru cartelă ca unitate de cartelă de memorie a computerului, trebuie să efectuaţi o operaţie de „eliminare în siguranţă” de pe computer înainte de a îndepărta fizic cartela de memorie din aparat.
  - Faceţi clic dreapta pe pictograma  Removable Disk, apoi faceţi clic pe Eject. Dacă pe ecran nu se afişează Scoatere (Eject), asiguraţi-vă că lampa **Acces (Access)** nu clipeşte şi scoateţi cartela de memorie.
  - Într-o reţea, operaţia de îndepărtare nu este necesară.

În partea superioară a paginii


P048

Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor

Această funcţie nu este disponibilă când se utilizează driverul de imprimantă IJ standard.

În fereastra de examinare Canon IJ XPS, puteţi edita documentul de imprimare sau puteţi prelua istoricul de imprimări de documente pentru a imprima documentul.

Procedura prin care se utilizează Canon IJ XPS Preview este următoarea:

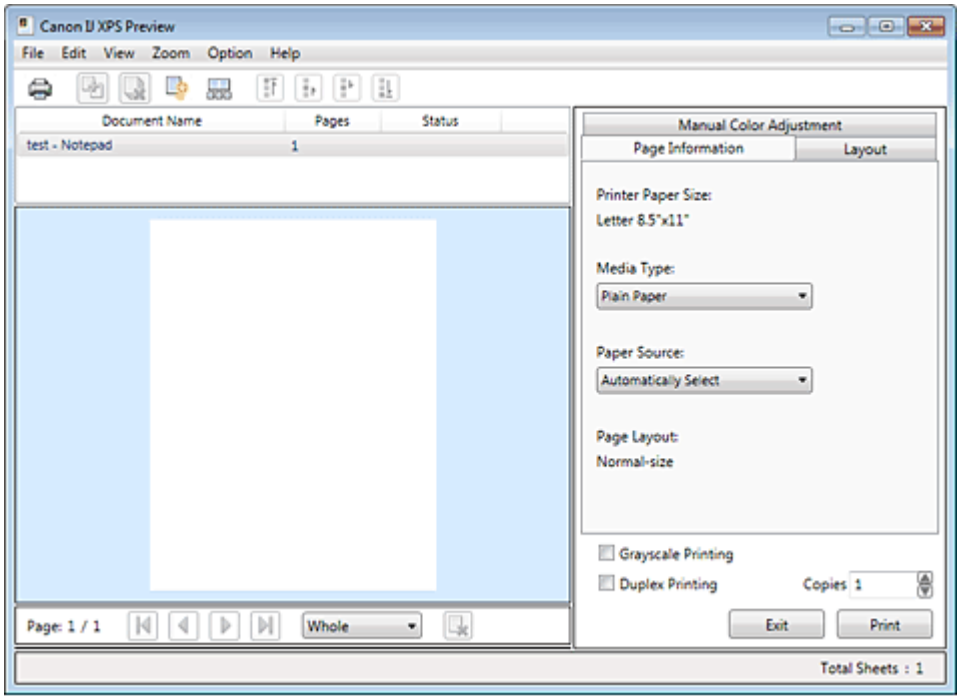

Print

Combine Documents

Delete Document

Reset Documents

View Thumbnails

Deplasare document

Deplasare pagină

Delete Page

Notă

- Faceţi clic pe View Thumbnails pentru a vizualiza toate paginile de imprimare ale documentului de imprimare selectat din lista Document Name.

  Pentru a ascunde paginile de imprimare, faceţi clic din nou pe View Thumbnails.

Editarea şi imprimarea unei lucrări de imprimare

Când imprimaţi mai multe documente sau pagini, puteţi combina documente, puteţi modifica ordinea

documentelor sau a paginilor sau puteţi şterge documente sau pagini.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi examinarea

Faceţi clic pe caseta Preview before printing din fila Quick Setup sau din fila Main.

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Va porni Canon IJ XPS Preview şi rezultatul imprimării va fi afişat înainte de imprimare.

4. Editarea documentelor de imprimare şi a paginilor de imprimare

- **Combinarea documentelor de imprimare**

  Puteţi combina mai multe documente de imprimare pentru a forma un singur document.
  Pentru a selecta mai multe documente de imprimare, menţineţi apăsată tasta Ctrl şi faceţi clic pe documentele care urmează să fie îmbinate sau menţineţi apăsată tasta Shift şi apăsaţi tasta săgeată-sus sau săgeată-jos.
  Prin combinarea documentelor de imprimare, puteţi evita introducerea de pagini goale când executaţi imprimarea faţă-verso sau imprimarea aspectului paginii.
  Din lista Document Name, selectaţi documentele ce urmează să fie combinate. În meniul Edit, selectaţi Combine Documents din Documents pentru a combina documentele în ordinea listată.
  Când combinaţi documente, documentele selectate înainte de combinare sunt şterse din listă şi documentul combinat este adăugat la listă.

- **Schimbarea ordinii documentelor de imprimare sau a paginilor de imprimare**
  - Pentru a schimba ordinea documentelor de imprimare, mergeţi la lista Document Name şi selectaţi documentul de imprimare ce urmează să fie mutat. În continuare, în meniul Edit, selectaţi Move Document din Documents şi selectaţi elementul adecvat.
  - Pentru a schimba ordinea paginilor de imprimare, faceţi clic pe View Thumbnails din meniul Option şi selectaţi pagina de imprimare ce urmează să fie mutată. În continuare, în meniul Edit, selectaţi Move Page din Pages şi selectaţi elementul adecvat.

- **Ştergerea documentelor de imprimare şi a paginilor de imprimare**
  - Pentru a şterge un document de imprimare, selectaţi documentul vizat din lista Document Name şi în meniul Edit, selectaţi Document şi Delete Document.
  - Pentru a şterge o pagină de imprimare, faceţi clic pe View Thumbnails din meniul Option şi selectaţi pagina de imprimare ce urmează să fie ştearsă. În continuare, în meniul Edit, selectaţi Delete Page din Pages.

După ce editaţi documentele de imprimare sau paginile de imprimare, puteţi schimba setările de imprimare în filele Page Information, Layout şi Manual Color Adjustment, în funcţie de necesitate.

Important

- Pentru a afişa documentele multiple din listă, deschideţi examinarea şi executaţi din nou imprimarea.
- Pentru a readuce documentele de imprimare la starea lor iniţială dinainte de a fi editate în examinare, în meniul Edit, selectaţi Reset Documents din Documents.
- Dacă documentele ce urmează să fie combinate au setări de imprimare diferite, este posibil să se afişeze un mesaj.
  Înainte de a combina documente, verificaţi conţinutul mesajului afişat.
- Dacă documentele ce urmează să fie combinate au dimensiuni de ieşire pentru hârtie diferite sau trebuie să se efectueze o imprimare faţă-verso sau o imprimare de aspect al paginii, este posibil ca imprimanta să nu producă rezultatele de imprimare aşteptate pentru anumite pagini de imprimare.
  Înainte de imprimare, verificaţi examinarea.
- În funcţie de setările de imprimare ale documentului de imprimare, este posibil ca unele funcţii să nu fie disponibile în fereastra de examinare Canon IJ XPS.

Notă

- Puteţi redenumi Document Name cu oricare alt nume.

5. Executarea imprimării

Faceţi clic pe Print.
Când executaţi imprimarea, imprimanta utilizează setările specificate pentru a imprima datele.

Reimprimarea din istoricul de imprimare

Când faceţi clic pe Save Print History din meniul File pentru a activa setarea, documentul imprimat din examinare este salvat şi puteţi să reimprimaţi documentul cu aceleaşi setări.

1. Afişarea istoricului de imprimare

Selectaţi meniul Start -> Toate programele (All Programs) -> „Numele modelului dvs.” („Your model name”) -> View Print History XPS.
În fereastra de examinare, se va afişa documentul de imprimare salvat.

Important

- Pentru a limita numărul de înregistrări ale istoricului de imprimare, faceţi clic pe History Entry Limit din meniul File.
- Dacă este depăşită limita numărului de înregistrare, înregistrările istoricului de imprimare sunt şterse începând cu cea mai veche.

2. Selectarea unui document de imprimare

Din lista Document Name, selectaţi documentul de imprimat.

3. Executarea imprimării

Faceţi clic pe Print.

Subiect înrudit

Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare

În partea superioară a paginii

P037

Ştergerea unei lucrări de imprimare nedorite

Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, înlocuiţi „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiţi aceste informaţii.

Dacă imprimanta nu începe să imprime, este posibil să fi rămas date ale lucrării de imprimare revocate sau eşuate.
Ştergeţi lucrarea de imprimare nedorită utilizând monitorul de stare Canon IJ.

1. Afişaţi monitorul de stare Canon IJ

Faceţi clic pe butonul monitorului de stare afişat pe bara de activităţi.
Apare Canon IJ Status Monitor.

2. Afişaţi lucrările de imprimare

Faceţi clic pe Display Print Queue....
Se deschide fereastra cu coada de imprimare.

3. Ştergeţi lucrările de imprimare

Selectaţi Cancel All Documents din meniul Printer.
Când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da (Yes).

Ştergerea lucrării de imprimare este finalizată.

Important

- Utilizatorii cărora nu li s-a acordat permisiunea de acces pentru administrarea imprimantei nu pot şterge lucrarea de imprimare a unui alt utilizator.

Notă

- Când efectuaţi această operaţie, sunt şterse toate lucrările de imprimare. Dacă lista cu coada de imprimare a conţinut o lucrare de imprimare necesară, porniţi din nou procesul de imprimare de la început.


În partea superioară a paginii

P049

Interpretarea profilului ICC

Când este necesar să specificaţi profilul aparatului, selectaţi profilul ICC pentru hârtia pe care imprimaţi.

Profilurile ICC instalate pentru acest aparat apar după cum urmează.



- (1) este numele modelului imprimantei.
- (2) este tipul de suport. Această notare corespunde următorului tip de suport:

  GL: Photo Paper Plus Glossy II

  PT: Photo Paper Pro Platinum

  SG: Photo Paper Plus Semi-gloss

  MP: Matte Photo Paper

  Fine Art Photo Rag: Fine Art "Photo Rag"

  Other Fine Art Paper: Alt tip de hârtie pentru lucrări de artă

- (3) este calitatea imprimării.
  Calitatea imprimării este împărţită în 5 niveluri, clasificată de la viteză mare la calitate ridicată. Pe măsură ce numărul scade, calitatea de imprimare devine superioară. Această valoare corespunde barei glisante Quality din caseta de dialog Custom a driverului imprimantei.

În partea superioară a paginii

Actualizarea driverelor MP Drivers

- Obţinerea celor mai recente drivere MP Drivers
- Ştergerea driverelor MP Drivers inutile
- Înainte de instalarea driverelor MP Drivers
- Instalarea driverelor MP Drivers

În partea superioară a paginii

P038

Obţinerea celor mai recente drivere MP Drivers

Aplicaţia MP Drivers include un driver de imprimantă şi un driver de scaner (ScanGear).

Actualizând aplicaţia MP Drivers la cea mai recentă versiune a sa, se pot soluţiona probleme nerezolvate.

Accesaţi site-ul nostru Web prin Internet şi puteţi descărca cea mai recentă versiune MP Drivers pentru modelul dvs.

Important

- Puteţi descărca gratuit driverele MP Drivers, dar orice taxă de acces la Internet survenită cade în responsabilitatea dvs.
- Înainte de a instala cea mai recentă versiune MP Drivers, ştergeţi versiunea instalată anterior. Pentru informaţii privind modalitatea de ştergere a aplicaţiei MP Drivers, consultaţi „ Ştergerea driverelor MP Drivers inutile”.

Subiecte înrudite

Înainte de instalarea driverelor MP Drivers

Instalarea driverelor MP Drivers

În partea superioară a paginii

P039

Ştergerea driverelor MP Drivers inutile

Driverele MP Drivers pe care nu le mai utilizaţi pot fi şterse.
Când ştergeţi driverele MP Drivers, mai întâi ieşiţi din toate programele care sunt în execuţie.

Procedura pentru ştergerea driverelor MP Drivers inutile se execută după cum urmează:

Când există un program de dezinstalare

1. Porniţi programul de dezinstalare

- Dacă utilizaţi Windows 7, Windows Vista, selectaţi meniul Start -> Toate programele (All Programs) -> „Numele modelului dvs.” („Your model name”) -> MP Drivers Uninstaller.
- Dacă utilizaţi Windows XP, selectaţi meniul Start -> Toate programele (All Programs) -> „Numele modelului dvs.” -> MP Drivers Uninstaller.

Se afişează caseta de dialog MP Drivers Uninstaller.

Important

- În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de dialog de confirmare/avertizare poate apărea în timpul pornirii, instalării sau dezinstalării software-ului.
  Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operaţii.
  Când sunteţi conectat la un cont de administrator, faceţi clic pe Da (Yes) (sau pe Continuare (Continue), Se permite (Allow)) pentru a continua.
  Pentru a continua, unele aplicaţii solicită un cont de administrator. Când sunteţi conectat la un cont standard, comutaţi la un cont de administrator şi reporniţi operaţia de la început.

2. Executaţi programul de dezinstalare

Faceţi clic pe Executare (Execute). Când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da (Yes).
După ce toate fişierele au fost şterse, faceţi clic pe Terminat (Complete).

Ştergerea driverelor MP Drivers este finalizată.

Important

- Când dezinstalaţi driverele MP Drivers, driverul de imprimantă şi driverul de scaner (ScanGear) vor fi şterse.

Când nu există un program de dezinstalare

Când nu există un program de dezinstalare în meniul Start din Windows 7, Windows Vista, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi imprimanta pentru ştergere

- Dacă utilizaţi Windows 7, selectaţi meniul Start -> Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers).
  Faceţi clic pe modelul pentru ştergere, apoi apăsaţi tasta Alt de pe tastatură. În meniul Fişier (File), faceţi clic pe Eliminare dispozitiv (Remove device).
- Dacă utilizaţi Windows Vista, selectaţi meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Hardware şi sunet (Hardware and Sound) -> Imprimante (Printers).
  Faceţi clic pe modelul pentru ştergere, apoi apăsaţi tasta Alt de pe tastatură. În meniul Fişier (File), faceţi clic pe Ştergere (Delete).

2. Ştergeţi imprimanta

- Dacă utilizaţi Windows 7, când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da (Yes). Apoi, când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Da (Yes).
  Pictograma este ştearsă.

- Dacă utilizaţi Windows Vista, când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Continuare (Continue). Apoi, când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da (Yes).
  Pictograma este ştearsă.

3. Selectaţi driverul de imprimantă pentru ştergere

- Dacă utilizaţi Windows 7, faceţi clic pe orice pictogramă din Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).
  Pe bara de comenzi, faceţi clic pe Proprietăţi server imprimare (Print server properties) şi faceţi clic pe fila drivere (Drivers). Dacă se afişează butonul Modificare setări de driver (Change Driver Settings), faceţi clic pe acest buton.
  Când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Da (Yes).
  În lista Drivere de imprimantă instalate (Installed printer drivers), faceţi clic pe imprimanta de şters.

- Dacă utilizaţi Windows Vista, apăsaţi tasta Alt. În meniul Fişier (File), selectaţi Executare ca administrator (Run as administrator), apoi faceţi clic pe Proprietăţi server... (Server Properties...).
  Când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Continuare (Continue).
  Faceţi clic pe fila Drivere (Drivers). În lista Drivere de imprimantă instalate (Installed printer drivers), faceţi clic pe imprimanta de şters.

4. Ştergeţi driverul de imprimantă

Când faceţi clic pe Eliminare... (Remove...), se afişează caseta de dialog Eliminare driver şi pachet (Remove Driver And Package).
Selectaţi Remove driver and driver package., apoi faceţi clic pe OK.
În caseta de dialog de confirmare, faceţi clic pe Da (Yes).

Când colecţia de date este finalizată în caseta de dialog Eliminare pachet driver (Remove Driver Package), faceţi clic pe Ştergere (Delete).

5. Faceţi clic pe OK

Ştergerea driverului de imprimantă este finalizată.

Important

- Este posibil să nu puteţi şterge în mod corespunzător driverul de imprimantă din lista Drivere de imprimantă instalate (Installed printer drivers).
  În acest caz, reporniţi computerul şi încercaţi din nou.

În partea superioară a paginii

P040

Înainte de instalarea driverelor MP Drivers

Această secţiune descrie elementele care trebuie verificate înainte de a instala MP Drivers. De asemenea, trebuie să consultaţi această secţiune dacă este imposibil de instalat MP Drivers.

Verificarea stării aparatului

- Conectaţi corect computerul personal şi aparatul. Pentru detalii despre instrucţiunile de conectare, consultaţi „Instalarea software-ului” din manualul Ghid de iniţiere.
- Opriţi aparatul.

Verificarea setărilor computerului personal

- Încheiaţi toate aplicaţiile care sunt în execuţie.
- În Windows 7, Windows Vista, autentificaţi-vă ca utilizator care are contul de administrator.
  În Windows XP, autentificaţi-vă ca administrator de computer.

Important

- Înainte de a instala cea mai recentă versiune MP Drivers, ştergeţi versiunea instalată anterior. Pentru instrucţiuni privind ştergerea aplicaţiei MP Drivers, consultaţi „ Ştergerea driverelor MP Drivers inutile”.

Subiecte înrudite

Obţinerea celor mai recente drivere MP Drivers
Instalarea driverelor MP Drivers

În partea superioară a paginii

P041

Instalarea driverelor MP Drivers

Puteţi accesa site-ul nostru Web prin Internet şi puteţi descărca cea mai recentă versiune MP Drivers pentru modelul dvs.

Procedura pentru instalarea driverelor MP Drivers descărcate se execută după cum urmează:

1. Opriţi aparatul

2. Porniţi programul de instalare

Faceţi dublu clic pe pictograma fişierului descărcat.
Programul de instalare porneşte.

Important

- În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de dialog de confirmare/avertizare poate apărea în timpul pornirii, instalării sau dezinstalării software-ului.
  Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operaţii.
  Când sunteţi conectat la un cont de administrator, faceţi clic pe Da (Yes) (sau pe Continuare (Continue), Se permite (Allow)) pentru a continua.
  Pentru a continua, unele aplicaţii solicită un cont de administrator. Când sunteţi conectat la un cont standard, comutaţi la un cont de administrator şi reporniţi operaţia de la început.

3. Instalarea pentru MP Drivers

În fereastra Welcome, faceţi clic pe Next.
Când se afişează fereastra License Agreement, verificaţi conţinutul şi faceţi clic pe Yes. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii acordului de licenţă pentru software, nu puteţi instala acest software.
Începe instalarea driverelor MP Drivers.

În fereastra Connection method, selectaţi metoda de conectare a imprimantei şi faceţi clic pe Next.
După ce se afişează fereastra Installation Complete, verificaţi dacă aparatul şi computerul sunt conectate prin cablu.

Când aparatul este conectat direct la reţea, urmaţi procedura de mai jos pentru a selecta destinaţia conexiunii.

1. Bifaţi caseta Select printer port, apoi faceţi clic pe Manual Selection.
2. În fereastra Select Port, selectaţi portul de ieşire pentru imprimantă (FILE) ca destinaţie de conexiune, apoi faceţi clic pe OK.

4. Finalizaţi instalarea

Faceţi clic pe Complete.
Porniţi aparatul şi aşteptaţi puţin timp până când este recunoscută conexiunea.

Când utilizaţi o conexiune USB, procedura de instalare a driverelor MP Drivers este finalizată.

În funcţie de mediul pe care îl utilizaţi este posibil să se afişeze un mesaj care vă solicită repornirea computerului. Pentru a finaliza corect instalarea, reporniţi computerul.

Important

- Puteţi descărca gratuit driverele MP Drivers, dar orice taxă de acces la Internet survenită cade în responsabilitatea dvs.
- Înainte de a instala cea mai recentă versiune MP Drivers, ştergeţi versiunea instalată anterior.
  Pentru instrucţiuni privind ştergerea aplicaţiei MP Drivers, consultaţi „ Ştergerea driverelor MP Drivers inutile”.

Subiecte înrudite

- Obţinerea celor mai recente drivere MP Drivers
- Ştergerea driverelor MP Drivers inutile
- Înainte de instalarea driverelor MP Drivers

În partea superioară a paginii

U509

Dezinstalarea manualelor on-screen

Urmaţi procedura de mai jos pentru a dezinstala toate manualele on-screen instalate de pe computerul dumneavoastră.

Înainte de a dezinstala manualele on-screen, părăsiţi toate manualele on-screen care sunt în curs de deschidere.

1. Faceţi clic pe Start > Toate programele (All Programs) > Canon XXX Manual (unde „**XXX**” reprezintă denumirea aparatului) > Dezinstalare (Uninstall).

2. Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

Notă

- Când apare mesajul care vă solicită repornirea computerului, faceţi clic pe OK pentru a reporni computerul.

În partea superioară a paginii

U510

Transportul aparatului

Când schimbaţi locul aparatului, împachetaţi-l în ambalajul original.

Dacă nu aveţi ambalajul original, împachetaţi aparatul cu atenţie, folosind materiale de protecţie şi aşezaţi-l într-o cutie solidă.

Important

- Nu transportaţi şi nu depozitaţi aparatul în poziţie înclinată, verticală sau inversă, deoarece poate să curgă cerneala şi să deterioreze aparatul.

1. Opriţi aparatul.
2. Asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă şi deconectaţi aparatul.

   Important

   - Nu deconectaţi aparatul în timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă sau clipeşte în albastru, deoarece poate cauza o defecţiune sau o deteriorare a dispozitivului, aducând dispozitivul în imposibilitatea de a imprima.
3. Retrageţi suportul pentru hârtie şi extensia tăvii de ieşire, închideţi tava de ieşire a hârtiei, apoi rabataţi în jos ecranul LCD.
4. Deconectaţi cablul imprimantei de la computer şi de la aparat, apoi deconectaţi fişa de alimentare de la aparat.
5. Prindeţi cu bandă adezivă toate capacele aparatului pentru a le împiedica să se deschidă în timpul transportului. Apoi împachetaţi aparatul într-o pungă de plastic.
6. Ataşaţi materialul de protecţie de aparat atunci când îl ambalaţi în cutie.

   Important

   - Împachetaţi aparatul cu capul de imprimare şi rezervoarele de cerneală instalate în acesta.

   Notă

   - Când solicitaţi unui agent de livrări să transporte aparatul, puneţi etichete clare pe cutie cu „ FRAGIL” sau „A SE MANIPULA CU GRIJĂ”.

În partea superioară a paginii

U511

Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

Fereastra de configurare a driverului de imprimantă poate fi afişată din software-ul aplicaţiei în uz sau din meniul Start din Windows.

Deschideţi fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă prin software-ul de aplicaţie

Urmaţi procedura de mai jos pentru a configura setările de imprimare atunci când se imprimă.

1. Selectaţi comanda de imprimare din software-ul aplicaţiei în uz.

În general, selectaţi Imprimare (Print) din meniul Fişier (File) pentru a deschide caseta de dialog Imprimare (Print).

2. Selectaţi numele modelului dumneavoastră şi faceţi clic pe Preferinţe (Preferences) (sau Proprietăţi (Properties)).

Se deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

Notă

- În funcţie de software-ul aplicaţiei utilizate, numele comenzilor sau numele meniurilor pot diferi şi pot exista mai mulţi paşi. Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare al aplicaţiei dumneavoastră software.

Deschideţi fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă din Meniu Start (Start Menu)

Urmaţi procedura de mai jos pentru a efectua operaţii de întreţinere, precum curăţarea capului de imprimare sau pentru a configura setările de imprimare comune tuturor aplicaţiilor software.

1. Selectaţi elemente din meniul Start după cum se arată mai jos.

- În Windows 7, selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.
- În Windows Vista, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware şi sunet (Hardware and Sound) > Imprimante (Printers).
- În Windows XP, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).

2. Faceţi clic dreapta pe pictograma numelui modelului dumneavoastră şi selectaţi Printing Preferences din meniul afişat.

Se deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

Important

- Prin deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă din Proprietăţi imprimantă (Printer properties) (Windows 7) sau Proprietăţi (Properties) (Windows Vista sau Windows XP) se afişează file ce se referă la funcţiile Windows, precum fila Porturi (Ports) (sau Complex (Advanced)). Aceste file nu apar la deschiderea cu ajutorul Preferinţe imprimare (Printing Preferences) sau cu software-ul de aplicaţie. Cu privire la filele ce se referă la funcţiile Windows, consultaţi manualul de utilizare pentru Windows.

În partea superioară a paginii

U516

Notă privind deconectarea cablului de alimentare

Pentru a deconecta cablul de alimentare, urmaţi procedura de mai jos.


Important

- Când deconectaţi cablul de alimentare, apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)**, apoi asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă. Deconectarea cablului de alimentare cât timp aparatul este pornit poate să cauzeze uscarea sau înfundarea capului de imprimare şi este posibil să scadă calitatea imprimării.


1. Apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)** pentru a opri aparatul.



2. Asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă.

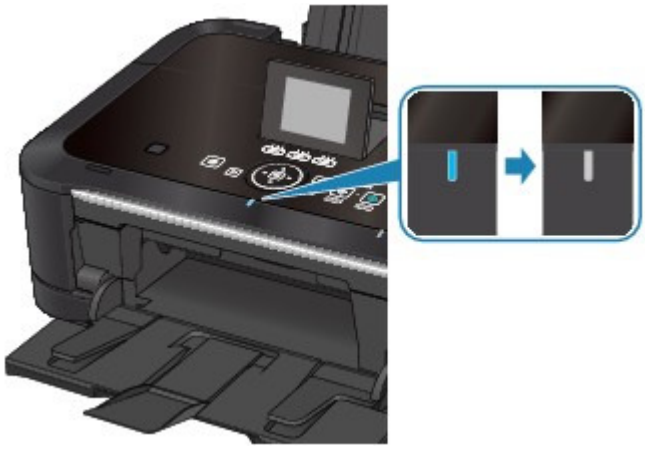

3. Deconectaţi cablul de alimentare.

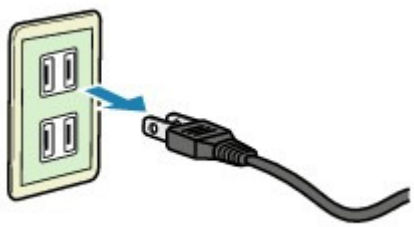

Specificaţiile pentru cablul de alimentare diferă în funcţie de ţara/regiunea de utilizare.

În partea superioară a paginii

A006

Descărcarea conţinutului special

Accesaţi site-ul Web CREATIVE PARK PREMIUM din Solution Menu EX pentru a descărca conţinutul imprimabil cu Easy-PhotoPrint EX şi alte aplicaţii.

Important

- Puteţi utiliza conţinutul descărcat sau imprimat numai pentru scopuri personale.
  Nu puteţi utiliza conţinutul pentru scopuri comerciale.

1. În meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs), > Canon Utilities > Solution Menu EX, apoi faceţi clic pe Solution Menu EX.

   Porneşte Solution Menu EX.

2. Selectaţi Canon Web Service, apoi faceţi clic pe pictograma CREATIVE PARK PREMIUM.

   Apare site-ul Web CREATIVE PARK PREMIUM.

   Important

   - Pentru a accesa site-ul Web, este necesară o conexiune la Internet. Se aplică taxe de conexiune la Internet.

3. Selectaţi o categorie.

4. Selectaţi şi descărcaţi conţinutul pe care doriţi să-l imprimaţi.

Notă

- Aplicaţia necesară pentru imprimare depinde de conţinutul descărcat.
- Trebuie să instalaţi conţinutul descărcat pentru a-l imprima cu Easy-PhotoPrint EX.
- Pentru detalii cu privire la imprimarea conţinutului descărcat cu Easy-PhotoPrint EX, consultaţi „ Imprimarea conţinutului special ”.

În partea superioară a paginii

A001

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

--- Transformarea fotografiilor dvs. în lucrări de artă creative ---

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creaţi simplu albume, calendare şi autocolante utilizând fotografii realizate cu camere digitale.

De asemenea, puteţi să imprimaţi simplu fotografii fără chenar.

Porniţi Easy-PhotoPrint EX

Faceţi clic aici: Easy-PhotoPrint EX

Notă

- Pentru detalii despre modul de utilizare a aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX, consultaţi secţiunea de mai jos.
  - Imprimare cu pachetul software al aplicaţiei

Creaţi un album foto personalizat

Crearea unui album foto personalizat este o activitate simplă dacă utilizaţi Easy-PhotoPrint EX!

Tot ce trebuie să faceţi este să selectaţi pozele de utilizat, să selectaţi un aspect, apoi să încărcaţi hârtie în imprimantă şi să imprimaţi. După ce legaţi colile imprimate, veţi avea albumul fără egal al amintirilor dvs.!





Puteţi schimba aspectul şi fundalul şi puteţi ataşa comentarii la fotografii.



De asemenea, puteţi să selectaţi dimensiunea şi orientarea.



Puteţi aranja o fotografie de-a lungul paginilor din stânga şi din dreapta.

VERIFICAŢI!

Selectaţi o temă (design de fundal) pentru a crea un album pe baza unei singure teme.

Decoraţi elementele cu text şi cadre

Puteţi adăuga text şi cadre la fotografii. Ataşaţi o descriere a fotografiei dintr-un album şi adăugaţi un

cadru pentru a îmbunătăţi atmosfera fotografiei.



VERIFICAŢI! ••••••••••••••••

Selectaţi Album pentru a adăuga text şi cadre. Nu puteţi decora fotografii cu Photo Print.

Creaţi un calendar utilizând fotografiile dumneavoastră preferate

Creaţi cu simplitate calendare utilizând Easy-PhotoPrint EX. Creaţi propriul calendar utilizând fotografiile dumneavoastră preferate! Va fi emoţionant să răsfoiţi paginile calendarului.



Puteţi utiliza orice fel de fotografie.



De asemenea, puteţi crea calendare pe 2 luni, 6 luni şi 12 luni.

Creaţi autocolante

Creaţi cu simplitate autocolante utilizând Easy-PhotoPrint EX!

Creaţi autocolante ale fotografiilor preferate şi partajaţi-le cu prietenii!



VERIFICAŢI! ••••••••••••••••

Puteţi adăuga text la fotografii.

În partea superioară a paginii

S001

MP Navigator EX

Utilizarea aplicaţiei MP Navigator EX

MP Navigator EX este o aplicaţie care vă permite să scanaţi în mod simplu fotografii şi documente. Aceasta este adecvată chiar şi pentru începători.

Porniţi MP Navigator EX

Faceţi clic aici: MP Navigator EX

Notă

- Pentru detalii privind modalitatea de a scana imagini utilizând MP Navigator EX, consultaţi „ Să încercăm să scanăm”.


Scanaţi fotografii şi documente

Puteţi scana simplu prin navigarea prin ecranele aplicaţiei MP Navigator EX. De asemenea, puteţi salva/imprima imaginile scanate utilizând MP Navigator EX.



Scanaţi mai multe documente mici deodată

Puteţi scana mai multe documente mici (fotografii, cărţi de vizită, etc.) deodată. Această operaţiune este utilă, deoarece nu trebuie să scanaţi de mai multe ori.

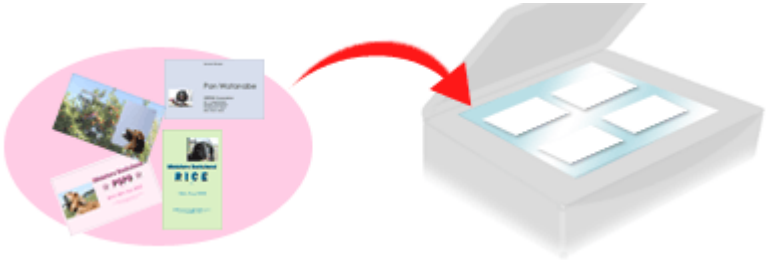


Scanaţi documente mari

Utilizând aplicaţia MP Navigator EX, puteţi scana într-o manieră simplă documente care sunt mai mari decât geamul plat. Această operaţie vă permite să scanaţi separat jumătăţile din dreapta şi din stânga ale unui document şi să le combinaţi la loc într-o singură imagine.




Scanaţi utilizând Modul One-click

În Mod One-click, MP Navigator EX efectuează operaţiile începând de la scanare până la salvare, cu un singur clic al unei pictograme. De asemenea, Modul One-click vă permite să scanaţi şi să salvaţi imagini ca fişiere PDF sau să le ataşaţi automat la mesaje de e-mail.

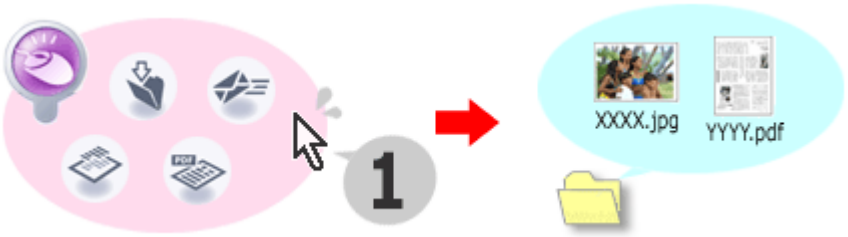

Scanaţi şi corectaţi/îmbunătăţiţi fotografiile

Utilizând aplicaţia MP Navigator EX, puteţi corecta/îmbunătăţi cu uşurinţă fotografii scanate. Nu este necesar să utilizaţi alte aplicaţii.

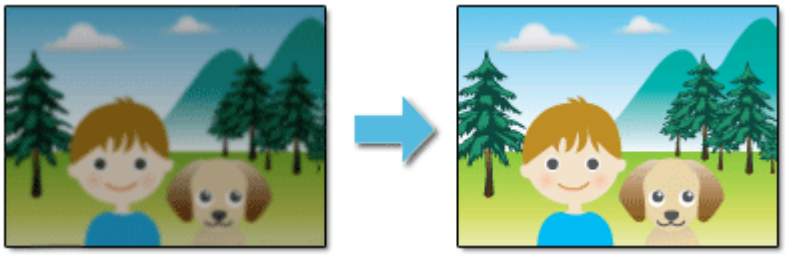

Pentru detalii despre modul în care se utilizează aplicaţia MP Navigator EX, consultaţi „ Scanarea cu pachetul software al aplicaţiei ”.

În partea superioară a paginii

Ghid avansat

Despre comunicarea în reţea

- Modificarea şi confirmarea setărilor de reţea
- Depanare
- Anexă
- Glosar

În partea superioară a paginii

Modificarea şi confirmarea setărilor de reţea

- Canon IJ Network Tool
- Caseta de dialog Canon IJ Network Tool
- Meniurile Canon IJ Network Tool
- Modificarea setărilor din foaia Wireless LAN
- Modificarea setărilor detaliate WPA sau WPA2
- Modificarea setărilor din foaia Wired LAN (pentru MG6100 series/MG8100 series)
- Modificarea setărilor din fişa Admin Password
- Monitorizarea stării reţelei fără fir
- Iniţializarea setărilor de reţea ale aparatului
- Vizualizarea setărilor modificate
- Imprimarea informaţiilor de setare a reţelei

În partea superioară a paginii

N010

Canon IJ Network Tool

Canon IJ Network Tool este un utilitar care vă permite să afişaţi şi să modificaţi setările de reţea ale aparatului. Se instalează odată cu configurarea aparatului.

Important

- Nu porniţi Canon IJ Network Tool în timpul imprimării.
- Nu imprimaţi în timp ce Canon IJ Network Tool rulează.
- Dacă funcţia de paravan de protecţie a software-ului dvs. de securitate este pornită, este posibil să apară un mesaj care vă avertizează că software-ul Canon încearcă să acceseze reţeaua. În cazul în care apare mesajul de avertizare, setaţi software-ul de securitate astfel încât să permită întotdeauna accesul.
- Canon IJ Network Tool a fost verificat pentru lucrul în Windows XP; totuşi, nu acceptă Comutarea rapidă între utilizatori (Fast User Switching). La comutarea utilizatorilor, este recomandat să ieşiţi din Canon IJ Network Tool.

Pornirea Canon IJ Network Tool

1. **Faceţi clic pe Start şi selectaţi Toate programele (All programs) (sau Programe (Programs)), Canon IJ Network Utilities, Canon IJ Network Tool şi apoi Canon IJ Network Tool.**

Notă

- De asemenea, puteţi să porniţi Canon IJ Network Tool făcând clic pe  Network Settings de la Help & Settings din Solution Menu EX.

În partea superioară a paginii


N011

Caseta de dialog Canon IJ Network Tool

În această secţiune sunt descrise elementele afişate în caseta de dialog Canon IJ Network Tool.

Important

- Pentru a folosi aparatul în LAN, asiguraţi-vă că dispuneţi de toate echipamentele necesare pentru tipul de conexiune, cum ar fi un punct de acces sau un cablu LAN.

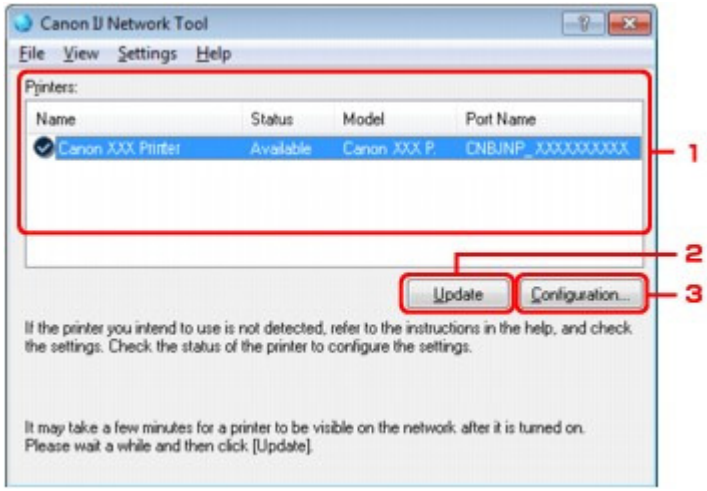

1. Printers

Sunt afişate denumirea imprimantei, starea, denumirea modelului de imprimantă şi denumirea portului.
Un marcaj de selectare lângă imprimantă în lista Name indică faptul că este setată ca imprimantă implicită.
Modificările de configurare sunt aplicate pentru imprimanta selectată.

2. Update

Detectează din nou imprimanta. Faceţi clic pe acest buton dacă nu se afişează imprimanta destinaţie.

Important

- Pentru a modifica setările de reţea ale imprimantei utilizând Canon IJ Network Tool, aceasta trebuie să fie conectată printr-o reţea LAN.
- Dacă se afişează No Driver pentru nume, asociaţi portul cu imprimanta.
  ➡ Meniurile Canon IJ Network Tool
- Dacă pentru stare se afişează Not Found, verificaţi următoarele:
  - Punctul de acces este pornit.
  - La utilizarea unei reţele LAN cu fir, cablul LAN este conectat corect.
- Dacă imprimanta dintr-o reţea nu este detectată, asiguraţi-vă că imprimanta este pornită, după care faceţi clic pe Update. Detectarea imprimantelor poate dura câteva minute. Dacă imprimanta nu este încă detectată, conectaţi aparatul şi computerul cu un cablu USB, apoi faceţi clic pe Update.
- Dacă imprimanta este folosită de la un alt computer, se afişează o casetă de dialog prin care sunteţi informat în legătură cu acest fapt.

Notă

- Acest element are aceeaşi funcţie ca şi Refresh din meniul View.

3. Configuration

Faceţi clic pentru a configura setările pentru imprimanta selectată.

Notă


- Nu puteţi configura o imprimantă care are starea Not Found.
- Acest element are aceeaşi funcţie ca şi Configuration din meniul Settings.

În partea superioară a paginii

N012

Meniurile Canon IJ Network Tool

În această secţiune sunt descrise meniurile din caseta de dialog Canon IJ Network Tool.

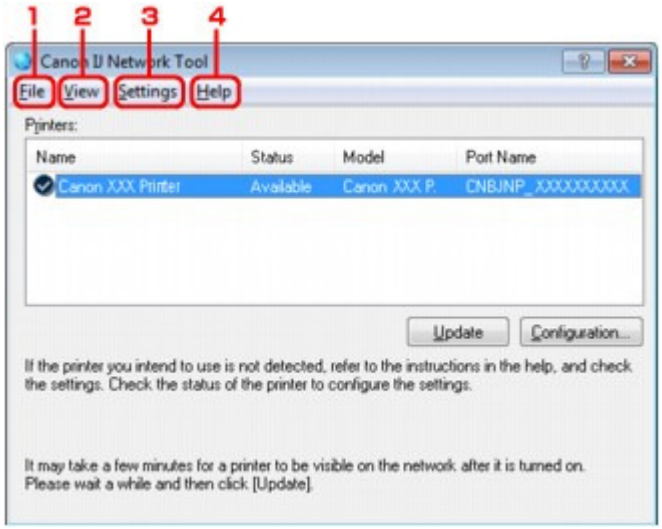

1. Meniul File

Exit
Părăseşte Canon IJ Network Tool.

2. Meniul View

Status
Afişează caseta de dialog Status pentru a confirma starea conexiunii imprimantei şi starea comunicării fără fir.

Refresh
Actualizează şi afişează conţinutul Printers conform celor mai recente informaţii.

Important

- Pentru a modifica setările de reţea ale imprimantei utilizând Canon IJ Network Tool, aceasta trebuie să fie conectată printr-o reţea LAN.
- Dacă se afişează No Driver pentru nume, asociaţi portul cu imprimanta.
- Dacă pentru stare se afişează Not Found, verificaţi următoarele:
  - Punctul de acces este pornit.
  - La utilizarea unei reţele LAN cu fir, cablul LAN este conectat corect.
- Dacă imprimanta dintr-o reţea nu este detectată, asiguraţi-vă că imprimanta este pornită, apoi selectaţi Refresh. Detectarea imprimantelor poate dura câteva minute. Dacă imprimanta nu este încă detectată, conectaţi aparatul şi computerul cu un cablu USB, apoi faceţi clic pe Refresh.
- Dacă imprimanta este folosită de la un alt computer, se afişează o casetă de dialog prin care sunteţi informat în legătură cu acest fapt.

Notă

- Acest element are aceeaşi funcţie ca şi Update din caseta de dialog Canon IJ Network Tool.

Network Information
Afişează caseta de dialog Network Information pentru a confirma setările de reţea ale imprimantei şi computerului.

Display Warning Automatically
Activează sau dezactivează afişajul automat al ajutorului online al aplicaţiei.
Când se selectează acest meniu, se afişează ajutorul online al aplicaţiei dacă unul sau mai multe porturi nu sunt disponibile pentru imprimare.

3. Meniul Settings

Configuration
Afişează caseta de dialog Configuration pentru configurarea setărilor imprimantei selectate.

Notă

- Acest element are aceeaşi funcţie ca şi Configuration din caseta de dialog Canon IJ Network Tool.

Associate Port
Afişează caseta de dialog Associate Port şi puteţi asocia un port cu imprimanta.
Acest meniu este disponibil dacă se afişează No Driver pentru imprimanta selectată. Asocierea unui port cu imprimanta vă permite să îl folosiţi.

Maintenance
Afişează caseta de dialog Maintenance pentru a readuce setările de reţea la valorile implicite din fabrică şi pentru a monta fanta pentru cartelă pe post de unitate de reţea.

4. Meniul Help

Help Topics
Afişează informaţiile de asistenţă online a aplicaţiei.

About
Afişează versiunea Canon IJ Network Tool.

În partea superioară a paginii

N013

Modificarea setărilor din foaia Wireless LAN


Pentru a modifica setările imprimantei pentru reţeaua fără fir, conectaţi imprimanta şi computerul temporar cu un cablu USB. Dacă modificaţi setările de reţea fără fir prin intermediul unei conexiuni fără fir în lipsa unei conexiuni USB, computerul poate să nu comunice cu aparatul după modificarea setărilor.

Notă

- Dacă aparatul este compatibil cu reţeaua LAN fără fir şi reţeaua LAN prin cablu:
  Selectaţi Wireless LAN active din Change wireless/wired de pe panoul de operare sau modificaţi setările în foaia Wireless LAN.
  ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
- Dacă aparatul este compatibil numai cu reţeaua LAN fără fir:
  Selectaţi Wireless LAN active din WLAN active/inactive de pe panoul de operare sau modificaţi setările în foaia Wireless LAN.
  ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

1. Porniţi Canon IJ Network Tool.
   ➡ Pornirea Canon IJ Network Tool
2. Selectaţi imprimanta din Printers.
3. Selectaţi Configuration din meniul Settings.
4. Faceţi clic pe fila Wireless LAN.

   Faceţi clic pe OK după modificarea configurării. Se deschide o casetă de dialog pentru confirmare înainte de trimiterea setărilor către imprimantă. Dacă faceţi clic pe Yes, setările sunt trimise către imprimantă şi se afişează caseta de dialog Transmitted Settings.

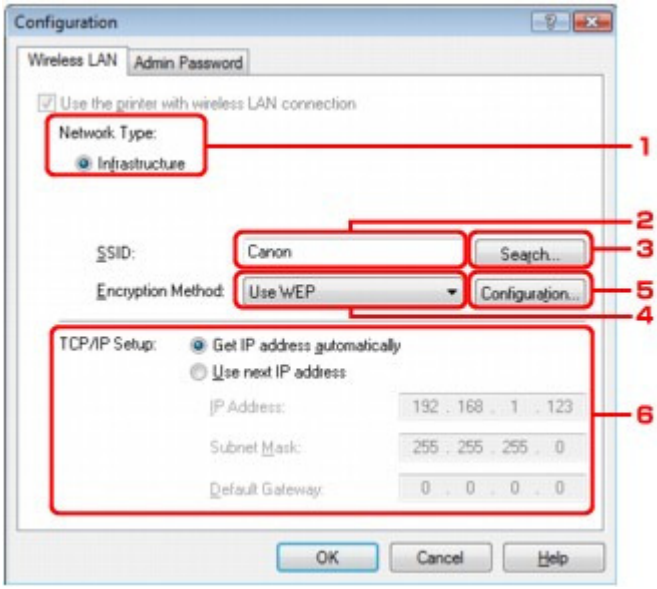

1. Network Type

   Infrastructure
   Conectează imprimanta la o reţea LAN fără fir cu un punct de acces.

2. SSID

Se afişează SSID pentru reţeaua LAN fără fir.

Notă

- Introduceţi acelaşi SSID pe care îl utilizează şi punctul de acces. SSID este sensibil la litere mari şi mici.

3. Search

Se afişează caseta de dialog Search pentru selectarea unui punct de acces pentru conectare.
➡ Caseta de dialog Search

Notă

- Dacă Canon IJ Network Tool rulează în LAN, butonul este estompat şi nu poate fi selectat. Conectaţi imprimanta şi computerul cu un cablu USB temporar pentru a modifica setările.

4. Encryption Method

Selectaţi metoda de criptare utilizată în reţeaua LAN fără fir.

Important

- Dacă toate tipurile de criptare ale punctului de acces, imprimantei, sau computerului nu corespund, imprimanta nu poate comunica cu computerul. Dacă imprimanta nu poate comunica cu computerul după comutarea tipului de criptare al imprimantei, asiguraţi-vă că tipurile de criptare pentru computer şi punctul de acces corespund cu cel setat pentru imprimantă.
  ➡ Cum să setaţi o cheie WEP/WPA/WPA2
- Dacă vă conectaţi la o reţea care nu este protejată cu măsuri de securitate, există riscul de divulgare a datelor, cum ar fi datele dvs. personale, unui terţ.

Do not use
Selectaţi dezactivarea criptării.

Use WEP
Transmisia este criptată cu ajutorul unei chei WEP specificate de dvs.
Dacă nu a fost setată o cheie WEP, caseta de dialog WEP Details este afişată automat. Pentru a modifica setările WEP în prealabil, faceţi clic pe Configuration pentru a afişa caseta de dialog.
➡ Caseta de dialog WEP Details

Use WPA/Use WPA2
Transmisia este criptată cu ajutorul unei chei WPA sau WPA2 specificate de dvs.
Securitatea a fost consolidată peste nivelul WEP.
Dacă nu a fost setată o cheie WPA sau WPA2, caseta de dialog Authentication Type Confirmation este afişată automat. Pentru a modifica setările WPA sau WPA2 în prealabil, faceţi clic pe Configuration pentru a afişa caseta de dialog WPA Details sau caseta de dialog WPA2 Details.
➡ Modificarea setărilor detaliate WPA sau WPA2

5. Configuration

Se va afişa caseta de dialog setări detaliate. Cheia WEP, WPA, sau WPA2 selectată în Encryption Method se poate confirma şi modifica.

Pentru detalii referitoare la setările WEP:
➡ Caseta de dialog WEP Details

Pentru detalii referitoare la setările WPA sau WPA2:
➡ Modificarea setărilor detaliate WPA sau WPA2

6. TCP/IP Setup


Setează adresa IP a imprimantei care va fi utilizată în LAN. Setaţi o valoare adecvată pentru mediul dvs. de reţea.

Get IP address automatically
Selectaţi această opţiune pentru a folosi o adresă IP alocată automat de un server DHCP. Funcţiile serverului DHCP trebuie activate pe ruterul dvs. de LAN fără fir sau pentru punctul de acces.

Use next IP address
Dacă funcţiile de server DHCP sunt disponibile în configuraţia dvs. unde folosiţi imprimanta

sau doriţi să utilizaţi o anumită adresă IP, selectaţi această opţiune pentru a utiliza o adresă IP fixă.

- **Caseta de dialog Search**

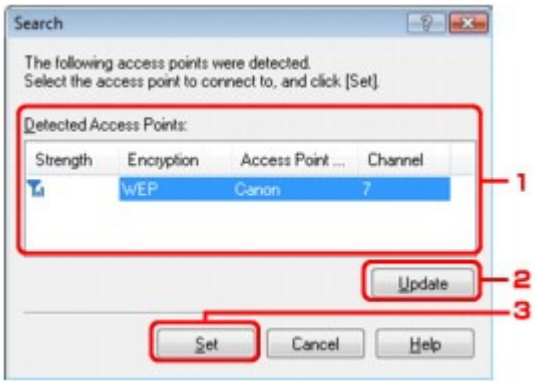

1. Detected Access Points

Puteţi confirma forţa semnalului de la punctul de acces, tipul de criptare, numele punctului de acces şi, canalul radio.

Important

- Dacă vă conectaţi la o reţea care nu este protejată cu măsuri de securitate, există riscul de divulgare a datelor, cum ar fi datele dvs. personale, unui terţ.

Notă

- Forţa semnalului este afişată în felul următor.
  : Puternic
  : Bun
  : Slab
- Tipul de criptare este afişat în felul următor.
  Gol: Nicio criptare
  WEP : WEP este setată
  WPA : WPA este setată
  WPA2 : WPA2 este setată

2. Update

Faceţi clic pentru actualizarea listei de puncte de acces când nu se detectează punctul dvs. de acces destinaţie.
Dacă punctul de acces destinaţie este setat pe modul invizibil, faceţi clic pe Cancel pentru a reveni la ecranul anterior şi introduceţi Identificatorul set servicii al punctului dvs. de acces în SSID.

Notă

- Asiguraţi-vă că punctul de acces este pornit.


3. Set

Faceţi clic pentru setarea SSID al punctului de acces în SSID pe fişa Wireless LAN.

Notă

- În funcţie de setările dvs., caseta de dialog WEP Details, caseta de dialog WPA Details, sau caseta de dialog WPA2 Details apare când faceţi clic pe butonul Set. În caseta de dialog, configuraţi detaliile pentru a utiliza aceleaşi setări de criptare setate pentru punctul de acces.
- Punctele de acces care nu pot fi utilizate de acest aparat (inclusiv cele configurate să utilizeze metode de criptare diferite) sunt estompate şi nu pot fi configurate.

- **Caseta de dialog WEP Details**

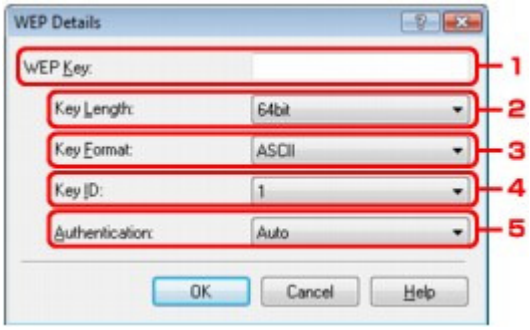

Specificaţi setările WEP pentru imprimantă. Dacă modificaţi parola (cheia WEP), trebuie să operaţi aceeaşi modificare şi în cazul parolei (cheii WEP) a punctului de acces.

1. WEP Key

Introduceţi aceeaşi cheie cu cea setată pentru punctul de acces.
Numărul de caractere şi tipul de caractere care se pot fi introduse diferă în funcţie de lungimea şi formatul cheii.

		Key Length	
		64 bit	128 bit
Key Format	ASCII	5 caractere	13 caractere
	Hexazecimal (Hex)	10 cifre	26 de cifre

2. Key Length

Selectaţi 64 bit sau 128 bit.

3. Key Format

Selectaţi fie ASCII, fie Hex.

4. Key ID

Selectaţi ID cheie (index) setat pentru punctul de acces.

5. Authentication

Selectaţi metoda de autentificare pentru a autentificarea accesului imprimantei la punctul de acces.
În mod normal, selectaţi Auto. Dacă doriţi să specificaţi metoda manual, selectaţi Open System sau Shared Key în conformitate cu setarea punctului de acces.

Important

- Dacă imprimanta nu poate comunica cu computerul după comutarea tipului de criptare al imprimantei, asiguraţi-vă că tipurile de criptare pentru computer şi punctul de acces corespund cu cel setat pentru imprimantă.
  Cum să setaţi o cheie WEP/WPA/WPA2

În partea superioară a paginii

N014

Modificarea setărilor detaliate WPA sau WPA2

Pentru a modifica setările imprimantei pentru reţeaua fără fir, conectaţi imprimanta şi computerul temporar cu un cablu USB. Dacă modificaţi setările de reţea fără fir prin intermediul unei conexiuni fără fir în lipsa unei conexiuni USB, computerul poate să nu comunice cu aparatul după modificarea setărilor.

Capturile de ecran exemplu din această secţiune se referă la setările detaliate WPA.

1. Porniţi Canon IJ Network Tool.

   Pornirea Canon IJ Network Tool

2. Selectaţi imprimanta din Printers.


3. Selectaţi Configuration din meniul Settings.

4. Faceţi clic pe fila Wireless LAN.

5. Selectaţi Use WPA sau Use WPA2 în Encryption Method şi faceţi clic pe Configuration.

   Treceţi la pasul 7 dacă criptarea nu este setată pe imprimantă.

6. Faceţi clic pe Change Settings.

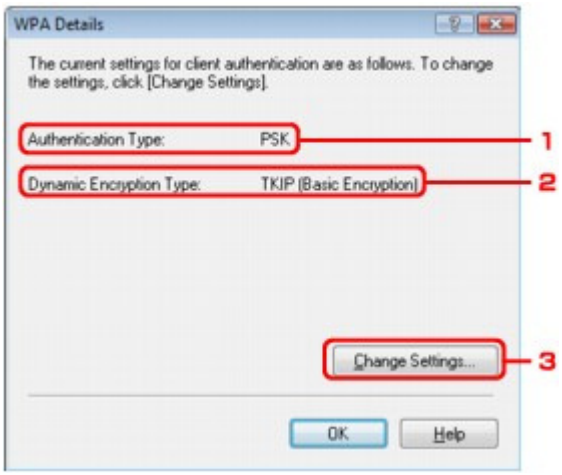

1. Authentication Type

   Afişează tipul de autentificare utilizat pentru autentificarea clientului.
   Acest aparat suportă metoda de autentificare PSK.


2. Dynamic Encryption Type

   Afişează metoda de criptare dinamică fie ca TKIP (Basic Encryption), fie ca AES (Secure Encryption).

3. Change Settings

   Afişează caseta de dialog de modificare a setărilor WPA sau WPA2.

7. Verificaţi tipul de autentificare a clientului şi faceţi clic pe Next.

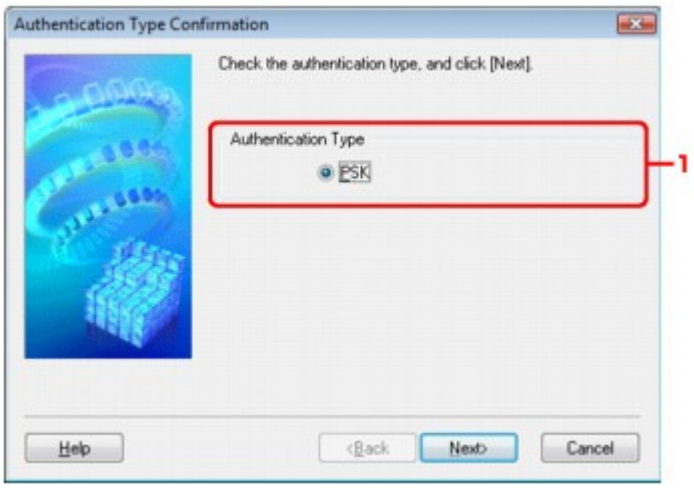


1. Authentication Type

   Este afişat tipul de autentificare utilizat pentru autentificarea clientului.
   Acest aparat suportă metoda de autentificare PSK.

   PSK
   Acest tip de autentificare utilizează o frază de acces introdusă pe ecranul următor.

8. Introduceţi fraza de acces, confirmaţi tipul de criptare dinamică şi faceţi clic pe Next.

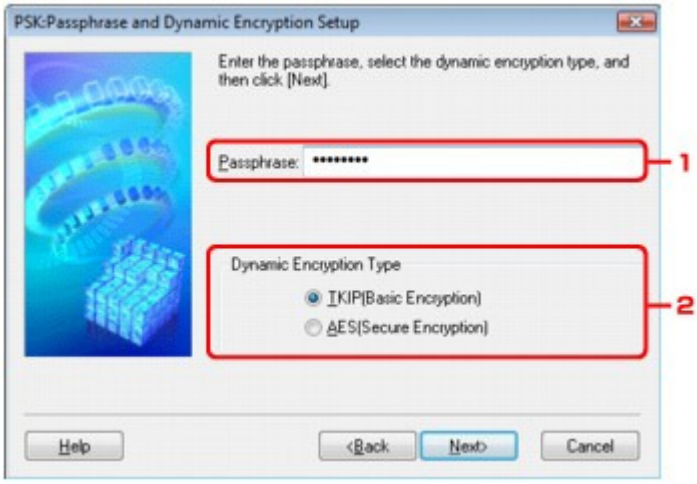


1. Passphrase

   Introduceţi fraza de acces setată pentru punctul de acces. Fraza de acces ar trebui să fie un şir de 8 până la 63 de caractere alfanumerice sau o valoare hexazecimală cu 64 de cifre.
   Dacă nu ştiţi fraza de acces pentru punctul de acces, consultaţi manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactaţi producătorul.
2. Dynamic Encryption Type

   Selectaţi metoda de criptare dinamică fie ca TKIP (Basic Encryption), fie ca AES (Secure Encryption).

9. Faceţi clic pe Finish.

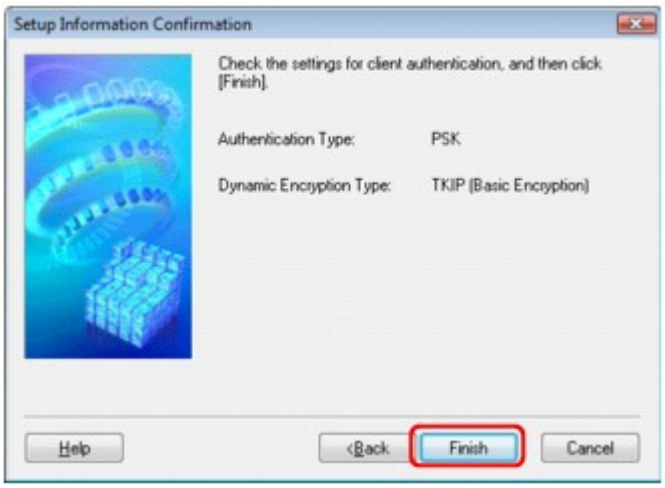

Important

- Dacă imprimanta nu poate comunica cu computerul după comutarea tipului de criptare al imprimantei, asiguraţi-vă că tipurile de criptare pentru computer şi punctul de acces corespund cu cel setat pentru imprimantă.
  Cum să setaţi o cheie WEP/WPA/WPA2

În partea superioară a paginii

N016


Modificarea setărilor din foaia Wired LAN (pentru MG6100 series/MG8100 series)

Notă

- Selectaţi Wired LAN active din Change wireless/wired pe panoul de operare pentru a modifica setările din foaia Wired LAN.
  Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

1. Porniţi Canon IJ Network Tool.
   Pornirea Canon IJ Network Tool
2. Selectaţi imprimanta din Printers.
3. Selectaţi Configuration din meniul Settings.
4. Faceţi clic pe fila Wired LAN.

   Faceţi clic pe OK după modificarea configurării. Se deschide o casetă de dialog pentru confirmare înainte de trimiterea setărilor către imprimantă. Dacă faceţi clic pe Yes, setările sunt trimise către imprimantă şi se afişează caseta de dialog Transmitted Settings.

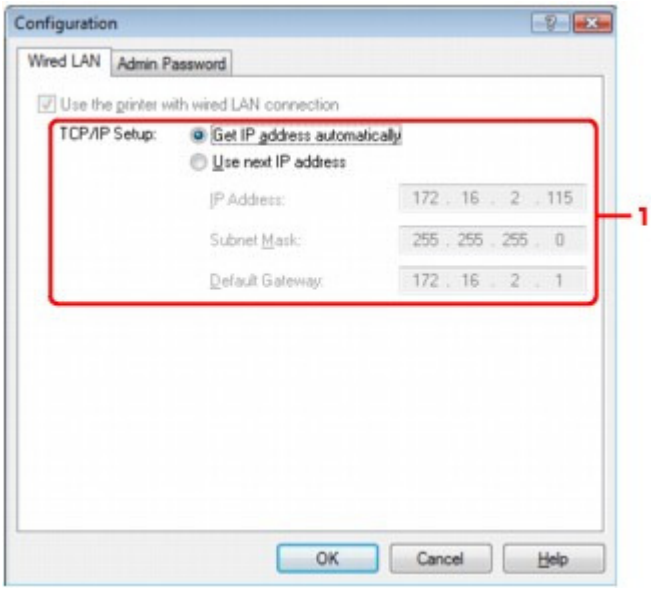

1. TCP/IP Setup

   Setează adresa IP a imprimantei care va fi utilizată în LAN. Setaţi o valoare adecvată pentru mediul dvs. de reţea.

   Get IP address automatically
   Selectaţi această opţiune pentru a folosi o adresă IP alocată automat de un server DHCP. Funcţiile serverului DHCP trebuie activate pe ruterul dvs. de LAN fără fir sau pentru punctul de acces.

   Use next IP address
   Dacă funcţiile de server DHCP sunt disponibile în configuraţia dvs. unde folosiţi imprimanta sau doriţi să utilizaţi o anumită adresă IP, selectaţi această opţiune pentru a utiliza o adresă IP fixă.

În partea superioară a paginii

N017

Modificarea setărilor din fişa Admin Password


1. Porniţi Canon IJ Network Tool.

   Pornirea Canon IJ Network Tool

2. Selectaţi imprimanta din Printers.

3. Selectaţi Configuration din meniul Settings.

4. Faceţi clic pe fila Admin Password.

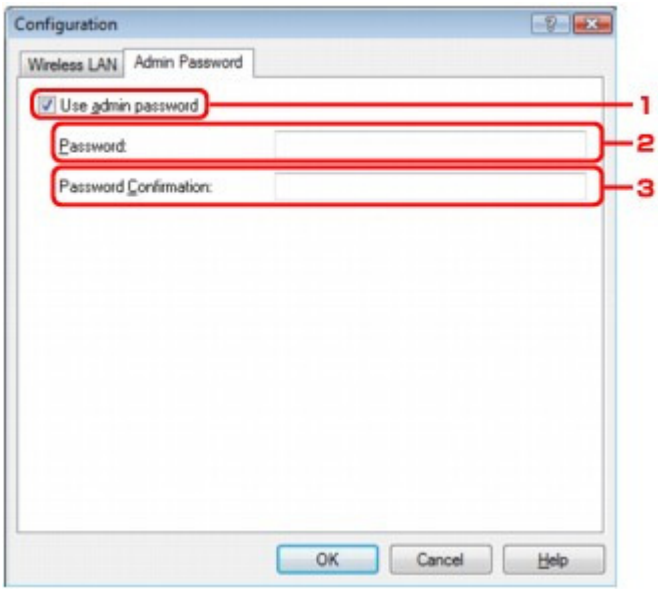

1. Use admin password

   Setaţi o parolă de administrator cu privilegii de configurare şi modificare a opţiunilor detaliate. Pentru a folosi această funcţie, selectaţi această casetă de selectare şi introduceţi o parolă.

   Important

   - Parola ar trebui să conţină caractere alfanumerice şi, să nu depăşească 32 de caractere. Parola este sensibilă la litere mari şi mici. Nu uitaţi parola setată.

2. Password

   Introduceţi parola pentru setare.

3. Password Confirmation

   Introduceţi din nou parola pentru confirmare.

5. Faceţi clic pe OK.

Se deschide o casetă de dialog pentru confirmare înainte de trimiterea setărilor către imprimantă. Dacă faceţi clic pe Yes, setările sunt trimise către imprimantă şi se afişează caseta de dialog Transmitted Settings.

În partea superioară a paginii

N018

Monitorizarea stării reţelei fără fir

Notă


- Când folosiţi imprimanta într-o reţea LAN cu fir, Signal Strength, Link Quality sau Advanced Measurement nu sunt disponibile.

1. Porniţi Canon IJ Network Tool.

   Pornirea Canon IJ Network Tool

2. Selectaţi imprimanta din Printers.

3. Selectaţi Status din meniul View.

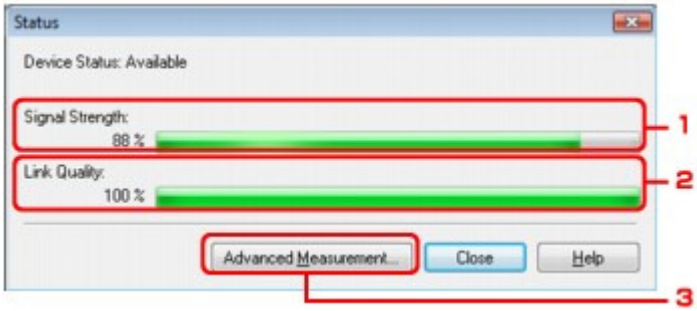

1. Signal Strength

   Indică forţa semnalului recepţionat de imprimantă, cu o valoare între 0 şi 100%.

2. Link Quality

   Denotă calitatea semnalului, cu excepţia zgomotului din timpul comunicării, cu o valoare între 0 % şi 100%.

   ## Important

   - Dacă valoarea indicată este mică, mutaţi imprimanta mai aproape de dispozitivul de reţea fără fir.

3. Advanced Measurement

   Faceţi clic pentru a examina performanţa conexiunii între imprimantă şi punctul de acces. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru pornirea măsurătorii şi afişarea stării. Măsurarea durează câteva minute.

   Dacă se afişează în Connection Performance between the Printer and the Access Point, imprimanta poate să comunice cu punctul de acces. În caz contrar, consultaţi comentariile afişate şi legătura Ajutor pentru ameliorarea stării legăturii de comunicare.

   ## Notă

   - Dacă apare vreun mesaj în Overall Network Performance, mutaţi aparatul şi punctul de acces conform instrucţiunilor de îmbunătăţire a performanţei.

În partea superioară a paginii

N019

Iniţializarea setărilor de reţea ale aparatului

Important


- Reţineţi că iniţializarea şterge toate setările de reţea ale aparatului şi operaţiile de imprimare sau scanare de pe un computer din reţea pot deveni imposibile. Pentru a utiliza aparatul în reţea, consultaţi manualul de configurare a aparatului pentru reconfigurarea acestuia.

1. Porniţi Canon IJ Network Tool.

   Pornirea Canon IJ Network Tool

2. Selectaţi imprimanta din Printers.

3. Selectaţi Maintenance din meniul Settings.

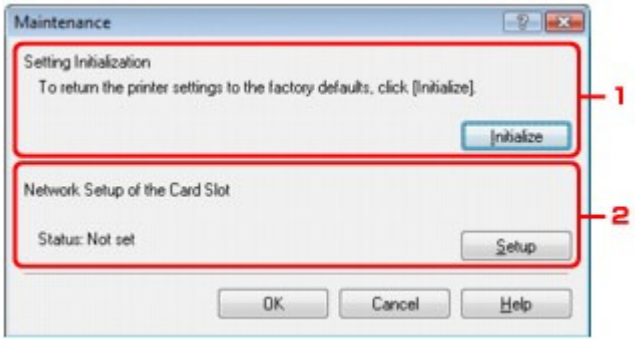

1. Setting Initialization

   Initialize
   Restabileşte toate setările de reţea ale imprimantei la valorile implicite din fabrică. Faceţi clic pe Initialize pentru a afişa caseta de dialog Initialize Settings şi faceţi clic pe Yes pentru a iniţializa setările de reţea ale imprimantei. Nu opriţi imprimanta în timpul iniţializării. Faceţi clic pe OK după finalizarea iniţializării.
   La efectuarea iniţializării când există conectare la o reţea LAN, conexiunea va fi întreruptă; consultaţi manualul de configurare al aparatului pentru a-l reconfigura.

2. Network Setup of the Card Slot

   Afişează starea slotului pentru card şi vă permite să montaţi unitatea de reţea. Pentru detalii despre modul de montare a slotului pentru card ca unitate de reţea, consultaţi Utilizarea fantei pentru cartelă în reţea.

Notă


- Puteţi să modificaţi setările de reţea ale imprimantei utilizând Canon IJ Network Tool cu conexiune USB după iniţializarea setărilor LAN. Pentru a modifica setările de reţea utilizând Canon IJ Network Tool, setaţi Change wireless/wired din Device settings pe Wireless LAN active sau Wired LAN active de pe panoul de operare.

În partea superioară a paginii

N020

Vizualizarea setărilor modificate

Se afişează caseta de dialog Confirmation după ce aţi modificat setările imprimantei în caseta de dialog Configuration. Dacă faceţi clic pe Yes în caseta de dialog Confirmation, se afişează ecranul următor pentru confirmarea setărilor modificate.

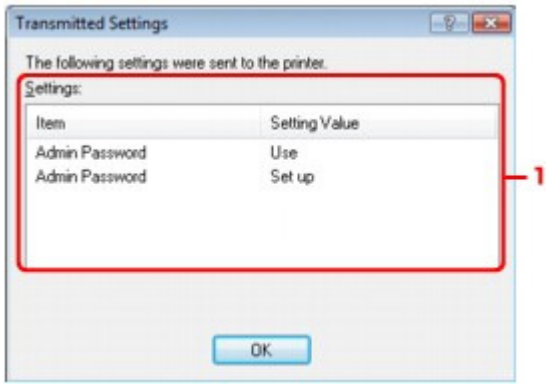

1. Settings

Este afişată o listă cu modificările operate în caseta de dialog Configuration.

În partea superioară a paginii

N022

Imprimarea informaţiilor de setare a reţelei

Puteţi imprima setările de reţea ale aparatului, cum ar fi adresa IP şi SSID.

Important

- Acest imprimat conţine informaţii importante despre computer. Gestionaţi-le cu atenţie.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Încărcaţi o foaie de hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter.

   Consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale.

3. Selectaţi  Setup din ecranul HOME.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului .

4. Selectaţi  Device settings, apoi utilizaţi butonul **OK** pentru a confirma selecţia.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta LAN settings, apoi utilizaţi butonul **OK** pentru a confirma selecţia.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Confirm LAN settings, apoi utilizaţi butonul **OK** pentru a confirma selecţia.

7. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Print LAN details, apoi utilizaţi butonul **OK** pentru a confirma selecţia.

8. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Yes, apoi utilizaţi butonul **OK** pentru a porni imprimarea.

   Următoarele informaţii referitoare la setările de reţea ale aparatului sunt imprimate.

Pentru MG6100 series/MG8100 series

Element	Explicaţii despre element	Setare
LAN fără fir (Wireless LAN)	LAN fără fir	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Stare legătură (Link Status)	Starea reţelei LAN fără fir	Activă (Active)/Inactivă (Inactive)
Adresa MAC (MAC Address)	Adresa MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID	SSID	SSID pentru LAN fără fir
Mod conexiune (Connection Mode)	Mod conexiune	Infrastructură (Infrastructure)
Canal (Channel)	Canal	XX (de la 1 la 13)
Criptare (Encryption)	Metodă de criptare	fără (none)/WEP/TKIP/AES

Lungime cheie WEP (WEP Key Length)	Lungime cheie WEP	Inactivă (Inactive)/128/64
Autentificare (Authentication)	Metodă de autentificare	fără (none)/automată (auto)/deschisă (open)/ partajată (shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK
Forţă semnal (Signal Strength)	Forţă semnal	De la 0 la 100 [%]
Versiune TCP/IP (TCP/IP Version)	Versiune TCP/IP	IPv4/IPv6
Adresă IP (IP Address)	Adresă IP selectată	XXX.XXX.XXX.XXX
Gateway implicit (Default Gateway)	Gateway implicit	XXX.XXX.XXX.XXX
Mască de subreţea (Subnet Mask)*1	Mască de subreţea	XXX.XXX.XXX.XXX
Lungime prefix subreţea (Subnet Prefix Length)*2	Lungime prefix subreţea	XXX
IPsec*3	Setare IPsec	Activă (Active)
Protocol securitate (Security Protocol)*3	Metodă protocol de securitate	ESP/ESP & AH/AH
LAN cu fir (Wired LAN)	LAN cu fir	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Stare legătură (Link Status)	Starea LAN cu fir	Activă (Active)/Inactivă (Inactive)
Adresa MAC (MAC Address)	Adresa MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Versiune TCP/IP (TCP/IP Version)	Versiune TCP/IP	IPv4/IPv6
Adresă IP (IP Address)	Adresă IP	XXX.XXX.XXX.XXX
Gateway implicit (Default Gateway)	Gateway implicit	XXX.XXX.XXX.XXX
Mască de subreţea (Subnet Mask)*1	Mască de subreţea	XXX.XXX.XXX.XXX
Lungime prefix subreţea (Subnet Prefix Length)*2	Lungime prefix subreţea	XXX
IPsec*3	Setare IPsec	Activă (Active)
Protocol securitate (Security Protocol)*3	Metodă protocol de securitate	ESP/ESP & AH/AH
Nume imprimantă (Printer Name)	Nume imprimantă	Numele imprimantei (până la 15 caractere)
Cartelă de memorie partajată (Shared Memory Card)	Partajarea cartelei de memorie	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
WSD	Setare WSD	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Expirare WSD (WSD Timeout)	Expirare	1/5/10/15/20 [min]
LLTD	Setare LLTD	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Protocol LPR (LPR Protocol)	Setare protocol LPR	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Bonjour	Setare Bonjour	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Nume serviciu Bonjour (Bonjour Service Name)	Nume serviciu Bonjour	Numele serviciului Bonjour (până la 48 de caractere)
Serviciu LPR Bonjour (Bonjour LPR Service)	Anunţare serviciu LPR Bonjour	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Filtrare adresă IP (IP Address Filtering)	Filtrare adresă IP	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)

(„X” reprezintă un caracter alfanumeric între 0 şi 9 şi A şi F.)

*1 Numai dacă se selectează IPv4 în IPv4/IPv6 setting, starea reţelei este imprimată.

*2 Numai dacă se selectează IPv6 în IPv4/IPv6 setting, starea reţelei este imprimată.

*3 Numai dacă se selectează IPv6 în IPv4/IPv6 setting şi Active în IPsec settings, starea reţelei este imprimată.

Pentru MG5200 series

Element	Explicaţii despre element	Setare
LAN fără fir (Wireless LAN)	LAN fără fir	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Stare legătură (Link Status)	Starea LAN fără fir	Activă (Active)/Inactivă (Inactive)
Adresa MAC (MAC Address)	Adresa MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID	SSID	SSID pentru LAN fără fir
Mod conexiune (Connection Mode)	Mod conexiune	Infrastructură (Infrastructure)
Canal (Channel)	Canal	XX (de la 1 la 13)
Criptare (Encryption)	Metodă de criptare	fără/WEP/TKIP/AES
Lungime cheie WEP (WEP Key Length)	Lungime cheie WEP	Inactivă (Inactive)/128/64
Autentificare (Authentication)	Metodă de autentificare	fără/automată/deschisă/partajată/WPA-PSK/ WPA2-PSK
Forţă semnal (Signal Strength)	Forţă semnal	De la 0 la 100 [%]
Versiune TCP/IP (TCP/IP Version)	Versiune TCP/IP	IPv4/IPv6
Adresă IP (IP Address)	Adresă IP selectată	XXX.XXX.XXX.XXX
Gateway implicit (Default Gateway)	Gateway implicit	XXX.XXX.XXX.XXX
Mască de subreţea (Subnet Mask)*1	Mască de subreţea	XXX.XXX.XXX.XXX
Lungime prefix subreţea (Subnet Prefix Length)*2	Lungime prefix subreţea	XXX
IPsec*3	Setare IPsec	Activă (Active)
Protocol securitate*3	Metodă protocol de securitate	ESP/ESP & AH/AH
Nume imprimantă (Printer Name)	Nume imprimantă	Numele imprimantei (până la 15 caractere)
Cartelă de memorie partajată (Shared Memory Card)	Partajarea cartelei de memorie	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
WSD	Setare WSD	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Expirare WSD (WSD Timeout)	Expirare	1/5/10/15/20 [min]
LLTD	Setare LLTD	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Protocol LPR (LPR Protocol)	Setare protocol LPR	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Bonjour	Setare Bonjour	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Nume serviciu Bonjour (Bonjour Service Name)	Nume serviciu Bonjour	Numele serviciului Bonjour (până la 48 de caractere)
Serviciu LPR Bonjour (Bonjour LPR Service)	Anunţare serviciu LPR Bonjour	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)
Filtrare adresă IP (IP Address Filtering)	Filtrare adresă IP	Activată (Enable)/Dezactivată (Disable)

(„X” reprezintă un caracter alfanumeric între 0 şi 9 şi A şi F.)

*1 Numai dacă se selectează IPv4 în IPv4/IPv6 setting, starea reţelei este imprimată.

*2 Numai dacă se selectează IPv6 în IPv4/IPv6 setting, starea reţelei este imprimată.

*3 Numai dacă se selectează IPv6 în IPv4/IPv6 setting şi Active în IPsec settings, starea reţelei este imprimată.

În partea superioară a paginii

Depanare

- Depanare
- Cum se setează o cheie de reţea/parolă de reţea/frază de acces
- Nu este posibilă comunicarea cu aparatul/Nu se poate imprima de pe aparat
- Se afişează următorul ecran în timpul configurării
- Monitorul de stare a imprimantei nu funcţionează
- Nu se poate imprima, scana, sau accesa fanta pentru cartelă de la un computer conectat la reţea
- Iniţierea imprimării durează prea mult
- Am uitat parola de administrator setată pentru aparat
- Verificarea informaţiilor despre reţea
- Restabilirea setărilor de reţea ale aparatului la valorile implicite
- Actualizarea driverelor MP Drivers
- Dezinstalarea Canon IJ Network Tool/Canon IJ Network Scan Utility
- Nu se poate monta fanta pentru cartelă
- Nu se poate utiliza fanta pentru cartelă
- Nu se poate accesa cartela de memorie din fanta pentru cartelă cu ajutorul MP Navigator EX
- Nu se poate accesa fanta pentru cartelă din cauza unor setări de securitate pe computer
- Data de modificare a fişierelor se schimbă în urma salvării lor pe o cartelă de memorie în reţea

În partea superioară a paginii

N040

Depanare

Această secţiune vă oferă sfaturi de depanare referitoare la problemele cu care vă puteţi confrunta când utilizaţi aparatul. Pentru sfaturi de depanare referitoare la configurare, consultaţi *Ghid de depanare reţea*.

În partea superioară a paginii

N041

Cum se setează o cheie de reţea/parolă de reţea/frază de acces

Nu se poate stabili conexiunea cu un punct de acces pentru care este setată o cheie WEP/WPA/WPA2 (Aţi uitat cheia WEP/WPA/WPA2)

Cum să setaţi o cheie WEP/WPA/WPA2

Nu se poate stabili conexiunea cu un punct de acces pentru care este setată o cheie WEP /WPA/WPA2 (Aţi uitat cheia WEP/WPA/WPA2)

Pentru detalii referitoare la modul de configurare a punctului de acces, consultaţi manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactaţi producătorul. Asiguraţi-vă că punctul de acces şi computerul pot comunica unul cu celălalt, după care setaţi aparatul pentru a corespunde setărilor pentru punctul de acces.

Cum să setaţi o cheie WEP/WPA/WPA2

Consultaţi manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactaţi producătorul şi, verificaţi setările pentru punctul de acces. Asiguraţi-vă că punctul de acces şi computerul pot comunica unul cu celălalt, după care setaţi aparatul pentru a corespunde setărilor pentru punctul de acces.

- **Când utilizaţi WEP**

  Lungimea cheii, formatul cheii, cheia setată (una între 1 şi 4) şi metoda de autentificare trebuie să corespundă punctului de acces, imprimantei şi computerului.

  Pentru punctele de acces care utilizează chei WEP generate automat, utilizaţi un format de cheie hexazecimal pentru aparat.

  Exemplu:

  Dacă se utilizează o cheie cu o lungime de 64 de biţi, când se introduce şirul „ canon", un punct de acces generează următoarele coduri.

  Cheia 1: C9 42 28 B8 AE

  Cheia 2: 87 C0 FB 05 6B

  Cheia 3: 9A 15 FB F6 F3

  Cheia 4: 62 56 67 58 44

  Pentru a comunica cu un astfel de punct de acces, trebuie să configuraţi aparatul pentru a utiliza cheia generată de punctul de acces prin introducerea acesteia în format hexazecimal.

  În mod normal, selectaţi Auto pentru metoda de autentificare. În caz contrar, selectaţi Open System sau Shared Key în funcţie de setarea punctului de acces.

  Dacă apare caseta de dialog WEP Details după ce faceţi clic pe Set în caseta de dialog Search, urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi setaţi lungimea cheii, formatul cheii, numărul cheii şi autentificarea de introducere a cheii WEP.

  Pentru detalii, consultaţi Caseta de dialog WEP Details .

- **Când utilizaţi WPA sau WPA2**

  Metoda de autentificare, fraza de acces şi tipul de criptare dinamică trebuie să corespundă punctului de acces, imprimantei şi computerului.

  Introduceţi fraza de acces configurată pentru punctul de acces (o succesiune de 8 până la 63 de caractere alfanumerice, sau un număr hexazecimal de 64 de caractere).

  Selectaţi fie TKIP (Basic Encryption), fie AES (Secure Encryption) pentru metoda de criptare dinamică.

  Pentru detalii, consultaţi Modificarea setărilor detaliate WPA sau WPA2 .

Notă

- Acest aparat suportă WPA-PSK (WPA-Personal) şi WPA2-PSK (WPA2-Personal).

În partea superioară a paginii

N042

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul/Nu se poate imprima de pe aparat

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul după aplicarea filtrării adresei MAC/IP sau introducerea unei chei WEP/WPA/WPA2 pentru punctul de acces

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul după modificarea setărilor de reţea

Nu se poate stabili conexiunea la punctul de acces destinaţie

Dacă criptarea este activată, nu este posibilă comunicarea cu aparatul după comutarea tipului de criptare pe punctul de acces

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul prin conexiune USB

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul prin reţea LAN fără fir

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul prin reţea LAN cu fir

Aparatul nu poate fi detectat în reţea LAN fără fir

Aparatul nu poate fi detectat în reţea LAN cu fir

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul după aplicarea filtrării adresei MAC/IP sau introducerea unei chei WEP/WPA/WPA2 pentru punctul de acces

- **Verificarea 1: Confirmaţi setarea pentru punctul de acces.**

  Consultaţi manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactaţi producătorul pentru a confirma setarea pentru punctul de acces. Asiguraţi-vă că punctul de acces şi computerul pot comunica unul cu celălalt în baza acestei setări.

- **Verificarea 2: Dacă realizaţi filtrarea de adresă MAC sau adresă IP la punctul de acces, verificaţi dacă sunt înregistrate adresele MAC sau IP atât a computerului cât şi a dispozitivului de reţea şi a imprimantei.**

- **Verificarea 3: Dacă utilizaţi o cheie WEP/WPA/WPA2, asiguraţi-vă că cheia pentru computer sau dispozitivul de reţea şi imprimantă corespunde celei setate pentru punctul de acces.**

  Pe lângă cheia WEP în sine, lungimea cheii, formatul cheii, ID-ul de cheie utilizat şi metoda de autentificare trebuie să corespundă aparatului, punctului de acces şi computerului.

  În mod normal, selectaţi Auto pentru metoda de autentificare. Dacă doriţi să specificaţi metoda manual, selectaţi Open System sau Shared Key în conformitate cu setarea punctului de acces.

  Cum să setaţi o cheie WEP/WPA/WPA2

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul după modificarea setărilor de reţea

Aşteptaţi până când adresa IP este alocată computerului. Este posibil să fie nevoie să reporniţi computerul.

Căutaţi din nou imprimanta după confirmarea alocării unei adrese IP valabile computerului.

Nu se poate stabili conexiunea la punctul de acces destinaţie

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă că denumirea SSID/reţea a punctului de acces destinaţie şi a aparatului sunt identice.**

  Pentru procedurile referitoare la modul de conectare a unui punct de acces şi configurarea acestuia, consultaţi manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactaţi

producătorul.

Pentru procedurile de configurare a imprimantei, consultaţi Modificarea setărilor din foaia Wireless LAN.

- **Verificarea 2: Asiguraţi-vă că Wireless LAN active este selectat în WLAN active/ inactive sau Change wireless/wired pe panoul de operare.**

  ➡Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- **Verificarea 3: Dacă o cheie de reţea este setată pentru punctul de acces, setaţi aparatul pentru a corespunde cheii respective.**

  ➡Cum să setaţi o cheie WEP/WPA/WPA2

- **Verificarea 4: Asiguraţi-vă că se utilizează un canal fără fir valid.**

  Canalul fără fir care trebuie utilizat poate fi limitat în funcţie de dispozitivele de reţea fără fir instalate pe computer. Consultaţi manualul furnizat împreună cu computerul sau dispozitivul de reţea fără fir pentru a preciza canalul fără fir valid.

- **Verificarea 5: Asiguraţi-vă că aţi setat un canal valid pentru punctul de acces pentru a comunica cu computerul, confirmat la Verificarea 4.**

  În caz contrar, modificaţi canalul setat pentru punctul de acces.

- **Pentru poziţionare:**

  Asiguraţi-vă că nu există nicio barieră sau obstacol între punctul de acces şi aparat.

- **Când folosiţi imprimanta într-o configuraţie cu puncte de acces multiple, asiguraţi-vă că punctul de acces utilizat poate comunica cu aparatul şi computerul.**

  Asiguraţi-vă că aţi amplasat canalul fără fir pentru punctul de acces la o distanţă suficient de mare de celelalte puncte de acces.

  Windows XP se poate conecta automat la un punct de acces incorect. Urmaţi paşii de mai jos pentru a stabili prioritatea cea mai ridicată pentru punctul dvs. de acces.

  1. **Selectaţi Start şi Conectare la (Connect To).**
  2. **Faceţi clic dreapta pe Conexiune reţea fără fir (Wireless Network Connection) şi selectaţi Proprietăţi (Properties).**
  3. **Faceţi clic pe fila Reţele fără fir (Wireless Networks) şi verificaţi dacă Utilizaţi Windows pentru configurarea setărilor de reţea fără fir (Use Windows to configure my wireless network settings) este bifat.**
  4. **Verificaţi dacă punctul de acces destinaţie este afişat în lista Reţele preferate (Preferred networks).**

Dacă criptarea este activată, nu este posibilă comunicarea cu aparatul după comutarea tipului de criptare pe punctul de acces

Dacă imprimanta nu poate comunica cu computerul după comutarea tipului de criptare al imprimantei, asiguraţi-vă că tipurile de criptare pentru computer şi punctul de acces corespund cu cel setat pentru imprimantă.

➡Nu este posibilă comunicarea cu aparatul după aplicarea filtrării adresei MAC/IP sau introducerea unei chei WEP/WPA/WPA2 pentru punctul de acces

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul prin conexiune USB

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.**

- **Verificarea 2: Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul USB.**

  Consultaţi manualul de configurare al aparatului pentru a conecta cablul USB corect.

- **Verificarea 3: Nu porniţi Canon IJ Network Tool în timpul imprimării.**

- **Verificarea 4: Nu imprimaţi în timp ce Canon IJ Network Tool rulează.**

- **Verificarea 5: Asiguraţi-vă că Activare suport bidirecţional (Enable bidirectional support) este selectat în fişa Porturi (Ports) în caseta de dialog cu proprietăţi a driverului de imprimantă.**

  ➡ Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul prin reţea LAN fără fir

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.**

- **Verificarea 2: Este Change wireless/wired sau WLAN active/inactive din LAN settings setată pe Disable LAN?**

  ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- **Verificarea 3: Asiguraţi-vă că setările de reţea de la aparat sunt identice cu setările punctului de acces.**

  Consultaţi manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactaţi producătorul pentru a verifica setările punctului de acces şi modificaţi setările aparatului.

  ➡ Cum să setaţi o cheie WEP/WPA/WPA2

- **Verificarea 4: Asiguraţi-vă că aparatul nu este amplasat prea departe de punctul de acces.**

  Punctul de acces este amplasat în interior în raza de acţiune adecvată pentru comunicarea fără fir. Amplasaţi aparatul pe o rază de 50 m de la punctul de acces.

- **Verificarea 5: Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toate obstacolele.**

  Comunicarea fără fir între diferite încăperi sau etaje este în general slabă. Ajustaţi poziţiile de amplasare a dispozitivelor.

- **Verificarea 6: Asiguraţi-vă că nu există nicio sursă de interferenţe de unde radio în apropiere.**

  Un dispozitiv precum un cuptor cu microunde poate folosi aceeaşi frecvenţă de bandă lată ca şi staţia fără fir. Amplasaţi dispozitivele fără fir cât mai departe posibil de sursa de interferenţe.

- **Verificarea 7: Asiguraţi-vă că setările de reţea ale computerului sunt corecte.**

  Pentru procedurile referitoare la modul de conectare a dispozitivului de reţea la computer şi configurarea acestuia, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul dvs. de reţea sau contactaţi producătorul.

- **Verificarea 8: Asiguraţi-vă că starea radio este bună şi ajustaţi poziţiile de instalare în timp ce monitorizaţi starea radio cu Canon IJ Network Tool.**

  ➡ Monitorizarea stării reţelei fără fir

- **Verificarea 9: Asiguraţi-vă că se utilizează un canal valid de comunicaţii fără fir.**

  Canalul fără fir care trebuie utilizat poate fi limitat în funcţie de dispozitivele de reţea fără fir instalate pe computer. Consultaţi manualul furnizat împreună cu computerul sau dispozitivul de reţea fără fir pentru a preciza canalul fără fir valid.

- **Verificarea 10: Asiguraţi-vă că aţi setat un canal valid pentru punctul de acces în vederea comunicării cu computerul, confirmat la Verificarea 9.**

  În caz contrar, modificaţi canalul setat pentru punctul de acces.

- **Verificarea 11: Asiguraţi-vă că paravanul de protecţie al software-ului de securitate este dezactivat.**

  Dacă funcţia de paravan de protecţie a software-ului dvs. de securitate este pornită, este posibil să apară un mesaj care vă avertizează că software-ul Canon încearcă să acceseze reţeaua. În cazul în care apare mesajul de avertizare, setaţi software-ul de securitate astfel încât să permită întotdeauna accesul.

  Dacă utilizaţi orice programe care comută mediul de reţea, verificaţi setările acestora. Unele programe vor permite un paravan de protecţie în mod implicit.

- **Verificarea 12: Dacă folosiţi un ruter, conectaţi imprimanta şi computerul pe partea de LAN (acelaşi segment de reţea).**

- **Pentru poziţionare:**

  Dacă folosiţi o reţea LAN fără fir, asiguraţi-vă că nu există nicio barieră sau obstacol între punctul de acces şi aparat.

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul prin reţea LAN cu fir

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.**

- **Verificarea 2: Este Change wireless/wired din LAN settings setată pe Disable LAN?**

  ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- **Verificarea 3: Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul LAN.**

  Consultaţi manualul de configurare al aparatului pentru a conecta cablul USB corect.

Aparatul nu poate fi detectat în reţea LAN fără fir

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.**

- **Verificarea 2: Este Change wireless/wired sau WLAN active/inactive din LAN settings setată pe Disable LAN?**

  ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- **Verificarea 3: Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul USB.**

  Când aparatul este conectat temporar la computer utilizând un cablu USB pentru a modifica setările de reţea LAN fără fir, conectaţi în siguranţă aparatul şi computerul consultând manualul de configurare.

- **Verificarea 4: Asiguraţi-vă că aţi finalizat configurarea aparatului.**

  În caz contrar, consultaţi manualul de configurare al aparatului pentru a finaliza configurarea acestuia.

- **Verificarea 5: Dacă utilizaţi Canon IJ Network Tool, faceţi clic pe Update pentru a căuta din nou imprimanta.**

  ➡ Caseta de dialog Canon IJ Network Tool

- **Verificarea 6: În cazul în care căutaţi o imprimantă într-o reţea, asiguraţi-vă că aparatul este asociat cu driverul de port.**

  Dacă se afişează No Driver în Name în Canon IJ Network Tool, această asociere nu există. Selectaţi Associate Port în meniul Settings şi asociaţi portul cu imprimanta.

  ➡ Meniurile Canon IJ Network Tool

- **Verificarea 7: Asiguraţi-vă că setările de reţea de la imprimantă sunt identice cu setările punctului de acces.**

  Consultaţi manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactaţi producătorul pentru a verifica setările punctului de acces şi modificaţi setările aparatului.

Cum să setaţi o cheie WEP/WPA/WPA2

- **Verificarea 8: Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toate obstacolele.**

  Comunicarea fără fir între diferite încăperi sau etaje este în general slabă. Ajustaţi poziţiile de amplasare a dispozitivelor.

- **Verificarea 9: Asiguraţi-vă că aparatul nu este amplasat prea departe de punctul de acces.**

  Punctul de acces este amplasat în interior în raza de acţiune adecvată pentru comunicarea fără fir. Amplasaţi aparatul pe o rază de 50 m de la punctul de acces.

- **Verificarea 10: Asiguraţi-vă că nu există nicio sursă de interferenţe de unde radio în apropiere.**

  Un dispozitiv precum un cuptor cu microunde poate folosi aceeaşi frecvenţă de bandă lată ca şi staţia fără fir. Amplasaţi dispozitivele fără fir cât mai departe posibil de sursa de interferenţe.

- **Verificarea 11: Asiguraţi-vă că setările de reţea ale computerului sunt corecte.**

  Asiguraţi-vă că există comunicare între computer şi imprimantă şi punctul de acces în reţeaua LAN fără fir.

- **Verificarea 12: Asiguraţi-vă că Enable bidirectional support este selectat în fişa Ports în caseta de dialog cu proprietăţi a driverului de imprimantă.**

  Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

- **Verificarea 13: Asiguraţi-vă că paravanul de protecţie al software-ului de securitate este dezactivat.**

  Dacă funcţia de paravan de protecţie a software-ului dvs. de securitate este pornită, este posibil să apară un mesaj care vă avertizează că software-ul Canon încearcă să acceseze reţeaua. În cazul în care apare mesajul de avertizare, setaţi software-ul de securitate astfel încât să permită întotdeauna accesul.

  Dacă utilizaţi orice programe care comută mediul de reţea, verificaţi setările acestora. Unele programe vor permite un paravan de protecţie în mod implicit.

- **Verificarea 14: Dacă folosiţi un ruter, conectaţi imprimanta şi computerul pe partea de LAN (acelaşi segment de reţea).**

Aparatul nu poate fi detectat în reţea LAN cu fir

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.**

- **Verificarea 2: Este Change wireless/wired din LAN settings setată pe Disable LAN?**

  Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- **Verificarea 3: Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul LAN.**

  Consultaţi manualul de configurare al aparatului pentru a conecta cablul USB corect.

În partea superioară a paginii

N043

Se afişează următorul ecran în timpul configurării


Caseta de dialog Enter Password este afişată în timpul configurării

Caseta de dialog pentru setarea criptării este afişată după selectarea punctului de acces în caseta de dialog Search

Se afişează „You are connecting the machine to the non encrypted wireless network”

Caseta de dialog Enter Password este afişată în timpul configurării

Următoarea casetă de dialog este afişată dacă este setată o parolă de administrator pentru aparat care a fost deja configurat.

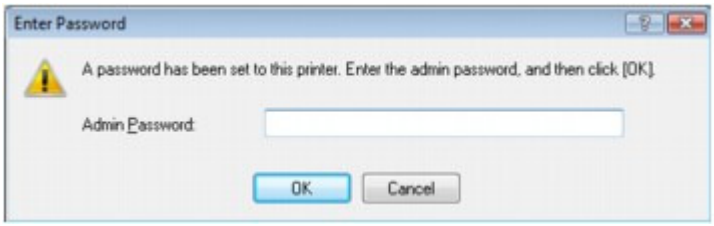

Introduceţi parola de administrator pe care aţi setat-o.

Modificarea setărilor din fişa Admin Password

Caseta de dialog pentru setarea criptării este afişată după selectarea punctului de acces în caseta de dialog Search

Această casetă de dialog este afişată automat dacă setările de criptare sunt modificate pentru punctul de acces. Trebuie să modificaţi setările de criptare ale aparatului pentru a corespunde celor pentru punctul de acces.

Pentru informaţii despre setările de criptare, consultaţi Modificarea setărilor din foaia Wireless LAN.

Se afişează „You are connecting the machine to the non encrypted wireless network”

Securitatea nu este configurată pentru punctul de acces. Aparatul va fi utilizat în continuare, astfel că trebuie să finalizaţi procedura de configurare.

Important

- Dacă vă conectaţi la o reţea care nu este protejată cu măsuri de securitate, există riscul de divulgare a datelor, cum ar fi datele dvs. personale, unui terţ.

În partea superioară a paginii

N044

Monitorul de stare a imprimantei nu funcţionează

Utilizaţi driverul de imprimantă cu comunicare bidirecţională.

Selectaţi Enable bidirectional support în fişa Ports în caseta de dialog cu proprietăţi a driverului de imprimantă.

➡ Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

În partea superioară a paginii

N045

Nu se poate imprima, scana, sau accesa fanta pentru cartelă de la un computer conectat la reţea

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă că setările de reţea ale computerului sunt corecte.**

  Pentru procedurile referitoare la modul de configurare a computerului, consultaţi manualul furnizat împreună cu computerul sau contactaţi producătorul.

- **Verificarea 2: Dacă driverele MP Drivers nu sunt instalate, instalaţi-le.**

  Introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului şi efectuaţi Custom Install, apoi selectaţi MP Drivers pentru reinstalare.

- **Verificarea 3: Când folosiţi o reţea LAN fără fir, asiguraţi-vă că punctul de control nu este setat pentru punctul de acces.**

  Pentru procedurile referitoare la modul de conectare a unui punct de acces şi configurarea acestuia, consultaţi manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactaţi producătorul.

Notă

- Pentru a verifica adresa MAC sau adresa IP a computerului, consultaţi Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a computerului .

În partea superioară a paginii

N046

Iniţierea imprimării durează prea mult

- **Verificarea 1: Aparatul poate imprima sau scana o lucrare mare trimisă de pe un alt computer.**
- **Verificarea 2: Asiguraţi-vă că starea radio este bună şi ajustaţi poziţiile de instalare în timp ce monitorizaţi starea radio cu Canon IJ Network Tool.**

  Monitorizarea stării reţelei fără fir

  Asiguraţi-vă că nu există nicio barieră sau obstacol între punctul de acces şi aparat. Comunicarea fără fir între diferite încăperi sau etaje este în general slabă. Metalul, betonul sau lemnul cu conţinut de material metalic, pereţii de pământ sau izolaţiile pot să blocheze comunicarea fără fir. Dacă aparatul nu poate comunica cu computerul în reţeaua LAN fără fir din cauza materialului din pereţi, aşezaţi aparatul şi computerul în aceeaşi cameră sau pe acelaşi etaj.
- **Verificarea 3: Când folosiţi o reţea LAN fără fir, asiguraţi-vă că nu există nicio sursă de interferenţe în apropiere.**

  Cum un dispozitiv precum un cuptor cu microunde utilizează aceeaşi lăţime de bandă de frecvenţe, acesta poate crea interferenţe. Amplasaţi dispozitivele fără fir cât mai departe posibil de sursa de interferenţe.

În partea superioară a paginii

N047

Am uitat parola de administrator setată pentru aparat

Iniţializaţi setările LAN.

➡ Restabilirea setărilor de reţea ale aparatului la valorile implicite

După iniţializarea setărilor LAN, consultaţi manualul de configurare al aparatului pentru a configura din nou aparatul.

În partea superioară a paginii

N049

Verificarea informaţiilor despre reţea

Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a aparatului
Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a computerului
Verificarea existenţei comunicării între computer şi aparat sau între computer şi punctul de acces
Verificarea informaţiilor de setare a reţelei

Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a aparatului

Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a aparatului, afişaţi informaţiile de setare a reţelei cu ajutorul panoului de operare al aparatului sau imprimaţi informaţiile de setare a reţelei pentru aparat.

Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

Imprimarea informaţiilor de setare a reţelei

Pentru a afişa informaţiile de setare a reţelei cu Canon IJ Network Tool, selectaţi Network Information din meniul View.

Meniurile Canon IJ Network Tool

Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a computerului

Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC alocată computerului, urmaţi procedura de mai jos.

1. **Faceţi clic pe Start > Toate programele (All Programs) (sau Programe (Programs)) > Accesorii (Accessories) > Linie de comandă (Command Prompt).**

2. **Introduceţi "ipconfig/all" şi apăsaţi tasta Enter.**

   Se afişează adresele IP şi adresele MAC ale dispozitivelor de reţea instalate pe computer.
   Dacă dispozitivul din reţea nu este conectat la reţea, adresa IP nu este afişată.

Verificarea existenţei comunicării între computer şi aparat sau între computer şi punctul de acces

Pentru a verifica dacă există comunicare, efectuaţi un test ping.

1. **Faceţi clic pe Start > Toate programele (All Programs) (sau Programe (Programs)) > Accesorii (Accessories) > Linie de comandă (Command Prompt).**

2. **Tastaţi comanda ping şi adresa IP a imprimantei destinaţie sau a punctului de acces destinaţie şi apăsaţi tasta Enter.**

   ping XXX.XXX.XXX.XXX
   „ XXX.XXX.XXX.XXX" este adresa IP a dispozitivului destinaţie.
   Dacă există comunicare, se afişează un mesaj asemănător cu cel de mai jos.
   Răspuns de la XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time=10ms TTL=255
   Dacă se afişează Cerere expirată (Request timed out), nu există comunicare.

Verificarea informaţiilor de setare a reţelei

Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a aparatului, afişaţi informaţiile de setare a reţelei cu ajutorul panoului de operare al aparatului sau imprimaţi informaţiile de setare a reţelei pentru aparat.

Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

Imprimarea informaţiilor de setare a reţelei

În partea superioară a paginii

N050

Restabilirea setărilor de reţea ale aparatului la valorile implicite

Important

- Reţineţi că iniţializarea şterge toate setările de reţea ale aparatului şi operaţiile de imprimare sau scanare de pe un computer din reţea pot deveni imposibile. Pentru a utiliza aparatul în reţea, consultaţi manualul de configurare a aparatului pentru reconfigurarea acestuia.

Selectaţi Reset LAN settings pe panoul de operare al aparatului pentru iniţializarea setării de reţea.

Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

În partea superioară a paginii

N051

Actualizarea driverelor MP Drivers

Descărcaţi în prealabil ultima versiune MP Drivers.

Pentru a obţine cele mai recente drivere MP Drivers, accesaţi site-ul nostru Web prin Internet şi descărcaţi cea mai recentă versiune MP Drivers pentru modelul dvs.

După dezinstalarea driverelor MP Drivers, instalaţi ultima versiune de MP Drivers, în conformitate cu procedura obişnuită. Când este afişat ecranul de selectare a metodei de conectare, selectaţi Use the printer on network. Aparatul va fi detectat automat în reţea.

După ce vă asiguraţi că aparatul este detectat, instalaţi driverele MP Drivers urmând instrucţiunile de pe ecran.

Notă

- Puteţi utiliza aparatul în LAN fără a mai realiza o reconfigurare.

În partea superioară a paginii

N053

Dezinstalarea Canon IJ Network Tool/Canon IJ Network Scan Utility

- ## Dezinstalarea Canon IJ Network Tool

Urmaţi procedura de mai jos pentru a dezinstala Canon IJ Network Tool de pe computerul dumneavoastră.

Important

- Chiar în cazul în care Canon IJ Network Tool este dezinstalat, puteţi să imprimaţi în reţea şi să scanaţi de la computer. Cu toate acestea, nu puteţi modifica setările de reţea şi nu puteţi folosi fanta pentru cartelă a aparatului în reţea.
- Conectaţi-vă cu un cont de utilizator cu privilegii de administrator.

1. Faceţi clic pe Start > Toate programele (All Programs) (sau Programe (Programs)) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Tool > Uninstaller.

2. Faceţi clic pe Yes la afişarea mesajului de confirmare.

   Când apare mesajul care vă solicită repornirea computerului, faceţi clic pe OK pentru a reporni computerul.

   Notă

   - De asemenea, puteţi utiliza Uninstall a program (sau Adăugare sau eliminare programe (Add or Remove Programs)) din Panoul de control (Control Panel) pentru a dezinstala Canon IJ Network Tool.

- ## Dezinstalarea Canon IJ Network Scan Utility

Urmaţi procedura de mai jos pentru a dezinstala Canon IJ Network Scan Utility de pe computerul dumneavoastră.

Important

- Chiar în cazul în care Canon IJ Network Scan Utility este dezinstalat, puteţi imprima şi scana de la computer în reţea. Cu toate acestea, nu puteţi redirecţiona datele scanate la un computer prin reţea cu ajutorul panoului de operare al aparatului.
- Conectaţi-vă cu un cont de utilizator cu privilegii de administrator.

1. Faceţi clic pe Start > Toate programele (All Programs) (sau Programe (Programs)) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Scan Utility > Program de dezinstalare (Uninstaller).

2. Faceţi clic pe Yes la afişarea mesajului de confirmare.

   Când apare mesajul care vă solicită repornirea computerului, faceţi clic pe OK pentru a reporni computerul.

   Notă

   - De asemenea, pentru a dezinstala Canon IJ Network Scan Utility utilizaţi Dezinstalare program (Uninstall a program) (sau Adăugare sau eliminare programe (Add or Remove Programs)) de pe Panou de control (Control Panel).

În partea superioară a paginii

N054

Nu se poate monta fanta pentru cartelă

Litera unităţii disponibile nu poate fi selectată în caseta de dialog Network Setup of the Card Slot

Fanta pentru cartelă nu poate fi montată cu Canon IJ Network Tool

Litera unităţii disponibile nu poate fi selectată în caseta de dialog Network Setup of the Card Slot

În caseta de dialog, doar D şi Z pot fi selectate ca unitate de reţea pentru fanta de cartelă.

Dacă fanta de cartelă a fost configurată pentru a fi folosită în reţea, nu puteţi selecta litera unităţii. Dacă doriţi să alocaţi o altă literă de unitate unităţii de reţea pentru fanta de cartelă, deconectaţi-o de la reţea, apoi configuraţi din nou fanta de cartelă cu Canon IJ Network Tool.

Utilizarea fantei pentru cartelă în reţea

Fanta pentru cartelă nu poate fi montată cu Canon IJ Network Tool

Dacă nu puteţi monta fanta pentru cartelă pentru a o folosi în reţea cu Canon IJ Network Tool, urmaţi procedura de mai jos pentru a monta manual fanta pentru cartelă.

Important

- Dacă modificaţi numele imprimantei cu Set printer name în Other settings sub LAN settings utilizând panoul de operare al aparatului înainte de a monta slotul pentru card cu Canon IJ Network Tool, nu puteţi monta slotul pentru card cu Canon IJ Network Tool. În acest caz, urmaţi procedura de mai jos şi introduceţi numele imprimantei specificat în locul numelui implicit pentru a monta manual slotul pentru card.

1. **Bifaţi Numele implicit al aparatului selectând Network Information din meniul View din Canon IJ Network Tool.**

2. **Faceţi clic pe Pornire (Start) > Toate programele (All Programs) > Accesorii (Accessories) > Executare (Run).**

   În Windows XP, faceţi clic pe Start > Executare (Run).

3. **Introduceţi „\\xxxxxxxxxxxx\“, după care faceţi clic pe OK.**

   De pildă, dacă Numele implicit este „0000000847B6\canon_memory“, atunci introduceţi doar „\\0000000847B6\“.

   ### Notă

   - Dacă nu puteţi monta fanta de cartelă folosind metoda de mai sus, introduceţi adresa IP a aparatului în locul celor 12 caractere alfanumerice ale Numelui implicit şi încercaţi din nou. De exemplu, "\\192.168.1.1\canon_memory\". Dacă montaţi fanta de cartelă cu adresa IP, trebuie să o montaţi din nou de fiecare dată când se modifică adresa IP a aparatului.

4. **Dacă apare pictograma canon_memory, faceţi clic dreapta pe pictogramă şi selectaţi Conectare unitate de reţea (Map Network Drive).**

5. **Selectaţi litera unităţii şi faceţi clic pe Finish.**

În partea superioară a paginii

N055

Nu se poate utiliza fanta pentru cartelă

- **Verificarea 1: Este afişată pictograma fantei pentru cartelă?**

  În vederea utilizării fantei pentru cartelă în reţea, trebuie să montaţi fanta pentru cartelă ca unitate de reţea a computerului.

  Pictograma canon_memory (\\xxxxxxxxxxxx) (sau canon_memory on `xxxxxxxxxxxx') cu litera unităţii mapată este afişată în Computer (sau Computerul meu (My Computer)).

  - „xxxxxxxxxxxx“ este un şir de 12 caractere alfanumerice.
  - Denumirea pictogramei poate varia în funcţie de versiunea de limbă a sistemului Windows utilizat.

  Dacă pictograma nu este afişată, montaţi fanta pentru cartelă.
  ➡ Montarea fantei pentru cartelă ca unitate de reţea

- **Verificarea 2: Cartela de memorie este introdusă în fanta pentru cartelă?**

  Asiguraţi-vă că o cartelă de memorie este introdusă în fanta pentru cartelă. Dacă nu este introdusă, introduceţi-o.
  Pentru informaţii despre modul în care se introduce o cartelă de memorie, consultaţi Imprimarea fotografiilor.

- **Verificarea 3: Este Read/write attribute setat pe Writable from USB PC?**

  Dacă opţiunea Read/write attribute din Device user settings este setată pe Writable from USB PC, nu puteţi accesa cartela de memorie din reţea. Setaţi Read/write attribute pe Writable from LAN PC pentru a scrie date pe cartela de memorie din reţea.

  ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- **Verificarea 4: Este Read/write attribute setat pe Not writable from PC?**

  Dacă opţiunea Read/write attribute din Device user settings este setată pe Not writable from PC, puteţi citi datele de pe cartela de memorie, dar nu puteţi scrie date pe ea. Pentru a scrie date pe cartela de memorie din fanta pentru cartelă în reţea, setaţi Read/write attribute pe Writable from LAN PC.

  ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- **Verificarea 5: Pentru a partaja slotul pentru card al imprimantei cu mai multe computere într-o reţea, setaţi Set memory card sharing din LAN settings pe Enable.**

  ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- **Verificarea 6: Un alt computer scrie date pe cartela de memorie?**

  Cât timp un computer scrie un fişier pe cartela de memorie, celelalte computere nu pot accesa fişierul respectiv. Aşteptaţi câteva momente şi încercaţi din nou.

În partea superioară a paginii

N056

Nu se poate accesa cartela de memorie din fanta pentru cartelă cu ajutorul MP Navigator EX

Dacă se afişează „Cannot access the memory card” când faceţi clic pe Memory Card în Scan/Import Documents or Images din MP Navigator EX, confirmaţi mesajul, apoi faceţi clic pe Retry. Dacă mesajul apare din nou, montaţi fanta pentru cartelă pe post de unitate de reţea. Pentru detalii referitoare la modul de montare a fantei pentru cartelă, consultaţi Montarea fantei pentru cartelă ca unitate de reţea. Verificaţi dacă pictograma slotului pentru card apare în Computer (sau Computerul meu (My Computer)) şi încercaţi să o accesaţi utilizând MP Navigator EX.

În partea superioară a paginii

N057

Nu se poate accesa fanta pentru cartelă din cauza unor setări de securitate pe computer

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă că Read/write attribute din Device user settings este setat pe Writable from LAN PC.**
  Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
- **Verificarea 2: Asiguraţi-vă că o cartelă de memorie este introdusă în fanta pentru cartelă.**
- **Verificarea 3: Pentru a partaja slotul pentru card al imprimantei cu mai multe computere într-o reţea, setaţi Set memory card sharing din LAN settings pe Enable.**
  Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
- **Verificarea 4: Dezactivaţi funcţia de paravan de protecţie Windows sau deschideţi portul 137:139 pentru a permite comunicarea cu aparatul urmând procedura de mai jos.**
  Pentru informaţii referitoare la software-ul de securitate, consultaţi manualul de instrucţiuni sau contactaţi producătorul.

Important

- Dacă aţi dezactivat funcţia de paravan de protecţie, deconectaţi reţeaua de la Internet. Puteţi face acest lucru prin configurarea punctului dvs. de acces sau a ruterului astfel încât să nu se conecteze la Internet sau WAN.

- **Pentru a dezactiva paravanul de protecţie Windows:**
  - **Dacă utilizaţi Windows 7:**
    1. Faceţi clic pe Start > Panou de control (Control Panel) > Sistem şi securitate (System and Security) > Paravan de protecţie Windows (Windows Firewall).
    2. Faceţi clic pe Activare sau dezactivare Paravan de protecţie Windows (Turn Windows Firewall on or off).
    3. Selectaţi Dezactivare Paravan de protecţie Windows (Turn off Windows Firewall).
  - **Dacă utilizaţi orice alt sistem de operare decât Windows 7:**
    1. Faceţi clic pe Pornire (Start) > Panou de control (Control Panel) > Securitate (Security) > Paravan de protecţie Windows (Windows Firewall) > Modificare setări (Change settings).

În Windows XP, faceţi clic pe Pornire (Start) > Panou de control (Control Panel) > Centru de securitate (Security Center) > Paravan de protecţie Windows (Windows Firewall).

2. Selectaţi Dezactivare (Off) şi faceţi clic pe OK.

- **Pentru a deschide portul 137:139:**

  - **Dacă utilizaţi Windows 7:**

    1. Faceţi clic pe Start > Panou de control (Control Panel) > Sistem şi securitate (System and Security) > Paravan de protecţie Windows (Windows Firewall).
    2. Faceţi clic pe Setări complexe (Advanced settings).

       Dacă este afişat ecranul Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Yes.
    3. Faceţi clic dreapta pe Inbound Rules, apoi selectaţi Regulă nouă (New Rule).

       Dacă setaţi reguli de ieşire, faceţi clic dreapta pe Outbound Rules.
    4. Selectaţi Port, apoi faceţi clic pe Next.
    5. Selectaţi TCP, selectaţi Special local ports: şi introduceţi „137”, apoi faceţi clic pe Next.

       Dacă deschideţi porturile UDP, selectaţi UDP.
       Dacă deschideţi alte porturi, introduceţi numărul celuilalt port în Specific local ports:.
    6. Selectaţi Allow the connection, apoi faceţi clic pe Next.
    7. Alegeţi profilul pentru care se aplică această regulă, apoi faceţi clic pe Next.
    8. Introduceţi orice nume sau descriere, apoi faceţi clic pe Finish.
    9. Repetaţi paşii de la 3 la 8 pentru a deschide alte porturi (138TCP, 138UDP, 139TCP şi 139UDP).
    10. Confirmaţi că numele porturilor sunt adăugate în ecranul Inbound Rules, apoi închideţi Paravan de protecţie Windows (Windows Firewall).

  - **Dacă utilizaţi orice alt sistem de operare decât Windows 7:**

    1. Faceţi clic pe Pornire (Start) > Panou de control (Control Panel) > Securitate (Security) > Paravan de protecţie Windows (Windows Firewall) > Modificare setări (Change settings).

       În Windows XP, faceţi clic pe Pornire (Start) > Panou de control (Control Panel) > Centru de securitate (Security Center) > Paravan de protecţie Windows (Windows Firewall).
    2. Faceţi clic pe fila Excepţii (Exceptions), apoi faceţi clic pe Adăugare port (Add port).

3. În caseta de dialog Adăugare port (Add a Port), introduceţi următoarele informaţii şi faceţi clic pe OK.

   Name: Introduceţi orice nume pentru port.
   Număr port (Port number): Introduceţi „137".
   Protocol: Selectaţi TCP.

4. Repetaţi paşii 2 şi 3.

   În caseta de dialog Adăugare port (Add a Port), introduceţi aceleaşi informaţii cu cele introduse la pasul 3 cu excepţia faptului că selectaţi UDP în Protocol.

5. Repetaţi paşii de la 2 la 4 pentru a deschide alte porturi (138TCP, 138UDP, 139TCP şi 139UDP).

6. Verificaţi dacă numele de port au fost adăugat în fişa Excepţii (Exceptions) şi faceţi clic pe OK.

- **Verificarea 5: Modificaţi numele grupului de lucru în „WORKGROUP" urmând procedura de mai jos.**

1. Faceţi clic dreapta pe Computer, selectaţi Proprietăţi (Properties), apoi faceţi clic pe Modificare setări (Change settings).

   În Windows Vista, faceţi clic dreapta pe Computer, selectaţi Proprietăţi (Properties), apoi faceţi clic pe Modificare setări (Change settings).
   În Windows XP, faceţi clic dreapta pe Computerul meu (My Computer) şi selectaţi Proprietăţi (Properties).

2. Faceţi clic pe fila Nume computer (Computer Name), apoi pe Modificare (Change).

3. Modificaţi numele grupului de lucru în „WORKGROUP" şi faceţi clic pe OK.

- **Verificarea 6: Deconectaţi unitatea de reţea pentru fanta de cartelă şi montaţi-o din nou urmând procedura de mai jos.**

1. Faceţi clic dreapta pe Computer (sau Computerul meu (My Computer)) şi selectaţi Deconectare unitate de reţea (Disconnect Network Drive).

2. Selectaţi unitatea de reţea pe care doriţi să o deconectaţi, apoi faceţi clic pe OK.

3. Montaţi din nou fanta pentru cartelă cu Canon IJ Network Tool.

   ➡ Utilizarea fantei pentru cartelă în reţea

În partea superioară a paginii ⇧

N058

Data de modificare a fişierelor se schimbă în urma salvării lor pe o cartelă de memorie în reţea

- **Verificaţi: Canon IJ Network Scan Utility rulează?**

  Dacă scrieţi fişiere pe o cartelă de memorie în reţea în timp ce Canon IJ Network Scan Utility nu rulează, este posibil ca Data de modificare a fişierelor să se schimbe. Nu uitaţi să porniţi Canon IJ Network Scan Utility înainte de a scrie fişiere pe o cartelă de memorie în reţea.

În partea superioară a paginii

Anexă

Restricţii
Valorile iniţiale setate din fabrică (Reţea)
Utilizarea fantei pentru cartelă în reţea

În partea superioară a paginii

N002

Restricţii

Dacă folosiţi o imprimantă într-o reţea LAN fără fir, este posibil ca imprimanta să recunoască sistemele fără fir din jur, astfel că ar trebui să setaţi o cheie de reţea (WEP, WPA sau WPA2) pentru punctul de acces în vederea criptării transmisiei fără fir.
Comunicarea fără fir cu un produs care nu este conform standardelor Wi-Fi nu poate fi garantată.

Conectarea cu prea multe computere poate afecta performanţa imprimantei, cum ar fi viteza de imprimare.

În partea superioară a paginii

N003

Valorile iniţiale setate din fabrică (Reţea)

Element	Valori iniţiale
Activare/dezactivare LAN (Enable/disable LAN)	Dezactivare LAN (Disable LAN)
SSID	BJNPSETUP
Mod de comunicare (Communication mode)	Infrastructură (Infrastructure)
Securitate wireless (Wireless Security)	Dezactivată (Disable)
Adresă IP (IP address)	Preluare automată (Getting automatically)
Setare nume imprimantă (Printer name setting)*	XXXXXXXXXXXXXX
Setare IPv4/IPv6 (IPv4/IPv6 setting)	IPv4
Setare partajare cartelă de memorie (Set memory card sharing)	Activată (Enable)
Activare/dezactivare WSD (setări WSD) (Enable/disable WSD (WSD settings))	Activată (Enable)
Setare expirare (setare WSD) (Timeout setting (WSD settings))	1 minut (1 minute)
Setare LLTD (LLTD setting)	Activată (Enable)
Activare/dezactivare Bonjour (setări Bonjour) (Enable/disable Bonjour (Bonjour settings))	Activată (Enable)
Nume serviciu (setări Bonjour) (Service name (Bonjour settings))*	Canon MGXXXX series _XXXXXXXXXXX
Anunţare serviciu LPR (setări Bonjour) (LPR service advertising (Bonjour settings))	OPRIT (OFF)
Setare protocol LPR (LPR protocol setting)	Activată (Enable)

(„X” reprezintă un caracter alfanumeric între 0 şi 9 şi A şi F.)

* Valoarea iniţială a acestui element diferă de la un aparat la altul. Puteţi verifica valoarea acestui element utilizând panoul de operare al aparatului.

Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

În partea superioară a paginii

N004


Utilizarea fantei pentru cartelă în reţea

➡ Confirmarea montării fantei pentru cartelă
➡ Montarea fantei pentru cartelă ca unitate de reţea
➡ Restricţii de utilizare a fantei pentru cartelă în reţea

Confirmarea montării fantei pentru cartelă

Fanta pentru cartelă trebuie să fie montată pentru a putea fi utilizată în reţea.


Când slotul pentru card este montat, pictograma următoare apare pe Computer (sau Computerul meu (My Computer)). Dacă pictograma nu apare, consultaţi Nu se poate utiliza fanta pentru cartelă.

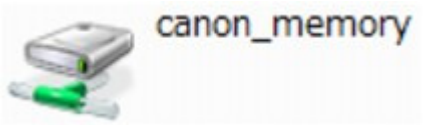


Dacă nu vedeţi aceste pictograme, înseamnă că unitatea de reţea pentru fanta de cartelă nu a fost montată încă. Pentru detalii referitoare la modul de montare a fantei pentru cartelă, consultaţi Montarea fantei pentru cartelă ca unitate de reţea.

Montarea fantei pentru cartelă ca unitate de reţea

1. **Porniţi Canon IJ Network Tool.**
   ➡ Pornirea Canon IJ Network Tool
2. **Selectaţi aparatul.**
3. **Selectaţi Maintenance în meniul Settings.**
4. **Faceţi clic pe Setup.**

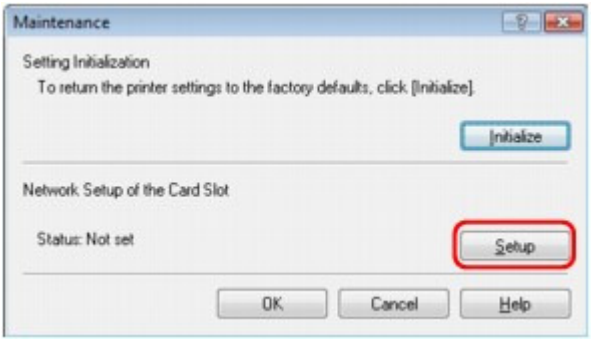

5. **Specificaţi litera unităţii şi faceţi clic pe OK.**

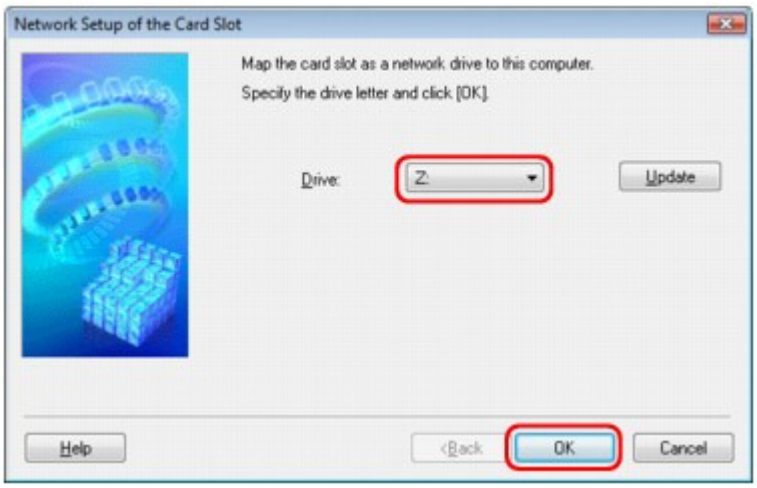

6. **Verificaţi dacă pictograma  canon_memory pentru slotul pentru card apare pe Computer (sau Computerul meu (My Computer)).**

Notă

- Dacă slotul pentru card nu se poate monta corespunzător, consultaţi Nu se poate monta fanta pentru cartelă.

Restricţii de utilizare a fantei pentru cartelă în reţea

- **Fanta pentru cartelă nu poate fi partajată de mai multe computere, dacă aparatul este conectat la o reţea. Mai multe computere pot citi fişiere de pe o cartelă de memorie din fanta pentru cartelă în acelaşi timp. Cu toate acestea, cât timp un computer scrie un fişier pe o cartelă de memorie, celelalte computere nu pot accesa fişierul respectiv.**
- **În cazul în care computerul dvs. se alătură unui domeniu, este posibil ca fanta pentru cartelă să nu fie montată ca unitate de reţea.**
- **Dacă utilizaţi cartela de memorie pe care sunt stocate fişiere de dimensiuni mari sau multe fişiere, este posibil să generaţi un volum mare de trafic de accesare a cartelei. În acest caz, operaţiile pe cartela de memorie pot fi imposibile sau lente. Operaţi după ce se aprinde becul Acces de pe aparat.**
- **Când accesaţi unitatea de reţea pentru fanta de cartelă în reţea, denumirile fişierelor formate din opt sau mai puţine litere mici (cu excepţia extensiei) pot fi afişate cu litere mari.**
  De pildă, denumirea unui fişier ca „abcdefg.doc“ va fi „ABCDEFG.DOC“, în timp ce o denumire precum „AbcdeFG.doc“ nu va fi modificată.
  Fişierul nu este redenumit în realitate, doar pare să fie modificat.
- **Dacă setarea Read/write attribute a aparatului este setată pe Writable from USB PC din Device user settings, nu puteţi accesa unitatea de reţea a slotului pentru card. Pe de altă parte, dacă această opţiune este setată pe Writable from LAN PC, slotul pentru card nu este detectat prin USB. Asiguraţi-vă că opţiunea Read/write attribute este setată corect în funcţie de tipul dvs. de conexiune. Selectaţi Not writable from PC pentru a citi fişierele de pe o cartelă de memorie prin USB şi în reţea, chiar dacă nu puteţi scrie în niciun fel fişiere pe o cartelă de memorie cu această setare.**
  Pentru detalii referitoare la modul în care puteţi modifica setarea aparatului, consultaţi Modificarea setărilor aparatului de pe LCD .
- **Dacă opţiunea Read/write attribute a aparatului este setată pe Writable from LAN PC din Device user settings, puteţi scrie fişiere pe o cartelă de memorie de**

pe un computer conectat la o reţea. Reţineţi că acest lucru poate spori riscul de corupere a datelor de pe cartela de memorie cu viruşi de computer sau de accesare neautorizată a acestora.
Este de preferat să utilizaţi funcţia de control de acces a aparatului sau să vă conectaţi la Internet prin intermediul unui ruter. Pentru informaţii referitoare la utilizarea unui ruter, contactaţi furnizorul dvs. de servicii de Internet sau un producător de dispozitive de reţea.

- **Dacă scrieţi fişiere pe o cartelă de memorie în reţea în timp ce Canon IJ Network Scan Utility nu rulează, este posibil ca Data modificată a fişierelor să nu corespundă. Nu uitaţi să porniţi Canon IJ Network Scan Utility înainte de a scrie fişiere pe o cartelă de memorie în reţea. Pentru detalii privind modul de utilizare Canon IJ Network Scan Utility, consultaţi serviciul de asistenţă online Canon IJ Network Scan Utility.**

Notă

- Dacă intervin următoarele în timp ce utilizaţi unitatea de reţea pentru slotul pentru card, consultaţi Nu se poate utiliza fanta pentru cartelă .
  - Nu se poate accesa fanta pentru cartelă după finalizarea configurării în reţea a fantei pentru cartelă
  - Se poate citi cartela de memorie din fanta pentru cartelă, da nu se poate scrie pe ea
  - Fanta pentru cartelă este deconectată
  - Se modifică data schimbărilor fişierelor în urma salvării lor pe o unitate de reţea pentru fanta pentru cartelă

În partea superioară a paginii

Glosar

Despre termenii tehnici

În partea superioară a paginii

N100

Despre termenii tehnici

În această secţiune sunt explicaţi termenii tehnici utilizaţi în manual.

A
B
C
D
F
I
K
L
M
O
P
R
S
T
U
W

A

- **Punct de acces (Access Point)**

  Un dispozitiv de emisie-recepţie fără fir sau staţie de bază care primeşte informaţii de la clienţi/aparatul fără fir şi le retransmite. Necesar într-o infrastructură de reţea.

- **Ad-hoc**

  Setarea computer client şi aparat în cazul în care comunicarea fără fir se realizează pe bază peer-to-peer, i.e., toţi clienţii cu aceeaşi denumire SSID/reţea comunică direct unul cu celălalt. Nu este necesar niciun punct de acces. Acest aparat nu suportă comunicarea ad-hoc.

- **Parolă de administrator (Admin Password)**

  Parolă de administrare din Canon IJ Network Tool pentru restricţionarea accesului la utilizatorii de reţea. Trebuie să fie introdusă pentru accesarea imprimantei şi modificarea setărilor de imprimantă.

  Când setările de reţea ale imprimantei au valorile implicite din fabrică nu trebuie introdusă parola de administrator.

- **AES**

  O metodă de criptare. Pentru WPA este opţională. Algoritm criptografic puternic adoptat de organizaţiile guvernului S.U.A. pentru prelucrarea informaţiilor.

- **Metodă de autentificare (Authentication Method)**

  Metoda utilizată de un punct de acces pentru a autentifica o imprimantă printr-o reţea LAN fără fir. Metodele sunt reciproc compatibile.

  Când se utilizează WEP ca metodă de criptare, metoda de autentificare are posibilitatea să se stabilească pe Open System sau Shared Key. (Metoda implicită de autentificare este Auto.)

  Pentru WPA/WPA2, metoda de autentificare este PSK.

- Auto
  Imprimanta modifică automat metoda de autentificare pentru a corespunde punctului de acces.
- Open System
  În cazul acestei metode de autentificare, partenerul de comunicare este autentificat fără a se utiliza cheia WEP, chiar dacă este selectată opţiunea „Use WEP”.
- Shared Key
  În cazul acestei metode de autentificare, partenerul de comunicare este autentificat cu ajutorul cheii WEP setate pentru criptare.

B

- **Bonjour**

  Un serviciu încorporat în sistemul de operare Mac OS X pentru a detecta automat dispozitivele care pot fi conectate.

C

- **Canal**

  Canal de frecvenţă pentru comunicarea fără fir. În modul infrastructură, canalul este reglat automat să corespundă canalului setat pentru punctul de acces. Acest aparat suportă canalele de la 1 la 13. Reţineţi că numărul canalelor care pot fi utilizate pentru reţeaua dvs. LAN fără fir variază în funcţie de regiune sau ţară.

D

- **Gateway implicit (Default Gateway)**

  Un dispozitiv de retransmisie pentru conectare la altă reţea, cum ar fi un ruter sau un computer.

- **Funcţie de server DHCP (DHCP server functionality)**

  Ruterul sau punctul de acces atribuie o adresă IP automat indiferent dacă imprimanta sau computerul personal dintr-o reţea sunt pornite.

F

- **Paravan de protecţie (Firewall)**

  Este un sistem care împiedică accesul ilegal în reţea al unui computer. Pentru prevenire, puteţi utiliza funcţia de paravan de protecţie a unui ruter cu bandă largă, software-ul de securitate instalat pe computer sau sistemul de operare al computerului.

I

- **IEEE 802.11b**

  Standard internaţional pentru reţele LAN fără fir care utilizează un domeniu de frecvenţă de 2,4 GHz cu o rată de transfer de până la 11 Mbps.

- **IEEE 802.11g**

  Standard internaţional pentru reţele LAN fără fir care utilizează un domeniu de frecvenţă de 2,4 GHz cu o rată de transfer de până la 54 Mbps. Compatibil cu 802.11b.

- **IEEE 802.11n**

  Standard internaţional pentru reţele LAN fără fir care utilizează game de frecvenţe de 2,4 GHz şi 5 GHz. Chiar şi atunci când se utilizează două sau mai multe antene simultan sau se obţine o rată de transfer mai mare decât înainte utilizându-se mai multe canale de comunicaţii în acelaşi timp, viteza de transmisie poate fi influenţată de aparatul conectat.

La rata maximă de transfer de 600 Mbps, este posibil să se comunice cu mai multe terminale de computer pe o rază de aproximativ 12 metri.

Compatibil cu 802.11b şi 802.11g.

- **Infrastructură**

  Configuraţie de computere client şi aparat unde toate comunicaţiile fără fir trec printr-un punct de acces.

- **Adresă IP (IP Address)**

  Un număr unic format din patru componente separate cu punct. Fiecare dispozitiv din reţea care este conectat la Internet are o adresă IP. Exemplu: 192.168.0.1

  O adresă IP este de obicei asociată automat de un punct de acces sau de un server DHCP al ruterului.

  Pentru procedura de verificare a adresei IP a imprimantei, consultaţi Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a aparatului .

- **IPv4/IPv6**

  Protocol de Internet utilizat pentru operaţiile pe internet. IPv4 utilizează adrese de 32 de biţi şi IPv6 utilizează adrese de 128 de biţi.

K

- **Format cheie (Key Format)**

  Selectaţi fie ASCII fie Hex ca format de cheie WEP. Caracterul care se poate utiliza pentru cheia WEP diferă în funcţie de formatele de cheie selectate.

  - ASCII
    Specificaţi cu un şir de 5 sau 13 caractere care include caractere alfanumerice şi de subliniere „_“. Este sensibil la litere mari şi mici.
  - Hex
    Specificaţi un şir de 10 sau 26 de cifre care poate conţine hexazecimale (de la 0 la 9, de la A la F, şi de la a la f).

- **Lungime cheie (Key Length)**

  Lungimea cheii WEP. Selectaţi fie 64 de biţi, fie 128 de biţi. Lungimea mai mare a cheii vă permite să setaţi o cheie WEP mai complexă.

L

- **Calitate legătură (Link Quality)**

  Starea conexiunii dintre punctul de acces şi imprimantă excluzând zgomotul (interferenţa) este indicată de o valoare între 0 şi 100%.

- **LLTD**

  Un protocol Link Layer încorporat în Windows 7 sau în Windows Vista pentru descoperirea topologiei reţelei şi pentru diagnosticarea calităţii serviciului.

  LLTD se utilizează de caracteristica sa Network Map pentru a afişa o reprezentare grafică a reţelei locale.

- **LPR**

  Un protocol de imprimare independent de platformă, utilizat în reţele TCP/IP. Nu este compatibil cu comunicaţia bidirecţională.

M

- **Adresa MAC (MAC Address)**

  Cunoscută şi cu denumirea de adresă fizică. Un identificator unic şi permanent de hardware care este atribuit dispozitivelor din reţea de către producător. Adresele MAC au o lungime de

48 de biţi şi sunt scrise ca numere hexazecimale separate cu două puncte, de ex., 11:22:33:44:55:66. Pentru a verifica adresa MAC a acestui aparat, consultaţi Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a aparatului .

O

- **Stare de operare (Operation Status)**

  Indică starea conform căreia puteţi utiliza sau nu imprimanta.

P

- **PSK**

  O metodă de criptare folosită de WPA/WPA2.

R

- **Ruter**

  Un dispozitiv de retransmisie pentru conectare la altă reţea.

S

- **Forţă semnal (Signal Strength)**

  Forţa semnalului recepţionat de imprimantă de la punctul de acces este indicată de o valoare între 0 şi 100%.

- **SSID**

  Etichetă unică pentru reţeaua LAN fără fir. Este adesea reprezentată ca numele unei reţele sau numele unui punct de acces.

  SSID diferenţiază reţelele LAN una de alta pentru a preveni interferenţele.

  Imprimanta şi toţi clienţii dintr-o reţea LAN fără fir trebuie să utilizeze acelaşi SSID pentru a putea să comunice reciproc. SSID poate conţine până la 32 de caractere şi este format din caractere alfanumerice. SSID poate fi determinat şi de numele său de reţea.

- **Invizibil (Stealth)**

  În modul invizibil, un punct de acces se ascunde prin faptul că nu mai transmite propriul SSID. Clientul trebuie să specifice SSID setat pentru punctul de acces pentru a-l detecta.

- **Mască de subreţea (Subnet Mask)**

  Adresa IP are două componente, adresa reţelei şi adresa gazdei. Masca de subreţea utilizată pentru a calcula adresa pentru masca de subreţea din adresa IP. O mască de subreţea este de obicei asociată automat de un punct de acces sau de un server DHCP al ruterului.

  Exemplu:
  Adresă IP: 192.168.127.123
  Mască subreţea: 255.255.255.0
  Adresă mască subreţea: 192.168.127.0

T

- **TCP/IP**

  Suită de protocoale de comunicaţii utilizate pentru conectarea gazdelor la Internet sau la reţeaua LAN. Acest protocol permite terminalelor diferite să comunice între ele.

- **TKIP**

  Un protocol de criptare utilizat de WPA/WPA2.

U

- **USB**

  Interfaţă serială al cărei rol este de a vă permite să „schimbaţi la cald“ dispozitivele, de ex., prin cuplarea şi decuplarea acestora fără să opriţi alimentarea.

W

- **WCN (Windows Connect Now)**

  Utilizatorii care folosesc Windows Vista sau o versiune ulterioară pot crea cu uşurinţă setările de configurare de reţea şi le pot transmite către punctul de acces utilizând o unitate flash USB (WCN-UFD). În mod alternativ, ei pot obţine informaţiile de setare direct prin reţeaua fără fir, fără să utilizeze o unitate flash USB (WCN-NET).

- **WEP/cheie WEP**

  O metodă de criptare utilizată de IEEE 802.11. Cheie de securitate partajată folosită pentru criptarea şi decriptarea datelor transmise prin intermediul unor reţele fără fir. Această imprimantă suportă chei cu lungime de 64 de biţi sau 128 de biţi, format de cheie cu cod ASCII sau Hexazecimal şi număr de cheie de la 1 la 4.

- **Wi-Fi**

  Asociaţie internaţională care certifică interoperabilitatea produselor LAN fără fir în conformitate cu specificaţia IEEE 802.11.

  Acest aparat este un produs autorizat Wi-Fi.

- **LAN fără fir (Wireless LAN)**

  O reţea care, în loc să fie conectată prin fire fizice, este conectată prin intermediul unei tehnologii fără fir, precum Wi-Fi.

- **WPA**

  Cadru de securitate anunţat de Alianţa Wi-Fi în octombrie 2002. Securitatea a fost consolidată peste nivelul WEP.

  - Authentication
    WPA defineşte următoarele metode de autentificare: PSK, utilizabilă fără server de autentificare şi WPA-802.1x, care necesită un server de autentificare.
    Acest aparat suportă WPA-PSK.
  - Passphrase
    Această cheie criptată este utilizată pentru a efectua autentificarea WPA-PSK.
    Fraza de acces ar trebui să fie un şir de 8 până la 63 de caractere alfanumerice sau o valoare hexazecimală cu 64 de cifre.

- **WPA2**

  Cadru de securitate lansat de Wi-Fi Alliance în septembrie 2004 ca versiune ulterioară pentru WPA. Asigură un mecanism de criptare mai puternic datorită Advanced Encryption Standard (AES).

  - Authentication
    WPA2 defineşte următoarele metode de autentificare: PSK, utilizabilă fără server de autentificare şi WPA2-802.1x, care necesită un server de autentificare.
    Acest aparat acceptă WPA2-PSK.
  - Passphrase
    Această cheie criptată este utilizată pentru a efectua autentificarea WPA2-PSK.
    Fraza de acces ar trebui să fie un şir de 8 până la 63 de caractere alfanumerice sau o valoare hexazecimală cu 64 de cifre.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

  WPS este un standard pentru înfiinţarea facilă şi în siguranţă a unei reţele fără fir.
  Există 2 metode principale folosite pentru Configurarea protejată Wi-Fi:
  Intrare PIN: o metodă obligatorie de configurare pentru toate dispozitivele certificate WPS
  Configurare cu buton (PBC): un buton real pe hardware sau un buton simulat în software.

În partea superioară a paginii