Canon

Cum se utilizează acest manual
Imprimarea acestui manual

Ghid de bază

Descrie pe scurt acest produs.

Ghid avansat

Descrie în detaliu funcţiile acestui produs.

Depanare

Canon

Cum se utilizează acest manual
Imprimarea acestui manual

MP-4744-V1.00

Ghid avansat

Cuprins

Privire de ansamblu asupra aparatului

Componentele principale

Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD

Imprimarea fotografiilor

Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Utilizarea diferitelor funcţii

Introducerea cartelei de memorie

Introducerea unităţii flash USB

Copierea

Efectuarea copiilor

Utilizarea diferitelor funcţii de copiere

Reimprimarea fotografiilor imprimate

Reimprimarea fotografiilor imprimate

Utilizarea diferitelor funcţii

Scanarea

Salvarea datelor scanate în computer

Utilizarea diferitelor funcţii de scanare

Imprimarea de pe computerul dumneavoastră

Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)

Imprimarea documentelor

Imprimarea paginilor Web (Easy-WebPrint EX)

Pornirea diverselor aplicaţii software

Alte utilizări

Imprimarea fişierelor PDF salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet

Imprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil

Setările aparatului

Încărcarea hârtiei/documentelor originale

Încărcarea hârtiei

Încărcarea documentelor originale

Întreţinere de rutină

Înlocuirea unui rezervor de cerneală

Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte

Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie

Curăţarea tamponului din casetă

Anexă

Limitări legale privind utilizarea produsului şi utilizarea imaginilor

Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră

Privire de ansamblu asupra aparatului

Această secţiune prezintă denumirile componentelor aparatului şi descrie operaţiile de bază pe care trebuie să le cunoaşteţi înainte de a-l utiliza.

Componentele principale

Vedere din faţă
Vedere din spate
Vedere din interior
Panoul de operare

Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD

Selectarea meniurilor pe ecranul HOME
Selectarea unui meniu sau a unui element de setare
Alte operaţii

În partea superioară a paginii

C001

Componentele principale

Vedere din faţă
Vedere din spate
Vedere din interior
Panoul de operare

■ Vedere din faţă

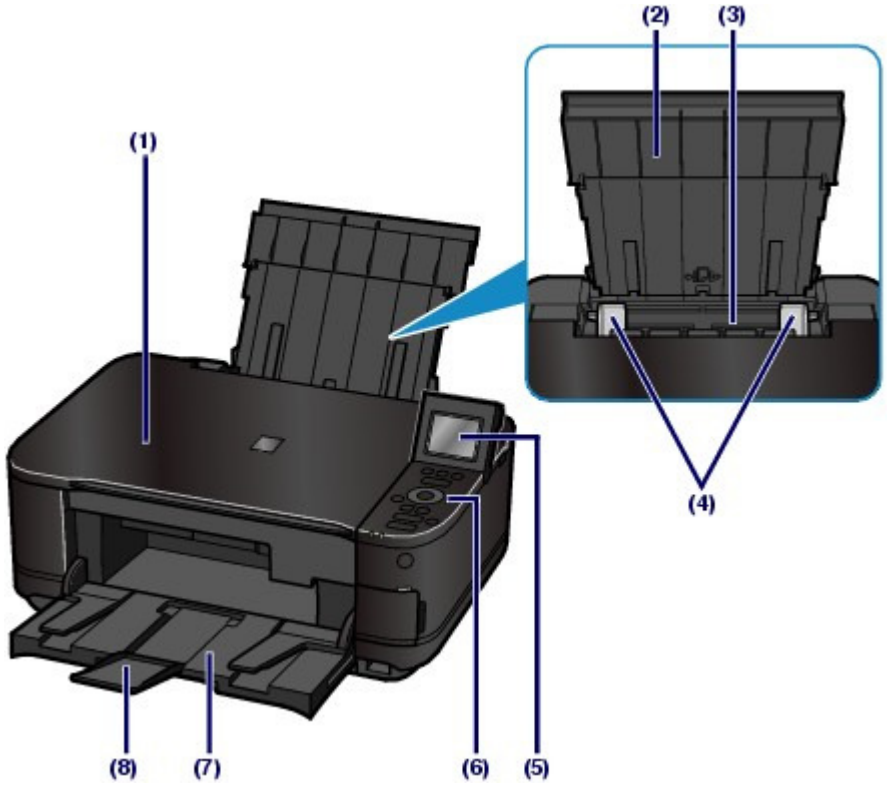

(1) Capacul pentru documente

Deschideţi pentru a încărca un document original pe sticla plată.

(2) Suportul pentru hârtie

Ridicaţi-l şi înclinaţi-l pe spate pentru a încărca hârtia în tava din spate.

(3) Tava din spate

Încărcaţi hârtie fotografică sau plicuri ce pot fi utilizate la aparat. Două sau mai multe foi de aceeaşi dimensiune şi de acelaşi tip de hârtie pot fi încărcate simultan şi preluate automat una câte una.

Consultaţi Încărcarea hârtiei.

(4) Ghidajele hârtiei

Deplasaţi-le prin glisare pentru a le alinia cu ambele părţi ale stivei de hârtie.

(5) LCD (Ecran cu cristale lichide)

Afişează mesaje, elemente de meniu şi starea de funcţionare. De asemenea, puteţi să examinaţi fotografiile pe LCD înaintea imprimării.

Notă

- Ecranul LCD se stinge dacă aparatul nu este utilizat timp de aproximativ cinci minute. Pentru a reporni ecranul, apăsaţi orice buton cu excepţia butonului **ACTIVARE (ON)** sau executaţi operaţia de imprimare.

(6) Panoul de operare

Utilizaţi-l pentru a modifica setările sau pentru a manevra aparatul.

Consultaţi Panoul de operare .

(7) Tava de ieşire a hârtiei

Se deschide automat la iniţierea imprimării sau copierii şi foaia de hârtie imprimată este evacuată.

(8) Extensia tăvii de ieşire

Deschideţi extensia pentru a susţine foile imprimate. Deschideţi-o în timpul imprimării sau copierii.

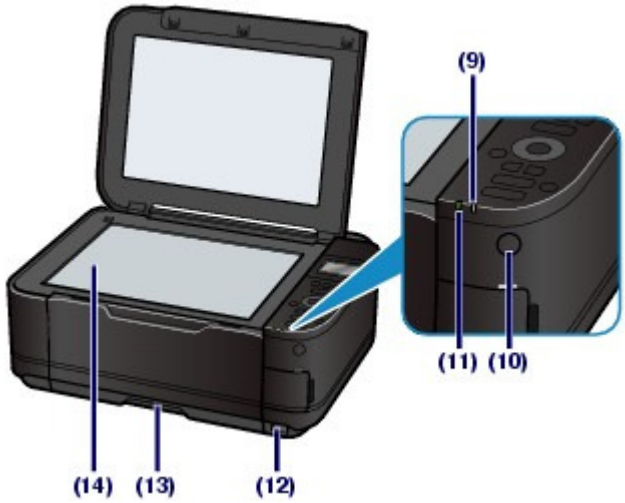

(9) Lampa Alarmă

Se aprinde sau clipeşte în portocaliu când survine o eroare, cum ar fi terminarea hârtiei sau a cernelii.

(10) Butonul ACTIVARE (ON)

Opreşte sau porneşte imprimanta. Înainte de a porni imprimanta, asiguraţi-vă că aţi închis capacul documentelor.

Important

Deconectarea alimentării

- Când deconectaţi fişa de alimentare după ce aţi oprit alimentarea, nu uitaţi să vă asiguraţi că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă. Dacă deconectaţi fişa de alimentare de la priza de perete în timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă sau clipeşte, este posibil ca aparatul să nu mai poată imprima corect deoarece capul de imprimare nu este protejat.

(11) Lampa ALIMENTARE (POWER)

Este aprinsă în verde după ce clipeşte la pornirea alimentării.

(12) Portul de imprimare directă

Pentru a imprima direct, conectaţi un dispozitiv compatibil PictBridge, cum ar fi o cameră digitală sau unitatea opţională Bluetooth BU-30*.

Consultaţi Imprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil .

De asemenea, puteţi introduce o unitate flash USB în acest port.

Consultaţi Introducerea unităţii flash USB .

* În funcţie de legislaţia şi de reglementările locale, unitatea Bluetooth nu este disponibilă în unele ţări sau regiuni. Pentru detalii, contactaţi centrul de service.

Avertisment

- Nu conectaţi niciun alt echipament, cu excepţia dispozitivelor compatibile PictBridge, a unităţii opţionale Bluetooth Unit BU-30 şi a unităţii USB flash la portul de imprimare directă al aparatului. Acest lucru prezintă risc de incendiu, şocuri electrice sau deteriorare a aparatului.

Important

- Nu atingeţi carcasa metalică.

(13) Casetă

Încărcaţi hârtie simplă de dimensiuni A4, B5, A5, sau Scrisoare şi introduceţi-o în aparat. Două sau mai multe foi de hârtie simplă de aceeaşi dimensiune pot fi încărcate simultan şi alimentate automat una câte una.

Consultaţi Încărcarea hârtiei.

(14) Geamul plat

Încărcaţi un original pentru copiere sau scanare.

■ Vedere din spate

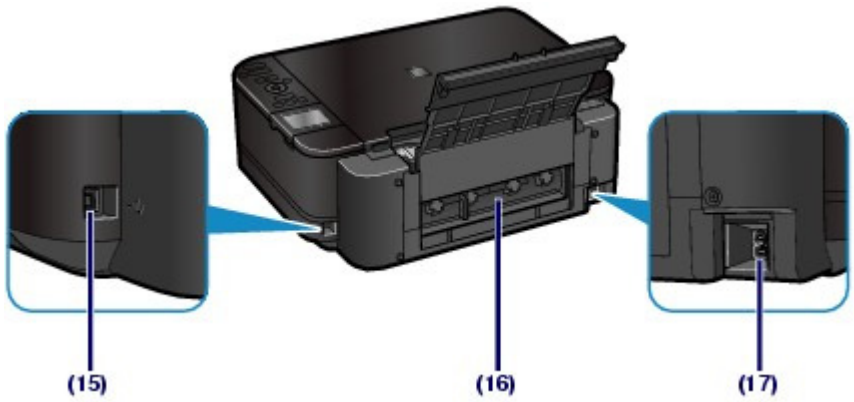

(15) Port USB

Introduceţi cablul USB pentru a conecta aparatul la un computer.

Important

- Nu atingeţi carcasa metalică.
- Nu conectaţi şi nici nu deconectaţi cablul USB în timp ce aparatul imprimă sau scanează documente originale cu computerul.

(16) Capacul din spate

Demontaţi-l pentru a îndepărta hârtia blocată.

(17) Conectorul cablului de alimentare

Conectaţi la priză cablul de alimentare furnizat.

■ Vedere din interior

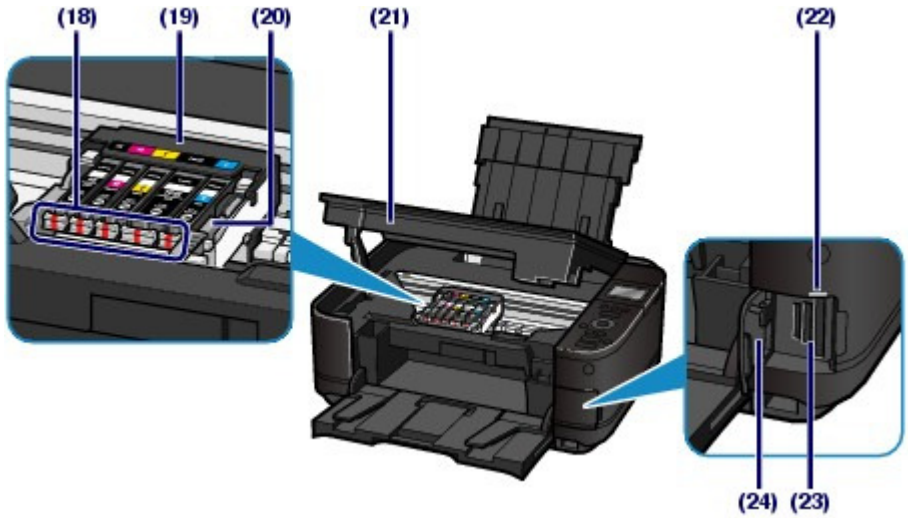

(18) Lămpi de cerneală

Se aprind sau clipesc în roşu pentru a indica starea rezervorului de cerneală.

Consultaţi Verificarea nivelului de cerneală .

(19) Suportul capului de imprimare

Capul de imprimare este pre-instalat.

(20) Manetă de blocare a capului de imprimare

Blochează capul de imprimare pe poziţie.

Important

- Nu ridicaţi această manetă.

(21) Unitate de scanare (Capac)

Scanează documente originale. Deschideţi-o pentru a înlocui rezervoarele de cerneală, pentru a verifica lămpile de cerneală sau pentru a îndepărta hârtia blocată în interiorul aparatului. Când deschideţi unitatea de scanare (capacul), ridicaţi-o cu capacul pentru documente închis.

(22) Lampa Acces (Access)

Se aprinde sau clipeşte pentru a indica starea cartelei de memorie.

Consultaţi Introducerea cartelei de memorie .

(23) Slot pentru cartelă

Introduceţi o cartelă de memorie.

Consultaţi Introducerea cartelei de memorie .

(24) Capac de slot pentru cartelă

Deschideţi-l pentru a introduce o cartelă de memorie.

Consultaţi Introducerea cartelei de memorie .

Notă

- Pentru detalii despre instalarea rezervoarelor de cerneală, consultaţi manualul imprimat: *Ghid de iniţiere*.

■ Panoul de operare

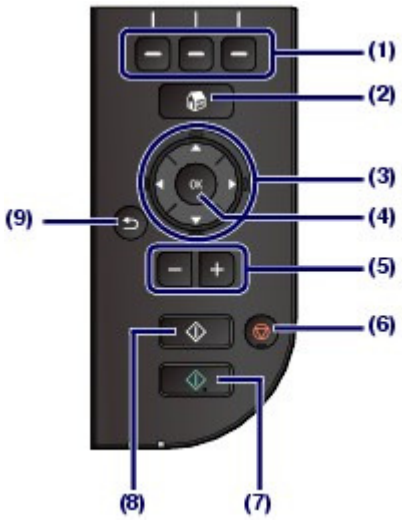

(1) Butoanele Funcţie (Function)

Utilizate pentru a selecta meniuri de pe ecranul HOME sau pentru a selecta un meniu de funcţie afişat la baza ecranului LCD.

Consultaţi Selectarea unui meniu sau a unui element de setare .

(2) Butonul ACASĂ (HOME)

Utilizat pentru a afişa ecranul HOME.

Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

(3) Butoanele ▲, ▼, ◄ şi ► (Rotiţa de derulare)

Se utilizează pentru a selecta un meniu sau un element de setare.

Consultaţi Selectarea unui meniu sau a unui element de setare .

(4) Butonul OK

Finalizează selectarea unui meniu sau a unui element de setare.

Soluţionează o eroare apărută în cursul imprimării sau reia funcţionarea normală a aparatului după îndepărtarea hârtiei blocate.

(5) Butoanele [+] [-]

Specifică numărul de copii care vor fi copiate sau imprimate.

(6) Butonul Oprire

Revocă operaţia de imprimare, copiere sau scanare în curs.

(7) Butonul Culoare

Porneşte imprimarea, copierea sau scanarea color. Acest buton se aprinde albastru când este disponibil.

(8) Butonul Negru

Porneşte copierea, scanarea etc. alb-negru. Acest buton se aprinde albastru când este disponibil.

(9) Butonul Înapoi

Readuce LCD-ul la ecranul anterior.

În partea superioară a paginii

C002

Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD

Puteţi utiliza aparatul pentru a imprima fotografii pe o cartelă de memorie sau unitate flash USB, pentru a face copii sau pentru a scana documente originale fără ajutorul unui computer. Puteţi, de asemenea, utiliza diferitele funcţii ale aparatului cu ajutorul ecranului de meniu şi a ecranului de setări de pe LCD.

Această secţiune descrie procedura de bază de operare pentru a naviga prin meniuri pe ecranul HOME şi pentru a selecta elemente de setare necesare pentru imprimare.

➡ Selectarea meniurilor pe ecranul HOME
➡ Selectarea unui meniu sau a unui element de setare
➡ Alte operaţii

■ Selectarea meniurilor pe ecranul HOME

Ecranul HOME va apărea atunci când se porneşte alimentarea sau se apasă butonul **ACASĂ (HOME)** .
Ecranul HOME este format din trei ecrane şi meniurile cu ajutorul cărora puteţi să realizaţi o copie, o imprimare de fotografii, o scanare de documente originale etc. sunt afişate pe ecrane. Butonul ▲ sau ▼vă permite să comutaţi fiecare ecran.
Pentru a selecta un meniu, utilizaţi stânga, centrul sau dreapta butonului **Funcţie (Function)** .

1. Apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)** (A).

Va apărea ecranul HOME.

2. Utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (B) pentru a afişa un meniu dorit, apoi apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** (C).

Va apărea ecranul meniului selectat.

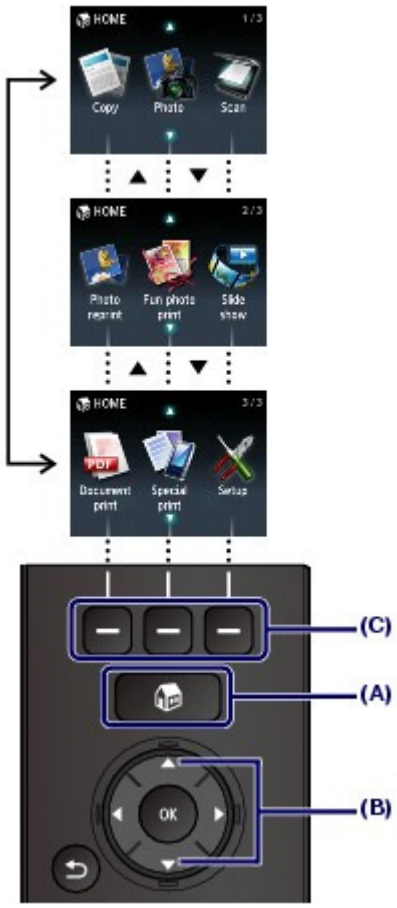

Pe ecranul HOME sunt disponibile următoarele meniuri.

Copy

Puteţi să modificaţi scara de copiere sau să ştergeţi cadrul întunecat sau porţiunea de legare la copierea unei cărţi. De asemenea, puteţi să copiaţi un document original în aspecte diferite.
Consultaţi Copierea .

Photo

Puteţi imprima fotografii salvate pe o cartelă de memorie a camerei digitale sau pe o unitate flash USB.
Consultaţi Imprimarea fotografiilor .

Scan

Cu ajutorul panoului de operare, puteţi să salvaţi/să trimiteţi datele scanate pe computer sau să le salvaţi pe o cartelă de memorie sau pe o unitate flash USB.
Consultaţi Scanarea .

Photo reprint

Puteţi să scanaţi fotografii imprimate şi să le imprimaţi cu uşurinţă.
Consultaţi Reimprimarea fotografiilor imprimate .

Fun photo print

Puteţi să imprimaţi autocolante, calendare şi alte elemente de fotografie utilizând fotografii de pe o cartelă de memorie sau o unitate flash USB.
Consultaţi Funcţiile din Fun photo print.

Slide show

Puteţi să previzualizaţi în ordine fotografii de pe o cartelă de memorie sau o unitate flash USB pe ecranul LCD. De asemenea, puteţi să selectaţi şi să imprimaţi fotografiile dorite.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Document print

Puteţi să imprimaţi documente (fişiere PDF) care au fost scanate şi salvate de aparat.
Consultaţi Imprimarea fişierelor PDF salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB .

Special print

Puteţi să imprimaţi formulare şablon disponibile cum ar fi hârtie de caiet, hârtie grafică etc. De asemenea, puteţi să imprimaţi fotografii de pe un telefon mobil utilizând o conexiune fără fir cu unitatea Bluetooth opţională.
Consultaţi Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet sau Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de comunicare fără fir.

Setup

Puteţi să întreţineţi aparatul sau să modificaţi setările aparatului.
Consultaţi Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte , Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie sau Setările aparatului .

■ Selectarea unui meniu sau a unui element de setare

Când selectaţi un meniu din ecranul HOME, meniurile de funcţii (D) pentru meniul respectiv vor apărea

în partea de jos a ecranului. Apăsarea unui buton **Funcţie (Function)** (E) afişează meniul lui corespunzător sau ecranul de setări.

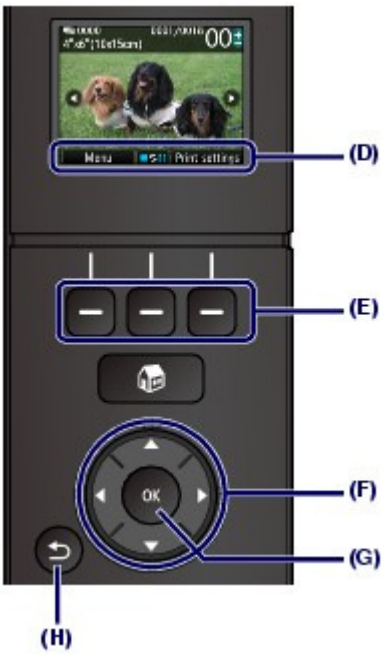

În ecranul meniului sau ecranul setărilor, utilizaţi butonul ▲, ▼, ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) (F) pentru a selecta un element, apoi apăsaţi butonul **OK** (G) pentru a continua cu procedura. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi butonul **Înapoi (Back)** (H).
Aveţi grijă să nu răsuciţi **Rotiţa de derulare** când apăsaţi butonul ▲, ▼, ◄ sau ►.

Utilizarea butonului ▲, ▼, ◄ sau ► (Rotiţa de derulare) (F)

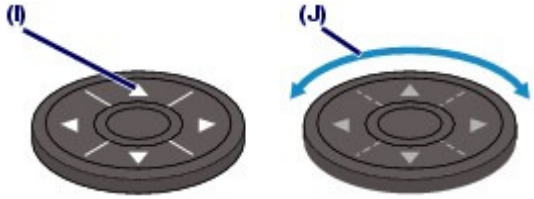

(I) Pentru a selecta elemente, apăsaţi butonul ▲, ▼, ◄ sau ►.
Sau
(J) Răsuciţi cu degetul **Rotiţa de derulare** pentru a selecta elemente.

Când în acest ghid este specificat că se poate utiliza **Rotiţa de derulare** , acest lucru este descris şi în procedura de operare, adică „butonul ▲, ▼, ◄, or ► (**Rotiţa de derulare**)”.

Utilizarea butoanelor Funcţie

În continuare este descrisă ca exemplu operarea în ecranul de selectare a fotografiilor.
Funcţiile şi numărul meniurilor de funcţii diferă în funcţie de ecran. Verificaţi elementele afişate în partea inferioară a ecranului, apoi selectaţi-l pe cel dorit.

(K) Apăsaţi butonul **Funcţie** din stânga. Va apărea ecranul Photo menu.

(L) Apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din centru. Va apărea ecranul Change view/mode.

(M) Apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta. Va apărea ecranul Print settings.

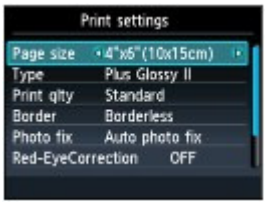

Operaţiile de bază din ecranul Settings

Pe ecrane, pentru modificarea setărilor de imprimare, utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) (F) pentru a selecta un element, utilizaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta o opţiune, apoi apăsaţi butonul **OK** (G).

De exemplu, pe ecranul Print settings al aplicaţiei Photo, procedura pentru modificarea calităţii imprimării este următoarea.

1. Utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta Print qlty.

2. Utilizaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta High, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Opţiunea selectată va fi setată.

Notă

- **Când ecranul are un singur element de stare cu două sau mai multe opţiuni**
  Utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta o opţiune, apoi apăsaţi butonul **OK**.

- **Când ecranul are elemente de setare afişate într-un singur rând**
  Utilizaţi butonul ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta un meniu, apoi apăsaţi butonul **OK**.

■ Alte operaţii

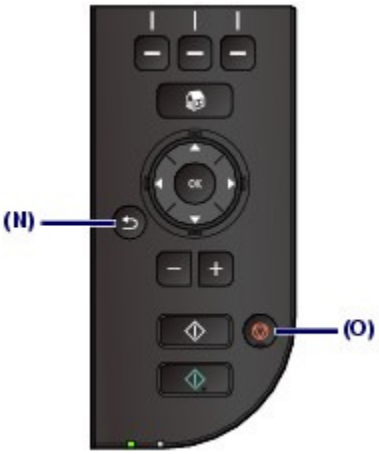

Revenirea la ecranul anterior

Ecranul va reveni la ecranul anterior de fiecare dată când apăsaţi butonul **Înapoi (Back)** (N).

Anularea unei operaţii de copiere, imprimare sau scanare

Puteţi să apăsaţi butonul **Oprire (Stop)** (O) pentru a revoca o imprimare, copiere sau scanare în curs.

În partea superioară a paginii

Imprimarea fotografiilor

Puteţi să examinaţi fotografiile de pe o cartelă de memorie sau de pe o unitate flash USB pentru a selecta şi imprima fotografia dorită.
De asemenea, puteţi să imprimaţi fotografiile preferate în diverse aspecte sau să le utilizaţi pentru a realiza un autocolant.

Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Modificarea setărilor

Utilizarea diferitelor funcţii

Funcţiile din Photo menu
Funcţiile din Fun photo print
Alte funcţii utile

Introducerea cartelei de memorie

Înainte de introducerea cartelei de memorie
Introducerea cartelei de memorie
Scoaterea cartelei de memorie

Introducerea unităţii flash USB

Introducerea unităţii flash USB
Îndepărtarea unităţii flash USB

În partea superioară a paginii

C011

Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/ unitate flash USB

Examinaţi fiecare fotografie de pe cartela de memorie sau de pe unitatea flash USB pentru a selecta şi imprima fotografia dorită.
Această secţiune descrie procedura de imprimare a fotografiilor fără chenar pe hârtie fotografică de dimensiuni 10 x 15 cm / 4" x 6".
Pentru această operaţie, consultaţi notele şi procedurile de operare descrise în pagina de referinţă.

Trebuie să pregătiţi:

O cartelă de memorie *1 cu fotografii salvate. Consultaţi Înainte de introducerea cartelei de memorie .

O unitate flash USB*1 cu fotografii salvate. Consultaţi Introducerea unităţii flash USB .

Hârtie foto pentru imprimare. Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .

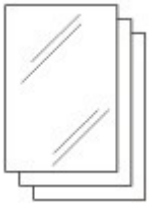

*1 Aparatul poate să citească până la 2000 de fotografii.

1. Pregătiţi-vă pentru imprimare.

(1) Porniţi alimentarea.

Consultaţi Vedere din faţă .

(2) Încărcaţi hârtia.

Consultaţi Încărcarea hârtiei.

Acum încărcaţi hârtie fotografică 10 x 15 cm / 4" x 6" în tava din spate.

Notă

- Când imprimaţi pe hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter, asiguraţi-vă că aceasta este încărcată în casetă. Încărcaţi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie în tava din spate.

(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

2. Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash USB.

(1) Selectaţi Photo din ecranul HOME.

Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea mesajul „USB flash drive or memory card is not set.”.

(2) Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash USB.

Cartelă de memorie:

Introduceţi-o în slotul pentru cartelă CU FAŢA CU ETICHETĂ SPRE STÂNGA.

Pentru tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul şi locaţiile pentru a le introduce, consultaţi Introducerea cartelei de memorie .

Unitate flash USB:

Introduceţi-o în portul de imprimare directă.

Consultaţi Introducerea unităţii flash USB .

Va apărea ecranul de selectare a fotografiilor Select photo print.

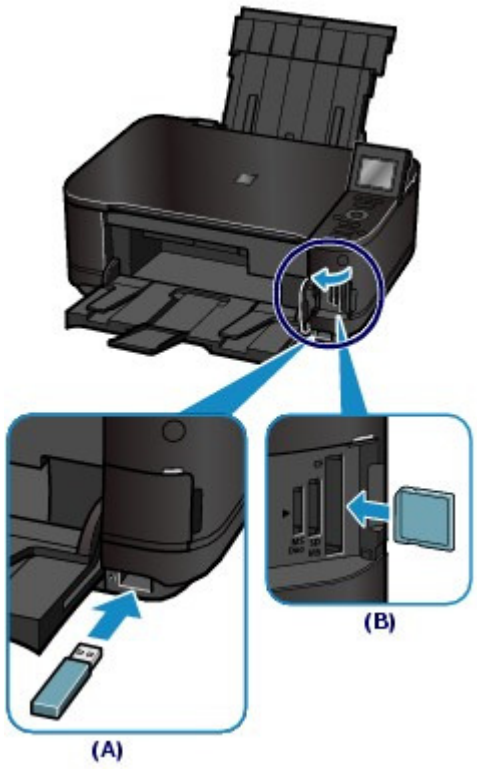

(A) Unitate flash USB

(B) Cartelă de memorie

Notă

- În cazul în care este introdusă o cartelă de memorie sau o unitate flash USB, pe ecranul HOME, ecranul standby pentru copiere etc., va apărea de asemenea ecranul de selectare a fotografiilor din Select photo print.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Nu introduceţi simultan cartela de memorie şi unitatea flash USB. De asemenea, nu introduceţi simultan două cartele de memorie.
- Când Read/write attribute s-a setat pe Writable from PC, nu puteţi să imprimaţi date de imagine de pe cartela de memorie utilizând panoul de operare de la aparat. Pentru a imprima date de imagine de pe cartela de memorie, selectaţi Device user settings în Device settings din Setup de pe ecranul HOME, apoi setaţi Read/write attribute pe Not writable from PC.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
  * Puteţi să imprimaţi date de imagine de pe unitatea flash USB indiferent de setarea din Read/write attribute.

3. Selectaţi fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi.

(1) Utilizaţi butonul ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) (C) pentru a afişa o fotografie dorită.

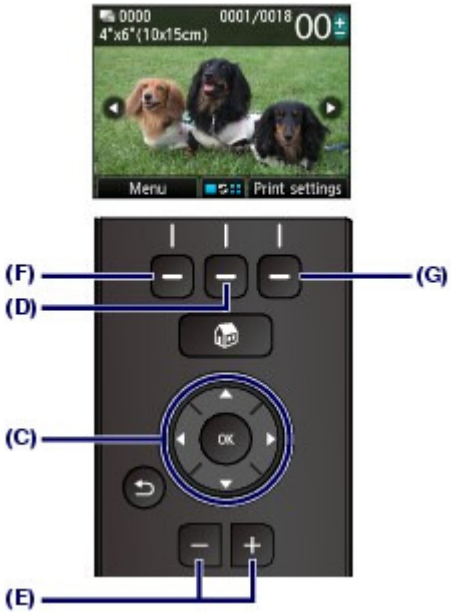

Notă

- În timpul citirii fotografiilor, pe LCD poate să apară ⌛. Dacă utilizaţi butonul ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) pentru a afişa fotografia când ⌛ apare pe LCD, este posibil ca fotografia dorită să nu fie selectată.
- Dacă apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din centru (D), va apărea ecranul Change view/mode. Acest ecran vă permite să modificaţi modul de afişare al fotografiilor. De asemenea, vă permite să selectaţi Trimming mode pentru trunchierea fotografiilor.
  Consultaţi Alte funcţii utile .

(2) Utilizaţi butonul [+] sau [-] (E) pentru a specifica numărul de copii.

Notă

- Dacă apăsaţi butonul **Culoare (Color)** fără specificarea numărului de copii, se va imprima o copie a fotografiei selectate.

(3) Repetaţi procedurile de la (1) şi (2) pentru a preciza numărul de copii pentru

fiecare fotografie.

Notă

- Dacă apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga (F) pentru a selecta Menu, puteţi să selectaţi diverse funcţii de imprimare a fotografiilor, altele decât Select photo print.
  Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii .
- Dacă selectaţi o fotografie pentru care nu este specificat numărul de copii („00” copii) şi apăsaţi butonul **OK**, pentru numărul de copii este setat „01” şi va apărea ecranul de modificare a numărului de copii.

Utilizaţi butonul [+] sau [-] sau **Rotiţa de derulare** pentru a specifica numărul de copii şi apăsaţi butonul **OK** pentru a reveni la ecranul din (1).

4. Începeţi imprimarea.

(1) Apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta (G) pentru a selecta Print settings şi confirmaţi dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare etc.

Aici confirmăm că dimensiunea 4"x6" (10x15cm) este selectată pentru Page size şi că tipul de hârtie fotografică încărcată este selectat pentru Type.

Pentru a modifica setările, utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta elementul de modificat şi utilizaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta o opţiune. După confirmarea sau modificarea setărilor, apăsaţi butonul **OK** pentru a reveni la ecranul de selectare a fotografiilor.

Consultaţi Operaţiile de bază din ecranul Settings şi Modificarea setărilor .

Notă

- Puteţi să specificaţi Photo fix sau Print date în ecranul Print settings.
  Consultaţi Modificarea setărilor .

(2) Confirmaţi numărul total de coli care vor fi folosite pentru imprimarea fotografiilor selectate.

(3) Apăsaţi butonul **Culoare**.

Aparatul începe imprimarea fotografiilor.

Notă

- Când apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Queue print în timpul imprimării, ecranul va reveni la ecranul de selectare a fotografiilor. Apoi, puteţi să continuaţi selectarea fotografiilor pentru imprimare.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Apăsaţi butonul **Oprire (Stop)** pentru a revoca imprimarea.
- Imprimarea nu va fi iniţiată dacă apăsaţi butonul **Negru (Black)** .
- Pentru a scoate cartela de memorie, consultaţi Scoaterea cartelei de memorie .
  Pentru a îndepărta unitatea flash USB, consultaţi Îndepărtarea unităţii flash USB .

■ Modificarea setărilor

Dacă apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Print settings din ecranul de selectare a fotografiilor, va apărea ecranul Print settings.
Puteţi să utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta elementul, precum dimensiunea paginii, tipul de suport sau calitatea de imprimare, apoi să utilizaţi butonul ◄ sau ► pentru a modifica setarea.
Pentru operaţia de setare, consultaţi Operaţiile de bază din ecranul Settings .
Pentru setările de imprimare pentru Print all photos sau Fun photo print, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

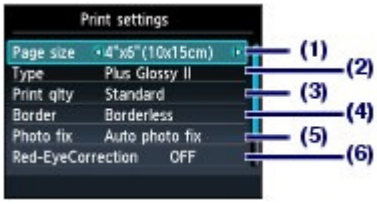

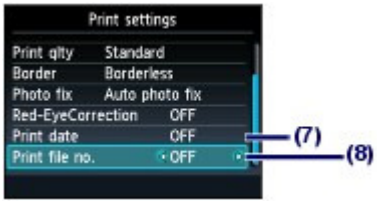

(1) Page size

Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia de imprimat: 4"x6" (10x15cm), A4 etc.

(2) Type (tip de suport)

Selectaţi tipul de suport pentru hârtia de imprimat: Plus Glossy II, Glossy etc.

Notă

- Dacă nu selectaţi dimensiunea paginii şi tipul de suport corect, este posibil ca aparatul să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de imprimare corespunzătoare.
  Consultaţi Surse de hârtie pentru încărcarea hârtiei .

(3) Print qlty (calitate de imprimare)

Selectaţi calitatea de imprimare: High sau Standard.

(4) Border

Selectaţi imprimarea cu chenar sau fără chenar: Bordered sau Borderless.

Notă

- Dacă raportul dintre înălţime şi lăţime diferă de cel al datelor de imagine atunci când s-a selectat Borderless, este posibil ca o parte din imagine să nu fie imprimată, în funcţie de dimensiunea suportului utilizat.

(5) Photo fix

Corectaţi fotografii: Auto photo fix sau Manual correction. Fotografia poate fi imprimată şi fără corecţie.

Când este selectată opţiunea Manual correction şi este apăsat butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Advanced, pot fi reglate luminozitatea, contrastul, echilibrul de culori etc.

Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

(6) Red-EyeCorrection

Corectaţi ochii roşii din portrete în cazul fotografiilor realizate cu bliţ.

(7) Print date

Imprimaţi o fotografie cu data realizării.

Consultaţi Imprimarea fotografiilor după data realizării sau după numărul de fişier .

(8) Print file no.

Imprimaţi o fotografie cu numărul de fişier.

Consultaţi Imprimarea fotografiilor după data realizării sau după numărul de fişier .

Notă

- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea imprimării, corectarea fotografiilor, chenar etc. sunt reţinute şi aceste setări vor apărea data următoare când este selectată aplicaţia Photo, chiar dacă alimentarea este oprită sau pornită.
- În cazul în care combinaţia unor elemente de setare nu este validă, la elementul nevalid apare semnul . Apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Error details şi a verifica mesajul de eroare, apoi corectaţi setările.

În partea superioară a paginii

C012

Utilizarea diferitelor funcţii

Puteţi să imprimaţi fotografii în diferite moduri când utilizaţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Menu din ecranul de selectare a fotografiilor. De asemenea, puteţi utiliza funcţiile utile pentru imprimarea fotografiilor.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

■ Funcţiile din Photo menu

Pe ecranul Photo menu, puteţi să selectaţi Select photo print, Print all photos, To fun photo print sau To slide show.

Notă

- Fun photo print sau Slide show pot fi de asemenea selectate, din ecranul HOME.
  Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .
- Pentru detalii despre Slide show, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

● Imprimarea tuturor fotografiilor

Dacă este selectată aplicaţia Print all photos, puteţi să imprimaţi toate fotografiile de pe cartela de memorie sau de pe unitatea flash USB la un moment dat. De asemenea, puteţi să imprimaţi numai fotografii dintr-un interval de timp specificat.

Căutarea fotografiilor după dată

Puteţi să specificaţi un interval de timp şi să imprimaţi numai fotografiile din acel interval.

■ Funcţiile din Fun photo print

Puteţi să selectaţi diverse aspecte în ecranul Fun photo print. De asemenea, puteţi selecta DPOF print.

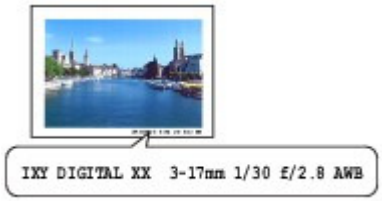

Layout print

Photo Index print

Sticker print

ID photo size print

Captured info print

Calendar print

■ Alte funcţii utile

Pe lângă funcţiile selectate în ecranul Photo menu, puteţi să specificaţi şi stilul de afişare a fotografiilor, trunchierilor, corectării fotografiilor, imprimării datei etc.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

● Modificarea afişării

Pentru a se afişa ecranul Change view/mode, apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din centru, din ecranul de selectarea a fotografiilor.
Caracteristica Standard view mode arată o singură fotografie. Caracteristica List view mode arată 9 miniaturi. Caracteristica Skip mode vă permite să derulaţi câte 10 sau 100 de fotografii sau după dată. Caracteristica Trimming mode vă permite să trunchiaţi fotografii.

Standard view mode

List view mode

Skip mode

Trimming mode

● Trunchierea fotografiilor

În ecranul Trimming, puteţi să utilizaţi butonul [+] sau [-] sau **Rotiţa de derulare** pentru a modifica dimensiunea de trunchiere şi utilizaţi butonul ▲, ▼, ◄ sau ► pentru a modifica zona de trunchiere. Apăsaţi butonul **OK** pentru a aplica modificările, apoi reveniţi la ecranul de selectare a fotografiilor.

● Corectarea fotografiilor

Dacă opţiunea Auto photo fix este selectată pentru Photo fix de pe ecranul Print settings, fotografiile selectate vor fi corectate automat.

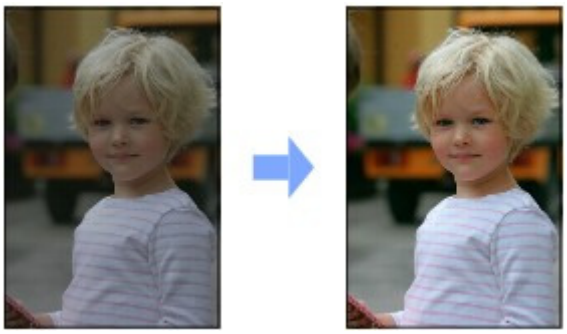

Auto photo fix

Imprimarea fotografiilor după data realizării sau după numărul de fişier

Dacă opţiunea ON este selectată pentru Print date sau Print file no. de pe ecranul Print settings, fotografiile selectate pot fi imprimate cu data fotografierii sau numărul fişierului.

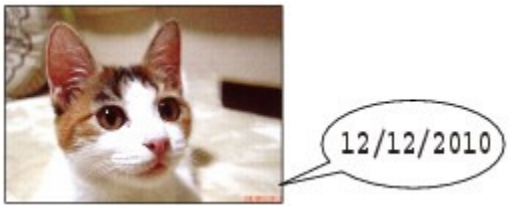

Print date

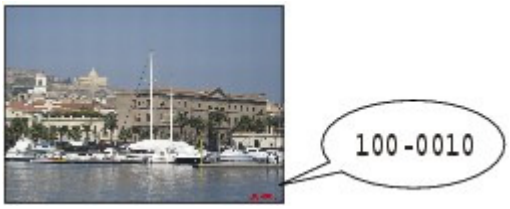

Print file no.

În partea superioară a paginii

C013

Introducerea cartelei de memorie

■ Înainte de introducerea cartelei de memorie

Următoarele tipuri de cartele de memorie şi imagini sunt compatibile cu echipamentul.

Important

Date de imagine capturate de camera digitală

- Dacă aţi făcut şi salvat fotografii pe un tip de cartelă de memorie care nu e garantat să funcţioneze pe camera digitală, aparatul poate fi deteriorat sau imaginile nu pot fi citite. Pentru informaţii detaliate despre cartelele de memorie cu care funcţionează camera digitală, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat cu camera digitală.
- Formataţi cartela de memorie cu o cameră digitală compatibilă cu sistemul Design rule for Camera File (compatibilă Exif 2.2/2.21), TIFF (compatibilă Exif 2.2/2.21). Cartela de memorie nu poate fi compatibilă cu aparatul dacă este formatată pe un computer.

● Cartele de memorie care nu necesită un adaptor de cartelă

	● Cartelă de memorie SD Secure Digital ● Cartelă de memorie SDHC ● MultiMediaCard ● MultiMediaCard Plus
	● Cartelă Compact Flash (CF) Tip Suporturi I/II (3,3 V) ● Microdrive
	● Memory Stick ● Memory Stick PRO ● Memory Stick Duo ● Memory Stick PRO Duo

● Cartele de memorie care necesită un adaptor de cartelă

Important

- Asiguraţi-vă că ataşaţi un adaptor de cartelă specială la următoarele cartele de memorie înainte de a le introduce în slotul de cartelă.
  Dacă una dintre următoarele cartele de memorie este introdusă fără un adaptor de cartele, o să fie imposibil să îndepărtaţi cartela de memorie. In acest caz, consultaţi „ Depanare ” din manualul on-screen: *Ghid avansat* .

	● Cartelă miniSD[*1] ● Cartelă miniSDHC[*1]
	● Cartelă microSD [*1] ● Cartelă microSDHC [*1]
	● Cartelă xD-Picture [*2] ● Cartelă xD-Picture tip M [*2] ● Cartelă xD-Picture tip H [*2]

	• RS-MMC *3 • MMC mobil *3
	• Memory Stick Micro *4

*1 Folosiţi „adaptor de cartelă SD” special.

*2 Presupune achiziţionarea unui adaptor de cartelă compact flash separat pentru cartela xD-Picture.

*3 Folosiţi adaptorul de cartelă special.

*4 Utilizaţi adaptorul special Duo size sau de dimensiune maximă.

Date imagine care se pot imprima

- Acest aparat acceptă imagini realizate cu o cameră digitală compatibilă cu sistemul Design rule for Camera File (compatibilă Exif 2.2/2.21), TIFF (compatibilă Exif 2.2/2.21). Alte tipuri de imagine sau film, cum ar fi imagini RAW, nu pot fi imprimate.
- Aparatul acceptă imagini scanate şi salvate cu aparatul când opţiunea Doc. type este setată la Photo şi opţiunea Format este setată la JPEG (extensie fişier „.jpg ”).

Introducerea cartelei de memorie

Important

- Când se introduce o cartelă de memorie în fanta pentru cartelă, lampa **Acces (Access)** se aprinde. Atunci când lampa **Acces (Access)** clipeşte, aparatul accesează cartela de memorie. În acest caz, nu atingeţi zona din jurul fantei de cartelă.

Notă

- Când Read/write attribute s-a setat pe Writable from PC, nu puteţi să imprimaţi date de imagine de pe cartela de memorie sau să salvaţi pe aceasta date scanate utilizând panoul de operare al aparatului. După utilizarea slotului pentru cartelă ca unitatea de cartelă de memorie a unui computer, scoateţi cartela de memorie selectaţi Device user settings în Device settings din Setup de pe ecranul HOME, apoi setaţi Read/write attribute pe Not writable from PC.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Când folosiţi un computer pentru a edita sau îmbunătăţi fotografii salvate pe o cartelă de memorie, asiguraţi-vă să le imprimaţi de pe computer. Dacă folosiţi panoul de operare, există posibilitatea ca fotografiile să nu fie imprimate corespunzător.

1. Pregătiţi cartela dvs. de memorie.

Ataşaţi un adaptor de cartelă special în cazul în care cartela dvs. de memorie necesită una.

Consultaţi Cartele de memorie care necesită un adaptor de cartelă .

2. Porniţi alimentarea, apoi deschideţi capacul slotului pentru cartelă.

3. Introduceţi o singură cartelă de memorie in slotul de cartelă.

Locaţia pentru introducerea unei cartele de memorie variază în funcţie de tipul de cartelă de memorie. Introduceţi cartela dvs. de memorie drept înainte cu faţa cu etichetă înspre stânga în slotul de cartelă, conform locaţiei de introducere din figura de mai jos.

Când cartela de memorie este introdusă corespunzător, **lampa** de acces (A) se va aprinde.

Aveţi grijă să ataşaţi adaptorul de cartelă pentru cartela de memorie cu marcajul * (asterisc), apoi introduceţi-l în slotul pentru card după cum se arată mai jos.

Introduceţi următoarele tipuri de cartele de memorie în slotul pentru card din stânga:

- Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- Memory Stick Micro (cu adaptorul Duo size) *

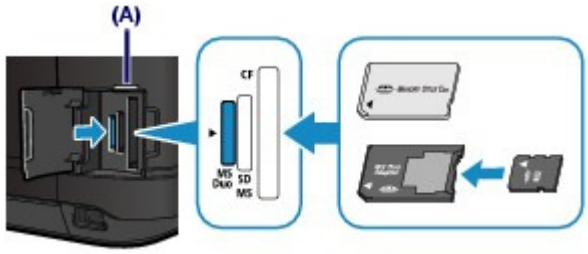

Introduceţi următoarele tipuri de cartele de memorie în slotul pentru card din centru:

- Cartelă de memorie SD Secure Digital, cartelă de memorie SDHC, MultiMediaCard, MultiMediaCard Plus
- Cartelă miniSD *, cartelă miniSDHC *
- Cartelă microSD *, cartelă microSDHC *
- Memory Stick, Memory Stick PRO
- Memory Stick Micro (cu adaptorul de dimensiune maximă) *
- RS-MMC *
- MMC mobil *

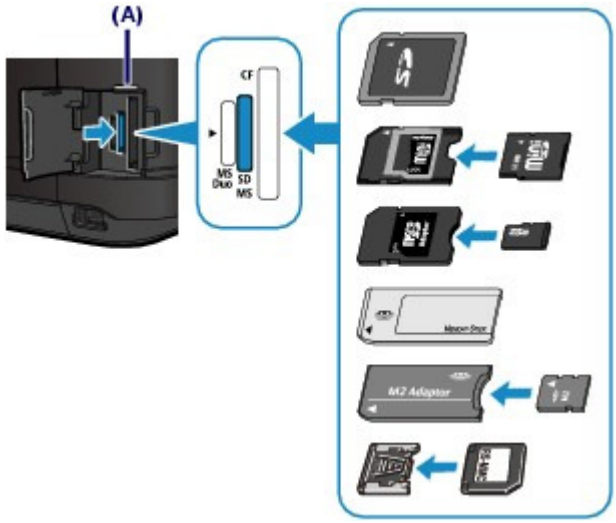

Introduceţi următoarele tipuri de cartele de memorie în slotul pentru card din dreapta:

- Cartelă Compact Flash (CF), Microdrive
- Cartelă xD-Picture *, cartelă xD-Picture tip M*, cartelă xD-Picture tip H*

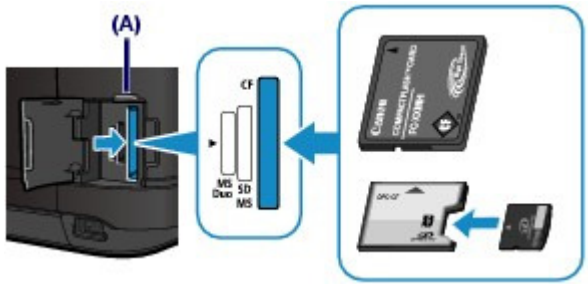

Important

- O parte din cartela de memorie va ieşi din slotul de cartelă, dar nu o introduceţi forţat mai mult în slot. Acesta poate deteriora echipamentul sau cartela de memorie.
- Asiguraţi-vă că este orientată corect cartela de memorie înainte de a o introduce în slotul de cartelă. Dacă introduceţi forţat cartela de memorie în slotul de cartelă în poziţia greşită, cartela de memorie sau echipamentul pot fi deteriorate.
- Nu introduceţi mai mult de o cartelă de memorie în acelaşi timp.

4. Închideţi capacul pentru slotul de cartelă.

■ Scoaterea cartelei de memorie

Important

- Dacă utilizaţi slotul de cartele ca unitate de stocare informaţii pentru un calculator, efectuaţi operaţia „îndepărtare în siguranţă” din computer înainte de a îndepărta fizic cartela de memorie din echipament.
  În cazul în care conectaţi aparatul cu un cablu USB, faceţi clic dreapta pe pictograma discului amovibil şi faceţi clic pe Scoatere suport (Eject). Dacă Scoatere (Eject) nu apare pe ecran, asiguraţi -vă că lampa **Acces (Access)** este aprinsă după care, îndepărtaţi cartela de memorie.

1. Deschideţi capacul pentru slotul de cartelă.

2. Asiguraţi-vă că lampa **Acces (Access)** este aprinsă şi, îndepărtaţi cartela de memorie.

Apucaţi cartela de memorie de partea care rămâne afară şi îndepărtaţi-o din aparat drept înainte.

Important

- Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce lampa **Acces (Access)** clipeşte. Lampa **Acces (Access)** clipeşte în timp ce aparatul citeşte sau scrie date din/pe cartela de memorie. Dacă îndepărtaţi cartela de memorie sau deconectaţi tensiunea în timp ce lampa **Acces (Access)** clipeşte, datele salvate pe cartela de memorie pot fi deteriorate.

3. Închideţi capacul pentru slotul de cartelă.

În partea superioară a paginii

C014

Introducerea unităţii flash USB

■ Introducerea unităţii flash USB

Notă

Înainte de a introduce unitatea flash USB

- În cazul în care unitatea flash USB nu poate fi introdusă în portul de imprimare directă al aparatului, poate fi necesar un cablu prelungitor pentru unitatea flash USB. Îl puteţi cumpăra de la un magazin de comerţ cu amănuntul de produse electronice.
- Anumite unităţi flash USB pot prezenta probleme la recunoaştere, iar aceste dispozitive nu pot garanta funcţionarea corectă a aparatului.
- Este posibil să nu puteţi utiliza unităţi flash USB cu funcţie de securitate.
- Pentru informaţii despre datele care pot fi imprimate cu acest aparat, consultaţi Date imagine care se pot imprima din „Înainte de introducerea cartelei de memorie”.

1. Introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Asiguraţi-vă că unitatea flash USB este orientată corect înainte de a o introduce drept în Portul de imprimare directă.

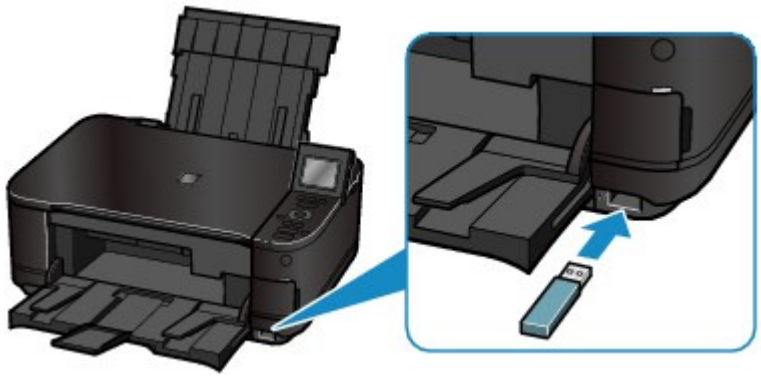

■ Îndepărtarea unităţii flash USB

1. Asiguraţi-vă că aparatul nu citeşte sau scrie date de pe/pe unitatea flash USB.

Verificaţi pe LCD dacă operaţia de citire sau scriere a fost finalizată.

Important

- Nu scoateţi unitatea flash USB şi nu opriţi alimentarea cu energie în timpul funcţionării aparatului.

Notă

- Dacă unitatea flash USB dispune de led de accesare, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu unitatea flash USB pentru a verifica dacă a fost finalizată operaţia de citire sau scriere de pe/pe unitatea flash USB.

2. Îndepărtaţi unitatea flash USB.

Prindeţi unitatea flash USB şi scoateţi-o în linie dreaptă din aparat.

În partea superioară a paginii

Copierea

Puteţi copia prin diverse metode cum ar fi mărirea/reducerea sau copierea a două pagini de document original pe o singură foaie de hârtie.

Efectuarea copiilor

Modificarea setărilor

Utilizarea diferitelor funcţii de copiere

În partea superioară a paginii

C021

Efectuarea copiilor

Această secţiune descrie procedura de copiere a documentelor format A4 pe hârtie simplă.
Pentru această operaţie, consultaţi notele şi procedurile de operare descrise în pagina de referinţă.

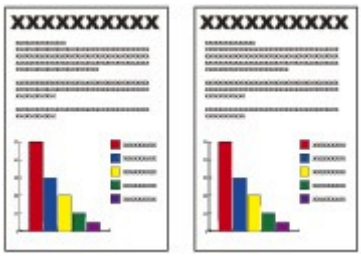

Trebuie să pregătiţi:

Documentele originale pentru copiat. Consultaţi Documente originale pe care le puteţi încărca .

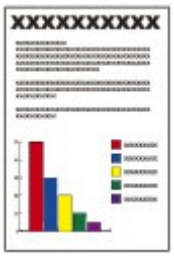

Hârtia pentru imprimat. Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .

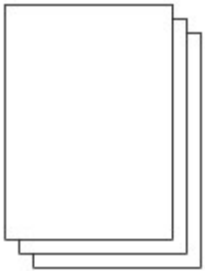

1. Pregătirea pentru copiere.

(1) Porniţi alimentarea.

Consultaţi Vedere din faţă .

(2) Încărcaţi hârtia.

Consultaţi Încărcarea hârtiei.

Aici ne asigurăm că hârtia simplă format A4 este încărcată în casetă.

Notă

- Încărcaţi în casetă hârtie simplă de format A4, B5, A5 sau Letter. Încărcaţi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie în tava din spate.

(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

(4) Selectaţi Copy din ecranul HOME.

Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

(5) Aşezaţi un document original pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Consultaţi Încărcarea documentelor originale .

Pentru a încărca documentul original pe geamul plat, aliniaţi-l cu marcajul de aliniere CU PARTEA DE COPIAT ORIENTATĂ ÎN JOS după cum se arată mai jos.

Apoi închideţi cu grijă capacul pentru documente.

Notă

- Pentru detalii referitoare la tipurile şi stările documentelor originale care pot fi copiate şi la modul de încărcare a documentelor originale, consultaţi Încărcarea documentelor originale .
- Este posibil ca liniile şi caracterele scrise cu creioane sau carioci de culori deschise să nu fie copiate corespunzător.

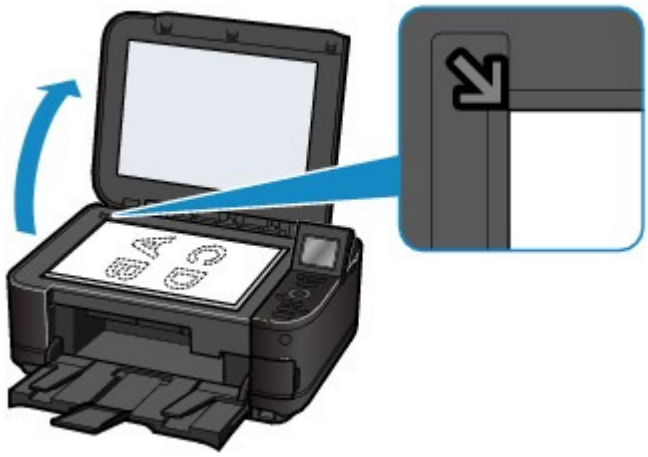

2. Începeţi copierea.

(1) Utilizaţi butonul [+] sau [-] (A) pentru a specifica numărul de copii.

Numărul de copii poate fi modificat cu **Rotiţa de derulare** .

(2) Utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (B) pentru a specifica gradul de mărire.

Aici selectăm 100%.

(3) Utilizaţi butonul ◄ sau ► (C) pentru a specifica intensitatea copierii.

Apăsaţi butonul ◄ pentru a micşora intensitatea şi butonul ► pentru a o mări. De asemenea, puteţi să selectaţi reglarea automată a intensităţii.

Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

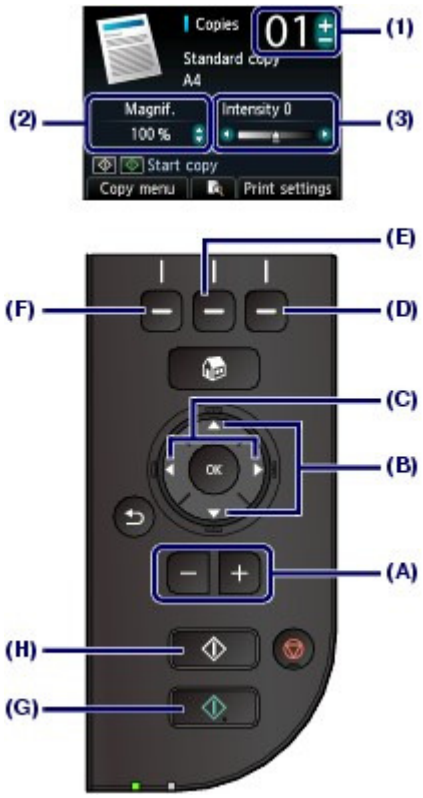

(4) Apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta (D) pentru a selecta Print settings şi confirmaţi dimensiunea paginii, tipul de suport etc.

Aici confirmăm dacă s-a selectat A4 pentru Page size şi Plain paper pentru Type.

Pentru a modifica setările, utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) (B) pentru a selecta elementul de modificat şi utilizaţi butonul ◄ sau ► (C) pentru a selecta o opţiune. După confirmarea sau modificarea setărilor, apăsaţi butonul **OK** pentru a reveni la ecranul de standby pentru copiere.

Consultaţi Operaţiile de bază din ecranul Settings şi Modificarea setărilor .

Notă

- Puteţi să examinaţi în prealabil rezultatul imprimării dacă apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din centru (E) la copierea documentului original de pe geamul plat.
  Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Puteţi să selectaţi diverse funcţii de copiere, precum Borderless copy, dacă apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga (F) pentru a selecta Copy menu.
  Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii de copiere .

(5) Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** (G) pentru a face copii color sau butonul **Negru (Black)** (H) pentru a face copii alb-negru.

Aparatul începe copierea.

Scoateţi documentul original de pe geamul plat după ce aţi terminat de copiat.

Important

- Nu deschideţi capacul pentru documente şi nu deplasaţi documentul original încărcat până la terminarea copierii.

Notă

- Apăsaţi butonul **Oprire (Stop)** pentru a revoca copierea.

■ Modificarea setărilor

Apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Print settings în ecranul de standby pentru copiere. Puteţi să selectaţi elementul, precum dimensiunea paginii, tipul de suport sau calitatea imprimării, şi să modificaţi setarea.
Pentru operaţia de setare, consultaţi Operaţiile de bază din ecranul Settings .
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

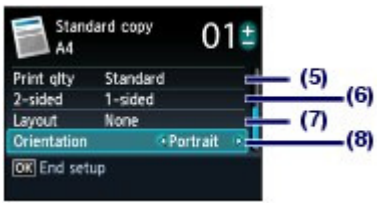

(1) Magnif. (mărire)

Specificaţi modalitatea de mărire/micşorare. Puteţi să specificaţi scara de copiere prin selectarea dimensiunii paginii: de la A4 la A5, de la A4 la B5 etc. Dacă nu doriţi să măriţi/micşoraţi dimensiunea paginii, selectaţi SameMagnification.

(2) Intensity

Specificaţi intensitatea atunci când doriţi să realizaţi o copie mai întunecată/luminoasă. Selectaţi Auto pentru a regla automat intensitatea în conformitate cu documentul original.

(3) Page size

Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia de imprimat: A4, 8.5"x11" (LTR) etc.

(4) Type (tip de suport)

Selectaţi tipul de suport pentru hârtia de imprimat: Plain paper, Plus Glossy II etc.

Notă

- Dacă nu selectaţi dimensiunea paginii şi tipul de suport corect, este posibil ca aparatul să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de imprimare corespunzătoare.
  Consultaţi Surse de hârtie pentru încărcarea hârtiei .

(5) Print qlty (calitate de imprimare)

Selectaţi calitatea de imprimare în conformitate cu documentul original care urmează să fie copiat: Standard, High etc. Setările disponibile pentru calitatea imprimării depind de hârtia selectată pentru Type.

(6) 2-sided

Copiaţi câte o singură faţă de la două documente originale pe o singură coală de hârtie. Când este selectată opţiunea 2-sided, apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Advanced şi specificaţi latura de capsare a hârtiei de imprimare.

(7) Layout

Selectaţi aspectul: 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy.

Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii de copiere .

(8) Orientation

Selectaţi orientarea pentru documentul original de copiat: Portrait sau Landscp..

Notă

- Dacă este selectată opţiunea Two-sided copy sau este setată opţiunea 2-sided, selectaţi A4 sau 8.5"x11" (LTR) pentru Page size şi Plain paper pentru Type.
- Dacă s-a selectat 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy, selectaţi A4 sau 8.5"x11" (LTR) pentru Page size.
- Dacă este selectată opţiunea Borderless copy, selectaţi 8.5"x11" (LTR), A4, 4"x6" (10x15cm) sau 5"x7" (13x18cm) pentru Page size şi orice tip de hârtie, exceptând Plain paper pentru Type.
- Dacă este selectat Borderless copy, este posibil să apară o uşoară trunchiere la margini deoarece imaginea copiată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină.
- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare, reglarea automată a

intensităţii etc. sunt reţinute şi aceste setări vor apărea data următoare când este selectat meniul Copy, chiar dacă alimentarea este oprită sau pornită.

- În cazul în care combinaţia unor elemente de setare nu este validă, la elementul nevalid apare semnul . Apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Error details şi a verifica mesajul de eroare, apoi corectaţi setările.
- Dacă selectaţi Fast cu tipul de suport setat la Plain paper, iar calitatea nu este atât de bună pe cât vă aşteptaţi, selectaţi Standard sau High şi încercaţi din nou să copiaţi.

În partea superioară a paginii

C022

Utilizarea diferitelor funcţii de copiere

Puteţi efectua diverse tipuri de copii, precum efectuarea de copii fără chenar sau copierea a două pagini pe o singură coală, dacă apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Copy menu din ecranul standby pentru copiere.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Two-sided copy
Când este selectată opţiunea Two-sided copy, apare ecranul standard de copiere şi setările de imprimare sunt modificate automat în 2-sided pentru 2-sided şi în Portrait pentru Orientation. Astfel puteţi să copiaţi câte o singură faţă de la două documente originale pe o singură coală de hârtie. Dacă doriţi să modificaţi setările, apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Print settings.

Originale în orientare tip portret

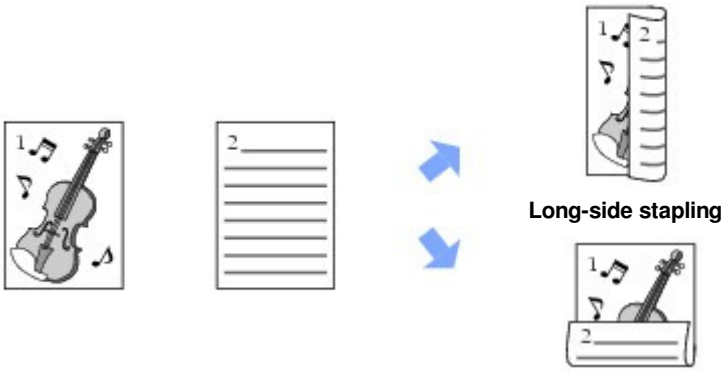

Originale în orientare tip vedere

2-on-1 copy / 4-on-1 copy
Când opţiunea 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy este selectată, apare ecranul standard de copiere şi setările de imprimare sunt modificate automat în 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy pentru Layout şi în Portrait pentru Orientation. Puteţi copia documentele originale pe o singură coală de hârtie aşa cum se prezintă în figura de mai jos. Dacă doriţi să modificaţi setările, apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Print settings.

2-on-1 copy

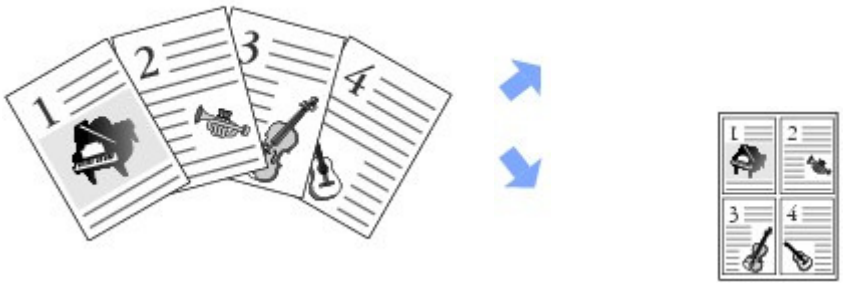

4-on-1 copy

Borderless copy

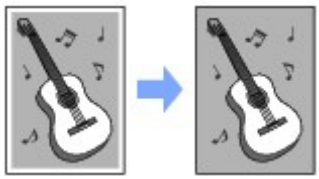

Frame erase copy

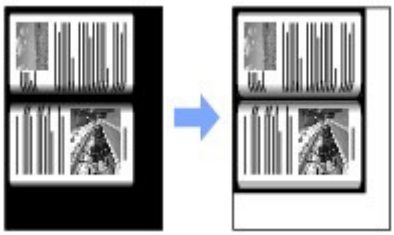

În partea superioară a paginii

Reimprimarea fotografiilor imprimate

Puteţi reimprima fotografii imprimate în diverse aspecte.

Reimprimarea fotografiilor imprimate

Utilizarea diferitelor funcţii

Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite
Corectarea fotografiilor

În partea superioară a paginii

C031

Reimprimarea fotografiilor imprimate

Reimprimaţi fotografiile imprimate.
Această secţiune descrie procedura de scanare a fotografiilor imprimate şi de imprimare a lor pe hârtie fotografică de 10 x 15 cm / 4" x 6".

Notă

- Cu această funcţie nu puteţi să salvaţi imagini scanate.
  Pentru a salva imaginile scanate pe computer, pe cartela de memorie sau pe unitatea flash USB, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

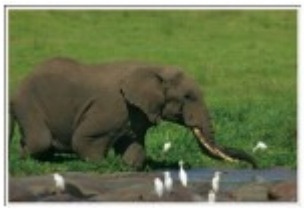
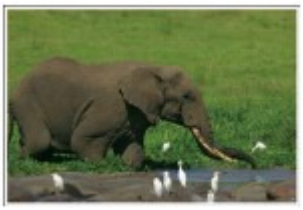

Trebuie să pregătiţi:

Fotografii imprimate.

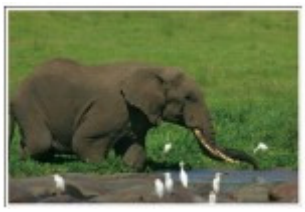

Hârtie pentru imprimarea fotografiilor. Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .

1. Pregătiţi-vă pentru reimprimarea fotografiilor imprimate.

(1) Porniţi alimentarea.
Consultaţi Vedere din faţă .

(2) Încărcaţi hârtia.
Consultaţi Încărcarea hârtiei în tava din spate .

Acum încărcaţi hârtie fotografică 10 x 15 cm / 4" x 6" în tava din spate.

(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

(4) Selectaţi Photo reprint din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

(5) Când apare ecranul de ghidare, apăsaţi butonul **OK**.

2. Încărcaţi fotografiile pe suprafaţa de sticlă de scanare.

(1) Deschideţi capacul pentru documente.

(2) Încărcaţi fotografiile cu faţa de copiat sau de scanat ORIENTATĂ ÎN JOS pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Consultaţi Încărcarea documentelor originale .

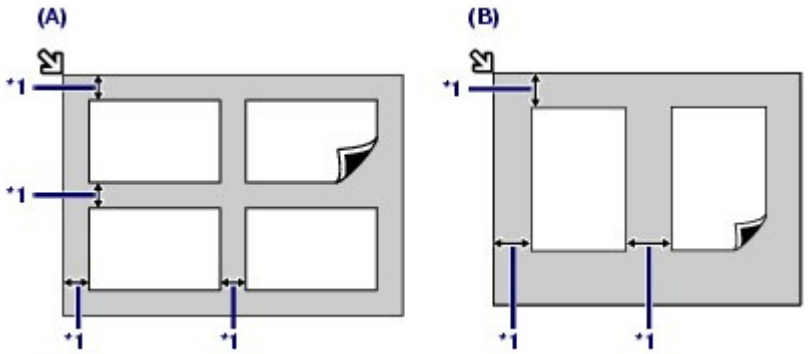

(A) Pentru a încărca patru fotografii pe suprafaţa de sticlă de scanare

(B) Pentru a încărca două fotografii pe geamul plat

*1: 10 mm / 0,4 inchi

Notă

- Aşezaţi fotografiile la o distanţă de cel puţin 10 mm / 0,4 inchi şi aliniate cu marginile suprafeţei de sticlă de scanare.
- Când încărcaţi simultan două sau mai multe fotografii, aşezaţi-le la cel puţin 10 mm / 0,4 inchi distanţă una faţă de alta. Dacă fotografiile sunt mai apropiate, pot fi scanate ca o singură imagine.
- Funcţia Skew Correction compensează automat fotografiile dispuse înclinat la un unghi de până la 10 grade.
- Fotografiile înclinate care au înălţimea de cel puţin 180 mm / 7,1 inchi nu pot fi corectate.
- Dacă apare pe ecranul de selectare a fotografiilor, verificaţi următoarele şi reaşezaţi fotografiile corespunzător pentru a le scana din nou.
  - Înclinarea nu este prea mare.
  - Fotografiile nu sunt aşezate prea aproape de marginea suprafeţei de sticlă de scanare.
- Fotografiile mai mici decât aproximativ 25 mm / 1 inchi pătraţi nu vor fi scanate corespunzător.
- Este posibil ca tipurile de fotografii prezentate mai jos să nu fie scanate corect.
  - Fotografiile care nu sunt dreptunghiulare sau au forme neregulate (cum ar fi fotografiile decupate)
  - Fotografiile care sunt în întregime albe
  - Fotografiile care au margini albe
- Este posibil ca marginile fotografiilor cu chenar să nu fie scanate corect. Dacă este necesar, tăiaţi din fotografii.
  Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

(3) Închideţi uşor capacul pentru documente şi apăsaţi butonul **OK**.

Aparatul începe scanarea.

Important

- Înainte de imprimarea fotografiilor, fotografiile sunt scanate din nou. Nu deschideţi capacul pentru documente şi nu deplasaţi fotografiile încărcate până la terminarea copierii.

3. Selectaţi fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi.

(1) Selectaţi Select and print , apoi apăsaţi butonul **OK**.

Notă

- Mai puteţi selecta şi alte funcţii utile de imprimare în afară de Select and print.
  Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii .

(2) Utilizaţi butonul ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) pentru a afişa o fotografie dorită.

(3) Utilizaţi butonul [**+**] sau [**-**] pentru a specifica numărul de copii.

Notă

- Dacă este apăsat butonul **OK**, va apărea ecranul de modificare a numărului de copii.
  Consultaţi (3) din pasul 3 în Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB .
- Dacă apare în partea din stânga-sus a fotografiei, este posibil să nu fi fost scanată corect. Apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Rescan.
  Confirmaţi mesajul şi repetaţi procedurile de la pasul 2 pentru a scana din nou fotografia.
- Apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din centru pentru a afişa ecranul de tăiere şi trunchiaţi fotografii.
  Consultaţi Trunchierea fotografiilor .

(4) Repetaţi procedurile de la (2) şi (3) pentru a preciza numărul de copii pentru fiecare fotografie.

(5) Confirmaţi numărul total de coli care vor fi folosite pentru imprimarea fotografiilor selectate.

4. Începeţi imprimarea.

(1) Apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Print settings şi confirmaţi dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare etc.

Aici confirmăm că dimensiunea 4"x6" (10x15cm) este selectată pentru Page size şi că tipul de hârtie fotografică încărcată este selectat pentru Type.

Pentru a modifica setările, utilizaţi butonul ▲ sau ▼ (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta elementul de modificat şi utilizaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta o opţiune.

Consultaţi Modificarea setărilor .

Notă

- Dacă este selectată opţiunea Manual correction pentru Photo fix de pe ecranul Print settings, apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Advanced şi corectaţi o fotografie manual.
  Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii .
- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare etc. sunt reţinute şi aceste setări vor apărea data următoare când este selectată opţiunea Photo reprint, chiar dacă alimentarea este oprită sau pornită.

(2) Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru a imprima color sau butonul **Negru (Black)** pentru a imprima alb-negru.

Aparatul începe imprimarea.

După finalizarea imprimării, îndepărtaţi fotografiile de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Apăsaţi butonul **Oprire (Stop)** pentru a revoca imprimarea.
- Puteţi să ieşiţi din Photo reprint şi să afişaţi ecranul HOME dacă apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)** după finalizarea imprimării.

În partea superioară a paginii

C032

Utilizarea diferitelor funcţii

Această secţiune prezintă câteva dintre funcţiile utile din Photo reprint.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

■ Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite

Puteţi să selectaţi un aspect şi să imprima fotografii şi altfel decât prin Select and print.

Sticker print

Print all photos

■ Corectarea fotografiilor

Puteţi să corectaţi fotografiile manual dacă este selectată opţiunea Manual correction pentru Photo fix de pe ecranul Print settings, cum ar fi ajustarea luminozităţii, contrastului şi echilibrului culorilor sau aplicarea funcţiei de restabilire a imaginilor decolorate.

Brightness

Contrast

În partea superioară a paginii

Scanarea

Puteţi salva sau redirecţiona datele scanate în computer şi le puteţi edita sau procesa cu aplicaţia software furnizată. Puteţi, de asemenea, salva datele scanate pe o cartelă de memorie sau unitate flash USB introdusă în aparat.

Salvarea datelor scanate în computer

Pregătirea pentru scanare cu ajutorul panoului de operare
Salvarea datelor scanate în computer
Modificarea setărilor

Utilizarea diferitelor funcţii de scanare

În partea superioară a paginii

C041

Salvarea datelor scanate în computer

Puteţi salva sau redirecţiona datele scanate către computer prin cablul USB.
Această secţiune descrie procedura de detectare automată a tipului documentelor originale cu ajutorul funcţiei Auto scan şi de salvare a datelor scanate la computer prin cablul USB, în conformitate cu setările specificate cu MP Navigator EX.
Pentru operaţii de salvare a datelor scanate pe o cartelă de memorie sau unitate flash USB şi de scanare a documentelor originale de la computer, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Important

- Reţineţi că firma Canon nu va fi răspunzătoare de nicio daună sau pierdere a datelor, indiferent de motiv, chiar şi în perioada de garanţie a aparatului.

Notă

- Puteţi să selectaţi Auto scan numai când salvaţi sau redirecţionaţi date scanate către computer prin cablul USB.
- Aparatul poate detecta următoarele tipuri de documente originale cu ajutorul funcţiei Auto scan: fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită, reviste, ziare, documente text şi discuri (BD/DVD/CD etc.). Pentru alte documente originale, selectaţi Document sau Photo pentru Doc. type şi specificaţi dimensiunea de scanare pentru a le scana.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

■ Pregătirea pentru scanare cu ajutorul panoului de operare

Înainte de a scana documentele originale, verificaţi următoarele:

- Aplicaţiile software necesare (MP Drivers şi MP Navigator EX) sunt instalate?
  Instalaţi MP Drivers şi MP Navigator EX de pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* când aceste aplicaţii nu au fost instalate sau au fost dezinstalate. Pentru a instala MP Drivers şi MP Navigator EX, selectaţi MP Drivers şi MP Navigator EX în Custom Install.
- Sunt setările pentru salvarea datelor scanate cu Auto scan specificate în MP Navigator EX?
  Când salvaţi date scanate la computer cu Auto scan utilizând panoul de operare, puteţi specifica setările pentru salvarea datelor scanate în Preferences din MP Navigator EX.
  Pentru detalii privind setările, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Documentul originalul de scanat întruneşte cerinţele pentru a putea fi încărcat pe suprafaţa de sticlă de scanare?
  Pentru detalii, consultaţi Documente originale pe care le puteţi încărca .
- Este conectat aparatul la computer în mod corespunzător?
  Asiguraţi-vă de existenţa unei conexiuni sigure fizic între aparat şi computer.

■ Salvarea datelor scanate în computer

1. Selectaţi operaţia de scanare.

(1) Porniţi alimentarea.
Consultaţi Vedere din faţă .

(2) Selectaţi Scan din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Dacă aţi specificat un computer pentru salvarea datelor scanate, treceţi la (4).

(3) Utilizaţi butonul ◄ sau ► (**Rotiţa de derulare**) pentru a selecta PC şi apăsaţi butonul **OK**.
Pe lângă salvarea datelor scanate pe computer, puteţi să salvaţi datele pe o cartelă de memorie sau pe o unitate flash USB sau puteţi să le ataşaţi la e-mail pe computer.

Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

(4) Selectaţi tipul de document şi apăsaţi butonul **OK**.

Aici se selectează Auto scan.

Notă

- În scopul de a selecta alte opţiuni pentru salvarea sau redirecţionarea datelor scanate, apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Save/Forward.
- Tipurile de document, altele decât Auto scan, sunt Document şi Photo.
- Când opţiunea Document sau Photo este selectată pentru Doc. type, puteţi salva sau redirecţiona date scanate către computer cu setările (dimensiune scanare, format de date şi rezoluţie de scanare) specificate în Scan settings (butonul **Funcţie (Function)** din dreapta).
  Consultaţi Modificarea setărilor .

2. Aşezaţi un document original pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Consultaţi Încărcarea documentelor originale .

Pentru detalii referitoare la tipurile şi dimensiunile documentului original care poate fi scanat, consultaţi Documente originale pe care le puteţi încărca .

Notă

- Când opţiunea Document sau Photo este selectată pentru Doc. type, apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Scan settings şi selectaţi dimensiunea documentului original pentru Scan size.
  Consultaţi Modificarea setărilor .
- Este posibil ca liniile şi caracterele scrise cu creioane sau carioci de culori deschise să nu fie scanate corespunzător.

3. Pentru a începe scanarea, apăsaţi butonul **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)** .

Va fi pornit MP Navigator EX şi datele scanate vor fi salvate la computer în conformitate cu setările specificate cu MP Navigator EX.

Scanning document... va apărea în timpul scanării documentului original.

Aparatul detectează automat dacă datele scanate sunt de tip fotografie sau document şi datele scanate se salvează într-un singur fişier pe computer conform setărilor specificate cu MP Navigator EX (JPEG/Exif, TIFF, PDF).

Dacă doriţi să scanaţi alt original, încărcaţi-l pe suprafaţa de sticlă de scanare şi apăsaţi din nou butonul **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)** .

Luaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare după ce scanarea este finalizată.

Important

- Nu opriţi alimentarea în timp ce aparatul funcţionează.
- Nu conectaţi şi nici nu deconectaţi cablul USB în timp ce aparatul scanează documente originale cu computerul.
- Nu deschideţi capacul pentru documente şi nu deplasaţi documentul original încărcat până la terminarea scanării.

Notă

- Este posibil ca poziţia sau dimensiunea documentului original să nu fie scanată corect în funcţie de tipul documentului original.
  Dacă documentul original nu este scanat corect, selectaţi Document sau Photo pentru Doc. type, specificaţi setările de scanare precum Scan size pentru a corespunde cu documentul

original, apoi scanaţi-l din nou.
Consultaţi Modificarea setărilor .

- Următoarele tipuri de date scanate pot fi imprimate selectând Document print de pe ecranul HOME.
  - Datele scanate salvate selectând PDF sau Compact PDF pentru formatul de date cu operaţia Scan
  - Datele scanate salvate ca fişier PDF cu MP Navigator EX

  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Când apare ecranul de selectare a programului:

- Ecranul de selectare a programului poate apărea după efectuarea pasului 3.
  Dacă apare ecranul de selectare a programului, selectaţi MP Navigator EX Ver4.0, apoi faceţi clic pe OK.
  Pentru a porni automat MP Navigator EX fără afişarea ecranului de selectare a programului, urmaţi procedura de mai jos.
  - Pentru utilizatorii de sisteme Windows 7 sau Windows Vista, consultaţi „Pentru utilizatorii Windows” din „Depanare” din manualul on-screen: *Ghid avansat* .
  - Pentru utilizatorii de Windows XP, în ecranul de selectare a programului selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 ca aplicaţia software de utilizat, selectaţi Always use this program for this action, apoi faceţi clic pe OK.

■ Modificarea setărilor

Apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta pentru a selecta Scan settings din ecranul standby pentru scanare când opţiunea Document sau Photo este selectată pentru Doc. type. Puteţi selecta elementul, cum ar fi dimensiunea de scanare, formatul de date sau rezoluţia şi puteţi modifica setarea.
Pentru operaţia de setare, consultaţi Operaţiile de bază din ecranul Settings .

Elementele de setare descrise mai jos sunt disponibile când opţiunea Document este selectată pentru Doc. type.

(1) Scan size *1

Selectaţi dimensiunea documentului original de scanat: A4, 4"x6" (10x15cm) etc. Când este selectată opţiunea Auto crop, dimensiunea documentului original este detectată automat.

(2) Format

Selectaţi formatul de date pentru a salva datele scanate: PDF, Compact PDF, TIFF sau JPEG.

(3) Scan res (Rezoluţie scanare)

Selectaţi rezoluţia la care se va scana documentul original: 75 dpi, 150 dpi, 300 dpi sau 600 dpi.

(4) Preview

Afişaţi pe LCD o examinare a imaginii scanate când opţiunea Memory card sau USB flash drive este selectată în Save/Forward şi documentul original este scanat de la geamul plat.

(5) Reduce show-thru *2

Reduceţi posibilitatea de a se vedea caracterele prin cealaltă faţă a documentului text sau deschideţi culoarea la hârtia reciclată, ziare etc.

(6) Descreen *2

Reduceţi efectul de perturbaţii când apar nuanţări neuniforme sau modele cu dungi pe documentul original de scanat.

(7) Unsharp mask

Accentuaţi contururile subiecţilor şi accentuaţi imaginea când imaginea originală nu este clară.

*1 Puteţi selecta Multi crop când opţiunea Photo este selectată pentru Doc. type. Apoi, când două sau mai multe fotografii sunt încărcate pe geamul plat, fiecare fotografie este scanată ca imagine individuală.

*2 Acest element de setare nu este disponibil când opţiunea Photo este selectată pentru Doc. type.

Notă

- Elementele de setare disponibile sunt diferite când selectaţi altă opţiune decât PC în Save/ Forward.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

În partea superioară a paginii

C042

Utilizarea diferitelor funcţii de scanare

Pe lângă salvarea datelor scanate la computer, puteţi să salvaţi datele pe o cartelă de memorie sau pe o unitate flash USB sau puteţi să le ataşaţi la e-mail pe computer, dacă apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din stânga pentru a selecta Save/Forward din ecranul standby pentru scanare.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

PC **Attach to E-mail** **Memory card** **USB flash drive**

În partea superioară a paginii

Imprimarea de pe computerul dumneavoastră

Această secţiune descrie procedura de imprimare a documentelor sau fotografiilor utilizând un computer.
Puteţi imprima cu uşurinţă fotografii realizate cu camera dumneavoastră digitală utilizând aplicaţia Easy-PhotoPrint EX furnizată împreună cu aparatul.

Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)

Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea documentelor

Imprimarea paginilor Web (Easy-WebPrint EX)

Pornirea diverselor aplicaţii software

Solution Menu EX
Easy-WebPrint EX

În partea superioară a paginii

C051

Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)

Imprimaţi date imagine salvate pe computerul dumneavoastră utilizând aplicaţia Easy-PhotoPrint EX furnizată împreună cu aparatul.
Această secţiune descrie procedura de imprimare a fotografiilor fără chenar pe hârtie fotografică de dimensiuni 10 x 15 cm / 4" x 6".
Pentru detalii privind Easy-PhotoPrint EX, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Notă

- Instalaţi Easy-PhotoPrint EX de pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* dacă nu a fost instalat sau a dacă fost dezinstalat. Pentru a instala Easy-PhotoPrint EX în Custom Install.

1. Pregătiţi-vă pentru imprimare.

(1) Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.
Consultaţi Vedere din faţă .

(2) Încărcaţi hârtia.
Consultaţi Încărcarea hârtiei.

Acum încărcaţi hârtie fotografică 10 x 15 cm / 4" x 6" în tava din spate.

Notă

- Încărcaţi în casetă hârtie simplă format A4 sau Letter şi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică în tava din spate.

(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

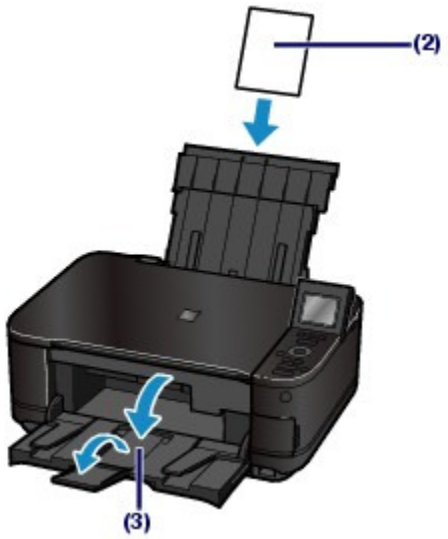

2. Porniţi Easy-PhotoPrint EX din Solution Menu EX.

(1) Porniţi Solution Menu EX.
Consultaţi Solution Menu EX .

Faceţi clic aici: Solution Menu EX

(2) Faceţi clic pe (Photo Print) din meniul Photo Print.
Aplicaţia Easy-PhotoPrint EX va porni şi va apărea ecranul de operare Photo Print.

Notă

- În plus, la imprimarea fotografiilor, funcţiile pentru crearea albumelor, calendare şi alte elemente de fotografie sunt disponibile.
  Consultaţi Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX .

3. Selectaţi o fotografie de imprimat.

(1) Selectaţi folderul în care sunt salvate imaginile.

(2) Faceţi clic pe imaginea de imprimat.

Numărul de copii apare ca „1”, iar imaginea selectată apare în zona de afişare a imaginilor selectate (A). Puteţi selecta două sau mai multe imagini simultan.

Notă

- Pentru a imprima două sau mai multe copii, faceţi clic pe (Săgeată sus) pentru a modifica numărul de copii.
- Pentru a revoca selecţia, faceţi clic pe imaginea de revocat din zona de imagini selectate (A) şi faceţi clic pe (Delete Imported Image) (B). De asemenea, puteţi utiliza (Săgeată jos) pentru a modifica numărul de copii la zero.
- Puteţi, de asemenea, corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Puteţi să capturaţi şi să imprimaţi o imagine dintr-un videoclip.
  Consultaţi Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX .

(3) Faceţi clic pe Select Paper.

4. Selectaţi hârtia încărcată.

(1) Asiguraţi-vă că denumirea aparatului este selectată în Printer.

(2) Asiguraţi-vă că aţi selectat Automatically Select în Paper Source.

Notă

- Pentru detalii referitoare la alte setări pentru Paper Source, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

(3) Selectaţi formatul şi tipul de hârtie încărcată în Paper Size şi Media Type.

Aici se selectează 4"x6" 10x15cm în Paper Size şi tipul hârtiei fotografice încărcate în Media Type.

Notă

- Dacă selectaţi hârtie simplă format A4 sau Letter atunci când este selectată opţiunea Automatically Select în Paper Source, aparatul va alimenta hârtia din casetă. Dacă selectaţi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică, aparatul alimentează hârtia din tava din spate.
  Dacă selectaţi incorect dimensiunea paginii sau tipul de suport, este posibil ca aparatul să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de imprimare corespunzătoare.

(4) Faceţi clic pe Layout/Print.

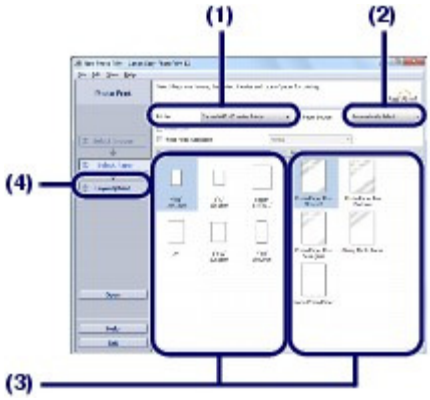

5. Selectaţi un aspect şi porniţi imprimarea.

(1) Selectaţi aspectul fotografiei.

Aici selectaţi Borderless (full).

Examinarea va apărea în prezentarea selectată pentru confirmarea rezultatul imprimării dorit.

Notă

- Puteţi modifica orientarea fotografiei sau puteţi trunchia fotografii pentru imprimare.
  Pentru detalii privind operaţia, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

(2) Faceţi clic pe Print.

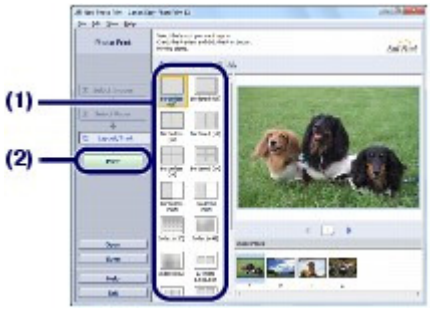

Notă

- Pentru a revoca o operaţiune de imprimare în curs, apăsaţi butonul **Oprire (Stop)** de pe aparat sau faceţi clic pe Cancel Printing pe monitorul de stare a imprimantei. După revocarea operaţiunii de imprimare, este posibil să fie evacuate coli goale de hârtie.
  Pentru a afişa monitorul de stare al imprimantei, faceţi clic pe pictograma imprimantei din bara de activităţi. În Windows Vista sau Windows XP, faceţi clic pe Canon XXX Printer (unde „ **XXX**” este numele aparatului) din bara de activităţi.

În partea superioară a paginii

C052

■ Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX

Această secţiune prezintă câteva dintre funcţiile utile ale aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

● Crearea propriilor imprimări

Puteţi crea un album sau un calendar utilizând fotografiile dumneavoastră.

Album

Calendar

Stickers

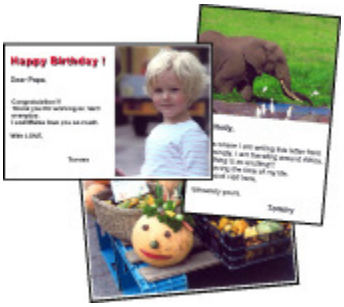

Layout Print

● Crearea imaginilor statice din videoclipuri

Puteţi să capturaţi cadre video şi să creaţi imagini statice.

În partea superioară a paginii

C053

Imprimarea documentelor

Această secţiune descrie procedura de imprimare a documentelor format A4 pe hârtie simplă.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Notă

- Operaţiile pot diferi în funcţie de aplicaţiile dumneavoastră software. Pentru detalii privind funcţionarea, consultaţi manualul de utilizare al aplicaţiei dumneavoastră.
- Ecranele utilizate în această secţiune sunt pentru imprimarea din sistemul de operare Windows 7 Home Premium (denumit în continuare „Windows 7”).

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

Consultaţi Vedere din faţă .

2. Încărcaţi hârtia.

Consultaţi Încărcarea hârtiei.

Aici ne asigurăm că hârtia simplă format A4 este încărcată în casetă.

Notă

- Încărcaţi hârtie simplă format A4, B5, A5, sau Letter în casetă şi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică în tava din spate.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

4. Creaţi (sau deschideţi) un document de imprimat utilizând o aplicaţie software corespunzătoare.

5. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

(1) Selectaţi Print din meniul File sau din bara de comenzi în aplicaţia software.
Va apărea caseta de dialog Print.

(2) Asiguraţi-vă că numele aparatului dumneavoastră este selectat.

Notă

- Dacă este selectat numele unei alte imprimante, faceţi clic şi selectaţi numele aparatului.

(3) Faceţi clic pe Preferences (sau Properties).

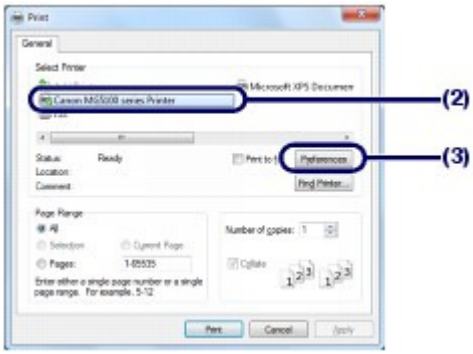

6. Specificaţi setările de imprimare necesare.

(1) Selectaţi Business Document în Commonly Used Settings.

Notă

- Când obiectul imprimat, cum ar fi Business Document sau Photo Printing este selectat în Commonly Used Settings, elementele din Additional Features vor fi selectate automat. Vor apărea, de asemenea, setările potrivite pentru obiectul imprimat, cum ar fi tipul de suport sau calitatea imprimării.

(2) Asiguraţi-vă de setările afişate.

Aici ne asigurăm că sunt selectate opţiunile Plain Paper în Media Type, Standard în Print Quality, A4 în Printer Paper Size şi Automatically Select în Paper Source.

Notă

- Când specificaţi două sau mai multe copii în Copies, paginile imprimate vor fi colaţionate.
- Setările pot fi modificate.
  Totuşi, după modificarea de la Printer Paper Size, confirmaţi că setarea pentru Page Size din fila Page Setup se potriveşte cu setarea efectuată în aplicaţia software.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Dacă selectaţi hârtie simplă format A4, B5, A5 sau Letter, dacă este selectată opţiunea Automatically Select în Paper Source, aparatul va alimenta hârtia din casetă. Dacă selectaţi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică, aparatul alimentează hârtia din tava din spate.
  Dacă selectaţi incorect dimensiunea paginii sau tipul de suport, este posibil ca aparatul să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de imprimare corespunzătoare.

(3) Faceţi clic pe OK.

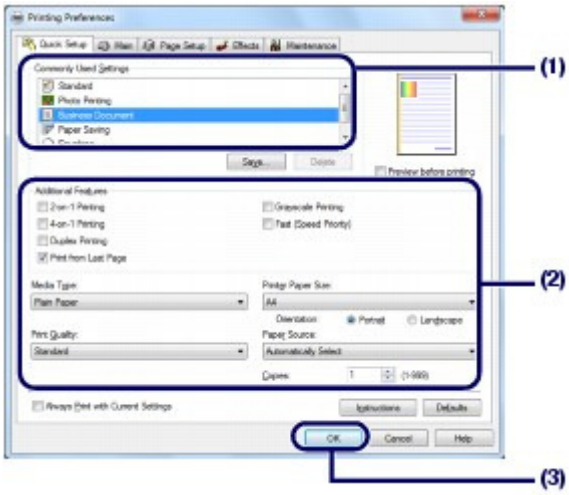

Notă

- Pentru detalii referitoare la funcţiile driverului de imprimantă, faceţi clic pe Help sau Instructions pentru a vizualiza ajutorul online sau manualul on-screen: *Ghid avansat* . Apare butonul Instructions în filele Quick Setup, Main şi Maintenance, dacă manualul pe ecran este instalat pe computerul dumneavoastră.
- Puteţi denumi setările modificate şi le puteţi adăuga la Commonly Used Settings.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Dacă este selectată caseta Always Print with Current Settings, setarea curentă va fi aplicată începând cu următoarea lucrare de imprimare. Este posibil ca anumite aplicaţii software să nu aibă această funcţie.
- Pentru a afişa previzualizare care să confirme rezultatul de imprimare, selectaţi caseta de bifare Preview before printing. Este posibil ca anumite aplicaţii software să nu aibă o funcţie de previzualizare.
- Puteţi specifica setările detaliate pentru imprimare în foaia Main sau în foaia Page Setup.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

7. Începeţi imprimarea.

Faceţi clic pe Print (sau pe OK) pentru a porni imprimarea.

Notă

- Pentru a revoca o operaţiune de imprimare în curs, apăsaţi butonul **Oprire (Stop)** de pe aparat sau faceţi clic pe Cancel Printing pe monitorul de stare a imprimantei. După revocarea operaţiunii de imprimare, este posibil să fie evacuate coli goale de hârtie.
  Pentru a afişa monitorul de stare al imprimantei, faceţi clic pe pictograma imprimantei din bara de activităţi. În sistemul de operare Windows Vista (denumit în continuare „Windows Vista”) sau Windows XP, faceţi clic pe Canon XXX Printer (unde „ **XXX**” este numele aparatului dvs.) din bara de activităţi.
- Dacă liniile ordonate imprimate sunt greşit aliniate sau dacă rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare, reglaţi poziţia capului de imprimare.
  Consultaţi Alinierea capului de imprimare .

În partea superioară a paginii

C054

Imprimarea paginilor Web (Easy-WebPrint EX)

Easy-WebPrint EX asigură o imprimare rapidă şi simplă a paginilor Web pentru Internet Explorer. Puteţi imprima pagini Web redimensionate în mod automat pentru a se încadra în lăţimea hârtiei fără a tăia feţele paginilor sau puteţi previzualiza şi selecta paginile Web pe care doriţi să le imprimaţi. Easy-WebPrint EX necesită Internet Explorer 7 sau o versiune ulterioară.

Important

- Este ilegală reproducerea sau editarea lucrărilor protejate prin copyright ale altor persoane fără permisiunea deţinătorului de copyright, cu excepţia celor pentru utilizare personală, utilizare la domiciliu sau pentru alte utilizări în cadrul unei sfere limitate, aşa cum se defineşte prin copyright. În plus, reproducerea sau editarea fotografiilor cu persoane poate încălca drepturile de imagine.

Notă

- Pentru informaţii referitoare la instalarea sau pornirea aplicaţiei Easy-WebPrint EX, consultaţi Easy-WebPrint EX.

Funcţia de decupare, de exemplu, vă permite să decupaţi părţile dorite din pagini Web şi să le editaţi pentru imprimare.
Pentru detalii despre operarea aplicaţiei Easy-WebPrint EX, consultaţi serviciul de asistenţă online.
Faceţi clic pe Easy-WebPrint EX (A) de pe bara de instrumente, apoi selectaţi Help din meniul derulant pentru a vizualiza serviciul de asistenţă online.

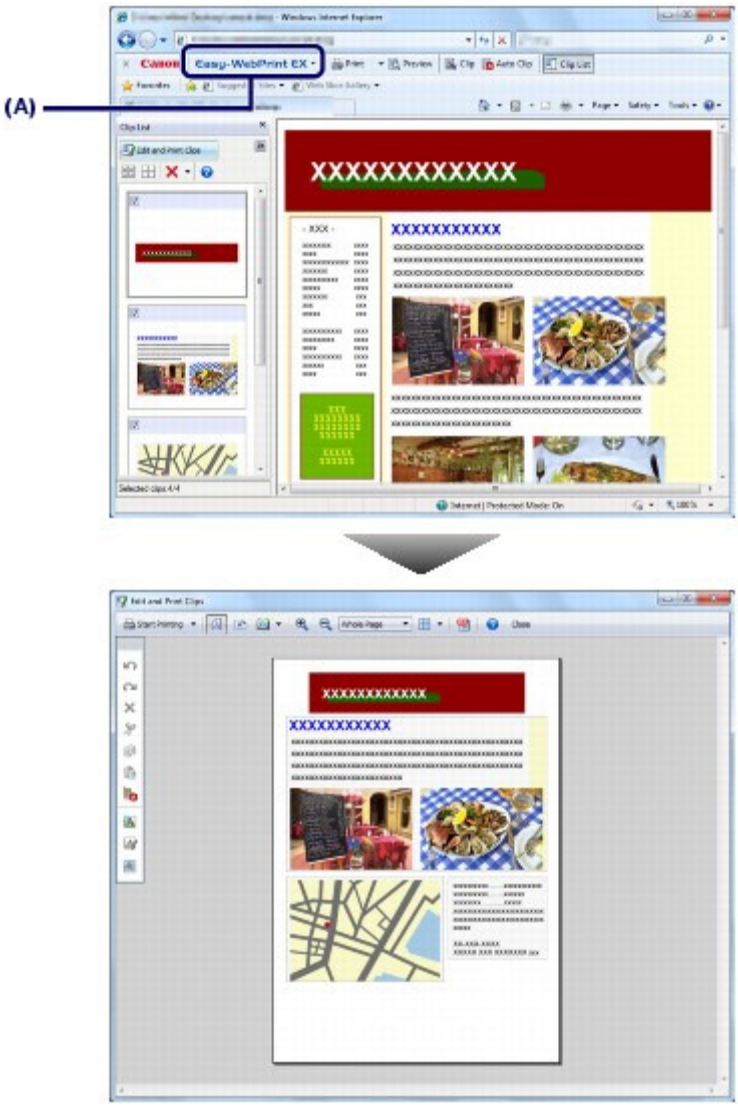

În partea superioară a paginii

C055

Pornirea diverselor aplicaţii software

Această secţiune descrie aplicaţia Solution Menu EX, care este utilizată pentru a porni aplicaţiile software furnizate împreună cu aparatul. De asemenea, sunt incluse informaţii despre Easy-WebPrint EX, o aplicaţie software pentru imprimarea paginilor Web.

■ Solution Menu EX

Solution Menu EX este o aplicaţie software care oferă acces rapid la alte aplicaţii software furnizate împreună cu aparatul, manuale şi informaţii online despre produse.

Notă

- Instalaţi Solution Menu EX, manualul on-screen sau alte aplicaţii software furnizate pe care doriţi să le utilizaţi din *CD-ROM de instalare (Setup CD-ROM)* când nu au fost instalate sau au fost dezinstalate. Pentru a le instala, selectaţi-le în Custom Install.

Meniurile sunt afişate în zona meniului de categorii din ecranul principal al Solution Menu EX. Faceţi clic pe un meniu din zona meniului de categorii pentru a afişa, în zona pictogramelor de funcţii a ecranului principal, pictograme pentru funcţiile disponibile în acest meniu.
Este posibil ca numărul şi tipurile de pictograme sau meniuri afişate în ecranul principal să varieze în funcţie de aparat şi de ţară/regiune.

* Ecranul de mai jos este pentru Windows 7.

(A) Ecranul principal
(B) Zona pictogramelor de funcţii
(C) Zona meniului de categorii
(D) Accesorii pentru desktop
(E) Meniul de comenzi rapide la care puteţi să adăugaţi pictogramele funcţiilor utilizate frecvent
(F) Pictograma de accesorii, care vă permite să afişaţi meniul principal, să afişaţi sau să ascundeţi meniul de comenzi rapide etc.

Photo Print
Imprimă fotografii realizate cu o cameră digitală.

Use Scanner
Scanaţi fotografii sau documente.

Canon Web Service
Descărcaţi pentru imprimare conţinut sau materiale de pe un site Web.

CREATIVE PARK PREMIUM

CREATIVE PARK PREMIUM este un serviciu cu conţinut premium disponibil exclusiv pentru utilizatorii cernelurilor Canon originale pentru acest aparat.

Asiguraţi-vă că rezervoarele de cerneală Canon originale sunt instalate corespunzător pentru toate culorile.

Help & Settings
Vizualizaţi ajutorul online al Solution Menu EX sau manualul on-screen al aparatului. Configuraţi Solution Menu EX sau aparatul.

Start Application
Porniţi aplicaţii software furnizate, precum Easy-PhotoPrint EX şi My Printer.
Cu My Printer, puteţi să afişaţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă şi să obţineţi informaţii despre acţiunea de efectuat dacă aveţi dificultăţi de operare.

Online Shopping
Achiziţionaţi consumabile, precum cerneală, de pe site-ul Web.

Information
Găsiţi informaţii utile despre aparat.

Notă

- Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a accesa site-ul Web pentru informaţii utile etc.
- Pentru detalii despre operarea aplicaţiei Solution Menu EX, consultaţi serviciul de asistenţă online.

  Selectaţi meniul Help & Settings, apoi faceţi clic pe (Solution Menu EX's Help) pentru a vizualiza ajutorul online.

Pornirea aplicaţiilor software din Solution Menu EX

Din Solution Menu EX, puteţi să porniţi o aplicaţie software şi, de asemenea, să accesaţi direct o funcţie a aplicaţiei software.
Procedura următoare este pentru a porni Solution Menu EX şi, de exemplu, pentru a selecta una din funcţiile Easy-PhotoPrint EX, Photo Print.

1. Porniţi Solution Menu EX.

Faceţi dublu clic pe (Solution Menu EX) de pe desktop.

Faceţi clic aici: Solution Menu EX

Notă

- Dacă setarea implicită a fost modificată, Solution Menu EX porneşte automat când porniţi computerul.
- Pentru a porni Solution Menu EX din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs), Canon Utilities, Solution Menu EX, apoi Solution Menu EX.
- Dacă ecranul principal Solution Menu EX nu apare după pornirea Solution Menu EX, faceţi clic dreapta pe (pictograma Accesorii) şi selectaţi Show Main Screen.

2. Selectaţi funcţia unei aplicaţii software pe care doriţi să o porniţi.

(1) Faceţi clic pe meniul Photo Print.

(2) Faceţi clic pe (Photo Print).
Aplicaţia Easy-PhotoPrint EX va porni şi va apărea ecranul de operare Photo Print.

Notă

- În plus, la imprimarea fotografiilor, funcţiile pentru crearea albumelor, calendare şi alte elemente de fotografie sunt disponibile.
  Pentru detalii despre operaţiile şi funcţiile din Easy-PhotoPrint EX, consultaţi Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX) .

■ Easy-WebPrint EX

Când este instalat Easy-WebPrint EX, acesta adaugă o bară de instrumente la ecranul Internet Explorer. Bara de instrumente este disponibilă ori de câte ori se execută Internet Explorer.

Notă

Instalarea Easy-WebPrint EX

- Dacă aplicaţia Easy-WebPrint EX nu este instalată, instrucţiunile pentru instalarea acesteia pot apărea în zona de notificare din bara de activităţi.
  Pentru a instala Easy-WebPrint EX, faceţi clic pe ghidul afişat şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
- De asemenea, puteţi instala Easy-WebPrint EX de pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* .
  Pentru a instala Easy-WebPrint EX, selectaţi Easy-WebPrint EX în Custom Install.
- Pentru a instala Easy-WebPrint EX pe computer, este necesar să aveţi Internet Explorer 7 sau o variantă ulterioară şi computerul trebuie să fie conectat la Internet.

În partea superioară a paginii

Alte utilizări

Această secţiune prezintă funcţia de imprimare a documentelor pentru imprimarea fişierelor PDF pe cartelă de memorie sau pe unitatea flash USB, funcţia pentru imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtie de caiet, hârtie grafică, etc., elementele de setare ale aparatului şi funcţia de imprimare directă de la o cameră digitală sau telefon mobil.

Imprimarea fişierelor PDF salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet

Imprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil

Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv compatibil PictBridge
Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de comunicare fără fir

Setările aparatului

În partea superioară a paginii

C061

Imprimarea fişierelor PDF salvate pe o cartelă de memorie/ unitate flash USB

Puteţi să imprimaţi direct cu aparatul documente (fişiere PDF) de pe cartela de memorie sau unitatea flash USB. Pentru a porni imprimarea documentului, urmaţi procedura de mai jos.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

- Selectaţi Document print din ecranul HOME.
  Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .
  Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash USB care conţine documente (fişiere PDF).
  Apare o listă de documente. Selectaţi documentul dorit.

- Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash USB care conţine documente (fişiere PDF) în ecranul HOME, ecranul de standby pentru copiere, etc.
  Apare o listă de documente. Selectaţi documentul dorit.

Notă

Dacă apare un mesaj

- Dacă fotografiile şi documentele (fişiere PDF) sunt salvate pe cartele de memorie sau pe unitatea flash USB, va apărea mesajul „Photos and documents (PDF) are saved. Which do you want to print?”. Selectaţi Print documents, apoi apăsaţi butonul **OK**.
  Apare o listă de documente. Selectaţi documentul dorit.

Fişiere PDF imprimabile

Următoarele documente (fişiere PDF) pot fi imprimate utilizând panoul de operare al aparatului.
Pentru detalii privind imprimarea, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

- Fişierele PDF create prin scanare cu aparatul cu opţiunea Format setată la PDF sau Compact PDF (extensie fişier „.pdf”)
- Fişierele PDF create prin scanare din MP Navigator EX (furnizată împreună cu aparatul) cu comprimarea PDF setată la Standard sau High (extensie fişier „.pdf”), cu excepţia celor de mai jos
  - Fişierele criptate
  - Fişierele PDF care conţin imagini cu lăţime şi înălţime de 9601 pixeli sau mai mult

Alte fişiere PDF nu pot fi imprimate chiar dacă apar în listă.
Dacă apăsaţi butonul **Funcţie (Function)** din dreapta de pe ecranul de selectare a documentelor, va apărea ecranul Details. În următoarele cazuri, nu puteţi imprima fişierul PDF selectat.
- Ecranul Details nu apare pentru fişierul PDF selectat.
- Numele afişat pentru Created with este altul decât numele aparatului sau MP Navigator EX.

C062

Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet

Puteţi să imprimaţi cu aparatul diverse formulare şablon cum ar fi hârtie de caiet, hârtie grafică etc.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Pentru a imprima cu aparatul formulare şablon, selectaţi Special print din ecranul HOME, apoi selectaţi Template print.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Mai jos sunt prezentate două exemple de formulare şablon pe care aveţi posibilitatea să le imprimaţi.

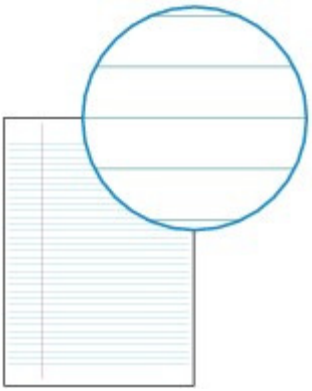

Hârtie de caiet

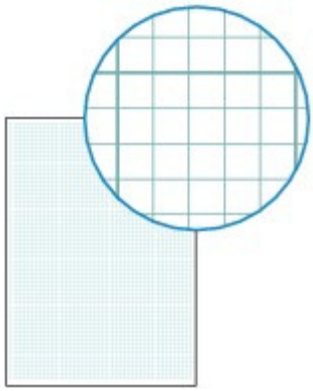

Hârtie grafică

În partea superioară a paginii

C063

Imprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil

■ Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Puteţi conecta dispozitivul compatibil PictBridge la acest aparat printr-un cablu USB recomandat de producătorul dispozitivului şi puteţi imprima direct imagini salvate.
Pentru detalii privind modalitatea de imprimare a imaginilor salvate conectând dispozitivul compatibil PictBridge, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Pentru detalii cu privire la setările de imprimare ale dispozitivului compatibil PictBridge, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul.

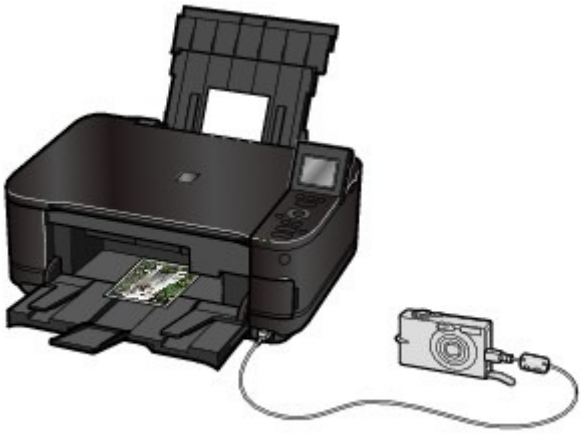

Dispozitive care se pot conecta:

Orice dispozitiv compatibil PictBridge poate fi conectat la acest aparat, indiferent de producător sau model, cât timp este conform standardului PictBridge.

Notă

- PictBridge este standardul de imprimare directă a fotografiilor, fără ajutorul unui computer, conectând un dispozitiv precum un aparat foto digital, o cameră video digitală sau un telefon mobil echipat cu cameră.

  (PictBridge) Un dispozitiv cu acest simbol este compatibil PictBridge.

Format de date imagine care se poate imprima:

Acest aparat acceptă imagini* realizate cu o cameră compatibilă cu sistemul Design rule for Camera File şi fişiere PNG.
* compatibile Exif 2.2/2.21

Notă

- Când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge, setaţi calitatea de imprimare cu panoul de operare al aparatului. Nu puteţi seta calitatea de imprimare pe dispozitivul compatibil PictBridge.

■ Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de comunicare fără fir

Dacă unitatea opţională Bluetooth BU-30 este conectată la aparat, puteţi imprima imagini prin mijloace de comunicare fără fir de pe telefoane mobile sau computere compatibile Bluetooth.
Pentru detalii privind operaţia, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

În partea superioară a paginii

C064

Setările aparatului

Această secţiune descrie elementele pe care le puteţi seta sau modifica din Device settings din Setup. Pentru detalii referitoare la setare sau modificare, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Plain paper feed settings

Selectează sursa de hârtie (tava din spate sau caseta) în care încărcaţi hârtia simplă. Aparatul trage hârtia simplă din casetă în mod implicit. Folosiţi această setare pentru a modifica sursa de hârtie pentru hârtie simplă la tava din spate.

Print settings

Prevent paper abrasion

Utilizaţi această setare doar atunci când se murdăreşte suprafaţa de imprimare.

Extended copy amount

Selectează volumul de imagine care depăşeşte zona hârtiei când selectaţi Borderless copy din Copy menu.

Auto photo fix setting

Selectează dacă se acordă sau nu prioritate informaţiilor Exif salvate pe o fotografie când este selectat Auto photo fix.

Device user settings

Date display format

Selectează formatul de dată afişat pe LCD sau imprimat pe hârtii.

Read/write attribute

Selectează dacă se va utiliza sau nu fanta pentru cartelă a aparatului pe post de unitate de cartelă de memorie a unui computer.

Quiet mode setting

Activează această funcţie dacă doriţi să reduceţi zgomotul de funcţionare al aparatului, cum ar fi atunci când imprimaţi pe timp de noapte (când copiaţi, imprimaţi de pe cartela de memorie, imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge sau cu mijloace de comunicare fără fir, etc.).

Guide display settings

Instrucţiunile apar în partea superioară a ecranului de operare sau a ecranului de setări. Puteţi modifica intervalul de timp înainte de a apărea instrucţiunile sau le puteţi ascunde.

Key repeat

Permite mărirea sau reducerea numerelor rapid prin apăsarea lungă a butonului la introducerea de valori numerice. Când această setare este dezactivată, apăsarea lungă a butonului va avea acelaşi efect cu o apăsare scurtă.

Mobile phone print settings

Specifică hârtia sau corecţia imaginii atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv de comunicare fără fir. Această setare apare doar atunci când se conectează unitatea opţională Bluetooth la aparat.

Bluetooth settings

Modifică setările Bluetooth, cum ar fi denumirea dispozitivului sau cheia de acces. Această setare apare doar atunci când se conectează unitatea opţională Bluetooth la aparat.

PictBridge print settings

Specifică hârtia, calitatea de imprimare, etc. atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.

Language selection

Modifică limba pentru mesajele sau meniurile de pe LCD.

Reset setting

Restabileşte setările aparatului la valorile implicite. (Totuşi, valorile setate pentru alinierea capului de imprimare, setate în Read/write attribute şi limba setată în Language selection nu vor fi resetate.)

În partea superioară a paginii

Încărcarea hârtiei/documentelor originale

Această secţiune descrie tipurile de hârtie sau documente originale pe care le puteţi încărca, modul de încărcare a hârtiei de imprimare în tava din spate sau în casetă şi modul de încărcare a documentelor originale pentru copiere sau scanare.

Încărcarea hârtiei

Surse de hârtie pentru încărcarea hârtiei
Încărcarea hârtiei în casetă
Încărcarea hârtiei în tava din spate
Încărcarea hârtiei fotografice
Încărcarea plicurilor
Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Tipuri de suport pe care nu le puteţi utiliza

Încărcarea documentelor originale

Încărcarea documentelor originale
Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie
Documente originale pe care le puteţi încărca

În partea superioară a paginii

C071

Încărcarea hârtiei

Surse de hârtie pentru încărcarea hârtiei
Încărcarea hârtiei în casetă
Încărcarea hârtiei în tava din spate
Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Tipuri de suport pe care nu le puteţi utiliza

■ Surse de hârtie pentru încărcarea hârtiei

Imprimanta are două surse de hârtie pentru alimentarea hârtiei; caseta şi tava din spate.
Puteţi încărca hârtia în oricare dintre sursele de hârtie, în funcţie de dimensiunea paginii şi de tipul de al hârtiei. Hârtia este alimentată din casetă sau din tava din spate, în funcţie de selecţia făcută pentru dimensiunea paginii sau tipul de suport.
Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .

Notă

- Când imprimaţi, selectaţi dimensiunea de pagină şi tipul de suport corect. Dacă selectaţi incorect dimensiunea paginii sau tipul de suport, este posibil ca aparatul să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de imprimare corespunzătoare.
  Pentru detalii referitoare la modul de încărcare a hârtiei în fiecare sursă de hârtie, consultaţi Încărcarea hârtiei în casetă sau Încărcarea hârtiei în tava din spate .

● Încărcarea hârtiei simple în casetă

Când folosiţi hârtie simplă format A4, B5, A5, sau Letter, încărcaţi-o în casetă.
Aparatul alimentează hârtia din casetă automat prin selectarea hârtiei simple (format A4, B5, A5 sau Letter) din setările de imprimare de la panoul de operare sau din driverul de imprimantă în timpul imprimării.
Pentru detalii referitoare la modul de modificare a setării sursei de hârtie, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

● Încărcarea hârtiei fotografice / a plicurilor în tava din spate

Când folosiţi hârtie fotografică, încărcaţi-o în tava din spate.
Aparatul alimentează hârtia din tava din spate automat prin selectarea unor tipuri de suport diferite de hârtia simplă, cum ar fi hârtia fotografică, în setările de imprimare de la panoul de operare sau din driverul de imprimantă în timpul imprimării.
Când folosiţi hârtie simplă de alt format decât A4, B5, A5, sau Letter, încărcaţi-o şi în tava din spate.

În partea superioară a paginii

C072

■ Încărcarea hârtiei în casetă

Puteţi încărca doar hârtie simplă de dimensiuni A4, B5, A5, sau Letter în casetă.
Încărcaţi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie în tava din spate.
Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .

Notă

Sfat pentru imprimarea pe hârtie simplă

- Recomandăm utilizarea hârtiei fotografice originale Canon pentru a imprima fotografii.
  Pentru detalii despre hârtia originală Canon, consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .
- Puteţi folosi hârtie de imprimare obişnuită.
  Pentru detalii despre dimensiunile de pagină şi greutatea hârtiei pe care o puteţi utiliza pentru acest aparat, consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .

1. Pregătiţi hârtia.

Îndreptaţi marginile hârtiei. Îndreptaţi hârtia dacă este ondulată.

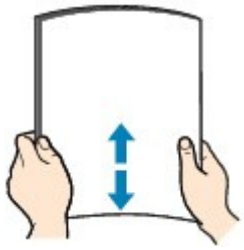

Notă

- Îndreptaţi marginile hârtiei înainte de încărcare. Încărcarea hârtiei fără îndreptarea marginilor poate produce blocarea acesteia.
- Dacă hârtia este încreţită, ţineţi colţurile încreţite opuse şi îndoiţi-le uşor în direcţia opusă până când hârtia devine complet plată.
  Pentru detalii despre cum să îndreptaţi hârtia încreţită, consultaţi „ Depanare” în manualul on-screen: *Ghid avansat* .

2. Încărcaţi hârtia.

(1) Trageţi afară caseta din aparat.

(2) Deplasaţi prin glisare ghidajul de hârtie (A) pentru a aliniere cu marcajul pentru dimensiunea paginii.

Ghidajul pentru hârtie (A) se va opri atunci când se aliniază cu marcajul corespunzător pentru dimensiunea paginii.

(3) Încărcaţi stiva de hârtie CU FAŢA DE IMPRIMARE ORIENTATĂ ÎN JOS şi

MUCHIA DE ATAC ORIENTATĂ CĂTRE LATURA ÎNDEPĂRTATĂ şi, aliniaţi-o cu marginea dreaptă a casetei.

Notă

- Poate rămâne puţin spaţiu între ghidajul de hârtie (A) şi stiva de hârtie.

(4) Deplasaţi ghidajele de hârtie prin glisare (B) spre stânga pentru a le alinia complet cu latura stivei de hârtie.

Notă

- Nu încărcaţi hârtie deasupra semnului pentru limita de încărcare (C).

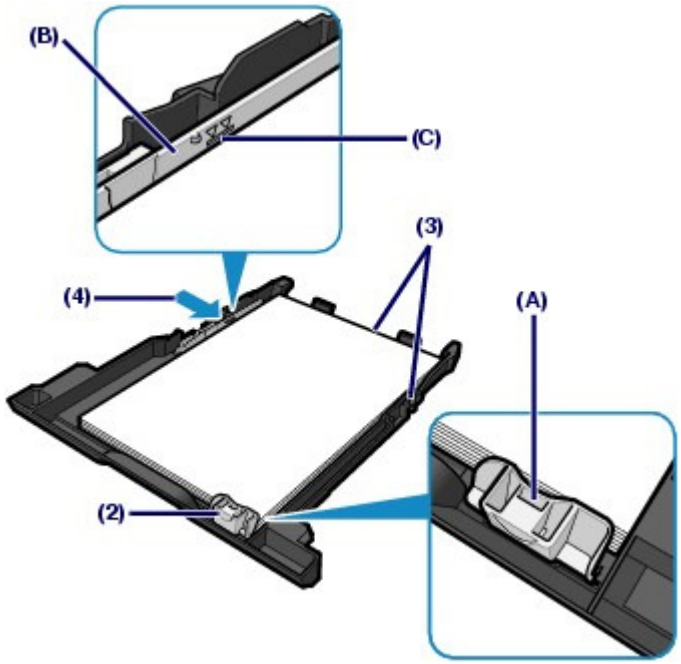

(5) Introduceţi caseta în aparat.

Împingeţi caseta până la capăt în aparat.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

Notă

După încărcarea hârtiei

- Când utilizaţi aparatul pentru a copia sau imprima fără computer, selectaţi dimensiunea şi tipul hârtiei încărcate pentru Page size şi Type din ecranul cu setări de imprimare.
  Consultaţi Modificarea setărilor din „Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/ unitate flash USB” şi Modificarea setărilor din „Efectuarea de copii”.
- La imprimarea cu ajutorul unui computer, selectaţi dimensiunile şi tipul hârtiei încărcate în Printer Paper Size şi Media Type din driverul imprimantei.
  Consultaţi Imprimarea documentelor .

În partea superioară a paginii

C073

■ Încărcarea hârtiei în tava din spate

Puteţi să încărcaţi hârtie fotografică sau plicuri în tava din spate.

● Încărcarea hârtiei fotografice

Important

- Dacă tăiaţi hârtia simplă la dimensiunile 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm / 4" x 8", 13 x 18 cm / 5" x 7" sau 55,0 x 91,0 mm / 2,16" x 3,58" (dimensiuni carte) pentru imprimări experimentale, hârtia se poate bloca.

1. Pregătiţi hârtia.

Consultaţi pasul 1 din Încărcarea hârtiei în casetă .

Îndreptaţi marginile hârtiei. Îndreptaţi hârtia dacă este ondulată.

2. Încărcaţi hârtia.

(1) Deschideţi suportul pentru hârtie, ridicaţi-l, apoi împingeţi-l înapoi.

(2) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

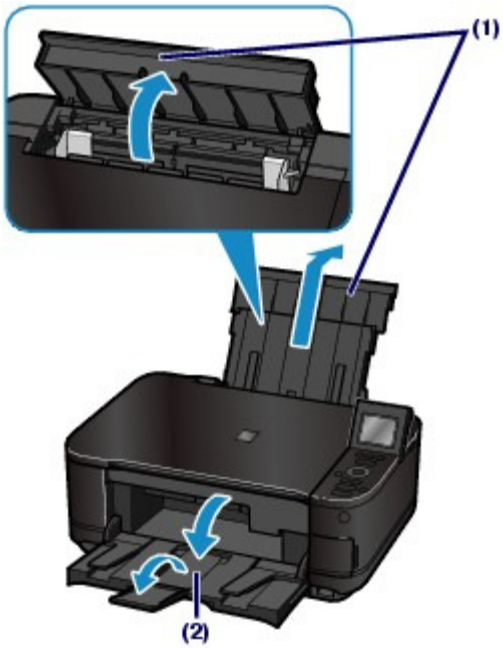

(3) Glisaţi ghidajele pentru hârtie (A) pentru a le deschide şi aşezaţi hârtia în centrul tăvii din spate, cu FAŢA DE IMPRIMARE ORIENTATĂ CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

(4) Glisaţi ghidajele de hârtie (A) pentru a le alinia cu ambele laturi ale stivei de hârtie.

Nu culisaţi ghidajele de hârtie prea tare. Alimentarea cu hârtie nu se va realiza corect.

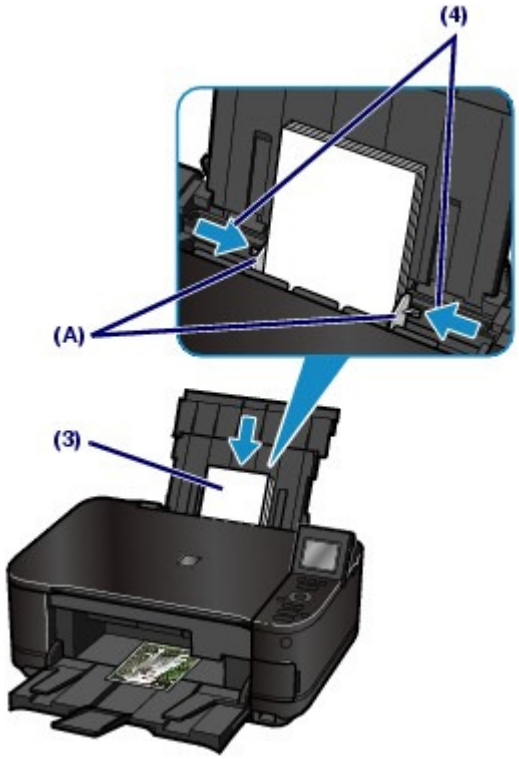

Important

- Întotdeauna încărcaţi hârtia cu orientarea tip portret (B). Încărcarea hârtiei cu orientarea tip vedere (C) poate cauza blocarea hârtiei.

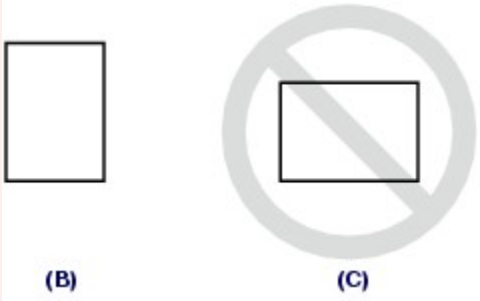

Notă

- Nu încărcaţi mai sus de semnul pentru limita de încărcare (D).

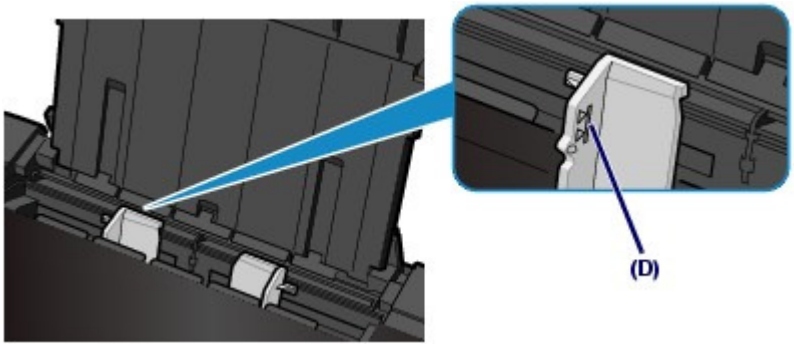

Notă

După încărcarea hârtiei

- Când utilizaţi aparatul pentru a copia sau imprima fără computer, selectaţi dimensiunea şi tipul hârtiei încărcate pentru Page size şi Type din ecranul cu setări de imprimare.
  Consultaţi Modificarea setărilor din „Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/

unitate flash USB” şi Modificarea setărilor din „Efectuarea de copii”.

- La imprimarea cu ajutorul unui computer, selectaţi dimensiunile şi tipul hârtiei încărcate în Printer Paper Size şi Media Type din driverul imprimantei.
  Consultaţi Imprimarea documentelor .

În partea superioară a paginii

C074

Încărcarea plicurilor

Puteţi imprima pe plicuri European DL şi US #10.
Adresa este rotită şi imprimată automat conform direcţiei plicului prin specificarea corectă cu driverul pentru imprimantă.

Important

- Puteţi imprima pe plicuri numai utilizând un computer.
- Nu utilizaţi următoarele plicuri. Ele pot produce blocaje în aparat sau pot cauza o funcţionare necorespunzătoare a aparatului.
  - Plicuri cu suprafaţa tratată sau gofrată
  - Plicuri cu clapete duble (sau clapete cu adeziv)
  - Plicuri ale căror clapete cauciucate sunt deja adezive şi umezite

1. Pregătirea plicurilor.

- Apăsaţi cele patru colţuri şi margini ale plicurilor pentru a le îndrepta.

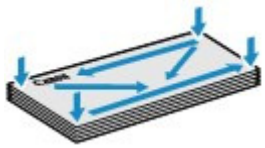

- Dacă plicurile sunt încreţite, ţineţi colţurile opuse şi, încet, îndoiţi-le în direcţia opusă.

- Dacă colţul clapetei plicului este îndoit, îndreptaţi-l.
- Utilizaţi un creion pentru a îndrepta marginea în direcţia introducerii şi accentuaţi pliul.

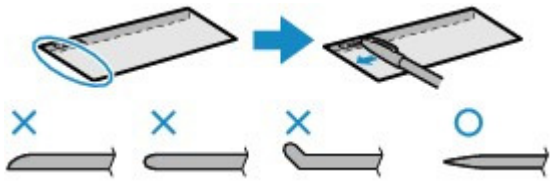

Figurile de mai sus arată o vedere laterală a marginii diriguitoare a plicului.

Important

- Plicurile se pot bloca în aparat dacă nu sunt întinse sau dacă marginile nu sunt aliniate.
  Asiguraţi-vă că ondulaţia sau umflătura nu depăşeşte 3 mm / 0,1 inchi.

2. Încărcarea plicurilor.

(1) Deschideţi suportul pentru hârtie, ridicaţi-l, apoi împingeţi-l înapoi.
Consultaţi (1) din pasul 2 din Încărcarea hârtiei fotografice .

(2) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
Consultaţi (2) din pasul 2 din Încărcarea hârtiei fotografice .

(3) Glisaţi ghidajele de hârtie (A) pentru a le deschide şi aşezaţi plicurile în centrul tăvii din spate CU FAŢA DE IMPRIMARE ADRESĂ ORIENTATĂ CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

Clapeta îndoită a plicului va fi orientată cu faţa în jos în partea stângă.

Pot fi încărcate până la 10 plicuri odată.

(4) Glisaţi ghidajele de hârtie (A) pentru a le alinia cu ambele părţi ale plicului.

Nu culisaţi ghidajele de hârtie prea tare. Este posibil ca alimentarea cu plicuri să nu se realizeze corespunzător.

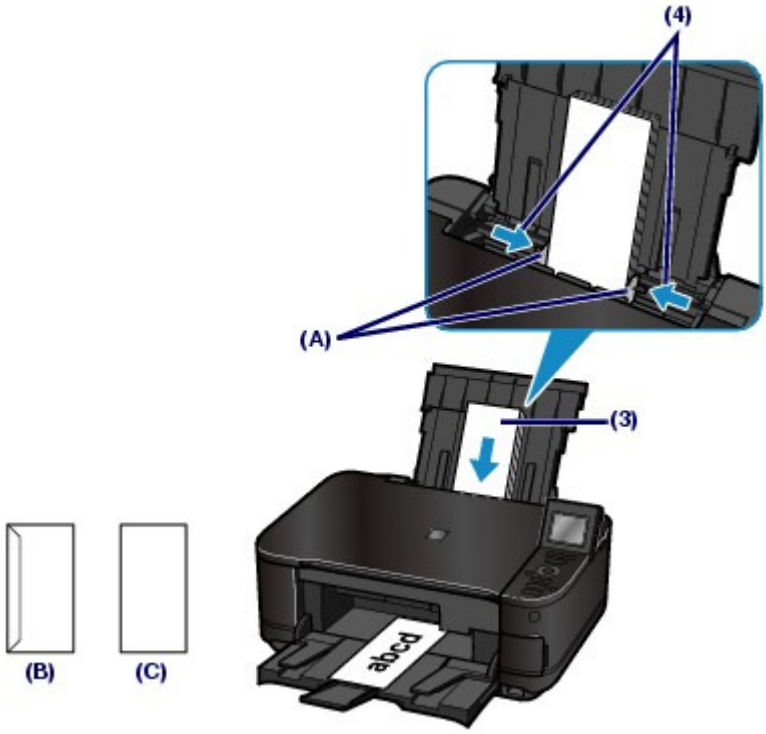

(B) Partea din spate

(C) Partea cu adresă

Notă

- Nu încărcaţi plicuri mai sus de marcajul de limită de încărcare (D).

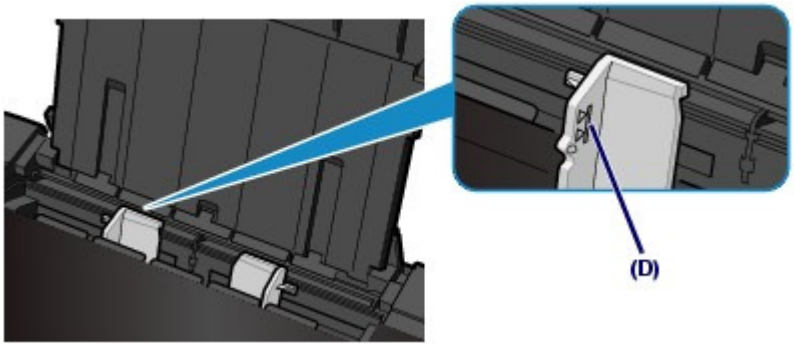

3. Specificaţi setările cu driverul pentru imprimantă.

(1) Selectaţi Envelope în Commonly Used Settings din foaia Quick Setup.

(2) Selectaţi DL Env. sau Comm. Env. #10 în fereastra Envelope Size Setting.

(3) Selectaţi Landscape în Orientation.

Important

- Dacă nu specificaţi corect dimensiunea plicului sau orientarea, adresa va fi imprimată răsturnat sau întoarsă la 90 de grade.

Notă

- Dacă rezultatul imprimării este răsturnat, deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă, selectaţi Envelope în Commonly Used Settings, apoi selectaţi caseta de selectare Rotate 180 degrees din Additional Features.
- Pentru detalii despre setările de la driverul de imprimantă, consultaţi Imprimarea documentelor .

În partea superioară a paginii

C075

■ Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza

Alegeţi hârtia adecvată pentru imprimare, pentru cele mai bune rezultate de imprimare. Canon vă pune la dispoziţie diferite tipuri de hârtie pentru a spori bucuria de a imprima, cum ar fi etichete sau hârtie pentru fotografii ori pentru documente. Recomandăm folosirea hârtiei originale Canon pentru a imprima cele mai importante fotografii.

● Tip de suport

Hârtii disponibile în comerţ

● Hârtie simplă (inclusiv hârtie reciclată)

- Setări pentru tipul de suport -

Panoul de operare: Plain paper
Driverul de imprimantă: Plain Paper

- Limita de încărcare a hârtiei -

Tava din spate: Aprox. 150 de coli *1
Casetă: Aprox. 150 de coli pentru A4, B5, A5 şi Letter / 8,5" x 11"

- Limita de încărcare a tăvii de ieşire a hârtiei -

Aprox. 50 de foi

*1 Hârtia simplă de dimensiune A4, B5, A5 sau Letter nu poate fi încărcată decât atunci când s-a selectat Rear tray pentru Plain paper feed settings în Device settings din Setup.

Notă

- Alimentarea corespunzătoare se poate să nu fie posibilă la capacitatea maximă în funcţie de tipul de hârtie sau condiţiile de mediu (condiţii de temperatură sau umiditate fie foarte ridicată, fie foarte scăzută). În astfel de cazuri, reduceţi numărul foilor de hârtie pe care le încărcaţi la mai puţin de jumătate (poate fi utilizată hârtie reciclată 100%).

● Plicuri

- Setări pentru tipul de suport -

Driverul de imprimantă: Envelope

- Limita de încărcare a hârtiei -

Tava din spate: 10 plicuri

- Limita de încărcare a tăvii de ieşire a hârtiei -

Recomandăm să îndepărtaţi din tava de ieşire a hârtiei plicul imprimat anterior înainte de a imprima continuu, pentru a evita neclarităţile şi decolorarea.

Notă

- Disponibil numai când se imprimă de pe computer.
- Alimentarea plicurilor din casetă poate conduce la deteriorarea aparatului. Încărcaţi-o întotdeauna în tava din spate.

Hârtie originală Canon

Pentru informaţii detaliate despre partea imprimabilă şi note despre manipularea hârtiei, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu hârtia. Pentru informaţii despre dimensiunile de pagină disponibile pentru fiecare tip de hârtie originală Canon, vizitaţi site-ul nostru Web.

Notă

- Numărul de model pentru hârtia originală Canon este afişat în paranteze drepte.
- Există posibilitatea de a nu putea cumpăra hârtie originală Canon în funcţie de ţara sau regiunea de

cumpărare. În S.U.A., hârtia nu se vinde după număr de model. Cumpăraţi hârtie după nume.

- Pentru a specifica dimensiunea paginii şi tipul de suport când imprimaţi fotografii salvate pe un dispozitiv compatibil PictBridge sau pe un telefon mobil, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Pentru imprimare fotografii:

- **Photo Paper Pro Platinum <PT-101>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Pro Platinum
  Driverul de imprimantă: Photo Paper Pro Platinum

- **Glossy Photo Paper „Everyday Use"<GP-501>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Glossy
  Driverul de imprimantă: Glossy Photo Paper

- **Photo Paper Glossy <GP-502>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Glossy
  Driverul de imprimantă: Glossy Photo Paper

- **Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Plus Glossy II
  Driverul de imprimantă: Photo Paper Plus Glossy II

- **Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Plus Semi-gloss
  Driverul de imprimantă: Photo Paper Plus Semi-gloss

- **Matte Photo Paper <MP-101>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Panoul de operare: Matte
  Driverul de imprimantă: Matte Photo Paper

  - Limita de încărcare a hârtiei -
  Tava din spate:
  10 coli pentru A4, Letter / 8,5" x 11", 13 x 18 cm / 5" x 7" şi 20 x 25 cm / 8" x 10"
  20 de coli pentru 10 x 15 cm / 4" x 6"

  - Limita de încărcare a tăvii de ieşire a hârtiei -
  Recomandăm să îndepărtaţi coala imprimată anterior din tava de ieşire a hârtiei înainte de a imprima în continuu pentru a evita neclarităţile şi decolorarea.

  Notă

  - Alimentarea acestei hârtii din casetă poate conduce la deteriorarea aparatului. Încărcaţi-o întotdeauna în tava din spate.
  - Când se încarcă hârtie în stive, latura de imprimare poate fi marcată pe măsură ce este introdusă sau hârtia poate să nu fie introdusă corespunzător. În acest caz, încărcaţi câte o coală (excepţie pentru Matte Photo Paper <MP-101>).

Pentru imprimarea documentelor de afaceri:

- **High Resolution Paper <HR-101N>**

  - Setări pentru tipul de suport -
  Driverul de imprimantă: High Resolution Paper

  - Limita de încărcare a hârtiei -
  Tava din spate: 80 de coli

- Limita de încărcare a tăvii de ieşire a hârtiei -
50 foi

Notă

- Disponibil numai când se imprimă de pe computer.
- Alimentarea acestei hârtii din casetă poate conduce la deteriorarea aparatului. Încărcaţi-o întotdeauna în tava din spate.

Pentru creare imprimări proprii:

- **T-Shirt Transfers <TR-301> *1**

- Setări pentru tipul de suport -
Driverul de imprimantă: T-Shirt Transfers

- **Photo Stickers <PS-101> *2**

- Setări pentru tipul de suport -
Panoul de operare: Glossy
Driverul de imprimantă: Glossy Photo Paper

- Limita de încărcare a hârtiei -
Tava din spate: 1 coală

- Limita de încărcare a tăvii de ieşire a hârtiei -
Recomandăm să îndepărtaţi coala imprimată anterior din tava de ieşire a hârtiei înainte de a imprima în continuu pentru a evita neclarităţile şi decolorarea.

*1 Disponibil numai când se imprimă de pe computer.
*2 Când scanaţi fotografii imprimate pentru a le imprima pe hârtie autocolantă, aveţi grijă să selectaţi Sticker print din Photo reprint. Dacă s-a selectat Sticker print, nu se poate selecta tipul hârtiei.
Consultaţi Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite .
Când imprimaţi pe hârtie autocolantă fotografii salvate pe o cartelă de memorie sau pe o unitate flash USB, aveţi grijă să selectaţi Sticker print din Fun photo print. Dacă s-a selectat Sticker print, nu se poate selecta tipul hârtiei.
Consultaţi Funcţiile din Fun photo print.
Când imprimaţi pe hârtie autocolantă fotografii salvate pe telefonul mobil, selectaţi Stickers pentru dimensiunea paginii în Mobile phone print settings din Device settings din Setup.
Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Notă

- Alimentarea acestei hârtii din casetă poate conduce la deteriorarea aparatului. Încărcaţi-o întotdeauna în tava din spate.
- Puteţi să specificaţi cu uşurinţă setări de imprimare cu aplicaţia Easy-PhotoPrint EX furnizată pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* . Instalaţi-o pe computerul dvs.

Dimensiuni pagină

Puteţi folosi următoarele dimensiuni ale paginii.

Notă

- În casetă puteţi încărca doar hârtie simplă cu următoarele dimensiuni ale paginii:
  Dimensiuni A4, B5, A5 şi Letter
  În casetă nu se poate încărca hârtie simplă de alte dimensiuni. Încărcaţi-le în tava din spate.

Dimensiuni standard:

- Letter (215,9 x 279,4 mm / 8,50 x 11,00 inchi)
- Legal (215,9 x 355,6 mm / 8,50 x 14,00 inchi)
- A5 (148,0 x 210,0 mm / 5,83 x 8,27 inchi)
- A4 (210,0 x 297,0 mm / 8,27 x 11,69 inchi)

- B5 (182,0 x 257,0 mm / 7,17 x 10,12 inchi)
- 4" x 6" (10 x 15 cm / 4,00 x 6,00 inchi)
- 4" x 8" (101,6 x 203,2 mm / 4,00 x 8,00 inchi)
- 5" x 7" (13 x 18 cm / 5,00 x 7,00 inchi)
- 8" x 10" (20 x 25 cm / 8,00 x 10,00 inchi)
- L (89,0 x 127,0 mm / 3,50 x 5,00 inchi)
- 2L (127,0 x 178,0 mm / 5,00 x 7,01 inchi)
- Hagaki (100,0 x 148,0 mm / 3,94 x 5,83 inchi)
- Hagaki 2 (200,0 x 148, mm / 7,87 x 5,83 inchi)
- Comm. Env. #10 (104,6 x 241,3 mm / 4,12 x 9,50 inchi)
- DL Env. (110,0 x 220,0 mm / 4,33 x 8,66 inchi)
- Choukei 3 (120,0 x 235,0 mm / 4,72 x 9,25 inchi)
- Choukei 4 (90,0 x 205,0 mm / 3,54 x 8,07 inchi)
- Youkei 4 (105,0 x 235,0 mm / 4,13 x 9,25 inchi)
- Youkei 6 (98,0 x 190,0 mm / 3,86 x 7,48 inchi)
- Card (55,0 x 91,0 mm / 2,16 x 3,58 inchi)
- Wide (101,6 x 180,6 mm / 4,00 x 7,10 inchi)

Dimensiuni non-standard:

Puteţi specifica o dimensiune particularizată din următorul interval:

- Dimensiune minimă: 55,0 x 91,0 mm / 2,17 x 3,58 inchi (tava din spate)
- Dimensiune maximă: 215,9 x 676,0 mm / 8,50 x 26,61 inchi (tava din spate)

Greutate hârtie

de la 17 până la 28 lb / de la 64 până la 105 g/m ^{2} excepţie pentru hârtie originală Canon
Nu utilizaţi hârtie mai grea sau mai uşoară (cu excepţia hârtiei originale Canon), întrucât se poate bloca înăuntru.

Informaţii despre stocarea hârtiei

- Scoateţi din pachet numai numărul necesar de coli de hârtie, înainte de imprimare.
- Pentru a evita ondularea hârtiei când nu imprimaţi, aşezaţi hârtia nefolosită înapoi în pachet şi păstraţi-o pe o suprafaţă plană. De asemenea, depozitaţi ferit de căldură, umiditate şi lumina directă a soarelui.

Note cu privire la hârtia pentru imprimare fără chenar pe întreaga pagină

- Imprimarea faţă-verso nu este disponibilă pentru imprimarea fără chenar pe întreaga pagină.
- Pentru imprimarea fără chenar pe întreaga pagină nu puteţi utiliza hârtie de dimensiuni A5, B5, Legal şi plicuri.
- Puteţi utiliza hârtie simplă pentru imprimare fără chenar pe întreaga pagină doar atunci când imprimaţi de pe computer.
  Totuşi, în acest caz calitatea imprimării va fi mai slabă. Vă recomandăm să utilizaţi hârtie simplă pentru o imprimare de probă.

În partea superioară a paginii

C076

■ Tipuri de suport pe care nu le puteţi utiliza

Nu utilizaţi următoarele tipuri de hârtie. Utilizarea acestor tipuri de hârtie nu numai că va cauza rezultate nesatisfăcătoare, dar va conduce la nefuncţionarea sau blocarea aparatului.

- Hârtie îndoită, ondulată sau încreţită
- Hârtie umedă
- Hârtie care este prea subţire (cântăreşte mai puţin de 17 lb / 64 g/m ^{2})
- Hârtie care este prea groasă (cântăreşte mai mult de 28 lb / 105 g/m ^{2}, excepţie pentru hârtie originală Canon)
- Hârtie mai subţire decât o carte poştală, inclusiv hârtie simplă sau hârtie de bloc notes, tăiată la o dimensiune mică (atunci când se imprimă pe hârtie mai mică decât cea de format A5)
- Cărţi poştale cu imagine
- Cărţi poştale cu fotografii sau etichete
- Plicuri cu clapete duble (sau clapete cu adeziv)
- Plicuri cu suprafaţa tratată sau gofrată
- Plicuri ale căror clapete cauciucate sunt deja adezive şi umezite
- Orice tip de hârtie cu găuri
- Hârtie ce nu are forma rectangulară
- Hârtie prinsă cu capse sau lipici
- Hârtie cu adeziv
- Hârtie decorată cu sclipici, etc.

În partea superioară a paginii

C077

Încărcarea documentelor originale

Această secţiune descrie procedura de încărcare a documentelor originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Încărcarea documentelor originale
Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie
Documente originale pe care le puteţi încărca

Poate fi necesar să încărcaţi documentul original în altă poziţie pentru funcţia selectată în Copy, Photo reprint sau Scan. Încărcaţi documentul original în poziţia corectă, în conformitate cu funcţia selectată. Dacă documentul original nu este încărcat corect, este posibil să nu poată fi scanat corect.

Important

- După încărcarea documentului original pe suprafaţa de sticlă de scanare, asiguraţi-vă că închideţi capacul pentru documente înainte de a începe copierea sau scanarea.

■ Încărcarea documentelor originale

Puteţi să încărcaţi documentele originale, pentru a fi copiate sau scanate, pe suprafaţa de sticlă de scanare.

1. Aşezaţi un document original pe suprafaţa de sticlă de scanare.

(1) Deschideţi capacul pentru documente.

Important

- Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci când capacul pentru documente este deschis, cauzând funcţionarea defectuoasă a aparatului.

(2) Încărcaţi documentul original CU FAŢA DE SCANAT ORIENTATĂ ÎN JOS pe geamul plat.

Aveţi grijă să încărcaţi documentul original în poziţia corectă pentru fiecare funcţie.

Consultaţi Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie .

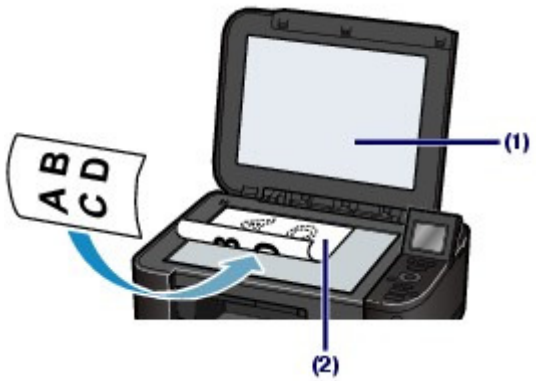

Important

- Aveţi grijă să respectaţi următoarele indicaţii când încărcaţi documentul original pe suprafaţa de sticlă de scanare.
  - Nu aşezaţi niciun obiect cu greutatea de 4,4 lb / 2,0 kg sau mai mare pe suprafaţa de sticlă de scanare.
  - Nu aplicaţi presiuni de 4,4 lb / 2,0 kg sau mai mari pe suprafaţa de sticlă de scanare, de exemplu apăsând pe documentul original.

  Nerespectarea indicaţiilor de mai sus poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a

scanerului sau spargerea suprafeţei de sticlă de scanare.

2. Închideţi uşor capacul pentru documente.

În partea superioară a paginii

C078

■ Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie

● Încărcarea documentului original astfel încât să fie aliniat cu marcajul de aliniere

- **Încărcaţi documentele originale pentru copiere**
- **În** Scan**,**
  - **selectaţi** Auto scan **pentru** Doc. type **pentru a scana documente, reviste sau ziare**
  - **selectaţi** Document **sau** Photo **pentru** Doc. type **şi specificaţi o dimensiune standard (A4, Letter, etc.) pentru** Scan size **pentru a scana documente originale**
- **Cu o aplicaţie software de pe computer,**
  - **selectaţi documente, reviste sau texte în** Document Type
  - **selectaţi o dimensiune standard (A4, Letter, etc.) în** Document Size

Încărcaţi documentul original CU FAŢA DE SCANAT ORIENTATĂ ÎN JOS şi aliniaţi-l cu marcajul de aliniere .

Important

- Aparatul nu poate scana zona întunecată (A) (1 mm / 0,04 inchi de la marginile suprafeţei de sticlă de scanare).

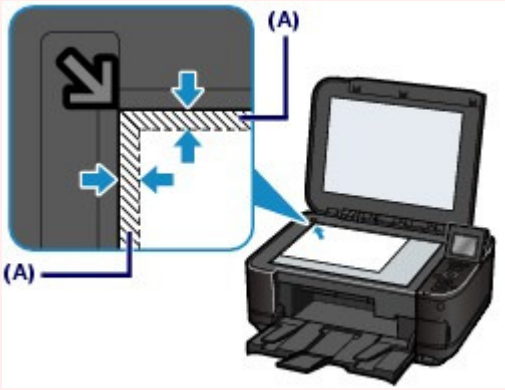

- Pentru a asigura cea mai bună calitate de imprimare, aparatul alocă o margine de-a lungul fiecărei laturi a suportului. Zona efectivă de imprimare va fi zona din interiorul acestor margini.

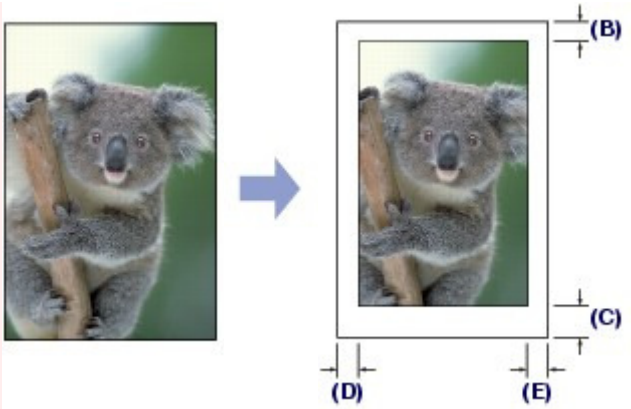

(B) 3,0 mm / 0,12 inchi
(C) 5,0 mm / 0,20 inchi
(D) 3,4 mm / 0,13 inchi (6,4 mm / 0,25 inchi pentru hârtie de format Letter şi Legal)
(E) 3,4 mm / 0,13 inchi (6,3 mm / 0,25 inchi pentru hârtie de format Letter şi Legal)

Încărcarea unui document original în centrul geamului plat

- **Scanaţi numai o fotografie imprimată în** Photo reprint
- **În** Scan**,**

  - **selectaţi** Auto scan **pentru** Doc. type **pentru a scana o fotografie imprimată, o carte poştală, o carte de vizită sau un disc**
  - **selectaţi** Document **sau** Photo **pentru** Doc. type **şi specificaţi** Auto crop **pentru** Scan size **pentru a scana un document original**
- **Scanaţi o fotografie imprimată, o carte poştală, o carte de vizită sau un disc cu o aplicaţie software de pe computer**

Încărcaţi documentul original CU FAŢA DE SCANAT ORIENTATĂ ÎN JOS şi plasaţi-l la cel puţin 10 mm / 0,4 inchi faţă de marginile geamului plat.

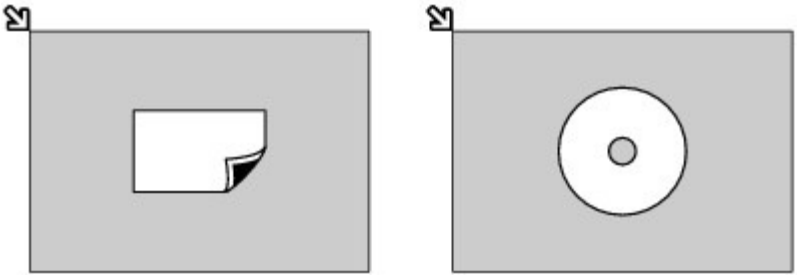

Încărcarea a două sau mai multe documente originale pe geamul plat

- **Scanaţi două sau mai multe fotografii imprimate în** Photo reprint
- **În** Scan**,**

  - **selectaţi** Auto scan **pentru** Doc. type **pentru a scana două sau mai multe fotografii imprimate, două sau mai multe cărţi poştale sau două sau mai multe cărţi de vizită**
  - **selectaţi** Photo **pentru** Doc. type **şi specificaţi** Multi crop **pentru** Scan size **pentru a scana două sau mai multe documente originale**
- **Scanaţi două sau mai multe fotografii imprimate, cărţi poştale sau cărţi de vizită cu o aplicaţie software de pe un computer**

Încărcaţi două sau mai multe documente originale CU FAŢA DE SCANAT ORIENTATĂ ÎN JOS şi plasaţi-le la cel puţin 10 mm / 0,4 inchi faţă de marginile geamului plat şi la cel puţin 10 mm / 0,4 inchi distanţă unul faţă de altul.

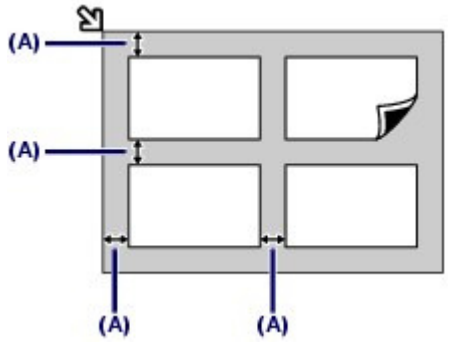

(A) 10 mm / 0,4 inchi

Notă

- Funcţia Skew Correction compensează automat originalele dispuse înclinat la un unghi de până la 10 grade. Fotografiile înclinate care au înălţimea de cel puţin 180 mm / 7,1 inchi nu pot fi corectate.
- Este posibil ca fotografiile care nu sunt dreptunghiulare sau care au forme neregulate (cum ar fi fotografiile decupate) să nu fie scanate corespunzător.

În partea superioară a paginii

C079

■ Documente originale pe care le puteţi încărca

Puteţi copia sau scana următoarele documente originale.

Tipuri de documente originale:	Document text, revistă sau ziar Fotografie imprimată, carte poştală cu imagine, carte de vizită sau disc (BD/DVD/CD etc.)
Dimensiune (l x L):	Max. 216,0 x 297,0 mm / 8,5 x 11,7 inchi

Notă

- Când pe suprafaţa de sticlă de scanare încărcaţi un document original gros de tipul unei cărţi, aveţi posibilitatea să scoateţi capacul pentru documente de la aparat.
  Pentru detalii referitoare la modul în care puteţi scoate sau ataşa capacul pentru documente, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

În partea superioară a paginii

Întreţinere de rutină

Această secţiune descrie procedura de înlocuire a rezervoarelor de cerneală când acestea se epuizează, modul de curăţare a aparatului când rezultatul imprimării este neclar sau acţiunile de efectuat când alimentarea cu hârtie nu se face corespunzător.

Înlocuirea unui rezervor de cerneală

Procedura de înlocuire
Verificarea nivelului de cerneală

Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte

Imprimarea modelului de verificare a duzei
Examinarea modelului de verificare a duzei
Curăţarea capului de imprimare
Curăţarea în profunzime a capului de imprimare
Alinierea capului de imprimare

Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie

Curăţarea tamponului din casetă

În partea superioară a paginii

C091

Înlocuirea unui rezervor de cerneală

Când apar avertismente sau erori în legătură cu cerneala rămasă, mesajul va apărea pentru a vă informa despre eroare.
Consultaţi „Pe LCD este afişat un mesaj de eroare” din „ Depanare ” din manualul on-screen: *Ghid avansat* şi luaţi măsurile necesare.

Notă

- Pentru informaţii despre rezervoarele de cerneală compatibile, consultaţi manualul tipărit: *Ghid de iniţiere*.
- Dacă rezultatele de imprimare sunt slabe sau apar dungi albe chiar dacă nivelul de cerneală este suficient de mare, consultaţi Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte .

■ Procedura de înlocuire

Când trebuie să înlocuiţi rezervoarele de cerneală, urmaţi procedura de mai jos.

Important

Manipularea cernelii

- Dacă scoateţi un rezervor de cerneală, înlocuiţi-l imediat. Nu lăsaţi aparatul cu rezervoarele de cerneală scoase.
- Pentru înlocuire folosiţi rezervoare de cerneală noi. Instalarea de rezervoare de cerneală uzate poate determina înfundarea duzelor. Mai mult, cu astfel de rezervoare de cerneală, aparatul nu va putea să vă informeze cu acurateţe când trebuie înlocuite rezervoarele de cerneală.
- După instalarea unui rezervor de cerneală, nu-l scoateţi din aparat şi nu îl lăsaţi la vedere. Acest lucru va produce uscarea rezervorului de cerneală, iar aparatul nu mai poate funcţiona corespunzător când acesta este reinstalat. Pentru a păstra calitatea optimă de imprimare, utilizaţi un rezervor de cerneală timp de şase luni la prima utilizare.

Notă

- Cerneala color se poate consuma chiar şi când se imprimă un document alb-negru sau când este specificată imprimarea alb-negru.
  De asemenea, fiecare cerneală se consumă la curăţarea standard şi în profunzime a capului de imprimare, care poate fi necesară pentru menţinerea funcţionării aparatului. Atunci când rezervorul de cerneală se epuizează, înlocuiţi-l imediat cu unul nou.
  Pentru detalii, consultaţi Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră .

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită, apoi deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei.

2. Ridicaţi unitatea de scanare (capacul) până când se opreşte.

Suportul capului de imprimare se deplasează pe poziţia pentru înlocuire.

Atenţie

- Nu prindeţi suportul capului de imprimare pentru a-l opri sau a-l mişca forţat. Nu atingeţi suportul capului de imprimare până când acesta nu se opreşte definitiv.

Important

- Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci când capacul pentru documente este deschis, cauzând funcţionarea defectuoasă a aparatului.
- Nu uitaţi să deschideţi unitatea de scanare (capacul) cu capacul pentru documente închis.
- Nu atingeţi părţile metalice sau alte părţi din interiorul aparatului.
- În cazul în care unitatea de scanare (capacul) este lăsată deschisă mai mult de 10 minute, suportul capului de imprimare se va deplasa la dreapta. În acest caz, închideţi şi redeschideţi unitatea de scanare (capacul).

3. Scoateţi rezervorul de cerneală dacă lampa clipeşte des.

Împingeţi clapa (A) şi ridicaţi rezervorul de cerneală pentru a-l scoate.

Nu atingeţi maneta de blocare a capului de imprimare (B).

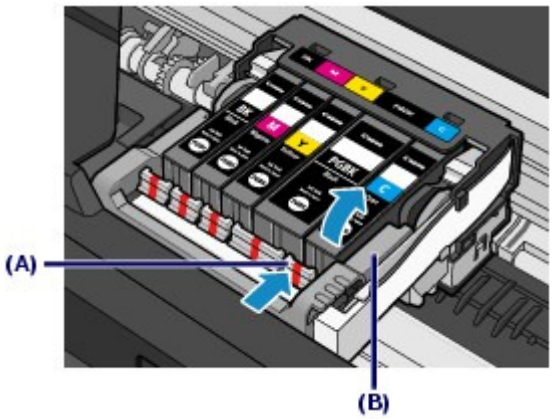

Important

- Manipulaţi cu grijă rezervorul de cerneală pentru a evita pătarea hainelor sau a zonelor înconjurătoare.
- Aruncaţi rezervoarele de cerneală goale conform legilor şi normelor locale privind debarasarea consumabilelor.

Notă

- Nu scoateţi două sau mai multe rezervoare de cerneală simultan. Nu uitaţi să înlocuiţi rezervoarele de cerneală unul câte unul dacă trebuie să înlocuiţi mai multe rezervoare de cerneală.
- Pentru detalii cu privire la viteza de clipire a lămpii de cerneală, consultaţi Verificarea nivelului de cerneală .

4. Pregătiţi noul rezervor de cerneală.

(1) Scoateţi din ambalaj un rezervor de cerneală nou, îndepărtaţi complet banda portocalie (❶), apoi îndepărtaţi complet folia de protecţie (❷).

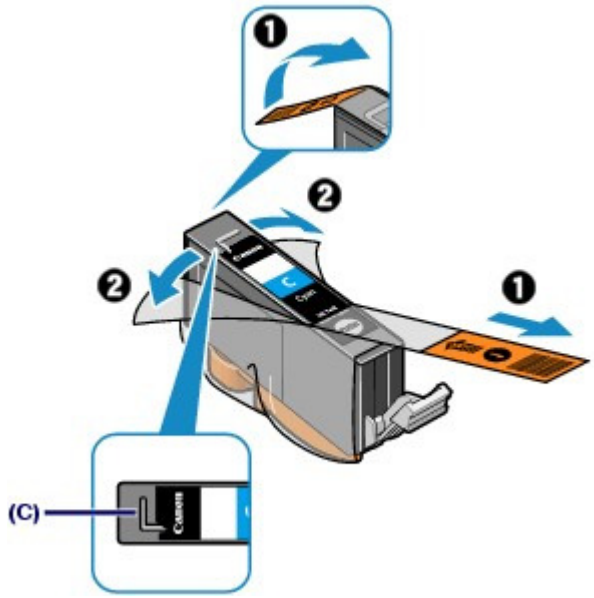

Important

- Manipulaţi cu atenţie rezervoarele de cerneală. Nu le scăpaţi şi nu le apăsaţi excesiv.
- Dacă banda portocalie rămâne pe gura de aer în formă de L (C), poate fi împroşcată cerneală sau este posibil ca aparatul să nu imprime corect.

(2) Ţineţi rezervorul de cerneală cu capacul de protecţie portocaliu (D) orientat în sus, având în acelaşi timp grijă să nu blocaţi gura de aer în formă de L (C).

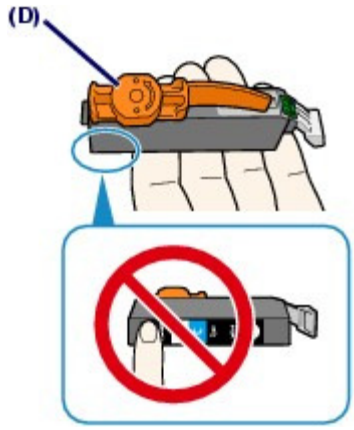

(3) Răsuciţi încet capacul de protecţie portocaliu (D) cu 90 de grade pe orizontală pentru a-l scoate.

Important

- Nu apăsaţi părţile laterale ale rezervorului de cerneală. Dacă apăsaţi părţile laterale ale rezervorului de cerneală cu gura de aer în formă de L (C) blocată, poate fi împroşcată cerneală.
- Nu atingeţi interiorul capacului de protecţie portocaliu (D) sau portul de cerneală deschis (E). Facă le atingeţi, vă puteţi păta mâinile cu cerneală.
- Odată ce aţi scos capacul de protecţie (D), nu îl mai puneţi înapoi. Aruncaţi-o conform legilor şi normelor locale privind dezafectarea consumabilelor.

5. Instalaţi noul rezervor de cerneală.

(1) Introduceţi capătul din faţă al rezervorului de cerneală înclinat în capul de imprimare.

Asiguraţi-vă că poziţia rezervorului de cerneală corespunde celei de pe etichetă.

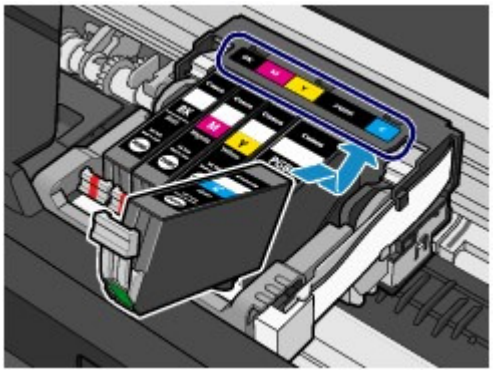

(2) Apăsaţi semnul (PUSH) (Apăsare) de pe rezervorul de cerneală până când acesta se aşează ferm pe poziţie.

Asiguraţi-vă că lampa de cerneală se aprinde şi este de culoare roşie.

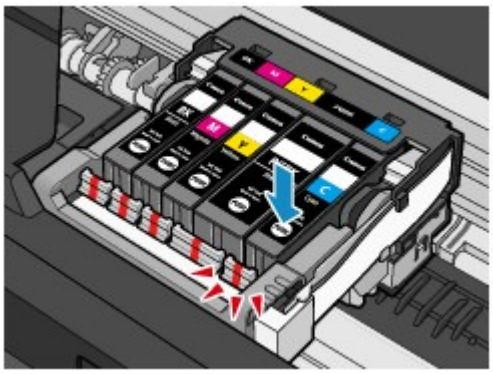

Important

- Nu puteţi imprima dacă rezervorul de cerneală este instalat în poziţia incorectă. Asiguraţi-vă că rezervorul de cerneală este instalat pe poziţia corectă conform etichetei de pe suportul capului de imprimare.
- Nu puteţi imprima dacă nu sunt instalate toate rezervoarele de cerneală. Asiguraţi-vă că aţi instalat toate rezervoarele de cerneală.

6. Ridicaţi uşor unitatea de scanare (capacul), apoi închideţi-o încet.

Notă

- Dacă apare un mesaj de eroare după ce aţi închis unitatea de scanare (capacul), consultaţi „ Depanare ” în manualul on-screen: *Ghid avansat* .
- Când începeţi imprimarea după înlocuirea rezervorului de cerneală, aparatul începe curăţarea automată a capului de imprimare. Nu efectuaţi alte operaţiuni până când imprimanta nu a finalizat curăţarea capului de imprimare.
- Dacă se imprimă linii neregulate sau poziţia capului de imprimare nu este aliniată, reglaţi poziţia capului de imprimare.
  Consultaţi Alinierea capului de imprimare .

În partea superioară a paginii

C092

■ Verificarea nivelului de cerneală

Puteţi verifica starea cernelii pe LCD sau cu ajutorul lămpilor pentru cerneală.

● Cu ecranul LCD de pe aparat

(1) Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită, apoi apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)**.

Va apărea ecranul HOME.

(2) Selectaţi Setup din ecranul HOME.

Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea ecranul Setup menu.

(3) Selectaţi Display remaining ink level , apoi apăsaţi butonul **OK**.

În zona (A) apare un simbol dacă există informaţii despre nivelul de cerneală rămasă.

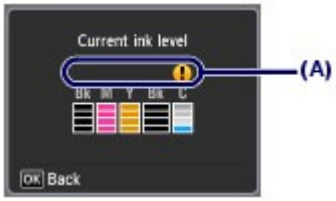

Exemplu:

Rezervorul de cerneală este pe terminate. Pregătiţi un rezervor nou de cerneală.

Notă

- Puteţi verifica, de asemenea, nivelul cernelii pe ecranul LCD-ului afişat în timpul imprimării.

● Cu lămpile de cerneală

(1) Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită, apoi deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei.

(2) Ridicaţi unitatea de scanare (capacul) până când se opreşte.

Consultaţi pasul 2 din Procedura de înlocuire .

(3) Verificaţi lămpile de cerneală.

Închideţi unitatea de scanare (capacul) după confirmarea stării lămpii de cerneală.

Consultaţi pasul 6 din Procedura de înlocuire .

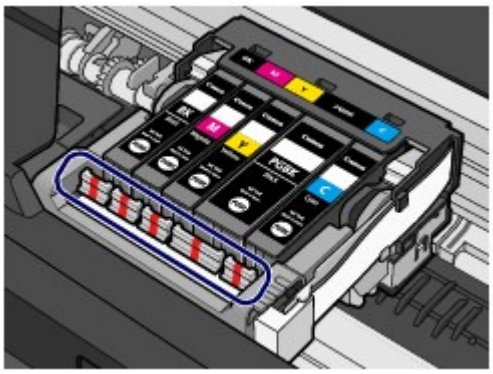

- **Lampa de cerneală este aprinsă**

  Rezervorul de cerneală este instalat corect.

- **Lampa de cerneală clipeşte**

Clipeşte lent (la intervale de cca. 3 secunde)

..... Repetă

Rezervorul de cerneală este pe terminate. Pregătiţi un rezervor nou de cerneală.

Clipeşte des (la intervale de cca. 1 secundă)

..... Repetă

- Rezervorul de cerneală este instalat în poziţie greşită.

Sau

- S-a terminat cerneala.

Asiguraţi-vă că rezervorul de cerneală este instalat pe poziţia corectă conform etichetei de pe suportul capului de imprimare. Dacă poziţia este corectă dar lampa clipeşte, a survenit o eroare şi aparatul nu poate imprima. Verificaţi mesajul de eroare afişat pe LCD.

Consultaţi „ Depanare ” în manualul on-screen: *Ghid avansat* .

- **Lampa de cerneală este stinsă**

Rezervorul de cerneală nu este instalat corect sau funcţia de detectare a nivelului de cerneală rămasă este dezactivată. Dacă rezervorul de cerneală nu este instalat corect, apăsaţi marcajul (Apăsare) de pe rezervorul de cerneală până când se fixează pe poziţie. Dacă nu se aude un declic, asiguraţi-vă că aţi îndepărtat capacul portocaliu de protecţie de la baza rezervorului de cerneală.
Dacă lampa rămâne în continuare stinsă după reinstalarea rezervorului de cerneală, a intervenit o eroare şi aparatul nu poate imprima. Verificaţi mesajul de eroare afişat pe LCD.

Consultaţi „ Depanare ” în manualul on-screen: *Ghid avansat* .

În partea superioară a paginii

C093

Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte

Dacă rezultatele imprimării sunt neclare sau culorile nu sunt imprimate corect, duzele capului de imprimare sunt probabil înfundate. Urmaţi procedura de mai jos pentru a imprima modelul de verificare a duzei, verificaţi starea duzei capului de imprimare, apoi curăţaţi capul de imprimare.
Dacă liniile regulate imprimate sunt aliniate greşit sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt mod, calitatea imprimării poate fi îmbunătăţită prin alinierea capului de imprimare.

Important

- Nu încercaţi să spălaţi sau să ştergeţi capul de imprimare şi rezervoarele de cerneală. Acest lucru poate crea probleme la capul de imprimare şi rezervoarele de cerneală.

Notă

Înaintea efectuării întreţinerii

- Aveţi grijă ca banda portocalie de protecţie să nu rămână pe rezervorul de cerneală.
  Consultaţi „Depanare” în manualul on-screen: *Ghid avansat* .
- Deschideţi unitatea de scanare (capacul) şi asiguraţi-vă că toate lămpile de pe rezervoarele de cerneală sunt aprinse şi sunt roşii.
  În caz contrar, consultaţi Verificarea nivelului de cerneală şi luaţi măsurile necesare.
- Sporirea calităţii imprimării prin setările driverului imprimantei poate îmbunătăţi rezultatul imprimării.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Când rezultatele imprimării sunt neclare sau inegale:

Pasul 1

Consultaţi Imprimarea modelului de verificare a duzei .
Consultaţi Examinarea modelului de verificare a duzei .

Dacă lipsesc linii sau există dungi albe orizontale în model:

Pasul 2

Consultaţi Curăţarea capului de imprimare .

Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de imprimare de două ori:

Pasul 3

Consultaţi Curăţarea în profunzime a capului de imprimare .

După curăţarea capului de imprimare, imprimaţi modelul de verificare a duzei şi analizaţi-l.

Notă

- Când aţi efectuat procedura până la pasul 3 şi problema nu s-a rezolvat, opriţi alimentarea şi curăţaţi din nou capul de imprimare în profunzime după 24 de ore.
  Dacă eroarea persistă în continuare, este posibil să se fi deteriorat capul de imprimare. Contactaţi centrul de service.

Când rezultatele imprimării sunt neuniforme, cum ar fi alinierea greşită a liniilor:

Consultaţi Alinierea capului de imprimare .

Notă

- Puteţi, de asemenea, efectua operaţiunile de întreţinere de pe computerul dumneavoastră.
  Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

În partea superioară a paginii

C094

■ Imprimarea modelului de verificare a duzei

Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.

Notă

- Dacă nivelul cernelii rămase este scăzut, modelul de verificare a duzei nu va fi imprimat corect.
  Înlocuiţi rezervorul de cerneală cu nivel scăzut de cerneală.
  Consultaţi Înlocuirea unui rezervor de cerneală .

Trebuie să pregătiţi: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.

2. Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau Scrisoare în casetă.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

4. Imprimaţi modelul de verificare a duzei.

(1) Selectaţi Setup din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea ecranul Setup menu.

(2) Selectaţi Maintenance , apoi apăsaţi butonul **OK**.
Va apărea ecranul Maintenance.

(3) Selectaţi Print nozzle check pattern şi apăsaţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de confirmare.

(4) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.
Modelul de verificare a duzei va fi imprimat şi pe LCD vor apărea două ecrane de confirmare a modelului.

5. Examinaţi modelul de verificare a duzei.
Consultaţi Examinarea modelului de verificare a duzei .

În partea superioară a paginii

C095

■ Examinarea modelului de verificare a duzei

Examinaţi modelul de verificare a duzei şi curăţaţi capul de imprimare, dacă este necesar.

1. Verificaţi dacă lipsesc linii din model (1) sau dacă modelul prezintă dungi albe orizontale (2).

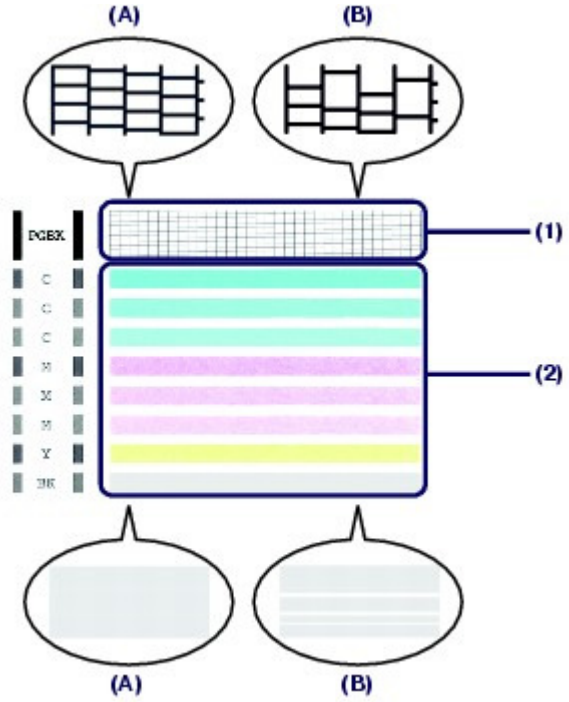

(A) Nicio linie lipsă /nicio dungă albă orizontală

(B) Lipsesc linii /există dungi albe orizontale

2. Selectaţi modelul cel mai apropiat de modelul imprimat pentru verificarea duzelor pe ecranul de confirmare.

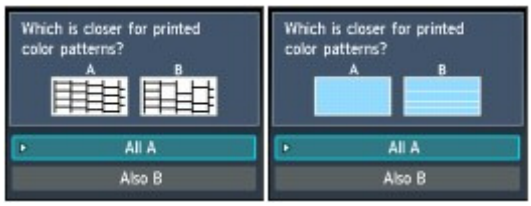

Pentru (A) **(nu există nicio linie lipsă sau nicio dungă albă orizontală) atât în** (1) **cât şi în** (2):

(1) Curăţarea nu este necesară. Selectaţi All A, apoi apăsaţi butonul **OK**.

(2) Confirmaţi mesajul, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Ecranul va reveni la ecranul Maintenance.

Notă

- Apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)** pentru a ieşi din Setup şi a afişa ecranul HOME.

Pentru (B) **(lipsesc linii sau există dungi albe orizontale) în** (1) **sau** (2) **sau atât în** (1) **cât şi în** (2):

(1) Este necesară curăţarea. Selectaţi Also B, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Va apărea ecranul de confirmare a curăţării.

(2) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Aparatul începe curăţarea capului de imprimare.

Consultaţi Curăţarea capului de imprimare .

În partea superioară a paginii

C096

■ Curăţarea capului de imprimare

Curăţaţi capul de imprimare dacă există linii lipsă sau linii albe orizontale în modelul de verificare a duzelor imprimate. Prin curăţare, duzele sunt degajate şi starea capului de imprimare este restabilită. Curăţarea capului de imprimare consumă cerneală. Curăţaţi capul de imprimare doar dacă este necesar.

Trebuie să pregătiţi: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.

2. Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau Scrisoare în casetă.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

4. Curăţaţi capul de imprimare.

(1) Selectaţi Setup din ecranul HOME.

Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea ecranul Setup menu.

(2) Selectaţi Maintenance , apoi apăsaţi butonul **OK**.

Va apărea ecranul Maintenance.

(3) Selectaţi Cleaning, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de confirmare.

(4) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Aparatul începe curăţarea capului de imprimare.

Nu efectuaţi alte operaţiuni până când imprimanta nu a finalizat curăţarea capului de imprimare. Aceasta durează aproximativ 1 minut şi 30 de secunde.

Va apărea ecranul de confirmare a imprimării modelului.

(5) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Modelul de verificare a duzei va fi imprimat.

5. Examinaţi modelul de verificare a duzei.

Consultaţi Examinarea modelului de verificare a duzei .

Notă

- Apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)** pentru a ieşi din Setup şi a afişa ecranul HOME.
- Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de imprimare de două ori, curăţaţi capul de imprimare în profunzime.
  Consultaţi Curăţarea în profunzime a capului de imprimare .

În partea superioară a paginii

C097

■ Curăţarea în profunzime a capului de imprimare

Dacă, după curăţarea standard a capului de imprimare, nu se îmbunătăţeşte calitatea imprimării, curăţaţi capul de imprimare în profunzime. Curăţarea în profunzime a capului de imprimare consumă mai multă cerneală decât curăţarea standard, de aceea curăţaţi capul de imprimare în profunzime numai atunci când este nevoie.

Trebuie să pregătiţi: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.

2. Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau Scrisoare în casetă.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

4. Curăţaţi în profunzime capul de imprimare.

(1) Selectaţi Setup din ecranul HOME.

Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea ecranul Setup menu.

(2) Selectaţi Maintenance , apoi apăsaţi butonul **OK**.

Va apărea ecranul Maintenance.

(3) Selectaţi Deep cleaning, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de confirmare.

(4) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Imprimanta începe curăţarea în profunzime a capului de imprimare.

Nu efectuaţi alte operaţiuni până când imprimanta nu a finalizat curăţarea în profunzime a capului de imprimare. Aceasta durează aproximativ 2 minute.

Va apărea ecranul de confirmare a imprimării modelului.

(5) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Modelul de verificare a duzei va fi imprimat.

(6) Când apare mesajul de terminare, apăsaţi butonul **OK**.

Ecranul va reveni la ecranul Maintenance.

5. Examinaţi modelul de verificare a duzei.

Consultaţi pasul 1 din Examinarea modelului de verificare a duzei .

Verificaţi dacă există culori neimprimate corespunzător, înlocuiţi rezervoarele de cerneală cu culorile respective.

Consultaţi Înlocuirea unui rezervor de cerneală .

Dacă problema nu se rezolvă, opriţi alimentarea şi curăţaţi capul de imprimare în profunzime din nou după 24 de ore.

Dacă eroarea persistă în continuare, este posibil să se fi deteriorat capul de imprimare. Contactaţi centrul de service.

Notă

- Apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)** pentru a ieşi din Setup şi a afişa ecranul HOME.

În partea superioară a paginii

C098

■ Alinierea capului de imprimare

Dacă liniile regulate imprimate nu sunt aliniate sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt mod, reglaţi poziţia capului de imprimare.

Notă

- Dacă nivelul cernelii rămase este scăzut, foaia de aliniere a capului de imprimare nu va fi imprimată corect. Înlocuiţi rezervorul de cerneală cu nivel scăzut de cerneală.
  Consultaţi Înlocuirea unui rezervor de cerneală .
- Se va imprima modelul de aliniere a capului de imprimare cu negru şi albastru.

Trebuie să pregătiţi: o foaie de hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter (incluzând hârtie reciclată)*

* Asiguraţi-vă că utilizaţi hârtie albă şi curată pe ambele feţe.

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.

2. Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau Scrisoare în casetă.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

4. Imprimaţi foaia de aliniere a capului de imprimare.

(1) Selectaţi Setup din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea ecranul Setup menu.

(2) Selectaţi Maintenance , apoi apăsaţi butonul **OK**.
Va apărea ecranul Maintenance.

(3) Selectaţi Auto head alignment, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de confirmare.

(4) Confirmaţi mesajul, selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.
Se va imprima foaia de aliniere a capului de imprimare.

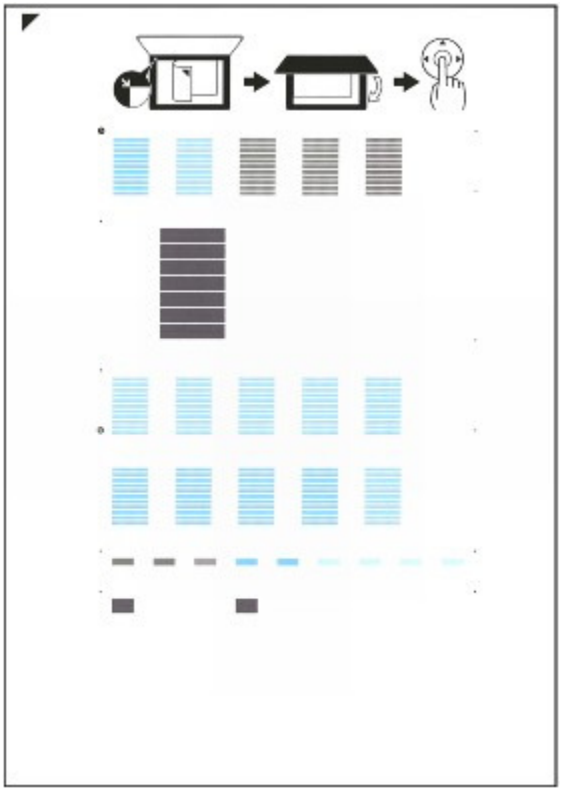

Important

- Nu atingeţi nicio parte imprimată de pe foaia de aliniere a capului de imprimare.
- Aveţi grijă să nu murdăriţi foaia de aliniere a capului de imprimare. Dacă foaia este pătată sau încreţită, este posibil să nu poată fi scanată corect.

(5) Când se afişează mesajul „Did the patterns print correctly?”, confirmaţi dacă modelul este imprimat corect, selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.

5. Scanaţi foaia de aliniere a capului de imprimare pentru a regla poziţia capului de imprimare.

(1) Confirmaţi mesajul şi încărcaţi foaia de aliniere a capului de imprimare pe geamul plat.

Aşezaţi foaia de aliniere a capului de imprimare CU PARTEA IMPRIMATĂ ÎN JOS şi aliniaţi marcajul de pe colţul din stânga-sus al foii cu marcajul de aliniere .

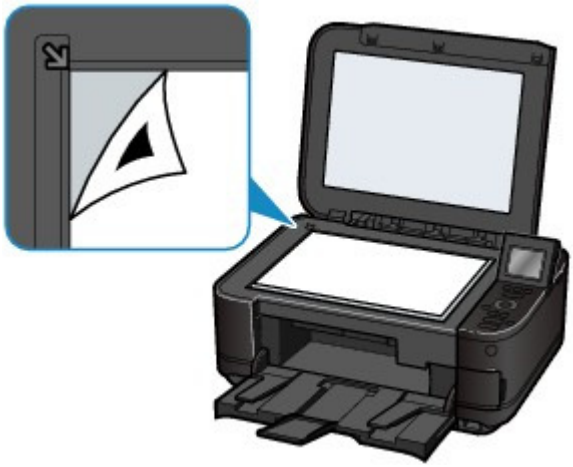

(2) Închideţi uşor capacul pentru documente şi apăsaţi butonul **OK**.

Aparatul începe să scaneze foaia de aliniere a capului de imprimare şi poziţia capului de imprimare va fi reglată automat.

Important

- Nu deschideţi capacul pentru documente şi nu îndepărtaţi foaia de aliniere a capului de imprimare de pe suprafaţa de sticlă de scanare până când nu este finalizată reglarea poziţiei capului de imprimare.
- Dacă apare mesajul „Failed to scan head alignment sheet.”, apăsaţi butonul **OK**. Consultaţi „Depanare” în manualul on-screen: *Ghid avansat* .

(3) Când apare mesajul de terminare, apăsaţi butonul **OK**.

Ecranul va reveni la ecranul Maintenance.

După finalizarea reglării poziţiei capului de imprimare, îndepărtaţi foaia de aliniere a capului de imprimare de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)** pentru a ieşi din Setup şi a afişa ecranul HOME.
- Dacă rezultatele imprimării sunt tot nesatisfăcătoare după reglarea poziţiei capului de imprimare conform descrierii de mai sus, reglaţi manual poziţia capului de imprimare de la un computer. Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
- Pentru a imprima şi verifica valorile de reglare a poziţiei curente a capului, selectaţi Print the head alignment value de pe ecranul Maintenance.

În partea superioară a paginii

C099

Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie

Dacă rola de alimentare cu hârtie este murdară sau prezintă depuneri de praf, hârtia nu este introdusă corespunzător.
În acest caz, curăţaţi rola de alimentare cu hârtie. Curăţarea va uza rola de alimentare cu hârtie, aşa că efectuaţi această operaţie doar dacă este necesară.

Trebuie să pregătiţi: trei foi de hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.

2. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

3. Selectaţi Roller cleaning.

(1) Selectaţi Setup din ecranul HOME.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul HOME .

Va apărea ecranul Setup menu.

(2) Selectaţi Maintenance , apoi apăsaţi butonul **OK**.
Va apărea ecranul Maintenance.

(3) Selectaţi Roller cleaning, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de confirmare.

(4) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.

(5) Selectaţi sursa de hârtie pentru curăţare (Rear tray sau Cassette) şi apăsaţi butonul **OK**.

4. Curăţaţi rola de alimentare cu hârtie în absenţa hârtiei.

(1) Urmaţi mesajul pentru a scoate hârtia din sursa de hârtie pe care aţi selectat-o la (5) din pasul 3.

(2) Apăsaţi butonul **OK**.
Rola de alimentare cu hârtie se va roti în timp ce este curăţată.

5. Curăţaţi cu hârtie rola de alimentare cu hârtie.

(1) Asiguraţi-vă că rola de alimentare cu hârtie nu se mai roteşte, apoi urmaţi mesajul pentru a încărca trei sau mai multe foi de dimensiune A4 sau Letter în sursa de hârtie pe care aţi selectat-o la (5) din pasul 3.

(2) Apăsaţi butonul **OK**.
Aparatul începe curăţarea. Curăţarea va fi finalizată după ce hârtia este eliminată.

(3) Când apare mesajul de terminare, apăsaţi butonul **OK**.
Ecranul va reveni la ecranul Maintenance.

Notă

- Apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)** pentru a ieşi din Setup şi a afişa ecranul HOME.

Dacă problema persistă după curăţarea rolei de alimentare cu hârtie, contactaţi centrul de service.

În partea superioară a paginii

C100

Curăţarea tamponului din casetă

Dacă tamponul din casetă este murdar cu praf de hârtie sau impurităţi, este posibil să fie eliminate două sau mai multe coli de hârtie. Urmaţi procedura de mai jos pentru a curăţa tamponul din casetă.

Trebuie să pregătiţi: tampon de bumbac

1. Trageţi afară caseta din aparat şi, îndepărtaţi toate hârtiile.

2. Curăţaţi tamponul (A) pe lateral cu un tampon de bumbac umezit.

Important

- După curăţarea tamponului murdar, uscaţi-l bine.

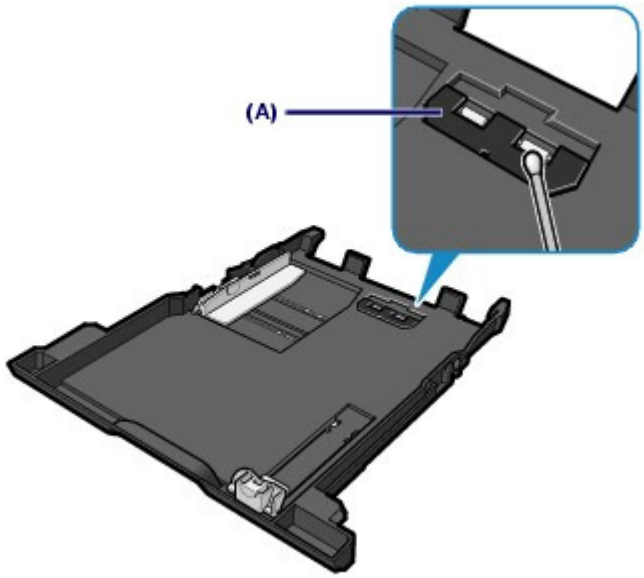

Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service.

În partea superioară a paginii

Anexă

Limitări legale privind utilizarea produsului şi utilizarea imaginilor

Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră

În partea superioară a paginii

Limitări legale privind utilizarea produsului şi utilizarea imaginilor

Copierea, scanarea, imprimarea sau folosirea reproducerilor după următoarele documente pot fi ilegale.
Lista furnizată nu este exhaustivă. În cazul în care aveţi îndoieli, consultaţi un reprezentant legal din jurisdicţia dumneavoastră.

- Bancnote
- Ordin de plată
- Certificate de depozit
- Timbre poştale (revocate sau nerevocate)
- Embleme sau insigne de identificare
- Documente de recrutare sau de serviciu militar
- Verificări sau documente de lucru emise de agenţiile guvernamentale
- Numere pentru vehicule cu motor sau certificate de proprietate
- Cecuri de călătorie
- Bonuri de masă
- Paşapoarte
- Documente de imigrare
- Timbre fiscale (revocate sau nerevocate)
- Obligaţiuni sau alte certificate de îndatorare
- Certificate de acţiuni
- Lucrările protejate de copyright/lucrările de artă, fără permisiunea deţinătorului de copyright

În partea superioară a paginii

C112

Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră

Această secţiune vă prezintă sfaturi pentru folosirea aparatului dumneavoastră şi pentru imprimarea la o calitate optimă.

■ Cerneala este folosită în scopuri diverse.

● Cum se foloseşte cerneala şi la altceva în afară de imprimare?

Cerneala se poate folosi şi la altceva pe lângă imprimare. Cerneala nu se foloseşte doar la imprimare, ea poate fi folosită şi la curăţarea capului de imprimare pentru menţinerea unei calităţi optime de imprimare.
Aparatul are funcţia de curăţare automată a duzelor prin care este aruncată cerneala pentru a preveni înfundarea lor. În timpul procesului de curăţare, cerneala este pompată afară din duze. Cerneala utilizată pentru curăţare este limitată la o cantitate mică.

● Imprimarea alb-negru foloseşte cerneală colorată?

Imprimarea alb-negru poate utiliza altă cerneală decât cea neagră în funcţie de tipul hârtiei de imprimare sau de setările driverului de imprimantă. Prin urmare, cerneala colorată se consumă chiar la imprimarea alb-negru.

● De ce aparatul are două rezervoare de cerneală neagră?

La aparat există două tipuri de cerneală neagră: cernea colorant (BK) şi cerneală pigment (PGBK). Cerneala colorant este utilizată în principal pentru imprimarea fotografiilor, ilustraţiilor etc. iar cerneala pigment este utilizată pentru imprimarea documentelor care conţin mai ales text. Fiecare îndeplineşte scopuri diferite, astfel încât dacă una dintre ele se epuizează, nu se va utiliza cealaltă în locul său. Dacă oricare dintre ele se epuizează, este necesară înlocuirea rezervorului de cerneală.
Aceste două cerneluri sunt utilizate în mod automat, în funcţie de tipul hârtiei de imprimare sau de setările driverului de imprimantă. Nu puteţi modifica personal utilizarea acestor cerneluri.

● Lampa de cerneală indică nivelul scăzut al cernelii.

Interiorul rezervorului de cerneală constă în (A) partea unde este păstrată cerneala şi (B) buretele cu cerneală absorbită.

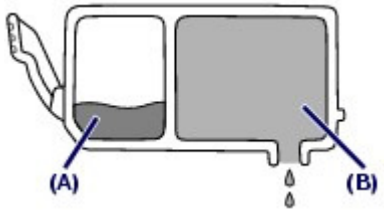

Pe măsură ce se epuizează cerneala (A) lampa de cerneală clipeşte încet pentru a indica reducerea nivelului de cerneală.
Apoi, când se epuizează cerneala (B), lampa de cerneală clipeşte frecvent pentru a indica faptul că trebuie să înlocuiţi rezervorul de cerneală cu unul nou.
Consultaţi Înlocuirea unui rezervor de cerneală .

■ Imprimarea pe hârtie specială: Cum se imprimă la calitatea optimă!?

● Sfat!: Verificaţi starea aparatului înaintea imprimării!

- **Este în regulă capul de imprimare?**

  Dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate, rezultatele de imprimare vor fi neclare şi veţi irosi hârtia. Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a verifica capul de imprimare.
  Consultaţi Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte .

- **Interiorul imprimantei este pătat cu cerneală?**

  După imprimarea unor cantităţi mari de hârtie sau imprimarea fără chenar, zona pe unde trec hârtiile se poate păta cu cerneală. Curăţaţi interiorul imprimantei prin Curăţarea tăvii imprimantei.
  Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.

Sfat!: Verificaţi dacă hârtia se încarcă corect!

- **Aţi încărcat hârtia în poziţia corectă?**

  Când încărcaţi hârtia în tava din spate sau în casetă, verificaţi orientarea hârtiei.

Tava din spate

Casetă

- Pentru a încărca hârtia în tava din spate, aşezaţi hârtia cu latura de imprimare orientată spre dumneavoastră.
- Pentru a încărca hârtia în casetă, încărcaţi hârtia cu latura de imprimare orientată în jos.

- **Hârtia este ondulată?**

  Hârtia ondulată provoacă blocarea acesteia. Îndreptaţi hârtia ondulată, apoi reîncărcaţi-o.
  Consultaţi „ Depanare ” în manualul on-screen: *Ghid avansat* .

Sfat!: După încărcarea hârtiei, asiguraţi-vă că aţi specificaţi setările hârtiei!

După încărcarea hârtiei, asiguraţi-vă că aţi selectat hârtia încărcată pentru Type cu ajutorul panoului de operare sau pentru Media Type cu ajutorul driverului de imprimantă. Dacă tipul de hârtie nu este selectat, există posibilitatea să nu obţineţi rezultate satisfăcătoare la imprimare.
Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .

Există diferite tipuri de hârtie: hârtie cu strat special pe suprafaţa sa pentru imprimarea fină a fotografiilor şi hârtie potrivită pentru documente. Type de pe panoul de operare sau Media Type din driverul de imprimantă are diferite setări prestabilite pentru fiecare tip de hârtie (cum ar fi utilizarea cernelii, eliminarea cernelii sau distanţa faţă de duze), astfel încât să puteţi imprima pe fiecare hârtie la o calitate optimă a imaginii. Puteţi imprima cu setări diferite în Type (sau Media Type) adecvate pentru fiecare tip de hârtie încărcată.

Folosiţi butonul Oprire pentru a revoca imprimarea!

Sfat!: Nu apăsaţi niciodată butonul ACTIVARE!

Dacă apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)** în timp ce imprimarea este în curs de desfăşurare, trimiterea datelor de imprimare de la un computer pune în aşteptare aparatul şi este posibil să nu mai puteţi imprima.
Apăsaţi butonul **Oprire (Stop)** pentru a revoca imprimarea.

Notă

- Dacă nu puteţi revoca imprimarea apăsând butonul **Oprire (Stop)** în timpul imprimării de la un computer, deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă pentru a şterge din programul de monitorizare a stării imprimantei comenzile de imprimare care nu sunt necesare.

■ Aparatul trebuie manipulat cu grijă la utilizare sau la transport?

● Sfat!: Nu utilizaţi sau nu transportaţi aparatul în poziţie verticală sau înclinată!

Dacă aparatul este utilizat sau transportat în poziţie verticală sau înclinată, acesta se poate deteriora sau cerneala poate curge din aparat.
Asiguraţi-vă că nu utilizaţi sau nu transportaţi aparatul în poziţie verticală sau înclinată.

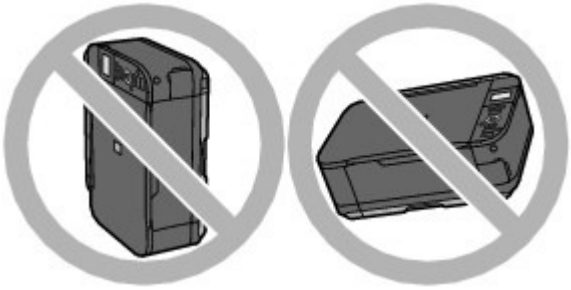

● Sfat!: Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente!

Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci când capacul pentru documente este deschis, cauzând funcţionarea defectuoasă a aparatului.
De asemenea, aşezaţi aparatul unde obiectele nu vor cădea pe acesta.

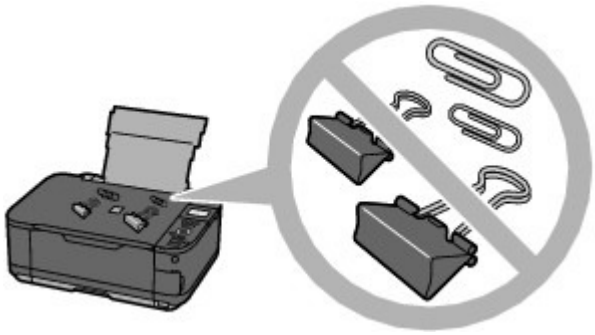

● Sfat!: Alegeţi cu grijă suprafaţa pe care veţi aşeza aparatul!

Aşezaţi aparatul la o distanţă de cel puţin 15 cm / 5,91 inchi de alte echipamente electrice de tipul becurilor fluorescente. Dacă aparatul este aşezat în apropierea acestora, este posibil să nu funcţioneze corespunzător datorită zgomotului emis de iluminatul fluorescent.

■ Cum se menţine calitatea optimă de imprimare?

Cheia pentru o imprimare la calitatea optimă este să preveniţi uscarea sau înfundarea capului de imprimare. Respectaţi întotdeauna paşii următori pentru a imprima la calitatea optimă.

- **La deconectarea fişei de alimentare, urmaţi procedura de mai jos.**

  1. Apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)** de pe aparat pentru a-l opri.
  2. Asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă.
  3. Deconectaţi fişa de alimentare de la priza de perete.

Dacă apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)** pentru a opri alimentarea, aparatul acoperă automat capul de imprimare (duzele) pentru a preveni uscarea acestuia. Dacă scoateţi din priză fişa de alimentare înainte ca lampa **ALIMENTARE (POWER)** să se stingă, capul de imprimare nu va fi acoperit corespunzător, ceea ce va cauza uscarea sau înfundarea acestuia.

La deconectarea cablului de alimentare, trebuie să urmaţi această procedură.

- **Imprimaţi periodic!**

La fel cum vârful unei carioci se usucă şi nu mai poate fi folosit, dacă nu a fost utilizat pe o perioadă îndelungată, chiar dacă a avut capac, la fel capul de imprimare se poate usca şi înfunda dacă aparatul nu a mai fost folosit de multă vreme.
Recomandăm folosirea aparatului cel puţin o dată pe lună.

Notă

- În funcţie de tipul de hârtie, cerneala poate fi neclară dacă marcaţi aria de imprimare cu un marker sau o cariocă sau se poate scurge, dacă apa sau umezeala vine în contact cu aria de imprimare pe părţile imprimate.

■ Culorile sunt neuniforme, rezultatele imprimării sunt neclare.

● Sfat!: Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele sunt înfundate.

Dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate, culorile pot deveni neuniforme sau rezultatele imprimării pot fi neclare.

În acest caz

Imprimaţi modelul de verificare a duzei

Verificaţi modelul de verificare imprimat pentru a verifica dacă duzele sunt înfundate.
Consultaţi Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte .

În partea superioară a paginii

Canon

MC-4920-V1.00

Ghid de bază

Imprimare
Scanarea
Copierea
Depanare
Cum se utilizează acest manual
Imprimarea acestui manual
Întreţinere
Despre mijloacele de comunicare Bluetooth
Modificarea setărilor aparatului
Anexă

Când se afişează acest manual on-screen în altă limbă decât engleza, este posibil să apară anumite descrieri în limba engleză.

Imprimare

Imprimare de pe un computer

Imprimare cu pachetul software al aplicaţiei
Ce este Easy-PhotoPrint EX?
Imprimarea fotografiilor
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea unei fotografii
Selectarea hârtiei
Imprimarea
Crearea unui album
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editarea
Imprimarea
Imprimarea calendarelor
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editarea
Imprimarea
Imprimarea autocolantelor
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editarea
Imprimarea
Aspectul imprimării
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editarea
Imprimarea
Imprimarea conţinutului special
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii

Editarea
Imprimarea
Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
Utilizarea funcţiei Corectare automată fotografii
Utilizarea funcţiei Corectare ochi roşii
Utilizarea funcţiei Luminare faţă
Utilizarea funcţiei Accentuare faţă
Utilizarea funcţiei Netezire digitală faţă
Utilizarea funcţiei Eliminare imperfecţiuni
Ajustarea imaginilor
Fereastra Correct/Enhance Images
Crearea imaginilor statice din videoclipuri
Fereastra Video Frame Capture/Movie Print
Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
Fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites
Întrebări şi răspunsuri
Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?
Din care parte a imaginii afişate începe imprimarea?
Cum imprim cu margini egale?
Ce este „C1” sau „C4”?
Setări Photo Print
Imprimarea fotografiilor în culori vii
Reducerea perturbaţiilor din fotografii
Trunchierea fotografiilor (Photo Print)
Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)
Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină
Imprimarea unui index
Imprimarea fotografiilor ID (ID Photo Print)
Imprimarea informaţiilor fotografiei
Salvarea fotografiilor
Deschiderea fişierelor salvate
Alte setări
Schimbarea aspectului
Schimbarea fundalului
Adăugarea fotografiilor
Schimbarea poziţiilor fotografiilor
Înlocuirea fotografiilor
Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
Trunchierea fotografiilor
Încadrarea fotografiilor
Imprimarea datelor pe fotografii
Ataşarea comentariilor la fotografii
Adăugarea textului la fotografii
Salvarea
Setarea sărbătorilor
Setarea afişării calendarului

Deschiderea fişierelor salvate
Imprimare cu alt software de aplicaţie
Diferite metode de imprimare
Imprimarea cu configurare simplă
Setarea dimensiunii şi orientării paginii
Setarea numărului de copii şi a ordinii de imprimare
Setarea marginii pentru capsare
Executarea imprimării fără chenar
Imprimarea cu încadrare în pagină
Imprimarea cu scalare
Imprimarea aspectului paginii
Imprimarea posterelor
Imprimarea broşurilor
Imprimarea faţă-verso
Imprimarea ştampilelor/fundalului
Înregistrarea unei ştampile
Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal
Imprimarea unui plic
Schimbarea sursei de hârtie pentru a corespunde scopului de utilizare
Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare
Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)
Modificarea calităţii imprimării şi corectarea datelor de imagine
Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
Imprimarea monocromă a unui document color
Specificarea corectării culorii
Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine
Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă
Imprimarea cu Profiluri ICC
Reglarea echilibrului de culori
Reglarea luminozităţii
Reglarea intensităţii
Reglarea contrastului
Simularea unei ilustraţii
Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare
Prezentarea datelor de imagine în culori vii
Îndreptarea contururilor în zigzag
Modificarea proprietăţilor culorilor pentru îmbunătăţirea colorării
Reducerea perturbaţiilor din fotografii
Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă
Operaţiile driverului de imprimantă
Driverul de imprimantă Canon IJ

Driver de imprimantă XPS

Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

Fila Întreţinere

Canon IJ Status Monitor

Canon IJ Preview

Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

Imprimarea cu uşurinţă a fotografiilor de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Photo)

Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Vizualizarea şi imprimarea fotografiilor (Select photo print)

Imprimarea tuturor fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Print all photos)

Elemente de configurare

Utilizarea funcţiilor utile de afişare

Imprimarea unei zone specificate (Trimming mode)

Accesarea fotografiilor după numărul de fotografie sau după data fotografierii (Skip mode)

Utilizarea funcţiilor de imprimare Fun Photo

Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

Imprimarea mai multor fotografii pe o singură coală de hârtie (Layout print)

Imprimarea pe hârtie autocolantă (Sticker print)

Imprimarea unui index foto (Photo index print)

Imprimarea fotografiilor conform setărilor DPOF (DPOF print)

Imprimarea fotografiilor cu informaţii despre fotografiere (Captured info print)

Imprimarea fotografiilor ID (ID photo size print)

Crearea unui calendar (Calendar print)

Utilizarea funcţiilor de prezentare

Modul de utilizare a funcţiei de prezentare

Imprimarea documentelor (fişier PDF)

Imprimarea documentelor (fişiere PDF) salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Imprimarea fotografiilor din fotografii imprimate (Photo reprint)

Imprimarea din fotografii imprimate

Elemente de configurare

Imprimarea unei zone specificate (Trimming)

Utilizarea funcţiilor de reimprimare a fotografiilor

Cum se selectează un meniu de reimprimare a fotografiilor

Reimprimarea fotografiilor pe hârtie autocolantă (Sticker print)

Reimprimarea tuturor fotografiilor (Print all photos)

Imprimarea din telefonul mobil sau imprimarea de pe şablon (Special print)

Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth

Imprimarea cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth

Modificarea setărilor Bluetooth

Imprimarea formularelor tip şablon, cum ar fi hârtia liniată sau hârtia grafică

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Despre setările de imprimare PictBridge

Setări pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Setări pe aparat

Scanarea

Scanarea

Scanarea imaginilor

Scanarea imaginilor

Înaintea scanării

Aşezarea documentelor

Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

Salvarea datelor scanate pe cartela de memorie/unitatea flash USB utilizând panoul de operare al aparatului

Ştergerea datelor scanate de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului

Ataşarea la e-mail a datelor scanate utilizând panoul de operare al aparatului

Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

Anexă: Diferite setări de scanare

Selectarea unui răspuns la comenzile de la panoul de operare, utilizând MP Navigator EX

Scanarea cu pachetul software al aplicaţiei

Ce este MP Navigator EX (software de scanare furnizat)?

Să încercăm să scanăm

Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

Scanarea simplă cu Auto Scan

Scanarea fotografiilor şi a documentelor

Scanarea mai multor documente deodată

Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat (Asistare îmbinare)

Scanarea simplă cu One-click

Funcţii utile din MP Navigator EX

Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor

Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor

Ajustarea imaginilor
Căutarea imaginilor
Clasificarea imaginilor pe categorii
Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX
Salvarea
Salvarea ca fişiere PDF
Crearea/Editarea fişierelor PDF
Imprimarea documentelor
Imprimarea fotografiilor
Trimitere prin e-mail
Editarea fişierelor
Setarea parolelor pentru fişiere PDF
Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă
Ecranele aplicaţiei MP Navigator EX
Ecranul Mod navigare
Fila Scan/Import Documents or Images
Fila View & Use Images on your Computer
Fila Custom Scan with One-click
Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)
Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)
Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)
Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
Caseta de dialog Save
Caseta de dialog Save as PDF file
Caseta de dialog PDF Settings
Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)
Fereastra View & Use
Fereastra Create/Edit PDF file
Caseta de dialog Print Document
Caseta de dialog Print Photo
Caseta de dialog Send via E-mail
Fereastra Correct/Enhance Images
Ecranul Mod One-click
Caseta de dialog Auto Scan
Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)
Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
Caseta de dialog Save
Caseta de dialog Exif Settings
Caseta de dialog PDF
Caseta de dialog Save as PDF file
Caseta de dialog Mail
Caseta de dialog OCR
Caseta de dialog Custom
Caseta de dialog Preferences

Fila General
Fila Scanner Button Settings (Save to PC)
Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)
Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)
Anexă: Deschiderea fişierelor diferite de imaginile scanate
Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
Deschiderea imaginilor salvate pe un computer
Scanarea cu alt software de aplicaţie
Ce este ScanGear (driver de scaner)?
Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scaner)
Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)
Scanarea în Modul de bază
Scanarea în Modul avansat
Scanarea în Modul scanare automată
Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner)
Corectarea imaginilor şi ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scaner)
Corectarea imaginilor (Mască de uniformizare, Reducere praf şi zgârieturi, Corectare estompare etc.)
Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare
Ajustarea saturaţiei şi echilibrului culorilor
Ajustarea luminozităţii şi a contrastului
Ajustarea histogramei
Ajustarea curbei de tonuri
Setarea pragului
Ecrane ScanGear (driver de scaner)
Fila Basic Mode
Fila Advanced Mode
Input Settings
Output Settings
Image Settings
Butoane de ajustare a culorilor
Fila Auto Scan Mode
Caseta de dialog Preferences
Fila Scanner
Fila Preview
Fila Scan
Fila Color Settings
Anexă: Informaţii utile referitoare la scanare
Ajustarea cadrelor de trunchiere
Rezoluţie
Formate de fişier
Potrivire culori

Alte metode de scanare

Scanarea cu driverul WIA

Scanarea prin utilizarea panoului de control (numai pentru Windows XP)

Copierea

Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

Copierea

Efectuarea copiilor

Elemente de configurare

Micşorarea sau mărirea unei copii

Afişarea ecranului de examinare

Utilizarea funcţiilor utile de copiere

Cum să selectaţi un meniu de copiere util

Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy)

Copierea a două pagini care să se încadreze pe o singură pagină (2-on-1 copy)

Copierea a patru pagini care să se încadreze pe o singură pagină (4-on-1 copy)

Copierea fără chenar (Borderless copy)

Copierea de documente originale groase cum ar fi cărţile (Frame erase copy)

Depanare

Depanare

Dacă apare o eroare

Aparatul nu poate fi pornit

Pe LCD este afişat un mesaj de eroare

LCD-ul nu se poate vedea deloc

Pe LCD este afişată o limbă necorespunzătoare

Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers

Nu se poate instala programul de aplicaţie

Easy-WebPrint EX nu porneşte sau meniul Easy-WebPrint EX nu apare

Conectarea la computer nu se realizează corespunzător printr-un cablu USB

Viteza de imprimare sau de scanare este scăzută / Conexiunea USB de mare viteză nu funcţionează / Este afişat mesajul „This device can perform faster”

Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

Nu se efectuează imprimarea completă

O porţiune din pagină nu este imprimată

Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/ Culorile sunt greşite/Linii albe

Liniile sunt aliniate greşit

Hârtia imprimată se ondulează sau prezintă pete de cerneală

Hârtia este pătată/Suprafaţa imprimată este zgâriată

Hârtia este pătată pe verso

- Linii verticale sunt imprimate pe marginile paginii imprimate
- Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi

Imprimarea nu începe

Copierea/imprimarea se opreşte înainte de a fi finalizată

Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală

Viteza de imprimare este mai mică decât cea aşteptată

Suportul capului de imprimare nu se deplasează pe poziţia pentru înlocuire

Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect

Hârtia nu este alimentată din sursa de hârtie specificată în driverul de imprimantă

Blocaje de hârtie

- Hârtia este blocată în fanta de ieşire a hârtiei sau în tava din spate
- Hârtia este blocată în aparat la unitatea de transport
- Hârtia blocată nu este îndepărtată în timpul imprimării automate faţă-verso
- În alte cazuri

Un mesaj apare pe ecranul computerului

- Se afişează „Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.”
- Se afişează „Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.”
- Se afişează o eroare referitoare la imprimarea automată faţă-verso
- Se afişează o eroare privind faptul că este deconectat cablul de alimentare
- Eroare de scriere/Eroare de ieşire/Eroare de comunicare
- Alte mesaje de eroare
- Este afişat ecranul The Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Nu se poate imprima corect în modul de imprimare automată faţă-verso

Pentru utilizatorii de sisteme Windows

- Monitorul de stare a imprimantei nu este afişat
- Lansarea MP Navigator EX oricând este apăsat butonul Culoare (Color) sau Negru (Black) de la aparat

Apare un mesaj de eroare pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Nu se poate imprima corespunzător de pe un dispozitiv de comunicaţii fără fir

Nu se poate scoate o cartelă de memorie

Probleme cu scanarea

- Scanerul nu funcţionează
- ScanGear (driver de scaner) nu porneşte
- Apare un mesaj de eroare şi ecranul ScanGear (driver de scaner) nu apare

Calitatea scanării (imaginea afişată pe monitor) este slabă

Imaginea scanată este înconjurată de zone albe suplimentare

Nu se pot scana mai multe documente deodată

Nu se poate scana corespunzător în Modul scanare automată

Viteză redusă de scanare

Se afişează mesajul „There is not enough memory.”

Computerul se opreşte din funcţionare în timpul scanării

Scanerul nu mai funcţionează după ce s-a făcut upgrade de Windows

Probleme de software

Programul software pentru e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi nu apare pe ecranul pentru selectarea unui program software pentru e-mail

Imaginea scanată este imprimată mărită (micşorată)

Imaginea scanată este mărită (micşorată) pe monitorul computerului

Imaginea scanată nu se deschide

Probleme cu MP Navigator EX

Nu se poate scana la dimensiunea corectă

Poziţia sau dimensiunea imaginii nu poate fi detectată corect atunci când se scanează utilizând panoul de operare

Documentul este plasat corect, dar imaginea scanată este înclinată

Documentul este plasat corect, dar orientarea se modifică în imaginea scanată

Conţinutul din CREATIVE PARK PREMIUM nu poate fi utilizat

Dacă nu puteţi rezolva problema

Întrebări frecvente

Instrucţiuni de utilizare (driver de imprimantă)

Note generale (driver de scaner)

Utilizarea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea aplicaţiei MP Navigator EX

Cum se utilizează acest manual

- Utilizarea panoului Cuprins
- Utilizarea ferestrei Explanation
- Imprimarea acestui manual
- Utilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document
- Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)
- Simboluri utilizate în acest document
- Mărci comerciale şi licenţe

În partea superioară a paginii

Utilizarea panoului Cuprins

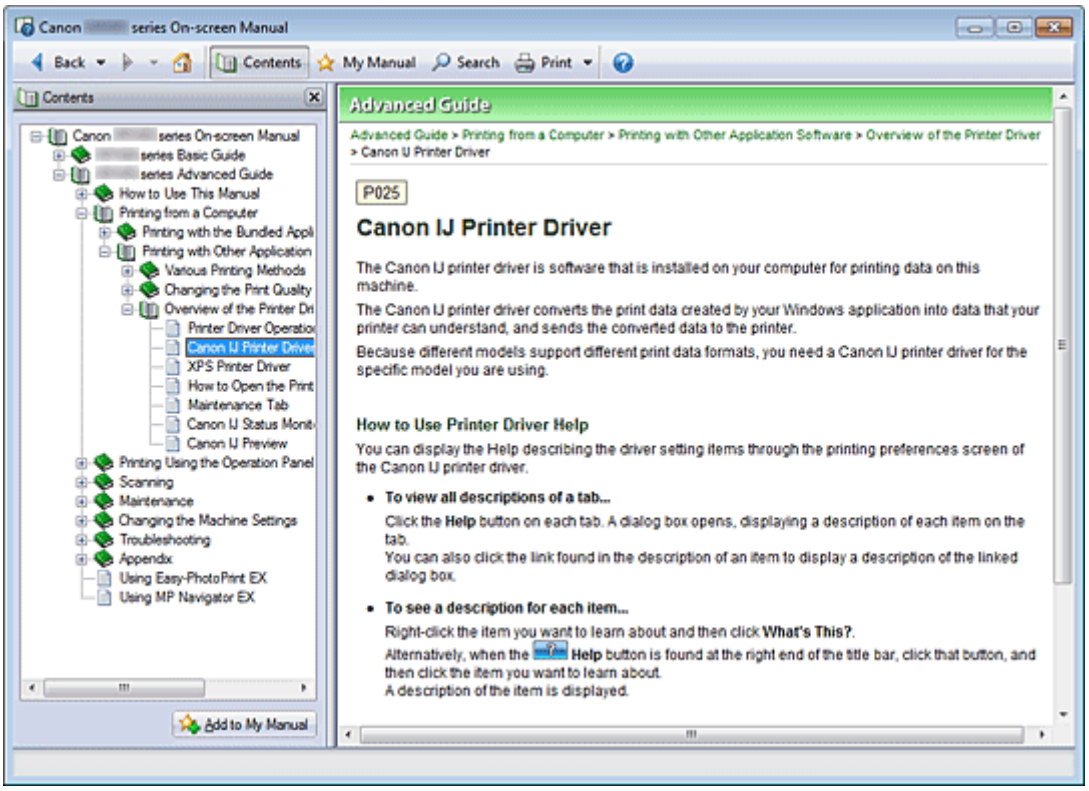

Când faceţi clic pe un titlul unui document afişat în panoul de cuprins din partea stângă a manualului on-screen, documentele acelui titlu sunt afişate în fereastra de explicaţii din partea dreaptă.

Când faceţi clic pe ⊞ situat în partea stângă faţă de , sunt afişate titlurile documentelor găsite în ierarhiile inferioare.

Notă

- Faceţi clic pe Contents pentru a închide sau pentru a afişa panoul de cuprins.

În partea superioară a paginii

Utilizarea ferestrei Explanation

Fereastra Explanation

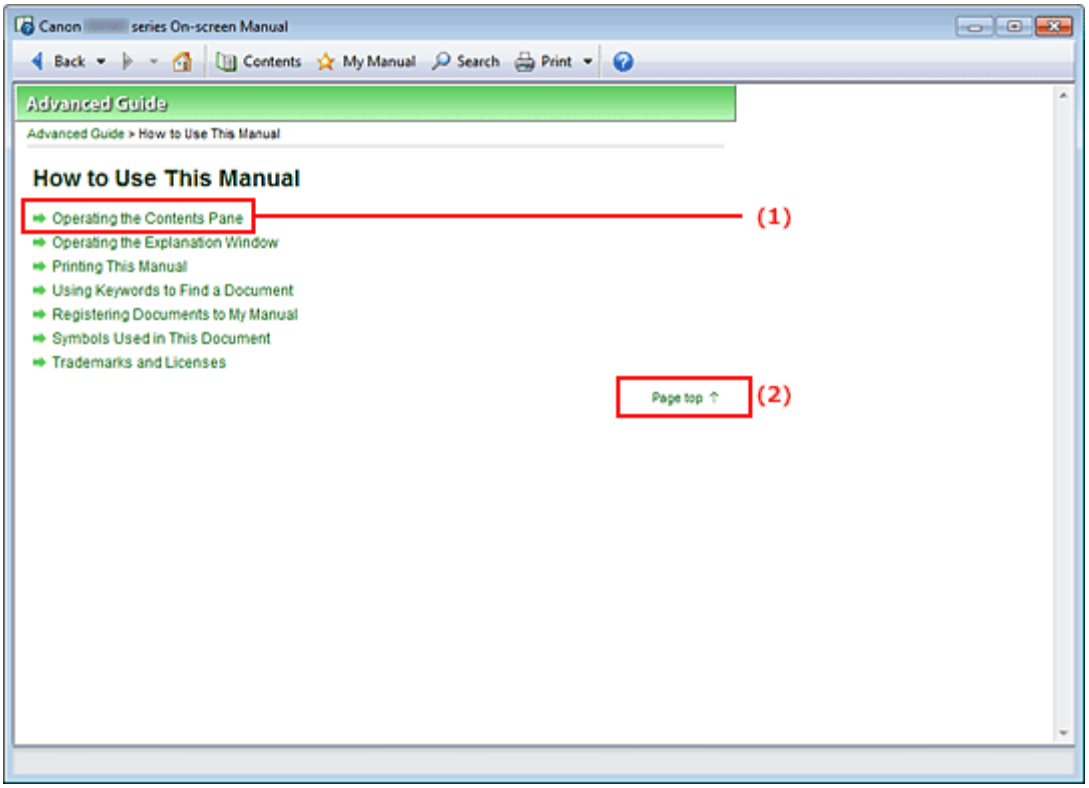

(1) Faceţi clic pe caracterele verzi pentru a sări la documentul corespunzător.

(2) Cursorul sare în partea superioară a acestui document.

Fereastră utilizată în fereastra Explanation

Acest manual on-screen descrie modul în care este afişată o fereastră când este utilizat sistemul de operare Windows 7 Home Premium (denumit mai jos Windows 7).

În partea superioară a paginii

Imprimarea acestui manual

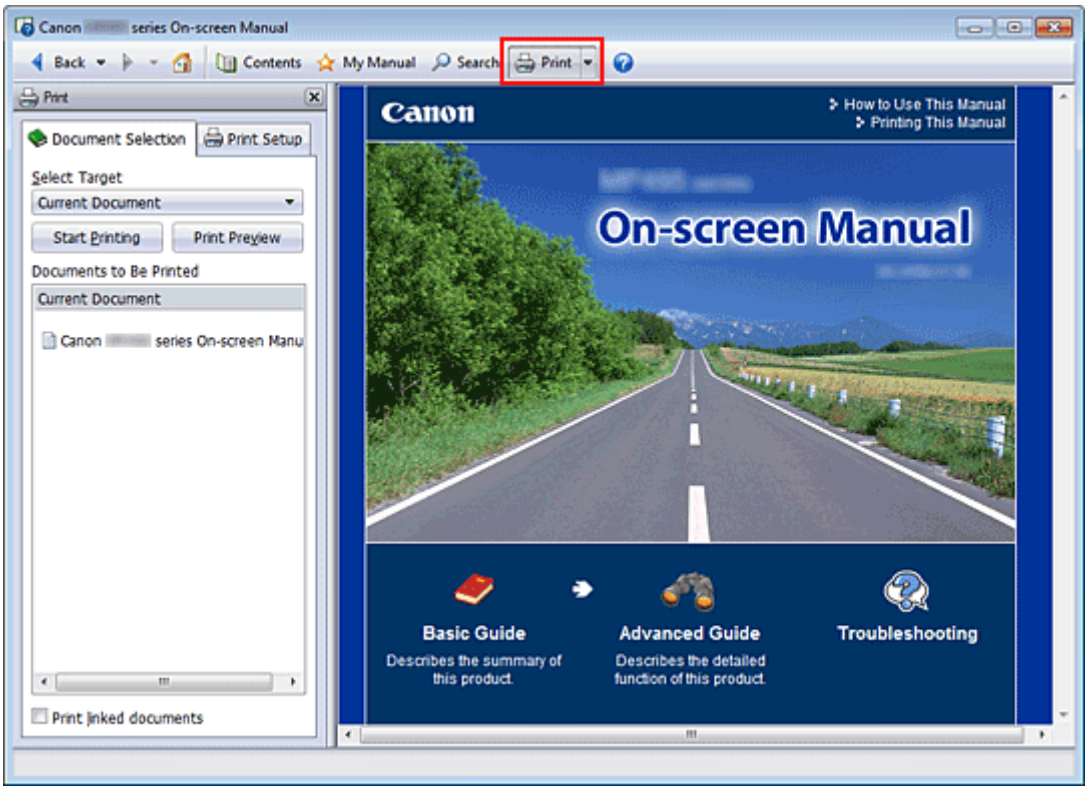

Faceţi clic pe Print pentru a afişa panoul de imprimare în stânga faţă de manualul on-screen.

Notă

- Faceţi clic pe Print pentru a închide sau pentru a afişa panoul de imprimare.
- Când faceţi clic pe , apoi faceţi clic pe Iniţializare pagină (Page Setup), apare caseta de dialog Iniţializare pagină (Page Setup). Apoi puteţi configura cu uşurinţă hârtia de utilizat pentru imprimare.
- Faceţi clic pe , apoi faceţi clic pe Setări imprimare (Print Settings) pentru a afişa caseta de dialog Imprimare (Print). Când este selectată caseta de dialog, selectaţi imprimanta de utilizat pentru imprimare. De asemenea, fila Iniţ. imprimare (Print Setup) vă permite să selectaţi imprimanta de utilizat.
  După selectarea imprimantei de utilizat, faceţi clic pe Proprietăţi... (Properties...) pentru a specifica setările de imprimare.
- Faceţi clic pe , apoi faceţi clic pe Setări opţiune (Option Settings) pentru a afişa caseta de dialog Setări opţiune (Option Settings). Apoi puteţi configura operaţiunea de imprimare.
  - Imprimare titlu document şi număr pagină (Print document title and page number)
    Când această casetă de selectare este bifată, numele manualului şi numărul paginii este imprimat în antet (partea superioară a documentului).
  - Imprimare culoare de fundal şi imagini (Print background color and images)
    Când această casetă de selectare este bifată, sunt imprimate culoarea de fundal şi imaginile. Unele imagini sunt imprimate indiferent dacă această casetă de selectare este bifată sau nu.
  - Verificare număr de pagini de imprimat înainte de imprimare (Check number of pages to be printed before printing)
    Când această casetă de selectare este bifată, înainte de începerea imprimării este afişată caseta de dialog Confirmare contor pagini de imprimat (Print Page Count Confirmation). Această casetă de dialog vă permite să verificaţi câte pagini vor fi imprimate.

În fila Selectare doc. (Document Selection), selectaţi metoda de imprimare a documentului. Sunt disponibile următoarele patru metode de imprimare:

- Imprimarea documentului curent

- Imprimarea documentelor selectate
- Imprimarea pentru Manualul meu (My Manual)
- Imprimarea tuturor documentelor

Notă

- Puteţi să selectaţi tipul de imprimat, apoi să specificaţi cu uşurinţă setările de imprimare în fila Iniţ. imprimare (Print Setup).

Imprimarea documentului curent

Puteţi imprima documentul afişat.

1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Doc. curent (Current Document)

   Titlul documentului afişat este afişat în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).

   Notă

   - Prin selectarea Imprimare documente legate (Print linked documents), puteţi imprima şi documente care sunt legate de documentul curent. Documentele legate sunt adăugate la lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).
   - Faceţi clic pe Exam. înaintea imp. (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.

2. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)

   În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de imprimare, după cum este necesar.

3. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

   Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

4. Executaţi imprimarea

   Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.

   Sunt imprimate documentele afişate.

Imprimarea documentelor selectate

Puteţi selecta şi imprima documentele pe care doriţi să le imprimaţi.

1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Doc. selectate (Selected Documents)

   Titlurile tuturor documentelor sunt afişate în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).

2. Selectaţi documentele de imprimat

   Din lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed), selectaţi şi verificaţi casetele de selectare ale titlurilor documentelor de imprimat.

   Notă

   - Când selectaţi caseta Selectare automată documente în ierarhii inferioare (Automatically select documents in lower hierarchies), casetele de selectare ale tuturor documentelor găsite în ierarhiile inferioare sunt selectate.
   - Faceţi clic pe Selectare toate (Select All) pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor documentelor.
     Faceţi clic pe Golire totală (Clear All) pentru a şterge casetele de selectare ale tuturor documentelor.
   - Faceţi clic pe Exam. înaintea imp. (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.

3. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)

În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de imprimare, după cum este necesar.

4. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

5. Executaţi imprimarea

Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.

Sunt imprimate toate documentele cu casete de selectare selectate.

Imprimarea pentru Manualul meu (My Manual)

Puteţi selecta şi imprima documente înregistrate în Manual meu (My Manual).

Pentru detalii despre Manual meu (My Manual), consultaţi „Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual) ”.

1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Manualul meu (My Manual)

Titlurile documentelor care au fost înregistrate în Manualul meu (My Manual) sunt afişate în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).

2. Selectaţi documentele de imprimat

Din lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed), selectaţi şi verificaţi casetele de selectare ale titlurilor documentelor de imprimat.

Notă

- Faceţi clic pe Selectare toate (Select All) pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor documentelor.
  Faceţi clic pe Golire totală (Clear All) pentru a şterge casetele de selectare ale tuturor documentelor.
- Faceţi clic pe Exam. înaintea imp. (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.

3. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)

În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de imprimare, după cum este necesar.

4. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

5. Executaţi imprimarea

Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.

Sunt imprimate toate documentele cu casete de selectare selectate.

Imprimarea tuturor documentelor

Puteţi imprima toate documentele din manualul on-screen.

1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Toate doc. (All Documents)

Titlurile tuturor documentelor sunt afişate în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed) şi casetele de selectare sunt selectate automat.

Notă

- Când debifaţi caseta de selectare a titlului unui document, acel document nu este imprimat.

- Faceţi clic pe Selectare toate (Select All) pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor documentelor.
  Faceţi clic pe Golire totală (Clear All) pentru a şterge casetele de selectare ale tuturor documentelor.
- Faceţi clic pe Exam. înaintea imp. (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.

2. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)

În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de imprimare, după cum este necesar.

3. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

4. Executaţi imprimarea

Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.

Sunt imprimate toate documentele.

Important

- Pentru imprimarea tuturor documentelor este necesară o cantitate mare de hârtie. Înainte de imprimare, asiguraţi-vă că verificaţi numărul de pagini de imprimat care este afişat în caseta de dialog Confirmare contor pagini de imprimat (Print Page Count Confirmation).
- Caseta de dialog Exam. înaintea imp. (Print Preview) vă permite să adaptaţi imprimarea la lăţimea hârtiei sau să setaţi raportul de zoom. Cu toate acestea, dacă datele de imprimare ies din foaia de hârtie datorită noului raport de zoom, porţiunea de document care depăşeşte suprafaţa hârtiei nu va fi imprimată.

În partea superioară a paginii

Utilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document

Puteţi introduce un cuvânt cheie pentru a căuta un document ţintă.

Sunt căutate toate documentele din manualul on-screen afişat.

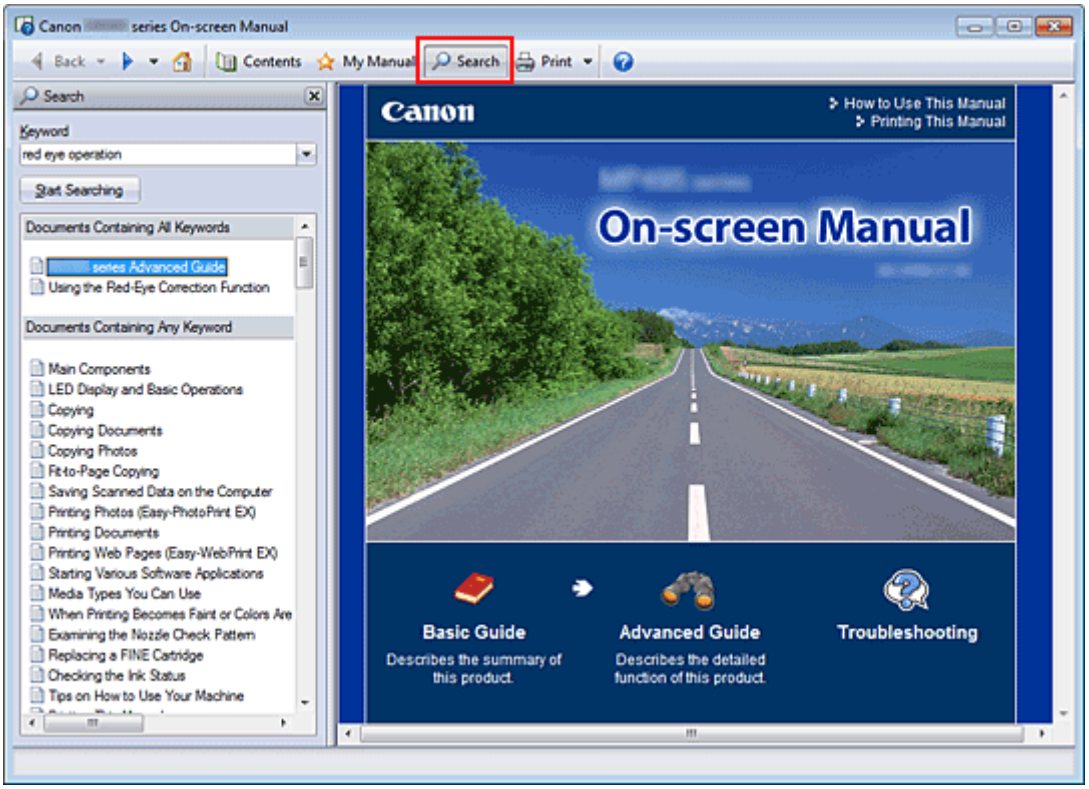

1. Faceţi clic pe Search

Panoul de căutare este afişat în stânga faţă de manualul on-screen.

Notă

- Faceţi clic pe Search pentru a închide sau pentru a afişa panoul de căutare.

2. Introduceţi un cuvânt cheie

În Cuvânt cheie (Keyword), introduceţi un cuvânt cheie pentru elementul de verificat.

Când doriţi să introduceţi mai multe cuvinte cheie, introduceţi un spaţiu între cuvintele cheie.

Notă

- Puteţi introduce maximum 10 cuvinte cheie de căutare sau maximum 255 de caractere.
- Nu se face distincţie între litere mari şi mici.
- Programul poate, de asemenea, căuta cuvinte cheie care conţin spaţii.
- O modalitate convenabilă pentru a găsi rapid un document de citit este aceea de a introduce cuvinte cheie conform descrierii de mai jos.
  - Pentru a afla cum se lucrează cu o funcţie pe care o utilizaţi:
    Introduceţi numele meniului afişat pe panoul de operare al acestui aparat sau pe computer (de exemplu, cadru ştergere copiere).
  - Pentru a găsi o explicaţie a operaţiei pentru un anumit scop:
    Introduceţi funcţia + elementul de imprimat (de exemplu, imprimare calendar).

3. Faceţi clic pe Pornire căutare (Start Searching)

Începe căutarea şi titlurile documentelor ce conţin cuvântul cheie sunt afişate în lista rezultatelor căutării.

Când efectuaţi o căutare prin introducerea mai multor cuvinte cheie, rezultatele căutării sunt afişate după cum se arată mai jos.

[Doc. care conţin potriv perfect] ([Documents Containing Perfect Match])
Documente care conţin întregul şir de caractere căutat (inclusiv spaţiile), exact aşa cum sunt introduse (potrivire perfectă)

[Doc. care conţin toate cuvintele cheie] ([Documents Containing All Keywords])
Documente care conţin toate cuvintele cheie introduse

[Doc. care conţin orice cuvânt cheie] ([Documents Containing Any Keyword])
Documente care conţin cel puţin unul dintre cuvintele cheie introduse

4. Afişaţi documentul pe care doriţi să îl citiţi

Din lista de rezultate ale căutării, faceţi dublu clic (sau selectaţi şi apăsaţi tasta Enter) pe titlul documentului pe care doriţi să îl citiţi.

Când documentele titlului respectiv sunt afişate, cuvintele cheie găsite în documentele respective sunt evidenţiate.

Notă

- Când modificaţi intrarea cuvântului cheie şi efectuaţi mai multe căutări, rămâne un istoric al căutărilor. Pentru a şterge istoricul căutărilor, faceţi clic pe situat în dreapta faţă de Cuvânt cheie (Keyword), apoi selectaţi Golire istoric (Clear History), care se afişează.

În partea superioară a paginii

Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)

Înregistraţi documentele citite frecvent ca documente pentru Manualul meu (My Manual), pentru a putea în orice moment să consultaţi mai uşor documentele respective.

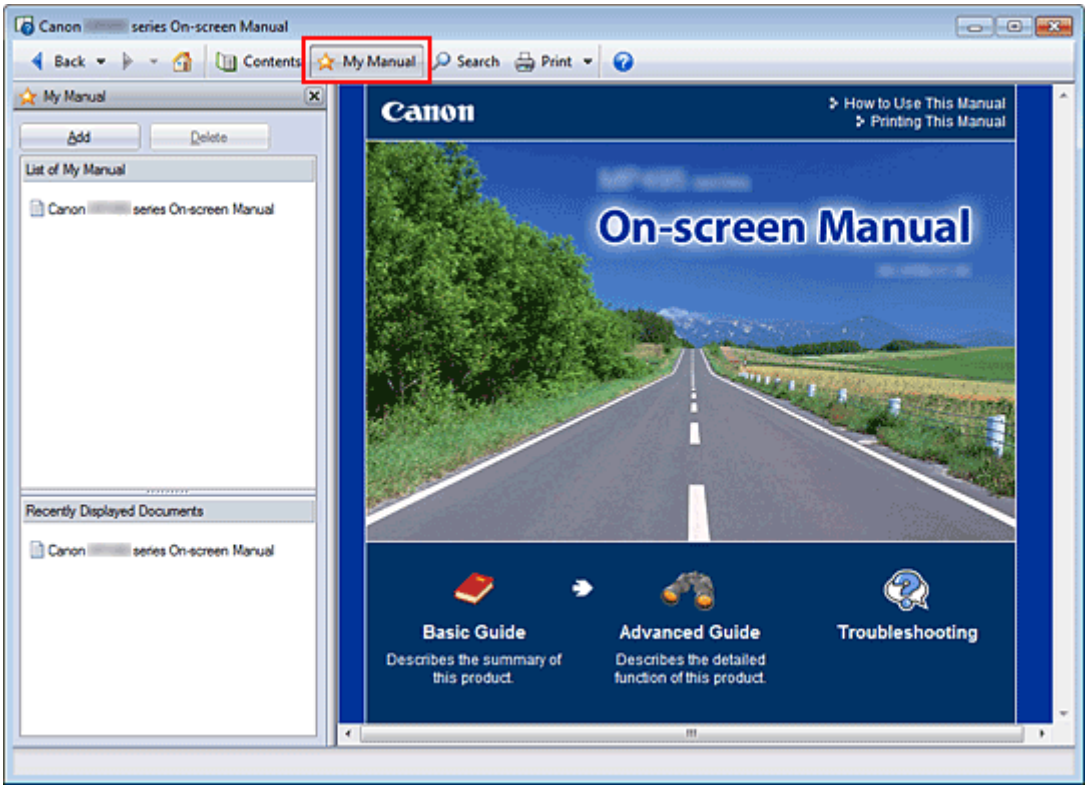

1. Afişarea documentului

Afişarea documentului de adăugat la Manualul meu (My Manual).

2. Faceţi clic pe My Manual

Panoul Manualul meu (My Manual) este afişat în stânga faţă de manualul on-screen.

Notă

- Faceţi clic pe My Manual pentru a închide sau pentru a afişa panoul Manualul meu (My Manual).

3. Înregistrarea documentului în Manualul meu (My Manual)

Faceţi clic pe Adăugare (Add).

Titlul documentului afişat este adăugat la Lista Manualului meu (List of My Manual).

Notă

- De asemenea, puteţi adăuga documente la Manualul meu (My Manual) prin următoarele metode. Dacă adăugaţi un document la Manualul meu (My Manual), în pictogramele documentelor din panoul de cuprins este afişat un marcaj ☆.
  - În lista Documente afişate recent (Recently Displayed Documents), faceţi dublu clic pe titlul documentului pe care doriţi să-l adăugaţi la Manualul meu (My Manual) (sau selectaţi documentul şi apăsaţi tasta Enter) pentru a afişa titlul, apoi faceţi clic pe Adăugare (Add).
  - Faceţi clic dreapta pe titlul documentului afişat în panoul de cuprins sau faceţi clic dreapta în fereastra de explicaţii, apoi selectaţi Adăugare la manualul meu (Add to My Manual) din meniul afişat.
  - În panoul de cuprins, selectaţi titlul documentului pe care doriţi să-l adăugaţi la Manualul

meu (My Manual), apoi faceţi clic pe Adăugare la manualul meu (Add to My Manual) din partea din dreapta jos a panoului.

4. Afişare Manualul meu (My Manual)

Când faceţi dublu clic pe (sau selectaţi şi apăsaţi tasta Enter) un titlu de document afişat în Lista Manualului meu (List of My Manual), acel document este afişat în fereastra de explicaţii.

Notă

- Pentru a şterge un document din Lista Manualului meu (List of My Manual), selectaţi din listă titlul acelui document, apoi faceţi clic pe Ştergere (Delete) (sau apăsaţi tasta Delete).

În partea superioară a paginii

Simboluri utilizate în acest document

Avertisment

Instrucţiuni care, dacă nu sunt respectate, pot avea ca rezultat decesul sau vătămarea gravă, cauzate de operarea necorespunzătoare a echipamentului. Acestea trebuie să fie respectate pentru o funcţionare în siguranţă.

Atenţie

Instrucţiuni care, dacă nu sunt respectate, pot avea ca rezultat vătămare corporală sau daune materiale, cauzate de operarea necorespunzătoare a echipamentului. Acestea trebuie să fie respectate pentru o funcţionare în siguranţă.

Important

Instrucţiuni care includ informaţii importante. Aveţi grijă să citiţi aceste indicaţii.

Notă

Instrucţiunile includ notificări pentru funcţionare şi explicaţii suplimentare.

În partea superioară a paginii

Mărci comerciale şi licenţe

- Microsoft este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Windows este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi/sau alte ţări.
- Windows Vista este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi/sau alte ţări.
- Internet Explorer este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi/sau alte ţări.
- Acest dispozitiv include tehnologie exFAT licenţiată de Microsoft.
- Macintosh, Mac şi AirPort sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi/sau alte ţări.
- Bonjour este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. şi/sau alte ţări.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB şi Adobe RGB (1998) sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
- Bluetooth este o marcă înregistrată Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. preluată sub licenţă de Canon Inc.

Notă

- Numele oficial al Windows Vista este sistemul de operare Microsoft Windows Vista.

Exif Print

Acest aparat suportă Exif Print.
Exif Print este un standard pentru îmbunătăţirea comunicaţiilor între camerele digitale şi imprimante.
Prin conectarea la o cameră compatibilă cu Exif Print, datele imaginii camerei de la data şi ora fotografierii sunt utilizate şi optimizate, rezultând imprimate de calitate extrem de bună.

În partea superioară a paginii

Imprimare de pe un computer

- Imprimare cu pachetul software al aplicaţiei
- Imprimare cu alt software de aplicaţie

În partea superioară a paginii

Imprimare cu pachetul software al aplicaţiei

- Ce este Easy-PhotoPrint EX?
- Imprimarea fotografiilor
- Crearea unui album
- Imprimarea calendarelor
- Imprimarea autocolantelor
- Aspectul imprimării
- Imprimarea conţinutului special
- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Întrebări şi răspunsuri
- Setări Photo Print
- Alte setări

În partea superioară a paginii

A000

Easy-PhotoPrint EX

Ce este Easy-PhotoPrint EX?

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creaţi simplu albume, calendare şi autocolante utilizând fotografii realizate cu camere digitale.

De asemenea, puteţi să imprimaţi simplu fotografii fără chenar.

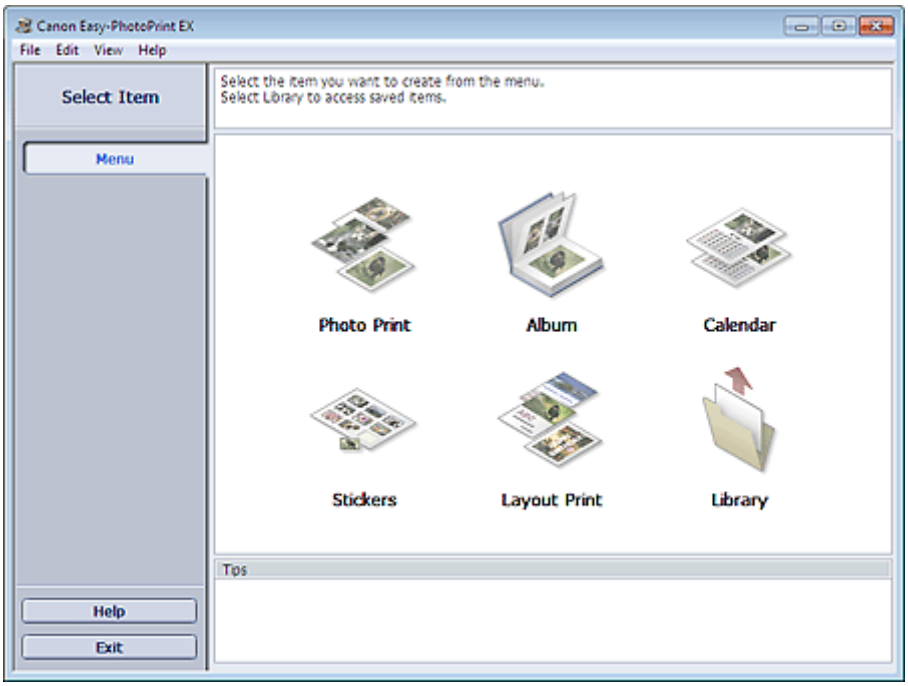

Important

- Easy-PhotoPrint EX se poate utiliza numai cu imprimante cu jet de cerneală Canon. Nu acceptă anumite imprimante foto Canon compacte, inclusiv SELPHY CP series.
- Dacă nu este instalată o imprimantă care acceptă Easy-PhotoPrint EX, nu aveţi posibilitatea să imprimaţi elementele pe care le creaţi.
- Dacă aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este instalată pe un computer pe care este deja instalată aplicaţia Easy-LayoutPrint, Easy-LayoutPrint va fi înlocuită de Easy-PhotoPrint EX.

Notă

- Consultaţi modulul Help de la Easy-PhotoPrint EX pentru descrierea ecranelor Easy-PhotoPrint EX. Faceţi clic pe Help într-un ecran sau într-o casetă de dialog sau selectaţi Easy-PhotoPrint EX Help... din meniul Help. Apare Help.

Despre Exif Print

Easy-PhotoPrint EX acceptă „Exif Print”. Exif Print este un standard pentru îmbunătăţirea comunicaţiilor între camerele digitale şi imprimante.

Prin conectarea la o cameră digitală compatibilă cu Exif Print, datele de imagine din momentul fotografierii sunt utilizate şi optimizate, rezultând imprimate de calitate extrem de bună.

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX din alte aplicaţii

Easy-PhotoPrint EX se poate porni din alte aplicaţii.

Pentru detalii despre procedura de pornire, consultaţi manualul aplicaţiei.

- MP Navigator EX Ver.1.00 sau o versiune ulterioară acceptă următoarele funcţii.
  - Photo Print
  - Album
- ZoomBrowser EX Ver.6.0 sau o versiune ulterioară acceptă următoarele funcţii.
  - Photo Print
  - Album
- ZoomBrowser EX Ver.5.8 sau o versiune ulterioară acceptă următoarea funcţie.
  - Album
- Digital Photo Professional Ver.3.2 sau o versiune ulterioară acceptă următoarea funcţie.
  - Photo Print

Important

- Când este pornită din Digital Photo Professional, aplicaţia Easy-PhotoPrint EX se supune următoarelor restricţii:
  - Menu şi Open nu apar în zona butoanelor de comutare din partea stângă a ecranului.
  - Imaginile nu pot fi corectate/îmbunătăţite.
  - Ordinea de afişare a imaginilor nu poate fi schimbată.
  - Imaginile editate nu pot fi salvate.
  - În afară de Enable ICC Profile nu pot fi selectate alte opţiuni pentru Color correction for printing din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences. De aceea, nu puteţi utiliza funcţiile Vivid Photo şi Photo Noise Reduction.

- Solution Menu EX Ver.1.0.0 sau o versiune ulterioară acceptă următoarele funcţii.
  - Photo Print
  - Album
  - Calendar
  - Layout Print
  - PREMIUM Contents Print

Important

- Când aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este pornită prin selectarea unei funcţii din Solution Menu EX, Menu nu apare în zona butoanelor de comutare din partea stângă a ecranului.
- PREMIUM Contents Print nu este afişat în Menu pentru Easy-PhotoPrint EX.
  Pentru a imprima conţinutul descărcat, porniţi Easy-PhotoPrint EX din Solution Menu EX.
- Când utilizaţi PREMIUM Contents Print, ţineţi cont de următoarele.
  - Pentru a imprima cu Easy-PhotoPrint EX, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi conţinutul exclusiv.
    Pentru detalii cu privire la descărcarea conţinutului, consultaţi „ Descărcarea conţinutului special”.
  - Puteţi utiliza conţinutul descărcat sau imprimat numai pentru scopuri personale.
    Nu puteţi utiliza conţinutul pentru scopuri comerciale.

Formate de imagine/date video acceptate (Extensii)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)
- Fişiere de imagine Easy-PhotoPrint (.epp)
- MOV (.mov)

Important

- Videoclipurile înregistrate în format MOV sunt acceptate numai cu camere digitale Canon.
- Când selectaţi o imagine, dacă în folderul selectat există un fişier TIFF, este posibil ca imaginea să nu fie afişată corect sau ca aplicaţia Easy-PhotoPrint EX să se închidă în funcţie de formatul TIFF. În

astfel de cazuri, mutaţi fişierul TIFF în alt folder sau recreaţi fişierul într-un format de date diferit, apoi selectaţi din nou folderul.

Notă

- Miniaturile fişierelor în formate neacceptate se afişează sub forma (Semnul întrebării).
- Când aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este pornită din Digital Photo Professional, vor fi afişate toate fişierele de imagine acceptate de Digital Photo Professional.

Formate de fişier (Extensii) acceptate de Easy-PhotoPrint EX

- Fişier Easy-PhotoPrint EX Photo Print (.el6)
- Fişier Easy-PhotoPrint EX Album (.el1)
- Fişier Easy-PhotoPrint EX Stickers (.el2)
- Fişier Easy-PhotoPrint EX Calendar (.el4)
- Fişier Easy-PhotoPrint EX Layout (.el5)
- Fişier Easy-PhotoPrint EX PREMIUM Contents (.el7)

În partea superioară a paginii

A010

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea fotografiilor

Easy-PhotoPrint EX vă permite să imprimaţi fotografiile preferate într-o diversitate de aspecte.
De asemenea, puteţi să creaţi cu uşurinţă fotografii fără chenar.
Corecţiile adecvate pentru fotografii pot fi aplicate automat la imprimare.

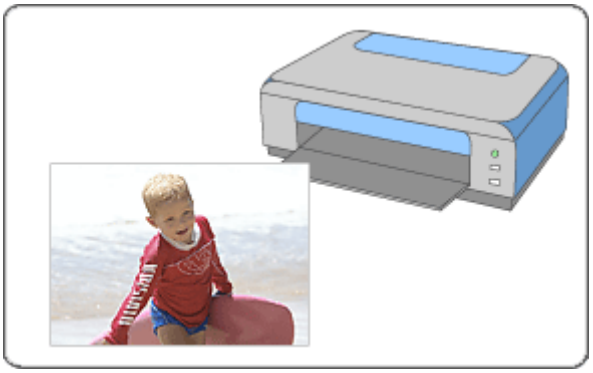

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea unei fotografii
3. Selectarea hârtiei
4. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Imprimarea fotografiilor în culori vii
- Reducerea perturbaţiilor din fotografii
- Trunchierea fotografiilor (Photo Print)
- Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)
- Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină
- Imprimarea unui index
- Imprimarea fotografiilor ID (ID Photo Print)
- Imprimarea informaţiilor fotografiei
- Salvarea fotografiilor
- Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

- Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?
- Din care parte a imaginii afişate începe imprimarea?
- Cum imprim cu margini egale?

În partea superioară a paginii

A011

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy -PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX porneşte şi apare Menu.

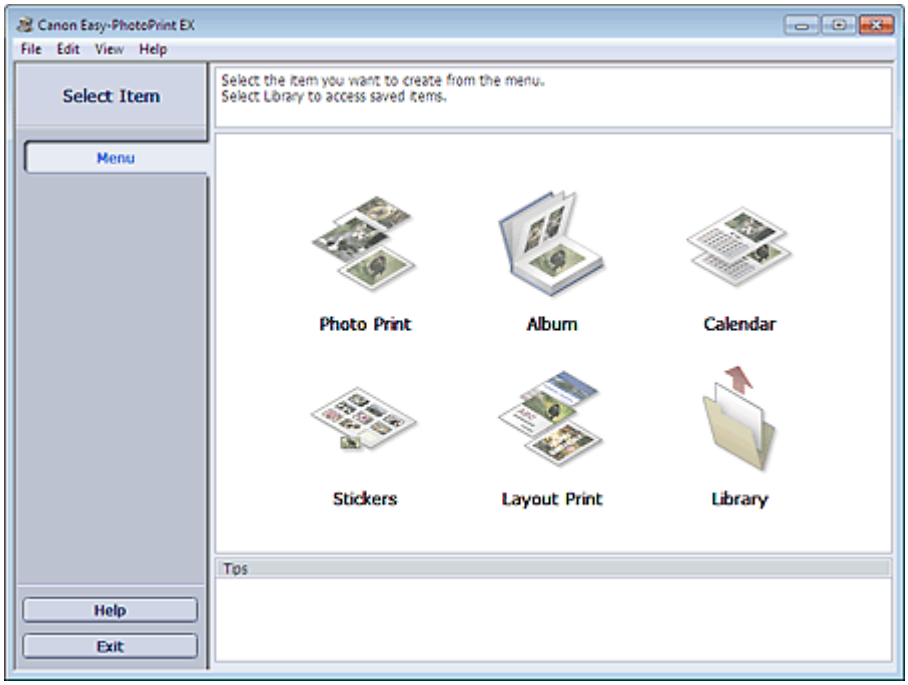

În partea superioară a paginii

A012

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

1. Faceţi clic pe Photo Print din Menu.

Apare ecranul Select Images.

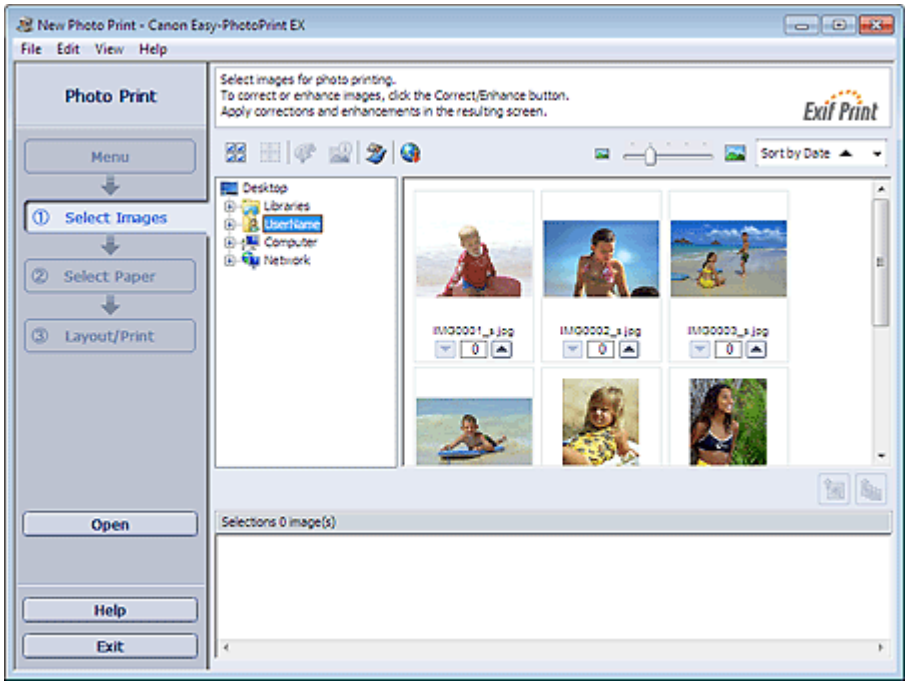

Important

- Miniaturile (imagini micşorate) afişate în ecran pot apărea după cum urmează:
  - O linie neagra apare de-a lungul unei margini a imaginii.
  - O margine a imaginii apare trunchiată.
  Totuşi, astfel de imagini vor fi afişate normal când sunt mărite sau examinate şi rezultatele imprimării nu vor fi afectate.

2. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Important

- Dacă aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este pornită din altă aplicaţie (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX sau Digital Photo Professional), zona arborescentă de foldere nu va fi afişată.
  Imaginile selectate în aplicaţie vor fi afişate ca miniaturi.

Notă

- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.
  ➡ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.

➡ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Faceţi clic pe imaginea pe care doriţi să o imprimaţi.

Numărul de copii apare ca „1” sub imaginea pe care aţi făcut clic, în timp ce imaginea selectată va apărea în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe (Ştergere imagine importată).

  Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe (Ştergere toate imaginile importate).
- Pentru a imprima două sau mai multe copii ale unei imagini, faceţi clic pe (Săgeată sus) până când se ajunge la numărul de copii dorit. Pentru a micşora numărul de copii afişat în casetă, faceţi clic pe (Săgeată jos).
- Puteţi schimba ordinea fotografiilor utilizând lista amplasată în colţul din dreapta sus a ecranului.
  Puteţi selecta ordinea de imprimare din Sort by Date şi Sort by Name.

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  ➡ Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A013

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei

1. Faceţi clic pe Select Paper.

Apare ecranul Select Paper.

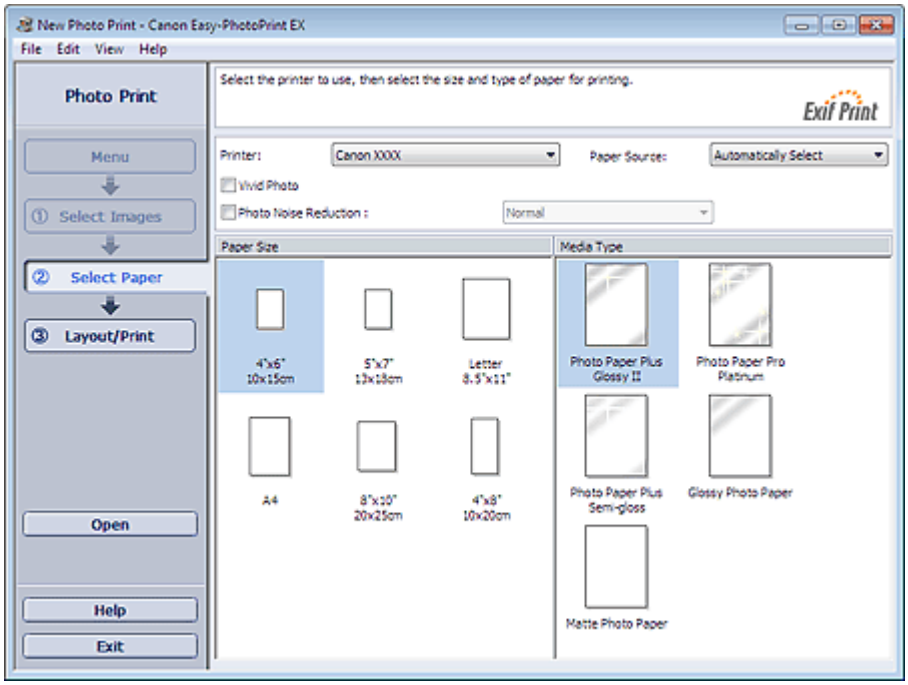

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Paper Source

Paper Size

Media Type

Notă

- Dimensiunile de hârtie şi tipurile de suport pot varia în funcţie de imprimantă. Pentru detalii, consultaţi modulul Help.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.

Notă

- Puteţi imprima fotografii cu culori mai vii sau puteţi reduce perturbaţiile din fotografii.
  - Imprimarea fotografiilor în culori vii
  - Reducerea perturbaţiilor din fotografii
- Pentru detalii despre ecranul Select Paper, consultaţi modulul Help.

A014

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Layout/Print.

Apare ecranul Layout/Print.

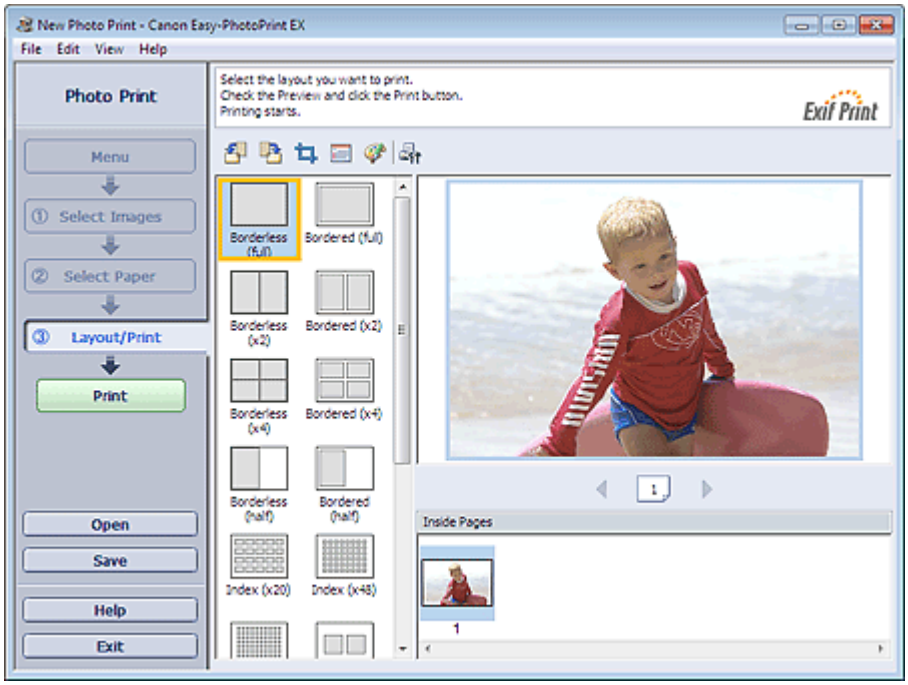

Important

- Miniaturile (imagini micşorate) afişate în ecran pot apărea după cum urmează:
  - O linie neagra apare de-a lungul unei margini a imaginii.
  - O margine a imaginii apare trunchiată.
  Totuşi, astfel de imagini vor fi afişate normal când sunt mărite sau examinate şi rezultatele imprimării nu vor fi afectate.

2. Selectaţi un aspect pe care doriţi să-l utilizaţi.

Faceţi clic pe un aspect fără chenar pentru a imprima fotografii fără chenar.

Notă

- Aspectele care pot fi selectate pot varia în funcţie de imprimantă, dimensiunea hârtiei şi tipul de suport.

3. Faceţi clic pe Print.

Important

- Setările de imprimare a fotografiilor vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi setările. Se recomandă să salvaţi imaginea imprimată dacă doriţi să o imprimaţi din nou.
  ➡ Salvarea fotografiilor
- Când imprimaţi pe un aspect cu chenar, marginile din stânga şi dreapta sau de sus şi jos pot

deveni mai late decât celelalte.
➡ Cum imprim cu margini egale?

Notă

- Puteţi trunchia imagini sau puteţi imprima date calendaristice pe fotografii.
  ➡ Trunchierea fotografiilor (Photo Print)
  ➡ Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)
- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  ➡ Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Puteţi specifica setări avansate Photo Print (număr de copii, calitate imprimare etc.) în caseta de dialog Preferences.

  Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) sau selectaţi Preferences... din meniul File.
- Pentru detalii despre ecranul Layout/Print, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A020

Easy-PhotoPrint EX

Crearea unui album

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creaţi propriul album de fotografii personalizat.

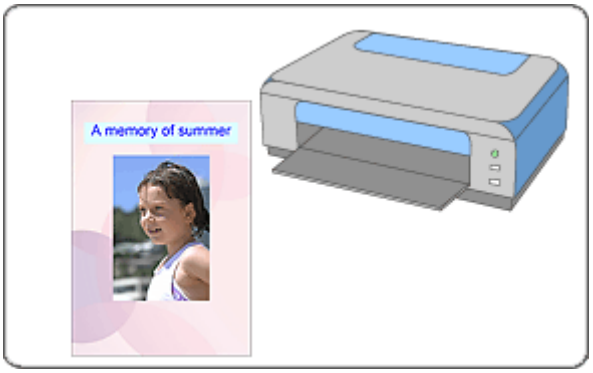

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei şi a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editarea
5. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Schimbarea aspectului
- Schimbarea fundalului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Încadrarea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Ataşarea comentariilor la fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Salvarea
- Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

- Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?
- Ce este „C1” sau „C4”?

În partea superioară a paginii

A021

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy -PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX porneşte şi apare Menu.

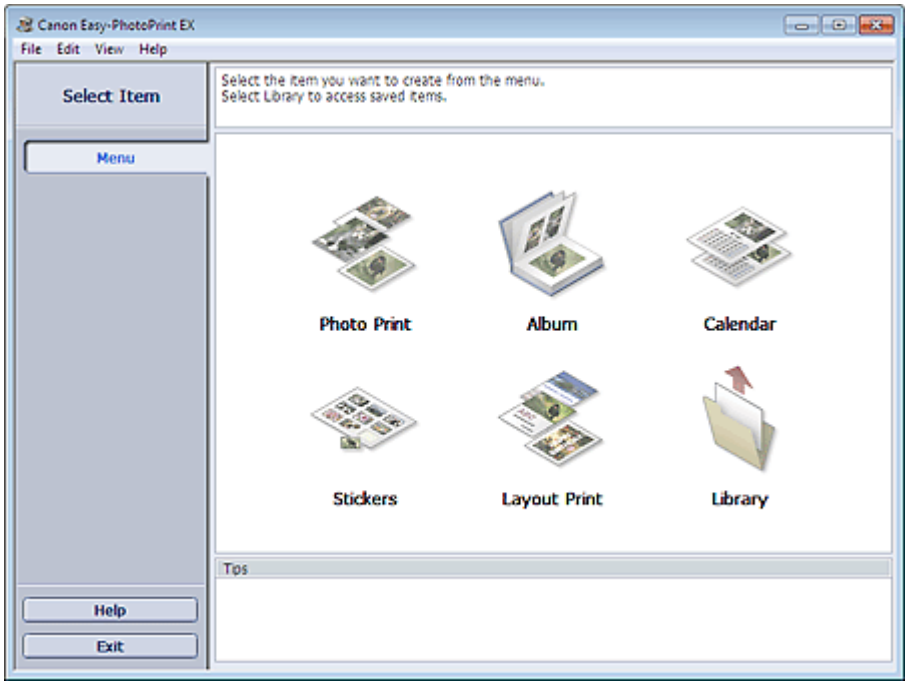

În partea superioară a paginii

A022

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei şi a aspectului

1. Faceţi clic pe Album din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

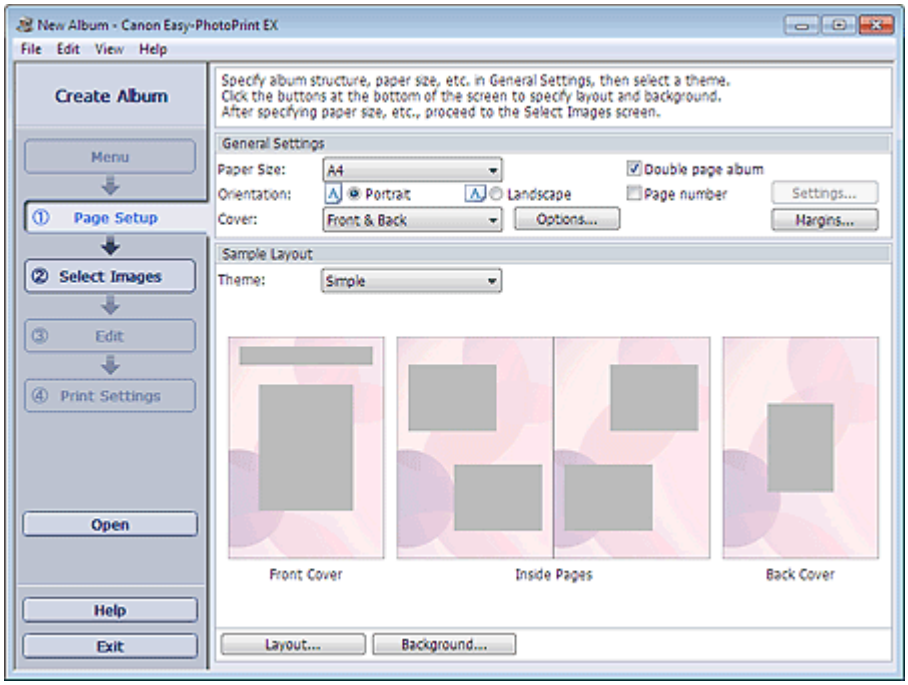

2. Setaţi următoarele elemente din secţiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Cover

Double page album

Page number

Notă

- Pentru dimensiunea de hârtie care poate fi selectată, consultaţi modulul Help.
- Puteţi selecta opţiunea de a afişa imagini pe partea interioară a copertei din faţă şi din spate în caseta de dialog Cover Options. Pentru a afişa caseta de dialog Cover Options, selectaţi Front sau Front & Back pentru Cover şi faceţi clic pe Options....
- Selectaţi caseta Double page album pentru a activa aspectul de pagină extinsă (care constă dintr-o pagină principală extinsă pe două pagini). Într-un album cu pagini duble, puteţi aranja o imagine de-a lungul paginilor din stânga şi din dreapta.
- Puteţi particulariza numerele de pagină (poziţia, dimensiunea fonturilor etc.) în caseta de dialog Page Number Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Page Number Settings, selectaţi caseta Page number şi faceţi clic pe Settings....
- Puteţi particulariza marginile copertei din faţă, paginilor de interior şi copertei din spate în caseta de dialog Margin Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Margin Settings, faceţi clic pe Margins....

3. Selectaţi tema pe care doriţi să o utilizaţi din Theme din Sample Layout.

4. Dacă doriţi să schimbaţi aspectul, faceţi clic pe Layout....

Apare caseta de dialog Change Layout.

În caseta de dialog Change Layout, puteţi schimba aspectul sau puteţi selecta opţiunea de a imprima data (la care a fost realizată fotografia) pe fotografie.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcţie de Paper Size, Orientation, Double page album sau de tipul de pagină selectat (copertă faţă, pagini de interior sau copertă spate).
- Puteţi particulariza data calendaristică (poziţia, dimensiunea, culoarea etc.) în caseta de dialog Date Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Date Settings, selectaţi caseta Print date din caseta de dialog Change Layout şi faceţi clic pe Date Settings....

5. Dacă doriţi să schimbaţi fundalul, faceţi clic pe Background....

Apare caseta de dialog Change Background.

În caseta de dialog Change Background, puteţi colora fundalul într-o singură culoare sau îi puteţi lipi un fişier imagine.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A023

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

1. Faceţi clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.

2. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Important

- Dacă aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este pornită din altă aplicaţie (MP Navigator EX sau ZoomBrowser EX), zona arborescentă de foldere nu va fi afişată.
  Imaginile selectate în aplicaţie vor fi afişate ca miniaturi.

Notă

- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.
  ➡ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
  ➡ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe unul din butoanele de dedesubt.

Pentru a imprima pe coperta din faţă, faceţi clic pe (Import la coperta din faţă).

Pentru a imprima pe pagini din interior, faceţi clic pe (Import la pagini din interior).

Pentru a imprima pe coperta din spate, faceţi clic pe (Import la coperta din spate).

Imaginile selectate sunt afişate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteţi să selectaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi glisându-le în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe (Ştergere imagine importată).

  Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe (Ştergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A024

Easy-PhotoPrint EX

Editarea

1. Faceţi clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

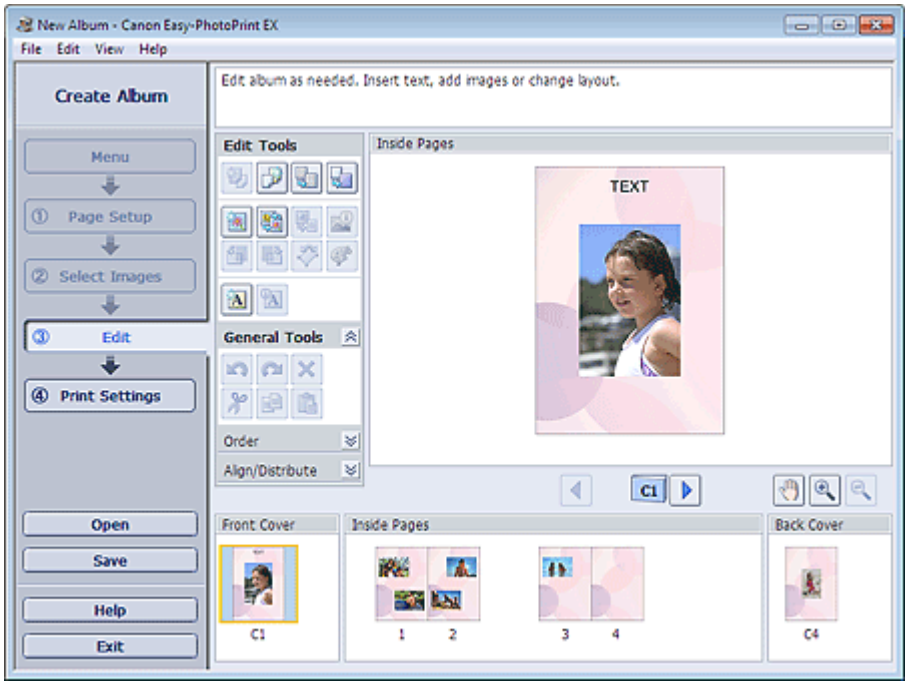

2. Dacă este necesar, editaţi albumul dvs.

- Schimbarea aspectului
- Schimbarea fundalului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Încadrarea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Ataşarea comentariilor la fotografii
- Adăugarea textului la fotografii

Important

- Informaţiile de editare vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi albumul editat. Se recomandă să salvaţi elementul dacă doriţi să îl editaţi din nou.
  Numerele de pagină de pe copertele din faţă şi din spate ale albumului sunt afişate după cum urmează:

  C1: Copertă faţă

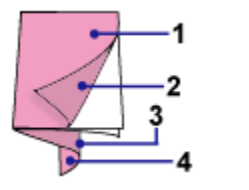

C2: Interior copertă faţă

C3: Interior copertă spate

C4: Copertă spate

- "C2"/"C3" apare doar când este selectată caseta Leave the inside of front cover blank/Leave the inside of back cover blank în caseta de dialog Cover Options.

➡ Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A025

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

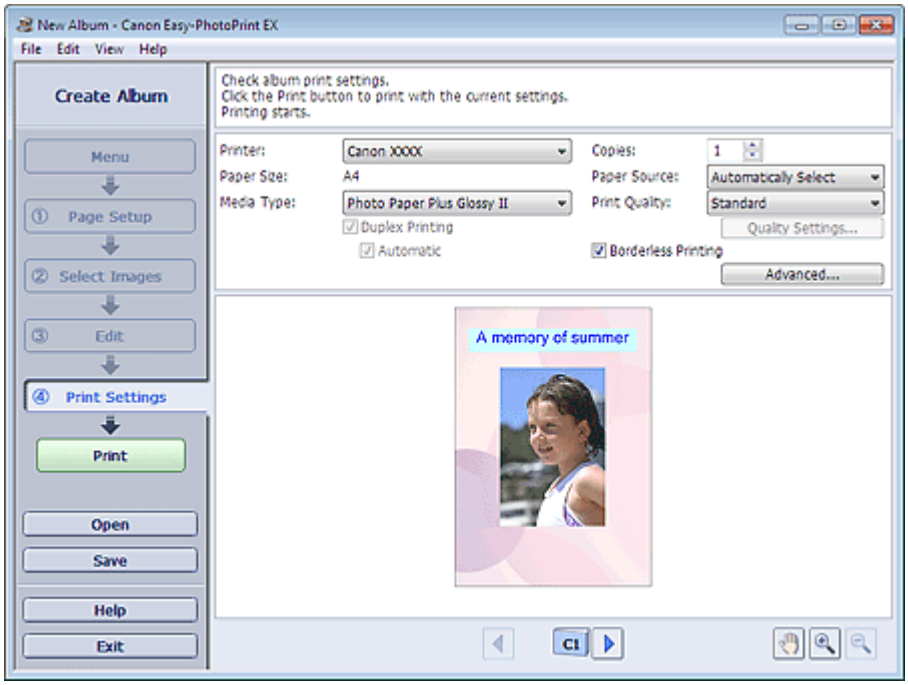

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcţie de imprimantă şi de dimensiunea hârtiei.
- Duplex Printing apare dacă imprimanta selectată şi tipul de suport selectat acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima pe ambele feţe ale hârtiei.
- Automatic apare dacă selectaţi caseta Duplex Printing după ce selectaţi o imprimantă care acceptă imprimarea automată faţă-verso şi un tip de suport care acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima automat pe ambele feţe ale hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.
- Puteţi seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Quality Settings, selectaţi Custom pentru Print Quality şi faceţi clic pe Quality Settings....
- Selectaţi caseta Borderless Printing pentru a imprima fiecare pagină a albumului pe o pagină întreagă, fără chenar.
- Puteţi specifica zona de imprimare şi valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în

caseta de dialog Print Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Settings, faceţi clic pe Advanced....

3. Faceţi clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A040

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea calendarelor

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creaţi propriul calendar utilizând fotografiile preferate.

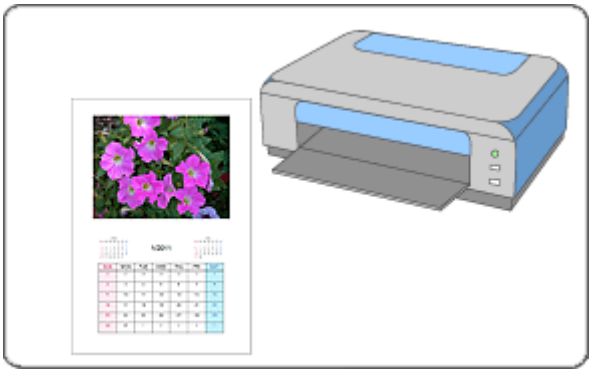

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei şi a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editarea
5. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Schimbarea aspectului
- Schimbarea fundalului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Încadrarea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Setarea afişării calendarului
- Setarea sărbătorilor
- Salvarea

Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?

În partea superioară a paginii

A041

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy -PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX porneşte şi apare Menu.

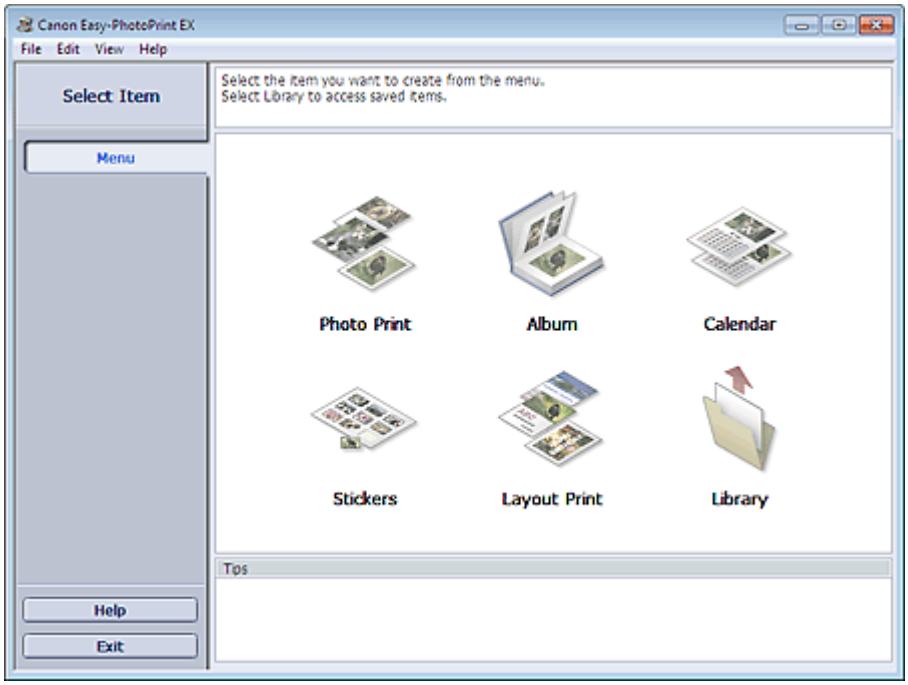

În partea superioară a paginii

A042

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei şi a aspectului

1. Faceţi clic pe Calendar din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

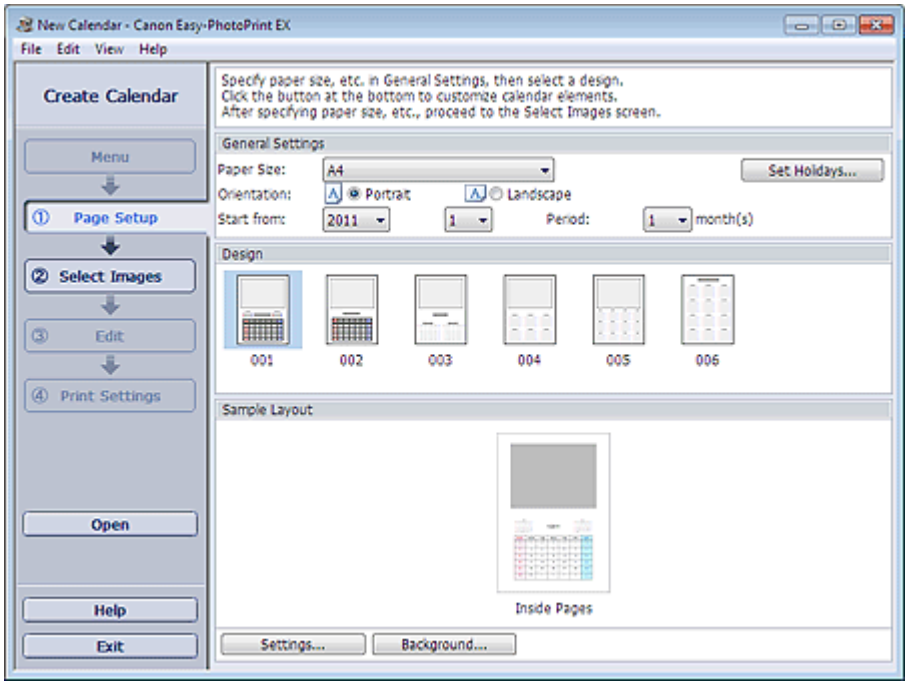

2. Setaţi următoarele elemente din secţiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Start from

Period

Notă

- Pentru dimensiunea de hârtie care poate fi selectată, consultaţi modulul Help.
- La calendarul dvs., puteţi adăuga sărbători.
  ➡ Setarea sărbătorilor

3. Selectaţi un aspect pentru Design.

Dacă este necesar, efectuaţi setări avansate la calendar şi setaţi fundalul.

Notă

- Puteţi particulariza afişarea calendarului (culorile fonturilor pentru date calendaristice şi zile ale săptămânii, poziţia şi dimensiunea calendarului etc.).
  ➡ Setarea afişării calendarului
- În caseta de dialog Change Background, aveţi posibilitatea să coloraţi fundalul într-o singură culoare sau să îi lipiţi un fişier imagine. Pentru a afişa caseta de dialog Change Background, faceţi clic pe Background....

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A043

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

1. Faceţi clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.

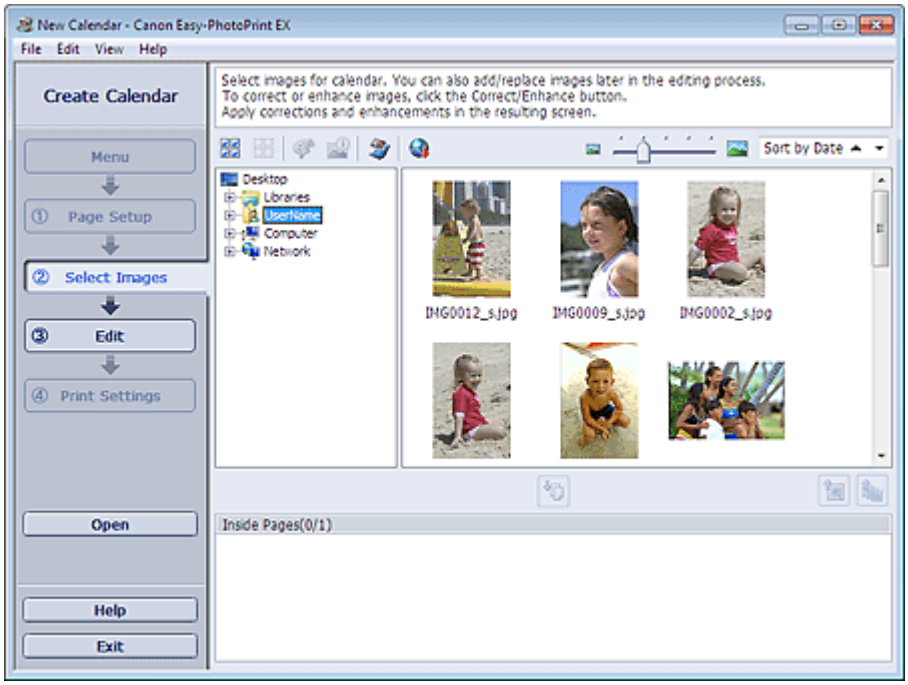

2. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Notă

- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.
  ➡ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
  ➡ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe (Import la pagini din interior).

Imaginile selectate sunt afişate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteţi să selectaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi glisându-le în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe (Ştergere imagine importată).

Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe (Ştergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A044

Easy-PhotoPrint EX

Editarea

1. Faceţi clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

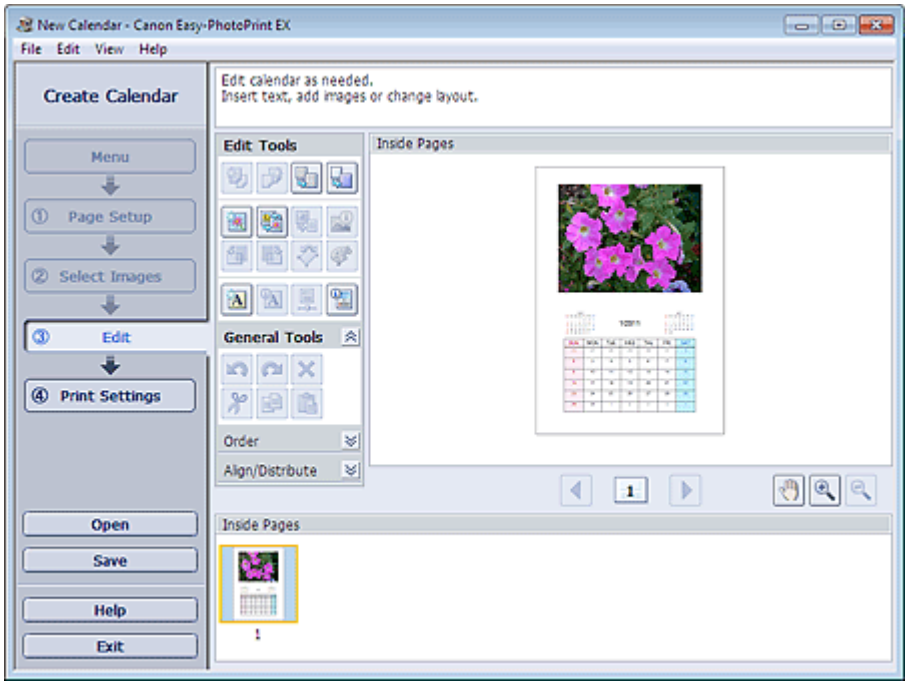

2. Dacă este necesar, editaţi calendarul.

- Schimbarea aspectului
- Schimbarea fundalului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Încadrarea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Setarea afişării calendarului
- Setarea sărbătorilor

Important

- Informaţiile de editare vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi calendarul editat. Se recomandă să salvaţi elementul dacă doriţi să îl editaţi din nou.
  - Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A045

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

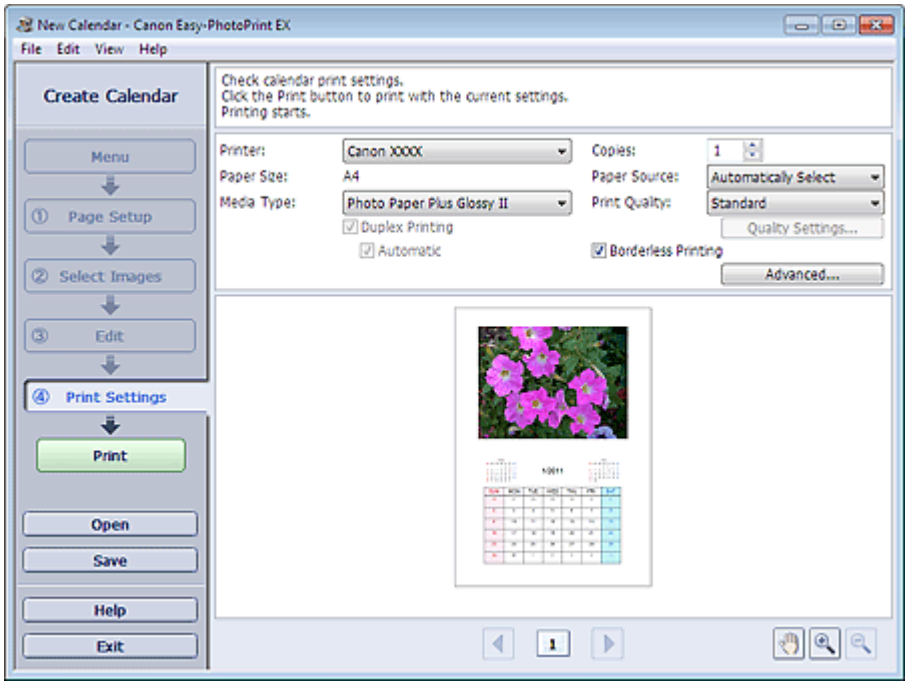

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcţie de imprimantă şi de dimensiunea hârtiei.
- Duplex Printing apare dacă imprimanta selectată şi tipul de suport selectat acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima pe ambele feţe ale hârtiei.
- Automatic apare dacă selectaţi caseta Duplex Printing după ce selectaţi o imprimantă care acceptă imprimarea automată faţă-verso şi un tip de suport care acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima automat pe ambele feţe ale hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.
- Puteţi seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Quality Settings, selectaţi Custom pentru Print Quality şi faceţi clic pe Quality Settings....
- Puteţi specifica zona de imprimare şi valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în caseta de dialog Print Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Settings, faceţi clic pe Advanced....

3. Faceţi clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A050

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea autocolantelor

Puteţi imprima fotografiile preferate pe coli autocolante compatibile.

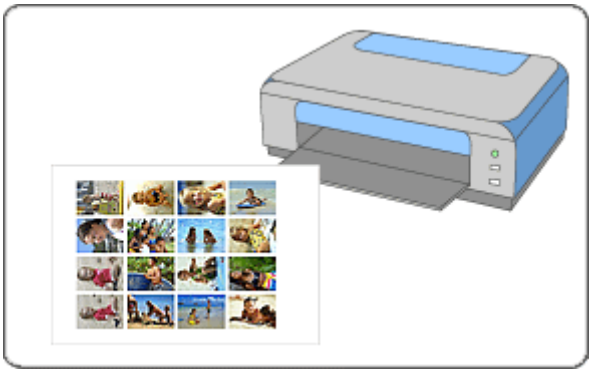

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei şi a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editarea
5. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Salvarea
- Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

- Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?

În partea superioară a paginii

A051

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy -PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX porneşte şi apare Menu.

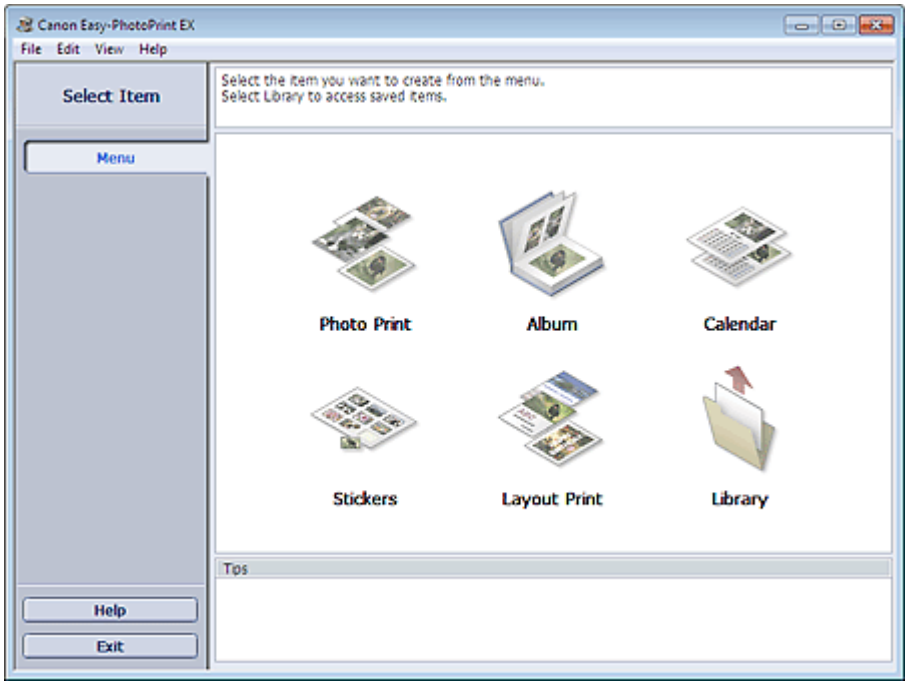

În partea superioară a paginii

A052

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei şi a aspectului

1. Faceţi clic pe Stickers din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

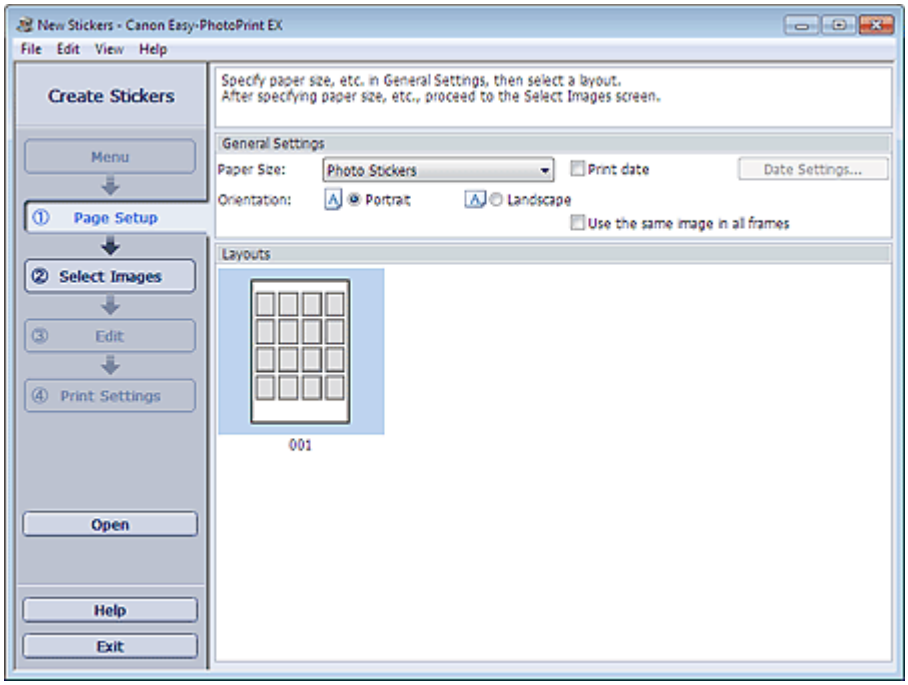

2. Setaţi următoarele elemente din secţiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Print date

Use the same image in all frames

Notă

- Nu se pot selecta decât dimensiuni de hârtie Photo Stickers.
- Puteţi particulariza data calendaristică (poziţia, dimensiunea, culoarea etc.) în caseta de dialog Date Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Date Settings, selectaţi caseta Print date şi faceţi clic pe Date Settings....
- Selectaţi caseta Use the same image in all frames pentru a utiliza aceeaşi imagine în toate cadrele de pe pagină.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultaţi modulul Help.

A053

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

1. Faceţi clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.

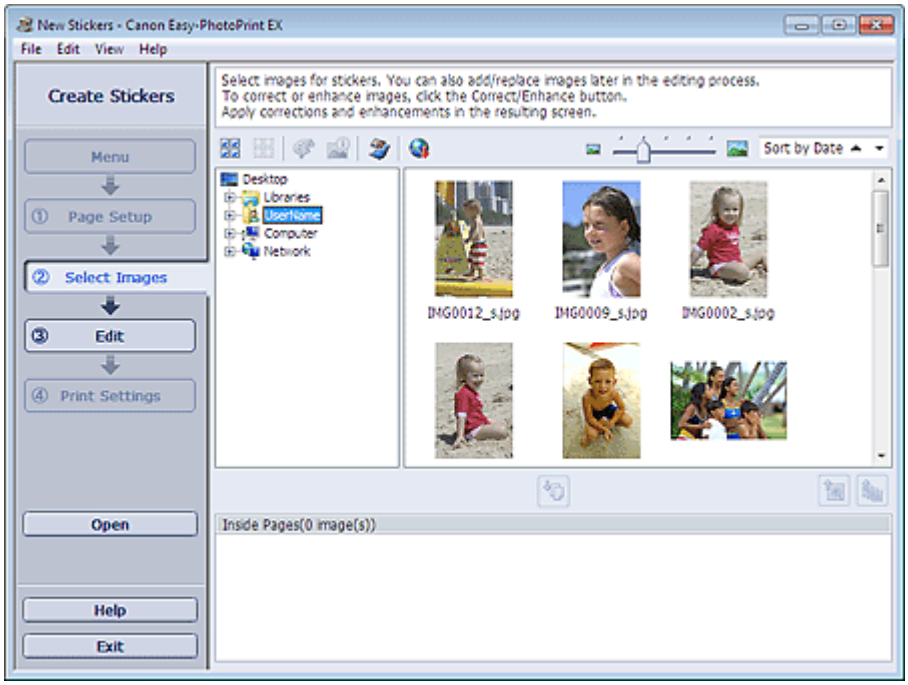

2. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Notă

- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.
  ➡ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
  ➡ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe (Import la pagini din interior).

Imaginile selectate sunt afişate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteţi să selectaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi glisându-le în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe (Ştergere imagine importată).

Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe (Ştergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A054

Easy-PhotoPrint EX

Editarea

1. Faceţi clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

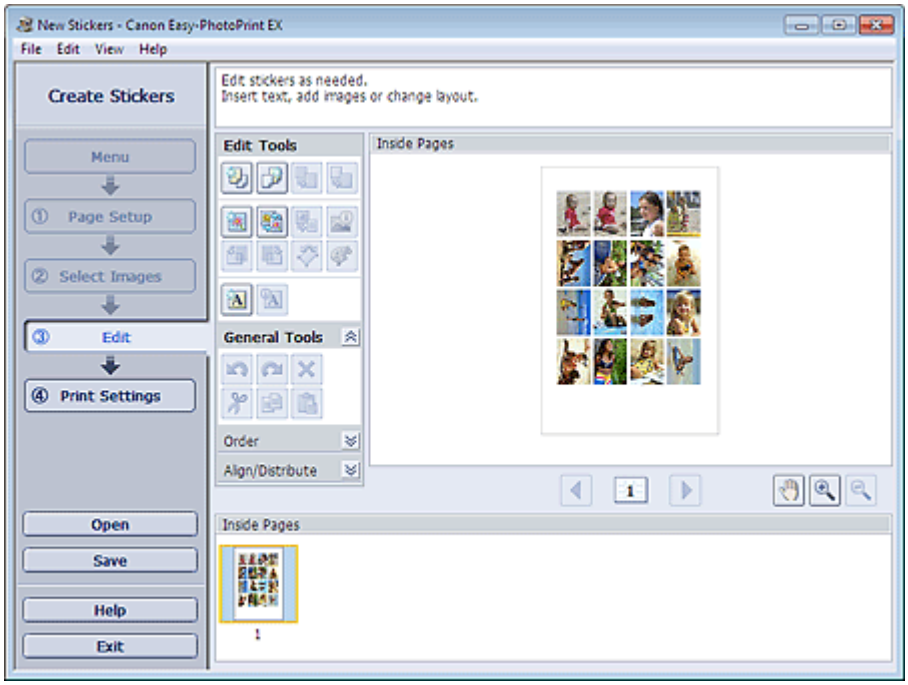

2. Dacă este necesar, editaţi autocolante.

- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii

Important

- Informaţiile de editare vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi autocolantele editate. Se recomandă să salvaţi elementul dacă doriţi să îl editaţi din nou.
  - Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultaţi modulul Help.

A055

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

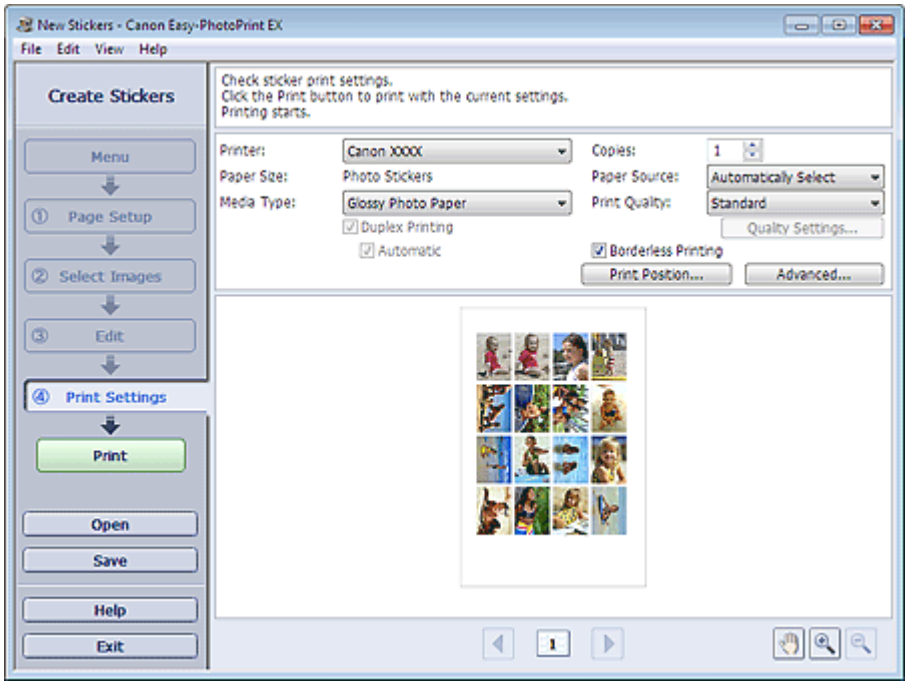

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcţie de imprimantă şi de dimensiunea hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.
- Puteţi seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Quality Settings, selectaţi Custom pentru Print Quality şi faceţi clic pe Quality Settings....
- Puteţi regla poziţia de imprimare în caseta de dialog Adjust Print Position. Pentru a afişa caseta de dialog Adjust Print Position, faceţi clic pe Print Position....
- Puteţi specifica zona de imprimare şi valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în caseta de dialog Print Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Settings, faceţi clic pe Advanced....

3. Faceţi clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A150

Easy-PhotoPrint EX

Aspectul imprimării

Puteţi să adăugaţi text la fotografiile preferate şi să le imprimaţi într-o diversitate de aspecte.

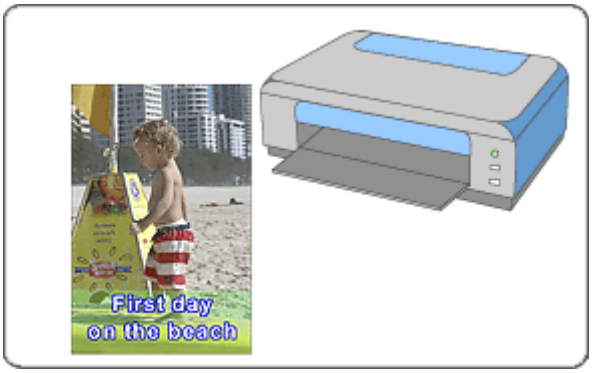

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei şi a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editarea
5. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Schimbarea aspectului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Salvarea
- Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?

În partea superioară a paginii

A151

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy -PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Easy-PhotoPrint EX porneşte şi apare Menu.

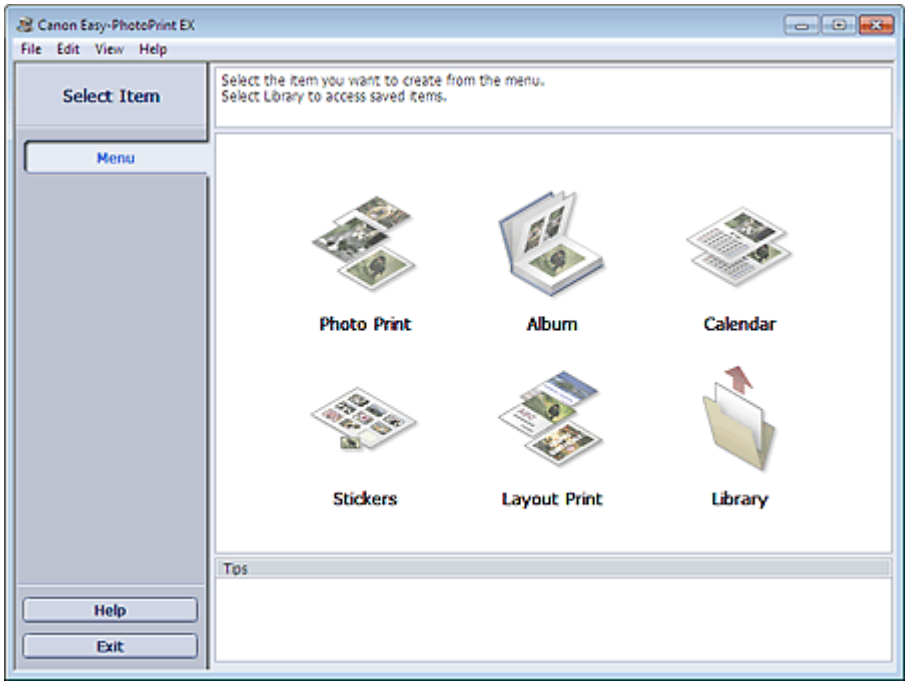

În partea superioară a paginii

A152

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei şi a aspectului

1. Faceţi clic pe Layout Print din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

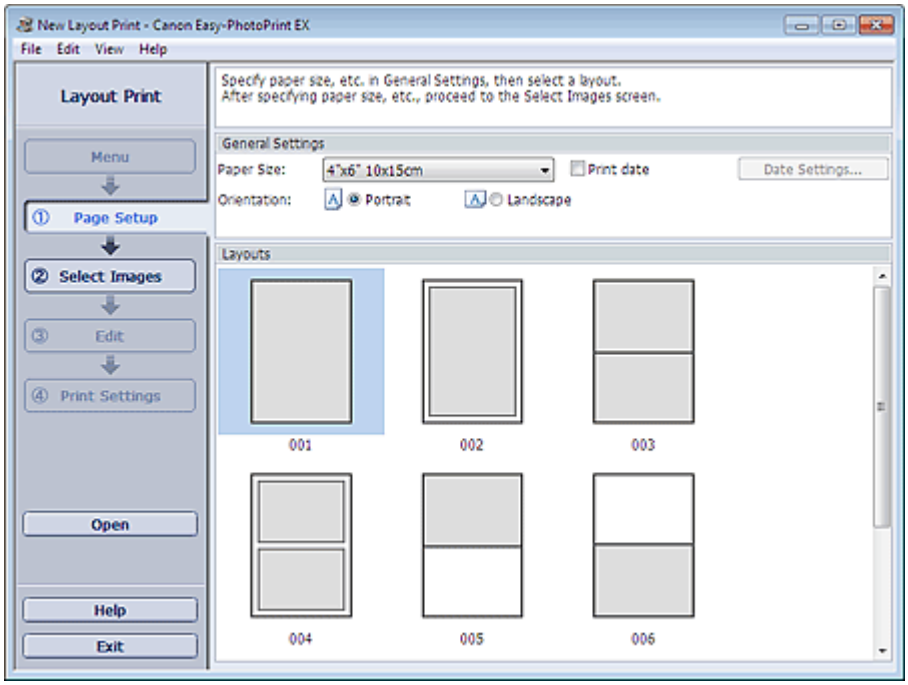

2. Setaţi următoarele elemente din secţiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Print date

Notă

- Pentru dimensiunea de hârtie care poate fi selectată, consultaţi modulul Help.
- Puteţi particulariza data calendaristică (poziţia, dimensiunea, culoarea etc.) în caseta de dialog Date Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Date Settings, selectaţi caseta Print date şi faceţi clic pe Date Settings....

3. Selectaţi un aspect din Layouts.

Notă

- Aspectele pot diferi în funcţie de Orientation.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A153

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

1. Faceţi clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.

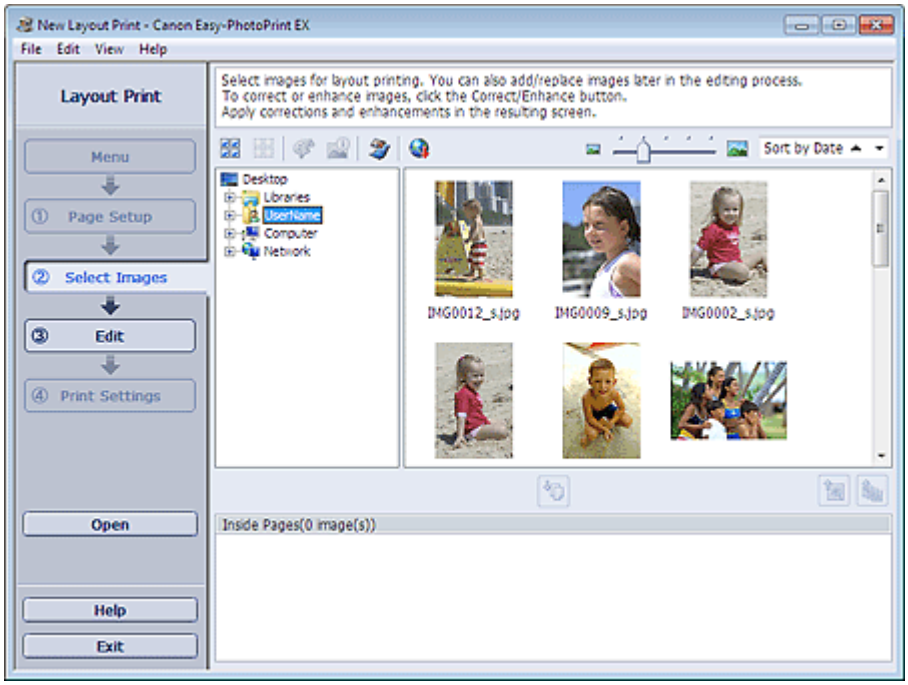

2. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Notă

- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.
  ➡ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
  ➡ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe (Import la pagini din interior).

Imaginile selectate sunt afişate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteţi să selectaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi glisându-le în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe (Ştergere imagine importată).

Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe (Ştergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare.
  Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A154

Easy-PhotoPrint EX

Editarea

1. Faceţi clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

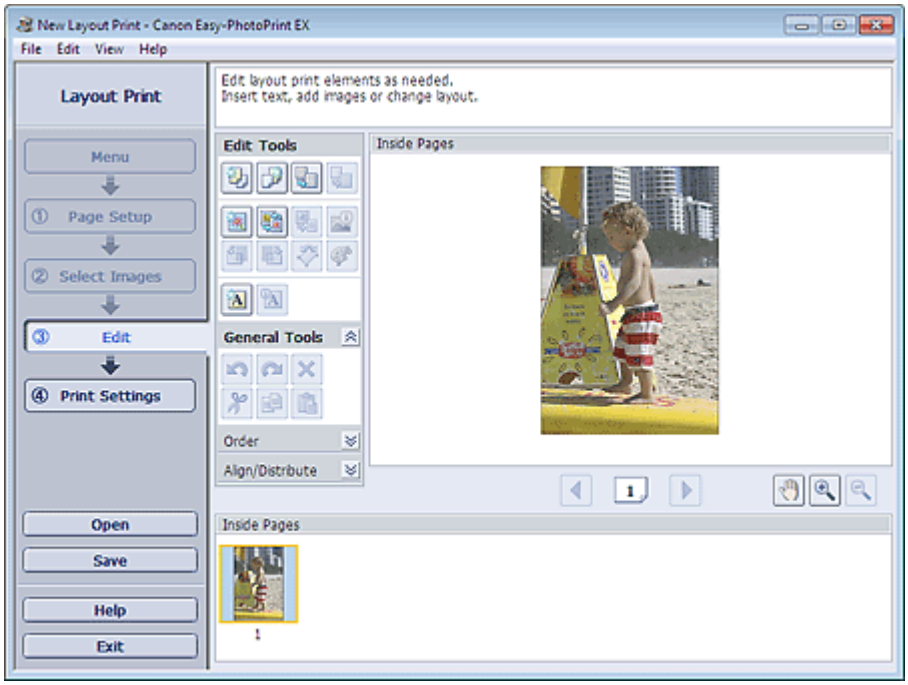

2. Dacă este necesar, editaţi aspectul.

- Schimbarea aspectului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Adăugarea textului la fotografii

Important

- Informaţiile de editare vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi aspectul editat. Se recomandă să salvaţi elementul dacă doriţi să îl editaţi din nou.
  - Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A155

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

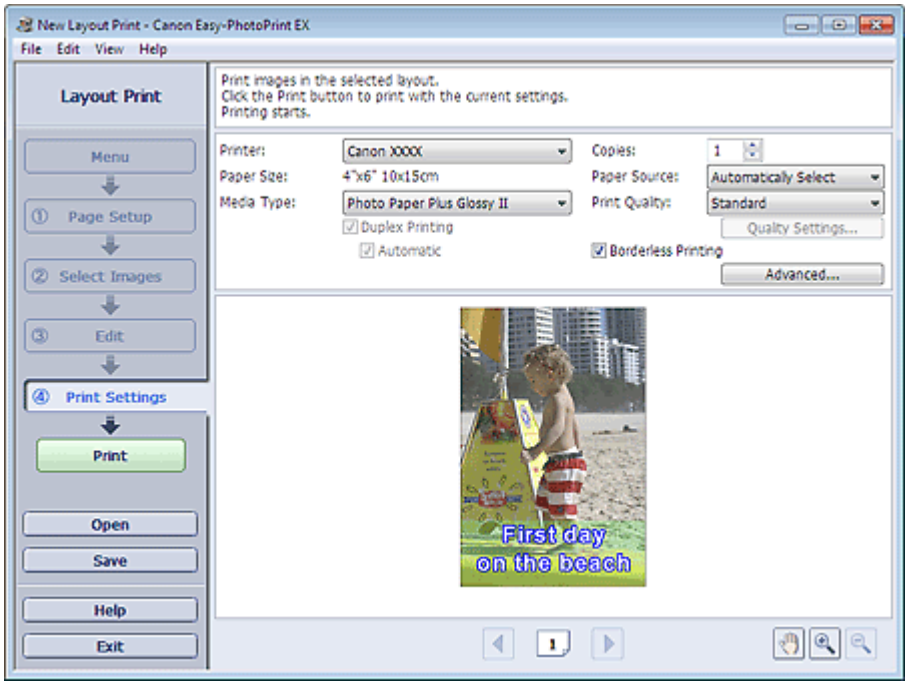

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcţie de imprimantă şi de dimensiunea hârtiei.
- Duplex Printing apare dacă imprimanta selectată şi tipul de suport selectat acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima pe ambele feţe ale hârtiei.
- Automatic apare dacă selectaţi caseta Duplex Printing după ce selectaţi o imprimantă care acceptă imprimarea automată faţă-verso şi un tip de suport care acceptă imprimarea faţă-verso. Selectaţi această casetă pentru a imprima automat pe ambele feţe ale hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.
- Puteţi seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Quality Settings, selectaţi Custom pentru Print Quality şi faceţi clic pe Quality Settings....
- Pentru a imprima fotografii fără chenar, selectaţi caseta Borderless Printing.
- Puteţi specifica zona de imprimare şi valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în caseta de dialog Print Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Settings, faceţi clic pe

Advanced....

3. Faceţi clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A180

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea conţinutului special

Utilizaţi Easy-PhotoPrint EX pentru a edita şi imprima conţinut descărcat de pe site-ul Web Canon.

Important

- Această funcţie este acceptată în Windows XP şi în versiunile ulterioare.
- Când utilizaţi PREMIUM Contents Print, ţineţi cont de următoarele.
  - Pentru a imprima cu Easy-PhotoPrint EX, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi conţinutul exclusiv. Pentru detalii cu privire la descărcarea conţinutului, consultaţi „ Descărcarea conţinutului special ”.
  - Puteţi utiliza conţinutul descărcat sau imprimat numai pentru scopuri personale. Nu puteţi utiliza conţinutul pentru scopuri comerciale.

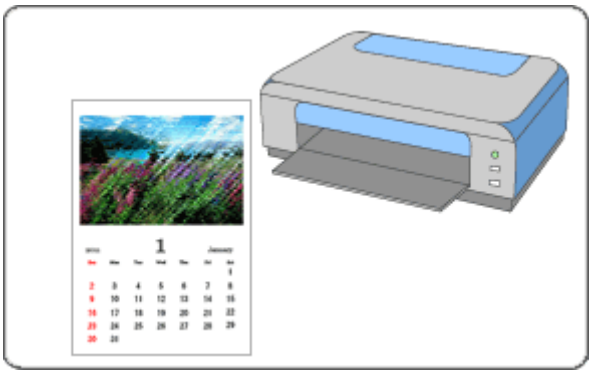

Paşi

1. Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei şi a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editarea
5. Imprimarea

Încercaţi această acţiune

- Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor

- Adăugarea textului la fotografii
- Salvarea
- Deschiderea fişierelor salvate

Întrebări şi răspunsuri

- Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?

În partea superioară a paginii

A181

Easy-PhotoPrint EX

Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

1. În meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs), > Canon Utilities > Solution Menu EX, apoi faceţi clic pe Solution Menu EX.

   Porneşte Solution Menu EX.

2. Selectaţi Photo Print, apoi faceţi clic pe pictograma PREMIUM Contents Print.

   Porneşte aplicaţia Easy-PhotoPrint EX şi apare ecranul Page Setup pentru PREMIUM Contents Print.

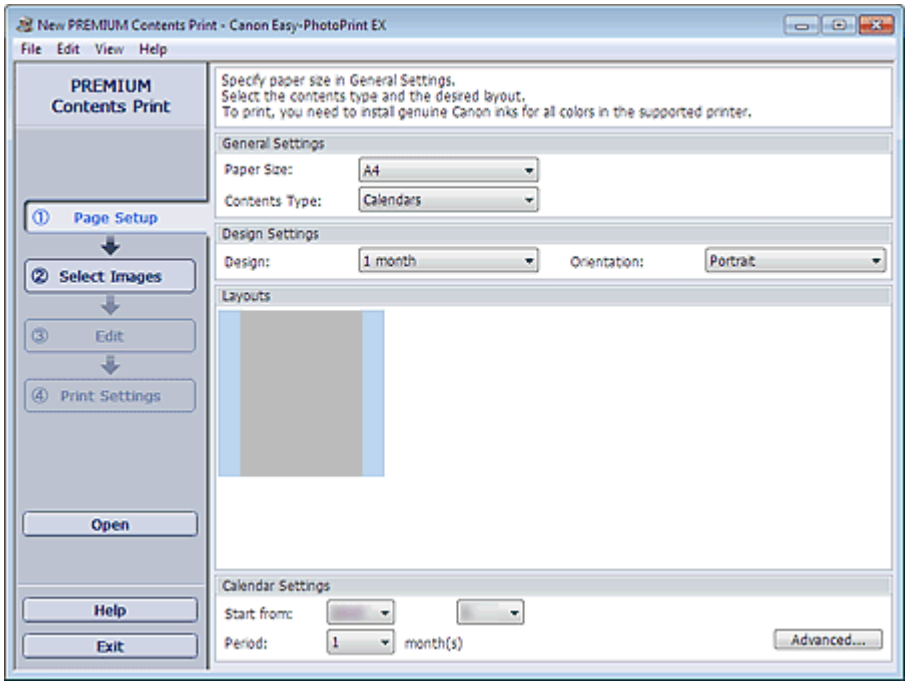

Notă

- În ecranul actual, aspectele pentru tipul Contents Type selectat se afişează în locul zonei de culoare gri ilustrată mai sus.
- Ca alternativă, selectaţi Canon Web Service pentru Solution Menu EX şi faceţi clic pe pictograma PREMIUM Contents Print pentru a porni aplicaţia Easy-PhotoPrint EX.

Important

- PREMIUM Contents Print nu este afişat în Menu pentru Easy-PhotoPrint EX.
  Pentru a imprima conţinutul descărcat, porniţi Easy-PhotoPrint EX din Solution Menu EX, urmând paşii următori.
- Când utilizaţi PREMIUM Contents Print, ţineţi cont de următoarele.
  - Pentru a imprima cu Easy-PhotoPrint EX, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi conţinutul exclusiv. Pentru detalii cu privire la descărcarea conţinutului, consultaţi „ Descărcarea conţinutului special ”.

În partea superioară a paginii

A182

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei şi a aspectului

1. Setaţi elementele următoare în secţiunea General Settings din ecranul Page Setup.

   Paper Size

   Contents Type

Când se selectează alt conţinut decât Calendars pentru Contents Type

2. Selectaţi un aspect din Layouts.

Important

- Vizualizarea nu apare dacă a fost depăşit numărul permis de copii imprimate sau a expirat perioada de utilizare.

Notă

- (Imposibil de imprimat) apare în partea din dreapta jos a miniaturilor (imagini micşorate) pentru aspectele care nu acceptă dimensiunea de pagină selectată. Când faceţi clic pe o astfel de miniatură, apare o casetă de dialog în care puteţi să schimbaţi dimensiunea de pagină.
- Faceţi clic dreapta pe miniatură şi selectaţi Properties... din meniul afişat, pentru a verifica numărul permis de copii pentru imprimare, perioada de utilizare, dimensiunea de pagină acceptată, etc. pentru aspectul selectat.

Când se selectează Calendars pentru Contents Type

2. Setaţi următoarele elemente din secţiunea Design Settings.

   Design

   Orientation

3. Selectaţi un aspect din Layouts.

Important

- Vizualizarea nu apare dacă a fost depăşit numărul permis de copii imprimate sau a expirat perioada de utilizare.

Notă

- Aspectele afişate diferă în funcţie de Design şi Orientation.
- (Imposibil de imprimat) apare în partea din dreapta jos a miniaturilor (imagini micşorate) pentru aspectele care nu acceptă dimensiunea de pagină selectată. Când faceţi clic pe o astfel de miniatură, apare o casetă de dialog în care puteţi să schimbaţi dimensiunea de pagină.
- Faceţi clic dreapta pe miniatură şi selectaţi Properties... din meniul afişat, pentru a verifica numărul permis de copii pentru imprimare, perioada de utilizare, dimensiunea de pagină acceptată, etc. pentru aspectul selectat.

4. Setaţi următoarele elemente din secţiunea Calendar Settings.

Start from

Period

Notă

- Puteţi să specificaţi stilul de afişare al zilelor săptămânii în caseta de dialog Calendar Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Calendar Settings, faceţi clic pe Advanced....

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A183

Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

Important

- Ecranul Select Images nu se afişează în funcţie de conţinutul selectat. În acest caz, săriţi direct la „ Editarea .”

1. Faceţi clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.

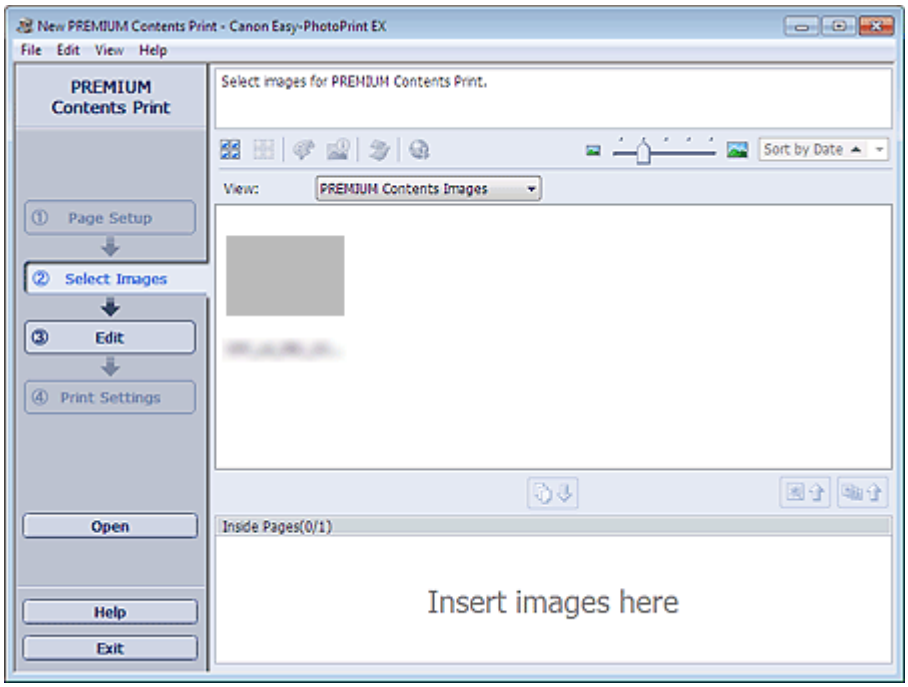

Notă

- În ecranul actual, imaginile se afişează în locul zonei de culoare gri ilustrată mai sus.

2. Selectaţi PREMIUM Contents Images sau Local Images pentru View.

Notă

- View nu apare în funcţie de conţinutul selectat.

3. Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o imprimaţi din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Notă

- Zona arborescentă de foldere se afişează numai când imaginile locale sunt disponibile.
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri, în funcţie de conţinutul selectat.
  ➡ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de

pe Internet, în funcţie de conţinutul selectat.
➡ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

4. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe (Import la pagini din interior).

Imaginile selectate sunt afişate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteţi să selectaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi glisându-le în zona de afişare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a şterge o imagine din zona de afişare a imaginilor selectate, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe (Ştergere imagine importată).
  Pentru a şterge toate imaginile din zona de afişare a imaginilor selectate, faceţi clic pe (Ştergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteţi corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată înainte de imprimare, în funcţie de conţinutul selectat.
  ➡ Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A184

Easy-PhotoPrint EX

Editarea

Important

- Ecranul Edit nu se afişează, în funcţie de conţinutul selectat. În acest caz, săriţi direct la „Imprimarea.”

1. Faceţi clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

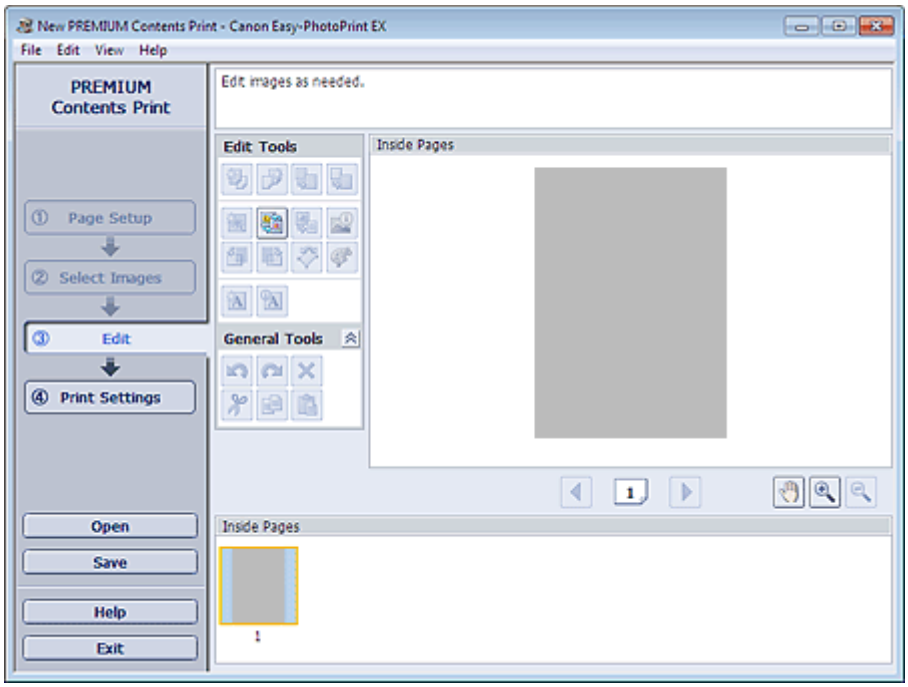

Notă

- În ecranul actual, conţinutul pe care îl creaţi se afişează în locul zonelor de culoare gri ilustrate mai sus.

2. Dacă este necesar, editaţi conţinutul.

Notă

- Funcţiile de editare disponibile diferă în funcţie de conţinutul selectat.

➡ Adăugarea fotografiilor
➡ Schimbarea poziţiilor fotografiilor
➡ Înlocuirea fotografiilor
➡ Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
➡ Trunchierea fotografiilor
➡ Adăugarea textului la fotografii

Important

- Informaţiile de editare vor fi eliminate dacă ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX fără să salvaţi elementul editat. Se recomandă să salvaţi elementul dacă doriţi să îl editaţi din nou.
  Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A185

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea

1. Faceţi clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

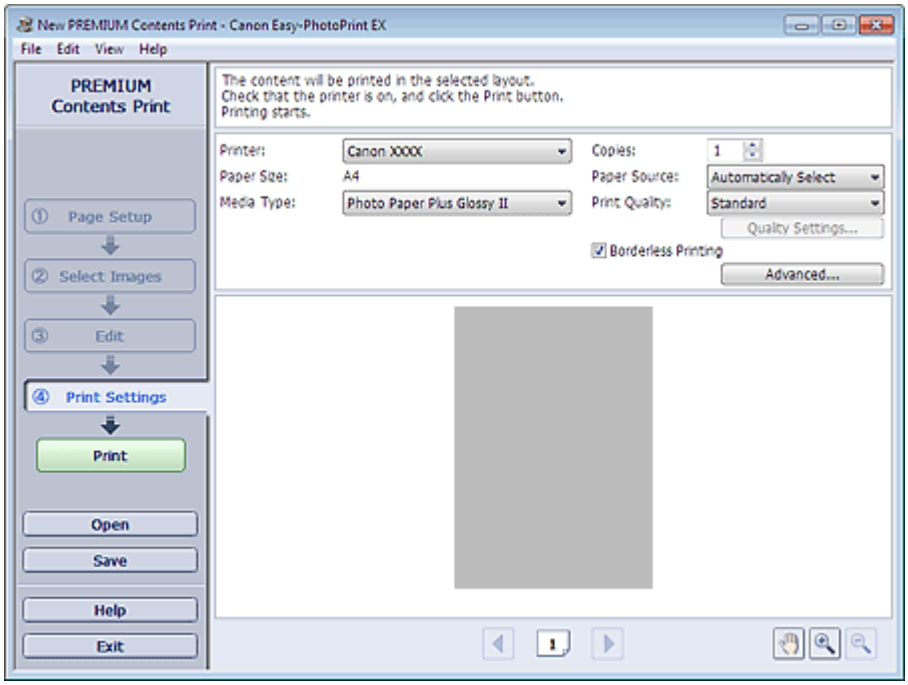

Notă

- În ecranul actual, conţinutul pe care l-aţi creaţi se afişează în locul zona de culoare gri ilustrată mai sus.

2. Setaţi următoarele elemente în conformitate cu imprimanta şi hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport afişate pot să difere în funcţie de conţinutul selectat şi de dimensiunea hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcţie de imprimantă şi de tipul de suport.
- Puteţi seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Quality Settings, selectaţi Custom pentru Print Quality şi faceţi clic pe Quality Settings....
- Selectaţi caseta Borderless Printing pentru a imprima fiecare pagină a elementului pe o pagină întreagă, fără chenar.
- Puteţi specifica zona de imprimare şi valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în caseta de dialog Print Settings. Pentru a afişa caseta de dialog Print Settings, faceţi clic pe

Advanced....

3. Faceţi clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A060

Easy-PhotoPrint EX

Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor

Puteţi corecta şi îmbunătăţi imaginile.

Faceţi clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini) din ecranul Select Images sau Edit sau din ecranul Layout/Print de la Photo Print. Puteţi efectua următoarele corecţii şi îmbunătăţiri în fereastra Correct/Enhance Images.

Important

- Pentru Photo Print, dacă selectaţi Enable ICC Profile în fila Advanced din caseta de dialog Preferences, nu puteţi corecta/îmbunătăţi imagini.

Notă

- Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

Corectare automată fotografii

Această funcţie va analiza automat scena captată şi va aplica automat corecţiile adecvate.

➡ Utilizarea funcţiei Corectare automată fotografii

Funcţia Corectare ochi roşii

Puteţi corecta efectul de ochi roşii cauzat de un bliţ al camerei digitale.

➡ Utilizarea funcţiei Corectare ochi roşii

Funcţia Luminare faţă

Puteţi lumina feţele întunecate datorită fundalului luminos.

➡ Utilizarea funcţiei Luminare faţă

Funcţia Accentuare faţă

Puteţi accentua feţele din fotografie care nu au fost surprinse în focar.

➡ Utilizarea funcţiei Accentuare faţă

Funcţia Netezire digitală faţă

Puteţi înfrumuseţa aspectul pielii eliminând petele şi cutele.

➡ Utilizarea funcţiei Netezire digitală faţă

Funcţia Eliminare imperfecţiuni

Puteţi elimina aluniţele.

➡ Utilizarea funcţiei Eliminare imperfecţiuni

Ajustarea imaginii

Puteţi regla luminozitatea şi contrastul sau puteţi accentua întreaga imagine.

De asemenea, puteţi estompa conturul subiectelor sau elimina culoarea de bază.

Ajustarea imaginilor

În partea superioară a paginii

A066

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcţiei Corectare automată fotografii

Această funcţie va analiza automat scena captată şi va aplica automat corecţiile adecvate.

Important

- Funcţia Auto Photo Fix nu este disponibilă pentru Photo Print. Photo Print vă permite să aplicaţi automat corecţii adecvate tuturor fotografiilor când imprimaţi, selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences.

  Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) din ecranul Layout/Print sau selectaţi Preferences... din meniul File.
- După ce imaginea a fost corectată cu Corectare automată fotografii şi salvată, nu poate fi corectată din nou cu Corectare automată fotografii.
  De asemenea, este posibil ca funcţia Auto Photo Fix să nu fie disponibilă pentru imagini editate utilizând o aplicaţie, cameră digitală etc. produsă de alte companii.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

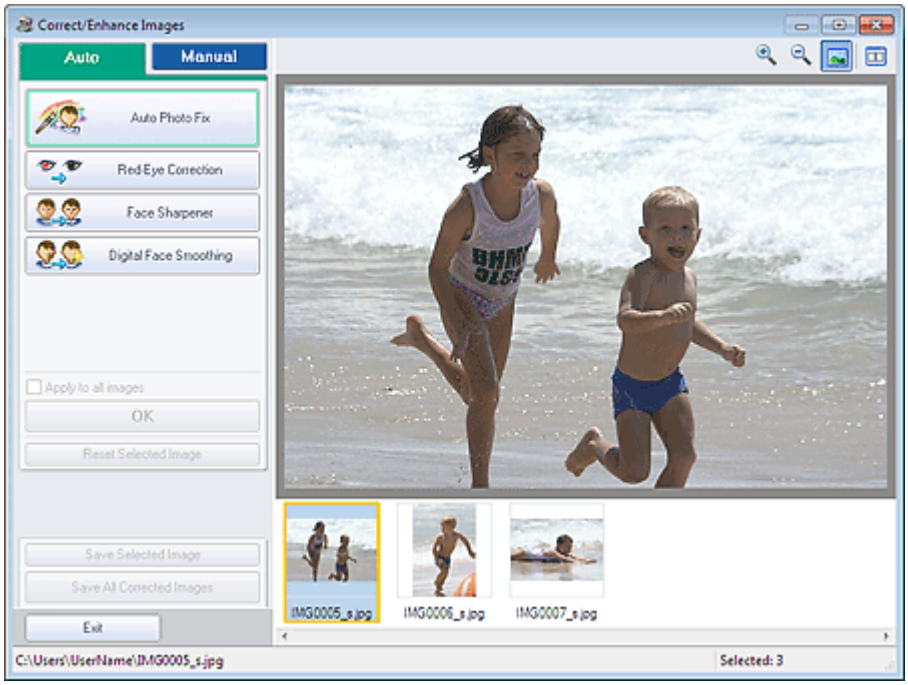

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/ Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi din lista de miniaturi din fereastra

Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

3. Asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Auto.

4. Faceţi clic pe Auto Photo Fix, apoi faceţi clic pe OK.

Întreaga fotografie este corectată automat şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a anula operaţia de corectare.
- Dacă doriţi să aplicaţi corecţia simultan la toate imaginile selectate, selectaţi caseta Apply to all images.
- Selectaţi caseta Prioritize Exif Info pentru aplicarea de corecţii bazate în principal pe setările efectuate în momentul fotografierii.
  Deselectaţi această casetă pentru aplicarea de corecţii bazate pe rezultatele analizei de imagine. Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

5. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

6. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate.

În partea superioară a paginii

A061

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcţiei Corectare ochi roşii

Puteţi corecta efectul de ochi roşii cauzat de un bliţ al camerei digitale.

Puteţi executa funcţia Corectare ochi roşii fie automat, fie manual.

Notă

- Photo Print vă permite să corectaţi automat efectul de ochi roşii în timpul imprimării. Pentru a corecta automat, selectaţi Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing de pe fila Advanced din caseta de dialog Preferences şi selectaţi caseta Enable Red-Eye Correction.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

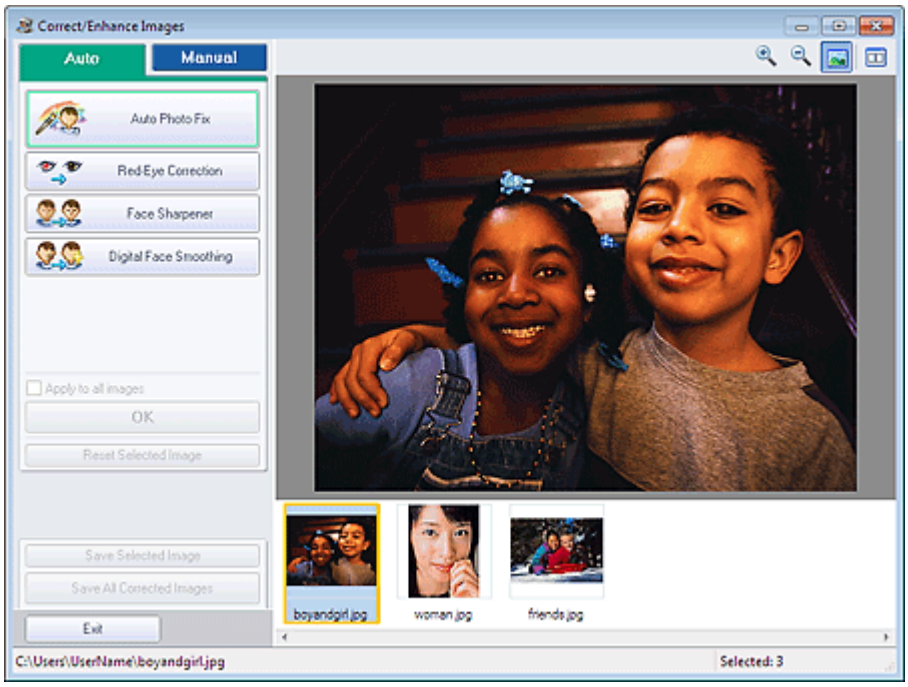

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/ Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

Corectarea automată

3. Asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Auto.

4. Faceţi clic pe Red-Eye Correction.

5. Faceţi clic pe OK.

Efectul de ochi roşii este corectat şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga -sus a imaginii.

Important

- În funcţie de imagine, este posibil să fie corectate alte zone decât ochii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a anula operaţia de corectare.
- Dacă doriţi să aplicaţi corecţia simultan la toate imaginile selectate, selectaţi caseta Apply to all images.

Corectarea manuală

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.

4. Faceţi clic pe Red-Eye Correction.

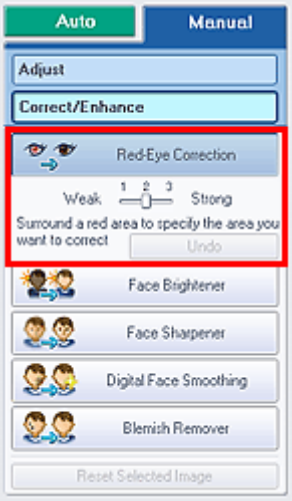

Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Red-Eye Correction.
- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în (pensulă).

5. Glisaţi pentru a selecta zona roşie pe care doriţi să o corectaţi, apoi faceţi clic pe butonul OK care apare pe imagine.

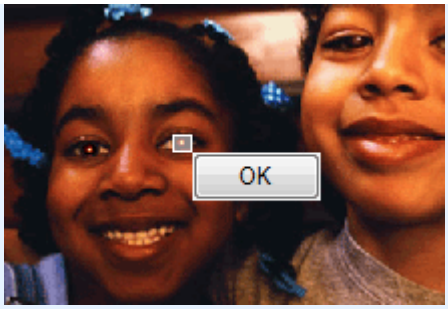

Efectul de ochi roşu este corectat şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga-sus a imaginii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula operaţia precedentă de corectare.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate.

În partea superioară a paginii

A062

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcţiei Luminare faţă

Puteţi lumina feţele întunecate datorită fundalului luminos.

Notă

- Puteţi lumina automat fotografii întunecate datorită unui fundal luminos, selectând Corectare automată fotografii.
  În cazul în care corecţia nu a fost efectuată suficient, se recomandă aplicarea funcţiei Luminare faţă.
  ➡ Utilizarea funcţiei Corectare automată fotografii

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/ Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.

4. Faceţi clic pe Face Brightener.

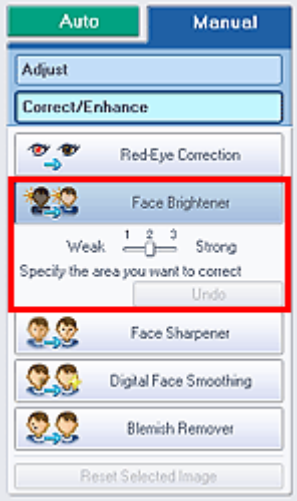

Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Face Brightener.
- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în + (cruce).

5. Glisaţi pentru a selecta zona pe care doriţi să o corectaţi, apoi faceţi clic pe butonul OK care apare pe imagine.

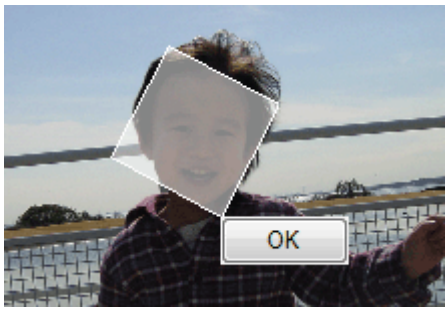

Întreaga imagine este corectată astfel încât zona selectată care conţine faţa devine mai luminoasă şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- De asemenea, puteţi glisa pentru a roti zona selectată.
- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula operaţia precedentă de corectare.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate.

În partea superioară a paginii

A063

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcţiei Accentuare faţă

Puteţi accentua feţele din fotografie care nu au fost surprinse în focar.

Puteţi executa funcţia Accentuare faţă fie automat, fie manual.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

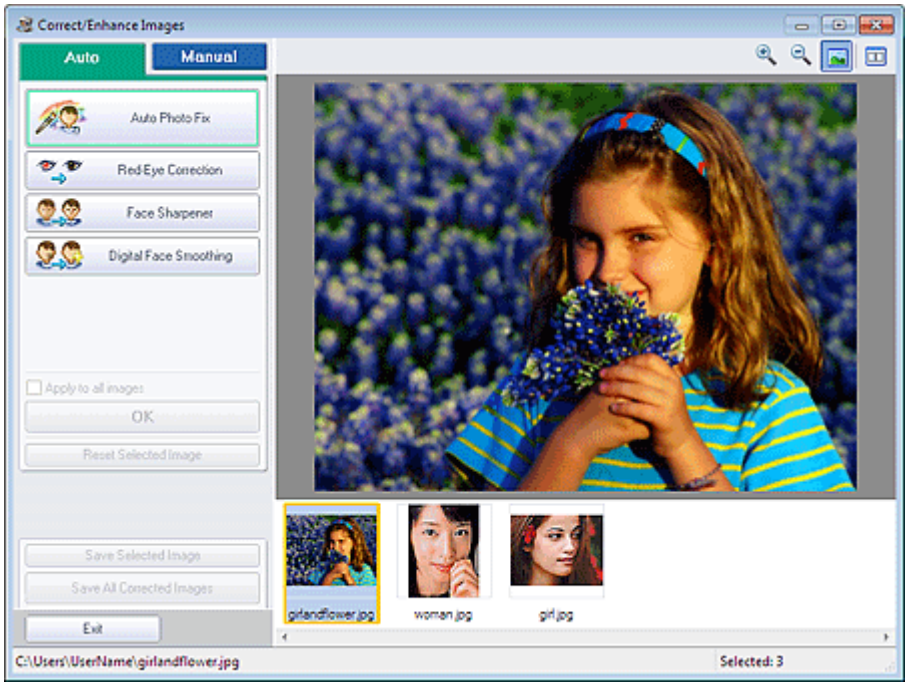

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/ Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

Corectarea automată

3. Asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Auto.

4. Faceţi clic pe Face Sharpener.

Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Face Sharpener.

5. Faceţi clic pe OK.

Imaginea feţei este accentuată şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a anula operaţia de corectare.
- Dacă doriţi să aplicaţi corecţia simultan la toate imaginile selectate, selectaţi caseta Apply to all images.

Corectarea manuală

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.

4. Faceţi clic pe Face Sharpener.

Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Face Sharpener.
- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în (cruce).

5. Glisaţi pentru a selecta zona pe care doriţi să o corectaţi, apoi faceţi clic pe butonul OK care apare pe imagine.

Zona facială din cadrul şi din jurul zonei selectate este accentuată şi semnul (Corectare/ Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- De asemenea, puteţi glisa pentru a roti zona selectată.
- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula operaţia precedentă de corectare.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate.

În partea superioară a paginii

A064

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcţiei Netezire digitală faţă

Puteţi înfrumuseţa aspectul pielii eliminând petele şi cutele.

Puteţi executa funcţia Netezire digitală faţă fie automat, fie manual.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/ Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o îmbunătăţiţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

Îmbunătăţirea automată

3. Asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Auto.

4. Faceţi clic pe Digital Face Smoothing.

Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Digital Face Smoothing.

5. Faceţi clic pe OK.

Aspectul pielii este înfrumuseţat şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după îmbunătăţire, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a anula operaţia de îmbunătăţire.
- Dacă doriţi să aplicaţi îmbunătăţirea simultan la toate imaginile selectate, selectaţi caseta Apply to all images.

Îmbunătăţirea manuală

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.

4. Faceţi clic pe Digital Face Smoothing.

Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Digital Face Smoothing.
- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în (cruce).

5. Glisaţi pentru a selecta zona pe care doriţi să o îmbunătăţiţi, apoi faceţi clic pe butonul OK care apare pe imagine.

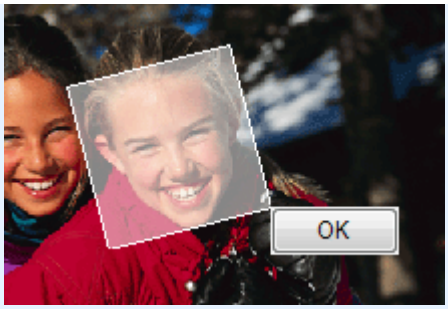

Aspectul pielii din cadrul şi din jurul zonei selectate este înfrumuseţat şi semnul (Corectare/ Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- De asemenea, puteţi glisa pentru a roti zona selectată.
- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după îmbunătăţire, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula operaţia precedentă de îmbunătăţire.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile îmbunătăţite ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile îmbunătăţite este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Îmbunătăţirile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile îmbunătăţite.

În partea superioară a paginii

A065

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcţiei Eliminare imperfecţiuni

Puteţi elimina aluniţele.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

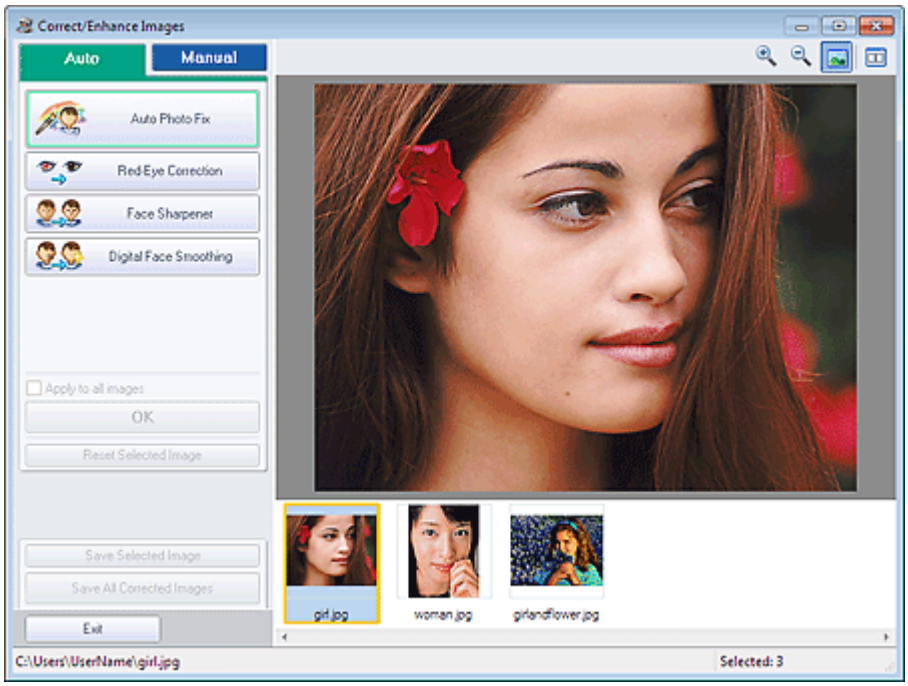

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/ Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o îmbunătăţiţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.

4. Faceţi clic pe Blemish Remover.

Notă

- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în + (cruce).

5. Glisaţi pentru a selecta zona pe care doriţi să o îmbunătăţiţi, apoi faceţi clic pe butonul OK care apare pe imagine.

Aluniţele din cadrul şi din jurul zonei selectate sunt eliminate şi semnul (Corectare/Îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa una lângă alta imaginile dinainte şi de după îmbunătăţire, astfel încât să puteţi compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula operaţia precedentă de îmbunătăţire.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile îmbunătăţite ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile îmbunătăţite este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Îmbunătăţirile se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile îmbunătăţite.

În partea superioară a paginii

A067

Easy-PhotoPrint EX

Ajustarea imaginilor

Puteţi să efectuaţi reglări fine pentru caracteristicile generale de luminozitate, contrast etc. ale imaginilor.

1. Selectaţi fotografii în ecranul Select Images, apoi faceţi clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

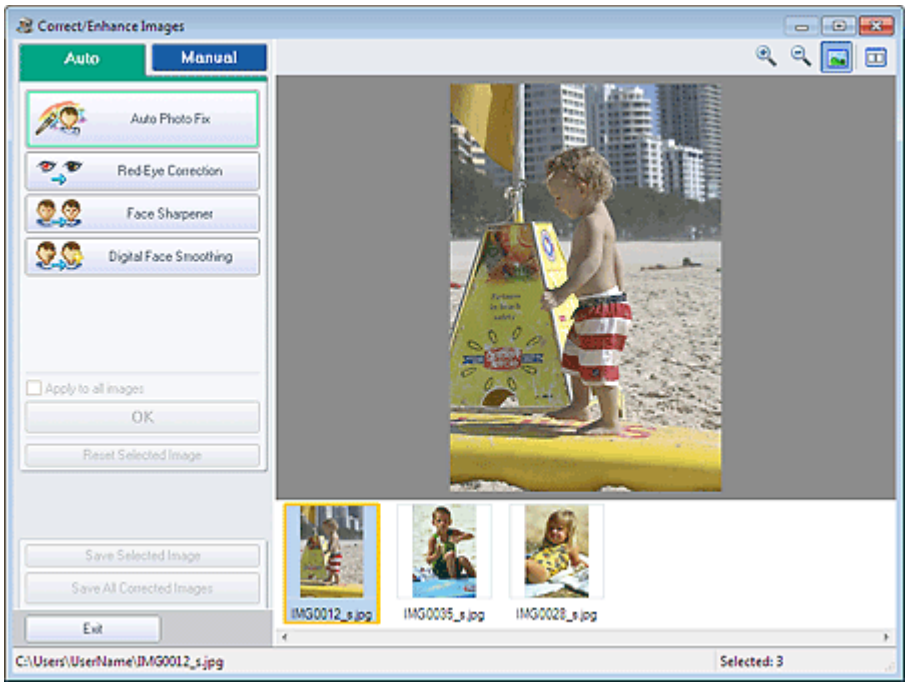

Notă

- De asemenea, puteţi afişa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe (Corectare/ Îmbunătăţire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. Într-un astfel de caz, doar imaginea afişată în zona de examinare poate fi reglată.
- Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/ Enhance Images.

2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o reglaţi din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

3. Faceţi clic pe Manual, apoi faceţi clic pe Adjust.

4. Deplasaţi cursorul elementului pe care doriţi să îl ajustaţi şi setaţi nivelul de efect.

Sunt disponibile următoarele reglări:

Brightness

Contrast

Sharpness

Blur

Show-through Removal

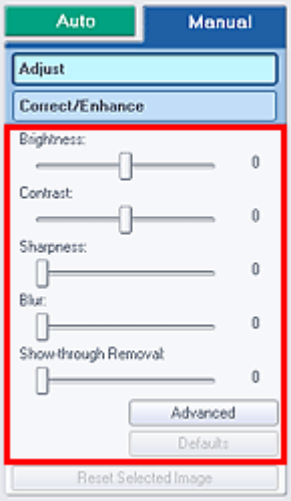

Notă

- Faceţi clic pe (Comparare) pentru a afişa imaginile înainte şi după reglaj, una lângă alta, pentru a le putea compara şi verifica rezultatul.
- Faceţi clic pe Advanced pentru a efectua reglări fine pentru luminozitatea şi tonul de culoare ale imaginii. Pentru detalii, consultaţi „ Advanced ” din descrierea ferestrei Correct/Enhance Images.
- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările.

5. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile ajustate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile reglate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

6. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Reglajele se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile ajustate.

În partea superioară a paginii

A068

Easy-PhotoPrint EX

Fereastra Correct/Enhance Images

În această fereastră puteţi corecta/îmbunătăţi imaginile.

Pentru a afişa fereastra Correct/Enhance Images, faceţi clic pe (Corectare/Îmbunătăţire imagini) din ecranul Select Images sau Edit, sau din ecranul Layout/Print din Photo Print.

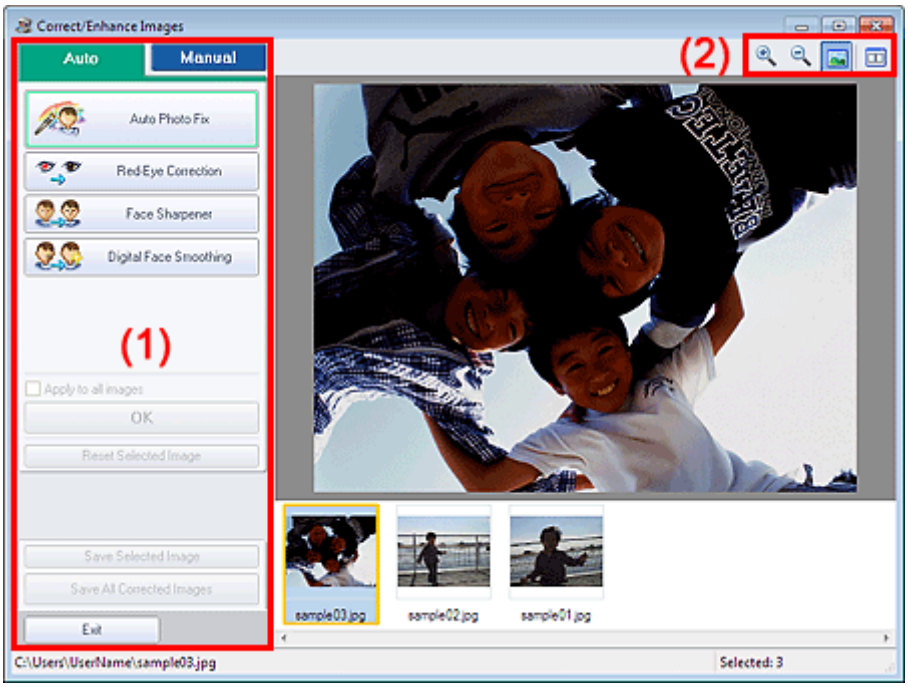

(1) Zona de activităţi

(2) Bara de instrumente

(1) Zona de activităţi

Activităţile şi setările disponibile pot varia în filele Auto şi Manual.

Faceţi clic pe fila Auto sau pe Manual pentru a afişa fila corespunzătoare.

Fila Auto

Utilizaţi această funcţie din fila Auto pentru a aplica la întreaga imagine corecţiile şi îmbunătăţirile.

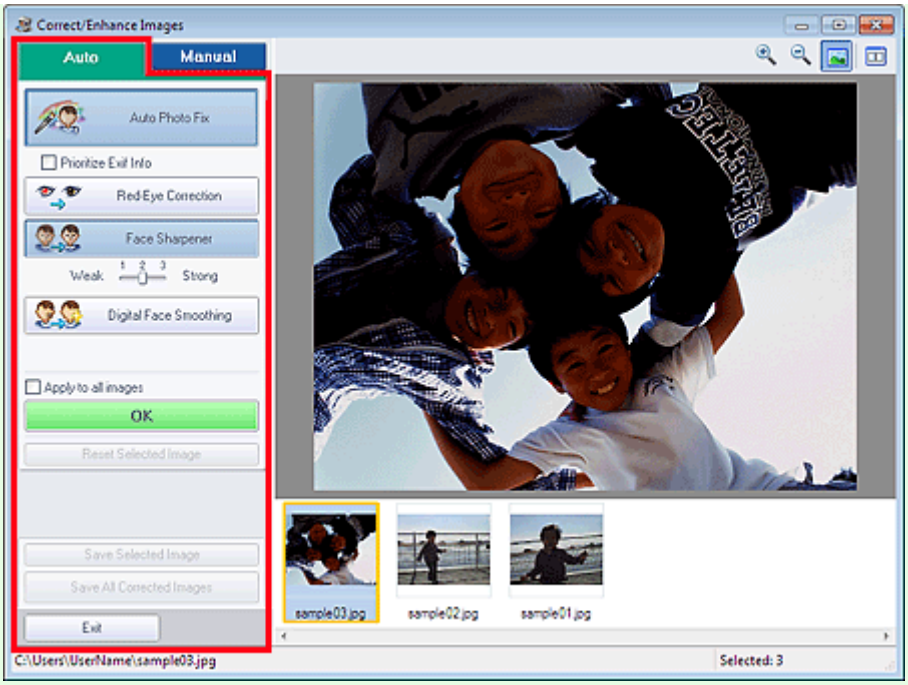

Auto Photo Fix

Aplică corecţii automate adecvate pentru fotografii.

Important

- Funcţia Auto Photo Fix nu este disponibilă pentru Photo Print. Photo Print vă permite să aplicaţi automat corecţii adecvate tuturor fotografiilor când imprimaţi, selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences.

  Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) din ecranul Layout/Print sau selectaţi Preferences... din meniul File.

Prioritize Exif Info

Selectaţi această casetă pentru a aplica în principal corecţiile pe baza setărilor efectuate în momentul fotografierii.
Deselectaţi această casetă pentru aplicarea de corecţii bazate pe rezultatele analizei de imagine. Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

Notă

- Exif este un format standard pentru înglobarea diferitelor date de fotografiere în imagini de cameră digitală (JPEG).
- Pentru Photo Print, puteţi aplica automat corecţiile adecvate pe baza informaţiilor Exif selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing de pe fila Advanced din caseta de dialog Preferences şi selectând caseta Prioritize Exif Info.

Red-Eye Correction

Corectează efectul de ochi roşii.

Notă

- Pentru Photo Print, mai puteţi corecta automat ochii roşii selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced a casetei de dialog Preferences şi selectând caseta Enable Red-Eye Correction.

Face Sharpener

Accentuează feţele care nu au fost surprinse în focar.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Digital Face Smoothing

Înfrumuseţează aspectul pielii eliminând petele şi cutele.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Apply to all images

Corectează/îmbunătăţeşte automat toate imaginile afişate în lista de miniaturi.

OK

Aplică efectul selectat la imaginea selectată sau la toate imaginile.

Reset Selected Image

Revocă toate corecţiile şi îmbunătăţirile aplicate la imaginea selectată.

Save Selected Image

Salvează imaginea corectată/îmbunătăţită (selectată).

Save All Corrected Images

Salvează toate imaginile corectate/îmbunătăţite afişate în lista de miniaturi.

Exit

Faceţi clic pentru a închide fereastra Correct/Enhance Images.

Fila Manual

Există două meniuri în file Manual: Adjust şi Correct/Enhance.

Utilizaţi Adjust pentru a regla luminozitatea şi contrastul sau pentru a accentua întreaga imagine.

Utilizaţi Correct/Enhance pentru a corecta/îmbunătăţi anumite zone.

Reglaţi

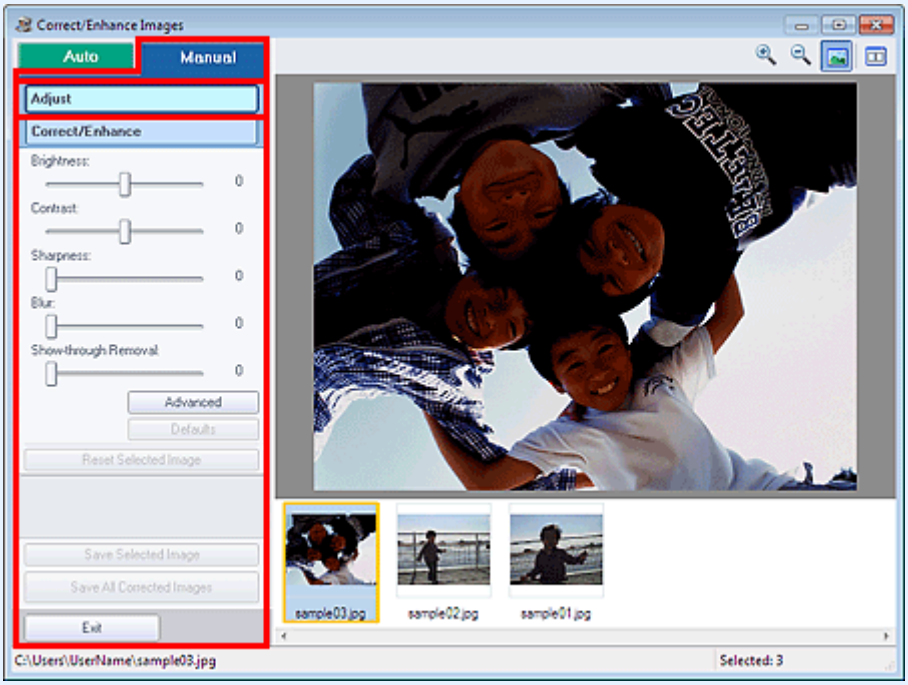

Brightness

Reglează luminozitatea imaginii în general.
Deplasaţi cursorul spre stânga pentru o imagine mai întunecată şi spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.

Contrast

Reglează contrastul imaginii. Reglaţi contrastul când imaginea este de calitate slabă datorită contrastului insuficient.
Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a micşora şi spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

Sharpness

Accentuează conturul subiecţilor pentru a face imaginea mai clară. Reglaţi claritatea imaginii când fotografia nu a fost bine focalizată sau când textul este neclar.
Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a face imaginea mai clară.

Blur

Estompează conturul subiecţilor pentru a atenua claritatea imaginii.

Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a atenua claritatea imaginii.

Show-through Removal

Elimină vizibilitatea prin pagină a textului de pe verso sau elimină culoarea de bază. Reglaţi nivelul de vizibilitate prin pagină pentru a împiedica apariţia în imagine a textului de pe cealaltă faţă a unui document subţire sau a culorii de bază a documentului.
Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a mări efectul de eliminare a vizibilităţii prin pagină.

Advanced

Deschide caseta de dialog Advanced Adjustment în care puteţi să faceţi reglări fine pentru luminozitatea şi tonul de culoare ale imaginii.
Pentru Brightness/Contrast şi Tone, selectaţi o culoare din Channel pentru a regla Red, Green sau Blue sau selectaţi Master pentru a regla cele trei culori împreună.

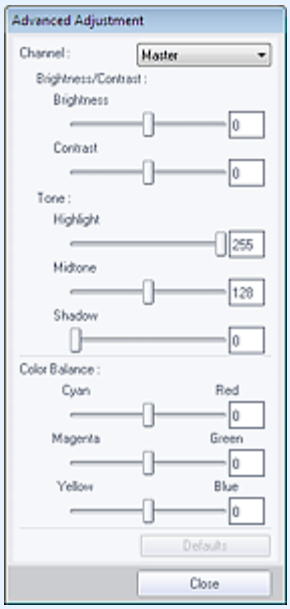

Brightness/Contrast

Reglaţi luminozitatea şi contrastul imaginii.
Deplasaţi cursorul Brightness spre stânga pentru o imagine mai întunecată şi spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.
Deplasaţi cursorul Contrast spre stânga pentru a micşora şi spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

Tone

Reglaţi echilibrul de luminozitate specificând Highlight (nivelul cel mai luminos), Shadow (nivelul cel mai întunecat) şi Midtone (culoarea egal depărtată de Highlight şi Shadow).
Deplasaţi cursorul Highlight spre stânga pentru a lumina imaginea.
Deplasaţi cursorul Midtone spre stânga pentru a lumina imaginea şi spre dreapta pentru a o întuneca.
Deplasaţi cursorul Shadow spre dreapta pentru a întuneca imaginea.

Color Balance

Reglaţi caracterul viu al culorilor şi tonul de culoare al imaginii.
Deplasaţi cursorul Color Balance spre stânga sau spre dreapta pentru a accentua culoarea corespunzătoare.

Notă

- Acestea sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbrire de gri în cazul mixării). Puteţi reproduce culori naturale ale scenei micşorând intensitatea culorii dominante şi mărind intensitatea culorii complementare. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.
- De obicei, este dificil să corectaţi complet imaginea reglând numai o pereche de culori. Se recomandă să găsiţi o porţiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă şi să reglaţi toate cele trei perechi de culori astfel încât porţiunea să devină albă.

Defaults

Resetează toate reglările.

Close

Închide caseta de dialog Advanced Adjustment.

Notă

- Valorile Brightness şi Contrast setate în Adjust nu se modifică nici dacă luminozitatea şi tonul de culoare sunt reglate din caseta de dialog Advanced Adjustment.

Defaults

Resetează fiecare reglare (luminozitate, contrast, claritate, estompare şi eliminarea vizibilităţii prin pagină).

Reset Selected Image

Revocă toate corecţiile, îmbunătăţirile şi reglările aplicate la imaginea selectată.

Save Selected Image

Salvează imaginea corectată/reglată (selectată).

Save All Corrected Images

Salvează toate imaginile corectate/reglate afişate în lista de miniaturi.

Exit

Faceţi clic pentru a închide fereastra Correct/Enhance Images.

Corectare/Îmbunătăţire

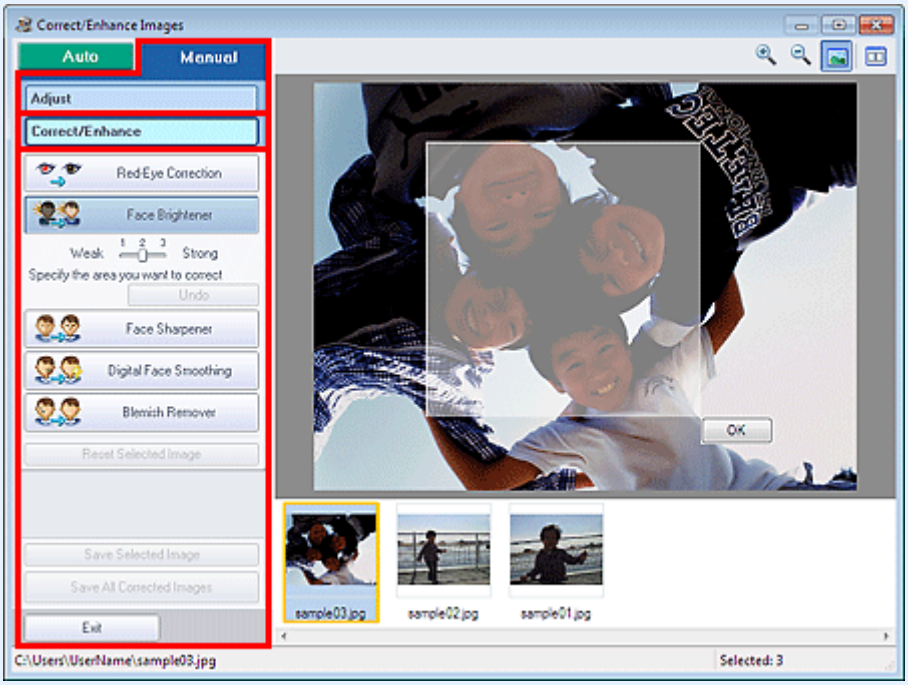

Red-Eye Correction

Corectează ochii roşii în zona selectată.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Notă

- Pentru Photo Print, ochii roşii sunt corectaţi automat la imprimare selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced a casetei de dialog Preferences şi selectând caseta Enable Red-Eye Correction. Pentru corecţie manuală, deselectaţi caseta.

Face Brightener

Corectează întreaga imagine pentru a lumina zona facială în şi în jurul zonei selectate.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Face Sharpener

Corectează întreaga imagine pentru a accentua zona facială în şi în jurul zonei selectate.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Digital Face Smoothing

Îmbunătăţeşte atrăgător aspectul pielii prin îndepărtarea petelor şi a ridurilor în zona selectată.
Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Blemish Remover

Elimină aluniţele din zona selectată.

OK

Aplică efectul selectat la zona specificată.

Undo

Revocă cea mai recentă corecţie/îmbunătăţire.

Reset Selected Image

Revocă toate corecţiile, îmbunătăţirile şi reglările aplicate la imaginea selectată.

Save Selected Image

Salvează imaginea corectată/reglată (selectată).

Save All Corrected Images

Salvează toate imaginile corectate/reglate afişate în lista de miniaturi.

Exit

Faceţi clic pentru a închide fereastra Correct/Enhance Images.

(2) Bara de instrumente

Bara de instrumente

(Mărire/Micşorare)

Afişează o previzualizare mărită sau redusă a imaginii.

(Pe tot ecranul)

Afişează întreaga imagine în zona de examinare.

(Comparare)

Afişează fereastra Compare Images. Puteţi să comparaţi una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare/îmbunătăţire/reglare.
Imaginea dinainte de corectare/îmbunătăţire/reglare este afişată în partea stângă, iar imaginea de după corectare/îmbunătăţire/reglare este afişată în partea dreaptă.

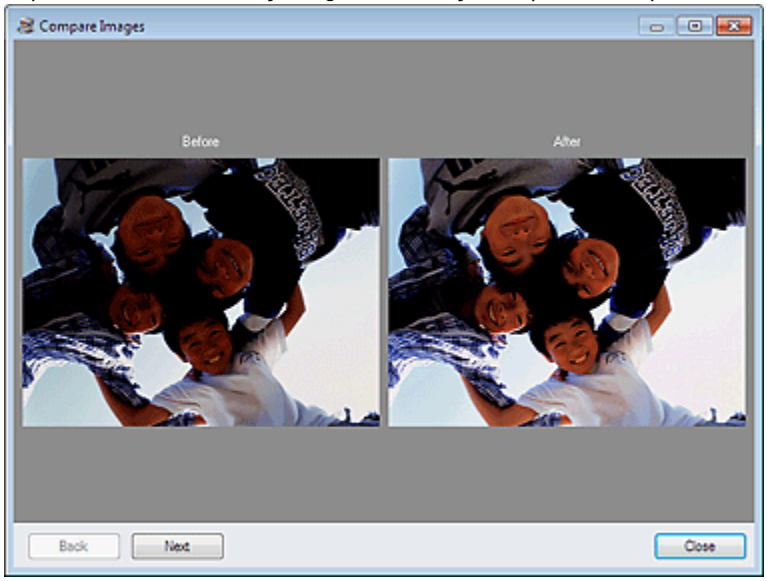

În partea superioară a paginii

A160

Easy-PhotoPrint EX

Crearea imaginilor statice din videoclipuri

Puteţi să capturaţi cadre video şi să creaţi imagini statice.

Important

- Această funcţie este acceptată în Windows XP şi în versiunile ulterioare. Totuşi, nu este acceptată în ediţiile pe 64 de biţi ale sistemului de operare Windows XP.
- Această funcţie nu este disponibilă când ZoomBrowser EX Ver.6.5 sau o versiune ulterioară (livrat cu camere digitale Canon care acceptă înregistrare video în format MOV) nu este instalat.
- În unele medii este posibil ca videoclipurile să nu se redea fără întreruperi.
- Când tonul de culoare a unui videoclip este modificat prin setările driverului grafic (card video) sau prin utilitar, o astfel de modificare nu este reflectată în imagini statice capturate dintr-un videoclip. De aceea, tonurile de culoare pot să difere între videoclipuri şi imaginile statice capturate.

1. În ecranul Select Images, faceţi clic pe (Captură cadre din videoclip).

Apare fereastra Video Frame Capture şi caseta de dialog Select Video.

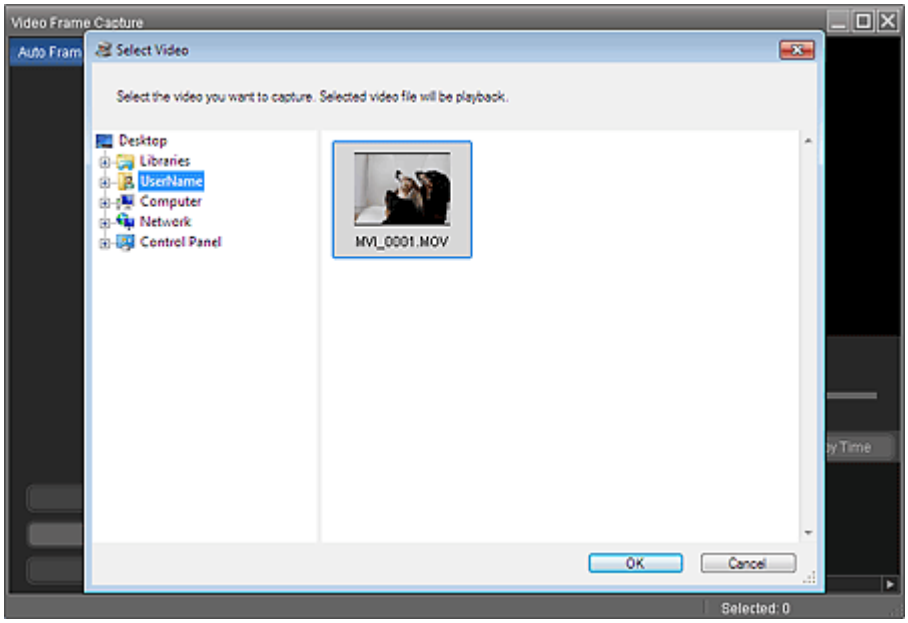

Notă

- De asemenea, puteţi să afişaţi fereastra Video Frame Capture făcând clic pe (Captură cadre din videoclip) din caseta de dialog Add Image. Pentru a afişa caseta de dialog Add Image, selectaţi pagina căreia doriţi să îi adăugaţi imagini din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Adăugare imagine).
- Consultaţi „ Fereastra Video Frame Capture/Movie Print” pentru detalii referitoare la fereastra Video Frame Capture.

2. În caseta de dialog Select Video, selectaţi folderul care conţine videoclipul din care doriţi să capturaţi imagini statice.

Videoclipurile din folder vor fi afişate ca miniaturi (imagini micşorate).

Notă

- Videoclipurile înregistrate în format MOV sunt afişate numai cu camere digitale Canon.
- Se redau videoclipurile selectate.

3. Selectaţi videoclipul din care doriţi să capturaţi imagini statice şi faceţi clic pe OK.

Videoclipurile selectate se redau în Previzualizare din fereastra Video Frame Capture.

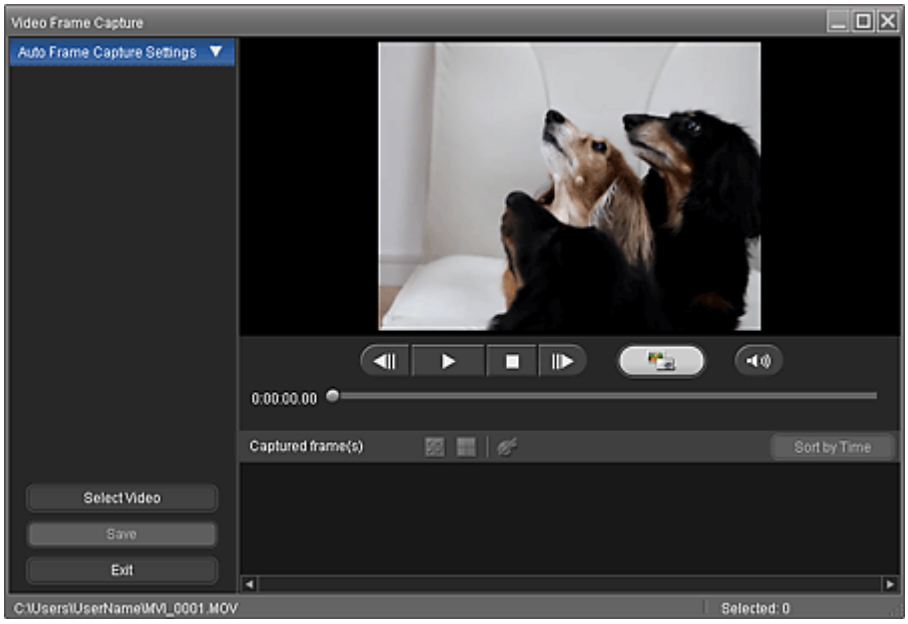

Notă

- (Pauză) apare când videoclipul se redă şi (Redare) apare când videoclipul este oprit.
- Utilizaţi (Pauză) şi (Cadru înapoi/Cadru înainte) pentru a afişa cadrul pe care doriţi să-l capturaţi.

4. Afişaţi cadrul pe care doriţi să îl capturaţi şi apăsaţi (Captură).

Imaginea statică ce este capturată este afişată în zona Captured frame(s).

Important

- Puteţi să capturaţi până la 150 de cadre dintr-un videoclip.

5. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le salvaţi şi faceţi clic pe Save.

Când apare caseta de dialog Save, specificaţi locul de salvare şi numele fişierului, apoi faceţi clic pe Save.

Notă

- Pentru salvarea imaginilor statice create este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

6. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Imaginile statice capturate se vor şterge dacă ieşiţi înainte de a le salva.

Notă

- Puteţi să capturaţi automat mai multe imagini statice dintr-un videoclip.

Afişaţi zona Auto Frame Capture Settings, apoi utilizaţi (Setare oră de început/Setare oră de sfârşit) din zona Previzualizare pentru a specifica intervalul de timp. În zona Auto Frame Capture Settings, selectaţi o metodă de capturare şi selectaţi Capture.

- Puteţi să corectaţi imaginile statice capturate în fereastra Correct Captured Frames. Pentru a afişa fereastra Correct Captured Frames, selectaţi imaginile pe care doriţi să le corectaţi din zona Captured frame(s), apoi faceţi clic pe (Corectare imagine).
- Când fereastra Movie Print este afişată prin Solution Menu EX, puteţi să imprimaţi imaginile statice capturate.
  Pentru a imprima, specificaţi imprimanta şi suportul din zona Print, apoi faceţi clic pe Print.
  - Când imprimaţi din fereastra Movie Print, imaginile sunt trunchiate automat. De aceea, imaginile vor fi imprimate cu părţile din stânga şi din dreapta tăiate.
  - Dacă doriţi să reglaţi zona de trunchiere înainte de imprimare, salvaţi imaginile statice capturate şi imprimaţi-le dintr-o funcţie a aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX.
- În aplicaţia Easy-PhotoPrint EX, imaginile statice salvate pot fi utilizate împreună cu alte imagini pentru a crea albume, calendare, etc.

În partea superioară a paginii

A161

Easy-PhotoPrint EX

Fereastra Video Frame Capture/Movie Print

În aceste ferestre puteţi să capturaţi cadre video şi să creaţi imagini statice.

În fereastra Movie Print, puteţi să imprimaţi imaginile statice capturate.

Important

- Această funcţie este acceptată în Windows XP şi în versiunile ulterioare. Totuşi, nu este acceptată în ediţiile pe 64 de biţi ale sistemului de operare Windows XP.
- Această funcţie nu este disponibilă când ZoomBrowser EX Ver.6.5 sau o versiune ulterioară (livrat cu camere digitale Canon care acceptă înregistrare video în format MOV) nu este instalat.
- Când tonul de culoare a unui videoclip este modificat prin setările driverului grafic (card video) sau prin utilitar, o astfel de modificare nu este reflectată în imagini statice capturate dintr-un videoclip. De aceea, tonurile de culoare pot să difere între videoclipuri şi imaginile statice capturate.

Pentru a afişa fereastra Video Frame Capture, faceţi clic pe (Captură cadre din videoclip) în ecranul Select Images sau în caseta de dialog Add Image. Pentru a afişa caseta de dialog Add Image, selectaţi pagina căreia doriţi să îi adăugaţi imagini din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Adăugare imagine).

Pentru a afişa fereastra Movie Print, selectaţi Photo Print în Solution Menu EX şi faceţi clic pe pictograma Movie Print.

Notă

- În descrierile următoare se utilizează ca exemplu fereastra Movie Print afişată prin Solution Menu EX. Fereastra diferă în funcţie de modul în care se porneşte Easy-PhotoPrint EX.

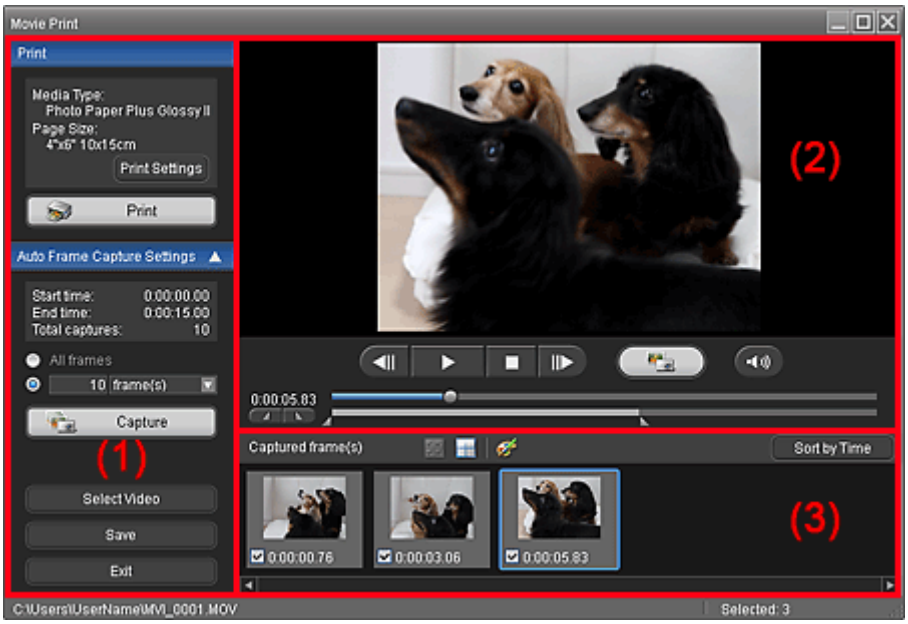

(1) Zona cu setări şi cu butoane de operare

(2) Zona de examinare

(3) Zona cu cadre capturate

(1) Zona cu setări şi cu butoane de operare

Zona Print

Puteţi să imprimaţi imaginile statice capturate.

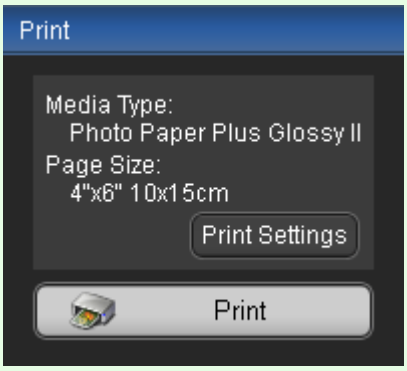

Notă

- Această funcţie este disponibilă numai atunci când fereastra Movie Print este afişată prin Solution Menu EX.

Media Type

Afişează tipul de suport specificat în caseta de dialog Print Settings.

Page Size

Afişează dimensiunea hârtiei, specificată în caseta de dialog Print Settings.

Print Settings

Afişează caseta de dialog Print Settings, în care puteţi să efectuaţi setări de bază pentru imprimare (selectarea imprimatei/suportului etc.).

Print

Începe imprimarea imaginilor statice selectate în zona Captured frame(s).

Zona Auto Frame Capture Settings

Puteţi să imprimaţi mai multe imagini statice în conformitate cu setările.

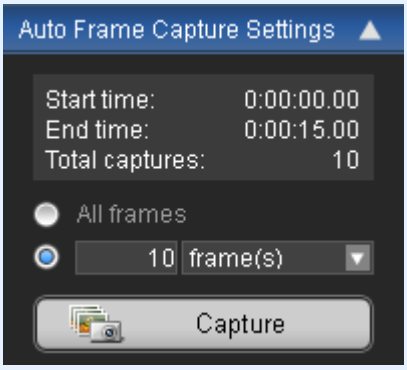

Notă

- Utilizaţi (Săgeată jos/Săgeată sus) pentru a afişa/ascunde zona Auto Frame Capture Settings.

Start time/End time

Afişează ora de început/ora de sfârşit a intervalului de timp în care să fie capturate imagini statice.

Total captures

Afişează numărul de imagini statice care să fie capturate.

Metodă de captură

Selectaţi între All frames, frame(s), sec. int. şi frame int..

Capture

Capturează imagini statice în conformitate cu setările.
Puteţi să capturaţi până la 150 de cadre o dată dintr-un videoclip.

Select Video

Afişează caseta de dialog Select Video.
Selectaţi un folder, apoi selectaţi videoclipul din care doriţi să capturaţi imagini statice.

Save

Salvează imaginile statice selectate în zona Captured frame(s).

Exit

Faceţi clic pentru a închide fereastra Video Frame Capture/Movie Print.

(2) Zona de examinare

Videoclipul selectat în caseta de dialog Select Video apare în zona de examinare.

(Cadru înapoi/Cadru înainte)

Faceţi clic pentru a reveni/avansa cu un cadru şi a face pauză.
De asemenea, puteţi să faceţi clic în timpul redării pentru a reveni/avansa cu un cadru şi a face pauză.

(Redare/Pauză)

Redă sau întrerupe videoclipul.
(Pauză) apare când videoclipul se redă şi (Redare) apare când videoclipul este oprit.

(Oprire)

Opreşte videoclipul.

(Captură)

Capturează cadrul curent şi afişează imaginea statică în zona Captured frame(s).
De asemenea, puteţi să faceţi captură în timpul redării.

(Anulare sunet/Reluare sunet)

Activează/dezactivează sunetul.

Cursor de redare

Afişează progresia redării videoclipului.
Momentul actual al redării este afişat în stânga cursorului.

(Setare oră de început/Setare oră de sfârşit)

Setaţi ora de început/ora de sfârşit a intervalului de timp în care să fie capturate automat imagini statice.

Notă

- Aceste butoane sunt afişate numai când este afişată zona Auto Frame Capture Settings.

Cursor interval de timp

Afişează intervalul de timp setat cu (Setare oră de început/Setare oră de sfârşit).
De asemenea, puteţi să setaţi ora de început/ora de sfârşit deplasând (punct de început/sfârşit) situat sub cursor.

Notă

- Acest cursor este afişat numai când este afişată zona Auto Frame Capture Settings.

(3) Zona cu cadre capturate

Afişează miniaturile imaginilor statice capturate.

Faceţi dublu clic pe imaginea miniaturală pentru a afişa fereastra Zoom In, în care puteţi să consultaţi detaliile imaginii.

(Selectarea tuturor cadrelor)

Selectează toate imaginile afişate în zona Captured frame(s).
Când selectaţi o imagine, în caseta sa de selectare apare un marcaj de selectare.

(Ştergerea tuturor marcajelor de selectare)

Revocă toate selecţiile de imagini din zona Captured frame(s).

(Corectare imagine)

Afişează fereastra Correct Captured Frames, în care puteţi să corectaţi toate imaginile selectate în zona Captured frame(s).

Notă

- Când este capturat un cadru în care subiectul sau camera s-au deplasat considerabil, este posibil ca imaginea să nu fie corectată corespunzător.

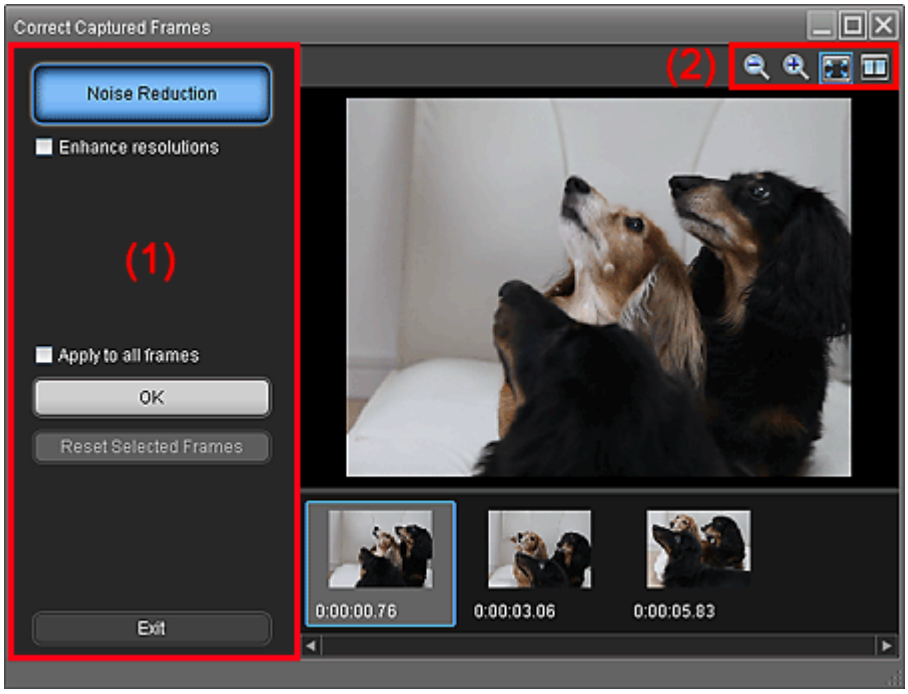

(1) Zona de activităţi

Noise Reduction

Reduce zgomotul (variaţia de tonuri care poate să apară în imagini preluate în locuri întunecate, precum scene nocturne, utilizând o cameră digitală).

Enhance resolutions

Selectaţi această casetă pentru a reduce zimţii (rugozitatea) din imagini.

Apply to all frames

Selectaţi această casetă pentru a corecta toate imaginile afişate în lista de miniaturi.

OK

Aplică Noise Reduction la imaginile selectate sau la toate imaginile. Zgomotul va fi redus pentru a face imaginile mai vii.

Notă

- În funcţie de mediu, corecţia este posibil să dureze.
- Când este selectată caseta Enhance resolutions, Noise Reduction şi Enhance resolutions sunt aplicate simultan.

Reset Selected Frames

Revocă toate corecţiile aplicate la imaginile selectate.

Exit

Închide fereastra Correct Captured Frames şi revine la fereastra Video Frame Capture sau Movie Print.
Imaginile sursă vor fi suprascrise de cele corectate.

(2) Bara de instrumente

(Mărire/Micşorare cadru)

Micşorează sau măreşte imaginea afişată în zona de examinare.

(Cadru întreg)

Afişează întreaga imagine în zona de examinare.

(Comparare)

Afişează fereastra Compare Captured Frames. Puteţi să comparaţi una lângă alta imaginile dinainte şi de după corectare.
Imaginea dinainte de corectare este afişată în partea stângă a ferestrei, iar imaginea de după corectare este afişată în partea dreaptă.

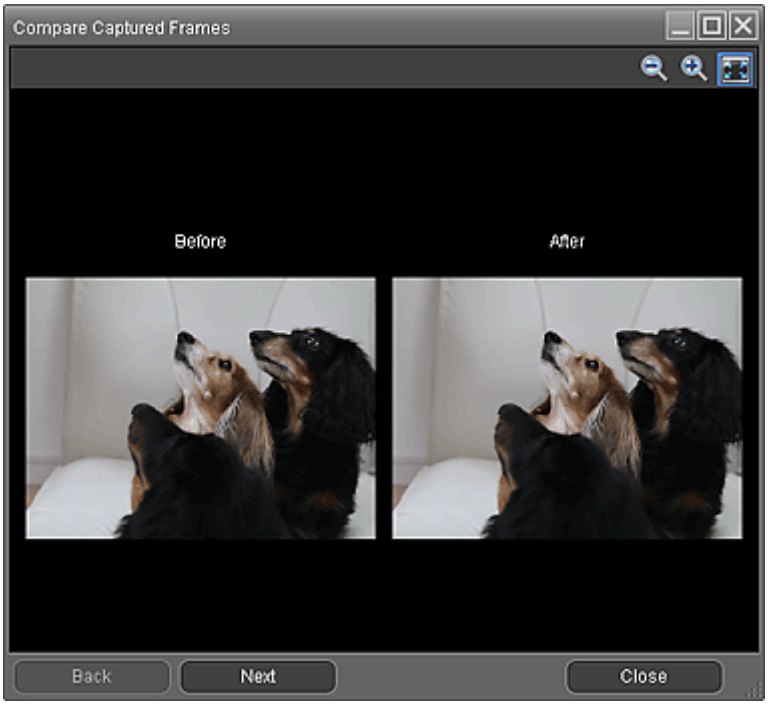

Sort by Time

Afişează imaginile statice capturate, în ordinea codului temporal.

Notă

- Pentru detalii despre modul de creare a imaginilor statice din videoclipuri, consultaţi „ Crearea imaginilor statice din videoclipuri ”.

În partea superioară a paginii

A170

Easy-PhotoPrint EX

Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

Puteţi să căutaţi imagini pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet şi să descărcaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi.

Important

- Este necesară conexiunea la Internet pentru a utiliza această funcţie. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
- În scopul utilizării acestei funcţii, numele produsului, informaţiile despre sistemul de operare, informaţiile regionale şi informaţiile pentru care aţi făcut clic pe (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor) vor fi colectate şi trimise la Canon.
- Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în unele ţări/regiuni.
- Este ilegală reproducerea sau editarea lucrărilor protejate prin copyright ale altor persoane fără permisiunea deţinătorului de copyright, cu excepţia celor pentru utilizare personală, utilizare la domiciliu sau pentru alte utilizări în cadrul unei sfere limitate, aşa cum se defineşte prin copyright. În plus, reproducerea sau editarea fotografiilor cu persoane poate încălca drepturile de imagine.
- Când utilizaţi lucrările altora, trebuie să aveţi permisiunea din partea deţinătorului de copyright, privind modul de utilizare a lucrărilor, cu excepţia celor pentru utilizare personală, utilizare la domiciliu sau pentru alte utilizări în cadrul unei sfere limitate, aşa cum se defineşte prin copyright. Verificaţi cu atenţie detaliile de pe pagina Web a lucrării din site-ul de partajare a fotografiilor. De asemenea, înainte de a utiliza lucrările altora, verificaţi termenii serviciului de pe site-ul de partajare a fotografiilor.
  Canon nu este responsabilă pentru nicio problemă de copyright prin utilizarea acestei funcţii.
- Această funcţie este acceptată în Windows XP şi în versiunile ulterioare.
- Acest produs utilizează interfaţa API Flickr, dar acest lucru nu este aprobat sau certificat de Flickr.

1. În ecranul Select Images, faceţi clic pe (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor).

Apare fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites.

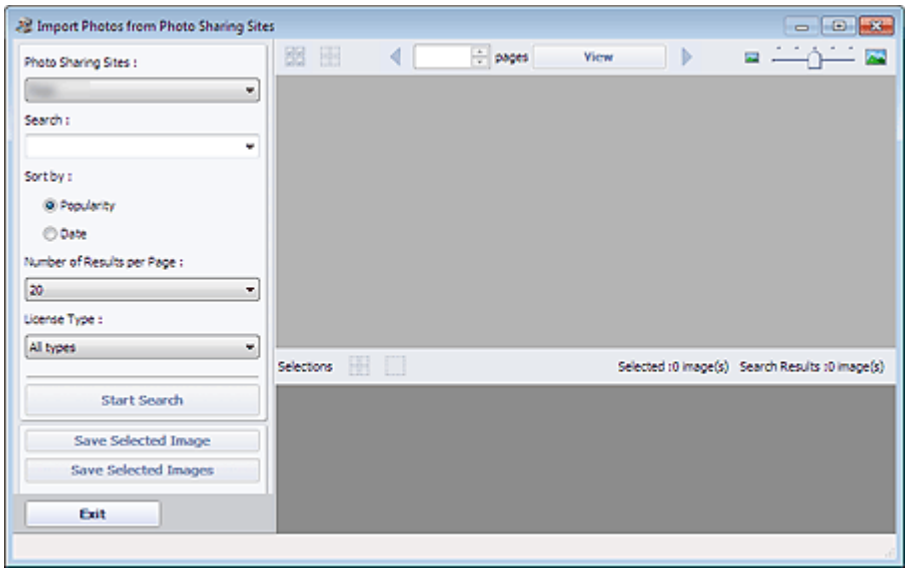

Notă

- De asemenea, puteţi să afişaţi fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites făcând clic

pe (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor) din caseta de dialog Add Image. Pentru a afişa caseta de dialog Add Image, selectaţi pagina căreia doriţi să îi adăugaţi imagini din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Adăugare imagine).

- Când faceţi clic pe (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor), apare un mesaj despre lucrările create şi despre drepturile personalităţii.
  Pentru a ascunde mesajul, selectaţi Do not show this message again..
- Consultaţi „ Fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites ” pentru detalii despre Import Photos from Photo Sharing Sites.

2. Introduceţi textul de căutat în Search.

3. Setaţi Sort by, Number of Results per Page şi License Type.

4. Faceţi clic pe Start Search.

Căutarea începe, apoi imaginile care se potrivesc cu textul de căutat apar în fereastra Miniatură.

Important

- Unele imagini, precum imaginile în alte formate decât JPEG, nu apar.

Notă

- Faceţi clic pe (Înapoi la pagina anterioară) pentru a afişa pagina anterioară. Faceţi clic pe (Salt la pagina următoare) pentru a afişa pagina următoare.
  Ca alternativă, introduceţi un număr de pagină în caseta de introducere a numărului de pagină şi faceţi clic pe View pentru a afişa pagina.
- Numărul rezultatelor căutării (imagini) poate fi mic în funcţie de limba textului de căutat. În acest caz, introducerea textului de căutat în Engleză poate conduce la creşterea numărului rezultatelor căutării.

5. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le descărcaţi.

Imaginile selectate sunt afişate în zona Selections.

Notă

- Puteţi să selectaţi până la 300 de imagini.
- Faceţi clic pe (Revocare totală selecţii de imagini) pentru a revoca toate selecţiile de imagini din zona Selections.
  Faceţi clic pe (Revocare selecţie de imagini) pentru a revoca selecţia imaginilor selectate din zona Selections.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save Selected Images.

Când apare caseta de dialog Save Selected Image/Save Selected Images, specificaţi locul de salvare şi numele fişierului, apoi faceţi clic pe Save.

Imaginile selectate sunt salvate.

Notă

- Pentru a salva numai imaginile care vă plac, selectaţi-le din zona Selections şi faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save Selected Images.
- Pentru salvarea imaginilor descărcate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Rezultatele căutării (imagini) se vor şterge dacă ieşiţi înainte de a le salva.

În partea superioară a paginii

A171

Easy-PhotoPrint EX

Fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites

În această fereastră, puteţi să căutaţi imagini pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet şi să descărcaţi imaginile pe care doriţi să le imprimaţi.

Important

- Este necesară conexiunea la Internet pentru a utiliza această funcţie. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
- Această funcţie este acceptată în Windows XP şi în versiunile ulterioare.
- Acest produs utilizează interfaţa API Flickr, dar acest lucru nu este aprobat sau certificat de Flickr.

Pentru a afişa fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites, faceţi clic pe (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor) în ecranul Select Images sau în caseta de dialog Add Image. Pentru a afişa caseta de dialog Add Image, selectaţi pagina căreia doriţi să îi adăugaţi imagini din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Adăugare imagine).

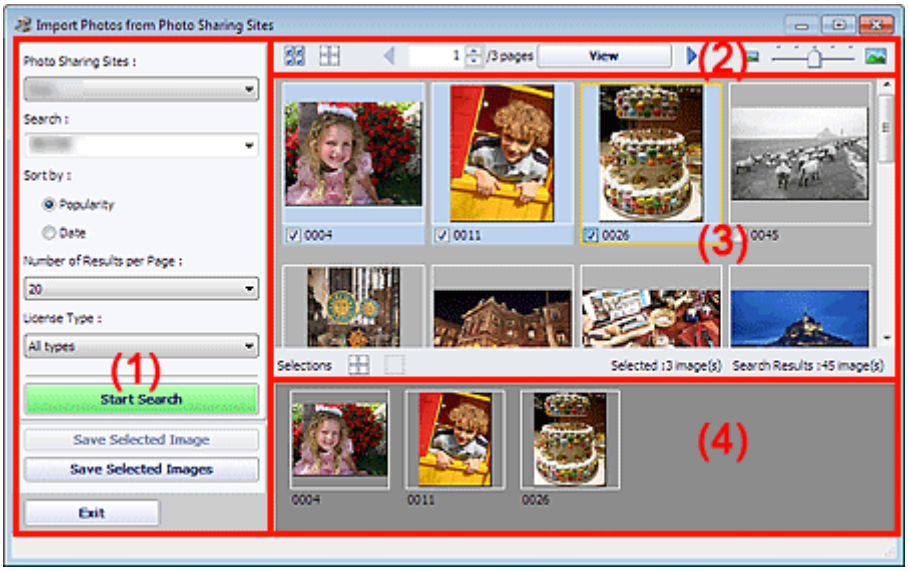

(1) Zona cu setări şi cu butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Fereastra de miniaturi

(4) Zona de selecţii

(1) Zona cu setări şi cu butoane de operare

Photo Sharing Sites

Afişează numele site-ului de partajare a fotografiilor.

Search

Introduceţi textul de căutat.

Notă

- Ca alternativă, faceţi clic pe (Săgeată jos) pentru a afişa până la 20 de înregistrări din istoricul de căutare şi pentru a selecta din ele.

- Când doriţi să introduceţi mai multe cuvinte cheie, introduceţi un spaţiu între cuvintele cheie.

Sort by

Selectaţi cum să sortaţi rezultatele căutării în fereastra cu miniaturi. Selectaţi Popularity sau Date.
După o căutare, nu puteţi să modificaţi setarea.

Number of Results per Page

Selectaţi numărul de imagini afişate în fereastra cu miniaturi, dintre 10, 20 şi 30.
După o căutare, nu puteţi să modificaţi setarea.

License Type

Selectaţi tipul de licenţă pentru imaginile de căutat, dintre All types, CC license (Non-Commercial) şi CC license (Others).
Selectaţi All types pentru a afişa toate imaginile, indiferent de tipul de licenţă.
Selectaţi CC license (Non-Commercial) pentru a afişa imagini cu licenţă CC care pot fi utilizate numai în scopuri necomerciale. Selectaţi CC license (Others) pentru a afişa alte imagini cu licenţă CC.

Notă

- Tipul de licenţă diferă de la o imagine la alta. Indicaţi spre o imagine pentru a se afişa un sfat ecran în care puteţi să consultaţi tipul de licenţă.

License Type	Tip de licenţă	Măsuri de precauţie/Condiţii pentru utilizare (Conformaţi-vă următoarelor condiţii când utilizaţi imagini cu licenţă CC, cu excepţia utilizării personale sau utilizării acasă.)
All types	Toate drepturile rezervate	Copierea neautorizată a imaginilor este ilegală, cu excepţia utilizării personale/acasă sau a utilizării într-un cadru asemănător limitat. Copierea de portrete (fotografii de persoane) poate să încalce drepturile individuale.
	Atribuire necomercială (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale.
	Atribuire necomercială fără opere derivate (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale. - Nu aveţi permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire necomercială de partajare în aceleaşi condiţii (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale. - Chiar şi în cazul în care creaţia dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicaţi aceleaşi condiţii care au fost definite de licenţiator pentru lucrarea originală.
	Atribuire (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale.
	Atribuire fără opere derivate (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire de partajare în aceleaşi condiţii (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Chiar şi în cazul în care creaţia dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicaţi aceleaşi condiţii care au fost definite de licenţiator pentru lucrarea originală.

CC license (Non -Commercial)	Atribuire necomercială (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale.
	Atribuire necomercială fără opere derivate (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale. - Nu aveţi permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire necomercială de partajare în aceleaşi condiţii (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea să utilizaţi lucrarea în scopuri comerciale. - Chiar şi în cazul în care creaţia dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicaţi aceleaşi condiţii care au fost definite de licenţiator pentru lucrarea originală.
CC license (Others)	Atribuire (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale.
	Atribuire fără opere derivate (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Nu aveţi permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire de partajare în aceleaşi condiţii (licenţă CC)	- Trebuie să afişaţi împreună cu creaţia dvs. titlul şi licenţiatorul lucrării originale. - Chiar şi în cazul în care creaţia dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicaţi aceleaşi condiţii care au fost definite de licenţiator pentru lucrarea originală.

Start Search

Începe căutarea de imagini şi afişează imaginile care se potrivesc cu textul de căutat în fereastra cu miniaturi.

Important

- Unele imagini, precum imaginile în alte formate decât JPEG, nu apar.

Save Selected Image

Salvează imaginile selectate în zona Selections.

Save Selected Images

Salvează toate imaginile afişate în zona Selections.

Exit

Faceţi clic pentru a închide fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites.

(2) Bara de instrumente

(Selectarea tuturor imaginilor)

Selectează toate imaginile din pagina afişată în fereastra de miniaturi.
Când selectaţi o imagine, în caseta sa de selectare apare un marcaj de selectare.

Notă

- Puteţi să selectaţi până la 300 de imagini.

(Ştergerea tuturor marcajelor de selectare)

Revocă toate selecţiile de imagini din pagina afişată în fereastra de miniaturi.

(Înapoi la pagina anterioară/Salt la pagina următoare)

Afişează pagina anterioară/următoare.

1 /3 pages View **Caseta de introducere a numărului paginii/Nr. total de pagini/View**

Introduceţi un număr de pagină şi faceţi clic pe View pentru a afişa pagina.

Cursor dimensiune miniaturi

Redimensionează imaginile din fereastra de miniaturi.
Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a mări şi spre stânga pentru a micşora imaginile.

(3) Fereastra de miniaturi

Afişează imagini miniaturale ale rezultatelor căutării (imagini). Titlul este afişat sub fiecare miniatură.

Pentru a selecta o imagine, faceţi clic pe miniatură sau pe caseta de selectare.

Important

- Datorită limitărilor de pe site-urile de partajare a fotografiilor, în cazul în care în rezultatele căutării sunt peste 4.000 de imagini, pe toate paginile următoare vor fi afişate aceleaşi imagini cu cele afişate pe pagina care conţine cea de a 4.001-a imagine.
  De exemplu, când Number of Results per Page s-a setat pe 20, imaginile afişate în pagina 201 sunt aceleaşi cu cele afişate în pagina 202 şi în paginile următoare.

Notă

- Indicaţi spre o miniatură pentru a-i afişa titlul, tipul de licenţă şi alte informaţii.
- Faceţi clic dreapta pe o miniatură şi selectaţi din meniul afişat Open web page of work pentru a porni un browser şi a afişa pagina unui site de partajare a fotografiilor pe care se află imaginea.

(4) Zona de selecţii

Miniaturile imaginilor selectate din fereastra de miniaturi sunt afişate, împreună cu numărul de imagini (numărul de imagini selectate/numărul de rezultate ale căutării).

(Revocare totală selecţii de imagini)

Revocă toate selecţiile de imagini din zona Selections.

(Revocare selecţie de imagini)

Revocă selecţia tuturor imaginilor selectate din zona Selections.

Notă

- Pentru detalii privind modul de descărcare a imaginilor de pe site-uri de partajare a fotografiilor, consultaţi „ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii ”.

În partea superioară a paginii

A200

Easy-PhotoPrint EX

Întrebări şi răspunsuri

- Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?
- Din care parte a imaginii afişate începe imprimarea?
- Cum imprim cu margini egale?
- Ce este „C1” sau „C4”?

În partea superioară a paginii

A095

Easy-PhotoPrint EX

Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?

Dacă doriţi să mutaţi (sau să copiaţi) un fişier creat şi salvat cu Easy-PhotoPrint EX dintr-un folder în altul, este necesar să mutaţi (sau să copiaţi) şi folderul care a fost creat automat când salvaţi iniţial fişierul respectiv.

De exemplu, când salvaţi un fişier numit „MyAlbum.el1”, este creat automat un folder numit „MyAlbum.el1.Data” în acelaşi folder care conţine fişierul „MyAlbum.el1”. Dacă doriţi să mutaţi (sau să copiaţi) fişierul „MyAlbum.el1” în alt folder, mutaţi (sau copiaţi) şi folderul „MyAlbum.el1.Data”. Folderul „MyAlbum.el1.Data” conţine fotografiile utilizate în album.

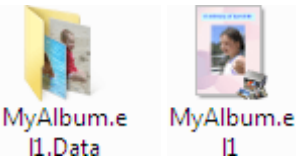

Notă

- Pictogramele pot diferi în funcţie de elemente.

Important

- Nu schimbaţi numele folderului Data; în caz contrar, nu veţi avea posibilitatea să afişaţi fotografiile pe care le-aţi editat cu Easy-PhotoPrint EX.
- Pentru PREMIUM Contents Print în care se utilizează imagini cu conţinut special, dacă salvaţi fişierul şi îl mutaţi pe un alt computer, nu veţi putea să deschideţi fişierul.

În partea superioară a paginii

A096

Easy-PhotoPrint EX

Din care parte a imaginii afişate începe imprimarea?

După cum se prezintă mai jos, imprimarea începe din partea stângă a imaginii afişate în ecranul Layout/Print.

Scoate hârtia în direcţia indicată de săgeată.

Consultaţi manualul imprimantei pentru detalii cu privire la modul de încărcare a hârtiei (pentru a imprima pe faţă/verso etc.).

În partea superioară a paginii

A097

Easy-PhotoPrint EX

Cum imprim cu margini egale?

Când imprimaţi pe un aspect cu chenar, marginile din stânga şi dreapta sau de sus şi jos pot deveni mai late decât celelalte, în funcţie de imagine şi imprimantă.

Pentru a imprima întotdeauna cu margini egale, selectaţi caseta Always crop images when selecting a layout with margins din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences.

Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) din ecranul Layout/Print sau selectaţi Preferences... din meniul File.

Trunchiaţi fotografia pentru a aplica individual margini egale.

Trunchierea fotografiilor (Photo Print)

Notă

- Această setare este disponibilă numai când este selectată funcţia Photo Print.

În partea superioară a paginii

A098

Easy-PhotoPrint EX

Ce este „C1” sau „C4”?

Când este imprimat un album, etichete precum „C1” şi „C4” sunt imprimate ca numere de pagină.

„C1” şi „C4” reprezintă coperta din faţă, respectiv coperta din spate.

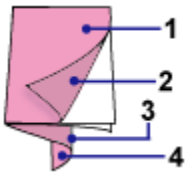

C1: Copertă faţă

C2: Interior copertă faţă

C3: Interior copertă spate

C4: Copertă spate

Notă

- „C2”/„C3” apare doar când este selectată caseta Leave the inside of front cover blank/Leave the inside of back cover blank în caseta de dialog Cover Options.

În partea superioară a paginii

A101

Easy-PhotoPrint EX

Setări Photo Print

- Imprimarea fotografiilor în culori vii
- Reducerea perturbaţiilor din fotografii
- Trunchierea fotografiilor (Photo Print)
- Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)
- Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină
- Imprimarea unui index
- Imprimarea fotografiilor ID (ID Photo Print)
- Imprimarea informaţiilor fotografiei
- Salvarea fotografiilor
- Deschiderea fişierelor salvate

În partea superioară a paginii

A071

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea fotografiilor în culori vii

Selectaţi caseta Vivid Photo din ecranul Select Paper pentru a îmbunătăţi culorile unei fotografii înainte de imprimare.

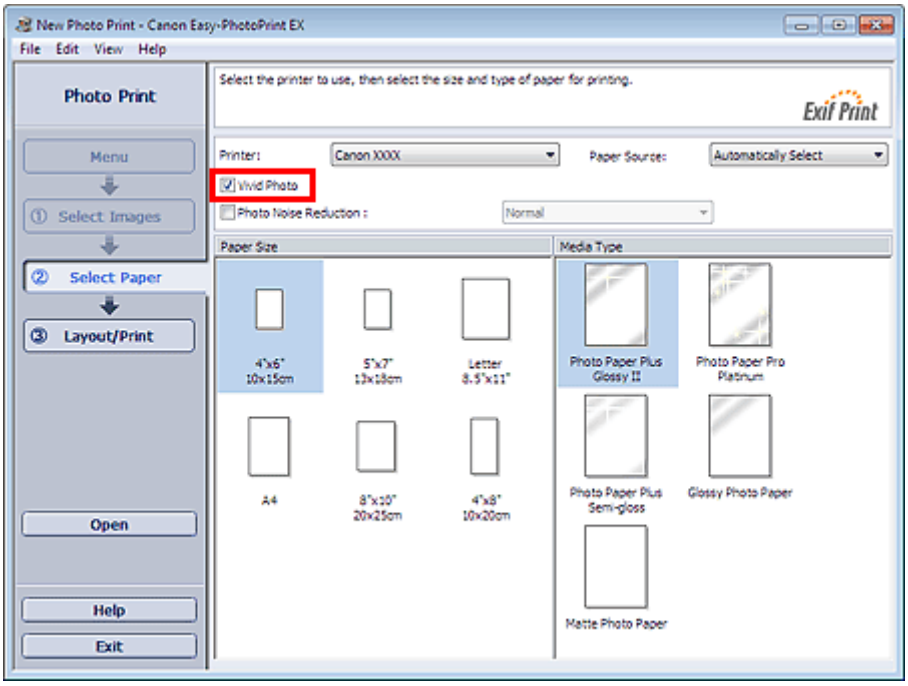

Important

- Această funcţie este disponibilă numai cu o imprimantă care acceptă Vivid Photo.
- Această funcţie nu este disponibilă când Enable ICC Profile este selectat în fila Advanced din caseta de dialog Preferences.

Notă

- Chiar dacă selectaţi caseta Vivid Photo, acest efect se aplică doar rezultatului imprimării. Imaginea originală sau imaginea de examinare nu vor fi afectate.

În partea superioară a paginii

A072

Easy-PhotoPrint EX

Reducerea perturbaţiilor din fotografii

Când o fotografie este realizată într-un loc întunecat precum o scenă de seară utilizând o cameră digitală, este posibil să apară perturbaţii în imagine.

Selectaţi caseta Photo Noise Reduction din ecranul Select Paper pentru a reduce perturbaţiile din imagine şi a realiza fotografiile imprimate cu culori mai vii.

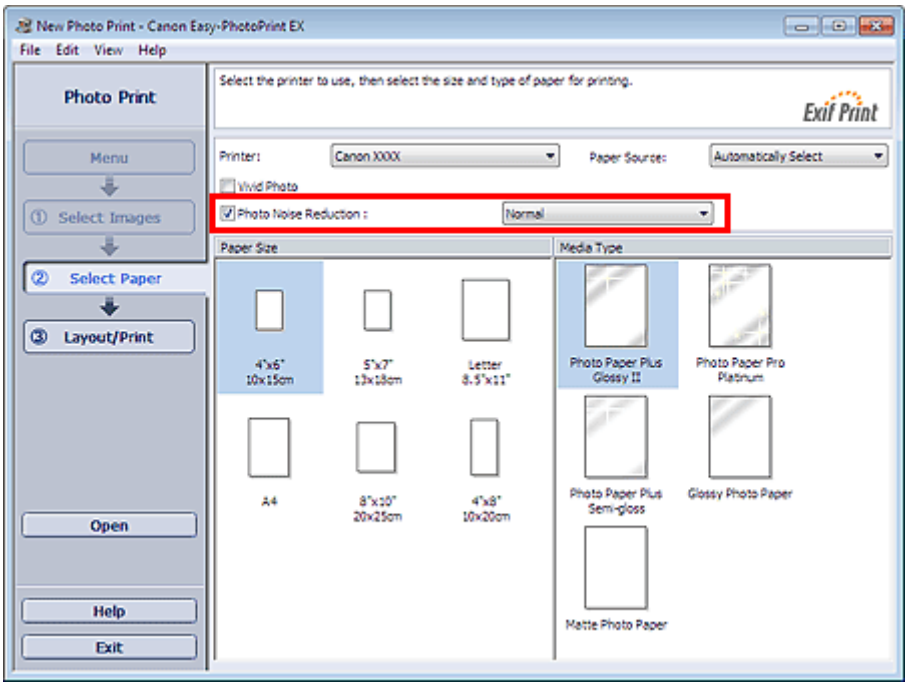

Important

- Această funcţie nu este disponibilă când Enable ICC Profile este selectat în fila Advanced din caseta de dialog Preferences.

Notă

- Când perturbaţiile sunt severe, modificaţi Normal la Strong.
- Efectul de reducere a perturbaţiilor se aplică doar rezultatului imprimării. Imaginea originală sau imaginea de examinare nu vor fi afectate.

În partea superioară a paginii

A073

Easy-PhotoPrint EX

Trunchierea fotografiilor (Photo Print)

Trunchierea unei fotografii este acţiunea prin care se elimină porţiunile inutile ale fotografiei selectând porţiunile necesare.

Faceţi clic pe (Trunchiere imagine) din ecranul Layout/Print sau faceţi dublu clic pe imaginea de examinare.

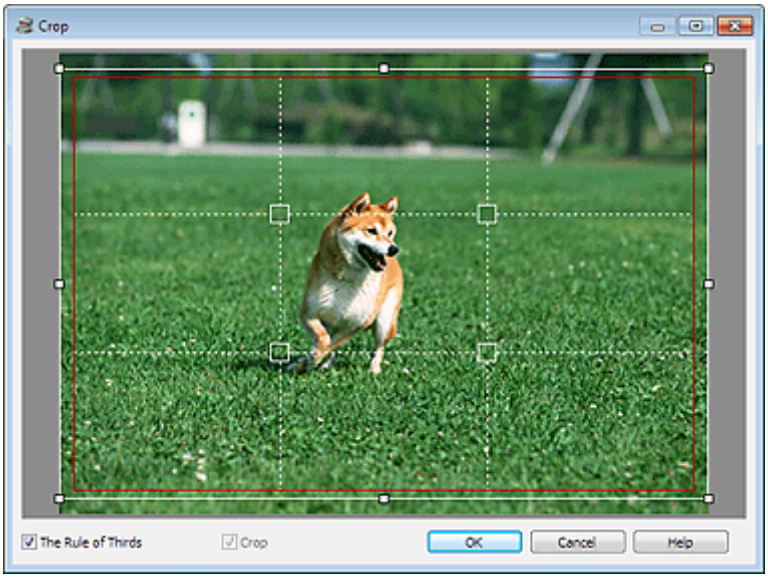

Glisaţi pătratele albe pe imagine pentru a regla zona ce urmează a fi trunchiată şi faceţi clic pe OK.

Notă

- Pentru a deplasa zona de trunchiere, aşezaţi cursorul în interiorul cadrului alb şi glisaţi-l. Glisaţi liniile albe pentru a mări/micşora zona de trunchiere.
- Selectaţi caseta The Rule of Thirds pentru a afişa linii albe întrerupte. Pentru a crea o compoziţie echilibrată, glisaţi oricare dintre punctele de intersecţie (pătratele albe) sau liniile albe întrerupte peste subiectul principal al fotografiei.

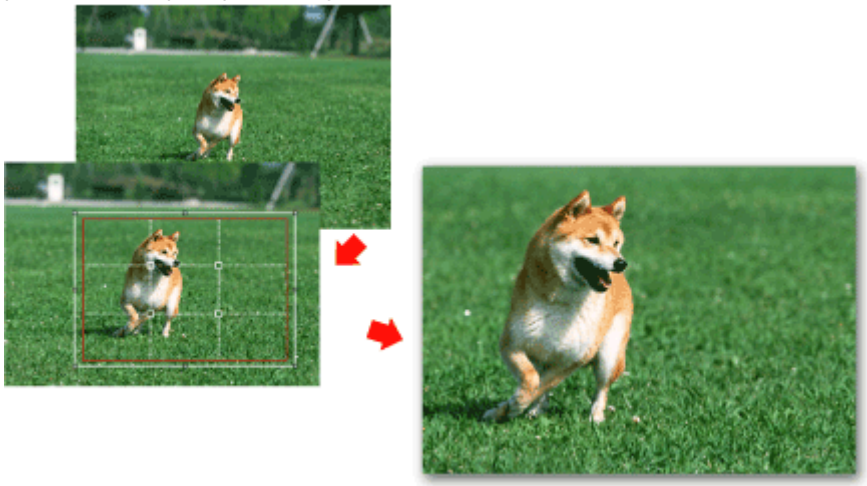

- Efectul de trunchiere se aplică doar rezultatului imprimării. Imaginea originală nu va fi trunchiată.
- Consultaţi Help pentru detalii cu privire la fereastra Crop.

În partea superioară a paginii

A074

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)

Pentru a imprima pe fotografie data la care a fost realizată fotografia, faceţi clic pe (Setări dată) din ecranul Layout/Print, apoi selectaţi caseta Print date din caseta de dialog Date Settings.

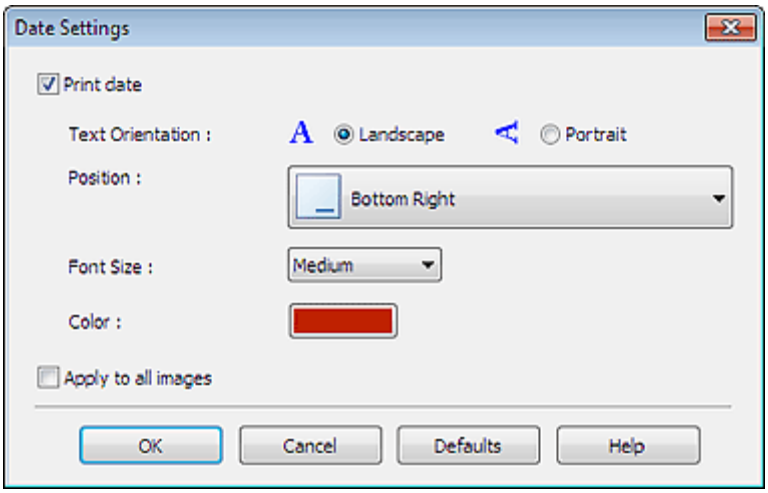

Notă

- Data este afişată în formatul scurt de dată (mm/dd/yyyy (ll/zz/aaaa) etc.) specificat în sistemul de operare.
- Consultaţi Help pentru detalii cu privire la setarea de date.

În partea superioară a paginii

A076

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină

Puteţi imprima mai multe fotografii pe o singură pagină selectând un aspect cu mai multe fotografii din ecranul Layout/Print.

Notă

- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi secţiunea următoare.
  Selectarea unei fotografii
- Numărul de fotografii şi aspectul disponibil pot varia în funcţie de tipul de suport.
- Fotografiile sunt aranjate în următoarea ordine.
  Exemplu: Borderless (x4)

1	3
2	4

- Puteţi modifica ordinea de imprimare în Printing Order din fila Print din caseta de dialog Preferences.
  Puteţi selecta ordinea de imprimare dintre By Date, By Name şi By Selection.
  Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) sau selectaţi Preferences... din meniul File.

În partea superioară a paginii

A077

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea unui index

Puteţi imprima un index cu fotografiile selectate. O imprimare de index prezintă miniaturile fotografiilor într-o pagină. Este convenabil pentru gestionarea fotografiilor.

Pentru a imprima un index, selectaţi Index din aspectele din ecranul Layout/Print.

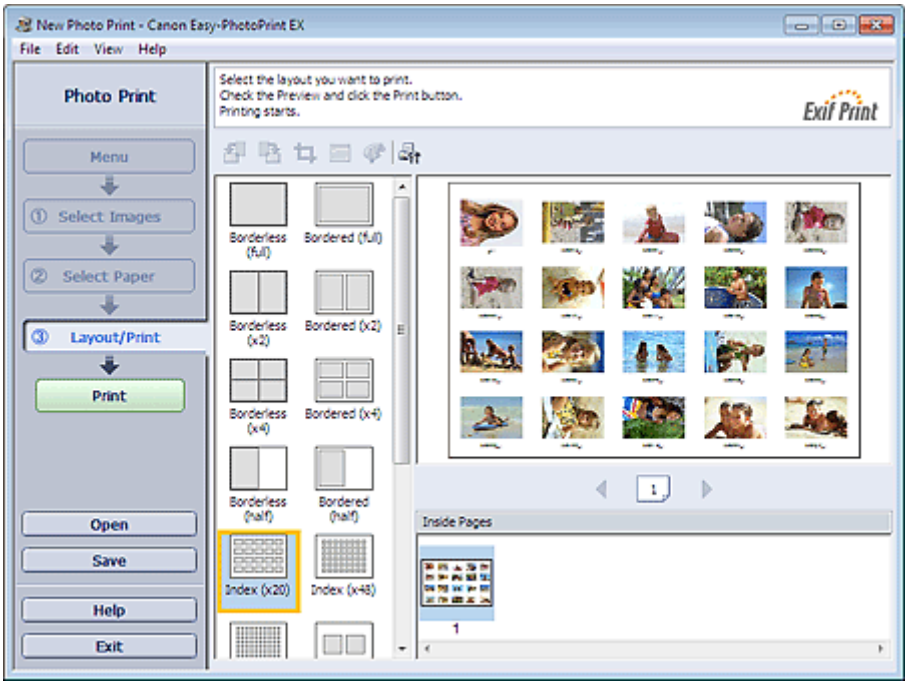

Important

- Indexul nu poate fi imprimat dacă selectaţi una din următoarele dimensiuni de hârtie.
  - Credit Card
- Puteţi imprima până la 80 de imagini pe o singură pagină.

Notă

- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi secţiunea următoare.
  ➡ Selectarea unei fotografii
- Fotografiile sunt aranjate în următoarea ordine.
  Exemplu: Index (x20)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- Puteţi modifica ordinea de imprimare în Printing Order din fila Print din caseta de dialog Preferences.
  Puteţi selecta ordinea de imprimare dintre By Date, By Name şi By Selection.
  Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) sau selectaţi Preferences...

din meniul File.

În partea superioară a paginii

A078

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea fotografiilor ID (ID Photo Print)

Puteţi imprima o varietate de fotografii ID.

Important

- În funcţie de utilizare, este posibil ca fotografia să nu aibă calităţile necesare unei fotografii oficiale ID.
  Pentru detalii, contactaţi persoana căreia îi veţi trimite fotografia.

Pentru a imprima fotografii ID, selectaţi 10x15cm 4"x6" pentru Paper Size din ecranul Select Paper şi selectaţi un aspect al fotografiei ID dintre aspectele din ecranul Layout/Print.

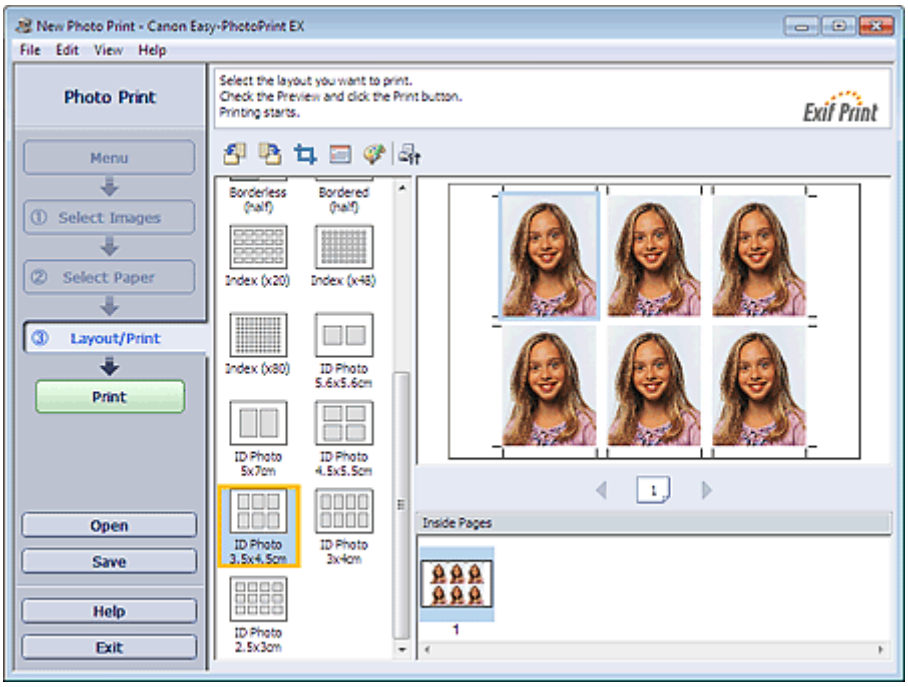

Notă

- Numărul de cadre pe pagină variază în funcţie de dimensiunea fotografiei ID de creat. Verificaţi numărul de cadre din aspectele afişate în ecranul Layout/Print, apoi specificaţi numărul de copii în ecranul Select Images.
  Puteţi selecta două sau mai multe imagini şi imprima diferite tipuri de fotografii ID pe o singură pagină.
- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi secţiunea următoare.
  ➡ Selectarea unei fotografii
- Fotografiile sunt aranjate în următoarea ordine.
  Exemplu: ID Photo 3.5x4.5cm

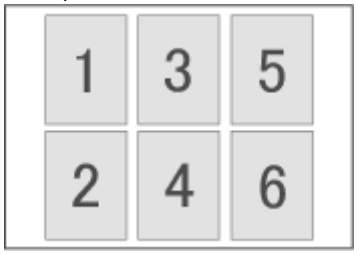

- Puteţi modifica ordinea de imprimare în Printing Order din fila Print din caseta de dialog Preferences.
  Puteţi selecta ordinea de imprimare dintre By Date, By Name şi By Selection.

  Pentru a afişa caseta de dialog Preferences, faceţi clic pe (Setări) sau selectaţi Preferences... din meniul File.
- Fotografiile ID pot fi imprimate doar pe hârtie 10x15cm 4"x6".

În partea superioară a paginii

A079

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea informaţiilor fotografiei

Puteţi imprima informaţiile fotografiei şi informaţiile Exif una lângă alta.

Pentru a le imprima, selectaţi Letter 8.5"x11" sau A4 pentru Paper Size din ecranul Select Paper şi selectaţi Captured Info dintre aspectele din ecranul Layout/Print.

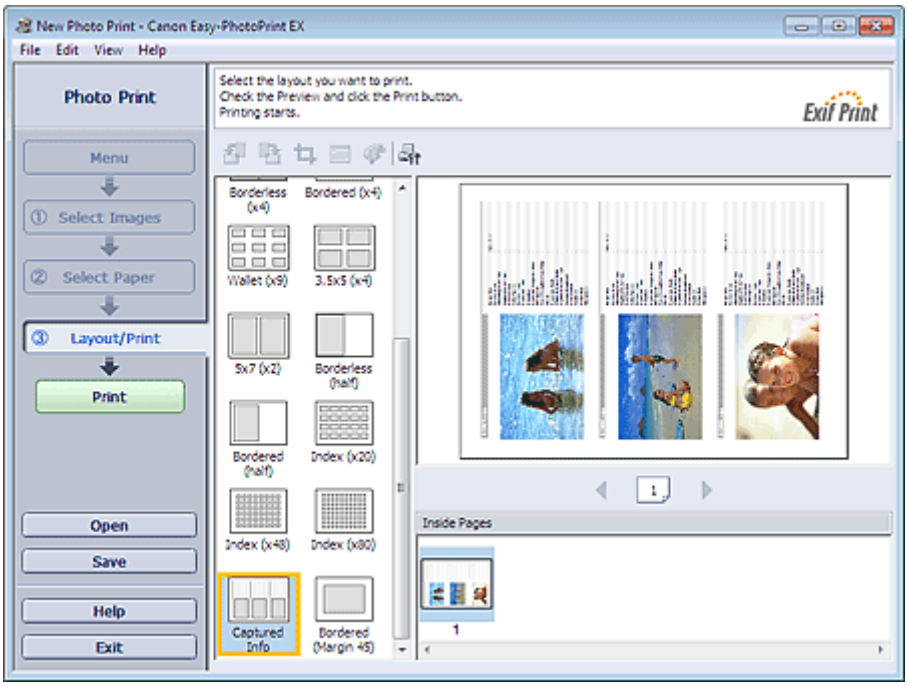

Notă

- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultaţi secţiunea următoare.
  ➡ Selectarea unei fotografii
- Această funcţie este disponibilă numai pentru dimensiunile de hârtie Letter 8.5"x11" şi A4.

În partea superioară a paginii

A092

Easy-PhotoPrint EX

Salvarea fotografiilor

Puteţi salva fotografii editate. Pot fi salvate informaţii de trunchiere şi aspect.

Faceţi clic pe Save din ecranul Layout/Print.

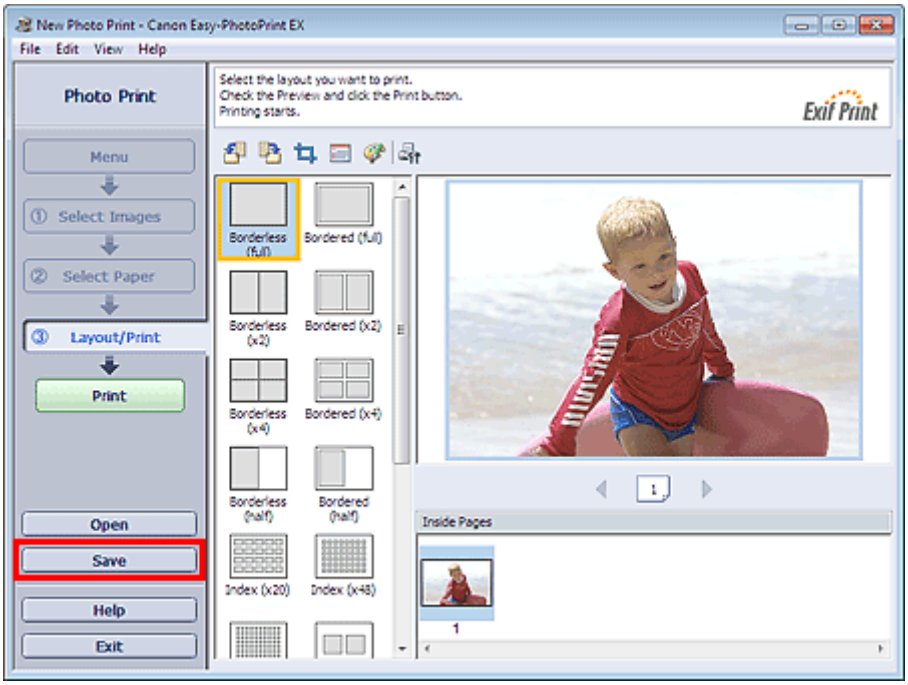

Când apare caseta de dialog Save As, specificaţi locul de salvare şi numele fişierului, apoi faceţi clic pe Save.

Important

- Dacă editaţi un fişier salvat şi îl salvaţi din nou, fişierul va fi suprascris.
  Pentru a salva din nou un fişier cu un nume nou sau într-un alt loc, selectaţi Save As... din meniul File şi salvaţi.

Notă

- Save nu se va afişa în ecranul Select Images sau Select Paper.

În partea superioară a paginii

A093

Easy-PhotoPrint EX

Deschiderea fişierelor salvate

Puteţi deschide fişiere create cu Easy-PhotoPrint EX.

1. Faceţi clic pe Library din Menu.

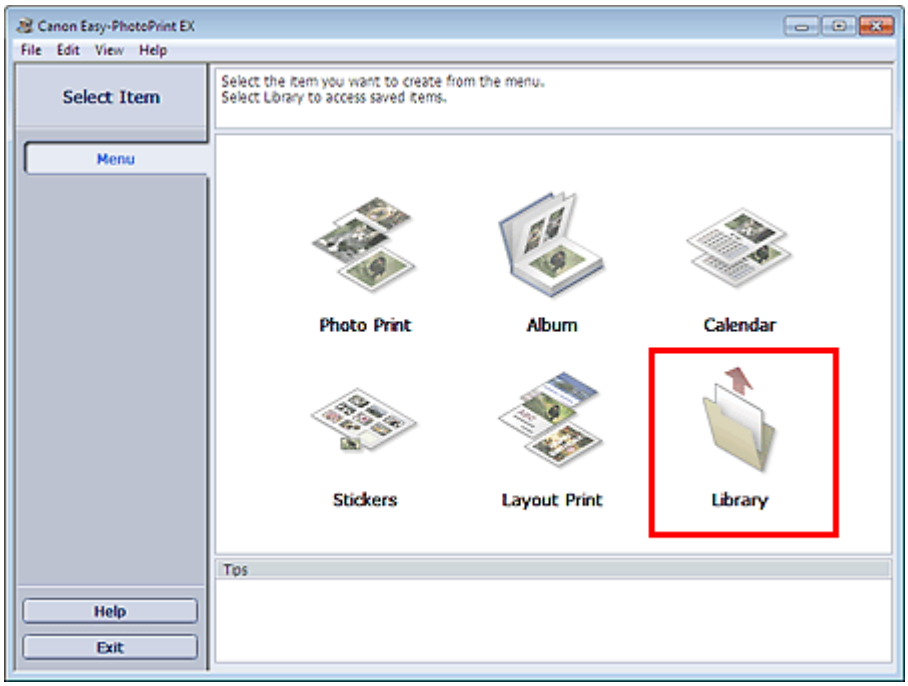

Apare caseta de dialog Open.
Puteţi verifica fişierele create şi salvate cu Easy-PhotoPrint EX în vizualizarea de pictograme (doar pentru Windows 7/Windows Vista) sau în vizualizarea de miniaturi.

Important

- Când utilizaţi ediţiile pe 64 de biţi ale sistemelor Windows 7, Windows Vista sau Windows XP, conţinutul fişierelor nu poate fi afişat în Explorer.

2. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl deschideţi şi faceţi clic pe Open.

Apare ecranul Layout/Print.

3. Dacă este necesar, editaţi fişierul.

Notă

- Easy-PhotoPrint EX acceptă următorul format de fişier (extensie).
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX Photo Print (.el6)
- Puteţi deschide fişiere create cu Easy-PhotoPrint EX prin următoarele metode, în afară de Library din Menu.
  - Faceţi clic pe Open în zona butoanelor de comutare a fiecărui ecran, apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl editaţi.
  - Faceţi dublu clic pe fişier.
  - Din meniul File, faceţi clic pe Open..., apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl editaţi.

- De asemenea, puteţi deschide un fişier recent utilizat făcând clic pe numele fişierului afişat în meniul File.

În partea superioară a paginii

A102

Easy-PhotoPrint EX

Alte setări

- Schimbarea aspectului
- Schimbarea fundalului
- Adăugarea fotografiilor
- Schimbarea poziţiilor fotografiilor
- Înlocuirea fotografiilor
- Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor
- Trunchierea fotografiilor
- Încadrarea fotografiilor
- Imprimarea datelor pe fotografii
- Ataşarea comentariilor la fotografii
- Adăugarea textului la fotografii
- Salvarea
- Setarea sărbătorilor
- Setarea afişării calendarului
- Deschiderea fişierelor salvate

În partea superioară a paginii

A080

Easy-PhotoPrint EX

Schimbarea aspectului

Puteţi schimba aspectul fiecărei pagini separat.

Important

- Pentru PREMIUM Contents Print, nu puteţi să schimbaţi aspectele.

Selectaţi pagina căreia doriţi să îi schimbaţi aspectul din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Schimbare aspect).

Selectaţi aspectul pe care doriţi să îl utilizaţi din caseta de dialog Change Layout şi faceţi clic pe OK.

Album

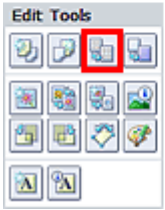

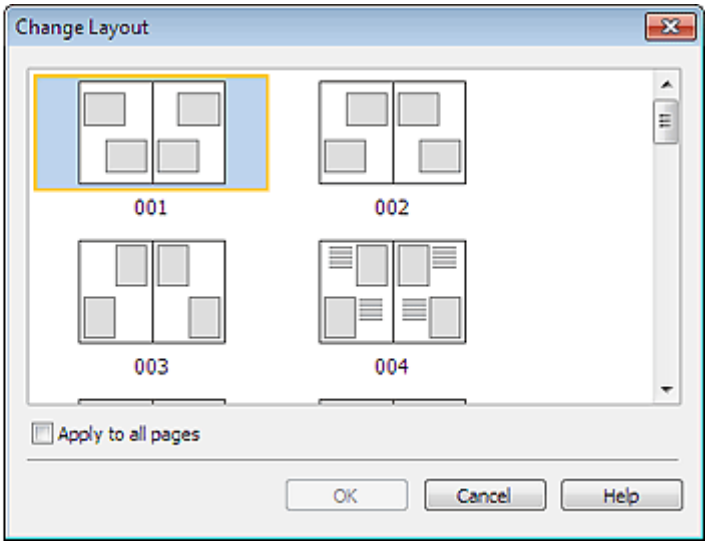

Important

- Dacă noul aspect are un număr diferit de cadre per pagină faţă de aspectul curent, se vor întâmpla următoarele:

  Dacă numărul de cadre de aspect este mărit : Imaginile se vor muta de pe paginile ulterioare pentru a ocupa toate cadrele din noul aspect.

  Dacă numărul de cadre de aspect este micşorat : Vor fi adăugate pagini cu noul aspect până când toate imaginile de pe paginile cu aspectul curent pot fi încadrate.
- Dacă schimbaţi aspectul curent pentru coperta din faţă sau din spate într-unul cu mai puţine cadre de aspect, orice imagine care nu se încadrează în noul aspect va fi ştearsă, pornind de la ultima imagine care a fost adăugată pe pagina cu aspectul anterior.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcţie de Paper Size, Orientation sau tipul de pagină selectat (copertă faţă, pagini de interior sau copertă spate).
- Selectaţi caseta Apply to all pages pentru a schimba aspectele tuturor paginilor în cel nou selectat.

Calendar

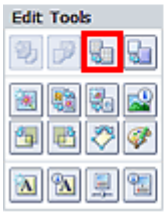

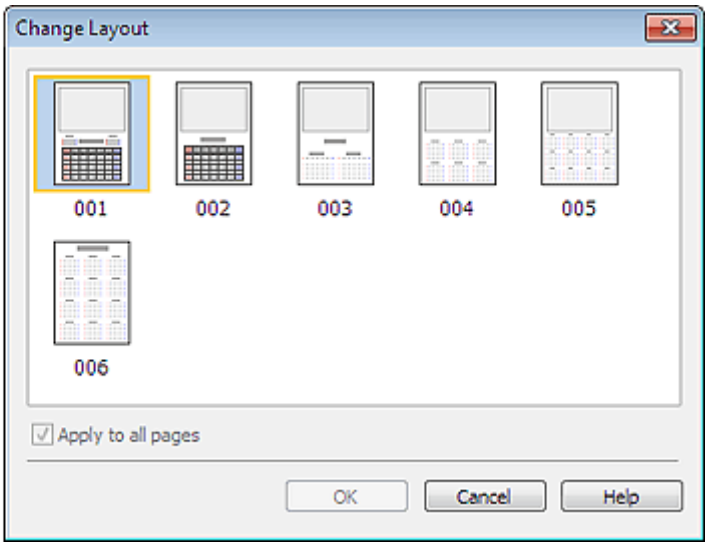

Important

- Aspectele tuturor paginilor sunt schimbate la aspectul selectat.
- Toate imaginile care nu se încadrează în noul aspect vor fi colectate pe ultima pagină.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcţie de Paper Size şi Orientation.

Imprimare aspect

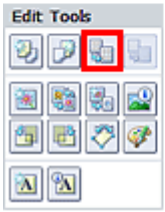

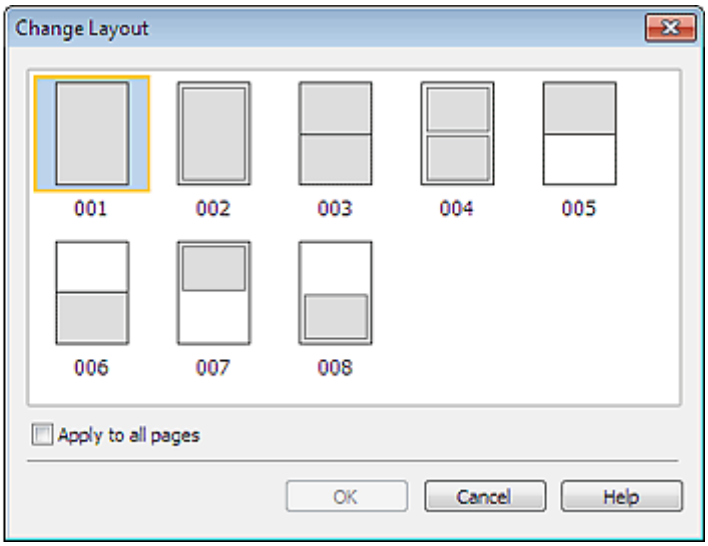

Important

- Dacă noul aspect are un număr diferit de cadre per pagină faţă de aspectul curent, se vor întâmpla următoarele:

Dacă numărul de cadre de aspect este mărit	: Imaginile se vor muta de pe paginile ulterioare pentru a ocupa toate cadrele din noul aspect.
Dacă numărul de cadre de aspect este micşorat	: Vor fi adăugate pagini cu noul aspect până când toate imaginile de pe paginile cu aspectul curent pot fi încadrate.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcţie de Paper Size şi Orientation.
- Selectaţi caseta Apply to all pages pentru a schimba aspectele tuturor paginilor în cel nou selectat.

În partea superioară a paginii

A081

Easy-PhotoPrint EX

Schimbarea fundalului

Puteţi schimba fundalul fiecărei pagini.

Important

- Nu puteţi modifica fundalul de la Stickers, Layout Print şi PREMIUM Contents Print.

Faceţi clic pe Background... în ecranul Page Setup sau selectaţi pagina căreia doriţi să îi schimbaţi fundalul în ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Schimbare fundal).

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

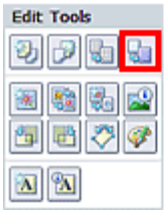

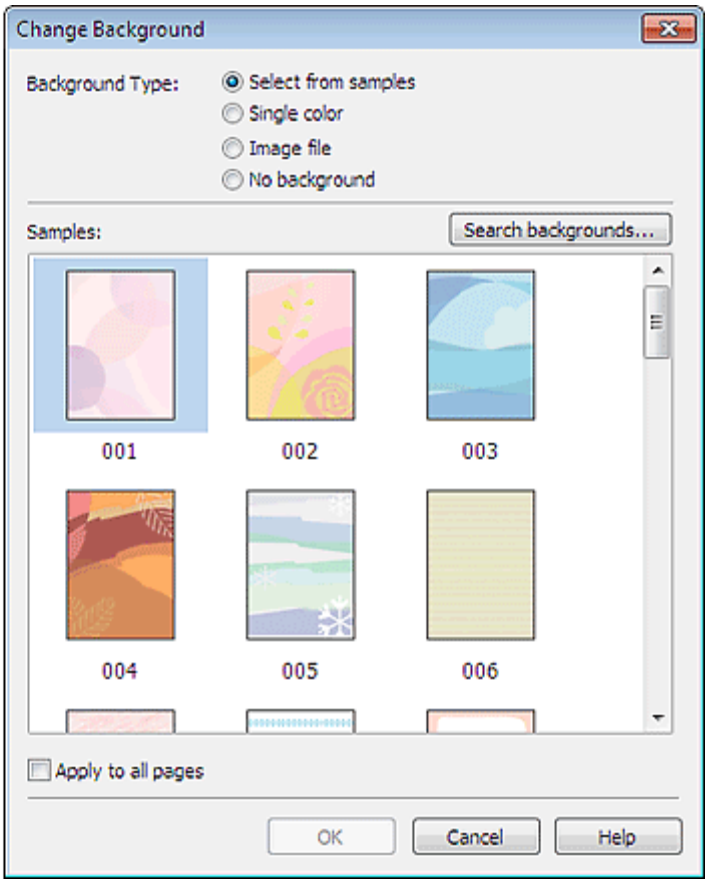

Selectaţi tipul de fundal pe care doriţi să îl utilizaţi din caseta de dialog Change Background.

Când este selectată opţiunea Select from samples

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o utilizaţi din Samples şi faceţi clic pe OK.

Notă

- Select from samples se va afişa numai dacă a fost selectată opţiunea Album.
- Pe lângă cele salvate în aplicaţie, pe site-ul nostru Web sunt disponibile diverse fundaluri. Faceţi clic pe Search backgrounds... pentru a accesa site-ul Web Canon din care puteţi descărca gratuit materiale suplimentare.
  - Pentru a accesa site-ul Web, este necesară o conexiune la Internet. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
  - Înainte de a instala fundaluri, ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX.

Când este selectată opţiunea Single color

Selectaţi culoarea pe care doriţi să o utilizaţi din Standard color sau Custom color şi faceţi clic pe OK.

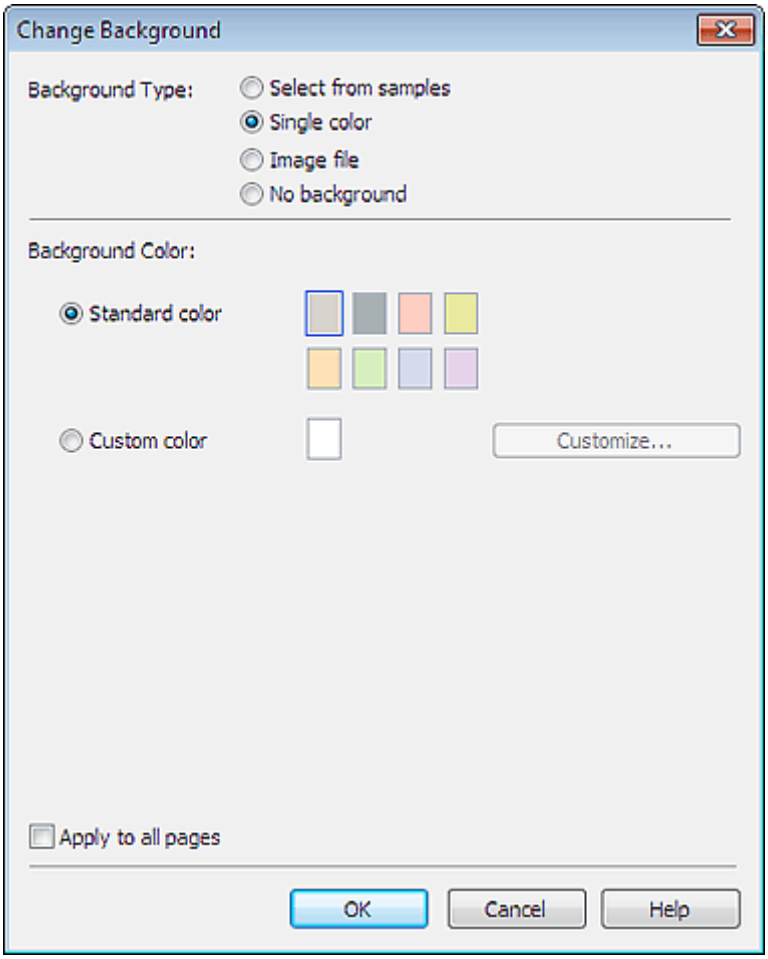

Când este selectată opţiunea Image file

Setaţi Image File Path şi Image Layout, apoi faceţi clic pe OK.

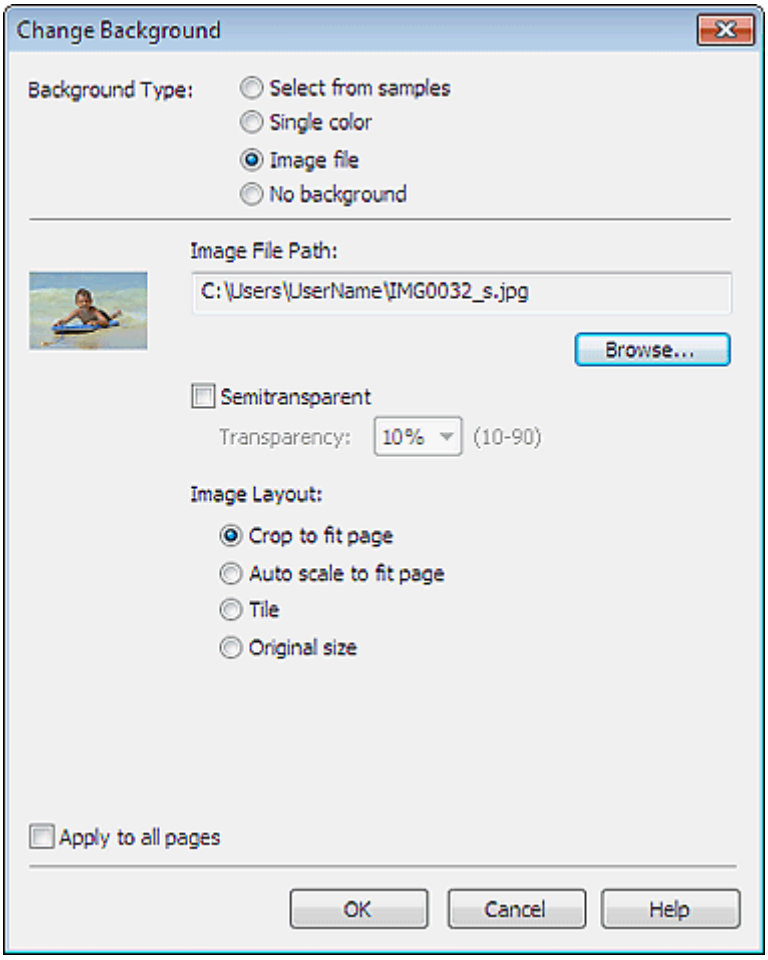

Notă

- Pentru detalii privind modul de a seta fundal din caseta de dialog Change Background consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A082

Easy-PhotoPrint EX

Adăugarea fotografiilor

Puteţi adăuga imagini la pagini.

Selectaţi pagina căreia doriţi să îi adăugaţi fotografii din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Adăugare imagine).

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

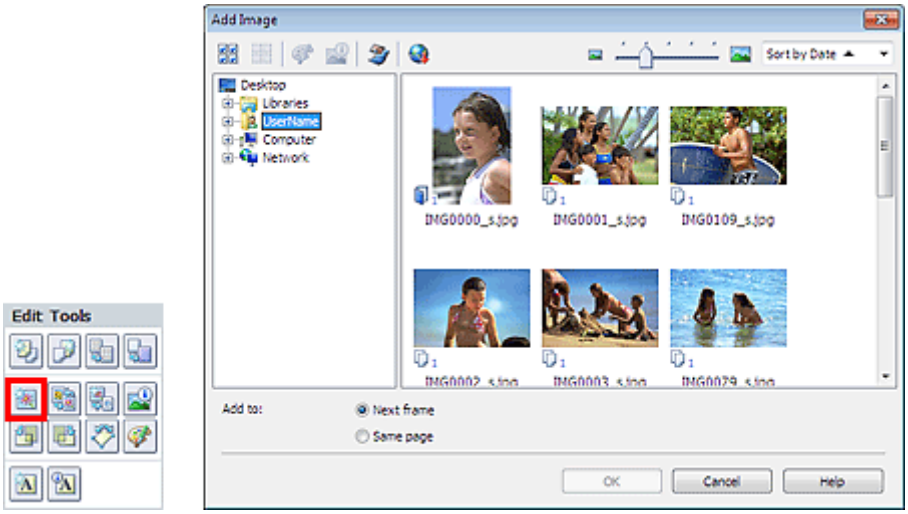

Selectaţi folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o adăugaţi din zona arborescentă de foldere din stânga casetei de dialog Add Image şi selectaţi imaginea pe care doriţi să o adăugaţi din fereastra de miniaturi din partea dreaptă.

Notă

- Faceţi clic pe o imagine pentru a o selecta (fundalul devine albastru) sau pentru a o deselecta (fundalul devine alb). De asemenea, puteţi selecta mai multe imagini.
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini statice capturate din videoclipuri.
  ➡ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteţi să utilizaţi imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
  ➡ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- Pentru PREMIUM Contents Print, View apare în funcţie de conţinutul selectat. Puteţi să setaţi pentru a selecta imagini din PREMIUM Contents Images sau Local Images.
- Pentru PREMIUM Contents Print, zona arborescentă de foldere nu va fi afişată dacă imaginile locale nu sunt disponibile pentru conţinutul selectat.

Selectaţi o opţiune pentru Add to şi faceţi clic pe OK.

Important

- Puteţi să adăugaţi până la 20 de imagini la un moment dat.
- Nu puteţi adăuga două sau mai multe exemplare ale aceleiaşi imagini simultan. Adăugaţi imaginea câte una la un moment dat.
- Pot fi adăugate până la 99 de exemplare ale aceleiaşi imagini la toate paginile combinate.

- Când numărul de pagini se măreşte datorită imaginilor adăugate, nu puteţi adăuga imagini dincolo de 400 de pagini.
- Pentru PREMIUM Contents Print, imaginile nu pot să fie adăugate când nu există niciun cadru de aspect neutilizat în aspectul selectat.

Notă

- În caseta de dialog Add Image, puteţi selecta toate imaginile simultan sau puteţi schimba dimensiunea de afişare şi ordinea miniaturilor. Pentru detalii, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A083

Easy-PhotoPrint EX

Schimbarea poziţiilor fotografiilor

Puteţi schimba poziţiile imaginilor.

Faceţi clic pe (Schimbare poziţii imagini) din ecranul Edit.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

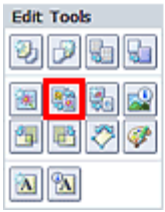

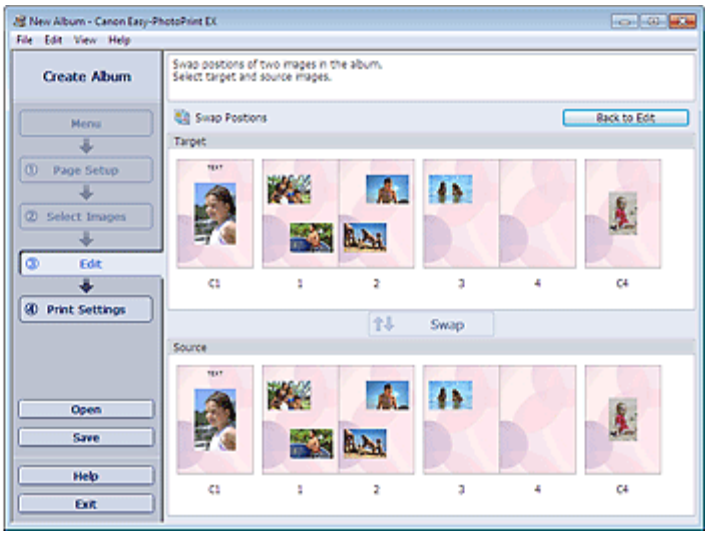

Selectaţi imaginile destinaţie şi sursă la care doriţi să schimbaţi poziţia şi faceţi clic pe Swap.

După ce efectuaţi schimbarea poziţiilor tuturor imaginilor la care doriţi să schimbaţi poziţia, faceţi clic pe Back to Edit.

În partea superioară a paginii

A084

Easy-PhotoPrint EX

Înlocuirea fotografiilor

Puteţi înlocui o imagine cu altă imagine.

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o înlocuiţi din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Înlocuire imagine selectată).

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

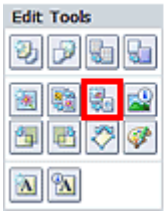

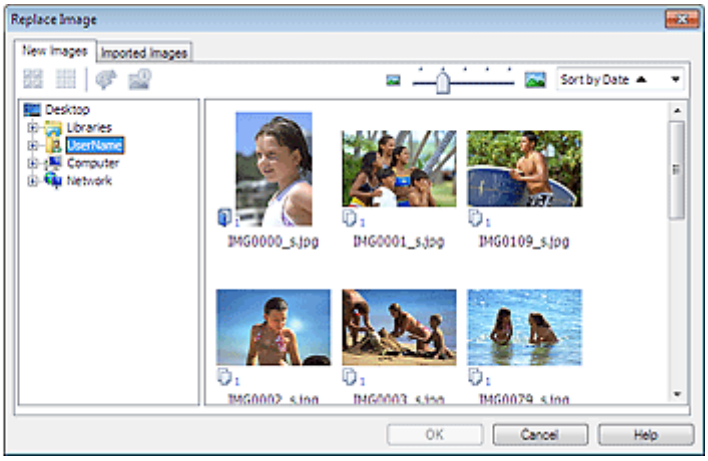

Selectaţi folderul care conţine imaginea cu care doriţi să înlocuiţi din zona arborescentă de foldere din stânga casetei de dialog Replace Image. Selectaţi imaginea cu care doriţi să înlocuiţi din fereastra de miniaturi din dreapta ecranului şi faceţi clic pe OK.

Dacă doriţi să selectaţi din imaginile deja importate, faceţi clic pe fila Imported Images şi selectaţi imaginea cu care doriţi să înlocuiţi din fereastra de miniaturi şi faceţi clic pe OK.

Important

- Nu puteţi selecta mai multe imagini în caseta de dialog Replace Image.

Notă

- Dacă selectaţi mai multe imagini în ecranul Edit şi utilizaţi funcţia de înlocuire, toate imaginile selectate în ecranul Edit vor fi înlocuite cu imaginea selectată în caseta de dialog Replace Image.
- Când imaginile sunt înlocuite, următoarele setări ale vechii imagini sunt moştenite la noua imagine.
  - Poziţia
  - Dimensiune
  - Cadru
  - Poziţia şi dimensiunea de la data

  Informaţiile de trunchiere şi orientarea imaginii nu sunt moştenite.
- Pentru PREMIUM Contents Print, View apare în funcţie de conţinutul selectat. Puteţi să setaţi pentru a selecta imagini din PREMIUM Contents Images sau Local Images.
- Pentru PREMIUM Contents Print, zona arborescentă de foldere nu va fi afişată dacă imaginile locale nu sunt disponibile pentru conţinutul selectat.
- În caseta de dialog Replace Image, puteţi schimba dimensiunea de afişare şi ordinea miniaturilor. Pentru detalii, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A085

Easy-PhotoPrint EX

Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii fotografiilor

Puteţi ajusta poziţia, unghiul şi dimensiunea imaginilor.

Important

- Pentru PREMIUM Contents Print în care se utilizează imagini cu conţinut special, este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în funcţie de imaginea selectată.

Selectaţi imaginea la care doriţi să schimbaţi poziţia sau dimensiunea în ecranul Edit şi faceţi clic pe (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

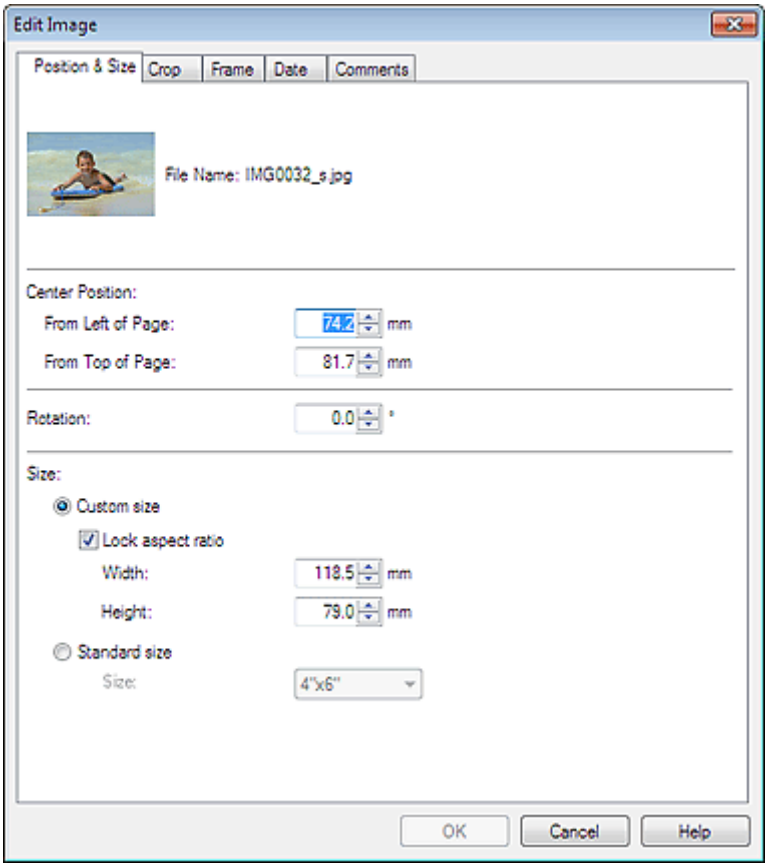

Setaţi Center Position, Rotation şi Size, apoi faceţi clic pe OK.

Notă

- De asemenea, puteţi să schimbaţi poziţia şi dimensiunea unei imagini prin glisarea acesteia în ecranul Edit.
- Selectaţi o imagine din ecranul Edit, apoi faceţi clic pe (Rotire liberă) şi glisaţi un colţ al

imaginii pentru a o roti.

- Pentru PREMIUM Contents Print, nu puteţi să utilizaţi (Rotire liberă).
- Pentru detalii referitoare la poziţia şi dimensiunea imaginilor, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A086

Easy-PhotoPrint EX

Trunchierea fotografiilor

Trunchierea unei imagini este acţiunea prin care se elimină porţiunile inutile ale imaginii selectând porţiunile necesare.

Important

- Pentru PREMIUM Contents Print în care se utilizează imagini cu conţinut special, este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în funcţie de imaginea selectată.

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o trunchiaţi în ecranul Edit şi faceţi clic pe (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceţi clic pe fila Crop din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

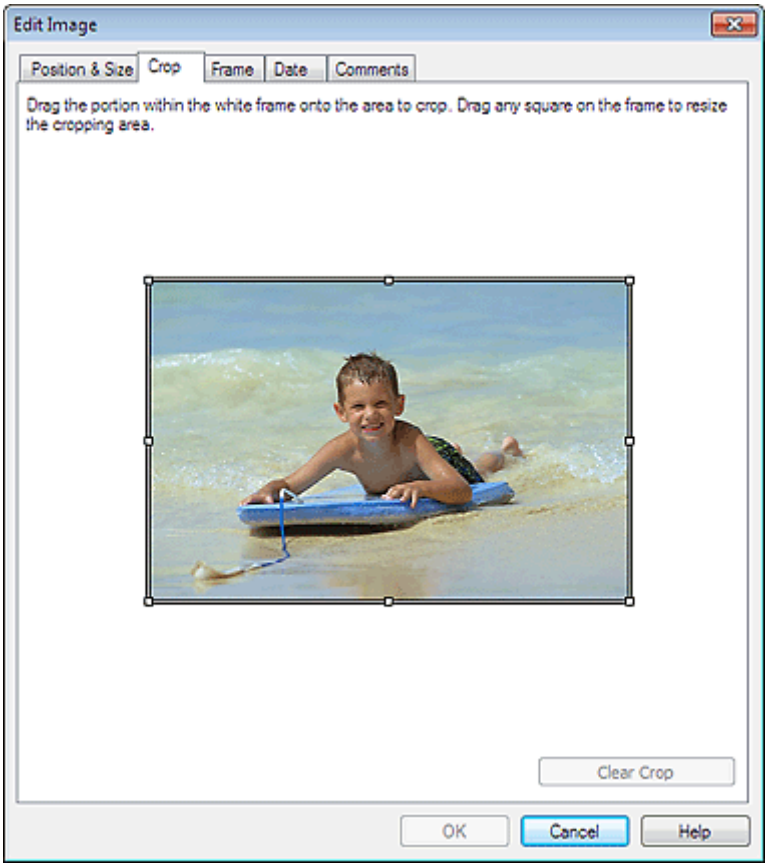

Glisaţi pătratele albe pe imagine pentru a regla zona ce urmează a fi trunchiată şi faceţi clic pe OK.

Notă

- Pentru detalii cu privire trunchiere, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A087

Easy-PhotoPrint EX

Încadrarea fotografiilor

Puteţi adăuga cadre la imagini.

Important

- Nu puteţi adăuga cadre la imagini în Stickers, Layout Print şi PREMIUM Contents Print.

Selectaţi imaginea pe care doriţi să o încadraţi în ecranul Edit şi faceţi clic pe (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceţi clic pe fila Frame din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

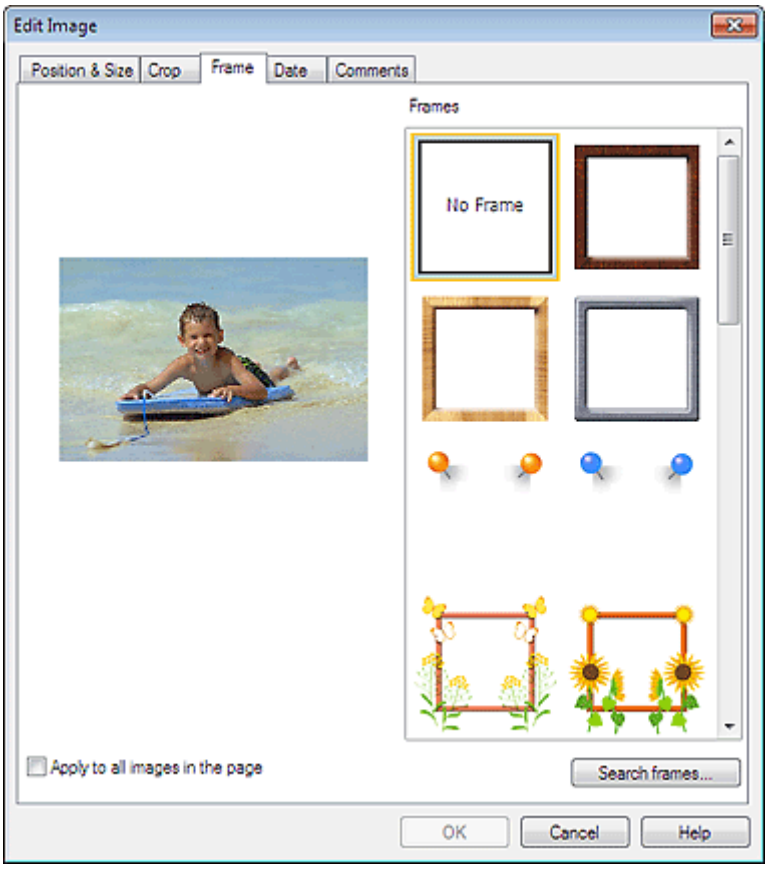

Selectaţi cadrul pe care doriţi să îl utilizaţi din Frames şi faceţi clic pe OK.

Important

- Nu puteţi imprima date calendaristice pe fotografii încadrate.

Notă

- Selectaţi caseta Apply to all images in the page pentru a adăuga simultan acelaşi cadru la toate imaginile de pe o pagină selectată.
- Pe lângă cele salvate în aplicaţie, pe site-ul nostru Web sunt disponibile diverse cadre.
  Faceţi clic pe Search frames... pentru a accesa site-ul Web Canon din care puteţi descărca gratuit materiale suplimentare.
  - Pentru a accesa site-ul Web, este necesară o conexiune la Internet. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
  - Înainte de a instala cadre, ieşiţi din Easy-PhotoPrint EX.
  - Search frames... se va afişa numai dacă a fost selectată opţiunea Album.
- Pentru detalii cu privire cadre, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A088

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea datelor pe fotografii

Puteţi imprima date calendaristice pe imagini.

Important

- Pentru PREMIUM Contents Print, nu puteţi să imprimaţi date.

Selectaţi imaginea pe care doriţi să imprimaţi data în ecranul Edit şi faceţi clic pe (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceţi clic pe fila Date din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

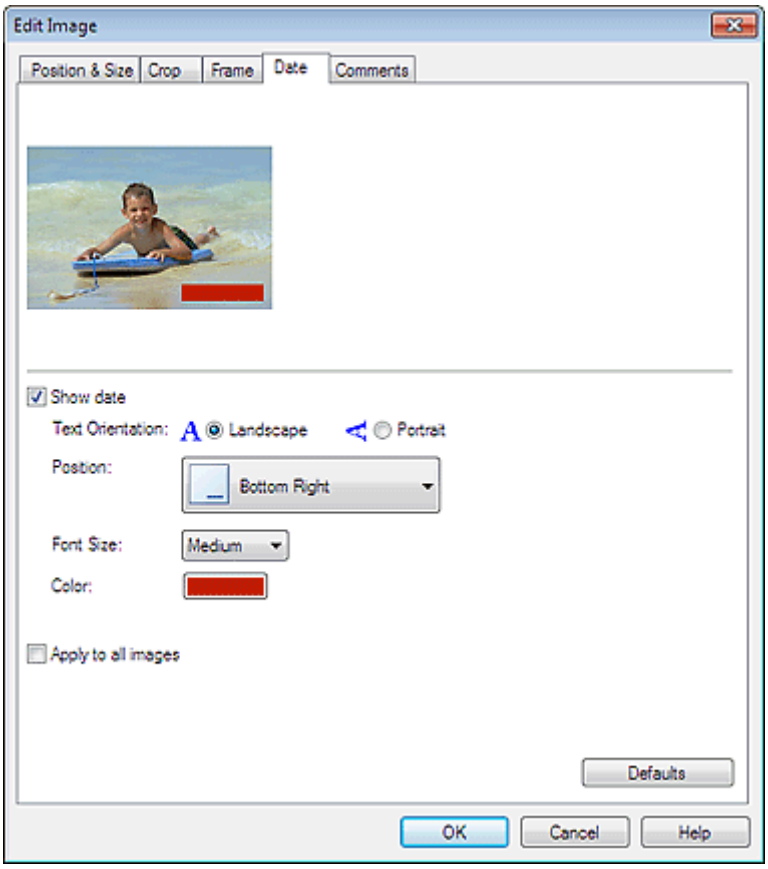

Selectaţi caseta Show date.

Setaţi Text Orientation, Position, Font Size şi Color, apoi faceţi clic pe OK.

Important

- Nu puteţi imprima date calendaristice pe imagini încadrate.

Notă

- Data este afişată în formatul scurt de dată (mm/dd/yyyy (ll/zz/aaaa) etc.) specificat în sistemul de operare.
- Consultaţi Help pentru detalii cu privire la setarea de date.

În partea superioară a paginii

A089

Easy-PhotoPrint EX

Ataşarea comentariilor la fotografii

Puteţi ataşa comentarii la imagini şi le puteţi afişa în albumul dvs. Numele fotografiei, data fotografierii şi comentariile sunt afişate (de sus în jos) într-o casetă de comentarii.

Important

- Nu puteţi ataşa comentarii la Calendar, Stickers, Layout Print şi PREMIUM Contents Print.

Selectaţi imaginea la care doriţi să ataşaţi comentarii în ecranul Edit şi faceţi clic pe (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceţi clic pe fila Comments din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

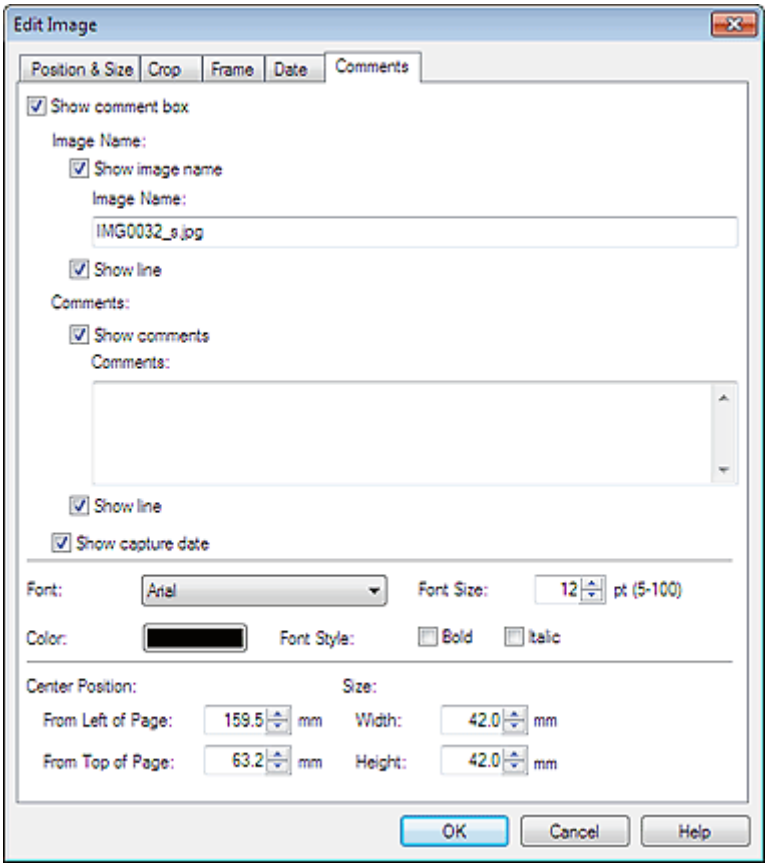

Selectaţi caseta Show comment box.

Selectaţi casetele elementelor pe care doriţi să le afişaţi şi introduceţi comentarii.

Setaţi dimensiunea şi culoarea fontului şi poziţia comentariilor etc., apoi faceţi clic pe OK.

Notă

- Pentru detalii cu privire comentarii, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A090

Easy-PhotoPrint EX

Adăugarea textului la fotografii

Puteţi adăuga text la fotografii.

Important

- Pentru PREMIUM Contents Print, nu puteţi să imprimaţi text în următoarele cazuri.
  - Nu există nicio casetă de text în aspectul selectat.
  - (Adăugare text) este dezactivată.

Faceţi clic pe (Adăugare text) din ecranul Edit şi glisaţi mouse-ul peste zona în care doriţi să adăugaţi text.

Pentru PREMIUM Contents Print, dacă doriţi să introduceţi text într-o casetă de text prestabilită, selectaţi-o şi faceţi clic pe (Editare casetă text).

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

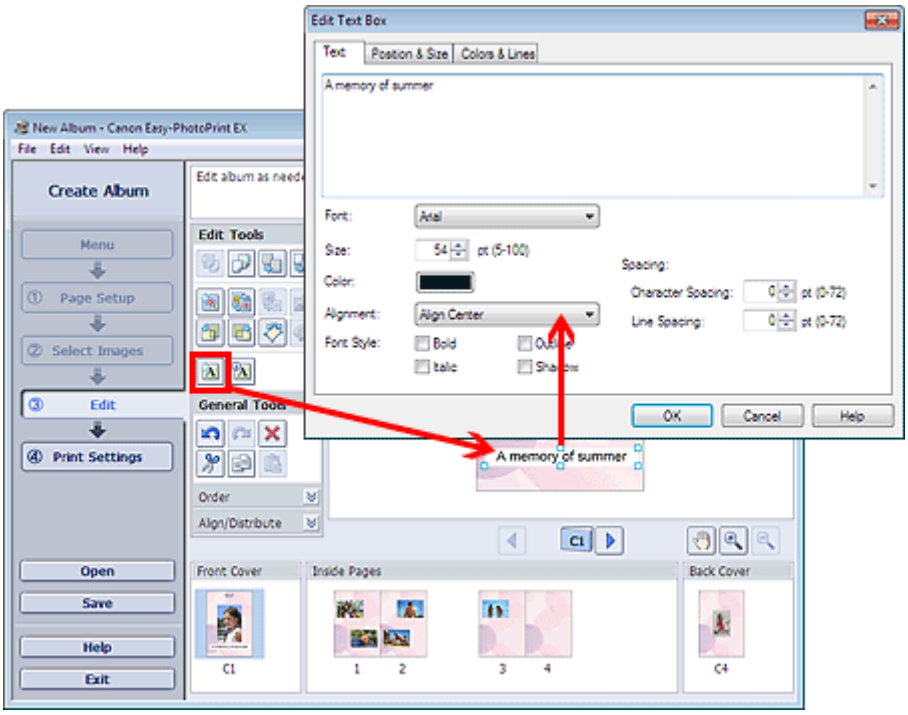

Selectaţi fila Text din caseta de dialog Edit Text Box şi introduceţi textul, apoi faceţi clic pe OK.

Notă

- În caseta de dialog Edit Text Box, puteţi schimba poziţia, unghiul şi dimensiunea textului. De asemenea, puteţi seta culoarea şi linia casetei de text. Pentru detalii, consultaţi modulul Help.
- Pentru a modifica textul introdus, selectaţi caseta de text şi faceţi clic pe (Editare casetă text).

Apare caseta de dialog Edit Text Box. Puteţi să modificaţi textul.

În partea superioară a paginii

A091

Easy-PhotoPrint EX

Salvarea

Puteţi salva elemente editate.

Faceţi clic pe Save din ecranul Edit sau Print Settings.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcţie de ceea ce creaţi.

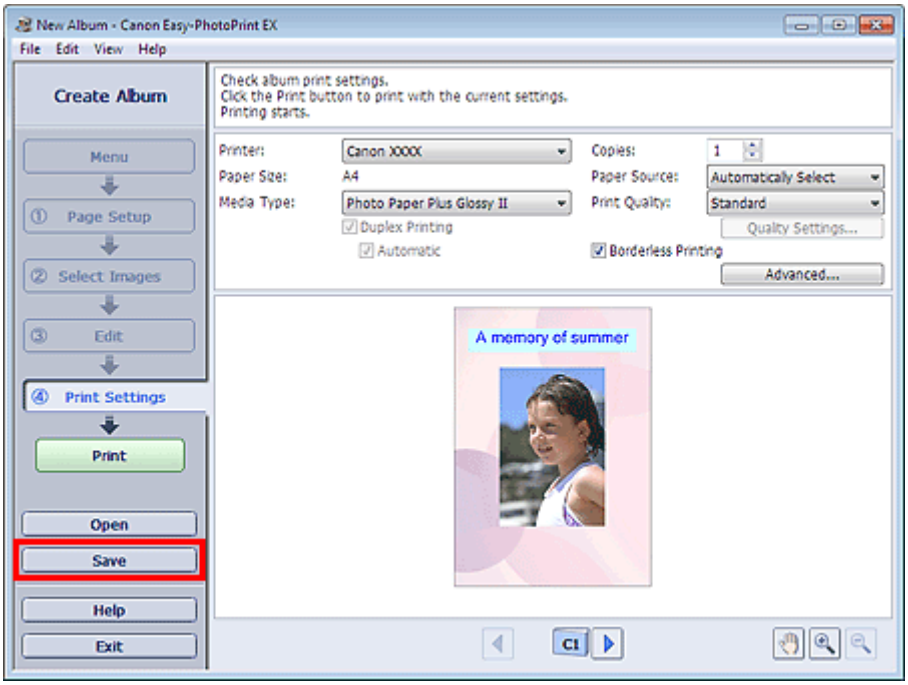

Când apare caseta de dialog Save As, specificaţi locul de salvare şi numele fişierului, apoi faceţi clic pe Save.

Important

- Dacă editaţi un fişier salvat şi îl salvaţi din nou, fişierul va fi suprascris.
  Pentru a salva din nou un fişier cu un nume nou sau într-un alt loc, selectaţi Save As... din meniul File şi salvaţi.

Notă

- Save nu se va afişa în ecranul Page Setup sau Select Images.

În partea superioară a paginii

A099

Easy-PhotoPrint EX

Setarea sărbătorilor

La calendarul dvs., puteţi adăuga sărbători.

Faceţi clic pe Set Holidays... din ecranul Page Setup de la Calendar sau faceţi clic pe (Configurare perioadă/sărbătoare) din ecranul Edit şi faceţi clic pe Set Holidays... din caseta de dialog Calendar General Settings pentru a afişa caseta de dialog Holiday Settings.

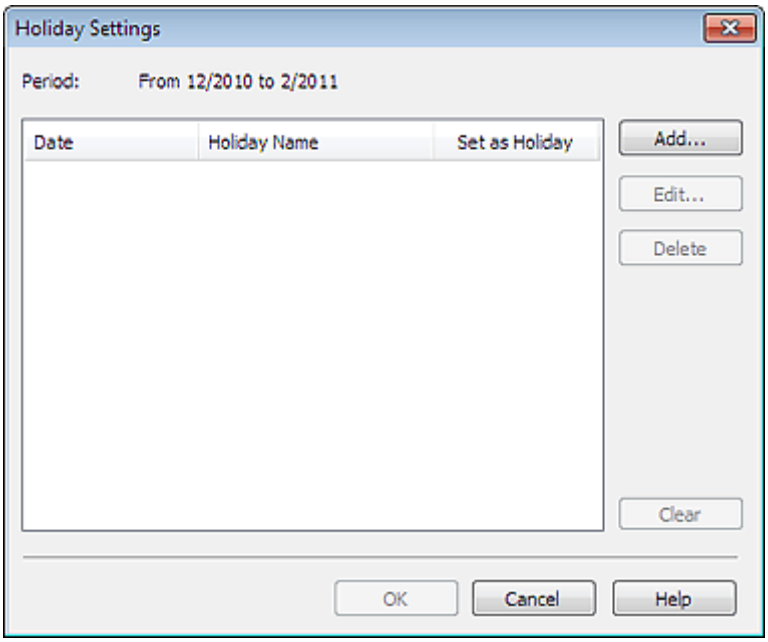

Pentru a adăuga o sărbătoare, faceţi clic pe Add.... Apare caseta de dialog Add/Edit Holiday. Pentru a edita o sărbătoare salvată, selectaţi-o şi faceţi clic pe Edit....

Pentru a şterge o sărbătoare, selectaţi-o şi faceţi clic pe Delete. Pentru a şterge toate sărbătorile salvate în cadrul perioadei din calendar, faceţi clic pe Clear.

În caseta de dialog Add/Edit Holiday care apare făcând clic pe Add... sau Edit..., puteţi specifica numele şi data vacanţei.

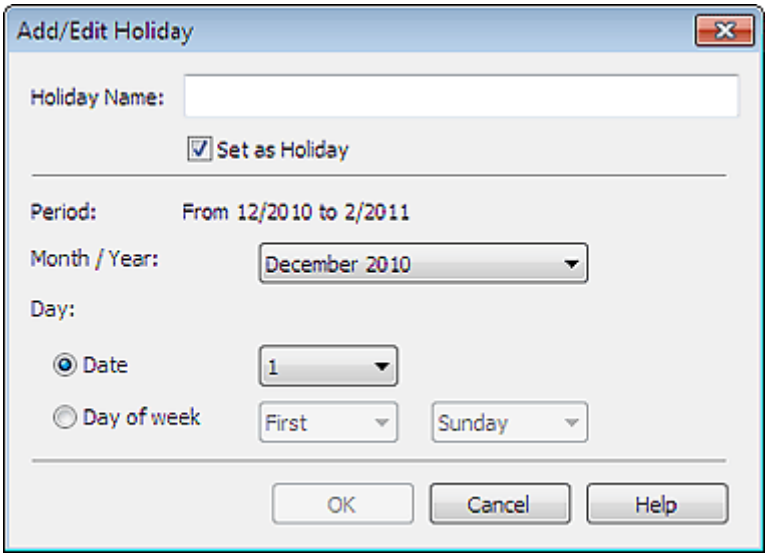

Introduceţi numele în Holiday Name şi specificaţi data.

Selectaţi caseta Set as Holiday pentru a afişa ziua care este tratată ca sărbătoare în calendar.

Notă

- Pentru detalii despre fiecare casetă de dialog, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A100

Easy-PhotoPrint EX

Setarea afişării calendarului

Puteţi particulariza afişarea calendarului (fonturi, linii, culori, poziţie, dimensiune etc.).

Faceţi clic pe Settings... din ecranul Page Setup de la Calendar sau selectaţi un calendar din ecranul Edit şi faceţi clic pe (Configurare calendar) pentru a afişa caseta de dialog Calendar Settings.

Important

- Fila Position & Size se afişează numai când caseta de dialog Calendar Settings este afişată pentru ecranul Edit.

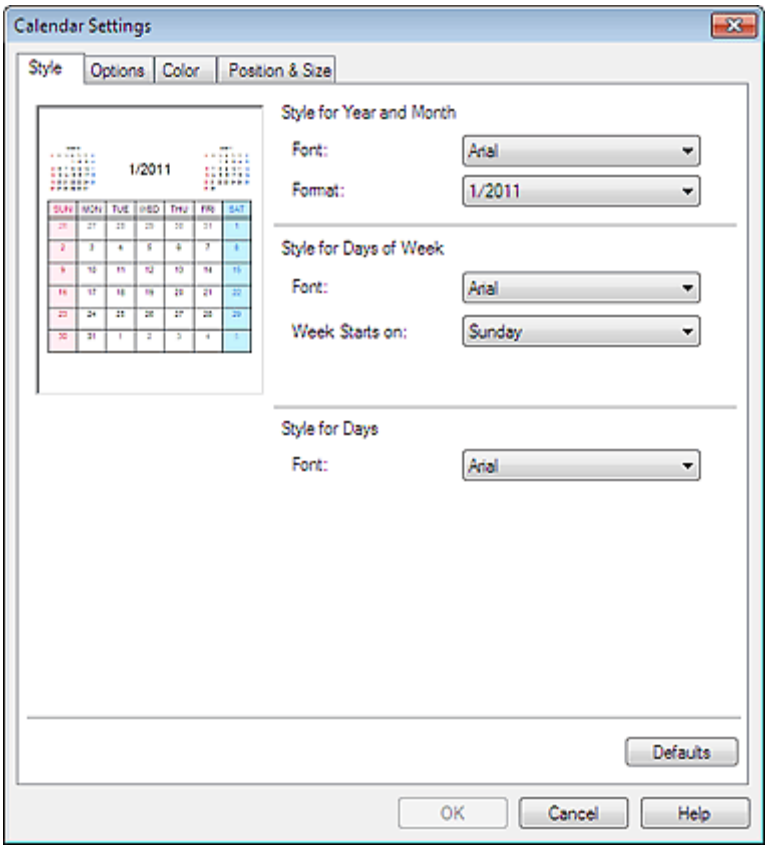

Notă

- Pentru detalii despre caseta de dialog Calendar Settings, consultaţi modulul Help.

În partea superioară a paginii

A103

Easy-PhotoPrint EX

Deschiderea fişierelor salvate

Puteţi deschide fişiere create cu Easy-PhotoPrint EX.

1. Faceţi clic pe Library din Menu.

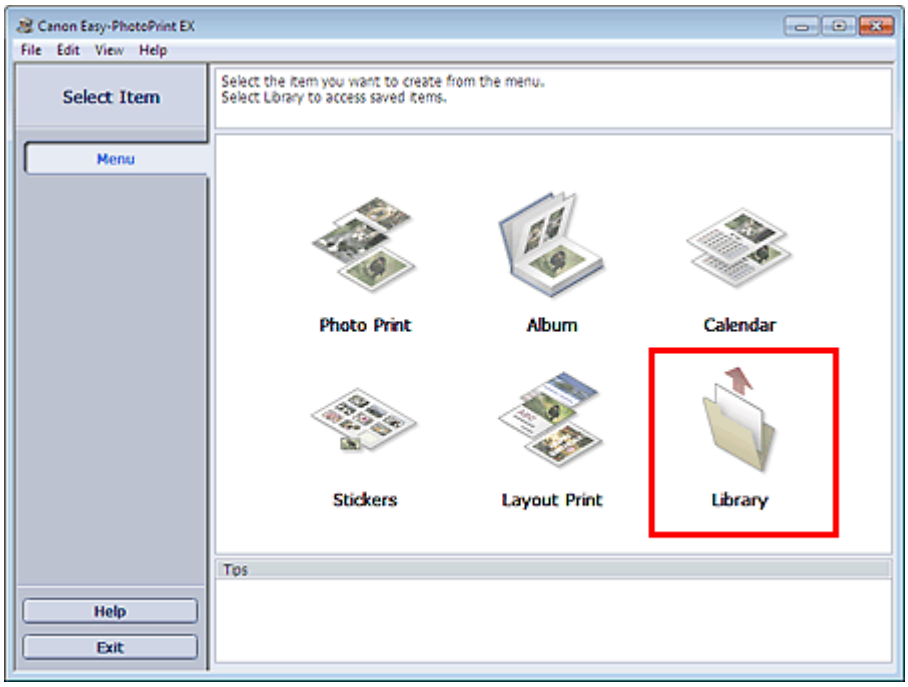

Apare caseta de dialog Open.
Puteţi verifica fişierele create şi salvate cu Easy-PhotoPrint EX în vizualizarea de pictograme (doar pentru Windows 7/Windows Vista) sau în vizualizarea de miniaturi.

Important

- Când utilizaţi ediţiile pe 64 de biţi ale sistemelor Windows 7, Windows Vista sau Windows XP, conţinutul fişierelor nu poate fi afişat în Explorer.

2. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl deschideţi şi faceţi clic pe Open.

Apare ecranul Edit.

Important

- Fişierele salvate din PREMIUM Contents Print nu pot fi deschise din Library.

3. Dacă este necesar, editaţi fişierul.

Notă

- Pentru detalii despre procedurile de editare, consultaţi secţiunile următoare.
  - Editarea Album
  - Editarea Calendar
  - Editarea Autocolante

Editarea Aspect pagină

Notă

- Easy-PhotoPrint EX acceptă următoarele formate de fişiere (extensii).
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX Album (.el1)
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX Stickers (.el2)
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX Calendar (.el4)
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX Layout (.el5)
  - Fişier Easy-PhotoPrint EX PREMIUM Contents (.el7)
- Puteţi deschide fişiere create cu Easy-PhotoPrint EX prin următoarele metode, în afară de Library din Menu.
  - Faceţi clic pe Open în zona butoanelor de comutare a fiecărui ecran, apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl editaţi.
  - Faceţi dublu clic pe fişier.
  - Din meniul File, faceţi clic pe Open..., apoi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl editaţi.
- De asemenea, puteţi deschide un fişier recent utilizat făcând clic pe numele fişierului afişat în meniul File.

În partea superioară a paginii

Imprimare cu alt software de aplicaţie

- Diferite metode de imprimare
- Modificarea calităţii imprimării şi corectarea datelor de imagine
- Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă

În partea superioară a paginii

Diferite metode de imprimare

- Imprimarea cu configurare simplă
- Setarea dimensiunii şi orientării paginii
- Setarea numărului de copii şi a ordinii de imprimare
- Setarea marginii pentru capsare
- Executarea imprimării fără chenar
- Imprimarea cu încadrare în pagină
- Imprimarea cu scalare
- Imprimarea aspectului paginii
- Imprimarea posterelor
- Imprimarea broşurilor
- Imprimarea faţă-verso
- Imprimarea ştampilelor/fundalului
- Înregistrarea unei ştampile
- Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal
- Imprimarea unui plic
- Schimbarea sursei de hârtie pentru a corespunde scopului de utilizare
- Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare
- Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)

În partea superioară a paginii

P000

Imprimarea cu configurare simplă

Procedura de configurare simplă pentru efectuarea unei imprimări corespunzătoare cu acest aparat este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi un profil utilizat frecvent

În Commonly Used Settings din fila Quick Setup, selectaţi un profil de imprimare adecvat scopului. Când selectaţi un profil de imprimare, setările Additional Features, Media Type şi Printer Paper Size sunt comutate automat la valorile care au fost presetate.

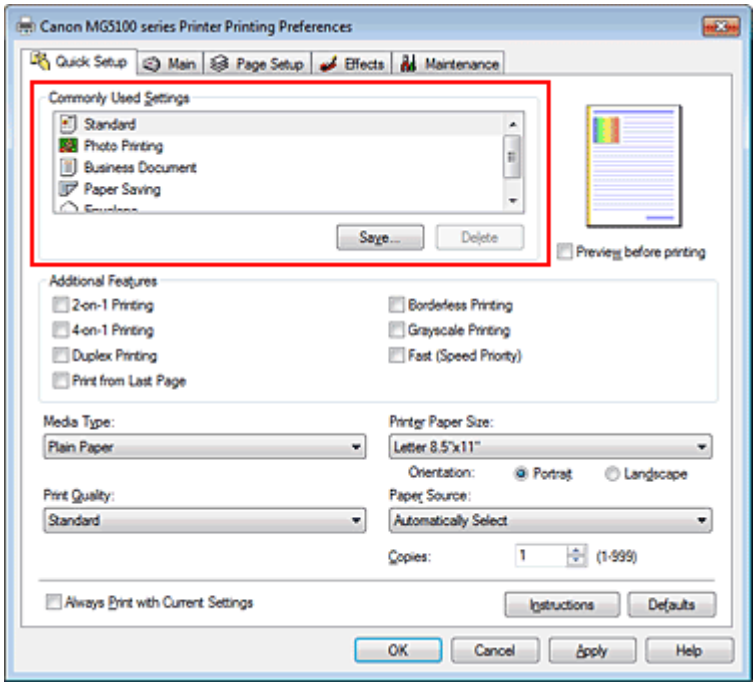

3. Selectaţi calitatea de imprimare

Pentru Print Quality, selectaţi High, Standard sau Fast în funcţie de scopul dumneavoastră.

4. Selectaţi sursa de hârtie

Selectaţi Automatically Select, Rear Tray, Cassette, Continuous Autofeed sau Paper Allocation care corespund scopului dvs. pentru Paper Source.

Important

- Setările care pot fi selectate pentru sursa de hârtie pot diferi în funcţie de tipul şi dimensiunea hârtiei.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, documentul este imprimat cu setări care corespund scopului dvs.

Important

- Când selectaţi caseta Always Print with Current Settings, toate setările specificate în filele Quick Setup, Main, Page Setup şi Effects sunt salvate, având posibilitatea de a imprima cu aceleaşi setări şi în continuare. (Fila Effects nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.)
- Faceţi clic pe Save... pentru a înregistra setările specificate. Pentru instrucţiuni acu privire la înregistrarea setărilor, consultaţi „ Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent ”.

În partea superioară a paginii

P400

Setarea dimensiunii şi orientării paginii

Dimensiunea şi orientarea paginii sunt determinate esenţial de aplicaţie. Când dimensiunea şi orientarea paginii setate la Page Size şi Orientation de pe fila Page Setup sunt aceleaşi cu cele setate cu aplicaţia, nu este necesar să le selectaţi în fila Page Setup.

Când nu puteţi să le specificaţi cu aplicaţia, procedura pentru selectarea unei dimensiuni şi orientări a paginii se execută după cum urmează:
De asemenea, puteţi să setaţi dimensiunea paginii şi Orientation pe fila Quick Setup.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi dimensiunea hârtiei

Selectaţi o dimensiune a paginii din lista Page Size de pe fila Page Setup.

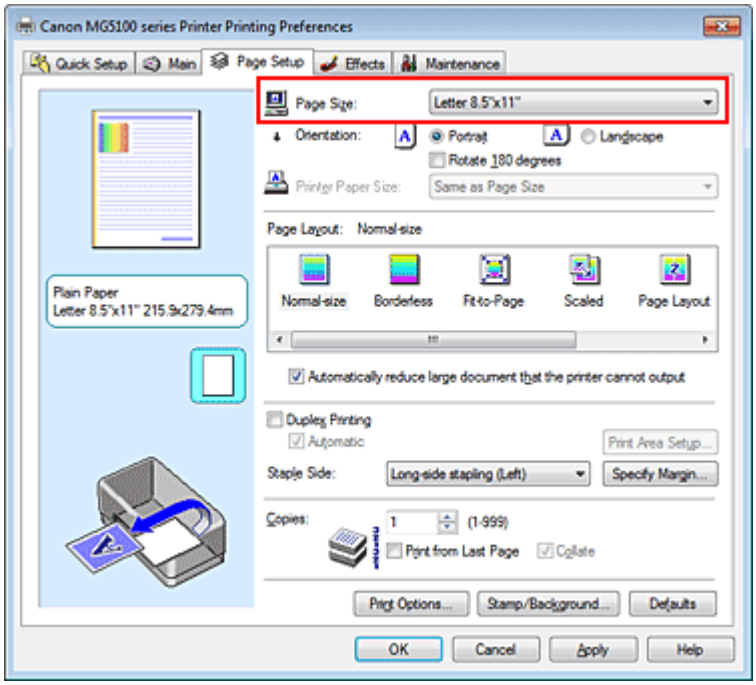

3. Setaţi Orientation

Selectaţi Portrait sau Landscape pentru Orientation. Bifaţi caseta de selectare Rotate 180 degrees când doriţi să efectuaţi imprimarea cu originalul rotit la 180 de grade.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, documentul va fi imprimat cu dimensiunea şi orientarea paginii pe care le-aţi selectat.

Notă

- Dacă este selectată opţiunea Normal-size pentru Page Layout, se afişează Automatically reduce large document that the printer cannot output.
  În mod normal, puteţi lăsa bifată caseta Automatically reduce large document that the printer cannot output. În timpul imprimării, dacă nu doriţi să micşoraţi documente mari care nu pot fi imprimate pe imprimantă, debifaţi caseta.

În partea superioară a paginii

P001

Setarea numărului de copii şi a ordinii de imprimare

Procedura pentru specificarea numărului de copii şi a ordinii de imprimare se execută după cum urmează:
De asemenea puteţi seta numărul de copii în fila Quick Setup.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Specificaţi numărul de copii care urmează să fie imprimate

Pentru Copies din fila Page Setup, specificaţi numărul de copii care urmează să fie imprimate.

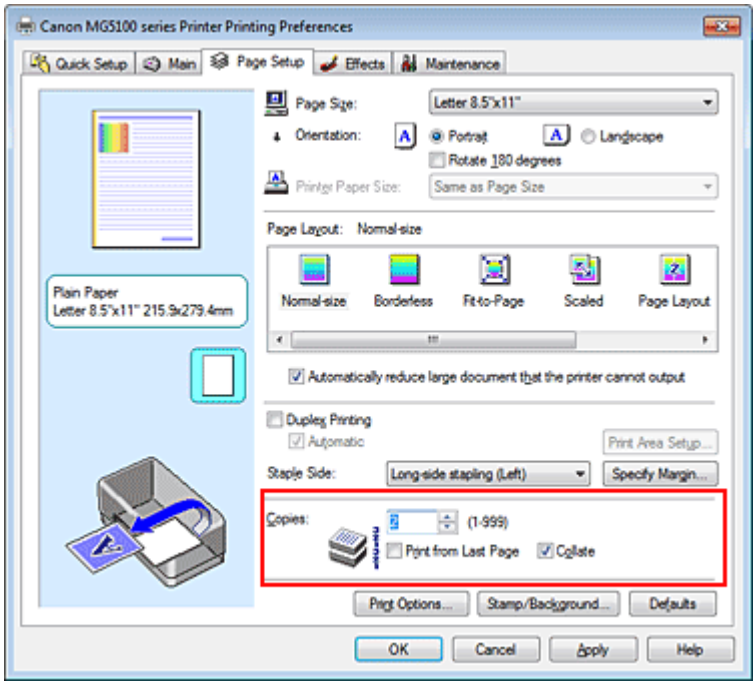

3. Specificaţi ordinea de imprimare

Bifaţi caseta de selectare Print from Last Page când doriţi să imprimaţi începând cu ultima pagină and şi debifaţi caseta de selectare când doriţi să imprimaţi începând cu prima pagină.
Bifaţi caseta de selectare Collate când imprimaţi mai multe copii ale unui document şi doriţi să imprimaţi împreună toate paginile ale fiecărei copii. Debifaţi această casetă de selectare când doriţi să imprimaţi împreună toate paginile cu acelaşi număr de pagină.

- Print from Last Page: ☐ /Collate: ☑

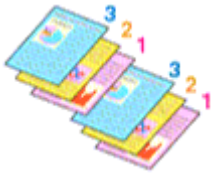

- Print from Last Page: ☑ /Collate: ☑

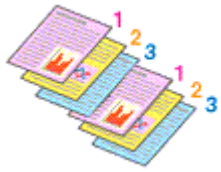

- Print from Last Page: ☑ /Collate: ☐

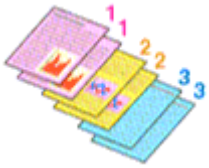

- Print from Last Page: ☐ /Collate: ☐

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, numărul de copii specificat va fi imprimat cu ordinea de imprimare specificată.

Important

- Când software-ul de aplicaţie pe care l-aţi utilizat pentru a crea documentul are aceeaşi funcţie, acordaţi prioritate setărilor driverului imprimantei. Totuşi, dacă rezultatele imprimării nu sunt acceptabile, specificaţi setările funcţiei în software-ul de aplicaţie. Când specificaţi numărul de copii şi ordinea de imprimare atât cu aplicaţia, cât şi cu acest driver de imprimantă, este posibil ca numărul de copii de la cele două setări să fie multiplicat sau ca ordinea de imprimare specificată să nu fie activată.
- Opţiunile Print from Last Page şi Collate apar estompate şi nu sunt disponibile când opţiunea Booklet este selectată pentru Page Layout.
- Opţiunea Print from Last Page apare estompată şi nu este disponibilă când opţiunea Poster este selectată pentru Page Layout.

Notă

- Setând atât opţiunea Print from Last Page cât şi opţiunea Collate, puteţi imprima astfel încât hârtiile să fie colaţionate una câte una începând de la ultima pagină.
  Aceste setări pot fi utilizate în combinaţie cu Normal-size, Borderless, Fit-to-Page, Scaled, Page Layout şi Duplex Printing.

În partea superioară a paginii

P002

Setarea marginii pentru capsare

Procedura pentru setarea laturii de capsare şi a lăţimii marginii este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Specificaţi faţa care urmează să fie capsată

   Verificaţi poziţia marginii de capsare din Staple Side de la fila Page Setup.
   Imprimanta analizează setările Orientation şi Page Layout şi selectează automat poziţia optimă de capsare. Când doriţi să schimbaţi setarea, selectaţi din listă.

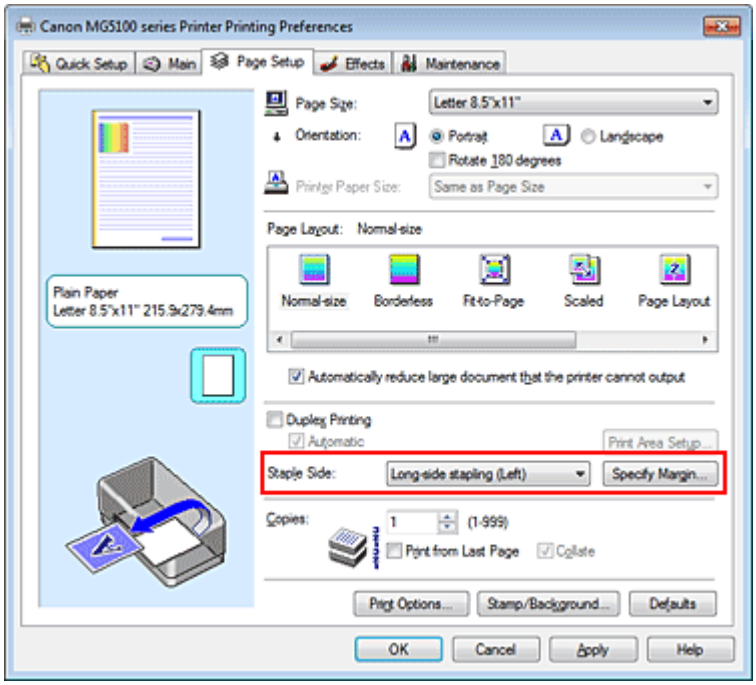

3. Setaţi lăţimea marginii

   Dacă este necesar, faceţi clic pe Specify Margin... şi setaţi lăţimea marginii, apoi faceţi clic pe OK.

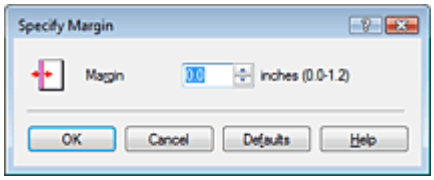

Notă

- Imprimanta micşorează automat zona de imprimare în funcţie de marginea poziţiei de capsare.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu latura de capsare şi lăţimea marginii specificate.

Important

- Opţiunile Staple Side şi Specify Margin... apar estompate şi nu sunt disponibile când:
  - Opţiunea Borderless, Poster sau Booklet este selectată pentru Page Layout.
  - Opţiunea Scaled este selectată pentru Page Layout (Când şi opţiunea Duplex Printing este selectată, se poate specifica numai Staple Side).

În partea superioară a paginii

P003

Executarea imprimării fără chenar

Funcţia de imprimare fără chenar vă permite să imprimaţi date fără nicio margine prin mărirea datelor astfel încât acestea să depăşească uşor hârtia. Fără funcţia de imprimare fără chenar, în jurul datelor imprimate se prevede o margine. Când doriţi să imprimaţi date, precum o fotografie, fără a prevedea nicio margine în jurul acestora, setaţi imprimarea fără chenar.

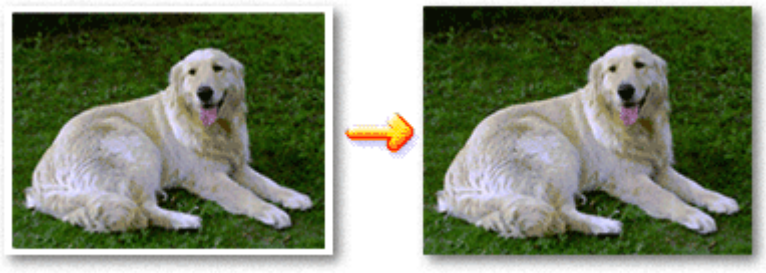

Procedura pentru efectuarea imprimării fără chenar se execută după cum urmează:

De asemenea, puteţi seta imprimarea fără chenar în Additional Features din fila Quick Setup.

Setarea imprimării fără chenar

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea fără chenar

   Selectaţi Borderless din lista Page Layout din fila Page Setup.

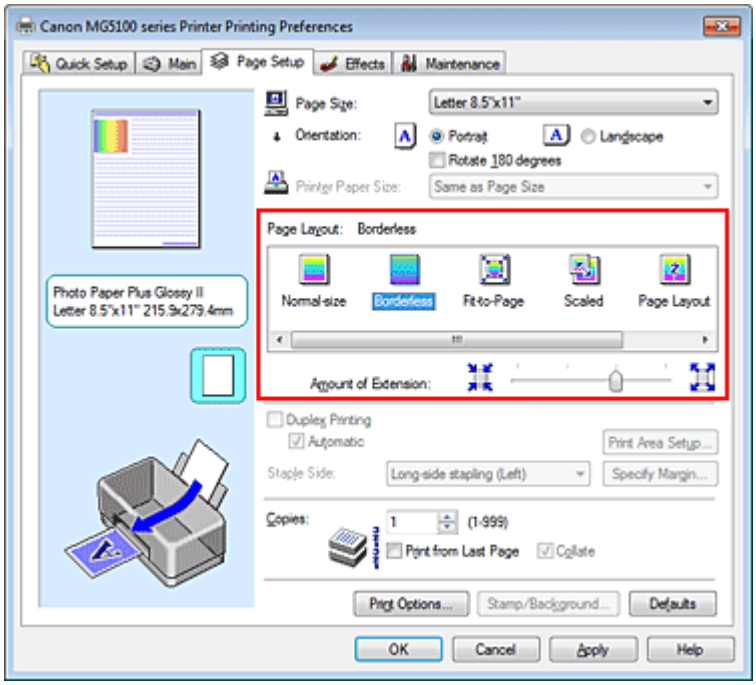

   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.
   Când apare un mesaj care vă solicită să schimbaţi tipul de suport, selectaţi un tip de suport din listă şi faceţi clic pe OK.

3. Verificaţi dimensiunea hârtiei

Bifaţi lista Page Size. Când doriţi să schimbaţi, selectaţi o altă dimensiune de pagină din listă. Lista afişează numai dimensiunile care pot fi utilizate pentru imprimarea fără chenar.

4. Reglaţi mărimea extensiei de la hârtie

Dacă este necesar, reglaţi mărimea extensiei utilizând cursorul Amount of Extension.
Deplasând cursorul spre dreapta se măreşte valoarea extensiei şi deplasând cursorul spre stânga se micşorează valoarea extensiei.
Pentru majoritatea cazurilor, se recomandă să setaţi cursorul pe a doua poziţie dinspre dreapta.

Important

- Când setaţi cursorul în poziţia extremă din dreapta, este posibil ca partea din spate a hârtiei să se murdărească.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate fără margini pe hârtie.

Important

- Când este selectată o dimensiune de pagină care nu poate fi utilizată pentru imprimarea fără chenar, dimensiunea este schimbată automat la dimensiunile de pagină valide pentru imprimarea fără chenar.
- Când este selectată opţiunea High Resolution Paper, T-Shirt Transfers sau Envelope din lista Media Type din Main, nu puteţi efectua imprimarea fără chenar.
- Când este selectată opţiunea Borderless, setările Printer Paper Size, Duplex Printing, Staple Side şi butonul Stamp/Background... (Stamp...) de pe fila Page Setup apar estompate şi nu sunt disponibile.
- În funcţie de tipul de suport utilizat în timpul imprimării fără chenar, calitatea imprimării se poate deteriora în partea superioară şi inferioară a foii sau se pot forma pete.
- Când raportul dintre înălţime şi lăţime diferă de cel al datelor de imagine, este posibil ca o parte din imagine să nu fie imprimată, în funcţie de dimensiunea suportului utilizat.
  În acest caz, trunchiaţi datele de imagine cu un software de aplicaţie corespunzător cu dimensiunea hârtiei.

Notă

- Când opţiunea Plain Paper este selectată pentru Media Type din fila Main, nu este recomandată imprimarea fără chenar şi, de aceea, apare mesajul pentru selecţia suportului.
  Când utilizaţi hârtie simplă pentru o imprimare de test, selectaţi Plain Paper, apoi faceţi clic pe OK.

Extinderea zonei documentului de imprimat

Setând o valoare mare a extensiei aveţi posibilitatea să efectuaţi fără probleme imprimarea fără chenar. Totuşi, porţiunea documentului care depăşeşte zona hârtiei nu va fi imprimată. Subiectele din jurul perimetrului unei fotografii este posibil să nu fie imprimate.

Încercaţi o dată imprimarea fără chenar. Dacă nu vă satisface rezultatul imprimării fără chenar, micşoraţi valoarea extensiei. Valoarea extensiei se micşorează pe măsură ce cursorul Amount of Extension este deplasat spre stânga.

Important

- Când valoarea extensiei este micşorată, pe imprimat se poate genera o margine neaşteptată, în funcţie de dimensiunea hârtiei.

Notă

- Când cursorul Amount of Extension este setat pe poziţia extremă din stânga, datele de imagine vor

fi imprimate la dimensiune maximă.

- Când opţiunea Preview before printing este bifată în fila Main, înainte de a imprima puteţi confirma dacă nu va exista chenar.

În partea superioară a paginii

P004

Imprimarea cu încadrare în pagină

Procedura de utilizat în scopul imprimării unui document care este mărit sau micşorat automat pentru a se încadra în pagină este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea cu încadrare în pagină

   Selectaţi Fit-to-Page din lista Page Layout din fila Page Setup.

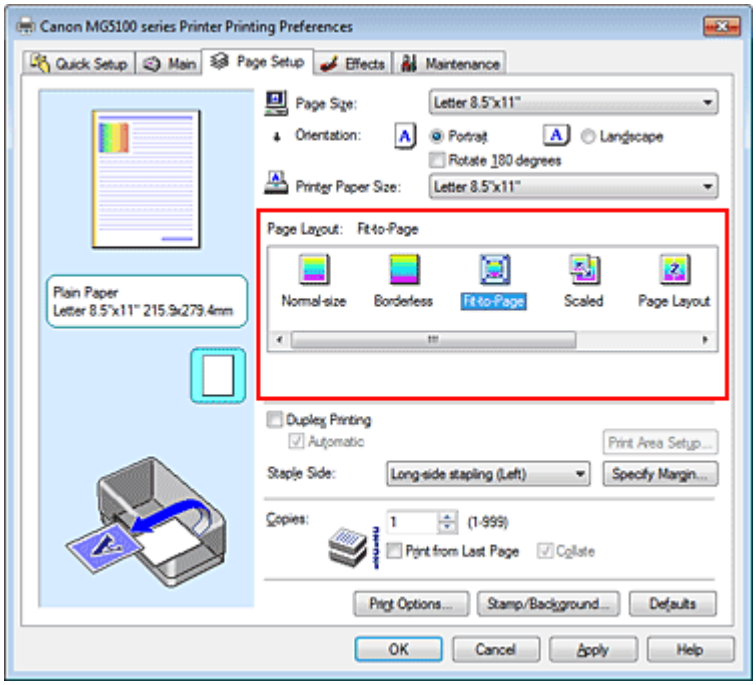

3. Selectaţi dimensiunea hârtiei pentru date

   Utilizând Page Size, selectaţi dimensiunea paginii care este setată cu aplicaţia dvs.

4. Selectaţi dimensiunea hârtiei de imprimat

   Selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size.
   Când dimensiunea de la Printer Paper Size este mai mică decât dimensiunea de la Page Size, imaginea paginii va fi micşorată. Când dimensiunea de la Printer Paper Size este mai mare decât

dimensiunea de la Page Size, imaginea paginii va fi mărită.

Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

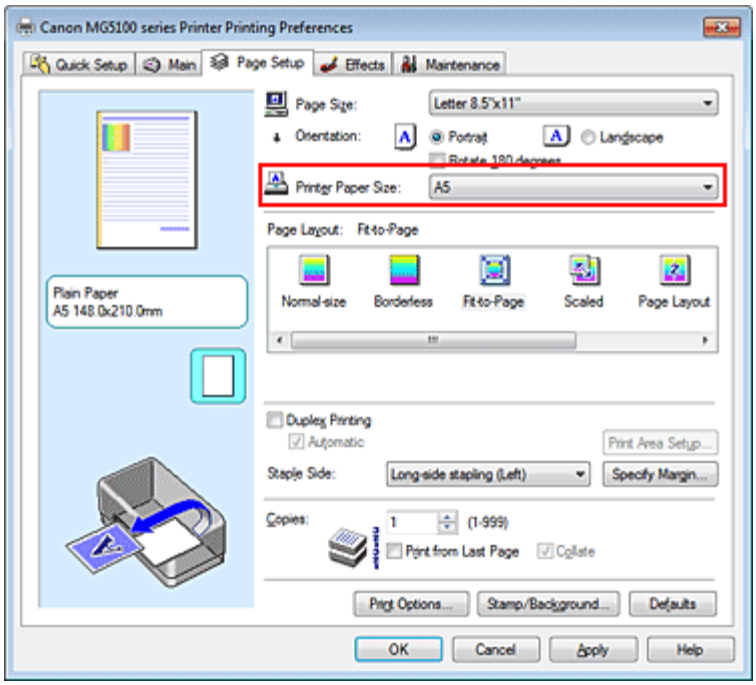

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.

Când executaţi imprimarea, documentul va fi mărit sau micşorat astfel încât să se încadreze în dimensiunea paginii.

În partea superioară a paginii

P005

Imprimarea cu scalare

Procedura pentru imprimarea unui document cu paginile mărite sau micşorate este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea cu scalare

   Selectaţi Scaled din lista Page Layout din fila Page Setup.

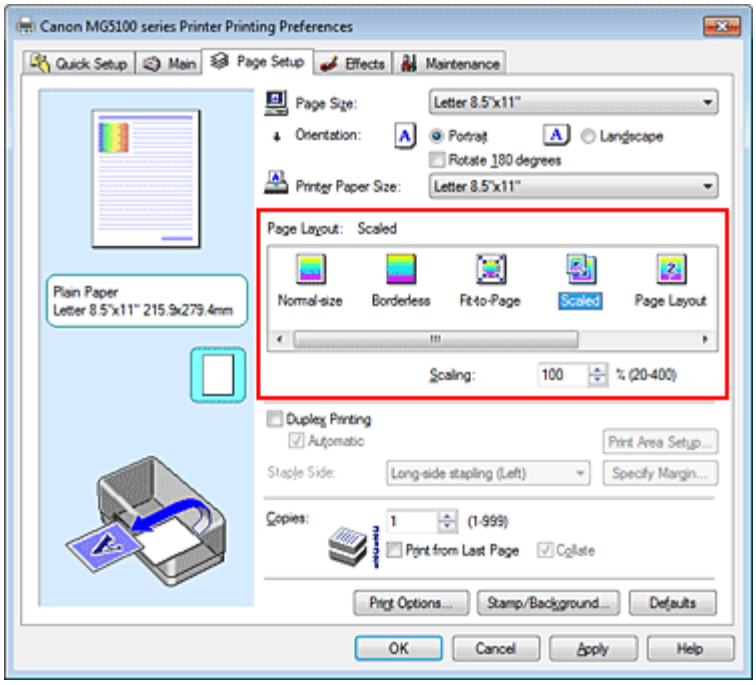

3. Selectaţi dimensiunea hârtiei pentru date

   Utilizând Page Size, selectaţi dimensiunea paginii care este setată cu aplicaţia dvs.

4. Setaţi raportul de scalare utilizând una din următoarele metode:

   - **Selectaţi o valoare pentru Printer Paper Size**

     Când dimensiunea hârtiei din imprimantă este mai mică decât dimensiunea din Page Size, imaginea paginii va fi micşorată. Când dimensiunea hârtiei din imprimantă este mai mare decât dimensiunea din Page Size, imaginea paginii va fi mărită.

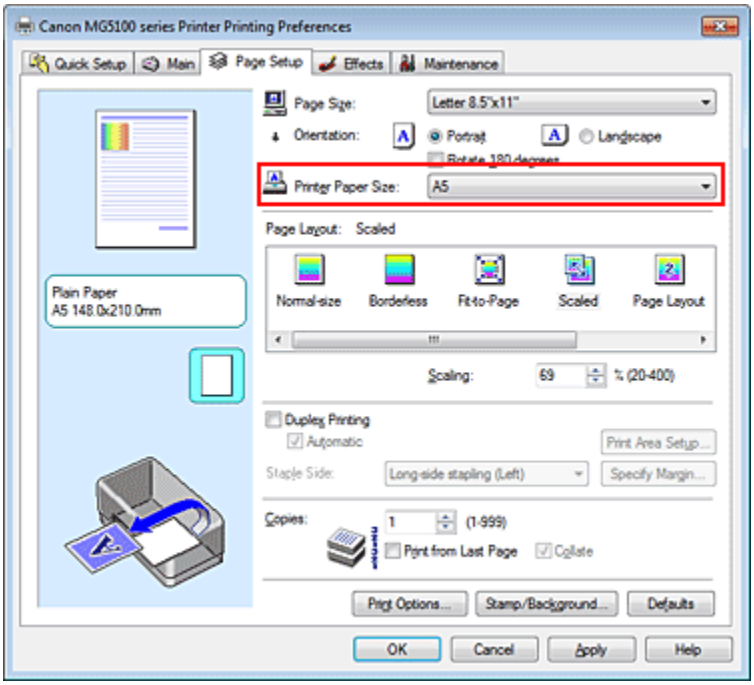

- **Specificaţi un factor de scalare**

  Tastaţi direct o valoare în caseta Scaling.

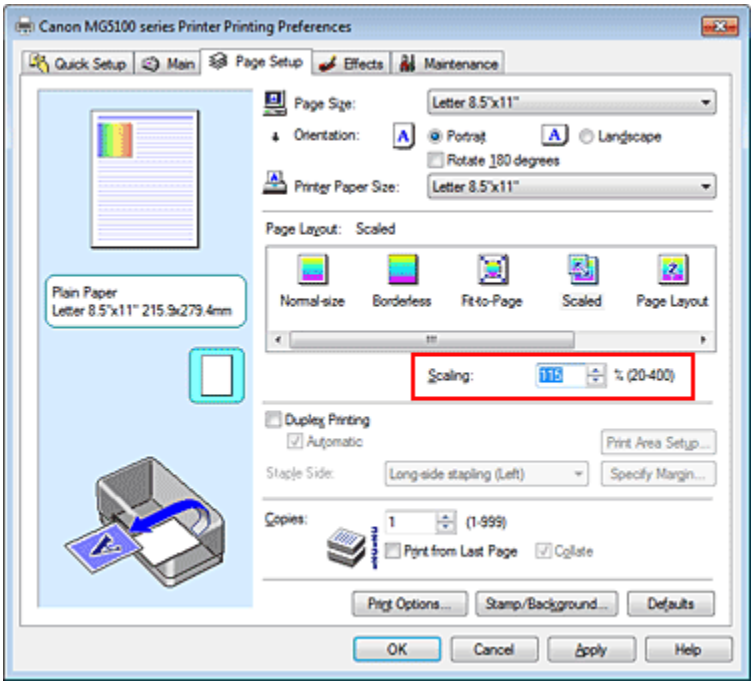

Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, documentul va fi imprimat la scara specificată.

Important

- Când software-ul de aplicaţie cu care aţi creat originalul are funcţiile de imprimare scalate, configuraţi setările în software-ul de aplicaţie. Nu este necesar să configuraţi aceeaşi setare în driverul de imprimantă.
- Când este selectată opţiunea Scaled, caseta listă Staple Side apare de culoare gri şi este neselectabilă (când opţiunea Duplex Printing nu este selectată).

Notă

- Prin selectarea opţiunii Scaled este modificată zona imprimabilă a documentului.

În partea superioară a paginii

P006

Imprimarea aspectului paginii

Funcţia de imprimare a aspectului paginii vă permite să imprimaţi imagini mai mari decât o pagină pe o singură foaie de hârtie.

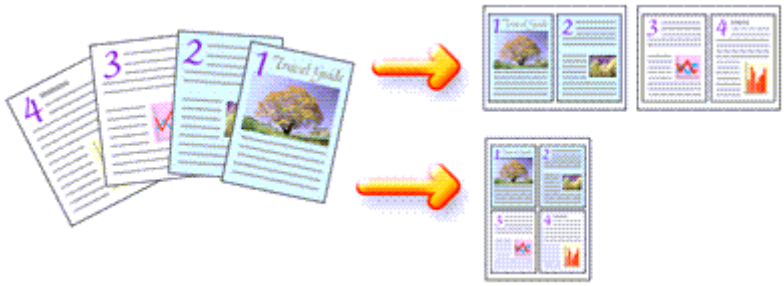

Procedura pentru efectuarea imprimării aspectului paginii se execută după cum urmează:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea aspectului paginii

   Selectaţi Page Layout din lista Page Layout din fila Page Setup.
   Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

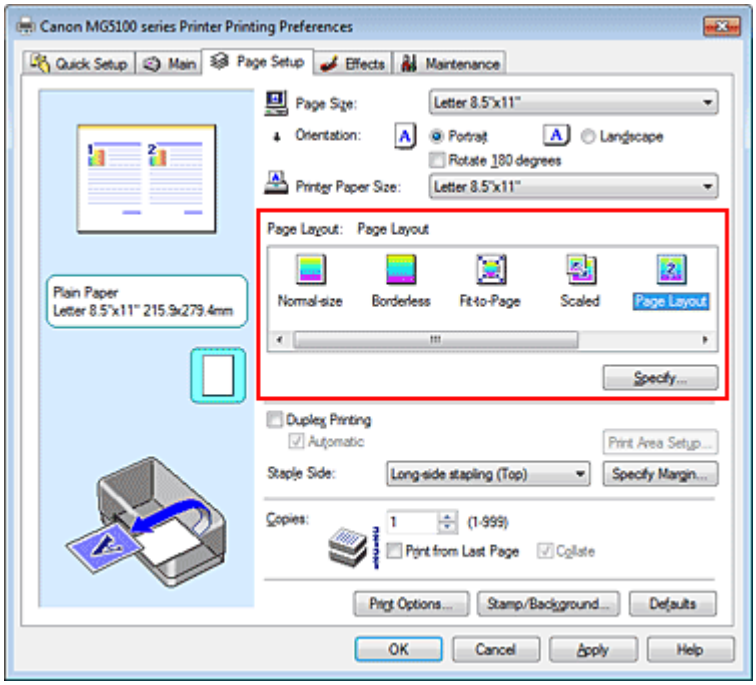

3. Selectaţi dimensiunea hârtiei de imprimat

   Selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size.
   Setarea aspectului a două pagini ale documentului de la stânga la dreapta este finalizată.

4. Setaţi numărul de pagini care vor fi imprimate pe o foaie şi ordinea paginilor

   Dacă este necesar, faceţi clic pe Specify..., specificaţi setările următoare în caseta de dialog Page Layout Printing şi faceţi clic pe OK.

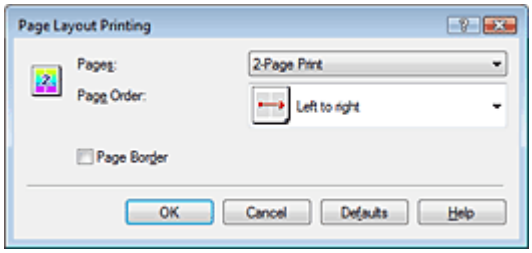

Pages
Pentru a modifica numărul de pagini care urmează să fie imprimate pe o singură foaie de hârtie, selectaţi numărul de pagini din listă.
De asemenea, puteţi seta 2-Page Print sau 4-Page Print din fila Quick Setup.

Page Order
Pentru a modifica ordinea aranjamentului de pagini, selectaţi o pictogramă din listă pentru a modifica ordinea de poziţionare a paginilor.

Page Border
Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de document, bifaţi această casetă.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, numărul de pagini specificat va fi aranjat pe fiecare foaie de hârtie în ordinea specificată.

În partea superioară a paginii

P401

Imprimarea posterelor

Funcţia de imprimare a posterelor vă permite să măriţi date de imagini, să le împărţiţi pe mai multe pagini şi să imprimaţi aceste pagini pe foi de hârtie separate. Când paginile sunt lipite împreună, acestea formează o imprimare mare, precum un poster.

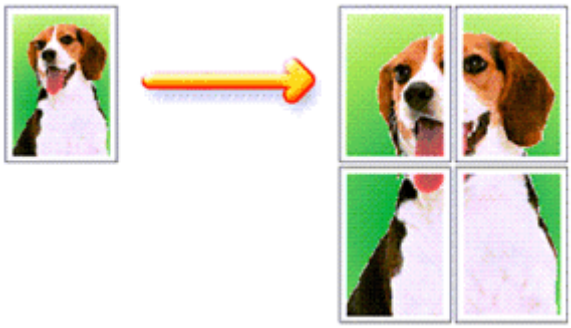

Procedura pentru efectuarea imprimării de postere se execută după cum urmează:

Setarea imprimării posterelor

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea posterelor

Selectaţi Poster din lista Page Layout din fila Page Setup.
Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

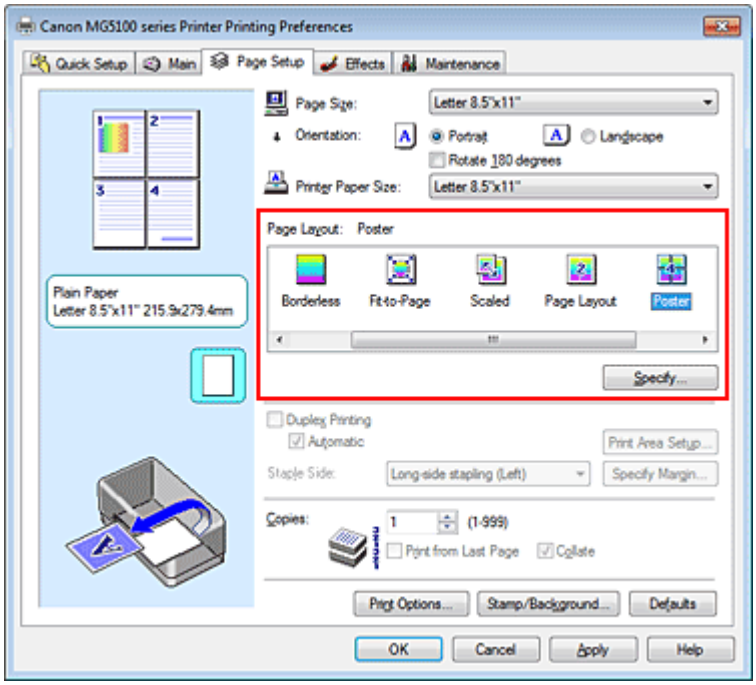

3. Selectaţi dimensiunea hârtiei de imprimat

Selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size.
Setarea imprimării posterelor de dimensiune 2 pe 2 pagini este finalizată.

4. Setaţi numărul de diviziuni de imagine şi paginile care vor fi imprimate

Dacă este necesar, faceţi clic pe Specify..., specificaţi setările următoare în caseta de dialog Poster Printing şi faceţi clic pe OK.

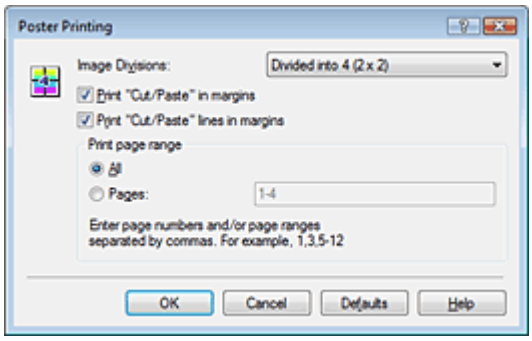

Image Divisions
Selectaţi numărul de diviziuni (vertical x orizontal). Odată cu mărirea numărului de diviziuni, se măreşte numărul de foi utilizate pentru imprimare, permiţându-vă să creaţi un poster mai mare.

Print "Cut/Paste" in margins
Pentru a omite cuvintele „Cut” şi „Paste”, debifaţi această casetă.

Notă

- Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.

Print "Cut/Paste" lines in margins
Pentru a omite liniile de decupare, debifaţi această casetă.

Print page range
Specifică zona de imprimare. În circumstanţe normale, selectaţi All.
Pentru a reimprima doar o anumită pagină, selectaţi Pages şi introduceţi numărul paginii pe care doriţi să o imprimaţi. Pentru a specifica mai multe pagini, introduceţi numerele de pagină separându-le prin virgule sau introducând o cratimă între numerele de pagină.

Notă

- De asemenea, puteţi specifica intervalul de imprimare făcând clic pe paginile din examinarea setărilor.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, documentul va fi împărţit în mai multe pagini în timpul imprimării.
După ce au fost imprimate toate paginile de poster, lipiţi paginile împreună pentru a crea un poster.

Imprimarea anumitor pagini

Dacă cerneala devine neclară sau se epuizează în timpul imprimării, puteţi reimprima numai anumite pagini urmând procedura de mai jos:

1. Setaţi intervalul de imprimare

În examinarea de setări din partea stângă a filei Page Setup, faceţi clic pe paginile care nu trebuie să fie imprimate.
Paginile pe care aţi făcut clic sunt şterse şi sunt afişate numai paginile care trebuie imprimate.

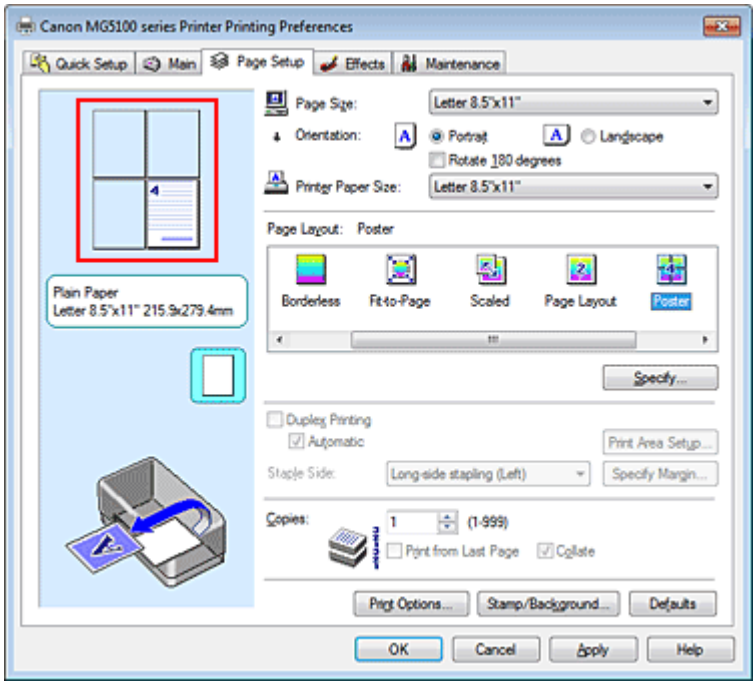

Notă

- Faceţi clic pe paginile şterse pentru a le afişa din nou.
- Faceţi clic dreapta pe examinarea de setări pentru a selecta Print all pages sau Delete all pages.

2. Finalizarea configurării

După ce terminaţi selecţia de pagini, faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, vor fi imprimate doar paginile specificate.

Important

- Când opţiunea Poster este selectată, opţiunile Duplex Printing, Staple Side şi Print from Last Page apar estompate şi nu sunt disponibile.
- Deoarece imprimarea de postere măreşte documentul când îl imprimaţi, rezultatele imprimării îşi pot diminua calitatea.

În partea superioară a paginii

P402

Imprimarea broşurilor

Funcţia de imprimare a broşurilor vă permite să imprimaţi date pentru o broşură. Datele sunt imprimate pe ambele feţe ale hârtiei. Acest tip de imprimare vă asigură că paginile pot fi colaţionate corespunzător, şi ordonate în funcţie de numărul paginii, când foile imprimate sunt îndoite şi capsate în partea de mijloc.

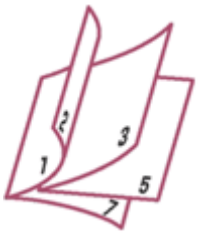

Procedura pentru efectuarea imprimării de broşuri se execută după cum urmează:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea de broşuri

   Selectaţi Booklet din lista Page Layout din fila Page Setup.
   Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a ferestrei.

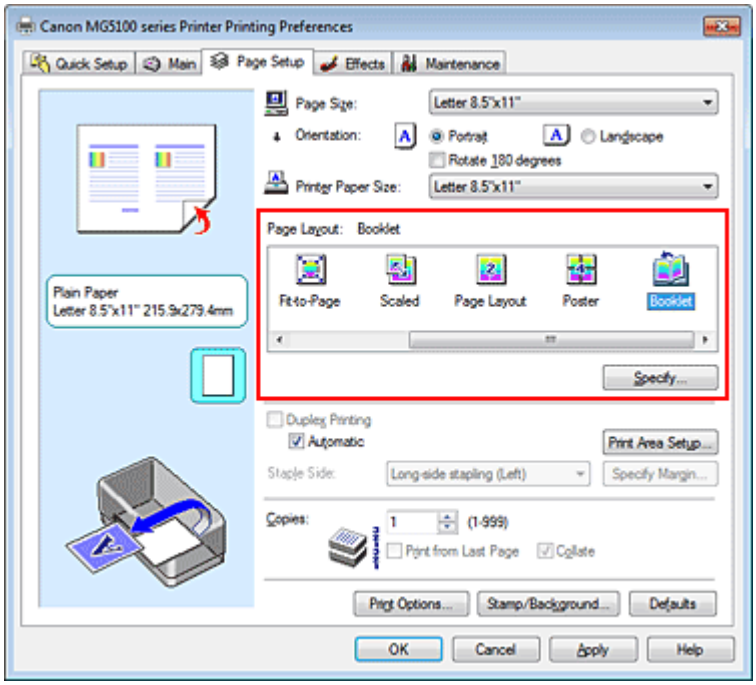

3. Selectaţi dimensiunea hârtiei de imprimat

   Selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size.

4. Setaţi marginea pentru capsare şi lăţimea marginii

   Faceţi clic pe Specify... şi specificaţi următoarele setări în caseta de dialog Booklet Printing, apoi faceţi clic pe OK.

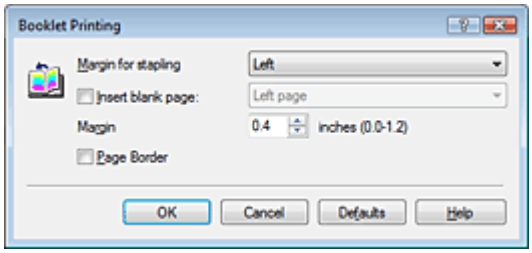

Margin for stapling
Selectaţi partea pe care urmează să fie prevăzută marginea pentru capsare atunci când broşura este finalizată.

Insert blank page
Pentru a lăsa goală o parte a unei foi, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi pagina care urmează să fie lăsată goală.

Margin
Introduceţi lăţimea marginii. Lăţimea specificată dinspre centrul foii devine lăţimea marginii pentru o pagină.

Page Border
Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de document, bifaţi caseta de selectare.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.

Când executaţi imprimarea, în mod automat documentul este întâi imprimat pe o faţă a unei coli de hârtie iar apoi pe faţa opusă.
Când imprimarea este finalizată, îndoiţi hârtia la mijlocul marginii şi realizaţi o broşură.

Important

- Opţiunea Booklet nu poate fi selectată când un alt tip de suport în afară de Plain Paper, Hagaki A sau Hagaki este selectat pentru Media Type în fila Main.
- Când opţiunea Booklet este selectată, opţiunile Duplex Printing, Staple Side, Print from Last Page şi Collate apar estompate şi nu sunt disponibile.

Notă

- Marcajul şi fundalul nu sunt imprimate pe foile goale introduse cu funcţia Insert blank page de la imprimarea broşurilor.

În partea superioară a paginii

P007

Imprimarea faţă-verso

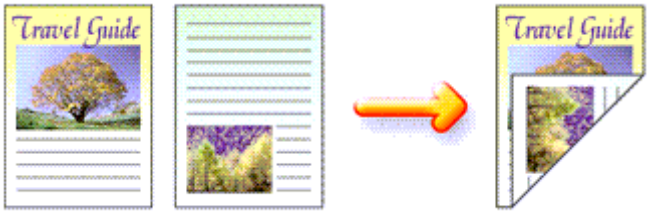

Procedura pentru imprimarea datelor pe ambele feţe ale unei foi de hârtie se execută după cum urmează:
De asemenea, puteţi seta imprimarea faţă-verso în Additional Features din fila Quick Setup.

Efectuarea automată a imprimării faţă-verso

Puteţi efectua imprimarea faţă-verso fără să a fi necesar să întoarceţi hârtia.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea automată faţă-verso

   Bifaţi caseta de selectare Duplex Printing din fila Page Setup şi confirmaţi că opţiunea Automatic este bifată.

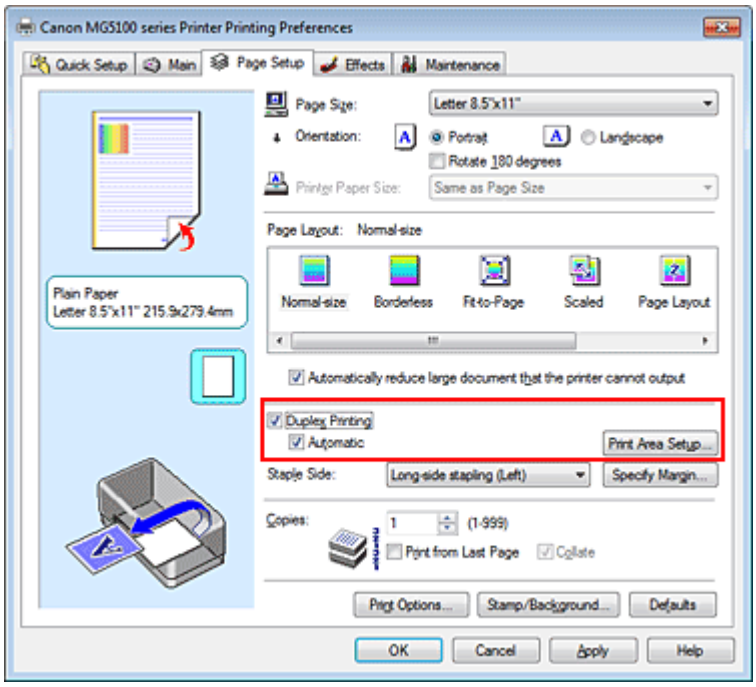

3. Selectaţi aspectul

   Selectaţi Normal-size (sau Fit-to-Page, Scaled sau Page Layout) din lista Page Layout.

4. Setaţi zona de imprimare

   Când efectuaţi o imprimare faţă-verso, zona de imprimare a documentului devine puţin mai îngustă

decât de obicei şi este posibil ca documentul să nu se încadreze pe o singură pagină.
Faceţi clic pe Print Area Setup... şi selectaţi una dintre următoarele metode de procesare.

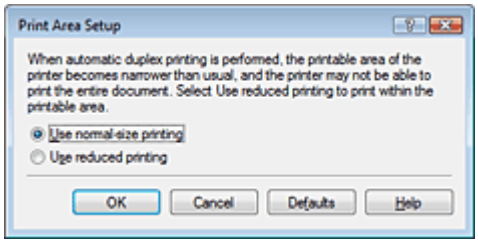

Use normal-size printing
Imprimaţi fără a micşora pagina.

Use reduced printing
Micşoraţi uşor pagina în timpul imprimării.

5. Specificaţi faţa care urmează să fie capsată

Aparatul analizează setările Orientation şi Page Layout şi selectează automat varianta optimă pentru Staple Side. Când doriţi să schimbaţi setarea, selectaţi o altă valoare din listă.

6. Setaţi lăţimea marginii

Dacă este necesar, faceţi clic pe Specify Margin... şi setaţi lăţimea marginii, apoi faceţi clic pe OK.

7. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, va fi pornită imprimarea faţă-verso.

Efectuarea manuală a imprimării faţă-verso

Puteţi efectua manual imprimarea faţă-verso.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea faţă-verso

Bifaţi caseta Duplex Printing şi debifaţi caseta Automatic din fila Page Setup.

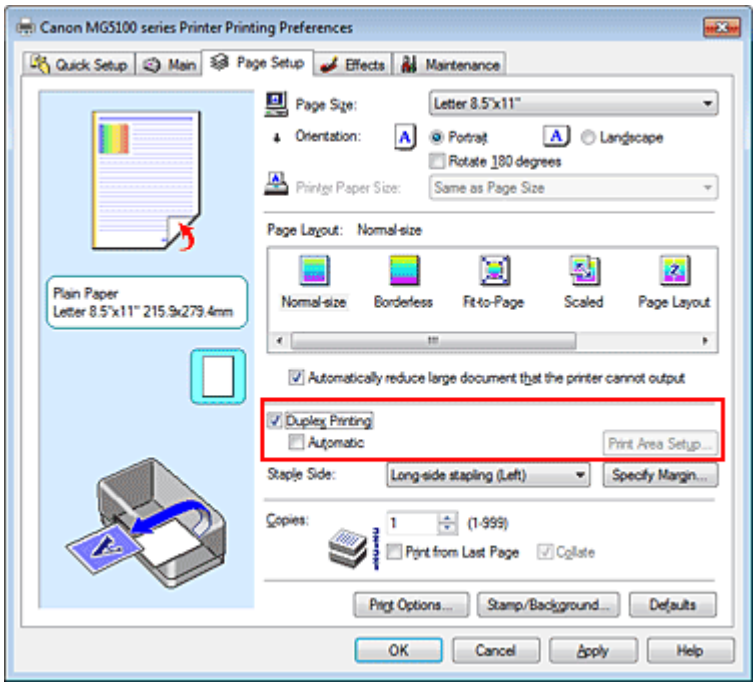

3. Selectaţi aspectul

Selectaţi Normal-size (sau Fit-to-Page, Scaled sau Page Layout) din lista Page Layout.

4. Specificaţi faţa care urmează să fie capsată

Aparatul analizează setările Orientation şi Page Layout şi selectează automat varianta optimă pentru Staple Side. Când doriţi să schimbaţi setarea, selectaţi o altă valoare din listă.

5. Setaţi lăţimea marginii

Dacă este necesar, faceţi clic pe Specify Margin... şi setaţi lăţimea marginii, apoi faceţi clic pe OK.

6. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.

Când executaţi imprimarea, documentul va fi mai întâi imprimat pe o faţă a unei coli de hârtie. După ce este imprimată o faţă, reîncărcaţi corect hârtia în conformitate cu mesajul.
Apoi faceţi clic pe OK pentru a imprima pe cealaltă faţă.

Important

- Când este selectat un alt tip de suport decât Plain Paper, Hagaki A sau Hagaki din lista Media Type, opţiunea Duplex Printing apare estompată şi nu este disponibilă.
- Când opţiunea Borderless, Poster sau Booklet este selectată din lista Page Layout, opţiunile Duplex Printing şi Staple Side apar estompate şi nu sunt disponibile.
- După imprimarea paginii din faţă, există un timp de aşteptare pentru uscarea cernelii înainte de a se începe imprimarea paginii din spate (Operaţia se opreşte temporar). În acest interval de timp nu atingeţi hârtia. Puteţi modifica timpul de aşteptare pentru uscarea cernelii de la Custom Settings din fila Maintenance.
- Când efectuaţi imprimarea automată faţă-verso pentru Hagaki, imprimaţi mai întâi o adresă, apoi imprimaţi mesajul.

Notă

- Când efectuaţi imprimarea automată faţă-verso, nu utilizaţi hârtie simplă de format mai mic decât A5. De asemenea, nu selectaţi alt tip de hârtie în afară de Plain Paper, Hagaki A sau Hagaki la Media Type.
- Dacă partea din spate a hârtiei se murdăreşte în timpul imprimării faţă-verso, efectuaţi Bottom Plate Cleaning din fila Maintenance.

Subiect înrudit

Curăţarea interiorului aparatului

În partea superioară a paginii

P403

Imprimarea ştampilelor/fundalului

Este posibil ca opţiunea Stamp sau Background să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.

Funcţia Stamp vă permite să imprimaţi un text de ştampilă sau un bitmap peste sau sub datele dintr-un document. De asemenea, vă permite să imprimaţi data, ora şi numele utilizatorului. Funcţia Background vă permite ca sub datele dintr-un document să imprimaţi o ilustraţie estompată.

Procedura pentru efectuarea imprimării ştampilelor/fundalului se execută după cum urmează:

Imprimarea unei ştampile

„CONFIDENTIAL”, „IMPORTANT” şi alte ştampile care sunt adesea utilizate în companii sunt preînregistrate.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Stamp/Background... (Stamp...) de pe fila Page Setup

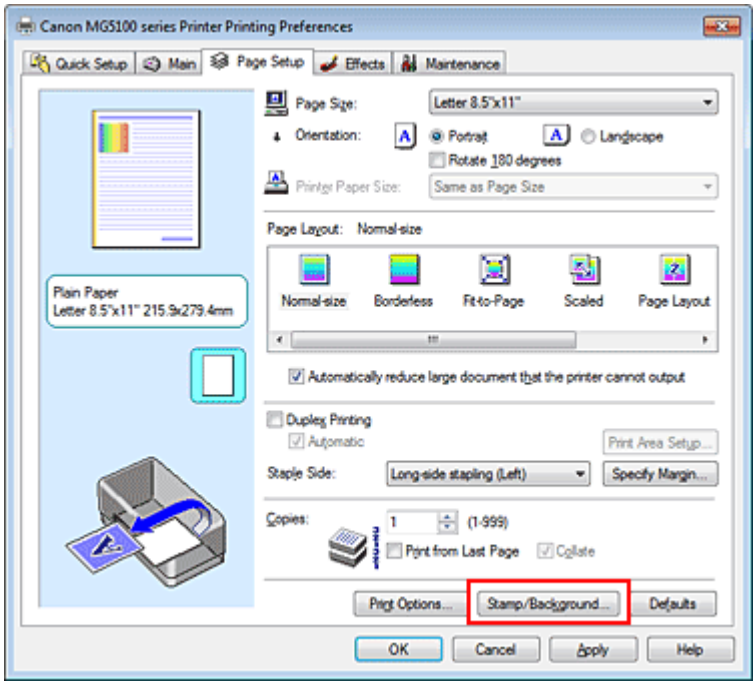

Se deschide caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).

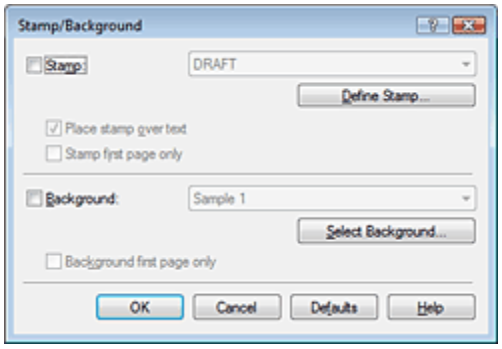

Notă

- Cu driverul de imprimantă XPS, butonul Stamp/Background... a devenit butonul Stamp... şi poate fi utilizată numai funcţia de ştampilă.

3. Selectaţi o ştampilă

Bifaţi caseta Stamp şi selectaţi din listă ştampila pe care doriţi să o utilizaţi.
Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a filei Page Setup.

4. Setaţi detaliile ştampilei

Dacă este necesar, specificaţi setările următoare, apoi faceţi clic pe OK.

Butonul Define Stamp...
Pentru a modifica textul ştampilei, bitmapul sau poziţia, faceţi clic pe acesta (consultaţi „ Înregistrarea unei ştampile ”).

Place stamp over text
Pentru a imprima ştampila pe faţa documentului, bifaţi această casetă de selectare.

Notă

- Ştampilei îi este acordată prioritate, deoarece ştampila este imprimată peste datele din document în secţiunile în care datele din document şi ştampila se suprapun. Când această casetă de selectare nu este bifată, ştampila este imprimată sub datele din document şi poate fi ascunsă în secţiunile de suprapunere, în funcţie de aplicaţia utilizată.
- Opţiunea Place stamp over text nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.
  Când este utilizat driverul de imprimantă XPS, ştampila este imprimată de regulă în prim plan.

Print semitransparent stamp
Pentru a imprima o ştampilă semitransparentă pe document, bifaţi această casetă.
Această funcţie este disponibilă numai când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Stamp first page only
Pentru a imprima ştampila numai pe prima pagină, bifaţi această casetă de selectare.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu ştampila specificată.

Imprimarea unui fundal

Două fişiere bitmap sunt preînregistrate ca exemplu.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Stamp/Background... de pe fila Page Setup

Se deschide caseta de dialog Stamp/Background.

3. Selectaţi fundalul

Bifaţi caseta Background şi selectaţi din listă fundalul pe care doriţi să îl utilizaţi.
Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a filei Page Setup.

4. Setaţi detaliile fundalului

Dacă este necesar, finalizaţi setările următoare, apoi faceţi clic pe OK.

Butonul Select Background...
Pentru a utiliza alt fundal sau pentru a modifica aspectul sau densitatea unui fundal, faceţi clic pe acesta (consultaţi „ Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal ”).

Background first page only
Pentru a imprima fundalul numai pe prima pagină, bifaţi această casetă de selectare.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu fundalul specificat.

Important

- Când este selectată opţiunea Borderless, butonul Stamp/Background... (Stamp...) apare de culoare gri şi este indisponibil.

Notă

- Marcajul şi fundalul nu sunt imprimate pe foi goale introduse cu funcţia Insert blank page de la imprimarea broşurilor.

Subiecte înrudite

Înregistrarea unei ştampile
Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal

În partea superioară a paginii

P404

Înregistrarea unei ştampile

Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.

Puteţi să creaţi şi să înregistraţi o nouă ştampilă. De asemenea, puteţi să modificaţi şi să înregistraţi unele din setările unei ştampile existente. Ştampilele inutile pot fi şterse în orice moment.

Procedura pentru înregistrarea unei noi ştampile este următoarea:

Înregistrarea unei noi ştampile

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Stamp/Background... (Stamp...) de pe fila Page Setup

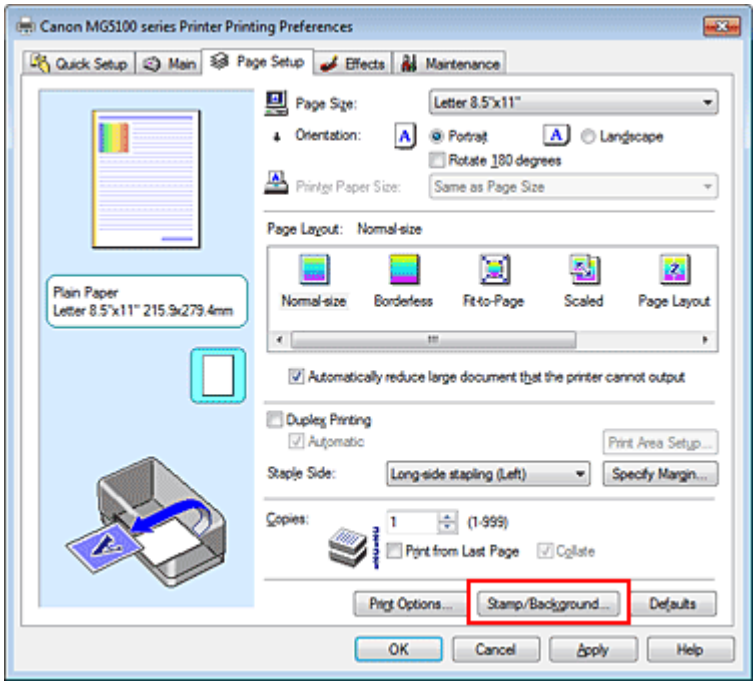

Se deschide caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).

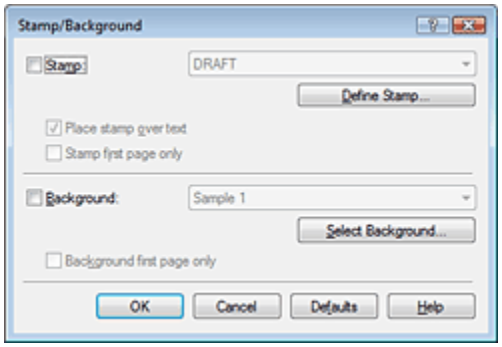

Notă

- Cu driverul de imprimantă XPS, butonul Stamp/Background... a devenit butonul Stamp... şi

poate fi utilizată numai funcţia de ştampilă.

3. Faceţi clic pe Define Stamp...

Se deschide caseta de dialog Stamp Settings.

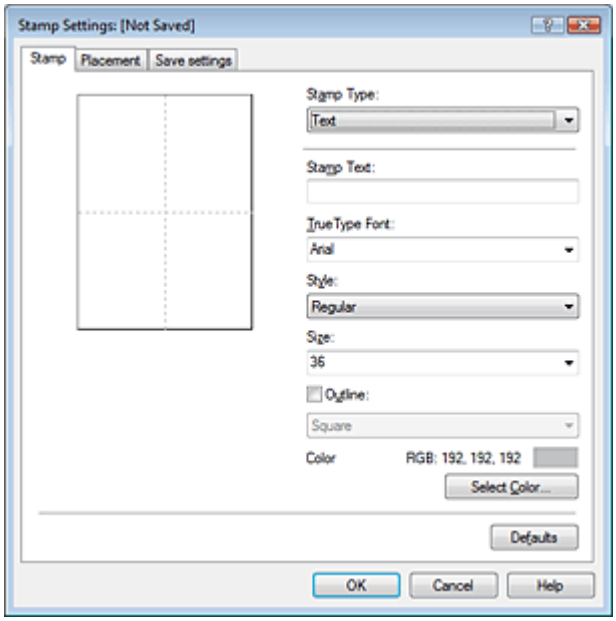

4. Configuraţi ştampila în timp ce vizualizaţi fereastra de examinare

- **Fila Stamp**

  Selectaţi Text, Bitmap sau Date/Time/User Name care corespund scopului dvs. pentru Stamp Type.

  - Pentru înregistrarea de Text, caracterele trebuie să fi fost deja introduse în Stamp Text. Dacă este necesar, modificaţi setările pentru TrueType Font, Style, Size şi Outline. Puteţi să selectaţi culoarea ştampilei făcând clic pe Select Color....
  - Pentru Bitmap, faceţi clic pe Select File... şi selectaţi fişierul bitmap (.bmp) de utilizat. Dacă este necesar, modificaţi setările pentru Size şi Transparent white area.
  - Pentru Date/Time/User Name, în Stamp Text sunt afişate data/ora creării şi numele utilizatorului obiectului imprimat. Dacă este necesar, modificaţi setările pentru TrueType Font, Style, Size şi Outline. Puteţi să selectaţi culoarea ştampilei făcând clic pe Select Color....

Important

- Opţiunea Stamp Text apare de culoare gri şi este indisponibilă când s-a selectat Date/Time /User Name.

- **Fila Placement**

  Selectaţi poziţia ştampilei din lista Position. De asemenea, puteţi să selectaţi Custom din lista Position şi să specificaţi coordonatele pentru X-Position şi Y-Position.
  De asemenea, puteţi să modificaţi poziţia ştampilei prin glisarea ştampilei în fereastra de examinare.
  Pentru a modifica unghiul de poziţionare a ştampilei, tastaţi direct o valoare în caseta Orientation.

5. Salvaţi ştampila

Faceţi clic pe fila Save settings şi introduceţi un titlu în caseta Title, apoi faceţi clic pe Save.
Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

6. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).
Titlul înregistrat apare în lista Stamp.

Modificarea şi înregistrarea setărilor ştampilei

1. Selectaţi ştampila pentru care urmează a se modifica setările

   Bifaţi caseta Stamp din caseta de dialog Stamp/Background (Stamp), apoi din lista Stamp selectaţi titlul ştampilei de modificat.

2. Faceţi clic pe Define Stamp...

   Se deschide caseta de dialog Stamp Settings.

3. Configuraţi ştampila în timp ce vizualizaţi fereastra de examinare

4. Salvaţi ştampila prin suprascriere

   Faceţi clic pe Save overwrite de pe fila Save settings.
   Când doriţi să salvaţi ştampila cu alt titlu, tastaţi un nou titlu în caseta Title şi faceţi clic pe Save.
   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

5. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).
   Titlul înregistrat apare în lista Stamp.

Ştergerea unei ştampile inutile

1. Faceţi clic pe Define Stamp... din caseta de dialog Stamp/Background (Stamp)

   Se deschide caseta de dialog Stamp Settings.

2. Selectaţi ştampila pentru ştergere

   Selectaţi titlul ştampilei pe care doriţi să o ştergeţi din lista Stamps de pe fila Save settings. Faceţi apoi clic pe Delete.
   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

3. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).

În partea superioară a paginii

P405

Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal

Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.

Puteţi să selectaţi un fişier bitmap (.bmp) şi să îl înregistraţi ca fundal nou. De asemenea, puteţi să modificaţi şi să înregistraţi unele din setările unui fundal existent. Un fundal inutil poate fi şters în orice moment.

Procedura de înregistrare a datelor de imagine pentru a fi utilizate ca fundal este după cum urmează:

Înregistrarea unui nou fundal

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Stamp/Background... de pe fila Page Setup

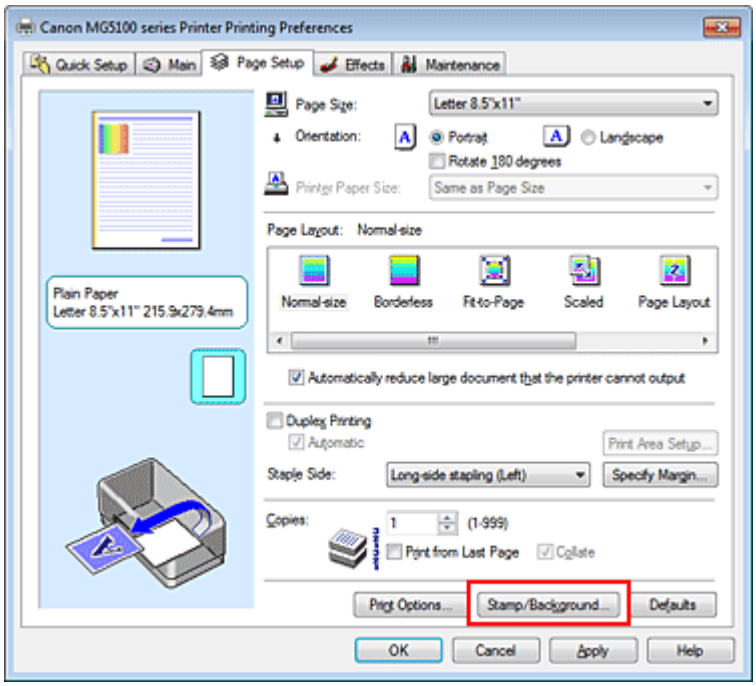

Se deschide caseta de dialog Stamp/Background.

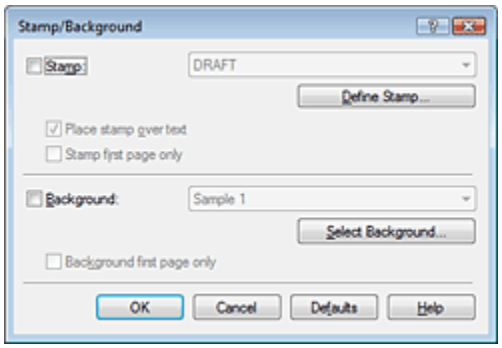

Notă

- Cu driverul de imprimantă XPS, butonul Stamp/Background... a devenit butonul Stamp... şi opţiunea Background nu poate fi utilizată.

3. Faceţi clic pe Select Background...

Se deschide caseta de dialog Background Settings.

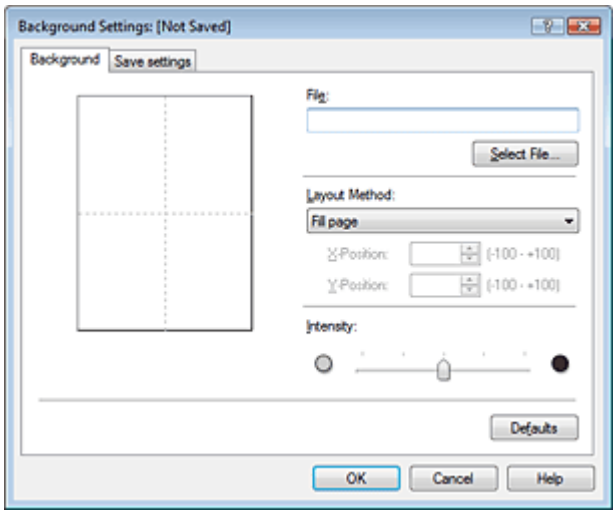

4. Selectarea datelor de imagine pentru înregistrare ca fundal

Faceţi clic pe Select File.... Selectaţi fişierul bitmap (.bmp) destinaţie, apoi faceţi clic pe Open.

5. În timpul vizualizării ferestrei de examinare, specificaţi următoarele setări

Layout Method
Selectaţi cum urmează a fi amplasate datele de imagine pentru fundal.
Când este selectat Custom, puteţi să setaţi coordonate pentru X-Position şi Y-Position.
De asemenea, puteţi să modificaţi poziţia fundalului prin glisarea imaginii în fereastra de examinare.

Intensity
Setaţi intensitatea datelor de imagine de fundal cu ajutorul cursorului Intensity. Pentru a creşte luminozitatea fundalului, deplasaţi cursorul spre stânga. Pentru a scădea luminozitatea fundalului, deplasaţi cursorul spre dreapta. Pentru a imprima fundalul la luminozitatea originală a imaginii bitmap, deplasaţi cursorul în extrema din dreapta.

6. Salvarea fundalului

Faceţi clic pe fila Save settings şi introduceţi un titlu în caseta Title, apoi faceţi clic pe Save.
Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

7. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background.
Titlul înregistrat apare în lista Background.

Modificarea şi înregistrarea unor setări pentru fundal

1. Selectarea fundalului pentru care urmează a se modifica setările

Bifaţi caseta de selectare Background din caseta de dialog Stamp/Background, apoi din lista Background selectaţi titlul fundalului pe care doriţi să-l modificaţi.

2. Faceţi clic pe Select Background...

Se deschide caseta de dialog Background Settings.

3. În timpul vizualizării ferestrei de examinare, specificaţi elementele de pe fila Background

4. Salvarea fundalului

   Faceţi clic pe Save overwrite de pe fila Save settings. Când doriţi să salvaţi fundalul cu alt titlu, introduceţi un nou titlu în caseta Title şi faceţi clic pe Save.
   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

5. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background.
   Titlul înregistrat apare în lista Background.

Ştergerea unui fundal inutil

1. Faceţi clic pe Select Background... din caseta de dialog Stamp/Background

   Se deschide caseta de dialog Background Settings.

2. Selectarea fundalului pentru ştergere

   Selectaţi titlul fundalului pe care doriţi să-l ştergeţi din lista Backgrounds de pe fila Save settings, apoi faceţi clic pe Delete.
   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

3. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background.

În partea superioară a paginii

P406

Imprimarea unui plic

Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, înlocuiţi „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiţi aceste informaţii.

Pentru detalii referitoare la modul de încărcare al unui plic în aparat, consultaţi „Încărcarea hârtiei” din manualul: Ghid de bază.

Procedura pentru efectuarea imprimării de plicuri se execută după cum urmează:

1. Încărcaţi un plic în aparat

Îndoiţi în jos clapeta plicului.

Orientaţi plicul astfel încât faţa de imprimare a adresei să fie în sus şi clapeta să fie spre stânga, apoi încărcaţi plicul în poziţie verticală în tava din spate.

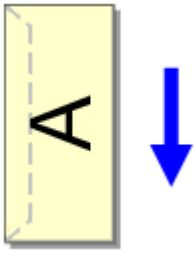

2. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

3. Selectaţi tipul de suport

Selectaţi Envelope de la Commonly Used Settings din fila Quick Setup.

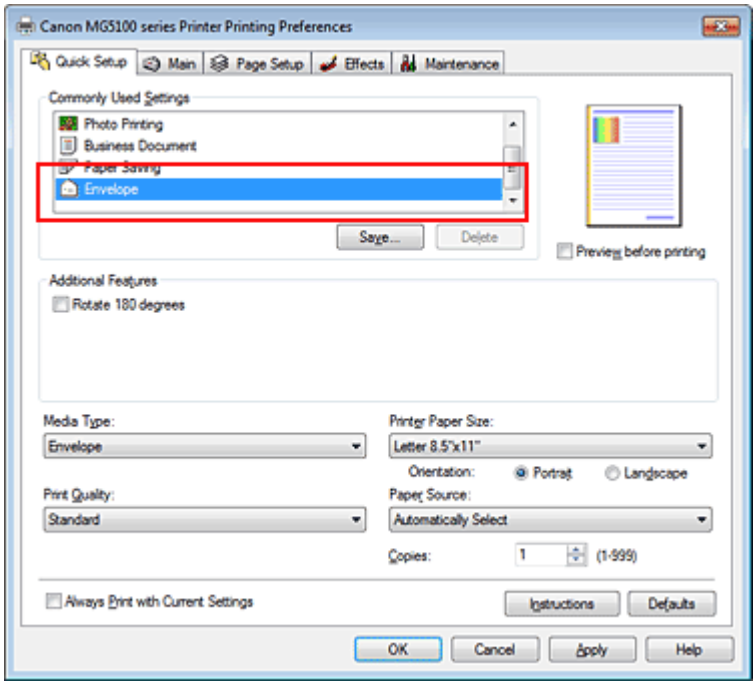

4. Selectaţi dimensiunea hârtiei

Când este afişată caseta de dialog Envelope Size Setting, selectaţi Comm.Env. #10, DL Env.,

Youkei 4 105x235mm sau Youkei 6 98x190mm, apoi faceţi clic pe OK.

5. Setaţi orientarea

Pentru a imprima destinatarul pe orizontală, selectaţi Landscape pentru Orientation.

6. Selectaţi calitatea de imprimare

Selectaţi High sau Standard în funcţie de scopul dvs. pentru Print Quality.

7. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, informaţiile sunt imprimate pe plic.

Important

- Când executaţi imprimarea unui plic, se afişează mesaje de îndrumare.
  Pentru a ascunde mesajele de îndrumare, bifaţi caseta Do not show this message again..
  Pentru a afişa din nou ghidul, faceţi clic pe butonul View Printer Status... din fila Maintenance şi porniţi monitorul de stare Canon IJ.
  Apoi faceţi clic pe Envelope Printing de la Display Guide Message din meniul Option şi modificaţi setarea la on.

În partea superioară a paginii

P008

Schimbarea sursei de hârtie pentru a corespunde scopului de utilizare

În acest aparat, există două surse de hârtie, o tavă din spate şi o casetă.
Puteţi facilita imprimarea selectând o setare a sursei de hârtie care să corespundă condiţiilor sau scopului de imprimare.

Procedura pentru setarea sursei de hârtie este următoarea:

De asemenea, puteţi seta sursa de hârtie în Quick Setup.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi sursa de hârtie

Din lista Paper Source de la fila Main, selectaţi sursa de hârtie care corespunde scopului dvs.

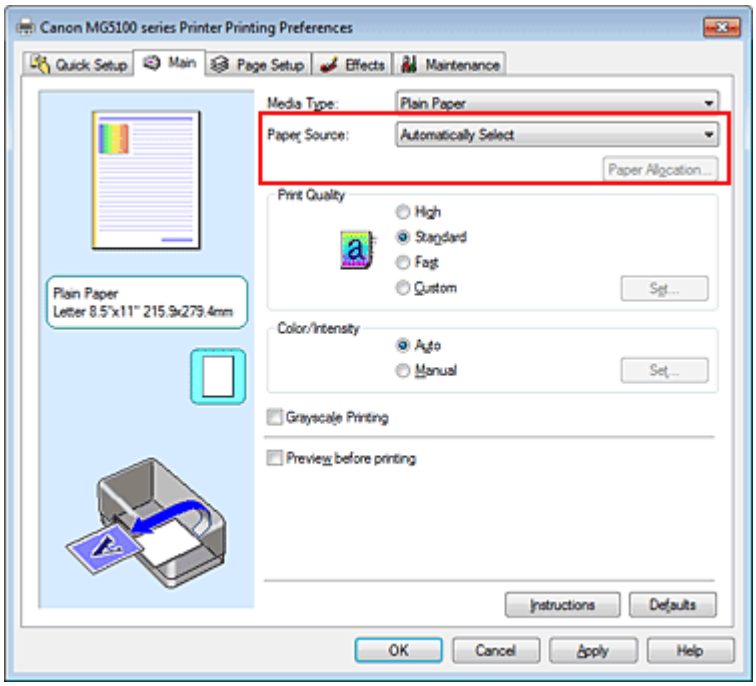

Automatically Select
Hârtia simplă pentru care Page Size este Letter 8.5"x11", A5, A4 sau B5 este alimentată din casetă.
Hârtia simplă de alte dimensiuni şi alte tipuri de hârtie în afară de hârtia simplă sunt alimentate din tava din spate.

Rear Tray
Hârtia este alimentată întotdeauna din tava din spate.

Cassette
Hârtia este alimentată întotdeauna din casetă.

Important

- Hârtia simplă care nu are dimensiune Letter 8.5"x11", A5, A4 sau B5 şi alte tipuri de hârtie în afară de hârtia simplă nu pot fi alimentate din casetă.

Continuous Autofeed

Când hârtia simplă se epuizează din sursa de hârtie specificată, imprimanta comută automat sursa de hârtie.

Când imprimaţi un volum mare de date, încărcaţi hârtie simplă de aceeaşi dimensiune în tava din spate şi în casetă. Imprimanta comută apoi automat sursa de hârtie când hârtia se epuizează din una din sursele de hârtie, reducând astfel numărul de intervenţii pentru reîncărcarea hârtiei.

Important

- Opţiunea Continuous Autofeed nu este disponibilă când altă hârtie în afară de Plain Paper este selectată pentru Media Type.
- Din moment ce imprimanta alimentează hârtie din sursa de hârtie care a fost în curs de utilizare ultima dată, opţiunea Continuous Autofeed a fost selectată şi imprimarea s-a terminat, încărcaţi aceeaşi hârtie atât în tava din spate, cât şi în casetă.

Paper Allocation

Când tipul de suport pentru datele de imprimare este hârtia simplă şi dimensiunea hârtiei corespunde setării de alocare a hârtiei, imprimanta alimentează automat hârtie din casetă. În caz contrar, imprimanta alimentează hârtie din tava din spate.

Pentru a modifica setarea de alocare a hârtiei, faceţi clic pe Paper Allocation..., specificaţi Paper Size în vederea încărcării în casetă, apoi faceţi clic pe OK.

Când încărcaţi în casetă hârtie simplă utilizată în mod frecvent, imprimanta alimentează alte tipuri de hârtie din tava din spate, reducând astfel numărul de intervenţii pentru reîncărcarea hârtiei.

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, imprimanta utilizează sursa de hârtie specificată pentru a imprima datele.

În partea superioară a paginii

P009

Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare

Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, înlocuiţi „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiţi aceste informaţii.

Puteţi să afişaţi şi să verificaţi rezultatele imprimării înainte de imprimare.

Procedura pentru afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta afişarea rezultatelor imprimării în fila Quick Setup.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi examinarea

   Bifaţi caseta de selectare Preview before printing de pe fila Main.

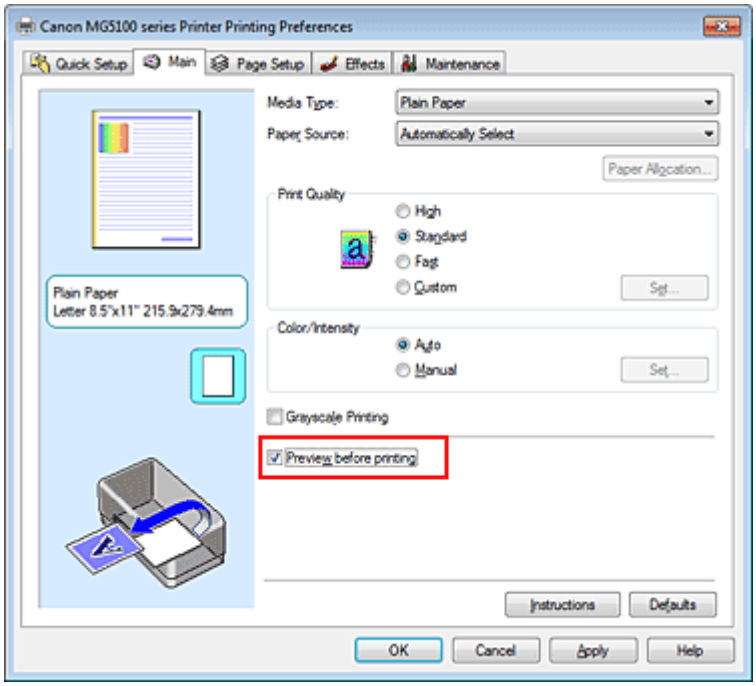

3. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK.
   Când executaţi imprimarea, se deschide Canon IJ Preview şi se afişează rezultatele imprimării.

Subiect înrudit

➡ Canon IJ Preview

În partea superioară a paginii ↑

P010

Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)

Puteţi să specificaţi înălţimea şi lăţimea hârtie atunci când dimensiunea sa nu poate fi selectată din Page Size. O asemenea dimensiune a hârtiei este denumită „dimensiune particularizată”.

Procedura pentru specificarea unei dimensiuni particularizate se execută după cum urmează:

De asemenea, puteţi să setaţi o dimensiune particularizată în Printer Paper Size din fila Quick Setup.

1. Setaţi dimensiunea particularizată din software-ul de aplicaţie

În secţiunea din aplicaţie referitoare la dimensiunea hârtiei, specificaţi dimensiunea particularizată.

Important

- Când software-ul de aplicaţie cu care s-a creat documentul are o funcţie de specificare a valorilor pentru înălţime şi lăţime, utilizaţi software-ul de aplicaţie. Când software-ul de aplicaţie nu are o asemenea funcţie sau dacă documentul nu se imprimă corect, utilizaţi driverul de imprimantă pentru a seta valorile.

2. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

3. Selectaţi dimensiunea hârtiei

Selectaţi Custom... pentru Page Size de pe fila Page Setup.

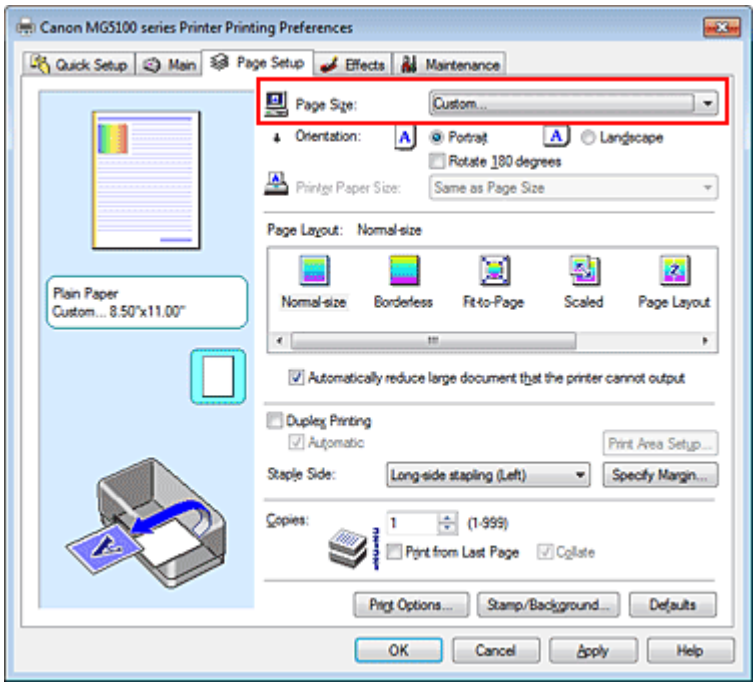

Se deschide caseta de dialog Custom Paper Size.

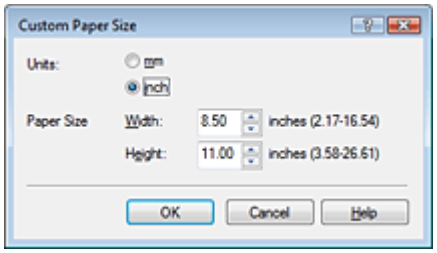

4. Setaţi dimensiunea particularizată a hârtiei

Specificaţi Units, apoi introduceţi valorile pentru Width şi Height ale hârtiei de utilizat. Apoi faceţi clic pe OK.

5. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Page Setup.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu dimensiunea specificată a hârtiei.

În partea superioară a paginii

Modificarea calităţii imprimării şi corectarea datelor de imagine

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Imprimarea monocromă a unui document color
- Specificarea corectării culorii
- Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine
- Interpretarea profilului ICC
- Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă
- Imprimarea cu Profiluri ICC
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului
- Simularea unei ilustraţii
- Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare
- Prezentarea datelor de imagine în culori vii
- Îndreptarea contururilor în zigzag
- Modificarea proprietăţilor culorilor pentru îmbunătăţirea colorării
- Reducerea perturbaţiilor din fotografii

În partea superioară a paginii

P011

Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor

Puteţi să setaţi individual metoda de reprezentare combinată pentru nivelul de calitate al imprimării şi metoda semitonurilor.

Procedura pentru a seta nivelul de calitate al imprimării şi a metodei semitonurilor se execută după cum urmează:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi calitatea de imprimare

   Selectaţi Custom pentru Print Quality din fila Main şi faceţi clic pe Set....

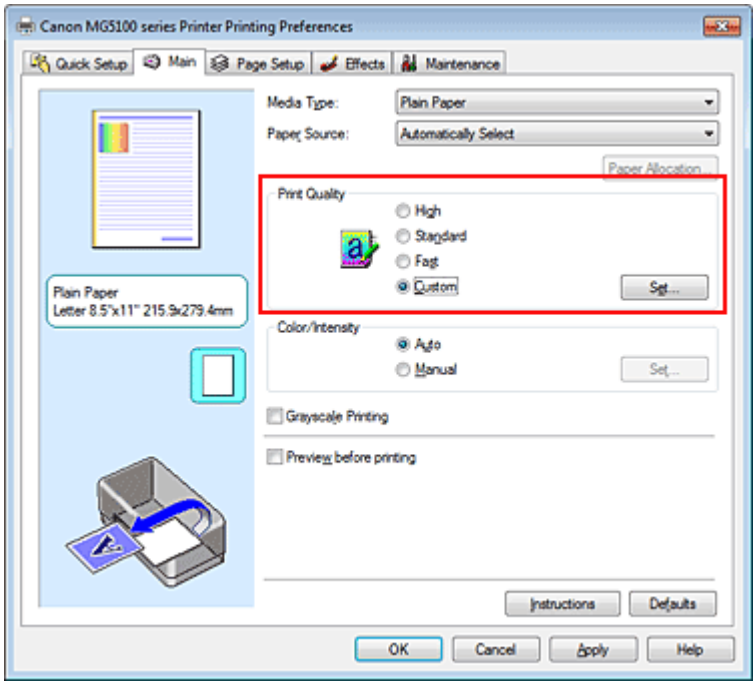

   Se deschide caseta de dialog Custom.

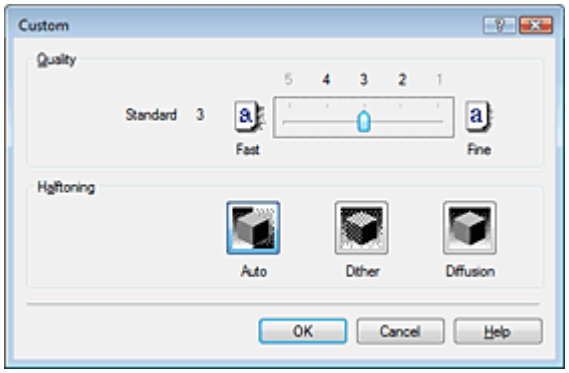

3. Setarea nivelului de calitate al imprimării şi a metodei de redare a semitonurilor

Pentru a selecta nivelul de calitate, deplasaţi cursorul Quality.
Selectaţi metoda de redare din Halftoning şi faceţi clic pe OK.

Notă

- Semitonurile se referă la nuanţele de culoare dintre culoarea cea mai întunecoasă şi culoarea cea mai luminoasă.
  Imprimanta înlocuieşte nuanţele de culoare cu un număr de puncte mici pentru a reda semitonurile.
  Când selectaţi Auto, datele sunt imprimate cu metoda optimă de semitonuri pentru calitatea imprimării selectată. Dither aranjează punctele în conformitate cu regulile fixate pentru a reda semitonurile. Diffusion aşază punctele aleator pentru a reda semitonurile.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, datele de imagine sunt imprimate cu nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor selectate.

Important

- Anumite niveluri de calitate şi metode pentru semitonuri nu pot fi selectate, în funcţie de setarea pentru Media Type.

Notă

- Dacă o parte a unui obiect nu este imprimată, problema se poate rezolva selectând Diffusion pentru Halftoning.

Subiecte înrudite

- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P012

Imprimarea monocromă a unui document color

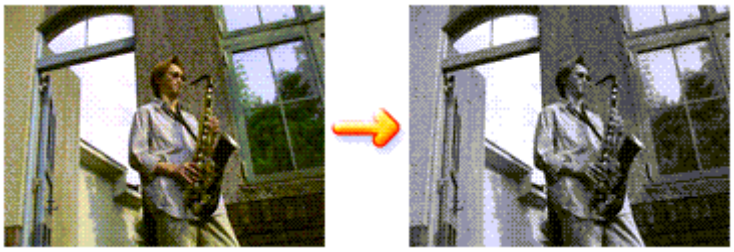

Procedura pentru imprimarea monocromă a unui document color este următoarea:

De asemenea, puteţi seta imprimarea în tonuri de gri în Additional Features din fila Quick Setup.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi imprimarea în tonuri de gri

Bifaţi caseta Grayscale Printing din fila Main.

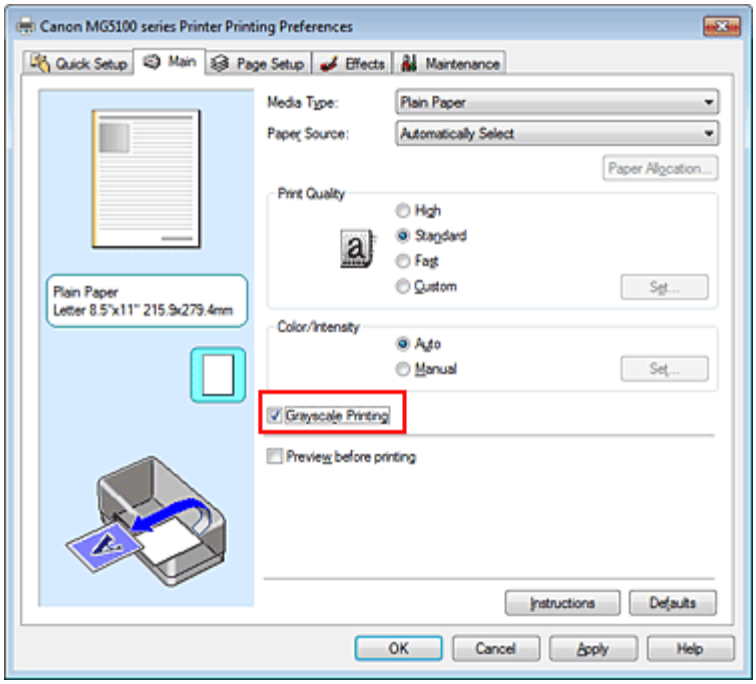

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.

Când executaţi imprimarea, documentului i se face conversia în date pentru tonuri de gri. Astfel, vi se permite imprimarea monocromă a unui document color.

Important

- Când este bifată caseta Grayscale Printing, driverul de imprimantă procesează datele de imagine ca date sRGB. În acest caz, culorile reale imprimate pot diferi faţă de cele din datele de imagine originale.
  Când utilizaţi funcţia de imprimare în tonuri de gri pentru a imprima date Adobe RGB data, faceţi conversia datelor în date sRGB utilizând un software de aplicaţie.

Notă

- În timp ce se execută Grayscale Printing, pot fi utilizate cernelurile color, precum şi cerneala neagră.

În partea superioară a paginii

P013

Specificarea corectării culorii

Puteţi specifica metoda de corectare a culorilor adecvată tipului de document ce urmează să fie imprimat.
În mod normal, driverul de imprimantă reglează culorile utilizând Canon Digital Photo Color astfel încât datele să fie imprimate cu tente de culori pe care le preferă majoritatea oamenilor. Această metodă este adecvată pentru imprimarea datelor sRGB.

Când doriţi să imprimaţi utilizând eficient spaţiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor de imagine, selectaţi ICM sau ICC Profile Matching. Când doriţi să utilizaţi un software de aplicaţie pentru a specifica un profil ICC de imprimare, selectaţi None.

Procedura pentru specificarea corecţiei de culori se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta corecţia de culori în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi reglarea manuală a culorii

În fila Main, selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....

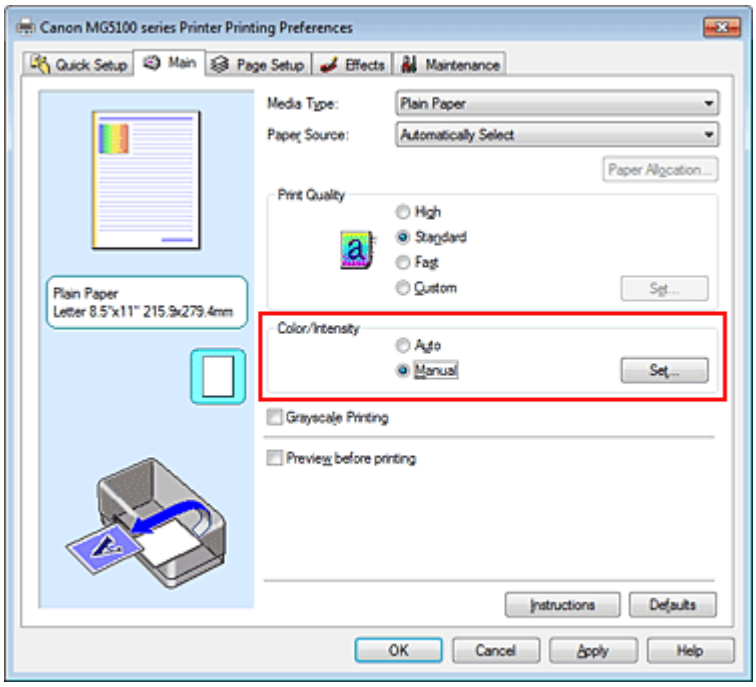

Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Selectaţi corecţia de culoare

Faceţi clic pe fila Matching, selectaţi setarea Color Correction care corespunde scopului dvs. din următoarele şi faceţi clic pe OK.

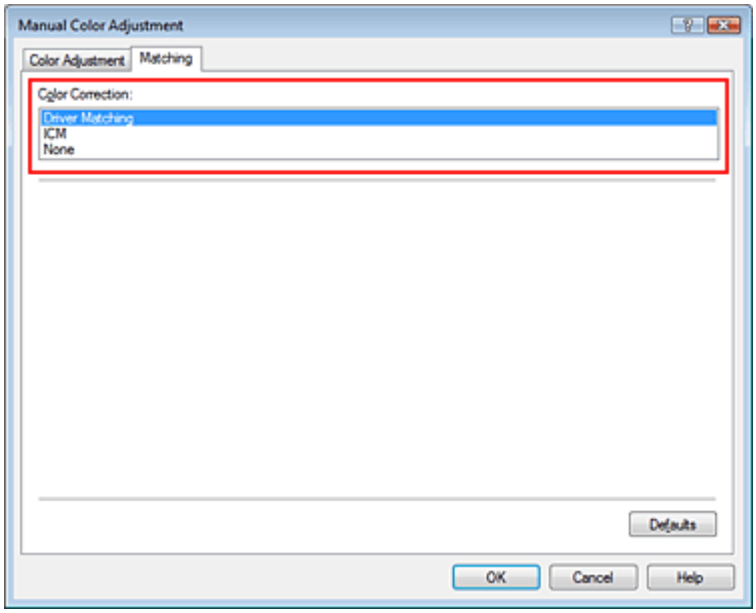

Driver Matching
Utilizând Canon Digital Photo Color puteţi imprima date sRGB cu tente de culori pe care le preferă majoritatea oamenilor.
Driver Matching este setarea implicită pentru corectarea culorilor.

ICM/ICC Profile Matching
Reglează culorile utilizând un profil ICC la imprimare.
Specificaţi profilul de intrare care urmează să fie utilizat.

None
Driverul de imprimantă nu efectuează corectarea culorilor. Selectaţi această valoare când specificaţi un profil ICC de imprimare creat individual sau un profil ICC de imprimare pentru hârtie Canon specială într-un software de aplicaţie pentru a imprima date.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu metoda de corecţie a culorilor specificată.

Important

- Când opţiunea ICM este dezactivată din software-ul de aplicaţie, setarea ICM nu este disponibilă pentru Color Correction şi imprimanta nu va putea să imprime în mod corespunzător datele de imagine.
- Când caseta de selectare Grayscale Printing din fila Main este bifată, opţiunea Color Correction apare estompată şi nu este disponibilă.

Subiecte înrudite

- Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine
- Interpretarea profilului ICC
- Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă
- Imprimarea cu Profiluri ICC

În partea superioară a paginii

P014

Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine

Când oamenii imprimă imagini luate cu camere digitale, aceştia observă adesea că tonurile de culori imprimate diferă faţă de cele ale imaginii reale sau faţă de cele ale afişajului de pe monitor.
Pentru a obţine rezultatele imprimării cât mai aproape posibil de tonurile de culoare dorite, trebuie să selectaţi o metodă de imprimare care să fie optim adecvată software-ului de aplicaţie sau scopului dvs.

Administrarea culorilor

Dispozitivele precum camerele digitale, scanerele, monitoarele şi imprimantele manevrează culorile în mod diferit. Administrarea culorilor (potrivirea culorilor) este o metodă care administrează „culorile” dependente de dispozitiv ca pe un spaţiu de coloare comun. Pentru Windows, în sistemul de operare este încorporat un sistem de administrare a culorilor denumit „ICM”.
Adobe RGB şi sRGB sunt în mod obişnuit utilizate ca spaţii de culoare comune. Adobe RGB are un spaţiu de culoare mai larg decât sRGB.

Profilurile ICC efectuează conversia „culorilor” dependente de dispozitiv într-un spaţiu de culoare comun. Utilizând un profil ICC şi efectuând administrarea colorilor, puteţi obţine spaţiul de culoare al datelor de imagine în cadrul zonei de reproducere a culorilor pe care le poate genera imprimanta.

Selectarea unei metode de imprimare în conformitate cu datele de imagine

Metoda de imprimare recomandată depinde de spaţiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor de imagine sau de software-ul de aplicaţie de utilizat. Există două metode tipice de imprimare. Bifaţi spaţiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor de imagine şi software-ul de aplicaţie de utilizat, apoi selectaţi metoda de imprimare adecvată scopului dvs.

Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă

Descrie procedura pentru imprimarea datelor sRGB utilizând funcţia de corecţie a culorilor a driverului de imprimantă.

- **Pentru a imprima utilizând Canon Digital Photo Color**

  Imprimanta imprimă date cu nuanţe de culori pe care le preferă majoritatea oamenilor, reproducând culori ale datelor de imagine originale şi producând efecte tridimensionale şi contraste puternice şi accentuate.

- **Pentru a imprima aplicând direct editarea şi rezultatele îmbunătăţite ale unui software de aplicaţie**

  Când imprimaţi datele, imprimanta elimină diferenţa subtilă de culoare dintre zonele luminoase şi întunecate, lăsând intacte zonele cele mai întunecate şi cele mai luminoase.
  Când imprimaţi datele, imprimanta aplică rezultate cu reglare fină, precum reglările de luminozitate efectuate cu un software de aplicaţie.

Imprimarea cu Profiluri ICC

Descrie procedura pentru imprimare prin utilizarea spaţiului de culoare Adobe RGB sau sRGB în mod eficient.
Puteţi imprima cu un spaţiu de culoare comun setând software-ul de aplicaţie şi driverul de imprimantă astfel încât administrarea culorilor să corespundă profilului ICC de intrare al datelor de imagine.
Metoda de configurare a driverului de imprimantă diferă în funcţie de software-ul de aplicaţie de utilizat.

Subiect înrudit

➡ Interpretarea profilului ICC

P015

Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă

Puteţi specifica funcţia de corecţie a culorilor a driverului de imprimantă pentru a imprima date sRGB cu nuanţe de culoare pe care le preferă majoritatea oamenilor când utilizează Canon Digital Photo Color. Când imprimaţi dintr-un software de aplicaţie care poate identifica profiluri ICC şi vă permite să le specificaţi, utilizaţi un profil ICC de imprimare în software-ul de aplicaţie şi selectaţi setările pentru administrarea culorilor.

Procedura pentru reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă se execută după cum urmează:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi tipul de suport

   Selectaţi tipul hârtiei încărcate în aparat din lista Media Type din fila Main.

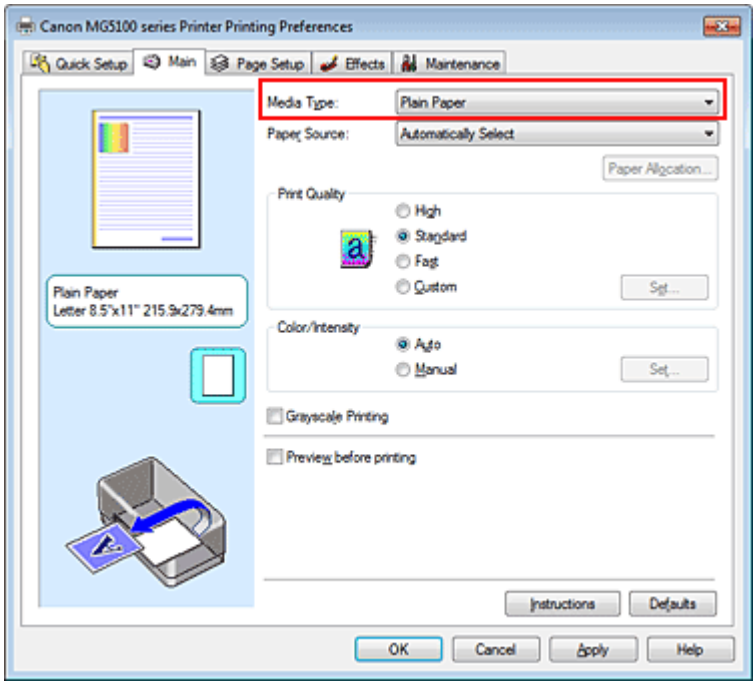

3. Selectaţi calitatea de imprimare

   Pentru Print Quality, selectaţi High, Standard sau Fast în funcţie de scopul dumneavoastră.

4. Selectaţi reglarea manuală a culorii

   Selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....
   Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

5. Selectaţi corecţia de culoare

   Faceţi clic pe fila Matching şi selectaţi Driver Matching pentru Color Correction.

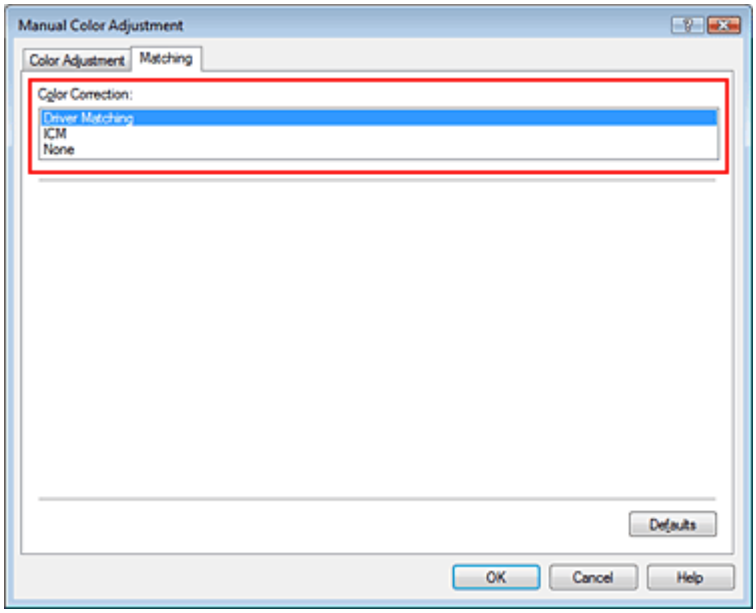

6. Setaţi celelalte elemente

Dacă este necesar, faceţi clic pe fila Color Adjustment şi reglaţi echilibrul de culori (Cyan, Magenta, Yellow) şi reglaţi setările Brightness, Intensity şi Contrast, apoi faceţi clic pe OK.

7. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, driverul de imprimantă reglează culorile în timp ce se imprimă datele.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P016

Imprimarea cu Profiluri ICC

Când datele de imagine au un profil ICC de intrare specificat, puteţi imprima utilizând efectiv spaţiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor.

Procedura de configurare a driverului de imprimantă variază în funcţie de software-ul de aplicaţie utilizat pentru a imprima.

Specificarea unui profil ICC din software-ul de aplicaţie şi imprimarea datelor

Când imprimaţi rezultatele de editare şi îmbunătăţite ale aplicaţiilor Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional sau ale oricărui software de aplicaţie care vă permite să specificaţi profiluri ICC de intrare şi imprimare, imprimaţi utilizând efectiv spaţiul de culoare al profilului ICC de intrare specificat în datele de imagine.

Pentru a utiliza această metodă de imprimare, utilizaţi software-ul dvs. de aplicaţie pentru a selecta elementele de administrare a culorilor şi pentru a specifica un profil ICC de intrare şi un profil ICC de imprimare în datele de imagine.
Chiar dacă imprimaţi utilizând un profil ICC de imprimare pe care l-aţi creat sau unul pentru hârtie Canon specială din software-ul de aplicaţie, asiguraţi-vă că selectaţi elementele de administrare a culorilor din software-ul de aplicaţie.
Pentru instrucţiuni, consultaţi manualul software-ului de aplicaţie pe care îl utilizaţi.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi tipul de suport

   Selectaţi tipul hârtiei încărcate în aparat din lista Media Type din fila Main.

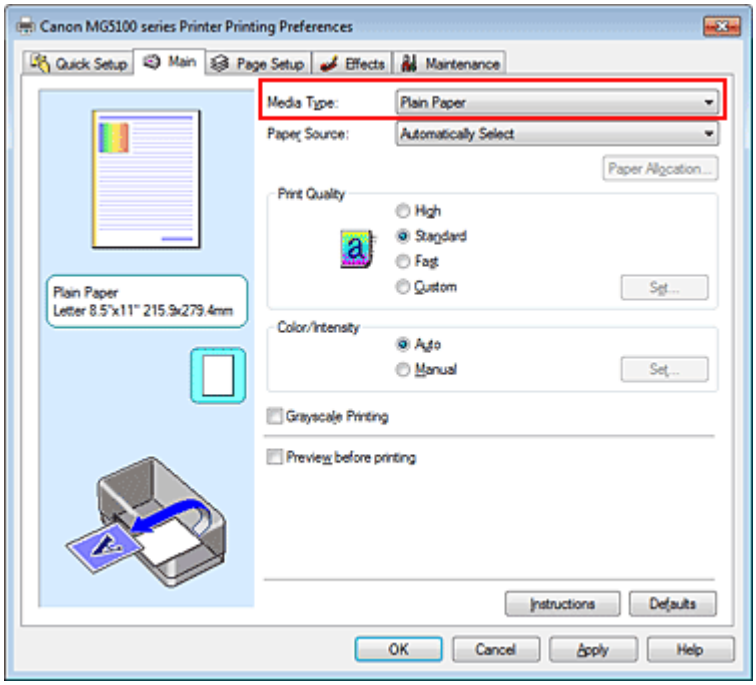

3. Selectaţi calitatea de imprimare

   Pentru Print Quality, selectaţi High, Standard sau Fast în funcţie de scopul dumneavoastră.

4. Selectaţi reglarea manuală a culorii

Selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....
Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

5. Selectaţi corecţia de culoare

Faceţi clic pe fila Matching şi selectaţi None pentru Color Correction.

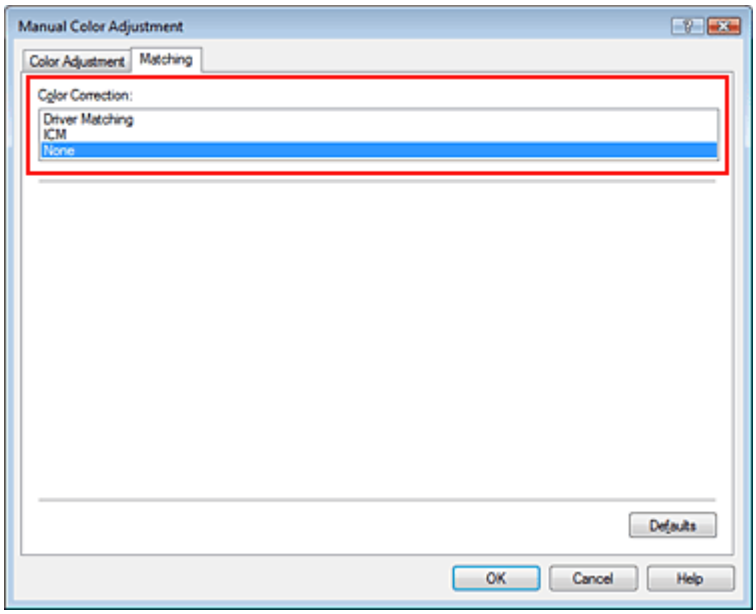

6. Setaţi celelalte elemente

Dacă este necesar, faceţi clic pe fila Color Adjustment şi reglaţi echilibrul de culori (Cyan, Magenta, Yellow) şi reglaţi setările Brightness, Intensity şi Contrast, apoi faceţi clic pe OK.

7. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, imprimanta utilizează spaţiul de culoare al datelor de imagine.

Specificaţi un profil ICC cu driverul de imprimantă, apoi imprimaţi

Imprimaţi dintr-un software de aplicaţie care nu poate să identifice profiluri ICC de intrare sau vă permite să specificaţi unul utilizând spaţiul de culoare al profilului ICC de intrare (sRGB) găsit în date. Când imprimaţi date Adobe RGB, puteţi imprima datele cu spaţiul de culoare Adobe RGB chiar dacă software-ul de aplicaţie nu acceptă Adobe RGB.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi tipul de suport

Selectaţi tipul hârtiei încărcate în aparat din lista Media Type din fila Main.

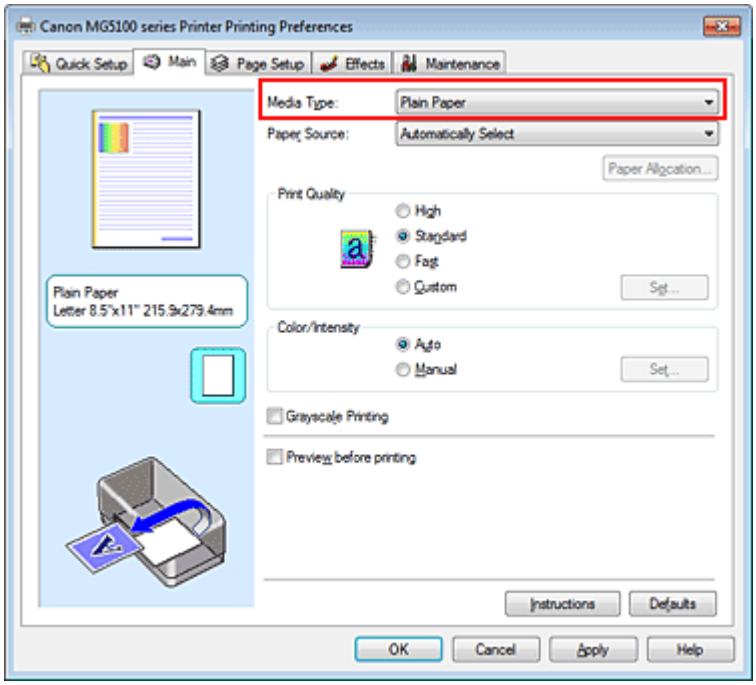

3. Selectaţi calitatea de imprimare

Pentru Print Quality, selectaţi High, Standard sau Fast în funcţie de scopul dumneavoastră.

4. Selectaţi reglarea manuală a culorii

Selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....
Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

5. Selectaţi corecţia de culoare

Faceţi clic pe fila Matching şi selectaţi ICM sau ICC Profile Matching pentru Color Correction.

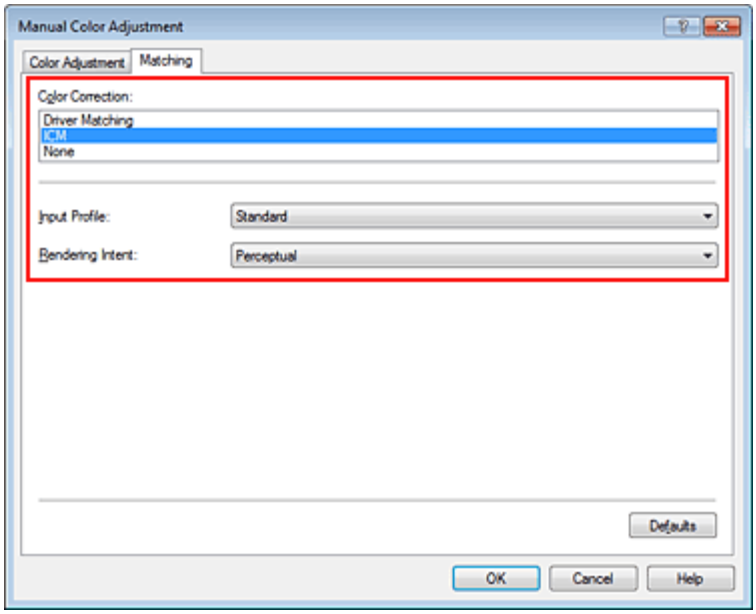

6. Selectaţi profilul de intrare

Selectaţi Input Profile încât să corespundă spaţiului de culoare al datelor de imagine.

- **Pentru date sRGB sau date fără un profil ICC de intrare:**

  Selectaţi Standard.

- **Pentru date Adobe RGB:**

Selectaţi Adobe RGB (1998).

Important

- Când software-ul de aplicaţie specifică un profil de intrare, setarea profilului de intrare a driverului de imprimantă devine nevalidă.
- Când nu este instalat niciun profil ICC de intrare pe computer, Adobe RGB (1998) nu se va afişa. Puteţi instala profiluri ICC din CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM) care însoţeşte aparatul.

7. Selectaţi intenţia de redare

Selectaţi metoda de reglare a culorilor din Rendering Intent.

- **Saturation**

  Această metodă reproduce imagini chiar mai însufleţite decât metoda Perceptual.

- **Perceptual**

  Această metodă reproduce imagini concentrându-se pe tentele de culoare pe care le preferă majoritatea oamenilor. Selectaţi această metodă pentru a imprima fotografii.

- **Relative Colorimetric**

  Când se face conversia datelor de imagine la spaţiul de culoare al imprimantei, această metodă face conversia datelor de imagine astfel încât reproducerea culorilor să aproximeze regiunile de culori partajate. Selectaţi această metodă pentru a imprima date de imagine în culori apropiate de culorile originale.

- **Absolute Colorimetric**

  Când este selectată opţiunea Relative Colorimetric, punctele albe sunt reproduse ca puncte albe ale hârtiei (culoare de fundal). Totuşi, când este selectată opţiunea Absolute Colorimetric, modul în care sunt reproduse punctele albe depinde de datele de imagine.

Important

- Când se utilizează Windows XP SP2 sau Windows XP SP3, această funcţie este dezactivată.

8. Setaţi celelalte elemente

Dacă este necesar, faceţi clic pe fila Color Adjustment şi reglaţi echilibrul de culori (Cyan, Magenta, Yellow) şi reglaţi setările Brightness, Intensity şi Contrast, apoi faceţi clic pe OK.

9. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, imprimanta utilizează spaţiul de culoare al datelor de imagine.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P017

Reglarea echilibrului de culori

Puteţi regla nuanţele culorilor când imprimaţi.
Deoarece această funcţie reglează echilibrul de culori al documentului imprimat modificând raporturile de cerneală ale fiecărei culori, se modifică în totalitate echilibrul de culori al documentului. Utilizaţi software-ul de aplicaţie când doriţi să modificaţi semnificativ echilibrul de culori. Utilizaţi driverul de imprimantă doar dacă doriţi să modificaţi foarte puţin echilibrul de culori.
Următorul exemplu prezintă cazul în care este utilizat echilibrul de culori pentru a intensifica cianul şi pentru a diminua galbenul astfel încât culorile în întregime să fie mai uniforme.

Niciun reglaj

Reglaţi echilibrul de culori

Procedura pentru reglarea echilibrului de culori se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta echilibrul de culori în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi reglarea manuală a culorii

În fila Main, selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....

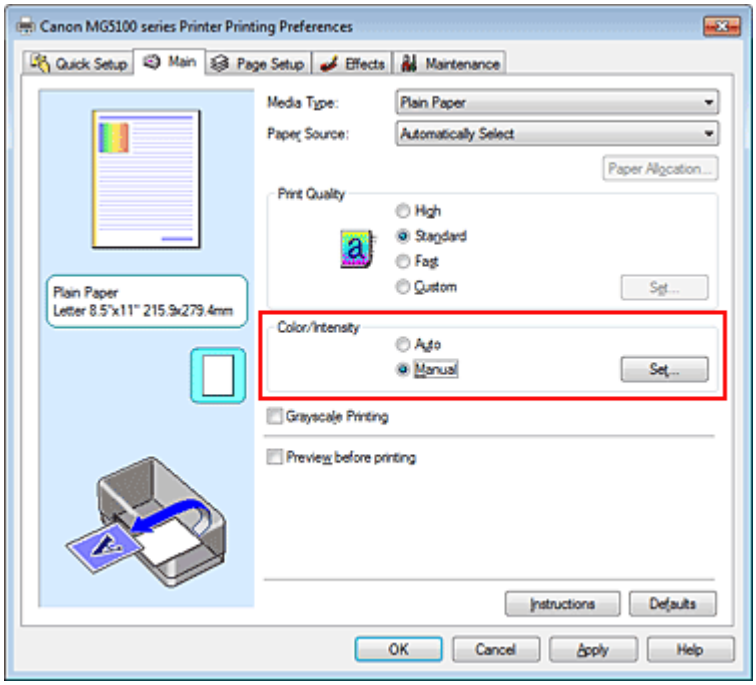

Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Reglaţi echilibrul de culori

Există cursoare individuale pentru Cyan, Magenta şi Yellow. Fiecare culoare devine mai puternică atunci când cursorul corespunzător este deplasat către dreapta şi devine mai slabă atunci când cursorul corespunzător este deplasat către stânga. De exemplu, atunci când cianul devine mai slab, culoarea roşu devine mai puternică.
De asemenea puteţi introduce în mod direct o valoare legată la cursor. Introduceţi o valoare cuprinsă între -50 şi 50. Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

După ce reglaţi fiecare culoare, faceţi clic pe OK.

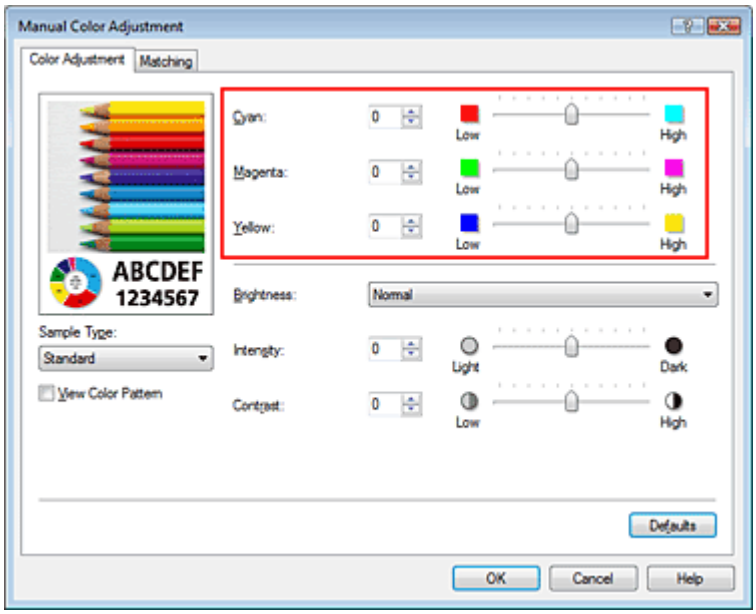

Important

- Reglaţi cursorul treptat.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, documentul este imprimat cu echilibrul de culori reglat.

Important

- Când caseta de selectare Grayscale Printing din fila Main este selectată, Cyan, Magenta şi Yellow apar estompate şi nu sunt disponibile.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P018

Reglarea luminozităţii

Puteţi modifica luminozitatea datelor de imagine în întregime în timpul imprimării.
Această funcţie nu modifică albul pur sau negrul pur dar modifică luminozitatea culorilor intermediare.
Următorul exemplu arată rezultatul imprimării când este modificată setarea luminozităţii.

Este selectată opţiunea Light

Este selectată opţiunea Normal

Este selectată opţiunea Dark

Procedura pentru reglarea luminozităţii se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta luminozitatea în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi reglarea manuală a culorii

În fila Main, selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....

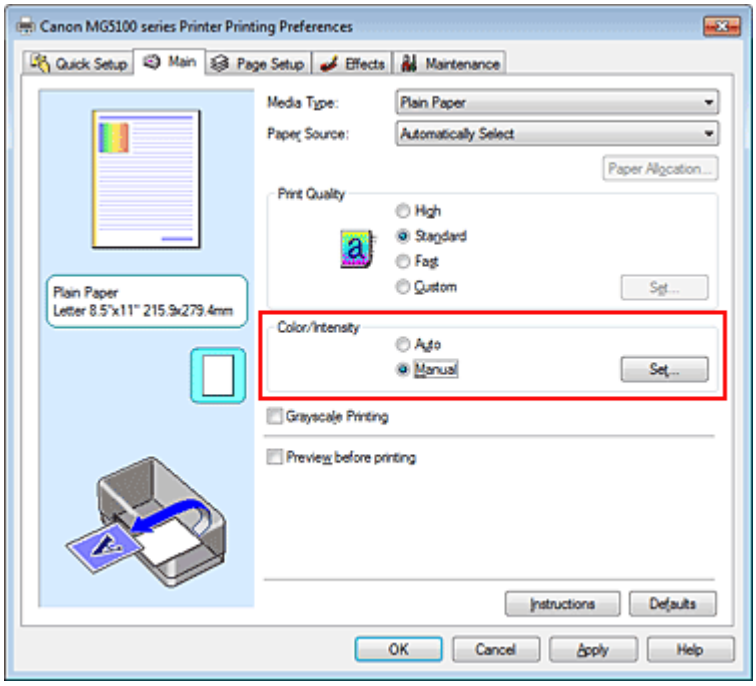

Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Specificaţi luminozitatea

Selectaţi Light, Normal sau Dark pentru Brightness şi faceţi clic pe OK. Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

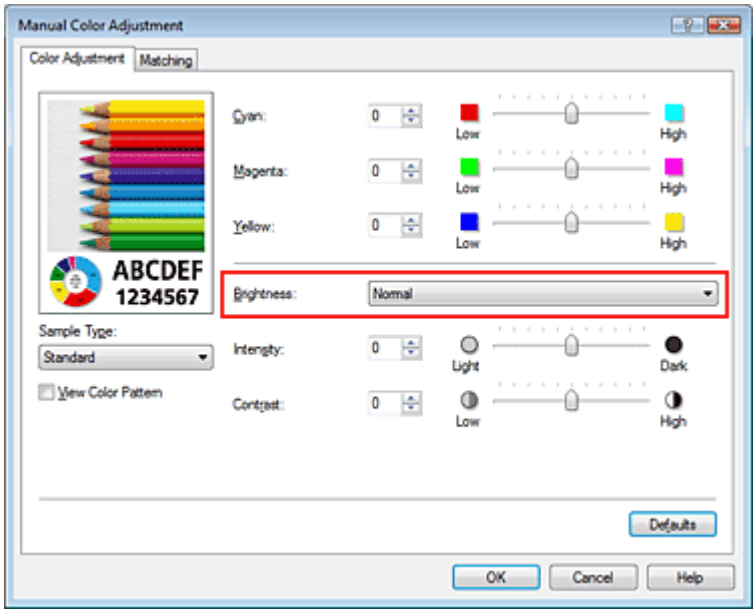

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, datele sunt imprimate cu luminozitatea specificată.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea intensităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P019

Reglarea intensităţii

Aveţi posibilitatea să diluaţi (luminaţi) sau intensificaţi (întunecaţi) în întregime culorile datelor de imagine în timpul imprimării.
Următorul exemplu prezintă cazul în care intensitatea este mărită astfel încât toate culorile devin mai intense la imprimarea datelor de imagine.

Niciun reglaj

Intensitate ridicată

Procedura pentru reglarea intensităţii se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta intensitatea în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi reglarea manuală a culorii

Selectaţi Manual pentru Color/Intensity din fila Main şi faceţi clic pe Set....

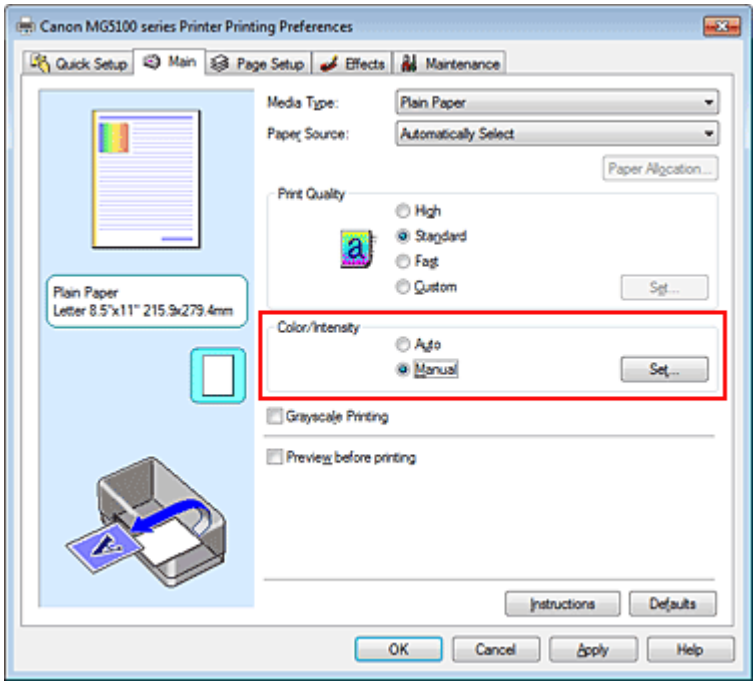

Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Reglaţi intensitatea

Deplasarea cursorului Intensity spre dreapta determină intensificarea (întunecarea) culorilor.
Deplasarea cursorului spre stânga determină diluarea (luminarea) culorilor.
De asemenea puteţi introduce în mod direct o valoare legată la cursor. Introduceţi o valoare cuprinsă între -50 şi 50. Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a

driverului de imprimantă.

După ce reglaţi fiecare culoare, faceţi clic pe OK.

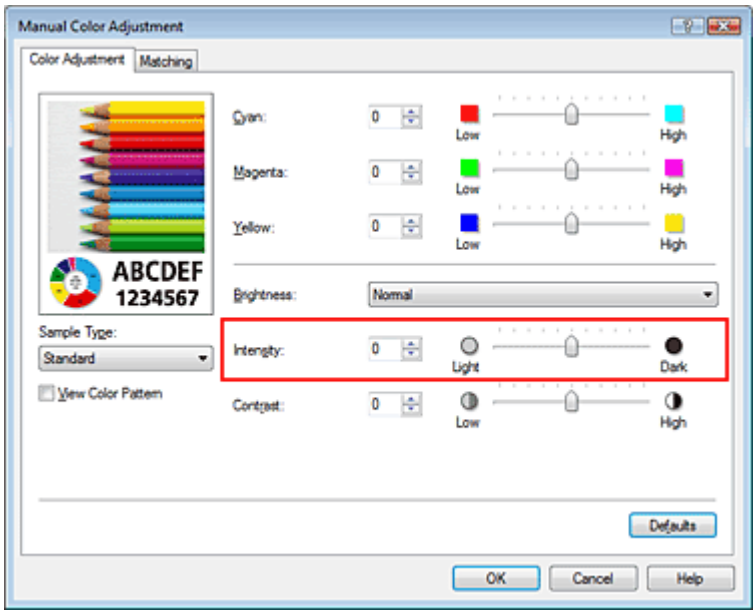

Important

- Reglaţi cursorul treptat.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, datele de imagine sunt imprimate cu intensitatea reglată.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii

P020

Reglarea contrastului

Puteţi regla contrastul imaginii in timpul imprimării.
Pentru a face ca diferenţele dintre porţiunile luminoase şi întunecate ale imaginilor să fie mai accentuate şi mai distincte, măriţi contrastul. Pe de altă parte, pentru a face ca diferenţele dintre porţiunile luminoase şi întunecate ale imaginilor să fie mai puţin accentuate şi mai puţin distincte, micşoraţi contrastul.

Niciun reglaj

Reglaţi contrastul

Procedura pentru reglarea contrastului se execută după cum urmează:

De asemenea puteţi seta contrastul în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectaţi reglarea manuală a culorii

   În fila Main, selectaţi Manual pentru Color/Intensity şi faceţi clic pe Set....

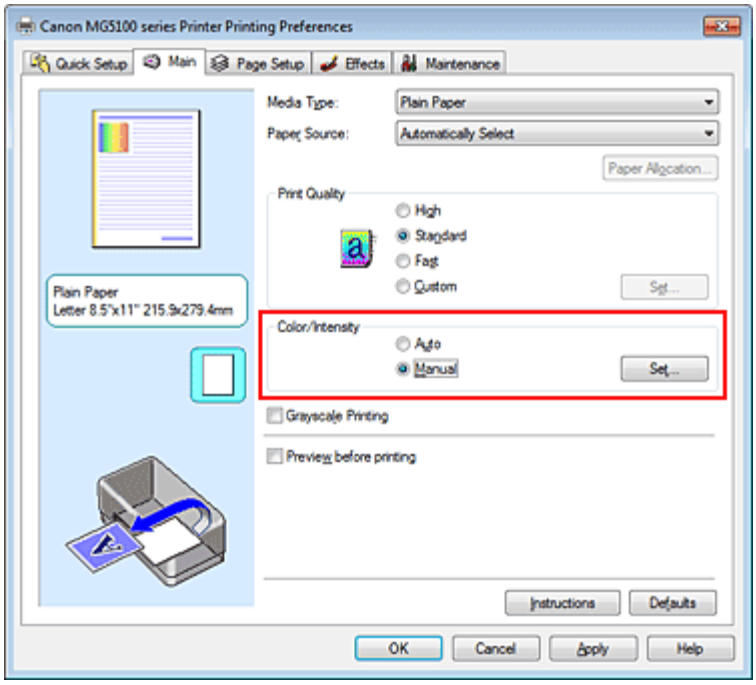

   Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Reglaţi contrastul

   Deplasând cursorul Contrast spre dreapta se măreşte contrastul şi deplasându-l spre stânga se micşorează contrastul.
   De asemenea puteţi introduce în mod direct o valoare legată la cursor. Introduceţi o valoare

cuprinsă între -50 şi 50. Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

După ce reglaţi fiecare culoare, faceţi clic pe OK.

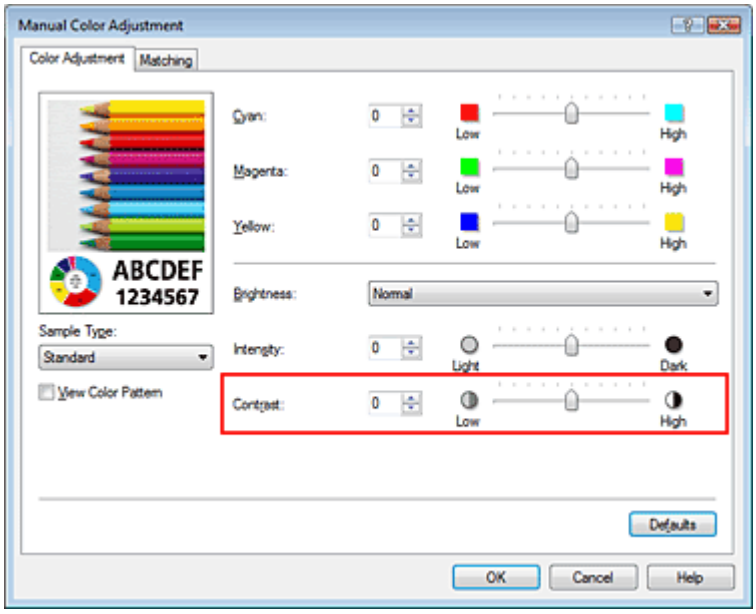

Important

- Reglaţi cursorul treptat.

4. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK din fila Main.
Când executaţi imprimarea, imaginea este imprimată cu contrastul reglat.

Subiecte înrudite

- Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozităţii
- Reglarea intensităţii

În partea superioară a paginii

P021

Simularea unei ilustraţii

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Cu funcţia Simulate Illustration, puteţi imprima date de imagine integral color sau pe 256 de culori astfel încât să arate ca o ilustraţie desenată de mână. Această funcţie adaugă diverse efecte la profilul şi culorile originale.

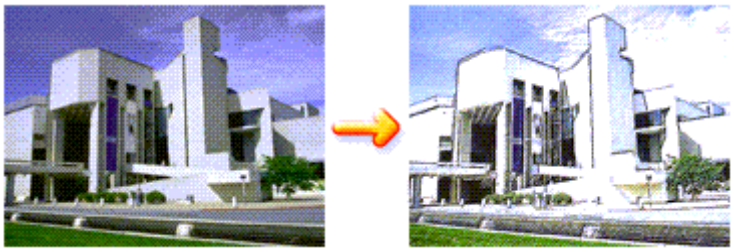

Procedura pentru efectuarea funcţiei Simulate Illustration este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi Simulate Illustration

   Dacă este necesar, bifaţi caseta Simulate Illustration de la fila Effects, şi reglaţi contrastul de la Contrast.
   Deplasând cursorul spre dreapta luminaţi datele de imagine şi deplasând cursorul spre stânga întunecaţi datele de imagine.
   Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

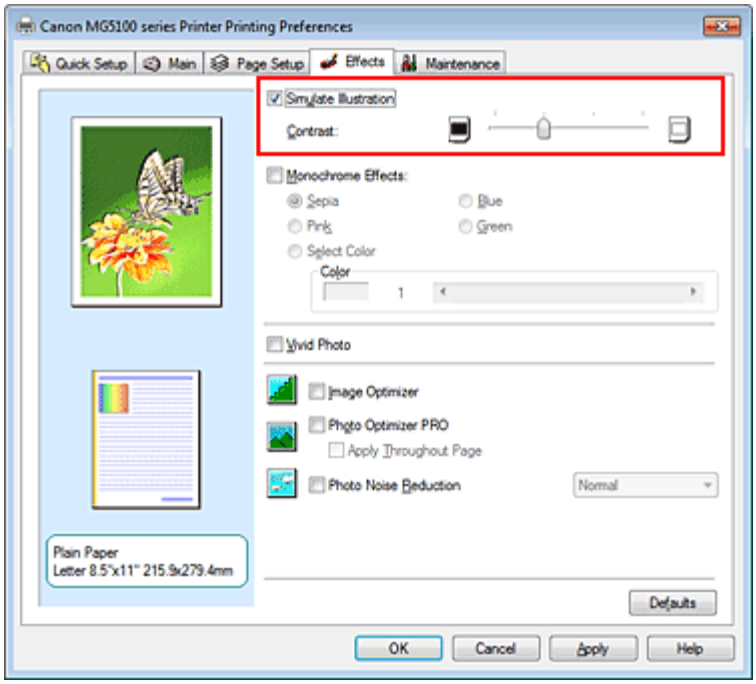

3. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK.
   Când executaţi imprimarea, imaginea va fi imprimată ca şi cum ar fi desenată de mână.

În partea superioară a paginii

P022

Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Cu funcţia Monochrome Effects, puteţi beneficia de efecte coloristice precum schimbarea unei fotografii într-o imagine în tonuri sepia.

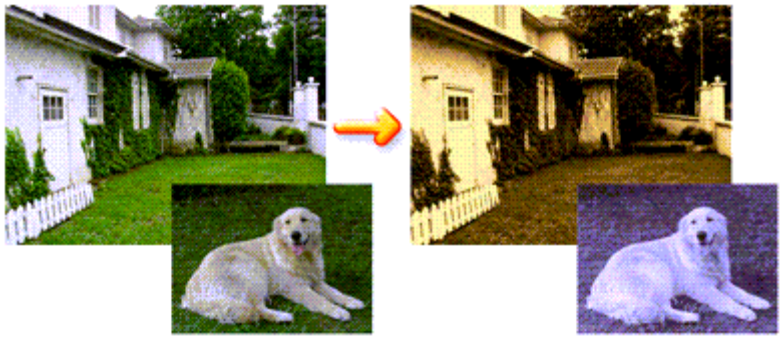

Procedura pentru efectuarea funcţiei Monochrome Effects este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi Monochrome Effects

   Bifaţi caseta Monochrome Effects din fila Effects şi selectaţi culoarea dorită.
   Când utilizaţi Select Color, deplasaţi cursorul Color pentru a evidenţia culoarea dorită.
   Setările curente sunt afişate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

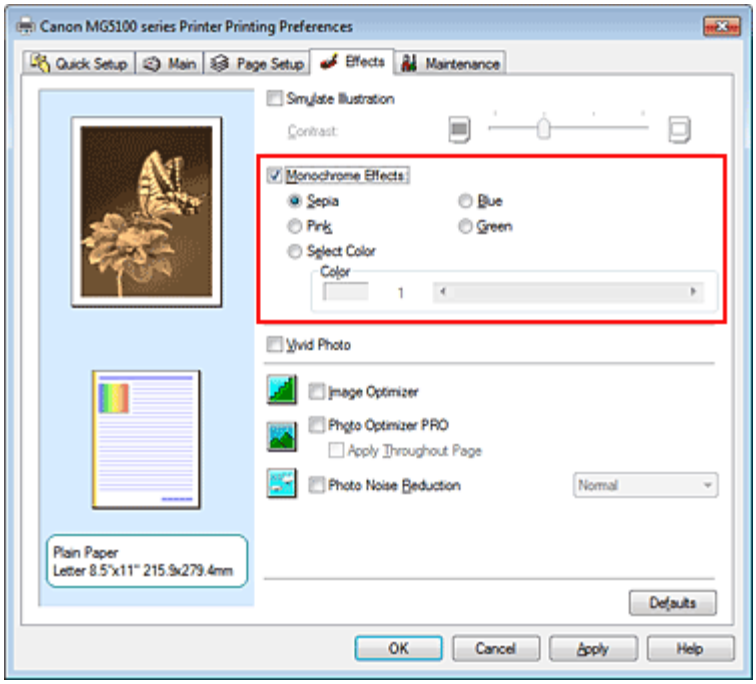

3. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK.
   Când executaţi imprimarea, imaginea va fi imprimată cu o singură culoare.

Important

- Când caseta de selectare Grayscale Printing din fila Main este bifată, opţiunea Monochrome Effects apare estompată şi nu este disponibilă.

În partea superioară a paginii

P023

Prezentarea datelor de imagine în culori vii

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Funcţia Vivid Photo vă permite să imprimaţi date de imagini în culori vii.
Funcţia „fotografii însufleţite” accentuează culorile din scenariile de fundal, menţinând naturală culoarea pielii umane. Prin utilizarea acestei funcţii puteţi face ca nuanţele vii să apară şi mai vii.

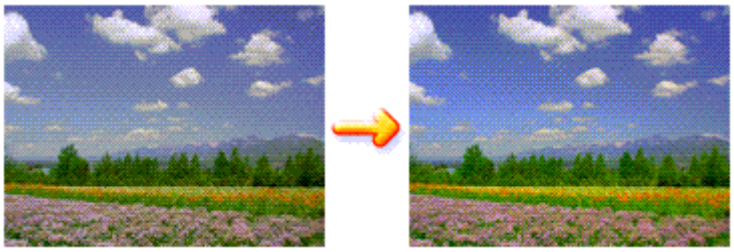

Procedura pentru efectuarea funcţiei Vivid Photo este următoarea:

De asemenea, puteţi seta funcţia de fotografii însufleţite în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Additional Features.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi Vivid Photo

   Bifaţi caseta Vivid Photo din fila Effects.

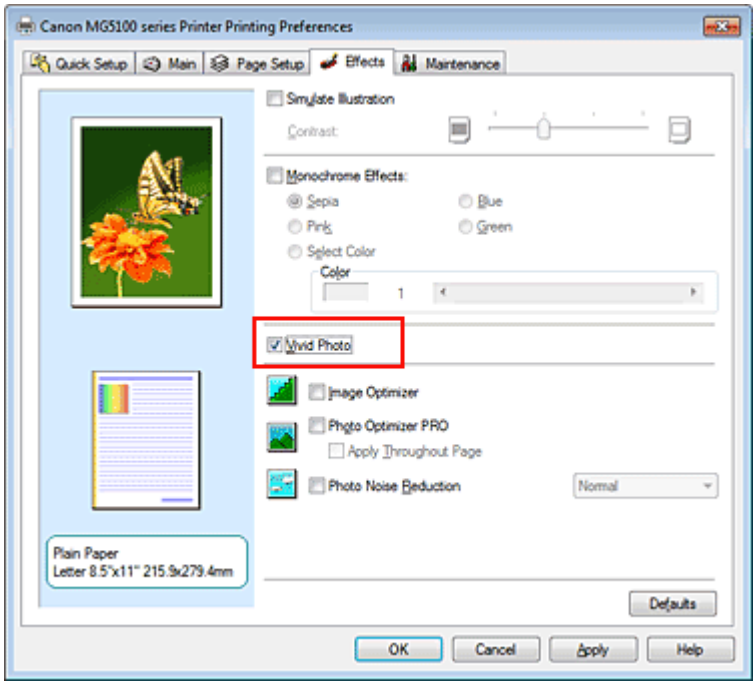

3. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK.
   Când executaţi imprimarea, imaginea va fi imprimată cu culori vii.

În partea superioară a paginii

P407

Îndreptarea contururilor în zigzag

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Funcţia Image Optimizer uniformizează contururile în zigzag care sunt produse când fotografiile şi imaginile grafice sunt mărite cu aplicaţia dvs. Aceasta vă permite să imprimaţi contururi uniforme. Această caracteristică este utilă în special când imprimaţi imagini la rezoluţie joasă din pagini Web.

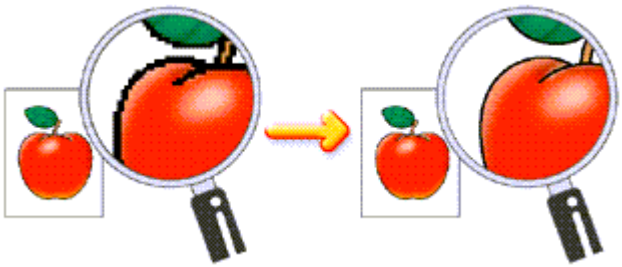

Procedura pentru efectuarea funcţiei Image Optimizer este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi optimizatorul de imagine

   Bifaţi caseta Image Optimizer din fila Effects.

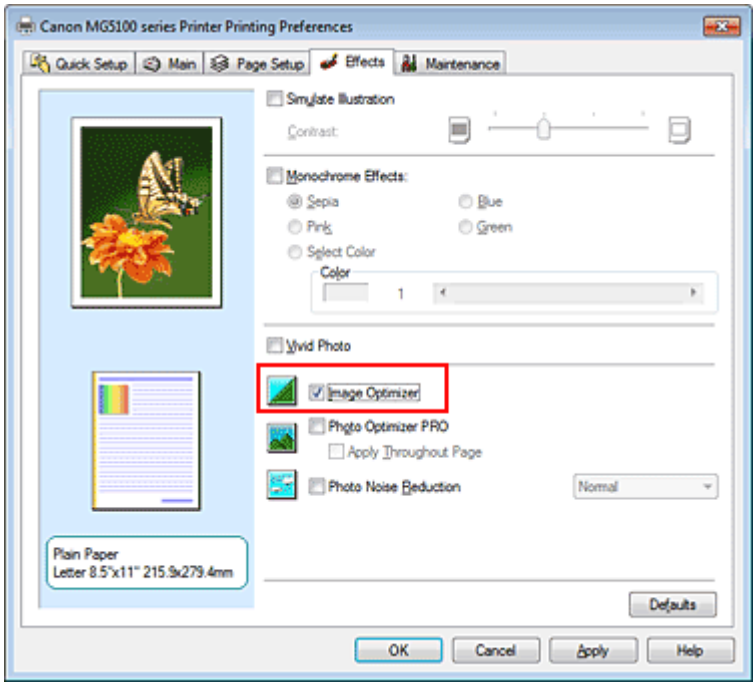

3. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK.
   Fotografiile şi imaginile grafice vor fi ajustate şi imprimate cu contururi uniforme.

Notă

- În funcţie de software-ul de aplicaţie sau de rezoluţia datelor de imagine, optimizatorul de imagine poate avea efecte indiscernabile.

- Când se utilizează optimizatorul de imagine este necesar un timp mai îndelungat până la finalizarea imprimării.

În partea superioară a paginii

P408

Modificarea proprietăţilor culorilor pentru îmbunătăţirea colorării

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Funcţia Photo Optimizer PRO corectează culorile imaginilor realizate cu camere digitale sau ale imaginilor scanate. Aceasta este proiectată special în scopul compensării în cazul schimbării culorilor, supraexpunerii sau subexpunerii.

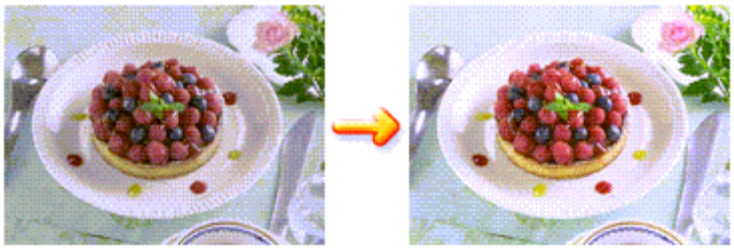

Procedura pentru efectuarea funcţiei Photo Optimizer PRO este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi Photo Optimizer PRO

Bifaţi caseta Photo Optimizer PRO din fila Effects.

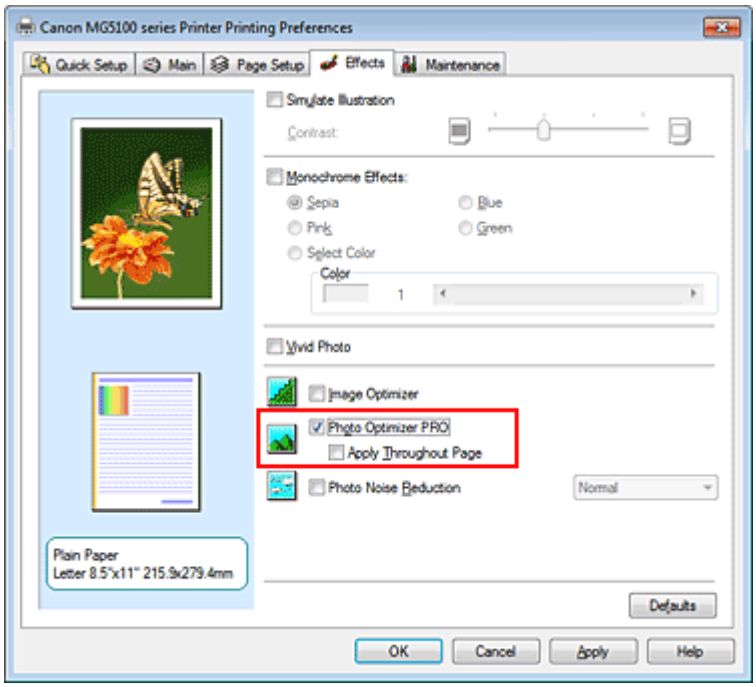

În mod normal, nu este necesar să bifaţi caseta Apply Throughout Page. Imaginile din cadrul fiecărei pagini sunt optimizate una câte una.

Notă

- Bifaţi caseta Apply Throughout Page când imprimaţi date de imagine care au fost procesate, de exemplu, prin trunchiere sau rotire. În acest caz, întreaga pagină va fi tratată ca fiind o singură imagine care urmează să fie optimizată.

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Când executaţi imprimarea, imprimanta corectează colorarea fotografiilor şi imprimă fotografiile.

Important

- Funcţia Photo Optimizer PRO nu funcţionează atunci când:
  - Opţiunea Background este setată în caseta de dialog Stamp/Background din fila Page Setup.
  - Opţiunea Define Stamp... este selectată în caseta de dialog Stamp/Background din fila Page Setup şi este configurat marcajul în format bitmap.

Notă

- În funcţie de imagini, funcţia Photo Optimizer PRO poate avea efecte indiscernabile.

În partea superioară a paginii

P024

Reducerea perturbaţiilor din fotografii

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Cu funcţia Photo Noise Reduction, puteţi reduce perturbaţiile camerelor digitale şi îmbunătăţi calitatea imaginilor imprimate digital.

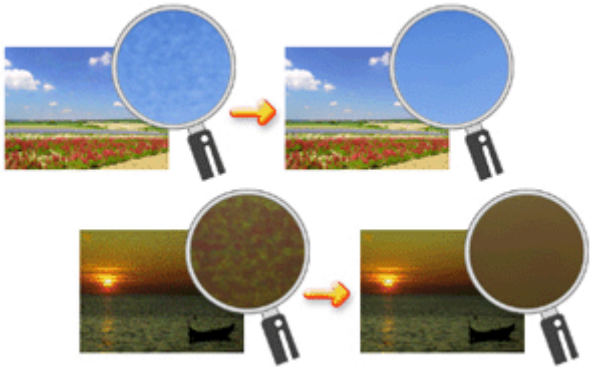

Procedura pentru efectuarea funcţiei Photo Noise Reduction este următoarea:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi Photo Noise Reduction

   Bifaţi caseta Photo Noise Reduction din fila Effects şi selectaţi Normal sau Strong pentru nivelul de reducere.

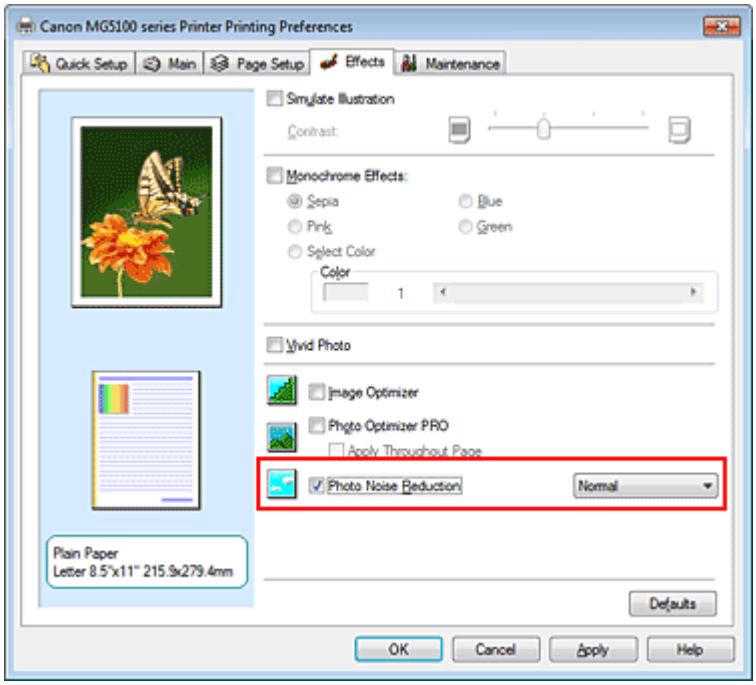

3. Finalizarea configurării

   Faceţi clic pe OK.
   Când executaţi imprimarea, imaginea va fi imprimată având perturbaţiile camerei digitale reduse.

Notă

- Pentru majoritatea cazurilor, este recomandat să selectaţi Normal. Selectaţi Strong dacă aţi selectat Normal şi perturbaţiile încă vă deranjează.
- În funcţie de software-ul de aplicaţie sau de rezoluţia datelor de imagine, este posibil ca efectele reducerii perturbaţiilor camerelor digitale să nu fie evidente.
- Când această funcţie este utilizată pentru alte documente în afara fotografiilor realizate cu camere digitale, este posibil ca imaginea să fie distorsionată.

În partea superioară a paginii

Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă

- Operaţiile driverului de imprimantă
- Driverul de imprimantă Canon IJ
- Driver de imprimantă XPS
- Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă
- Fila Întreţinere
- Canon IJ Status Monitor
- Canon IJ Preview

În partea superioară a paginii

Canon

Operațiile driverului de imprimantă

MA-6511-V1.00

Diferite metode de imprimare

Imprimarea cu configurare simplă

Setarea dimensiunii şi orientării paginii

Setarea numărului de copii şi a ordinii de imprimare

Setarea marginii pentru capsare

Executarea imprimării fără chenar

Imprimarea cu încadrare în pagină

Imprimarea cu scalare

Imprimarea aspectului paginii

Imprimarea posterelor

Imprimarea broşurilor

Imprimarea faţă-verso

Imprimarea ştampilelor/fundalului

Imprimarea unui plic

Schimbarea sursei de hârtie pentru a corespunde scopului de utilizare

Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare

Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)

Modificarea calităţii imprimării şi corectarea datelor de imagine

Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a imprimării şi metoda semitonurilor

Imprimarea monocromă a unui document color

Specificarea corectării culorii

Reglarea echilibrului de culori

Reglarea luminozităţii

Reglarea intensităţii

Reglarea contrastului

Simularea unei ilustraţii

Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare

Prezentarea datelor de imagine în culori vii

Îndreptarea contururilor în zigzag

Modificarea proprietăţilor culorilor pentru îmbunătăţirea colorării

Modificarea setărilor aparatului de la computer

Schimbarea opţiunilor de imprimare

Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent

Setarea sursei de hârtie pentru hârtie simplă

Gestionarea consumului de energie al aparatului

Reducerea zgomotului aparatului

Schimbarea modului de funcţionare a aparatului

Efectuarea întreţinerii de pe un computer

Curăţarea capetelor de imprimare

Curăţarea rolelor de alimentare a hârtiei

Alinierea poziţiei capului de imprimare

Verificarea duzelor capului de imprimare

Curăţarea interiorului aparatului

Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă

Driverul de imprimantă Canon IJ

Driver de imprimantă XPS

Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

Fila Întreţinere

Canon IJ Status Monitor

Canon IJ Preview

Actualizarea driverelor MP Drivers

Obţinerea celor mai recente drivere MP Drivers

Ştergerea driverelor MP Drivers inutile

Înainte de instalarea driverelor MP Drivers

Instalarea driverelor MP Drivers

Anexă

Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor

Ştergerea unei lucrări de imprimare nedorite

Partajarea imprimantei într-o reţea

Reducerea perturbaţiilor din fotografii

P025

Driverul de imprimantă Canon IJ

Driverul de imprimantă Canon IJ este un software instalat pe computerul dvs. pentru a imprima date pe acest aparat.

Driverul de imprimantă Canon IJ face conversia datelor de imprimare create de aplicaţia Windows în date pe care le poate interpreta imprimanta şi trimite la imprimantă datele la care s-a făcut conversia.

Deoarece modele diferite acceptă formate de date de imprimare diferite, este necesar să aveţi un driver de imprimantă Canon IJ pentru modelul specific pe care îl utilizaţi.

Cum se utilizează secţiunea de ajutor de la driverul de imprimantă

Puteţi afişa secţiunea de ajutor care descrie elementele de setări ale driverului prin ecranul de preferinţe de imprimare al driverului de imprimantă Canon IJ.

- **Pentru a vizualiza toate descrierile unei file...**

  Faceţi clic pe butonul Help de pe fiecare filă. Se deschide o casetă de dialog care afişează o descriere a fiecărui element dintr-o filă.
  De asemenea, puteţi face clic pe legătura găsită în descrierea unui element pentru a afişa o descriere a casetei de dialog legate.

- **Pentru a vedea câte o descriere pentru fiecare element...**

  Faceţi clic dreapta pe elementul în legătură cu care doriţi să vă documentaţi, apoi faceţi clic pe What's This?.
  Ca variantă alternativă, când butonul Help se găseşte la capătul din dreapta al barei de titlu, faceţi clic pe butonul respectiv, apoi faceţi clic pe elementul în legătură cu care doriţi să vă documentaţi.
  Se afişează o descriere a elementului.

Subiect înrudit

Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

În partea superioară a paginii

P416

Driver de imprimantă XPS

În Windows Vista SP1 sau ulterior, pot fi instalate următoarele două drivere de imprimantă:

- Driver de imprimantă IJ
- Driver de imprimantă XPS

Driverul de imprimantă XPS este potrivit pentru a imprima dintr-o aplicaţie care acceptă imprimarea XPS.

Important

- Pentru a utiliza driverul de imprimantă XPS, driverul de imprimantă IJ standard trebuie să fie deja instalat pe computer.
- Easy-PhotoPrint EX, My Printer şi alte software-uri de aplicaţie distribuite cu imprimanta nu acceptă driverul de imprimantă XPS.

Instalarea driverului de imprimantă XPS

Încărcaţi CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM) livrat împreună cu aparatul şi selectaţi „XPS Printer Driver” de la Custom Install pentru a instala driverul.

Utilizarea driverului de imprimantă XPS

În vederea utilizării driverului de imprimantă XPS pentru imprimare, deschideţi caseta de dialog Print din aplicaţia pe care o utilizaţi şi selectaţi „your printer name XPS”.

În partea superioară a paginii

P409

Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

Fereastra de configurare a driverului de imprimantă poate fi afişată din software-ul aplicaţiei în uz sau din meniul Start din Windows.

Deschideţi fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă prin software-ul de aplicaţie

Urmaţi procedura de mai jos pentru a configura profilul de imprimare atunci când se imprimă.

1. Selectaţi comanda cu care efectuaţi imprimarea din software-ul aplicaţiei.

   În general, selectaţi Imprimare (Print) din meniul Fişier (File) pentru a deschide caseta de dialog Imprimare (Print).

2. Selectaţi numele modelului dumneavoastră şi faceţi clic pe Preferinţe (Preferences) (sau Proprietăţi (Properties))

   Apare fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

   Notă

   - În funcţie de software-ul aplicaţiei utilizate, numele comenzilor sau numele meniurilor pot diferi şi pot exista mai mulţi paşi. Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare al aplicaţiei dumneavoastră software.

Deschideţi fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă din Meniu Start (Start Menu)

Urmaţi procedura de mai jos pentru a efectua operaţii de întreţinere, precum curăţarea capului de imprimare sau pentru a configura profilul de imprimare comun tuturor aplicaţiilor software.

1. Selectaţi elemente din meniul Start după cum se arată mai jos:

   - Dacă utilizaţi Windows 7, selectaţi meniul Start -> Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers).
   - Dacă utilizaţi Windows Vista, selectaţi meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Hardware şi sunet (Hardware and Sound) -> Imprimante (Printers).
   - Dacă utilizaţi Windows XP, selectaţi meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) -> Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).

2. Faceţi clic dreapta pe pictograma numelui modelului dumneavoastră şi selectaţi Printing Preferences din meniul afişat

   Apare fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

   Important

   - Prin deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă din Proprietăţi imprimantă (Printer properties) (Windows 7) sau Proprietăţi (Properties) (Windows Vista, Windows XP) se afişează file ce se referă la funcţiile Windows, precum fila Porturi (Ports) (sau Complex (Advanced)). Aceste file nu apar la deschiderea cu ajutorul Preferinţe imprimare (Printing

Preferences) sau cu software-ul de aplicaţie. Cu privire la filele ce se referă la funcţiile Windows, consultaţi manualul de utilizare pentru Windows.

În partea superioară a paginii

P410

Fila Întreţinere

Fila Maintenance vă permite să efectuaţi întreţinerea aparatului sau să modificaţi setările aparatului.

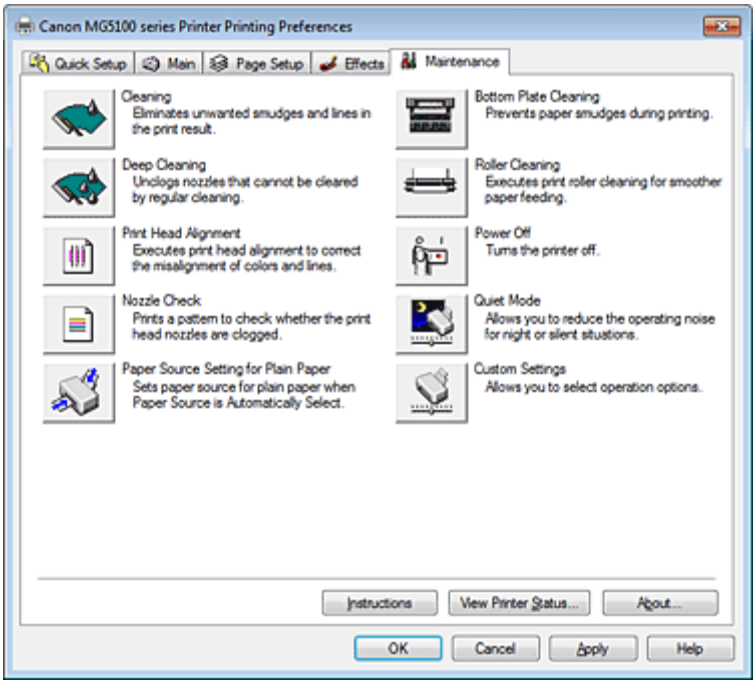

Caracteristici

- Curăţarea capetelor de imprimare
- Curăţarea rolelor de alimentare a hârtiei
- Alinierea poziţiei capului de imprimare
- Verificarea duzelor capului de imprimare
- Setarea sursei de hârtie pentru hârtie simplă
- Curăţarea interiorului aparatului
- Gestionarea consumului de energie al aparatului

Caracteristici corelate

- Reducerea zgomotului aparatului
- Schimbarea modului de funcţionare a aparatului

În partea superioară a paginii

P411

Canon IJ Status Monitor

Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, înlocuiţi „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiţi aceste informaţii.

Canon IJ Status Monitor este un software de aplicaţie care prezintă starea imprimantei şi desfăşurarea imprimării pe ecranul Windows. Veţi cunoaşte starea imprimantei cu ajutorul elementelor grafice, pictogramelor şi mesajelor.

Lansarea aplicaţiei Canon IJ Status Monitor

Canon IJ Status Monitor se lansează automat când sunt trimise date la imprimantă. Când este lansată, aplicaţia Canon IJ Status Monitor apare sub formă de buton pe bara de activităţi.

Faceţi clic pe butonul monitorului de stare afişat pe bara de activităţi. Apare Canon IJ Status Monitor.

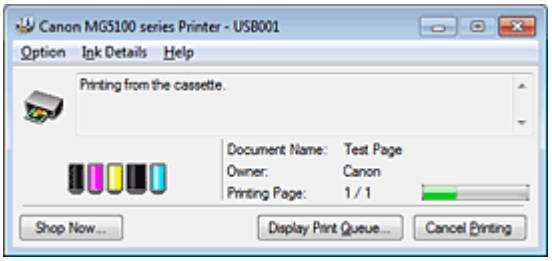

Notă

- Pentru a deschide Canon IJ Status Monitor când imprimanta nu imprimă, deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă şi faceţi clic pe View Printer Status... din fila Maintenance.
- Este posibil ca informaţiile afişate în Canon IJ Status Monitor să difere în funcţie de ţara/regiunea în care utilizaţi aparatul.

Când survin erori

Canon IJ Status Monitor se afişează automat dacă survine o eroare (de exemplu, dacă imprimanta rămâne fără hârtie sau nivelul de cerneală este scăzut).

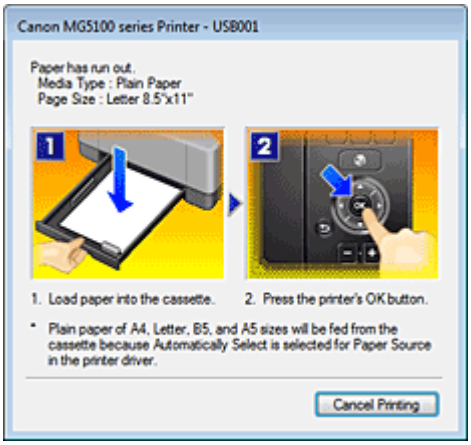

În astfel de caz, efectuaţi acţiunea corespunzătoare, conform descrierii.

În partea superioară a paginii

P412

Canon IJ Preview

Canon IJ Preview este un software de aplicaţie care afişează modul în care va arăta rezultatul imprimării înainte ca un document să fie imprimat.

Examinarea reflectă informaţiile care sunt setate în driverul de imprimantă şi vă permite să verificaţi aspectul, ordinea de imprimare şi numărul de pagini ale documentului. De asemenea, puteţi modifica setările pentru tipul de suport şi sursa de hârtie.

Când doriţi să afişaţi o examinare înainte de imprimare, deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă , faceţi clic pe fila Quick Setup sau pe fila Main şi bifaţi caseta de selectare Preview before printing.

Când nu doriţi să afişaţi o examinare înainte de imprimare, debifaţi caseta de selectare.

Important

- Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, consultaţi „ Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor. ”

Subiect înrudit

Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare

În partea superioară a paginii

Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

- Copierea
- Utilizarea funcţiilor utile de copiere
- Imprimarea cu uşurinţă a fotografiilor de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Photo)
- Utilizarea funcţiilor de imprimare Fun Photo
- Utilizarea funcţiilor de prezentare
- Imprimarea documentelor (fişier PDF)
- Imprimarea fotografiilor din fotografii imprimate (Photo reprint)
- Utilizarea funcţiilor de reimprimare a fotografiilor
- Imprimarea din telefonul mobil sau imprimarea de pe şablon (Special print)

În partea superioară a paginii

Copierea

- Efectuarea copiilor
- Elemente de configurare
- Micşorarea sau mărirea unei copii
- Afişarea ecranului de examinare

În partea superioară a paginii

U031

Efectuarea copiilor

Această secţiune descrie procedura de copiere cu Standard copy. Pentru procedura de bază de efectuare a copiilor, consultaţi şi Copierea .

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi Copy din ecranul HOME.

Se va afişa ecranul de standby pentru copiere.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

3. Încărcaţi hârtia.

4. Încărcaţi documentele originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Pentru detalii referitoare la tipurile şi stările documentelor originale pe care le puteţi copia, consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale .

5. Specificaţi setările în funcţie de necesităţi.

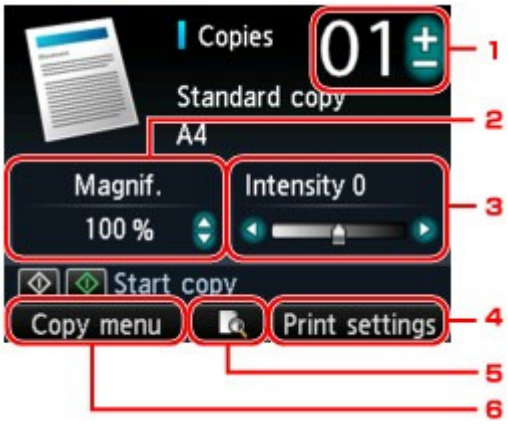

1. Copies (Număr de exemplare)

   Specificaţi utilizând butonul + sau -.

2. Magnif. (Mărire)

   Specificaţi de la 25% până la 400% utilizând butonul ▲▼. Când apăsaţi lung butonul ▲▼, mărirea creşte sau descreşte cu 10%.

   Notă

   - Puteţi specifica altă metodă de micşorare/mărire din ecranul cu setări de imprimare.
     ➡ Micşorarea sau mărirea unei copii

3. Intensity

   Specificaţi utilizând butonul ◄►.

4. Print settings

   Apăsând butonul Funcţie din dreapta, se afişează ecranul cu setări de imprimare.
   În ecranul cu setări de imprimare, puteţi modifica setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare şi aşa mai departe.
   ➡ Elemente de configurare

5. Previzualizare

   Apăsând butonul Funcţie din centru, puteţi examina o imagine a rezultatului imprimării pe ecranul de examinare.
   ➡ Afişarea ecranului de examinare

6. Copy menu

   Apăsând butonul Funcţie din stânga, se afişează ecranul Copy menu.
   Puteţi selecta un meniu de copiere pentru a specifica diverse aspecte.
   ➡ Cum să selectaţi un meniu de copiere util

Notă

- Pentru a reseta setările pentru mărire, intensitate şi număr de exemplare, apăsaţi butonul **Oprire (Stop)**.

6. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Aparatul începe copierea.
După ce aţi terminat de copiat, luaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Important

- Nu ridicaţi capacul pentru documente şi nu îndepărtaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare până la terminarea copierii.

Notă

- Pentru a revoca operaţia de copiere, apăsaţi butonul **Oprire (Stop)**.

În partea superioară a paginii

U032

Elemente de configurare

Când se afişează pe ecran modul standby pentru, apăsaţi butonul Funcţie din dreapta pentru a modifica setările de copiere cum ar fi dimensiunea paginii, tipul de suport şi calitatea imprimării.

Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a modifica elementul de setare şi butonul ◄► pentru a modifica setarea.

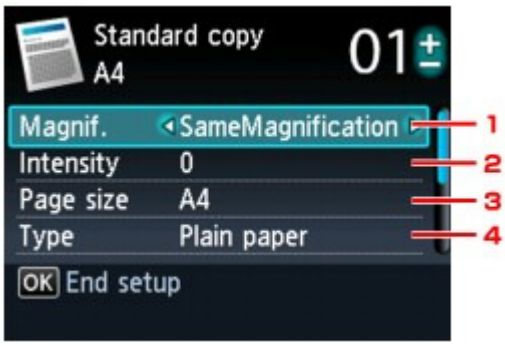

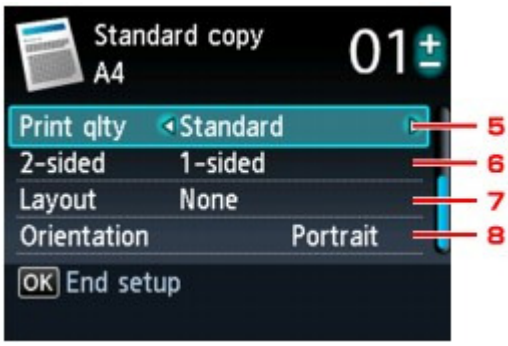

Notă

- În funcţie de meniul de copiere, unele elemente de configurare nu pot fi selectate. Această secţiune descrie elementele de configurare din Standard copy.
  Elementul de configurare care nu poate fi selectat este afişat estompat.
- În funcţie de elementul de configurare, unele setări nu pot fi specificate în combinaţie cu setarea altui element de configurare sau a meniului de copiere. Dacă setarea care nu poate fi specificată în combinaţie este selectată, pe LCD se afişează Error details. În acest caz, apăsaţi butonul Funcţie din stânga pentru a confirma mesajul, apoi modificaţi setarea.
- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport etc. sunt reţinute chiar dacă aparatul este oprit.
- Când începe copierea în meniul de copiere care nu este disponibil cu setarea specificată, se afişează pe LCD The specified function is not available with current settings.. Modificaţi setarea, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

1. Magnif. (Mărire)

Specificaţi metoda de reducere/mărire.

➡ Micşorarea sau mărirea unei copii

2. Intensity

Specificaţi intensitatea. Când este selectată opţiunea Auto, intensitatea este reglată automat în funcţie de documentele originale încărcate pe geamul plat. Opţiunea Auto este afişată pe bara glisantă pentru reglarea intensităţii din ecranul de standby pentru copiere.

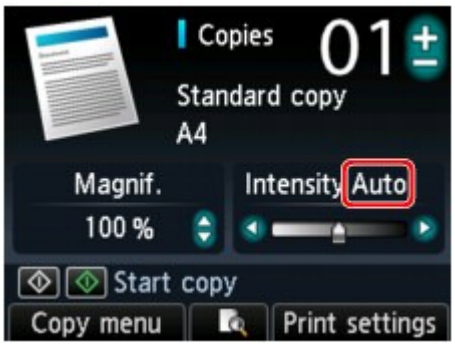

Important

- Când este selectată opţiunea Auto, prin apăsarea butonului ◄► se poate modifica intensitatea în ecranul de standby pentru copiere. Dacă utilizaţi butonul ◄► pentru a deplasa

cursorul în centrul barei glisante, reglarea automată va fi din nou validă.

3. Page size

Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia încărcată.

4. Type (Tip de suport)

Selectaţi tipul de suport pentru hârtia încărcată.

5. Print qlty (Calitate de imprimare)

Ajustaţi calitatea de imprimare în funcţie de documentul original.

Important

- Dacă utilizaţi Fast cu opţiunea Type setată pe Plain paper iar calitatea nu este atât de bună pe cât vă aşteptaţi, selectaţi Standard sau High pentru Print qlty şi încercaţi din nou să copiaţi.
- Selectaţi High pentru Print qlty pentru a copia în tonuri de gri. Copierea se va realiza în tonuri de gri şi nu alb-negru.

6. 2-sided

Specificaţi setarea pentru copierea faţă-verso.

➡ Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy)

7. Layout

Selectaţi aspectul.

➡ Copierea a două pagini care să se încadreze pe o singură pagină (2-on-1 copy)
➡ Copierea a patru pagini care să se încadreze pe o singură pagină (4-on-1 copy)

8. Orientation

Selectaţi orientarea documentului original.

În partea superioară a paginii

U033

Micşorarea sau mărirea unei copii

În ecranul de standby pentru copiere nu puteţi doar să modificaţi opţional gradul de mărire ci şi să selectaţi copierea cu raport prestabilit sau copierea cu încadrare în pagină.

Ecranul LCD de mai jos este afişat când apăsaţi butonul Funcţie din dreapta în ecranul standby pentru. Selectaţi metoda de reducere/mărire din Magnif..

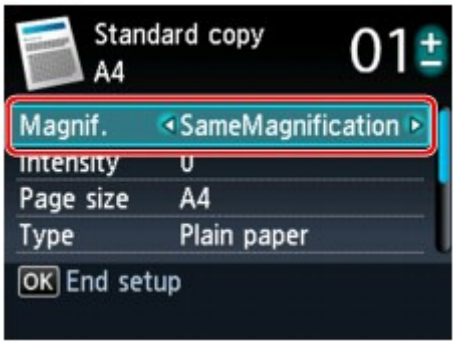

Notă

- În funcţie de meniul de copiere, anumite metode de micşorare/mărire nu sunt disponibile.

- Încadrarea în pagină
  Aparatul micşorează sau măreşte automat imaginea pentru a se încadra în dimensiunea paginii.

  Setarea din Magnif.: Fit to page

  Notă

  - Când selectaţi Fit to page, este posibil ca dimensiunea paginii să nu fie detectată corect, în funcţie de documentul original. În acest caz, selectaţi altă setare decât Fit to page.

- Rată prestabilită
  Puteţi selecta unul dintre raporturile de presetare pentru a reduce sau mări copiile.

  Selectaţi raportul corespunzător pentru dimensiunea documentului original şi dimensiunea paginii.
  Setarea din Magnif.: 70% A4->A5/86% A4->B5/94% A4->8.5x11/115% B5->A4/141% A5->A4/156% 5x7->8.5x11/183% 4x6->8.5x11

  Notă

  - În funcţie de ţara/regiunea de achiziţionare, este posibil ca anumite rapoarte prestabilite să nu fie disponibile.

- Raport de copiere specificat
  Prin apăsarea butonului ▲▼ în ecranul de standby pentru copiere, puteţi specifica raportul de copiere pentru procentul de micşorare sau mărire a copiilor.

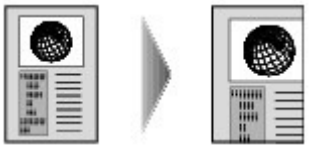

Notă

- Opţiunile 400% MAX (raport maxim de copiere) şi 25% MIN (raport minim de copiere) sunt selectabile.
- Dacă realizaţi o copie de aceeaşi dimensiune ca şi documentul original, selectaţi SameMagnification.

În partea superioară a paginii

U035

Afişarea ecranului de examinare

Prin apăsarea butonului Funcţie din centru în ecranul de standby pentru copiere aveţi posibilitatea să examinaţi o imagine a rezultatului imprimării în ecranul de examinare.

Important

- În funcţie de meniul de copiere, este posibil ca ecranul de examinare să nu fie disponibil.
- Documentul original va fi scanat pentru afişarea imaginii de examinare. De aceea, nu deschideţi capacul pentru documente până când nu este afişat ecranul de examinare.
- Documentele originale sunt scanate din nou după afişarea ecranului de examinare şi înainte de a începe copierea. De aceea, nu ridicaţi capacul pentru documente şi nu îndepărtaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare până la finalizarea copierii.

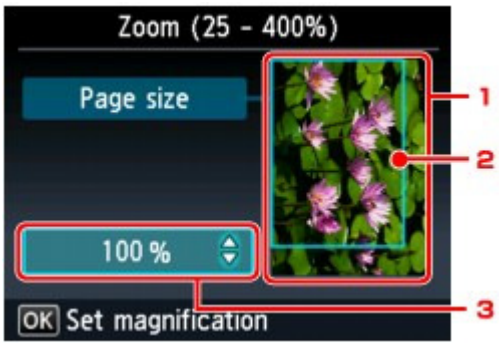

1. Examinarea documentului original

   Este afişat documentul original aşezat pe suprafaţa de sticlă de scanare. Dacă imaginea afişată este înclinată, consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale şi aşezaţi corect documentul original, apoi afişaţi din nou ecranul de examinare şi examinaţi documentul original.

2. Dimensiunea paginii

   Un cadru care arată dimensiunea de pagină selectată apare peste imagine. Interiorul cadrului va fi imprimat.

3. Mărirea

   Este afişată setarea pentru gradul de mărire, care a fost stabilită când a fost afişat ecranul de examinare. Dacă se selectează altă setare decât Fit to page, puteţi modifica setarea pentru gradul de mărire utilizând butonul ▲▼.

În partea superioară a paginii

Utilizarea funcţiilor utile de copiere

- Cum să selectaţi un meniu de copiere util
- Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy)
- Copierea a două pagini care să se încadreze pe o singură pagină (2-on-1 copy)
- Copierea a patru pagini care să se încadreze pe o singură pagină (4-on-1 copy)
- Copierea fără chenar (Borderless copy)
- Copierea de documente originale groase cum ar fi cărţile (Frame erase copy)

În partea superioară a paginii

U036

Cum să selectaţi un meniu de copiere util

Această secţiune descrie procedura de selectare a meniului de copiere.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Încărcaţi documentele originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Pentru detalii referitoare la tipurile şi stările documentelor originale pe care le puteţi copia, consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale .

3. Selectaţi Copy din ecranul HOME.

Se afişează ecranul Standard copy.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

4. Apăsaţi butonul Funcţie din stânga.

Se afişează ecranul Copy menu.

5. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta meniul de copiere.

Selectaţi meniul de copiere pe care doriţi să îl utilizaţi, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pentru detalii cu privire la procedura din Standard copy, consultaţi Efectuarea copiilor .
Pentru detalii cu privire la procedura dintr-un alt meniu de copiere, consultaţi Utilizarea funcţiilor utile de copiere .

Notă

- Dacă reveniţi la Standard copy după ce aţi selectat alt meniu de copiere decât Standard copy, apăsaţi butonul **Oprire (Stop)**. Dacă numărul de exemplare, gradul de mărire sau intensitatea au fost deja setate, apăsaţi butonul **Oprire (Stop)** de două ori.
- După ce meniul de copiere este selectat, puteţi să modificaţi setarea de imprimare prin apăsarea butonului Funcţie din dreapta în ecranul de standby pentru copiere.
  În funcţie de meniul de copiere, unele elemente de configurare nu pot fi selectate şi unele setări nu pot fi specificate.
  ➡ Elemente de configurare

În partea superioară a paginii

U038

Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy)

Puteţi copia două pagini originale pe ambele feţe ale unei singure coli de hârtie.

(A) Capsare pe latura lungă

(B) Capsare pe latura scurtă

1. Afişaţi ecranul Copy menu.

➡ Cum să selectaţi un meniu de copiere util

2. Încărcaţi hârtia.

3. Selectaţi Two-sided copy, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Este afişată setarea implicită pentru copiere faţă-verso.

4. Verificaţi instrucţiunile de pe LCD, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de standby pentru copiere.

Notă

- Puteţi specifica latura de capsare a hârtiei. Pentru a specifica latura de capsare, urmaţi procedura de mai jos.
  1. Apăsaţi butonul Funcţie din dreapta în ecranul de standby pentru copiere.

     Se afişează ecranul cu setări de imprimare.
  2. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta 2-sided.
  3. Asiguraţi-vă că aţi specificat 2-sided, apoi apăsaţi butonul Funcţie din dreapta.

     Se afişează ecranul Stapling side of print paper.
  4. Utilizaţi butonul ◀▶ pentru a selecta latura de capsare, apoi apăsaţi butonul **OK**.

     Se afişează ecranul cu setări de imprimare. Apăsaţi din nou butonul **OK** pentru a reveni la ecranul de standby pentru copiere.

5. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.

➡ Elemente de configurare

6. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Aparatul începe să scaneze documentul original pentru faţă (prima coală). După finalizarea scanării, se afişează ecranul Document setting.

Notă

- Dacă apăsaţi butonul Funcţie din stânga, numai documentul original pentru faţă (prima coală)

este copiat.

7. Îndepărtaţi documentul original pentru faţă (prima coală) de pe geamul plat, apoi încărcaţi documentul original pentru verso (a doua coală) pe geamul plat.

8. Apăsaţi butonul **OK**.

Aparatul începe să scaneze documentul original pentru verso (a doua coală) şi să copieze.

Notă

- Acest meniu de copiere poate fi utilizat în combinaţie cu 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy.
  Când utilizaţi acest meniu de copiere în combinaţie, selectaţi 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy în Layout din ecranul de setări pentru imprimare.
  Pentru detalii cu privire la 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy, consultaţi informaţiile de mai jos.
  ➡ Copierea a două pagini care să se încadreze pe o singură pagină (2-on-1 copy)
  ➡ Copierea a patru pagini care să se încadreze pe o singură pagină (4-on-1 copy)
- Dacă efectuaţi o copiere alb-negru pentru opţiunea Two-sided copy, intensitatea de imprimare poate fi diferită de cea de la copierea alb-negru pentru copierea unei feţe.

În partea superioară a paginii

U040

Copierea a două pagini care să se încadreze pe o singură pagină (2-on-1 copy)

Puteţi copia două pagini originale (A) (B) pe o singură foaie de hârtie (C), micşorând fiecare imagine.

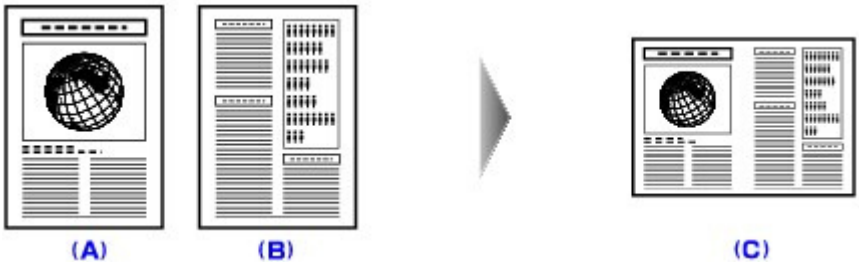

1. Afişaţi ecranul Copy menu.

➡ Cum să selectaţi un meniu de copiere util

2. Încărcaţi hârtia.

3. Selectaţi 2-on-1 copy, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Este afişată setarea implicită pentru 2-on-1 copy.

4. Verificaţi instrucţiunile de pe LCD, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de standby pentru copiere.

Notă

- Puteţi specifica aspectul. Pentru a specifica aspectul, urmaţi procedura de mai jos.
  1. Apăsaţi butonul Funcţie din dreapta în ecranul de standby pentru copiere.

     Se afişează ecranul cu setări de imprimare.
  2. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Layout.
  3. Asiguraţi-vă că aţi specificat 2-on-1 copy, apoi apăsaţi butonul Funcţie din dreapta.

     Se afişează ecranul 2-on-1 copy layout.
  4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta aspectul, apoi apăsaţi butonul **OK**.

     Se afişează ecranul cu setări de imprimare. Apăsaţi din nou butonul **OK** pentru a reveni la ecranul de standby pentru copiere.

5. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.

➡ Elemente de configurare

6. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Aparatul începe să scaneze prima coală a documentului original. După finalizarea scanării, se afişează ecranul Document setting.

Notă

- Dacă apăsaţi butonul Funcţie din stânga, numai prima coală a documentului original este copiată.

7. Îndepărtaţi prima coală a documentului original de pe geamul plat, apoi încărcaţi a doua coală a documentului original pe geamul plat.

8. Apăsaţi butonul **OK**.

Aparatul începe să scaneze a doua coală a documentului original şi să copieze.

Notă

- Acest meniu de copiere poate fi utilizat în combinaţie cu Two-sided copy.
  Dacă utilizaţi acest meniu de copiere în combinaţie, puteţi copia patru pagini de document original pe o coală de hârtie. În acest caz, două pagini de document original sunt copiate pe fiecare faţă a hârtiei.
  Când utilizaţi acest meniu de copiere în combinaţie, selectaţi 2-sided în 2-sided din ecranul cu setări de imprimare.
  La afişarea ecranului Document setting după ce scanarea celei de a doua coli a documentului original este finalizată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a scana a treia şi a patra coală a documentului original.
  Pentru detalii referitoare la Two-sided copy, consultaţi Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy) .
- Dacă mesajul Device memory is full. Cannot continue process. apare pe LCD în timpul scanării, setaţi calitatea imprimării la Standard sau reduceţi numărul de foi de document, apoi încercaţi din nou să copiaţi. Dacă problema nu este rezolvată, setaţi calitatea imprimării pe Fast şi încercaţi din nou să copiaţi.

În partea superioară a paginii

U041

Copierea a patru pagini care să se încadreze pe o singură pagină (4-on-1 copy)

Puteţi copia patru pagini originale pe o singură foaie de hârtie, reducând fiecare imagine. Aveţi la dispoziţie patru aspecte diferite.

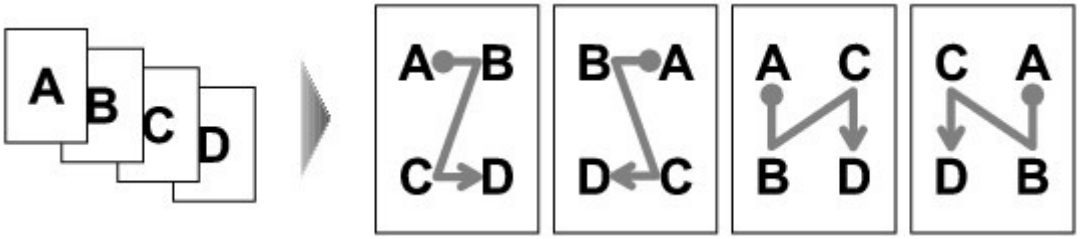

1. Afişaţi ecranul Copy menu.

Cum să selectaţi un meniu de copiere util

2. Încărcaţi hârtia.

3. Selectaţi 4-on-1 copy, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Este afişată setarea implicită pentru 4-on-1 copy.

4. Verificaţi instrucţiunile de pe LCD, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de standby pentru copiere.

Notă

- Puteţi specifica aspectul. Pentru a specifica aspectul, urmaţi procedura de mai jos.
  1. Apăsaţi butonul Funcţie din dreapta în ecranul de standby pentru copiere.

     Se afişează ecranul cu setări de imprimare.
  2. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Layout.
  3. Asiguraţi-vă că aţi specificat 4-on-1 copy, apoi apăsaţi butonul Funcţie din dreapta.

     Se afişează ecranul 4-on-1 copy layout.
  4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta aspectul, apoi apăsaţi butonul **OK**.

     Se afişează ecranul cu setări de imprimare. Apăsaţi din nou butonul **OK** pentru a reveni la ecranul de standby pentru copiere.

5. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.

Elemente de configurare

6. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Aparatul începe să scaneze prima coală a documentului original. După finalizarea scanării, se afişează ecranul Document setting.

Notă

- Dacă apăsaţi butonul Funcţie din stânga, numai prima coală a documentului original este copiată.

7. Îndepărtaţi prima coală a documentului original de pe geamul plat, apoi încărcaţi a doua coală a documentului original pe geamul plat.

8. Apăsaţi butonul **OK**.

Aparatul începe să scaneze a doua coală a documentului original. După finalizarea scanării, se afişează ecranul Document setting.

Notă

- Dacă apăsaţi butonul Funcţie din stânga, prima şi a doua coală ale documentului original sunt copiate.

9. Scanaţi şi a treia şi a patra coală ale documentului original precum se procedează la paşii 7 şi 8.

După ce scanarea celei de a patra coli a documentului original este finalizată, aparatul începe să copieze.

Notă

- Acest meniu de copiere poate fi utilizat în combinaţie cu Two-sided copy.
  Dacă utilizaţi acest meniu de copiere în combinaţie, puteţi copia opt pagini de document original pe o coală de hârtie. În acest caz, patru pagini de document original sunt copiate pe fiecare faţă a hârtiei.
  Când utilizaţi acest meniu de copiere în combinaţie, selectaţi 2-sided în 2-sided din ecranul cu setări de imprimare.
  La afişarea ecranului Document setting după ce scanarea celei de a patra coli a documentului original este finalizată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a scana celelalte coli ale documentului original.
  Pentru detalii referitoare la Two-sided copy, consultaţi Copierea pe ambele feţe ale hârtiei (Two-sided copy) .
- Dacă mesajul Device memory is full. Cannot continue process. apare pe LCD în timpul scanării, setaţi calitatea imprimării la Standard sau reduceţi numărul de foi de document, apoi încercaţi din nou să copiaţi. Dacă problema nu este rezolvată, setaţi calitatea imprimării pe Fast şi încercaţi din nou să copiaţi.

În partea superioară a paginii

U039

Copierea fără chenar (Borderless copy)

Puteţi copia imagini astfel încât să acopere întreaga pagină, fără chenar.

1. Afişaţi ecranul Copy menu.
   ➡ Cum să selectaţi un meniu de copiere util

2. Încărcaţi hârtia.

3. Selectaţi Borderless copy, apoi apăsaţi butonul **OK**.

4. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

   Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.
   ➡ Elemente de configurare

5. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

   Aparatul începe copierea.

Notă

- Este posibil să apară o uşoară trunchiere la margini deoarece imaginea copiată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină. Puteţi modifica lăţimea care trebuie trunchiată de pe marginile imaginii originale, în funcţie de necesităţi. Totuşi, zona trunchiată va fi mai mare dacă valoarea extensiei este mare. Pentru detalii, consultaţi Extended copy amount.
- Pentru detalii despre dimensiunea hârtiei şi tipul de suport disponibil pentru copierea fără chenar, consultaţi Zonă de imprimare .

În partea superioară a paginii

U043

Copierea de documente originale groase cum ar fi cărţile (Frame erase copy)

Când copiaţi documente originale groase, cum ar fi cărţile, le puteţi copia fără margini negre în jurul imaginii şi fără umbre de scurgere. Dacă utilizaţi această funcţie, puteţi reduce consumul inutil de cerneală.

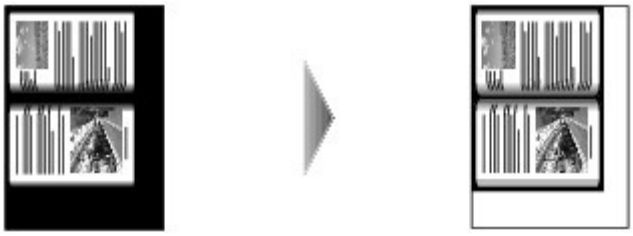

1. Afişaţi ecranul Copy menu.
   ➡ Cum să selectaţi un meniu de copiere util

2. Încărcaţi hârtia.

3. Selectaţi Frame erase copy, apoi apăsaţi butonul **OK**.

4. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

   Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.
   ➡ Elemente de configurare

5. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

   Aparatul începe copierea.

Notă

- Închideţi capacul pentru documente.
- Este posibil să apară o margine neagră îngustă în jurul imaginii. Această funcţie îndepărtează doar marginile întunecate. Dacă o carte scanată este prea subţire sau dacă aparatul se utilizează în apropierea unei ferestre sau într-un mediu luminos, poate rămâne un cadru pal întunecat. De asemenea, în cazul în care culoarea unui document original este întunecată, aparatul nu poate distinge culoarea documentului de umbră şi astfel, imaginea poate fi uşor trunchiată sau poate prezenta umbre pe mijloc.
- Când este afişat ecranul standby pentru, apăsând butonul Funcţie din centru, aveţi posibilitatea să examinaţi o imagine a rezultatului imprimării în ecranul de examinare.
  ➡ Afişarea ecranului de examinare

Imprimarea cu uşurinţă a fotografiilor de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Photo)

- Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
- Vizualizarea şi imprimarea fotografiilor (Select photo print)
- Imprimarea tuturor fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Print all photos)
- Elemente de configurare
- Utilizarea funcţiilor utile de afişare

În partea superioară a paginii

U001

Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Puteţi imprima fotografiile salvate pe cartela de memorie sau pe unitatea flash USB.

Această secţiune descrie procedura de selectare a meniului de imprimare sau a funcţiei utile din Photo ca meniu de fotografie de bază.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi Photo din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Se afişează ecranul de selectare a fotografiilor.

Important

- Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.

Notă

- Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie/unităţii flash USB sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor .
- Dacă atât fişierele foto, cât şi fişierele PDF sunt salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, când cartela de memorie/unitatea flash USB este introdusă înainte de a selecta Photo din ecranul HOME, se afişează ecranul de confirmare pentru a selecta fişierul care urmează să fie imprimat. Selectaţi Print photos în ecranul afişat, apoi apăsaţi butonul **OK**.
- Dacă nu sunt date foto imprimabile salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, pe LCD se afişează mesajul Data of supported types are not saved..

4. Apăsaţi butonul Funcţie din stânga.

Este afişat ecranul Photo menu. Sunt selectabile următoarele meniuri.

Select photo print
Puteţi examina pe LCD fiecare fotografie de pe cartela de memorie sau de pe unitatea flash USB şi puteţi imprima fotografia dorită.
Dacă selectaţi acest meniu, se afişează acelaşi ecran ca şi atunci când selectaţi Photo în ecranul HOME.
➡ Vizualizarea şi imprimarea fotografiilor (Select photo print)

Print all photos
Puteţi imprima toate fotografiile salvate pe cartela de memorie sau pe unitatea flash USB.
➡ Imprimarea tuturor fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB (Print all photos)

To fun photo print
Dacă selectaţi acest meniu, este afişat ecranul Fun photo print. Puteţi imprima fotografii în diverse aspecte cu ajutorul meniului de imprimare util.
➡ Utilizarea funcţiilor de imprimare Fun Photo

To slide show
Dacă selectaţi acest meniu, puteţi afişa fotografii una după alta în mod automat pe LCD şi puteţi imprima fotografia dorită.
Modul de utilizare a funcţiei de prezentare

5. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta meniul de imprimare sau funcţia utilă, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Selectaţi meniul de imprimare sau funcţia utilă pe care doriţi să o utilizaţi, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

În partea superioară a paginii

U117

Vizualizarea şi imprimarea fotografiilor (Select photo print)

Puteţi vizualiza pe LCD fiecare fotografie de pe cartela de memorie sau de pe unitatea flash USB şi puteţi imprima fotografia dorită.

De asemenea, puteţi specifica numărul de exemplare pentru fiecare fotografie şi puteţi adăuga coada de imprimare.

Pentru procedura de bază de imprimare de pe o cartelă de memorie sau unitate flash USB, consultaţi şi Imprimarea fotografiilor .

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi Photo din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.
- Ecranul care se afişează când selectaţi Select photo print din ecranul Photo menu este identic cu ecranul care se afişează când selectaţi Photo din ecranul HOME.

3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Se afişează ecranul de selectare a fotografiilor.

Important

- Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.

Notă

- Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie/unităţii flash USB sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor .
- Dacă atât fişierele foto, cât şi fişierele PDF sunt salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, când cartela de memorie/unitatea flash USB este introdusă înainte de a selecta Photo din ecranul HOME, se afişează ecranul de confirmare pentru a selecta fişierul care urmează să fie imprimat. Selectaţi Print photos în ecranul afişat, apoi apăsaţi butonul **OK**.
- Dacă nu sunt date foto imprimabile salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, pe LCD se afişează mesajul Data of supported types are not saved..

4. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

5. Specificaţi setările în funcţie de necesităţi.

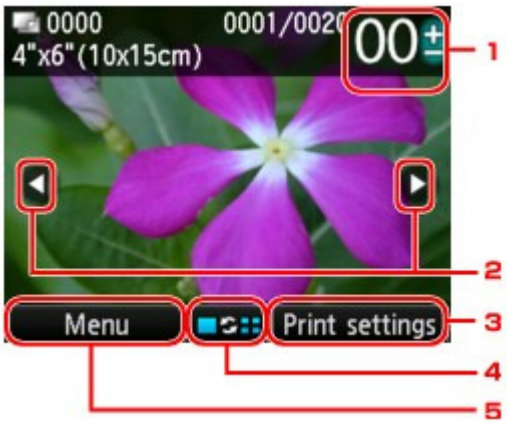

1. Numărul de exemplare

   Specificaţi utilizând butonul **+** sau **-**.

2. Selectarea fotografiei

   Selectaţi fotografia pe care doriţi să o imprimaţi utilizând butonul ◄►.

3. Print settings

   Apăsând butonul Funcţie din dreapta, se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
   În ecranul de confirmare a setărilor de imprimare, puteţi modifica setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare şi aşa mai departe.
   ➡ Elemente de configurare

4. Schimbarea vizualizării

   Prin apăsarea butonului Funcţie din centru, puteţi să schimbaţi vizualizarea, să comutaţi modul de afişare sau să selectaţi meniul pentru a afişa ecranul de editare a trunchierii.
   ➡ Utilizarea funcţiilor utile de afişare

5. Menu

   Prin apăsarea butonului Funcţie din stânga, se afişează ecranul Photo menu.

Notă

- Dacă specificaţi numărul de exemplare pentru fiecare fotografie, utilizaţi butonul ◄► pentru a afişa fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi utilizaţi butonul **+** sau **-** pentru a specifica numărul de exemplare când fotografia dorită este afişată.

6. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** .

Aparatul începe imprimarea.

Notă

- Pentru a revoca imprimarea, apăsaţi butonul **Oprire (Stop)**.
- Puteţi adăuga coada de imprimare apăsând butonul Funcţie din dreapta în timpul imprimării.
  ➡ Adăugarea cozii de imprimare

Adăugarea cozii de imprimare

Puteţi afişa din nou ecranul de selectare a fotografiilor şi adăuga coada de imprimare (Queue print) în timp ce imprimaţi fotografii.

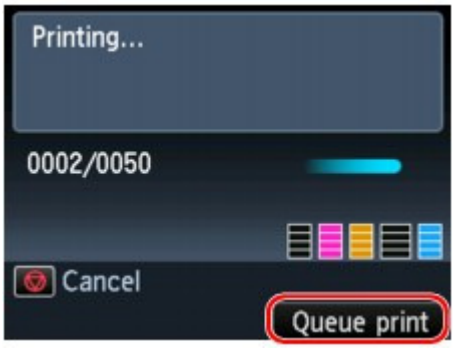

Notă

- Această funcţie de imprimare coadă poate fi utilizată în Select photo print (Photo).

1. Apăsaţi butonul Funcţie din dreapta când se afişează ecranul de derulare a imprimării.

Se afişează ecranul de selectare a fotografiilor.

Notă

- În timp ce este afişat ecranul de selectare a fotografiilor, aparatul porneşte coada de imprimare.

2. Selectaţi fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi specificaţi numărul de exemplare pentru fiecare fotografie.

Notă

- Pictograma de coadă de imprimare apare pe fotografia inclusă în coada de imprimare.

3. Apăsaţi butonul Culoare (Color).

Fotografia plasată în coada de aşteptare este imprimată după fotografia a cărei imprimare a început deja.
Când măriţi coada de imprimare, operaţi din nou de la pasul 1.

Notă

- Când adăugaţi coada de imprimare, nu aveţi posibilitatea să afişaţi ecranul HOME, schimbaţi meniul de imprimare sau imprimaţi de pe computer sau alte dispozitive.
- Când adăugaţi coada de imprimare, nu aveţi posibilitatea să selectaţi setarea pentru Page size sau Type în ecranul de confirmare a setărilor de imprimare. Setarea este identică cu setarea pentru fotografie inclusă în coada de imprimare.
- Dacă revocaţi adăugarea cozii de imprimare, apăsaţi butonul **Oprire (Stop)**. Când se afişează ecranul de confirmare, selectaţi Yes pentru a revoca adăugarea. Aparatul revocă toate cozile de imprimare.
- Dacă sunt multe cozi de imprimare, este posibil să se afişeze pe LCD mesajul Cannot queue more print jobs. Please wait a while and redo the operation.. În acest caz, aşteptaţi un timp, apoi adăugaţi coada de imprimare.

În partea superioară a paginii

U011

Imprimarea tuturor fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie /unitate flash USB (Print all photos)

Puteţi imprima toate fotografiile salvate pe cartela de memorie sau pe unitatea flash USB.

1. Afişaţi ecranul Photo menu.

➡ Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

2. Selectaţi Print all photos, apoi apăsaţi butonul **OK**.

3. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

4. Specificaţi domeniul de imprimare.

Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta metoda de specificare a domeniului de imprimare, apoi apăsaţi butonul **OK**.
Sunt selectabile următoarele metode.

Select date
Se afişează ecranul pentru selectarea datei fotografierii. Fotografiile din zona selectată de date calendaristice sunt imprimate.
Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta data fotografierii şi butonul **OK** pentru a fixa data de început şi de sfârşit. După fixarea datei de sfârşit, se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.

Notă

- Data care urmează să fie specificată este afişată în conformitate cu setările de la Date display format din Device user settings din Device settings din Setup.
  ➡ Device user settings

All photos
Toate fotografiile salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB sunt imprimate.
După selectarea metodei şi apăsarea butonului **OK**, se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.

5. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

Specificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.
➡ Elemente de configurare

6. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** .

Aparatul începe imprimarea tuturor fotografiilor din domeniul specificat.

În partea superioară a paginii

U002

Elemente de configurare

Puteţi specifica setarea pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare şi aşa mai departe pentru a imprima fotografiile salvate pe cartela de memorie sau pe unitatea flash USB.

Ecranul Print settings (Ecranul de confirmare a setărilor de imprimare)

Specificaţi setarea de bază pentru imprimare pe acest ecran.

Modul de afişare a ecranului de confirmare a setărilor de imprimare variază în funcţie de meniul de imprimare.

- **În Select photo print din Photo sau Slide show:**

  Se afişează următorul ecran prin apăsarea butonului Funcţie din dreapta în ecranul de selectare a fotografiilor.

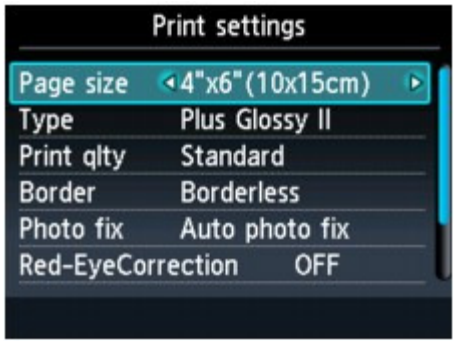

- **În Print all photos din Photo:**

  Se afişează următorul ecran înainte de imprimare.

- **În fiecare meniu din Fun photo print:**

  Se afişează următorul ecran înainte de imprimare. Ecranul pentru modificarea setării se afişează prin apăsarea butonului Funcţie din dreapta.

Puteţi să specificaţi următoarele elemente de setare.

Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a modifica elementul de setare şi butonul ◄► pentru a modifica setarea pe LCD.

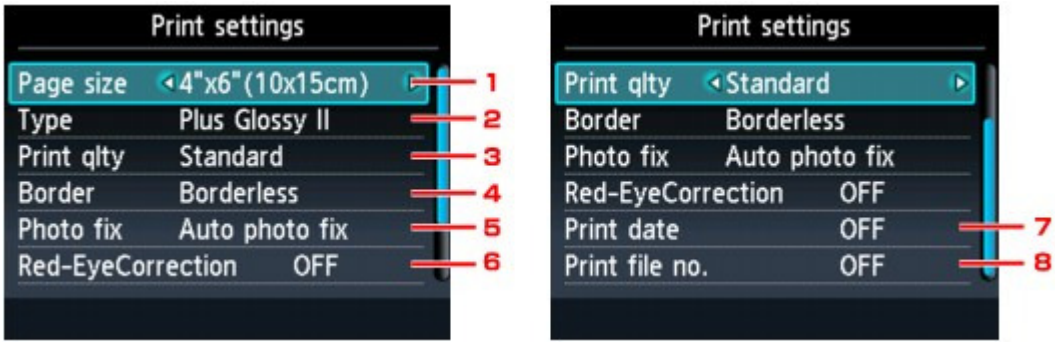

Notă

- În funcţie de meniul de imprimare, unele elemente de configurare nu pot fi selectate. Această secţiune descrie elementele de setare din Select photo print.
  Elementul de setare care nu poate fi selectat este afişat estompat sau nu este afişat.
- În funcţie de elementul de setare, unele setări nu pot fi specificate în combinaţie cu setarea altui element de setare sau a meniului de imprimare. Dacă setarea care nu poate fi specificată în combinaţie este selectată, pe LCD se afişează Error details. În acest caz, apăsaţi butonul Funcţie din stânga pentru a confirma mesajul, apoi modificaţi setarea.
- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport etc. sunt reţinute chiar dacă alt meniu de imprimare este selectat sau aparatul este oprit.

1. Page size

Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia încărcată.

2. Type (Tip de suport)

Selectaţi tipul de suport pentru hârtia încărcată.

3. Print qlty (Calitate de imprimare)

Reglaţi calitatea de imprimare în conformitate cu fotografia.

4. Border (Imprimare cu chenar/fără chenar)

Selectaţi imprimarea cu chenar sau fără chenar.

5. Photo fix

Când este selectată funcţia Auto photo fix, fundalul sau figura unei persoane dintr-o fotografie este recunoscută şi sunt aplicate automat cele mai adecvate corecţii pentru fiecare fotografie. Luminează o figură întunecată la imprimare cu ajutorul luminii din spate. De asemenea, analizează imaginile, cum ar fi un decor, o scenă de seară, o persoană, etc. şi corectează automat fiecare scenă cu culoarea, luminozitatea sau contrastul cel mai adecvat pentru imprimare.

Notă

- În mod implicit, fotografiile de pe cartela de memorie/unitatea flash USB sunt imprimate cu corecţia automată aplicată.
- Dacă rezultatele imprimării cu opţiunea Auto photo fix selectată pentru Photo fix nu sunt satisfăcătoare, selectaţi Manual correction, apăsaţi butonul Funcţie din dreapta în ecranul Manual correction, apoi specificaţi fiecare element de setare avansată.
  ➡ Ecranul Manual correction
- Dacă este selectată opţiunea No correction, fotografiile sunt imprimate fără corecţie.

6. Red-EyeCorrection

Corectează ochii roşii din portrete în cazul fotografiilor realizate cu bliţ.
În funcţie de tipul fotografiei, este posibil ca efectul de ochi roşii să nu fie corectat sau să fie corectată altă porţiune decât cea a ochilor.

7. Print date

Activează/dezactivează opţiunea de imprimare pe fotografie a datei de realizare a fotografiei.

Notă

- Data fotografierii este imprimată în conformitate cu setările de la Date display format din Device user settings din Device settings din Setup.
  ➡ Device user settings

8. Print file no.

Activează/dezactivează opţiunea de imprimare pe fotografie a numărului fişierului.

Notă

- Dacă ambele condiţii de mai jos sunt îndeplinite şi opţiunea ON este selectată pentru Print date şi Print file no., se vor imprima doar datele fotografierii. Dacă doriţi să imprimaţi numărul fişierului, selectaţi OFF pentru Print date.
  - Opţiunea Layout print sau Calendar print din Fun photo print este selectată ca meniu de imprimare.

Ecranul Manual correction

Pentru a afişa acest ecran, selectaţi Manual correction pentru Photo fix, apoi apăsaţi butonul Funcţie din dreapta.

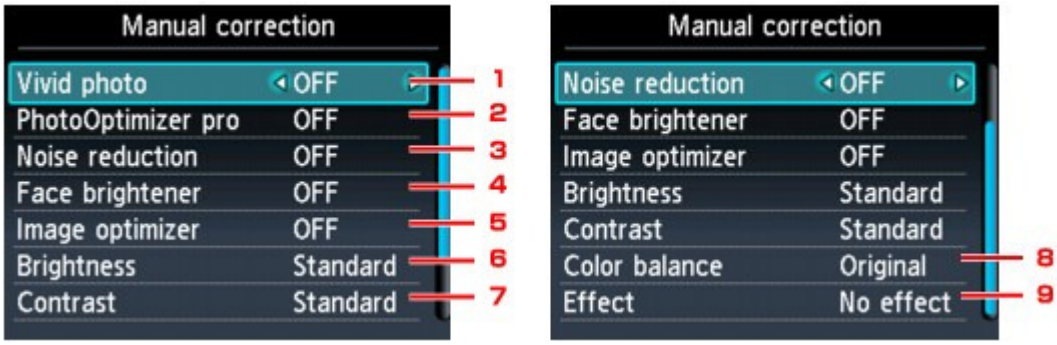

1. Vivid photo

Face culorile verde şi albastru mai vii.

2. PhotoOptimizer pro

Optimizează automat luminozitatea şi nuanţele unei fotografii.

3. Noise reduction

Reduce zgomotul din zonele albastre, cum ar fi cerul, precum şi din zonele negre.

4. **Face brightener**

   Luminează o figură întunecată din fotografiile realizate cu soarele în faţă.

5. **Image optimizer**

   Corectează şi uniformizează contururile zimţate pentru imprimare.

6. **Brightness**

   Reglaţi luminozitatea.

7. **Contrast**

   Reglaţi contrastul.

8. **Color balance**

   Reglaţi echilibrul de culori.
   De exemplu, puteţi intensifica roşul sau galbenul pentru a regla nuanţele pielii.

9. **Effect**

   Aplică efecte speciale fotografiei, cum ar fi imprimarea în tonuri sepia sau cu efect de schiţă.

În partea superioară a paginii

U014

Utilizarea funcţiilor utile de afişare

În Select photo print de la Photo sau dintr-un meniu de imprimare de la Fun photo print, puteţi schimba metoda de afişare a fotografiilor salvate pe cartela de memorie sau pe o unitate flash USB.

Veţi posibilitatea să schimbaţi vizualizarea, să comutaţi modul de afişare sau să selectaţi meniul pentru a afişa ecranul de editare a trunchierii apăsând butonul central Funcţie când ecranul de selecţie a fotografiei este afişat în fiecare meniu de imprimare.

Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta metoda de afişare şi butonul **OK** pentru a fixa metoda de afişare.

Sunt selectabile următoarele metode.

Notă

- În funcţie de meniul de imprimare, unele metode de afişare nu pot fi selectate.
- Metoda de afişare este reţinută chiar dacă este selectat alt meniu de imprimare.

- Standard view mode:
  Fotografiile sunt afişate una câte una. Pentru a selecta fotografia, utilizaţi butonul ◄►.
- List view mode:
  Sunt afişate simultan nouă fotografii. Pentru a selecta fotografia, utilizaţi butonul ▲▼◄►.

  Notă

  - În Select photo print de la Photo, puteţi specifica numărul de exemplare pe care doriţi să le imprimaţi pentru fiecare fotografie utilizând butonul **+** sau **-**.

- Skip mode:
  Puteţi sări direct la fotografie după numărul de fotografie sau după data fotografierii.
  ➡ Accesarea fotografiilor după numărul de fotografie sau după data fotografierii (Skip mode)
- Trimming mode
  Puteţi edita fotografii prin trunchierea acestora.
  ➡ Imprimarea unei zone specificate (Trimming mode)

În partea superioară a paginii

U015

Imprimarea unei zone specificate (Trimming mode)

Puteţi edita imaginile afişate pe LCD prin trunchierea acestora.

Notă

- În funcţie de meniul de imprimare este posibil ca opţiunea Trimming mode să nu fie disponibilă.
- Trunchiaţi imaginile după ce specificaţi dimensiunea paginii, tipul de suport şi imprimarea cu chenar sau fără chenar pe ecranul de confirmare a setărilor de imprimare. Dacă modificaţi setările hârtiei după trunchiere, zona trunchiată poate fi reglată pentru a se încadra în pagină sau poate fi dezactivată complet.

1. Selectaţi fotografia pe care doriţi să o trunchiaţi.

2. Afişaţi ecranul de editare pentru trunchiere.

1. Apăsaţi butonul Funcţie din centru pentru a afişa ecranul Change view/mode.
2. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Trimming mode, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul Trimming.

3. Alegeţi zona pe care doriţi să o imprimaţi.

Utilizaţi butoanele următoare pentru a trunchia zona.

Butoanele ▲, ▼, ◄ şi ►:
Poziţionează cadrul de trunchiere.

Butoanele + sau - sau rotiţa de derulare:
Setează dimensiunea cadrului de trunchiere.

Butonul Funcţie din stânga:
Modifică raportul de aspect al cadrului de trunchiere.

Butonul Funcţie din centru:
Roteşte cadrul de trunchiere. Pentru a comuta orientarea cadrului de trunchiere între portret şi vedere, apăsaţi acest buton.

Notă

- În funcţie de meniul de imprimare, este posibil ca unele butoane să nu poată fi utilizate.

4. Apăsaţi butonul **OK** pentru a finaliza selecţia zonei de trunchiere.

Se specifică zona care va fi trunchiată şi se afişează fotografia originală.

Notă

- Imaginea trunchiată nu poate fi salvată din nou pe cartela de memorie/unitatea flash USB.
- Se afişează zona de trunchiere doar pentru fotografiile care au fost trunchiate.
- Pentru a modifica zona trunchiată după ce a fost setată, afişaţi din nou ecranul Trimming.
- Pentru a revoca trunchierea după ce aceasta a fost setată, afişaţi din nou ecranul Trimming şi apăsaţi butonul Funcţie din dreapta.

În partea superioară a paginii

U016

Accesarea fotografiilor după numărul de fotografie sau după data fotografierii (Skip mode)

Puteţi sări direct la fotografie de pe LCD după numărul de fotografie sau după data fotografierii.

Notă

- În funcţie de meniul de imprimare este posibil ca modul de accesare directă să nu fie disponibil.

1. Apăsaţi butonul Funcţie din centru când ecranul de selecţie a fotografiei este afişat în fiecare meniu de imprimare.

   Se afişează ecranul Change view/mode.

2. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Skip mode, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Se afişează următorul ecran.

3. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta metoda de accesare directă.

   Sunt selectabile următoarele metode.

   Scroll one by one:
   Fotografiile sunt derulate una câte una.

   Scroll by 10 photos:
   Fotografiile sunt derulate câte 10.

   Scroll by 100 photos:
   Fotografiile sunt derulate câte 100.

   Skip by date:
   Fotografia este accesată direct după ultima dată a modificării.

4. Utilizaţi butonul ▼ pentru a deplasa cursorul la selecţia de fotografie.

5. Pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o imprimaţi, utilizaţi butonul ◄►.

   Utilizaţi butonul ▲ pentru a reveni la selecţia metodei de accesare directă.

Notă

- Procedura de a sări direct la fotografii poate să dureze, în funcţie de numărul de fotografii salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB.
- Când este selectată opţiunea Skip by date ca metodă de accesare directă, data este afişată în conformitate cu setările de la Date display format din Device user settings de sub Device settings de la Setup.

Device user settings

În partea superioară a paginii

Utilizarea funcţiilor de imprimare Fun Photo

- Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive
- Imprimarea mai multor fotografii pe o singură coală de hârtie (Layout print)
- Imprimarea pe hârtie autocolantă (Sticker print)
- Imprimarea unui index foto (Photo index print)
- Imprimarea fotografiilor conform setărilor DPOF (DPOF print)
- Imprimarea fotografiilor cu informaţii despre fotografiere (Captured info print)
- Imprimarea fotografiilor ID (ID photo size print)
- Crearea unui calendar (Calendar print)

În partea superioară a paginii

U004

Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

Această secţiune descrie procedura de selectare a meniului de imprimare în Fun photo print.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi Fun photo print în ecranul HOME.

Se afişează ecranul Fun photo print.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.
- Puteţi afişa ecranul Fun photo print selectând To fun photo print cu butonul ◄► din ecranul Photo menu care se afişează apăsând butonul Funcţie din stânga în Photo.

3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Important

- Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.

Notă

- Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie/unităţii flash USB sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor .
- Dacă atât fişierele foto, cât şi fişierele PDF sunt salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, când cartela de memorie/unitatea flash USB este introdusă înainte de a selecta Fun photo print sau Photo din ecranul HOME, se afişează ecranul de confirmare pentru a selecta fişierul care urmează să fie imprimat. Selectaţi Print photos în ecranul afişat, apoi apăsaţi butonul **OK**.
  Apoi apăsaţi butonul Funcţie din stânga pentru a afişa ecranul Photo menu, utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta To fun photo print şi apăsaţi butonul **OK** pentru a afişa ecranul Fun photo print.
- Dacă nu sunt date foto imprimabile salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, pe LCD se afişează mesajul Data of supported types are not saved..

4. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta meniul de imprimare, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Selectaţi meniul de imprimare pe care doriţi să îl utilizaţi, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pentru detalii despre fiecare meniu de imprimare din Fun photo print, consultaţi Utilizarea funcţiilor de imprimare Fun Photo .

În partea superioară a paginii

U006

Imprimarea mai multor fotografii pe o singură coală de hârtie (Layout print)

Puteţi lipi fotografiile alese în aspectul specificat.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.
   ➡ Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi Layout print, apoi apăsaţi butonul **OK**.

3. Utilizaţi butonul ▲▼◄► pentru a selecta aspectul, apoi apăsaţi butonul **OK**.

4. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Notă

   - Când este selectată funcţia Mixed 1, Mixed 2 sau Mixed 3, puteţi selecta A4 sau 8.5"x11"(LTR) pentru dimensiunea paginii.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.

7. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta metoda de lipire, apoi apăsaţi butonul **OK** button.

   Sunt selectabile următoarele metode de lipire.

   Paste automatically
   Puteţi lipi fotografiile din zona selectată de date calendaristice sau toate fotografiile.
   Dacă doriţi să lipiţi fotografiile din zona selectată de date calendaristice, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a specifica începutul şi sfârşitul datei calendaristice.

   Paste one by one
   Când se afişează ecranul de selectare a fotografiilor, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a lipi fotografiile.

   Notă

   - Alte opţiuni
     ➡ Utilizarea funcţiilor utile de afişare

8. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi apăsaţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
   Prin apăsarea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.
   ➡ Elemente de configurare

   Notă

   - Dacă opţiunea ON este selectată pentru Print date şi Print file no., va fi imprimată numai data fotografierii. Când imprimaţi fotografia cu Layout print, data fotografierii şi numărul fişierului nu

pot fi imprimate împreună. Dacă doriţi să imprimaţi numărul fişierului, selectaţi OFF pentru Print date.

9. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** .

Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U007

Imprimarea pe hârtie autocolantă (Sticker print)

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.

   Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi Sticker print, apoi apăsaţi butonul **OK**.

3. Încărcaţi o coală de autocolante în tava din spate, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Notă

   - Nu puteţi utiliza caseta pentru imprimarea pe autocolante. Încărcaţi o coală de autocolante în tava din spate.
   - Puteţi încărca doar câte o singură coală de autocolante în tava din spate.

4. Asiguraţi-vă că opţiunea Stickers x16 este selectată pentru aspect, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Notă

   - Dacă pe LCD este selectat orice alt aspect în afară de Stickers x16, selectaţi Stickers x16 utilizând butonul ▲▼◄►.

5. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o imprimaţi, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Notă

   - Alte opţiuni
     Utilizarea funcţiilor utile de afişare

6. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta cadrul, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Prin apăsarea butonului Funcţie din centru, puteţi edita fotografii prin trunchierea acestora.
   Utilizaţi butoanele următoare pentru a trunchia zona.

   Butoanele ▲, ▼, ◄ şi ►:
   Poziţionează cadrul de trunchiere.

   Butoanele + sau - sau rotiţa de derulare:
   Setează dimensiunea cadrului de trunchiere.

   Butonul Funcţie din centru:
   Roteşte cadrul de trunchiere. Pentru a comuta orientarea cadrului de trunchiere între portret şi vedere, apăsaţi acest buton.

   Butonul OK:
   Finalizaţi selectarea zonei de trunchiere.

   Notă

   - Pentru a imprima fără cadru, apăsaţi butonul Funcţie din dreapta când se afişează ecranul pentru selectarea cadrului.
   - Dacă fotografia este răsturnată, utilizaţi butonul ▲▼ pentru a roti cadrul cu 180 de grade pentru a-l orienta corect în raport cu fotografia.
   - Pentru a roti fotografia cu 90 de grade astfel încât să se încadreze în cadru, utilizaţi ecranul de editare prin trunchiere pentru a roti zona de trunchiere.

7. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi apăsaţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.

8. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** .

   Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U010

Imprimarea unui index foto (Photo index print)

Puteţi imprima un index al tuturor fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.

   Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi Photo index print, apoi apăsaţi butonul **OK**.

3. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta tipul de imprimare, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Sunt selectabile următoarele tipuri de imprimare.

   Contact print
   Imaginile pe peliculă de 35 mm sunt imprimate la dimensiuni de negativ ca în imprimarea contactelor.

   Standard
   Numărul de fotografii imprimate pe o singură foaie de hârtie depinde de dimensiunea hârtiei.
   A4/Letter: 80 de fotografii, 203,2 x 254,0 mm / 8" x 10": 72 de fotografii, 127,0 x 177,8 mm / 5" x 7": 35 de fotografii, 101,6 x 152,4 mm / 4" x 6": 24 de fotografii, Lăţime 101,6 x 180,6 mm: 28 de fotografii

4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta metoda de specificare a domeniului de imprimare, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Dacă doriţi să imprimaţi fotografiile din zona selectată de date calendaristice, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a specifica începutul şi sfârşitul datei calendaristice.

5. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.

7. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.

8. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi apăsaţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
   Prin apăsarea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.
   Elemente de configurare

9. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** .

   Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U008

Imprimarea fotografiilor conform setărilor DPOF (DPOF print)

Dacă aţi specificat setările Digital Print Order Format (Format ordine imprimare digitală) (DPOF) în camera digitală, puteţi imprima fotografiile în funcţie de aceste setări.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.
   ➡ Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive
2. Selectaţi DPOF print, apoi apăsaţi butonul **OK**.
3. Încărcaţi hârtia în tava din spate.
4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.
5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.
6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
   Prin apăsarea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.
   ➡ Elemente de configurare
7. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** .

   Aparatul începe imprimarea.

Notă

- Aparatul acceptă următoarele funcţii DPOF:

  Versiune:
  Pe baza versiunii 1.00

  Tipuri de imagine acceptate:
  Exif (TIFF) şi JFIF

  Stil de imprimare - Imprimare standard:
  Imprimă fotografiile care au fost specificate ca fiind „Imprimare standard” cu DPOF

  Stil de imprimare - Imprimare index:
  Imprimă un index al fotografiilor care au fost specificate ca fiind „Imprimare index” cu DPOF, utilizând aspectul de imprimare index al aparatului

  Stil de imprimare - Imprimare imagini multiple:
  Imprimă o fotografie care a fost specificată ca fiind „Imprimare imagini multiple” cu DPOF (cu numărul de copii şi cu aspectul specificate)

  Selectare fotografii de imprimat:
  Imprimă doar fotografiile specificate cu DPOF

  Număr de copii:
  Imprimă numărul de copii specificate cu DPOF

- Imprimările sunt mărite sau micşorate automat pentru a se potrivi cu dimensiunea paginii. Marginile fotografiei pot fi trunchiate în funcţie de dimensiunea paginii.
- Setarea ordinii datei de fotografiere după care sunt sortate fotografiile o urmează pe cea a DPOF.
- DPOF este un format standard pentru a înregistra informaţiile specificate referitoare la imagini, cum

ar fi ce imagine sau ce număr de copii să se imprime.

În partea superioară a paginii

U009

Imprimarea fotografiilor cu informaţii despre fotografiere (Captured info print)

Puteţi imprima informaţii despre fotografiere (informaţii Exif) pe marginea indexului fotografiilor sau pe anumite fotografii selectate.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.

➡ Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi Captured info print, apoi apăsaţi butonul **OK**.

3. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta tipul de imprimare, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Sunt selectabile următoarele tipuri de imprimare.

Print to a selected photo
Informaţiile sunt imprimate pe marginea fotografiilor individuale selectate.

Print to list of photos
Informaţiile sunt imprimate pe marginea imprimării indexului foto a tuturor fotografiilor sau a fotografiilor din zona selectată de date calendaristice.
Dacă doriţi să imprimaţi informaţiile pe marginea imprimării indexului foto a fotografiilor din zona selectată de date calendaristice, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a specifica începutul şi sfârşitul datei calendaristice.

4. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Dacă opţiunea Print to a selected photo este selectată ca tip de imprimare, se afişează ecranul de selectare a fotografiilor. Apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta fotografia.

Notă

- Alte opţiuni
  ➡ Utilizarea funcţiilor utile de afişare

7. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi apăsaţi butonul **OK**.

Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
Prin apăsarea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.
➡ Elemente de configurare

8. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** .

Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U012

Imprimarea fotografiilor ID (ID photo size print)

Puteţi imprima fotografii de pe o cartelă de memorie /unitate flash USB la dimensiunea specificată, cum ar fi cea de fotografie ID.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.
   ➡ Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi ID photo size print, apoi apăsaţi butonul **OK**.

3. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea de imprimare a fotografiei, apoi apăsaţi butonul **OK**.

4. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.

7. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o imprimaţi, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Notă

   - Alte opţiuni
     ➡ Utilizarea funcţiilor utile de afişare

8. Trunchiaţi zona de imprimare, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Utilizaţi butoanele următoare pentru a trunchia zona.

   Butoanele ▲, ▼, ◄ şi ►:
   Poziţionează cadrul de trunchiere.

   Butoanele + sau - sau rotiţa de derulare:
   Setează dimensiunea cadrului de trunchiere.

   Butonul Funcţie din centru:
   Roteşte cadrul de trunchiere. Pentru a comuta orientarea cadrului de trunchiere între portret şi vedere, apăsaţi acest buton.

9. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi apăsaţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
   Prin apăsarea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.
   ➡ Elemente de configurare

10. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** .

    Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U013

Crearea unui calendar (Calendar print)

Puteţi crea un calendar original utilizând fotografiile dumneavoastră favorite şi un calendar.

1. Afişaţi ecranul Fun photo print.

   ➡ Cum se selectează un meniu de imprimare a fotografiilor distractive

2. Selectaţi Calendar print, apoi apăsaţi butonul **OK**.

3. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de calendar, apoi apăsaţi butonul **OK**.

4. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta aspectul, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Sunt selectabile următoarele aspecte.
   - Paper: Portrait format/Photo: Bottom (landscape)
   - Paper: Portrait format/Photo: Top (landscape)
   - Paper: Landscape format/Photo: Right (portrait)
   - Paper: Landscape format/Photo: Left (portrait)

   Notă

   - Selectaţi formatul tip vedere pentru o fotografie cu orientare tip vedere sau formatul tip portret pentru o fotografie cu orientare tip portret.

5. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

   Important

   - Încărcaţi întotdeauna hârtia cu orientare tip portret.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.

7. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta tipul de suport în conformitate cu hârtia pe care aţi încărcat-o, apoi apăsaţi butonul **OK**.

8. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o imprimaţi, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Notă

   - Alte opţiuni

     ➡ Utilizarea funcţiilor utile de afişare

9. Confirmaţi orientarea fotografiei, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Pentru a roti fotografia, utilizaţi butonul ▲▼.

10. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a specifica anul de imprimare, luna de imprimare, ziua de început a săptămânii, culoarea pentru sărbători şi culoarea de fundal.

11. Când se afişează ecranul de specificare a numărului de exemplare, specificaţi utilizând butonul **+** sau **-** şi apăsaţi butonul **OK**.

Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
Prin apăsarea butonului Funcţie din dreapta, se afişează elementele de setare selectabile.
Elemente de configurare

Notă

- Dacă opţiunea ON este selectată pentru Print date şi Print file no., va fi imprimată numai data fotografierii. Când imprimaţi fotografia cu Calendar print, data fotografierii şi numărul fişierului nu pot fi imprimate împreună. Dacă doriţi să imprimaţi numărul fişierului, selectaţi OFF pentru Print date.

12. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** .

Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

Utilizarea funcţiilor de prezentare

Modul de utilizare a funcţiei de prezentare

În partea superioară a paginii

U118

Modul de utilizare a funcţiei de prezentare

Puteţi afişa fotografii salvate pe o cartelă de memorie sau o unitate flash USB sub formă de prezentare.

În prezentare, fotografiile sunt afişate automat una după alta.

Puteţi imprima fotografii din cadrul prezentării.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi Slide show din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Se va afişa ecranul de selectare efectivă.

Important

- Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.

Notă

- Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie/unităţii flash USB sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor .
- Dacă atât fişierele foto, cât şi fişierele PDF sunt salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, când cartela de memorie/unitatea flash USB este introdusă înainte de a selecta Slide show sau Photo din ecranul HOME, se afişează ecranul de confirmare pentru a selecta fişierul care urmează să fie imprimat. Selectaţi Print photos în ecranul afişat, apoi apăsaţi butonul **OK**.
- Dacă nu sunt date foto imprimabile salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, pe LCD se afişează mesajul Data of supported types are not saved..
- Puteţi afişa ecranul Slide show selectând To slide show cu butonul ◀▶ de pe ecranul Photo menu care se afişează apăsând butonul Funcţie din stânga din Photo.

4. Utilizaţi butonul ▲▼ în vederea selectării efectului pentru redare.

Sunt selectabile următoarele efecte.

Standard

Wide

Circle

Notă

- Pentru a afişa fotografiile dintr-o zonă specificată de date calendaristice sau pentru a schimba ordinea de afişare, apăsaţi butonul Funcţie din dreapta.
  Dacă afişaţi fotografiile din zona specificată de date calendaristice, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a specifica începutul şi sfârşitul datei calendaristice.

5. Apăsaţi butonul **OK**.

Începe redarea prezentării.

Dacă apăsaţi butonul **OK** în timp ce prezentarea este redată, prezentarea se întrerupe.
Puteţi imprima fotografia afişată apăsând butonul **Culoare (Color)** în timp ce prezentarea este întreruptă.

Notă

- Puteţi modifica setările de imprimare apăsând butonul Funcţie din dreapta în timp ce prezentarea este întreruptă.
  Elemente de configurare
- Pentru a relua prezentarea, apăsaţi butonul **OK** în timp ce prezentarea este întreruptă.
- Puteţi relua prezentarea apăsând butonul Funcţie din dreapta în timpul imprimării. Dacă imprimarea nu este finalizată, puteţi imprima fotografia afişată întrerupând din nou prezentarea şi apăsând butonul **Culoare (Color)**.
- Pentru a revoca prezentarea, apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)**.

În partea superioară a paginii

Imprimarea documentelor (fişier PDF)

Imprimarea documentelor (fişiere PDF) salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

În partea superioară a paginii

U098

Imprimarea documentelor (fişiere PDF) salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Puteţi imprima fişierele PDF scanate utilizând panoul de operare al aparatului sau create utilizând MP Navigator EX (software de aplicaţie livrat cu aparatul) de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB.

Notă

- Puteţi să imprimaţi fişiere PDF de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB care îndeplinesc următoarele condiţii.
  - Fişiere PDF scanate utilizând panoul de operare al aparatului şi salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB cu opţiunea Format setată la PDF sau Compact PDF (Extensie: .pdf)
    Pentru detalii despre scanare utilizând panoul de operare al aparatului, consultaţi Salvarea datelor scanate pe cartela de memorie/unitatea flash USB utilizând panoul de operare al aparatului .
  - Fişiere PDF realizate utilizând MP Navigator EX (software de aplicaţie livrat cu aparatul) cu opţiunea PDF Compression de la caseta de dialog PDF Settings setată la Standard sau High (Extensie: .pdf)
    Excepţie pentru următoarele date:
    -Date criptate
    -Date care includ imagini scanate pe 9601 pixeli sau mai mult în direcţiile verticală şi orizontală
    Pentru detalii despre crearea fişierelor PDF utilizând MP Navigator EX, consultaţi Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX .

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Încărcaţi hârtie simplă în casetă.

3. Selectaţi Document print din ecranul HOME.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

4. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

   Se afişează lista de documente.

   Important

   - Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.

   Notă

   - Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie/unităţii flash USB sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor .
   - Dacă atât fişierele foto, cât şi fişierele PDF sunt salvate pe cartela de memorie/unitatea flash USB, când cartela de memorie/unitatea flash USB este introdusă înainte de a selecta Document print din ecranul HOME, se afişează ecranul de confirmare pentru a selecta fişierul care urmează să fie imprimat. Selectaţi Print documents în ecranul afişat, apoi apăsaţi butonul **OK**.
   - Dacă niciun document imprimabil (fişiere PDF) nu este salvat pe cartela de memorie/unitatea

flash USB, pe LCD se afişează mesajul Data of supported types are not saved..
- Este posibil ca numele fişierelor să nu fie afişate corespunzător în lista de documente dacă numele fişierului este lung sau conţine caractere incompatibile.
- Când se afişează lista de documente, apăsarea butonului Funcţie din centru afişează ecranul de examinare. Pe ecranul de examinare, prima pagină a fiecărui fişier PDF este afişată pe ecranul LCD. În plus, dacă un document este în format tip vedere, va fi afişat rotit la 90 de grade.
- Pentru unele fişiere PDF, poate să dureze mai mult până se afişează previzualizarea sau o porţiune din previzualizare poate fi trunchiată.
- Numele fişierelor PDF sunt afişate chiar dacă fişierele PDF nu pot fi imprimate utilizând panoul de operare al aparatului. Dacă una din următoarele condiţii este aplicabilă fişierelor PDF, acestea nu sunt imprimabile.
  - Fişierele PDF salvate utilizând alt software de aplicaţie decât MP Navigator EX (software de aplicaţie livrat cu aparatul)
  - Fişierele PDF pentru care ecranul de examinare nu este disponibil (pe ecranul de examinare se afişează „?”.)
- Este recomandat să confirmaţi dacă fişierele PDF sunt imprimabile. Când se afişează lista de documente, apăsarea butonului Funcţie din dreapta afişează ecranul Details. Dacă una din următoarele condiţii este aplicabilă fişierului PDF, acesta nu sunt imprimabil.
  - Informaţiile despre ecranul Details nu pot fi afişate.
  - Caracterele, altele decât MP Navigator EX sunt afişate pe Created with.
- Fişierele PDF create utilizând un alt software de aplicaţie decât MP Navigator EX (software de aplicaţie livrat cu aparatul) nu pot fi imprimabile chiar dacă sunt salvate cu aplicaţia MP Navigator EX.

5. Selectaţi documentul de imprimat, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta documentul de imprimat de pe vizualizarea de listă şi utilizaţi butonul ◀▶ pentru a selecta documentul de imprimat pe previzualizare.
Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.

1. Page size

   Selectaţi dimensiunea paginii.
2. Type

   Tipul de hârtie este setat pe Plain paper.
3. Print qlty (Calitate de imprimare)

   Specificaţi calitatea de imprimare.

6. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

7. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** .

Aparatul începe imprimarea.

Notă

- Puteţi să imprimaţi până la 100 de pagini la un moment dat. Dacă încercaţi să imprimaţi mai mult de 100 de pagini ale unui fişier PDF se afişează mesajul The specified PDF file contains too many pages. The pages exceeding the number of printable pages will not be printed. Continue? pe LCD. Apăsaţi butonul **OK** pentru a iniţia imprimarea. Dacă doriţi să imprimaţi mai mult de 100 de pagini ale unui fişier PDF, imprimaţi-le de pe computer.
- Dacă un document este într-un format tip vedere, va fi imprimat rotit la 90 de grade.

- Dacă dimensiunea documentului este mai mare decât dimensiunea paginii specificată în aparat, documentul va fi imprimat la o dimensiune micşorată. În acest caz, este posibil ca liniile subţiri de pe document să nu fie imprimate sau imaginile pot fi imprimate nealiniat.
- Pentru unele fişiere PDF, un mesaj de eroare poate fi afişat înainte ca imprimarea să înceapă sau în timpul imprimării.
  Pentru detalii, consultaţi Pe LCD este afişat un mesaj de eroare .

În partea superioară a paginii

Imprimarea fotografiilor din fotografii imprimate (Photo reprint)

- Imprimarea din fotografii imprimate
- Elemente de configurare
- Imprimarea unei zone specificate (Trimming)

În partea superioară a paginii

U021

Imprimarea din fotografii imprimate

Puteţi scana o fotografie imprimată şi puteţi imprima din fotografia scanată (Reimprimare fotografie).

Pentru procedura de bază de imprimare de pe o fotografie imprimată, consultaţi Reimprimarea fotografiilor imprimate .

De asemenea, puteţi imprima autocolantul foto de la o fotografie imprimată şi puteţi imprima toate fotografiile scanate. Pentru detalii despre funcţia utilă, consultaţi Utilizarea funcţiilor de reimprimare a fotografiilor.

În partea superioară a paginii

U022

Elemente de configurare

Înainte de a imprima, puteţi specifica setarea pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare şi aşa mai departe.

Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a modifica elementul de setare şi butonul ◄► pentru a modifica setarea pe LCD.

Notă

- În funcţie de meniul de reimprimare, unele elemente de configurare nu pot fi selectate. Această secţiune descrie elementele de configurare din Select and print.
  Elementul de setare care nu poate fi selectat este afişat estompat sau nu este afişat.
- În funcţie de elementul de configurare, unele setări nu pot fi specificate în combinaţie cu setarea altui element de configurare sau a meniului de reimprimare. Dacă setarea care nu poate fi specificată în combinaţie este selectată, pe LCD se afişează Error details. În acest caz, apăsaţi butonul Funcţie din stânga pentru a confirma mesajul, apoi modificaţi setarea.
- Setările pentru dimensiunea paginii, tipul se suport etc. din Select and print şi Print all photos sunt reţinute chiar dacă alt meniu de reimprimare este selectat sau dacă aparatul este oprit.

Ecranul Print settings (Ecranul de confirmare a setărilor de imprimare)

Specificaţi setarea de bază pentru reimprimare pe acest ecran.

Notă

- Modul de afişare a ecranului de confirmare a setărilor de imprimare variază în funcţie de meniul de reimprimare.
  - În Select and print apăsaţi butonul Funcţie dreapta pentru a afişa ecranul de confirmare a setărilor de imprimare de pe ecranul de selecţie a fotografiei.
  - În alte meniuri în afară de Select and print, ecranul de confirmare a setărilor de imprimare este afişat înainte de a începe imprimarea.

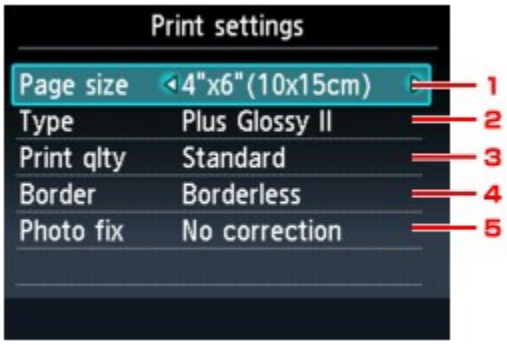

1. **Page size**

   Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia încărcată.

2. **Type (Tip de suport)**

   Selectaţi tipul de hârtie fotografică pe care o veţi utiliza.

3. **Print qlty (Calitate de imprimare)**

   Reglaţi calitatea de imprimare în conformitate cu fotografia scanată.

4. **Border (Imprimare cu chenar/fără chenar)**

Selectaţi imprimarea cu chenar sau fără chenar.

5. Photo fix

Selectaţi No correction, Auto photo fix sau Manual correction.

Notă

- Dacă este selectată opţiunea No correction, fotografiile se reimprimă fără corecţie.
- Dacă este selectată opţiunea Auto photo fix, fotografiile se reimprimă cu corecţia adecvată.
  Dacă rezultatele imprimării cu opţiunea Auto photo fix selectată nu sunt satisfăcătoare, selectaţi Manual correction.
- Dacă este selectată opţiunea Manual correction, puteţi să specificaţi pe ecranul Manual correction elemente de setare avansată precum luminozitatea sau contrastul şi să reimprimaţi fotografiile.
  Ecranul Manual correction

Ecranul Manual correction

Pentru a afişa acest ecran, selectaţi Manual correction pentru Photo fix, apoi apăsaţi butonul Funcţie din dreapta.

1. Face brightener

Luminează o figură întunecată din fotografiile realizate cu soarele în faţă.

2. Fade restoration

Corectează culoarea în cazul imprimării de fotografii care în timp s-au decolorat sau au căpătat o culoare dominantă nedorită.

3. Brightness

Reglaţi luminozitatea.

4. Contrast

Reglaţi contrastul.

5. Color balance

Reglaţi echilibrul de culori.
De exemplu, puteţi intensifica roşul sau galbenul pentru a regla nuanţele pielii.

În partea superioară a paginii

U029

Imprimarea unei zone specificate (Trimming)

Puteţi edita imaginile afişate pe LCD prin trunchierea acestora.

Notă

- În funcţie de meniul de reimprimare este posibil ca funcţia de tăiere să nu fie disponibilă.

1. Selectaţi o imagine de trunchiat după scanarea fotografiei imprimate, apăsaţi butonul Funcţie din centru.

Se afişează ecranul Trimming.

2. Trunchiaţi zona pe care doriţi să o imprimaţi.

Utilizaţi butoanele următoare pentru a trunchia zona.

Butoanele ▲, ▼, ◄ şi ►:
Poziţionează cadrul de trunchiere.

Butoanele + sau - sau rotiţa de derulare:
Setează dimensiunea cadrului de trunchiere.

Butonul Funcţie din stânga:
Modifică raportul de aspect al cadrului de trunchiere.

Butonul Funcţie din centru:
Roteşte cadrul de trunchiere. Pentru a comuta orientarea cadrului de trunchiere între portret şi vedere, apăsaţi acest buton.

Notă

- În funcţie de meniul de reimprimare, este posibil ca unele butoane să nu poată fi utilizate.

3. Apăsaţi butonul **OK** pentru a finaliza selecţia zonei de trunchiere.

Se specifică zona care va fi trunchiată şi se afişează fotografia originală.

Notă

- Se afişează zona de trunchiere doar pentru fotografiile care au fost trunchiate.
- Pentru a modifica zona trunchiată după ce a fost setată, afişaţi din nou ecranul Trimming.
- Pentru a revoca trunchierea după ce aceasta a fost setată, afişaţi din nou ecranul Trimming şi apăsaţi butonul Funcţie din dreapta.

În partea superioară a paginii

Utilizarea funcţiilor de reimprimare a fotografiilor

- Cum se selectează un meniu de reimprimare a fotografiilor
- Reimprimarea fotografiilor pe hârtie autocolantă (Sticker print)
- Reimprimarea tuturor fotografiilor (Print all photos)

În partea superioară a paginii

U024

Cum se selectează un meniu de reimprimare a fotografiilor

Această secţiune descrie procedura de selectare a meniului de reimprimare.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi Photo reprint din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

3. Încărcaţi fotografia imprimată pe geamul plat.

Notă

- Consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale pentru detalii cu privire la modul de încărcare a fotografiei imprimate pe geamul plat.

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi apăsaţi butonul **OK** pentru a iniţia scanarea unei fotografii imprimate.

Se afişează ecranul Reprint from printed photo.

5. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta meniul de reimprimare, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Selectaţi meniul de reimprimare pe care doriţi să îl utilizaţi, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pentru procedura de bază de imprimare de pe o fotografie imprimată, consultaţi Reimprimarea fotografiilor imprimate .
De asemenea, puteţi imprima autocolantul foto de la o fotografie imprimată şi puteţi imprima toate fotografiile scanate. Pentru detalii despre funcţia utilă, consultaţi Utilizarea funcţiilor de reimprimare a fotografiilor .

În partea superioară a paginii

U027

Reimprimarea fotografiilor pe hârtie autocolantă (Sticker print)

Puteţi imprima o fotografie preferată scanată pe coli autocolante fotografice Canon.

1. Afişaţi ecranul Reprint from printed photo.

➡ Cum se selectează un meniu de reimprimare a fotografiilor

2. Selectaţi Sticker print, apoi apăsaţi butonul **OK**.

3. Încărcaţi o coală de autocolante în tava din spate, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Notă

- Nu puteţi utiliza caseta pentru imprimarea pe autocolante. Încărcaţi o coală de autocolante în tava din spate.
- Puteţi încărca doar câte o singură coală de autocolante în tava din spate.

4. Asiguraţi-vă că opţiunea Stickers x16 este selectată pentru aspect, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Notă

- Dacă pe LCD este selectat orice alt aspect în afară de Stickers x16, selectaţi Stickers x16 utilizând butonul ◄►.

5. Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o reimprimaţi, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.

Notă

- Dacă pe fotografie apare , este posibil ca fotografia imprimată să nu fi fost scanată corect. Scanaţi din nou fotografia imprimată apăsând butonul Funcţie din stânga.
- Alte opţiuni
  ➡ Imprimarea unei zone specificate (Trimming)

6. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

7. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru imprimare color, sau butonul **Negru (Black)** pentru imprimare alb-negru.

Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

U028

Reimprimarea tuturor fotografiilor (Print all photos)

Puteţi imprima toate fotografiile scanate.

1. Afişaţi ecranul Reprint from printed photo.

   Cum se selectează un meniu de reimprimare a fotografiilor

2. Selectaţi Print all photos, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.

3. Încărcaţi hârtia în tava din spate.

4. Specificaţi numărul de exemplare utilizând butonul **+** sau **-**.

   Modificaţi setările pentru imprimare în funcţie de necesităţi.

   Elemente de configurare

5. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru imprimare color, sau butonul **Negru (Black)** pentru imprimare alb-negru.

   Aparatul începe imprimarea.

În partea superioară a paginii

Imprimarea din telefonul mobil sau imprimarea de pe şablon (Special print)

➡ Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth

➡ Imprimarea formularelor tip şablon, cum ar fi hârtia liniată sau hârtia grafică

În partea superioară a paginii

U057

Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth

Această secţiune descrie procedura de imprimare a fotografiilor cu ajutorul unui dispozitiv de comunicare Bluetooth sau de pe un telefon mobil cu ajutorul unităţii opţionale Bluetooth BU-30.

Dacă imprimaţi de pe un telefon mobil prin intermediul unui mijloc de comunicare Bluetooth, consultaţi şi manualul de instrucţiuni al telefonului mobil.

Pentru detalii cu privire la procedura de imprimare cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth de pe computer, consultaţi Despre mijloacele de comunicare Bluetooth .

Notă

- Telefoanele mobile care suportă OPP (Object Push Profile) sau BIP (Basic Imaging Profile) pot fi utilizate pentru a imprima fotografii.
  În funcţie de telefonul dumneavoastră mobil, este posibil să nu puteţi imprima chiar dacă telefonul dumneavoastră mobil suportă profilurile de mai sus. Pentru informaţii cu privire la profilurile suportate de telefonul dumneavoastră mobil, consultaţi manualul de instrucţiuni al produsului telefonului mobil.

Imprimarea cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth

1. **Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.**

2. **Încărcaţi hârtia.**

3. **Ataşaţi unitatea opţională Bluetooth BU-30.**

   Introduceţi unitatea Bluetooth BU-30 în Portul de imprimare directă.

4. **Selectaţi** **Special print din ecranul HOME.**

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

5. **Selectaţi** **Print from mobile phone, apoi apăsaţi butonul OK.**

Se va afişa ecranul de standby pentru imprimare.

Notă

- Puteţi să modificaţi setările de imprimare apăsând butonul Funcţie din dreapta. Pentru elementele de configurare, consultaţi Mobile phone print settings .
- Setarea implicită pentru imprimarea de la un telefon mobil este imprimarea fără chenar pe hârtie Photo Paper Plus Glossy II de 10 x 15 cm / 4 x 6 inchi.

6. **Lansaţi imprimarea de pe telefonul mobil.**

- **Pentru denumirea dispozitivului, selectaţi valoarea implicită Canon XXX-1 (unde „XXX” este numele aparatului dumneavoastră).**
- **Dacă vi se cere să introduceţi o cheie de acces, introduceţi valoarea implicită „0000”.**

  Puteţi modifica denumirea aparatului, cheia de acces ş.a.m.d. din ecranul Bluetooth settings.

  Modificarea setărilor Bluetooth

Notă

- Comunicarea este posibilă pe o distanţă aproximativă de până la 10 m / 33 picioare în funcţie de condiţiile de mai jos. Viteza de imprimare poate varia în funcţie de condiţiile următoare:
  Prezenţa unor obstacole între echipamentele de comunicare şi condiţiile radio.
  Prezenţa unor câmpuri magnetice, electricităţii statice, sau a interferenţelor electromagnetice.
  Sensibilitatea receptorului şi performanţa antenei echipamentelor de comunicare.
- Fişierele video nu pot fi imprimate.
- În funcţie de dispozitivul dvs., este posibil ca datele salvate pe o cartelă de memorie să nu poată fi imprimate.
- **Despre datele care pot fi transmise**
  - Datorită setărilor de securitate de pe telefonul mobil, conţinutul descărcat sau fotografiile descărcate de pe un URL ataşat la un E-mail nu pot fi imprimate.
  - În funcţie de dimensiunea unei fotografii, poate dura o vreme până când aparatul va începe să imprime după pornirea comunicării fără fir.
  - Calitatea de imprimare şi orientarea (portret sau vedere) sunt stabilite automat în funcţie de dimensiunea fotografiilor.
  - În funcţie de dimensiunea fotografiilor realizate cu telefonul mobil, marginile imaginii pot fi tăiate în cazul imprimării fără chenar; dimensiunea marginii se poate modifica în cazul imprimării cu chenar.
  - Dacă un fişier foto este mai mare de 1,8 MB, este posibil să nu poată fi transmis.

În partea superioară a paginii

U058

Modificarea setărilor Bluetooth

În timpul pregătirii pentru imprimare cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth, puteţi modifica setări precum denumirea aparatului şi cheia de acces din ecranul Bluetooth settings.

Această secţiune descrie procedura de afişare a ecranului Bluetooth settings. Pentru fiecare element de setare, consultaţi Bluetooth settings .

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Ataşaţi unitatea opţională Bluetooth BU-30.

   Introduceţi unitatea Bluetooth BU-30 în Portul de imprimare directă.

3. Selectaţi Setup din ecranul HOME.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

4. Selectaţi Device settings, apoi apăsaţi butonul **OK**.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Bluetooth settings, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul Bluetooth settings.

   ➡ Ecranul Bluetooth settings

În partea superioară a paginii

U030

Imprimarea formularelor tip şablon, cum ar fi hârtia liniată sau hârtia grafică

Puteţi imprima un formular şablon, cum ar hârtia liniată, hârtia grafică sau o listă de verificare etc. pe hârtie simplă format A4, B5 sau Letter.

Formulare şablon imprimabile

Sunt disponibile următoarele formulare template:

- **Hârtie de caiet**

Puteţi selecta formate cu spaţiere la trei rânduri.
Setare pe LCD:
- Notebook paper 1: 8 mm spacing
- Notebook paper 2: 7 mm spacing
- Notebook paper 3: 6 mm spacing

- **Hârtie grafică**

Puteţi selecta două dimensiuni de pătrat.
Setare pe LCD:
- Graph paper 1: Graph 5 mm
- Graph paper 2: Graph 3 mm

Notă

- Nu puteţi imprima hârtie grafică pe hârtie de dimensiune B5.

- **Listă cu bife**

Puteţi imprima un caiet cu casete de bifare.
Setare pe LCD:
Checklist

- **Hârtie muzicală**

Puteţi imprima hârtie muzicală cu 10 sau 12 portative.

Setare pe LCD:

- Staff paper 1: Staff paper 10 staves
- Staff paper 2: Staff paper 12 staves

- **Hârtie pentru scris de mână**

Puteţi imprima hârtie pentru scris de mână.

Setare pe LCD:

Handwriting paper

- **Program săptămânal**

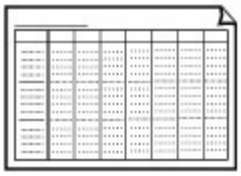

Puteţi imprima un formular pentru program săptămânal.
Setare pe LCD:
Weekly schedule

- **Program lunar**

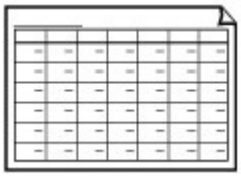

Puteţi imprima un formular pentru program lunar.
Setare pe LCD:
Monthly schedule

Imprimarea de formulare şablon

Imprimaţi un formular şablon urmând procedura de mai jos.

1. **Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.**

2. **Încărcaţi în casetă hârtie simplă de format A4, B5 sau Letter.**

3. **Selectaţi** **Special print din ecranul HOME.**

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

4. **Selectaţi** **Template print, apoi apăsaţi butonul OK.**

5. **Utilizaţi butonul ▲▼◀▶ pentru a selecta şablonul pe care doriţi să-l imprimaţi, apoi apăsaţi butonul OK.**

   Formulare şablon imprimabile

6. **Utilizaţi butonul ▲▼◀▶ pentru a specifica setările pentru dimensiunea paginii şi imprimarea pe două feţe şi butonul + sau - pentru a specifica numărul de exemplare.**

Notă

- În funcţie de formular, este posibil ca o setare oarecare pentru dimensiunea paginii să nu poată fi specificată. Dacă aceasta este selectată, pe LCD se afişează Error details. În acest caz, apăsaţi butonul Funcţie din stânga pentru a confirma mesajul, apoi modificaţi setarea.

7. Începeţi imprimarea.

Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru imprimarea următorului formular.
Notebook paper 1/Notebook paper 2/Notebook paper 3/Graph paper 1/Graph paper 2/Handwriting paper
Apăsaţi butonul **Negru (Black)** pentru imprimarea următorului formular.
Checklist/Staff paper 1/Staff paper 2/Weekly schedule/Monthly schedule

În partea superioară a paginii

Scanarea

- Scanarea imaginilor
- Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului
- Scanarea cu pachetul software al aplicaţiei
- Scanarea cu alt software de aplicaţie
- Alte metode de scanare

În partea superioară a paginii

Scanarea imaginilor

- Scanarea imaginilor
- Înaintea scanării
- Aşezarea documentelor

În partea superioară a paginii

U046

Scanarea imaginilor

Puteţi scana imagini de la aparat şi le puteţi salva cu uşurinţă pe un computer, pe un card de memorie sau pe o unitate flash USB.

În plus, puteţi scana imagini cu setări detaliate de la un computer utilizând un software de aplicaţie.

Selectaţi metoda de scanare în funcţie de scopul dumneavoastră.

- Salvarea datelor scanate pe cartela de memorie/unitatea flash USB utilizând panoul de operare al aparatului
- Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului
- Scanarea cu pachetul software al aplicaţiei
- Scanarea cu alt software de aplicaţie

În partea superioară a paginii

U047

Înaintea scanării

Înainte de a scana imagini, verificaţi următoarele:

Asiguraţi-vă că originalul de scanat corespunde cerinţelor pentru a putea fi aşezat pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Dacă trimiteţi datele pe PC, consultaţi Aşezarea documentelor pentru detalii.

Dacă salvaţi datele pe unitatea flash USB sau pe cartela de memorie, consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale pentru detalii.

În partea superioară a paginii

S005

Aşezarea documentelor

Documentaţi-vă în legătură cu aşezarea documentelor pe suprafaţa de scanare a aparatului. Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.

Important

- Nu aşezaţi obiecte pe capacul pentru documente. Obiectele pot cădea în aparat atunci când capacul pentru documente este deschis. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.
- Închideţi capacul pentru documente când scanaţi.

Aşezarea documentelor

Aşezaţi documentele conform descrierii de mai jos pentru a permite aparatului să detecteze automat tipul de document sau mărimea documentului.

Important

- Când scanaţi specificând dimensiunea documentului în MP Navigator EX sau ScanGear (driver de scaner), aliniaţi un colţ din partea superioară a documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.
- Fotografiile care au fost decupate în diferite forme şi documentele mai mici decât 3 cm (1,18 inchi) pătraţi nu pot fi trunchiate exact la scanare.
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.

Pentru fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită sau BD-uri/DVD-uri/CD-uri	Pentru reviste, ziare sau documente de tip text
Aşezarea unui singur document Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul plat, cu un spaţiu de cel puţin 1 cm (0,39 inchi) între marginile geamului plat (zona dungată pe diagonală) şi marginile documentului. Porţiunile aşezate în zona dungată pe diagonală nu pot fi scanate. 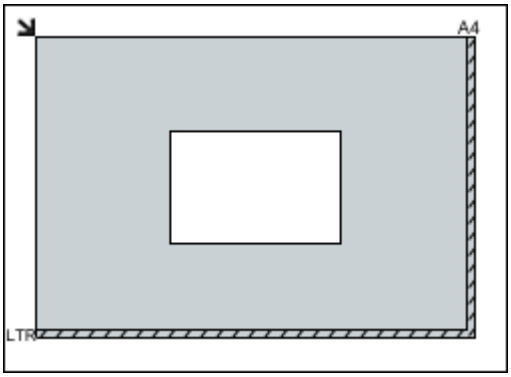	Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul plat şi aliniaţi un colţ din partea superioară a documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat. Porţiunile aşezate în zona dungată pe diagonală nu pot fi scanate. **Important**

Important

- Documentele mari (precum fotografiile de dimensiune A4) care nu pot fi aşezate la o oarecare distanţă de marginile/săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat pot fi salvate ca fişiere PDF. Pentru a salva într-un alt format decât PDF, scanaţi specificând formatul de fişier.

Aşezarea mai multor documente

Lăsaţi un spaţiu de cel puţin 1 cm (0,39 inchi) atât între marginile geamului plat (zona dungată pe diagonală) şi ale documentelor, cât şi între documente. Porţiunile aşezate în zona dungată pe diagonală nu pot fi scanate.

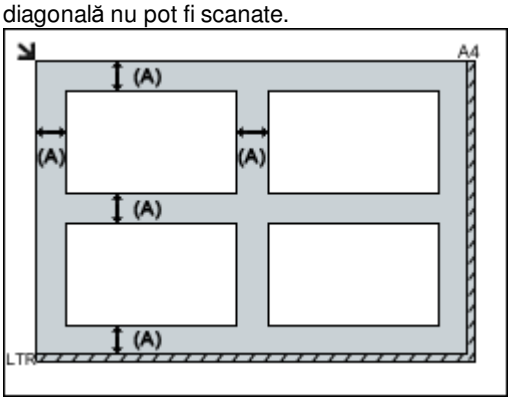

(A) peste 1 cm (0,39 inchi)

Notă

- Puteţi aşeza până la 12 documente.
- Puteţi aşeza până la 4 documente când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” a casetei de dialog Preferences.
- Poziţiile documentelor înclinate (cu 10 grade sau mai puţin) sunt corectate automat.

- Porţiunea de până la 1 mm (0,039 inchi) către interior de la marcajul de aliniere nu poate fi scanată.

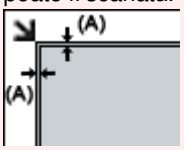

(A) 1 mm (0,039 inchi)

În partea superioară a paginii

Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

- Salvarea datelor scanate pe cartela de memorie/unitatea flash USB utilizând panoul de operare al aparatului
- Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului
- Ataşarea la e-mail a datelor scanate utilizând panoul de operare al aparatului
- Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului
- Anexă: Diferite setări de scanare

În partea superioară a paginii

U048

Salvarea datelor scanate pe cartela de memorie/unitatea flash USB utilizând panoul de operare al aparatului

Puteţi salva datele scanate pe unitatea flash USB sau pe cartela de memorie utilizând panoul de operare.

Important

- Nu scoateţi unitatea flash USB sau cartela de memorie din aparat în următoarele situaţii:
  - În timpul scanării
  - Înainte de salvarea datelor scanate
- Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp. Asiguraţi-vă că utilizaţi una dintre acestea ca suport pentru salvarea datelor scanate.
- Din motive de siguranţă, pentru a evita accidentele neprevăzute, vă recomandăm să copiaţi periodic pe un alt suport datele scanate salvate pe o unitate flash USB sau pe o cartelă de memorie.
- Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune sau pierderi de date indiferent de motiv, chiar şi pe durata perioadei de garanţie.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi Scan din ecranul HOME.

Este afişat ecranul Save/Forward to.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.
- Dacă ecranul standby pentru scanare în vederea trimiterii datelor la un computer conectat prin USB este afişat pe LCD, apăsaţi butonul Funcţie din stânga pentru a afişa ecranul Save/Forward to.

3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Pentru informaţii referitoare la introducerea cartelei de memorie în slotul pentru cartelă sau la tipurile de cartele de memorie compatibile cu aparatul, consultaţi Imprimarea fotografiilor . Consultaţi Introducerea unităţii flash USB pentru informaţii privind modul de introducere a unităţii flash USB în portul de imprimare directă.

4. Selectaţi Memory card sau USB flash drive, apoi apăsaţi butonul **OK**.

5. Selectaţi Save to memory card sau Save to USB flash drive, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de standby pentru scanare.
* Următorul ecran este un ecran standby pentru scanare în vederea salvării datelor pe cartela de memorie.

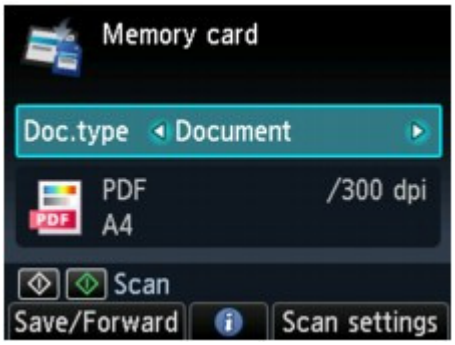

6. Utilizaţi butonul ◄► în vederea selectării tipului de document pentru Doc.type.

Document
Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unui document.

Photo
Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unei fotografii.

7. Apăsaţi butonul Funcţie din dreapta pentru a regla setările în funcţie de necesităţi.

➡ Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

8. Încărcaţi documentele originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale pentru detalii cu privire la modul de încărcare a documentelor originale pe geamul plat.
- Puteţi confirma procedura de încărcare a documentului original apăsând butonul Funcţie din centru.

9. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau butonul **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru.

Dacă opţiunea ON este selectată pentru Preview pe ecranul cu setări de scanare, ecranul de examinare este afişat pe LCD după scanare. Pentru a scana din nou documentul original, apăsaţi butonul Funcţie din stânga. Dacă selectaţi PDF sau Compact PDF pentru Format din ecranul cu setări de scanare, puteţi roti imaginea de scanare pe ecranul de examinare apăsând butonul Funcţie din dreapta. Apăsaţi butonul **OK** pentru a porni salvarea.

Dacă selectaţi altă setare în afară de PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Aparatul va începe scanarea, iar datele scanate vor fi salvate fie pe unitatea flash USB, fie pe cartela de memorie, în funcţie de opţiunea selectată pentru suportul de salvare a datelor scanate.

Dacă selectaţi PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Puteţi scana documentele originale în mod continuu. După ce scanarea primului document original este finalizată, se afişează ecranul de confirmare, care vă întreabă dacă doriţi să continuaţi scanarea. Încărcaţi documentul original următor pe geamul plat, apoi apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru. După finalizarea scanării, apăsarea butonului Funcţie din stânga vă permite să salvaţi documentele originale scanate într-un fişier PDF pe unitatea flash USB/cartela de memorie. Puteţi salva până la 100 de pagini cu imagini într-un fişier PDF.

După finalizarea scanării, îndepărtaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Pentru a scoate cartela de memorie după finalizarea scanării, consultaţi Imprimarea fotografiilor .
Pentru a îndepărta unitatea flash USB după finalizarea scanării, consultaţi Îndepărtarea unităţii flash USB.

Notă

- Dacă unitatea flash USB sau cartela de memorie se umple în timpul scanării imaginilor, pot fi salvate doar imaginile deja scanate.
- Puteţi salva până la 2000 de fişiere de date scanate atât în format de date JPEG cât şi PDF.
- Denumirea folderului şi fişierului cu datele scanate salvate unitatea flash USB sau pe cartela de memorie este următoarea:
  - Denumirea folderului: (extensie fişier: PDF): CANON_SC\DOCUMENT\0001
  - Denumirea folderului: (extensie fişier: JPG): CANON_SC\IMAGE\0001
  - Denumirea fişierului: Numere continue, pornind de la SCN_0001

- Importul în computer al datelor scanate salvate de pe un card de memorie
  Dacă importaţi datele scanate salvate pe un card de memorie în computer, importaţi datele după ce aţi efectuat oricare dintre operaţiile de mai jos:
  -Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
  -Scoateţi cartela de memorie, apoi introduceţi-o din nou în slotul pentru cartelă.
  Puteţi optimiza sau imprima datele scanate salvate pe cartela de memorie, utilizând MP Navigator EX.
  Pentru detalii, consultaţi Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie .
- Importarea datelor scanate salvate pe o unitate flash USB în computer
  Puteţi să importaţi în computer datele scanate salvate de pe o unitate flash USB. După scanarea datelor, conectaţi unitatea flash USB la computer, apoi importaţi datele folosind Windows Explorer.

Introducerea unităţii flash USB

Important

- **Înainte de introducerea unităţii flash USB:**
  - În cazul în care unitatea flash USB nu poate fi introdusă în Portul de imprimare directă al aparatului, este posibil să aveţi nevoie de un cablu prelungitor. Cereţi informaţii la un magazin de electronice.
  - În funcţie de tipul de unitate flash USB, este posibil ca funcţionarea acestuia să nu fie garantată.
  - Este posibil să nu puteţi utiliza unităţile flash USB cu setări de siguranţă.

1. Introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

Asiguraţi-vă că unitatea flash USB este orientată corect înainte de a o introduce drept în Portul de imprimare directă.

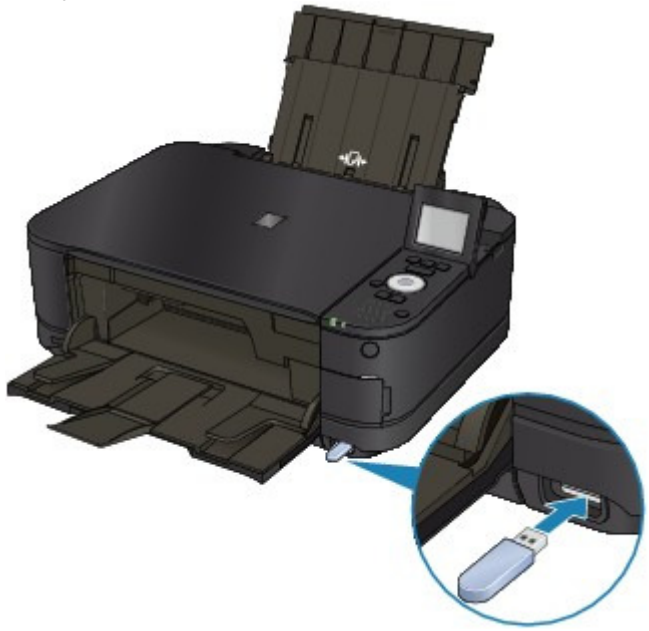

Îndepărtarea unităţii flash USB

1. Asiguraţi-vă că aparatul nu scrie date pe unitatea flash USB.

Verificaţi pe LCD dacă operaţia de scriere a fost finalizată.

Important

- Nu scoateţi unitatea flash USB şi nu opriţi alimentarea cu energie în timpul funcţionării aparatului.

Notă

- Dacă utilizaţi unitatea flash USB cu lampa de acces, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu unitatea flash USB pentru a verifica dacă a fost finalizată operaţia de scriere pe unitatea flash USB.

2. Îndepărtaţi unitatea flash USB.

Prindeţi unitatea flash USB şi trageţi-o în linie dreaptă din aparat.

În partea superioară a paginii

U050

Ştergerea datelor scanate de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB

Puteţi şterge datele scanate pe o unitate flash USB sau o cartelă de memorie cu ajutorul panoului de operare.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi Scan din ecranul HOME.

   Este afişat ecranul Save/Forward to.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.
   - Dacă ecranul standby pentru scanare în vederea trimiterii datelor la un computer conectat prin USB este afişat pe LCD, apăsaţi butonul Funcţie din stânga pentru a afişa ecranul Save/Forward to.

3. Introduceţi cartela de memorie în slotul pentru cartelă sau introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.

   Important

   - Nu puteţi utiliza cartela de memorie şi unitatea flash USB în acelaşi timp.

4. Selectaţi Memory card sau USB flash drive, apoi apăsaţi butonul **OK**.

5. Selectaţi Delete scanned data, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Se afişează lista de fişiere.

   Notă

   - Puteţi examina fişierul pe care doriţi să îl ştergeţi sau puteţi comuta lista de fişiere între PDF şi JPEG.

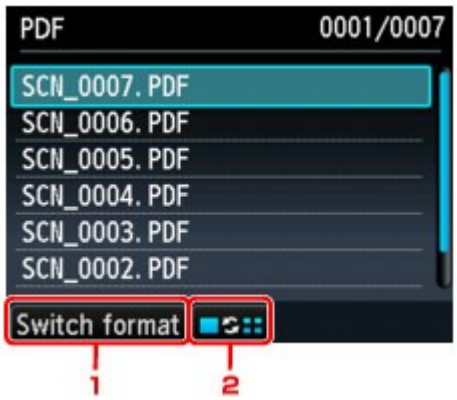

1. Switch format

   Apăsând butonul Funcţie din stânga, puteţi comuta afişarea între lista de date PDF şi lista de date JPEG.

2. Modificare afişaj

   Apăsând butonul Funcţie din centru, puteţi comuta afişarea între listă şi previzualizare. Când este selectat formatul pentru date PDF, pe LCD este afişată numai prima pagină a datelor PDF.

---

6. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi apăsaţi butonul **OK**.

7. Selectaţi Yes în ecranul de confirmare, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Aparatul începe ştergerea fişierului.

În partea superioară a paginii

U051

Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului

Puteţi să trimiteţi către computer datele scanate, utilizând panoul de operare al aparatului.

Înainte de a trimite datele scanate către computer, verificaţi următoarele:

- **Software-ul de aplicaţie necesar (MP Drivers şi MP Navigator EX) este instalat.**

  Dacă software-ul de aplicaţie (MP Drivers şi MP Navigator EX) nu este încă instalat, introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea CD-ROM a computerului, apoi efectuaţi Custom Install şi selectaţi pentru instalare MP Drivers şi MP Navigator EX.

- **Aparatul este conectat la computer în mod corespunzător.**

  Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect la computer.

  Nu conectaţi şi nu deconectaţi cablul USB când aparatul scanează imagini sau când computerul se află în stare de repaus sau în standby.

- **Destinaţia şi numele de fişier sunt specificate în MP Navigator EX.**

  Puteţi să specificaţi destinaţia şi numele de fişier în MP Navigator EX. Pentru detalii despre efectuarea setărilor sau despre setările iniţiale, consultaţi Fila Scanner Button Settings (Save to PC) .

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi Scan din ecranul HOME.

   Se va afişa ecranul de standby pentru scanare.

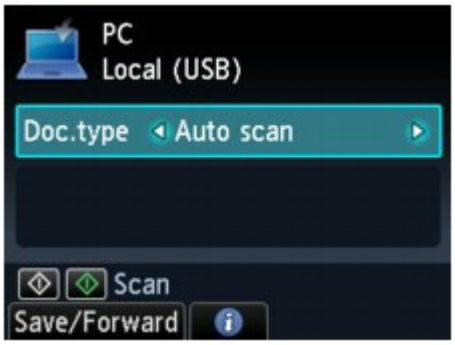

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.
- Dacă este afişat ecranul Save/Forward to, selectaţi PC şi apăsaţi butonul **OK**. Se va afişa ecranul de standby pentru scanare.

3. Utilizaţi butonul ◄► în vederea selectării tipului de document pentru Doc.type.

   Auto scan
   Aparatul detectează automat tipul documentelor originale, iar imaginea este trimisă cu dimensiunea, rezoluţia şi formatul de date optimizate.

Important

- Încărcaţi corect documentele originale, în conformitate cu tipul lor; în caz contrar, este posibil ca unele documente originale să nu fie scanate corect.
  Consultaţi Aşezarea documentelor pentru detalii cu privire la modul de încărcare a documentelor originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.
- Pot fi scanate următoarele articole:
  Fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită, reviste, ziare, documente, BD/DVD/CD-uri
- Următoarele articole nu pot fi scanate corect.
  - Fotografii de dimensiune A4
  - Documente cu dimensiune mai mică decât 127 mm x 178 mm (5 inchi x 7 inchi), precum o broşură cu cotorul îndepărtat
  - Documente originale cu hârtie albă subţire
  - Documente originale lungi şi înguste precum fotografiile panoramice

Document
Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unui document.

Photo
Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unei fotografii.

4. Apăsaţi butonul Funcţie din dreapta pentru a regla setările în funcţie de necesităţi.

➡ Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

5. Încărcaţi documentele originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Consultaţi Aşezarea documentelor pentru detalii cu privire la modul de încărcare a documentelor originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.
- Puteţi confirma procedura de încărcare a documentului original apăsând butonul Funcţie din centru.

6. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau butonul **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru.

Dacă selectaţi altă setare în afară de PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Scanarea începe şi imaginile sunt trimise la computer în conformitate cu setările specificate în MP Navigator EX.

Dacă selectaţi PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Puteţi scana documentele originale în mod continuu. După ce scanarea primului document original este finalizată, se afişează ecranul de confirmare, care vă întreabă dacă doriţi să continuaţi scanarea. Încărcaţi documentul original următor pe geamul plat, apoi apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru. După finalizarea scanării, apăsarea butonului Funcţie din stânga vă permite să trimiteţi documentele originale scanate într-un fişier PDF pe un computer.

După finalizarea scanării, îndepărtaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

7. Specificaţi MP Navigator EX 4.0

Dacă utilizaţi Windows 7 sau Windows Vista:
Este posibil să fie afişat ecranul de selectare a programului după apăsarea butonului **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)**. În acest caz, selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 şi faceţi clic pe OK.
Puteţi seta MP Navigator EX să se lanseze de câte ori este apăsat butonul **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)**. Pentru detalii, consultaţi Pentru utilizatorii de sisteme Windows .

Dacă utilizaţi Windows XP:
Este posibil să fie afişat ecranul de selectare a programului după prima apăsare a butonului **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)**. În acest caz, specificaţi MP Navigator EX Ver4.0 ca software de aplicaţie de utilizat, selectaţi Always use this program for this action, apoi faceţi clic pe OK. Data următoare, MP Navigator EX este pornit automat.

Important

- Dacă rezultatul scanării cu opţiunea Auto scan nu este îndeplinit, selectaţi opţiunea Document sau Photo conform cu originalul din pasul 3, apoi specificaţi dimensiunea de scanare sau alte elemente de setare din pasul 4.

Dacă doriţi să scanaţi documente originale cu setări complexe sau dacă doriţi să scanaţi sau să imprimaţi imaginile scanate:

Dacă utilizaţi aplicaţia MP Navigator EX pentru a scana documente originale de la un computer, MP Navigator EX vă permite să editaţi imaginile scanate, cum ar fi să le optimizaţi sau să le tăiaţi.

În plus, puteţi să editaţi sau să imprimaţi imaginile scanate utilizând pachetul software al aplicaţiei pentru a le utiliza mai bine.

Să încercăm să scanăm

Notă

- Pentru a scana originale cu acest aparat, puteţi să utilizaţi un software de aplicaţie compatibil WIA şi Panoul de control (numai la Windows XP).
  Pentru detalii, consultaţi Alte metode de scanare .
- Dacă doriţi să convertiţi un document scanat în text, consultaţi Editarea fişierelor .

În partea superioară a paginii

U101

Ataşarea la e-mail a datelor scanate utilizând panoul de operare al aparatului

Utilizând panoul de operare al aparatului, puteţi să ataşaţi datele scanate la un e-mail.

Înainte de a ataşa datele scanate la un e-mail, verificaţi următoarele:

- **Software-ul de aplicaţie necesar (MP Drivers şi MP Navigator EX) este instalat.**

  Dacă software-ul de aplicaţie (MP Drivers şi MP Navigator EX) nu este încă instalat, introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea CD-ROM a computerului, apoi efectuaţi Custom Install şi selectaţi pentru instalare MP Drivers şi MP Navigator EX.

- **Aparatul este conectat la computer în mod corespunzător.**

  Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect la computer.

  Nu conectaţi şi nu deconectaţi cablul USB când aparatul scanează imagini sau când computerul se află în stare de repaus sau în standby.

- **Software-ul pentru poştă şi numele de fişier sunt specificate în MP Navigator EX.**

  Puteţi să specificaţi software-ul pentru poştă şi numele de fişier în MP Navigator EX. Pentru detalii despre efectuarea setărilor sau despre setările iniţiale, consultaţi Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail) .

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi Scan din ecranul HOME.

   Este afişat ecranul Save/Forward to.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.
- Dacă ecranul standby pentru scanare în vederea trimiterii datelor la un computer conectat prin USB este afişat pe LCD, apăsaţi butonul Funcţie din stânga pentru a afişa ecranul Save/Forward to.

3. Selectaţi Attach to E-mail, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Se va afişa ecranul de standby pentru scanare.

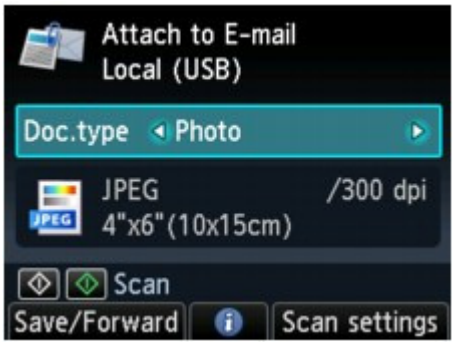

4. Utilizaţi butonul ◄► în vederea selectării tipului de document pentru Doc.type.

Document
Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unui document.

Photo
Scanează documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare aplicând setări optimizate pentru scanarea unei fotografii.

5. Apăsaţi butonul Funcţie din dreapta pentru a regla setările în funcţie de necesităţi.

➡ Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

6. Încărcaţi documentele originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Consultaţi Aşezarea documentelor pentru detalii cu privire la modul de încărcare a documentelor originale pe suprafaţa de sticlă de scanare.
- Puteţi confirma procedura de încărcare a documentului original apăsând butonul Funcţie din centru.

7. Apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau butonul **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru.

Dacă selectaţi altă setare în afară de PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Scanarea începe şi fişierele ataşate sunt create sau trimise la computer în conformitate cu setările specificate în MP Navigator EX.
Pentru detalii referitoare la setări şi cum se trimite un e-mail, consultaţi manualul de instrucţiuni al software-ului pentru poştă.

Dacă selectaţi PDF sau Compact PDF pentru Format pe ecranul cu setări de scanare:
Puteţi scana documentele originale în mod continuu. După ce scanarea primului document original este finalizată, se afişează ecranul de confirmare, care vă întreabă dacă doriţi să continuaţi scanarea. Încărcaţi documentul original următor pe geamul plat, apoi apăsaţi butonul **Culoare (Color)** pentru scanare color, sau **Negru (Black)** pentru scanare alb-negru. După finalizarea scanării, apăsarea butonului Funcţie din stânga vă permite să ataşaţi datele scanate la un mesaj de e-mail sau să le trimiteţi într-un fişier PDF pe un computer.

După finalizarea scanării, îndepărtaţi documentul original de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

8. Specificaţi MP Navigator EX 4.0

Dacă utilizaţi Windows 7 sau Windows Vista:
Este posibil să fie afişat ecranul de selectare a programului după apăsarea butonului **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)**. În acest caz, selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 şi faceţi clic pe OK.
Puteţi seta MP Navigator EX să se lanseze de câte ori este apăsat butonul **Culoare (Color)** sau

Negru (Black) . Pentru detalii, consultaţi Pentru utilizatorii de sisteme Windows .

Dacă utilizaţi Windows XP:
Este posibil să fie afişat ecranul de selectare a programului după prima apăsare a butonului **Culoare (Color)** sau **Negru (Black)** . În acest caz, specificaţi MP Navigator EX Ver4.0 ca software de aplicaţie de utilizat, selectaţi Always use this program for this action, apoi faceţi clic pe OK. Data următoare, MP Navigator EX este pornit automat.

În partea superioară a paginii

U049

Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

Puteţi modifica setările de scanare, cum ar fi dimensiunea de scanare, rezoluţia sau formatul de date.

Când se afişează ecranul standby pentru scanare, apăsaţi butonul Funcţie din dreapta pentru a selecta elementul de setare. Utilizaţi ▲▼ pentru a selecta elementul de setare, butonul ◄► pentru a specifica setarea, apoi apăsaţi butonul **OK**.

Notă

- Când este selectată opţiunea Auto scan pentru Doc.type în vederea trimiterii datelor scanate către computer, setarea de scanare nu poate fi specificată.
- În funcţie de meniul de scanare de pe ecranul Save/Forward to, unele elemente de setare nu pot fi selectat. Această secţiune descrie elementele de setare când selectaţi Memory card în ecranul Save/Forward to.
  Elementul de configurare care nu poate fi selectat este afişat estompat.
- În funcţie de elementul de setare, unele setări nu pot fi specificate în combinaţie cu setarea altor elemente de setare, tipul de document selectat pentru Doc.type sau meniul de scanare din ecranul Save/Forward to. Dacă setarea care nu poate fi specificată în combinaţie este selectată, pe LCD se afişează Error details. În acest caz, apăsaţi butonul Funcţie din stânga pentru a confirma mesajul, apoi modificaţi setarea.
- Setările pentru dimensiunea de scanare, rezoluţia şi formatul de date sunt reţinute chiar dacă aparatul este oprit.
- Când începe scanarea în meniul de scanare care nu este disponibil cu setarea specificată, se afişează pe LCD The specified function is not available with current settings.. Modificaţi setarea, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
- Când trimiteţi datele scanate către computer sau ataşaţi datele la un e-mail, puteţi să specificaţi destinaţia şi numele de fişier utilizând MP Navigator EX. Pentru setări referitoare la trimiterea datelor către un PC, consultaţi Fila Scanner Button Settings (Save to PC) şi pentru setări referitoare la ataşarea datelor la un e-mail, consultaţi Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail) .
- Dacă scanaţi originale de la computer, puteţi să scanaţi utilizând setările avansate. Pentru scanarea de la computer, consultaţi Să încercăm să scanăm .

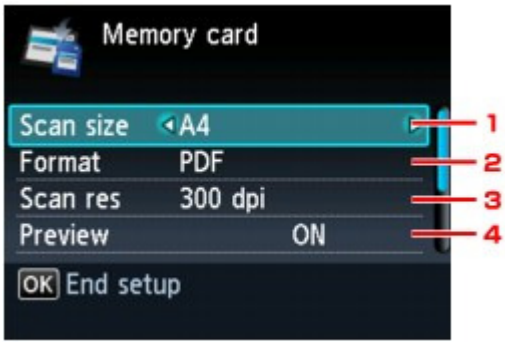

1. Scan size

Selectaţi dimensiunea documentului original de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

2. Format

Selectaţi formatul de date pentru datele scanate.

3. Scan res (Rezoluţie scanare)

Selectaţi rezoluţia pentru scanare.

4. Preview

Selectaţi dacă veţi examina datele scanate sau nu.

5. Reduce show-thru* (Reducerea posibilităţii de a se vedea caracterele prin document)

Caracterele de pe verso se pot vedea pe faţă în cazul scanării unui document subţire, cum ar fi un ziar. Selectaţi ON în cazul în care caracterele par să se vadă printr-un document scanat.

6. Descreen*

Un rezultat de imprimare este format din puncte minuscule care formează caractere sau grafice. Deranjarea fiecărui punct poate crea umbre neuniforme sau un model dungat. Selectaţi ON dacă observaţi umbre neuniforme sau un model dungat pe imaginea scanată.

Notă

- Chiar dacă opţiunea ON este selectată pentru această setare, este posibil ca unele efecte perturbatoare să rămână dacă opţiunea Unsharp mask este setată pe ON. În acest caz, selectaţi OFF pentru Unsharp mask.

7. Unsharp mask

Se poate accentua conturul caracterelor mici sau a obiectelor subţiri. Selectaţi ON dacă doriţi să accentuaţi conturul datelor scanate.

* Nu este disponibilă în cazul scanării unei fotografii.

În partea superioară a paginii

S010

Anexă: Diferite setări de scanare

- **Specificarea modalităţii de răspuns când scanaţi utilizând panoul de operare al aparatului**
  - Selectarea unui răspuns la comenzile de la panoul de operare, utilizând MP Navigator EX

În partea superioară a paginii

S007

MP Navigator EX

Selectarea unui răspuns la comenzile de la panoul de operare, utilizând MP Navigator EX

MP Navigator EX vă permite să specificaţi modalitatea de răspuns când scanaţi utilizând panoul de operare al aparatului.

1. Porniţi MP Navigator EX.

   Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

2. Faceţi clic pe Preferences.

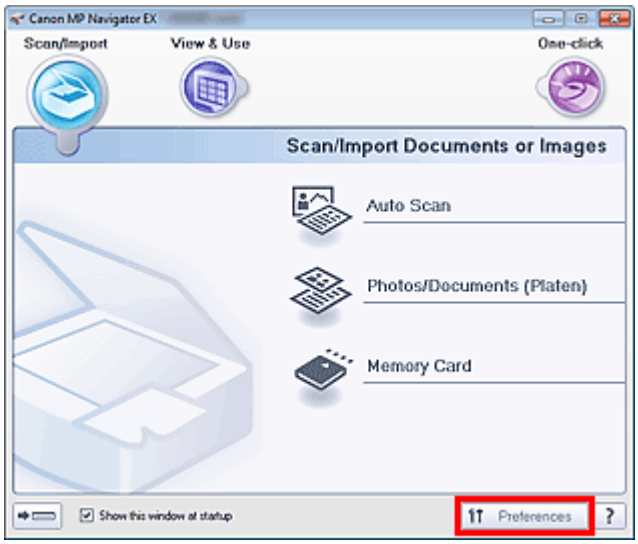

Se deschide caseta de dialog Preferences.

Notă

- De asemenea, caseta de dialog Preferences poate fi deschisă făcând clic pe Preferences din ecranul Mod One-click.

3. În fila Scanner Button Settings, specificaţi Event şi Actions.

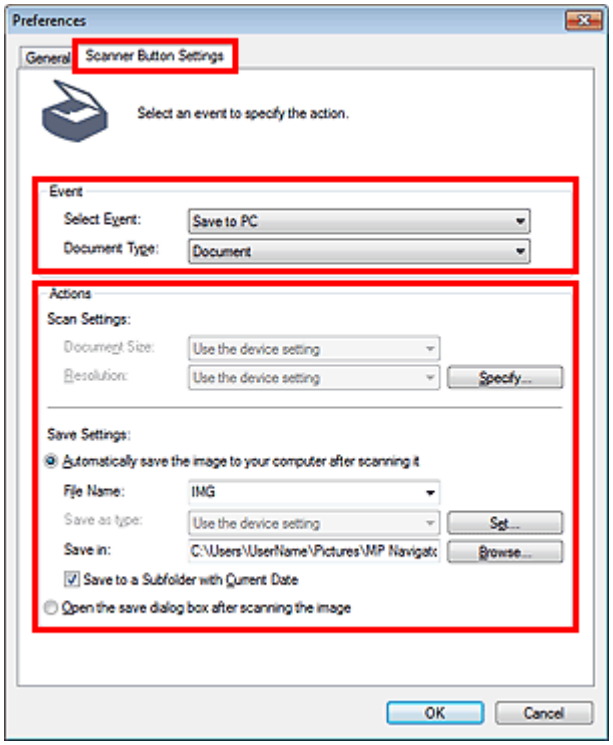

Notă

- Pentru detalii, consultaţi secţiunea de mai jos.
  - Fila Scanner Button Settings (Save to PC)
  - Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)

4. Faceţi clic pe OK.

Când începeţi scanarea utilizând panoul de operare al aparatului, operaţia va fi efectuată în conformitate cu setările.

În partea superioară a paginii

Scanarea cu pachetul software al aplicaţiei

- Ce este MP Navigator EX (software de scanare furnizat)?
- Să încercăm să scanăm
- Funcţii utile din MP Navigator EX
- Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX
- Ecranele aplicaţiei MP Navigator EX
- Anexă: Deschiderea fişierelor diferite de imaginile scanate

În partea superioară a paginii

S101

MP Navigator EX

Ce este MP Navigator EX (software de scanare furnizat)?

MP Navigator EX este o aplicaţie care vă permite să scanaţi în mod simplu fotografii şi documente. Aceasta este adecvată chiar şi pentru începători.

Important

- Este posibil ca MP Navigator EX să nu pornească de la panoul de operare al aparatului. În acest caz, reporniţi computerul.
- Utilizaţi dimensiunea implicită de afişare a fonturilor aparţinând sistemului de operare. În caz contrar, este posibil ca ecranele de software să nu apară corect.

Ce puteţi face cu acest software

Acest software vă permite să scanaţi mai multe documente în acelaşi timp sau să scanaţi imagini mai mari decât geamul plat. De asemenea, puteţi să salvaţi imagini scanate, să le ataşaţi la e-mail sau să le imprimaţi utilizând aplicaţiile furnizate.

Ecrane

Există două tipuri de meniuri principale pentru MP Navigator EX: Ecranul Mod navigare şi ecranul Mod One-click.

Ecranul Mod navigare

Puteţi începe diverse activităţi de la ecranul Mod navigare, inclusiv scanarea simplă, scanarea utilizând ScanGear (driver de scaner) şi îmbunătăţirea/corectarea imaginilor.

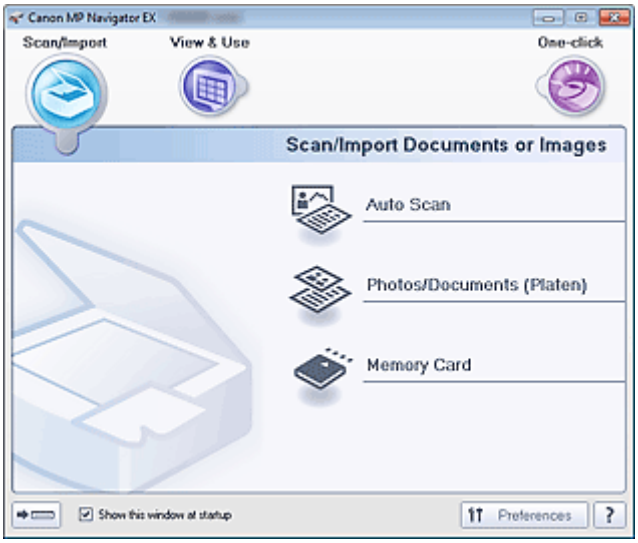

Ecranul Mod One-click

Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. deodată făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare de pe ecranul Mod One-click.

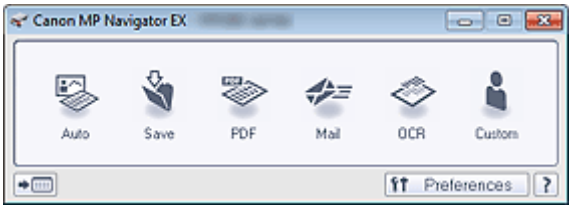

Fereastra Scan/Import

Utilizaţi fereastra Scan/Import pentru a scana fotografii şi documente, sau pentru a importa imagini salvate pe cartele de memorie.

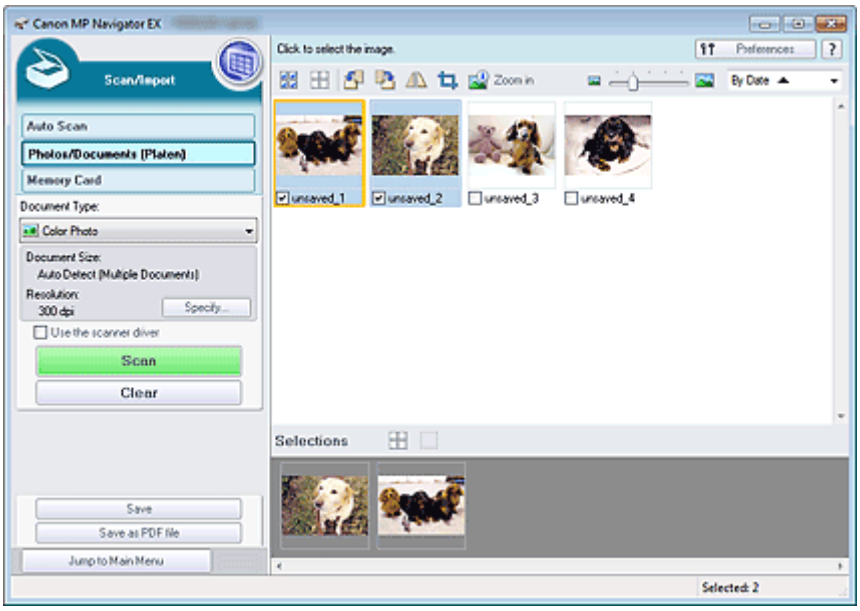

Fereastra View & Use

Utilizaţi fereastra View & Use pentru a selecta ce doriţi să faceţi cu imaginile scanate.

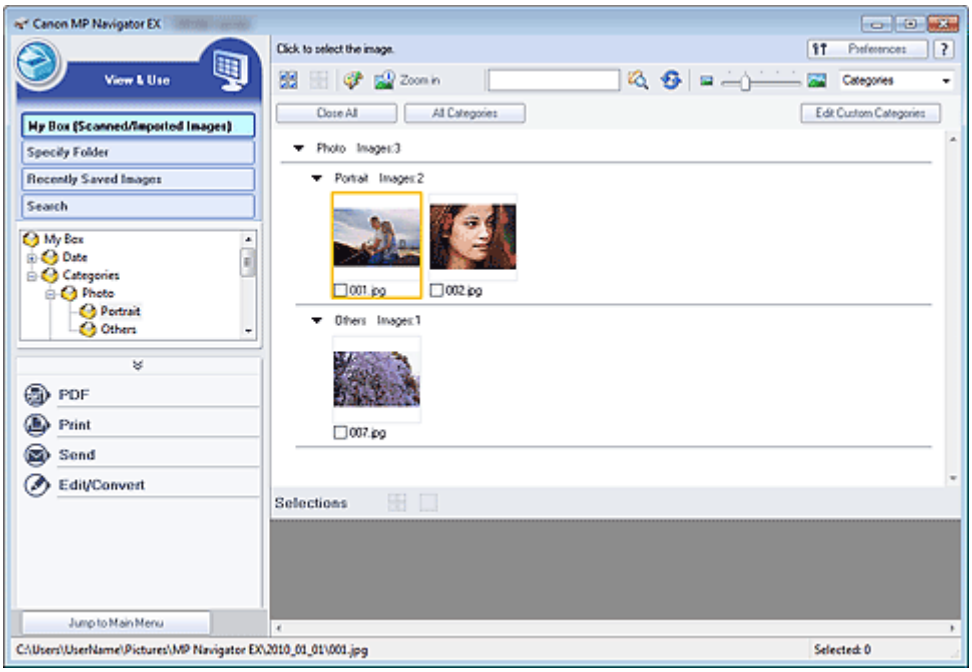

Notă

- Pentru formatele de date (extensiile) acceptate de MP Navigator EX, consultaţi „ Formate de fişier ”.

În partea superioară a paginii

S100

MP Navigator EX

Să încercăm să scanăm

Încercaţi să scanaţi utilizând MP Navigator EX.

- **Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX**
  - Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX
- **Scanarea cu o operaţie simplă**
  - Scanarea simplă cu Auto Scan
- **Scanarea documentelor, fotografiilor, revistelor, etc. de pe geamul plat**
  - Scanarea fotografiilor şi a documentelor
- **Scanarea a două sau mai multe fotografii (documente mici) deodată**
  - Scanarea mai multor documente deodată
- **Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat**
  - Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat (Asistare îmbinare)
- **Scanarea cu uşurinţă în funcţie de scop (scanare şi salvare, ataşare la e-mail, etc.)**
  - Scanarea simplă cu One-click

În partea superioară a paginii

S111

MP Navigator EX

Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > MP Navigator EX 4.0.

   Porneşte MP Navigator EX.

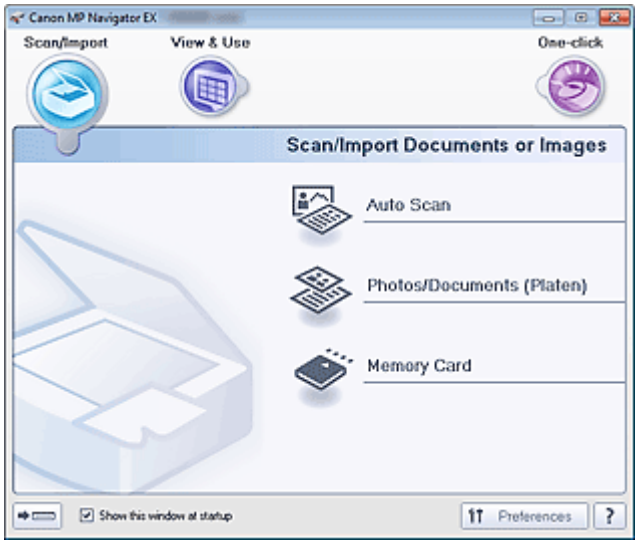

Pornirea Modului One-click

1. Faceţi clic pe (mod comutare) din partea de stânga jos a ecranului.

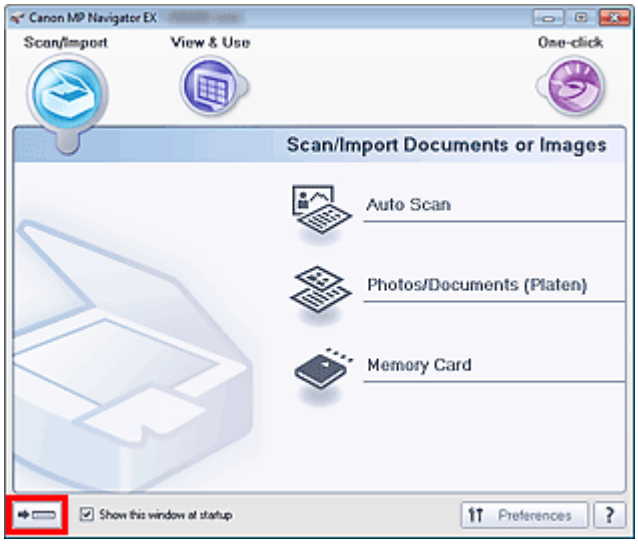

Apare ecranul Mod One-click.

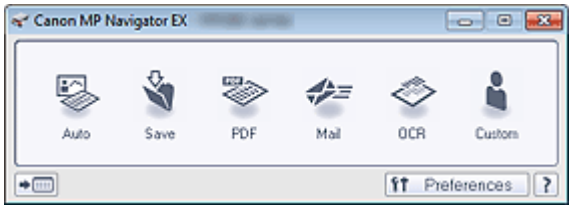

Notă

- Selectaţi caseta Show this window at startup din ecranul Mod navigare pentru a deschide întotdeauna ecranul Mod navigare la pornire. Dacă această casetă nu este selectată, la pornire apare ultimul ecran utilizat.

În partea superioară a paginii

S108

MP Navigator EX

Scanarea simplă cu Auto Scan

Scanaţi simplu documente prin detectarea automată a tipului de document.

Important

- Tipurile de document acceptate sunt fotografiile, cărţile poştale, cărţile de vizită, revistele, ziarele, documentele de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri. Pentru a scana alte documente, specificaţi tipul de document.
  ➡ Scanarea fotografiilor şi a documentelor

1. Plasaţi documentul pe geamul plat.
   ➡ Aşezarea documentelor

2. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.
   ➡ Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

3. În Scan/Import, faceţi clic pe Auto Scan.

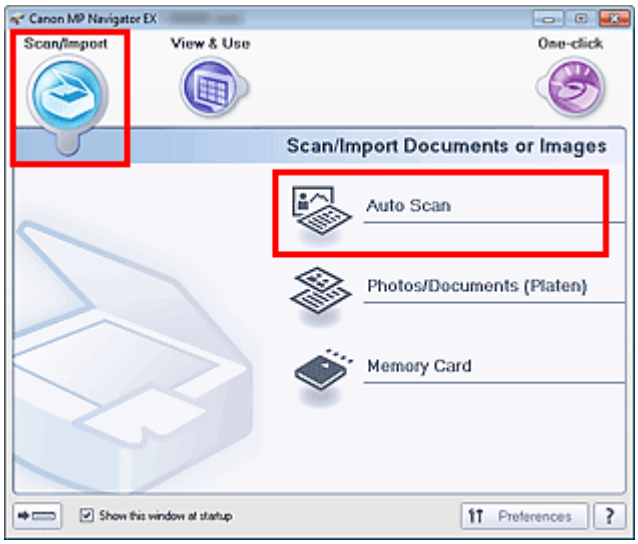

4. Face clic pe Specify... conform cerinţelor.

   Setaţi preferinţele dacă doriţi să aplicaţi corecţii adecvate pe baza tipului de document.

   Când setarea este finalizată, faceţi clic pe OK.

   ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)

5. Faceţi clic pe Scan.

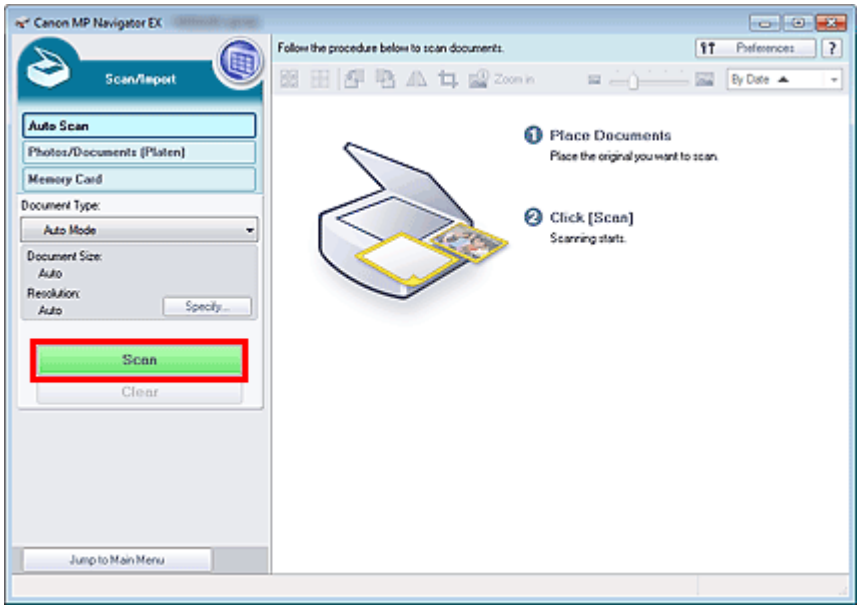

Apare un mesaj despre aşezarea documentelor. Faceţi clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).

Faceţi clic pe OK pentru a începe scanarea.

Notă

- Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectaţi Scan sau Exit. Selectaţi Scan pentru a scana următorul document, sau selectaţi Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

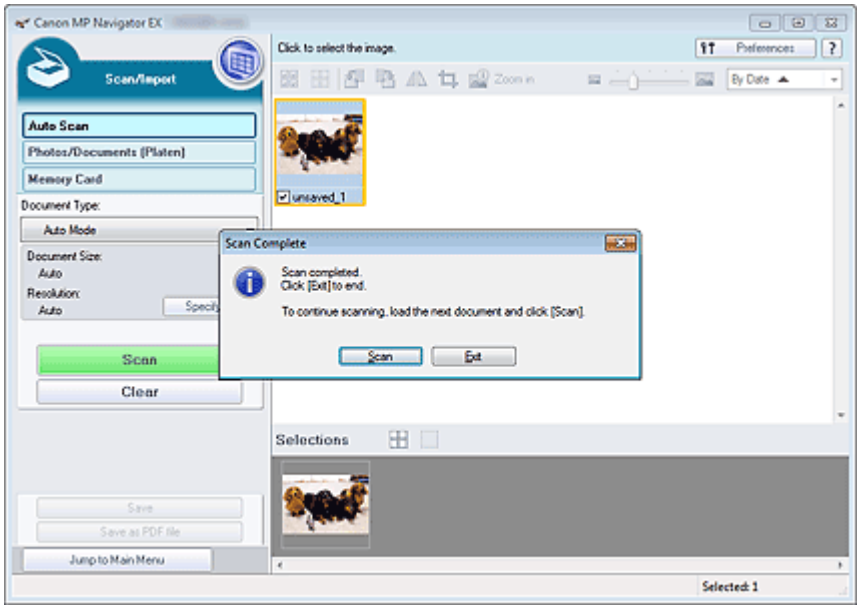

6. Editaţi imaginile scanate conform cerinţelor.

Pentru a roti imagini, a selecta o parte a unei imagini, etc. utilizaţi Edit Tools.

Pentru detalii, consultaţi Instrumente de editare din „ Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import) ”.

Notă

- Mai întâi selectaţi imaginile de editat. (Imaginile selectate sunt conturate în portocaliu.) Glisaţi mouse-ul sau utilizaţi tastele Shift + arrow pentru a selecta mai multe imagini. De asemenea, puteţi selecta imagini prin glisarea şi fixarea acestora în zona de imagini selectate.

7. Salvaţi imaginile scanate.
   - Salvarea
   - Salvarea ca fişiere PDF

În partea superioară a paginii

S102

MP Navigator EX

Scanarea fotografiilor şi a documentelor

Scanaţi fotografii şi documente plasate pe geamul plat.

1. Plasaţi documentul pe geamul plat.

   ➡ Aşezarea documentelor

2. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.

   ➡ Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

3. În Scan/Import, faceţi clic pe Photos/Documents (Platen).

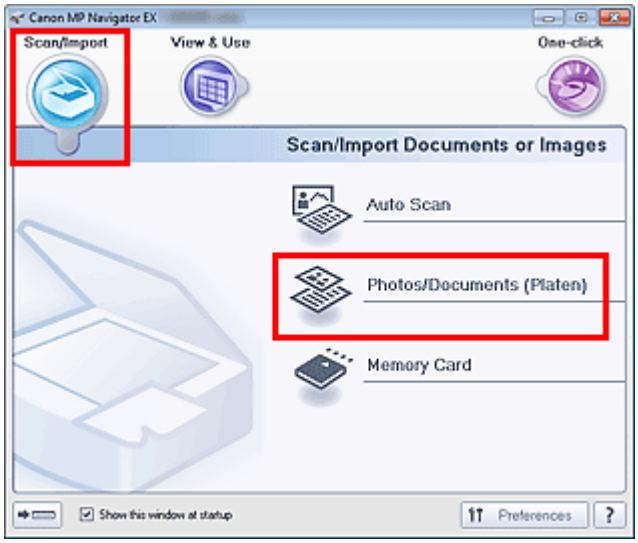

4. Selectaţi Document Type în funcţie de documentul care va fi scanat.

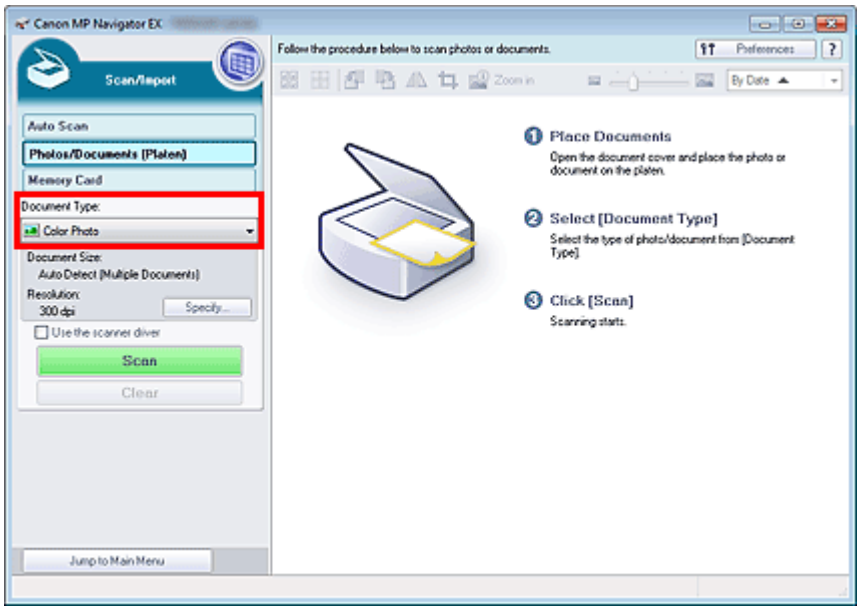

Notă

- Când selectaţi Magazine(Color), funcţia Descreen va fi activată şi scanarea va dura mai mult decât de obicei. Pentru a dezactiva funcţia Descreen, deselectaţi caseta Descreen din caseta de dialog Scan Settings.
- Selectaţi Text(OCR) pentru a extrage textul din imagine şi a-i face conversia în date de text editabil utilizând MP Navigator EX. Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.
- Scanarea color nu este disponibilă pentru Text(OCR). Pentru a scana în culori, deschideţi caseta de dialog OCR din ecranul Mod One-click şi scanaţi cu Color Mode setat pe Color.

5. Faceţi clic pe Specify... pentru a seta dimensiunea documentului şi rezoluţia de scanare conform cerinţelor.

Când setarea este finalizată, faceţi clic pe OK.

Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

Important

- Când scanaţi un document mare (precum o fotografie de format A4), aliniaţi colţul acesteia cu colţul de la săgeata geamului plat (marcaj de aliniere) şi specificaţi dimensiunea documentului în caseta de dialog Scan Settings.

6. Faceţi clic pe Scan.

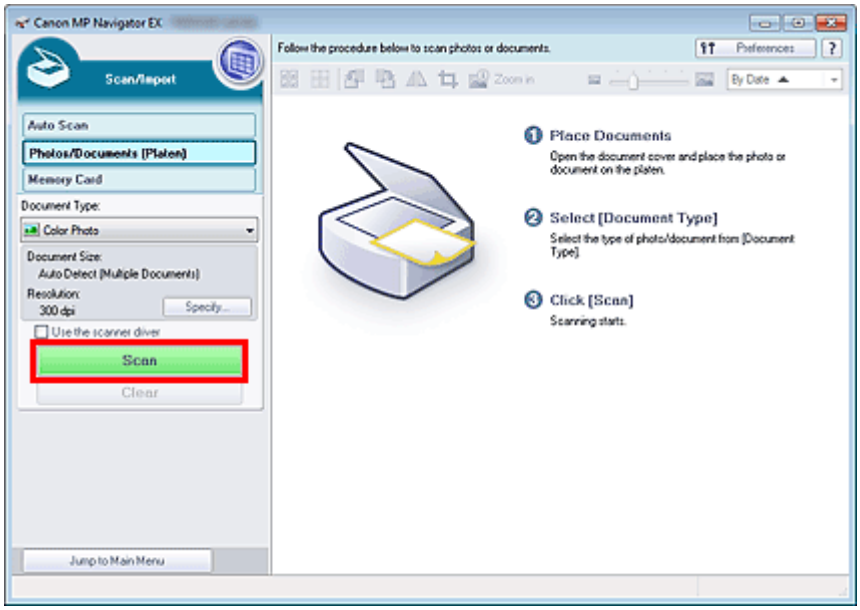

Porneşte scanarea.

Notă

- Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectaţi Scan sau Exit. Selectaţi Scan pentru a scana următorul document, sau selectaţi Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

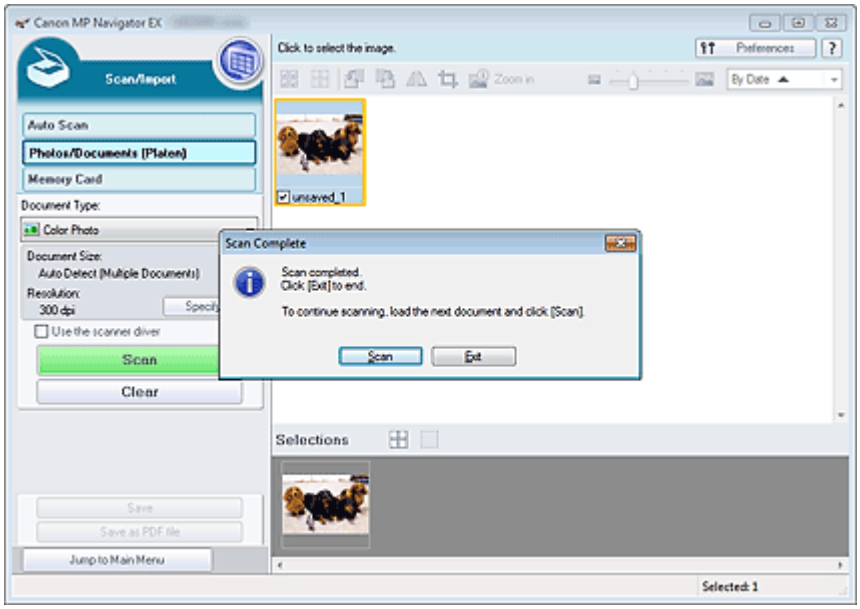

7. Editaţi imaginile scanate conform cerinţelor.

Pentru a roti imagini, a selecta o parte a unei imagini, etc. utilizaţi Edit Tools.

Pentru detalii, consultaţi Edit Tools din „ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import) ”.

Notă

- Mai întâi selectaţi imaginile de editat. (Imaginile selectate sunt conturate în portocaliu.) Glisaţi mouse-ul sau utilizaţi tastele Shift + arrow pentru a selecta mai multe imagini. De asemenea, puteţi selecta imagini prin glisarea şi fixarea acestora în zona de imagini selectate.

8. Salvaţi imaginile scanate.

- Salvarea
- Salvarea ca fişiere PDF

În partea superioară a paginii

S105

MP Navigator EX

Scanarea mai multor documente deodată

Puteţi scana două sau mai multe fotografii (documente mici) deodată, setând Document Size la Auto Detect (Multiple Documents) în caseta de dialog Scan Settings de la MP Navigator EX.

Important

- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz, porniţi ScanGear (driverul de scaner), apoi reglaţi cadrele de trunchiere (zonele de scanare) în vizualizarea de imagini complete şi scanaţi din nou.
  - Fotografiile care au un chenar albicios
  - Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărţile de vizită, etc.
  - Documentele subţiri
  - Documentele groase

  ➡ Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete

1. Plasaţi documentele pe geamul plat.

   ➡ Aşezarea documentelor

2. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.

   ➡ Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

3. În Scan/Import, faceţi clic pe Photos/Documents (Platen).

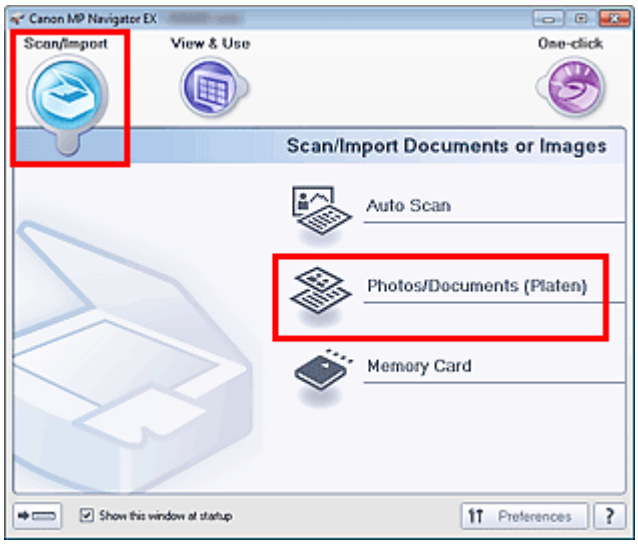

4. Selectaţi Document Type în funcţie de documentele care vor fi scanate.

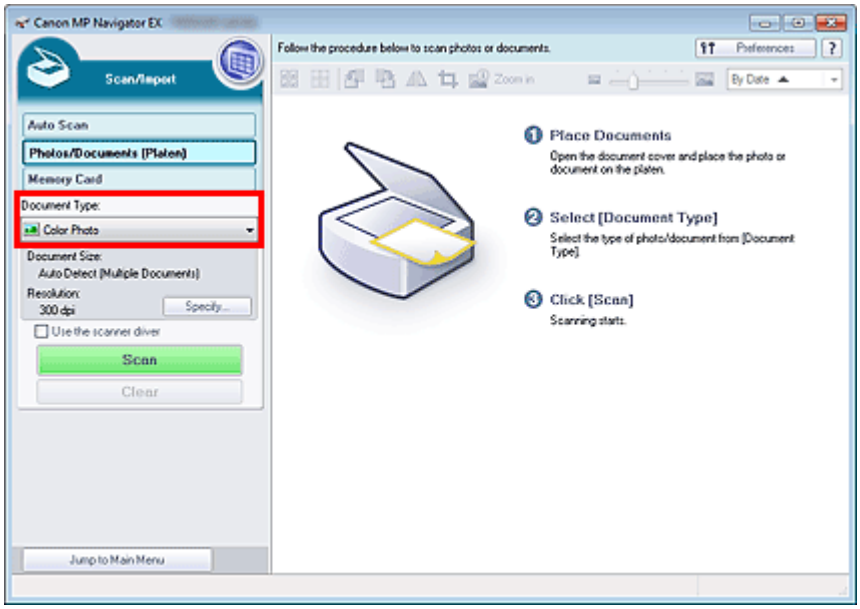

5. Faceţi clic pe Specify....

Selectaţi Auto Detect (Multiple Documents) pentru Document Size.

Când setarea este finalizată, faceţi clic pe OK.

➡ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

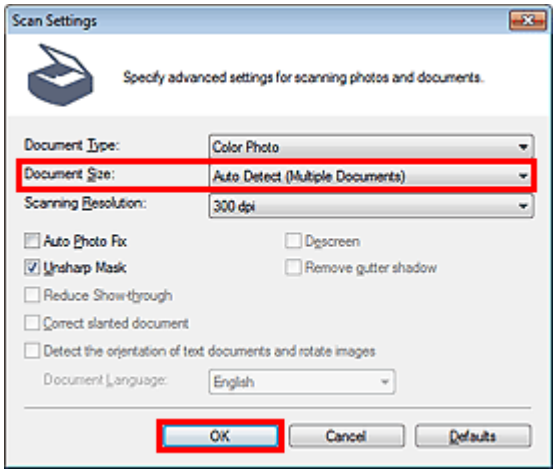

6. Faceţi clic pe Scan.

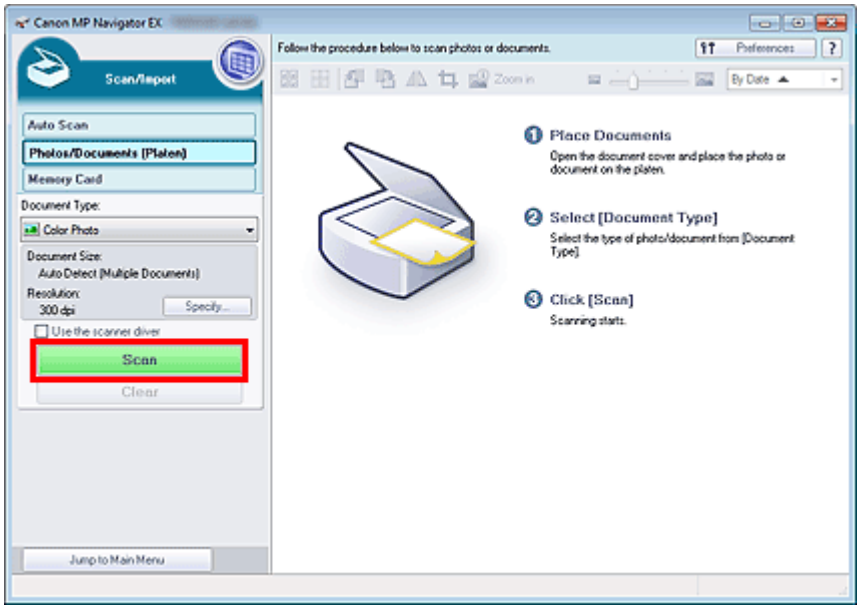

Se scanează mai multe documente deodată.

Notă

- Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectaţi Scan sau Exit. Selectaţi Scan pentru a scana următorul document, sau selectaţi Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

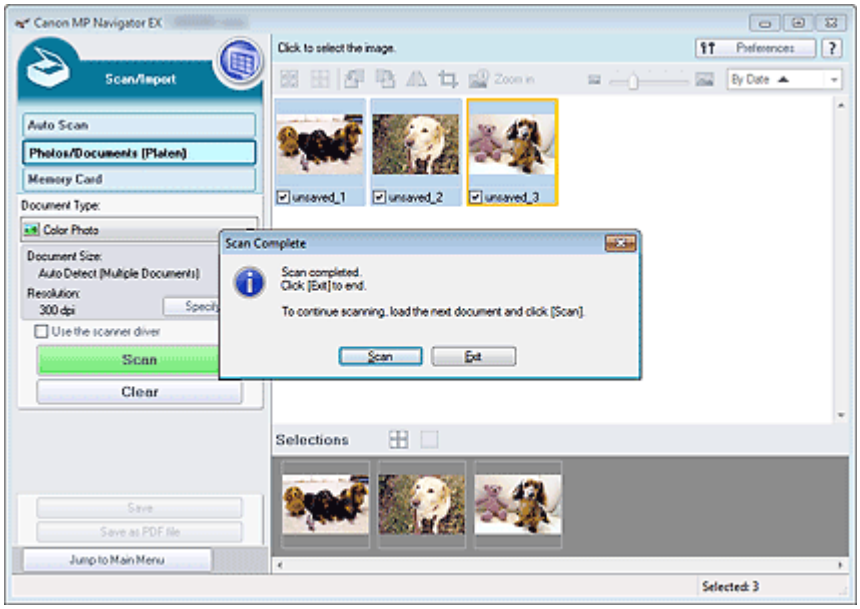

7. Editaţi imaginile scanate conform cerinţelor.

Pentru a roti imagini, a selecta o parte a unei imagini, etc. utilizaţi Edit Tools.

Pentru detalii, consultaţi Edit Tools din „ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import) ”.

Notă

- Mai întâi selectaţi imaginile de editat. (Imaginile selectate sunt conturate în portocaliu.) Glisaţi mouse-ul sau utilizaţi tastele Shift + arrow pentru a selecta mai multe imagini. De asemenea, puteţi selecta imagini prin glisarea şi fixarea acestora în zona de imagini selectate.

8. Salvaţi imaginile scanate.

➡ Salvarea
➡ Salvarea ca fişiere PDF

Notă

- Dacă doriţi să examinaţi imaginile înainte de scanare, utilizaţi ScanGear.
  ➡ Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner)

În partea superioară a paginii

S106

MP Navigator EX

Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat (Asistare îmbinare)

Stitch Assist vă permite să scanaţi separat jumătăţile din dreapta şi din stânga ale unui document mare şi să combinaţi la loc imaginile scanate într-o singură imagine. Puteţi scana documente care sunt de până la de două ori mai mari decât geamul plat.

1. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.

Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

Notă

- Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. deodată făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare de pe ecranul Mod One-click. Opţiunea Stitch Assist este disponibilă şi din ecranul Mod One-click, modificând dimensiunea documentului. Faceţi clic pe pictograma corespunzătoare şi selectaţi Stitch Assist pentru Document Size. Săriţi direct la pasul 5.

2. În Scan/Import, faceţi clic pe Photos/Documents (Platen).

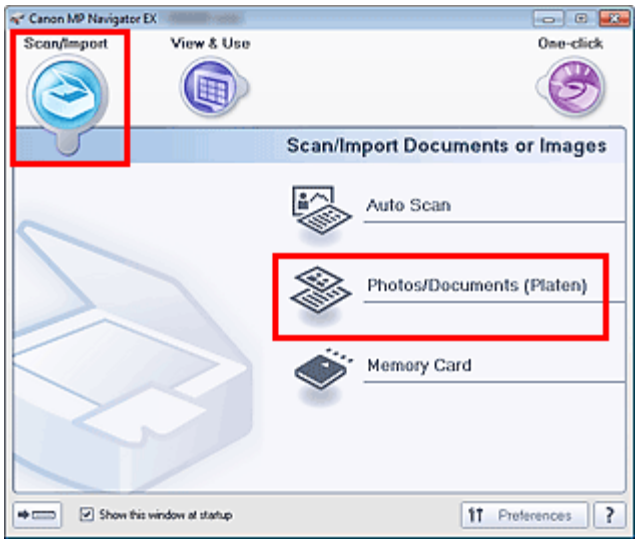

3. Selectaţi Document Type în funcţie de documentul care va fi scanat.

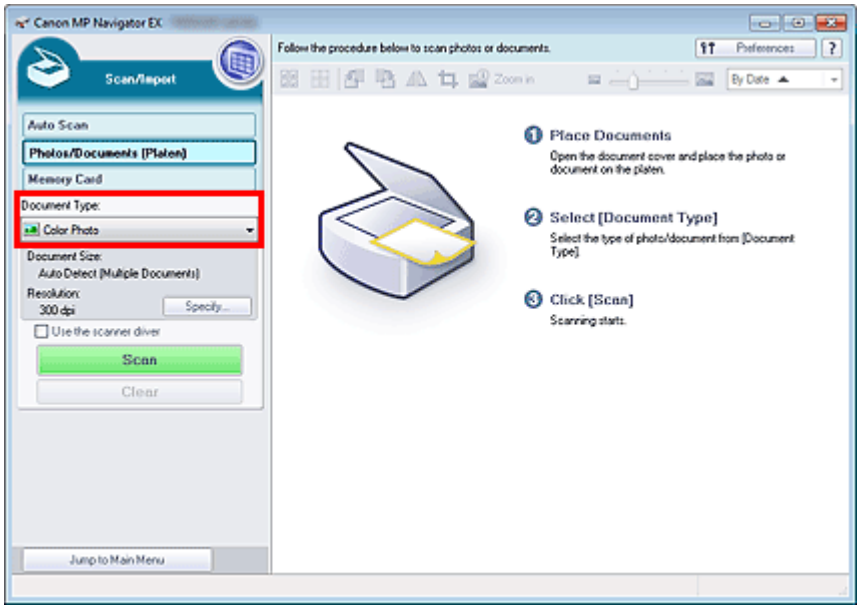

4. Faceţi clic pe Specify....

Selectaţi Stitch Assist pentru Document Size, apoi specificaţi rezoluţia de scanare conform cerinţelor.

Când setarea este finalizată, faceţi clic pe OK.

➡ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

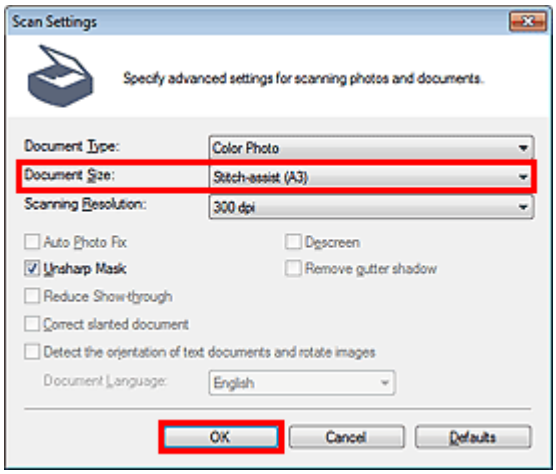

5. Faceţi clic pe Scan.

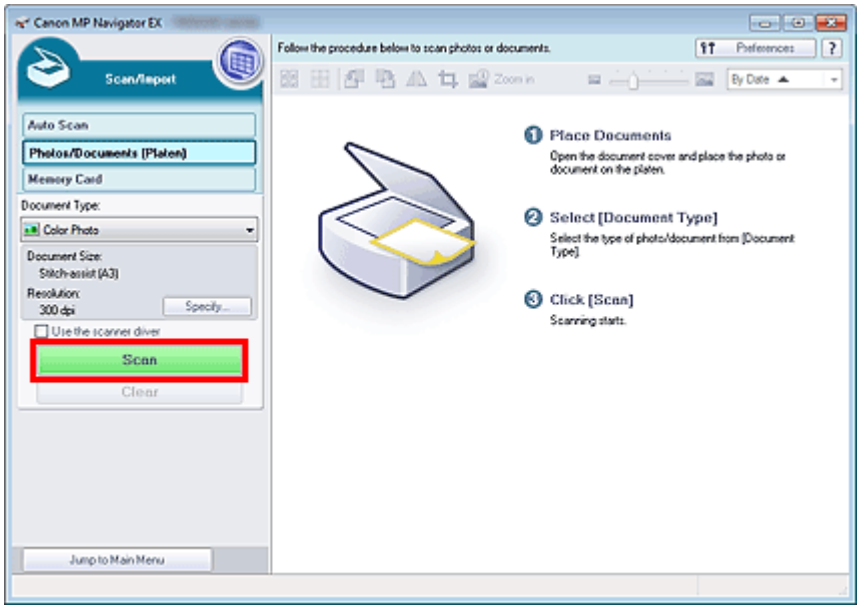

Se deschide fereastra Stitch-assist.

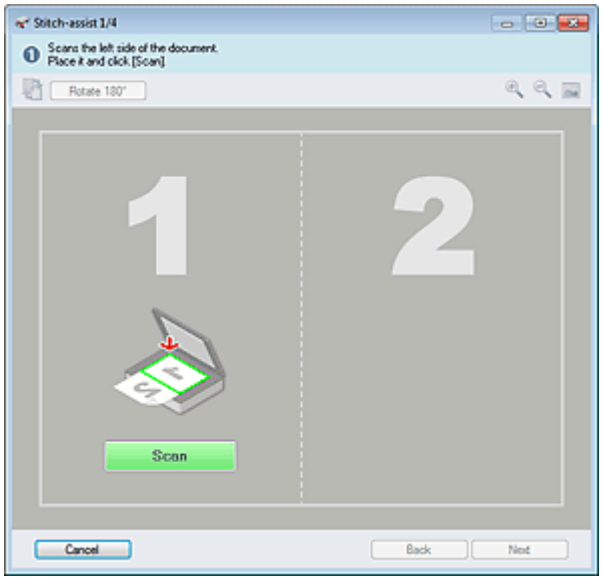

6. Plasaţi jumătatea din stânga a documentului cu faţa în jos pe geamul plat.

7. Faceţi clic pe Scan.

Jumătatea din stânga a documentului este scanată şi apare în fereastra Stitch-assist.

Notă

- Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

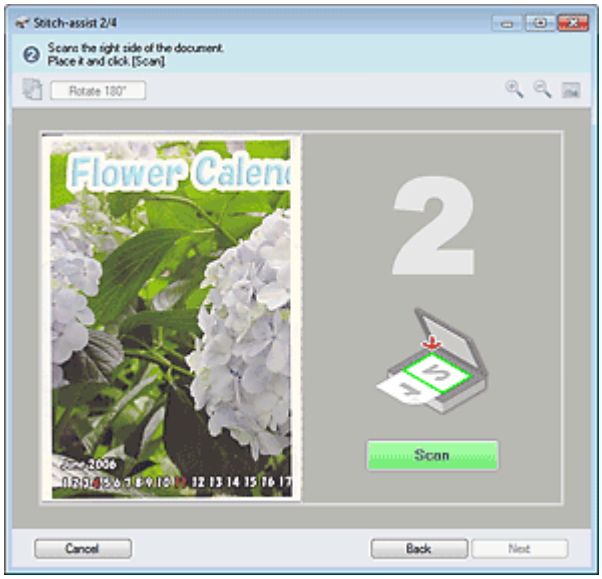

8. Plasaţi jumătatea din dreapta a documentului cu faţa în jos pe geamul plat.

9. Faceţi clic pe Scan.

Jumătatea din dreapta a documentului este scanată.

Notă

- Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

10. Reglaţi imaginea scanată conform cerinţelor.

Utilizaţi pictogramele pentru a schimba jumătăţile din dreapta şi stânga între ele, pentru a roti imaginea cu 180 de grade sau pentru a mări/micşora imaginea.

- **(Schimbare stânga şi dreapta)**

  Schimbă între ele jumătăţile din stânga şi dreapta.

  Important

  - Această funcţie nu este disponibilă în timp ce imaginea este mărită/micşorată.

- **Rotate 180°**

  Roteşte jumătatea din dreapta a imaginii cu 180 de grade.

Important

- Această funcţie nu este disponibilă în timp ce imaginea este mărită/micşorată.

- **(Mărire)**

  Măreşte imaginea afişată.

- **(Micşorare)**

  Micşorează imaginea afişată.

- **(Pe tot ecranul)**

  Afişează întreaga imagine.

Notă

- Mărirea/micşorarea nu afectează dimensiunea reală a imaginii scanate.
- Când documentul este scanat invers, imaginea afişată în fereastra Stitch-assist va fi şi ea inversată. Faceţi clic pe Rotate 180° pentru a roti imaginea la orientarea corectă.
- Puteţi glisa jumătatea din dreapta a imaginii de la dreapta la stânga sau în sus şi în jos pentru a regla poziţia.
- Dacă jumătăţile din dreapta şi stânga nu se potrivesc datorită unui document înclinat, plasaţi documentul corect şi faceţi clic pe Back, apoi scanaţi din nou.

11. Faceţi clic pe Next.

12. Glisaţi mouse-ul pentru a specifica zona ce urmează a fi salvată, apoi faceţi clic pe OK.

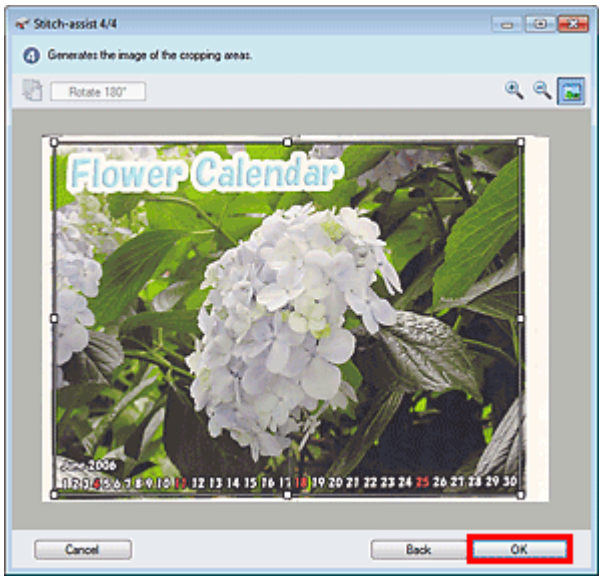

Este creată imaginea combinată.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectaţi Scan sau Exit. Selectaţi Scan pentru a scana următorul document, sau selectaţi Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

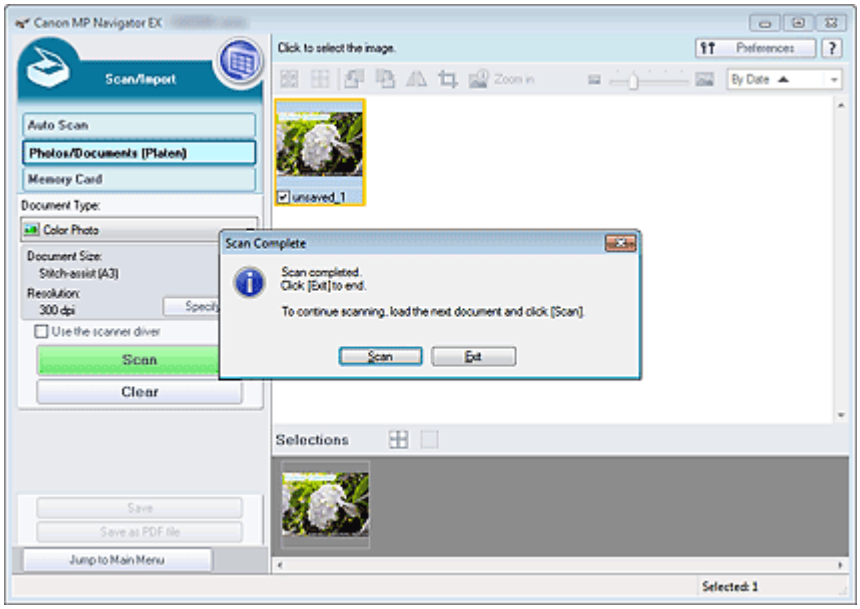

13. Salvaţi imaginile scanate.

- Salvarea
- Salvarea ca fişiere PDF

În partea superioară a paginii

S104

MP Navigator EX

Scanarea simplă cu One-click

Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

1. Plasaţi documentul pe geamul plat.

Aşezarea documentelor

2. Porniţi MP Navigator EX.

Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

Apare ecranul Mod navigare sau ecranul Mod One-click de la MP Navigator EX.

Ecranul Mod navigare

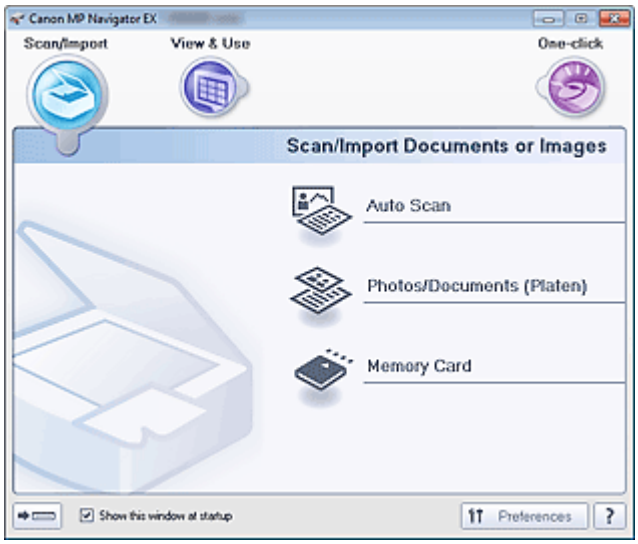

Ecranul Mod One-click

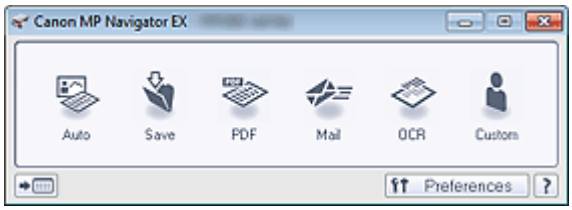

Notă

- Dacă ecranul Mod One-click este deschis, săriţi direct la pasul 4.

3. Faceţi clic pe One-click.

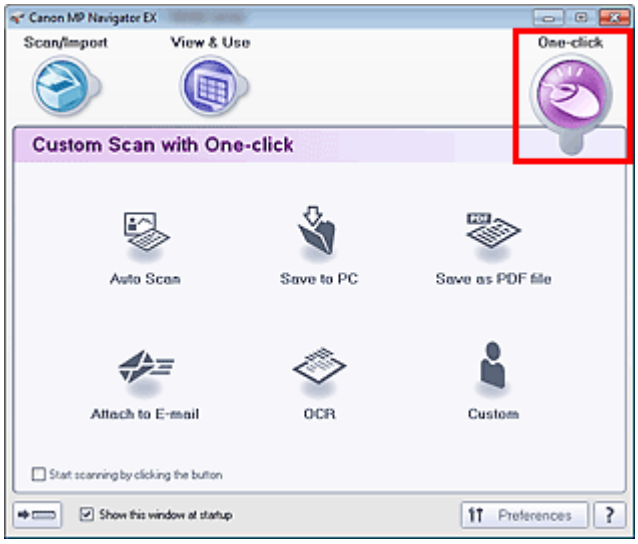

4. Faceţi clic pe pictograma corespunzătoare.

➡ Fila Custom Scan with One-click
➡ Ecranul Mod One-click

5. Selectaţi Document Type în funcţie de documentul care va fi scanat.

6. Setaţi dimensiunea documentului şi rezoluţia de scanare conform cerinţelor.

7. Iniţiere scanare.

Porneşte scanarea.

Notă

- Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

În partea superioară a paginii

S400

MP Navigator EX

Funcţii utile din MP Navigator EX

Cu MP Navigator EX, puteţi corecta/îmbunătăţi frumos imaginile scanate şi puteţi căuta rapid imaginile salvate.

- **Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor**
  - Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor
- **Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor**
  - Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor
- **Reglarea caracteristicilor de culoare precum luminozitatea şi contrastul**
  - Ajustarea imaginilor
- **Căutarea imaginilor pierdute**
  - Căutarea imaginilor
- **Clasificarea şi sortarea imaginilor**
  - Clasificarea imaginilor pe categorii

În partea superioară a paginii

S401

MP Navigator EX

Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor

MP Navigator EX va analiza şi corecta/îmbunătăţi automat imaginile scanate.

1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare şi selectaţi fotografiile pe care doriţi să le corectaţi/îmbunătăţiţi.

Notă

- Consultaţi „ Să încercăm să scanăm ” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceţi clic pe Edit/Convert, apoi faceţi clic pe Fix photo images din listă.

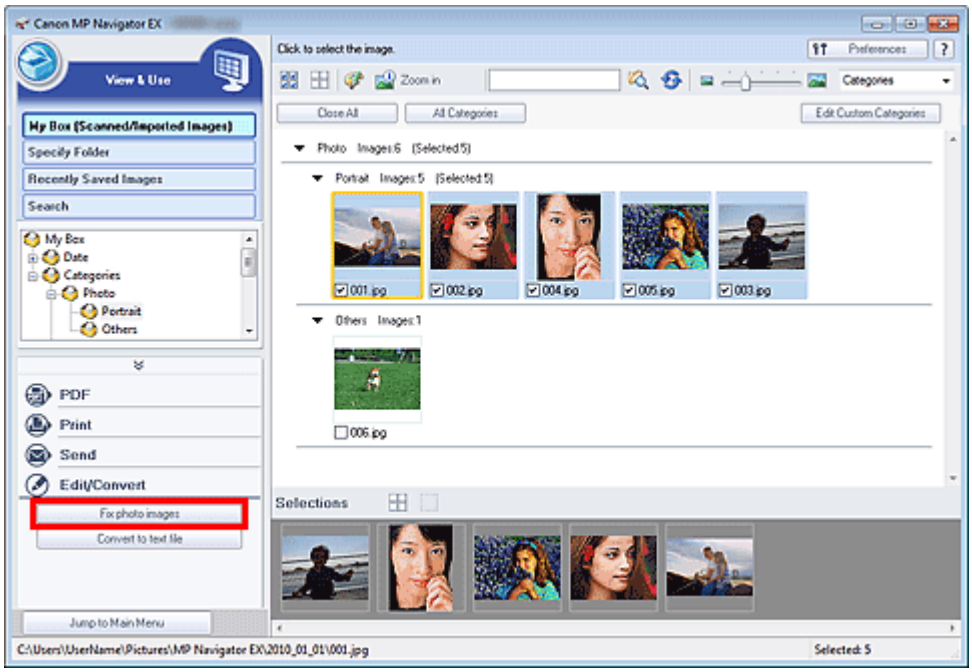

Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe (corectarea/îmbunătăţirea imaginii) de pe bara de instrumente sau din caseta de dialog Zoom in. Într-un astfel de caz, doar imaginea de destinaţie (conturată cu portocaliu) poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

3. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi/îmbunătăţiţi din lista de miniaturi.

Imaginea selectată apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă aţi selectat doar o imagine din fereastra View & Use, nu apare lista de miniaturi şi apare doar imaginea de examinare.

4. Asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Auto.

5. Faceţi clic pe Auto Photo Fix, Face Sharpener sau Digital Face Smoothing.

Important

- După ce imaginea a fost corectată cu Auto Photo Fix şi salvată, nu poate fi corectată din nou cu Auto Photo Fix. Este posibil ca funcţia Auto Photo Fix să nu fie disponibilă pentru imagini editate utilizând o aplicaţie, cameră digitală etc. produsă de alte companii.

Notă

- Nivelurile de efect ale funcţiilor Face Sharpener şi Digital Face Smoothing pot fi modificate utilizând cursorul care apare făcând clic pe butoanele corespunzătoare.
- Când aplicaţi Auto Photo Fix, fotografiile întunecate, iluminate din fundal vor fi corectate automat. Dacă imaginea nu este corectată suficient utilizând Auto Photo Fix, este recomandat să aplicaţi Face Brightener din fila Manual.
  ➡ Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor

6. Faceţi clic pe OK.

Întreaga imagine este corectată/îmbunătăţită automat şi marcajul (corectare/îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a miniaturii şi a imaginii de examinare.

Notă

- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a anula corecţia/îmbunătăţirea.
- Selectaţi caseta Apply to all images pentru a corecta/îmbunătăţi toate imaginile selectate.

7. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate/îmbunătăţite ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginile care vă plac, selectaţi-le şi faceţi clic pe Save Selected Image.
  Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Formatul de fişier al imaginilor corectate/îmbunătăţite este JPEG/Exif.
- Imaginile Adobe RGB sunt salvate ca imagini sRGB.

8. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile/îmbunătăţirile se vor pierde dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate/îmbunătăţite.

În partea superioară a paginii

S402

MP Navigator EX

Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor

Puteţi corecta/îmbunătăţi manual imaginile scanate.

1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare şi selectaţi fotografiile pe care doriţi să le corectaţi/îmbunătăţiţi.

Notă

- Consultaţi „ Să încercăm să scanăm ” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceţi clic pe Edit/Convert, apoi faceţi clic pe Fix photo images din listă.

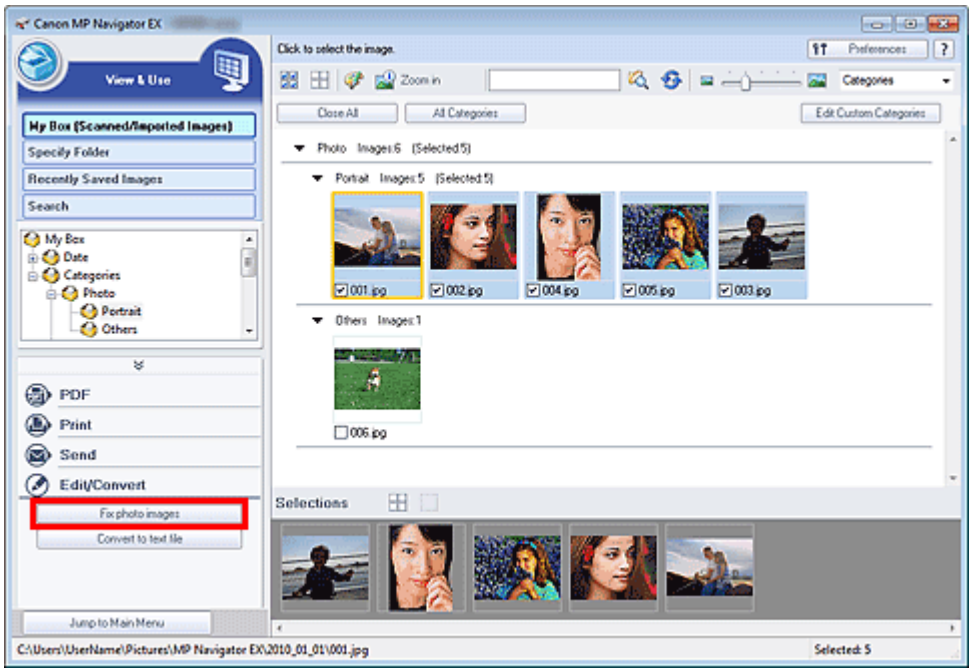

Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe (corectarea/îmbunătăţirea imaginii) de pe bara de instrumente sau din caseta de dialog Zoom in. Într-un astfel de caz, doar imaginea de destinaţie (conturată cu portocaliu) poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

3. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o corectaţi/îmbunătăţiţi din lista de miniaturi.

Imaginea selectată apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă aţi selectat doar o imagine din fereastra View & Use, nu apare lista de miniaturi şi apare doar imaginea de examinare.

4. Selectaţi Manual, apoi faceţi clic pe Correct/Enhance.

5. Faceţi clic pe Face Brightener, Face Sharpener, Digital Face Smoothing sau Blemish Remover.

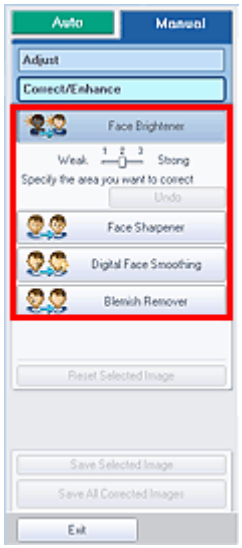

Notă

- Nivelurile de efect ale funcţiilor Face Brightener, Face Sharpener şi Digital Face Smoothing pot fi modificate utilizând cursorul care apare făcând clic pe butoanele corespunzătoare.
- Deplasaţi cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în + (cruce).

6. Glisaţi pentru a selecta zona pe care doriţi să o corectaţi/îmbunătăţiţi, apoi faceţi clic pe OK care apare peste imagine.

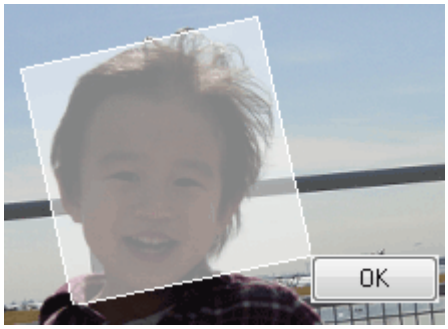

Porţiunea din şi jurul zonei selectate este corectată/îmbunătăţită şi marcajul (corectare/îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a miniaturii şi a imaginii de examinare.

Notă

- De asemenea, puteţi glisa pentru a roti dreptunghiul.
- Faceţi clic pe Undo pentru a anula cea mai recentă corecţie/îmbunătăţire.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a revoca toate corecţiile, îmbunătăţirile şi reglările aplicate la imaginea selectată.

7. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile corectate/îmbunătăţite ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginile care vă plac, selectaţi-le şi faceţi clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Formatul de fişier al imaginilor corectate/îmbunătăţite este JPEG/Exif.

8. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Corecţiile/îmbunătăţirile se vor pierde dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile corectate/îmbunătăţite.

În partea superioară a paginii

S406

MP Navigator EX

Ajustarea imaginilor

Puteţi să efectuaţi reglări fine pentru caracteristicile generale de luminozitate, contrast etc. ale imaginilor.

1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare şi selectaţi fotografiile pe care doriţi să le reglaţi.

Notă

- Consultaţi „ Să încercăm să scanăm ” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceţi clic pe Edit/Convert, apoi faceţi clic pe Fix photo images din listă.

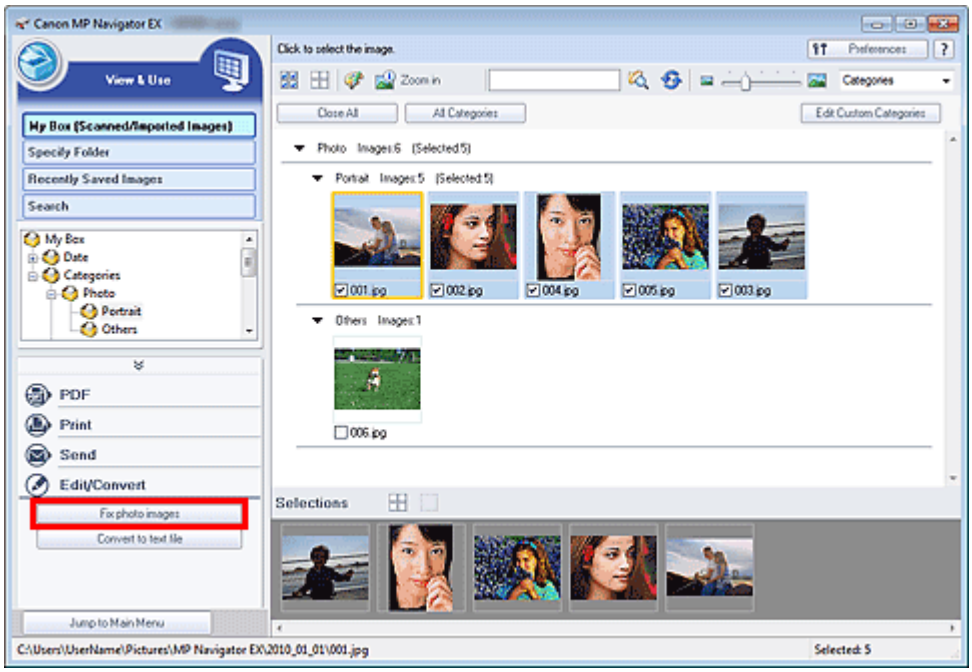

Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe (corectarea/îmbunătăţirea imaginii) de pe bara de instrumente sau din caseta de dialog Zoom in. Într-un astfel de caz, doar imaginea de destinaţie (conturată cu portocaliu) poate fi corectată/îmbunătăţită.
- Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

3. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o reglaţi din lista de miniaturi.

Imaginea selectată apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă aţi selectat doar o imagine din fereastra View & Use, nu apare lista de miniaturi şi apare doar imaginea de examinare.

4. Selectaţi Manual, apoi faceţi clic pe Adjust.

5. Deplasaţi cursorul elementului pe care doriţi să îl ajustaţi şi setaţi nivelul de efect.

Când mişcaţi un cursor, marcajul (corectare/îmbunătăţire) apare în partea din stânga sus a miniaturii şi a imaginii de examinare.

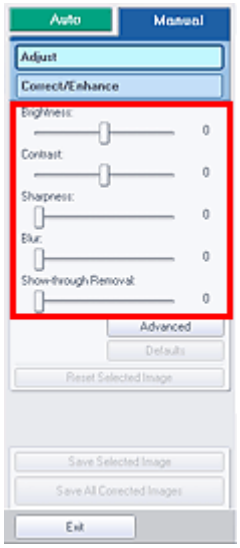

Notă

- Faceţi clic pe Advanced pentru a efectua reglări fine pentru luminozitatea şi tonul de culoare ale imaginii. Pentru detalii, consultaţi „ Advanced ” din descrierea ferestrei Correct/Enhance Images.
- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările.
- Faceţi clic pe Reset Selected Image pentru a revoca toate corecţiile, îmbunătăţirile şi reglările aplicate la imaginea selectată.

6. Faceţi clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteţi salva imaginile ajustate ca fişiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginile care vă plac, selectaţi-le şi faceţi clic pe Save Selected Image.
  Pentru a salva toate imaginile, faceţi clic pe Save All Corrected Images.
- Formatul de fişier al imaginilor reglate este JPEG/Exif.

7. Faceţi clic pe Exit.

Important

- Reglajele se pierd dacă ieşiţi înainte de a salva imaginile ajustate.

În partea superioară a paginii

S407

MP Navigator EX

Căutarea imaginilor

În fereastra View & Use din ecranul Mod navigare, puteţi să căutaţi imagini salvate pe computerul dvs. şi să le deschideţi în MP Navigator EX. Imaginile deschise pot fi imprimate şi editate.

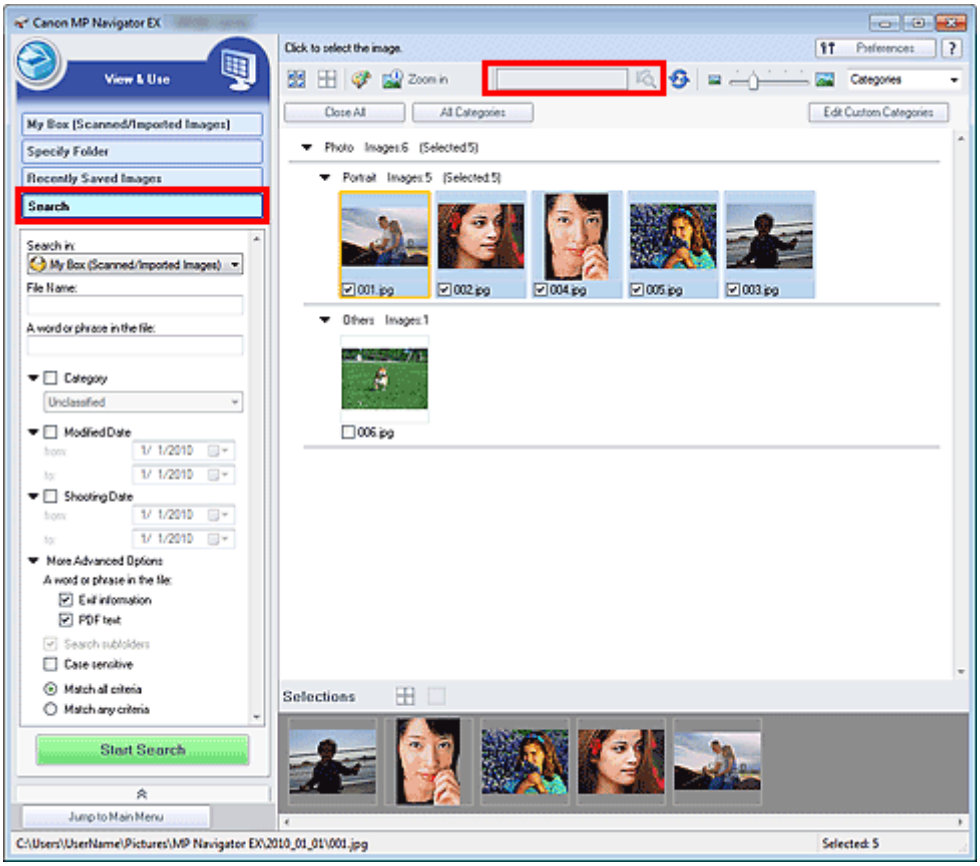

Notă

- Căutaţi imagini în My Box (Scanned/Imported Images), Recently Saved Images sau într-un folder selectat şi în subfolderele sale.
- Consultaţi „ Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX ” pentru a porni MP Navigator EX.

Căutare rapidă

În (Casetă de text) de pe bara de instrumente, introduceţi un cuvânt sau o expresie inclusă în numele de fişier, informaţiile Exif sau textul PDF al imaginii pe care doriţi să o căutaţi şi faceţi clic pe (Căutare). Pentru informaţii Exif, se caută textul în Maker, Model, Description şi User Comment.

Căutare avansată

Faceţi clic pe Search din partea stângă a ecranului pentru a deschide opţiunile de căutare. Introduceţi informaţiile imaginii pe care doriţi să o căutaţi şi faceţi clic pe Start Search.

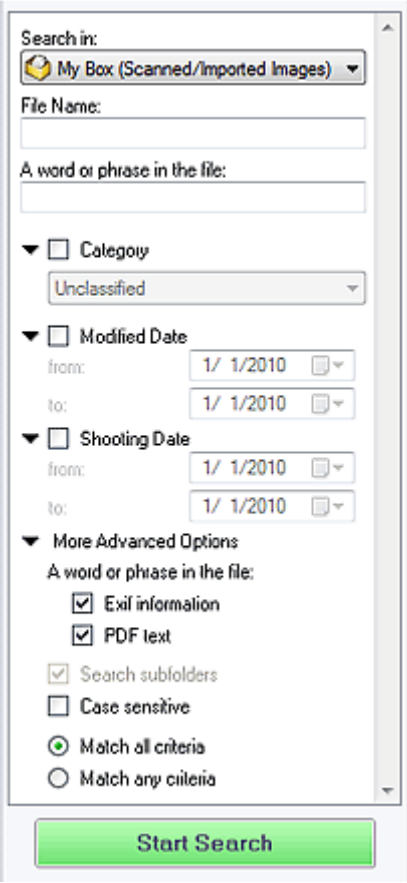

- **Search in**

  Dacă ştiţi unde anume să căutaţi, selectaţi unitatea, folderul sau reţeaua de la Specify Folder.

- **File Name**

  În cazul în care cunoaşteţi numele fişierului, introduceţi-l.

- **A word or phrase in the file**

  Introduceţi un cuvânt sau o expresie inclusă în elementele selectate la More Advanced Options.

  Important

  - În cazul fişierelor PDF, le puteţi căuta numai pe cele create cu MP Navigator EX. Nu puteţi căuta fişiere PDF create sau editate în alte aplicaţii. De asemenea, căutarea de fişiere PDF este disponibilă doar când este setată căutarea după cuvinte cheie.
    Pentru detalii cu privire la crearea de fişiere PDF care permite căutarea după cuvinte cheie, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.
  - Fişierele PDF protejate prin parolă nu pot fi căutate.

- **Category**

  Puteţi căuta imagini după categorie.

- **Modified Date**

  Pentru a căuta imagini care au fost actualizate într-o anumită perioadă de timp, introduceţi data de început şi de sfârşit a perioadei.

- **Shooting Date**

  Pentru a căuta imagini captate într-o anumită perioadă de timp, introduceţi data de început şi de sfârşit a perioadei.

  Notă

  - „Data captată” reprezintă data şi ora creării datelor, care sunt incluse în informaţiile Exif ale imaginii.

- **More Advanced Options**

- **A word or phrase in the file**

  În A word or phrase in the file, selectaţi elementele pe care doriţi să le căutaţi. Dacă selectaţi caseta Exif information, este căutat textul în Maker, Model, Description şi User Comment. Dacă selectaţi caseta PDF text, este căutat textul în fişiere PDF.

  Important

  - Textul din fişierele PDF protejate prin parolă nu poate fi căutat.

- **Search subfolders**

  Selectaţi această casetă pentru a căuta în subfoldere.

- **Case sensitive**

  Selectaţi această casetă pentru a căuta potrivind literele mari şi mici.

- **Match all criteria**

  Se caută fişiere care îndeplinesc toate criteriile specificate.

- **Match any criteria**

  Se caută fişiere care îndeplinesc oricare dintre criteriile specificate.

- **Start Search**

  Porneşte căutarea.

Subiect înrudit

▶ Fereastra View & Use

În partea superioară a paginii

S403

MP Navigator EX

Clasificarea imaginilor pe categorii

Afişaţi imaginile scanate cu MP Navigator EX după categorie. Puteţi clasifica automat imaginile neclasificate afişate în Unclassified şi puteţi de asemenea să creaţi categorii particularizate. Puteţi glisa şi fixa o imagine pentru a o muta de la o categorie la alta.

Notă

- Dacă aţi clasificat imaginile în MP Navigator EX 2.0 sau o variantă ulterioară, după care aţi efectuat upgrade aplicaţiei MP Navigator EX la cea mai recentă versiune, informaţiile de clasificare de pe a doua versiune cea mai recentă sunt transferate la pornirea iniţială. După pornirea iniţială, informaţiile de clasificare nu pot fi transferate.

1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare.

Notă

- Consultaţi „ Să încercăm să scanăm ” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. În Categories (sortare după), selectaţi Categories.

Imaginile sunt sortate automat după categorie şi apar în fereastra de miniaturi.

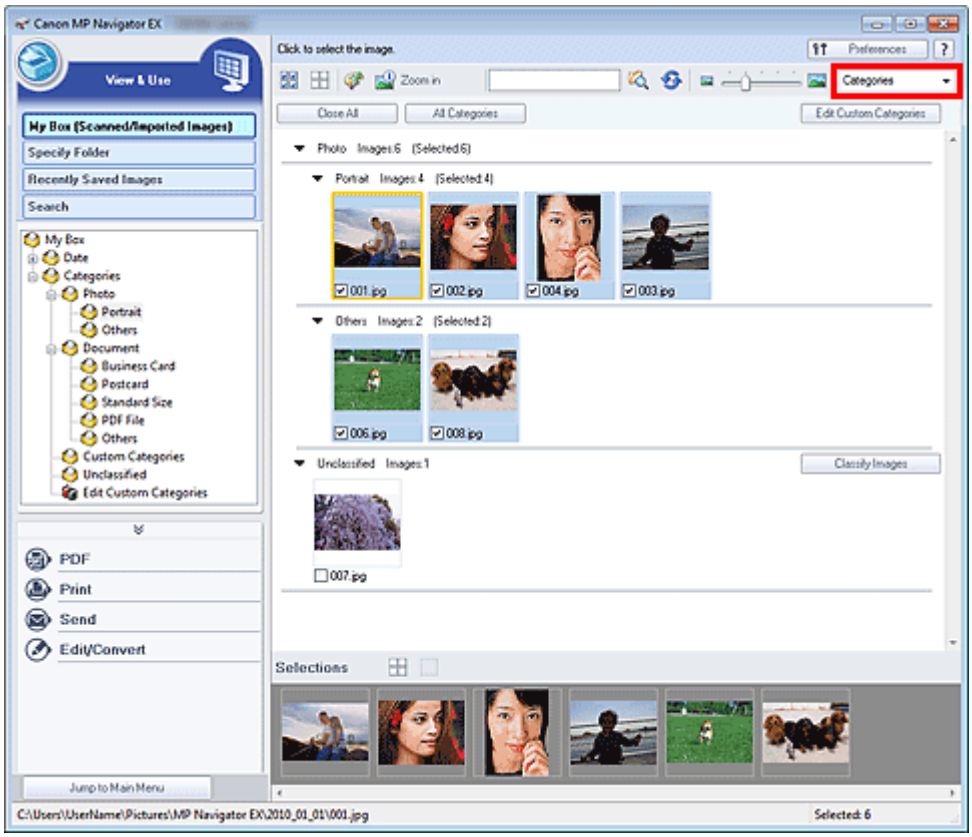

Imaginile sunt sortate în următoarele categorii.

Fotografii: Portrait, Others

Documente: Business Card, Postcard, Standard Size, PDF File, Others

Categorii particularizate: Afişează categoriile dvs. particularizate.

Pentru a crea categorii particularizate, consultaţi „ Crearea categoriilor particularizate ”.

Neclasificate: Afişează imagini care nu sunt clasificate.

Notă

- Faceţi clic pe Classify Images pentru a clasifica automat imaginile afişate în Unclassified. Faceţi clic pe Cancel pentru oprire.
- Clasificarea poate dura mult timp dacă există multe imagini de clasificat.

Important

- Chiar dacă clasificaţi imagini salvate pe suport amovibil precum unitatea flash USB şi hard diskul extern, informaţiile de clasificare vor fi şterse din momentul în care scoateţi suportul. În continuare, imaginile sunt clasificate la Unclassified.
- Imaginile nu pot fi clasificate când opţiunea Recently Saved Images este selectată în fereastra View & Use.

Notă

- Este posibil ca unele imagini să nu fie detectate corect şi, ca urmare, să fie clasificate în categorii necorespunzătoare. Într-un astfel de caz, glisaţi şi fixaţi imaginea la categoria corectă.
- Este posibil ca imaginile salvate în foldere de reţea să nu fie clasificate.
- Puteţi căuta imagini după categorie. Pentru detalii, consultaţi „ Căutarea imaginilor ”.

Crearea categoriilor particularizate

1. În fereastra View & Use, sortaţi imaginile după categorie şi faceţi clic pe Edit Custom Categories.

   Se deschide caseta de dialog Edit Custom Categories.

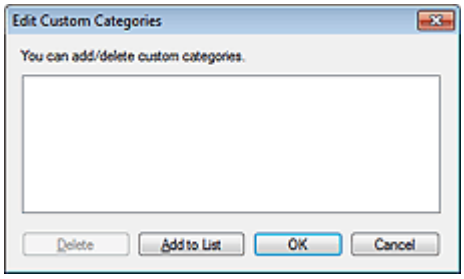

2. Faceţi clic pe Add to List.

   Se deschide caseta de dialog Add Category.

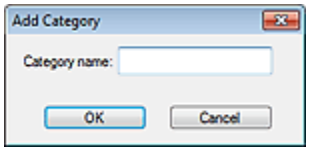

3. Introduceţi Category name şi faceţi clic pe OK.

Notă

- Puteţi crea până la 20 de categorii particularizate.
- Pentru un nume de categorie puteţi utiliza maxim 50 de caractere pe un singur byte.
- Faceţi dublu clic pe categoria creată pentru a deschide caseta de dialog Change Category Name în care puteţi schimba numele categoriei.
- Selectaţi o categorie particularizată şi faceţi clic pe Delete pentru a o şterge.

Subiect înrudit

- Fereastra View & Use

În partea superioară a paginii

S500

MP Navigator EX

Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX

Puteţi scana imagini utilizând MP Navigator EX şi puteţi edita sau imprima imaginile salvate.

Pentru detalii despre salvarea imaginilor scanate, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.

- **Salvarea imaginilor scanate la computer**

  Salvarea

- **Salvarea imaginilor scanate ca fişiere PDF**

  Salvarea ca fişiere PDF

Pentru detalii despre utilizarea imaginilor/fişierelor, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.

- **Crearea/editarea fişierelor PDF din imagini scanate**

  Crearea/Editarea fişierelor PDF

- **Imprimarea mai multor imagini scanate deodată sau imprimarea la o anumită dimensiune, calitate etc.**

  Imprimarea documentelor

- **Imprimarea fotografiilor scanate**

  Imprimarea fotografiilor

- **Trimiterea imaginilor scanate prin e-mail**

  Trimitere prin e-mail

- **Corectarea/îmbunătăţirea imaginilor scanate sau efectuarea conversiei acestora în text**

  Editarea fişierelor

- **Setarea parolelor pentru fişiere PDF create**

  Setarea parolelor pentru fişiere PDF
  Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

În partea superioară a paginii

S112

MP Navigator EX

Salvarea

Salvaţi imaginile scanate cu MP Navigator EX pe un computer.

1. Selectaţi casetele imaginilor pe care doriţi să le salvaţi şi faceţi clic pe Save.

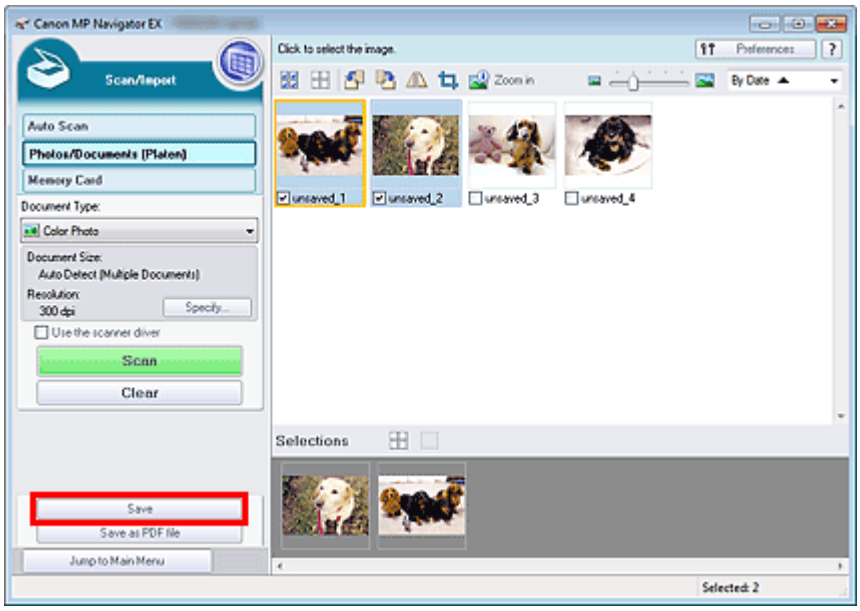

2. În caseta de dialog Save, specificaţi setările de salvare.

Specificaţi folderul de destinaţie, numele fişierului şi tipul fişierului.

Caseta de dialog Save

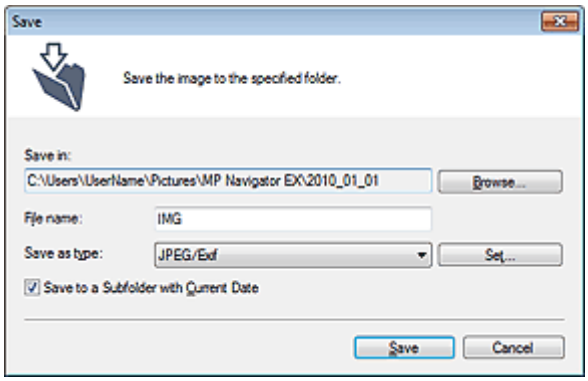

Important

- Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Document Type este Text(OCR).
- Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Black and White este selectat pentru Color Mode în fila Advanced Mode din ScanGear (driver de scaner).

Notă

- În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

3. Faceţi clic pe Save.

Imaginile scanate sunt salvate conform setărilor.

Pentru a utiliza/edita în continuare imaginile scanate în MP Navigator EX, faceţi clic pe Open saved location din caseta de dialog Save Complete.

Crearea/Editarea fişierelor PDF

Imprimarea documentelor

Imprimarea fotografiilor

Trimitere prin e-mail

Editarea fişierelor

În partea superioară a paginii

S113

MP Navigator EX

Salvarea ca fişiere PDF

Salvaţi imaginile scanate cu MP Navigator EX ca fişiere PDF.

1. Selectaţi casetele imaginilor pe care doriţi să le salvaţi şi faceţi clic pe Save as PDF file.

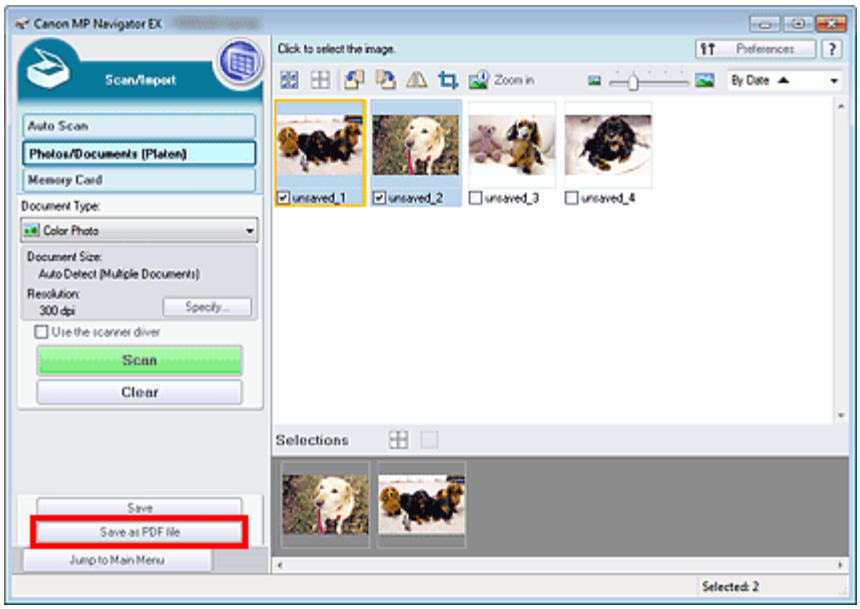

2. În caseta de dialog Save as PDF file, specificaţi setările de salvare.

Specificaţi tipul fişierului, numele fişierului şi folderul de destinaţie.

Caseta de dialog Save as PDF file

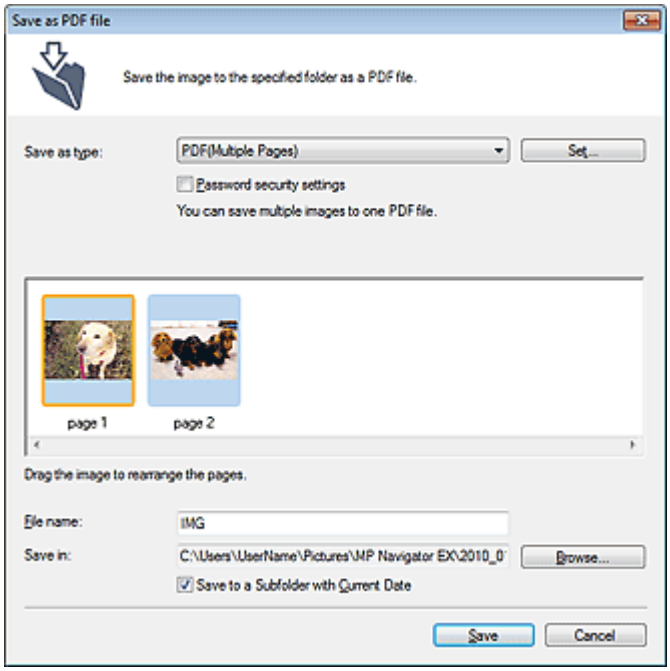

Notă

- În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
- Puteţi seta parole pentru fişiere PDF.
  ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

3. Faceţi clic pe Save.

Imaginile scanate sunt salvate conform setărilor.

Pentru a utiliza/edita în continuare imaginile scanate în MP Navigator EX, faceţi clic pe Open saved location din caseta de dialog Save Complete.

➡ Crearea/Editarea fişierelor PDF

➡ Imprimarea documentelor

➡ Imprimarea fotografiilor

➡ Trimitere prin e-mail

➡ Editarea fişierelor

În partea superioară a paginii

S501

MP Navigator EX

Crearea/Editarea fişierelor PDF

Creaţi/editaţi fişiere PDF utilizând MP Navigator EX. După ce scanaţi documentele şi le salvaţi, deschideţi fereastra View & Use pentru a crea fişiere PDF, pentru a adăuga/şterge pagini, pentru a rearanja ordinea paginilor etc.

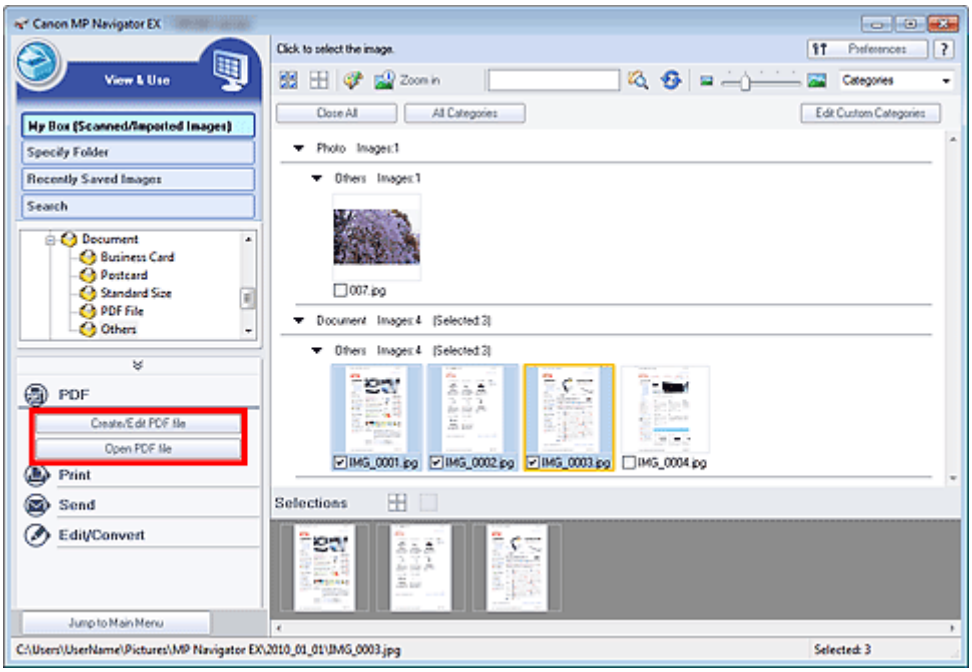

Important

- Puteţi crea sau edita simultan până la 99 de pagini utilizând MP Navigator EX.

Notă

- Consultaţi „ Să încercăm să scanăm ” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Crearea/editarea fişierelor PDF cu MP Navigator EX

1. Selectaţi imagini şi faceţi clic pe PDF.

   Notă

   - Puteţi selecta fişiere PDF, JPEG, TIFF şi BMP.

2. Faceţi clic pe Create/Edit PDF file din listă.

   Important

   - În cazul fişierelor PDF, puteţi edita numai pe cele create cu MP Navigator EX. Nu puteţi edita fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi

editate.

Notă

- Dacă este selectat un fişier PDF protejat prin parolă, vi se va solicita să introduceţi parola.
  ➡ Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

3. Adăugaţi/ştergeţi pagini în funcţie de necesitate.

Pentru a adăuga un fişier existent, faceţi clic pe Add Page şi selectaţi fişierul. Pentru a şterge o pagină, selectaţi-o şi faceţi clic pe Delete Selected Pages.

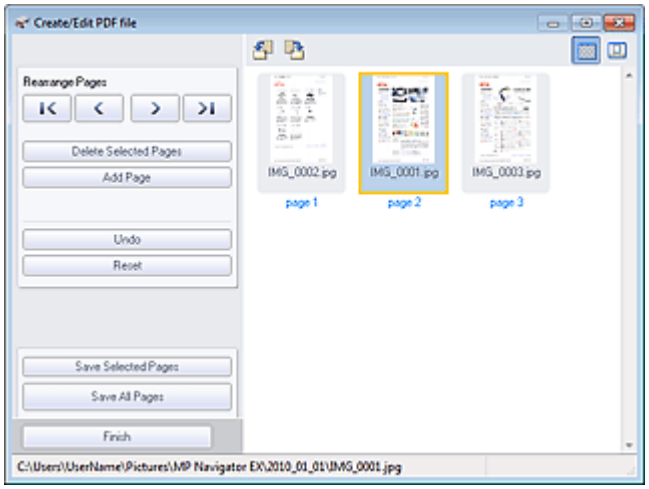

Notă

- Puteţi adăuga fişiere PDF, JPEG, TIFF şi BMP.
- Când adăugaţi un fişier PDF protejat prin parolă, vi se va solicita să introduceţi parola.

4. Rearanjaţi ordinea paginilor în funcţie de necesitate.

Utilizaţi pictogramele pentru a rearanja ordinea. Ca variantă alternativă, glisaţi miniatura în locaţia de destinaţie.

Notă

- Consultaţi „ Fereastra Create/Edit PDF file ” pentru detalii despre fereastra Create/Edit PDF file.

5. Faceţi clic pe Save Selected Pages sau Save All Pages.

Se deschide caseta de dialog Save as PDF file.

➡ Caseta de dialog Save as PDF file

Important

- Nu puteţi salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcţiile verticală şi orizontală.
- Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele în caseta de dialog Save as PDF file.
  ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

6. Specificaţi setările de salvare în caseta de dialog Save as PDF file, apoi faceţi clic pe Save.

Imaginile sunt salvate conform setărilor.

Deschiderea fişierelor PDF dintr-o aplicaţie

Puteţi deschide fişiere PDF create cu MP Navigator EX într-o aplicaţie asociată şi le puteţi edita sau imprima.

1. Selectaţi fişierele PDF şi faceţi clic pe PDF.

Important

- În cazul fişierelor PDF, puteţi selecta numai pe cele create cu MP Navigator EX. Nu puteţi selecta fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi selectate.

2. Faceţi clic pe Open PDF file din listă.

Porneşte aplicaţia asociată de sistemul de operare cu extensia de fişier (.pdf).

Important

- Fişierele PDF protejate prin parolă nu pot fi deschise în aplicaţii care nu acceptă securitate PDF.
- Este posibil ca fişierele să nu se deschidă dacă nu este instalată o aplicaţie care poate fi asociată cu fişiere PDF.

3. Utilizaţi aplicaţia pentru a edita/imprima fişierul.

Pentru detalii, consultaţi manualul aplicaţiei.

Important

- În unele aplicaţii, comenzile (print, edit, etc.) restricţionate de Permissions Password pot diferi de cele din MP Navigator EX.

În partea superioară a paginii

S502

MP Navigator EX

Imprimarea documentelor

Utilizând MP Navigator EX, puteţi imprima mai multe imagini scanate deodată, puteţi imprima la o anumită calitate etc.

1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare şi selectaţi imagini.

Notă

- Consultaţi „ Să încercăm să scanăm ” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceţi clic pe Print, apoi faceţi clic pe Print Document din listă.

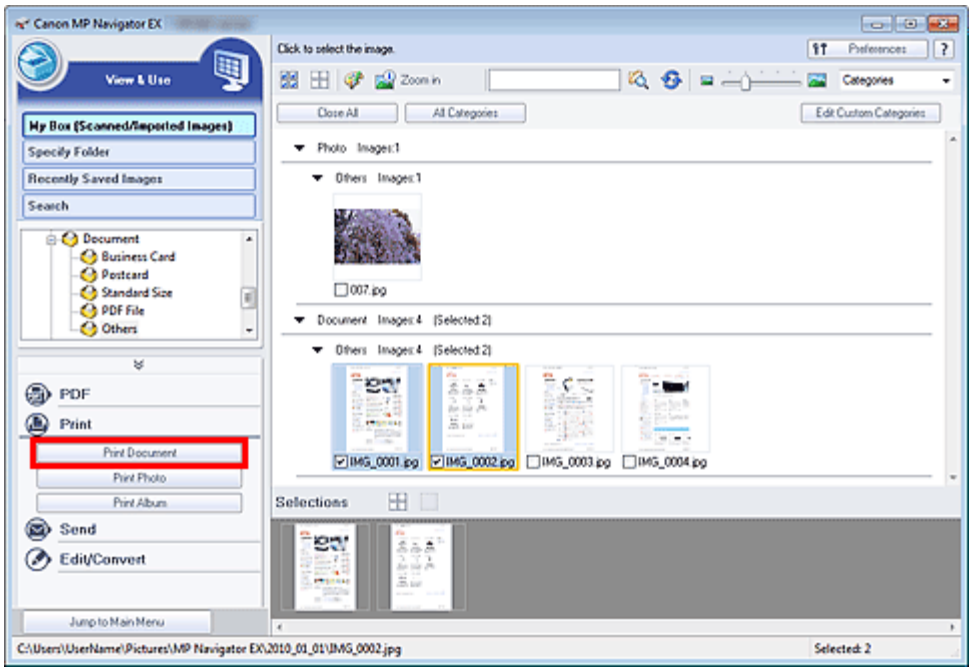

Important

- Dacă este selectat un fişier PDF protejat prin parolă, vi se va solicita să introduceţi parola.
  - Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

3. Specificaţi setările de imprimare necesare.

În caseta de dialog afişată, specificaţi contorul, calitatea, scara etc. referitoare la imprimare.

- Caseta de dialog Print Document

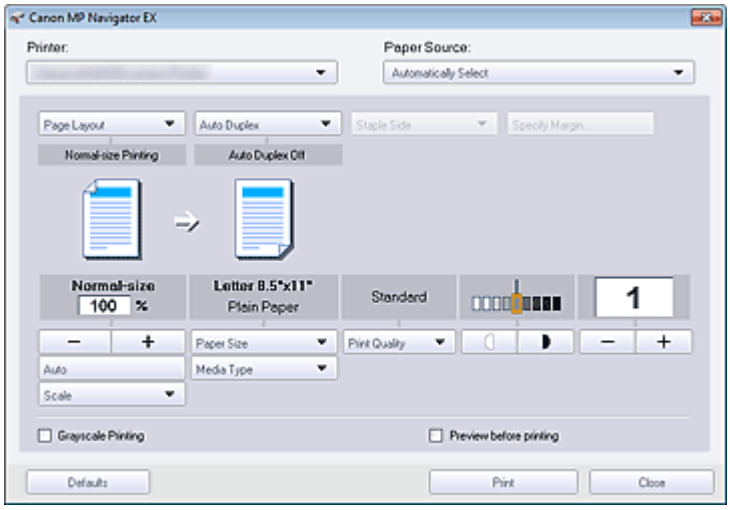

Important

- La dimensiune normală (100%), este posibil ca unele imagini să fie imprimate mai mici sau cu unele porţiuni trunchiate. Într-un astfel de caz, selectaţi Auto pentru a redimensiona imprimarea proporţional cu dimensiunea hârtiei.

4. Faceţi clic pe Print.

Porneşte imprimarea.

Notă

- Când imprimaţi un fişier PDF cu mai multe pagini utilizând Print Document, este posibil ca imprimarea să dureze mai mult în funcţie de computer. Într-un astfel de caz, urmaţi aceşti paşi şi modificaţi setările.
  Windows 7:
  1. Din meniul Start, selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers).
  2. Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei dvs. şi faceţi clic pe Proprietăţi imprimantă (Printer Properties).
  Se deschide caseta de dialog Proprietăţi imprimantă (Printer Properties).
  3. Faceţi clic pe fila Complex (Advanced).
  4. Selectaţi Se derulează documentele imprimate pentru ca programul să termine mai repede imprimarea (Spool print documents so program finishes printing faster).
  5. Selectaţi Se porneşte imprimarea după ce ultima pagină s-a derulat (Start printing after last page is spooled).
  6. După imprimare, readuceţi setarea de pe fila Complex (Advanced) la Se porneşte imprimarea imediat (Start printing immediately).
  Windows Vista/Windows XP:
  1. Selectaţi Panou de control (Control Panel) din meniul Start.
  2. Faceţi clic pe Imprimantă (Printer) (Windows XP: Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes)).
  3. Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei dvs. şi faceţi clic pe Proprietăţi (Properties).
  Se deschide caseta de dialog Proprietăţi imprimantă (Printer Properties).
  4. Faceţi clic pe fila Complex (Advanced).
  5. Selectaţi Se derulează documentele imprimate pentru ca programul să termine mai repede imprimarea (Spool print documents so program finishes printing faster).
  6. Selectaţi Se porneşte imprimarea după ce ultima pagină s-a derulat (Start printing after last page is spooled).
  7. După imprimare, readuceţi setarea de pe fila Complex (Advanced) la Se porneşte imprimarea imediat (Start printing immediately).
- Pentru a revoca în timpul stocării temporare, faceţi clic pe Cancel. Pentru a revoca în timpul imprimării, faceţi clic pe Cancel Printing din fereastra de confirmare pentru starea imprimantei. În scopul de a deschide fereastra de confirmare pentru starea imprimantei, faceţi clic pe pictograma imprimantei de pe bara de activităţi.

În partea superioară a paginii

S503

MP Navigator EX

Imprimarea fotografiilor

Puteţi imprima fotografii utilizând MP Navigator EX sau o aplicaţie care însoţeşte aparatul. După ce scanaţi documentele şi le salvaţi, deschideţi fereastra View & Use pentru a selecta modul în care doriţi să imprimaţi fotografiile.

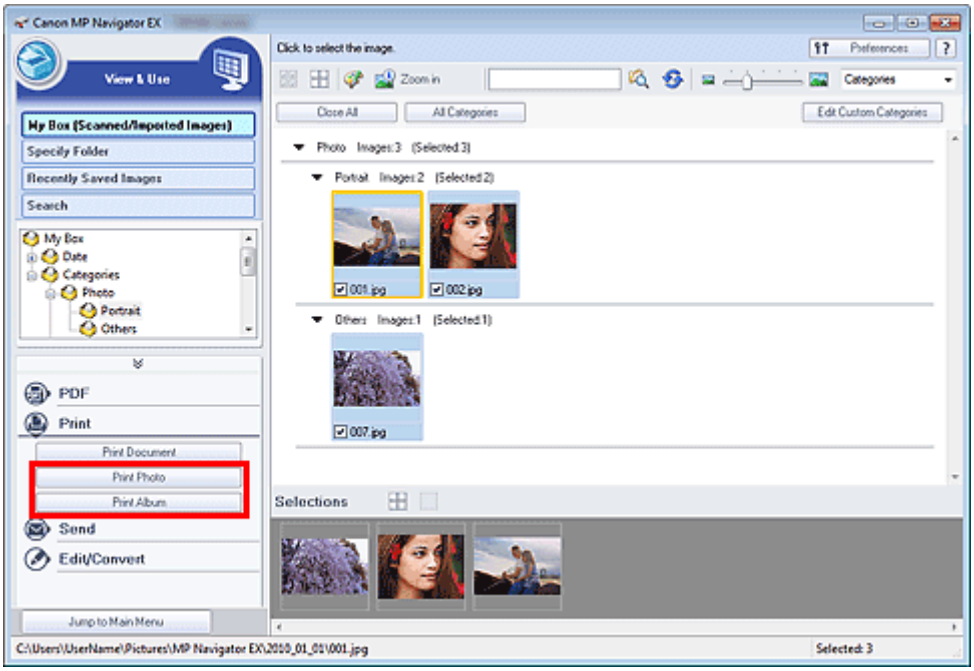

Notă

- Consultaţi „ Să încercăm să scanăm ” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Când imprimaţi fotografii utilizând Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX vă permite să imprimaţi fotografii scanate la calitate înaltă sau să aranjaţi şi să imprimaţi imagini.

1. Selectaţi imagini şi faceţi clic pe Print.

2. Faceţi clic pe Print Photo sau pe Print Album din listă.

   Porneşte Easy-PhotoPrint EX. Pentru detalii consultaţi „ Imprimare cu pachetul software al aplicaţiei ”.

Notă

- Dacă aplicaţia Easy-PhotoPrint EX nu este instalată, imprimaţi cu MP Navigator EX.

Când imprimaţi fotografii utilizând MP Navigator EX

1. Selectaţi imagini şi faceţi clic pe Print.

2. Faceţi clic pe Print Photo din listă.

3. Specificaţi setările de imprimare necesare.

În caseta de dialog afişată, specificaţi dimensiunea, contorul etc. referitoare la imprimare.

Caseta de dialog Print Photo

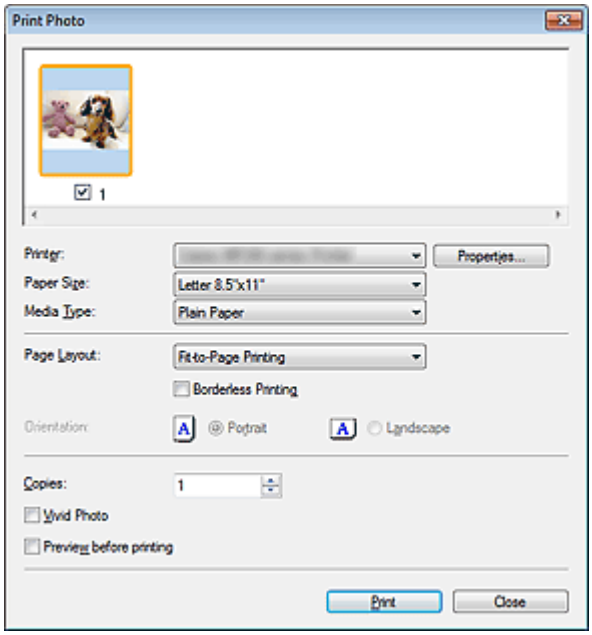

4. Faceţi clic pe Print.

Porneşte imprimarea.

Notă

- Pentru a revoca în timpul stocării temporare, faceţi clic pe Cancel. Pentru a revoca în timpul imprimării, faceţi clic pe Cancel Printing din fereastra de confirmare pentru starea imprimantei. În scopul de a deschide fereastra de confirmare pentru starea imprimantei, faceţi clic pe pictograma imprimantei de pe bara de activităţi.

În partea superioară a paginii

S504

MP Navigator EX

Trimitere prin e-mail

Trimiteţi imagini scanate prin e-mail.

Important

- Aplicaţia MP Navigator EX este compatibilă cu următoarele programe software pentru e-mail:
  - Microsoft Outlook
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP)

  (Dacă un program software pentru e-mail nu funcţionează corespunzător, asiguraţi-vă că s-a activat MAPI de la program. Pentru a activa MAPI, consultaţi manualul programului software pentru e-mail.)

Notă

- Dacă nu este selectat niciun program software de e-mail, ataşaţi manual la e-mail imaginea scanată şi salvată.

1. Scanaţi documentele în MP Navigator EX şi salvaţi-le, apoi deschideţi fereastra View & Use din ecranul Mod navigare şi selectaţi imagini.

Notă

- Numai fişierele PDF şi JPEG pot fi ataşate la e-mail.
- Consultaţi „ Să încercăm să scanăm ” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - ➡ Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - ➡ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceţi clic pe Send, apoi faceţi clic pe Attach to E-mail din listă.

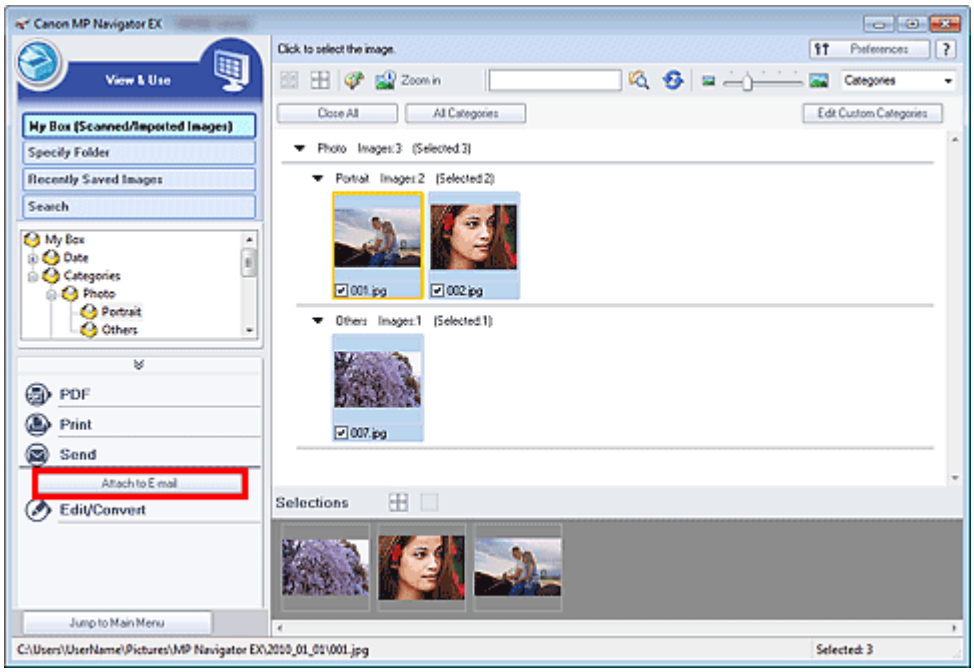

3. Setaţi programul software de e-mail şi opţiunile de salvare a fişierului conform cerinţelor.

Specificaţi programul software de e-mail, folderul de destinaţie şi numele de fişier.

Caseta de dialog Send via E-mail

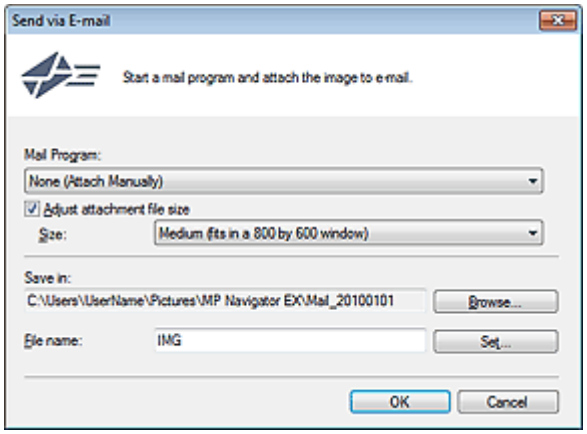

Notă

- Când trimiteţi imagini JPEG prin e-mail, puteţi selecta un tip de comprimare. Faceţi clic pe Set... pentru a deschide o casetă de dialog şi selectaţi tipul de comprimare din High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

4. Faceţi clic pe OK.

Fişierele sunt salvate în conformitate cu setările şi programul software pentru e-mail porneşte.

5. Specificaţi destinatarul, introduceţi subiectul şi mesajul, apoi trimiteţi mesajul de e-mail.

Pentru detalii, consultaţi manualul programului software pentru e-mail.

În partea superioară a paginii

S505

MP Navigator EX

Editarea fişierelor

Puteţi edita imagini şi le puteţi face conversia în text utilizând MP Navigator EX sau o aplicaţie care însoţeşte aparatul. După ce scanaţi documentele şi le salvaţi, deschideţi fereastra View & Use pentru a selecta ce doriţi să faceţi cu imaginile.

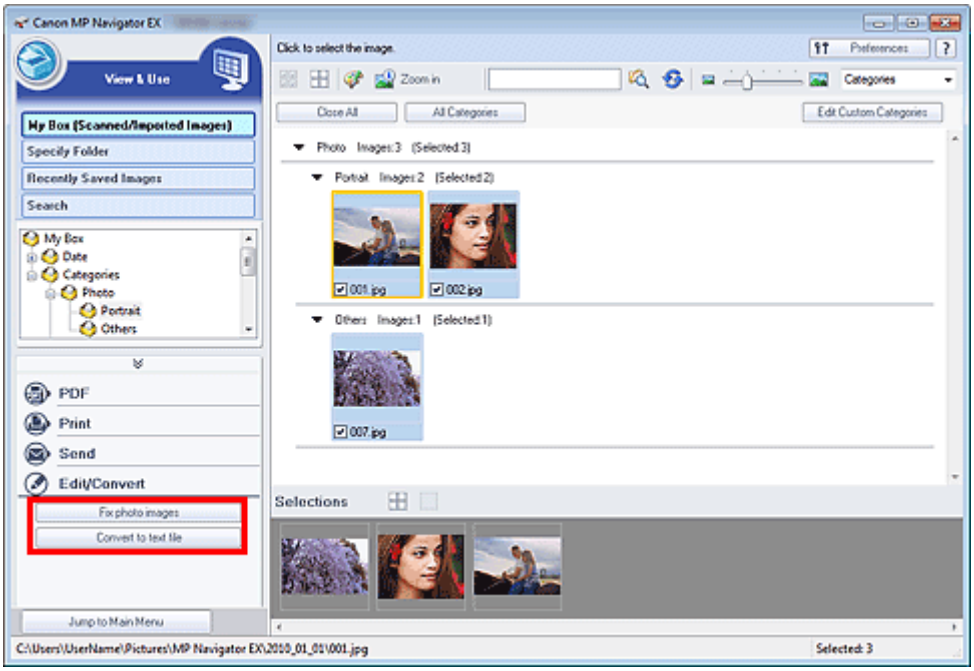

Notă

- Consultaţi „ Să încercăm să scanăm ” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- De asemenea, puteţi să selectaţi imagini salvate pe o cartela de memorie sau pe un computer.
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Corectarea imaginilor foto

Puteţi corecta/îmbunătăţi imagini în fereastra Correct/Enhance Images.

1. Selectaţi imagini şi faceţi clic pe Edit/Convert.

2. Faceţi clic pe Fix photo images din listă.

   Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.

3. Corectaţi/îmbunătăţiţi imagini în fereastra Correct/Enhance Images.

   ## Notă

   - Consultaţi „ Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.
   - Pentru corectarea/îmbunătăţirea imaginilor, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.
     - Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor
     - Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor

Conversia documentelor în text

Scanaţi text din reviste şi ziare scanate şi afişaţi-l în Notepad (inclus cu Windows).

Important

- Nu este posibilă conversia fişierelor PDF în text.

1. Selectaţi imagini şi faceţi clic pe Edit/Convert.

2. Faceţi clic pe Convert to text file din listă.

   Notepad (inclus cu Windows) porneşte şi apare textul editabil.

   Notă

   - La Notepad (inclus cu Windows) poate fi extras numai text scris în limba care poate fi selectată în fila General. Faceţi clic pe Set... din fila General şi specificaţi limba în conformitate cu limba documentului ce urmează să fie scanat.
     Când scanaţi mai multe documente, puteţi colecta textul extras într-un singur fişier.
     ➡ Fila General
   - Textul afişat în Notepad (inclus cu Windows) este numai pentru ghidare. Este posibil ca textul din imaginea următoarelor tipuri de documente să nu fie detectat corect.
     - Documente care conţin text cu dimensiunea fonturilor în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 40 de puncte (la 300 dpi)
     - Documente înclinate
     - Documente plasate răsturnate pe verticală sau documente cu text în orientare greşită (caractere rotite)
     - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
     - Documente cu spaţiere prin linii înguste
     - Documente cu culori în fundalul textului
     - Documente care conţin mai multe limbi

În partea superioară a paginii

S508

MP Navigator EX

Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Setaţi parole pentru deschiderea, editarea şi imprimarea fişierelor PDF.

Puteţi seta două parole: una pentru deschiderea fişierului şi una pentru editarea/imprimarea acestuia.

Această secţiune explică modul de setare a parolelor pentru imagini scanate în fereastra Scan/Import din MP Navigator EX şi modul de setare a parolelor pentru fişiere existente prin fereastra View & Use.

Important

- Dacă uitaţi parola, nu veţi putea deschide/edita fişierul. Înregistraţi parola într-un loc sigur pentru o referire ulterioară.
- Fişierele PDF protejate prin parolă nu pot fi deschise în aplicaţii care nu acceptă securitate PDF.
- În unele aplicaţii, comenzile (print, edit, etc.) restricţionate de Permissions Password pot diferi de cele din MP Navigator EX.
- În fişierele PDF protejate prin parolă nu se poate căuta după text din„ Fereastra View & Use ”.
- Parolele nu pot fi setate când imaginile sunt salvate automat după scanare.

1. Deschideţi ecranul de setare a parolei din imaginile scanate în MP Navigator EX sau din fişierele existente.

Setarea parolelor pentru imagini scanate

1. Scanaţi documente în fereastra Scan/Import.

   ➡ Să încercăm să scanăm

2. Faceţi clic pe Save as PDF file.

   Se deschide caseta de dialog Save as PDF file.

3. Selectaţi caseta Password security settings.

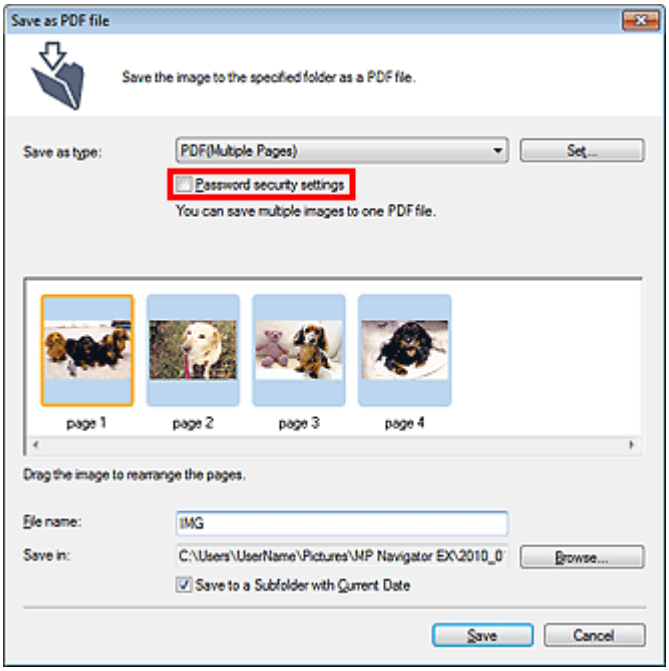

Se deschide caseta de dialog Password Security -Settings.

Setarea parolelor pentru fişiere existente

1. În fereastra View & Use, selectaţi fişiere imagine/PDF şi faceţi clic pe PDF.

2. Faceţi clic pe Create/Edit PDF file din listă.
   ➡ Crearea/Editarea fişierelor PDF

3. Editaţi fişierele existente în fereastra Create/Edit PDF file, apoi faceţi clic pe Save Selected Pages sau Save All Pages.
   Se deschide caseta de dialog Save as PDF file.

4. Selectaţi caseta Password security settings.

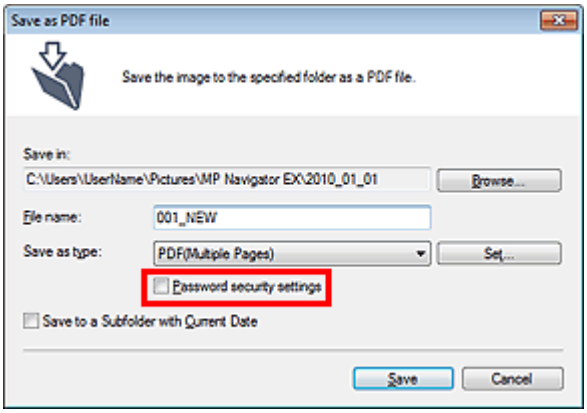

Se deschide caseta de dialog Password Security -Settings.

Notă

- De asemenea, puteţi deschide caseta de dialog Password Security -Settings făcând clic pe Set..., apoi selectând Password Security pentru Security în caseta de dialog PDF Settings.

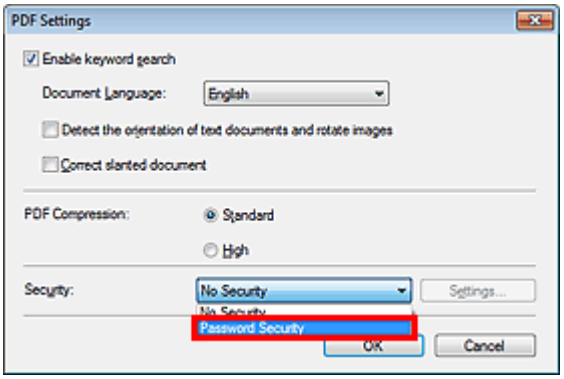

2. Selectaţi caseta Require a password to open the document sau Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings, apoi introduceţi o parolă.

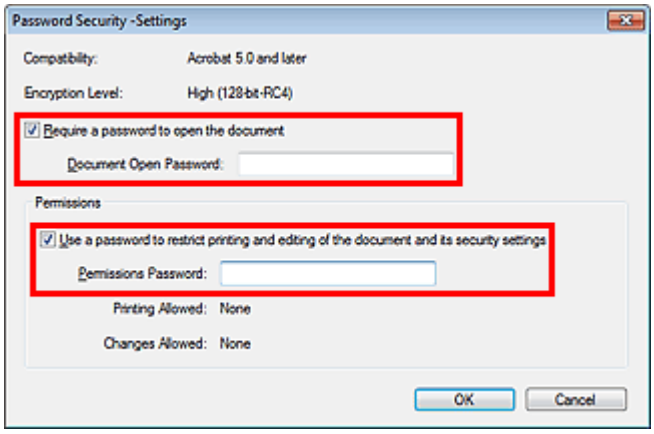

Important

- Pentru parolă puteţi utiliza maxim 32 de caractere alfanumerice pe un singur byte. Parolele sunt sensibile la litere mari şi mici.
- Selectaţi ambele casete pentru a seta atât Document Open Password, cât şi Permissions Password. Nu puteţi utiliza aceeaşi parolă pentru ambele cazuri.

3. Faceţi clic pe OK.

Se deschide caseta de dialog Confirm Document Open Password sau Confirm Permissions Password.

Parolă pentru deschiderea documentului

Parolă de permisiuni

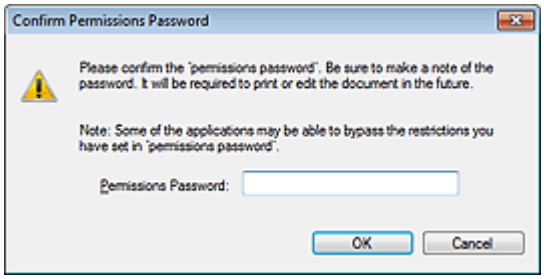

4. Introduceţi din nou parola şi faceţi clic pe OK.

Revine caseta de dialog Save as PDF file.

Important

- Dacă închideţi caseta de dialog Save as PDF file fără a face clic pe salvare Save, setările din caseta de dialog Password Security -Settings vor fi şterse.
- Parolele sunt şterse din momentul în care fişierul este editat. Resetaţi parolele când salvaţi fişierele editate.

Notă

- Dacă setaţi parolele utilizând caseta de dialog PDF Settings, revine caseta de dialog PDF Settings. Faceţi clic pe OK. Revine caseta de dialog Save as PDF file.

5. Faceţi clic pe Save.

Fişierele sunt salvate conform setărilor.

Subiect înrudit

- Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

În partea superioară a paginii

S509

MP Navigator EX

Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

Introduceţi o parolă pentru a deschide sau pentru a edita/imprima fişiere PDF protejate prin parolă.

Metoda de intrare a parolei variază în funcţie de operaţie. Următoarele proceduri reprezintă doar exemple.

Important

- Puteţi deschide, edita sau imprima doar fişierele PDF ale căror parole au fost setate cu MP Navigator EX. Nu puteţi edita fişierele PDF editate în alte aplicaţii sau ale căror parole au fost setate cu alte aplicaţii. Doar MP Navigator EX versiunea 1.1 şi 2.0 sau ulterioară acceptă deschiderea, editarea şi imprimarea fişierelor PDF protejate prin parolă.
- Parolele sunt sensibile la litere mari şi mici.
- Puteţi crea sau edita simultan până la 99 de pagini utilizând MP Navigator EX.

Introducerea unei parole pentru a deschide un fişier

1. În fereastra View & Use, selectaţi fişierul PDF pe care doriţi să îl deschideţi şi faceţi clic pe Zoom in.
   Ca variantă alternativă, faceţi dublu clic pe fişierul PDF.

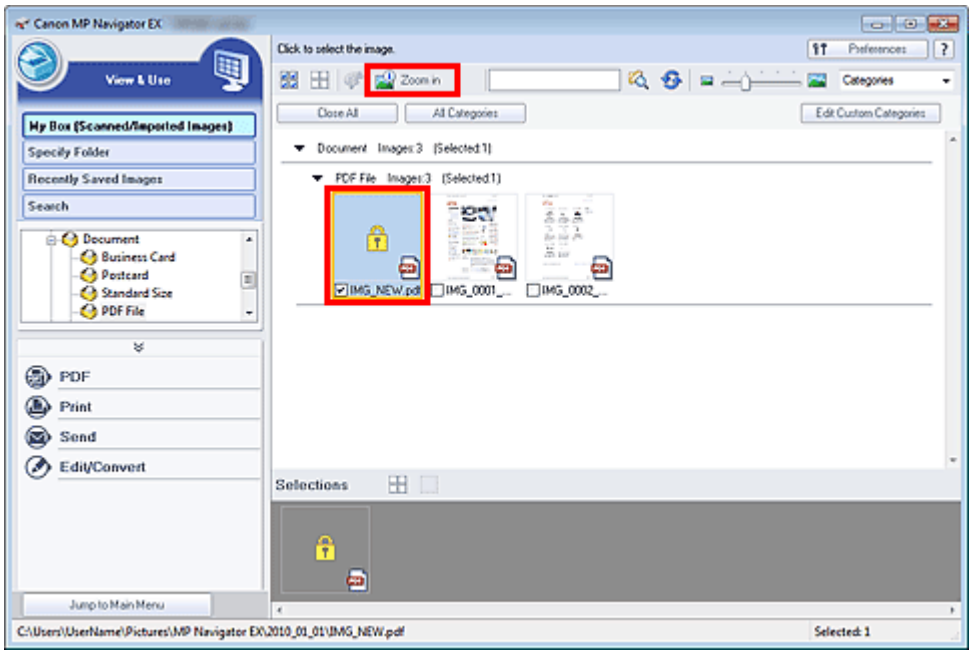

Notă

- Va fi necesară doar parola Document Open Password. Parola Permissions Password nu va fi necesară.
- Dacă se deschide caseta de dialog Zoom in cu pictograma unui lacăt, faceţi clic pe Enter Password.

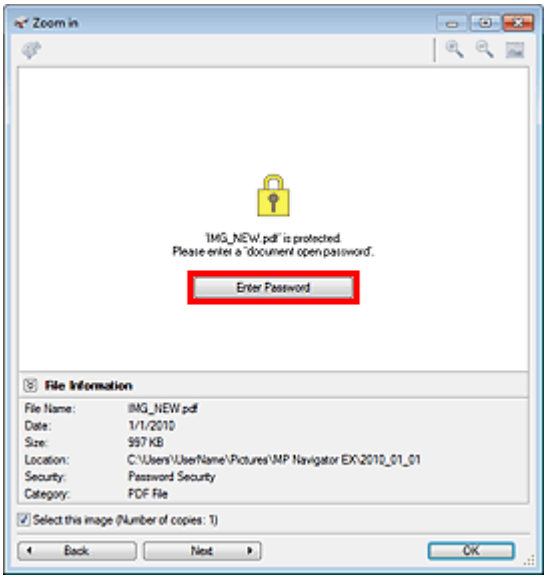

2. Se deschide caseta de dialog Password. Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.

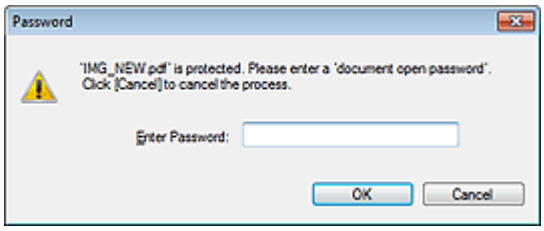

Fişierul PDF se deschide în caseta de dialog Zoom in.

Notă

- Pentru a redeschide fişierul după ce aţi închis caseta de dialog Zoom in, introduceţi din nou parola.

Introducerea unei parole (Permissions Password) pentru a edita sau imprima un fişier

1. În fereastra View & Use, selectaţi fişiere PDF şi faceţi clic pe PDF sau Print.

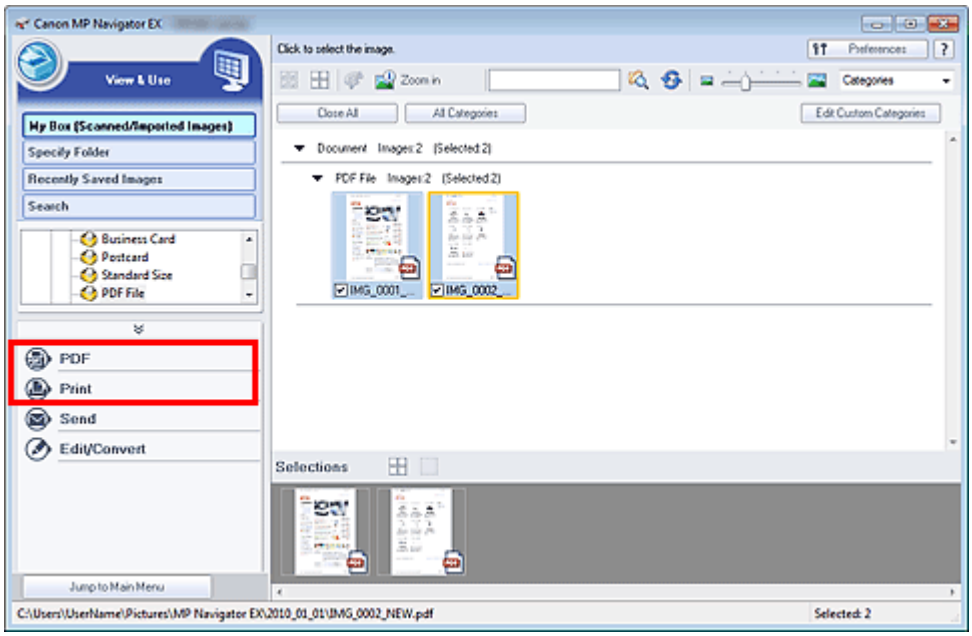

2. Pentru a crea un fişier PDF sau pentru a edita fişierul, selectaţi Create/Edit PDF file din listă. Pentru a imprima fişierul, faceţi clic pe Print Document.

În caseta de dialog Password, vi se va solicita să introduceţi o parolă.

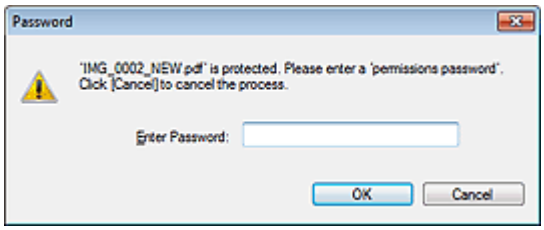

Notă

- Dacă, de asemenea, este setată parola Document Open Password, va fi necesară parola Document Open Password, apoi va fi necesară parola Permissions Password.

3. Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.

Se deschide caseta de dialog corespunzătoare.

Important

- Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele.
  ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Subiect înrudit

▶ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

În partea superioară a paginii

S700

MP Navigator EX

Ecranele aplicaţiei MP Navigator EX

Documentaţi-vă în legătură cu ecranele şi funcţiile aplicaţiei MP Navigator EX.

Fila Scan/Import Documents or Images

- Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)
  - Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)
- Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)
  - Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
  - Caseta de dialog Save
  - Caseta de dialog Save as PDF file
- Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)

Fila View & Use Images on your Computer

- Fereastra View & Use
  - Fereastra Create/Edit PDF file
  - Caseta de dialog Print Document
  - Caseta de dialog Print Photo
  - Caseta de dialog Send via E-mail
  - Fereastra Correct/Enhance Images

Fila Custom Scan with One-click / Ecranul Mod One-click

- Caseta de dialog Auto Scan
- Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)
  - Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
- Caseta de dialog PDF
- Caseta de dialog Mail
- Caseta de dialog OCR
- Caseta de dialog Custom

Caseta de dialog Preferences

- Fila General
- Fila Scanner Button Settings (Save to PC)
  - Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)
- Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)

În partea superioară a paginii

S735

MP Navigator EX

Ecranul Mod navigare

Acesta este unul dintre ecranele de pornire ale MP Navigator EX.

Selectaţi o pictogramă din partea superioară a ecranului pentru a afişa fila corespunzătoare. Utilizaţi fiecare filă în funcţie de ce doriţi să faceţi.

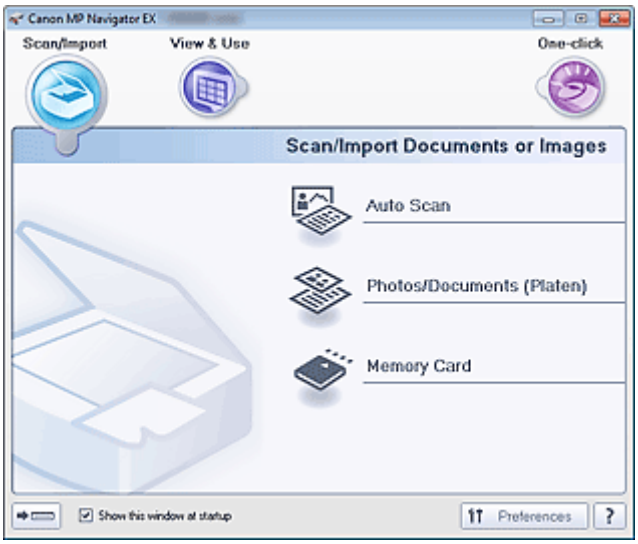

- **Scan/Import**

  Puteţi să scanaţi fotografii şi documente sau să importaţi imagini salvate pe cartele de memorie.
  Fila Scan/Import Documents or Images

- **View & Use**

  Puteţi să deschideţi imagini salvate pe un computer şi să le imprimaţi sau să le ataşaţi la e-mail. De asemenea, le puteţi edita utilizând o aplicaţie care însoţeşte aparatul.
  Fila View & Use Images on your Computer

- **One-click**

  Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.
  Fila Custom Scan with One-click

- **(Mod comutare)**

  Comută la ecranul Mod One-click. În ecranul Mod One-click puteţi finaliza simultan „de la scanare până la salvare” etc. făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.
  Ecranul Mod One-click

- **Show this window at startup**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

În partea superioară a paginii

S702

MP Navigator EX

Fila Scan/Import Documents or Images

În ecranul Mod navigare, selectaţi Scan/Import pentru a afişa fila Scan/Import Documents or Images.

Puteţi să scanaţi fotografii şi documente sau să importaţi imagini salvate pe cartele de memorie.

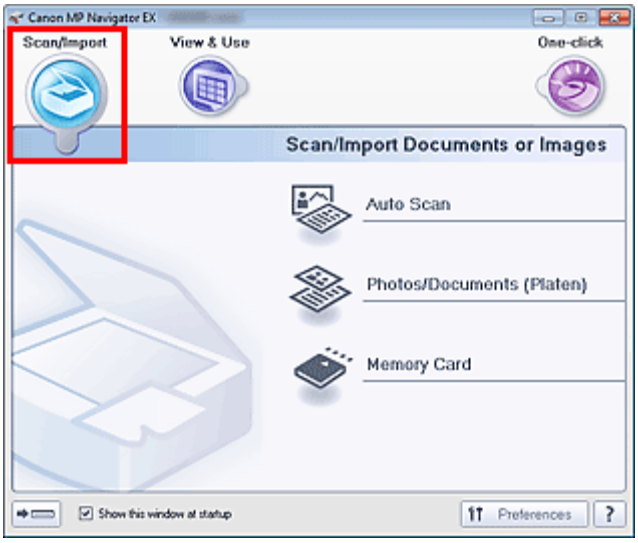

- **Auto Scan**

  Deschide fereastra Scan/Import, având selectată opţiunea Auto Scan.
  Scanaţi simplu documente prin detectarea automată a tipului de document.
  Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)

- **Photos/Documents (Platen)**

  Deschide fereastra Scan/Import, având selectată opţiunea Photos/Documents (Platen).
  Scanaţi fotografii şi documente plasate pe geamul plat.
  Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

- **Memory Card**

  Deschide fereastra Scan/Import, având selectată opţiunea Memory Card.
  Importaţi imagini salvate pe cartele de memorie.
  Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)

- **(Mod comutare)**

  Comută la ecranul Mod One-click. În ecranul Mod One-click puteţi finaliza simultan „de la scanare până la salvare” etc. făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.
  Ecranul Mod One-click

- **Show this window at startup**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

În partea superioară a paginii

S703

MP Navigator EX

Fila View & Use Images on your Computer

În ecranul Mod navigare, selectaţi View & Use pentru a afişa fila View & Use Images on your Computer.

Puteţi să deschideţi imagini salvate pe un computer şi să le imprimaţi sau să le ataşaţi la e-mail. De asemenea, le puteţi edita utilizând o aplicaţie care însoţeşte aparatul.

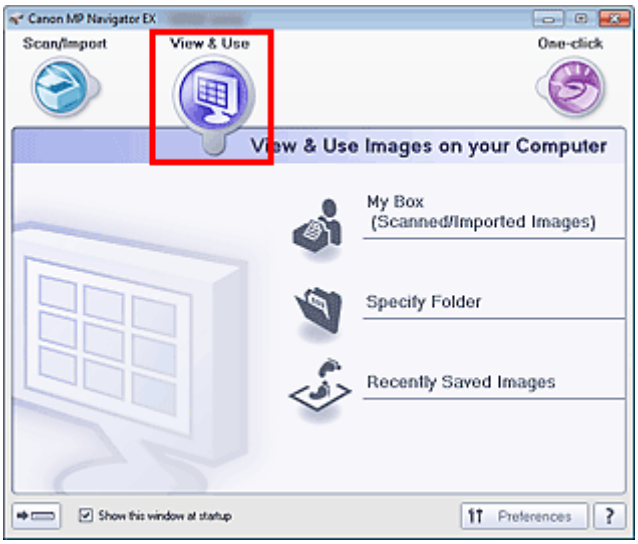

- **My Box (Scanned/Imported Images)**

  Deschide fereastra View & Use, având selectată opţiunea My Box (Scanned/Imported Images).
  Puteţi să deschideţi şi să utilizaţi imagini salvate în My Box.
  „My Box” este un folder pentru salvarea imaginilor scanate cu MP Navigator EX.

  Notă

  - În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
    Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
    Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
    Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Specify Folder**

  Deschide fereastra View & Use, având selectată opţiunea Specify Folder.
  Puteţi să deschideţi şi să utilizaţi imagini salvate în anumite foldere.

- **Recently Saved Images**

  Deschide fereastra View & Use, având selectată opţiunea Recently Saved Images.
  Puteţi să deschideţi şi să utilizaţi imaginile scanate/importate recent şi imaginile care au fost recent ataşate la e-mail sau trimise către o aplicaţie.
  ➡ Fereastra View & Use

- **(Mod comutare)**

  Comută la ecranul Mod One-click. În ecranul Mod One-click puteţi finaliza simultan „de la scanare până la salvare” etc. făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.
  ➡ Ecranul Mod One-click

- **Show this window at startup**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.

- **Preferences**

Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.

Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

Subiect înrudit

▶ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

În partea superioară a paginii

S704

MP Navigator EX

Fila Custom Scan with One-click

În ecranul Mod navigare, selectaţi One-click pentru a afişa fila Custom Scan with One-click.

Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

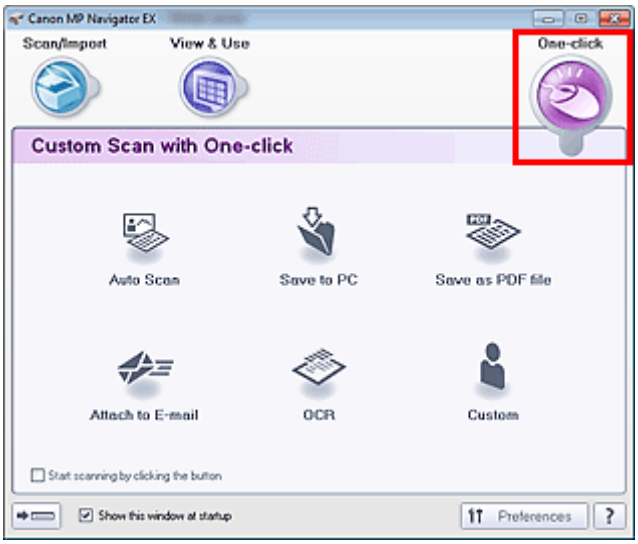

- **Auto Scan**

  Scanaţi documente prin detectarea automată a tipului de document. Formatul de fişier este setat automat. Fişierele sunt salvate pe un computer.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Auto Scan şi puteţi să specificaţi setările de salvare.
  ➡ Caseta de dialog Auto Scan

- **Save to PC**

  Scanaţi documente sau fotografii şi le salvaţi pe un computer. Tipul de document poate fi detectat automat.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Save şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare.
  ➡ Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)

- **Save as PDF file**

  Scanaţi documente şi le salvaţi ca fişiere PDF.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog PDF şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi cele pentru aplicaţie.
  ➡ Caseta de dialog PDF

- **Attach to E-mail**

  Scanaţi documente sau fotografii şi le ataşaţi la e-mail.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Mail şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi setările programului software de e-mail.
  ➡ Caseta de dialog Mail

- **OCR**

  Scanaţi documente de tip text, apoi extrageţi text din imagine şi îl afişaţi în Notepad (inclus cu Windows).
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog OCR şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare.
  ➡ Caseta de dialog OCR

- **Custom**

  Scanaţi documente/fotografii şi le deschideţi într-o aplicaţie specificată. Tipul de document poate fi detectat automat.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Custom şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi cele pentru aplicaţie.
  ➡ Caseta de dialog Custom

- **Start scanning by clicking the button**

  Selectaţi această casetă şi faceţi clic pe o pictogramă pentru a începe imediat scanarea.

- **(Mod comutare)**

  Comută la Mod One-click. Apare ecranul Mod One-click.
  ➡ Ecranul Mod One-click

- **Show this window at startup**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  ➡ Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

Important

- Când scanaţi cu opţiunea Document Type setată pe Auto Mode în caseta de dialog Save sau Custom, se aplică următoarele restricţii.
  Când doriţi să faceţi conversia textului din imaginea scanată în date de tip text, specificaţi Document Type (nu selectaţi Auto Mode).

Subiect înrudit

▶ Scanarea simplă cu One-click

În partea superioară a paginii

S744

MP Navigator EX

Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)

În ecranul Mod navigare, selectaţi Scan/Import şi faceţi clic pe Auto Scan sau faceţi clic pe Auto Scan din fereastra Scan/Import pentru a deschide ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import).

Deschideţi această fereastră când doriţi să scanaţi documente prin detectarea automată a tipului de document.

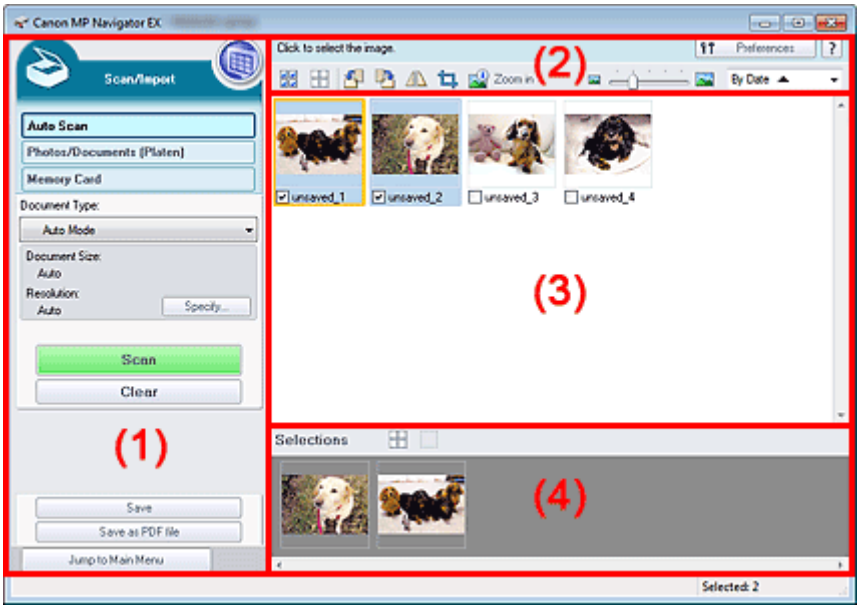

(1) Setări şi butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Fereastra de miniaturi

(4) Zona de imagini selectate

- **Documente acceptate**

  Fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită, reviste, ziare, documente de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri.

Important

- Următoarele tipuri de documente nu pot fi scanate corect. Pentru a scana alte documente, specificaţi tipul de document.
  - Fotografii de dimensiune A4
  - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broşură cu cotorul îndepărtat
  - Documente imprimate pe hârtie albă subţire
  - Documente lungi şi înguste precum fotografiile panoramice

  ➡ Scanarea fotografiilor şi a documentelor
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
- Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

Notă

- Pentru a reduce perturbaţiile, deschideţi „ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import) ” şi setaţi Document Type pe Magazine(Color).

Setări şi butoane de operare

- **(Vizualizare şi utilizare)**

  Faceţi clic pe acesta când doriţi să deschideţi imagini şi fişiere PDF salvate pe computer. Se deschide fereastra View & Use.
  ➡ Fereastra View & Use

- **Auto Scan**

  Afişează ecranul pentru scanarea documentelor prin detectarea automată a tipului de document etc.

- **Photos/Documents (Platen)**

  Faceţi clic pe acesta pentru a scana fotografii, documente, reviste şi alte materiale imprimate. Apare ecranul pentru scanarea de fotografii şi documente.
  ➡ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

- **Memory Card**

  Faceţi clic pe acesta când doriţi să importaţi imagini salvate pe o cartelă de memorie. Apare ecranul pentru importul imaginilor de pe o cartelă de memorie.
  ➡ Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)

- **Document Type**

  Este setată opţiunea Auto Mode.

- **Specify...**

  Selectaţi dacă se aplică automat sau nu corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului.
  ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)

- **Scan**

  Începe scanarea.

- **Clear**

  Se şterg toate imaginile din fereastra de miniaturi.

  Notă

  - Imaginile care nu sunt salvate pe un computer vor fi şterse. Pentru a păstra imaginile importante, utilizaţi Save sau alte metode pentru a le salva într-un computer, înainte de a face clic pe Clear.

- **Save**

  Salvaţi imaginile selectate. Faceţi clic pentru a deschide caseta de dialog Save şi specificaţi setările de salvare.
  ➡ Caseta de dialog Save

- **Save as PDF file**

  Salvaţi imaginile selectate ca fişiere PDF. Faceţi clic pentru a deschide caseta de dialog Save as PDF file şi specificaţi setările de salvare.
  ➡ Caseta de dialog Save as PDF file

- **Jump to Main Menu**

  Sare la meniul principal.

Bara de instrumente

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  ➡ Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

- **Instrumente de editare**

- **(Selectare globală)**

  Selectează toate imaginile din fereastra de miniaturi.

- **(Revocare globală)**

  Revocă toate selecţiile de imagini din fereastra de miniaturi.

- **(Rotire la stânga)**

  Roteşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.

- **(Rotire la dreapta)**

  Roteşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.

- **(Inversare)**

  Inversează pe orizontală imaginea destinaţie (conturată în portocaliu).

- **(Tăiere)**

  Taie imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). „Tăierea” este acţiunea prin care selectaţi zona pe care doriţi să o păstraţi dintr-o fotografie şi îndepărtaţi restul. Faceţi clic pe acest buton pentru deschiderea ferestrei Crop şi specificarea cadrului de trunchiere.

- **Zoom in**

  Măreşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). De asemenea, puteţi să măriţi imaginea făcând dublu clic pe ea.

- **(Dimensiune afişare)**

  Modifică dimensiunea pentru imaginile din fereastra de miniaturi.

- By Date **(Sortare după)**

  Sortează imaginile din fereastra de miniaturi după categorie sau după dată (ascendent sau descendent).

Fereastra de miniaturi

- **Fereastra de miniaturi**

  Sunt afişate imaginile scanate.
  Când selectaţi caseta unei imagini, imaginea apare în zona de imagini selectate.

  Notă

  - Dacă nu există memorie suficientă pentru afişarea imaginilor, miniaturile pot să apară ca „?”.

  ### Când imaginile sunt sortate după Categories

  - **Close All / Open All**

    Puteţi ascunde sau afişa toate imaginile din categoriile afişate.

    - **Close All**

      Ascunde toate imaginile.

    - **Open All**

      Afişează toate imaginile.

    Notă

    - Când faceţi clic pe Close All, butonul se schimbă în Open All.

Zona de imagini selectate

- **(Revocare globală)**

  Revocă selecţia tuturor imaginilor din zona de imagini selectate.

- **(Revocare selecţie)**

  Revocă selecţia imaginii destinaţie (conturată în portocaliu) din zona de imagini selectate.

- **Zona de imagini selectate**

  Sunt afişate imaginile selectate în fereastra de miniaturi.

Subiect înrudit

▶ Scanarea simplă cu Auto Scan

În partea superioară a paginii

S745

MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide când faceţi clic pe Specify... din fereastra Scan/Import.

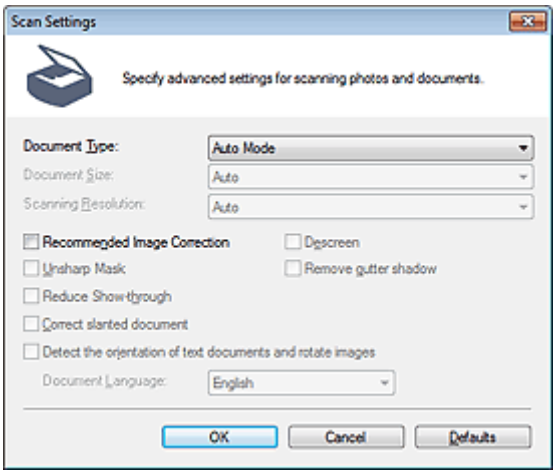

- **Document Type**

  Este setată opţiunea Auto Mode.

  Important

  - Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
    Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

- **Recommended Image Correction**

  Selectaţi această casetă pentru a aplica automat corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului.

  Important

  - Când această casetă este selectată, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
  - Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
  - Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.

- **Defaults**

  Restabileşte setările implicite.

În partea superioară a paginii

S708

MP Navigator EX

Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

În ecranul Mod navigare, selectaţi Scan/Import şi faceţi clic pe Photos/Documents (Platen) sau faceţi clic pe Photos/Documents (Platen) în fereastra Scan/Import pentru a deschide ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import).

Deschideţi această fereastră când doriţi să scanaţi documente de pe geamul plat.

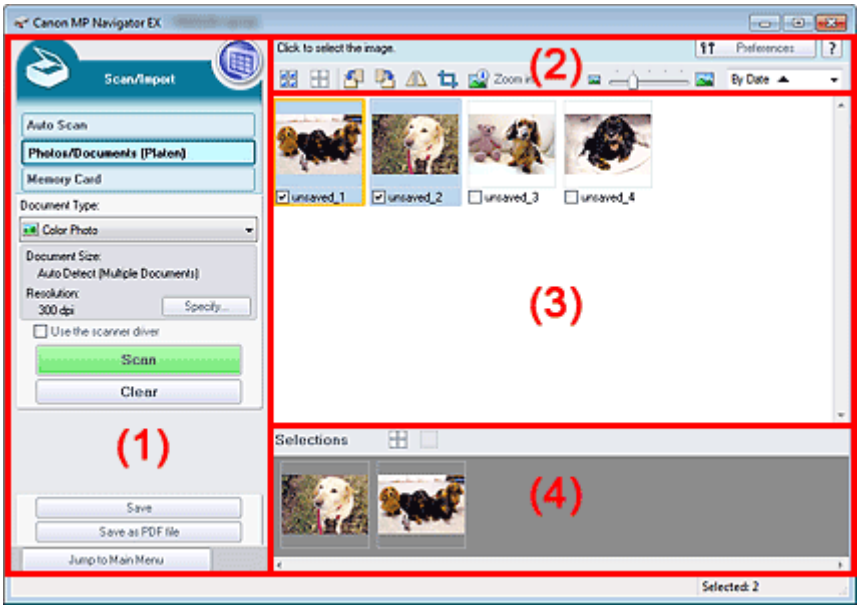

(1) Setări şi butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Fereastra de miniaturi

(4) Zona de imagini selectate

Setări şi butoane de operare

- **(Vizualizare şi utilizare)**

  Faceţi clic pe acesta când doriţi să deschideţi imagini şi fişiere PDF salvate pe computer. Se deschide fereastra View & Use.

  ➡ Fereastra View & Use

- **Auto Scan**

  Faceţi clic pe această opţiune când doriţi să scanaţi documente prin detectarea automată a tipului de document etc. Apare ecranul pentru scanarea cu Auto Scan.

  ➡ Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)

- **Photos/Documents (Platen)**

  Afişează ecranul pentru scanarea de fotografii, documente şi alte materiale imprimate.

- **Memory Card**

  Faceţi clic pe acesta când doriţi să importaţi imagini salvate pe o cartelă de memorie. Apare ecranul pentru importul imaginilor de pe o cartelă de memorie.

  ➡ Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat.
  Scanare de fotografii: Color Photo sau Black and White Photo
  Scanare de documente de tip text: Color Document, Black and White Document sau Text(OCR)
  Scanare de reviste: Magazine(Color)

  Important

  - Nu puteţi să selectaţi Document Type dacă este selectată caseta Use the scanner driver.

- **Specify...**

  Specificaţi dimensiunea documentului, rezoluţia şi alte setări avansate pentru scanare.
  ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

  Important

  - Opţiunea Specify... nu este disponibilă dacă este selectată caseta Use the scanner driver.

- **Use the scanner driver**

  Selectaţi această casetă atunci când doriţi să scanaţi cu ScanGear (driver de scaner). Utilizaţi ScanGear pentru a corecta imagini şi a regla culorile când scanaţi.

- **Scan**

  Începe scanarea.

  Notă

  - Acest buton se modifică în Open Scanner Driver atunci când selectaţi caseta Use the scanner driver.

- **Open Scanner Driver**

  ScanGear porneşte.
  Pentru detalii despre ecranele din ScanGear, consultaţi „ Ecrane ScanGear (driver de scaner) ”.

  Notă

  - Acest buton se modifică în Scan atunci când deselectaţi caseta Use the scanner driver.

- **Clear**

  Se şterg toate imaginile din fereastra de miniaturi.

  Notă

  - Imaginile care nu sunt salvate pe un computer vor fi şterse. Pentru a păstra imaginile importante, utilizaţi Save sau alte metode pentru a le salva într-un computer, înainte de a face clic pe Clear.

- **Save**

  Salvaţi imaginile selectate. Faceţi clic pentru a deschide caseta de dialog Save şi specificaţi setările de salvare.
  ➡ Caseta de dialog Save

- **Save as PDF file**

  Salvaţi imaginile selectate ca fişiere PDF. Faceţi clic pentru a deschide caseta de dialog Save as PDF file şi specificaţi setările de salvare.
  ➡ Caseta de dialog Save as PDF file

- **Jump to Main Menu**

  Sare la meniul principal.

Bara de instrumente

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.

Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

- **Instrumente de editare**

  - **(Selectare globală)**

    Selectează toate imaginile din fereastra de miniaturi.

  - **(Revocare globală)**

    Revocă toate selecţiile de imagini din fereastra de miniaturi.

  - **(Rotire la stânga)**

    Roteşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.

  - **(Rotire la dreapta)**

    Roteşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.

  - **(Inversare)**

    Inversează pe orizontală imaginea destinaţie (conturată în portocaliu).

  - **(Tăiere)**

    Taie imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). „Tăierea” este acţiunea prin care selectaţi zona pe care doriţi să o păstraţi dintr-o fotografie şi îndepărtaţi restul. Faceţi clic pe acest buton pentru deschiderea ferestrei Crop şi specificarea cadrului de trunchiere.

  - **Zoom in**

    Măreşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). De asemenea, puteţi să măriţi imaginea făcând dublu clic pe ea.

  - **(Dimensiune afişare)**

    Modifică dimensiunea pentru imaginile din fereastra de miniaturi.

  - By Date **(Sortare după)**

    Sortează imaginile din fereastra de miniaturi după categorie sau după dată (ascendent sau descendent).

Fereastra de miniaturi

- **Fereastra de miniaturi**

  Sunt afişate imaginile scanate.
  Când selectaţi caseta unei imagini, imaginea apare în zona de imagini selectate.

Notă

- Dacă nu există memorie suficientă pentru afişarea imaginilor, miniaturile pot să apară ca „?”.

Când imaginile sunt sortate după Categories

- **Close All / Open All**

  Puteţi ascunde sau afişa toate imaginile din categoriile afişate.

  - **Close All**

    Ascunde toate imaginile.

  - **Open All**

    Afişează toate imaginile.

Notă

- Când faceţi clic pe Close All, butonul se schimbă în Open All.

Zona de imagini selectate

- **(Revocare globală)**

  Revocă selecţia tuturor imaginilor din zona de imagini selectate.

- **(Revocare selecţie)**

  Revocă selecţia imaginii destinaţie (conturată în portocaliu) din zona de imagini selectate.

- **Zona de imagini selectate**

  Sunt afişate imaginile selectate în fereastra de miniaturi.

Subiect înrudit

▶ Scanarea fotografiilor şi a documentelor

În partea superioară a paginii

S713

MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide când faceţi clic pe Specify... din fereastra Scan/Import.

În caseta de dialog Scan Settings, puteţi să efectuaţi setări avansate de scanare.

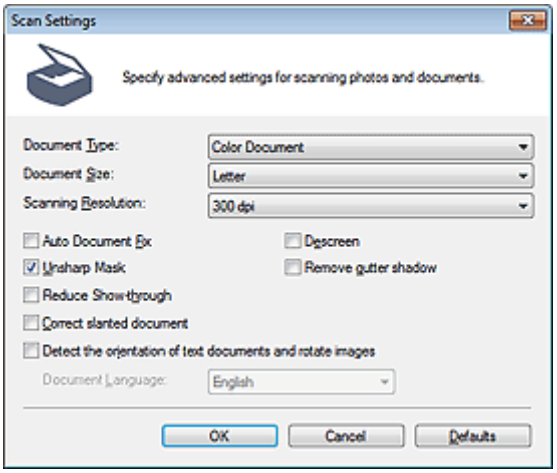

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat.
  Scanare de fotografii: Color Photo sau Black and White Photo
  Scanare de documente de tip text: Color Document, Black and White Document sau Text(OCR)
  Scanare de reviste: Magazine(Color)

Important

- Nu puteţi să selectaţi Text(OCR) când caseta Compress scanned images when transferring este selectată pe „ Fila General ” a casetei de dialog Preferences.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

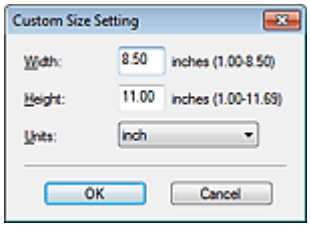

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.
- Nu puteţi să selectaţi Auto Detect (Multiple Documents) sau Auto Detect când Document Type este Text(OCR).

- **Scanning Resolution**

Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
Rezoluţie

Notă

- Când Document Type este Text(OCR), pot fi specificate următoarele rezoluţii de scanare.
  300 dpi / 400 dpi

- **Auto Photo Fix / Auto Document Fix**

  Elementul afişat variază după Document Type.

  - **Auto Photo Fix**

    Aceasta este afişată când Document Type este Color Photo. Selectaţi această casetă pentru a analiza automat scena capturată (vedere, scenă de seară etc.) şi a aplica corecţiile adecvate.

  - **Auto Document Fix**

    Aceasta este selectată când Document Type este Color Document, Black and White Document sau Magazine(Color). Selectaţi această casetă pentru a accentua textul dintr-un document revistă, pentru o mai bună lizibilitate.

Important

- Când această casetă este selectată, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Black and White Photo sau Text(OCR).
- Nu puteţi să selectaţi această casetă când caseta Compress scanned images when transferring este selectată pe „ Fila General ” a casetei de dialog Preferences.
- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.

- **Descreen**

  Selectaţi această casetă pentru a reduce modelele de perturbaţii.
  Fotografiile şi imaginile imprimate sunt afişate ca o colecţie de puncte fine. „Perturbaţiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanţare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcţia pentru reducerea acestui efect de perturbaţii.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Color Photo, Black and White Photo sau Text(OCR).

Notă

- Când activaţi Descreen, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Unsharp Mask**

  Selectaţi această casetă pentru intensificarea contururilor subiectelor şi pentru accentuarea imaginii.

Important

- Nu puteţi selecta această casetă când Document Type este Text(OCR).

- **Remove gutter shadow**

  Selectaţi această casetă pentru a corecta umbrele care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Auto Detect, Auto Detect (Multiple Documents) sau Stitch Assist este selectată pentru Document Size.
- Nu puteţi să selectaţi această casetă când caseta Compress scanned images when transferring este selectată pe „ Fila General ” a casetei de dialog Preferences.
- Când scanaţi, aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) de pe geamul plat.

Notă

- Utilizaţi fila Advanced Mode de la ScanGear (driver scaner) pentru a corecta umbrele de scurgere la scanarea documentelor de dimensiuni diferite de cele standard sau când sunt setate cadre de trunchiere particularizate.
  Pentru detalii, consultaţi „ Gutter Shadow Correction ”.

- **Reduce Show-through**

  Selectaţi această casetă pentru a accentua textul dintr-un document sau pentru a reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Color Photo, Black and White Photo sau Text(OCR).

Notă

- Selectaţi această casetă când Document Type este document de tip text and vizibilitatea imaginii de pe verso apare în imaginea scanată.

- **Correct slanted document**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta textul scanat şi a corecta unghiul (în intervalul de la -0,1 la -10 grade sau de la +0.1 la +10 grade) pentru document.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Color Photo sau Black and White Photo.
- Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca înclinaţia următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Documente în care liniile de text sunt înclinate cu mai mult de 10 grade sau în care unghiurile diferă de la o linie la alta
  - Documente care conţin text atât vertical cât şi orizontal
  - Documente cu fonturi extrem de mari sau de mici
  - Documente cu text puţin
  - Documente care conţin figuri/imagini
  - Documente scrise de mână
  - Documente care conţin atât linii verticale cât şi orizontale (tabele)

Notă

- Când activaţi Correct slanted document, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Detect the orientation of text documents and rotate images**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta orientarea documentului în raport cu textul scanat şi a roti imaginea scanată în orientarea corectă. În Document Language, selectaţi limba documentului de scanat.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Color Photo sau Black and White Photo.
- Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca această funcţie să nu lucreze corect, în funcţie de limba documentului. Sunt acceptate numai documente de tip text scrise în limbile care pot fi selectate în Document Language.
- Este posibil ca orientarea următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect. În acest caz, selectaţi imaginea scanată din fereastra de miniaturi din „ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import) ” şi rotiţi-l cu instrumentele de editare.
  - Rezoluţi este în afara intervalului de la 300 dpi până la 600 dpi
  - Dimensiunea fonturilor este în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 48 de puncte
  - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
  - Documente cu model pe fundal

Notă

- Când activaţi Detect the orientation of text documents and rotate images, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Document Language**

  Selectaţi limba documentului de scanat.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Document Type este Color Photo sau Black and White Photo.
- Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.

- **Defaults**

  Restabileşte setările implicite.

În partea superioară a paginii

S716

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save

Caseta de dialog Save se deschide când faceţi clic pe Save din fereastra Scan/Import.

În caseta de dialog Save, puteţi să efectuaţi setări pentru salvarea imaginilor pe un computer.

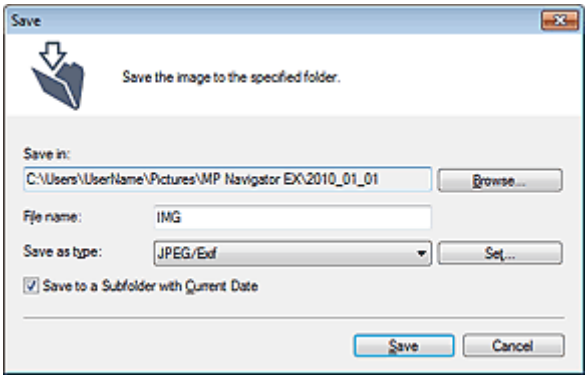

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

  Important

  - Când salvaţi pe o cartelă de memorie, activaţi scrierea la slotul pentru cartelă al aparatului. Pentru detalii privind modul de activare a scrierii, consultaţi „ Configurarea slotului pentru cartelă ca unitate de cartelă de memorie a computerului ”.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi JPEG/Exif, TIFF sau BMP.

  Important

  - Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Document Type este Text(OCR).
  - Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Black and White este selectat pentru Color Mode în fila Advanced Mode din ScanGear (driver de scaner).

- **Set...**

  Când Save as type este JPEG/Exif

  Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

  Important

  - Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

În partea superioară a paginii

S717

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save as PDF file

În caseta de dialog Save as PDF file, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru salvarea imaginilor scanate ca fişiere PDF. Puteţi să salvaţi mai multe documente ca un singur fişier PDF sau puteţi să adăugaţi pagini la un fişier PDF creat cu MP Navigator EX.

Important

- Nu puteţi salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcţiile verticală şi orizontală.

Când se deschide din fereastra Scan/Import

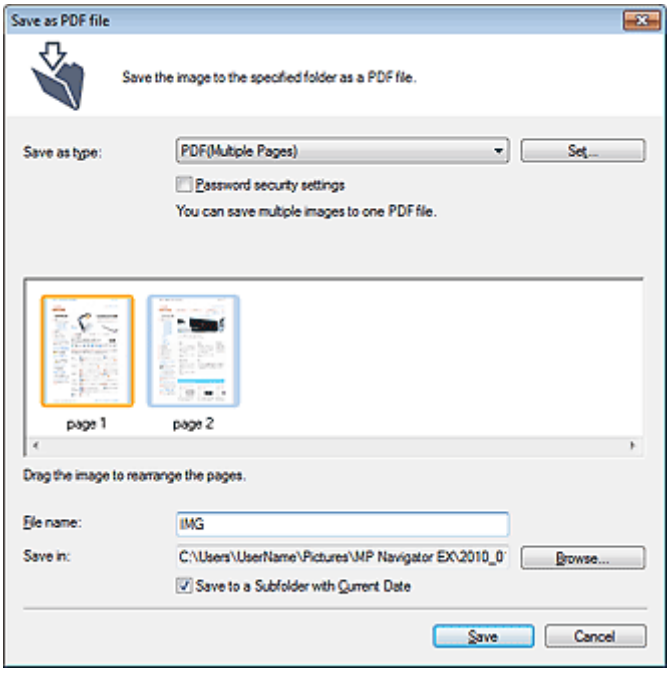

Când se deschide din fereastra View & Use

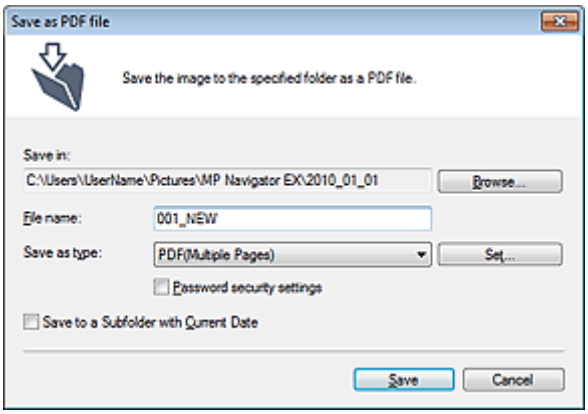

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier PDF pentru salvarea imaginilor scanate.

- **PDF**

  Salvaţi fiecare dintre imaginile selectate ca fişier PDF separat.

- **PDF(Multiple Pages)**

  Salvaţi mai multe imagini într-un singur fişier PDF.

  Notă

  - PDF(Multiple Pages) se afişează când sunt selectate mai multe imagini.

- **PDF(Add Page)**

  Adăugaţi imagini scanate la un fişier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârşitul fişierului PDF.
  Nu puteţi rearanja paginile fişierului PDF la care sunt adăugate imagini.

  Important

  - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.
  - Când se deschide din fereastra View & Use, PDF(Add Page) nu se poate selecta.
  - Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele.
    ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

- **Set...**

  Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

- **Password security settings**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide caseta de dialog Password Security -Settings în care puteţi să setaţi parole pentru a deschide, edita şi imprima fişiere PDF create.
  ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

- **Add to**

  Această opţiune este afişată când selectaţi PDF(Add Page) pentru Save as type şi specificaţi fişierul PDF în care sunt adăugate imaginile. Dacă doriţi să schimbaţi fişierul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica altul.

  Important

  - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere ca fişiere PDF separate, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate fişierele PDF. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

În partea superioară a paginii

S736

MP Navigator EX

Caseta de dialog PDF Settings

În caseta de dialog PDF Settings, puteţi specifica tipul de comprimare şi alte setări avansate pentru crearea de fişiere PDF.

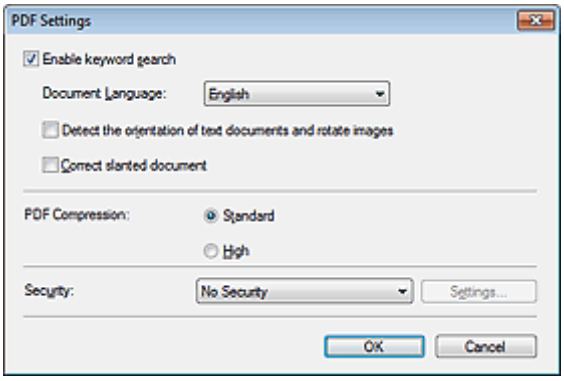

Important

- Pentru imagini cu rezoluţii în afara intervalului dintre 75 dpi şi 600 dpi, nu este disponibilă decât setarea Security.

- **Enable keyword search**

  Selectaţi această casetă pentru a efectua conversia caracterelor dintr-un document în date de text. Această opţiune va permite o căutare simplă după cuvinte cheie.

- **Document Language**

  Selectaţi limba documentului de scanat.

- **Detect the orientation of text documents and rotate images**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta orientarea documentului în raport cu textul scanat şi a roti imaginea scanată în orientarea corectă.

  ## Important

  - Este posibil ca această funcţie să nu lucreze corect, în funcţie de limba documentului. Sunt acceptate numai documente de tip text scrise în limbile care pot fi selectate în Document Language.
  - Este posibil ca orientarea următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
    - Rezoluţi este în afara intervalului de la 300 dpi până la 600 dpi
    - Dimensiunea fonturilor este în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 48 de puncte
    - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
    - Documente cu model pe fundal

- **Correct slanted document**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta textul scanat şi a corecta unghiul (în intervalul de la -0,1 la -10 grade sau de la +0.1 la +10 grade) pentru document.

  ## Important

  - Este posibil ca înclinaţia următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
    - Documente în care liniile de text sunt înclinate cu mai mult de 10 grade sau în care unghiurile diferă de la o linie la alta
    - Documente care conţin text atât vertical cât şi orizontal

- Documente cu fonturi extrem de mari sau de mici
- Documente cu text puţin
- Documente care conţin figuri/imagini
- Documente scrise de mână
- Documente care conţin atât linii verticale cât şi orizontale (tabele)

- **PDF Compression**

  Selectaţi un tip de comprimare pentru salvare.

  - **Standard**

    Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

  - **High**

    Comprimă dimensiunea fişierului când salvaţi, permiţându-vă să reduceţi încărcarea pe reţeaua/ serverul dvs.

    Important

    - Este posibil ca imaginile PDF foarte comprimate să se degradeze dacă le salvaţi în mod repetat cu comprimare ridicată.

Important

- Tipul de compresie nu poate fi setat când Color Mode este Black and White.
- Tipul de compresie nu poate fi setat când scanaţi prin selectarea PDF de pe panoul de operare al aparatului.

- **Security**

  Setaţi parole pentru deschiderea, editarea şi imprimarea fişierelor PDF create.

Important

- Această funcţie nu este disponibilă când imaginile sunt salvate automat după scanare.

Notă

- Selectaţi Password Security şi setaţi parole în caseta de dialog Password Security -Settings.
  ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

În partea superioară a paginii

S710

MP Navigator EX

Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import)

În ecranul Mod navigare, selectaţi Scan/Import şi faceţi clic pe Memory Card sau faceţi clic pe Memory Card din fereastra Scan/Import pentru a deschide ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import).

Deschideţi această fereastră când doriţi să importaţi imagini (inclusiv fişiere PDF create prin intermediul scanării utilizând panoul de operare) care sunt salvate pe o cartelă de memorie.

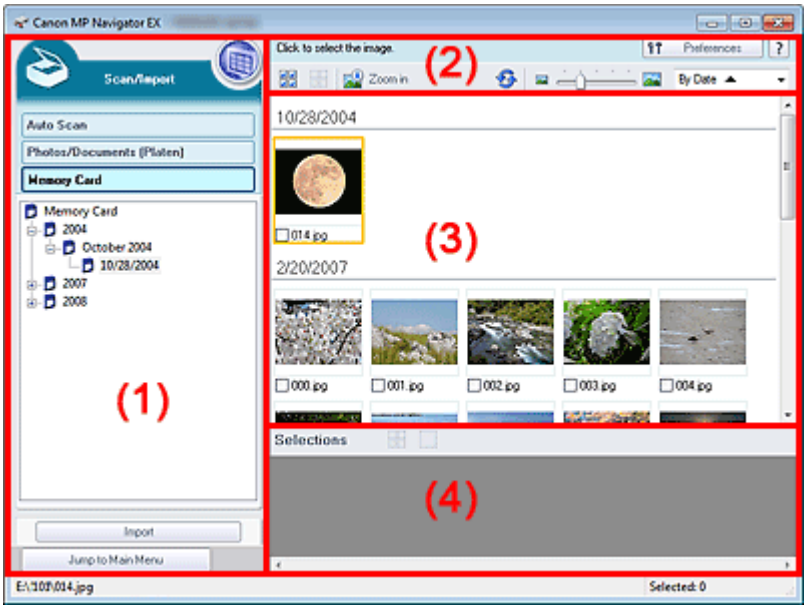

(1) Setări şi butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Fereastra de miniaturi

(4) Zona de imagini selectate

Setări şi butoane de operare

- **(Vizualizare şi utilizare)**

  Faceţi clic pe acesta când doriţi să deschideţi imagini şi fişiere PDF salvate pe computer. Se deschide fereastra View & Use.
  ➡ Fereastra View & Use

- **Auto Scan**

  Faceţi clic pe această opţiune când doriţi să scanaţi documente prin detectarea automată a tipului de document etc. Apare ecranul pentru scanarea cu Auto Scan.
  ➡ Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)

- **Photos/Documents (Platen)**

  Faceţi clic pe acesta pentru a scana fotografii, documente, reviste şi alte materiale imprimate. Apare ecranul pentru scanarea de fotografii şi documente.
  ➡ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

- **Memory Card**

  Afişează, în vizualizare arborescentă, foldere cu imagini şi fişiere PDF (grupate după an, lună/an şi lună/dată/an) de pe o cartelă de memorie. Selectaţi un folder pentru a-i afişa conţinutul în fereastra

de miniaturi din partea dreaptă.
Data fişierului este data la care a fost realizată captura sau actualizarea.

- **Import**

  Importă imaginile selectate şi le deschide în fereastra View & Use.
  ➡ Fereastra View & Use

- **Jump to Main Menu**

  Sare la meniul principal.

Bara de instrumente

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  ➡ Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

- **Instrumente de editare**
  - **(Selectare globală)**

    Selectează toate imaginile din fereastra de miniaturi.
  - **(Revocare globală)**

    Revocă toate selecţiile de imagini din fereastra de miniaturi.
  - **Zoom in**

    Măreşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). De asemenea, puteţi să măriţi imaginea făcând dublu clic pe ea. Când selectaţi un fişier PDF, puteţi să verificaţi toate paginile.
  - **(Reîmprospătare)**

    Reîmprospătează conţinutul ferestrei de miniaturi.
  - **(Dimensiune afişare)**

    Modifică dimensiunea pentru imaginile din fereastra de miniaturi.
  - By Date **(Sortare după)**

    Sortează imaginile din fereastra de miniaturi după dată (ascendent sau descendent).

Fereastra de miniaturi

- **Fereastra de miniaturi**

  Imaginile salvate pe cartela de memorie sunt afişate după an sau după lună/an.
  Când selectaţi caseta unei imagini, imaginea apare în zona de imagini selectate.

Zona de imagini selectate

- **(Revocare globală)**

  Revocă selecţia tuturor imaginilor din zona de imagini selectate.

- **(Revocare selecţie)**

  Revocă selecţia imaginii destinaţie (conturată în portocaliu) din zona de imagini selectate.

- **Zona de imagini selectate**

  Sunt afişate imaginile selectate în fereastra de miniaturi.

Subiect înrudit

- Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie

În partea superioară a paginii

S711

MP Navigator EX

Fereastra View & Use

În ecranul Mod navigare, selectaţi View & Use şi faceţi clic pe My Box (Scanned/Imported Images), Specify Folder sau Recently Saved Images pentru a deschide fereastra View & Use.

Deschideţi această fereastră pentru a deschide sau utiliza imagini scanate sau imagini salvate într-un computer.

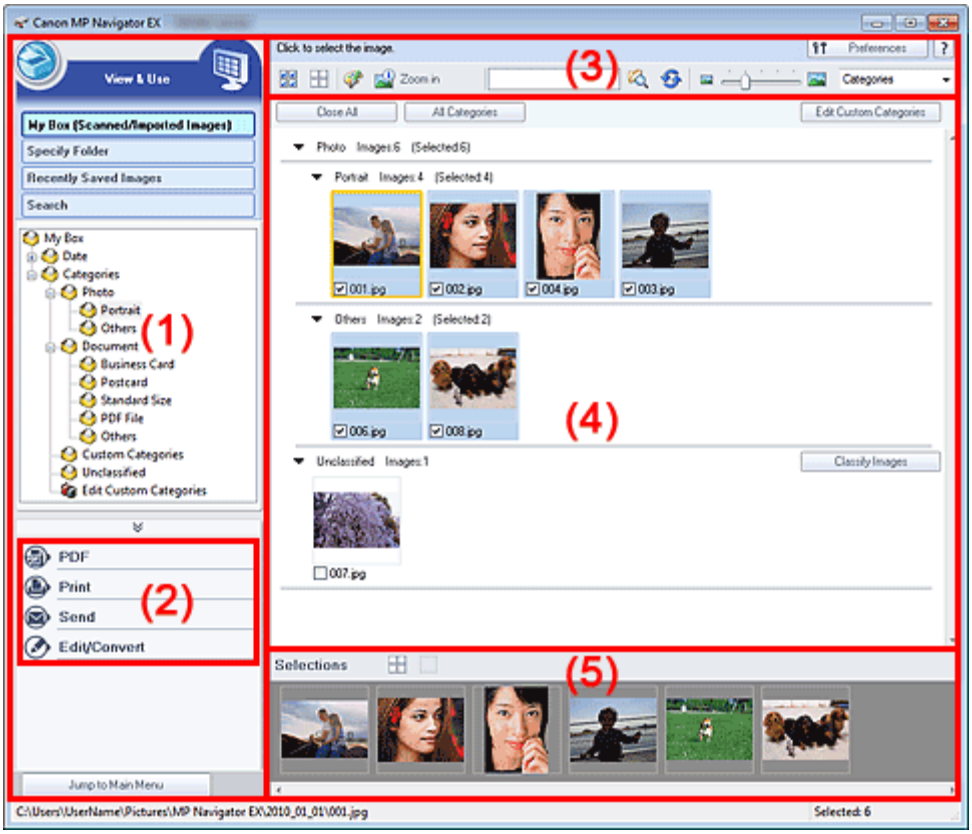

(1) Elemente de setare a afişării

(2) Butoane de manevrare a imaginilor

(3) Bara de instrumente

(4) Fereastra de miniaturi

(5) Zona de imagini selectate

Important

- În cazul fişierelor PDF, sunt afişate numai cele create cu MP Navigator EX. Nu puteţi afişa fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi afişate.

Elemente de setare a afişării

- **(Scanare/import)**

  Faceţi clic pe acesta pentru a scana fotografii, documente, reviste şi alte materiale imprimate. Se deschide fereastra Scan/Import.

  ➡ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

- **My Box (Scanned/Imported Images)**

  Afişează, în vizualizare arborescentă, foldere cu imagini (grupate după an, lună/an şi lună/dată/an). Selectaţi un folder pentru a-i afişa conţinutul în fereastra de miniaturi din partea dreaptă.
  Data imaginii este data la care a fost realizată scanarea, captura sau actualizarea.

- **Specify Folder**

  Afişează, în vizualizare arborescentă, toate hard diskurile şi folderele. Selectaţi un folder pentru a afişa imaginile în fereastra de miniaturi din partea dreaptă.
  Prin selectarea unui folder şi făcând clic pe el, este evidenţiat numele folderului, permiţându-vă să-l redenumiţi.

- **Recently Saved Images**

  Imaginile scanate/importate recent şi imaginile care au fost recent ataşate la e-mail sau trimise către o aplicaţie sunt afişate în vizualizarea arborescentă după dată. Pentru imaginile scanate/importate, afişarea se face separat pentru cele de la scaner şi cele de pe cartela de memorie.
  Selectaţi un folder de tip lună/dată/an pentru a afişa imaginile după dată în fereastra de miniaturi din partea dreaptă.
  Data imaginii este data la care a fost realizată scanarea sau trimiterea.
  Faceţi clic pe Clear History pentru a şterge toate datele (foldere de date şi imagini) afişate în Recently Saved Images.

  Notă

  - Fişierele de imagine efective nu sunt şterse.

- **Search**

  Se deschid opţiunile avansate de căutare.
  ➡ Căutarea imaginilor

- **Jump to Main Menu**

  Sare la meniul principal.

  Important

  - Jump to Main Menu nu se afişează când fereastra este deschisă direct din Solution Menu EX.

Butoane de manevrare a imaginilor

- **Butoane de manevrare a imaginilor**

  Specificaţi ce doriţi să faceţi cu imaginile selectate. Pentru detalii despre fiecare buton, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.
  ➡ Crearea/Editarea fişierelor PDF
  ➡ Imprimarea documentelor
  ➡ Imprimarea fotografiilor
  ➡ Trimitere prin e-mail
  ➡ Editarea fişierelor

  Notă

  - Butoanele de manevrare a imaginilor sunt afişate când sunt instalate aplicaţiile corespunzătoare.

Bara de instrumente

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  ➡ Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

- **Instrumente de editare**

- **(Selectare globală)**

  Selectează toate imaginile din fereastra de miniaturi.

- **(Revocare globală)**

  Revocă toate selecţiile de imagini din fereastra de miniaturi.

- **(Corecţie/îmbunătăţire imagini)**

  Vă permite să corectaţi imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). Faceţi clic pe acest buton pentru a deschide fereastra Correct/Enhance Images, în care puteţi să corectaţi/îmbunătăţiţi imagini şi să reglaţi luminozitatea, contrastul etc.
  Fereastra Correct/Enhance Images

  Important

  - Corecţia/îmbunătăţirea imaginilor nu se poate aplica pentru fişiere PDF sau fişiere binare alb-negru.

- **Zoom in**

  Măreşte imaginea destinaţie (conturată în portocaliu). De asemenea, puteţi să măriţi imaginea făcând dublu clic pe ea. Când selectaţi un fişier PDF, puteţi să verificaţi toate paginile.
  De asemenea, puteţi să verificaţi informaţii despre fişier, precum numele de fişier, data, dimensiunea şi setarea de securitate. Pentru fişierele PDF care au setată opţiunea Document Open Password, apare pictograma unui lacăt.
  Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu parolă

- **(Căutare)**

  Introduceţi un cuvânt sau o expresie inclusă în numele de fişier, informaţiile Exif sau textul PDF al imaginii pe care doriţi să o căutaţi, apoi faceţi clic pe (Căutare). Pentru informaţii Exif, se caută textul în Maker, Model, Description şi User Comment.

  Notă

  - Căutaţi imagini în My Box (Scanned/Imported Images), Recently Saved Images sau într-un folder selectat şi în subfolderele sale.

- **(Reîmprospătare)**

  Reîmprospătează conţinutul ferestrei de miniaturi.

- **(Dimensiune afişare)**

  Modifică dimensiunea pentru imaginile din fereastra de miniaturi.

- Categories **(Sortare după)**

  Sortează imaginile din fereastra de miniaturi după categorie, dată (ascendent sau descendent) sau nume (ascendent sau descendent).
  Imaginile pot fi sortate după categorie numai când este afişată una din opţiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

Fereastra de miniaturi

- **Fereastra de miniaturi**

  Sunt afişate imaginile scanate.
  Când selectaţi caseta unei imagini, imaginea apare în zona de imagini selectate.
  Prin selectarea unei imagini şi făcând clic pe numele de fişier, este evidenţiat numele fişierului, permiţându-vă să-l redenumiţi.
  Glisaţi şi fixaţi o imagine pentru a efectua următoarele acţiuni.
  - Mutarea dintr-o categorie în alta din fereastra de miniaturi
  - Mutarea într-un folder de categorie afişat în My Box (Scanned/Imported Images)
  - Copierea într-un folder afişat în Specify Folder

Important

- La redenumirea unui fişier (.jpg, .pdf etc.) nu puteţi să modificaţi extensia.
- Nu puteţi să mutaţi sau să copiaţi imagini în foldere de date afişate în vizualizare arborescentă din My Box (Scanned/Imported Images) sau Recently Saved Images.

Notă

- Pentru fişierele PDF care au setată opţiunea Document Open Password, apare pictograma unui lacăt.
- În următoarele cazuri, miniaturile pot să apară ca „?”.
  - Deschiderea de imagini neacceptate
  - Dimensiunea de fişier este prea mare şi nu există memorie suficientă pentru afişarea imaginii
  - Fişierul este corupt

Când imaginile sunt sortate după Categories

Imaginile scanate sunt afişate după categorii.

Notă

- Este posibil ca unele imagini să nu fie detectate corect şi, ca urmare, să fie clasificate în categorii necorespunzătoare. În acest caz, puteţi să glisaţi şi să fixaţi o imagine şi să o mutaţi dintr-o categorie în alta.

- **Nume categorie Imagini: N (Selectate: n)**

  - **Nume categorie**

    Sunt furnizate următoarele categorii.
    Fotografii: Portrait, Others
    Documente: Business Card, Postcard, Standard Size, PDF File, Others
    Categorii particularizate: Afişează categoriile dvs. particularizate.
    Neclasificate: Afişează imagini care nu sunt clasificate.

  - **Images: N**

    Este afişat numărul de imagini clasificate în fiecare categorie.

  - **(Selected: n)**

    Este afişat numărul de imagini cu caseta selectată.

    Notă

    - Această porţiune este afişată numai când există selectare pentru cel puţin o imagine.

- **Close All / Open All**

  Puteţi ascunde sau afişa toate imaginile din categoriile afişate.
  Acest buton este afişat numai când este afişată una din opţiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

  - **Close All**

    Ascunde toate imaginile.

  - **Open All**

    Afişează toate imaginile.

  Notă

  - Imediat după deschiderea ferestrei View & Use sau după sortarea imaginilor, apar toate imaginile şi este afişată opţiunea Close All.

- Când faceţi clic pe Close All, butonul se schimbă în Open All.

- **All Categories / Specific Categories**

  Puteţi afişa toate categoriile sau numai pe cele care conţin imagini.
  Acest buton este afişat numai când este afişată una din opţiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

  - **All Categories**

    Afişează toate categoriile şi imaginile.

  - **Specific Categories**

    Afişează categoriile care conţin imagini, împreună cu imaginile conţinute. În fereastra Thumbnail vor fi afişate mai multe imagini, permiţându-vă să găsiţi sau să mutaţi cu uşurinţă imagini.

Notă

- Imediat după deschiderea ferestrei View & Use apar categoriile care conţin imagini, împreună cu imaginile conţinute şi se afişează All Categories.
- Faceţi clic pe All Categories, pentru a trece la Specific Categories.

- **Edit Custom Categories**

  Când este afişată una din opţiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder, se deschide caseta de dialog Edit Custom Categories.
  În caseta de dialog Edit Custom Categories, puteţi să adăugaţi/ştergeţi categorii afişate în Custom Categories.
  Pentru detalii, consultaţi „ Clasificarea imaginilor pe categorii ”.

- **Classify Images**

  Imaginile importate de pe hard diskuri sau de pe cartele de memorie apar în Unclassified.
  Pentru a clasifica automat imaginile, faceţi clic pe Classify Images.
  Acest buton este afişat numai când este afişată una din opţiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

Notă

- Clasificarea poate dura mult timp dacă există multe imagini de clasificat.

Zona de imagini selectate

- **(Revocare globală)**

  Revocă selecţia tuturor imaginilor din zona de imagini selectate.

- **(Revocare selecţie)**

  Revocă selecţia imaginii destinaţie (conturată în portocaliu) din zona de imagini selectate.

- **Zona de imagini selectate**

  Sunt afişate imaginile selectate în fereastra de miniaturi.

Subiect înrudit

▶ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

În partea superioară a paginii

S715

MP Navigator EX

Fereastra Create/Edit PDF file

Faceţi clic pe PDF din fereastra View & Use, apoi faceţi în listă clic pe Create/Edit PDF file pentru a deschide fereastra Create/Edit PDF file.

În fereastra Create/Edit PDF file, puteţi să adăugaţi/ştergeţi pagini şi să rearanjaţi ordinea paginilor pentru fişiere PDF create cu MP Navigator EX.

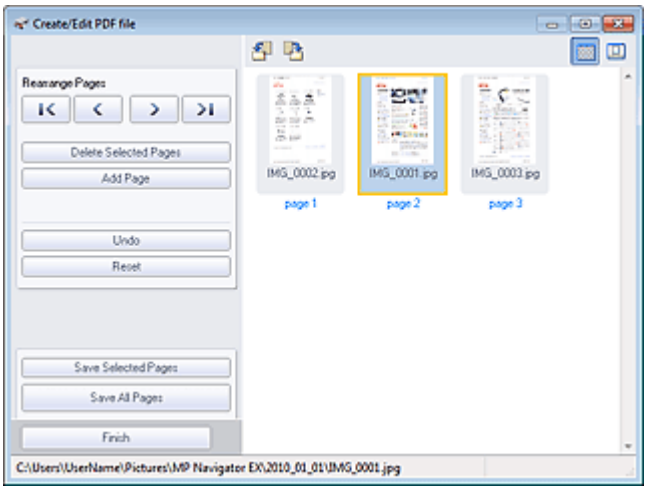

Important

- Nu puteţi salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcţiile verticală şi orizontală.
- Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele.
  ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF
- Puteţi crea sau edita simultan până la 99 de pagini utilizând MP Navigator EX.

- **Rearrange Pages**

  Puteţi să mutaţi imaginea selectată (conturată în portocaliu).

  - Deplasează la început imaginea selectată.

  - Deplasează imaginea selectată cu o pagină mai sus.

  - Deplasează imaginea selectată cu o pagină mai jos.

  - Deplasează la sfârşit imaginea selectată.

Notă

- De asemenea, puteţi să glisaţi imaginea pentru a rearanja ordinea.

- **Delete Selected Pages**

Ştergeţi imaginea selectată.

- **Add Page**

  Vă permite să selectaţi şi să adăugaţi un fişier PDF existent.

  Notă

  - Pentru a adăuga un fişier PDF protejat prin parolă, va fi necesară o parolă.

- **Undo**

  Revocă ultima modificare efectuată.

- **Reset**

  Revocă toate modificările efectuate.

- **Save Selected Pages**

  Deschide caseta de dialog Save as PDF file. Specificaţi setările de salvare. Se salvează numai imaginea selectată.

  Notă

  - Când sunt selectate mai multe pagini, este creat un fişier PDF cu mai multe pagini.
  - Consultaţi „ Caseta de dialog Save as PDF file ” pentru detalii despre caseta de dialog Save as PDF file.

- **Save All Pages**

  Deschide caseta de dialog Save as PDF file. Specificaţi setările de salvare şi salvaţi toate paginile din listă ca un fişier PDF sau salvaţi toate paginile ca fişiere PDF separate.

  Notă

  - Consultaţi „ Caseta de dialog Save as PDF file ” pentru detalii despre caseta de dialog Save as PDF file.

- **Finish**

  Închide fereastra Create/Edit PDF file.

- **Bara de instrumente**

  - **(Rotire la stânga)**

    Roteşte pagina cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.

  - **(Rotire la dreapta)**

    Roteşte pagina cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.

  - **(Mod examinare)**

    Comută în Mod examinare.
    Pagina selectată apare în zona de examinare.

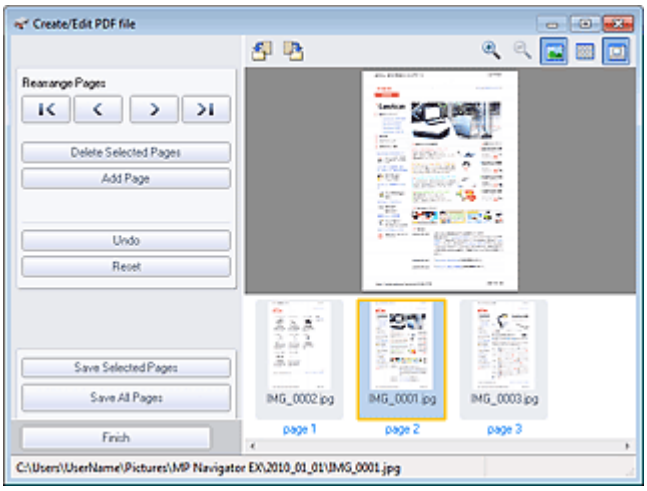

- **(Mărire)**

  Măreşte imaginea afişată în Preview.

- **(Micşorare)**

  Micşorează imaginea afişată în Preview.

- **(Pe tot ecranul)**

  Afişează întreaga imagine.

- **(Mod miniatură)**

  Comută în Mod miniatură. Paginile sunt afişate în vizualizarea de miniaturi.

În partea superioară a paginii

S718

MP Navigator EX

Caseta de dialog Print Document

Faceţi clic pe Print din fereastra View & Use, apoi faceţi clic pe Print Document din listă pentru a deschide caseta de dialog Print Document.

În caseta de dialog Print Document, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru imprimarea mai multor imagini scanate deodată.

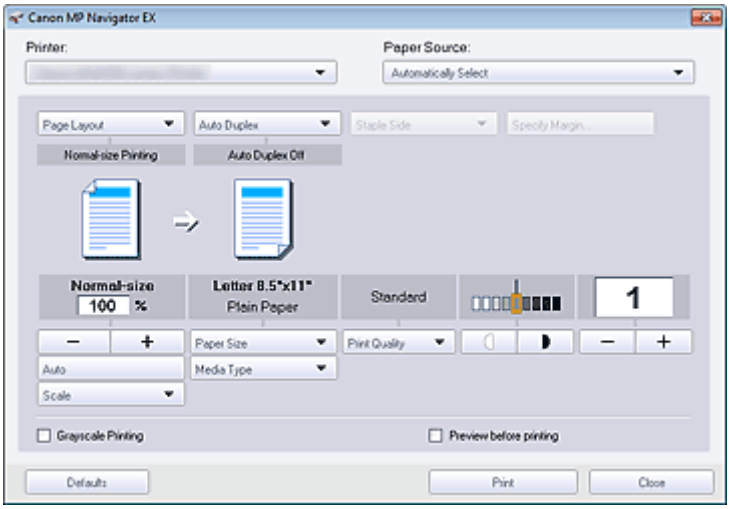

- **Printer**

  Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o folosiţi.
- **Paper Source**

  Selectaţi sursa de hârtie.
- **Page Layout**

  Selectaţi un tip de imprimare.
  - **Normal-size Printing**

    Imprimaţi o imagine per foaie.
  - **Scaled Printing**

    Imprimaţi imagini la scara selectată (mărită sau redusă).
  - **Fit-to-Page Printing**

    Imprimaţi o imagine la dimensiunea hârtiei (mărită sau redusă).
  - **Borderless Printing**

    Imprimaţi imaginea pe o întreagă foaie de hârtie fără chenar.
  - **Page Layout Printing (2 on 1)**

    Organizaţi şi imprimaţi două imagini pe o foaie de hârtie.
  - **Page Layout Printing (4 on 1)**

    Organizaţi şi imprimaţi patru imagini pe o foaie de hârtie.
- **Auto Duplex**

  Imprimaţi automat pe ambele feţe ale unei foi de hârtie.

Notă

- Opţiunea Auto Duplex este afişată când Page Layout este Normal-size Printing sau Scaled Printing şi este disponibilă când Media Type este Plain Paper.

- **Staple Side**

  Selectaţi o latură de capsare din listă.

Notă

- Opţiunea Staple Side este disponibilă când este setată opţiunea Auto Duplex On.

- **Specify Margin...**

  Specificaţi lăţimea marginii (de la 0 mm la 30 mm (de la 0 inchi la 1,18 inchi)).

Notă

- Opţiunea Specify Margin... este disponibilă când este setată opţiunea Auto Duplex On.
- Este posibil ca o pagină să nu încapă într-o pagină din cauza setării Specify Margin.... În acest caz, documentul va fi micşorat pentru imprimare.

- **Mărire/Micşorare**

  Măriţi sau micşoraţi imaginile care urmează să fie imprimate.

  - **(Mărire/Micşorare)**

    Imprimaţi o imagine micşorată sau mărită specificând o scară în incremente de 1%.

  - **Auto**

    Scara este reglată automat conform lăţimii detectate a hârtiei şi dimensiunii de hârtie selectate. Este posibil ca, în funcţie de dimensiunea sa, imaginea să fie imprimată rotită cu 90 de grade.

  - **Scale**

    Selectaţi o scară din listă.

Important

- La dimensiune normală (100%), este posibil ca unele imagini să fie imprimate mai mici sau cu unele porţiuni trunchiate. Într-un astfel de caz, selectaţi Auto pentru a redimensiona imprimarea proporţional cu dimensiunea hârtiei.

- **Paper Size**

  Selectaţi dimensiunea hârtiei pentru imprimare. Potriviţi dimensiunea cu dimensiunea hârtiei din aparat.

Notă

- Dimensiunile de hârtie selectabile depind de imprimanta selectată.

- **Media Type**

  Selectaţi tipul de hârtie pentru imprimare. Calitatea imprimării poate fi fixă în funcţie de tipul de hârtie.

Notă

- Tipurile de hârtie selectabile depind de imprimanta selectată.

- **Print Quality**

  Selectaţi calitatea de imprimare.

- **Densitate**

  Faceţi clic pe (Reglare de densitate) pentru a selecta densitatea imprimării.

- **Copii**

  Faceţi clic pe (Setări pentru copiere) pentru a selecta numărul de copii care urmează să fie imprimate.

- **Grayscale Printing**

  Selectaţi această caseta pentru a imprima documentul în alb-negru.

- **Preview before printing**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa rezultatele imprimării înainte de imprimare.

- **Defaults**

  Restabileşte setările implicite.

- **Print**

  Porniţi imprimarea cu setările specificate.

Notă

- Pentru a revoca în timpul stocării temporare, faceţi clic pe Cancel. Pentru a revoca în timpul imprimării, faceţi clic pe Cancel Printing din fereastra de confirmare pentru starea imprimantei. În scopul de a deschide fereastra de confirmare pentru starea imprimantei, faceţi clic pe pictograma imprimantei de pe bara de activităţi.

- **Close**

  Închideţi caseta de dialog Print Document.

În partea superioară a paginii

S729

MP Navigator EX

Caseta de dialog Print Photo

Faceţi clic pe Print din fereastra View & Use, apoi faceţi clic pe Print Photo din listă pentru a deschide caseta de dialog Print Photo.

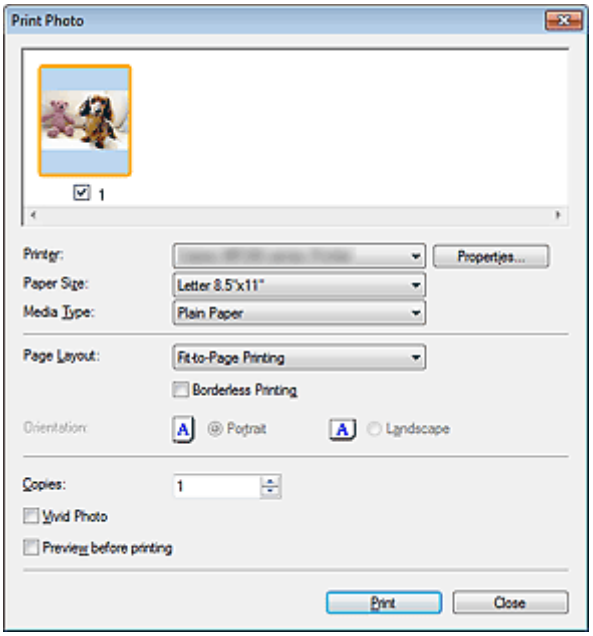

Important

- Caseta de dialog Print Photo nu se va deschide dacă aplicaţia Easy-PhotoPrint EX este instalată. În schimb, porneşte Easy-PhotoPrint EX.
- Fişierele PDF nu pot fi imprimate.

Notă

- Faceţi dublu clic pe o imagine pentru a o afişa într-o altă fereastră.

- **Printer**

  Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o folosiţi.
- **Properties...**

  Afişează ecranul de setări avansate pentru imprimanta selectată.
- **Paper Size**

  Selectaţi dimensiunea hârtiei pentru imprimare. Potriviţi dimensiunea cu dimensiunea hârtiei din aparat.
- **Media Type**

  Selectaţi tipul de hârtie pentru imprimare. Calitatea imprimării poate fi fixă în funcţie de tipul de hârtie.
- **Page Layout**

  Selectaţi un tip de imprimare.

  - **Normal-size Printing**

    Imprimaţi o imagine per foaie.
  - **Fit-to-Page Printing**

    Imprimaţi o imagine la dimensiunea hârtiei (mărită sau redusă).

- **Borderless Printing**

  Selectaţi această casetă pentru a imprima imaginea pe o întreagă foaie de hârtie fără chenar.

  Important

  - Setarea Page Layout va fi dezactivată când selectaţi Borderless Printing.
  - Această setare este disponibilă numai cu imprimante care acceptă imprimarea fără chenar.

- **Orientation**

  Specificaţi orientarea de imprimare.

  Important

  - Această setare este disponibilă numai când Page Layout este Normal-size Printing. Pentru altele, imaginea este rotită automat în conformitate cu raportul de aspect al hârtiei.

- **Copies**

  Specificaţi numărul de copii pentru imprimare.

- **Vivid Photo**

  Selectaţi această casetă pentru a imprima imaginea în culori vii.

- **Preview before printing**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa rezultatele imprimării înainte de imprimare.

- **Print**

  Porneşte imprimarea.

  Notă

  - Sunt imprimate numai imaginile din fereastra de miniaturi cu caseta selectată.

- **Close**

  Închide caseta de dialog fără a imprima fotografiile.

În partea superioară a paginii

S719

MP Navigator EX

Caseta de dialog Send via E-mail

Faceţi clic pe Send din fereastra View & Use, apoi faceţi clic pe Attach to E-mail din listă pentru a deschide caseta de dialog Send via E-mail.

În caseta de dialog Send via E-mail, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru ataşarea de imagini la e-mail.

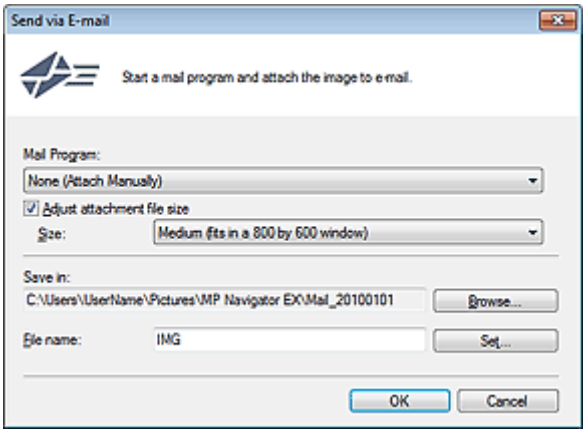

Important

- Aplicaţia MP Navigator EX este compatibilă cu următoarele programe software pentru e-mail:
  - Microsoft Outlook
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP)

  (Dacă un program software pentru e-mail nu funcţionează corespunzător, asiguraţi-vă că s-a activat MAPI de la program. Pentru a activa MAPI, consultaţi manualul programului software pentru e-mail.)

Notă

- Numai fişierele PDF şi JPEG pot fi ataşate la e-mail.

- **Mail Program**

  Este afişat programul software pentru e-mail configurat în fila General din caseta de dialog Preferences. Selectaţi programul software pentru e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi.

- **Adjust attachment file size**

  Când tipul de fişier este JPEG, selectarea acestei casete vă permite să redimensionaţi imaginile. Selectaţi o dimensiune de la Size.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul. Dacă imaginile au fost redimensionate, vor fi salvate imaginile redimensionate.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de ataşat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Set...**

Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG.
Selectaţi High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

În partea superioară a paginii

S712

MP Navigator EX

Fereastra Correct/Enhance Images

Faceţi clic pe (Corecţie/îmbunătăţire imagine) din fereastra View & Use sau faceţi clic pe Fix photo images din zona butoanelor de manevrare a imaginilor pentru a deschide fereastra Correct/Enhance Images.

În fereastra Correct/Enhance Images, puteţi să efectuaţi setări avansate inclusiv corecţia/îmbunătăţirea imaginii şi reglarea luminozităţii/contrastului.

De asemenea, puteţi să afişaţi una lângă alta imaginea sursă şi imaginea corectată pentru a le compara.

(1) Zona de activităţi

(2) Bara de instrumente

Important

- Corecţia/îmbunătăţirea imaginilor nu se poate aplica pentru fişiere PDF sau fişiere binare alb-negru.

Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe (Corecţie/îmbunătăţire imagine) din caseta de dialog Zoom in.
- Corecţia imaginilor mari poate să dureze.
- Consultaţi „ Fereastra View & Use ” pentru detalii despre fereastra View & Use.

Zona de activităţi

Activităţile şi setările disponibile din filele Auto şi Manual sunt diferite.

Faceţi clic pe fila Auto sau Manual pentru a deschide fila corespunzătoare.

Fila Auto

Utilizaţi această funcţie din fila Auto pentru a aplica la întreaga imagine corecţiile şi îmbunătăţirile.

Pentru detalii, consultaţi „ Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor ”.

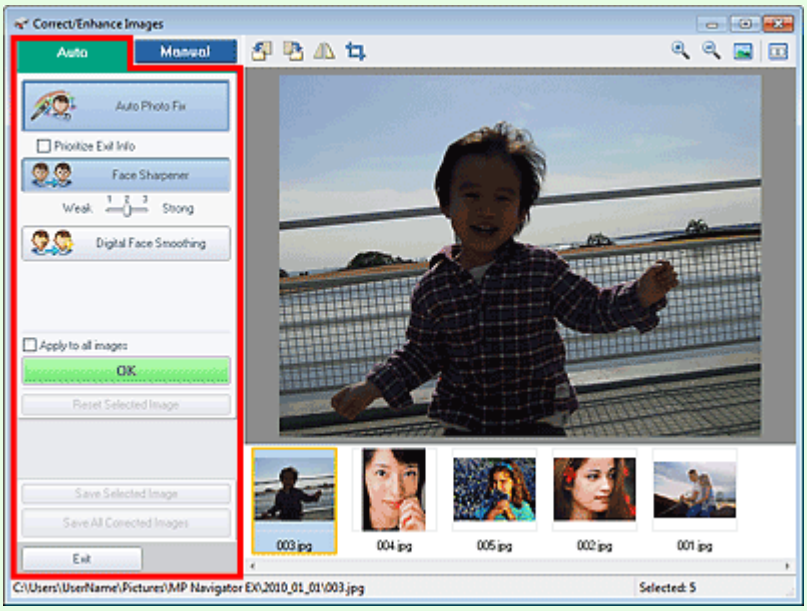

- **Auto Photo Fix**

  Aplică corecţii automate adecvate pentru fotografii.

  - **Prioritize Exif Info**

    Selectaţi această casetă pentru a aplica în principal corecţiile pe baza setărilor efectuate în momentul fotografierii.
    Deselectaţi această casetă pentru aplicarea de corecţii bazate pe rezultatele analizei de imagine. Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

    Notă

    - „Exif” este un format standard pentru înglobarea diferitelor date de fotografiere în imagini de cameră digitală (JPEG).

- **Face Sharpener**

  Accentuează feţele care nu au fost surprinse în focar.
  Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

- **Digital Face Smoothing**

  Înfrumuseţează aspectul pielii eliminând petele şi cutele.
  Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.

- **Apply to all images**

  Corectează/îmbunătăţeşte automat toate imaginile afişate în lista de miniaturi.

- **OK**

  Aplică efectul selectat la imaginea selectată sau la toate imaginile.

- **Reset Selected Image**

  Revocă toate corecţiile şi îmbunătăţirile aplicate la imaginea selectată.

- **Save Selected Image**

  Salvează imaginea corectată/îmbunătăţită (selectată).

- **Save All Corrected Images**

  Salvează toate imaginile corectate/îmbunătăţite afişate în lista de miniaturi.

- **Exit**

  Închide fereastra Correct/Enhance Images.

Fila Manual

Există două meniuri în file Manual: Adjust şi Correct/Enhance.

Utilizaţi Adjust pentru a regla luminozitatea şi contrastul sau pentru a accentua întreaga imagine.

Utilizaţi Correct/Enhance pentru a corecta/îmbunătăţi anumite zone.

Pentru detalii, consultaţi „ Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor ”.

Reglare

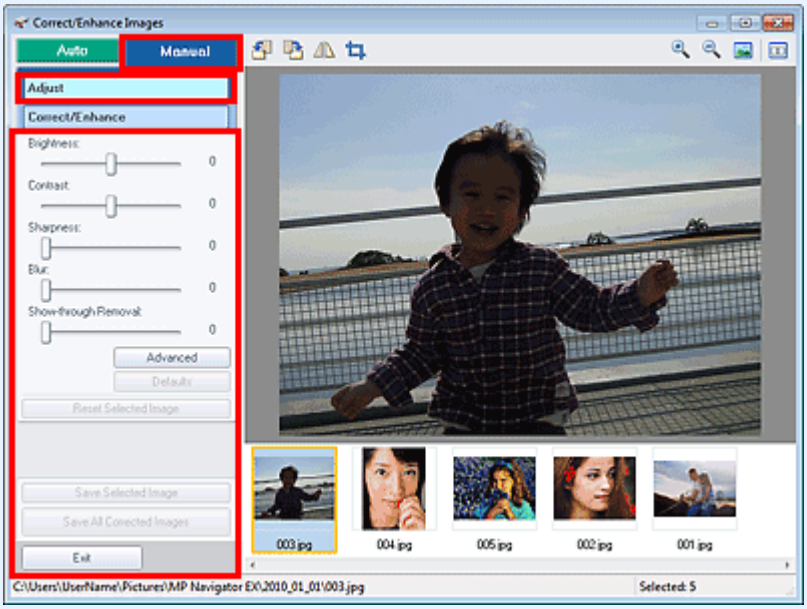

- **Brightness**

  Reglează luminozitatea imaginii în general.
  Deplasaţi cursorul spre stânga pentru o imagine mai întunecată şi spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.

- **Contrast**

  Reglează contrastul imaginii. Reglaţi contrastul când imaginea este de calitate slabă datorită contrastului insuficient.
  Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a micşora şi spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

- **Sharpness**

  Accentuează conturul subiecţilor pentru a face imaginea mai clară. Reglaţi claritatea imaginii când fotografia nu a fost bine focalizată sau când textul este neclar.
  Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a face imaginea mai clară.

- **Blur**

  Estompează conturul subiecţilor pentru a atenua claritatea imaginii.
  Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a atenua claritatea imaginii.

- **Show-through Removal**

  Elimină vizibilitatea prin pagină a textului de pe verso sau elimină culoarea de bază. Reglaţi nivelul de vizibilitate prin pagină pentru a împiedica apariţia în imagine a textului de pe cealaltă faţă a unui document subţire sau a culorii de bază a documentului.
  Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a mări efectul de eliminare a vizibilităţii prin pagină.

- **Advanced**

  Deschide caseta de dialog Advanced Adjustment în care puteţi să faceţi reglări fine pentru luminozitatea şi tonul de culoare ale imaginii.
  Pentru Brightness/Contrast şi Tone, selectaţi o culoare din Channel pentru a regla Red, Green sau Blue sau selectaţi Master pentru a regla cele trei culori împreună.

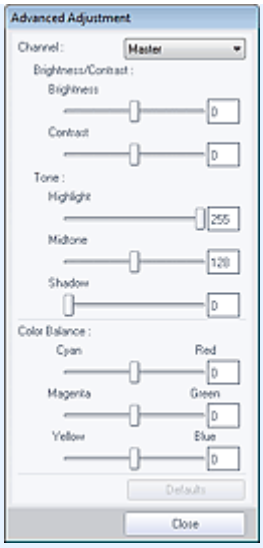

- **Brightness/Contrast**

  Reglaţi luminozitatea şi contrastul imaginii.
  Deplasaţi cursorul Brightness spre stânga pentru o imagine mai întunecată şi spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.
  Deplasaţi cursorul Contrast spre stânga pentru a micşora şi spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

- **Tone**

  Reglaţi echilibrul de luminozitate specificând Highlight (nivelul cel mai luminos), Shadow (nivelul cel mai întunecat) şi Midtone (culoarea egal depărtată de Highlight şi Shadow).
  Deplasaţi cursorul Highlight spre stânga pentru a lumina imaginea.
  Deplasaţi cursorul Midtone spre stânga pentru a lumina imaginea şi spre dreapta pentru a o întuneca.
  Deplasaţi cursorul Shadow spre dreapta pentru a întuneca imaginea.

- **Color Balance**

  Reglaţi caracterul viu al culorilor şi tonul de culoare al imaginii.
  Deplasaţi cursorul Color Balance spre stânga sau spre dreapta pentru a accentua culoarea corespunzătoare.

  Notă

  - Acestea sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbrire de gri în cazul mixării). Puteţi reproduce culori naturale ale scenei micşorând intensitatea culorii dominante şi mărind intensitatea culorii complementare. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.
  - De obicei, este dificil să corectaţi complet imaginea reglând numai o pereche de culori. Se recomandă să găsiţi o porţiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă şi să reglaţi toate cele trei perechi de culori astfel încât porţiunea să devină albă.

- **Defaults**

  Resetează toate reglările.

- **Close**

  Închide caseta de dialog Advanced Adjustment.

Notă

- Valorile Brightness şi Contrast setate în Adjust nu se modifică nici dacă luminozitatea şi tonul de culoare sunt reglate din caseta de dialog Advanced Adjustment.

- **Defaults**

  Resetează toate setările (luminozitate, contrast, claritate, estompare şi eliminarea vizibilităţii imaginii de pe verso).

- **Reset Selected Image**

  Revocă toate corecţiile, îmbunătăţirile şi reglările aplicate la imaginea selectată.

- **Save Selected Image**

  Salvează imaginea corectată/reglată (selectată).
- **Save All Corrected Images**

  Salvează toate imaginile corectate/reglate afişate în lista de miniaturi.
- **Exit**

  Închide fereastra Correct/Enhance Images.

Corecţie/îmbunătăţire

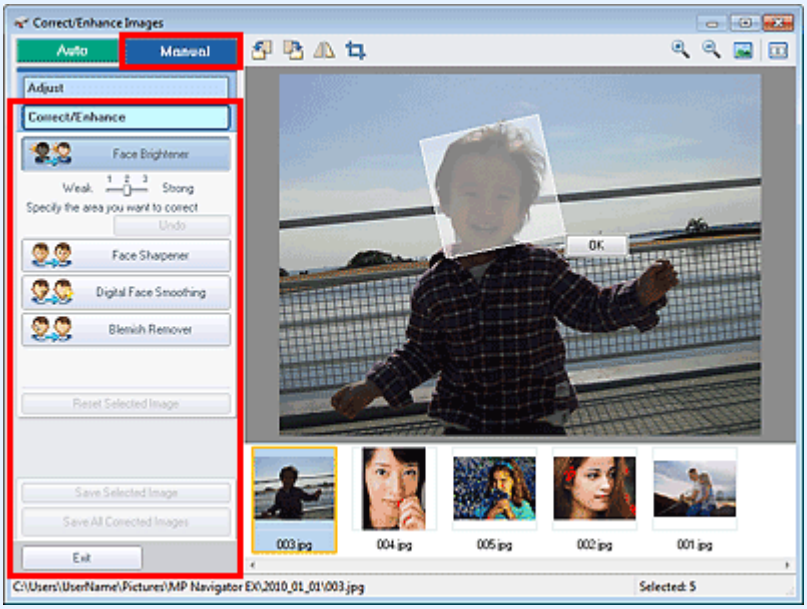

- **Face Brightener**

  Corectează întreaga imagine pentru a lumina zona facială în şi în jurul zonei selectate.
  Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.
- **Face Sharpener**

  Corectează întreaga imagine pentru a accentua zona facială în şi în jurul zonei selectate.
  Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.
- **Digital Face Smoothing**

  Îmbunătăţeşte atrăgător aspectul pielii prin îndepărtarea petelor şi a ridurilor în zona selectată.
  Puteţi regla nivelul de efect utilizând cursorul.
- **Blemish Remover**

  Elimină aluniţele din zona selectată.
- **OK**

  Aplică efectul selectat la zona specificată.
- **Undo**

  Revocă cea mai recentă corecţie/îmbunătăţire.
- **Reset Selected Image**

  Revocă toate corecţiile şi îmbunătăţirile aplicate la imaginea selectată.
- **Save Selected Image**

  Salvează imaginea corectată/îmbunătăţită (selectată).
- **Save All Corrected Images**

  Salvează toate imaginile corectate/îmbunătăţite afişate în lista de miniaturi.
- **Exit**

  Închide fereastra Correct/Enhance Images.

Bara de instrumente

- **Bara de instrumente**
  - **(Rotire la stânga)**

    Roteşte imaginea cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
  - **(Rotire la dreapta)**

    Roteşte imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
  - **(Inversare)**

    Inversează imaginea pe orizontală.
  - **(Tăiere)**

    Tăierea este acţiunea prin care selectaţi zona pe care doriţi să o păstraţi dintr-o fotografie şi îndepărtaţi restul. În fereastra afişată, glisaţi cadrul alb pentru specificarea cadrului de trunchiere. Deplasaţi cursorul în interiorul cadrului alb şi glisaţi pentru a muta cadrul de trunchiere.

    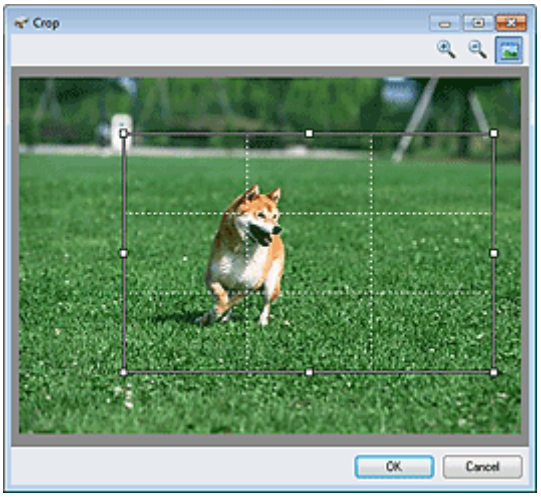

    Notă

    - Aşezaţi subiectele principale de-a lungul liniilor albe întrerupte sau la intersecţii pentru a crea o imagine echilibrată.
  - **(Mărire)**

    Măreşte imaginea afişată.
  - **(Micşorare)**

    Micşorează imaginea afişată.
  - **(Pe tot ecranul)**

    Afişează întreaga imagine în zona de examinare.
  - **(Comparare)**

    Deschide o fereastră în care puteţi compara imaginile, una lângă alta, înainte şi după corecţie/ îmbunătăţire.
    Imaginea sursă apare în stânga, iar imaginea corectată apare în dreapta.

În partea superioară a paginii

S701

MP Navigator EX

Ecranul Mod One-click

Faceţi clic pe (Mod comutare) din partea din stânga-jos a ecranului Mod navigare pentru a afişa ecranul Mod One-click.

Puteţi finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur şi simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

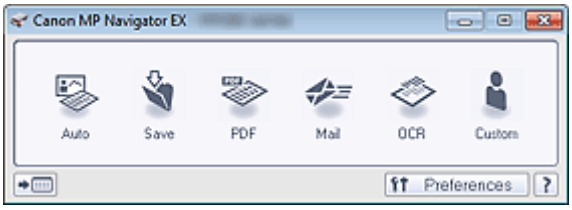

- **Auto**

  Scanaţi documente prin detectarea automată a tipului de document. Formatul de fişier este setat automat. Fişierele sunt salvate pe un computer.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Auto Scan şi puteţi să specificaţi setările de salvare.
  ➡ Caseta de dialog Auto Scan

- **Save**

  Scanaţi documente sau fotografii şi le salvaţi pe un computer. Tipul de document poate fi detectat automat.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Save şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare.
  ➡ Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)

- **PDF**

  Scanaţi documente şi le salvaţi ca fişiere PDF.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog PDF şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi cele pentru aplicaţie.
  ➡ Caseta de dialog PDF

- **Mail**

  Scanaţi documente sau fotografii şi le ataşaţi la e-mail.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Mail şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi setările programului software de e-mail.
  ➡ Caseta de dialog Mail

- **OCR**

  Scanaţi documente de tip text, apoi extrageţi text din imagine şi îl afişaţi în Notepad (inclus cu Windows).
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog OCR şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare.
  ➡ Caseta de dialog OCR

- **Custom**

  Scanaţi documente/fotografii şi le deschideţi într-o aplicaţie specificată. Tipul de document poate fi detectat automat.
  Când faceţi clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Custom şi puteţi să specificaţi setările de scanare/salvare şi cele pentru aplicaţie.
  ➡ Caseta de dialog Custom

- **(Mod comutare)**

Comută în Mod navigare. Apare ecranul Mod navigare.
➡ Fila Custom Scan with One-click

- **Preferences**

  Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteţi să efectuaţi setări avansate pentru funcţiile din MP Navigator EX.
  ➡ Caseta de dialog Preferences

- **(Ghid)**

  Deschide ghidul.

Important

- Când scanaţi cu opţiunea Document Type setată pe Auto Mode în caseta de dialog Save sau Custom, se aplică următoarele restricţii.
  Când doriţi să faceţi conversia textului din imaginea scanată în date de tip text, specificaţi Document Type (nu selectaţi Auto Mode).

Subiect înrudit

▶ Scanarea simplă cu One-click

În partea superioară a paginii

S742

MP Navigator EX

Caseta de dialog Auto Scan

Faceţi clic pe Auto Scan din fila Custom Scan with One-click sau faceţi clic pe Auto din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog Auto Scan.

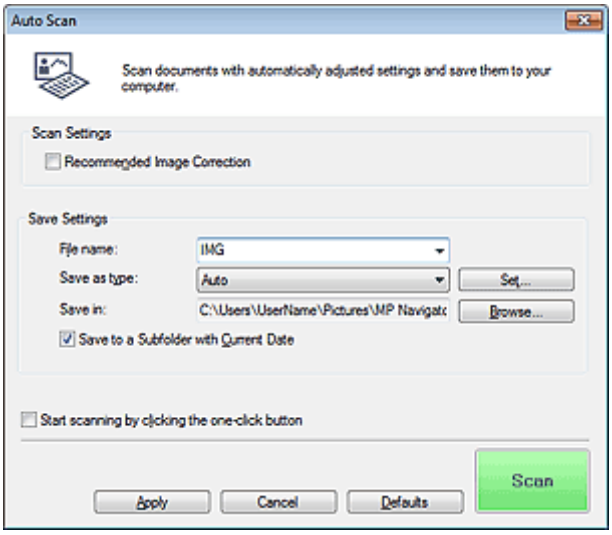

- **Documente acceptate**

  Fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită, reviste, ziare, documente de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri.

Important

- Următoarele tipuri de documente nu pot fi scanate corect. Într-un astfel de caz, faceţi clic pe o altă pictogramă în ecranul Modul One-click sau de pe fila Custom Scan with One-click şi specificaţi tipul de document sau dimensiunea documentului.
  - Fotografii de dimensiune A4
  - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broşură cu cotorul îndepărtat
  - Documente imprimate pe hârtie albă subţire
  - Documente lungi şi înguste precum fotografiile panoramice
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
- Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

Notă

- Pentru a reduce perturbaţiile, faceţi clic pe o altă pictogramă din ecranul Modul One-click sau de pe fila Custom Scan with One-click şi setaţi Document Type pe Magazine.

Scan Settings

- **Recommended Image Correction**

  Selectaţi această casetă pentru a aplica automat corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului.

Important

- Când această casetă este selectată, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.

- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.

Save Settings

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi Auto, JPEG/Exif, TIFF, BMP sau PDF.

Important

- Când Save as type este Auto, este posibil ca formatul de fişier să difere în funcţie de modul în care aşezaţi documentul.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.
- Nu puteţi seta parole pentru fişiere PDF.

Notă

- Când este selectată opţiunea Auto, fişierele sunt salvate în următoarele formate, în conformitate cu tipul de document.
  Fotografii, cărţi poştale, BD-uri/DVD-uri/CD-uri şi cărţi de vizită: JPEG
  Reviste, ziare sau documente de tip text: PDF
  Puteţi să modificaţi formatul de fişier din Set....

- **Set...**

Când Save as type este Auto

Puteţi să specificaţi formatul de fişier în care să salvaţi imaginile. Selectaţi un format de fişier pentru elemente detectate ca documents şi pentru elemente detectate ca fotografii.

Important

- Pentru fişierele JPEG nu puteţi să selectaţi un tip de comprimare când este selectată caseta Compress scanned images when transferring de pe „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este PDF

Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă

şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

Important

- Opţiunea Start scanning by clicking the one-click button nu este afişată când caseta de dialog este deschisă direct din Solution Menu EX.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează şi salvează documente cu setările specificate.
  Când Save as type este Auto, apare o confirmare. Faceţi clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).

În partea superioară a paginii

S721

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)

Faceţi clic pe Save to PC din fila Custom Scan with One-click sau faceţi clic pe Save din ecranul Mod One -click pentru a deschide caseta de dialog Save.

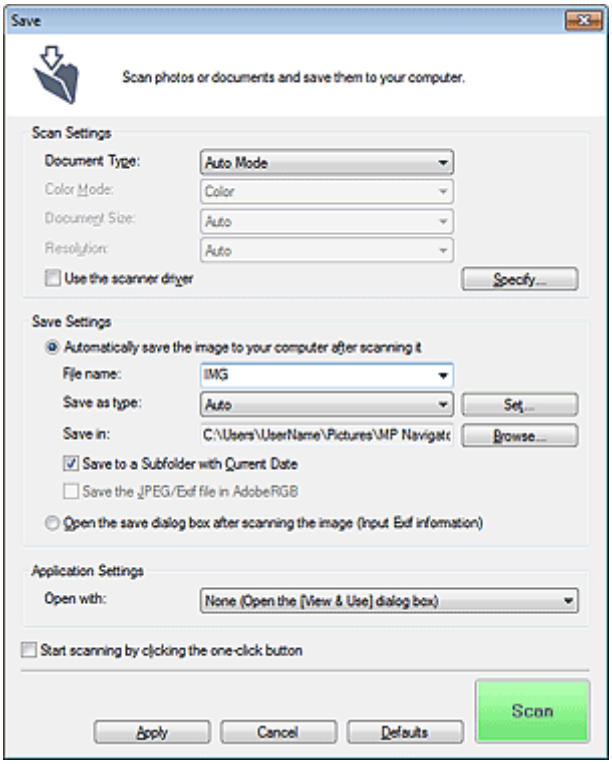

Scan Settings

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat. Când este selectată opţiunea Auto Mode, tipul de document este detectat automat. De asemenea, în acest caz sunt setate automat şi Color Mode, Document Size şi Resolution.

Important

- Tipurile de document acceptate de Auto Mode sunt fotografiile, cărţile poştale, cărţile de vizită, revistele, ziarele, documentele de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri.
- Următoarele documente nu pot fi scanate corect cu opţiunea Auto Mode. În acest caz, specificaţi tipul sau dimensiunea documentului.
  - Fotografii de dimensiune A4
  - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broşură cu cotorul îndepărtat
  - Documente imprimate pe hârtie albă subţire
  - Documente lungi şi înguste precum fotografiile panoramice
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
- Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

Notă

- Pentru a reduce perturbaţiile, setaţi Document Type la Magazine.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

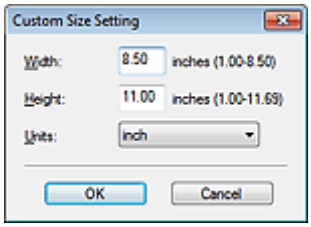

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  ➡ Rezoluţie

- **Use the scanner driver**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa ecranul ScanGear (driver de scaner) şi pentru a efectua setări avansate de scanare.
  Color Mode, Document Size, Resolution şi alte setări din caseta de dialog Save vor fi dezactivate.
  Specificaţi aceste setări în ecranul ScanGear.

- **Specify...**

  Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
  ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Save Settings

- **Automatically save the image to your computer after scanning it**

  Selectaţi această opţiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanaţi.
  Vor fi afişate setările File name, Save as type şi Save in.

Important

- Dacă selectaţi această funcţie, nu veţi putea să setaţi parole pentru fişiere PDF.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi Auto, JPEG/Exif, TIFF sau BMP. Opţiunea Auto este afişată când Document Type este Auto Mode. Când salvaţi fişierele ca fişiere PDF, selectaţi PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page).

Important

- Când Document Type este Auto Mode şi Save as type este Auto, formatul de fişier poate diferi în funcţie de modul în care aşezaţi documentul.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

- Nu pot fi adăugate imagini la fişierele PDF protejate prin parolă.
- Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

Notă

- Când este selectată opţiunea Auto, fişierele sunt salvate în următoarele formate, în conformitate cu tipul de document.
  Fotografii, cărţi poştale, BD-uri/DVD-uri/CD-uri şi cărţi de vizită: JPEG
  Reviste, ziare sau documente de tip text: PDF
  Puteţi să modificaţi formatul de fişier din Set....
  Este posibil ca, în funcţie de aplicaţie, imaginile salvate ca fişiere PDF să nu se deschidă. În acest caz, selectaţi o opţiune diferită de Auto în Save as type.
- Dacă selectaţi JPEG/Exif când Document Type nu este Auto Mode, caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB va fi selectabilă.

- **Set...**

Când Save as type este Auto

Puteţi să specificaţi formatul de fişier în care să salvaţi imaginile. Selectaţi un format de fişier pentru elemente detectate ca documents şi pentru elemente detectate ca fotografii.

Important

- Pentru fişierele JPEG nu puteţi să selectaţi un tip de comprimare când este selectată caseta Compress scanned images when transferring de pe „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page)

Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

- **Save in**

Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB**

Selectaţi această casetă pentru a salva imaginile în culori care corespund cu Adobe RGB.

Important

- Această funcţie este disponibilă doar când Save as type este JPEG/Exif şi Document Type nu este Auto Mode.
- Această funcţie nu este disponibilă dacă profilul Adobe RGB nu este instalat.

Notă

- Nu puteţi selecta această setare dacă este selectată caseta Use the scanner driver.
- Când salvaţi o imagine şi caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB este selectată, este adăugat un caracter de subliniere la începutul numelui de fişier. (Exemplu: _Image0001.jpg)

- **Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)**

  Selectaţi această opţiune pentru a deschide caseta de dialog Save după scanarea imaginilor şi a specifica setările de salvare precum folderul de destinaţie, numele de fişier şi informaţiile Exif.
  Caseta de dialog Save

Notă

- În vederea setării de parole pentru fişierele PDF, selectaţi Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information). După scanare, puteţi seta parolele în caseta de dialog Save.
  Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Application Settings

- **Open with**

  Puteţi selecta deschiderea ferestrei View & Use sau a Exploratorului (Explorer) după salvarea imaginilor.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează şi salvează documente cu setările specificate.
  Când Save as type este Auto, apare o confirmare. Faceţi clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).

În partea superioară a paginii

S734

MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide atunci când faceţi clic pe Specify... într-o casetă de dialog a ecranului Mod One-click.

În caseta de dialog Scan Settings, puteţi să efectuaţi setări avansate de scanare.

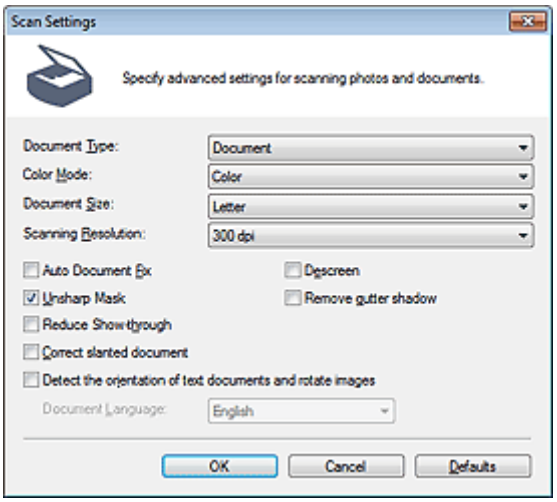

Notă

- Elementele afişate diferă în funcţie de tipul documentului şi de modul în care a fost deschis ecranul.

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat. Când este selectată opţiunea Auto Mode, tipul de document este detectat automat.
  În acest caz sunt setate automat şi opţiunile Color Mode, Document Size etc.

  ## Important

  - Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
    Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

  - **Color**

    Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biţi) de R(ed), G(reen) şi B(lue).

  - **Grayscale**

    Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biţi) de alb-negru.

  - **Black and White**

    Acest mod redă imaginea în alb-negru. Contrastul din imagine este divizat la anumite niveluri (nivel de prag) în negru şi alb şi este redat în două culori.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

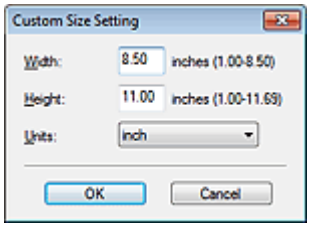

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Scanning Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  ➡ Rezoluţie

- **Recommended Image Correction / Auto Photo Fix / Auto Document Fix**

  Elementul afişat variază după Document Type.

  - **Recommended Image Correction**

    Aceasta este afişată când Document Type este Auto Mode. Selectaţi această casetă pentru aplicarea corectării automate a fotografiei sau a corectării automate a documentului în funcţie de tipul documentului.

  - **Auto Photo Fix**

    Aceasta este afişată când Document Type este Photo. Selectaţi această casetă pentru a analiza automat scena capturată (vedere, scenă de seară etc.) şi a aplica corecţiile adecvate.

  - **Auto Document Fix**

    Aceasta este afişată când Document Type este Magazine sau Document. Selectaţi această casetă pentru a accentua textul dintr-un document revistă, pentru o mai bună lizibilitate.

Important

- Când această casetă este selectată, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Aceste funcţii nu sunt disponibile atunci când caseta de dialog Scan Settings este deschisă din caseta de dialog OCR.
- Auto Photo Fix nu este disponibilă când Color Mode este Grayscale sau Black and White.
- Auto Document Fix nu este disponibilă când Color Mode este Black and White.
- Auto Photo Fix şi Auto Document Fix nu sunt disponibile când caseta Compress scanned images when transferring este selectată în „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.
- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.

- **Descreen**

  Selectaţi această casetă pentru a reduce modelele de perturbaţii.
  Fotografiile şi imaginile imprimate sunt afişate ca o colecţie de puncte fine. „Perturbaţiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanţare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcţia pentru reducerea acestui efect de perturbaţii.

Notă

- Când activaţi Descreen, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Unsharp Mask**

  Selectaţi această casetă pentru intensificarea contururilor subiectelor şi pentru accentuarea imaginii.

- **Remove gutter shadow**

  Selectaţi această casetă pentru a corecta umbrele care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise.

Important

- Nu puteţi să selectaţi această casetă când Auto Detect, Auto Detect (Multiple Documents) sau Stitch Assist este selectată pentru Document Size.
- Când scanaţi, aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) de pe geamul plat.

Notă

- Utilizaţi fila Advanced Mode de la ScanGear (driver scaner) pentru a corecta umbrele de scurgere la scanarea documentelor de dimensiuni diferite de cele standard sau când sunt setate cadre de trunchiere particularizate.
  Pentru detalii, consultaţi „ Gutter Shadow Correction ”.

- **Reduce Show-through**

  Selectaţi această casetă pentru a accentua textul dintr-un document sau pentru a reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.

Notă

- Selectaţi această casetă când Document Type este document de tip text and vizibilitatea imaginii de pe verso apare în imaginea scanată.

- **Correct slanted document**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta textul scanat şi a corecta unghiul (în intervalul de la -0,1 la -10 grade sau de la +0.1 la +10 grade) pentru document.

Important

- Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca înclinaţia următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Documente în care liniile de text sunt înclinate cu mai mult de 10 grade sau în care unghiurile diferă de la o linie la alta
  - Documente care conţin text atât vertical cât şi orizontal
  - Documente cu fonturi extrem de mari sau de mici
  - Documente cu text puţin
  - Documente care conţin figuri/imagini
  - Documente scrise de mână
  - Documente care conţin atât linii verticale cât şi orizontale (tabele)

Notă

- Când activaţi Correct slanted document, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Detect the orientation of text documents and rotate images**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta orientarea documentului în raport cu textul scanat şi a roti imaginea scanată în orientarea corectă. În Document Language, selectaţi limba documentului de scanat.

Important

- Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca această funcţie să nu lucreze corect, în funcţie de limba documentului. Sunt acceptate numai documente de tip text scrise în limbile care pot fi selectate în Document Language.
- Este posibil ca orientarea următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Rezoluţi este în afara intervalului de la 300 dpi până la 600 dpi
  - Dimensiunea fonturilor este în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 48 de puncte
  - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
  - Documente cu model pe fundal

Notă

- Când activaţi Detect the orientation of text documents and rotate images, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Document Language**

  Selectaţi limba documentului de scanat.

Important

- Nu puteţi selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.

- **Defaults**

  Restabileşte setările implicite.

În partea superioară a paginii

S731

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save

Caseta de dialog Save se deschide când scanaţi din caseta de dialog Save sau Custom a ecranului Mod One-click după ce aţi selectat Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information).

Puteţi să specificaţi tipul şi destinaţia fişierului în timp ce vizualizaţi miniaturile.

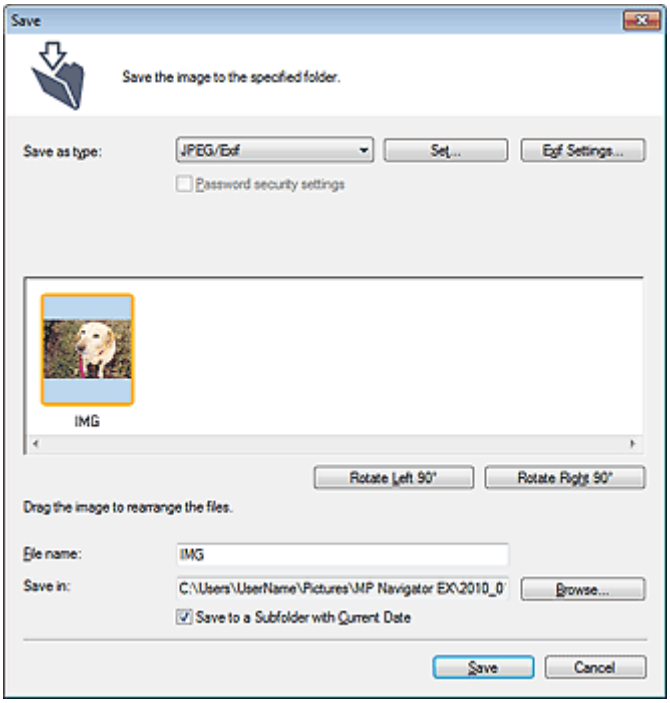

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page).

  - **PDF**

    Salvaţi fiecare dintre imaginile selectate ca fişier PDF separat.

  - **PDF(Multiple Pages)**

    Salvaţi mai multe imagini într-un singur fişier PDF.

    Notă

    - Opţiunea PDF(Multiple Pages) se afişează când sunt scanate mai multe imagini.

  - **PDF(Add Page)**

    Adăugaţi imagini scanate la un fişier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârşitul fişierului PDF. Nu puteţi rearanja paginile fişierului PDF la care sunt adăugate imagini.

    Important

    - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.
    - Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele.
      Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Important

- PDF, PDF(Multiple Pages) şi PDF(Add Page) nu pot fi selectate pentru imaginile scanate din caseta de dialog Custom.
- Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

- **Set...**

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page)

Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

- **Exif Settings...**

  Când Save as type este JPEG/Exif, puteţi să introduceţi informaţii Exif în fişierul de salvat.
  ➡ Caseta de dialog Exif Settings

- **Password security settings**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide caseta de dialog Password Security -Settings în care puteţi să setaţi parole pentru a deschide, edita şi imprima fişiere PDF create.
  ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Notă

- Această funcţie este disponibilă numai atunci când Save as type este PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page).

- **Add to**

  Această opţiune este afişată când selectaţi PDF(Add Page) pentru Save as type şi specificaţi fişierul PDF în care sunt adăugate imaginile. Dacă doriţi să schimbaţi fişierul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica altul.

Important

- Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.

- **Rotate Left 90°/Rotate Right 90°**

  Roteşte imaginile scanate cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic.
  Selectaţi imaginea pe care doriţi să o rotiţi şi faceţi clic pe Rotate Left 90° sau pe Rotate Right 90°.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01”

(An_Lună_Dată).
Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

În partea superioară a paginii

S732

MP Navigator EX

Caseta de dialog Exif Settings

Puteţi să introduceţi informaţii Exif într-un fişier de salvat. „Exif” este un format standard pentru înglobarea diferitelor date de fotografiere în imagini de cameră digitală (JPEG). Înglobarea informaţiilor Exif în imaginile scanate vă permite să le organizaţi şi să le imprimaţi împreună cu imaginile realizate cu camere digitale.

Caseta de dialog Exif Settings poate fi deschisă atunci când Save as type este JPEG/Exif.

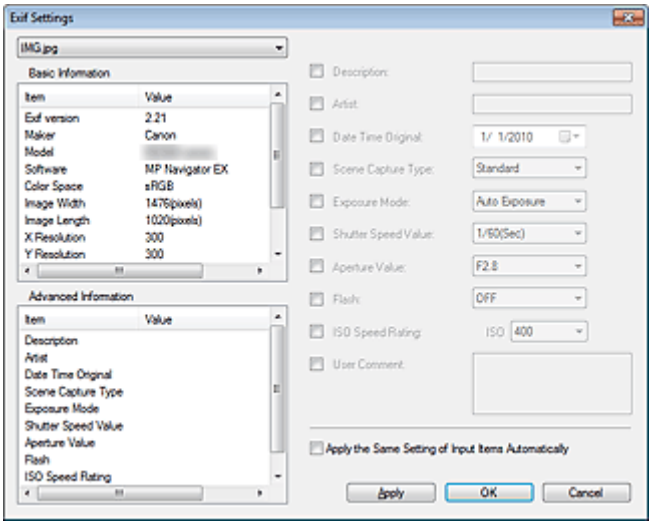

- **Basic Information**

  Afişează informaţiile obţinute automat de la aparat sau de la software.

- **Advanced Information**

  Afişează informaţiile specificate în partea dreaptă a ecranului.

- **Zona de setări Advanced Information**

  Puteţi să introduceţi informaţii Exif precum titlul şi data fotografierii. Selectaţi casetele elementelor pe care doriţi să le specificaţi şi selectaţi sau introduceţi informaţii.

- **Apply the Same Setting of Input Items Automatically**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa automat informaţiile pe care le-aţi specificat pentru imaginea anterioară.

- **Apply**

  După specificarea tuturor informaţiilor necesare, faceţi clic pe Apply pentru a le îngloba în imagine. Informaţiile apar în Advanced Information.

- **OK**

  Înglobează informaţiile specificate în imagine şi închide ecranul. Informaţiile specificate sunt salvate.

- **Cancel**

  Revocă setările şi închide ecranul.
  Informaţiile sunt înglobate când se face clic pe Cancel după ce se face clic pe Apply.

În partea superioară a paginii

S725

MP Navigator EX

Caseta de dialog PDF

Faceţi clic pe Save as PDF file din fila Custom Scan with One-click sau faceţi clic pe PDF din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog PDF.

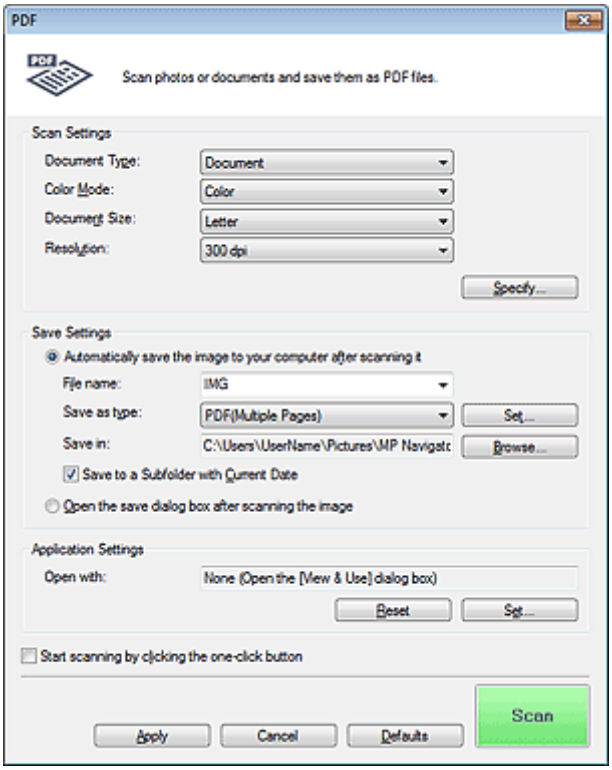

Scan Settings

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

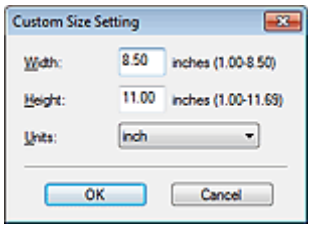

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi

dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  ➡ Rezoluţie

- **Specify...**

  Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
  ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Save Settings

- **Automatically save the image to your computer after scanning it**

  Selectaţi această opţiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanaţi.
  Vor fi afişate setările File name, Save as type şi Save in.

Important

- Dacă selectaţi această funcţie, nu veţi putea să setaţi parole pentru fişiere PDF.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page).

  - **PDF**

    Salvaţi fiecare dintre imaginile selectate ca fişier PDF separat.

  - **PDF(Multiple Pages)**

    Salvaţi mai multe imagini într-un singur fişier PDF.

  - **PDF(Add Page)**

    Adăugaţi imagini scanate la un fişier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârşitul fişierului PDF.
    Nu puteţi rearanja paginile fişierului PDF la care sunt adăugate imagini.

    ### Important

    - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.
    - Nu pot fi adăugate imagini la fişierele PDF protejate prin parolă.

Notă

- Pentru a şterge sau rearanja paginile de fişiere PDF salvate, consultaţi „ Crearea/Editarea fişierelor PDF ”.

- **Set...**

  Puteţi specifica tipul de comprimare şi alte setări avansate pentru crearea de fişiere PDF.
  ➡ Caseta de dialog PDF Settings

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Add to**

  Această opţiune este afişată când selectaţi PDF(Add Page) pentru Save as type şi specificaţi fişierul PDF în care sunt adăugate imaginile. Dacă doriţi să schimbaţi fişierul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica altul.

  Important

  - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Open the save dialog box after scanning the image**

  Selectaţi această opţiune pentru a deschide caseta de dialog Save as PDF file după scanarea imaginilor şi pentru a specifica setările pentru salvare precum folderul de destinaţie şi numele de fişier.
  ➡ Caseta de dialog Save as PDF file

  Notă

  - În vederea setării de parole pentru fişierele PDF, selectaţi Open the save dialog box after scanning the image. După scanare, puteţi să setaţi parole în caseta de dialog Save as PDF file.
    ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Application Settings

- **Open with**

  Specificaţi o aplicaţie cu care doriţi să deschideţi imagini scanate. Glisaţi şi fixaţi pictograma unei aplicaţii care acceptă formatul de fişier afişat în Save as type. Aplicaţia specificată porneşte după ce imaginile sunt scanate.

  Important

  - În funcţie de aplicaţia specificată, este posibil ca imaginile să nu apară corect sau ca aplicaţia să nu pornească.

- **Reset**

  Revocă setarea aplicaţiei.

- **Set...**

  Vă permite să selectaţi o aplicaţie pentru pornire.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează şi salvează documente ca fişiere PDF cu setările specificate.

În partea superioară a paginii

S730

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save as PDF file

Caseta de dialog Save as PDF file se deschide atunci când scanaţi din caseta de dialog PDF din ecranul Mod One-click după ce aţi selectat Open the save dialog box after scanning the image.

În caseta de dialog Save as PDF file puteţi să efectuaţi setări pentru salvarea imaginilor într-un computer.

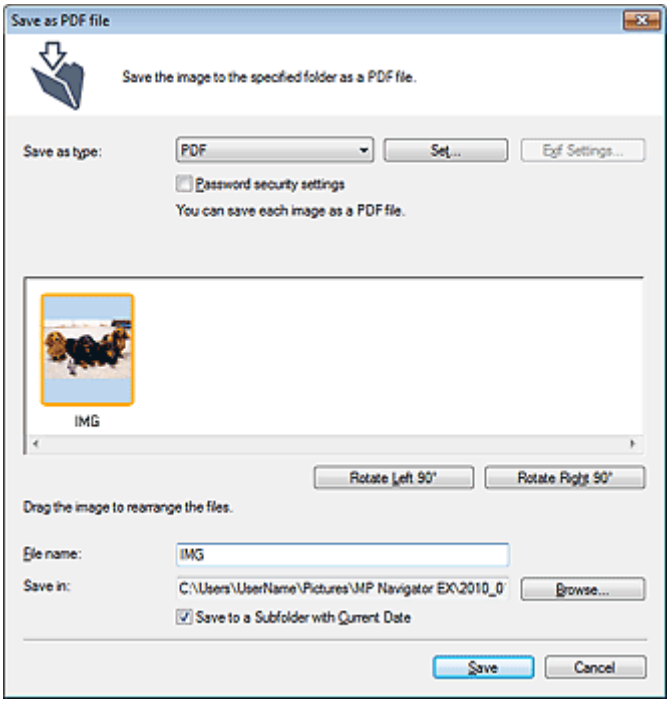

Important

- Nu puteţi salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcţiile verticală şi orizontală.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier PDF pentru salvarea imaginilor scanate.

  - **PDF**

    Salvaţi fiecare dintre imaginile selectate ca fişier PDF separat.

  - **PDF(Multiple Pages)**

    Salvaţi mai multe imagini într-un singur fişier PDF.

    Notă

    - Opţiunea PDF(Multiple Pages) se afişează când sunt scanate mai multe imagini.

  - **PDF(Add Page)**

    Adăugaţi imagini scanate la un fişier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârşitul fişierului PDF. Nu puteţi rearanja paginile fişierului PDF la care sunt adăugate imagini.

    Important

    - Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot

fi specificate.
- Opţiunea PDF(Add Page) nu poate fi selectată pentru imaginile scanate utilizând panoul de operare al aparatului.
- Dacă este editat un fişier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi şterse. Resetaţi parolele.
  ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

- **Set...**

  Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

- **Password security settings**

  Selectaţi această casetă pentru a deschide caseta de dialog Password Security -Settings în care puteţi să setaţi parole pentru a deschide, edita şi imprima fişiere PDF create.
  ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

- **Add to**

  Această opţiune este afişată când selectaţi PDF(Add Page) pentru Save as type şi specificaţi fişierul PDF în care sunt adăugate imaginile. Dacă doriţi să schimbaţi fişierul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica altul.

Important

- Pot fi adăugate imagini numai la fişiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteţi specifica fişiere PDF create cu alte aplicaţii. De asemenea, fişierele PDF editate în alte aplicaţii nu pot fi specificate.

- **Rotate Left 90°/Rotate Right 90°**

  Roteşte imaginile scanate cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic.
  Selectaţi imaginea pe care doriţi să o rotiţi şi faceţi clic pe Rotate Left 90° sau pe Rotate Right 90°.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate fişierele PDF. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

În partea superioară a paginii

S722

MP Navigator EX

Caseta de dialog Mail

Faceţi clic pe Attach to E-mail din fila Custom Scan with One-click sau faceţi clic pe Mail din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog Mail.

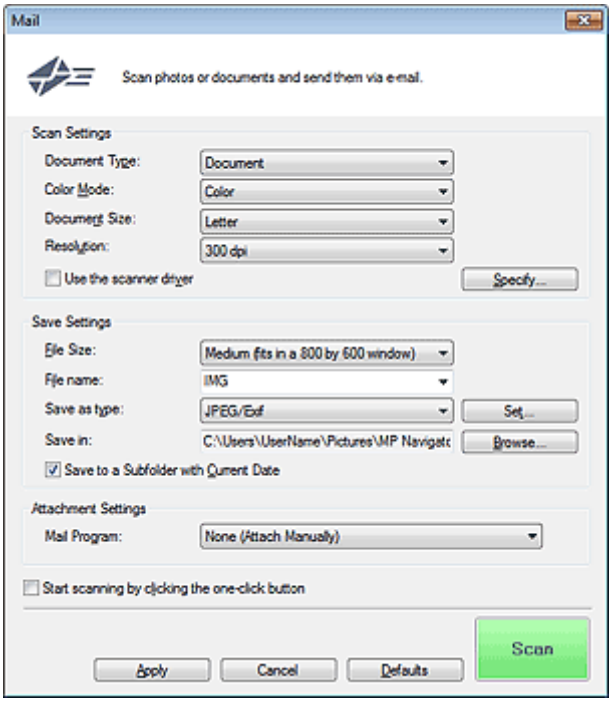

Scan Settings

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

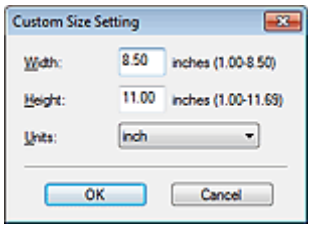

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata

(marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  Rezoluţie

- **Use the scanner driver**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa ecranul ScanGear (driver de scaner) şi pentru a efectua setări avansate de scanare.
  Color Mode, Document Size, Resolution şi alte setări din caseta de dialog Mail vor fi dezactivate.
  Specificaţi aceste setări în ecranul ScanGear.

- **Specify...**

  Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
  Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Save Settings

- **File Size**

  Selectaţi o dimensiune dintre Small (fits in a 640 by 480 window), Medium (fits in a 800 by 600 window), Large (fits in a 1024 by 768 window) şi Original.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi JPEG/Exif, PDF sau PDF(Multiple Pages).

  Important

  - Nu puteţi seta parole pentru fişiere PDF.
  - Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

- **Set...**

  ### Când Save as type este JPEG/Exif

  Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

  Important

  - Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

  ### Când Save as type este PDF sau PDF(Multiple Pages)

  Efectuaţi setări avansate pentru crearea de fişiere PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

Attachment Settings

- **Mail Program**

  Specificaţi un program software pentru e-mail.

  Notă

  - Selectaţi Add... pentru a deschide caseta de dialog Select Mail Program din care puteţi selecta un program software pentru e-mail. Dacă programul software pentru e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi nu este listat, faceţi clic pe Add to List şi selectaţi-l.

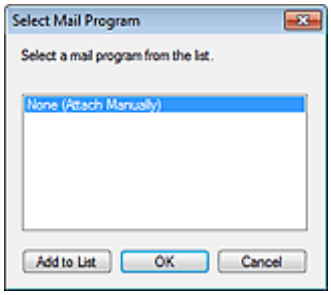

- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

  Important

  - Opţiunea Start scanning by clicking the one-click button nu este afişată când caseta de dialog este deschisă direct din Solution Menu EX.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează documente cu setările specificate.
  Când scanarea este finalizată, fişierele de ataşare sunt create şi salvate. Dacă se utilizează un program software pentru e-mail compatibil cu MP Navigator EX, acesta porneşte automat şi apare un nou ecran de mesaje cu imaginea ataşată.

În partea superioară a paginii

S724

MP Navigator EX

Caseta de dialog OCR

Faceţi clic pe OCR din fila Custom Scan with One-click sau din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog OCR.

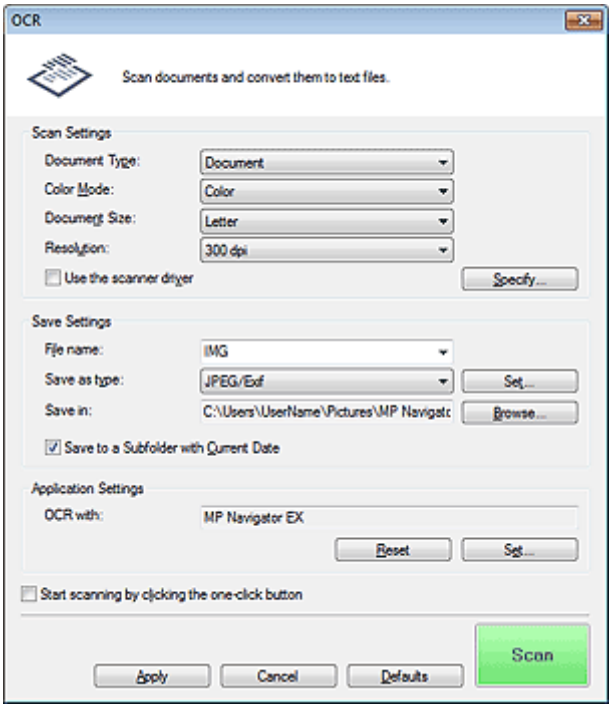

Scan Settings

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

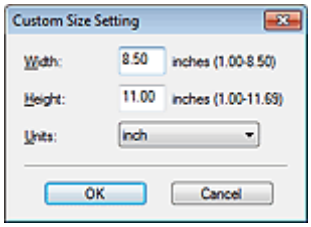

- **Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  ➡ Rezoluţie

- **Use the scanner driver**

Selectaţi această casetă pentru a afişa ecranul ScanGear (driver de scaner) şi pentru a efectua setări avansate de scanare.
Color Mode, Document Size, Resolution şi alte setări din caseta de dialog OCR vor fi dezactivate.
Specificaţi aceste setări în ecranul ScanGear.

- **Specify...**

  Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
  Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

  Notă

  - Când scanaţi documente înclinate, selectaţi caseta Correct slanted document pentru a îmbunătăţi acurateţea recunoaşterii textului.

Save Settings

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi JPEG/Exif, TIFF sau BMP.

  Important

  - Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

- **Set...**

  Când Save as type este JPEG/Exif

  Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

  Important

  - Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

Application Settings

- **OCR with**

  Specificaţi o aplicaţie OCR.
  Când se specifică MP Navigator EX, după ce este scanată imaginea, textul din imagine este extras şi apare în Notepad (inclus cu Windows).

  Notă

  - La Notepad (inclus cu Windows) poate fi extras numai text scris în limba care poate fi selectată în fila General. Faceţi clic pe Set... din fila General şi specificaţi limba în conformitate cu limba

documentului ce urmează să fie scanat.
Când scanaţi mai multe documente, puteţi colecta textul extras într-un singur fişier.
Fila General

- Textul afişat în Notepad (inclus cu Windows) este numai pentru ghidare. Este posibil ca textul din imaginea următoarelor tipuri de documente să nu fie detectat corect.
  - Documente care conţin text cu dimensiunea fonturilor în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 40 de puncte (la 300 dpi)
  - Documente înclinate
  - Documente plasate răsturnate pe verticală sau documente cu text în orientare greşită (caractere rotite)
  - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
  - Documente cu spaţiere prin linii înguste
  - Documente cu culori în fundalul textului
  - Documente care conţin mai multe limbi
- Pentru mai multe proceduri, consultaţi manualul aplicaţiei.

- **Reset**

  Revocă setarea aplicaţiei.

- **Set...**

  Vă permite să selectaţi o aplicaţie.

Important

- În funcţie de aplicaţia specificată, este posibil ca textul să nu fie extras corect sau ca aplicaţia să nu pornească.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

Important

- Opţiunea Start scanning by clicking the one-click button nu este afişată când caseta de dialog este deschisă direct din Solution Menu EX.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează documente cu setările specificate.

În partea superioară a paginii

S726

MP Navigator EX

Caseta de dialog Custom

Faceţi clic pe Custom din fila Custom Scan with One-click sau din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog Custom.

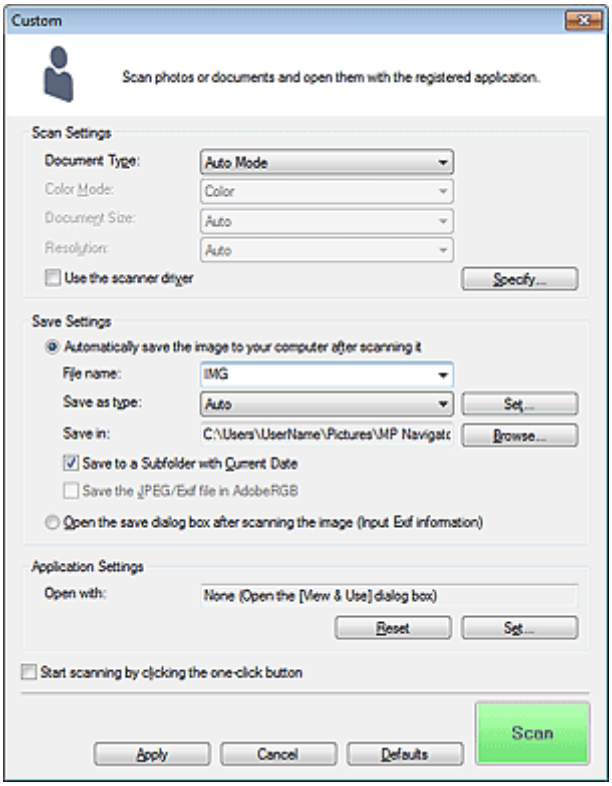

Scan Settings

- **Document Type**

  Selectaţi tipul documentului de scanat. Când este selectată opţiunea Auto Mode, tipul de document este detectat automat. De asemenea, în acest caz sunt setate automat şi Color Mode, Document Size şi Resolution.

Important

- Tipurile de document acceptate de Auto Mode sunt fotografiile, cărţile poştale, cărţile de vizită, revistele, ziarele, documentele de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri.
- Următoarele documente nu pot fi scanate corect cu opţiunea Auto Mode. În acest caz, specificaţi tipul sau dimensiunea documentului.
  - Fotografii de dimensiune A4
  - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broşură cu cotorul îndepărtat
  - Documente imprimate pe hârtie albă subţire
  - Documente lungi şi înguste precum fotografiile panoramice
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
- Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

Notă

- Pentru a reduce perturbaţiile, setaţi Document Type la Magazine.

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat.
  Când selectaţi Custom, apare un ecran în care puteţi să specificaţi dimensiunea documentului.
  Selectaţi Units, apoi introduceţi Width şi Height şi faceţi clic pe OK.

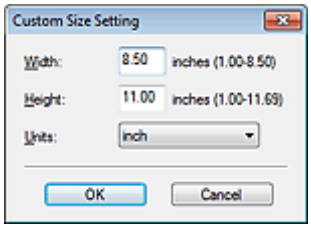

Important

- Când selectaţi Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziţia şi dimensiunea corecte. În acest caz, modificaţi dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) şi aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi documentele.
  ➡ Rezoluţie

- **Use the scanner driver**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa ecranul ScanGear (driver de scaner) şi pentru a efectua setări avansate de scanare.
  Color Mode, Document Size, Resolution şi alte setări din caseta de dialog Custom vor fi dezactivate.
  Specificaţi aceste setări în ecranul ScanGear.

- **Specify...**

  Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
  ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Save Settings

- **Automatically save the image to your computer after scanning it**

  Selectaţi această opţiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanaţi.
  Vor fi afişate setările File name, Save as type şi Save in.

- **File name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fişiere, la fiecare nume de fişier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

  Selectaţi un tip de fişier pentru salvarea imaginilor scanate.
  Selectaţi Auto, JPEG/Exif, TIFF sau BMP. Opţiunea Auto este afişată când Document Type este Auto Mode.

Important

- Când Document Type este Auto Mode şi Save as type este Auto, formatul de fişier poate diferi în funcţie de modul în care aşezaţi documentul.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.
- Nu puteţi selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

Notă

- Când este selectată opţiunea Auto, fişierele sunt salvate în următoarele formate, în conformitate cu tipul de document.
  Fotografii, cărţi poştale, BD-uri/DVD-uri/CD-uri şi cărţi de vizită: JPEG
  Reviste, ziare sau documente de tip text: PDF
  Puteţi să modificaţi formatul de fişier din Set....
  Este posibil ca, în funcţie de aplicaţie, imaginile salvate ca fişiere PDF să nu se deschidă. În acest caz, selectaţi o opţiune diferită de Auto în Save as type.
- Nu puteţi seta parole pentru fişiere PDF.
- Dacă selectaţi JPEG/Exif când Document Type nu este Auto Mode, caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB va fi selectabilă.

- **Set...**

Când Save as type este Auto

Puteţi să specificaţi formatul de fişier în care să salvaţi imaginile. Selectaţi un format de fişier pentru elemente detectate ca documents şi pentru elemente detectate ca fotografii.

Important

- Pentru fişierele JPEG nu puteţi să selectaţi un tip de comprimare când este selectată caseta Compress scanned images when transferring de pe „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteţi să specificaţi un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

- **Save in**

Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB**

Selectaţi această casetă pentru a salva imaginile în culori care corespund cu Adobe RGB.

Important

- Această funcţie este disponibilă doar când Save as type este JPEG/Exif şi Document Type nu este Auto Mode.
- Această funcţie nu este disponibilă dacă profilul Adobe RGB nu este instalat.

Notă

- Nu puteţi selecta această setare dacă este selectată caseta Use the scanner driver.
- Când salvaţi o imagine şi caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB este selectată, este adăugat un caracter de subliniere la începutul numelui de fişier. (Exemplu: _Image0001.jpg)

- **Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)**

Selectaţi această opţiune pentru a deschide caseta de dialog Save după scanarea imaginilor şi a

specifica setările de salvare precum folderul de destinaţie, numele de fişier şi informaţiile Exif.
Caseta de dialog Save

Application Settings

- **Open with**

  Specificaţi o aplicaţie cu care doriţi să deschideţi imagini scanate. Glisaţi şi fixaţi pictograma unei aplicaţii care acceptă formatul de fişier afişat în Save as type. Aplicaţia specificată porneşte după ce imaginile sunt scanate.

  Important

  - În funcţie de aplicaţia specificată, este posibil ca imaginile să nu apară corect sau ca aplicaţia să nu pornească.

  Notă

  - Pentru mai multe proceduri, consultaţi manualul aplicaţiei.

- **Reset**

  Revocă setarea aplicaţiei.

- **Set...**

  Vă permite să selectaţi o aplicaţie pentru pornire.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

  Selectaţi această casetă pentru a începe scanarea când faceţi clic pe o pictogramă în modul One-click.

- **Apply**

  Salvează şi aplică setările specificate.
  Faceţi clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

  Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

  Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

  Scanează şi salvează documente cu setările specificate.
  Când Save as type este Auto, apare o confirmare. Faceţi clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).

În partea superioară a paginii

S705

MP Navigator EX

Caseta de dialog Preferences

Faceţi clic pe Preferences pentru a deschide caseta de dialog Preferences.

În caseta de dialog Preferences, puteţi să specificaţi setările generale pentru MP Navigator EX şi modul în care să răspundă când se scanează utilizând panoul de operare, prin filele General şi Scanner Button Settings.

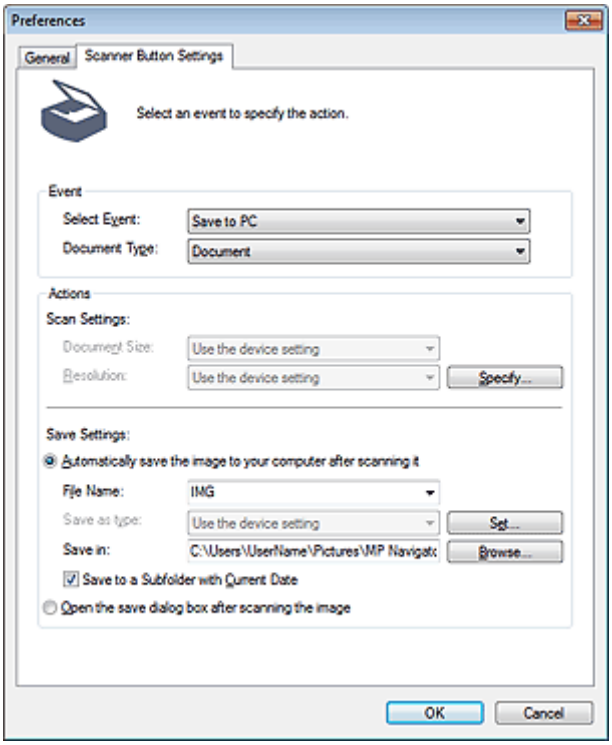

Notă

- Pentru detalii despre fiecare filă, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.
  - Fila General
  - Fila Scanner Button Settings (Save to PC)
  - Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)

În partea superioară a paginii

S740

MP Navigator EX

Fila General

Pe fila General, puteţi să specificaţi setări generale pentru MP Navigator EX.

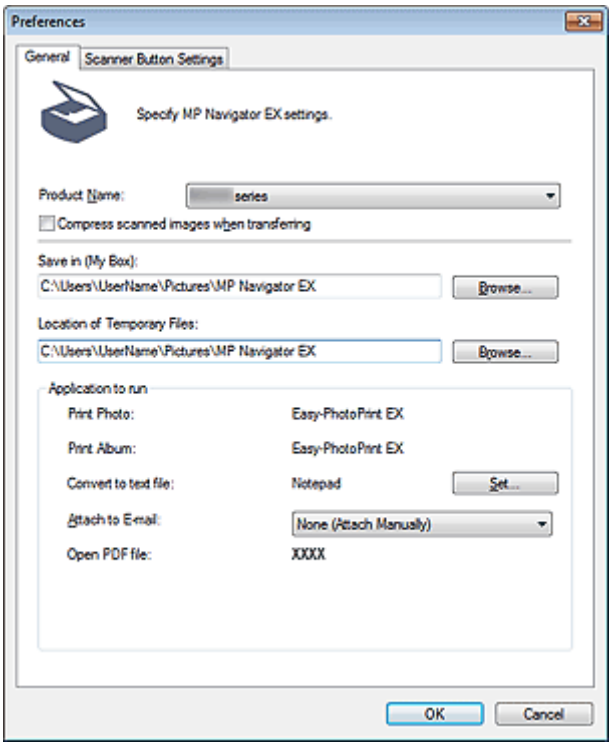

- **Product Name**

  Afişează numele de produs al aparatului pe care este configurat MP Navigator EX la momentul de faţă în vederea utilizării.
  Dacă produsul afişat nu este cel pe care doriţi să îl utilizaţi, selectaţi produsul dorit din listă.

- **Compress scanned images when transferring**

  Comprimaţi şi transferaţi imagini scanate utilizând MP Navigator EX sau panoul de operare al aparatului. Această opţiune este utilă când aparatul este conectat prin intermediul unei interfeţe lente precum USB 1.1.

Important

- Când opţiunea Photo este selectată pentru Document Type din fila Scanner Button Settings, lăsaţi 1 cm (0,39 inchi) sau mai mult între marginile suprafeţei de scanare şi marginile documentului. Dacă nu, este posibil ca unele imagini să nu fie scanate la poziţiile şi dimensiunile corecte.
- Este posibil ca fotografiile panoramice, cărţile de vizită şi fotografiile cu chenar să nu fie trunchiate cu exactitate când scanaţi. Într-un astfel de caz, deselectaţi caseta Compress scanned images when transferring şi scanaţi din nou.
- Când este selectată caseta Compress scanned images when transferring, se aplică următoarele restricţii.
  - Nu se poate selecta Text(OCR) pentru Document Type din fereastra Scan/Import.
  - Nu se poate selecta Black and White în setările aferente modului color pentru Modul One-click.
  - Opţiunea Remove gutter shadow nu este disponibilă.
  - Auto Photo Fix şi Auto Document Fix nu sunt disponibile.
  - Opţiunea Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB pentru Modul One-click nu este disponibilă.
  - Rezoluţii disponibile: 75 dpi / 150 dpi / 300 dpi / 600 dpi

- Numărul maxim de documente care pot fi scanate deodată: 4
- Nu se poate selecta un tip de comprimare (calitate a imaginii) când salvaţi imagini scanate în JPEG.

- Următoarele imagini nu sunt comprimate chiar dacă sunt scanate cu caseta Compress scanned images when transferring selectată.
  - Imagini scanate utilizând panoul de operare al aparatului prin detectarea automată a tipului de document
  - Imagini scanate în din fereastra Scan/Import prin detectarea automată a tipului de document
  - Imagini scanate în Mod One-click prin detectarea automată a tipului de document
  - Imagini scanate utilizând ScanGear (driverul de scaner)

Notă

- Se recomandă să scanaţi la o rezoluţie de 300 dpi sau mai mult când scanaţi mai multe fotografii utilizând această funcţie.
- Când este selectată caseta Compress scanned images when transferring, opţiunea Unsharp Mask se aplică întotdeauna.

- **Save in (My Box)**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate documente scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Location of Temporary Files**

  Afişează folderul în care urmează să fie salvate temporar imagini. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

Important

- Este posibil să survină o eroare dacă setaţi destinaţia la directorul rădăcină al unităţii pe care este instalat sistemul de operare. Asiguraţi-vă că specificaţi un folder.
- Este posibil să survină o eroare dacă setaţi destinaţia la un folder de reţea. Asiguraţi-vă că specificaţi un folder local.

- **Application to run**

  Afişează aplicaţia care poate fi pornită de la MP Navigator EX. Instalaţi aplicaţia de la *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* care însoţeşte aparatul.
  Pentru Attach to E-mail, puteţi selecta un program software pentru e-mail pentru pornire.
  Pentru Open PDF file, se afişează aplicaţia asociată de sistemul de operare cu extensia de fişier (.pdf).

Important

- Puteţi schimba elementele instalate din *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* selectând Custom Install. Dacă optaţi să nu instalaţi unele aplicaţii cu Custom Install, funcţiile corespunzătoare din MP Navigator EX nu vor fi disponibile. Pentru a utiliza funcţiile respective, instalaţi aplicaţiile corespunzătoare.

Notă

- Pentru Convert to text file, se afişează Notepad (inclus cu Windows). Faceţi clic pe Set... pentru a deschide o casetă de dialog, apoi specificaţi limba în Document Language şi modul în care doriţi să scanaţi mai multe documente.

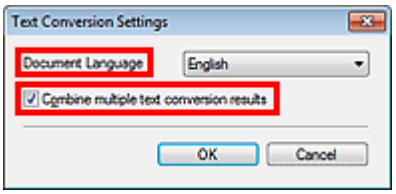

  - Document Language
    Specificaţi limba în conformitate cu limba documentului de scanat. Poate fi extras la Notepad numai text scris în limbile care pot fi selectate în Document Language.

- Combine multiple text conversion results
  Când scanaţi mai multe documente, selectaţi caseta pentru colectarea rezultatelor conversiei (text) într-un singur fişier.
  Când caseta este selectată, puteţi scana până la 99 de pagini deodată.
  Deselectaţi caseta pentru a afişa fiecare rezultat de conversie (text) în câte un fişier separat.
  Când caseta nu este selectată, puteţi scana până la 10 pagini deodată.

În partea superioară a paginii

S707

MP Navigator EX

Fila Scanner Button Settings (Save to PC)

În fila Scanner Button Settings puteţi să specificaţi cum se răspunde când se scanează utilizând panoul de operare al aparatului.

Această secţiune descrie setările disponibile când Select Event este Save to PC.

Consultaţi „ Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului ” pentru detalii referitoare la elementele care trebuie setate când se utilizează panoul de operare al aparatului.

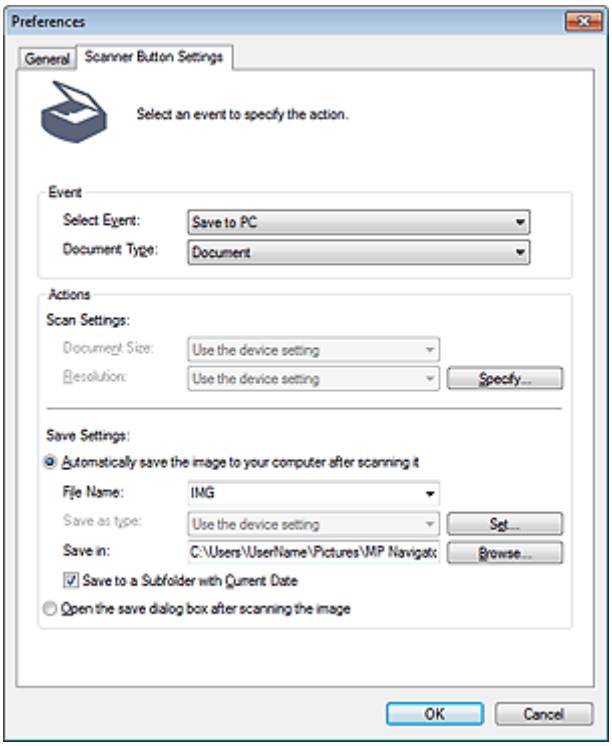

Event

- **Select Event**

  Afişează modurile de scanare care pot fi selectate pe panoul de operare al aparatului. Selectaţi Save to PC.

- **Document Type**

  Afişează tipurile de documente care pot fi selectate pe panoul de operare al aparatului.

Actions

Scan Settings

- **Document Size**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Resolution**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Specify...**

Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
➡Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

Save Settings

- **Automatically save the image to your computer after scanning it**

  Selectaţi această opţiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanaţi.
  Vor fi afişate setările File Name şi Save in.

Important

- Dacă selectaţi această funcţie, nu veţi putea să setaţi parole pentru fişiere PDF.

- **File Name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere).

- **Save as type**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Set...**

Când Document Type este Auto Scan

Caseta de dialog Auto Save Settings se deschide şi puteţi să specificaţi formatul fişierului în care să se salveze automat imaginile şi alte setări avansate de salvare. Selectaţi un format de fişier pentru elemente detectate ca documents şi pentru elemente detectate ca fotografii.

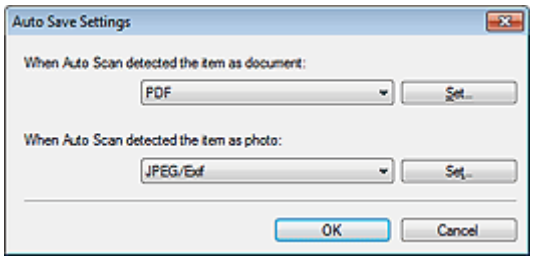

- **Când este selectat JPEG/Exif**

  Faceţi clic pe Set... pentru a specifica un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

- **Când este selectat PDF**

  Faceţi clic pe Set... pentru a efectua setări avansate pentru crearea fişierelor PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

Când Document Type este Document sau Photo

Caseta de dialog Save Settings se deschide şi puteţi să efectuaţi setări avansate pentru salvarea imaginilor scanate ca fişiere JPEG sau PDF utilizând panoul de operare al aparatului.

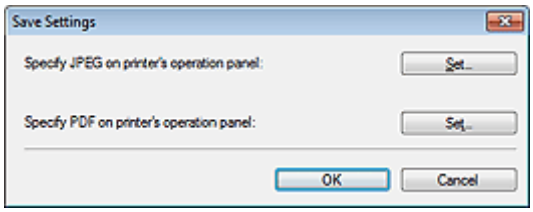

- **Specify JPEG on printer's operation panel**

  Faceţi clic pe Set... pentru a specifica un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

- **Specify PDF on printer's operation panel**

  Faceţi clic pe Set... pentru a efectua setări avansate pentru crearea fişierelor PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

  Important

  - Utilizaţi panoul de operare al aparatului pentru a seta tipul de compresie la salvare.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Open the save dialog box after scanning the image**

  Selectaţi această opţiune pentru a deschide caseta de dialog după scanarea imaginilor şi a specifica setări pentru salvare precum folderul de destinaţie, numele de fişier şi informaţiile Exif.
  ➡ Caseta de dialog Save

  Notă

  - În vederea setării de parole pentru fişierele PDF, selectaţi Open the save dialog box after scanning the image. După scanare, puteţi să setaţi parole în caseta de dialog Save as PDF file.
    ➡ Setarea parolelor pentru fişiere PDF

Subiect înrudit

▶ Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)

În partea superioară a paginii

S737

MP Navigator EX

Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)

În fila Scanner Button Settings puteţi să specificaţi cum se răspunde când se scanează utilizând panoul de operare al aparatului.

Această secţiune descrie setările disponibile când Select Event este Attach to E-mail.

Consultaţi „ Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului ” pentru detalii referitoare la elementele care trebuie setate când se utilizează panoul de operare al aparatului.

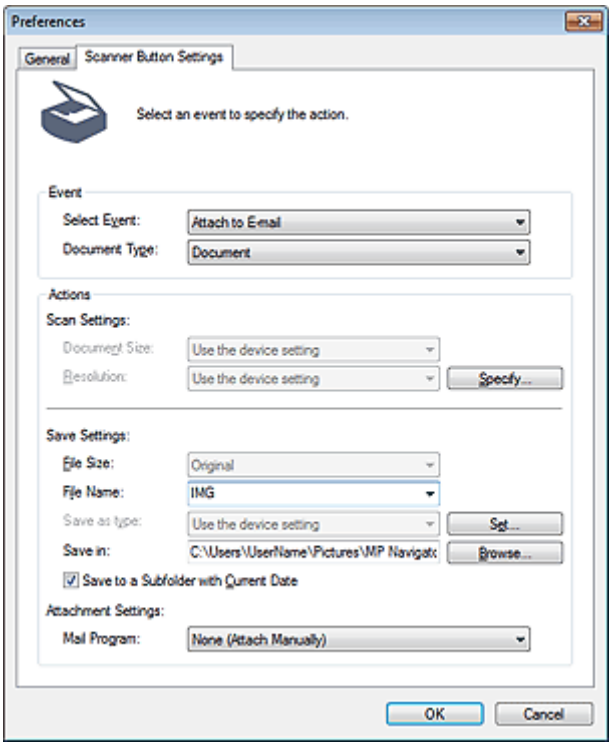

Event

- **Select Event**

  Afişează modurile de scanare care pot fi selectate pe panoul de operare al aparatului. Selectaţi Attach to E-mail.

- **Document Type**

  Afişează tipurile de documente care pot fi selectate pe panoul de operare al aparatului.

Actions

Scan Settings

- **Document Size**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Resolution**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Specify...**

Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteţi să efectuaţi setări avansate pentru scanare.
Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

Save Settings

- **File Size**

  Opţiune indisponibilă.

- **File Name**

  Introduceţi numele de fişier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere).

- **Save as type**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Set...**

  Caseta de dialog Save Settings se deschide şi puteţi să efectuaţi setări avansate pentru salvarea imaginilor scanate ca fişiere JPEG sau PDF utilizând panoul de operare al aparatului.

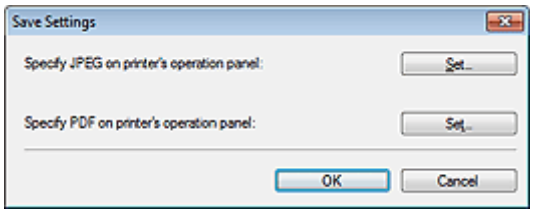

  - **Specify JPEG on printer's operation panel**

    Faceţi clic pe Set... pentru a specifica un tip de comprimare pentru fişierele JPEG. Selectaţi High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

    Important

    - Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General ” din caseta de dialog Preferences.

  - **Specify PDF on printer's operation panel**

    Faceţi clic pe Set... pentru a efectua setări avansate pentru crearea fişierelor PDF. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

    Important

    - Utilizaţi panoul de operare al aparatului pentru a seta tipul de compresie la salvare.

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

Attachment Settings

- **Mail Program**

  Specificaţi un program software pentru e-mail.

Subiect înrudit

▶ Fila Scanner Button Settings (Save to PC)

S743

MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide când faceţi clic pe Specify... în fila Scanner Button Settings din caseta de dialog Preferences.

În caseta de dialog Scan Settings, puteţi să efectuaţi setări avansate de scanare.

Consultaţi „ Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului ” pentru detalii referitoare la elementele care trebuie setate când se utilizează panoul de operare al aparatului.

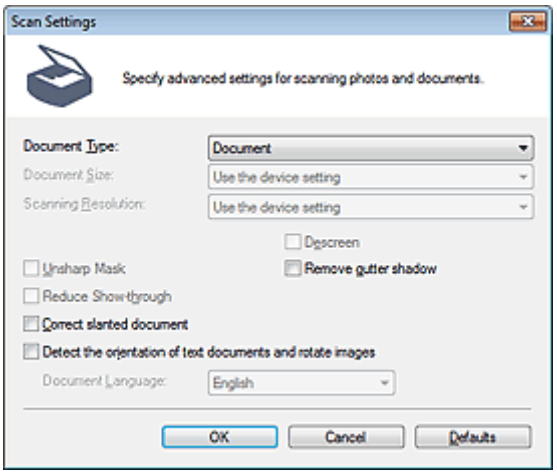

Notă

- Elementele afişate diferă în funcţie de tipul documentului şi de modul în care a fost deschis ecranul.

- **Document Type**

  Este afişată opţiunea Document Type specificată în fila Scanner Button Settings din caseta de dialog Preferences. Când s-a selectat Auto Scan, tipul de document este detectat automat.

Important

- Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

- **Document Size**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Scanning Resolution**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Recommended Image Correction**

  Selectaţi această casetă pentru a aplica automat corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului. Această funcţie este disponibilă când Document Type este Auto Scan.

Important

- Când această casetă este selectată, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Această casetă nu este disponibilă când scanaţi alb-negru cu caracteristica Auto Scan selectată pe panoul de operare al aparatului.
- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz,

deselectaţi caseta şi scanaţi.

- **Descreen**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Unsharp Mask**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Remove gutter shadow**

  Selectaţi această casetă pentru a corecta umbrele care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise.

Important

- Când scanaţi, aliniaţi un colţ al documentului cu colţul de la săgeata (marcajul de aliniere) de pe geamul plat.

Notă

- Utilizaţi fila Advanced Mode de la ScanGear (driver scaner) pentru a corecta umbrele de scurgere la scanarea documentelor de dimensiuni diferite de cele standard sau când sunt setate cadre de trunchiere particularizate.
  Pentru detalii, consultaţi „ Gutter Shadow Correction ”.

- **Reduce Show-through**

  Setaţi acest element utilizând panoul de operare al aparatului.

- **Correct slanted document**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta textul scanat şi a corecta unghiul (în intervalul de la -0,1 la -10 grade sau de la +0.1 la +10 grade) pentru document.

Important

- Este posibil ca înclinaţia următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Documente în care liniile de text sunt înclinate cu mai mult de 10 grade sau în care unghiurile diferă de la o linie la alta
  - Documente care conţin text atât vertical cât şi orizontal
  - Documente cu fonturi extrem de mari sau de mici
  - Documente cu text puţin
  - Documente care conţin figuri/imagini
  - Documente scrise de mână
  - Documente care conţin atât linii verticale cât şi orizontale (tabele)

Notă

- Când activaţi Correct slanted document, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Detect the orientation of text documents and rotate images**

  Selectaţi această casetă pentru a detecta orientarea documentului în raport cu textul scanat şi a roti imaginea scanată în orientarea corectă. În Document Language, selectaţi limba documentului de scanat.

Important

- Este posibil ca această funcţie să nu lucreze corect, în funcţie de limba documentului. Sunt acceptate numai documente de tip text scrise în limbile care pot fi selectate în Document Language.
- Este posibil ca orientarea următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
  - Rezoluţi este în afara intervalului de la 300 dpi până la 600 dpi
  - Dimensiunea fonturilor este în afara intervalului cuprins între 8 puncte şi 48 de puncte
  - Documente care conţin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
  - Documente cu model pe fundal

Notă

- Când activaţi Detect the orientation of text documents and rotate images, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Document Language**

  Selectaţi limba documentului de scanat.

- **Defaults**

  Restabileşte setările implicite.

În partea superioară a paginii

S011

MP Navigator EX

Anexă: Deschiderea fişierelor diferite de imaginile scanate

Puteţi salva sau imprima date diferite de imaginile scanate utilizând MP Navigator EX.

- **Utilizarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie**
  - Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie
- **Utilizarea imaginilor salvate pe un computer**
  - Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

În partea superioară a paginii

S506

MP Navigator EX

Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de memorie

Puteţi importa imagini (inclusiv fişiere PDF create prin intermediul scanării utilizând panoul de control) care sunt salvate pe o cartelă de memorie şi le puteţi salva la un computer sau le puteţi imprima utilizând MP Navigator EX. De asemenea, le puteţi ataşa la e-mail sau le puteţi edita utilizând o aplicaţie care însoţeşte aparatul.

Când salvaţi fişiere PDF, puteţi selecta dacă activaţi sau nu căutarea după cuvinte cheie şi, de asemenea, puteţi specifica tipul de comprimare şi alte setări avansate.

Important

- Nu scoateţi sau introduceţi cartele de memorie în timp ce acestea sunt în curs de accesare sau când lampa Acces (Access) a aparatului clipeşte.
- Aparatul nu poate detecta decât o singură cartelă de memorie la un moment dat. Nu introduceţi simultan mai multe cartele de memorie.
- Când comutaţi la o altă cartelă de memorie de acelaşi tip sau introduceţi altă cartelă de memorie în alt slot pentru cartelă, asiguraţi-vă că lampa Acces (Access) a aparatului nu clipeşte, apoi scoateţi cartela de memorie. Apoi, introduceţi o altă cartelă de memorie.
- Este posibil ca slotul pentru cartelă (cartela de memorie) al aparatului să devină inaccesibil. Într-un astfel de caz, reporniţi aparatul sau opriţi-l şi reconectaţi cablul USB.

1. Introduceţi o cartelă de memorie care conţine imagini/fişiere PDF în fanta pentru cartelă a aparatului.

Pentru detalii despre cum se introduce o cartelă de memorie în aparat, consultaţi manualul on-screen: *Ghid de bază*.

2. Selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 în ecranul de selectare a programului.

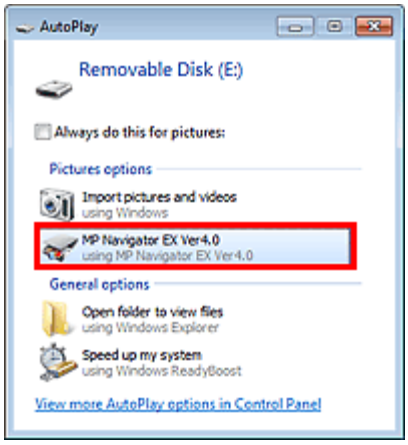

Notă

- Dacă doriţi să porniţi MP Navigator EX ori de câte ori este introdusă o cartelă de memorie în aparat, urmaţi aceşti paşi.
  Windows 7/Windows Vista:
  Selectaţi caseta Always do this for pictures şi faceţi clic pe MP Navigator EX Ver4.0.
  Windows XP:
  Selectaţi MP Navigator EX Ver4.0, apoi selectaţi caseta Always do the selected action. şi faceţi clic pe OK.
- Dacă nu apare un ecran de selectare a fotografiilor după introducerea unei cartele de memorie în slotul pentru cartelă al aparatului, porniţi MP Navigator EX din meniul Start, apoi selectaţi

Memory Card din fila Scan/Import al ecranului Mod navigare.
➡ Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

Apare ecranul Memory Card al ferestrei Scan/Import iar imaginile şi fişierele PDF salvate pe cartela de memorie apar în fereastra de miniaturi.

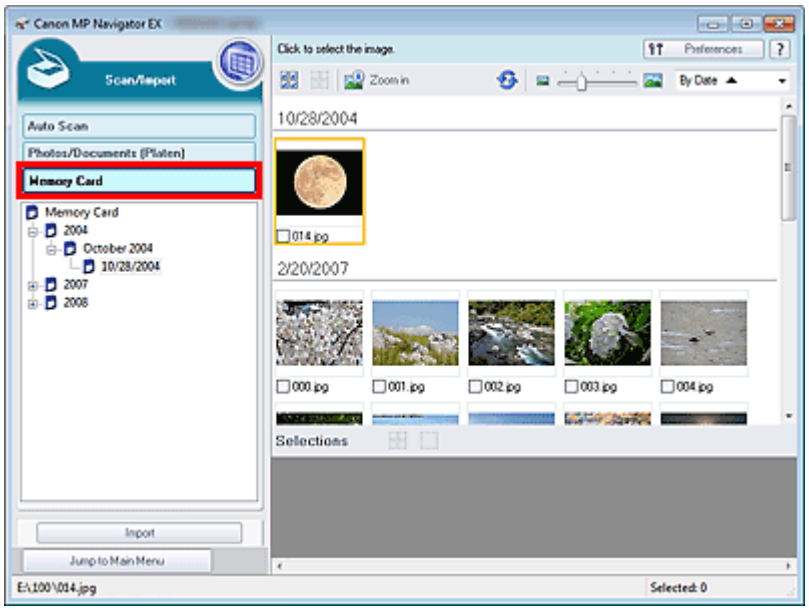

Notă

- Consultaţi „ Ecranul Memory Card (fereastra Scan/Import) ” pentru detalii despre ecranul Memory Card.

3. Selectaţi casetele imaginilor şi fişierele PDF pe care doriţi să le importaţi, apoi faceţi clic pe Import.

Se deschide caseta de dialog Import. Specificaţi folderul în care urmează a fi salvate fişierele importate.

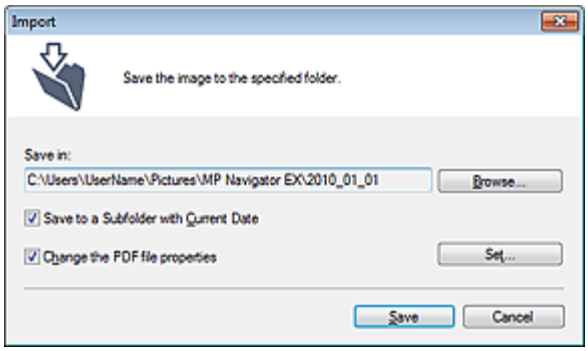

- **Save in**

  Afişează folderul în care urmează să fie salvate imaginile şi fişierele PDF importate. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.
  În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
  Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
  Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
  Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

  Selectaţi această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă şi salvaţi în el fişierele importate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „ 2010_01_01” (An_Lună_Dată).
  Dacă această casetă nu este selectată, fişierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Change the PDF file properties**

Această opţiune este afişată când fişierele PDF sunt selectate în ecranul Memory Card. Selectaţi această casetă pentru a schimba setările de fişier PDF. De asemenea, puteţi schimba setările fişierelor PDF create prin scanarea utilizând panoul de operare. Faceţi clic pe Set... pentru a deschide o casetă de dialog în care puteţi să specificaţi setări avansate. Pentru detalii, consultaţi „ Caseta de dialog PDF Settings ”.

4. Faceţi clic pe Save.

Imaginile şi fişierele PDF importate apar în fereastra View & Use.

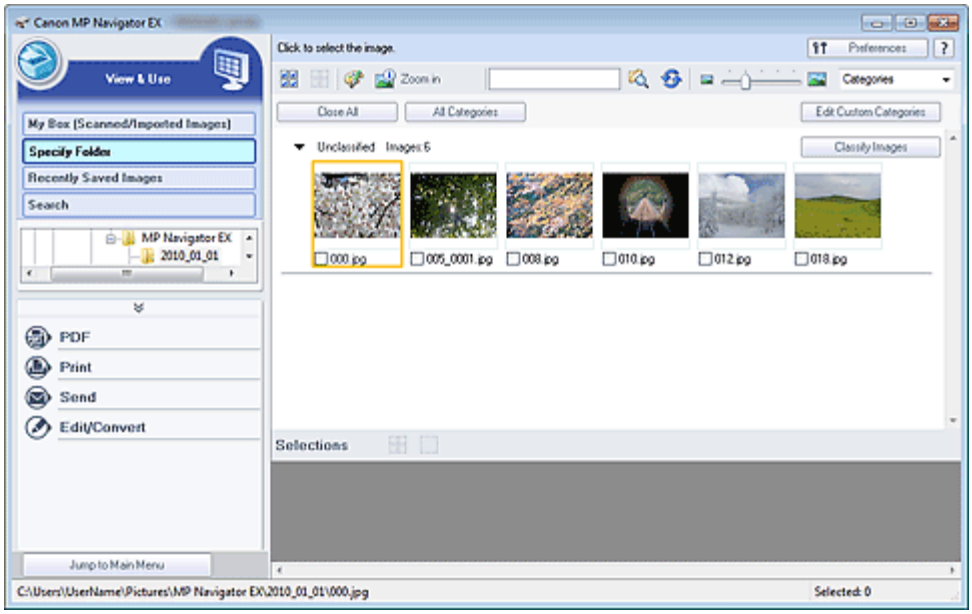

Pentru detalii despre utilizarea imaginilor şi a fişierelor PDF importate, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.

- Crearea/Editarea fişierelor PDF
- Imprimarea documentelor
- Imprimarea fotografiilor
- Trimitere prin e-mail
- Editarea fişierelor

În partea superioară a paginii

S507

MP Navigator EX

Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Puteţi să deschideţi imagini salvate pe un computer şi să le imprimaţi sau să le ataşaţi la e-mail utilizând MP Navigator EX. De asemenea, le puteţi edita utilizând o aplicaţie care însoţeşte aparatul.

1. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.

Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

2. În ecranul Mod navigare, selectaţi View & Use şi faceţi clic pe My Box (Scanned/Imported Images), Specify Folder sau Recently Saved Images.

Faceţi clic pe My Box (Scanned/Imported Images) pentru a deschide imagini salvate în My Box (Scanned/Imported Images), faceţi clic pe Specify Folder pentru a deschide imagini salvate într-un anumit folder sau faceţi clic pe Recently Saved Images pentru a deschide imagini salvate recent.

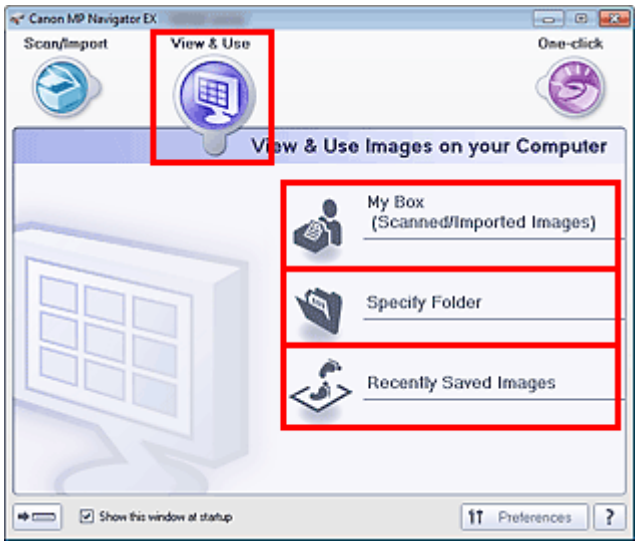

Notă

- În cazul în care caseta Show this window at startup nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat. Dacă este afişată fereastra Scan/Import, faceţi clic pe (View & Use) din partea superioară din stânga ecranului. Se deschide fereastra View & Use.
- Consultaţi „ Fila View & Use Images on your Computer ” pentru detalii despre fila View & Use Images on your Computer.

3. Faceţi clic pe folderul care conţine imaginile pe care doriţi să le deschideţi.

Imaginile salvate în folder apar în fereastra de miniaturi.

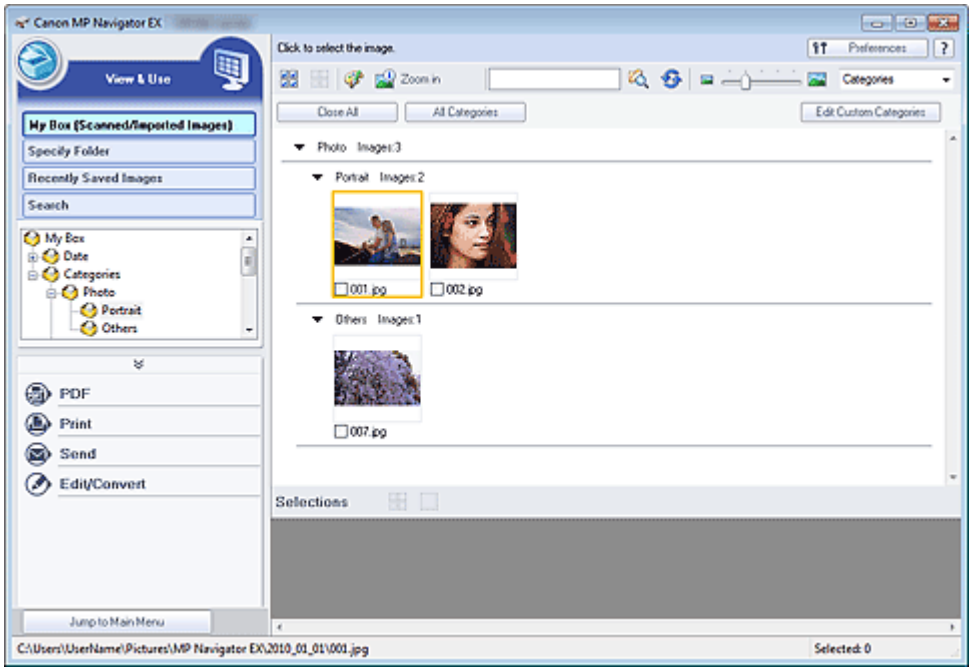

4. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le utilizaţi, apoi selectaţi ce doriţi să faceţi cu acestea.

Pentru detalii despre utilizarea imaginilor, consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos.

- Crearea/Editarea fişierelor PDF
- Imprimarea documentelor
- Imprimarea fotografiilor
- Trimitere prin e-mail
- Editarea fişierelor

În partea superioară a paginii

Scanarea cu alt software de aplicaţie

- Ce este ScanGear (driver de scaner)?
- Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scaner)
- Corectarea imaginilor şi ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scaner)
- Ecrane ScanGear (driver de scaner)
- Anexă: Informaţii utile referitoare la scanare

În partea superioară a paginii

S201

ScanGear

Ce este ScanGear (driver de scaner)?

ScanGear (driver de scaner) este un software necesar pentru scanarea documentelor. Acesta vă permite să specificaţi dimensiunea de ieşire şi să efectuaţi corecţii de imagine când scanaţi.

ScanGear se poate porni din MP Navigator EX sau din alte aplicaţii care sunt compatibile cu o interfaţă standard denumită TWAIN. (ScanGear este un driver compatibil TWAIN.)

Ce puteţi face cu acest software

Acest software vă permite să examinaţi rezultatele scanării sau să setaţi tipul şi dimensiunea de ieşire a documentului etc. când scanaţi documente. Acesta este util când doriţi să scanaţi într-un anumit ton de culoare, deoarece vă permite să efectuaţi diverse corecţii şi să reglaţi luminozitatea, contrastul etc.

Ecrane

Există trei moduri: Basic Mode, Advanced Mode şi Auto Scan Mode.

Comutaţi modurile făcând clic pe o filă de la partea superioară din dreapta a ecranului.



Notă

- ScanGear porneşte în ultimul mod utilizat.
- Setările nu sunt reţinute când comutaţi modurile.

Mod de bază

Utilizaţi fila Basic Mode pentru a scana cu uşurinţă urmând trei paşi simpli de pe ecran (1, 2 şi 3).

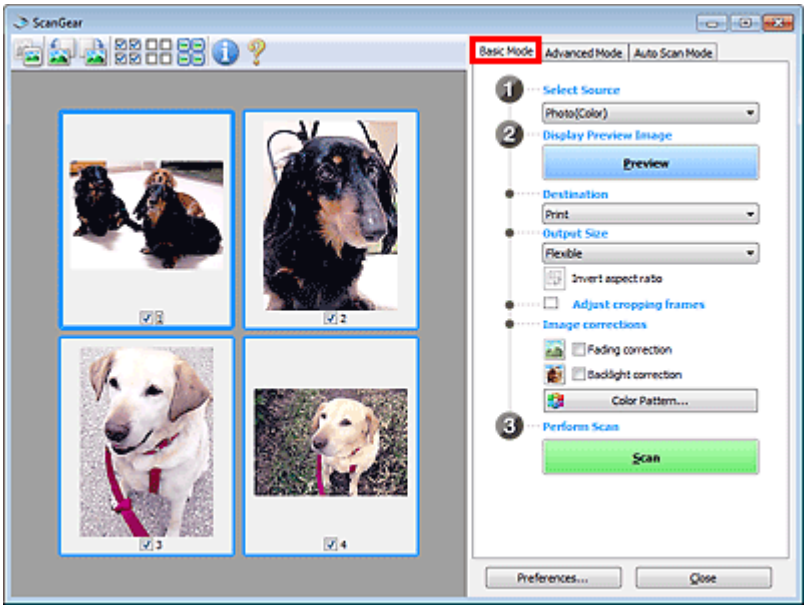

Mod avansat

Utilizaţi fila Advanced Mode pentru a specifica modul color, rezoluţia de ieşire, luminozitatea imaginii, tonul de culoare etc. când scanaţi.

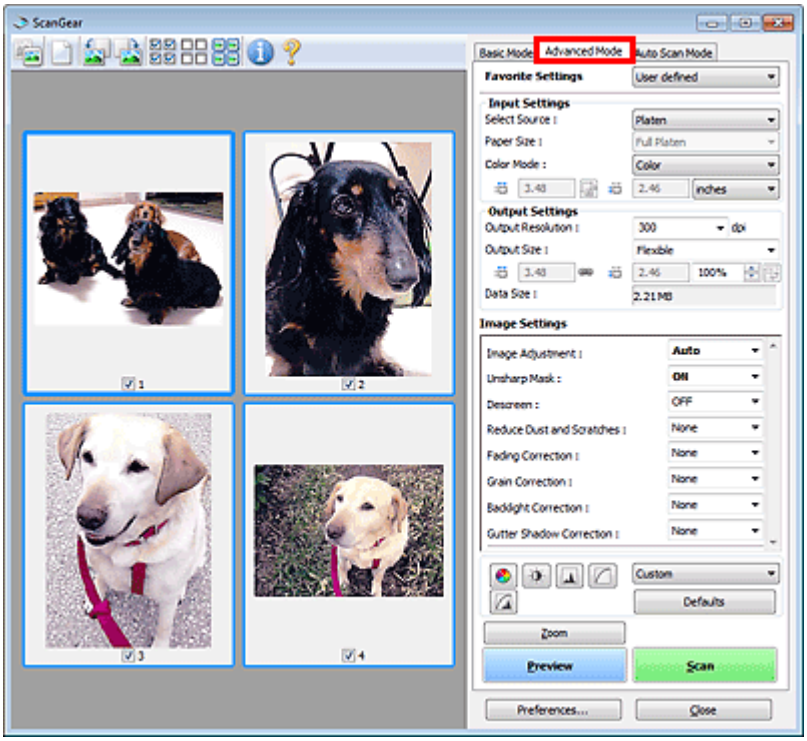

Mod scanare automată

Utilizaţi fila Auto Scan Mode pentru a scana simplu doar aşezând documentul pe suprafaţa de scanare şi făcând clic pe Scan.

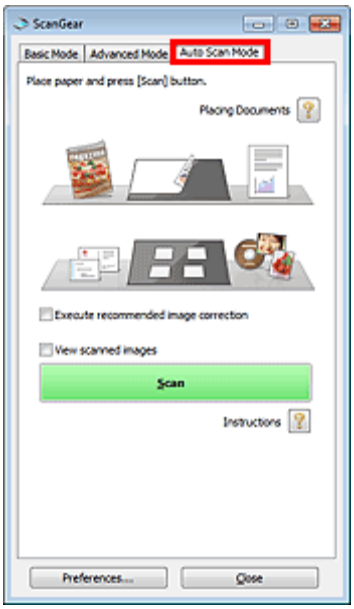

În partea superioară a paginii

S200

ScanGear

Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scaner)

- **Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)**

  Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)
- **Scanarea documentelor după aplicarea unor corecţii simple asupra imaginilor**

  Scanarea în Modul de bază
- **Scanarea documentelor după aplicarea unor corecţii avansate asupra imaginilor şi a unor reglări de luminozitate/culoare**

  Scanarea în Modul avansat
- **Scanarea cu o operaţie simplă**

  Scanarea în Modul scanare automată
- **Scanarea mai multor documente simultan după aplicarea unor corecţii avansate asupra imaginilor şi a unor reglări de culoare**

  Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner)

În partea superioară a paginii

S202

ScanGear

Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)

Utilizaţi ScanGear (driverul de scaner) pentru a efectua corecţii asupra imaginilor şi reglaje de culori când scanaţi. ScanGear poate fi pornit din MP Navigator EX sau dintr-o aplicaţie.

Pornirea de la MP Navigator EX

Ecranul Mod navigare

Urmaţi aceşti paşi pentru a porni ScanGear din ecranul Navigation Mode al aplicaţiei MP Navigator EX.

1. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul în Mod navigare.
   ➡ Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

2. În Scan/Import, faceţi clic pe Photos/Documents (Platen).
   Se deschide fereastra Scan/Import.

3. Selectaţi caseta Use the scanner driver şi faceţi clic pe Open Scanner Driver.

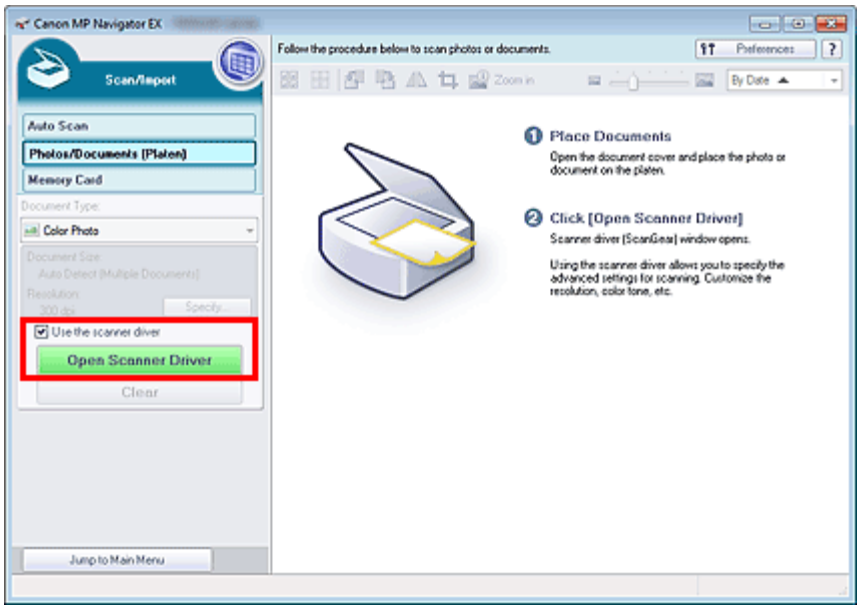

   Apare ecranul ScanGear.

Ecranul Mod One-click

Urmaţi aceşti paşi pentru a porni ScanGear din ecranul Mod One-click al aplicaţiei MP Navigator EX.

1. Porniţi MP Navigator EX şi deschideţi ecranul Mod One-click.
   ➡ Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX

2. Faceţi clic pe pictograma corespunzătoare.
   Se deschide caseta de dialog corespunzătoare.

3. Selectaţi caseta Use the scanner driver din Scan Settings şi faceţi clic pe Scan.

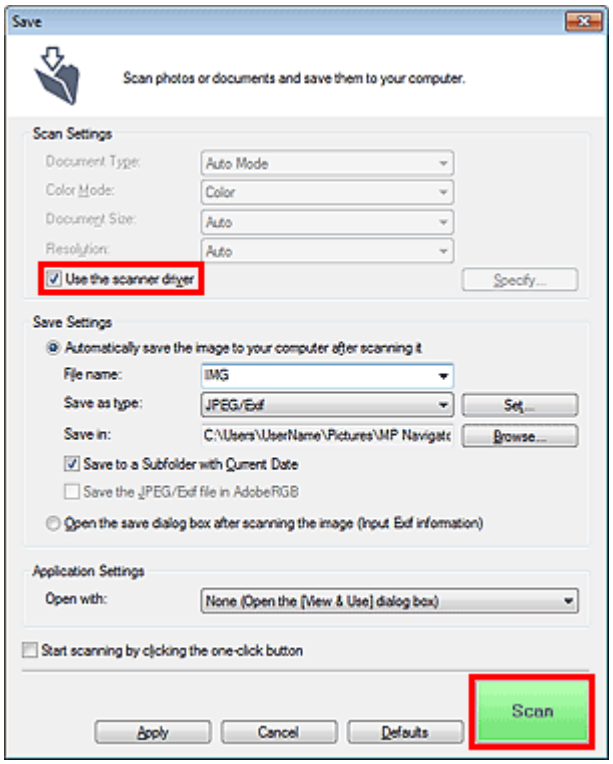

Apare ecranul ScanGear.

Important

- Opţiunea Use the scanner driver nu este afişată în caseta de dialog Auto Scan sau în caseta de dialog PDF.

Pornirea dintr-o aplicaţie

Urmaţi aceşti paşi (exemplu) pentru a porni ScanGear dintr-o aplicaţie.

Procedura variază în funcţie de aplicaţie. Pentru detalii, consultaţi manualul aplicaţiei.

1. Porniţi aplicaţia.

2. În meniul File al aplicaţiei, selectaţi Select Source şi selectaţi aparatul.

3. Selectaţi comanda pentru scanarea unui document (Scan/Import, Acquire image etc.).

   Apare ecranul ScanGear.

În partea superioară a paginii

S203

ScanGear

Scanarea în Modul de bază

Utilizaţi fila Basic Mode pentru a scana simplu urmând paşii de pe ecran.

Această secţiune explică modalitatea de a scana un singur document.

Consultaţi „ Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner) ” pentru a scana mai multe documente simultan.

Important

- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz, faceţi clic pe (Miniatură) de pe bara de instrumente pentru a comuta la vizualizarea întregii imagini şi pentru a scana.
  - Fotografiile care au un chenar albicios
  - Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărţile de vizită, etc.
  - Documentele subţiri
  - Documentele groase
- Următoarele tipuri de documente nu pot fi trunchiate corect.
  - Documente mai mici decât 3 cm (1,18 inchi) pătraţi
  - Fotografii care au fost tăiate în diverse forme

1. Plasaţi documentul pe geamul plat, apoi porniţi ScanGear (driver de scanare).

➡ Aşezarea documentelor

➡ Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)

2. Setaţi Select Source în conformitate cu documentul plasat pe geamul plat.

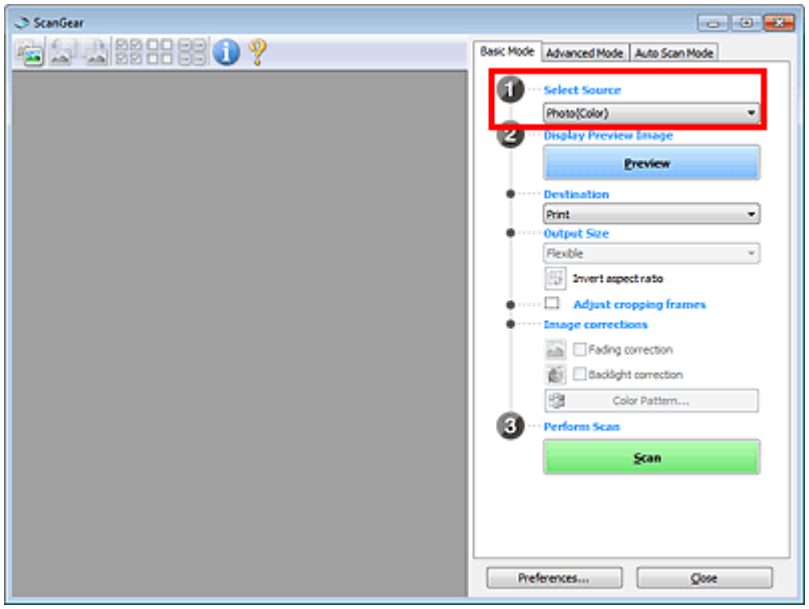

Notă

- Pentru a scana revista care conţin numeroase fotografii color, selectaţi Magazine(Color).

3. Faceţi clic pe Preview.

Imaginea de examinare apare în zona Preview.

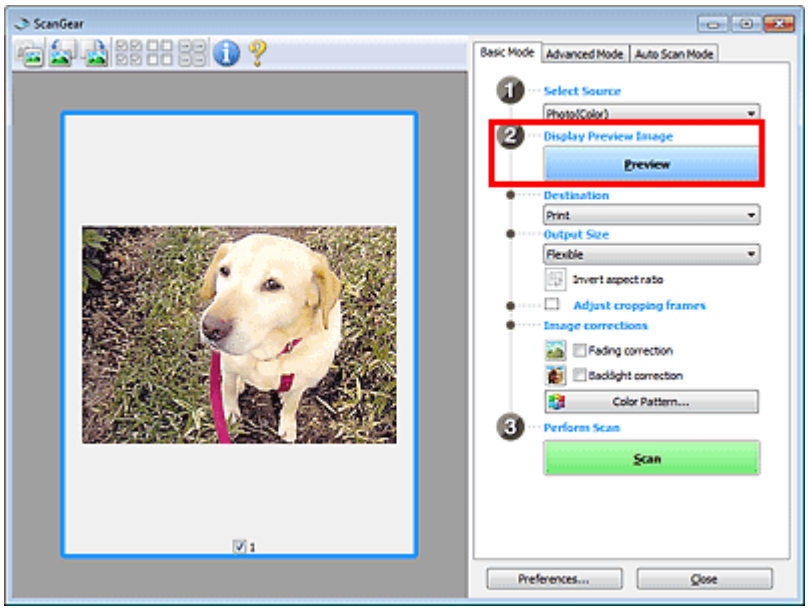

Notă

- Culorile sunt reglate pe baza tipului de document selectat în Select Source.

4. Setaţi Destination.

5. Setaţi Output Size.

Opţiunile pentru dimensiunea de ieşire variază în funcţie de elementul selectat în Destination.

6. Reglaţi zona de scanare (cadrul de trunchiere) în funcţie de necesitate.

Reglaţi dimensiunea şi poziţia cadrului de trunchiere (zona de scanare) pe imaginea de examinare.

➡ Ajustarea cadrelor de trunchiere

7. Setaţi Image corrections în funcţie de necesitate.

8. Faceţi clic pe Scan.

Porneşte scanarea.

Notă

- Faceţi clic pe (Informaţii) pentru a deschide caseta de dialog în care puteţi verifica setările curente de scanare (tip document etc.).
- Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.
  ➡ Fila Scan

Subiect înrudit

▶ Fila Basic Mode

În partea superioară a paginii

S205

ScanGear

Scanarea în Modul avansat

Utilizaţi fila Advanced Mode pentru a specifica la scanare modul color, rezoluţia de ieşire, luminozitatea imaginii, tonul de culoare etc.

Această secţiune explică modalitatea de a scana un singur document.

Consultaţi „ Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner) ” pentru a scana mai multe documente simultan.

Important

- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz, faceţi clic pe (Miniatură) de pe bara de instrumente pentru a comuta la vizualizarea întregii imagini şi pentru a scana.
  - Fotografiile care au un chenar albicios
  - Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărţile de vizită, etc.
  - Documentele subţiri
  - Documentele groase
- Următoarele tipuri de documente nu pot fi trunchiate corect.
  - Documente mai mici decât 3 cm (1,18 inchi) pătraţi
  - Fotografii care au fost tăiate în diverse forme

1. Plasaţi documentul pe geamul plat, apoi porniţi ScanGear (driver de scanare).

➡ Aşezarea documentelor

➡ Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)

2. Faceţi clic pe fila Advanced Mode.

Apare fila Advanced Mode.

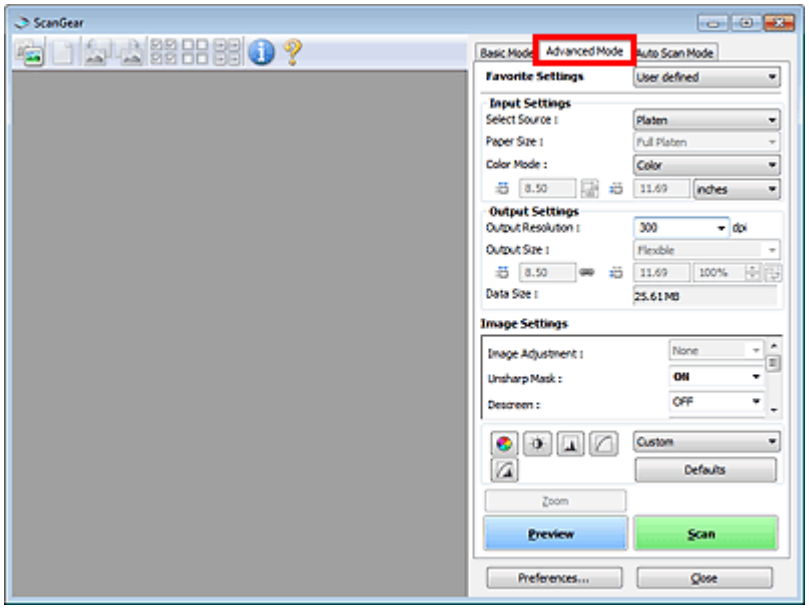

Notă

- Setările nu sunt reţinute când comutaţi modurile.

3. Setaţi Input Settings.

➡ Input Settings

4. Faceţi clic pe Preview.

Imaginea de examinare apare în zona Preview.

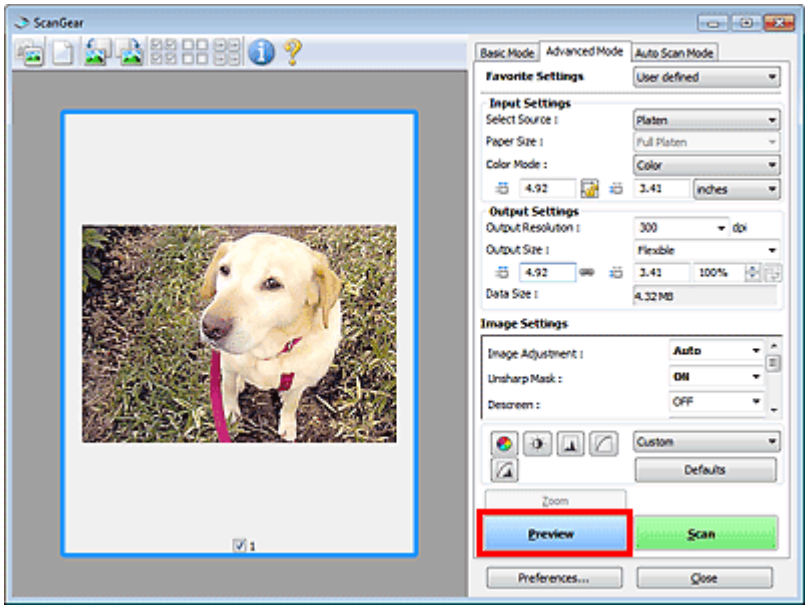

Notă

- Dacă scanaţi fără examinare, funcţia de reducere a posibilităţii de a se vedea caracterele prin documentul scanat va fi activă. Această funcţie este utilă când scanaţi reviste. Totuşi, când scanaţi fotografii, tonul de culoare al imaginii scanate poate diferi de cel al sursei datorită funcţiei de reducere a posibilităţii de a se vedea caracterele prin documentul scanat. Într-un astfel de caz, utilizaţi mai întâi examinarea.

5. Setaţi Output Settings.

➡ Output Settings

6. Reglaţi cadrul de trunchiere (zona de scanare), corectaţi imaginea şi reglaţi culorile conform cerinţelor.

➡ Ajustarea cadrelor de trunchiere
➡ Image Settings
➡ Butoane de ajustare a culorilor

7. Faceţi clic pe Scan.

Porneşte scanarea.

Notă

- Faceţi clic pe (Informaţii) pentru a deschide caseta de dialog în care puteţi verifica setările curente de scanare (tip document etc.).
- Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.
  ➡ Fila Scan

Subiect înrudit

▶ Fila Advanced Mode

În partea superioară a paginii

S207

ScanGear

Scanarea în Modul scanare automată

Utilizaţi fila Auto Scan Mode pentru a scana automat tipul documentului de pe geamul plat.

Important

- Tipurile de document acceptate sunt fotografiile, cărţile poştale, cărţile de vizită, revistele, ziarele, documentele de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri. Pentru a scana alte documente, specificaţi tipul documentului pe fila Basic Mode sau pe fila Advanced Mode.
  - Scanarea în Modul de bază
  - Scanarea în Modul avansat

1. Plasaţi documentul pe geamul plat, apoi porniţi ScanGear (driver de scanare).

Aşezarea documentelor

Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)

2. Faceţi clic pe fila Auto Scan Mode.

Apare fila Auto Scan Mode.

Notă

- Selectaţi caseta Execute recommended image correction pentru a aplica automat corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului de scanat.

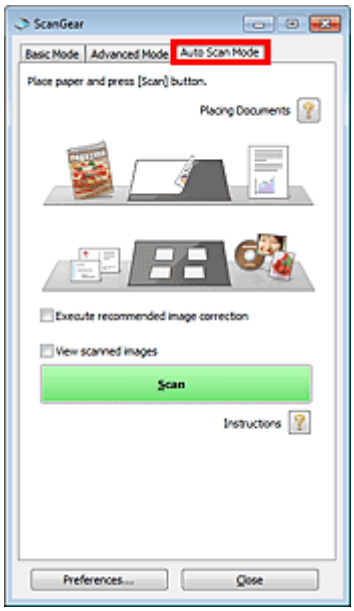

3. Faceţi clic pe Scan.

Porneşte scanarea.

Notă

- Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.
  - Fila Scan

Subiect înrudit

- Fila Auto Scan Mode

În partea superioară a paginii

S208

ScanGear

Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scaner)

Puteţi scana simultan două sau mai multe fotografii (documente mici) de pe geamul plat utilizând fila Basic Mode şi fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner).

Această secţiune explică modalitatea de a scana mai multe documente din fila Basic Mode.

Important

- Pentru a scana mai multe documente ca o singură imagine, scanaţi în vizualizarea de imagini complete.
- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz, reglaţi cadrele de trunchiere (zonele de scanare) în vizualizarea de imagini complete şi scanaţi.
  - Fotografiile care au un chenar albicios
  - Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărţile de vizită, etc.
  - Documentele subţiri
  - Documentele groase

  ➡ Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete
- Următoarele tipuri de documente nu pot fi trunchiate corect.
  - Documente mai mici decât 3 cm (1,18 inchi) pătraţi
  - Fotografii care au fost tăiate în diverse forme

Notă

- Consultaţi „ Scanarea în Modul scanare automată ” pentru a scana cu uşurinţă, detectând automat tipul de document.
- De asemenea, puteţi scana mai multe documente deodată din fila Advanced Mode. Utilizaţi fila Advanced Mode pentru a efectua setări avansate de scanare precum modul de culoare, rezoluţia de ieşire, luminozitatea imaginii şi tonul de culoare.
- Consultaţi secţiunile corespunzătoare de mai jos pentru detalii cu privire la fila Basic Mode şi fila Advanced Mode.

  ➡ Fila Basic Mode
  ➡ Fila Advanced Mode

1. Aşezaţi documentul pe geamul plat, apoi porniţi ScanGear.

➡ Aşezarea documentelor
➡ Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)

2. Setaţi Select Source în conformitate cu documentul plasat pe geamul plat.

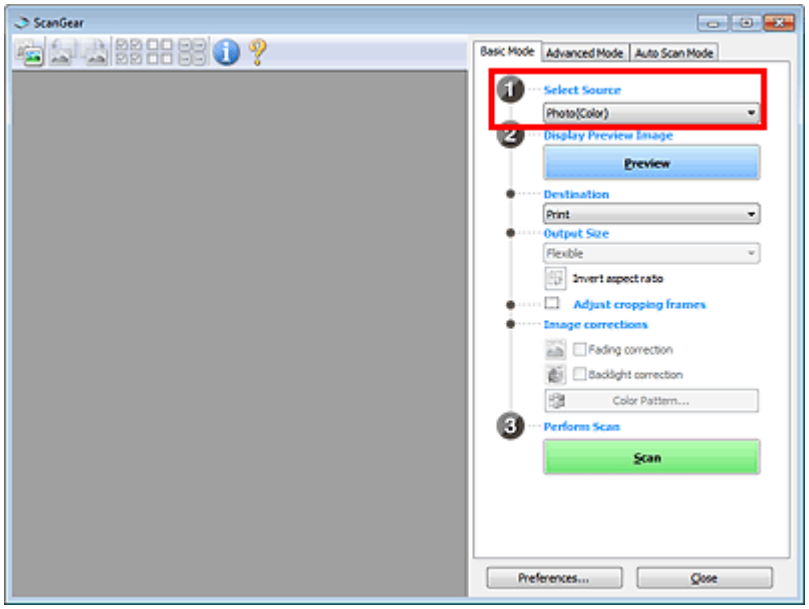

3. Faceţi clic pe Preview.

Miniaturile imaginilor de examinare apar în zona Preview. Imaginile sunt trunchiate (zonele de scanare sunt specificate) automat în funcţie de mărimea documentului.

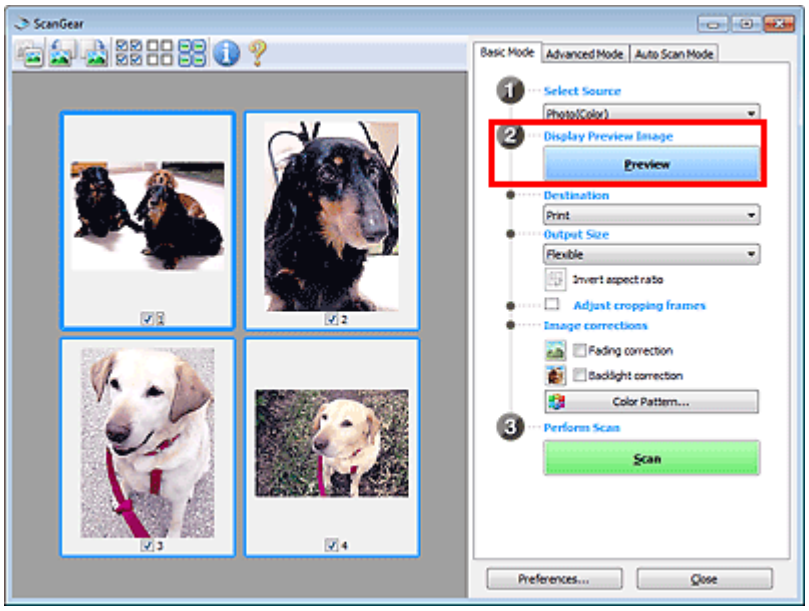

4. Setaţi Destination.

5. Setaţi Output Size.

6. Reglaţi zonele de scanare (cadrele de trunchiere) şi setaţi Image corrections în funcţie de necesitate.

Notă

- Puteţi corecta fiecare imagine separat. Selectaţi cadrul pe care doriţi să-l corectaţi.
- În vizualizarea de miniaturi, nu puteţi să creaţi decât un singur cadru de trunchiere (zonă de scanare) per imagine.
  Pentru a crea mai multe cadre de trunchiere într-o imagine, scanaţi în vizualizarea de imagini complete.
  ➡ Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete

7. Selectaţi imaginile pe care doriţi să le scanaţi.

Selectaţi casetele imaginilor pe care doriţi să le scanaţi.

8. Faceţi clic pe Scan.

Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete

Urmaţi aceşti paşi dacă miniaturile nu sunt afişate corect la examinare sau dacă doriţi să scanaţi mai multe documente ca o singură imagine.

Notă

- Poziţiile documentelor înclinate nu sunt corectate în vizualizarea de imagini complete.

1. După examinarea imaginilor, faceţi clic pe (Miniatură) de pe bara de instrumente.

Comutaţi pe vizualizare de imagini complete.

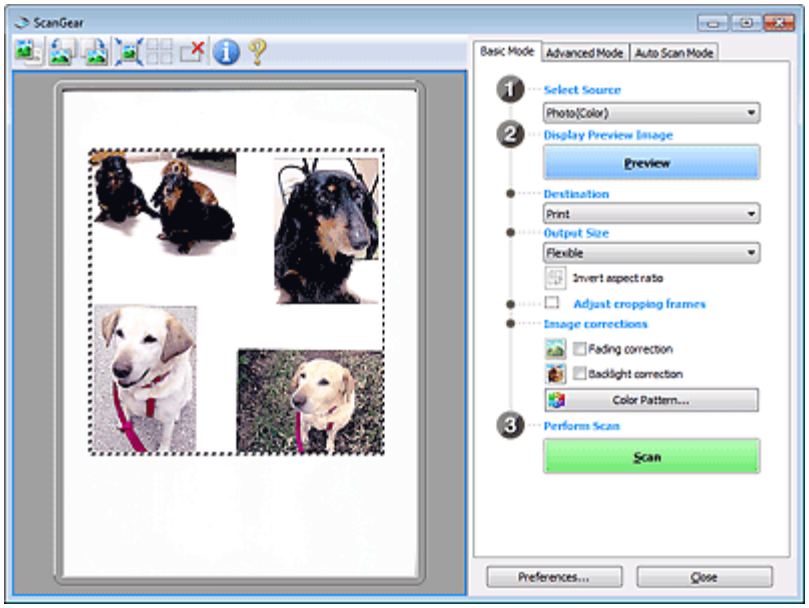

Notă

- Când se afişează întreaga imagine, pictograma se modifică în (Imagine completă).

2. Reglaţi zonele de scanare (cadrele de trunchiere).

Reglaţi dimensiunea şi poziţia cadrului de trunchiere (zona de scanare) pe imaginea de examinare. De asemenea, puteţi crea două sau mai multe cadre de trunchiere.

Dacă nu este specificată o zonă, documentul va fi scanat la dimensiunea documentului (Trunchiere automată). Dacă este specificată o zonă, va fi scanată numai porţiunea din zona specificată.

Ajustarea cadrelor de trunchiere

3. Setaţi Destination.

4. Setaţi Output Size.

5. Setaţi Image corrections în funcţie de necesitate.

6. Faceţi clic pe Scan.

   Zonele încadrate de linii frânte sunt scanate.

Notă

- Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.
  Fila Scan

În partea superioară a paginii

S300

ScanGear

Corectarea imaginilor şi ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scaner)

Secţiunile următoare vă oferă sfaturi şi know-how pentru tehnici avansate de scanare care implică reglarea culorii/luminozităţii, etc.

- **Accentuarea fotografiilor fără focalizare, reducerea prafului şi a zgârieturilor şi corectarea culorilor estompate**

  ➡ Corectarea imaginilor (Mască de uniformizare, Reducere praf şi zgârieturi, Corectare estompare etc.)

- **Examinarea şi modificarea tonului culorilor întregii imagini care urmează a fi scanată**

  ➡ Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare

- **Înviorarea culorilor care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite**

  ➡ Ajustarea saturaţiei şi echilibrului culorilor

- **Reglarea imaginilor care sunt prea întunecate sau prea luminate, sau a căror calitate este prea slabă datorită contrastului insuficient**

  ➡ Ajustarea luminozităţii şi a contrastului

- **Reglarea tonului de culoare utilizând histograma (un grafic ce afişează distribuţia luminozităţii)**

  ➡ Ajustarea histogramei

- **Reglarea luminozităţii imaginii utilizând curba de tonuri (un grafic al echilibrului de luminozitate)**

  ➡ Ajustarea curbei de tonuri

- **Accentuarea caracterelor din documente de tip text sau reducerea efectelor posibilităţii de a se vedea caracterele prin document**

  ➡ Setarea pragului

În partea superioară a paginii

S308

ScanGear

Corectarea imaginilor (Mască de uniformizare, Reducere praf şi zgârieturi, Corectare estompare etc.)

Funcţiile Image Settings de pe fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner) vă permit să îmbunătăţiţi conturul subiectelor, să reduceţi praful şi zgârieturile şi să corectaţi culorile depreciate când scanaţi imagini.

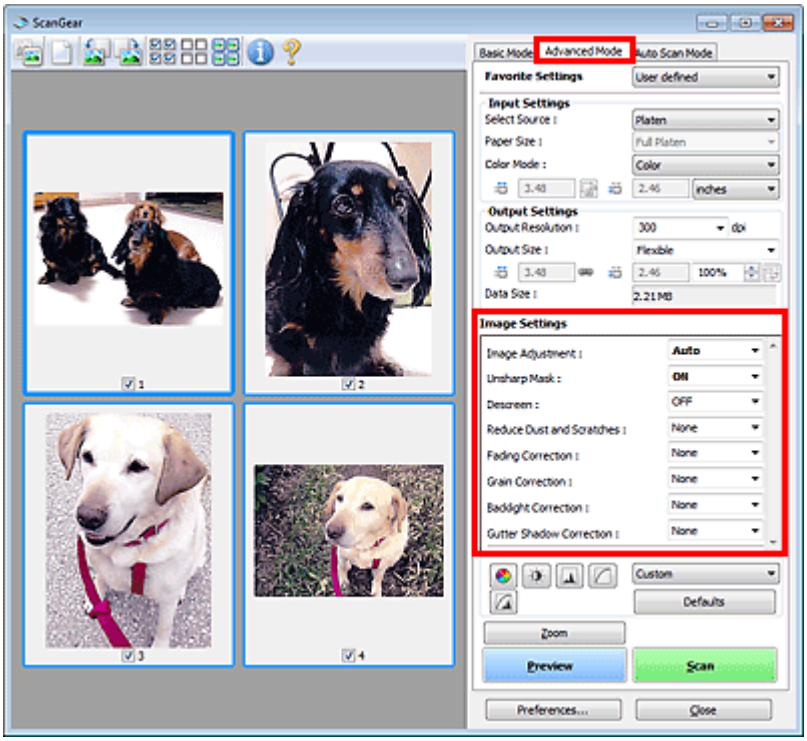

Elemente de configurare

Faceţi clic pe (săgeata) unei funcţii şi selectaţi un element din meniul derulant.

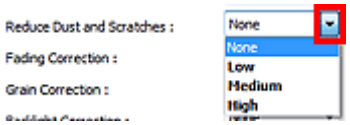

Important

- Nu aplicaţi aceste funcţii la imagini fără perturbaţii, praf/zgârieturi sau culori depreciate. Tonul de culoare poate fi afectat într-o manieră nedorită.
- Consultaţi „ Image Settings ” pentru detalii şi precauţii referitoare la fiecare funcţie.

Notă

- Consultaţi „ Scanarea în Modul avansat ” pentru a porni fila Advanced Mode din ScanGear şi a scana.

Reglarea luminozităţii culorilor şi a tonului de culoare

Setaţi Image Adjustment la Auto, Photo, Magazine, Newspaper sau Document în funcţie de tipul documentului.

None	Auto

Accentuarea uşoară a imaginilor fără focalizare

Setaţi Unsharp Mask la ON.

OFF	ON

Reducerea nuanţărilor şi a modelelor cu dungi

Setaţi Descreen pe ON.

OFF	ON

Notă

- Fotografiile şi imaginile imprimate sunt afişate ca o colecţie de puncte fine. „Perturbaţiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanţare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcţia pentru reducerea acestui efect de perturbaţii.

Reducerea prafului şi a zgârieturilor

Setaţi Reduce Dust and Scratches la Low, Medium sau High în funcţie de gradul de praf şi zgârieturi.

None	Medium

Corectarea culorilor care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite

Setaţi Fading Correction la Low, Medium sau High în funcţie de gradul de depreciere sau de gradul de intensitate a unei culori dominante nedorite.

None	Medium

Reducerea gradului de granulaţie

Setaţi Grain Correction la Low, Medium sau High în funcţie de gradul de granulaţie.

None	Medium
	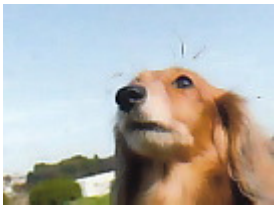

Corectarea imaginilor iluminate din fundal

Setaţi Backlight Correction la Low, Medium sau High în funcţie de gradul de iluminare din fundal.

None	Medium

Corectarea umbrelor care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise

Setaţi Gutter Shadow Correction la Low, Medium sau High în funcţie de gradul de umbrire.

None	Medium

În partea superioară a paginii

S301

ScanGear

Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare

Puteţi examina modificările de culori şi puteţi reproduce culori naturale utilizând funcţia pentru modul de culoare din fila Basic Mode de la ScanGear (driver de scaner).

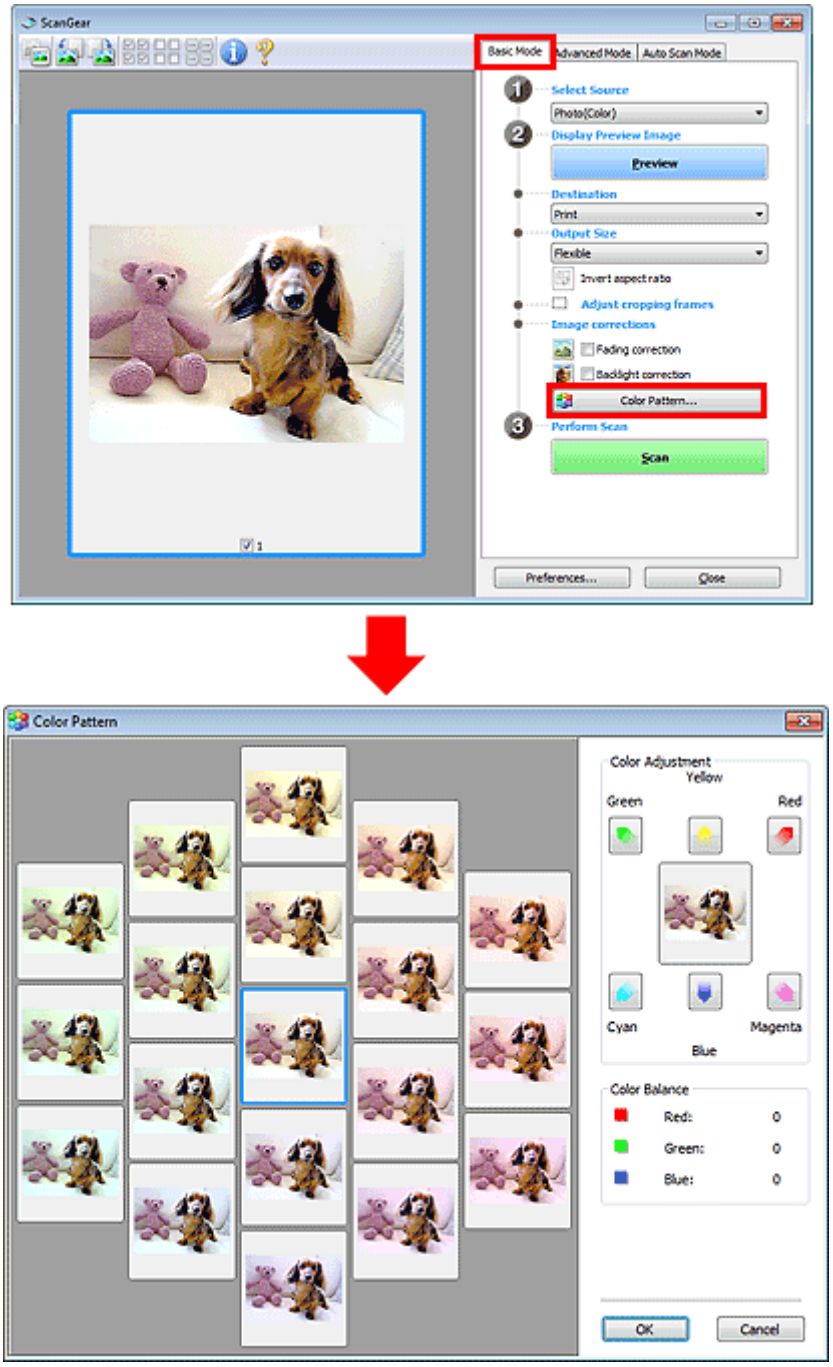

Reglare culori

Corectaţi culorile care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită

culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

Faceţi clic pe o săgeată din Color Adjustment pentru a accentua culoarea corespunzătoare.

Cyan şi Red, Magenta şi Green şi Yellow şi Blue sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbrire de gri în cazul mixării). Puteţi reproduce culori naturale ale scenei micşorând intensitatea culorii dominante şi mărind intensitatea culorii complementare.

Se recomandă să găsiţi o porţiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă şi să reglaţi culorile astfel încât porţiunea să devină albă.

Imaginea de examinare apare în centru. Culorile imaginii de examinare se modifică pe măsură ce le reglaţi.

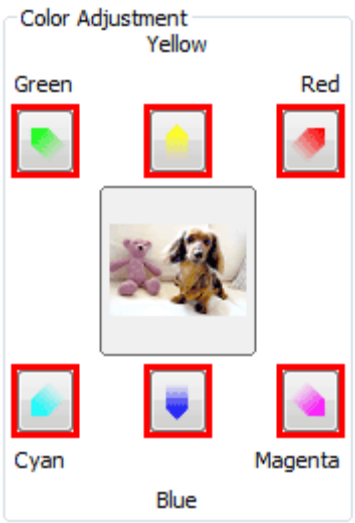

Mai jos este un exemplu de corectare a unei imagini albăstrii.

Deoarece culorile Blue şi Green sunt prea puternice, faceţi clic pe săgeţile Yellow şi Magenta pentru a corecta.

Înainte	După

Notă

- Reglarea culorilor se aplică numai asupra zonei scanate (cadrul de trunchiere) sau asupra cadrului selectat în vizualizarea de miniaturi.
  Puteţi să selectaţi mai multe cadre sau cadre de trunchiere făcând clic pe acestea în timp ce apăsaţi tasta Ctrl.
- De asemenea, puteţi selecta un ton de culoare din modelul de culori afişat în stânga ecranului Color Pattern.
- Puteţi utiliza această funcţie şi pentru a adăuga o anumită tentă unei imagini. Măriţi intensitatea culorii magenta pentru a adăuga o tentă caldă şi măriţi intensitatea culorii albastru pentru a adăuga o tentă rece.

În partea superioară a paginii

S303

ScanGear

Ajustarea saturaţiei şi echilibrului culorilor

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner), faceţi clic pe (Saturation/Color Balance).

Notă

- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Saturaţie

Reglaţi saturaţia imaginii (vivacitatea). Puteţi înviora culorile care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului etc.

Deplasaţi ▲ (Cursor) de sub Saturation spre stânga pentru a micşora saturaţia (întunecarea imaginii) şi spre dreapta pentru a mări saturaţia (luminarea imaginii). De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

Saturaţie micşorată	Imagine originală	Saturaţie mărită

Notă

- Dacă măriţi prea mult saturaţia, tonul de culoare naturală al imaginii originale se poate pierde.

Echilibru culori

Reglaţi imagini la care a apărut o culoare dominantă. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

Deplasaţi ▲ (Cursor) sub Color Balance spre stânga sau spre dreapta pentru a accentua culoarea corespunzătoare.

Cyan şi Red

Magenta şi Green

Yellow şi Blue

Acestea sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbrire de gri în cazul mixării). Puteţi reproduce culori naturale ale scenei micşorând intensitatea culorii dominante şi mărind intensitatea culorii complementare.

De obicei, este dificil să corectaţi complet imaginea reglând numai o pereche de culori. Se recomandă să găsiţi o porţiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă şi să reglaţi toate cele trei perechi de culori astfel încât porţiunea să devină albă.

De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

Mai jos este un exemplu al unei imagini în care a fost reglată perechea „Cyan şi Red”.

Culoarea Cyan este accentuată	Culoarea Red este accentuată

În partea superioară a paginii

S304

ScanGear

Ajustarea luminozităţii şi a contrastului

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner), faceţi clic pe (Luminozitate/Contrast).

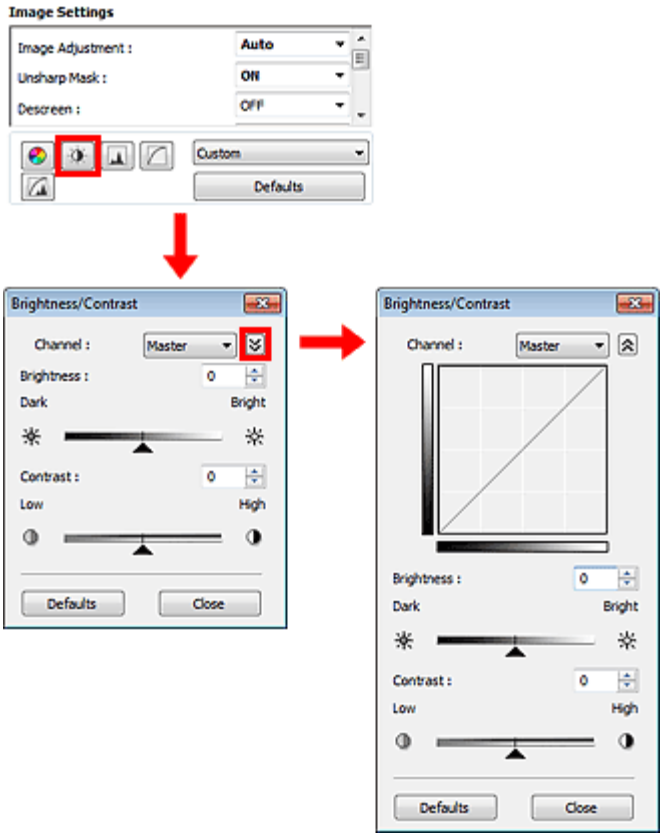

Notă

- Faceţi clic pe (Săgeată jos) pentru a comuta la o vizualizare detaliată. Faceţi clic pe (Săgeată sus) pentru a reveni la vizualizarea anterioară.
- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Canal

Fiecare punct al unei imagini este un amestec de roşu, verde şi albastru în proporţii variate (nuanţare). Aceste culori pot fi reglate individual precum un „canal”.

- **Master**

  Reglaţi culorile roşu, verde şi albastru combinate.

- **Red**

  Reglaţi canalul roşu.

- **Green**

  Reglaţi canalul verde.

- **Blue**

Reglaţi canalul albastru.

Notă

- Când Color Mode este Grayscale numai opţiunea Grayscale va fi afişată în Channel.

Luminozitate

Reglaţi luminozitatea imaginii. Deplasaţi ▲ (Cursor) sub Brightness spre stânga pentru a întuneca şi spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

Imagine întunecată	Imagine originală	Imagine luminată

Notă

- Dacă luminaţi imaginea prea mult se pot pierde evidenţierile şi dacă întunecaţi imaginea prea mult se pot pierde umbrele.

Contrast

„Contrast” reprezintă gradul de diferenţă dintre părţile luminate şi întunecate ale unei imagini. Mărind contrastul, se va mări diferenţa, accentuând astfel imaginea. Micşorând contrastul, se va micşora diferenţa, slăbind astfel accentuarea imaginii.

Deplasaţi ▲ (Cursor) sub Contrast spre stânga pentru a micşora şi spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

Contrast micşorat	Imagine originală	Contrast mărit

Notă

- Mărirea contrastului este eficientă pentru adăugarea unei senzaţii tridimensionale la imaginile cu vizibilitate slabă. Totuşi, umbrele şi evidenţierile se pot pierde dacă măriţi contrastul prea mult.

În partea superioară a paginii

S305

ScanGear

Ajustarea histogramei

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner), faceţi clic pe (Histogramă).

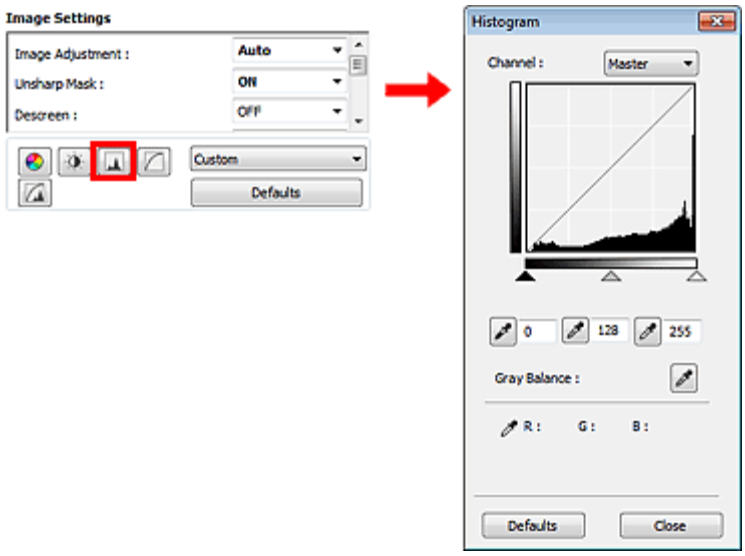

Notă

- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Canal

Fiecare punct al unei imagini este un amestec de roşu, verde şi albastru în proporţii variate (nuanţare). Aceste culori pot fi reglate individual precum un „canal”.

- **Master**

  Reglaţi culorile roşu, verde şi albastru combinate.

- **Red**

  Reglaţi canalul roşu.

- **Green**

  Reglaţi canalul verde.

- **Blue**

  Reglaţi canalul albastru.

Notă

- Când Color Mode este Grayscale numai opţiunea Grayscale va fi afişată în Channel.

Citirea histogramelor

Puteţi vedea histograma unei zone specificate pentru fiecare Channel. Cu cât este mai mare vârful de histogramă, cu atât sunt distribuite mai multe date la nivelul respectiv.

(1) Zonă luminată	(2) Zonă întunecată	(3) Imagine completă
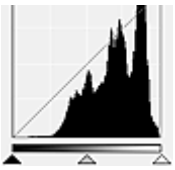	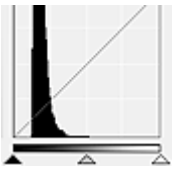	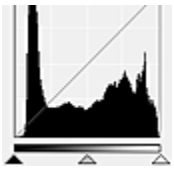
Sunt distribuite mai multe date la partea luminoasă.	Sunt distribuite mai multe date la partea umbrită.	Datele sunt distribuite în extensie completă între lumină şi umbră.

Reglarea histogramelor (utilizând cursorul)

Selectaţi un canal din Channel, apoi deplasaţi ▲ (cursorul punct negru) sau △ (cursorul punct alb) pentru a specifica nivelul care va fi setat ca umbră sau lumină.

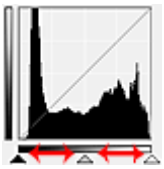

- Toate părţile din stânga ▲ (cursorului punct negru) vor fi negre (nivel 0).
- Părţile de la △ (cursorul punct de mijloc) vor primi exact culoarea dintre punctul negru şi punctul alb.
- Toate părţile din dreapta △ (cursorului punct alb) vor deveni albe (nivel 255).

Când opţiunea Image Adjustment are orice altă setare în afară de None, reglările prezentate mai jos sunt efectuate automat.

Deplasarea cursoarelor punct negru şi punct alb

Deplasaţi cursorul punct negru sau cursorul punct alb pentru a regla luminozitatea.

Imagini cu mai multe date distribuite la partea luminoasă

Deplasaţi cursorul punct negru spre partea luminată.

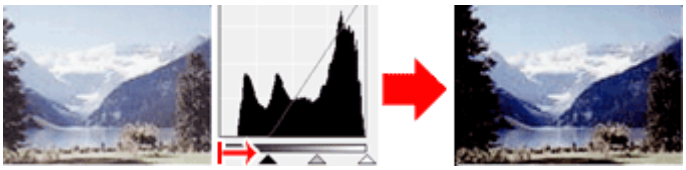

Imagini cu mai multe date distribuite la partea umbrită

Deplasaţi cursorul punct alb spre partea umbrită.

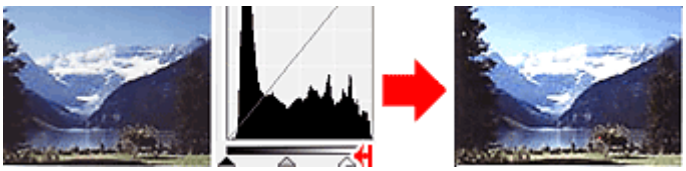

Imagini cu date distribuite în extensie completă

Deplasaţi cursorul punct negru spre partea luminată şi cursorul punct alb spre partea umbrită.

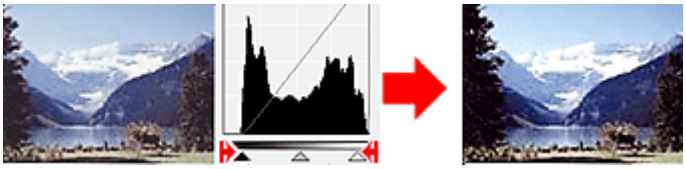

Deplasarea cursorului punct de mijloc

Deplasaţi cursorul punct de mijloc pentru a specifica nivelul care va fi setat ca mijloc al gamei tonale.

Imagini cu mai multe date distribuite la partea luminoasă

Deplasaţi cursorul punct de mijloc spre partea luminată.

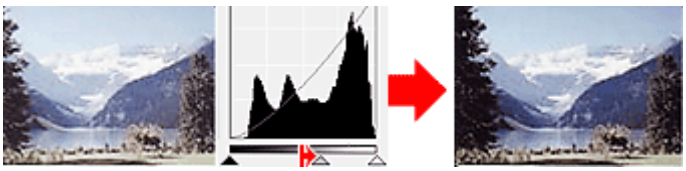

Imagini cu mai multe date distribuite la partea umbrită

Deplasaţi cursorul punct de mijloc spre partea umbrită.

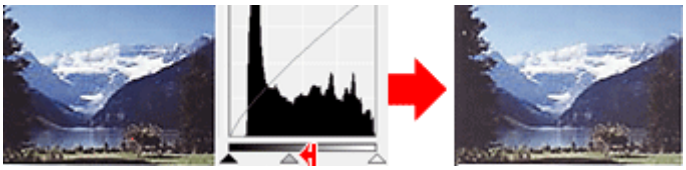

Reglarea histogramelor (utilizând pipetele)

Când selectaţi un canal din Channel şi faceţi clic pe pipeta punct negru, punct de mijloc sau punct alb, indicatorul mouse-ului de pe imaginea de examinare se transformă într-o pipetă. Pentru a modifica setarea, faceţi clic pe o pipetă afişată sub histogramă.

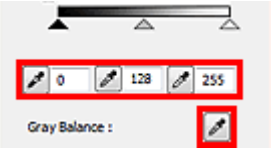

- Punctul pe care faceţi clic cu (pipeta punct negru) va fi punctul cel mai întunecat. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la 0 până la 245).

- Punctul pe care faceţi clic cu (pipeta punct de mijloc) va fi mijlocul gamei tonale. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la 5 până la 250).

- Punctul pe care faceţi clic cu (pipeta punct alb) va fi punctul cel mai luminos. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la 10 până la 255).

- Faceţi clic pe (pipetă) pentru Gray Balance şi faceţi clic pe zona în care doriţi să reglaţi culoarea în cadrul imaginii de examinare.

Punctul pe care aţi făcut clic va fi setat ca referinţă de culoare acromatică şi restul imaginii va fi reglat în mod corespunzător. De exemplu, dacă zăpada dintr-o fotografie apare albăstrie, faceţi clic pe partea albăstrie pentru a regla întreaga imagine şi pentru a reproduce culori naturale.

În partea superioară a paginii

S306

ScanGear

Ajustarea curbei de tonuri

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scaner), faceţi clic pe (Setări curbă tonuri).

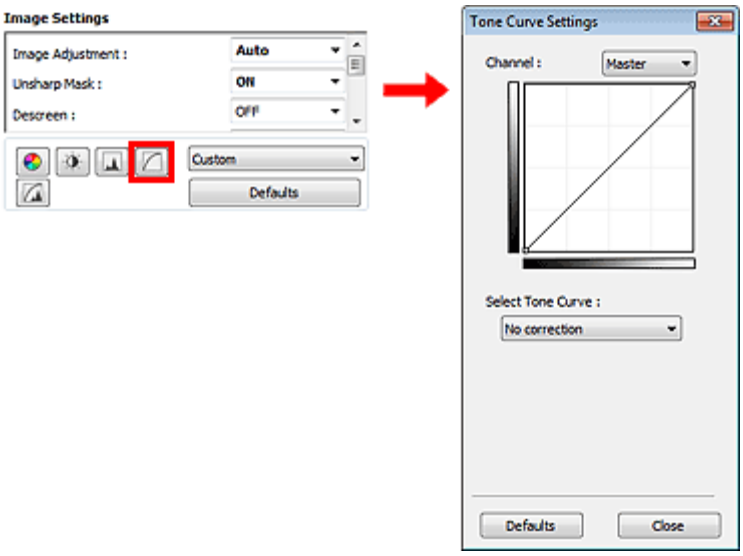

Notă

- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Canal

Fiecare punct al unei imagini este un amestec de roşu, verde şi albastru în proporţii variate (nuanţare). Aceste culori pot fi reglate individual precum un „canal”.

- **Master**

  Reglaţi culorile roşu, verde şi albastru combinate.

- **Red**

  Reglaţi canalul roşu.

- **Green**

  Reglaţi canalul verde.

- **Blue**

  Reglaţi canalul albastru.

Notă

- Când Color Mode este Grayscale numai opţiunea Grayscale va fi afişată în Channel.

Citirea curbelor de tonuri

Cu ScanGear, scanarea imaginilor prin intermediul unui scaner este intrarea şi afişarea pe un monitor este ieşirea. „Curba de tonuri” prezintă echilibrul intrării şi ieşirii de tonuri pentru fiecare canal din opţiunea Channel.

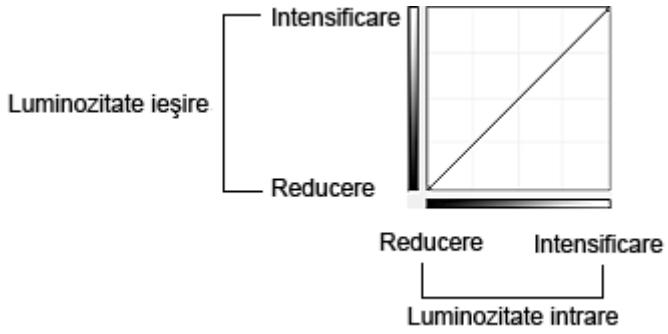

Ajustarea curbei de tonuri

În Select Tone Curve, selectaţi o curbă de tonuri dintre No correction, Overexposure, Underexposure, High contrast, Reverse the negative/positive image şi Edit custom curve.

No correction (Fără corecţie)

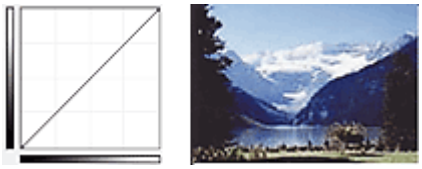

Overexposure (Curbă convexă)

Datele cu tonuri mijlocii ale părţii de intrare sunt extinse spre luminarea părţii de ieşire, rezultând o imagine cu tonuri luminoase când este vizualizată pe un monitor.

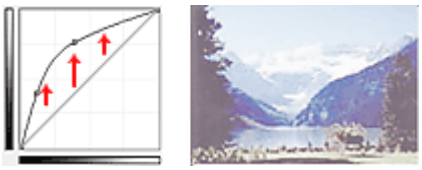

Underexposure (Curbă concavă)

Datele cu tonuri mijlocii ale părţii de intrare sunt extinse spre umbra părţii de ieşire, rezultând o imagine cu tonuri întunecate când este vizualizată pe un monitor.

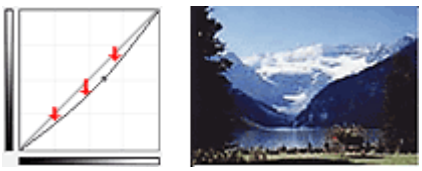

High contrast (Curbă S)

Lumina şi umbra părţii de intrare sunt îmbunătăţite, rezultând o imagine cu contrast înalt.

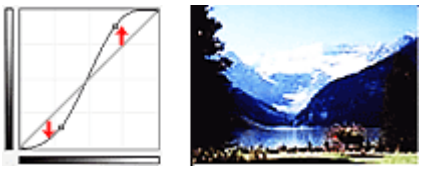

Reverse the negative/positive image (Linie înclinată înapoi)

Părţile de intrare şi ieşire sunt inversate, rezultând o imagine inversată negativ-pozitiv.

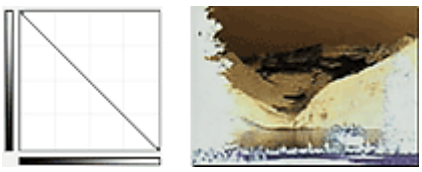

Edit custom curve

Puteţi glisa anumite puncte de pe curba de tonuri pentru a regla liber luminozitatea zonelor corespunzătoare.

În partea superioară a paginii

S307

ScanGear

Setarea pragului

Luminozitatea culorii şi imaginile în tonuri de gri sunt exprimate printr-o valoare între 0 şi 255. Totuşi, în crearea imaginilor alb-negru, toate culorile sunt mapate fie la negru (0), fie la alb (255). „Pragul" este valoarea de delimitare care determină o culoare ca fiind negru sau alb. Reglând nivelul pragului, puteţi accentua textul dintr-un document sau puteţi reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.

Această funcţie este disponibilă când Color Mode este Black and White.

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver scaner), faceţi clic pe (Prag).

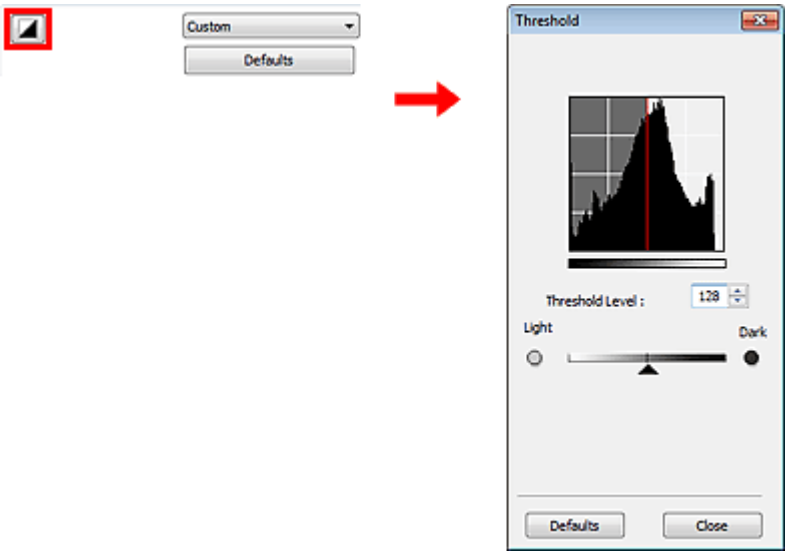

Notă

- Faceţi clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Reglarea pragului

Deplasaţi (Cursor) spre dreapta pentru a mări valoarea pragului, accentuând astfel zonele negre. Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a micşora valoarea, accentuând astfel zonele albe. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la 0 până la 255).

În partea superioară a paginii

S800

ScanGear

Ecrane ScanGear (driver de scaner)

În secţiunile următoare sunt descrise ecranele şi funcţiile din ScanGear (driver scaner) şi modul de utilizare pentru ScanGear.

- Fila Basic Mode
- Fila Advanced Mode
  - Input Settings
  - Output Settings
  - Image Settings
  - Butoane de ajustare a culorilor
- Fila Auto Scan Mode
- Caseta de dialog Preferences
  - Fila Scanner
  - Fila Preview
  - Fila Scan
  - Fila Color Settings

În partea superioară a paginii

S801

ScanGear

Fila Basic Mode

Acest mod vă permite să scanaţi simplu urmând paşii de pe ecran.

Această secţiune descrie setările şi funcţiile disponibile de pe fila Basic Mode.

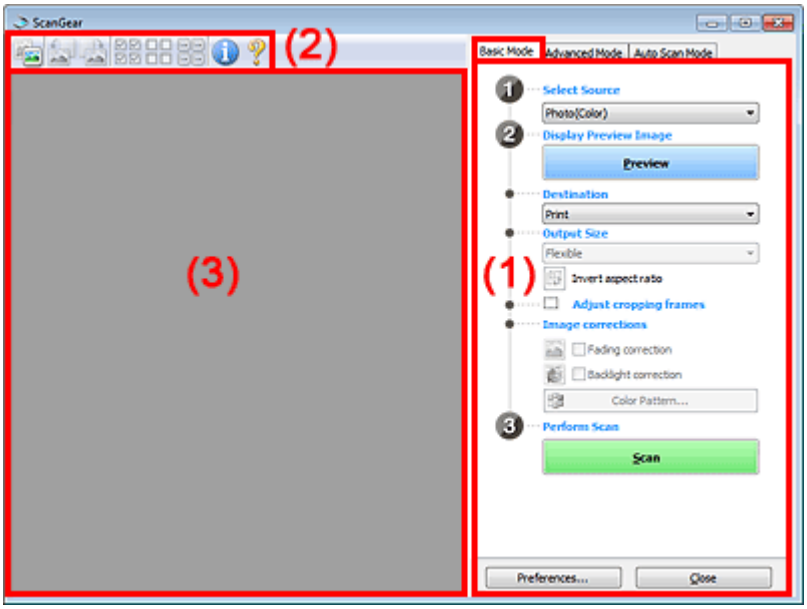

(1) Setări şi butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Zona de examinare

Notă

- Elementele afişate diferă în funcţie de tipul documentului şi de modul în care a fost deschis ecranul.

Setări şi butoane de operare

- **Select Source**
  - **Photo(Color)**

    Scanaţi fotografii color.
  - **Magazine(Color)**

    Scanaţi reviste color.
  - **Newspaper(Grayscale)**

    Scanaţi text şi desene cu linii alb-negru.
  - **Document(Grayscale)**

    Scanaţi documente şi fotografii alb-negru.
    Selectaţi acest mod pentru a crea imagini alb-negru de înaltă rezoluţie.

Notă

- Când selectaţi un tip de document, funcţia de mască de uniformizare se activează. De asemenea, va fi activă funcţia de reglare a imaginii care reglează imaginile pe baza tipului de document.

- Dacă selectaţi Magazine(Color), funcţia Descreen va fi activă.

- **Display Preview Image**
  - **Preview**

    Efectuează o scanare de probă.

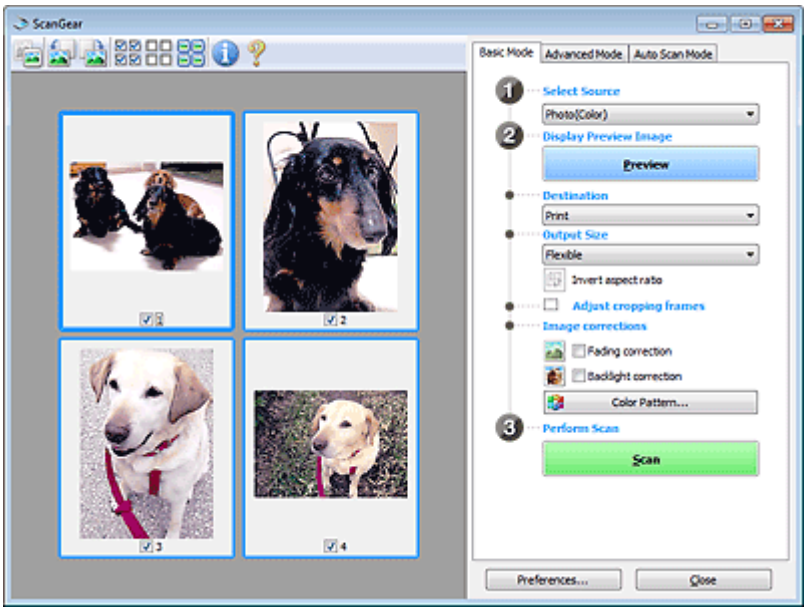

Notă

- Când utilizaţi aparatul pentru prima dată, calibrarea scanerului porneşte automat. Aşteptaţi până când apare imaginea de examinare.

- **Destination**

  Selectaţi ce doriţi să faceţi cu imaginea scanată.
  - **Print**

    Selectaţi această opţiune pentru a imprima la o imprimantă imaginea scanată.
  - **Image display**

    Selectaţi această opţiune pentru a vizualiza pe un monitor imaginea scanată.
  - **OCR**

    Selectaţi această opţiune pentru a utiliza imaginea scanată cu un software OCR.
    „Software-ul OCR" este un software care face conversia textului scanat ca imagine în date de tip text care pot fi editate în procesoare de cuvinte şi în alte programe.

- **Output Size**

  Selectaţi o dimensiune de ieşire.
  Opţiunile pentru dimensiunea de ieşire variază în funcţie de elementul selectat în Destination.
  - **Flexible**

    Vă permite să reglaţi liber cadrele de trunchiere.

    În vizualizare de miniaturi

    Glisaţi mouse-ul peste miniatură pentru a afişa un cadru de trunchiere. Când este afişat un cadru de trunchiere, va fi scanată porţiunea din cadrul de trunchiere. Când nu este afişat niciun cadru de trunchiere, fiecare cadru este scanat individual.

    În vizualizare de imagini complete

    Când nu este afişat niciun cadru de trunchiere, va fi scanată întreaga zonă de examinare. Când este afişat un cadru de trunchiere, va fi scanată porţiunea din cadrul de trunchiere.
  - **Paper Size (L, A4 etc.)**

    Selectaţi o dimensiune de ieşire pentru hârtie. Porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere va fi scanată la o dimensiune egală cu dimensiunea de pagină selectată. Puteţi să glisaţi cadrul de trunchiere pentru a-l mări/micşora în timp ce menţineţi raportul aspectului.

- **Monitor Size (1024 x 768 pixels etc.)**

  Selectaţi o dimensiune de ieşire în pixeli.
  Va fi afişat un cadru de trunchiere de dimensiunea de monitor selectată şi va fi scanată porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere. Puteţi să glisaţi cadrul de trunchiere pentru a-l mări/micşora în timp ce menţineţi raportul aspectului.

- **Add/Delete...**

  Deschide caseta de dialog Add/Delete the Output Size, în care puteţi să specificaţi dimensiuni de ieşire particularizate. Puteţi să selectaţi această opţiune când Destination este Print sau Image display.

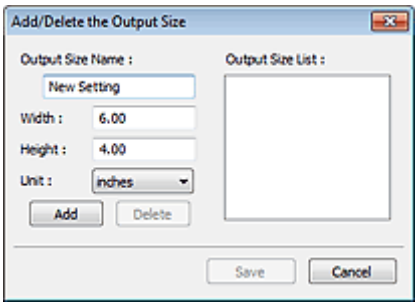

  În caseta de dialog Add/Delete the Output Size, puteţi să specificaţi mai multe dimensiuni de ieşire şi să le salvaţi simultan. Elementele salvate vor fi înregistrate în lista Output Size şi vor putea fi selectate împreună cu elementele predefinite.

  Adăugare

  Pentru a adăuga o dimensiune, introduceţi Output Size Name, Width şi Height, apoi faceţi clic pe Add. Pentru Unit puteţi selecta inches sau mm când Destination este Print, dar nu puteţi să selectaţi decât pixels când Destination este Image display. Numele dimensiunii adăugate apare în Output Size List. Faceţi clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.

  Ştergere

  Pentru a şterge un element, selectaţi-l în Output Size List şi faceţi clic pe Delete. Faceţi clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.

  Important

  - Nu puteţi să ştergeţi dimensiuni de ieşire predefinite, precum A4 şi 1024 x 768 pixels.

  Notă

  - Salvaţi până la 10 elemente.
  - Apare un mesaj de eroare când introduceţi o valoare în afara intervalului de setare. Introduceţi o valoare cuprinsă în intervalul de setare.

Notă

- Pentru detalii referitoare la dacă sau cum se afişează iniţial cadrul de trunchiere într-o imagine de examinare, consultaţi Cropping Frame on Previewed Images în „ Fila Preview” (caseta de dialog Preferences).

- **Invert aspect ratio**

  Acest buton este disponibil când Output Size are orice altă setare în afară de Flexible.
  Faceţi clic pe acest buton pentru a roti cadrul de trunchiere. Faceţi clic din nou pentru a-l readuce la orientarea iniţială.

- **Adjust cropping frames**

  Puteţi să reglaţi geamul plat în cadrul zonei de examinare.
  Dacă nu este specificată o zonă, documentul va fi scanat la dimensiunea documentului (Trunchiere automată). Dacă este specificată o suprafaţă, va fi scanată numai porţiunea din cadrul de trunchiere.
  ➡ Ajustarea cadrelor de trunchiere

- **Image corrections**

  Vă permite să aplicaţi corecţii imaginilor.

Important

- Funcţiile disponibile diferă după tipul de document selectat în Select Source.
- Opţiunile Auto Document Fix, Fading correction şi Backlight correction sunt disponibile numai când s-a selectat Recommended de pe fila Color Settings din caseta de dialog Preferences.

- **Auto Document Fix**

  Accentuează textul dintr-un document sau revistă, pentru o mai bună lizibilitate.

  Important

  - Când această casetă este selectată în aplicaţia ScanGear (driver de scaner) pornită din MP Navigator EX, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
  - Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
  - Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.
  - Este posibil ca Auto Document Fix să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

- **Fading correction**

  Corectează şi scanează fotografii care s-au decolorat în timp sau au căpătat o culoare dominantă nedorită.

- **Backlight correction**

  Corectează fotografiile care au fost capturate cu obiectivul îndreptat spre lumină.

- **Gutter shadow correction**

  Corectează umbrele care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise.

  Important

  - Pentru măsuri de prevedere la utilizarea acestei funcţii, consultaţi „ Gutter Shadow Correction .”

- **Color Pattern...**

  Vă permite să reglaţi culoarea generală a imaginii. Puteţi să corectaţi culorile care s-au estompat datorită căpătării unei culori dominante nedorite etc. şi să reproduceţi culorile naturale în timp ce examinaţi modificările de culoare.

  ➡ Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare

  Important

  - Această setare nu este disponibilă când selectaţi Color Matching de pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.

- **Perform Scan**
  - **Scan**

    Începe scanarea.

    Notă

    - Când începe scanarea, se afişează evoluţia acesteia. Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

- **Preferences...**

  Se deschide caseta de dialog Preferences şi puteţi să efectuaţi setări pentru scanare/examinare.

  ➡ Caseta de dialog Preferences

- **Close**

  Închide ScanGear.

Bara de instrumente

- **Bara de instrumente**

  Puteţi să reglaţi sau să rotiţi imaginile de examinat. Butoanele care se afişează pe bara de instrumente variază în funcţie de vizualizare.

În vizualizare de miniaturi

În vizualizare de imagini complete

- **(Miniatură)/ (Imagine completă)**

  Comută vizualizarea din zona de examinare.
  Zona de examinare

- **(Rotire la stânga)**

  Roteşte imaginea de examinat cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
  - Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.
  - Imaginea revine la starea iniţială atunci când o examinaţi din nou.

- **(Rotire la dreapta)**

  Roteşte imaginea de examinat cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
  - Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.
  - Imaginea revine la starea iniţială atunci când o examinaţi din nou.

- **(Trunchiere automată)**

  Afişează şi adaptează automat cadrul de trunchiere la dimensiunea documentului afişat în zona de examinare. Suprafaţa de scanare este micşorată de fiecare dată când faceţi clic pe acest buton dacă în interiorul cadrului de trunchiere există zone care pot fi trunchiate.

- **(Bifare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Selectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.

- **(Debifare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Deselectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.

- **(Selectare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Selectează imaginea din vizualizarea de miniaturi şi imaginea va fi conturată cu albastru.

- **(Selectare globală cadre de trunchiere)**

  Acest buton este disponibil când există cel puţin două cadre de trunchiere.
  Toate cadrele de trunchiere vor fi afişate cu linii groase întrerupte. Setările vor fi aplicate la toate cadrele de trunchiere.

- **(Eliminare cadru de trunchiere)**

  Elimină cadrul de trunchiere selectat.

- **(Informaţii)**

  Afişează versiunea de ScanGear şi setările curente de scanare (tip de document etc.).

- **(Deschidere ghid)**

  Apare această pagină.

Zona de examinare

- **Zona de examinare**

  Acesta este locul în care este afişată o imagine de probă după ce faceţi clic pe Preview. De asemenea, puteţi să verificaţi rezultatele setărilor (corecţii ale imaginii, ajustări ale culorilor etc.) efectuate în „ Setări şi butoane de operare ”.

Când pictograma (Miniatură) este afişată pe bara de instrumente

Sunt afişate miniaturi ale imaginilor trunchiate la dimensiunea documentului. Vor fi scanate numai imaginile ale căror casete sunt selectate.

Notă

- Când sunt examinate mai multe imagini, diferitele contururi indică diferite stări de selectare.
  - Cadru central (contur albastru gros): Vor fi aplicate setările afişate.
  - Cadru selectat (contur albastru subţire): Setările vor fi aplicate simultan la cadrul central şi la cadrele selectate. Puteţi să selectaţi mai multe imagini făcând clic pe acestea în timp ce ţineţi apăsată tasta Ctrl.
  - Neselectat (fără chenar): Setările nu vor fi aplicate.
- Faceţi dublu clic pe un cadru pentru a mări imaginea. Faceţi clic pe (Avansare cadru) din partea inferioară a ecranului pentru a afişa cadrul anterior sau următor. Faceţi din nou dublu clic pe cadru pentru a readuce afişajul la starea nemărită.

Când pictograma (Imagine completă) este afişată pe bara de instrumente

Articolele de pe geamul plat sunt scanate şi afişate ca o singură imagine. Vor fi scanate toate porţiunile din cadrele de trunchiere.

Notă

- Puteţi să specificaţi zona de scanare (cadrul de trunchiere) pe imaginea afişată. În vizualizarea de miniaturi nu puteţi să creaţi decât un singur cadru de trunchiere per imagine. În vizualizarea de imagini complete puteţi să creaţi mai multe cadre de trunchiere.
  Ajustarea cadrelor de trunchiere

Subiect înrudit

Scanarea în Modul de bază

În partea superioară a paginii

S803

ScanGear

Fila Advanced Mode

Acest mod vă permite să efectuaţi setări avansate de scanare precum modul color, rezoluţia de ieşire, luminozitatea imaginii şi tonul de culoare.

Această secţiune descrie setările şi funcţiile disponibile de pe fila Advanced Mode.

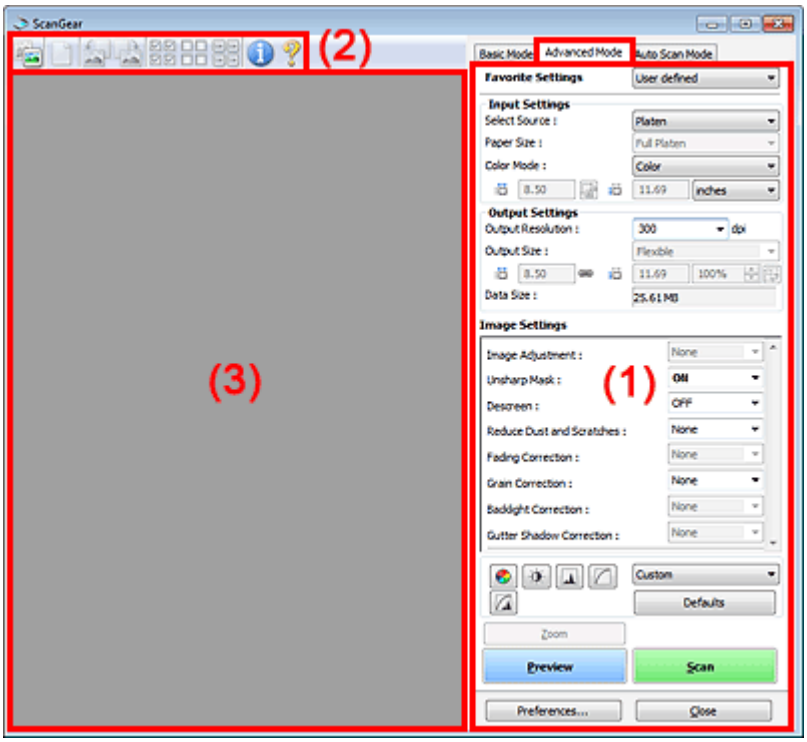

(1) Setări şi butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Zona de examinare

Notă

- Elementele afişate diferă în funcţie de tipul documentului şi de modul în care a fost deschis ecranul.

Setări şi butoane de operare

- **Favorite Settings**

  Puteţi să denumiţi şi să salvaţi un grup de setări (setări de intrare, setări de ieşire, setări de imagine şi butoane de reglare a culorilor) în fila Advanced Mode şi să le încărcaţi conform cerinţelor. Este convenabil să salvaţi un grup de setări dacă le veţi utiliza repetat. De asemenea, puteţi să utilizaţi această acţiune pentru a reîncărca setările implicite.
  Selectaţi Add/Delete... din meniul derulant şi se va deschide caseta de dialog Add/Delete Favorite Settings.

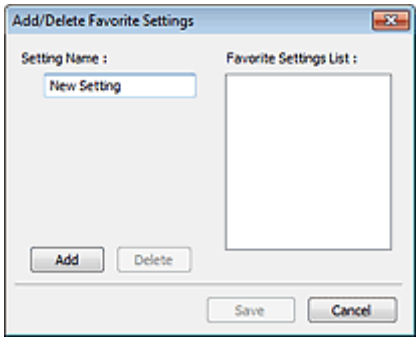

Introduceţi Setting Name şi faceţi clic pe Add. Numele apare în Favorite Settings List.
Când faceţi clic pe Save, elementul apare în lista Favorite Settings şi poate fi selectat, împreună cu elementele predefinite.
Pentru a şterge un element, selectaţi-l în Favorite Settings List şi faceţi clic pe Delete. Faceţi clic pe Save pentru a salva setările afişate în Favorite Settings List.

Notă

- După examinare, puteţi să setaţi Add/Delete... din Favorite Settings.
- Salvaţi până la 10 elemente.

- **Input Settings**

  Specificaţi setările de intrare, precum tipul şi dimensiunea documentului.
  ➡ Input Settings

- **Output Settings**

  Specificaţi setările de ieşire, precum rezoluţia şi dimensiunea de ieşire.
  ➡ Output Settings

- **Image Settings**

  Activaţi/dezactivaţi diferite funcţii de corectare a imaginilor.
  ➡ Image Settings

- **Butoane de ajustare a culorilor**

  Aceste butoane se pot utiliza pentru a efectua corecţii fine asupra luminozităţii imaginii şi a tonurilor de culoare. Puteţi să reglaţi luminozitatea sau contrastul general al imaginii şi să îi ajustaţi evidenţierea şi valorile de umbrire (histograma) sau echilibrul (curba de tonuri).
  ➡ Butoane de ajustare a culorilor

- **Zoom**

  Măreşte sau micşorează o imagine sau porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere. Când imaginea este mărită, Zoom se modifică în Undo. Faceţi clic pe Undo pentru a readuce afişajul la starea nemărită.

În vizualizare de miniaturi

Când în vizualizarea de miniaturi sunt afişate mai multe imagini, un clic pe acest buton măreşte cadrul selectat. Faceţi clic pe (Avansare cadru) din partea inferioară a ecranului pentru a afişa cadrul anterior sau următor.

Notă

- De asemenea, puteţi să măriţi o imagine făcând dublu clic pe cadru. Faceţi din nou dublu clic pe cadru pentru a readuce afişajul la starea nemărită.

În vizualizare de imagini complete

Scanează din nou porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere mărind-o mai mult.

Notă

- Zoom rescanează imaginea şi afişează imaginea de înaltă rezoluţie în zona de examinare.
- (Mărire/micşorare) de pe bara de instrumente măreşte rapid imaginea de examinare. Totuşi, rezoluţia imaginii afişate va fi redusă.

- **Preview**

  Efectuează o scanare de probă.

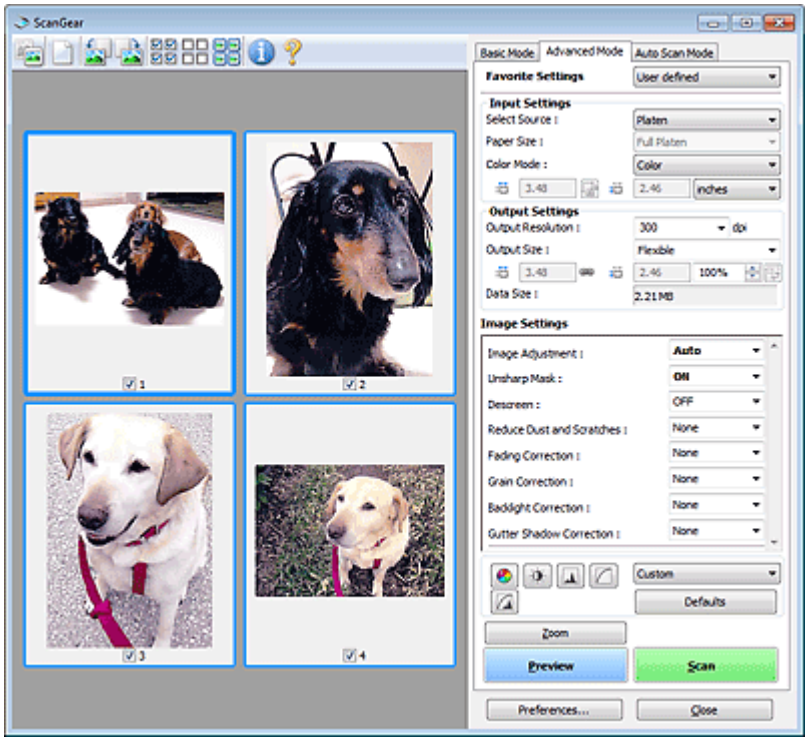

- **Scan**

  Începe scanarea.

Notă

- Când începe scanarea, se afişează evoluţia acesteia. Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.
- Când scanarea este încheiată, se poate deschide o casetă de dialog prin care vi se solicită să alegeţi acţiunea următoare. Pentru finalizare, urmaţi solicitarea. Pentru detalii, consultaţi Status of ScanGear dialog after scanning din „ Fila Scan” (caseta de dialog Preferences).
- Procesarea imaginilor va dura dacă dimensiunea totală a imaginilor scanate depăşeşte o anumită dimensiune. În acest caz, apare un mesaj de avertizare. Este recomandat să reduceţi dimensiunea totală. Pentru a continua, scanaţi în vizualizarea imaginii complete.

- **Preferences...**

  Se deschide caseta de dialog Preferences şi puteţi să efectuaţi setări pentru scanare/examinare.
  ➡ Caseta de dialog Preferences

- **Close**

  Închide ScanGear (driver de scaner).

Bara de instrumente

- **Bara de instrumente**

  Puteţi să reglaţi sau să rotiţi imaginile de examinat. Butoanele care se afişează pe bara de instrumente variază în funcţie de vizualizare.

În vizualizare de miniaturi

În vizualizare de imagini complete

- **(Miniatură)/ (Imagine completă)**

  Comută vizualizarea din zona de examinare.
  ➡ Zona de examinare

- **(Ştergere)**

  Faceţi clic pe acest buton pentru a şterge imaginea de examinare.
  De asemenea, se resetează bara de instrumente şi setările de reglare a culorilor.

- **(Trunchiere)**

  Vă permite să specificaţi zona de scanare prin glisarea mouse-ului.

- **(Deplasare imagine)**

  Dacă o imagine mărită este prea mare pentru a încăpea în zona de examinare, puteţi să faceţi clic pe acest buton şi să glisaţi imaginea pe ecran până când este afişată partea pe care doriţi să o vedeţi. De asemenea, puteţi să deplasaţi imaginea utilizând barele de defilare.

- **(Mărire/Micşorare)**

  Faceţi clic pe acest buton, apoi faceţi clic pe imagine pentru a o mări. Faceţi clic dreapta pe imagine pentru a o micşora.

- **(Rotire la stânga)**

  Roteşte imaginea de examinat cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
  - Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.
  - Imaginea revine la starea iniţială atunci când o examinaţi din nou.

- **(Rotire la dreapta)**

  Roteşte imaginea de examinat cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
  - Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.
  - Imaginea revine la starea iniţială atunci când o examinaţi din nou.

- **(Trunchiere automată)**

  Afişează şi adaptează automat cadrul de trunchiere la dimensiunea documentului afişat în zona de examinare. Suprafaţa de scanare este micşorată de fiecare dată când faceţi clic pe acest buton dacă în interiorul cadrului de trunchiere există zone care pot fi trunchiate.

- **(Bifare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Selectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.

- **(Debifare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Deselectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.

- **(Selectare globală cadre)**

  Acest buton este disponibil când sunt afişate cel puţin două cadre.
  Selectează imaginea din vizualizarea de miniaturi şi imaginea va fi conturată cu albastru.

- **(Selectare globală cadre de trunchiere)**

  Acest buton este disponibil când există cel puţin două cadre de trunchiere.
  Toate cadrele de trunchiere vor fi afişate cu linii groase întrerupte. Setările vor fi aplicate la toate cadrele de trunchiere.

- **(Eliminare cadru de trunchiere)**

  Elimină cadrul de trunchiere selectat.

- **(Informaţii)**

  Afişează versiunea de ScanGear şi setările curente de scanare (tip de document etc.).

- **(Deschidere ghid)**

  Apare această pagină.

Zona de examinare

- **Zona de examinare**

  Acesta este locul în care este afişată o imagine de probă după ce faceţi clic pe Preview. De asemenea, puteţi să verificaţi rezultatele setărilor (corecţii ale imaginii, ajustări ale culorilor etc.) efectuate în „ Setări şi butoane de operare ”.

Când pictograma (Miniatură) este afişată pe bara de instrumente

Sunt afişate miniaturi ale imaginilor trunchiate la dimensiunea documentului. Vor fi scanate numai imaginile ale căror casete sunt selectate.

Notă

- Când sunt examinate mai multe imagini, diferitele contururi indică diferite stări de selectare.
  - Cadru central (contur albastru gros): Vor fi aplicate setările afişate.
  - Cadru selectat (contur albastru subţire): Setările vor fi aplicate simultan la cadrul central şi la cadrele selectate. Puteţi să selectaţi mai multe imagini făcând clic pe acestea în timp ce ţineţi apăsată tasta Ctrl.
  - Neselectat (fără chenar): Setările nu vor fi aplicate.

Când pictograma (Imagine completă) este afişată pe bara de instrumente

Articolele de pe geamul plat sunt scanate şi afişate ca o singură imagine. Vor fi scanate toate porţiunile din cadrele de trunchiere.

Notă

- Puteţi să specificaţi zona de scanare (cadrul de trunchiere) pe imaginea afişată. În vizualizarea de miniaturi nu puteţi să creaţi decât un singur cadru de trunchiere per imagine. În vizualizarea de imagini complete puteţi să creaţi mai multe cadre de trunchiere.
  Ajustarea cadrelor de trunchiere

Subiect înrudit

Scanarea în Modul avansat

În partea superioară a paginii

S804

ScanGear

Input Settings

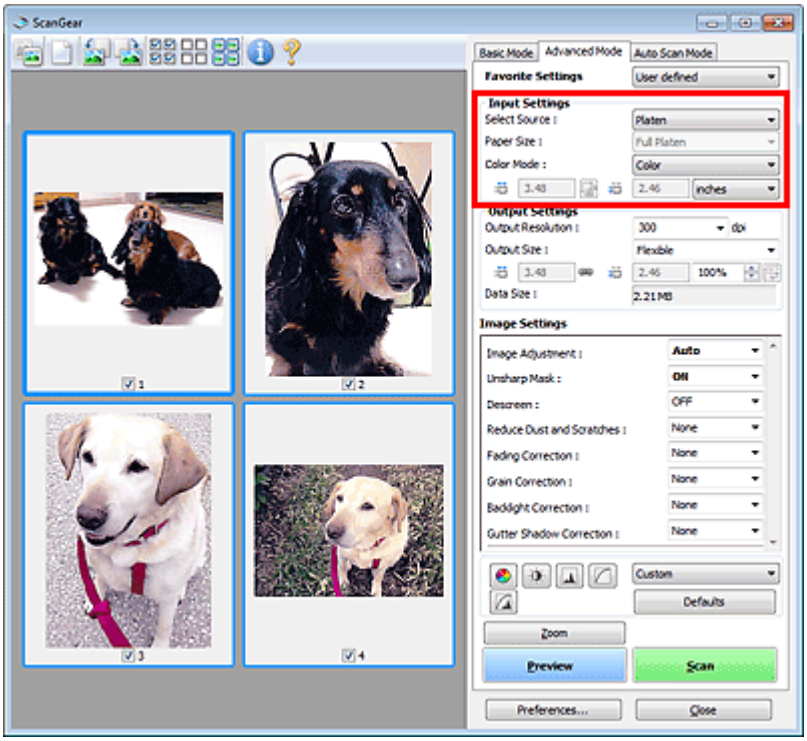

Input Settings vă permite să setaţi următoarele elemente:

- **Select Source**

  Se va afişa tipul documentului de scanat.

- **Paper Size**

  Selectaţi dimensiunea documentului de scanat. Această setare este disponibilă numai în vizualizarea de imagini complete.
  Când selectaţi o dimensiune, dimensiunea zonei de examinare se modifică în mod corespunzător.

Important

- Unele aplicaţii au o limită a numărului de scanări pe care le pot primi. ScanGear (driver de scaner) poate să scaneze date care sunt de:
  - 21000 pixeli x 30000 pixeli sau mai puţin
- Dacă modificaţi Paper Size după examinare, imaginea examinată va fi ştearsă.

Notă

- Dacă nu sunteţi siguri de dimensiunea pe care trebuie să o selectaţi pentru Paper Size, setaţi Paper Size pe Full Platen, apoi măsuraţi dimensiunea documentului şi introduceţi valorile în (Lăţime) şi (Înălţime).

- **Color Mode**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.

  - **Color**

    Selectaţi acest mod pentru a scana documente color sau pentru a crea imagini color. Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biţi) de R(ed), G(reen) şi B(lue).

- **Grayscale**

  Selectaţi acest mod pentru a scana fotografii alb-negru sau pentru a crea imagini alb-negru. Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biţi) de alb-negru.

- **Black and White**

  Selectaţi acest mod pentru a scana fotografii şi documente alb-negru. Acest mod redă imaginea în alb-negru. Contrastul din imagine este divizat la anumite niveluri (nivel de prag) în negru şi alb şi este redat în două culori. Nivelul pragului poate fi setat cu (Prag).

- **Dimensiune intrare**

  În vizualizarea de miniaturi, dimensiunea documentului trunchiat este afişată după examinare.
  În vizualizarea de imagini complete, Paper Size se afişează înainte de examinare, iar dimensiunea cadrului de trunchiere (a zonei de scanare) este afişată după examinare.

  Puteţi să reglaţi dimensiunea cadrului de trunchiere introducând valorile în (Lăţime) şi (Înălţime).

  Faceţi clic pe (Modificare raport aspect) şi modificaţi în (Menţinere raport aspect) pentru a menţine raportul aspectului când specificaţi dimensiunea cadrului de trunchiere.

Important

- Setările pentru dimensiunea de intrare sunt disponibile numai atunci când Output Size din Output Settings este Flexible. Dacă selectaţi altă dimensiune decât Flexible, este afişat un cadru de trunchiere calculat pentru Output Size şi Output Resolution, iar raportul său de aspect este fix.

Notă

- Valorile pe care le puteţi introduce vor fi în intervalul corespunzător dimensiunii documentului selectat. Dimensiunea minimă este de 96 pixeli x 96 pixeli atunci când Output Resolution este de 600 dpi, scalat la 100%.
- Când se efectuează trunchierea automată în vizualizarea imaginii complete, raportul de aspect nu va fi păstrat, deoarece i se va acorda prioritate dimensiunii.
- Consultaţi „ Ajustarea cadrelor de trunchiere ” pentru detalii despre cadrele de trunchiere.

În partea superioară a paginii

S805

ScanGear

Output Settings

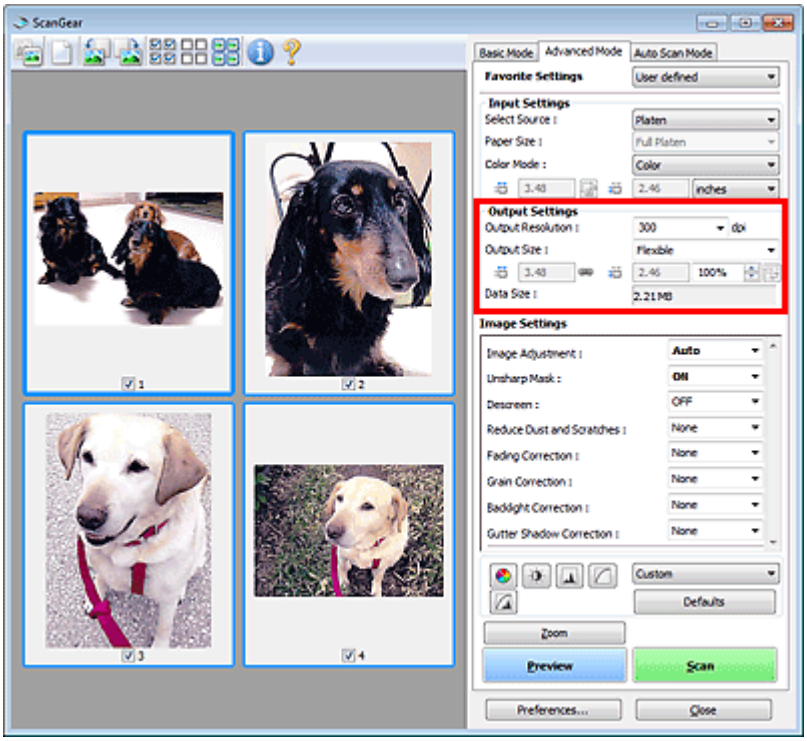

Output Settings vă permite să setaţi următoarele elemente:

- **Output Resolution**

  Selectaţi rezoluţia la care să scanaţi.
  Cu cât este mai mare rezoluţia (valoarea), cu atât sunt mai multe detalii în imagine.
  Selectaţi o rezoluţie din opţiunile afişate făcând clic pe buton sau introduceţi o valoare din intervalul de la 25 dpi până la 19200 dpi (în incremente de 1 dpi).
  ➡ Rezoluţie

- **Output Size**

  Selectaţi o dimensiune de ieşire.
  Selectaţi Flexible pentru a seta dimensiuni particularizate sau pentru a selecta o dimensiune pentru imprimare sau afişare. Selectaţi Add/Delete... pentru a seta dimensiunea particularizată şi a o salva ca o nouă opţiune pentru dimensiunea de ieşire.

  - **Flexible**

    Puteţi să specificaţi rezoluţia şi scara de ieşire şi să reglaţi cadrul de trunchiere.

    ### În vizualizare de miniaturi

    Glisaţi mouse-ul peste miniatură pentru a afişa un cadru de trunchiere. Când este afişat un cadru de trunchiere, va fi scanată porţiunea din cadrul de trunchiere. Când nu este afişat niciun cadru de trunchiere, fiecare cadru este scanat individual.

    ### În vizualizare de imagini complete

    Când nu este afişat niciun cadru de trunchiere, va fi scanată întreaga zonă de examinare. Când este afişat un cadru de trunchiere, va fi scanată porţiunea din cadrul de trunchiere.

    Notă

- Pentru a mări/micşora imaginea scanată, introduceţi valori în (Lăţime) şi (Înălţime) din Output Settings sau specificaţi o valoare (de câte 1%) pentru %. Valoarea maximă disponibilă pentru % depinde de Output Resolution. % se poate specifica pentru până la 19200 dpi (valoarea maximă disponibilă pentru ieşire).

- **Dimensiune hârtie (L etc.) şi Dimensiune monitor (1024 x 768 pixeli etc.)**

  Opţiunile (Lăţime), (Înălţime) şi scara nu pot fi specificate. Imaginea de examinare va fi trunchiată în conformitate cu dimensiunea de ieşire şi rezoluţia selectate. Porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere va fi scanată la o dimensiune egală cu dimensiunea de pagină/monitor selectată. Puteţi să glisaţi cadrul de trunchiere pentru a-l mări, micşora sau elimina în timp ce menţineţi raportul aspectului.

- **Add/Delete...**

  Deschide caseta de dialog Add/Delete the Output Size, în care puteţi să specificaţi dimensiuni de ieşire particularizate.

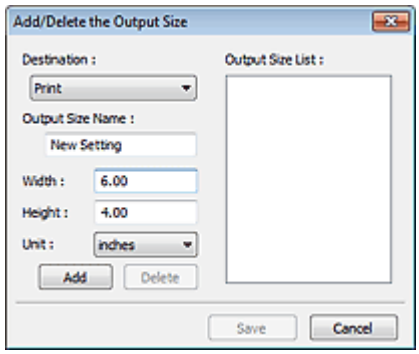

  În caseta de dialog Add/Delete the Output Size, puteţi să specificaţi mai multe dimensiuni de ieşire şi să le salvaţi simultan. Elementele salvate vor fi înregistrate în lista Output Size şi vor putea fi selectate împreună cu elementele predefinite.

  Adăugare

  Pentru a adăuga o dimensiune, selectaţi Print sau Image display pentru Destination, apoi introduceţi Output Size Name, Width şi Height, apoi faceţi clic pe Add. Pentru Unit puteţi selecta inches sau mm când Destination este Print, dar nu puteţi să selectaţi decât pixels când Destination este Image display. Numele dimensiunii adăugate apare în Output Size List. Faceţi clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.

  Ştergere

  Pentru a şterge un element, selectaţi-l în Output Size List şi faceţi clic pe Delete. Faceţi clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.

  Important

  - Nu puteţi să ştergeţi dimensiuni de ieşire predefinite, precum A4 şi 1024 x 768 pixels.

  Notă

  - Salvaţi până la 10 elemente pentru fiecare destinaţie.
  - Apare un mesaj de eroare când introduceţi o valoare în afara intervalului de setare. Introduceţi o valoare din cadrul intervalului afişat în mesaj.

Notă

- Consultaţi „ Ajustarea cadrelor de trunchiere ” pentru detalii despre cadrele de trunchiere.
- Pentru detalii referitoare la dacă sau cum se afişează iniţial cadrul de trunchiere într-o imagine de examinare, consultaţi Cropping Frame on Previewed Images în „ Fila Preview” (caseta de dialog Preferences).

- **(Comutare raport aspect)**

  Acest buton este disponibil când Output Size are orice altă setare în afară de Flexible.
  Faceţi clic pe acest buton pentru a roti cadrul de trunchiere. Faceţi clic din nou pentru a-l readuce la orientarea iniţială.

- **Data Size**

  Este afişată dimensiunea de fişier a imaginii de examinare când se face salvarea în format BMP.

Notă

- Când dimensiunea fişierului depăşeşte o anumită imagine, valoarea apare în roşu. În acest caz, apare un mesaj de avertizare când faceţi clic pe Scan. Este recomandat să reglaţi setările pentru a reduce Data Size. Pentru a continua, scanaţi în vizualizarea imaginii complete.

În partea superioară a paginii

S806

ScanGear

Image Settings

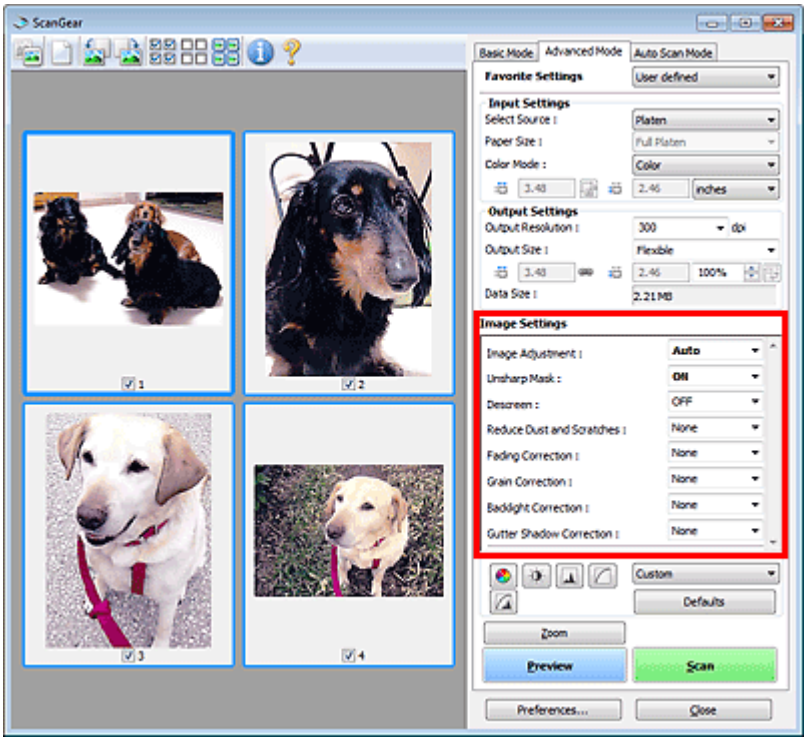

Important

- Nu aplicaţi aceste funcţii la imagini fără perturbaţii, praf/zgârieturi sau culori depreciate. Tonul de culoare poate fi afectat într-o manieră nedorită.
- Rezultatele corecţiei de imagine nu se pot reflecta în imaginea de examinare.

Notă

- Setările selectabile depind de setările modului color.
- Scanarea poate să dureze mai mult când utilizaţi Image Settings.

Image Settings vă permite să setaţi următoarele elemente:

- **Image Adjustment**

  Când se setează Reglare imagine, este optimizată luminozitatea porţiunii specificate a imaginii. Imaginile pot fi reglate în conformitate cu tipul de document detectat automat sau cu tipul de document specificat. Rezultatul reglării va fi reflectat în întreaga imagine.

  - **None**

    Nu se va aplica Reglare imagine.

  - **Auto**

    Aplică Reglare imagine prin detectarea automată a tipului de document. Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

  - **Photo**

    Aplică reglajul de imagine adecvat pentru fotografii.

  - **Magazine**

Aplică reglajul de imagine adecvat pentru reviste.

- **Newspaper**

  Aplică reglajul de imagine adecvat pentru ziare.

- **Document**

  Aplică reglajul de imagine adecvat pentru documente de text.

Important

- Puteţi să setaţi Image Adjustment după examinare.
- Puteţi să faceţi această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.

Notă

- Dacă imaginea nu este reglată corect cu Auto, specificaţi tipul de document.
- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită Reglare imagine. În acest caz, setaţi Image Adjustment pe None.

- **Unsharp Mask**

  Când setarea este pe ON, conturul subiectelor este intensificat pentru a accentua imaginea.

- **Descreen**

  Fotografiile şi imaginile imprimate sunt afişate ca o colecţie de puncte fine. „Perturbaţiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanţare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcţia pentru reducerea acestui efect de perturbaţii.

Notă

- Chiar dacă Descreen s-a setat pe ON, este posibil să rămână unele efecte perturbatoare dacă Unsharp Mask este setat pe ON. În acest caz, setaţi Unsharp Mask pe OFF.
- Selectarea Magazine(Color) în Select Source de pe fila Basic Mode are acelaşi efect cu setarea Descreen pe ON de pe fila Advanced Mode.

- **Reduce Dust and Scratches**

  Fotografiile scanate pot să conţină puncte albe datorate prafului sau zgârieturilor. Utilizaţi această funcţie pentru a reduce asemenea perturbaţii.

  - **None**

    Praful şi zgârieturile nu vor fi reduse.

  - **Low**

    Selectaţi această opţiune pentru a reduce apariţia particulelor de praf şi zgârieturilor mici. Este posibil să rămână cele mari.

  - **Medium**

    Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

  - **High**

    Selectaţi această opţiune pentru a reduce apariţia particulelor de praf şi zgârieturilor mici/mari. Este posibil să rămână urme ale procesului de reducere şi, de asemenea, să fie eliminate porţiuni fine ale imaginii.

Important

- Este posibil ca această funcţie să nu fie eficientă pentru anumite tipuri de fotografii.

Notă

- Este recomandat să selectaţi None când scanaţi materiale imprimate.

- **Fading Correction**

  Utilizaţi această funcţie pentru a corecta fotografii care s-au decolorat în timp sau au căpătat o culoare dominantă nedorită. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită

culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

- **None**

  Nu se va aplica corecţia decolorării.

- **Low**

  Selectaţi această opţiune pentru a corecta decolorarea şi culoarea dominantă nedorită existente în mică măsură.

- **Medium**

  Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

- **High**

  Selectaţi această opţiune pentru a corecta decolorarea şi culoarea dominantă nedorită existente în mare măsură. Acest lucru poate să afecteze tonul imaginii.

Important

- Puteţi să setaţi Fading Correction după examinare.
- Puteţi să faceţi această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.
- Este posibil ca Fading Correction să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

- **Grain Correction**

  Utilizaţi această funcţie pentru a reduce gradul de granulaţie (rugozitatea) din fotografii efectuate cu film pentru mare viteză sau sensibil.

  - **None**

    Gradul de granulaţie nu va fi redus.

  - **Low**

    Selectaţi această opţiune când fotografia are un grad mic de granulaţie.

  - **Medium**

    Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

  - **High**

    Selectaţi această opţiune când fotografia are un grad mare de granulaţie. Acest lucru poate să afecteze nuanţarea şi claritatea imaginii.

Important

- Este posibil ca Grain Correction să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

- **Backlight Correction**

  Utilizaţi această funcţie pentru a corecta fotografiile care au fost efectuate cu faţa la lumină.
  Când modificaţi setarea Backlight Correction, rezultatul va fi reflectat în imaginea de examinare.

  - **None**

    Nu se va aplica corecţia pentru lumina de fundal.

  - **Low**

    Selectaţi această opţiune pentru a corecta fotografiile uşor iluminate din fundal. Acest lucru nu va afecta contrastul imaginii.

  - **Medium**

    Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

  - **High**

    Selectaţi această opţiune pentru a corecta fotografiile puternic iluminate din fundal. Acest lucru poate să afecteze contrastul imaginii.

Important

- Puteţi să setaţi Backlight Correction după examinare.
- Puteţi să faceţi această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei

de dialog Preferences.
- Este posibil ca Backlight Correction să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

Notă

- Este posibil să apară modele de perturbaţii când se aplică Backlight Correction. Aplicând Grain Correction şi setând Unsharp Mask pe OFF, se pot reduce modelele de perturbaţii.

- **Gutter Shadow Correction**

  Utilizaţi această funcţie pentru a corecta umbrele care apar între pagini la scanarea broşurilor deschise.
  Când setaţi Gutter Shadow Correction în fereastra de examinare, rezultatul va fi reflectat. Examinaţi efectele înainte de scanare, deoarece rezultatele variază în funcţie de tipul de document şi modul în care este prezentat.
  Textul/liniile neclare sau estompate cauzate de curburile paginilor nu sunt corectate.

  - **None**

    Umbra de scurgere nu va fi corectată.

  - **Low**

    Selectaţi această opţiune când nivelul efectului este prea puternic cu setarea medie.

  - **Medium**

    Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

  - **High**

    Selectaţi această opţiune când nivelul efectului este prea slab cu setarea medie.

Important

- Nu aşezaţi pe geamul plat elemente cu greutatea de 4,4 livre (2,0 kg) sau mai mare. De asemenea, nu apăsaţi pe document cu o forţă care depăşeşte 4,4 livre (2,0 kg). Dacă apăsaţi mai mult, este posibil ca scanerul să nu funcţioneze corect sau puteţi să spargeţi suprafaţa de sticlă.
- Aliniaţi documentul cu marginea geamului plat. Dacă nu procedaţi astfel, umbra nu va fi corectată corespunzător.

- În funcţie de document, este posibil ca umbrele să nu fie corectate corespunzător. Dacă fundalul paginii nu este alb, umbrele nu pot fi detectate corect sau se poate să nu fie detectate deloc.
- În timpul scanării, apăsaţi în jos pe cotor cu aceeaşi presiune pe care aţi utilizat-o pentru examinarea scanării. Dacă partea de legare nu este netedă, umbra nu va fi corectată corespunzător.

- Modul de aşezare a documentului depinde de model şi de documentul de scanat.

Notă

- Acoperiţi documentul cu cârpă neagră dacă în rezultatele scanării apar puncte albe, dungi sau modele colorate, datorate luminii ambientale care pătrunde între document şi geamul plat.
- Dacă umbra nu este corectată corespunzător, reglaţi cadrul de trunchiere din imaginea de examinare.
  Ajustarea cadrelor de trunchiere

În partea superioară a paginii

S807

ScanGear

Butoane de ajustare a culorilor

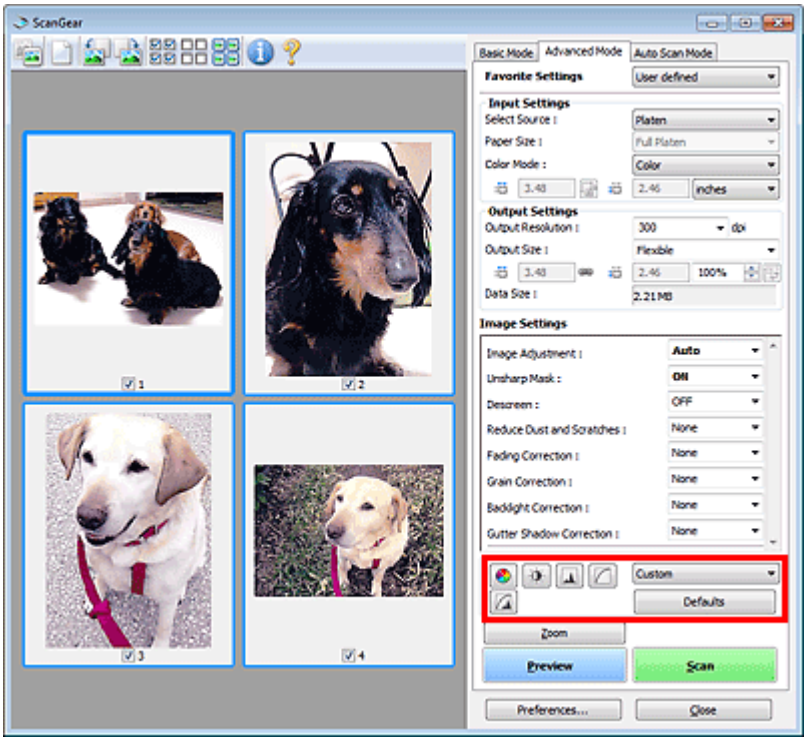

Butoanele de ajustare a culorilor vă permit să efectuaţi corecţii fine asupra luminozităţii imaginii şi a tonurilor de culoare. Puteţi să reglaţi luminozitatea sau contrastul general al imaginii şi să îi ajustaţi evidenţierea şi valorile de umbrire (histograma) sau echilibrul (curba de tonuri).

Important

- Butoanele de ajustare a culorilor nu sunt disponibile când selectaţi Color Matching de pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.

Notă

- Setările selectabile depind de setările modului color.
- Când reglaţi imaginea prin intermediul butoanelor de ajustare a culorilor, rezultatele vor fi reflectate în imaginea de examinare.

Faceţi clic pe un buton de ajustare a culorilor pentru a seta elementele următoare:

- **(Saturaţie/echilibru de culori)**

  Reglaţi saturaţia (caracterul viu al culorilor) şi tonul de culoare al imaginii. Utilizaţi această funcţie pentru a înviora culorile care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite. Apariţia unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

  ➡ Ajustarea saturaţiei şi echilibrului culorilor

- **(Luminozitate/contrast)**

  Reglaţi luminozitatea şi contrastul imaginii. Dacă imaginea este prea întunecată sau prea luminată sau în cazul în care calitatea imaginii este slabă datorită contrastului insuficient, puteţi să reglaţi nivelurile de luminozitate şi contrast.

➡ Ajustarea luminozităţii şi a contrastului

- **(Histogramă)**

  O histogramă vă permite să vedeţi concentraţia datelor la fiecare nivel de luminozitate al unei imagini. Puteţi să specificaţi nivelul cel mai întunecat (umbră) şi nivelul cel mai luminos (evidenţiere) din cadrul unei imagini, să reduceţi nivelurile şi să extindeţi mijlocul intervalului tonal al imaginii.
  ➡ Ajustarea histogramei

- **(Setări curbă de tonuri)**

  Reglaţi luminozitatea unei imagini prin selectarea tipului de grafic (curba de tonuri) care arată echilibrul pentru intrarea şi ieşirea de tonuri. Puteţi să efectuaţi reglări fine pentru luminozitatea unei anumite zone.
  ➡ Ajustarea curbei de tonuri

- **(Examinare finală)**

  Efectuaţi o verificare finală pentru reglările culorilor. Vor fi afişate curba finală de tonuri sintetizate şi histograma derivată din prelucrarea ulterioară a imaginii. În acest ecran nu există setări de efectuat.

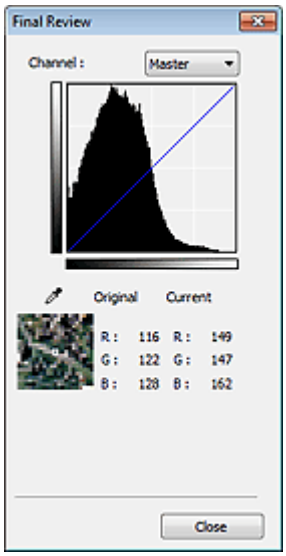

  - Pentru o imagine color, selectaţi o culoare din Channel pentru a verifica Red, Green sau Blue sau selectaţi Master pentru a examină cele trei culori împreună.
  - Dacă aşezaţi cursorul pe imaginea de examinare, porţiunea va fi mărită şi valorile sale RGB (numai L când Color Mode este Grayscale) înainte şi după ce vor fi afişate reglările.

- **(Prag)**

  Setaţi limita (pragul) la care se separă negrul şi albul. Reglând nivelul pragului, puteţi accentua textul dintr-un document sau puteţi reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.
  ➡ Setarea pragului

- **Custom**

  Puteţi să denumiţi şi să salvaţi un set de curbe de tonuri şi de setări pentru prag pentru butoanele de reglare a culorilor.
  Selectaţi din meniul derulant Add/Delete.... Când Color Mode are altă setare decât Black and White, se deschide caseta de dialog Add/Delete Tone Curve Settings. Când Color Mode este Black and White, se deschide caseta de dialog Add/Delete Threshold Settings.

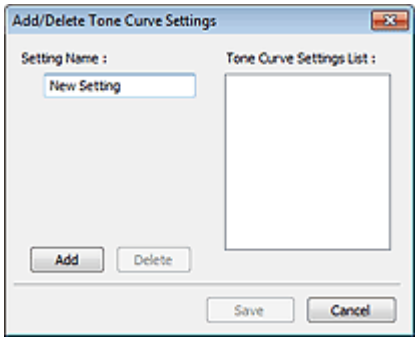

Introduceţi Setting Name şi faceţi clic pe Add. Numele apare în Tone Curve Settings List sau Threshold Settings List.
Pentru salvare, faceţi clic pe Save.
Puteţi să încărcaţi şi să aplicaţi curba de tonuri salvată/setările pentru prag la o imagine de examinare.
Pentru a încărca setările, selectaţi elementul salvat din meniul derulant.
Pentru a şterge un element, selectaţi-l în Tone Curve Settings List sau Threshold Settings List şi faceţi clic pe Delete. Faceţi clic pe Save pentru a salva setările afişate în Tone Curve Settings List sau Threshold Settings List.

Notă

- Salvaţi până la 20 de elemente.

- **Defaults**

  Resetaţi toate reglările (saturaţie/echilibru de culori, luminozitate/contrast, histogramă şi curbă de tonuri).

În partea superioară a paginii

S813

ScanGear

Fila Auto Scan Mode

Acest mod vă permite să scanaţi simplu aşezând documentele pe suprafaţa de scanare şi făcând clic pe un buton.

Pe fila Auto Scan Mode, documentele sunt detectate automat. Nu este necesar să specificaţi cadre de trunchiere sau să faceţi corecţii ale imaginii.

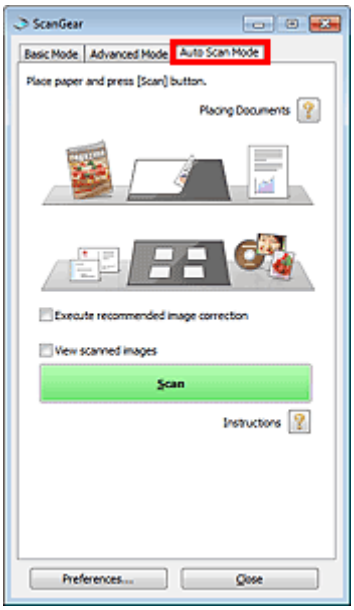

- **Documente acceptate**

  Fotografii, cărţi poştale, cărţi de vizită, reviste, ziare, documente de tip text şi BD-uri/DVD-uri/CD-uri.

Important

- Următoarele tipuri de documente nu pot fi scanate corect. În acest caz, specificaţi tipul sau dimensiunea documentului pe fila Basic Mode sau pe fila Advanced Mode şi scanaţi.
  - Fotografii de dimensiune A4
  - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broşură cu cotorul îndepărtat
  - Documente imprimate pe hârtie albă subţire
  - Documente lungi şi înguste precum fotografiile panoramice

  ➡ Scanarea în Modul de bază
  ➡ Scanarea în Modul avansat
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
- Aşezaţi corect documentele în funcţie de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
  Pentru detalii despre modul de aşezare a documentelor, consultaţi „ Aşezarea documentelor ”.

Notă

- Pentru a reduce perturbaţiile, scanaţi din „ Fila Basic Mode ” sau din „ Fila Advanced Mode ”.

- **Placing Documents**

  Apare „Aşezarea documentelor ”.
- **Execute recommended image correction**

Selectaţi această casetă pentru a aplica automat corecţiile adecvate în funcţie de tipul documentului.

Important

- Când această casetă este selectată în aplicaţia ScanGear (driver de scaner) pornită din MP Navigator EX, fişierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Puteţi să faceţi această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.
- Tonul de culoare se poate modifica faţă de imaginea sursă datorită corecţiilor. În acest caz, deselectaţi caseta şi scanaţi.

- **View scanned images**

  Selectaţi această casetă pentru a afişa în altă fereastră miniaturile imaginilor scanate.

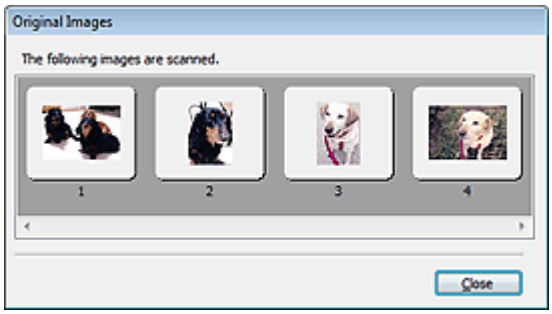

- **Scan**

  Începe scanarea.

Notă

- Când începe scanarea, se afişează evoluţia acesteia. Faceţi clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.
- Când scanarea este încheiată, se poate deschide o casetă de dialog prin care vi se solicită să alegeţi acţiunea următoare. Pentru finalizare, urmaţi solicitarea. Pentru detalii, consultaţi Status of ScanGear dialog after scanning din „ Fila Scan” (caseta de dialog Preferences).

- **Instructions**

  Apare această pagină.

- **Preferences...**

  Se deschide caseta de dialog Preferences şi puteţi să efectuaţi setări pentru scanare/examinare.
  Caseta de dialog Preferences

- **Close**

  Închide ScanGear.

Subiect înrudit

Scanarea în Modul scanare automată

În partea superioară a paginii

S808

ScanGear

Caseta de dialog Preferences

Faceţi clic pe Preferences... din ecranul ScanGear (driver de scaner) pentru a deschide caseta de dialog Preferences.

În caseta de dialog Preferences, puteţi să faceţi setări complexe pentru funcţiile ScanGear prin intermediul filelor Scanner, Preview, Scan şi Color Settings.

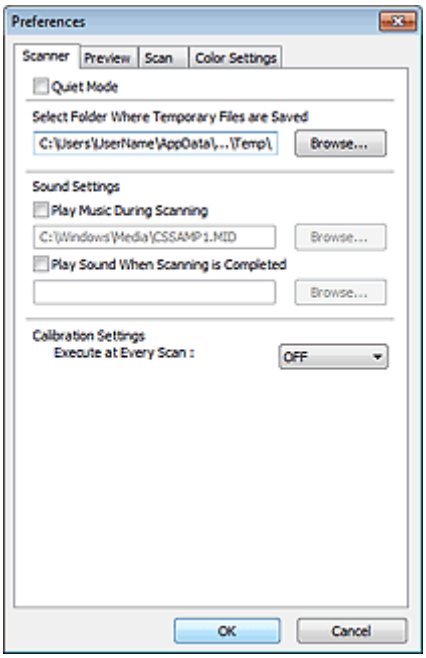

Fila Scanner

Vă permite să specificaţi un folder pentru a salva temporar imaginile şi un fişier de muzică pentru redare la finalizarea unei scanări.

➡ Fila Scanner

Fila Preview

Vă permite să selectaţi ce se efectuează cu examinarea când este pornit ScanGear şi modul de afişare a cadrelor de trunchiere după examinarea imaginilor. De asemenea, puteţi să selectaţi dimensiunea de trunchiere din miniaturile documentelor scanate.

➡ Fila Preview

Fila Scan

Vă permite să selectaţi ce se efectuează cu ScanGear după scanarea imaginilor.

➡ Fila Scan

Fila Color Settings

Vă permite să selectaţi cum se reglează culoarea şi să specificaţi valoarea gama a monitorului.

➡ Fila Color Settings

În partea superioară a paginii

S812

ScanGear

Fila Scanner

Pe fila Scanner, puteţi să specificaţi următoarele setări.

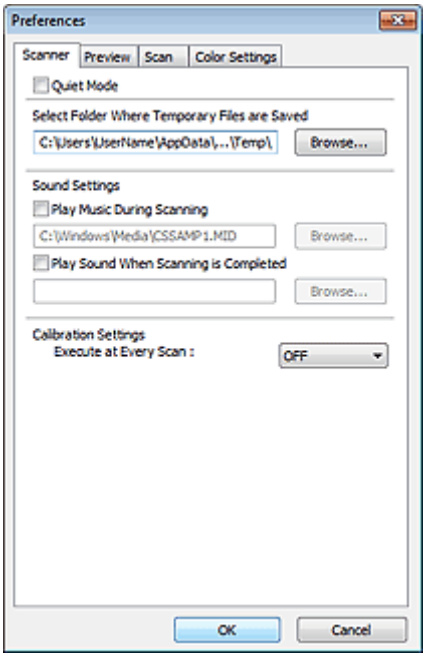

- **Quiet Mode**

  Selectaţi această casetă pentru a reduce sunetul scanerului prin încetinirea capului scanerului în timpul examinării sau scanării de documente.

  Notă

  - Când activaţi această funcţie, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Select Folder Where Temporary Files are Saved**

  Afişează folderul în care urmează să fie salvate temporar imagini. Dacă doriţi să schimbaţi folderul, faceţi clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

- **Sound Settings**

  Puteţi să setaţi aparatul să redea muzică în timpul/la sfârşitul unei scanări.
  Selectaţi caseta Play Music During Scanning sau Play Sound When Scanning is Completed, apoi faceţi clic pe Browse... şi specificaţi un fişier de sunet.
  Puteţi să specificaţi următoarele fişiere.
  - Fişier MIDI (*.mid, *.rmi, *.midi)
  - Fişier audio (*.wav, *.aif, *.aiff)
  - Fişier MP3 (*.mp3)

- **Calibration Settings**

  Când setaţi Execute at Every Scan pe ON, scanerul va fi calibrat înainte de fiecare examinare şi scanare, pentru a reduce tonuri de culoare corecte în imaginile scanate.

  Notă

  - Chiar dacă Execute at Every Scan s-a setat pe OFF, în unele cazul scanerul poate fi calibrat automat (cum ar fi imediat după ce porniţi aparatul).
  - Calibrarea poate să dureze, în funcţie de computer.

În partea superioară a paginii

S809

ScanGear

Fila Preview

Pe fila Preview, puteţi să specificaţi următoarele setări.

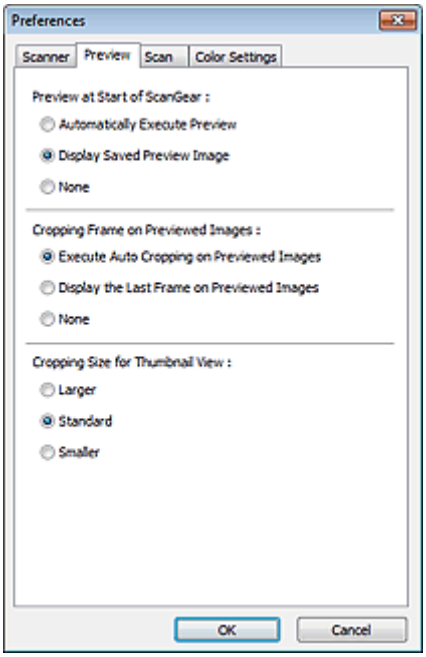

- **Preview at Start of ScanGear**

  Selectaţi ce se efectuează cu Preview când este pornit ScanGear (driver de scaner).

  - **Automatically Execute Preview**

    La pornire, ScanGear va porni automat examinarea.

  - **Display Saved Preview Image**

    Va fi afişată imaginea examinată anterior.
    De asemenea, sunt salvate şi setările pentru butonul de reglare a culorilor, setările pentru bara de instrumente şi setările filei Advanced Mode.

  - **None**

    La pornire nu va fi afişată nicio imagine de examinare.

  Notă

  - Selectaţi None dacă nu doriţi să salvaţi imaginea de examinare.

- **Cropping Frame on Previewed Images**

  Selectaţi modul de afişare a cadrelor de trunchiere după examinarea imaginilor.

  - **Execute Auto Cropping on Previewed Images**

    După examinare, cadrul de trunchiere va fi afişat automat la dimensiunea documentului.

  - **Display the Last Frame on Previewed Images**

    După examinare va fi afişat un cadru de trunchiere la aceeaşi dimensiune cu ultimul cadru de trunchiere.

  - **None**

    După examinare nu va fi afişat niciun cadru de trunchiere.

- **Cropping Size for Thumbnail View**

  Selectaţi dimensiunea de trunchiere pentru miniaturile documentelor scanate.

  - **Larger**

    Afişează 105% (în lăţime şi lungime) din zona afişată pentru dimensiunea standard.

  - **Standard**

    Dimensiunea standard.

  - **Smaller**

    Afişează 95% (în lăţime şi lungime) din zona afişată pentru dimensiunea standard.

Notă

- Când modificaţi setarea Cropping Size for Thumbnail View, imaginile de examinare vor fi reîmprospătate şi trunchiate la noua dimensiune. Deoarece imaginile de examinare sunt reîmprospătate, reglările de culori şi alte setări care sunt aplicate la ele sunt resetate.

În partea superioară a paginii

S810

ScanGear

Fila Scan

Pe fila Scan, puteţi să specificaţi următoarele setări.

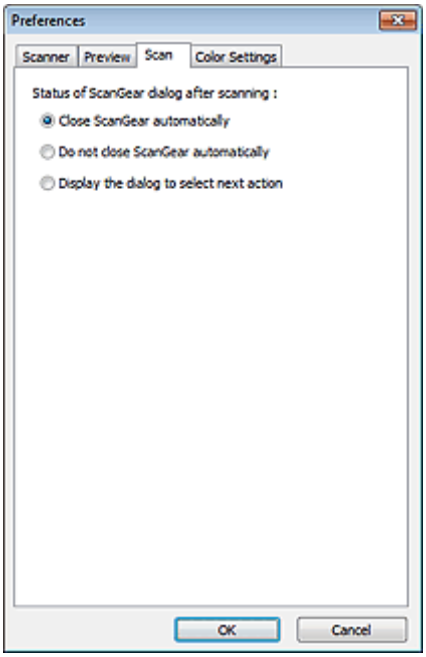

- **Status of ScanGear dialog after scanning**

  Selectaţi ce se efectuează cu ScanGear (driver de scaner) după scanarea imaginilor.

  - **Close ScanGear automatically**

    Selectaţi această opţiune pentru a reveni la aplicaţia iniţială după finalizarea scanării.

  - **Do not close ScanGear automatically**

    Selectaţi această opţiune pentru a reveni la ecranul ScanGear după finalizarea scanării.

  - **Display the dialog to select next action**

    Selectaţi această opţiune pentru a deschide un ecran şi a selecta ce se efectuează după finalizarea scanării.

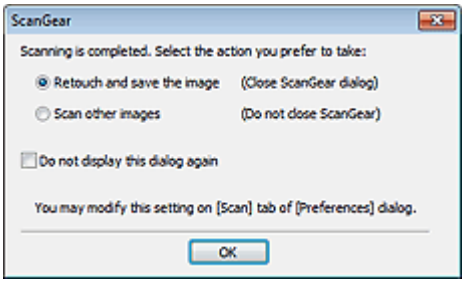

Notă

- Chiar dacă s-a setat Do not close ScanGear automatically sau Display the dialog to select next action, este posibil ca unele aplicaţii să nu accepte aceste opţiuni.

În partea superioară a paginii

S811

ScanGear

Fila Color Settings

Pe fila Color Settings, puteţi să specificaţi următoarele setări.

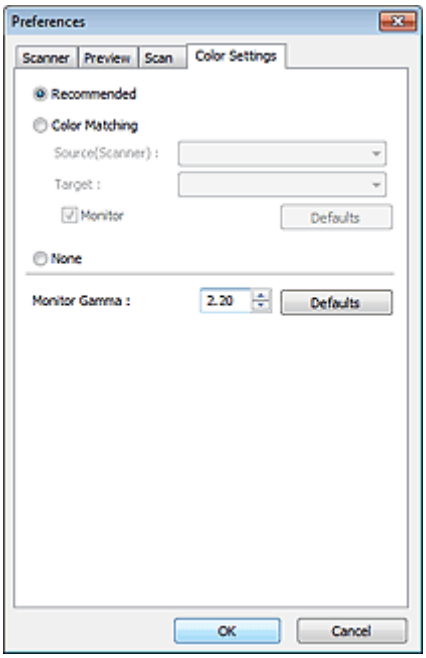

- **Reglare culori**

  Selectaţi una din setările următoare.
  Puteţi selecta una dintre acestea când opţiunea Color Mode este Color sau Grayscale.

  - **Recommended**

    Selectaţi această setare pentru a reproduce viu tonurile unui document de pe ecran. Este recomandat ca în mod obişnuit să selectaţi această setare.

  - **Color Matching**

    Selectaţi această opţiune pentru a potrivi automat culorile pentru scaner, monitor şi imprimantă, în acest fel reducând durata şi neplăcerile cauzate de potrivirea culorilor monitorului şi ale imprimantei.
    Butoanele de ajustare a culorilor vor fi dezactivate.
    Această funcţie este disponibilă când Color Mode este Color.
    - Source(Scanner): Selectaţi profilul pentru scaner.
    - Target: Selectaţi profilul de destinaţie.
    - Monitor: Selectaţi această opţiune pentru a afişa imaginea de examinare cu corecţia optimă pentru monitor.
    - Defaults: Revine la setările implicite pentru Color Matching.

  - **None**

    Selectaţi această opţiune pentru a dezactiva corecţia culorilor asigurată de ScanGear (driver de scaner).

Notă

- Opţiunea Color Matching este disponibilă când ScanGear, monitorul, aplicaţia compatibilă de administrare a culorilor (precum Adobe Photoshop) şi imprimanta sunt configurate corect.
  Pentru setările monitorului, imprimantei şi ale aplicaţiei, consultaţi manualul corespunzător.

- **Monitor Gamma**

  Prin setarea valorii gama a unui monitor, puteţi să reglaţi datele de intrare la caracteristicile de luminozitate ale monitorului. Reglaţi valoarea dacă valoarea gama a monitorului nu corespunde cu valoarea implicită setată în ScanGear şi culorile imaginii iniţiale nu sunt reflectate exact la monitor. Faceţi clic pe Defaults pentru a reveni la valoarea gama implicită a monitorului (2,20).

Notă

- Consultaţi manualul monitorului pentru a-i verifica valoarea gama. Dacă nu se găseşte în manual, contactaţi fabricantul.

În partea superioară a paginii

S012

Anexă: Informaţii utile referitoare la scanare

- **Ajustarea unui cadru de trunchiere (unei zone de scanare)**
  ➡ Ajustarea cadrelor de trunchiere
- **Selectarea rezoluţiei optime**
  ➡ Rezoluţie
- **Aflarea informaţiilor despre formate de fişier**
  ➡ Formate de fişier
- **Aflarea informaţiilor despre opţiunea Color Matching**
  ➡ Potrivire culori
- **Potrivirea culorilor între document şi monitor**
  Consultaţi Monitor Gamma din secţiunea următoare.
  ➡ Fila Color Settings

În partea superioară a paginii

S802

Ajustarea cadrelor de trunchiere

Puteţi să specificaţi zona de scanare prin crearea unui cadru de trunchiere pentru imaginea afişată în zona de examinare din ecranul ScanGear (driver de scaner). Când faceţi clic pe Scan, numai porţiunea din interiorul cadrului de trunchiere va fi scanată şi transmisă aplicaţiei.

Tipuri de cadre de trunchiere

(1) Cadru de trunchiere activ (linii frânte groase rotative)

Vor fi aplicate setările de pe fila Basic Mode sau de pe fila Advanced Mode.

(2) Cadru de trunchiere selectat (linii frânte groase staţionare)

Setările vor fi aplicate simultan la cadrul de trunchiere activ şi la cadrele de trunchiere selectate. Puteţi să selectaţi mai multe cadre de trunchiere făcând clic pe acestea în timp ce apăsaţi tasta Ctrl.

(3) Cadru de trunchiere neselectat (linii frânte subţiri staţionare)

Setările nu vor fi aplicate.

Notă

- Cadrul de trunchiere activ şi cadrele de trunchiere selectate sunt afişate în vizualizarea de imagini complete.

Cadru iniţial de trunchiere

În vizualizare de miniaturi

Cadrul de trunchiere nu este afişat iniţial. Glisaţi mouse-ul peste un cadru pentru a crea un cadru de trunchiere.

În vizualizare de imagini complete

Un cadru de trunchiere (cadru de trunchiere activ) este afişat automat în jurul imaginii de examinare în conformitate cu dimensiunea documentului. De asemenea, puteţi să creaţi un cadru de trunchiere prin glisarea mouse-ului în zona de examinare.

Notă

- Cadrele de trunchiere sunt setate implicit în conformitate cu dimensiunea documentului (trunchiere automată). Pentru detalii, consultaţi Cropping Frame on Previewed Images din „ Fila Preview ” (caseta de dialog Preferences).

Ajustarea unui cadru de trunchiere

Cursorul se va modifica în (Săgeată) când este poziţionat deasupra unui cadru de trunchiere. Dacă faceţi clic şi glisaţi mouse-ul în direcţia săgeţii, cadrul de trunchiere se va extinde sau contracta corespunzător.

Cursorul se va modifica în (Săgeată reticul) când este poziţionat deasupra unui cadru de trunchiere. Faceţi clic şi glisaţi mouse-ul pentru a deplasa întregul cadru de trunchiere.

Notă

- În fila Advanced Mode, puteţi să specificaţi dimensiunea cadrului de trunchiere introducând valorile în (Lăţime) şi (Înălţime) din Input Settings.
  ➡ Input Settings
- Puteţi să rotiţi un cadru de trunchiere la 90 de grade făcând clic pe (Comutare raport aspect). Totuşi, (Comutare raport aspect) nu este disponibil când Output Size este Flexible.

Crearea mai multor cadre de trunchiere

În vizualizare de miniaturi

Nu puteţi să creaţi decât un singur cadru de trunchiere per imagine.

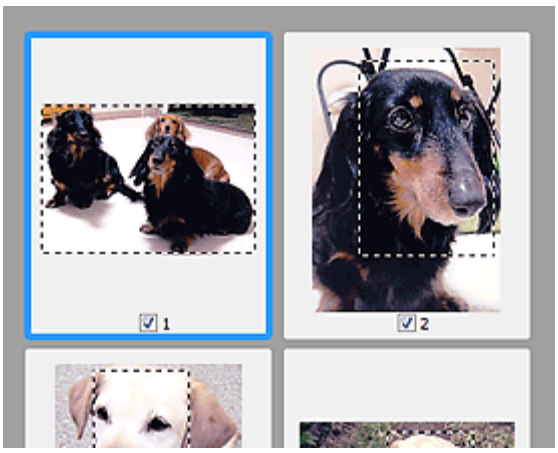

În vizualizare de imagini complete

Faceţi clic şi glisaţi mouse-ul într-o zona în afara cadrului de trunchiere existent pentru a crea un nou cadru de trunchiere în zona de examinare. Noul cadru de trunchiere va fi cadrul de trunchiere activ, iar vechiul cadru de trunchiere va fi cadrul de trunchiere neselectat.

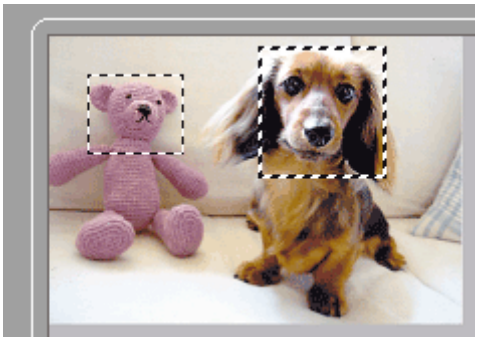

Puteţi să creaţi mai multe cadre de trunchiere şi să aplicaţi diferite setări de scanare pentru fiecare cadru de trunchiere.

De asemenea, puteţi să selectaţi mai multe cadre de trunchiere făcând clic pe acestea în timp ce apăsaţi tasta Ctrl.

Dacă selectaţi mai multe cadre de trunchiere şi modificaţi setările pe o filă din dreapta lui ScanGear, setările vor fi aplicate la toate cadrele de trunchiere selectate.

Când creaţi un cadru de trunchiere, acesta reţine setările ultimului cadru de trunchiere.

Notă

- Creaţi până la 12 cadre de trunchiere.
- Scanarea durează mai mult când sunt selectate mai multe cadre de trunchiere.

Ştergerea cadrelor de trunchiere

În vizualizare de miniaturi

Pentru a şterge un cadru de trunchiere, faceţi clic într-o zonă din afara cadrului de trunchiere dintr-o imagine.

În vizualizare de imagini complete

Pentru a şterge un cadru de trunchiere, selectaţi-l şi faceţi clic pe (Eliminare cadru de trunchiere) de pe bara de instrumente. Ca alternativă, apăsaţi tasta Delete.

Când există mai multe cadre de trunchiere, toate cadrele de trunchiere selectate (cadrul de trunchiere activ şi cadrele de trunchiere selectate) sunt şterse simultan.

În partea superioară a paginii

S309

Rezoluţie

Ce este rezoluţia?

Datele din imaginile pe care le-aţi scanat sunt o colecţie de puncte purtătoare de informaţii despre luminozitate şi culoare. Densitatea acestor puncte este denumită „rezoluţie” şi rezoluţia va determina valoarea de detaliere a conţinutului imaginii. Unitatea de măsură pentru rezoluţie este dots per inch (dpi). Dpi este numărul de puncte per inch (2,54 cm).

Cu cât este mai mare rezoluţia (valoarea), cu atât sunt mai multe detalii în imagine; cu cât este mai mică rezoluţia (valoarea), cu atât sunt mai puţine detalii.

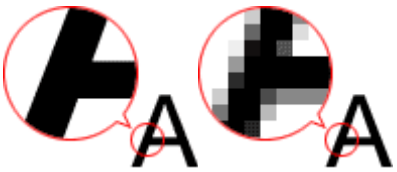

Setarea rezoluţiei în MP Navigator EX

În MP Navigator EX, puteţi specifica rezoluţia cu Scanning Resolution din caseta de dialog Scan Settings.

Imagini pentru afişare pe un monitor

Hârtia/fotografiile de vizualizat pe un afişaj trebuie scanate la 150 dpi, valoare care se apropie de rezoluţia obişnuită a monitoarelor.

Imagini pentru imprimare

Imaginile care urmează să fie imprimate trebuie să fie scanate la o rezoluţie care corespunde rezoluţiei imprimantei.

De exemplu, dacă doriţi să imprimaţi utilizând o imprimantă alb-negru la 600 dpi, trebuie să setaţi rezoluţia la 600 dpi.

În cazul unei imprimante color, specificarea rezoluţiei la jumătate din rezoluţia imprimantei ar trebui să fie foarte bună. De exemplu, dacă doriţi să imprimaţi hârtii/fotografii scanate utilizând o imprimantă color la 600 dpi, trebuie să setaţi rezoluţia la 300 dpi. Totuşi, în cazul unei imprimante de înaltă rezoluţie, imprimarea durează mai mult decât de obicei dacă setaţi rezoluţia la jumătate din rezoluţia imprimantei.

Exemplu de rezoluţie adecvată când imprimaţi la scară

Dacă imprimaţi un document la dublul dimensiunii atât pe verticală, cât şi pe orizontală, rezoluţia documentului va fi redusă la jumătate. Dacă rezoluţia documentului original este de 300 dpi, rezoluţia documentului mărit va fi de 150 dpi. Dacă imprimaţi documentul cu o imprimantă color de 600 dpi, insuficienţa detaliului din imagine poate fi evidentă. Într-un astfel de caz, dacă scanaţi la Scanning Resolution cu 600 dpi, rezoluţia va fi de 300 dpi chiar dacă dublaţi dimensiunea documentului şi puteţi imprima documentul cu calitate suficientă. Pe de altă parte, dacă imprimaţi un document la jumătate de scară, ar trebui să fie suficient să scanaţi la jumătate din rezoluţie.

Când imprimaţi fotografii color la dublul dimensiunii

Rezoluţie document: 300 dpi	Imprimaţi la dublul dimensiunii Rezoluţie de scanare/rezoluţie de scanare	Rezoluţie de imprimare: 300 dpi

Rezoluţie de scanare: 600 dpi Scară: 200%	reală: 600 dpi	

Setarea rezoluţiei în ScanGear (driverul de scaner)

În ScanGear, puteţi specifica rezoluţia cu Output Resolution din Output Settings de pe fila Advanced Mode.

Exemplu de rezoluţie adecvată când imprimaţi la scară

Rezoluţia de scanare este setată automat astfel încât valoarea setată în Output Resolution va fi rezoluţia imaginii scanate. Dacă setaţi Output Resolution la 300 dpi şi scanaţi la dublul dimensiunii, documentul va fi scanat automat la 600 dpi şi rezoluţia imaginii scanate va fi de 300 dpi. Puteţi imprima documentul cu o calitate suficientă utilizând o imprimantă color de 600 dpi.

Când imprimaţi fotografii de mărime L (89 mm x 127 mm) (3,5 inchi x 5 inchi) la dublul dimensiunii

Rezoluţie document: 300 dpi Rezoluţie de ieşire: 300 dpi Scară: 200%	Scanaţi la dublul dimensiunii Rezoluţie de scanare reală: 600 dpi	Rezoluţie imagine/rezoluţie de imprimare: 300 dpi

Setări adecvate pentru rezoluţie

Setaţi rezoluţia în conformitate cu utilizarea imaginii scanate.

Notă

- Deşi puteţi modifica Output Resolution în ScanGear, se recomandă să scanaţi la valoarea implicită.

Pentru afişare pe un monitor: 150 dpi

Pentru imprimare: 300 dpi

Când opţiunea Output Size este setată pe Flexible în fila Advanced Mode de la ScanGear (Select Source este Platen şi scara este 100%)

Document	Utilizare	Mod color	Rezoluţie de ieşire
Fotografie color	Copierea (Imprimare)	Culoare	300 dpi
	Creare unei cărţi poştale	Culoare	300 dpi
	Salvare pe un computer	Culoare	75 dpi - 300 dpi
	Utilizarea unui site Web sau ataşarea la e-mail	Culoare	75 dpi - 150 dpi
Fotografie alb-negru	Salvare pe un computer	Tonuri de gri	75 dpi - 300 dpi
	Utilizarea unui site Web sau ataşarea la e-mail	Tonuri de gri	75 dpi - 150 dpi
Document text	Copierea	Color, Grayscale sau Black and White	300 dpi
	Ataşare la e-mail	Color, Grayscale sau Black and White	150 dpi

	Scanarea textului utilizând OCR	Color sau Grayscale	300 dpi - 400 dpi

Important

- Dacă dublaţi rezoluţia, dimensiunea fişierului creşte de patru ori. Dacă fişierul este prea mare, viteza de procesare se va reduce semnificativ şi vă veţi confrunta cu inconvenienţe precum insuficienţa memoriei. Setaţi rezoluţia minimă necesară în conformitate cu utilizarea imaginii.

În partea superioară a paginii

S310

Formate de fişier

Puteţi selecta un format de fişier când salvaţi imaginile scanate. Trebuie să specificaţi formatul cel mai adecvat conform modului în care doriţi să utilizaţi imaginea şi aplicaţiei.

Formatele de fişier disponibile diferă în funcţie de aplicaţie şi de computer (Windows sau Macintosh).

Vezi mai jos pentru caracteristicile fiecărui format de fişier de imagine.

BMP (extensie standard de fişier: .bmp)

Un format standard de fişier pentru Windows.

BMP este adesea selectat pentru imagini care sunt utilizate doar în Windows.

JPEG (extensie standard de fişier: .jpg)

Un format de fişier adesea utilizat pentru site-uri Web şi pentru imaginile realizate cu camere digitale.

Formatul JPEG este caracterizat prin rate mari de comprimare. Imaginile JPEG se degradează câte puţin de fiecare dată când sunt salvate şi nu pot fi readuse la starea originală.

Formatul JPEG nu este disponibil pentru imagini alb-negru.

Exif (extensie standard de fişier: .jpg)

Un format de fişier acceptat de către multe camere digitale.

Acesta adaugă informaţii precum data capturii de imagine, modelul camerei, viteza declanşatorului, modul de realizare şi comentariile la fişierele JPEG.

Versiunea formatului de fişier trebuie să fie Exif 2.2 sau o versiune ulterioară pentru imprimarea cu o imprimantă compatibilă cu funcţia de imprimare directă.

TIFF (extensie standard de fişier: .tif)

Un format de fişier caracterizat printr-o compatibilitate relativ mare între diverse computere şi aplicaţii. (Unele fişiere TIFF sunt incompatibile.) Formatul TIFF este adecvat pentru editarea imaginilor salvate.

Notă

- MP Navigator EX acceptă următoarele formate de fişier TIFF.
  - Necomprimat, alb-negru binar
  - Necomprimat, RGB (8 biţi per canal)
  - Necomprimat, YCC (8 biţi per componentă)
  - Necomprimat, RGB (16 biţi per canal)
  - Necomprimat, YCC (16 biţi per componentă)
  - Necomprimat, tonuri de gri

PDF (extensie standard de fişier: .pdf)

Un format de fişier dezvoltat de Adobe Systems. Poate fi utilizat pe diverse computere şi sisteme de operare. De aceea, fişierele PDF pot fi schimbate între oameni care utilizează diferite sisteme de operare, fonturi etc., indiferent de diferenţe.

Important

- Sunt acceptate doar fişierele PDF create cu MP Navigator EX. Fişierele PDF create sau editate în alte aplicaţii nu sunt acceptate.

În partea superioară a paginii

S815

Potrivire culori

Potrivire culori reglează dispozitivele ca în imaginea de mai jos pentru a potrivi culorile unei imagini afişate pe un monitor sau ale unei imagini imprimate cu culorile documentului original.

Exemplu: Când ca profil de ieşire (destinaţie) s-a selectat sRGB

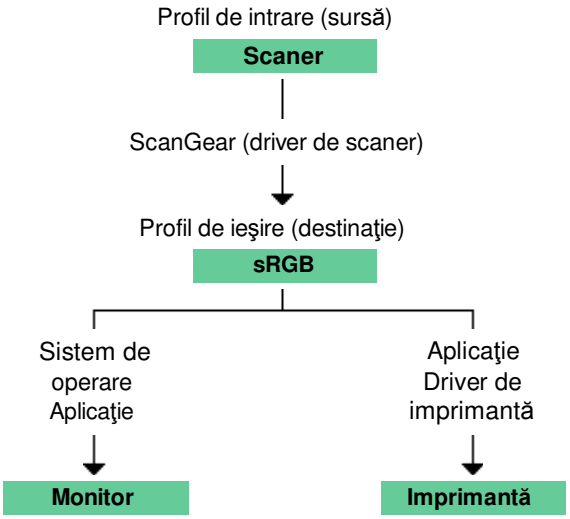

ScanGear face conversia spaţiului de culoare al imaginii din spaţiul de culoare al scanerului în sRGB.

La afişarea pe un monitor, pentru spaţiul de culoare al imaginii se face conversia din sRGB în spaţiul de culoare al monitorului pe baza setărilor pentru monitor ale sistemului de operare şi pe baza setărilor spaţiului de lucru al aplicaţiei.

La imprimare, pentru spaţiul de culoare al imaginii se face conversia din sRGB în spaţiul de culoare al imprimantei pe baza setărilor de imprimare ale aplicaţiei şi pe baza setărilor driverului de imprimantă.

În partea superioară a paginii

Alte metode de scanare

Scanarea cu driverul WIA

Scanarea prin utilizarea panoului de control (numai pentru Windows XP)

În partea superioară a paginii

S604

Scanarea cu driverul WIA

Puteţi scana o imagine dintr-o aplicaţie compatibilă WIA şi puteţi utiliza imaginea în aplicaţia respectivă.

WIA (Windows Image Acquisition) este un model de driver implementat în Windows XP sau ulterior. Acest driver vă permite să scanaţi documente fără a utiliza o aplicaţie. Scanaţi documente dintr-o aplicaţie compatibilă TWAIN pentru a specifica setări avansate pentru scanare.

Procedura variază în funcţie de aplicaţie. Următoarele proceduri reprezintă doar exemple.

Pentru detalii, consultaţi manualul aplicaţiei.

Scanarea cu driverul WIA 2.0

Următoarele reprezintă un exemplu de scanare utilizând „Fax şi scanare Windows (Windows Fax and Scan)”.

1. Plasaţi documentul pe geamul plat.

➡ Aşezarea documentelor

2. Faceţi clic pe Scanare... (Scan...) din Nou (New) din meniul Fişier (File).

Apare ecranul de setări de scanare.

3. Specificaţi setările.

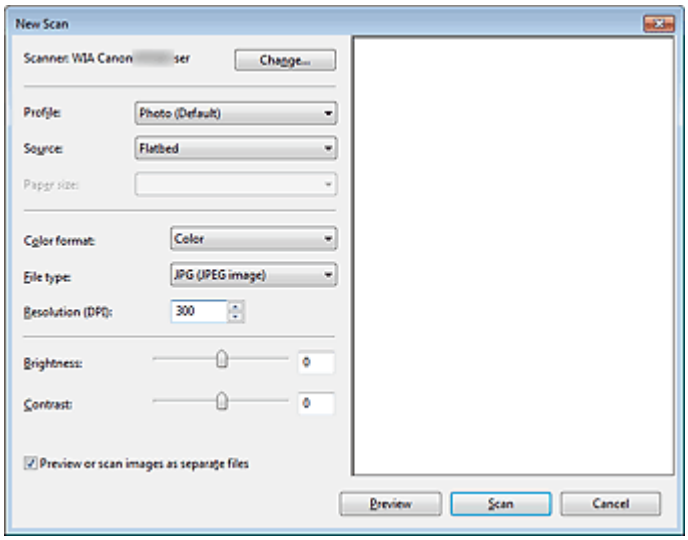

- **Scanner**

  Este afişată denumirea de produs setată. Pentru a schimba scanerul, faceţi clic pe Modificare... (Change...) şi selectaţi produsul pe care doriţi să îl utilizaţi.

- **Profil (Profile)**

  Selectaţi Fotografie (Implicit) (Photo (Default)) sau Documente (Documents) conform documentului care urmează să fie scanat. Pentru a salva un nou Profil (Profile), selectaţi Adăugare profil... (Add profile...). Puteţi specifica detaliile în caseta de dialog Adăugare profil nou (Add New Profile).

- **Sursă (Source)**

  Selectaţi un tip de scaner.

- **Dimensiune hârtie (Paper size)**

  Această setare nu este disponibilă pentru acest aparat.

- **Format culoare (Color format)**

  Selectaţi modalitatea de a scana documentul.
- **Tip fişier (File type)**

  Selectaţi un format de fişier dintre JPEG, BMP, PNG şi TIFF.
- **Rezoluţie (DPI) (Resolution (DPI))**

  Introduceţi rezoluţia. Specificaţi o valoare cuprinsă între 50 dpi şi 600 dpi. 300 dpi este setată în mod implicit.
  ➡ Rezoluţie
- **Brightness**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla luminozitatea. Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a întuneca şi spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -100 până la 100).
- **Contrast**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla contrastul. Mişcând cursorul spre stânga se va micşora contrastul imaginii, slăbind astfel accentuarea imaginii. Mişcând cursorul spre dreapta se va mări contrastul imaginii, accentuând astfel imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -100 până la 100).
- **Examinare sau scanare imagini ca fişiere separate (Preview or scan images as separate files)**

  Selectaţi această casetă pentru a examina sau scana mai multe imagini ca fişiere separate.

4. Faceţi clic pe Preview pentru a examina imaginea.

Imaginea de examinare apare în dreapta.

5. Faceţi clic pe Scan.

Când scanarea este finalizată, imaginea scanată apare în aplicaţie.

Scanarea cu driverul WIA 1.0

Următoarele reprezintă un exemplu de scanare utilizând „Paint”.

1. Plasaţi documentul pe geamul plat.

➡ Aşezarea documentelor

2. Faceţi clic pe De la scaner sau cameră digitală (From scanner or camera) din . (Selectaţi comanda pentru a scana un document din aplicaţie.)

3. Selectaţi un tip de imagine în funcţie de documentul care va fi scanat.

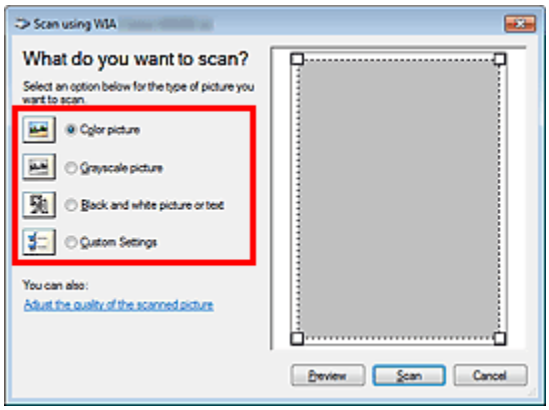

Notă

- Pentru a scana cu valorile setate anterior în Reglarea calităţii imaginii scanate (Adjust the quality of the scanned picture), selectaţi Setări particularizate (Custom Settings).

4. Faceţi clic pe Reglarea calităţii imaginii scanate (Adjust the quality of the scanned picture) şi setaţi preferinţele în funcţie de necesitate.

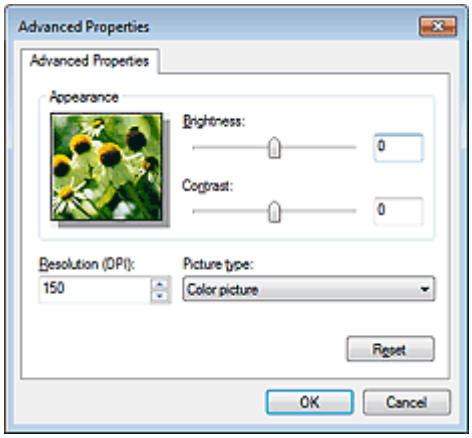

- **Brightness**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla luminozitatea. Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a întuneca şi spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Contrast**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla contrastul. Mişcând cursorul spre stânga se va micşora contrastul imaginii, slăbind astfel accentuarea imaginii. Mişcând cursorul spre dreapta se va mări contrastul imaginii, accentuând astfel imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Rezoluţie (DPI) (Resolution (DPI))**

  Introduceţi rezoluţia. Specificaţi o valoare cuprinsă între 50 dpi şi 600 dpi.
  ➡ Rezoluţie

- **Tip imagine (Picture type)**

  Selectaţi tipul de scanare pe care îl doriţi pentru document.

- **Reset**

  Faceţi clic pentru a restabili setările originale.

5. Faceţi clic pe Preview pentru a examina imaginea.

Imaginea de examinare apare în dreapta. Glisaţi ☐ pentru a specifica zona de scanare.

6. Faceţi clic pe Scan.

Când scanarea este finalizată, imaginea scanată apare în aplicaţie.

În partea superioară a paginii ⇧

S605

Scanarea prin utilizarea panoului de control (numai pentru Windows XP)

Puteţi scana imagini prin panoul de control al Windows XP utilizând driverul WIA.

1. Din meniul Start, selectaţi Panou de control (Control Panel).

2. Faceţi clic pe Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Scanere şi aparate foto (Scanners and Cameras), apoi faceţi dublu clic pe WIA Canon (nume model).

   Se deschide caseta de dialog Expert scaner şi aparat foto (Scanner and Camera Wizard).

3. Faceţi clic pe Next.

4. Selectaţi Tip imagine (Picture type) în funcţie de documentul care va fi scanat.

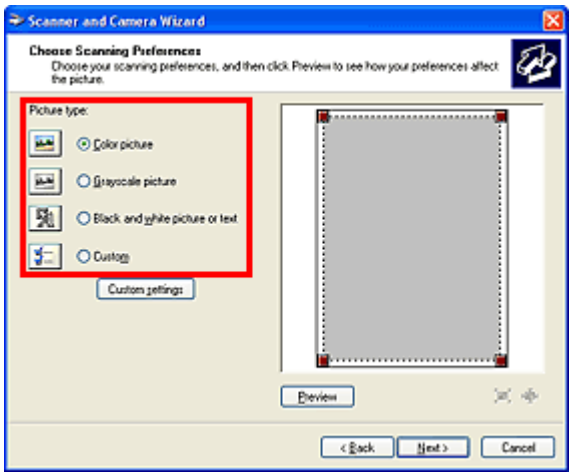

Notă

- Pentru a scana cu valorile setate anterior în Setări particularizate (Custom settings), selectaţi Custom.

5. Faceţi clic pe Setări particularizate (Custom settings) pentru a seta preferinţele în funcţie de necesitate.

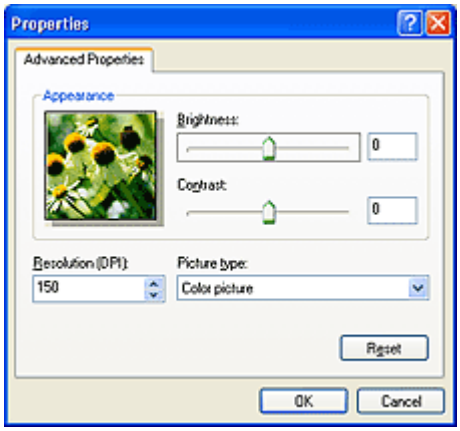

- **Brightness**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla luminozitatea. Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a întuneca şi spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Contrast**

  Deplasaţi cursorul pentru a regla contrastul. Mişcând cursorul spre stânga se va micşora contrastul imaginii, slăbind astfel accentuarea imaginii. Mişcând cursorul spre dreapta se va mări contrastul imaginii, accentuând astfel imaginea. De asemenea, puteţi introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Rezoluţie (DPI) (Resolution (DPI))**

  Introduceţi rezoluţia. Specificaţi o valoare cuprinsă între 50 dpi şi 600 dpi.
  ➡ Rezoluţie

- **Tip imagine (Picture type)**

  Selectaţi tipul de scanare pe care îl doriţi pentru document.

- **Reset**

  Faceţi clic pentru a restabili setările originale.

6. Faceţi clic pe Preview pentru a examina imaginea.

Imaginea de examinare apare în dreapta. Glisaţi pentru a specifica zona de scanare.

7. Faceţi clic pe Next şi urmaţi instrucţiunile.

În partea superioară a paginii

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

În partea superioară a paginii

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

➡ Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

➡ Despre setările de imprimare PictBridge

În partea superioară a paginii

U052

Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Puteţi conecta la aparat un dispozitiv compatibil PictBridge, precum o cameră digitală, o cameră video sau un telefon mobil, utilizând un cablu USB recomandat de producătorul aparatului şi puteţi imprima imaginile înregistrate direct, fără a utiliza un computer.

Notă

- Atunci când se imprimă fotografii cu aparatul compatibil PictBridge conectat la dispozitiv, recomandăm utilizarea adaptorului CA furnizat împreună cu aparatul. Dacă utilizaţi un aparat cu baterii, asiguraţi-vă că este încărcat complet.
- În funcţie de modelul sau de marca dispozitivului dumneavoastră, este posibil să fie nevoie să selectaţi un mod de imprimare compatibil cu PictBridge înainte de a conecta dispozitivul. De asemenea, poate fi necesar să porniţi dispozitivul sau să selectaţi manual modul Play manual după ce conectaţi dispozitivul la aparat.
  Efectuaţi operaţiile necesare pe dispozitivul compatibil PictBridge înainte de a-l conecta la acest aparat, conform instrucţiunilor prezentate în manualul de instrucţiuni al dispozitivului.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Încărcaţi hârtia.

3. Asiguraţi-vă că dispozitivul compatibil PictBridge este oprit.

4. Conectaţi dispozitivul compatibil PictBridge la acest aparat utilizând un cablu USB (A) recomandat de producătorul dispozitivului.

   Dispozitivul compatibil PictBridge porneşte automat.
   Dacă dispozitivul nu porneşte automat, porniţi-l manual.
   Când aparatul este conectat corect la dispozitiv, pe ecranul LCD al dispozitivului se va afişa mesajul care informează că aparatul este conectat. Consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului.

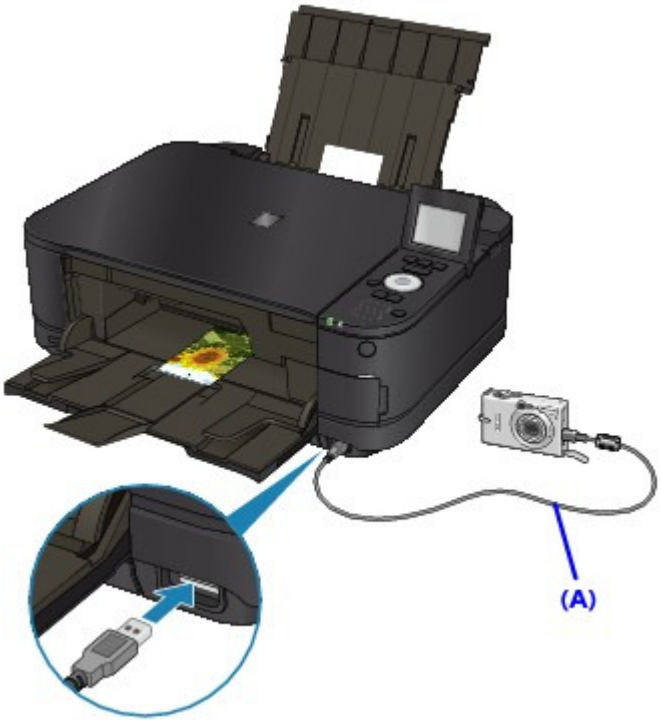

5. Specificaţi setările de imprimare, precum tipul hârtiei şi aspectul.

Puteţi efectua setări utilizând meniul de pe ecranul LCD al dispozitivului compatibil PictBridge.
Selectaţi dimensiunea şi tipul hârtiei pe care aţi încărcat-o în aparat.
➡ Setări pe un dispozitiv compatibil PictBridge
Dacă dispozitivul dumneavoastră compatibil PictBridge nu are un meniu de setări, modificaţi setarea de pe aparat.
➡ Setări pe aparat

6. Începeţi imprimarea de pe dispozitivul dumneavoastră compatibil PictBridge.

Important

- Nu deconectaţi niciodată cablul USB în timpul imprimării, în afara cazului în care acest lucru este permis în mod explicit de dispozitivul compatibil PictBridge. Atunci când deconectaţi cablul USB dintre dispozitivul compatibil PictBridge şi aparat, urmaţi instrucţiunile prezentate în manualul de instrucţiuni al dispozitivului.

În partea superioară a paginii

U053

Despre setările de imprimare PictBridge

➡ Setări pe un dispozitiv compatibil PictBridge
➡ Setări pe aparat

Setări pe un dispozitiv compatibil PictBridge

Această secţiune descrie funcţia PictBridge a aparatului. Pentru setările de imprimare ale unui dispozitiv compatibil PictBridge, consultaţi instrucţiunile prezentate în manualul de instrucţiuni al dispozitivului.

Notă

- În descrierea următoare, numele elementelor de setare sunt date conform celor utilizate în dispozitivele compatibile PictBridge ale mărcii Canon. Este posibil ca numele setărilor să fie diferite, în funcţie de marca sau modelul dispozitivului dumneavoastră.
- Este posibil ca unele setări explicate mai jos să nu fie disponibile în cazul unor dispozitive. În acest caz, se aplică setările realizate pe aparat. De asemenea, dacă unele elemente sunt setate pe Default pe un dispozitiv compatibil PictBridge, se aplică setările aparatului pentru aceste elemente.
  ➡ Setări pe aparat

Următoarele setări pot fi utilizate atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.

Dimensiune hârtie	10 x 15 cm / 4" x 6", 5" x 7"*1, 20 x 25 cm / 8" x 10", A4, 8,5" x 11"(Letter), 10,1 x 18 cm / 4" x 7,1"*2 *1 Poate fi selectată doar pe anumite dispozitive Canon compatibile PictBridge. (Este posibil să nu poată fi selectată, în funcţie de dispozitiv.) *2 Este posibil ca pe un dispozitiv compatibil PictBridge care nu face parte dintre produsele Canon să apară Hi Vision.
Tip hârtie	• Default (Selecţii bazate pe setările aparatului) • Foto: Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Glossy Photo Paper „Everyday Use” GP-501/Photo Paper Glossy GP-502/Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201/ Autocolante foto* * Când imprimaţi pe hârtie autocolantă, selectaţi 4" x 6"/ 10 x 15 cm în Paper size. Nu setaţi Layout pe Borderless. • Foto rapid: Photo Paper Pro Platinum PT-101 • Simplă: A4/Letter Atunci când Paper type este setat la valoarea Plain, imprimarea fără chenar va fi dezactivată chiar dacă Layout este setat pe Borderless.
Aspect	Implicit (Selecţii bazate pe setările aparatului), Index, Bordered, Borderless, N-up (2, 4, 9, 16)*1, 20-up*2, 35-up*3 *1 Aspect compatibil cu hârtia de format A4 sau Letter şi cu autocolantele mărcii Canon menţionate mai sus. A4/Letter: 4-up Autocolante foto: 2-up, 4-up, 9-up, 16-up. *2 În cazul unui dispozitiv compatibil PictBridge marca Canon, selectarea elementelor cu semnul „i” vă permite să imprimaţi informaţiile referitoare la realizarea fotografiilor (datele Exif) sub formă de listă (20-up) sau pe marginile datelor specificate (1-up). (Este posibil să nu fie disponibil cu unele dispozitive compatibile PictBridge marca Canon). *3 Imprimat cu Aspect de film de 35 mm (Aspect de imprimare Contact). Disponibil doar pentru un dispozitiv compatibil PictBridge marca Canon. (Este posibil să nu fie disponibil cu unele dispozitive compatibile PictBridge marca

	Canon).
Imprimare dată şi nr. fişier	Default (Off: Fără imprimare), Date, File No., Both, Off
Optimizare imagine	Default (Selecţii bazate pe setarea aparatului), On*1 (Exif Print), Off, NR (Noise Reduction)*2, VIVID*2, Face*2, Red-Eye*2 *1 Fotografiile sunt optimizate pentru imprimare utilizând funcţia de optimizare foto pro. *2 Poate fi selectată doar pe anumite dispozitive Canon compatibile PictBridge. (Este posibil să nu poată fi selectată, în funcţie de dispozitiv.)
Tăiere	Default (Off: Fără tăiere), On (respectă setarea camerei), Off

Setări pe aparat

Puteţi modifica setările de imprimare PictBridge din ecranul PictBridge print settings. Configuraţi setările de imprimare pe Default la dispozitivul compatibil PictBridge dacă doriţi să imprimaţi în conformitate cu setările aparatului.

Această secţiune descrie procedura de afişare a ecranului PictBridge print settings. Pentru detalii referitoare la elementele de setare, consultaţi PictBridge print settings .

1. Selectaţi Setup din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

2. Selectaţi Device settings, apoi apăsaţi butonul OK.

3. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta PictBridge print settings, apoi apăsaţi butonul OK.

4. Verificaţi mesajul afişat, apoi apăsaţi butonul OK.

Se va afişa ecranul PictBridge print settings.

În partea superioară a paginii

Întreţinere

- Curăţarea aparatului
- Alinierea capului de imprimare
- Efectuarea întreţinerii de pe un computer

În partea superioară a paginii

Curăţarea aparatului

- Curăţare
- Curăţarea exteriorului aparatului
- Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente
- Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază)
- Curăţarea elementelor proeminente din interiorul aparatului

În partea superioară a paginii

U059

Curăţare

Această secţiune descrie procedura de curăţare necesară pentru întreţinerea aparatului.

Important

- Nu folosiţi şerveţele, prosoape de hârtie, cârpe din material dur sau materiale similare la curăţare pentru a nu zgâria suprafaţa. Pulberea de pe şerveţele sau fire fine pot rămâne în interiorul aparatului şi pot cauza probleme cum ar fi blocarea capului de imprimare sau rezultate slabe la imprimare. Aveţi grijă să utilizaţi o cârpă moale.
- Nu utilizaţi niciodată lichide volatile cum ar fi diluanţii, benzenul, acetona sau orice altă substanţă chimică de curăţare pentru curăţarea aparatului, deoarece acest lucru poate cauza o defecţiune sau poate deteriora suprafaţa aparatului.

Curăţarea exteriorului aparatului

Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente

Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază)

Curăţarea elementelor proeminente din interiorul aparatului

În partea superioară a paginii

U060

Curăţarea exteriorului aparatului

Aveţi grijă să utilizaţi o cârpă moale ca şi cea pentru curăţarea ochelarilor şi îndepărtaţi uşor murdăria de pe suprafaţă. Dacă este nevoie, neteziţi cutele cârpei înainte de curăţare.

Important

- Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul şi că aţi întrerupt alimentarea înainte de a curăţa aparatul.
- Nu utilizaţi şerveţele, prosoape de hârtie, cârpe aspre sau materiale similare, deoarece acestea pot zgâria suprafaţa.

În partea superioară a paginii

U061

Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente

Important

- Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul şi că aţi întrerupt alimentarea înainte de a curăţa aparatul.

Cu o cârpă curată, moale, fără scame, ştergeţi uşor suprafaţa de sticlă de scanare (A) şi partea interioară a capacului pentru documente (partea albă) (B). Asiguraţi-vă că nu lăsaţi niciun reziduu, în special pe geamul plat.

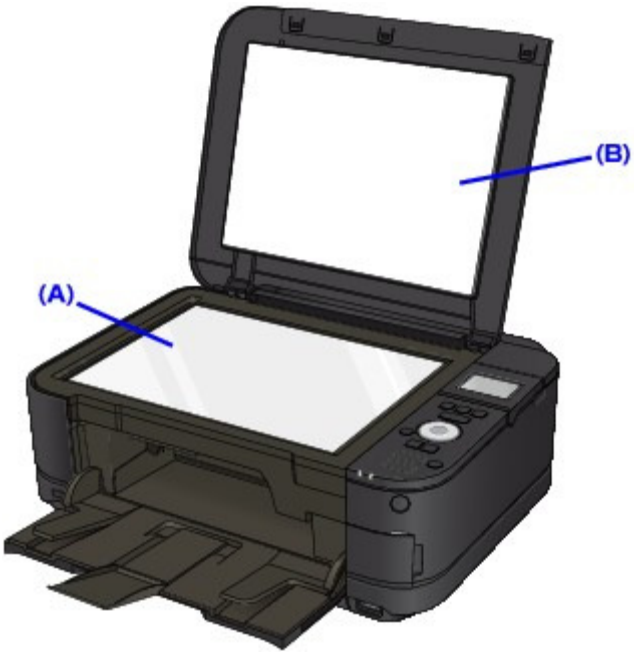

Important

- Partea interioară a capacului pentru documente (partea albă) (B) se deteriorează cu uşurinţă, aşa că ştergeţi-o uşor.

În partea superioară a paginii

U062

Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază)

Această secţiune explică modul de curăţare a interiorului aparatului. Dacă imprimanta se murdăreşte în interior, şi hârtia imprimată se poate murdări, de aceea se recomandă efectuarea curăţării în mod regulat.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

3. Selectaţi Setup din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

4. Selectaţi Maintenance, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul Maintenance.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Bottom plate cleaning, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Se afişează ecranul de confirmare.

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.

7. Îndepărtaţi orice hârtie din tava din spate urmând instrucţiunile de pe ecran.

8. Îndoiţi o foaie de hârtie simplă format A4 sau Letter în jumătate pe lăţime, apoi desfaceţi foaia de hârtie urmând instrucţiunile de pe ecran.

9. Încărcaţi doar această hârtie în tava din spate cu latura deschisă orientată în faţă urmând instrucţiunile de pe ecran.

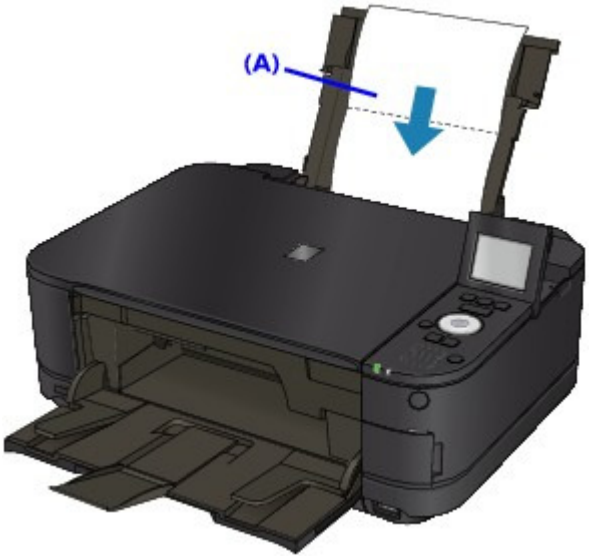

(A) Încărcaţi hârtia după ce aţi desfăcut-o.
Hârtia curăţă imprimanta în interior pe măsură ce o alimentează.
Verificaţi partea îndoită a hârtiei eliminate. Efectuaţi din nou curăţarea plăcii de bază dacă hârtia este murdărită cu cerneală.
Dacă problema nu se rezolvă după efectuarea curăţării de două ori, protuberanţele din interiorul imprimantei pot fi pătate. Curăţaţi-le conform instrucţiunilor.
Curăţarea elementelor proeminente din interiorul aparatului

Notă

- Când efectuaţi din nou curăţarea plăcii de la bază, nu uitaţi să folosiţi o coală de hârtie nouă.

În partea superioară a paginii

U063

Curăţarea elementelor proeminente din interiorul aparatului

Dacă elementele proeminente din interiorul aparatului sunt pătate, ştergeţi cerneala de pe elementele proeminente folosind un tampon de bumbac sau ceva asemănător.

Important

- Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul şi că aţi întrerupt alimentarea înainte de a curăţa aparatul.

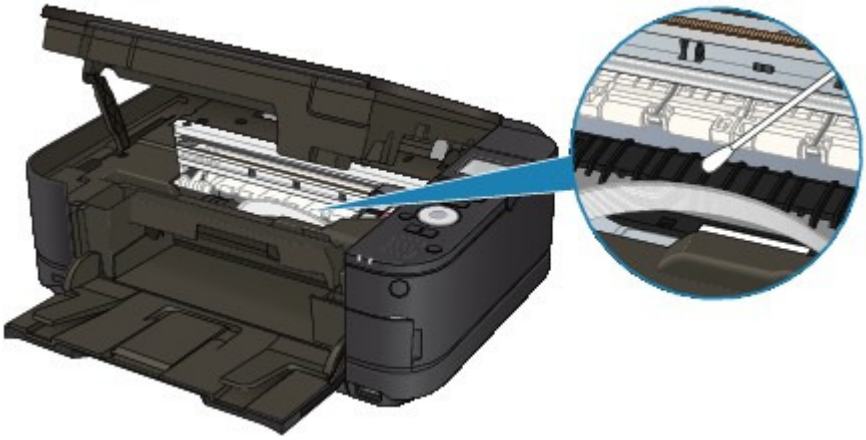

În partea superioară a paginii

Alinierea capului de imprimare

Alinierea capului de imprimare

În partea superioară a paginii

U096

Alinierea capului de imprimare

Dacă liniile regulate imprimate nu sunt aliniate sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt mod, reglaţi poziţia capului de imprimare.

Notă

- Dacă nivelul cernelii rămase este scăzut, foaia de aliniere a capului de imprimare nu va fi imprimată corect. Înlocuiţi rezervorul de cerneală cu nivel scăzut de cerneală.
  ➡ Întreţinere de rutină
- Se va imprima modelul de aliniere a capului de imprimare cu negru şi albastru.

1. Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.

2. Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau Scrisoare în casetă.

3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.

4. Imprimaţi foaia de aliniere a capului de imprimare.

1. Selectaţi Setup din ecranul HOME.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

   Va apărea ecranul Setup menu.

2. Selectaţi Maintenance, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Va apărea ecranul Maintenance.

3. Selectaţi Auto head alignment, apoi apăsaţi butonul **OK**.

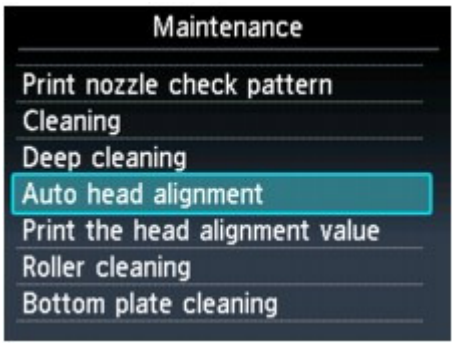

   Se va afişa ecranul de confirmare.

4. Confirmaţi mesajul, selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Se va imprima foaia de aliniere a capului de imprimare.

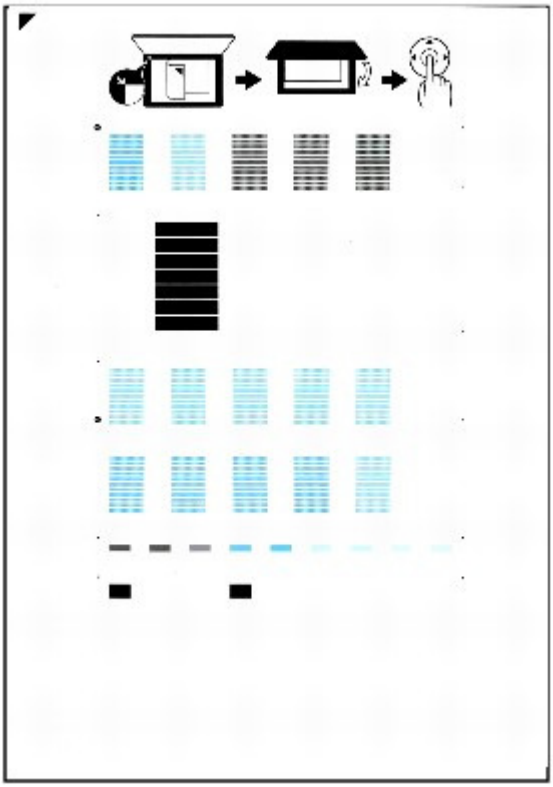

Important

- Nu atingeţi nicio parte imprimată de pe foaia de aliniere a capului de imprimare.
- Aveţi grijă să nu murdăriţi foaia de aliniere a capului de imprimare. Dacă foaia este pătată sau încreţită, este posibil să nu poată fi scanată corect.

5. Când se afişează mesajul Did the patterns print correctly?, confirmaţi dacă modelul este imprimat corect, selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul **OK**.

5. Scanaţi foaia de aliniere a capului de imprimare pentru a regla poziţia capului de imprimare.

1. Confirmaţi mesajul şi încărcaţi foaia de aliniere a capului de imprimare pe geamul plat.

   Aşezaţi foaia de aliniere a capului de imprimare CU PARTEA IMPRIMATĂ ÎN JOS şi aliniaţi marcajul ◤ de pe colţul din stânga-sus al foii cu marcajul de aliniere (↘).

2. Închideţi uşor capacul pentru documente, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Aparatul începe să scaneze foaia de aliniere a capului de imprimare şi poziţia capului de imprimare va fi reglată automat.

Important

- Nu deschideţi capacul pentru documente şi nu îndepărtaţi foaia de aliniere a capului de imprimare de pe suprafaţa de sticlă de scanare până când nu este finalizată reglarea poziţiei capului de imprimare.
- Dacă nu s-a reuşit reglarea automată a poziţiei capului de imprimare, mesajul Failed to scan head alignment sheet. apare pe LCD.
  ➡ Pe LCD este afişat un mesaj de eroare

3. Când apare mesajul de terminare, apăsaţi butonul **OK**.

   Ecranul va reveni la ecranul Maintenance.
   După finalizarea reglării poziţiei capului de imprimare, îndepărtaţi foaia de aliniere a capului de imprimare de pe suprafaţa de sticlă de scanare.

Notă

- Apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)** pentru a ieşi din Setup şi a afişa ecranul HOME.
- Dacă rezultatele imprimării sunt tot nesatisfăcătoare după reglarea poziţiei capului de imprimare conform descrierii de mai sus, reglaţi manual poziţia capului de imprimare de la un computer.
  ➡ Alinierea poziţiei capului de imprimare
- Pentru a imprima şi verifica valorile de reglare a poziţiei curente a capului, selectaţi Print the head alignment value de pe ecranul Maintenance.

În partea superioară a paginii

Efectuarea întreţinerii de pe un computer

- Curăţarea capetelor de imprimare
- Curăţarea rolelor de alimentare a hârtiei
- Alinierea poziţiei capului de imprimare
- Verificarea duzelor capului de imprimare
- Curăţarea interiorului aparatului

În partea superioară a paginii

P026

Curăţarea capetelor de imprimare

Funcţia de curăţare a capetelor de imprimare vă permite să desfundaţi duzele înfundate din capul de imprimare. Efectuaţi curăţarea capului de imprimare dacă imprimarea este neclară sau nu se reuşeşte imprimarea unei anumite culori, chiar dacă există suficientă cerneală.

Procedura pentru curăţarea capetelor de imprimare se execută după cum urmează:

Cleaning

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Cleaning din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Print Head Cleaning. Urmaţi instrucţiunile prezentate în caseta de dialog.
   Faceţi clic pe Initial Check Items pentru a afişa elementele necesare verificării înainte de a efectua Cleaning.

3. Executaţi curăţarea

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Execute.

   Porneşte curăţarea capului de imprimare.

4. Finalizaţi curăţarea

   După mesajul de confirmare, se deschide caseta de dialog Nozzle Check.

5. Verificaţi rezultatele

   Pentru a verifica dacă a fost îmbunătăţită calitatea imprimării, faceţi clic pe Print Check Pattern.
   Pentru a revoca procesul de verificare, faceţi clic pe Cancel.

   În cazul în care o singură curăţarea a capului de imprimare nu rezolvă problema capului de imprimare, curăţaţi-l încă o dată.

Deep Cleaning

Prin Deep Cleaning se efectuează o curăţare mai profundă decât curăţarea simplă. Efectuaţi o curăţare profundă când două încercări de Cleaning nu rezolvă problema capului de imprimare.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Deep Cleaning din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Deep Cleaning. Urmaţi instrucţiunile prezentate în caseta de dialog.
   Faceţi clic pe Initial Check Items pentru a afişa elementele necesare verificării înainte de a efectua Deep Cleaning.

3. Executaţi curăţarea în profunzime

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Execute.

Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

Porneşte curăţarea în profunzime a capului de imprimare.

4. Finalizaţi curăţarea în profunzime

După mesajul de confirmare, se deschide caseta de dialog Nozzle Check.

5. Verificaţi rezultatele

Pentru a verifica dacă a fost îmbunătăţită calitatea imprimării, faceţi clic pe Print Check Pattern.
Pentru a revoca procesul de verificare, faceţi clic pe Cancel.

Important

- Cleaning consumă o cantitate mică de cerneală. Deep Cleaning consumă o cantitate mai mare de cerneală decât Cleaning.
  Curăţarea frecventă a capetelor de imprimare va consuma rapid cantitatea de cerneală din imprimantă. În consecinţă, efectuaţi curăţarea numai atunci când este necesar.

Notă

- Dacă nu există niciun semn de îmbunătăţire după Deep Cleaning, opriţi aparatul, aşteptaţi 24 de ore, apoi efectuaţi din nou Deep Cleaning. Dacă în continuare nu există niciun semn de îmbunătăţire, este posibil ca cerneala să fie epuizată sau capul să fie defect. Pentru detalii despre acţiunea de remediere care trebuie efectuată, consultaţi „ Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală ”.

Subiect înrudit

Verificarea duzelor capului de imprimare

În partea superioară a paginii

P027

Curăţarea rolelor de alimentare a hârtiei

Curăţă rola de alimentare cu hârtie. Efectuaţi curăţarea rolei de alimentare când pe rola de alimentare cu hârtie sunt lipite particule de hârtie şi hârtia nu este alimentată corect.

Procedura pentru efectuarea curăţării rolei de alimentare se execută după cum urmează:



Roller Cleaning

1. Pregătiţi aparatul

   Îndepărtaţi toate foile de hârtie din sursa de hârtie din care hârtia nu poate fi alimentată corect.

2. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

3. Faceţi clic pe Roller Cleaning din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Roller Cleaning.

4. Selectaţi Rear Tray sau Cassette, apoi faceţi clic pe OK

   Apare mesajul de confirmare.

5. Executaţi curăţarea rolei de alimentare cu hârtie

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe OK.
   Începe curăţarea rolei de alimentare cu hârtie.

6. Finalizaţi curăţarea rolei de alimentare cu hârtie

   După oprirea rolei, urmaţi instrucţiunile din mesaj, încărcaţi trei foi de hârtie simplă în sursa de hârtie selectată a aparatului, apoi faceţi clic pe OK.

   Hârtia va fi este eliminată şi curăţarea rolei de alimentare va fi încheiată.

În partea superioară a paginii

P028

Alinierea poziţiei capului de imprimare

Alinierea capului de imprimare corectează poziţia de instalare a capului de imprimare şi îmbunătăţeşte culorile şi liniile deviate.

Acest aparat acceptă două metode de aliniere a capului de imprimare: alinierea automată a capului şi alinierea manuală a capului.
Pentru a efectua automat alinierea capului, consultaţi „Alinierea capului de imprimare” din manualul: Ghid de bază, apoi executaţi funcţia de la panoul de operare al aparatului.

Procedura pentru efectuarea alinierii manuale a capului de imprimare este următoarea:

Print Head Alignment

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Custom Settings din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Custom Settings.

3. Comutaţi alinierea capului de imprimare pe manual

   Bifaţi caseta Align heads manually.

4. Transmiteţi setările

   Faceţi clic pe Send, iar după ce apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe OK.

5. Faceţi clic pe Print Head Alignment din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Start Print Head Alignment.

6. Încărcaţi hârtie în aparat

   Încărcaţi în casetă trei coli de hârtie simplă de format A4 sau Letter.

7. Executaţi alinierea capului

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Align Print Head.
   Urmaţi instrucţiunile din mesaj.

8. Verificaţi modelul imprimat

   Introduceţi în casetele asociate numerele modelelor care au cele mai puţine dungi.
   Făcând clic în fereastra de examinare pe modelele cu cele mai puţine dungi, numerele lor vor fi setate automat în casetele asociate.

După ce aţi introdus toate valorile necesare, faceţi clic pe OK.

Notă

- Dacă este dificilă alegerea celui mai bun model, alegeţi setarea care produce dungile albe verticale cele mai puţin vizibile.

(A) Dungi albe verticale mai puţin vizibile
(B) Dungi albe verticale mai vizibile

- Dacă este dificilă alegerea celui mai bun model, alegeţi setarea care produce dungile albe orizontale cele mai puţin vizibile.

(A) Dungi albe orizontale mai puţin vizibile
(B) Dungi albe orizontale mai vizibile

9. Confirmaţi mesajul afişat şi faceţi clic pe OK

Este imprimat al doilea model.

Important

- Nu deschideţi unitatea de scanare (capacul) cât timp imprimarea este în curs.

10. Verificaţi modelul imprimat

Introduceţi în casetele asociate numerele modelelor care au cele mai puţine dungi.
Făcând clic în fereastra de examinare pe modelele cu cele mai puţine dungi, numerele lor vor fi setate automat în casetele asociate.

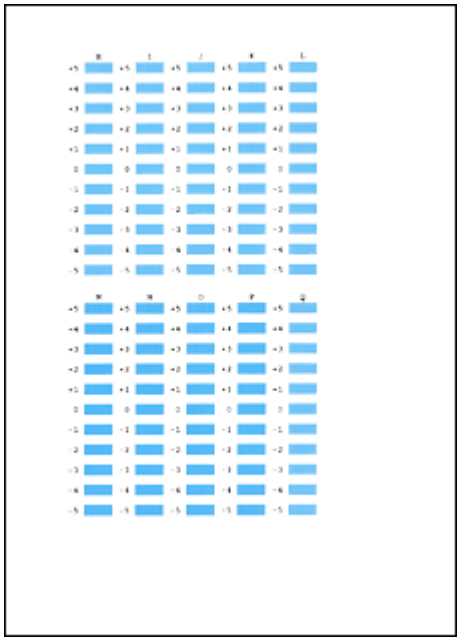

După ce aţi introdus toate valorile necesare, faceţi clic pe OK.

Notă

- Dacă este dificilă alegerea celui mai bun model, alegeţi setarea care produce dungile albe verticale cele mai puţin vizibile.

(A) Dungi albe verticale mai puţin vizibile
(B) Dungi albe verticale mai vizibile

11. Confirmaţi mesajul afişat şi faceţi clic pe OK

Este imprimat al treilea model.

Important

- Nu deschideţi unitatea de scanare (capacul) cât timp imprimarea este în curs.

12. Verificaţi modelul imprimat

Introduceţi în casetele asociate numerele modelelor ale căror dungi orizontale sunt cel mai puţin vizibile.
Făcând clic în fereastra de examinare pe modelele ale căror dungi orizontale sunt cel mai puţin vizibile, numerele lor vor fi setate automat în casetele asociate.

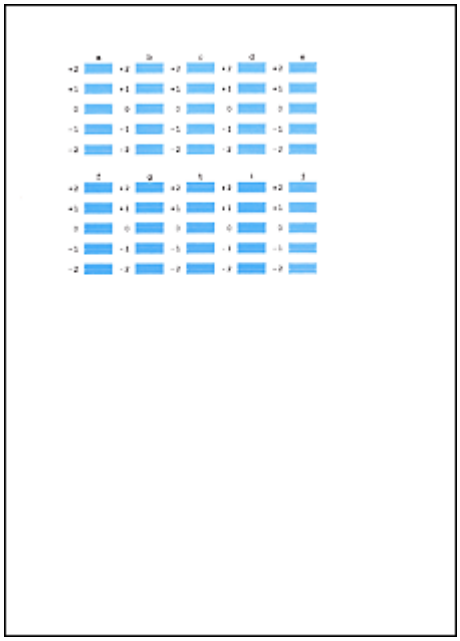

După ce aţi introdus toate valorile necesare, faceţi clic pe OK.

Notă

- Dacă este dificil de ales cel mai bun model, alegeţi setarea care produce dungile albe orizontale care sunt cel mai puţin vizibile.

(A) Dungi albe orizontale mai puţin vizibile
(B) Dungi albe orizontale mai vizibile

Notă

- Pentru a imprima şi verifica setarea curentă, deschideţi caseta de dialog Start Print Head Alignment, apoi faceţi clic pe Print Alignment Value.

În partea superioară a paginii

P029

Verificarea duzelor capului de imprimare

Funcţia de verificare a duzelor vă permite să verificaţi dacă lucrează corespunzător capetele de imprimare, imprimând un model de verificare a duzei. Imprimaţi un model dacă imprimare devine neclară sau nu se reuşeşte imprimarea unei anumite culori.

Procedura pentru imprimarea unui model de verificare a duzei este următoarea:



Nozzle Check

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Nozzle Check din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Nozzle Check.
   Faceţi clic pe Initial Check Items pentru a afişa elementele pe care trebuie să le verificaţi înainte de a imprima modelul de verificare a duzei.

3. Încărcaţi hârtie în aparat

   Încărcaţi o coală de hârtie simplă de format A4 sau Letter în casetă.

4. Imprimaţi un model de verificare a duzei

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Print Check Pattern.
   Începe imprimarea modelului de verificare a duzei.

   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.
   Se deschide caseta de dialog Pattern Check.

5. Verificaţi rezultatul imprimării

   Verificaţi rezultatul imprimării. Când rezultatul imprimării este normal, faceţi clic pe Exit.
   Dacă rezultatul imprimării este murdar sau există secţiuni neimprimate, faceţi clic pe Cleaning pentru a curăţa capul de imprimare.

Subiect înrudit

➡ Curăţarea capetelor de imprimare

În partea superioară a paginii

P030

Curăţarea interiorului aparatului

Pentru a împiedica pătarea pe partea din spate a hârtiei, înainte de a executa imprimarea faţă-verso efectuaţi curăţarea plăcii de la bază.
De asemenea, efectuaţi curăţarea plăcii de la bază dacă apar pete de cerneală pe pagina imprimate determinate de alte cauze în afară de datele de imprimare.

Pentru detalii privind modalitatea de încărcare a hârtiei în aparat, consultaţi „ Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază) ”.

Procedura pentru efectuarea curăţării plăcii de la bază se execută după cum urmează:

Bottom Plate Cleaning

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Bottom Plate Cleaning din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Bottom Plate Cleaning.

3. Încărcaţi hârtie în aparat

   Conform instrucţiunilor din caseta de dialog, îndoiţi hârtia simplă de format A4 sau Letter la jumătate pe orizontală, apoi desfaceţi foaia.
   Încărcaţi hârtia în tava din spate în orientare tip portret cu muchia pliului în jos.

4. Efectuaţi curăţarea plăcii de la bază

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Execute.
   Porneşte curăţarea plăcii de la bază.

În partea superioară a paginii

Despre mijloacele de comunicare Bluetooth

- Măsuri de precauţie la manipulare
- Pregătirea pentru utilizarea unităţii Bluetooth
- Imprimarea datelor cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth
- Procedura de bază pentru imprimarea cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth
- Setări Bluetooth
- Depanare
- Specificaţii

În partea superioară a paginii

Măsuri de precauţie la manipulare

Expedierea produsului

În partea superioară a paginii

B003

Expedierea produsului

Este posibil ca acest produs să nu fie utilizat în afara ţărilor/regiunilor de unde a fost cumpărat, datorită legilor şi normelor locale. Reţineţi că utilizarea acestui produs în astfel de ţări/regiuni poate conduce la penalităţi iar Canon nu-şi asumă responsabilitatea pentru astfel de pedepse.

În partea superioară a paginii

Pregătirea pentru utilizarea unităţii Bluetooth

- Unitatea Bluetooth
- Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă

În partea superioară a paginii

B004

Unitatea Bluetooth

Unitatea Bluetooth BU-30 (referită în continuare ca unitate Bluetooth) este un adaptor care poate fi utilizat cu o imprimantă Canon IJ cu interfaţă Bluetooth.

Ataşând unitatea Bluetooth la o imprimantă Canon IJ cu interfaţă Bluetooth, este posibilă imprimarea fără fir de la un dispozitiv echipat cu tehnologie Bluetooth, precum un computer sau un telefon mobil.

Notă

- Comunicarea este posibilă pe o distanţă aproximativă de până la 10 m / 33 picioare în funcţie de condiţiile de mai jos. Viteza de imprimare poate varia în funcţie de condiţiile următoare:
  - Prezenţa unor obstacole între echipamentele de comunicare şi condiţiile pentru unde radio.
  - Prezenţa câmpurilor magnetice, electricităţii statice sau a interferenţei electromagnetice.
  - Software-ul şi sistemul de operare de utilizat.
  - Sensibilitatea receptorului şi performanţa antenei echipamentelor de comunicare.

În partea superioară a paginii

B005

Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă

➡ Conectarea unităţii Bluetooth la imprimantă

➡ Deconectarea unităţii Bluetooth de la imprimantă

Conectarea unităţii Bluetooth la imprimantă

Ataşaţi unitatea Bluetooth la portul de imprimare directă (A) al imprimantei în conformitate cu următoarea procedură.

Aspectul exterior poate diferi în funcţie de imprimanta pe care o utilizaţi.

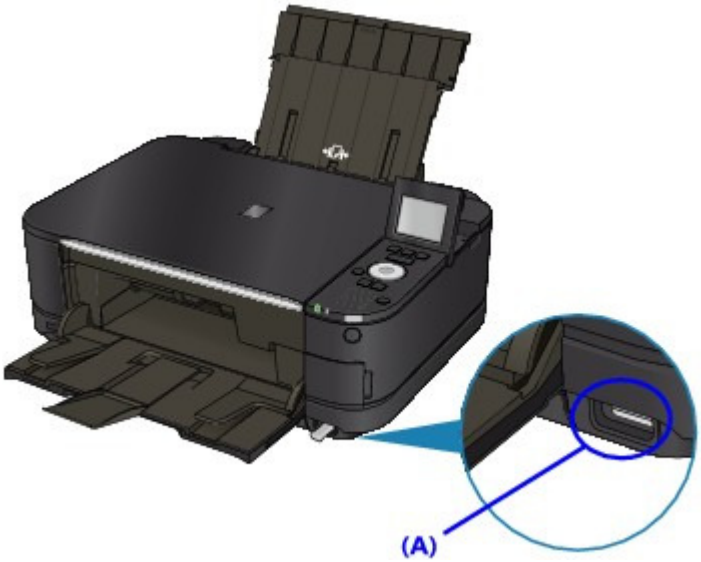

1. Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.

Asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă.

2. Introduceţi unitatea Bluetooth în portul de imprimare directă al imprimantei.

Detaşaţi capacul de la unitatea Bluetooth. Depozitaţi capacul într-un loc sigur.

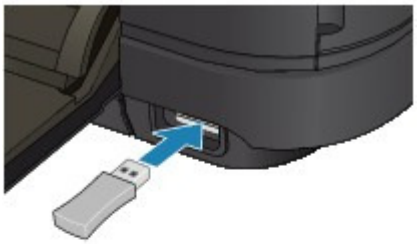

Notă

- Când unitatea Bluetooth este conectată corespunzător la imprimantă, mesajul este afişat pe LCD.

Deconectarea unităţii Bluetooth de la imprimantă

Detaşaţi unitatea Bluetooth de la portul de imprimare directă al imprimantei în conformitate cu următoarea procedură.

1. Detaşaţi unitatea Bluetooth de la portul de imprimare directă al imprimantei.

Important

- Înainte de a detaşa unitatea Bluetooth, asiguraţi-vă că lampa de la unitatea Bluetooth nici nu este aprinsă, nici nu clipeşte.

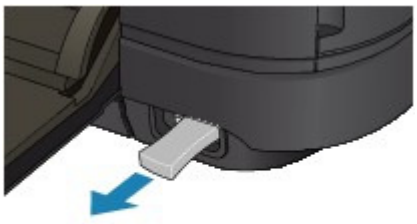

Important

- Depozitaţi unitatea Bluetooth cu capacul ataşat.

În partea superioară a paginii

Imprimarea datelor cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth

- Pregătire
- Instalarea driverelor MP Drivers
- Setarea imprimantei
- Înregistrarea imprimantei
- Ştergerea imprimantei

În partea superioară a paginii

B006

Pregătire

În scopul imprimării utilizând mijloace de comunicare Bluetooth cu Windows, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe de sistem.

- **Computer**

  Un computer în care este instalat un modul intern Bluetooth sau un computer la care este ataşat un adaptor opţional Bluetooth (disponibil de la diverşi producători).

- **Sistem de operare**

  Microsoft Windows 7 (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare)

  - **În Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel) se afişează Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device)**
  - **Este instalată versiunea 7.00.00 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba**

  Microsoft Windows Vista (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare)

  - **În Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel) se afişează Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices)**
  - **Este instalată versiunea 5.10.04 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba**

  Microsoft Windows XP (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare)

  - **Este instalat sistemul Windows XP SP2 sau o variantă ulterioară şi Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) se afişează în Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) din Panou de control (Control Panel)**
  - **Este instalată versiunea 3.00.10 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba**

  Pentru mai multe informaţii despre modul de verificare a versiunii Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba, consultaţi Verificarea 2: Este utilizat un driver Bluetooth neacceptat? .

În scopul conectării unităţii Bluetooth şi imprimării prin comunicaţii Bluetooth, trebuie parcurşi următorii paşi.

1. Verificaţi dacă unitatea Bluetooth este conectată corect la imprimantă.

   Consultaţi Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă .

2. Instalaţi MP Drivers.

   Consultaţi Instalarea driverelor MP Drivers.

3. Verificaţi numele de dispozitiv al imprimantei utilizând ecranul LCD.

   Consultaţi Setarea imprimantei .

4. Înregistraţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth utilizând Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).

   - **Când utilizaţi Windows 7 şi când Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a**

Bluetooth Device) se afişează în Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel)

Autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth în Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) din Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) din Panou de control (Control Panel).

Consultaţi Înregistrarea imprimantei .

- **Când utilizaţi Windows Vista şi când Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) se afişează în Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel)**

  Autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth la Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) din Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel).

  Consultaţi Înregistrarea imprimantei .

- **Când utilizaţi Windows XP SP2 sau o variantă ulterioară şi când Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) se afişează în Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) din Panou de control (Control Panel)**

  Autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth în Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) din Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) din Panou de control (Control Panel).

  Consultaţi Înregistrarea imprimantei .

- **Când utilizaţi un computer Toshiba cu Windows 7, Windows Vista sau Windows XP**

  Autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth utilizând Bluetooth Settings*.

  * Când se utilizează computerul care are Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba sau programul ataşat la adaptorul Bluetooth al opţiunii produse de Toshiba, computerul poate înregistra simplu o imprimantă.

  Opţiunea Bluetooth Settings poate fi activată făcând clic pe Start şi selectând Toate programele (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth şi Bluetooth Settings.

  Pentru detalii despre opţiunea Bluetooth Settings, consultaţi manualul de instrucţiuni al software-ului de aplicaţie.

- **Operaţiile pot diferi în funcţie de programul de operare. În acest caz, consultaţi manualul de operare al computerului.**

În partea superioară a paginii

B007

Instalarea driverelor MP Drivers

Notă

- Dacă utilizaţi imprimanta conectând-o la un computer, driverele MP Drivers au fost deja instalate. În acest caz, treceţi la pasul următor.
  ➡ Setarea imprimantei

Înainte de a conecta unitatea Bluetooth la imprimantă pentru imprimare fără fir, mai întâi trebuie conectat cablul USB între imprimantă şi computer şi trebuie instalate driverele MP Drivers.

Dacă reinstalaţi driverele MP Drivers, executaţi Custom Install pentru *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*, apoi selectaţi MP Drivers.

În partea superioară a paginii

B008

Setarea imprimantei

Această secţiune descrie procedurile pentru verificarea setărilor unităţii Bluetooth de pe LCD-ul imprimantei din cadrul pregătirii pentru imprimare Bluetooth.

Dacă vă sunt necesare mai multe informaţii despre setările Bluetooth, consultaţi Setarea imprimării Bluetooth .

1. Asiguraţi-vă că unitatea Bluetooth este ataşată şi imprimanta este pornită.

Pentru informaţii despre modul în care se ataşează unitatea Bluetooth, consultaţi Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă .

2. Afişaţi ecranul Bluetooth settings pe LCD.

Pentru informaţii despre modul de afişare a ecranului Bluetooth settings, consultaţi Modificarea setărilor aparatului de pe LCD .

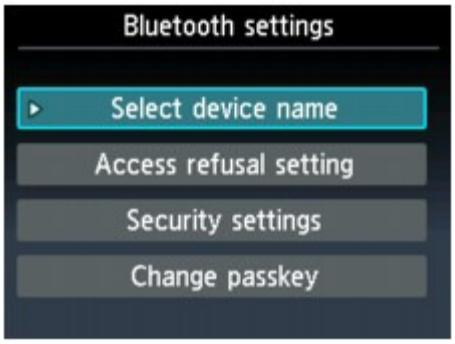

Notă

- Dacă nu se afişează ecranul Bluetooth settings pe LCD, este posibil ca unitatea Bluetooth să nu fie ataşată corect. Deconectaţi unitatea Bluetooth de la imprimantă şi conectaţi-o din nou. Pentru detalii, consultaţi Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă .
  Dacă ecranul Bluetooth settings nu este încă afişat, este posibil ca unitatea Bluetooth să fie defectă. În acest caz, contactaţi centrul de service.

3. Selectaţi Select device name.

Se afişează ecranul Select device name.

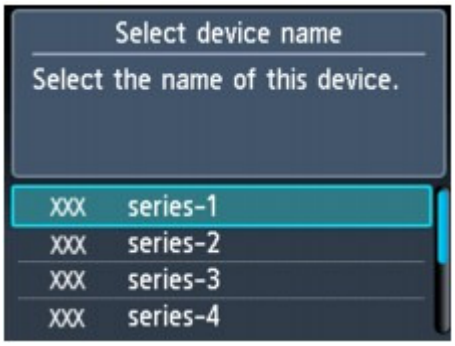

4. Verificaţi numele de dispozitiv.

Numele de dispozitiv este necesar pentru a înregistra imprimanta ca dispozitiv Bluetooth. Asiguraţi-vă că notaţi numele de dispozitiv.

Notă

- Dacă la sistem sunt conectate mai multe imprimante cu acelaşi nume de model, este recomandat să alocaţi câte un nume diferit de dispozitiv fiecărei imprimante, pentru o identificare simplă a imprimantei pe care o veţi utiliza. Consultaţi Ecranul Bluetooth settings .

După ce verificaţi numele de dispozitiv, apăsaţi butonul **OK** de pe imprimantă pentru a finaliza setarea.
După ce verificaţi setările Bluetooth utilizând ecranul LCD, înregistraţi imprimanta pe computer.
Înregistrarea imprimantei

În partea superioară a paginii

B009

Înregistrarea imprimantei

Înregistraţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth utilizând Add a Bluetooth Device (Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) excepţie pentru Windows 7) din Panou de control (Control Panel).

Notă

- Înainte de a înregistra imprimanta în Add a Bluetooth Device (Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) excepţie pentru Windows 7) din Panou de control (Control Panel), activaţi funcţia Bluetooth a computerului.
  Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de operare al computerului.
- Dacă doriţi să reînregistraţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth, mai întâi ştergeţi imprimanta înregistrată, apoi reînregistraţi-o.
  Consultaţi Ştergerea imprimantei .

Pot exista variaţii în funcţie de cum autentificaţi computerul.

➡ În Windows 7 sau Windows Vista:

➡ În Windows XP:

În Windows 7 sau Windows Vista:

Următoarea procedură este descrisă presupunând că pe computer a fost instalat sistemul de operare Windows 7.

1. **Conectaţi-vă cu un cont de utilizator cu privilegii de administrator.**

2. **Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) din Hardware şi sunet (Hardware and Sound).**

   În Windows Vista, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitiv Bluetooth (Bluetooth Device) de sub Hardware şi sunet (Hardware and Sound), apoi pe Add Wireless Device.

3. **Selectaţi numele de dispozitiv al imprimantei şi faceţi clic pe Următorul (Next).**

Selectaţi acelaşi nume de dispozitiv care este bifat la Setarea imprimantei .

Notă

- Dacă numele de dispozitiv nu este afişat, consultaţi Verificarea 3: Numele imprimantei pe care doriţi să o înregistraţi este afişat în lista de imprimante? .

4. **Selectaţi Împerechere fără a utiliza un cod (Pair without using a code).**

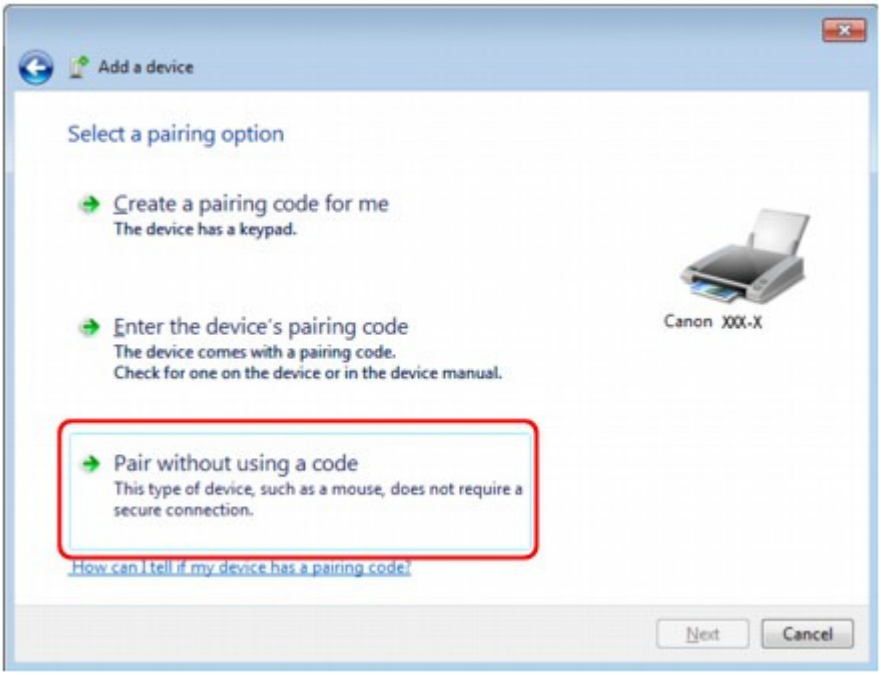

Când înregistraţi această imprimantă se afişează Conectare la acest dispozitiv (Connecting with this device) (Împerechere cu acest dispozitiv fără fir (Pairing with this wireless device) în Windows Vista).

Notă

- Dacă setaţi o cheie de acces pe imprimantă, selectaţi Enter the device's pairing code şi introduceţi cheia de acces, apoi faceţi clic pe Următorul (Next).
  Pentru mai multe informaţii despre setarea unei chei de acces, consultaţi Ecranul Bluetooth settings .

5. **Când este afişat Acest dispozitiv a fost adăugat cu succes la acest computer (This device has been successfully added to this computer), faceţi clic pe Close.**

   În Windows Vista, când este afişat This wireless device is paired with this computer, faceţi clic pe Close.

   Acum, setările pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth sunt pregătite.

Notă

- În Windows Vista, ecranul Windows trebuie să instaleze software de driver pentru dispozitiv periferic Bluetooth (Windows needs to install driver software for your Bluetooth Peripheral Device) este posibil să se afişeze automat. În acest caz, faceţi clic pe Nu se mai afişează acest mesaj pentru acest dispozitiv (Don't show this message again for this device).

În Windows XP:

1. **Conectaţi-vă cu un cont de utilizator cu privilegii de administrator.**

2. **Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) apoi pe Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).**

3. **Faceţi clic pe Adăugare (Add) din foaia Dispozitive (Devices).**

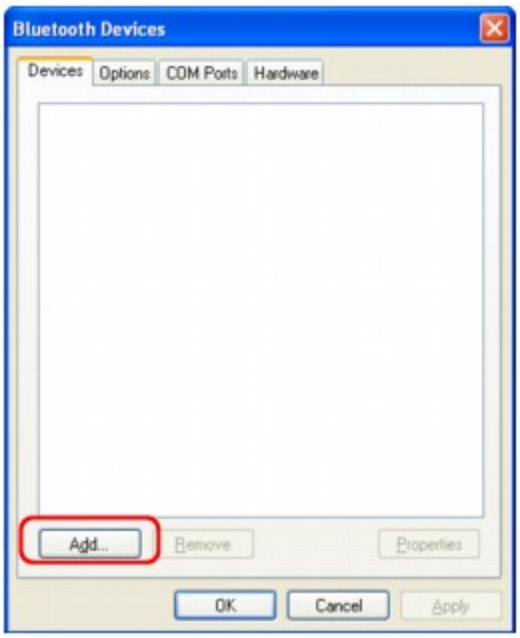

Va porni Expert adăugare dispozitiv Bluetooth (Add Bluetooth Device Wizard).

4. **Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită, bifaţi caseta Dispozitivul meu este configurat şi gata de găsit (My device is set up and ready to be found) şi faceţi clic pe Următorul (Next).**

5. **Selectaţi numele de dispozitiv al imprimantei şi faceţi clic pe Următorul (Next).**

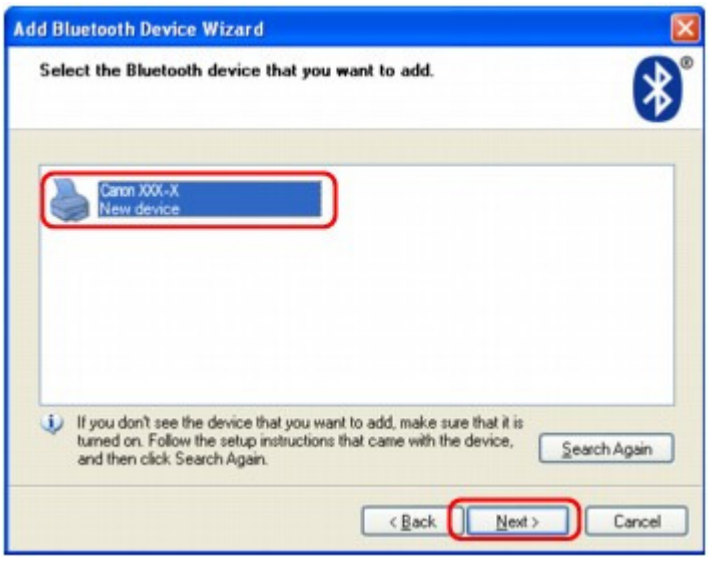

Selectaţi acelaşi nume de dispozitiv care este bifat la Setarea imprimantei .

Notă

- Dacă numele de dispozitiv nu este afişat, consultaţi Verificarea 3: Numele imprimantei pe care doriţi să o înregistraţi este afişat în lista de imprimante? .

6. **Selectaţi Nu se utilizează o cheie de acces (Don't use a passkey), apoi Următorul (Next).**

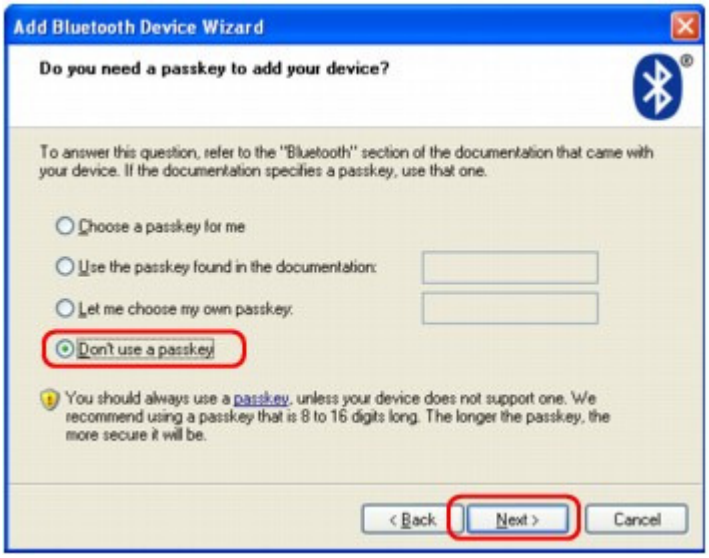

Notă

- Dacă setaţi o cheie de acces pe imprimantă, selectaţi Utilizare cheie de acces găsită în documentaţie (Use the passkey found in the documentation) şi introduceţi cheia de acces, apoi faceţi clic pe Următorul (Next).
  Pentru mai multe informaţii despre o cheie de acces, consultaţi Ecranul Bluetooth settings.

7. **Faceţi clic pe Terminare (Finish).**

8. **Verificaţi dacă numele de dispozitiv selectat la pasul 5 este înregistrat în foaia Dispozitive (Devices) şi faceţi clic pe OK.**

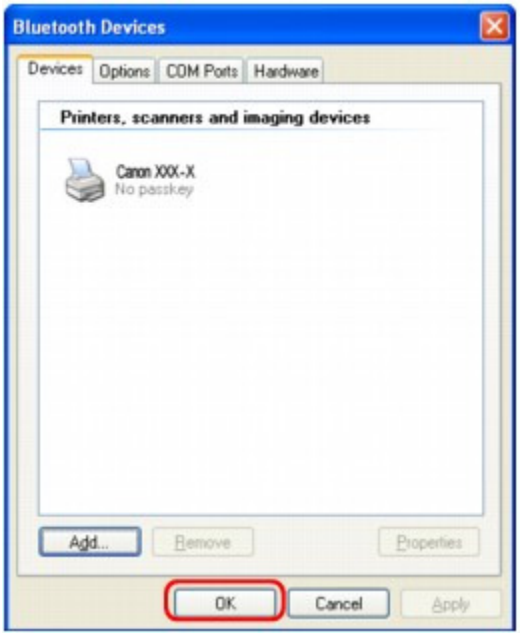

Acum, setările pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth sunt pregătite.

În partea superioară a paginii

B010

Ştergerea imprimantei

Această secţiune descrie procedura de ştergere a imprimantei înregistrate.

Dacă doriţi să reînregistraţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth, mai întâi urmaţi procedura de mai jos pentru a şterge imprimanta, apoi reînregistraţi-o.

Pentru procedura de reînregistrare a imprimantei, consultaţi Înregistrarea imprimantei .

Următoarea procedură este descrisă presupunând că pe computer a fost instalat sistemul de operare Windows 7.

1. Conectaţi-vă cu un cont de utilizator cu privilegii de administrator.

2. Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).

   Când utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante (Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).
   Când utilizaţi Windows XP, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes) de sub Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware).

3. Faceţi clic pe pictograma imprimantei utilizate pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth.

4. Selectaţi Eliminare dispozitiv (Remove device).

   Când utilizaţi Windows Vista, selectaţi Delete din meniul Organizare (Organize).
   Când utilizaţi Windows XP, selectaţi Ştergere (Delete) din meniul Fişier (File).

- **În Windows Vista sau Windows XP:**

  Continuaţi prin urmarea procedurii de mai jos pentru a şterge imprimanta din Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices).

  - În Windows Vista:
    1. Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) în Hardware şi sunet (Hardware and Sound).
    2. Faceţi clic pe pictograma imprimantei utilizate pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth.
    3. Selectaţi Remove Wireless Device.
  - În Windows XP:
    1. Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) de sub Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware).
    2. Pe foaia Dispozitive (Devices) faceţi clic pe pictograma imprimantei utilizate pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth.
    3. Faceţi clic pe Eliminare (Remove).

În partea superioară a paginii

Procedura de bază pentru imprimarea cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth

➡ Imprimarea de pe computer

➡ Imprimarea cu ajutorul dispozitivelor compatibile Bluetooth diferite de computer

În partea superioară a paginii

B011

Imprimarea de pe computer

Când imprimaţi utilizând comunicaţiile Bluetooth, consultaţi şi manualul de instrucţiuni al computerului.

Când imprimaţi de la un dispozitiv compatibil Bluetooth care nu este un computer, consultaţi Imprimarea cu ajutorul dispozitivelor compatibile Bluetooth diferite de computer .

Notă

- Operaţiile pot diferi în funcţie de software-ul de aplicaţie. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al aplicaţiei de software.
  Paşii descrişi în această secţiune sunt pentru imprimarea din Windows 7.
- Distanţa pentru comunicaţii Bluetooth: Aproximativ 10 m/33 picioare într-un mediu normal.
  Distanţa poate varia în funcţie de condiţiile transmisiilor radio sau de echipamentul de comunicaţii.

1. Porniţi imprimanta şi încărcaţi hârtie.

2. Creaţi un document sau deschideţi un fişier de imprimat utilizând un software de aplicaţie corespunzător.

3. Deschideţi caseta de dialog Proprietăţi imprimantă (Printer Properties).
   1. Selectaţi Imprimare (Print) din meniul Fişier (File) al software-ului de aplicaţie.
      Se deschide caseta de dialog Imprimare (Print).
   2. Selectaţi imprimanta la care aţi ataşat unitatea Bluetooth, de exemplu Canon XXX Printer (Copy X) de la Selectare imprimantă (Select Printer).
   3. Faceţi clic pe Preferinţe (Preferences) (sau Proprietăţi (Properties)).
      Se afişează foaia Quick Setup a casetei de dialog Printing Preferences.

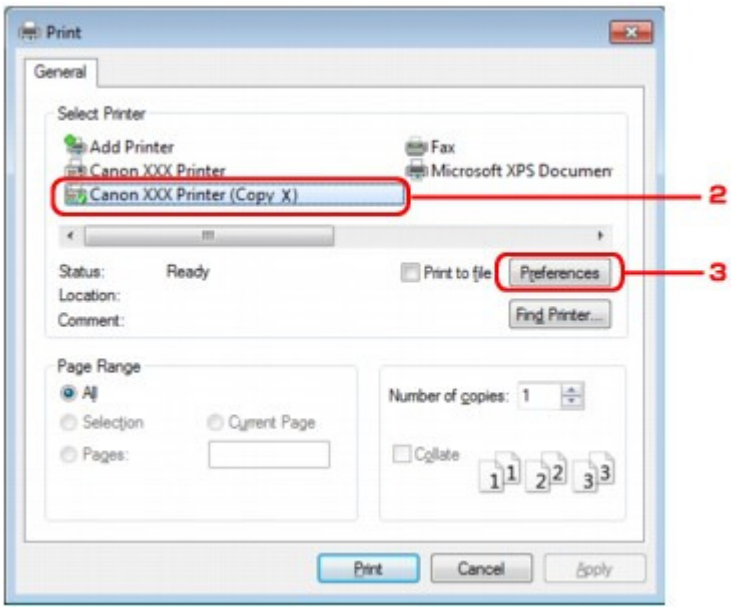

Notă

- Imprimanta înregistrată pe Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) (Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) excepţie pentru Windows 7) este afişată ca Canon XXX Printer (Copy X).
- „X” este un nume de dispozitiv sau o cifră. Numărul de cifre poate diferi în funcţie de imprimantă.

4. Specificaţi setările necesare.

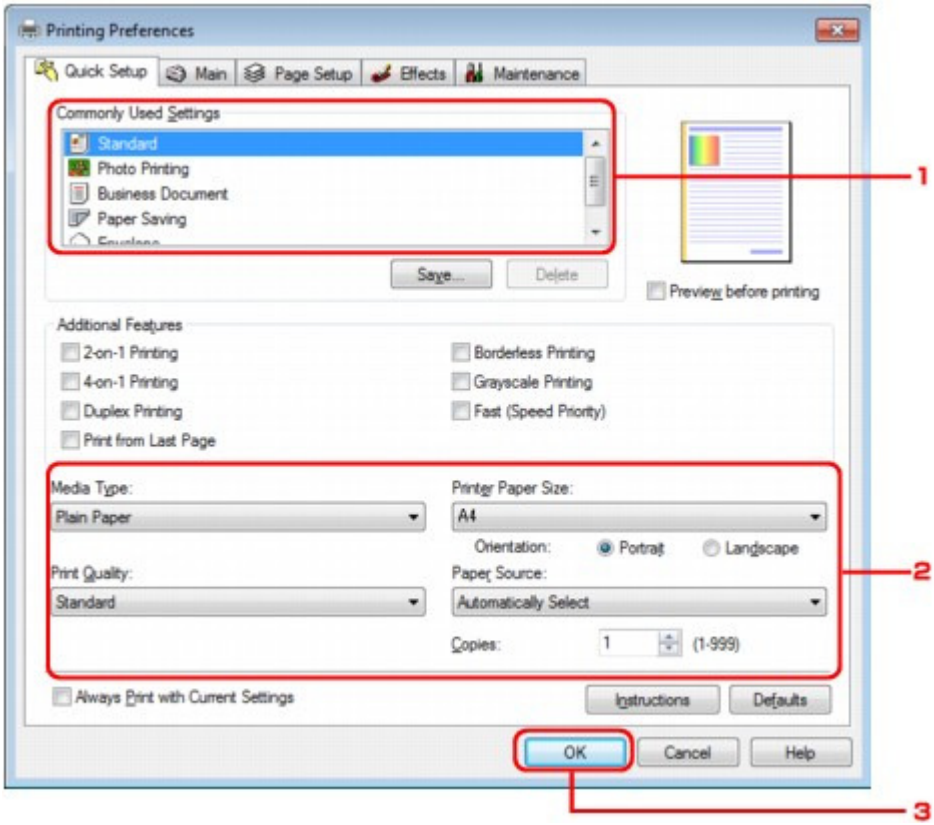

1. Selectaţi setarea de imprimare din Commonly Used Settings.
2. Confirmaţi setările necesare de imprimare de la Media Type, Printer Paper Size şi aşa mai departe.

Notă

- Puteţi specifica setările avansate de imprimare în foaia Principal (Main) şi în foaia Iniţializare pagină (Page Setup). Pentru detalii privind setările de imprimare, consultaţi Diferite metode de imprimare .

3. Faceţi clic pe OK.

   Se afişează caseta de dialog Print.

5. Faceţi clic pe Print (sau pe OK) pentru a imprima documentul.

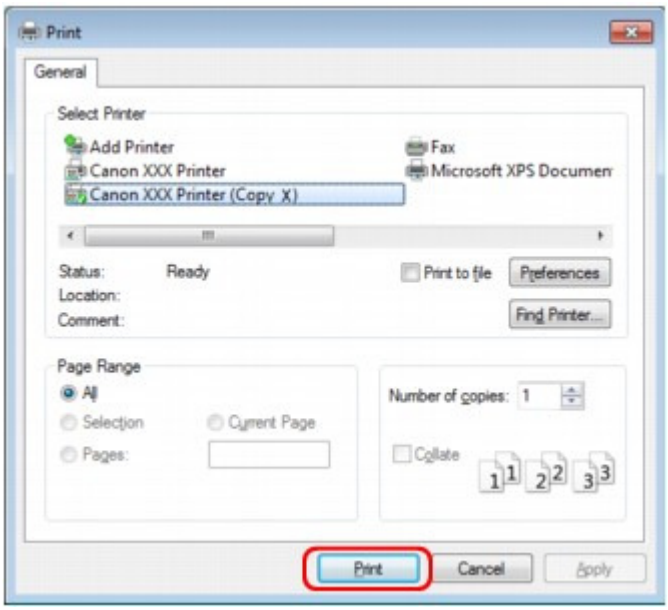

Începe imprimarea.

Notă

- Când utilizaţi un cablu USB pentru imprimare, selectaţi Canon XXX Printer la Selectare imprimantă (Select Printer).
- Pentru a revoca o lucrare de imprimare în curs, utilizaţi butonul **Oprire (Stop)** de pe imprimantă sau faceţi clic pe Cancel Printing pe monitorul de stare al imprimantei. După revocarea imprimării, este posibil să fie evacuată o coală de hârtie neimprimată.
  Pentru a afişa monitorul de stare al imprimantei, faceţi clic pe Canon XXX Printer (Copy X) din bara de activităţi.
- „X” este un nume de dispozitiv sau o cifră. Numărul de cifre poate diferi în funcţie de imprimantă.

În partea superioară a paginii

B012

Imprimarea cu ajutorul dispozitivelor compatibile Bluetooth diferite de computer

Ecranul LCD al imprimantei vă permite să efectuaţi setări pentru imprimarea cu ajutorul dispozitivelor compatibile Bluetooth diferite de computer.

Când imprimaţi cu unul dintre aceste dispozitive, consultaţi şi manualul de instrucţiuni al produsului.

Pentru imprimarea de pe computer, consultaţi Imprimarea de pe computer .

Notă

- Telefoanele mobile, PDA-urile şi camerele digitale care acceptă OPP (Object Push Profile) sau BIP (Basic Imaging Profile) pot imprima fotografii.
  În funcţie de produsul dumneavoastră, este posibil să nu puteţi imprima chiar dacă produsul acceptă profilurile de mai sus. Pentru detalii cu privire la profiluri, consultaţi manualul de instrucţiuni al produsului.

1. Porniţi imprimanta şi încărcaţi hârtie.

2. Selectaţi Special print din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

3. Selectaţi Print from mobile phone, apoi utilizaţi butonul **OK** pentru a confirma selecţia.

Notă

- Puteţi să modificaţi setările de imprimare utilizând butonul Funcţie din dreapta. Pentru elementele de configurare, consultaţi Mobile phone print settings .

4. Începeţi imprimarea de pe dispozitivul dumneavoastră compatibil Bluetooth.

Când selectaţi numele de dispozitiv, selectaţi valoarea iniţială a imprimantei „Canon XXX-1” (unde „ XXX” este numele imprimantei dumneavoastră).
Dacă vi se cere să introduceţi cheia de acces, introduceţi valoarea iniţială „0000”.
Puteţi modifica numele de dispozitiv al imprimantei sau cheia de acces din ecranul Bluetooth settings de pe LCD.
➡ Setarea imprimării Bluetooth

În partea superioară a paginii

Setări Bluetooth

Setarea imprimării Bluetooth
Ecranul Bluetooth settings

În partea superioară a paginii

B013

Setarea imprimării Bluetooth

1. Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi ataşaţi unitatea Bluetooth.

Notă

- Când unitatea Bluetooth este conectată corespunzător la imprimantă, mesajul este afişat pe LCD.

2. Afişaţi ecranul Bluetooth settings pe LCD.

Pentru informaţii despre modul de afişare a ecranului Bluetooth settings, consultaţi Modificarea setărilor aparatului de pe LCD .

3. Selectaţi conţinutul pe care doriţi să îl setaţi pe LCD.

Ecranul Bluetooth settings

Notă

- Pentru informaţii despre modalitatea de a seta un tip de suport şi dimensiunea hârtiei când imprimaţi de la un telefon mobil, consultaţi Modificarea setărilor aparatului de pe LCD .

În partea superioară a paginii

B014

Ecranul Bluetooth settings

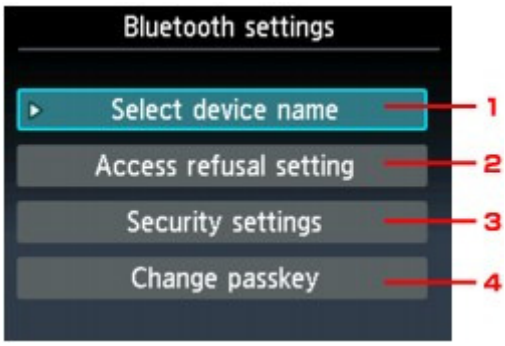

1. Select device name

Afişează numele de dispozitiv al imprimantei la care este conectată unitatea Bluetooth.
➡ Ecranul Select device name

2. Access refusal setting

Dacă selectaţi ON se va dezactiva căutarea acestei imprimante de la un dispozitiv compatibil Bluetooth.
➡ Ecranul Access refusal setting

3. Security settings

Selectaţi Enable, apoi specificaţi modul de securitate pentru a activa cheia de acces setată în ecranul Change passkey.
➡ Ecranul Security settings

4. Change passkey

Puteţi să modificaţi cheia de acces. Cheia de acces face referire la un număr de identificare ce urmează a fi determinat. Se utilizează pentru a preveni accesul neautorizat de la alte dispozitive Bluetooth. Valoarea iniţială este setată la 0000.
➡ Ecranul Change passkey

Ecranul Select device name

Vă permite să setaţi numele de dispozitiv al imprimantei pe un dispozitiv Bluetooth.

În exemplul utilizat pentru aceste explicaţii, numele modelului este setat pe MG5200 series.

Când este utilizat alt model decât MG5200 series, orice apare în loc de „MG5200” devine ce se utilizează ca nume de model.

Exemplu:
Când selectaţi MG5200 series-2, numele imprimantei afişat pe dispozitivul Bluetooth este Canon MG5200 series-2.

Valoarea iniţială este setată pe MG5200 series-1.

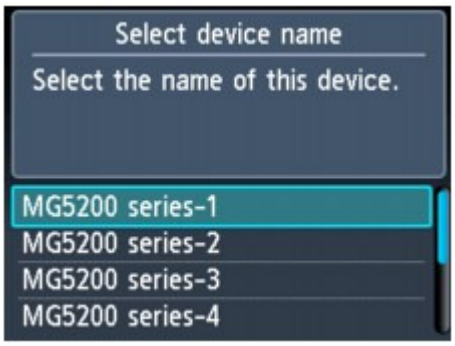

Ecranul Access refusal setting

Când căutaţi de la un dispozitiv Bluetooth, puteţi activa sau dezactiva afişarea numelui imprimantei.

- **ON**

  Dezactivează căutarea de la un dispozitiv Bluetooth.

- **OFF (Setare implicită)**

  Activează căutarea şi imprimarea de la un dispozitiv Bluetooth.

Ecranul Security settings

- **Enable**

  Selectând Enable, puteţi alege oricare din modurile de securitate de mai jos.

  - Mode 3 (recommended)
    Acest mod se activează în cazul securităţii la nivel de legătură.
    Cheia de acces va fi solicitată în momentul în care un dispozitiv Bluetooth încearcă să comunice cu imprimanta. În mod normal, trebuie să selectaţi acest mod.
  - Mode 2
    Acest mod se activează în cazul securităţii la nivel de serviciu.
    Cheia de acces va fi solicitată în momentul imprimării prin intermediul unui mijloc de comunicare Bluetooth.

  După setarea modului de securitate, se recomandă să efectuaţi o imprimare de test cu ajutorul mijlocului de comunicare Bluetooth. Dacă nu se iniţializează imprimarea, schimbaţi modul de securitate şi încercaţi din nou.

  Setarea unei chei de acces va împiedica accesul neautorizat de la alte dispozitive Bluetooth. Puteţi să modificaţi cheia de acces în ecranul Change passkey.

- **Disable (Setare implicită)**

  Când înregistraţi imprimanta, nu vi se solicită să introduceţi o cheie de acces.

Ecranul Change passkey

Când selectaţi Enable în ecranul Security settings, vi se solicită să setaţi o cheie de acces pentru a înregistra imprimanta pe alte dispozitive Bluetooth.

După ce modificaţi cheia de acces, este posibil să vi se solicite să introduceţi cheia de acces pe dispozitivele Bluetooth de la care puteaţi imprima înainte de modificarea cheii de acces. În acest caz, introduceţi noua cheie de acces.

În partea superioară a paginii

Depanare

- Depanare
- Imprimanta nu poate fi înregistrată
- Imprimarea nu începe

În partea superioară a paginii

B015

Depanare

Această secţiune descrie modul în care se rezolvă problemele survenite în timpul utilizării unităţii Bluetooth.

În secţiunea Depanare sunt descrise şi problemele legate de hardware-ul imprimantei, instalarea MP Drivers ş.a.m.d.

În partea superioară a paginii

B016

Imprimanta nu poate fi înregistrată

- **Verificarea 1: Au fost instalate driverele MP Drivers?**

  Dacă driverele MP Drivers nu au fost încă instalate, introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi efectuaţi Custom Install şi selectaţi MP Drivers.

- **Verificarea 2: Este utilizat un driver Bluetooth neacceptat?**

  Confirmaţi că driverul Bluetooth instalat pe computer este acceptat.

  - Computer Toshiba cu Windows 7, Windows Vista sau Windows XP
    Windows 7:
    Faceţi clic pe Start şi selectaţi Toate programele (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth, apoi Setări Bluetooth (Bluetooth Settings).
    În dialogul Setări Bluetooth (Bluetooth Settings), faceţi clic pe butonul help, numărul de versiune, apoi asiguraţi-vă că numărul de versiune este 7.00.00 sau ulterior.
    Windows Vista:
    Faceţi clic pe Start şi selectaţi Toate programele (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth, apoi Setări Bluetooth (Bluetooth Settings).
    În dialogul Bluetooth Settings, faceţi clic pe butonul help, numărul de versiune, apoi asiguraţi-vă că numărul de versiune este 5.10.04 sau ulterior.
    Windows XP:
    Faceţi clic pe Start şi selectaţi Toate programele (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth, apoi Setări Bluetooth (Bluetooth Settings).
    În dialogul Bluetooth Settings, faceţi clic pe butonul help, numărul de versiune, apoi asiguraţi-vă că numărul de versiune este 3.00.10 sau ulterior.
  - Computer cu Windows 7 (exceptând computere Toshiba cu Windows 7)
    Conectaţi-vă la un cont de utilizator cu privilegiile de administrator şi faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Hardware şi sunet (Hardware and Sound).
    Asiguraţi-vă că în dialog este afişat Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device).
  - Windows Vista (exceptând computere Toshiba cu Windows Vista)
    Conectaţi-vă la un cont de utilizator cu privilegiile de administrator şi faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Hardware şi sunet (Hardware and Sound).

    Asiguraţi-vă că pictograma Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) este afişată în dialog.
  - Windows XP SP2 sau ulterior (exceptând computere Toshiba cu Windows XP)
    Conectaţi-vă la un cont de utilizator cu privilegiile de administrator, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware).

    Asiguraţi-vă că pictograma Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) este afişată în dialog.

  Operaţiile pot diferi în funcţie de programul de operare. În acest caz, consultaţi manualul de operare al computerului.

- **Verificarea 3: Numele imprimantei pe care doriţi să o înregistraţi este afişat în lista de imprimante?**

  - **Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.**

    Asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă.

  - **Asiguraţi-vă că imprimanta nu funcţionează.**

  - **Verificaţi dacă unitatea Bluetooth este utilizabilă.**

    Asiguraţi-vă că ecranul Bluetooth settings poate fi afişat pe ecranul LCD al imprimantei. Dacă ecranul nu poate fi afişat, comunicaţia Bluetooth este dezactivată. Deconectaţi unitatea Bluetooth de la imprimantă şi conectaţi-o din nou.

Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă

- **Asiguraţi-vă că ecranul Bluetooth settings poate fi afişat pe ecranul LCD al imprimantei şi încercaţi să înregistraţi din nou.**

- **Verificaţi dacă accesul de la un dispozitiv compatibil Bluetooth este refuzat.**

  Bifaţi setarea de acces a imprimantei care afişează ecranul Bluetooth settings pe ecranul LCD al imprimantei.

  1. **Afişaţi ecranul Bluetooth settings pe ecranul LCD al imprimantei.**

     Pentru informaţii despre modul de afişare a ecranului Bluetooth settings, consultaţi Modificarea setărilor aparatului de pe LCD .

  2. **Selectaţi Access refusal setting.**

  3. **Selectaţi OFF, apoi utilizaţi butonul OK de pe imprimantă pentru a confirma selecţia.**

În partea superioară a paginii

B017

Imprimarea nu începe

- ## Verificarea 1: Este gata de utilizare unitatea Bluetooth?

  Asiguraţi-vă că ecranul Bluetooth settings poate fi afişat pe ecranul LCD al imprimantei. Dacă ecranul nu poate fi afişat, comunicaţia Bluetooth este dezactivată. Deconectaţi unitatea Bluetooth de la imprimantă şi conectaţi-o din nou.

  Conectarea şi deconectarea la şi de la imprimantă

  Asiguraţi-vă că ecranul Bluetooth settings poate fi afişat pe afişajul LCD al imprimantei şi încercaţi să imprimaţi din nou.

  Dacă, după ce aţi decuplat unitatea Bluetooth de la imprimantă şi aţi conectat-o din nou, ecranul Bluetooth settings tot nu se afişează, este posibil ca unitatea Bluetooth să fie defectă. În acest caz, contactaţi centrul de service.

- ## Verificarea 2: Există o problemă cu amplasarea imprimantei sau distanţa dintre imprimantă şi computer este prea mare?

  Distanţa maximă de comunicaţie dintre imprimantă şi un computer este de aproximativ 10 m/33 picioare, dar aceasta variază în funcţie de următoarele condiţii:

  - Prezenţa unor obstacole între echipamentele de comunicare şi condiţiile pentru unde radio
  - Amplasamentul unde survin câmpuri magnetice, electricitate statică sau interferenţă
  - Tipul de software şi sistemul de operare utilizate
  - Sensibilitatea receptorului şi performanţa antenei echipamentelor de comunicare
    Schimbaţi locul de instalare al imprimantei sau mutaţi imprimanta mai aproape de computer.

- ## Verificarea 3: Este corect selectată imprimanta de utilizat?

  Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta imprimanta la care este conectată unitatea Bluetooth.

  Paşii descrişi în această secţiune sunt pentru imprimarea din Windows 7.

  1. Conectaţi-vă cu un cont de utilizator cu privilegii de administrator.

  2. Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).

  Când utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante (Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).
  Când utilizaţi Windows XP, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes) de sub Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware).

  3. Faceţi clic pe pictograma a imprimantei de utilizat pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth.

  În mod implicit, numele pictogramei este Canon XXX Printer (Copy X).

  Notă

  - „X” este un nume de dispozitiv sau o cifră. Numărul de cifre poate diferi în funcţie de imprimantă.

  4. Selectaţi Proprietăţi imprimantă (Printer properties).

  Când utilizaţi Windows Vista, selectaţi Proprietăţi (Properties) din meniul Organizare (Organize).
  Când utilizaţi Windows XP, selectaţi Proprietăţi (Properties) din meniul Fişier (File).

5. Faceţi clic pe fila Porturi (Ports) şi selectaţi o imprimantă aplicabilă din Port.

Pot exista variaţii în funcţie de cum autentificaţi imprimanta.
Pentru Windows 7
Când autentificaţi imprimanta ca Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth device) în Panou de control (Control Panel)
BTHnnn (Canon XXX Printer (Copy X)) („n” este o cifră).
Când autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth utilizând Bluetooth Settings încorporat în computer
TBPnnn (Canon XXX Printer (Copy X)) („n” este o cifră)
Pentru Windows Vista sau Windows XP
Când autentificaţi imprimanta ca Dispozitiv Bluetooth (Bluetooth device) în Panou de control (Control Panel)
BTHnnn (Canon XXX Printer (Copy X)) („n” este o cifră).
Când autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth utilizând Bluetooth Settings încorporat în computer
TBPnnn (Canon XXX Printer (Copy X)) („n” este o cifră)

6. Faceţi clic pe OK.

- **Verificarea 4: Este afişat mesajul „This document failed to print”?**
  - Nu încercaţi să imprimaţi din nou. Verificaţi mesajul de eroare de pe LCD.
    Eliminaţi eroarea în conformitate cu Pe LCD este afişat un mesaj de eroare .
  - Când utilizaţi un driver Microsoft Bluetooth, asiguraţi-vă că serviciul Printing (HCRP) este funcţional pe computer.

În Windows 7:
Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel). Selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) de sub Hardware şi sunete (Hardware and Sound), apoi selectaţi imprimanta de utilizat pentru comunicaţii Bluetooth. Faceţi clic dreapta şi selectaţi Proprietăţi (Properties).
Asiguraţi-vă că este bifată opţiunea Printing (HCRP) de pe foaia Servicii (Services).

În Windows Vista:
Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) de sub Hardware şi sunet (Hardware and Sound), apoi selectaţi imprimanta de utilizat pentru comunicaţii Bluetooth şi faceţi clic pe Proprietăţi (Properties).
Asiguraţi-vă că este bifată opţiunea Printing (HCRP) de pe foaia Servicii (Services).

În Windows XP:
Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) de sub Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware), apoi selectaţi imprimanta de utilizat pentru comunicaţii Bluetooth şi faceţi clic pe Proprietăţi (Properties).
Asiguraţi-vă că este bifată opţiunea Printing (HCRP) de pe foaia Servicii (Services).

Dacă opţiunea Printing (HCRP) nu este bifată sau serviciul Printing (HCRP) nu este detectat, urmaţi procedura de mai jos şi înregistraţi din nou imprimanta.

Paşii descrişi în această secţiune sunt pentru imprimarea din Windows 7.

1. Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).

Când utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante (Printers) la Hardware şi sunet (Hardware and Sound).
Când utilizaţi Windows XP, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), apoi pe Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes) de sub Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware).

2. Faceţi clic pe pictograma a imprimantei pentru imprimare cu ajutorul mijloacelor de comunicare Bluetooth.

3. Selectaţi Eliminare dispozitiv (Remove device).

Când utilizaţi Windows Vista, selectaţi Delete din meniul Organizare (Organize).
Când utilizaţi Windows XP, selectaţi Delete din meniul Fişier (File).

4. Autentificaţi imprimanta ca un dispozitiv Bluetooth în Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) din Panou de control (Control Panel).

   Când utilizaţi Windows Vista sau Windows XP, autentificaţi imprimanta ca dispozitiv Bluetooth în Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) din Panou de control (Control Panel).
   Pentru mai multe informaţii despre procedură, consultaţi Înregistrarea imprimantei .

- Acest mesaj este afişat când lucrarea de imprimare este trimisă de la dispozitivul Bluetooth în timp ce o altă lucrare de imprimare prin USB este în curs de imprimare.
  Imprimarea va începe automat după ce este terminată coada de imprimare.
- Imprimarea nu poate fi efectuată cu mijloace de comunicare Bluetooth de la mai multe computere simultan. În acest caz, mesajul este afişat pe computer în timp ce acesta se află în modul standby.
  Imprimarea va începe automat după ce este terminată coada de imprimare.

- **Verificarea 5: A fost instalat software-ul MP Drivers după înregistrarea imprimantei în Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) (Bluetooth Devices în Windows Vista sau Windows XP)?**

  Dacă aţi instalat MP Drivers după ce aţi înregistrat imprimanta ca dispozitiv Bluetooth în Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) (Bluetooth Devices în Windows Vista sau Windows XP), ştergeţi imprimanta, apoi înregistraţi-o din nou.
  Pentru mai multe informaţii despre procedură, consultaţi Pregătire .

În partea superioară a paginii

B019

Specificaţii

Metodă de comunicare	Bluetooth v2.0
Viteză maximă	1,44 Mbps
Ieşire	Bluetooth categorie putere 2
Distanţa pentru comunicaţii	Distanţă fără obstacole: aprox. 10 m/33 picioare * * Aceasta poate varia în funcţie de factori care includ prezenţa obstacolelor între echipamentul de comunicaţie, condiţiile pentru unde radio, prezenţa câmpurilor magnetice în jurul cuptoarelor cu microunde sau al locurilor unde survin interferenţe electrostatice şi radio, tipurile de software şi sisteme de operare utilizate şi sensibilitatea receptorului şi performanţa antenei echipamentului de comunicaţie.
Profil	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
PC-uri compatibile	Un computer în care este instalat un modul intern Bluetooth sau un computer la care este ataşat un adaptor opţional Bluetooth (disponibil de la diverşi producători). SO/Software: Microsoft Windows 7 (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare) • În Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel) se afişează Adăugare dispozitiv Bluetooth (Add a Bluetooth Device) • Este instalată versiunea 7.00.00 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba Microsoft Windows Vista (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare) • În Hardware şi sunet (Hardware and Sound) din Panou de control (Control Panel) se afişează Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) • Este instalată versiunea 5.10.04 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba Microsoft Windows XP (Este necesară îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile următoare) • Este instalat sistemul Windows XP SP2 sau o variantă ulterioară şi Dispozitive Bluetooth (Bluetooth Devices) se afişează în Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) din Panou de control (Control Panel) • Este instalată versiunea 3.00.10 sau o versiune ulterioară a aplicaţiei Bluetooth Stack for Windows de la Toshiba
Bandă de frecvenţă	Bandă de 2,4 GHz (de la 2,400 GHz până la 2,4835 GHz)
Alimentare cu energie	Alimentare primită de la portul de imprimare directă de pe imprimantă, c..c. de la 4, 4 V până la 5,25 V
Consum maxim de energie	500 mW (MAX)
Temperatură de funcţionare	De la 5 până la 35˚C (de la 41 până la 95˚F)
Umiditate de funcţionare	De la 10 până la 90% RH (fără condens)
Dimensiuni (Lăţime x Adâncime x Înălţime)	18,5 (L) x 47,5 (A) x 8,7 (Î) mm (cu capac ataşat) 0,73 (L) x 1,87 (A) x 0,35 (Î) inchi

Greutate	Aprox. 7 g (0,25 oz)

În partea superioară a paginii

Modificarea setărilor aparatului

Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
Modificarea setărilor aparatului de la computer

În partea superioară a paginii

Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
- Plain paper feed settings
- Print settings
- Device user settings
- Mobile phone print settings
- Bluetooth settings
- PictBridge print settings
- Language selection
- Reset setting

În partea superioară a paginii

U066

Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

Această secţiune descrie procedura de modificare a setărilor de pe ecranul Device settings, urmând paşii de specificare Extended copy amount ca exemplu.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Selectaţi Setup din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

3. Selectaţi Device settings, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul Device settings.

4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta elementul de setare, apoi apăsaţi butonul **OK** button.

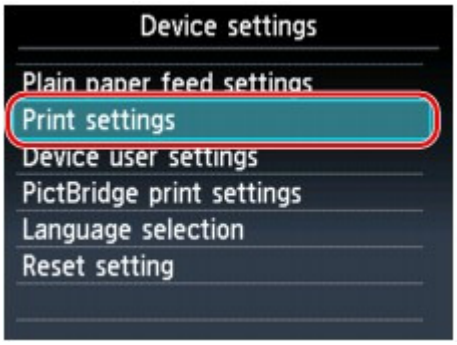

   Se va afişa ecranul de setări pentru elementul selectat.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta meniul, apoi apăsaţi butonul **OK**.

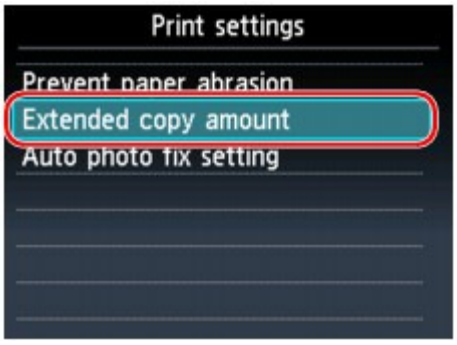

6. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta elementul de setare, apoi apăsaţi butonul **OK** button.

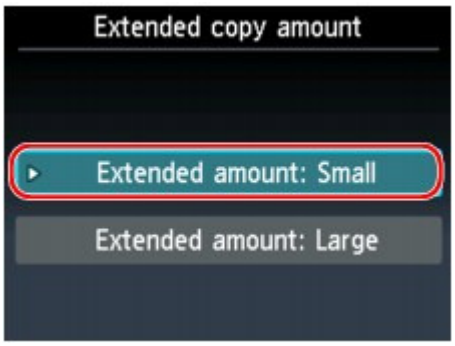

➡ Plain paper feed settings
➡ Print settings
➡ Device user settings
➡ Mobile phone print settings
➡ Bluetooth settings
➡ PictBridge print settings
➡ Language selection
➡ Reset setting

În partea superioară a paginii

U083

Plain paper feed settings

Specifică sursa de hârtie pentru hârtie simplă format A4, Letter, A5 şi B5.

Notă

- Puteţi încărca hârtia format A4, Letter, A5 şi B5 în casetă. Încărcaţi celelalte dimensiuni de hârtie în tava din spate.

În partea superioară a paginii

U075

Print settings

Prevent paper abrasion

Utilizaţi această setare doar atunci când se murdăreşte suprafaţa de imprimare.

Important

- Nu uitaţi să setaţi această opţiune înapoi pe OFF după imprimare deoarece poate determina o viteză sau calitate scăzută de imprimare.

Extended copy amount

Selectează volumul de imagine care se extinde pe hârtie dacă imprimaţi fără chenar (pe întreaga pagină). Este posibil să apară o uşoară trunchiere la margini deoarece imaginea copiată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină. Puteţi modifica lăţimea care trebuie trunchiată de pe marginile imaginii originale, în funcţie de necesităţi.

Zona trunchiată va fi mai mare dacă este selectat Extended amount: Large.

Important

- Această setare poate fi aplicată numai în următoarele condiţii:
  -Când efectuaţi copierea fără chenar
  -Opţiunea Borderless este selectată pentru Border când imprimaţi din fotografii imprimate

Notă

- Dacă imaginile imprimate au chenar chiar dacă imprimaţi în modul chenar, dacă specificaţi Extended amount: Large, această setare poate soluţiona problema.

Auto photo fix setting

Când este selectată opţiunea ON, puteţi să selectaţi imprimarea fotografiilor utilizând informaţiile Exif înregistrate în fişierele imagine în următoarele cazuri.

- Opţiunea Auto photo fix este selectată pentru Photo fix când se imprimă de pe un card de memorie/unitate flash USB
- Când imprimaţi cu un dispozitiv compatibil PictBridge care îndeplineşte simultan următoarele două condiţii:
  -Setarea de imprimare de la dispozitivul compatibil PictBridge este stabilită pe Default
  -Opţiunea Auto photo fix este selectată pentru Photo fix în PictBridge print settings

În partea superioară a paginii

U077

Device user settings

Date display format

Modifică la imprimare formatul de afişare a datelor la care au fost realizate fotografiile.

Notă

- Când opţiunea ON este selectată pentru Print date în ecranul de setări de imprimare din imprimarea de pe o cartelă de memorie sau o unitate flash USB, data fotografierii este imprimată în formatul de afişare a datei pe care l-aţi selectat. Pentru detalii referitoare la setările de imprimare, consultaţi Elemente de configurare .
- Formatul datei la care au fost realizate fotografiile este cel specificat în setarea DPOF din imprimare DPOF.

Read/write attribute

Selectează dacă se va permite sau nu scrierea datelor pe cartele de memorie de pe un calculator.

Important

- Scoateţi cartela de memorie înainte de modificarea acestei setări. Pentru detalii, consultaţi Configurarea slotului pentru cartelă ca unitate de cartelă de memorie a computerului .
- Când stabiliţi această setare pe Writable from PC, nu puteţi să imprimaţi fotografii de pe o cartelă de memorie utilizând panoul de operare de la aparat. După ce finalizaţi operaţiile cu unitatea dedicată cartelei de memorie, nu uitaţi să o setaţi înapoi la Not writable from PC. Atunci când opriţi aparatul, opţiunea Writable from PC va fi revocată, iar setarea va reveni la Not writable from PC în momentul în care porniţi din nou aparatul.

Quiet mode setting

Activează această funcţie pe aparat dacă doriţi să reduceţi zgomotul de operare, cum ar fi de pildă atunci când imprimaţi pe timp de noapte.

Activarea acestei funcţii reduce zgomotele generate în următoarele cazuri:

- Copierea
- Imprimarea de pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
- Imprimarea de pe o fotografie imprimată
- Imprimarea de pe un dispozitiv compatibil PictBridge
- Imprimarea de pe un telefon mobil
- Imprimarea unui formular şablon

Important

- Viteza de operare poate fi mai mică decât atunci când această setare este configurată pe OFF.
- În funcţie de configurarea aparatului, este posibil ca această funcţie să fie mai puţin eficientă. În plus, anumite zgomote, cum ar fi zgomotul produs atunci când aparatul se pregăteşte de imprimare, nu sunt reduse.

Notă

- Zgomotele generate în timpul scanării sau imprimării de pe calculator pot fi de asemenea reduse. Pentru a reduce aceste zgomote, trebuie să configuraţi setările pe computer.
  - Pentru zgomote emise în timpul scanării, consultaţi Fila Scanner .
  - Pentru zgomotele generate în timpul imprimării de la computer consultaţi Reducerea zgomotului aparatului .

Guide display settings

Modifică intervalul de timp care precede afişarea ghidului pe LCD sau selectează să nu se afişeze

ghidul.

- **Key repeat**

  Activează/Dezactivează introducerea continuă prin apăsarea lungă a butonului ▲, ▼, ◄, ►, + sau - atunci când setaţi numărul de copii, schimbaţi fotografia afişată pe LCD, setaţi raportul de zoom etc.

În partea superioară a paginii

U078

Mobile phone print settings

Dacă imprimaţi de pe un telefon mobil prin intermediul unui mijloc de comunicare Bluetooth, selectaţi setările de imprimare, cum ar fi dimensiunea paginii, tipul de suport, aspectul ş.a.m.d. Pentru detalii privind imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth, consultaţi Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth .

Notă

- Acest meniu este afişat doar atunci când se ataşează unitatea opţională Bluetooth.

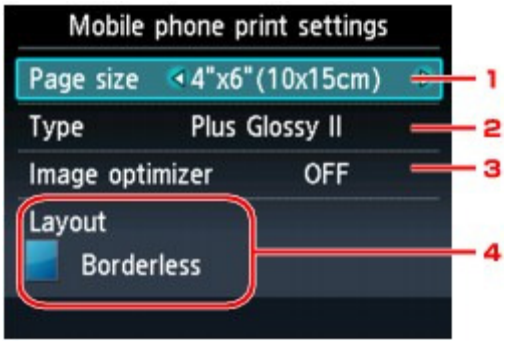

1. Page size

Selectaţi dimensiunea paginii pentru imprimarea fotografiilor salvate pe un telefon mobil.

2. Type (tip de suport)

Selectaţi tipul de suport pentru imprimarea fotografiilor salvate pe un telefon mobil.

3. Image optimizer

Selectaţi ON pentru a corecta şi uniformiza la imprimare contururile zimţate.

4. Layout

Selectaţi aspectul fotografiilor în conformitate cu hârtia pentru imprimare.

Imprimare autocolant:
Autocolante x16

Imprimare pe hârtie diferită de hârtia autocolantă:
Cu chenar x 1, x 2, x 4, x 8
Fără chenar x 1, x 2, x 4, x 8
Combinat 1, 2, 3

Notă

- Numai aspectul cu chenar poate fi selectat când opţiunea Plain paper este selectată pentru tipul de suport.
- Mixed 1, Mixed 2 sau Mixed 3 se pot selecta doar dacă dimensiunea paginii este setată pe A4 sau 8.5"x11"(LTR).

În partea superioară a paginii

U079

Bluetooth settings

Puteţi modifica numele de dispozitiv al aparatului, cheia de acces ş.a.m.d. în setările Bluetooth.
Pentru detalii privind imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth, consultaţi Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth .
Pentru detalii cu privire la modalitatea de imprimare de pe computer cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth, consultaţi Despre mijloacele de comunicare Bluetooth .

Notă

- Acest meniu este afişat doar atunci când se ataşează unitatea opţională Bluetooth.

Select device name

Precizează denumirea acestui aparat care este afişată pe un dispozitiv compatibil Bluetooth.

De exemplu, dacă setaţi pe XXX-2, aparatul va fi afişat ca fiind „Canon XXX-2” pe dispozitivul Bluetooth. Valoarea implicită este XXX-1 (unde „XXX" este numele aparatului dumneavoastră).

Access refusal setting

Dacă selectaţi ON se va dezactiva căutarea acestui aparat de un dispozitiv compatibil Bluetooth.

Security settings

Când selectaţi Enable, cheia de acces setată în ecranul Change passkey devine activă. Setarea cheii de acces va preveni accesul neautorizat de pe alte dispozitive Bluetooth. Puteţi alege oricare dintre modurile de securitate de mai jos.

- Mode 2
  Acest mod se activează în cazul securităţii la nivel de serviciu.
  Cheia de acces va fi solicitată în momentul imprimării prin intermediul unui mijloc de comunicare Bluetooth.
  După setarea modului de securitate, se recomandă să efectuaţi o imprimare de test cu ajutorul mijlocului de comunicare Bluetooth.
  Dacă nu se iniţializează imprimarea, schimbaţi modul de securitate şi încercaţi din nou.
- Mode 3(recommended)
  Acest mod se activează în cazul securităţii la nivel de legătură.
  Cheia de acces va fi solicitată în momentul în care un dispozitiv Bluetooth încearcă să comunice cu aparatul.
  În mod normal, trebuie să selectaţi acest mod.

Change passkey

Modifică cheia de acces. Cheia de acces este un număr format din patru cifre care împiedică accesul neautorizat de pe alte dispozitive Bluetooth.

Valoarea iniţială este „0000”.

După ce modificaţi cheia de acces, este posibil să fie nevoie să introduceţi o nouă cheie de acces pe un dispozitiv Bluetooth, chiar dacă acesta putea accesa anterior aparatul. În acest caz, introduceţi noua cheie de acces pe dispozitiv.

În partea superioară a paginii

U080

PictBridge print settings

Puteţi modifica setările de imprimare atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge. Configuraţi setările de imprimare pe Default la dispozitivul compatibil PictBridge dacă doriţi să imprimaţi în conformitate cu setările aparatului.
Consultaţi Setări pe un dispozitiv compatibil PictBridge pentru a modifica setările de imprimare de pe dispozitivul compatibil PictBridge.

Ecranul PictBridge print settings

Selectaţi calitatea de imprimare atunci când imprimaţi direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.

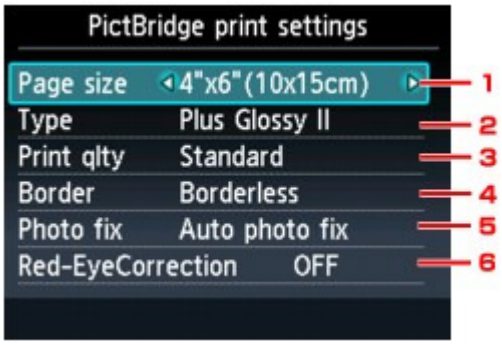

1. Page size

Selectaţi dimensiunea hârtiei atunci când imprimaţi direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.
Atunci când configuraţi setările PictBridge de pe aparat, setaţi Paper size pe Default pe dispozitivul compatibil PictBridge.

2. Type (tip de suport)

Selectaţi tipul de suport atunci când imprimaţi direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.
Atunci când configuraţi setările PictBridge de pe aparat, setaţi Paper type pe Default pe dispozitivul compatibil PictBridge.

3. Print qlty (calitate de imprimare)

Selectaţi calitatea de imprimare atunci când imprimaţi direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.

4. Border (Imprimare cu chenar/fără chenar)

Selectaţi imprimarea cu chenar sau fără chenar.
Atunci când configuraţi setările PictBridge de pe aparat, setaţi Layout pe Default la dispozitivul compatibil PictBridge.

5. Photo fix

Selectaţi corecţia automată a imaginii sau corecţia manuală a imaginii.
Când este selectată funcţia Auto photo fix, fundalul sau figura unei persoane dintr-o fotografie este recunoscută şi sunt aplicate automat cele mai adecvate corecţii pentru fiecare fotografie. Luminează o figură întunecată la imprimare cu ajutorul luminii din spate. De asemenea, analizează imaginile, cum ar fi un decor, o scenă de seară, o persoană, etc. şi corectează automat fiecare scenă cu culoarea, luminozitatea sau contrastul cel mai adecvat pentru imprimare.

Notă

- În mod implicit, fotografiile de pe un dispozitiv compatibil PictBridge sunt imprimate cu corecţia automată aplicată.
- Dacă rezultatele imprimării cu opţiunea Auto photo fix selectată pentru Photo fix nu sunt satisfăcătoare, selectaţi Manual correction, apoi specificaţi fiecare element de setare avansată.
  ➡ Ecranul Manual correction
- Dacă este selectată opţiunea No correction, fotografiile sunt imprimate fără corecţie.

6. Red-EyeCorrection

Selectaţi ON pentru a corecta ochii roşii din portrete în cazul fotografiilor realizate cu bliţ.
În funcţie de tipul fotografiei, este posibil ca efectul de ochi roşii să nu fie corectat sau să fie corectată altă porţiune decât cea a ochilor.

Ecranul Manual correction

Selectaţi Manual correction pentru Photo fix, apoi apăsaţi butonul Funcţie din dreapta pentru a afişa ecranul de mai jos.

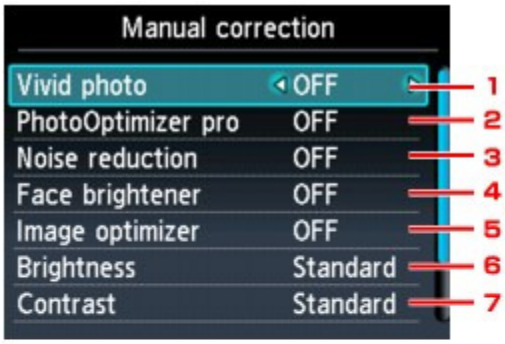

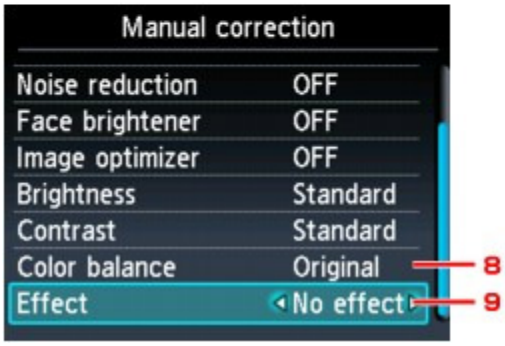

1. Vivid photo

Face culorile verde şi albastru mai vii.

2. PhotoOptimizer pro

Optimizează automat luminozitatea şi nuanţele unei fotografii.

3. Noise reduction

Reduce zgomotul din zonele albastre, cum ar fi cerul, precum şi din zonele negre.

4. Face brightener

Luminează o figură întunecată dintr-o fotografie realizată cu soarele în faţă.

5. Image optimizer

Corectează şi uniformizează contururile zimţate pentru imprimare.

6. **Brightness**

   Reglaţi luminozitatea.

7. **Contrast**

   Reglaţi contrastul.

8. **Color balance**

   Reglaţi nuanţa de culoare. De exemplu, puteţi intensifica roşul sau galbenul pentru a regla nuanţele pielii.

9. **Effect**

   Aplică efecte speciale fotografiei, cum ar fi imprimarea în tonuri sepia sau cu efect de schiţă.

În partea superioară a paginii

U081

Language selection

Modifică limba pentru mesajele sau meniurile de pe LCD.

În partea superioară a paginii

U082

Reset setting

Setările pot fi restabilite la valorile implicite.

Notă

- Următoarele setări nu pot fi restabilite la valorile implicite:
  - Limba afişată pe LCD
  - Poziţia curentă a capului de imprimare
  - Setarea Read/write attribute

În partea superioară a paginii

Modificarea setărilor aparatului de la computer

- Schimbarea opţiunilor de imprimare
- Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent
- Setarea sursei de hârtie pentru hârtie simplă
- Gestionarea consumului de energie al aparatului
- Reducerea zgomotului aparatului
- Schimbarea modului de funcţionare a aparatului

În partea superioară a paginii

P413

Schimbarea opţiunilor de imprimare

Modificaţi setările detaliate ale driverului de imprimantă pentru a imprima date care sunt trimise de la un software de aplicaţie.

Bifaţi această casetă de selectare dacă o parte din imagine este tăiată, dacă sursa de imprimare din timpul imprimării diferă de setările din driver sau dacă imprimarea eşuează.

Procedura pentru modificarea opţiunilor de imprimare se execută după cum urmează:

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Print Options... în foaia Page Setup

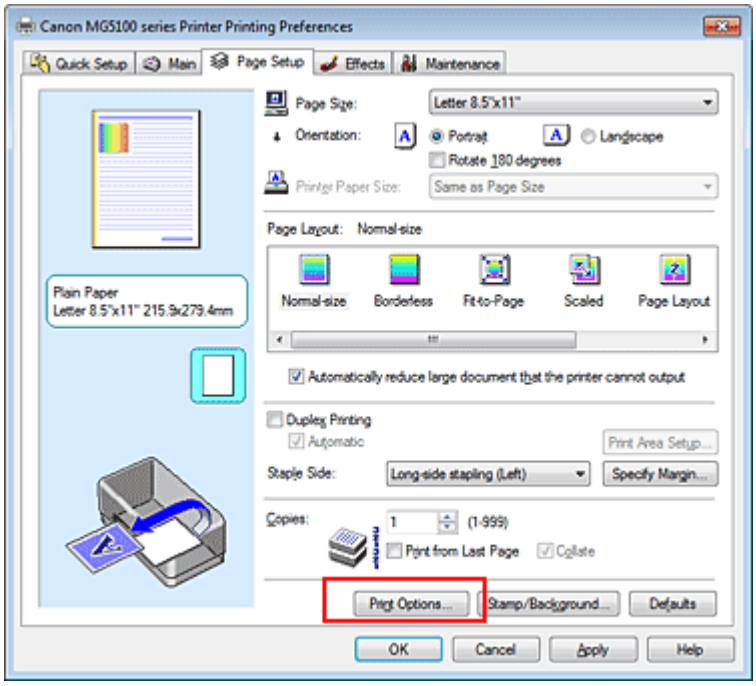

Se deschide caseta de dialog Print Options.

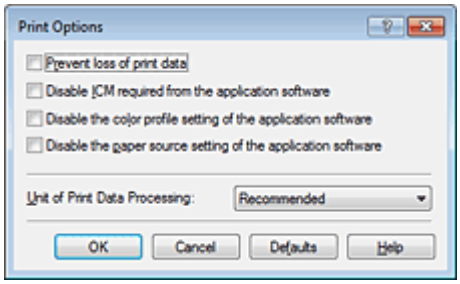

Notă

- Când se utilizează driverul de imprimantă XPS, anumite funcţii nu sunt disponibile.

3. Modificaţi setările individuale

Dacă este necesar, modificaţi setarea fiecărui element, apoi faceţi clic pe OK.

Se afişează din nou fila Page Setup.

În partea superioară a paginii

P417

Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent

În Commonly Used Settings de pe fila Quick Setup puteţi să înregistraţi profilul de imprimare utilizat frecvent. Profilurile de imprimare inutile pot fi şterse în orice moment.

Procedura pentru înregistrarea unui profil de imprimare se execută după cum urmează:

Înregistrarea unui profil de imprimare

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi elementele necesare

Din Commonly Used Settings de pe fila Quick Setup, selectaţi profilul de imprimare de utilizat şi, dacă este necesar, modificaţi setările după Additional Features.
De asemenea, puteţi să înregistraţi elemente necesare pe filele Main, Page Setup şi Effects.

Notă

- Fila Effects nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.

3. Faceţi clic pe Save...

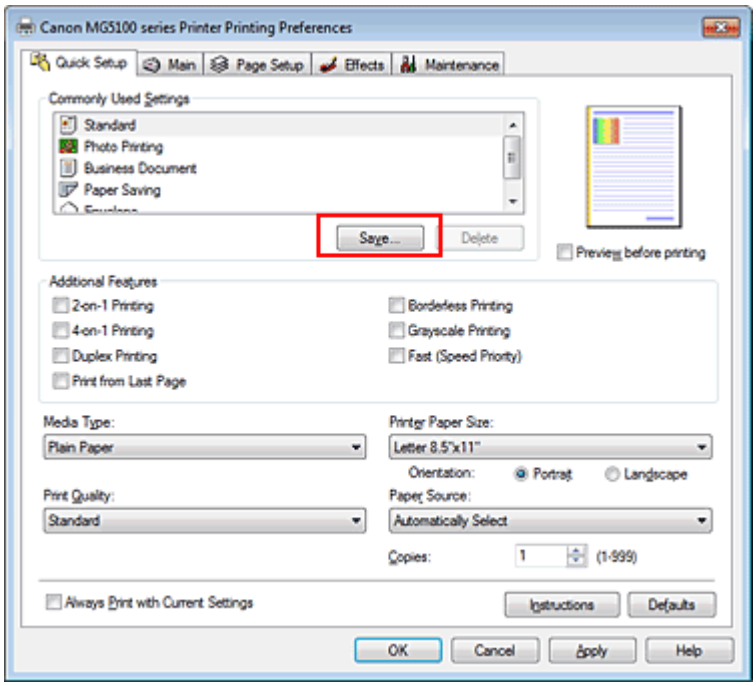

Se deschide caseta de dialog Save Commonly Used Settings.

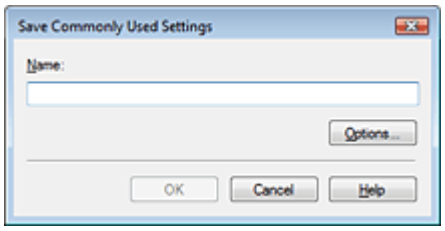

4. Salvaţi setările

Introduceţi un nume în câmpul Name şi, dacă este necesar, setaţi elementele din Options.... Apoi faceţi clic pe OK.
Profilul de imprimare este salvat, iar fila Quick Setup este afişată din nou.
Numele şi pictograma sunt adăugate la lista Commonly Used Settings.

Important

- Pentru a salva dimensiunea paginii, orientarea şi numărul de copii care au fost setate în fiecare foaie, faceţi clic pe Options... şi bifaţi fiecare element.

Notă

- Când instalaţi din nou driverul de imprimantă sau faceţi upgrade pentru versiunea driverului de imprimantă, setările de imprimare pe care le-aţi înregistrat vor fi şterse din Commonly Used Settings.
  Setările de imprimare înregistrate nu pot fi salvate şi nici păstrate. Dacă un profil este şters, înregistraţi din nou setările de imprimare.

Ştergerea unui profil de imprimare inutil

1. Selectaţi profilul de imprimare pentru ştergere

Din lista Commonly Used Settings de pe fila Quick Setup, selectaţi profilul de imprimare pe care doriţi să-l ştergeţi.

2. Ştergeţi profilul de imprimare

Faceţi clic pe Delete. Când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe OK.
Profilul de imprimare selectat este şters din lista Commonly Used Settings.

Notă

- Profilurile de imprimare care sunt înregistrate în setările iniţiale nu pot fi şterse.

În partea superioară a paginii

P032

Setarea sursei de hârtie pentru hârtie simplă

Când selectaţi Automatically Select din Paper Source, puteţi utiliza driverul de imprimantă în vederea selectării sursei de hârtie pentru hârtie simplă.

Procedura pentru setarea sursei de hârtie este următoarea:

Paper Source Setting for Plain Paper

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Paper Source Setting for Plain Paper din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Paper Source Setting for Plain Paper.

   Notă

   - Dacă aparatul este oprit sau comunicarea bidirecţională este dezactivată, poate apărea un mesaj deoarece computerul nu poate colecta starea aparatului.
     În acest caz, faceţi clic pe OK pentru a afişa cele mai recente setări specificate pe computerul dvs.

3. Transmiteţi setările

   Selectaţi sursa de hârtie pentru hârtie simplă, apoi faceţi clic pe butonul Send.

   În continuare, setările selectate sunt activate.

Important

- În descrierile din manualul aparatului se presupune că hârtia simplă este furnizată din casetă.
  Când schimbaţi setarea pentru sursa de hârtie, înlocuiţi în toate exemplele „caseta” cu noua sursă de hârtie.

În partea superioară a paginii

P414

Gestionarea consumului de energie al aparatului

Această funcţie vă permite să gestionaţi consumul de energie al aparatului de la driverul de imprimantă.

Procedura pentru gestionarea consumului de energie al imprimantei este următoarea:

Power Off

Funcţia Power Off opreşte aparatul. Când utilizaţi această funcţie, nu veţi avea posibilitatea să porniţi aparatul de la driverul de imprimantă.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Executaţi oprirea

   Faceţi clic pe Power Off din fila Maintenance. Când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe OK.

   Alimentare aparatului se decuplează şi fila Maintenance este afişată din nou.

În partea superioară a paginii

P034

Reducerea zgomotului aparatului

Această funcţie vă permite să reduceţi zgomotul de funcţionare. Selectaţi-o când doriţi să reduceţi zgomotul de funcţionare al imprimantei în timpul nopţii etc.
Prin utilizarea acestei funcţii, viteza de imprimare se poate micşora.

Procedura pentru utilizarea modului silenţios este următoarea:

Quiet Mode

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceţi clic pe Quiet Mode din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Quiet Mode.

3. Setaţi modul silenţios

   Dacă este necesar, specificaţi unul din următoarele elemente:

   Do not use quiet mode
   Zgomotul de funcţionare este la volum normal.

   Always use quiet mode
   Selectaţi această opţiune când doriţi să reduceţi zgomotul de funcţionare.

   Use quiet mode within specified time
   Zgomotul de funcţionare poate fi redus pentru o anumită perioadă de timp.
   Setaţi Start time şi End time pentru intervalul în care doriţi să fie activat modul silenţios.

   Important

   - Orele specificate în Start time şi în End time trebuie să fie diferite.

4. Transmiteţi setările

   Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Send.
   Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

   În continuare, setările sunt activate.

Notă

- În funcţie de sursa de hârtie şi de setările de calitate a imprimării, efectele modului silenţios pot să fie mai puţin importante.

În partea superioară a paginii

P035

Schimbarea modului de funcţionare a aparatului

Dacă este necesar, comutaţi între diverse moduri de funcţionare a aparatului.

Procedura pentru configurarea setărilor de tipul Custom Settings se execută după cum urmează:

Custom Settings

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi faceţi clic pe Custom Settings din fila Maintenance

   Se deschide caseta de dialog Custom Settings.

   Notă

   - Dacă aparatul este oprit sau comunicarea bidirecţională este dezactivată, poate apărea un mesaj deoarece computerul nu poate colecta starea aparatului.
     În acest caz, faceţi clic pe OK pentru a afişa cele mai recente setări specificate pe computerul dvs.

3. Dacă este necesar, finalizaţi următoarele setări:

   Prevent paper abrasion
   Aparatul poate mări spaţiul dintre capul de imprimare şi hârtie în timpul imprimării cu densitate înaltă pentru a preveni abraziunea hârtiei.
   Bifaţi această casetă pentru a utiliza această funcţie.

   Align heads manually
   De obicei, funcţia Print Head Alignment din fila Maintenance este setată pentru alinierea automată a capului, dar o puteţi schimba pentru alinierea manuală a capului.
   Dacă rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare nici după ce efectuaţi alinierea automată a capului de imprimare, consultaţi „ Alinierea poziţiei capului de imprimare ” şi efectuaţi o aliniere manuală a capului de imprimare.
   Bifaţi această casetă pentru a efectua alinierea manuală a capului. Debifaţi această casetă pentru a efectua alinierea automată a capului.

   Ink Drying Wait Time
   Puteţi seta durata timpului de repaus al aparatului până când începe imprimarea următoarei pagini.
   Deplasând cursorul spre dreapta se măreşte timpul de repaus şi deplasând cursorul spre stânga se micşorează timpul de repaus.
   Dacă hârtia se pătează deoarece următoarea pagină este eliminată înainte ca cerneala de pe pagina imprimată să se usuce, măriţi timpul de aşteptare pentru uscarea cernelii.
   Micşorarea timpului de aşteptare pentru uscarea cernelii grăbeşte imprimarea.

4. Transmiteţi setările

   Când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe Send, apoi faceţi clic pe OK.

   În continuare, aparatul funcţionează cu setările modificate.

În partea superioară a paginii

Depanare

- Dacă apare o eroare
- Aparatul nu poate fi pornit
- Pe LCD este afişat un mesaj de eroare
- LCD-ul nu se poate vedea deloc
- Pe LCD este afişată o limbă necorespunzătoare
- Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers
- Nu se poate instala programul de aplicaţie
- Conectarea la computer nu se realizează corespunzător printr-un cablu USB
- Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare
- Imprimarea nu începe
- Copierea/imprimarea se opreşte înainte de a fi finalizată
- Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală
- Viteza de imprimare este mai mică decât cea aşteptată
- Suportul capului de imprimare nu se deplasează pe poziţia pentru înlocuire
- Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect
- Hârtia nu este alimentată din sursa de hârtie specificată în driverul de imprimantă
- Blocaje de hârtie
- Un mesaj apare pe ecranul computerului
- Nu se poate imprima corect în modul de imprimare automată faţă-verso
- Pentru utilizatorii de sisteme Windows
- Apare un mesaj de eroare pe un dispozitiv compatibil PictBridge
- Nu se poate imprima corespunzător de pe un dispozitiv de comunicaţii fără fir
- Nu se poate scoate o cartelă de memorie
- Probleme cu scanarea
- Probleme de software
- Probleme cu MP Navigator EX
- Conţinutul din CREATIVE PARK PREMIUM nu poate fi utilizat
- Dacă nu puteţi rezolva problema
- Întrebări frecvente
- Instrucţiuni de utilizare (driver de imprimantă)
- Note generale (driver de scaner)

În partea superioară a paginii

U302

Dacă apare o eroare

Când apare o eroare la imprimare, de exemplu dispozitivul nu mai are hârtie sau hârtia este blocată, se va afişa automat un mesaj de depanare. Efectuaţi acţiunea corespunzătoare, descrisă în mesaj. Mesajul poate varia în funcţie de versiunea sistemului de operare.

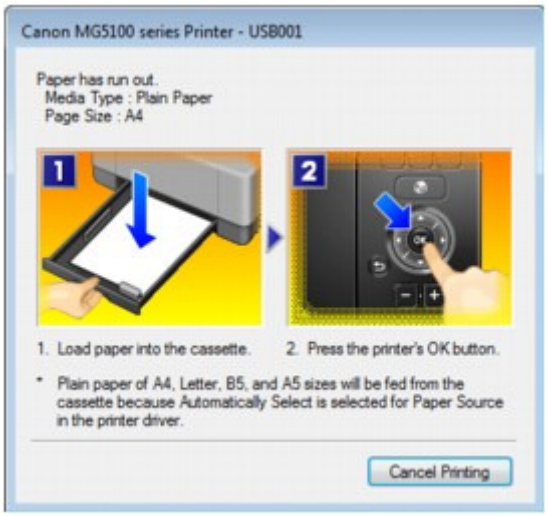

În partea superioară a paginii

U303

Aparatul nu poate fi pornit

- **Verificarea 1: Apăsaţi butonul ACTIVARE (ON).**
- **Verificarea 2: Asiguraţi-vă că fişa de alimentare este bine introdusă în conectorul cablului de alimentare al aparatului, apoi reporniţi aparatul.**
- **Verificarea 3: Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare, apoi reconectaţi şi reporniţi aparatul după cel puţin 3 minute.**
  Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service.

În partea superioară a paginii

U304

Pe LCD este afişat un mesaj de eroare

Dacă se afişează un mesaj de eroare pe LCD, luaţi măsurile corespunzătoare descrise mai jos.

Mesaj	Acţiune
The ink may have run out. Replacing the ink tank is recommended. U041	Dacă becul de pe rezervorul de cerneală clipeşte, este posibil ca cerneala să se fi epuizat. Se recomandă înlocuirea rezervorului de cerneală. Dacă imprimarea este în curs şi doriţi să continuaţi imprimarea, apăsaţi pe butonul **[OK] (OK)** cu rezervorul cu cerneală instalat. Imprimarea poate continua. Se recomandă înlocuirea rezervorului de cerneală după imprimare. Aparatul se poate deteriora dacă se continuă imprimarea fără cerneală. ➡ Întreţinere de rutină **Notă** ■ Dacă clipesc roşu mai multe lămpi pentru cerneală, consultaţi Întreţinere de rutină şi verificaţi starea fiecărui rezervor de cerneală.
Some ink tanks are not installed in place. U072/ More than one ink tank of the following color is installed. U071	• Unele rezervoare de cerneală nu sunt instalate în poziţia corectă. (Becul de pe rezervorul de cerneală clipeşte.) • Sunt instalate mai multe rezervoare de cerneală de aceeaşi culoare. (Becul de pe rezervorul de cerneală clipeşte.) Confirmaţi că rezervoarele de cerneală sunt instalate în poziţia corectă. ➡ Întreţinere de rutină
The remaining level of the ink cannot be correctly detected. Replace the ink tank. U130	Nivelul de cerneală rămasă nu poate fi detectat în mod corect. (Becul de pe rezervorul de cerneală clipeşte.) Înlocuiţi rezervorul de cerneală şi închideţi Unitatea de scanare (capacul). ➡ Întreţinere de rutină Imprimarea cu un rezervor de cerneală care a fost gol în prealabil poate deteriora aparatul. Dacă doriţi să continuaţi imprimarea în această stare, trebuie să lansaţi funcţia de detectare a nivelului rămas de cerneală. Ţineţi apăsat butonul **Oprire (Stop)** al aparatului timp de cel puţin 5 secunde, apoi eliberaţi-l. În urma acestei operaţii, lansarea funcţiei de detectare a nivelului rămas de cerneală este memorată. Vă rugăm să reţineţi, Canon nu va răspunde pentru nicio defecţiune sau pentru deteriorare a aparatului cauzate de reumplerea rezervoarelor de cerneală. **Notă** ■ Dacă funcţia pentru detectarea nivelului de cerneală rămasă este dezactivată, se va afişa un cartuş de cerneală cu gri pe ecranul LCD la verificarea nivelului actual de

	cerneală. ➡ Întreţinere de rutină
The following ink tank cannot be recognized. U043 U140 U150	• Rezervorul de cerneală nu este instalat. Instalaţi rezervorul de cerneală. ➡ Întreţinere de rutină • Rezervorul de cerneală nu este compatibil cu acest aparat. (Lampa de pe rezervorul de cerneală este stinsă). Instalaţi un rezervor de cerneală corespunzător. ➡ Întreţinere de rutină • A intervenit o eroare la rezervorul cerneală. (Lampa de pe rezervorul de cerneală este stinsă). Înlocuiţi rezervorul de cerneală. ➡ Întreţinere de rutină
Appropriate ink tank is not installed. Install the appropriate ink tank. U141	Nu este instalat un rezervor de cerneală corespunzător. Imprimarea nu se poate executa deoarece rezervorul de cerneală nu este compatibil cu acest aparat. Instalaţi rezervorul de cerneală corespunzător. ➡ Întreţinere de rutină Dacă doriţi să revocaţi imprimarea, apăsaţi butonul **Oprire (Stop)** al aparatului.
The ink has run out. Replace the ink tank. U163	S-a terminat cerneala. (Becul de pe rezervorul de cerneală clipeşte.) Înlocuiţi rezervorul de cerneală şi închideţi Unitatea de scanare (capacul). ➡ Întreţinere de rutină Imprimarea în această stare poate deteriora aparatul. Dacă doriţi să continuaţi imprimarea în această stare, trebuie să lansaţi funcţia de detectare a nivelului rămas de cerneală. Ţineţi apăsat butonul **Oprire (Stop)** al aparatului timp de cel puţin 5 secunde, apoi eliberaţi-l. În urma acestei operaţii, lansarea funcţiei de detectare a nivelului rămas de cerneală este memorată. Vă rugăm să reţineţi, Canon nu va răspunde pentru nicio defecţiune sau problemă cauzate de continuarea imprimării fără cerneală. **Notă** ▪ Dacă funcţia pentru detectarea nivelului de cerneală rămasă este dezactivată, se va afişa un cartuş de cerneală cu gri pe ecranul LCD la verificarea nivelului actual de cerneală. ➡ Întreţinere de rutină
Data of supported types are not saved.	• Nu există date de imagine sau document salvate pe cardul de memorie sau pe unitatea flash USB care să poată fi citite de acest aparat. • Este posibil ca aparatul să nu poată recunoaşte fişierul dacă numele fişierului sau calea folderului conţine anumite caractere. Utilizaţi doar caractere alfanumerice. • Datele foto editate sau procesate pe un

	computer trebuie imprimate de pe computer. **Notă** ■ Când este selectată o fotografie care a fost procesată pe un computer, pe LCD se afişează „?”.
Cannot print the specified PDF file. The format is not supported or the file is too large.	● Asiguraţi-vă că fişierul PDF este imprimabil de pe un card de memorie sau o unitate flash USB. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Imprimarea documentelor (fişiere PDF) salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB. **Notă** ■ Numele fişierelor PDF sunt afişate chiar dacă fişierele PDF nu pot fi imprimate de pe cardul de memorie sau unitatea flash USB. Este recomandat să confirmaţi dacă sunt imprimabile. Dacă una din următoarele condiţii este aplicată fişierelor PDF, acestea nu sunt imprimabile. ● Ecranul Details nu este afişat pentru fişierul PDF pe care doriţi să îl imprimaţi. ● Caracterele, altele decât numele aparatului sau MP Navigator EX sunt afişate pe Created with pe ecranul Details. ● Pe ecranul de examinare se afişează „?”. ■ Datele editate sau procesate pe un computer trebuie imprimate de pe computer.
The specified PDF file contains unprintable data. Some portions may not be printed.	Fişierele PDF care conţin o mulţime de grafice sau imagini de înaltă rezoluţie pot să piardă acele date sau să se oprească înainte de finalizarea imprimării. În acest caz, imprimaţi de pe computer.
The ink absorber is almost full. Press OK to continue printing. Contact the service center.	Absorbantul de cerneală este aproape plin. Apăsaţi butonul **OK** al imprimantei pentru a continua imprimarea. Contactaţi centrul de service.
Printer error has occurred. Contact the service center.	A intervenit o eroare de aparat. Contactaţi centrul de service.
Timeout error has occurred.	Au intervenit anumite erori în timpul copierii şi a trecut un anumit interval de timp. Apăsaţi butonul **OK** pentru a anula eroarea şi, încercaţi să copiaţi din nou.
Incompatible device detected. Remove the device.	● Verificaţi dispozitivul conectat la Portul de imprimare directă. Puteţi imprima direct fotografii cu un dispozitiv compatibil PictBridge, cu unitatea opţională Bluetooth BU-30 sau cu unitatea flash USB. ● Timpul de comunicare expiră dacă o operaţie sau transmisia datelor durează prea mult. Această situaţie poate duce la revocarea imprimării. În astfel de cazuri, deconectaţi şi reconectaţi cablul USB.

	Atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge, în funcţie de modelul sau de marca dispozitivului dumneavoastră, este posibil să fie nevoie să selectaţi pe dispozitiv un mod de imprimare compatibil cu PictBridge înainte de a-l conecta la aparat. De asemenea, este posibil să fie nevoie să porniţi dispozitivul sau să selectaţi modul Play manual după ce conectaţi dispozitivul la aparat. Efectuaţi operaţiile necesare înainte de a conecta dispozitivul, consultând manualul de instrucţiuni al acestuia. Dacă eroarea persistă, verificaţi dacă puteţi imprima o altă fotografie.
Failed to scan head alignment sheet. Check orientation/position and check that platen/ sheet is clean. <See manual>	Scanarea foii de aliniere a capului de imprimare a eşuat. Apăsaţi butonul **OK** pentru a anula eroarea, apoi efectuaţi acţiunile descrise mai jos. • Asiguraţi-vă că foaia de aliniere a capului de imprimare este aşezată în poziţia şi orientarea corectă pe suprafaţa de sticlă de scanare. • Asiguraţi-vă că suprafaţa de sticlă de scanare şi foaia de aliniere a capului de imprimare nu sunt murdare. • Asiguraţi-vă că tipul şi dimensiunea hârtiei încărcate sunt adecvate pentru alinierea automată a capului de imprimare. Pentru alinierea automată a capului de imprimare, încărcaţi întotdeauna o coală de hârtie simplă de format A4 sau Letter. • Asiguraţi-vă că duzele capului de imprimare nu sunt înfundate. Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a verifica starea capului de imprimare. ➡ Întreţinere de rutină Dacă eroarea persistă, conectaţi aparatul la computer şi aliniaţi capul de imprimare folosind opţiunile driverului de imprimantă. ➡ Alinierea poziţiei capului de imprimare
An unsupported USB hub is connected. Remove the hub.	Dacă un dispozitiv compatibil PictBridge este conectat printr-un hub USB, îndepărtaţi acest hub şi conectaţi-l direct la aparat.
B200 Printer error has occurred. Unplug the power cord and contact the service center.	Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent. Contactaţi centrul de service.
**** Printer error has occurred. Turn off power then back on again. If problem persists, see the manual.	"****" este afişat cu caractere alfanumerice şi depinde de eroarea care a intervenit. • 5100/5110 este afişat: Revocaţi imprimarea şi opriţi aparatul. Apoi îndepărtaţi hârtia blocată sau materialul de protecţie care împiedică suportul capului de imprimare să se deplaseze şi porniţi din nou aparatul. **Important** ▪ Aveţi grijă să nu atingeţi componentele din interiorul aparatului. Este posibil ca aparatul să nu imprime corect dacă îl atingeţi. ▪ Dacă problema persistă, contactaţi

	centrul de service. ● 6000 este afişat: Dacă în faţa aparatului se află un obiect, îndepărtaţi-l. Deschideţi cu grijă tava de ieşire a hârtiei, apoi opriţi şi porniţi din nou alimentarea. ● În alte cazuri: Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent. Reconectaţi aparatul şi porniţi-l din nou. Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service.
Scanner is not operating correctly.	Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent. Puţin mai târziu, reconectaţi cablul de alimentare al aparatului şi porniţi aparatul. Dacă apare aceeaşi eroare, contactaţi centrul de service.
The card is currently writable from PC. Set to [Not writable from PC].	Slotul pentru cartelă este setat pe Writable from PC. Nu puteţi să imprimaţi de pe cartela de memorie sau să salvaţi datele scanate pe cartela de memorie dacă slotul pentru cartelă este setat pe Writable from PC. După scrierea pe cartela de memorie, selectaţi Not writable from PC în Read/write attribute din Device user settings.
Power was not turned off correctly the last time. Press the ON button when turning power off.	Cablul de alimentare este posibil să fi fost deconectat ultima oară când aparatul era încă pornit. Apăsaţi butonul **OK** pentru a anula eroarea. **Notă** ■ Pentru deconectarea cablului de alimentare, consultaţi Notă privind deconectarea cablului de alimentare .
Cannot print the data.	Datele specificate nu pot fi imprimate. Când imprimaţi conţinut pe CREATIVE PARK PREMIUM, confirmaţi mesajul de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că pentru toate culorile sunt instalate corect rezervoare de cerneală originale Canon, apoi începeţi din nou imprimarea.

În partea superioară a paginii

U306

LCD-ul nu se poate vedea deloc

- **Dacă lampa ALIMENTARE (POWER) este stinsă:**

  Aparatul nu este alimentat cu curent. Conectaţi cablul de alimentare şi apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)**.

- **Dacă lampa ALIMENTARE (POWER) este aprinsă:**

  Este posibil ca LCD-ul să se afle în modul economizor de ecran. Pe panoul de operare, apăsaţi un buton diferit de **ACTIVARE (ON)** .

În partea superioară a paginii

U307

Pe LCD este afişată o limbă necorespunzătoare

Selectaţi limba preferată pentru afişare conform procedurii următoare.

1. Apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)** şi aşteptaţi timp de 5 secunde.

2. Selectaţi Setup din ecranul HOME.

Notă

- Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

3. Selectaţi Device settings, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Se va afişa ecranul Device settings.

4. Apăsaţi butonul ▼ de 4 ori, apoi apăsaţi butonul **OK**.

   Dacă unitatea Bluetooth este conectată la aparat, apăsaţi butonul ▼ de 6 ori, apoi apăsaţi butonul **OK**.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta limba pentru LCD, apoi apăsaţi butonul **OK**.

În partea superioară a paginii

U308

Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers

- **Dacă instalarea nu porneşte nici după ce *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* este introdus în unitatea de disc a computerului:**

  Începeţi instalarea urmând procedura de mai jos.

  1. Faceţi clic pe Start apoi pe Computer.

     În Windows XP, faceţi clic pe Start apoi pe Computerul meu (My Computer).

  2. Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM din fereastra afişată.

     Dacă sunt afişate conţinuturile CD-ROM-ului, faceţi dublu clic pe MSETUP4.EXE.

Notă

- Dacă pictograma CD-ROM nu este afişată, încercaţi următoarele:
  - Scoateţi CD-ROM-ul din computer, apoi introduceţi-l din nou.
  - Reporniţi computerul.
- Dacă pictograma nu este afişată nici acum, încercaţi diferite discuri şi vedeţi dacă acestea sunt afişate. Dacă sunt afişate alte discuri, înseamnă că este o problemă cu *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*. În acest caz, contactaţi centrul de service.

- **Dacă nu puteţi continua dincolo de ecranul Printer Connection:**

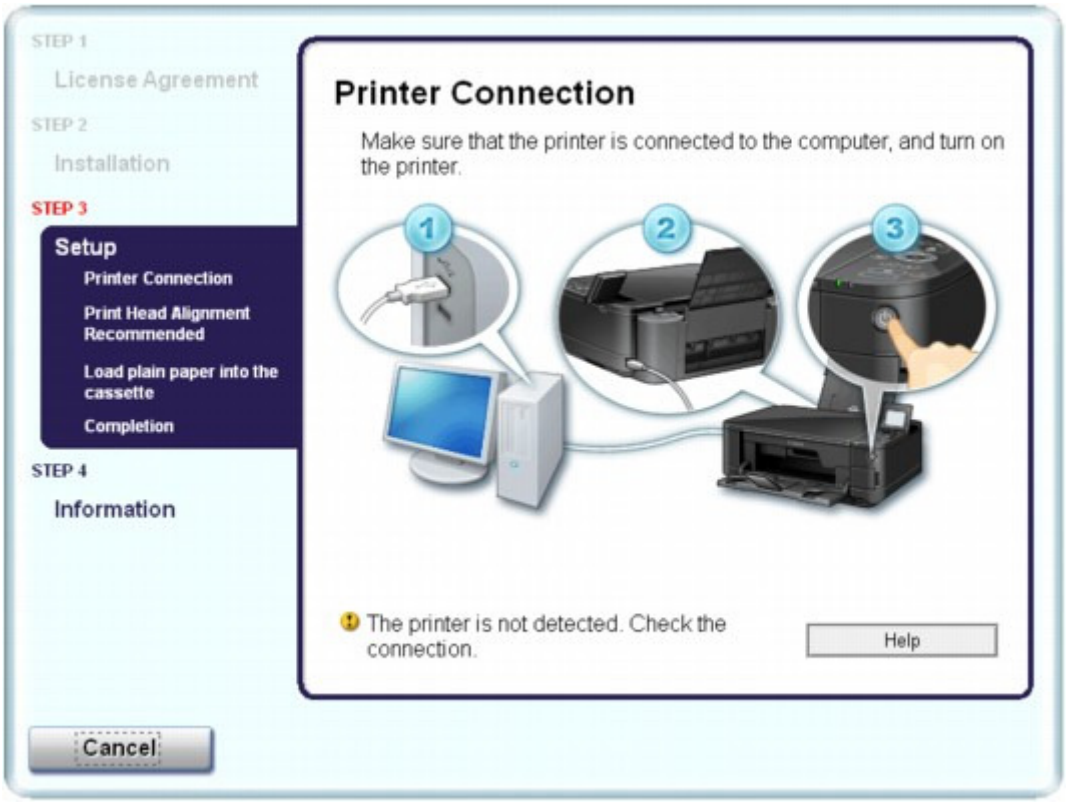

Dacă nu puteţi trece de ecranul Printer Connection, asiguraţi-vă că aţi introdus bine cablul USB în portul USB al aparatului şi în computer, apoi urmaţi procedura de mai jos pentru a reinstala driverele MP Drivers.

Notă

- Este posibil să se afişeze The printer is not detected. Check the connection., în funcţie de computerul pe care îl utilizaţi. În acest caz, urmaţi procedura de mai jos pentru a reinstala MP Drivers.

1. Faceţi clic pe Cancel.
2. Faceţi clic pe Start Over în ecranul Installation Failure.
3. Faceţi clic pe Back pe următorul ecran care apare.
4. Faceţi clic pe Exit pe ecranul PIXMA XXX (unde „XXX” este numele aparatului dvs.), apoi scoateţi CD-ROM-ul.
5. Opriţi aparatul.
6. Reporniţi computerul.
7. Asiguraţi-vă că nu rulează nicio aplicaţie software.
8. Introduceţi din nou CD-ROM-ul, apoi executaţi Easy Install pentru a face instalarea pentru MP Drivers.

- **În alte cazuri:**

Urmaţi procedura descrisă în manualul de instalare pentru a reinstala driverele MP Drivers.

Dacă driverele MP Drivers nu au fost instalate corect, dezinstalaţi driverele MP Drivers, reporniţi computerul şi apoi reinstalaţi driverele MP Drivers.

Ştergerea driverelor MP Drivers inutile

Dacă reinstalaţi driverele MP Drivers, executaţi Custom Install pentru *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*, apoi selectaţi MP Drivers.

Notă

- Dacă programul de instalare a fost forţat să se oprească din cauza unei erori Windows, este posibil ca sistemul să fie într-o stare instabilă şi este posibil să nu puteţi instala driverele. Reporniţi computerul înainte de reinstalare.

În partea superioară a paginii

U347

Nu se poate instala programul de aplicaţie

Easy-WebPrint EX nu porneşte sau meniul Easy-WebPrint EX nu apare

Dacă Easy-WebPrint EX nu porneşte sau meniul său nu apare în Internet Explorer, verificaţi următoarele.

Notă

- Puteţi să utilizaţi Easy-WebPrint EX cu Internet Explorer 7 sau o versiune ulterioară.

- **Verificarea 1: Este aplicaţia Canon Easy-WebPrint EX afişată în meniul Toolbars din meniul View din Internet Explorer?**

  Dacă aplicaţia Canon Easy-WebPrint EX nu este afişată, aplicaţia Easy-WebPrint EX nu este instalată pe computer. Efectuaţi Custom Install de pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*, apoi selectaţi opţiunea Easy-WebPrint EX pentru a o instala pe computer.

  Notă

  - Dacă aplicaţia Easy-WebPrint EX nu este instalată pe computer, este posibil să se afişeze în zona de notificare de pa bara de activităţi un mesaj care vă solicită instalarea acestuia. Faceţi clic pe mesaj, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului pentru a instala Easy-WebPrint EX.
  - În timp ce instalarea şi descărcarea aplicaţiei Easy-WebPrint EX este în curs, este necesar să accesaţi Internet-ul. Taxa de conectare o suportaţi dvs.

- **Verificarea 2: Este aplicaţia Canon Easy-WebPrint EX selectată în meniul Toolbars din meniul View din Internet Explorer?**

  Dacă aplicaţia Canon Easy-WebPrint EX nu este selectată, caracteristica Easy-WebPrint este dezactivată. Selectaţi Canon Easy-WebPrint EX pentru a o activa.

În partea superioară a paginii

U309

Conectarea la computer nu se realizează corespunzător printr-un cablu USB

Viteza de imprimare sau de scanare este scăzută/Conexiunea USB de viteză ridicată nu funcţionează/Este afişat mesajul „Acest dispozitiv poate funcţiona mai rapid”

Dacă mediul sistemului dumneavoastră nu este complet compatibil cu USB de viteză ridicată, aparatul va funcţiona la o viteză mai redusă prin USB 1.1. În acest caz, aparatul funcţionează corespunzător, însă este posibil ca viteza de imprimare sau scanare să se micşoreze datorită vitezei de comunicaţie.

- **Verificaţi: Verificaţi următoarele pentru a vă asigura că mediul sistemului dumneavoastră acceptă conexiunea USB de viteză ridicată.**
  - Portul USB de pe computer acceptă conexiunea USB de viteză ridicată?
  - Cablul USB sau hub-ul USB suportă o conexiune USB de viteză ridicată?
    Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu USB de viteză ridicată certificat. Recomandăm ca lungimea cablului să nu fie mai mare de aproximativ 3 metri / 10 picioare.
  - Sistemul de operare al computerului suportă o conexiune USB de viteză ridicată?
    Obţineţi şi instalaţi cea mai recentă actualizare pentru computerul dumneavoastră.
  - Driverul de USB de viteză ridicată funcţionează corespunzător?
    Obţineţi cea mai recentă versiune a driverului de USB de viteză ridicată compatibil cu echipamentele hardware de care dispuneţi şi instalaţi-l pe computer.

Important

- Pentru detalii cu privire la USB de mare viteză în mediul sistemului dumneavoastră, contactaţi producătorul computerului, al cablului USB sau al hub-ului USB.

În partea superioară a paginii

U310

Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

Dacă rezultatul imprimării nu este satisfăcător din cauza liniilor albe, liniilor aliniate greşit sau a culorilor neuniforme, verificaţi mai întâi hârtia şi setările de calitate a imprimării.

- **Verificarea 1: Dimensiunea paginii şi setările tipului de suport se potrivesc cu dimensiunea şi tipul hârtiei încărcate?**

  Când aceste setări sunt incorecte, nu puteţi obţine un rezultat corect al imprimării.

  La imprimarea unei fotografii sau a unei ilustraţii, setarea incorectă a tipului de hârtie poate reduce calitatea culorii imprimării.

  De asemenea, imprimarea cu o setare incorectă a tipului de hârtie poate duce la zgârierea suprafeţei imprimate.

  La imprimarea fără chenar, culorile neuniforme pot apărea în funcţie de combinaţia setării tipului de hârtie şi hârtia încărcată.

  Metoda de confirmare a setărilor pentru hârtie şi calitatea de imprimare diferă în funcţie de ceea ce doriţi să faceţi cu aparatul.

Pentru a copia operând aparatul	Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Elemente de configurare
Pentru a imprima de pe cartela de memorie acţionând aparatul	Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Elemente de configurare
Pentru a imprima de pe unitatea flash USB cu ajutorul aparatului	Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Elemente de configurare
Pentru a imprima de pe o fotografie imprimată cu ajutorul aparatului	Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Elemente de configurare
Pentru a imprima pe un dispozitiv compatibil PictBridge	Confirmaţi utilizând dispozitivul dumneavoastră compatibil PictBridge. ➡ Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil PictBridge Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
Pentru a imprima de pe un telefon mobil	Confirmaţi utilizând panoul de operare al aparatului. ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
Pentru a imprima de pe un computer	Confirmaţi utilizând driverul de imprimantă. ➡ Imprimarea cu configurare simplă

- **Verificarea 2: Asiguraţi-vă că este selectată calitatea de imprimare corespunzătoare făcând referire la tabelul din Verificarea 1.**

  Selectaţi o opţiune de calitate a imprimării potrivită pentru hârtia şi imaginea de imprimat. Dacă observaţi zone neclare sau culori neuniforme, măriţi setarea calităţii imprimării şi încercaţi să imprimaţi din nou.

Notă

- Când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge, setaţi calitatea de imprimare folosind Panoul de operare al aparatului.

Nu puteţi configura această setare de pe un dispozitiv compatibil PictBridge.
- Nu puteţi modifica setarea calităţii de imprimare atunci când imprimaţi de pe un telefon mobil.

- **Verificarea 3: Dacă problema persistă, pot exista alte cauze.**

Consultaţi şi secţiunile de mai jos:

➡ Nu se efectuează imprimarea completă
➡ O porţiune din pagină nu este imprimată
➡ Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/Culorile sunt greşite/Linii albe
➡ Liniile sunt aliniate greşit
➡ Hârtia imprimată se ondulează sau prezintă pete de cerneală
➡ Hârtia este pătată/Suprafaţa imprimată este zgâriată
➡ Hârtia este pătată pe verso
➡ Linii verticale sunt imprimate pe marginile paginii imprimate
➡ Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi

În partea superioară a paginii

U311

Nu se efectuează imprimarea completă

- **Verificarea 1: Dimensiunea datelor imprimate este extrem de mare?**

  Faceţi clic pe Print Options în foaia Page Setup. Apoi, bifaţi caseta de selectare Prevent loss of print data din caseta de dialog afişată.

- **Verificarea 2: Aveţi suficient spaţiu pe hard diskul computerului?**

  Ştergeţi fişierele inutile pentru a elibera spaţiu pe disc.

În partea superioară a paginii

U312

O porţiune din pagină nu este imprimată

- **Verificare: Când efectuaţi o imprimare automată faţă-verso, cauza poate fi următoarea.**

  Când efectuaţi o imprimare automată faţă-verso, zona imprimabilă în partea superioară a paginii va fi cu 2 mm / 0,08 inchi mai îngustă decât de obicei.

  Din acest motiv, este posibil ca partea de jos a paginii să nu fie imprimată. Pentru a preveni acest lucru, selectaţi Use reduced printing din driverul de imprimantă.

Important

- Imprimarea redusă poate afecta aspectul în funcţie de document.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

   Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

   Faceţi clic aici: Driver de imprimantă

   * Înainte de a face clic aici pentru a deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă, părăsiţi software-ul de aplicaţie care rulează în prezent.

2. Faceţi clic pe Print Area Setup pe fila Page Setup şi selectaţi Use reduced printing.

În partea superioară a paginii

U313

Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/ Culorile sunt greşite/Linii albe

Rezultate imprimare inexistente

Imprimarea este neclară

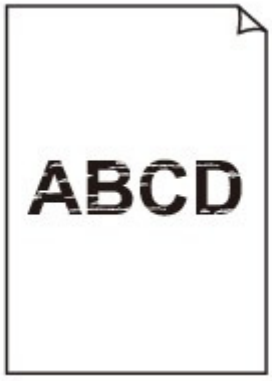

Culorile sunt greşite

Linii albe

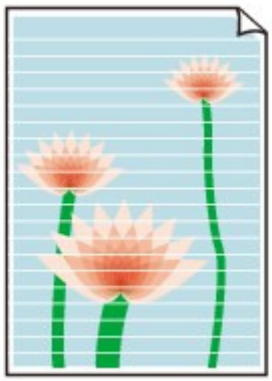

- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  ➡ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Verificaţi starea rezervoarelor de cerneală. Înlocuiţi rezervorul de cerneală dacă s-a epuizat cerneala.**

  ➡ Întreţinere de rutină

- **Verificarea 3: Aţi îndepărtat toată banda portocalie sau folia de protecţie?**

  Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toată folia de protecţie şi că gura de aer în formă de L este expusă, conform imaginii (A).

  Dacă rămâne bandă portocalie aşa cum se vede în (B), trageţi banda portocalie şi îndepărtaţi-o.

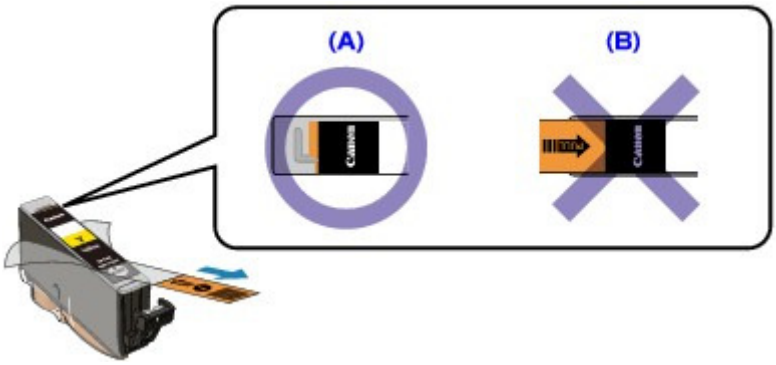

- **Verificarea 4: Imprimaţi modelul de verificare a duzei şi efectuaţi toate operaţiile de întreţinere necesare, cum ar fi curăţarea capului de imprimare.**

  Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.

  Consultaţi Întreţinere de rutină pentru imprimarea modelului de verificare a duzei, curăţarea capului de imprimare şi curăţarea în profunzime a capului de imprimare.

  - Dacă modelul de verificare a duzei nu este imprimat corect:
    Verificaţi dacă nu s-a golit un rezervor de cerneală de o anumită culoare.
    Dacă modelul de verificare de duzei nu este imprimat corect chiar dacă este suficientă cerneală, efectuaţi o curăţare a capului de imprimare şi încercaţi să imprimaţi din nou modelul de verificare a duzei.
  - Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de imprimare de două ori:
    Curăţaţi capul de imprimare în profunzime.
    Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare, opriţi aparatul şi efectuaţi o altă curăţare în profunzime după 24 de ore.
  - Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare de două ori:
    În cazul în care curăţarea în profunzime a capului de imprimare nu rezolvă problema, capul de

imprimare poate fi deteriorat. Contactaţi centrul de service.

- **Verificarea 5: La folosirea hârtiei cu o suprafaţă imprimabilă, asiguraţi-vă că hârtia este încărcată cu suprafaţa imprimabilă orientată în sus.**

  Imprimarea pe partea greşită a unei astfel de hârtii poate cauza imprimări neclare sau imprimări de calitate redusă.

  Pentru informaţii detaliate despre partea imprimabilă, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu hârtia.

- **Verificarea 6: Suprafaţa de sticlă de scanare este murdară?**

  Curăţaţi suprafaţa de sticlă de scanare.

  Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente

- **Pentru copiere, consultaţi şi secţiunile de mai jos:**

- **Verificarea 7: Asiguraţi-vă că documentul original este încărcat corect pe suprafaţa de sticlă de scanare.**

  Încărcarea hârtiei/documentelor originale

- **Verificarea 8: Documentul original este încărcat pe suprafaţa de sticlă de scanare cu partea de copiat orientată în jos?**

- **Verificarea 9: Aţi copiat o imprimare realizată de acest aparat?**

  Imprimaţi de pe cartela de memorie, de pe unitatea flash USB sau direct de pe camera digitală sau imprimaţi din nou de pe computer.

  În cazul în care copiaţi o imprimare realizată de acest aparat, este posibil să se reducă nivelul de calitate al imprimării.

În partea superioară a paginii

U315

Liniile sunt aliniate greşit

- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Efectuaţi alinierea capului de imprimare.**

  Dacă liniile imprimate nu sunt aliniate sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt mod, reglaţi poziţia capului de imprimare.

  Alinierea capului de imprimare

  Notă

  - Dacă problema nu se rezolvă după alinierea capului de imprimare, aliniaţi capul de imprimare manual conform indicaţiilor din Alinierea poziţiei capului de imprimare .

- **Verificarea 3: Dimensiunea datelor imprimate este extrem de mare?**

  Faceţi clic pe Print Options în foaia Page Setup. Apoi, bifaţi caseta de selectare Prevent loss of print data din caseta de dialog afişată.

- **Verificarea 4: Se foloseşte funcţia Imprimarea aspectului paginii sau legarea marginii?**

  Când se foloseşte funcţia Imprimarea aspectului paginii sau legarea marginii, există posibilitatea ca liniile subţiri să nu fie imprimate. Încercaţi să îngroşaţi liniile din document.

În partea superioară a paginii

U316

Hârtia imprimată se ondulează sau prezintă pete de cerneală

Hârtia imprimată prezintă pete de cerneală

Hârtia imprimată se ondulează

- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Dacă intensitatea e setată la o valoare mare, reduceţi setarea Intensity din driverul de imprimantă şi încercaţi să imprimaţi din nou.**

  Dacă folosiţi hârtie simplă pentru a imprima imagini cu intensitate mare, hârtia poate absorbi prea multă cerneală şi poate deveni ondulată, cauzând abraziunea hârtiei.

  - Când imprimaţi de pe computer

    Puteţi să confirmaţi intensitatea utilizând driverul de imprimantă.

  - Când copiaţi

    Elemente de configurare

- **Verificarea 3: Se foloseşte hârtie fotografică la imprimarea fotografiilor?**

  La imprimarea de date cu o saturaţie mare a culorii, precum fotografiile sau imaginile cu culori intense, recomandăm folosirea Photo Paper Plus Glossy II sau a altei hârtii speciale Canon.

  Încărcarea hârtiei/documentelor originale

În partea superioară a paginii

U317

Hârtia este pătată/Suprafaţa imprimată este zgâriată

Hârtia este pătată

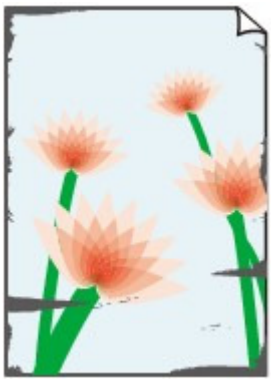

Marginile hârtiei sunt murdare

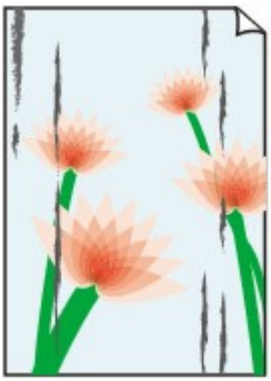

Suprafaţa imprimată este murdară

Suprafaţa imprimată este zgâriată

- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  ➡ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Se foloseşte tipul potrivit de hârtie? Verificaţi următoarele:**
  - Verificaţi dacă hârtia pe care imprimaţi este potrivită pentru scopul imprimării.
    ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale
  - Când efectuaţi Imprimare fără margini, asiguraţi-vă că hârtia folosită este potrivită pentru imprimare fără margini.
    Dacă hârtia folosită nu este potrivită pentru imprimarea fără margini, calitatea imprimării se poate reduce la marginile de sus şi de jos ale hârtiei.
    ➡ Zonă de imprimare

- **Verificarea 3: Încărcaţi hârtia după corectarea ondulaţiei.**
  - **Pentru hârtia simplă**

    Întoarceţi hârtia şi reîncărcaţi-o pentru a imprima pe cealaltă parte.

    Dacă lăsaţi hârtia în tava din spate pentru un timp îndelungat, hârtia se poate ondula. În acest caz, încărcaţi hârtia cu cealaltă parte orientată în sus. Astfel, problema ar putea fi rezolvată.

    Recomandăm aşezarea hârtiei nefolosite înapoi în pachet şi păstrarea ei pe o suprafaţă plană.

  - **Pentru altă hârtie**

    Dacă ondulaţia de la cele patru colţuri ale hârtiei are o înălţime mai mare de 3 mm / 0,1 inch (A), hârtia poate fi pătată sau poate fi alimentată incorect. În astfel de cazuri, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a corecta ondulaţia hârtiei.

1. Rulaţi hârtia în direcţia opusă ondulaţiei hârtiei, aşa cum este prezentat mai jos.

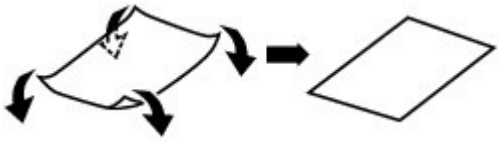

2. Verificaţi dacă acum hârtia este întinsă.
   Recomandăm imprimarea hârtiei cu ondulaţie corectată câte o coală pe rând.

Notă

- În funcţie de tipul suportului, hârtia poate fi pătată sau poate fi alimentată incorect chiar dacă nu este ondulată în interior. În astfel de cazuri, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a ondula hârtia în exterior pentru înălţimi mai mici de 3 mm / 0,1 inch (B) înainte de imprimare. Astfel, este posibilă o îmbunătăţire a rezultatului imprimării.

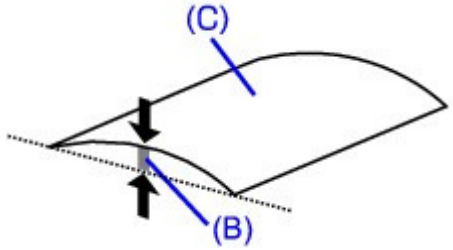

(C) Latura de imprimare
Recomandăm imprimarea hârtiei care a fost ondulată în exterior câte o coală pe rând.

- **Verificarea 4: Dacă imprimaţi pe hârtie groasă, selectaţi setarea Prevent paper abrasion.**

Selectând setarea Prevent paper abrasion se va mări spaţiul liber dintre capul de imprimare şi hârtia încărcată. Dacă observaţi semne de abraziune chiar şi când tipul de suport este setat corect pentru a se potrivi hârtiei încărcate, setaţi aparatul pentru a preveni abraziunea hârtiei utilizând panoul de operare sau computerul.

Viteza de imprimare poate fi redusă dacă selectaţi setarea Prevent paper abrasion.

* Dezactivaţi setarea Prevent paper abrasion după ce se finalizează imprimarea. În caz contrar, această setare rămâne activată pentru toate lucrările de imprimare ulterioare.

- **Pentru setare de pe panoul de operare**

  Apăsaţi butonul **ACASĂ (HOME)**, selectaţi Setup, Device settings şi Print settings în această ordine, apoi setaţi Prevent paper abrasion pe ON.
  ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD

- **Pentru setare cu ajutorul computerului**

  Deschideţi fereastra de configurare a driverului imprimantei, apoi în Custom Settings din foaia Maintenance, selectaţi caseta Prevent paper abrasion, apoi faceţi clic pe Send.
  Pentru a deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă, consultaţi Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă .

- **Verificarea 5: Dacă intensitatea e setată la o valoare mare, reduceţi setarea Intensity din driverul de imprimantă şi încercaţi să imprimaţi din nou.**

Dacă folosiţi hârtie simplă pentru a imprima imagini cu intensitate mare, hârtia poate absorbi prea

multă cerneală şi poate deveni ondulată, cauzând abraziunea hârtiei.

- Când imprimaţi de pe computer
  Reduceţi setarea Intensity din driverul pentru imprimantă şi încercaţi să imprimaţi din nou.

  1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

     Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

     Faceţi clic aici: Driver de imprimantă
     * Înainte de a face clic aici pentru a deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă, părăsiţi software-ul de aplicaţie care rulează în prezent.

  2. În foaia Main, selectaţi Manual pentru Color/Intensity, apoi faceţi clic pe Set.

  3. Trageţi bara cursorului Intensity pe foaia Color Adjustment pentru ajustarea intensităţii.

- Când copiaţi
  Elemente de configurare

- **Verificarea 6: Imprimarea se efectuează dincolo de zona de imprimare recomandată?**

  Dacă imprimarea se efectuează dincolo de zona de imprimare recomandată a hârtiei de imprimat, marginea de jos a hârtiei se poate păta cu cerneală.

  Redimensionaţi documentul original în software-ul aplicaţiei.

  Zonă de imprimare

- **Verificarea 7: Suprafaţa de sticlă de scanare este murdară?**

  Curăţaţi suprafaţa de sticlă de scanare.

  Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente

- **Verificarea 8: Rola de alimentare a hârtiei este murdară?**

  Curăţaţi rolele de alimentare a hârtiei.

  Întreţinere de rutină

  Notă

  - Curăţarea rolei de alimentare a hârtiei va uza rola, aşa că efectuaţi această procedură doar dacă este necesar.

- **Verificarea 9: Interiorul aparatului este murdar?**

  Când imprimaţi faţă-verso, interiorul aparatului se poate păta cu cerneală, cauzând pătarea paginii imprimate.

  Curăţaţi placa de la bază pentru a curăţa interiorul aparatului.

  Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază)

  Notă

  - Pentru a preveni pătarea interiorului aparatului, setaţi corect dimensiunea hârtiei.

- **Verificarea 10: Setaţi Ink Drying Wait Time la o valoare mai mare.**

  Astfel, suprafaţa imprimată are suficient timp să se usuce pentru a preveni pătarea şi zgârierea hârtiei.

  1. Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.

2. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă.
   Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

3. Faceţi clic pe fila Maintenance, apoi pe Custom Settings.

4. Trageţi bara glisantă Ink Drying Wait Time pentru a seta timpul de aşteptare, apoi faceţi clic pe Send.

5. Confirmaţi mesajul şi faceţi clic pe OK.

- **Verificarea 11: Este hârtia zgâriată de altă hârtie încărcată?**

  În funcţie de tipul suportului, hârtia poate fi zgâriată de altă hârtie încărcată, atunci când se alimentează din tava din spate. În acest caz, încărcaţi câte o coală pe rând.

În partea superioară a paginii

U318

Hârtia este pătată pe verso

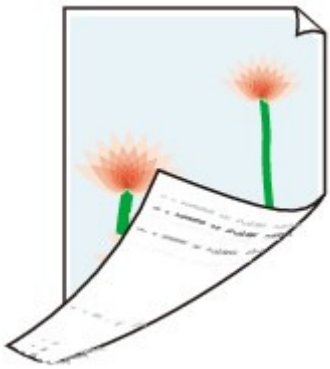

- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Curăţaţi placa de la bază pentru a curăţa interiorul aparatului.**

  Curăţarea interiorului aparatului (Curăţarea plăcii de la bază)

Notă

- Când efectuaţi imprimare fără chenar, imprimare faţă-verso sau când imprimaţi prea mult, interiorul se poate păta cu cerneală.

În partea superioară a paginii

U319

Linii verticale sunt imprimate pe marginile paginii imprimate

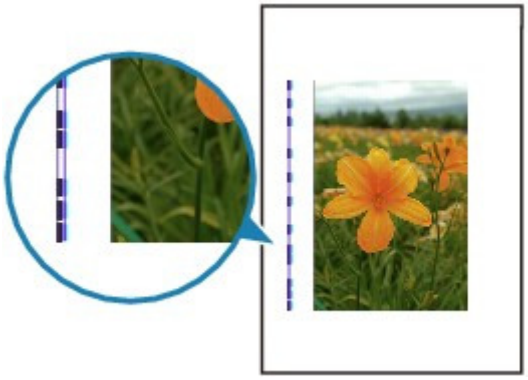

- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările tipului de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Dimensiunea hârtiei încărcate este corectă?**

  Este posibil ca liniile verticale să se imprime pe margine dacă dimensiunea hârtiei încărcate este mai mare decât cea pe care aţi specificat-o.

  Setaţi corect dimensiunea hârtiei, în conformitate cu hârtia încărcată.

  Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

Notă

- Direcţia modelului liniilor verticale poate varia în funcţie de datele imagine sau de setarea de imprimare.
- Acest aparat efectuează o curăţare automată, atunci când este necesar, pentru a menţine imprimările curate. Pentru curăţare este eliberată o cantitate mică de cerneală.
  Deşi, de obicei, cerneala este eliberată pe absorbantul de cerneală, aceasta poate fi eliberată şi pe hârtie dacă încărcaţi hârtie mai mare decât cea pe care aţi specificat-o.

În partea superioară a paginii

U320

Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi

Culorile sunt neuniforme

Culorile prezintă dungi

- **Verificarea 1: Aţi confirmat setările de hârtie şi de calitate a imprimării?**

  Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Imprimaţi modelul de verificare a duzei şi realizaţi orice operaţiune de întreţinere necesară, cum ar fi curăţarea capului de imprimare.**

  Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.
  Consultaţi Întreţinere de rutină pentru imprimarea modelului de verificare a duzei, curăţarea capului de imprimare şi curăţarea în profunzime a capului de imprimare.

  - Dacă modelul de verificare a duzei nu este imprimat corect:
    Verificaţi dacă nu s-a golit un rezervor de cerneală de o anumită culoare.
    Dacă modelul de verificare de duzei nu este imprimat corect chiar dacă este suficientă cerneală, efectuaţi o curăţare a capului de imprimare şi încercaţi să imprimaţi din nou modelul de verificare a duzei.
  - Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de imprimare de două ori:
    Curăţaţi capul de imprimare în profunzime.

Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare, opriţi aparatul şi efectuaţi o altă curăţare în profunzime după 24 de ore.

- Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare de două ori: În cazul în care curăţarea în profunzime a capului de imprimare nu rezolvă problema, capul de imprimare poate fi deteriorat. Contactaţi centrul de service.

- **Verificarea 3: Efectuaţi alinierea capului de imprimare.**

Alinierea capului de imprimare

Notă

- Dacă problema nu se rezolvă după alinierea capului de imprimare, aliniaţi capul de imprimare manual conform indicaţiilor din Alinierea poziţiei capului de imprimare .

În partea superioară a paginii

U321

Imprimarea nu începe

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă că fişa de alimentare este conectată bine, apoi porniţi aparatul.**

  În timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipeşte verde, aparatul se iniţializează. Aşteptaţi până când lampa **ALIMENTARE (POWER)** se opreşte din clipit şi rămâne aprinsă verde.

  Notă

  - Când se imprimă un volum mare de date, precum fotografii sau grafice, este posibil ca începerea imprimării să dureze mai mult. În timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipeşte verde, computerul procesează datele şi le trimite către aparat. Aşteptaţi până începe imprimarea.

- **Verificarea 2: Verificaţi starea rezervoarelor de cerneală. Înlocuiţi rezervorul de cerneală dacă s-a epuizat cerneala.**

- **Verificarea 3: Deschideţi unitatea de scanare (capacul) şi verificaţi dacă lămpile de cerneală clipesc roşu.**

  Dacă există încă suficientă cerneală, dar lampa de cerneală clipeşte roşu, este posibil ca un rezervor de cerneală să nu fie instalat în poziţia corectă.

  Întreţinere de rutină

- **Verificarea 4: Deschideţi unitatea de scanare (capacul) şi asiguraţi-vă că lămpile de cerneală se aprind şi sunt de culoare roşie.**

  Dacă lampa pentru cerneală nu este aprinsă, apăsaţi marcajul PUSH de pe rezervorul de cerneală până când se fixează pe poziţie.

- **Verificarea 5: Asiguraţi-vă de conectarea corespunzătoare a cablului USB la aparat şi la computer.**

  Când aparatul este conectat la computer printr-un cablu USB, verificaţi următoarele:

  - Dacă folosiţi un dispozitiv de retransmisie, precum un hub USB, deconectaţi-l, conectaţi dispozitivul direct la computer şi încercaţi să imprimaţi din nou. Dacă imprimarea porneşte normal, există o problemă la dispozitivul de retransmisie. Consultaţi vânzătorul dispozitivului de retransmisie pentru detalii.
  - Ar putea fi şi o problemă cu cablul USB. Înlocuiţi cablul USB şi încercaţi să imprimaţi din nou.

- **Verificarea 6: Reporniţi computerul dacă imprimaţi de la computer.**

  Dacă există lucrări de imprimare inutile, ştergeţi-le.

  Ştergerea unei lucrări de imprimare nedorite

- **Verificarea 7: Asiguraţi-vă că numele aparatului este selectat în caseta de dialog Print.**

  Aparatul nu va imprima corespunzător dacă utilizaţi un driver de imprimantă pentru o altă imprimantă.

  Asiguraţi-vă că numele aparatului este selectat în caseta de dialog Print.

Notă

- Pentru ca aparatul să fie cel selectat implicit, selectaţi Se stabileşte ca imprimantă implicită (Set as Default Printer).

- **Verificarea 8: Configuraţi corespunzător portul imprimantei.**

Asiguraţi-vă că portul de imprimantă este configurat corespunzător.

1. Autentificaţi-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.

2. Selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.

   În Windows Vista, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware şi sunet (Hardware and Sound) > Imprimante (Printers).
   În Windows XP, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).

3. Faceţi clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „XXX” este numele aparatului), apoi selectaţi Proprietăţi imprimare (Printer properties).

   În Windows Vista sau Windows XP, faceţi clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „ XXX” este numele aparatului), apoi selectaţi Proprietăţi (Properties).

4. Faceţi clic pe fila Porturi (Ports) pentru a confirma setările portului.

   Asiguraţi-vă că un port denumit USBnnn (unde „n” este un număr) cu Canon XXX Printer în coloana Imprimantă (Printer) este selectat pentru Se imprimă la următoarele port-uri (Print to the following port(s)).
   - Dacă setarea este incorectă:
     Reinstalaţi MP Drivers.
   - Imprimarea nu începe, chiar dacă este selectat portul cu numele USBnnn:
     Lansaţi Canon My Printer din bara sistemului, selectaţi Diagnose and Repair Printer.
     Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta portul corect al imprimantei, apoi selectaţi Canon XXX Printer.
     Dacă problema nu este rezolvată, reinstalaţi MP Drivers.

- **Verificarea 9: Dimensiunea datelor imprimate este extrem de mare?**

Faceţi clic pe Print Options în foaia Page Setup. Apoi, bifaţi caseta de selectare Prevent loss of print data din caseta de dialog afişată.

În partea superioară a paginii

U322

Copierea/imprimarea se opreşte înainte de a fi finalizată

- **Verificarea 1: Aparatul a imprimat continuu pentru o perioadă îndelungată?**

  Dacă aparatul a imprimat în continuu pentru o perioadă îndelungată, capul de imprimare poate fi supraîncălzit. Pentru a proteja capul de imprimare, aparatul se poate opri din imprimat la un sfârşit de linie pentru o perioadă de timp şi apoi poate relua imprimarea.

  În acest caz, întrerupeţi sesiunea de imprimare la un moment convenabil şi opriţi aparatul pentru cel puţin 15 minute.

  În plus, dacă aparatul a imprimat grafice sau fotografii cu culori intense în continuu într-un interval de timp, aparatul se poate opri din imprimare pentru a proteja capul de imprimare. În acest caz, imprimarea nu se va relua automat. Opriţi aparatul pentru cel puţin 15 minute.

  Atenţie

  - Capul de imprimare şi zona adiacentă pot deveni extrem de fierbinţi în interiorul aparatului. Nu atingeţi niciodată capul de imprimare sau componentele din apropiere.

- **Verificarea 2: Hârtia este încărcată?**

  Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată în tava din spate sau în casetă.

  Dacă dispozitivul a rămas fără hârtie, încărcaţi hârtie.

- **Verificarea 3: Documentele imprimate conţin multe fotografii sau ilustraţii?**

  Imprimarea de fişiere mari, cum ar fi fotografii sau grafice, necesită un timp mai mare de procesare pentru aparat şi computer, aparatul poate părea că s-a oprit din funcţionare.

  În plus, la imprimarea de date în continuu pe hârtie simplă, pentru care se foloseşte o cantitate mare de cerneală, aparatul poate face o pauză temporară. Oricare ar fi situaţia, aşteptaţi până la finalizarea procesului.

  Notă

  - Dacă imprimaţi un document cu o zonă de imprimare mare sau imprimaţi mai multe copii ale unui document, imprimarea poate face o pauză pentru a permite cernelii să se usuce.

În partea superioară a paginii

U323

Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală

- ## Verificarea 1: Sunt înfundate duzele capului de imprimare?

  Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.

  Consultaţi Întreţinere de rutină pentru imprimarea modelului de verificare a duzei, curăţarea capului de imprimare şi curăţarea în profunzime a capului de imprimare.

  - Dacă modelul de verificare a duzei nu este imprimat corect:
    Verificaţi dacă nu s-a golit un rezervor de cerneală de o anumită culoare.
    Dacă modelul de verificare de duzei nu este imprimat corect chiar dacă este suficientă cerneală, efectuaţi o curăţare a capului de imprimare şi încercaţi să imprimaţi din nou modelul de verificare a duzei.
  - Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de imprimare de două ori:
    Curăţaţi capul de imprimare în profunzime.
    Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare, opriţi aparatul şi efectuaţi o altă curăţare în profunzime după 24 de ore.
  - Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea în profunzime a capului de imprimare de două ori:
    În cazul în care curăţarea în profunzime a capului de imprimare nu rezolvă problema, capul de imprimare poate fi deteriorat. Contactaţi centrul de service.

- ## Verificarea 2: S-a terminat cerneala?

  Consultaţi Pe LCD este afişat un mesaj de eroare pentru a identifica eroarea referitoare la cerneală, apoi luaţi măsurile corespunzătoare în funcţie de starea de eroare.

- ## Verificarea 3: Aţi îndepărtat toată banda portocalie sau folia de protecţie?

  Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toată folia de protecţie şi că gura de aer în formă de L este expusă, conform imaginii (A).

  Dacă rămâne bandă portocalie aşa cum se vede în (B), trageţi banda portocalie şi îndepărtaţi-o.

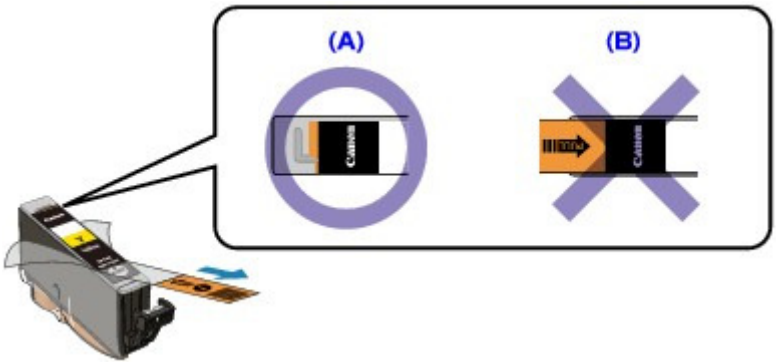

În partea superioară a paginii

U324

Viteza de imprimare este mai mică decât cea aşteptată

- **Verificarea 1: Imprimarea se face în Quiet Mode?**

  Viteza de imprimare se reduce dacă specificaţi să se imprime în Quiet Mode de la computer sau de la panoul de operare. Pentru o imprimare mai rapidă, nu imprimaţi în Quiet Mode.

  Pentru informaţii referitoare la configurarea setărilor de la computer, consultaţi Reducerea zgomotului aparatului .

  Pentru informaţii referitoare la configurarea setărilor de la panoul de operare, consultaţi Modificarea setărilor aparatului de pe LCD .

- **Verificarea 2: Calitatea imprimării este setată la o valoare prea mare?**

  Măriţi valoarea setării vitezei de imprimare în driverul de imprimantă. Setarea de prioritizare a vitezei face imprimarea mai rapidă.

  1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

     Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

     Faceţi clic aici: Driver de imprimantă

     * Înainte de a face clic aici pentru a deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă, părăsiţi software-ul de aplicaţie care rulează în prezent.

  2. În fila Main, selectaţi Fast pentru a seta Print Quality.

     În funcţie de tipul de suport, este posibil ca opţiunea Fast să nu fie disponibilă.

Notă

- Setarea de prioritizare a vitezei poate reduce calitatea imprimării.
- Este posibil ca viteza de imprimare să nu se îmbunătăţească remarcabil urmând instrucţiunile de mai sus, în funcţie de mediul sistemului.

În partea superioară a paginii

U325

Suportul capului de imprimare nu se deplasează pe poziţia pentru înlocuire

- **Verificarea 1: Este lampa ALIMENTARE (POWER) stinsă?**

  Verificaţi dacă lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă verde.

  Suportul capului de imprimare nu se va deplasa decât atunci dacă alimentarea este pornită. Dacă lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă, închideţi unitatea de scanare (capacul) şi porniţi aparatul.

  În timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipeşte verde, aparatul se iniţializează. Aşteptaţi până când lampa **ALIMENTARE (POWER)** nu mai clipeşte şi rămâne aprinsă verde, apoi deschideţi din nou unitatea de scanare (capacul).

- **Verificarea 2: Pe LCD este afişat un mesaj de eroare?**

  Închideţi unitatea de scanare (capacul), urmaţi indicaţiile afişate de mesajul de eroare pentru a rezolva eroarea, apoi redeschideţi-o. Pentru detalii privind rezolvarea acestei erori, consultaţi Pe LCD este afişat un mesaj de eroare .

- **Verificarea 3: Unitatea de scanare (capacul) a fost lăsat deschisă cel puţin 10 minute?**

  În cazul în care unitatea de scanare (capacul) este lăsată deschisă mai mult de 10 minute, suportul capului de imprimare se va deplasa la dreapta pentru a împiedica uscarea capului de imprimare. Închideţi şi redeschideţi unitatea de scanare (capacul) pentru a întoarce suportul capului de imprimare pe poziţia pentru înlocuire.

- **Verificarea 4: Aparatul a imprimat în continuu pentru o perioadă îndelungată?**

  Închideţi unitatea de scanare (capacul), aşteptaţi un timp şi apoi deschideţi-o din nou.

  Dacă aparatul a imprimat continuu pentru un timp îndelungat, este posibil ca suportul capului de imprimare să nu se deplaseze către poziţia pentru înlocuire deoarece capul de imprimare se poate supraîncălzi.

Notă

- Deschiderea unităţii de scanare (capacul) în timpul imprimării determină deplasarea suportului capului de imprimare la dreapta. Închideţi unitatea de scanare (capacul) şi redeschideţi-o după finalizarea imprimării.

În partea superioară a paginii

U326

Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect

- **Verificarea 1: Asiguraţi-vă de următoarele când încărcaţi hârtia.**
  - Când încărcaţi două sau mai multe coli de hârtie, răsfoiţi-le înainte de încărcare.

  - Când încărcaţi două sau mai multe coli de hârtie, aliniaţi marginile colilor înainte de încărcare.
  - Când încărcaţi două sau mai multe coli de hârtie, asiguraţi-vă că teancul de hârtie nu depăşeşte limita de încărcare a hârtiei.
    Totuşi, este posibil ca alimentarea corespunzătoare să nu fie posibilă la capacitatea maximă, în funcţie de tipul de hârtie sau de condiţiile de mediu (fie temperaturi foarte ridicate sau joase şi umiditate). În astfel de cazuri, reduceţi numărul colilor de hârtie pe care le încărcaţi o dată la mai puţin de jumătate din limita de încărcare a hârtiei.
  - Întotdeauna încărcaţi hârtia orientată tip portret, fie în tava din spate, fie în casetă, indiferent de orientarea imprimării.
  - Atunci când încărcaţi hârtia în tava din spate, încărcaţi hârtia cu faţa de imprimare orientată în SUS şi glisaţi ghidajele de hârtie pentru a le alinia cu ambele laturi ale hârtiei.
  - Când încărcaţi hârtia în casetă, glisaţi ghidajul pentru hârtie de pe partea frontală pentru a-l alinia cu marcajul corespunzător pentru dimensiunea hârtiei. Încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat în JOS, aliniaţi marginea dreaptă a teancului de hârtie cu partea dreaptă a casetei, apoi glisaţi ghidajul pentru hârtie de pe partea stângă pentru a-l alinia cu marginea stângă a teancului de hârtie.

    ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale

- **Verificarea 2: Verificaţi ca hârtia pe care imprimaţi să nu fie prea groasă sau ondulată.**

  ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale

- **Verificarea 3: Asiguraţi-vă de următoarele când încărcaţi plicuri.**

  Când imprimaţi pe plicuri, consultaţi Încărcarea hârtiei/documentelor originale şi pregătiţi plicurile înainte de imprimare.
  După ce aţi pregătit plicurile, încărcaţi-le în orientare tip portret. Dacă plicurile sunt puse în orientare tip vedere, nu se vor alimenta corespunzător.

- **Verificarea 4: Confirmaţi setarea pentru sursa de hârtie.**

  * Dacă setarea pentru sursa de hârtie nu a fost modificată de la cumpărarea acestui aparat, sursa de hârtie pentru hârtie simplă este caseta.
  - Setare cu ajutorul Panoului de operare de pe aparat:

    ➡ Modificarea setărilor aparatului de pe LCD
  - Setare cu driverul de imprimantă:

    ➡ Schimbarea sursei de hârtie pentru a corespunde scopului de utilizare
  - Pentru informaţii referitoare la sursa de hârtie pentru hârtie simplă atunci când Paper Source din driverul de imprimantă este setată pe Automatically Select:

    ➡ Setarea sursei de hârtie pentru hârtie simplă

- **Verificarea 5: Îndepărtaţi obiectele străine din casetă.**

- **Verificarea 6: Asiguraţi-vă că nu există obiecte străine în tava din spate.**

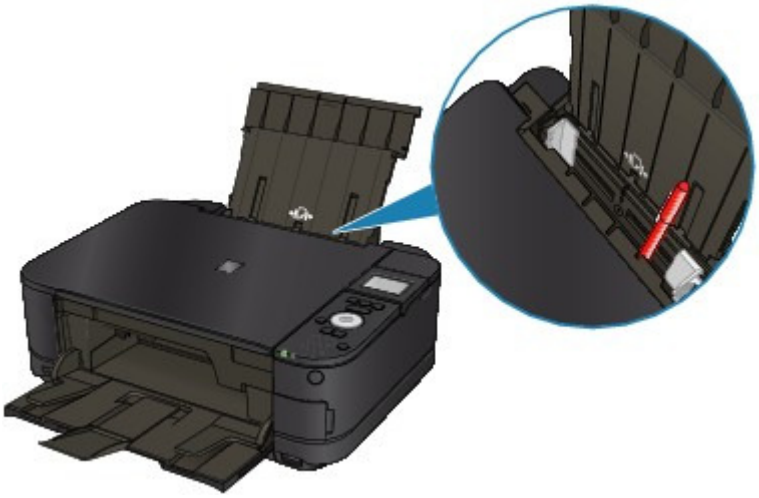

Dacă hârtia se rupe în tava din spate, pentru a o îndepărta consultaţi Blocaje de hârtie .

Dacă există obiecte străine în tava din spate, asiguraţi-vă că opriţi aparatul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare, apoi îndepărtaţi obiectul străin.

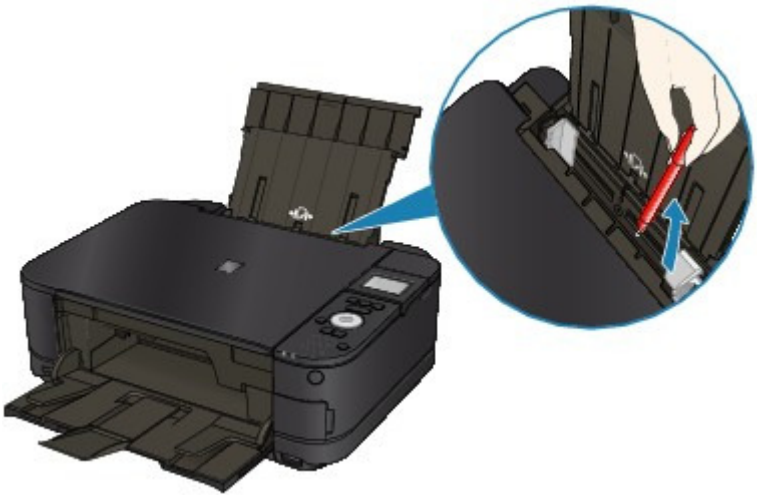

- **Verificarea 7: Curăţaţi rola de alimentare a hârtiei.**

Întreţinere de rutină

Notă

- Curăţarea rolei de alimentare a hârtiei va uza rola, aşa că efectuaţi această procedură doar dacă este necesar.

- **Verificarea 8: Dacă sunt alimentate în acelaşi timp două sau mai multe coli de hârtie din casetă, curăţaţi interiorul casetei.**

Pentru informaţii despre curăţarea interiorului casetei, consultaţi Întreţinere de rutină .

- **Verificarea 9: Capacul din spate este închis complet?**

Hârtia poate fi blocată în cazul în care nu se închide complet capacul din spate: Împingeţi capacul din spate până când acesta se închide complet.

Consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului pentru detalii cu privire la poziţia capacului din spate.

În partea superioară a paginii

U327

Hârtia nu este alimentată din sursa de hârtie specificată în driverul de imprimantă

- **Verificare: Setarea sursei de hârtie diferă între programul de aplicaţie şi driverul de imprimantă?**

  Modificaţi setarea aplicaţiei software corespunzătoare setării pentru driverul de imprimantă sau faceţi clic pe Print Options din fila Page Setup din driverul de imprimantă şi selectaţi Disable the paper source setting of the application software pe ecranul Print Options.

  Dacă setarea sursei de hârtie diferă între programul de aplicaţie şi driverul de imprimantă, setarea din aplicaţia software va prevala.

În partea superioară a paginii

U328

Blocaje de hârtie

Notă

- Dacă trebuie să opriţi aparatul pentru a înlătura hârtia blocată în timpul imprimării, apăsaţi butonul **Oprire (Stop)** pentru a revoca lucrările de imprimare înainte de a opri aparatul.

➡ Hârtia este blocată în fanta de ieşire a hârtiei sau în tava din spate
➡ Hârtia este blocată în aparat la unitatea de transport
➡ Hârtia blocată nu este îndepărtată în timpul imprimării automate faţă-verso
➡ În alte cazuri

În partea superioară a paginii

U349

Hârtia este blocată în fanta de ieşire a hârtiei sau în tava din spate

Înlăturaţi hârtia urmând procedura de mai jos.

1. Trageţi uşor hârtia în afară, fie din tava din spate, fie din fanta de ieşire a hârtiei, de unde vă este mai uşor.

Notă

- Dacă hârtia se rupe şi o bucată rămâne în interiorul aparatului, opriţi aparatul, deschideţi unitatea de scanare (capacul) şi înlăturaţi hârtia.
  Aveţi grijă să nu atingeţi componentele din interiorul aparatului.
  După înlăturarea în întregime a hârtiei, închideţi unitatea de scanare (capacul) şi reporniţi aparatul.
- Dacă nu puteţi trage hârtia, opriţi aparatul şi porniţi-l din nou. Este posibil ca hârtia să fie scoasă afară automat.

2. Încărcaţi din nou hârtia şi apăsaţi butonul **OK** de pe aparat.

Dacă aţi oprit aparatul la pasul 1, toate lucrările de imprimare în aşteptare sunt revocate. Reimprimaţi dacă este necesar.

Notă

- Când reîncărcaţi hârtia, confirmaţi că utilizaţi hârtia potrivită pentru imprimare şi că o încărcaţi în mod corect.
  ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale
- Recomandăm utilizarea unei hârtii de alt format decât A5 pentru a imprima documente cu fotografii sau grafice; în caz contrar, pagina imprimată se poate ondula şi poate cauza blocaje de hârtie la ieşire.

Dacă nu puteţi înlătura hârtia sau dacă hârtia se rupe în interiorul aparatului sau dacă eroarea de blocaj continuă după înlăturarea hârtiei, contactaţi centrul de service.

În partea superioară a paginii

U350

Hârtia este blocată în aparat la unitatea de transport

Înlăturaţi hârtia urmând procedura de mai jos.

1. Demontaţi capacul din spate.

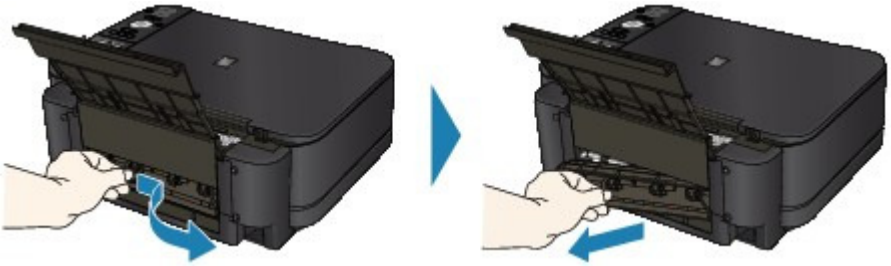

2. Scoateţi hârtia afară uşor.

Notă

- Aveţi grijă să nu atingeţi componentele din interiorul aparatului.
- Dacă nu puteţi trage hârtia, opriţi aparatul şi porniţi-l din nou. Este posibil ca hârtia să fie scoasă afară automat.

3. Montaţi capacul din spate.

   Împingeţi partea stângă a capacului din spate până când acesta se închide complet.

Dacă nu aţi putut îndepărta hârtia în pasul 2:

4. Scoateţi caseta.

5. Scoateţi hârtia afară uşor.

6. Dacă iese vreo hârtie din casetă, îndepărtaţi hârtia, aliniaţi şi reîncărcaţi hârtia în casetă.

Dacă nu aţi îndepărtat hârtia blocată în paşii 1 - 5 în timpul imprimării automate faţă-verso, verificaţi secţiunea de transport faţă-verso.

➡ Hârtia blocată nu este îndepărtată în timpul imprimării automate faţă-verso

Notă

- Când reîncărcaţi hârtia în aparat, asiguraţi-vă că utilizaţi hârtia corectă şi că o încărcaţi în mod corect în aparat.
  ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale

7. Introduceţi din nou caseta în aparat şi apăsaţi butonul **OK** de pe aparat.

Dacă aţi oprit aparatul în pasul (2), toate lucrările de imprimare în aşteptare sunt revocate. Reimprimaţi dacă este necesar.

Dacă nu puteţi înlătura hârtia sau dacă hârtia se rupe în interiorul aparatului sau dacă eroarea de blocaj continuă după înlăturarea hârtiei, contactaţi centrul de service.

În partea superioară a paginii

U351

Hârtia blocată nu este îndepărtată în timpul imprimării automate faţă-verso

Înainte de a îndepărta hârtia blocată, consultaţi Hârtia este blocată în aparat la unitatea de transport pentru a o îndepărta din unitatea de transport. Dacă persistă eroarea legată de blocajul de hârtie, îndepărtaţi hârtia blocată urmând procedura de mai jos.

1. Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent.

2. Scoateţi caseta.

   Dacă hârtia este încărcată în tava din spate, scoateţi hârtia din tava din spate şi retrageţi suportul de hârtie.

3. Aşezaţi aparatul pe verticală cu partea stângă în jos.

   Important

   - Cu imprimanta în poziţie verticală, asiguraţi-vă că aţi închis bine unitatea de scanare (capacul).

4. Trageţi uşor hârtia blocată astfel încât aceasta să nu se rupă.

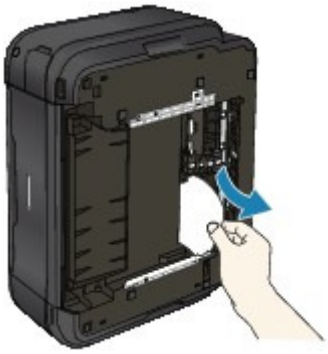

   Notă

   - Aşezaţi aparatul la loc pe poziţia iniţială imediat după îndepărtarea hârtiei blocate.

5. Aliniaţi hârtia, apoi încărcaţi-o din nou în casetă.

   Reîncărcaţi hârtia în tava din spate, dacă este cazul.

   Notă

   - Când reîncărcaţi hârtia în aparat, asiguraţi-vă că utilizaţi hârtia corectă şi că o încărcaţi în mod corect în aparat.
     ➡ Încărcarea hârtiei/documentelor originale

6. Introduceţi din nou caseta în aparat.

7. Reconectaţi aparatul şi porniţi-l din nou.

   Toate operaţiunile de imprimare în aşteptare sunt revocate. Reimprimaţi dacă este necesar.

Dacă nu puteţi înlătura hârtia sau dacă hârtia se rupe în interiorul aparatului sau dacă eroarea de blocaj continuă după înlăturarea hârtiei, contactaţi centrul de service.

În partea superioară a paginii

U353

În alte cazuri

Asiguraţi-vă de următoarele:

- **Verificarea 1: Există vreun obiect străin în jurul fantei de ieşire a hârtiei?**
- **Verificarea 2: Există vreun obiect străin în tava din spate?**

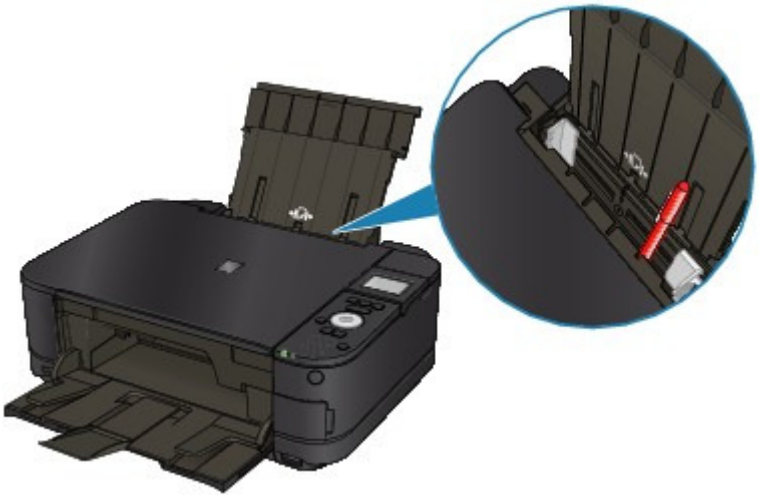

Dacă există obiecte străine în tava din spate, asiguraţi-vă că opriţi aparatul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare, apoi îndepărtaţi obiectul străin.

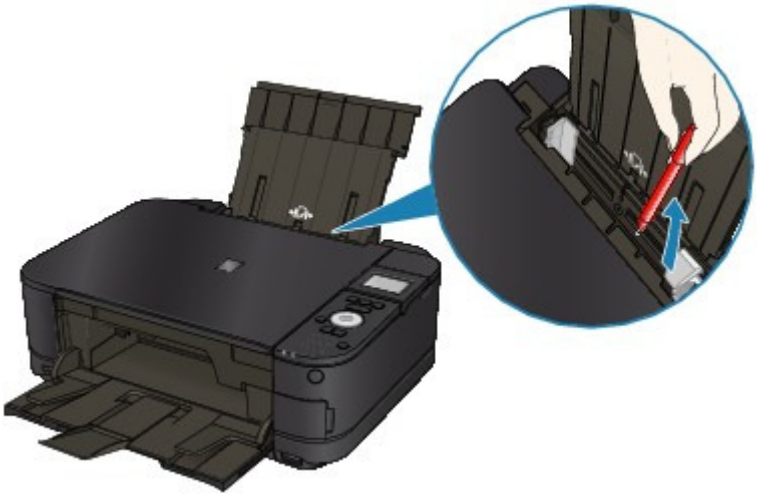

- **Verificarea 3: Capacul din spate este închis complet?**
- **Verificarea 4: Hârtia este ondulată?**

➡ Verificarea 3: Încărcaţi hârtia după corectarea ondulaţiei.

În partea superioară a paginii

U331

Un mesaj apare pe ecranul computerului

➡ Se afişează Număr de eroare: B200 A intervenit o eroare de imprimantă. Opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de alimentare al imprimantei de la sursa de curent. Apoi contactaţi centrul de service. (Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.)

➡ Se afişează Număr de eroare: **** A intervenit o eroare de imprimantă. Opriţi imprimanta şi încercaţi din nou. Dacă eroarea nu este rezolvată, consultaţi ghidul pentru utilizator pentru mai multe informaţii. (Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.)

➡ Se afişează o eroare referitoare la imprimarea automată faţă-verso

➡ Se afişează o eroare privind faptul că este deconectat cablul de alimentare

➡ Eroare de scriere/Eroare de ieşire/Eroare de comunicare

➡ Alte mesaje de eroare

➡ Este afişat ecranul Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Se afişează Număr de eroare: B200 A intervenit o eroare de imprimantă. Opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de alimentare al imprimantei de la sursa de curent. Apoi contactaţi centrul de service. (Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.)

Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent.

Contactaţi centrul de service.

Se afişează Număr de eroare: **** A intervenit o eroare de imprimantă. Opriţi imprimanta şi încercaţi din nou. Dacă eroarea nu este rezolvată, consultaţi ghidul pentru utilizator pentru mai multe informaţii. (Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.)

"****" este afişat cu caractere alfanumerice şi depinde de eroarea care a intervenit.

- **Se afişează „5100 sau 5110”**

  Confirmaţi că deplasarea suportului capului de imprimare este blocată.

  Revocaţi imprimarea de la computer şi opriţi aparatul. Apoi îndepărtaţi hârtia blocată sau materialul de protecţie care împiedică suportul capului de imprimare să se deplaseze şi porniţi din nou aparatul.

  Important

  - Aveţi grijă să nu atingeţi componentele din interiorul aparatului. Este posibil ca aparatul să nu imprime corect dacă îl atingeţi.
  - Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service.

- **6000 este afişat**

  Dacă în faţa aparatului se află un obiect, îndepărtaţi-l.

  Deschideţi cu grijă tava de ieşire a hârtiei, apoi opriţi şi porniţi din nou alimentarea.

- **O valoare alfanumerică de patru cifre şi mesajul “A intervenit o eroare de imprimantă.” se afişează**

  Opriţi aparatul şi scoateţi cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent.

  Reconectaţi aparatul şi porniţi-l din nou.

Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service.

Se afişează o eroare referitoare la imprimarea automată faţă-verso

- **Verificare: Consultaţi Nu se poate imprima corect în modul de imprimare automată faţă-verso şi luaţi măsurile necesare.**

Se afişează o eroare privind faptul că este deconectat cablul de alimentare

Cablul de alimentare este posibil să fi fost deconectat când aparatul era încă pornit.
Verificaţi mesajul de eroare care apare pe computer, apoi faceţi clic pe OK.
Aparatul începe imprimarea.

Pentru deconectarea cablului de alimentare, consultaţi Notă privind deconectarea cablului de alimentare .

Eroare de scriere/Eroare de ieşire/Eroare de comunicare

- **Verificarea 1: Dacă lampa ALIMENTARE (POWER) este stinsă, asiguraţi-vă că fişa de alimentare este conectată, apoi porniţi aparatul.**

  În timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipeşte verde, aparatul se iniţializează. Aşteptaţi până când lampa **ALIMENTARE (POWER)** se opreşte din clipit şi rămâne aprinsă verde.

- **Verificarea 2: Asiguraţi-vă că portul de imprimantă este configurat corespunzător în driverul de imprimantă.**

  * În următoarele instrucţiuni, „ **XXX**” semnifică numele aparatului dumneavoastră.

  1. **Autentificaţi-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.**

  2. **Selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.**

     În Windows Vista, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware şi sunet (Hardware and Sound) > Imprimante (Printers).
     În Windows XP, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).

  3. **Faceţi clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer, apoi selectaţi Proprietăţi imprimantă (Printer properties).**

     În Windows Vista sau Windows XP, faceţi clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „XXX” este numele aparatului), apoi selectaţi Proprietăţi (Properties).

  4. **Faceţi clic pe fila Porturi (Ports) pentru a confirma setările portului.**

     Asiguraţi-vă că un port denumit USBnnn (unde „n” este un număr) cu Canon XXX Printer în coloana Imprimantă (Printer) este selectat pentru Se imprimă la următoarele port-uri (Print to the following port(s)).
     - Dacă setarea este incorectă:
       Reinstalaţi MP Drivers.
     - Imprimarea nu începe, chiar dacă este selectat portul cu numele USBnnn:
       Lansaţi Canon My Printer din bara sistemului, selectaţi Diagnose and Repair Printer. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta portul corect al imprimantei, apoi selectaţi Canon XXX Printer.
       Dacă problema nu este rezolvată, reinstalaţi MP Drivers.

- **Verificarea 3: Asiguraţi-vă de conectarea corespunzătoare a cablului USB la aparat şi la computer.**

  Când aparatul este conectat la computer printr-un cablu USB, verificaţi următoarele:

  - Dacă folosiţi un dispozitiv de retransmisie, precum un hub USB, deconectaţi-l, conectaţi dispozitivul direct la computer şi încercaţi să imprimaţi din nou. Dacă

imprimarea porneşte normal, există o problemă la dispozitivul de retransmisie. Consultaţi vânzătorul dispozitivului de retransmisie pentru detalii.
- Ar putea fi şi o problemă cu cablul USB. Înlocuiţi cablul USB şi încercaţi să imprimaţi din nou.

- **Verificarea 4: Asiguraţi-vă că driverele MP Drivers sunt instalate corect.**

  Dezinstalaţi driverele MP Drivers urmând procedura descrisă în Ştergerea driverelor MP Drivers inutile , introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi executaţi Custom Install şi selectaţi MP Drivers pentru reinstalare.

- **Verificarea 5: Verificaţi starea dispozitivului pe computer.**

  Urmaţi procedura de mai jos pentru a verifica starea dispozitivului.

  1. **Faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Hardware şi sunet (Hardware and Sound), apoi Manager dispozitive (Device Manager).**

     Dacă ecranul Control cont utilizator (User Account Control) este afişat, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
     În Windows XP, faceţi clic pe Panou de control (Control Panel), Performanţă şi întreţinere (Performance and Maintenance), Sistem (System), apoi pe Manager dispozitive (Device Manager) pe fila Hardware.

  2. **Faceţi dublu clic pe Controlere magistrală serială universală (Universal Serial Bus controllers), apoi pe Asistenţă imprimare USB (USB Printing Support).**

     Dacă nu se afişează Asistenţă imprimare USB (USB Printing Support), asiguraţi-vă că aparatul este bine conectat la computer.
     ➡ Verificarea 3: Asiguraţi-vă de conectarea corespunzătoare a cablului USB la aparat şi la computer.

  3. **Faceţi clic pe fila General şi asiguraţi-vă că nu este niciun indiciu privind o problemă cu dispozitivul.**

     Dacă este afişată o eroare de dispozitiv, consultaţi ajutorul Windows pentru a rezolva eroarea.

Alte mesaje de eroare

- **Verificaţi: Dacă este afişat un mesaj de eroare în afara monitorului de stare a imprimantei, verificaţi următoarele:**
  - „Derularea nu s-a făcut cu succes din cauza unui spaţiu insuficient pe disc” ("Could not spool successfully due to insufficient disk space")
    Ştergeţi orice fişier inutil pentru a mări spaţiul liber de pe disc.
  - „Derularea nu s-a făcut cu succes din cauza memoriei insuficiente” ("Could not spool successfully due to insufficient memory")
    Anulaţi alte aplicaţii de software în curs pentru a mări memoria disponibilă.
    Dacă tot nu puteţi imprima, reporniţi computerul şi încercaţi din nou să imprimaţi.
  - „Driverul de imprimantă nu a putut fi găsit” ("Printer driver could not be found")
    Dezinstalaţi driverul de imprimantă conform procedurii descrise în Ştergerea driverelor MP Drivers inutile , apoi reinstalaţi.
  - „Nu s-a putut imprima numele aplicaţiei – numele fişierului” ("Could not print Application name - File name")
    Încercaţi să imprimaţi din nou după ce lucrarea actuală este finalizată.

Este afişat ecranul Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Dacă este instalat Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, un ecran de confirmare care solicită permisiunea de trimitere de informaţii privind utilizarea software-ului de aplicaţii şi a imprimantei va fi afişat timp de o lună, trei luni, apoi şase luni după instalare. Ulterior, va fi afişat la fiecare şase luni, timp de aproape patru ani.

Citiţi instrucţiunile de pe ecran şi urmaţi procedura de mai jos.

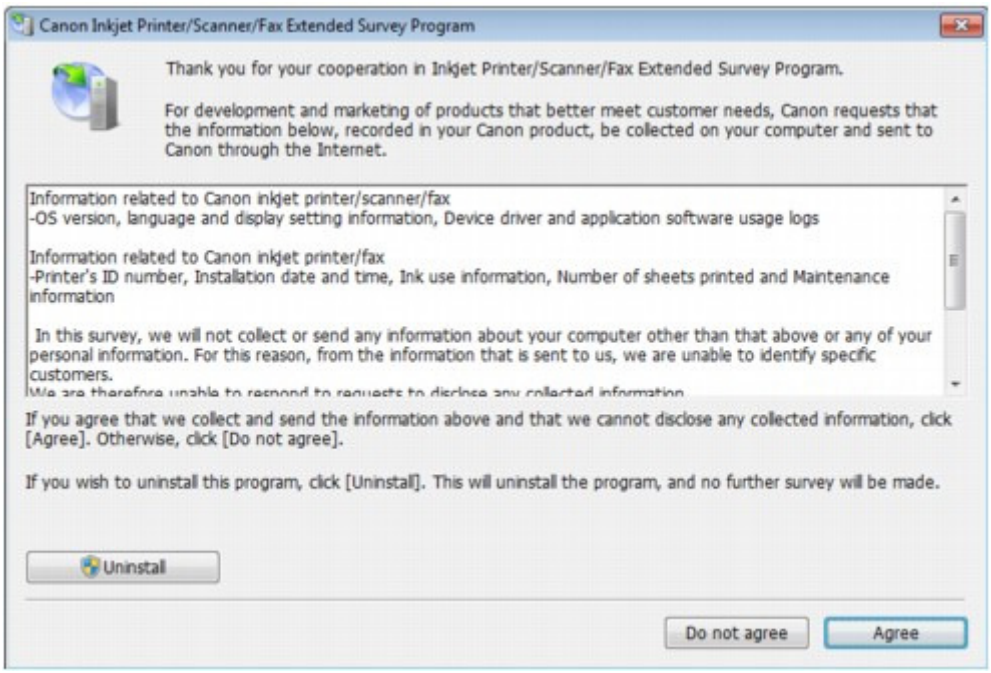

- **Dacă sunteţi de acord cu participarea la programul de studiu:**

  Faceţi clic pe Agree, apoi urmaţi instrucţiunile pe ecran. Informaţiile despre utilizarea imprimantei vor fi trimise prin Internet. Dacă aţi urmat instrucţiunile de pe ecran, informaţiile vor fi trimise automat în continuare, iar ecranul de confirmare nu va mai fi afişat.

  Notă

  - Când se trimit informaţiile, este posibil să apară un ecran de avertizare, precum un ecran de securitate Internet. În acest caz, confirmaţi numele programului ca fiind "IJPLMUI.exe", apoi acceptaţi-l.
  - Dacă debifaţi caseta de selectare Send automatically from the next time informaţiile nu vor fi trimise automat pe viitor şi un ecran de confirmare va fi afişat la următorul studiu. Pentru a trimite informaţiile automat, consultaţi Modificarea setării ecranului de confirmare: .

- **Dacă nu sunteţi de acord cu participarea la programul de studiu:**

  Faceţi clic pe Do not agree. Ecranul de confirmare se va închide, iar studiul va fi ignorat din acel moment. Ecranul de confirmare va fi afişat din nou, două luni mai târziu.

- **Pentru a dezinstala Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

  Pentru a dezinstala Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, faceţi clic pe Dezinstalare (Uninstall) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

- **Modificarea setării ecranului de confirmare:**

  1. Selectaţi elemente din meniul Start după cum se arată mai jos.
     - În Windows 7 sau Windows Vista, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Dezinstalare program (Uninstall a program).
     - În Windows XP, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Adăugare sau eliminare programe (Add or Remove Programs).

     Notă

     - În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de confirmare/avertizare poate apărea în timpul instalării, dezinstalării sau pornirii software-ului.
       Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operaţii.
       Dacă sunteţi conectat la un cont de administrator, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

2. Selectaţi Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Selectaţi Change.

   Dacă selectaţi Yes după ce aţi urmat instrucţiunile de pe ecran, ecranul de confirmare va fi afişat la momentul următorului studiu.
   Dacă selectaţi No, informaţiile vor fi trimise automat.

Notă

- Dacă selectaţi Dezinstalare (Uninstall) (sau Eliminare (Remove)), atunci Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program este dezinstalat. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

În partea superioară a paginii

U332

Nu se poate imprima corect în modul de imprimare automată faţă-verso

- **Verificare: Dimensiunea hârtiei şi tipul de suport sunt adecvate?**
  - Asiguraţi-vă că dimensiunea actuală a hârtiei este adecvată pentru imprimarea automată faţă-verso.
    Dimensiunile suporturilor adecvate pentru imprimarea automată faţă-verso sunt A4, Letter, A5 şi B5.
    Încărcaţi hârtia de dimensiuni adecvate şi apăsaţi butonul **OK** de pe aparat.
  - Asiguraţi-vă că setarea pentru dimensiunea paginii şi dimensiunea hârtiei corespunde dimensiunilor hârtiei adecvate pentru imprimarea automată faţă-verso.
    În primă instanţă, verificaţi setarea pentru dimensiunea paginii în aplicaţia software cu care imprimaţi.
    Apoi, verificaţi setarea Page Size din fila Page Setup din fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

    Notă

    - Este posibil ca imprimarea faţă-verso să nu fie disponibilă, în funcţie de versiunea aplicaţiei software.

  - În fila Main din fereastra de configurare a driverului de imprimantă, asiguraţi-vă că tipul de hârtie încărcată este adecvat pentru imprimare automată faţă-verso.

Pentru a comuta pe imprimare manuală faţă-verso, urmaţi procedura de mai jos.

Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă, goliţi caseta Automatic din foaia Page Setup şi imprimaţi din nou.

În timp de efectuaţi o imprimare manuală faţă-verso, verificaţi următoarele.

- Dacă imprimaţi trei sau mai multe pagini dintr-un document în modul de imprimare manuală faţă-verso, se va imprima iniţial o sigură faţă a colilor de hârtie. Întoarceţi hârtia şi reîncărcaţi-o în aparat după care, se va imprima şi cealaltă faţă a colilor de hârtie. Aveţi grijă să nu modificaţi ordinea hârtiei din stivă.
- Procedura de inversare a hârtiei diferă în funcţie de latura de capsare şi orientarea de imprimare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

În partea superioară a paginii

U333

Pentru utilizatorii de sisteme Windows

Monitorul de stare a imprimantei nu este afişat

- **Verificaţi: Este activat programul de monitorizare a stării imprimantei?**

  Asiguraţi-vă că Enable Status Monitor este selectat în meniul Option din monitorul de stare a imprimantei.

  1. **Deschideţi ferestrea de configurare a driverului de imprimantă.**

     Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

  2. **Pe foaia Maintenance, faceţi clic pe View Printer Status.**

  3. **Selectaţi Enable Status Monitor în meniul Option dacă nu este selectat.**

- **Dacă utilizaţi Windows 7 sau Windows Vista:**

Lansarea MP Navigator EX oricând este apăsat butonul Culoare (Color) sau Negru (Black) de la aparat

- **Verificare: Specificaţi răspunsul rezultat în urma apăsării butonului Culoare (Color) sau Negru (Black) de la aparat.**

  Urmaţi procedura de mai jos pentru a specifica răspunsul de la computer.

  - **Dacă utilizaţi Windows 7:**

    1. **Autentificaţi-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.**

    2. **Selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.**

    3. **Faceţi clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „XXX" este numele aparatului dumneavoastră), apoi selectaţi Proprietăţi scanare (Scan properties).**

       Dacă apare ecranul Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Yes.

    4. **Faceţi clic pe fila Evenimente (Events) din ecranul Proprietăţi - WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) (unde „XXX" este numele aparatului).**

    5. **Selectaţi Se porneşte acest program (Start this program) pentru Acţiuni (Actions), apoi selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 din meniul derulant.**

       Alegeţi un eveniment din meniul derulant Selectare eveniment (Select an event), apoi selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 pentru lansare la fiecare eveniment. Dacă MP Navigator EX Ver4.0 este deja selectat pentru fiecare eveniment, faceţi clic pe Cancel.

    6. **Faceţi clic pe OK.**

  - **Dacă utilizaţi Windows Vista:**

1. **Autentificaţi-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.**

2. **Selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware şi sunete (Hardware and Sound) > Scanere şi aparate foto (Scanners and Cameras).**

3. **Selectaţi WIA Canon XXX ser (unde „XXX" este numele aparatului), apoi faceţi clic pe butonul Proprietăţi (Properties).**

   Dacă apare ecranul Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Continuare (Continue).

4. **Faceţi clic pe fila Evenimente (Events) din ecranul Proprietăţi - WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) (unde „XXX" este numele aparatului).**

5. **Selectaţi Se porneşte acest program (Start this program) pentru Acţiuni (Actions), apoi selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 din meniul derulant.**

   Alegeţi un eveniment din meniul derulant Selectare eveniment (Select an event), apoi selectaţi MP Navigator EX Ver4.0 pentru lansare la fiecare eveniment. Dacă MP Navigator EX Ver4.0 este deja selectat pentru fiecare eveniment, faceţi clic pe Cancel.

6. **Faceţi clic pe OK.**

În partea superioară a paginii

U334

Apare un mesaj de eroare pe un dispozitiv compatibil PictBridge

În continuare sunt prezentate erorile posibile ce pot apărea în timpul imprimării directe de pe un dispozitiv compatibil PictBridge şi măsurile ce pot fi luate pentru a le elimina.

Notă

- Această secţiune descrie erorile ce sunt indicate pe un aparat compatibil PictBridge, marca Canon. Mesajele de eroare şi operaţiile pot varia în funcţie de aparatul pe care îl utilizaţi. Pentru erori privind dispozitivele compatibile PictBridge, care nu aparţin gamei de produse Canon, verificaţi mesajul de eroare afişat pe LCD şi luaţi măsurile corespunzătoare pentru a elimina eroarea. Pentru detalii, consultaţi Pe LCD este afişat un mesaj de eroare .
- Pentru erorile indicate pe dispozitivul compatibil PictBridge şi soluţiile aferente acestora, consultaţi, de asemenea, manualul de instrucţiuni al dispozitivului. Pentru alte probleme ale dispozitivului, contactaţi producătorul.

Mesaj de eroare pe dispozitivul compatibil PictBridge	Acţiune
„Printer in use”	Dacă aparatul imprimă de pe computer sau dacă se încălzeşte, aşteptaţi până se termină lucrarea. Când este gata, aparatul începe să imprime automat.
„No paper”	Încărcaţi hârtie în tava din spate şi selectaţi Continue* pe ecranul dispozitivului compatibil PictBridge. * Pentru a continua imprimarea, puteţi, de asemenea, să apăsaţi butonul **OK** de pe aparat în loc să selectaţi Continue pe dispozitiv.
„Paper jam”	Selectaţi Stop pe ecranul dispozitivului compatibil PictBridge pentru a opri imprimarea. Îndepărtaţi hârtia blocată, încărcaţi hârtie nouă, apăsaţi butonul **OK** de pe aparat şi încercaţi să imprimaţi din nou.
„Printer cover open”	Închideţi unitatea de scanare (capacul) de pe aparat.
„Waste tank full”/„Ink absorber full”	Absorbantul de cerneală este aproape plin. Verificare: Consultaţi The ink absorber is almost full. în Pe LCD este afişat un mesaj de eroare şi luaţi măsurile adecvate.
„No ink”/„Ink cassette error”	Rezervorul de cerneală nu este instalat corect sau este gol. Verificaţi mesajul de eroare de pe LCD şi luaţi măsurile corespunzătoare pentru a remedia eroarea. ➡ Pe LCD este afişat un mesaj de eroare
„Ink Error”	Este instalat un rezervor de cerneală care a fost gol în prealabil. Verificare: Consultaţi The remaining level of the ink cannot be correctly detected. în Pe LCD este afişat un mesaj de eroare şi luaţi măsurile adecvate.

„Hardware Error”	Au intervenit erori de rezervor de cerneală. Înlocuiţi rezervorul de cerneală. Întreţinere de rutină

În partea superioară a paginii

U335

Nu se poate imprima corespunzător de pe un dispozitiv de comunicaţii fără fir

- **Verificaţi: Este posibilă imprimarea cu ajutorul unui mijloc de comunicare Bluetooth?**

  Imprimarea de pe un telefon mobil prin comunicaţie Bluetooth

În partea superioară a paginii

U338

Nu se poate scoate o cartelă de memorie

Contactaţi centrul de service.

Important

- Nu încercaţi niciodată să scoateţi o cartelă de memorie cu un băţ subţire sau cu o pensetă. Acest lucru poate duce la avarierea aparatului.

Notă

- Pentru următoarele cartele de memorie sunt necesare adaptoare exclusive. Introduceţi aceste cartele în aparat cu adaptoarele ataşate.
  Cartelă miniSD/Cartelă miniSDHC/Cartelă microSD/Cartelă microSDHC/Cartelă xD-Picture/Cartelă xD-Picture tip M/Cartelă xD-Picture tip H/Memory Stick Micro/RS-MMC/MMC mobil

În partea superioară a paginii

S901

Probleme cu scanarea

- Scanerul nu funcţionează
- ScanGear (driver de scaner) nu porneşte
- Apare un mesaj de eroare şi ecranul ScanGear (driver de scaner) nu apare
- Calitatea scanării (imaginea afişată pe monitor) este slabă
- Imaginea scanată este înconjurată de zone albe suplimentare
- Nu se pot scana mai multe documente deodată
- Nu se poate scana corespunzător în Modul scanare automată
- Viteză redusă de scanare
- Se afişează mesajul „There is not enough memory.”
- Computerul se opreşte din funcţionare în timpul scanării
- Scanerul nu mai funcţionează după ce s-a făcut upgrade de Windows

În partea superioară a paginii

S902

Scanerul nu funcţionează

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.

Verificarea 2: Conectaţi cablul USB la alt port USB de la computer.

Verificarea 3: În cazul în care cablul USB este conectat la un hub USB, deconectaţi-l de la hubul USB şi conectaţi-l la un port USB de la computer.

Verificarea 4: Reporniţi computerul.

În partea superioară a paginii

S903

ScanGear (driver de scaner) nu porneşte

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că driverele MP Drivers sunt instalate.

Dacă nu sunt instalate, introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi selectaţi Custom Install şi instalaţi MP Drivers.

Verificarea 2: În meniul Fişier (File) al aplicaţiei, selectaţi Select Source şi selectaţi aparatul.

Important

- Nu selectaţi numele de model care conţine WIA.

Notă

- Operaţia poate diferi în funcţie de aplicaţie.

Verificarea 3: Începeţi dintr-o aplicaţie compatibilă TWAIN.

În partea superioară a paginii

S904

Apare un mesaj de eroare şi ecranul ScanGear (driver de scaner) nu apare

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.

Verificarea 2: Opriţi aparatul, apoi reconectaţi cablul USB şi reconectaţi cablul de alimentare.

Verificarea 3: Conectaţi cablul USB la alt port USB de la computer.

Verificarea 4: În cazul în care cablul USB este conectat la un hub USB, deconectaţi-l de la hubul USB şi conectaţi-l la un port USB de la computer.

Verificarea 5: Asiguraţi-vă că driverele MP Drivers sunt instalate.

Dacă nu sunt instalate, introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi selectaţi Custom Install şi instalaţi MP Drivers.

Verificarea 6: În meniul File al aplicaţiei, selectaţi Select Source şi selectaţi aparatul.

Notă

- Operaţia poate diferi în funcţie de aplicaţie.

Verificarea 7: Asiguraţi-vă că aplicaţia este compatibilă TWAIN.

Nu puteţi deschide ScanGear (driver de scaner) din aplicaţii care nu acceptă TWAIN.

Verificarea 8: Ieşiţi din ScanGear dacă se execută într-o altă aplicaţie.

În partea superioară a paginii

S905

Calitatea scanării (imaginea afişată pe monitor) este slabă

Verificarea 1: Măriţi rezoluţia de scanare.

➡ Rezoluţie

Verificarea 2: Setaţi scara la 100%.

Unele aplicaţii nu afişează imaginile clar dacă acestea sunt prea mici.

Verificarea 3: Dacă apar perturbaţii (model de dungi), luaţi următoarele măsuri şi scanaţi din nou.

- Pe fila Basic Mode din ScanGear (driver se scaner), selectaţi Magazine(Color) în Select Source.
  ➡ Fila Basic Mode
- Pe fila Advanced Mode a aplicaţiei ScanGear, setaţi Descreen din Image Settings pe ON.
  ➡ Image Settings

  Notă

  - Dacă apar perturbaţii când scanaţi o fotografie digitală imprimată, luaţi măsurile de mai sus şi scanaţi din nou.
- Dacă utilizaţi MP Navigator EX, setaţi Document Type pe Magazine(Color) sau activaţi Descreen din caseta de dialog Scan Settings şi scanaţi din nou.
  ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

Verificarea 4: Verificaţi profunzimea de culoare a monitorului.

- **Windows 7:**

  Din meniul Start, selectaţi Panou de control (Control Panel) > Aspect şi personalizare (Appearance and Personalization) > Ajustare rezoluţie ecran (Adjust screen resolution) > Setări complexe (Advanced settings).
  Pe fila Monitor din caseta de dialog afişată setaţi Culori (Colors) pe Culoare maximă (16 biţi) (High Color (16 bit)) sau Culoare reală (32 biţi) (True Color (32 bit)).
- **Windows Vista:**

  Din meniul Start, selectaţi Panou de control (Control Panel) > Aspect şi personalizare (Appearance and Personalization) > Ajustare rezoluţie ecran (Adjust screen resolution) pentru a deschide caseta de dialog Setări afişare (Display Settings). Setaţi profunzimea culorii pe Mediu (16 biţi) (Medium (16 bit)) sau Cea mai înaltă (32 biţi) (Highest (32 bit)).
- **Windows XP:**

  Din meniul Start, selectaţi Panou de control (Control Panel) > Afişare (Display) pentru a deschide caseta de dialog Proprietăţi afişare (Display Properties). Pe fila Setări (Settings), setaţi Calitatea culorilor (Color quality) la Mediu (16 biţi) (Medium (16 bit)) sau la Cea mai înaltă (32 biţi) (Highest (32 bit)).

Verificarea 5: Curăţaţi geamul plat şi capacul pentru documente.

➡ Curăţarea geamului plat şi a capacului pentru documente

Verificarea 6: Dacă documentul este într-o stare necorespunzătoare (murdar, şters etc.), utilizaţi Reduce Dust and Scratches, Fading Correction, Grain Correction etc. în Image Settings din fila Advanced Mode a aplicaţiei ScanGear.

➡ Image Settings

Verificarea 7: Dacă tonul de culoare al imaginilor este diferit faţă de documentul original, luaţi următoarele măsuri şi scanaţi din nou.

- Pe fila Advanced Mode din ScanGear, setaţi Image Adjustment din Image Settings pe None.
  ➡ Image Settings
- În fila Color Settings din caseta de dialog Preferences a aplicaţiei ScanGear setaţi Color Matching.
  ➡ Fila Color Settings

În partea superioară a paginii

S906

Imaginea scanată este înconjurată de zone albe suplimentare

Verificare: Specificaţi zona de scanare.

Faceţi clic pe (Trunchiere automată) în vizualizarea de imagini complete a aplicaţiei ScanGear (driver de scaner) pentru a afişa automat cadrul de trunchiere (zona de scanare) în conformitate cu dimensiunea documentului.

De asemenea, puteţi specifica manual zona de scanare, în vizualizarea de miniaturi, când există margini albe în jurul documentului (de exemplu în fotografii) sau când doriţi să creaţi cadre particularizate de trunchiere.

Ajustarea cadrelor de trunchiere

În partea superioară a paginii

S907

Nu se pot scana mai multe documente deodată

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că documentele sunt poziţionate corect pe geamul plat.

Aşezarea documentelor

Verificarea 2: Scanaţi individual fiecare articol.

Unele aplicaţii nu acceptă scanarea mai multor imagini.

În partea superioară a paginii

S916

Nu se poate scana corespunzător în Modul scanare automată

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că documentele sunt poziţionate corect pe geamul plat.

Aşezarea documentelor

Verificarea 2: Este posibil ca scanarea mai multor imagini să nu fie acceptată.

Unele aplicaţii nu acceptă scanarea mai multor imagini. În acest caz, scanaţi individual fiecare articol.

În partea superioară a paginii

S908

Viteză redusă de scanare

Verificarea 1: Pentru a vizualiza imaginea pe un monitor, setaţi rezoluţia de ieşire la aproximativ 150 dpi. Pentru imprimare, setaţi-o la aproximativ 300 dpi.

➡ Rezoluţie

Verificarea 2: Setaţi Fading Correction, Grain Correction etc. la None.

➡ Image Settings

Verificarea 3: În MP Navigator EX, deselectaţi caseta Correct slanted document / Detect the orientation of text documents and rotate images şi scanaţi din nou.

➡ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
➡ Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
➡ Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

În partea superioară a paginii

S909

Se afişează mesajul „There is not enough memory.”

Verificarea 1: Ieşiţi din alte aplicaţii şi încercaţi din nou.

Verificarea 2: Reduceţi rezoluţia sau dimensiunea de ieşire şi scanaţi din nou.

Rezoluţie

În partea superioară a paginii

S910

Computerul se opreşte din funcţionare în timpul scanării

Verificarea 1: Reporniţi computerul, reduceţi rezoluţia de ieşire în ScanGear (driver de scaner) şi scanaţi din nou.

Verificarea 2: Ştergeţi fişierele inutile pentru a obţine spaţiu suficient pe hard disk şi scanaţi din nou.

Poate apărea un mesaj de eroare dacă nu există spaţiu suficient pe hard disk pentru scanare şi salvare, când dimensiunea imaginii este prea mare (ca atunci când se scanează un document mare la o rezoluţie înaltă).

Verificarea 3: Pentru Location of Temporary Files din MP Navigator EX, specificaţi un folder de pe o unitate cu spaţiu liber suficient.

Fila General

Verificarea 4: Este posibil să fie conectate mai multe dispozitive la porturile USB.

Deconectaţi celelalte dispozitive.

În partea superioară a paginii

S911

Scanerul nu mai funcţionează după ce s-a făcut upgrade de Windows

Verificare: Deconectaţi cablul USB, apoi dezinstalaţi şi reinstalaţi driverele MP Drivers şi MP Navigator EX.

- **Pasul 1: Dezinstalaţi driverele MP Drivers.**

  Pentru detalii, consultaţi „ Ştergerea driverelor MP Drivers inutile ”.

- **Pasul 2: Dezinstalaţi MP Navigator EX.**

  1. Din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > MP Navigator EX Uninstall.

     Notă

     - În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de confirmare/avertizare poate apărea în timpul instalării, dezinstalării sau pornirii software-ului.
       Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operaţii.
       Dacă sunteţi conectat la un cont de administrator, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

  2. Când apare o confirmare, faceţi clic pe Da (Yes).

  3. Când dezinstalarea este finalizată, faceţi clic pe OK.

     Aplicaţia MP Navigator EX este dezinstalată.

- **Pasul 3: Reinstalaţi MP Drivers şi MP Navigator EX.**

  Introduceţi *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi selectaţi Custom Install şi reinstalaţi MP Drivers şi MP Navigator EX.

În partea superioară a paginii

S930

Probleme de software

➡ Programul software pentru e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi nu apare pe ecranul pentru selectarea unui program software pentru e-mail

➡ Imaginea scanată este imprimată mărită (micşorată)

➡ Imaginea scanată este mărită (micşorată) pe monitorul computerului

➡ Imaginea scanată nu se deschide

În partea superioară a paginii

S931

Programul software pentru e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi nu apare pe ecranul pentru selectarea unui program software pentru e-mail

Verificarea 1: Este posibil ca MP Navigator EX să nu accepte programul software pentru e-mail.

Sunt acceptate următoarele programe software pentru e-mail. (Imaginile sunt ataşate automat la mesajul de e-mail.)

- Microsoft Outlook
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP)

Verificarea 2: Dacă un program software pentru e-mail nu funcţionează corespunzător, asiguraţi-vă că interfaţa MAPI a programului este activată.

Pentru a activa interfaţa MAPI, consultaţi manualul programului software pentru e-mail.

Verificarea 3: Dacă utilizaţi alt program software pentru e-mail decât cele listate mai sus, selectaţi None (Attach Manually) când vi se solicită să selectaţi un program şi ataşaţi manual imaginea scanată.

În partea superioară a paginii

S932

Imaginea scanată este imprimată mărită (micşorată)

Verificare: Setaţi dimensiunea de imprimare din aplicaţie.

În partea superioară a paginii

S933

Imaginea scanată este mărită (micşorată) pe monitorul computerului

Verificarea 1: Modificaţi setarea de afişare din aplicaţie.

Pentru detalii, consultaţi manualul aplicaţiei. Dacă aveţi întrebări, contactaţi producătorul aplicaţiei.

Notă

- Nu puteţi reduce dimensiunea imaginii din Paint. Pentru a reduce dimensiunea de afişare, deschideţi imaginile într-o aplicaţie.

Verificarea 2: Modificaţi setarea de rezoluţie în ScanGear (driver de scaner) şi scanaţi din nou.

Cu cât este mai mare rezoluţia, cu atât va fi mai mare imaginea rezultantă.

Rezoluţie

În partea superioară a paginii

S934

Imaginea scanată nu se deschide

Verificare: Dacă formatul fişierului nu este acceptat de aplicaţie, scanaţi din nou imaginea şi salvaţi-o într-un format de fişier cunoscut, precum JPEG.

Pentru detalii, consultaţi manualul aplicaţiei. Dacă aveţi întrebări, contactaţi producătorul aplicaţiei.

În partea superioară a paginii

S940

Probleme cu MP Navigator EX

- Nu se poate scana la dimensiunea corectă
- Poziţia sau dimensiunea imaginii nu poate fi detectată corect atunci când se scanează utilizând panoul de operare
- Documentul este plasat corect, dar imaginea scanată este înclinată
- Documentul este plasat corect, dar orientarea se modifică în imaginea scanată

În partea superioară a paginii

S941

Nu se poate scana la dimensiunea corectă

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că documentele sunt poziţionate corect pe geamul plat.

Aşezarea documentelor

Verificarea 2: Setaţi Document Size la dimensiunea reală a documentului şi scanaţi din nou.

Dacă nu este găsită dimensiunea corespunzătoare, scanaţi la o dimensiune mai mare şi trunchiaţi imaginea.

Pentru detalii, consultaţi secţiunea Bara de instrumente ((Tăiere)) din „ Fereastra Correct/Enhance Images”.

În partea superioară a paginii

S942

Poziţia sau dimensiunea imaginii nu poate fi detectată corect atunci când se scanează utilizând panoul de operare

Verificarea 1: Asiguraţi-vă că documentele sunt poziţionate corect pe geamul plat.

Aşezarea documentelor

Verificarea 2: Verificaţi dacă setările sunt configurate corect în funcţie de document.

Dacă nu puteţi scana corect cu Auto Scan, specificaţi tipul de document şi dimensiunea.

- **La scanarea utilizând panoul de operare**

  Setarea elementelor de pe panoul de operare al aparatului

- **La scanarea utilizând MP Navigator EX**

  Scanarea fotografiilor şi a documentelor

În partea superioară a paginii

S943

Documentul este plasat corect, dar imaginea scanată este înclinată

Verificare: În MP Navigator EX, deselectaţi caseta Correct slanted document şi scanaţi din nou.

- Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
- Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
- Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

În partea superioară a paginii

S944

Documentul este plasat corect, dar orientarea se modifică în imaginea scanată

Verificare: În MP Navigator EX, deselectaţi caseta Detect the orientation of text documents and rotate images şi scanaţi din nou.

- Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
- Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
- Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

În partea superioară a paginii

U150

Conţinutul din CREATIVE PARK PREMIUM nu poate fi utilizat

Imposibil de accesat CREATIVE PARK PREMIUM

- **Verificarea 1: Este alimentarea pornită?**

  Dacă alimentarea este oprită, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, deschideţi aparatul, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 2: Aparatul este conectat la computer?**

  Dacă aparatul nu este conectat la computer, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, conectaţi ferm aparatul la computer, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 3: Sunt instalate corespunzător rezervoarele de cerneală?**

  Dacă rezervoarele de cerneală Canon originale nu sunt instalate corespunzător, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că rezervoarele de cerneală Canon originale sunt instalate corespunzător pentru toate culorile, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 4: Există operaţii în derulare pe aparat?**

  Dacă există operaţii în derulare pe aparat, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că operaţia este finalizată, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 5: Este instalat driverul de imprimantă?**

  Dacă nu este instalat driverul de imprimantă, meniul de la CREATIVE PARK PREMIUM nu este afişat pe Solution Menu EX. Instalaţi driverul de imprimantă, apoi accesaţi CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 6: Este selectat aparatul pe Solution Menu EX?**

  Dacă nu este selectat aparatul pe Solution Menu EX, meniul de la CREATIVE PARK PREMIUM nu este afişat pe Solution Menu EX. Selectaţi aparatul pentru Select Model pe Solution Menu EX's Settings din meniul Help & Settings, apoi accesaţi CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 7: Este activat suportul bidirecţional al driverului de imprimantă?**

  Dacă suportul bidirecţional al driverului de imprimantă nu este activat, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că suportul bidirecţional al driverului de imprimantă este activat, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

  Notă

  - Pentru a activa suportul bidirecţional al driverului de imprimantă, selectaţi caseta Enable bidirectional support de sub fila Ports din Properties de la driverul imprimantei.

- **Verificarea 8: Aparatul este conectat corespunzător la computer prin comunicaţia Bluetooth?**

  Dacă aparatul este conectat la computer prin comunicaţia Bluetooth, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Conectaţi aparatul printr-un cablu USB, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 9: Este disponibil accesul la Internet?**

  Pentru a accesa CREATIVE PARK PREMIUM, este necesar să aveţi acces la Internet.

Asiguraţi-vă este disponibil computerul pentru acces la Internet, apoi accesaţi din nou CREATIVE PARK PREMIUM.

Imposibil de imprimat conţinut de pe CREATIVE PARK PREMIUM

- **Verificarea 1: S-a instalat Easy-PhotoPrint EX?**

  Dacă nu s-a instalat Easy-PhotoPrint EX, nu puteţi imprima conţinut de pe CREATIVE PARK PREMIUM. Instalaţi Easy-PhotoPrint EX, selectaţi meniul de imprimare a conţinutului de la Solution Menu EX, apoi imprimaţi conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 2: Aţi descărcat şi instalat conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM?**

  Înainte de a imprima conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM, descărcaţi şi instalaţi conţinutul pe computer, apoi porniţi imprimarea din nou. Conţinutul nu va fi afişat dacă numărul de exemplare depăşeşte limita de imprimare sau a expirat termenul de valabilitate. Accesaţi CREATIVE PARK PREMIUM pentru a verifica limita de imprimare sau termenul de valabilitate pentru fiecare conţinut.

- **Verificarea 3: Încercaţi să imprimaţi conţinut care necesită o dimensiune mai mare de hârtie decât cea acceptată de aparat?**

  Dacă încercaţi să imprimaţi conţinut care necesită o dimensiune mai mare de hârtie decât cea acceptată de aparat, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, apoi confirmaţi dimensiunea de hârtie adecvată pentru conţinut.

- **Verificarea 4: Sunt instalate corespunzător rezervoarele de cerneală?**

  Dacă rezervoarele de cerneală Canon originale nu sunt instalate corespunzător, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că rezervoarele de cerneală Canon originale sunt instalate corespunzător pentru toate culorile, apoi imprimaţi din nou conţinutul de la CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 5: Există operaţii în derulare pe aparat?**

  Dacă există operaţii în derulare pe aparat, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că operaţia este finalizată, apoi imprimaţi conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM din nou.

- **Verificarea 6: Este instalat driverul de imprimantă?**

  Dacă nu s-a instalat driverul de imprimantă, nu puteţi imprima conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM. Instalaţi driverul de imprimantă, apoi imprimaţi din nou conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 7: Este selectat aparatul pe Solution Menu EX?**

  Dacă nu este selectat aparatul pe Solution Menu EX, meniul de la CREATIVE PARK PREMIUM nu este afişat pe Solution Menu EX. Selectaţi aparatul pentru Select Model pe Solution Menu EX's Settings din meniul Help & Settings, apoi imprimaţi conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Verificarea 8: Este activat suportul bidirecţional al driverului de imprimantă?**

  Dacă suportul bidirecţional al driverului de imprimantă nu este activat, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului, asiguraţi-vă că suportul bidirecţional al driverului de imprimantă este activat, apoi imprimaţi din nou conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM.

  Notă

  - Pentru a activa suportul bidirecţional al driverului de imprimantă, selectaţi caseta Enable bidirectional support de sub fila Ports din Properties de la driverul imprimantei.

- **Verificarea 9: Aparatul este conectat corespunzător la computer prin comunicaţia Bluetooth?**

Dacă aparatul este conectat la computer prin comunicaţia Bluetooth, pe ecranul computerului se afişează un mesaj de eroare. Conectaţi aparatul printr-un cablu USB, apoi imprimaţi din nou conţinutul de pe CREATIVE PARK PREMIUM.

În partea superioară a paginii

U151

Dacă nu puteţi rezolva problema

Dacă nu puteţi rezolva problema cu niciuna dintre soluţiile din acest capitol, vă rugăm să contactaţi vânzătorul aparatului sau centrul de service.

Personalul de asistenţă al Canon este instruit pentru a putea oferi asistenţă tehnică pentru satisfacerea clienţilor.

Atenţie

- Dacă aparatul scoate vreun zgomot neobişnuit, fum sau miros, opriţi-l imediat. Deconectaţi cablul de alimentare din borna de ieşire şi contactaţi vânzătorul sau centrul de service. Nu încercaţi niciodată să reparaţi sau să demontaţi singuri aparatul.
- Încercările din partea clienţilor de a repara sau demonta aparatul vor duce la pierderea valabilităţii oricărei garanţii, indiferent dacă garanţia a expirat sau nu.

Înainte de contactarea centrului de service, verificaţi următoarele:

- Denumirea produsului:
  * Denumirea aparatului se află pe prima copertă a manualului de configurare.
- Număr de serie: consultaţi manualul de configurare
- Detalii ale problemei
- Ce aţi încercat pentru a soluţiona problema şi ce s-a întâmplat

În partea superioară a paginii

U340

Întrebări frecvente

- Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/Culorile sunt greşite/Linii albe
- Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală
- Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers
- Imprimarea nu începe
- Copierea/imprimarea se opreşte înainte de a fi finalizată
- Eroare de scriere/Eroare de ieşire/Eroare de comunicare
- Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare
- Blocaje de hârtie
- Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect

În partea superioară a paginii

P036

Instrucţiuni de utilizare (driver de imprimantă)

Acest driver de imprimantă este supus următoarelor restricţii. Când utilizaţi driverul de imprimantă ţineţi cont de următoarele aspecte.

Restricţii pentru driverul de imprimantă

- În funcţie de tipul de document de imprimat, este posibil ca metoda de alimentare cu hârtie din driverul de imprimantă să nu funcţioneze corect.
  Dacă se întâmplă acest lucru, deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă din caseta de dialog Print a software-ului de aplicaţie, apoi verificaţi setările din câmpul Paper Source de pe fila Main.
- Cu unele aplicaţii, setarea Copies din fila Page Setup a driverului de imprimantă nu poate fi activată. În acest caz, utilizaţi setarea pentru copii din caseta de dialog Print a software-ului de aplicaţie.
- Dacă selecţia pentru Language din caseta de dialog About nu corespunde cu limba de interfaţă a sistemului de operare, este posibil ca ecranul driverului să nu se afişeze corect.
- Nu modificaţi elementele din fila Advanced a proprietăţilor imprimantei. Dacă modificaţi unul din elemente, nu veţi putea să utilizaţi corect următoarele funcţii.
  De asemenea, dacă opţiunea Print to file este selectată în caseta de dialog Print a software-ului de aplicaţie şi cu aplicaţii care interzic stocarea temporară EMF, precum Adobe Photoshop LE şi MS Photo Editor, următoarele funcţii nu se vor îndeplini.
  - Preview before printing de pe fila Main
  - Prevent loss of print data din caseta de dialog Print Options
  - Page Layout, Poster, Booklet, Duplex Printing (manual), Specify Margin..., Print from Last Page, Collate şi Stamp/Background... (Stamp...) din fila Page Setup
- Deoarece rezoluţia din ecranul de examinare este diferită de rezoluţia de imprimare, textul şi liniile din ecranul de examinare pot să apară diferit faţă de rezultatul real al imprimării.
- La unele aplicaţii, imprimarea este divizată în mai multe lucrări de imprimare.
  Pentru a revoca imprimarea, ştergeţi toate lucrările de imprimare divizate.
- Dacă datele de imagine nu sunt imprimate corect, afişaţi caseta de dialog Print Options din fila Page Setup şi modificaţi setarea din Disable ICM required from the application software. Astfel, problema ar putea fi rezolvată.

  Notă

  - Opţiunea Disable ICM required from the application software nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.
- Utilizând opţiunea Bluetooth în următoarele condiţii, este posibil să se blocheze lucrarea de imprimare cu „Imprimare” afişat în stare monitor, chiar dacă imprimarea s-a finalizat şi imprimatul este scos. Dacă se întâmplă acest lucru, faceţi clic pe butonul Cancel Printing de pe monitorul de stare sau revocaţi lucrarea de imprimare din coada de lucrări de imprimare a imprimantei.
  - Când mutaţi aparatul în timpul imprimării într-un loc unde nu pot să ajungă undele radio sau în care starea undelor radio devine necorespunzătoare
  - Când opriţi aparatul
- Când utilizaţi o imprimantă Bluetooth şi revocaţi imprimarea după ce survine o eroare la imprimantă, este posibil să nu mai puteţi să executaţi operaţiile de imprimare ulterioare. Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi aparatul şi reporniţi-l.

- Când utilizaţi Bluetooth, nu puteţi să utilizaţi panoul de operare de la aparat când monitorul de stare este afişat din View Printer Status... pe fila Maintenance.
- Este posibil ca slotul pentru cartelă (cartela de memorie) al aparatului să devină inaccesibil. În astfel de cazuri, reporniţi aparatul sau opriţi-l şi reconectaţi cablul USB.

Particularităţi de reţinut în privinţa aplicaţiilor

- În Microsoft Word (Microsoft Corporation) există următoarele restricţii.
  - Când Microsoft Word are aceleaşi funcţii de imprimare ca şi driverul de imprimantă, utilizaţi programul Word pentru a le specifica.
  - Când selectaţi Fit-to-Page, Scaled sau Page Layout din lista Page Layout de pe fila Page Setup, este posibil ca funcţiile de imprimare selectate să nu aibă efect, în funcţie de versiunea de Word. Dacă se întâmplă acest lucru, urmaţi procedura de mai jos.
    1. Deschideţi caseta de dialog Print din Word.
    2. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă, specificaţi Page Layout pe fila Page Setup, apoi faceţi clic pe OK.
    3. Fără a începe să imprimaţi, închideţi caseta de dialog Print.
    4. Deschideţi din nou caseta de dialog Print din Word.
    5. Deschideţi din nou fereastra de configurare a driverului de imprimantă şi faceţi clic pe OK.
    6. Începeţi imprimarea.
- Dacă în Adobe Illustrator (Adobe Systems Inc) este activată imprimarea de bitmap, este posibil ca imprimarea să dureze sau să nu se imprime anumite date. Imprimaţi după ce debifaţi caseta de selectare Bitmap Printing din caseta de dialog Print.

În partea superioară a paginii

S004

Note generale (driver de scaner)

ScanGear (driverul de scaner) este supus următoarelor restricţii. Când utilizaţi driverul ţineţi cont de următoarele.

Restricţii pentru driverul de scaner

- Când utilizaţi sistemul de fişiere NTFS, este posibil ca sursa de date TWAIN să nu fie invocată. Aceasta, deoarece modulul TWAIN nu poate fi scris în folderul winnt din motive de securitate. Pentru ajutor, contactaţi administratorul computerului.
- Este posibil ca unele computere (inclusiv laptopurile) conectate la aparat să nu reia corect activitatea din modul standby. În acest caz, reporniţi computerul.
- Nu conectaţi simultan două sau mai multe aparate sau imprimante multifuncţionale cu funcţie de scaner la acelaşi computer. Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de scanare, nu puteţi scana de la panoul de operare al aparatului şi, în plus, vă puteţi confrunta cu erori în timp ce accesaţi dispozitivele.
- Utilizaţi dimensiunea implicită de afişare a fonturilor aparţinând sistemului de operare. În caz contrar, este posibil ca ecranele de software să nu apară corect.
- În cazul în care computerul a fost reactivat din modul inactivitate sau standby, este posibil ca scanarea să nu reuşească. Într-un astfel de caz, urmaţi aceşti paşi şi scanaţi din nou.
  1. Opriţi aparatul.
  2. Ieşiţi din ScanGear, apoi deconectaţi cablul USB de la computer şi reconectaţi-l.
  3. Porniţi aparatul.
- ScanGear nu poate fi deschis în mai multe aplicaţii simultan. În cadrul unei aplicaţii, ScanGear nu poate fi deschis pentru a doua oară când este deja deschis.
- Asiguraţi-vă că închideţi fereastra ScanGear înainte de a închide aplicaţia.
- Când scanaţi imagini mari la rezoluţii înalte, asiguraţi-vă că aveţi un spaţiu disponibil pe disc suficient. De exemplu, pentru a scana un document A4 la 600 dpi integral color, este necesar un spaţiu liber de cel puţin 300 MB.
- ScanGear şi driverul WIA nu se pot utiliza simultan.
- Nu introduceţi computerul în starea de inactivitate sau hibernare în timpul scanării.
- Dacă aparatul este conectat prin USB 1.1, calibrarea poate dura mult timp.

Aplicaţii cu restricţii la utilizare

- Dacă porniţi Media Center inclus în Windows XP Media Center Edition 2005, este posibil să nu puteţi scana utilizând panoul de operare al aparatului. În acest caz, reporniţi computerul.
- Nu puteţi scana imagini cu Media Center inclus în Windows 7, Windows Vista şi Windows XP Media Center Edition 2005. Scanaţi cu alte aplicaţii precum MP Navigator EX.
- În unele aplicaţii, dacă selectaţi caseta View scanned images din fila Auto Scan Mode de la ScanGear, fereastra care afişează miniaturile imaginilor scanate se poate închide automat.
- Este posibil ca unele aplicaţii să nu afişeze interfaţa de utilizator TWAIN. Într-un astfel de caz, consultaţi manualul aplicaţiei şi modificaţi setările în mod corespunzător.
- Unele aplicaţii nu acceptă scanarea continuă a mai multor documente. În unele cazuri, este acceptată numai prima imagine scanată sau mai multe imagini sunt scanate ca o singură imagine.
- Pentru a importa imaginile scanate în Microsoft Office 2000, mai întâi salvaţi-le utilizând MP Navigator EX, apoi importaţi fişierele salvate din meniul Insert.

- Când scanaţi imagini de dimensiunea geamului plat în Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint etc.), faceţi clic pe Custom Insert din ecranul Insert Picture from Scanner or Camera. În caz contrar, este posibil ca imaginile să nu fie scanate corect.
- Când scanaţi imagini în Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint etc.), utilizaţi Microsoft Clip Organizer.
- Este posibil ca imaginile să nu fie scanate corect în unele aplicaţii. În astfel de cazuri, măriţi memoria virtuală a sistemului de operare şi reîncercaţi.
- Când dimensiunea imaginii este prea mare (ca atunci când scanaţi imagini mari la rezoluţie înaltă), computerul este posibil să nu răspundă sau bara de desfăşurare este posibil să rămână la 0%, în funcţie de aplicaţie. Într-un astfel de caz, revocaţi acţiunea (de exemplu, făcând clic pe Cancel de pa bara de desfăşurare), apoi măriţi memoria virtuală a sistemului de operare sau micşoraţi dimensiunea/rezoluţia imaginii şi încercaţi din nou. Ca variantă alternativă, scanaţi mai întâi imaginea utilizând MP Navigator EX, apoi salvaţi-o şi importaţi-o în cadrul aplicaţiei.

În partea superioară a paginii

Anexă

- Zonă de imprimare
- Cum se demontează/montează capacul pentru documente
- Configurarea slotului pentru cartelă ca unitate de cartelă de memorie a computerului
- Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor
- Ştergerea unei lucrări de imprimare nedorite
- Interpretarea profilului ICC
- Actualizarea driverelor MP Drivers
- Dezinstalarea manualelor on-screen
- Transportul aparatului
- Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă
- Notă privind deconectarea cablului de alimentare
- Partajarea imprimantei într-o reţea
- Descărcarea conţinutului special

În partea superioară a paginii

U504

Zonă de imprimare

Pentru a asigura cea mai bună calitate de imprimare, aparatul alocă o margine de-a lungul fiecărei laturi a suportului. Zona efectivă de imprimare va fi zona din interiorul acestor margini.

Zonă de imprimare recomandată : Canon recomandă imprimarea în interiorul acestei zone.

Zonă de imprimare : Zona unde este posibilă imprimarea.

Totuşi, imprimarea în această zonă poate afecta calitatea de imprimare sau precizia alimentării cu hârtie.

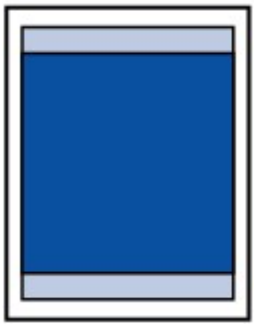

Notă

- **Imprimarea fără chenar**
  - Selectând opţiunea Imprimare fără chenar, puteţi imprima fără margini.
  - Atunci când efectuaţi o Imprimare fără chenar, este posibil să apară o uşoară trunchiere la margini, deoarece imaginea imprimată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină.
  - Imprimarea faţă-verso nu este disponibilă când se efectuează imprimarea fără chenar.
  - Pentru Imprimare fără chenar, folosiţi următoarea hârtie:
    - Glossy Photo Paper „Everyday Use” GP-501
    - Photo Paper Glossy GP-502
    - Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201
    - Photo Paper Pro Platinum PT-101
    - Photo Paper Plus Glossy II PP-201
    - Matte Photo Paper MP-101

    Efectuarea unei Imprimări fără chenar pe orice alt tip de hârtie poate reduce substanţial calitatea imprimării şi/sau poate avea ca rezultat imprimări cu nuanţe de culoare modificate. Imprimarea fără chenar pe hârtie simplă poate avea ca rezultat imprimări de calitate redusă. Folosiţi-le doar pentru imprimarea de test. Puteţi imprima fără chenar pe hârtie simplă doar atunci când se imprimă de pe computer.
  - Imprimarea fără chenar nu este disponibilă pentru hârtie de dimensiune Legal, A5, B5 sau pentru plicuri.
  - În funcţie de tipul hârtiei, Imprimarea fără chenar poate reduce calitatea imprimării la marginile de sus şi de jos ale hârtiei sau poate face ca aceste părţi să se păteze.
- Când efectuaţi operaţiuni de imprimare automată faţă-verso şi de copiere faţă-verso, zona imprimabilă va fi cu 2 mm / 0,08 inchi mai mică la marginea superioară.
- Când efectuaţi copieri fără chenar sau imprimări fără chenar de pe o fotografie imprimată, puteţi specifica volumul de imagine care depăşeşte marginile hârtiei din Extended copy amount în Print settings.

  ➡ Print settings

➡ Letter, Legal

➡ Plicuri

➡ Alte dimensiuni pe lângă Letter, Legal, Plicuri

În partea superioară a paginii

U502

Alte dimensiuni pe lângă Letter, Legal, Plicuri

Dimensiune	Zonă de imprimare (lăţime x înălţime)
A5	141,2 x 202,0 mm / 5,56 x 7,95 inchi
A4	203,2 x 289,0 mm / 8,00 x 11,38 inchi
B5	175,2 x 249,0 mm / 6,90 x 9,80 inchi
10 x 15 cm / 4" x 6"	94,8 x 144,4 mm / 3,73 x 5,69 inchi
10 x 20 cm* / 4" x 8"	94,8 x 195,2 mm / 3,73 x 7,69 inchi
13 x 18 cm* / 5" x 7"	120,2 x 169,8 mm / 4,73 x 6,69 inchi
20 x 25 cm / 8" x 10"	196,4 x 246,0 mm / 7,73 x 9,69 inchi
Wide	94,8 x 172,6 mm / 3,73 x 6,80 inchi

* Această dimensiune de pagină poate fi utilizată doar atunci când se imprimă de la computer.

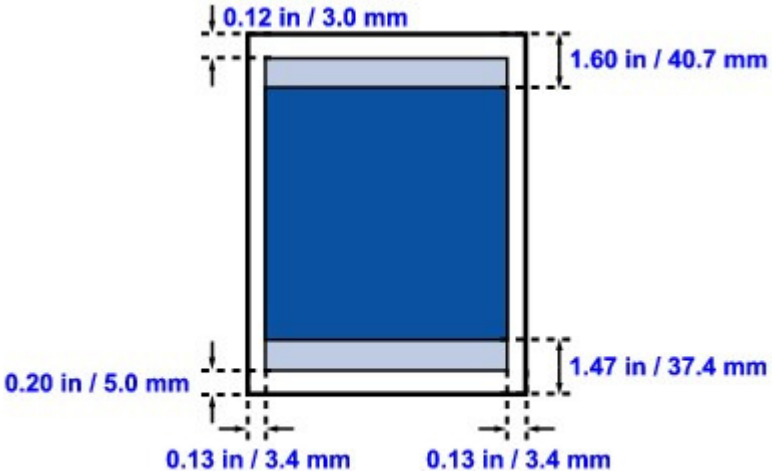

Zonă de imprimare recomandată

Zonă imprimabilă

În partea superioară a paginii

U503

Letter, Legal

Dimensiune	Zonă de imprimare (lăţime x înălţime)
Letter	203,2 x 271,4 mm / 8,00 x 10,69 inchi
Legal*	203,2 x 347,6 mm / 8,00 x 13,69 inchi

* Această dimensiune de pagină poate fi utilizată doar atunci când se imprimă de la computer.

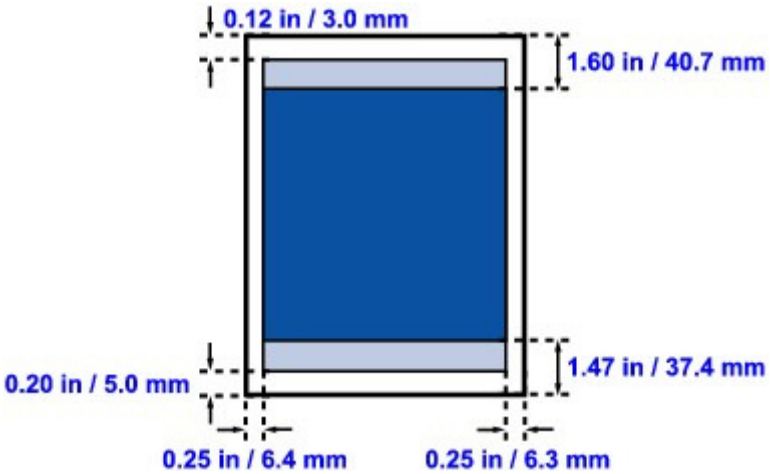

Zonă de imprimare recomandată

Zonă imprimabilă

În partea superioară a paginii

U505

Plicuri

Dimensiune	Zonă de imprimare recomandată (lăţime x înălţime)
European DL*	103,2 x 179,6 mm / 4,06 x 7,07 inchi
US Comm. Env. #10*	98,0 x 200,9 mm / 3,86 x 7,91 inchi

* Această dimensiune de pagină poate fi utilizată doar atunci când se imprimă de la computer.

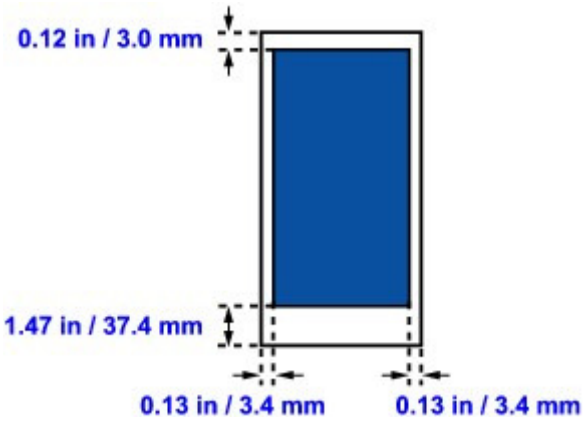

Zonă de imprimare recomandată

În partea superioară a paginii

U514

Cum se demontează/montează capacul pentru documente

- **Demontarea capacului pentru documente:**

  Ţineţi vertical capacul pentru documente şi trageţi-l în sus.

- **Montarea capacului pentru documente:**

  Fixaţi ambele balamale (A) ale capacului pentru documente în suportul (B) şi introduceţi balamalele capacului pentru documente vertical conform imaginii de mai jos.

În partea superioară a paginii

U020

Configurarea slotului pentru cartelă ca unitate de cartelă de memorie a computerului

Slotul pentru cartelă al aparatului poate fi utilizat, de asemenea, ca unitate de cartelă de memorie a computerului.

Important

- Când opţiunea Read/write attribute din Device user settings din Device settings este setată pe Writable from PC utilizând panoul de operare al aparatului, imprimarea fotografiilor de pe o cartelă de memorie nu poate fi efectuată utilizând panoul de operare al aparatului. După utilizarea slotului pentru cartelă ca unitatea de cartelă de memorie a computerului, scoateţi cartela de memorie, apoi asiguraţi-vă că setaţi opţiunea Read/write attribute pe Not writable from PC. Atunci când opriţi aparatul, opţiunea Writable from PC va fi revocată, iar setarea va reveni la Not writable from PC în momentul în care porniţi din nou aparatul.

1. Asiguraţi-vă că această cartelă de memorie nu este introdusă.

   În cazul în care cartela de memorie este introdusă, scoateţi-o din slotul pentru cartelă. Pentru detalii, consultaţi Imprimarea fotografiilor .

2. Selectaţi Setup din ecranul HOME.

   Notă

   - Pentru detalii despre cum să selectaţi un meniu din ecranul HOME, consultaţi Privire de ansamblu asupra aparatului.

3. Selectaţi Device settings, apoi apăsaţi butonul **OK**.

4. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Device user settings, apoi apăsaţi butonul **OK**.

5. Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Read/write attribute, apoi apăsaţi butonul **OK**.

6. Specificaţi atributul de citire/scriere.

   Not writable from PC
   Slotul pentru cartelă este utilizat doar pentru citire. Asiguraţi-vă că selectaţi acest mod atunci când imprimaţi fotografii de pe o cartelă de memorie.

   Writable from PC
   Slotul pentru cartelă este utilizat ca unitate de cartelă de memorie a computerului. Datele foto pot fi scrise în cartela de memorie.

7. Apăsaţi butonul **OK**.

Important

- Dacă utilizaţi slotul pentru cartelă ca unitate de cartelă de memorie a computerului, trebuie să efectuaţi o operaţie de „eliminare în siguranţă” de pe computer înainte de a îndepărta fizic cartela de memorie din aparat.
  - Faceţi clic dreapta pe pictograma Removable Disk, apoi faceţi clic pe Eject. Dacă pe

ecran nu se afişează Scoatere (Eject), asiguraţi-vă că lampa scoateţi cartela de memorie.	**Acces (Access)** nu clipeşte şi

În partea superioară a paginii

P048

Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor

Această funcţie nu este disponibilă când se utilizează driverul de imprimantă IJ standard.

În fereastra de examinare Canon IJ XPS, puteţi edita documentul de imprimare sau puteţi prelua istoricul de imprimări de documente pentru a imprima documentul.

Procedura prin care se utilizează Canon IJ XPS Preview este următoarea:

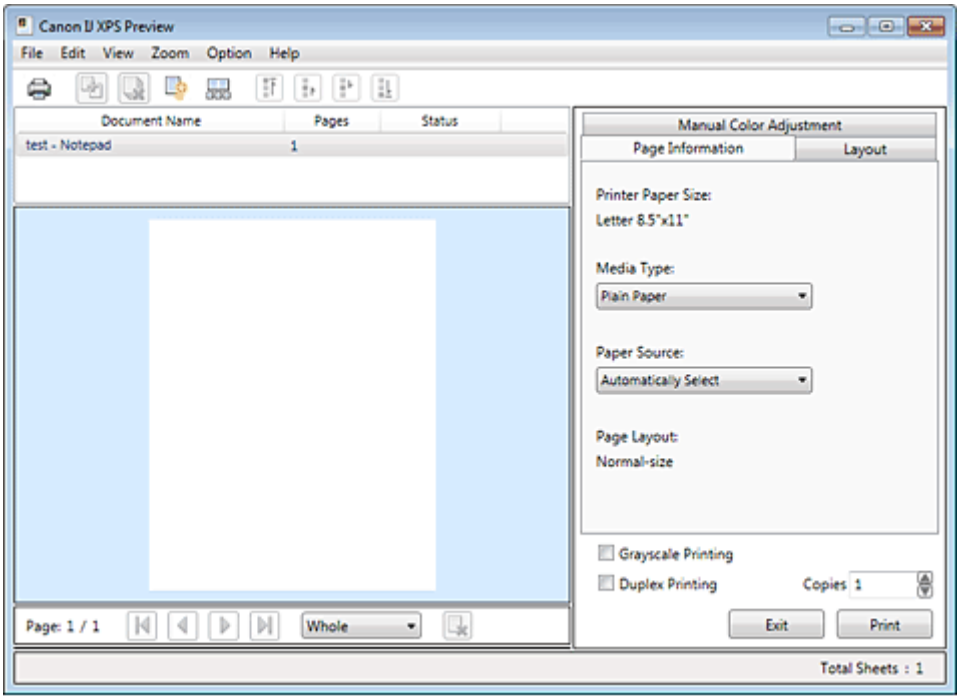

Print

Combine Documents

Delete Document

Reset Documents

View Thumbnails

Deplasare document

Deplasare pagină

Delete Page

Notă

- Faceţi clic pe View Thumbnails pentru a vizualiza toate paginile de imprimare ale documentului de imprimare selectat din lista Document Name.

  Pentru a ascunde paginile de imprimare, faceţi clic din nou pe View Thumbnails.

Editarea şi imprimarea unei lucrări de imprimare

Când imprimaţi mai multe documente sau pagini, puteţi combina documente, puteţi modifica ordinea

documentelor sau a paginilor sau puteţi şterge documente sau pagini.

1. Deschideţi fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setaţi examinarea

Faceţi clic pe caseta Preview before printing din fila Quick Setup sau din fila Main.

3. Finalizarea configurării

Faceţi clic pe OK.
Va porni Canon IJ XPS Preview şi rezultatul imprimării va fi afişat înainte de imprimare.

4. Editarea documentelor de imprimare şi a paginilor de imprimare

- **Combinarea documentelor de imprimare**

  Puteţi combina mai multe documente de imprimare pentru a forma un singur document.
  Pentru a selecta mai multe documente de imprimare, menţineţi apăsată tasta Ctrl şi faceţi clic pe documentele care urmează să fie îmbinate sau menţineţi apăsată tasta Shift şi apăsaţi tasta săgeată-sus sau săgeată-jos.
  Prin combinarea documentelor de imprimare, puteţi evita introducerea de pagini goale când executaţi imprimarea faţă-verso sau imprimarea aspectului paginii.
  Din lista Document Name, selectaţi documentele ce urmează să fie combinate. În meniul Edit, selectaţi Combine Documents din Documents pentru a combina documentele în ordinea listată.
  Când combinaţi documente, documentele selectate înainte de combinare sunt şterse din listă şi documentul combinat este adăugat la listă.

- **Schimbarea ordinii documentelor de imprimare sau a paginilor de imprimare**
  - Pentru a schimba ordinea documentelor de imprimare, mergeţi la lista Document Name şi selectaţi documentul de imprimare ce urmează să fie mutat. În continuare, în meniul Edit, selectaţi Move Document din Documents şi selectaţi elementul adecvat.
  - Pentru a schimba ordinea paginilor de imprimare, faceţi clic pe View Thumbnails din meniul Option şi selectaţi pagina de imprimare ce urmează să fie mutată. În continuare, în meniul Edit, selectaţi Move Page din Pages şi selectaţi elementul adecvat.

- **Ştergerea documentelor de imprimare şi a paginilor de imprimare**
  - Pentru a şterge un document de imprimare, selectaţi documentul vizat din lista Document Name şi în meniul Edit, selectaţi Document şi Delete Document.
  - Pentru a şterge o pagină de imprimare, faceţi clic pe View Thumbnails din meniul Option şi selectaţi pagina de imprimare ce urmează să fie ştearsă. În continuare, în meniul Edit, selectaţi Delete Page din Pages.

După ce editaţi documentele de imprimare sau paginile de imprimare, puteţi schimba setările de imprimare în filele Page Information, Layout şi Manual Color Adjustment, în funcţie de necesitate.

Important

- Pentru a afişa documentele multiple din listă, deschideţi examinarea şi executaţi din nou imprimarea.
- Pentru a readuce documentele de imprimare la starea lor iniţială dinainte de a fi editate în examinare, în meniul Edit, selectaţi Reset Documents din Documents.
- Dacă documentele ce urmează să fie combinate au setări de imprimare diferite, este posibil să se afişeze un mesaj.
  Înainte de a combina documente, verificaţi conţinutul mesajului afişat.
- Dacă documentele ce urmează să fie combinate au dimensiuni de ieşire pentru hârtie diferite sau trebuie să se efectueze o imprimare faţă-verso sau o imprimare de aspect al paginii, este posibil ca imprimanta să nu producă rezultatele de imprimare aşteptate pentru anumite pagini de imprimare.
  Înainte de imprimare, verificaţi examinarea.
- În funcţie de setările de imprimare ale documentului de imprimare, este posibil ca unele funcţii să nu fie disponibile în fereastra de examinare Canon IJ XPS.

Notă

- Puteţi redenumi Document Name cu oricare alt nume.

5. Executarea imprimării

Faceţi clic pe Print.
Când executaţi imprimarea, imprimanta utilizează setările specificate pentru a imprima datele.

Reimprimarea din istoricul de imprimare

Când faceţi clic pe Save Print History din meniul File pentru a activa setarea, documentul imprimat din examinare este salvat şi puteţi să reimprimaţi documentul cu aceleaşi setări.

1. Afişarea istoricului de imprimare

Selectaţi meniul Start -> Toate programele (All Programs) -> „Numele modelului dvs.” („Your model name”) -> View Print History XPS.
În fereastra de examinare, se va afişa documentul de imprimare salvat.

Important

- Pentru a limita numărul de înregistrări ale istoricului de imprimare, faceţi clic pe History Entry Limit din meniul File.
- Dacă este depăşită limita numărului de înregistrare, înregistrările istoricului de imprimare sunt şterse începând cu cea mai veche.

2. Selectarea unui document de imprimare

Din lista Document Name, selectaţi documentul de imprimat.

3. Executarea imprimării

Faceţi clic pe Print.

Subiect înrudit

Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare

În partea superioară a paginii

P037

Ştergerea unei lucrări de imprimare nedorite

Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, înlocuiţi „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiţi aceste informaţii.

Dacă imprimanta nu începe să imprime, este posibil să fi rămas date ale lucrării de imprimare revocate sau eşuate.
Ştergeţi lucrarea de imprimare nedorită utilizând monitorul de stare Canon IJ.

1. Afişaţi monitorul de stare Canon IJ

Faceţi clic pe butonul monitorului de stare afişat pe bara de activităţi.
Apare Canon IJ Status Monitor.

2. Afişaţi lucrările de imprimare

Faceţi clic pe Display Print Queue....
Se deschide fereastra cu coada de imprimare.

3. Ştergeţi lucrările de imprimare

Selectaţi Cancel All Documents din meniul Printer.
Când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da (Yes).

Ştergerea lucrării de imprimare este finalizată.

Important

- Utilizatorii cărora nu li s-a acordat permisiunea de acces pentru administrarea imprimantei nu pot şterge lucrarea de imprimare a unui alt utilizator.

Notă

- Când efectuaţi această operaţie, sunt şterse toate lucrările de imprimare. Dacă lista cu coada de imprimare a conţinut o lucrare de imprimare necesară, porniţi din nou procesul de imprimare de la început.

În partea superioară a paginii

P049

Interpretarea profilului ICC

Când este necesar să specificaţi profilul aparatului, selectaţi profilul ICC pentru hârtia pe care imprimaţi.

Profilurile ICC instalate pentru acest aparat apar după cum urmează.

Canon $\underbrace{\text{XXXXX}}_{(1)}$ $\underbrace{\text{PR}}_{(2)}$ $\underbrace{\text{1}}_{(3)}$

- (1) este numele modelului imprimantei.
- (2) este tipul de suport. Această notare corespunde următorului tip de suport:

  GL: Photo Paper Plus Glossy II

  PT: Photo Paper Pro Platinum

  SG: Photo Paper Plus Semi-gloss

  MP: Matte Photo Paper
- (3) este calitatea imprimării.
  Calitatea imprimării este împărţită în 5 niveluri, clasificată de la viteză mare la calitate ridicată. Pe măsură ce numărul scade, calitatea de imprimare devine superioară. Această valoare corespunde barei glisante Quality din caseta de dialog Custom a driverului imprimantei.

În partea superioară a paginii

Actualizarea driverelor MP Drivers

- Obţinerea celor mai recente drivere MP Drivers
- Ştergerea driverelor MP Drivers inutile
- Înainte de instalarea driverelor MP Drivers
- Instalarea driverelor MP Drivers

În partea superioară a paginii

P038

Obţinerea celor mai recente drivere MP Drivers

Aplicaţia MP Drivers include un driver de imprimantă şi un driver de scaner (ScanGear).

Actualizând aplicaţia MP Drivers la cea mai recentă versiune a sa, se pot soluţiona probleme nerezolvate.

Accesaţi site-ul nostru Web prin Internet şi puteţi descărca cea mai recentă versiune MP Drivers pentru modelul dvs.

Important

- Puteţi descărca gratuit driverele MP Drivers, dar orice taxă de acces la Internet survenită cade în responsabilitatea dvs.
- Înainte de a instala cea mai recentă versiune MP Drivers, ştergeţi versiunea instalată anterior. Pentru informaţii privind modalitatea de ştergere a aplicaţiei MP Drivers, consultaţi „ Ştergerea driverelor MP Drivers inutile ”.

Subiecte înrudite

Înainte de instalarea driverelor MP Drivers

Instalarea driverelor MP Drivers

În partea superioară a paginii

P039

Ştergerea driverelor MP Drivers inutile

Driverele MP Drivers pe care nu le mai utilizaţi pot fi şterse.
Când ştergeţi driverele MP Drivers, mai întâi ieşiţi din toate programele care sunt în execuţie.

Procedura pentru ştergerea driverelor MP Drivers inutile se execută după cum urmează:

Când există un program de dezinstalare

1. Porniţi programul de dezinstalare

- Dacă utilizaţi Windows 7, Windows Vista, selectaţi meniul Start -> Toate programele (All Programs) -> „Numele modelului dvs.” („Your model name”) -> MP Drivers Uninstaller.
- Dacă utilizaţi Windows XP, selectaţi meniul Start -> Toate programele (All Programs) -> „Numele modelului dvs.” -> MP Drivers Uninstaller.

Se afişează caseta de dialog MP Drivers Uninstaller.

Important

- În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de dialog de confirmare/avertizare poate apărea în timpul pornirii, instalării sau dezinstalării software-ului.
  Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operaţii.
  Când sunteţi conectat la un cont de administrator, faceţi clic pe Da (Yes) (sau pe Continuare (Continue), Se permite (Allow)) pentru a continua.
  Pentru a continua, unele aplicaţii solicită un cont de administrator. Când sunteţi conectat la un cont standard, comutaţi la un cont de administrator şi reporniţi operaţia de la început.

2. Executaţi programul de dezinstalare

Faceţi clic pe Executare (Execute). Când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da (Yes).
După ce toate fişierele au fost şterse, faceţi clic pe Terminat (Complete).

Ştergerea driverelor MP Drivers este finalizată.

Important

- Când dezinstalaţi driverele MP Drivers, driverul de imprimantă şi driverul de scaner (ScanGear) vor fi şterse.

Când nu există un program de dezinstalare

Când nu există un program de dezinstalare în meniul Start din Windows 7, Windows Vista, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi imprimanta pentru ştergere

- Dacă utilizaţi Windows 7, selectaţi meniul Start -> Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers).
  Faceţi clic pe modelul pentru ştergere, apoi apăsaţi tasta Alt de pe tastatură. În meniul Fişier (File), faceţi clic pe Eliminare dispozitiv (Remove device).
- Dacă utilizaţi Windows Vista, selectaţi meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Hardware şi sunet (Hardware and Sound) -> Imprimante (Printers).
  Faceţi clic pe modelul pentru ştergere, apoi apăsaţi tasta Alt de pe tastatură. În meniul Fişier (File), faceţi clic pe Ştergere (Delete).

2. Ştergeţi imprimanta

- Dacă utilizaţi Windows 7, când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da (Yes). Apoi, când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Da (Yes).
  Pictograma este ştearsă.

- Dacă utilizaţi Windows Vista, când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Continuare (Continue). Apoi, când apare mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da (Yes).
  Pictograma este ştearsă.

3. Selectaţi driverul de imprimantă pentru ştergere

- Dacă utilizaţi Windows 7, faceţi clic pe orice pictogramă din Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).
  Pe bara de comenzi, faceţi clic pe Proprietăţi server imprimare (Print server properties) şi faceţi clic pe fila drivere (Drivers). Dacă se afişează butonul Modificare setări de driver (Change Driver Settings), faceţi clic pe acest buton.
  Când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Da (Yes).
  În lista Drivere de imprimantă instalate (Installed printer drivers), faceţi clic pe imprimanta de şters.

- Dacă utilizaţi Windows Vista, apăsaţi tasta Alt. În meniul Fişier (File), selectaţi Executare ca administrator (Run as administrator), apoi faceţi clic pe Proprietăţi server... (Server Properties...).
  Când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceţi clic pe Continuare (Continue).
  Faceţi clic pe fila Drivere (Drivers). În lista Drivere de imprimantă instalate (Installed printer drivers), faceţi clic pe imprimanta de şters.

4. Ştergeţi driverul de imprimantă

Când faceţi clic pe Eliminare... (Remove...), se afişează caseta de dialog Eliminare driver şi pachet (Remove Driver And Package).
Selectaţi Remove driver and driver package., apoi faceţi clic pe OK.
În caseta de dialog de confirmare, faceţi clic pe Da (Yes).

Când colecţia de date este finalizată în caseta de dialog Eliminare pachet driver (Remove Driver Package), faceţi clic pe Ştergere (Delete).

5. Faceţi clic pe OK

Ştergerea driverului de imprimantă este finalizată.

Important

- Este posibil să nu puteţi şterge în mod corespunzător driverul de imprimantă din lista Drivere de imprimantă instalate (Installed printer drivers).
  În acest caz, reporniţi computerul şi încercaţi din nou.

În partea superioară a paginii

P040

Înainte de instalarea driverelor MP Drivers

Această secţiune descrie elementele care trebuie verificate înainte de a instala MP Drivers. De asemenea, trebuie să consultaţi această secţiune dacă este imposibil de instalat MP Drivers.

Verificarea stării aparatului

- Conectaţi corect computerul personal şi aparatul. Pentru detalii despre instrucţiunile de conectare, consultaţi „Instalarea software-ului” din manualul Ghid de iniţiere.
- Opriţi aparatul.

Verificarea setărilor computerului personal

- Încheiaţi toate aplicaţiile care sunt în execuţie.
- În Windows 7, Windows Vista, autentificaţi-vă ca utilizator care are contul de administrator.
  În Windows XP, autentificaţi-vă ca administrator de computer.

Important

- Înainte de a instala cea mai recentă versiune MP Drivers, ştergeţi versiunea instalată anterior.
  Pentru instrucţiuni privind ştergerea aplicaţiei MP Drivers, consultaţi „ Ştergerea driverelor MP Drivers inutile ”.

Subiecte înrudite

Obţinerea celor mai recente drivere MP Drivers

Instalarea driverelor MP Drivers

În partea superioară a paginii

P041

Instalarea driverelor MP Drivers

Puteţi accesa site-ul nostru Web prin Internet şi puteţi descărca cea mai recentă versiune MP Drivers pentru modelul dvs.

Procedura pentru instalarea driverelor MP Drivers descărcate se execută după cum urmează:

1. Opriţi aparatul

2. Porniţi programul de instalare

Faceţi dublu clic pe pictograma fişierului descărcat.
Programul de instalare porneşte.

Important

- În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de dialog de confirmare/avertizare poate apărea în timpul pornirii, instalării sau dezinstalării software-ului.
  Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operaţii.
  Când sunteţi conectat la un cont de administrator, faceţi clic pe Da (Yes) (sau pe Continuare (Continue), Se permite (Allow)) pentru a continua.
  Pentru a continua, unele aplicaţii solicită un cont de administrator. Când sunteţi conectat la un cont standard, comutaţi la un cont de administrator şi reporniţi operaţia de la început.

3. Instalarea pentru MP Drivers

În fereastra Welcome, faceţi clic pe Next.
Când se afişează fereastra License Agreement, verificaţi conţinutul şi faceţi clic pe Yes. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii acordului de licenţă pentru software, nu puteţi instala acest software.
Începe instalarea driverelor MP Drivers.

După ce se afişează fereastra Installation Complete, verificaţi dacă aparatul şi computerul sunt conectate prin cablu.

Pentru a selecta manual portul de conexiune pentru aparatul dvs., bifaţi caseta Select printer port, apoi faceţi clic pe Manual Selection. În fereastra Select Port, selectaţi destinaţia de conexiune, apoi faceţi clic pe OK.

4. Finalizaţi instalarea

Faceţi clic pe Complete.
Porniţi aparatul şi aşteptaţi puţin timp până când este recunoscută conexiunea.

Procedura pentru instalarea driverelor MP Drivers este finalizată.

În funcţie de mediul pe care îl utilizaţi este posibil să se afişeze un mesaj care vă solicită repornirea computerului. Pentru a finaliza corect instalarea, reporniţi computerul.

Important

- Puteţi descărca gratuit driverele MP Drivers, dar orice taxă de acces la Internet survenită cade în responsabilitatea dvs.
- Înainte de a instala cea mai recentă versiune MP Drivers, ştergeţi versiunea instalată anterior.
  Pentru instrucţiuni privind ştergerea aplicaţiei MP Drivers, consultaţi „ Ştergerea driverelor MP Drivers inutile ”.

Subiecte înrudite

➡ Obţinerea celor mai recente drivere MP Drivers

➡ Ştergerea driverelor MP Drivers inutile
➡ Înainte de instalarea driverelor MP Drivers

În partea superioară a paginii

U509

Dezinstalarea manualelor on-screen

Urmaţi procedura de mai jos pentru a dezinstala toate manualele on-screen instalate de pe computerul dumneavoastră.

Înainte de a dezinstala manualele on-screen, părăsiţi toate manualele on-screen care sunt în curs de deschidere.

1. Faceţi clic pe Start > Toate programele (All Programs) > Canon XXX Manual (unde „**XXX**” reprezintă denumirea aparatului) > Dezinstalare (Uninstall).

2. Faceţi clic pe OK la afişarea mesajului de confirmare.

Notă

- Când apare mesajul care vă solicită repornirea computerului, faceţi clic pe OK pentru a reporni computerul.

În partea superioară a paginii

U510

Transportul aparatului

Când schimbaţi locul aparatului, împachetaţi-l în ambalajul original.

Dacă nu aveţi ambalajul original, împachetaţi aparatul cu atenţie, folosind materiale de protecţie şi aşezaţi-l într-o cutie solidă.

Important

- Nu transportaţi şi nu depozitaţi aparatul în poziţie înclinată, verticală sau inversă, deoarece poate să curgă cerneala şi să deterioreze aparatul.

1. Opriţi aparatul.

2. Asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă şi deconectaţi aparatul.

   Important

   - Nu deconectaţi aparatul în timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă sau clipeşte în verde, deoarece poate cauza o defecţiune sau o deteriorare a dispozitivului, aducând dispozitivul în imposibilitatea de a imprima.

3. Retrageţi suportul pentru hârtie şi extensia tăvii de ieşire, închideţi tava de ieşire a hârtiei, apoi rabataţi în jos ecranul LCD.

4. Deconectaţi cablul imprimantei de la computer şi de la aparat, apoi deconectaţi fişa de alimentare de la aparat.

5. Prindeţi cu bandă adezivă toate capacele aparatului pentru a le împiedica să se deschidă în timpul transportului. Apoi împachetaţi aparatul într-o pungă de plastic.

6. Ataşaţi materialul de protecţie de aparat atunci când îl ambalaţi în cutie.

   Important

   - Împachetaţi aparatul cu capul de imprimare şi rezervoarele de cerneală instalate în acesta.

   Notă

   - Când solicitaţi unui agent de livrări să transporte aparatul, puneţi etichete clare pe cutie cu „ FRAGIL” sau „A SE MANIPULA CU GRIJĂ”.

În partea superioară a paginii

U511

Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

Fereastra de configurare a driverului de imprimantă poate fi afişată din software-ul aplicaţiei în uz sau din meniul Start din Windows.

Deschideţi fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă prin software-ul de aplicaţie

Urmaţi procedura de mai jos pentru a configura setările de imprimare atunci când se imprimă.

1. Selectaţi comanda de imprimare din software-ul aplicaţiei în uz.

În general, selectaţi Print din meniul File pentru a deschide caseta de dialog Print.

2. Selectaţi numele modelului dumneavoastră şi faceţi clic pe Preferinţe (Preferences) (sau Proprietăţi (Properties)).

Se deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

Notă

- În funcţie de software-ul aplicaţiei utilizate, numele comenzilor sau numele meniurilor pot diferi şi pot exista mai mulţi paşi. Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare al aplicaţiei dumneavoastră software.

Deschideţi fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă din Meniu Start (Start Menu)

Urmaţi procedura de mai jos pentru a efectua operaţii de întreţinere, precum curăţarea capului de imprimare sau pentru a configura setările de imprimare comune tuturor aplicaţiilor software.

1. Selectaţi elemente din meniul Start după cum se arată mai jos.

- În Windows 7, selectaţi Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.
- În Windows Vista, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware şi sunet (Hardware and Sound) > Imprimante (Printers).
- În Windows XP, selectaţi meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).

2. Faceţi clic dreapta pe pictograma numelui modelului dumneavoastră şi selectaţi Printing Preferences din meniul afişat.

Se deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

Important

- Prin deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă din Proprietăţi imprimantă (Printer properties) (Windows 7) sau Proprietăţi (Properties) (Windows Vista sau Windows XP) se afişează file ce se referă la funcţiile Windows, precum fila Porturi (Ports) (sau Complex (Advanced)). Aceste file nu apar la deschiderea cu ajutorul Preferinţe imprimare (Printing Preferences) sau cu software-ul de aplicaţie. Cu privire la filele ce se referă la funcţiile Windows, consultaţi manualul de utilizare pentru Windows.

În partea superioară a paginii

U516

Notă privind deconectarea cablului de alimentare

Pentru a deconecta cablul de alimentare, urmaţi procedura de mai jos.

Important

- Când deconectaţi cablul de alimentare, apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)** , apoi asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă. Deconectarea cablului de alimentare cât timp aparatul este pornit poate să cauzeze uscarea sau înfundarea capului de imprimare şi este posibil să scadă calitatea imprimării.

1. Apăsaţi butonul **ACTIVARE (ON)** pentru a opri aparatul.

2. Asiguraţi-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă.

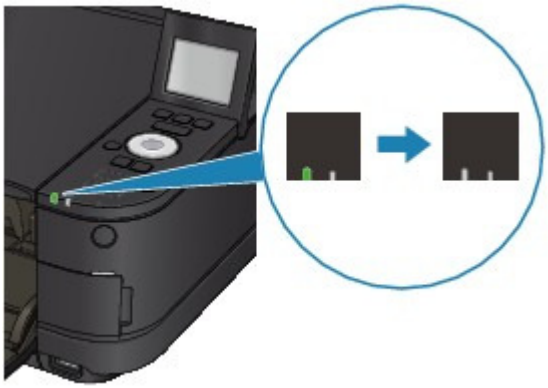

3. Deconectaţi cablul de alimentare.

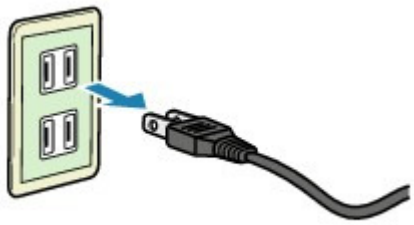

Specificaţiile pentru cablul de alimentare diferă în funcţie de ţara/regiunea de utilizare.

În partea superioară a paginii

P042

Partajarea imprimantei într-o reţea

Când se utilizează mai multe computere într-un mediu de reţea, puteţi să partajaţi imprimanta conectată la un computer cu celelalte computere.
Nu este necesar să coincidă versiunile Windows ale computerelor conectate la reţea.

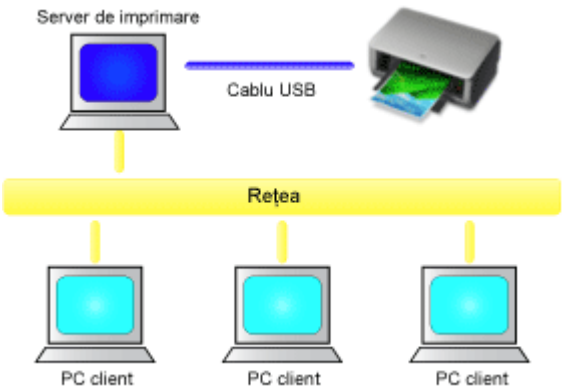

- **Setări pe serverul de imprimare**

  Procedura pentru configurarea unui computer conectat direct la o imprimantă printr-un cablu USB este următoarea:

- **Setări pe PC-ul client**

  Procedura pentru configurarea computerelor care vor utiliza această imprimantă în reţea este următoarea:
  Când executaţi imprimarea, datele sunt trimise imprimantei prin sistemul serverului de imprimare.

Important

- Dacă apare o eroare în timpul imprimării unui document de către sistemul client la o imprimantă partajată, mesajul de eroare al monitorului de stare Canon IJ va fi afişat atât pe sistemul client, cât şi pe sistemul serverului de imprimare. La imprimarea normală, monitorul de stare Canon IJ Status va fi afişat numai pe sistemul client.

Notă

- Instalaţi driverul de imprimantă de pe CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM) care însoţeşte aparatul, pe sistemul serverului de imprimare şi pe fiecare dintre sistemele client, în funcţie de sistemul de operare al sistemului respectiv.

Subiect înrudit

Restricţii pe partajare imprimantă

P043

Setări pe serverul de imprimare

Când utilizaţi imprimanta într-o reţea, configuraţi driverul de imprimantă pentru partajare pe sistemul serverului.

Procedura pentru configurarea sistemelor serverului de imprimare este următoarea:

1. Instalaţi driverul de imprimantă pe sistemul serverului de imprimare

Pentru detalii despre instrucţiunile de instalare, consultaţi „Instalarea software-ului” din manualul: Ghid de iniţiere.

2. Selectaţi elemente din meniul Start după cum se arată mai jos:

- Dacă utilizaţi Windows 7, selectaţi meniul Start -> Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers).
- Dacă utilizaţi Windows Vista, selectaţi meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Hardware şi sunet (Hardware and Sound) -> Imprimante (Printers).
- Dacă utilizaţi Windows XP, selectaţi meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) -> Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).

Fereastra Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) (Windows 7) sau fereastra Imprimante (Printers) (Windows Vista) sau fereastra Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes) (Windows XP) este afişată.

3. Faceţi clic pe pictograma pentru numele modelului imprimantei de partajat

- Dacă utilizaţi Windows 7, apăsaţi tasta Alt de pe tastatură, apoi selectaţi fila Proprietăţi imprimantă (Printer properties) -> Partajare (Sharing) din meniul Fişier (File) afişat.
- Dacă utilizaţi Windows Vista, apăsaţi tasta Alt de pe tastatură, apoi selectaţi Executare ca administrator (Run as administrator) -> Partajare... (Sharing...) din meniul Fişier (File) afişat.
- Dacă utilizaţi Windows XP, selectaţi Partajare... (Sharing...) din meniul Fişier (File).

Important

- În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de dialog de confirmare/avertizare poate apărea în timpul pornirii, instalării sau dezinstalării software-ului.
  Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operaţii.
  Când sunteţi conectat la un cont de administrator, faceţi clic pe Da (Yes) (sau pe Continuare (Continue), Se permite (Allow)) pentru a continua.
  Pentru a continua, unele aplicaţii solicită un cont de administrator. Când sunteţi conectat la un cont standard, comutaţi la un cont de administrator şi reporniţi operaţia de la început.

Notă

- Este posibil ca Windows XP să afişeze un mesaj care recomandă utilizatorului să utilizeze expertul de configurare în reţea pentru configurarea partajării.
  Când apare acest mesaj, optaţi să nu se utilizeze expertul, apoi configuraţi partajarea.

4. Setaţi partajarea

Dacă este necesar, selectaţi Partajare imprimantă (Share this printer) din fila Partajare (Sharing) pentru a seta un nume partajat şi faceţi clic pe OK.

Configurarea pe sistemul serverului de imprimare este finalizată. În continuare, configuraţi

sistemele client.

În partea superioară a paginii

P044

Setări pe PC-ul client

După ce aţi configurat sistemul serverului de imprimare, configuraţi sistemul client.

Procedura pentru configurarea sistemelor client este următoarea:

Dacă utilizaţi Windows 7 sau Windows Vista

1. Instalaţi driverul de imprimantă pe sistemele client

Pentru instrucţiuni referitoare la instalare, consultaţi „ Instalarea driverelor MP Drivers”.

Notă

- În timpul instalării, apare un ecran care vă solicită să porniţi imprimanta. Faceţi clic pe Manual Selection, apoi selectaţi un port corespunzător pentru a finaliza instalarea.

2. Porniţi expertul

- Dacă utilizaţi Windows 7, selectaţi meniul Start -> Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) -> Adăugare imprimantă (Add a printer).
- Dacă utilizaţi Windows Vista, selectaţi meniul Start -> Reţea (Network) -> Adăugare imprimantă (Add Printer).

Apare fereastra Adăugare imprimantă (Add Printer).

3. Adăugaţi o imprimantă

Selectaţi Adăugare imprimantă de reţea, fără fir sau Bluetooth (Add a network, wireless or Bluetooth printer) şi faceţi clic pe pictograma pentru imprimanta pe care aţi configurat-o pe sistemul serverului de imprimare de partajat, apoi faceţi clic pe Următorul (Next).

Notă

- Dacă nu se afişează pictograma pentru imprimantă, asiguraţi-vă că imprimanta este conectată efectiv la serverul de imprimare.
- Este posibil ca pictograma pentru imprimantă să apară cu o anumită întârziere.

4. Finalizarea configurării

Efectuaţi acţiunea corespunzătoare, conform reprezentării de pe ecran, apoi faceţi clic pe Terminare (Finish).

- Dacă utilizaţi Windows 7, pictograma pentru imprimanta partajată va fi creată în fereastra Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers).
- Dacă utilizaţi Windows Vista, pictograma pentru imprimanta partajată va fi creată în fereastra Imprimante (Printers).

Configurarea pe sistemele client este finalizată. Acum puteţi să partajaţi imprimanta în reţea.

Dacă utilizaţi Windows XP

1. Instalaţi driverul de imprimantă pe sistemele client

Pentru instrucţiuni referitoare la instalare, consultaţi „ Instalarea driverelor MP Drivers”.

Notă

- În timpul instalării, apare un ecran care vă solicită să porniţi imprimanta. Faceţi clic pe Manual Selection, apoi selectaţi un port corespunzător pentru a finaliza instalarea.

2. Porniţi expertul

Selectaţi meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Imprimante şi alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) -> Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes) -> Adăugare imprimantă (Add a printer).

Când apare ecranul Bun venit la Expertul adăugare imprimantă (Welcome to the Add Printer Wizard), faceţi clic pe Următorul (Next).

3. Adăugaţi o imprimantă

Selectaţi Imprimantă din reţea sau imprimantă ataşată unui alt computer (A network printer, or a printer attached to another computer), apoi faceţi clic pe Următorul (Next).

În fereastra Specificaţi o imprimantă (Specify a Printer), faceţi clic pe Următorul (Next), apoi căutaţi sistemul serverului de imprimare.

Faceţi clic pe pictograma pentru imprimanta pe care aţi configurat-o pe sistemul serverului de imprimare de partajat, apoi faceţi clic pe Următorul (Next).

Notă

- Dacă nu se afişează pictograma pentru imprimantă, asiguraţi-vă că imprimanta este conectată efectiv la serverul de imprimare.

4. Finalizarea configurării

Efectuaţi acţiunea corespunzătoare, conform reprezentării de pe ecran, apoi faceţi clic pe Terminare (Finish).
Pictograma pentru imprimanta partajată va fi creată în fereastra Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes).

Configurarea pe sistemele client este finalizată. Acum puteţi să partajaţi imprimanta în reţea.

În partea superioară a paginii

P415

Restricţii pe partajare imprimantă

Dacă utilizaţi driverul de imprimantă XPS, înlocuiţi „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiţi aceste informaţii.

Acestea sunt restricţii care se aplică atunci când utilizaţi o imprimantă într-un mediu de reţea. Verificaţi restricţiile pentru mediul pe care îl utilizaţi.

Când partajaţi o imprimantă într-o reţea

- Este posibil să se afişeze un mesaj de finalizare a imprimării. Pentru a dezactiva mesajul de afişat, urmaţi procedura de mai jos.
  - **Dacă utilizaţi Windows 7:**

    În fereastra Dispozitive şi imprimante (Devices and Printers) de pe client, selectaţi imprimanta din Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes) şi deschideţi proprietăţile afişate de la Proprietăţi server de imprimare (Print server properties).

    Debifaţi Afişare notificări informative pentru imprimante de reţea (Show informational notifications for network printers) de pe fila Complex (Advanced), apoi reporniţi computerul.
  - **Dacă utilizaţi Windows Vista:**

    Apăsaţi tasta Alt din fereastra Imprimante (Printers) din sistemul client. Deschideţi Executare ca administrator (Run as administrator) -> Proprietăţi server... (Server Properties...) din meniul afişat Fişier (File).

    Debifaţi Afişare notificări informative pentru imprimante de reţea (Show informational notifications for network printers) de pe fila Complex (Advanced), apoi reporniţi computerul.
  - **Dacă utilizaţi Windows XP:**

    Deschideţi Proprietăţi server (Server Properties) din meniul Fişier (File) de pe fereastra Imprimante şi faxuri (Printers and Faxes) din sistemul serverului de imprimare.

    Debifaţi Se notifică atunci când documentele se imprimă la distanţă (Notify when remote documents are printed) de pe fila Complex (Advanced), apoi reporniţi computerul.
- Funcţia de comunicaţie bidirecţională este dezactivată şi este posibil să nu fie recunoscută starea corectă a imprimantei.

  Dacă un utilizator de client deschide proprietăţile driverului imprimantei (pentru a afişa proprietăţile când utilizaţi Windows 7, apăsaţi tasta Alt şi selectaţi Proprietăţi imprimantă (Printer properties) din meniul afişat Fişier (File)), apoi face clic pe OK cu caseta de dialog Se activează suportul bidirecţional (Enable bidirectional support) debifată în fila Porturi (Ports), funcţia de comunicaţie bidirecţională a serverului de imprimantă se poate dezactiva de asemenea.
  În acest caz, bifaţi caseta Se activează suportul bidirecţional (Enable bidirectional support) atât pe sistemul serverului de imprimare, cât şi pe sistemul client.
- Când imprimaţi de pe un sistem client, nu puteţi să utilizaţi Canon IJ Preview.
- Când funcţiile de pe fila Întreţinere (Maintenance) nu pot să fie setate corect de la un sistem client, este posibil ca acestea să apară în culoare gri. În acest caz, modificaţi setările de la serverul de imprimare.

  Când modificaţi setările serverului de imprimare, trebuie să ştergeţi pictograma imprimantei partajate de la sistemul client, apoi să specificaţi din nou setările partajate în sistemul client.

Când acelaşi driver de imprimantă este instalat ca imprimantă locală în sistemul serverului de imprimare şi în sistemul client

- Este posibil ca funcţia „net crawl” să creeze automat o pictogramă pentru imprimanta de reţea pe sistemul client.

În partea superioară a paginii

A006

Descărcarea conţinutului special

Accesaţi site-ul Web CREATIVE PARK PREMIUM din Solution Menu EX pentru a descărca conţinutul imprimabil cu Easy-PhotoPrint EX şi alte aplicaţii.

Important

- Puteţi utiliza conţinutul descărcat sau imprimat numai pentru scopuri personale.
  Nu puteţi utiliza conţinutul pentru scopuri comerciale.

1. În meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs), > Canon Utilities > Solution Menu EX, apoi faceţi clic pe Solution Menu EX.

   Porneşte Solution Menu EX.

2. Selectaţi Canon Web Service, apoi faceţi clic pe pictograma CREATIVE PARK PREMIUM.

   Apare site-ul Web CREATIVE PARK PREMIUM.

   Important

   - Pentru a accesa site-ul Web, este necesară o conexiune la Internet. Se aplică taxe de conexiune la Internet.

3. Selectaţi o categorie.

4. Selectaţi şi descărcaţi conţinutul pe care doriţi să-l imprimaţi.

Notă

- Aplicaţia necesară pentru imprimare depinde de conţinutul descărcat.
- Trebuie să instalaţi conţinutul descărcat pentru a-l imprima cu Easy-PhotoPrint EX.
- Pentru detalii cu privire la imprimarea conţinutului descărcat cu Easy-PhotoPrint EX, consultaţi „ Imprimarea conţinutului special ”.

În partea superioară a paginii

A001

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX

--- Transformarea fotografiilor dvs. în lucrări de artă creative ---

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creaţi simplu albume, calendare şi autocolante utilizând fotografii realizate cu camere digitale.

De asemenea, puteţi să imprimaţi simplu fotografii fără chenar.

Porniţi Easy-PhotoPrint EX

Faceţi clic aici: Easy-PhotoPrint EX

Notă

- Pentru detalii despre modul de utilizare a aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX, consultaţi secţiunea de mai jos.
  ➡ Imprimare cu pachetul software al aplicaţiei

Creaţi un album foto personalizat

Crearea unui album foto personalizat este o activitate simplă dacă utilizaţi Easy-PhotoPrint EX!

Tot ce trebuie să faceţi este să selectaţi pozele de utilizat, să selectaţi un aspect, apoi să încărcaţi hârtie în imprimantă şi să imprimaţi. După ce legaţi colile imprimate, veţi avea albumul fără egal al amintirilor dvs.!

Puteţi schimba aspectul şi fundalul şi puteţi ataşa comentarii la fotografii.

De asemenea, puteţi să selectaţi dimensiunea şi orientarea.

Puteţi aranja o fotografie de-a lungul paginilor din stânga şi din dreapta.

VERIFICAŢI!

Selectaţi o temă (design de fundal) pentru a crea un album pe baza unei singure teme.

Decoraţi elementele cu text şi cadre

Puteţi adăuga text şi cadre la fotografii. Ataşaţi o descriere a fotografiei dintr-un album şi adăugaţi un

cadru pentru a îmbunătăţi atmosfera fotografiei.

VERIFICAŢI!

Selectaţi Album pentru a adăuga text şi cadre. Nu puteţi decora fotografii cu Photo Print.

Creaţi un calendar utilizând fotografiile dumneavoastră preferate

Creaţi cu simplitate calendare utilizând Easy-PhotoPrint EX. Creaţi propriul calendar utilizând fotografiile dumneavoastră preferate! Va fi emoţionant să răsfoiţi paginile calendarului.

Puteţi utiliza orice fel de fotografie.

De asemenea, puteţi crea calendare pe 2 luni, 6 luni şi 12 luni.

Creaţi autocolante

Creaţi cu simplitate autocolante utilizând Easy-PhotoPrint EX!

Creaţi autocolante ale fotografiilor preferate şi partajaţi-le cu prietenii!

VERIFICAŢI!

Puteţi adăuga text la fotografii.

În partea superioară a paginii

S001

MP Navigator EX

Utilizarea aplicaţiei MP Navigator EX

MP Navigator EX este o aplicaţie care vă permite să scanaţi în mod simplu fotografii şi documente. Aceasta este adecvată chiar şi pentru începători.

Porniţi MP Navigator EX

Faceţi clic aici: MP Navigator EX

Notă

- Pentru detalii privind modalitatea de a scana imagini utilizând MP Navigator EX, consultaţi „ Să încercăm să scanăm ”.

Scanaţi fotografii şi documente

Puteţi scana simplu prin navigarea prin ecranele aplicaţiei MP Navigator EX. De asemenea, puteţi salva/imprima imaginile scanate utilizând MP Navigator EX.

Scanaţi mai multe documente mici deodată

Puteţi scana mai multe documente mici (fotografii, cărţi de vizită, etc.) deodată. Această operaţiune este utilă, deoarece nu trebuie să scanaţi de mai multe ori.

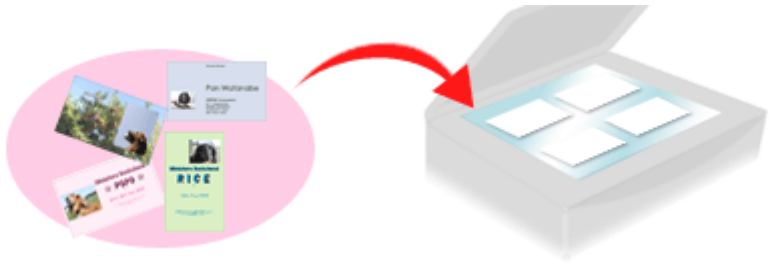

Scanaţi documente mari

Utilizând aplicaţia MP Navigator EX, puteţi scana într-o manieră simplă documente care sunt mai mari decât geamul plat. Această operaţie vă permite să scanaţi separat jumătăţile din dreapta şi din stânga ale unui document şi să le combinaţi la loc într-o singură imagine.

Scanaţi utilizând Modul One-click

În Mod One-click, MP Navigator EX efectuează operaţiile începând de la scanare până la salvare, cu un singur clic al unei pictograme. De asemenea, Modul One-click vă permite să scanaţi şi să salvaţi imagini ca fişiere PDF sau să le ataşaţi automat la mesaje de e-mail.

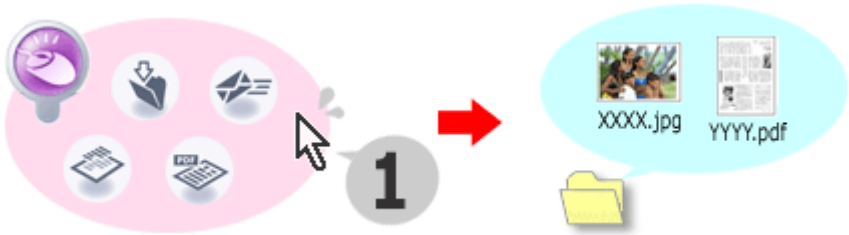

Scanaţi şi corectaţi/îmbunătăţiţi fotografiile

Utilizând aplicaţia MP Navigator EX, puteţi corecta/îmbunătăţi cu uşurinţă fotografii scanate. Nu este necesar să utilizaţi alte aplicaţii.

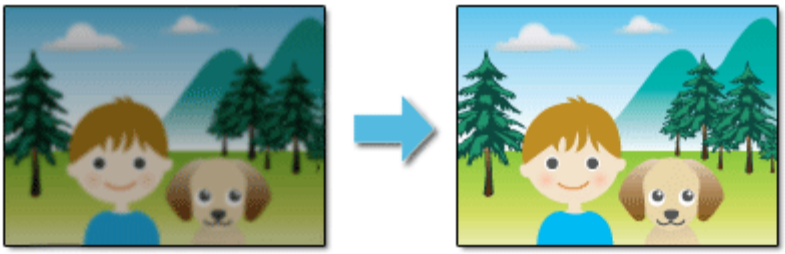

Pentru detalii despre modul în care se utilizează aplicaţia MP Navigator EX, consultaţi „ Scanarea cu pachetul software al aplicaţiei ”.

În partea superioară a paginii