



Canon

 Cum se utilizează acest manual
 Imprimarea acestui manual

MP495 series

On-screen Manual

MC-4805-V1.00

**Ghid de bază**

Descrie pe scurt acest produs.

**Ghid avansat**

Descrie în detaliu funcțiile acestui produs.

**Depanare**



Cuprins

❖ Privire de ansamblu asupra aparatului

Componentele principale
Indicațiile LED-ului și operații de bază

❖ Copierea

Copierea documentelor
Copierea fotografiilor
Copierea cu încadrare în pagină

❖ Scanarea

Salvarea datelor scanate pe computer

❖ Imprimarea de pe computerul dumneavoastră

Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)
Imprimarea documentelor
Imprimarea paginilor Web (Easy-WebPrint EX)
Pornirea diverselor aplicații software

❖ Încărcarea hârtiei/documentelor originale

Încărcarea hârtiei
Încărcarea documentelor originale

❖ Întreținere de rutină

Când imprimarea devine ștearsă sau culorile sunt incorecte
Înlocuirea unui cartuș FINE
Curățarea aparatului

❖ Anexă

Limitări legale privind utilizarea produsului și utilizarea imaginilor
Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră

[Cuprins](#) > Privire de ansamblu asupra aparatului

Privire de ansamblu asupra aparatului

Această secțiune prezintă denumirile componentelor aparatului și descrie operațiile de bază pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a-l utiliza.

Componentele principale

[Vedere din față](#)[Vedere din spate](#)[Vedere din interior](#)[Panoul de operare](#)

Indicațiile LED-ului și operații de bază


[↑ În partea superioară a paginii](#)

C001

Componentele principale

- ➔ Vedere din față
- ➔ Vedere din spate
- ➔ Vedere din interior
- ➔ Panoul de operare

■ Vedere din față

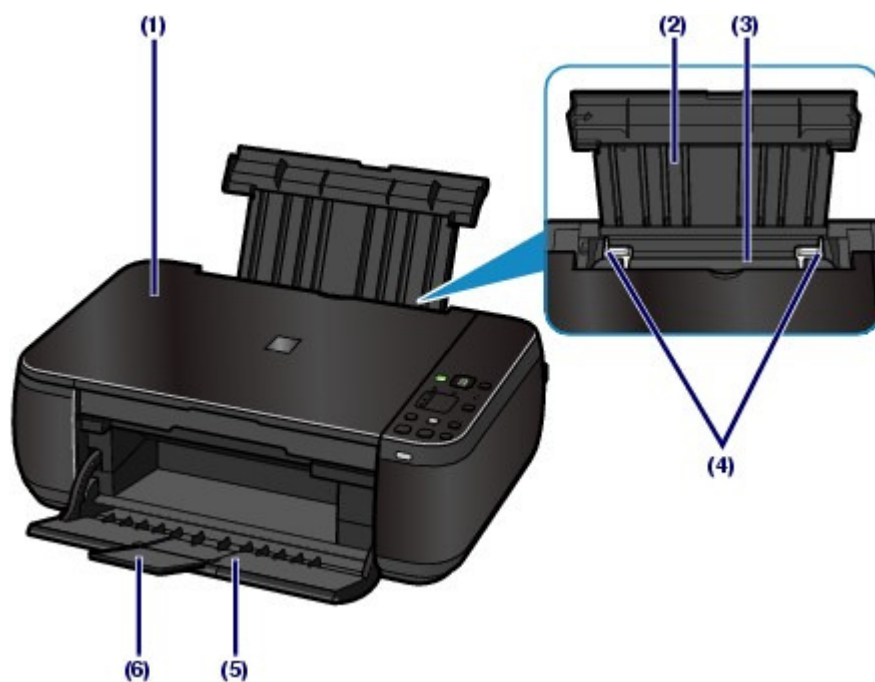

(1) Capacul pentru documente

Deschideți pentru a încărca un document original pe sticla plată.

(2) Suportul pentru hârtie

Ridicați-l și înclinați-l pe spate pentru a încărca hârtia în tava din spate.

(3) Tava din spate

Încărcați hârtie de diferite dimensiuni și de diferite tipuri ce pot fi utilizate de aparat. Două sau mai multe foi de aceeași dimensiune și de același tip de hârtie pot fi încărcate simultan și preluate automat una câte una.

Consultați [Încărcarea hârtiei](#).

(4) Ghidajele hârtiei

Deplasați-le prin glisare pentru a le alinia cu ambele părți ale stivei de hârtie.

(5) Tava de ieșire a hârtiei

Se deschide automat la inițierea imprimării sau copierii și foaia de hârtie imprimată este evacuată.

(6) Extensia tăvii de ieșire

Deschideți extensia pentru a susține foile imprimate. Deschideți-o în timpul imprimării sau copierii.

**(7) Geamul plat**

Încărcați un original pentru copiere sau scanare.

(8) Lampa Wi-Fi

Luminează sau clipește în albastru pentru a indica starea rețelei LAN fără fir.

Luminează: Conexiunea LAN fără fir este activată.

Clipește: Imprimare sau scanare în rețeaua LAN fără fir. De asemenea, la căutarea din timpul configurării a punctului de acces pentru rețeaua LAN și la conectarea la punctul de acces.


(9) Panoul de operare

Utilizați-l pentru a modifica setările sau pentru a manevra aparatul.

Consultați [Panoul de operare](#).

**Notă**

- LED-ul și lămpile de pe panoul de operare, cu excepția lămpii **ALIMENTARE (POWER)** se vor stinge dacă aparatul nu este utilizat timp de aproximativ 5 minute. Pentru a le activa, apăsați orice buton cu excepția butonului **ACTIVARE (ON)** sau efectuați operația de imprimare.

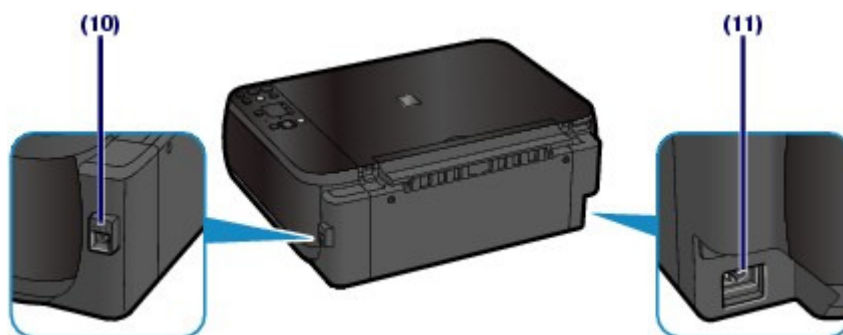■ Vedere din spate**(10) Port USB**

Introduceți cablul USB pentru a conecta aparatul la un computer.


**Important**

- Nu atingeți carcasa metalică.
- Nu conectați și nici nu deconectați cablul USB în timp ce aparatul imprimă sau scanează documente originale cu computerul.

(11) Conectorul cablului de alimentare

Conectați la priză cablul de alimentare furnizat.

■ Vedere din interior

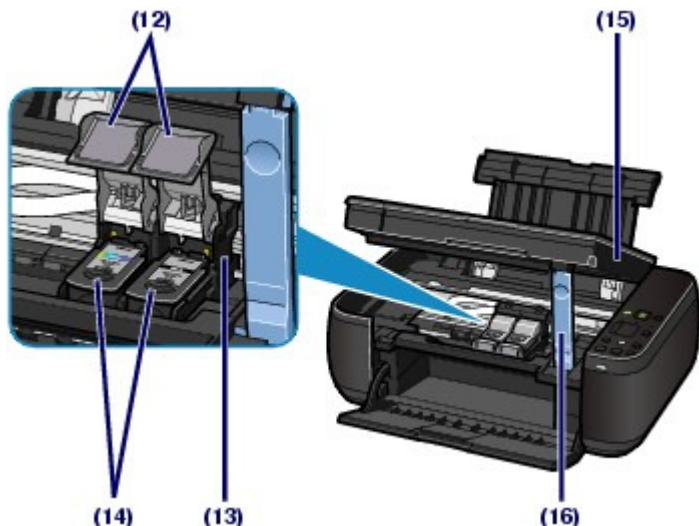

(12) Manetele de blocare ale cartușului de cerneală

Fixează cartușele FINE pe poziție.

(13) Suportul pentru cartușe FINE

Instalați cartușele FINE.

Cartușul FINE color trebuie instalat în slotul din stânga (**C**), iar cartușul FINE negru în slotul din dreapta (**B**).

(14) Cartușele FINE (cartușe de cerneală)

Un cartuș de unică folosință, format dintr-un cap de imprimare cu un rezervor de cerneală încorporat.



Notă

- Pentru detalii privind instalarea cartușelor FINE, consultați manualul imprimat: *Ghid de inițiere*.

(15) Unitate de scanare (Capac)

Scanează documente originale. Deschideți-o pentru a înlocui cartușele FINE sau pentru a îndepărta hârtia blocată în interiorul aparatului. Când deschideți unitatea de scanare (capacul), ridicați-o cu capacul pentru documente închis.


(16) Suportul unității de scanare

Susține unitatea de scanare (capacul) în timp ce aceasta este deschisă.




Important

- Zona (A) indicată în figura de mai jos poate fi acoperită de stropi de cerneală. Acest lucru nu afectează funcționalitatea aparatului.
- Nu atingeți zona (A). Este posibil ca aparatul să nu imprime corespunzător dacă o atingeți.

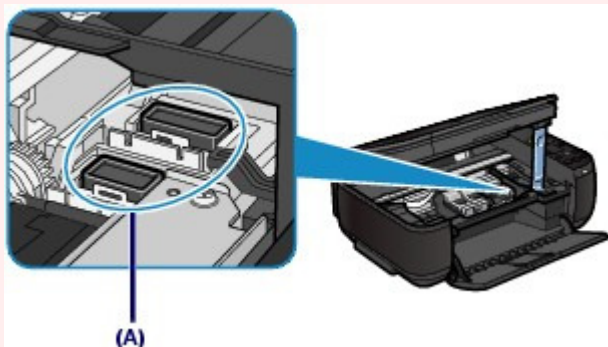

■ Panoul de operare

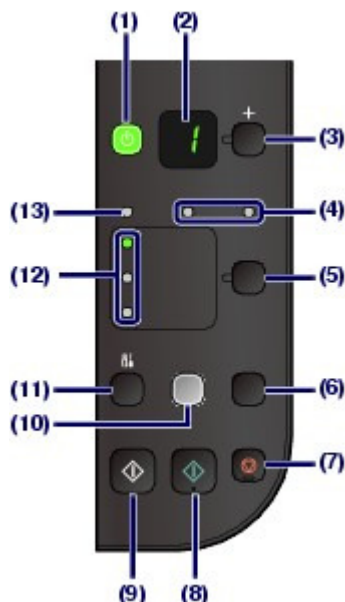

(1) Butonul ACTIVARE (ON) / Lampa ALIMENTARE (POWER)

Oprește sau pornește imprimanta. Înainte de a porni imprimanta, asigurați-vă că ați închis capacul documentelor.

▶ Important

Deconectarea alimentării

- Când deconectați fișa de alimentare după ce ați oprit alimentarea, nu uitați să vă asigurați că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă. Dacă deconectați fișa de alimentare de la priza de perete în timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă sau clipește, este posibil ca aparatul să nu mai poată imprima corect deoarece capul de imprimare nu este protejat.

📖 Notă

Lămpile ALIMENTARE și Alarmă

- Puteți verifica starea aparatului cu ajutorul lămpilor **ALIMENTARE (POWER)** și **Alarmă (Alarm)**.
 - Lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă: Alimentarea cu energie este oprită.
 - Lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă în verde: Aparatul este pregătit pentru imprimare.
 - Lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipește în verde: Aparatul se inițializează sau se închide.
 - Lampa **Alarmă (Alarm)** este aprinsă sau clipește în portocaliu: A survenit o eroare și aparatul nu este pregătit pentru imprimare. Pentru detalii, consultați „[Depanare](#)” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.
 - Lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipește în verde și lampa **Alarmă (Alarm)** clipește în portocaliu, în mod alternativ: A survenit o eroare care necesită contactarea centrului de service. Pentru detalii, consultați „[Depanare](#)” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.

(2) LED (diodă emițătoare de lumină)

Afișează numărul de copii, codul de întreținere sau starea operațională, cum ar fi un cod de eroare.

(3) Butonul [+]

Specifică numărul de copii.

(4) Lămpi de cerneală

Sunt aprinse sau clipeșc în portocaliu când se epuizează cerneala etc. Lampa din stânga indică starea cartușului color FINE, iar lampa din dreapta indică starea cartușului FINE negru.

(5) Butonul Hârtie (Paper)

Selectează dimensiunea paginii și tipul de suport.

(6) Butonul SCANARE

Începe scanarea documentului original pentru a-l salva în computer.

(7) Butonul Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)

Revocă operațiile. De asemenea, puteți apăsa acest buton pentru a revoca o lucrare de imprimare, copiere sau scanare în curs de derulare.

(8) Butonul Culoare*

Pornește copierea color. Puteți apăsa acest buton și pentru a finaliza selecția pentru elementul de setare.

(9) Butonul Negru*

Pornește copierea alb-negru. Puteți apăsa acest buton și pentru a finaliza selecția pentru elementul de setare.

(10) Butonul Încadrare în pagină (Fit to Page)/ Lampa Încadrare în pagină (Fit to Page)

Activează funcția de copiere cu încadrare în pagină. Când funcția copiere cu potrivire în pagină este activată, se aprinde lampa **Încadrare în pagină (Fit to Page)** și puteți copia documentul original mărit sau micșorat în mod automat pentru a se încadra în dimensiunea de pagină selectată. Când funcția de copiere cu încadrare în pagină este dezactivată, puteți efectua copii de aceeași dimensiune cu documentul original.

(11) Butonul (Întreținere (Maintenance))

Specifică codul de întreținere.

(12) Lampa Hârtie (Paper)

Este aprinsă pentru a indica dimensiunea paginii și tipul de suport selectate cu butonul **Hârtie (Paper)**.

(13) Lampa Alarmă

Se aprinde sau clipește în portocaliu când survine o eroare, cum ar fi terminarea hârtiei sau a cernelii.

* În aplicațiile software sau în manuale, butoanele **Negru (Black)** și **Culoare (Color)** sunt denumite colectiv butonul „Pornire (Start)” sau „OK”.



 [În partea superioară a paginii](#)

Cuprins > Privire de ansamblu asupra aparatului > Indicațiile LED-ului și operații de bază

C002

Indicațiile LED-ului și operații de bază

Puteți utiliza aparatul pentru a face copii sau pentru a efectua operații de întreținere fără ajutorul unui computer.

Această secțiune descrie indicațiile LED-ului și operațiile de bază ce se pot efectua la panoul de operare.

Numărul **1** apare în mod normal pe LED la pornirea alimentării.



Afișajul cu LED indică starea aparatului, după cum urmează:

Starea aparatului	Indicația LED-ului
În timpul copierii	Număr de copii (clipește)
În timpul imprimării, scanării sau efectuării operațiilor de întreținere	 (clipește în ordine)
Când survine o eroare	<ul style="list-style-type: none"> ● E și numărul apar alternativ. Pentru detalii privind codurile de eroare, consultați „Depanare” în manualul on-screen: <i>Ghid avansat</i>. ● P și numărul apar alternativ. A survenit o eroare care necesită contactarea centrului de service. Pentru detalii, consultați „Depanare” în manualul on-screen: <i>Ghid avansat</i>.
În timp ce unitatea de scanare (capacul) este deschisă	 (clipește)

● Numărul de copii

Când începe copierea, pe LED apare numărul specificat de copii. În timpul copierii, numărul de pe LED clipește și descrește cu câte o unitate pentru a indica numărul de copii care au rămas de efectuat.



Ori de câte ori apăsați butonul [+], numărul de pe LED crește cu câte o unitate. Când apare **F**, numărul de copii este setat la „20”. Apăsați din nou butonul [+] pentru a reveni la „1”.



● Coduri de întreținere

Pentru a efectua întreținerea aparatului, apăsați în mod repetat butonul **81** (Întreținere) până când codul dorit apare pe LED, apoi apăsați butonul **Negru (Black)** sau **Culoare (Color)**.

Cod de întreținere	Operație	Consultați
A	Imprimă modelul de verificare a duzei.	Imprimarea modelului de verificare a duzei
H	Curăță capul de imprimare.	Curățarea capului de imprimare
Y	Curăță în profunzime capul de imprimare.	Curățarea în profunzime a capului de imprimare
U	Imprimă foaia de aliniere a capului de imprimare.	Alinierea capului de imprimare
U	Scanează foaia de aliniere a capului de imprimare pentru a alinia automat capul de imprimare.	Alinierea capului de imprimare
L	Imprimă valorile curente de reglare a poziției capului.	Alinierea capului de imprimare
b	Curăță rola de alimentare cu hârtie.	Curățarea rolei de alimentare cu hârtie
J	Curăță interiorul aparatului.	Curățarea interiorului aparatului (Curățarea plăcii de la bază)
d	Comută dimensiunea hârtiei încărcate în tava din spate între A4 și 8,5" x 11" (Letter). (Această setare este utilizată pentru efectuarea copiilor.)	Comutarea dimensiunii paginii între A4 și 8,5" x 11" (Letter)
r	Setează aparatul pentru a preveni uzura hârtiei.	Consultați „Hârtia este pătată/Suprafața imprimată este zgâriată” în „ Depanare ” din manualul on-screen: <i>Ghid avansat</i> .
n	Imprimă informațiile despre configurarea rețelei LAN fără fir.	Consultați manualul on-screen: <i>Ghid avansat</i> .
a	Configurează rețeaua LAN fără fir utilizând metoda codului PIN WPS (Configurare protejată Wi-Fi).	Consultați manualul imprimat: <i>Ghid de inițiere</i> .
G	Activează sau dezactivează conexiunea LAN fără fir.	Consultați manualul imprimat: <i>Ghid de inițiere</i> .
t	Resetează setările rețelei LAN fără fir la cele implicite.	Consultați manualul on-screen: <i>Ghid avansat</i> .

● Coduri de eroare

Când survine o eroare, **E** și numărul apar alternativ pe LED indicând codul de eroare.

de exemplu, „E, 1, 6”



(clipesc în ordine)

Notă

- Pentru detalii privind codurile de eroare, consultați „[Depanare](#)” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.
- Dacă apare un cod de eroare cu **P**, a survenit o eroare care necesită contactarea centrului de service.
Pentru detalii, consultați „[Depanare](#)” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.



 [În partea superioară a paginii](#)

Copierea

În afară de copii standard, puteți efectua copii mărite sau micșorate ale documentului original pentru a se încadra în dimensiunea paginii și copii fără chenar ale fotografiilor imprimate.

Copierea documentelor

[Comutarea dimensiunii paginii între A4 și 8,5" x 11" \(Letter\)](#)

Copierea fotografiilor

Copierea cu încadrare în pagină



[↑ În partea superioară a paginii](#)


[Cuprins](#) > [Copierea](#) > Copierea documentelor

C021

Copierea documentelor


Această secțiune descrie procedura de copiere a documentelor de format A4 sau Letter pe hârtie simplă.

Pentru această operație, consultați notele și procedurile de operare descrise în pagina de referință.

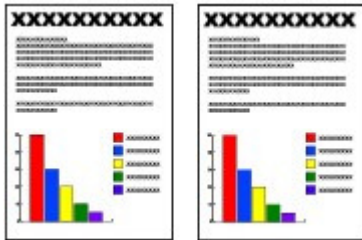


Trebuie să pregătiți:

Documentele originale pentru copiat. Consultați [Documente originale pe care le puteți încărca](#) .

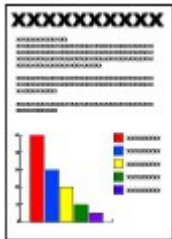

Hârtia pentru imprimat. Consultați [Tipuri de suport pe care le puteți utiliza](#) .

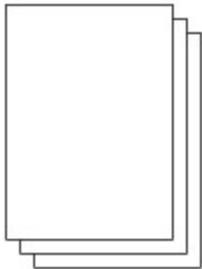

1. Pregătirea pentru copiere.

(1) Porniți alimentarea.


Consultați [Panoul de operare](#).

(2) Încărcați hârtia.

Consultați [Încărcarea hârtiei simple/fotografice](#) .


Aici încărcăm hârtie simplă în format A4 sau scrisoare în tava din spate.

(3) Deschideți ușor tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.

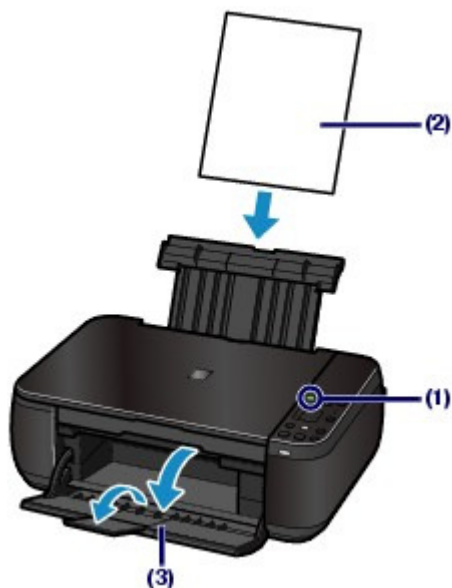

(4) Așezați un document original pe suprafața de sticlă de scanare.

Consultați [Încărcarea documentelor originale](#).

Așezați documentul original CU PARTEA DE COPIAT ORIENTATĂ ÎN JOS și aliniați-l cu marcajul de aliniere,  după cum se arată mai jos.

Apoi închideți cu grijă capacul pentru documente.

 **Notă**

- Pentru detalii referitoare la tipurile și stările documentelor originale care pot fi copiate și la modul de încărcare a documentelor originale, consultați [Încărcarea documentelor originale](#).
- Este posibil ca liniile și caracterele scrise cu creioane sau carioci de culori deschise să nu fie copiate corespunzător.



2. Începeți copierea.

(1) Apăsați în mod repetat butonul [+] pentru a specifica numărul de copii (max. 20 de copii).



Pentru a efectua de la 1 până la 9 copii sau 20 de copii

Afișați pe LED numărul dorit de copii.

Ori de câte ori apăsați butonul [+], numărul de pe LED crește cu câte o unitate. Când apare **F**, numărul de copii este setat la „20”. Apăsați din nou butonul [+] pentru a reveni la „1”.

Pentru a efectua de la 10 până la 19 copii

- (1) Afișați **F** pe LED.
- (2) Încărcați doar numărul dorit de foi de copiat.

(2) Apăsați în mod repetat butonul **Hârtie (Paper)** pentru a selecta dimensiunea paginii și tipul de suport.

Lampa **Hârtie (Paper)** indică dimensiunea selectată a paginii și tipul de suport.

Aici selectăm hârtie simplă de dimensiune A4 sau 8,5" x 11".

Notă

- Puteți să selectați următoarele dimensiuni de pagină și tipuri de suport.
 - Hârtie simplă de dimensiune A4 sau 8,5" x 11"
 - Hârtie fotografică A4 sau 8,5" x 11"
 - Hârtie fotografică de dimensiuni 10 x 15 cm sau 4" x 6"
- Puteți comuta dimensiunea hârtiei încărcate în tava din spate între A4 și 8,5" x 11" (Letter) indiferent de dimensiunea indicată pe panoul de operare. Consultați [Comutarea dimensiunii paginii între A4 și 8,5" x 11" \(Letter\)](#).
- Când funcția de copiere cu încadrare în pagină este activată, puteți copia documentul original la dimensiunea mărită sau micșorată automat pentru a se încadra în dimensiunea paginii selectate. În acest caz, documentul original este copiat cu chenar pe hârtie simplă și fără chenar pe hârtie fotografică. Pentru a copia un document original la aceeași dimensiune, revocați funcția de copiere cu încadrare în pagină. Consultați [Copierea cu încadrare în pagină](#).

(3) Apăsați butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Aparatul începe copierea.

În timpul copierii, numărul de pe LED clipește și descrește cu câte o unitate pentru a indica numărul de copii care au rămas de efectuat.

Scoateți documentul original de pe geamul plat după ce ați terminat de copiat.

Pentru a efectua de la 10 până la 19 copii

În cazul în care se epuizează toată hârtia încărcată, va surveni o eroare de epuizare a hârtiei (pe LED va apărea „E, 0, 2”). Apăsați butonul **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)** pentru a anula eroarea.

Notă

- Puteți seta calitatea de imprimare la „Fast” (prioritate viteză) doar atunci când pentru dimensiunea paginii și tipul de suport s-a selectat hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter.

Pentru a seta calitatea imprimării la „Fast” (prioritate viteză)

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Culoare (Color)** sau butonul **Negru (Black)** minim 2 secunde în (3) de la pasul 2.

LED-ul clipește o dată.

* Când apăsați butonul **Culoare (Color)** sau butonul **Negru (Black)** mai puțin de 2 secunde, aparatul începe să copieze la calitatea de imprimare „Standard”.

2. Eliberați butonul.

Aparatul începe copierea.

- Când calitatea imprimării este setată la „Fast”, viteza de imprimare are prioritate în raport cu calitatea. Pentru a acorda prioritate calității, apăsați butonul **Culoare (Color)** sau butonul **Negru (Black)** mai puțin de 2 secunde pentru a copia la calitatea de imprimare „Standard”.

Important

- Nu deschideți capacul pentru documente și nu deplasați documentul original încărcat până la terminarea copierii.


 **Notă**

- Pentru a revoca operația de copiere, apăsați butonul **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)** .

■ Comutarea dimensiunii paginii între A4 și 8,5" x 11" (Letter)

Puteți comuta dimensiunea hârtiei încărcate în tava din spate între A4 și 8,5" x 11" (Letter).

Această setare este folositoare dacă încărcați în mod obișnuit hârtie de dimensiune Letter în tava din spate, indiferent de indicația „A4” de dimensiune a paginii de pe panoul de operare sau viceversa.

1. Apăsați în mod repetat butonul  (Întreținere) până când apare **d**.



2. Apăsați butonul **Negru (Black)** pentru a selecta A4 sau butonul **Culoare (Color)** pentru a selecta 8,5" x 11" (Letter).

 **Notă**

- Când comutați dimensiunea paginii la A4 sau 8,5" x 11" (Letter), încărcați hârtia de dimensiunea selectată indiferent de dimensiunea indicată pe panoul de operare.
 - Când dimensiunea paginii este setată la A4, încărcați hârtie simplă sau hârtie fotografică de dimensiune A4.
 - Când dimensiunea paginii este setată la 8,5" x 11" (Letter), încărcați hârtie simplă sau hârtie fotografică de dimensiune Letter.



 [În partea superioară a paginii](#)

[Cuprins](#) > [Copierea](#) > Copierea fotografiilor

C023

Copierea fotografiilor

Această secțiune descrie procedura de copiere a unei fotografii imprimate pe hârtie fotografică de dimensiuni 10 x 15 cm / 4" x 6".



Trebuie să pregătiți:

Fotografii imprimate.



Hârtie foto pentru imprimare. Consultați [Tipuri de suport pe care le puteți utiliza](#).



1. Pregătirea pentru copierea unei fotografii.

(1) Porniți alimentarea.

Consultați [Panoul de operare](#).

(2) Încărcați hârtia.

Consultați [Încărcarea hârtiei simple/fotografice](#).

Acum încărcați hârtie fotografică 10 x 15 cm / 4" x 6" în tava din spate.

(3) Deschideți ușor tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.

(4) Încărcați o fotografie pe suprafața de sticlă de scanare.

Consultați [Încărcarea documentelor originale](#).

2. Începeți copierea.

(1) Apăsați în mod repetat butonul [+] pentru a specifica numărul de copii.

Consultați pasul 2 din [Copierea documentelor](#).

(2) Apăsați în mod repetat butonul **Hârtie (Paper)** pentru a selecta dimensiunea paginii și tipul de suport.

Lampa **Hârtie (Paper)** indică dimensiunea selectată a paginii și tipul de suport.

Aici selectăm hârtie fotografică de dimensiuni 10 x 15 cm sau 4" x 6".

Notă

- Puteți să selectați următoarele dimensiuni de pagină și tipuri de suport.
 - Hârtie simplă de dimensiune A4 sau 8,5" x 11"
 - Hârtie fotografică A4 sau 8,5" x 11"
 - Hârtie fotografică de dimensiuni 10 x 15 cm sau 4" x 6"
- Puteți comuta dimensiunea hârtiei încărcate în tava din spate între A4 și 8,5" x 11" (Letter)

indiferent de dimensiunea indicată pe panoul de operare.

Consultați [Comutarea dimensiunii paginii între A4 și 8,5" x 11" \(Letter\)](#) .

- Când funcția de copiere cu încadrare în pagină este activată, puteți copia documentul original la dimensiunea mărită sau micșorată automat pentru a se încadra în dimensiunea paginii selectate. În acest caz, documentul original este copiat cu chenar pe hârtie simplă și fără chenar pe hârtie fotografică.

Pentru a copia un document original la aceeași dimensiune, revocați funcția de copiere cu încadrare în pagină.

Consultați [Copierea cu încadrare în pagină](#) .

(3) Apăsați butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Aparatul începe copierea.

După ce copierea este finalizată, îndepărtați fotografia de pe suprafața de sticlă de scanare.



Important

- Nu deschideți capacul pentru documente și nu deplasați fotografia încărcată până la finalizarea copierii.



Notă

- Pentru a revoca operația de copiere, apăsați butonul **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)** .
-



[În partea superioară a paginii](#)

[Cuprins](#) > [Copierea](#) > Copierea cu încadrare în pagină

C024

Copierea cu încadrare în pagină

Funcția de copiere cu încadrare în pagină vă permite copierea automată a documentului original mărit sau micșorat pentru a se încadra în dimensiunea selectată a paginii.



1. Pregătirea pentru copiere.

Consultați pasul 1 din [Copierea documentelor](#).

2. Apăsați în mod repetat butonul [+] pentru a specifica numărul de copii.

Consultați pasul 2 din [Copierea documentelor](#).

3. Apăsați în mod repetat butonul **Hârtie (Paper)** pentru a selecta dimensiunea paginii și tipul de suport.

Notă

- Când pentru tipul de suport se selectează hârtie simplă, documentul original este copiat cu chenar.
Când pentru tipul de suport se selectează hârtie fotografică, documentul original este copiat fără chenar și umple întreaga pagină.
- În cazul copierii fără chenar, este posibil să apară o ușoară trunchiere la margini deoarece imaginea copiată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină.

4. Apăsați butonul **Încadrare în pagină (Fit to Page)**.

Se aprinde lampa **Încadrare în pagină (Fit to Page)** și funcția de copiere cu încadrare în pagină se activează. Documentul original este copiat în mod automat la dimensiune mărită sau micșorată pentru a se încadra în dimensiunea de pagină selectată.

Notă

- Apăsați din nou butonul **Încadrare în pagină (Fit to Page)** pentru a revoca funcția de copiere cu încadrare în pagină pentru a copia documentul original la aceeași dimensiune.

5. Apăsați butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Aparatul începe copierea cu încadrare în pagină.

Scoateți documentul original de pe geamul plat după ce ați terminat de copiat.

Important

- Nu deschideți capacul pentru documente și nu deplasați documentul original încărcat până la terminarea copierii.

Notă

- Puteți seta calitatea de imprimare la „Fast” (prioritate viteză) doar atunci când pentru dimensiunea paginii și tipul de suport s-a selectat hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter.

Pentru a seta calitatea imprimării la „Fast”, apăsați și mențineți apăsat butonul **Culoare (Color)** sau butonul **Negru (Black)** minim 2 secunde în pasul 5.

Consultați [Pentru a seta calitatea imprimării la „Fast” \(prioritate viteză\)](#) .

● Pentru a revoca operația de copiere, apăsați butonul **Opre/Reinițializare (Stop/Reset)** .



[↑](#) În partea superioară a paginii

Scanarea

Puteți salva datele scanate pe computer și le puteți edita sau procesa cu aplicația software furnizată.

Salvarea datelor scanate pe computer

[Pregătirea pentru scanare cu ajutorul panoului de operare](#)

[Salvarea datelor scanate pe computer](#)



[↑](#) În partea superioară a paginii

[Cuprins](#) > [Scanarea](#) > Salvarea datelor scanate pe computer

C041

Salvarea datelor scanate pe computer

Această secțiune descrie procedura de scanare a documentelor originale utilizând panoul de operare pe la aparat și de salvare a acestora pe computer în conformitate cu setările specificate cu MP Navigator EX.

Pentru operațiile de scanare a originalelor de la computer, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).

Important

- Rețineți că firma Canon nu va fi răspunzătoare de nicio daună sau pierdere a datelor, indiferent de motiv, chiar și în perioada de garanție a aparatului.

Notă

- Puteți să salvați datele scanate numai pe computerul conectat cu cablul USB utilizând Panoul de operare.
Pentru a salva datele scanate pe computer prin rețea, efectuați scanarea de la computer.
Pentru detalii, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).

■ Pregătirea pentru scanare cu ajutorul panoului de operare

Înainte de a scana documentele originale, verificați următoarele.

- Aplicațiile software necesare (MP Drivers și MP Navigator EX) sunt instalate?
Instalați MP Drivers și MP Navigator EX de pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* când aceste aplicații nu au fost instalate sau au fost deinstalate. Pentru a instala MP Drivers și MP Navigator EX, selectați MP Drivers și MP Navigator EX în Custom Install.
- Sunt setările pentru salvarea datelor scanate specificate cu MP Navigator EX?
Când salvați datele scanate pe computer utilizând Panoul de operare, puteți să specificați setările pentru salvarea datelor scanate în Preferences din MP Navigator EX.
Pentru detalii privind setările, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).
- Documentul originalul de scanat întrunește cerințele pentru a putea fi încărcat pe suprafața de sticlă de scanare?
Pentru detalii, consultați [Documente originale pe care le puteți încărca](#).
- Aparatul este conectat în mod corespunzător la un computer?
Asigurați-vă de existența unei conexiuni sigure fizic între aparat și computer.

■ Salvarea datelor scanate pe computer

1. Pregătiți-vă pentru scanare.

(1) Porniți alimentarea.

Consultați [Panoul de operare](#).

(2) Așezați un document original pe suprafața de sticlă de scanare.

Consultați [Încărcarea documentelor originale](#).

Notă

- Este posibil ca liniile și caracterele scrise cu creioane sau carioci de culori deschise să nu fie scanate corespunzător.

2. Apăsați butonul **SCANARE (SCAN)** pentru a porni scanarea.

Va fi pornit MP Navigator EX și datele scanate vor fi salvate pe computer în conformitate cu setările specificate cu MP Navigator EX.

Luați documentul original de pe suprafața de sticlă de scanare după ce scanarea este finalizată.

Important

- Nu opriți alimentarea în timp ce aparatul funcționează.
- Nu conectați și nici nu deconectați cablul USB în timp ce aparatul scanează documente originale.
- Nu deschideți capacul pentru documente și nu deplasați documentul original încărcat până la terminarea scanării.

Notă

- Este posibil ca poziția sau dimensiunea documentului original să nu fie scanată corect în funcție de tipul documentului original.
În acest caz, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#) pentru a modifica setările de la Document Type și Document Size din MP Navigator EX astfel încât să corespundă cu documentul original și scanați-l.

Când apare ecranul de selectare a programului:

- Ecranul de selectare a programului poate apărea după parcurgerea pasului 2.
Dacă apare ecranul de selectare a programului, selectați MP Navigator EX Ver4.0, apoi faceți clic pe OK.
Pentru a porni automat MP Navigator EX fără afișarea ecranului de selectare a programului, urmați procedura de mai jos.
 - Pentru utilizatorii de sisteme Windows 7 sau Windows Vista, consultați „Pentru utilizatorii Windows” din „[Depanare](#)” din manualul on-screen: *Ghid avansat*.
 - Pentru utilizatorii de Windows XP, în ecranul de selectare a programului selectați MP Navigator EX Ver4.0 ca aplicația software de utilizat, selectați Always use this program for this action, apoi faceți clic pe OK.



 [În partea superioară a paginii](#)

[Cuprins](#) > [Imprimarea de pe computerul dumneavoastră](#)

Imprimarea de pe computerul dumneavoastră

Această secțiune descrie procedura de imprimare a documentelor sau fotografiilor utilizând un computer.

Puteți imprima cu ușurință fotografii realizate cu camera dumneavoastră digitală utilizând aplicația Easy-PhotoPrint EX furnizată împreună cu aparatul.

Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)

[Utilizarea diverselor funcții ale Easy-PhotoPrint EX](#)

Imprimarea documentelor

Imprimarea paginilor Web (Easy-WebPrint EX)

Pornirea diverselor aplicații software

[Solution Menu EX](#)
[Easy-WebPrint EX](#)



[↑](#) În partea superioară a paginii

Cuprins > Imprimarea de pe computerul dumneavoastră > Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)

C051

Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)

Imprimați date imagine salvate pe computerul dumneavoastră utilizând aplicația Easy-PhotoPrint EX furnizată împreună cu aparatul.

Această secțiune descrie procedura de imprimare a fotografiilor fără chenar pe hârtie fotografică de dimensiuni 10 x 15 cm / 4" x 6".

Pentru detalii privind Easy-PhotoPrint EX, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).

Notă

- Instalați Easy-PhotoPrint EX de pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* dacă nu a fost instalat sau a dacă fost deinstalat. Pentru a instala Easy-PhotoPrint EX, selectați Easy-PhotoPrint EX în Custom Install.

1. Pregătiți-vă pentru imprimare.

(1) Asigurați-vă că aparatul este pus în funcțiune.


Consultați [Panoul de operare](#).

(2) Încărcați hârtia.

Consultați [Încărcarea hârtiei simple/fotografice](#).

Acum încărcați hârtie fotografică 10 x 15 cm / 4" x 6" în tava din spate.

(3) Deschideți ușor tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.

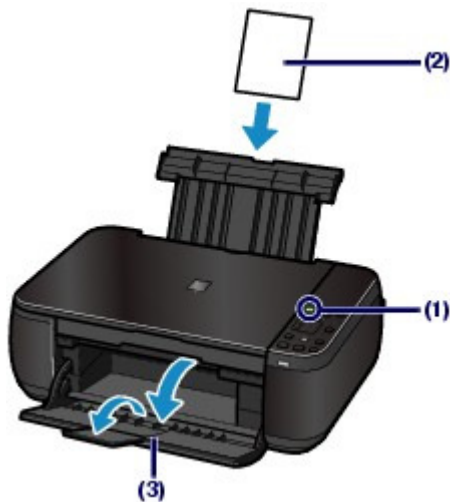

2. Porniți Easy-PhotoPrint EX din Solution Menu EX.

(1) Porniți Solution Menu EX.

Consultați [Solution Menu EX](#).



Faceți clic aici: [Solution Menu EX](#)

(2) Faceți clic pe (Photo Print) din meniul Photo Print.

Aplicația Easy-PhotoPrint EX va porni și va apărea ecranul de operare Photo Print.

Notă

- În plus, la imprimarea fotografiilor, funcțiile pentru crearea albumelor, calendare și alte elemente de fotografie sunt disponibile.
Consultați [Utilizarea diverselor funcții ale Easy-PhotoPrint EX](#).






3. Selectați o fotografie de imprimat.

(1) Selectați folderul în care sunt salvate imaginile.

(2) Faceți clic pe imaginea de imprimat.

Numărul de copii apare ca „1”, iar imaginea selectată apare în zona de afișare a imaginilor selectate (A). Puteți selecta două sau mai multe imagini simultan.

Notă

- Pentru a imprima două sau mai multe copii, faceți clic pe  (Săgeată sus) pentru a modifica numărul de copii.
- Pentru a revoca selecția, faceți clic pe imaginea de revocat din zona de imagini selectate (A) și faceți clic pe  (Delete Imported Image) (B). De asemenea, puteți utiliza  (Săgeată jos) pentru a modifica numărul de copii la zero.
- Puteți, de asemenea, corecta sau îmbunătăți imaginea selectată. Pentru detalii, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).
- Puteți să capturați și să imprimați o imagine dintr-un videoclip. Consultați [Utilizarea diverselor funcții ale Easy-PhotoPrint EX](#).

(3) Faceți clic pe Select Paper.



4. Selectați hârtia încărcată.

(1) Asigurați-vă că denumirea aparatului este selectată în Printer.


(2) Selectați formatul și tipul de hârtie încărcată în Paper Size și Media Type.

Aici se selectează 4"x6" 10x15cm în Paper Size și tipul hârtiei fotografice încărcate în Media Type.

Notă

- Dacă selectați tipul de suport greșit, aparatul nu va putea imprima cu o calitate de imprimare corespunzătoare.

(3) Faceți clic pe Layout/Print.

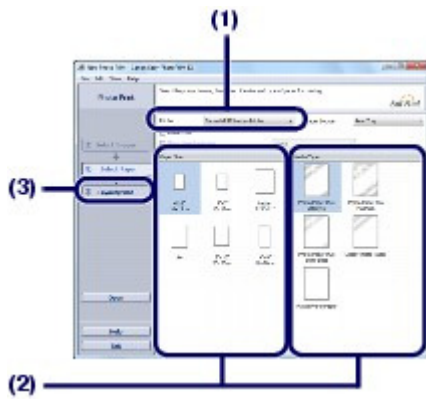

5. Selectați un aspect și porniți imprimarea.

(1) Selectați aspectul fotografiei.

Aici selectați Borderless (full).

Examinarea va apărea în prezentarea selectată pentru confirmarea rezultatul imprimării dorit.

Notă

- Puteți modifica orientarea fotografiei sau puteți trunchia fotografia pentru imprimare. Pentru detalii privind operația, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).

(2) Faceți clic pe Print.



Notă

- Pentru a revoca o lucrare de imprimare în curs, apăsați butonul **Oprește/Reinițializare (Stop/Reset)** de pe aparat sau faceți clic pe Cancel Printing de pe monitorul de stare al imprimantei. Pentru a afișa monitorul de stare al imprimantei, faceți clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. În Windows Vista sau Windows XP, faceți clic pe Canon XXX Printer (unde „XXX” este numele aparatului) din bara de activități.



[Cuprins](#) > [Imprimarea de pe computerul dumneavoastră](#) > [Imprimarea fotografiilor \(Easy-PhotoPrint EX\)](#) > [Utilizarea diverselor funcții ale Easy-PhotoPrint EX](#)

C052

■ Utilizarea diverselor funcții ale Easy-PhotoPrint EX

Această secțiune prezintă câteva dintre funcțiile utile ale aplicației Easy-PhotoPrint EX. Pentru detalii, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).

● Crearea propriilor imprimări

Puteți crea un album sau un calendar utilizând fotografiile dumneavoastră.



Album



Calendar



Stickers



Layout Print

● Crearea imaginilor statice din videoclipuri

Puteți să capturați cadre video și să creați imagini statice.



↑ În partea superioară a paginii

C053

Imprimarea documentelor

Această secțiune descrie procedura de imprimare a documentelor format A4 pe hârtie simplă. Pentru detalii, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).

Notă

- Operațiile pot diferi în funcție de aplicațiile dumneavoastră software. Pentru detalii privind funcționarea, consultați manualul de utilizare al aplicației dumneavoastră.
- Ecranele utilizate în această secțiune sunt pentru imprimarea din sistemul de operare Windows 7 Home Premium (denumit în continuare „Windows 7”).

1. Asigurați-vă că aparatul este pus în funcțiune.

Consultați [Panoul de operare](#).

2. Încărcați hârtia.

Consultați [Încărcarea hârtiei simple/fotografice](#).

Aici încercăm hârtie simplă format A4 în tava din spate.

3. Deschideți ușor tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.

4. Creați (sau deschideți) un document de imprimat utilizând o aplicație software corespunzătoare.

5. Deschideți ferestra de configurare a driverului de imprimantă


(1) Selectați Print din meniul File sau din bara de comenzi în aplicația software. Va apărea caseta de dialog Print.

(2) Asigurați-vă că numele aparatului dumneavoastră este selectat.

Notă

- Dacă este selectat numele unei alte imprimante, faceți clic și selectați numele aparatului.

(3) Faceți clic pe Preferences (sau Properties).

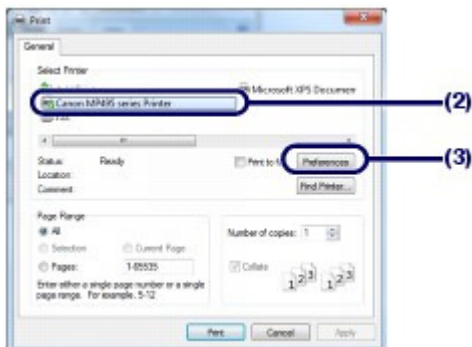

6. Specificați setările de imprimare necesare.

(1) Selectați Business Document în Commonly Used Settings.

Notă

- Când obiectul imprimat, cum ar fi Business Document sau Photo Printing este selectat în Commonly Used Settings, elementele din Additional Features vor fi selectate automat. Vor apărea, de asemenea, setările potrivite pentru obiectul imprimat, cum ar fi tipul de suport sau calitatea imprimării.


(2) Asigurați-vă de setările afișate.

Aici ne asigurăm că Plain Paper din Media Type, Standard din Print Quality și A4 din Printer Paper Size sunt selectate.

Notă

- Când specificați două sau mai multe copii în Copies, paginile imprimate vor fi colaționate.
- Setările pot fi modificate.
Totuși, după modificarea de la Printer Paper Size, confirmați că setarea pentru Page Size din fila Page Setup se potrivește cu setarea efectuată în aplicația software.
Pentru detalii, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).
- Dacă selectați tipul de suport greșit, aparatul nu va putea imprima cu o calitate de imprimare corespunzătoare.

(3) Faceți clic pe OK.

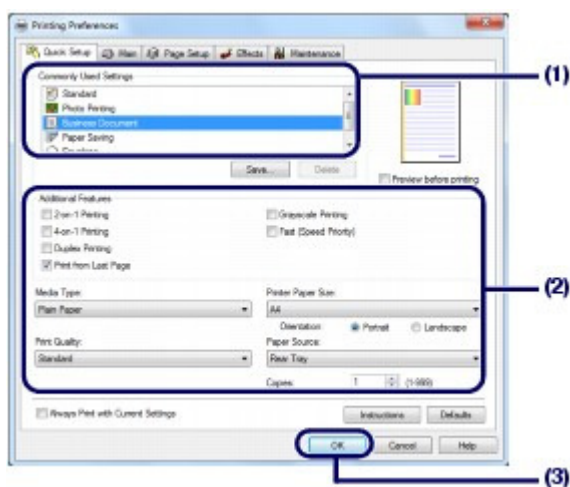

Notă

- Pentru detalii referitoare la funcțiile driverului de imprimantă, faceți clic pe Help sau Instructions pentru a vizualiza ajutorul online sau manualul on-screen: [Ghid avansat](#). Apare butonul Instructions în filele Quick Setup, Main și Maintenance, dacă manualul pe ecran este instalat pe computerul dumneavoastră.
- Puteți denumi setările modificate și le puteți adăuga la Commonly Used Settings.
Pentru detalii, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).
- Dacă este selectată caseta Always Print with Current Settings, setarea curentă va fi aplicată începând cu următoarea lucrare de imprimare. Este posibil ca anumite aplicații software să nu aibă această funcție.
- Pentru a afișa previzualizare care să confirme rezultatul de imprimare, selectați caseta de bifare Preview before printing. Este posibil ca anumite aplicații software să nu aibă o funcție de previzualizare.
- Puteți specifica setările detaliate pentru imprimare în foaia Main sau în foaia Page Setup.
Pentru detalii, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).

7. Începeți imprimarea.

Faceți clic pe Print (sau pe OK) pentru a porni imprimarea.



Notă

- Mesajul indicând cum să încărcați plicurile va apărea în timp ce le imprimați. Acest mesaj nu va mai apărea data viitoare, dacă bifați caseta de selectare Do not show this message again.. Pentru detalii despre setările aferente imprimării plicurilor, consultați [Încărcarea plicurilor](#).
- Pentru a revoca o lucrare de imprimare în curs, apăsați butonul **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)** de pe aparat sau faceți clic pe Cancel Printing de pe monitorul de stare al imprimantei. Pentru a afișa monitorul de stare al imprimantei, faceți clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. În sistemul de operare Windows Vista (denumit în continuare „Windows Vista”) sau Windows XP, faceți clic pe Canon XXX Printer (unde „ XXX” este numele aparatului dvs.) din bara de activități.
- Dacă liniile ordonate imprimate sunt greșit aliniat sau dacă rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare, reglați poziția capului de imprimare. Consultați [Alinierea capului de imprimare](#).



[↑ În partea superioară a paginii](#)

C054

Imprimarea paginilor Web (Easy-WebPrint EX)

Easy-WebPrint EX asigură o imprimare rapidă și simplă a paginilor Web pentru Internet Explorer. Puteți imprima pagini Web redimensionate în mod automat pentru a se încadra în lățimea hârtiei fără a tăia fețele paginilor sau puteți previzualiza și selecta paginile Web pe care doriți să le imprimați. Easy-WebPrint EX necesită Internet Explorer 7 sau o versiune ulterioară.

Important

- Este ilegală reproducerea sau editarea lucrărilor protejate prin copyright ale altor persoane fără permisiunea deținătorului de copyright, cu excepția celor pentru utilizare personală, utilizare la domiciliu sau pentru alte utilizări în cadrul unei sfere limitate, așa cum se definește prin copyright. În plus, reproducerea sau editarea fotografiilor cu persoane poate încălca drepturile de imagine.



Notă

- Pentru informații referitoare la instalarea sau pornirea aplicației Easy-WebPrint EX, consultați [Easy-WebPrint EX](#).

Funcția de decupare, de exemplu, vă permite să decupați părțile dorite din pagini Web și să le editați pentru imprimare.

Pentru detalii despre operarea aplicației Easy-WebPrint EX, consultați serviciul de asistență online.

Faceți clic pe Easy-WebPrint EX (A) de pe bara de instrumente, apoi selectați Help din meniul derulant pentru a vizualiza serviciul de asistență online.

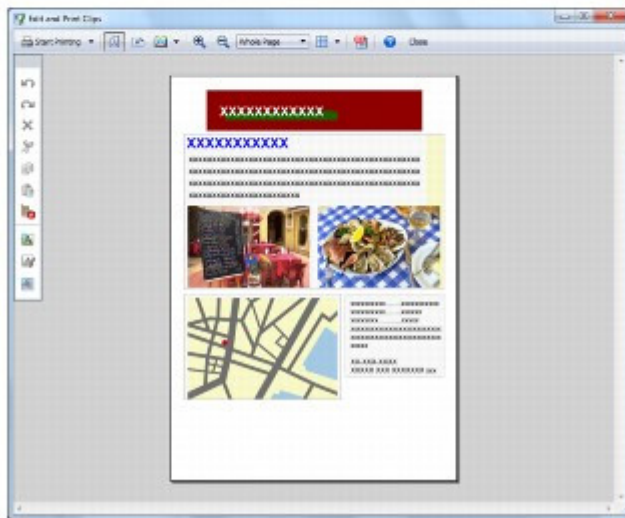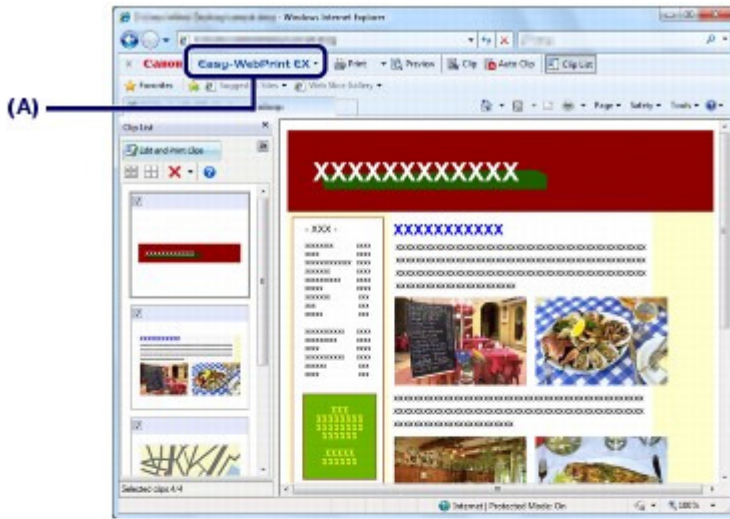

↑ În partea superioară a paginii

C055

Pornirea diverselor aplicații software

Această secțiune descrie aplicația Solution Menu EX, care este utilizată pentru a porni aplicațiile software furnizate împreună cu aparatul. De asemenea, sunt incluse informații despre Easy-WebPrint EX, o aplicație software pentru imprimarea paginilor Web.

■ Solution Menu EX

Solution Menu EX este o aplicație software care oferă acces rapid la alte aplicații software furnizate împreună cu aparatul, manuale și informații online despre produse.

Notă

- Instalați Solution Menu EX, manualul on-screen sau alte aplicații software furnizate pe care doriți să le utilizați din *CD-ROM de instalare (Setup CD-ROM)* când nu au fost instalate sau au fost deinstalate. Pentru a le instala, selectați-le în Custom Install.

Meniurile sunt afișate în zona meniului de categorii din ecranul principal al Solution Menu EX. Faceți clic pe un meniu din zona meniului de categorii pentru a afișa, în zona pictogramelor de funcții a ecranului principal, pictograme pentru funcțiile disponibile în acest meniu.

Este posibil ca numărul și tipurile de pictograme sau meniuri afișate în ecranul principal să varieze în funcție de aparat și de țară/regiune.

* Ecranul de mai jos este pentru Windows 7.



- (A) Ecranul principal
 (B) Zona pictogramelor de funcții
 (C) Zona meniului de categorii
 (D) Accesoriu pentru desktop
 (E) Meniu de comenzi rapide la care puteți să adăugați pictogramele funcțiilor utilizate frecvent
 (F) Pictograma de accesorie, care vă permite să afișați meniul principal, să afișați sau să ascundeți meniul de comenzi rapide etc.

Photo Print

Imprimă fotografiile realizate cu o cameră digitală.

Use Scanner

Scanați fotografiile sau documente.

Canon Web Service

Descărcați pentru imprimare conținut sau materiale de pe un site Web.

Help & Settings

Vizualizați ajutorul online al Solution Menu EX sau manualul on-screen al aparatului. Configurați Solution Menu EX sau aparatul.

Start Application

Porniți aplicații software furnizate, precum Easy-PhotoPrint EX și My Printer.

Cu My Printer, puteți să afișați fereastra de configurare a driverului de imprimantă și să obțineți informații despre acțiunea de efectuat dacă aveți dificultăți de operare.

Online Shopping

Achiziționați consumabile, precum cerneală, de pe site-ul Web.

Information

Găsiți informații utile despre aparat.

Notă

- Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a accesa site-ul Web pentru informații utile etc.
- Pentru detalii despre operarea aplicației Solution Menu EX, consultați serviciul de asistență online.

Selecționați meniul Help & Settings, apoi faceți clic pe  (Solution Menu EX's Help) pentru a vizualiza ajutorul online.


● Pornirea aplicațiilor software din Solution Menu EX

Din Solution Menu EX, puteți să porniți o aplicație software și, de asemenea, să accesați direct o funcție a aplicației software.


Procedura următoare este pentru a porni Solution Menu EX și, de exemplu, pentru a selecta una din funcțiile Easy-PhotoPrint EX, Photo Print.

1. Porniți Solution Menu EX.

Faceți dublu clic pe  (Solution Menu EX) de pe desktop.

 Faceți clic aici: [Solution Menu EX](#)

Notă

- Dacă setarea implicită a fost modificată, Solution Menu EX pornește automat când porniți computerul.
- Pentru a porni Solution Menu EX din meniul Start, selecționați Toate programele (All Programs), Canon Utilities, Solution Menu EX, apoi Solution Menu EX.
- Dacă ecranul principal al Solution Menu EX nu apare după pornirea Solution Menu EX, faceți clic dreapta pe  (pictograma Accesoriei) și selecționați Show Main Screen.

2. Selectați funcția unei aplicații software pe care doriți să o porniți.

(1) Faceți clic pe meniul Photo Print.

(2) Faceți clic pe  (Photo Print).

Aplicația Easy-PhotoPrint EX va porni și va apărea ecranul de operare Photo Print.



Notă

- În plus, la imprimarea fotografiilor, funcțiile pentru crearea albumelor, calendare și alte elemente


de fotografie sunt disponibile.

Pentru detalii despre operațiile și funcțiile din Easy-PhotoPrint EX, consultați [Imprimarea fotografiilor \(Easy-PhotoPrint EX\)](#).

■ Easy-WebPrint EX

Când este instalat Easy-WebPrint EX, acesta adaugă o bară de instrumente la ecranul Internet Explorer.

Bara de instrumente este disponibilă ori de câte ori se execută Internet Explorer.

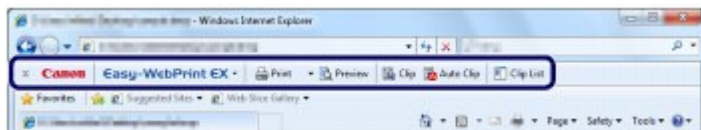

Notă

Instalarea Easy-WebPrint EX

- Dacă aplicația Easy-WebPrint EX nu este instalată, instrucțiunile pentru instalarea acesteia pot apărea în zona de notificare din bara de activități.
Pentru a instala Easy-WebPrint EX, faceți clic pe ghidul afișat și urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - De asemenea, puteți instala Easy-WebPrint EX de pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*.
Pentru a instala Easy-WebPrint EX, selectați Easy-WebPrint EX în Custom Install.
 - Pentru a instala Easy-WebPrint EX pe computer, este necesar să aveți Internet Explorer 7 sau o variantă ulterioară și computerul trebuie să fie conectat la Internet.
-



[↑ În partea superioară a paginii](#)

[Cuprins](#) > [Încărcarea hârtiei/documentelor originale](#)

Încărcarea hârtiei/documentelor originale

Această secțiune descrie tipurile de hârtie sau documente originale pe care le puteți încărca, cum să încărcați hârtia de imprimare în tava din spate și cum să încărcați documentele originale pentru a fi copiate sau scanate.

Încărcarea hârtiei

[Încărcarea hârtiei simple/fotografice](#)[Încărcarea plicurilor](#)[Tipuri de suport pe care le puteți utiliza](#)[Tipuri de suport pe care nu le puteți utiliza](#)

Încărcarea documentelor originale

[Încărcarea documentelor originale](#)[Documente originale pe care le puteți încărca](#)[↑ În partea superioară a paginii](#)

Cuprins > Încărcarea hârtiei/documentelor originale > Încărcarea hârtiei

C073

Încărcarea hârtiei

- ➔ Încărcarea hârtiei simple/fotografice
- ➔ Încărcarea plicurilor
- ➔ Tipuri de suport pe care le puteți utiliza
- ➔ Tipuri de suport pe care nu le puteți utiliza

■ Încărcarea hârtiei simple/fotografice

▶ Important


- Dacă tăiați hârtia simplă la dimensiunile 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm / 4" x 8", 13 x 18 cm / 5" x 7" sau 55,0 x 91,0 mm / 2,16" x 3,58" (dimensiuni carte) pentru imprimări experimentale, hârtia se poate bloca.

📖 Notă

- Recomandăm utilizarea hârtiei fotografice originale Canon pentru a imprima fotografii. Pentru detalii despre hârtia originală Canon, consultați [Tipuri de suport pe care le puteți utiliza](#).
- Puteți folosi hârtie de imprimare obișnuită. Pentru detalii despre dimensiunile de pagină și greutatea hârtiei pe care o puteți utiliza pentru acest aparat, consultați [Tipuri de suport pe care le puteți utiliza](#).

1. Pregătiți hârtia.

Îndreptați marginile hârtiei. Îndreptați hârtia dacă este ondulată.

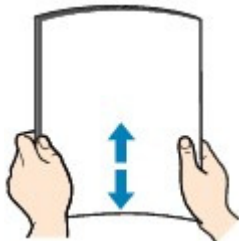


📖 Notă

- Îndreptați marginile hârtiei înainte de încărcare. Încărcarea hârtiei fără îndreptarea marginilor poate produce blocarea acesteia.
- Dacă hârtia este încrețită, țineți colțurile încrețite opuse și îndoiți-le ușor în direcția opusă până când hârtia devine complet plată. Pentru detalii despre cum să îndreptați hârtia încrețită, consultați „[Depanare](#)” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.

2. Încărcați hârtia.

- (1) Deschideți suportul pentru hârtie, ridicați-l, apoi împingeți-l înapoi.
- (2) Deschideți ușor tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.

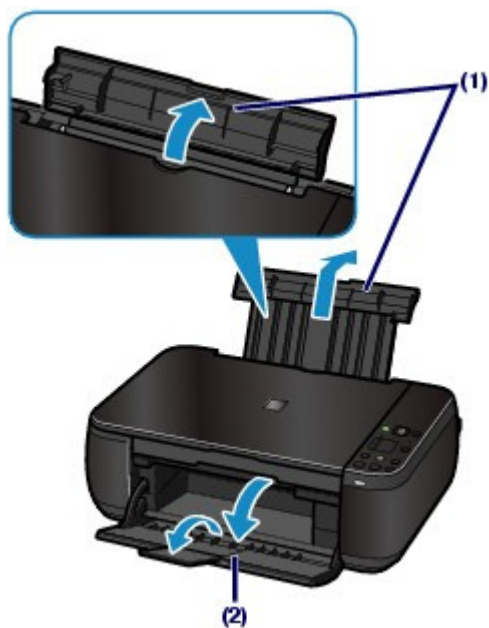

(3) Glisați ghidajele pentru hârtie (A) pentru a le deschide și așezați hârtia în centrul tăvii din spate, cu FAȚA DE IMPRIMARE ORIENTATĂ CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.


(4) Glisați ghidajele de hârtie (A) pentru a le alinia cu ambele laturi ale stivei de hârtie.

Nu culisați ghidajele de hârtie prea tare. Alimentarea cu hârtie nu se va realiza corect.




▶ Important

- Întotdeauna încărcați hârtia cu orientarea tip portret (B). Încărcarea hârtiei cu orientarea tip vedere (C) poate cauza blocarea hârtiei.

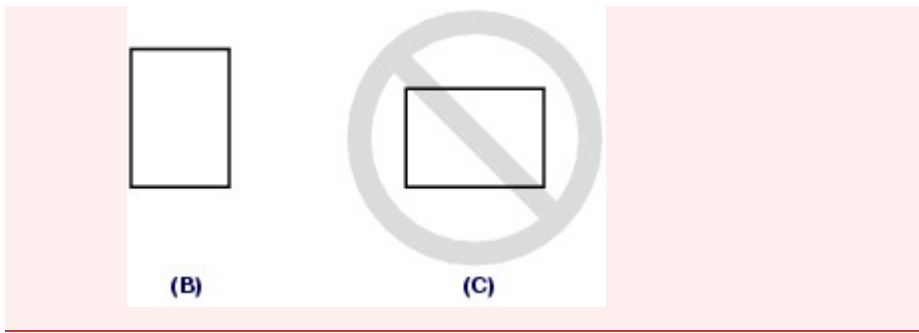

Notă

- Nu încărcați mai sus de semnul pentru limita de încărcare (D).

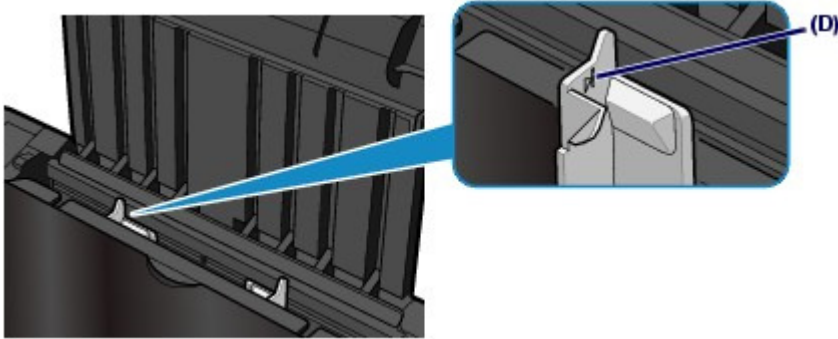

Notă

- Aparatul poate emite un zgomot de funcționare în timpul alimentării cu hârtie.

După încărcarea hârtiei

- Când copiați, selectați dimensiunea și tipul hârtiei încărcate utilizând panoul de operare de la aparat.
Consultați [Copierea](#).
- La imprimarea cu ajutorul unui computer, selectați dimensiunile și tipul hârtiei încărcate în Printer Paper Size și Media Type din driverul imprimantei.
Consultați [Imprimarea documentelor](#).



 [În partea superioară a paginii](#)

C074

■ Încărcarea plicurilor

Puteți imprima pe plicuri European DL și US #10.

Adresa este rotită și imprimată automat conform direcției plicului prin specificarea corectă cu driverul pentru imprimantă.

▶ Important


- Puteți imprima pe plicuri numai utilizând un computer.
- Nu utilizați următoarele plicuri. Ele pot produce blocaje în aparat sau pot cauza o funcționare necorespunzătoare a aparatului.
 - Plicuri cu suprafața tratată sau gofrată
 - Plicuri cu clapete duble (sau clapete cu adeziv)
 - Plicuri ale căror clapete cauciucate sunt deja adezive și umezite

📖 Notă

- Mesajul indicând cum să încărcați plicurile va apărea în timp ce le imprimați. Acest mesaj nu va mai apărea data viitoare, dacă bifați caseta de selectare Do not show this message again..

1. Pregătirea plicurilor.


- Apăsăți cele patru colțuri și margini ale plicurilor pentru a le îndrepta.

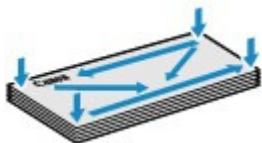

- Dacă plicurile sunt încrêțite, țineți colțurile opuse și, încet, îndoiți-le în direcția opusă.



- Dacă colțul clapetei plicului este îndoit, îndreptați-l.
- Utilizați un creion pentru a îndrepta marginea în direcția introducerii și accentuați pliul.

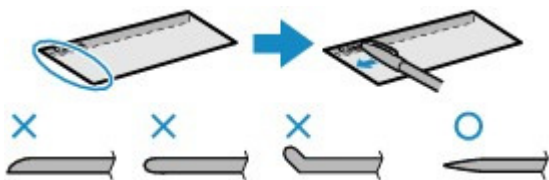

Figurile de mai sus arată o vedere laterală a marginii diriguitoare a plicului.

▶ Important

- Plicurile se pot bloca în aparat dacă nu sunt întinse sau dacă marginile nu sunt alinierte. Asigurați-vă că ondulația sau umflătura nu depășește 3 mm / 0,1 inchi.


2. Încărcarea plicurilor.

- (1) Deschideți suportul pentru hârtie.

Nu ridicați suportul pentru hârtie.



- (2) Deschideți ușor tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.
- (3) Glisați ghidajele de hârtie (A) pentru a le deschide și așezați plicurile în centrul tăvii din spate CU FAȚA DE IMPRIMARE ADRESĂ ORIENTATĂ CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.
Clapeta îndoită a plicului va fi orientată cu fața în jos în partea stângă.
Pot fi încărcate până la 10 plicuri odată.
- (4) Glisați ghidajele de hârtie (A) pentru a le alinia cu ambele părți ale plicului.
Nu culisați ghidajele de hârtie prea tare. Este posibil ca alimentarea cu plicuri să nu se realizeze corect.

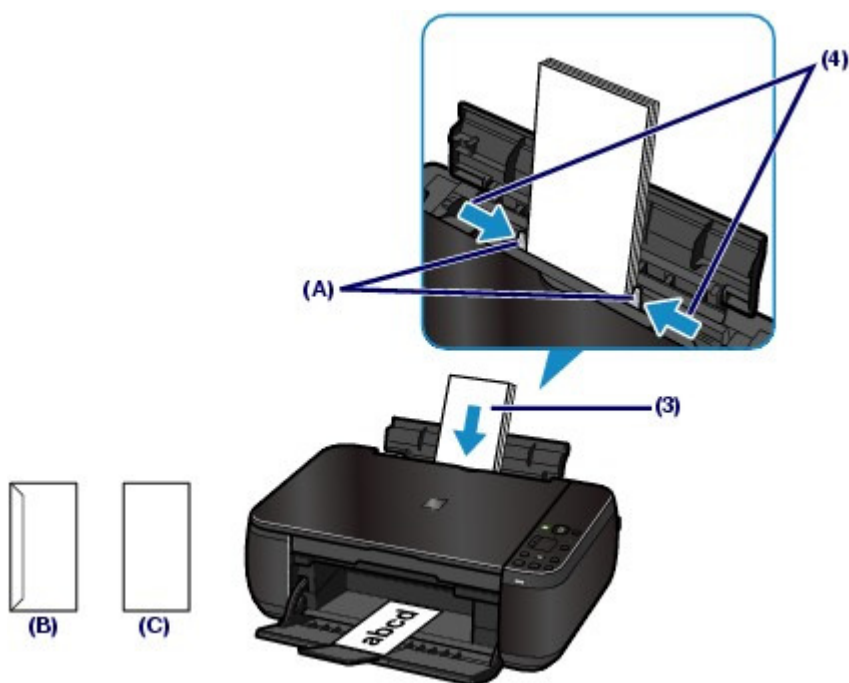


(B) Partea din spate

(C) Partea cu adresă

Notă

- Nu încărcați plicuri mai sus de marcajul de limită de încărcare (D).

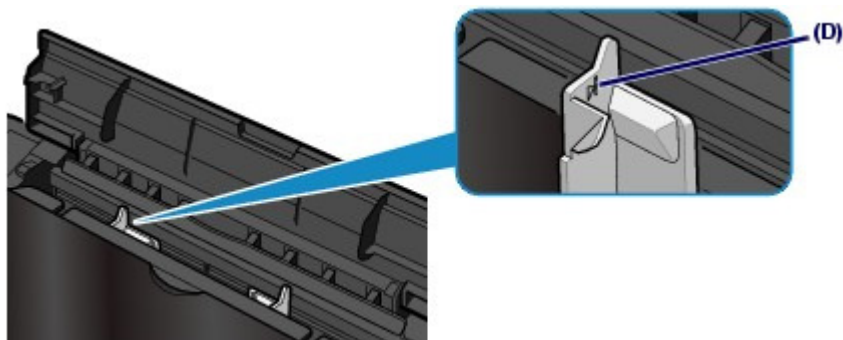

3. Specificați setările cu driverul pentru imprimantă.

- (1) Selectați Envelope în Commonly Used Settings din foaia Quick Setup.
- (2) Selectați DL Env. sau Comm. Env. #10 în fereastra Envelope Size Setting.
- (3) Selectați Landscape în Orientation.

Important

- Dacă nu specificați corect dimensiunea plicului sau orientarea, adresa va fi imprimată răsturnat sau întoarsă la 90 de grade.

Notă

- Aparatul poate emite un zgomot de funcționare în timpul alimentării cu plicuri.
- Dacă rezultatul imprimării este răsturnat, deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă, selectați Envelope în Commonly Used Settings, apoi selectați caseta de selectare Rotate 180 degrees din Additional Features.
- Pentru detalii despre setările de la driverul de imprimantă, consultați [Imprimarea documentelor](#).



 [În partea superioară a paginii](#)

C075

■ Tipuri de suport pe care le puteți utiliza

Alegeți hârtia adecvată pentru imprimare, pentru cele mai bune rezultate de imprimare. Canon vă pune la dispoziție diferite tipuri de hârtie pentru a spori bucuria de a imprima, cum ar fi etichete sau hârtie pentru fotografii ori pentru documente. Recomandăm folosirea hârtiei originale Canon pentru a imprima cele mai importante fotografii.

● Tip de suport

Hârtii disponibile în comerț

● Hârtie simplă (inclusiv hârtie reciclată)

- Setări pentru tipul de suport -

Driverul de imprimantă: Plain Paper

- Limita de încărcare a hârtiei -

Tava din spate: Aprox. 100 de coli

- Limita de încărcare a tăvii de ieșire a hârtiei -

Aprox. 50 de foi



Notă

- Alimentarea corespunzătoare se poate să nu fie posibilă la capacitatea maximă în funcție de tipul de hârtie sau condițiile de mediu (condiții de temperatură sau umiditate fie foarte ridicată, fie foarte scăzută). În astfel de cazuri, reduceți numărul foilor de hârtie pe care le încărcați la mai puțin de jumătate (poate fi utilizată hârtie reciclată 100%).
- Această hârtie poate fi utilizată pentru efectuarea de copii când se selectează tipul de suport utilizând butonul **Hârtie (Paper)** de la panoul de operare. Puteți să selectați doar hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter.

● Plicuri

- Setări pentru tipul de suport -

Driverul de imprimantă: Envelope

- Limita de încărcare a hârtiei -

Tava din spate: 10 plicuri

- Limita de încărcare a tăvii de ieșire a hârtiei -

Recomandăm să îndepărtați din tava de ieșire a hârtiei plicul imprimat anterior înainte de a imprima continuu, pentru a evita neclaritățile și decolorarea.

Hârtie originală Canon

Pentru informații detaliate despre partea imprimabilă și note despre manipularea hârtiei, consultați manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu hârtia. Pentru informații despre dimensiunile de pagină disponibile pentru fiecare tip de hârtie originală Canon, vizitați site-ul nostru Web.



Notă

- Numărul de model pentru hârtia originală Canon este afișat în paranteze drepte.
- Există posibilitatea de a nu putea cumpăra hârtie originală Canon în funcție de țara sau regiunea de cumpărare. În S.U.A., hârtia nu se vinde după număr de model. Cumpărați hârtie după nume.

Pentru imprimare fotografii:

● Photo Paper Pro Platinum <PT-101>

- Setări pentru tipul de suport -

Driverul de imprimantă: Photo Paper Pro Platinum

- **Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501> *1**

- **Setări pentru tipul de suport -**

- Driverul de imprimantă: Glossy Photo Paper

- **Photo Paper Glossy <GP-502> *1**

- **Setări pentru tipul de suport -**

- Driverul de imprimantă: Glossy Photo Paper

- **Photo Paper Plus Glossy II <PP-201> *1**

- **Setări pentru tipul de suport -**

- Driverul de imprimantă: Photo Paper Plus Glossy II

- **Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201> *1**

- **Setări pentru tipul de suport -**

- Driverul de imprimantă: Photo Paper Plus Semi-gloss

- **Matte Photo Paper <MP-101>**

- **Setări pentru tipul de suport -**

- Driverul de imprimantă: Matte Photo Paper

- **Limita de încărcare a hârtiei -**

- Tava din spate:

- 10 coli pentru A4, Letter / 8,5" x 11", 13 x 18 cm / 5" x 7" și 20 x 25 cm / 8" x 10"

- 20 de coli pentru 10 x 15 cm / 4" x 6"

- **Limita de încărcare a tăvii de ieșire a hârtiei -**

- Recomandăm să îndepărtați coala imprimată anterior din tava de ieșire a hârtiei înainte de a imprima în continuu pentru a evita neclaritățile și decolorarea.

*1 Această hârtie poate fi utilizată pentru efectuarea de copii când se selectează tipul de suport utilizând butonul **Hârtie (Paper)** de la panoul de operare. Puteți să selectați numai hârtie fotografică de dimensiune A4 sau Letter și hârtie fotografică de 10 x 15 cm / 4" x 6".



Notă

- Când se încarcă hârtie în stive, latura de imprimare poate fi marcată pe măsură ce este introdusă sau hârtia poate să nu fie introdusă corespunzător. În acest caz, încărcați câte o coală (excepție pentru Matte Photo Paper <MP-101>).

Pentru imprimarea documentelor de afaceri:

- **High Resolution Paper <HR-101N>**

- **Setări pentru tipul de suport -**

- Driverul de imprimantă: High Resolution Paper

- **Limita de încărcare a hârtiei -**

- Tava din spate: 80 de coli

- **Limita de încărcare a tăvii de ieșire a hârtiei -**

- 50 foi

Pentru creare imprimări proprii:

- **T-Shirt Transfers <TR-301>**

- **Setări pentru tipul de suport -**

- Driverul de imprimantă: T-Shirt Transfers

- **Photo Stickers <PS-101>**

- **Setări pentru tipul de suport -**

- Driverul de imprimantă: Glossy Photo Paper

- Limita de încărcare a hârtiei -

Tava din spate: 1 coală

- Limita de încărcare a tăvii de ieșire a hârtiei -

Recomandăm să îndepărtați coala imprimată anterior din tava de ieșire a hârtiei înainte de a imprima în continuu pentru a evita neclaritățile și decolorarea.

**Notă**

- Puteți să specificați cu ușurință setări de imprimare cu aplicația Easy-PhotoPrint EX furnizată pe *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*. Instalați-o pe computerul dvs.

● Dimensiuni pagină

Puteți folosi următoarele dimensiuni ale paginii.

Dimensiuni standard:

- Letter (215,9 x 279,4 mm / 8,50 x 11,00 inchi)
- Legal (215,9 x 355,6 mm / 8,50 x 14,00 inchi)
- A5 (148,0 x 210,0 mm / 5,83 x 8,27 inchi)
- A4 (210,0 x 297,0 mm / 8,27 x 11,69 inchi)
- B5 (182,0 x 257,0 mm / 7,17 x 10,12 inchi)
- 4" x 6" (10 x 15 cm / 4,00 x 6,00 inchi)
- 4" x 8" (101,6 x 203,2 mm / 4,00 x 8,00 inchi)
- 5" x 7" (13 x 18 cm / 5,00 x 7,00 inchi)
- 8" x 10" (20 x 25 cm / 8,00 x 10,00 inchi)
- L (89,0 x 127,0 mm / 3,50 x 5,00 inchi)
- 2L (127,0 x 178,0 mm / 5,00 x 7,01 inchi)
- Hagaki (100,0 x 148,0 mm / 3,94 x 5,83 inchi)
- Hagaki 2 (200,0 x 148, mm / 7,87 x 5,83 inchi)
- Comm. Env. #10 (104,6 x 241,3 mm / 4,12 x 9,50 inchi)
- DL Env. (110,0 x 220,0 mm / 4,33 x 8,66 inchi)
- Choukei 3 (120,0 x 235,0 mm / 4,72 x 9,25 inchi)
- Choukei 4 (90,0 x 205,0 mm / 3,54 x 8,07 inchi)
- Youkei 4 (105,0 x 235,0 mm / 4,13 x 9,25 inchi)
- Youkei 6 (98,0 x 190,0 mm / 3,86 x 7,48 inchi)
- Card (55,0 x 91,0 mm / 2,16 x 3,58 inchi)
- Wide (101,6 x 180,6 mm / 4,00 x 7,10 inchi)

Dimensiuni non-standard:

Puteți specifica o dimensiune particularizată din următorul interval:

- Dimensiune minimă: 55,0 x 91,0 mm / 2,17 x 3,58 inchi
- Dimensiune maximă: 215,9 x 676,0 mm / 8,50 x 26,61 inchi

● Greutate hârtie

de la 64 până la 105 g/m² / de la 17 până la 28 lb excepție pentru hârtie originală Canon

Nu utilizați hârtie mai grea sau mai ușoară (cu excepția hârtiei originale Canon), întrucât se poate bloca înăuntru.

● Informații despre stocarea hârtiei

- Scoateți din pachet numai numărul necesar de coli de hârtie, înainte de imprimare.
- Pentru a evita ondularea hârtiei când nu imprimați, așezați hârtia nefolosită înapoi în pachet și păstrați-o pe o suprafață plană. De asemenea, depozitați ferit de căldură, umiditate și lumina directă a soarelui.

● Note cu privire la hârtia pentru imprimare fără chenar pe întreaga pagină

- Imprimarea față-verso nu este disponibilă pentru imprimarea fără chenar pe întreaga pagină.
- Pentru imprimarea fără chenar pe întreaga pagină nu puteți utiliza hârtie de dimensiuni A5, B5, Legal și plicuri.
- Puteți utiliza hârtie simplă pentru imprimare fără chenar pe întreaga pagină doar atunci când

imprimați de pe computer.

Totuși, în acest caz calitatea imprimării va fi mai slabă. Vă recomandăm să utilizați hârtie simplă pentru o imprimare de probă.



[↑ În partea superioară a paginii](#)

C076

■ Tipuri de suport pe care nu le puteți utiliza

Nu utilizați următoarele tipuri de hârtie. Utilizarea acestor tipuri de hârtie nu numai că va cauza rezultate nesatisfăcătoare, dar va conduce la nefuncționarea sau blocarea aparatului.

- Hârtie îndoită, ondulată sau încrețită
- Hârtie umedă
- Hârtie care este prea subțire (cântărește mai puțin de 17 lb / 64 g/m²)
- Hârtie care este prea groasă (cântărește mai mult de 28 lb / 105 g/m², excepție pentru hârtie originală Canon)
- Hârtie mai subțire decât o carte poștală, inclusiv hârtie simplă sau hârtie de bloc notes, tăiată la o dimensiune mică (atunci când se imprimă pe hârtie mai mică decât cea de format A5)
- Cărți poștale cu imagine
- Cărți poștale cu fotografii sau etichete
- Plicuri cu clapete duble (sau clapete cu adeziv)
- Plicuri cu suprafața tratată sau gofrată
- Plicuri ale căror clapete cauciucate sunt deja adezive și umezite
- Orice tip de hârtie cu găuri
- Hârtie ce nu are forma rectangulară
- Hârtie prinsă cu capse sau lipici
- Hârtie cu adeziv
- Hârtie decorată cu scipici, etc.



[↑ În partea superioară a paginii](#)

Cuprins > Încărcarea hârtiei/documentelor originale > Încărcarea documentelor originale

C077

Încărcarea documentelor originale

- ➔ Încărcarea documentelor originale
- ➔ Documente originale pe care le puteți încărca

■ Încărcarea documentelor originale

Încărcarea documentelor originale pentru a fi copiate sau scanate pe suprafața de sticlă de scanare.

▶ Important

- După încărcarea documentului original, asigurați-vă că închideți capacul pentru documente înainte de a începe copierea sau scanarea.
- Când se scanează de pe computer utilizând o aplicație software, trebuie să încărcați documentul original în alt mod.
Pentru detalii, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).

1. Așezați un document original pe suprafața de sticlă de scanare.


(1) Deschideți capacul pentru documente.

▶ Important

- Nu așezați niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci când capacul pentru documente este deschis, cauzând funcționarea defectuoasă a aparatului.


(2) Încărcați documentul original CU FAȚA DE SCANAT ORIENTATĂ ÎN JOS pe geamul plat.

Aliniați colțul documentului original cu semnul de aliniere .

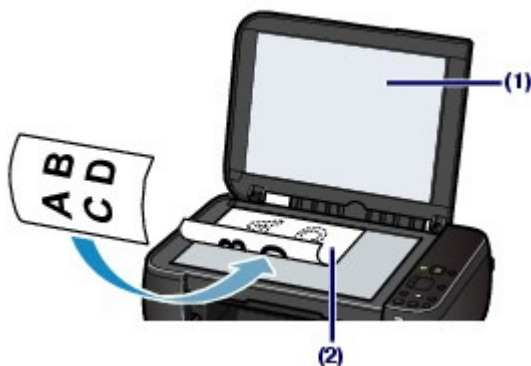


▶ Important

- Aveți grijă să respectați următoarele indicații când încărcați documentul original pe suprafața de sticlă de scanare.
 - Nu așezați niciun obiect cu greutatea de 2,0 kg / 4,4 lb sau mai mare pe suprafața de sticlă de scanare.
 - Nu aplicați presiuni de 4,4 lb / 2,0 kg sau mai mari pe suprafața de sticlă de scanare, de exemplu apăsând pe documentul original.
 Nerespectarea indicațiilor de mai sus poate cauza funcționarea necorespunzătoare a scannerului sau spargerea suprafeței de sticlă de scanare.
- Aparatul nu poate scana zona întunecată (A) (1 mm / 0,04 inchi de la marginile suprafeței de sticlă de scanare).

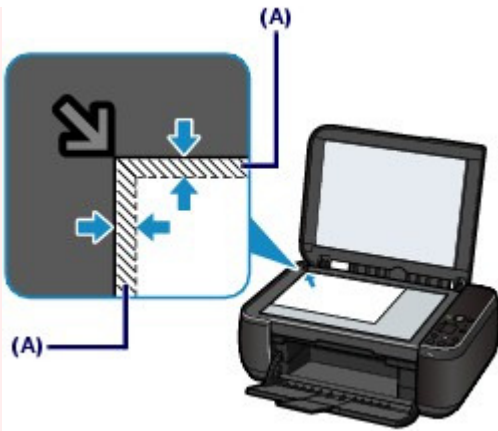

- Pentru a asigura cea mai bună calitate de imprimare, aparatul alocă o margine de-a lungul fiecărei laturi a suportului. Zona efectivă de imprimare va fi zona din interiorul acestor margini.

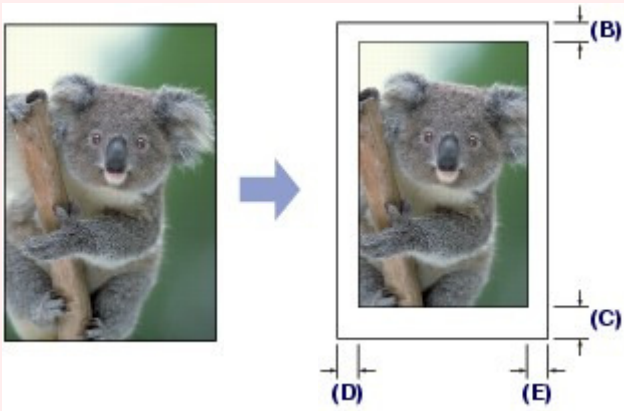

(B) 3,0 mm / 0,12 inchi

(C) 5,0 mm / 0,20 inchi

(D) 3,4 mm / 0,13 inchi (6,4 mm / 0,25 inchi pentru hârtie de format Letter și Legal)

(E) 3,4 mm / 0,13 inchi (6,3 mm / 0,25 inchi pentru hârtie de format Letter și Legal)

2. Închideți ușor capacul pentru documente.



↑ În partea superioară a paginii

Ghid de bază[Ghid avansat](#) [Depanare](#)

[Cuprins](#) > [Încărcarea hârtiei/documentelor originale](#) > [Încărcarea documentelor originale](#) > Documente originale pe care le puteți încărca

C079

■ Documente originale pe care le puteți încărca

Puteți copia sau scana următoarele documente originale.

Tipuri de documente originale:	Document text, revistă sau ziar Fotografie imprimată, carte poștală cu imagine, carte de vizită sau disc (BD/DVD/CD etc.)
Dimensiune (I x L):	Max. 216,0 x 297,0 mm / 8,5 x 11,7 inchi

Notă

- Când pe suprafața de sticlă de scanare încărcați un document original gros de tipul unei cărți, aveți posibilitatea să scoateți capacul pentru documente de la aparat. Pentru detalii referitoare la modul în care puteți scoate sau atașa capacul pentru documente, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).



[↑](#) În partea superioară a paginii

Întreținere de rutină

Această secțiune descrie modul de curățare a aparatului când rezultatul imprimării este slab, modul de înlocuire a cartușelor FINE când acestea se golesc sau modul de acționare când alimentarea cu hârtie nu se face corespunzător.

Când imprimarea devine ștearsă sau culorile sunt incorecte

- [Imprimarea modelului de verificare a duzei](#)
- [Examinarea modelului de verificare a duzei](#)
- [Curățarea capului de imprimare](#)
- [Curățarea în profunzime a capului de imprimare](#)
- [Alinierea capului de imprimare](#)

Înlocuirea unui cartuș FINE

- [Procedura de înlocuire](#)
- [Verificarea nivelului de cerneală](#)

Curățarea aparatului

- [Curățarea rolei de alimentare cu hârtie](#)
- [Curățarea interiorului aparatului \(Curățarea plăcii de la bază\)](#)
- [Curățarea elementelor proeminente din interiorul aparatului](#)



[↑](#) În partea superioară a paginii

C093

Când imprimarea devine ștersă sau culorile sunt incorecte

Dacă rezultatele imprimării sunt neclare sau culorile nu sunt imprimate corect, duzele capului de imprimare (cartușele FINE) sunt, probabil, înfundate. Urmăți procedura de mai jos pentru a imprima modelul de verificare a duzei, verificați starea duzei capului de imprimare, apoi curățați capul de imprimare.

Dacă liniile regulate imprimate sunt alinate greșit sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt mod, calitatea imprimării poate fi îmbunătățită prin alinierea capului de imprimare.

Important

- Nu clătiți și nu ștergeți cartușele FINE. Acest fapt poate crea probleme la cartușele FINE.

Notă

Înainte de efectuării întreținerii

- Verificați dacă a mai rămas cerneală în cartușul FINE.
Consultați [Verificarea nivelului de cerneală](#).
- Verificați instalarea corectă a cartușului FINE.
Consultați [Procedura de înlocuire](#).
- Verificați dacă banda portocalie de protecție din partea de jos a cartușului FINE este îndepărtată.
Consultați [Procedura de înlocuire](#).
- Dacă lampa **Alarmă (Alarm)** se aprinde sau clipește în portocaliu, consultați „[Depanare](#)” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.
- Sporirea calității imprimării prin setările driverului imprimantei poate îmbunătăți rezultatul imprimării.
Pentru detalii, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).

● Când rezultatele imprimării sunt neclare sau inegale:

Pasul 1

- Consultați [Imprimarea modelului de verificare a duzei](#).
- Consultați [Examinarea modelului de verificare a duzei](#).

Dacă lipsesc linii sau există dungii albe orizontale în model:

Pasul 2

- Consultați [Curățarea capului de imprimare](#).

Dacă problema nu se rezolvă după curățarea capului de imprimare de două ori:

Pasul 3

- Consultați [Curățarea în profunzime a capului de imprimare](#).

Dacă problema nu se rezolvă, opriți alimentarea și curățați capul de imprimare în profunzime din nou după 24 de ore.

Dacă problema persistă:

Pasul 4

- Consultați [Înlocuirea unui cartuș FINE](#).

După curățarea capului de imprimare, imprimați modelul de verificare a duzei și analizați-l.

Notă

- Dacă problema persistă după înlocuirea cartușului FINE, contactați centrul de service.
-

- Când rezultatele imprimării sunt neuniforme, cum ar fi alinierea greșită a liniilor:

Consultați [Alinierea capului de imprimare](#).

Notă

- Puteți, de asemenea, efectua operațiunile de întreținere de pe computerul dumneavoastră. Pentru detalii, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).
-



 [În partea superioară a paginii](#)

[Cuprins](#) > [Întreținere de rutină](#) > [Când imprimarea devine ștersă sau culorile sunt incorecte](#) > [Imprimarea modelului de verificare a duzei](#)

C094


■ Imprimarea modelului de verificare a duzei

Imprimați modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.

Notă

- Dacă nivelul cernelii rămase este scăzut, modelul de verificare a duzei nu va fi imprimat corect. Înlocuiți cartușul FINE cu nivel scăzut de cerneală. Consultați [Înlocuirea unui cartuș FINE](#).

Trebuie să pregătiți: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter

1. Asigurați-vă că alimentarea este pornită.
2. Încărcați o foaie de hârtie simplă de format A4 sau Letter în tava din spate.
3. Deschideți ușor tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.
4. Imprimați modelul de verificare a duzei.
(1) Apăsați butonul  (Întreținere) pentru a afișa **A**.



- (2) Apăsați butonul **Negru (Black)** sau butonul **Culoare (Color)**.
Modelul de verificare a duzei va fi imprimat.
5. Examinați modelul de verificare a duzei.
Consultați [Examinarea modelului de verificare a duzei](#).



 [În partea superioară a paginii](#)


[Cuprins](#) > [Întreținere de rutină](#) > [Când imprimarea devine ștearsă sau culorile sunt incorecte](#) > Examinarea modelului de verificare a duzei

C095

■ Examinarea modelului de verificare a duzei

Examinați modelul de verificare a duzei și curățați capul de imprimare, dacă este necesar.

1. Verificați dacă lipsesc linii din model (1) sau dacă modelul prezintă dungii albe orizontale (2).

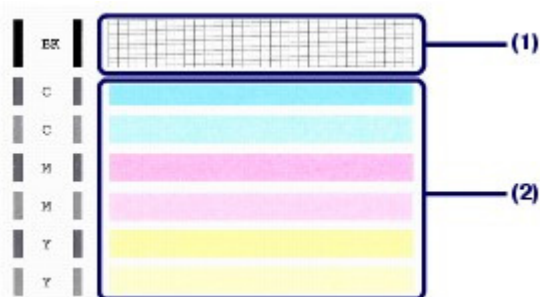

- (1) Verificați dacă lipsesc linii din acest model.

Dacă da, este necesară curățarea.

Consultați [Curățarea capului de imprimare](#).



(A) Corect

(B) Incorect (Lipsesc linii)

- (2) Verificați dacă există linii albe orizontale în acest model.

Dacă da, este necesară curățarea.

Consultați [Curățarea capului de imprimare](#).



(A) Corect

(B) Incorect (Sunt prezente dungii albe orizontale)



[↑ În partea superioară a paginii](#)

[Cuprins](#) > [Întreținere de rutină](#) > [Când imprimarea devine ștearsă sau culorile sunt incorecte](#) > Curățarea capului de imprimare


C096

■ Curățarea capului de imprimare

Curățați capul de imprimare dacă există linii lipsă sau linii albe orizontale în modelul de verificare a duzelor imprimate. Prin curățare, duzele sunt degajate și starea capului de imprimare este restabilită. Curățarea capului de imprimare consumă cerneală. Curățați capul de imprimare doar dacă este necesar.

1. Asigurați-vă că alimentarea este pornită.

2. Curățați capul de imprimare.

(1) Apăsați în mod repetat butonul  (Întreținere) până când apare **H**.



(2) Apăsați butonul **Negru (Black)** sau butonul **Culoare (Color)**.

Aparatul începe curățarea capului de imprimare.

Nu efectuați alte operațiuni până când imprimanta nu a finalizat curățarea capului de imprimare. Această operație durează între 1 și 2 minute.

3. Verificați starea capului de imprimare.

Când curățarea s-a finalizat, LED-ul revine la modul standby pentru copiere.

Pentru a verifica starea capului de imprimare, imprimați modelul de verificare a duzei.

Consultați [Imprimarea modelului de verificare a duzei](#).



Notă

- Dacă problema nu se rezolvă după curățarea capului de imprimare de două ori, curățați capul de imprimare în profunzime.

Consultați [Curățarea în profunzime a capului de imprimare](#).



[↑](#) În partea superioară a paginii

[Cuprins](#) > [Întreținere de rutină](#) > [Când imprimarea devine ștearsă sau culorile sunt incorecte](#) > Curățarea în profunzime a capului de imprimare


C097

■ Curățarea în profunzime a capului de imprimare

Dacă, după curățarea standard a capului de imprimare, nu se îmbunătățește calitatea imprimării, curățați capul de imprimare în profunzime. Curățarea în profunzime a capului de imprimare consumă mai multă cerneală decât curățarea standard, de aceea curățați capul de imprimare în profunzime numai atunci când este nevoie.

1. Asigurați-vă că alimentarea este pornită.

2. Curățați în profunzime capul de imprimare.

(1) Apăsați în mod repetat butonul  (Întreținere) până când apare y.



(2) Apăsați butonul **Negru (Black)** sau butonul **Culoare (Color)**.

Imprimanta începe curățarea în profunzime a capului de imprimare.

Nu efectuați alte operațiuni până când imprimanta nu a finalizat curățarea în profunzime a capului de imprimare. Aceasta durează aproximativ 2 minute.

3. Verificați starea capului de imprimare.

Când curățarea în profunzime a fost finalizată, LED-ul revine la modul standby pentru copiere.

Pentru a verifica starea capului de imprimare, imprimați modelul de verificare a duzei.

Consultați [Imprimarea modelului de verificare a duzei](#).

Dacă problema nu se rezolvă, opriți alimentarea și curățați capul de imprimare în profunzime din nou după 24 de ore.

Dacă problema tot nu este rezolvată, înlocuiți cartușul FINE cu unul nou.

Consultați [Înlocuirea unui cartuș FINE](#).

Dacă problema persistă după înlocuirea cartușului FINE, contactați centrul de service.



[↑ În partea superioară a paginii](#)

Cuprins > [Întreținere de rutină](#) > [Când imprimarea devine ștersă sau culorile sunt incorecte](#) > Alinierea capului de imprimare

C098

■ Alinierea capului de imprimare


Dacă liniile regulate imprimate nu sunt aliniate sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt mod, reglați poziția capului de imprimare.

Notă

- Dacă nivelul cernelii rămase este scăzut, foaia de aliniere a capului de imprimare nu va fi imprimată corect. Înlocuiți cartușul FINE cu nivel scăzut de cerneală. Consultați [Înlocuirea unui cartuș FINE](#).


Trebuie să pregătiți: o foaie de hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter (incluzând hârtie reciclată)*

* Asigurați-vă că utilizați hârtie albă și curată pe ambele fețe.

1. Asigurați-vă că alimentarea este pornită.
2. Încărcați o foaie de hârtie simplă de format A4 sau Letter în tava din spate.
3. Deschideți ușor tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.
4. Imprimați foaia de aliniere a capului de imprimare.
 - (1) Apăsați în mod repetat butonul  (Întreținere) până când apare **u** („u” mic).



- (2) Apăsați butonul **Negru (Black)** sau butonul **Culoare (Color)**.
Se va imprima foaia de aliniere a capului de imprimare.

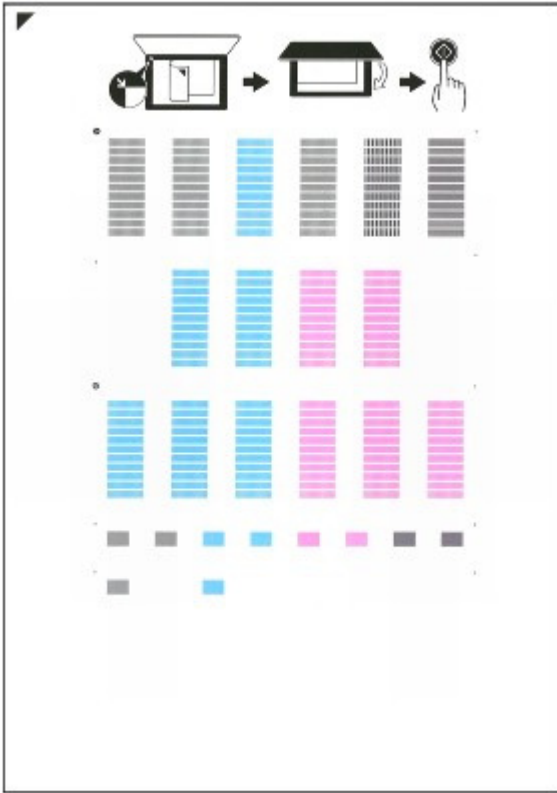

▶ Important

- Nu atingeți nicio parte imprimată de pe foaia de aliniere a capului de imprimare.
- Aveți grijă să nu murdăriți foaia de aliniere a capului de imprimare. Dacă foaia este pătată sau încrêțită, este posibil să nu poată fi scanată corect.

5. Scanați foaia de aliniere a capului de imprimare pentru a regla poziția capului de imprimare.

(1) Încărcați foaia de aliniere a capului de imprimare pe suprafața de sticlă de

scanare.

Așezați foaia de aliniere a capului de imprimare CU PARTEA IMPRIMATĂ ÎN JOS și aliniați marcajul  de pe colțul din stânga-sus al foii cu marcajul de aliniere .



(2) Închideți cu grijă capacul pentru documente, asigurați-vă că pe LED apare **U** („U” mare) și apăsați butonul **Negru (Black)** sau **Culoare (Color)**.



Aparatul începe să scaneze foaia de aliniere a capului de imprimare și poziția capului de imprimare va fi reglată automat.

La finalizarea reglării poziției capului de imprimare, LED-ul revine la modul standby pentru copiere. Îndepărtați foaia de pe geamul plat de aliniere a capului de imprimare.

Important

- Nu deschideți capacul pentru documente și nu deplasați foaia de aliniere a capului de imprimare până când nu este finalizată reglarea poziției capului de imprimare.
- Dacă nu s-a reușit reglarea poziției capului de imprimare, pe LED va apărea codul de eroare. Apăsăți butonul **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)** pentru a anula eroarea, apoi consultați „[Depanare](#)” din manualul on-screen: *Ghid avansat*.

Notă

- Dacă rezultatele imprimării sunt tot nesatisfăcătoare după reglarea poziției capului de imprimare conform descrierii de mai sus, reglați manual poziția capului de imprimare, de la computer. Pentru detalii, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).
- Pentru a imprima și verifica valorile curente de reglare a poziției capului de imprimare, afișați **Lpe** LED, apoi apăsați butonul **Negru (Black)** sau **Culoare (Color)**.



 [În partea superioară a paginii](#)

C091

Înlocuirea unui cartuș FINE

Când apar avertismente sau erori în legătură cu cerneala rămasă, pe LCD va apărea codul de eroare pentru a vă informa despre eroare.

Consultați „Pe LED apare un mesaj de eroare” din „[Depanare](#)” din manualul on-screen: *Ghid avansat* și luați măsurile necesare.

Notă

- Pentru informații despre cartușele FINE compatibile, consultați manualul imprimat: *Ghid de inițiere*.


Procedura de înlocuire

Când trebuie să înlocuiți cartușele FINE, urmați procedura de mai jos.

Important

Manipularea cartușelor FINE

- Nu atingeți contactele electrice (A) sau duzele capului de imprimare (B) de pe cartușul FINE. Este posibil ca aparatul să nu imprime corespunzător dacă o atingeți.

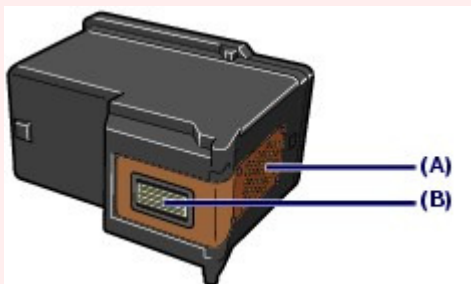

- Dacă îndepărtați un cartuș FINE, înlocuiți-l imediat. Nu lăsați imprimanta fără cartușe FINE.
- Pentru înlocuire folosiți cartușe FINE noi. Instalarea cartușelor FINE uzate poate duce la înfundarea duzelor. Mai mult, cu astfel de cartușe, imprimanta nu va putea să vă informeze corect când trebuie înlocuite cartușele.
- După instalarea unui cartuș FINE, nu-l scoateți din aparat și nu îl lăsați afară. Astfel, se va produce uscarea cartușului FINE, iar aparatul nu mai poate funcționa corespunzător când acesta este reinstalat. Pentru a păstra calitatea optimă de imprimare, utilizați un cartuș FINE maxim șase luni de la prima utilizare.

Notă

- Dacă un cartuș FINE se golește, puteți imprima cu cartușul FINE Color sau Negru în care a rămas cerneală, dar numai pentru o scurtă perioadă de timp. Totuși, calitatea imprimării poate fi redusă comparativ cu imprimarea cu ambele cartușe. Se recomandă folosirea de cartușe FINE noi pentru a obține calitatea optimă. Chiar și când imprimați cu o singură cerneală, faceți-o lăsând instalat cartușul FINE gol. Dacă unul dintre cartușele FINE, Color sau Negru, nu rămâne instalat, are loc o eroare și aparatul nu poate imprima. Pentru informații despre configurarea acestei setări, consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).
- Cerneala color se poate consuma chiar și când se imprimă un document alb-negru sau când este specificată imprimarea alb-negru. Atât cerneala color, cât și cerneala neagră se consumă, de asemenea, la curățarea standard și în profunzime a capului de imprimare, care poate fi necesară pentru menținerea funcționării aparatului. Atunci când cerneala s-a terminat, înlocuiți imediat cartușul FINE cu unul nou. Pentru detalii, consultați [Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră](#).

1. Asigurați-vă că alimentarea este pornită și deschideți tava de ieșire a hârtiei.

2. Ridicați unitatea de scanare (capacul), apoi mențineți-o deschisă cu ajutorul suportului unității de scanare (C).

Suportul cartușului FINE se mută în poziția pentru înlocuire.



⚠️ Atenție

- Nu prindeți de suportul cartușului FINE pentru a-l opri sau pentru a-l mișca forțat. Nu atingeți suportul cartușului FINE până când acesta nu se oprește definitiv.


▶ Important

- Interiorul imprimantei poate fi murdar de cerneală. Înlocuiți cu grijă cartușele FINE pentru a evita pătarea mâinilor și a hainelor. Puteți șterge cu ușurință cerneala din interiorul aparatului cu un șervețel sau ceva similar. Pentru detalii despre curățare, consultați manualul imprimat: *Ghid de inițiere*.
- Nu așezați niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci când capacul pentru documente este deschis, cauzând funcționarea defectuoasă a aparatului.
- Când deschideți unitatea de scanare (capacul), ridicați-o cu capacul pentru documente închis.
- Nu atingeți părțile metalice sau alte părți din interiorul aparatului.
- În cazul în care unitatea de scanare (capacul) este lăsată deschisă mai mult de 10 minute, suportul pentru cartușe FINE se va deplasa la dreapta. În acest caz, închideți și redeschideți unitatea de scanare (capacul).

3. Îndepărtați cartușul FINE gol.

(1) Desfaceți legăturile și deschideți capacul de izolare a cartușelor de cerneală.

(2) Scoateți cartușul FINE.

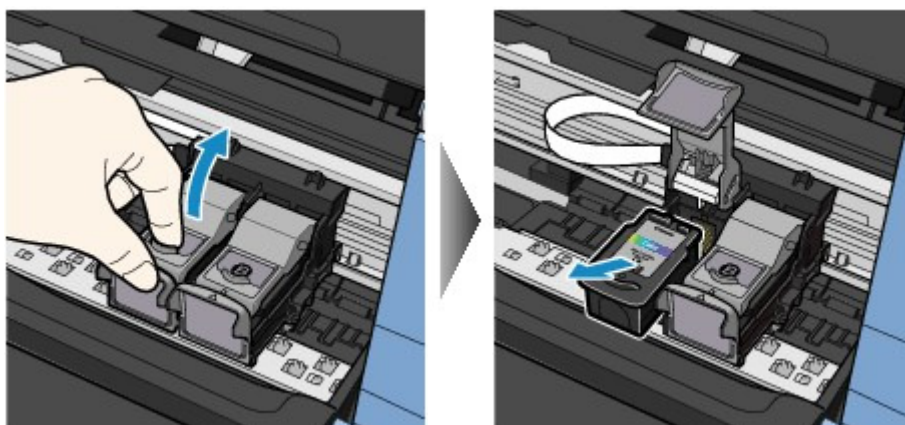


▶ Important

- Manipulați cu grijă cartușele FINE pentru a evita pătarea hainelor și a zonelor înconjurătoare.
- Aruncați cartușele FINE goale conform legilor și normelor locale privind dezafectarea consumabilelor.

4. Pregătiți noul cartuș FINE.

- (1) Scoateți un nou cartuș FINE din ambalajul său și îndepărtați ușor banda protectoare portocalie(D).

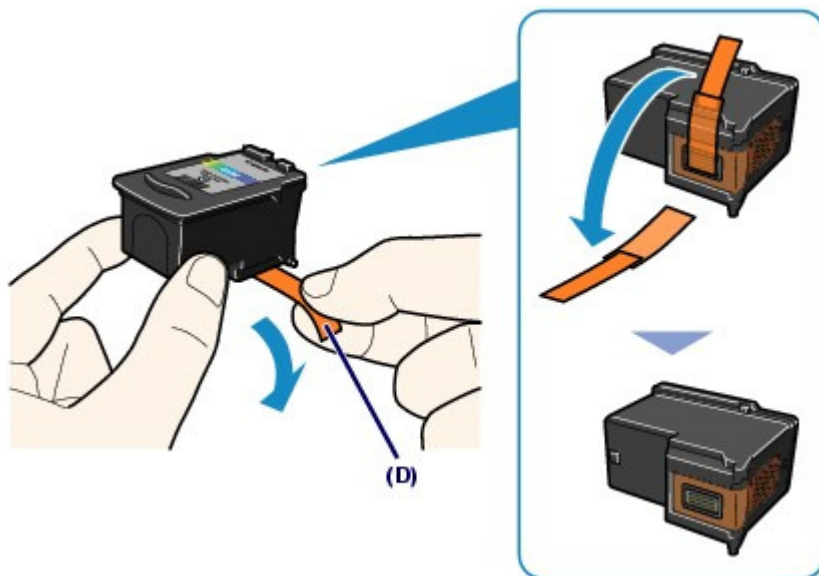


Important

- Dacă scuturați un cartuș FINE, cerneala se poate vărsa și poate murdări mâinile și zonele înconjurătoare. Manipulați cu atenție cartușul FINE.
- Manipulați cu atenție pentru a nu vă păta mâinile și zonele înconjurătoare cu cerneala de pe banda protectoare.
- Nu lipiți din nou banda protectoare după ce ați îndepărtat-o. Aruncați-o conform legilor și normelor locale privind dezafectarea consumabilelor.
- Nu atingeți contactele electrice sau duzele capului de imprimare de pe un cartuș FINE. Este posibil ca aparatul să nu imprime corespunzător dacă o atingeți.

5. Instalați cartușul FINE.


- (1) Așezați un cartuș FINE nou în suportul pentru cartușul FINE.
Cartușul FINE color trebuie instalat în slotul din stânga, iar cartușul FINE negru în slotul din dreapta.
- (2) Închideți capacul de izolare a cartușelor cu cerneală pentru a fixa cartușul FINE.
Împingeți în jos capacul de izolare a cartușelor de cerneală până când acesta se fixează în poziție.

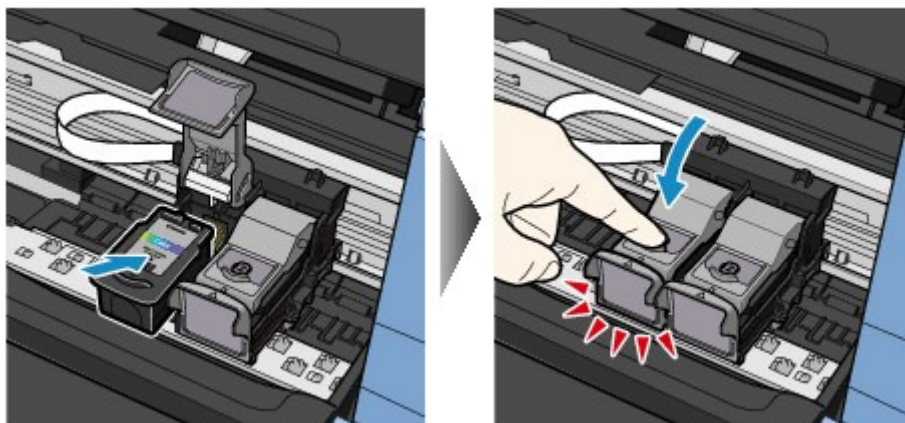

- (3) Confirmați închiderea corectă a capacului de izolare a cartușelor de cerneală.

Notă

- În cazul în care capacul de blocare a cartușelor cu cerneală nu este închis corect, apăsați -l în jos până când se fixează pe poziție.

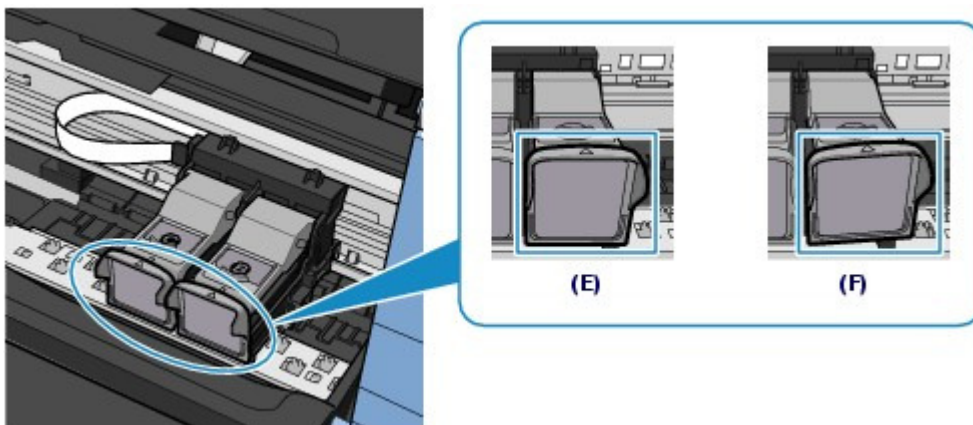

(E) Închis corect

(F) Nu este închis corect (capacul este înclinat)

Important

- Dacă nu sunt instalate ambele cartușe FINE, color și negru, aparatul nu poate imprima. Asigurați-vă că ați instalat ambele cartușe FINE.

6. Ridicați unitatea de scanare (capacul) pentru a așeza suportul unității de scanare înapoi în poziția inițială și închideți ușor unitatea de scanare (capacul).

Atenție

- La așezarea suportului unității de scanare înapoi în poziția inițială, țineți ferm unitatea de scanare (capacul) și aveți grijă să nu vă prindeți degetele.

Notă

- Dacă lampa **Alarmă (Alarm)** luminează sau clipește în portocaliu după ce unitatea de scanare (capacul) s-a închis, consultați „[Depanare](#)” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.
- Când începeți imprimarea după înlocuirea cartușului FINE, aparatul începe automat curățarea capului de imprimare. Nu efectuați alte operațiuni până când imprimanta nu a finalizat curățarea capului de imprimare.
- Dacă se imprimă linii neregulate sau poziția capului de imprimare nu este aliniată, reglați poziția capului de imprimare. Consultați [Alinierea capului de imprimare](#).



↑ În partea superioară a paginii

C092

■ Verificarea nivelului de cerneală


Puteți verifica nivelul de cerneală pe ecranul computerului sau cu ajutorul lămpilor **Cerneală (Ink)** de pe panoul de operare.

📖 Notă

- Detectorul nivelului de cerneală este montat pe aparat pentru a detecta nivelul cernelii rămase. Aparatul consideră cartușul plin atunci când un nou cartuș FINE este instalat și începe să detecteze nivelul de cerneală rămasă. Dacă instalați un cartuș FINE folosit, nivelul de cerneală indicat poate să nu fie corect. În acest caz, luați ca referință doar informațiile legate de nivelul de cerneală.
- Când apar avertismente sau erori în legătură cu cerneala rămasă, pe LCD va apărea codul de eroare pentru a vă informa despre eroare. Consultați „Pe LED apare un mesaj de eroare” din „[Depanare](#)” din manualul on-screen: *Ghid avansat* și luați măsurile necesare.

● Cu lămpile Cerneală de pe panoul de operare

Asigurați-vă că LED-ul este în mod standby pentru copiere. Puteți confirma nivelurile cernelii cu lămpile **Cerneală (Ink)**.

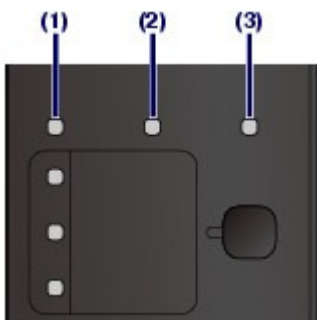

- (1) Lampa **Alarmă (Alarm)**
- (2) Lampa **Cerneală color (Color Ink)**
- (3) Lampa **Cerneală neagră (Black Ink)**

Lampa Cerneală color sau Cerneală neagră se aprinde

Cerneala este pe terminate. Pregătiți un nou cartuș de cerneală.

Lampa Cerneală color sau Cerneală neagră clipește, în timp ce lampa Alarmă este aprinsă


A survenit o eroare.

Pentru detalii, consultați „[Depanare](#)” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.

* Pentru anumite tipuri de erori, este posibil ca lampa **Alarmă (Alarm)** să nu se aprindă.

● Cu ecranul computerului

Puteți confirma nivelurile cernelii cu monitorul de stare al imprimantei.

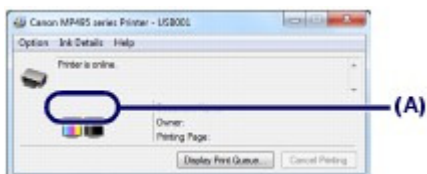

În zona (A) apare un simbol dacă există informații despre nivelul de cerneală rămasă.

Exemplu: 🚫

Cerneala este pe terminate. Pregătiți un nou cartuș de cerneală.

📖 Notă

- În timpul imprimării poate apărea un mesaj de eroare. Confirmați mesajul și efectuați acțiunea corespunzătoare.
-

Urmați procedura de mai jos pentru a deschide ecranul de confirmare.

1. Deschideți ferestrea de configurare a driverului de imprimantă

Consultați manualul on-screen: [Ghid avansat](#).

2. Faceți clic pe View Printer Status din foaia Maintenance.

Pentru a confirma informațiile despre cartușul FINE, faceți clic pe meniul Ink Details.



Notă

- În timpul imprimării puteți să afișați și monitorul de stare al imprimantei făcând clic pe pictograma imprimantei de pe bara de activități. În Windows Vista sau Windows XP, faceți clic pe Canon XXX Printer (unde „XXX” este numele aparatului) din bara de activități.
-



[↑ În partea superioară a paginii](#)


[Cuprins](#) > [Întreținere de rutină](#) > Curățarea aparatului

Curățarea aparatului

Această secțiune descrie modul de curățare a interiorului aparatului.

- ➡ Curățarea rolei de alimentare cu hârtie
- ➡ Curățarea interiorului aparatului (Curățarea plăcii de la bază)
- ➡ Curățarea elementelor proeminente din interiorul aparatului



 [În partea superioară a paginii](#)

C099


■ Curățarea rolei de alimentare cu hârtie

Dacă rola de alimentare cu hârtie este murdară sau prezintă depuneri de praf, hârtia nu este introdusă corespunzător.

În acest caz, curățați rola de alimentare cu hârtie. Curățarea va uza rola de alimentare cu hârtie, așa că efectuați această operație doar dacă este necesară.

Trebuie să pregătiți: trei foi de hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter.

1. Asigurați-vă că alimentarea este pornită și îndepărtați orice hârtie din tava din spate.
2. Deschideți ușor tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.
3. Curățați rola de alimentare cu hârtie în absența hârtiei.

(1) Apăsați în mod repetat butonul  (Întreținere) până când apare **b**.



(2) Apăsați butonul **Negru (Black)** sau butonul **Culoare (Color)**.

Rola de alimentare cu hârtie se va roti în timp ce este curățată.

4. Curățați cu hârtie rola de alimentare cu hârtie.

(1) Asigurați-vă că rola de alimentare cu hârtie nu se mai rotește și încărcați trei foi format A4 sau Letter în tava din spate.

(2) Asigurați-vă că pe LED apare **b** și apăsați butonul **Negru (Black)** sau butonul **Culoare (Color)**.

Aparatul începe curățarea. Curățarea va fi finalizată după ce hârtia este eliminată.

Notă

- După finalizarea curățării, apăsați butonul **Opre/Reinițializare (Stop/Reset)** pentru ca LED-ul să revină la modul standby pentru copiere.

Dacă problema persistă după curățarea rolei de alimentare cu hârtie, contactați centrul de service.



C101

■ Curățarea interiorului aparatului (Curățarea plăcii de la bază)

Curățați petele din interiorul aparatului. Dacă imprimanta se murdărește în interior, și hârtia imprimată se poate murdări, de aceea se recomandă efectuarea curățării în mod regulat.

▶ Important

- Nu efectuați alte operațiuni în timpul efectuării operațiunilor de curățare a plăcii de la bază.


Trebuie să pregătiți: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter*

* Aveți grijă să utilizați o foaie de hârtie nouă.

1. Asigurați-vă că alimentarea este pornită și îndepărtați orice hârtie din tava din spate.
2. Deschideți ușor tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.
3. Îndoțiți o singură foaie de hârtie simplă format A4 sau Letter pe jumătate pe lățime, apoi desfaceți foaia de hârtie.
4. Încărcați doar această foaie de hârtie în tava din spate cu latura deschisă orientată spre dumneavoastră.



5. Curățați aparatul în interior.

(1) Apăsați în mod repetat butonul  (Întreținere) până când apare **J**.



(2) Apăsați butonul **Negru (Black)** sau butonul **Culoare (Color)**.

Hârtia curăță imprimanta în interior pe măsură ce o alimentează.

Verificați partea îndoită a hârtiei eliminate. Efectuați din nou curățarea plăcii de la bază dacă hârtia este murdărită cu cerneală.

Notă

- Când efectuați din nou curățarea plăcii de la bază, asigurați-vă că folosiți o altă foaie de hârtie.

Dacă problema nu se rezolvă după efectuarea curățării de două ori a plăcii de la bază, elementele proeminente din interiorul imprimantei pot fi pătate.

Pentru a le curăța, consultați [Curățarea elementelor proeminente din interiorul aparatului](#).



[↑](#) În partea superioară a paginii

[Cuprins](#) > [Întreținere de rutină](#) > [Curățarea aparatului](#) > Curățarea elementelor proeminente din interiorul aparatului

C102

■ Curățarea elementelor proeminente din interiorul aparatului

⚠ Atenție

- Asigurați-vă că ați oprit aparatul și că ați întrerupt alimentarea înainte de a curăța aparatul.

Dacă elementele proeminente din interiorul aparatului sunt pătate, ștergeți cerneala de pe elementele proeminente folosind un tampon de bumbac sau ceva asemănător.



↑ [În partea superioară a paginii](#)

Anexă

Limitări legale privind utilizarea produsului și utilizarea imaginilor

Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră



[↑](#) În partea superioară a paginii

[Cuprins](#) > [Anexă](#) > Limitări legale privind utilizarea produsului și utilizarea imaginilor

Limitări legale privind utilizarea produsului și utilizarea imaginilor

Copierea, scanarea, imprimarea sau folosirea reproducerilor după următoarele documente pot fi ilegale.

Lista furnizată nu este exhaustivă. În cazul în care aveți îndoieli, consultați un reprezentant legal din jurisdicția dumneavoastră.

- Bancnote
- Ordin de plată
- Certificate de depozit
- Timbre poștale (revocate sau nerevocate)
- Embleme sau insigne de identificare
- Documente de recrutare sau de serviciu militar
- Verificări sau documente de lucru emise de agențiile guvernamentale
- Numere pentru vehicule cu motor sau certificate de proprietate
- Cecuri de călătorie
- Bonuri de masă
- Pașapoarte
- Documente de imigrare
- Timbre fiscale (revocate sau nerevocate)
- Obligațiuni sau alte certificate de îndatorare
- Certificate de acțiuni
- Lucrările protejate de copyright/lucrările de artă, fără permisiunea deținătorului de copyright



[↑](#) În partea superioară a paginii

C112

Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră

Această secțiune vă prezintă sfaturi pentru folosirea aparatului dumneavoastră și pentru imprimarea la o calitate optimă.

■ Cerneala este folosită în scopuri diverse.

● Cum se folosește cerneala și la altceva în afară de imprimare?

Cerneala se poate folosi și la altceva pe lângă imprimare. Cerneala nu se folosește doar la imprimare, ea poate fi folosită și la curățarea capului de imprimare pentru menținerea unei calități optime de imprimare.

Aparatul are funcția de curățare automată a duzelor prin care este aruncată cerneala pentru a preveni înfundarea lor. În timpul procesului de curățare, cerneala este pompată afară din duze. Cerneala utilizată pentru curățare este limitată la o cantitate mică.

● Imprimarea alb-negru folosește cerneală colorată?

Imprimarea alb-negru poate utiliza altă cerneală decât cea neagră în funcție de tipul hârtiei de imprimare sau de setările driverului de imprimantă. Prin urmare, cerneala colorată se consumă chiar la imprimarea alb-negru.

■ Imprimarea pe hârtie specială: Cum se imprimă la calitatea optimă!?

● Sfat!: Verificați starea aparatului înaintea imprimării!

● Este în regulă capul de imprimare?

Dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate, rezultatele de imprimare vor fi neclare și veți irosi hârtia. Imprimați modelul de verificare a duzei pentru a verifica capul de imprimare.

Consultați [Când imprimarea devine ștearsă sau culorile sunt incorecte](#) .

● Interiorul imprimantei este pătat cu cerneală?

După imprimarea unor cantități mari de hârtie sau imprimarea fără chenar, zona pe unde trec hârtiile se poate păta cu cerneală. Curățați interiorul imprimantei prin Curățarea tăvii imprimantei.

Consultați [Curățarea interiorului aparatului \(Curățarea plăcii de la bază\)](#) .

● Sfat!: Verificați dacă hârtia se încarcă corect!

● Ați încărcat hârtia în poziția corectă?



Încărcați hârtia în tava din spate cu fața de imprimare orientată spre dumneavoastră.

● Hârtia este ondulată?

Hârtia ondulată provoacă blocarea acesteia. Îndreptați hârtia ondulată, apoi reîncărcați-o. Consultați „[Depanare](#)” în manualul on-screen: *Ghid avansat*.

● Sfat!: După încărcarea hârtiei, asigurați-vă că ați specificat setările hârtiei!

După încărcarea hârtiei, asigurați-vă că ați selectat hârtia încărcată utilizând opțiunea Media Type de la driverul de imprimantă sau butonul **Hârtie (Paper)** de la panoul de operare. Dacă tipul de hârtie nu este selectat, există posibilitatea să nu obțineți rezultate satisfăcătoare la imprimare.

Consultați [Copierea](#), [Imprimarea de pe computerul dumneavoastră](#) și [Tipuri de suport pe care le puteți utiliza](#).

Există diferite tipuri de hârtie: hârtie cu strat special pe suprafața sa pentru imprimarea fină a fotografiilor și hârtie potrivită pentru documente. Pentru Opțiunea Media Type din driverul de imprimantă are diferite setări prestabilite pentru fiecare tip de hârtie (cum ar fi utilizarea cernelii, eliminarea cernelii sau distanța față de duze), astfel încât puteți imprima pe fiecare hârtie la calitate optimă a imaginii. Butonul **Hârtie (Paper)** de la panoul de operare, care este utilizat pentru efectuarea de copii, are și unele setări similare cu cele de la opțiunea Media Type a driverului de imprimantă. Puteți imprima cu diverse setări din Media Type de la driverul de imprimantă sau cu butonul **Hârtie (Paper)** de la panoul de operare, în mod adecvat fiecărui tip de hârtie încărcată.

■ Utilizați butonul Opre/Reinițializare pentru a revoca imprimarea!

● Sfat!: Nu apăsați niciodată butonul ACTIVARE!

Dacă apăsați butonul **ACTIVARE (ON)** în timp ce imprimarea este în curs de desfășurare, trimiterea datelor de imprimare de la un computer pune în așteptare aparatul și este posibil să nu mai puteți imprima.

Apăsați butonul **Opre/Reinițializare (Stop/Reset)** pentru a revoca imprimarea.

Notă


- Dacă nu puteți revoca imprimarea apăsând butonul **Opre/Reinițializare (Stop/Reset)** în timpul imprimării de la un computer, deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă pentru a șterge din programul de monitorizare a stării imprimantei lucrările de imprimare care nu sunt necesare.

■ Aparatul trebuie manipulat cu grijă la utilizare sau la transport?

● Sfat!: Nu utilizați sau nu transportați aparatul în poziție verticală sau înclinată!

Dacă aparatul este utilizat sau transportat în poziție verticală sau înclinată, acesta se poate deteriora sau cerneala poate curge din aparat.


Asigurați-vă că nu utilizați sau nu transportați aparatul în poziție verticală sau înclinată.

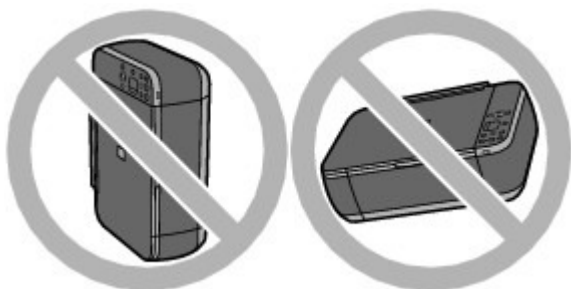

● Sfat!: Nu așezați niciun obiect pe capacul pentru documente!

Nu așezați niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci când capacul pentru documente este deschis, cauzând funcționarea defectuoasă a aparatului.

De asemenea, așezați aparatul unde obiectele nu vor cădea pe acesta.

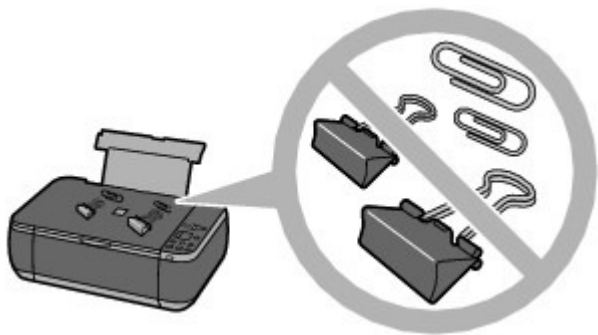

● Sfat!: Alegeți cu grijă suprafața pe care veți așeza aparatul!

● Rețineți în cazul așezării aparatului în apropierea altor echipamente electrice, de tipul becurilor fluorescente

Așezați aparatul la o distanță de cel puțin 15 cm / 5,91 inchi de alte echipamente electrice de tipul becurilor fluorescente. Dacă aparatul este așezat în apropierea acestora, este posibil să nu funcționeze corespunzător datorită zgomotului emis de iluminatul fluorescent.

● Rețineți în cazul utilizării aparatului în rețeaua LAN fără fir

Deoarece cuptorul cu microunde și sistemul LAN fără fir folosesc aceeași frecvență de bandă lată, the cuptorul cu microunde poate reprezenta o sursă potențială de interferențe când este pornit.

Așezarea acestui aparat în apropierea cuptorului cu microunde poate determina o funcționare radio slabă.

■ Cum se menține calitatea optimă de imprimare?

Cheia pentru o imprimare la calitatea optimă este să preveniți uscarea sau înfundarea capului de imprimare. Respectați întotdeauna pașii următori pentru a imprima la calitatea optimă.

● La deconectarea fișei de alimentare, urmați procedura de mai jos.

1. Apăsați butonul **ACTIVARE (ON)** de pe aparat pentru a-l opri.
2. Asigurați-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă.
3. Deconectați fișa de alimentare de la priza de perete.

Dacă apăsați butonul **ACTIVARE (ON)** pentru a opri alimentarea, aparatul acoperă automat capul de imprimare (duzele) pentru a preveni uscarea acestuia. Dacă scoateți din priză fișa de alimentare înainte ca lampa **ALIMENTARE (POWER)** să se stingă, capul de imprimare nu va fi acoperit corespunzător, ceea ce va cauza uscarea sau înfundarea acestuia.

La deconectarea cablului de alimentare, trebuie să urmați această procedură.

● Imprimați periodic!

La fel cum vârful unei carioci se usucă și nu mai poate fi folosit, dacă nu a fost utilizat pe o perioadă îndelungată, chiar dacă a avut capac, la fel capul de imprimare se poate usca și înfunda dacă aparatul nu a mai fost folosit de multă vreme.

Recomandăm folosirea aparatului cel puțin o dată pe lună.


Notă

- În funcție de tipul de hârtie, cerneala poate fi neclară dacă marcați aria de imprimare cu un marker sau o cariocă sau se poate scurge, dacă apa sau umezeala vine în contact cu aria de imprimare pe părțile imprimate.

■ Culorile sunt neuniforme, rezultatele imprimării sunt neclare.

- **Sfat!:** Imprimați modelul de verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele sunt înfundate.

Dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate, culorile pot deveni neuniforme sau rezultatele imprimării pot fi neclare.

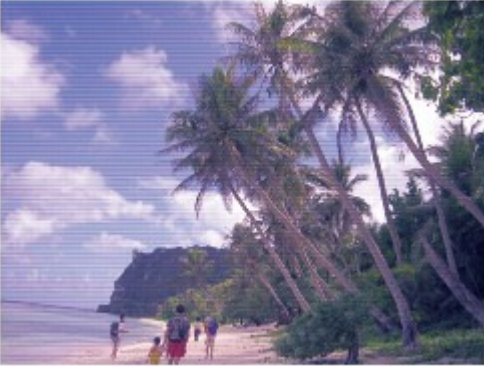

În acest caz



Imprimați modelul de verificare a duzei

Verificați modelul de verificare imprimat pentru a verifica dacă duzele sunt înfundate.

Consultați [Când imprimarea devine ștearsă sau culorile sunt incorecte](#) .



[↑](#) În partea superioară a paginii



Imprimare

Scanarea

Copierea

Depanare

Cum se utilizează acest manual

Imprimarea acestui manual

Întreținere

Modificarea setărilor aparatului

Anexă

Despre comunicarea în rețea

Când se afișează acest manual on-screen în altă limbă decât engleza, este posibil să apară anumite descrieri în limba engleză.

Imprimare

Imprimare de pe un computer

Imprimare cu pachetul software al aplicației

Ce este Easy-PhotoPrint EX?

Imprimarea fotografiilor

Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

Selectarea unei fotografii

Selectarea hârtiei

Imprimarea

Crearea unui album

Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei și a aspectului

Selectarea unei fotografii

Editare

Imprimarea

Imprimarea calendarelor

Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei și a aspectului

Selectarea unei fotografii

Editare

Imprimarea

Imprimarea autocolantelor

Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei și a aspectului

Selectarea unei fotografii

Editare

Imprimarea

Aspectul imprimării

Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

Selectarea hârtiei și a aspectului

Selectarea unei fotografii

Editare

Imprimarea

Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor

Utilizarea funcției Corectare automată fotografii

Utilizarea funcției Corectare ochi roșii

Utilizarea funcției Luminare față

- Utilizarea funcției Accentuare față
- Utilizarea funcției Netezire digitală față
- Utilizarea funcției Eliminare imperfecțiuni
- Ajustarea imaginilor
- Fereastra Correct/Enhance Images
- Crearea imaginilor statice din videoclipuri
 - Fereastra Video Frame Capture/Movie Print
- Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
 - Fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites
- Întrebări și răspunsuri
 - Cum pot muta (sau copia) fișierul salvat?
 - Din care parte a imaginii afișate începe imprimarea?
 - Cum imprim cu margini egale?
 - Ce este „C1” sau „C4”?
- Setări Photo Print
 - Imprimarea fotografiilor în culori vii
 - Reducerea perturbațiilor din fotografii
 - Trunchierea fotografiilor (Photo Print)
 - Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)
 - Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină
 - Imprimarea unui index
 - Imprimarea fotografiilor ID (ID Photo Print)
 - Imprimarea informațiilor fotografiei
 - Salvarea fotografiilor
 - Deschiderea fișierelor salvate
- Alte setări
 - Schimbarea aspectului
 - Schimbarea fundalului
 - Adăugarea fotografiilor
 - Schimbarea pozițiilor fotografiilor
 - Înlocuirea fotografiilor
 - Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor
 - Trunchierea fotografiilor
 - Încadrarea fotografiilor
 - Imprimarea datelor pe fotografii
 - Atașarea comentariilor la fotografii
 - Adăugarea textului la fotografii
 - Salvarea
 - Setarea sărbătorilor
 - Setarea afișării calendarului
 - Deschiderea fișierelor salvate
- Imprimare cu alt software de aplicație
 - Diferite metode de imprimare
 - Imprimarea cu configurare simplă
 - Setarea dimensiunii și orientării paginii
 - Setarea numărului de copii și a ordinii de imprimare

- Setarea marginii pentru capsare
- Executarea imprimării fără chenar
- Imprimarea cu încadrare în pagină
- Imprimarea cu scalare
- Imprimarea aspectului paginii
- Imprimarea posterelor
- Imprimarea broșurilor
- Imprimarea față-verso
- Imprimarea ștampilelor/fundalului
- Înregistrarea unei ștampile
- Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal
- Imprimarea unui plic
- Afișarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare
- Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)
- Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine
 - Selectarea unei combinații între nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor
 - Imprimarea monocromă a unui document color
 - Specificarea corectării culorii
 - Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine
 - Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă
 - Imprimarea cu Profiluri ICC
 - Reglarea echilibrului de culori
 - Reglarea luminozității
 - Reglarea intensității
 - Reglarea contrastului
 - Simularea unei ilustrații
 - Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare
 - Prezentarea datelor de imagine în culori vii
 - Îndreptarea contururilor în zigzag
 - Modificarea proprietăților culorilor pentru îmbunătățirea colorării
 - Reducerea perturbațiilor din fotografii
- Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă
 - Operațiile driverului de imprimantă
 - Driverul de imprimantă Canon IJ
 - Driver de imprimantă XPS
 - Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă
 - Fila Întreținere
 - Canon IJ Status Monitor
 - Canon IJ Preview

Scanarea

Scanarea imaginilor

Scanarea imaginilor

Înainte de scanare

Așezarea documentelor

Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului

Anexă: Diferite setări de scanare

Setări de scanare în rețea

Selectarea unui răspuns la comenzile de la panoul de operare, utilizând MP Navigator EX

Scanarea cu pachetul software al aplicației

Ce este MP Navigator EX (software de scanare furnizat)?

Să încercăm să scanăm

Pornirea aplicației MP Navigator EX

Scanarea simplă cu Auto Scan

Scanarea fotografiilor și a documentelor

Scanarea mai multor documente deodată

Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat (Asistare îmbinare)

Scanarea simplă cu One-click

Funcții utile din MP Navigator EX

Corectarea/îmbunătățirea automată a imaginilor

Corectarea/îmbunătățirea manuală a imaginilor

Ajustarea imaginilor

Căutarea imaginilor

Clasificarea imaginilor pe categorii

Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX

Salvarea

Salvarea ca fișiere PDF

Crearea/Editarea fișierelor PDF

Imprimarea documentelor

Imprimarea fotografiilor

Trimitere prin e-mail

Editarea fișierelor

Setarea parolelor pentru fișiere PDF

Deschiderea/editarea fișierelor PDF protejate cu parolă

Ecranele aplicației MP Navigator EX

Ecranul Mod navigare

Fila Scan/Import Documents or Images

Fila View & Use Images on your Computer

Fila Custom Scan with One-click

Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)

Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)

Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

- Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
- Caseta de dialog Save
- Caseta de dialog Save as PDF file
- Caseta de dialog PDF Settings
- Fereastra View & Use
- Fereastra Create/Edit PDF file
- Caseta de dialog Print Document
- Caseta de dialog Print Photo
- Caseta de dialog Send via E-mail
- Fereastra Correct/Enhance Images
- Ecranul Mod One-click
- Caseta de dialog Auto Scan
- Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)
- Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
- Caseta de dialog Save
- Caseta de dialog Exif Settings
- Caseta de dialog PDF
- Caseta de dialog Save as PDF file
- Caseta de dialog Mail
- Caseta de dialog OCR
- Caseta de dialog Custom
- Caseta de dialog Preferences
- Fila General
- Fila Scanner Button Settings (Save to PC)
- Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

Anexă: Deschiderea fișierelor diferite de imaginile scanate

Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Scanarea cu alt software de aplicație

Ce este ScanGear (driver de scanner)?

Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scanner)

Pornirea aplicației ScanGear (driver de scanner)

Scanarea în Modul de bază

Scanarea în Modul avansat

Scanarea în Modul scanare automată

Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scanner)

Corectarea imaginilor și ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scanner)

Corectarea imaginilor (Mască de uniformizare, Reducere praf și zgârieturi, Corectare estompare etc.)

Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare

Ajustarea saturației și echilibrului culorilor

Ajustarea luminozității și a contrastului

- Ajustarea histogramei
- Ajustarea curbei de tonuri
- Setarea pragului
- Ecrane ScanGear (driver de scanner)
 - Fila Basic Mode
 - Fila Advanced Mode
 - Input Settings
 - Output Settings
 - Image Settings
 - Butoane de ajustare a culorilor
 - Fila Auto Scan Mode
 - Casetă de dialog Preferences
 - Fila Scanner
 - Fila Preview
 - Fila Scan
 - Fila Color Settings

Anexă: Informații utile referitoare la scanare

- Ajustarea cadrelor de trunchiere
- Rezoluție
- Formate de fișier
- Potrivire culori
- Alte metode de scanare
 - Scanarea cu driverul WIA
 - Scanarea prin utilizarea panoului de control (numai pentru Windows XP)

Copierea

Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

- Copierea
 - Efectuarea copiilor
 - Micșorarea sau mărirea unei copii
 - Utilizarea funcțiilor utile de copiere
 - Schimbarea dimensiunii paginii între A4 și Letter
 - Copierea fără chenar (Borderless Copy)

Depanare

Depanare

- Depanare
 - Dacă apare o eroare
 - Aparatul nu poate fi pornit
 - Pe LED apare un cod de eroare
 - Lampa de alarmă este aprinsă în portocaliu
 - Lampa ALIMENTARE (POWER) clipește în verde și lampa Alarmă (Alarm) clipește în portocaliu, alternativ
 - LED-ul nu se poate vedea deloc
 - Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers

Nu se poate instala programul de aplicație

Easy-WebPrint EX nu pornește sau meniul Easy-WebPrint EX nu apare

Conectarea la computer nu se realizează corespunzător printr-un cablu USB

Viteza de imprimare sau de scanare este scăzută / Conexiunea USB de mare viteză nu funcționează / Este afișat mesajul „This device can perform faster”

Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

Nu se efectuează imprimarea completă

Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/
Culorile sunt greșite/Linii albe

Culorile nu sunt clare

Liniile sunt aliniate greșit

Hârtia imprimată se ondulează sau prezintă pete de cerneală

Hârtia este pătată/Suprafața imprimată este zgâriată

Hârtia este pătată pe verso

Linii verticale sunt imprimate pe marginile paginii
imprimate

Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungii

Imprimarea nu începe

Copierea/imprimarea se oprește înainte de a fi finalizată

Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală

Viteza de imprimare este mai mică decât cea așteptată

Suportul de cartuș FINE nu se mută în poziția pentru înlocuire

Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect

Blocaje de hârtie

Hârtia este blocată în fanta de ieșire a hârtiei sau în tava din spate

În alte cazuri

Un mesaj apare pe ecranul computerului

Se afișează „Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.”

Se afișează „Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.”

Se afișează o eroare privind faptul că este deconectat cablul de alimentare

Eroare de scriere/Eroare de ieșire/Eroare de comunicare

Alte mesaje de eroare

Este afișat ecranul The Inkjet Printer/Scanner/Fax
Extended Survey Program

Pentru utilizatorii de sisteme Windows

Monitorul de stare a imprimantei nu este afișat

Lansarea MP Navigator EX oricând este apăsat butonul
SCANARE (SCAN) de la aparat

Probleme cu scanarea

Scannerul nu funcționează

ScanGear (driver de scanner) nu pornește

Apare un mesaj de eroare și ecranul ScanGear (driver de scanner) nu apare

Calitatea scanării (imaginea afișată pe monitor) este slabă

Imaginea scanată este înconjurată de zone albe suplimentare

Nu se pot scana mai multe documente deodată

Nu se poate scana corespunzător în Modul scanare automată

Viteză redusă de scanare

Se afișează mesajul „There is not enough memory.”

Computerul se oprește din funcționare în timpul scanării

Scannerul nu mai funcționează după ce s-a făcut upgrade de Windows

Probleme de software

Programul software pentru e-mail pe care doriți să îl utilizați nu apare pe ecranul pentru selectarea unui program software pentru e-mail

Imaginea scanată este imprimată mărită (micșorată)

Imaginea scanată este mărită (micșorată) pe monitorul computerului

Imaginea scanată nu se deschide

Probleme cu MP Navigator EX

Nu se poate scana la dimensiunea corectă

Poziția sau dimensiunea imaginii nu poate fi detectată corect atunci când se scanează utilizând panoul de operare

Documentul este plasat corect, dar imaginea scanată este înclinată

Documentul este plasat corect, dar orientarea se modifică în imaginea scanată

Dacă nu puteți rezolva problema

Întrebări frecvente

Instrucțiuni de utilizare (driver de imprimantă)

Note generale (driver de scanner)

Utilizarea aplicației Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea aplicației MP Navigator EX

Ghid avansat

Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual

Cum se utilizează acest manual


- ➔ Utilizarea panoului Cuprins
- ➔ Utilizarea ferestrei Explanation
- ➔ Imprimarea acestui manual
- ➔ Utilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document
- ➔ Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)
- ➔ Simboluri utilizate în acest document
- ➔ Mărci comerciale și licențe

În partea superioară a paginii 



Ghid avansat

Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Utilizarea panoului Cuprins

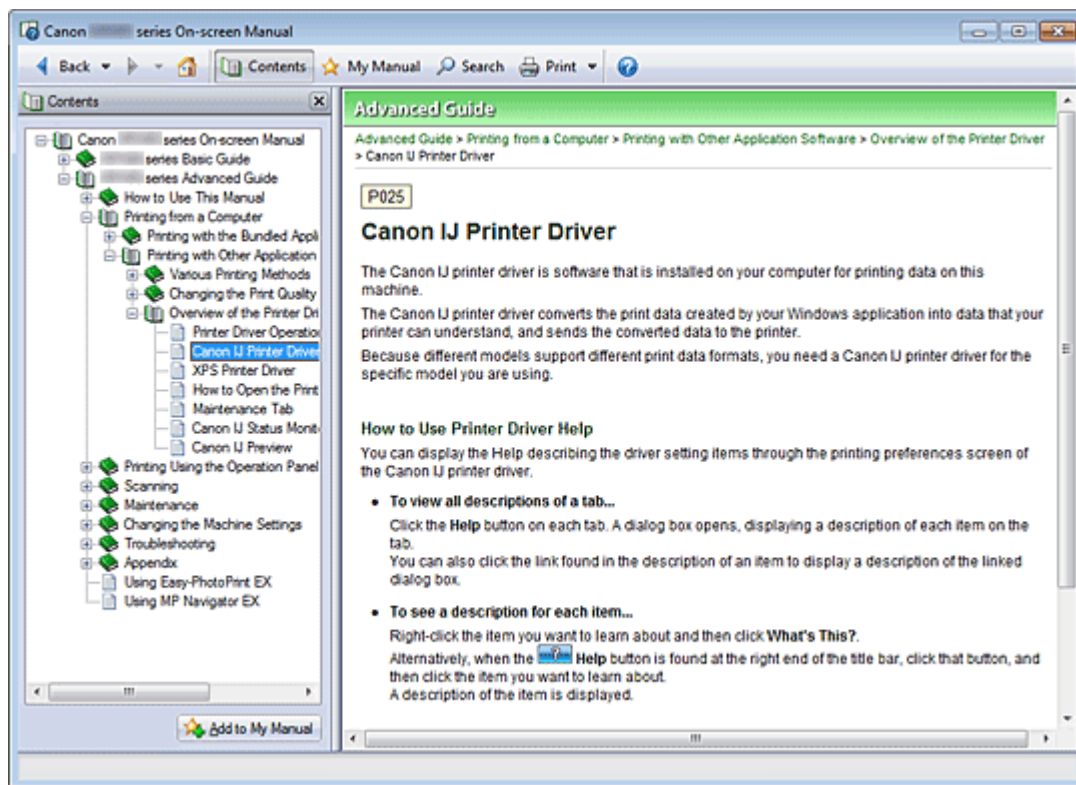Utilizarea panoului Cuprins



Când faceți clic pe un titlu unui document afișat în panoul de cuprins din partea stângă a manualului on-screen, documentele aceluia titlu sunt afișate în fereastra de explicații din partea dreaptă.

Când faceți clic pe  situat în partea stângă față de , sunt afișate titlurile documentelor găsite în ierarhiile inferioare.

Notă

- Faceți clic pe  pentru a închide sau pentru a afișa panoul de cuprins.


În partea superioară a paginii 

Ghid avansat

Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Utilizarea ferestrei Explanation

Utilizarea ferestrei Explanation

Fereastra Explanation

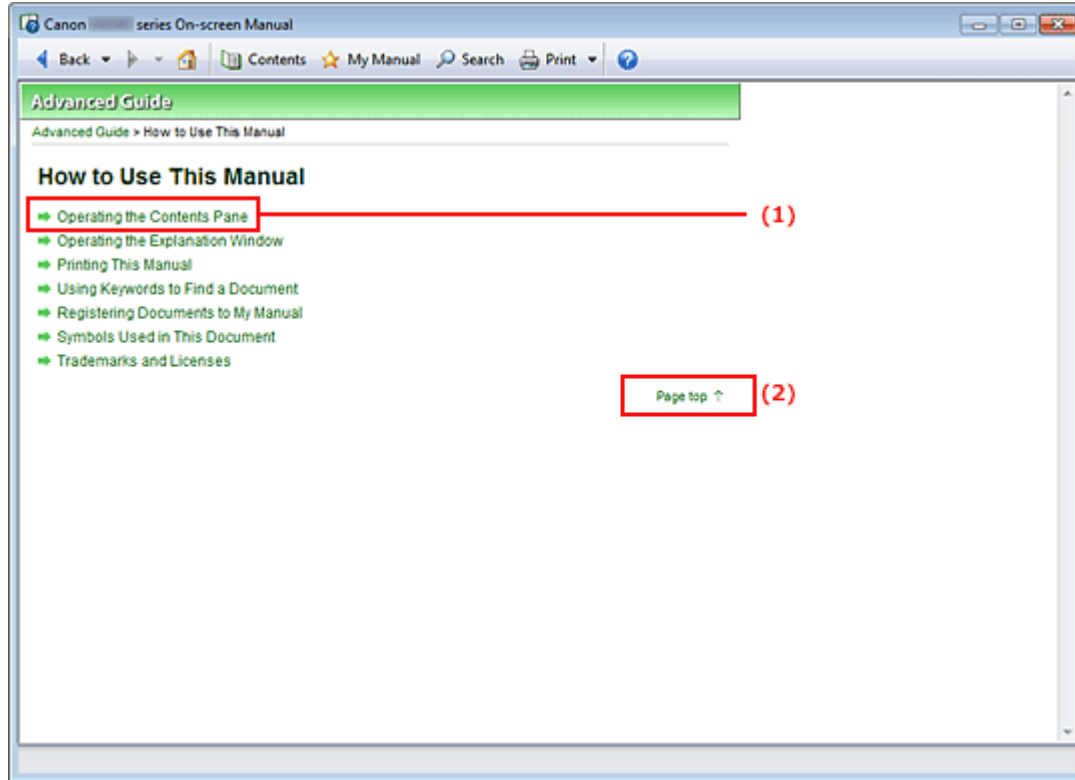

(1) Faceți clic pe caracterele verzi pentru a sări la documentul corespunzător.

(2) Cursorul sare în partea superioară a acestui document.

Fereastră utilizată în fereastra Explanation


Acest manual on-screen descrie modul în care este afișată o fereastră când este utilizat sistemul de operare Windows 7 Home Premium (denumit mai jos Windows 7).


În partea superioară a paginii ↑

Ghid avansat



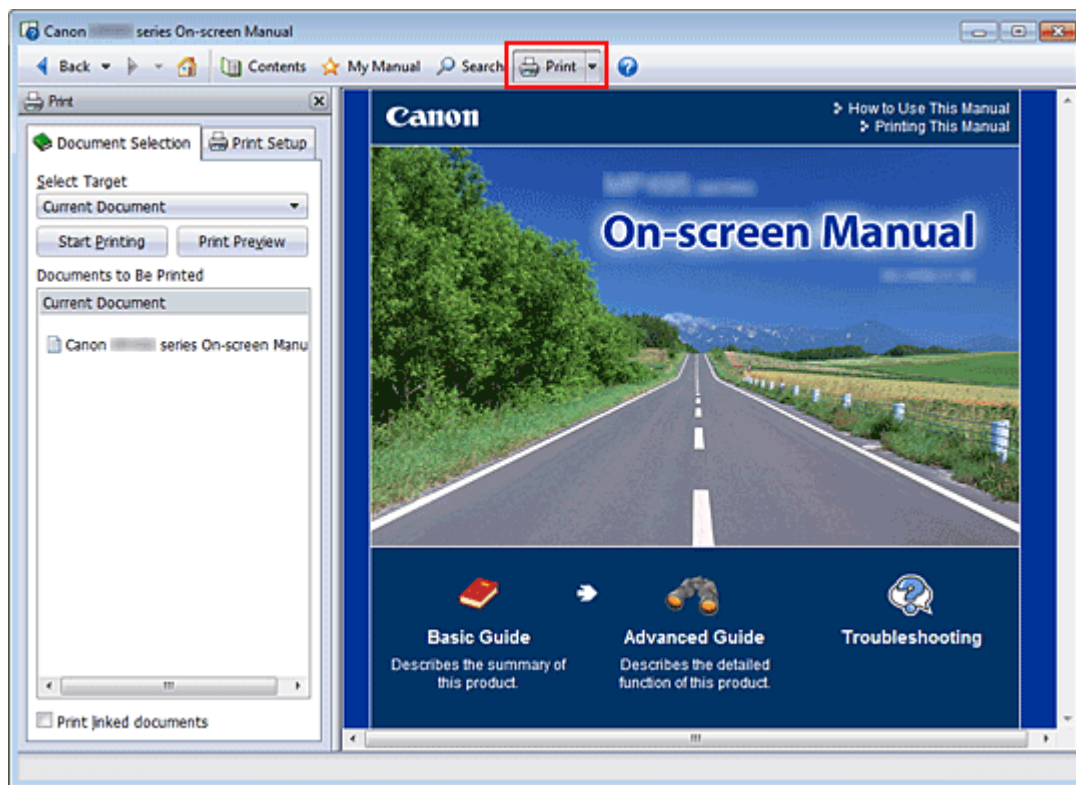

Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Imprimarea acestui manual

Imprimarea acestui manual



Faceți clic pe  pentru a afișa panoul de imprimare în stânga față de manualul on-screen.

Notă

- Faceți clic pe  pentru a închide sau pentru a afișa panoul de imprimare.
- Când faceți clic pe , apoi faceți clic pe Inițializare pagină (Page Setup), apare caseta de dialog Inițializare pagină (Page Setup). Apoi puteți configura cu ușurință hârtia de utilizat pentru imprimare.
- Faceți clic pe , apoi faceți clic pe Setări imprimare (Print Settings) pentru a afișa caseta de dialog Imprimare (Print). Când este selectată caseta de dialog, selectați imprimanta de utilizat pentru imprimare. De asemenea, fila Iniț. imprimare (Print Setup) vă permite să selectați imprimanta de utilizat.
După selectarea imprimantei de utilizat, faceți clic pe Proprietăți... (Properties...) pentru a specifica setările de imprimare.
- Faceți clic pe , apoi faceți clic pe Setări opțiune (Option Settings) pentru a afișa caseta de dialog Setări opțiune (Option Settings). Apoi puteți configura operațiunea de imprimare.
 - Imprimare titlu document și număr pagină (Print document title and page number)
Când această casetă de selectare este bifată, numele manualului și numărul paginii este imprimat în antet (partea superioară a documentului).
 - Imprimare culoare de fundal și imagini (Print background color and images)
Când această casetă de selectare este bifată, sunt imprimate culoarea de fundal și imaginile. Unele imagini sunt imprimate indiferent dacă această casetă de selectare este bifată sau nu.
 - Verificare număr de pagini de imprimat înainte de imprimare (Check number of pages to be printed before printing)
Când această casetă de selectare este bifată, înainte de începerea imprimării este afișată caseta de dialog Confirmare contor pagini de imprimat (Print Page Count Confirmation). Această casetă de dialog vă permite să verificați câte pagini vor fi imprimate.

În fila Selectare doc. (Document Selection), selectați metoda de imprimare a documentului. Sunt disponibile următoarele patru metode de imprimare:

- **Imprimarea documentului curent**

- Imprimarea documentelor selectate
- Imprimarea pentru Manualul meu (My Manual)
- Imprimarea tuturor documentelor

Notă

- Puteți să selectați tipul de imprimat, apoi să specificați cu ușurință setările de imprimare în fila Iniț. imprimare (Print Setup).

Imprimarea documentului curent

Puteți imprima documentul afișat.

1. Din Selectare țintă (Select Target), selectați Doc. curent (Current Document)

Titlul documentului afișat este afișat în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).

Notă

- Prin selectarea Imprimare documente legate (Print linked documents), puteți imprima și documente care sunt legate de documentul curent. Documentele legate sunt adăugate la lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).
- Faceți clic pe Exam. înainte imp. (Print Preview) pentru a afișa și verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.

2. Faceți clic pe fila Iniț. imprimare (Print Setup)

În fila Inițializare pagină (Page Setup), selectați imprimanta de utilizat și specificați setări simple de imprimare, după cum este necesar.

3. Faceți clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

Este afișat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

4. Executați imprimarea

Confirmați numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceți clic pe Da (Yes).

Sunt imprimate documentele afișate.

Imprimarea documentelor selectate

Puteți selecta și imprima documentele pe care doriți să le imprimați.

1. Din Selectare țintă (Select Target), selectați Doc. selectate (Selected Documents)

Titlurile tuturor documentelor sunt afișate în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).

2. Selectați documentele de imprimat

Din lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed), selectați și verificați casetele de selectare ale titlurilor documentelor de imprimat.

Notă

- Când selectați caseta Selectare automată documente în ierarhii inferioare. (Automatically select documents in lower hierarchies), casetele de selectare ale tuturor documentelor găsite în ierarhiile inferioare sunt selectate.
- Faceți clic pe Selectare toate (Select All) pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor documentelor.
Faceți clic pe Golire totală (Clear All) pentru a șterge casetele de selectare ale tuturor documentelor.
- Faceți clic pe Exam. înainte imp. (Print Preview) pentru a afișa și verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.

3. Faceți clic pe fila Iniț. imprimare (Print Setup)

În fila Inițializare pagină (Page Setup), selectați imprimanta de utilizat și specificați setări simple de imprimare, după cum este necesar.

4. Faceți clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

Este afișat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

5. Executați imprimarea

Confirmați numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceți clic pe Da (Yes).

Sunt imprimate toate documentele cu casete de selectare selectate.

Imprimarea pentru Manualul meu (My Manual)

Puteți selecta și imprima documente înregistrate în Manualul meu (My Manual).

Pentru detalii despre Manualul meu (My Manual), consultați „[Înregistrarea documentelor în Manualul meu \(My Manual\)](#)”.

1. Din Selectare țintă (Select Target), selectați Manualul meu (My Manual)

Titlurile documentelor care au fost înregistrate în Manualul meu (My Manual) sunt afișate în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).

2. Selectați documentele de imprimat

Din lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed), selectați și verificați casetele de selectare ale titlurilor documentelor de imprimat.



Notă

- Faceți clic pe Selectare toate (Select All) pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor documentelor.
Faceți clic pe Golire totală (Clear All) pentru a șterge casetele de selectare ale tuturor documentelor.
- Faceți clic pe Exam. înainte imp. (Print Preview) pentru a afișa și verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.

3. Faceți clic pe fila Iniț. imprimare (Print Setup)

În fila Inițializare pagină (Page Setup), selectați imprimanta de utilizat și specificați setări simple de imprimare, după cum este necesar.

4. Faceți clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

Este afișat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

5. Executați imprimarea

Confirmați numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceți clic pe Da (Yes).

Sunt imprimate toate documentele cu casete de selectare selectate.

Imprimarea tuturor documentelor

Puteți imprima toate documentele din manualul on-screen.

1. Din Selectare țintă (Select Target), selectați Toate doc. (All Documents)

Titlurile tuturor documentelor sunt afișate în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed) și casetele de selectare sunt selectate automat.



Notă

- Când debifați caseta de selectare a titlului unui document, acel document nu este imprimat.

- Faceți clic pe **Selectare toate (Select All)** pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor documentelor.
Faceți clic pe **Golire totală (Clear All)** pentru a șterge casetele de selectare ale tuturor documentelor.
 - Faceți clic pe **Exam. înainte imp. (Print Preview)** pentru a afișa și verifica modul în care vor arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.
-

2. Faceți clic pe fila Iniț. imprimare (Print Setup)

În fila **Inițializare pagină (Page Setup)**, selectați imprimanta de utilizat și specificați setări simple de imprimare, după cum este necesar.

3. Faceți clic pe Pornire imprimare (Start Printing)

Este afișat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.

4. Executați imprimarea

Confirmați numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceți clic pe **Da (Yes)**.

Sunt imprimate toate documentele.

Important

- Pentru imprimarea tuturor documentelor este necesară o cantitate mare de hârtie. Înainte de imprimare, asigurați-vă că verificați numărul de pagini de imprimat care este afișat în caseta de dialog **Confirmare contor pagini de imprimat (Print Page Count Confirmation)**.
- Caseta de dialog **Exam. înainte imp. (Print Preview)** vă permite să adaptați imprimarea la lățimea hârtiei sau să setați raportul de zoom. Cu toate acestea, dacă datele de imprimare ies din foaia de hârtie datorită noului raport de zoom, porțiunea de document care depășește suprafața hârtiei nu va fi imprimată.

[În partea superioară a paginii ↑](#)


Ghid avansat

Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Utilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document

Utilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document

Puteți introduce un cuvânt cheie pentru a căuta un document ținută.

Sunt căutate toate documentele din manualul on-screen afișat.

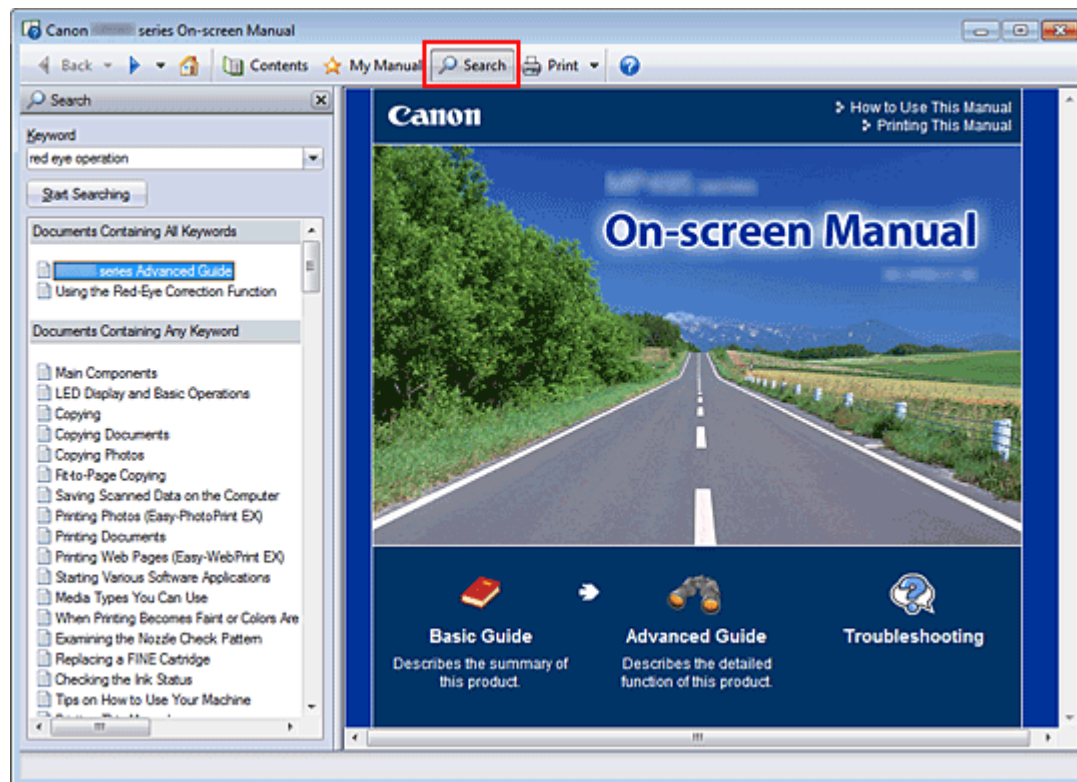

1. Faceți clic pe

Panoul de căutare este afișat în stânga față de manualul on-screen.

Notă

- Faceți clic pe  pentru a închide sau pentru a afișa panoul de căutare.

2. Introduceți un cuvânt cheie

În Cuvânt cheie (Keyword), introduceți un cuvânt cheie pentru elementul de verificat.

Când doriți să introduceți mai multe cuvinte cheie, introduceți un spațiu între cuvintele cheie.

Notă

- Puteți introduce maximum 10 cuvinte cheie de căutare sau maximum 255 de caractere.
- Nu se face distincție între litere mari și mici.
- Programul poate, de asemenea, căuta cuvinte cheie care conțin spații.
- O modalitate convenabilă pentru a găsi rapid un document de citit este aceea de a introduce cuvinte cheie conform descrierii de mai jos.
 - Pentru a afla cum se lucrează cu o funcție pe care o utilizați:
Introduceți numele meniului afișat pe panoul de operare al acestui aparat sau pe computer (de exemplu, cadru ștergere copiere).
 - Pentru a găsi o explicație a operației pentru un anumit scop:
Introduceți funcția + elementul de imprimat (de exemplu, imprimare calendar).

3. Faceți clic pe Pornire căutare (Start Searching)

Începe căutarea și titlurile documentelor ce conțin cuvântul cheie sunt afișate în lista rezultatelor căutării.

Când efectuați o căutare prin introducerea mai multor cuvinte cheie, rezultatele căutării sunt afișate după cum se arată mai jos.

[Doc. care conțin potriv perfect] ([Documents Containing Perfect Match])

Documente care conțin întregul șir de caractere căutat (inclusiv spațiile), exact așa cum sunt introduse (potrivire perfectă)

[Doc. care conțin toate cuvintele cheie] ([Documents Containing All Keywords])

Documente care conțin toate cuvintele cheie introduse

[Doc. care conțin orice cuvânt cheie] ([Documents Containing Any Keyword])


Documente care conțin cel puțin unul dintre cuvintele cheie introduse

4. Afișați documentul pe care doriți să îl citiți

Din lista de rezultate ale căutării, faceți dublu clic (sau selectați și apăsați tasta Enter) pe titlul documentului pe care doriți să îl citiți.

Când documentele titlului respectiv sunt afișate, cuvintele cheie găsite în documentele respective sunt evidențiate.

Notă

- Când modificați intrarea cuvântului cheie și efectuați mai multe căutări, rămâne un istoric al căutărilor. Pentru a șterge istoricul căutărilor, faceți clic pe  situat în dreapta față de Cuvânt cheie (Keyword), apoi selectați Golire istoric (Clear History), care se afișează.
-


[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)

Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)

Înregistrați documentele citite frecvent ca documente pentru Manualul meu (My Manual), pentru a putea în orice moment să consultați mai ușor documentele respective.

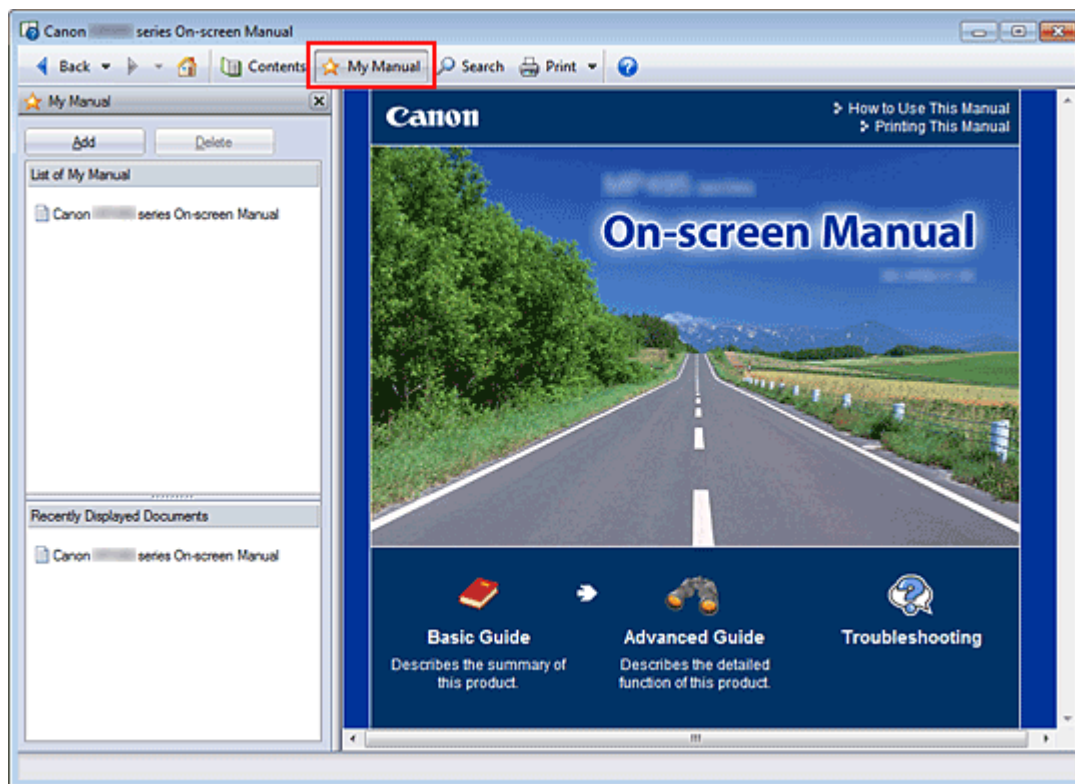


1. Afișarea documentului

Afișarea documentului de adăugat la Manualul meu (My Manual).

2. Faceți clic pe

Panoul Manualul meu (My Manual) este afișat în stânga față de manualul on-screen.

Notă

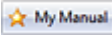
- Faceți clic pe  pentru a închide sau pentru a afișa panoul Manualul meu (My Manual).

3. Înregistrarea documentului în Manualul meu (My Manual)

Faceți clic pe Adăugare (Add).

Titlul documentului afișat este adăugat la Lista Manualului meu (List of My Manual).

Notă

- De asemenea, puteți adăuga documente la Manualul meu (My Manual) prin următoarele metode. Dacă adăugați un document la Manualul meu (My Manual), în pictogramele documentelor din panoul de cuprins este afișat un marcaj .
 - În lista Documente afișate recent (Recently Displayed Documents), faceți dublu clic pe titlul documentului pe care doriți să-l adăugați la Manualul meu (My Manual) (sau selectați documentul și apăsați tasta Enter) pentru a afișa titlul, apoi faceți clic pe Adăugare (Add).
 - Faceți clic dreapta pe titlul documentului afișat în panoul de cuprins sau faceți clic dreapta în fereastra de explicații, apoi selectați Adăugare la manualul meu (Add to My Manual) din meniul afișat.
 - În panoul de cuprins, selectați titlul documentului pe care doriți să-l adăugați la Manualul

meu (My Manual), apoi faceți clic pe Adăugare la manualul meu (Add to My Manual) din partea din dreapta jos a panoului.

4. Afișare Manualul meu (My Manual)

Când faceți dublu clic pe (sau selectați și apăsați tasta Enter) un titlu de document afișat în Lista Manualului meu (List of My Manual), acel document este afișat în fereastra de explicații.



Notă

- Pentru a șterge un document din Lista Manualului meu (List of My Manual), selectați din listă titlul aceluși document, apoi faceți clic pe Ștergere (Delete) (sau apăsați tasta Delete).
-

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Cum se utilizează acest manual](#) > Simboluri utilizate în acest document

Simboluri utilizate în acest document

Avertisment

Instrucțiuni care, dacă nu sunt respectate, pot avea ca rezultat decesul sau vătămarea gravă, cauzate de operarea necorespunzătoare a echipamentului. Acestea trebuie să fie respectate pentru o funcționare în siguranță.

Atenție

Instrucțiuni care, dacă nu sunt respectate, pot avea ca rezultat vătămare corporală sau daune materiale, cauzate de operarea necorespunzătoare a echipamentului. Acestea trebuie să fie respectate pentru o funcționare în siguranță.

Important

Instrucțiuni care includ informații importante. Aveți grijă să citiți aceste indicații.

Notă

Instrucțiunile includ notificări pentru funcționare și explicații suplimentare.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Mărci comerciale și licențe

Mărci comerciale și licențe

- Microsoft este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Windows este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și/sau alte țări.
- Windows Vista este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și/sau alte țări.
- Internet Explorer este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și/sau alte țări.
- Macintosh, Mac și AirPort sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și/sau alte țări.
- Bonjour este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și/sau alte țări.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB și Adobe RGB (1998) sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.
- Ethernet este o marcă comercială a Xerox Corporation.



Notă

- Numele oficial al Windows Vista este sistemul de operare Microsoft Windows Vista.

Exif Print

Acest aparat suportă Exif Print.

Exif Print este un standard pentru îmbunătățirea comunicațiilor între camerele digitale și imprimante.

Prin conectarea la o cameră compatibilă cu Exif Print, datele imaginii camerei de la data și ora fotografierii sunt utilizate și optimizate, rezultând imprimate de calitate extrem de bună.

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer

Imprimare de pe un computer

- ➔ Imprimare cu pachetul software al aplicației
- ➔ Imprimare cu alt software de aplicație

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației

Imprimare cu pachetul software al aplicației

- ➔ Ce este Easy-PhotoPrint EX?
- ➔ Imprimarea fotografiilor
- ➔ Crearea unui album
- ➔ Imprimarea calendarelor
- ➔ Imprimarea autocolantelor
- ➔ Aspectul imprimării
- ➔ Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor
- ➔ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- ➔ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- ➔ Întrebări și răspunsuri
- ➔ Setări Photo Print
- ➔ Alte setări

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Ce este Easy-PhotoPrint EX?


A000

Easy-PhotoPrint EX

Ce este Easy-PhotoPrint EX?

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creați simplu albume, calendare și autocolante utilizând fotografiile realizate cu camere digitale.

De asemenea, puteți să imprimați simplu fotografiile fără chenar.

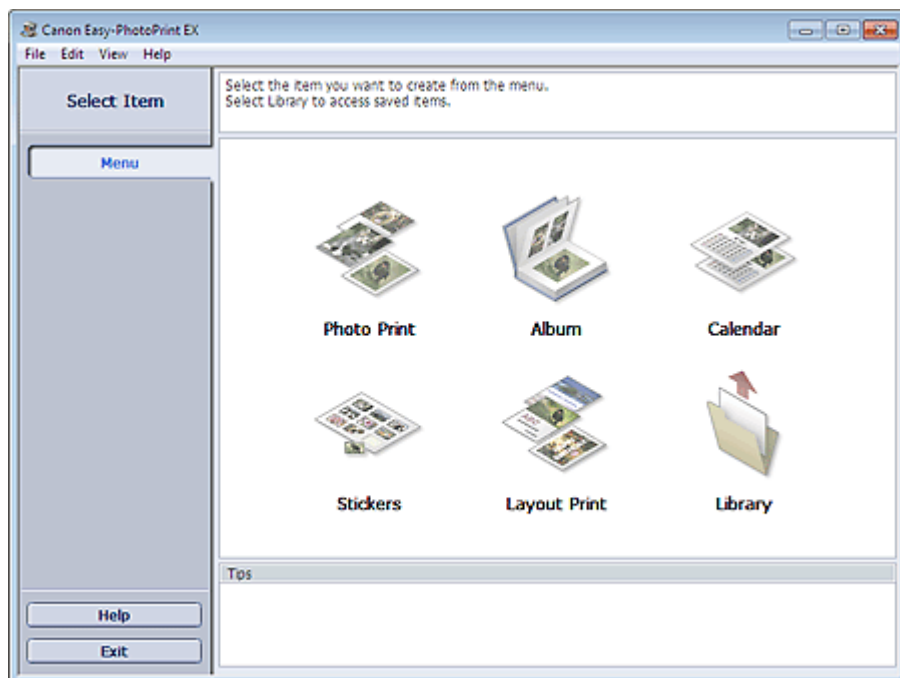

► Important

- Easy-PhotoPrint EX se poate utiliza numai cu imprimante cu jet de cerneală Canon. Nu acceptă anumite imprimante foto Canon compacte, inclusiv SELPHY CP series.
- Dacă nu este instalată o imprimantă care acceptă Easy-PhotoPrint EX, nu aveți posibilitatea să imprimați elementele pe care le creați.
- Dacă aplicația Easy-PhotoPrint EX este instalată pe un computer pe care este deja instalată aplicația Easy-LayoutPrint, Easy-LayoutPrint va fi înlocuită de Easy-PhotoPrint EX.

📖 Notă

- Consultați modulul Help de la Easy-PhotoPrint EX pentru descrierea ecranelor Easy-PhotoPrint EX. Faceți clic pe Help într-un ecran sau într-o casetă de dialog sau selectați Easy-PhotoPrint EX Help... din meniul Help. Apare Help.

Despre Exif Print

Easy-PhotoPrint EX acceptă „Exif Print”. Exif Print este un standard pentru îmbunătățirea comunicațiilor între camerele digitale și imprimante.

Prin conectarea la o cameră digitală compatibilă cu Exif Print, datele de imagine din momentul fotografierii sunt utilizate și optimizate, rezultând imprimate de calitate extrem de bună.

Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX din alte aplicații

Easy-PhotoPrint EX se poate porni din alte aplicații.

Pentru detalii despre procedura de pornire, consultați manualul aplicației.

- MP Navigator EX Ver.1.00 sau o versiune ulterioară acceptă următoarele funcții.
 - Photo Print
 - Album
- ZoomBrowser EX Ver.6.0 sau o versiune ulterioară acceptă următoarele funcții.
 - Photo Print
 - Album
- ZoomBrowser EX Ver.5.8 sau o versiune ulterioară acceptă următoarea funcție.
 - Album
- Digital Photo Professional Ver.3.2 sau o versiune ulterioară acceptă următoarea funcție.
 - Photo Print

Important

- Când este pornită din Digital Photo Professional, aplicația Easy-PhotoPrint EX se supune următoarelor restricții:
 - Menu și Open nu apar în zona butoanelor de comutare din partea stângă a ecranului.
 - Imaginile nu pot fi corectate/îmbunătățite.
 - Ordinea de afișare a imaginilor nu poate fi schimbată.
 - Imaginile editate nu pot fi salvate.
 - În afară de Enable ICC Profile nu pot fi selectate alte opțiuni pentru Color correction for printing din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences. De aceea, nu puteți utiliza funcțiile Vivid Photo și Photo Noise Reduction.

- Solution Menu EX Ver.1.0.0 sau o versiune ulterioară acceptă următoarele funcții.
 - Photo Print
 - Album
 - Calendar
 - Layout Print

Important

- Când aplicația Easy-PhotoPrint EX este pornită prin selectarea unei funcții din Solution Menu EX, Menu nu apare în zona butoanelor de comutare din partea stângă a ecranului.


Formate de imagine/date video acceptate (Extensii)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)
- Fișiere de imagine Easy-PhotoPrint (.epp)
- MOV (.mov)

Important

- Videoclipurile înregistrate în format MOV sunt acceptate numai cu camere digitale Canon.
- Când selectați o imagine, dacă în folderul selectat există un fișier TIFF, este posibil ca imaginea să nu fie afișată corect sau ca aplicația Easy-PhotoPrint EX să se închidă în funcție de formatul TIFF. În astfel de cazuri, mutați fișierul TIFF în alt folder sau recreați fișierul într-un format de date diferit, apoi selectați din nou folderul.

Notă

- Miniaturile fișierelor în formate neacceptate se afișează sub forma  (Semnul întrebării).
- Când aplicația Easy-PhotoPrint EX este pornită din Digital Photo Professional, vor fi afișate toate fișierele de imagine acceptate de Digital Photo Professional.

Formate de fișier (extensii) acceptate de Easy-PhotoPrint EX

- Fișier Easy-PhotoPrint EX Photo Print (.el6)
- Fișier Easy-PhotoPrint EX Album (.el1)
- Fișier Easy-PhotoPrint EX Stickers (.el2)
- Fișier Easy-PhotoPrint EX Calendar (.el4)
- Fișier Easy-PhotoPrint EX Layout (.el5)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea fotografiilor

A010


Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea fotografiilor

Easy-PhotoPrint EX vă permite să imprimați fotografiile preferate într-o diversitate de aspecte.

De asemenea, puteți să creați cu ușurință fotografii fără chenar.

Corecțiile adecvate pentru fotografii pot fi aplicate automat la imprimare.

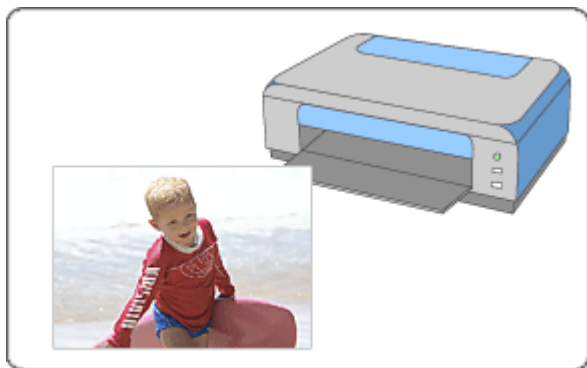

Pași

1. Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea unei fotografii
3. Selectarea hârtiei
4. Imprimarea

Încercați această acțiune

- ➔ Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor
- ➔ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- ➔ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- ➔ Imprimarea fotografiilor în culori vii
- ➔ Reducerea perturbațiilor din fotografii
- ➔ Trunchierea fotografiilor (Photo Print)
- ➔ Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)
- ➔ Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină
- ➔ Imprimarea unui index
- ➔ Imprimarea fotografiilor ID (ID Photo Print)
- ➔ Imprimarea informațiilor fotografiei
- ➔ Salvarea fotografiilor
- ➔ Deschiderea fișierelor salvate

Întrebări și răspunsuri

- ➡ Cum pot muta (sau copia) fișierul salvat?
- ➡ Din care parte a imaginii afișate începe imprimarea?
- ➡ Cum imprim cu margini egale?

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea fotografiilor > Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

A011


Easy-PhotoPrint EX



Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectați Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX pornește și apare Menu.

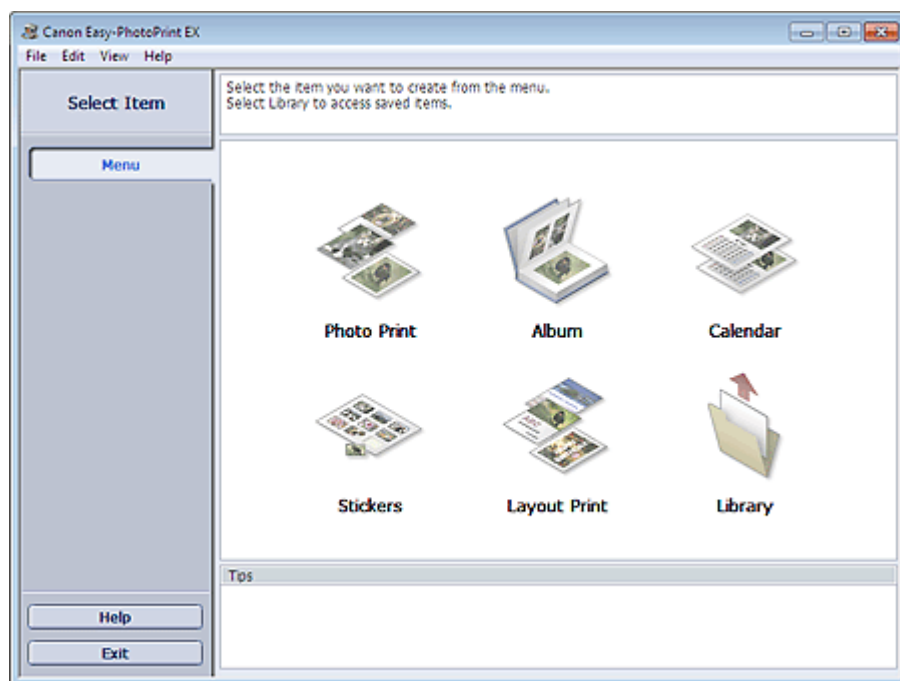

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea fotografiilor > Selectarea unei fotografii


A012




Selectarea unei fotografii

1. Faceți clic pe Photo Print din Menu.

Apare ecranul Select Images.

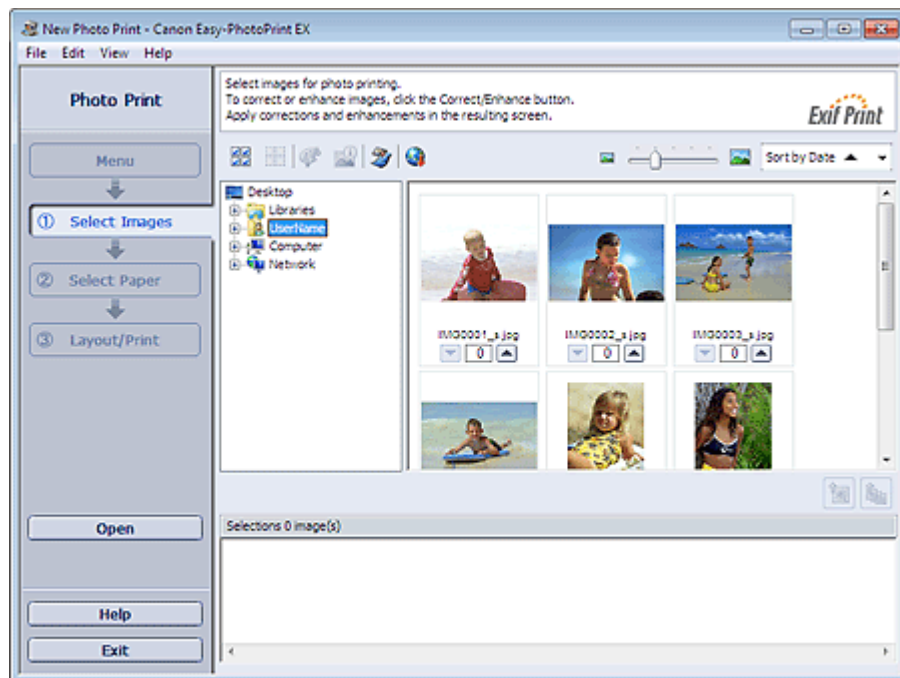

Important

- Miniaturile (imagini micșorate) afișate în ecran pot apărea după cum urmează:
 - O linie neagră apare de-a lungul unei margini a imaginii.
 - O margine a imaginii apare trunchiată.
 Totuși, astfel de imagini vor fi afișate normal când sunt mărite sau examinate și rezultatele imprimării nu vor fi afectate.

2. Selectați folderul care conține imaginea pe care doriți să o imprimați din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afișate ca miniaturi (imagini micșorate).

Important

- Dacă aplicația Easy-PhotoPrint EX este pornită din altă aplicație (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX sau Digital Photo Professional), zona arborescentă de foldere nu va fi afișată. Imaginile selectate în aplicație vor fi afișate ca miniaturi.

Notă


- De asemenea, puteți să utilizați imagini statice capturate din videoclipuri.
 - ➔ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteți să utilizați imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.


➔ [Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii](#)



3. Faceți clic pe imaginea pe care doriți să o imprimați.

Numărul de copii apare ca „1” sub imaginea pe care ați făcut clic, în timp ce imaginea selectată va apărea în zona de afișare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a șterge o imagine din zona de afișare a imaginilor selectate, selectați imaginea pe care doriți să o ștergeți și faceți clic pe  (Ștergere imagine importată).

Pentru a șterge toate imaginile din zona de afișare a imaginilor selectate, faceți clic pe  (Ștergere toate imaginile importate).

- Pentru a imprima două sau mai multe copii ale unei imagini, faceți clic pe  (Săgeată sus) până când se ajunge la numărul de copii dorit. Pentru a micșora numărul de copii afișat în casetă, faceți clic pe  (Săgeată jos).
 - Puteți schimba ordinea fotografiilor utilizând lista amplasată în colțul din dreapta sus a ecranului.
Puteți selecta ordinea de imprimare din Sort by Date și Sort by Name.
-

Notă

- Puteți corecta sau îmbunătăți imaginea selectată înainte de imprimare.
➔ [Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor](#)
 - Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultați modulul Help.
-



[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea fotografiilor > Selectarea hârtiei

A013


Easy-PhotoPrint EX



Selectarea hârtiei

1. Faceți clic pe Select Paper.

Apare ecranul Select Paper.

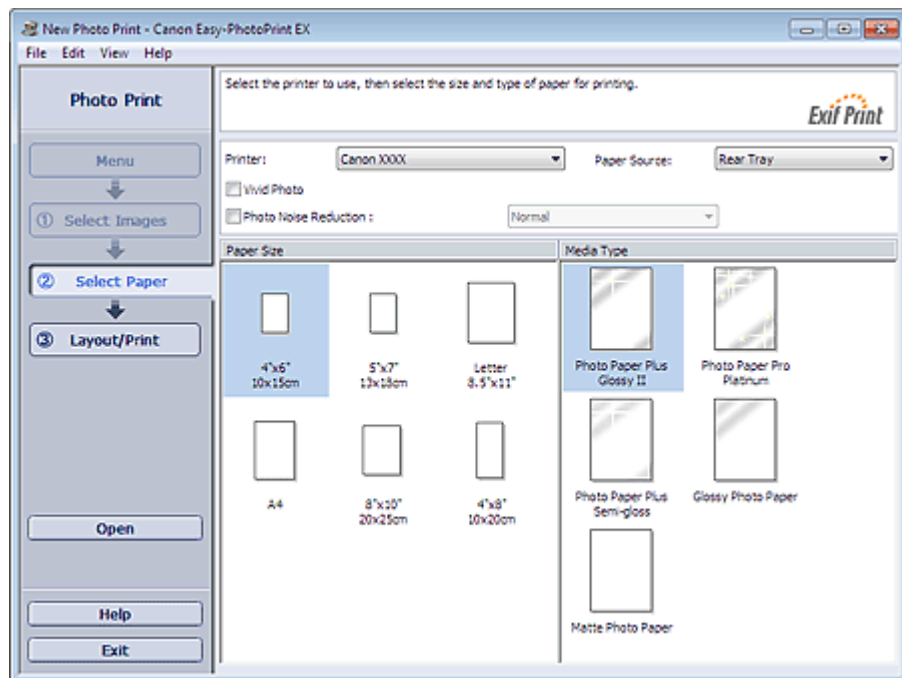

2. Setați următoarele elemente în conformitate cu imprimanta și hârtia de utilizat:

Printer

Paper Source

Paper Size

Media Type

Notă

- Dimensiunile de hârtie și tipurile de suport pot varia în funcție de imprimantă. Pentru detalii, consultați modulul Help.
- Sursele de hârtie pot varia în funcție de imprimantă și de tipul de suport.

Notă

- Puteți imprima fotografii cu culori mai vii sau puteți reduce perturbațiile din fotografii.
 - ➔ Imprimarea fotografiilor în culori vii
 - ➔ Reducerea perturbațiilor din fotografii
- Pentru detalii despre ecranul Select Paper, consultați modulul Help.



În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea fotografiilor > Imprimarea

A014


Easy-PhotoPrint EX



Imprimarea

1. Faceți clic pe Layout/Print.

Apare ecranul Layout/Print.

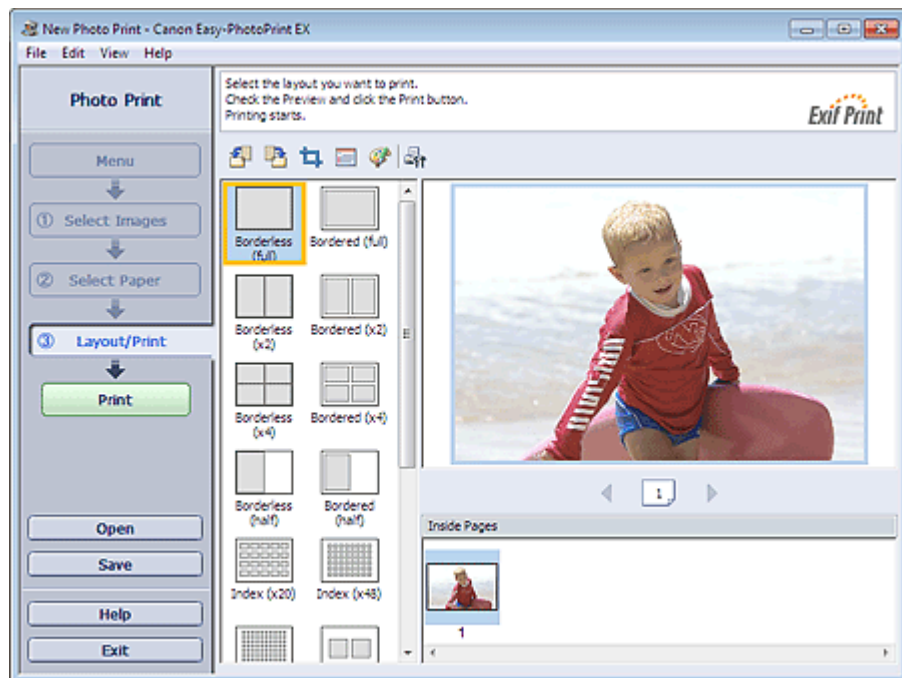

Important

- Miniaturile (imagini micșorate) afișate în ecran pot apărea după cum urmează:
 - O linie neagră apare de-a lungul unei margini a imaginii.
 - O margine a imaginii apare trunchiată.
 Totuși, astfel de imagini vor fi afișate normal când sunt mărite sau examinate și rezultatele imprimării nu vor fi afectate.

2. Selectați un aspect pe care doriți să-l utilizați.

Faceți clic pe un aspect fără chenar pentru a imprima fotografia fără chenar.

Notă

- Aspectele care pot fi selectate pot varia în funcție de imprimantă, dimensiunea hârtiei și tipul de suport.

3. Faceți clic pe Print.

Important


- Setările de imprimare a fotografiilor vor fi eliminate dacă ieșiți din Easy-PhotoPrint EX fără să salvați setările. Se recomandă să salvați imaginea imprimată dacă doriți să o imprimați din nou.
 - ➔ [Salvarea fotografiilor](#)
- Când imprimați pe un aspect cu chenar, marginile din stânga și dreapta sau de sus și jos pot

deveni mai late decât celelalte.

➔ [Cum imprim cu margini egale?](#)

Notă

- Puteți trunchia imagini sau puteți imprima date calendaristice pe fotografii.
 - ➔ [Trunchierea fotografiilor \(Photo Print\)](#)
 - ➔ [Imprimarea datelor pe fotografii \(Photo Print\)](#)
- Puteți corecta sau îmbunătăți imaginea selectată înainte de imprimare.
 - ➔ [Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor](#)
- Puteți specifica setări avansate Photo Print (număr de copii, calitate imprimare etc.) în caseta de dialog Preferences.

Pentru a afișa caseta de dialog Preferences, faceți clic pe  (Setări) sau selectați Preferences... din meniul File.
- Pentru detalii despre ecranul Layout/Print, consultați modulul Help.



[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Crearea unui album

A020

Easy-PhotoPrint EX

Crearea unui album

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creați propriul album de fotografii personalizat.

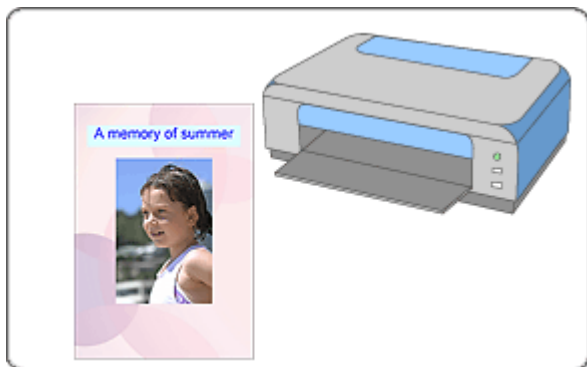

Pași

1. Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei și a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editare
5. Imprimarea

Încercați această acțiune

- ➔ Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor
- ➔ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- ➔ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- ➔ Schimbarea aspectului
- ➔ Schimbarea fundalului
- ➔ Adăugarea fotografiilor
- ➔ Schimbarea pozițiilor fotografiilor
- ➔ Înlocuirea fotografiilor
- ➔ Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor
- ➔ Trunchierea fotografiilor
- ➔ Încadrarea fotografiilor
- ➔ Imprimarea datelor pe fotografii
- ➔ Atașarea comentariilor la fotografii
- ➔ Adăugarea textului la fotografii
- ➔ Salvarea
- ➔ Deschiderea fișierelor salvate

Întrebări și răspunsuri

- ➡ Cum pot muta (sau copia) fișierul salvat?
- ➡ Ce este „C1” sau „C4”?

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Crearea unui album > Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

A021


Easy-PhotoPrint EX



Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectați Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX pornește și apare Menu.

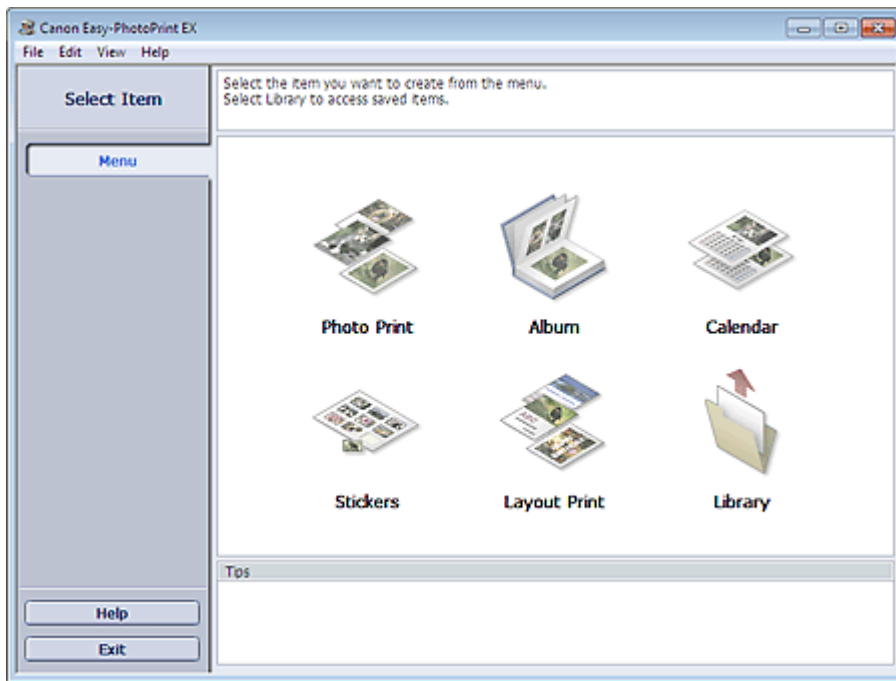

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Crearea unui album > Selectarea hârtiei și a aspectului

A022


Easy-PhotoPrint EX



Selectarea hârtiei și a aspectului

1. Faceți clic pe Album din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

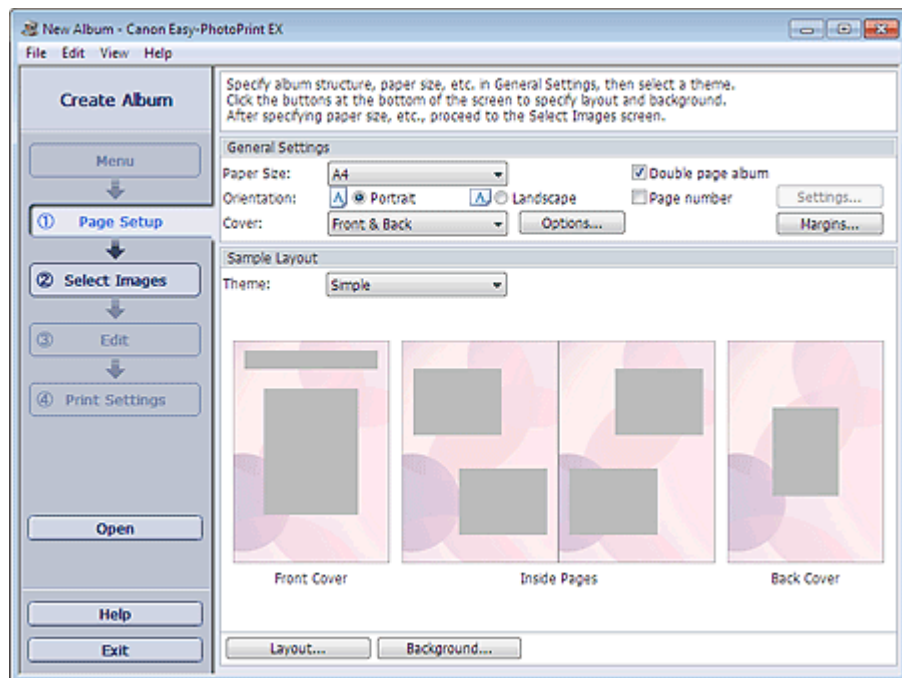

2. Setați următoarele elemente din secțiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Cover

Double page album

Page number

Notă

- Pentru dimensiunea de hârtie care poate fi selectată, consultați modulul Help.
- Puteți selecta opțiunea de a afișa imagini pe partea interioară a copertei din față și din spate în caseta de dialog Cover Options. Pentru a afișa caseta de dialog Cover Options, selectați Front sau Front & Back pentru Cover și faceți clic pe Options....
- Selectați caseta Double page album pentru a activa aspectul de pagină extinsă (care constă dintr-o pagină principală extinsă pe două pagini). Într-un album cu pagini duble, puteți aranja o imagine de-a lungul paginilor din stânga și din dreapta.
- Puteți particulariza numerele de pagină (poziția, dimensiunea fonturilor etc.) în caseta de dialog Page Number Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Page Number Settings, selectați caseta Page number și faceți clic pe Settings....
- Puteți particulariza marginile copertei din față, paginilor de interior și copertei din spate în caseta de dialog Margin Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Margin Settings, faceți clic pe Margins....

3. Selectați tema pe care doriți să o utilizați din Theme din Sample Layout.

4. Dacă doriți să schimbați aspectul, faceți clic pe Layout....

Apare caseta de dialog Change Layout.

În caseta de dialog Change Layout, puteți schimba aspectul sau puteți selecta opțiunea de a imprima data (la care a fost realizată fotografia) pe fotografie.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcție de Paper Size, Orientation, Double page album sau de tipul de pagină selectat (copertă față, pagini de interior sau copertă spate).
 - Puteți particulariza data calendaristică (poziția, dimensiunea, culoarea etc.) în caseta de dialog Date Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Date Settings, selectați caseta Print date din caseta de dialog Change Layout și faceți clic pe Date Settings....
-

5. Dacă doriți să schimbați fundalul, faceți clic pe Background....

Apare caseta de dialog Change Background.

În caseta de dialog Change Background, puteți colora fundalul într-o singură culoare sau îi puteți lipi un fișier imagine.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultați modulul Help.
-



În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Crearea unui album > Selectarea unei fotografii


A023




Selectarea unei fotografii

1. Faceți clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.

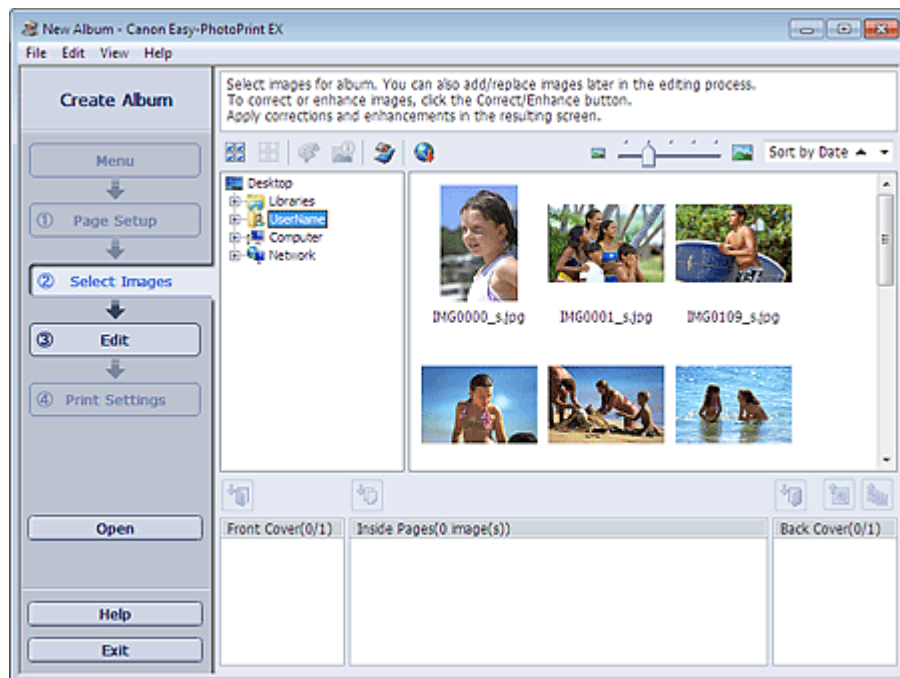

2. Selectați folderul care conține imaginea pe care doriți să o imprimați din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afișate ca miniaturi (imagini micșorate).

Important


- Dacă aplicația Easy-PhotoPrint EX este pornită din altă aplicație (MP Navigator EX sau ZoomBrowser EX), zona arborescentă de foldere nu va fi afișată. Imaginile selectate în aplicație vor fi afișate ca miniaturi.


Notă

- De asemenea, puteți să utilizați imagini statice capturate din videoclipuri.
 - ➔ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteți să utilizați imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
 - ➔ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Selectați imaginile pe care doriți să le importați, apoi faceți clic pe unul din butoanele de dedesubt.

Pentru a imprima pe coperta din față, faceți clic pe  (Import la coperta din față).


Pentru a imprima pe pagini din interior, faceți clic pe  (Import la pagini din interior).


Pentru a imprima pe coperta din spate, faceți clic pe  (Import la coperta din spate).

Imaginile selectate sunt afișate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteți să selectați imaginile pe care doriți să le imprimați glisându-le în zona de afișare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a șterge o imagine din zona de afișare a imaginilor selectate, selectați imaginea pe care doriți să o ștergeți și faceți clic pe  (Ștergere imagine importată).

Pentru a șterge toate imaginile din zona de afișare a imaginilor selectate, faceți clic pe  (Ștergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteți corecta sau îmbunătăți imaginea selectată înainte de imprimare.
 - ➔ [Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor](#)
 - Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultați modulul Help.
-



[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Crearea unui album > Editare


A024




Editare

1. Faceți clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

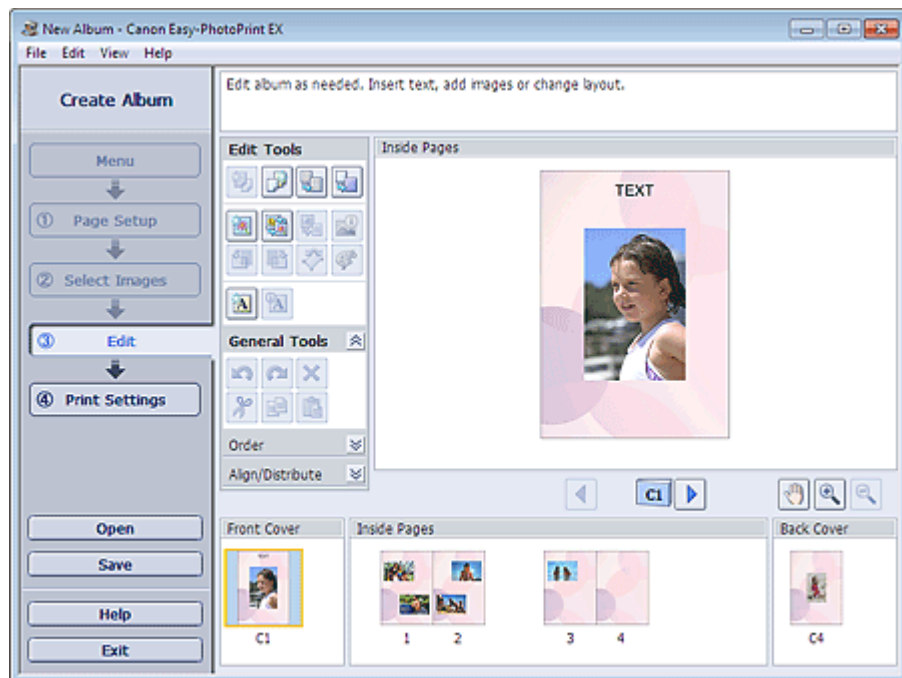


2. Dacă este necesar, editați albumul dvs.

- ➔ Schimbarea aspectului
- ➔ Schimbarea fundalului
- ➔ Adăugarea fotografiilor
- ➔ Schimbarea pozițiilor fotografiilor
- ➔ Înlocuirea fotografiilor
- ➔ Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor
- ➔ Trunchierea fotografiilor
- ➔ Încadrarea fotografiilor
- ➔ Imprimarea datelor pe fotografii
- ➔ Atașarea comentariilor la fotografii
- ➔ Adăugarea textului la fotografii

▶ Important

- Informațiile de editare vor fi eliminate dacă ieșiți din Easy-PhotoPrint EX fără să salvați albumul editat. Se recomandă să salvați elementul dacă doriți să îl editați din nou. Numerele de pagină de pe copertele din față și din spate ale albumului sunt afișate după cum urmează:

C1: Copertă față

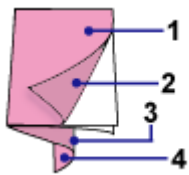

C2: Interior copertă față

C3: Interior copertă spate

C4: Copertă spate

- "C2"/"C3" apare doar când este selectată caseta Leave the inside of front cover blank/Leave the inside of back cover blank în caseta de dialog Cover Options.

→ Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultați modulul Help.



În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Crearea unui album > Imprimarea

A025




Imprimarea

1. Faceți clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.



2. Setați următoarele elemente în conformitate cu imprimanta și hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcție de imprimantă și de dimensiunea hârtiei.
- Duplex Printing apare dacă imprimanta selectată și tipul de suport selectat acceptă imprimarea față-verso. Selectați această casetă pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei.
- Automatic apare dacă selectați caseta Duplex Printing după ce selectați o imprimantă care acceptă imprimarea automată față-verso și un tip de suport care acceptă imprimarea față-verso. Selectați această casetă pentru a imprima automat pe ambele fețe ale hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcție de imprimantă și de tipul de suport.
- Puteți seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Print Quality Settings, selectați Custom pentru Print Quality și faceți clic pe Quality Settings....
- Selectați caseta Borderless Printing pentru a imprima fiecare pagină a albumului pe o pagină întreagă, fără chenar.
- Puteți specifica zona de imprimare și valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în

caseta de dialog Print Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Print Settings, faceți clic pe Advanced....

3. Faceți clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultați modulul Help.
-



În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea calendarelor

A040

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea calendarelor

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creați propriul calendar utilizând fotografiile preferate.

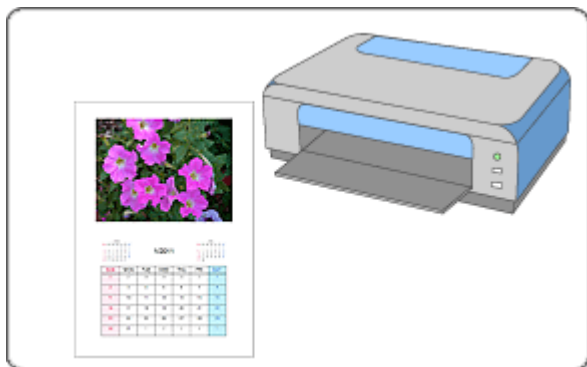

Pași

1. Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei și a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editare
5. Imprimarea

Încercați această acțiune

- ➔ Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor
- ➔ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- ➔ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- ➔ Schimbarea aspectului
- ➔ Schimbarea fundalului
- ➔ Adăugarea fotografiilor
- ➔ Schimbarea pozițiilor fotografiilor
- ➔ Înlocuirea fotografiilor
- ➔ Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor
- ➔ Trunchierea fotografiilor
- ➔ Încadrarea fotografiilor
- ➔ Imprimarea datelor pe fotografii
- ➔ Adăugarea textului la fotografii
- ➔ Setarea afișării calendarului
- ➔ Setarea sărbătorilor
- ➔ Salvarea

➡ Deschiderea fișierelor salvate

Întrebări și răspunsuri

➡ Cum pot muta (sau copia) fișierul salvat?

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea calendarelor > Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

A041


Easy-PhotoPrint EX



Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectați Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX pornește și apare Menu.

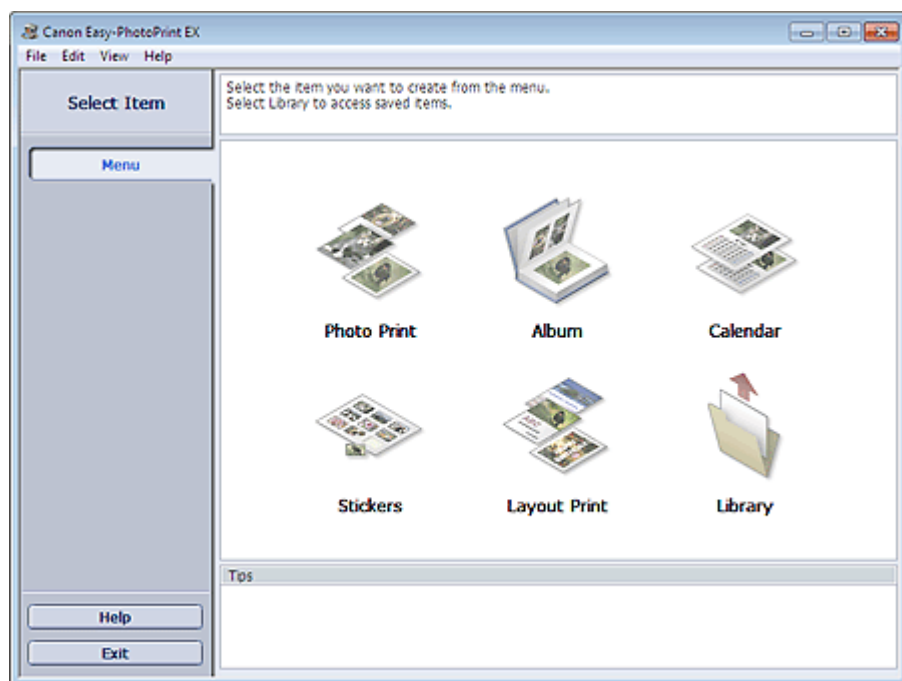

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea calendarelor > Selectarea hârtiei și a aspectului

A042


Easy-PhotoPrint EX



Selectarea hârtiei și a aspectului

1. Faceți clic pe Calendar din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

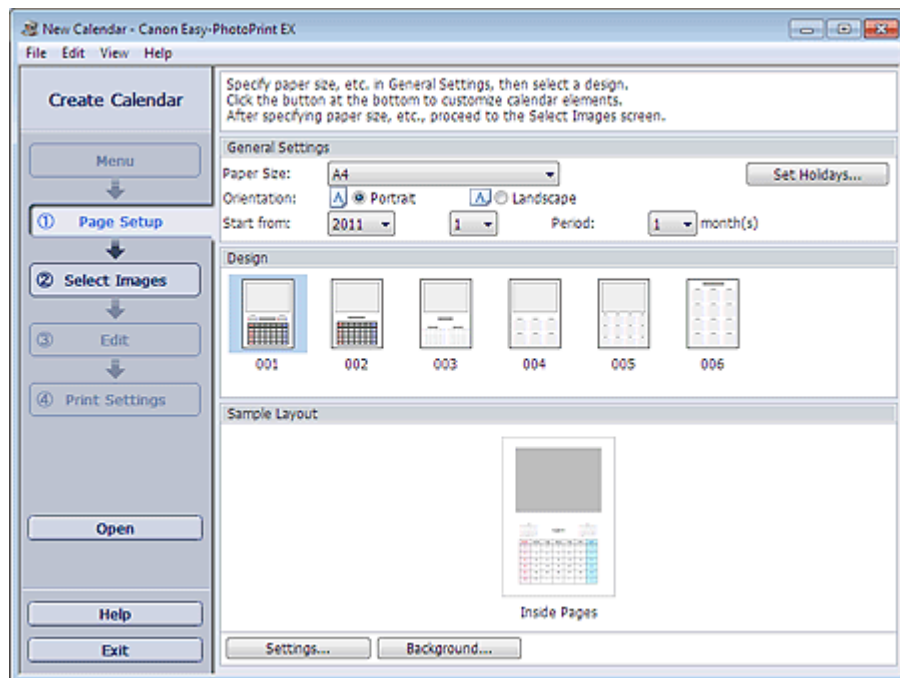

2. Setați următoarele elemente din secțiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Start from

Period

Notă

- Pentru dimensiunea de hârtie care poate fi selectată, consultați modulul Help.
- La calendarul dvs., puteți adăuga sărbători.
➔ **Setarea sărbătorilor**

3. Selectați un aspect pentru Design.

Dacă este necesar, efectuați setări avansate la calendar și setați fundalul.

Notă

- Puteți particulariza afișarea calendarului (culorile fonturilor pentru date calendaristice și zile ale săptămânii, poziția și dimensiunea calendarului etc.).
➔ **Setarea afișării calendarului**
- În caseta de dialog Change Background, aveți posibilitatea să colorați fundalul într-o singură culoare sau să îi lipiți un fișier imagine. Pentru a afișa caseta de dialog Change Background, faceți clic pe Background....

 **Notă**

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultați modulul Help.



[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea calendarelor > Selectarea unei fotografii

A043

Easy-PhotoPrint EX



Selectarea unei fotografii

1. Faceți clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.



2. Selectați folderul care conține imaginea pe care doriți să o imprimați din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afișate ca miniaturi (imagini micșorate).

Notă


- De asemenea, puteți să utilizați imagini statice capturate din videoclipuri.
➔ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteți să utilizați imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
➔ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii


3. Selectați imaginile pe care doriți să le importați, apoi faceți clic pe (Import la pagini din interior).

Imaginile selectate sunt afișate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteți să selectați imaginile pe care doriți să le imprimați glisându-le în zona de afișare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a șterge o imagine din zona de afișare a imaginilor selectate, selectați imaginea pe care doriți să o ștergeți și faceți clic pe  (Ștergere imagine importată).

Pentru a șterge toate imaginile din zona de afișare a imaginilor selectate, faceți clic pe  (Ștergere toate imaginile importate).

Notă

- Puteți corecta sau îmbunătăți imaginea selectată înainte de imprimare.
 - ➔ [Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor](#)
 - Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultați modulul Help.
-



[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea calendarelor > Editare

A044


Easy-PhotoPrint EX



Editare

1. Faceți clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

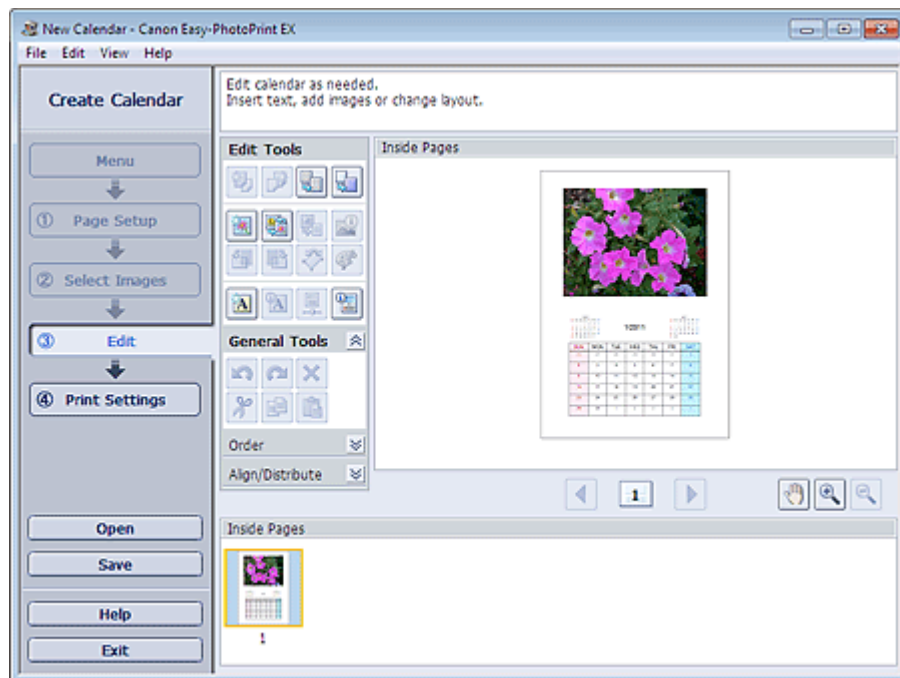

2. Dacă este necesar, editați calendarul.

- ➔ Schimbarea aspectului
- ➔ Schimbarea fundalului
- ➔ Adăugarea fotografiilor
- ➔ Schimbarea pozițiilor fotografiilor
- ➔ Înlocuirea fotografiilor
- ➔ Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor
- ➔ Trunchierea fotografiilor
- ➔ Încadrarea fotografiilor
- ➔ Imprimarea datelor pe fotografii
- ➔ Adăugarea textului la fotografii
- ➔ Setarea afișării calendarului
- ➔ Setarea sărbătorilor

▶ Important

- Informațiile de editare vor fi eliminate dacă ieșiți din Easy-PhotoPrint EX fără să salvați calendarul editat. Se recomandă să salvați elementul dacă doriți să îl editați din nou.
- ➔ Salvarea

📖 Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultați modulul Help.
-



În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea calendarelor > Imprimarea


A045




Imprimarea

1. Faceți clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

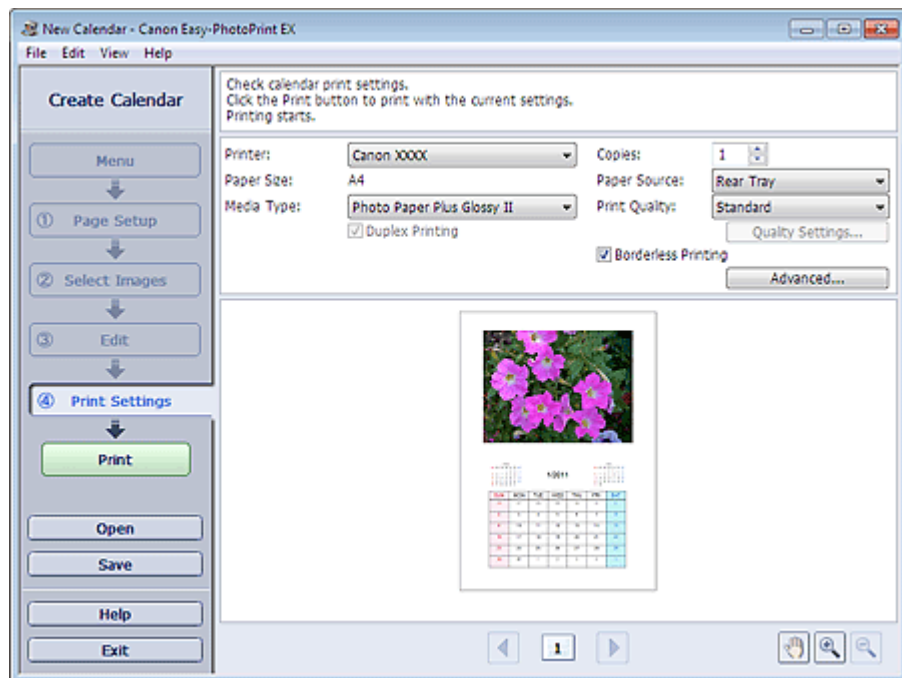

2. Setați următoarele elemente în conformitate cu imprimanta și hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcție de imprimantă și de dimensiunea hârtiei.
- Duplex Printing apare dacă imprimanta selectată și tipul de suport selectat acceptă imprimarea față-verso. Selectați această casetă pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei.
- Automatic apare dacă selectați caseta Duplex Printing după ce selectați o imprimantă care acceptă imprimarea automată față-verso și un tip de suport care acceptă imprimarea față-verso. Selectați această casetă pentru a imprima automat pe ambele fețe ale hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcție de imprimantă și de tipul de suport.
- Puteți seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Print Quality Settings, selectați Custom pentru Print Quality și faceți clic pe Quality Settings....
- Puteți specifica zona de imprimare și valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în caseta de dialog Print Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Print Settings, faceți clic pe Advanced....

3. Faceți clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultați modulul Help.
-



În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea autocolantelor

A050

Easy-PhotoPrint EX

Imprimarea autocolantelor

Puteți imprima fotografiile preferate pe coli autocolante compatibile.



Pași

1. Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei și a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editare
5. Imprimarea

Încercați această acțiune

- ➔ Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor
- ➔ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- ➔ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- ➔ Adăugarea fotografiilor
- ➔ Schimbarea pozițiilor fotografiilor
- ➔ Înlocuirea fotografiilor
- ➔ Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor
- ➔ Trunchierea fotografiilor
- ➔ Imprimarea datelor pe fotografii
- ➔ Adăugarea textului la fotografii
- ➔ Salvarea
- ➔ Deschiderea fișierelor salvate

Întrebări și răspunsuri

- ➔ Cum pot muta (sau copia) fișierul salvat?

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea autocolantelor > Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

A051


Easy-PhotoPrint EX



Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectați Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX pornește și apare Menu.

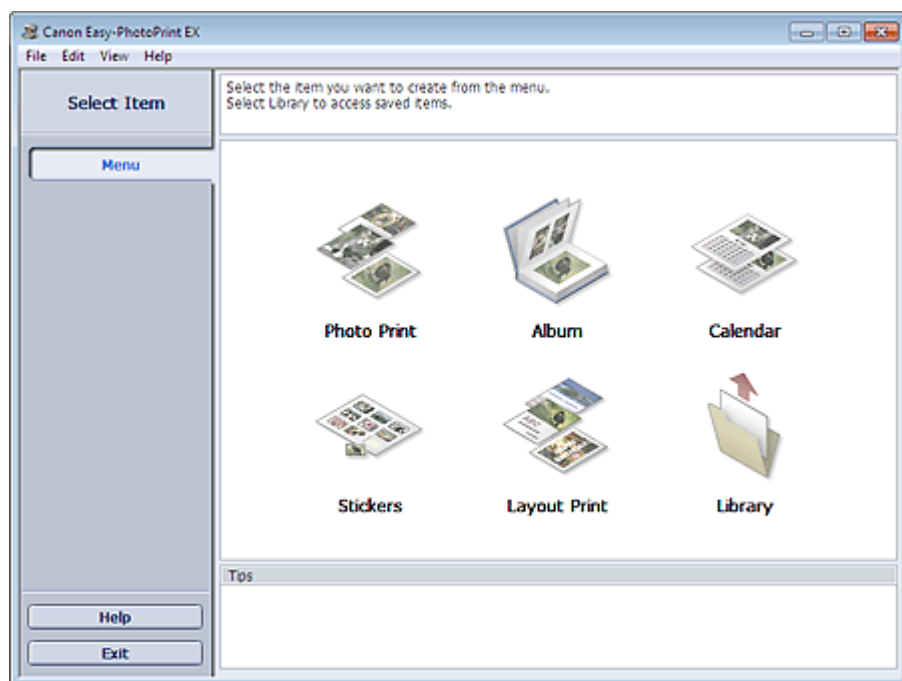

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea autocolantelor > Selectarea hârtiei și a aspectului

A052


Easy-PhotoPrint EX



Selectarea hârtiei și a aspectului

1. Faceți clic pe Stickers din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

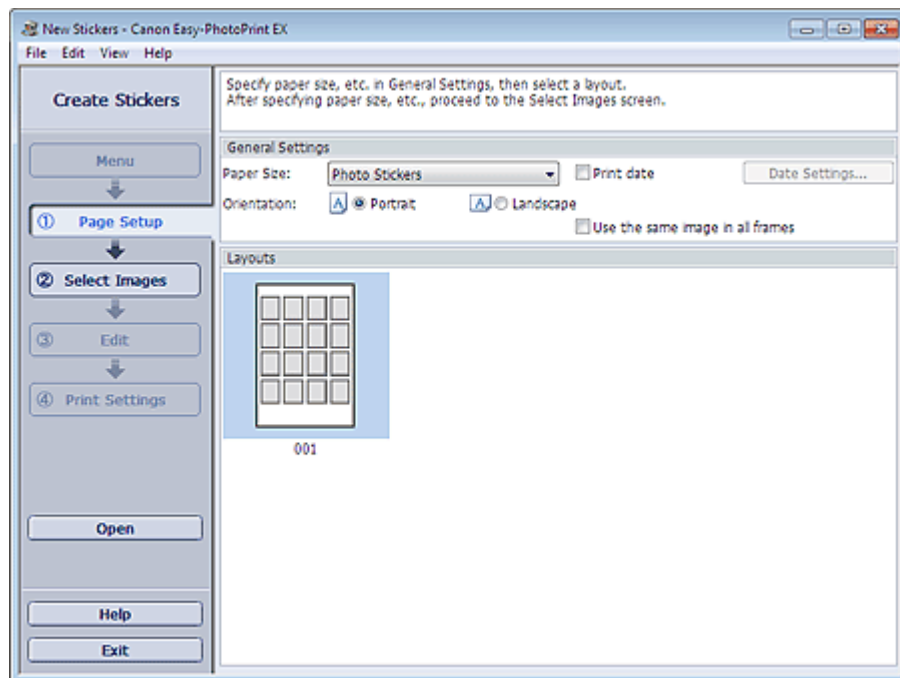

2. Setați următoarele elemente din secțiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Print date

Use the same image in all frames

Notă

- Nu se pot selecta decât dimensiuni de hârtie Photo Stickers.
- Puteți particulariza data calendaristică (poziția, dimensiunea, culoarea etc.) în caseta de dialog Date Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Date Settings, selectați caseta Print date și faceți clic pe Date Settings....
- Selectați caseta Use the same image in all frames pentru a utiliza aceeași imagine în toate cadrele de pe pagină.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultați modulul Help.



Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea autocolantelor > Selectarea unei fotografii

A053

Easy-PhotoPrint EX



Selectarea unei fotografii

1. Faceți clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.



2. Selectați folderul care conține imaginea pe care doriți să o imprimați din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afișate ca miniaturi (imagini micșorate).

Notă


- De asemenea, puteți să utilizați imagini statice capturate din videoclipuri.
➔ [Crearea imaginilor statice din videoclipuri](#)
- De asemenea, puteți să utilizați imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
➔ [Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii](#)

3. Selectați imaginile pe care doriți să le importați, apoi faceți clic pe (Import la pagini din interior).

Imaginile selectate sunt afișate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteți să selectați imaginile pe care doriți să le imprimați glisându-le în zona de afișare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a șterge o imagine din zona de afișare a imaginilor selectate, selectați imaginea pe care doriți să o ștergeți și faceți clic pe  (Ștergere imagine importată).

Pentru a șterge toate imaginile din zona de afișare a imaginilor selectate, faceți clic pe (Ștergere toate imaginile importate).



Notă

- Puteți corecta sau îmbunătăți imaginea selectată înainte de imprimare.
 - ➔ [Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor](#)
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultați modulul Help.



[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea autocolantelor > Editare


A054




Editare

1. Faceți clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

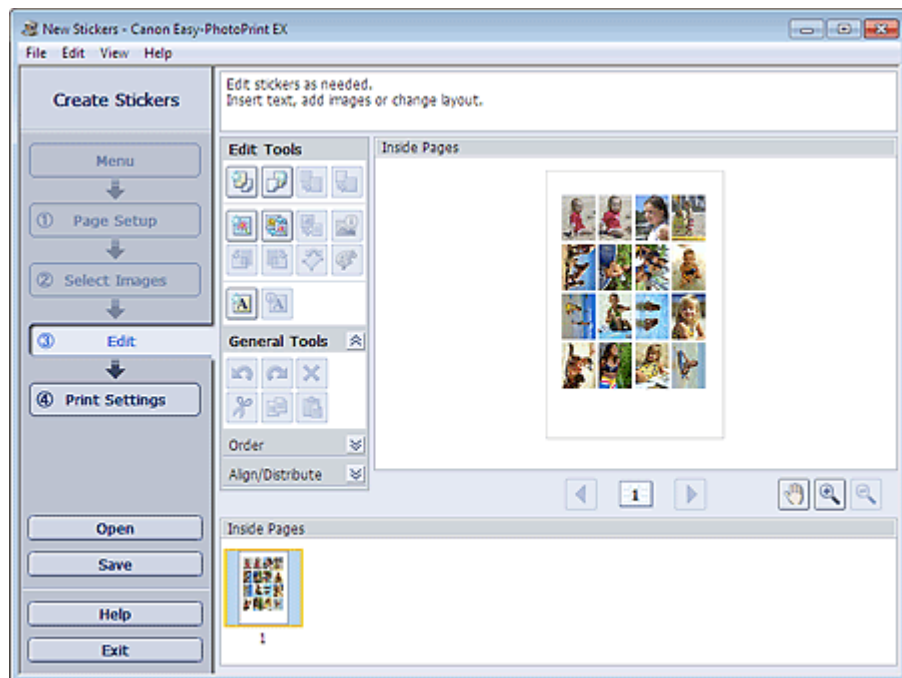

2. Dacă este necesar, editați autocolante.

- ➔ Adăugarea fotografiilor
- ➔ Schimbarea pozițiilor fotografiilor
- ➔ Înlocuirea fotografiilor
- ➔ Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor
- ➔ Trunchierea fotografiilor
- ➔ Imprimarea datelor pe fotografii
- ➔ Adăugarea textului la fotografii

Important

- Informațiile de editare vor fi eliminate dacă ieșiți din Easy-PhotoPrint EX fără să salvați autocolantele editate. Se recomandă să salvați elementul dacă doriți să îl editați din nou.
- ➔ Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultați modulul Help.



Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Imprimarea autocolantelor > Imprimarea

A055


Easy-PhotoPrint EX



Imprimarea

1. Faceți clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

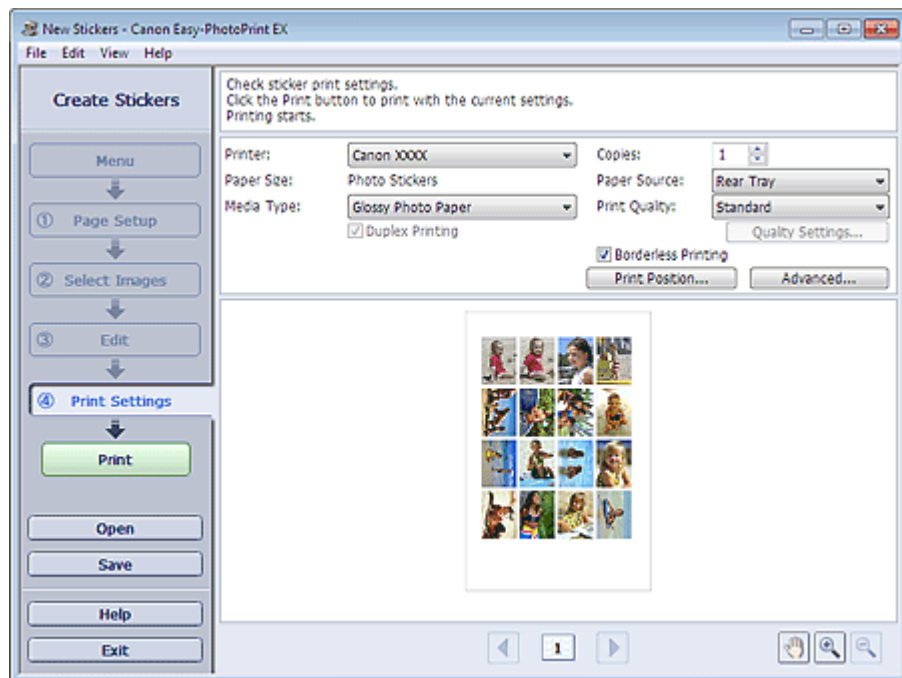

2. Setați următoarele elemente în conformitate cu imprimanta și hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcție de imprimantă și de dimensiunea hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcție de imprimantă și de tipul de suport.
- Puteți seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Print Quality Settings, selectați Custom pentru Print Quality și faceți clic pe Quality Settings....
- Puteți regla poziția de imprimare în caseta de dialog Adjust Print Position. Pentru a afișa caseta de dialog Adjust Print Position, faceți clic pe Print Position....
- Puteți specifica zona de imprimare și valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în caseta de dialog Print Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Print Settings, faceți clic pe Advanced....

3. Faceți clic pe Print.

 **Notă**

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultați modulul Help.



În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Aspectul imprimării

A150

Easy-PhotoPrint EX**Aspectul imprimării**

Puteți să adăugați text la fotografiile preferate și să le imprimați într-o diversitate de aspecte.

**Pași**

1. Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX
2. Selectarea hârtiei și a aspectului
3. Selectarea unei fotografii
4. Editare
5. Imprimarea

Încercați această acțiune

- ➔ Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor
- ➔ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- ➔ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii
- ➔ Schimbarea aspectului
- ➔ Adăugarea fotografiilor
- ➔ Schimbarea pozițiilor fotografiilor
- ➔ Înlocuirea fotografiilor
- ➔ Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor
- ➔ Trunchierea fotografiilor
- ➔ Imprimarea datelor pe fotografii
- ➔ Adăugarea textului la fotografii
- ➔ Salvarea
- ➔ Deschiderea fișierelor salvate

Întrebări și răspunsuri

➡ Cum pot muta (sau copia) fișierul salvat?

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Aspectul imprimării > Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

A151


Easy-PhotoPrint EX



Pornirea aplicației Easy-PhotoPrint EX

1. Din meniul Start, selectați Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX pornește și apare Menu.

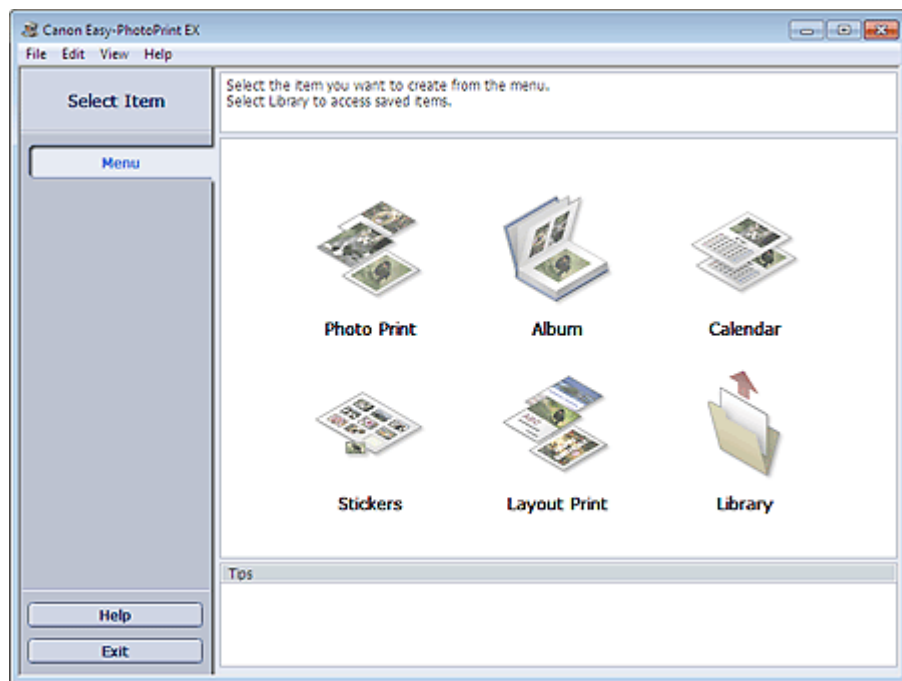

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Aspectul imprimării > Selectarea hârtiei și a aspectului

A152


Easy-PhotoPrint EX



Selectarea hârtiei și a aspectului

1. Faceți clic pe Layout Print din Menu.

Apare ecranul Page Setup.

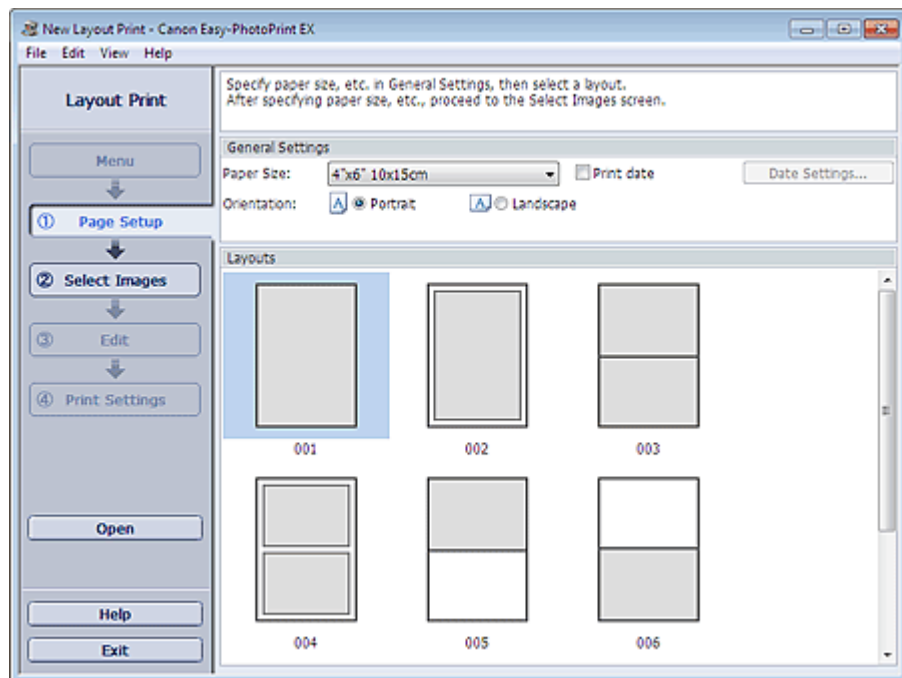

2. Setați următoarele elemente din secțiunea General Settings:

Paper Size

Orientation

Print date

Notă

- Pentru dimensiunea de hârtie care poate fi selectată, consultați modulul Help.
- Puteți particulariza data calendaristică (poziția, dimensiunea, culoarea etc.) în caseta de dialog Date Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Date Settings, selectați caseta Print date și faceți clic pe Date Settings....

3. Selectați un aspect din Layouts.

Notă

- Aspectele pot diferi în funcție de Orientation.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Page Setup, consultați modulul Help.



[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Aspectul imprimării > Selectarea unei fotografii

A153


Easy-PhotoPrint EX



Selectarea unei fotografii

1. Faceți clic pe Select Images.

Apare ecranul Select Images.

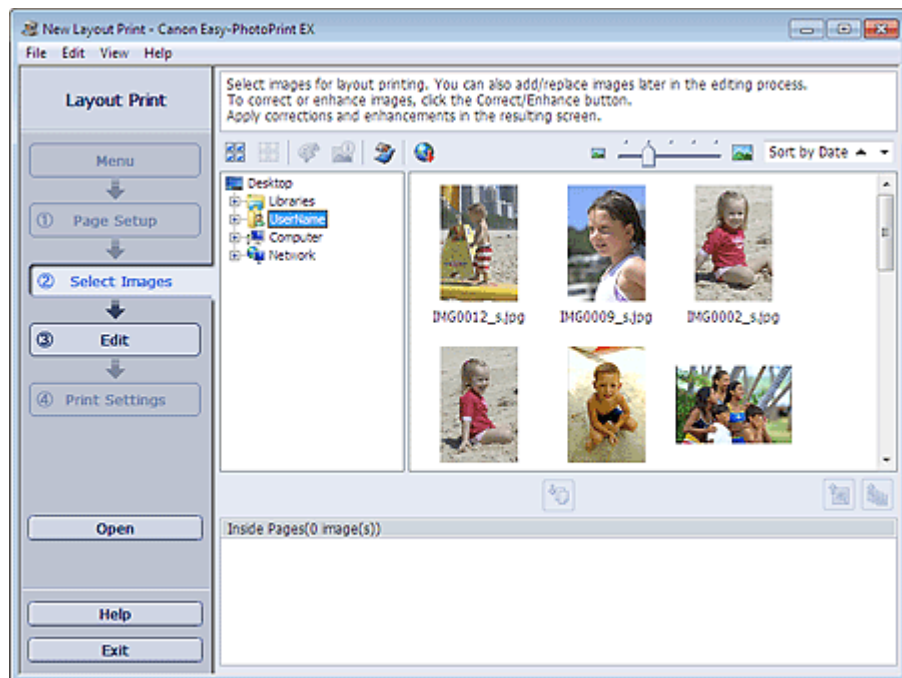

2. Selectați folderul care conține imaginea pe care doriți să o imprimați din zona arborescentă de foldere.

Imaginile din folder vor fi afișate ca miniaturi (imagini micșorate).

Notă


- De asemenea, puteți să utilizați imagini statice capturate din videoclipuri.
➔ Crearea imaginilor statice din videoclipuri
- De asemenea, puteți să utilizați imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
➔ Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii

3. Selectați imaginile pe care doriți să le importați, apoi faceți clic pe (Import la pagini din interior).

Imaginile selectate sunt afișate în zona de imagini selectate.

De asemenea, puteți să selectați imaginile pe care doriți să le imprimați glisându-le în zona de afișare a imaginilor selectate.

Notă

- Pentru a șterge o imagine din zona de afișare a imaginilor selectate, selectați imaginea pe care doriți să o ștergeți și faceți clic pe  (Ștergere imagine importată).

Pentru a șterge toate imaginile din zona de afișare a imaginilor selectate, faceți clic pe (Ștergere toate imaginile importate).



Notă

- Puteți corecta sau îmbunătăți imaginea selectată înainte de imprimare.
 - ➔ [Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor](#)
- Pentru detalii despre ecranul Select Images, consultați modulul Help.



[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Aspectul imprimării > Editare


A154




Editare

1. Faceți clic pe Edit.

Apare ecranul Edit.

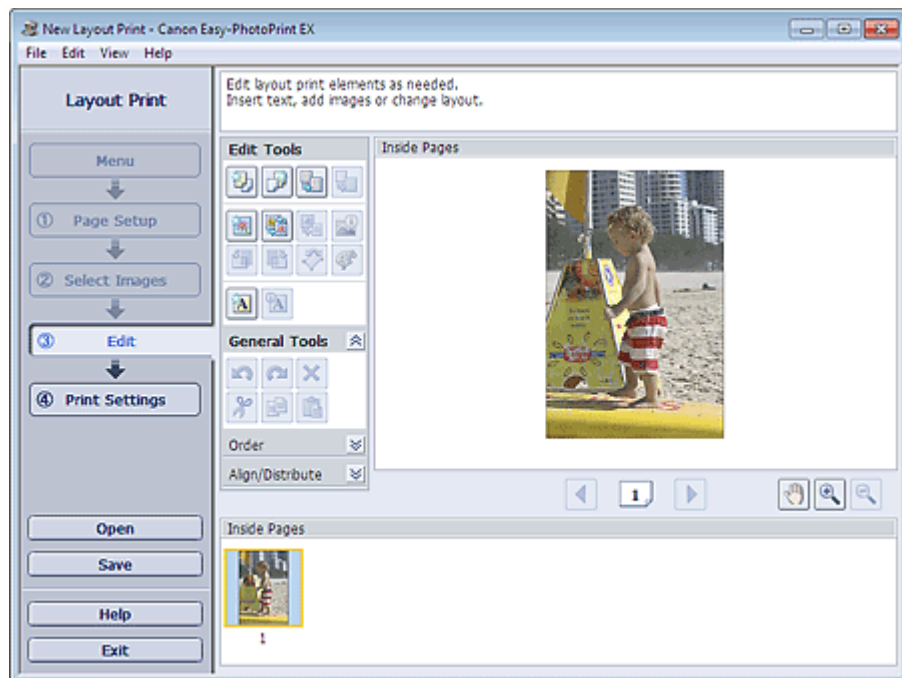

2. Dacă este necesar, editați aspectul.

- ➔ Schimbarea aspectului
- ➔ Adăugarea fotografiilor
- ➔ Schimbarea pozițiilor fotografiilor
- ➔ Înlocuirea fotografiilor
- ➔ Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor
- ➔ Trunchierea fotografiilor
- ➔ Imprimarea datelor pe fotografii
- ➔ Adăugarea textului la fotografii

Important

- Informațiile de editare vor fi eliminate dacă ieșiți din Easy-PhotoPrint EX fără să salvați aspectul editat. Se recomandă să salvați elementul dacă doriți să îl editați din nou.
 - ➔ Salvarea

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Edit, consultați modulul Help.



[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Aspectul imprimării > Imprimarea

A155


Easy-PhotoPrint EX



Imprimarea

1. Faceți clic pe Print Settings.

Apare ecranul Print Settings.

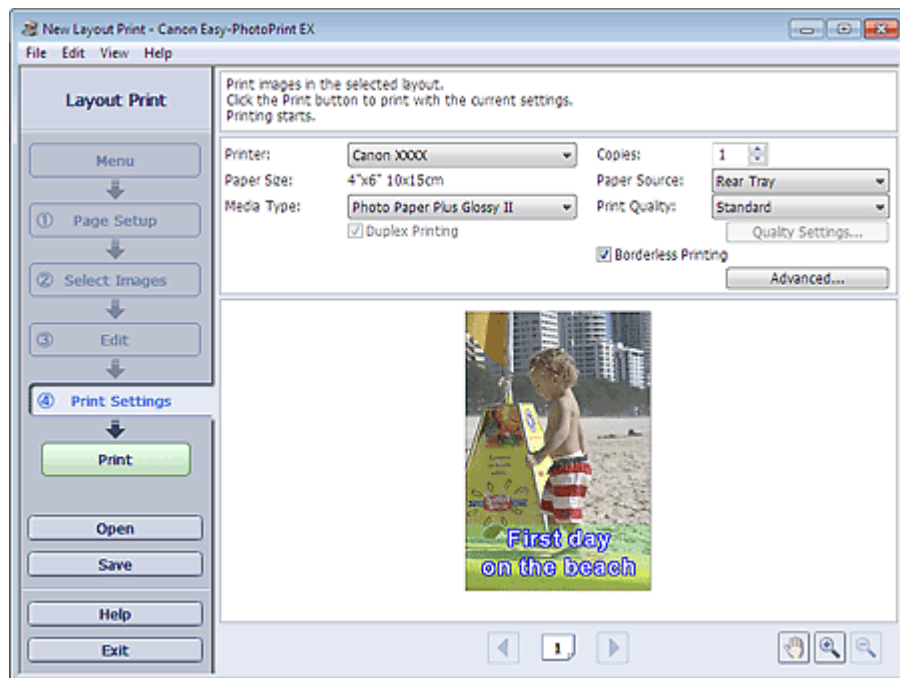

2. Setați următoarele elemente în conformitate cu imprimanta și hârtia de utilizat:

Printer

Media Type

Copies

Paper Source

Print Quality

Borderless Printing

Notă

- Tipurile de suport pot varia în funcție de imprimantă și de dimensiunea hârtiei.
- Duplex Printing apare dacă imprimanta selectată și tipul de suport selectat acceptă imprimarea față-verso. Selectați această casetă pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei.
- Automatic apare dacă selectați caseta Duplex Printing după ce selectați o imprimantă care acceptă imprimarea automată față-verso și un tip de suport care acceptă imprimarea față-verso. Selectați această casetă pentru a imprima automat pe ambele fețe ale hârtiei.
- Sursele de hârtie pot varia în funcție de imprimantă și de tipul de suport.
- Puteți seta un nivel particularizat de calitate a imprimării din caseta de dialog Print Quality Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Print Quality Settings, selectați Custom pentru Print Quality și faceți clic pe Quality Settings....
- Pentru a imprima fotografiile fără chenar, selectați caseta Borderless Printing.
- Puteți specifica zona de imprimare și valoarea de extensie pentru imprimarea fără chenar în caseta de dialog Print Settings. Pentru a afișa caseta de dialog Print Settings, faceți clic pe

Advanced....

3. Faceți clic pe Print.

Notă

- Pentru detalii despre ecranul Print Settings, consultați modulul Help.
-



[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor

A060

Easy-PhotoPrint EX

Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor

Puteți corecta și îmbunătăți imaginile.

Faceți clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini) din ecranul Select Images sau Edit sau din ecranul Layout/Print de la Photo Print. Puteți efectua următoarele corecții și îmbunătățiri în fereastra Correct/Enhance Images.

Important

- Pentru Photo Print, dacă selectați Enable ICC Profile în fila Advanced din caseta de dialog Preferences, nu puteți corecta/îmbunătăți imagini.

Notă

- Consultați „Fereastra Correct/Enhance Images ” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

Corectare automată fotografii

Această funcție va analiza automat scena captată și va aplica automat corecțiile adecvate.

➔ Utilizarea funcției Corectare automată fotografii

Funcția Corectare ochi roșii

Puteți corecta efectul de ochi roșii cauzat de un bliț al camerei digitale.

➔ Utilizarea funcției Corectare ochi roșii

Funcția Luminare față

Puteți lumina fețele întunecate datorită fundalului luminos.

➔ Utilizarea funcției Luminare față

Funcția Accentuare față

Puteți accentua fețele din fotografie care nu au fost surprinse în focar.

➔ Utilizarea funcției Accentuare față

Funcția Netezire digitală față

Puteți înfrumuseța aspectul pielii eliminând petele și cutele.

➔ Utilizarea funcției Netezire digitală față

Funcția Eliminare imperfecțiuni

Puteți elimina alunițele.

➔ Utilizarea funcției Eliminare imperfecțiuni

Ajustarea imaginii

Puteți regla luminozitatea și contrastul sau puteți accentua întreaga imagine.

De asemenea, puteți estompa conturul subiectelor sau elimina culoarea de bază.

➡ [Ajustarea imaginilor](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor > Utilizarea funcției Corectare automată fotografii

A066


Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcției Corectare automată fotografii

Această funcție va analiza automat scena captată și va aplica automat corecțiile adecvate.


Important

- Funcția Auto Photo Fix nu este disponibilă pentru Photo Print. Photo Print vă permite să aplicați automat corecții adecvate tuturor fotografiilor când imprimați, selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences.


Pentru a afișa caseta de dialog Preferences, faceți clic pe  (Setări) din ecranul Layout/Print sau selectați Preferences... din meniul File.

- După ce imaginea a fost corectată cu Corectare automată fotografii și salvată, nu poate fi corectată din nou cu Corectare automată fotografii.


De asemenea, este posibil ca funcția Auto Photo Fix să nu fie disponibilă pentru imagini editate utilizând o aplicație, cameră digitală etc. produsă de alte companii.

1. Selectați fotografiile în ecranul Select Images, apoi faceți clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

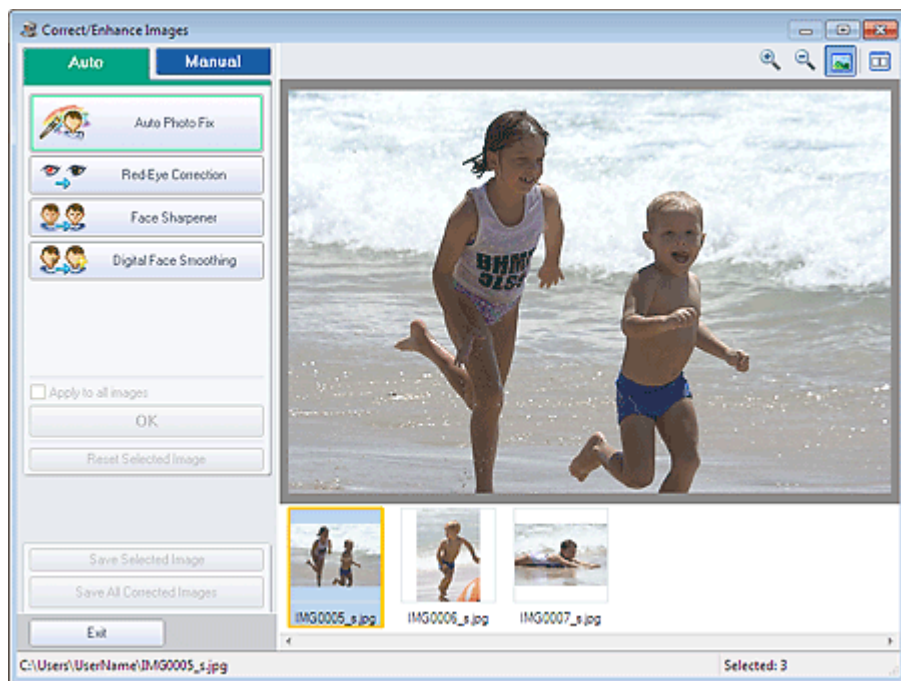

Notă

- De asemenea, puteți afișa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afișată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătățită.
- Consultați „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

2. Selectați imaginea pe care doriți să o corecțați din lista de miniaturi din fereastra

Correct/Enhance Images.


Imaginea apare în zona de examinare.

Notă


- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.
-

3. Asigurați-vă că este selectată opțiunea Auto.

4. Faceți clic pe Auto Photo Fix, apoi faceți clic pe OK.

Întreaga fotografie este corectată automat și semnul  (Corectare/Îmbunătățire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- Faceți clic pe  (Comparare) pentru a afișa una lângă alta imaginile dinainte și de după corectare, astfel încât să puteți compara și verifica rezultatul.
 - Faceți clic pe Reset Selected Image pentru a anula operația de corectare.
 - Dacă doriți să aplicați corecția simultan la toate imaginile selectate, selectați caseta Apply to all images.
 - Selectați caseta Prioritize Exif Info pentru aplicarea de corecții bazate în principal pe setările efectuate în momentul fotografierii.
Deselectați această casetă pentru aplicarea de corecții bazate pe rezultatele analizei de imagine. Este recomandat ca în mod obișnuit să selectați această setare.
-

5. Faceți clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteți salva imaginile corectate ca fișiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceți clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceți clic pe Save All Corrected Images.
 - Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.
-

6. Faceți clic pe Exit.

Important

- Corecțiile se pierd dacă ieșiți înainte de a salva imaginile corectate.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor > Utilizarea funcției Corectare ochi roșii

A061

Easy-PhotoPrint EX


Utilizarea funcției Corectare ochi roșii

Puteți corecta efectul de ochi roșii cauzat de un bliț al camerei digitale.

Puteți executa funcția Corectare ochi roșii fie automat, fie manual.

Notă


- Photo Print vă permite să corectați automat efectul de ochi roșii în timpul imprimării. Pentru a corecta automat, selectați **Enable Auto Photo Fix** în **Color correction for printing** de pe fila **Advanced** din caseta de dialog **Preferences** și selectați caseta **Enable Red-Eye Correction**.

1. Selectați fotografiile în ecranul **Select Images**, apoi faceți clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini).

Apare fereastra **Correct/Enhance Images**.



Notă

- De asemenea, puteți afișa fereastra **Correct/Enhance Images** făcând clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini) în ecranul **Layout/Print** sau **Edit**. În acest caz, doar imaginea afișată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătățită.
- Consultați „**Fereastra Correct/Enhance Images**” pentru detalii cu privire la fereastra **Correct/Enhance Images**.

2. Selectați imaginea pe care doriți să o corectați din lista de miniaturi din fereastra **Correct/Enhance Images**.


Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

Corectarea automată


3. Asigurați-vă că este selectată opțiunea Auto.
4. Faceți clic pe Red-Eye Correction.
5. Faceți clic pe OK.

Efectul de ochi roșii este corectat și semnul  (Corectare/Îmbunătățire) apare în partea din stânga -sus a imaginii.

Important

- În funcție de imagine, este posibil să fie corectate alte zone decât ochii.

Notă


- Faceți clic pe  (Comparare) pentru a afișa una lângă alta imaginile dinainte și de după corectare, astfel încât să puteți compara și verifica rezultatul.
- Faceți clic pe Reset Selected Image pentru a anula operația de corectare.
- Dacă doriți să aplicați corecția simultan la toate imaginile selectate, selectați caseta Apply to all images.

Corectarea manuală


3. Faceți clic pe Manual, apoi faceți clic pe Correct/Enhance.
4. Faceți clic pe Red-Eye Correction.




Notă


- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Red-Eye Correction.
- Deplasați cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în  (pensulă).

5. Glisați pentru a selecta zona roșie pe care doriți să o corectați, apoi faceți clic pe butonul OK care apare pe imagine.

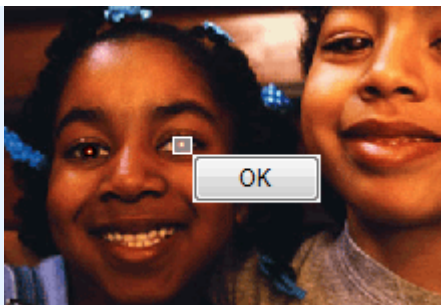

Efectul de ochi roșu este corectat și semnul  (Corectare/Îmbunătățire) apare în partea din stânga-sus a imaginii.

Notă

- Faceți clic pe  (Comparare) pentru a afișa una lângă alta imaginile dinainte și de după corectare, astfel încât să puteți compara și verifica rezultatul.
- Faceți clic pe Undo pentru a anula operația precedentă de corectare.

6. Faceți clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteți salva imaginile corectate ca fișiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceți clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceți clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceți clic pe Exit.

Important

- Corecțiile se pierd dacă ieșiți înainte de a salva imaginile corectate.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor > Utilizarea funcției Luminare față

A062


Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcției Luminare față


Puteți lumina fețele întunecate datorită fundalului luminos.

Notă


- Puteți lumina automat fotografiile întunecate datorită unui fundal luminos, selectând Corectare automată fotografii.
- În cazul în care corecția nu a fost efectuată suficient, se recomandă aplicarea funcției Luminare față.
- ➔ Utilizarea funcției Corectare automată fotografii

1. Selectați fotografiile în ecranul Select Images, apoi faceți clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

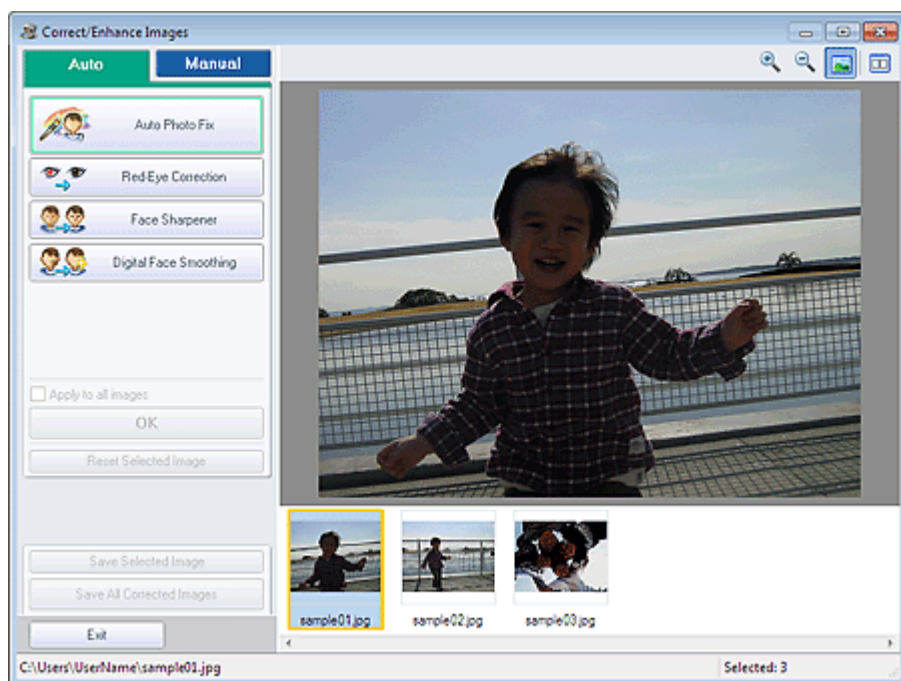

Notă

- De asemenea, puteți afișa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afișată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătățită.
- Consultați „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

2. Selectați imaginea pe care doriți să o corectați din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

3. Faceți clic pe Manual, apoi faceți clic pe Correct/Enhance.


4. Faceți clic pe Face Brightener.



Notă


- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Face Brightener.
- Deplasați cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în **+** (cruce).

5. Glisați pentru a selecta zona pe care doriți să o corectați, apoi faceți clic pe butonul OK care apare pe imagine.

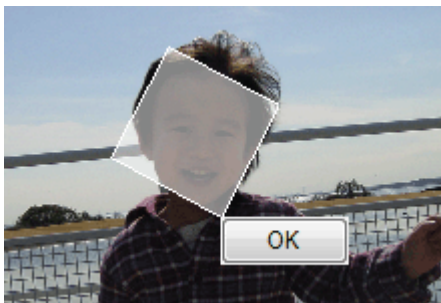

Întreaga imagine este corectată astfel încât zona selectată care conține fața devine mai luminoasă și semnul 🌟 (Corectare/Îmbunătățire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- De asemenea, puteți glisa pentru a roti zona selectată.
- Faceți clic pe  (Comparare) pentru a afișa una lângă alta imaginile dinainte și de după corectare, astfel încât să puteți compara și verifica rezultatul.
- Faceți clic pe Undo pentru a anula operația precedentă de corectare.

6. Faceți clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteți salva imaginile corectate ca fișiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceți clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceți clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceți clic pe Exit.

 **Important**

- Corecțiile se pierd dacă ieșiți înainte de a salva imaginile corectate.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor > Utilizarea funcției Accentuare față


A063

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcției Accentuare față

Puteți accentua fețele din fotografie care nu au fost surprinse în focar.


Puteți executa funcția Accentuare față fie automat, fie manual.

1. Selectați fotografiile în ecranul Select Images, apoi faceți clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.



Notă

- De asemenea, puteți afișa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afișată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătățită.
- Consultați „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

2. Selectați imaginea pe care doriți să o corectați din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

Corectarea automată


3. Asigurați-vă că este selectată opțiunea Auto.

4. Faceți clic pe Face Sharpener.


Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Face Sharpener.

5. Faceți clic pe OK.

Imaginea feței este accentuată și semnul  (Corectare/Îmbunătățire) apare în partea din stânga sus a imaginii.


Notă

- Faceți clic pe  (Comparare) pentru a afișa una lângă alta imaginile dinainte și de după corectare, astfel încât să puteți compara și verifica rezultatul.
- Faceți clic pe Reset Selected Image pentru a anula operația de corectare.
- Dacă doriți să aplicați corecția simultan la toate imaginile selectate, selectați caseta Apply to all images.


Corectarea manuală

3. Faceți clic pe Manual, apoi faceți clic pe Correct/Enhance.


4. Faceți clic pe Face Sharpener.

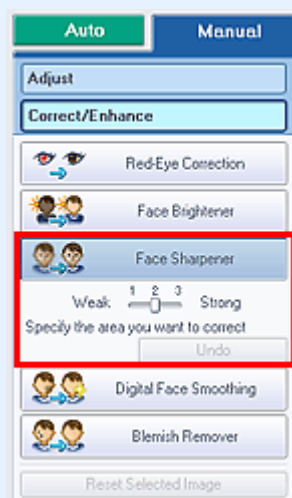


Notă


- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Face Sharpener.
- Deplasați cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în  (cruce).

5. Glisați pentru a selecta zona pe care doriți să o corectați, apoi faceți clic pe butonul OK care apare pe imagine.

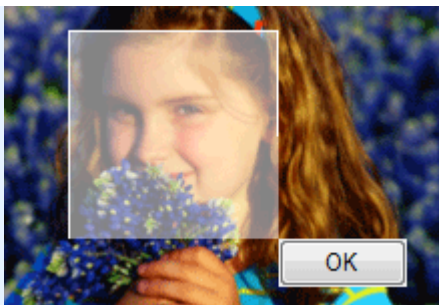

Zona facială din cadrul și din jurul zonei selectate este accentuată și semnul  (Corectare/Îmbunătățire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- De asemenea, puteți glisa pentru a roti zona selectată.
- Faceți clic pe  (Comparare) pentru a afișa una lângă alta imaginile dinainte și de după corectare, astfel încât să puteți compara și verifica rezultatul.
- Faceți clic pe Undo pentru a anula operația precedentă de corectare.

6. Faceți clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteți salva imaginile corectate ca fișiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceți clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceți clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile corectate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceți clic pe Exit.

Important

- Corecțiile se pierd dacă ieșiți înainte de a salva imaginile corectate.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor > Utilizarea funcției Netezire digitală față


A064

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcției Netezire digitală față

Puteți înfrumuseța aspectul pielii eliminând petele și cutele.


Puteți executa funcția Netezire digitală față fie automat, fie manual.

1. Selectați fotografiile în ecranul Select Images, apoi faceți clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.



Notă

- De asemenea, puteți afișa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afișată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătățită.
- Consultați „[Fereastra Correct/Enhance Images](#)” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

2. Selectați imaginea pe care doriți să o îmbunătățiți din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.

Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

Îmbunătățirea automată


3. Asigurați-vă că este selectată opțiunea Auto.

4. Faceți clic pe Digital Face Smoothing.


Notă

- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Digital Face Smoothing.

5. Faceți clic pe OK.

Aspectul pielii este înfrumusețat și semnul  (Corectare/Îmbunătățire) apare în partea din stânga sus a imaginii.


Notă

- Faceți clic pe  (Comparare) pentru a afișa una lângă alta imaginile dinainte și de după îmbunătățire, astfel încât să puteți compara și verifica rezultatul.
- Faceți clic pe Reset Selected Image pentru a anula operația de îmbunătățire.
- Dacă doriți să aplicați îmbunătățirea simultan la toate imaginile selectate, selectați caseta Apply to all images.


Îmbunătățirea manuală

3. Faceți clic pe Manual, apoi faceți clic pe Correct/Enhance.


4. Faceți clic pe Digital Face Smoothing.

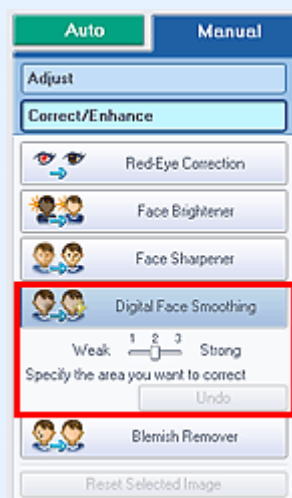

Notă


- Nivelurile de efect pot fi modificate utilizând cursorul de sub Digital Face Smoothing.
- Deplasați cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în  (cruce).

5. Glisați pentru a selecta zona pe care doriți să o îmbunătățiți, apoi faceți clic pe butonul OK care apare pe imagine.

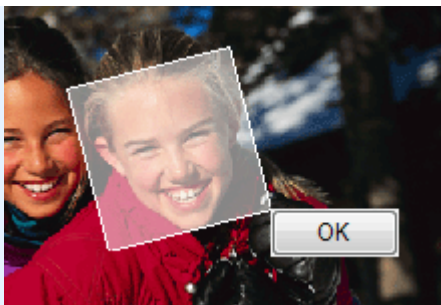

Aspectul pielii din cadrul și din jurul zonei selectate este înfrumusețat și semnul 🍷 (Corectare/Îmbunătățire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- De asemenea, puteți glisa pentru a roti zona selectată.
- Faceți clic pe  (Comparare) pentru a afișa una lângă alta imaginile dinainte și de după îmbunătățire, astfel încât să puteți compara și verifica rezultatul.
- Faceți clic pe Undo pentru a anula operația precedentă de îmbunătățire.

6. Faceți clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteți salva imaginile îmbunătățite ca fișiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceți clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceți clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile îmbunătățite este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceți clic pe Exit.

Important

- Îmbunătățirile se pierd dacă ieșiți înainte de a salva imaginile îmbunătățite.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor > Utilizarea funcției Eliminare imperfecțiuni

A065


Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea funcției Eliminare imperfecțiuni


Puteți elimina alunițele.

1. Selectați fotografiile în ecranul Select Images, apoi faceți clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

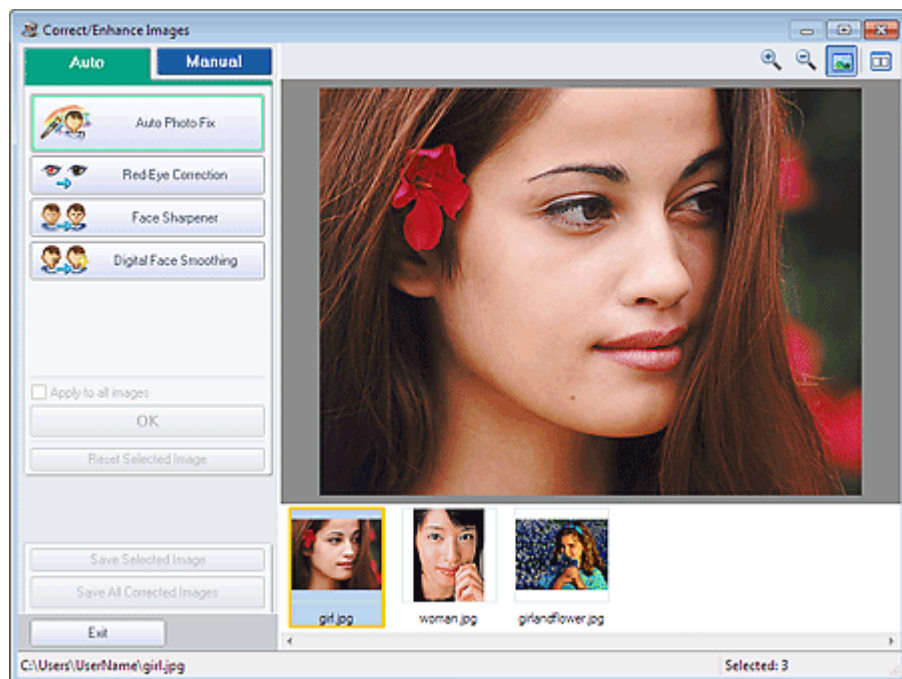

Notă

- De asemenea, puteți afișa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. În acest caz, doar imaginea afișată în zona de examinare poate fi corectată/îmbunătățită.
- Consultați „[Fereastra Correct/Enhance Images](#)” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

2. Selectați imaginea pe care doriți să o îmbunătățiți din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.


Imaginea apare în zona de examinare.

Notă

- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

3. Faceți clic pe Manual, apoi faceți clic pe Correct/Enhance.


4. Faceți clic pe Blemish Remover.

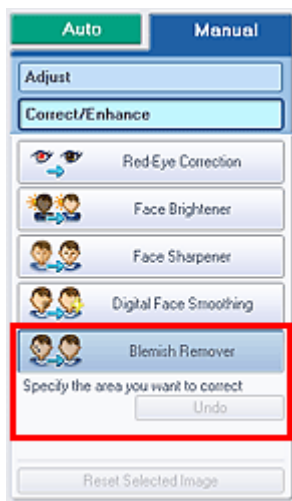


Notă


- Deplasați cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în  (cruce).

- Glisați pentru a selecta zona pe care doriți să o îmbunătățiți, apoi faceți clic pe butonul OK care apare pe imagine.

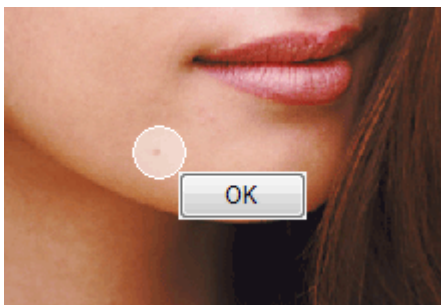

Alunițele din cadrul și din jurul zonei selectate sunt eliminate și semnul  (Corectare/Îmbunătățire) apare în partea din stânga sus a imaginii.

Notă

- Faceți clic pe  (Comparare) pentru a afișa una lângă alta imaginile dinainte și de după îmbunătățire, astfel încât să puteți compara și verifica rezultatul.
- Faceți clic pe Undo pentru a anula operația precedentă de îmbunătățire.

- Faceți clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteți salva imaginile îmbunătățite ca fișiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceți clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceți clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile îmbunătățite este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

- Faceți clic pe Exit.

Important

- Îmbunătățirile se pierd dacă ieșiți înainte de a salva imaginile îmbunătățite.

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor > Ajustarea imaginilor

A067


Easy-PhotoPrint EX

Ajustarea imaginilor


Puteți să efectuați reglări fine pentru caracteristicile generale de luminozitate, contrast etc. ale imaginilor.

1. Selectați fotografiile în ecranul Select Images, apoi faceți clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini).

Apare fereastra Correct/Enhance Images.

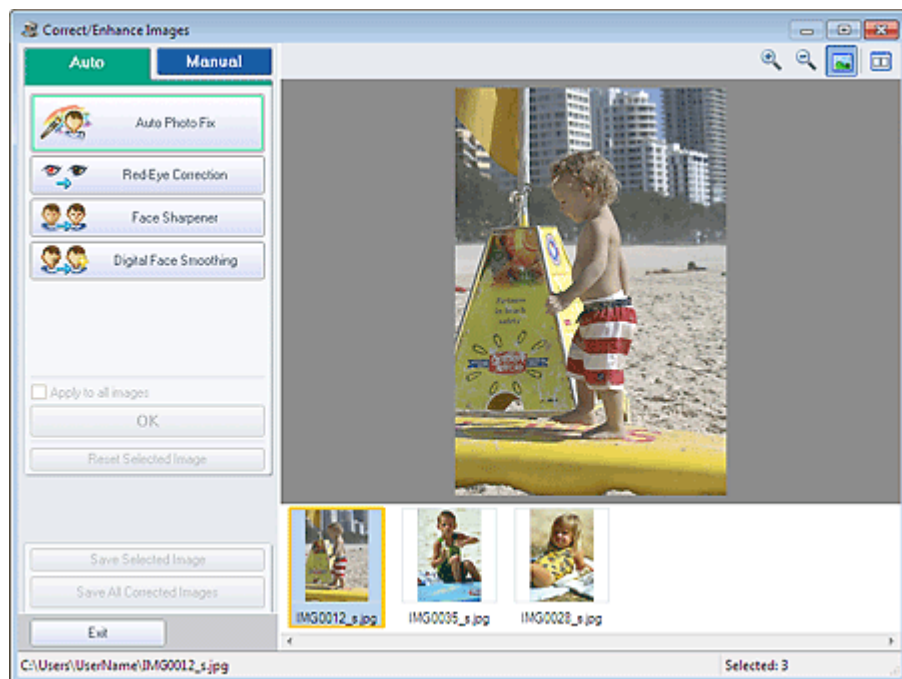

Notă

- De asemenea, puteți afișa fereastra Correct/Enhance Images făcând clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini) în ecranul Layout/Print sau Edit. Într-un astfel de caz, doar imaginea afișată în zona de examinare poate fi reglată.
- Consultați „[Fereastra Correct/Enhance Images](#)” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

2. Selectați imaginea pe care doriți să o reglați din lista de miniaturi din fereastra Correct/Enhance Images.


Imaginea apare în zona de examinare.

Notă


- Dacă este selectată o singură imagine, lista de miniaturi nu apare în zona de examinare.

3. Faceți clic pe Manual, apoi faceți clic pe Adjust.
4. Deplasați cursorul elementului pe care doriți să îl ajustați și setați nivelul de efect.
Sunt disponibile următoarele reglări:

Brightness
Contrast
Sharpness
Blur
Show-through Removal

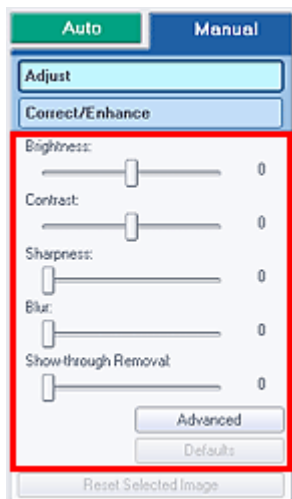

Notă

- Faceți clic pe  (Comparare) pentru a afișa imaginile înainte și după reglaj, una lângă alta, pentru a le putea compara și verifica rezultatul.
- Faceți clic pe Advanced pentru a efectua reglări fine pentru luminozitatea și tonul de culoare ale imaginii. Pentru detalii, consultați „Advanced” din descrierea ferestrei Correct/Enhance Images.
- Faceți clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările.

5. Faceți clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteți salva imaginile ajustate ca fișiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginea care vă place, faceți clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceți clic pe Save All Corrected Images.
- Pentru imaginile reglate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

6. Faceți clic pe Exit.

Important

- Reglajele se pierd dacă ieșiți înainte de a salva imaginile ajustate.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor > Fereastra Correct/Enhance Images


A068

Easy-PhotoPrint EX

Fereastra Correct/Enhance Images

În această fereastră puteți corecta/îmbunătăți imaginile.

Pentru a afișa fereastra Correct/Enhance Images, faceți clic pe  (Corectare/Îmbunătățire imagini) din ecranul Select Images sau Edit, sau din ecranul Layout/Print din Photo Print.

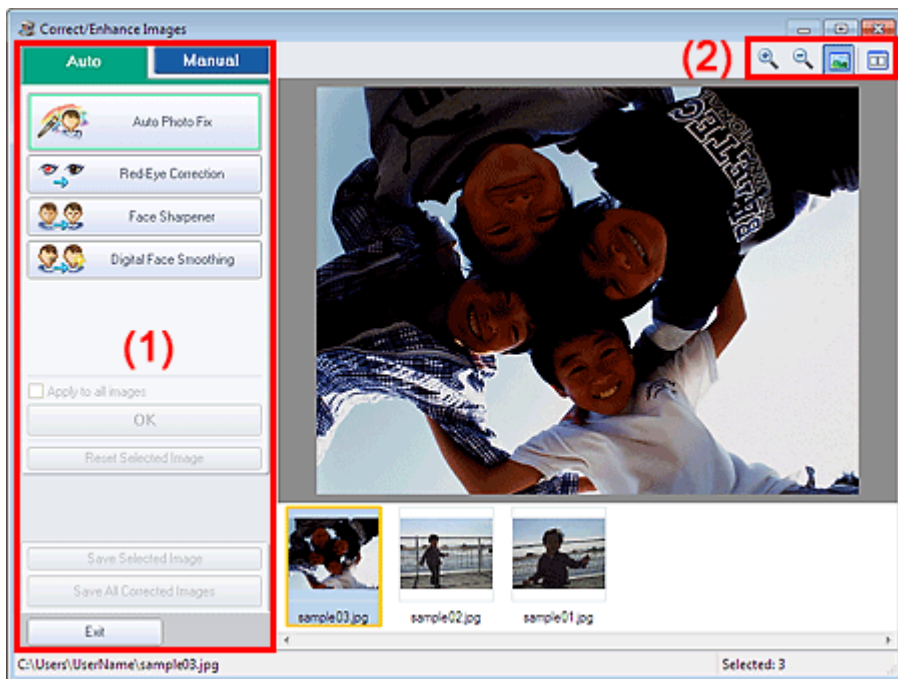

- (1) Zona de activități
- (2) Bara de instrumente


(1) Zona de activități

Activitățile și setările disponibile pot varia în filele Auto și Manual.

Faceți clic pe fila Auto sau pe Manual pentru a afișa fila corespunzătoare.

Fila Auto

Utilizați această funcție din fila Auto pentru a aplica la întreaga imagine corecțiile și îmbunătățirile.

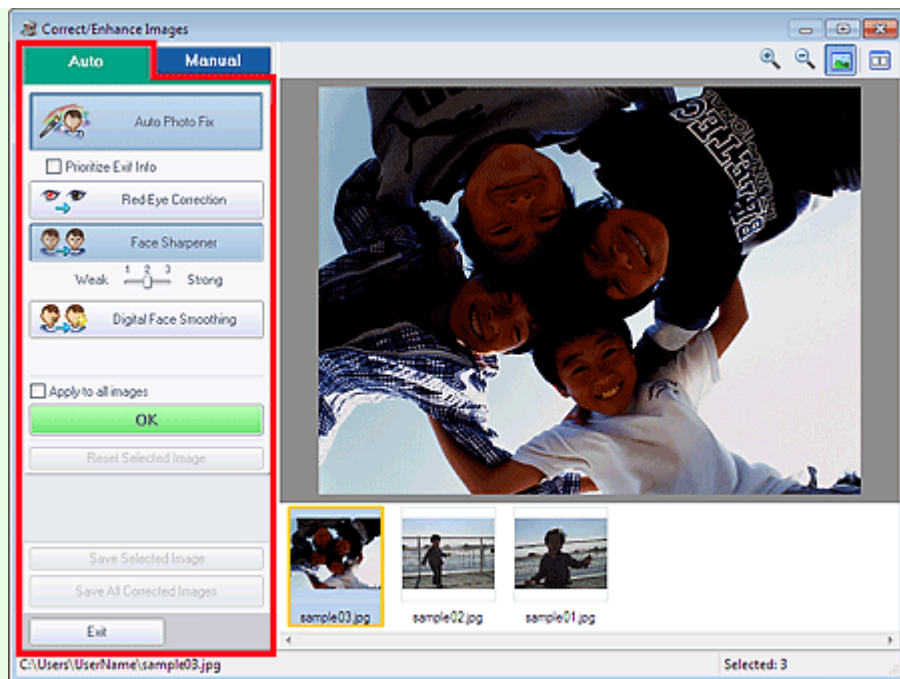


Auto Photo Fix

Aplică corecții automate adecvate pentru fotografii.

Important

- Funcția Auto Photo Fix nu este disponibilă pentru Photo Print. Photo Print vă permite să aplicați automat corecții adecvate tuturor fotografiilor când imprimați, selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences.

Pentru a afișa caseta de dialog Preferences, faceți clic pe  (Setări) din ecranul Layout/Print sau selectați Preferences... din meniul File.

Prioritize Exif Info

Selectați această casetă pentru a aplica în principal corecțiile pe baza setărilor efectuate în momentul fotografierii.

Deselectați această casetă pentru aplicarea de corecții bazate pe rezultatele analizei de imagine. Este recomandat ca în mod obișnuit să selectați această setare.

Notă

- Exif este un format standard pentru înglobarea diferitelor date de fotografiere în imagini de cameră digitală (JPEG).
- Pentru Photo Print, puteți aplica automat corecțiile adecvate pe baza informațiilor Exif selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing de pe fila Advanced din caseta de dialog Preferences și selectând caseta Prioritize Exif Info.

Red-Eye Correction

Corectează efectul de ochi roșii.

Notă

- Pentru Photo Print, mai puteți corecta automat ochii roșii selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced a casetei de dialog Preferences și selectând caseta Enable Red-Eye Correction.

Face Sharpener

Accentuează fețele care nu au fost surprinse în focar.
Puteți regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Digital Face Smoothing

Înfrumusețează aspectul pielii eliminând petele și cutele.
Puteți regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Apply to all images

Corectează/îmbunătățește automat toate imaginile afișate în lista de miniaturi.

OK

Aplică efectul selectat la imaginea selectată sau la toate imaginile.

Reset Selected Image

Revocă toate corecțiile și îmbunătățirile aplicate la imaginea selectată.

Save Selected Image

Salvează imaginea corectată/îmbunătățită (selectată).

Save All Corrected Images

Salvează toate imaginile corectate/îmbunătățite afișate în lista de miniaturi.

Exit

Faceți clic pentru a închide fereastra Correct/Enhance Images.


Fila Manual

Există două meniuri în fila Manual: Adjust și Correct/Enhance.

Utilizați Adjust pentru a regla luminozitatea și contrastul sau pentru a accentua întreaga imagine.

Utilizați Correct/Enhance pentru a corecta/îmbunătăți anumite zone.

Reglați

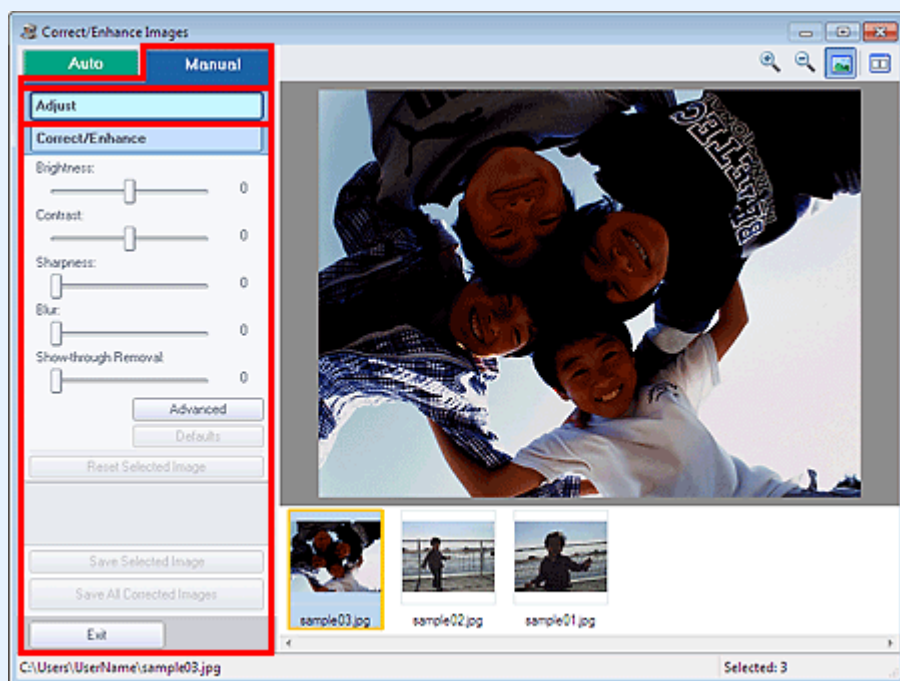

Brightness

Reglează luminozitatea imaginii în general.

Deplasați cursorul spre stânga pentru o imagine mai întunecată și spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.

Contrast

Reglează contrastul imaginii. Reglați contrastul când imaginea este de calitate slabă datorită contrastului insuficient.

Deplasați cursorul spre stânga pentru a micșora și spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

Sharpness

Accentuează conturul subiecților pentru a face imaginea mai clară. Reglați claritatea imaginii când fotografia nu a fost bine focalizată sau când textul este neclar.

Deplasați cursorul spre dreapta pentru a face imaginea mai clară.

Blur

Estompează conturul subiecților pentru a atenua claritatea imaginii.

Deplasați cursorul spre dreapta pentru a atenua claritatea imaginii.

Show-through Removal

Elimină vizibilitatea prin pagină a textului de pe verso sau elimină culoarea de bază. Reglați nivelul de vizibilitate prin pagină pentru a împiedica apariția în imagine a textului de pe cealaltă față a unui document subțire sau a culorii de bază a documentului.

Deplasați cursorul spre dreapta pentru a mări efectul de eliminare a vizibilității prin pagină.

Advanced

Deschide caseta de dialog Advanced Adjustment în care puteți să faceți reglări fine pentru luminozitatea și tonul de culoare ale imaginii.

Pentru Brightness/Contrast și Tone, selectați o culoare din Channel pentru a regla Red, Green sau Blue sau selectați Master pentru a regla cele trei culori împreună.



Brightness/Contrast

Reglați luminozitatea și contrastul imaginii.

Deplasați cursorul Brightness spre stânga pentru o imagine mai întunecată și spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.

Deplasați cursorul Contrast spre stânga pentru a micșora și spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

Tone

Reglați echilibrul de luminozitate specificând Highlight (nivelul cel mai luminos), Shadow (nivelul cel mai întunecat) și Midtone (culoarea egal depărtată de Highlight și Shadow).

Deplasați cursorul Highlight spre stânga pentru a lumina imaginea.

Deplasați cursorul Midtone spre stânga pentru a lumina imaginea și spre dreapta pentru a o întuneca.

Deplasați cursorul Shadow spre dreapta pentru a întuneca imaginea.

Color Balance

Reglați caracterul viu al culorilor și tonul de culoare al imaginii.

Deplasați cursorul Color Balance spre stânga sau spre dreapta pentru a accentua culoarea corespunzătoare.

Notă

- Acestea sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbră de gri în cazul mixării). Puteți reproduce culori naturale ale scenei micșorând intensitatea culorii dominante și măriind intensitatea culorii complementare. Apariția unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.
- De obicei, este dificil să corectați complet imaginea reglând numai o pereche de culori. Se recomandă să găsiți o porțiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă și să reglați toate cele trei perechi de culori astfel încât porțiunea să devină albă.

Defaults

Resetează toate reglările.

Close

Închide caseta de dialog Advanced Adjustment.

Notă

- Valorile Brightness și Contrast setate în Adjust nu se modifică nici dacă luminozitatea și tonul de culoare sunt reglate din caseta de dialog Advanced Adjustment.

Defaults

Resetează fiecare reglare (luminozitate, contrast, claritate, estompare și eliminarea vizibilității prin pagină).

Reset Selected Image

Revocă toate corecțiile, îmbunătățirile și reglările aplicate la imaginea selectată.

Save Selected Image

Salvează imaginea corectată/reglată (selectată).


Save All Corrected Images

Salvează toate imaginile corectate/reglate afișate în lista de miniaturi.

Exit

Faceți clic pentru a închide fereastra Correct/Enhance Images.

Corectare/Îmbunătățire

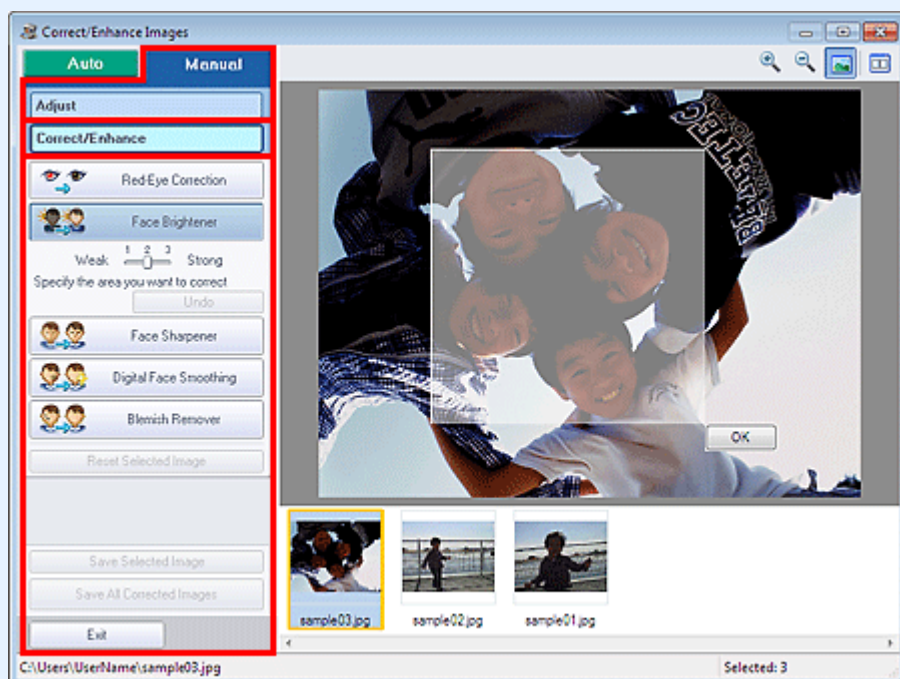

Red-Eye Correction

Corectează ochii roșii în zona selectată.
Puteți regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Notă

- Pentru Photo Print, ochii roșii sunt corecțai automat la imprimare selectând Enable Auto Photo Fix în Color correction for printing din fila Advanced a casetei de dialog Preferences și selectând caseta Enable Red-Eye Correction. Pentru corecție manuală, deselegați caseta.

Face Brightener

Corectează întreaga imagine pentru a lumina zona facială în și în jurul zonei selectate.
Puteți regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Face Sharpener

Corectează întreaga imagine pentru a accentua zona facială în și în jurul zonei selectate. Puteți regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Digital Face Smoothing

Îmbunătățește atrăgător aspectul pielii prin îndepărtarea petelor și a ridurilor în zona selectată. Puteți regla nivelul de efect utilizând cursorul.

Blemish Remover

Elimină alunițele din zona selectată.

OK

Aplică efectul selectat la zona specificată.

Undo

Revocă cea mai recentă corecție/îmbunătățire.

Reset Selected Image

Revocă toate corecțiile, îmbunătățirile și reglările aplicate la imaginea selectată.

Save Selected Image

Salvează imaginea corectată/reglată (selectată).

Save All Corrected Images

Salvează toate imaginile corectate/reglate afișate în lista de miniaturi.

Exit

Faceți clic pentru a închide fereastra Correct/Enhance Images.

(2) Bara de instrumente

Bara de instrumente



(Mărire/Micșorare)

Afișează o previzualizare mărită sau redusă a imaginii.



(Pe tot ecranul)


Afișează întreaga imagine în zona de examinare.



(Compare)

Afișează fereastra Compare Images. Puteți să comparați una lângă alta imaginile dinainte și de după corectare/îmbunătățire/reglare.

Imaginea dinainte de corectare/îmbunătățire/reglare este afișată în partea stângă, iar imaginea de după corectare/îmbunătățire/reglare este afișată în partea dreaptă.

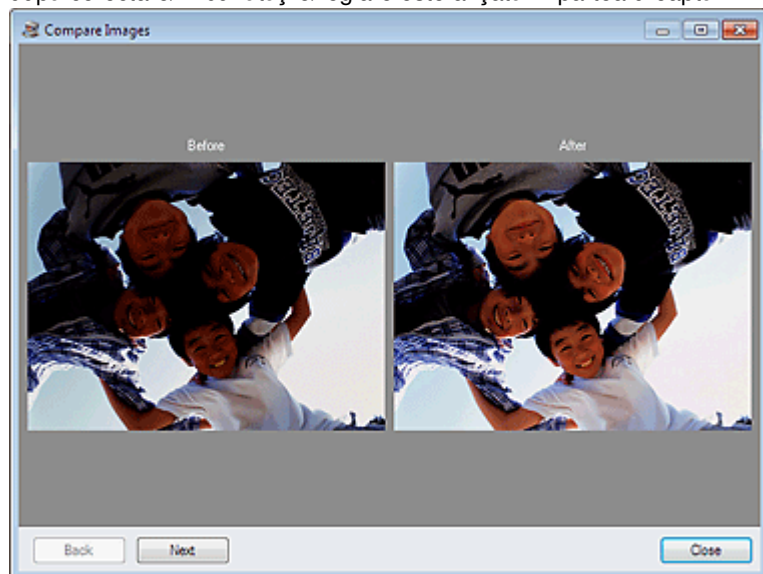

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Crearea imaginilor statice din videoclipuri

A160

Easy-PhotoPrint EX

Crearea imaginilor statice din videoclipuri


Puteți să capturați cadre video și să creați imagini statice.

Important



- Această funcție este acceptată în Windows XP și în versiunile ulterioare. Totuși, nu este acceptată în edițiile pe 64 de biți ale sistemului de operare Windows XP.
- Această funcție nu este disponibilă când ZoomBrowser EX Ver.6.5 sau o versiune ulterioară (livrat cu camere digitale Canon care acceptă înregistrare video în format MOV) nu este instalat.
- În unele medii este posibil ca videoclipurile să nu se redea fără întreruperi.
- Când tonul de culoare a unui videoclip este modificat prin setările driverului grafic (card video) sau prin utilitar, o astfel de modificare nu este reflectată în imagini statice capturate dintr-un videoclip. De aceea, tonurile de culoare pot să difere între videoclipuri și imaginile statice capturate.

1. În ecranul Select Images, faceți clic pe  (Captură cadre din videoclip).

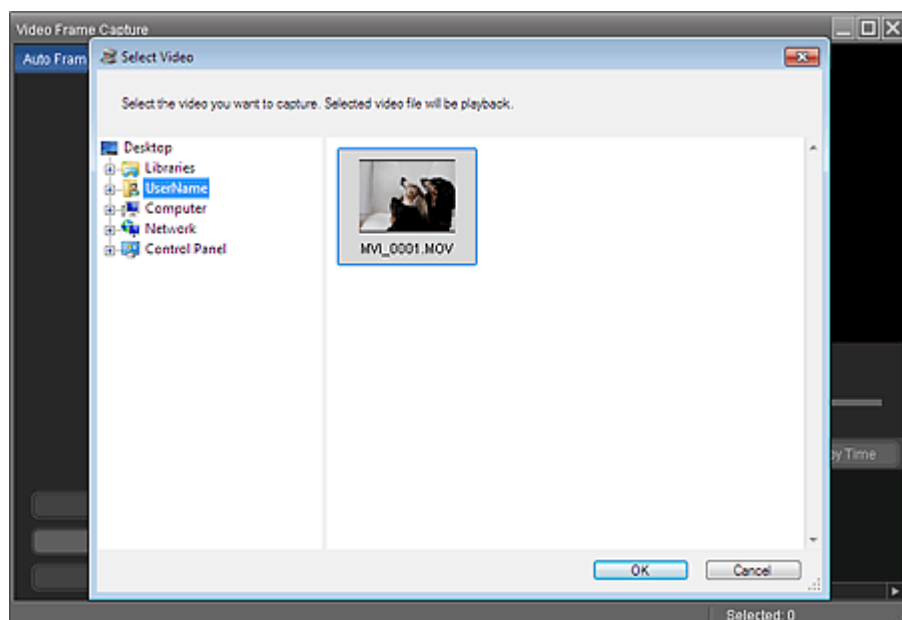Apare fereastra Video Frame Capture și caseta de dialog Select Video.



Notă

- De asemenea, puteți să afișați fereastra Video Frame Capture făcând clic pe  (Captură cadre din videoclip) din caseta de dialog Add Image. Pentru a afișa caseta de dialog Add Image, selectați pagina căreia doriți să îi adăugați imagini din ecranul Edit, apoi faceți clic pe  (Adăugare imagine).
- Consultați „Fereastra Video Frame Capture/Movie Print” pentru detalii referitoare la fereastra Video Frame Capture.

2. În caseta de dialog Select Video, selectați folderul care conține videoclipul din care doriți să capturați imagini statice.


Videoclipurile din folder vor fi afișate ca miniaturi (imagini micșorate).





Notă

- Videoclipurile înregistrate în format MOV sunt afișate numai cu camere digitale Canon.
- Se redau videoclipurile selectate.

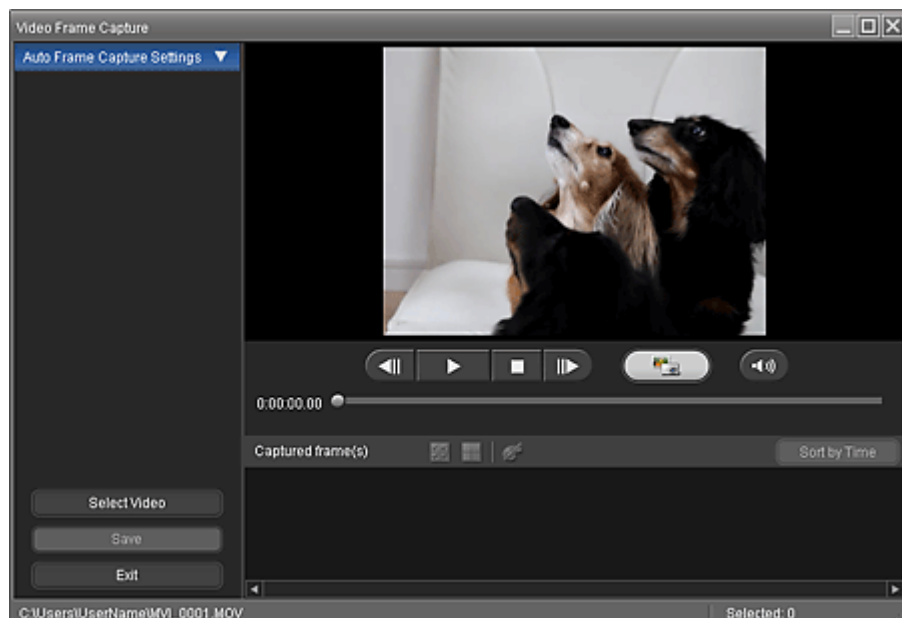3. Selectați videoclipul din care doriți să capturați imagini statice și faceți clic pe OK.

Videoclipurile selectate se redau în Previzualizare din fereastra Video Frame Capture.

**Notă**

-  (Pauză) apare când videoclipul se redă și  (Redare) apare când videoclipul este oprit.
- Utilizați  (Pauză) și  (Cadru înapoi/Cadru înainte) pentru a afișa cadrul pe care doriți să-l capturați.

4. Afișați cadrul pe care doriți să îl capturați și apăsați  (Captură).

Imaginea statică ce este capturată este afișată în zona Captured frame(s).

Important

- Puteți să capturați până la 150 de cadre dintr-un videoclip.

5. Selectați imaginile pe care doriți să le salvați și faceți clic pe Save.

Când apare caseta de dialog Save, specificați locul de salvare și numele fișierului, apoi faceți clic pe Save.

Notă


- Pentru salvarea imaginilor statice create este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

6. Faceți clic pe Exit.**Important**

- Imaginile statice capturate se vor șterge dacă ieșiți înainte de a le salva.

Notă

- Puteți să capturați automat mai multe imagini statice dintr-un videoclip.

Afișați zona Auto Frame Capture Settings, apoi utilizați  (Setare oră de început/Setare oră de sfârșit) din zona Previzualizare pentru a specifica intervalul de timp. În zona Auto Frame Capture Settings, selectați o metodă de capturare și selectați Capture.

- Puteți să corectați imaginile statice capturate în fereastra Correct Captured Frames. Pentru a afișa fereastra Correct Captured Frames, selectați imaginile pe care doriți să le corectați din zona

Captured frame(s), apoi faceți clic pe  (Corectare imagine).

- Când fereastra Movie Print este afișată prin Solution Menu EX, puteți să imprimați imaginile statice capturate.

Pentru a imprima, specificați imprimanta și suportul din zona Print, apoi faceți clic pe Print.

- Când imprimați din fereastra Movie Print, imaginile sunt trunchiate automat. De aceea, imaginile vor fi imprimate cu părțile din stânga și din dreapta tăiate.
- Dacă doriți să reglați zona de trunchiere înainte de imprimare, salvați imaginile statice capturate și imprimați-le dintr-o funcție a aplicației Easy-PhotoPrint EX.
- În aplicația Easy-PhotoPrint EX, imaginile statice salvate pot fi utilizate împreună cu alte imagini pentru a crea albume, calendare, etc.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Crearea imaginilor statice din videoclipuri > Fereastra Video Frame Capture/Movie Print

A161

Fereastra Video Frame Capture/Movie Print

În aceste ferestre puteți să capturați cadre video și să creați imagini statice.

În fereastra Movie Print, puteți să imprimați imaginile statice capturate.

Important

- Această funcție este acceptată în Windows XP și în versiunile ulterioare. Totuși, nu este acceptată în edițiile pe 64 de biți ale sistemului de operare Windows XP.
- Această funcție nu este disponibilă când ZoomBrowser EX Ver.6.5 sau o versiune ulterioară (livrat cu camere digitale Canon care acceptă înregistrare video în format MOV) nu este instalat.
- Când tonul de culoare a unui videoclip este modificat prin setările driverului grafic (card video) sau prin utilitar, o astfel de modificare nu este reflectată în imagini statice capturate dintr-un videoclip. De aceea, tonurile de culoare pot să difere între videoclipuri și imaginile statice capturate.


Pentru a afișa fereastra Video Frame Capture, faceți clic pe (Captură cadre din videoclip) în ecranul Select Images sau în caseta de dialog Add Image. Pentru a afișa caseta de dialog Add Image, selectați

pagina căreia doriți să îi adăugați imagini din ecranul Edit, apoi faceți clic pe (Adăugare imagine).

Pentru a afișa fereastra Movie Print, selectați Photo Print în Solution Menu EX și faceți clic pe pictograma Movie Print.

Notă

- În descrierile următoare se utilizează ca exemplu fereastra Movie Print afișată prin Solution Menu EX. Fereastra diferă în funcție de modul în care se pornește Easy-PhotoPrint EX.

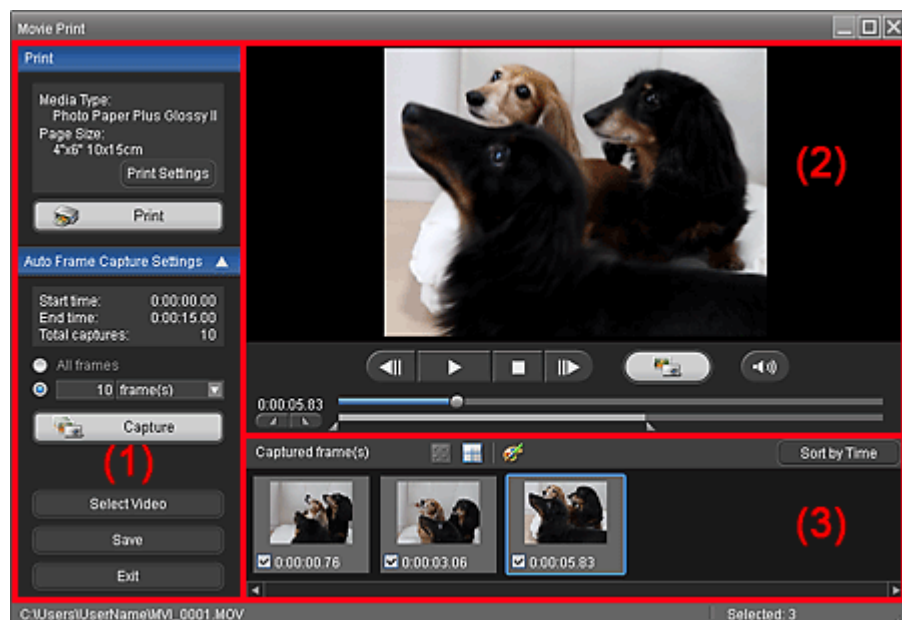

(1) Zona cu setări și cu butoane de operare

(2) Zona de examinare

(3) Zona cu cadre capturate

(1) Zona cu setări și cu butoane de operare

Zona Print

Puteți să imprimați imaginile statice capturate.



Notă

- Această funcție este disponibilă numai atunci când fereastra Movie Print este afișată prin Solution Menu EX.

Media Type

Afișează tipul de suport specificat în caseta de dialog Print Settings.

Page Size

Afișează dimensiunea hârtiei, specificată în caseta de dialog Print Settings.

Print Settings


Afișează caseta de dialog Print Settings, în care puteți să efectuați setări de bază pentru imprimare (selectarea imprimantei/suportului etc.).

Print



Începe imprimarea imaginilor statice selectate în zona Captured frame(s).

Zona Auto Frame Capture Settings

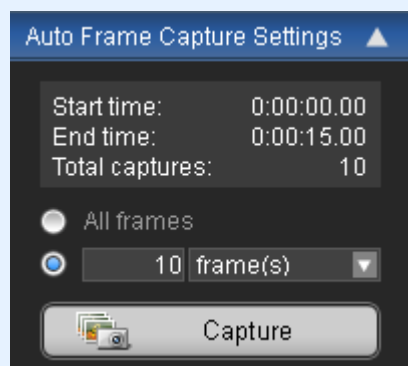Puteți să imprimați mai multe imagini statice în conformitate cu setările.



Notă

- Utilizați   (Săgeată jos/Săgeată sus) pentru a afișa/ascunde zona Auto Frame Capture Settings.

Start time/End time

Afișează ora de început/ora de sfârșit a intervalului de timp în care să fie capturate imagini statice.

Total captures

Afișează numărul de imagini statice care să fie capturate.

Metodă de captură

Selectați între All frames, frame(s), sec. int. și frame int..

Capture

Capturează imagini statice în conformitate cu setările.
Puteți să capturați până la 150 de cadre o dată dintr-un videoclip.

Select Video

Afișează caseta de dialog Select Video.
Selectați un folder, apoi selectați videoclipul din care doriți să capturați imagini statice.

Save

Salvează imaginile statice selectate în zona Captured frame(s).

Exit

Faceți clic pentru a închide fereastra Video Frame Capture/Movie Print.

(2) Zona de examinare

Videoclipul selectat în caseta de dialog Select Video apare în zona de examinare.



(Cadru înapoi/Cadru înainte)

Faceți clic pentru a reveni/avansa cu un cadru și a face pauză.
De asemenea, puteți să faceți clic în timpul redării pentru a reveni/avansa cu un cadru și a face pauză.



(Redare/Pauză)

Redă sau întrerupe videoclipul.



(Pauză) apare când videoclipul se redă și




(Redare) apare când videoclipul este oprit.



(Oprire)

Oprește videoclipul.



(Captură)

Capturează cadrul curent și afișează imaginea statică în zona Captured frame(s).
De asemenea, puteți să faceți captură în timpul redării.



(Anulare sunet/Reluare sunet)

Activează/dezactivează sunetul.



Cursor de redare

Afișează progresia redării videoclipului.
Momentul actual al redării este afișat în stânga cursorului.



(Setare oră de început/Setare oră de sfârșit)

Setați ora de început/ora de sfârșit a intervalului de timp în care să fie capturate automat imagini statice.

Notă

- Aceste butoane sunt afișate numai când este afișată zona Auto Frame Capture Settings.



Cursor interval de timp

Afișează intervalul de timp setat cu (Setare oră de început/Setare oră de sfârșit).
De asemenea, puteți să setați ora de început/ora de sfârșit deplasând (punct de început/sfârșit) situat sub cursor.

Notă

- Acest cursor este afișat numai când este afișată zona Auto Frame Capture Settings.

(3) Zona cu cadre capturate

Afișează miniaturile imaginilor statice capturate.

Faceți dublu clic pe imaginea miniaturală pentru a afișa fereastra Zoom In, în care puteți să consultați detaliile imaginii.

(Selectarea tuturor cadrelor)

Selectează toate imaginile afișate în zona Captured frame(s).

Când selectați o imagine, în caseta sa de selectare apare un marcaj de selectare.

(Ștergerea tuturor marcajelor de selectare)


Revocă toate selecțiile de imagini din zona Captured frame(s).

(Corectare imagine)

Afișează fereastra Correct Captured Frames, în care puteți să corectați toate imaginile selectate în zona Captured frame(s).

Notă

- Când este capturat un cadru în care subiectul sau camera s-au deplasat considerabil, este posibil ca imaginea să nu fie corectată corespunzător.

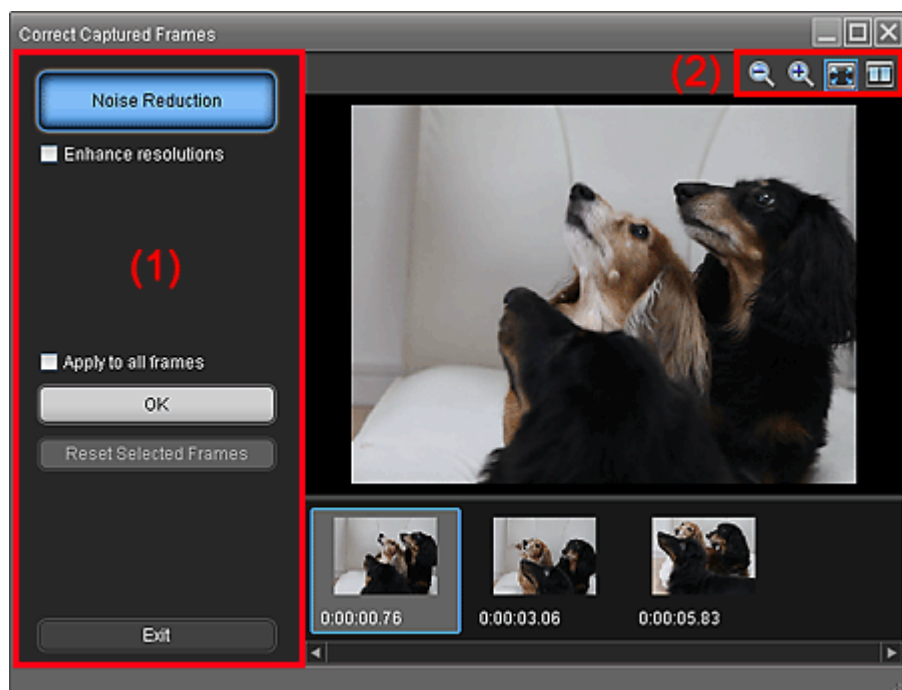

(1) Zona de activități

Noise Reduction

Reduce zgomotul (variația de tonuri care poate să apară în imagini preluate în locuri întunecate, precum scene nocturne, utilizând o cameră digitală).

Enhance resolutions

Selectați această casetă pentru a reduce zimții (rugozitatea) din imagini.

Apply to all frames

Selectați această casetă pentru a corecta toate imaginile afișate în lista de miniaturi.

OK

Aplică Noise Reduction la imaginile selectate sau la toate imaginile. Zgomotul va fi redus pentru a face imaginile mai vii.

Notă

- În funcție de mediu, corecția este posibil să dureze.
- Când este selectată caseta Enhance resolutions, Noise Reduction și Enhance resolutions sunt aplicate simultan.

Reset Selected Frames

Revocă toate corecțiile aplicate la imaginile selectate.

Exit

Închide fereastra Correct Captured Frames și revine la fereastra Video Frame Capture sau Movie Print.

Imaginile sursă vor fi suprascrise de cele corectate.

(2) Bara de instrumente**(Mărire/Micșorare cadru)**

Micșorează sau mărește imaginea afișată în zona de examinare.


**(Cadru întreg)**

Afișează întreaga imagine în zona de examinare.

**(Comparare)**

Afișează fereastra Compare Captured Frames. Puteți să comparați una lângă alta imaginile dinainte și de după corectare.

Imaginea dinainte de corectare este afișată în partea stângă a ferestrei, iar imaginea de după corectare este afișată în partea dreaptă.

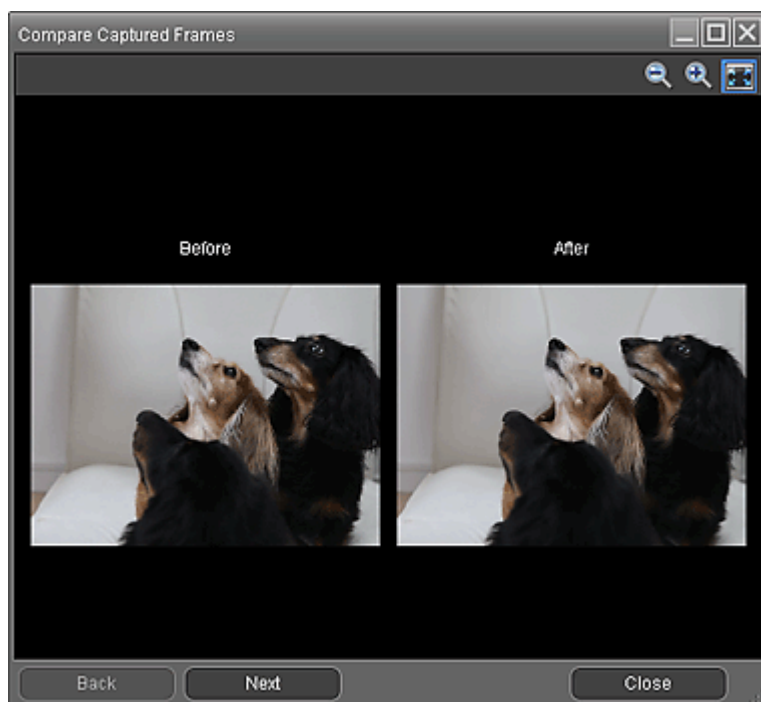**Sort by Time**

Afișează imaginile statice capturate, în ordinea codului temporal.

**Notă**

- Pentru detalii despre modul de creare a imaginilor statice din videoclipuri, consultați „ [Crearea imaginilor statice din videoclipuri](#) ”.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii


A170


Easy-PhotoPrint EX

Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii


Puteți să căutați imagini pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet și să descărcați imaginile pe care doriți să le imprimați.

Important

- Este necesară conexiunea la Internet pentru a utiliza această funcție. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
- În scopul utilizării acestei funcții, numele produsului, informațiile despre sistemul de operare, informațiile regionale și informațiile pentru care ați făcut clic pe  (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor) vor fi colectate și trimise la Canon.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în unele țări/regiuni.
- Este ilegală reproducerea sau editarea lucrărilor protejate prin copyright ale altor persoane fără permisiunea deținătorului de copyright, cu excepția celor pentru utilizare personală, utilizare la domiciliu sau pentru alte utilizări în cadrul unei sfere limitate, așa cum se definește prin copyright. În plus, reproducerea sau editarea fotografiilor cu persoane poate încălca drepturile de imagine.
- Când utilizați lucrările altora, trebuie să aveți permisiunea din partea deținătorului de copyright, privind modul de utilizare a lucrărilor, cu excepția celor pentru utilizare personală, utilizare la domiciliu sau pentru alte utilizări în cadrul unei sfere limitate, așa cum se definește prin copyright. Verificați cu atenție detaliile de pe pagina Web a lucrării din site-ul de partajare a fotografiilor. De asemenea, înainte de a utiliza lucrările altora, verificați termenii serviciului de pe site-ul de partajare a fotografiilor.
Canon nu este responsabilă pentru nicio problemă de copyright prin utilizarea acestei funcții.
- Această funcție este acceptată în Windows XP și în versiunile ulterioare.
- Acest produs utilizează interfața API Flickr, dar acest lucru nu este aprobat sau certificat de Flickr.


1. În ecranul Select Images, faceți clic pe  (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor).


Apare fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites.

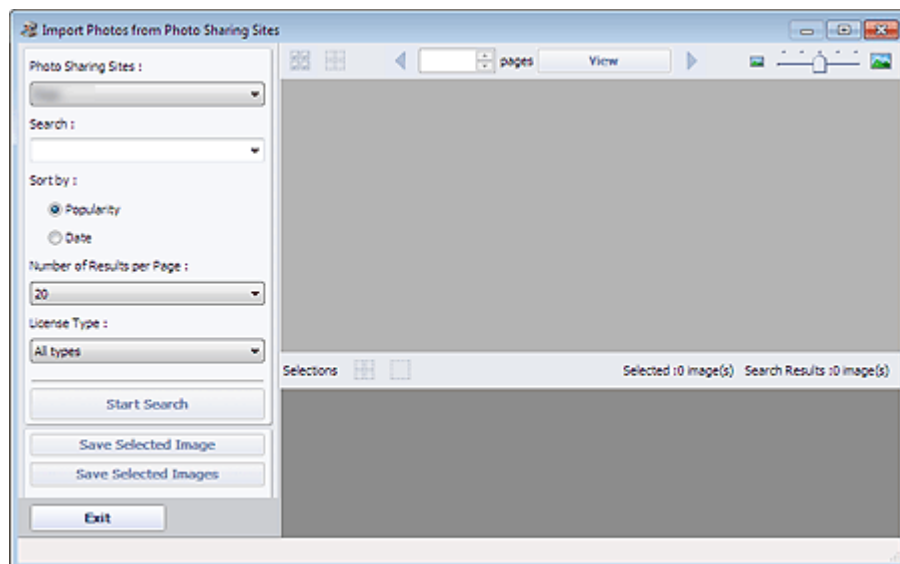


Notă

- De asemenea, puteți să afișați fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites făcând clic

pe  (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor) din caseta de dialog Add Image. Pentru a afișa caseta de dialog Add Image, selectați pagina căreia doriți să îi adăugați

imagini din ecranul Edit, apoi faceți clic pe  (Adăugare imagine).

- Când faceți clic pe  (Import fotografii de pe site-uri de partajare a fotografiilor), apare un mesaj despre lucrările create și despre drepturile personalității. Pentru a ascunde mesajul, selectați Do not show this message again.
- Consultați „[Fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites](#) ” pentru detalii despre Import Photos from Photo Sharing Sites.

2. Introduceți textul de căutat în Search.

3. Setări Sort by, Number of Results per Page și License Type.



4. Faceți clic pe Start Search.

Căutarea începe, apoi imaginile care se potrivesc cu textul de căutat apar în fereastra Miniatură.

Important

- Unele imagini, precum imaginile în alte formate decât JPEG, nu apar.



Notă

- Faceți clic pe  (Înapoi la pagina anterioară) pentru a afișa pagina anterioară. Faceți clic pe  (Salt la pagina următoare) pentru a afișa pagina următoare. Ca alternativă, introduceți un număr de pagină în caseta de introducere a numărului de pagină și faceți clic pe View pentru a afișa pagina.
- Numărul rezultatelor căutării (imagini) poate fi mic în funcție de limba textului de căutat. În acest caz, introducerea textului de căutat în Engleză poate conduce la creșterea numărului rezultatelor căutării.

5. Selectați imaginile pe care doriți să le descărcați.

Imaginile selectate sunt afișate în zona Selections.

Notă

- Puteți să selectați până la 300 de imagini.
- Faceți clic pe  (Revocare totală selecții de imagini) pentru a revoca toate selecțiile de imagini din zona Selections.
Faceți clic pe  (Revocare selecție de imagini) pentru a revoca selecția imaginilor selectate din zona Selections.

6. Faceți clic pe Save Selected Image sau pe Save Selected Images.

Când apare caseta de dialog Save Selected Image/Save Selected Images, specificați locul de salvare și numele fișierului, apoi faceți clic pe Save.

Imaginile selectate sunt salvate.

Notă

- Pentru a salva numai imaginile care vă plac, selectați-le din zona Selections și faceți clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceți clic pe Save Selected Images.
- Pentru salvarea imaginilor descărcate este disponibil numai formatul de date JPEG/Exif.

7. Faceți clic pe Exit.

Important

- Rezultatele căutării (imagini) se vor șterge dacă ieșiți înainte de a le salva.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii > Fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites

A171


Easy-PhotoPrint EX


Fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites


În această fereastră, puteți să căutați imagini pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet și să descărcați imaginile pe care doriți să le imprimați.

Important

- Este necesară conexiunea la Internet pentru a utiliza această funcție. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
- Această funcție este acceptată în Windows XP și în versiunile ulterioare.
- Acest produs utilizează interfața API Flickr, dar acest lucru nu este aprobat sau certificat de Flickr.

Pentru a afișa fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites, faceți clic pe  (Import fotografiile de pe site-uri de partajare a fotografiilor) în ecranul Select Images sau în caseta de dialog Add Image. Pentru a afișa caseta de dialog Add Image, selectați pagina căreia doriți să îi adăugați imagini din

ecranul Edit, apoi faceți clic pe  (Adăugare imagine).

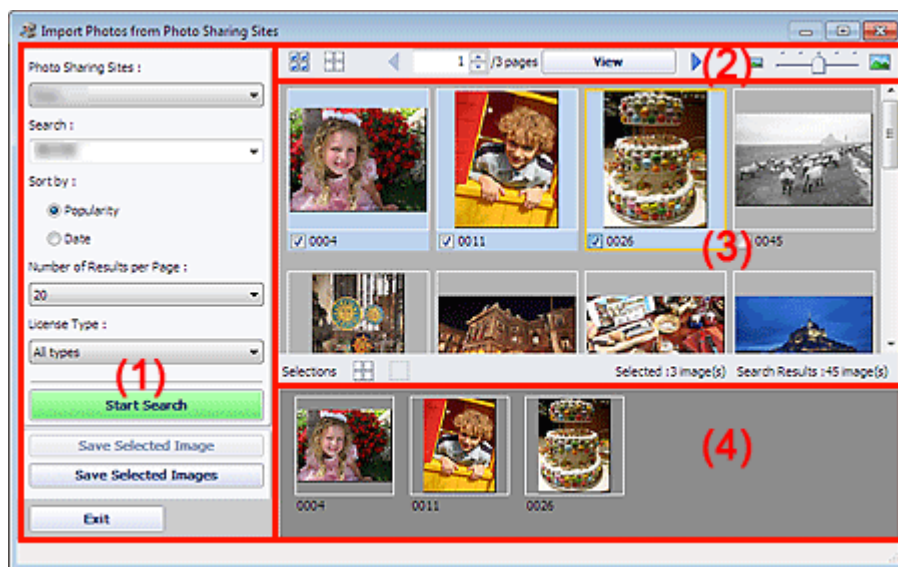

- (1) Zona cu setări și cu butoane de operare
- (2) Bara de instrumente
- (3) Fereastra de miniaturi
- (4) Zona de selecții

(1) Zona cu setări și cu butoane de operare


Photo Sharing Sites

Afișează numele site-ului de partajare a fotografiilor.

Search

Introduceți textul de căutat.

Notă

- Ca alternativă, faceți clic pe  (Săgeată jos) pentru a afișa până la 20 de înregistrări din istoricul de căutare și pentru a selecta din ele.

- Când doriți să introduceți mai multe cuvinte cheie, introduceți un spațiu între cuvintele cheie.

Sort by

Selectați cum să sortați rezultatele căutării în fereastra cu miniaturi. Selectați Popularity sau Date. După o căutare, nu puteți să modificați setarea.

Number of Results per Page

Selectați numărul de imagini afișate în fereastra cu miniaturi, dintre 10, 20 și 30. După o căutare, nu puteți să modificați setarea.

License Type

Selectați tipul de licență pentru imaginile de căutat, dintre All types, CC license (Non-Commercial) și CC license (Others).

Selectați All types pentru a afișa toate imaginile, indiferent de tipul de licență.

Selectați CC license (Non-Commercial) pentru a afișa imagini cu licență CC care pot fi utilizate numai în scopuri necomerciale. Selectați CC license (Others) pentru a afișa alte imagini cu licență CC.



Notă

- Tipul de licență diferă de la o imagine la alta. Indicați spre o imagine pentru a se afișa un sfat ecran în care puteți să consultați tipul de licență.

License Type	Tip de licență	Măsuri de precauție/Condiții pentru utilizare (Conformați-vă următoarelor condiții când utilizați imagini cu licență CC, cu excepția utilizării personale sau utilizării acasă.)
All types	Toate drepturile rezervate	Copierea neautorizată a imaginilor este ilegală, cu excepția utilizării personale/acasă sau a utilizării într-un cadru asemănător limitat. Copierea de portrete (fotografii de persoane) poate să încalce drepturile individuale.
	Atribuire necomercială (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale. - Nu aveți permisiunea să utilizați lucrarea în scopuri comerciale.
	Atribuire necomercială fără opere derivate (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale. - Nu aveți permisiunea să utilizați lucrarea în scopuri comerciale. - Nu aveți permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire necomercială de partajare în aceleași condiții (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale. - Nu aveți permisiunea să utilizați lucrarea în scopuri comerciale. - Chiar și în cazul în care creația dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicați aceleași condiții care au fost definite de licențiator pentru lucrarea originală.
	Atribuire (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale.
	Atribuire fără opere derivate (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale. - Nu aveți permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire de partajare în aceleași condiții (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale. - Chiar și în cazul în care creația dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicați aceleași condiții care au fost definite de licențiator pentru lucrarea originală.

CC license (Non-Commercial)	Atribuire necomercială (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale. - Nu aveți permisiunea să utilizați lucrarea în scopuri comerciale.
	Atribuire necomercială fără opere derivate (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale. - Nu aveți permisiunea să utilizați lucrarea în scopuri comerciale. - Nu aveți permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire necomercială de partajare în aceleași condiții (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale. - Nu aveți permisiunea să utilizați lucrarea în scopuri comerciale. - Chiar și în cazul în care creația dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicați aceleași condiții care au fost definite de licențiator pentru lucrarea originală.
CC license (Others)	Atribuire (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale.
	Atribuire fără opere derivate (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale. - Nu aveți permisiunea de a modifica lucrarea.
	Atribuire de partajare în aceleași condiții (licență CC)	- Trebuie să afișați împreună cu creația dvs. titlul și licențiatorul lucrării originale. - Chiar și în cazul în care creația dvs. se bazează pe lucrările altora, trebuie să îi aplicați aceleași condiții care au fost definite de licențiator pentru lucrarea originală.

Start Search

Începe căutarea de imagini și afișează imaginile care se potrivesc cu textul de căutat în fereastra cu miniaturi.

Important

- Unele imagini, precum imaginile în alte formate decât JPEG, nu apar.

Save Selected Image

Salvează imaginile selectate în zona Selections.

Save Selected Images

Salvează toate imaginile afișate în zona Selections.

Exit

Faceți clic pentru a închide fereastra Import Photos from Photo Sharing Sites.

(2) Bara de instrumente**(Selectarea tuturor imaginilor)**

Selectează toate imaginile din pagina afișată în fereastra de miniaturi.
Când selectați o imagine, în caseta sa de selectare apare un marcaj de selectare.

Notă

- Puteți să selectați până la 300 de imagini.

**(Ștergerea tuturor marcajelor de selectare)**

Revocă toate selecțiile de imagini din pagina afișată în fereastra de miniaturi.

 (Înapoi la pagina anterioară/Salt la pagina următoare)

Afișează pagina anterioară/următoare.

 /3 pages

Caseta de introducere a numărului paginii/Nr. total de

pagini/View

Introduceți un număr de pagină și faceți clic pe View pentru a afișa pagina.

**Cursor dimensiune miniaturi**

Redimensionează imaginile din fereastra de miniaturi.

Deplasați cursorul spre dreapta pentru a mări și spre stânga pentru a micșora imaginile.

(3) Fereastra de miniaturi

Afișează imagini miniaturale ale rezultatelor căutării (imagini). Titlul este afișat sub fiecare miniatură.

Pentru a selecta o imagine, faceți clic pe miniatură sau pe caseta de selectare.

 **Important**

- Datorită limitărilor de pe site-urile de partajare a fotografiilor, în cazul în care în rezultatele căutării sunt peste 4.000 de imagini, pe toate paginile următoare vor fi afișate aceleași imagini cu cele afișate pe pagina care conține cea de a 4.001-a imagine.
De exemplu, când Number of Results per Page s-a setat pe 20, imaginile afișate în pagina 201 sunt aceleași cu cele afișate în pagina 202 și în paginile următoare.

 **Notă**

- Indicați spre o miniatură pentru a-i afișa titlul, tipul de licență și alte informații.
- Faceți clic dreapta pe o miniatură și selectați din meniul afișat Open web page of work pentru a porni un browser și a afișa pagina unui site de partajare a fotografiilor pe care se află imaginea.

(4) Zona de selecții

Miniaturile imaginilor selectate din fereastra de miniaturi sunt afișate, împreună cu numărul de imagini (numărul de imagini selectate/numărul de rezultate ale căutării).

**(Revocare totală selecții de imagini)**

Revocă toate selecțiile de imagini din zona Selections.

**(Revocare selecție de imagini)**

Revocă selecția tuturor imaginilor selectate din zona Selections.

 **Notă**

- Pentru detalii privind modul de descărcare a imaginilor de pe site-uri de partajare a fotografiilor, consultați „[Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii](#)”.

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Întrebări și răspunsuri

A200

Easy-PhotoPrint EX

Întrebări și răspunsuri

- ➔ Cum pot muta (sau copia) fișierul salvat?
- ➔ Din care parte a imaginii afișate începe imprimarea?
- ➔ Cum imprim cu margini egale?
- ➔ Ce este „C1” sau „C4”?

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Întrebări și răspunsuri > Cum pot muta (sau copia) fișierul salvat?

A095


Easy-PhotoPrint EX



Cum pot muta (sau copia) fișierul salvat?

Dacă doriți să mutați (sau să copiați) un fișier creat și salvat cu Easy-PhotoPrint EX dintr-un folder în altul, este necesar să mutați (sau să copiați) și folderul care a fost creat automat când salvați inițial fișierul respectiv.

De exemplu, când salvați un fișier numit „MyAlbum.el1”, este creat automat un folder numit „MyAlbum.el1.Data” în același folder care conține fișierul „MyAlbum.el1”. Dacă doriți să mutați (sau să copiați) fișierul „MyAlbum.el1” în alt folder, mutați (sau copiați) și folderul „MyAlbum.el1.Data”. Folderul „MyAlbum.el1.Data” conține fotografiile utilizate în album.

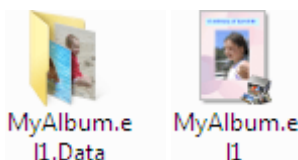

Notă

- Pictogramele pot diferi în funcție de elemente.

Important

- Nu schimbați numele folderului Data; în caz contrar, nu veți avea posibilitatea să afișați fotografiile pe care le-ați editat cu Easy-PhotoPrint EX.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Întrebări și răspunsuri > Din care parte a imaginii afișate începe imprimarea?


A096

Easy-PhotoPrint EX



Din care parte a imaginii afișate începe imprimarea?

După cum se prezintă mai jos, imprimarea începe din partea stângă a imaginii afișate în ecranul Layout/Print.

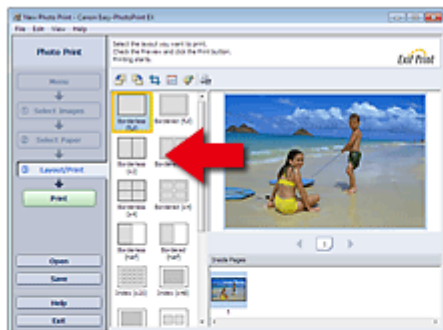

Scoate hârtia în direcția indicată de săgeată.

Consultați manualul imprimantei pentru detalii cu privire la modul de încărcare a hârtiei (pentru a imprima pe față/verso etc.).

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Întrebări și răspunsuri > Cum imprim cu margini egale?

A097


Easy-PhotoPrint EX



Cum imprim cu margini egale?

Când imprimați pe un aspect cu chenar, marginile din stânga și dreapta sau de sus și jos pot deveni mai late decât celelalte, în funcție de imagine și imprimantă.

Pentru a imprima întotdeauna cu margini egale, selectați caseta Always crop images when selecting a layout with margins din fila Advanced de la caseta de dialog Preferences.

Pentru a afișa caseta de dialog Preferences, faceți clic pe  (Setări) din ecranul Layout/Print sau selectați Preferences... din meniul File.

Trunchiați fotografia pentru a aplica individual margini egale.

➔ [Trunchierea fotografiilor \(Photo Print\)](#)



Notă

- Această setare este disponibilă numai când este selectată funcția Photo Print.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Întrebări și răspunsuri > Ce este „C1” sau „C4”?

A098


Easy-PhotoPrint EX



Ce este „C1” sau „C4”?

Când este imprimat un album, etichete precum „C1” și „C4” sunt imprimate ca numere de pagină.

„C1” și „C4” reprezintă coperta din față, respectiv coperta din spate.

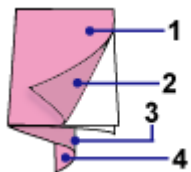

C1: Copertă față

C2: Interior copertă față

C3: Interior copertă spate

C4: Copertă spate



Notă

- "C2"/"C3" apare doar când este selectată caseta Leave the inside of front cover blank/Leave the inside of back cover blank în caseta de dialog Cover Options.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Setări Photo Print

A101

Easy-PhotoPrint EX**Setări Photo Print**

- ➔ Imprimarea fotografiilor în culori vii
- ➔ Reducerea perturbațiilor din fotografii
- ➔ Trunchierea fotografiilor (Photo Print)
- ➔ Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)
- ➔ Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină
- ➔ Imprimarea unui index
- ➔ Imprimarea fotografiilor ID (ID Photo Print)
- ➔ Imprimarea informațiilor fotografiei
- ➔ Salvarea fotografiilor
- ➔ Deschiderea fișierelor salvate

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Setări Photo Print > Imprimarea fotografiilor în culori vii

A071




Imprimarea fotografiilor în culori vii

Selecționați caseta Vivid Photo din ecranul Select Paper pentru a îmbunătăți culorile unei fotografii înainte de imprimare.

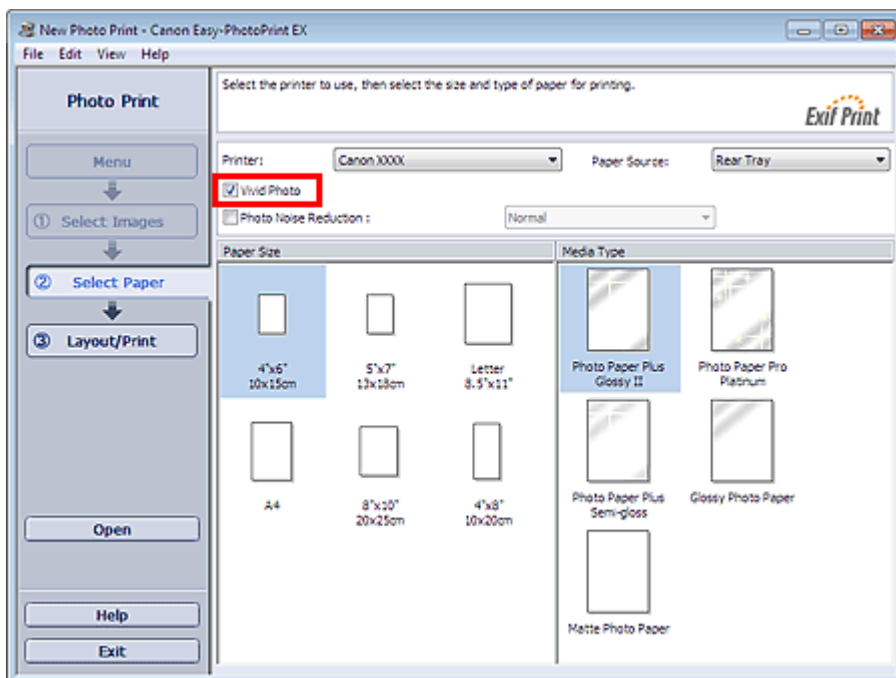

Important

- Această funcție este disponibilă numai cu o imprimantă care acceptă Vivid Photo.
- Această funcție nu este disponibilă când Enable ICC Profile este selectat în fila Advanced din caseta de dialog Preferences.

Notă

- Chiar dacă selecționați caseta Vivid Photo, acest efect se aplică doar rezultatului imprimării. Imaginea originală sau imaginea de examinare nu vor fi afectate.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Setări Photo Print > Reducerea perturbațiilor din fotografii

A072


Easy-PhotoPrint EX



Reducerea perturbațiilor din fotografii

Când o fotografie este realizată într-un loc întunecat precum o scenă de seară utilizând o cameră digitală, este posibil să apară perturbații în imagine.

Selecționați caseta Photo Noise Reduction din ecranul Select Paper pentru a reduce perturbațiile din imagine și a realiza fotografiile imprimate cu culori mai vii.

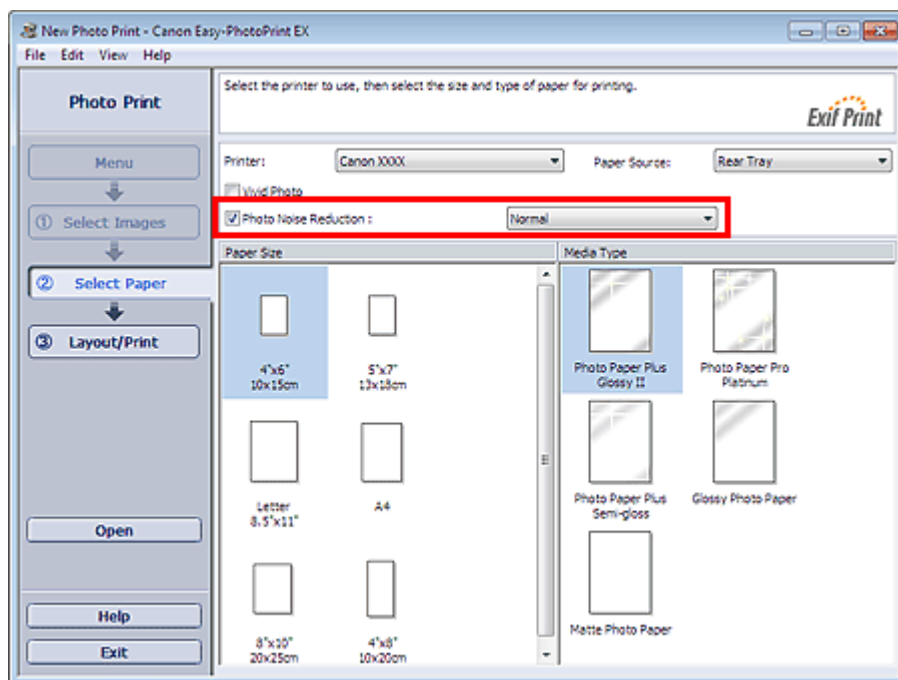

Important

- Această funcție nu este disponibilă când Enable ICC Profile este selectat în fila Advanced din caseta de dialog Preferences.

Notă

- Când perturbațiile sunt severe, modificați Normal la Strong.
- Efectul de reducere a perturbațiilor se aplică doar rezultatului imprimării. Imaginea originală sau imaginea de examinare nu vor fi afectate.

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Setări Photo Print > Trunchierea fotografiilor (Photo Print)


A073


Easy-PhotoPrint EX



Trunchierea fotografiilor (Photo Print)

Trunchierea unei fotografii este acțiunea prin care se elimină porțiunile inutile ale fotografiei selectând porțiunile necesare.


Faceți clic pe  (Trunchiere imagine) din ecranul Layout/Print sau faceți dublu clic pe imaginea de examinare.

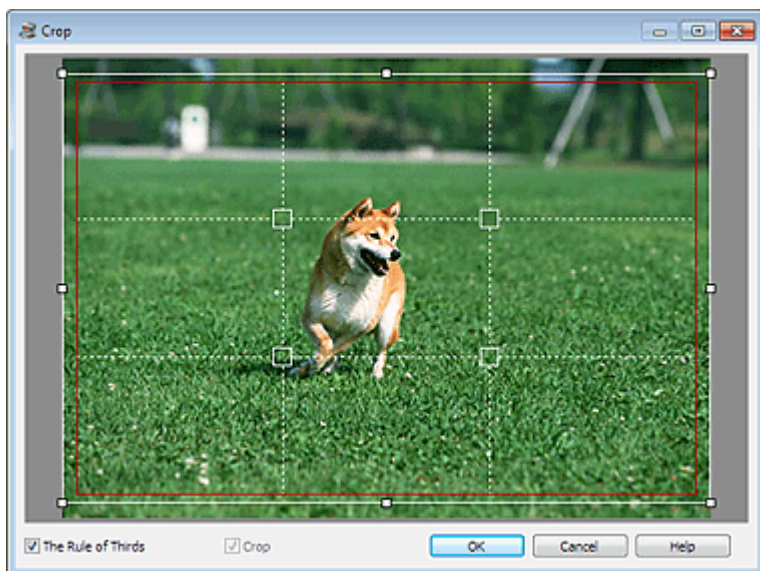

Glisați pătratele albe pe imagine pentru a regla zona ce urmează a fi trunchiată și faceți clic pe OK.

Notă

- Pentru a deplasa zona de trunchiere, așezați cursorul în interiorul cadrului alb și glisați-l. Glisați liniile albe pentru a mări/micșora zona de trunchiere.
- Selectați caseta The Rule of Thirds pentru a afișa linii albe întrerupte. Pentru a crea o compoziție echilibrată, glisați oricare dintre punctele de intersecție (pătratele albe) sau liniile albe întrerupte peste subiectul principal al fotografiei.

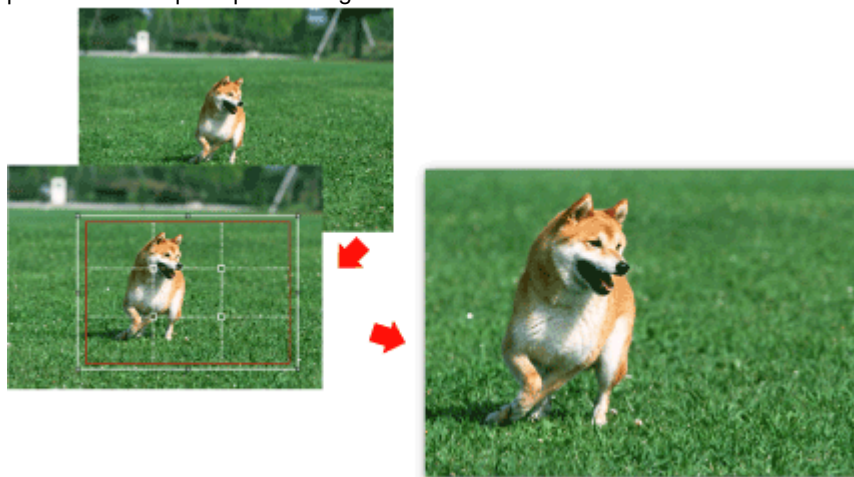

- Efectul de trunchiere se aplică doar rezultatului imprimării. Imaginea originală nu va fi trunchiată.
- Consultați Help pentru detalii cu privire la fereastra Crop.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Setări Photo Print > Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)


A074

Easy-PhotoPrint EX



Imprimarea datelor pe fotografii (Photo Print)

Pentru a imprima pe fotografie data la care a fost realizată fotografia, faceți clic pe  (Setări dată) din ecranul Layout/Print, apoi selectați caseta Print date din caseta de dialog Date Settings.

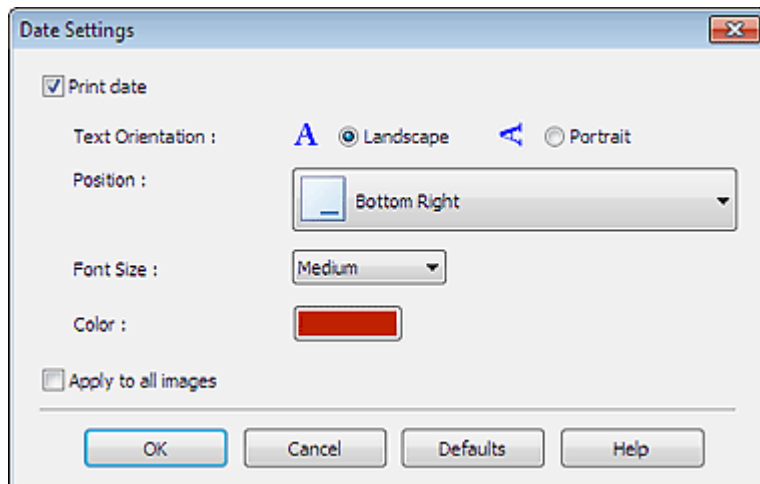

Notă

- Data este afișată în formatul scurt de dată (mm/dd/yyyy (ll/zz/aaaa) etc.) specificat în sistemul de operare.
- Consultați Help pentru detalii cu privire la setarea de date.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Setări Photo Print > Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină

A076




Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină

Puteți imprima mai multe fotografii pe o singură pagină selectând un aspect cu mai multe fotografii din ecranul Layout/Print.




Notă

- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultați secțiunea următoare.
➔ **Selectarea unei fotografii**
- Numărul de fotografii și aspectul disponibil pot varia în funcție de tipul de suport.
- Fotografiile sunt aranjate în următoarea ordine.
Exemplu: Borderless (x4)

1	3
2	4

- Puteți modifica ordinea de imprimare în Printing Order din fila Print din caseta de dialog Preferences.

Puteți selecta ordinea de imprimare dintre By Date, By Name și By Selection.

Pentru a afișa caseta de dialog Preferences, faceți clic pe  (Setări) sau selectați Preferences... din meniul File.

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Setări Photo Print > Imprimarea unui index

A077


Easy-PhotoPrint EX



Imprimarea unui index

Puteți imprima un index cu fotografiile selectate. O imprimare de index prezintă miniaturile fotografiilor într-o pagină. Este convenabil pentru gestionarea fotografiilor.

Pentru a imprima un index, selectați Index din aspectele din ecranul Layout/Print.

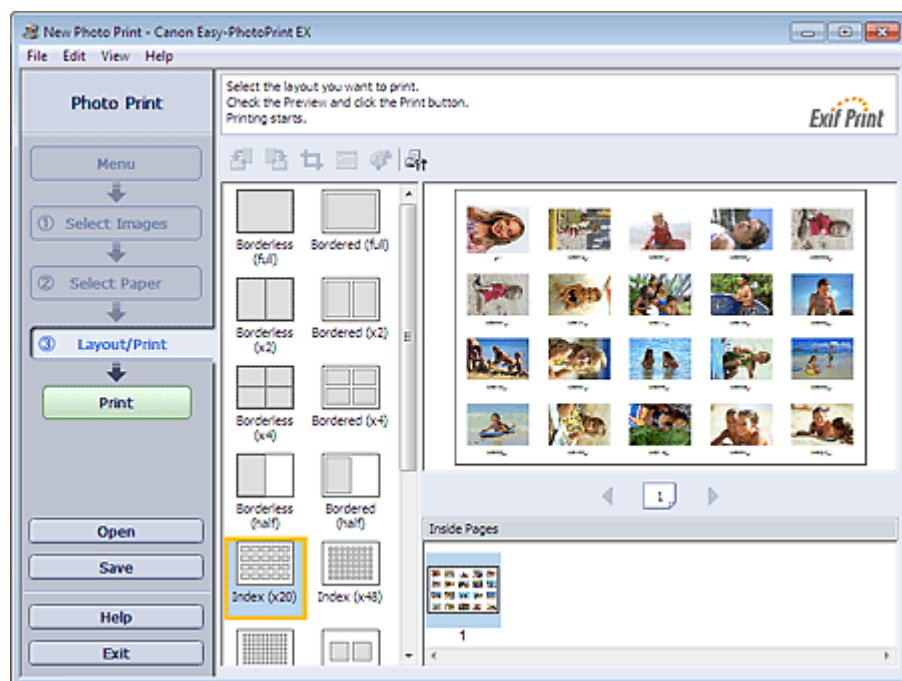

Important


- Indexul nu poate fi imprimat dacă selectați una din următoarele dimensiuni de hârtie.
 - Credit Card
- Puteți imprima până la 80 de imagini pe o singură pagină.

Notă

- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultați secțiunea următoare.
 - ➔ [Selectarea unei fotografii](#)
- Fotografiile sunt aranjate în următoarea ordine.
Exemplu: Index (x20)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- Puteți modifica ordinea de imprimare în Printing Order din fila Print din caseta de dialog Preferences.
Puteți selecta ordinea de imprimare dintre By Date, By Name și By Selection.

Pentru a afișa caseta de dialog Preferences, faceți clic pe  (Setări) sau selectați Preferences...

din meniul File.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Setări Photo Print > Imprimarea fotografiilor ID (ID Photo Print)

A078





Imprimarea fotografiilor ID (ID Photo Print)

Puteți imprima o varietate de fotografii ID.

Important


- În funcție de utilizare, este posibil ca fotografia să nu aibă calitățile necesare unei fotografii oficiale ID.
Pentru detalii, contactați persoana căreia îi veți trimite fotografia.

Pentru a imprima fotografia ID, selectați 4"x6" 10x15cm pentru Paper Size din ecranul Select Paper și selectați un aspect al fotografiei ID dintre aspectele din ecranul Layout/Print.

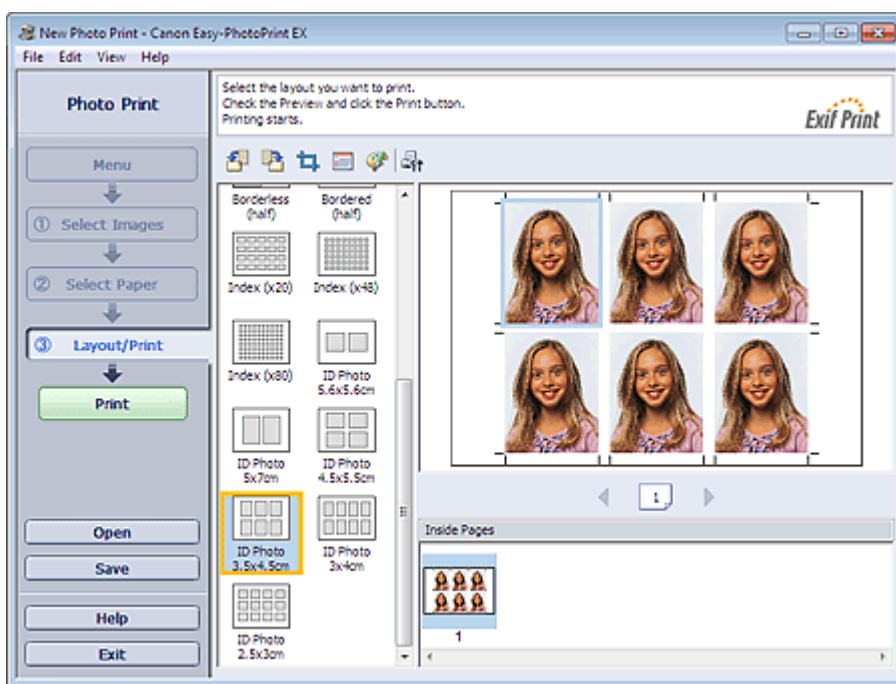


Notă

- Numărul de cadre pe pagină variază în funcție de dimensiunea fotografiei ID de creat. Verificați numărul de cadre din aspectele afișate în ecranul Layout/Print, apoi specificați numărul de copii în ecranul Select Images.
Puteți selecta două sau mai multe imagini și imprima diferite tipuri de fotografii ID pe o singură pagină.
- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultați secțiunea următoare.
➔ [Selectarea unei fotografii](#)
- Fotografiile sunt aranjate în următoarea ordine.
Exemplu: ID Photo 3.5x4.5cm

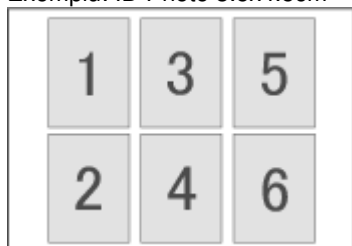

- Puteți modifica ordinea de imprimare în Printing Order din fila Print din caseta de dialog Preferences.

Puteți selecta ordinea de imprimare dintre By Date, By Name și By Selection.

Pentru a afișa caseta de dialog Preferences, faceți clic pe  (Setări) sau selectați Preferences... din meniul File.

- Fotografiile ID pot fi imprimate doar pe hârtie 4"x6" 10x15cm.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Setări Photo Print > Imprimarea informațiilor fotografiei

A079


Easy-PhotoPrint EX



Imprimarea informațiilor fotografiei

Puteți imprima informațiile fotografiei și informațiile Exif una lângă alta.

Pentru a le imprima, selectați Letter 8.5"x11" sau A4 pentru Paper Size din ecranul Select Paper și selectați Captured Info dintre aspectele din ecranul Layout/Print.

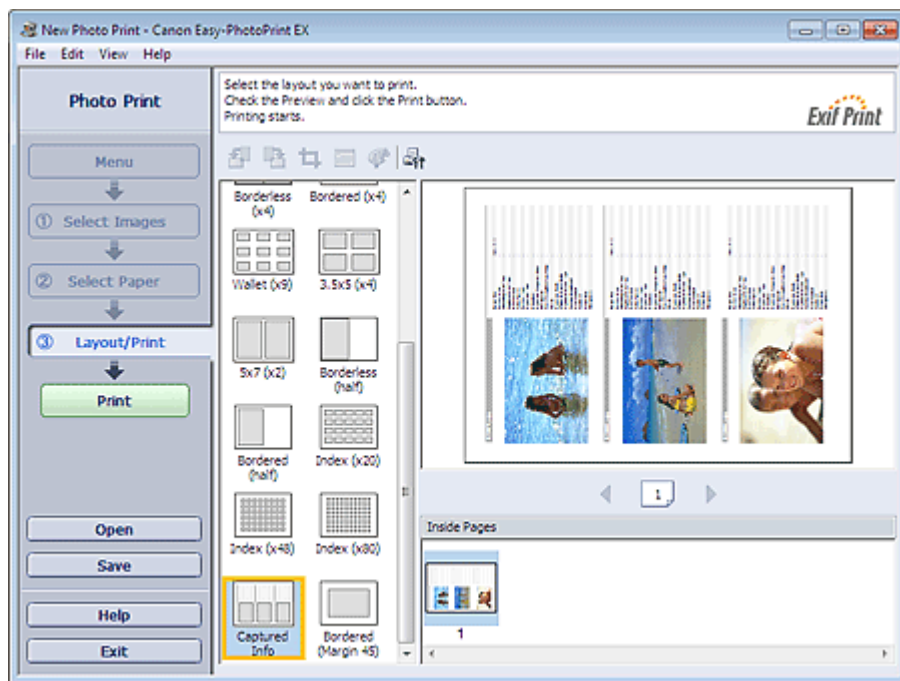

Notă

- Pentru detalii despre modul de selectare a fotografiilor, consultați secțiunea următoare.
➔ [Selectarea unei fotografii](#)
- Această funcție este disponibilă numai pentru dimensiunile de hârtie Letter 8.5"x11" și A4.

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Setări Photo Print > Salvarea fotografiilor

A092


Easy-PhotoPrint EX



Salvarea fotografiilor

Puteți salva fotografiile editate. Pot fi salvate informații de trunchiere și aspect.

Faceți clic pe Save din ecranul Layout/Print.

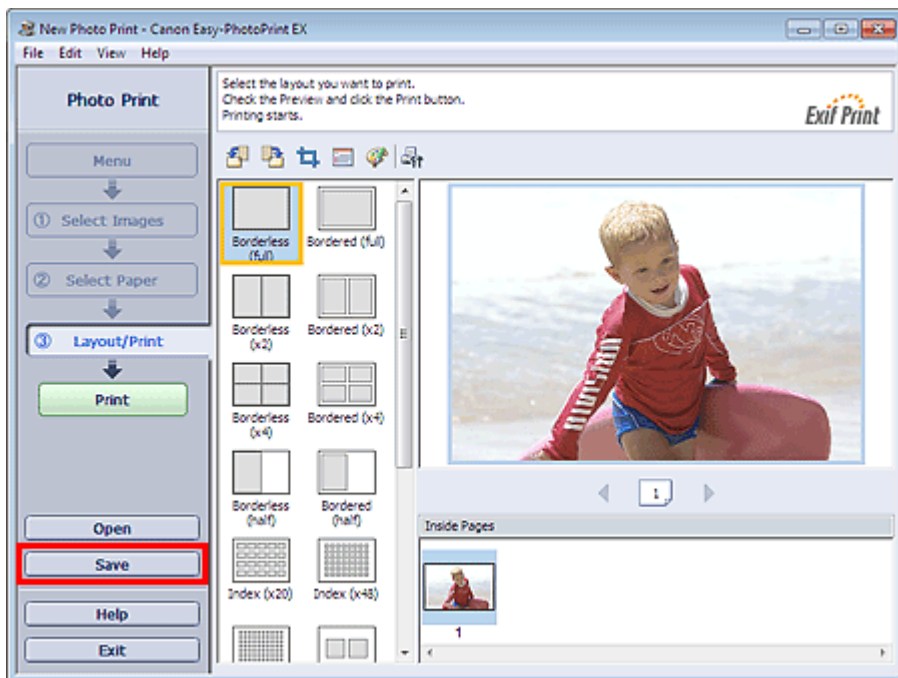

Când apare caseta de dialog Save As, specificați locul de salvare și numele fișierului, apoi faceți clic pe Save.

Important

- Dacă editați un fișier salvat și îl salvați din nou, fișierul va fi suprascris. Pentru a salva din nou un fișier cu un nume nou sau într-un alt loc, selectați Save As... din meniul File și salvați.

Notă

- Save nu se va afișa în ecranul Select Images sau Select Paper.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Setări Photo Print > Deschiderea fișierelor salvate


A093




Deschiderea fișierelor salvate

Puteți deschide fișiere create cu Easy-PhotoPrint EX.

1. Faceți clic pe Library din Menu.

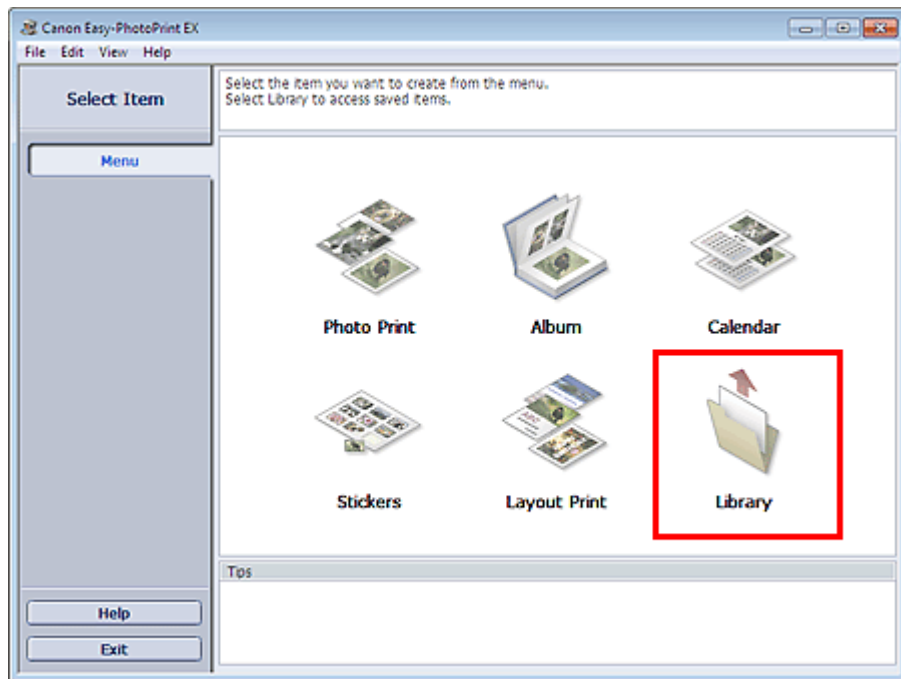

Apare caseta de dialog Open.

Puteți verifica fișierele create și salvate cu Easy-PhotoPrint EX în vizualizarea de pictograme (doar pentru Windows 7/Windows Vista) sau în vizualizarea de miniaturi.

Important

- Când utilizați edițiile pe 64 de biți ale sistemelor Windows 7, Windows Vista sau Windows XP, conținutul fișierelor nu poate fi afișat în Explorer.

2. Selectați fișierul pe care doriți să îl deschideți și faceți clic pe Open.

Apare ecranul Layout/Print.

3. Dacă este necesar, editați fișierul.

Notă

- Easy-PhotoPrint EX acceptă următorul format de fișier (extensie).
 - Fișier Easy-PhotoPrint EX Photo Print (.el6)
- Puteți deschide fișiere create cu Easy-PhotoPrint EX prin următoarele metode, în afară de Library din Menu.
 - Faceți clic pe Open în zona butoanelor de comutare a fiecărui ecran, apoi selectați fișierul pe care doriți să îl editați.
 - Faceți dublu clic pe fișier.
 - Din meniul File, faceți clic pe Open..., apoi selectați fișierul pe care doriți să îl editați.

- De asemenea, puteți deschide un fișier recent utilizat făcând clic pe numele fișierului afișat în meniul File.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări

A102

Easy-PhotoPrint EX

Alte setări

- ➔ Schimbarea aspectului
- ➔ Schimbarea fundalului
- ➔ Adăugarea fotografiilor
- ➔ Schimbarea pozițiilor fotografiilor
- ➔ Înlocuirea fotografiilor
- ➔ Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor
- ➔ Trunchierea fotografiilor
- ➔ Încadrarea fotografiilor
- ➔ Imprimarea datelor pe fotografii
- ➔ Atașarea comentariilor la fotografii
- ➔ Adăugarea textului la fotografii
- ➔ Salvarea
- ➔ Setarea sărbătorilor
- ➔ Setarea afișării calendarului
- ➔ Deschiderea fișierelor salvate

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Schimbarea aspectului


A080

Easy-PhotoPrint EX




Schimbarea aspectului

Puteți schimba aspectul fiecărei pagini separat.

Selecționați pagina căreia doriți să îi schimbați aspectul din ecranul Edit, apoi faceți clic pe  (Schimbare aspect).

Selecționați aspectul pe care doriți să îl utilizați din caseta de dialog Change Layout și faceți clic pe OK.

Album

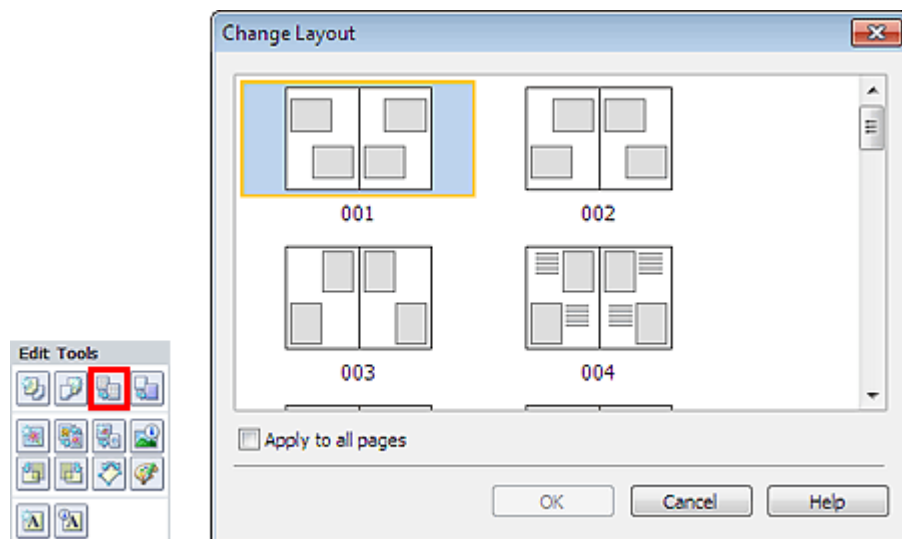


Important

- Dacă noul aspect are un număr diferit de cadre pe pagină față de aspectul curent, se vor întâmpla următoarele:
 - Dacă numărul de cadre de aspect este mărit : Imaginile se vor muta de pe paginile ulterioare pentru a ocupa toate cadrele din noul aspect.
 - Dacă numărul de cadre de aspect este micșorat : Vor fi adăugate pagini cu noul aspect până când toate imaginile de pe paginile cu aspectul curent pot fi încadrate.
- Dacă schimbați aspectul curent pentru coperta din față sau din spate într-unul cu mai puține cadre de aspect, orice imagine care nu se încadrează în noul aspect va fi ștersă, pornind de la ultima imagine care a fost adăugată pe pagina cu aspectul anterior.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcție de Paper Size, Orientation sau tipul de pagină selectat (copertă față, pagini de interior sau copertă spate).
- Selecționați caseta Apply to all pages pentru a schimba aspectele tuturor paginilor în cel nou selectat.

Calendar

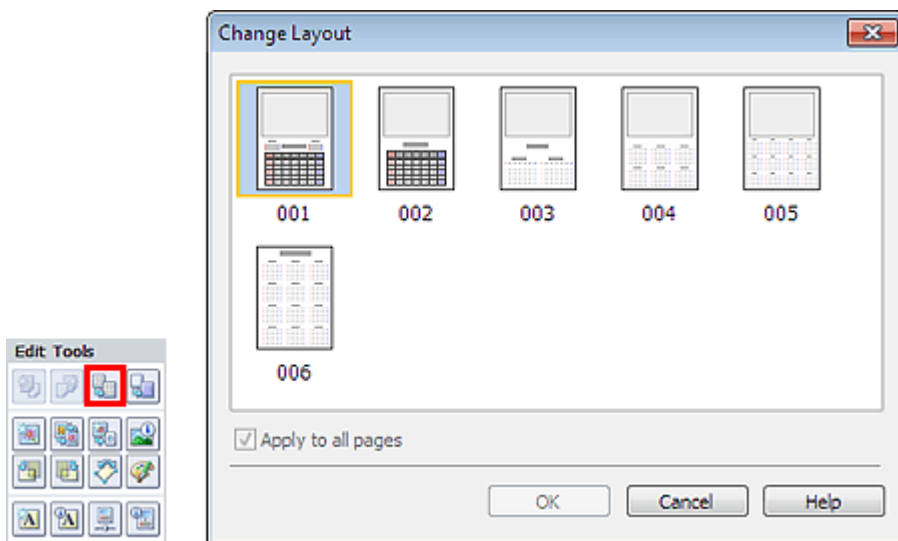


Important

- Aspectele tuturor paginilor sunt schimbate la aspectul selectat.
- Toate imaginile care nu se încadrează în noul aspect vor fi colectate pe ultima pagină.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcție de Paper Size și Orientation.

Imprimare aspect

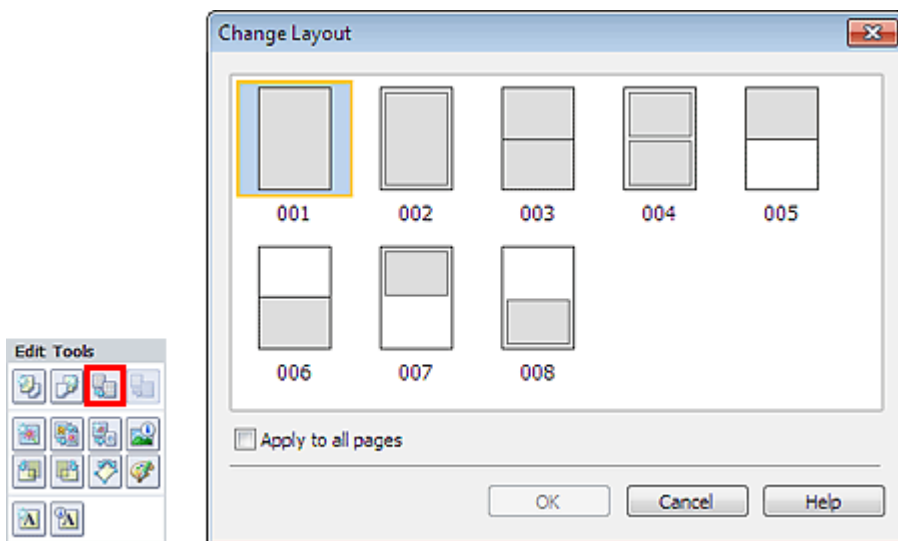

Important

- Dacă noul aspect are un număr diferit de cadre pe pagină față de aspectul curent, se vor întâmpla următoarele:

Dacă numărul de cadre de aspect este mărit	:	Imaginile se vor muta de pe paginile ulterioare pentru a ocupa toate cadrele din noul aspect.
Dacă numărul de cadre de aspect este micșorat	:	Vor fi adăugate pagini cu noul aspect până când toate imaginile de pe paginile cu aspectul curent pot fi încadrate.

Notă

- Este posibil ca aspectele care pot fi selectate să varieze în funcție de Paper Size și Orientation.
- Selectați caseta Apply to all pages pentru a schimba aspectele tuturor paginilor în cel nou selectat.

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Schimbarea fundalului

A081

Easy-PhotoPrint EX




Schimbarea fundalului

Puteți schimba fundalul fiecărei pagini.


Important

- Nu puteți modifica fundalul de la Stickers și Layout Print.

Faceți clic pe Background... în ecranul Page Setup sau selectați pagina căreia doriți să îi schimbați fundalul în ecranul Edit, apoi faceți clic pe  (Schimbare fundal).

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcție de ceea ce creați.

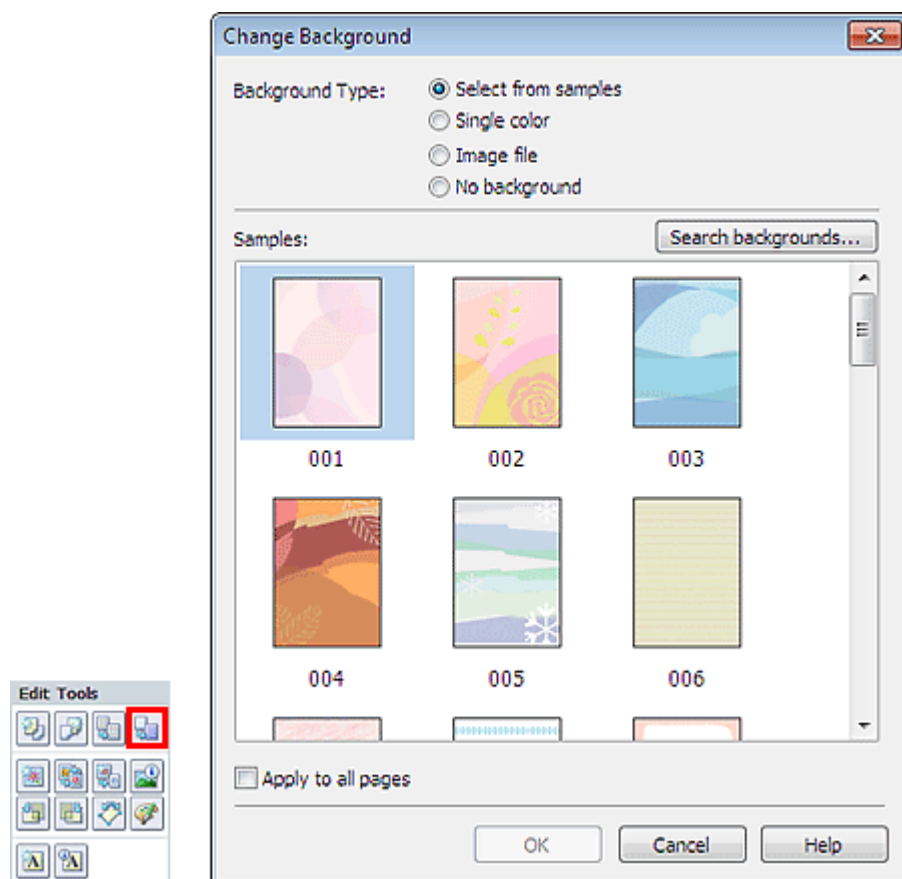

Selecționați tipul de fundal pe care doriți să îl utilizați din caseta de dialog Change Background.

Când este selectată opțiunea Select from samples


Selecționați imaginea pe care doriți să o utilizați din Samples și faceți clic pe OK.

Notă

- Select from samples se va afișa numai dacă a fost selectată opțiunea Album.
 - Pe lângă cele salvate în aplicație, pe site-ul nostru Web sunt disponibile diverse fundaluri. Faceți clic pe Search backgrounds... pentru a accesa site-ul Web Canon din care puteți descărca gratuit materiale suplimentare.
 - Pentru a accesa site-ul Web, este necesară o conexiune la Internet. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
 - Înainte de a instala fundaluri, ieșiți din Easy-PhotoPrint EX.
-


Când este selectată opțiunea Single color

Selecțai culoarea pe care doriți să o utilizați din Standard color sau Custom color și faceți clic pe OK.

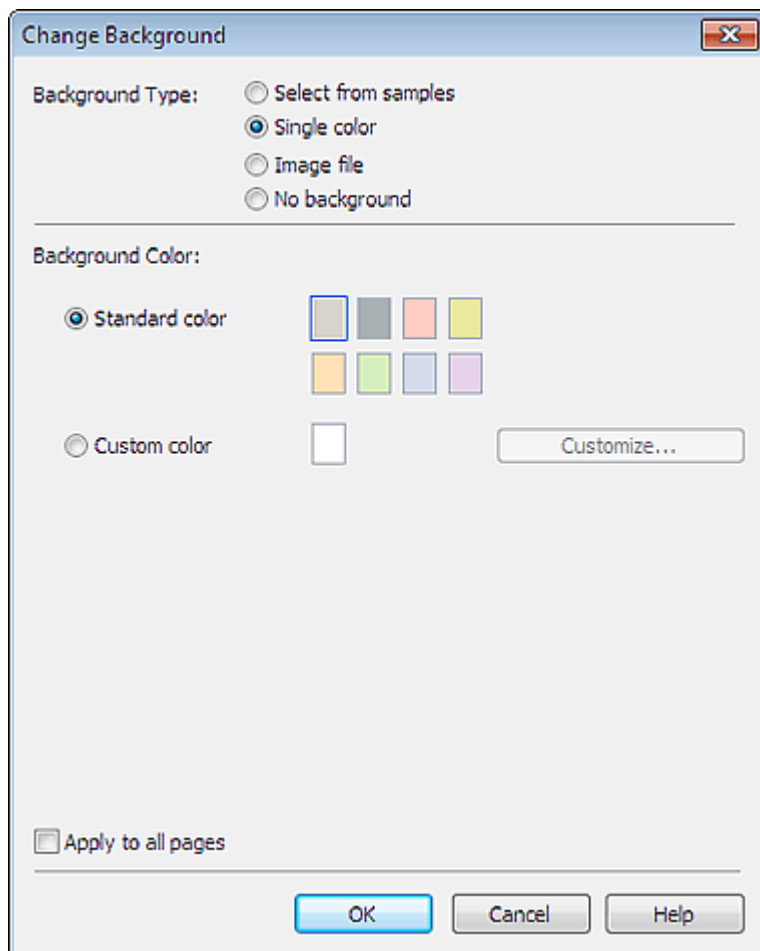

Când este selectată opțiunea Image file

Setați Image File Path și Image Layout, apoi faceți clic pe OK.

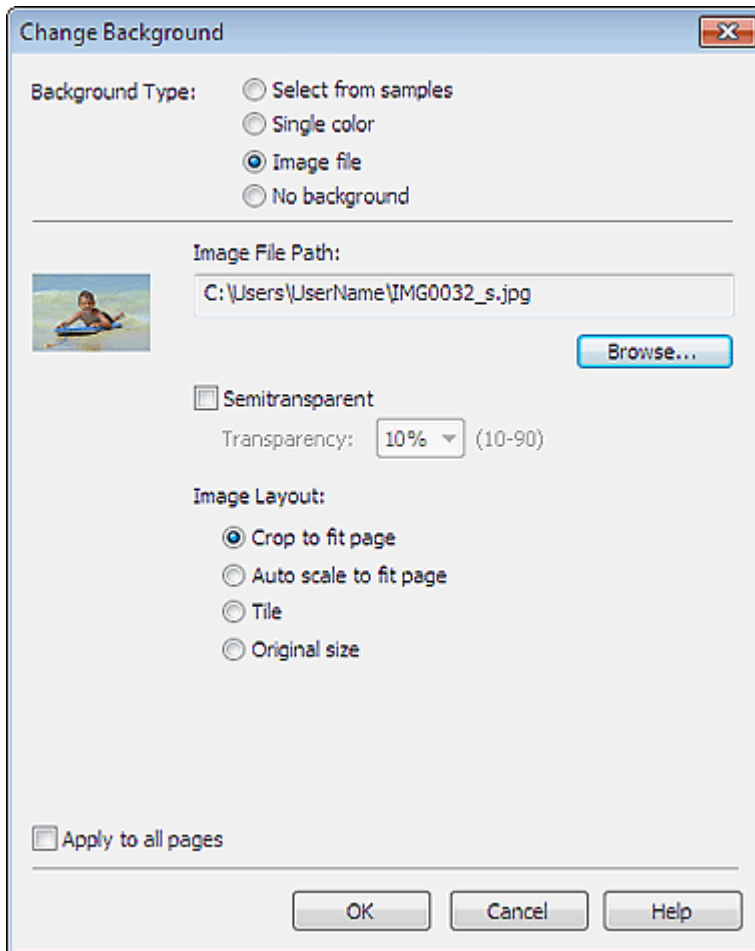

Notă

- Pentru detalii privind modul de a seta fundal din caseta de dialog Change Background consultați modulul Help.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Adăugarea fotografiilor

A082




Adăugarea fotografiilor

Puteți adăuga imagini la pagini.

Selecționați pagina căreia doriți să îi adăugați fotografiile din ecranul Edit, apoi faceți clic pe  (Adăugare imagine).

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcție de ceea ce creați.

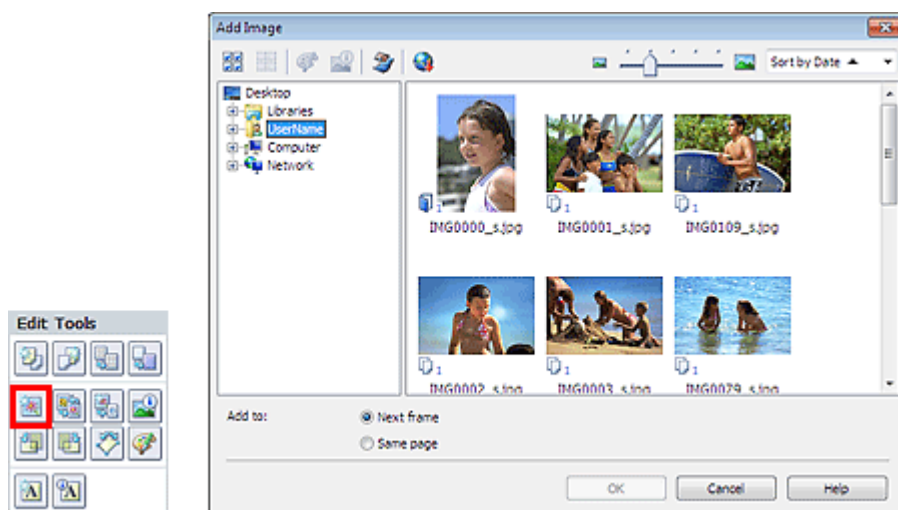

Selecționați folderul care conține imaginea pe care doriți să o adăugați din zona arborescentă de foldere din stânga casetei de dialog Add Image și selecționați imaginea pe care doriți să o adăugați din fereastra de miniaturi din partea dreaptă.

Notă

- Faceți clic pe o imagine pentru a o selecta (fundalul devine albastru) sau pentru a o deselecta (fundalul devine alb). De asemenea, puteți selecta mai multe imagini.
- De asemenea, puteți să utilizați imagini statice capturate din videoclipuri.
 - ➔ [Crearea imaginilor statice din videoclipuri](#)
- De asemenea, puteți să utilizați imagini descărcate de pe site-uri de partajare a fotografiilor de pe Internet.
 - ➔ [Descărcarea imaginilor din Site-uri partajare fotografii](#)

Selecționați o opțiune pentru Add to și faceți clic pe OK.

Important

- Puteți să adăugați până la 20 de imagini la un moment dat.
- Nu puteți adăuga două sau mai multe exemplare ale aceleiași imagini simultan. Adăugați imaginea câte una la un moment dat.
- Pot fi adăugate până la 99 de exemplare ale aceleiași imagini la toate paginile combinate.
- Când numărul de pagini se mărește datorită imaginilor adăugate, nu puteți adăuga imagini dincolo de 400 de pagini.

 **Notă**

-
- În caseta de dialog Add Image, puteți selecta toate imaginile simultan sau puteți schimba dimensiunea de afișare și ordinea miniaturilor. Pentru detalii, consultați modulul Help.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Schimbarea pozițiilor fotografiilor


A083

Easy-PhotoPrint EX



Schimbarea pozițiilor fotografiilor

Puteți schimba pozițiile imaginilor.

Faceți clic pe  (Schimbare poziții imagini) din ecranul Edit.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcție de ceea ce creați.



Selecțați imaginile destinație și sursă la care doriți să schimbați poziția și faceți clic pe Swap.

După ce efectuați schimbarea pozițiilor tuturor imaginilor la care doriți să schimbați poziția, faceți clic pe Back to Edit.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Înlocuirea fotografiilor


A084

Easy-PhotoPrint EX




Înlocuirea fotografiilor

Puteți înlocui o imagine cu altă imagine.

Selecționați imaginea pe care doriți să o înlocuiți din ecranul Edit, apoi faceți clic pe  (Înlocuire imagine selectată).

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcție de ceea ce creați.

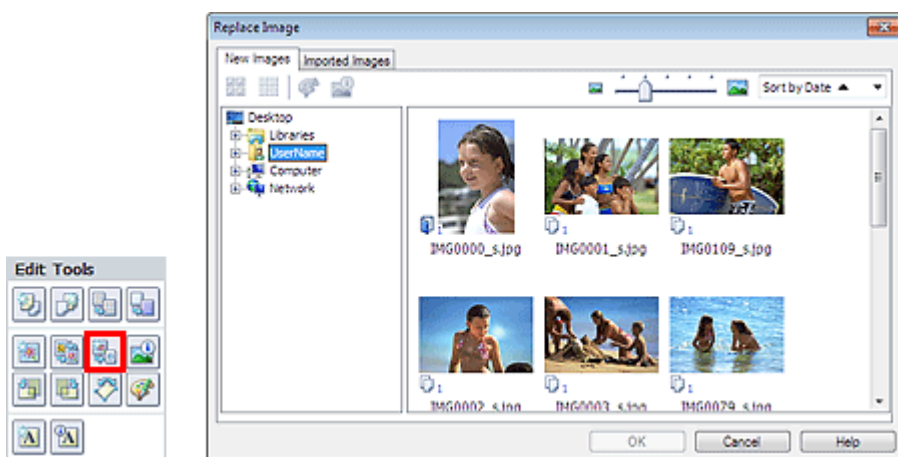

Selecționați folderul care conține imaginea cu care doriți să înlocuiți din zona arborescentă de foldere din stânga casetei de dialog Replace Image. Selecționați imaginea cu care doriți să înlocuiți din fereastra de miniaturi din dreapta ecranului și faceți clic pe OK.

Dacă doriți să selecționați din imaginile deja importate, faceți clic pe fila Imported Images și selecționați imaginea cu care doriți să înlocuiți din fereastra de miniaturi și faceți clic pe OK.

Important

- Nu puteți selecta mai multe imagini în caseta de dialog Replace Image.

Notă

- Dacă selecționați mai multe imagini în ecranul Edit și utilizați funcția de înlocuire, toate imaginile selectate în ecranul Edit vor fi înlocuite cu imaginea selectată în caseta de dialog Replace Image.
- Când imaginile sunt înlocuite, următoarele setări ale vechii imagini sunt moștenite la noua imagine.
 - Poziția
 - Dimensiune
 - Cadru
 - Poziția și dimensiunea de la data
 Informațiile de trunchiere și orientarea imaginii nu sunt moștenite.
- În caseta de dialog Replace Image, puteți schimba dimensiunea de afișare și ordinea miniaturilor. Pentru detalii, consultați modulul Help.

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor

A085

Easy-PhotoPrint EX



Schimbarea poziției, unghiului și dimensiunii fotografiilor

Puteți ajusta poziția, unghiul și dimensiunea imaginilor.


Selecționați imaginea la care doriți să schimbați poziția sau dimensiunea în ecranul Edit și faceți clic pe



(Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.


Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcție de ceea ce creați.

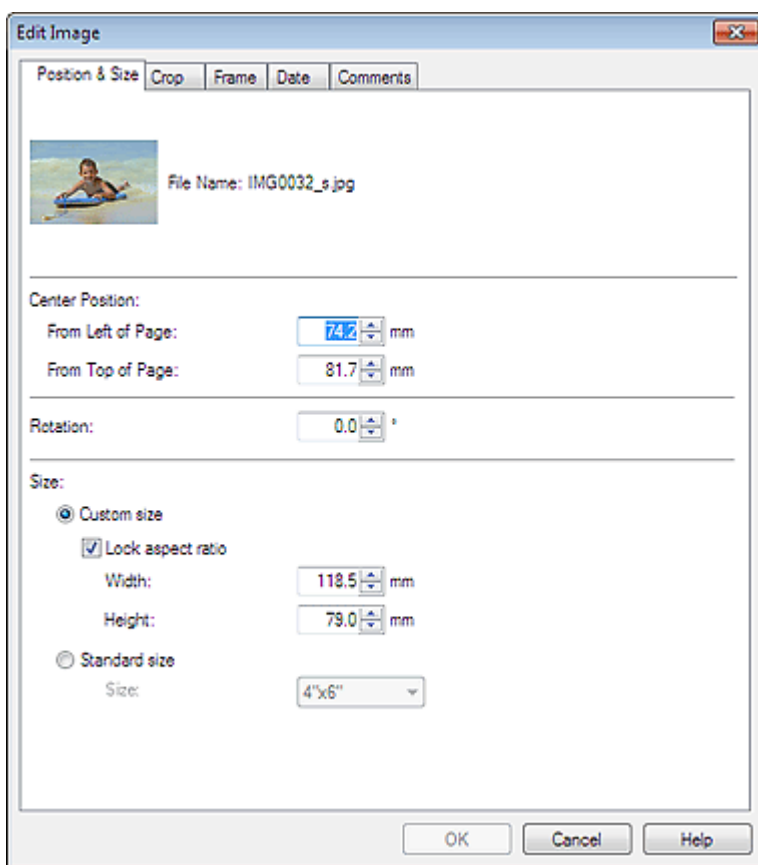

Setați Center Position, Rotation și Size, apoi faceți clic pe OK.

Notă

- De asemenea, puteți să schimbați poziția și dimensiunea unei imagini prin glisarea acesteia în ecranul Edit.
- Selecționați o imagine din ecranul Edit, apoi faceți clic pe  (Rotire liberă) și glisați un colț al imaginii pentru a o roti.
- Pentru detalii referitoare la poziția și dimensiunea imaginilor, consultați modulul Help.

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Trunchierea fotografiilor


A086

Easy-PhotoPrint EX



Trunchierea fotografiilor

Trunchierea unei imagini este acțiunea prin care se elimină porțiunile inutile ale imaginii selectând porțiunile necesare.

Selecționați imaginea pe care doriți să o trunchiați în ecranul Edit și faceți clic pe  (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceți clic pe fila Crop din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcție de ceea ce creați.



Glisați pătratele albe pe imagine pentru a regla zona ce urmează a fi trunchiată și faceți clic pe OK.

Notă

- Pentru detalii cu privire la trunchiere, consultați modulul Help.

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Încadrarea fotografiilor

A087

Easy-PhotoPrint EX




Încadrarea fotografiilor

Puteți adăuga cadre la imagini.

Important


- Nu puteți adăuga cadre la imagini în Stickers și Layout Print.

Selecționați imaginea pe care doriți să o încadrați în ecranul Edit și faceți clic pe  (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceți clic pe fila Frame din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcție de ceea ce creați.

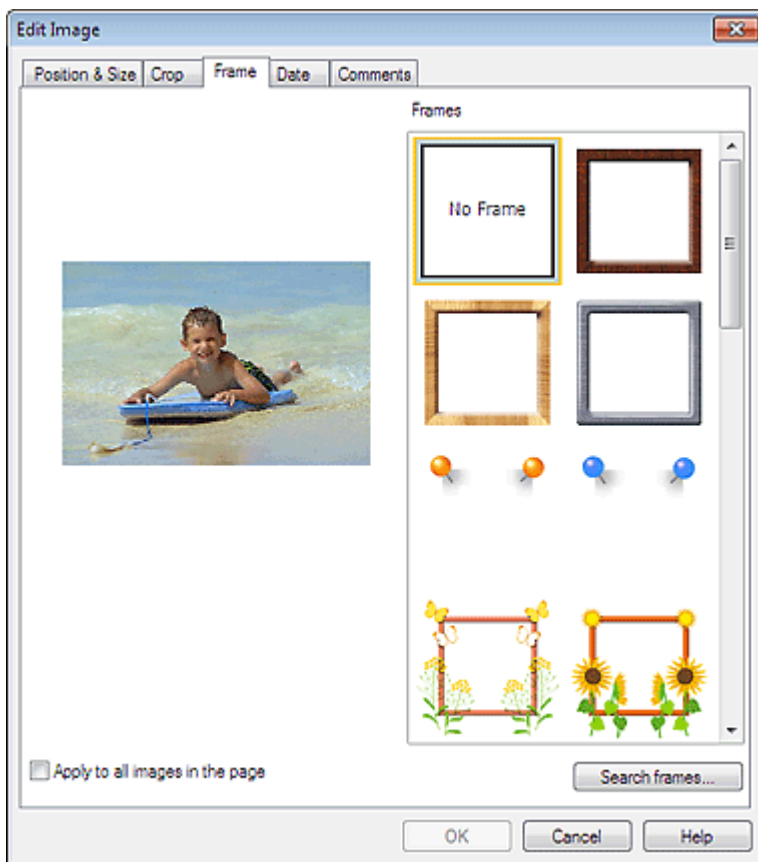

Selecționați cadrul pe care doriți să îl utilizați din Frames și faceți clic pe OK.

Important

- Nu puteți imprima date calendaristice pe fotografiile încadrate.

Notă

- Selectați caseta Apply to all images in the page pentru a adăuga simultan același cadru la toate imaginile de pe o pagină selectată.
 - Pe lângă cele salvate în aplicație, pe site-ul nostru Web sunt disponibile diverse cadre. Faceți clic pe Search frames... pentru a accesa site-ul Web Canon din care puteți descărca gratuit materiale suplimentare.
 - Pentru a accesa site-ul Web, este necesară o conexiune la Internet. Se aplică taxe de conexiune la Internet.
 - Înainte de a instala cadre, ieșiți din Easy-PhotoPrint EX.
 - Search frames... se va afișa numai dacă a fost selectată opțiunea Album.
 - Pentru detalii cu privire cadre, consultați modulul Help.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Imprimarea datelor pe fotografii

A088



Imprimarea datelor pe fotografii


Puteți imprima date calendaristice pe imagini.

Selecționați imaginea pe care doriți să imprimați data în ecranul Edit și faceți clic pe  (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceți clic pe fila Date din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcție de ceea ce creați.

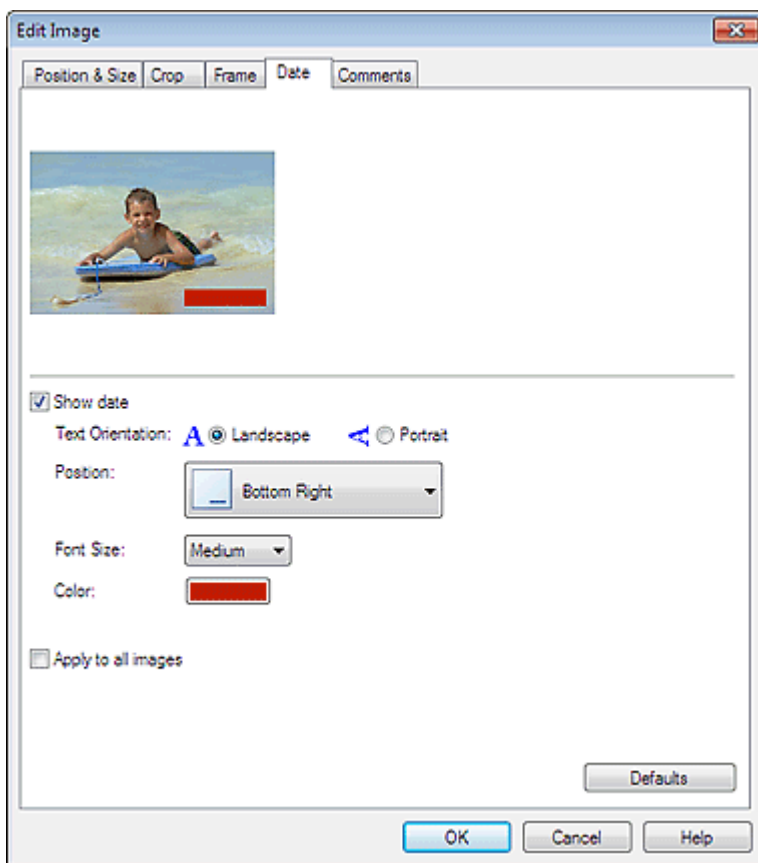

Selecționați caseta Show date.

Setați Text Orientation, Position, Font Size și Color, apoi faceți clic pe OK.

Important

- Nu puteți imprima date calendaristice pe imagini încadrate.

Notă

- Data este afișată în formatul scurt de dată (mm/dd/yyyy (ll/zz/aaaa) etc.) specificat în sistemul de operare.
- Consultați Help pentru detalii cu privire la setarea de date.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Atașarea comentariilor la fotografii

A089

Easy-PhotoPrint EX




Atașarea comentariilor la fotografii

Puteți atașa comentarii la imagini și le puteți afișa în albumul dvs. Numele fotografiei, data fotografierii și comentariile sunt afișate (de sus în jos) într-o casetă de comentarii.



▶ Important


- Nu puteți atașa comentarii la Calendar, Stickers și Layout Print.

Selectați imaginea la care doriți să atașați comentarii în ecranul Edit și faceți clic pe  (Editare imagine) sau dublu clic pe imagine.

Faceți clic pe fila Comments din caseta de dialog Edit Image.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcție de ceea ce creați.

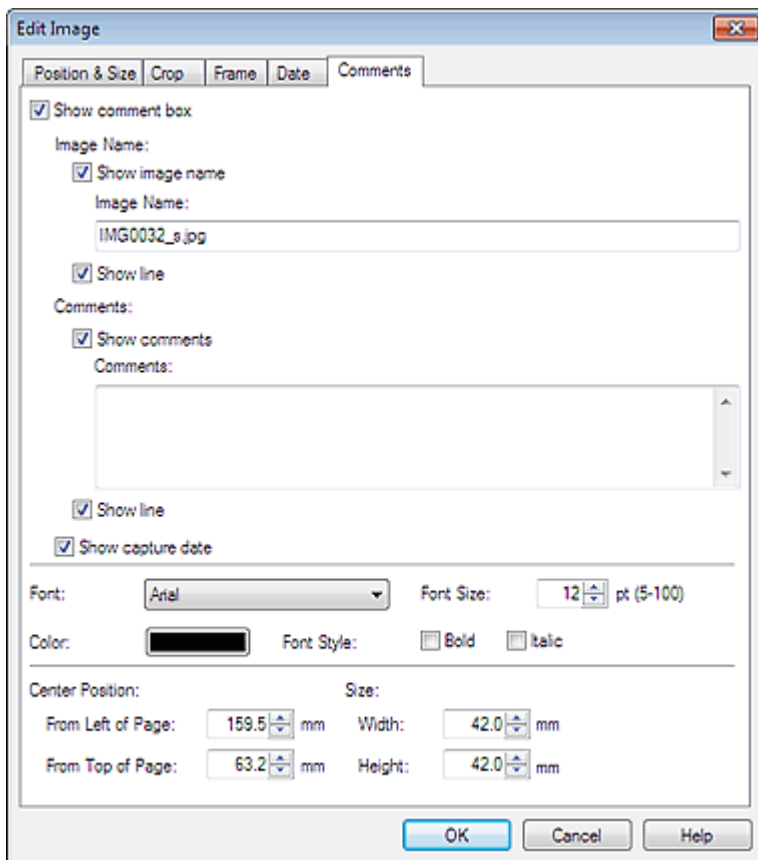

Selecțai caseta Show comment box.

Selecțai casetele elementelor pe care doriți să le afișați și introduceți comentarii.

Setați dimensiunea și culoarea fontului și poziția comentariilor etc., apoi faceți clic pe OK.

Notă

- Pentru detalii cu privire comentarii, consultați modulul Help.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Adăugarea textului la fotografii


A090

Easy-PhotoPrint EX




Adăugarea textului la fotografii

Puteți adăuga text la fotografii.

Faceți clic pe  (Adăugare text) din ecranul Edit și glisați mouse-ul peste zona în care doriți să adăugați text.


Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcție de ceea ce creați.

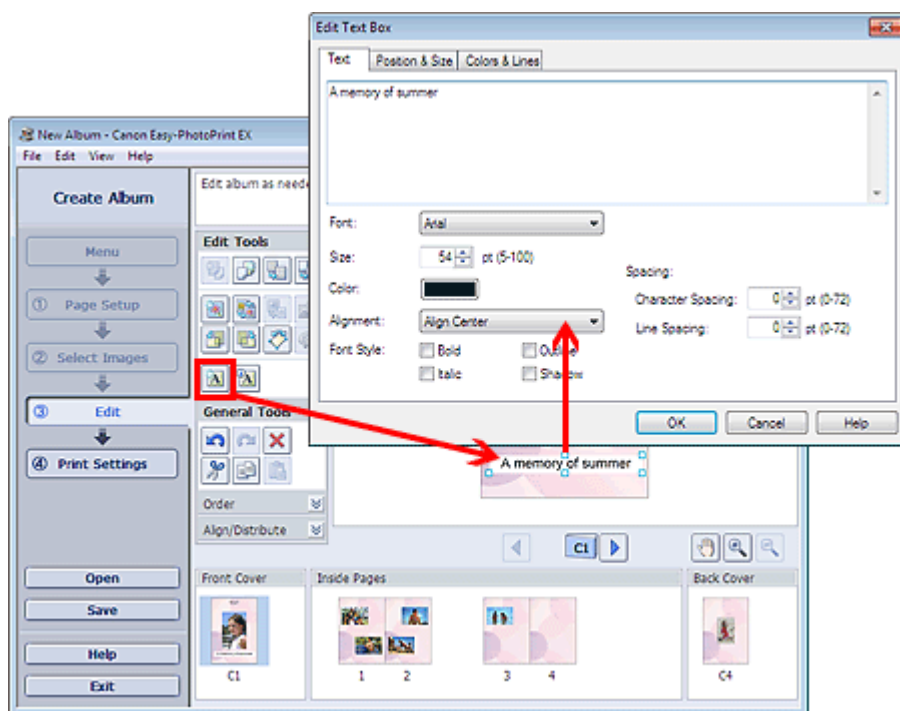

Selecțați fila Text din caseta de dialog Edit Text Box și introduceți textul, apoi faceți clic pe OK.

Notă

- În caseta de dialog Edit Text Box, puteți schimba poziția, unghiul și dimensiunea textului. De asemenea, puteți seta culoarea și linia casetei de text. Pentru detalii, consultați modulul Help.
- Pentru a modifica textul introdus, selecțați caseta de text și faceți clic pe  (Editare casetă text). Apare caseta de dialog Edit Text Box. Puteți să modificați textul.

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Salvarea

A091

Easy-PhotoPrint EX




Salvarea

Puteți salva elemente editate.

Faceți clic pe Save din ecranul Edit sau Print Settings.

Notă

- În următoarele descrieri, sunt utilizate ca exemple ecranele pentru imprimarea de albume. Ecranele pot diferi în funcție de ceea ce creați.

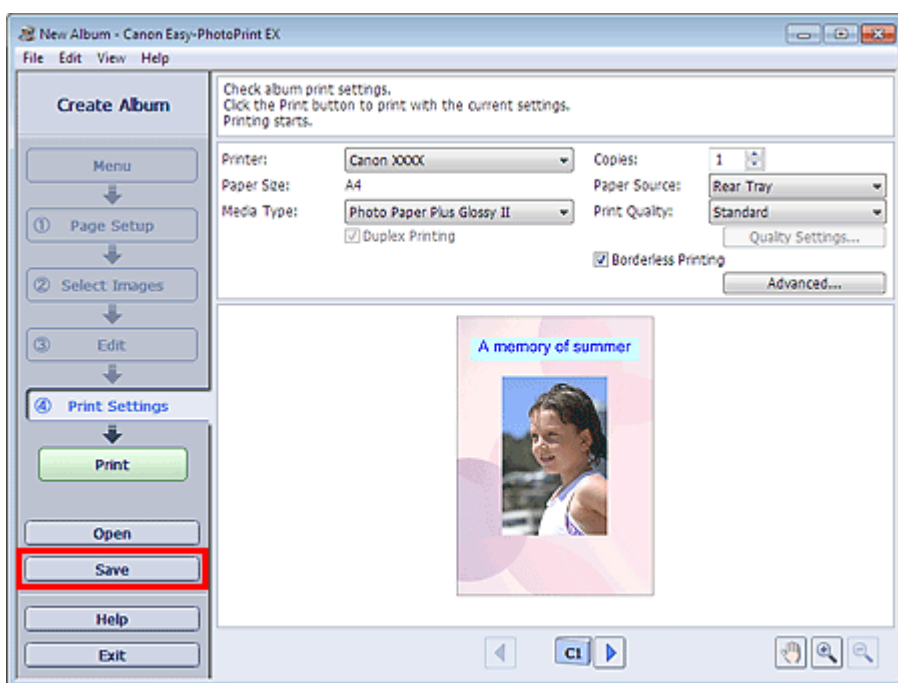

Când apare caseta de dialog Save As, specificați locul de salvare și numele fișierului, apoi faceți clic pe Save.

Important

- Dacă editați un fișier salvat și îl salvați din nou, fișierul va fi suprascris. Pentru a salva din nou un fișier cu un nume nou sau într-un alt loc, selectați Save As... din meniul File și salvați.

Notă

- Save nu se va afișa în ecranul Page Setup sau Select Images.

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Setarea sărbătorilor


A099


Easy-PhotoPrint EX



Setarea sărbătorilor

La calendarul dvs., puteți adăuga sărbători.


Faceți clic pe Set Holidays... din ecranul Page Setup de la Calendar sau faceți clic pe  (Configurare perioadă/sărbătoare) din ecranul Edit și faceți clic pe Set Holidays... din caseta de dialog Calendar General Settings pentru a afișa caseta de dialog Holiday Settings.

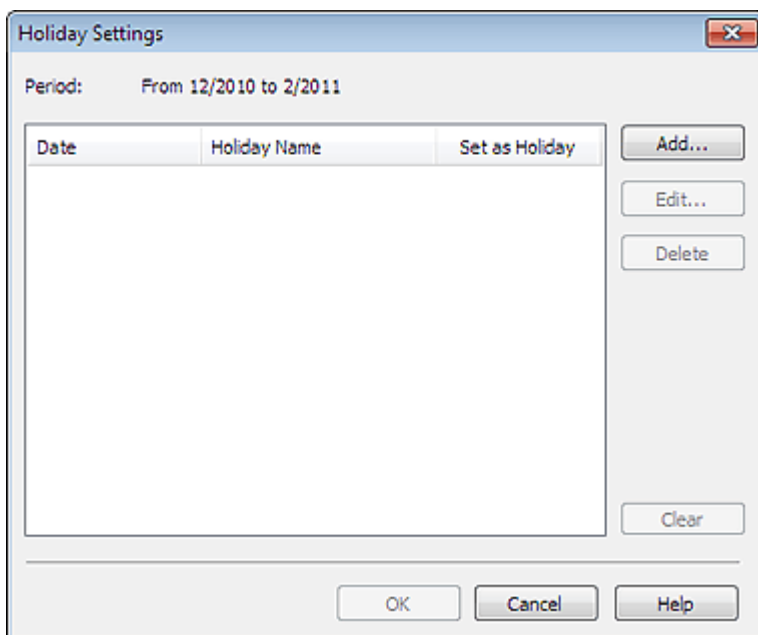

Pentru a adăuga o sărbătoare, faceți clic pe Add.... Apare caseta de dialog Add/Edit Holiday. Pentru a edita o sărbătoare salvată, selectați-o și faceți clic pe Edit....

Pentru a șterge o sărbătoare, selectați-o și faceți clic pe Delete. Pentru a șterge toate sărbătorile salvate în cadrul perioadei din calendar, faceți clic pe Clear.

În caseta de dialog Add/Edit Holiday care apare făcând clic pe Add... sau Edit..., puteți specifica numele și data vacanței.

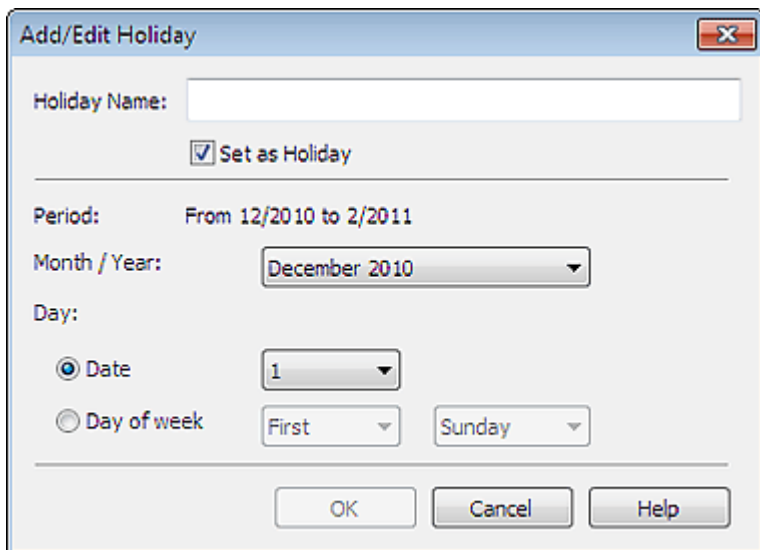

Add/Edit Holiday

Holiday Name:

Set as Holiday

Period: From 12/2010 to 2/2011

Month / Year:

Day:

Date

Day of week

Introduceți numele în Holiday Name și specificați data.

Selecționați caseta Set as Holiday pentru a afișa ziua care este tratată ca sărbătoare în calendar.

Notă

- Pentru detalii despre fiecare casetă de dialog, consultați modulul Help.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Setarea afișării calendarului

A100


Easy-PhotoPrint EX



Setarea afișării calendarului


Puteți particulariza afișarea calendarului (fonturi, linii, culori, poziție, dimensiune etc.).

Faceți clic pe Settings... din ecranul Page Setup de la Calendar sau selectați un calendar din ecranul

Edit și faceți clic pe  (Configurare calendar) pentru a afișa caseta de dialog Calendar Settings.

Important

- Fila Position & Size se afișează numai când caseta de dialog Calendar Settings este afișată pentru ecranul Edit.

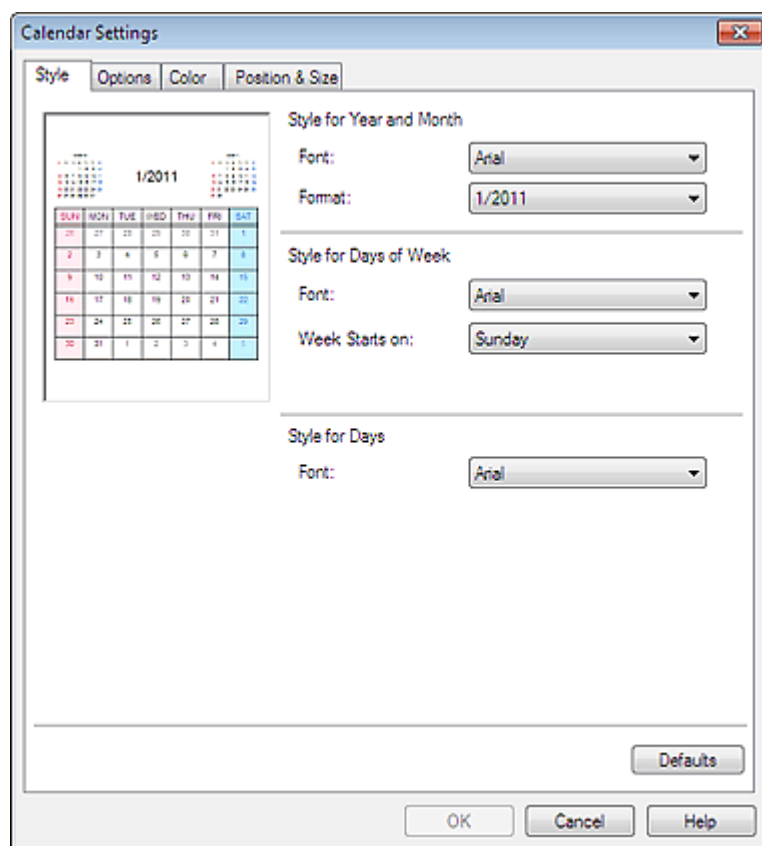

Notă

- Pentru detalii despre caseta de dialog Calendar Settings, consultați modulul Help.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu pachetul software al aplicației > Alte setări > Deschiderea fișierelor salvate


A103



Deschiderea fișierelor salvate

Puteți deschide fișiere create cu Easy-PhotoPrint EX.

1. Faceți clic pe Library din Menu.

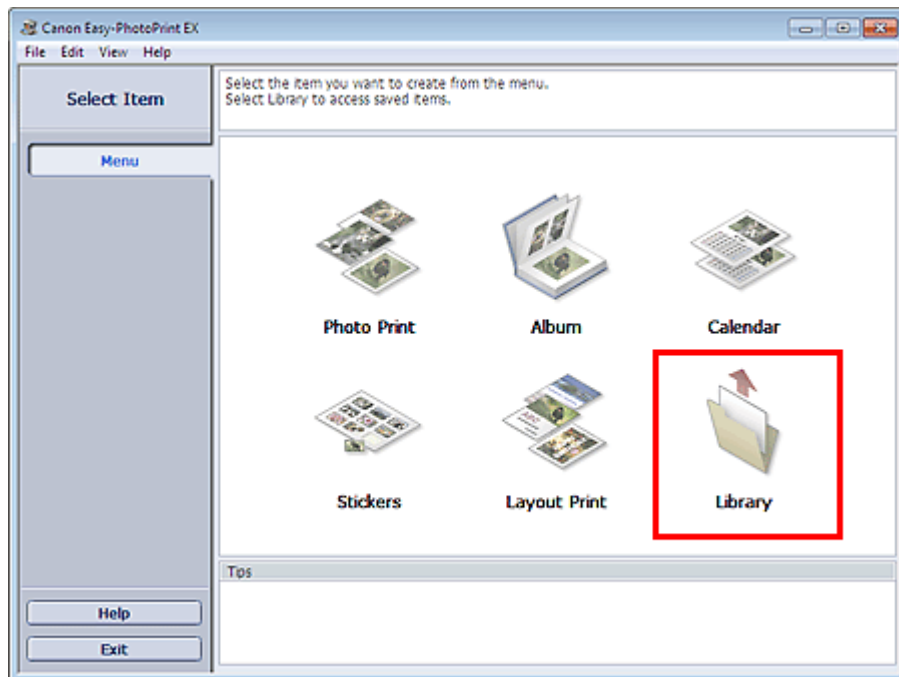

Apare caseta de dialog Open.

Puteți verifica fișierele create și salvate cu Easy-PhotoPrint EX în vizualizarea de pictograme (doar pentru Windows 7/Windows Vista) sau în vizualizarea de miniaturi.

▶ Important

- Când utilizați edițiile pe 64 de biți ale sistemelor Windows 7, Windows Vista sau Windows XP, conținutul fișierelor nu poate fi afișat în Explorer.

2. Selectați fișierul pe care doriți să îl deschideți și faceți clic pe Open.

Apare ecranul Edit.

3. Dacă este necesar, editați fișierul.

📖 Notă

- Pentru detalii despre procedurile de editare, consultați secțiunile următoare.
 - ➔ Editare Album
 - ➔ Editare Calendar
 - ➔ Editare Autocolante
 - ➔ Editare Aspect pagină

📖 Notă

- Easy-PhotoPrint EX acceptă următoarele formate de fișiere (extensii).
 - Fișier Easy-PhotoPrint EX Album (.el1)
 - Fișier Easy-PhotoPrint EX Stickers (.el2)
 - Fișier Easy-PhotoPrint EX Calendar (.el4)
 - Fișier Easy-PhotoPrint EX Layout (.el5)
 - Puteți deschide fișiere create cu Easy-PhotoPrint EX prin următoarele metode, în afară de Library din Menu.
 - Faceți clic pe Open în zona butoanelor de comutare a fiecărui ecran, apoi selectați fișierul pe care doriți să îl editați.
 - Faceți dublu clic pe fișier.
 - Din meniul File, faceți clic pe Open..., apoi selectați fișierul pe care doriți să îl editați.
 - De asemenea, puteți deschide un fișier recent utilizat făcând clic pe numele fișierului afișat în meniul File.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație

Imprimare cu alt software de aplicație

- ➔ Diferite metode de imprimare
- ➔ Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine
- ➔ Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare

Diferite metode de imprimare

- ➔ Imprimarea cu configurare simplă
- ➔ Setarea dimensiunii și orientării paginii
- ➔ Setarea numărului de copii și a ordinii de imprimare
- ➔ Setarea marginii pentru capsare
- ➔ Executarea imprimării fără chenar
- ➔ Imprimarea cu încadrare în pagină
- ➔ Imprimarea cu scalare
- ➔ Imprimarea aspectului paginii
- ➔ Imprimarea posterelor
- ➔ Imprimarea broșurilor
- ➔ Imprimarea față-verso
- ➔ Imprimarea ștampilelor/fundalului
- ➔ Înregistrarea unei ștampile
- ➔ Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal
- ➔ Imprimarea unui plic
- ➔ Afișarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare
- ➔ Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Imprimarea cu configurare simplă

P000


Imprimarea cu configurare simplă

Procedura de configurare simplă pentru efectuarea unei imprimări corespunzătoare cu acest aparat este următoarea:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectați un profil utilizat frecvent

În Commonly Used Settings din fila Quick Setup, selectați un profil de imprimare adecvat scopului. Când selectați un profil de imprimare, setările Additional Features, Media Type și Printer Paper Size sunt comutate automat la valorile care au fost presetate.

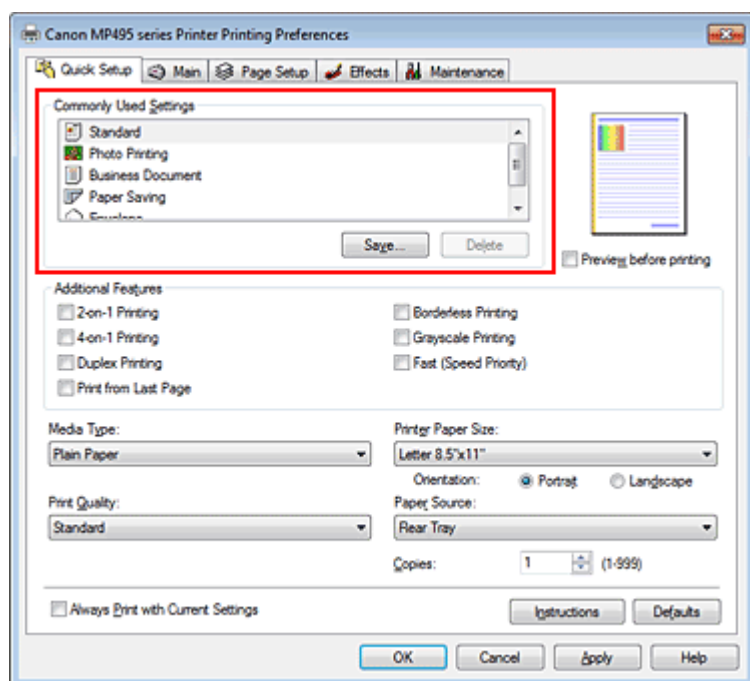

3. Selectați calitatea de imprimare

Pentru Print Quality, selectați High, Standard sau Fast în funcție de scopul dumneavoastră.

4. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, documentul este imprimat cu setări care corespund scopului dvs.

Important

- Când selectați caseta Always Print with Current Settings, toate setările specificate în filele Quick Setup, Main, Page Setup și Effects sunt salvate, având posibilitatea de a imprima cu aceleași setări și în continuare. (Fila Effects nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.)
- Faceți clic pe Save... pentru a înregistra setările specificate. Pentru instrucțiuni acu privire la înregistrarea setărilor, consultați „[Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent](#)”.

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Setarea dimensiunii și orientării paginii

P400

Setarea dimensiunii și orientării paginii

Dimensiunea și orientarea paginii sunt determinate esențial de aplicație. Când dimensiunea și orientarea paginii setate la Page Size și Orientation de pe fila Page Setup sunt aceleași cu cele setate cu aplicația, nu este necesar să le selectați în fila Page Setup.


Când nu puteți să le specificați cu aplicația, procedura pentru selectarea unei dimensiuni și orientări a paginii se execută după cum urmează:

De asemenea, puteți să setați dimensiunea paginii și Orientation pe fila Quick Setup.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectați dimensiunea hârtiei

Selectați o dimensiune a paginii din lista Page Size de pe fila Page Setup.

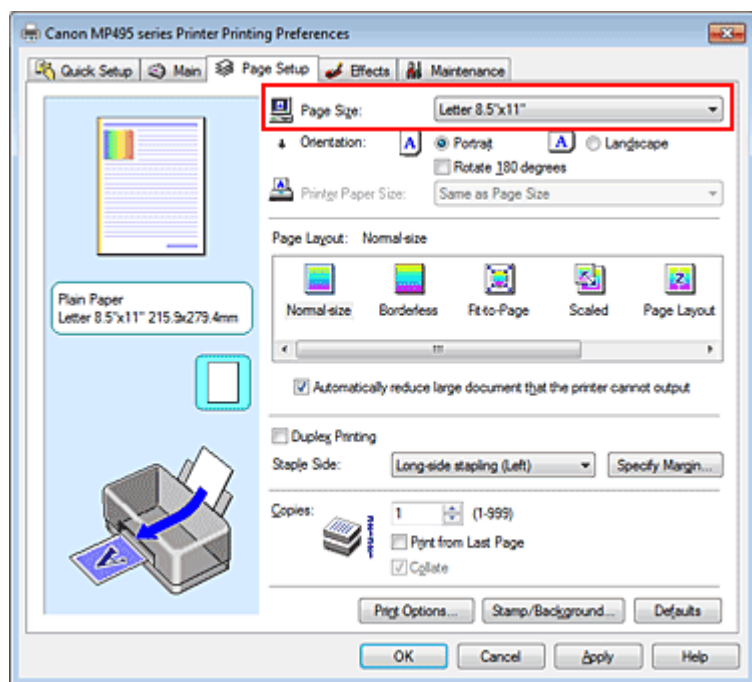

3. Setați Orientation

Selectați Portrait sau Landscape pentru Orientation. Bifați caseta de selectare Rotate 180 degrees când doriți să efectuați imprimarea cu originalul rotit la 180 de grade.

4. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, documentul va fi imprimat cu dimensiunea și orientarea paginii pe care le-ați selectat.

Notă

- Dacă este selectată opțiunea Normal-size pentru Page Layout, se afișează Automatically reduce large document that the printer cannot output.

În mod normal, puteți lăsa bifați caseta Automatically reduce large document that the printer cannot output. În timpul imprimării, dacă nu doriți să micșorați documente mari care nu pot fi imprimate pe imprimantă, debifați caseta.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Setarea numărului de copii și a ordinii de imprimare

P001

Setarea numărului de copii și a ordinii de imprimare


Procedura pentru specificarea numărului de copii și a ordinii de imprimare se execută după cum urmează:

De asemenea puteți seta numărul de copii în fila Quick Setup.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Specificați numărul de copii care urmează să fie imprimate

Pentru Copies din fila Page Setup, specificați numărul de copii care urmează să fie imprimate.

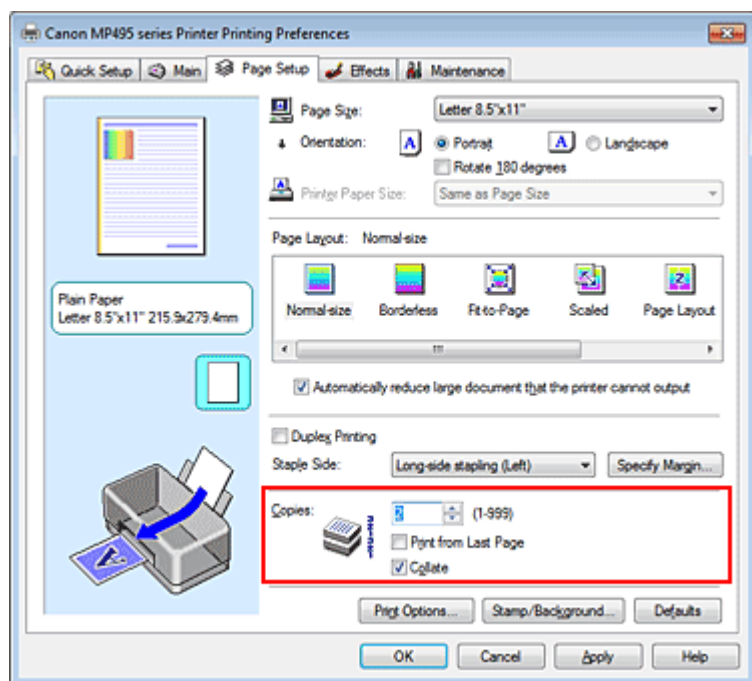


3. Specificați ordinea de imprimare


Bifați caseta de selectare Print from Last Page când doriți să imprimați începând cu ultima pagină și debifați caseta de selectare când doriți să imprimați începând cu prima pagină.

Bifați caseta de selectare Collate când imprimați mai multe copii ale unui document și doriți să imprimați împreună toate paginile ale fiecărei copii. Debifați această casetă de selectare când doriți să imprimați împreună toate paginile cu același număr de pagină.


- Print from Last Page: /Collate:

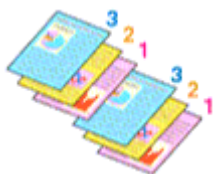

- Print from Last Page: /Collate:

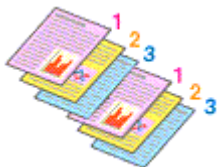

- Print from Last Page: /Collate:

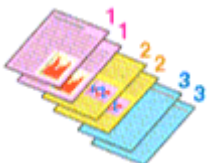

- Print from Last Page: /Collate:



4. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, numărul de copii specificat va fi imprimat cu ordinea de imprimare specificată.

Important

- Când software-ul de aplicație pe care l-ați utilizat pentru a crea documentul are aceeași funcție, acordați prioritate setărilor driverului imprimantei. Totuși, dacă rezultatele imprimării nu sunt acceptabile, specificați setările funcției în software-ul de aplicație. Când specificați numărul de copii și ordinea de imprimare atât cu aplicația, cât și cu acest driver de imprimantă, este posibil ca numărul de copii de la cele două setări să fie multiplicat sau ca ordinea de imprimare specificată să nu fie activată.
- Opțiunile Print from Last Page și Collate apar estompate și nu sunt disponibile când opțiunea Booklet este selectată pentru Page Layout.
- Opțiunea Print from Last Page apare estompată și nu este disponibilă când opțiunea Poster este selectată pentru Page Layout.

Notă

- Setând atât opțiunea Print from Last Page cât și opțiunea Collate, puteți imprima astfel încât hârtiile să fie colaționate una câte una începând de la ultima pagină. Aceste setări pot fi utilizate în combinație cu Normal-size, Borderless, Fit-to-Page, Scaled, Page Layout și Duplex Printing.


[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Setarea marginii pentru capsare

P002

Setarea marginii pentru capsare

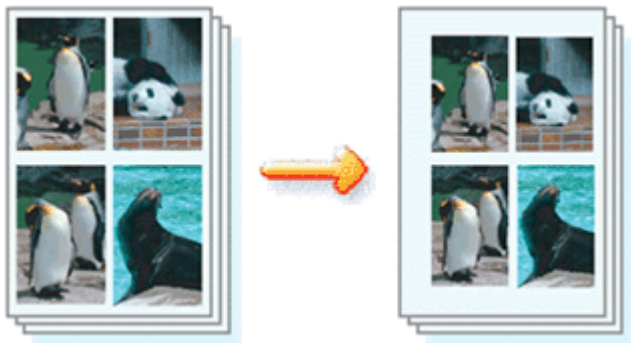


Procedura pentru setarea laturii de capsare și a lățimii marginii este următoarea:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Specificați fața care urmează să fie capsată

Verificați poziția marginii de capsare din Staple Side de la fila Page Setup.

Imprimanta analizează setările Orientation și Page Layout și selectează automat poziția optimă de capsare. Când doriți să schimbați setarea, selectați din listă.

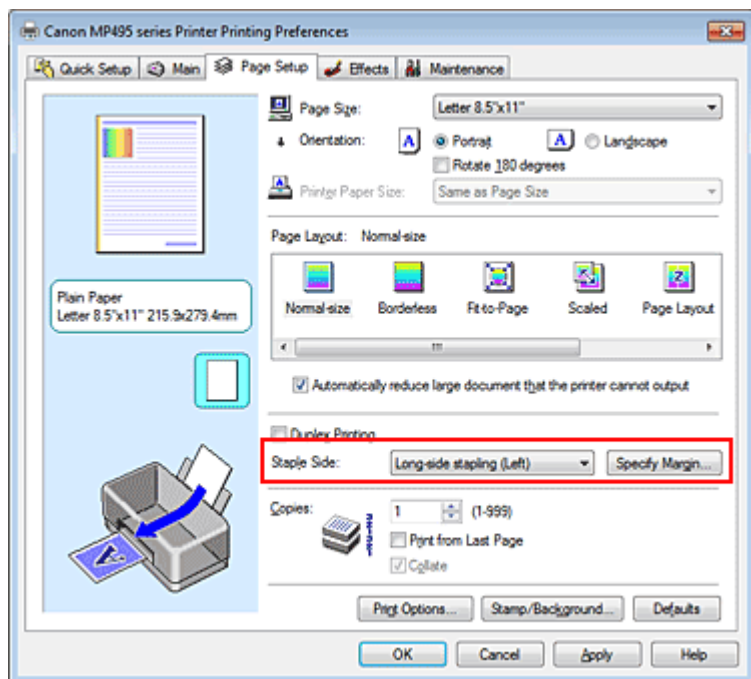

3. Setați lățimea marginii

Dacă este necesar, faceți clic pe Specify Margin... și setați lățimea marginii, apoi faceți clic pe OK.



 **Notă**

- Imprimanta micșorează automat zona de imprimare în funcție de marginea poziției de capsare.

4. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Page Setup.

Când executați imprimarea, datele sunt imprimate cu latura de capsare și lățimea marginii specificate.

 **Important**

- Opțiunile Staple Side și Specify Margin... apar estompate și nu sunt disponibile când:
 - Opțiunea Borderless, Poster sau Booklet este selectată pentru Page Layout.
 - Opțiunea Scaled este selectată pentru Page Layout (Când și opțiunea Duplex Printing este selectată, se poate specifica numai Staple Side).

[În partea superioară a paginii ↕](#)


Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Executarea imprimării fără chenar

P003

Executarea imprimării fără chenar

Funcția de imprimare fără chenar vă permite să imprimați date fără nicio margine prin mărirea datelor astfel încât acestea să depășească ușor hârtia. Fără funcția de imprimare fără chenar, în jurul datelor imprimate se prevede o margine. Când doriți să imprimați date, precum o fotografie, fără a prevedea nicio margine în jurul acestora, setați imprimarea fără chenar.

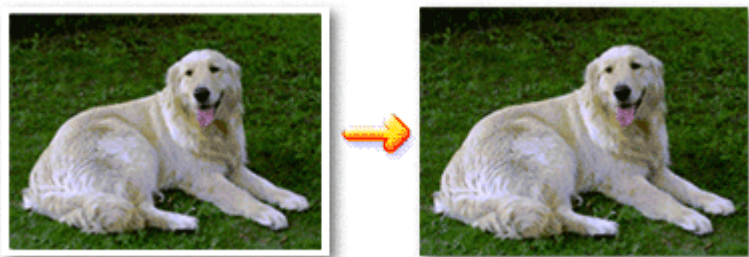


Procedura pentru efectuarea imprimării fără chenar se execută după cum urmează:

De asemenea, puteți seta imprimarea fără chenar în Additional Features din fila Quick Setup.

Setarea imprimării fără chenar

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Setați imprimarea fără chenar

Selecționați Borderless din lista Page Layout din fila Page Setup.

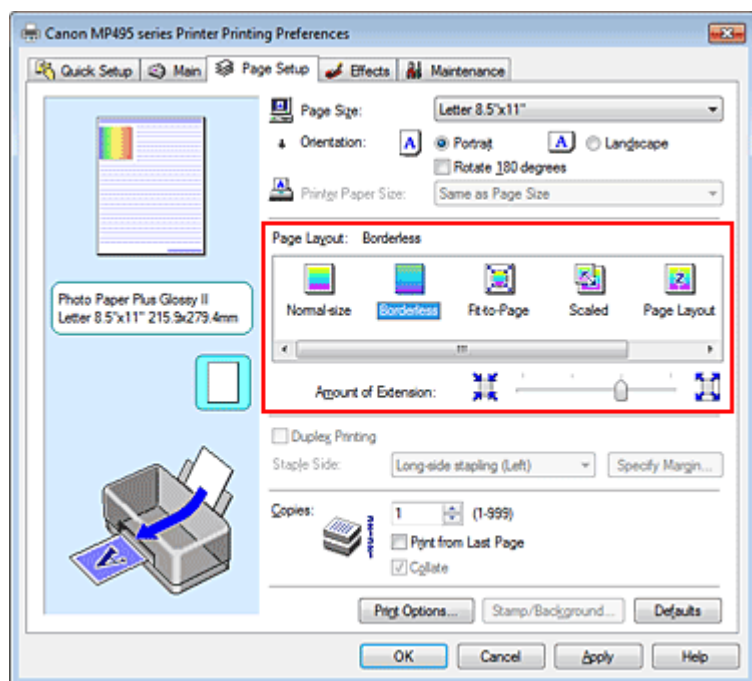

Faceți clic pe OK la afișarea mesajului de confirmare.

Când apare un mesaj care vă solicită să schimbați tipul de suport, selectați un tip de suport din listă și faceți clic pe OK.

3. Verificați dimensiunea hârtiei

Bifați lista Page Size. Când doriți să schimbați, selectați o altă dimensiune de pagină din listă. Lista afișează numai dimensiunile care pot fi utilizate pentru imprimarea fără chenar.

4. Reglați mărimea extensiei de la hârtie

Dacă este necesar, reglați mărimea extensiei utilizând cursorul Amount of Extension.

Deplasând cursorul spre dreapta se mărește valoarea extensiei și deplasând cursorul spre stânga se micșorează valoarea extensiei.

Pentru majoritatea cazurilor, se recomandă să setați cursorul pe a doua poziție dinspre dreapta.



Important

- Când setați cursorul în poziția extremă din dreapta, este posibil ca partea din spate a hârtiei să se murdărească.

5. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, datele sunt imprimate fără margini pe hârtie.

Important

- Când este selectată o dimensiune de pagină care nu poate fi utilizată pentru imprimarea fără chenar, dimensiunea este schimbată automat la dimensiunile de pagină valide pentru imprimarea fără chenar.
- Când este selectată opțiunea High Resolution Paper, T-Shirt Transfers sau Envelope din lista Media Type din Main, nu puteți efectua imprimarea fără chenar.
- Când este selectată opțiunea Borderless, setările Printer Paper Size, Duplex Printing, Staple Side și butonul Stamp/Background... (Stamp...) de pe fila Page Setup apar estompate și nu sunt disponibile.
- În funcție de tipul de suport utilizat în timpul imprimării fără chenar, calitatea imprimării se poate deteriora în partea superioară și inferioară a foii sau se pot forma pete.
- Când raportul dintre înălțime și lățime diferă de cel al datelor de imagine, este posibil ca o parte din imagine să nu fie imprimată, în funcție de dimensiunea suportului utilizat. În acest caz, trunchiați datele de imagine cu un software de aplicație corespunzător cu dimensiunea hârtiei.

Notă

- Când opțiunea Plain Paper este selectată pentru Media Type din fila Main, nu este recomandată imprimarea fără chenar și, de aceea, apare mesajul pentru selecția suportului. Când utilizați hârtie simplă pentru o imprimare de test, selectați Plain Paper, apoi faceți clic pe OK.

Extinderea zonei documentului de imprimat

Setând o valoare mare a extensiei aveți posibilitatea să efectuați fără probleme imprimarea fără chenar. Totuși, porțiunea documentului care depășește zona hârtiei nu va fi imprimată. Subiectele din jurul perimetrului unei fotografii este posibil să nu fie imprimate.

Încercați o dată imprimarea fără chenar. Dacă nu vă satisface rezultatul imprimării fără chenar, micșorați valoarea extensiei. Valoarea extensiei se micșorează pe măsură ce cursorul Amount of Extension este deplasat spre stânga.

Important

- Când valoarea extensiei este micșorată, pe imprimat se poate genera o margine neașteptată, în funcție de dimensiunea hârtiei.

Notă

- Când cursorul Amount of Extension este setat pe poziția extremă din stânga, datele de imagine vor

fi imprimate la dimensiune maximă.

- Când opțiunea Preview before printing este bifată în fila Main, înainte de a imprima puteți confirma dacă nu va exista chenar.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Imprimarea cu încadrare în pagină

P004


Imprimarea cu încadrare în pagină



Procedura de utilizat în scopul imprimării unui document care este mărit sau micșorat automat pentru a se încadra în pagină este următoarea:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Setează imprimarea cu încadrare în pagină

Selectați Fit-to-Page din lista Page Layout din fila Page Setup.

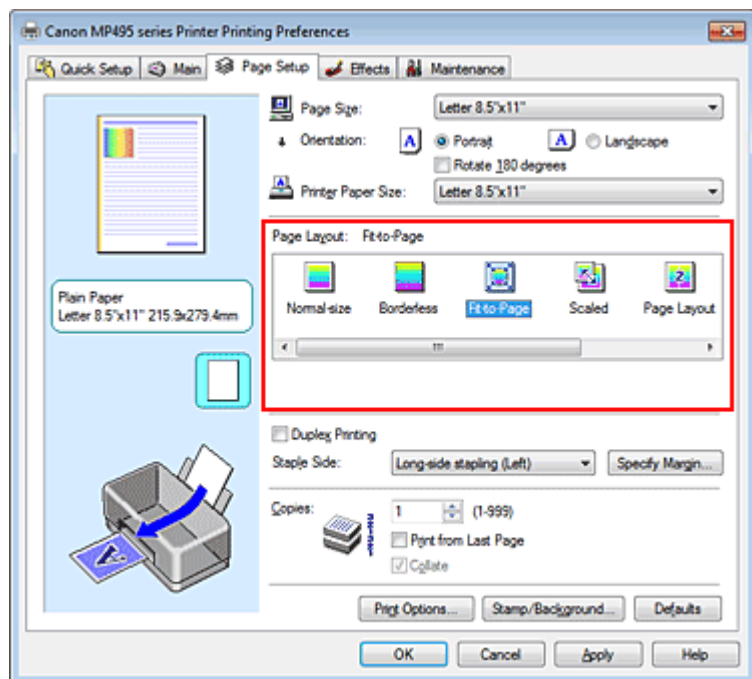

3. Selectați dimensiunea hârtiei pentru date

Utilizând Page Size, selectați dimensiunea paginii care este setată cu aplicația dvs.


4. Selectați dimensiunea hârtiei de imprimat

Selectați dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size.

Când dimensiunea de la Printer Paper Size este mai mică decât dimensiunea de la Page Size, imaginea paginii va fi micșorată. Când dimensiunea de la Printer Paper Size este mai mare decât

dimensiunea de la Page Size, imaginea paginii va fi mărită.

Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

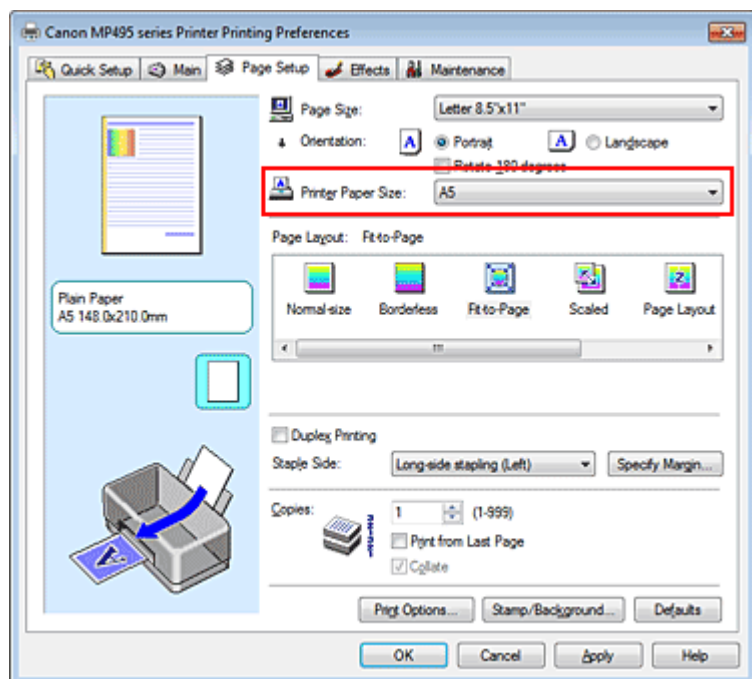

5. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, documentul va fi mărit sau micșorat astfel încât să se încadreze în dimensiunea paginii.

În partea superioară a paginii ↗

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Imprimarea cu scalare

P005


Imprimarea cu scalare



Procedura pentru imprimarea unui document cu paginile mărite sau micșorate este următoarea:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Setează imprimarea cu scalare

Selectați Scaled din lista Page Layout din fila Page Setup.

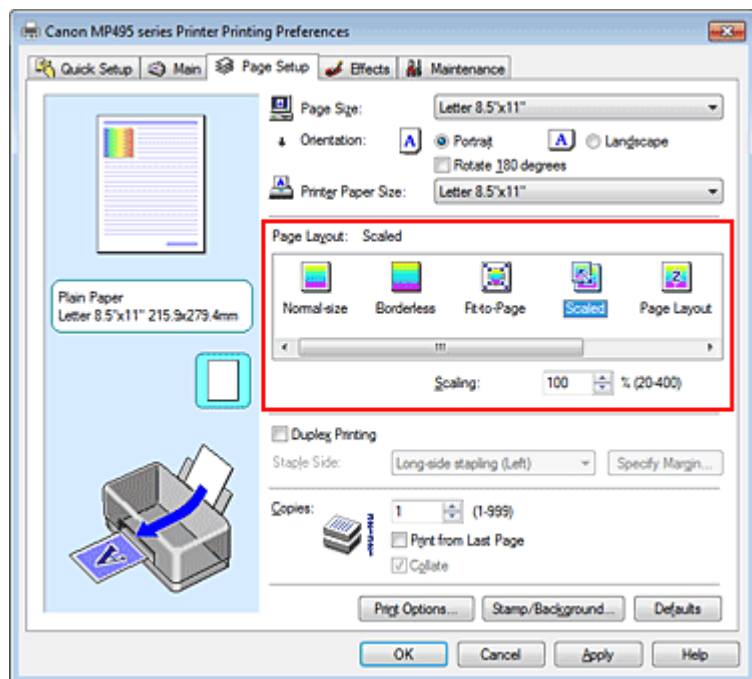


3. Selectați dimensiunea hârtiei pentru date

Utilizând Page Size, selectați dimensiunea paginii care este setată cu aplicația dvs.

4. Setează raportul de scalare utilizând una din următoarele metode:


- **Selectați o valoare pentru Printer Paper Size**

Când dimensiunea hârtiei din imprimantă este mai mică decât dimensiunea din Page Size, imaginea paginii va fi micșorată. Când dimensiunea hârtiei din imprimantă este mai mare decât dimensiunea din Page Size, imaginea paginii va fi mărită.

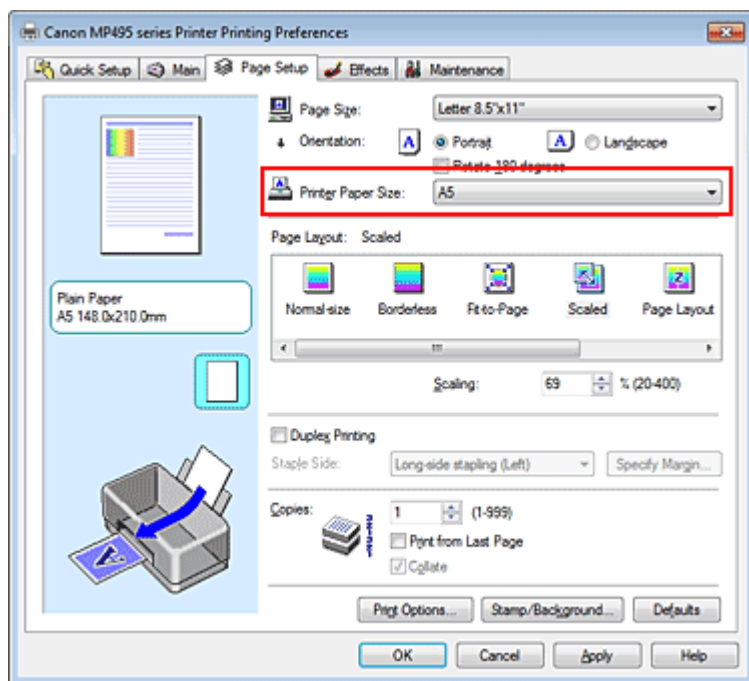

- **Specificați un factor de scalare**

Tastați direct o valoare în caseta Scaling.

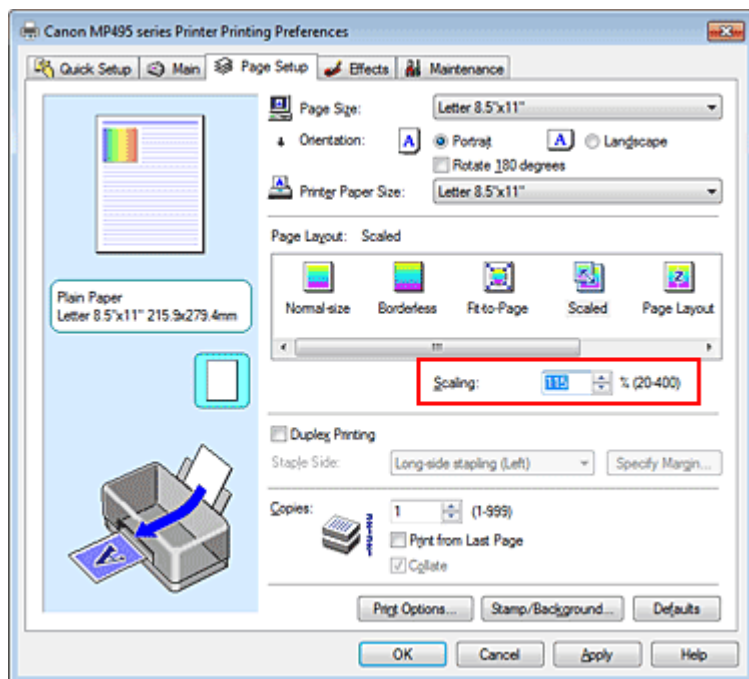

Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

5. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, documentul va fi imprimat la scara specificată.

► Important

- Când software-ul de aplicație cu care ați creat originalul are funcțiile de imprimare scalate, configurați setările în software-ul de aplicație. Nu este necesar să configurați aceeași setare în driverul de imprimantă.
- Când este selectată opțiunea Scaled, caseta listă Staple Side apare de culoare gri și este neselectabilă (când opțiunea Duplex Printing nu este selectată).

 **Notă**

-
- Prin selectarea opțiunii Scaled este modificată zona imprimabilă a documentului.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Imprimarea aspectului paginii

P006

Imprimarea aspectului paginii

Funcția de imprimare a aspectului paginii vă permite să imprimați imagini mai mari decât o pagină pe o singură foaie de hârtie.




Procedura pentru efectuarea imprimării aspectului paginii se execută după cum urmează:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Setează imprimarea aspectului paginii

Selectați Page Layout din lista Page Layout din fila Page Setup.

Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

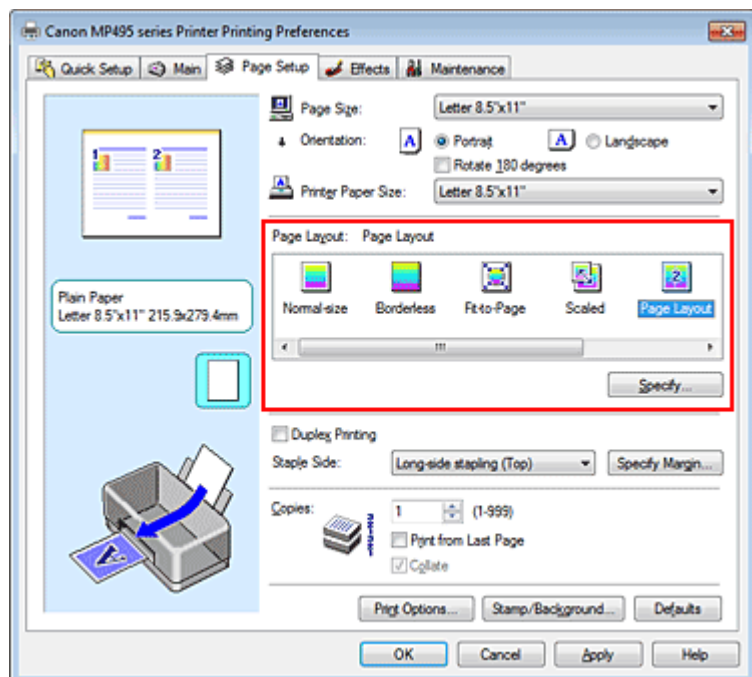


3. Selectați dimensiunea hârtiei de imprimat

Selectați dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size.

Setarea aspectului a două pagini ale documentului de la stânga la dreapta este finalizată.

4. Setează numărul de pagini care vor fi imprimate pe o foaie și ordinea paginilor

Dacă este necesar, faceți clic pe Specify..., specificați setările următoare în caseta de dialog Page Layout Printing și faceți clic pe OK.

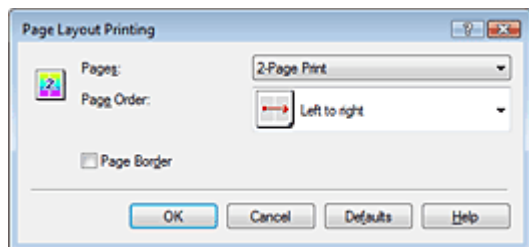**Pages**

Pentru a modifica numărul de pagini care urmează să fie imprimate pe o singură foaie de hârtie, selectați numărul de pagini din listă.

De asemenea, puteți seta 2-Page Print sau 4-Page Print din fila Quick Setup.

Page Order

Pentru a modifica ordinea aranjamentului de pagini, selectați o pictogramă din listă pentru a modifica ordinea de poziționare a paginilor.

Page Border

Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de document, bifați această casetă.

5. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Page Setup.

Când executați imprimarea, numărul de pagini specificat va fi aranjat pe fiecare foaie de hârtie în ordinea specificată.

[În partea superioară a paginii ↕](#)


Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Imprimarea posterelor

P401

Imprimarea posterelor

Funcția de imprimare a posterelor vă permite să măriți date de imagini, să le împărțiți pe mai multe pagini și să imprimați aceste pagini pe foi de hârtie separate. Când paginile sunt lipite împreună, acestea formează o imprimare mare, precum un poster.

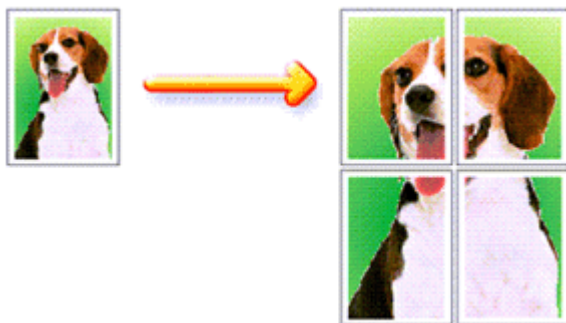


Procedura pentru efectuarea imprimării de postere se execută după cum urmează:

Setarea imprimării posterelor

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Setări imprimarea posterelor

Selecționați Poster din lista Page Layout din fila Page Setup.

Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

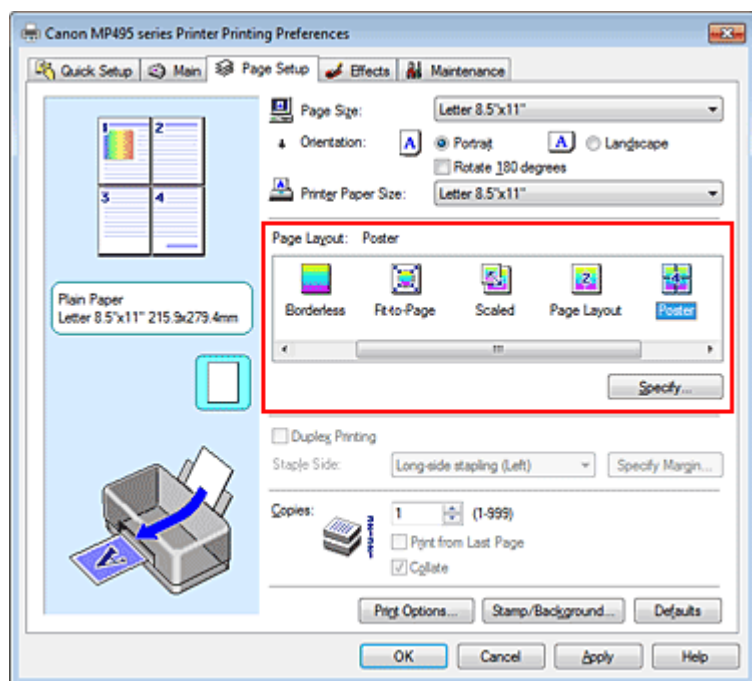

3. Selectați dimensiunea hârtiei de imprimat

Selecționați dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size. Setarea imprimării posterelor de dimensiune 2 pe 2 pagini este finalizată.

4. Setări numărul de diviziuni de imagine și paginile care vor fi imprimate

Dacă este necesar, faceți clic pe Specify..., specificați setările următoare în caseta de dialog Poster Printing și faceți clic pe OK.

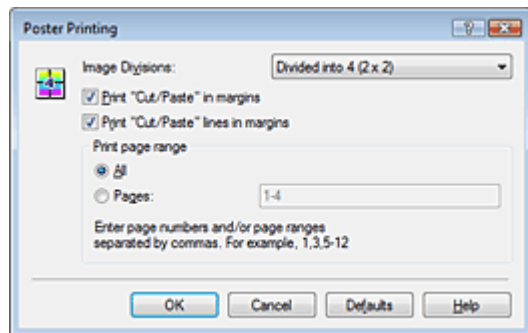


Image Divisions

Selectați numărul de diviziuni (vertical x orizontal). Odată cu mărirea numărului de diviziuni, se mărește numărul de foi utilizate pentru imprimare, permițându-vă să creați un poster mai mare.

Print "Cut/Paste" in margins

Pentru a omite cuvintele „Cut” și „Paste”, debifați această casetă.

Notă

- Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.

Print "Cut/Paste" lines in margins

Pentru a omite liniile de decupare, debifați această casetă.

Print page range

Specifică zona de imprimare. În circumstanțe normale, selectați All.

Pentru a reimprima doar o anumită pagină, selectați Pages și introduceți numărul paginii pe care doriți să o imprimați. Pentru a specifica mai multe pagini, introduceți numerele de pagină separându-le prin virgule sau introducând o cratimă între numerele de pagină.

Notă

- De asemenea, puteți specifica intervalul de imprimare făcând clic pe paginile din examinarea setărilor.

5. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Page Setup.

Când executați imprimarea, documentul va fi împărțit în mai multe pagini în timpul imprimării.

După ce au fost imprimate toate paginile de poster, lipiți paginile împreună pentru a crea un poster.


Imprimarea anumitor pagini

Dacă cerneala devine neclară sau se epuizează în timpul imprimării, puteți reimprima numai anumite pagini urmând procedura de mai jos:

1. Setări intervalul de imprimare

În examinarea de setări din partea stângă a filei Page Setup, faceți clic pe paginile care nu trebuie să fie imprimate.

Paginile pe care ați făcut clic sunt șterse și sunt afișate numai paginile care trebuie imprimate.

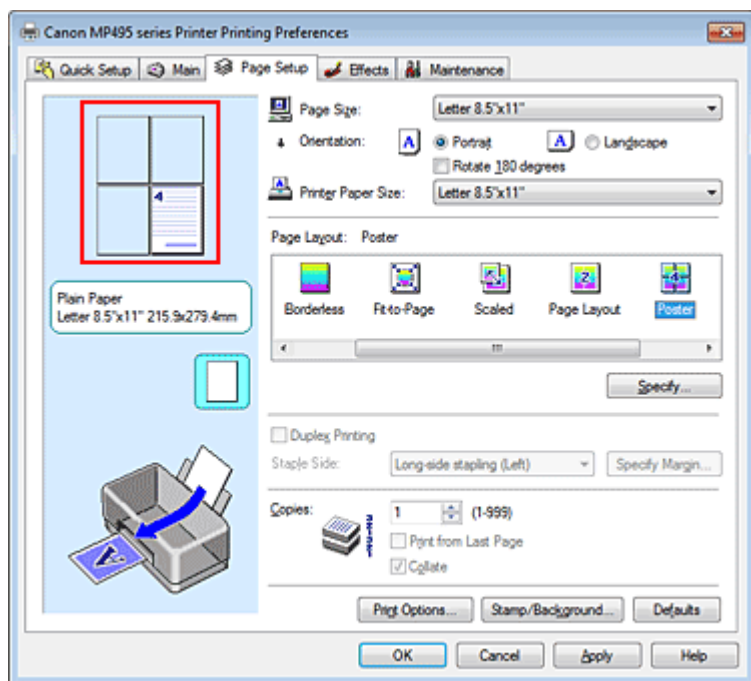

Notă

- Faceți clic pe paginile șterse pentru a le afișa din nou.
- Faceți clic dreapta pe examinarea de setări pentru a selecta Print all pages sau Delete all pages.

2. Finalizarea configurării

După ce terminați selecția de pagini, faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, vor fi imprimate doar paginile specificate.

Important

- Când opțiunea Poster este selectată, opțiunile Duplex Printing, Staple Side și Print from Last Page apar estompate și nu sunt disponibile.
- Deoarece imprimarea de postere mărește documentul când îl imprimați, rezultatele imprimării își pot diminua calitatea.

În partea superioară a paginii 


Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Imprimarea broșurilor

P402

Imprimarea broșurilor

Funcția de imprimare a broșurilor vă permite să imprimați date pentru o broșură. Datele sunt imprimate pe ambele fețe ale hârtiei. Acest tip de imprimare vă asigură că paginile pot fi colaționate corespunzător, și ordonate în funcție de numărul paginii, când foile imprimate sunt îndoite și capsate în partea de mijloc.

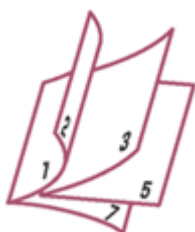


Procedura pentru efectuarea imprimării de broșuri se execută după cum urmează:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Setări imprimarea de broșuri

Selectați Booklet din lista Page Layout din fila Page Setup.

Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a ferestrei.

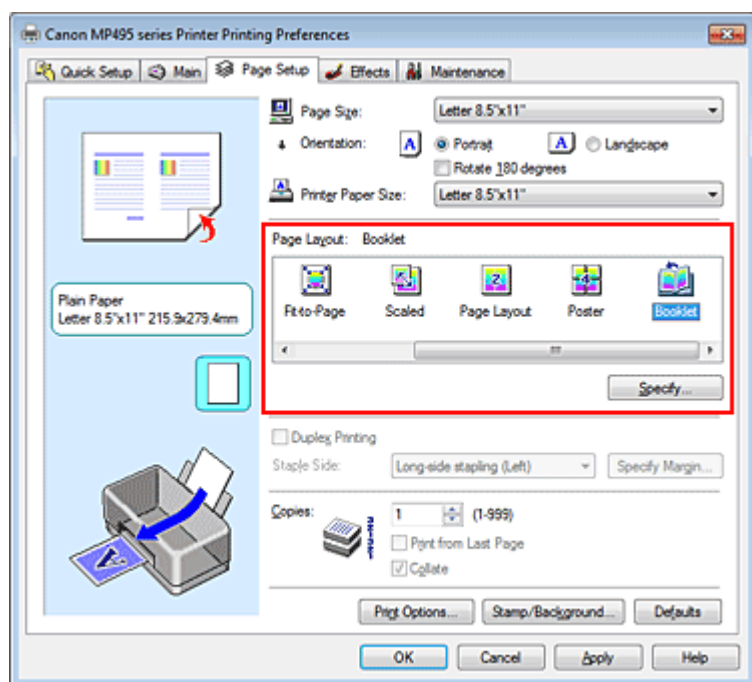


3. Selectați dimensiunea hârtiei de imprimat

Selectați dimensiunea hârtiei încărcate în aparat din lista Printer Paper Size.

4. Setări marginea pentru capsare și lățimea marginii

Faceți clic pe Specify... și specificați următoarele setări în caseta de dialog Booklet Printing, apoi faceți clic pe OK.

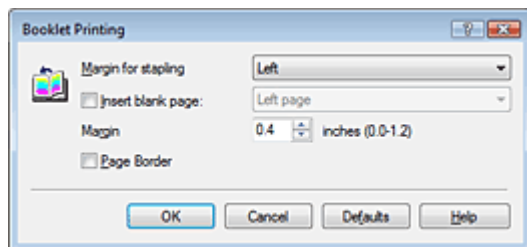**Margin for stapling**

Selectați partea pe care urmează să fie prevăzută marginea pentru capsare atunci când broșura este finalizată.

Insert blank page

Pentru a lăsa goală o parte a unei foi, bifați caseta de selectare și selectați pagina care urmează să fie lăsată goală.

Margin

Introduceți lățimea marginii. Lățimea specificată dinspre centrul foi devine lățimea marginii pentru o pagină.

Page Border

Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de document, bifați caseta de selectare.

5. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Page Setup.

Când executați imprimarea, documentul va fi imprimat pe o singură față a unei foi de hârtie. Când este finalizată imprimarea unei fețe, așezați hârtia corect urmând indicațiile din mesaj și faceți clic pe OK.

Când imprimarea celeilalte fețe este finalizată, îndoiiți hârtia la mijlocul marginii și realizați o broșură.

Important

- Opțiunea Booklet nu poate fi selectată când un alt tip de suport în afară de Plain Paper este selectat pentru Media Type din fila Main.
- Când opțiunea Booklet este selectată, opțiunile Duplex Printing, Staple Side, Print from Last Page și Collate apar estompate și nu sunt disponibile.

Notă

- Marcajul și fundalul nu sunt imprimate pe foile goale introduse cu funcția Insert blank page de la imprimarea broșurilor.


[În partea superioară a paginii ↗](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Imprimarea față-verso

P007

Imprimarea față-verso

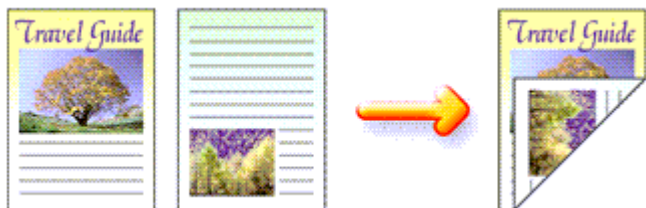


Procedura pentru imprimarea datelor pe ambele fețe ale unei foi de hârtie se execută după cum urmează:

De asemenea, puteți seta imprimarea față-verso în Additional Features din fila Quick Setup.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Setează imprimarea față-verso

Bifați caseta de selectare Duplex Printing de pe fila Page Setup.

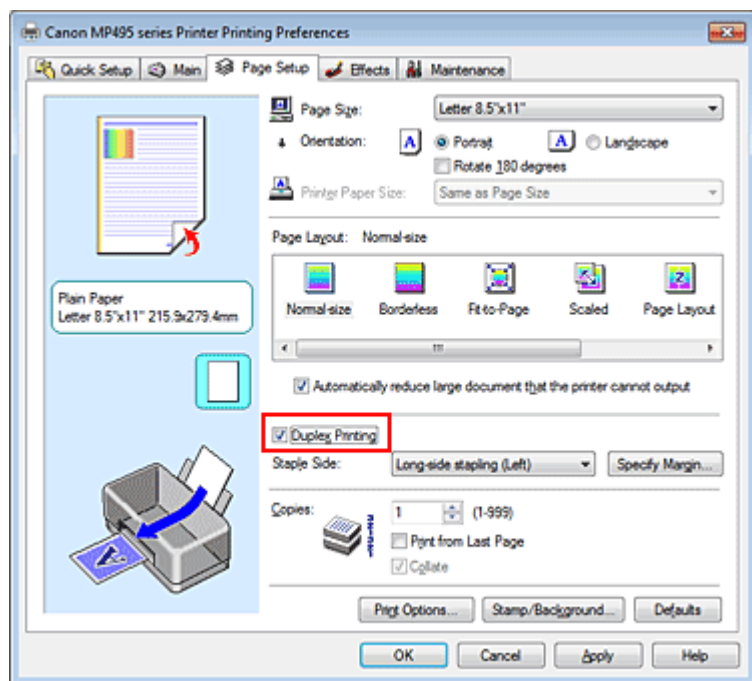

3. Selectați aspectul

Selectați Normal-size (sau Fit-to-Page, Scaled sau Page Layout) din lista Page Layout.

4. Specificați fața care urmează să fie capsată

Aparatul analizează setările Orientation și Page Layout și selectează automat varianta optimă pentru Staple Side. Când doriți să schimbați setarea, selectați o altă valoare din listă.

5. Setează lățimea marginii

Dacă este necesar, faceți clic pe Specify Margin... și setați lățimea marginii, apoi faceți clic pe OK.

6. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Page Setup.

Când executați imprimarea, documentul va fi mai întâi imprimat pe o față a unei coli de hârtie. După ce este imprimată o față, reîncărcați corect hârtia în conformitate cu mesajul.

Apoi faceți clic pe OK pentru a imprima pe cealaltă față.

Important

- Când este selectat un alt tip de suport decât Plain Paper din Media Type, opțiunea Duplex Printing apare estompată și nu este disponibilă.
- Când opțiunea Borderless, Poster sau Booklet este selectată din lista Page Layout, opțiunile Duplex Printing și Staple Side apar estompate și nu sunt disponibile.

Notă

- Dacă partea din spate a hârtiei se murdărește în timpul imprimării față-verso, efectuați Bottom Plate Cleaning din fila Maintenance.

Subiect înrudit

➔ [Curățarea interiorului aparatului](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Imprimarea ștampilelor/fundalului

P403

Imprimarea ștampilelor/fundalului

Este posibil ca opțiunea Stamp sau Background să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.


Funcția Stamp vă permite să imprimați un text de ștampilă sau un bitmap peste sau sub datele dintr-un document. De asemenea, vă permite să imprimați data, ora și numele utilizatorului. Funcția Background vă permite ca sub datele dintr-un document să imprimați o ilustrație estompată.

Procedura pentru efectuarea imprimării ștampilelor/fundalului se execută după cum urmează:


Imprimarea unei ștampile

„CONFIDENTIAL”, „IMPORTANT” și alte ștampile care sunt adesea utilizate în companii sunt preînregistrate.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Faceți clic pe Stamp/Background... (Stamp...) de pe fila Page Setup

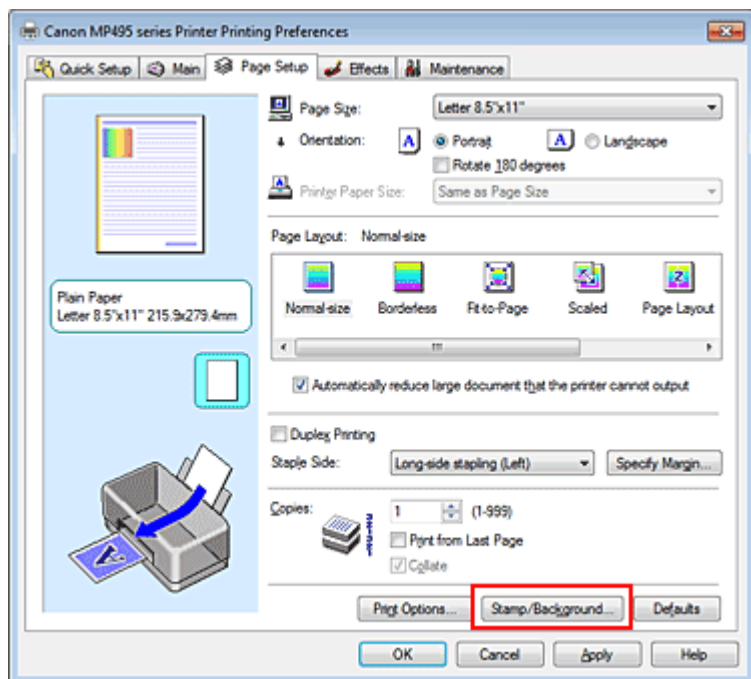

Se deschide caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).

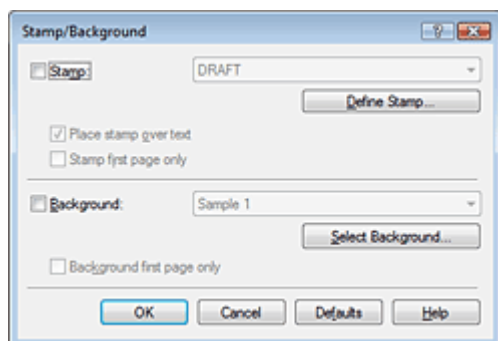

Notă

- Cu driverul de imprimantă XPS, butonul Stamp/Background... a devenit butonul Stamp... și poate fi utilizată numai funcția de ștampilă.

3. Selectați o ștampilă

Bifați caseta Stamp și selectați din listă ștampila pe care doriți să o utilizați. Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a filei Page Setup.

4. Setări detaliile ștampilei

Dacă este necesar, specificați setările următoare, apoi faceți clic pe OK.

Butonul Define Stamp...

Pentru a modifica textul ștampilei, bitmapul sau poziția, faceți clic pe acesta (consultați „[Înregistrarea unei ștampile](#)”).

Place stamp over text

Pentru a imprima ștampila pe fața documentului, bifați această casetă de selectare.

Notă

- Ștampilei îi este acordată prioritate, deoarece ștampila este imprimată peste datele din document în secțiunile în care datele din document și ștampila se suprapun. Când această casetă de selectare nu este bifată, ștampila este imprimată sub datele din document și poate fi ascunsă în secțiunile de suprapunere, în funcție de aplicația utilizată.
- Opțiunea Place stamp over text nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.
Când este utilizat driverul de imprimantă XPS, ștampila este imprimată de regulă în prim plan.

Print semitransparent stamp

Pentru a imprima o ștampilă semitransparentă pe document, bifați această casetă. Această funcție este disponibilă numai când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Stamp first page only

Pentru a imprima ștampila numai pe prima pagină, bifați această casetă de selectare.

5. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Page Setup.

Când executați imprimarea, datele sunt imprimate cu ștampila specificată.

Imprimarea unui fundal

Două fișiere bitmap sunt preînregistrate ca exemplu.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceți clic pe Stamp/Background... de pe fila Page Setup

Se deschide caseta de dialog Stamp/Background.

3. Selectați fundalul

Bifați caseta Background și selectați din listă fundalul pe care doriți să îl utilizați. Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a filei Page Setup.

4. Setări detaliile fundalului

Dacă este necesar, finalizați setările următoare, apoi faceți clic pe OK.

Butonul Select Background...

Pentru a utiliza alt fundal sau pentru a modifica aspectul sau densitatea unui fundal, faceți clic pe acesta (consultați „[Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal](#)”).

Background first page only

Pentru a imprima fundalul numai pe prima pagină, bifați această casetă de selectare.

5. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Page Setup.

Când executați imprimarea, datele sunt imprimate cu fundalul specificat.

Important

- Când este selectată opțiunea Borderless, butonul Stamp/Background... (Stamp...) apare de culoare gri și este indisponibil.

Notă

- Marcajul și fundalul nu sunt imprimate pe foi goale introduse cu funcția Insert blank page de la imprimarea broșurilor.

Subiecte înrudite

- ➔ Înregistrarea unei ștampile
- ➔ Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal



În partea superioară a paginii ↗

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Imprimarea ștampilelor/fundalului > Înregistrarea unei ștampile

P404

Înregistrarea unei ștampile


Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.

Puteți să creați și să înregistrați o nouă ștampilă. De asemenea, puteți să modificați și să înregistrați unele din setările unei ștampile existente. Ștampilele inutile pot fi șterse în orice moment.


Procedura pentru înregistrarea unei noi ștampile este următoarea:

Înregistrarea unei noi ștampile

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Faceți clic pe Stamp/Background... (Stamp...) de pe fila Page Setup

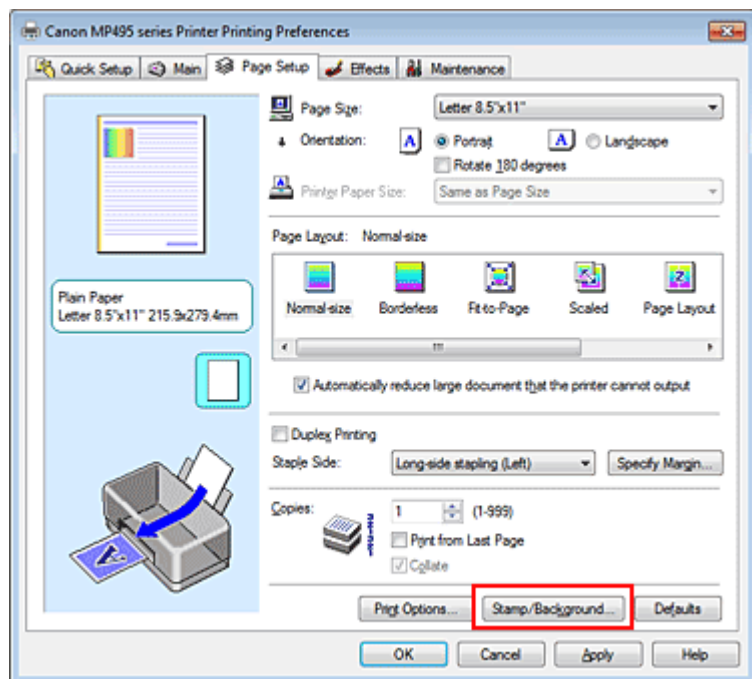

Se deschide caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).

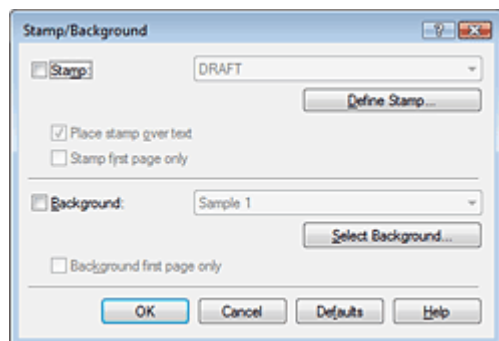


Notă

- Cu driverul de imprimantă XPS, butonul Stamp/Background... a devenit butonul Stamp... și

poate fi utilizată numai funcția de ștampilă.

3. Faceți clic pe Define Stamp...

Se deschide caseta de dialog Stamp Settings.

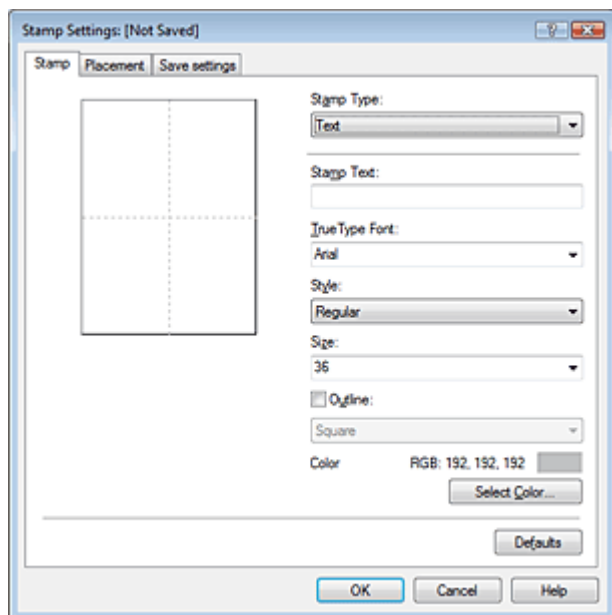

4. Configurați ștampila în timp ce vizualizați fereastra de examinare

• Fila Stamp

Selecționați Text, Bitmap sau Date/Time/User Name care corespund scopului dvs. pentru Stamp Type.

- Pentru înregistrarea de Text, caracterele trebuie să fi fost deja introduse în Stamp Text. Dacă este necesar, modificați setările pentru TrueType Font, Style, Size și Outline. Puteți să selectați culoarea ștampilei făcând clic pe Select Color....
- Pentru Bitmap, faceți clic pe Select File... și selectați fișierul bitmap (.bmp) de utilizat. Dacă este necesar, modificați setările pentru Size și Transparent white area.
- Pentru Date/Time/User Name, în Stamp Text sunt afișate data/ora creării și numele utilizatorului obiectului imprimat. Dacă este necesar, modificați setările pentru TrueType Font, Style, Size și Outline. Puteți să selectați culoarea ștampilei făcând clic pe Select Color....

► Important

- Opțiunea Stamp Text apare de culoare gri și este indisponibilă când s-a selectat Date/Time /User Name.

• Fila Placement

Selecționați poziția ștampilei din lista Position. De asemenea, puteți să selectați Custom din lista Position și să specificați coordonatele pentru X-Position și Y-Position.

De asemenea, puteți să modificați poziția ștampilei prin glisarea ștampilei în fereastra de examinare.

Pentru a modifica unghiul de poziționare a ștampilei, tastați direct o valoare în caseta Orientation.

5. Salvați ștampila

Faceți clic pe fila Save settings și introduceți un titlu în caseta Title, apoi faceți clic pe Save.

Faceți clic pe OK la afișarea mesajului de confirmare.

6. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).

Titlul înregistrat apare în lista Stamp.

Modificarea și înregistrarea setărilor ștampilei

1. Selectați ștampila pentru care urmează a se modifica setările

Bifați caseta Stamp din caseta de dialog Stamp/Background (Stamp), apoi din lista Stamp selectați titlul ștampilei de modificat.

2. Faceți clic pe Define Stamp...

Se deschide caseta de dialog Stamp Settings.

3. Configurați ștampila în timp ce vizualizați fereastra de examinare

4. Salvați ștampila prin suprascriere

Faceți clic pe Save overwrite de pe fila Save settings.

Când doriți să salvați ștampila cu alt titlu, tastați un nou titlu în caseta Title și faceți clic pe Save.

Faceți clic pe OK la afișarea mesajului de confirmare.

5. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).

Titlul înregistrat apare în lista Stamp.

Ștergerea unei ștampile inutile

1. Faceți clic pe Define Stamp... din caseta de dialog Stamp/Background (Stamp)

Se deschide caseta de dialog Stamp Settings.

2. Selectați ștampila pentru ștergere

Selectați titlul ștampilei pe care doriți să o ștergeți din lista Stamps de pe fila Save settings. Faceți apoi clic pe Delete.

Faceți clic pe OK la afișarea mesajului de confirmare.

3. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background (Stamp).



Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Imprimarea ștampilelor/fundalului > Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal

P405

Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizare ca fundal


Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă când sunt utilizate anumite drivere de imprimantă.

Puteți să selectați un fișier bitmap (.bmp) și să îl înregistrați ca fundal nou. De asemenea, puteți să modificați și să înregistrați unele din setările unui fundal existent. Un fundal inutil poate fi șters în orice moment.


Procedura de înregistrare a datelor de imagine pentru a fi utilizate ca fundal este după cum urmează:

Înregistrarea unui nou fundal

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Faceți clic pe Stamp/Background... de pe fila Page Setup

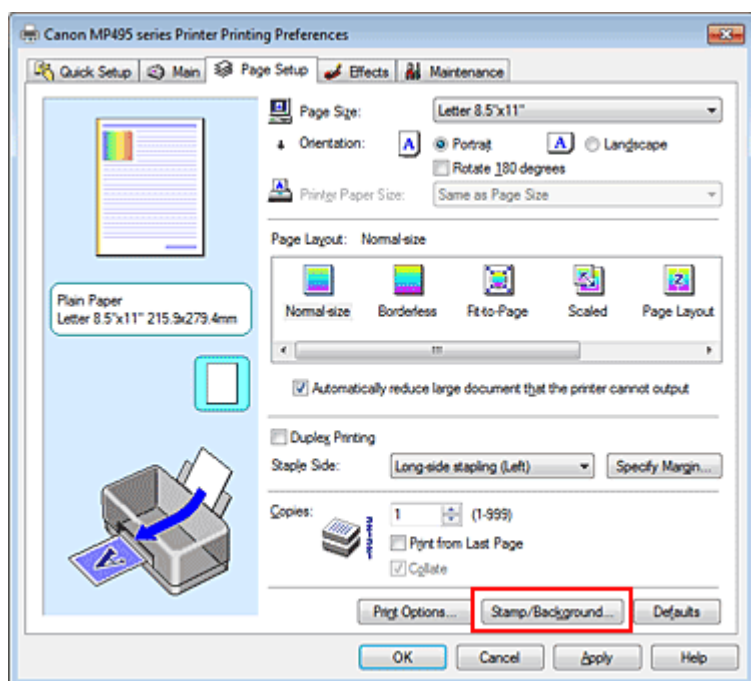


Se deschide caseta de dialog Stamp/Background.

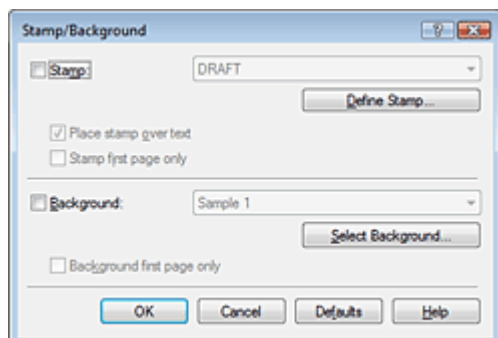

- Cu driverul de imprimantă XPS, butonul Stamp/Background... a devenit butonul Stamp... și opțiunea Background nu poate fi utilizată.

3. Faceți clic pe Select Background...

Se deschide caseta de dialog Background Settings.

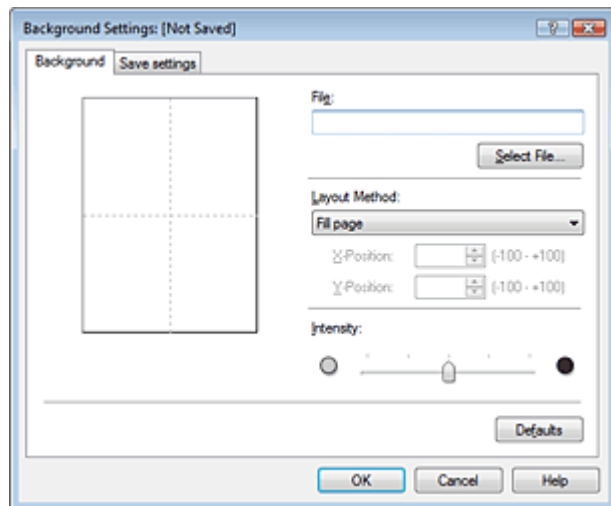

4. Selectarea datelor de imagine pentru înregistrare ca fundal

Faceți clic pe Select File.... Selectați fișierul bitmap (.bmp) destinație, apoi faceți clic pe Open.

5. În timpul vizualizării ferestrei de examinare, specificați următoarele setări

Layout Method

Selectați cum urmează a fi amplasate datele de imagine pentru fundal.

Când este selectat Custom, puteți să setați coordonate pentru X-Position și Y-Position.

De asemenea, puteți să modificați poziția fundalului prin glisarea imaginii în fereastra de examinare.

Intensity

Setați intensitatea datelor de imagine de fundal cu ajutorul cursorului Intensity. Pentru a crește luminozitatea fundalului, deplasați cursorul spre stânga. Pentru a scădea luminozitatea fundalului, deplasați cursorul spre dreapta. Pentru a imprima fundalul la luminozitatea originală a imaginii bitmap, deplasați cursorul în extrema din dreapta.

6. Salvarea fundalului

Faceți clic pe fila Save settings și introduceți un titlu în caseta Title, apoi faceți clic pe Save.

Faceți clic pe OK la afișarea mesajului de confirmare.

7. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background.

Titlul înregistrat apare în lista Background.

Modificarea și înregistrarea unor setări pentru fundal

1. Selectarea fundalului pentru care urmează a se modifica setările

Bifați caseta de selectare Background din caseta de dialog Stamp/Background, apoi din lista Background selectați titlul fundalului pe care doriți să-l modificați.

2. Faceți clic pe Select Background...

Se deschide caseta de dialog Background Settings.

3. În timpul vizualizării ferestrei de examinare, specificați elementele de pe fila Background
4. Salvarea fundalului
Faceți clic pe Save overwrite de pe fila Save settings. Când doriți să salvați fundalul cu alt titlu, introduceți un nou titlu în caseta Title și faceți clic pe Save.
Faceți clic pe OK la afișarea mesajului de confirmare.
5. Finalizarea configurării
Faceți clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background.
Titlul înregistrat apare în lista Background.

Ștergerea unui fundal inutil

1. Faceți clic pe Select Background... din caseta de dialog Stamp/Background
Se deschide caseta de dialog Background Settings.
2. Selectarea fundalului pentru ștergere
Selectați titlul fundalului pe care doriți să-l ștergeți din lista Backgrounds de pe fila Save settings, apoi faceți clic pe Delete.
Faceți clic pe OK la afișarea mesajului de confirmare.
3. Finalizarea configurării
Faceți clic pe OK. Se deschide din nou caseta de dialog Stamp/Background.



[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Imprimarea unui plic

P406


Imprimarea unui plic

Dacă utilizați driverul de imprimantă XPS, înlocuiți „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiți aceste informații.

Pentru detalii referitoare la modul de încărcare al unui plic în aparat, consultați „Încărcarea hârtiei” din manualul: Ghid de bază.

Procedura pentru efectuarea imprimării de plicuri se execută după cum urmează:


1. Îndoțiți în jos suportul pentru hârtie

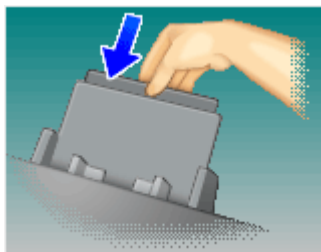

2. Încărcați un plic în aparat

Îndoțiți în jos clapeta plicului.


Orientați plicul astfel încât fața de imprimare a adresei să fie în sus și clapeta să fie spre stânga, apoi încărcați plicul în poziție verticală în tava din spate.

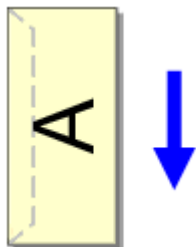

3. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

4. Selectați tipul de suport

Selectați Envelope de la Commonly Used Settings din fila Quick Setup.

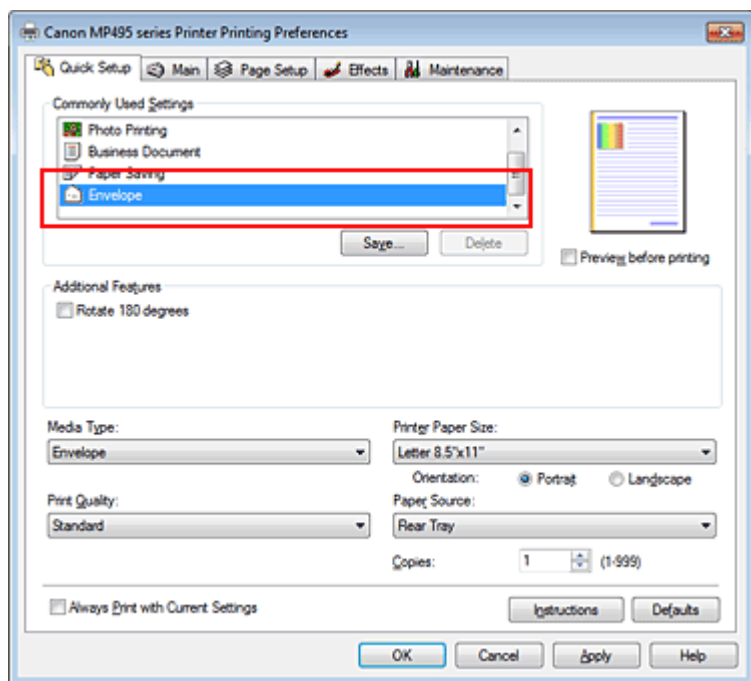

5. Selectați dimensiunea hârtiei

Când este afișată caseta de dialog Envelope Size Setting, selectați Comm.Env. #10, DL Env., Youkei 4 105x235mm sau Youkei 6 98x190mm, apoi faceți clic pe OK.

6. Setări orientarea

Pentru a imprima destinatarul pe orizontală, selectați Landscape pentru Orientation.

7. Selectați calitatea de imprimare

Selectați High sau Standard în funcție de scopul dvs. pentru Print Quality.

8. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, informațiile sunt imprimate pe plic.

▶ Important

- Când executați imprimarea unui plic, se afișează mesaje de îndrumare. Pentru a ascunde mesajele de îndrumare, bifați caseta Do not show this message again.. Pentru a afișa din nou ghidul, faceți clic pe butonul View Printer Status... din fila Maintenance și porniți monitorul de stare Canon IJ. Apoi faceți clic pe Envelope Printing de la Display Guide Message din meniul Option și modificați setarea la on.

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Afișarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare

P009

Afișarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare


Dacă utilizați driverul de imprimantă XPS, înlocuiți „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiți aceste informații.

Puteți să afișați și să verificați rezultatele imprimării înainte de imprimare.

Procedura pentru afișarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare se execută după cum urmează:
De asemenea puteți seta afișarea rezultatelor imprimării în fila Quick Setup.

1. Deschideți **fereastra de configurare a driverului de imprimantă**
2. **Setați examinarea**

Bifați caseta de selectare Preview before printing de pe fila Main.

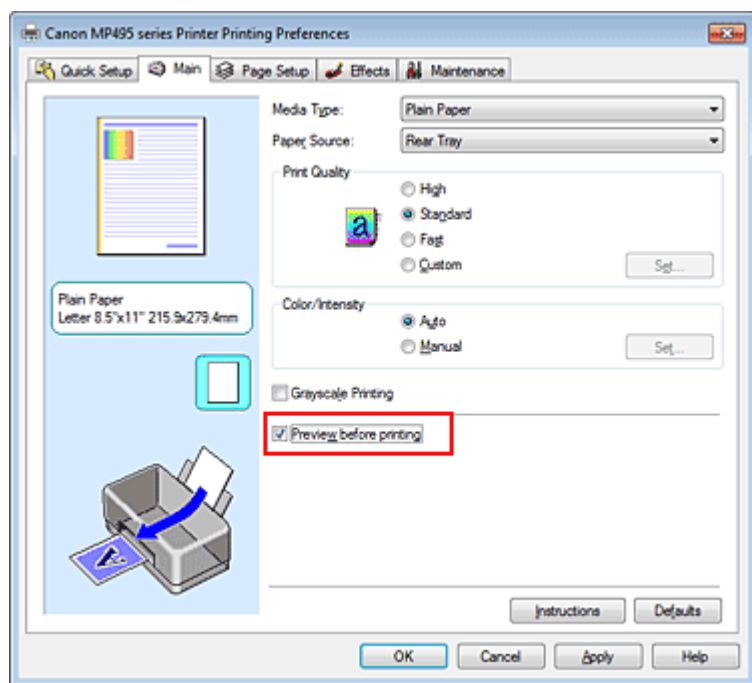

3. **Finalizarea configurării**

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, se deschide Canon IJ Preview și se afișează rezultatele imprimării.

Subiect înrudit

➔ Canon IJ Preview

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Diferite metode de imprimare > Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)

P010

Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)

Puteți să specificați înălțimea și lățimea hârtie atunci când dimensiunea sa nu poate fi selectată din Page Size. O asemenea dimensiune a hârtiei este denumită „dimensiune particularizată”.

Procedura pentru specificarea unei dimensiuni particularizate se execută după cum urmează:

De asemenea, puteți să setați o dimensiune particularizată în Printer Paper Size din fila Quick Setup.

1. Setati dimensiunea particularizată din software-ul de aplicație

În secțiunea din aplicație referitoare la dimensiunea hârtiei, specificați dimensiunea particularizată.


Important

- Când software-ul de aplicație cu care s-a creat documentul are o funcție de specificare a valorilor pentru înălțime și lățime, utilizați software-ul de aplicație. Când software-ul de aplicație nu are o asemenea funcție sau dacă documentul nu se imprimă corect, utilizați driverul de imprimantă pentru a seta valorile.


2. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

3. Selectați dimensiunea hârtiei

Selectați Custom... pentru Page Size de pe fila Page Setup.

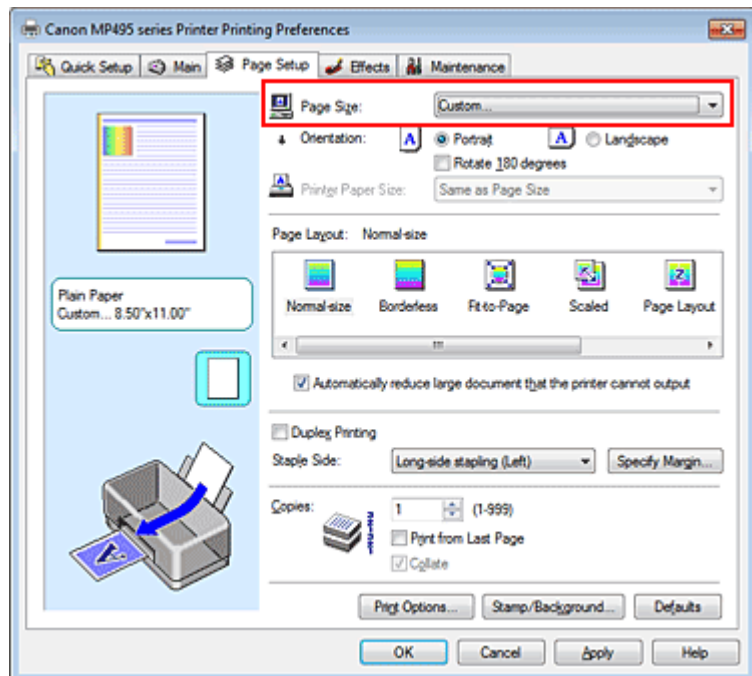

Se deschide caseta de dialog Custom Paper Size.

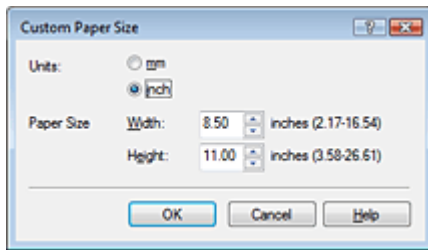

4. Setați dimensiunea particularizată a hârtiei

Specificați Units, apoi introduceți valorile pentru Width și Height ale hârtiei de utilizat. Apoi faceți clic pe OK.

5. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Page Setup.

Când executați imprimarea, datele sunt imprimate cu dimensiunea specificată a hârtiei.

[În partea superioară a paginii ↗](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine

Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine

- ➔ Selectarea unei combinații între nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor
- ➔ Imprimarea monocromă a unui document color
- ➔ Specificarea corectării culorii
- ➔ Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine
- ➔ Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă
- ➔ Imprimarea cu Profile ICC
- ➔ Reglarea echilibrului de culori
- ➔ Reglarea luminozității
- ➔ Reglarea intensității
- ➔ Reglarea contrastului
- ➔ Simularea unei ilustrații
- ➔ Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare
- ➔ Prezentarea datelor de imagine în culori vii
- ➔ Îndreptarea conturilor în zigzag
- ➔ Modificarea proprietăților culorilor pentru îmbunătățirea colorării
- ➔ Reducerea perturbațiilor din fotografii

În partea superioară a paginii ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Selectarea unei combinații între nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor

P011

Selectarea unei combinații între nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor


Puteți să setați individual metoda de reprezentare combinată pentru nivelul de calitate al imprimării și metoda semitonurilor.




Procedura pentru a seta nivelul de calitate al imprimării și a metodei semitonurilor se execută după cum urmează:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Selectați calitatea de imprimare

Selectați Custom pentru Print Quality din fila Main și faceți clic pe Set....

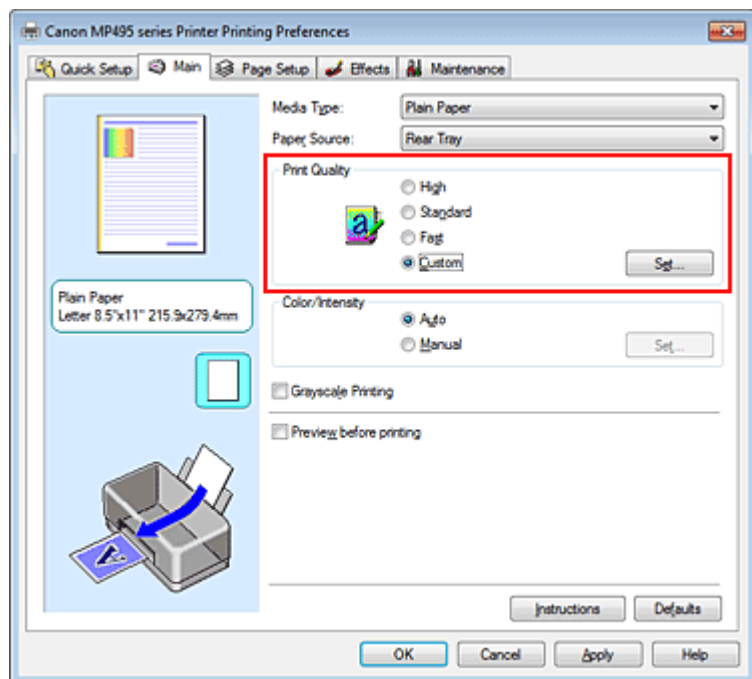

Se deschide caseta de dialog Custom.

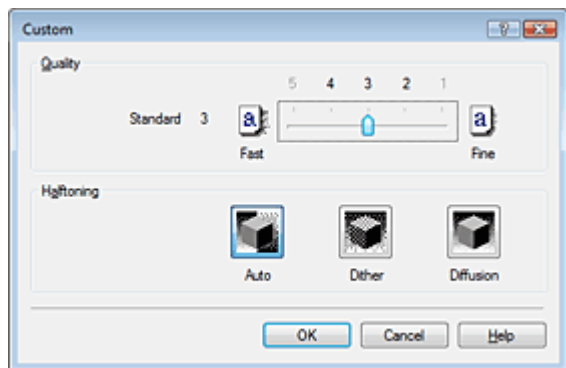

3. Setarea nivelului de calitate al imprimării și a metodei de redare a semitonurilor

Pentru a selecta nivelul de calitate, deplasați cursorul Quality.
 Selectați metoda de redare din Halftoning și faceți clic pe OK.

Notă

- Semitonurile se referă la nuanțele de culoare dintre culoarea cea mai întunecoasă și culoarea cea mai luminoasă.
 Imprimanta înlocuiește nuanțele de culoare cu un număr de puncte mici pentru a reda semitonurile.
 Când selectați Auto, datele sunt imprimate cu metoda optimă de semitonuri pentru calitatea imprimării selectată. Dither aranjează punctele în conformitate cu regulile fixate pentru a reda semitonurile. Diffusion așază punctele aleator pentru a reda semitonurile.

4. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Main.

Când executați imprimarea, datele de imagine sunt imprimate cu nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor selectate.

Important

- Anumite niveluri de calitate și metode pentru semitonuri nu pot fi selectate, în funcție de setarea pentru Media Type.

Notă

- Dacă o parte a unui obiect nu este imprimată, problema se poate rezolva selectând Diffusion pentru Halftoning.

Subiecte înrudite


- ➔ Specificarea corectării culorii
- ➔ Reglarea echilibrului de culori
- ➔ Reglarea luminozității
- ➔ Reglarea intensității
- ➔ Reglarea contrastului

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Imprimarea monocromă a unui document color

P012


Imprimarea monocromă a unui document color

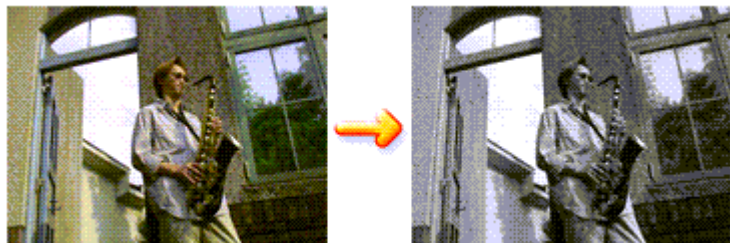

Procedura pentru imprimarea monocromă a unui document color este următoarea:
De asemenea, puteți seta imprimarea în tonuri de gri în Additional Features din fila Quick Setup.

1. Deschideți **fereastra de configurare a driverului de imprimantă**
2. Setează imprimarea în tonuri de gri

Bifați caseta Grayscale Printing din fila Main.

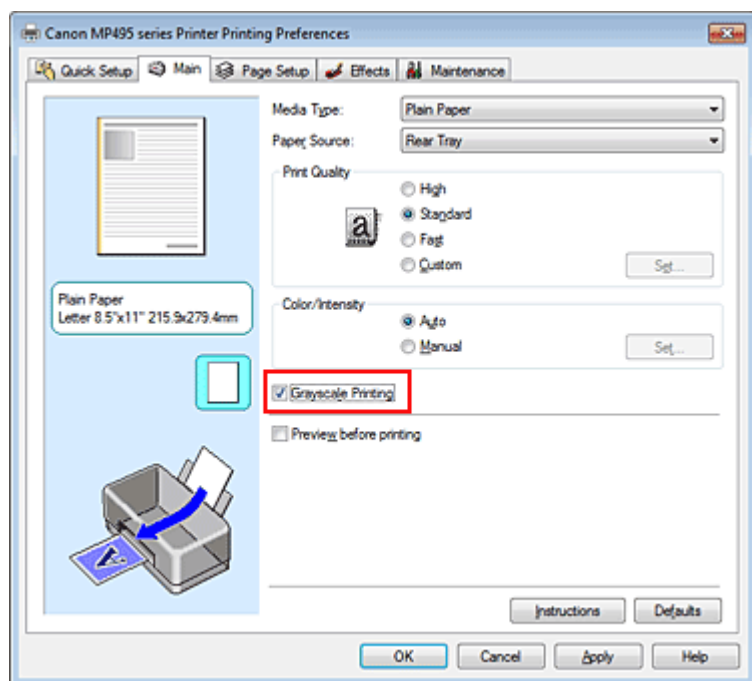

3. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, documentului i se face conversia în date pentru tonuri de gri. Astfel, vi se permite imprimarea monocromă a unui document color.

Important

- Când este bifată caseta Grayscale Printing, driverul de imprimantă procesează datele de imagine ca date sRGB. În acest caz, culorile reale imprimate pot diferi față de cele din datele de imagine originale.
Când utilizați funcția de imprimare în tonuri de gri pentru a imprima date Adobe RGB data, faceți conversia datelor în date sRGB utilizând un software de aplicație.

 **Notă**

- În timp ce se execută Grayscale Printing, pot fi utilizate cernelurile color, precum și cerneala neagră.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Specificarea corecției culorii

P013

Specificarea corecției culorii

Puteți specifica metoda de corectare a culorilor adecvată tipului de document ce urmează să fie imprimat.

În mod normal, driverul de imprimantă reglează culorile utilizând Canon Digital Photo Color astfel încât datele să fie imprimate cu tente de culori pe care le preferă majoritatea oamenilor. Această metodă este adecvată pentru imprimarea datelor sRGB.


Când doriți să imprimați utilizând eficient spațiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor de imagine, selectați ICM sau ICC Profile Matching. Când doriți să utilizați un software de aplicație pentru a specifica un profil ICC de imprimare, selectați None.

Procedura pentru specificarea corecției de culori se execută după cum urmează:

De asemenea puteți seta corecția de culori în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideți **fereastra de configurare a driverului de imprimantă**
2. Selectați **reglarea manuală a culorii**


În fila Main, selectați Manual pentru Color/Intensity și faceți clic pe Set....

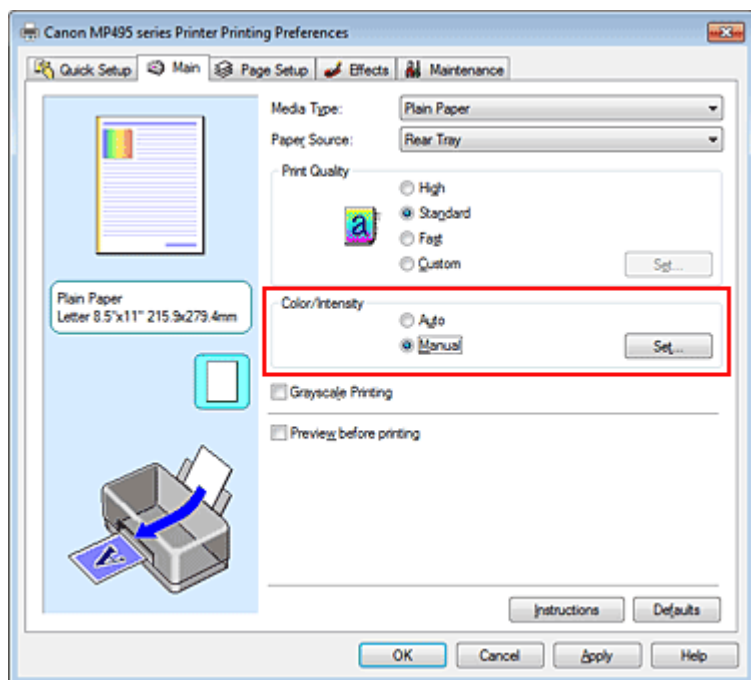

Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Selectați **corecția de culoare**

Faceți clic pe fila Matching, selectați setarea Color Correction care corespunde scopului dvs. din următoarele și faceți clic pe OK.

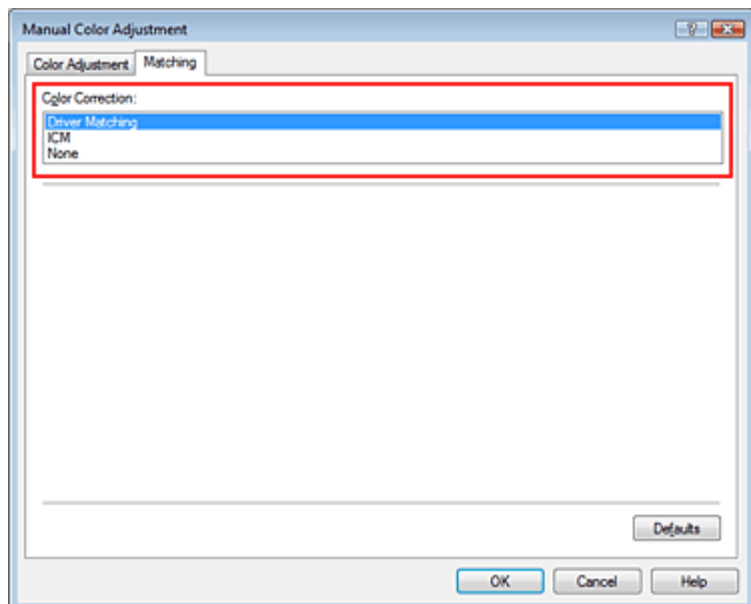

Driver Matching

Utilizând Canon Digital Photo Color puteți imprima date sRGB cu tente de culori pe care le preferă majoritatea oamenilor.

Driver Matching este setarea implicită pentru corectarea culorilor.

ICM/ICC Profile Matching

Reglează culorile utilizând un profil ICC la imprimare.

Specificați profilul de intrare care urmează să fie utilizat.

None

Driverul de imprimantă nu efectuează corectarea culorilor. Selectați această valoare când specificați un profil ICC de imprimare creat individual într-un software de aplicație pentru a imprima date.

4. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Main.

Când executați imprimarea, datele sunt imprimate cu metoda de corecție a culorilor specificată.

▶ Important

- Când opțiunea ICM este dezactivată din software-ul de aplicație, setarea ICM nu este disponibilă pentru Color Correction și imprimanta nu va putea să imprime în mod corespunzător datele de imagine.
- Când caseta de selectare Grayscale Printing din fila Main este bifată, opțiunea Color Correction apare estompată și nu este disponibilă.

Subiecte înrudite

- ➔ Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine
- ➔ Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă
- ➔ Imprimarea cu Profile ICC



În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Specificarea corectării culorii > Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine

P014

Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de imagine

Când oamenii imprimă imagini luate cu camere digitale, aceștia observă adesea că tonurile de culori imprimate diferă față de cele ale imaginii reale sau față de cele ale afișajului de pe monitor.

Pentru a obține rezultatele imprimării cât mai aproape posibil de tonurile de culoare dorite, trebuie să selectați o metodă de imprimare care să fie optim adecvată software-ului de aplicație sau scopului dvs.

Administrarea culorilor

Dispozitivele precum camerele digitale, scanerele, monitoarele și imprimantele manevrează culorile în mod diferit. Administrarea culorilor (potrivirea culorilor) este o metodă care administrează „culorile” dependente de dispozitiv ca pe un spațiu de culoare comun. Pentru Windows, în sistemul de operare este încorporat un sistem de administrare a culorilor denumit „ICM”.

Adobe RGB și sRGB sunt în mod obișnuit utilizate ca spații de culoare comune. Adobe RGB are un spațiu de culoare mai larg decât sRGB.

Profilurile ICC efectuează conversia „culorilor” dependente de dispozitiv într-un spațiu de culoare comun. Utilizând un profil ICC și efectuând administrarea culorilor, puteți obține spațiul de culoare al datelor de imagine în cadrul zonei de reproducere a culorilor pe care le poate genera imprimanta.

Selectarea unei metode de imprimare în conformitate cu datele de imagine

Metoda de imprimare recomandată depinde de spațiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor de imagine sau de software-ul de aplicație de utilizat. Există două metode tipice de imprimare. Bifați spațiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor de imagine și software-ul de aplicație de utilizat, apoi selectați metoda de imprimare adecvată scopului dvs.

Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă

Describe procedura pentru imprimarea datelor sRGB utilizând funcția de corecție a culorilor a driverului de imprimantă.

- **Pentru a imprima utilizând Canon Digital Photo Color**

Imprimanta imprimă date cu nuanțe de culori pe care le preferă majoritatea oamenilor, reproducând culori ale datelor de imagine originale și producând efecte tridimensionale și contraste puternice și accentuate.

- **Pentru a imprima aplicând direct editarea și rezultatele îmbunătățite ale unui software de aplicație**

Când imprimați datele, imprimanta elimină diferența subtilă de culoare dintre zonele luminoase și întunecate, lăsând intacte zonele cele mai întunecate și cele mai luminoase.

Când imprimați datele, imprimanta aplică rezultate cu reglare fină, precum reglările de luminozitate efectuate cu un software de aplicație.

Imprimarea cu Profiluri ICC

Describe procedura pentru imprimare prin utilizarea spațiului de culoare Adobe RGB sau sRGB în mod eficient.

Puteți imprima cu un spațiu de culoare comun setând software-ul de aplicație și driverul de imprimantă astfel încât administrarea culorilor să corespundă profilului ICC de intrare al datelor de imagine.

Metoda de configurare a driverului de imprimantă diferă în funcție de software-ul de aplicație de utilizat.



[În partea superioară a paginii ↗](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Specificarea corectării culorii > Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă

P015

Reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă


Puteți specifica funcția de corecție a culorilor a driverului de imprimantă pentru a imprima date sRGB cu nuanțe de culoare pe care le preferă majoritatea oamenilor când utilizează Canon Digital Photo Color. Când imprimați dintr-un software de aplicație care poate identifica profiluri ICC și vă permite să le specificați, utilizați un profil ICC de imprimare în software-ul de aplicație și selectați setările pentru administrarea culorilor.

Procedura pentru reglarea culorilor utilizând driverul de imprimantă se execută după cum urmează:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectați tipul de suport

Selectați tipul hârtiei încărcate în aparat din lista Media Type din fila Main.

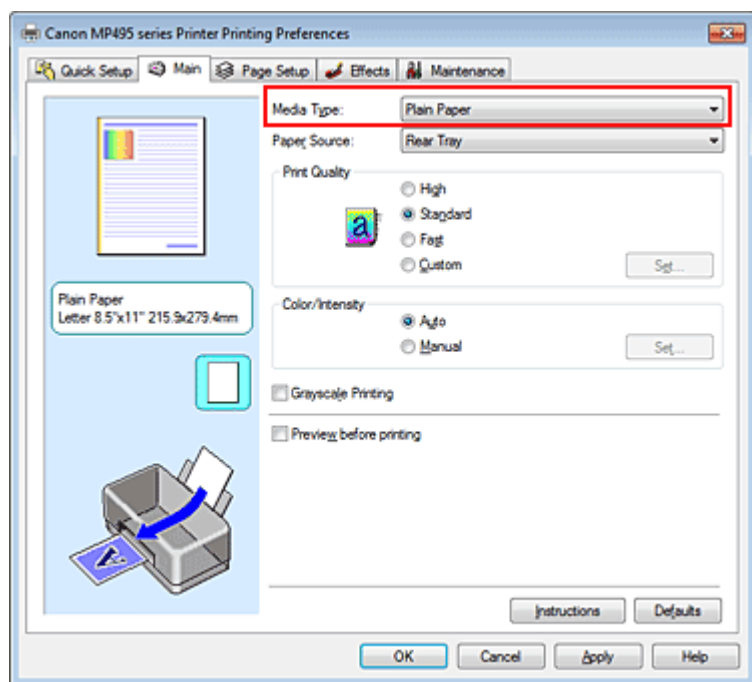

3. Selectați calitatea de imprimare


Pentru Print Quality, selectați High, Standard sau Fast în funcție de scopul dumneavoastră.

4. Selectați reglarea manuală a culorii

Selectați Manual pentru Color/Intensity și faceți clic pe Set....
Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

5. Selectați corecția de culoare

Faceți clic pe fila Matching și selectați Driver Matching pentru Color Correction.

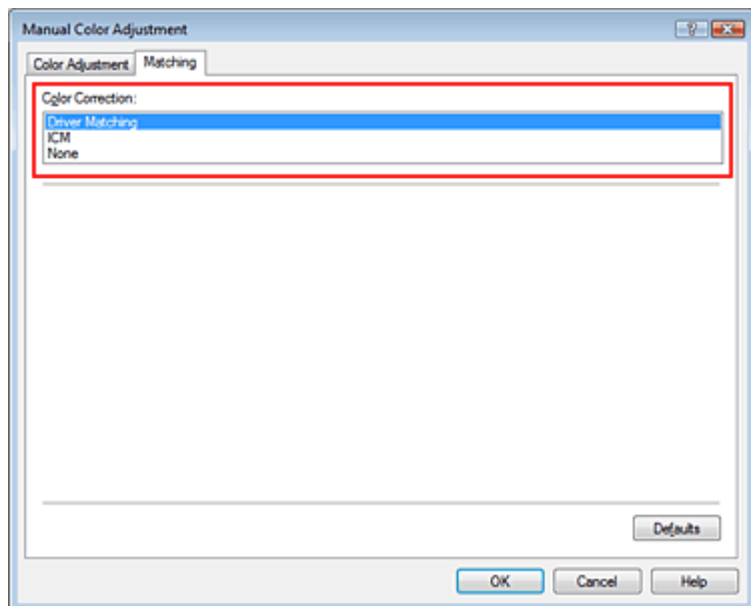

6. Setați celelalte elemente

Dacă este necesar, faceți clic pe fila Color Adjustment și reglați echilibrul de culori (Cyan, Magenta, Yellow) și reglați setările Brightness, Intensity și Contrast, apoi faceți clic pe OK.

7. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Main.

Când executați imprimarea, driverul de imprimantă reglează culorile în timp ce se imprimă datele.

Subiecte înrudite

- ➔ Selectarea unei combinații între nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor
- ➔ Specificarea corectării culorii
- ➔ Reglarea echilibrului de culori
- ➔ Reglarea luminozității
- ➔ Reglarea intensității
- ➔ Reglarea contrastului



În partea superioară a paginii 

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Specificarea corectării culorii > Imprimarea cu Profiluri ICC

P016

Imprimarea cu Profiluri ICC

Când datele de imagine au un profil ICC de intrare specificat, puteți imprima utilizând efectiv spațiul de culoare (Adobe RGB sau sRGB) al datelor.

Procedura de configurare a driverului de imprimantă variază în funcție de software-ul de aplicație utilizat pentru a imprima.

Specificarea unui profil ICC din software-ul de aplicație și imprimarea datelor

Când imprimați rezultatele de editare și îmbunătățite ale aplicațiilor Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional sau ale oricărui software de aplicație care vă permite să specificați profiluri ICC de intrare și imprimare, imprimați utilizând efectiv spațiul de culoare al profilului ICC de intrare specificat în datele de imagine.

Pentru a utiliza această metodă de imprimare, utilizați software-ul dvs. de aplicație pentru a selecta elementele de administrare a culorilor și pentru a specifica un profil ICC de intrare și un profil ICC de imprimare în datele de imagine.


Chiar dacă imprimați utilizând un profil ICC de imprimare pe care l-ați creat din software-ul de aplicație, asigurați-vă că selectați elementele de administrare a culorilor din software-ul de aplicație.

Pentru instrucțiuni, consultați manualul software-ului de aplicație pe care îl utilizați.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectați tipul de suport

Selectați tipul hârtiei încărcate în aparat din lista Media Type din fila Main.

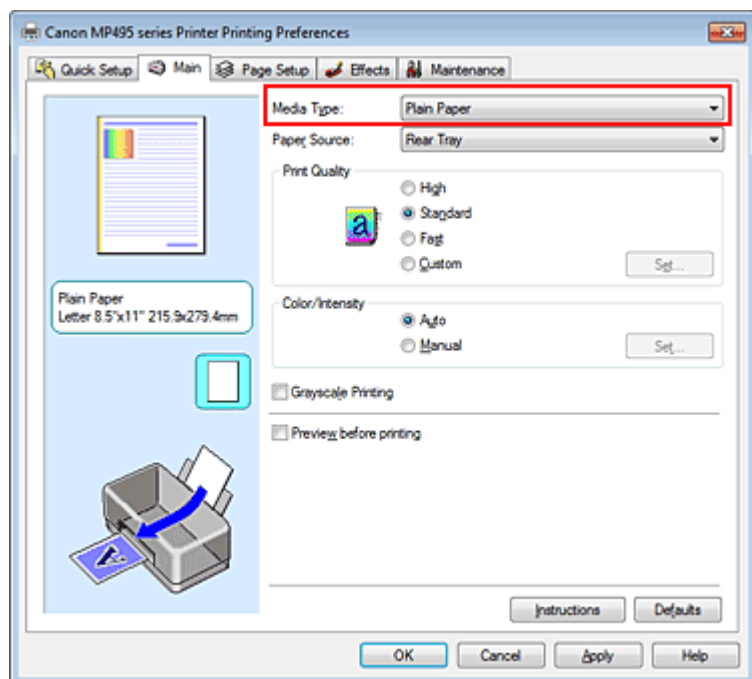

3. Selectați calitatea de imprimare


Pentru Print Quality, selectați High, Standard sau Fast în funcție de scopul dumneavoastră.

4. Selectați reglarea manuală a culorii

Selecțai Manual pentru Color/Intensity și faceți clic pe Set....
Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

5. Selecțai corecția de culoare

Faceți clic pe fila Matching și selecțai None pentru Color Correction.

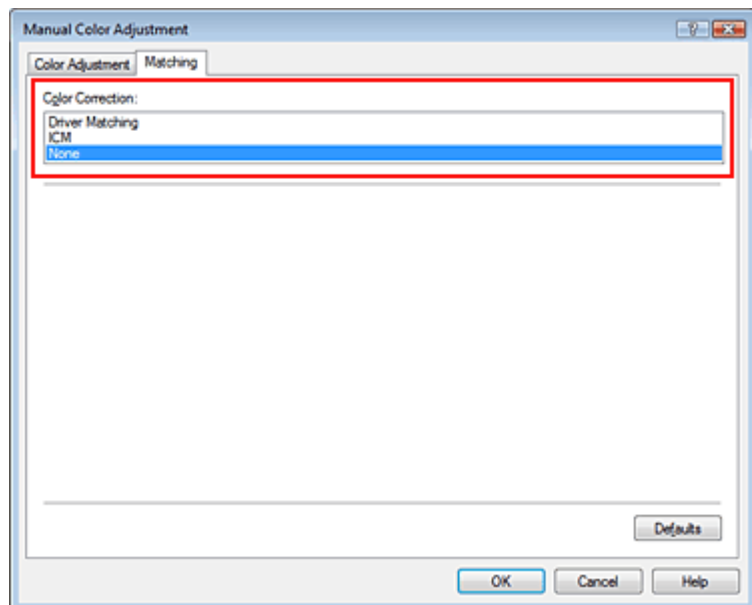

6. Setai celelalte elemente

Dacă este necesar, faceți clic pe fila Color Adjustment și reglați echilibrul de culori (Cyan, Magenta, Yellow) și reglați setările Brightness, Intensity și Contrast, apoi faceți clic pe OK.

7. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Main.

Când executați imprimarea, imprimanta utilizează spațiul de culoare al datelor de imagine.


Specificați un profil ICC cu driverul de imprimantă, apoi imprimați

Imprimați dintr-un software de aplicație care nu poate să identifice profiluri ICC de intrare sau vă permite să specificați unul utilizând spațiul de culoare al profilului ICC de intrare (sRGB) găsit în date. Când imprimați date Adobe RGB, puteți imprima datele cu spațiul de culoare Adobe RGB chiar dacă software-ul de aplicație nu acceptă Adobe RGB.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selecțai tipul de suport

Selecțai tipul hârtiei încărcate în aparat din lista Media Type din fila Main.

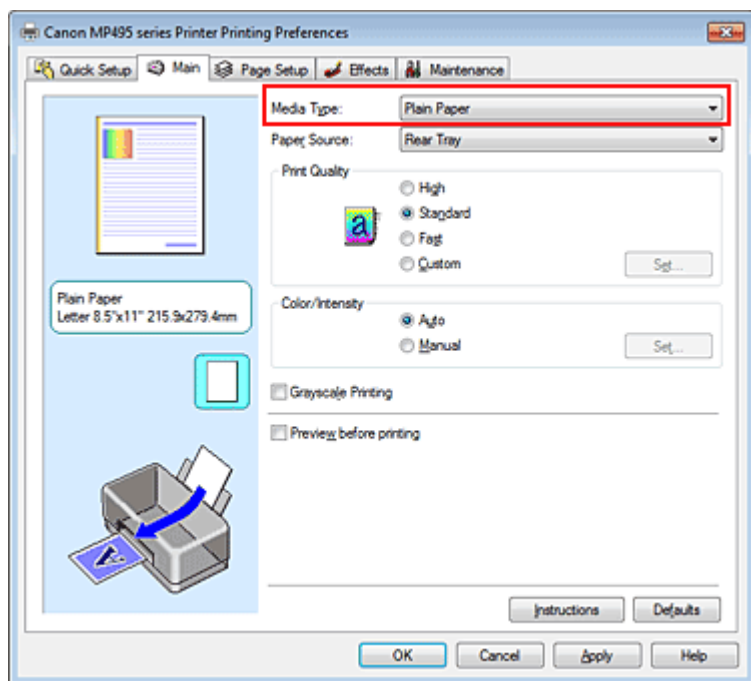

3. Selectați calitatea de imprimare


Pentru Print Quality, selectați High, Standard sau Fast în funcție de scopul dumneavoastră.

4. Selectați reglarea manuală a culorii

Selectați Manual pentru Color/Intensity și faceți clic pe Set....
Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

5. Selectați corecția de culoare

Faceți clic pe fila Matching și selectați ICM sau ICC Profile Matching pentru Color Correction.

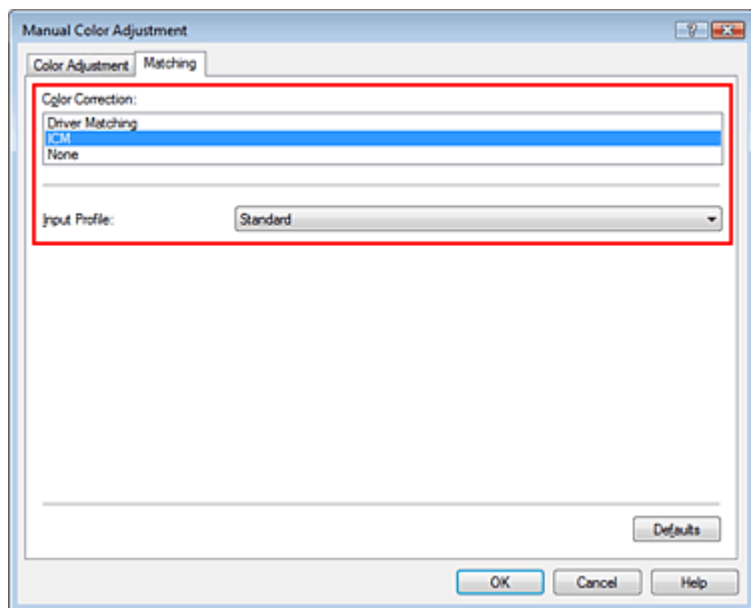

6. Selectați profilul de intrare

Selectați Input Profile încât să corespundă spațiului de culoare al datelor de imagine.

- **Pentru date sRGB sau date fără un profil ICC de intrare:**
Selectați Standard.
- **Pentru date Adobe RGB:**

Selecțați Adobe RGB (1998).

Important

- Când software-ul de aplicație specifică un profil de intrare, setarea profilului de intrare a driverului de imprimantă devine nevalidă.
- Când nu este instalat niciun profil ICC de intrare pe computer, Adobe RGB (1998) nu se va afișa. Puteți instala profiluri ICC din CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM) care însoțește aparatul.

7. Setări celelalte elemente

Dacă este necesar, faceți clic pe fila Color Adjustment și reglați echilibrul de culori (Cyan, Magenta, Yellow) și reglați setările Brightness, Intensity și Contrast, apoi faceți clic pe OK.

8. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Main.

Când executați imprimarea, imprimanta utilizează spațiul de culoare al datelor de imagine.

Subiecte înrudite

- ➔ Selectarea unei combinații între nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor
- ➔ Specificarea corectării culorii
- ➔ Reglarea echilibrului de culori
- ➔ Reglarea luminozității
- ➔ Reglarea intensității
- ➔ Reglarea contrastului



În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Reglarea echilibrului de culori

P017

Reglarea echilibrului de culori

Puteți regla nuanțele culorilor când imprimați.

Deoarece această funcție reglează echilibrul de culori al documentului imprimat modificând raporturile de cerneală ale fiecărei culori, se modifică în totalitate echilibrul de culori al documentului. Utilizați software-ul de aplicație când doriți să modificați semnificativ echilibrul de culori. Utilizați driverul de imprimantă doar dacă doriți să modificați foarte puțin echilibrul de culori.

Următorul exemplu prezintă cazul în care este utilizat echilibrul de culori pentru a intensifica cianul și pentru a diminua galbenul astfel încât culorile în întregime să fie mai uniforme.



Niciun reglaj Reglați echilibrul de culori


Procedura pentru reglarea echilibrului de culori se execută după cum urmează:

De asemenea puteți seta echilibrul de culori în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectați reglarea manuală a culorii

În fila Main, selectați Manual pentru Color/Intensity și faceți clic pe Set....

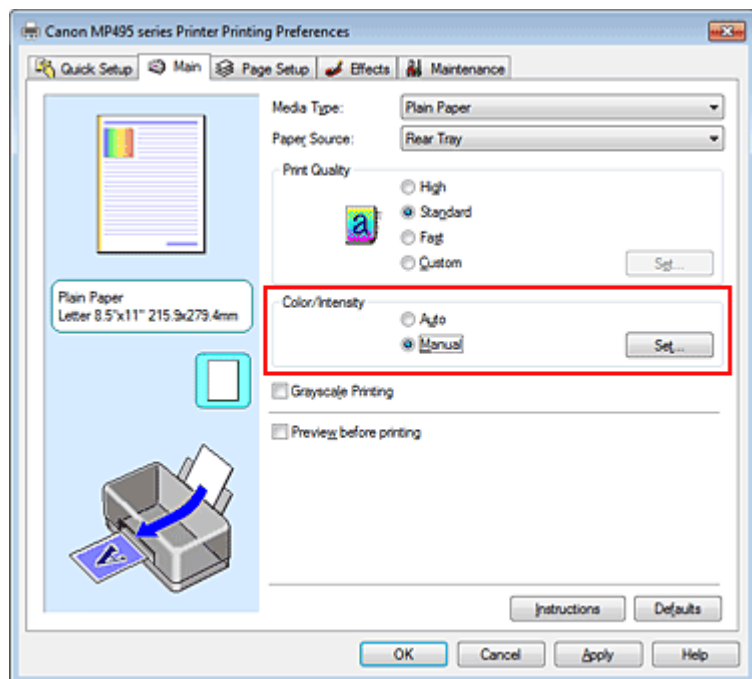


Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Reglați echilibrul de culori

Există cursoare individuale pentru Cyan, Magenta și Yellow. Fiecare culoare devine mai puternică atunci când cursorul corespunzător este deplasat către dreapta și devine mai slabă atunci când cursorul corespunzător este deplasat către stânga. De exemplu, atunci când cianul devine mai slab, culoarea roșu devine mai puternică.

De asemenea puteți introduce în mod direct o valoare legată la cursor. Introduceți o valoare cuprinsă între -50 și 50. Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

După ce reglați fiecare culoare, faceți clic pe OK.

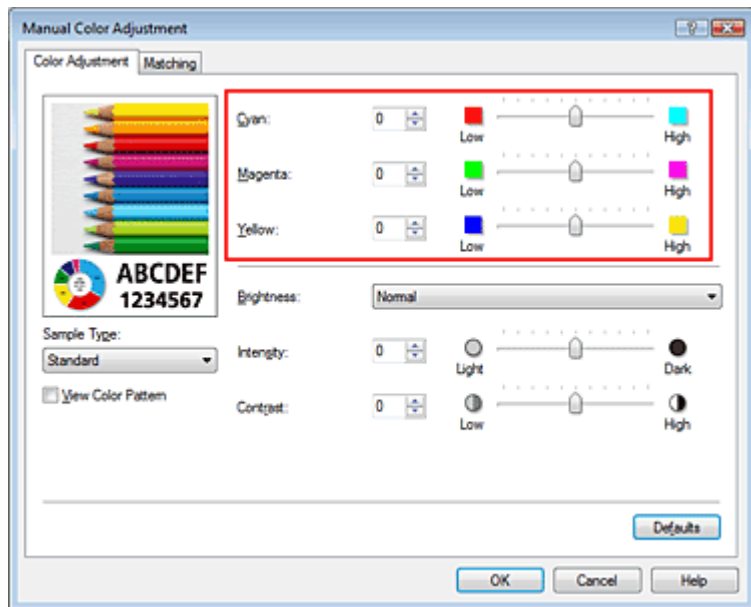

Important

- Reglați cursorul treptat.

4. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Main.

Când executați imprimarea, documentul este imprimat cu echilibrul de culori reglat.

Important

- Când caseta de selectare Grayscale Printing din fila Main este selectată, Cyan, Magenta și Yellow apar estompate și nu sunt disponibile.

Subiecte înrudite

- ➔ Selectarea unei combinații între nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor
- ➔ Specificarea corectării culorii
- ➔ Reglarea luminozității
- ➔ Reglarea intensității
- ➔ Reglarea contrastului

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Reglarea luminozității

P018

Reglarea luminozității

Puteți modifica luminozitatea datelor de imagine în întregime în timpul imprimării. Această funcție nu modifică albul pur sau negrul pur dar modifică luminozitatea culorilor intermediare. Următorul exemplu arată rezultatul imprimării când este modificată setarea luminozității.



Este selectată opțiunea Light Este selectată opțiunea Normal Este selectată opțiunea Dark


Procedura pentru reglarea luminozității se execută după cum urmează:

De asemenea puteți seta luminozitatea în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectați reglarea manuală a culorii


În fila Main, selectați Manual pentru Color/Intensity și faceți clic pe Set....

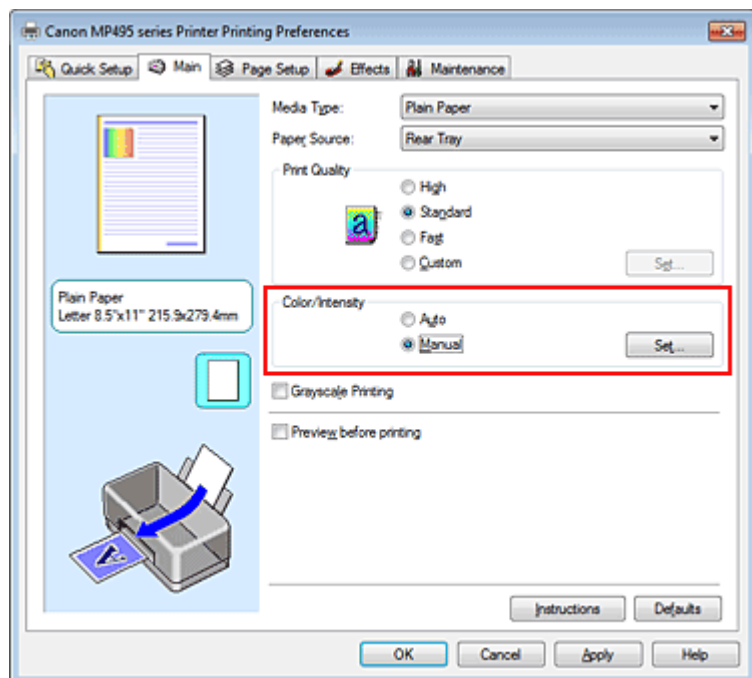

Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Specificați luminozitatea

Selectați Light, Normal sau Dark pentru Brightness și faceți clic pe OK. Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

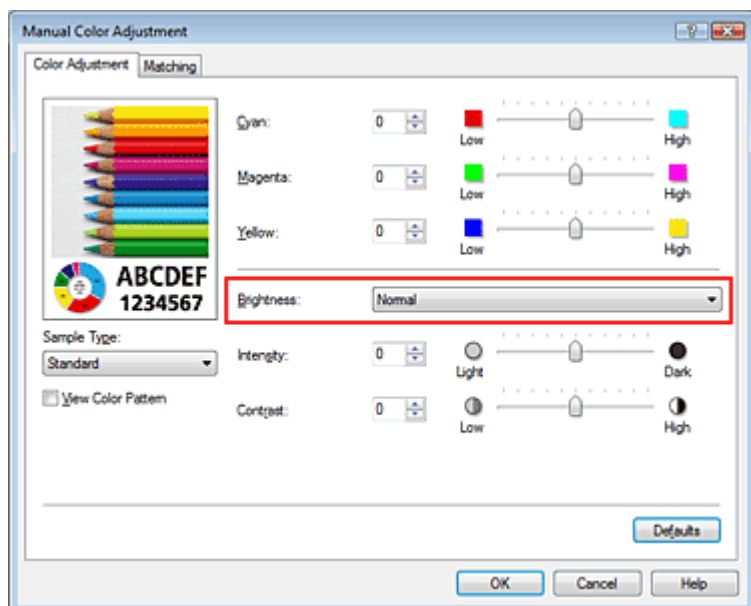

4. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Main.

Când executați imprimarea, datele sunt imprimate cu luminozitatea specificată.

Subiecte înrudite

- ➔ Selectarea unei combinații între nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor
- ➔ Specificarea corectării culorii
- ➔ Reglarea echilibrului de culori
- ➔ Reglarea intensității
- ➔ Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Reglarea intensității

P019

Reglarea intensității

Aveți posibilitatea să diluați (luminați) sau intensificați (întunecați) în întregime culorile datelor de imagine în timpul imprimării.

Următorul exemplu prezintă cazul în care intensitatea este mărită astfel încât toate culorile devin mai intense la imprimarea datelor de imagine.



Niciun reglaj

Intensitate ridicată


Procedura pentru reglarea intensității se execută după cum urmează:

De asemenea puteți seta intensitatea în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectați reglarea manuală a culorii

Selectați Manual pentru Color/Intensity din fila Main și faceți clic pe Set....

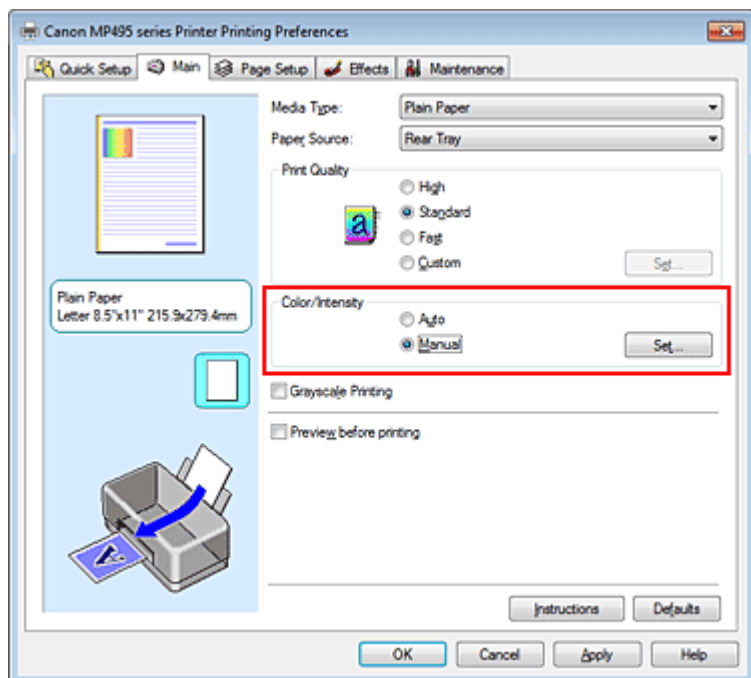

Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.

3. Reglați intensitatea


Deplasarea cursorului Intensity spre dreapta determină intensificarea (întunecarea) culorilor.

Deplasarea cursorului spre stânga determină diluarea (luminarea) culorilor.

De asemenea puteți introduce în mod direct o valoare legată la cursor. Introduceți o valoare cuprinsă între -50 și 50. Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a

driverului de imprimantă.

După ce reglați fiecare culoare, faceți clic pe OK.

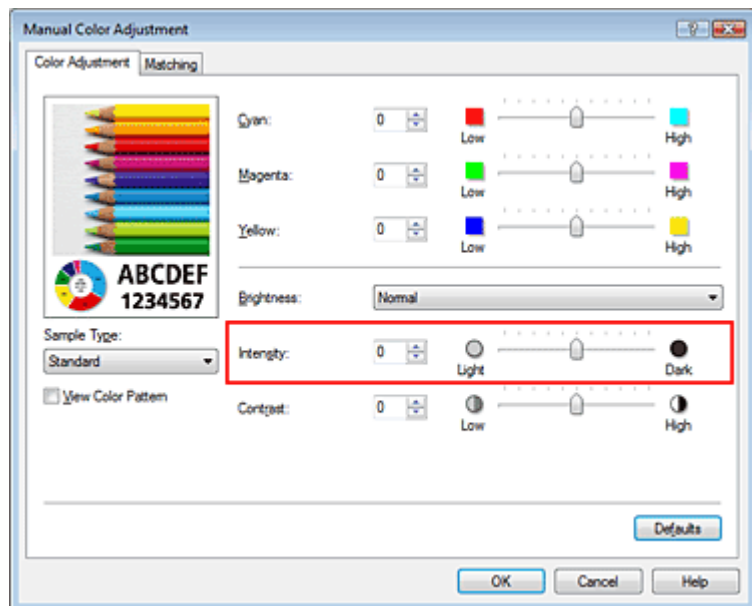

▶ Important

- Reglați cursorul treptat.

4. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Main.

Când executați imprimarea, datele de imagine sunt imprimate cu intensitatea reglată.

Subiecte înrudite

- ➔ Selectarea unei combinații între nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor
- ➔ Specificarea corectării culorii
- ➔ Reglarea echilibrului de culori
- ➔ Reglarea luminozității
- ➔ Reglarea contrastului

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Reglarea contrastului

P020

Reglarea contrastului

Puteți regla contrastul imaginii în timpul imprimării.

Pentru a face ca diferențele dintre porțiunile luminoase și întunecate ale imaginilor să fie mai accentuate și mai distincte, măriți contrastul. Pe de altă parte, pentru a face ca diferențele dintre porțiunile luminoase și întunecate ale imaginilor să fie mai puțin accentuate și mai puțin distincte, micșorați contrastul.



Niciun reglaj

Reglați contrastul


Procedura pentru reglarea contrastului se execută după cum urmează:

De asemenea puteți seta contrastul în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Color/Intensity Manual Adjustment în Additional Features.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Selectați reglarea manuală a culorii

În fila Main, selectați Manual pentru Color/Intensity și faceți clic pe Set....

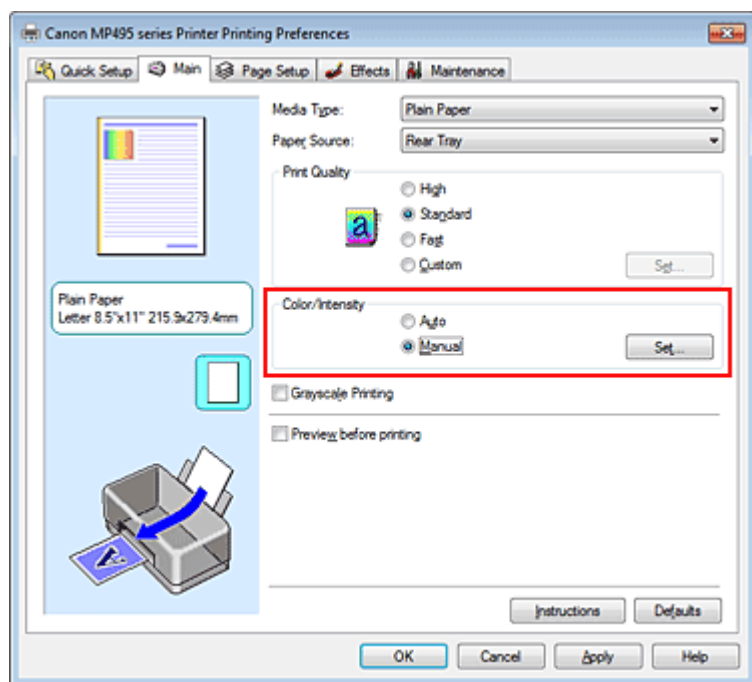

Se deschide caseta de dialog Manual Color Adjustment.


3. Reglați contrastul

Deplasând cursorul Contrast spre dreapta se mărește contrastul și deplasându-l spre stânga se micșorează contrastul.

De asemenea puteți introduce în mod direct o valoare legată la cursor. Introduceți o valoare

cuprinsă între -50 și 50. Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

După ce reglați fiecare culoare, faceți clic pe OK.

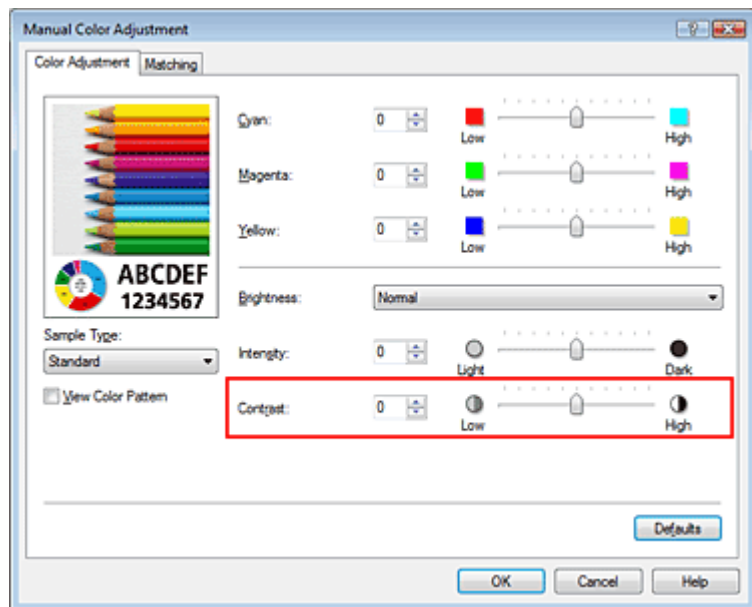

▶ Important

- Reglați cursorul treptat.

4. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK din fila Main.

Când executați imprimarea, imaginea este imprimată cu contrastul reglat.

Subiecte înrudite

- ➔ Selectarea unei combinații între nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor
- ➔ Specificarea corectării culorii
- ➔ Reglarea echilibrului de culori
- ➔ Reglarea luminozității
- ➔ Reglarea intensității

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Simularea unei ilustrații

P021

Simularea unei ilustrații

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Cu funcția Simulate Illustration, puteți imprima date de imagine integral color sau pe 256 de culori astfel încât să arate ca o ilustrație desenată de mână. Această funcție adaugă diverse efecte la profilul și culorile originale.




Procedura pentru efectuarea funcției Simulate Illustration este următoarea:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Setări Simulate Illustration

Dacă este necesar, bifați caseta Simulate Illustration de la fila Effects, și reglați contrastul de la Contrast.

Deplasând cursorul spre dreapta luminați datele de imagine și deplasând cursorul spre stânga întunecați datele de imagine.

Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

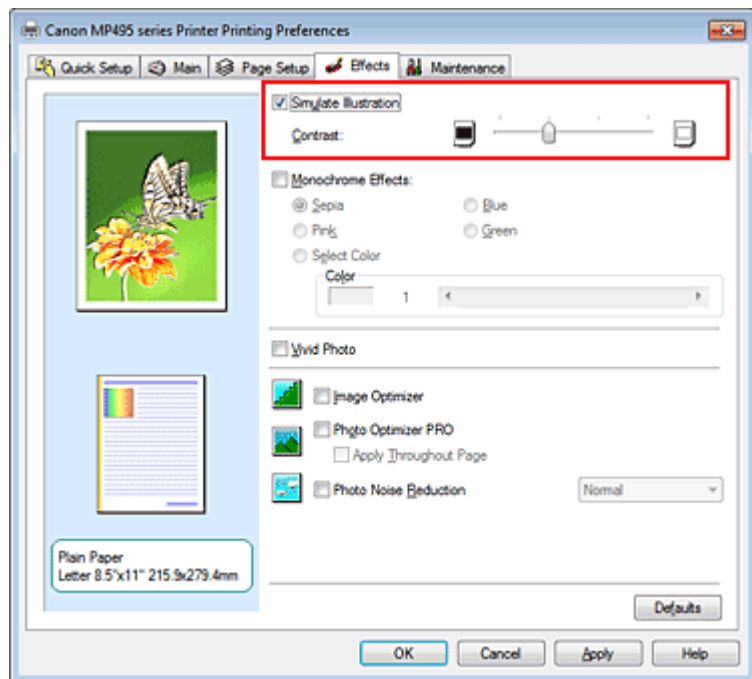

3. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, imaginea va fi imprimată ca și cum ar fi desenată de mână.

[În partea superioară a paginii ↗](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare

P022

Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Cu funcția Monochrome Effects, puteți beneficia de efecte coloristice precum schimbarea unei fotografii într-o imagine în tonuri sepie.

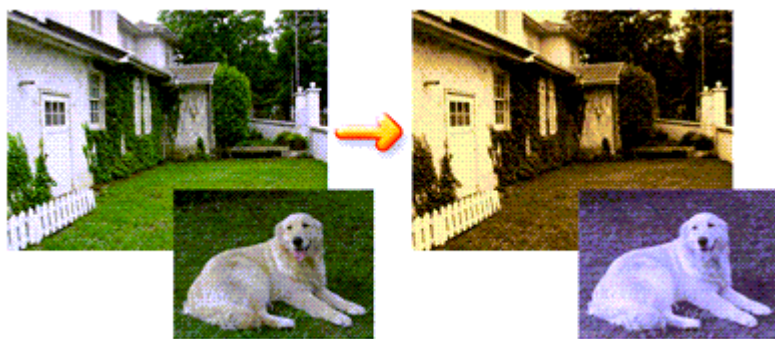


Procedura pentru efectuarea funcției Monochrome Effects este următoarea:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Setări Monochrome Effects

Bifați caseta Monochrome Effects din fila Effects și selectați culoarea dorită.

Când utilizați Select Color, deplasați cursorul Color pentru a evidenția culoarea dorită.

Setările curente sunt afișate în examinarea de setări din partea stângă a driverului de imprimantă.

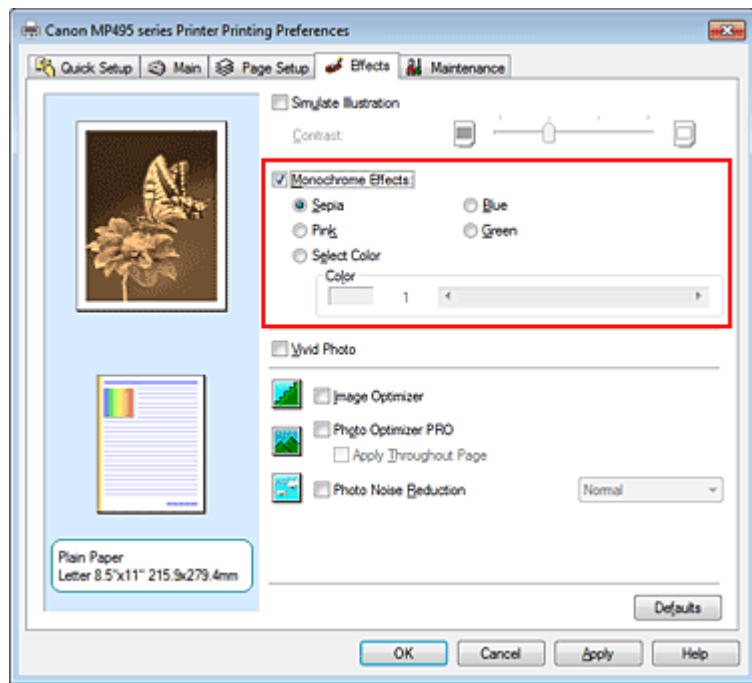

3. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, imaginea va fi imprimată cu o singură culoare.

 **Important**

- Când caseta de selectare Grayscale Printing din fila Main este bifată, opțiunea Monochrome Effects apare estompată și nu este disponibilă.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Prezentarea datelor de imagine în culori vii


P023

Prezentarea datelor de imagine în culori vii

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Funcția Vivid Photo vă permite să imprimați date de imagini în culori vii.

Funcția „fotografii însuflețite” accentuează culorile din scenariile de fundal, menținând naturală culoarea pielii umane. Prin utilizarea acestei funcții puteți face ca nuanțele vii să apară și mai vii.

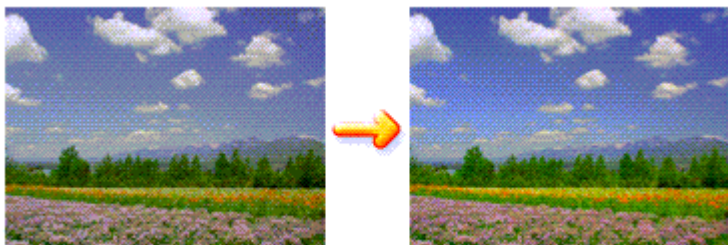


Procedura pentru efectuarea funcției Vivid Photo este următoarea:

De asemenea, puteți seta funcția de fotografii însuflețite în fila Quick Setup selectând Photo Printing în Commonly Used Settings, apoi selectând Additional Features.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setări Vivid Photo

Bifați caseta Vivid Photo din fila Effects.

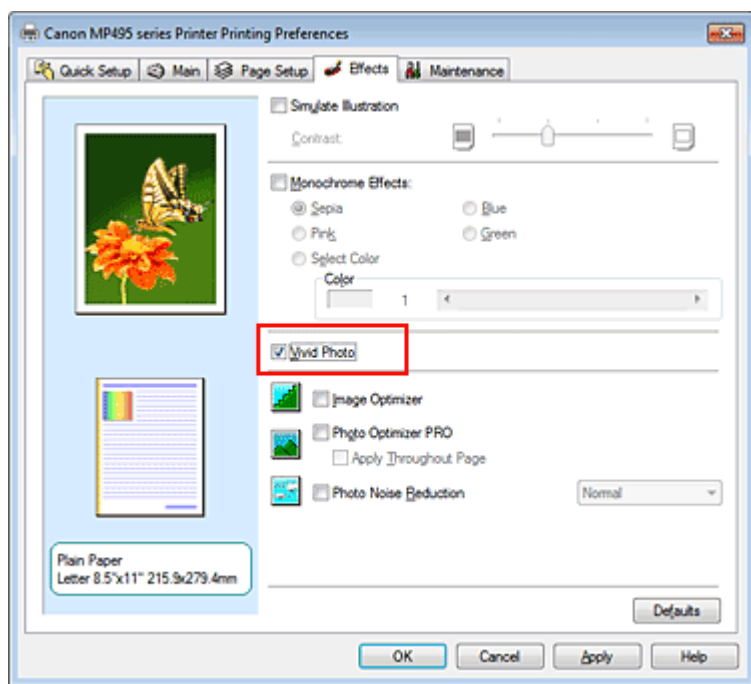

3. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, imaginea va fi imprimată cu culori vii.

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Îndreptarea conturilor în zigzag

P407

Îndreptarea conturilor în zigzag

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.

Funcția Image Optimizer uniformizează conturile în zigzag care sunt produse când fotografiile și imaginile grafice sunt mărite cu aplicația dvs. Aceasta vă permite să imprimați contururi uniforme. Această caracteristică este utilă în special când imprimați imagini la rezoluție joasă din pagini Web.

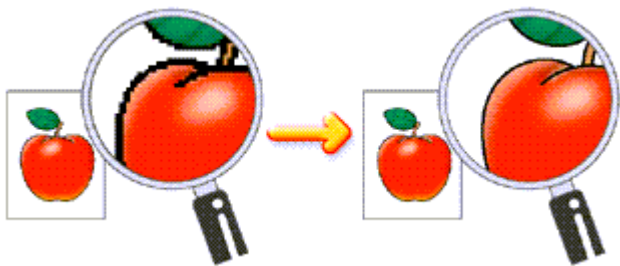


Procedura pentru efectuarea funcției Image Optimizer este următoarea:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setati optimizatorul de imagine

Bifați caseta Image Optimizer din fila Effects.

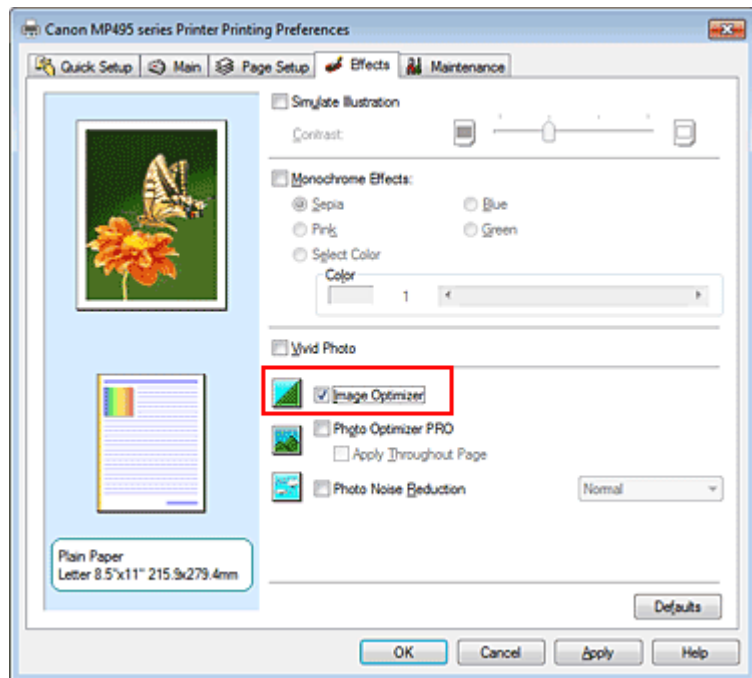

3. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Fotografiile și imaginile grafice vor fi ajustate și imprimate cu contururi uniforme.

Notă

- În funcție de software-ul de aplicație sau de rezoluția datelor de imagine, optimizatorul de imagine poate avea efecte indiscernabile.

- Când se utilizează optimizatorul de imagine este necesar un timp mai îndelungat până la finalizarea imprimării.
-

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Modificarea proprietăților culorilor pentru îmbunătățirea colorării

P408

Modificarea proprietăților culorilor pentru îmbunătățirea colorării

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.


Funcția Photo Optimizer PRO corectează culorile imaginilor realizate cu camere digitale sau ale imaginilor scanate. Aceasta este proiectată special în scopul compensării în cazul schimbării culorilor, supraexpunerii sau subexpunerii.

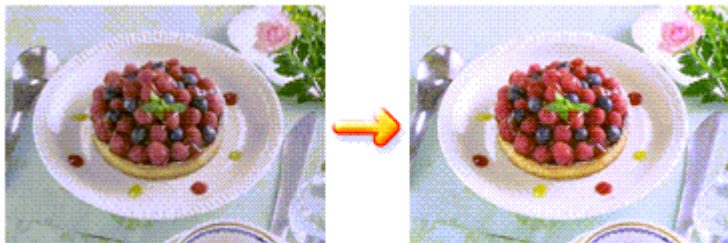

Procedura pentru efectuarea funcției Photo Optimizer PRO este următoarea:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Setări Photo Optimizer PRO

Bifați caseta Photo Optimizer PRO din fila Effects.

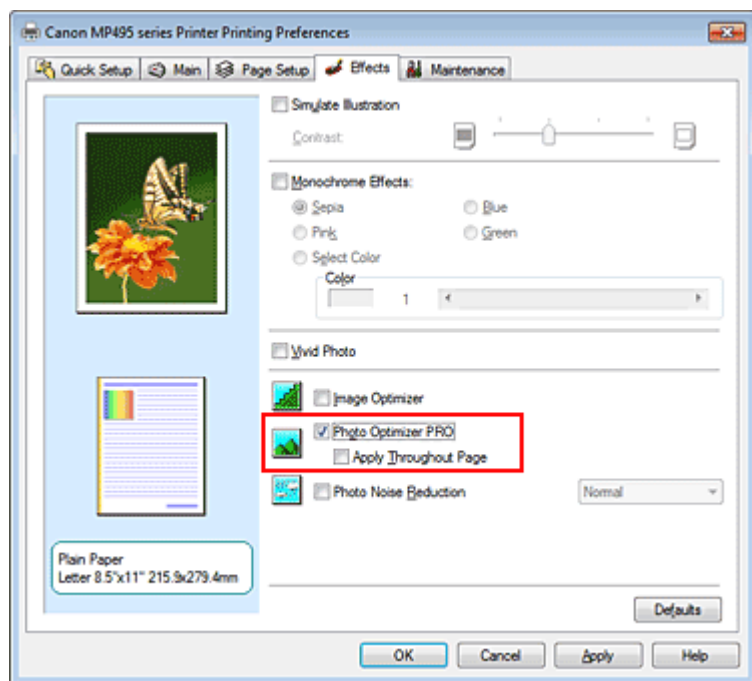

În mod normal, nu este necesar să bifați caseta Apply Throughout Page. Imaginile din cadrul fiecărei pagini sunt optimizate una câte una.

Notă

- Bifați caseta Apply Throughout Page când imprimați date de imagine care au fost procesate, de exemplu, prin trunchiere sau rotire. În acest caz, întreaga pagină va fi tratată ca fiind o singură imagine care urmează să fie optimizată.

3. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, imprimanta corectează colorarea fotografiilor și imprimă fotografiile.

Important

- Funcția Photo Optimizer PRO nu funcționează atunci când:
 - Opțiunea Background este setată în caseta de dialog Stamp/Background din fila Page Setup.
 - Opțiunea Define Stamp... este selectată în caseta de dialog Stamp/Background din fila Page Setup și este configurat marcajul în format bitmap.

Notă

- În funcție de imagini, funcția Photo Optimizer PRO poate avea efecte indiscernabile.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine > Reducerea perturbațiilor din fotografii

P024

Reducerea perturbațiilor din fotografii

Această caracteristică este indisponibilă când se utilizează driverul de imprimantă XPS.


Cu funcția Photo Noise Reduction, puteți reduce perturbațiile camerelor digitale și îmbunătăți calitatea imaginilor imprimate digital.

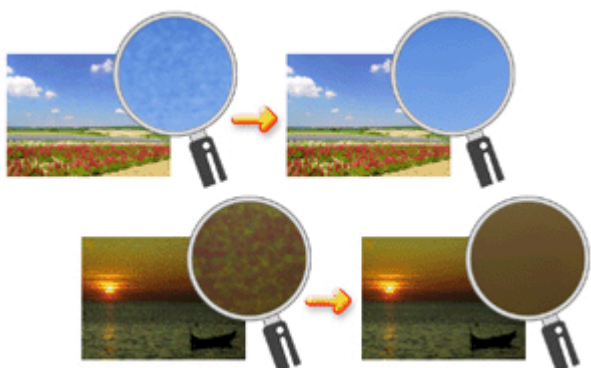

Procedura pentru efectuarea funcției Photo Noise Reduction este următoarea:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Setați Photo Noise Reduction

Bifați caseta Photo Noise Reduction din fila Effects și selectați Normal sau Strong pentru nivelul de reducere.

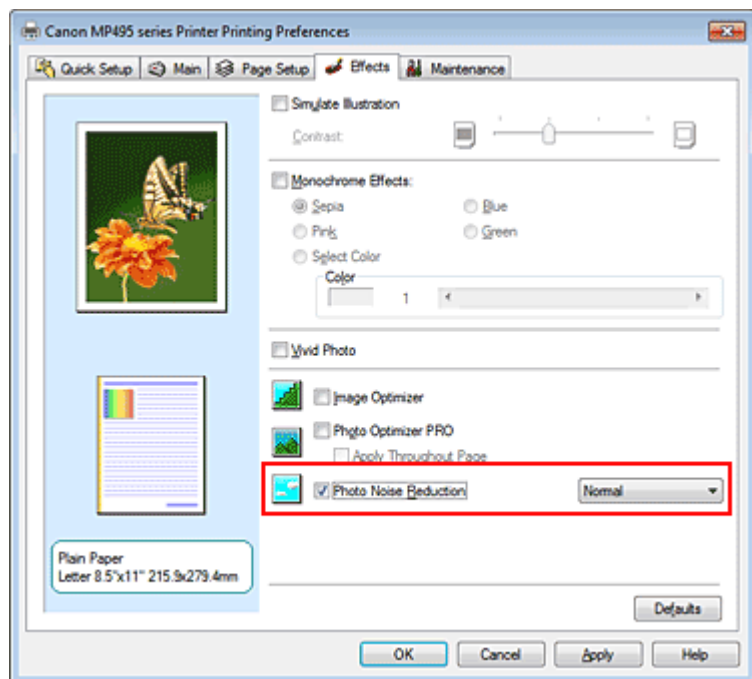

3. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Când executați imprimarea, imaginea va fi imprimată având perturbațiile camerei digitale reduse.

 **Notă**

-
- Pentru majoritatea cazurilor, este recomandat să selectați Normal. Selectați Strong dacă ați selectat Normal și perturbațiile încă vă deranjează.
 - În funcție de software-ul de aplicație sau de rezoluția datelor de imagine, este posibil ca efectele reducerii perturbațiilor camerelor digitale să nu fie evidente.
 - Când această funcție este utilizată pentru alte documente în afara fotografiilor realizate cu camere digitale, este posibil ca imaginea să fie distorsionată.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă

Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă

- ➔ Operațiile driverului de imprimantă
- ➔ Driverul de imprimantă Canon IJ
- ➔ Driver de imprimantă XPS
- ➔ Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă
- ➔ Fila Întreținere
- ➔ Canon IJ Status Monitor
- ➔ Canon IJ Preview

În partea superioară a paginii ↑



Operațiile driverului de imprimantă

MA-6444-V1.00

| Instrucțiuni de utilizare (driver de imprimantă) | Cum se utilizează acest manual | Imprimarea acestui manual |

Diferite metode de imprimare

- Imprimarea cu configurare simplă
- Setarea dimensiunii și orientării paginii
- Setarea numărului de copii și a ordinii de imprimare
- Setarea marginii pentru capsare
- Executarea imprimării fără chenar
- Imprimarea cu încadrare în pagină
- Imprimarea cu scalare
- Imprimarea aspectului paginii
- Imprimarea posterelor
- Imprimarea broșurilor
- Imprimarea față-verso
- Imprimarea ștampilelor/fundalului
- Imprimarea unui plic
- Afișarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare
- Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune particularizată)

Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine

- Selectarea unei combinații între nivelul de calitate a imprimării și metoda semitonurilor
- Imprimarea monocromă a unui document color
- Specificarea corectării culorii
- Reglarea echilibrului de culori
- Reglarea luminozității
- Reglarea intensității
- Reglarea contrastului
- Simularea unei ilustrații
- Reprezentarea datelor de imagine cu o singură culoare
- Prezentarea datelor de imagine în culori vii
- Îndreptarea contururilor în zigzag
- Modificarea proprietăților culorilor pentru îmbunătățirea colorării
- Reducerea perturbațiilor din fotografii

Modificarea setărilor aparatului de la computer

- Schimbarea opțiunilor de imprimare
- Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent
- Setarea cartușului de cerneală de utilizat
- Gestionarea consumului de energie al aparatului
- Reducerea zgomotului aparatului
- Schimbarea modului de funcționare a aparatului

Efectuarea întreținerii de pe un computer

- Curățarea capetelor de imprimare
- Curățarea roletelor de alimentare a hârtiei
- Alinierea poziției capului de imprimare
- Verificarea duzelor capului de imprimare
- Curățarea interiorului aparatului

Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă

- Driverul de imprimantă Canon IJ
- Driver de imprimantă XPS
- Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă
- Fila Întreținere
- Canon IJ Status Monitor
- Canon IJ Preview

Actualizarea driverelor MP Drivers

- Obținerea celor mai recente drivere MP Drivers
- Ștergerea driverelor MP Drivers inutile
- Înainte de instalarea driverelor MP Drivers
- Instalarea driverelor MP Drivers

Anexă

- Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor
- Ștergerea unei lucrări de imprimare nedorite

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă > Driverul de imprimantă Canon IJ

P025

Driverul de imprimantă Canon IJ

Driverul de imprimantă Canon IJ este un software instalat pe computerul dvs. pentru a imprima date pe acest aparat.

Driverul de imprimantă Canon IJ face conversia datelor de imprimare create de aplicația Windows în date pe care le poate interpreta imprimanta și trimite la imprimantă datele la care s-a făcut conversia.

Deoarece modele diferite acceptă formate de date de imprimare diferite, este necesar să aveți un driver de imprimantă Canon IJ pentru modelul specific pe care îl utilizați.

Cum se utilizează secțiunea de ajutor de la driverul de imprimantă

Puteți afișa secțiunea de ajutor care descrie elementele de setări ale driverului prin ecranul de preferințe de imprimare al driverului de imprimantă Canon IJ.


- **Pentru a vizualiza toate descrierile unei file...**

Faceți clic pe butonul Help de pe fiecare filă. Se deschide o casetă de dialog care afișează o descriere a fiecărui element dintr-o filă.

De asemenea, puteți face clic pe legătura găsită în descrierea unui element pentru a afișa o descriere a casetei de dialog legate.

- **Pentru a vedea câte o descriere pentru fiecare element...**

Faceți clic dreapta pe elementul în legătură cu care doriți să vă documentați, apoi faceți clic pe What's This?.

Ca variantă alternativă, când butonul  Help se găsește la capătul din dreapta al barei de titlu, faceți clic pe butonul respectiv, apoi faceți clic pe elementul în legătură cu care doriți să vă documentați.

Se afișează o descriere a elementului.

Subiect înrudit

➡ [Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă](#)



[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă > Driverul de imprimantă Canon IJ > Driver de imprimantă XPS

P416

Driver de imprimantă XPS

În Windows Vista SP1 sau ulterior, pot fi instalate următoarele două drivere de imprimantă:

- Driver de imprimantă IJ
- Driver de imprimantă XPS

Driverul de imprimantă XPS este potrivit pentru a imprima dintr-o aplicație care acceptă imprimarea XPS.

Important

- Pentru a utiliza driverul de imprimantă XPS, driverul de imprimantă IJ standard trebuie să fie deja instalat pe computer.
- Cu driverul de imprimantă XPS, software-urile de aplicație distribuite cu imprimante, precum Easy-PhotoPrint EX și My Printer, nu pot fi utilizate.

Instalarea driverului de imprimantă XPS

Încărcați CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM) livrat împreună cu aparatul și selectați „XPS Printer Driver” de la Custom Install pentru a instala driverul.

Utilizarea driverului de imprimantă XPS

În vederea utilizării driverului de imprimantă XPS pentru imprimare, deschideți caseta de dialog Print din aplicația pe care o utilizați și selectați „your printer name XPS”.



[În partea superioară a paginii](#) 

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă > Driverul de imprimantă Canon IJ > Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

P409

Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

Fereastra de configurare a driverului de imprimantă poate fi afișată din software-ul aplicației în uz sau din meniul Start din Windows.

Deschideți fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă prin software-ul de aplicație

Urmați procedura de mai jos pentru a configura profilul de imprimare atunci când se imprimă.

1. Selectați comanda cu care efectuați imprimarea din software-ul aplicației

În general, selectați Imprimare (Print) din meniul Fișier (File) pentru a deschide caseta de dialog Imprimare (Print).

2. Selectați numele modelului dumneavoastră și faceți clic pe Preferințe (Preferences) (sau Proprietăți (Properties))

Apare fereastra de configurare a driverului de imprimantă.



Notă

- În funcție de software-ul aplicației utilizate, numele comenzilor sau numele meniurilor pot diferi și pot exista mai mulți pași. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al aplicației dumneavoastră software.

Deschideți fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă din Meniu Start (Start Menu)

Urmați procedura de mai jos pentru a efectua operații de întreținere, precum curățarea capului de imprimare sau pentru a configura profilul de imprimare comun tuturor aplicațiilor software.

1. Selectați elemente din meniul Start după cum se arată mai jos:

- Dacă utilizați Windows 7, selectați meniul Start -> Dispozitive și imprimante (Devices and Printers).
- Dacă utilizați Windows Vista, selectați meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Hardware și sunet (Hardware and Sound) -> Imprimante (Printers).
- Dacă utilizați Windows XP, selectați meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Imprimante și alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) -> Imprimante și faxuri (Printers and Faxes).

2. Faceți clic dreapta pe pictograma numelui modelului dumneavoastră și selectați Printing Preferences din meniul afișat

Apare fereastra de configurare a driverului de imprimantă.



Important

- Prin deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă din Proprietăți imprimantă (Printer properties) (Windows 7) sau Proprietăți (Properties) (Windows Vista, Windows XP) se afișează file ce se referă la funcțiile Windows, precum fila Porturi (Ports) (sau Complex (Advanced)). Aceste file nu apar la deschiderea cu ajutorul Preferințe imprimare (Printing

Preferences) sau cu software-ul de aplicație. Cu privire la filele ce se referă la funcțiile Windows, consultați manualul de utilizare pentru Windows.



[În partea superioară a paginii ↕](#)


Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă > Driverul de imprimantă Canon IJ > Fila Întreținere

P410

Fila Întreținere

Fila Maintenance vă permite să efectuați întreținerea aparatului sau să modificați setările aparatului.

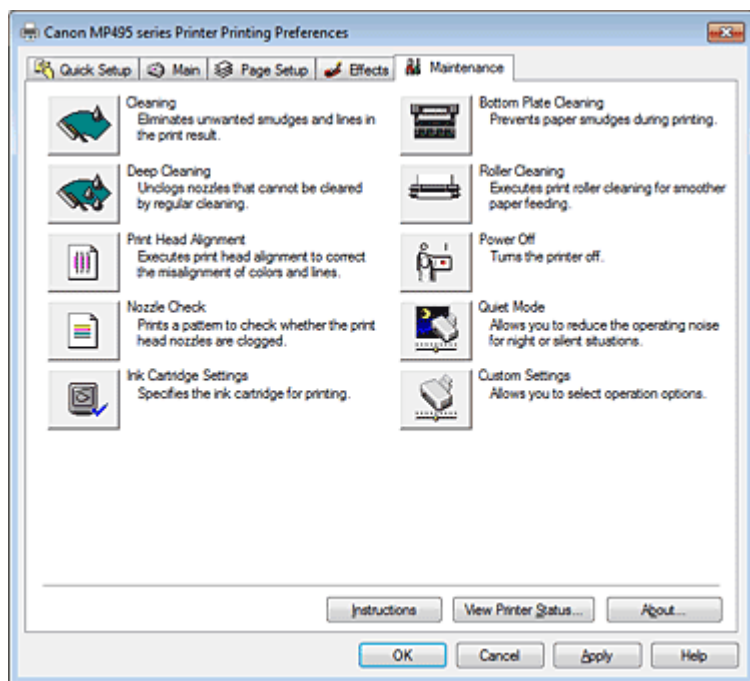

Caracteristici

- ➔ Curățarea capetelor de imprimare
- ➔ Curățarea rolor de alimentare a hârtiei
- ➔ Alinierea poziției capului de imprimare
- ➔ Verificarea duzelor capului de imprimare
- ➔ Curățarea interiorului aparatului
- ➔ Setarea cartușului de cerneală de utilizat
- ➔ Gestionarea consumului de energie al aparatului

Caracteristici corelate

- ➔ Reducerea zgomotului aparatului
- ➔ Schimbarea modului de funcționare a aparatului



În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă > Canon IJ Status Monitor

P411

Canon IJ Status Monitor

Dacă utilizați driverul de imprimantă XPS, înlocuiți „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiți aceste informații.


Canon IJ Status Monitor este un software de aplicație care prezintă starea imprimantei și desfășurarea imprimării pe ecranul Windows. Veți cunoaște starea imprimantei cu ajutorul elementelor grafice, pictogramelor și mesajelor.

Lansarea aplicației Canon IJ Status Monitor

Canon IJ Status Monitor se lansează automat când sunt trimise date la imprimantă. Când este lansată, aplicația Canon IJ Status Monitor apare sub formă de buton pe bara de activități.



Faceți clic pe butonul monitorului de stare afișat pe bara de activități. Apare Canon IJ Status Monitor.

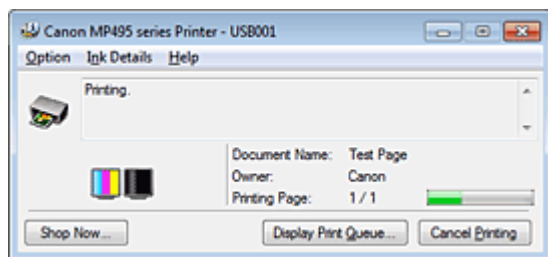


Notă

- Pentru a deschide Canon IJ Status Monitor când imprimanta nu imprimă, deschideți [fereastra de configurare a driverului de imprimantă](#) și faceți clic pe View Printer Status... din fila Maintenance.
- Este posibil ca informațiile afișate în Canon IJ Status Monitor să difere în funcție de țara/regiunea în care utilizați aparatul.

Când survin erori

Canon IJ Status Monitor se afișează automat dacă survine o eroare (de exemplu, dacă imprimanta rămâne fără hârtie sau nivelul de cerneală este scăzut).

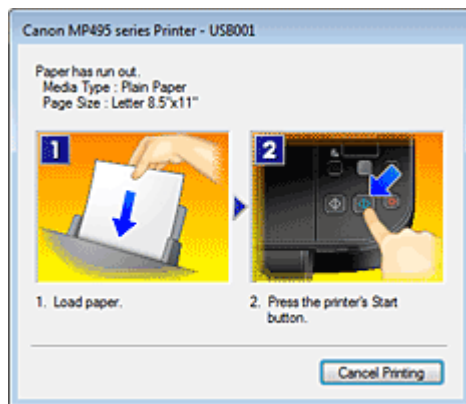

În astfel de caz, efectuați acțiunea corespunzătoare, conform descrierii.

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimare cu alt software de aplicație > Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă > Canon IJ Preview

P412

Canon IJ Preview

Canon IJ Preview este un software de aplicație care afișează modul în care va arăta rezultatul imprimării înainte ca un document să fie imprimat.

Examinarea reflectă informațiile care sunt setate în driverul de imprimantă și vă permite să verificați aspectul, ordinea de imprimare și numărul de pagini ale documentului. De asemenea, puteți modifica setările pentru tipul de suport.

Când doriți să afișați o examinare înainte de imprimare, deschideți [fereastra de configurare a driverului de imprimantă](#), faceți clic pe fila Quick Setup sau pe fila Main și bifați caseta de selectare Preview before printing.

Când nu doriți să afișați o examinare înainte de imprimare, debifați caseta de selectare.

Important

- Dacă utilizați driverul de imprimantă XPS, consultați „[Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor.](#)”

Subiect înrudit

➡ [Afișarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

➔ Copierea

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului > Copierea

Copierea

- ➔ Efectuarea copiilor
- ➔ Micșorarea sau mărirea unei copii
- ➔ Utilizarea funcțiilor utile de copiere

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului > Copierea > Efectuarea copiilor

U031

Efectuarea copiilor

Pentru procedura de bază de efectuare a copiilor, consultați [Copierea](#).

- ➔ Micșorarea sau mărirea unei copii
- ➔ Utilizarea funcțiilor utile de copiere

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului > Copierea > Micșorarea sau mărirea unei copii

U033

Micșorarea sau mărirea unei copii

Funcția de copiere cu încadrare în pagină vă permite copierea automată a documentului original mărit sau micșorat pentru a se încadra în dimensiunea selectată a paginii.

Notă

- Puteți comuta dimensiunea hârtiei încărcate în tava din spate între A4 și 8,5" x 11" (Letter) indiferent de dimensiunea indicată pe panoul de operare.
➔ [Schimbarea dimensiunii paginii între A4 și Letter](#)

1. Asigurați-vă că aparatul este pus în funcțiune.
2. Încărcați hârtia simplă în tava din spate.
3. Încărcați documentele originale pe suprafața de sticlă de scanare.
4. Apăsați repetat butonul **Hârtie (Paper)** pentru a selecta dimensiunea paginii și tipul de suport în conformitate cu hârtia încărcată la pasul 2.

Notă

- Când pentru tipul de suport se selectează hârtie simplă, documentul original este copiat cu chenar. Când pentru tipul de suport se selectează hârtie fotografică, documentul original este copiat fără chenar și umple întreaga pagină.

5. Apăsați butonul **Încadrare în pagină (Fit to Page)**.

Se aprinde lampa **Încadrare în pagină (Fit to Page)**.

Notă

- Pentru a revoca operația de copiere cu încadrare în pagină, apăsați din nou butonul **Încadrare în pagină (Fit to Page)**. Când se apasă butonul **Încadrare în pagină (Fit to Page)**, lampa **Încadrare în pagină (Fit to Page)** este stinsă și copierea cu încadrare în pagină este revocată.
- Puteți utiliza butonul **Încadrare în pagină (Fit to Page)** doar atunci când utilizați funcția de copiere.

6. Specificați numărul de copii (maxim 20 de copii).

Pentru a efectua de la 1 până la 9 copii sau 20 de copii

Afișați pe LED numărul dorit de copii. Ori de câte ori apăsați butonul **+**, numărul de pe LED crește cu câte o unitate.

Când afișajul de pe LED este după cum urmează, numărul de copii este setat la „20”. Apăsați din nou butonul **+** pentru a reveni la „1”.



Pentru a efectua de la 10 până la 19 copii

1. Apăsați repetat butonul **+** până când afișajul de pe LED este după cum urmează.



2. Încărcați doar numărul dorit de foi de copiat.

Notă

- Prin apăsarea butonului **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)**, numărul de copii revine la 1.
-

7. Apăsați butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Aparatul începe copierea cu încadrare în pagină.

După ce ați terminat de copiat, luați documentul original de pe suprafața de sticlă de scanare.

Pentru a efectua de la 10 până la 19 copii

În cazul în care se epuizează toată hârtia încărcată, va surveni o eroare de epuizare a hârtiei. Apăsați butonul **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)** pentru a anula eroarea.

Important

- Nu ridicați capacul pentru documente și nu îndepărtați documentul original de pe suprafața de sticlă de scanare până la terminarea copierii.

Notă

- Pentru a revoca operația de copiere, apăsați butonul **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)**.
 - **Pentru a seta calitatea imprimării la „Fast” (prioritate viteză)**
Puteți seta calitatea de imprimare la „Fast” (prioritate viteză) doar atunci când pentru dimensiunea paginii și tipul de suport s-a selectat hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter.
 1. În pasul 7, apăsați și mențineți apăsat butonul **Culoare (Color)** sau butonul **Negru (Black)** minim 2 secunde.
LED-ul clipește o dată.
 2. Eliberați butonul.
Aparatul începe copierea.
Când calitatea imprimării este setată la „Fast”, viteza de imprimare are prioritate în raport cu calitatea. Pentru a acorda prioritate calității, apăsați butonul **Culoare (Color)** sau butonul **Negru (Black)** mai puțin de 2 secunde pentru a copia la calitatea de imprimare „Standard”.
-

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului > Copierea > Utilizarea funcțiilor utile de copiere

U036

Utilizarea funcțiilor utile de copiere

- **Schimbarea dimensiunii paginii între A4 și Letter**

Puteți comuta între A4 și Letter pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tava din spate.

➔ Schimbarea dimensiunii paginii între A4 și Letter

- **Copierea fără chenar**

Puteți copia imagini astfel încât să acopere întreaga pagină, fără chenar.

➔ Copierea fără chenar (Borderless Copy)

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului > Copierea > Utilizarea funcțiilor utile de copiere > Schimbarea dimensiunii paginii între A4 și Letter

U097

Schimbarea dimensiunii paginii între A4 și Letter

Puteți comuta între A4 și Letter pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tava din spate.

Această setare este folositoare dacă încărcați în mod obișnuit hârtie de dimensiune Letter în tava din spate, indiferent de indicația „A4” de dimensiune a paginii de pe panoul de operare sau viceversa.

1. Apăsați repetat butonul **Întreținere (Maintenance)** până când pe LED se afișează după cum urmează.



2. Apăsați butonul **Negru (Black)** pentru a selecta A4 sau butonul **Culoare (Color)** pentru a selecta Letter.

Notă

- Când comutați dimensiunea paginii la A4 sau Letter, încărcați hârtia de dimensiunea selectată indiferent de dimensiunea indicată pe panoul de operare.
Când dimensiunea paginii este setată la A4, încărcați hârtie simplă sau hârtie fotografică de dimensiune A4.
Când dimensiunea paginii este setată la Letter, încărcați hârtie simplă sau hârtie fotografică de dimensiune Letter.
- Setarea este reținută chiar dacă aparatul este oprit.

[În partea superioară a paginii ↑](#)


Ghid avansat

Ghid avansat > Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului > Copierea > Utilizarea funcțiilor utile de copiere > Copierea fără chenar (Borderless Copy)

U039

Copierea fără chenar (Borderless Copy)

Puteți copia imagini pe hârtie fotografică astfel încât să acopere întreaga pagină, fără chenar.

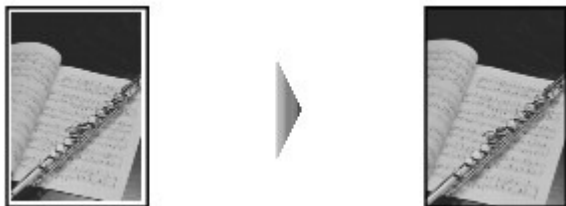

1. Asigurați-vă că aparatul este pus în funcțiune.
2. Încărcați hârtie foto în tava din spate.
3. Apăsați butonul **Hârtie (Paper)** pentru a selecta dimensiunea paginii.

Selecționați dimensiunea paginii în conformitate cu hârtia încărcată în tava din spate.

Notă

- Puteți comuta între A4 și Letter pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tava din spate.
➔ [Schimbarea dimensiunii paginii între A4 și Letter](#)
- Atunci când s-a selectat dimensiunea paginii pentru hârtia simplă, copierea fără chenar nu este disponibilă.

4. Apăsați butonul **Încadrare în pagină (Fit to Page)**.

Se aprinde lampa **Încadrare în pagină (Fit to Page)**.

Notă

- Pentru a revoca operația de copiere fără margini, apăsați din nou butonul **Încadrare în pagină (Fit to Page)**. Când se apasă butonul **Încadrare în pagină (Fit to Page)**, lampa **Încadrare în pagină (Fit to Page)** este stinsă și copierea fără chenar este revocată.
- Puteți utiliza butonul **Încadrare în pagină (Fit to Page)** doar atunci când utilizați funcția de copiere.

5. Specificați numărul de copii (maxim 20 de copii).

Pentru a efectua de la 1 până la 9 copii sau 20 de copii

Afișați pe LED numărul dorit de copii. Ori de câte ori apăsați butonul **+**, numărul de pe LED crește cu câte o unitate.

Când afișajul de pe LED este după cum urmează, numărul de copii este setat la „20”. Apăsați din nou butonul **+** pentru a reveni la „1”.



Pentru a efectua de la 10 până la 19 copii

1. Apăsați repetat butonul **+** până când afișajul de pe LED este după cum urmează.



2. Încărcați doar numărul dorit de foi de copiat.

 **Notă**

- Prin apăsarea butonului **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)**, numărul de copii revine la 1.

6. Apăsați butonul **Culoare (Color)** pentru copiere color, sau butonul **Negru (Black)** pentru copiere alb-negru.

Dispozitivul începe copierea fără chenar.

După ce ați terminat de copiat, luați documentul original de pe suprafața de sticlă de scanare.

Pentru a efectua de la 10 până la 19 copii

În cazul în care se epuizează toată hârtia încărcată, va surveni o eroare de epuizare a hârtiei. Apăsați butonul **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)** pentru a anula eroarea.

 **Important**

- Nu ridicați capacul pentru documente și nu îndepărtați documentul original de pe suprafața de sticlă de scanare până la terminarea copierii.

 **Notă**

- Este posibil să apară o ușoară trunchiere la margini deoarece imaginea copiată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină.
- Pentru a revoca operația de copiere, apăsați butonul **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)**.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea

Scanarea

- ➔ Scanarea imaginilor
- ➔ Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului
- ➔ Scanarea cu pachetul software al aplicației
- ➔ Scanarea cu alt software de aplicație
- ➔ Alte metode de scanare

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea imaginilor

Scanarea imaginilor

- ➔ Scanarea imaginilor
- ➔ Înaintea scanării
- ➔ Așezarea documentelor

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea imaginilor > Scanarea imaginilor

U046

Scanarea imaginilor

Puteți scana imagini de la aparat și le puteți salva simplu pe un computer.

În plus, puteți scana imagini cu setări avansate de la un computer utilizând un software de aplicație.

Selectați metoda de scanare în funcție de scopul dumneavoastră.

- ➡ Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului
- ➡ Scanarea cu pachetul software al aplicației
- ➡ Scanarea cu alt software de aplicație

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea imaginilor > Înainte scanării

U047

Înainte scanării

Asigurați-vă că originalul de scanat corespunde cerințelor pentru a putea fi așezat pe suprafața de sticlă de scanare.

Consultați [Așezarea documentelor](#) pentru cerințe și pentru modul de încărcare a documentului original pe suprafața de sticlă de scanare.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea imaginilor > Așezarea documentelor

S005

Așezarea documentelor

Documentați-vă în legătură cu așezarea documentelor pe suprafața de scanare a aparatului. Așezați corect documentele în funcție de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.

Important

- Nu așezați obiecte pe capacul pentru documente. Obiectele pot cădea în aparat atunci când capacul pentru documente este deschis. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.
- Închideți capacul pentru documente când scanați.

Așezarea documentelor

Așezați documentele conform descrierii de mai jos pentru a permite aparatului să detecteze automat tipul de document sau mărimea documentului.

Important


- Când scanați specificând dimensiunea documentului în MP Navigator EX sau ScanGear (driver de scanner), aliniați un colț din partea superioară a documentului cu colțul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.
- Fotografiile care au fost decupate în diferite forme și documentele mai mici decât 3 cm (1,18 inci) pătrați nu pot fi trunchiate exact la scanare.
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.

Pentru fotografii, cărți poștale, cărți de vizită sau BD-uri/DVD-uri/CD-uri



Așezarea unui singur document


Așezați documentul cu fața în jos pe geamul plat, cu un spațiu de cel puțin 1 cm (0,39 inci) între marginile geamului plat (zona dungată pe diagonală) și marginile documentului. Porțiunile așezate în zona dungată pe diagonală nu pot fi scanate.

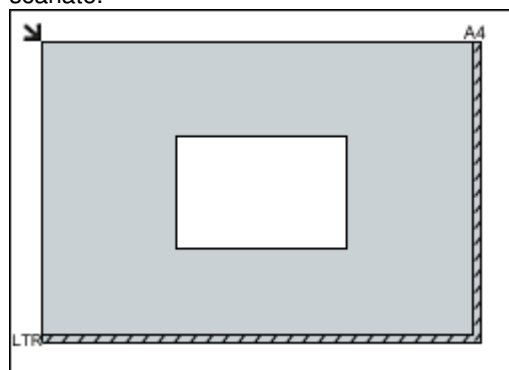

Pentru reviste, ziare sau documente de tip text



Așezați documentul cu fața în jos pe geamul plat și aliniați un colț din partea superioară a documentului cu colțul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat. Porțiunile așezate în zona dungată pe diagonală nu pot fi scanate.

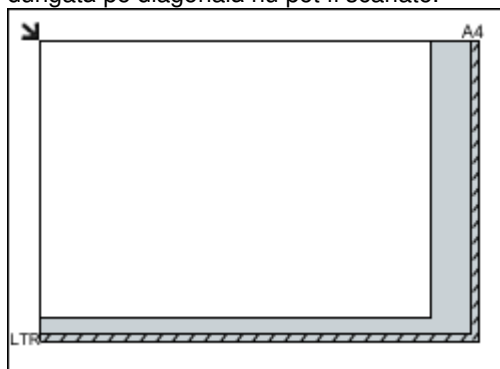


Important

Important

- Documentele mari (precum fotografiile de dimensiune A4) care nu pot fi așezate la o oarecare distanță de marginile/săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat pot fi salvate ca fișiere PDF. Pentru a salva într-un alt format decât PDF, scanați specificând formatul de fișier.

Așezarea mai multor documente

Lăsați un spațiu de cel puțin 1 cm (0,39 inchi) atât între marginile geamului plat (zona dungată pe diagonală) și ale documentelor, cât și între documente. Porțiunile așezate în zona dungată pe diagonală nu pot fi scanate.

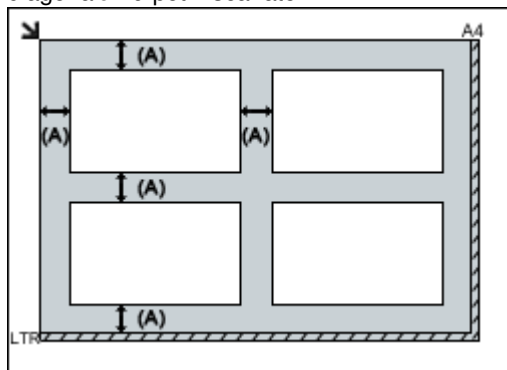


(A) peste 1 cm (0,39 inchi)

Notă

- Puteți așeza până la 12 documente.
- Puteți așeza până la 4 documente când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „Fila General” a casetei de dialog Preferences.
- Pozițiile documentelor înclinate (cu 10 grade sau mai puțin) sunt corectate automat.

- Porțiunea de până la 1 mm (0,039 inchi) către interior de la marcajul de aliniere nu poate fi scanată.

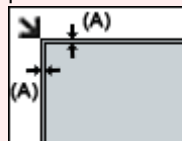

(A) 1 mm (0,039 inchi)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului

- ➔ Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului
- ➔ Anexă: Diferite setări de scanare

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului > Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului

U051

Trimiterea datelor scanate pe computer utilizând panoul de operare al aparatului

Puteți să trimiteți către computer datele scanate, utilizând panoul de operare al aparatului.

Aparatul detectează automat tipul originalelor încărcate pe geamul plat, iar imaginea este trimisă către computer cu dimensiunea și rezoluția optimizate.

Important

- Scanarea printr-o rețea nu este disponibilă.
- Încărcați corect documentele originale, în conformitate cu tipul lor; în caz contrar, este posibil ca unele documente originale să nu fie scanate corect.
- Consultați [Așezarea documentelor](#) pentru detalii cu privire la modul de încărcare a documentelor originale pe suprafața de sticlă de scanare.
- Pot fi scanate următoarele articole:
Fotografii, cărți poștale, cărți de vizită, reviste, ziare, documente, BD/DVD/CD-uri
- Următoarele articole nu pot fi scanate corect.
 - Fotografii de dimensiune A4
 - Documente cu dimensiune mai mică decât 127 mm x 178 mm (5 inchi x 7 inchi), precum o broșură cu cotorul îndepărtat
 - Documente originale cu hârtie albă subțire
 - Documente originale lungi și înguste precum fotografiile panoramice

Înainte de a trimite datele scanate către computer, verificați următoarele:

- **Software-ul de aplicație necesar (MP Drivers și MP Navigator EX) este instalat.**

Dacă software-ul de aplicație (MP Drivers și MP Navigator EX) nu este încă instalat, introduceți *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea CD-ROM a computerului, apoi efectuați Custom Install și selectați pentru instalare MP Drivers și MP Navigator EX.

- **Aparatul este conectat la computer în mod corespunzător.**

Asigurați-vă că aparatul este conectat corect la computer.

Nu conectați și nu deconectați cablul USB când aparatul scanează imagini sau când computerul se află în stare de repaus sau în standby.

- **Destinația și numele de fișier sunt specificate în MP Navigator EX.**

Puteți să specificați destinația și numele de fișier în MP Navigator EX. Pentru detalii despre efectuarea setărilor sau despre setările inițiale, consultați fila [Fila Scanner Button Settings \(Save to PC\)](#).

Notă

- Când scanați utilizând panoul de operare al aparatului, tipul de document este detectat automat și setările pentru dimensiunea documentului și rezoluție sunt configurate automat.

1. Asigurați-vă că aparatul este pus în funcțiune.

2. Încărcați documentele originale pe suprafața de sticlă de scanare.

Notă

- Consultați [Așezarea documentelor](#) pentru detalii cu privire la modul de încărcare a

documentelor originale pe suprafața de sticlă de scanare.

3. Apăsați butonul **SCANARE (SCAN)**.

Scanarea începe și imaginile sunt trimise la computer în conformitate cu setările specificate în MP Navigator EX.

După finalizarea scanării, îndepărtați documentul original de pe suprafața de sticlă de scanare.

4. Specificați MP Navigator EX 4.0

Dacă utilizați Windows 7 sau Windows Vista:

Este posibil să fie afișat ecranul de selectare a programului după apăsarea butonului **SCANARE (SCAN)**. În acest caz, selectați MP Navigator EX Ver4.0 și faceți clic pe OK.

Puteți seta MP Navigator EX să se lanseze oricând este apăsat butonul **SCANARE (SCAN)**. Pentru detalii, consultați [Pentru utilizatorii de sisteme Windows](#).

Dacă utilizați Windows XP:

Este posibil să fie afișat ecranul de selectare a programului după apăsarea butonului **SCANARE (SCAN)** pentru prima dată. În acest caz, specificați MP Navigator EX Ver4.0 ca software de aplicație de utilizat, selectați Always use this program for this action, apoi faceți clic pe OK. Data următoare, MP Navigator EX este pornit automat.



Important

- Poziția sau dimensiunea unei imagini nu este scanată corect în funcție de tipul originalului. În acest caz, consultați [Scanarea fotografiilor și a documentelor](#) pentru a modifica setările Document Type și Document Size din MP Navigator EX astfel încât să corespundă cu cele ale originalului și scanați-l utilizând MP Navigator EX.

Dacă doriți să scanați documente originale cu setări complexe sau dacă doriți să scanați sau să imprimați imaginile scanate:

Dacă utilizați aplicația MP Navigator EX pentru a scana documente originale de la un computer, MP Navigator EX vă permite să editați imaginile scanate, cum ar fi să le optimizați sau să le tăiați.

În plus, puteți să editați sau să imprimați imaginile scanate utilizând pachetul software al aplicației pentru a le utiliza mai bine.

➡ [Să încercăm să scanăm](#)



Notă

- Pentru a scana originale cu acest aparat, puteți să utilizați un software de aplicație compatibil WIA și Panoul de control (numai la Windows XP).
 - Pentru detalii, consultați [Alte metode de scanare](#).
 - Dacă doriți să convertiți un document scanat în text, consultați [Editarea fișierelor](#).
-

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Scanarea](#) > [Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului](#) > Anexă: Diferite setări de scanare

S010

Anexă: Diferite setări de scanare

- **Activarea scanării în rețea**
 - ➔ [Setări de scanare în rețea](#)
- **Specificarea modalității de răspuns când scanați utilizând panoul de operare al aparatului**
 - ➔ [Selectarea unui răspuns la comenzile de la panoul de operare, utilizând MP Navigator EX](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului > Anexă: Diferite setări de scanare > Setări de scanare în rețea

S006

Setări de scanare în rețea

Puteți să conectați aparatul la o rețea pentru a-l partaja între mai multe computere.

Important

- Mai mulți utilizatori nu pot scana în același timp.

Notă

- În prealabil, finalizați setările de rețea ale aparatului. (Consultați manualul imprimat: *Ghid de inițiere*.)


Finalizați următoarele setări pentru a permite scanarea în rețea.

Setarea pentru scanare cu MP Navigator EX

Pentru a scana în rețea utilizând MP Navigator EX, urmați pașii de mai jos și modificați starea conexiunii dintre computer și aparat.

1. Porniți MP Navigator EX.
 - ➔ Pornirea aplicației MP Navigator EX
2. Faceți clic pe Preferences.
3. Faceți clic pe fila General și selectați (model name) series (Network: XXXXXXXXXXXXX) pentru Product Name.

(Unde XXXXXXXXXXXXX este adresa MAC.)

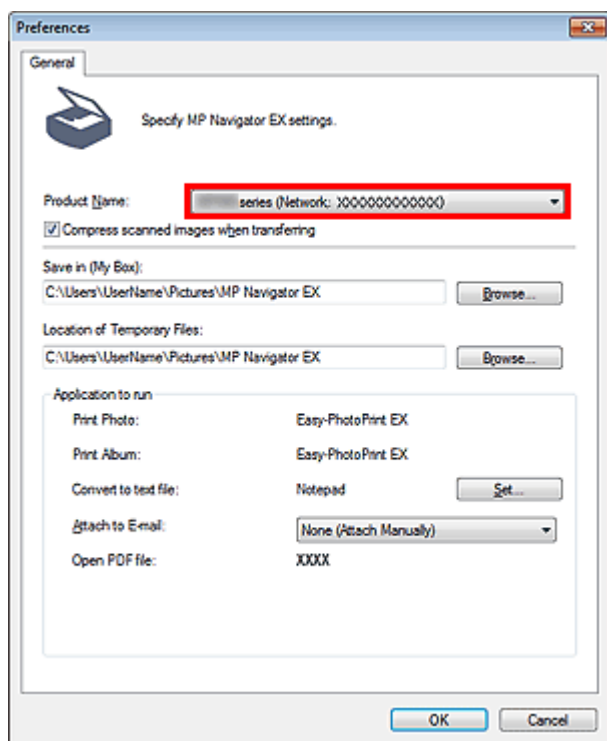


Notă

- Pentru conexiune USB, selectați (model name) series pentru Product Name.

4. Faceți clic pe OK.

Se închide caseta de dialog Preferences. Acum puteți scana printr-o conexiune la rețea.

Mergeți la meniul principal pentru a verifica dacă este activată scanarea în rețea.

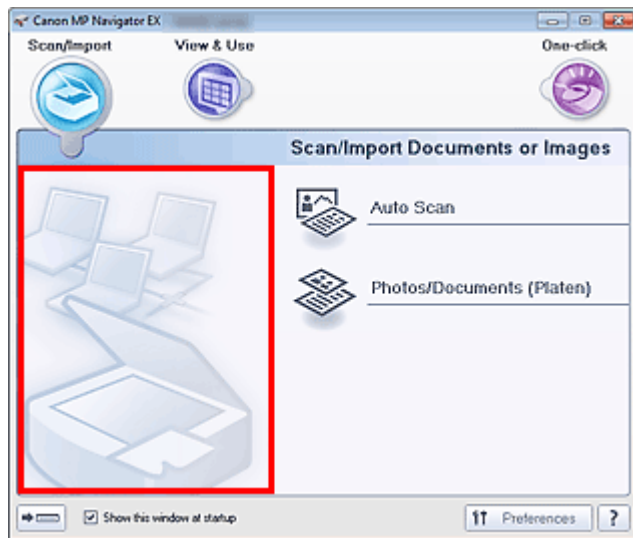

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului > Anexă: Diferite setări de scanare > Selectarea unui răspuns la comenzile de la panoul de operare, utilizând MP Navigator EX

S007

MP Navigator EX

Selectarea unui răspuns la comenzile de la panoul de operare, utilizând MP Navigator EX

MP Navigator EX vă permite să specificați modalitatea de răspuns când scanați utilizând panoul de operare al aparatului.


Important

- Cu conexiune la rețea, nu puteți scana utilizând panoul de operare al aparatului.

1. Porniți MP Navigator EX.

➔ Pornirea aplicației MP Navigator EX

2. Faceți clic pe Preferences.

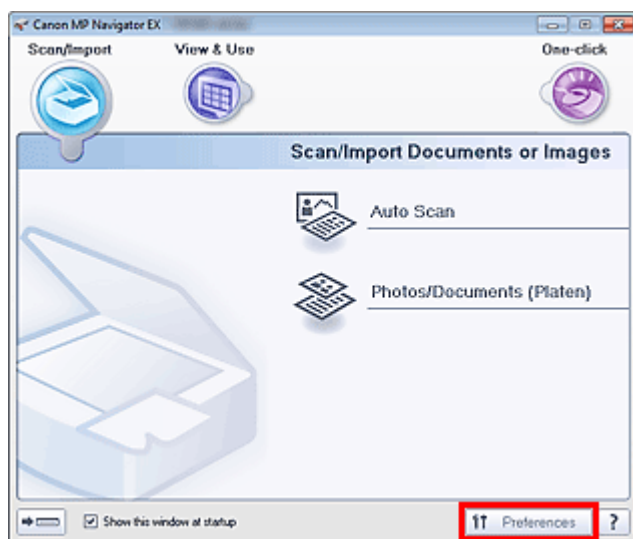


Se deschide caseta de dialog Preferences.

Notă

- De asemenea, caseta de dialog Preferences poate fi deschisă făcând clic pe Preferences din ecranul Mod One-click.

3. În fila Scanner Button Settings, specificați Actions.

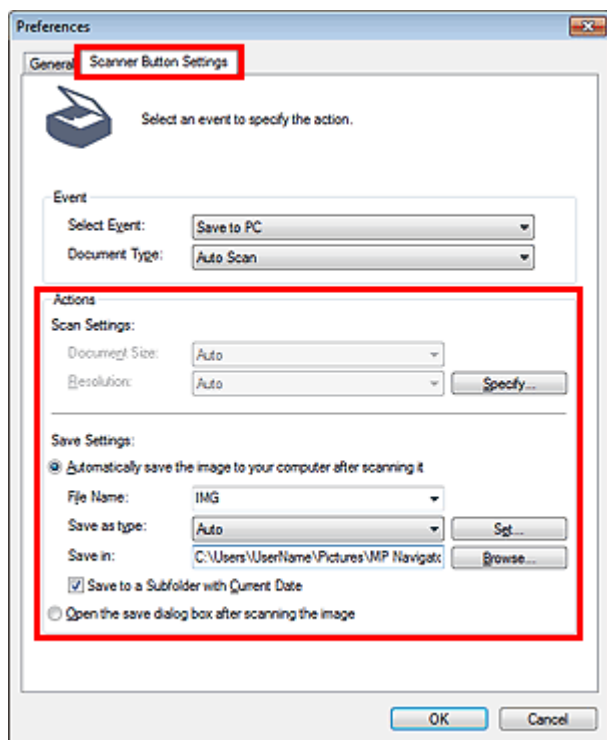

Notă

- Pentru detalii, consultați secțiunea de mai jos.
➔ [Fila Scanner Button Settings \(Save to PC\)](#)

4. Faceți clic pe OK.

Când începeți scanarea utilizând panoul de operare al aparatului, operația va fi efectuată în conformitate cu setările.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației

Scanarea cu pachetul software al aplicației

- ➔ Ce este MP Navigator EX (software de scanare furnizat)?
- ➔ Să încercăm să scanăm
- ➔ Funcții utile din MP Navigator EX
- ➔ Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX
- ➔ Ecranele aplicației MP Navigator EX
- ➔ Anexă: Deschiderea fișierelor diferite de imaginile scanate

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ce este MP Navigator EX (software de scanare furnizat)?

S101

MP Navigator EX

Ce este MP Navigator EX (software de scanare furnizat)?

MP Navigator EX este o aplicație care vă permite să scanați în mod simplu fotografii și documente. Aceasta este adecvată chiar și pentru începători.

▶ Important

- Este posibil ca MP Navigator EX să nu pornească de la panoul de operare al aparatului. În acest caz, reporniți computerul.
- Utilizați dimensiunea implicită de afișare a fonturilor aparținând sistemului de operare. În caz contrar, este posibil ca ecranele de software să nu apară corect.

Ce puteți face cu acest software


Acest software vă permite să scanați mai multe documente în același timp sau să scanați imagini mai mari decât geamul plat. De asemenea, puteți să salvați imagini scanate, să le atașați la e-mail sau să le imprimați utilizând aplicațiile furnizate.

Ecrane

Există două tipuri de meniuri principale pentru MP Navigator EX: Ecranul Mod navigare și ecranul Mod One-click.


Ecranul Mod navigare

Puteți începe diverse activități de la ecranul Mod navigare, inclusiv scanarea simplă, scanarea utilizând ScanGear (driver de scanner) și îmbunătățirea/corectarea imaginilor.

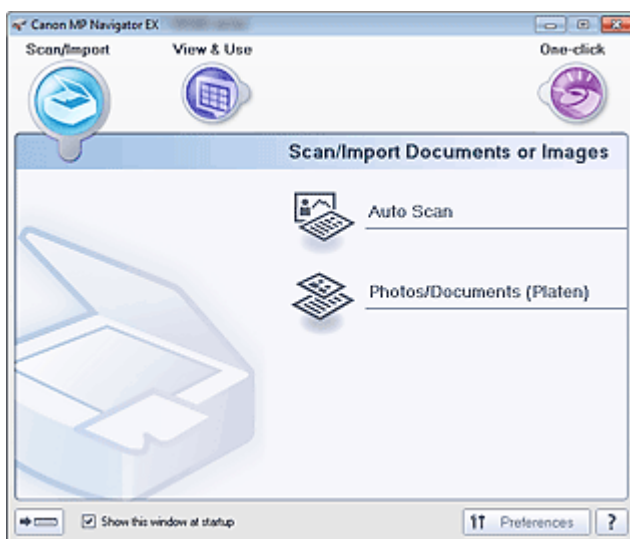


Ecranul Mod One-click

Puteți finaliza „de la scanare până la salvare” etc. deodată făcând pur și simplu clic pe pictograma corespunzătoare de pe ecranul Mod One-click.

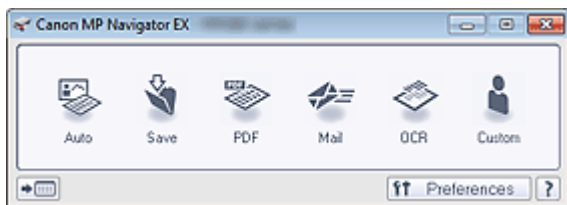


Fereastra Scan/Import

Utilizați fereastra Scan/Import pentru a scana fotografii și documente.

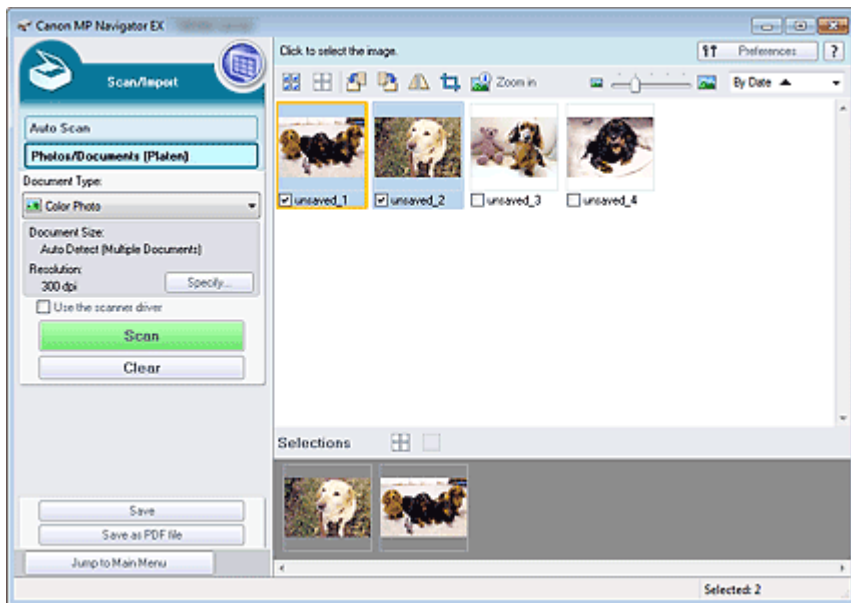

Fereastra View & Use

Utilizați fereastra View & Use pentru a selecta ce doriți să faceți cu imaginile scanate.

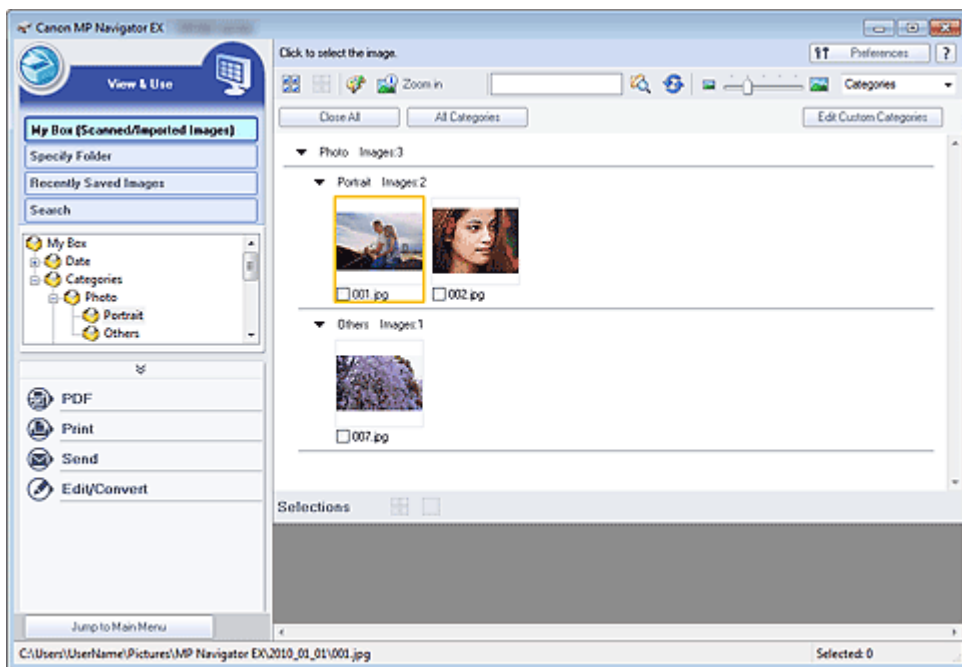

Notă

- Pentru formatele de date (extensiile) acceptate de MP Navigator EX, consultați „[Formate de fișier](#)”.

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Să încercăm să scanăm

S100

MP Navigator EX

Să încercăm să scanăm

Încercați să scanați utilizând MP Navigator EX.

- **Pornirea aplicației MP Navigator EX**
 - ➔ Pornirea aplicației MP Navigator EX
- **Scanarea cu o operație simplă**
 - ➔ Scanarea simplă cu Auto Scan
- **Scanarea documentelor, fotografiilor, revistelor, etc. de pe geamul plat**
 - ➔ Scanarea fotografiilor și a documentelor
- **Scanarea a două sau mai multe fotografii (documente mici) deodată**
 - ➔ Scanarea mai multor documente deodată
- **Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat**
 - ➔ Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat (Asistare îmbinare)
- **Scanarea cu ușurință în funcție de scop (scanare și salvare, atașare la e-mail, etc.)**
 - ➔ Scanarea simplă cu One-click

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Să încercăm să scanăm > Pornirea aplicației MP Navigator EX

S111

MP Navigator EX

Pornirea aplicației MP Navigator EX


Notă

- Pentru a scana printr-o conexiune de rețea, porniți MP Navigator EX și configurați mediul de rețea.
➔ [Setări de scanare în rețea](#)


Pornirea aplicației MP Navigator EX


1. Din meniul Start, selectați Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > MP Navigator EX 4.0.

Pornește MP Navigator EX.

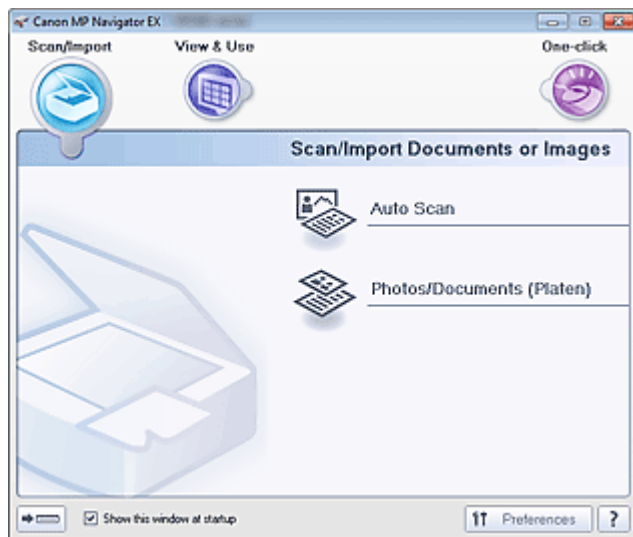


Pornirea Modulului One-click

1. Faceți clic pe  (mod comutare) din partea de stânga jos a ecranului.

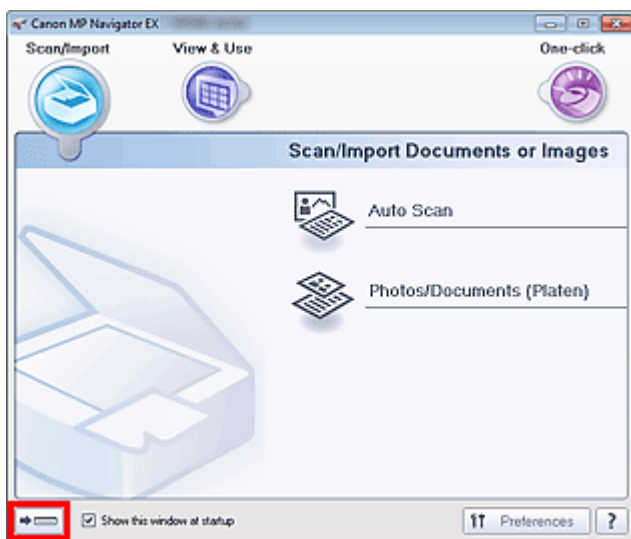

Apare ecranul Mod One-click.

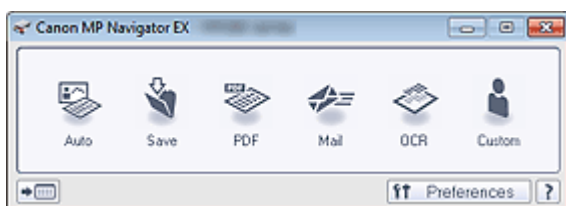

Notă

- Selectați caseta Show this window at startup din ecranul Mod navigare pentru a deschide întotdeauna ecranul Mod navigare la pornire. Dacă această casetă nu este selectată, la pornire apare ultimul ecran utilizat.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Să încercăm să scanăm > Scanarea simplă cu Auto Scan

S108

MP Navigator EX


Scanarea simplă cu Auto Scan

Scanați simplu documente prin detectarea automată a tipului de document.


▶ Important

- Tipurile de document acceptate sunt fotografiile, cărțile poștale, cărțile de vizită, revistele, ziarele, documentele de tip text și BD-uri/DVD-uri/CD-uri. Pentru a scana alte documente, specificați tipul de document.
➔ Scanarea fotografiilor și a documentelor

- Plasați documentul pe geamul plat.
➔ Așezarea documentelor
- Porniți MP Navigator EX și deschideți ecranul în Mod navigare.
➔ Pornirea aplicației MP Navigator EX
- În Scan/Import, faceți clic pe Auto Scan.

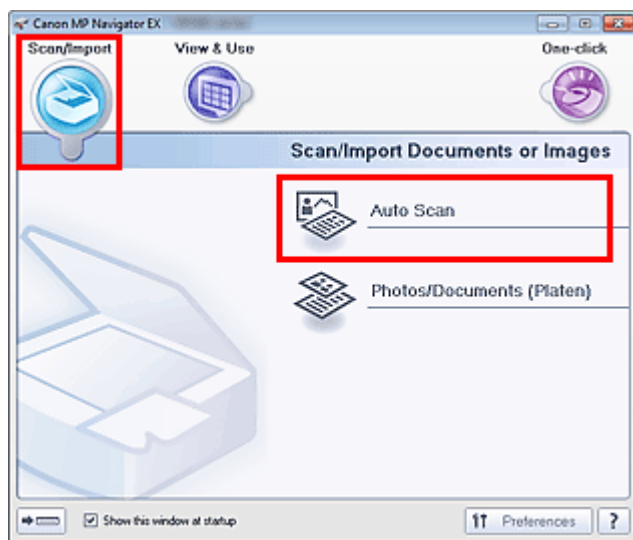

- Face clic pe Specify... conform cerințelor.
Setați preferințele dacă doriți să aplicați corecții adecvate pe baza tipului de document.
Când setarea este finalizată, faceți clic pe OK.
➔ Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)
- Faceți clic pe Scan.

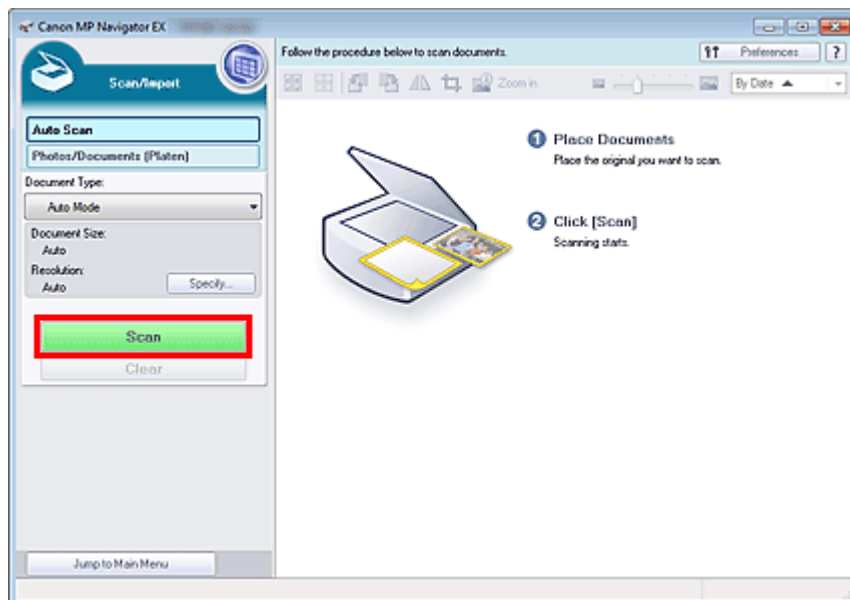

Apare un mesaj despre așezarea documentelor. Faceți clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).


Faceți clic pe OK pentru a începe scanarea.

Notă

- Faceți clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectați Scan sau Exit. Selectați Scan pentru a scana următorul document, sau selectați Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

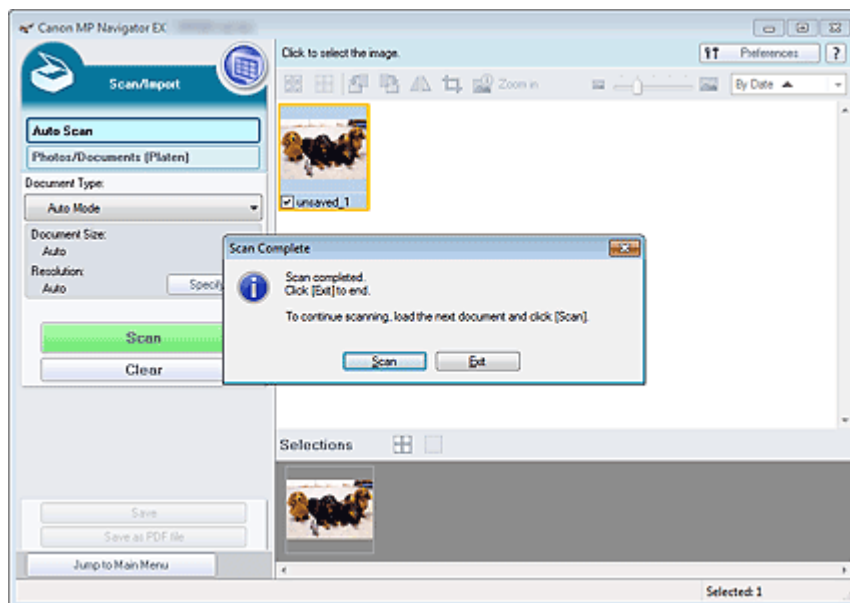

6. Editați imaginile scanate conform cerințelor.

Pentru a roti imagini, a selecta o parte a unei imagini, etc. utilizați Edit Tools.

Pentru detalii, consultați Instrumente de editare din „Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)”.

Notă

- Mai întâi selectați imaginile de editat. (Imaginile selectate sunt conturate în portocaliu.) Glisați mouse-ul sau utilizați tastele Shift + arrow pentru a selecta mai multe imagini. De asemenea, puteți selecta imagini prin glisarea și fixarea acestora în zona de imagini selectate.

7. Salvați imaginile scanate.

➡ Salvarea

➡ Salvarea ca fișiere PDF

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Să încercăm să scanăm > Scanarea fotografiilor și a documentelor


S102

MP Navigator EX


Scanarea fotografiilor și a documentelor

Scanați fotografii și documente plasate pe geamul plat.

1. Plasați documentul pe geamul plat.
➔ Așezarea documentelor
2. Porniți MP Navigator EX și deschideți ecranul în Mod navigare.
➔ Pornirea aplicației MP Navigator EX
3. În Scan/Import, faceți clic pe Photos/Documents (Platen).

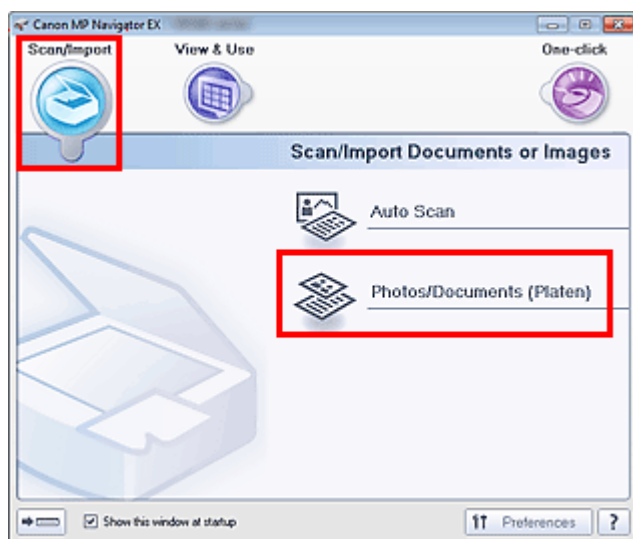

4. Selectați Document Type în funcție de documentul care va fi scanat.

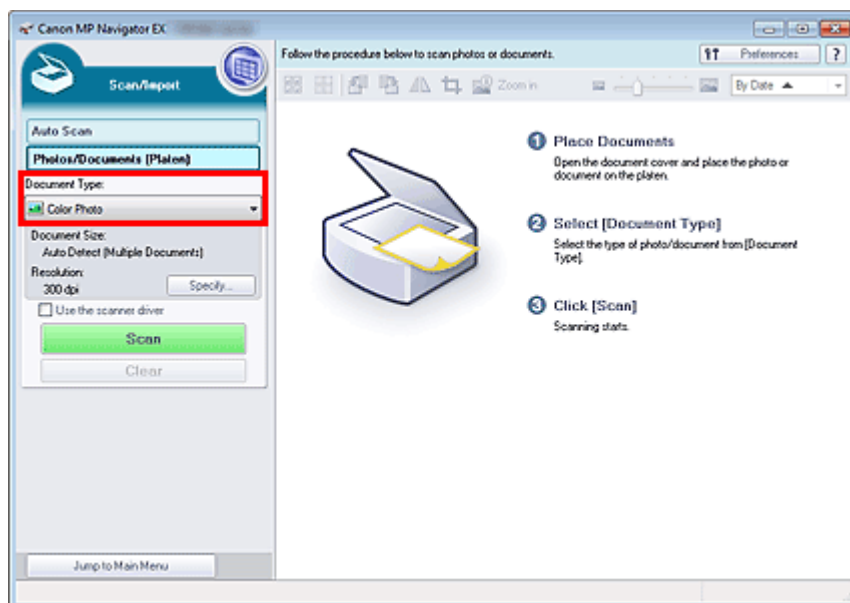

Notă

- Când selectați Magazine(Color), funcția Descreen va fi activată și scanarea va dura mai mult decât de obicei. Pentru a dezactiva funcția Descreen, deselectați caseta Descreen din caseta de dialog Scan Settings.
- Selectați Text(OCR) pentru a extrage textul din imagine și a-i face conversia în date de text editabil utilizând MP Navigator EX. Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ Fila General” din caseta de dialog Preferences.
- Scanarea color nu este disponibilă pentru Text(OCR). Pentru a scana în culori, deschideți caseta de dialog OCR din ecranul Mod One-click și scanați cu Color Mode setat pe Color.

5. Faceți clic pe Specify... pentru a seta dimensiunea documentului și rezoluția de scanare conform cerințelor.


Când setarea este finalizată, faceți clic pe OK.

➔ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

Important

- Când scanați un document mare (precum o fotografie de format A4), aliniați colțul acesteia cu colțul de la săgeata geamului plat (marcaj de aliniere) și specificați dimensiunea documentului în caseta de dialog Scan Settings.

6. Faceți clic pe Scan.

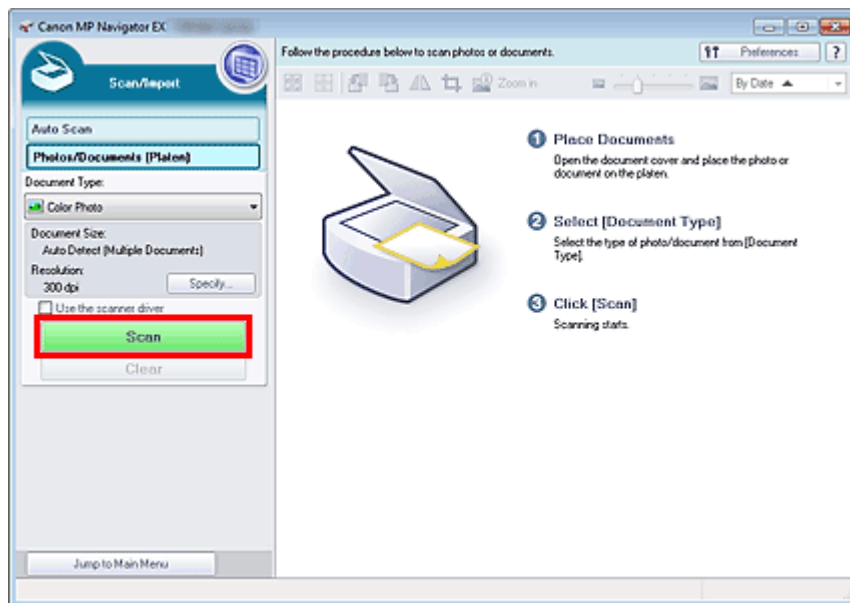


Pornește scanarea.

Notă

- Faceți clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectați Scan sau Exit. Selectați Scan pentru a scana următorul document, sau selectați Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

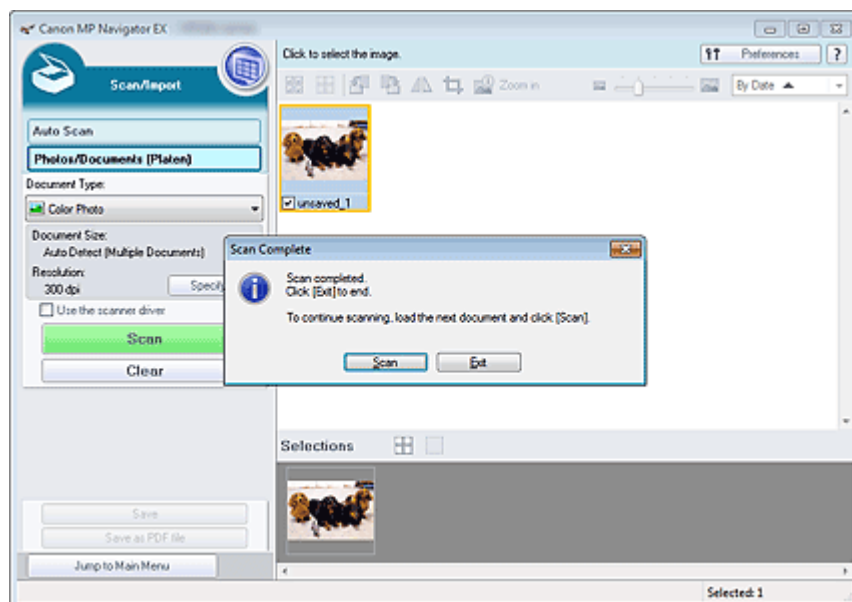

7. Editați imaginile scanate conform cerințelor.

Pentru a roti imagini, a selecta o parte a unei imagini, etc. utilizați Edit Tools.

Pentru detalii, consultați Edit Tools din „[Ecranul Photos/Documents \(Platen\) \(fereastra Scan/Import\)](#)”.

Notă

- Mai întâi selectați imaginile de editat. (Imaginile selectate sunt conturate în portocaliu.) Glisați mouse-ul sau utilizați tastele Shift + arrow pentru a selecta mai multe imagini. De asemenea, puteți selecta imagini prin glisarea și fixarea acestora în zona de imagini selectate.

8. Salvați imaginile scanate.

➔ Salvarea

➔ Salvarea ca fișiere PDF

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Să încercăm să scanăm > Scanarea mai multor documente deodată

S105

MP Navigator EX


Scanarea mai multor documente deodată

Puteți scana două sau mai multe fotografii (documente mici) deodată, setând Document Size la Auto Detect (Multiple Documents) în caseta de dialog Scan Settings de la MP Navigator EX.


Important

- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz, porniți ScanGear (driverul de scanner), apoi reglați cadrele de trunchiere (zonele de scanare) în vizualizarea de imagini complete și scanați din nou.
 - Fotografiiile care au un chenar albicios
 - Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărțile de vizită, etc.
 - Documentele subțiri
 - Documentele groase
- ➔ Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete

1. Plasați documentul pe geamul plat.
 - ➔ Așezarea documentelor
2. Porniți MP Navigator EX și deschideți ecranul în Mod navigare.
 - ➔ Pornirea aplicației MP Navigator EX
3. În Scan/Import, faceți clic pe Photos/Documents (Platen).

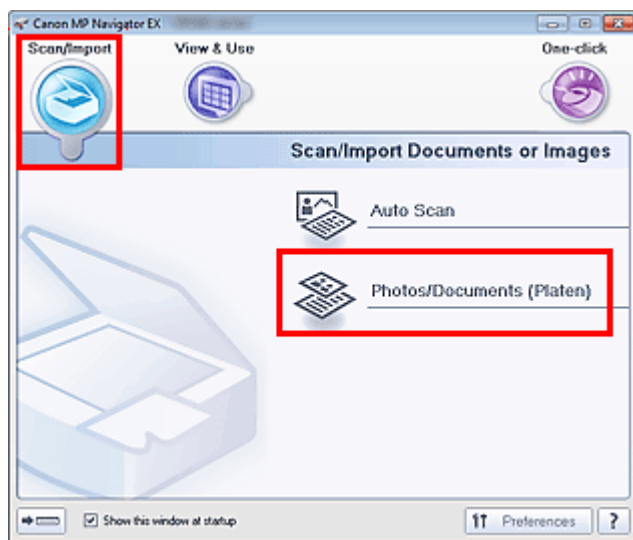

4. Selectați Document Type în funcție de documentul care va fi scanat.

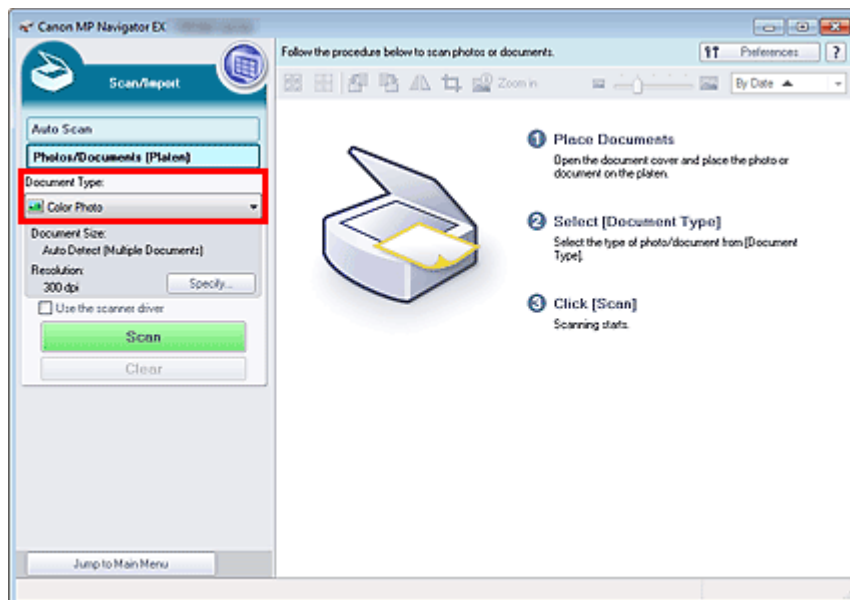


5. Faceți clic pe Specify....


Selecționați Auto Detect (Multiple Documents) pentru Document Size.

Când setarea este finalizată, faceți clic pe OK.

➔ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

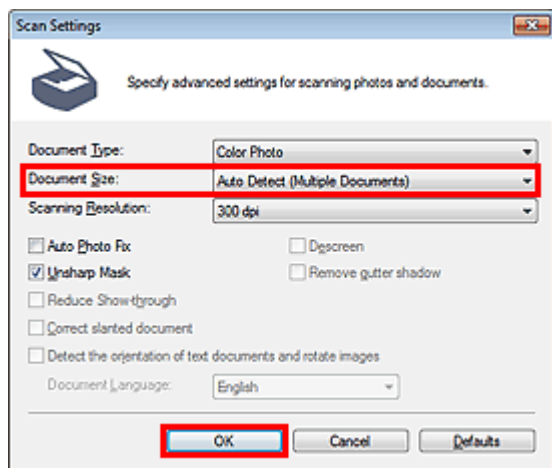

6. Faceți clic pe Scan.

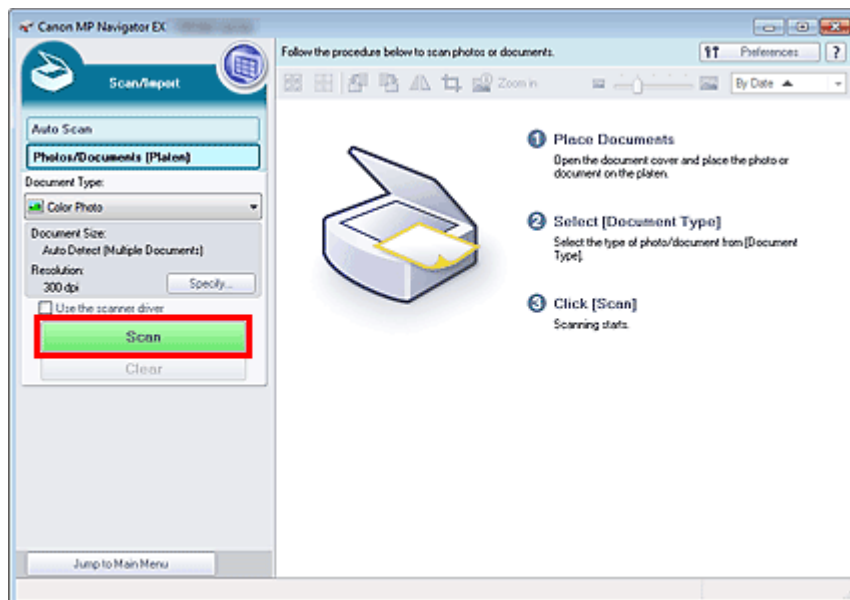


Se scanează mai multe documente deodată.

Notă

- Faceți clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectați Scan sau Exit. Selectați Scan pentru a scana următorul document, sau selectați Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

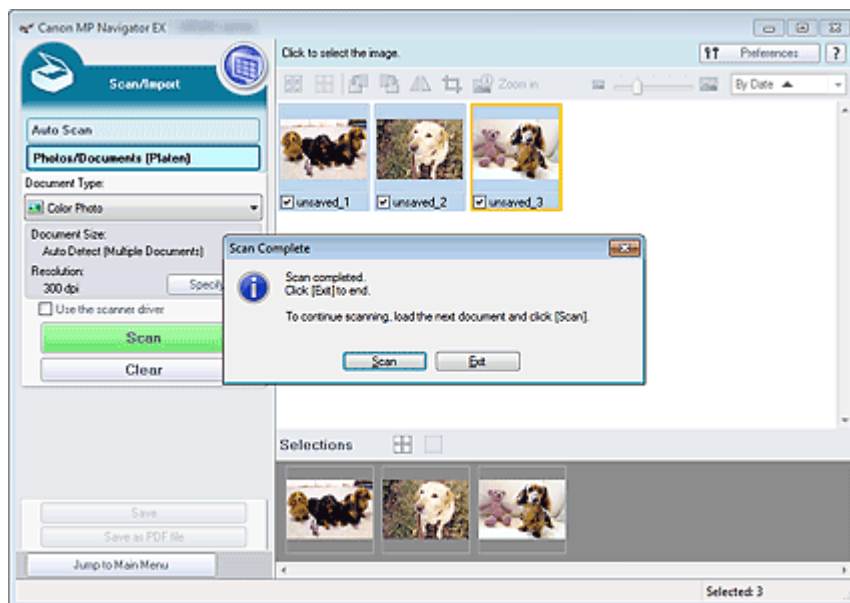

7. Editați imaginile scanate conform cerințelor.

Pentru a roti imagini, a selecta o parte a unei imagini, etc. utilizați Edit Tools.

Pentru detalii, consultați Edit Tools din „Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)”

Notă

- Mai întâi selectați imaginile de editat. (Imaginile selectate sunt conturate în portocaliu.) Glisați mouse-ul sau utilizați tastele Shift + arrow pentru a selecta mai multe imagini. De asemenea, puteți selecta imagini prin glisarea și fixarea acestora în zona de imagini selectate.

8. Salvați imaginile scanate.

➔ Salvarea

➔ Salvarea ca fișiere PDF

Notă

- Dacă doriți să examinați imaginile înainte de scanare, utilizați ScanGear.
 - ➔ Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scanner)
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Să încercăm să scanăm > Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat (Asistare îmbinare)

S106

MP Navigator EX

Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat (Asistare îmbinare)

Stitch Assist vă permite să scanați separat jumătățile din dreapta și din stânga ale unui document mare și să combinați la loc imaginile scanate într-o singură imagine. Puteți scana documente care sunt de până la de două ori mai mari decât geamul plat.


1. Porniți MP Navigator EX și deschideți ecranul în Mod navigare.

➔ Pornirea aplicației MP Navigator EX


Notă

- Puteți finaliza „de la scanare până la salvare” etc. deodată făcând pur și simplu clic pe pictograma corespunzătoare de pe ecranul Mod One-click. Opțiunea Stitch Assist este disponibilă și din ecranul Mod One-click, modificând dimensiunea documentului. Faceți clic pe pictograma corespunzătoare și selectați Stitch Assist pentru Document Size. Săriți direct la pasul 5.

2. În Scan/Import, faceți clic pe Photos/Documents (Platen).

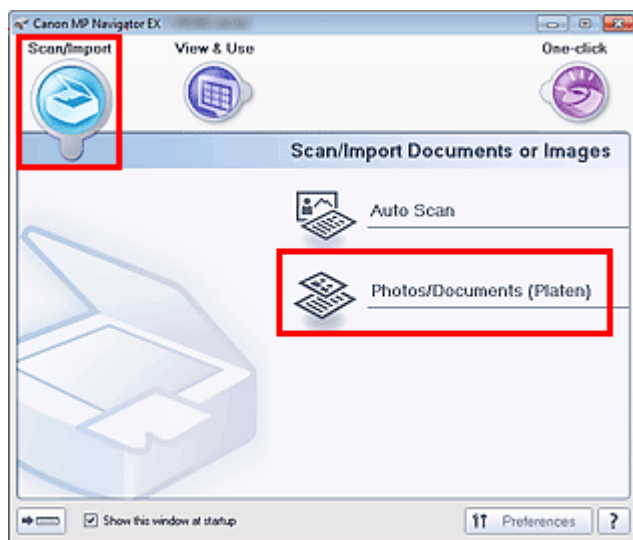

3. Selectați Document Type în funcție de documentul care va fi scanat.

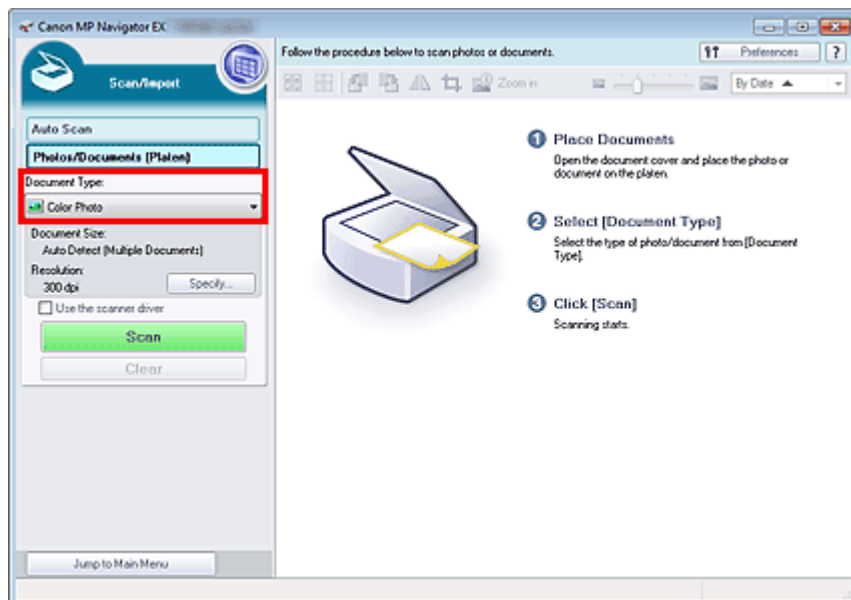


4. Faceți clic pe Specify....


Selecționați Stitch Assist pentru Document Size, apoi specificați rezoluția de scanare conform cerințelor.

Când setarea este finalizată, faceți clic pe OK.


➔ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

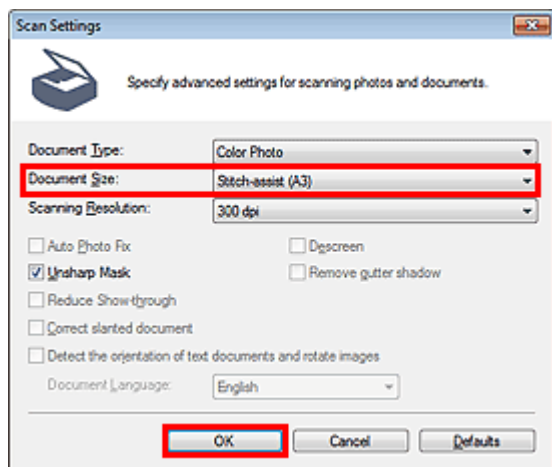

5. Faceți clic pe Scan.

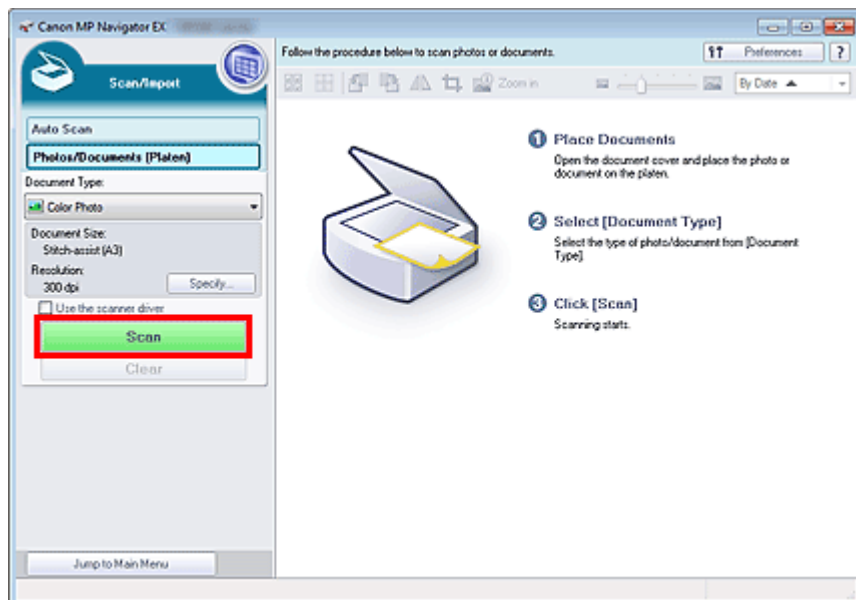

Se deschide fereastra Stitch-assist.

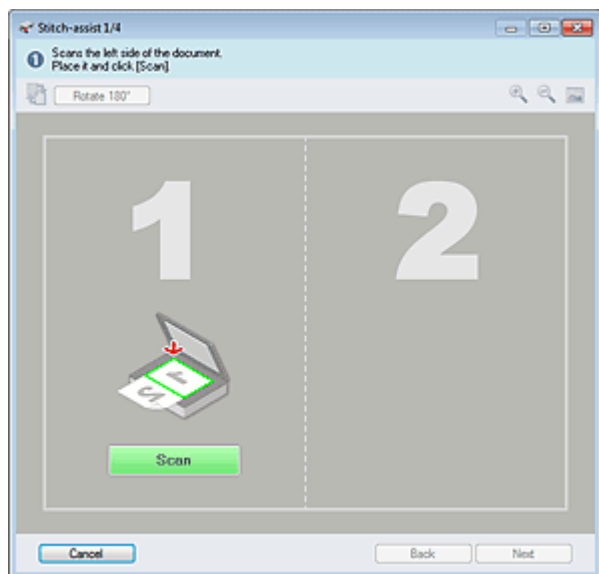


6. Plasați jumătatea din stânga a documentului cu fața în jos pe geamul plat.

7. Faceți clic pe Scan.

Jumătatea din stânga a documentului este scanată și apare în fereastra Stitch-assist.

Notă

- Faceți clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

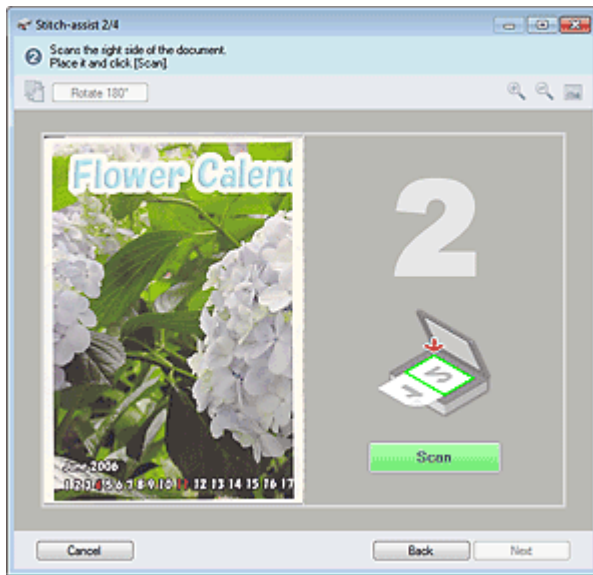

8. Plasați jumătatea din dreapta a documentului cu fața în jos pe geamul plat.

9. Faceți clic pe Scan.


Jumătatea din dreapta a documentului este scanată.

Notă

- Faceți clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

10. Reglați imaginea scanată conform cerințelor.

Utilizați pictogramele pentru a schimba jumătățile din dreapta și stânga între ele, pentru a roti imaginea la 180 de grade sau pentru a mări/micșora imaginea.

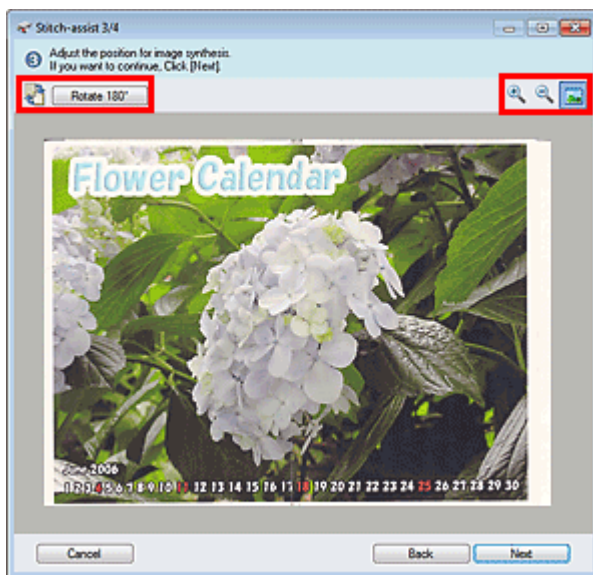

● (Schimbare stânga și dreapta)

Schimbă între ele jumătățile din stânga și dreapta.



Important




- Această funcție nu este disponibilă în timp ce imaginea este mărită/micșorată.

● Rotate 180°

Rotește jumătatea din dreapta a imaginii cu 180 de grade.

Important

- Această funcție nu este disponibilă în timp ce imaginea este mărită/micșorată.

-  **(Mărire)**
Mărește imaginea afișată.
-  **(Micșorare)**
Micșorează imaginea afișată.
-  **(Pe tot ecranul)**
Afișează întreaga imagine.

Notă

- Mărirea/micșorarea nu afectează dimensiunea reală a imaginii scanate.
- Când documentul este scanat invers, imaginea afișată în fereastra Stitch-assist va fi și ea inversată. Faceți clic pe Rotate 180° pentru a roti imaginea la orientarea corectă.
- Puteți glisa jumătatea din dreapta a imaginii de la dreapta la stânga sau în sus și în jos pentru a regla poziția.
- Dacă jumătățile din dreapta și stânga nu se potrivesc datorită unui document înclinat, plasați documentul corect și faceți clic pe Back, apoi scanați din nou.

11. Faceți clic pe Next.


12. Glisați mouse-ul pentru a specifica zona ce urmează a fi salvată, apoi faceți clic pe OK.



Este creată imaginea combinată.

Când scanarea este finalizată, se deschide caseta de dialog Scan Complete. Selectați Scan sau Exit. Selectați Scan pentru a scana următorul document, sau selectați Exit pentru a termina.

Imaginile scanate apar în fereastra de miniaturi.

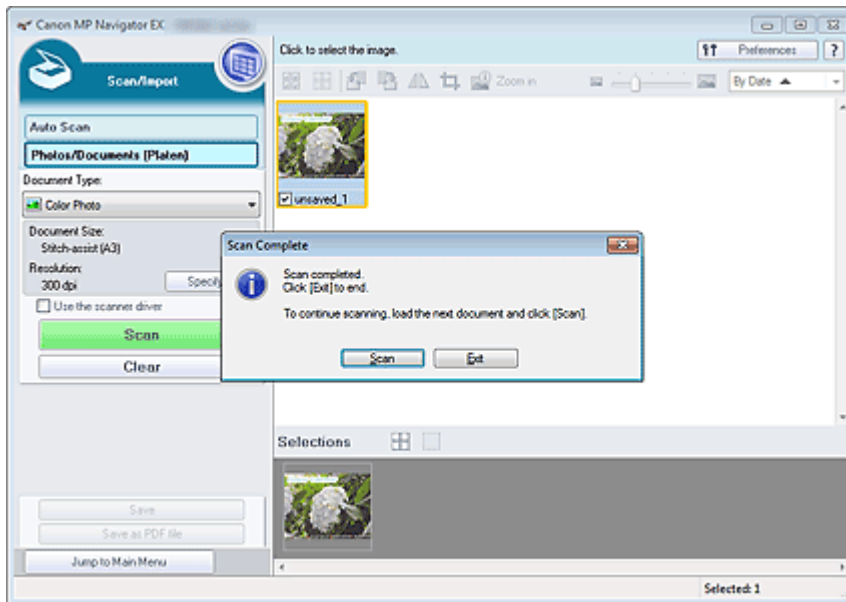

13. Salvați imaginile scanate.

- ➔ Salvarea
- ➔ Salvarea ca fișiere PDF

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Să încercăm să scanăm > Scanarea simplă cu One-click

S104

MP Navigator EX

Scanarea simplă cu One-click

Puteți finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur și simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

1. Plasați documentul pe geamul plat.


➔ Așezarea documentelor

2. Porniți MP Navigator EX.


➔ Pornirea aplicației MP Navigator EX

Apare ecranul Mod navigare sau ecranul Mod One-click de la MP Navigator EX.

Ecranul Mod navigare

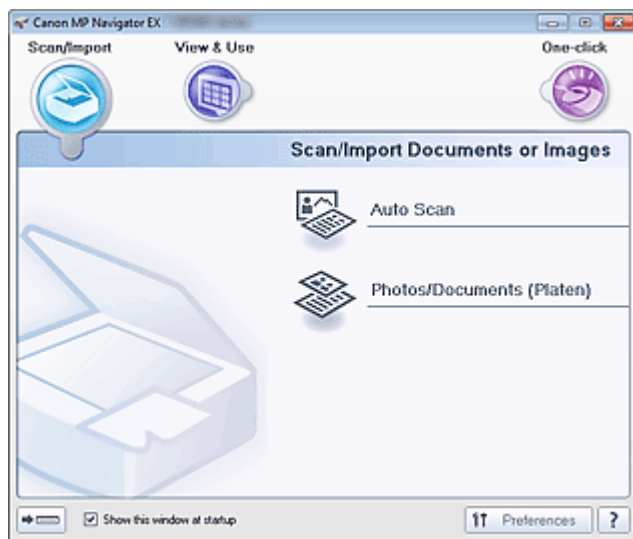


Ecranul Mod One-click

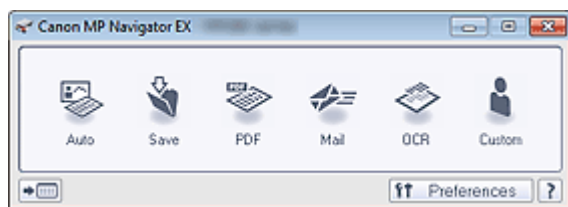

Notă

- Dacă ecranul Mod One-click este deschis, săriți direct la pasul 4.

3. Faceți clic pe One-click.

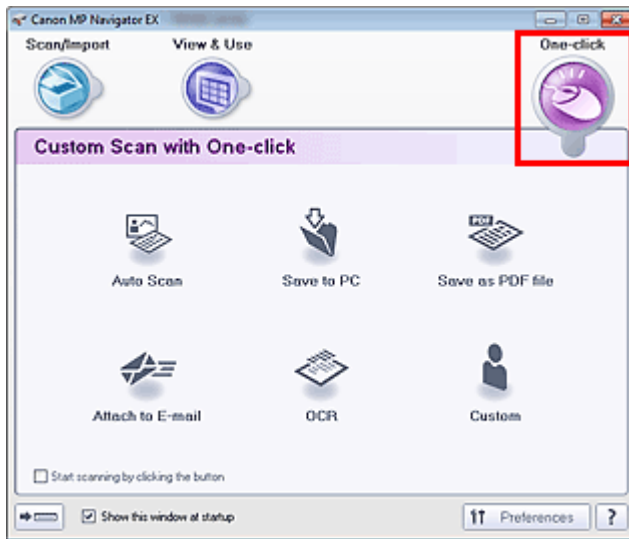

4. Faceți clic pe pictograma corespunzătoare.

➔ Fila Custom Scan with One-click

➔ Ecranul Mod One-click

5. Selectați Document Type în funcție de documentul care va fi scanat.

6. Setează dimensiunea documentului și rezoluția de scanare conform cerințelor.

7. Inițiere scanare.

Pornește scanarea.

Notă

- Faceți clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Funcții utile din MP Navigator EX

S400

MP Navigator EX

Funcții utile din MP Navigator EX

Cu MP Navigator EX, puteți corecta/îmbunătăți frumos imaginile scanate și puteți căuta rapid imaginile salvate.

- **Corectarea/îmbunătățirea automată a imaginilor**
 - ➔ Corectarea/îmbunătățirea automată a imaginilor
- **Corectarea/îmbunătățirea manuală a imaginilor**
 - ➔ Corectarea/îmbunătățirea manuală a imaginilor
- **Reglarea caracteristicilor de culoare precum luminozitatea și contrastul**
 - ➔ Ajustarea imaginilor
- **Căutarea imaginilor pierdute**
 - ➔ Căutarea imaginilor
- **Clasificarea și sortarea imaginilor**
 - ➔ Clasificarea imaginilor pe categorii

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Funcții utile din MP Navigator EX > Corectarea/îmbunătățirea automată a imaginilor

S401

MP Navigator EX

Corectarea/îmbunătățirea automată a imaginilor


MP Navigator EX va analiza și corecta/îmbunătăți automat imaginile scanate.

1. Scațați documentele în MP Navigator EX și salvați-le, apoi deschideți fereastra View & Use din ecranul Mod navigare și selectați fotografiile pe care doriți să le corecți/îmbunătățiți.

Notă


- Consultați „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- Puteți selecta și imagini salvate pe un computer.
➔ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceți clic pe Edit/Convert, apoi faceți clic pe Fix photo images din listă.

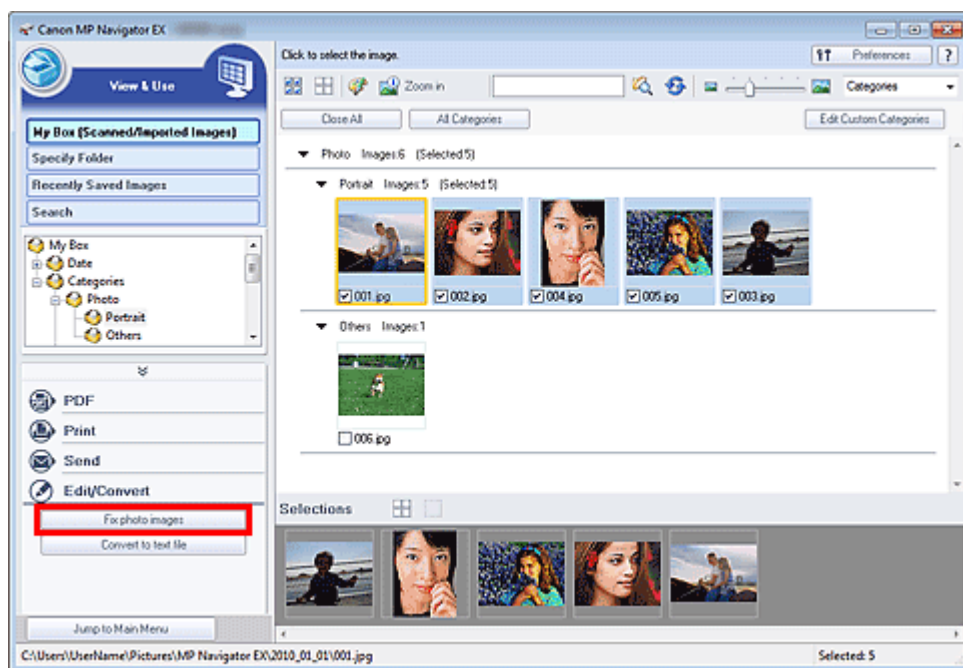

Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe  (corectarea/îmbunătățirea imaginii) de pe bara de instrumente sau din caseta de dialog Zoom in. Într-un astfel de caz, doar imaginea de destinație (conturată cu portocaliu) poate fi corectată/îmbunătățită.
- Consultați „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

3. Selectați imaginea pe care doriți să o corecți/îmbunătățiți din lista de miniaturi.

Imaginea selectată apare în zona de examinare.




Notă

- Dacă ați selectat doar o imagine din fereastra View & Use, nu apare lista de miniaturi și apare doar imaginea de examinare.

4. Asigurați-vă că este selectată opțiunea Auto.

5. Faceți clic pe Auto Photo Fix, Face Sharpener sau Digital Face Smoothing.

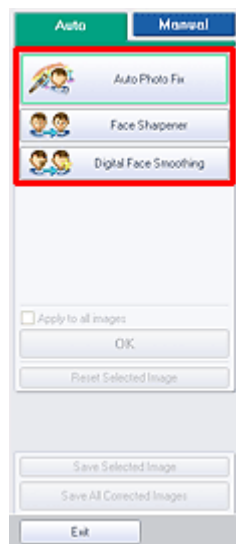

Important


- După ce imaginea a fost corectată cu Auto Photo Fix și salvată, nu poate fi corectată din nou cu Auto Photo Fix. Este posibil ca funcția Auto Photo Fix să nu fie disponibilă pentru imagini editate utilizând o aplicație, cameră digitală etc. produsă de alte companii.

Notă

- Nivelurile de efect ale funcțiilor Face Sharpener și Digital Face Smoothing pot fi modificate utilizând cursorul care apare făcând clic pe butoanele corespunzătoare.
- Când aplicați Auto Photo Fix, fotografiile întunecate, iluminate din fundal vor fi corectate automat. Dacă imaginea nu este corectată suficient utilizând Auto Photo Fix, este recomandat să aplicați Face Brightener din fila Manual.

➔ [Corectarea/îmbunătățirea manuală a imaginilor](#)

6. Faceți clic pe OK.

Întreaga imagine este corectată/îmbunătățită automat și marcajul  (corectare/îmbunătățire) apare în partea din stânga sus a miniaturii și a imaginii de examinare.

Notă

- Faceți clic pe Reset Selected Image pentru a anula corecția/îmbunătățirea.
 - Selectați caseta Apply to all images pentru a corecta/îmbunătăți toate imaginile selectate.
-

7. Faceți clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteți salva imaginile corectate/îmbunătățite ca fișiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginile care vă plac, selectați-le și faceți clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceți clic pe Save All Corrected Images.
 - Formatul de fișier al imaginilor corectate/îmbunătățite este JPEG/Exif.
 - Imaginile Adobe RGB sunt salvate ca imagini sRGB.
-

8. Faceți clic pe Exit.

Important

- Corecțiile/îmbunătățirile se vor pierde dacă ieșiți înainte de a salva imaginile corectate/îmbunătățite.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Funcții utile din MP Navigator EX > Corectarea/Îmbunătățirea manuală a imaginilor

S402

MP Navigator EX

Corectarea/Îmbunătățirea manuală a imaginilor


Puteți corecta/îmbunătăți manual imaginile scanate.

1. Scațați documentele în MP Navigator EX și salvați-le, apoi deschideți fereastra View & Use din ecranul Mod navigare și selectați fotografiile pe care doriți să le corecți/îmbunătățiți.

Notă


- Consultați „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- Puteți selecta și imagini salvate pe un computer.
 - ➔ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceți clic pe Edit/Convert, apoi faceți clic pe Fix photo images din listă.

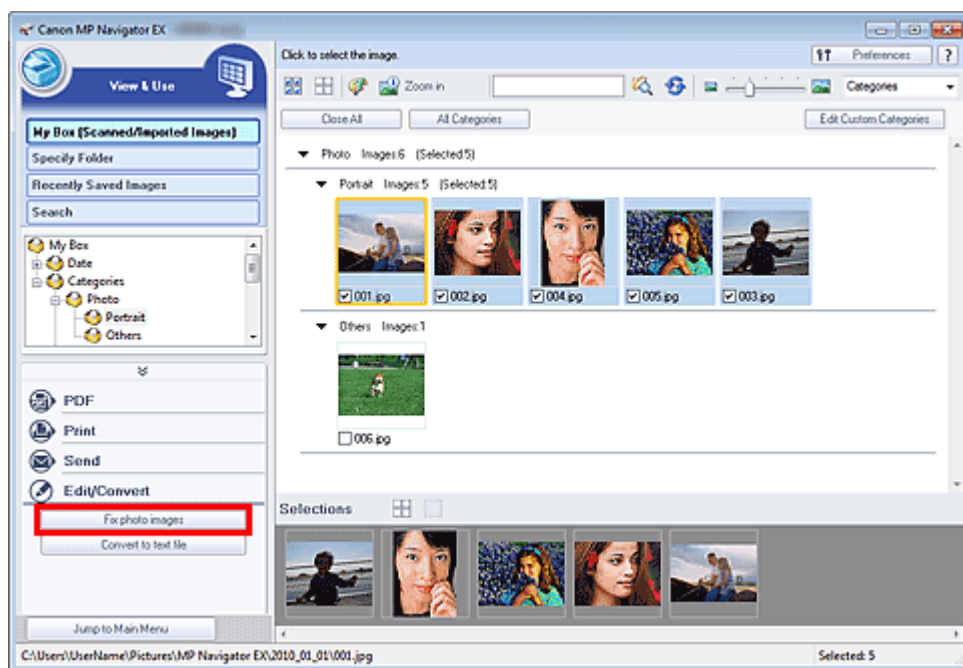

Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe  (corectarea/îmbunătățirea imaginii) de pe bara de instrumente sau din caseta de dialog Zoom in. Într-un astfel de caz, doar imaginea de destinație (conturată cu portocaliu) poate fi corectată/îmbunătățită.
- Consultați „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

3. Selectați imaginea pe care doriți să o corecți/îmbunătățiți din lista de miniaturi.


Imaginea selectată apare în zona de examinare.



Notă

- Dacă ați selectat doar o imagine din fereastra View & Use, nu apare lista de miniaturi și apare doar imaginea de examinare.


4. Selectați Manual, apoi faceți clic pe Correct/Enhance.
5. Faceți clic pe Face Brightener, Face Sharpener, Digital Face Smoothing sau Blemish Remover.

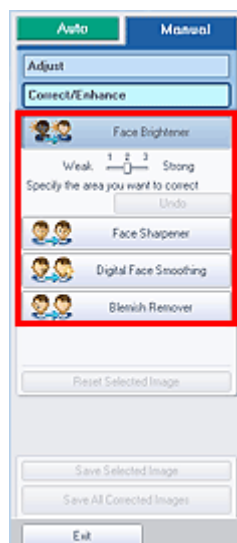

Notă

- Nivelurile de efect ale funcțiilor Face Brightener, Face Sharpener și Digital Face Smoothing pot fi modificate utilizând cursorul care apare făcând clic pe butoanele corespunzătoare.
- Deplasați cursorul pe imagine. Forma cursorului se schimbă în + (cruce).

6. Glisați pentru a selecta zona pe care doriți să o corectați/îmbunătățiți, apoi faceți clic pe OK care apare peste imagine.

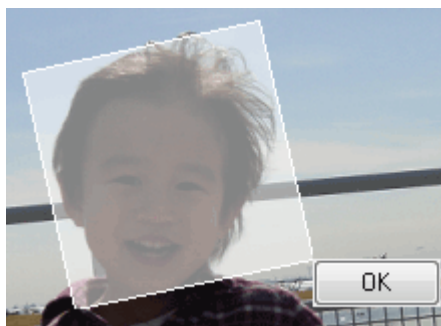

Porțiunea din și jurul zonei selectate este corectată/îmbunătățită și marcajul 🎨 (corectare/îmbunătățire) apare în partea din stânga sus a miniaturii și a imaginii de examinare.

Notă

- De asemenea, puteți glisa pentru a roti dreptunghiul.
- Faceți clic pe Undo pentru a anula cea mai recentă corecție/îmbunătățire.
- Faceți clic pe Reset Selected Image pentru a revoca toate corecțiile, îmbunătățirile și reglările aplicate la imaginea selectată.

7. Faceți clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteți salva imaginile corectate/îmbunătățite ca fișiere noi.

Notă

- Pentru a salva doar imaginile care vă plac, selectați-le și faceți clic pe Save Selected Image. Pentru a salva toate imaginile, faceți clic pe Save All Corrected Images.
- Formatul de fișier al imaginilor corectate/îmbunătățite este JPEG/Exif.

8. Faceți clic pe Exit.

Important

- Corecțiile/îmbunătățirile se vor pierde dacă ieșiți înainte de a salva imaginile corectate/îmbunătățite.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Funcții utile din MP Navigator EX > Ajustarea imaginilor

S406

MP Navigator EX

Ajustarea imaginilor


Puteți să efectuați reglări fine pentru caracteristicile generale de luminozitate, contrast etc. ale imaginilor.

1. Scațați documentele în MP Navigator EX și salvați-le, apoi deschideți fereastra View & Use din ecranul Mod navigare și selectați fotografiile pe care doriți să le reglați.

Notă


- Consultați „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- Puteți selecta și imagini salvate pe un computer.
 - ➔ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceți clic pe Edit/Convert, apoi faceți clic pe Fix photo images din listă.

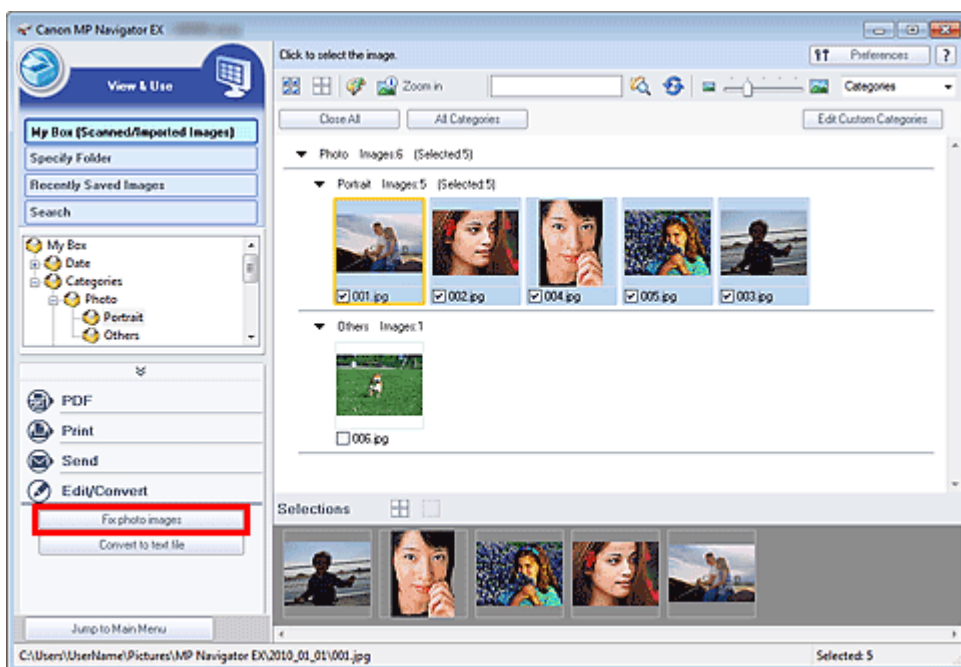

Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe  (corectarea/îmbunătățirea imaginii) de pe bara de instrumente sau din caseta de dialog Zoom in. Într-un astfel de caz, doar imaginea de destinație (conturată cu portocaliu) poate fi corectată/îmbunătățită.
- Consultați „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.

3. Selectați imaginea pe care doriți să o reglați din lista de miniaturi.

Imaginea selectată apare în zona de examinare.




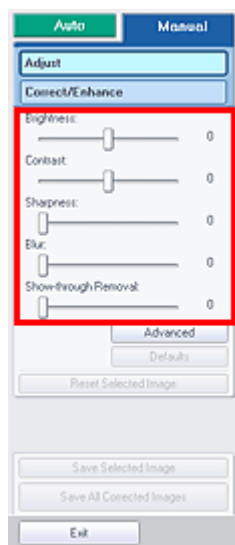
Notă

- Dacă ați selectat doar o imagine din fereastra View & Use, nu apare lista de miniaturi și apare doar imaginea de examinare.

4. Selectați Manual, apoi faceți clic pe Adjust.

5. Deplasați cursorul elementului pe care doriți să îl ajustați și setați nivelul de efect.

Când mișcați un cursor, marcajul  (corectare/îmbunătățire) apare în partea din stânga sus a miniaturii și a imaginii de examinare.



Notă

- Faceți clic pe Advanced pentru a efectua reglări fine pentru luminozitatea și tonul de culoare ale imaginii. Pentru detalii, consultați „Advanced” din descrierea ferestrei Correct/Enhance Images.
- Faceți clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările.
- Faceți clic pe Reset Selected Image pentru a revoca toate corecțiile, îmbunătățirile și reglările aplicate la imaginea selectată.

6. Faceți clic pe Save Selected Image sau pe Save All Corrected Images.

Puteți salva imaginile ajustate ca fișiere noi.

 **Notă**

- Pentru a salva doar imaginile care vă plac, selectați-le și faceți clic pe Save Selected Image.
Pentru a salva toate imaginile, faceți clic pe Save All Corrected Images.
- Formatul de fișier al imaginilor reglate este JPEG/Exif.

7. Faceți clic pe Exit. **Important**

- Reglajele se pierd dacă ieșiți înainte de a salva imaginile ajustate.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Funcții utile din MP Navigator EX > Căutarea imaginilor

S407

MP Navigator EX

Căutarea imaginilor

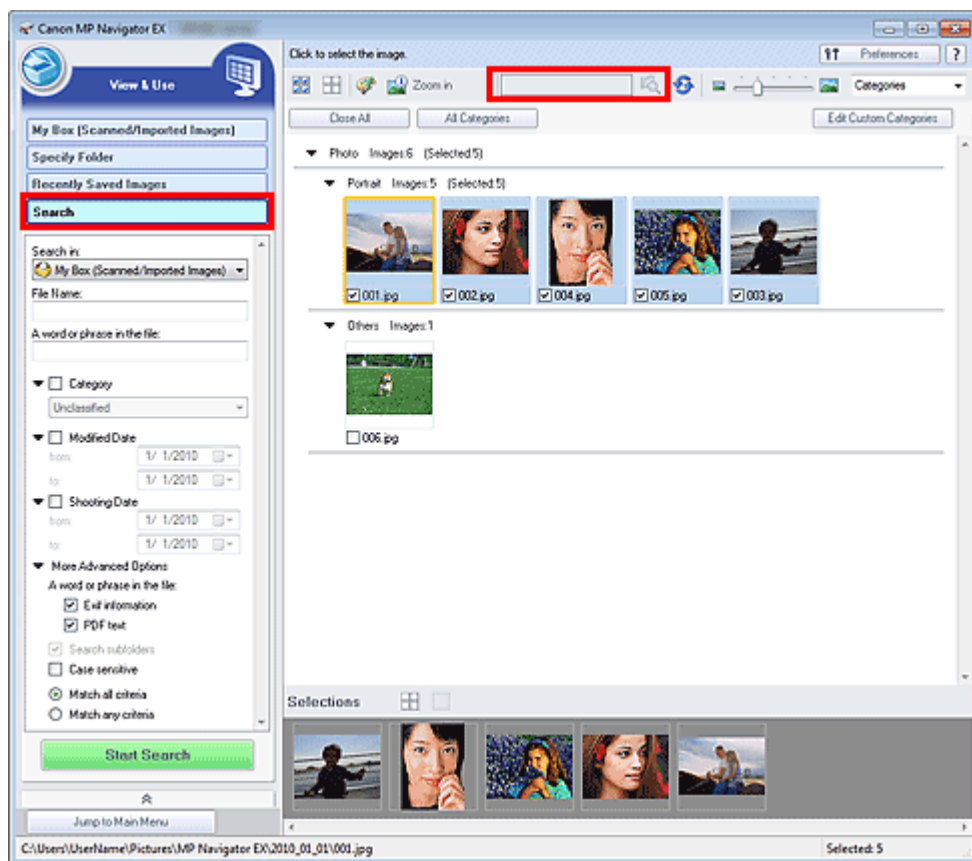

În fereastra View & Use din ecranul Mod navigare, puteți să căutați imagini salvate pe computerul dvs. și să le deschideți în MP Navigator EX. Imaginile deschise pot fi imprimate, editate etc.



Notă

- Căutați imagini în My Box (Scanned/Imported Images), Recently Saved Images sau într-un folder selectat și în subfolderele sale.
- Consultați „[Pornirea aplicației MP Navigator EX](#)” pentru a porni MP Navigator EX.

Căutare rapidă

În  (Casetă de text) de pe bara de instrumente, introduceți un cuvânt sau o expresie inclusă în numele de fișier, informațiile Exif sau textul PDF al imaginii pe care doriți să o căutați și faceți clic pe  (Căutare). Pentru informații Exif, se caută textul în Maker, Model, Description și User Comment.

Căutare avansată

Faceți clic pe Search din partea stângă a ecranului pentru a deschide opțiunile de căutare. Introduceți informațiile imaginii pe care doriți să o căutați și faceți clic pe Start Search.

- **Search in**

Dacă știți unde anume să căutați, selectați unitatea, folderul sau rețeaua de la Specify Folder.

- **File Name**

În cazul în care cunoașteți numele fișierului, introduceți-l.

- **A word or phrase in the file**

Introduceți un cuvânt sau o expresie inclusă în elementele selectate la More Advanced Options.

Important

- În cazul fișierelor PDF, le puteți căuta numai pe cele create cu MP Navigator EX. Nu puteți căuta fișiere PDF create sau editate în alte aplicații. De asemenea, căutarea de fișiere PDF este disponibilă doar când este setată căutarea după cuvinte cheie. Pentru detalii cu privire la crearea de fișiere PDF care permite căutarea după cuvinte cheie, consultați „[Caseta de dialog PDF Settings](#)”.
- Fișierele PDF protejate prin parolă nu pot fi căutate.

- **Category**

Puteți căuta imagini după categorie.

- **Modified Date**

Pentru a căuta imagini care au fost actualizate într-o anumită perioadă de timp, introduceți data de început și de sfârșit a perioadei.

- **Shooting Date**

Pentru a căuta imagini captate într-o anumită perioadă de timp, introduceți data de început și de sfârșit a perioadei.

Notă

- „Data captată” reprezintă data și ora creării datelor, care sunt incluse în informațiile Exif ale imaginii.

- **More Advanced Options**

- **A word or phrase in the file**

În A word or phrase in the file, selectați elementele pe care doriți să le căutați. Dacă selectați caseta Exif information, este căutat textul în Maker, Model, Description și User Comment. Dacă selectați caseta PDF text, este căutat textul în fișiere PDF.

Important

- Textul din fișierele PDF protejate prin parolă nu poate fi căutat.

- **Search subfolders**

Selectați această casetă pentru a căuta în subfoldere.

- **Case sensitive**

Selectați această casetă pentru a căuta potrivit literelor mari și mici.

- **Match all criteria**

Se caută fișiere care îndeplinesc toate criteriile specificate.

- **Match any criteria**

Se caută fișiere care îndeplinesc oricare dintre criteriile specificate.

- **Start Search**

Pornește căutarea.

Subiect înrudit

► [Fereastra View & Use](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Funcții utile din MP Navigator EX > Clasificarea imaginilor pe categorii

S403

MP Navigator EX

Clasificarea imaginilor pe categorii

Afișați imaginile scanate cu MP Navigator EX după categorii. Puteți clasifica automat imaginile neclasificate afișate în Unclassified și puteți de asemenea să creați categorii particularizate. Puteți glisa și fixa o imagine pentru a o muta de la o categorie la alta.

Notă

- Dacă ați clasificat imaginile în MP Navigator EX 2.0 sau o variantă ulterioară, după care ați efectuat upgrade aplicației MP Navigator EX la cea mai recentă versiune, informațiile de clasificare de pe a doua versiune cea mai recentă sunt transferate la pornirea inițială. După pornirea inițială, informațiile de clasificare nu pot fi transferate.


1. Scanați documentele în MP Navigator EX și salvați-le, apoi deschideți fereastra View & Use din ecranul Mod navigare.

Notă

- Consultați „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- Puteți selecta și imagini salvate pe un computer.
 - ➔ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. În (sortare după), selectați Categories.

Imaginile sunt sortate automat după categorie și apar în fereastra de miniaturi.

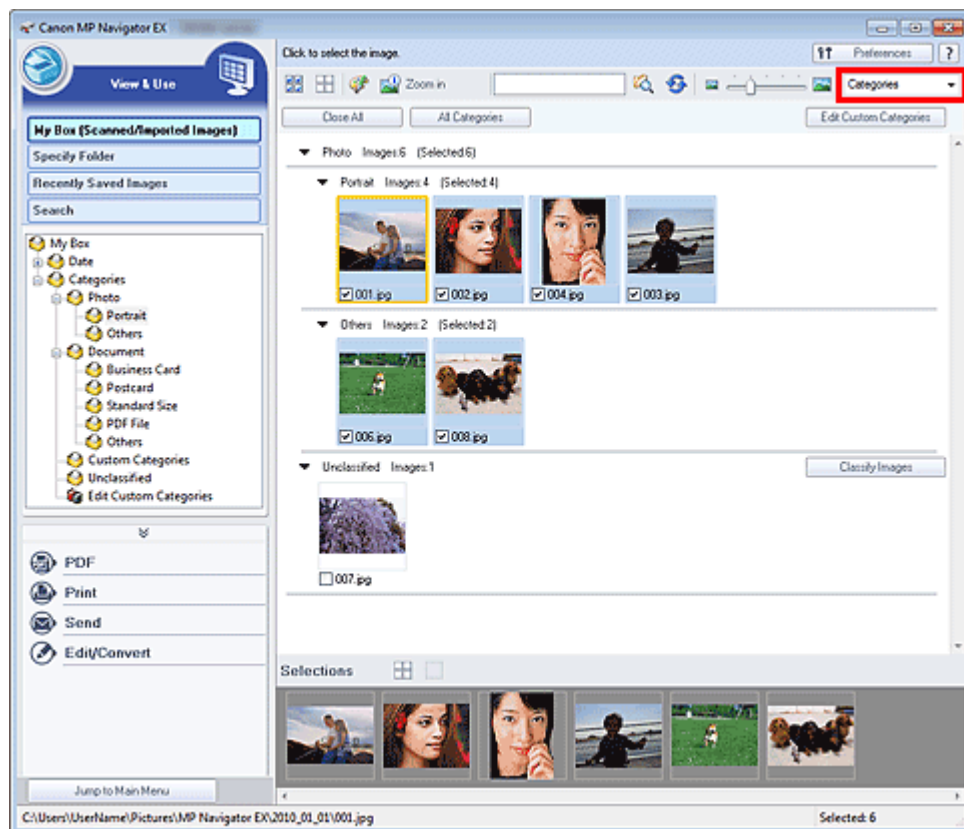

Imaginile sunt sortate în următoarele categorii.

Fotografii: Portrait, Others

Documente: Business Card, Postcard, Standard Size, PDF File, Others

Categorii particularizate: Afișează categoriile dvs. particularizate.

Pentru a crea categorii particularizate, consultați „[Crearea categoriilor particularizate](#)”.

Neclasificate: Afișează imagini care nu sunt clasificate.

Notă

- Faceți clic pe Classify Images pentru a clasifica automat imaginile afișate în Unclassified.
- Faceți clic pe Cancel pentru oprire.
- Clasificarea poate dura mult timp dacă există multe imagini de clasificat.

Important

- Chiar dacă clasificați imagini salvate pe suport amovibil precum unitatea flash USB și hard diskul extern, informațiile de clasificare vor fi șterse din momentul în care scoateți suportul. În continuare, imaginile sunt clasificate la Unclassified.
- Imaginile nu pot fi clasificate când opțiunea Recently Saved Images este selectată în fereastra View & Use.


Notă

- Este posibil ca unele imagini să nu fie detectate corect și, ca urmare, să fie clasificate în categorii necorespunzătoare. Într-un astfel de caz, glisați și fixați imaginea la categoria corectă.
- Este posibil ca imaginile salvate în foldere de rețea să nu fie clasificate.
- Puteți căuta imagini după categorie. Pentru detalii, consultați „[Căutarea imaginilor](#)”.

Crearea categoriilor particularizate


1. În fereastra View & Use, sortați imaginile după categorie și faceți clic pe Edit Custom Categories.

Se deschide caseta de dialog Edit Custom Categories.

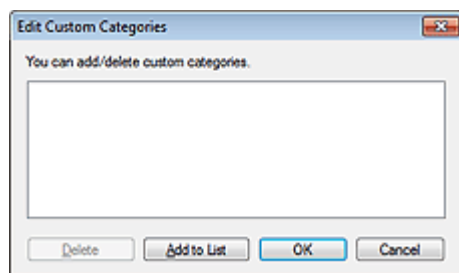

2. Faceți clic pe Add to List.

Se deschide caseta de dialog Add Category.

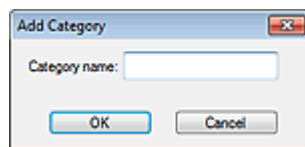

3. Introduceți Category name și faceți clic pe OK.

Notă

- Puteți crea până la 20 de categorii particularizate.
- Pentru un nume de categorie puteți utiliza maxim 50 de caractere pe un singur byte.
- Faceți dublu clic pe categoria creată pentru a deschide caseta de dialog Change Category Name în care puteți schimba numele categoriei.
- Selectați o categorie particularizată și faceți clic pe Delete pentru a o șterge.

Subiect înrudit

► [Fereastra View & Use](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX

S500

MP Navigator EX

Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX

Puteți scana imagini utilizând MP Navigator EX și puteți edita sau imprima imaginile salvate.

Pentru detalii despre salvarea imaginilor scanate, consultați secțiunile corespunzătoare de mai jos.

- **Salvarea imaginilor scanate la computer**
 - ➔ Salvarea
- **Salvarea imaginilor scanate ca fișiere PDF**
 - ➔ Salvarea ca fișiere PDF

Pentru detalii despre utilizarea imaginilor/fișierelor, consultați secțiunile corespunzătoare de mai jos.

- **Crearea/editarea fișierelor PDF din imagini scanate**
 - ➔ Crearea/Editarea fișierelor PDF
- **Imprimarea mai multor imagini scanate deodată sau imprimarea la o anumită dimensiune, calitate etc.**
 - ➔ Imprimarea documentelor
- **Imprimarea fotografiilor scanate**
 - ➔ Imprimarea fotografiilor
- **Trimiterea imaginilor scanate prin e-mail**
 - ➔ Trimitere prin e-mail
- **Corectarea/îmbunătățirea imaginilor scanate sau efectuarea conversiei acestora în text**
 - ➔ Editarea fișierelor
- **Setarea parolelor pentru fișiere PDF create**
 - ➔ Setarea parolelor pentru fișiere PDF
 - ➔ Deschiderea/editarea fișierelor PDF protejate cu parolă

În partea superioară a paginii ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX > Salvarea


S112

MP Navigator EX

Salvarea


Salvați imaginile scanate cu MP Navigator EX pe un computer.

1. Selectați casetele imaginilor pe care doriți să le salvați și faceți clic pe Save.

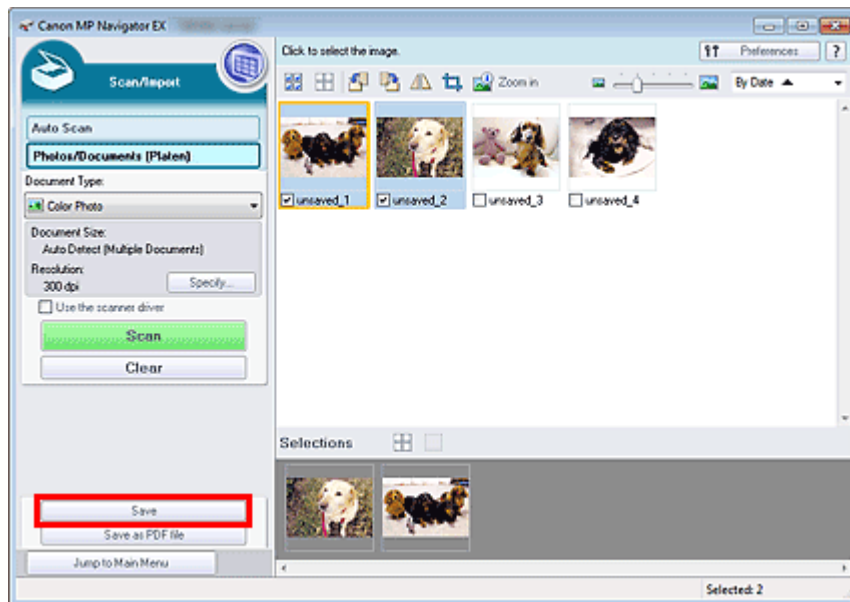

2. În caseta de dialog Save, specificați setările de salvare. Specificați folderul de destinație, numele fișierului și tipul fișierului.

➔ Caseta de dialog Save

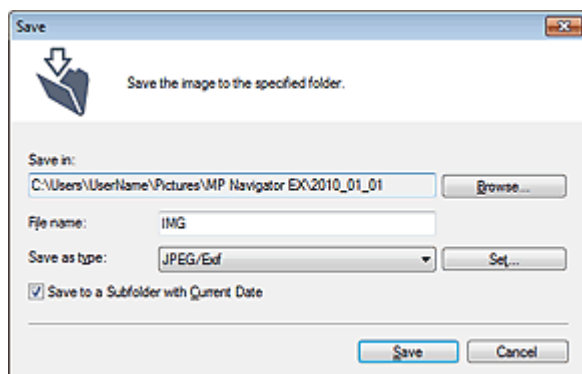

Important

- Nu puteți selecta JPEG/Exif când Document Type este Text(OCR).
- Nu puteți selecta JPEG/Exif când Black and White este selectat pentru Color Mode în fila Advanced Mode din ScanGear (driver de scanner).

Notă

- În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

3. Faceți clic pe Save.

Imaginile scanate sunt salvate conform setărilor.

Pentru a utiliza/edita în continuare imaginile scanate în MP Navigator EX, faceți clic pe Open saved location din caseta de dialog Save Complete.

➔ Crearea/Editarea fișierelor PDF

➔ Imprimarea documentelor

➔ Imprimarea fotografiilor

➔ Trimitere prin e-mail

➔ Editarea fișierelor

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX > Salvarea ca fișiere PDF


S113

MP Navigator EX

Salvarea ca fișiere PDF


Salvați imaginile scanate cu MP Navigator EX ca fișiere PDF.

1. Selectați casetele imaginilor pe care doriți să le salvați și faceți clic pe Save as PDF file.

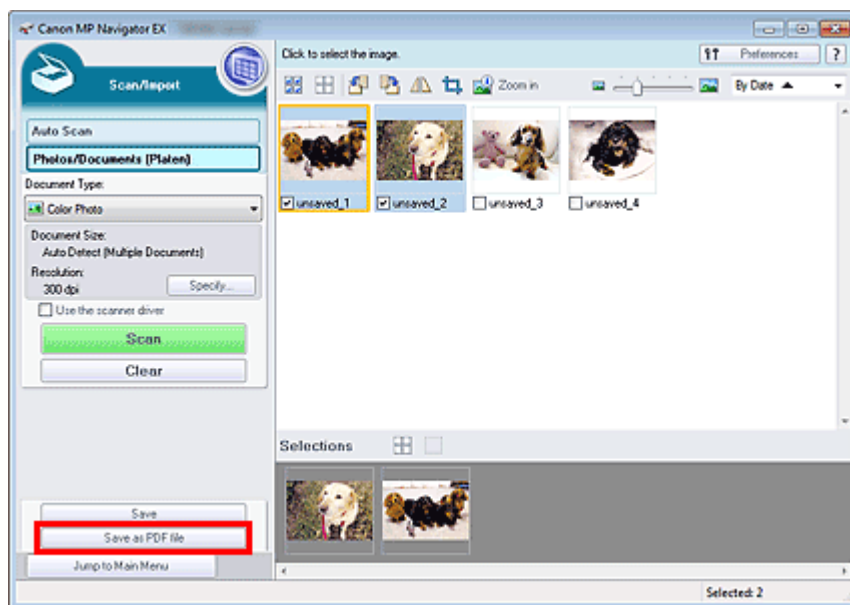

2. În caseta de dialog Save as PDF file, specificați setările de salvare. Specificați tipul fișierului, numele fișierului și folderul de destinație.

➔ Caseta de dialog Save as PDF file

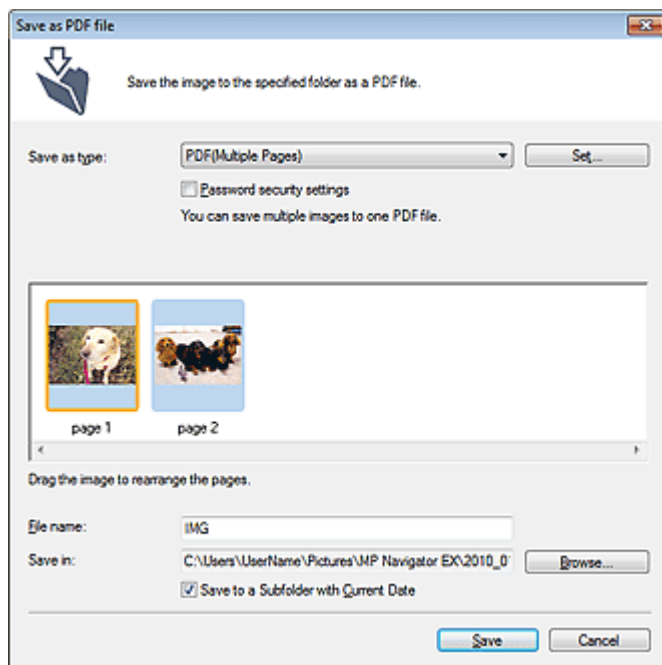

 **Notă**

- În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
 - Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
 - Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
 - Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
- Puteți seta parole pentru fișiere PDF.
 - ➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

3. Faceți clic pe Save.

Imaginile scanate sunt salvate conform setărilor.

Pentru a utiliza/edita în continuare imaginile scanate în MP Navigator EX, faceți clic pe Open saved location din caseta de dialog Save Complete.

- ➔ [Crearea/Editarea fișierelor PDF](#)
- ➔ [Imprimarea documentelor](#)
- ➔ [Imprimarea fotografiilor](#)
- ➔ [Trimitere prin e-mail](#)
- ➔ [Editarea fișierelor](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX > Crearea/Editarea fișierelor PDF

S501

MP Navigator EX

Crearea/Editarea fișierelor PDF

Creați/editați fișiere PDF utilizând MP Navigator EX. După ce scanați documentele și le salvați, deschideți fereastra View & Use pentru a crea fișiere PDF, pentru a adăuga/șterge pagini, pentru a rearanja ordinea paginilor etc.

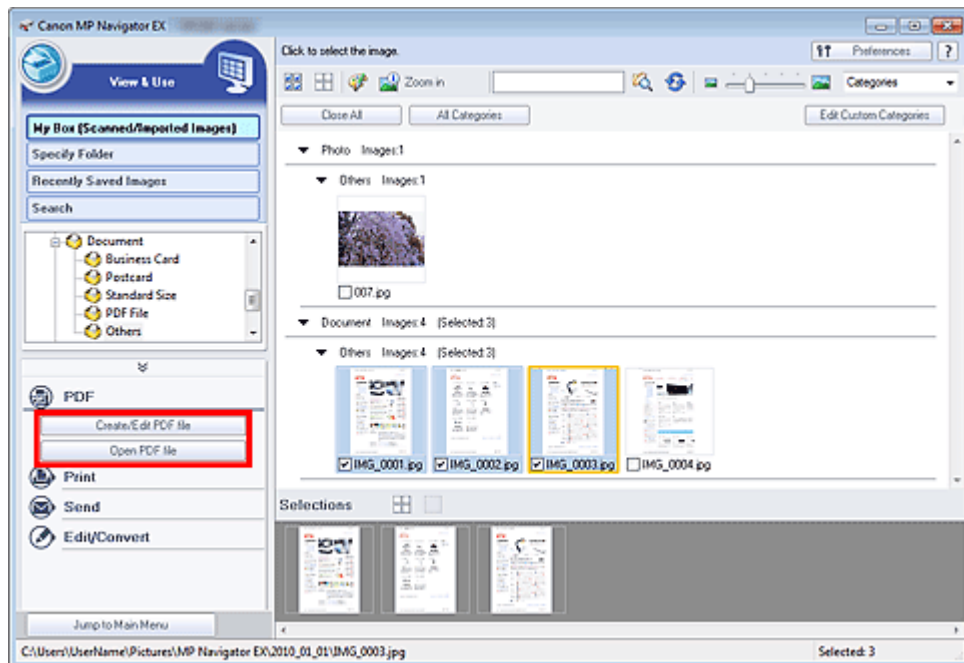

Important

- Puteți crea sau edita simultan până la 99 de pagini utilizând MP Navigator EX.

Notă

- Consultați „Să încercăm să scănăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- Puteți selecta și imagini salvate pe un computer.
 - ➔ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Crearea/editarea fișierelor PDF cu MP Navigator EX

1. Selectați imagini și faceți clic pe PDF.

Notă

- Puteți selecta fișiere PDF, JPEG, TIFF și BMP.

2. Faceți clic pe Create/Edit PDF file din listă.

Important


- În cazul fișierelor PDF, puteți edita numai pe cele create cu MP Navigator EX. Nu puteți edita fișiere PDF create cu alte aplicații. De asemenea, fișierele PDF editate în alte aplicații nu pot fi editate.

Notă

- Dacă este selectat un fișier PDF protejat prin parolă, vi se va solicita să introduceți parola.
➔ [Deschiderea/editarea fișierelor PDF protejate cu parolă](#)

3. Adăugați/ștergeți pagini în funcție de necesitate.

Pentru a adăuga un fișier existent, faceți clic pe Add Page și selectați fișierul. Pentru a șterge o pagină, selectați-o și faceți clic pe Delete Selected Pages.

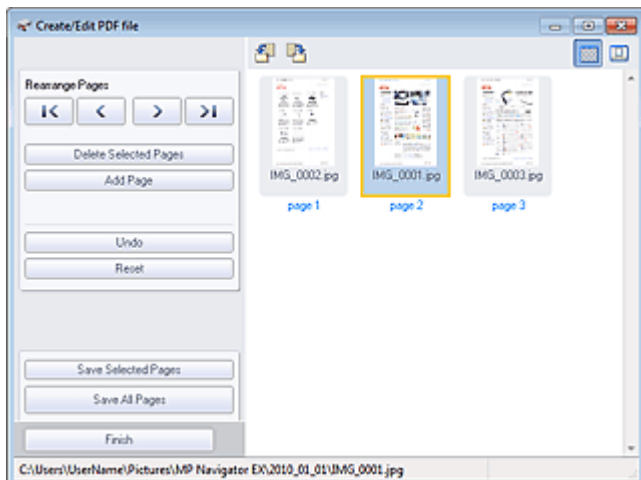

Notă

- Puteți adăuga fișiere PDF, JPEG, TIFF și BMP.
- Când adăugați un fișier PDF protejat prin parolă, vi se va solicita să introduceți parola.

4. Rearanjați ordinea paginilor în funcție de necesitate.

Utilizați pictogramele pentru a rearanja ordinea. Ca variantă alternativă, glisați miniatura în locația de destinație.

Notă

- Consultați „[Fereastra Create/Edit PDF file](#)” pentru detalii despre fereastra Create/Edit PDF file.

5. Faceți clic pe Save Selected Pages sau Save All Pages.

Se deschide caseta de dialog Save as PDF file.

➔ [Caseta de dialog Save as PDF file](#)

Important

- Nu puteți salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcțiile verticală și orizontală.
- Dacă este editat un fișier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi șterse. Resetați parolele în caseta de dialog Save as PDF file.
➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

6. Specificați setările de salvare în caseta de dialog Save as PDF file, apoi faceți clic pe Save.

Imaginile sunt salvate conform setărilor.

Deschiderea fișierelor PDF dintr-o aplicație

Puteți deschide fișiere PDF create cu MP Navigator EX într-o aplicație asociată și le puteți edita sau imprima.

1. Selectați fișierele PDF și faceți clic pe PDF.

▶ Important

- În cazul fișierelor PDF, puteți selecta numai pe cele create cu MP Navigator EX. Nu puteți selecta fișiere PDF create cu alte aplicații. De asemenea, fișierele PDF editate în alte aplicații nu pot fi selectate.

2. Faceți clic pe Open PDF file din listă.

Pornește aplicația asociată de sistemul de operare cu extensia de fișier (.pdf).

▶ Important

- Fișierele PDF protejate prin parolă nu pot fi deschise în aplicații care nu acceptă securitate PDF.
- Este posibil ca fișierele să nu se deschidă dacă nu este instalată o aplicație care poate fi asociată cu fișiere PDF.

3. Utilizați aplicația pentru a edita/imprima fișierul.

Pentru detalii, consultați manualul aplicației.

▶ Important

- În unele aplicații, comenzile (print, edit, etc.) restricționate de Permissions Password pot diferi de cele din MP Navigator EX.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX > Imprimarea documentelor

S502

MP Navigator EX

Imprimarea documentelor


Utilizând MP Navigator EX, puteți imprima mai multe imagini scanate deodată, puteți imprima la o anumită calitate etc.

1. Scațați documentele în MP Navigator EX și salvați-le, apoi deschideți fereastra View & Use din ecranul Mod navigare și selectați imagini.

Notă

- Consultați „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- Puteți selecta și imagini salvate pe un computer.
 - ➔ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceți clic pe Print, apoi faceți clic pe Print Document din listă.

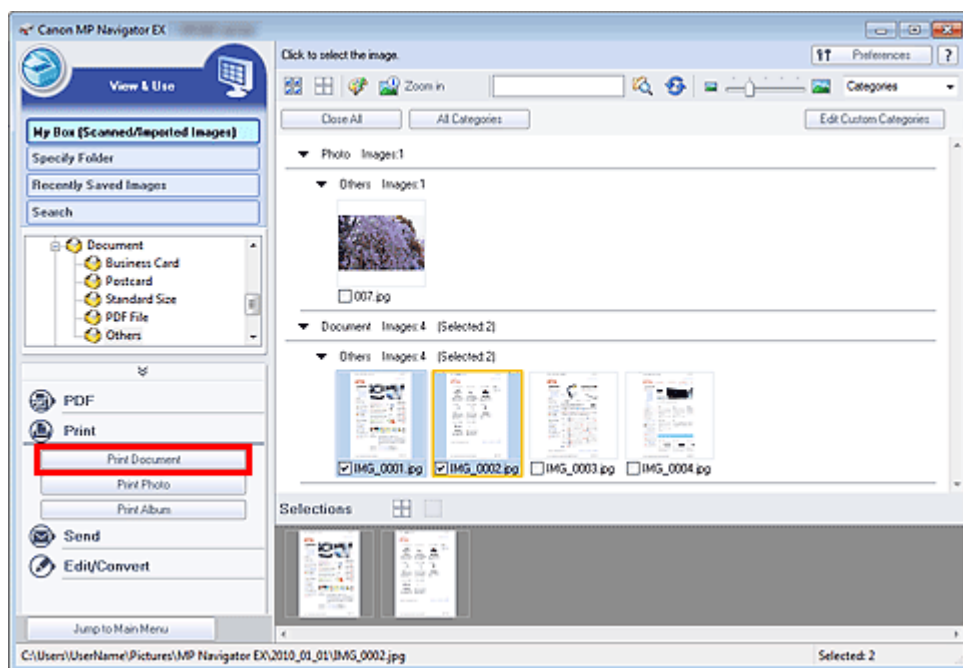


Important

- Dacă este selectat un fișier PDF protejat prin parolă, vi se va solicita să introduceți parola.
 - ➔ Deschiderea/editarea fișierelor PDF protejate cu parolă

3. Specificați setările de imprimare necesare.

În caseta de dialog afișată, specificați contorul, calitatea, scara etc. referitoare la imprimare.

➔ Caseta de dialog Print Document

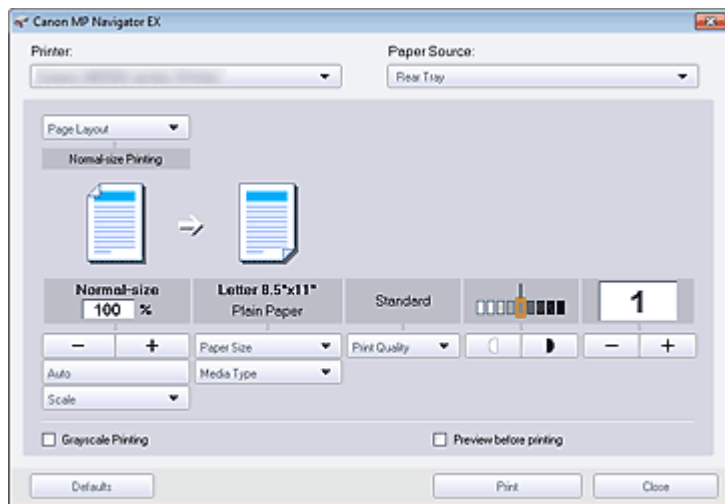

Important

- La dimensiune normală (100%), este posibil ca unele imagini să fie imprimate mai mici sau cu unele porțiuni trunchiate. Într-un astfel de caz, selectați Auto pentru a redimensiona imprimarea proporțional cu dimensiunea hârtiei.

4. Faceți clic pe Print.

Pornește imprimarea.

Notă

- Când imprimați un fișier PDF cu mai multe pagini utilizând Print Document, este posibil ca imprimarea să dureze mai mult în funcție de computer. Într-un astfel de caz, urmați acești pași și modificați setările.
Windows 7:
 - Din meniul Start, selectați Dispozitive și imprimante (Devices and Printers).
 - Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei dvs. și faceți clic pe Proprietăți imprimantă (Printer Properties).
 - Se deschide caseta de dialog Proprietăți imprimantă (Printer Properties).
 - Faceți clic pe fila Complex (Advanced).
 - Selectați Se derulează documentele imprimate pentru ca programul să termine mai repede imprimarea (Spool print documents so program finishes printing faster).
 - Selectați Se pornește imprimarea după ce ultima pagină s-a derulat (Start printing after last page is spooled).
 - După imprimare, readuceți setarea de pe fila Complex (Advanced) la Se pornește imprimarea imediat (Start printing immediately).
 Windows Vista/Windows XP:
 - Selectați Panou de control (Control Panel) din meniul Start.
 - Faceți clic pe Imprimantă (Printer) (Windows XP: Imprimante și faxuri (Printers and Faxes)).
 - Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei dvs. și faceți clic pe Proprietăți (Properties).
 - Se deschide caseta de dialog Proprietăți imprimantă (Printer Properties).
 - Faceți clic pe fila Complex (Advanced).
 - Selectați Se derulează documentele imprimate pentru ca programul să termine mai repede imprimarea (Spool print documents so program finishes printing faster).
 - Selectați Se pornește imprimarea după ce ultima pagină s-a derulat (Start printing after last page is spooled).
 - După imprimare, readuceți setarea de pe fila Complex (Advanced) la Se pornește imprimarea imediat (Start printing immediately).
- Pentru a revoca în timpul stocării temporare, faceți clic pe Cancel. Pentru a revoca în timpul imprimării, faceți clic pe Cancel Printing din fereastra de confirmare pentru starea imprimantei. În scopul de a deschide fereastra de confirmare pentru starea imprimantei, faceți clic pe pictograma imprimantei de pe bara de activități.

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX > Imprimarea fotografiilor

S503

MP Navigator EX

Imprimarea fotografiilor

Puteți imprima fotografiile utilizând MP Navigator EX sau o aplicație care însoțește aparatul. După ce scanați documentele și le salvați, deschideți fereastra View & Use pentru a selecta modul în care doriți să imprimați fotografiile.

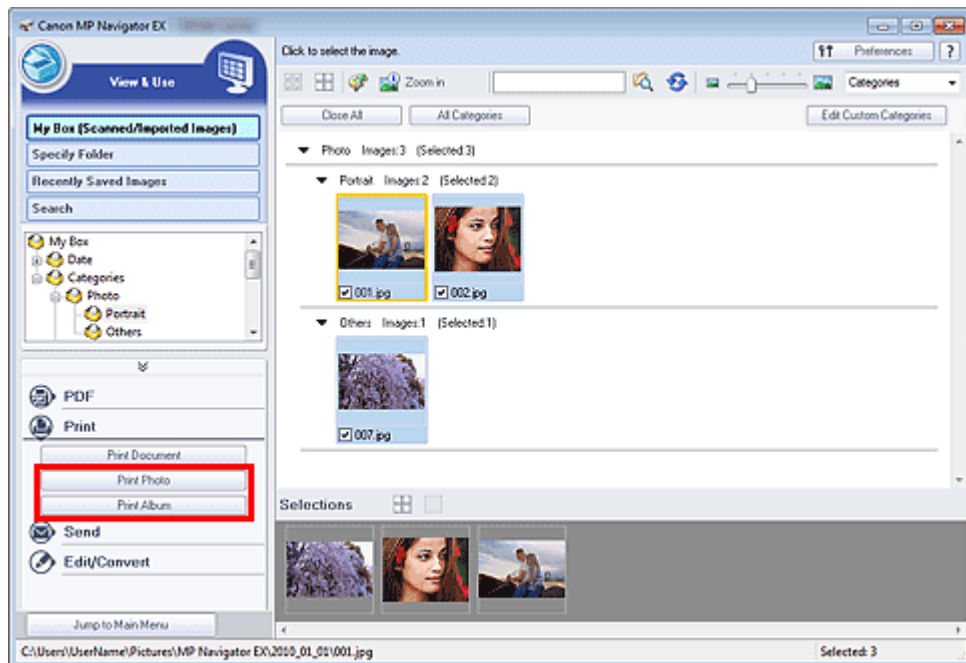

Notă

- Consultați „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- Puteți selecta și imagini salvate pe un computer.
 - ➔ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Când imprimați fotografiile utilizând Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX vă permite să imprimați fotografiile scanate la calitate înaltă sau să aranjați și să imprimați imagini.

1. Selectați imagini și faceți clic pe Print.
2. Faceți clic pe Print Photo sau pe Print Album din listă.
Pornește Easy-PhotoPrint EX. Pentru detalii consultați „Imprimare cu pachetul software al aplicației”.

Notă

- Dacă aplicația Easy-PhotoPrint EX nu este instalată, imprimați cu MP Navigator EX.

Când imprimați fotografiile utilizând MP Navigator EX


1. Selectați imagini și faceți clic pe Print.

2. Faceți clic pe Print Photo din listă.

3. Specificați setările de imprimare necesare.

În caseta de dialog afișată, specificați dimensiunea, contorul etc. referitoare la imprimare.

➔ Caseta de dialog Print Photo

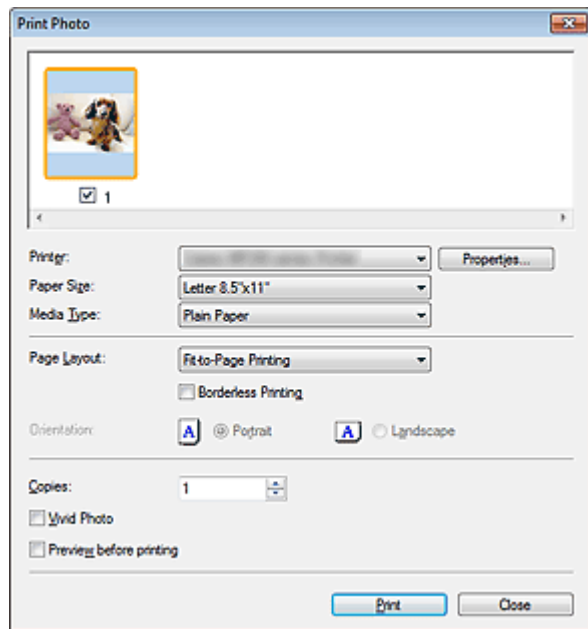

4. Faceți clic pe Print.

Pornește imprimarea.

Notă

- Pentru a revoca în timpul stocării temporare, faceți clic pe Cancel. Pentru a revoca în timpul imprimării, faceți clic pe Cancel Printing din fereastra de confirmare pentru starea imprimantei. În scopul de a deschide fereastra de confirmare pentru starea imprimantei, faceți clic pe pictograma imprimantei de pe bara de activități.

În partea superioară a paginii ↗

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX > Trimitere prin e-mail

S504

MP Navigator EX

Trimitere prin e-mail

Trimiteți imagini scanate prin e-mail.

Important

- Aplicația MP Navigator EX este compatibilă cu următoarele programe software pentru e-mail:
 - Microsoft Outlook
 - Windows Mail (Windows Vista)
 - Outlook Express (Windows XP)
 (Dacă un program software pentru e-mail nu funcționează corespunzător, asigurați-vă că s-a activat MAPI de la program. Pentru a activa MAPI, consultați manualul programului software pentru e-mail.)

Notă


- Dacă nu este selectat niciun program software de e-mail, atașați manual la e-mail imaginea scanată și salvată.

1. Scațați documentele în MP Navigator EX și salvați-le, apoi deschideți fereastra View & Use din ecranul Mod navigare și selectați imagini.

Notă

- Numai fișierele PDF și JPEG pot fi atașate la e-mail.
- Consultați „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- Puteți selecta și imagini salvate pe un computer.
 - ➔ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

2. Faceți clic pe Send, apoi faceți clic pe Attach to E-mail din listă.

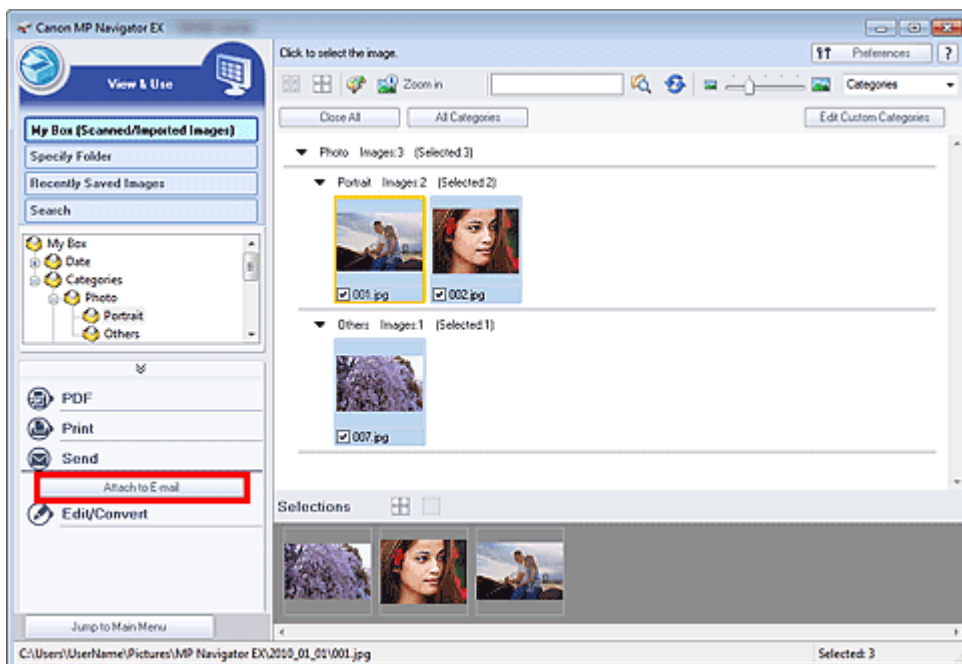


3. Setați programul software de e-mail și opțiunile de salvare a fișierului conform

cerințelor.

Specificați programul software de e-mail, folderul de destinație și numele de fișier.

➔ Casetă de dialog Send via E-mail

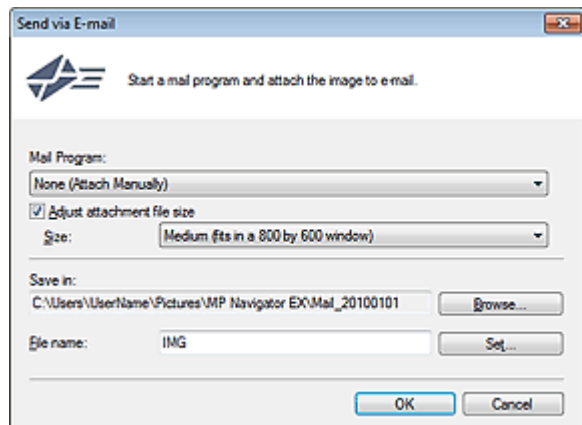

Notă

- Când trimiteți imagini JPEG prin e-mail, puteți selecta un tip de comprimare. Faceți clic pe Set... pentru a deschide o casetă de dialog și selectați tipul de comprimare din High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

4. Faceți clic pe OK.

Fișierele sunt salvate în conformitate cu setările și programul software pentru e-mail pornește.

5. Specificați destinatarul, introduceți subiectul și mesajul, apoi trimiteți mesajul de e-mail.

Pentru detalii, consultați manualul programului software pentru e-mail.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX > Editarea fișierelor

S505

MP Navigator EX

Editarea fișierelor

Puteți edita imagini și le puteți face conversia în text utilizând MP Navigator EX sau o aplicație care însoțește aparatul. După ce scanați documentele și le salvați, deschideți fereastra View & Use pentru a selecta ce doriți să faceți cu imaginile.

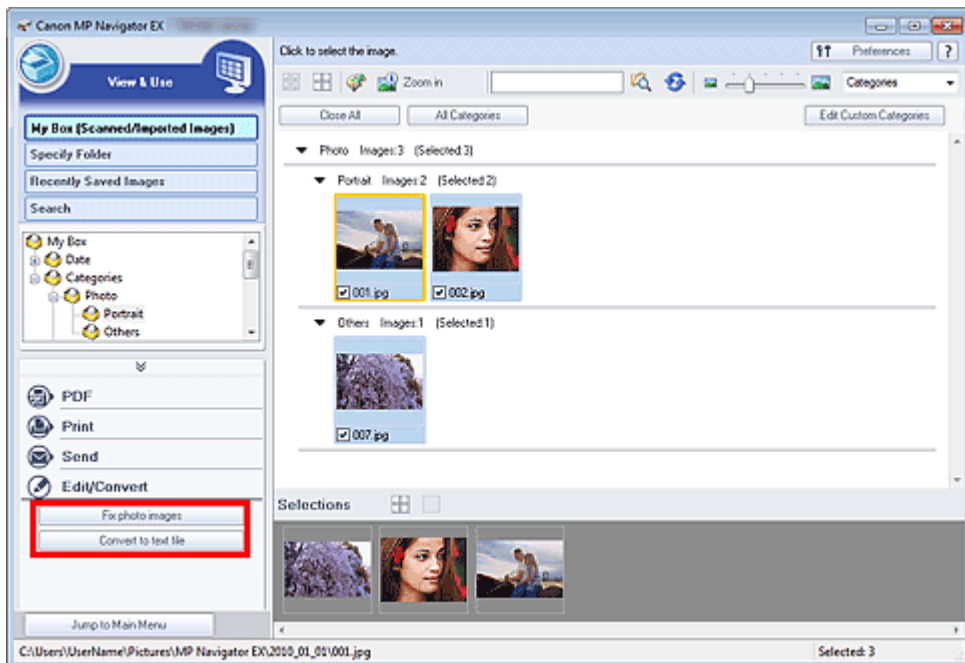

Notă

- Consultați „Să încercăm să scanăm” pentru scanarea imaginilor în MP Navigator EX.
- Puteți selecta și imagini salvate pe un computer.
 - ➔ Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

Corectarea imaginilor foto

Puteți corecta/îmbunătăți imagini în fereastra Correct/Enhance Images.

1. Selectați imagini și faceți clic pe Edit/Convert.
2. Faceți clic pe Fix photo images din listă.
Se deschide fereastra Correct/Enhance Images.
3. Corectați/îmbunătățiți imagini în fereastra Correct/Enhance Images.

Notă

- Consultați „Fereastra Correct/Enhance Images” pentru detalii cu privire la fereastra Correct/Enhance Images.
- Pentru corectarea/îmbunătățirea imaginilor, consultați secțiunile corespunzătoare de mai jos.
 - ➔ Corectarea/îmbunătățirea automată a imaginilor
 - ➔ Corectarea/îmbunătățirea manuală a imaginilor

Conversia documentelor în text

Scanați text din reviste și ziare scanate și afișați-l în Notepad (inclus cu Windows).

Important

- Nu este posibilă conversia fișierelor PDF în text.

1. Selectați imagini și faceți clic pe Edit/Convert.

2. Faceți clic pe Convert to text file din listă.

Notepad (inclus cu Windows) pornește și apare textul editabil.



Notă

- La Notepad (inclus cu Windows) poate fi extras numai text scris în limba care poate fi selectată în fila General. Faceți clic pe Set... din fila General și specificați limba în conformitate cu limba documentului ce urmează să fie scanat.
Când scanați mai multe documente, puteți colecta textul extras într-un singur fișier.
[➔ Fila General](#)
- Textul afișat în Notepad (inclus cu Windows) este numai pentru ghidare. Este posibil ca textul din imaginea următoarelor tipuri de documente să nu fie detectat corect.
 - Documente care conțin text cu dimensiunea fonturilor în afara intervalului cuprins între 8 puncte și 40 de puncte (la 300 dpi)
 - Documente înclinate
 - Documente plasate răsturnate pe verticală sau documente cu text în orientare greșită (caractere rotite)
 - Documente care conțin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
 - Documente cu spațiere prin linii înguste
 - Documente cu culori în fundalul textului
 - Documente care conțin mai multe limbi

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX > Setarea parolelor pentru fișiere PDF

S508

MP Navigator EX

Setarea parolelor pentru fișiere PDF

Setați parole pentru deschiderea, editarea și imprimarea fișierelor PDF.

Puteți seta două parole: una pentru deschiderea fișierului și una pentru editarea/imprimarea acestuia.

Această secțiune explică modul de setare a parolelor pentru imagini scanate în fereastra Scan/Import din MP Navigator EX și modul de setare a parolelor pentru fișiere existente prin fereastra View & Use.

Important

- Dacă uitați parola, nu veți putea deschide/edita fișierul. Înregistrați parola într-un loc sigur pentru o referire ulterioară.
- Fișierele PDF protejate prin parolă nu pot fi deschise în aplicații care nu acceptă securitate PDF.
- În unele aplicații, comenzile (print, edit, etc.) restricționate de Permissions Password pot diferi de cele din MP Navigator EX.
- În fișierele PDF protejate prin parolă nu se poate căuta după text din „[Fereastra View & Use](#)”.
- Parolele nu pot fi setate când imaginile sunt salvate automat după scanare.

1. Deschideți ecranul de setare a parolei din imaginile scanate în MP Navigator EX sau din fișierele existente.

Setarea parolelor pentru imagini scanate


1. Scanați documente în fereastra Scan/Import.

➔ [Să încercăm să scanăm](#)

2. Faceți clic pe Save as PDF file.

Se deschide caseta de dialog Save as PDF file.


3. Selectați caseta Password security settings.

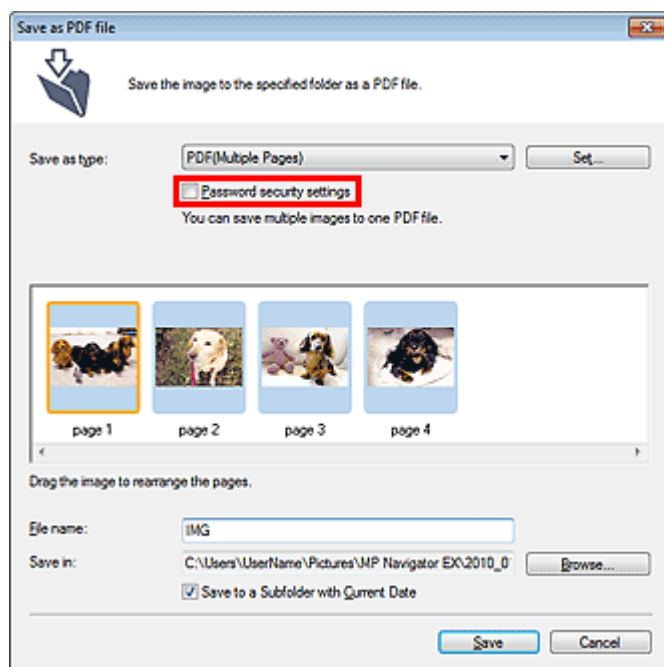

Se deschide caseta de dialog Password Security -Settings.

Setarea parolelor pentru fișiere existente


1. În fereastra View & Use, selectați fișiere imagine/PDF și faceți clic pe PDF.
2. Faceți clic pe Create/Edit PDF file din listă.
→ Crearea/Editarea fișierelor PDF
3. Editați fișierele existente în fereastra Create/Edit PDF file, apoi faceți clic pe Save Selected Pages sau Save All Pages.
Se deschide caseta de dialog Save as PDF file.
4. Selectați caseta Password security settings.

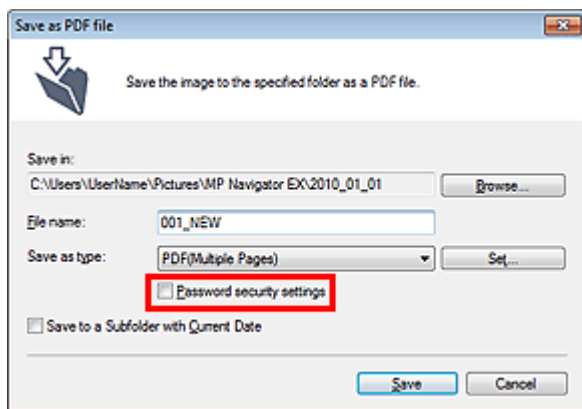


Se deschide caseta de dialog Password Security -Settings.

Notă

- De asemenea, puteți deschide caseta de dialog Password Security -Settings făcând clic pe Set..., apoi selectând Password Security pentru Security în caseta de dialog PDF Settings.

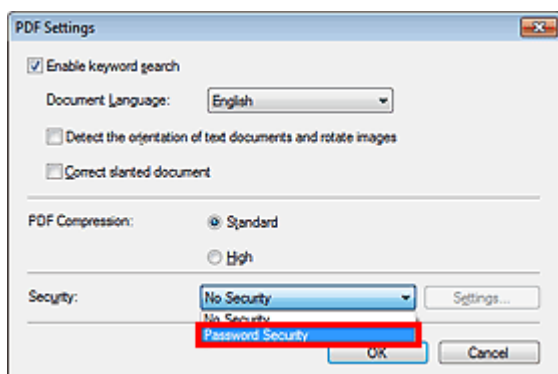

2. Selectați caseta Require a password to open the document sau Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings, apoi introduceți o parolă.

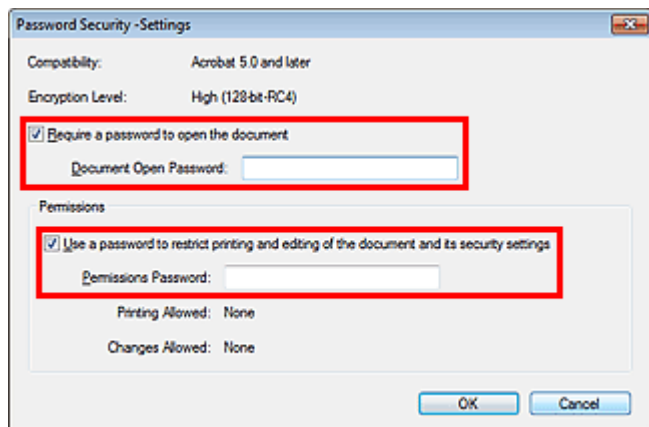


Important

- Pentru parolă puteți utiliza maxim 32 de caractere alfanumerice pe un singur byte. Parolele sunt sensibile la litere mari și mici.
- Selectați ambele casete pentru a seta atât Document Open Password, cât și Permissions Password. Nu puteți utiliza aceeași parolă pentru ambele cazuri.


3. Faceți clic pe OK.

Se deschide caseta de dialog Confirm Document Open Password sau Confirm Permissions Password.

Parolă pentru deschiderea documentului

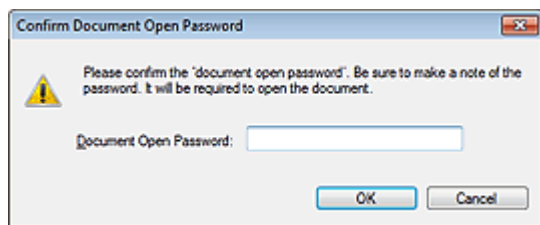

Parolă de permisiuni

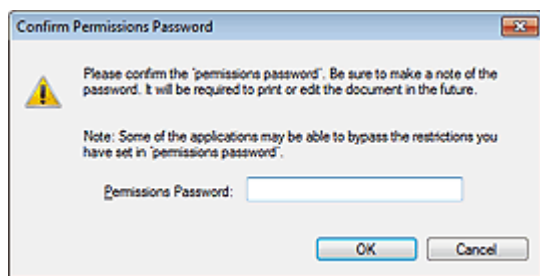

4. Introduceți din nou parola și faceți clic pe OK.

Revine caseta de dialog Save as PDF file.

Important

- Dacă închideți caseta de dialog Save as PDF file fără a face clic pe salvare Save, setările din caseta de dialog Password Security -Settings vor fi șterse.
- Parolele sunt șterse din momentul în care fișierul este editat. Resetați parolele când salvați fișierele editate.

Notă

- Dacă setați parolele utilizând caseta de dialog PDF Settings, revine caseta de dialog PDF Settings. Faceți clic pe OK. Revine caseta de dialog Save as PDF file.

5. Faceți clic pe Save.

Fișierele sunt salvate conform setărilor.

Subiect înrudit

► [Deschiderea/editarea fișierelor PDF protejate cu parolă](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX > Deschiderea/editarea fișierelor PDF protejate cu parolă

S509

MP Navigator EX


Deschiderea/editarea fișierelor PDF protejate cu parolă


Introduceți o parolă pentru a deschide sau pentru a edita/imprima fișiere PDF protejate prin parolă. Metoda de intrare a parolei variază în funcție de operație. Următoarele proceduri reprezintă doar exemple.

Important

- Puteți deschide, edita sau imprima doar fișierele PDF ale căror parole au fost setate cu MP Navigator EX. Nu puteți edita fișierele PDF editate în alte aplicații sau ale căror parole au fost setate cu alte aplicații. Doar MP Navigator EX versiunea 1.1 și 2.0 sau ulterioară acceptă deschiderea, editarea și imprimarea fișierelor PDF protejate prin parolă.
- Parolele sunt sensibile la litere mari și mici.
- Puteți crea sau edita simultan până la 99 de pagini utilizând MP Navigator EX.


Introducerea unei parole pentru a deschide un fișier

1. În fereastra View & Use, selectați fișierul PDF pe care doriți să îl deschideți și faceți clic pe  Zoom in.
Ca variantă alternativă, faceți dublu clic pe fișierul PDF.

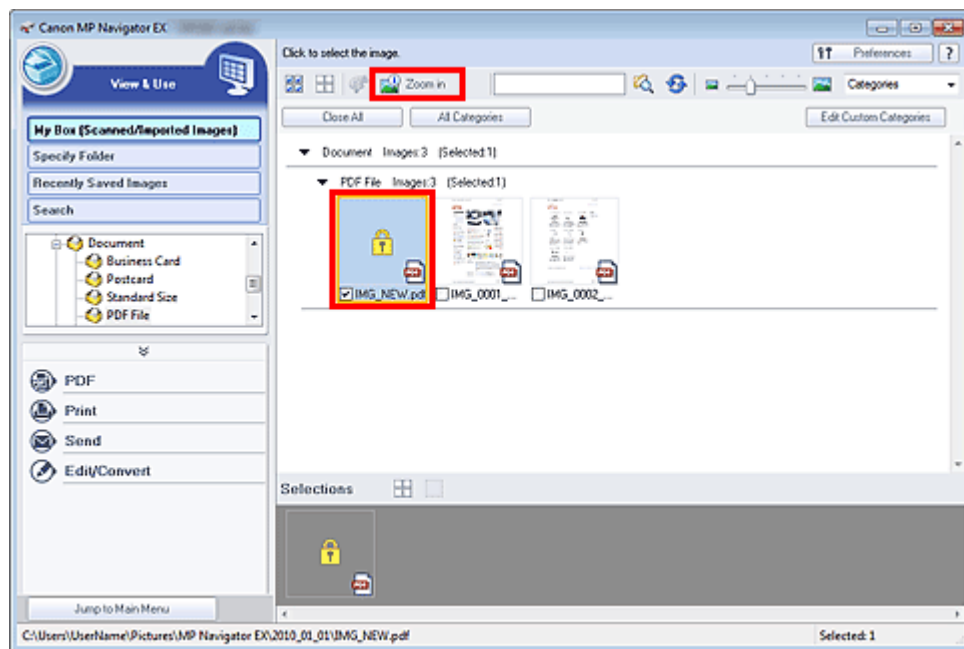

Notă

- Va fi necesară doar parola Document Open Password. Parola Permissions Password nu va fi necesară.
- Dacă se deschide caseta de dialog Zoom in cu pictograma unui lacăt, faceți clic pe Enter Password.

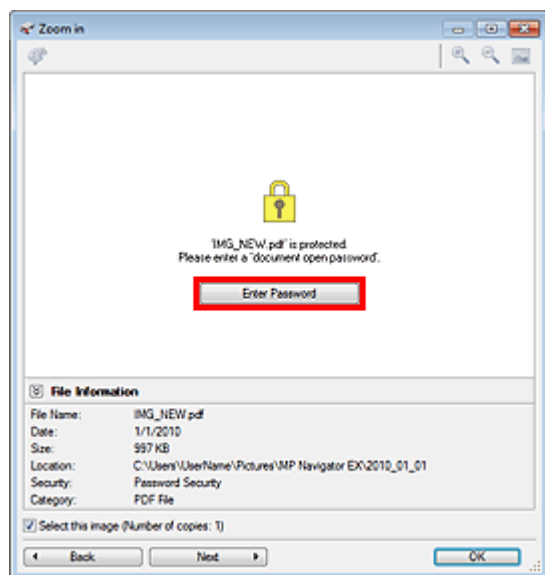

2. Se deschide caseta de dialog Password. Introduceți parola și faceți clic pe OK.




Fișierul PDF se deschide în caseta de dialog Zoom in.

Notă

- Pentru a redeschide fișierul după ce ați închis caseta de dialog Zoom in, introduceți din nou parola.


Introducerea unei parole (Permissions Password) pentru a edita sau imprima un fișier

1. În fereastra View & Use, selectați fișiere PDF și faceți clic pe PDF sau Print.

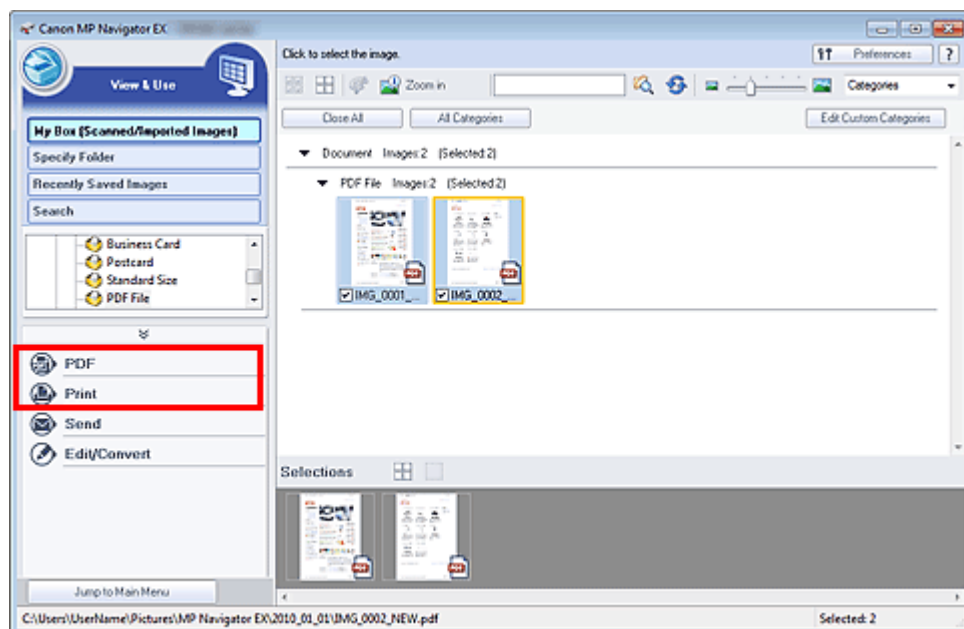

2. Pentru a crea un fișier PDF sau pentru a edita fișierul, selectați Create/Edit PDF file din listă. Pentru a imprima fișierul, faceți clic pe Print Document.

În caseta de dialog Password, vi se va solicita să introduceți o parolă.

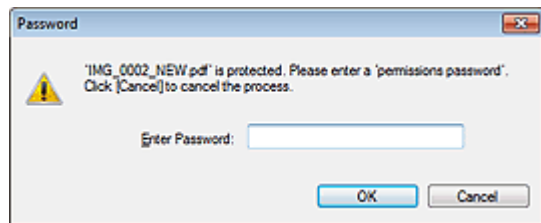

Notă

- Dacă, de asemenea, este setată parola Document Open Password, va fi necesară parola Document Open Password, apoi va fi necesară parola Permissions Password.

3. Introduceți parola și faceți clic pe OK.

Se deschide caseta de dialog corespunzătoare.

Important

- Dacă este editat un fișier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi șterse. Resetați parolele.
➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

Subiect înrudit

- ▶ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX

S700

MP Navigator EX

Ecranele aplicației MP Navigator EX

Documentați-vă în legătură cu ecranele și funcțiile aplicației MP Navigator EX.

Fila Scan/Import Documents or Images

- ➔ Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)
 - Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)
- ➔ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)
 - Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
 - Caseta de dialog Save
 - Caseta de dialog Save as PDF file

Fila View & Use Images on your Computer

- ➔ Fereastra View & Use
 - Fereastra Create/Edit PDF file
 - Caseta de dialog Print Document
 - Caseta de dialog Print Photo
 - Caseta de dialog Send via E-mail
 - Fereastra Correct/Enhance Images

Fila Custom Scan with One-click / Ecranul Mod One-click

- ➔ Caseta de dialog Auto Scan
- ➔ Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)
 - Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)
- ➔ Caseta de dialog PDF
- ➔ Caseta de dialog Mail
- ➔ Caseta de dialog OCR
- ➔ Caseta de dialog Custom

Caseta de dialog Preferences

- ➔ Fila General
- ➔ Fila Scanner Button Settings (Save to PC)
 - Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

În partea superioară a paginii ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Ecranul Mod navigare


S735

MP Navigator EX

Ecranul Mod navigare

Acesta este unul dintre ecranele de pornire ale MP Navigator EX.

Selectați o pictogramă din partea superioară a ecranului pentru a afișa fila corespunzătoare. Utilizați fiecare filă în funcție de ce doriți să faceți.

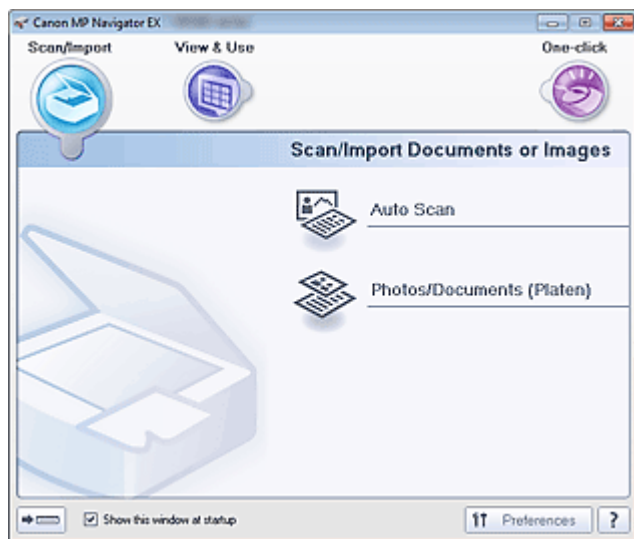

- **Scan/Import**

Scanați fotografiile și documente.

➔ [Fila Scan/Import Documents or Images](#)

- **View & Use**

Puteți să deschideți imagini salvate pe un computer și să le imprimați sau să le atașați la e-mail. De asemenea, le puteți edita utilizând o aplicație care însoțește aparatul.

➔ [Fila View & Use Images on your Computer](#)

- **One-click**

Puteți finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur și simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

➔ [Fila Custom Scan with One-click](#)



- **(Mod comutare)**

Comută la ecranul Mod One-click. În ecranul Mod One-click puteți finaliza simultan „de la scanare până la salvare” etc. făcând pur și simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

➔ [Ecranul Mod One-click](#)

- **Show this window at startup**

Selectați această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.

- **Preferences**

Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteți să efectuați setări avansate pentru funcțiile din MP Navigator EX.

➔ [Caseta de dialog Preferences](#)



- **(Ghid)**

Deschide ghidul.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Fila Scan /Import Documents or Images


S702

MP Navigator EX

Fila Scan/Import Documents or Images

În ecranul Mod navigare, selectați Scan/Import pentru a afișa fila Scan/Import Documents or Images.

Scanați fotografiile și documente.

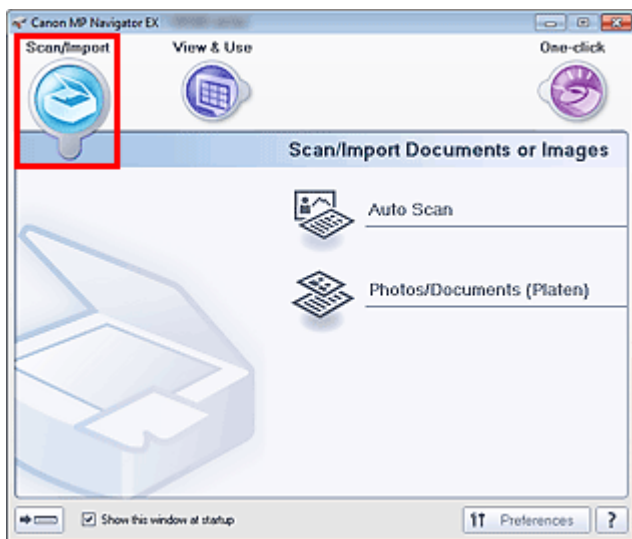

- **Auto Scan**

Deschide fereastra Scan/Import, având selectată opțiunea Auto Scan.
Scanați simplu documente prin detectarea automată a tipului de document.

➔ [Ecranul Auto Scan \(fereastra Scan/Import\)](#)

- **Photos/Documents (Platen)**

Deschide fereastra Scan/Import, având selectată opțiunea Photos/Documents (Platen).
Scanați fotografiile și documente plasate pe geamul plat.

➔ [Ecranul Photos/Documents \(Platen\) \(fereastra Scan/Import\)](#)

-  **(Mod comutare)**

Comută la ecranul Mod One-click. În ecranul Mod One-click puteți finaliza simultan „de la scanare până la salvare” etc. făcând pur și simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

➔ [Ecranul Mod One-click](#)

- **Show this window at startup**

Selectați această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.

- **Preferences**

Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteți să efectuați setări avansate pentru funcțiile din MP Navigator EX.

➔ [Caseta de dialog Preferences](#)

-  **(Ghid)**

Deschide ghidul.

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Fila View & Use Images on your Computer


S703

MP Navigator EX

Fila View & Use Images on your Computer

În ecranul Mod navigare, selectați View & Use pentru a afișa fila View & Use Images on your Computer.

Puteți să deschideți imagini salvate pe un computer și să le imprimați sau să le atașați la e-mail. De asemenea, le puteți edita utilizând o aplicație care însoțește aparatul.

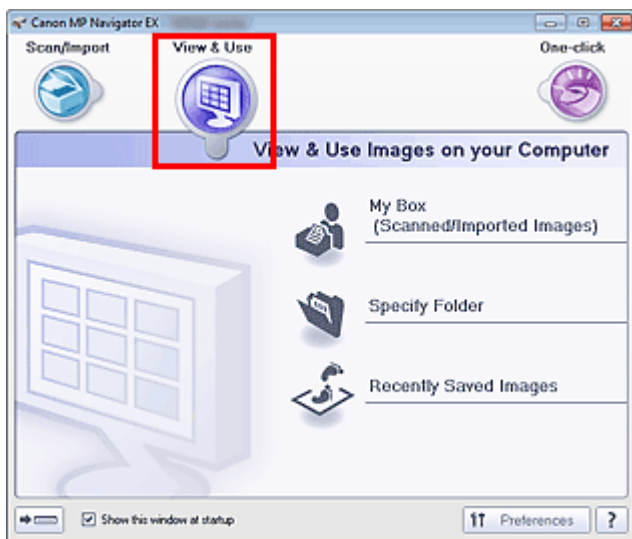

- **My Box (Scanned/Imported Images)**

Deschide fereastra View & Use, având selectată opțiunea My Box (Scanned/Imported Images).

Puteți să deschideți și să utilizați imagini salvate în My Box.

„My Box” este un folder pentru salvarea imaginilor scanate cu MP Navigator EX.

Notă

- În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.
Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)
Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)
Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Specify Folder**

Deschide fereastra View & Use, având selectată opțiunea Specify Folder.

Puteți să deschideți și să utilizați imagini salvate în anumite foldere.

- **Recently Saved Images**

Deschide fereastra View & Use, având selectată opțiunea Recently Saved Images.

Puteți să deschideți și să utilizați imaginile scanate/importate recent și imaginile care au fost recent atașate la e-mail sau trimise către o aplicație.

➔ Fereastra View & Use

- (Mod comutare)

Comută la ecranul Mod One-click. În ecranul Mod One-click puteți finaliza simultan „de la scanare până la salvare” etc. făcând pur și simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

➔ Ecranul Mod One-click

- **Show this window at startup**

Selectați această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.

- **Preferences**

Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteți să efectuați setări avansate pentru funcțiile din MP Navigator EX.

➔ [Caseta de dialog Preferences](#)

-  (Ghid)

Deschide ghidul.

Subiect înrudit

▶ [Deschiderea imaginilor salvate pe un computer](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Fila Custom Scan with One-click


S704

MP Navigator EX

Fila Custom Scan with One-click

În ecranul Mod navigare, selectați One-click pentru a afișa fila Custom Scan with One-click.

Puteți finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur și simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

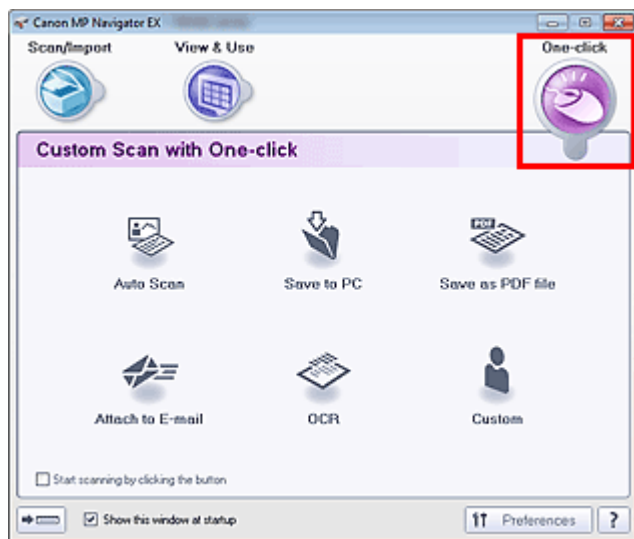

- **Auto Scan**

Scanați documente prin detectarea automată a tipului de document. Formatul de fișier este setat automat. Fișierele sunt salvate pe un computer.

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Auto Scan și puteți să specificați setările de salvare.

➔ [Caseta de dialog Auto Scan](#)

- **Save to PC**

Scanați documente sau fotografiile și le salvați pe un computer. Tipul de document poate fi detectat automat.

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Save și puteți să specificați setările de scanare/salvare.

➔ [Caseta de dialog Save \(Ecranul Mod One-click\)](#)

- **Save as PDF file**

Scanați documente și le salvați ca fișiere PDF.

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog PDF și puteți să specificați setările de scanare/salvare și cele pentru aplicație.

➔ [Caseta de dialog PDF](#)

- **Attach to E-mail**

Scanați documente sau fotografiile și le atașați la e-mail.

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Mail și puteți să specificați setările de scanare/salvare și setările programului software de e-mail.

➔ [Caseta de dialog Mail](#)

- **OCR**

Scanați documente de tip text, apoi extrageți text din imagine și îl afișați în Notepad (inclusiv cu Windows).

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog OCR și puteți să specificați setările de scanare/salvare.

➔ [Caseta de dialog OCR](#)

- **Custom**

Scanați documente/fotografii și le deschideți într-o aplicație specificată. Tipul de document poate fi detectat automat.

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Custom și puteți să specificați setările de scanare/salvare și cele pentru aplicație.

➔ [Caseta de dialog Custom](#)

- **Start scanning by clicking the button**

Selectați această casetă și faceți clic pe o pictogramă pentru a începe imediat scanarea.



(Mod comutare)

Comută la Mod One-click. Apare ecranul Mod One-click.

➔ [Ecranul Mod One-click](#)

- **Show this window at startup**

Selectați această casetă pentru a deschide la pornire meniul principal. Dacă această casetă nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat.

- **Preferences**

Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteți să efectuați setări avansate pentru funcțiile din MP Navigator EX.

➔ [Caseta de dialog Preferences](#)



(Ghid)

Deschide ghidul.

Important

- Când scanați cu opțiunea Document Type setată pe Auto Mode în caseta de dialog Save sau Custom, se aplică următoarele restricții.
Când doriți să faceți conversia textului din imaginea scanată în date de tip text, specificați Document Type (nu selectați Auto Mode).

Subiect înrudit

- ▶ [Scanarea simplă cu One-click](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)


S744

MP Navigator EX

Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)

În ecranul Mod navigare, selectați Scan/Import și faceți clic pe Auto Scan sau faceți clic pe Auto Scan din fereastra Scan/Import pentru a deschide ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import).

Deschideți această fereastră când doriți să scanați documente prin detectarea automată a tipului de document.

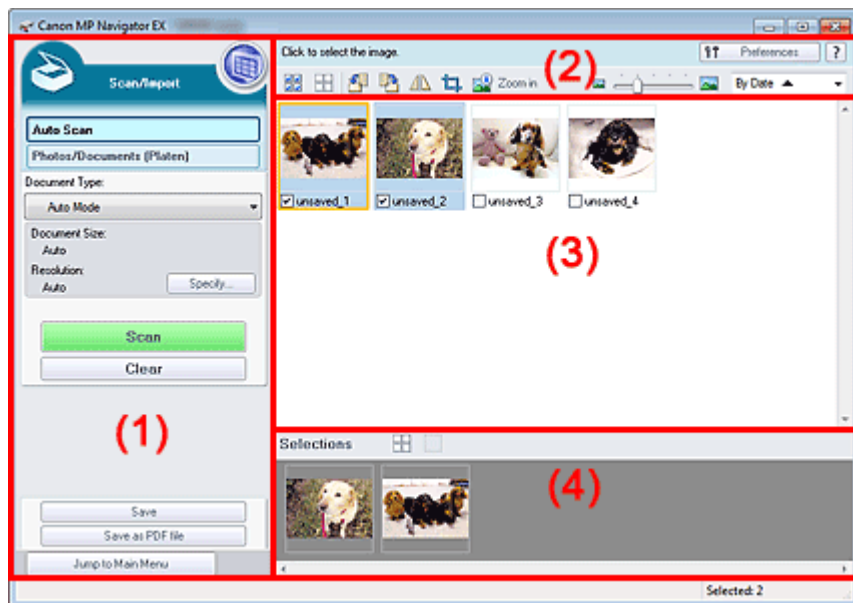

(1) Setări și butoane de operare

(2) Bara de instrumente

(3) Fereastra de miniaturi

(4) Zona de imagini selectate

• Documente acceptate

Fotografiile, cărți poștale, cărți de vizită, reviste, ziare, documente de tip text și BD-uri/DVD-uri/CD-uri.


▶ Important

- Următoarele tipuri de documente nu pot fi scanate corect. Pentru a scana alte documente, specificați tipul de document.
 - Fotografii de dimensiune A4
 - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broșură cu cotorul îndepărtat
 - Documente imprimate pe hârtie albă subțire
 - Documente lungi și înguste precum fotografiile panoramice
 - ➔ Scanarea fotografiilor și a documentelor
 - Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
 - Așezați corect documentele în funcție de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
- Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „ [Așezarea documentelor](#) ”.

📖 Notă

- Pentru a reduce perturbațiile, deschideți „ [Ecranul Photos/Documents \(Platen\)](#) (fereastra Scan/Import) ” și setați Document Type pe Magazine(Color).

Setări și butoane de operare




-  **(Vizualizare și utilizare)**
Faceți clic pe acesta când doriți să deschideți imagini și fișiere PDF salvate pe computer. Se deschide fereastra View & Use.
➔ [Fereastra View & Use](#)
- **Auto Scan**
Afișează ecranul pentru scanarea documentelor prin detectarea automată a tipului de document etc.
- **Photos/Documents (Platen)**
Faceți clic pe acesta pentru a scana fotografii, documente, reviste și alte materiale imprimate. Apare ecranul pentru scanarea de fotografii și documente.
➔ [Ecranul Photos/Documents \(Platen\) \(fereastra Scan/Import\)](#)
- **Document Type**
Este setată opțiunea Auto Mode.
- **Specify...**
Selectați dacă se aplică automat sau nu corecțiile adecvate în funcție de tipul documentului.
➔ [Caseta de dialog Scan Settings \(Auto Scan\)](#)
- **Scan**
Începe scanarea.
- **Clear**
Se șterg toate imaginile din fereastra de miniaturi.

Notă








- Imaginile care nu sunt salvate pe un computer vor fi șterse. Pentru a păstra imaginile importante, utilizați Save sau alte metode pentru a le salva într-un computer, înainte de a face clic pe Clear.

- **Save**
Salvați imaginile selectate. Faceți clic pentru a deschide caseta de dialog Save și specificați setările de salvare.
➔ [Caseta de dialog Save](#)
- **Save as PDF file**
Salvați imaginile selectate ca fișiere PDF. Faceți clic pentru a deschide caseta de dialog Save as PDF file și specificați setările de salvare.
➔ [Caseta de dialog Save as PDF file](#)
- **Jump to Main Menu**
Sare la meniul principal.

Bara de instrumente

- **Preferences**
Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteți să efectuați setări avansate pentru funcțiile din MP Navigator EX.
➔ [Caseta de dialog Preferences](#)
-  **(Ghid)**
Deschide ghidul.
- **Instrumente de editare**
 -  **(Selectare globală)**
Selectează toate imaginile din fereastra de miniaturi.
 -  **(Revocare globală)**

Revocă toate selecțiile de imagini din fereastra de miniaturi.

-  **(Rotire la stânga)**
Rotește imaginea destinație (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
-  **(Rotire la dreapta)**
Rotește imaginea destinație (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
-  **(Inversare)**
Inversează pe orizontală imaginea destinație (conturată în portocaliu).
-  **(Tăiere)**
Taie imaginea destinație (conturată în portocaliu). „Tăierea” este acțiunea prin care selectați zona pe care doriți să o păstrați dintr-o fotografie și îndepărtați restul. Faceți clic pe acest buton pentru deschiderea ferestrei Crop și specificarea cadrului de trunchiere.
-  **Zoom in**
Mărește imaginea destinație (conturată în portocaliu). De asemenea, puteți să măriți imaginea făcând dublu clic pe ea.
-  **(Dimensiune afișare)**
Modifică dimensiunea pentru imaginile din fereastra de miniaturi.
-  **(Sortare după)**
Sortează imaginile din fereastra de miniaturi după categorie sau după dată (ascendent sau descendent).

Fereastra de miniaturi

- **Fereastra de miniaturi**

Sunt afișate imaginile scanate.

Când selectați caseta unei imagini, imaginea apare în zona de imagini selectate.

Notă

- Dacă nu există memorie suficientă pentru afișarea imaginilor, miniaturile pot să apară ca „?”.

Când imaginile sunt sortate după Categories

- **Close All / Open All**



Puteți ascunde sau afișa toate imaginile din categoriile afișate.

- **Close All**
Ascunde toate imaginile.
- **Open All**
Afișează toate imaginile.

Notă

- Când faceți clic pe Close All, butonul se schimbă în Open All.

Zona de imagini selectate

-  **(Revocare globală)**
Revocă selecția tuturor imaginilor din zona de imagini selectate.
-  **(Revocare selecție)**

Revocă selecția imaginii destinație (conturată în portocaliu) din zona de imagini selectate.

- **Zona de imagini selectate**

Sunt afișate imaginile selectate în fereastra de miniaturi.

Subiect înrudit

▶ [Scanarea simplă cu Auto Scan](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)

S745

MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Auto Scan)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide când faceți clic pe Specify... din fereastra Scan/Import.

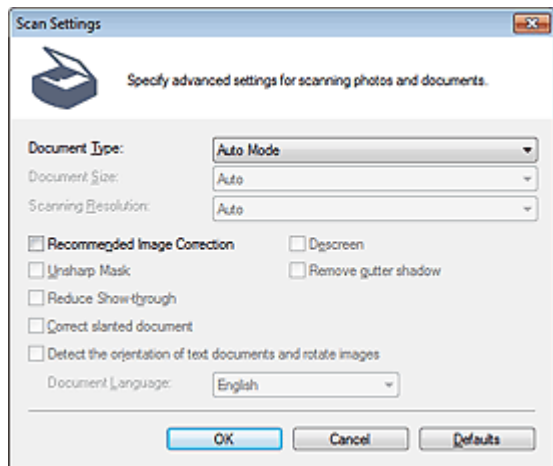

- **Document Type**

Este setată opțiunea Auto Mode.

▶ Important

- Așezați corect documentele în funcție de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect. Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „ [Așezarea documentelor](#) ”.

- **Recommended Image Correction**

Selectați această casetă pentru a aplica automat corecțiile adecvate în funcție de tipul documentului.

▶ Important

- Când această casetă este selectată, fișierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Tonul de culoare se poate modifica față de imaginea sursă datorită corecțiilor. În acest caz, deselectați caseta și scanați.

- **Defaults**

Restabilește setările implicite.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)


S708

MP Navigator EX

Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)


În ecranul Mod navigare, selectați Scan/Import și faceți clic pe Photos/Documents (Platen) sau faceți clic pe Photos/Documents (Platen) în fereastra Scan/Import pentru a deschide ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import).

Deschideți această fereastră când doriți să scanați documente de pe geamul plat.

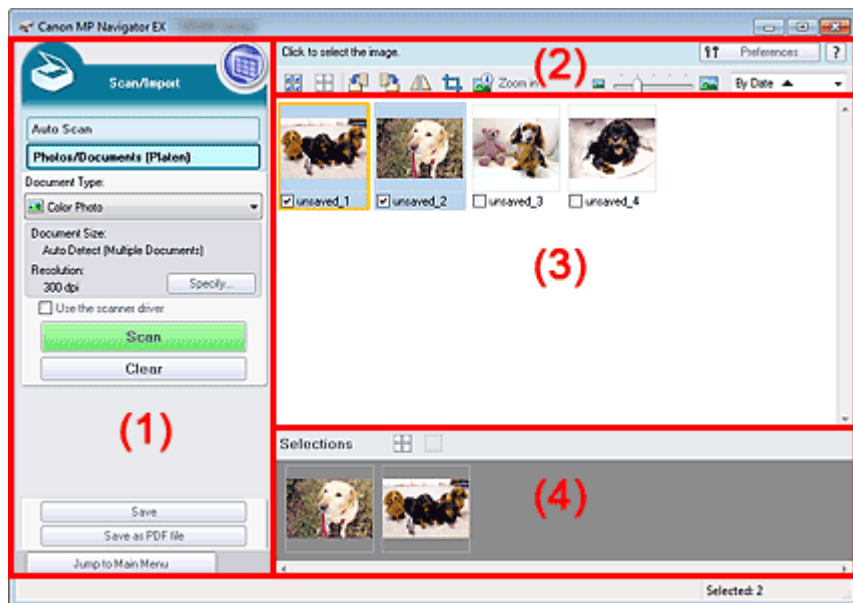

- (1) Setări și butoane de operare
- (2) Bara de instrumente
- (3) Fereastra de miniaturi
- (4) Zona de imagini selectate

Setări și butoane de operare

-  (Vizualizare și utilizare)
Faceți clic pe acesta când doriți să deschideți imagini și fișiere PDF salvate pe computer. Se deschide fereastra View & Use.
➔ Fereastra View & Use
- **Auto Scan**
Faceți clic pe această opțiune când doriți să scanați documente prin detectarea automată a tipului de document etc. Apare ecranul pentru scanarea cu Auto Scan.
➔ Ecranul Auto Scan (fereastra Scan/Import)
- **Photos/Documents (Platen)**
Afișează ecranul pentru scanarea de fotografii, documente și alte materiale imprimare.
- **Document Type**
Selectați tipul documentului de scanat.
Scanare de fotografii: Color Photo sau Black and White Photo
Scanare de documente de tip text: Color Document, Black and White Document sau Text(OCR)
Scanare de reviste: Magazine(Color)

 **Important**

- Nu puteți să selectați Document Type dacă este selectată caseta Use the scanner driver.

● **Specify...**

Specificați dimensiunea documentului, rezoluția și alte setări avansate pentru scanare.

➔ [Caseta de dialog Scan Settings \(Fotografii/Documente\)](#)

 **Important**

- Opțiunea Specify... nu este disponibilă dacă este selectată caseta Use the scanner driver.

● **Use the scanner driver**

Selectați această casetă atunci când doriți să scanați cu ScanGear (driver de scanner). Utilizați ScanGear pentru a corecta imagini și a regla culorile când scanați.

● **Scan**

Începe scanarea.

 **Notă**

- Acest buton se modifică în Open Scanner Driver atunci când selectați caseta Use the scanner driver.

● **Open Scanner Driver**

ScanGear pornește.

Pentru detalii despre ecranele din ScanGear, consultați „ [Ecrane ScanGear \(driver de scanner\)](#) ”.

 **Notă**

- Acest buton se modifică în Scan atunci când deselectați caseta Use the scanner driver.

● **Clear**

Se șterg toate imaginile din fereastra de miniaturi.

 **Notă**

- Imaginile care nu sunt salvate pe un computer vor fi șterse. Pentru a păstra imaginile importante, utilizați Save sau alte metode pentru a le salva într-un computer, înainte de a face clic pe Clear.

● **Save**

Salvați imaginile selectate. Faceți clic pentru a deschide caseta de dialog Save și specificați setările de salvare.

➔ [Caseta de dialog Save](#)

● **Save as PDF file**

Salvați imaginile selectate ca fișiere PDF. Faceți clic pentru a deschide caseta de dialog Save as PDF file și specificați setările de salvare.

➔ [Caseta de dialog Save as PDF file](#)

● **Jump to Main Menu**

Sare la meniul principal.

Bara de instrumente● **Preferences**








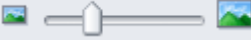

Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteți să efectuați setări avansate pentru funcțiile din MP Navigator EX.

➔ [Caseta de dialog Preferences](#)

●  **(Ghid)**

Deschide ghidul.

● **Instrumente de editare**

-  **(Selectare globală)**
Selectează toate imaginile din fereastra de miniaturi.
-  **(Revocare globală)**
Revocă toate selecțiile de imagini din fereastra de miniaturi.
-  **(Rotire la stânga)**
Rotește imaginea destinație (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
-  **(Rotire la dreapta)**
Rotește imaginea destinație (conturată în portocaliu) cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
-  **(Inversare)**
Inversează pe orizontală imaginea destinație (conturată în portocaliu).
-  **(Tăiere)**
Taie imaginea destinație (conturată în portocaliu). „Tăierea” este acțiunea prin care selectați zona pe care doriți să o păstrați dintr-o fotografie și îndepărtați restul. Faceți clic pe acest buton pentru deschiderea ferestrei Crop și specificarea cadrului de trunchiere.
-  **Zoom in**
Mărește imaginea destinație (conturată în portocaliu). De asemenea, puteți să măriți imaginea făcând dublu clic pe ea.
-  **(Dimensiune afișare)**
Modifică dimensiunea pentru imaginile din fereastra de miniaturi.
-  **(Sortare după)**
Sortează imaginile din fereastra de miniaturi după categorie sau după dată (ascendent sau descendent).

Fereastra de miniaturi

- **Fereastra de miniaturi**

Sunt afișate imaginile scanate.

Când selectați caseta unei imagini, imaginea apare în zona de imagini selectate.

Notă

- Dacă nu există memorie suficientă pentru afișarea imaginilor, miniaturile pot să apară ca „?”.

Când imaginile sunt sortate după Categories

- **Close All / Open All**

Puteți ascunde sau afișa toate imaginile din categoriile afișate.

- **Close All**

Ascunde toate imaginile.



- **Open All**

Afișează toate imaginile.

Notă

- Când faceți clic pe Close All, butonul se schimbă în Open All.

Zona de imagini selectate

-  **(Revocare globală)**
Revocă selecția tuturor imaginilor din zona de imagini selectate.
-  **(Revocare selecție)**
Revocă selecția imaginii destinație (conturată în portocaliu) din zona de imagini selectate.
- **Zona de imagini selectate**
Sunt afișate imaginile selectate în fereastra de miniaturi.

Subiect înrudit

- ▶ [Scanarea fotografiilor și a documentelor](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)


S713

MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide când faceți clic pe Specify... din fereastra Scan/Import.

În caseta de dialog Scan Settings, puteți să efectuați setări avansate de scanare.

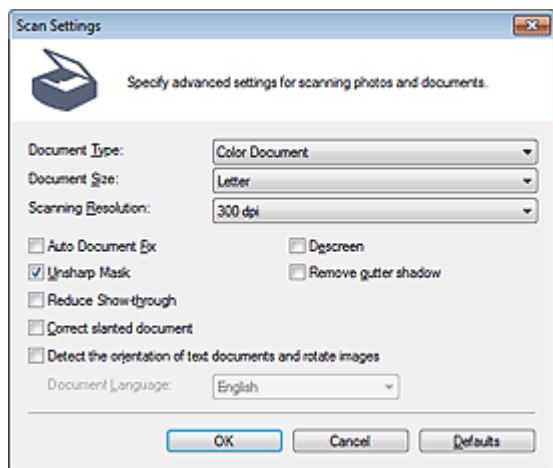

- **Document Type**

Selectați tipul documentului de scanat.

Scanare de fotografii: Color Photo sau Black and White Photo

Scanare de documente de tip text: Color Document, Black and White Document sau Text(OCR)

Scanare de reviste: Magazine(Color)

▶ Important


- Nu puteți să selectați Text(OCR) când caseta Compress scanned images when transferring este selectată pe „Fila General” a casetei de dialog Preferences.

- **Document Size**

Selectați dimensiunea documentului de scanat.

Când selectați Custom, apare un ecran în care puteți să specificați dimensiunea documentului.

Selectați Units, apoi introduceți Width și Height și faceți clic pe OK.

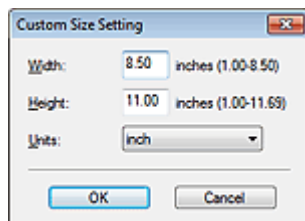

▶ Important

- Când selectați Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziția și dimensiunea corecte. În acest caz, modificați dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) și aliniați un colț al documentului cu colțul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.
- Nu puteți să selectați Auto Detect (Multiple Documents) sau Auto Detect când Document Type este Text(OCR).

- **Scanning Resolution**

Selecționați rezoluția la care să scanați documentele.

➔ Rezoluție

Notă

- Când Document Type este Text(OCR), pot fi specificate următoarele rezoluții de scanare. 300 dpi / 400 dpi

● Auto Photo Fix / Auto Document Fix

Elementul afișat variază după Document Type.

● Auto Photo Fix

Aceasta este afișată când Document Type este Color Photo. Selecționați această casetă pentru a analiza automat scena capturată (vedere, scenă de seară etc.) și a aplica corecțiile adecvate.

● Auto Document Fix

Aceasta este selectată când Document Type este Color Document, Black and White Document sau Magazine(Color). Selecționați această casetă pentru a accentua textul dintr-un document revistă, pentru o mai bună lizibilitate.

Important

- Când această casetă este selectată, fișierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Nu puteți să selecționați această casetă când Document Type este Black and White Photo sau Text(OCR).
- Nu puteți să selecționați această casetă când caseta Compress scanned images when transferring este selectată pe „Fila General” a casetei de dialog Preferences.
- Tonul de culoare se poate modifica față de imaginea sursă datorită corecțiilor. În acest caz, deselectați caseta și scanați.

● Descreen

Selecționați această casetă pentru a reduce modelele de perturbații.

Fotografiile și imaginile imprimate sunt afișate ca o colecție de puncte fine. „Perturbațiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanțare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcția pentru reducerea acestui efect de perturbații.

Important

- Nu puteți să selecționați această casetă când Document Type este Color Photo, Black and White Photo sau Text(OCR).

Notă

- Când activați Descreen, scanarea durează mai mult decât de obicei.

● Unsharp Mask

Selecționați această casetă pentru intensificarea conturilor subiectelor și pentru accentuarea imaginii.

Important

- Nu puteți selecta această casetă când Document Type este Text(OCR).

● Remove gutter shadow

Selecționați această casetă pentru a corecta umbrele care apar între pagini la scanarea broșurilor deschise.

Important

- Nu puteți să selecționați această casetă când Auto Detect, Auto Detect (Multiple Documents) sau Stitch Assist este selectată pentru Document Size.
- Nu puteți să selecționați această casetă când caseta Compress scanned images when transferring este selectată pe „Fila General” a casetei de dialog Preferences.
- Când scanați, aliniați un colț al documentului cu colțul de la săgeata (marcajul de aliniere) de pe geamul plat.

 **Notă**

- Utilizați fila Advanced Mode de la ScanGear (driver scanner) pentru a corecta umbrele de scurgere la scanarea documentelor de dimensiuni diferite de cele standard sau când sunt setate cadre de trunchiere particularizate.
Pentru detalii, consultați „[Gutter Shadow Correction](#)”.

● **Reduce Show-through**

Selectați această casetă pentru a accentua textul dintr-un document sau pentru a reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.

 **Important**

- Nu puteți să selectați această casetă când Document Type este Color Photo, Black and White Photo sau Text(OCR).

 **Notă**

- Selectați această casetă când Document Type este document de tip text and vizibilitatea imaginii de pe verso apare în imaginea scanată.

● **Correct slanted document**

Selectați această casetă pentru a detecta textul scanat și a corecta unghiul (în intervalul de la -0,1 la -10 grade sau de la +0.1 la +10 grade) pentru document.

 **Important**

- Nu puteți să selectați această casetă când Document Type este Color Photo sau Black and White Photo.
- Nu puteți selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca înclinația următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
 - Documente în care liniile de text sunt înclinate cu mai mult de 10 grade sau în care unghiurile diferă de la o linie la alta
 - Documente care conțin text atât vertical cât și orizontal
 - Documente cu fonturi extrem de mari sau de mici
 - Documente cu text puțin
 - Documente care conțin figuri/imagini
 - Documente scrise de mână
 - Documente care conțin atât linii verticale cât și orizontale (tabele)

 **Notă**

- Când activați Correct slanted document, scanarea durează mai mult decât de obicei.

● **Detect the orientation of text documents and rotate images**

Selectați această casetă pentru a detecta orientarea documentului în raport cu textul scanat și a roti imaginea scanată în orientarea corectă. În Document Language, selectați limba documentului de scanat.

 **Important**

- Nu puteți să selectați această casetă când Document Type este Color Photo sau Black and White Photo.
- Nu puteți selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca această funcție să nu lucreze corect, în funcție de limba documentului. Sunt acceptate numai documente de tip text scrise în limbile care pot fi selectate în Document Language.
- Este posibil ca orientarea următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect. În acest caz, selectați imaginea scanată din fereastra de miniaturi din „[Ecranul Photos/Documents \(Platen\) \(fereastra Scan/Import\)](#)” și rotiți-l cu instrumentele de editare.
 - Rezoluți este în afara intervalului de la 300 dpi până la 600 dpi
 - Dimensiunea fonturilor este în afara intervalului cuprins între 8 puncte și 48 de puncte
 - Documente care conțin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
 - Documente cu model pe fundal

 **Notă**

- Când activați Detect the orientation of text documents and rotate images, scanarea durează mai mult decât de obicei.

Document Language

Selectați limba documentului de scanat.

 **Important**

- Nu puteți să selectați această casetă când Document Type este Color Photo sau Black and White Photo.
- Nu puteți selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.

Defaults

Restabilește setările implicite.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Save


S716

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save

Caseta de dialog Save se deschide când faceți clic pe Save din fereastra Scan/Import.

În caseta de dialog Save, puteți să efectuați setări pentru salvarea imaginilor pe un computer.

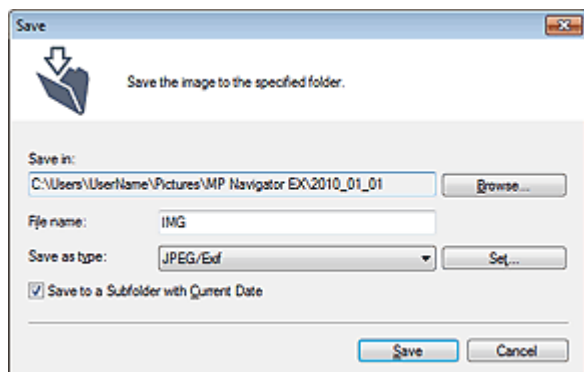

- **Save in**

Afișează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **File name**

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fișiere, la fiecare nume de fișier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

Selectați un tip de fișier pentru salvarea imaginilor scanate.

Selectați JPEG/Exif, TIFF sau BMP.

▶ Important

- Nu puteți selecta JPEG/Exif când Document Type este Text(OCR).
- Nu puteți selecta JPEG/Exif când Black and White este selectat pentru Color Mode în fila Advanced Mode din ScanGear (driver de scanner).

- **Set...**

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteți să specificați un tip de comprimare pentru fișierele JPEG. Selectați High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

▶ Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „Fila General” din caseta de dialog Preferences.

- **Save to a Subfolder with Current Date**

Selectați această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă și salvați în el fișierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).

Dacă această casetă nu este selectată, fișierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Save as PDF file

S717

MP Navigator EX


Caseta de dialog Save as PDF file

În caseta de dialog Save as PDF file, puteți să efectuați setări avansate pentru salvarea imaginilor scanate ca fișiere PDF. Puteți să salvați mai multe documente ca un singur fișier PDF sau puteți să adăugați pagini la un fișier PDF creat cu MP Navigator EX.


Important

- Nu puteți salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcțiile verticală și orizontală.

Când se deschide din fereastra Scan/Import

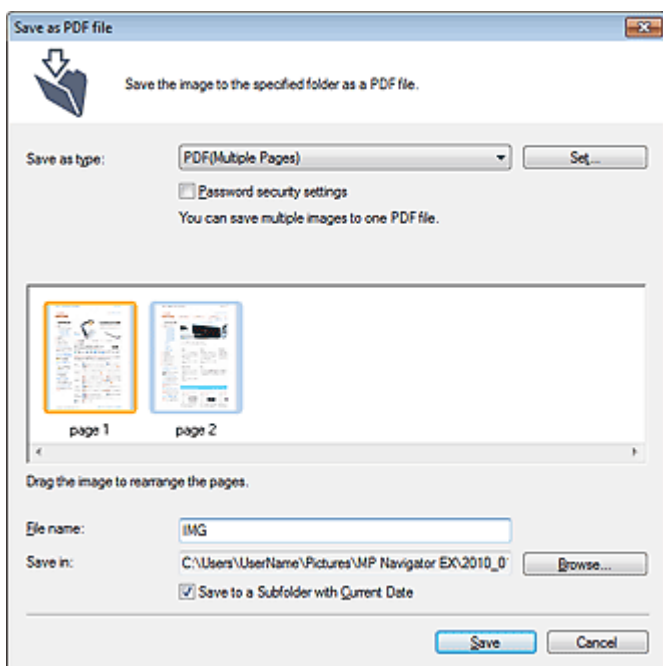

Când se deschide din fereastra View & Use

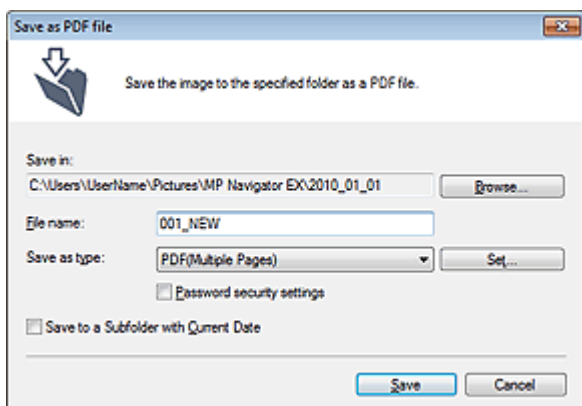

- **Save as type**

Selectați un tip de fișier PDF pentru salvarea imaginilor scanate.

- **PDF**

Salvați fiecare dintre imaginile selectate ca fișier PDF separat.

- **PDF(Multiple Pages)**

Salvați mai multe imagini într-un singur fișier PDF.

**Notă**

- PDF(Multiple Pages) se afișează când sunt selectate mai multe imagini.

- **PDF(Add Page)**

Adăugați imagini scanate la un fișier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârșitul fișierului PDF. Nu puteți rearanja paginile fișierului PDF la care sunt adăugate imagini.

**Important**

- Pot fi adăugate imagini numai la fișiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteți specifica fișiere PDF create cu alte aplicații. De asemenea, fișierele PDF editate în alte aplicații nu pot fi specificate.
- Când se deschide din fereastra View & Use, PDF(Add Page) nu se poate selecta.
- Dacă este editat un fișier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi șterse. Resetați parolele.
➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

- **Set...**

Efectuați setări avansate pentru crearea de fișiere PDF. Pentru detalii, consultați „ [Casetă de dialog PDF Settings](#)”.

- **Password security settings**

Selectați această casetă pentru a deschide caseta de dialog Password Security -Settings în care puteți să setați parole pentru a deschide, edita și imprima fișiere PDF create.

➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

- **Add to**

Această opțiune este afișată când selectați PDF(Add Page) pentru Save as type și specificați fișierul PDF în care sunt adăugate imaginile. Dacă doriți să schimbați fișierul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica altul.

**Important**

- Pot fi adăugate imagini numai la fișiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteți specifica fișiere PDF create cu alte aplicații. De asemenea, fișierele PDF editate în alte aplicații nu pot fi specificate.

- **File name**

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fișiere ca fișiere PDF separate, la fiecare nume de fișier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save in**

Afișează folderul în care urmează a fi salvate fișierele PDF. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

Selectați această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă și salvați în el fișierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).

Dacă această casetă nu este selectată, fișierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog PDF Settings

S736

MP Navigator EX

Caseta de dialog PDF Settings

În caseta de dialog PDF Settings, puteți specifica tipul de comprimare și alte setări avansate pentru crearea de fișiere PDF.

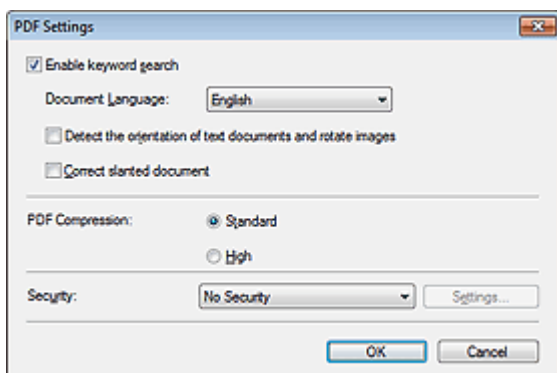

Important

- Pentru imagini cu rezoluții în afara intervalului dintre 75 dpi și 600 dpi, nu este disponibilă decât setarea Security.

• Enable keyword search

Selectați această casetă pentru a efectua conversia caracterelor dintr-un document în date de text. Această opțiune va permite o căutare simplă după cuvinte cheie.

• Document Language

Selectați limba documentului de scanat.

• Detect the orientation of text documents and rotate images

Selectați această casetă pentru a detecta orientarea documentului în raport cu textul scanat și a roti imaginea scanată în orientarea corectă.

Important

- Este posibil ca această funcție să nu lucreze corect, în funcție de limba documentului. Sunt acceptate numai documente de tip text scrise în limbile care pot fi selectate în Document Language.
- Este posibil ca orientarea următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
 - Rezoluți este în afara intervalului de la 300 dpi până la 600 dpi
 - Dimensiunea fonturilor este în afara intervalului cuprins între 8 puncte și 48 de puncte
 - Documente care conțin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
 - Documente cu model pe fundal

• Correct slanted document

Selectați această casetă pentru a detecta textul scanat și a corecta unghiul (în intervalul de la -0,1 la -10 grade sau de la +0.1 la +10 grade) pentru document.

Important

- Este posibil ca înclinația următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
 - Documente în care liniile de text sunt înclinate cu mai mult de 10 grade sau în care unghiurile diferă de la o linie la alta
 - Documente care conțin text atât vertical cât și orizontal

- Documente cu fonturi extrem de mari sau de mici
- Documente cu text puțin
- Documente care conțin figuri/imagini
- Documente scrise de mână
- Documente care conțin atât linii verticale cât și orizontale (tabele)

- **PDF Compression**

Selectați un tip de comprimare pentru salvare.

- **Standard**

Este recomandat ca în mod obișnuit să selectați această setare.

- **High**

Comprimă dimensiunea fișierului când salvați, permițându-vă să reduceți încărcarea pe rețeaua/ serverul dvs.

Important

- Este posibil ca imaginile PDF foarte comprimate să se degradeze dacă le salvați în mod repetat cu comprimare ridicată.

Important

- Tipul de compresie nu poate fi setat când Color Mode este Black and White.

- **Security**

Setați parole pentru deschiderea, editarea și imprimarea fișierelor PDF create.

Important

- Această funcție nu este disponibilă când imaginile sunt salvate automat după scanare.

Notă

- Selectați Password Security și setați parole în caseta de dialog Password Security -Settings.
➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Fereastra View & Use


S711

MP Navigator EX

Fereastra View & Use

În ecranul Mod navigare, selectați View & Use și faceți clic pe My Box (Scanned/Imported Images), Specify Folder sau Recently Saved Images pentru a deschide fereastra View & Use.

Deschideți această fereastră pentru a deschide sau utiliza imagini scanate sau imagini salvate într-un computer.

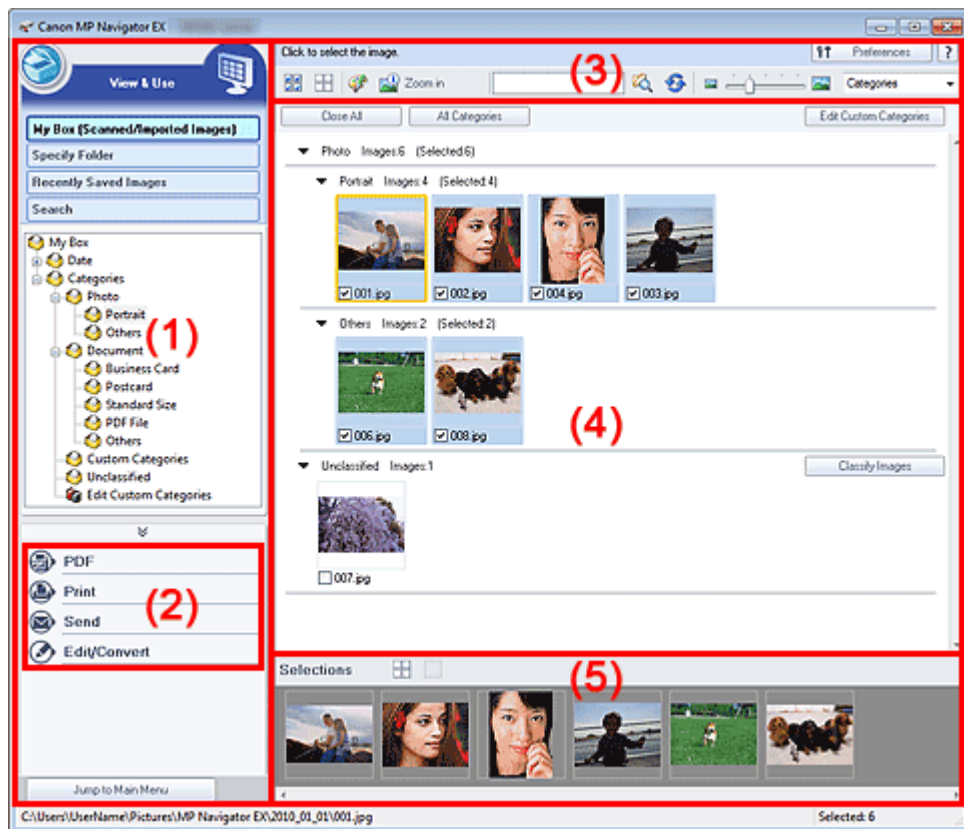

- (1) Elemente de setare a afișării
- (2) Butoane de manevrare a imaginilor
- (3) Bara de instrumente
- (4) Fereastra de miniaturi
- (5) Zona de imagini selectate

► Important

- În cazul fișierelor PDF, sunt afișate numai cele create cu MP Navigator EX. Nu puteți afișa fișiere PDF create cu alte aplicații. De asemenea, fișierele PDF editate în alte aplicații nu pot fi afișate.

Elemente de setare a afișării

-  (Scanare/import)

Faceți clic pe acesta pentru a scana fotografiile, documente, reviste și alte materiale imprimate. Se deschide fereastra Scan/Import.

➔ Ecranul Photos/Documents (Platen) (fereastra Scan/Import)

- **My Box (Scanned/Imported Images)**

Afișează, în vizualizare arborescentă, foldere cu imagini (grupate după an, an/lună și an/lună/dată).
 Selectați un folder pentru a-i afișa conținutul în fereastra de miniaturi din partea dreaptă.
 Data imaginii este data la care a fost realizată scanarea, captura sau actualizarea.

- **Specify Folder**

Afișează, în vizualizare arborescentă, toate hard diskurile și folderele. Selectați un folder pentru a afișa imaginile în fereastra de miniaturi din partea dreaptă.
 Prin selectarea unui folder și făcând clic pe el, este evidențiat numele folderului, permițându-vă să-l redenumiți.

- **Recently Saved Images**

Imaginile scanate/importate recent și imaginile care au fost recent atașate la e-mail sau trimise către o aplicație sunt afișate în vizualizarea arborescentă după dată. Selectați un folder de tip lună/dată/an pentru a afișa imaginile după dată în fereastra de miniaturi din partea dreaptă.
 Data imaginii este data la care a fost realizată scanarea sau trimiterea.
 Faceți clic pe Clear History pentru a șterge toate datele (foldere de date și imagini) afișate în Recently Saved Images.

Notă

- Fișierele de imagine efective nu sunt șterse.

- **Search**

Se deschid opțiunile avansate de căutare.

➔ [Căutarea imaginilor](#)

- **Jump to Main Menu**

Sare la meniul principal.

Important

- Jump to Main Menu nu se afișează când fereastra este deschisă direct din Solution Menu EX.

Butoane de manevrare a imaginilor

- **Butoane de manevrare a imaginilor**

Specificați ce doriți să faceți cu imaginile selectate. Pentru detalii despre fiecare buton, consultați secțiunile corespunzătoare de mai jos.

➔ [Crearea/Editarea fișierelor PDF](#)

➔ [Imprimarea documentelor](#)

➔ [Imprimarea fotografiilor](#)

➔ [Trimitere prin e-mail](#)

➔ [Editarea fișierelor](#)

Notă

- Butoanele de manevrare a imaginilor sunt afișate când sunt instalate aplicațiile corespunzătoare.

Bara de instrumente

- **Preferences**

Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteți să efectuați setări avansate pentru funcțiile din MP Navigator EX.

➔ [Caseta de dialog Preferences](#)

-  **(Ghid)**

Deschide ghidul.

- **Instrumente de editare**

-  **(Selectare globală)**

Selectează toate imaginile din fereastra de miniaturi.

-  **(Revocare globală)**

Revocă toate selecțiile de imagini din fereastra de miniaturi.

-  **(Corecție/îmbunătățire imagini)**

Vă permite să corecțai imaginea destinație (conturată în portocaliu). Faceți clic pe acest buton pentru a deschide fereastra Correct/Enhance Images, în care puteți să corecțai/îmbunătățiți imagini și să reglați luminozitatea, contrastul etc.

➔ [Fereastra Correct/Enhance Images](#)

Important

- Corecția/îmbunătățirea imaginilor nu se poate aplica pentru fișiere PDF sau fișiere binare alb-negru.

-  **Zoom in**


Mărește imaginea destinație (conturată în portocaliu). De asemenea, puteți să măriți imaginea făcând dublu clic pe ea. Când selectați un fișier PDF, puteți să verificați toate paginile.

De asemenea, puteți să verificați informații despre fișier, precum numele de fișier, data, dimensiunea și setarea de securitate. Pentru fișierele PDF care au setată opțiunea Document Open Password, apare pictograma unui lacăt.

➔ [Deschiderea/editarea fișierelor PDF protejate cu parolă](#)

-  **(Căutare)**

Introduceți un cuvânt sau o expresie inclusă în numele de fișier, informațiile Exif sau textul PDF

al imaginii pe care doriți să o căutați, apoi faceți clic pe  (Căutare). Pentru informații Exif, se caută textul în Maker, Model, Description și User Comment.

Notă

- Căutați imagini în My Box (Scanned/Imported Images), Recently Saved Images sau într-un folder selectat și în subfolderele sale.

-  **(Reîmprospătare)**

Reîmprospătează conținutul ferestrei de miniaturi.

-  **(Dimensiune afișare)**

Modifică dimensiunea pentru imaginile din fereastra de miniaturi.

- **(Sortare după)**

Sortează imaginile din fereastra de miniaturi după categorie, dată (ascendent sau descendent) sau nume (ascendent sau descendent).

Imaginile pot fi sortate după categorie numai când este afișată una din opțiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

Fereastra de miniaturi

- **Fereastra de miniaturi**

Sunt afișate imaginile scanate.

Când selectați caseta unei imagini, imaginea apare în zona de imagini selectate.

Prin selectarea unei imagini și făcând clic pe numele de fișier, este evidențiat numele fișierului, permițându-vă să-l redenumiți.

Glisați și fixați o imagine pentru a efectua următoarele acțiuni.

- Mutarea dintr-o categorie în alta din fereastra de miniaturi
- Mutarea într-un folder de categorie afișat în My Box (Scanned/Imported Images)
- Copierea într-un folder afișat în Specify Folder

Important

- La redenumirea unui fișier (.jpg, .pdf etc.) nu puteți să modificați extensia.
- Nu puteți să mutați sau să copiați imagini în foldere de date afișate în vizualizare arborescentă din My Box (Scanned/Imported Images) sau Recently Saved Images.

Notă

- Pentru fișierele PDF care au setată opțiunea Document Open Password, apare pictograma unui lacăt.
- În următoarele cazuri, miniaturile pot să apară ca „?”:
 - Deschiderea de imagini neacceptate
 - Dimensiunea de fișier este prea mare și nu există memorie suficientă pentru afișarea imaginii
 - Fișierul este corupt

Când imaginile sunt sortate după Categories

Imaginile scanate sunt afișate după categorii.


Notă

- Este posibil ca unele imagini să nu fie detectate corect și, ca urmare, să fie clasificate în categorii necorespunzătoare. În acest caz, puteți să glisați și să fixați o imagine și să o mutați dintr-o categorie în alta.

● Nume categorie Imagini: N (Selectate: n)

▼ Photo Images:3 (Selected:1)

▼ Portrait Images:2 (Selected:1)

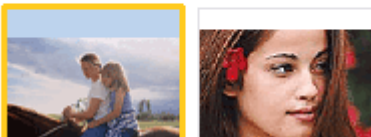

● Nume categorie

Sunt furnizate următoarele categorii.

Fotografii: Portrait, Others

Documente: Business Card, Postcard, Standard Size, PDF File, Others

Categorii particularizate: Afișează categoriile dvs. particularizate.

Neclasificate: Afișează imagini care nu sunt clasificate.

● Images: N

Este afișat numărul de imagini clasificate în fiecare categorie.

● (Selected: n)

Este afișat numărul de imagini cu caseta selectată.

Notă

- Această porțiune este afișată numai când există selectare pentru cel puțin o imagine.

● Close All / Open All

Puteți ascunde sau afișa toate imaginile din categoriile afișate.

Acest buton este afișat numai când este afișată una din opțiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

● Close All

Ascunde toate imaginile.

● Open All

Afișează toate imaginile.

Notă

- Imediat după deschiderea ferestrei View & Use sau după sortarea imaginilor, apar toate imaginile și este afișată opțiunea Close All.
- Când faceți clic pe Close All, butonul se schimbă în Open All.

- **All Categories / Specific Categories**

Puteți afișa toate categoriile sau numai pe cele care conțin imagini.

Acest buton este afișat numai când este afișată una din opțiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

- **All Categories**

Afișează toate categoriile și imaginile.

- **Specific Categories**

Afișează categoriile care conțin imagini, împreună cu imaginile conținute. În fereastra Thumbnail vor fi afișate mai multe imagini, permițându-vă să găsiți sau să mutați cu ușurință imagini.

Notă

- Imediat după deschiderea ferestrei View & Use apar categoriile care conțin imagini, împreună cu imaginile conținute și se afișează All Categories.
 - Faceți clic pe All Categories, pentru a trece la Specific Categories.
-

- **Edit Custom Categories**

Când este afișată una din opțiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder, se deschide caseta de dialog Edit Custom Categories.

În caseta de dialog Edit Custom Categories, puteți să adăugați/ștergeți categorii afișate în Custom Categories.

Pentru detalii, consultați „[Clasificarea imaginilor pe categorii](#)”.

- **Classify Images**

Imaginile importate de pe hard diskuri apar în Unclassified. Pentru a clasifica automat imaginile, faceți clic pe Classify Images.

Acest buton este afișat numai când este afișată una din opțiunile My Box (Scanned/Imported Images) sau Specify Folder.

Notă

- Clasificarea poate dura mult timp dacă există multe imagini de clasificat.
-

Zona de imagini selectate

-  **(Revocare globală)**

Revocă selecția tuturor imaginilor din zona de imagini selectate.

-  **(Revocare selecție)**

Revocă selecția imaginii destinație (conturată în portocaliu) din zona de imagini selectate.

- **Zona de imagini selectate**

Sunt afișate imaginile selectate în fereastra de miniaturi.

Subiect înrudit

- ▶ [Deschiderea imaginilor salvate pe un computer](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Fereastra Create/Edit PDF file


S715

MP Navigator EX

Fereastra Create/Edit PDF file

Faceți clic pe PDF din fereastra View & Use, apoi faceți în listă clic pe Create/Edit PDF file pentru a deschide fereastra Create/Edit PDF file.

În fereastra Create/Edit PDF file, puteți să adăugați/ștergeți pagini și să rearanjați ordinea paginilor pentru fișiere PDF create cu MP Navigator EX.

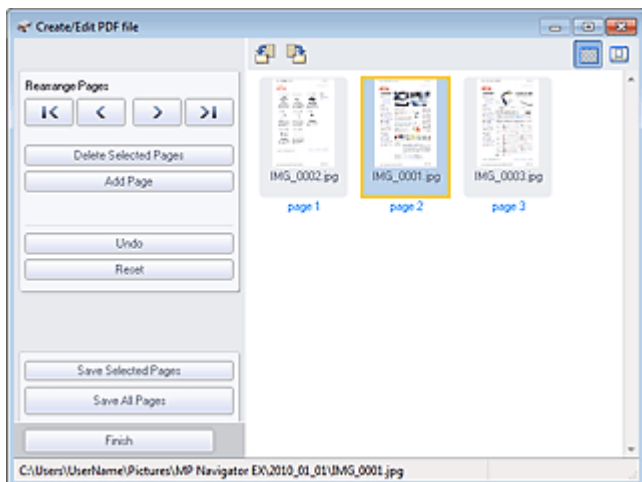

Important

- Nu puteți salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcțiile verticală și orizontală.
- Dacă este editat un fișier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi șterse. Resetați parolele.
 - ➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)
- Puteți crea sau edita simultan până la 99 de pagini utilizând MP Navigator EX.

• Rearrange Pages

Puteți să mutați imaginea selectată (conturată în portocaliu).



- Deplasează la început imaginea selectată.



- Deplasează imaginea selectată cu o pagină mai sus.



- Deplasează imaginea selectată cu o pagină mai jos.



- Deplasează la sfârșit imaginea selectată.

Notă

- De asemenea, puteți să glisați imaginea pentru a rearanja ordinea.

• Delete Selected Pages

Ștergeți imaginea selectată.

- **Add Page**

Vă permite să selectați și să adăugați un fișier PDF existent.

Notă

- Pentru a adăuga un fișier PDF protejat prin parolă, va fi necesară o parolă.

- **Undo**

Revocă ultima modificare efectuată.

- **Reset**

Revocă toate modificările efectuate.

- **Save Selected Pages**

Deschide caseta de dialog Save as PDF file. Specificați setările de salvare. Se salvează numai imaginea selectată.

Notă

- Când sunt selectate mai multe pagini, este creat un fișier PDF cu mai multe pagini.
- Consultați „[Caseta de dialog Save as PDF file](#)” pentru detalii despre caseta de dialog Save as PDF file.

- **Save All Pages**

Deschide caseta de dialog Save as PDF file. Specificați setările de salvare și salvați toate paginile din listă ca un fișier PDF sau salvați toate paginile ca fișiere PDF separate.




Notă


- Consultați „[Caseta de dialog Save as PDF file](#)” pentru detalii despre caseta de dialog Save as PDF file.





- **Finish**

Închide fereastra Create/Edit PDF file.

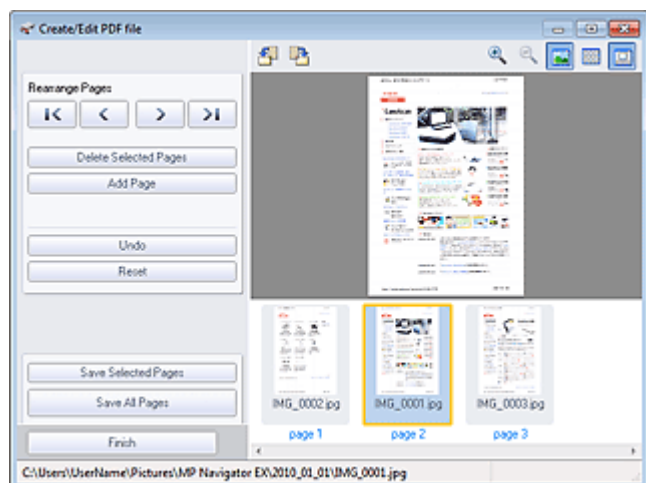- **Bara de instrumente**

-  **(Rotire la stânga)**
Rotește pagina cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
-  **(Rotire la dreapta)**
Rotește pagina cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
-  **(Mod examinare)**
Comută în Mod examinare.
Pagina selectată apare în zona de examinare.



-  **(Mărire)**
Mărește imaginea afișată în Preview.
-  **(Micșorare)**
Micșorează imaginea afișată în Preview.
-  **(Pe tot ecranul)**
Afișează întreaga imagine.
-  **(Mod miniatură)**
Comută în Mod miniatură. Paginile sunt afișate în vizualizarea de miniaturi.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Print Document


S718



MP Navigator EX

Caseta de dialog Print Document

Faceți clic pe Print din fereastra View & Use, apoi faceți clic pe Print Document din listă pentru a deschide caseta de dialog Print Document.

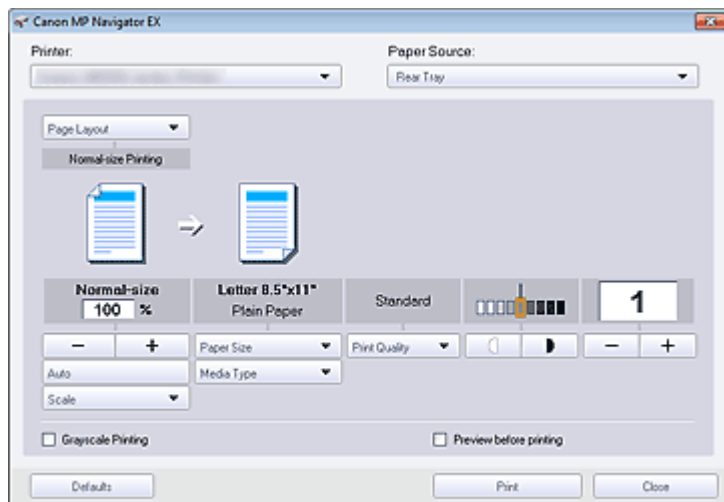În caseta de dialog Print Document, puteți să efectuați setări avansate pentru imprimarea mai multor imagini scanate deodată.



- **Printer**
 Selectați imprimanta pe care doriți să o folosiți.
- **Paper Source**
 Selectați sursa de hârtie.
- **Page Layout**
 Selectați un tip de imprimare.
 - **Normal-size Printing**
 Imprimați o imagine per foaie.
 - **Scaled Printing**
 Imprimați imagini la scara selectată (mărită sau redusă).
 - **Fit-to-Page Printing**
 Imprimați o imagine la dimensiunea hârtiei (mărită sau redusă).
 - **Borderless Printing**
 Imprimați imaginea pe o întreagă foaie de hârtie fără chenar.
 - **Page Layout Printing (2 on 1)**
 Organizați și imprimați două imagini pe o foaie de hârtie.
 - **Page Layout Printing (4 on 1)**
 Organizați și imprimați patru imagini pe o foaie de hârtie.
- **Mărire/Micșorare**
 Măriți sau micșorați imaginile care urmează să fie imprimate.
 -   (Mărire/Micșorare)

Imprimați o imagine micșorată sau mărită specificând o scară în incremente de 1%.

- **Auto**

Scara este reglată automat conform lățimii detectate a hârtiei și dimensiunii de hârtie selectate. Este posibil ca, în funcție de dimensiunea sa, imaginea să fie imprimată rotită la 90 de grade.

- **Scale**

Selectați o scară din listă.

Important

- La dimensiune normală (100%), este posibil ca unele imagini să fie imprimate mai mici sau cu unele porțiuni trunchiate. Într-un astfel de caz, selectați Auto pentru a redimensiona imprimarea proporțional cu dimensiunea hârtiei.

- **Paper Size**

Selectați dimensiunea hârtiei pentru imprimare. Potrivți dimensiunea cu dimensiunea hârtiei din aparat.

Notă

- Dimensiunile de hârtie selectabile depind de imprimanta selectată.

- **Media Type**

Selectați tipul de hârtie pentru imprimare. Calitatea imprimării poate fi fixă în funcție de tipul de hârtie.


Notă

- Tipurile de hârtie selectabile depind de imprimanta selectată.


- **Print Quality**

Selectați calitatea de imprimare.

- **Densitate**

Faceți clic pe  (Reglare de densitate) pentru a selecta densitatea imprimării.

- **Copii**

Faceți clic pe  (Setări pentru copiere) pentru a selecta numărul de copii care urmează să fie imprimate.

- **Grayscale Printing**

Selectați această caseta pentru a imprima documentul în alb-negru.

- **Preview before printing**

Selectați această casetă pentru a afișa rezultatele imprimării înainte de imprimare.

- **Defaults**

Restabilește setările implicite.

- **Print**

Porniți imprimarea cu setările specificate.

Notă

- Pentru a revoca în timpul stocării temporare, faceți clic pe Cancel. Pentru a revoca în timpul imprimării, faceți clic pe Cancel Printing din fereastra de confirmare pentru starea imprimantei. În scopul de a deschide fereastra de confirmare pentru starea imprimantei, faceți clic pe pictograma imprimantei de pe bara de activități.

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Print Photo

S729

MP Navigator EX

Caseta de dialog Print Photo

Faceți clic pe Print din fereastra View & Use, apoi faceți clic pe Print Photo din listă pentru a deschide caseta de dialog Print Photo.

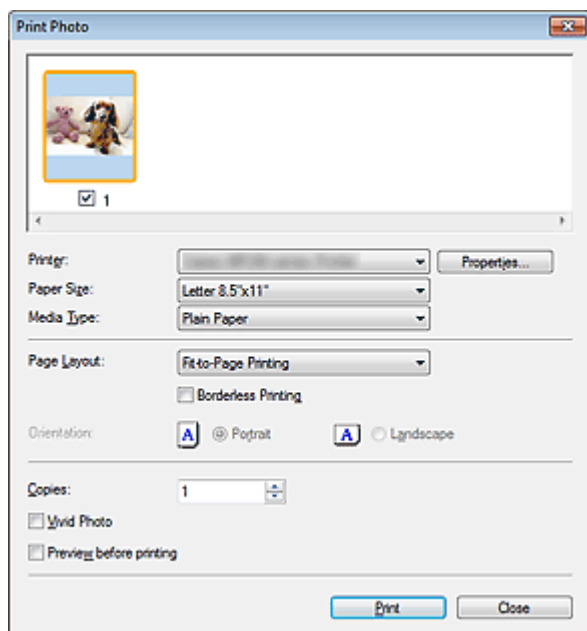

Important

- Caseta de dialog Print Photo nu se va deschide dacă aplicația Easy-PhotoPrint EX este instalată. În schimb, pornește Easy-PhotoPrint EX.
- Fișierele PDF nu pot fi imprimate.

Notă

- Faceți dublu clic pe o imagine pentru a o afișa într-o altă fereastră.

● Printer

Selectați imprimanta pe care doriți să o folosiți.

● Properties...

Afișează ecranul de setări avansate pentru imprimanta selectată.

● Paper Size

Selectați dimensiunea hârtiei pentru imprimare. Potrivți dimensiunea cu dimensiunea hârtiei din aparat.

● Media Type

Selectați tipul de hârtie pentru imprimare. Calitatea imprimării poate fi fixă în funcție de tipul de hârtie.

● Page Layout

Selectați un tip de imprimare.

● Normal-size Printing

Imprimați o imagine per foaie.

● Fit-to-Page Printing

Imprimați o imagine la dimensiunea hârtiei (mărită sau redusă).

- **Borderless Printing**

Selecțai această casetă pentru a imprima imaginea pe o întreagă foaie de hârtie fără chenar.

 **Important**

- Setarea Page Layout va fi dezactivată când selecțai Borderless Printing.
- Această setare este disponibilă numai cu imprimante care acceptă imprimarea fără chenar.

- **Orientation**

Specificați orientarea de imprimare.

 **Important**

- Această setare este disponibilă numai când Page Layout este Normal-size Printing. Pentru altele, imaginea este rotită automat în conformitate cu raportul de aspect al hârtiei.

- **Copies**

Specificați numărul de copii pentru imprimare.

- **Vivid Photo**

Selecțai această casetă pentru a imprima imaginea în culori vii.

- **Preview before printing**

Selecțai această casetă pentru a afișa rezultatele imprimării înainte de imprimare.

- **Print**

Pornește imprimarea.

 **Notă**

- Sunt imprimate numai imaginile din fereastra de miniaturi cu caseta selectată.

- **Close**

Închide caseta de dialog fără a imprima fotografiile.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Send via E-mail


S719

MP Navigator EX

Caseta de dialog Send via E-mail

Faceți clic pe Send din fereastra View & Use, apoi faceți clic pe Attach to E-mail din listă pentru a deschide caseta de dialog Send via E-mail.

În caseta de dialog Send via E-mail, puteți să efectuați setări avansate pentru atașarea de imagini la e-mail.

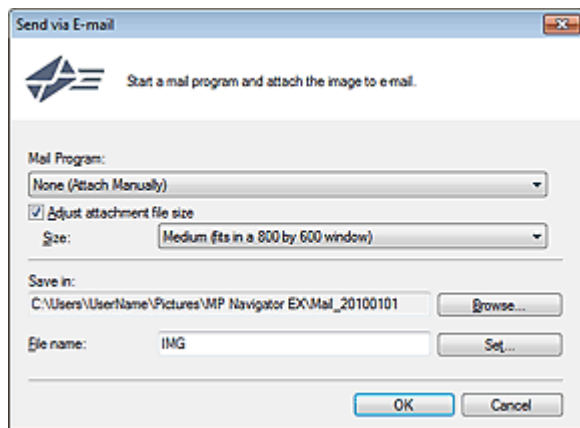

Important

- Aplicația MP Navigator EX este compatibilă cu următoarele programe software pentru e-mail:
 - Microsoft Outlook
 - Windows Mail (Windows Vista)
 - Outlook Express (Windows XP)
 (Dacă un program software pentru e-mail nu funcționează corespunzător, asigurați-vă că s-a activat MAPI de la program. Pentru a activa MAPI, consultați manualul programului software pentru e-mail.)

Notă

- Numai fișierele PDF și JPEG pot fi atașate la e-mail.

● Mail Program

Este afișat programul software pentru e-mail configurat în fila General din caseta de dialog Preferences. Selectați programul software pentru e-mail pe care doriți să îl utilizați.

● Adjust attachment file size

Când tipul de fișier este JPEG, selectarea acestei casete vă permite să redimensionați imaginile. Selectați o dimensiune de la Size.

● Save in

Afișează folderul în care urmează a fi salvate imaginile. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul. Dacă imaginile au fost redimensionate, vor fi salvate imaginile redimensionate.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

● File name

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de atașat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fișiere, la fiecare nume de fișier sunt adăugate 4 cifre.

● Set...

Puteți să specificați un tip de comprimare pentru fișierele JPEG.
Selectați High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

[În partea superioară a paginii ↕](#)


Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Fereastra Correct/Enhance Images

S712

MP Navigator EX

Fereastra Correct/Enhance Images

Faceți clic pe  (Corecție/îmbunătățire imagine) din fereastra View & Use sau faceți clic pe Fix photo images din zona butoanelor de manevrare a imaginilor pentru a deschide fereastra Correct/Enhance Images.

În fereastra Correct/Enhance Images, puteți să efectuați setări avansate inclusiv corecția/îmbunătățirea imaginii și reglarea luminozității/contrastului.

De asemenea, puteți să afișați una lângă alta imaginea sursă și imaginea corectată pentru a le compara.




(1) Zona de activități

(2) Bara de instrumente

► Important

- Corecția/îmbunătățirea imaginilor nu se poate aplica pentru fișiere PDF sau fișiere binare alb-negru.

📖 Notă

- De asemenea, fereastra Correct/Enhance Images poate fi deschisă făcând clic pe  (Corecție/îmbunătățire imagine) din caseta de dialog Zoom in.
- Corecția imaginilor mari poate să dureze.
- Consultați „Fereastra View & Use” pentru detalii despre fereastra View & Use.


Zona de activități

Activitățile și setările disponibile din filele Auto și Manual sunt diferite.

Faceți clic pe fila Auto sau Manual pentru a deschide fila corespunzătoare.

Fila Auto

Utilizați această funcție din fila Auto pentru a aplica la întreaga imagine corecțiile și îmbunătățirile. Pentru detalii, consultați „Corectarea/îmbunătățirea automată a imaginilor”.

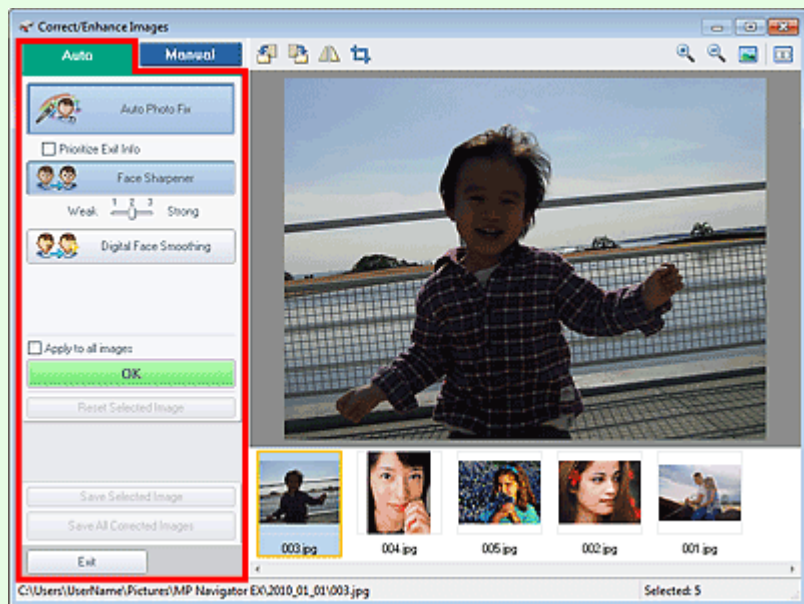

- **Auto Photo Fix**

Aplică corecții automate adecvate pentru fotografii.

- **Prioritize Exif Info**

Selecționați această casetă pentru a aplica în principal corecțiile pe baza setărilor efectuate în momentul fotografierii.

Deselecționați această casetă pentru aplicarea de corecții bazate pe rezultatele analizei de imagine. Este recomandat ca în mod obișnuit să selecționați această setare.

Notă

- „Exif” este un format standard pentru înglobarea diferitelor date de fotografiere în imagini de cameră digitală (JPEG).

- **Face Sharpener**

Accentuează fețele care nu au fost surprinse în focar.

Puteți regla nivelul de efect utilizând cursorul.

- **Digital Face Smoothing**

Înfrumusețează aspectul pielii eliminând petele și cutele.

Puteți regla nivelul de efect utilizând cursorul.

- **Apply to all images**

Corectează/îmbunătățește automat toate imaginile afișate în lista de miniaturi.

- **OK**

Aplică efectul selectat la imaginea selectată sau la toate imaginile.

- **Reset Selected Image**

Revocă toate corecțiile și îmbunătățirile aplicate la imaginea selectată.

- **Save Selected Image**

Salvează imaginea corectată/îmbunătățită (selectată).

- **Save All Corrected Images**

Salvează toate imaginile corectate/îmbunătățite afișate în lista de miniaturi.

- **Exit**

Închide fereastra Correct/Enhance Images.

Fila Manual


Există două meniuri în file Manual: Adjust și Correct/Enhance.

Utilizați Adjust pentru a regla luminozitatea și contrastul sau pentru a accentua întreaga imagine.

Utilizați Correct/Enhance pentru a corecta/îmbunătăți anumite zone.

Pentru detalii, consultați „[Corectarea/Îmbunătățirea manuală a imaginilor](#)”.

Reglare

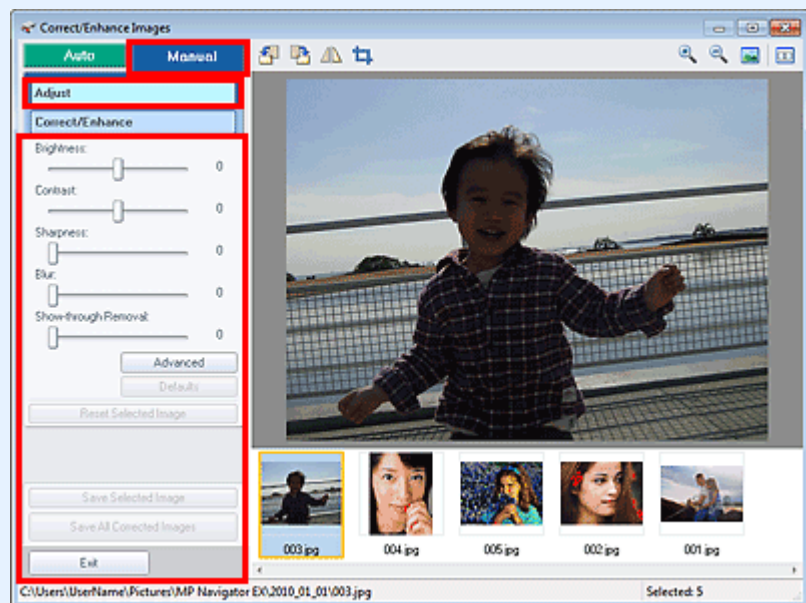

- **Brightness**

Reglează luminozitatea imaginii în general.

Deplasați cursorul spre stânga pentru o imagine mai întunecată și spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.

- **Contrast**

Reglează contrastul imaginii. Reglați contrastul când imaginea este de calitate slabă datorită contrastului insuficient.

Deplasați cursorul spre stânga pentru a micșora și spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

- **Sharpness**

Accentuează conturul subiecților pentru a face imaginea mai clară. Reglați claritatea imaginii când fotografia nu a fost bine focalizată sau când textul este neclar.

Deplasați cursorul spre dreapta pentru a face imaginea mai clară.

- **Blur**

Estompează conturul subiecților pentru a atenua claritatea imaginii.

Deplasați cursorul spre dreapta pentru a atenua claritatea imaginii.

- **Show-through Removal**


Elimină vizibilitatea prin pagină a textului de pe verso sau elimină culoarea de bază. Reglați nivelul de vizibilitate prin pagină pentru a împiedica apariția în imagine a textului de pe cealaltă față a unui document subțire sau a culorii de bază a documentului.

Deplasați cursorul spre dreapta pentru a mări efectul de eliminare a vizibilității prin pagină.

- **Advanced**

Deschide caseta de dialog Advanced Adjustment în care puteți să faceți reglări fine pentru luminozitatea și tonul de culoare ale imaginii.

Pentru Brightness/Contrast și Tone, selectați o culoare din Channel pentru a regla Red, Green sau Blue sau selectați Master pentru a regla cele trei culori împreună.

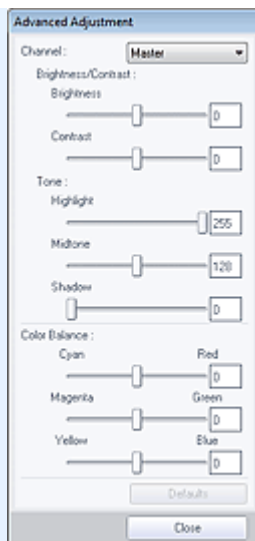

- **Brightness/Contrast**

Reglați luminozitatea și contrastul imaginii.

Deplasați cursorul Brightness spre stânga pentru o imagine mai întunecată și spre dreapta pentru o imagine mai luminoasă.

Deplasați cursorul Contrast spre stânga pentru a micșora și spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii.

- **Tone**

Reglați echilibrul de luminozitate specificând Highlight (nivelul cel mai luminos), Shadow (nivelul cel mai întunecat) și Midtone (culoarea egal depărtată de Highlight și Shadow).

Deplasați cursorul Highlight spre stânga pentru a lumina imaginea.

Deplasați cursorul Midtone spre stânga pentru a lumina imaginea și spre dreapta pentru a o întuneca.

Deplasați cursorul Shadow spre dreapta pentru a întuneca imaginea.

- **Color Balance**

Reglați caracterul viu al culorilor și tonul de culoare al imaginii.

Deplasați cursorul Color Balance spre stânga sau spre dreapta pentru a accentua culoarea corespunzătoare.



Notă

- Acestea sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbră de gri în cazul mixării). Puteți reproduce culori naturale ale scenei micșorând intensitatea culorii dominante și măbind intensitatea culorii complementare. Apariția unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.
- De obicei, este dificil să corecți complet imaginea reglând numai o pereche de culori. Se recomandă să găsiți o porțiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă și să reglați toate cele trei perechi de culori astfel încât porțiunea să devină albă.

- **Defaults**

Resetează toate reglările.

- **Close**

Închide caseta de dialog Advanced Adjustment.



Notă

- Valorile Brightness și Contrast setate în Adjust nu se modifică nici dacă luminozitatea și tonul de culoare sunt reglate din caseta de dialog Advanced Adjustment.

- **Defaults**


Resetează toate setările (luminozitate, contrast, claritate, estompare și eliminarea vizibilității imaginii de pe verso).

- **Reset Selected Image**

Revocă toate corecțiile, îmbunătățirile și reglările aplicate la imaginea selectată.

- **Save Selected Image**
Salvează imaginea corectată/reglată (selectată).
- **Save All Corrected Images**
Salvează toate imaginile corectate/reglate afișate în lista de miniaturi.
- **Exit**
Închide fereastra Correct/Enhance Images.

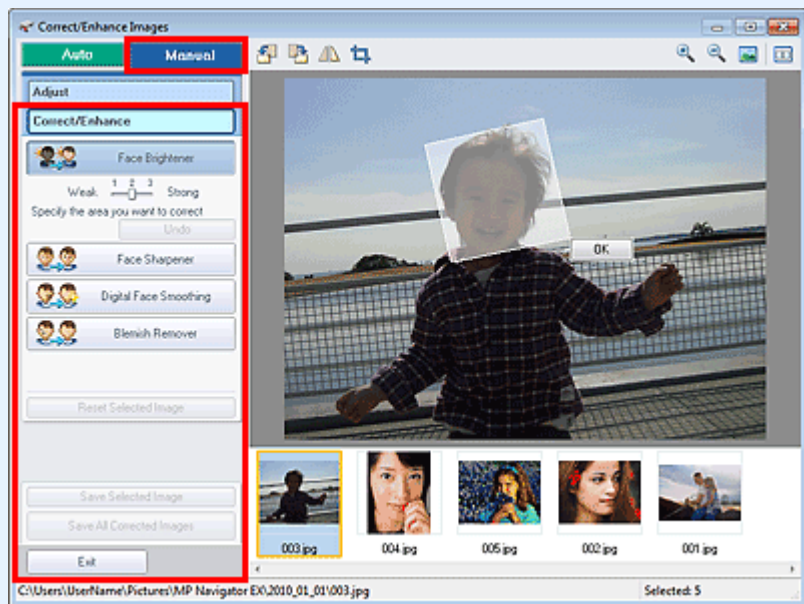


Corecție/îmbunătățire



- **Face Brightener**
Corectează întreaga imagine pentru a lumina zona facială în și în jurul zonei selectate. Puteți regla nivelul de efect utilizând cursorul.
- **Face Sharpener**
Corectează întreaga imagine pentru a accentua zona facială în și în jurul zonei selectate. Puteți regla nivelul de efect utilizând cursorul.
- **Digital Face Smoothing**
Îmbunătățește atrăgător aspectul pielii prin îndepărtarea petelor și a ridurilor în zona selectată. Puteți regla nivelul de efect utilizând cursorul.
- **Blemish Remover**
Elimină alunițele din zona selectată.
- **OK**
Aplică efectul selectat la zona specificată.
- **Undo**
Revocă cea mai recentă corecție/îmbunătățire.
- **Reset Selected Image**
Revocă toate corecțiile și îmbunătățirile aplicate la imaginea selectată.
- **Save Selected Image**
Salvează imaginea corectată/îmbunătățită (selectată).
- **Save All Corrected Images**
Salvează toate imaginile corectate/îmbunătățite afișate în lista de miniaturi.
- **Exit**
Închide fereastra Correct/Enhance Images.


Bara de instrumente

- **Bara de instrumente**

-  **(Rotire la stânga)**
Rotește imaginea cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
-  **(Rotire la dreapta)**
Rotește imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
-  **(Inversare)**
Inversează imaginea pe orizontală.



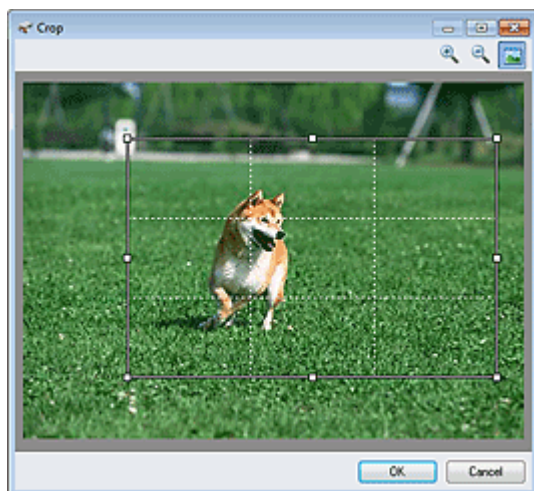

-  **(Tăiere)**


Tăierea este acțiunea prin care selectați zona pe care doriți să o păstrați dintr-o fotografie și îndepărtați restul. În fereastra afișată, glisați cadrul alb pentru specificarea cadrului de trunchiere. Deplasați cursorul în interiorul cadrului alb și glisați pentru a muta cadrul de trunchiere.



Notă

- Așezați subiectele principale de-a lungul liniilor albe întrerupte sau la intersecții pentru a crea o imagine echilibrată.

-  **(Mărire)**
Mărește imaginea afișată.
-  **(Micșorare)**
Micșorează imaginea afișată.
-  **(Pe tot ecranul)**
Afișează întreaga imagine în zona de examinare.
-  **(Comparare)**
Deschide o fereastră în care puteți compara imaginile, una lângă alta, înainte și după corecție/îmbunătățire.
Imaginea sursă apare în stânga, iar imaginea corectată apare în dreapta.

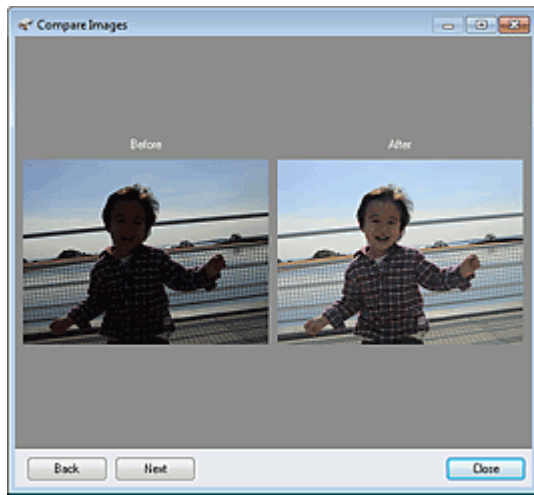

În partea superioară a paginii ↕


Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Ecranul Mod One-click


S701

MP Navigator EX

Ecranul Mod One-click

Faceți clic pe  (Mod comutare) din partea din stânga-jos a ecranului Mod navigare pentru a afișa ecranul Mod One-click.

Puteți finaliza „de la scanare până la salvare” etc. simultan făcând pur și simplu clic pe pictograma corespunzătoare.

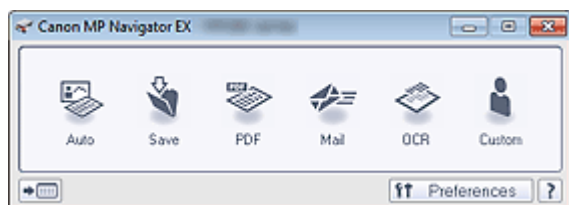

- **Auto**

Scanați documente prin detectarea automată a tipului de document. Formatul de fișier este setat automat. Fișierele sunt salvate pe un computer.

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Auto Scan și puteți să specificați setările de salvare.

➔ [Caseta de dialog Auto Scan](#)

- **Save**

Scanați documente sau fotografii și le salvați pe un computer. Tipul de document poate fi detectat automat.

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Save și puteți să specificați setările de scanare/salvare.

➔ [Caseta de dialog Save \(Ecranul Mod One-click\)](#)

- **PDF**

Scanați documente și le salvați ca fișiere PDF.

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog PDF și puteți să specificați setările de scanare/salvare și cele pentru aplicație.

➔ [Caseta de dialog PDF](#)

- **Mail**

Scanați documente sau fotografii și le atașați la e-mail.

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Mail și puteți să specificați setările de scanare/salvare și setările programului software de e-mail.

➔ [Caseta de dialog Mail](#)

- **OCR**

Scanați documente de tip text, apoi extrageți text din imagine și îl afișați în Notepad (inclusiv cu Windows).

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog OCR și puteți să specificați setările de scanare/salvare.

➔ [Caseta de dialog OCR](#)

- **Custom**

Scanați documente/fotografii și le deschideți într-o aplicație specificată. Tipul de document poate fi detectat automat.

Când faceți clic pe această pictogramă, se deschide caseta de dialog Custom și puteți să specificați setările de scanare/salvare și cele pentru aplicație.

➔ [Caseta de dialog Custom](#)

-  **(Mod comutare)**

Comută în Mod navigare. Apare ecranul Mod navigare.

➔ [Fila Custom Scan with One-click](#)

- **Preferences**

Se deschide caseta de dialog Preferences. În caseta de dialog Preferences, puteți să efectuați setări avansate pentru funcțiile din MP Navigator EX.

➔ [Caseta de dialog Preferences](#)

-  **(Ghid)**

Deschide ghidul.

Important

- Când scanați cu opțiunea Document Type setată pe Auto Mode în caseta de dialog Save sau Custom, se aplică următoarele restricții.
Când doriți să faceți conversia textului din imaginea scanată în date de tip text, specificați Document Type (nu selectați Auto Mode).

Subiect înrudit

▶ [Scanarea simplă cu One-click](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Auto Scan

S742

MP Navigator EX

Caseta de dialog Auto Scan

Faceți clic pe Auto Scan din fila Custom Scan with One-click sau faceți clic pe Auto din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog Auto Scan.

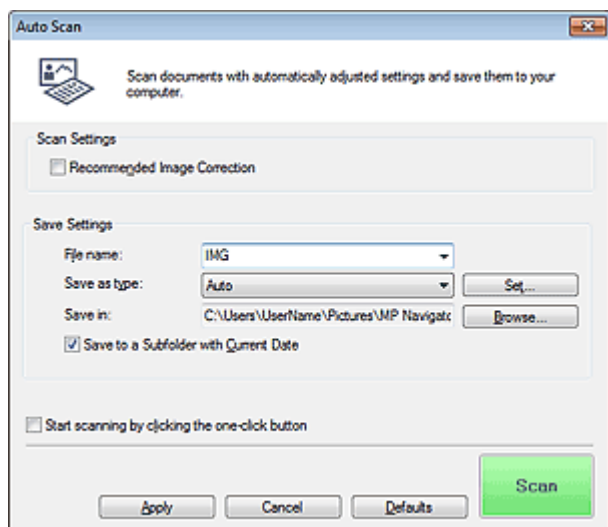

- **Documente acceptate**

Fotografii, cărți poștale, cărți de vizită, reviste, ziare, documente de tip text și BD-uri/DVD-uri/CD-uri.

Important

- Următoarele tipuri de documente nu pot fi scanate corect. Într-un astfel de caz, faceți clic pe o altă pictogramă în ecranul Modul One-click sau de pe fila Custom Scan with One-click și specificați tipul de document sau dimensiunea documentului.
 - Fotografii de dimensiune A4
 - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broșură cu cotorul îndepărtat
 - Documente imprimate pe hârtie albă subțire
 - Documente lungi și înguste precum fotografiile panoramice
 - Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
 - Așezați corect documentele în funcție de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
- Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „ [Așezarea documentelor](#) ”.

Notă

- Pentru a reduce perturbațiile, faceți clic pe o altă pictogramă din ecranul Modul One-click sau de pe fila Custom Scan with One-click și setați Document Type pe Magazine.

Scan Settings

- **Recommended Image Correction**

Selectați această casetă pentru a aplica automat corecțiile adecvate în funcție de tipul documentului.

Important

- Când această casetă este selectată, fișierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.

- Tonul de culoare se poate modifica față de imaginea sursă datorită corecțiilor. În acest caz, deselectați caseta și scanați.

Save Settings

● File name

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fișiere, la fiecare nume de fișier sunt adăugate 4 cifre.

● Save as type

Selectați un tip de fișier pentru salvarea imaginilor scanate.
Selectați Auto, JPEG/Exif, TIFF, BMP sau PDF.

Important

- Când Save as type este Auto, este posibil ca formatul de fișier să difere în funcție de modul în care așezați documentul.
Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „ [Așezarea documentelor](#) ”.
- Nu puteți seta parole pentru fișiere PDF.

Notă

- Când este selectată opțiunea Auto, fișierele sunt salvate în următoarele formate, în conformitate cu tipul de document.
Fotografii, cărți poștale, BD-uri/DVD-uri/CD-uri și cărți de vizită: JPEG
Reviste, ziare sau documente de tip text: PDF
Puteți să modificați formatul de fișier din Set....

● Set...

Când Save as type este Auto

Puteți să specificați formatul de fișier în care să salvați imaginile. Selectați un format de fișier pentru elemente detectate ca documente și pentru elemente detectate ca fotografii.

Important

- Pentru fișierele JPEG nu puteți să selectați un tip de comprimare când este selectată caseta Compress scanned images when transferring de pe „ [Fila General](#) ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteți să specificați un tip de comprimare pentru fișierele JPEG. Selectați High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „ [Fila General](#) ” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este PDF

Efectuați setări avansate pentru crearea de fișiere PDF. Pentru detalii, consultați „ [Caseta de dialog PDF Settings](#) ”.

● Save in

Afișează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

● Save to a Subfolder with Current Date

Selectați această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă

și salvați în el fișierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).

Dacă această casetă nu este selectată, fișierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

Selecționați această casetă pentru a începe scanarea când faceți clic pe o pictogramă în modul One-click.

Important

- Opțiunea Start scanning by clicking the one-click button nu este afișată când caseta de dialog este deschisă direct din Solution Menu EX.

- **Apply**

Salvează și aplică setările specificate.

Faceți clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

Scanează și salvează documente cu setările specificate.

Când Save as type este Auto, apare o confirmare. Faceți clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)

S721

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save (Ecranul Mod One-click)

Faceți clic pe Save to PC din fila Custom Scan with One-click sau faceți clic pe Save din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog Save.

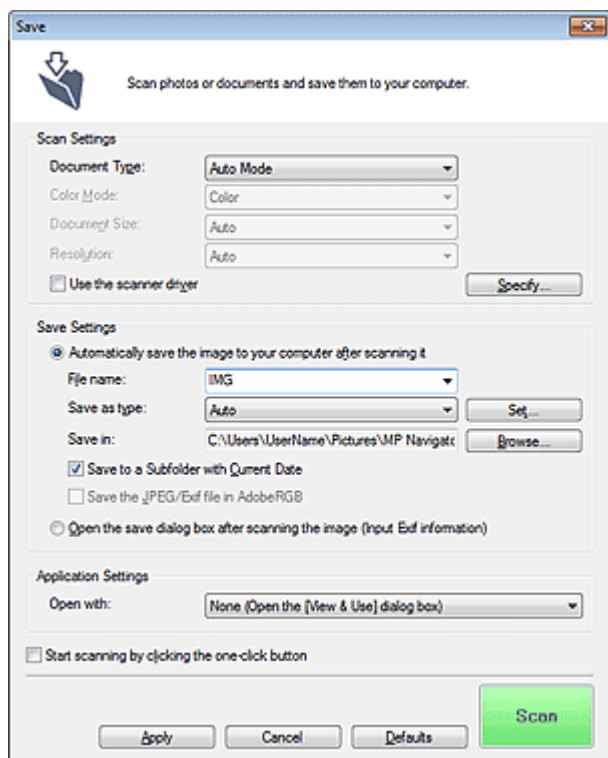

Scan Settings

- **Document Type**

Selectați tipul documentului de scanat. Când este selectată opțiunea Auto Mode, tipul de document este detectat automat. De asemenea, în acest caz sunt setate automat și Color Mode, Document Size și Resolution.

Important

- Tipurile de document acceptate de Auto Mode sunt fotografiile, cărțile poștale, cărțile de vizită, revistele, ziarele, documentele de tip text și BD-uri/DVD-uri/CD-uri.
- Următoarele documente nu pot fi scanate corect cu opțiunea Auto Mode. În acest caz, specificați tipul sau dimensiunea documentului.
 - Fotografii de dimensiune A4
 - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broșură cu cotorul îndepărtat
 - Documente imprimate pe hârtie albă subțire
 - Documente lungi și înguste precum fotografiile panoramice
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
- Așezați corect documentele în funcție de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect. Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „ [Așezarea documentelor](#) ”.

- Pentru a reduce perturbațiile, setați Document Type la Magazine.

- **Color Mode**


Selectați modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

Selectați dimensiunea documentului de scanat.

Când selectați Custom, apare un ecran în care puteți să specificați dimensiunea documentului.

Selectați Units, apoi introduceți Width și Height și faceți clic pe OK.

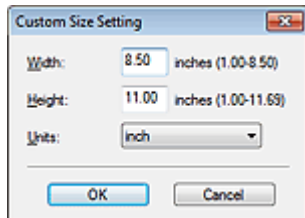

▶ Important

- Când selectați Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziția și dimensiunea corecte. În acest caz, modificați dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) și aliniați un colț al documentului cu colțul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Resolution**

Selectați rezoluția la care să scanați documentele.

➔ [Rezoluție](#)

- **Use the scanner driver**

Selectați această casetă pentru a afișa ecranul ScanGear (driver de scanner) și pentru a efectua setări avansate de scanare.

Color Mode, Document Size, Resolution și alte setări din caseta de dialog Save vor fi dezactivate. Specificați aceste setări în ecranul ScanGear.

- **Specify...**

Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteți să efectuați setări avansate pentru scanare.

➔ [Casetă de dialog Scan Settings \(Ecranul Mod One-click\)](#)

Save Settings

- **Automatically save the image to your computer after scanning it**

Selectați această opțiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanați.

Vor fi afișate setările File name, Save as type și Save in.

▶ Important

- Dacă selectați această funcție, nu veți putea să setați parole pentru fișiere PDF.

- **File name**

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fișiere, la fiecare nume de fișier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

Selectați un tip de fișier pentru salvarea imaginilor scanate.

Selectați Auto, JPEG/Exif, TIFF sau BMP. Opțiunea Auto este afișată când Document Type este Auto Mode. Când salvați fișierele ca fișiere PDF, selectați PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page).

▶ Important

- Când Document Type este Auto Mode și Save as type este Auto, formatul de fișier poate diferi în funcție de modul în care așezați documentul. Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „ [Așezarea documentelor](#) ”.

- Nu pot fi adăugate imagini la fișierele PDF protejate prin parolă.
- Nu puteți selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

Notă

- Când este selectată opțiunea Auto, fișierele sunt salvate în următoarele formate, în conformitate cu tipul de document.
Fotografii, cărți poștale, BD-uri/DVD-uri/CD-uri și cărți de vizită: JPEG
Reviste, ziare sau documente de tip text: PDF
Puteți să modificați formatul de fișier din Set...
Este posibil ca, în funcție de aplicație, imaginile salvate ca fișiere PDF să nu se deschidă. În acest caz, selectați o opțiune diferită de Auto în Save as type.
- Dacă selectați JPEG/Exif când Document Type nu este Auto Mode, caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB va fi selectabilă.

● Set...

Când Save as type este Auto

Puteți să specificați formatul de fișier în care să salvați imaginile. Selectați un format de fișier pentru elemente detectate ca documente și pentru elemente detectate ca fotografii.

Important

- Pentru fișierele JPEG nu puteți să selectați un tip de comprimare când este selectată caseta Compress scanned images when transferring de pe „[Fila General](#)” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteți să specificați un tip de comprimare pentru fișierele JPEG. Selectați High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „[Fila General](#)” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page)

Efectuați setări avansate pentru crearea de fișiere PDF. Pentru detalii, consultați „[Casetă de dialog PDF Settings](#)”.

● Save in

Afișează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

● Save to a Subfolder with Current Date

Selectați această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă și salvați în el fișierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).

Dacă această casetă nu este selectată, fișierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

● Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB

Selectați această casetă pentru a salva imaginile în culori care corespund cu Adobe RGB.

Important

- Această funcție este disponibilă doar când Save as type este JPEG/Exif și Document Type nu este Auto Mode.
- Această funcție nu este disponibilă dacă profilul Adobe RGB nu este instalat.

Notă

- Nu puteți selecta această setare dacă este selectată caseta Use the scanner driver.
- Când salvați o imagine și caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB este selectată, este adăugat un caracter de subliniere la începutul numelui de fișier. (Exemplu: _Image0001.jpg)

- **Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)**

Selecți această opțiune pentru a deschide caseta de dialog Save după scanarea imaginilor și a specifica setările de salvare precum folderul de destinație, numele de fișier și informațiile Exif.

➔ [Casetă de dialog Save](#)



Notă

- În vederea setării de parole pentru fișierele PDF, selecți Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information). După scanare, puteți seta parolele în caseta de dialog Save.

➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

Application Settings

- **Open with**

Puteți selecta deschiderea ferestrei View & Use sau a Exploratorului (Explorer) după salvarea imaginilor.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

Selecți această casetă pentru a începe scanarea când faceți clic pe o pictogramă în modul One-click.

- **Apply**

Salvează și aplică setările specificate.

Faceți clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

Scanează și salvează documente cu setările specificate.

Când Save as type este Auto, apare o confirmare. Faceți clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)


S734

MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide atunci când faceți clic pe Specify... într-o casetă de dialog a ecranului Mod One-click.

În caseta de dialog Scan Settings, puteți să efectuați setări avansate de scanare.

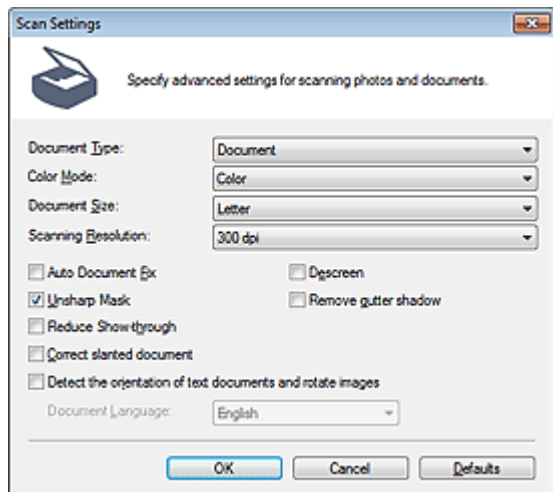

Notă

- Elementele afișate diferă în funcție de tipul documentului și de modul în care a fost deschis ecranul.

• Document Type

Selectați tipul documentului de scanat. Când este selectată opțiunea Auto Mode, tipul de document este detectat automat.

În acest caz sunt setate automat și opțiunile Color Mode, Document Size etc.

Important

- Așezați corect documentele în funcție de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect. Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „[Așezarea documentelor](#)”.

• Color Mode

Selectați modalitatea de a scana documentul.

• Color

Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biți) de R(ed), G(reen) și B(lue).

• Grayscale

Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biți) de alb-negru.

• Black and White


Acest mod redă imaginea în alb-negru. Contrastul din imagine este divizat la anumite niveluri (nivel de prag) în negru și alb și este redat în două culori.

• Document Size

Selectați dimensiunea documentului de scanat.

Când selectați Custom, apare un ecran în care puteți să specificați dimensiunea documentului.

Selectați Units, apoi introduceți Width și Height și faceți clic pe OK.

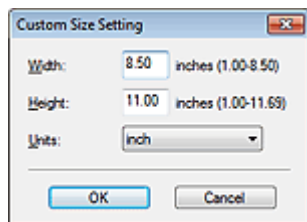

Important

- Când selectați Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziția și dimensiunea corecte. În acest caz, modificați dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) și aliniați un colț al documentului cu colțul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

● Scanning Resolution

Selectați rezoluția la care să scanați documentele.

➔ Rezoluție

● Recommended Image Correction / Auto Photo Fix / Auto Document Fix

Elementul afișat variază după Document Type.

● Recommended Image Correction

Aceasta este afișată când Document Type este Auto Mode. Selectați această casetă pentru aplicarea corectării automate a fotografiei sau a corectării automate a documentului în funcție de tipul documentului.

● Auto Photo Fix

Aceasta este afișată când Document Type este Photo. Selectați această casetă pentru a analiza automat scena capturată (vedere, scenă de seară etc.) și a aplica corecțiile adecvate.

● Auto Document Fix

Aceasta este afișată când Document Type este Magazine sau Document. Selectați această casetă pentru a accentua textul dintr-un document revistă, pentru o mai bună lizibilitate.

Important

- Când această casetă este selectată, fișierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Aceste funcții nu sunt disponibile atunci când caseta de dialog Scan Settings este deschisă din caseta de dialog OCR.
- Auto Photo Fix nu este disponibilă când Color Mode este Grayscale sau Black and White.
- Auto Document Fix nu este disponibilă când Color Mode este Black and White.
- Auto Photo Fix și Auto Document Fix nu sunt disponibile când caseta Compress scanned images when transferring este selectată în „Fila General” din caseta de dialog Preferences.
- Tonul de culoare se poate modifica față de imaginea sursă datorită corecțiilor. În acest caz, deselectați caseta și scanați.

● Descreen

Selectați această casetă pentru a reduce modelele de perturbații.

Fotografiile și imaginile imprimate sunt afișate ca o colecție de puncte fine. „Perturbațiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanțare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcția pentru reducerea acestui efect de perturbații.

Notă

- Când activați Descreen, scanarea durează mai mult decât de obicei.

● Unsharp Mask

Selectați această casetă pentru intensificarea conturilor subiectelor și pentru accentuarea imaginii.

● Remove gutter shadow

Selectați această casetă pentru a corecta umbrele care apar între pagini la scanarea broșurilor deschise.

Important

- Nu puteți să selectați această casetă când Auto Detect, Auto Detect (Multiple Documents) sau Stitch Assist este selectată pentru Document Size.
- Când scanați, aliniați un colț al documentului cu colțul de la săgeata (marcajul de aliniere) de pe geamul plat.

Notă

- Utilizați fila Advanced Mode de la ScanGear (driver scanner) pentru a corecta umbrele de scurgere la scanarea documentelor de dimensiuni diferite de cele standard sau când sunt setate cadre de trunchiere particularizate.
Pentru detalii, consultați „[Gutter Shadow Correction](#)”.

● Reduce Show-through

Selectați această casetă pentru a accentua textul dintr-un document sau pentru a reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.

Notă

- Selectați această casetă când Document Type este document de tip text and vizibilitatea imaginii de pe verso apare în imaginea scanată.

● Correct slanted document

Selectați această casetă pentru a detecta textul scanat și a corecta unghiul (în intervalul de la -0,1 la -10 grade sau de la +0.1 la +10 grade) pentru document.

Important

- Nu puteți selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca înclinația următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
 - Documente în care liniile de text sunt înclinate cu mai mult de 10 grade sau în care unghiurile diferă de la o linie la alta
 - Documente care conțin text atât vertical cât și orizontal
 - Documente cu fonturi extrem de mari sau de mici
 - Documente cu text puțin
 - Documente care conțin figuri/imagini
 - Documente scrise de mână
 - Documente care conțin atât linii verticale cât și orizontale (tabele)

Notă

- Când activați Correct slanted document, scanarea durează mai mult decât de obicei.

● Detect the orientation of text documents and rotate images

Selectați această casetă pentru a detecta orientarea documentului în raport cu textul scanat și a roti imaginea scanată în orientarea corectă. În Document Language, selectați limba documentului de scanat.

Important

- Nu puteți selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.
- Este posibil ca această funcție să nu lucreze corect, în funcție de limba documentului. Sunt acceptate numai documente de tip text scrise în limbile care pot fi selectate în Document Language.
- Este posibil ca orientarea următoarelor tipuri de documente să nu fie corectată, deoarece textul nu poate fi detectat corect.
 - Rezoluți este în afara intervalului de la 300 dpi până la 600 dpi
 - Dimensiunea fonturilor este în afara intervalului cuprins între 8 puncte și 48 de puncte
 - Documente care conțin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
 - Documente cu model pe fundal

Notă

- Când activați Detect the orientation of text documents and rotate images, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Document Language**

Selectați limba documentului de scanat.

 **Important**

- Nu puteți selecta această casetă când Document Size este Stitch Assist.

- **Defaults**

Restabilește setările implicite.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Save


S731

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save

Caseta de dialog Save se deschide când scanați din caseta de dialog Save sau Custom a ecranului Mod One-click după ce ați selectat Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information).

Puteți să specificați tipul și destinația fișierului în timp ce vizualizați miniaturile.

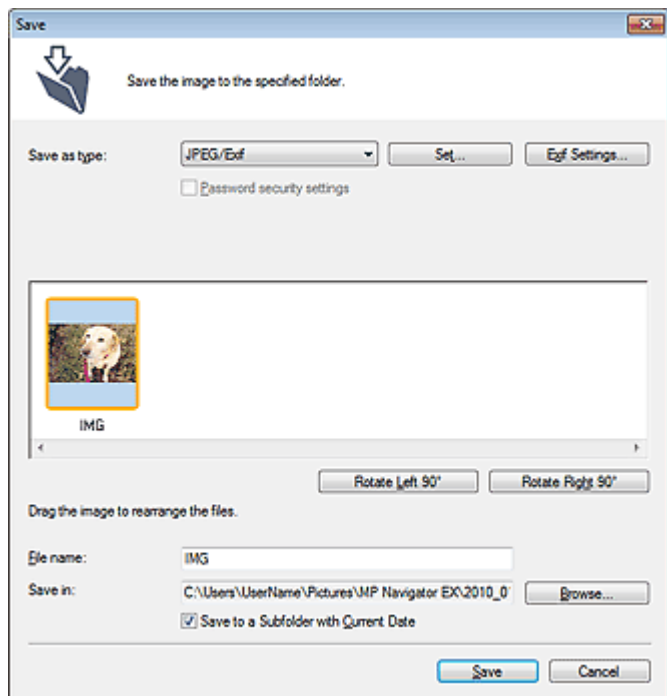

- **Save as type**

Selectați un tip de fișier pentru salvarea imaginilor scanate.

Selectați JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page).

- **PDF**

Salvați fiecare dintre imaginile selectate ca fișier PDF separat.

- **PDF(Multiple Pages)**

Salvați mai multe imagini într-un singur fișier PDF.



Notă

- Opțiunea PDF(Multiple Pages) se afișează când sunt scanate mai multe imagini.

- **PDF(Add Page)**

Adăugați imagini scanate la un fișier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârșitul fișierului PDF. Nu puteți rearanja paginile fișierului PDF la care sunt adăugate imagini.



Important

- Pot fi adăugate imagini numai la fișiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteți specifica fișiere PDF create cu alte aplicații. De asemenea, fișierele PDF editate în alte aplicații nu pot fi specificate.
- Dacă este editat un fișier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi șterse. Resetați parolele.
➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

Important

- PDF, PDF(Multiple Pages) și PDF(Add Page) nu pot fi selectate pentru imaginile scanate din caseta de dialog Custom.
- Nu puteți selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

● Set...

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteți să specificați un tip de comprimare pentru fișierele JPEG. Selectați High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „[Fila General](#)” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page)

Efectuați setări avansate pentru crearea de fișiere PDF. Pentru detalii, consultați „[Caseta de dialog PDF Settings](#)”.

● Exif Settings...

Când Save as type este JPEG/Exif, puteți să introduceți informații Exif în fișierul de salvat.

➔ [Caseta de dialog Exif Settings](#)

● Password security settings

Selectați această casetă pentru a deschide caseta de dialog Password Security -Settings în care puteți să setați parole pentru a deschide, edita și imprima fișiere PDF create.

➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

Notă

- Această funcție este disponibilă numai atunci când Save as type este PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page).

● Add to

Această opțiune este afișată când selectați PDF(Add Page) pentru Save as type și specificați fișierul PDF în care sunt adăugate imaginile. Dacă doriți să schimbați fișierul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica altul.

Important

- Pot fi adăugate imagini numai la fișiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteți specifica fișiere PDF create cu alte aplicații. De asemenea, fișierele PDF editate în alte aplicații nu pot fi specificate.

● Rotate Left 90 ° Rotate Right 90 °

Rotește imaginile scanate cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic.

Selectați imaginea pe care doriți să o rotiți și faceți clic pe Rotate Left 90 ° sau pe Rotate Right 90 °.

● File name

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fișiere, la fiecare nume de fișier sunt adăugate 4 cifre.

● Save in

Afișează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

● Save to a Subfolder with Current Date

Selectați această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă și salvați în el fișierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01”

(An_Lună_Dată).

Dacă această casetă nu este selectată, fișierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Exif Settings


S732

MP Navigator EX

Caseta de dialog Exif Settings

Puteți să introduceți informații Exif într-un fișier de salvat. „Exif” este un format standard pentru înglobarea diferitelor date de fotografiere în imagini de cameră digitală (JPEG). Înglobarea informațiilor Exif în imaginile scanate vă permite să le organizați și să le imprimați împreună cu imaginile realizate cu camere digitale.

Caseta de dialog Exif Settings poate fi deschisă atunci când Save as type este JPEG/Exif.

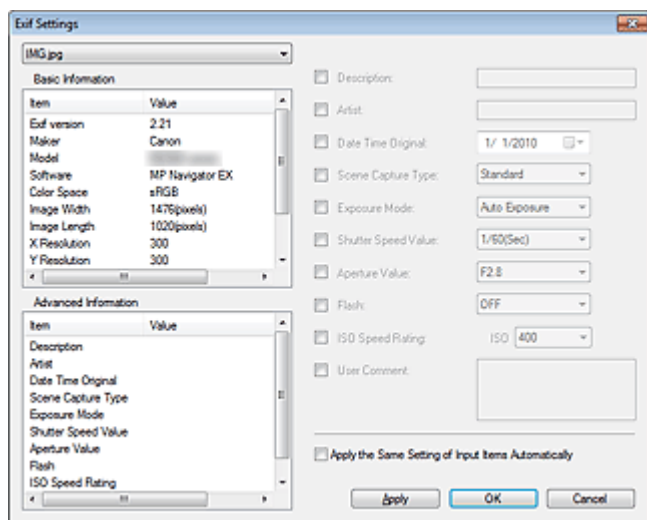

- **Basic Information**

Afișează informațiile obținute automat de la aparat sau de la software.

- **Advanced Information**

Afișează informațiile specificate în partea dreaptă a ecranului.

- **Zona de setări Advanced Information**

Puteți să introduceți informații Exif precum titlul și data fotografierii. Selectați casetele elementelor pe care doriți să le specificați și selectați sau introduceți informații.

- **Apply the Same Setting of Input Items Automatically**

Selectați această casetă pentru a afișa automat informațiile pe care le-ați specificat pentru imaginea anterioară.

- **Apply**

După specificarea tuturor informațiilor necesare, faceți clic pe Apply pentru a le îngloba în imagine. Informațiile apar în Advanced Information.

- **OK**

Înglobează informațiile specificate în imagine și închide ecranul. Informațiile specificate sunt salvate.

- **Cancel**

Revocă setările și închide ecranul.

Informațiile sunt înglobate când se face clic pe Cancel după ce se face clic pe Apply.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog PDF

S725

MP Navigator EX

Caseta de dialog PDF

Faceți clic pe Save as PDF file din fila Custom Scan with One-click sau faceți clic pe PDF din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog PDF.

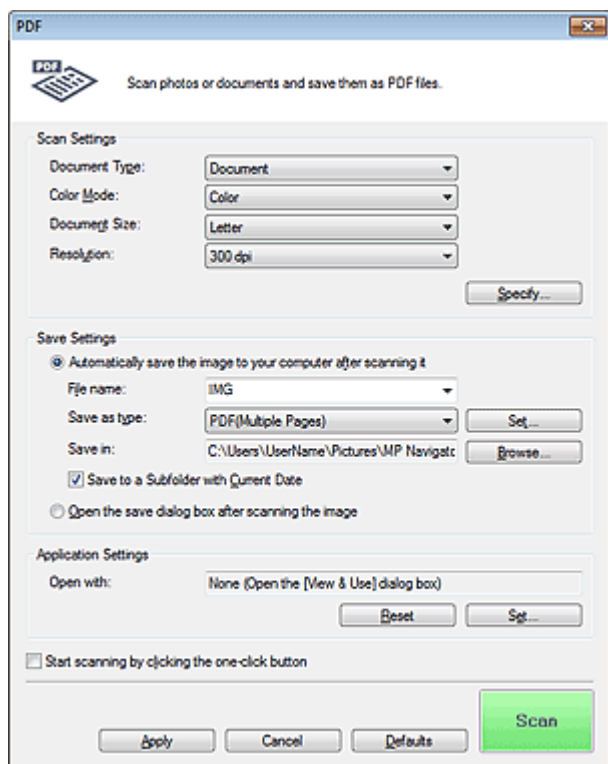

Scan Settings

- **Document Type**

Selecțaiți tipul documentului de scanat.

- **Color Mode**


Selecțaiți modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

Selecțaiți dimensiunea documentului de scanat.

Când selecțaiți Custom, apare un ecran în care puteți să specificați dimensiunea documentului.

Selecțaiți Units, apoi introduceți Width și Height și faceți clic pe OK.

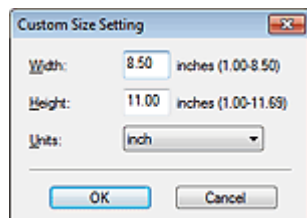

Important

- Când selecțaiți Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziția și

dimensiunea corecte. În acest caz, modificați dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) și aliniați un colț al documentului cu colțul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Resolution**

Selecționați rezoluția la care să scanați documentele.

➔ [Rezoluție](#)

- **Specify...**

Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteți să efectuați setări avansate pentru scanare.

➔ [Caseta de dialog Scan Settings \(Ecranul Mod One-click\)](#)

Save Settings

- **Automatically save the image to your computer after scanning it**

Selecționați această opțiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanați.

Vor fi afișate setările File name, Save as type și Save in.

Important

- Dacă selecționați această funcție, nu veți putea să setați parole pentru fișiere PDF.

- **File name**

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fișiere, la fiecare nume de fișier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

Selecționați un tip de fișier pentru salvarea imaginilor scanate.

Selecționați PDF, PDF(Multiple Pages) sau PDF(Add Page).

- **PDF**

Salvați fiecare dintre imaginile selectate ca fișier PDF separat.

- **PDF(Multiple Pages)**

Salvați mai multe imagini într-un singur fișier PDF.

- **PDF(Add Page)**

Adăugați imagini scanate la un fișier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârșitul fișierului PDF.

Nu puteți rearanja paginile fișierului PDF la care sunt adăugate imagini.

Important

- Pot fi adăugate imagini numai la fișiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteți specifica fișiere PDF create cu alte aplicații. De asemenea, fișierele PDF editate în alte aplicații nu pot fi specificate.
- Nu pot fi adăugate imagini la fișierele PDF protejate prin parolă.

Notă

- Pentru a șterge sau rearanja paginile de fișiere PDF salvate, consultați „ [Crearea/Editarea fișierelor PDF](#) ”.

- **Set...**

Puteți specifica tipul de comprimare și alte setări avansate pentru crearea de fișiere PDF.

➔ [Caseta de dialog PDF Settings](#)

- **Save in**

Afișează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Add to**

Această opțiune este afișată când selectați PDF(Add Page) pentru Save as type și specificați fișierul PDF în care sunt adăugate imaginile.

Dacă doriți să schimbați fișierul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica altul.

Important

- Pot fi adăugate imagini numai la fișiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteți specifica fișiere PDF create cu alte aplicații. De asemenea, fișierele PDF editate în alte aplicații nu pot fi specificate.

- **Save to a Subfolder with Current Date**

Selectați această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă și salvați în el fișierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01”

(An_Lună_Dată).

Dacă această casetă nu este selectată, fișierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

- **Open the save dialog box after scanning the image**

Selectați această opțiune pentru a deschide caseta de dialog Save as PDF file după scanarea imaginilor și pentru a specifica setările pentru salvare precum folderul de destinație și numele de fișier.

➔ [Casetă de dialog Save as PDF file](#)

Notă

- În vederea setării de parole pentru fișierele PDF, selectați Open the save dialog box after scanning the image. După scanare, puteți să setați parole în caseta de dialog Save as PDF file.

➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

Application Settings

- **Open with**

Specificați o aplicație cu care doriți să deschideți imagini scanate. Glisați și fixați pictograma unei aplicații care acceptă formatul de fișier afișat în Save as type. Aplicația specificată pornește după ce imaginile sunt scanate.

Important

- În funcție de aplicația specificată, este posibil ca imaginile să nu apară corect sau ca aplicația să nu pornească.

- **Reset**

Revocă setarea aplicației.

- **Set...**

Vă permite să selectați o aplicație pentru pornire.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

Selectați această casetă pentru a începe scanarea când faceți clic pe o pictogramă în modul One-click.

- **Apply**

Salvează și aplică setările specificate.

Faceți clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

Scanează și salvează documente ca fișiere PDF cu setările specificate.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Save as PDF file


S730

MP Navigator EX

Caseta de dialog Save as PDF file

Caseta de dialog Save as PDF file se deschide atunci când scanați din caseta de dialog PDF din ecranul Mod One-click după ce ați selectat Open the save dialog box after scanning the image.

În caseta de dialog Save as PDF file puteți să efectuați setări pentru salvarea imaginilor într-un computer.

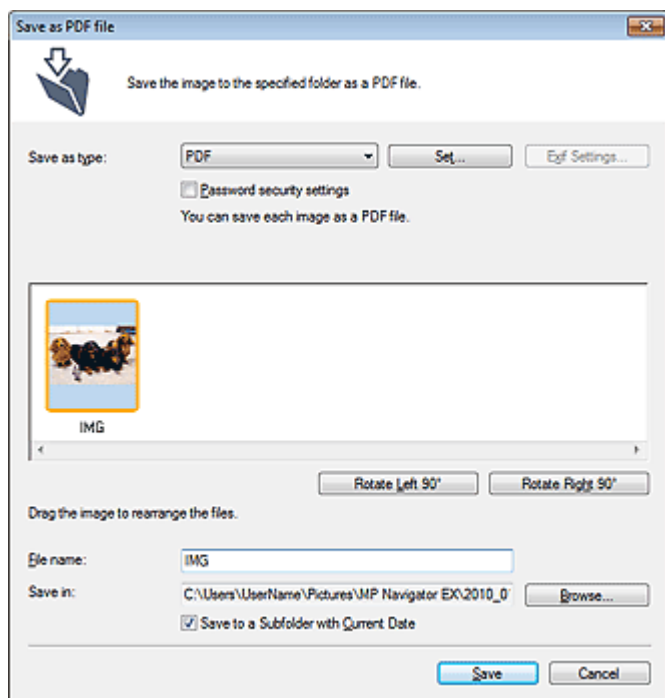

Important

- Nu puteți salva imagini scanate pe 10501 pixeli sau mai mult în direcțiile verticală și orizontală.

• Save as type

Selecțați un tip de fișier PDF pentru salvarea imaginilor scanate.

- **PDF**
Salvați fiecare dintre imaginile selectate ca fișier PDF separat.
- **PDF(Multiple Pages)**
Salvați mai multe imagini într-un singur fișier PDF.

Notă

- Opțiunea PDF(Multiple Pages) se afișează când sunt scanate mai multe imagini.

• PDF(Add Page)

Adăugați imagini scanate la un fișier PDF. Imaginile sunt adăugate la sfârșitul fișierului PDF. Nu puteți rearanja paginile fișierului PDF la care sunt adăugate imagini.

Important

- Pot fi adăugate imagini numai la fișiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteți specifica fișiere PDF create cu alte aplicații. De asemenea, fișierele PDF editate în alte aplicații nu pot

fi specificate.

- Opțiunea PDF(Add Page) nu poate fi selectată pentru imaginile scanate utilizând panoul de operare al aparatului.
- Dacă este editat un fișier PDF protejat prin parolă, parolele vor fi șterse. Resetați parolele.
➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

- **Set...**

Efectuați setări avansate pentru crearea de fișiere PDF. Pentru detalii, consultați „ [Casetă de dialog PDF Settings](#)”.

- **Password security settings**

Selectați această casetă pentru a deschide caseta de dialog Password Security -Settings în care puteți să setați parole pentru a deschide, edita și imprima fișiere PDF create.

➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

- **Add to**

Această opțiune este afișată când selectați PDF(Add Page) pentru Save as type și specificați fișierul PDF în care sunt adăugate imaginile. Dacă doriți să schimbați fișierul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica altul.

Important

- Pot fi adăugate imagini numai la fișiere PDF create cu MP Navigator EX. Nu puteți specifica fișiere PDF create cu alte aplicații. De asemenea, fișierele PDF editate în alte aplicații nu pot fi specificate.

- **Rotate Left 90°/Rotate Right 90°**

Rotește imaginile scanate cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic.

Selectați imaginea pe care doriți să o rotiți și faceți clic pe Rotate Left 90° sau pe Rotate Right 90°.

- **File name**

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fișiere, la fiecare nume de fișier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save in**

Afișează folderul în care urmează a fi salvate fișierele PDF. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

Selectați această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă și salvați în el fișierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01”

(An_Lună_Data).

Dacă această casetă nu este selectată, fișierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Mail

S722

MP Navigator EX

Caseta de dialog Mail

Faceți clic pe Attach to E-mail din fila Custom Scan with One-click sau faceți clic pe Mail din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog Mail.

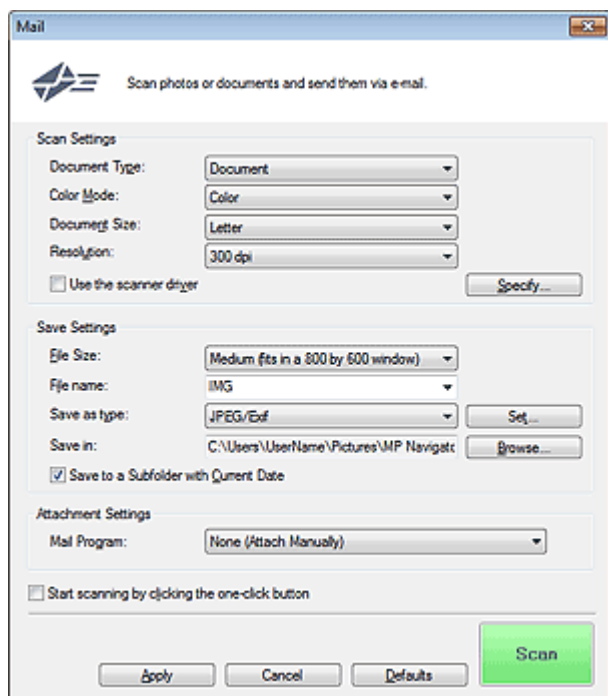

Scan Settings

- **Document Type**

Selectați tipul documentului de scanat.

- **Color Mode**


Selectați modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

Selectați dimensiunea documentului de scanat.

Când selectați Custom, apare un ecran în care puteți să specificați dimensiunea documentului.

Selectați Units, apoi introduceți Width și Height și faceți clic pe OK.

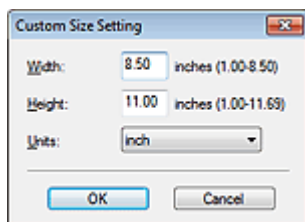

Important

- Când selectați Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziția și dimensiunea corecte. În acest caz, modificați dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) și aliniați un colț al documentului cu colțul de la săgeata

(marcajul de aliniere) geamului plat.

- **Resolution**

Selecționați rezoluția la care să scanați documentele.

➔ [Rezoluție](#)

- **Use the scanner driver**

Selecționați această casetă pentru a afișa ecranul ScanGear (driver de scanner) și pentru a efectua setări avansate de scanare.

Color Mode, Document Size, Resolution și alte setări din caseta de dialog Mail vor fi dezactivate. Specificați aceste setări în ecranul ScanGear.

- **Specify...**

Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteți să efectuați setări avansate pentru scanare.

➔ [Casetă de dialog Scan Settings \(Ecranul Mod One-click\)](#)

Save Settings

- **File Size**

Selecționați o dimensiune dintre Small (fits in a 640 by 480 window), Medium (fits in a 800 by 600 window), Large (fits in a 1024 by 768 window) și Original.

- **File name**

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fișiere, la fiecare nume de fișier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

Selecționați un tip de fișier pentru salvarea imaginilor scanate.

Selecționați JPEG/Exif, PDF sau PDF(Multiple Pages).

Important

- Nu puteți seta parole pentru fișiere PDF.
- Nu puteți selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

- **Set...**

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteți să specificați un tip de comprimare pentru fișierele JPEG. Selecționați High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „[Fila General](#)” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este PDF sau PDF(Multiple Pages)

Efectuați setări avansate pentru crearea de fișiere PDF. Pentru detalii, consultați „[Casetă de dialog PDF Settings](#)”.

- **Save in**

Afișează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

Selecționați această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă și salvați în el fișierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).

Dacă această casetă nu este selectată, fișierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.


Attachment Settings

- **Mail Program**

Specificați un program software pentru e-mail.

Notă

- Selectați Add... pentru a deschide caseta de dialog Select Mail Program din care puteți selecta un program software pentru e-mail. Dacă programul software pentru e-mail pe care doriți să îl utilizați nu este listat, faceți clic pe Add to List și selectați-l.

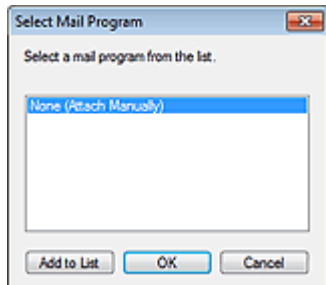

- **Start scanning by clicking the one-click button**

Selectați această casetă pentru a începe scanarea când faceți clic pe o pictogramă în modul One-click.

Important

- Opțiunea Start scanning by clicking the one-click button nu este afișată când caseta de dialog este deschisă direct din Solution Menu EX.

- **Apply**

Salvează și aplică setările specificate.

Faceți clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

Scanează documente cu setările specificate.

Când scanarea este finalizată, fișierele de atașare sunt create și salvate. Dacă se utilizează un program software pentru e-mail compatibil cu MP Navigator EX, acesta pornește automat și apare un nou ecran de mesaje cu imaginea atașată.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog OCR

S724

MP Navigator EX

Caseta de dialog OCR

Faceți clic pe OCR din fila Custom Scan with One-click sau din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog OCR.

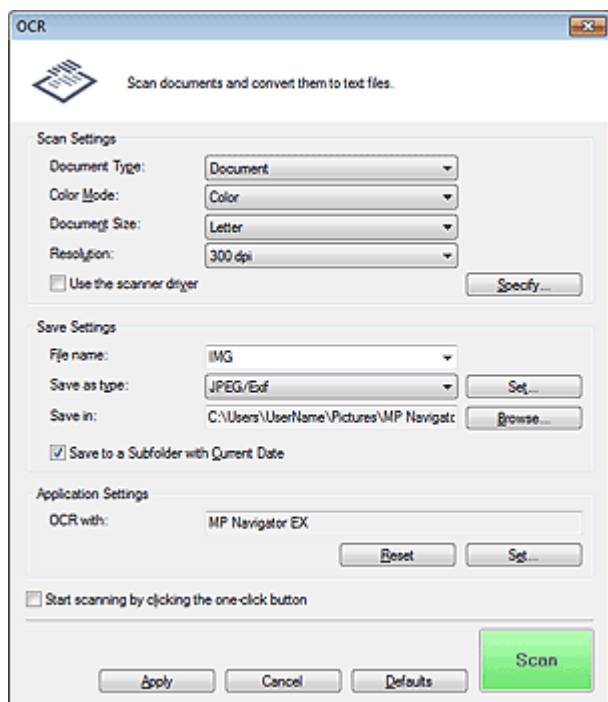

Scan Settings

- **Document Type**

Selecțaiți tipul documentului de scanat.

- **Color Mode**


Selecțaiți modalitatea de a scana documentul.

- **Document Size**

Selecțaiți dimensiunea documentului de scanat.

Când selecțaiți Custom, apare un ecran în care puteți să specificați dimensiunea documentului.

Selecțaiți Units, apoi introduceți Width și Height și faceți clic pe OK.

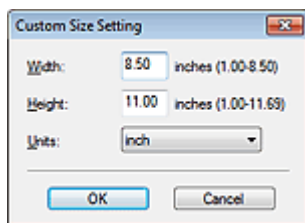

- **Resolution**

Selecțaiți rezoluția la care să scanați documentele.

➔ Rezoluție

- **Use the scanner driver**

Selecționați această casetă pentru a afișa ecranul ScanGear (driver de scanner) și pentru a efectua setări avansate de scanare.
Color Mode, Document Size, Resolution și alte setări din caseta de dialog OCR vor fi dezactivate.
Specificați aceste setări în ecranul ScanGear.

- **Specify...**

Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteți să efectuați setări avansate pentru scanare.

➔ [Casetă de dialog Scan Settings \(Ecranul Mod One-click\)](#)



Notă

- Când scanați documente înclinate, selecționați caseta Correct slanted document pentru a îmbunătăți acuratețea recunoașterii textului.

Save Settings

- **File name**

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fișiere, la fiecare nume de fișier sunt adăugate 4 cifre.

- **Save as type**

Selecționați un tip de fișier pentru salvarea imaginilor scanate.

Selecționați JPEG/Exif, TIFF sau BMP.



Important

- Nu puteți selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

- **Set...**

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteți să specificați un tip de comprimare pentru fișierele JPEG. Selecționați High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).



Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „[Fila General](#)” din caseta de dialog Preferences.

- **Save in**

Afișează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

- **Save to a Subfolder with Current Date**

Selecționați această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă și salvați în el fișierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).

Dacă această casetă nu este selectată, fișierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

Application Settings

- **OCR with**

Specificați o aplicație OCR.

Când se specifică MP Navigator EX, după ce este scanată imaginea, textul din imagine este extras și apare în Notepad (inclus cu Windows).



Notă

- La Notepad (inclus cu Windows) poate fi extras numai text scris în limba care poate fi selectată în fila General. Faceți clic pe Set... din fila General și specificați limba în conformitate cu limba

documentului ce urmează să fie scanat.

Când scanați mai multe documente, puteți colecta textul extras într-un singur fișier.

➔ **Fila General**

- Textul afișat în Notepad (inclus cu Windows) este numai pentru ghidare. Este posibil ca textul din imaginea următoarelor tipuri de documente să nu fie detectat corect.
 - Documente care conțin text cu dimensiunea fonturilor în afara intervalului cuprins între 8 puncte și 40 de puncte (la 300 dpi)
 - Documente înclinate
 - Documente plasate răsturnate pe verticală sau documente cu text în orientare greșită (caractere rotite)
 - Documente care conțin fonturi speciale, efecte, italice sau text scris de mână
 - Documente cu spațiere prin linii înguste
 - Documente cu culori în fundalul textului
 - Documente care conțin mai multe limbi
 - Pentru mai multe proceduri, consultați manualul aplicației.
-

- **Reset**

Revocă setarea aplicației.

- **Set...**

Vă permite să selectați o aplicație.



Important

- În funcție de aplicația specificată, este posibil ca textul să nu fie extras corect sau ca aplicația să nu pornească.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

Selectați această casetă pentru a începe scanarea când faceți clic pe o pictogramă în modul One-click.



Important

- Opțiunea Start scanning by clicking the one-click button nu este afișată când caseta de dialog este deschisă direct din Solution Menu EX.

- **Apply**

Salvează și aplică setările specificate.

Faceți clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

Scanează documente cu setările specificate.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Custom

S726

MP Navigator EX

Caseta de dialog Custom

Faceți clic pe Custom din fila Custom Scan with One-click sau din ecranul Mod One-click pentru a deschide caseta de dialog Custom.

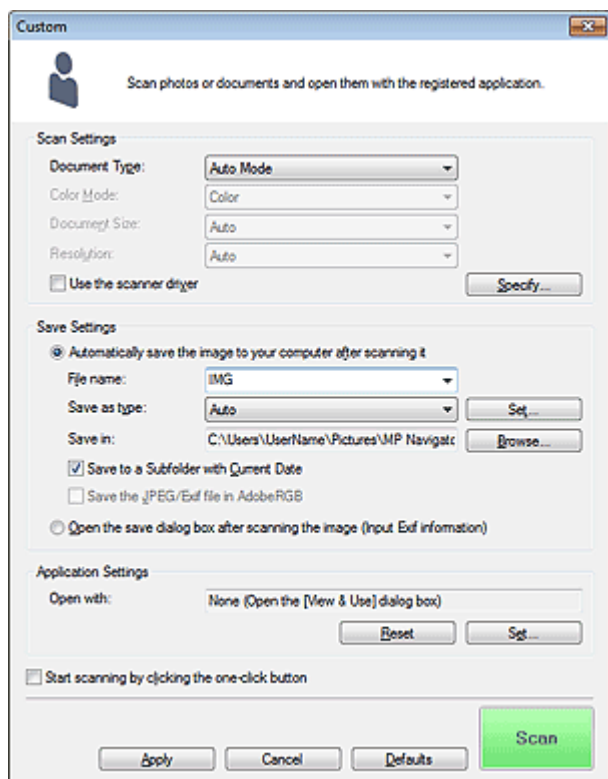

Scan Settings

- **Document Type**

Selectați tipul documentului de scanat. Când este selectată opțiunea Auto Mode, tipul de document este detectat automat. De asemenea, în acest caz sunt setate automat și Color Mode, Document Size și Resolution.

▶ Important

- Tipurile de document acceptate de Auto Mode sunt fotografiile, cărțile poștale, cărțile de vizită, revistele, ziarurile, documentele de tip text și BD-uri/DVD-uri/CD-uri.
- Următoarele documente nu pot fi scanate corect cu opțiunea Auto Mode. În acest caz, specificați tipul sau dimensiunea documentului.
 - Fotografii de dimensiune A4
 - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broșură cu cotorul îndepărtat
 - Documente imprimate pe hârtie albă subțire
 - Documente lungi și înguste precum fotografiile panoramice
- Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
- Așezați corect documentele în funcție de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect. Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „ [Așezarea documentelor](#) ”.

Notă

- Pentru a reduce perturbațiile, setați Document Type la Magazine.

● Color Mode


Selecționați modalitatea de a scana documentul.

● Document Size

Selecționați dimensiunea documentului de scanat.

Când selecționați Custom, apare un ecran în care puteți să specificați dimensiunea documentului.

Selecționați Units, apoi introduceți Width și Height și faceți clic pe OK.

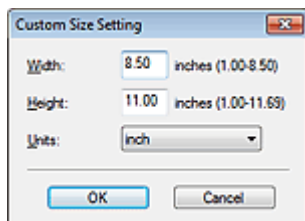

Important

- Când selecționați Auto Detect, este posibil ca imaginea să nu fie scanată la poziția și dimensiunea corecte. În acest caz, modificați dimensiunea la dimensiunea reală a documentului (A4, Letter etc.) și aliniați un colț al documentului cu colțul de la săgeata (marcajul de aliniere) geamului plat.

● Resolution

Selecționați rezoluția la care să scanați documentele.

➔ Rezoluție

● Use the scanner driver

Selecționați această casetă pentru a afișa ecranul ScanGear (driver de scanner) și pentru a efectua setări avansate de scanare.

Color Mode, Document Size, Resolution și alte setări din caseta de dialog Custom vor fi dezactivate. Specificați aceste setări în ecranul ScanGear.

● Specify...

Deschide caseta de dialog Scan Settings în care puteți să efectuați setări avansate pentru scanare.

➔ Casetă de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

Save Settings

● Automatically save the image to your computer after scanning it

Selecționați această opțiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanați.

Vor fi afișate setările File name, Save as type și Save in.

● File name

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere). La salvarea mai multor fișiere, la fiecare nume de fișier sunt adăugate 4 cifre.

● Save as type

Selecționați un tip de fișier pentru salvarea imaginilor scanate.

Selecționați Auto, JPEG/Exif, TIFF sau BMP. Opțiunea Auto este afișată când Document Type este Auto Mode.

Important

- Când Document Type este Auto Mode și Save as type este Auto, formatul de fișier poate diferi în funcție de modul în care așezați documentul.
Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „ [Așezarea documentelor](#) ”.
- Nu puteți selecta JPEG/Exif când Color Mode este Black and White.

Notă

- Când este selectată opțiunea Auto, fișierele sunt salvate în următoarele formate, în conformitate cu tipul de document.
Fotografii, cărți poștale, BD-uri/DVD-uri/CD-uri și cărți de vizită: JPEG
Reviste, ziare sau documente de tip text: PDF
Puteți să modificați formatul de fișier din Set....
Este posibil ca, în funcție de aplicație, imaginile salvate ca fișiere PDF să nu se deschidă. În acest caz, selectați o opțiune diferită de Auto în Save as type.
- Nu puteți seta parole pentru fișiere PDF.
- Dacă selectați JPEG/Exif când Document Type nu este Auto Mode, caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB va fi selectabilă.

• Set...

Când Save as type este Auto

Puteți să specificați formatul de fișier în care să salvați imaginile. Selectați un format de fișier pentru elemente detectate ca documente și pentru elemente detectate ca fotografii.

Important

- Pentru fișierele JPEG nu puteți să selectați un tip de comprimare când este selectată caseta Compress scanned images when transferring de pe „[Fila General](#)” din caseta de dialog Preferences.

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteți să specificați un tip de comprimare pentru fișierele JPEG. Selectați High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „[Fila General](#)” din caseta de dialog Preferences.

• Save in

Afișează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

• Save to a Subfolder with Current Date

Selectați această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă și salvați în el fișierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).

Dacă această casetă nu este selectată, fișierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

• Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB

Selectați această casetă pentru a salva imaginile în culori care corespund cu Adobe RGB.

Important

- Această funcție este disponibilă doar când Save as type este JPEG/Exif și Document Type nu este Auto Mode.
- Această funcție nu este disponibilă dacă profilul Adobe RGB nu este instalat.

Notă

- Nu puteți selecta această setare dacă este selectată caseta Use the scanner driver.
- Când salvați o imagine și caseta Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB este selectată, este adăugat un caracter de subliniere la începutul numelui de fișier. (Exemplu: [_Image0001.jpg](#))

• Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)

Selectați această opțiune pentru a deschide caseta de dialog Save după scanarea imaginilor și a

specifica setările de salvare precum folderul de destinație, numele de fișier și informațiile Exif.

➔ [Casetă de dialog Save](#)

Application Settings

- **Open with**

Specificați o aplicație cu care doriți să deschideți imagini scanate. Glisați și fixați pictograma unei aplicații care acceptă formatul de fișier afișat în Save as type. Aplicația specificată pornește după ce imaginile sunt scanate.



Important

- În funcție de aplicația specificată, este posibil ca imaginile să nu apară corect sau ca aplicația să nu pornească.



Notă

- Pentru mai multe proceduri, consultați manualul aplicației.

- **Reset**

Revocă setarea aplicației.

- **Set...**

Vă permite să selectați o aplicație pentru pornire.

- **Start scanning by clicking the one-click button**

Selectați această casetă pentru a începe scanarea când faceți clic pe o pictogramă în modul One-click.

- **Apply**

Salvează și aplică setările specificate.

Faceți clic pe Cancel în loc de Apply pentru a revoca setările specificate.

- **Cancel**

Revocă setările specificate. Se închide ecranul curent.

- **Defaults**

Toate setările din ecran revin la valorile implicite.

- **Scan**

Scanează și salvează documente cu setările specificate.

Când Save as type este Auto, apare o confirmare. Faceți clic pe Open Manual pentru a deschide acest ghid (dacă este instalat).

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Preferences


S705

MP Navigator EX

Caseta de dialog Preferences

Faceți clic pe Preferences pentru a deschide caseta de dialog Preferences.

În caseta de dialog Preferences, puteți să specificați setările generale pentru MP Navigator EX și modul în care să răspundă când se scanează utilizând panoul de operare, prin filele General și Scanner Button Settings.

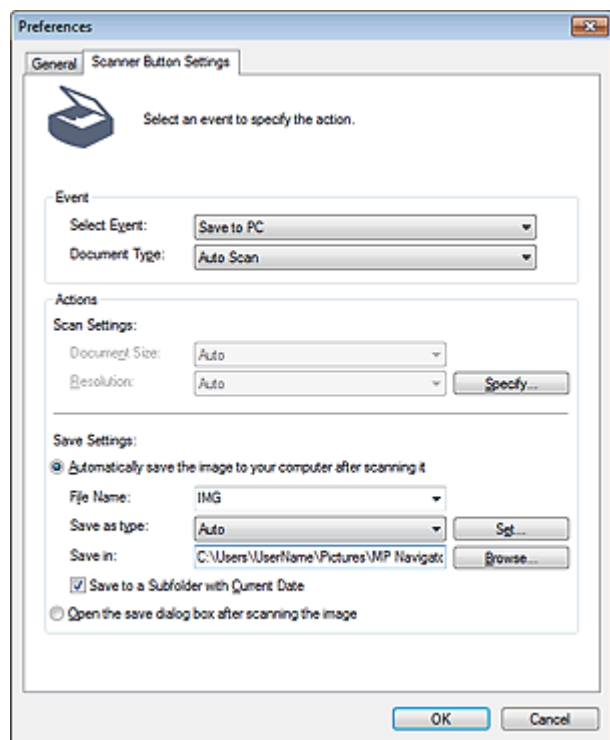

Notă

- Pentru detalii despre fiecare filă, consultați secțiunile corespunzătoare de mai jos.
 - ➔ Fila General
 - ➔ Fila Scanner Button Settings (Save to PC)

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Fila General

S740

MP Navigator EX

Fila General

Pe fila General, puteți să specificați setări generale pentru MP Navigator EX.

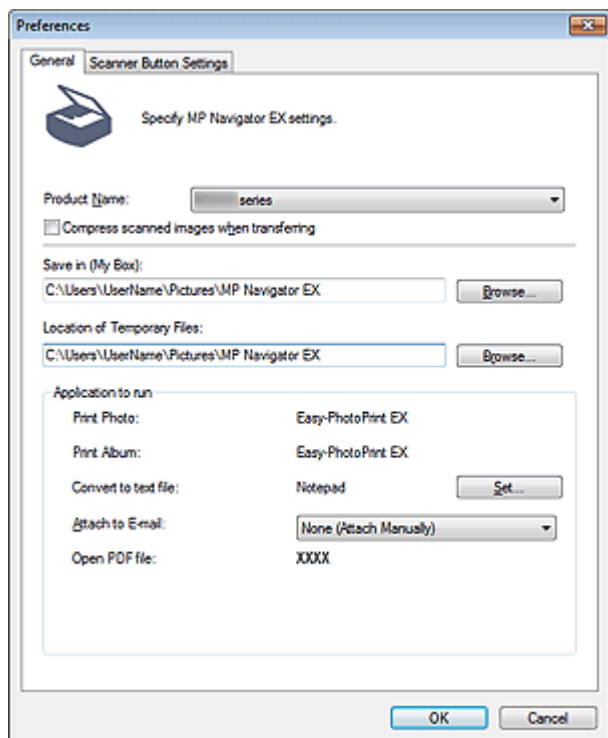

• Product Name

Afișează numele de produs al aparatului pe care este configurat MP Navigator EX la momentul de față în vederea utilizării.

Dacă produsul afișat nu este cel pe care doriți să îl utilizați, selectați produsul dorit din listă.

Pentru conexiune la rețea, selectați unul cu (Network: XXXXXXXXXXXXX) după numele de produs. (Unde XXXXXXXXXXXXX este adresa MAC.)

Utilizați conexiunea de rețea pentru a partaja aparatul între mai multe computere.



Notă

- Pentru a configura un mediu de rețea, consultați „[Setări de scanare în rețea](#)”.

• Compress scanned images when transferring

Comprimați și transferați imagini scanate utilizând MP Navigator EX sau panoul de operare al aparatului. Această opțiune este utilă când aparatul este conectat prin intermediul unei interfețe lente precum USB 1.1 sau o rețea.



Important

- Este posibil ca fotografiile panoramice, cărțile de vizită și fotografiile cu chenar să nu fie trunchiate cu exactitate când scanați. Într-un astfel de caz, deselectați caseta Compress scanned images when transferring și scanați din nou.
- Când este selectată caseta Compress scanned images when transferring, se aplică următoarele restricții.
 - Nu se poate selecta Text(OCR) pentru Document Type din fereastra Scan/Import.
 - Nu se poate selecta Black and White în setările aferente modului color pentru Modul One-click.
 - Opțiunea Remove gutter shadow nu este disponibilă.

- Auto Photo Fix și Auto Document Fix nu sunt disponibile.
- Opțiunea Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB pentru Modul One-click nu este disponibilă.
- Rezoluții disponibile: 75 dpi / 150 dpi / 300 dpi / 600 dpi
- Numărul maxim de documente care pot fi scanate deodată: 4
- Nu se poate selecta un tip de comprimare (calitate a imaginii) când salvați imagini scanate în JPEG.
- Următoarele imagini nu sunt comprimate chiar dacă sunt scanate cu caseta Compress scanned images when transferring selectată.
 - Imagini scanate utilizând panoul de operare al aparatului prin detectarea automată a tipului de document
 - Imagini scanate în din fereastra Scan/Import prin detectarea automată a tipului de document
 - Imagini scanate în Mod One-click prin detectarea automată a tipului de document
 - Imagini scanate utilizând ScanGear (driverul de scanner)

Notă

- Se recomandă să scanați la o rezoluție de 300 dpi sau mai mult când scanați mai multe fotografii utilizând această funcție.
- Când este selectată caseta Compress scanned images when transferring, opțiunea Unsharp Mask se aplică întotdeauna.

● Save in (My Box)

Afișează folderul în care urmează a fi salvate documente scanate. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

● Location of Temporary Files

Afișează folderul în care urmează să fie salvate temporar imagini. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

Important

- Este posibil să survină o eroare dacă setați destinația la directorul rădăcină al unității pe care este instalat sistemul de operare. Asigurați-vă că specificați un folder.
- Este posibil să survină o eroare dacă setați destinația la un folder de rețea. Asigurați-vă că specificați un folder local.

● Application to run

Afișează aplicația care poate fi pornită de la MP Navigator EX. Instalați aplicația de la *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* care însoțește aparatul.

Pentru Attach to E-mail, puteți selecta un program software pentru e-mail pentru pornire.


Pentru Open PDF file, este afișată aplicația asociată cu extensia de fișier .pdf de către sistemul de operare.

Important

- Puteți schimba elementele instalate din *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* selectând Custom Install. Dacă optați să nu instalați unele aplicații cu Custom Install, funcțiile corespunzătoare din MP Navigator EX nu vor fi disponibile. Pentru a utiliza funcțiile respective, instalați aplicațiile corespunzătoare.

Notă

- Pentru Convert to text file, se afișează Notepad (inclus cu Windows). Faceți clic pe Set... pentru a deschide o casetă de dialog, apoi specificați limba în Document Language și modul în care doriți să scanați mai multe documente.

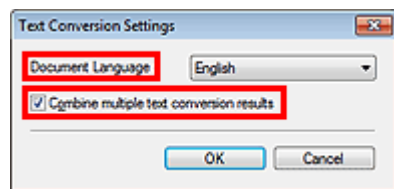

- Document Language
Specificați limba în conformitate cu limba documentului de scanat. Poate fi extras la Notepad numai text scris în limbile care pot fi selectate în Document Language.
 - Combine multiple text conversion results
Când scanați mai multe documente, selectați caseta pentru colectarea rezultatelor conversiei (text) într-un singur fișier.
Când caseta este selectată, puteți scana până la 99 de pagini deodată.
Deselectați caseta pentru a afișa fiecare rezultat de conversie (text) în câte un fișier separat.
Când caseta nu este selectată, puteți scana până la 10 pagini deodată.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Fila Scanner Button Settings (Save to PC)

S707

MP Navigator EX

Fila Scanner Button Settings (Save to PC)

În fila Scanner Button Settings puteți să specificați cum se răspunde când se scanează utilizând panoul de operare al aparatului.

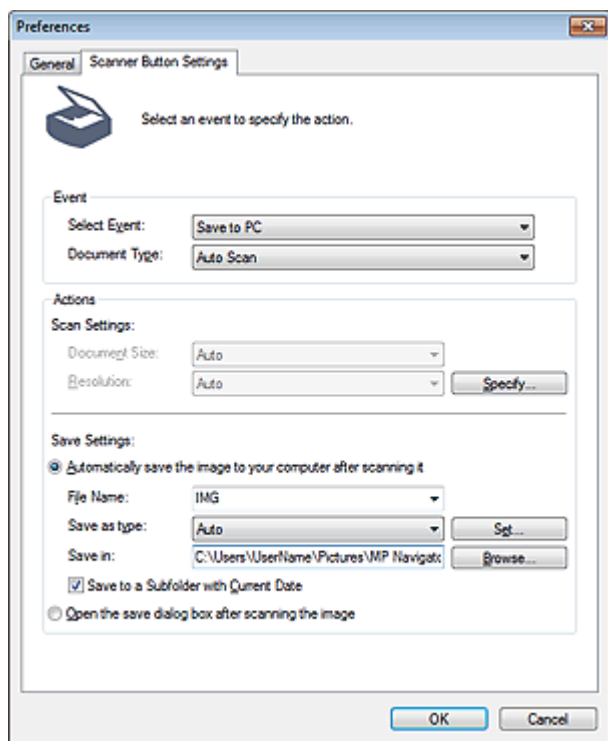

Important

- Cu conexiune la rețea, fila Scanner Button Settings nu este afișată.

Event

- **Select Event**
Este setat Save to PC.
- **Document Type**
Este setată opțiunea Auto Scan.

Actions

Scan Settings

- **Document Size**
Setările sunt stabilite automat.
- **Resolution**
Setările sunt stabilite automat.
- **Specify...**
Selectați dacă se aplică automat sau nu corecțiile adecvate în funcție de tipul documentului.

➔ Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

Save Settings

- **Automatically save the image to your computer after scanning it**

Selectați această opțiune pentru a salva imaginile în computer conform celor specificate după ce le scanați.

Vor fi afișate setările File Name, Save as type și Save in.

▶ Important

- Dacă selectați această funcție, nu veți putea să setați parole pentru fișiere PDF.

- **File Name**

Introduceți numele de fișier pentru imaginea de salvat (până la 64 de caractere).

- **Save as type**

Selectați un tip de fișier pentru salvarea imaginilor scanate.

Selectați Auto, JPEG/Exif sau TIFF.

▶ Important

- Când Save as type este Auto, este posibil ca formatul de fișier să difere în funcție de modul în care așezați documentul.
Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „ [Așezarea documentelor](#) ”.


📖 Notă

- Când este selectată opțiunea Auto, fișierele sunt salvate în următoarele formate, în conformitate cu tipul de document.
Fotografii, cărți poștale, BD-uri/DVD-uri/CD-uri și cărți de vizită: JPEG
Reviste, ziare sau documente de tip text: PDF
Puteți să modificați formatul de fișier din Set....

- **Set...**

Când Save as type este Auto

Deschide caseta de dialog Auto Save Settings în care puteți specifica formatul fișierului și alte setări avansate de salvare. Selectați un format de fișier pentru elemente detectate ca documente și pentru elemente detectate ca fotografii.

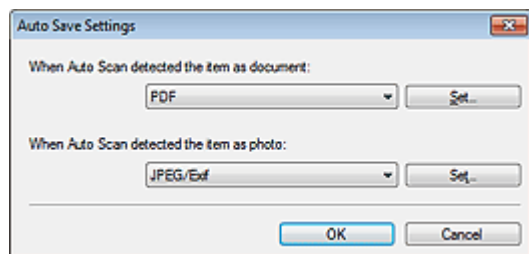

- **Când este selectat JPEG/Exif**

Faceți clic pe Set... pentru a specifica un tip de comprimare pentru fișierele JPEG. Selectați High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).

▶ Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „[Fila General](#)” din caseta de dialog Preferences.

- **Când este selectat PDF**

Faceți clic pe Set... pentru a efectua setări avansate pentru crearea fișierelor PDF. Pentru detalii, consultați „[Caseta de dialog PDF Settings](#) ”.

Când Save as type este JPEG/Exif

Puteți să specificați un tip de comprimare pentru fișierele JPEG. Selectați High(Low Compression), Standard sau Low(High Compression).



Important

- Această setare nu este disponibilă când este selectată caseta Compress scanned images when transferring din „[Fila General](#)” din caseta de dialog Preferences.

● Save in

Afișează folderul în care urmează a fi salvate imaginile scanate. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

În mod implicit, imaginile scanate sunt salvate în următoarele foldere.

Windows 7: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

Windows Vista: folderul MP Navigator EX din folderul Imagini (Pictures)

Windows XP: folderul MP Navigator EX din folderul Imaginile mele (My Pictures)

● Save to a Subfolder with Current Date

Selectați această casetă pentru a crea un subfolder în folderul specificat în Save in cu data curentă și salvați în el fișierele scanate. Va fi creat un subfolder cu un nume precum „2010_01_01” (An_Lună_Dată).

Dacă această casetă nu este selectată, fișierele sunt salvate direct în folderul specificat în Save in.

● Open the save dialog box after scanning the image

Selectați această opțiune pentru a deschide caseta de dialog după scanarea imaginilor și a specifica setări pentru salvare precum folderul de destinație, numele de fișier și informațiile Exif.

➔ [Caseta de dialog Save](#)



Notă

- În vederea setării de parole pentru fișierele PDF, selectați Open the save dialog box after scanning the image. După scanare, puteți să setați parole în caseta de dialog Save as PDF file.

➔ [Setarea parolelor pentru fișiere PDF](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Ecranele aplicației MP Navigator EX > Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

S743

MP Navigator EX

Caseta de dialog Scan Settings (Scanner Button Settings)

Caseta de dialog Scan Settings se deschide când faceți clic pe Specify... în fila Scanner Button Settings din caseta de dialog Preferences.

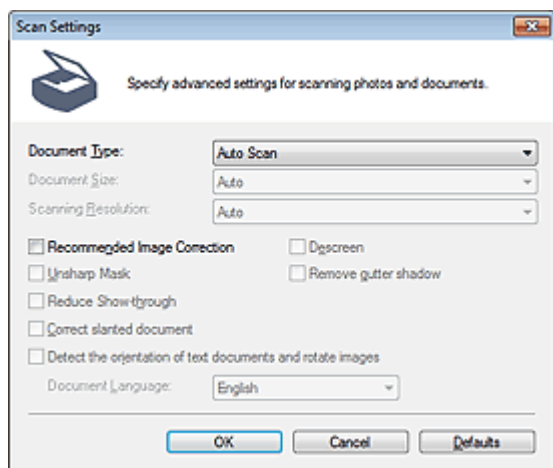

- **Document Type**

Este setată opțiunea Auto Scan.

▶ Important

- Așezați corect documentele în funcție de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect. Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „ [Așezarea documentelor](#) ”.

- **Recommended Image Correction**

Selectați această casetă pentru a aplica automat corecțiile adecvate în funcție de tipul documentului.

▶ Important

- Când această casetă este selectată, fișierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Tonul de culoare se poate modifica față de imaginea sursă datorită corecțiilor. În acest caz, deselectați caseta și scanați.

- **Defaults**

Restabilește setările implicite.

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Scanarea](#) > [Scanarea cu pachetul software al aplicației](#) > Anexă: Deschiderea fișierelor diferite de imaginile scanate

S011

MP Navigator EX

Anexă: Deschiderea fișierelor diferite de imaginile scanate

Puteți salva sau imprima date diferite de imaginile scanate utilizând MP Navigator EX.

- **Utilizarea imaginilor salvate pe un computer**
 - ➔ [Deschiderea imaginilor salvate pe un computer](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu pachetul software al aplicației > Anexă: Deschiderea fișierelor diferite de imaginile scanate > Deschiderea imaginilor salvate pe un computer

S507

MP Navigator EX

Deschiderea imaginilor salvate pe un computer


Puteți să deschideți imagini salvate pe un computer și să le imprimați sau să le atașați la e-mail utilizând MP Navigator EX. De asemenea, le puteți edita utilizând o aplicație care însoțește aparatul.

1. Porniți MP Navigator EX și deschideți ecranul în Mod navigare.


➔ Pornirea aplicației MP Navigator EX

2. În ecranul Mod navigare, selectați View & Use și faceți clic pe My Box (Scanned/Imported Images), Specify Folder sau Recently Saved Images.

Faceți clic pe My Box (Scanned/Imported Images) pentru a deschide imagini salvate în My Box (Scanned/Imported Images), faceți clic pe Specify Folder pentru a deschide imagini salvate într-un anumit folder sau faceți clic pe Recently Saved Images pentru a deschide imagini salvate recent.

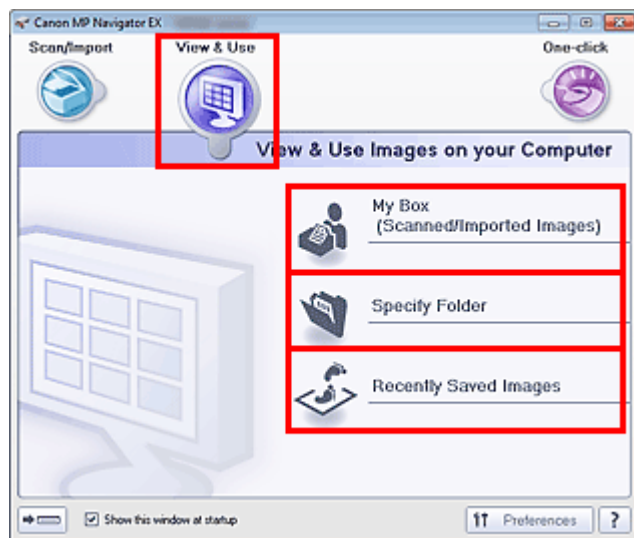


Notă

- În cazul în care caseta Show this window at startup nu este selectată, apare ultimul ecran utilizat. Dacă este afișată fereastra Scan/Import, faceți clic pe  (View & Use) din partea superioară din stânga ecranului. Se deschide fereastra View & Use.
- Consultați „Fila View & Use Images on your Computer” pentru detalii despre fila View & Use Images on your Computer.

3. Faceți clic pe folderul care conține imaginile pe care doriți să le deschideți.

Imaginile salvate în folder apar în fereastra de miniaturi.

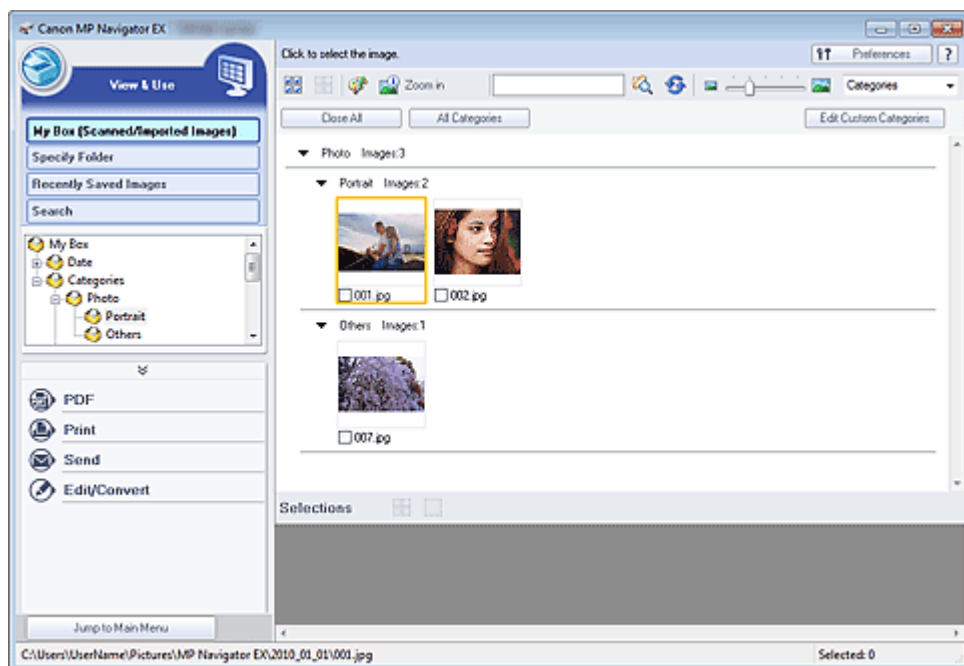

4. Selectați imaginile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați ce doriți să faceți cu acestea.

Pentru detalii despre utilizarea imaginilor, consultați secțiunile corespunzătoare de mai jos.

- ➔ Crearea/Editarea fișierelor PDF
- ➔ Imprimarea documentelor
- ➔ Imprimarea fotografiilor
- ➔ Trimitere prin e-mail
- ➔ Editarea fișierelor

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Scanarea](#) > [Scanarea cu alt software de aplicație](#)

Scanarea cu alt software de aplicație

- ➔ [Ce este ScanGear \(driver de scanner\)?](#)
- ➔ [Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear \(driver de scanner\)](#)
- ➔ [Corectarea imaginilor și ajustarea culorilor cu ScanGear \(driver de scanner\)](#)
- ➔ [Ecrane ScanGear \(driver de scanner\)](#)
- ➔ [Anexă: Informații utile referitoare la scanare](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ce este ScanGear (driver de scanner)?

S201



Ce este ScanGear (driver de scanner)?

ScanGear (driver de scanner) este un software necesar pentru scanarea documentelor. Acesta vă permite să specificați dimensiunea de ieșire și să efectuați corecții de imagine când scanați.

ScanGear se poate porni din MP Navigator EX sau din alte aplicații care sunt compatibile cu o interfață standard denumită TWAIN. (ScanGear este un driver compatibil TWAIN.)

Ce puteți face cu acest software

Acest software vă permite să examinați rezultatele scanării sau să setați tipul și dimensiunea de ieșire a documentului etc. când scanați documente. Acesta este util când doriți să scanați într-un anumit ton de culoare, deoarece vă permite să efectuați diverse corecții și să reglați luminozitatea, contrastul etc.

Ecrane

Există trei moduri: Basic Mode, Advanced Mode și Auto Scan Mode.

Comutați modurile făcând clic pe o filă de la partea superioară din dreapta a ecranului.


Basic Mode Advanced Mode Auto Scan Mode

Notă

- ScanGear pornește în ultimul mod utilizat.
- Setările nu sunt reținute când comutați modurile.


Mod de bază

Utilizați fila Basic Mode pentru a scana cu ușurință urmând trei pași simpli de pe ecran (**1** , **2** și **3**).

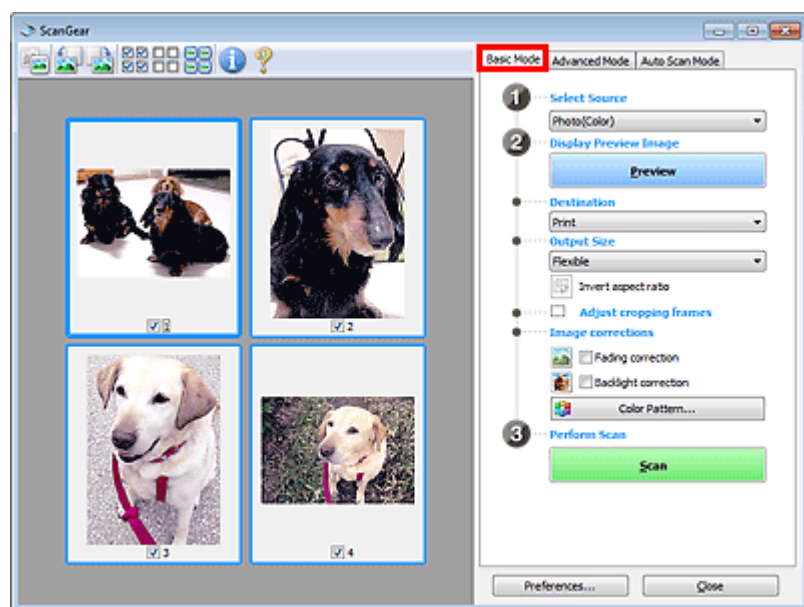


Mod avansat

Utilizați fila Advanced Mode pentru a specifica modul color, rezoluția de ieșire, luminozitatea imaginii, tonul de culoare etc. când scanați.

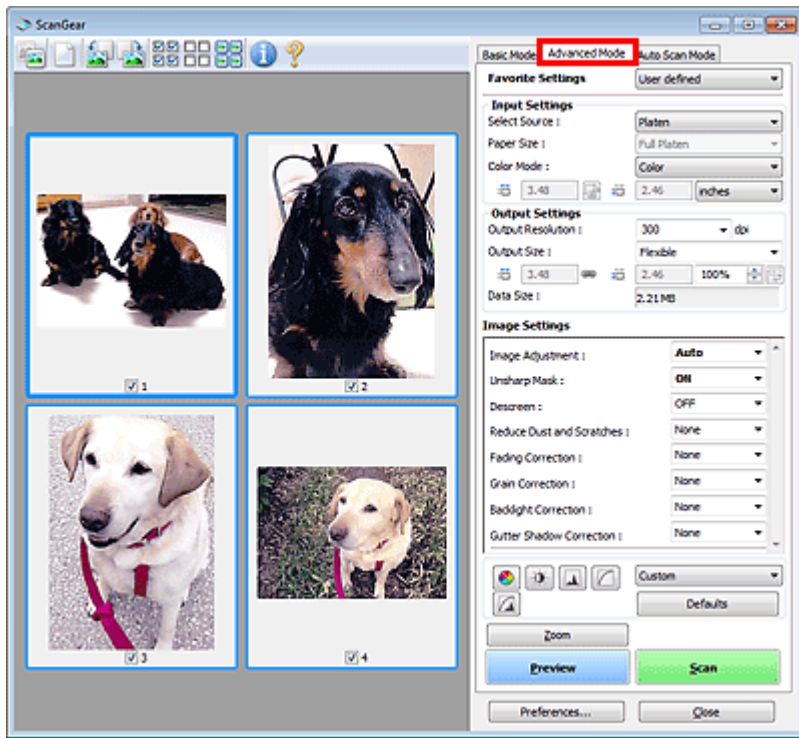

Mod scanare automată

Utilizați fila Auto Scan Mode pentru a scana simplu doar așezând documentul pe suprafața de scanare și făcând clic pe Scan.

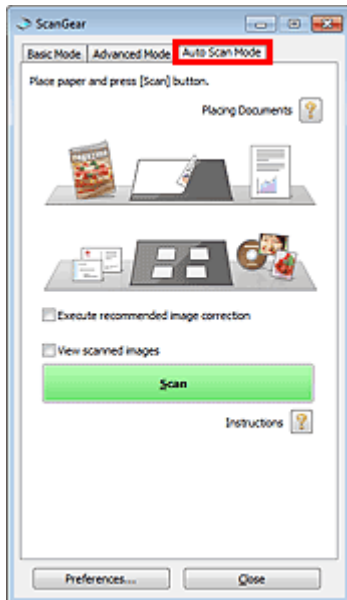

În partea superioară a paginii ↗

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scanner)

S200

ScanGear

Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scanner)

- **Pornirea aplicației ScanGear (driver de scanner)**
 - ➔ Pornirea aplicației ScanGear (driver de scanner)
- **Scanarea documentelor după aplicarea unor corecții simple asupra imaginilor**
 - ➔ Scanarea în Modul de bază
- **Scanarea documentelor după aplicarea unor corecții avansate asupra imaginilor și a unor reglări de luminozitate/culoare**
 - ➔ Scanarea în Modul avansat
- **Scanarea cu o operație simplă**
 - ➔ Scanarea în Modul scanare automată
- **Scanarea mai multor documente simultan după aplicarea unor corecții avansate asupra imaginilor și a unor reglări de culoare**
 - ➔ Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scanner)

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scanner) > Pornirea aplicației ScanGear (driver de scanner)

S202



Pornirea aplicației ScanGear (driver de scanner)

Utilizați ScanGear (driverul de scanner) pentru a efectua corecții asupra imaginilor și reglaje de culori când scanați. ScanGear poate fi pornit din MP Navigator EX sau dintr-o aplicație.

Notă


- Pentru a scana printr-o conexiune de rețea, porniți MP Navigator EX și configurați mediul de rețea.
➔ [Setări de scanare în rețea](#)

Pornirea de la MP Navigator EX

Ecranul Mod navigare

Urmați acești pași pentru a porni ScanGear din ecranul Navigation Mode al aplicației MP Navigator EX.

1. Porniți MP Navigator EX și deschideți ecranul în Mod navigare.
➔ [Pornirea aplicației MP Navigator EX](#)
2. În Scan/Import, faceți clic pe Photos/Documents (Platen).
Se deschide fereastra Scan/Import.
3. Selectați caseta Use the scanner driver și faceți clic pe Open Scanner Driver.

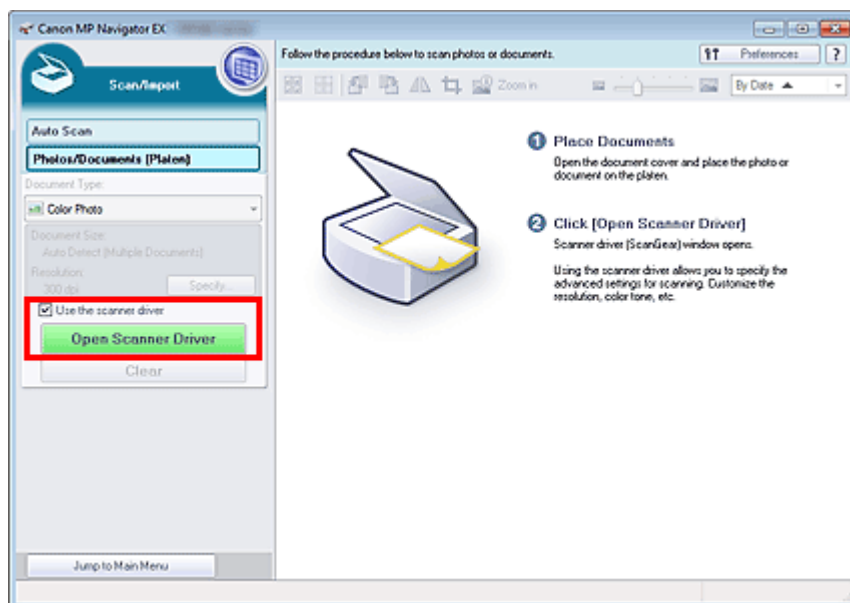


Apare ecranul ScanGear.

Ecranul Mod One-click

Urmați acești pași pentru a porni ScanGear din ecranul Mod One-click al aplicației MP Navigator EX.

1. Porniți MP Navigator EX și deschideți ecranul Mod One-click.
➔ [Pornirea aplicației MP Navigator EX](#)

2. Faceți clic pe pictograma corespunzătoare.
Se deschide caseta de dialog corespunzătoare.
3. Selectați caseta Use the scanner driver din Scan Settings și faceți clic pe Scan.

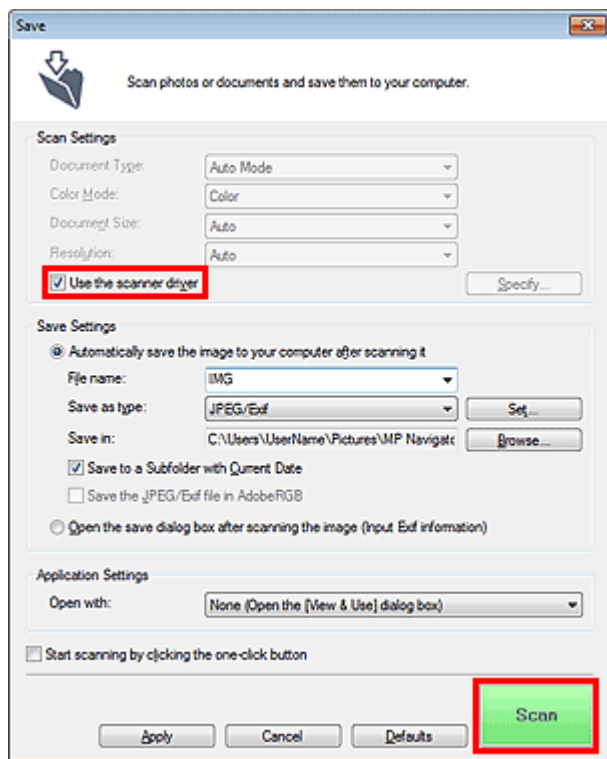

Apare ecranul ScanGear.

Important

- Opțiunea Use the scanner driver nu este afișată în caseta de dialog Auto Scan sau în caseta de dialog PDF.

Pornirea dintr-o aplicație

Urmați acești pași (exemplu) pentru a porni ScanGear dintr-o aplicație.

Procedura variază în funcție de aplicație. Pentru detalii, consultați manualul aplicației.

1. Porniți aplicația.
2. În meniul File al aplicației, selectați Select Source și selectați aparatul.

Notă

- Pentru conexiune la rețea, adresa MAC este afișată după numele de produs

3. Selectați comanda pentru scanarea unui document (Scan/Import, Acquire image etc.).

Apare ecranul ScanGear.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scanner) > Scanarea în Modul de bază

S203



Scanarea în Modul de bază


Utilizați fila Basic Mode pentru a scana simplu urmând pașii de pe ecran.

Această secțiune explică modalitatea de a scana un singur document.

Consultați „[Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear \(driver de scanner\)](#)” pentru a scana mai multe documente simultan.

Important

- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz,

faceți clic pe  (Miniatură) de pe bara de instrumente pentru a comuta la vizualizarea întregii imagini și pentru a scana.


- Fotografiile care au un chenar albicios
- Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărțile de vizită, etc.
- Documentele subțiri
- Documentele groase
- Următoarele tipuri de documente nu pot fi trunchiate corect.
 - Documente mai mici decât 3 cm (1,18 inch) pătrați
 - Fotografii care au fost tăiate în diverse forme

1. Plasați documentul pe geamul plat, apoi porniți ScanGear (driver de scanare).

➔ Așezarea documentelor

➔ Pornirea aplicației ScanGear (driver de scanner)

2. Setati Select Source în conformitate cu documentul plasat pe geamul plat.

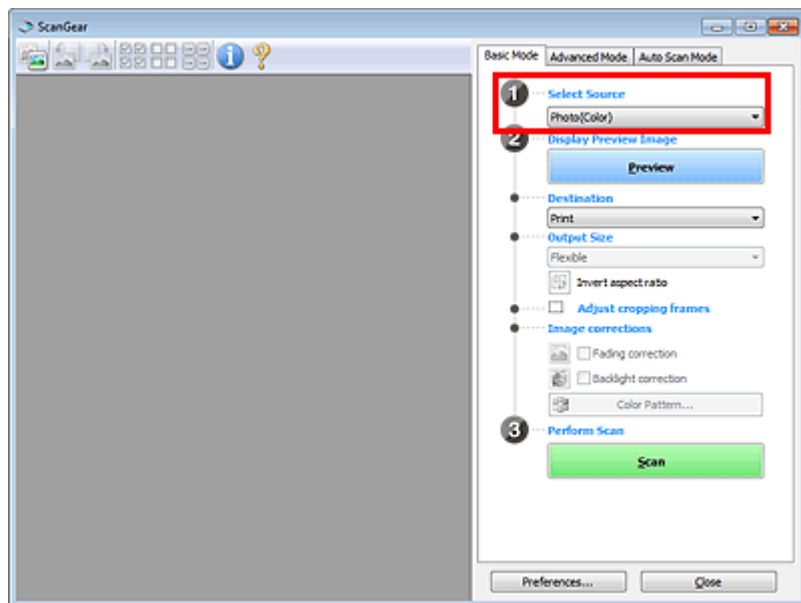


Notă

- Pentru a scana revista care conține numeroase fotografii color, selectați Magazine(Color).

3. Faceți clic pe Preview.

Imaginea de examinare apare în zona Preview.

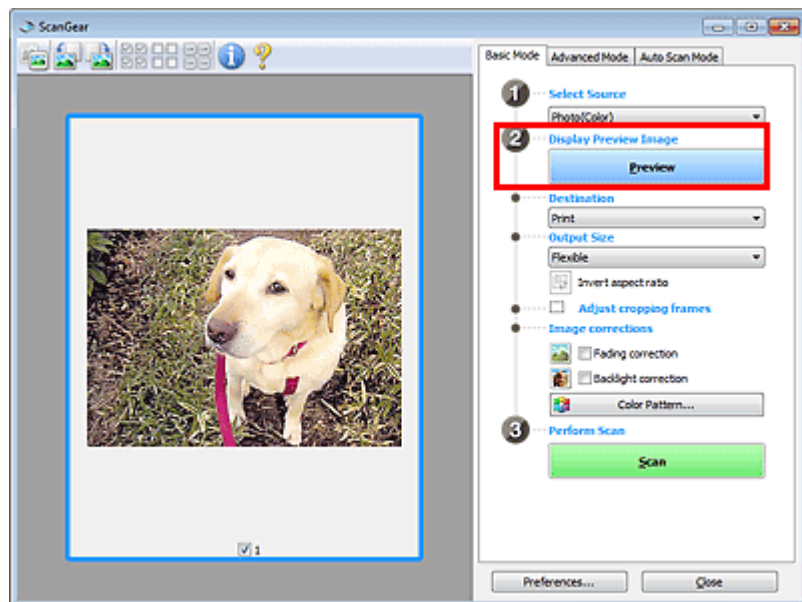

Notă

- Culoarele sunt reglate pe baza tipului de document selectat în Select Source.

4. Setează Destination.

5. Setează Output Size.

Opțiunile pentru dimensiunea de ieșire variază în funcție de elementul selectat în Destination.

6. Reglați zona de scanare (cadrul de trunchiere) în funcție de necesitate.

Reglați dimensiunea și poziția cadrului de trunchiere (zona de scanare) pe imaginea de examinare.


➔ [Ajustarea cadrelor de trunchiere](#)

7. Setează Image corrections în funcție de necesitate.

8. Faceți clic pe Scan.

Pornește scanarea.

Notă

- Faceți clic pe  (Informații) pentru a deschide caseta de dialog în care puteți verifica setările curente de scanare (tip document etc.).
 - Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.
- ➔ [Fila Scan](#)

Subiect înrudit

► [Fila Basic Mode](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scanner) > Scanarea în Modul avansat

S205




Scanarea în Modul avansat

Utilizați fila Advanced Mode pentru a specifica la scanare modul color, rezoluția de ieșire, luminozitatea imaginii, tonul de culoare etc.

Această secțiune explică modalitatea de a scana un singur document.

Consultați „[Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear \(driver de scanner\)](#)” pentru a scana mai multe documente simultan.

Important


- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz, faceți clic pe  (Miniatură) de pe bara de instrumente pentru a comuta la vizualizarea întregii imagini și pentru a scana.
 - Fotografii care au un chenar albicios
 - Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărțile de vizită, etc.
 - Documentele subțiri
 - Documentele groase
- Următoarele tipuri de documente nu pot fi trunchiate corect.
 - Documente mai mici decât 3 cm (1,18 inch) pătrați
 - Fotografii care au fost tăiate în diverse forme

1. Plasați documentul pe geamul plat, apoi porniți ScanGear (driver de scanare).

- ➔ Așezarea documentelor
- ➔ Pornirea aplicației ScanGear (driver de scanner)

2. Faceți clic pe fila Advanced Mode.

Apare fila Advanced Mode.

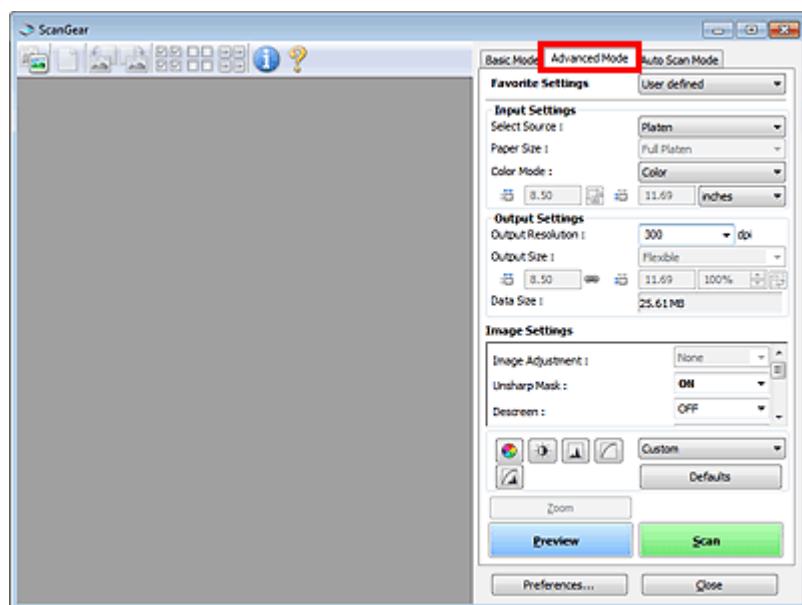

Notă


- Setările nu sunt reținute când comutați modurile.

3. Setaj Input Settings.

➔ Input Settings

4. Faceți clic pe Preview.

Imaginea de examinare apare în zona Preview.

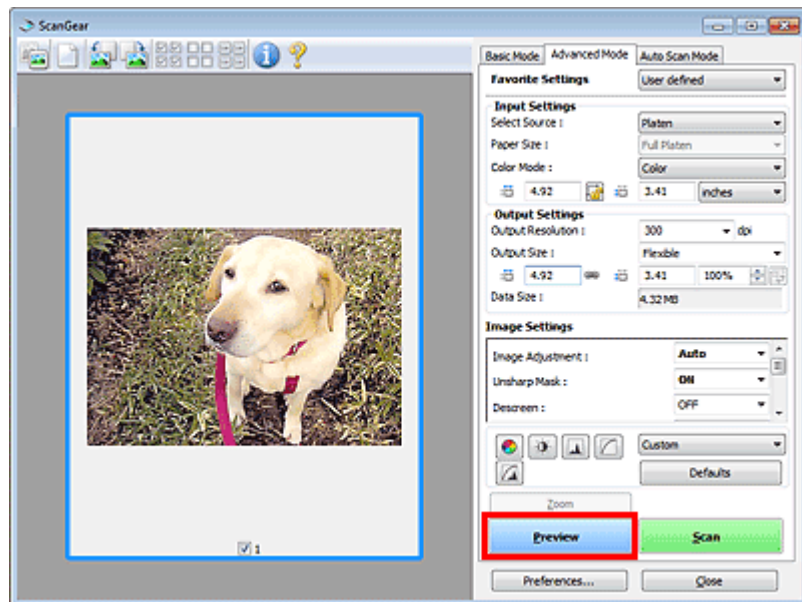

Notă

- Dacă scanați fără examinare, funcția de reducere a posibilității de a se vedea caracterele prin documentul scanat va fi activă. Această funcție este utilă când scanați reviste. Totuși, când scanați fotografiile, tonul de culoare al imaginii scanate poate diferi de cel al sursei datorită funcției de reducere a posibilității de a se vedea caracterele prin documentul scanat. Într-un astfel de caz, utilizați mai întâi examinarea.

5. Setaj Output Settings.

➔ Output Settings

6. Reglați cadrul de trunchiere (zona de scanare), corectați imaginea și reglați culorile conform cerințelor.

➔ Ajustarea cadrelor de trunchiere


➔ Image Settings

➔ Butoane de ajustare a culorilor

7. Faceți clic pe Scan.

Pornește scanarea.

Notă

- Faceți clic pe  (Informații) pentru a deschide caseta de dialog în care puteți verifica setările curente de scanare (tip document etc.).
- Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.
 - ➔ Fila Scan

Subiect înrudit

► Fila Advanced Mode

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scanner) > Scanarea în Modul scanare automată

S207



Scanarea în Modul scanare automată

Utilizați fila Auto Scan Mode pentru a scana automat tipul documentului de pe geamul plat.

Important

- Tipurile de document acceptate sunt fotografiile, cărțile poștale, cărțile de vizită, revistele, ziarele, documentele de tip text și BD-uri/DVD-uri/CD-uri. Pentru a scana alte documente, specificați tipul documentului pe fila Basic Mode sau pe fila Advanced Mode.
 - ➔ Scanarea în Modul de bază
 - ➔ Scanarea în Modul avansat

1. Plasați documentul pe geamul plat, apoi porniți ScanGear (driver de scanare).


- ➔ Așezarea documentelor
- ➔ Pornirea aplicației ScanGear (driver de scanner)

2. Faceți clic pe fila Auto Scan Mode.

Apare fila Auto Scan Mode.

Notă

- Selectați caseta Execute recommended image correction pentru a aplica automat corecțiile adecvate în funcție de tipul documentului de scanat.

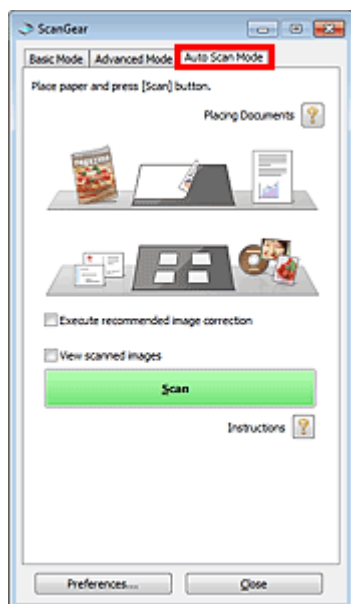

3. Faceți clic pe Scan.

Pornește scanarea.

Notă

- Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.
 - ➔ Fila Scan

Subiect înrudit

▶ [Fila Auto Scan Mode](#)

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver de scanner) > Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scanner)

S208

ScanGear

Scanarea mai multor documente simultan cu ScanGear (driver de scanner)

Puteți scana simultan două sau mai multe fotografii (documente mici) de pe geamul plat utilizând fila Basic Mode și fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scanner).

Această secțiune explică modalitatea de a scana mai multe documente din fila Basic Mode.

Important

- Pentru a scana mai multe documente ca o singură imagine, scanați în vizualizarea de imagini complete.
- Este posibil ca următoarele tipuri de documente să nu fie trunchiate corect. Într-un astfel de caz, reglați cadrele de trunchiere (zonele de scanare) în vizualizarea de imagini complete și scanați.
 - Fotografiiile care au un chenar albicios
 - Documentele imprimate pe hârtie albă, textele scrise de mână, cărțile de vizită, etc.
 - Documentele subțiri
 - Documentele groase
- ➔ Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete
- Următoarele tipuri de documente nu pot fi trunchiate corect.
 - Documente mai mici decât 3 cm (1,18 inchi) pătrați
 - Fotografii care au fost tăiate în diverse forme


Notă

- Consultați „Scanarea în Modul scanare automată ” pentru a scana cu ușurință, detectând automat tipul de document.
- De asemenea, puteți scana mai multe documente deodată din fila Advanced Mode. Utilizați fila Advanced Mode pentru a efectua setări avansate de scanare precum modul de culoare, rezoluția de ieșire, luminozitatea imaginii și tonul de culoare.
- Consultați secțiunile corespunzătoare de mai jos pentru detalii cu privire la fila Basic Mode și fila Advanced Mode.
 - ➔ Fila Basic Mode
 - ➔ Fila Advanced Mode

1. Așezați documentul pe geamul plat, apoi porniți ScanGear.


- ➔ Așezarea documentelor
- ➔ Pornirea aplicației ScanGear (driver de scanner)

2. Setări Select Source în conformitate cu documentul plasat pe geamul plat.

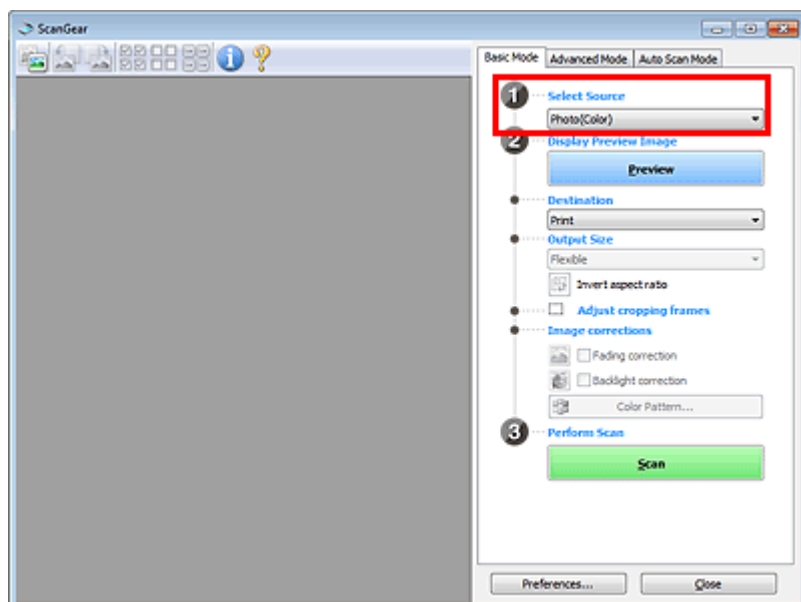

3. Faceți clic pe Preview.

Miniaturile imaginilor de examinare apar în zona Preview. Imaginile sunt trunchiate (zonele de scanare sunt specificate) automat în funcție de mărimea documentului.

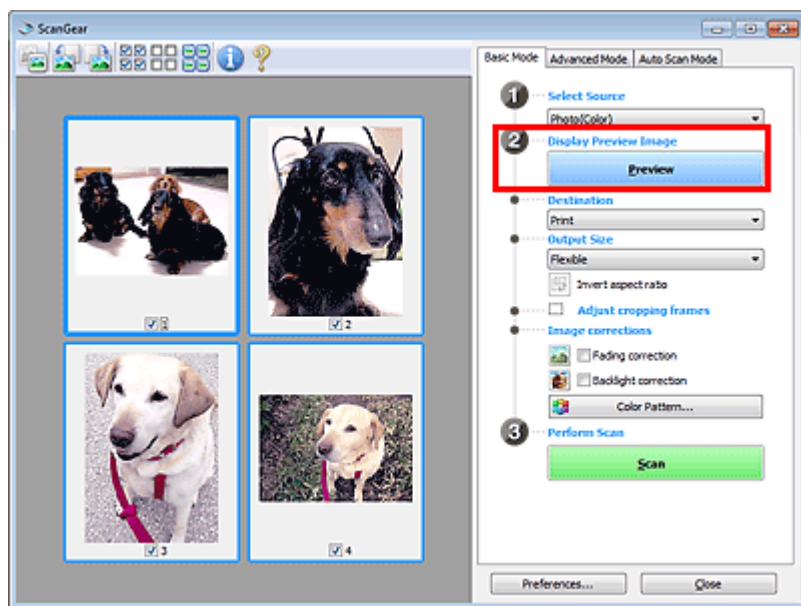

4. Setați Destination.

5. Setați Output Size.

6. Reglați zonele de scanare (cadrele de trunchiere) și setați Image corrections în funcție de necesitate.

Notă

- Puteți corecta fiecare imagine separat. Selectați cadrul pe care doriți să-l corecetați.
 - În vizualizarea de miniaturi, nu puteți să creați decât un singur cadru de trunchiere (zonă de scanare) per imagine.
Pentru a crea mai multe cadre de trunchiere într-o imagine, scanați în vizualizarea de imagini complete.
- ➔ Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete

7. Selectați imaginile pe care doriți să le scanați.


Selectați casetele imaginilor pe care doriți să le scanați.

8. Faceți clic pe Scan.**Scanarea mai multor documente în vizualizarea de imagini complete**


Urmați acești pași dacă miniaturile nu sunt afișate corect la examinare sau dacă doriți să scanați mai multe documente ca o singură imagine.

Notă

- Pozițiile documentelor înclinate nu sunt corectate în vizualizarea de imagini complete.

1. După examinarea imaginilor, faceți clic pe  (Miniatură) de pe bara de instrumente.

Comutați pe vizualizare de imagini complete.

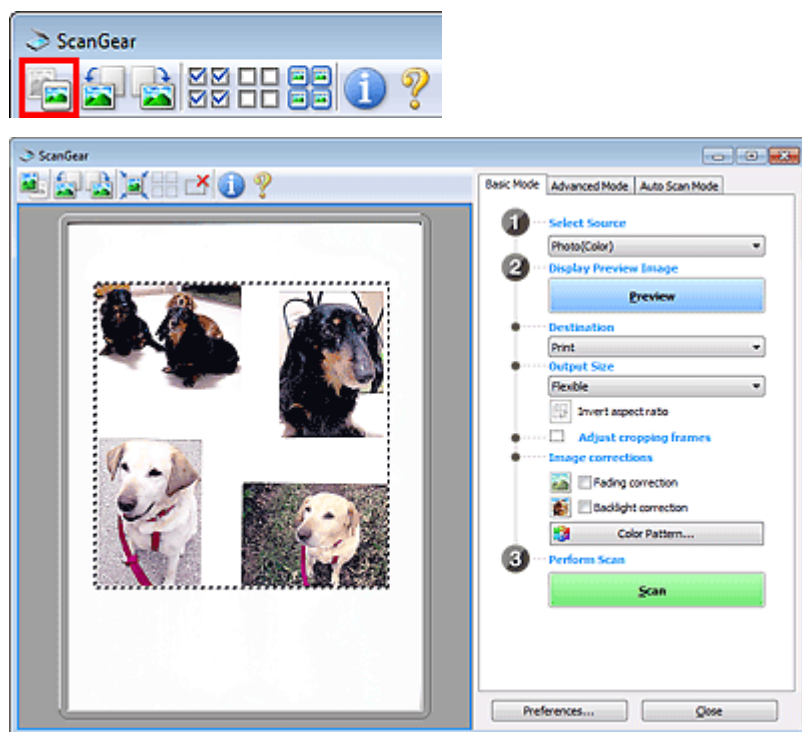**Notă**

- Când se afișează întreaga imagine, pictograma se modifică în  (Imagine completă).

2. Reglați zonele de scanare (cadrele de trunchiere).

Reglați dimensiunea și poziția cadrului de trunchiere (zona de scanare) pe imaginea de examinare. De asemenea, puteți crea două sau mai multe cadre de trunchiere.

Dacă nu este specificată o zonă, documentul va fi scanat la dimensiunea documentului (Trunchiere automată). Dacă este specificată o zonă, va fi scanată numai porțiunea din zona specificată.

➔ [Ajustarea cadrelor de trunchiere](#)

3. Setează Destination.**4.** Setează Output Size.

5. Setaj Image corrections în funcție de necesitate.

6. Faceți clic pe Scan.

Zonele încadrate de linii frânte sunt scanate.

Notă

- Răspunsul driverului ScanGear după scanare poate fi specificat în Status of ScanGear dialog after scanning din fila Scan din caseta de dialog Preferences.

➔ Fila Scan

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Corectarea imaginilor și ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scanner)

S300

ScanGear

Corectarea imaginilor și ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scanner)

Secțiunile următoare vă oferă sfaturi și know-how pentru tehnici avansate de scanare care implică reglarea culorii/luminozității, etc.

- **Accentuarea fotografiilor fără focalizare, reducerea prafului și a zgârieturilor și corectarea culorilor estompate**
 - ➔ Corectarea imaginilor (Mască de uniformizare, Reducere praf și zgârieturi, Corectare estompate etc.)
- **Examinarea și modificarea tonului culorilor întregii imagini care urmează a fi scanată**
 - ➔ Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare
- **Înviorarea culorilor care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite**
 - ➔ Ajustarea saturației și echilibrului culorilor
- **Reglarea imaginilor care sunt prea întunecate sau prea luminate, sau a căror calitate este prea slabă datorită contrastului insuficient**
 - ➔ Ajustarea luminozității și a contrastului
- **Reglarea tonului de culoare utilizând histograma (un grafic ce afișează distribuția luminozității)**
 - ➔ Ajustarea histogramei
- **Reglarea luminozității imaginii utilizând curba de tonuri (un grafic al echilibrului de luminozitate)**
 - ➔ Ajustarea curbei de tonuri
- **Accentuarea caracterelor din documente de tip text sau reducerea efectelor posibilității de a se vedea caracterele prin document**
 - ➔ Setarea pragului

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Corectarea imaginilor și ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scanner) > Corectarea imaginilor (Mască de uniformizare, Reducere praf și zgârieturi, Corectare estompate etc.)

S308


ScanGear


Corectarea imaginilor (Mască de uniformizare, Reducere praf și zgârieturi, Corectare estompate etc.)

Funcțiile Image Settings de pe fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scanner) vă permit să îmbunătățiți conturul subiectelor, să reduceți praful și zgârieturile și să corectați culorile depreciate când scanați imagini.

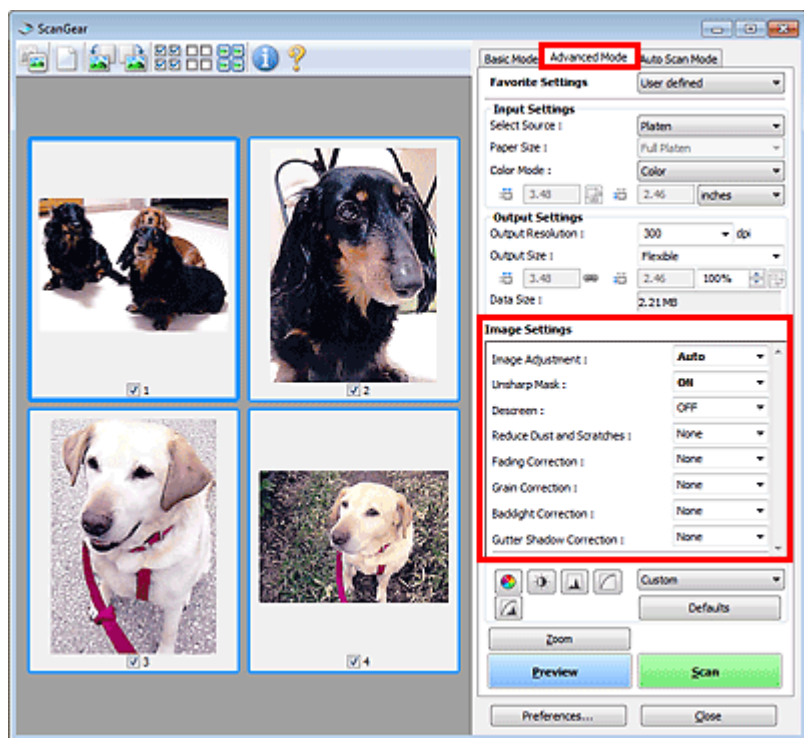

Elemente de configurare

Faceți clic pe  (săgeata) unei funcții și selectați un element din meniul derulant.

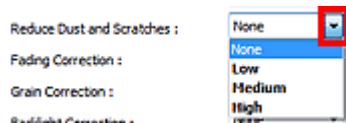

Important

- Nu aplicați aceste funcții la imagini fără perturbații, praf/zgârieturi sau culori depreciate. Tonul de culoare poate fi afectat într-o manieră nedorită.
- Consultați „Image Settings” pentru detalii și precauții referitoare la fiecare funcție.

Notă

- Consultați „Scanarea în Modul avansat” pentru a porni fila Advanced Mode din ScanGear și a scana.


Reglarea luminozității culorilor și a tonului de culoare

Setați Image Adjustment la Auto, Photo, Magazine, Newspaper sau Document în funcție de tipul documentului.




Accentuarea ușoară a imaginilor fără focalizare

Setați Unsharp Mask la ON.

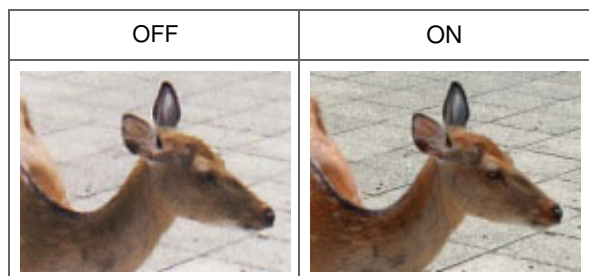

Reducerea nuanțării și a modelelor cu dungi

Setați Descreen pe ON.

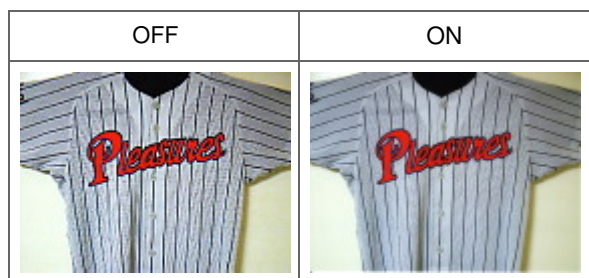


Notă

- Fotografiiile și imaginile imprimate sunt afișate ca o colecție de puncte fine. „Perturbațiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanțare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcția pentru reducerea acestui efect de perturbații.


Reducerea prafului și a zgârieturilor

Setați Reduce Dust and Scratches la Low, Medium sau High în funcție de gradul de praf și zgârieturi.

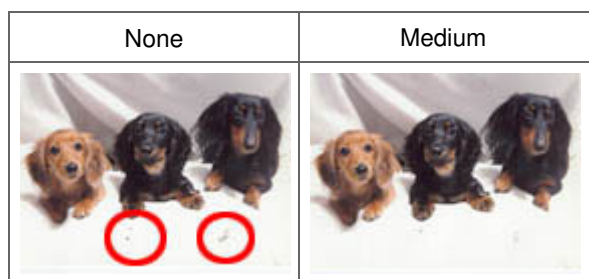


Corectarea culorilor care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite

Setați Fading Correction la Low, Medium sau High în funcție de gradul de depreciere sau de gradul de intensitate a unei culori dominante nedorite.

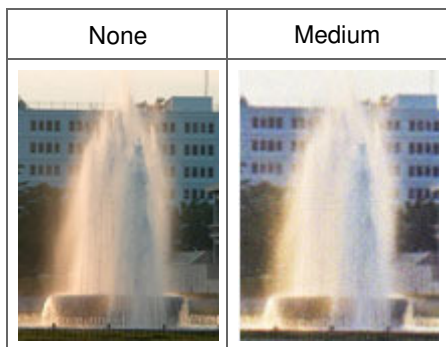

Reducerea gradului de granulație

Setați Grain Correction la Low, Medium sau High în funcție de gradul de granulație.

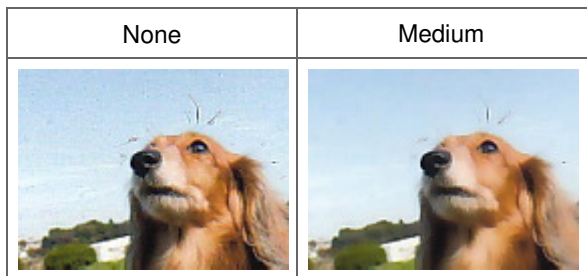


Corectarea imaginilor iluminate din fundal

Setați Backlight Correction la Low, Medium sau High în funcție de gradul de iluminare din fundal.



Corectarea umbrelor care apar între pagini la scanarea broșurilor deschise

Setați Gutter Shadow Correction la Low, Medium sau High în funcție de gradul de umbră.

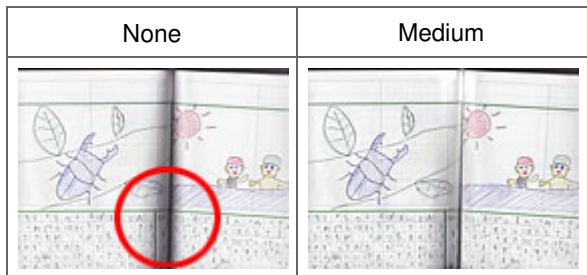

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat



Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Corectarea imaginilor și ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scanner) > Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare

S301



Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare

Puteți examina modificările de culori și puteți reproduce culori naturale utilizând funcția pentru modul de culoare din fila Basic Mode de la ScanGear (driver de scanner).

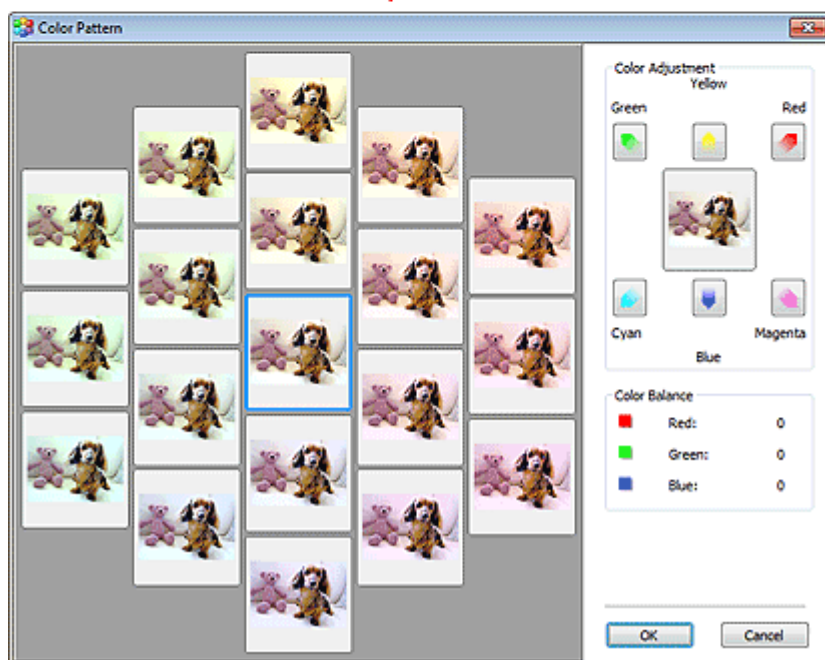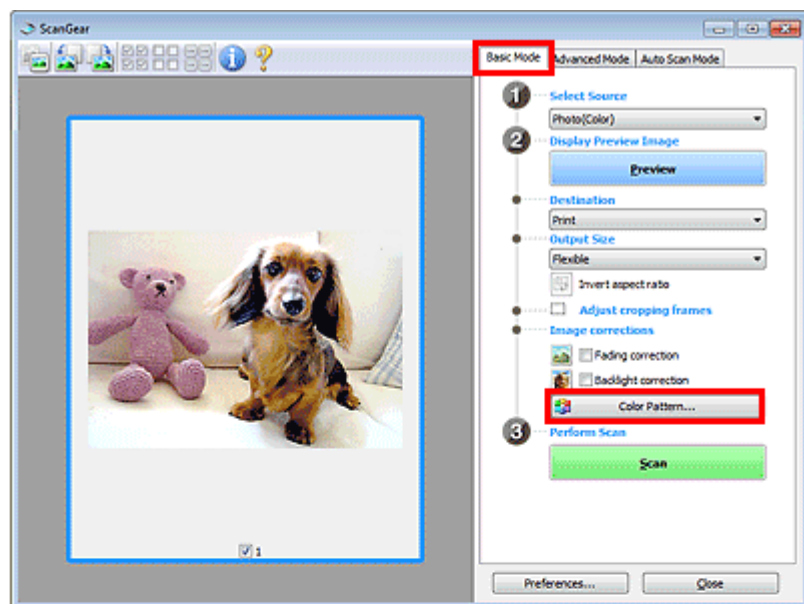

Reglare culori

Corecțiunile culorilor care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite. Apariția unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită


culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

Faceți clic pe o săgeată din Color Adjustment pentru a accentua culoarea corespunzătoare.

Cyan și Red, Magenta și Green și Yellow și Blue sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbră de gri în cazul mixării). Puteți reproduce culori naturale ale scenei micșorând intensitatea culorii dominante și măriră intensitatea culorii complementare.


Se recomandă să găsiți o porțiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă și să reglați culorile astfel încât porțiunea să devină albă.

Imaginea de examinare apare în centru. Culorile imaginii de examinare se modifică pe măsură ce le reglați.

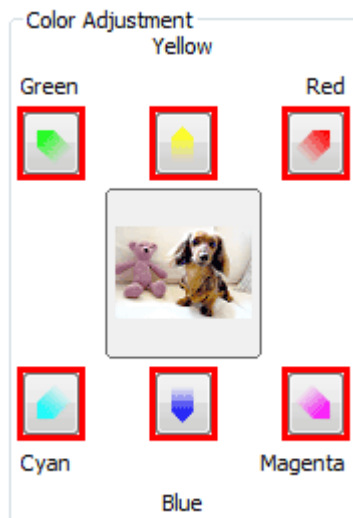

Mai jos este un exemplu de corectare a unei imagini albastrii.

Deoarece culorile Blue și Green sunt prea puternice, faceți clic pe săgețile Yellow și Magenta pentru a corecta.

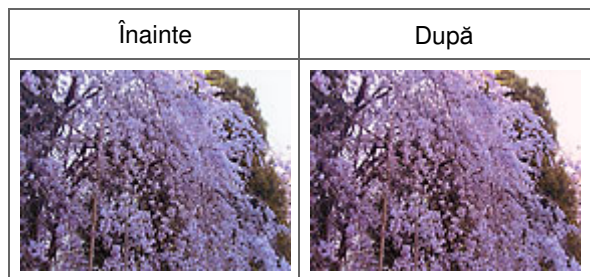

Notă

- Reglarea culorilor se aplică numai asupra zonei scanate (cadrul de trunchiere) sau asupra cadrului selectat în vizualizarea de miniaturi. Puteți să selectați mai multe cadre sau cadre de trunchiere făcând clic pe acestea în timp ce apăsați tasta Ctrl.
- De asemenea, puteți selecta un ton de culoare din modelul de culori afișat în stânga ecranului Color Pattern.
- Puteți utiliza această funcție și pentru a adăuga o anumită tentă unei imagini. Măriți intensitatea culorii magenta pentru a adăuga o tentă caldă și măriți intensitatea culorii albastru pentru a adăuga o tentă rece.


Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Corectarea imaginilor și ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scanner) > Ajustarea saturației și echilibrului culorilor

S303



Ajustarea saturației și echilibrului culorilor

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scanner), faceți clic pe  (Saturation/Color Balance).

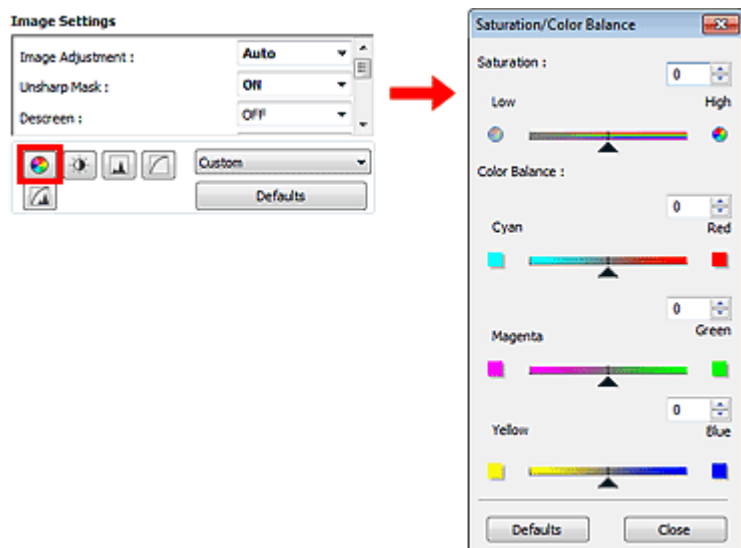



Notă

- Faceți clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Saturație

Reglați saturația imaginii (vivacitatea). Puteți înviora culorile care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului etc.

Deplasați  (Cursor) de sub Saturation spre stânga pentru a micșora saturația (întunecarea imaginii) și spre dreapta pentru a mări saturația (luminarea imaginii). De asemenea, puteți introduce o valoare (de la -127 până la 127).



Notă

- Dacă măriți prea mult saturația, tonul de culoare naturală al imaginii originale se poate pierde.

Echilibru culori

Reglați imagini la care a apărut o culoare dominantă. Apariția unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

Deplasați ▲ (Cursor) sub Color Balance spre stânga sau spre dreapta pentru a accentua culoarea corespunzătoare.

Cyan și Red

Magenta și Green

Yellow și Blue



Acestea sunt perechi de culori complementare (fiecare pereche produce o umbră de gri în cazul mixării). Puteți reproduce culori naturale ale scenei micșorând intensitatea culorii dominante și măriră intensitatea culorii complementare.

De obicei, este dificil să corecți complet imaginea reglând numai o pereche de culori. Se recomandă să găsiți o porțiune din imagine unde aceasta ar trebui să fie albă și să reglați toate cele trei perechi de culori astfel încât porțiunea să devină albă.

De asemenea, puteți introduce o valoare (de la -127 până la 127).

Mai jos este un exemplu al unei imagini în care a fost reglată perechea „Cyan și Red”.



Culoarea Cyan este accentuată	Culoarea Red este accentuată
	

[În partea superioară a paginii ↕](#)


Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Corectarea imaginilor și ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scanner) > Ajustarea luminozității și a contrastului

S304





Ajustarea luminozității și a contrastului

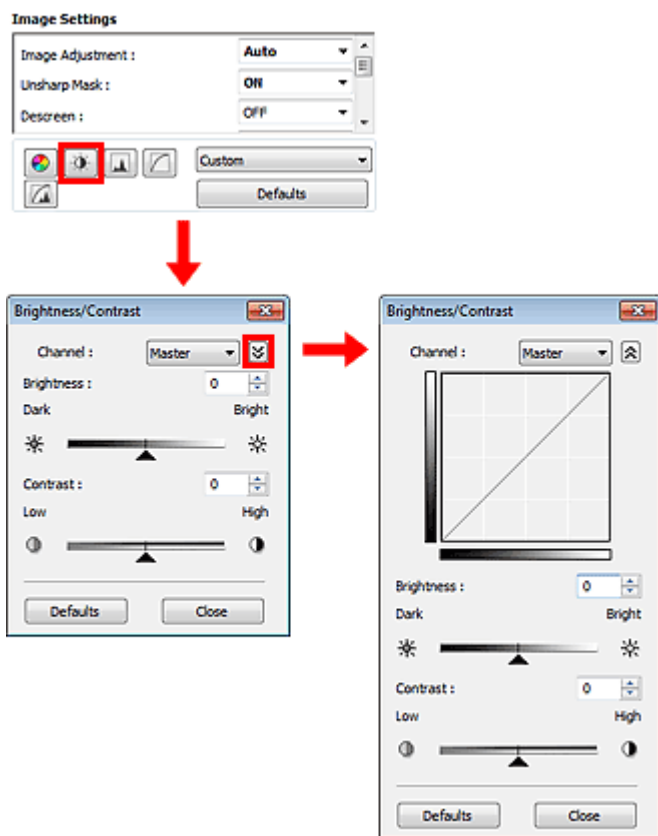În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scanner), faceți clic pe  (Luminozitate/Contrast).



Notă

- Faceți clic pe  (Săgeată jos) pentru a comuta la o vizualizare detaliată. Faceți clic pe  (Săgeată sus) pentru a reveni la vizualizarea anterioară.
- Faceți clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Canal

Fiecare punct al unei imagini este un amestec de roșu, verde și albastru în proporții variate (nuanțare). Aceste culori pot fi reglate individual precum un „canal”.

- **Master**
Reglați culorile roșu, verde și albastru combinate.
- **Red**
Reglați canalul roșu.
- **Green**
Reglați canalul verde.
- **Blue**

Reglați canalul albastru.

Notă

- Când Color Mode este Grayscale numai opțiunea Grayscale va fi afișată în Channel.

Luminozitate

Reglați luminozitatea imaginii. Deplasați ▲ (Cursor) sub Brightness spre stânga pentru a întuneca și spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la -127 până la 127).



Notă

- Dacă luminați imaginea prea mult se pot pierde evidențierile și dacă întunecați imaginea prea mult se pot pierde umbrele.

Contrast

„Contrast” reprezintă gradul de diferență dintre părțile luminate și întunecate ale unei imagini. Mărind contrastul, se va mări diferența, accentuând astfel imaginea. Micșorând contrastul, se va micșora diferența, slăbind astfel accentuarea imaginii.

Deplasați ▲ (Cursor) sub Contrast spre stânga pentru a micșora și spre dreapta pentru a mări contrastul imaginii. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la -127 până la 127).



Notă

- Mărirea contrastului este eficientă pentru adăugarea unei senzații tridimensionale la imaginile cu vizibilitate slabă. Totuși, umbrele și evidențierile se pot pierde dacă măriți contrastul prea mult.


Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Corectarea imaginilor și ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scanner) > Ajustarea histogramei

S305



Ajustarea histogramei

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scanner), faceți clic pe  (Histogramă).

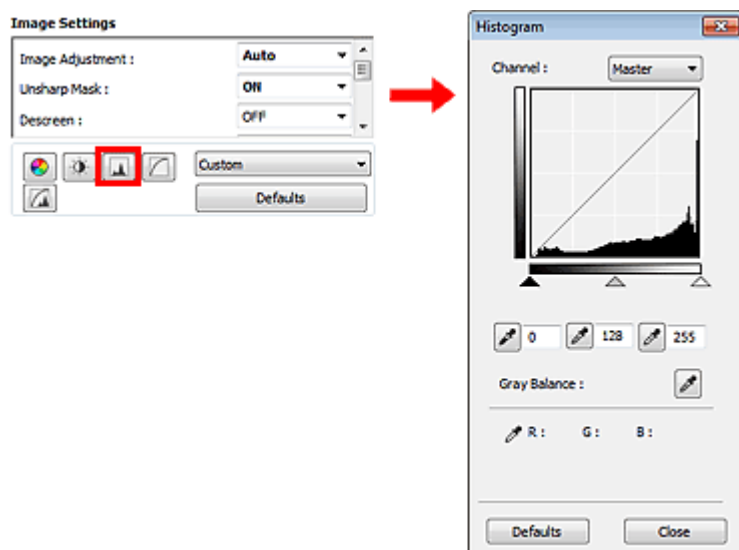

Notă

- Faceți clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Canal

Fiecare punct al unei imagini este un amestec de roșu, verde și albastru în proporții variate (nuanțare). Aceste culori pot fi reglate individual precum un „canal”.

- **Master**
Reglați culorile roșu, verde și albastru combinate.
- **Red**
Reglați canalul roșu.
- **Green**
Reglați canalul verde.
- **Blue**
Reglați canalul albastru.




Notă

- Când Color Mode este Grayscale numai opțiunea Grayscale va fi afișată în Channel.

Citirea histogramelor


Puteți vedea histograma unei zone specificate pentru fiecare Channel. Cu cât este mai mare vârful de histogramă, cu atât sunt distribuite mai multe date la nivelul respectiv.

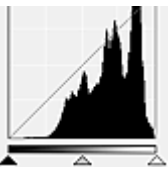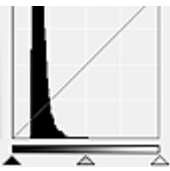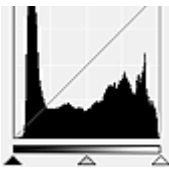

(1) Zonă luminată	(2) Zonă întunecată	(3) Imagine completă
		
Sunt distribuite mai multe date la partea luminoasă.	Sunt distribuite mai multe date la partea umbră.	Datele sunt distribuite în extensie completă între lumină și umbră.

Reglarea histogramelor (utilizând cursorul)

Selecțai un canal din Channel, apoi deplasați ▲ (cursorul punct negru) sau △ (cursorul punct alb) pentru a specifica nivelul care va fi setat ca umbră sau lumină.

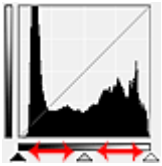

- Toate părțile din stânga ▲ (cursorului punct negru) vor fi negre (nivel 0).
- Părțile de la △ (cursorul punct de mijloc) vor primi exact culoarea dintre punctul negru și punctul alb.
- Toate părțile din dreapta △ (cursorului punct alb) vor deveni albe (nivel 255).


Când opțiunea Image Adjustment are orice altă setare în afară de None, reglările prezentate mai jos sunt efectuate automat.

Deplasarea cursoroanelor punct negru și punct alb

Deplasați cursorul punct negru sau cursorul punct alb pentru a regla luminozitatea.


Imagini cu mai multe date distribuite la partea luminoasă

Deplasați cursorul punct negru spre partea luminată.

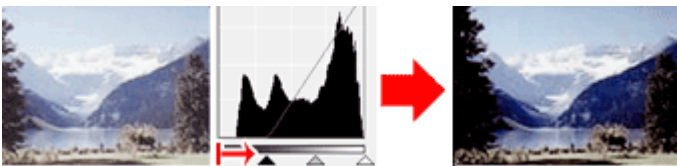


Imagini cu mai multe date distribuite la partea umbră

Deplasați cursorul punct alb spre partea umbră.

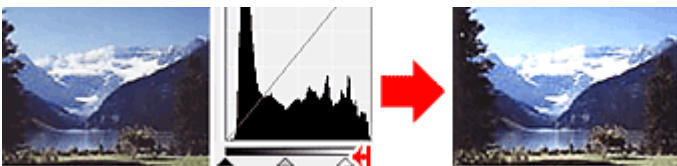

Imagini cu date distribuite în extensie completă

Deplasați cursorul punct negru spre partea luminată și cursorul punct alb spre partea umbră.

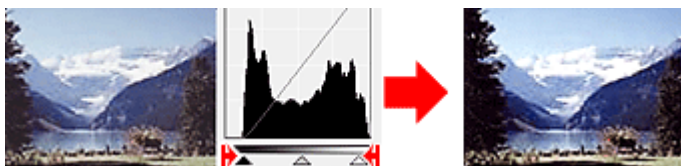


Deplasarea cursorului punct de mijloc

Deplasați cursorul punct de mijloc pentru a specifica nivelul care va fi setat ca mijloc al gamei tonale.

Imagini cu mai multe date distribuite la partea luminoasă

Deplasați cursorul punct de mijloc spre partea luminată.

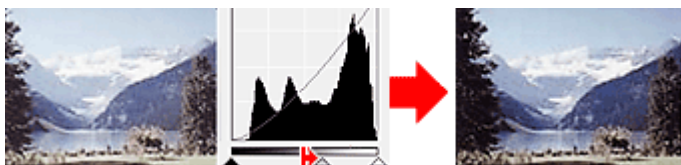

Imagini cu mai multe date distribuite la partea umbră





Deplasați cursorul punct de mijloc spre partea umbră.



Reglarea histogramelor (utilizând pipetele)

Când selectați un canal din Channel și faceți clic pe pipeta punct negru, punct de mijloc sau punct alb, indicatorul mouse-ului de pe imaginea de examinare se transformă într-o pipetă. Pentru a modifica setarea, faceți clic pe o pipetă afișată sub histogramă.



- Punctul pe care faceți clic cu  (pipeta punct negru) va fi punctul cel mai întunecat. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la 0 până la 245).
- Punctul pe care faceți clic cu  (pipeta punct de mijloc) va fi mijlocul gamei tonale. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la 5 până la 250).
- Punctul pe care faceți clic cu  (pipeta punct alb) va fi punctul cel mai luminos. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la 10 până la 255).
- Faceți clic pe  (pipetă) pentru Gray Balance și faceți clic pe zona în care doriți să reglați culoarea în cadrul imaginii de examinare.

Punctul pe care ați făcut clic va fi setat ca referință de culoare acromatică și restul imaginii va fi reglat în mod corespunzător. De exemplu, dacă zăpada dintr-o fotografie apare albastrie, faceți clic pe partea albastrie pentru a regla întreaga imagine și pentru a reproduce culori naturale.


Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Corectarea imaginilor și ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scanner) > Ajustarea curbei de tonuri

S306



Ajustarea curbei de tonuri

În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver de scanner), faceți clic pe  (Setări curbă tonuri).

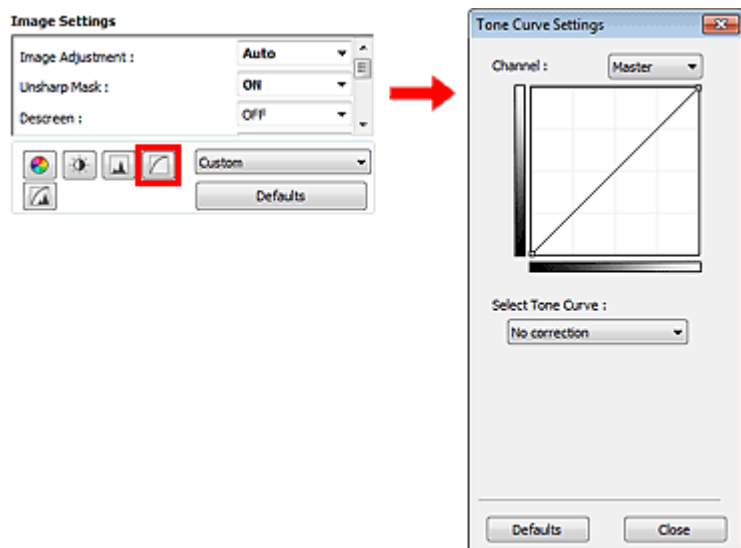

Notă

- Faceți clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Canal

Fiecare punct al unei imagini este un amestec de roșu, verde și albastru în proporții variate (nuanțare). Aceste culori pot fi reglate individual precum un „canal”.


- **Master**
Reglați culorile roșu, verde și albastru combinate.
- **Red**
Reglați canalul roșu.
- **Green**
Reglați canalul verde.
- **Blue**
Reglați canalul albastru.

Notă

- Când Color Mode este Grayscale numai opțiunea Grayscale va fi afișată în Channel.

Citirea curbelor de tonuri

Cu ScanGear, scanarea imaginilor prin intermediul unui scanner este intrarea și afișarea pe un monitor este ieșirea. „Curba de tonuri” prezintă echilibrul intrării și ieșirii de tonuri pentru fiecare canal din opțiunea Channel.

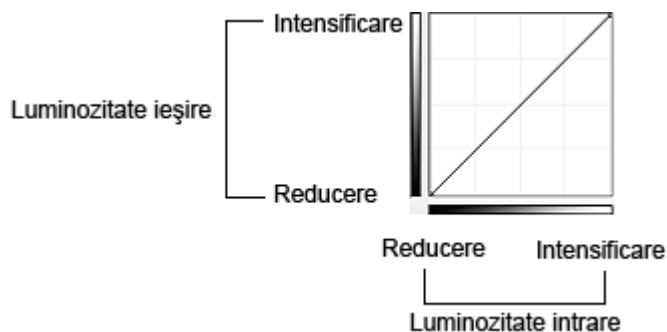

Ajustarea curbei de tonuri

În Select Tone Curve, selectați o curbă de tonuri dintre No correction, Overexposure, Underexposure, High contrast, Reverse the negative/positive image și Edit custom curve.

No correction (Fără corecție)




Overexposure (Curbă convexă)

Datele cu tonuri mijlocii ale părții de intrare sunt extinse spre luminarea părții de ieșire, rezultând o imagine cu tonuri luminoase când este vizualizată pe un monitor.




Underexposure (Curbă concavă)

Datele cu tonuri mijlocii ale părții de intrare sunt extinse spre umbra părții de ieșire, rezultând o imagine cu tonuri întunecate când este vizualizată pe un monitor.

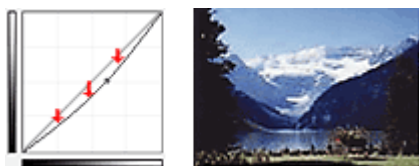


High contrast (Curbă S)

Lumina și umbra părții de intrare sunt îmbunătățite, rezultând o imagine cu contrast înalt.

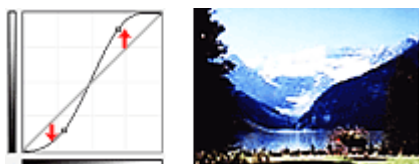

Reverse the negative/positive image (Linie înclinată înapoi)

Părțile de intrare și ieșire sunt inversate, rezultând o imagine inversată negativ-pozitiv.

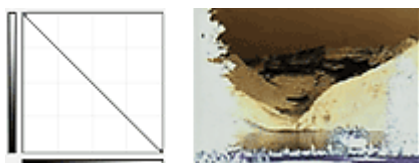

Edit custom curve

Puteți glisa anumite puncte de pe curba de tonuri pentru a regla liber luminozitatea zonelor corespunzătoare.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Corectarea imaginilor și ajustarea culorilor cu ScanGear (driver de scanner) > Setarea pragului


S307




Setarea pragului

Luminozitatea culorii și imaginile în tonuri de gri sunt exprimate printr-o valoare între 0 și 255. Totuși, în crearea imaginilor alb-negru, toate culorile sunt mapate fie la negru (0), fie la alb (255). „Pragul” este valoarea de delimitare care determină o culoare ca fiind negru sau alb. Reglând nivelul pragului, puteți accentua textul dintr-un document sau puteți reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.

Această funcție este disponibilă când Color Mode este Black and White.


În fila Advanced Mode de la ScanGear (driver scanner), faceți clic pe  (Prag).

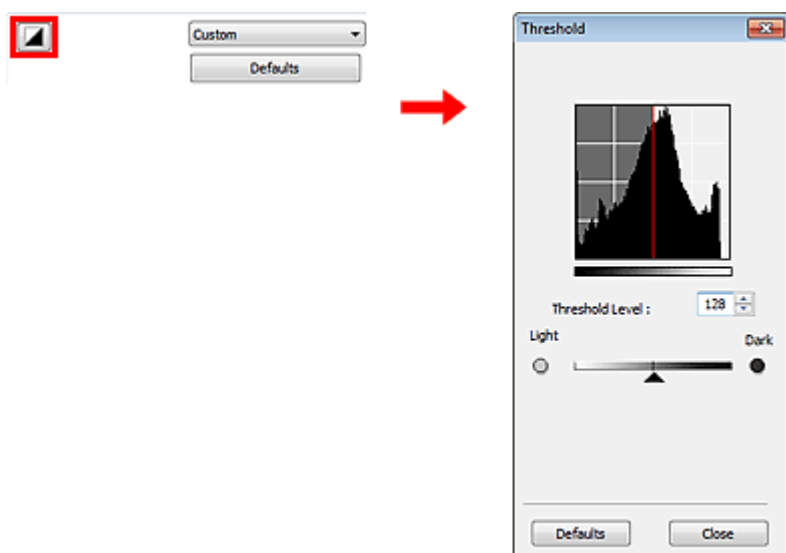

Notă

- Faceți clic pe Defaults pentru a reseta toate reglările din fereastra curentă.

Reglarea pragului

Deplasați  (Cursor) spre dreapta pentru a mări valoarea pragului, accentuând astfel zonele negre. Deplasați cursorul spre stânga pentru a micșora valoarea, accentuând astfel zonele albe. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la 0 până la 255).



[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner)

S800

ScanGear

Ecrane ScanGear (driver de scanner)

În secțiunile următoare sunt descrise ecranele și funcțiile din ScanGear (driver scanner) și modul de utilizare pentru ScanGear.

➔ Fila Basic Mode

➔ Fila Advanced Mode

- Input Settings
- Output Settings
- Image Settings
- Butoane de ajustare a culorilor

➔ Fila Auto Scan Mode

➔ Caseta de dialog Preferences

- Fila Scanner
- Fila Preview
- Fila Scan
- Fila Color Settings

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Fila Basic Mode


S801



Fila Basic Mode

Acest mod vă permite să scanați simplu urmând pașii de pe ecran.

Această secțiune descrie setările și funcțiile disponibile de pe fila Basic Mode.

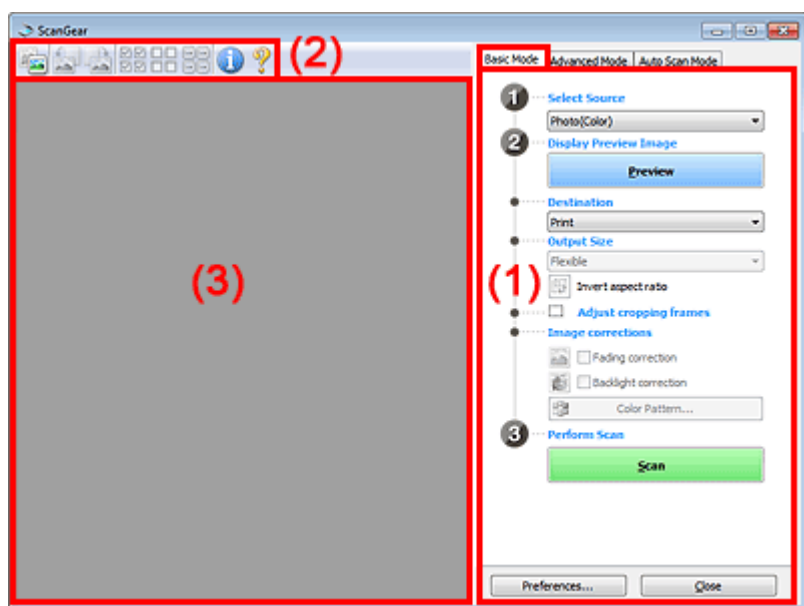

- (1) Setări și butoane de operare
- (2) Bara de instrumente
- (3) Zona de examinare

Notă

- Elementele afișate diferă în funcție de tipul documentului și de modul în care a fost deschis ecranul.

Setări și butoane de operare

- **Select Source**
 - **Photo(Color)**
Scanați fotografiile color.
 - **Magazine(Color)**
Scanați reviste color.
 - **Newspaper(Grayscale)**
Scanați text și desene cu linii alb-negru.
 - **Document(Grayscale)**
Scanați documente și fotografii alb-negru.
Selectați acest mod pentru a crea imagini alb-negru de înaltă rezoluție.

Notă


- Când selectați un tip de document, funcția de mască de uniformizare se activează. De asemenea, va fi activă funcția de reglare a imaginii care reglează imaginile pe baza tipului de document.

- Dacă selectați Magazine(Color), funcția Descreen va fi activă.

• Display Preview Image

• Preview

Efectuează o scanare de probă.

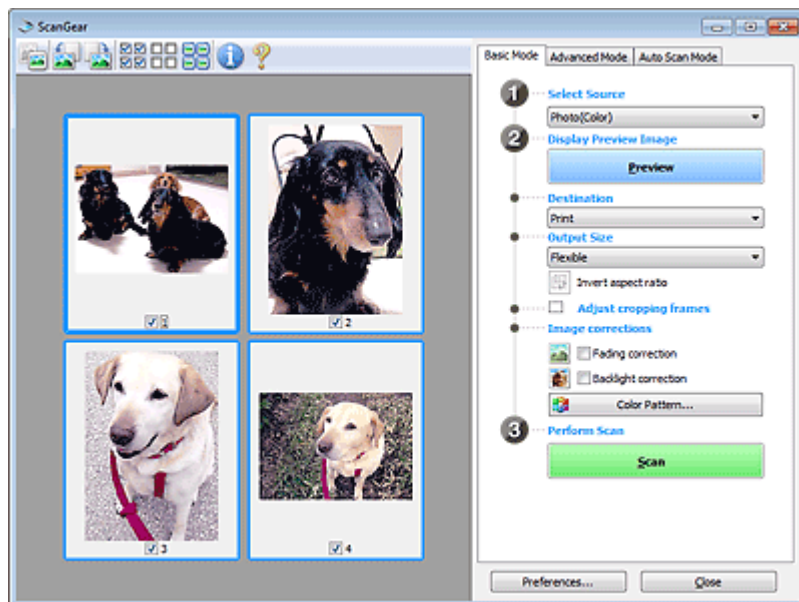

Notă

- Când utilizați aparatul pentru prima dată, calibrarea scannerului pornește automat. Așteptați până când apare imaginea de examinare.

• Destination

Selectați ce doriți să faceți cu imaginea scanată.

• Print

Selectați această opțiune pentru a imprima la o imprimantă imaginea scanată.

• Image display

Selectați această opțiune pentru a vizualiza pe un monitor imaginea scanată.

• OCR

Selectați această opțiune pentru a utiliza imaginea scanată cu un software OCR.

„Software-ul OCR” este un software care face conversia textului scanat ca imagine în date de tip text care pot fi editate în procesoare de cuvinte și în alte programe.

• Output Size

Selectați o dimensiune de ieșire.

Opțiunile pentru dimensiunea de ieșire variază în funcție de elementul selectat în Destination.

• Flexible

Vă permite să reglați liber cadrele de trunchiere.

În vizualizare de miniaturi

Glisați mouse-ul peste miniatură pentru a afișa un cadru de trunchiere. Când este afișat un cadru de trunchiere, va fi scanată porțiunea din cadrul de trunchiere. Când nu este afișat niciun cadru de trunchiere, fiecare cadru este scanat individual.

În vizualizare de imagini complete

Când nu este afișat niciun cadru de trunchiere, va fi scanată întreaga zonă de examinare. Când este afișat un cadru de trunchiere, va fi scanată porțiunea din cadrul de trunchiere.

• Dimensiune hârtie (L, A4 etc.)

Selectați o dimensiune de ieșire pentru hârtie. Porțiunea din interiorul cadrului de trunchiere va fi scanată la o dimensiune egală cu dimensiunea de pagină selectată. Puteți să glisați cadrul de trunchiere pentru a-l mări/micșora în timp ce mențineți raportul aspectului.


- **Dimensiune monitor (1024 x 768 pixeli etc.)**

Selectați o dimensiune de ieșire în pixeli.

Va fi afișat un cadru de trunchiere de dimensiunea de monitor selectată și va fi scanată porțiunea din interiorul cadrului de trunchiere. Puteți să glisați cadrul de trunchiere pentru a-l mări/micșora în timp ce mențineți raportul aspectului.

- **Add/Delete...**

Deschide caseta de dialog Add/Delete the Output Size, în care puteți să specificați dimensiuni de ieșire particularizate. Puteți să selectați această opțiune când Destination este Print sau Image display.

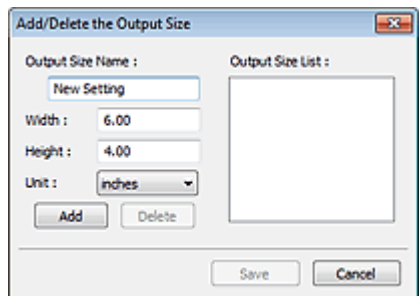

În caseta de dialog Add/Delete the Output Size, puteți să specificați mai multe dimensiuni de ieșire și să le salvați simultan. Elementele salvate vor fi înregistrate în lista Output Size și vor putea fi selectate împreună cu elementele predefinite.

Adăugare

Pentru a adăuga o dimensiune, introduceți Output Size Name, Width și Height, apoi faceți clic pe Add. Pentru Unit puteți selecta inches sau mm când Destination este Print, dar nu puteți să selectați decât pixels când Destination este Image display. Numele dimensiunii adăugate apare în Output Size List. Faceți clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.

Ștergere

Pentru a șterge un element, selectați-l în Output Size List și faceți clic pe Delete. Faceți clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.

▶ Important

- Nu puteți să ștergeți dimensiuni de ieșire predefinite, precum A4 și 1024 x 768 pixels.

📖 Notă

- Salvați până la 10 elemente.
- Apare un mesaj de eroare când introduceți o valoare în afara intervalului de setare. Introduceți o valoare cuprinsă în intervalul de setare.

📖 Notă

- Pentru detalii referitoare la dacă sau cum se afișează inițial cadrul de trunchiere într-o imagine de examinare, consultați Cropping Frame on Previewed Images în „ Fila Preview” (caseta de dialog Preferences).

-  **Invert aspect ratio**

Acest buton este disponibil când Output Size are orice altă setare în afară de Flexible.

Faceți clic pe acest buton pentru a roti cadrul de trunchiere. Faceți clic din nou pentru a-l readuce la orientarea inițială.

- **Adjust cropping frames**

Puteți să reglați geamul plat în cadrul zonei de examinare.

Dacă nu este specificată o zonă, documentul va fi scanat la dimensiunea documentului (Trunchiere automată). Dacă este specificată o suprafață, va fi scanată numai porțiunea din cadrul de trunchiere.

➡ [Ajustarea cadrelor de trunchiere](#)

- **Image corrections**

Vă permite să aplicați corecții imaginilor.

▶ Important

- Funcțiile disponibile diferă după tipul de document selectat în Select Source.
- Opțiunile Auto Document Fix, Fading correction și Backlight correction sunt disponibile numai când s-a selectat Recommended de pe fila Color Settings din caseta de dialog Preferences.

● Auto Document Fix

Accentuează textul dintr-un document sau revistă, pentru o mai bună lizibilitate.

▶ Important

- Când această casetă este selectată în aplicația ScanGear (driver de scanner) pornită din MP Navigator EX, fișierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Tonul de culoare se poate modifica față de imaginea sursă datorită corecțiilor. În acest caz, deselectați caseta și scanați.
- Este posibil ca Auto Document Fix să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

● Fading correction

Corectează și scanează fotografiile care s-au decolorat în timp sau au căpătat o culoare dominantă nedorită.

● Backlight correction

Corectează fotografiile care au fost capturate cu obiectivul îndreptat spre lumină.

● Gutter shadow correction

Corectează umbrele care apar între pagini la scanarea broșurilor deschise.

▶ Important

- Pentru măsuri de prevenire la utilizarea acestei funcții, consultați „ [Gutter Shadow Correction](#).”

● Color Pattern...

Vă permite să reglați culoarea generală a imaginii. Puteți să corectați culorile care s-au estompat datorită căpătării unei culori dominante nedorite etc. și să reproduceți culorile naturale în timp ce examinați modificările de culoare.

➔ [Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare](#)

▶ Important

- Această setare nu este disponibilă când selectați Color Matching de pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.

● Perform Scan

● Scan

Începe scanarea.

📖 Notă

- Când începe scanarea, se afișează evoluția acesteia. Faceți clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.

● Preferences...

Se deschide caseta de dialog Preferences și puteți să efectuați setări pentru scanare/examinare.

➔ [Casetă de dialog Preferences](#)

● Close

Închide ScanGear.

Bara de instrumente

● Bara de instrumente

Puteți să reglați sau să rotiți imaginile de examinat. Butoanele care se afișează pe bara de instrumente variază în funcție de vizualizare.

În vizualizare de miniaturi**În vizualizare de imagini complete**

-  (Miniatură) /  (Imagine completă)

Comută vizualizarea din zona de examinare.

➔ Zona de examinare

-  (Rotire la stânga)

Rotește imaginea de examinat cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.

- Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.

- Imaginea revine la starea inițială atunci când o examinați din nou.

-  (Rotire la dreapta)

Rotește imaginea de examinat cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.

- Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.

- Imaginea revine la starea inițială atunci când o examinați din nou.

-  (Trunchiere automată)

Afișează și adaptează automat cadrul de trunchiere la dimensiunea documentului afișat în zona de examinare. Suprafața de scanare este micșorată de fiecare dată când faceți clic pe acest buton dacă în interiorul cadrului de trunchiere există zone care pot fi trunchiate.

-  (Bifare globală cadre)

Acest buton este disponibil când sunt afișate cel puțin două cadre.

Selectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.

-  (Debifare globală cadre)

Acest buton este disponibil când sunt afișate cel puțin două cadre.

Deselectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.

-  (Selectare globală cadre)

Acest buton este disponibil când sunt afișate cel puțin două cadre.

Selectează imaginea din vizualizarea de miniaturi și imaginea va fi conturată cu albastru.

-  (Selectare globală cadre de trunchiere)

Acest buton este disponibil când există cel puțin două cadre de trunchiere.

Toate cadrele de trunchiere vor fi afișate cu linii groase întrerupte. Setările vor fi aplicate la toate cadrele de trunchiere.

-  (Eliminare cadru de trunchiere)

Elimină cadrul de trunchiere selectat.

-  (Informații)

Afișează versiunea de ScanGear și setările curente de scanare (tip de document etc.).

-  (Deschidere ghid)

Apare această pagină.

Zona de examinare

- **Zona de examinare**



Acesta este locul în care este afișată o imagine de probă după ce faceți clic pe Preview. De asemenea, puteți să verificați rezultatele setărilor (corecții ale imaginii, ajustări ale culorilor etc.) efectuate în „Setări și butoane de operare”.

Când pictograma (Miniatură) este afișată pe bara de instrumente

Sunt afișate miniaturi ale imaginilor trunchiate la dimensiunea documentului. Vor fi scanate numai imaginile ale căror casete sunt selectate.



Notă

- Când sunt examinate mai multe imagini, diferitele contururi indică diferite stări de selectare.
 - Cadru central (contur albastru gros): Vor fi aplicate setările afișate.
 - Cadru selectat (contur albastru subțire): Setările vor fi aplicate simultan la cadrul central și la cadrele selectate. Puteți să selectați mai multe imagini făcând clic pe acestea în timp ce țineți apăsată tasta Ctrl.
 - Neselectat (fără chenar): Setările nu vor fi aplicate.
- Faceți dublu clic pe un cadru pentru a mări imaginea. Faceți clic pe   (Avansare cadru) din partea inferioară a ecranului pentru a afișa cadrul anterior sau următor. Faceți din nou dublu clic pe cadru pentru a readuce afișajul la starea nemărită.

Când pictograma (Imagine completă) este afișată pe bara de instrumente

Articolele de pe geamul plat sunt scanate și afișate ca o singură imagine. Vor fi scanate toate porțiunile din cadrele de trunchiere.



Notă

- Puteți să specificați zona de scanare (cadrul de trunchiere) pe imaginea afișată. În vizualizarea de miniaturi nu puteți să creați decât un singur cadru de trunchiere per imagine. În vizualizarea de imagini complete puteți să creați mai multe cadre de trunchiere.
➔ [Ajustarea cadrelor de trunchiere](#)

Subiect înrudit

- ▶ [Scanarea în Modul de bază](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Fila Advanced Mode


S803



Fila Advanced Mode

Acest mod vă permite să efectuați setări avansate de scanare precum modul color, rezoluția de ieșire, luminozitatea imaginii și tonul de culoare.

Această secțiune descrie setările și funcțiile disponibile de pe fila Advanced Mode.

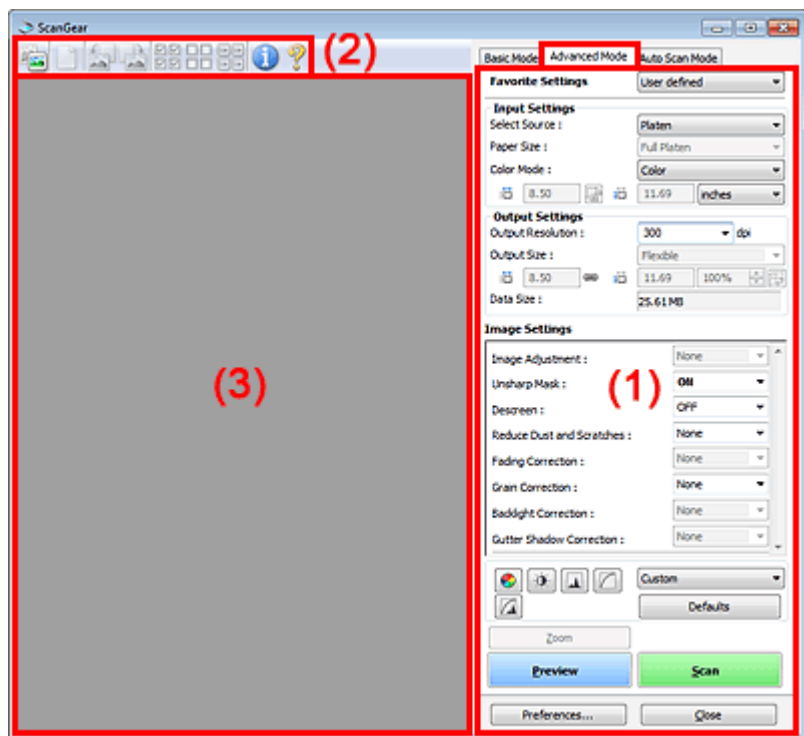

- (1) Setări și butoane de operare
- (2) Bara de instrumente
- (3) Zona de examinare

Notă


- Elementele afișate diferă în funcție de tipul documentului și de modul în care a fost deschis ecranul.

Setări și butoane de operare

• Favorite Settings

Puteți să denumiți și să salvați un grup de setări (setări de intrare, setări de ieșire, setări de imagine și butoane de reglare a culorilor) în fila Advanced Mode și să le încărcați conform cerințelor. Este convenabil să salvați un grup de setări dacă le veți utiliza repetat. De asemenea, puteți să utilizați această acțiune pentru a reîncărca setările implicite.

Selecționați Add/Delete... din meniul derulant și se va deschide caseta de dialog Add/Delete Favorite Settings.

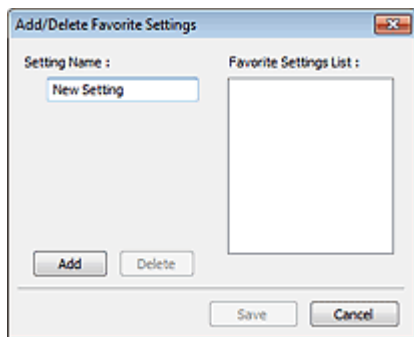

Introduceți Setting Name și faceți clic pe Add. Numele apare în Favorite Settings List. Când faceți clic pe Save, elementul apare în lista Favorite Settings și poate fi selectat, împreună cu elementele predefinite.

Pentru a șterge un element, selectați-l în Favorite Settings List și faceți clic pe Delete. Faceți clic pe Save pentru a salva setările afișate în Favorite Settings List.

Notă

- După examinare, puteți să setați Add/Delete... din Favorite Settings.
- Salvați până la 10 elemente.

● Input Settings

Specificați setările de intrare, precum tipul și dimensiunea documentului.

➔ [Input Settings](#)

● Output Settings

Specificați setările de ieșire, precum rezoluția și dimensiunea de ieșire.

➔ [Output Settings](#)

● Image Settings

Activați/dezactivați diferite funcții de corectare a imaginilor.

➔ [Image Settings](#)

● Butoane de ajustare a culorilor

Aceste butoane se pot utiliza pentru a efectua corecții fine asupra luminozității imaginii și a tonurilor de culoare. Puteți să reglați luminozitatea sau contrastul general al imaginii și să îi ajustați evidențierea și valorile de umbră (histograma) sau echilibrul (curba de tonuri).


➔ [Butoane de ajustare a culorilor](#)

● Zoom

Mărește sau micșorează o imagine sau porțiunea din interiorul cadrului de trunchiere. Când imaginea este mărită, Zoom se modifică în Undo. Faceți clic pe Undo pentru a readuce afișajul la starea nemărită.

În vizualizare de miniaturi

Când în vizualizarea de miniaturi sunt afișate mai multe imagini, un clic pe acest buton mărește

cadrul selectat. Faceți clic pe  (Avansare cadru) din partea inferioară a ecranului pentru a afișa cadrul anterior sau următor.


Notă

- De asemenea, puteți să măriți o imagine făcând dublu clic pe cadru. Faceți din nou dublu clic pe cadru pentru a readuce afișajul la starea nemărită.

În vizualizare de imagini complete


Scanează din nou porțiunea din interiorul cadrului de trunchiere măbind-o mai mult.

Notă

- Zoom rescanează imaginea și afișează imaginea de înaltă rezoluție în zona de examinare.
-  (Mărire/micșorare) de pe bara de instrumente mărește rapid imaginea de examinare. Totuși, rezoluția imaginii afișate va fi redusă.

- **Preview**

Efectuează o scanare de probă.

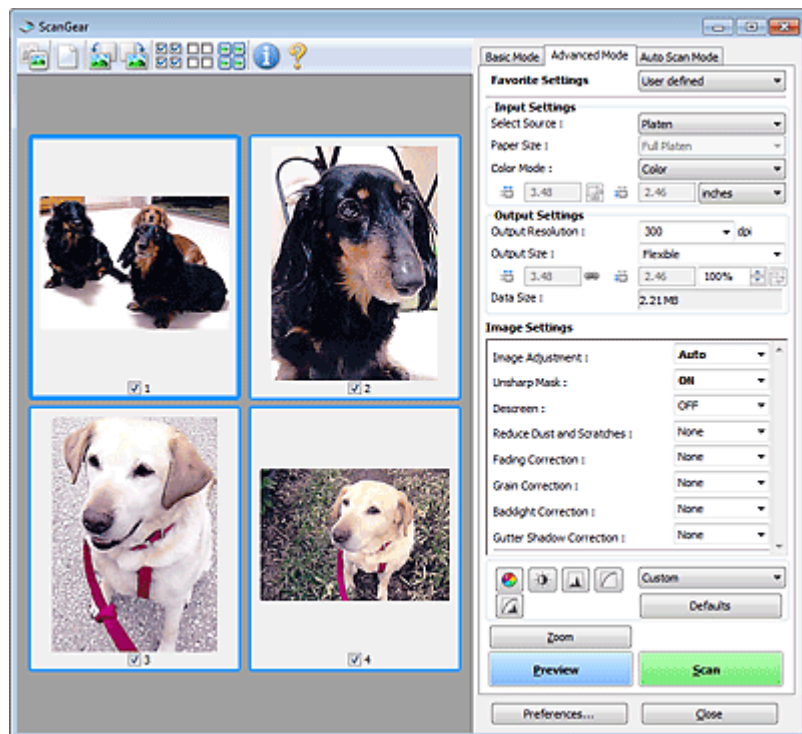

- **Scan**

Începe scanarea.

Notă

- Când începe scanarea, se afișează evoluția acesteia. Faceți clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.
- Când scanarea este încheiată, se poate deschide o casetă de dialog prin care vi se solicită să alegeți acțiunea următoare. Pentru finalizare, urmați solicitarea. Pentru detalii, consultați Status of ScanGear dialog after scanning din „Fila Scan” (casetă de dialog Preferences).
- Procesarea imaginilor va dura dacă dimensiunea totală a imaginilor scanate depășește o anumită dimensiune. În acest caz, apare un mesaj de avertizare. Este recomandat să reduceți dimensiunea totală. Pentru a continua, scanați în vizualizarea imaginii complete.

- **Preferences...**

Se deschide caseta de dialog Preferences și puteți să efectuați setări pentru scanare/examinare.

➔ [Casetă de dialog Preferences](#)

- **Close**

Închide ScanGear (driver de scanner).

Bara de instrumente

- **Bara de instrumente**

Puteți să reglați sau să rotiți imaginile de examinat. Butoanele care se afișează pe bara de instrumente variază în funcție de vizualizare.

În vizualizare de miniaturi






În vizualizare de imagini complete



- 
(Miniatură)/

(Imagine completă)
 Comută vizualizarea din zona de examinare.
 ➔ Zona de examinare
- 
(Ștergere)
 Faceți clic pe acest buton pentru a șterge imaginea de examinare.
 De asemenea, se resetează bara de instrumente și setările de reglare a culorilor.
- 
(Trunchiere)
 Vă permite să specificați zona de scanare prin glisarea mouse-ului.
- 
(Deplasare imagine)
 Dacă o imagine mărită este prea mare pentru a încăpea în zona de examinare, puteți să faceți clic pe acest buton și să glisați imaginea pe ecran până când este afișată partea pe care doriți să o vedeți. De asemenea, puteți să deplasați imaginea utilizând barele de defilare.
- 
(Mărire/Micșorare)
 Faceți clic pe acest buton, apoi faceți clic pe imagine pentru a o mări. Faceți clic dreapta pe imagine pentru a o micșora.
- 
(Rotire la stânga)
 Rotește imaginea de examinat cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
 - Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.
 - Imaginea revine la starea inițială atunci când o examinați din nou.
- 
(Rotire la dreapta)
 Rotește imaginea de examinat cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
 - Rezultatul va fi reflectat în imaginea scanată.
 - Imaginea revine la starea inițială atunci când o examinați din nou.
- 
(Trunchiere automată)
 Afișează și adaptează automat cadrul de trunchiere la dimensiunea documentului afișat în zona de examinare. Suprafața de scanare este micșorată de fiecare dată când faceți clic pe acest buton dacă în interiorul cadrului de trunchiere există zone care pot fi trunchiate.
- 
(Bifare globală cadre)
 Acest buton este disponibil când sunt afișate cel puțin două cadre.
 Selectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.
- 
(Debifare globală cadre)
 Acest buton este disponibil când sunt afișate cel puțin două cadre.
 Deselectează caseta de selectare a imaginii din vizualizarea de miniaturi.
- 
(Selectare globală cadre)
 Acest buton este disponibil când sunt afișate cel puțin două cadre.
 Selectează imaginea din vizualizarea de miniaturi și imaginea va fi conturată cu albastru.
- 
(Selectare globală cadre de trunchiere)
 Acest buton este disponibil când există cel puțin două cadre de trunchiere.
 Toate cadrele de trunchiere vor fi afișate cu linii groase întrerupte. Setările vor fi aplicate la toate cadrele de trunchiere.

- 
(Eliminare cadru de trunchiere)
 Elimină cadrul de trunchiere selectat.
- 
(Informații)
 Afișează versiunea de ScanGear și setările curente de scanare (tip de document etc.).
- 
(Deschidere ghid)
 Apare această pagină.

Zona de examinare

• Zona de examinare

Acesta este locul în care este afișată o imagine de probă după ce faceți clic pe Preview. De asemenea, puteți să verificați rezultatele setărilor (corecții ale imaginii, ajustări ale culorilor etc.) efectuate în „[Setări și butoane de operare](#)”.

Când pictograma (Miniatură) este afișată pe bara de instrumente

Sunt afișate miniaturi ale imaginilor trunchiate la dimensiunea documentului. Vor fi scanate numai imaginile ale căror casete sunt selectate.



Notă

- Când sunt examinate mai multe imagini, diferitele contururi indică diferite stări de selectare.
 - Cadru central (contur albastru gros): Vor fi aplicate setările afișate.
 - Cadru selectat (contur albastru subțire): Setările vor fi aplicate simultan la cadrul central și la cadrele selectate. Puteți să selectați mai multe imagini făcând clic pe acestea în timp ce țineți apăsată tasta Ctrl.
 - Neselectat (fără chenar): Setările nu vor fi aplicate.

Când pictograma (Imagine completă) este afișată pe bara de instrumente

Articolele de pe geamul plat sunt scanate și afișate ca o singură imagine. Vor fi scanate toate porțiunile din cadrele de trunchiere.



Notă

- Puteți să specificați zona de scanare (cadrul de trunchiere) pe imaginea afișată. În vizualizarea de miniaturi nu puteți să creați decât un singur cadru de trunchiere per imagine. În vizualizarea de imagini complete puteți să creați mai multe cadre de trunchiere.
➔ [Ajustarea cadrelor de trunchiere](#)

Subiect înrudit

- ▶ [Scanarea în Modul avansat](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)


Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Input Settings

S804



Input Settings

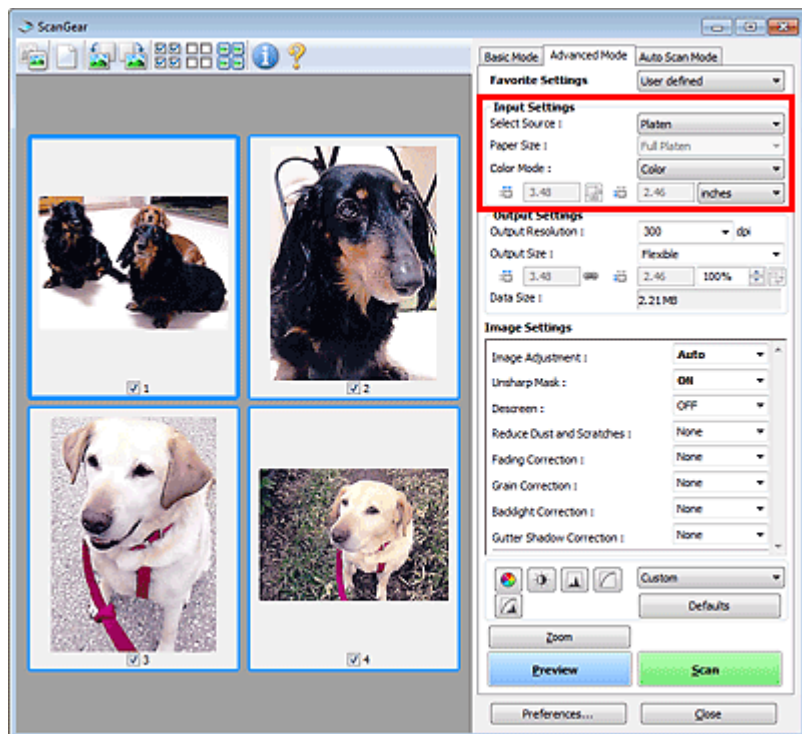

Input Settings vă permite să setați următoarele elemente:

- **Select Source**

Se va afișa tipul documentului de scanat.

- **Paper Size**



Selecționați dimensiunea documentului de scanat. Această setare este disponibilă numai în vizualizarea de imagini complete.

Când selecționați o dimensiune, dimensiunea zonei de examinare se modifică în mod corespunzător.

▶ Important

- Unele aplicații au o limită a numărului de scanări pe care le pot primi. ScanGear (driver de scanner) poate să scaneze date care sunt de:
 - 21000 pixeli x 30000 pixeli sau mai puțin
- Dacă modificați Paper Size după examinare, imaginea examinată va fi ștersă.

📖 Notă

- Dacă nu sunteți siguri de dimensiunea pe care trebuie să o selecționați pentru Paper Size, setați Paper Size pe Full Platen, apoi măsurați dimensiunea documentului și introduceți valorile în  (Lățime) și  (Înălțime).

- **Color Mode**

Selecționați modalitatea de a scana documentul.

- **Color**


Selecționați acest mod pentru a scana documente color sau pentru a crea imagini color. Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biți) de R(ed), G(reen) și B(lue).

- **Grayscale**

Selectați acest mod pentru a scana fotografii alb-negru sau pentru a crea imagini alb-negru. Acest mod redă imaginea în 256 de niveluri (8 biți) de alb-negru.

- **Black and White**



Selectați acest mod pentru a scana fotografii și documente alb-negru. Acest mod redă imaginea în alb-negru. Contrastul din imagine este divizat la anumite niveluri (nivel de prag) în negru și alb



și este redat în două culori. Nivelul pragului poate fi setat cu  (Prag).

- **Dimensiune intrare**

În vizualizarea de miniaturi, dimensiunea documentului trunchiat este afișată după examinare.

În vizualizarea de imagini complete, Paper Size se afișează înainte de examinare, iar dimensiunea cadrului de trunchiere (a zonei de scanare) este afișată după examinare.

Puteți să reglați dimensiunea cadrului de trunchiere introducând valorile în  (Lățime) și  (Înălțime).

Faceți clic pe  (Modificare raport aspect) și modificați în  (Menținere raport aspect) pentru a menține raportul aspectului când specificați dimensiunea cadrului de trunchiere.

Important

- Setările pentru dimensiunea de intrare sunt disponibile numai atunci când Output Size din Output Settings este Flexible. Dacă selectați altă dimensiune decât Flexible, este afișat un cadru de trunchiere calculat pentru Output Size și Output Resolution, iar raportul său de aspect este fix.

Notă

- Valorile pe care le puteți introduce vor fi în intervalul corespunzător dimensiunii documentului selectat. Dimensiunea minimă este de 96 pixeli x 96 pixeli atunci când Output Resolution este de 600 dpi, scalat la 100%.
- Când se efectuează trunchierea automată în vizualizarea imaginii complete, raportul de aspect nu va fi păstrat, deoarece i se va acorda prioritate dimensiunii.
- Consultați „[Ajustarea cadrelor de trunchiere](#)” pentru detalii despre cadrele de trunchiere.

[În partea superioară a paginii ↕](#)


Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Output Settings

S805



Output Settings

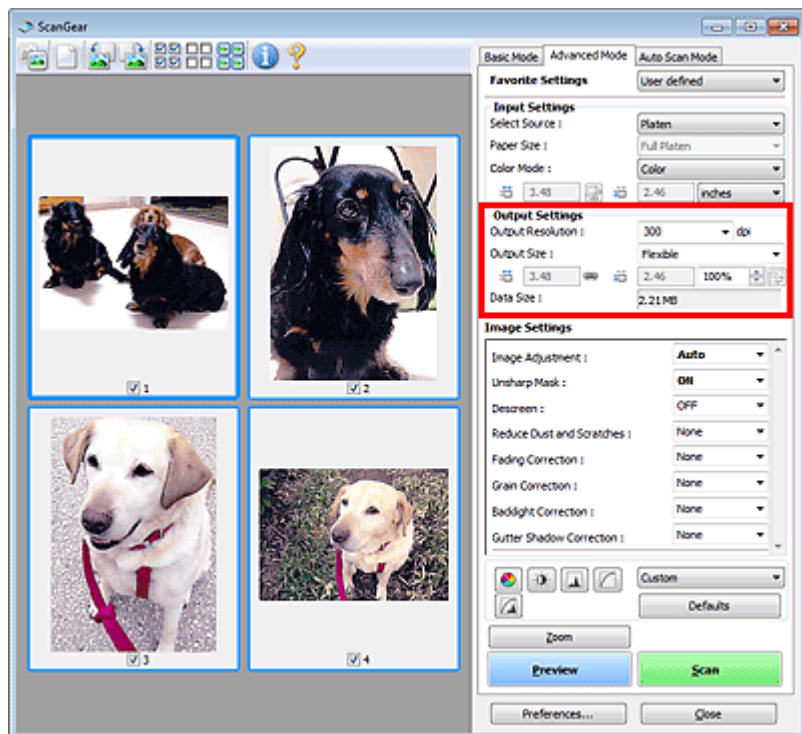

Output Settings vă permite să setați următoarele elemente:

- **Output Resolution**

Selectați rezoluția la care să scanați.

Cu cât este mai mare rezoluția (valoarea), cu atât sunt mai multe detalii în imagine.

Selectați o rezoluție din opțiunile afișate făcând clic pe buton sau introduceți o valoare din intervalul de la 25 dpi până la 19200 dpi (în incremente de 1 dpi).

➔ Rezoluție

- **Output Size**

Selectați o dimensiune de ieșire.

Selectați Flexible pentru a seta dimensiuni particularizate sau pentru a selecta o dimensiune pentru imprimare sau afișare. Selectați Add/Delete... pentru a seta dimensiunea particularizată și a o salva ca o nouă opțiune pentru dimensiunea de ieșire.

- **Flexible**



Puteți să specificați rezoluția și scara de ieșire și să reglați cadrul de trunchiere.

În vizualizare de miniaturi



Glisați mouse-ul peste miniatură pentru a afișa un cadru de trunchiere. Când este afișat un cadru de trunchiere, va fi scanată porțiunea din cadrul de trunchiere. Când nu este afișat niciun cadru de trunchiere, fiecare cadru este scanat individual.

În vizualizare de imagini complete

Când nu este afișat niciun cadru de trunchiere, va fi scanată întreaga zonă de examinare. Când este afișat un cadru de trunchiere, va fi scanată porțiunea din cadrul de trunchiere.


- Pentru a mări/micșora imaginea scanată, introduceți valori în  (Lățime) și  (Înălțime) din Output Settings sau specificați o valoare (de câte 1%) pentru %. Valoarea maximă disponibilă pentru % depinde de Output Resolution. % se poate specifica pentru până la 19200 dpi (valoarea maximă disponibilă pentru ieșire).

● Dimensiune hârtie (L etc.) și Dimensiune monitor (1024 x 768 pixeli etc.)

Opțiunile ,  și scara nu pot fi specificate. Imaginea de examinare va fi trunchiată în conformitate cu dimensiunea de ieșire și rezoluția selectate. Porțiunea din interiorul cadrului de trunchiere va fi scanată la o dimensiune egală cu dimensiunea de pagină/monitor selectată. Puteți să glisați cadrul de trunchiere pentru a-l mări, micșora sau elimina în timp ce mențineți raportul aspectului.

● Add/Delete...

Deschide caseta de dialog Add/Delete the Output Size, în care puteți să specificați dimensiuni de ieșire particularizate.

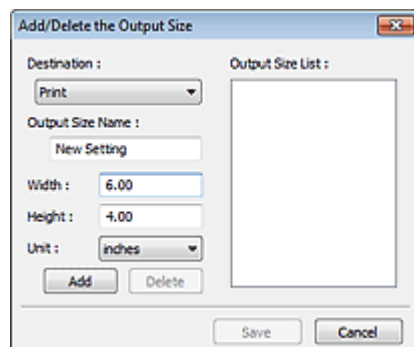

În caseta de dialog Add/Delete the Output Size, puteți să specificați mai multe dimensiuni de ieșire și să le salvați simultan. Elementele salvate vor fi înregistrate în lista Output Size și vor putea fi selectate împreună cu elementele predefinite.

Adăugare

Pentru a adăuga o dimensiune, selectați Print sau Image display pentru Destination, apoi introduceți Output Size Name, Width și Height, apoi faceți clic pe Add. Pentru Unit puteți selecta inches sau mm când Destination este Print, dar nu puteți să selectați decât pixels când Destination este Image display. Numele dimensiunii adăugate apare în Output Size List. Faceți clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.

Ștergere

Pentru a șterge un element, selectați-l în Output Size List și faceți clic pe Delete. Faceți clic pe Save pentru a salva elementele listate în Output Size List.



Important

- Nu puteți să ștergeți dimensiuni de ieșire predefinite, precum A4 și 1024 x 768 pixels.



Notă

- Salvați până la 10 elemente pentru fiecare destinație.
- Apare un mesaj de eroare când introduceți o valoare în afara intervalului de setare. Introduceți o valoare din cadrul intervalului afișat în mesaj.



Notă

- Consultați „[Ajustarea cadrelor de trunchiere](#)” pentru detalii despre cadrele de trunchiere.
- Pentru detalii referitoare la dacă sau cum se afișează inițial cadrul de trunchiere într-o imagine de examinare, consultați Cropping Frame on Previewed Images în „[Fila Preview](#)” (caseta de dialog Preferences).



● (Comutare raport aspect)

Acest buton este disponibil când Output Size are orice altă setare în afară de Flexible.

Faceți clic pe acest buton pentru a roti cadrul de trunchiere. Faceți clic din nou pentru a-l readuce la orientarea inițială.

- **Data Size**

Este afișată dimensiunea de fișier a imaginii de examinare când se face salvarea în format BMP.

 **Notă**

- Când dimensiunea fișierului depășește o anumită imagine, valoarea apare în roșu. În acest caz, apare un mesaj de avertizare când faceți clic pe Scan. Este recomandat să reglați setările pentru a reduce Data Size. Pentru a continua, scanați în vizualizarea imaginii complete.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)


Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Image Settings

S806



Image Settings

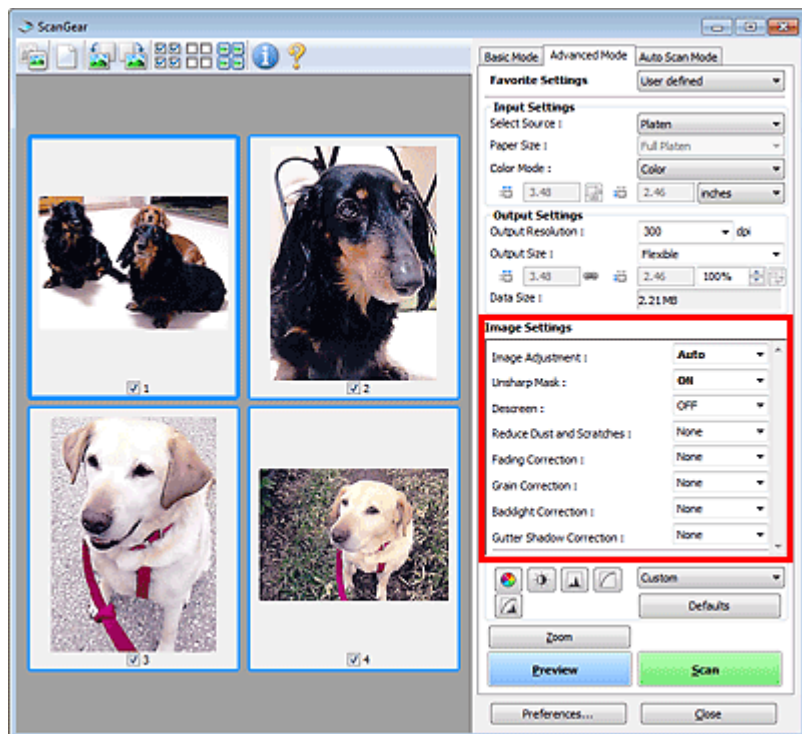

Important

- Nu aplicați aceste funcții la imagini fără perturbații, praf/zgârieturi sau culori depreciate. Tonul de culoare poate fi afectat într-o manieră nedorită.
- Rezultatele corecției de imagine nu se pot reflecta în imaginea de examinare.

Notă

- Setările selectabile depind de setările modului color.
- Scanarea poate să dureze mai mult când utilizați Image Settings.

Image Settings vă permite să setați următoarele elemente:

● Image Adjustment

Când se setează Reglare imagine, este optimizată luminozitatea porțiunii specificate a imaginii. Imaginile pot fi reglate în conformitate cu tipul de document detectat automat sau cu tipul de document specificat. Rezultatul reglării va fi reflectat în întreaga imagine.

● None

Nu se va aplica Reglare imagine.

● Auto

Aplică Reglare imagine prin detectarea automată a tipului de document. Este recomandat ca în mod obișnuit să selectați această setare.

● Photo

Aplică reglajul de imagine adecvat pentru fotografii.

● Magazine

Aplică reglajul de imagine adecvat pentru reviste.

- **Newspaper**

Aplică reglajul de imagine adecvat pentru ziare.

- **Document**

Aplică reglajul de imagine adecvat pentru documente de text.

Important

- Puteți să setați Image Adjustment după examinare.
- Puteți să faceți această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.

Notă

- Dacă imaginea nu este reglată corect cu Auto, specificați tipul de document.
- Tonul de culoare se poate modifica față de imaginea sursă datorită Reglare imagine. În acest caz, setați Image Adjustment pe None.

- **Unsharp Mask**

Când setarea este pe ON, conturul subiectelor este intensificat pentru a accentua imaginea.

- **Descreen**

Fotografiile și imaginile imprimate sunt afișate ca o colecție de puncte fine. „Perturbațiile” reprezintă un fenomen prin care apare o nuanțare neuniformă sau un model cu dungi când sunt scanate unele fotografii sau imagini imprimate cu puncte fine. Descreen este funcția pentru reducerea acestui efect de perturbații.

Notă

- Chiar dacă Descreen s-a setat pe ON, este posibil să rămână unele efecte perturbatoare dacă Unsharp Mask este setat pe ON. În acest caz, setați Unsharp Mask pe OFF.
- Selectarea Magazine(Color) în Select Source de pe fila Basic Mode are același efect cu setarea Descreen pe ON de pe fila Advanced Mode.

- **Reduce Dust and Scratches**

Fotografiile scanate pot să conțină puncte albe datorate prafului sau zgârieturilor. Utilizați această funcție pentru a reduce asemenea perturbații.

- **None**

Praful și zgârieturile nu vor fi reduse.

- **Low**

Selectați această opțiune pentru a reduce apariția particulelor de praf și zgârieturilor mici. Este posibil să rămână cele mari.

- **Medium**

Este recomandat ca în mod obișnuit să selectați această setare.

- **High**

Selectați această opțiune pentru a reduce apariția particulelor de praf și zgârieturilor mici/mari. Este posibil să rămână urme ale procesului de reducere și, de asemenea, să fie eliminate porțiuni fine ale imaginii.

Important

- Este posibil ca această funcție să nu fie eficientă pentru anumite tipuri de fotografii.

Notă

- Este recomandat să selectați None când scanați materiale imprimate.

- **Fading Correction**

Utilizați această funcție pentru a corecta fotografiile care s-au decolorat în timp sau au căpătat o culoare dominantă nedorită. Apariția unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită

culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

- **None**

Nu se va aplica corecția decolorării.

- **Low**

Selectați această opțiune pentru a corecta decolorarea și culoarea dominantă nedorită existente în mică măsură.

- **Medium**

Este recomandat ca în mod obișnuit să selectați această setare.

- **High**

Selectați această opțiune pentru a corecta decolorarea și culoarea dominantă nedorită existente în mare măsură. Acest lucru poate să afecteze tonul imaginii.

Important

- Puteți să setați Fading Correction după examinare.
- Puteți să faceți această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.
- Este posibil ca Fading Correction să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

- **Grain Correction**

Utilizați această funcție pentru a reduce gradul de granulație (rugozitatea) din fotografiile efectuate cu film pentru mare viteză sau sensibil.

- **None**

Gradul de granulație nu va fi redus.

- **Low**

Selectați această opțiune când fotografia are un grad mic de granulație.

- **Medium**

Este recomandat ca în mod obișnuit să selectați această setare.

- **High**

Selectați această opțiune când fotografia are un grad mare de granulație. Acest lucru poate să afecteze nuanțarea și claritatea imaginii.

Important

- Este posibil ca Grain Correction să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

- **Backlight Correction**

Utilizați această funcție pentru a corecta fotografiile care au fost efectuate cu fața la lumină.

Când modificați setarea Backlight Correction, rezultatul va fi reflectat în imaginea de examinare.

- **None**

Nu se va aplica corecția pentru lumina de fundal.

- **Low**

Selectați această opțiune pentru a corecta fotografiile ușor iluminate din fundal. Acest lucru nu va afecta contrastul imaginii.

- **Medium**

Este recomandat ca în mod obișnuit să selectați această setare.

- **High**

Selectați această opțiune pentru a corecta fotografiile puternic iluminate din fundal. Acest lucru poate să afecteze contrastul imaginii.

Important

- Puteți să setați Backlight Correction după examinare.
- Puteți să faceți această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei

de dialog Preferences.

- Este posibil ca Backlight Correction să nu aibă efect dacă zona de scanare este prea mică.

Notă

- Este posibil să apară modele de perturbații când se aplică Backlight Correction. Aplicând Grain Correction și setând Unsharp Mask pe OFF, se pot reduce modelele de perturbații.

● Gutter Shadow Correction

Utilizați această funcție pentru a corecta umbrele care apar între pagini la scanarea broșurilor deschise.

Când setați Gutter Shadow Correction în fereastra de examinare, rezultatul va fi reflectat. Examinați efectele înainte de scanare, deoarece rezultatele variază în funcție de tipul de document și modul în care este prezentat.

Textul/liniile neclare sau estompate cauzate de curbările paginilor nu sunt corectate.

● None

Umbra de scurgere nu va fi corectată.

● Low

Selectați această opțiune când nivelul efectului este prea puternic cu setarea medie.

● Medium

Este recomandat ca în mod obișnuit să selectați această setare.

● High

Selectați această opțiune când nivelul efectului este prea slab cu setarea medie.

Important

- Nu așezați pe geamul plat elemente cu greutatea de 4,4 livre (2,0 kg) sau mai mare. De asemenea, nu apăsați pe document cu o forță care depășește 4,4 livre (2,0 kg). Dacă apăsați mai mult, este posibil ca scannerul să nu funcționeze corect sau puteți să spargeți suprafața de sticlă.
- Aliniați documentul cu marginea geamului plat. Dacă nu procedați astfel, umbra nu va fi corectată corespunzător.



- În funcție de document, este posibil ca umbrele să nu fie corectate corespunzător. Dacă fundalul paginii nu este alb, umbrele nu pot fi detectate corect sau se poate să nu fie detectate deloc.
- În timpul scanării, apăsați în jos pe cotor cu aceeași presiune pe care ați utilizat-o pentru examinarea scanării. Dacă partea de legare nu este netedă, umbra nu va fi corectată corespunzător.



- Modul de așezare a documentului depinde de model și de documentul de scanat.

 **Notă**

- Acoperiți documentul cu cârpă neagră dacă în rezultatele scanării apar puncte albe, dungi sau modele colorate, datorate luminii ambientale care pătrunde între document și geamul plat.
- Dacă umbra nu este corectată corespunzător, reglați cadrul de trunchiere din imaginea de examinare.

➔ [Ajustarea cadrelor de trunchiere](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)


Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Butoane de ajustare a culorilor

S807



Butoane de ajustare a culorilor

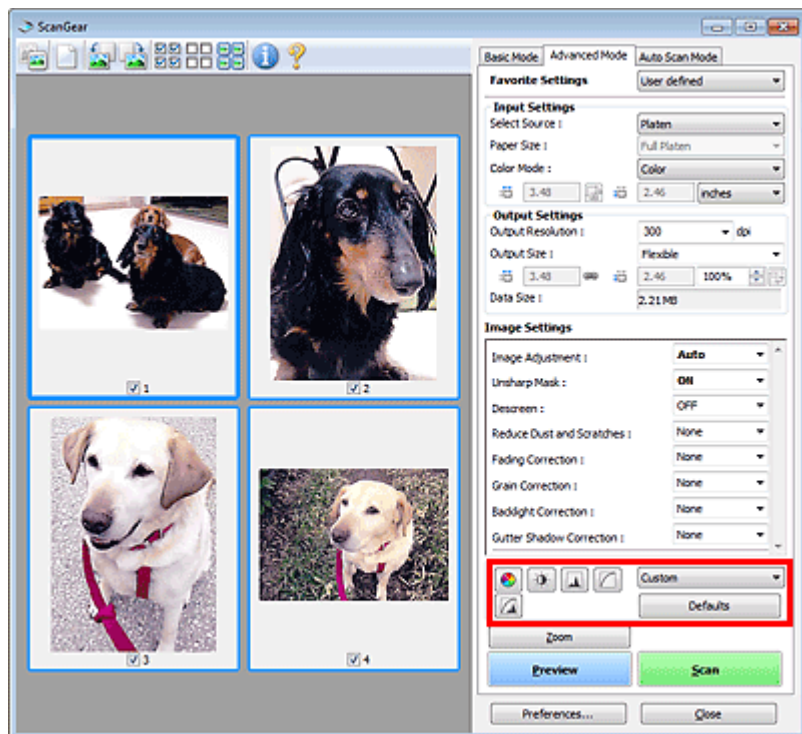

Butoanele de ajustare a culorilor vă permit să efectuați corecții fine asupra luminozității imaginii și a tonurilor de culoare. Puteți să reglați luminozitatea sau contrastul general al imaginii și să îi ajustați evidențierea și valorile de umbră (histograma) sau echilibrul (curba de tonuri).

Important

- Butoanele de ajustare a culorilor nu sunt disponibile când selectați Color Matching de pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.

Notă

- Setările selectabile depind de setările modului color.
- Când reglați imaginea prin intermediul butoanelor de ajustare a culorilor, rezultatele vor fi reflectate în imaginea de examinare.

Faceți clic pe un buton de ajustare a culorilor pentru a seta elementele următoare:

-  **(Saturație/echilibru de culori)**

Reglați saturația (caracterul viu al culorilor) și tonul de culoare al imaginii. Utilizați această funcție pentru a înviora culorile care s-au depreciat ca urmare a trecerii timpului sau ca urmare a căpătării unei culori dominante nedorite. Apariția unei culori dominante nedorite este un fenomen prin care o anumită culoare afectează întreaga imagine datorită vremii sau culorilor puternice ambientale.

➔ **Ajustarea saturației și echilibrului culorilor**

-  **(Luminozitate/contrast)**

Reglați luminozitatea și contrastul imaginii. Dacă imaginea este prea întunecată sau prea luminată sau în cazul în care calitatea imaginii este slabă datorită contrastului insuficient, puteți să reglați nivelurile de luminozitate și contrast.

➔ Ajustarea luminozității și a contrastului



(Histogramă)

O histogramă vă permite să vedeți concentrația datelor la fiecare nivel de luminozitate al unei imagini. Puteți să specificați nivelul cel mai întunecat (umbră) și nivelul cel mai luminos (evidențiere) din cadrul unei imagini, să reduceți nivelurile și să extindeți mijlocul intervalului tonal al imaginii.

➔ Ajustarea histogramei



(Setări curbă de tonuri)


Reglați luminozitatea unei imagini prin selectarea tipului de grafic (curba de tonuri) care arată echilibrul pentru intrarea și ieșirea de tonuri. Puteți să efectuați reglări fine pentru luminozitatea unei anumite zone.

➔ Ajustarea curbei de tonuri



(Examinare finală)

Efectuați o verificare finală pentru reglările culorilor. Vor fi afișate curba finală de tonuri sintetizate și histograma derivată din prelucrarea ulterioară a imaginii. În acest ecran nu există setări de efectuat.

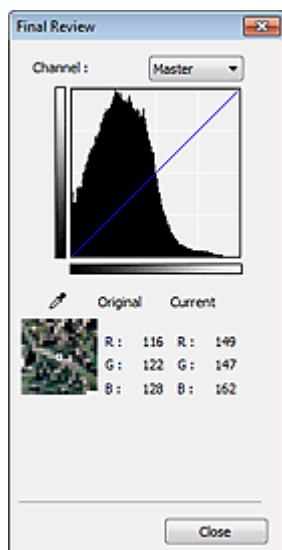

- Pentru o imagine color, selectați o culoare din Channel pentru a verifica Red, Green sau Blue sau selectați Master pentru a examina cele trei culori împreună.
- Dacă așezați cursorul pe imaginea de examinare, porțiunea va fi mărită și valorile sale RGB (numai L când Color Mode este Grayscale) înainte și după ce vor fi afișate reglările.



(Prag)


Setați limita (pragul) la care se separă negrul și albul. Reglând nivelul pragului, puteți accentua textul dintr-un document sau puteți reduce posibilitatea de a se vedea caracterele prin document în cazul ziarelor.

➔ Setarea pragului

• **Custom**

Puteți să denumiți și să salvați un set de curbe de tonuri și de setări pentru prag pentru butoanele de reglare a culorilor.

Selectați din meniul derulant Add/Delete.... Când Color Mode are altă setare decât Black and White, se deschide caseta de dialog Add/Delete Tone Curve Settings. Când Color Mode este Black and White, se deschide caseta de dialog Add/Delete Threshold Settings.

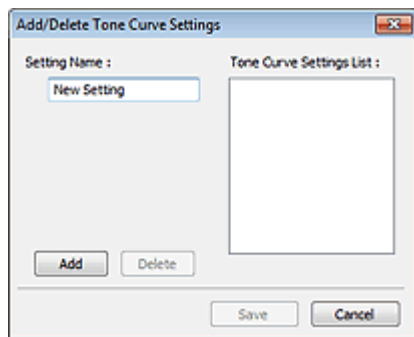

Introduceți Setting Name și faceți clic pe Add. Numele apare în Tone Curve Settings List sau Threshold Settings List.

Pentru salvare, faceți clic pe Save.

Puteți să încărcați și să aplicați curba de tonuri salvată/setările pentru prag la o imagine de examinare.

Pentru a încărca setările, selectați elementul salvat din meniul derulant.

Pentru a șterge un element, selectați-l în Tone Curve Settings List sau Threshold Settings List și faceți clic pe Delete. Faceți clic pe Save pentru a salva setările afișate în Tone Curve Settings List sau Threshold Settings List.

Notă

- Salvați până la 20 de elemente.

• Defaults

Resetați toate reglările (saturație/echilibru de culori, luminozitate/contrast, histogramă și curbă de tonuri).

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Fila Auto Scan Mode


S813



Fila Auto Scan Mode

Acest mod vă permite să scanați simplu așezând documentele pe suprafața de scanare și făcând clic pe un buton.

Pe fila Auto Scan Mode, documentele sunt detectate automat. Nu este necesar să specificați cadre de trunchiere sau să faceți corecții ale imaginii.

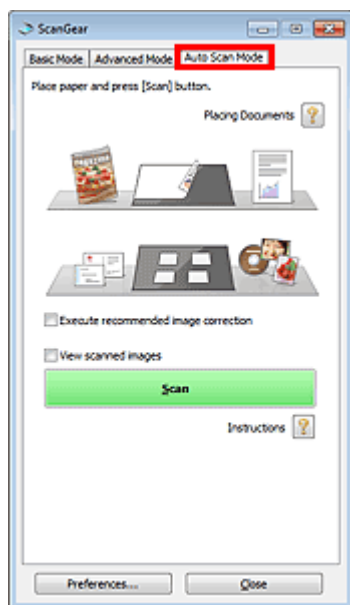

- **Documente acceptate**

Fotografii, cărți poștale, cărți de vizită, reviste, ziare, documente de tip text și BD-uri/DVD-uri/CD-uri.

Important

- Următoarele tipuri de documente nu pot fi scanate corect. În acest caz, specificați tipul sau dimensiunea documentului pe fila Basic Mode sau pe fila Advanced Mode și scanați.
 - Fotografii de dimensiune A4
 - Documente de tip text mai mici decât 2L (127 mm x 178 mm) (5 inchi x 7 inchi), precum pagini de broșură cu cotorul îndepărtat
 - Documente imprimate pe hârtie albă subțire
 - Documente lungi și înguste precum fotografiile panoramice
 - ➔ [Scanarea în Modul de bază](#)
 - ➔ [Scanarea în Modul avansat](#)
 - Este posibil ca etichetele de disc care reflectă lumina să nu fie scanate corect.
 - Așezați corect documentele în funcție de tipul documentului de scanat. În caz contrar, este posibil ca documentele să nu fie scanate corect.
- Pentru detalii despre modul de așezare a documentelor, consultați „ [Așezarea documentelor](#) ”.

Notă

- Pentru a reduce perturbațiile, scanați din „ [Fila Basic Mode](#) ” sau din „ [Fila Advanced Mode](#) ”.

- **Placing Documents** 

Apare „[Așezarea documentelor](#) ”.

- **Execute recommended image correction**


Selectați această casetă pentru a aplica automat corecțiile adecvate în funcție de tipul documentului.

Important

- Când această casetă este selectată în aplicația ScanGear (driver de scanner) pornită din MP Navigator EX, fișierele pot fi salvate numai în format JPEG/Exif sau PDF.
- Când această casetă este selectată, scanarea poate dura mai mult decât de obicei.
- Puteți să faceți această setare când Recommended s-a selectat pe fila Color Settings a casetei de dialog Preferences.
- Tonul de culoare se poate modifica față de imaginea sursă datorită corecțiilor. În acest caz, deselectați caseta și scanați.

- **View scanned images**

Selectați această casetă pentru a afișa în altă fereastră miniaturile imaginilor scanate.

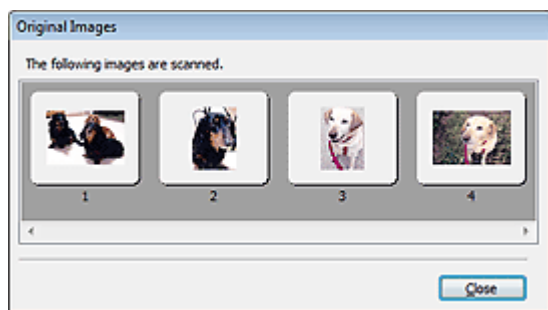


- **Scan**

Începe scanarea.

Notă

- Când începe scanarea, se afișează evoluția acesteia. Faceți clic pe Cancel pentru a revoca scanarea.
- Când scanarea este încheiată, se poate deschide o casetă de dialog prin care vi se solicită să alegeți acțiunea următoare. Pentru finalizare, urmați solicitarea. Pentru detalii, consultați Status of ScanGear dialog after scanning din „ Fila Scan ” (casetă de dialog Preferences).

- **Instrucțiuni (Instructions)** 

Apare această pagină.

- **Preferences...**

Se deschide caseta de dialog Preferences și puteți să efectuați setări pentru scanare/examinare.

➔ [Casetă de dialog Preferences](#)

- **Close**

Închide ScanGear.

Subiect înrudit

► [Scanarea în Modul scanare automată](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Caseta de dialog Preferences


S808

ScanGear

Caseta de dialog Preferences

Faceți clic pe Preferences... din ecranul ScanGear (driver de scanner) pentru a deschide caseta de dialog Preferences.

În caseta de dialog Preferences, puteți să faceți setări complexe pentru funcțiile ScanGear prin intermediul filelor Scanner, Preview, Scan și Color Settings.

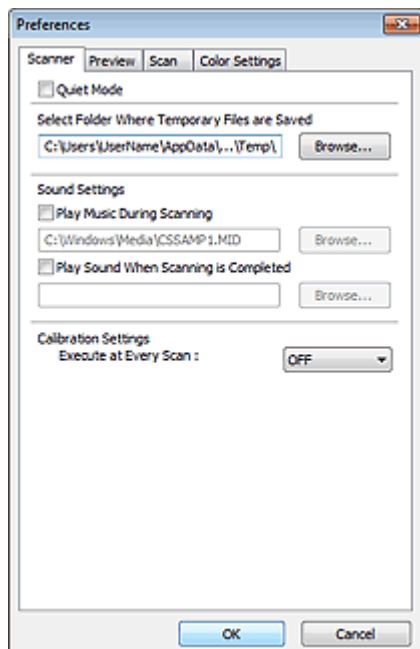

Fila Scanner

Vă permite să specificați un folder pentru a salva temporar imaginile și un fișier de muzică pentru redare la finalizarea unei scanări.

➔ [Fila Scanner](#)

Fila Preview

Vă permite să selectați ce se efectuează cu examinarea când este pornit ScanGear și modul de afișare a cadrelor de trunchiere după examinarea imaginilor. De asemenea, puteți să selectați dimensiunea de trunchiere din miniaturile documentelor scanate.

➔ [Fila Preview](#)

Fila Scan

Vă permite să selectați ce se efectuează cu ScanGear după scanarea imaginilor.

➔ [Fila Scan](#)

Fila Color Settings

Vă permite să selectați cum se reglează culoarea și să specificați valoarea gama a monitorului.

➔ [Fila Color Settings](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Fila Scanner

S812



Fila Scanner

Pe fila Scanner, puteți să specificați următoarele setări.

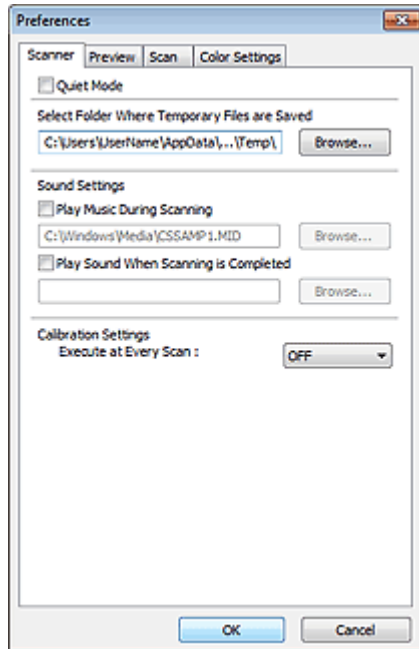

- **Quiet Mode**

Selecționați această casetă pentru a reduce sunetul scannerului prin încetinirea capului scannerului în timpul examinării sau scanării de documente.

Notă

- Când activați această funcție, scanarea durează mai mult decât de obicei.

- **Select Folder Where Temporary Files are Saved**

Afișează folderul în care urmează să fie salvate temporar imagini. Dacă doriți să schimbați folderul, faceți clic pe Browse... pentru a specifica un altul.

- **Sound Settings**

Puteți să setați aparatul să redea muzică în timpul/la sfârșitul unei scanări.

Selecționați caseta Play Music During Scanning sau Play Sound When Scanning is Completed, apoi faceți clic pe Browse... și specificați un fișier de sunet.

Puteți să specificați următoarele fișiere.

- Fișier MIDI (*.mid, *.rmi, *.midi)
- Fișier audio (*.wav, *.aif, *.aiff)
- Fișier MP3 (*.mp3)

- **Calibration Settings**

Când setați Execute at Every Scan pe ON, scannerul va fi calibrat înainte de fiecare examinare și scanare, pentru a reduce tonuri de culoare corecte în imaginile scanate.

Notă

- Chiar dacă Execute at Every Scan s-a setat pe OFF, în unele cazuri scannerul poate fi calibrat automat (cum ar fi imediat după ce porniți aparatul).
- Calibrarea poate să dureze, în funcție de computer.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Fila Preview

S809

ScanGear

Fila Preview

Pe fila Preview, puteți să specificați următoarele setări.

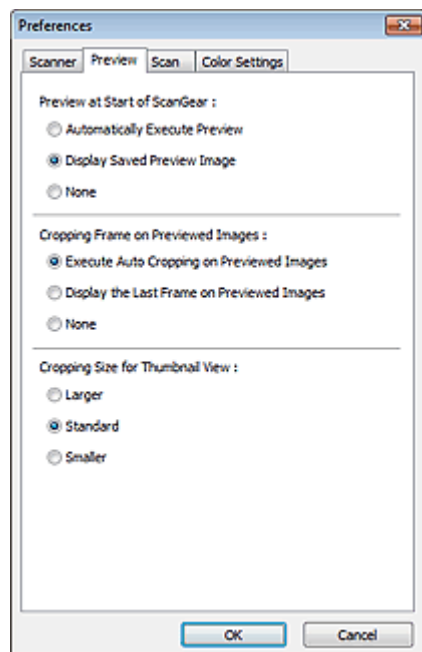

● Preview at Start of ScanGear

Selectați ce se efectuează cu Preview când este pornit ScanGear (driver de scanner).

● Automatically Execute Preview

La pornire, ScanGear va porni automat examinarea.

● Display Saved Preview Image

Va fi afișată imaginea examinată anterior.

De asemenea, sunt salvate și setările pentru butonul de reglare a culorilor, setările pentru bara de instrumente și setările filei Advanced Mode.

● None

La pornire nu va fi afișată nicio imagine de examinare.

Notă

- Selectați None dacă nu doriți să salvați imaginea de examinare.

● Cropping Frame on Previewed Images

Selectați modul de afișare a cadrelor de trunchiere după examinarea imaginilor.

● Execute Auto Cropping on Previewed Images

După examinare, cadrul de trunchiere va fi afișat automat la dimensiunea documentului.

● Display the Last Frame on Previewed Images

După examinare va fi afișat un cadru de trunchiere la aceeași dimensiune cu ultimul cadru de trunchiere.

● None

După examinare nu va fi afișat niciun cadru de trunchiere.

- **Cropping Size for Thumbnail View**

Selectați dimensiunea de trunchiere pentru miniaturile documentelor scanate.

- **Larger**

Afișează 105% (în lățime și lungime) din zona afișată pentru dimensiunea standard.

- **Standard**

Dimensiunea standard.

- **Smaller**

Afișează 95% (în lățime și lungime) din zona afișată pentru dimensiunea standard.

Notă

- Când modificați setarea Cropping Size for Thumbnail View, imaginile de examinare vor fi reîmprospătate și trunchiate la noua dimensiune. Deoarece imaginile de examinare sunt reîmprospătate, reglările de culori și alte setări care sunt aplicate la ele sunt resetate.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Fila Scan

S810

ScanGear

Fila Scan

Pe fila Scan, puteți să specificați următoarele setări.

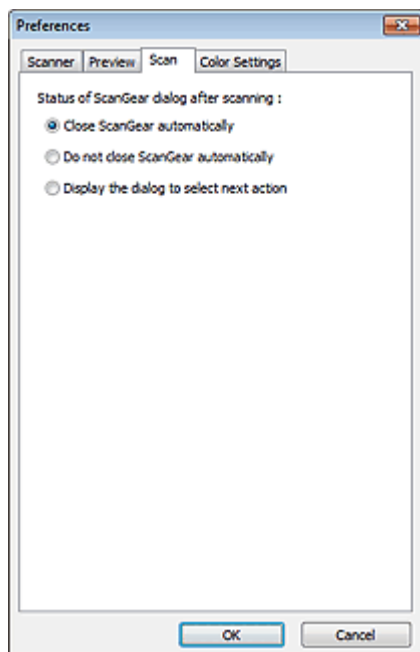

- **Status of ScanGear dialog after scanning**

Selectați ce se efectuează cu ScanGear (driver de scanner) după scanarea imaginilor.

- **Close ScanGear automatically**


Selectați această opțiune pentru a reveni la aplicația inițială după finalizarea scanării.

- **Do not close ScanGear automatically**

Selectați această opțiune pentru a reveni la ecranul ScanGear după finalizarea scanării.

- **Display the dialog to select next action**

Selectați această opțiune pentru a deschide un ecran și a selecta ce se efectuează după finalizarea scanării.

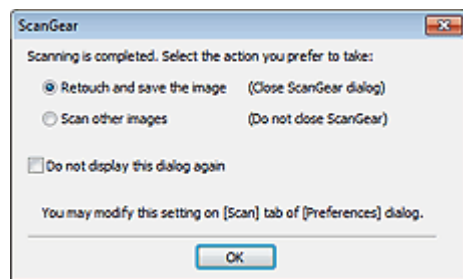

Notă

- Chiar dacă s-a setat Do not close ScanGear automatically sau Display the dialog to select next action, este posibil ca unele aplicații să nu accepte aceste opțiuni.

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Ecrane ScanGear (driver de scanner) > Fila Color Settings

S811



Fila Color Settings

Pe fila Color Settings, puteți să specificați următoarele setări.

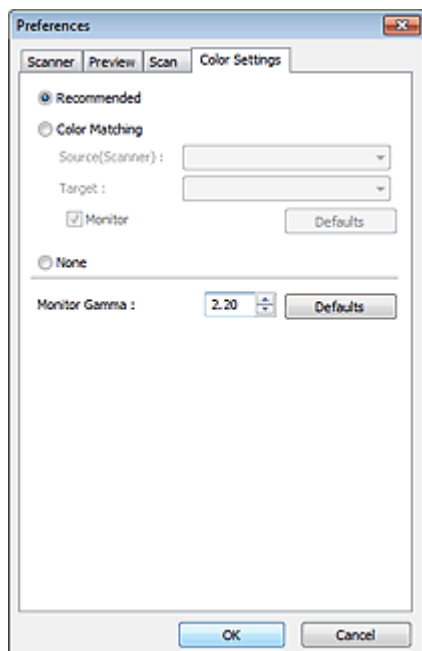

- **Reglare culori**

Selectați una din setările următoare.

Puteți selecta una dintre acestea când opțiunea Color Mode este Color sau Grayscale.

- **Recommended**

Selectați această setare pentru a reproduce viu tonurile unui document de pe ecran. Este recomandat ca în mod obișnuit să selectați această setare.

- **Color Matching**

Selectați această opțiune pentru a potrivi automat culorile pentru scanner, monitor și imprimantă, în acest fel reducând durata și neplăcerile cauzate de potrivirea culorilor monitorului și ale imprimantei.

Butoanele de ajustare a culorilor vor fi dezactivate.

Această funcție este disponibilă când Color Mode este Color.

- Source(Scanner): Selectați profilul pentru scanner.

- Target: Selectați profilul de destinație.

- Monitor: Selectați această opțiune pentru a afișa imaginea de examinare cu corecția optimă pentru monitor.

- Defaults: Revine la setările implicite pentru Color Matching.

- **None**

Selectați această opțiune pentru a dezactiva corecția culorilor asigurată de ScanGear (driver de scanner).

Notă

- Opțiunea Color Matching este disponibilă când ScanGear, monitorul, aplicația compatibilă de administrare a culorilor (precum Adobe Photoshop) și imprimanta sunt configurate corect. Pentru setările monitorului, imprimantei și ale aplicației, consultați manualul corespunzător.

- **Monitor Gamma**

Prin setarea valorii gama a unui monitor, puteți să reglați datele de intrare la caracteristicile de luminozitate ale monitorului. Reglați valoarea dacă valoarea gama a monitorului nu corespunde cu valoarea implicită setată în ScanGear și culorile imaginii inițiale nu sunt reflectate exact la monitor. Faceți clic pe Defaults pentru a reveni la valoarea gama implicită a monitorului (2,20).

Notă

- Consultați manualul monitorului pentru a-i verifica valoarea gama. Dacă nu se găsește în manual, contactați fabricantul.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Scanarea](#) > [Scanarea cu alt software de aplicație](#) > Anexă: Informații utile referitoare la scanare

S012

Anexă: Informații utile referitoare la scanare

- **Ajustarea unui cadru de trunchiere (unei zone de scanare)**

- ➔ [Ajustarea cadrelor de trunchiere](#)

- **Selectarea rezoluției optime**

- ➔ [Rezoluție](#)

- **Aflarea informațiilor despre formate de fișier**

- ➔ [Formate de fișier](#)

- **Aflarea informațiilor despre opțiunea Color Matching**

- ➔ [Potrivire culori](#)

- **Potrivirea culorilor între document și monitor**

- Consultăți Monitor Gamma din secțiunea următoare.

- ➔ [Fila Color Settings](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Anexă: Informații utile referitoare la scanare > Ajustarea cadrelor de trunchiere

S802

Ajustarea cadrelor de trunchiere

Puteți să specificați zona de scanare prin crearea unui cadru de trunchiere pentru imaginea afișată în zona de examinare din ecranul ScanGear (driver de scanner). Când faceți clic pe Scan, numai porțiunea din interiorul cadrului de trunchiere va fi scanată și transmisă aplicației.

Tipuri de cadre de trunchiere



(1) Cadru de trunchiere activ (linii frânte groase rotative)

Vor fi aplicate setările de pe fila Basic Mode sau de pe fila Advanced Mode.

(2) Cadru de trunchiere selectat (linii frânte groase staționare)

Setările vor fi aplicate simultan la cadrul de trunchiere activ și la cadrele de trunchiere selectate. Puteți să selectați mai multe cadre de trunchiere făcând clic pe acestea în timp ce apăsați tasta Ctrl.

(3) Cadru de trunchiere neselectat (linii frânte subțiri staționare)

Setările nu vor fi aplicate.

Notă

- Cadrele de trunchiere activ și cadrele de trunchiere selectate sunt afișate în vizualizarea de imagini complete.

Cadru inițial de trunchiere

În vizualizare de miniaturi

Cadru de trunchiere nu este afișat inițial. Glisați mouse-ul peste un cadru pentru a crea un cadru de trunchiere.


În vizualizare de imagini complete

Un cadru de trunchiere (cadru de trunchiere activ) este afișat automat în jurul imaginii de examinare în conformitate cu dimensiunea documentului. De asemenea, puteți să creați un cadru de trunchiere prin glisarea mouse-ului în zona de examinare.


Notă

- Cadrele de trunchiere sunt setate implicit în conformitate cu dimensiunea documentului (trunchiere automată). Pentru detalii, consultați Cropping Frame on Previewed Images din „ [Fila Preview](#) ” (casetă de dialog Preferences).

Ajustarea unui cadru de trunchiere





Cursorul se va modifica în  (Săgeată) când este poziționat deasupra unui cadru de trunchiere. Dacă faceți clic și glisați mouse-ul în direcția săgeții, cadrul de trunchiere se va extinde sau contracta corespunzător.



Cursorul se va modifica în  (Săgeată reticul) când este poziționat deasupra unui cadru de trunchiere. Faceți clic și glisați mouse-ul pentru a deplasa întregul cadru de trunchiere.




Notă

- În fila Advanced Mode, puteți să specificați dimensiunea cadrului de trunchiere introducând valorile în  (Lățime) și  (Înălțime) din Input Settings.
[➔ Input Settings](#)
- Puteți să rotiți un cadru de trunchiere la 90 de grade făcând clic pe  (Comutare raport aspect).
 Totuși,  (Comutare raport aspect) nu este disponibil când Output Size este Flexible.

Crearea mai multor cadre de trunchiere


În vizualizare de miniaturi

Nu puteți să creați decât un singur cadru de trunchiere per imagine.

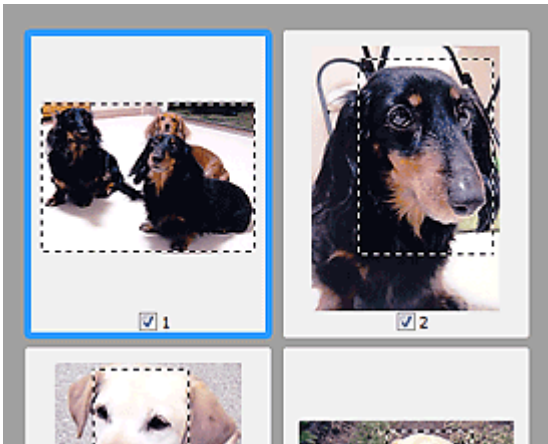

În vizualizare de imagini complete

Faceți clic și glisați mouse-ul într-o zonă în afara cadrului de trunchiere existent pentru a crea un nou cadru de trunchiere în zona de examinare. Noul cadru de trunchiere va fi cadru de trunchiere activ, iar vechiul cadru de trunchiere va fi cadru de trunchiere neselectat.

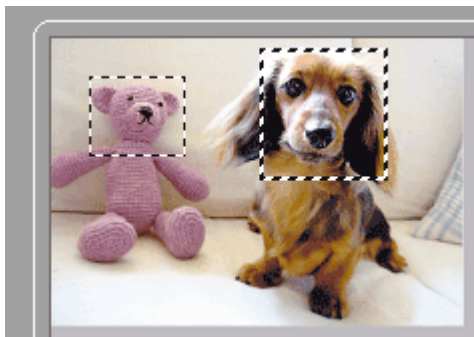

Puteți să creați mai multe cadre de trunchiere și să aplicați diferite setări de scanare pentru fiecare cadru de trunchiere.

De asemenea, puteți să selectați mai multe cadre de trunchiere făcând clic pe acestea în timp ce apăsați tasta Ctrl.

Dacă selectați mai multe cadre de trunchiere și modificați setările pe o filă din dreapta lui ScanGear, setările vor fi aplicate la toate cadrele de trunchiere selectate.

Când creați un cadru de trunchiere, acesta reține setările ultimului cadru de trunchiere.

Notă


- Creați până la 12 cadre de trunchiere.
- Scanarea durează mai mult când sunt selectate mai multe cadre de trunchiere.

Ștergerea cadrelor de trunchiere

În vizualizare de miniaturi

Pentru a șterge un cadru de trunchiere, faceți clic într-o zonă din afara cadrului de trunchiere dintr-o imagine.

În vizualizare de imagini complete

Pentru a șterge un cadru de trunchiere, selectați-l și faceți clic pe  (Eliminare cadru de trunchiere) de pe bara de instrumente. Ca alternativă, apăsați tasta Delete.

Când există mai multe cadre de trunchiere, toate cadrele de trunchiere selectate (cadrul de trunchiere activ și cadrele de trunchiere selectate) sunt șterse simultan.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Anexă: Informații utile referitoare la scanare > Rezoluție


S309

Rezoluție

Ce este rezoluția?

Datele din imaginile pe care le-ați scanat sunt o colecție de puncte purtătoare de informații despre luminozitate și culoare. Densitatea acestor puncte este denumită „rezoluție” și rezoluția va determina valoarea de detaliere a conținutului imaginii. Unitatea de măsură pentru rezoluție este dots per inch (dpi). Dpi este numărul de puncte per inch (2,54 cm).

Cu cât este mai mare rezoluția (valoarea), cu atât sunt mai multe detalii în imagine; cu cât este mai mică rezoluția (valoarea), cu atât sunt mai puține detalii.

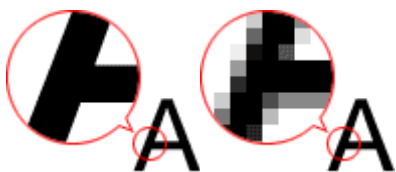

Setarea rezoluției în MP Navigator EX

În MP Navigator EX, puteți specifica rezoluția cu Scanning Resolution din caseta de dialog Scan Settings.

Imagini pentru afișare pe un monitor

Hârtia/fotografiile de vizualizat pe un afișaj trebuie scanate la 150 dpi, valoare care se apropie de rezoluția obișnuită a monitoarelor.

Imagini pentru imprimare

Imaginile care urmează să fie imprimate trebuie să fie scanate la o rezoluție care corespunde rezoluției imprimantei.




De exemplu, dacă doriți să imprimați utilizând o imprimantă alb-negru la 600 dpi, trebuie să setați rezoluția la 600 dpi.

În cazul unei imprimante color, specificarea rezoluției la jumătate din rezoluția imprimantei ar trebui să fie foarte bună. De exemplu, dacă doriți să imprimați hârtii/fotografiile scanate utilizând o imprimantă color la 600 dpi, trebuie să setați rezoluția la 300 dpi. Totuși, în cazul unei imprimante de înaltă rezoluție, imprimarea durează mai mult decât de obicei dacă setați rezoluția la jumătate din rezoluția imprimantei.

Exemplu de rezoluție adecvată când imprimați la scară

Dacă imprimați un document la dublul dimensiunii atât pe verticală, cât și pe orizontală, rezoluția documentului va fi redusă la jumătate. Dacă rezoluția documentului original este de 300 dpi, rezoluția documentului mărit va fi de 150 dpi. Dacă imprimați documentul cu o imprimantă color de 600 dpi, insuficiența detaliului din imagine poate fi evidentă. Într-un astfel de caz, dacă scanați la Scanning Resolution cu 600 dpi, rezoluția va fi de 300 dpi chiar dacă dublați dimensiunea documentului și puteți imprima documentul cu calitate suficientă. Pe de altă parte, dacă imprimați un document la jumătate de scară, ar trebui să fie suficient să scanați la jumătate din rezoluție.

Când imprimați fotografiile color la dublul dimensiunii

		
<p>Rezoluție document: 300 dpi</p>	<p>Imprinați la dublul dimensiunii Rezoluție de scanare/rezoluție de scanare</p>	<p>Rezoluție de imprimare: 300 dpi</p>

Rezoluție de scanare: 600 dpi Scară: 200%	reală: 600 dpi	
---	----------------	--




Setarea rezoluției în ScanGear (driverul de scaner)

În ScanGear, puteți specifica rezoluția cu Output Resolution din Output Settings de pe fila Advanced Mode.

Exemplu de rezoluție adecvată când imprimați la scară

Rezoluția de scanare este setată automat astfel încât valoarea setată în Output Resolution va fi rezoluția imaginii scanate. Dacă setați Output Resolution la 300 dpi și scanați la dublul dimensiunii, documentul va fi scanat automat la 600 dpi și rezoluția imaginii scanate va fi de 300 dpi. Puteți imprima documentul cu o calitate suficientă utilizând o imprimantă color de 600 dpi.

Când imprimați fotografiile de mărime L (89 mm x 127 mm) (3,5 inchi x 5 inchi) la dublul dimensiunii

		
Rezoluție document: 300 dpi Rezoluție de ieșire: 300 dpi Scară: 200%	Scanați la dublul dimensiunii Rezoluție de scanare reală: 600 dpi	Rezoluție imagine/rezoluție de imprimare: 300 dpi

Setări adecvate pentru rezoluție

Setați rezoluția în conformitate cu utilizarea imaginii scanate.

Notă

- Deși puteți modifica Output Resolution în ScanGear, se recomandă să scanați la valoarea implicită.

Pentru afișare pe un monitor: 150 dpi

Pentru imprimare: 300 dpi

Când opțiunea Output Size este setată pe Flexible în fila Advanced Mode de la ScanGear (Select Source este Platen și scara este 100%)

Document	Utilizare	Mod color	Rezoluție de ieșire
Fotografie color	Copierea (Imprimare)	Culoare	300 dpi
	Creare unei cărți poștale	Culoare	300 dpi
	Salvare pe un computer	Culoare	75 dpi - 300 dpi
	Utilizarea unui site Web sau atașarea la e-mail	Culoare	75 dpi - 150 dpi
Fotografie alb-negru	Salvare pe un computer	Tonuri de gri	75 dpi - 300 dpi
	Utilizarea unui site Web sau atașarea la e-mail	Tonuri de gri	75 dpi - 150 dpi
Document text	Copierea	Color, Grayscale sau Black and White	300 dpi
	Atașare la e-mail	Color, Grayscale sau Black and White	150 dpi

	Scanarea textului utilizând OCR	Color sau Grayscale	300 dpi - 400 dpi
--	---------------------------------	---------------------	-------------------

Important

- Dacă dublați rezoluția, dimensiunea fișierului crește de patru ori. Dacă fișierul este prea mare, viteza de procesare se va reduce semnificativ și vă veți confrunța cu inconveniențe precum insuficiența memoriei. Setati rezoluția minimă necesară în conformitate cu utilizarea imaginii.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Anexă: Informații utile referitoare la scanare > Formate de fișier

S310

Formate de fișier

Puteți selecta un format de fișier când salvați imaginile scanate. Trebuie să specificați formatul cel mai adecvat conform modului în care doriți să utilizați imaginea și aplicației.

Formatele de fișier disponibile diferă în funcție de aplicație și de computer (Windows sau Macintosh).

Vezi mai jos pentru caracteristicile fiecărui format de fișier de imagine.

BMP (extensie standard de fișier: .bmp)

Un format standard de fișier pentru Windows.

BMP este adesea selectat pentru imagini care sunt utilizate doar în Windows.

JPEG (extensie standard de fișier: .jpg)

Un format de fișier adesea utilizat pentru site-uri Web și pentru imaginile realizate cu camere digitale.

Formatul JPEG este caracterizat prin rate mari de comprimare. Imaginile JPEG se degradează câte puțin de fiecare dată când sunt salvate și nu pot fi readuse la starea originală.

Formatul JPEG nu este disponibil pentru imagini alb-negru.

Exif (extensie standard de fișier: .jpg)

Un format de fișier acceptat de către multe camere digitale.

Acesta adaugă informații precum data capturii de imagine, modelul camerei, viteza declanșatorului, modul de realizare și comentariile la fișierele JPEG.

Versiunea formatului de fișier trebuie să fie Exif 2.2 sau o versiune ulterioară pentru imprimarea cu o imprimantă compatibilă cu funcția de imprimare directă.

TIFF (extensie standard de fișier: .tif)

Un format de fișier caracterizat printr-o compatibilitate relativ mare între diverse computere și aplicații. (Unele fișiere TIFF sunt incompatibile.) Formatul TIFF este adecvat pentru editarea imaginilor salvate.

Notă

- MP Navigator EX acceptă următoarele formate de fișier TIFF.
 - Necomprimat, alb-negru binar
 - Necomprimat, RGB (8 biți per canal)
 - Necomprimat, YCC (8 biți per componentă)
 - Necomprimat, RGB (16 biți per canal)
 - Necomprimat, YCC (16 biți per componentă)
 - Necomprimat, tonuri de gri

PDF (extensie standard de fișier: .pdf)

Un format de fișier dezvoltat de Adobe Systems. Poate fi utilizat pe diverse computere și sisteme de operare. De aceea, fișierele PDF pot fi schimbate între oameni care utilizează diferite sisteme de operare, fonturi etc., indiferent de diferențe.

Important

- Sunt acceptate doar fișierele PDF create cu MP Navigator EX. Fișierele PDF create sau editate în alte aplicații nu sunt acceptate.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Scanarea > Scanarea cu alt software de aplicație > Anexă: Informații utile referitoare la scanare > Potrivire culori

S815

Potrivire culori

Potrivire culori reglează dispozitivele ca în imaginea de mai jos pentru a potrivi culorile unei imagini afișate pe un monitor sau ale unei imagini imprimate cu culorile documentului original.

Exemplu: Când ca profil de ieșire (destinație) s-a selectat sRGB

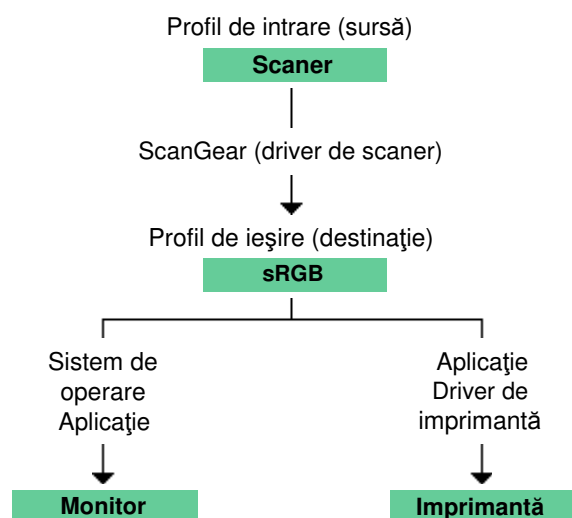

ScanGear face conversia spațiului de culoare al imaginii din spațiul de culoare al scannerului în sRGB.

La afișarea pe un monitor, pentru spațiul de culoare al imaginii se face conversia din sRGB în spațiul de culoare al monitorului pe baza setărilor pentru monitor ale sistemului de operare și pe baza setărilor spațiului de lucru al aplicației.

La imprimare, pentru spațiul de culoare al imaginii se face conversia din sRGB în spațiul de culoare al imprimantei pe baza setărilor de imprimare ale aplicației și pe baza setărilor driverului de imprimantă.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Alte metode de scanare

Alte metode de scanare

- ➡ Scanarea cu driverul WIA
- ➡ Scanarea prin utilizarea panoului de control (numai pentru Windows XP)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Alte metode de scanare > Scanarea cu driverul WIA

S604

Scanarea cu driverul WIA

Puteți scana o imagine dintr-o aplicație compatibilă WIA și puteți utiliza imaginea în aplicația respectivă.

Windows Image Acquisition (WIA) este un model de driver implementat în Windows XP sau ulterior.

Acest driver vă permite să scanați documente fără a utiliza o aplicație. Scanați documente dintr-o aplicație compatibilă TWAIN pentru a specifica setări avansate pentru scanare.

Procedura variază în funcție de aplicație. Următoarele proceduri reprezintă doar exemple.

Pentru detalii, consultați manualul aplicației.

Important

- În Windows XP, nu puteți scana utilizând driverul WIA printr-o conexiune la rețea.
- Finalizați următoarele setări pentru a permite scanarea în rețea.
 1. Din meniul Start, selectați Computer > Rețea (Network).
 2. Faceți clic pe (nume model) _adresă MAC din ecranul afișat, apoi selectați Install.

Scanarea cu driverul WIA 2.0

Următoarele reprezintă un exemplu de scanare utilizând „Fax și scanare Windows (Windows Fax and Scan)”.

1. Plasați documentul pe geamul plat.


➔ Așezarea documentelor

2. Faceți clic pe Scanare... (Scan...) din Nou (New) din meniul Fișier (File).

Pentru conexiune la rețea, faceți dublu clic pe (nume model) _adresă MAC din listă.

Apare ecranul de setări de scanare.

3. Specificați setările.

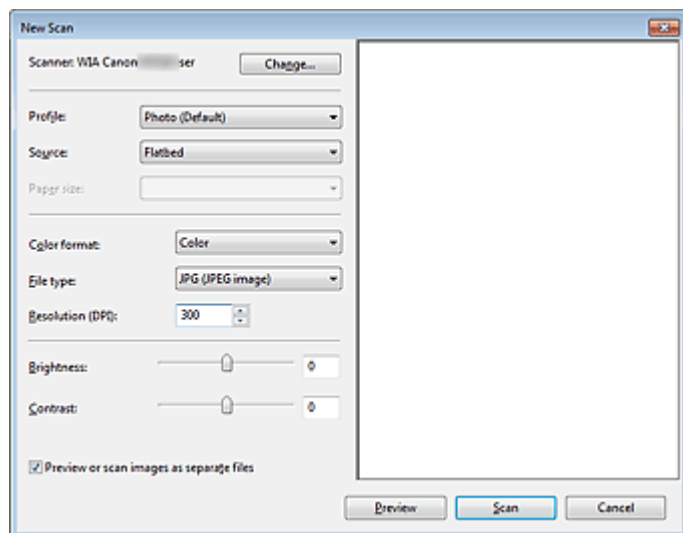

• Scaner (Scanner)

Este afișată denumirea de produs setată. Pentru a schimba scannerul, faceți clic pe Modificare... (Change...) și selectați produsul pe care doriți să îl utilizați.

• Profil (Profile)

Selectați Fotografie (Implicit) (Photo (Default)) sau Documente (Documents) conform

documentului care urmează să fie scanat. Pentru a salva un nou Profil (Profile), selectați Adăugare profil... (Add profile...). Puteți specifica detaliile în caseta de dialog Adăugare profil nou (Add New Profile).

- **Sursă (Source)**

Selectați un tip de scanner.

- **Dimensiune hârtie (Paper size)**

Această setare nu este disponibilă pentru acest aparat.

- **Format culoare (Color format)**

Selectați modalitatea de a scana documentul.

- **Tip fișier (File type)**

Selectați un format de fișier dintre JPEG, BMP, PNG și TIFF.

- **Rezoluție (DPI) (Resolution (DPI))**

Introduceți rezoluția. Specificați o valoare cuprinsă între 50 dpi și 600 dpi. 300 dpi este setată în mod implicit.

➔ [Rezoluție](#)

- **Brightness**

Deplasați cursorul pentru a regla luminozitatea. Deplasați cursorul spre stânga pentru a întuneca și spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la -100 până la 100).

- **Contrast**

Deplasați cursorul pentru a regla contrastul. Mișcând cursorul spre stânga se va micșora contrastul imaginii, slăbind astfel accentuarea imaginii. Mișcând cursorul spre dreapta se va mări contrastul imaginii, accentuând astfel imaginea. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la -100 până la 100).

- **Examinare sau scanare imagini ca fișiere separate (Preview or scan images as separate files)**

Selectați această casetă pentru a examina sau scana mai multe imagini ca fișiere separate.

Notă

- Cu conexiune la rețea, nu puteți specifica Luminozitate (Brightness) și Contrast.

4. Faceți clic pe Examinare (Preview) pentru a examina imaginea.

Imaginea de examinare apare în dreapta.

5. Faceți clic pe Scan.

Când scanarea este finalizată, imaginea scanată apare în aplicație.

Scanarea cu driverul WIA 1.0


Următoarele reprezintă un exemplu de scanare utilizând „Paint”.

1. Plasați documentul pe geamul plat.

➔ [Așezarea documentelor](#)

2. Faceți clic pe From scanner or camera din . (Selectați comanda pentru a scana un document din aplicație.)


3. Selectați un tip de imagine în funcție de documentul care va fi scanat.

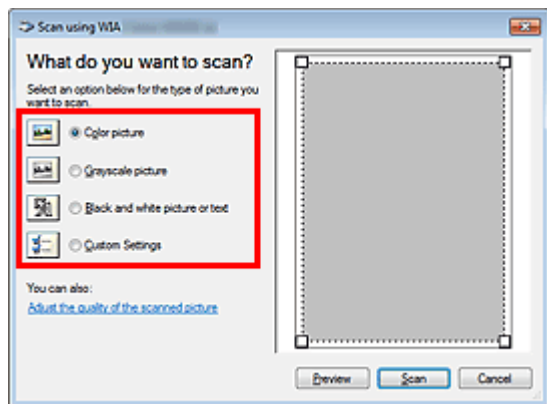

Notă

- Cu conexiune la rețea, un tip de imagine care poate fi selectat poate să difere față de cel pentru conexiunea USB.
- Pentru a scana cu valorile setate anterior în Reglarea calității imaginii scanate (Adjust the quality of the scanned picture), selectați Setări particularizate (Custom Settings).

4. Faceți clic pe Reglarea calității imaginii scanate (Adjust the quality of the scanned picture) și setați preferințele în funcție de necesitate.

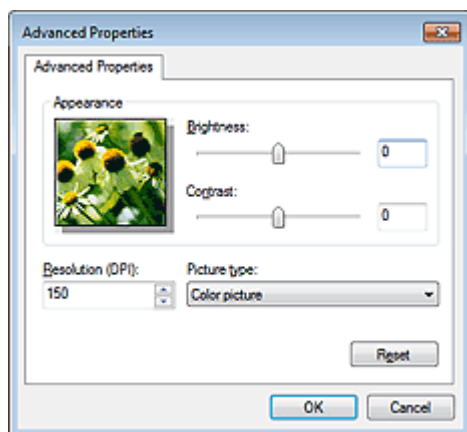

- **Brightness**

Deplasați cursorul pentru a regla luminozitatea. Deplasați cursorul spre stânga pentru a întuneca și spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Contrast**

Deplasați cursorul pentru a regla contrastul. Mișcând cursorul spre stânga se va micșora contrastul imaginii, slăbind astfel accentuarea imaginii. Mișcând cursorul spre dreapta se va mări contrastul imaginii, accentuând astfel imaginea. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Rezoluție (DPI) (Resolution (DPI))**

Introduceți rezoluția. Specificați o valoare cuprinsă între 50 dpi și 600 dpi.

➔ Rezoluție

- **Tip imagine (Picture type)**

Selectați tipul de scanare pe care îl doriți pentru document.

- **Reset**

Faceți clic pentru a restabili setările originale.

Notă

- Cu conexiune la rețea, nu puteți specifica Luminozitate (Brightness) și Contrast.

5. Faceți clic pe Examinare (Preview) pentru a examina imaginea.

Imaginea de examinare apare în dreapta. Glisați pentru a specifica zona de scanare.

6. Faceți clic pe Scan.

Când scanarea este finalizată, imaginea scanată apare în aplicație.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Scanarea > Alte metode de scanare > Scanarea prin utilizarea panoului de control (numai pentru Windows XP)

S605


Scanarea prin utilizarea panoului de control (numai pentru Windows XP)

Puteți scana imagini prin panoul de control al Windows XP utilizând driverul WIA.

Important

- Cu conexiune la rețea, nu puteți scana utilizând driverul WIA.


1. Din meniul Start, selectați Panou de control (Control Panel).
2. Faceți clic pe Imprimante și alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Scanere și aparate foto (Scanners and Cameras), apoi faceți dublu clic pe WIA Canon (nume model).
Se deschide caseta de dialog Expert scanner și aparat foto (Scanner and Camera Wizard).
3. Faceți clic pe Next.
4. Selectați Tip imagine (Picture type) în funcție de documentul care va fi scanat.

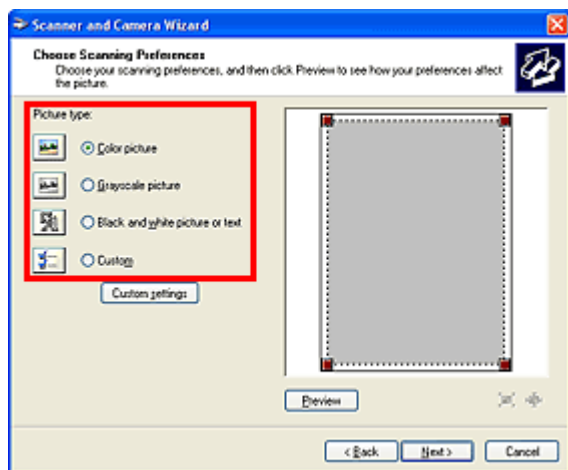

Notă

- Pentru a scana cu valorile setate anterior în Custom settings, selectați Custom.

5. Faceți clic pe Custom settings pentru a seta preferințele în funcție de necesitate.

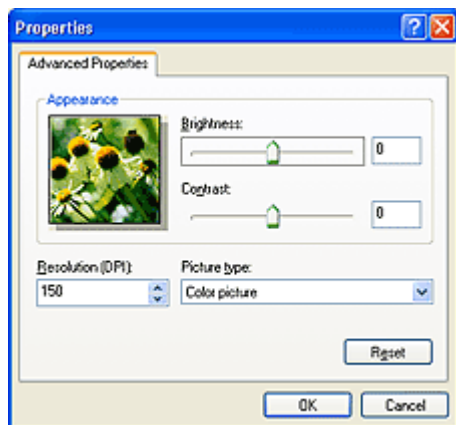

- **Brightness**

Deplasați cursorul pentru a regla luminozitatea. Deplasați cursorul spre stânga pentru a întuneca și spre dreapta pentru a lumina imaginea. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Contrast**

Deplasați cursorul pentru a regla contrastul. Mișcând cursorul spre stânga se va micșora contrastul imaginii, slăbind astfel accentuarea imaginii. Mișcând cursorul spre dreapta se va mări contrastul imaginii, accentuând astfel imaginea. De asemenea, puteți introduce o valoare (de la -127 până la 127).

- **Rezoluție (DPI) (Resolution (DPI))**

Introduceți rezoluția. Specificați o valoare cuprinsă între 50 dpi și 600 dpi.

➔ [Rezoluție](#)

- **Tip imagine (Picture type)**

Selectați tipul de scanare pe care îl doriți pentru document.

- **Reset**

Faceți clic pentru a restabili setările originale.

6. Faceți clic pe Examinare (Preview) pentru a examina imaginea.

Imaginea de examinare apare în dreapta. Glisați pentru a specifica zona de scanare.

7. Faceți clic pe Next și urmați instrucțiunile.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Întreținere

Întreținere

- ➔ Curățarea aparatului
- ➔ Alinierea capului de imprimare
- ➔ Efectuarea întreținerii de pe un computer

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Întreținere > Curățarea aparatului

Curățarea aparatului

- ➔ Curățare
- ➔ Curățarea exteriorului aparatului
- ➔ Curățarea geamului plat și a capacului pentru documente

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Întreținere > Curățarea aparatului > Curățare

U059

Curățare

Această secțiune descrie procedura de curățare necesară pentru întreținerea aparatului.

Important

- Nu utilizați șervețele, prosoape de hârtie, cârpe aspre sau materiale similare la curățare pentru a nu zgâria exteriorul aparatului. Aveți grijă să utilizați o cârpă moale.
- Nu utilizați niciodată lichide volatile cum ar fi diluanții, benzenul, acetona sau orice altă substanță chimică de curățare pentru curățarea aparatului, deoarece acest lucru poate cauza o defecțiune sau poate deteriora suprafața aparatului.

➡ Curățarea exteriorului aparatului

➡ Curățarea geamului plat și a capacului pentru documente

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > [Întreținere](#) > [Curățarea aparatului](#) > [Curățarea exteriorului aparatului](#)

U060

Curățarea exteriorului aparatului

Aveți grijă să utilizați o cârpă moale ca și cea pentru curățarea ochelarilor și îndepărtați ușor murdăria de pe suprafață. Dacă este nevoie, neteziți cutele cârpei înainte de curățare.

Important

- Asigurați-vă că ați oprit aparatul și că ați întrerupt alimentarea înainte de a curăța aparatul.
- Nu utilizați șervețele, prosoape de hârtie, cârpe aspre sau materiale similare, deoarece acestea pot zgâria suprafața.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansatGhid avansat > [Întreținere](#) > [Curățarea aparatului](#) > Curățarea geamului plat și a capacului pentru documente

U061

Curățarea geamului plat și a capacului pentru documente**▶ Important**

- Asigurați-vă că ați oprit aparatul și că ați întrerupt alimentarea înainte de a curăța aparatul.

Cu o cârpă curată, moale, fără scame, ștergeți ușor suprafața de sticlă de scanare (A) și partea interioară a capacului pentru documente (partea albă) (B). Asigurați-vă că nu lăsați niciun reziduu, în special pe geamul plat.

**▶ Important**

- Partea interioară a capacului pentru documente (partea albă) (B) se deteriorează cu ușurință, așa că ștergeți-o ușor.

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > [Întreținere](#) > Alinierea capului de imprimare

Alinierea capului de imprimare

➔ [Alinierea capului de imprimare](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Întreținere > Alinierea capului de imprimare > Alinierea capului de imprimare

U096

Alinierea capului de imprimare

Dacă liniile regulate imprimate nu sunt aliniate sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt mod, reglați poziția capului de imprimare.

Notă


- Dacă nivelul cernelii rămase este scăzut, foaia de aliniere a capului de imprimare nu va fi imprimată corect. Înlocuiți cartușul FINE cu nivel scăzut de cerneală.

➔ [Întreținere de rutină](#)

1. Asigurați-vă că alimentarea este pornită.
2. Încărcați o foaie de hârtie simplă de format A4 sau Letter în tava din spate.
3. Deschideți ușor tava de ieșire a hârtiei și deschideți extensia tăvii de ieșire.
4. Imprimați foaia de aliniere a capului de imprimare.
 1. Apăsăți repetat butonul **Întreținere (Maintenance)** până când pe LED se afișează după cum urmează.



2. Apăsăți butonul **Negru (Black)** sau **Culoare (Color)**.
Se va imprima foaia de aliniere a capului de imprimare.

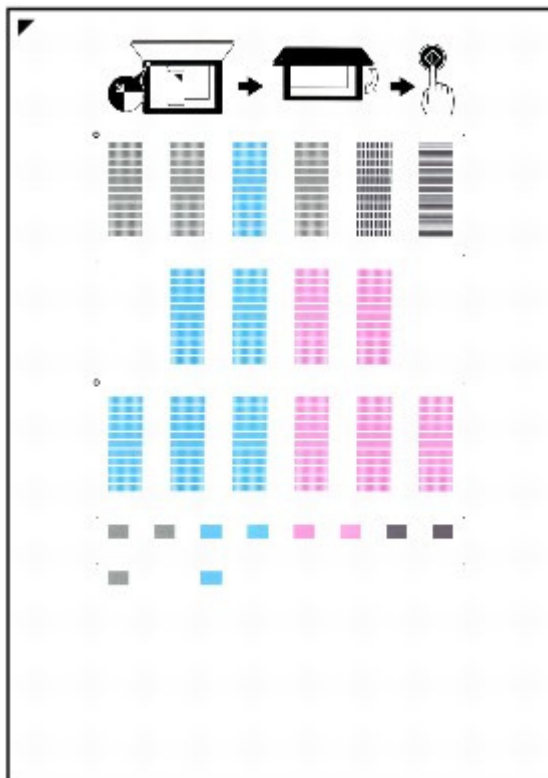



Important

- Nu atingeți nicio parte imprimată de pe foaia de aliniere a capului de imprimare.

- Aveți grijă să nu murdăriți foaia de aliniere a capului de imprimare. Dacă foaia este pătată sau încrețită, este posibil să nu poată fi scanată corect.

5. Scanați foaia de aliniere a capului de imprimare pentru a regla poziția capului de imprimare.

1. Încărcați foaia de aliniere a capului de imprimare pe suprafața de sticlă de scanare.

Așezați foaia de aliniere a capului de imprimare CU PARTEA IMPRIMATĂ ÎN JOS și aliniați marcajul  de pe colțul din stânga-sus al foii cu marcajul de aliniere ().



2. Închideți cu grijă capacul pentru documente, asigurați-vă că afișajul de pe LED este după cum urmează și apăsați butonul **Negru (Black)** sau **Culoare (Color)**.



Aparatul începe să scaneze foaia de aliniere a capului de imprimare și poziția capului de imprimare va fi reglată automat.

La finalizarea reglării poziției capului de imprimare, LED-ul revine la modul standby pentru copiere. Luați foaia de pe suprafața de sticlă de scanare.

Important

- Nu deschideți capacul pentru documente și nu deplasați foaia de aliniere a capului de imprimare încărcată până la terminarea scanării.
 - Dacă nu s-a reușit reglarea automată a poziției capului de imprimare, pe LED va apărea codul de eroare.
- ➔ Pe LED apare un cod de eroare

Notă

- Dacă rezultatele imprimării sunt tot nesatisfăcătoare după reglarea poziției capului de imprimare conform descrierii de mai sus, reglați manual poziția capului de imprimare, de la computer.
- ➔ Alinierea poziției capului de imprimare
- Pentru a imprima valorile curente de reglare a poziției capului de imprimare, afișați pe LED după cum urmează, apoi apăsați butonul **Negru (Black)** sau **Culoare (Color)**.



Ghid avansat

Ghid avansat > [Întreținere](#) > Efectuarea întreținerii de pe un computer

Efectuarea întreținerii de pe un computer

- ➔ Curățarea capetelor de imprimare
- ➔ Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei
- ➔ Alinierea poziției capului de imprimare
- ➔ Verificarea duzelor capului de imprimare
- ➔ Curățarea interiorului aparatului

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Întreținere > Efectuarea întreținerii de pe un computer > Curățarea capetelor de imprimare

P026

Curățarea capetelor de imprimare

Funcția de curățare a capetelor de imprimare vă permite să defundați duzele înfundate din capul de imprimare. Efectuați curățarea capului de imprimare dacă imprimarea este neclară sau nu se reușește imprimarea unei anumite culori, chiar dacă există suficientă cerneală.

Procedura pentru curățarea capetelor de imprimare se execută după cum urmează:



Cleaning

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceți clic pe Cleaning din fila Maintenance

Se deschide caseta de dialog Print Head Cleaning. Urmați instrucțiunile prezentate în caseta de dialog.

Faceți clic pe Initial Check Items pentru a afișa elementele necesare verificării înainte de a efectua Cleaning.

3. Executați curățarea

Asigurați-vă că aparatul este pornit și faceți clic pe Execute.

Pornește curățarea capului de imprimare.

4. Finalizați curățarea

După mesajul de confirmare, se deschide caseta de dialog Nozzle Check.

5. Verificați rezultatele

Pentru a verifica dacă a fost îmbunătățită calitatea imprimării, faceți clic pe Print Check Pattern.

Pentru a revoca procesul de verificare, faceți clic pe Cancel.

În cazul în care o singură curățarea a capului de imprimare nu rezolvă problema capului de imprimare, curățați-l încă o dată.



Deep Cleaning

Prin Deep Cleaning se efectuează o curățare mai profundă decât curățarea simplă. Efectuați o curățare profundă când două încercări de Cleaning nu rezolvă problema capului de imprimare.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceți clic pe Deep Cleaning din fila Maintenance

Se deschide caseta de dialog Deep Cleaning. Urmați instrucțiunile prezentate în caseta de dialog.

Faceți clic pe Initial Check Items pentru a afișa elementele necesare verificării înainte de a efectua Deep Cleaning.

3. Executați curățarea în profunzime

Asigurați-vă că aparatul este pornit și faceți clic pe Execute.

Faceți clic pe OK la afișarea mesajului de confirmare.

Pornește curățarea în profunzime a capului de imprimare.

4. Finalizați curățarea în profunzime

După mesajul de confirmare, se deschide caseta de dialog Nozzle Check.

5. Verificați rezultatele

Pentru a verifica dacă a fost îmbunătățită calitatea imprimării, faceți clic pe Print Check Pattern.

Pentru a revoca procesul de verificare, faceți clic pe Cancel.

Important

- Cleaning consumă o cantitate mică de cerneală. Deep Cleaning consumă o cantitate mai mare de cerneală decât Cleaning.
Curățarea frecventă a capetelor de imprimare va consuma rapid cantitatea de cerneală din imprimantă. În consecință, efectuați curățarea numai atunci când este necesar.

Notă

- Dacă nu există niciun semn de îmbunătățire după Deep Cleaning, opriți aparatul, așteptați 24 de ore, apoi efectuați din nou Deep Cleaning. Dacă încă nu există niciun semn de îmbunătățire, consultați „Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală”.

Subiect înrudit

➔ [Verificarea duzelor capului de imprimare](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > [Întreținere](#) > [Efectuarea întreținerii de pe un computer](#) > Curățarea rolor de alimentare a hârtiei

P027

Curățarea rolor de alimentare a hârtiei

Curăță rola de alimentare cu hârtie. Efectuați curățarea rolei de alimentare când pe rola de alimentare cu hârtie sunt lipite particule de hârtie și hârtia nu este alimentată corect.

Procedura pentru efectuarea curățării rolei de alimentare se execută după cum urmează:



Roller Cleaning

1. Pregătiți aparatul

Îndepărtați toate colile de hârtie din tava din spate.

2. Deschideți [fereastra de configurare a driverului de imprimantă](#)

3. Faceți clic pe Roller Cleaning din fila Maintenance

Apare mesajul de confirmare.

4. Executați curățarea rolei de alimentare cu hârtie

Asigurați-vă că aparatul este pornit și faceți clic pe OK.

Începe curățarea rolei de alimentare cu hârtie.

5. Finalizați curățarea rolei de alimentare cu hârtie

După oprirea rolei, urmați instrucțiunile din mesaj, încărcați trei foi de hârtie simplă în tava din spate, apoi faceți clic pe OK.

Hârtia va fi eliminată și curățarea rolei de alimentare va fi încheiată.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Întreținere > Efectuarea întreținerii de pe un computer > Alinierea poziției capului de imprimare

P028

Alinierea poziției capului de imprimare

Alinierea capului de imprimare corectează poziția de instalare a capului de imprimare și îmbunătățește culorile și liniile deviate.

Acest aparat acceptă două metode de aliniere a capului de imprimare: alinierea automată a capului și alinierea manuală a capului.

Pentru a efectua automat alinierea capului, consultați „Alinierea capului de imprimare” din manualul: Ghid de bază, apoi executați funcția de la panoul de operare al aparatului.

Procedura pentru efectuarea alinierii manuale a capului de imprimare este următoarea:



Print Head Alignment


1. Deschideți **fereastra de configurare a driverului de imprimantă**
2. Faceți clic pe Custom Settings din fila Maintenance
Se deschide caseta de dialog Custom Settings.
3. Comutați alinierea capului de imprimare pe manual
Bifați caseta Align heads manually.
4. Transmiteți setările
Faceți clic pe Send, iar după ce apare mesajul de confirmare, faceți clic pe OK.
5. Faceți clic pe Print Head Alignment din fila Maintenance
Se deschide caseta de dialog Start Print Head Alignment.
6. Încărcați hârtie în aparat
Încărcați trei foi de hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter în tava din spate.
7. Executați alinierea capului
Asigurați-vă că aparatul este pornit și faceți clic pe Align Print Head.
Urmați instrucțiunile din mesaj.
8. Verificați modelul imprimat
Introduceți în casetele asociate numerele modelelor care au cele mai puține dungii.
Făcând clic în fereastra de examinare pe modelele cu cele mai puține dungii, numerele lor vor fi setate automat în casetele asociate.



După ce ați introdus toate valorile necesare, faceți clic pe OK.

Notă

- Dacă este dificilă alegerea celui mai bun model, alegeți setarea care produce dungile albe verticale cele mai puțin vizibile.

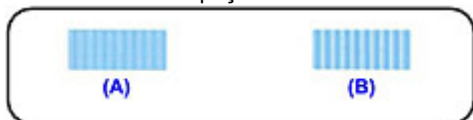

- (A) Dungii albe verticale mai puțin vizibile
 (B) Dungii albe verticale mai vizibile

- Dacă este dificilă alegerea celui mai bun model, alegeți setarea care produce dungile albe orizontale cele mai puțin vizibile.



- (A) Dungii albe orizontale mai puțin vizibile
 (B) Dungii albe orizontale mai vizibile

9. Confirmați mesajul afișat și faceți clic pe OK

Este imprimat al doilea model.


Important

- Nu deschideți unitatea de scanare (capacul) cât timp imprimarea este în curs.

10. Verificați modelul imprimat

Introduceți în casetele asociate numerele modelelor care au cele mai puține dungii.


Făcând clic în fereastra de examinare pe modelele cu cele mai puține dungii, numerele lor vor fi setate automat în casetele asociate.

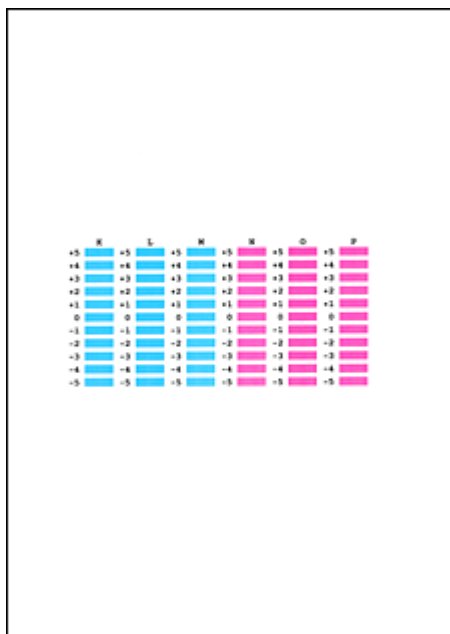

După ce ați introdus toate valorile necesare, faceți clic pe OK.

Notă

- Dacă este dificilă alegerea celui mai bun model, alegeți setarea care produce dungile albe verticale cele mai puțin vizibile.

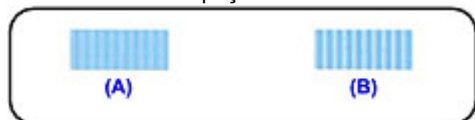

- (A) Dungii albe verticale mai puțin vizibile
 (B) Dungii albe verticale mai vizibile

11. Confirmați mesajul afișat și faceți clic pe OK

Este imprimat al treilea model.


Important

- Nu deschideți unitatea de scanare (capacul) cât timp imprimarea este în curs.

12. Verificați modelul imprimat

Introduceți în casetele asociate numerele modelelor ale căror dungii orizontale sunt cel mai puțin vizibile.

Făcând clic în fereastra de examinare pe modelele ale căror dungii orizontale sunt cel mai puțin vizibile, numerele lor vor fi setate automat în casetele asociate.

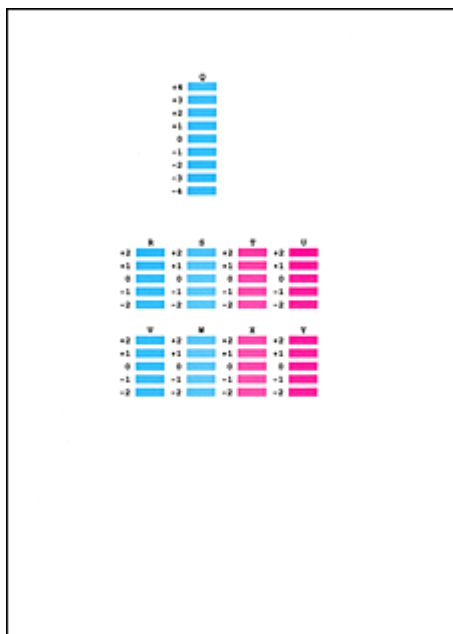

După ce ați introdus toate valorile necesare, faceți clic pe OK.

Notă

- Dacă este dificil de ales cel mai bun model, alegeți setarea care produce dungile albe orizontale care sunt cel mai puțin vizibile.



- (A) Dungii albe orizontale mai puțin vizibile
 (B) Dungii albe orizontale mai vizibile

Notă

- Pentru a imprima și verifica setarea curentă, deschideți caseta de dialog Start Print Head Alignment, apoi faceți clic pe Print Alignment Value.

[În partea superioară a paginii ↗](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > [Întreținere](#) > [Efectuarea întreținerii de pe un computer](#) > Verificarea duzelor capului de imprimare

P029

Verificarea duzelor capului de imprimare

Funcția de verificare a duzelor vă permite să verificați dacă lucrează corespunzător capetele de imprimare, imprimând un model de verificare a duzei. Imprimați un model dacă imprimare devine neclară sau nu se reușește imprimarea unei anumite culori.

Procedura pentru imprimarea unui model de verificare a duzei este următoarea:



Nozzle Check

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceți clic pe Nozzle Check din fila Maintenance

Se deschide caseta de dialog Nozzle Check.

Faceți clic pe Initial Check Items pentru a afișa elementele pe care trebuie să le verificați înainte de a imprima modelul de verificare a duzei.

3. Încărcați hârtie în aparat

Încărcați o coală de hârtie simplă de format A4 sau Letter în tava din spate.

4. Imprimați un model de verificare a duzei

Asigurați-vă că aparatul este pornit și faceți clic pe Print Check Pattern.

Începe imprimarea modelului de verificare a duzei.

Faceți clic pe OK la afișarea mesajului de confirmare.

Se deschide caseta de dialog Pattern Check.

5. Verificați rezultatul imprimării

Verificați rezultatul imprimării. Când rezultatul imprimării este normal, faceți clic pe Exit.

Dacă rezultatul imprimării este murdar sau există secțiuni neimprimare, faceți clic pe Cleaning pentru a curăța capul de imprimare.

Subiect înrudit

➔ [Curățarea capetelor de imprimare](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > [Întreținere](#) > [Efectuarea întreținerii de pe un computer](#) > Curățarea interiorului aparatului

P030

Curățarea interiorului aparatului

Pentru a împiedica pătarea pe partea din spate a hârtiei, înainte de a executa imprimarea față-verso efectuați curățarea plăcii de la bază.

De asemenea, efectuați curățarea plăcii de la bază dacă apar pete de cerneală pe pagina imprimată determinate de alte cauze în afară de datele de imprimare.

Procedura pentru efectuarea curățării plăcii de la bază se execută după cum urmează:



Bottom Plate Cleaning

1. Deschideți [fereastra de configurare a driverului de imprimantă](#)

2. Faceți clic pe Bottom Plate Cleaning din fila Maintenance

Se deschide caseta de dialog Bottom Plate Cleaning.

3. Încărcați hârtie în aparat

Conform instrucțiunilor din caseta de dialog, îndoiți hârtia simplă de format A4 sau Letter la jumătate pe orizontală, apoi desfaceți foaia.

Încărcați hârtia în tava din spate în orientare tip portret cu muchia pliului în jos.

4. Efectuați curățarea plăcii de la bază

Asigurați-vă că aparatul este pornit și faceți clic pe Execute.

Pornește curățarea plăcii de la bază.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Modificarea setărilor aparatului

Modificarea setărilor aparatului

➔ [Modificarea setărilor aparatului de la computer](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Modificarea setărilor aparatului > Modificarea setărilor aparatului de la computer

Modificarea setărilor aparatului de la computer

- ➔ Schimbarea opțiunilor de imprimare
- ➔ Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent
- ➔ Setarea cartușului de cerneală de utilizat
- ➔ Gestionarea consumului de energie al aparatului
- ➔ Reducerea zgomotului aparatului
- ➔ Schimbarea modului de funcționare a aparatului

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Modificarea setărilor aparatului > Modificarea setărilor aparatului de la computer > Schimbarea opțiunilor de imprimare

P413


Schimbarea opțiunilor de imprimare

Modificați setările detaliate ale driverului de imprimantă pentru a imprima date care sunt trimise de la un software de aplicație.


Specificați această opțiune dacă întâmpinați erori de imprimare precum tăierea unei porțiuni a unor date de imagine.

Procedura pentru modificarea opțiunilor de imprimare se execută după cum urmează:

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă
2. Faceți clic pe Print Options... în foaia Page Setup

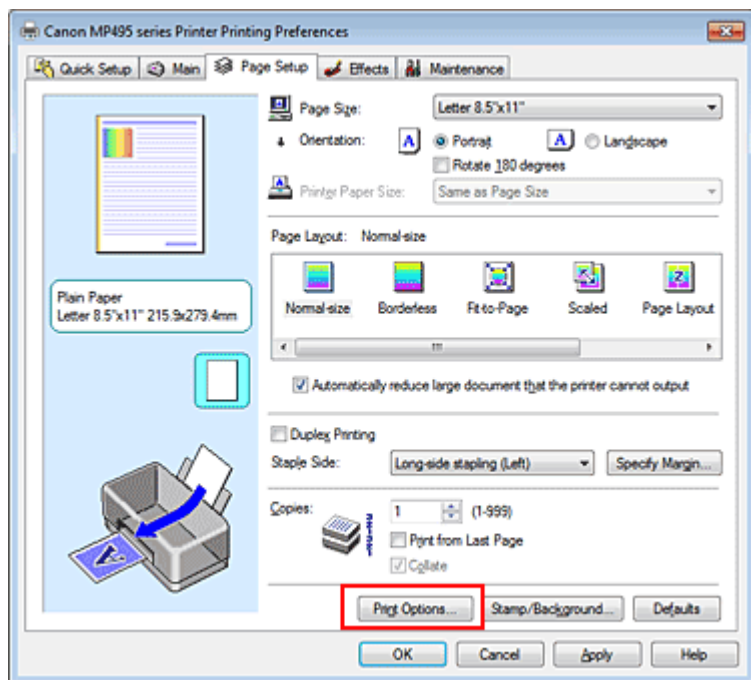

Se deschide caseta de dialog Print Options.

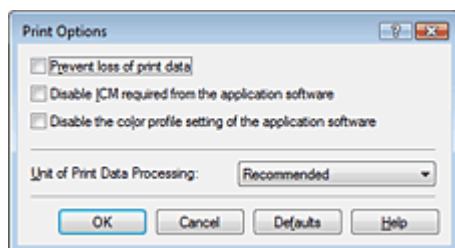

Notă

- Când se utilizează driverul de imprimantă XPS, anumite funcții nu sunt disponibile.

3. Modificați setările individuale

Dacă este necesar, modificați setarea fiecărui element, apoi faceți clic pe OK.

Se afișează din nou fila Page Setup.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Modificarea setărilor aparatului > Modificarea setărilor aparatului de la computer > Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent

P417

Înregistrarea unui profil de imprimare utilizat frecvent

În Commonly Used Settings de pe fila Quick Setup puteți să înregistrați profilul de imprimare utilizat frecvent. Profilurile de imprimare inutile pot fi șterse în orice moment.

Procedura pentru înregistrarea unui profil de imprimare se execută după cum urmează:

Înregistrarea unui profil de imprimare

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setăți elementele necesare


Din Commonly Used Settings de pe fila Quick Setup, selectați profilul de imprimare de utilizat și, dacă este necesar, modificați setările după Additional Features.

De asemenea, puteți să înregistrați elemente necesare pe filele Main, Page Setup și Effects.


Notă

- Fila Effects nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.

3. Faceți clic pe Save...

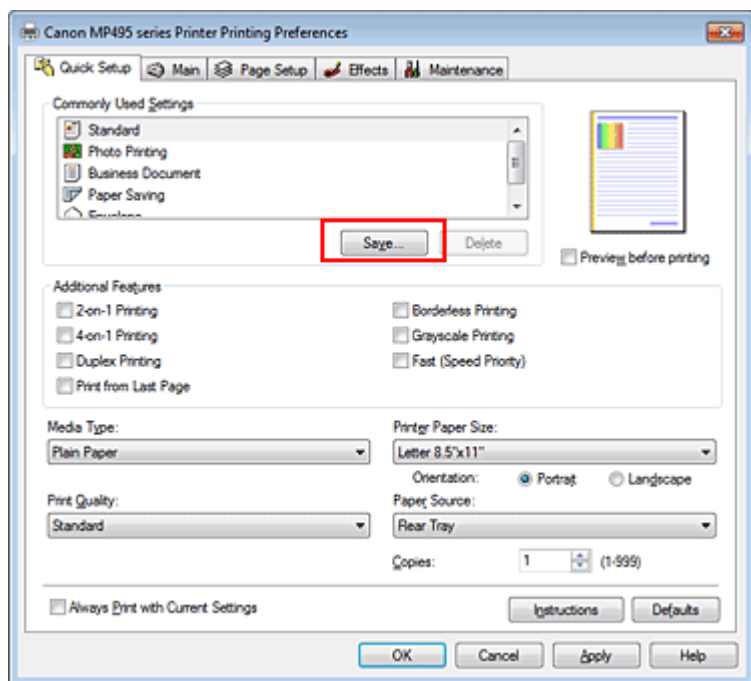

Se deschide caseta de dialog Save Commonly Used Settings.

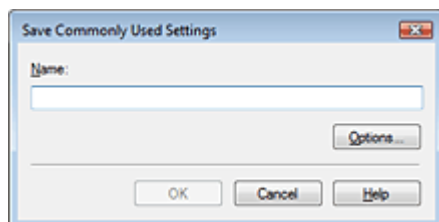

4. Salvați setările

Introduceți un nume în câmpul Name și, dacă este necesar, setați elementele din Options.... Apoi faceți clic pe OK.

Profilul de imprimare este salvat, iar fila Quick Setup este afișată din nou.

Numele și pictograma sunt adăugate la lista Commonly Used Settings.

Important

- Pentru a salva dimensiunea paginii, orientarea și numărul de copii care au fost setate în fiecare foaie, faceți clic pe Options... și bifați fiecare element.

Notă

- Când instalați din nou driverul de imprimantă sau faceți upgrade pentru versiunea driverului de imprimantă, setările de imprimare pe care le-ați înregistrat vor fi șterse din Commonly Used Settings.
Setările de imprimare înregistrate nu pot fi salvate și nici păstrate. Dacă un profil este șters, înregistrați din nou setările de imprimare.

Ștergerea unui profil de imprimare inutil

1. Selectați profilul de imprimare pentru ștergere

Din lista Commonly Used Settings de pe fila Quick Setup, selectați profilul de imprimare pe care doriți să-l ștergeți.

2. Ștergeți profilul de imprimare

Faceți clic pe Delete. Când apare mesajul de confirmare, faceți clic pe OK.

Profilul de imprimare selectat este șters din lista Commonly Used Settings.

Notă

- Profilurile de imprimare care sunt înregistrate în setările inițiale nu pot fi șterse.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Modificarea setărilor aparatului > Modificarea setărilor aparatului de la computer > Setarea cartușului de cerneală de utilizat

P033

Setarea cartușului de cerneală de utilizat

Această caracteristică vă permite să specificați cel mai adecvat cartuș de cerneală din cadrul cartușelor instalate, în conformitate cu scopul propus.

Când unul dintre cartușele de cerneală se epuizează și nu poate fi înlocuit imediat cu unul nou, puteți specifica celălalt cartuș de cerneală care încă mai are cerneală și puteți continua imprimarea.

Procedura pentru specificarea cartușului de cerneală se execută după cum urmează:



Ink Cartridge Settings

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceți clic pe Ink Cartridge Settings din fila Maintenance

Apare caseta de dialog Ink Cartridge Settings.

3. Selectați cartușul de cerneală care va fi utilizat

Selectați cartușul de cerneală care va fi utilizat pentru imprimare și faceți clic pe OK.

Cartușul de cerneală specificat va fi utilizat începând cu următoarea imprimare.

Important

- Când sunt specificate următoarele setări, opțiunea Black Only nu funcționează deoarece pentru imprimarea documentelor aparatul utilizează cartușul de cerneală color.
 - Este selectat un alt tip de suport decât Plain Paper, Hagaki A, Hagaki sau Envelope pentru Media Type din fila Main
 - Este selectată opțiunea Borderless din lista Page Layout din fila Page Setup
- Nu detașați un cartuș de cerneală care nu este în uz. Imprimarea nu se poate executa dacă unul dintre cartușe este detașat.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Modificarea setărilor aparatului > Modificarea setărilor aparatului de la computer > Gestionarea consumului de energie al aparatului

P414

Gestionarea consumului de energie al aparatului

Această funcție vă permite să gestionați consumul de energie al aparatului de la driverul de imprimantă.

Procedura pentru gestionarea consumului de energie al imprimantei este următoarea:



Power Off

Funcția Power Off oprește aparatul. Când utilizați această funcție, nu veți avea posibilitatea să porniți aparatul de la driverul de imprimantă.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Executați oprirea

Faceți clic pe Power Off din fila Maintenance. Când apare mesajul de confirmare, faceți clic pe OK.

Alimentare aparatului se decuplează și fila Maintenance este afișată din nou.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Modificarea setărilor aparatului > Modificarea setărilor aparatului de la computer > Reducerea zgomotului aparatului

P034

Reducerea zgomotului aparatului

Această funcție vă permite să reduceți zgomotul de funcționare. Selectați-o când doriți să reduceți zgomotul de funcționare al imprimantei în timpul nopții etc.

Prin utilizarea acestei funcții, viteza de imprimare se poate micșora.

Procedura pentru utilizarea modului silențios este următoarea:



Quiet Mode

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Faceți clic pe Quiet Mode din fila Maintenance

Se deschide caseta de dialog Quiet Mode.

3. Setări modul silențios

Dacă este necesar, specificați unul din următoarele elemente:

Do not use quiet mode

Zgomotul de funcționare este la volum normal.

Always use quiet mode

Selectați această opțiune când doriți să reduceți zgomotul de funcționare.

Use quiet mode within specified time

Zgomotul de funcționare poate fi redus pentru o anumită perioadă de timp.

Setați Start time și End time pentru intervalul în care doriți să fie activat modul silențios.



Important

- Orele specificate în Start time și în End time trebuie să fie diferite.

4. Transmiteți setările

Asigurați-vă că aparatul este pornit și faceți clic pe Send.

Faceți clic pe OK la afișarea mesajului de confirmare.

În continuare, setările sunt activate.



Notă

- În funcție de setările de calitate a imprimării, efectele modului silențios pot să fie mai puțin importante.

Ghid avansat

Ghid avansat > Modificarea setărilor aparatului > Modificarea setărilor aparatului de la computer > Schimbarea modului de funcționare a aparatului

P035

Schimbarea modului de funcționare a aparatului

Dacă este necesar, comutați între diverse moduri de funcționare a aparatului.

Procedura pentru configurarea setărilor de tipul Custom Settings se execută după cum urmează:



Custom Settings

1. Deschideți **fereastra de configurare a driverului de imprimantă**
2. Asigurați-vă că aparatul este pornit și faceți clic pe Custom Settings din fila Maintenance

Se deschide caseta de dialog Custom Settings.

Notă

- Dacă aparatul este oprit sau comunicarea bidirecțională este dezactivată, poate apărea un mesaj deoarece computerul nu poate colecta starea aparatului. În acest caz, faceți clic pe OK pentru a afișa cele mai recente setări specificate pe computerul dvs.

3. Dacă este necesar, finalizați următoarele setări:

Prevent paper abrasion

Aparatul poate mări spațiul dintre capul de imprimare și hârtie în timpul imprimării cu densitate înaltă pentru a preveni abraziunea hârtiei.

Bifați această casetă pentru a utiliza această funcție.

Align heads manually

De obicei, funcția Print Head Alignment din fila Maintenance este setată pentru alinierea automată a capului, dar o puteți schimba pentru alinierea manuală a capului.

Dacă rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare nici după ce efectuați alinierea automată a capului de imprimare, consultați „[Alinierea poziției capului de imprimare](#)” și efectuați o aliniere manuală a capului de imprimare.

Bifați această casetă pentru a efectua alinierea manuală a capului. Debifați această casetă pentru a efectua alinierea automată a capului.

Ink Drying Wait Time

Puteți seta durata timpului de repaus al aparatului până când începe imprimarea următoarei pagini. Deplasând cursorul spre dreapta se mărește timpul de repaus și deplasând cursorul spre stânga se micșorează timpul de repaus.

Dacă hârtia se pătează deoarece următoarea pagină este eliminată înainte ca cerneala de pe pagina imprimată să se usuce, măriți timpul de așteptare pentru uscarea cernelii.

Micșorarea timpului de așteptare pentru uscarea cernelii grăbește imprimarea.

4. Transmiteți setările

Când apare mesajul de confirmare, faceți clic pe Send, apoi faceți clic pe OK.

În continuare, aparatul funcționează cu setările modificate.

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare

Depanare

- ➔ Depanare
- ➔ Dacă apare o eroare
- ➔ Aparatul nu poate fi pornit
- ➔ Pe LED apare un cod de eroare
- ➔ LED-ul nu se poate vedea deloc
- ➔ Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers
- ➔ Nu se poate instala programul de aplicație
- ➔ Conectarea la computer nu se realizează corespunzător printr-un cablu USB
- ➔ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare
- ➔ Imprimarea nu începe
- ➔ Copierea/imprimarea se oprește înainte de a fi finalizată
- ➔ Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală
- ➔ Viteza de imprimare este mai mică decât cea așteptată
- ➔ Suportul de cartuș FINE nu se mută în poziția pentru înlocuire
- ➔ Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect
- ➔ Blocaje de hârtie
- ➔ Un mesaj apare pe ecranul computerului
- ➔ Pentru utilizatorii de sisteme Windows
- ➔ Probleme cu scanarea
- ➔ Probleme de software
- ➔ Probleme cu MP Navigator EX
- ➔ Dacă nu puteți rezolva problema
- ➔ Întrebări frecvente
- ➔ Instrucțiuni de utilizare (driver de imprimantă)
- ➔ Note generale (driver de scanner)

În partea superioară a paginii 

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Depanare](#)

U301

Depanare

Această secțiune vă oferă sfaturi de depanare referitoare la problemele cu care vă puteți confrunta când utilizați aparatul. Pentru sfaturi de depanare referitoare la configurare, consultați *Ghid de depanare rețea*.

[În partea superioară a paginii](#) ↑


Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Dacă apare o eroare

U302

Dacă apare o eroare

Când apare o eroare la imprimare, de exemplu dispozitivul nu mai are hârtie sau hârtia este blocată, se va afișa automat un mesaj de depanare. Efectuați acțiunea corespunzătoare, descrisă în mesaj. Mesajul poate varia în funcție de versiunea sistemului de operare.

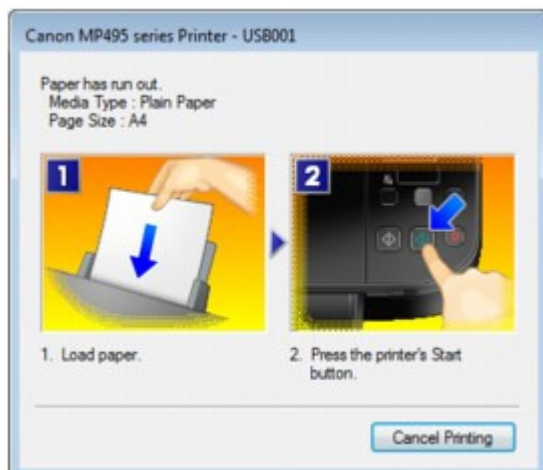

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > Aparatul nu poate fi pornit

U303

Aparatul nu poate fi pornit

- **Verificarea 1: Apăsati butonul ACTIVARE (ON).**
- **Verificarea 2: Asigurați-vă că fișa de alimentare este bine introdusă în conectorul cablului de alimentare al aparatului, apoi reporniți aparatul.**
- **Verificarea 3: Deconectați aparatul de la sursa de alimentare, apoi reconectați și reporniți aparatul după cel puțin 2 minute.**

Dacă problema persistă, contactați centrul de service.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Pe LED apare un cod de eroare

U305




Pe LED apare un cod de eroare





Lampa de alarmă este aprinsă în portocaliu





Când survine o eroare la aparat, lampa **Alarmă (Alarm)** se aprinde în portocaliu și pe LED se afișează codul erorii după cum urmează. Verificați codul de eroare afișat pe LED și luați măsurile corespunzătoare pentru a corecta eroarea.



* În funcție de eroarea apărută, lampa **Alarmă (Alarm)** poate să nu fie aprinsă.

Cod de eroare	Cauză	Acțiune
E, 0, 2  (Indicația LED-ului)	Aparatul nu mai are hârtie./ Nu se realizează alimentarea cu hârtie.	Reîncărcați corect hârtia în tava din spate și apăsați butonul Negru (Black) sau Culoare (Color) .
E, 0, 3  (Indicația LED-ului)	Tava de ieșire a hârtiei este închisă./Blocaj de hârtie.	Dacă tava de ieșire a hârtiei este închisă, deschideți-o. Aparatul reia imprimarea. Dacă problema nu se rezolvă prin deschiderea tăvii de ieșire a hârtiei sau dacă la început tava a fost deschisă, este posibil ca hârtia să fie blocată. Eliminați blocajul de hârtie, reîncărcați corect hârtia în imprimantă, apoi apăsați butonul Negru (Black) sau Culoare (Color) . ➔ Blocaje de hârtie
E, 0, 4 E, 0, 5  (Indicația LED-ului)	Cartușul FINE nu poate fi recunoscut.	Cartușul FINE nu este instalat corespunzător sau cartușul nu este compatibil cu acest aparat. Deschideți Unitatea de scanare (capacul) și instalați Cartușul FINE corespunzător. După aceea, împingeți capacul de blocare a cartușului cu cerneală până când se fixează pe poziție, apoi închideți unitatea de scanare (capacul). Dacă eroarea persistă, contactați centrul de service.

<p>E, 0, 7</p>  <p>(Indicația LED-ului)</p>	<p>Cartușul FINE nu este instalat în poziția corectă.</p>	<p>Asigurați-vă că fiecare cartuș FINE este instalat în poziția corectă. ➔ Întreținere de rutină</p>
<p>E, 0, 8</p>  <p>(Indicația LED-ului)</p>	<p>Absorbantul de cerneală este aproape plin.</p>	<p>Apăsați butonul Negru (Black) sau Culoare (Color) al aparatului pentru a continua imprimarea. Contactați centrul de service.</p>
<p>E, 1, 3</p>  <p>(Indicația LED-ului)</p>	<p>Nivelul de cerneală rămasă nu poate fi detectat.</p>	<p>Este posibil ca cerneala să se fi terminat. Funcția pentru detectarea nivelului de cerneală rămasă va fi dezactivată, având în vedere că nivelul de cerneală nu poate fi detectat în mod corect. Dacă doriți să continuați imprimarea fără această funcție apăsați pe butonul Oprire/Reinițializare (Stop/Reset) al aparatului timp de cel puțin 5 secunde. Canon recomandă utilizarea cartușelor originale Canon pentru a obține calități optime. Vă rugăm să rețineți, Canon nu va răspunde pentru nicio defecțiune sau problemă cauzate de continuarea imprimării fără cerneală.</p>
<p>E, 1, 4</p>  <p>(Indicația LED-ului)</p>	<p>Cartușul FINE nu poate fi recunoscut.</p>	<p>Cartușul FINE este posibil să nu fie compatibil cu această imprimantă. Instalați cartușul FINE corespunzător. ➔ Întreținere de rutină</p>
<p>E, 1, 5</p>	<p>Cartușul FINE nu poate fi recunoscut.</p>	<p>Cartușul FINE nu este instalat corespunzător. Deschideți unitatea de scanare (capacul) și instalați corect cartușul FINE. ➔ Întreținere de rutină</p>

 <p>(Indicația LED-ului)</p>		
<p>E, 1, 6</p>  <p>(Indicația LED-ului)</p>	<p>S-a terminat cerneala.</p>	<p>S-a terminat cerneala. Înlocuiți cartușul de cerneală și închideți unitatea de scanare (capacul). Dacă imprimarea este în curs și doriți să o continuați, apăsați butonul Oprire/Reinițializare (Stop/Reset) al aparatului timp de cel puțin 5 secunde cu cartușul de cerneală instalat. Apoi imprimarea poate continua fără cerneală. Funcția de detectare a nivelului de cerneală rămasă va fi dezactivată. Înlocuiți cartușul de cerneală gol imediat după imprimare. Calitatea imprimării rezultate nu este satisfăcătoare, dacă se continuă imprimarea fără cerneală.</p>
<p>E, 2, 0 E, 2, 1 E, 2, 2 E, 2, 3 E, 2, 4</p>  <p>(Indicația LED-ului)</p>	<p>A survenit o eroare referitoare la rețea.</p>	<p>Consultați manualul de configurare sau <i>Ghid de depanare rețea</i> și luați măsurile corespunzătoare.</p>
<p>E, 3, 0</p>  <p>(Indicația LED-ului)</p>	<p>Dimensiunea documentului original nu poate fi detectată corect sau documentul este prea mic atunci când este selectată copierea cu încadrare în pagină (Fit-to-Page).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că documentul original îndeplinește cerințele și că este încărcat corect pe suprafața de sticlă de scanare. • Verificați poziția și orientarea documentului original încărcat pe suprafața de sticlă de scanare.
<p>E, 3, 1</p>	<p>Aparatul nu este conectat la computer.</p>	<p>Conectați aparatul și computerul cu ajutorul unui cablu USB sau printr-o rețea LAN fără fir.</p>



(Indicația LED-ului)

E, 5, 0



(Indicația LED-ului)

Scanarea foii de aliniere a capului de imprimare a eșuat.

Apăsați butonul **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)** pentru a anula eroarea, apoi efectuați acțiunile descrise mai jos.

- Asigurați-vă că foaia de aliniere a capului de imprimare este așezată în poziția și orientarea corectă pe suprafața de sticlă de scanare.
- Asigurați-vă că suprafața de sticlă de scanare și foaia de aliniere a capului de imprimare nu sunt murdare.
- Asigurați-vă că tipul și dimensiunea hârtiei încărcate sunt adecvate pentru alinierea automată a capului de imprimare.

Pentru alinierea automată a capului de imprimare, încărcăți întotdeauna o coală de hârtie simplă de format A4 sau Letter.

- Asigurați-vă că duzele capului de imprimare nu sunt înfundate. Imprimați modelul de verificare a duzei pentru a verifica starea capului de imprimare.

➔ **Întreținere de rutină**

Dacă eroarea persistă, conectați aparatul la computer și aliniați capul de imprimare folosind opțiunile driverului de imprimantă.

➔ **Alinierea poziției capului de imprimare**

Lampa ALIMENTARE (POWER) clipește în verde și lampa Alarmă (Alarm) clipește în portocaliu, alternativ

Când lămpile **ALIMENTARE (POWER)** și **Alarmă (Alarm)** clipesc în mod alternativ după cum se arată mai jos, iar pe LED este afișat codul de eroare după cum urmează, este posibil să fi survenit o eroare care necesită o intervenție de service.



Cod de eroare	Acțiune
P, 0, 2	Revocați imprimarea, opriți aparatul. Apoi



(Indicația LED-ului)

Îndepărtați hârtia blocată sau materialul de protecție care împiedică suportul cartușului FINE să se deplaseze și porniți din nou aparatul.

Important

- Aveți grijă să nu atingeți componentele din interiorul aparatului. Este posibil ca aparatul să nu imprime corect dacă îl atingeți.
- Dacă problema persistă, contactați centrul de service.

P, 1, 0



(Indicația LED-ului)

Opriiți aparatul și scoateți cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent. Contactați centrul de service.

Alte cazuri decât cele de mai sus:

Opriiți aparatul și scoateți cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent. Reconectați aparatul și porniți-l din nou. Dacă problema persistă, contactați centrul de service.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > LED-ul nu se poate vedea deloc

U343

LED-ul nu se poate vedea deloc

- **Dacă lampa ALIMENTARE (POWER) este stinsă:**

Aparatul nu este alimentat cu curent. Conectați cablul de alimentare și apăsați butonul **ACTIVARE (ON)**.

- **Dacă lampa ALIMENTARE (POWER) este aprinsă:**

Este posibil ca LED-ul să se afle în modul economizor de ecran. Pe panoul de operare, apăsați un buton diferit de **ACTIVARE (ON)**.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers

U308

Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers

▶ Important

- Dacă nu puteți instala MP Drivers când utilizați aparatul în rețeaua LAN, consultați manualul de configurare.

- **Dacă instalarea nu pornește nici după ce *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* este introdus în unitatea de disc a computerului:**

Începeți instalarea urmând procedura de mai jos.

1. Faceți clic pe Start apoi pe Computer.

În Windows XP, faceți clic pe Start apoi pe Computerul meu (My Computer).


2. Faceți dublu clic pe pictograma  CD-ROM din fereastra afișată.

Dacă sunt afișate conținuturile CD-ROM-ului, faceți dublu clic pe MSETUP4.EXE.

Notă

- Dacă pictograma CD-ROM nu este afișată, încercați următoarele:
 - Scoateți CD-ROM-ul din computer, apoi introduceți-l din nou.
 - Reporniți computerul.
- Dacă pictograma nu este afișată nici acum, încercați diferite discuri și vedeți dacă acestea sunt afișate. Dacă sunt afișate alte discuri, înseamnă că este o problemă cu *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*. În acest caz, contactați centrul de service.

- **Dacă nu puteți continua dincolo de ecranul Printer Connection:**

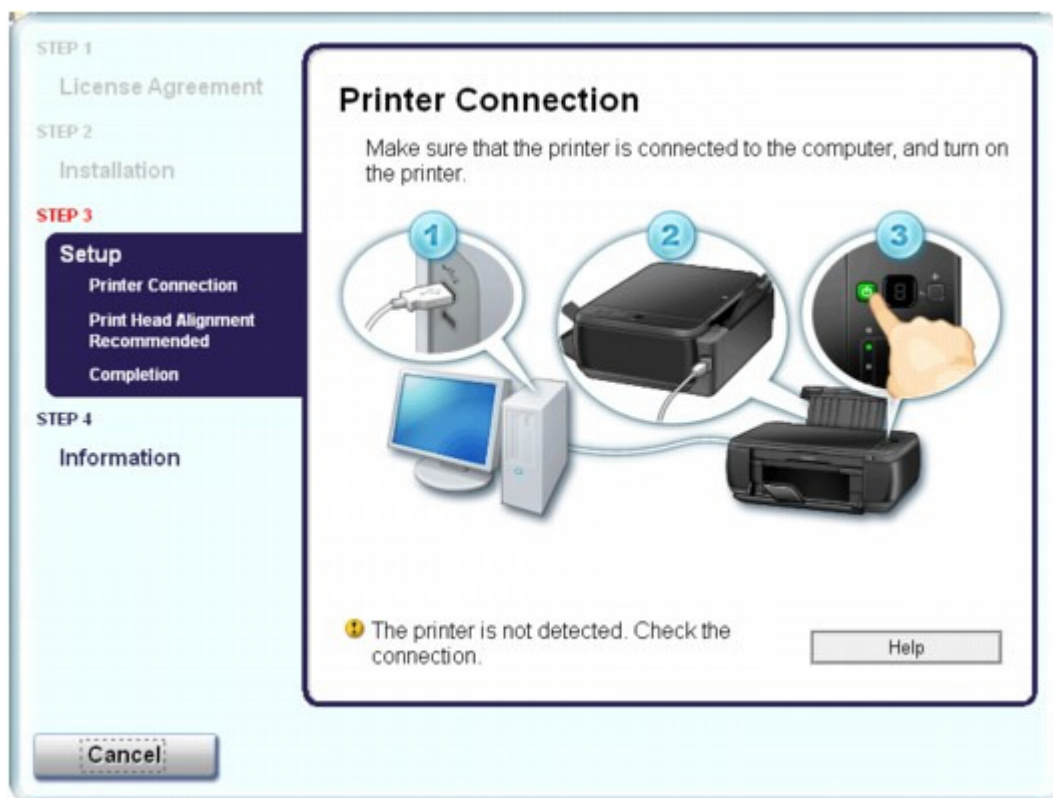

Dacă nu puteți trece de ecranul Printer Connection, asigurați-vă că ați introdus bine cablul USB în portul USB al aparatului și în computer, apoi urmați procedura de mai jos pentru a reinstala driverele MP.

Notă

- Este posibil să se afișeze The printer is not detected. Check the connection., în funcție de computerul pe care îl utilizați. În acest caz, urmați procedura de mai jos pentru a reinstala MP Drivers.

1. Faceți clic pe Cancel.
2. Faceți clic pe Start Over în ecranul Installation Failure.
3. Faceți clic pe Back pe următorul ecran care apare.
4. Faceți clic pe Exit pe ecranul PIXMA XXX (unde „XXX” este numele aparatului dvs.), apoi scoateți CD-ROM-ul.
5. Opriți aparatul.
6. Reporniți computerul.
7. Asigurați-vă că nu rulează nicio aplicație software.
8. Introduceți din nou CD-ROM-ul, apoi executați Easy Install pentru a face instalarea pentru MP Drivers.

• În alte cazuri:

Urmați procedura descrisă în manualul de instalare pentru a reinstala driverele MP.

Dacă driverele MP nu au fost instalate corect, dezinstalați driverele MP, reporniți computerul și apoi reinstalați driverele MP.

➔ Ștergerea driverelor MP Drivers inutile

Dacă reinstalați driverele MP Drivers, executați Custom Install pentru *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)*, apoi selectați MP Drivers.



Notă

- Dacă programul de instalare a fost forțat să se oprească din cauza unei erori Windows, este posibil ca sistemul să fie într-o stare instabilă și este posibil să nu puteți instala driverele. Reporniți computerul înainte de reinstalare.
-

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Nu se poate instala programul de aplicație

U347

Nu se poate instala programul de aplicație

Easy-WebPrint EX nu pornește sau meniul Easy-WebPrint EX nu apare

Dacă Easy-WebPrint EX nu pornește sau meniul său nu apare în Internet Explorer, verificați următoarele.

Notă

- Puteți să utilizați Easy-WebPrint EX cu Internet Explorer 7 sau o versiune ulterioară.

• Verificarea 1: Este aplicația Canon Easy-WebPrint EX afișată în meniul Toolbars din meniul View din Internet Explorer?

Dacă aplicația Canon Easy-WebPrint EX nu este afișată, aplicația Easy-WebPrint EX nu este instalată pe computer. Efectuați Custom Install de pe *CD-ROM de instalare (Setup CD-ROM)*, apoi selectați opțiunea Easy-WebPrint EX pentru a o instala pe computer.

Notă

- Dacă aplicația Easy-WebPrint EX nu este instalată pe computer, este posibil să se afișeze în zona de notificare de pe bara de activități un mesaj care vă solicită instalarea acestuia. Faceți clic pe mesaj, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a instala Easy-WebPrint EX.
- În timp ce instalarea și descărcarea aplicației Easy-WebPrint EX este în curs, este necesar să acesați Internet-ul. Taxa de conectare o suportați dvs.

• Verificarea 2: Este aplicația Canon Easy-WebPrint EX selectată în meniul Toolbars din meniul View din Internet Explorer?

Dacă aplicația Canon Easy-WebPrint EX nu este selectată, caracteristica Easy-WebPrint este dezactivată. Selectați Canon Easy-WebPrint EX pentru a o activa.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Conectarea la computer nu se realizează corespunzător printr-un cablu USB

U309

Conectarea la computer nu se realizează corespunzător printr-un cablu USB

Viteza de imprimare sau de scanare este scăzută/Conexiunea USB de viteză ridicată nu funcționează/Este afișat mesajul „This device can perform faster”

Dacă mediul sistemului dumneavoastră nu este complet compatibil cu USB de viteză ridicată, aparatul va funcționa la o viteză mai redusă prin USB 1.1. În acest caz, aparatul funcționează corespunzător, însă este posibil ca viteza de imprimare sau scanare să se micșoreze datorită vitezei de comunicație.

- **Verificați: Verificați următoarele pentru a vă asigura că mediul sistemului dumneavoastră acceptă conexiunea USB de viteză ridicată.**
 - Portul USB de pe computer acceptă conexiunea USB de viteză ridicată?
 - Cablul USB sau hub-ul USB suportă o conexiune USB de viteză ridicată?
Asigurați-vă că utilizați un cablu USB de viteză ridicată certificat. Recomandăm ca lungimea cablului să nu fie mai mare de aproximativ 3 metri / 10 picioare.
 - Sistemul de operare al computerului suportă o conexiune USB de viteză ridicată?
Obțineți și instalați cea mai recentă actualizare pentru computerul dumneavoastră.
 - Driverul de USB de viteză ridicată funcționează corespunzător?
Obțineți cea mai recentă versiune a driverului de USB de viteză ridicată compatibil cu echipamentele hardware de care dispuneți și instalați-l pe computer.

Important

- Pentru detalii cu privire la USB de mare viteză în mediul sistemului dumneavoastră, contactați producătorul computerului, al cablului USB sau al hub-ului USB.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

U310

Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

Dacă rezultatul imprimării nu este satisfăcător din cauza liniilor albe, liniilor aliniate greșit sau a culorilor neuniforme, verificați mai întâi hârtia și setările de calitate a imprimării.

• Verificarea 1: Dimensiunea paginii și setările tipului de suport se**potrivesc cu dimensiunea și tipul hârtiei încărcate?**

Când aceste setări sunt incorecte, nu puteți obține un rezultat corect al imprimării.

La imprimarea unei fotografii sau a unei ilustrații, setarea incorectă a tipului de hârtie poate reduce calitatea culorii imprimării.

De asemenea, imprimarea cu o setare incorectă a tipului de hârtie poate duce la zgărirea suprafeței imprimate.

La imprimarea fără chenar, culorile neuniforme pot apărea în funcție de combinația setării tipului de hârtie și hârtia încărcată.

Pentru a copia operând aparatul	Confirmați utilizând panoul de operare al aparatului. ➔ Copierea
Pentru a imprima de pe un computer	Confirmați utilizând driverul de imprimantă. ➔ Imprimarea cu configurare simplă

• Verificarea 2: Asigurați-vă că este selectată calitatea de imprimare**corespunzătoare utilizând driverul de imprimantă.**

Selectați o opțiune de calitate a imprimării potrivită pentru hârtia și imaginea de imprimat. Dacă observați zone neclare sau culori neuniforme, măriți setarea calității imprimării și încercați să imprimați din nou.

Puteți să confirmați setarea calității imprimării utilizând driverul de imprimantă.

➔ Modificarea calității imprimării și corectarea datelor de imagine

• Verificarea 3: Dacă problema persistă, pot exista alte cauze.

Consultați și secțiunile de mai jos:

➔ Nu se efectuează imprimarea completă

➔ Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/Culorile sunt greșite/Linii albe

➔ Culorile nu sunt clare

➔ Liniile sunt aliniate greșit

➔ Hârtia imprimată se ondulează sau prezintă pete de cerneală

➔ Hârtia este pătată/Suprafața imprimată este zgâriată

➔ Hârtia este pătată pe verso

➔ Linii verticale sunt imprimate pe marginile paginii imprimate

➔ Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi

În partea superioară a paginii ↗

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare](#) > Nu se efectuează imprimarea completă

U311

Nu se efectuează imprimarea completă

- **Verificarea 1: Dimensiunea datelor imprimate este extrem de mare?**

Faceți clic pe Print Options în foaia Page Setup. Apoi, bifați caseta de selectare Prevent loss of print data din caseta de dialog afișată.

- **Verificarea 2: Aveți suficient spațiu pe hard diskul computerului?**

Ștergeți fișierele inutile pentru a elibera spațiu pe disc.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare > Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/Culorile sunt greșite/Linii albe

U313

Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/ Culorile sunt greșite/Linii albe

❖ Rezultate imprimare inexistente




❖ Imprimarea este neclară



❖ Culorile sunt greșite



❖ Linii albe

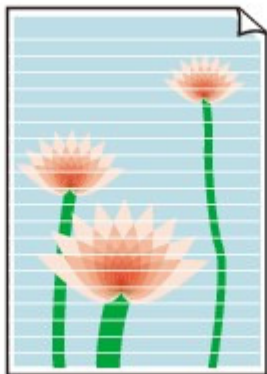

- **Verificarea 1: Ați confirmat setările de hârtie și de calitate a imprimării?**


➔ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Cartușul FINE este instalat corect?**

În cazul în care capacul de blocare a cartușelor cu cerneală nu este închis bine, este posibil ca cerneala să nu fie eliberată corect.

Deschideți unitatea de scanare (capacul), deschideți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală, apoi închideți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală.

Când închideți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală, împingeți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală până când se fixează cu un clic.

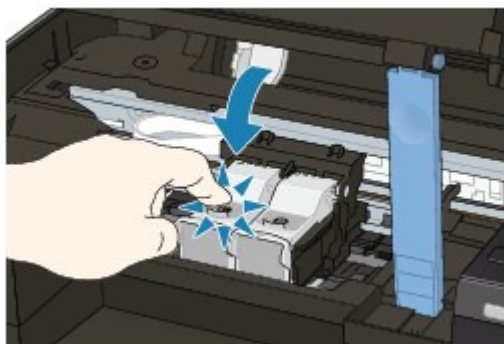

- **Verificarea 3: Imprimați modelul de verificare a duzei și realizați orice operațiune de întreținere necesară, cum ar fi curățarea capului de imprimare.**

Imprimați modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.

Consultați [Întreținere de rutină](#) pentru imprimarea modelului de verificare a duzei, curățarea capului de imprimare și curățarea în profunzime a capului de imprimare.

- Dacă modelul de verificare a duzei nu este imprimat corect:
După curățarea capului de imprimare, imprimați modelul de verificare a duzei și analizați modelul.
- Dacă problema nu se rezolvă după curățarea capului de imprimare de două ori:
Curățați capul de imprimare în profunzime.
Dacă problema nu se rezolvă după curățarea în profunzime a capului de imprimare, opriți aparatul și efectuați o altă curățare în profunzime după 24 de ore.
- Dacă problema nu se rezolvă după curățarea în profunzime a capului de imprimare de două ori:
Este posibil ca cerneala să se fi epuizat. Înlocuiți cartușul FINE.

- **Verificarea 4: Atunci când cartușul FINE rămâne fără cerneală, înlocuiți-l cu unul nou.**

- **Verificarea 5: La folosirea hârtiei cu o suprafață imprimabilă, asigurați-vă**

- **că hârtia este încărcată cu suprafața imprimabilă orientată în sus.**

- Imprimarea pe partea greșită a unei astfel de hârtii poate cauza imprimări neclare sau imprimări de calitate redusă.

- Pentru informații detaliate despre partea imprimabilă, consultați manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu hârtia.

- **Verificarea 6: Suprafața de sticlă de scanare este murdară?**

- Curățați suprafața de sticlă de scanare.

- ➔ [Curățarea geamului plat și a capacului pentru documente](#)

- **Pentru copiere, consultați și secțiunile de mai jos:**

- **Verificarea 7: Asigurați-vă că documentul original este încărcat corect**

- **pe suprafața de sticlă de scanare.**

- ➔ [Încărcarea hârtiei/documentelor originale](#)

- **Verificarea 8: Documentul original este încărcat pe suprafața de sticlă de scanare cu partea de copiat orientată în jos?**

- **Verificarea 9: Ați copiat o imprimare realizată de acest aparat?**

- Imprimați din nou de pe computer.

- În cazul în care copiați o imprimare realizată de acest aparat, este posibil să se reducă nivelul de calitate al imprimării.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare > Culorile nu sunt clare

U314

Culorile nu sunt clare

• Verificarea 1: Activare corecție culoare.

La imprimarea fotografiilor sau a altor grafice, activarea corecției de culoare în driverul de imprimantă poate îmbunătăți culoarea.


Selecțați Vivid Photo în foaia Effects din fereastra de configurare a driverului imprimantei.

• Verificarea 2: Cartușul FINE este instalat corect?

În cazul în care capacul de blocare a cartușelor cu cerneală nu este închis bine, este posibil ca cerneala să nu fie eliberată corect.

Deschideți unitatea de scanare (capacul), deschideți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală, apoi închideți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală.

Când închideți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală, împingeți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală până când se fixează cu un clic.

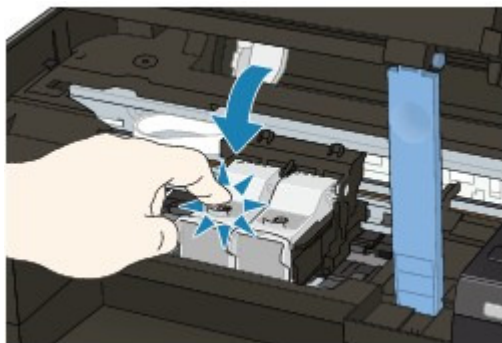

• Verificarea 3: Atunci când cartușul FINE rămâne fără cerneală, înlocuiți-l cu unul nou.

• Verificarea 4: Modelul de verificare a duzei este imprimat corect?

Imprimați modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.

Consultați [Întreținere de rutină](#) pentru imprimarea modelului de verificare a duzei, curățarea capului de imprimare și curățarea în profunzime a capului de imprimare.

- Dacă modelul de verificare a duzei nu este imprimat corect:
După curățarea capului de imprimare, imprimați modelul de verificare a duzei și analizați modelul.
- Dacă problema nu se rezolvă după curățarea capului de imprimare de două ori:
Curățați capul de imprimare în profunzime.
Dacă problema nu se rezolvă după curățarea în profunzime a capului de imprimare, opriți aparatul și efectuați o altă curățare în profunzime după 24 de ore.
- Dacă problema nu se rezolvă după curățarea în profunzime a capului de imprimare de două ori:
Este posibil ca cerneala să se fi epuizat. Înlocuiți cartușul FINE.

Notă

- Culorile imprimate pot să nu corespundă culorilor de pe ecran din cauza diferențelor de bază între metodele utilizate pentru producerea culorilor. De asemenea, setările de control al culorii și diferențele de mediu pot afecta modul de afișare a culorilor pe ecran. De aceea, culorile rezultatelor imprimării pot fi diferite de cele de pe ecran.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare > Liniile sunt aliniate greșit

U315

Liniile sunt aliniate greșit



- **Verificarea 1: Ați confirmat setările de hârtie și de calitate a imprimării?**

➔ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Efectuați alinierea capului de imprimare.**

Dacă liniile imprimate nu sunt aliniate sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt mod, reglați poziția capului de imprimare.

➔ Alinierea capului de imprimare



Notă

- Dacă problema nu se rezolvă după alinierea capului de imprimare, aliniați capul de imprimare manual conform indicațiilor din [Alinierea poziției capului de imprimare](#).

- **Verificarea 3: Dimensiunea datelor imprimate este extrem de mare?**

Faceți clic pe Print Options în foaia Page Setup. Apoi, bifați caseta de selectare Prevent loss of print data din caseta de dialog afișată.

- **Verificarea 4: Se folosește funcția Page Layout Printing sau Binding**

margin?

Când se folosește funcția Page Layout Printing sau Binding margin, există posibilitatea ca liniile subțiri să nu fie imprimate. Încercați să îngroșați liniile din document.

În partea superioară a paginii ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare > Hârtia imprimată se ondulează sau prezintă pete de cerneală

U316

Hârtia imprimată se ondulează sau prezintă pete de cerneală

➤ Hârtia imprimată prezintă pete de cerneală

➤ Hârtia imprimată se ondulează



- **Verificarea 1: Ați confirmat setările de hârtie și de calitate a imprimării?**

➔ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Dacă intensitatea e setată la o valoare mare, reduceți setarea Intensity din driverul de imprimantă și încercați să imprimați din nou.**

Dacă folosiți hârtie simplă pentru a imprima imagini cu intensitate mare, hârtia poate absorbi prea multă cerneală și poate deveni ondulată, cauzând abraziunea hârtiei.

Puteți să confirmați intensitatea utilizând driverul de imprimantă.

➔ Reglarea intensității

- **Verificarea 3: Se folosește hârtie fotografică la imprimarea fotografiilor?**

La imprimarea de date cu o saturație mare a culorii, precum fotografiile sau imaginile cu culori intense, recomandăm folosirea Photo Paper Plus Glossy II sau a altei hârtii speciale Canon.

➔ Încărcarea hârtiei/documentelor originale

În partea superioară a paginii ↑


Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare > Hârtia este pătată/Suprafața imprimată este zgâriată

U317

Hârtia este pătată/Suprafața imprimată este zgâriată

🔍 Hârtia este pătată

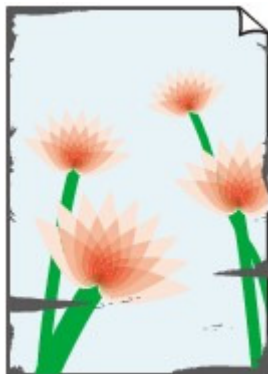

Marginile hârtiei sunt murdare



Suprafața imprimată este murdară

🔍 Suprafața imprimată este zgâriată

- **Verificarea 1: Ați confirmat setările de hârtie și de calitate a imprimării?**

➔ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Se folosește tipul potrivit de hârtie? Verificați următoarele:**

- Verificați dacă hârtia pe care imprimați este potrivită pentru scopul imprimării.
 - ➔ **Încărcarea hârtiei/documentelor originale**
- Când efectuați Imprimare fără margini, asigurați-vă că hârtia folosită este potrivită pentru imprimare fără margini. Dacă hârtia folosită nu este potrivită pentru imprimarea fără margini, calitatea imprimării se poate reduce la marginile de sus și de jos ale hârtiei.
 - ➔ **Zonă de imprimare**

- **Verificarea 3: Încărcați hârtia după corectarea ondulației.**

- **Pentru hârtia simplă**

Întoarceți hârtia și reîncărcați-o pentru a imprima pe cealaltă parte.

Dacă lăsați hârtia în tava din spate pentru un timp îndelungat, hârtia se poate ondula. În acest caz, încărcați hârtia cu cealaltă parte orientată în sus. Astfel, problema ar putea fi rezolvată.


Recomandăm așezarea hârtiei nefolosite înapoi în pachet și păstrarea ei pe o suprafață plană.

- **Pentru altă hârtie**

Dacă ondulația de la cele patru colțuri ale hârtiei are o înălțime mai mare de 3 mm/0,1 inch (A), hârtia poate fi pătată sau poate fi alimentată incorect. În astfel de cazuri, urmați procedura descrisă mai jos pentru a corecta ondulația hârtiei.



1. Rulați hârtia în direcția opusă ondulației hârtiei, așa cum este prezentat mai jos.

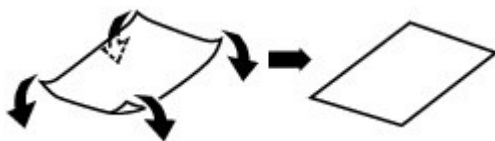


2. Verificați dacă acum hârtia este întinsă.

Recomandăm imprimarea hârtiei cu ondulație corectată câte o coală pe rând.

Notă

- În funcție de tipul suportului, hârtia poate fi pătată sau poate fi alimentată incorect chiar dacă nu este ondulată în interior. În astfel de cazuri, urmați procedura descrisă mai jos pentru a ondula hârtia în exterior pentru înălțimi mai mici de 3 mm / 0,1 inch (B) înainte de imprimare. Astfel, este posibilă o îmbunătățire a rezultatului imprimării.

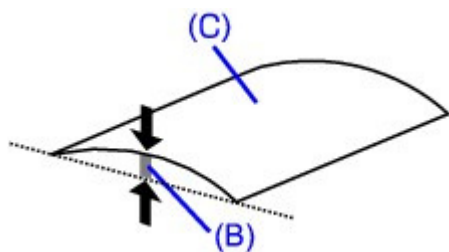

(C) Latura de imprimare

Recomandăm imprimarea hârtiei care a fost ondulată în exterior câte o coală pe rând.

• Verificarea 4: Dacă imprimați pe hârtie groasă, selectați setarea Prevent paper abrasion.

Selectând setarea Prevent paper abrasion se va mări spațiul liber dintre capul de imprimare și hârtia încărcată. Dacă observați semne de abraziune chiar și când tipul de suport este setat corect pentru a se potrivi hârtiei încărcate, setați aparatul pentru a preveni abraziunea hârtiei utilizând panoul de operare sau computerul.

Viteza de imprimare poate fi redusă dacă selectați setarea Prevent paper abrasion.

* Dezactivați setarea Prevent paper abrasion după ce se finalizează imprimarea. În caz contrar, această setare rămâne activată pentru toate lucrările de imprimare ulterioare.

• Pentru setare de pe panoul de operare

Apăsați repetat butonul **Întreținere (Maintenance)**, până când afișajul de pe LED este după cum urmează, apoi apăsați butonul **Negru (Black)** pentru a activa funcția Prevent paper abrasion.



Pentru a dezactiva funcția Prevent paper abrasion, apăsați repetat butonul **Întreținere (Maintenance)**, până când apare LED-ul de mai sus, apoi apăsați butonul **Culoare (Color)**.

• Pentru setare cu ajutorul computerului

Deschideți fereastra de configurare a driverului imprimantei, apoi în Custom Settings din foaia Maintenance, selectați caseta Prevent paper abrasion, apoi faceți clic pe Send.

Pentru a deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă, consultați [Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă](#).

- **Verificarea 5: Dacă intensitatea e setată la o valoare mare, reduceți setarea Intensity din driverul de imprimantă și încercați să imprimați din nou.**

Dacă folosiți hârtie simplă pentru a imprima imagini cu intensitate mare, hârtia poate absorbi prea multă cerneală și poate deveni ondulată, cauzând abraziunea hârtiei.

- Când imprimați de pe computer

Reduceți setarea Intensity din driverul pentru imprimantă și încercați să imprimați din nou.

1. Deschideți ferestra de configurare a driverului de imprimantă

➔ [Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă](#)



Faceți clic aici: [Driver de imprimantă](#)

* Înainte de a face clic aici pentru a deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă, părăsiți software-ul de aplicație care rulează în prezent.

2. În foaia Main, selectați Manual pentru Color/Intensity, apoi faceți clic pe Set.

3. Trageți bara cursorului Intensity pe foaia Color Adjustment pentru ajustarea intensității.

- **Verificarea 6: Imprimarea se efectuează dincolo de zona de imprimare recomandată?**

Dacă imprimarea se efectuează dincolo de zona de imprimare recomandată a hârtiei de imprimat, marginea de jos a hârtiei se poate păta cu cerneală.

Redimensionați documentul original în software-ul aplicației.

➔ [Zonă de imprimare](#)

- **Verificarea 7: Suprafața de sticlă de scanare este murdară?**

Curățați suprafața de sticlă de scanare.

➔ [Curățarea geamului plat și a capacului pentru documente](#)

- **Verificarea 8: Rola de alimentare a hârtiei este murdară?**

Curățați rolele de alimentare a hârtiei.

➔ [Întreținere de rutină](#)



Notă

- Curățarea rolei de alimentare a hârtiei va uza rola, așa că efectuați această procedură doar dacă este necesar.

- **Verificarea 9: Interiorul aparatului este murdar?**

Când imprimați față-verso, interiorul aparatului se poate păta cu cerneală, cauzând pătarea paginii imprimate.

Curățați placa de la bază pentru a curăța interiorul aparatului.

➔ [Întreținere de rutină](#)



Notă

- Pentru a preveni pătarea interiorului aparatului, setați corect dimensiunea hârtiei.

- **Verificarea 10: Setări Ink Drying Wait Time la o valoare mai mare.**

Astfel, suprafața imprimată are suficient timp să se usuce pentru a preveni pătarea și zgârierea hârtiei.

1. Asigurați-vă că aparatul este pus în funcțiune.
 2. Deschideți ferestra de configurare a driverului de imprimantă
➔ Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă
 3. Faceți clic pe fila Maintenance, apoi pe Custom Settings.
 4. Trageți bara glisantă Ink Drying Wait Time pentru a seta timpul de așteptare, apoi faceți clic pe Send.
 5. Confirmați mesajul și faceți clic pe OK.
- **Verificarea 11: Este hârtia zgâriată de altă hârtie încărcată?**


În funcție de tipul suportului, hârtia poate fi zgâriată de altă hârtie încărcată, atunci când se alimentează din tava din spate. În acest caz, încărcați câte o coală pe rând.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare > Hârtia este pătată pe verso

U318

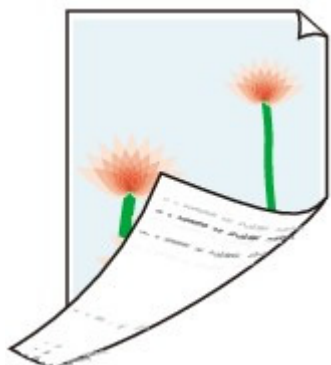Hârtia este pătată pe verso**• Verificarea 1: Ați confirmat setările de hârtie și de calitate a imprimării?**

➔ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

• Verificarea 2: Curățați placa de la bază pentru a curăța interiorul

aparaturii.

➔ Întreținere de rutină

**Notă**

- Când efectuați imprimare fără chenar, imprimare față-verso sau când imprimați prea mult, interiorul se poate păta cu cerneală.

În partea superioară a paginii ↗

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare > Linii verticale sunt imprimate pe marginile paginii imprimate

U319

Linii verticale sunt imprimate pe marginile paginii imprimate



- **Verificarea 1: Ați confirmat setările tipului de hârtie și de calitate a imprimării?**

➔ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

- **Verificarea 2: Dimensiunea hârtiei încărcate este corectă?**

Este posibil ca liniile verticale să se imprime pe margine dacă dimensiunea hârtiei încărcate este mai mare decât cea pe care ați specificat-o.

Setați corect dimensiunea hârtiei, în conformitate cu hârtia încărcată.

➔ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare



Notă

- Direcția modelului liniilor verticale poate varia în funcție de datele imagine sau de setarea de imprimare.
- Acest aparat efectuează o curățare automată, atunci când este necesar, pentru a menține imprimările curate. Pentru curățare este eliberată o cantitate mică de cerneală. Deși, de obicei, cerneala este eliberată pe absorbantul de cerneală, aceasta poate fi eliberată și pe hârtie dacă încărcați hârtie mai mare decât cea pe care ați specificat-o.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare > Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi

U320

Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi**❖ Culorile sunt neuniforme****❖ Culorile prezintă dungi****• Verificarea 1: Ați confirmat setările de hârtie și de calitate a imprimării?**

➔ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

• Verificarea 2: Imprimați modelul de verificare a duzei și realizați orice operațiune de întreținere necesară, cum ar fi curățarea capului de imprimare.

Imprimați modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.

Consultați [Întreținere de rutină](#) pentru imprimarea modelului de verificare a duzei, curățarea capului de imprimare și curățarea în profunzime a capului de imprimare.

- Dacă modelul de verificare a duzei nu este imprimat corect:
După curățarea capului de imprimare, imprimați modelul de verificare a duzei și analizați modelul.
- Dacă problema nu se rezolvă după curățarea capului de imprimare de două ori:
Curățați capul de imprimare în profunzime.
Dacă problema nu se rezolvă după curățarea în profunzime a capului de imprimare, opriți aparatul și efectuați o altă curățare în profunzime după 24 de ore.

- Dacă problema nu se rezolvă după curățarea în profunzime a capului de imprimare de două ori:
Este posibil ca cerneala să se fi epuizat. Înlocuiți cartușul FINE.

- **Verificarea 3: Efectuați alinierea capului de imprimare.**

➔ [Alinierea capului de imprimare](#)



Notă

- Dacă problema nu se rezolvă după alinierea capului de imprimare, aliniați capul de imprimare manual conform indicațiilor din [Alinierea poziției capului de imprimare](#).

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Imprimarea nu începe

U321

Imprimarea nu începe

- **Verificarea 1: Asigurați-vă că fișa de alimentare este conectată bine, apoi porniți aparatul.**

În timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipește verde, aparatul se inițializează. Așteptați până când lampa **ALIMENTARE (POWER)** se oprește din clipit și rămâne aprins verde.

Notă

- Când se imprimă un volum mare de date, precum fotografii sau grafice, este posibil ca începerea imprimării să dureze mai mult. În timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipește verde, computerul procesează datele și le trimite către aparat. Așteptați până începe imprimarea.

- **Verificarea 2: Asigurați-vă că aparatul este conectat corespunzător la computer.**

Dacă aparatul este conectat la computer printr-un cablu USB, asigurați-vă că acest cablu USB este conectat bine la aparat și la computer, apoi verificați următoarele:

- Dacă folosiți un dispozitiv de retransmisie, precum un hub USB, deconectați-l, conectați dispozitivul direct la computer și încercați să imprimați din nou. Dacă imprimarea pornește normal, există o problemă la dispozitivul de retransmisie. Consultați vânzătorul dispozitivului de retransmisie pentru detalii.
- Ar putea fi și o problemă cu cablul USB. Înlocuiți cablul USB și încercați să imprimați din nou.

Dacă utilizați aparatul în rețeaua LAN, asigurați-vă că aparatul este configurat corect pentru utilizare în rețea. Pentru detalii, consultați manualul de configurare.

- **Verificarea 3: Reporniți computerul dacă imprimați de la computer.**

Dacă există lucrări de imprimare inutile, ștergeți-le.

➔ [Ștergerea unei lucrări de imprimare nedorite](#)

- **Verificarea 4: Asigurați-vă că numele aparatului este selectat în caseta de dialog Imprimare (Print).**

Aparatul nu va imprima corespunzător dacă utilizați un driver de imprimantă pentru o altă imprimantă.

Asigurați-vă că numele aparatului este selectat în caseta de dialog Print.

Notă

- Pentru ca aparatul să fie cel selectat implicit, selectați Se stabilește ca imprimantă implicită (Set as Default Printer).

- **Verificarea 5: Configurați corespunzător portul imprimantei.**

Asigurați-vă că portul de imprimantă este configurat corespunzător.

1. Autentificați-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.

2. Selectați Dispozitive și imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.

În Windows Vista, selectați meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware și sunet (Hardware and Sound) > Imprimante (Printers).

În Windows XP, selectați meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Imprimante și alte

dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Imprimante și faxuri (Printers and Faxes).

3. Faceți clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „XXX” este numele aparatului), apoi selectați Proprietăți imprimare (Printer properties).

În Windows Vista sau Windows XP, faceți clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „XXX” este numele aparatului), apoi selectați Proprietăți (Properties).

4. Faceți clic pe fila Porturi (Ports) pentru a confirma setările portului.

Asigurați-vă că un port denumit USBnnn (unde „n” este un număr) cu Canon XXX Printer în coloana Imprimantă (Printer) este selectat pentru Se imprimă la următoarele port-uri (Print to the following port(s)).



Notă

- Dacă aparatul este utilizat în rețeaua LAN, denumirea portului aparatului este afișată ca „CNBJNP_xxxxxxxx”.
* „xxxxxxxx” este șirul de caractere generat de adresa MAC sau un șir de caractere specificat de utilizator la configurarea aparatului.

- Dacă setarea este incorectă:
Reinstalați MP Drivers.
- Imprimarea nu începe, chiar dacă este selectat portul cu numele USBnnn:
Lansați Canon My Printer din bara sistemului, selectați Diagnose and Repair Printer.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta portul corect al imprimantei, apoi selectați Canon XXX Printer.
Dacă problema nu este rezolvată, reinstalați MP Drivers.
- Imprimarea nu începe, chiar dacă este selectat portul cu numele „CNBJNP_xxxxxxxx”, când aparatul este utilizat în rețeaua LAN:
Lansați Canon IJ Network Tool, apoi selectați „CNBJNPxxxxxxxx” așa cum ați confirmat la pasul 4, apoi asociați portul cu imprimanta utilizând Associate Port din meniul Settings.
Dacă problema nu este rezolvată, reinstalați MP Drivers.

• Verificarea 6: Dimensiunea datelor imprimate este extrem de mare?

Faceți clic pe Print Options în foaia Page Setup. Apoi, bifați caseta de selectare Prevent loss of print data din caseta de dialog afișată.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Copierea/imprimarea se oprește înainte de a fi finalizată

U322

Copierea/imprimarea se oprește înainte de a fi finalizată

- **Verificarea 1: Aparatul a imprimat continuu pentru o perioadă**

îndelungată?

Dacă aparatul a imprimat în continuu pentru o perioadă îndelungată, capul de imprimare poate fi supraîncălzit. Pentru a proteja capul de imprimare, aparatul se poate opri din imprimat la un sfârșit de linie pentru o perioadă de timp și apoi poate relua imprimarea.

În acest caz, întrerupeți sesiunea de imprimare la un moment convenabil și opriți aparatul pentru cel puțin 15 minute.

În plus, dacă aparatul a imprimat grafice sau fotografii cu culori intense în continuu într-un interval de timp, aparatul se poate opri din imprimare pentru a proteja capul de imprimare. În acest caz, imprimarea nu se va relua automat. Opriți aparatul pentru cel puțin 15 minute.

Atenție

- Capul de imprimare și zona adiacentă pot deveni extrem de fierbinți în interiorul aparatului. Nu atingeți niciodată capul de imprimare sau componentele din apropiere.

- **Verificarea 2: Hârtia este încărcată?**

Asigurați-vă că hârtia este încărcată în tava din spate.

Dacă dispozitivul a rămas fără hârtie, încărcați hârtie.

- **Verificarea 3: Documentele imprimate conțin multe fotografii sau**

ilustrații?

Imprimarea de fișiere mari, cum ar fi fotografii sau grafice, necesită un timp mai mare de procesare pentru aparat și computer, aparatul poate părea că s-a oprit din funcționare.

În plus, la imprimarea de date în continuu pe hârtie simplă, pentru care se folosește o cantitate mare de cerneală, aparatul poate face o pauză temporară. Oricare ar fi situația, așteptați până la finalizarea procesului.

Notă

- Dacă imprimați un document cu o zonă de imprimare mare sau imprimați mai multe copii ale unui document, imprimarea poate face o pauză pentru a permite cernelii să se usuce.

- **Verificarea 4: În cazul în care copierea se oprește înainte de finalizare,**

încercați să copiați din nou.

Dacă trece un anumit timp după ce au apărut unele erori în timpul copierii, dispozitivul se oprește din funcționare.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală

U323

Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală

• Verificarea 1: Sunt înfundate duzele capului de imprimare?

Imprimați modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele capului de imprimare.

Consultați [Întreținere de rutină](#) pentru imprimarea modelului de verificare a duzei, curățarea capului de imprimare și curățarea în profunzime a capului de imprimare.


- Dacă modelul de verificare a duzei nu este imprimat corect:
După curățarea capului de imprimare, imprimați modelul de verificare a duzei și analizați modelul.
- Dacă problema nu se rezolvă după curățarea capului de imprimare de două ori:
Curățați capul de imprimare în profunzime.
Dacă problema nu se rezolvă după curățarea în profunzime a capului de imprimare, opriți aparatul și efectuați o altă curățare în profunzime după 24 de ore.
- Dacă problema nu se rezolvă după curățarea în profunzime a capului de imprimare de două ori:
Este posibil ca cerneala să se fi epuizat. Înlocuiți cartușul FINE.

• Verificarea 2: Cartușul FINE este instalat corect?

În cazul în care capacul de blocare a cartușelor cu cerneală nu este închis bine, este posibil ca cerneala să nu fie eliberată corect.

Deschideți unitatea de scanare (capacul), deschideți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală, apoi închideți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală.

Când închideți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală, împingeți capacul de blocare a cartușelor cu cerneală până când se fixează cu un clic.

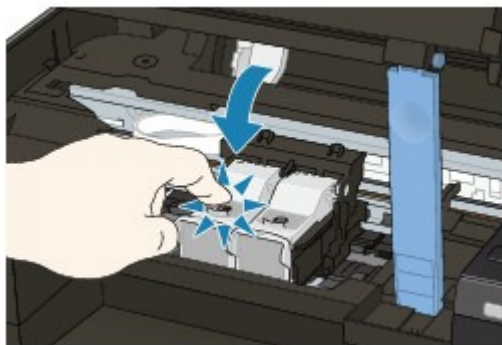

• Verificarea 3: Atunci când cartușul FINE rămâne fără cerneală, înlocuiți-l cu unul nou.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Viteza de imprimare este mai mică decât cea așteptată

U324

Viteza de imprimare este mai mică decât cea așteptată

• Verificarea 1: Imprimarea se face în Quiet Mode?

Viteza de imprimare se reduce dacă specificați să se imprime în Quiet Mode din computer. Pentru o imprimare mai rapidă, nu imprimați în Quiet Mode.

➔ [Reducerea zgomotului aparatului](#)

• Verificarea 2: Calitatea imprimării este setată la o valoare prea mare?

Măriți valoarea setării vitezei de imprimare în driverul de imprimantă. Setarea de priorizare a vitezei face imprimarea mai rapidă.

1. Deschideți ferestra de configurare a driverului de imprimantă

➔ [Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă](#)



Faceți clic aici: [Driver de imprimantă](#)

* Înainte de a face clic aici pentru a deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă, părăsiți software-ul de aplicație care rulează în prezent.

2. În fila Main, selectați Fast pentru a seta Print Quality.

În funcție de tipul de suport, este posibil ca opțiunea Fast să nu fie disponibilă.

Notă

- Setarea de priorizare a vitezei poate reduce calitatea imprimării.
- Este posibil ca viteza de imprimare să nu se îmbunătățească remarcabil urmând instrucțiunile de mai sus, în funcție de mediul sistemului.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Suportul de cartuș FINE nu se mută în poziția pentru înlocuire

U325

Suportul de cartuș FINE nu se mută în poziția pentru înlocuire

- **Verificarea 1: Este lampa ALIMENTARE (POWER) stinsă?**

Verificați dacă lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă verde.

Suportul de cartuș FINE nu se va muta decât atunci când alimentarea funcționează. Dacă lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă, închideți unitatea de scanare (capacul) și porniți aparatul.

În timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** clipește verde, aparatul se inițializează. Așteptați până când lampa **ALIMENTARE (POWER)** nu mai clipește și rămâne aprinsă verde, apoi deschideți din nou unitatea de scanare (capacul).

- **Verificarea 2: Este afișat un cod de eroare pe LED?**

Închideți unitatea de scanare (capacul), confirmați codul de eroare afișat, efectuați acțiunea corespunzătoare pentru a rezolva eroarea, apoi redeschideți unitatea de scanare. Pentru detalii privind rezolvarea erorii, consultați [Pe LED apare un cod de eroare](#).

- **Verificarea 3: Unitatea de scanare (capacul) a fost lăsat deschisă cel puțin 10 minute?**

Dacă unitatea de scanare (capacul) este lăsată deschisă mai mult de 10 minute, suportul de cartuș FINE se mută către dreapta pentru a preveni uscarea capului de imprimare. Închideți și redeschideți unitatea de scanare (capacul) pentru a întoarce suportul de cartuș FINE pe poziția pentru înlocuire.

- **Verificarea 4: Aparatul a imprimat în continuu pentru o perioadă îndelungată?**

Închideți unitatea de scanare (capacul), așteptați un timp și apoi deschideți-o din nou.

Dacă aparatul a imprimat continuu pentru un timp îndelungat, este posibil ca suportul pentru cartușul FINE să nu se deplaseze către poziția pentru înlocuire deoarece capul de imprimare se poate supraîncălzi.



Notă

- Deschiderea unității de scanare (capacul) în timpul imprimării mută suportul de cartuș FINE spre dreapta. Închideți unitatea de scanare (capacul) și redeschideți-o după finalizarea imprimării.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect

U326

Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect**• Verificarea 1: Asigurați-vă de următoarele când încărcați hârtia.**

- Când încărcați două sau mai multe coli de hârtie, răsfoiți-le înainte de încărcare.



- Când încărcați două sau mai multe coli de hârtie, aliniați marginile colilor înainte de încărcare.
- Când încărcați două sau mai multe coli de hârtie, asigurați-vă că teancul de hârtie nu depășește limita de încărcare a hârtiei.
Totuși, este posibil ca alimentarea corespunzătoare să nu fie posibilă la capacitatea maximă, în funcție de tipul de hârtie sau de condițiile de mediu (fie temperaturi foarte ridicate sau joase și umiditate). În astfel de cazuri, reduceți numărul colilor de hârtie pe care le încărcați o dată la mai puțin de jumătate din limita de încărcare a hârtiei.
- Întotdeauna încărcați hârtia orientată tip portret, indiferent de orientarea imprimării.
- Atunci când încărcați hârtia în tava din spate, încărcați hârtia cu fața de imprimare orientată în SUS și glisați ghidajele de hârtie pentru a le alinia cu ambele laturi ale hârtiei.

➔ [Încărcarea hârtiei/documentelor originale](#)

• Verificarea 2: Verificați ca hârtia pe care imprimați să nu fie prea groasă sau ondulată.

➔ [Încărcarea hârtiei/documentelor originale](#)

• Verificarea 3: Asigurați-vă de următoarele când încărcați plicuri.

Când imprimați pe plicuri, consultați [Încărcarea hârtiei/documentelor originale](#) și pregătiți plicurile înainte de imprimare.

După ce ați pregătit plicurile, încărcați-le în orientare tip portret. Dacă plicurile sunt puse în orientare tip vedere, nu se vor alimenta corespunzător.

• Verificarea 4: Asigurați-vă că nu există obiecte străine în tava din spate.

Dacă hârtia se rupe în tava din spate, pentru a o îndepărta consultați [Blocaje de hârtie](#).

Dacă există obiecte străine în tava din spate, asigurați-vă că opriți aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare, apoi îndepărtați obiectul străin.



- **Verificarea 5: Curățați rola de alimentare cu hârtie.**

➔ [Întreținere de rutină](#)



Notă

- Curățarea rolei de alimentare a hârtiei va uza rola, așa că efectuați această procedură doar dacă este necesar.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Blocaje de hârtie

U328

Blocaje de hârtie

Notă

- Dacă trebuie să opriți aparatul pentru a înlătura hârtia blocată în timpul imprimării, apăsați butonul **Oprire/Reinițializare (Stop/Reset)** pentru a revoca lucrările de imprimare înainte de a opri aparatul.

➡ Hârtia este blocată în fanta de ieșire a hârtiei sau în tava din spate

➡ În alte cazuri

În partea superioară a paginii 

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Blocaje de hârtie > Hârtia este blocată în fanta de ieșire a hârtiei sau în tava din spate

U349

Hârtia este blocată în fanta de ieșire a hârtiei sau în tava din spate

Înlăturați hârtia urmând procedura de mai jos.

1. Trageți ușor hârtia în afară, fie din tava din spate, fie din fanta de ieșire a hârtiei, de unde vă este mai ușor.



Notă

- Dacă hârtia se rupe și o bucată rămâne în interiorul aparatului, opriți aparatul, deschideți unitatea de scanare (capacul) și înlăturați hârtia. Aveți grijă să nu atingeți componentele din interiorul aparatului. După înlăturarea în întregime a hârtiei, închideți unitatea de scanare (capacul) și reporniți aparatul.
- Dacă nu puteți trage hârtia, opriți aparatul și porniți-l din nou. Este posibil ca hârtia să fie scoasă afară automat.

2. Încărcați din nou hârtia și apăsați butonul **Stop/Reset (Oprire/Reinițializare)** de pe aparat.

Dacă ați oprit aparatul la pasul 1, toate lucrările de imprimare în așteptare sunt revocate.

Reimprimați dacă este necesar.

Notă

- Când reîncărcați hârtia, confirmați că utilizați hârtia potrivită pentru imprimare și că o încărcați în mod corect.
➔ **Încărcarea hârtiei/documentelor originale**
- Recomandăm utilizarea unei hârtii de alt format decât A5 pentru a imprima documente cu fotografii sau grafice; în caz contrar, pagina imprimată se poate ondula și poate cauza blocaje de hârtie la ieșire.

Dacă nu puteți înlătura hârtia sau dacă hârtia se rupe în interiorul aparatului sau dacă eroarea de blocaj continuă după înlăturarea hârtiei, contactați centrul de service.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Blocaje de hârtie > În alte cazuri

U353

În alte cazuri

Asigurați-vă de următoarele:

- **Verificarea 1: Există vreun obiect străin în jurul fantei de ieșire a hârtiei?**
- **Verificarea 2: Există vreun obiect străin în tava din spate?**



Dacă există obiecte străine în tava din spate, asigurați-vă că opriți aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare, apoi îndepărtați obiectul străin.



- **Verificarea 3: Este hârtia ondulată?**

➔ Verificarea 3: Încărcați hârtia după corectarea ondulației.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Un mesaj apare pe ecranul computerului

U331

Un mesaj apare pe ecranul computerului

➔ Se afișează Număr de eroare: B200 A intervenit o eroare de imprimantă. Opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare al imprimantei de la sursa de curent. Apoi contactați centrul de service. (Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.)

➔ Se afișează Număr de eroare: **** A intervenit o eroare de imprimantă. Opriți imprimanta și încercați din nou. Dacă eroarea nu este rezolvată, consultați ghidul pentru utilizator pentru mai multe informații. (Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.)

➔ Se afișează o eroare privind faptul că este deconectat cablul de alimentare

➔ Eroare de scriere/Eroare de ieșire/Eroare de comunicare

➔ Alte mesaje de eroare

➔ Este afișat ecranul Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Se afișează Număr de eroare: B200 A intervenit o eroare de imprimantă. Opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare al imprimantei de la sursa de curent. Apoi contactați centrul de service. (Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.)

Opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent.

Contactați centrul de service.

Se afișează Număr de eroare: ** A intervenit o eroare de imprimantă. Opriți imprimanta și încercați din nou. Dacă eroarea nu este rezolvată, consultați ghidul pentru utilizator pentru mai multe informații. (Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.)**

"****" este afișat cu caractere alfanumerice și depinde de eroarea care a intervenit.

- **5100 este afișat**

Confirmați: Deplasarea suportului cartușului FINE este blocată.

Revocați imprimarea de pe computer, opriți dispozitivul. Apoi îndepărtați hârtia blocată sau materialul de protejare care împiedică suportul cartușului FINE să se deplaseze și porniți din nou aparatul.

Important

- Aveți grijă să nu atingeți componentele din interiorul aparatului. Este posibil ca aparatul să nu imprime corect dacă îl atingeți.
- Dacă problema persistă, contactați centrul de service.

- **O valoare alfanumerică de patru cifre și mesajul "A intervenit o eroare de imprimantă." se afișează**

Opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare al aparatului din sursa de curent.

Reconectați aparatul și porniți-l din nou.

Dacă problema persistă, contactați centrul de service.

Se afișează o eroare privind faptul că este deconectat cablul de alimentare

Cablul de alimentare este posibil să fi fost deconectat când aparatul era încă pornit.

Verificați mesajul de eroare care apare pe computer, apoi faceți clic pe OK.
Aparatul începe imprimarea.

Pentru deconectarea cablului de alimentare, consultați [Notă privind deconectarea cablului de alimentare](#).

Eroare de scriere/Eroare de ieșire/Eroare de comunicare

- **Verificarea 1: Dacă lampa ALIMENTARE (POWER) este stinsă, asigurați-vă că fișa de alimentare este conectată, apoi porniți aparatul.**

În timp ce lampa ALIMENTARE (POWER) clipește verde, aparatul se inițializează. Așteptați până când lampa ALIMENTARE (POWER) se oprește din clipit și rămâne aprins verde.

- **Verificarea 2: Asigurați-vă că portul de imprimantă este configurat corespunzător în driverul de imprimantă.**

* În următoarele instrucțiuni, „XXX” semnifică numele aparatului dumneavoastră.

1. Autentificați-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.

2. Selectați Dispozitive și imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.

În Windows Vista, selectați meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware și sunet (Hardware and Sound) > Imprimante (Printers).

În Windows XP, selectați meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Imprimante și alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Imprimante și faxuri (Printers and Faxes).

3. Faceți clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer, apoi selectați Proprietăți imprimantă (Printer properties).

În Windows Vista sau Windows XP, faceți clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „XXX” este numele aparatului), apoi selectați Proprietăți (Properties).

4. Faceți clic pe fila Porturi (Ports) pentru a confirma setările portului.

Asigurați-vă că un port denumit USBnnn (unde „n” este un număr) cu Canon XXX Printer în coloana Imprimantă (Printer) este selectat pentru Se imprimă la următoarele port-uri (Print to the following port(s)).

Notă

- Dacă aparatul este utilizat în rețeaua LAN, denumirea portului aparatului este afișată ca „CNBJNP_XXXXXXXX”.
* „XXXXXXXX” este șirul de caractere generat de adresa MAC sau un șir de caractere specificat de utilizator la configurarea aparatului.

- Dacă setarea este incorectă:
Reinstalați MP Drivers.
- Imprimarea nu începe, chiar dacă este selectat portul cu numele USBnnn:
Lansați Canon My Printer din bara sistemului, selectați Diagnose and Repair Printer. Uurmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta portul corect al imprimantei, apoi selectați Canon XXX Printer.
Dacă problema nu este rezolvată, reinstalați MP Drivers.
- Imprimarea nu începe, chiar dacă este selectat portul cu numele „CNBJNP_XXXXXXXX”, când aparatul este utilizat în rețeaua LAN:
Lansați Canon IJ Network Tool, apoi selectați „CNBJNPXXXXXXXX” așa cum ați confirmat la pasul 4, apoi asociați portul cu imprimanta utilizând Associate Port din meniul Settings.
Dacă problema nu este rezolvată, reinstalați MP Drivers.

- **Verificarea 3: Asigurați-vă că aparatul este conectat corespunzător la computer.**

Dacă aparatul este conectat la computer printr-un cablu USB, asigurați-vă că acest cablu USB este conectat bine la aparat și la computer, apoi verificați următoarele:

- Dacă folosiți un dispozitiv de retransmisie, precum un hub USB, deconectați-l, conectați dispozitivul direct la computer și încercați să imprimați din nou. Dacă imprimarea pornește normal, există o problemă la dispozitivul de retransmisie. Consultați vânzătorul dispozitivului de retransmisie pentru detalii.
- Ar putea fi și o problemă cu cablul USB. Înlocuiți cablul USB și încercați să imprimați din nou.

Dacă utilizați aparatul în rețeaua LAN, asigurați-vă că aparatul este configurat corect pentru utilizare în rețea. Pentru detalii, consultați manualul de configurare.

- **Verificarea 4: Asigurați-vă că driverele MP sunt instalate corect.**

Dezinstalați driverele MP Drivers urmând procedura descrisă în [Ștergerea driverelor MP Drivers inutile](#), introduceți *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi executați Custom Install și selectați MP Drivers pentru reinstalare.

- **Verificarea 5: Dacă aparatul este conectat la computer printr-un cablu USB, verificați starea dispozitivului de pe computer.**

Urmați procedura de mai jos pentru a verifica starea dispozitivului.

- 1. Faceți clic pe Panou de control (Control Panel), Hardware și sunet (Hardware and Sound), apoi Manager dispozitive (Device Manager).**

Dacă ecranul Control cont utilizator (User Account Control) este afișat, urmați instrucțiunile de pe ecran.

În Windows XP, faceți clic pe Panou de control (Control Panel), Performanță și întreținere (Performance and Maintenance), Sistem (System), apoi pe Manager dispozitive (Device Manager) pe fila Hardware.

- 2. Faceți dublu clic pe Controlere magistrală serială universală (Universal Serial Bus controllers), apoi pe Asistență imprimare USB (USB Printing Support).**

Dacă nu se afișează Asistență imprimare USB (USB Printing Support), asigurați-vă că aparatul este bine conectat la computer.

➔ [Verificarea 3: Asigurați-vă că aparatul este conectat corespunzător la computer.](#)

- 3. Faceți clic pe fila General și asigurați-vă că nu este niciun indiciu privind o problemă cu dispozitivul.**

Dacă este afișată o eroare de dispozitiv, consultați ajutorul Windows pentru a rezolva eroarea.

Alte mesaje de eroare

- **Verificați: Dacă este afișat un mesaj de eroare în afara monitorului de stare a imprimantei, verificați următoarele:**


- „Derularea nu s-a făcut cu succes din cauza unui spațiu insuficient pe disc” (“Could not spool successfully due to insufficient disk space”)
 - Ștergeți orice fișier inutil pentru a mări spațiul liber de pe disc.
- „Derularea nu s-a făcut cu succes din cauza memoriei insuficiente” (“Could not spool successfully due to insufficient memory”)
 - Anulați alte aplicații de software în curs pentru a mări memoria disponibilă.
 - Dacă tot nu puteți imprima, reporniți computerul și încercați din nou să imprimați.
- „Driverul de imprimantă nu a putut fi găsit” (“Printer driver could not be found”)
 - Dezinstalați driverul de imprimantă conform procedurii descrise în [Ștergerea driverelor MP Drivers inutile](#), apoi reinstalați.
- „Nu s-a putut imprima numele aplicației – numele fișierului” (“Could not print Application name - File name”)
 - Încercați să imprimați din nou după ce lucrarea actuală este finalizată.

Este afișat ecranul Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Dacă este instalat programul Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey, un ecran de confirmare care solicită permisiunea de trimitere de informații privind utilizarea software-ului de aplicații și a

imprimantei va fi afișat timp de o lună, trei luni, apoi șase luni după instalare. Ulterior, va fi afișat la fiecare șase luni, timp de aproape patru ani.

Citiți instrucțiunile de pe ecran și urmați procedura de mai jos.

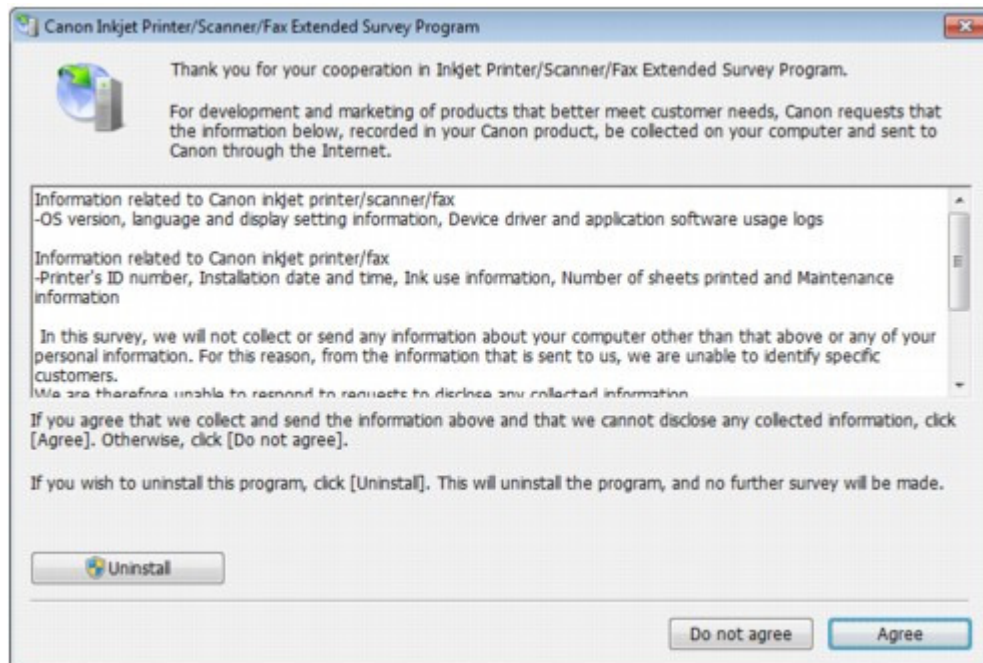

- **Dacă sunteți de acord cu participarea la programul de studiu:**

Faceți clic pe Agree, apoi urmați instrucțiunile pe ecran. Informațiile despre utilizarea imprimantei vor fi trimise prin Internet. Dacă ați urmat instrucțiunile de pe ecran, informațiile vor fi trimise automat în continuare, iar ecranul de confirmare nu va mai fi afișat.

Notă

- Când se trimit informațiile, este posibil să apară un ecran de avertizare, precum un ecran de securitate Internet. În acest caz, confirmați numele programului ca fiind "IJPLMUI.exe", apoi acceptați-l.
- Dacă debifați caseta de selectare Send automatically from the next time informațiile nu vor fi trimise automat pe viitor și un ecran de confirmare va fi afișat la următorul studiu. Pentru a trimite informațiile automat, consultați [Modificarea setării ecranului de confirmare](#).

- **Dacă nu sunteți de acord cu participarea la programul de studiu:**

Faceți clic pe Do not agree. Ecranul de confirmare se va închide, iar studiul va fi ignorat din acel moment. Ecranul de confirmare va fi afișat din nou, două luni mai târziu.

- **Pentru a dezinstala Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

Pentru a dezinstala Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, faceți clic pe Dezinstalare (Uninstall) și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- **Modificarea setării ecranului de confirmare:**

1. Selectați elemente din meniul Start după cum se arată mai jos.
 - În Windows 7 sau Windows Vista, selectați meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Dezinstalare program (Uninstall a program).
 - În Windows XP, selectați meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Adăugare sau eliminare programe (Add or Remove Programs).

Notă

- În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de confirmare/avertizare poate apărea în timpul instalării, dezinstalării sau pornirii software-ului. Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operații. Dacă sunteți conectat la un cont de administrator, urmați instrucțiunile de pe

ecran.

2. Selectați Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Selectați Change.

Dacă selectați Yes după ce ați urmat instrucțiunile de pe ecran, ecranul de confirmare va fi afișat la momentul următorului studiu.

Dacă selectați No, informațiile vor fi trimise automat.



Notă

- Dacă selectați Dezinstalare (Uninstall) (sau Eliminare (Remove)), atunci Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program este dezinstalat. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
-

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Pentru utilizatorii de sisteme Windows

U333

Pentru utilizatorii de sisteme Windows

Monitorul de stare a imprimantei nu este afișat

- **Verificați: Este activat programul de monitorizare a stării imprimantei?**

Asigurați-vă că Enable Status Monitor este selectat în meniul Option din monitorul de stare a imprimantei.

- 1. Deschideți ferestra de configurare a driverului de imprimantă**

➔ Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

- 2. Pe foaia Maintenance, faceți clic pe View Printer Status.**

- 3. Selectați Enable Status Monitor în meniul Option dacă nu este selectat.**

- **Dacă utilizați Windows 7 sau Windows Vista:**

Lansarea MP Navigator EX oricând este apăsat butonul SCANARE (SCAN) de la aparat

- **Verificare: Specificați răspunsul rezultat în urma apăsării butonului SCANARE (SCAN) de la aparat.**

Urmați procedura de mai jos pentru a specifica răspunsul de la computer.

- **Dacă utilizați Windows 7:**

- 1. Autentificați-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.**

- 2. Selectați Dispozitive și imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.**

- 3. Faceți clic dreapta pe pictograma Canon XXX Printer (unde „XXX” este numele aparatului dumneavoastră), apoi selectați Proprietăți scanare (Scan properties).**

Dacă apare ecranul Control cont utilizator (User Account Control), faceți clic pe Da (Yes).

- 4. Faceți clic pe fila Evenimente (Events) din ecranul Proprietăți - WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) (unde „XXX” este numele aparatului).**

- 5. Selectați Se pornește acest program (Start this program) pentru Acțiuni (Actions), apoi selectați MP Navigator EX Ver4.0 din meniul derulant.**

Alegeți un eveniment din meniul derulant Selectare eveniment (Select an event), apoi selectați MP Navigator EX Ver4.0 pentru lansare la fiecare eveniment. Dacă MP Navigator EX Ver4.0 este deja selectat pentru fiecare eveniment, faceți clic pe Cancel.

- 6. Faceți clic pe OK.**

- **Dacă utilizați Windows Vista:**

- 1. Autentificați-vă într-un cont de utilizator cu drepturi de administrator.**
- 2. Selectați meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware și sunete (Hardware and Sound) > Scanere și aparate foto (Scanners and Cameras).**
- 3. Selectați WIA Canon XXX ser (unde „XXX” este numele aparatului), apoi faceți clic pe butonul Proprietăți (Properties).**

Dacă apare ecranul Control cont utilizator (User Account Control), faceți clic pe Continuare (Continue).
- 4. Faceți clic pe fila Evenimente (Events) din ecranul Proprietăți - WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) (unde „XXX” este numele aparatului).**
- 5. Selectați Se pornește acest program (Start this program) pentru Acțiuni (Actions), apoi selectați MP Navigator EX Ver4.0 din meniul derulant.**

Alegeți un eveniment din meniul derulant Selectare eveniment (Select an event), apoi selectați MP Navigator EX Ver4.0 pentru lansare la fiecare eveniment. Dacă MP Navigator EX Ver4.0 este deja selectat pentru fiecare eveniment, faceți clic pe Cancel.
- 6. Faceți clic pe OK.**

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Probleme cu scanarea

S901

Probleme cu scanarea

- ➔ Scannerul nu funcționează
- ➔ ScanGear (driver de scanner) nu pornește
- ➔ Apare un mesaj de eroare și ecranul ScanGear (driver de scanner) nu apare
- ➔ Calitatea scanării (imaginea afișată pe monitor) este slabă
- ➔ Imaginea scanată este înconjurată de zone albe suplimentare
- ➔ Nu se pot scana mai multe documente deodată
- ➔ Nu se poate scana corespunzător în Modul scanare automată
- ➔ Viteză redusă de scanare
- ➔ Se afișează mesajul „There is not enough memory.”
- ➔ Computerul se oprește din funcționare în timpul scanării
- ➔ Scannerul nu mai funcționează după ce s-a făcut upgrade de Windows

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Probleme cu scanarea](#) > [Scannerul nu funcționează](#)

S902

Scannerul nu funcționează

Verificarea 1: Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.

Verificarea 2: Conectați cablul USB la alt port USB de la computer.

Verificarea 3: În cazul în care cablul USB este conectat la un hub USB, deconectați-l de la hubul USB și conectați-l la un port USB de la computer.

Verificarea 4: Reporniți computerul.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Probleme cu scanarea > ScanGear (driver de scanner) nu pornește

S903

ScanGear (driver de scanner) nu pornește

Verificarea 1: Asigurați-vă că driverele MP Drivers sunt instalate.

Dacă nu sunt instalate, introduceți *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi selectați Custom Install și instalați MP Drivers.

Verificarea 2: În meniul Fișier (File) al aplicației, selectați Selectare sursă (Select Source) și selectați aparatul.

Important

- Nu selectați numele de model care conține WIA.

Notă

- Operația poate diferi în funcție de aplicație.

Verificarea 3: Începeți dintr-o aplicație compatibilă TWAIN.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Probleme cu scanarea > Apare un mesaj de eroare și ecranul ScanGear (driver de scanner) nu apare

S904

Apare un mesaj de eroare și ecranul ScanGear (driver de scanner) nu apare

Verificarea 1: Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.

Verificarea 2: Opriți aparatul, apoi reconectați cablul USB și reconectați cablul de alimentare.

Verificarea 3: Conectați cablul USB la alt port USB de la computer.

Verificarea 4: În cazul în care cablul USB este conectat la un hub USB, deconectați-l de la hubul USB și conectați-l la un port USB de la computer.

Verificarea 5: Asigurați-vă că driverele MP Drivers sunt instalate.

Dacă nu sunt instalate, introduceți *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi selectați Custom Install și instalați MP Drivers.

Verificarea 6: În meniul File al aplicației, selectați Select Source și selectați aparatul.

Notă

- Operația poate diferi în funcție de aplicație.
-

Verificarea 7: Asigurați-vă că aplicația este compatibilă TWAIN.

Nu puteți deschide ScanGear (driver de scanner) din aplicații care nu acceptă TWAIN.

Verificarea 8: Ieșiți din ScanGear dacă se execută într-o altă aplicație.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Probleme cu scanarea > Calitatea scanării (imaginea afișată pe monitor) este slabă

S905

Calitatea scanării (imaginea afișată pe monitor) este slabă

Verificarea 1: Măriți rezoluția de scanare.

➔ Rezoluție

Verificarea 2: Setati scara la 100%.

Unele aplicații nu afișează imaginile clar dacă acestea sunt prea mici.

Verificarea 3: Dacă apar perturbații (model de dungii), luați următoarele măsuri și scanați din nou.

- Pe fila Basic Mode din ScanGear (driver se scanner), selectați Magazine(Color) în Select Source.
➔ Fila Basic Mode
- Pe fila Advanced Mode a aplicației ScanGear, setați Descreen din Image Settings pe ON.
➔ Image Settings

Notă

- Dacă apar perturbații când scanați o fotografie digitală imprimată, luați măsurile de mai sus și scanați din nou.
- Dacă utilizați MP Navigator EX, setați Document Type pe Magazine(Color) sau activați Descreen din caseta de dialog Scan Settings și scanați din nou.
➔ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

Verificarea 4: Verificați profunzimea de culoare a monitorului.

• Windows 7:

Din meniul Start, selectați Panou de control (Control Panel) > Aspect și personalizare (Appearance and Personalization) > Ajustare rezoluție ecran (Adjust screen resolution) > Setări complexe (Advanced settings).

Pe fila Monitor din caseta de dialog afișată setați Culori (Colors) pe Culoare maximă (16 biți) (High Color (16 bit)) sau Culoare reală (32 biți) (True Color (32 bit)).

• Windows Vista:

Din meniul Start, selectați Panou de control (Control Panel) > Aspect și personalizare (Appearance and Personalization) > Ajustare rezoluție ecran (Adjust screen resolution) pentru a deschide caseta de dialog Setări afișare (Display Settings). Setați profunzimea culorii pe Mediu (16 biți) (Medium (16 bit)) sau Cea mai înaltă (32 biți) (Highest (32 bit)).

• Windows XP:

Din meniul Start, selectați Panou de control (Control Panel) > Afișare (Display) pentru a deschide caseta de dialog Proprietăți afișare (Display Properties). Pe fila Setări (Settings), setați Calitatea culorilor (Color quality) la Medie (16 biți) (Medium (16 bit)) sau la Cea mai înaltă (32 biți) (Highest (32 bit)).

Verificarea 5: Curățați geamul plat și capacul pentru documente.

➔ Curățarea geamului plat și a capacului pentru documente

Verificarea 6: Dacă documentul este într-o stare necorespunzătoare (murdar, șters etc.), utilizați Reduce Dust and Scratches, Fading Correction, Grain Correction etc. în Image Settings din fila Advanced Mode a aplicației ScanGear.

➔ Image Settings

Verificarea 7: Dacă tonul de culoare al imaginilor este diferit față de documentul original, luați următoarele măsuri și scanați din nou.

- Pe fila Advanced Mode din ScanGear, setați Image Adjustment din Image Settings pe None.
➔ [Image Settings](#)
- În fila Color Settings din caseta de dialog Preferences a aplicației ScanGear setați Color Matching.
➔ [Fila Color Settings](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat


[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Probleme cu scanarea](#) > Imaginea scanată este înconjurată de zone albe suplimentare

S906

Imaginea scanată este înconjurată de zone albe suplimentare

Verificare: Specificați zona de scanare.



Faceți clic pe  (Trunchiere automată) în vizualizarea de imagini complete a aplicației ScanGear (driver de scanner) pentru a afișa automat cadrul de trunchiere (zona de scanare) în conformitate cu dimensiunea documentului.

De asemenea, puteți specifica manual zona de scanare, în vizualizarea de miniaturi, când există margini albe în jurul documentului (de exemplu în fotografii) sau când doriți să creați cadre particularizate de trunchiere.

➡ [Ajustarea cadrelor de trunchiere](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Probleme cu scanarea](#) > Nu se pot scana mai multe documente deodată

S907

Nu se pot scana mai multe documente deodată

Verificarea 1: Asigurați-vă că documentele sunt poziționate corect pe geamul plat.

➡ [Așezarea documentelor](#)

Verificarea 2: Scanați individual fiecare articol.

Unele aplicații nu acceptă scanarea mai multor imagini.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Probleme cu scanarea](#) > Nu se poate scana corespunzător în Modul scanare automată

S916

Nu se poate scana corespunzător în Modul scanare automată

Verificarea 1: Asigurați-vă că documentele sunt poziționate corect pe geamul plat.

➡ [Așezarea documentelor](#)

Verificarea 2: Este posibil ca scanarea mai multor imagini să nu fie acceptată.

Unele aplicații nu acceptă scanarea mai multor imagini. În acest caz, scanați individual fiecare articol.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Probleme cu scanarea > Viteză redusă de scanare

S908

Viteză redusă de scanare

Verificarea 1: Pentru a vizualiza imaginea pe un monitor, setați rezoluția de ieșire la aproximativ 150 dpi. Pentru imprimare, setați-o la aproximativ 300 dpi.

➔ Rezoluție

Verificarea 2: Setați Fading Correction, Grain Correction etc. la None.

➔ Image Settings

Verificarea 3: În MP Navigator EX, deselectați caseta Correct slanted document / Detect the orientation of text documents and rotate images și scanați din nou.

➔ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)

➔ Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Probleme cu scanarea](#) > Se afișează mesajul „There is not enough memory.”

S909

Se afișează mesajul „There is not enough memory.”

Verificarea 1: Ieșiți din alte aplicații și încercați din nou.

Verificarea 2: Reduceți rezoluția sau dimensiunea de ieșire și scanați din nou.

➡ [Rezoluție](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Probleme cu scanarea](#) > [Computerul se oprește din funcționare în timpul scanării](#)

S910

Computerul se oprește din funcționare în timpul scanării

Verificarea 1: Reporniți computerul, reduceți rezoluția de ieșire în ScanGear (driver de scanner) și scanați din nou.

Verificarea 2: Ștergeți fișierele inutile pentru a obține spațiu suficient pe hard disk și scanați din nou.

Poate apărea un mesaj de eroare dacă nu există spațiu suficient pe hard disk pentru scanare și salvare, când dimensiunea imaginii este prea mare (ca atunci când se scanează un document mare la o rezoluție înaltă).

Verificarea 3: Pentru Location of Temporary Files din MP Navigator EX, specificați un folder de pe o unitate cu spațiu liber suficient.

➔ [Fila General](#)

Verificarea 4: Este posibil să fie conectate mai multe dispozitive la porturile USB.

Deconectați celelalte dispozitive.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Probleme cu scanarea > Scannerul nu mai funcționează după ce s-a făcut upgrade de Windows

S911

Scannerul nu mai funcționează după ce s-a făcut upgrade de Windows

Verificare: Deconectați cablul USB, apoi dezinstalați și reinstalați driverele MP Drivers și MP Navigator EX.

- **Pasul 1: Dezinstalați driverele MP Drivers.**

Pentru detalii, consultați „[Ștergerea driverelor MP Drivers inutile](#)”.

- **Pasul 2: Dezinstalați MP Navigator EX.**

1. Din meniul Start, selectați Toate programele (All Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > MP Navigator EX Uninstall.



Notă

- În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de confirmare/avertizare poate apărea în timpul instalării, dezinstalării sau pornirii software-ului. Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operații. Dacă sunteți conectat la un cont de administrator, urmați instrucțiunile de pe ecran.

2. Când apare o confirmare, faceți clic pe Da (Yes).

3. Când dezinstalarea este finalizată, faceți clic pe OK.

Aplicația MP Navigator EX este dezinstalată.

- **Pasul 3: Reinstalați MP Drivers și MP Navigator EX.**

Introduceți *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului, apoi selectați Custom Install și reinstalați MP Drivers și MP Navigator EX.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Probleme de software

S930

Probleme de software

- ➡ Programul software pentru e-mail pe care doriți să îl utilizați nu apare pe ecranul pentru selectarea unui program software pentru e-mail
- ➡ Imaginea scanată este imprimată mărită (micșorată)
- ➡ Imaginea scanată este mărită (micșorată) pe monitorul computerului
- ➡ Imaginea scanată nu se deschide

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Probleme de software](#) > Programul software pentru e-mail pe care doriți să îl utilizați nu apare pe ecranul pentru selectarea unui program software pentru e-mail

S931

Programul software pentru e-mail pe care doriți să îl utilizați nu apare pe ecranul pentru selectarea unui program software pentru e-mail

Verificarea 1: Este posibil ca MP Navigator EX să nu accepte programul software pentru e-mail.

Sunt acceptate următoarele programe software pentru e-mail. (Imaginile sunt atașate automat la mesajul de e-mail.)

- Microsoft Outlook
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP)

Verificarea 2: Dacă un program software pentru e-mail nu funcționează corespunzător, asigurați-vă că interfața MAPI a programului este activată.

Pentru a activa interfața MAPI, consultați manualul programului software pentru e-mail.

Verificarea 3: Dacă utilizați alt program software pentru e-mail decât cele listate mai sus, selectați None (Attach Manually) când vi se solicită să selectați un program și atașați manual imaginea scanată.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Probleme de software](#) > [Imaginea scanată este imprimată mărită \(micșorată\)](#)

S932

Imaginea scanată este imprimată mărită (micșorată)

Verificare: Setăți dimensiunea de imprimare din aplicație.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Probleme de software](#) > Imaginea scanată este mărită (micșorată) pe monitorul computerului

S933

Imaginea scanată este mărită (micșorată) pe monitorul computerului

Verificarea 1: Modificați setarea de afișare din aplicație.

Pentru detalii, consultați manualul aplicației. Dacă aveți întrebări, contactați producătorul aplicației.

Notă

- Nu puteți reduce dimensiunea imaginii din Paint. Pentru a reduce dimensiunea de afișare, deschideți imaginile într-o aplicație.

Verificarea 2: Modificați setarea de rezoluție în ScanGear (driver de scanner) și scanați din nou.

Cu cât este mai mare rezoluția, cu atât va fi mai mare imaginea rezultantă.

[➔ Rezoluție](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Probleme de software](#) > Imaginea scanată nu se deschide

S934

Imaginea scanată nu se deschide

Verificare: Dacă formatul fișierului nu este acceptat de aplicație, scanați din nou imaginea și salvați-o într-un format de fișier cunoscut, precum JPEG.

Pentru detalii, consultați manualul aplicației. Dacă aveți întrebări, contactați producătorul aplicației.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Probleme cu MP Navigator EX

S940

Probleme cu MP Navigator EX

- ➡ Nu se poate scana la dimensiunea corectă
- ➡ Poziția sau dimensiunea imaginii nu poate fi detectată corect atunci când se scanează utilizând panoul de operare
- ➡ Documentul este plasat corect, dar imaginea scanată este înclinată
- ➡ Documentul este plasat corect, dar orientarea se modifică în imaginea scanată

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Probleme cu MP Navigator EX > Nu se poate scana la dimensiunea corectă

S941


Nu se poate scana la dimensiunea corectă

Verificarea 1: Asigurați-vă că documentele sunt poziționate corect pe geamul plat.

➡ Așezarea documentelor

Verificarea 2: Setati Document Size la dimensiunea reală a documentului și scanați din nou.

Dacă nu este găsită dimensiunea corespunzătoare, scanați la o dimensiune mai mare și trunchiați imaginea.

Pentru detalii, consultați secțiunea Bara de instrumente ( (Tăiere)) din „[Fereastra Correct/Enhance Images](#)”.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Depanare](#) > [Probleme cu MP Navigator EX](#) > Poziția sau dimensiunea imaginii nu poate fi detectată corect atunci când se scanează utilizând panoul de operare

S942

Poziția sau dimensiunea imaginii nu poate fi detectată corect atunci când se scanează utilizând panoul de operare

Verificarea 1: Asigurați-vă că documentele sunt poziționate corect pe geamul plat.

➡ [Așezarea documentelor](#)

Verificarea 2: Verificați dacă setările sunt configurate corect în funcție de document.

Dacă nu puteți scana corect cu Auto Scan, specificați tipul de document și dimensiunea.

➡ [Scanarea fotografiilor și a documentelor](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Probleme cu MP Navigator EX > Documentul este plasat corect, dar imaginea scanată este înclinată

S943

Documentul este plasat corect, dar imaginea scanată este înclinată

Verificare: În MP Navigator EX, deselectați caseta Correct slanted document și scanați din nou.

- ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
- ➡ Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Probleme cu MP Navigator EX > Documentul este plasat corect, dar orientarea se modifică în imaginea scanată

S944

Documentul este plasat corect, dar orientarea se modifică în imaginea scanată

Verificare: În MP Navigator EX, deselectați caseta Detect the orientation of text documents and rotate images și scanați din nou.

- ➔ Caseta de dialog Scan Settings (Fotografii/Documente)
- ➔ Caseta de dialog Scan Settings (Ecranul Mod One-click)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Dacă nu puteți rezolva problema

U151

Dacă nu puteți rezolva problema

Dacă nu puteți rezolva problema cu niciuna dintre soluțiile din acest capitol, vă rugăm să contactați vânzătorul aparatului sau centrul de service.

Personalul de asistență al Canon este instruit pentru a putea oferi asistență tehnică pentru satisfacerea clienților.

Atenție

- Dacă aparatul scoate vreun zgomot neobișnuit, fum sau miros, opriți-l imediat. Deconectați cablul de alimentare din borna de ieșire și contactați vânzătorul sau centrul de service. Nu încercați niciodată să reparați sau să demontați singuri aparatul.
- Încercările din partea clienților de a repara sau demonta aparatul vor duce la pierderea valabilității oricărei garanții, indiferent dacă garanția a expirat sau nu.

Înainte de contactarea centrului de service, verificați următoarele:

- Denumirea produsului:
 - * Denumirea aparatului se află pe prima copertă a manualului de configurare.
- Număr de serie: consultați manualul de configurare
- Detalii ale problemei
- Ce ați încercat pentru a soluționa problema și ce s-a întâmplat

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Întrebări frecvente

U340

Întrebări frecvente

- ➔ Rezultate imprimare inexistente/Imprimarea este neclară/Culorile sunt greșite/Linii albe
- ➔ Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală
- ➔ Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers
- ➔ Imprimarea nu începe
- ➔ Copierea/imprimarea se oprește înainte de a fi finalizată
- ➔ Eroare de scriere/Eroare de ieșire/Eroare de comunicare
- ➔ Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare
- ➔ Blocaje de hârtie
- ➔ Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Instrucțiuni de utilizare (driver de imprimantă)

P036

Instrucțiuni de utilizare (driver de imprimantă)

Acest driver de imprimantă este supus următoarelor restricții. Când utilizați driverul de imprimantă țineți cont de următoarele aspecte.

Restricții pentru driverul de imprimantă

- Cu unele aplicații, setarea Copies din fila Page Setup a driverului de imprimantă nu poate fi activată. În acest caz, utilizați setarea pentru copii din caseta de dialog Print a software-ului de aplicație.
- Dacă selecția pentru Language din caseta de dialog About nu corespunde cu limba de interfață a sistemului de operare, este posibil ca ecranul driverului să nu se afișeze corect.
- Nu modificați elementele din fila Advanced a proprietăților imprimantei. Dacă modificați unul din elemente, nu veți putea să utilizați corect următoarele funcții.
De asemenea, dacă opțiunea Print to file este selectată în caseta de dialog Print a software-ului de aplicație și cu aplicații care interzic stocarea temporară EMF, precum Adobe Photoshop LE și MS Photo Editor, următoarele funcții nu se vor îndeplini.
 - Preview before printing de pe fila Main
 - Prevent loss of print data din caseta de dialog Print Options
 - Page Layout, Poster, Booklet, Duplex Printing, Specify Margin..., Print from Last Page, Collate și Stamp/Background... (Stamp...) din fila Page Setup
- Deoarece rezoluția din ecranul de examinare este diferită de rezoluția de imprimare, textul și liniile din ecranul de examinare pot să apară diferit față de rezultatul real al imprimării.
- La unele aplicații, imprimarea este divizată în mai multe lucrări de imprimare. Pentru a revoca imprimarea, ștergeți toate lucrările de imprimare divizate.
- Dacă datele de imagine nu sunt imprimate corect, afișați caseta de dialog Print Options din fila Page Setup și modificați setarea din Disable ICM required from the application software. Astfel, problema ar putea fi rezolvată.

Notă

- Opțiunea Disable ICM required from the application software nu poate fi utilizată când este utilizat driverul de imprimantă XPS.

- Nu porniți Canon IJ Network Tool în timpul imprimării.
- Nu imprimați în timp ce Canon IJ Network Tool rulează.

Particularități de reținut în privința aplicațiilor

- În Microsoft Word (Microsoft Corporation) există următoarele restricții.
 - Când Microsoft Word are aceleași funcții de imprimare ca și driverul de imprimantă, utilizați programul Word pentru a le specifica.
 - Când selectați Fit-to-Page, Scaled sau Page Layout din lista Page Layout de pe fila Page Setup, este posibil ca funcțiile de imprimare selectate să nu aibă efect, în funcție de versiunea de Word. Dacă se întâmplă acest lucru, urmați procedura de mai jos.
 1. Deschideți caseta de dialog Print din Word.
 2. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă, specificați Page Layout pe fila Page Setup, apoi faceți clic pe OK.

3. Fără a începe să imprimați, închideți caseta de dialog Print.
 4. Deschideți din nou caseta de dialog Print din Word.
 5. Deschideți din nou fereastra de configurare a driverului de imprimantă și faceți clic pe OK.
 6. Începeți imprimarea.
- Dacă în Adobe Illustrator (Adobe Systems Inc) este activată imprimarea de bitmap, este posibil ca imprimarea să dureze sau să nu se imprime anumite date. Imprimați după ce debifați caseta de selectare Bitmap Printing din caseta de dialog Print.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Depanare > Note generale (driver de scanner)

S004

Note generale (driver de scanner)

ScanGear (driverul de scanner) este supus următoarelor restricții. Când utilizați driverul țineți cont de următoarele.

Restricții pentru driverul de scanner

- Când utilizați sistemul de fișiere NTFS, este posibil ca sursa de date TWAIN să nu fie invocată. Aceasta, deoarece modulul TWAIN nu poate fi scris în folderul winnt din motive de securitate. Pentru ajutor, contactați administratorul computerului.
- Este posibil ca unele computere (inclusiv laptopurile) conectate la aparat să nu reia corect activitatea din modul standby. În acest caz, reporniți computerul.
- Nu conectați simultan două sau mai multe aparate sau imprimante multifuncționale cu funcție de scanner la același computer. Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de scanare, nu puteți scana de la panoul de operare al aparatului și, în plus, vă puteți confrunta cu erori în timp ce accesați dispozitivele.
- Utilizați dimensiunea implicită de afișare a fonturilor aparținând sistemului de operare. În caz contrar, este posibil ca ecranele de software să nu apară corect.
- În cazul în care computerul a fost reactivat din modul inactivitate sau standby, este posibil ca scanarea să nu reușească. Într-un astfel de caz, urmați acești pași și scanați din nou.
 1. Opriți aparatul.
 2. Ieșiți din ScanGear, apoi deconectați cablul USB de la computer și reconectați-l.
 3. Porniți aparatul.
- ScanGear nu poate fi deschis în mai multe aplicații simultan. În cadrul unei aplicații, ScanGear nu poate fi deschis pentru a doua oară când este deja deschis.
- Asigurați-vă că închideți fereastra ScanGear înainte de a închide aplicația.
- Cu o conexiune de rețea, aparatul nu poate fi accesat de la mai multe computere simultan.
- Cu o conexiune de rețea, scanarea durează mai mult decât de obicei.
- Când scanați imagini mari la rezoluții înalte, asigurați-vă că aveți un spațiu disponibil pe disc suficient. De exemplu, pentru a scana un document A4 la 600 dpi integral color, este necesar un spațiu liber de cel puțin 300 MB.
- ScanGear și driverul WIA nu se pot utiliza simultan.
- Nu introduceți computerul în starea de inactivitate sau hibernare în timpul scanării.
- Dacă aparatul este conectat prin USB 1.1, calibrarea poate dura mult timp.

Aplicații cu restricții la utilizare

- Dacă porniți Media Center inclus în Windows XP Media Center Edition 2005, este posibil să nu puteți scana utilizând panoul de operare al aparatului. În acest caz, reporniți computerul.
- Nu puteți scana imagini cu Media Center inclus în Windows 7, Windows Vista și Windows XP Media Center Edition 2005. Scanați cu alte aplicații precum MP Navigator EX.
- În unele aplicații, dacă selectați caseta View scanned images din fila Auto Scan Mode de la ScanGear, fereastra care afișează miniaturile imaginilor scanate se poate închide automat.
- Este posibil ca unele aplicații să nu afișeze interfața de utilizator TWAIN. Într-un astfel de caz, consultați manualul aplicației și modificați setările în mod corespunzător.
- Unele aplicații nu acceptă scanarea continuă a mai multor documente. În unele cazuri, este

acceptată numai prima imagine scanată sau mai multe imagini sunt scanate ca o singură imagine.

- Pentru a importa imaginile scanate în Microsoft Office 2000, mai întâi salvați-le utilizând MP Navigator EX, apoi importați fișierele salvate din meniul Insert.
- Când scanați imagini de dimensiunea geamului plat în Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint etc.), faceți clic pe Custom Insert din ecranul Insert Picture from Scanner or Camera. În caz contrar, este posibil ca imaginile să nu fie scanate corect.
- Când scanați imagini în Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint etc.), utilizați Microsoft Clip Organizer.
- Este posibil ca imaginile să nu fie scanate corect în unele aplicații. În astfel de cazuri, măriți memoria virtuală a sistemului de operare și reîncercați.
- Când dimensiunea imaginii este prea mare (ca atunci când scanați imagini mari la rezoluție înaltă), computerul este posibil să nu răspundă sau bara de desfășurare este posibil să rămână la 0%, în funcție de aplicație. Într-un astfel de caz, revocați acțiunea (de exemplu, făcând clic pe Cancel de pe bara de desfășurare), apoi măriți memoria virtuală a sistemului de operare sau micșorați dimensiunea/rezoluția imaginii și încercați din nou. Ca variantă alternativă, scanați mai întâi imaginea utilizând MP Navigator EX, apoi salvați-o și importați-o în cadrul aplicației.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Anexă

Anexă

- ➔ Zonă de imprimare
- ➔ Cum se demontează/montează capacul pentru documente
- ➔ Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor
- ➔ Ștergerea unei lucrări de imprimare nedorite
- ➔ Actualizarea driverelor MP Drivers
- ➔ Dezinstalarea manualelor on-screen
- ➔ Transportul aparatului
- ➔ Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă
- ➔ Notă privind deconectarea cablului de alimentare

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > Anexă > Zonă de imprimare

U504


Zonă de imprimare

Pentru a asigura cea mai bună calitate de imprimare, aparatul alocă o margine de-a lungul fiecărei laturi a suportului. Zona efectivă de imprimare va fi zona din interiorul acestor margini.

Zonă de imprimare recomandată : Canon recomandă imprimarea în interiorul acestei zone.

Zonă de imprimare : Zona unde este posibilă imprimarea.

Totuși, imprimarea în această zonă poate afecta calitatea de imprimare sau precizia alimentării cu hârtie.

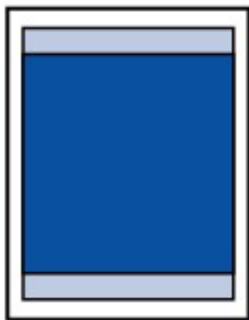

Notă

■ Imprimarea fără chenar

- Selectând opțiunea Imprimare fără chenar, puteți imprima fără margini.
- Atunci când efectuați o Imprimare fără chenar, este posibil să apară o ușoară trunchiere la margini, deoarece imaginea imprimată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină.
- Imprimarea față-verso nu este disponibilă când se efectuează imprimarea fără chenar.
- Pentru Imprimare fără chenar, folosiți următoarea hârtie:
 - Glossy Photo Paper „Everyday Use” GP-501*
 - Photo Paper Glossy GP-502*
 - Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201*
 - Photo Paper Pro Platinum PT-101*
 - Photo Paper Plus Glossy II PP-201
 - Matte Photo Paper MP-101*

* Această hârtie poate fi utilizată doar atunci când se imprimă de la computer.

Efectuarea unei Imprimări fără chenar pe orice alt tip de hârtie poate reduce substanțial calitatea imprimării și/sau poate avea ca rezultat imprimări cu nuanțe de culoare modificate. Imprimarea fără chenar pe hârtie simplă poate avea ca rezultat imprimări de calitate redusă. Folosiți-le doar pentru imprimarea de test. Puteți imprima fără chenar pe hârtie simplă doar atunci când se imprimă de pe computer.

- Imprimarea fără chenar nu este disponibilă pentru hârtie de dimensiune Legal, A5, B5 sau pentru plicuri.
- În funcție de tipul hârtiei, Imprimarea fără chenar poate reduce calitatea imprimării la marginile de sus și de jos ale hârtiei sau poate face ca aceste părți să se păteze.

➡ Letter, Legal

➡ Plicuri

➡ Alte dimensiuni pe lângă Letter, Legal, Plicuri

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat


Ghid avansat > Anexă > Zonă de imprimare > Alte dimensiuni pe lângă Letter, Legal, Plicuri

U502

Alte dimensiuni pe lângă Letter, Legal, Plicuri

Dimensiune	Zonă de imprimare (lățime x înălțime)
A5*	141,2 x 202,0 mm / 5,56 x 7,95 inchi
A4	203,2 x 289,0 mm / 8,00 x 11,38 inchi
B5*	175,2 x 249,0 mm / 6,90 x 9,80 inchi
10 x 15 cm / 4" x 6"	94,8 x 144,4 mm / 3,73 x 5,69 inchi
10 x 20 cm* / 4" x 8"	94,8 x 195,2 mm / 3,73 x 7,69 inchi
13 x 18 cm* / 5" x 7"	120,2 x 169,8 mm / 4,73 x 6,69 inchi
20 x 25 cm* / 8" x 10"	196,4 x 246,0 mm / 7,73 x 9,69 inchi
Wide*	94,8 x 172,6 mm / 3,73 x 6,80 inchi

* Această dimensiune de pagină poate fi utilizată doar atunci când se imprimă de la computer.

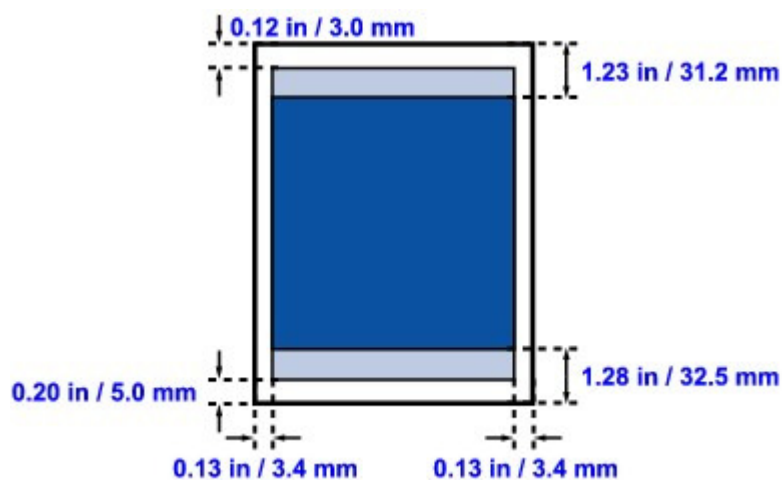

Zonă de imprimare recomandată

Zonă imprimabilă

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Anexă > Zonă de imprimare > Letter, Legal

U503


Letter, Legal

Dimensiune	Zonă de imprimare (lățime x înălțime)
Letter	203,2 x 271,4 mm / 8,00 x 10,69 inchi
Legal*	203,2 x 347,6 mm / 8,00 x 13,69 inchi

* Această dimensiune de pagină poate fi utilizată doar atunci când se imprimă de la computer.

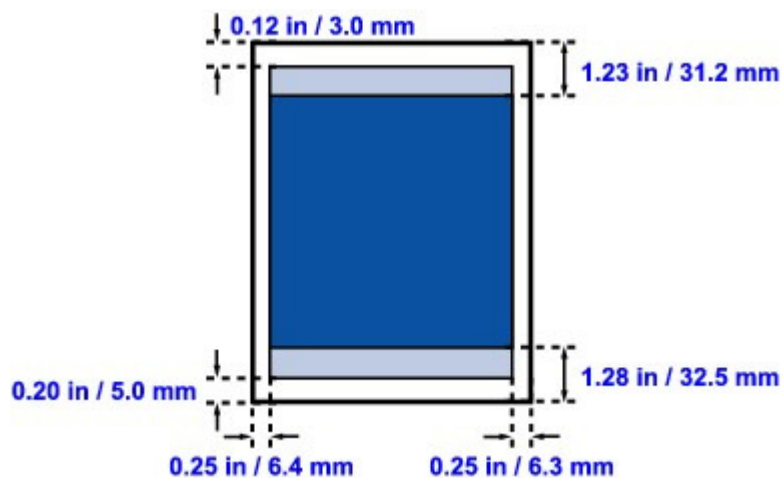

 Zonă de imprimare recomandată

 Zonă imprimabilă

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat


Ghid avansat > Anexă > Zonă de imprimare > Plicuri


U505

Plicuri

Dimensiune	Zonă de imprimare recomandată (lățime x înălțime)
European DL*	103,2 x 179,5 mm / 4,06 x 7,07 inchi
US Comm. Env. #10*	98,0 x 200,8 mm / 3,86 x 7,91 inchi

* Această dimensiune de pagină poate fi utilizată doar atunci când se imprimă de la computer.

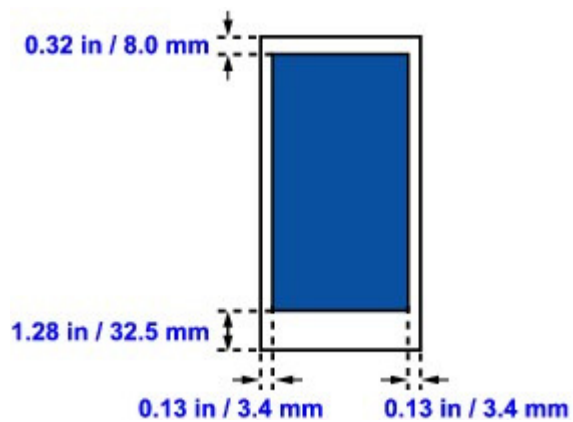

 Zonă de imprimare recomandată

[În partea superioară a paginii ↗](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Anexă > Cum se demontează/montează capacul pentru documente

U514

Cum se demontează/montează capacul pentru documente


- **Demontarea capacului pentru documente:**

Țineți capacul pentru documente în poziție verticală.



- **Montarea capacului pentru documente:**

Conform ilustrației de mai jos, introduceți vertical ambele balamale (A) ale capacului pentru documente în suport (B) până când se opresc, pentru a monta capacul pentru documente.

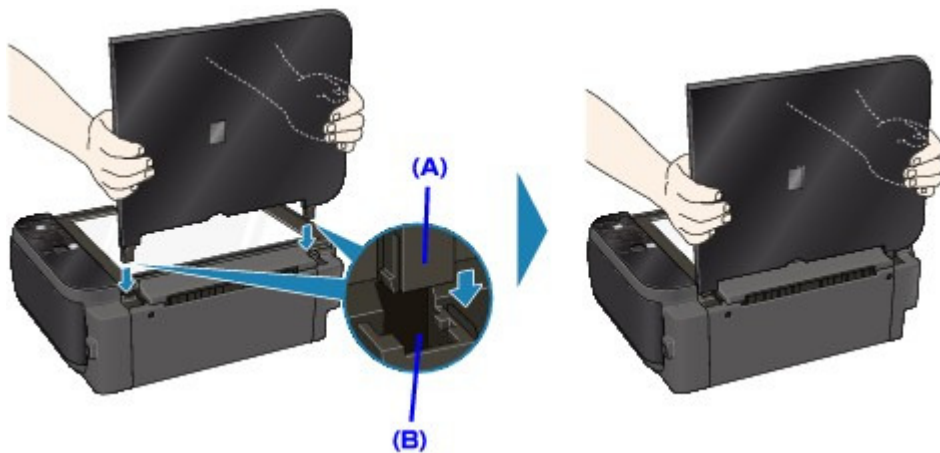

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Anexă > Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor


P048







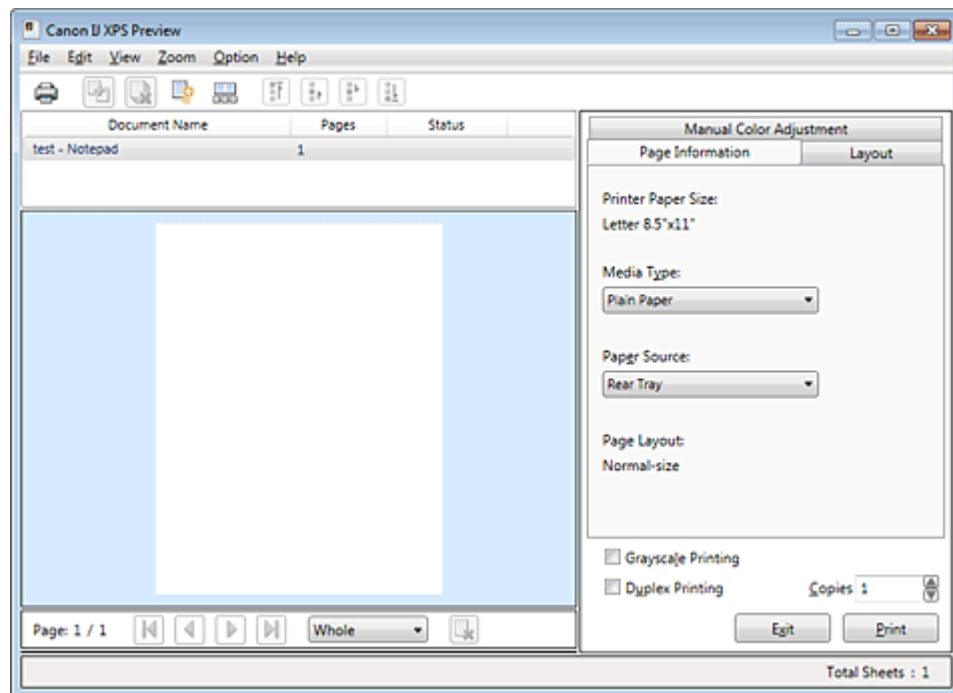

Editarea documentului de imprimat sau reimprimarea din istoricul imprimărilor

Această funcție nu este disponibilă când se utilizează driverul de imprimantă IJ standard.


În fereastra de examinare Canon IJ XPS, puteți edita documentul de imprimare sau puteți prelua istoricul de imprimări de documente pentru a imprima documentul.


Procedura prin care se utilizează Canon IJ XPS Preview este următoarea:



-  Print
-  Combine Documents
-  Delete Document
-  Reset Documents
-  View Thumbnails
-  Deplasare document
-  Deplasare pagină
-  Delete Page

Notă

- Faceți clic pe  View Thumbnails pentru a vizualiza toate paginile de imprimare ale documentului de imprimare selectat din lista Document Name.

Pentru a ascunde paginile de imprimare, faceți clic din nou pe  View Thumbnails.

Editarea și imprimarea unei lucrări de imprimare

Când imprimați mai multe documente sau pagini, puteți combina documente, puteți modifica ordinea

documentelor sau a paginilor sau puteți șterge documente sau pagini.

1. Deschideți fereastra de configurare a driverului de imprimantă

2. Setări examinarea

Faceți clic pe caseta Preview before printing din fila Quick Setup sau din fila Main.

3. Finalizarea configurării

Faceți clic pe OK.

Va porni Canon IJ XPS Preview și rezultatul imprimării va fi afișat înainte de imprimare.

4. Editarea documentelor de imprimare și a paginilor de imprimare

• Combinarea documentelor de imprimare

Puteți combina mai multe documente de imprimare pentru a forma un singur document.

Pentru a selecta mai multe documente de imprimare, mențineți apăsată tasta Ctrl și faceți clic pe documentele care urmează să fie îmbinate sau mențineți apăsată tasta Shift și apăsați tasta săgeată-sus sau săgeată-jos.

Prin combinarea documentelor de imprimare, puteți evita introducerea de pagini goale când executați imprimarea față-verso sau imprimarea aspectului paginii.

Din lista Document Name, selectați documentele ce urmează să fie combinate. În meniul Edit, selectați Combine Documents din Documents pentru a combina documentele în ordinea listată. Când combinați documente, documentele selectate înainte de combinare sunt șterse din listă și documentul combinat este adăugat la listă.

• Schimbarea ordinii documentelor de imprimare sau a paginilor de imprimare

- Pentru a schimba ordinea documentelor de imprimare, mergeți la lista Document Name și selectați documentul de imprimare ce urmează să fie mutat. În continuare, în meniul Edit, selectați Move Document din Documents și selectați elementul adecvat.
- Pentru a schimba ordinea paginilor de imprimare, faceți clic pe View Thumbnails din meniul Option și selectați pagina de imprimare ce urmează să fie mutată. În continuare, în meniul Edit, selectați Move Page din Pages și selectați elementul adecvat.

• Ștergerea documentelor de imprimare și a paginilor de imprimare

- Pentru a șterge un document de imprimare, selectați documentul vizat din lista Document Name și în meniul Edit, selectați Document și Delete Document.
- Pentru a șterge o pagină de imprimare, faceți clic pe View Thumbnails din meniul Option și selectați pagina de imprimare ce urmează să fie ștearsă. În continuare, în meniul Edit, selectați Delete Page din Pages.

După ce editați documentele de imprimare sau paginile de imprimare, puteți schimba setările de imprimare în filele Page Information, Layout și Manual Color Adjustment, în funcție de necesitate.

Important

- Pentru a afișa documentele multiple din listă, deschideți examinarea și executați din nou imprimarea.
- Pentru a readuce documentele de imprimare la starea lor inițială dinainte de a fi editate în examinare, în meniul Edit, selectați Reset Documents din Documents.
- Dacă documentele ce urmează să fie combinate au setări de imprimare diferite, este posibil să se afișeze un mesaj.
Înainte de a combina documente, verificați conținutul mesajului afișat.
- Dacă documentele ce urmează să fie combinate au dimensiuni de ieșire pentru hârtie diferite sau trebuie să se efectueze o imprimare față-verso sau o imprimare de aspect al paginii, este posibil ca imprimanta să nu producă rezultatele de imprimare așteptate pentru anumite pagini de imprimare.
Înainte de imprimare, verificați examinarea.
- În funcție de setările de imprimare ale documentului de imprimare, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile în fereastra de examinare Canon IJ XPS.

Notă

- Puteți redenumi Document Name cu oricare alt nume.
-

5. Executarea imprimării

Faceți clic pe Print.

Când executați imprimarea, imprimanta utilizează setările specificate pentru a imprima datele.

Reimprimarea din istoricul de imprimare

Când faceți clic pe Save Print History din meniul File pentru a activa setarea, documentul imprimat din examinare este salvat și puteți să reimprimați documentul cu aceleași setări.

1. Afișarea istoricului de imprimare

Selectați meniul Start -> Toate programele (All Programs) -> „Numele modelului dvs.” („Your model name”) -> View Print History XPS.

În fereastra de examinare, se va afișa documentul de imprimare salvat.



Important

- Pentru a limita numărul de înregistrări ale istoricului de imprimare, faceți clic pe History Entry Limit din meniul File.
- Dacă este depășită limita numărului de înregistrare, înregistrările istoricului de imprimare sunt șterse începând cu cea mai veche.

2. Selectarea unui document de imprimare

Din lista Document Name, selectați documentul de imprimat.

3. Executarea imprimării

Faceți clic pe Print.

Subiect înrudit

➔ Afișarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Anexă > Ștergerea unei lucrări de imprimare nedorite

P037

Ștergerea unei lucrări de imprimare nedorite

Dacă utilizați driverul de imprimantă XPS, înlocuiți „Canon IJ Status Monitor” cu „Canon IJ XPS Status Monitor” când citiți aceste informații.

Dacă imprimanta nu începe să imprime, este posibil să fi rămas date ale lucrării de imprimare revocate sau eșuate.

Ștergeți lucrarea de imprimare nedorită utilizând monitorul de stare Canon IJ.

1. Afișați monitorul de stare Canon IJ

Faceți clic pe butonul monitorului de stare afișat pe bara de activități.
Apare Canon IJ Status Monitor.

2. Afișați lucrările de imprimare

Faceți clic pe Display Print Queue....
Se deschide fereastra cu coada de imprimare.

3. Ștergeți lucrările de imprimare

Selectați Cancel All Documents din meniul Printer.
Când apare mesajul de confirmare, faceți clic pe Da (Yes).
Ștergerea lucrării de imprimare este finalizată.

Important

- Utilizatorii cărora nu li s-a acordat permisiunea de acces pentru administrarea imprimantei nu pot șterge lucrarea de imprimare a unui alt utilizator.

Notă

- Când efectuați această operație, sunt șterse toate lucrările de imprimare. Dacă lista cu coada de imprimare a conținut o lucrare de imprimare necesară, porniți din nou procesul de imprimare de la început.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Anexă](#) > Actualizarea driverelor MP Drivers

Actualizarea driverelor MP Drivers

- ➔ [Obținerea celor mai recente drivere MP Drivers](#)
- ➔ [Ștergerea driverelor MP Drivers inutile](#)
- ➔ [Înainte de instalarea driverelor MP Drivers](#)
- ➔ [Instalarea driverelor MP Drivers](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Anexă](#) > [Actualizarea driverelor MP Drivers](#) > [Obținerea celor mai recente drivere MP Drivers](#)

P038

Obținerea celor mai recente drivere MP Drivers

Aplicația MP Drivers include un driver de imprimantă și un driver de scaner (ScanGear).

Actualizând aplicația MP Drivers la cea mai recentă versiune a sa, se pot soluționa probleme nerezolvate.

Accesați site-ul nostru Web prin Internet și puteți descărca cea mai recentă versiune MP Drivers pentru modelul dvs.

Important

- Puteți descărca gratuit driverele MP Drivers, dar orice taxă de acces la Internet survenită cade în responsabilitatea dvs.
- Înainte de a instala cea mai recentă versiune MP Drivers, ștergeți versiunea instalată anterior. Pentru informații privind modalitatea de ștergere a aplicației MP Drivers, consultați „[Ștergerea driverelor MP Drivers inutile](#)”.

Subiecte înrudite

- ➔ [Înainte de instalarea driverelor MP Drivers](#)
- ➔ [Instalarea driverelor MP Drivers](#)

[În partea superioară a paginii](#) 

Ghid avansat

Ghid avansat > Anexă > Actualizarea driverelor MP Drivers > Ștergerea driverelor MP Drivers inutile

P039

Ștergerea driverelor MP Drivers inutile

Driverele MP Drivers pe care nu le mai utilizați pot fi șterse.

Când ștergeți driverele MP Drivers, mai întâi ieșiți din toate programele care sunt în execuție.

Procedura pentru ștergerea driverelor MP Drivers inutile se execută după cum urmează:

Când există un program de dezinstalare

1. Porniți programul de dezinstalare

- Dacă utilizați Windows 7, Windows Vista, selectați meniul Start -> Toate programele (All Programs) -> „Numele modelului dvs.” („Your model name”) -> MP Drivers Uninstaller.
- Dacă utilizați Windows XP, selectați meniul Start -> Toate programele (All Programs) -> „Numele modelului dvs.” -> MP Drivers Uninstaller.

Se afișează caseta de dialog MP Drivers Uninstaller.

Important

- În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de dialog de confirmare/avertizare poate apărea în timpul pornirii, instalării sau dezinstalării software-ului. Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operații. Când sunteți conectat la un cont de administrator, faceți clic pe Da (Yes) (sau pe Continuare (Continue), Se permite (Allow)) pentru a continua. Pentru a continua, unele aplicații solicită un cont de administrator. Când sunteți conectat la un cont standard, comutați la un cont de administrator și reporniți operația de la început.

2. Executați programul de dezinstalare

Faceți clic pe Executare (Execute). Când apare mesajul de confirmare, faceți clic pe Da (Yes).

După ce toate fișierele au fost șterse, faceți clic pe Terminat (Complete).

Ștergerea driverelor MP Drivers este finalizată.

Important

- Când dezinstalați driverele MP Drivers, driverul de imprimantă și driverul de scanner (ScanGear) vor fi șterse.

Când nu există un program de dezinstalare

Când nu există un program de dezinstalare în meniul Start din Windows 7, Windows Vista, urmați acești pași:

1. Selectați imprimanta pentru ștergere

- Dacă utilizați Windows 7, selectați meniul Start -> Dispozitive și imprimante (Devices and Printers). Faceți clic pe modelul pentru ștergere, apoi apăsați tasta Alt de pe tastatură. În meniul Fișier (File), faceți clic pe Eliminare dispozitiv (Remove device).
- Dacă utilizați Windows Vista, selectați meniul Start -> Panou de control (Control Panel) -> Hardware și sunet (Hardware and Sound) -> Imprimante (Printers). Faceți clic pe modelul pentru ștergere, apoi apăsați tasta Alt de pe tastatură. În meniul Fișier (File), faceți clic pe Ștergere (Delete).

2. Ștergeți imprimanta

- Dacă utilizați Windows 7, când apare mesajul de confirmare, faceți clic pe Da (Yes). Apoi, când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceți clic pe Da (Yes). Pictograma este ștearsă.
- Dacă utilizați Windows Vista, când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceți clic pe Continuare (Continue). Apoi, când apare mesajul de confirmare, faceți clic pe Da (Yes). Pictograma este ștearsă.

3. Selectați driverul de imprimantă pentru ștergere

- Dacă utilizați Windows 7, faceți clic pe orice pictogramă din Imprimante și faxuri (Printers and Faxes).
Pe bara de comenzi, faceți clic pe Proprietăți server imprimare (Print server properties) și faceți clic pe fila drivere (Drivers). Dacă se afișează butonul Modificare setări de driver (Change Driver Settings), faceți clic pe acest buton.
Când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceți clic pe Da (Yes).
În lista Drivere de imprimantă instalate (Installed printer drivers), faceți clic pe imprimanta de șters.
- Dacă utilizați Windows Vista, apăsați tasta Alt. În meniul Fișier (File), selectați Executare ca administrator (Run as administrator), apoi faceți clic pe Proprietăți server... (Server Properties...). Când apare caseta de dialog Control cont utilizator (User Account Control), faceți clic pe Continuare (Continue).
Faceți clic pe fila Drivere (Drivers). În lista Drivere de imprimantă instalate (Installed printer drivers), faceți clic pe imprimanta de șters.

4. Ștergeți driverul de imprimantă

Când faceți clic pe Eliminare... (Remove...), se afișează caseta de dialog Eliminare driver și pachet (Remove Driver And Package).

Selectați Remove driver and driver package., apoi faceți clic pe OK.

În caseta de dialog de confirmare, faceți clic pe Da (Yes).

Când colecția de date este finalizată în caseta de dialog Eliminare pachet driver (Remove Driver Package), faceți clic pe Ștergere (Delete).

5. Faceți clic pe OK

Ștergerea driverului de imprimantă este finalizată.

Important

- Este posibil să nu puteți șterge în mod corespunzător driverul de imprimantă din lista Drivere de imprimantă instalate (Installed printer drivers).
În acest caz, reporniți computerul și încercați din nou.

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Anexă](#) > [Actualizarea driverelor MP Drivers](#) > [Înainte de instalarea driverelor MP Drivers](#)

P040

Înainte de instalarea driverelor MP Drivers

Această secțiune descrie elementele care trebuie verificate înainte de a instala MP Drivers. De asemenea, trebuie să consultați această secțiune dacă este imposibil de instalat MP Drivers.

Verificarea stării aparatului

- Conectați corect computerul personal și aparatul. Pentru detalii despre instrucțiunile de conectare, consultați „Instalarea software-ului” din manualul Ghid de inițiere.
- Opriți aparatul.

Verificarea setărilor computerului personal

- Încheiați toate aplicațiile care sunt în execuție.
- În Windows 7, Windows Vista, autentificați-vă ca utilizator care are contul de administrator.
În Windows XP, autentificați-vă ca administrator de computer.

Important

- Înainte de a instala cea mai recentă versiune MP Drivers, ștergeți versiunea instalată anterior. Pentru instrucțiuni privind ștergerea aplicației MP Drivers, consultați „[Ștergerea driverelor MP Drivers inutile](#)”.

Subiecte înrudite

- ➔ [Obținerea celor mai recente drivere MP Drivers](#)
- ➔ [Instalarea driverelor MP Drivers](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Anexă > Actualizarea driverelor MP Drivers > Instalarea driverelor MP Drivers

P041

Instalarea driverelor MP Drivers

Puteți accesa site-ul nostru Web prin Internet și puteți descărca cea mai recentă versiune MP Drivers pentru modelul dvs.

Procedura pentru instalarea driverelor MP Drivers descărcate se execută după cum urmează:

1. Opriți aparatul

2. Porniți programul de instalare

Faceți dublu clic pe pictograma fișierului descărcat.
Programul de instalare pornește.

Important

- În Windows 7 sau Windows Vista, o casetă de dialog de confirmare/avertizare poate apărea în timpul pornirii, instalării sau deinstalării software-ului. Această casetă de dialog apare atunci când se solicită drepturi de administrator pentru efectuarea unei operații. Când sunteți conectat la un cont de administrator, faceți clic pe Da (Yes) (sau pe Continuare (Continue), Se permite (Allow)) pentru a continua. Pentru a continua, unele aplicații solicită un cont de administrator. Când sunteți conectat la un cont standard, comutați la un cont de administrator și reporniți operația de la început.

3. Instalarea pentru MP Drivers

În fereastra Welcome, faceți clic pe Next.

Când se afișează fereastra License Agreement, verificați conținutul și faceți clic pe Yes. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acordului de licență pentru software, nu puteți instala acest software. Începe instalarea driverelor MP Drivers.

În fereastra Connection method, selectați metoda de conectare a imprimantei și faceți clic pe Next. După ce se afișează fereastra Installation Complete, verificați dacă aparatul și computerul sunt conectate prin cablu.

Când aparatul este conectat direct la rețea, urmați procedura de mai jos pentru a selecta destinația conexiunii.

1. Bifați caseta Select printer port, apoi faceți clic pe Manual Selection.
2. În fereastra Select Port, selectați portul de ieșire pentru imprimantă (FILE) ca destinație de conexiune, apoi faceți clic pe OK.

4. Finalizați instalarea

Faceți clic pe Complete.

Porniți aparatul și așteptați puțin timp până când este recunoscută conexiunea.

Când utilizați o conexiune USB, procedura de instalare a driverelor MP Drivers este finalizată.

În funcție de mediul pe care îl utilizați este posibil să se afișeze un mesaj care vă solicită repornirea computerului. Pentru a finaliza corect instalarea, reporniți computerul.

Important

- Puteți descărca gratuit driverele MP Drivers, dar orice taxă de acces la Internet survenită cade în responsabilitatea dvs.
- Înainte de a instala cea mai recentă versiune MP Drivers, ștergeți versiunea instalată anterior. Pentru instrucțiuni privind ștergerea aplicației MP Drivers, consultați „[Ștergerea driverelor MP Drivers inutile](#)”.

Subiecte înrudite

- ➡ Obținerea celor mai recente drivere MP Drivers
- ➡ Ștergerea driverelor MP Drivers inutile
- ➡ Înainte de instalarea driverelor MP Drivers

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Anexă > Dezinstalarea manualelor on-screen

U509

Dezinstalarea manualelor on-screen

Urmați procedura de mai jos pentru a dezinstala toate manualele on-screen instalate de pe computerul dumneavoastră.

Înainte de a dezinstala manualele on-screen, părăsiți toate manualele on-screen care sunt în curs de deschidere.

1. Faceți clic pe Start > Toate programele (All Programs) > Canon XXX Manual (unde „XXX” reprezintă denumirea aparatului) > Dezinstalare (Uninstall).
2. Faceți clic pe OK la afișarea mesajului de confirmare.



Notă

- Când apare mesajul care vă solicită repornirea computerului, faceți clic pe OK pentru a reporni computerul.
-

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Anexă > Transportul aparatului

U510

Transportul aparatului

Când schimbați locul aparatului, împachetați-l în ambalajul original.

Dacă nu aveți ambalajul original, împachetați aparatul cu atenție, folosind materiale de protecție și așezați-l într-o cutie solidă.

▶ Important

- Nu transportați și nu depozitați aparatul în poziție înclinată, verticală sau inversă, deoarece poate să curgă cerneala și să deterioreze aparatul.

1. Opriți aparatul.
2. Asigurați-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă și deconectați aparatul.

▶ Important

- Nu deconectați aparatul în timp ce lampa **ALIMENTARE (POWER)** este aprinsă sau clipește în verde, deoarece poate cauza o defecțiune sau o deteriorare a dispozitivului, aducând dispozitivul în imposibilitatea de a imprima.

3. Retrageți suportul pentru hârtie și extensia tăvii de ieșire, apoi închideți tava de ieșire a hârtiei.
4. Deconectați cablul imprimantei de la computer și de la aparat, apoi deconectați fișa de alimentare de la aparat.
5. Prindeți cu bandă adezivă toate capacele aparatului pentru a le împiedica să se deschidă în timpul transportului. Apoi împachetați aparatul într-o pungă de plastic.
6. Atașați materialul de protecție de aparat atunci când îl ambalați în cutie.

▶ Important

- Împachetați dispozitivul cu cartușele FINE rămase instalate în aparat.

📖 Notă

- Când solicitați unui agent de livrări să transporte aparatul, puneți etichete clare pe cutie cu „FRAGIL” sau „A SE MANIPULA CU GRIJĂ”.

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Anexă > Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

U511

Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

Fereastra de configurare a driverului de imprimantă poate fi afișată din software-ul aplicației în uz sau din meniul Start din Windows.

Deschideți fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă prin software-ul de aplicație

Urmați procedura de mai jos pentru a configura setările de imprimare atunci când se imprimă.

1. Selectați comanda de imprimare din software-ul aplicației în uz.

În general, selectați Imprimare (Print) din meniul Fișier (File) pentru a deschide caseta de dialog Imprimare (Print).

2. Selectați numele modelului dumneavoastră și faceți clic pe Preferințe (Preferences) (sau Proprietăți (Properties)).

Se deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

Notă

- În funcție de software-ul aplicației utilizate, numele comenzilor sau numele meniurilor pot diferi și pot exista mai mulți pași. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al aplicației dumneavoastră software.

Deschideți fereastra pentru instalarea driverului de imprimantă din Meniu Start (Start Menu)

Urmați procedura de mai jos pentru a efectua operații de întreținere, precum curățarea capului de imprimare sau pentru a configura setările de imprimare comune tuturor aplicațiilor software.

1. Selectați elemente din meniul Start după cum se arată mai jos.

- În Windows 7, selectați Dispozitive și imprimante (Devices and Printers) din meniul Start.
- În Windows Vista, selectați meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Hardware și sunet (Hardware and Sound) > Imprimante (Printers).
- În Windows XP, selectați meniul Start > Panou de control (Control Panel) > Imprimante și alte dispozitive hardware (Printers and Other Hardware) > Imprimante și faxuri (Printers and Faxes).

2. Faceți clic dreapta pe pictograma numelui modelului dumneavoastră și selectați Printing Preferences din meniul afișat.

Se deschide fereastra de configurare a driverului de imprimantă.

Important

- Prin deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă din Proprietăți imprimantă (Printer properties) (Windows 7) sau Proprietăți (Properties) (Windows Vista sau Windows XP) se afișează file ce se referă la funcțiile Windows, precum fila Porturi (Ports) (sau Complex (Advanced)). Aceste file nu apar la deschiderea cu ajutorul Preferințe imprimare (Printing Preferences) sau cu software-ul de aplicație. Cu privire la filele ce se referă la funcțiile Windows, consultați manualul de utilizare pentru Windows.

Ghid avansat

Ghid avansat > Anexă > Notă privind deconectarea cablului de alimentare

U516

Notă privind deconectarea cablului de alimentare

Pentru a deconecta cablul de alimentare, urmați procedura de mai jos.

▶ Important

- Când deconectați cablul de alimentare, apăsați butonul **ACTIVARE (ON)**, apoi asigurați-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă. Deconectarea cablului de alimentare cât timp aparatul este pornit poate să cauzeze uscarea sau înfundarea capului de imprimare și este posibil să scadă calitatea imprimării.


1. Apăsați butonul **ACTIVARE (ON)** pentru a opri aparatul.



2. Asigurați-vă că lampa **ALIMENTARE (POWER)** este stinsă.



3. Deconectați cablul de alimentare.

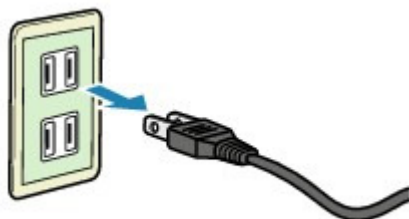

Specificațiile pentru cablul de alimentare diferă în funcție de țara/regiunea de utilizare.

[În partea superioară a paginii](#) ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Utilizarea aplicației Easy-PhotoPrint EX

A001

Easy-PhotoPrint EX

Utilizarea aplicației Easy-PhotoPrint EX

--- Transformarea fotografiilor dvs. în lucrări de artă creative ---

Easy-PhotoPrint EX vă permite să creați simplu albume, calendare și autocolante utilizând fotografii realizate cu camere digitale.

De asemenea, puteți să imprimați simplu fotografii fără chenar.

Porniți Easy-PhotoPrint EX



Faceți clic aici: [Easy-PhotoPrint EX](#)

Notă

- Pentru detalii despre modul de utilizare a aplicației Easy-PhotoPrint EX, consultați secțiunea de mai jos.

➔ [Imprimare cu pachetul software al aplicației](#)

Creări un album foto personalizat

Crearea unui album foto personalizat este o activitate simplă dacă utilizați Easy-PhotoPrint EX!

Tot ce trebuie să faceți este să selectați pozele de utilizat, să selectați un aspect, apoi să încărcați hârtie în imprimantă și să imprimați. După ce legați colile imprimate, veți avea albumul fără egal al amintirilor dvs.!



Puteți schimba aspectul și fundalul și puteți atașa comentarii la fotografii.



De asemenea, puteți să selectați dimensiunea și orientarea.



Puteți aranja o fotografie de-a lungul paginilor din stânga și din dreapta.

VERIFICAȚI!

Selectați o temă (design de fundal) pentru a crea un album pe baza unei singure teme.

Decorați elementele cu text și cadre

Puteți adăuga text și cadre la fotografii. Atașați o descriere a fotografiei dintr-un album și adăugați un

cadru pentru a îmbunătăți atmosfera fotografiei.



VERIFICAȚI!

Selecțai Album pentru a adăuga text și cadre. Nu puteți decora fotografiile cu Photo Print.

Creai un calendar utilizând fotografiile dumneavoastră preferate

Creai cu simplitate calendare utilizând Easy-PhotoPrint EX. Creai propriul calendar utilizând fotografiile dumneavoastră preferate! Va fi emoționant să răsfoiți paginile calendarului.



Puteți utiliza orice fel de fotografie.

De asemenea, puteți crea calendare pe 2 luni, 6 luni și 12 luni.

Creai autocolante

Creai cu simplitate autocolante utilizând Easy-PhotoPrint EX!

Creai autocolante ale fotografiilor preferate și partajați-le cu prietenii!



VERIFICAȚI!

Puteți adăuga text la fotografii.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Utilizarea aplicației MP Navigator EX

S001

MP Navigator EX

Utilizarea aplicației MP Navigator EX

MP Navigator EX este o aplicație care vă permite să scanați în mod simplu fotografii și documente. Aceasta este adecvată chiar și pentru începători.

Porniți MP Navigator EX



Faceți clic aici: [MP Navigator EX](#)



Notă

- Pentru detalii privind modalitatea de a scana imagini utilizând MP Navigator EX, consultați „ [Să încercăm să scanăm](#) ”.


Scanați fotografiile și documentele

Puteți scana simplu prin navigarea prin ecranele aplicației MP Navigator EX. De asemenea, puteți salva/imprima imaginile scanate utilizând MP Navigator EX.



Scanați mai multe documente mici deodată

Puteți scana mai multe documente mici (fotografii, cărți de vizită, etc.) deodată. Această operațiune este utilă, deoarece nu trebuie să scanați de mai multe ori.

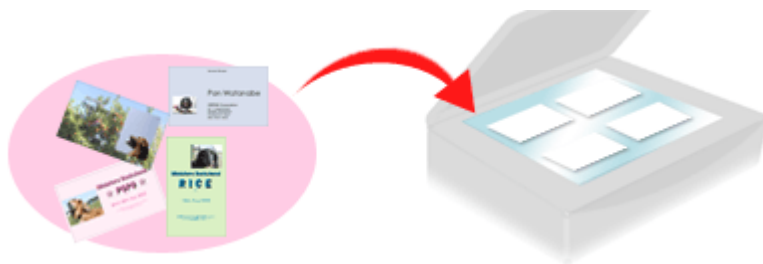


Scanați documente mari

Utilizând aplicația MP Navigator EX, puteți scana într-o manieră simplă documente care sunt mai mari decât geamul plat. Această operație vă permite să scanați separat jumătățile din dreapta și din stânga ale unui document și să le combinați la loc într-o singură imagine.




Scanați utilizând Modul One-click

În Mod One-click, MP Navigator EX efectuează operațiile începând de la scanare până la salvare, cu un singur clic al unei pictograme. De asemenea, Modul One-click vă permite să scanați și să salvați imagini ca fișiere PDF sau să le atașați automat la mesaje de e-mail.

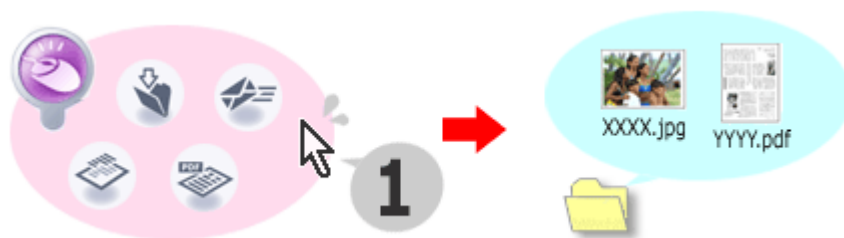

Scanați și corectați/îmbunătățiți fotografiile

Utilizând aplicația MP Navigator EX, puteți corecta/îmbunătăți cu ușurință fotografiile scanate. Nu este necesar să utilizați alte aplicații.

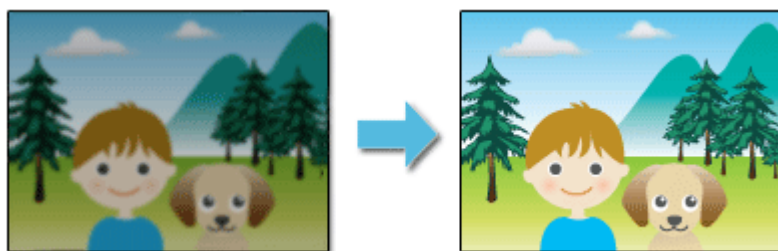

Pentru detalii despre modul în care se utilizează aplicația MP Navigator EX, consultați „[Scanarea cu pachetul software al aplicației](#)”.

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea

Despre comunicarea în rețea

- ➔ [Modificarea și confirmarea setărilor de rețea](#)
- ➔ [Depanare](#)
- ➔ [Anexă](#)
- ➔ [Glosar](#)

[În partea superioară a paginii ↕](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Modificarea și confirmarea setărilor de rețea

Modificarea și confirmarea setărilor de rețea

- ➔ Canon IJ Network Tool
- ➔ Caseta de dialog Canon IJ Network Tool
- ➔ Meniurile Canon IJ Network Tool
- ➔ Modificarea setărilor din foaia Wireless LAN
- ➔ Modificarea setărilor detaliate WPA sau WPA2
- ➔ Modificarea setărilor din fișa Admin Password
- ➔ Monitorizarea stării rețelei fără fir
- ➔ Inițializarea setărilor de rețea ale aparatului
- ➔ Vizualizarea setărilor modificate
- ➔ Imprimarea informațiilor de setare a rețelei

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Despre comunicarea în rețea](#) > [Modificarea și confirmarea setărilor de rețea](#) > [Canon IJ Network Tool](#)

N010

Canon IJ Network Tool

Canon IJ Network Tool este un utilitar care vă permite să afișați și să modificați setările de rețea ale aparatului. Se instalează odată cu configurarea aparatului.


▶ Important

- Nu porniți Canon IJ Network Tool în timpul imprimării.
- Nu imprimați în timp ce Canon IJ Network Tool rulează.
- Dacă funcția de paravan de protecție a software-ului dvs. de securitate este pornită, este posibil să apară un mesaj care vă avertizează că software-ul Canon încearcă să acceseze rețeaua. În cazul în care apare mesajul de avertizare, setați software-ul de securitate astfel încât să permită întotdeauna accesul.
- Canon IJ Network Tool a fost verificat pentru lucrul în Windows XP; totuși, nu acceptă Comutarea rapidă între utilizatori (Fast User Switching). La comutarea utilizatorilor, este recomandat să ieșiți din Canon IJ Network Tool.

Pornirea Canon IJ Network Tool

- 1. Faceți clic pe Start și selectați Toate programele (All programs) (sau Programe (Programs)), Canon IJ Network Utilities, Canon IJ Network Tool și apoi Canon IJ Network Tool.**

Notă

- De asemenea, puteți să lansați Canon IJ Network Tool făcând clic pe  Network Settings de la Help & Settings din Solution Menu EX.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Modificarea și confirmarea setărilor de rețea > Caseta de dialog Canon IJ Network Tool


N011

Caseta de dialog Canon IJ Network Tool

În această secțiune sunt descrise elementele afișate în caseta de dialog Canon IJ Network Tool.

Important

- Pentru a utiliza aparatul în rețeaua LAN, asigurați-vă că dispuneți de toate echipamentele necesare pentru tipul de conexiune, cum ar fi un punct de acces.

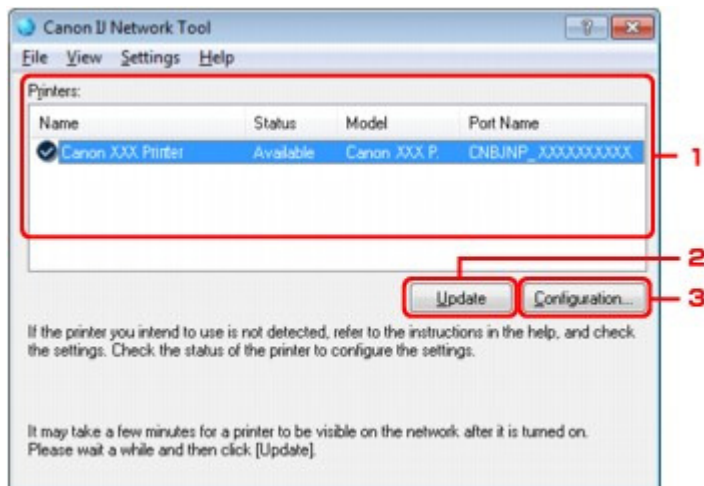

1. Printers

Sunt afișate denumirea imprimantei, starea, denumirea modelului de imprimantă și denumirea portului.

Un marcaj de selectare lângă imprimantă în lista Nume (Name) indică faptul că este setată ca imprimantă implicită.

Modificările de configurare sunt aplicate pentru imprimanta selectată.

2. Update

Detectează din nou imprimanta. Faceți clic pe acest buton dacă nu se afișează imprimanta destinație.

Important

- Pentru a modifica setările de rețea ale imprimantei utilizând Canon IJ Network Tool, aceasta trebuie să fie conectată printr-o rețea LAN.
- Dacă se afișează Niciun driver (No Driver) pentru nume, asociați portul cu imprimanta.
➔ [Meniurile Canon IJ Network Tool](#)
- Dacă pentru stare se afișează Not Found, verificați dacă punctul de acces este pornit.
- Dacă imprimanta dintr-o rețea nu este detectată, asigurați-vă că imprimanta este pornită, după care faceți clic pe Update. Detectarea imprimantelor poate dura câteva minute. Dacă imprimanta nu este încă detectată, conectați aparatul și computerul cu un cablu USB, apoi faceți clic pe Update.
- Dacă imprimanta este folosită de la un alt computer, se afișează o casetă de dialog prin care sunteți informat în legătură cu acest fapt.

Notă

- Acest element are aceeași funcție ca și Refresh din meniul View.

3. Configuration

Faceți clic pentru a configura setările pentru imprimanta selectată.

Notă

- Nu puteți configura o imprimantă care are starea Negăsită (Not Found).
 - Acest element are aceeași funcție ca și Configuration din meniul Settings.
-

[În partea superioară a paginii](#) ↑


Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Modificarea și confirmarea setărilor de rețea > Meniurile Canon IJ Network Tool

N012

Meniurile Canon IJ Network Tool

În această secțiune sunt descrise meniurile din caseta de dialog Canon IJ Network Tool.

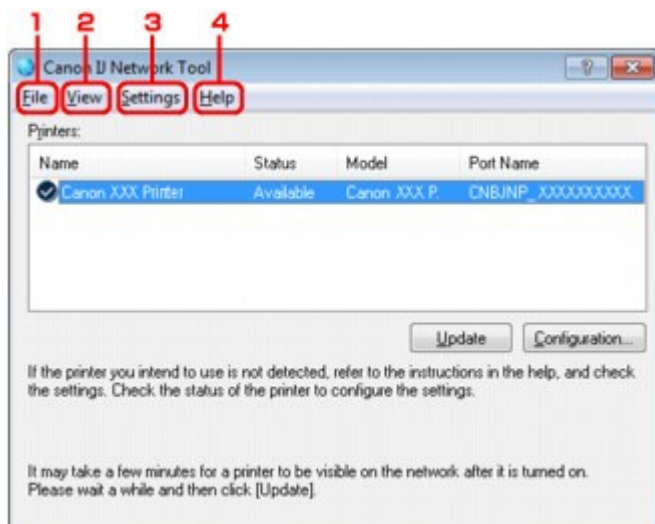

1. Meniul File

Exit

Părăsește Canon IJ Network Tool.

2. Meniul View

Status

Afișează caseta de dialog Status pentru a confirma starea conexiunii imprimantei și starea comunicării fără fir.

Refresh

Actualizează și afișează conținutul Printers conform celor mai recente informații.

▶ Important

- Pentru a modifica setările de rețea ale imprimantei utilizând Canon IJ Network Tool, aceasta trebuie să fie conectată printr-o rețea LAN.
- Dacă se afișează Niciun driver (No Driver) pentru nume, asociați portul cu imprimanta.
- Dacă pentru stare se afișează Not Found, verificați dacă punctul de acces este pornit.
- Dacă imprimanta dintr-o rețea nu este detectată, asigurați-vă că imprimanta este pornită, apoi selectați Refresh. Detectarea imprimantelor poate dura câteva minute. Dacă imprimanta nu este încă detectată, conectați aparatul și computerul cu un cablu USB, apoi faceți clic pe Refresh.
- Dacă imprimanta este folosită de la un alt computer, se afișează o casetă de dialog prin care sunteți informat în legătură cu acest fapt.

📖 Notă

- Acest element are aceeași funcție ca și Update din caseta de dialog Canon IJ Network Tool.

Informații rețea (Network Information)

Afișează caseta de dialog Network Information pentru a confirma setările de rețea ale imprimantei și computerului.

Display Warning Automatically

Activează sau dezactivează afișajul automat al ajutorului online al aplicației.

Când se selectează acest meniu, se afișează ajutorul online al aplicației dacă unul sau mai multe porturi nu sunt disponibile pentru imprimare.

3. Meniul Settings

Configuration

Afișează caseta de dialog Configuration pentru configurarea setărilor imprimantei selectate.



Notă

- Acest element are aceeași funcție ca și Configuration din caseta de dialog Canon IJ Network Tool.

Port asociat (Associate Port)

Afișează caseta de dialog Associate Port și puteți asocia un port cu imprimanta.

Acest meniu este disponibil dacă se afișează No Driver pentru imprimanta selectată. Asocierea unui port cu imprimanta vă permite să îl folosiți.

Maintenance

Afișează caseta de dialog Maintenance pentru a readuce setările de rețea ale imprimantei la valorile implicite din fabrică.

4. Meniul Help

Help Topics

Afișează informațiile de asistență online a aplicației.

About

Afișează versiunea Canon IJ Network Tool.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Modificarea și confirmarea setărilor de rețea > Modificarea setărilor din foaia Wireless LAN

N013

Modificarea setărilor din foaia Wireless LAN

Pentru a modifica setările imprimantei pentru rețeaua fără fir, conectați imprimanta și computerul temporar cu un cablu USB. Dacă modificați setările de rețea fără fir prin intermediul unei conexiuni fără fir în lipsa unei conexiuni USB, computerul poate să nu comunice cu aparatul după modificarea setărilor.

1. Asigurați-vă că lampa Wi-Fi este aprinsă pe partea frontală a aparatului.

Dacă lampa Wi-Fi este stinsă, caracteristica Wireless LAN este inactivă.

Urmați procedura de mai jos pentru a activa Wireless LAN.

1. Apăsați repetat butonul **Întreținere (Maintenance)** până când pe LED se afișează după cum urmează.



2. Apăsați butonul **Culoare (Color)**.



Notă

- Apăsați butonul **Negru (Black)** pentru a dezactiva caracteristica Wireless LAN; lampa Wi-Fi se stinge.

2. Porniți Canon IJ Network Tool.


➔ Pornirea Canon IJ Network Tool

3. Selectați imprimanta din Printers.

4. Selectați Configuration din meniul Settings.

5. Faceți clic pe fila Wireless LAN.

Faceți clic pe OK după modificarea configurării. Se deschide o casetă de dialog pentru confirmare înainte de trimiterea setărilor către imprimantă. Dacă faceți clic pe Yes, setările sunt trimise către imprimantă și se afișează caseta de dialog Transmitted Settings.

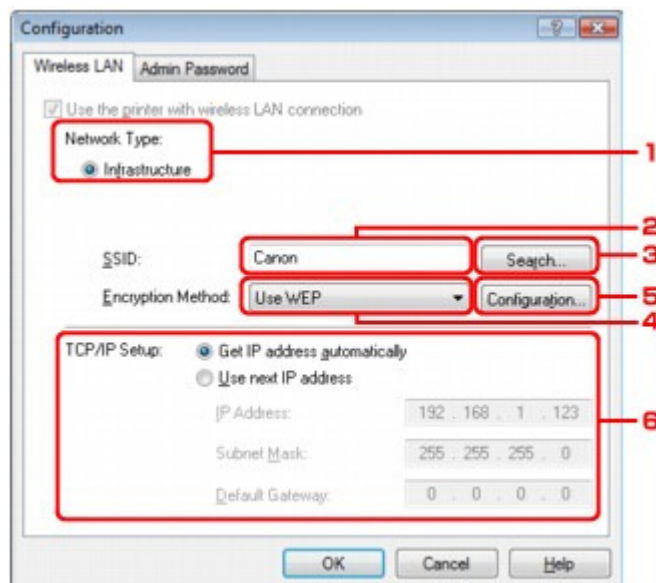

1. Network Type

Infrastructure

Conectează imprimanta la o rețea LAN fără fir cu un punct de acces.

2. SSID

Se afișează SSID pentru rețeaua LAN fără fir.



Notă

- Introduceți același SSID pe care îl utilizează și punctul de acces. SSID este sensibil la litere mari și mici.

3. Search

Se afișează caseta de dialog Search pentru selectarea unui punct de acces pentru conectare.

➔ [Caseta de dialog Search](#)



Notă

- Dacă Canon IJ Network Tool rulează în LAN, butonul este estompat și nu poate fi selectat. Conectați imprimanta și computerul cu un cablu USB temporar pentru a modifica setările.

4. Encryption Method

Selectați metoda de criptare utilizată în rețeaua LAN fără fir.



Important

- Dacă toate tipurile de criptare ale punctului de acces, imprimantei, sau computerului nu corespund, imprimanta nu poate comunica cu computerul. Dacă imprimanta nu poate comunica cu computerul după comutarea tipului de criptare al imprimantei, asigurați-vă că tipurile de criptare pentru computer și punctul de acces corespund cu cel setat pentru imprimantă.
➔ [Cum să setați o cheie WEP/WPA/WPA2](#)
- Dacă vă conectați la o rețea care nu este protejată cu măsuri de securitate, există riscul de divulgare a datelor, cum ar fi datele dvs. personale, unui terț.

Do not use

Selectați dezactivarea criptării.

Use WEP

Transmisia este criptată cu ajutorul unei chei WEP specificate de dvs.

Dacă nu a fost setată o cheie WEP, caseta de dialog WEP Details este afișată automat. Pentru a modifica setările WEP în prealabil, faceți clic pe Configuration pentru a afișa caseta de dialog.

➔ [Caseta de dialog WEP Details](#)

Use WPA/Use WPA2

Transmisia este criptată cu ajutorul unei chei WPA sau WPA2 specificate de dvs.

Securitatea a fost consolidată peste nivelul WEP.

Dacă nu a fost setată o cheie WPA sau WPA2, caseta de dialog Authentication Type Confirmation este afișată automat. Pentru a modifica setările WPA sau WPA2 în prealabil, faceți clic pe Configuration pentru a afișa caseta de dialog WPA Details sau caseta de dialog WPA2 Details.

➔ [Modificarea setărilor detaliate WPA sau WPA2](#)

5. Configuration

Se va afișa caseta de dialog setări detaliate. Cheia WEP, WPA, sau WPA2 selectată în Encryption Method se poate confirma și modifica.

Pentru detalii referitoare la setările WEP:

➔ [Caseta de dialog WEP Details](#)

Pentru detalii referitoare la setările WPA sau WPA2:

➔ [Modificarea setărilor detaliate WPA sau WPA2](#)

6. TCP/IP Setup

Setează adresa IP a imprimantei care va fi utilizată în LAN. Setați o valoare adecvată pentru mediul dvs. de rețea.


Get IP address automatically

Selecționați această opțiune pentru a folosi o adresă IP alocată automat de un server DHCP. Funcțiile serverului DHCP trebuie activate pe ruterul dvs. de LAN fără fir sau pentru punctul de acces.

Use next IP address

Dacă funcțiile de server DHCP sunt disponibile în configurația dvs. unde folosiți imprimanta sau doriți să utilizați o anumită adresă IP, selecționați această opțiune pentru a utiliza o adresă IP fixă.

• Caseta de dialog Search

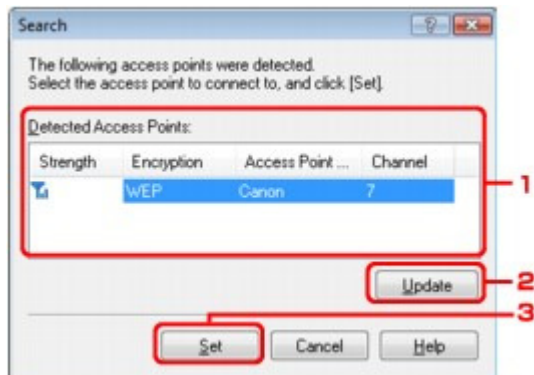

1. Detected Access Points

Puteți confirma forța semnalului de la punctul de acces, tipul de criptare, numele punctului de acces și, canalul radio.

Important

- Dacă vă conectați la o rețea care nu este protejată cu măsuri de securitate, există riscul de divulgare a datelor, cum ar fi datele dvs. personale, unui terț.

Notă

- Forța semnalului este afișată în felul următor.



: Foarte bună



: Bună



: Slabă

- Tipul de criptare este afișat în felul următor.
Gol: Nicio criptare
WEP : WEP este setată
WPA : WPA este setată
WPA2 : WPA2 este setată

2. Update

Faceți clic pentru actualizarea listei de puncte de acces când nu se detectează punctul dvs. de acces destinație.

Dacă punctul de acces destinație este setat pe modul invizibil, faceți clic pe Cancel pentru a reveni la ecranul anterior și introduceți Identificatorul set serviciu al punctului dvs. de acces în SSID.

Notă

- Asigurați-vă că punctul de acces este pornit.


3. Set

Faceți clic pentru setarea SSID al punctului de acces în SSID pe fișa Wireless LAN.

Notă

- În funcție de setările dvs., caseta de dialog WEP Details, caseta de dialog WPA Details, sau caseta de dialog WPA2 Details apare când faceți clic pe butonul Set. În caseta de dialog, configurați detaliile pentru a utiliza aceleași setări de criptare setate pentru punctul de acces.
- Punctele de acces care nu pot fi utilizate de acest aparat (inclusiv cele configurate să utilizeze metode de criptare diferite) sunt estompate și nu pot fi configurate.

• Caseta de dialog WEP Details

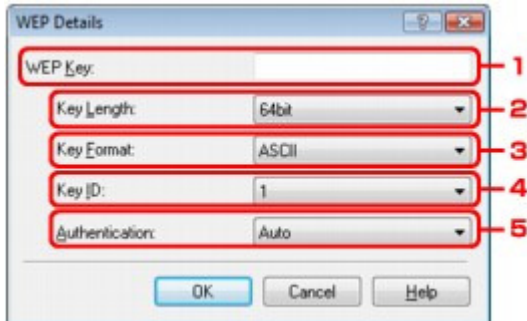

Specificați setările WEP pentru imprimantă. Dacă modificați parola (cheia WEP), trebuie să operați aceeași modificare și în cazul parolei (cheii WEP) a punctului de acces.

1. WEP Key

Introduceți aceeași cheie cu cea setată pentru punctul de acces.

Numărul de caractere și tipul de caractere care se pot fi introduse diferă în funcție de lungimea și formatul cheii.

		Key Length	
		64 bit	128 bit
Key Format	ASCII	5 caractere	13 caractere
	Hexazecimal (Hex)	10 cifre	26 de cifre

2. Key Length

Selecționați 64 bit sau 128 bit.

3. Key Format

Selecționați fie ASCII, fie Hex.

4. Key ID

Selecționați ID cheie (index) setat pentru punctul de acces.

5. Authentication

Selecționați metoda de autentificare pentru a autentificarea accesului imprimantei la punctul de acces.

În mod normal, selecționați Auto. Dacă doriți să specificați metoda manual, selecționați Open System sau Shared Key în conformitate cu setarea punctului de acces.

▶ Important

- Dacă imprimanta nu poate comunica cu computerul după comutarea tipului de criptare al imprimantei, asigurați-vă că tipurile de criptare pentru computer și punctul de acces corespund cu cel setat pentru imprimantă.
➔ Cum să setați o cheie WEP/WPA/WPA2

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Modificarea și confirmarea setărilor de rețea > Modificarea setărilor detaliate WPA sau WPA2


N014

Modificarea setărilor detaliate WPA sau WPA2


Pentru a modifica setările imprimantei pentru rețeaua fără fir, conectați imprimanta și computerul temporar cu un cablu USB. Dacă modificați setările de rețea fără fir prin intermediul unei conexiuni fără fir în lipsa unei conexiuni USB, computerul poate să nu comunice cu aparatul după modificarea setărilor.

Capturile de ecran exemplu din această secțiune se referă la setările detaliate WPA.

1. Porniți Canon IJ Network Tool.
➔ [Pornirea Canon IJ Network Tool](#)
2. Selectați imprimanta din Printers.
3. Selectați Configuration din meniul Settings.
4. Faceți clic pe fila Wireless LAN.
5. Selectați Use WPA sau Use WPA2 în Encryption Method și faceți clic pe Configuration.
Treceți la pasul 7 dacă criptarea nu este setată pe imprimantă.
6. Faceți clic pe Change Settings.

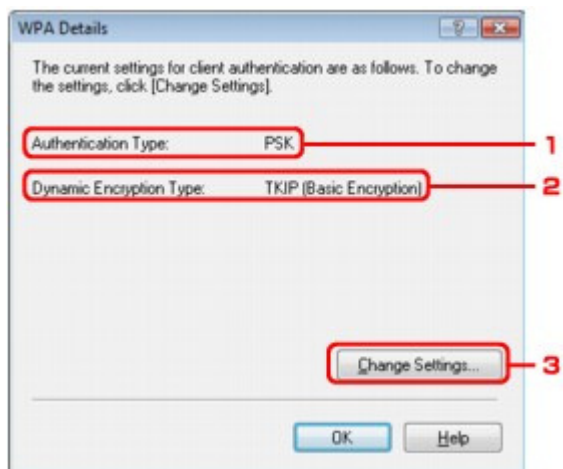

1. Authentication Type
Afișează tipul de autentificare utilizat pentru autentificarea clientului.
Acest aparat suportă metoda de autentificare PSK.
 2. Dynamic Encryption Type
Afișează metoda de criptare dinamică fie ca TKIP (Basic Encryption), fie ca AES (Secure Encryption).
 3. Change Settings
Afișează caseta de dialog de modificare a setărilor WPA sau WPA2.
7. Verificați tipul de autentificare a clientului și faceți clic pe Next.

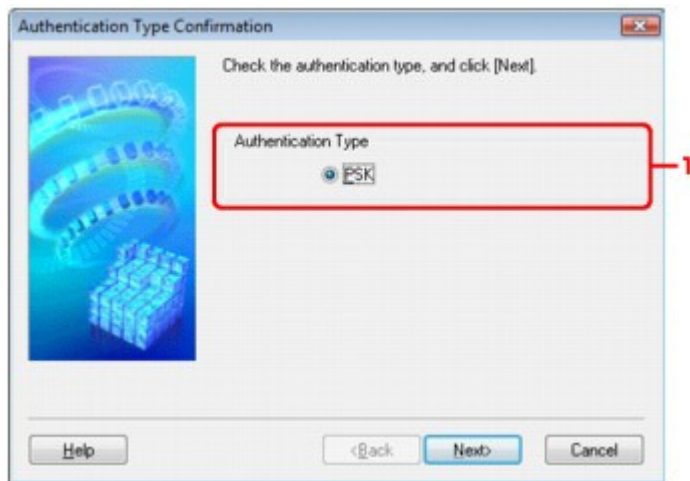


1. Authentication Type

Este afișat tipul de autentificare utilizat pentru autentificarea clientului. Acest aparat suportă metoda de autentificare PSK.

PSK

Acest tip de autentificare utilizează o frază de acces introdusă pe ecranul următor.

8. Introduceți fraza de acces, confirmați tipul de criptare dinamică și faceți clic pe Next.

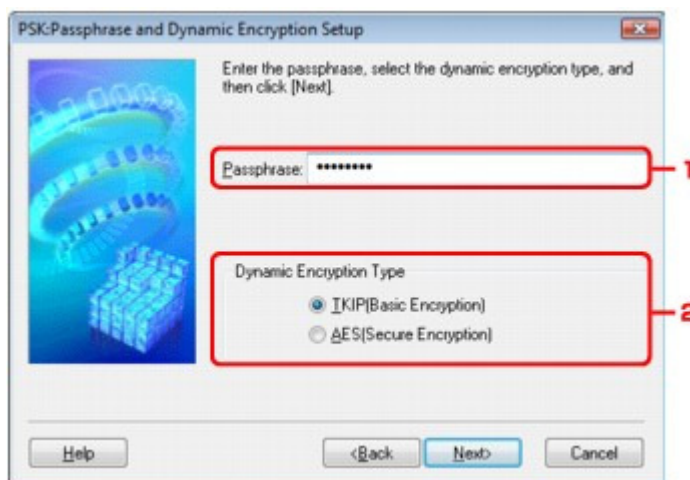


1. Passphrase

Introduceți fraza de acces setată pentru punctul de acces. Fraza de acces ar trebui să fie un șir de 8 până la 63 de caractere alfanumerice sau o valoare hexazecimală cu 64 de cifre. Dacă nu știți fraza de acces pentru punctul de acces, consultați manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactați producătorul.

2. Dynamic Encryption Type

Selecțați metoda de criptare dinamică fie ca TKIP (Basic Encryption), fie ca AES (Secure Encryption).

9. Faceți clic pe Finish.

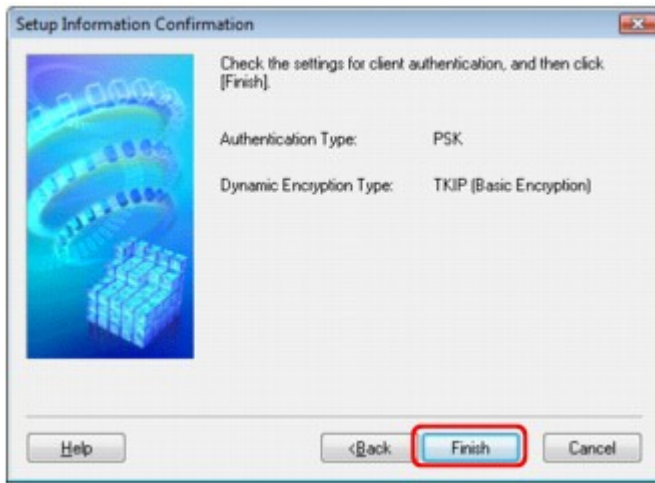

Important

- Dacă imprimanta nu poate comunica cu computerul după comutarea tipului de criptare al imprimantei, asigurați-vă că tipurile de criptare pentru computer și punctul de acces corespund cu cel setat pentru imprimantă.
 - ➔ Cum să setați o cheie WEP/WPA/WPA2

[În partea superioară a paginii ↑](#)


Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Modificarea și confirmarea setărilor de rețea > Modificarea setărilor din fișa Admin Password

N017

Modificarea setărilor din fișa Admin Password

1. Porniți Canon IJ Network Tool.
➔ Pornirea Canon IJ Network Tool
2. Selectați imprimanta din Printers.
3. Selectați Configuration din meniul Settings.
4. Faceți clic pe fila Admin Password.

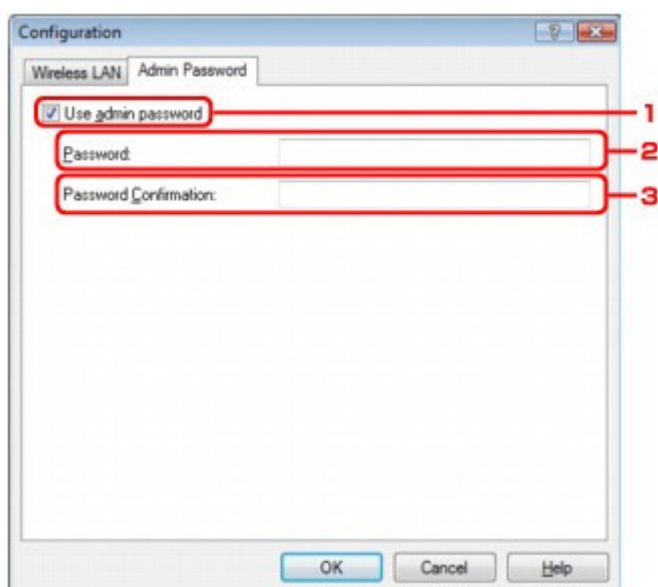

1. Use admin password

Setați o parolă de administrator cu privilegiile de configurare și modificare a opțiunilor detaliate. Pentru a folosi această funcție, selectați această casetă de selectare și introduceți o parolă.

▶ Important

- Parola ar trebui să conțină caractere alfanumerice și, să nu depășească 32 de caractere. Parola este sensibilă la litere mari și mici. Nu uitați parola setată.

2. Password
Introduceți parola pentru setare.
3. Password Confirmation
Introduceți din nou parola pentru confirmare.

5. Faceți clic pe OK.

Se deschide o casetă de dialog pentru confirmare înainte de trimiterea setărilor către imprimantă. Dacă faceți clic pe Yes, setările sunt trimise către imprimantă și se afișează caseta de dialog Transmitted Settings.

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Modificarea și confirmarea setărilor de rețea > Monitorizarea stării rețelei fără fir

N018


Monitorizarea stării rețelei fără fir

1. Porniți Canon IJ Network Tool.

➔ Pornirea Canon IJ Network Tool

2. Selectați imprimanta din Printers.

3. Selectați Status din meniul View.

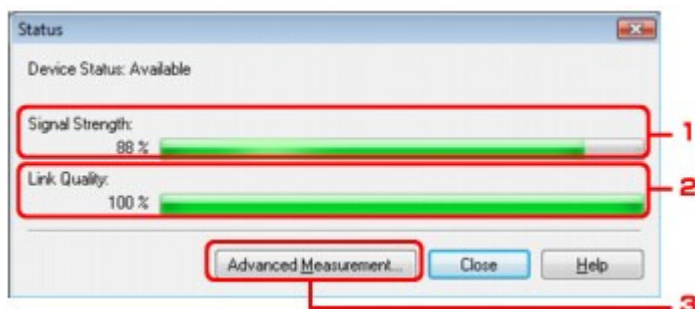

1. Signal Strength

Indică forța semnalului recepționat de imprimantă, cu o valoare între 0 și 100%.

2. Link Quality


Denotă calitatea semnalului, cu excepția zgomotului din timpul comunicării, cu o valoare între 0 % și 100%.

▶ Important

- Dacă valoarea indicată este mică, mutați imprimanta mai aproape de dispozitivul de rețea fără fir.

3. Advanced Measurement

Faceți clic pentru a examina performanța conexiunii între imprimantă și punctul de acces. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru pornirea măsurătorii și afișarea stării. Măsurarea durează câteva minute.

Dacă se afișează  în Connection Performance between the Printer and the Access Point, imprimanta poate să comunice cu punctul de acces. În caz contrar, consultați comentariile afișate și legătura Ajutor pentru ameliorarea stării legăturii de comunicare.

📖 Notă

- Dacă apare vreun mesaj în Overall Network Performance, mutați aparatul și punctul de acces conform instrucțiunilor de îmbunătățire a performanței.

În partea superioară a paginii 

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Modificarea și confirmarea setărilor de rețea > Inițializarea setărilor de rețea ale aparatului


N019

Inițializarea setărilor de rețea ale aparatului

Important

- Rețineți că inițializarea șterge toate setările de rețea ale aparatului și operațiile de imprimare sau scanare de pe un computer din rețea pot deveni imposibile. Pentru a utiliza aparatul în rețea, consultați manualul de configurare a aparatului pentru reconfigurarea acestuia.

- Porniți Canon IJ Network Tool.
➔ Pornirea Canon IJ Network Tool
- Selectați imprimanta din Printers.
- Selectați Maintenance din meniul Settings.

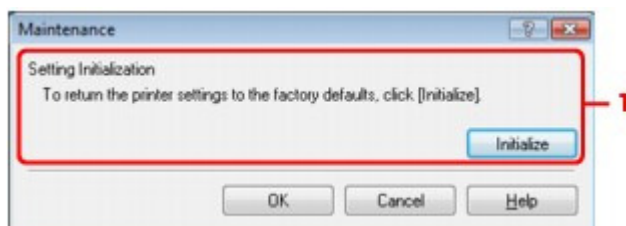

- Setting Initialization

Initialize

Restabilește toate setările de rețea ale imprimantei la valorile implicite din fabrică. Faceți clic pe Initialize pentru a afișa caseta de dialog Initialize Settings și faceți clic pe Yes pentru a inițializa setările de rețea ale imprimantei. Nu opriți imprimanta în timpul inițializării. Faceți clic pe OK după finalizarea inițializării.

La efectuarea inițializării când există conectare la o rețea LAN, conexiunea va fi întreruptă; consultați manualul de configurare al aparatului pentru a-l reconfigura.

Notă

- Puteți să modificați setările de rețea ale imprimantei utilizând Canon IJ Network Tool cu conexiune USB după inițializarea setărilor LAN. Pentru a modifica setările de rețea utilizând Canon IJ Network Tool, mai întâi activați Wireless LAN.

Urmați procedura de mai jos pentru a activa Wireless LAN.

- Apăsați repetat butonul **Întreținere (Maintenance)** până când pe LED se afișează după cum urmează.



- Apăsați butonul **Culoare (Color)**.

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Modificarea și confirmarea setărilor de rețea > Vizualizarea setărilor modificate

N020

Vizualizarea setărilor modificate

Se afișează caseta de dialog Confirmation după ce ați modificat setările imprimantei în caseta de dialog Configuration. Dacă faceți clic pe Yes în caseta de dialog Confirmation, se afișează ecranul următor pentru confirmarea setărilor modificate.



1. Settings

Este afișată o listă cu modificările operate în caseta de dialog Configuration.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Modificarea și confirmarea setărilor de rețea > Imprimarea informațiilor de setare a rețelei

N022

Imprimarea informațiilor de setare a rețelei

Puteți imprima setările de rețea ale aparatului, cum ar fi adresa IP și SSID.

Important

- Acest imprimat conține informații importante despre computer. Gestionați-le cu atenție.

1. Asigurați-vă că aparatul este pus în funcțiune.
2. Încărcați o foaie de hârtie simplă de format A4 sau Letter în tava din spate.
3. Apăsăți repetat butonul **Întreținere (Maintenance)** până când pe LED se afișează după cum urmează.



4. Apăsăți butonul **Culoare (Color)** sau butonul **Negru (Black)**.

Aparatul începe să imprime informațiile de setare a rețelei.

Următoarele informații referitoare la setările de rețea ale aparatului sunt imprimate.

Element	Explicații despre element	Setare
LAN fără fir (Wireless LAN)	LAN fără fir	Activare (Enable)/Dezactivată (Disable)
Stare legătură (Link Status)	Starea LAN fără fir	Activă (Active)/Inactivă (Inactive)
Adresa MAC (MAC Address)	Adresa MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID	SSID	SSID pentru LAN fără fir
Mod conexiune (Connection Mode)	Mod conexiune	Infrastructură (Infrastructure)
Canal (Channel)	Canal	XX (de la 1 la 13)
Criptare (Encryption)	Metodă de criptare	fără (none)/WEP/TKIP/AES
Lungime cheie WEP (WEP Key Length)	Lungime cheie WEP	Inactivă (Inactive)/128/64
Autentificare (Authentication)	Metodă de autentificare	fără (none)/automată (auto)/deschisă (open)/partajată (shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK
Forță semnal (Signal Strength)	Forță semnal	De la 0 la 100 [%]
Versiune TCP/IP (TCP/IP Version)	Versiune TCP/IP	IPv4/IPv6
Adresă IP (IP Address)	Adresă IP selectată	XXX.XXX.XXX.XXX
Gateway implicit (Default Gateway)	Gateway implicit	XXX.XXX.XXX.XXX
Mască de subrețea (Subnet Mask)*1	Mască de subrețea	XXX.XXX.XXX.XXX
Lungime prefix subrețea (Subnet Prefix Length)*2	Lungime prefix subrețea	XXX
IPsec*3	Setare IPsec	Activă (Active)
Protocol securitate (Security)	Metodă protocol de	ESP/ESP & AH/AH

Protocol)*3	securitate	
COD PIN WPS (WPS PIN CODE)	COD PIN WPS	XXXXXXXX (Până la 8 caractere)
Nume imprimantă (Printer Name)	Denumire imprimantă	Numele imprimantei (până la 15 caractere)
WSD	Setare WSD	Activare (Enable)/Dezactivată (Disable)
Expirare WSD (WSD Timeout)	Expirare	1/5/10/15/20 [min]
LLTD	Setare LLTD	Activare (Enable)/Dezactivată (Disable)
Protocol LPR (LPR Protocol)	Setare protocol LPR	Activare (Enable)/Dezactivată (Disable)
Bonjour	Setare Bonjour	Activare (Enable)/Dezactivată (Disable)
Nume serviciu Bonjour (Bonjour Service Name)	Nume serviciu Bonjour	Numele serviciului Bonjour (până la 48 de caractere)
Serviciu LPR Bonjour (Bonjour LPR Service)	Anunțare serviciu LPR Bonjour	Activare (Enable)/Dezactivată (Disable)
Filtrare adresă IP (IP Address Filtering)	Filtrare adresă IP	Activare (Enable)/Dezactivată (Disable)

(„X” reprezintă un caracter alfanumeric între 0 și 9 și A și F.)

*1 Starea rețelei este imprimată numai când versiunea TCP/IP este IPv4.

*2 Starea rețelei este imprimată numai când versiunea TCP/IP este IPv6.

*3 Starea rețelei este imprimată numai când versiunea TCP/IP este IPv6 și setarea IP sec este activată.

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Depanare

Depanare

- ➔ Depanare
- ➔ Cum se setează o cheie de rețea/parolă de rețea/frază de acces
- ➔ Nu este posibilă comunicarea cu aparatul/Nu se poate imprima de pe aparat
- ➔ Se afișează următorul ecran în timpul configurării
- ➔ Monitorul de stare a imprimantei nu funcționează
- ➔ Nu se poate imprima sau scana de la un computer conectat la rețea
- ➔ Inițierea imprimării durează prea mult
- ➔ Am uitat parola de administrator setată pentru aparat
- ➔ Verificarea informațiilor despre rețea
- ➔ Restabilirea setărilor de rețea ale aparatului la valorile implicite
- ➔ Actualizarea driverelor MP Drivers
- ➔ Dezinstalarea Canon IJ Network Tool

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Despre comunicarea în rețea](#) > [Depanare](#) > [Depanare](#)

N040

Depanare

Această secțiune vă oferă sfaturi de depanare referitoare la problemele cu care vă puteți confrunta când utilizați aparatul. Pentru sfaturi de depanare referitoare la configurare, consultați *Ghid de depanare rețea*.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Depanare > Cum se setează o cheie de rețea/parolă de rețea/frază de acces

N041

Cum se setează o cheie de rețea/parolă de rețea/frază de acces

- ➔ Nu se poate stabili conexiunea cu un punct de acces pentru care este setată o cheie WEP/WPA/WPA2 (Ați uitat cheia WEP/WPA/WPA2)
- ➔ Cum să setați o cheie WEP/WPA/WPA2

Nu se poate stabili conexiunea cu un punct de acces pentru care este setată o cheie WEP/WPA/WPA2 (Ați uitat cheia WEP/WPA/WPA2)

Pentru detalii referitoare la modul de configurare a punctului de acces, consultați manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactați producătorul. Asigurați-vă că punctul de acces și computerul pot comunica unul cu celălalt, după care setați aparatul pentru a corespunde setărilor pentru punctul de acces.

Cum să setați o cheie WEP/WPA/WPA2

Consultați manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactați producătorul și, verificați setările pentru punctul de acces. Asigurați-vă că punctul de acces și computerul pot comunica unul cu celălalt, după care setați aparatul pentru a corespunde setărilor pentru punctul de acces.

- **Când utilizați WEP**

Lungimea cheii, formatul cheii, cheia setată (una între 1 și 4) și metoda de autentificare trebuie să corespundă punctului de acces, imprimantei și computerului.

Pentru punctele de acces care utilizează chei WEP generate automat, utilizați un format de cheie hexazecimal pentru aparat.

Exemplu:

Dacă se utilizează o cheie cu o lungime de 64 de biți, când se introduce șirul „ canon”, un punct de acces generează următoarele coduri.

Cheia 1: C9 42 28 B8 AE

Cheia 2: 87 C0 FB 05 6B

Cheia 3: 9A 15 FB F6 F3

Cheia 4: 62 56 67 58 44

Pentru a comunica cu un astfel de punct de acces, trebuie să configurați aparatul pentru a utiliza cheia generată de punctul de acces prin introducerea acesteia în format hexazecimal.

În mod normal, selectați Auto pentru metoda de autentificare. În caz contrar, selectați Open System sau Shared Key în funcție de setarea punctului de acces.

Dacă apare caseta de dialog WEP Details după ce faceți clic pe Set în caseta de dialog Search, urmați instrucțiunile de pe ecran și setați lungimea cheii, formatul cheii, numărul cheii și autentificarea de introducere a cheii WEP.

Pentru detalii, consultați [Caseta de dialog WEP Details](#) .

- **Când utilizați WPA sau WPA2**

Metoda de autentificare, fraza de acces și tipul de criptare dinamică trebuie să corespundă punctului de acces, imprimantei și computerului.

Introduceți fraza de acces configurată pentru punctul de acces (o succesiune de 8 până la 63 de caractere alfanumerice, sau un număr hexazecimal de 64 de caractere).

Selectați fie TKIP (Basic Encryption), fie AES (Secure Encryption) pentru metoda de criptare dinamică.

Pentru detalii, consultați [Modificarea setărilor detaliate WPA sau WPA2](#) .

- Acest aparat suportă WPA-PSK (WPA-Personal) și WPA2-PSK (WPA2-Personal).
-

[În partea superioară a paginii ↗](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Depanare > Nu este posibilă comunicarea cu aparatul/Nu se poate imprima de pe aparat

N042

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul/Nu se poate imprima de pe aparat

- ➔ Nu este posibilă comunicarea cu aparatul după aplicarea filtrării adresei MAC/IP sau introducerea unei chei WEP/WPA/WPA2 pentru punctul de acces
- ➔ Nu este posibilă comunicarea cu aparatul după modificarea setărilor de rețea
- ➔ Nu se poate stabili conexiunea la punctul de acces destinație
- ➔ Dacă criptarea este activată, nu este posibilă comunicarea cu aparatul după comutarea tipului de criptare pe punctul de acces
- ➔ Nu este posibilă comunicarea cu aparatul prin conexiune USB
- ➔ Nu este posibilă comunicarea cu aparatul în rețea
- ➔ Aparatul nu poate fi detectat în rețea

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul după aplicarea filtrării adresei MAC/IP sau introducerea unei chei WEP/WPA/WPA2 pentru punctul de acces

- **Verificarea 1: Confirmați setarea pentru punctul de acces.**

Consultați manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactați producătorul pentru a confirma setarea pentru punctul de acces. Asigurați-vă că punctul de acces și computerul pot comunica unul cu celălalt în baza acestei setări.

- **Verificarea 2: Dacă realizați filtrarea de adresă MAC sau adresă IP la punctul de acces, verificați dacă sunt înregistrate adresele MAC sau IP atât a computerului cât și a dispozitivului de rețea și a imprimantei.**

- **Verificarea 3: Dacă utilizați o cheie WEP/WPA/WPA2, asigurați-vă că cheia pentru computer sau dispozitivul de rețea și imprimantă corespunde celei setate pentru punctul de acces.**

Pe lângă cheia WEP în sine, lungimea cheii, formatul cheii, ID-ul de cheie utilizat și metoda de autentificare trebuie să corespundă aparatului, punctului de acces și computerului.

În mod normal, selectați Auto pentru metoda de autentificare. Dacă doriți să specificați metoda manual, selectați Open System sau Shared Key în conformitate cu setarea punctului de acces.

➔ Cum să setați o cheie WEP/WPA/WPA2

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul după modificarea setărilor de rețea

Așteptați până când adresa IP este alocată computerului. Este posibil să fie nevoie să reporniți computerul.

Căutați din nou imprimanta după confirmarea alocării unei adrese IP valabile computerului.

Nu se poate stabili conexiunea la punctul de acces destinație

- **Verificarea 1: Asigurați-vă că denumirea SSID/rețea a punctului de acces destinație și a aparatului sunt identice.**

Pentru procedurile referitoare la modul de conectare a unui punct de acces și configurarea acestuia, consultați manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactați producătorul.

Pentru procedurile de configurare a imprimantei, consultați [Modificarea setărilor din foaia Wireless LAN](#).

- **Verificarea 2: Asigurați-vă că lampa Wi-Fi este aprinsă pe partea frontală a aparatului.**

Dacă lampa Wi-Fi este stinsă, caracteristica Wireless LAN este inactivă. Urmăți procedura de mai jos pentru a activa Wireless LAN.

1. **Apăsați repetat butonul Întreținere (Maintenance) până când pe LED se afișează după cum urmează.**



2. **Apăsați butonul Culoare (Color).**

- **Verificarea 3: Dacă o cheie de rețea este setată pentru punctul de acces, setați aparatul pentru a corespunde cheii respective.**

➔ Cum să setați o cheie WEP/WPA/WPA2

- **Verificarea 4: Asigurați-vă că se utilizează un canal fără fir valid.**

Canalul fără fir care trebuie utilizat poate fi limitat în funcție de dispozitivele de rețea fără fir instalate pe computer. Consultați manualul furnizat împreună cu computerul sau dispozitivul de rețea fără fir pentru a preciza canalul fără fir valid.

- **Verificarea 5: Asigurați-vă că ați setat un canal valid pentru punctul de acces pentru a comunica cu computerul, confirmat la Verificarea 4.**

În caz contrar, modificați canalul setat pentru punctul de acces.

- **Pentru poziționare:**

Asigurați-vă că nu există nicio barieră sau obstacol între punctul de acces și aparat.

- **Când folosiți imprimanta într-o configurație cu puncte de acces multiple, asigurați-vă că punctul de acces utilizat poate comunica cu aparatul și computerul.**

Asigurați-vă că ați amplasat canalul fără fir pentru punctul de acces la o distanță suficient de mare de celelalte puncte de acces.

Windows XP se poate conecta automat la un punct de acces incorect. Urmăți pașii de mai jos pentru a stabili prioritatea cea mai ridicată pentru punctul dvs. de acces.

1. **Selectați Start și Conectare la (Connect To).**
2. **Faceți clic dreapta pe Conexiune rețea fără fir (Wireless Network Connection) și selectați Proprietăți (Properties).**
3. **Faceți clic pe fila Rețele fără fir (Wireless Networks) și verificați dacă Utilizați Windows pentru configurarea setărilor de rețea fără fir (Use Windows to configure my wireless network settings) este bifat.**
4. **Verificați dacă punctul de acces destinație este afișat în lista Rețele preferate (Preferred networks).**

Dacă criptarea este activată, nu este posibilă comunicarea cu aparatul după comutarea tipului de criptare pe punctul de acces


Dacă imprimanta nu poate comunica cu computerul după comutarea tipului de criptare al imprimantei, asigurați-vă că tipurile de criptare pentru computer și punctul de acces corespund cu cel setat pentru imprimantă.

➔ Nu este posibilă comunicarea cu aparatul după aplicarea filtrării adresei MAC/IP sau introducerea unei chei WEP/WPA/WPA2 pentru punctul de acces

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul prin conexiune USB

- **Verificarea 1: Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.**
- **Verificarea 2: Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB.**
Consultați manualul de configurare al aparatului pentru a conecta cablul USB corect.
- **Verificarea 3: Nu porniți Canon IJ Network Tool în timpul imprimării.**
- **Verificarea 4: Nu imprimați în timp ce Canon IJ Network Tool rulează.**
- **Verificarea 5: Asigurați-vă că Activare suport bidirecțional (Enable bidirectional support) este selectat în fișa Porturi (Ports) în caseta de dialog cu proprietăți a driverului de imprimantă.**
➔ Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă

Nu este posibilă comunicarea cu aparatul în rețea

- **Verificarea 1: Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.**
- **Verificarea 2: Asigurați-vă că lampa Wi-Fi este aprinsă pe partea frontală a aparatului.**
Dacă lampa Wi-Fi este stinsă, caracteristica Wireless LAN este inactivă.
Urmați procedura de mai jos pentru a activa Wireless LAN.
 1. Apăsați repetat butonul **Întreținere (Maintenance)** până când pe LED se afișează după cum urmează.

 2. Apăsați butonul **Culoare (Color)**.
- **Verificarea 3: Asigurați-vă că setările de rețea de la aparat sunt identice cu setările punctului de acces.**
Consultați manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactați producătorul pentru a verifica setările punctului de acces și modificați setările aparatului.
➔ Cum să setați o cheie WEP/WPA/WPA2
- **Verificarea 4: Asigurați-vă că aparatul nu este amplasat prea departe de punctul de acces.**
Punctul de acces este amplasat în interior în raza de acțiune adecvată pentru comunicarea fără fir. Amplasați aparatul pe o rază de 50 m de la punctul de acces.
- **Verificarea 5: Asigurați-vă că ați îndepărtat toate obstacolele.**
Comunicarea fără fir între diferite încăperi sau etaje este în general slabă. Ajustați pozițiile de amplasare a dispozitivelor.
- **Verificarea 6: Asigurați-vă că nu există nicio sursă de interferențe de unde radio în apropiere.**
Un dispozitiv precum un cuptor cu microunde poate folosi aceeași frecvență de bandă lată ca și stația fără fir. Amplasați dispozitivele fără fir cât mai departe posibil de sursa de interferențe.
- **Verificarea 7: Asigurați-vă că setările de rețea ale computerului sunt corecte.**
Pentru procedurile referitoare la modul de conectare a dispozitivului de rețea la computer și configurarea acestuia, consultați manualul furnizat împreună cu dispozitivul dvs. de rețea sau contactați producătorul.

- **Verificarea 8: Asigurați-vă că starea radio este bună și ajustați pozițiile de instalare în timp ce monitorizați starea radio cu Canon IJ Network Tool.**
 ➔ Monitorizarea stării rețelei fără fir
- **Verificarea 9: Asigurați-vă că se utilizează un canal valid de comunicații fără fir.**
 Canalul fără fir care trebuie utilizat poate fi limitat în funcție de dispozitivele de rețea fără fir instalate pe computer. Consultați manualul furnizat împreună cu computerul sau dispozitivul de rețea fără fir pentru a preciza canalul fără fir valid.
- **Verificarea 10: Asigurați-vă că ați setat un canal valid pentru punctul de acces în vederea comunicării cu computerul, confirmat la Verificarea 9.**
 În caz contrar, modificați canalul setat pentru punctul de acces.
- **Verificarea 11: Asigurați-vă că paravanul de protecție al software-ului de securitate este dezactivat.**
 Dacă funcția de paravan de protecție a software-ului dvs. de securitate este pornită, este posibil să apară un mesaj care vă avertizează că software-ul Canon încearcă să acceseze rețeaua. În cazul în care apare mesajul de avertizare, setați software-ul de securitate astfel încât să permită întotdeauna accesul.
 Dacă utilizați orice programe care comută mediul de rețea, verificați setările acestora. Unele programe vor permite un paravan de protecție în mod implicit.
- **Verificarea 12: Dacă folosiți un ruter, conectați imprimanta și computerul pe partea de LAN (același segment de rețea).**
- **Pentru poziționare:**
 Asigurați-vă că nu există nicio barieră sau obstacol între punctul de acces și aparat.

Aparatul nu poate fi detectat în rețea

- **Verificarea 1: Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.**
- **Verificarea 2: Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB.**
 Când aparatul este conectat temporar la computer utilizând un cablu USB pentru a modifica setările de rețea LAN fără fir, conectați în siguranță aparatul și computerul consultând manualul de configurare.
- **Verificarea 3: Asigurați-vă că ați finalizat configurarea aparatului.**
 În caz contrar, consultați manualul de configurare al aparatului pentru a finaliza configurarea acestuia.
- **Verificarea 4: Dacă utilizați Canon IJ Network Tool, faceți clic pe Update pentru a căuta din nou imprimanta.**
 ➔ Caseta de dialog Canon IJ Network Tool
- **Verificarea 5: În cazul în care căutați o imprimantă într-o rețea, asigurați-vă că aparatul este asociat cu driverul de port.**
 Dacă se afișează No Driver în Name în Canon IJ Network Tool, această asociere nu există. Selectați Associate Port în meniul Settings și asociați portul cu imprimanta.
 ➔ Meniurile Canon IJ Network Tool
- **Verificarea 6: Asigurați-vă că setările de rețea de la imprimantă sunt identice cu setările punctului de acces.**
 Consultați manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactați producătorul pentru a verifica setările punctului de acces și modificați setările aparatului.
 ➔ Cum să setați o cheie WEP/WPA/WPA2
- **Verificarea 7: Asigurați-vă că ați îndepărtat toate obstacolele.**

Comunicarea fără fir între diferite încăperi sau etaje este în general slabă. Ajustați pozițiile de amplasare a dispozitivelor.

- **Verificarea 8: Asigurați-vă că aparatul nu este amplasat prea departe de punctul de acces.**

Punctul de acces este amplasat în interior în raza de acțiune adecvată pentru comunicarea fără fir. Amplasați aparatul pe o rază de 50 m de la punctul de acces.

- **Verificarea 9: Asigurați-vă că nu există nicio sursă de interferențe de unde radio în apropiere.**

Un dispozitiv precum un cuptor cu microunde poate folosi aceeași frecvență de bandă lată ca și stația fără fir. Amplasați dispozitivele fără fir cât mai departe posibil de sursa de interferențe.

- **Verificarea 10: Asigurați-vă că setările de rețea ale computerului sunt corecte.**

Asigurați-vă că există comunicare între computer și imprimantă și punctul de acces în rețeaua LAN fără fir.

- **Verificarea 11: Asigurați-vă că Enable bidirectional support este selectat în fișa Ports în caseta de dialog cu proprietăți a driverului de imprimantă.**

➡ [Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă](#)

- **Verificarea 12: Asigurați-vă că paravanul de protecție al software-ului de securitate este dezactivat.**

Dacă funcția de paravan de protecție a software-ului dvs. de securitate este pornită, este posibil să apară un mesaj care vă avertizează că software-ul Canon încearcă să acceseze rețeaua. În cazul în care apare mesajul de avertizare, setați software-ul de securitate astfel încât să permită întotdeauna accesul.

Dacă utilizați orice programe care comută mediul de rețea, verificați setările acestora. Unele programe vor permite un paravan de protecție în mod implicit.

- **Verificarea 13: Dacă folosiți un ruter, conectați imprimanta și computerul pe partea de LAN (același segment de rețea).**

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Depanare > Se afișează următorul ecran în timpul configurării

N043

Se afișează următorul ecran în timpul configurării

- ➔ Caseta de dialog Enter Password este afișată în timpul configurării
- ➔ Caseta de dialog pentru setarea criptării este afișată după selectarea punctului de acces în caseta de dialog Search
- ➔ Se afișează „You are connecting the machine to the non encrypted wireless network”

Caseta de dialog Enter Password este afișată în timpul configurării

Următoarea casetă de dialog este afișată dacă este setată o parolă de administrator pentru aparat care a fost deja configurat.



Introduceți parola de administrator pe care ați setat-o.

- ➔ Modificarea setărilor din fișa Admin Password

Caseta de dialog pentru setarea criptării este afișată după selectarea punctului de acces în caseta de dialog Search

Această casetă de dialog este afișată automat dacă setările de criptare sunt modificate pentru punctul de acces. Trebuie să modificați setările de criptare ale aparatului pentru a corespunde celor pentru punctul de acces.

Pentru informații despre setările de criptare, consultați [Modificarea setărilor din foaia Wireless LAN](#).

Se afișează „You are connecting the machine to the non encrypted wireless network”

Securitatea nu este configurată pentru punctul de acces. Aparatul va fi utilizat în continuare, astfel că trebuie să finalizați procedura de configurare.

Important

- Dacă vă conectați la o rețea care nu este protejată cu măsuri de securitate, există riscul de divulgare a datelor, cum ar fi datele dvs. personale, unui terț.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Despre comunicarea în rețea](#) > [Depanare](#) > Monitorul de stare a imprimantei nu funcționează

N044

Monitorul de stare a imprimantei nu funcționează

Utilizați driverul de imprimantă cu comunicare bidirecțională.

Selecționați **Enable bidirectional support** în fișa **Ports** în caseta de dialog cu proprietăți a driverului de imprimantă.

➔ [Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantă](#)

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Despre comunicarea în rețea](#) > [Depanare](#) > Nu se poate imprima sau scana de la un computer conectat la rețea

N045

Nu se poate imprima sau scana de la un computer conectat la rețea

- **Verificarea 1: Asigurați-vă că setările de rețea ale computerului sunt corecte.**

Pentru procedurile referitoare la modul de configurare a computerului, consultați manualul furnizat împreună cu computerul sau contactați producătorul.

- **Verificarea 2: Dacă driverele MP Drivers nu sunt instalate, instalați-le.**

Introduceți *CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM)* în unitatea de disc a computerului și efectuați Custom Install, apoi selectați MP Drivers pentru reinstalare.

- **Verificarea 3: Asigurați-vă că funcția de control de acces nu este setată pentru punctul de acces.**

Pentru procedurile referitoare la modul de conectare a unui punct de acces și configurarea acestuia, consultați manualul furnizat împreună cu punctul de acces sau contactați producătorul.



Notă

- Pentru a verifica adresa MAC sau adresa IP a computerului, consultați [Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a computerului](#).

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Depanare > Inițierea imprimării durează prea mult

N046

Inițierea imprimării durează prea mult

- **Verificarea 1: Aparatul poate imprima sau scana o lucrare mare trimisă de pe un alt computer.**
- **Verificarea 2: Asigurați-vă că starea radio este bună și ajustați pozițiile de instalare în timp ce monitorizați starea radio cu Canon IJ Network**

Tool.

➔ [Monitorizarea stării rețelei fără fir](#)

Asigurați-vă că nu există nicio barieră sau obstacol între punctul de acces și aparat. Comunicarea fără fir între diferite încăperi sau etaje este în general slabă. Metalul, betonul sau lemnul cu conținut de material metalic, pereții de pământ sau izolațiile pot să blocheze comunicarea fără fir. Dacă aparatul nu poate comunica cu computerul în rețeaua LAN fără fir din cauza materialului din pereți, așezați aparatul și computerul în aceeași cameră sau pe același etaj.

- **Verificarea 3: Asigurați-vă că nu există nicio sursă de interferențe în apropiere.**

Cum un dispozitiv precum un cuptor cu microunde utilizează aceeași lățime de bandă de frecvențe, acesta poate crea interferențe. Amplasați dispozitivele fără fir cât mai departe posibil de sursa de interferențe.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Despre comunicarea în rețea](#) > [Depanare](#) > Am uitat parola de administrator setată pentru aparat

N047

Am uitat parola de administrator setată pentru aparat

Inițializați setările LAN.

➡ [Restabilirea setărilor de rețea ale aparatului la valorile implicite](#)

După inițializarea setărilor LAN, consultați manualul de configurare al aparatului pentru a configura din nou aparatul.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Depanare > Verificarea informațiilor despre rețea

N049

Verificarea informațiilor despre rețea

- ➔ Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a aparatului
- ➔ Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a computerului
- ➔ Verificarea existenței comunicării între computer și aparat sau între computer și punctul de acces
- ➔ Verificarea informațiilor de setare a rețelei

Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a aparatului

Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a aparatului, imprimați informațiile de setare a rețelei cu ajutorul panoului de operare al aparatului.

- ➔ Imprimarea informațiilor de setare a rețelei

Pentru a afișa informațiile de setare a rețelei cu Canon IJ Network Tool, selectați Network Information din meniul View.

- ➔ Meniurile Canon IJ Network Tool

Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a computerului

Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC alocată computerului, urmați procedura de mai jos.

- 1. Faceți clic pe Start > Toate programele (All Programs) (sau Programe (Programs)) > Accesorii (Accessories) > Linie de comandă (Command Prompt).**
- 2. Introduceți "ipconfig/all" și apăsați tasta Enter.**

Se afișează adresele IP și adresele MAC ale dispozitivelor de rețea instalate pe computer. Dacă dispozitivul din rețea nu este conectat la rețea, adresa IP nu este afișată.

Verificarea existenței comunicării între computer și aparat sau între computer și punctul de acces

Pentru a verifica dacă există comunicare, efectuați un test ping.

- 1. Faceți clic pe Start > Toate programele (All Programs) (sau Programe (Programs)) > Accesorii (Accessories) > Linie de comandă (Command Prompt).**
- 2. Tastați comanda ping și adresa IP a imprimantei destinație sau a punctului de acces destinație și apăsați tasta Enter.**

ping XXX.XXX.XXX.XXX

„XXX.XXX.XXX.XXX” este adresa IP a dispozitivului destinație.

Dacă există comunicare, se afișează un mesaj asemănător cu cel de mai jos.

Răspuns de la XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time=10ms TTL=255

Dacă se afișează Cerere expirată (Request timed out), nu există comunicare.

Verificarea informațiilor de setare a rețelei

Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a aparatului, imprimați informațiile de setare a rețelei cu ajutorul panoului de operare al aparatului.

- ➔ Imprimarea informațiilor de setare a rețelei

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Depanare > Restabilirea setărilor de rețea ale aparatului la valorile implicite

N050

Restabilirea setărilor de rețea ale aparatului la valorile implicite

▶ Important

- Rețineți că inițializarea șterge toate setările de rețea ale aparatului și operațiile de imprimare sau scanare de pe un computer din rețea pot deveni imposibile. Pentru a utiliza aparatul în rețea, consultați manualul de configurare a aparatului pentru reconfigurarea acestuia.

Urmați procedura de mai jos pentru a inițializa setările de rețea.

1. Apăsați repetat butonul **Întreținere (Maintenance)** până când pe LED se afișează după cum urmează.



2. Apăsați butonul **Culoare (Color)** sau butonul **Negru (Black)**.

Setările de rețea sunt inițializate.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Despre comunicarea în rețea](#) > [Depanare](#) > Actualizarea driverelor MP Drivers

N051

Actualizarea driverelor MP Drivers

Descărcați în prealabil ultima versiune MP Drivers.

Pentru a obține cele mai recente drivere MP Drivers, accesați site-ul nostru Web prin Internet și descărcați cea mai recentă versiune MP Drivers pentru modelul dvs.

După deinstalarea driverelor MP Drivers, instalați ultima versiune de MP Drivers, în conformitate cu procedura obișnuită. Când este afișat ecranul de selectare a metodei de conectare, selectați Use the printer on network. Aparatul va fi detectat automat în rețea.

După ce vă asigurați că aparatul este detectat, instalați driverele MP Drivers urmând instrucțiunile de pe ecran.



Notă

- Puteți utiliza aparatul în LAN fără a mai realiza o reconfigurare.
-

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Depanare > Dezinstalarea Canon IJ Network Tool

N053

Dezinstalarea Canon IJ Network Tool

Urmați procedura de mai jos pentru a dezinstala Canon IJ Network Tool de pe computerul dumneavoastră.

Important

- Chiar în cazul în care Canon IJ Network Tool este dezinstalat, puteți să imprimați și să scanați de la computer prin rețea. Totuși, nu puteți să modificați setările de rețea prin rețea.
- Conectați-vă cu un cont de utilizator cu privilegii de administrator.

1. Faceți clic pe Start > Toate programele (All Programs) (sau Programe (Programs)) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Tool > Uninstaller.
2. Faceți clic pe Yes la afișarea mesajului de confirmare.

Când apare mesajul care vă solicită repornirea computerului, faceți clic pe OK pentru a reporni computerul.

Notă

- De asemenea, puteți utiliza Uninstall a program (sau Adăugare sau eliminare programe (Add or Remove Programs)) din Panoul de control (Control Panel) pentru a dezinstala Canon IJ Network Tool.

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Anexă

Anexă

- ➔ Restricții
- ➔ Valorile inițiale setate din fabrică (Rețea)

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

[Ghid avansat](#) > [Despre comunicarea în rețea](#) > [Anexă](#) > [Restricții](#)

N002

Restricții

Dacă folosiți o imprimantă într-o rețea LAN fără fir, este posibil ca imprimanta să recunoască sistemele fără fir din jur, astfel că ar trebui să setați o cheie de rețea (WEP, WPA sau WPA2) pentru punctul de acces în vederea criptării transmisiei fără fir.

Comunicarea fără fir cu un produs care nu este conform standardelor Wi-Fi nu poate fi garantată.

Conectarea cu prea multe computere poate afecta performanța imprimantei, cum ar fi viteza de imprimare.

[În partea superioară a paginii](#) ↑

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Anexă > Valorile inițiale setate din fabrică (Rețea)

N003

Valorile inițiale setate din fabrică (Rețea)

Element	Valori inițiale
Activare/dezactivare Wireless LAN (Enable/disable Wireless LAN)	Dezactivată (Disable)
SSID	BJNPSETUP
Mod de comunicare (Communication mode)	Infrastructură (Infrastructure)
Securitate wireless (Wireless Security)	Dezactivată (Disable)
Adresă IP (IP address)	Preluare automată (Getting automatically)
Setare nume imprimantă (Printer name setting)	XXXXXX000000
Setare IPv4/IPv6 (IPv4/IPv6 setting)	IPv4
Activare/dezactivare WSD (Enable/disable WSD)	Activare (Enable)
Setare expirare (Timeout setting)	1 minut (1 minute)
Setare LLTD (LLTD setting)	Activare (Enable)
Activare/dezactivare Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Activare (Enable)
Nume serviciu (Service name)	Canon MP495 series _XXXXXX000000
Anunțare serviciu LPR (LPR service advertising)	OPRIT (OFF)
Setare protocol LPR (LPR protocol setting)	Activare (Enable)

(„X” reprezintă ultimele șase cifre ale adresei MAC.)

[În partea superioară a paginii ↑](#)

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Glosar

Glosar

➔ Despre termenii tehnici

În partea superioară a paginii ↕

Ghid avansat

Ghid avansat > Despre comunicarea în rețea > Glosar > Despre termenii tehnici

N100

Despre termenii tehnici

În această secțiune sunt explicați termenii tehnici utilizați în manual.

- ➔ A
- ➔ B
- ➔ C
- ➔ D
- ➔ F
- ➔ I
- ➔ K
- ➔ L
- ➔ M
- ➔ O
- ➔ P
- ➔ R
- ➔ S
- ➔ T
- ➔ U
- ➔ W

A

- **Punct de acces (Access Point)**

Un dispozitiv de emisie-recepție fără fir sau stație de bază care primește informații de la clienți/aparatul fără fir și le retransmite. Necesari într-o infrastructură de rețea.

- **Ad-hoc**

Setarea computer client și aparat în cazul în care comunicarea fără fir se realizează pe bază peer-to-peer, i.e., toți clienții cu aceeași denumire SSID/rețea comunică direct unul cu celălalt. Nu este necesar niciun punct de acces. Acest aparat nu suportă comunicarea ad-hoc.

- **Parolă de administrator (Admin Password)**

Parolă de administrare din Canon IJ Network Tool pentru restricționarea accesului la utilizatorii de rețea. Trebuie să fie introdusă pentru accesarea imprimantei și modificarea setărilor de imprimantă.

Când setările de rețea ale imprimantei au valorile implicite din fabrică nu trebuie introdusă parola de administrator.

- **AES**

O metodă de criptare. Pentru WPA este opțională. Algoritm criptografic puternic adoptat de organizațiile guvernului S.U.A. pentru prelucrarea informațiilor.

- **Metodă de autentificare (Authentication Method)**

Metoda utilizată de un punct de acces pentru a autentifica o imprimantă printr-o rețea LAN fără fir. Metodele sunt reciproc compatibile.

Când se utilizează WEP ca metodă de criptare, metoda de autentificare are posibilitatea să se stabilească pe Open System sau Shared Key. (Metoda implicită de autentificare este Auto.)

Pentru WPA/WPA2, metoda de autentificare este PSK.

- **Auto**
Imprimanta modifică automat metoda de autentificare pentru a corespunde punctului de acces.
- **Open System**
În cazul acestei metode de autentificare, partenerul de comunicare este autentificat fără a se utiliza cheia WEP, chiar dacă este selectată opțiunea „Use WEP”.
- **Shared Key**
În cazul acestei metode de autentificare, partenerul de comunicare este autentificat cu ajutorul cheii WEP setate pentru criptare.

B

- **Bonjour**

Un serviciu încorporat în sistemul de operare Mac OS X pentru a detecta automat dispozitivele care pot fi conectate.

C

- **Canal**

Canal de frecvență pentru comunicarea fără fir. În modul infrastructură, canalul este reglat automat să corespundă canalului setat pentru punctul de acces. Acest aparat suportă canalele de la 1 la 13. Rețineți că numărul canalelor care pot fi utilizate pentru rețeaua dvs. LAN fără fir variază în funcție de regiune sau țară.

D

- **Gateway implicit (Default Gateway)**

Un dispozitiv de retransmisie pentru conectare la altă rețea, cum ar fi un ruter sau un computer.

- **Funcție de server DHCP (DHCP server functionality)**

Ruterul sau punctul de acces atribuie o adresă IP automat indiferent dacă imprimanta sau computerul personal dintr-o rețea sunt pornite.

F

- **Paravan de protecție (Firewall)**

Este un sistem care împiedică accesul ilegal în rețea al unui computer. Pentru prevenire, puteți utiliza funcția de paravan de protecție a unui ruter cu bandă largă, software-ul de securitate instalat pe computer sau sistemul de operare al computerului.

I

- **IEEE 802.11b**

Standard internațional pentru rețele LAN fără fir care utilizează un domeniu de frecvență de 2,4 GHz cu o rată de transfer de până la 11 Mbps.

- **IEEE 802.11g**

Standard internațional pentru rețele LAN fără fir care utilizează un domeniu de frecvență de 2,4 GHz cu o rată de transfer de până la 54 Mbps. Compatibil cu 802.11b.

- **IEEE 802.11n**

Standard internațional pentru rețele LAN fără fir care utilizează game de frecvențe de 2,4 GHz și 5 GHz. Chiar și atunci când se utilizează două sau mai multe antene simultan sau se obține o rată de transfer mai mare decât înainte utilizându-se mai multe canale de comunicații în același timp, viteza de transmisie poate fi influențată de aparatul conectat.

La rata maximă de transfer de 600 Mbps, este posibil să se comunice cu mai multe terminale de computer pe o rază de aproximativ doisprezece metri.

Compatibil cu 802.11b și 802.11g.

- **Infrastructură**

Configurație de computere client și aparat unde toate comunicațiile fără fir trec printr-un punct de acces.

- **Adresă IP (IP Address)**

Un număr unic format din patru componente separate cu punct. Fiecare dispozitiv din rețea care este conectat la Internet are o adresă IP. Exemplu: 192.168.0.1

O adresă IP este de obicei asociată automat de un punct de acces sau de un server DHCP al ruterului.

Pentru procedura de verificare a adresei IP a imprimantei, consultați [Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a aparatului](#).

- **IPv4/IPv6**

Protocol de Internet utilizat pentru operațiile pe internet. IPv4 utilizează adrese de 32 de biți și IPv6 utilizează adrese de 128 de biți.

K

- **Format cheie (Key Format)**

Selectați fie ASCII fie Hex ca format de cheie WEP. Caracterul care se poate utiliza pentru cheia WEP diferă în funcție de formatele de cheie selectate.

- ASCII
Specificați cu un șir de 5 sau 13 caractere care include caractere alfanumerice și de subliniere „_“. Este sensibil la litere mari și mici.
- Hex
Specificați un șir de 10 sau 26 de cifre care poate conține hexazecimale (de la 0 la 9, de la A la F, și de la a la f).

- **Lungime cheie (Key Length)**

Lungimea cheii WEP. Selectați fie 64 de biți, fie 128 de biți. Lungimea mai mare a cheii vă permite să setați o cheie WEP mai complexă.

L

- **Calitate legătură (Link Quality)**

Starea conexiunii dintre punctul de acces și imprimantă excluzând zgomotul (interferența) este indicată de o valoare între 0 și 100%.

- **LLTD**

Un protocol Link Layer încorporat în Windows 7 sau în Windows Vista pentru descoperirea topologiei rețelei și pentru diagnosticarea calității serviciului.

LLTD se utilizează de caracteristica sa Network Map pentru a afișa o reprezentare grafică a rețelei locale.

- **LPR**

Un protocol de imprimare independent de platformă, utilizat în rețele TCP/IP. Nu este compatibil cu comunicația bidirecțională.

M

- **Adresa MAC (MAC Address)**

Cunoscută și cu denumirea de adresă fizică. Un identificator unic și permanent de hardware care este atribuit dispozitivelor din rețea de către producător. Adresele MAC au o lungime de

48 de biți și sunt scrise ca numere hexazecimale separate cu două puncte, de ex., 11:22:33:44:55:66. Pentru a verifica adresa MAC a acestui aparat, consultați [Verificarea adresei IP sau a adresei MAC a aparatului](#) .

O

- **Stare de operare (Operation Status)**

Indică starea conform căreia puteți utiliza sau nu imprimanta.

P

- **PSK**

O metodă de criptare folosită de WPA/WPA2.

R

- **Ruter**

Un dispozitiv de retransmisie pentru conectare la altă rețea.

S

- **Forță semnal (Signal Strength)**

Forța semnalului recepționat de imprimantă de la punctul de acces este indicată de o valoare între 0 și 100%.

- **SSID**

Etichetă unică pentru rețeaua LAN fără fir. Este adesea reprezentată ca numele unei rețele sau numele unui punct de acces.

SSID diferențiază rețelele LAN una de alta pentru a preveni interferențele.

Imprimanta și toți clienții dintr-o rețea LAN fără fir trebuie să utilizeze același SSID pentru a putea să comunice reciproc. SSID poate conține până la 32 de caractere și este format din caractere alfanumerice. SSID poate fi determinat și de numele său de rețea.

- **Invizibil (Stealth)**

În modul invizibil, un punct de acces se ascunde prin faptul că nu mai transmite propriul SSID. Clientul trebuie să specifice SSID setat pentru punctul de acces pentru a-l detecta.

- **Mască de subrețea (Subnet Mask)**

Adresa IP are două componente, adresa rețelei și adresa gazdei. Mască de subrețea utilizată pentru a calcula adresa pentru mască de subrețea din adresa IP. O mască de subrețea este de obicei asociată automat de un punct de acces sau de un server DHCP al ruterului.

Exemplu:

Adresă IP: 192.168.127.123

Mască subrețea: 255.255.255.0

Adresă mască subrețea: 192.168.127.0

T

- **TCP/IP**

Suită de protocoale de comunicații utilizate pentru conectarea gazdelor la Internet sau la rețeaua LAN. Acest protocol permite terminalelor diferite să comunice între ele.

- **TKIP**

Un protocol de criptare utilizat de WPA/WPA2.

U

- **USB**

Interfață serială al cărei rol este de a vă permite să „schimbați la cald“ dispozitivele, de ex., prin cuplarea și decuplarea acestora fără să opriți alimentarea.

W

- **WCN (Conectare imediată Windows)**

Utilizatorii care folosesc Windows Vista sau o versiune ulterioară pot crea cu ușurință setările de configurare de rețea și le pot transmite către punctul de acces utilizând o unitate flash USB (WCN-UFD). În mod alternativ, ei pot obține informațiile de setare direct prin rețeaua fără fir, fără să utilizeze o unitate flash USB (WCN-NET).

- **WEP/cheie WEP**

O metodă de criptare utilizată de IEEE 802.11. Cheie de securitate partajată folosită pentru criptarea și decriptarea datelor transmise prin intermediul unor rețele fără fir. Această imprimantă suportă chei cu lungime de 64 de biți sau 128 de biți, format de cheie cu cod ASCII sau Hexazecimal și număr de cheie de la 1 la 4.

- **Wi-Fi**

Asociație internațională care certifică interoperabilitatea produselor LAN fără fir în conformitate cu specificația IEEE 802.11.

Acest aparat este un produs autorizat Wi-Fi.

- **LAN fără fir (Wireless LAN)**

O rețea care, în loc să fie conectată prin fire fizice, este conectată prin intermediul unei tehnologii fără fir, precum Wi-Fi.

- **WPA**

Cadru de securitate anunțat de Alianța Wi-Fi în octombrie 2002. Securitatea a fost consolidată peste nivelul WEP.

- **Authentication**

WPA definește următoarele metode de autentificare: PSK, utilizabilă fără server de autentificare și WPA-802.1x, care necesită un server de autentificare.

Acest aparat suportă WPA-PSK.

- **Passphrase**

Această cheie criptată este utilizată pentru a efectua autentificarea WPA-PSK.

Fraza de acces ar trebui să fie un șir de 8 până la 63 de caractere alfanumerice sau o valoare hexazecimală cu 64 de cifre.

- **WPA2**

Cadru de securitate lansat de Wi-Fi Alliance în septembrie 2004 ca versiune ulterioară pentru WPA. Asigură un mecanism de criptare mai puternic datorită Advanced Encryption Standard (AES).

- **Authentication**

WPA2 definește următoarele metode de autentificare: PSK, utilizabilă fără server de autentificare și WPA2-802.1x, care necesită un server de autentificare.

Acest aparat acceptă WPA2-PSK.

- **Passphrase**

Această cheie criptată este utilizată pentru a efectua autentificarea WPA2-PSK.

Fraza de acces ar trebui să fie un șir de 8 până la 63 de caractere alfanumerice sau o valoare hexazecimală cu 64 de cifre.

- **WPS (Configurare protejată Wi-Fi)**

WPS este un standard pentru înființarea facilă și în siguranță a unei rețele fără fir.

Există 2 metode principale folosite pentru Configurarea protejată Wi-Fi:

Intrare PIN: o metodă obligatorie de configurare pentru toate dispozitivele certificate WPS

Configurare cu buton (PBC): un buton real pe hardware sau un buton simulat în software.

[În partea superioară a paginii ↗](#)